



Všeobecné dotazy

<Informační centrum pro zákazníky společnosti LG>

810 555 810

* Před voláním se ujistěte, že máte správné číslo.

Všeobecné otázky

<Středisko informací pro zákazníkov spoločnosti LG>

850 111 154

* Pred telefonátom sa uistite, že je telefónne číslo správne.

CE 0168

www.lgmobile.com

P/N : MMBB0307491 (1.1) G

Bluetooth QD ID B014534



Určitý obsah v této příručce nemusí odpovídat funkcím vašeho telefonu. Závisí to na softwaru telefonu nebo na poskytovateli služeb.



KP500 Uživatelská příručka

Blahopřejeme vám k zakoupení moderního a kompaktního telefonu KP500 společnosti LG, který funguje s nejnovějšími technologiemi pro mobilní komunikaci.



Likvidace starých zařízení

- 1** Pokud je u výrobku uveden symbol pojízdného kontejneru v přeškrtnutém poli, znamená to, že se na výrobek vztahuje směrnice Evropské unie číslo 2002/96/ES.
- 2** Všechny elektrické a elektronické výrobky by měly být likvidovány odděleně od běžného komunálního odpadu prostřednictvím sběrných zařízení zřízených za tímto účelem vládou nebo místní samosprávou.
- 3** Správný způsob likvidace starého elektrického spotřebiče pomáhá zamezit možným negativním vlivům na životní prostředí a lidské zdraví.
- 4** Bližší informace o likvidaci starého spotřebiče získáte u místní samosprávy, ve sběrném zařízení nebo v obchodě, ve kterém jste výrobek zakoupili.

- Nastavení **01**
- Pohotovostní obrazovka **02**
- Základní informace **03**
- Budte tvůrčí **04**
- Budte organizovaní **05**
- Web **06**
- Nastavení **07**
- Příslušenství **08**

Obsah

Nastavení

O telefonu	8
Pohled na otevřený telefon	10
Vložení karty USIM a baterie.....	11
Paměťová karta	14
Mapa menu	16

Pohotovostní obrazovka

Tipy pro dotykovou obrazovku	17
------------------------------------	----

Základní informace

Hovory	22
Uskutečnění hovoru	22
Uskutečnění hovoru z kontaktů	23
Přijem a odmítnutí hovoru	23
Dostupné možnosti v průběhu volání	24
Úprava hlasitosti hovoru	25
Rychlé volby	25
Uskutečnění druhého hovoru	25
Vypnutí DTMF	26
Zobrazení historie hovorů.....	26
Použití přesměrování hovorů	27
Používání blokování hovorů	28
Změna společného nastavení hovorů.....	28
Kontakty.....	30
Vyhledávání kontaktů.....	30

Přidání nového kontaktu.....	30
Možnosti kontaktu	31
Vytvoření skupiny	32
Změna nastavení kontaktu.....	33
Zobrazení informací	34
Posílání zpráv	35
Posílání zpráv	35
Odeslání zprávy.....	35
Zadávání textu	36
Prediktivní režim T9.....	36
Ruční režim (Abc)	37
Klávesnice	37
Rozeznání rukopisu	38
Abeceda.....	38
Nastavení e-mailu	40
Obnovení e-mailu	42
Odeslání e-mailu pomocí nového účtu.....	42
Změna nastavení e-mailu.....	43
Složky zpráv.....	44
Správa zpráv.....	44
Používání šablon.....	45
Používání emotikonů.....	46
Změna nastavení SMS	46
Změna nastavení MMS.....	47
Změna dalších nastavení.....	48

Bud'te tvůrčí

Fotoaparát	49
Rychlé pořízení fotografie	49
Po pořízení fotografie	49
Seznámení s hledáčkem	50
Výběr typu záběru	51
Nastavení expozice	51
Použití režimu Nepřetržitý záběr	51
Použití pokročilých nastavení	52
Nastavení náhledu	52
Ostatní nastavení	53
Změna velikosti obrázku	53
Volba barevného efektu	54
Zobrazení uložených fotografií	54
Videokamera	55
Rychlé pořízení videa	55
Po pořízení videa	56
Seznámení s hledáčkem	57
Nastavení expozice	58
Použití pokročilých nastavení	58
Nastavení náhledu	58
Ostatní nastavení	59
Změna velikosti videa	60
Volba barevného tónu	60
Sledování uložených videí	61
Vaše fotografie a videa	62

Prohlížení fotografií a videí	62
Používání funkce zvětšení při prohlížení fotografie	62
Úprava hlasitosti při sledování videa	62
Zachycení snímku z videa	63
Zobrazení fotografií formou prezentace	63
Nastavení fotografie jako tapety	64
Úprava fotografií	64
Přidání textu k fotografii	66
Přidání efektu k fotografii	66
Deformace fotografie	67
Přidání barevného akcentu k fotografii	68
Přesun barev na fotografii	68
Zkrácení délky videa	69
Sloučení dvou videí dohromady	69
Sloučení fotografie s videem	70
Přidání textu k videu	71
Překrývání fotografie	71
Přidání záznamu hlasu	72
Přidání zvukové stopy k videu	73
Změna rychlosti videa	74
Multimédia	75
Obrázky	75

Obsah

Nabídka možností složky Obrázky.....	75	Přehrání skladby	86
Odeslání fotografie	76	Používání nabídky Možnosti při přehrávání hudby.....	86
Použití obrázku	76	Vytvoření seznamu skladeb	87
Tisk snímku	77	Úprava seznamu skladeb	87
Přesouvání nebo kopírování obrázku.....	77	Odstranění seznamu skladeb	88
Vytvoření prezentace.....	78	Používání rádia.....	88
Zvuky	78	Vyhledávání stanic.....	88
Použití zvuku.....	78	Obnovení kanálů	89
Video	79	Poslech rádia	89
Používání nabídky Možnosti při pozastaveném videu.....	79	Budte organizovaní	
Úprava videa	79	Organizér.....	90
Odeslání videa.....	80	Přidání události do kalendáře.....	90
Použití nabídky možností pro video	80	Změna výchozího náhledu kalendáře.....	91
Hry a aplikace	81	Přidání položky do seznamu úkolů...	91
Instalace hry/aplikace prostřednictvím místní instalace.....	81	Sdílení úkolu.....	92
Hraní hry	82	Přidání poznámky	92
Použití nabídky Možnosti pro hry	82	Použití vyhledávače data.....	93
Dokumenty.....	82	Nastavení budíku	93
Přenesení souboru do počítače	83	Přidání poznámky pomocí panelu kreslení	94
Zobrazení souboru	83	Záznam hlasu.....	94
Ostatní	83	Nahrávání zvuku nebo hlasu.....	95
Vytvoření filmu.....	84	Odeslání hlasového záznamu.....	95
Hudba	85	Používání kalkulačky	96
Přenesení hudby do telefonu	85		

Převod jednotek	96	Změna nastavení	
Používání stopek	97	webového prohlížeče	104
Přidání města ke světovému času	97	web'n'walk	105
Synchronizace s PC	98	Použití telefonu jako modemu.....	105
Instalace programu LG PC Suite		Nastavení	
do počítače	98	Přizpůsobení profilů	107
Připojení telefonu k počítači	98	Změna nastavení displeje	107
Zálohování a obnova zálohy		Změna nastavení telefonu	108
informací v telefonu	99	Změna nastavení připojení.....	109
Zobrazení souborů v telefonu		Použití správy paměti	111
na počítači.....	99	Odeslání a příjem souborů	
Synchronizace kontaktů	99	pomocí připojení Bluetooth.....	112
Synchronizace zpráv	100	Párování s jiným	
Použití telefonu		zařízením Bluetooth	113
jako velkokapacitního		Používání sluchátek Bluetooth.....	114
paměťového zařízení	100	Příslušenství.....	115
Použití telefonu jako zařízení pro		Služby sítě	116
synchronizaci hudby	101	Technická data.....	116
Web		Návod	
Prohlížeč	102	Návod pro bezpečné	
Přístup k webu.....	102	a efektivní použití.....	118
Přidání záložek a přechod k nim	102	Odstraňování problémů	124
Použití čtečky RSS zpráv	103		
Uložené stránky	103		
Přechod k uložené stránce.....	104		
Zobrazení historie prohlížeče	104		

O telefonu


Klávesa Konec/Napájení

Umožňuje ukončit nebo odmítnout hovor.
Umožňuje zapnout nebo vypnout telefon. Jediným stisknutím se vrátíte na pohotovostní obrazovku.

Klávesa pro souběžné zpracování úloh

Klávesa pro volání

Umožňuje vytočit telefonní číslo a odpovědět na příchozí hovory.

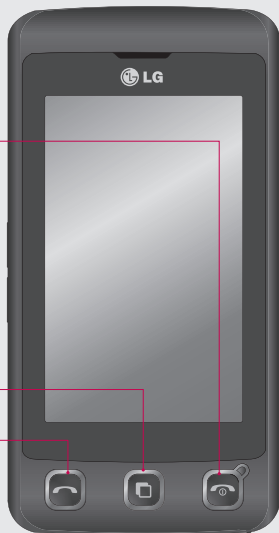

VAROVÁNÍ: LCD displej a dotyková obrazovka telefonu se mohou poškodit, pokud na telefon položíte těžký předmět nebo pokud telefon vložíte do kapsy a sednete si na něj.



Nabíječka, kabel, konektor pro sadu hands-free

TIP: Než připojíte kabel USB, počkejte, až se telefon zapne a přihlásí do sítě.

Postranní klávesy

- **Je-li obrazovka nečinná:** hlasitost tónů kláves.
- **Během hovoru:** hlasitost zvuku ve sluchátkách.
- **Při přehrávání skladby BGM**
 - **Krátké stisknutí:** ovládá hlasitost.



Patice paměťové karty Micro SD

Klávesa Zamknout/Odemknout

Tlačítko pro pořízení fotografie

Pero

01

02

03

04


05

06

07

08


Pohled na otevřený telefon

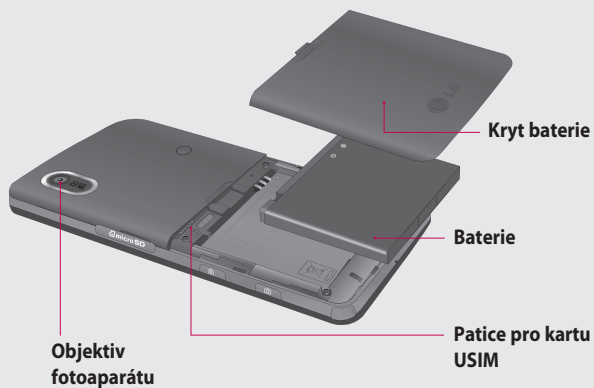

Vložení karty USIM a baterie

1 Sejměte kryt baterie

Vysuňte kryt baterie k dolní části telefonu a potom ho vyjměte.

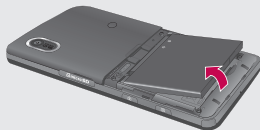

2 Vyměňte baterii

Pomocí výřezu ve spodní části baterii vyjměte z prostoru pro baterii.



VAROVÁNÍ: Při vyjímání baterie nepoužívejte nehty.

VAROVÁNÍ: Nevyměňte baterii, pokud je telefon zapnutý. Telefon by se mohl poškodit.

01

02

03

04

05

06


07

08

Vložení karty USIM a baterie

3 Instalace karty USIM

Kartu USIM vložte do držáku karty USIM tak, aby pozlacené kontakty na kartě směřovaly dolů. Chcete-li kartu USIM vyjmout, lehce na ni zatlačte a vytáhněte ji opačným směrem.

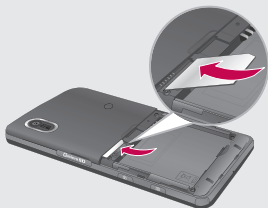


4 Instalace baterie

Nejdříve vložte baterii horní stranou do horní části prostoru pro baterii. Zajistěte, aby na sebe přiléhaly kontakty na baterii s kontakty na telefonu. Stiskněte dolní část baterie tak, aby zapadla na své místo.



5 Nabíjení telefonu

Zvedněte a otočte kryt zdiřky pro nabíječku umístěné na straně telefonu KP500. Do zdiřky vložte konektor nabíječky a poté nabíječku připojte k elektrické síti. Telefon KP500 je nutné plně nabít. Počkejte, až se na obrazovce zobrazí informace, že baterie se zcela nabila.

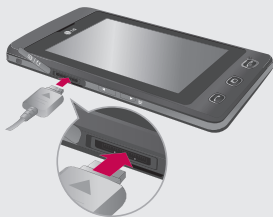

01

02

03

04

05

06

07

08


Paměťová karta

Vložení paměťové karty

Paměť telefonu lze rozšířit pomocí paměťové karty MicroSD. Telefon KP500 podporuje paměťové karty s kapacitou až 8 GB.

POZNÁMKA: Paměťová karta je volitelné příslušenství.

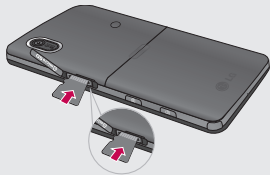

- 1 Otevřete kryt slotu paměťové karty umístěný na pravé straně přístroje.
- 2 Zasuňte paměťovou kartu do slotu a zatlačte na ni, aby zapadla na místo.



- 3 Kryt opět nasadte.

Formátování paměťové karty

Paměťová karta je již zřejmě zformátována. Není-li karta zformátována, před použitím ji bude nutné zformátovat.


- 1 Na pohotovostní obrazovce zvolte možnost , poté stiskněte možnost  a vyberte položku **Telefon**.
- 2 Stiskněte možnost **Správa paměti** a poté zvolte položku **Externí paměť**.
- 3 Stiskněte možnost **Formátovat** a poté volbu potvrďte.
- 4 Zadejte heslo, pokud je nastavené, a vaše karta bude naformátována a připravena k použití.

TIP! Výchozí úložiště můžete změnit: otevřete Správu paměti v nabídce Telefon a zvolte Volba paměti.

POZNÁMKA: Pokud jsou na vaší paměťové kartě již uloženy nějaké soubory, budou automaticky zařazeny do příslušné složky, např. videa budou uložena do složky **Videa**.

Přenos kontaktů

Přenos kontaktů z karty USIM do telefonu:

- 1 Na kartě **Komunikovat** vyberte možnost  a zvolte položku **Nastavení**.
- 2 Stiskněte možnost **Kopírovat**.
- 3 Vyberte položku **Z telefonu na SIM**.
- 4 Zvolte možnost **vše** nebo vyberte jména po jednom a stiskněte možnost **Kopírovat**.

01

02

03

04


05

06

07

08

Mapa menu

Stisknutím možnosti  na pohotovostní obrazovce otevřete

Hlavní menu. Odtud získáte přístup k dalším nabídkám: **Komunikovat**, **Zábava**, **Nástroje** a **Nastavení**.



Komunikovat

- Vytáčení
- Rychlé volby
- Kontakty
- Historie hovorů
- Nová zpráva
- Nový E-mail
- Zprávy



Zábava

- Galerie
- Moje soubory
- Fotoaparát
- Videokamera
- Muvee studio
- Hudba
- FM rádio
- Hry a apl.



Nástroje

- Prohlížeč
- web'n'walk
- Organizér
- Budík
- Záznam hlasu
- Panel kreslení
- Nástroje
- STK



Nastavení

- Profily
- Displej
- Telefon
- Hovory
- Dotykové ovládání
- Bluetooth
- Připojení

Pohotovostní obrazovka

Pokud telefon KP500 nepoužíváte, vrátí se na domovskou obrazovku. Z této obrazovky můžete přecházet k možnostem všech nabídek, uskutečnit rychlý hovor, zobrazit stav telefonu a provádět řadu dalších akcí.

Tipy pro dotykovou obrazovku

Domovská obrazovka také představuje vynikající výchozí bod pro seznámení se s dotykovou obrazovkou.

Položku vyberete přesným stisknutím ikony. Telefon KP500 při rozpoznání stisknutí možnosti mírně zavibruje.

Seznamy možností lze procházet stisknutím poslední viditelné položky a pohybem prstu po obrazovce směrem nahoru. Seznam se bude posunovat nahoru a zobrazí další položky.

- Není nutné vyvíjet příliš silný tlak, dotyková obrazovka je dostatečně citlivá i na jemný dotyk.
- Požadovanou možnost stiskněte špičkou prstu. Dávejte pozor, abyste nestiskli okolní možnosti.
- Pokud je obrazovka zhasnutá, stisknutím klávesy Odemknout/ Zamknout umístěné na pravé straně telefonu obnovíte domovskou obrazovku.
- Telefon nepřekrývejte pouzdem ani krytem. Dotyková obrazovka nebude při překrytí fungovat.
- Existují dva typy nečinné obrazovky. Klepnutím doleva nebo doprava změňte typy nečinné obrazovky na pohotovostní obrazovku.

01

02

03

04

05

06

07

08

Pohotovostní obrazovka



1 Nečinná obrazovka aplikace
– po stisknutí možnosti se zobrazí panel mobilní aplikace.

2 Nečinná obrazovka rychlé volby
– po stisknutí možnosti se zobrazí seznam rychlých voleb. Na obou typech obrazovek můžete přetáhnout a klepnout na položku, kterou právě potřebujete.

Nečinná aplikace




Nečinná rychlá volba

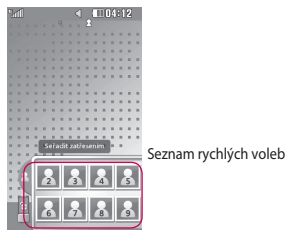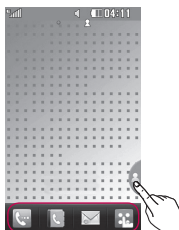

Klávesy rychlé volby

Klávesy rychlé volby slouží pro snadný přístup k nejpoužívanějším funkcím na jeden dotyk.



Dotykem zobrazte klávesnici pro vytáčení čísla při hovoru. Číslo zadejte jako při použití běžné klávesnice a stiskněte možnost **Hovory** nebo klávesu .



Stisknutím této klávesy otevřete adresář. Číslo, na které chcete volat, vyhledáte zadáním jména kontaktu v horní části obrazovky pomocí touchpadu. Můžete také vytvořit nové kontakty a upravit stávající.



Stisknutím otevřete nabídku možností Posílání zpráv. Zde můžete vytvořit novou zprávu SMS nebo MMS nebo zobrazit složku zpráv.



Stisknutím otevřete celé hlavní menu rozdělené do čtyř svislých podnabídek. Další možnosti zobrazíte stisknutím karty každé podnabídky.

01

02

03

04

05

06

07









08




Pohotovostní obrazovka

Stavový řádek

Stavový řádek pomocí různých ikon poskytuje informace, jako je například síla signálu, nové zprávy, životnost baterie nebo stav aktivace připojení Bluetooth či GRPS.

Následuje tabulka, ve které je vysvětlen význam ikon, které se ve stavovém řádku nejpravděpodobněji zobrazí.



Ikona	Popis
	Souběžné zpracování úloh
	Síla signálu sítě (počet proužků se mění)
	Žádný signál sítě
	Zbývající životnost baterie
	Vybitá baterie
	Nová textová zpráva
	Nová hlasová zpráva
	Plná schránka přijatých zpráv

Ikona	Popis
	Odesílání zprávy se nezdařilo
	Budík je nastaven
	Používá se profil Vlastní
	Používá se profil Normální
	Používá se profil Venku
	Používá se profil Tichý režim
	Připojena sluchátka
	Hovory přesměrovány
	Používá se EDGE
	Roaming
	Letový režim je zapnutý
	Zařízení Bluetooth je aktivní
	Přehrávání BGM
	Pozastavení BGM

Změna stavu ze stavového řádku

Stisknutím stavového řádku otevřete možnost Shrnutí stavu. Zobrazuje aktuální Čas, položky Síť, ID SVC, Baterie, Paměť přístroje, Externí paměť, Profil, MP3 a stav Bluetooth. Můžete nastavit typ Profilu, přehrát/pozastavit MP3 a aktivovat/deaktivovat Bluetooth.

Použití funkce souběžného zpracování úloh

Stisknutím klávesy pro souběžné zpracování úloh  otevřete nabídku Souběžné zpracování úloh. Z této nabídky můžete prohlížet všechny aplikace, které jste spustili, a přistupovat k nim na jeden dotyk. Pokud je na pozadí spuštěna aplikace (např. hra nebo FM rádio), na stavovém řádku se zobrazí ikona .

01

02

03

04

05




06


07


08


Hovory


Uskutečnění hovoru


- 1 Klávesnici otevřete stisknutím možnosti .
- 2 Zadejte číslo na klávesnici. Číslici lze smazat stisknutím klávesy Vymazat.
- 3 Stisknutím klávesy  zahájíte hovor.
- 4 Hovor ukončíte stisknutím klávesy .

TIP! Chcete-li zadat znak + pro mezinárodní hovory, stiskněte a podržte klávesu .



TIP! Pomocí klávesy Zamknout/Odemknout  zamknete dotykovou obrazovku, aby se omylem neuskutečnil hovor.

TIP! Pro zobrazení klávesnice během hovoru stiskněte možnost .



TIP! Telefon lze odemknout stisknutím klávesy Odemknout .


TIP! Odeslat zprávu a vyhledávat kontakty lze klepnutím na možnost .



Uskutečnění hovoru z kontaktů

- 1 Na pohotovostní obrazovce stisknutím možnosti  otevřete adresář.
- 2 Zadejte prvních několik písmen kontaktu, kterému chcete volat.
- 3 Ve filtrovaném seznamu stiskněte kontakt, kterému chcete volat, a vyberte číslo pro volání, pokud jste ke kontaktu uložili více než jedno číslo.
- 4 Stiskněte možnost .

Příjem a odmítnutí hovoru

Když telefon zvoní, můžete hovor přijmout stisknutím klávesy  nebo stisknutím tlačítka .

Klepnutím na možnost  ztlumíte zvonění. Tato funkce je užitečná například v případě, že jste zapoměli telefon přepnout na profil Tichý (například během schůzky).

Příchozí hovor lze odmítnout stisknutím klávesy  nebo stisknutím tlačítka .

01

02

03

04

05


06


07


08

Hovory


Dostupné možnosti v průběhu volání

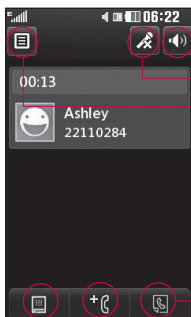



Reproduktor – stisknutím možnosti  zapnete hlasitý telefon.

Ztlumit – stisknutím možnosti  vypnete mikrofon, aby vás neslyšela osoba, se kterou mluvíte.

Možnosti – podle potřeby můžete zvolit některou z funkcí dostupných v průběhu volání, včetně možnosti **Přejít na zprávy**, s jejíž pomocí lze zobrazit zprávy, a **Přejít na kontakty**, s jejíž pomocí lze při volání přidávat nebo vyhledávat kontakty. Můžete také ukončit hovor stisknutím možnosti **Ukončit hovor**.

 – tuto možnost zvolte pro hledání kontaktů během hovoru.

+  – tuto možnost zvolte pro přidání další osoby k hovoru.

 – výběrem možnosti otevřete numerickou klávesnici pro procházení nabídky s číslovými možnostmi. Například při volání call center nebo jiných automatických telefonních služeb.




TIP! V seznamu možností nebo v seznamu kontaktů se můžete posunovat stisknutím poslední viditelné položky a pohybem prstu po obrazovce směrem nahoru. Seznam se bude posunovat nahoru a zobrazí další položky.

Úprava hlasitosti hovoru

Pro nastavení hlasitosti během hovoru použijte tlačítko pro posun nahoru a dolů umístěné na levé straně telefonu.



Rychlé volby

Často volanému kontaktu můžete přiřadit číslo rychlé volby.

- 1 Na pohotovostní obrazovce stiskněte možnost , vyberte položku  a klepněte na možnost .
- 2 Hlasová pošta je nastavena na rychlou volbu 1. Toto nastavení nelze změnit. Pro přiřazení rychlé volby kontaktu stiskněte jiné číslo.

- 3 Otevře se adresář. Kontakt, kterému chcete přiřadit číslo, zvolte jedním stisknutím telefonního čísla kontaktu. Chcete-li kontakt vyhledat, klepněte na okno pole vyhledávání a zadejte první písmeno jména požadovaného kontaktu.

Uskutečnění druhého hovoru

- 1 Během prvního hovoru stiskněte možnost  a vyberte číslo, které chcete volat.
- 2 Vytočte číslo nebo prohledejte kontakty.
- 3 Stisknutím klávesy  spojíte hovor.
- 4 Oba hovory se zobrazí na obrazovce pro volání. První hovor bude uzamčen a volající přidružen.

01

02

03

04



05

06

07

08

Hovory


- 5 Chcete-li mezi hovory přepínat, stiskněte možnost  a zvolte položku **Prohodit hovor** nebo stiskněte číslo přidruženého hovoru.
- 6 Chcete-li ukončit jeden nebo oba hovory, stiskněte možnost  a zvolte položku **Konec** a poté možnost **Všechny, Přidržený** nebo **Aktivní**.

TIP! Hovory lze kombinovat výběrem možnosti **Přijmout** a poté položky **Připojit**. Zkontrolujte, zda váš poskytovatel sítě podporuje konferenční hovory.

POZNÁMKA: Každý hovor, který uskutečníte, bude zpoplatněn.




Vypnutí DTMF

DTMF umožňuje používání číselných příkazů pro procházení nabídky v rámci automatických hovorů. DTMF je zapnuto jako výchozí.

Chcete-li je vypnout během hovoru (například abyste zaznamenali číslo) stiskněte možnost  a zvolte položku **DTMF vyp**.

Zobrazení historie hovorů

TIP! V seznamu možností se můžete posunovat stisknutím poslední viditelné položky a pohybem prstu po obrazovce směrem nahoru. Seznam se bude posunovat nahoru a zobrazí další položky.


Stiskněte možnost , vyberte položku  a klepněte na možnost .


Volby zobrazení:


Všechny hovory

– zobrazí úplný seznam všech uskutečněných, volaných a zmeškaných hovorů.

Volané hovory  – zobrazí seznam všech volaných čísel.




Přijaté  – zobrazí seznam všech čísel, která vám volala.

Nepřijaté  – zobrazí seznam všech nepřijatých hovorů.

TIP! Všechny zaznamenané položky v libovolné historii hovorů smažete stisknutím tlačítka  a možnosti **Smazat vše**.

TIP! Stisknutím jednotlivé položky v historii hovorů zobrazíte datum, čas a trvání hovoru.

Použití přesměrování hovorů

- 1 Stiskněte možnost , zvolte položku  a vyberte možnost .
- 2 Stiskněte možnost **Přesměrování hovorů**.
- 3 Zvolte, zda chcete přesměrovat všechny hovory nebo zda je chcete přesměrovat, jen pokud je linka obsazena, pokud volaný účastník hovor nepřijímá nebo pokud nejste k zastížení.
- 4 Zadejte číslo, na které si přejete přesměrovat hovor.
- 5 Stisknutím volby **Požadavek** možnost aktivujete.

POZNÁMKA: Přesměrování hovorů je placená služba. Další informace vám poskytne poskytovatel sítě.

TIP! Chcete-li vypnout veškerá přesměrování hovorů, zvolte v nabídce **Deaktivovat vše** položku **Přesměrování hovorů**.

01

02

03

04

05




06

07

08

Hovory

Používání blokování hovorů

- 1 Stiskněte možnost , zvolte položku  a vyberte možnost .
- 2 Stiskněte možnost **Blokování hovorů**.
- 3 Zvolte některou ze šesti možností:

Všechny odchozí

Odchozí mezinárodní

Odchozí mezinárodní hovory

Všechny příchozí




Příchozí hovory při roamingu

Deaktivovat vše

- 4 Zadejte heslo blokování. Další informace o této službě získáte od operátora.

TIP! Výběrem položky **Pevná volba čísla** můžete zapnout a sestavit seznam čísel, která lze vytočit z telefonu. Budete od operátora potřebovat svůj kód PIN2. Z telefonu lze volat pouze čísla zahrnutá do seznamu pevné volby.

Změna společného nastavení hovorů

- 1 Stiskněte možnost , zvolte položku  a vyberte možnost .
- 2 Stiskněte možnost **Společné nastavení**. Odtud můžete upravovat nastavení pro následující možnosti:

Odmítnutí hovoru – posunutím přepínače funkci **Zapnete** a zvýrazníte Seznam odmítnutých. Stisknutím textového pole můžete vybírat ze všech hovorů, určitých kontaktů nebo skupin nebo z neregistrovaných čísel (která nemáte v kontaktech). Stisknutím možnosti **Uložit** nastavení změníte.

Odeslat vlastní číslo – zvolte, zda se bude účastníkovi, kterému budete volat, zobrazovat vaše číslo.

Automatické vytáčení – posunutím přepínače směrem doleva funkci **Zapnete** a směrem doleva ji **Vypnete**.

Režim odpovědi – zvolte, zda chcete odpovídat pomocí klávesy Odeslat nebo jakékoli jiné klávesy.

Upozornění po minutách – posunutím přepínače směrem doleva funkci **Zapnete** a během hovoru uslyšíte každou minutu tón.

Režim odpovědi BT – zvolte možnost **Hands-free**, chcete-li hovory přijímat pomocí sluchátek Bluetooth, nebo možnost

Telefon, chcete-li přijmout hovor stisknutím klávesy na přístroji

Uložit nové číslo – zvolením možnosti **Ano** uložíte nové číslo.

TIP! V seznamu možností se můžete posunovat stisknutím poslední viditelné položky a pohybem prstu po obrazovce směrem nahoru. Seznam se bude posunovat nahoru a zobrazí další položky.

01

02

03

04

05

06

07




08

Kontakty




Vyhledávání kontaktů

Kontakt můžete vyhledat dvěma způsoby:

Na pohotovostní obrazovce

- 1 Na pohotovostní obrazovce stisknutím možnosti  otevřete adresář. Ze seznamu vyberte kontakt, kterému chcete volat.
- 2 Hovor zahájíte stisknutím možnosti  nebo klávesy .


V hlavní nabídce

- 1 Stiskněte možnost  a zvolte položku .
- 2 Stiskněte možnost  a zvolte položku **Hledat**.
- 3 Uvidíte seznam kontaktů a po zadání prvního písmena jména kontaktu nabídka přejde do oblasti seznamu začínající tímto písmenem

TIP! Klávesnice s písmeny se zobrazí po klepnutí na prázdný čtverec.

TIP! V seznamu kontaktů se můžete posunovat stisknutím poslední viditelné položky a pohybem prstu po obrazovce směrem nahoru. Seznam se bude posunovat nahoru a zobrazí další položky.


Přidání nového kontaktu

- 1 Na pohotovostní obrazovce stiskněte možnost  a stiskněte položku **Přidat kontakt**.
- 2 Vyberte, zda se kontakt uloží do **Telefon** nebo na kartu **SIM**.
- 3 Zadejte jméno a příjmení nového kontaktu. Nemusíte zadávat obě části jména, ale je nutné zadat alespoň jednu část.
- 4 Pro jeden kontakt lze zadat až pět různých čísel. Každý záznam obsahuje přednastavené položky **Mobil**, **Domů**, **Kancelář**, **Pager**, **Fax** a **Všeobecný**. Po skončení stiskněte možnost **Zavřít**.

- 5 Přidejte e-mailovou adresu.
- 6 Kontakt přiřaďte do jedné nebo více skupin. Zvolte z možností **Žádná skupina, Rodina, Přátelé, Kolegové, Škola** nebo **VIP**.
- 7 Můžete také přidat **Vyzváněcí melodii, Narozeniny, Výročí, Domovská stránka, Domácí adresa, Název spol., Pracovní zařazení, Adresa spol. a Poznámky**.
- 8 Kontakt uložíte stisknutím možnosti **Uložit**.

Možnosti kontaktu

Při prohlížení kontaktu lze provádět řadu různých akcí. Následuje postup pro zobrazení a použití nabídky možností:

- 1 Otevřete kontakt, který chcete použít.
- 2 Odtud lze přímo uskutečnit hovor nebo odeslat zprávu.
- 3 Stisknutím možnosti  otevřete seznam možností.

Upravit – tato možnost umožňuje změnit libovolné podrobnosti o kontaktu.

Smazat – tato možnost umožňuje odstranit kontakt. Pokud jste si jisti, že chcete akci provést, stiskněte možnost **Ano**.

01

02

03

04

05

06

07

08

Kontakty





Kopírovat na Přesunout

USIM/do telefonu – zvolte, zda chcete položky přesunout nebo zkopírovat na kartu USIM, nebo do přístroje (podle toho, kam jste kontakt původně uložili).


Poslat vizitku – tato možnost umožňuje poslat podrobnosti o kontaktu jiné osobě v podobě vizitky. Zvolte, zda se odešlou jako **SMS, MMS, E-mail** nebo přes **Bluetooth**.

TIP! Odeslat zprávu – odešle zprávu kontaktu. Má-li kontakt e-mailovou adresu, zvolte, zda chcete odeslat e-mail nebo zprávu SMS/MMS.

Vytvoření skupiny

- 1 Stiskněte možnost  a zvolte položku .
- 2 Stiskněte možnost  a poté položku **Skupiny**.
- 3 Stiskněte možnost .
- 4 Vyberte možnost **Přidat skupinu**.
- 5 Zadejte název pro novou skupinu. Skupině můžete také přiřadit vyzváněcí tón.
- 6 Stiskněte možnost **Uložit**.




Poznámka: Kontakty přidělené určité skupině se zachovají i po odstranění této skupiny. Zůstanou v adresáři.

TIP! Existující skupinu lze upravovat označením skupiny a stisknutím možnosti . Zvolte možnost **Přidat členy** do skupiny z kontaktů, přiřadte Vyzváněcí tón skupiny nebo zvolte možnost **Přejmenovat skupinu** či **Smazat skupinu**.

Změna nastavení kontaktu

Nastavení kontaktu můžete přizpůsobit tak, aby adresář fungoval podle vašich představ.

TIP! V seznamu možností se můžete posunovat stisknutím poslední viditelné položky a pohybem prstu po obrazovce směrem nahoru. Seznam se bude posunovat nahoru a zobrazí další položky.

- 1 Na obrazovce v pohotovostním režimu stisknete možnost  a vyberete položku .
- 2 Stisknete možnost  a vyberete položku **Nastavení**.
- 3 Odtud můžete upravovat nastavení pro následující možnosti:

Seznam kontaktů – vyberte, zda se kontakt uloží do **Telefon a karta SIM**, **Telefon** přístroje nebo **Pouze na kartu SIM**

Můžete také zvolit, zda se u kontaktu zobrazí nejprve jméno nebo příjmení.

Kopírovat – můžete zvolit zkopírování kontaktů z karty USIM do telefonu nebo z telefonu na kartu USIM. Vyberte, zda se kopírování provede po jednotlivých položkách nebo najednou pro všechny. Jestliže zvolíte kopírování po jednotlivých položkách, budete muset každý jednotlivý kontakt postupně vybrat a zkopírovat.

Přesunout – tato možnost se používá stejně jako možnost Kopírovat, avšak kontakt se uloží pouze na místo, kam jej přesunete. Pokud kontakt přesunete z karty USIM do přístroje, kontakt se z paměti karty USIM vymaže.

01

02

03

04

05

06

07

08

Kontakty

Odeslat všechny kontakty přes




Bluetooth – umožňuje odeslání všech kontaktů do jiného zařízení pomocí Bluetooth. Pokud vyberete tuto možnost, budete vyzváni, abyste Bluetooth zapnuli.

Zálohovat/Obnovit kontakty

– tato možnost umožňuje zálohování a obnovení kontaktů na paměťové kartě.

Smazat kontakty – tato možnost umožňuje odstranit všechny kontakty. Pokud jste si jisti, že chcete vymazat adresář, stiskněte možnost **Ano**.

Zobrazení informací

- 1 Na obrazovce v pohotovostním režimu stiskněte možnost  a vyberte položku .
- 2 Stiskněte možnost  a vyberte položku **Informace**.
- 3 Odtud můžete prohlížet položky **Číslo volání asist. služby**, **Vlastní číslo, Informace o paměti** (kolik zbývá nevyužitá paměť) a **Moje vizitka**.





TIP! Chcete-li přidat vlastní vizitku, vyberte položku **Moje vizitka** a zadejte podrobnosti stejně jako u jakéhokoli jiného kontaktu. Na závěr stiskněte možnost **Uložit**.

Posílání zpráv





Posílání zpráv

Telefon KP500 obsahuje v jediné, intuitivní a snadno použitelné nabídce možnosti SMS, MMS a E-mail.

Středisko zpráv je přístupné dvěma způsoby:

- 1 Na pohotovostní obrazovce stisknete možnost .
- 2 Na pohotovostní obrazovce stisknete možnost , vyberte položku  a poté vyberte možnost .


Odeslání zprávy

- 1 Stisknutím možnosti  otevřete prázdnou zprávu.
- 2 Odtud lze odeslat zprávu SMS nebo MMS. Chcete-li odeslat e-mail, na pohotovostní obrazovce stisknete položku  a poté vyberte možnost  a .
- 3 Stisknutím možnosti **Vložit** přidáte obrázek, video, zvuk nebo šablonu.

- 5 Stisknutím možnosti **Komu(1)** v horní části obrazovky zadejte číslo příjemce nebo stisknutím ikony hledání otevřete adresář. Můžete přidat i více kontaktů. Po dokončení stiskněte možnost **Odeslat**.

VAROVÁNÍ:

Zpoplatněna je textová zpráva o délce 1 strany za každou osobu, které zprávu odešlete.

 **VAROVÁNÍ:** Pokud do zprávy SMS přidáte obrázek, video nebo zvuk, převede se zpráva automaticky do režimu MMS a bude příslušným způsobem zpoplatněna.

TIP! Rychlá odpověď – odešle ihned odpověď na vybranou zprávu pomocí šablony.

01

02

03

04

05

06

07


08

Posílání zpráv


Zadávání textu


Text lze zadat pěti způsoby:


Pomocí malé klávesnice, klávesnice, displeje pro ruční psaní, pole rozpoznání písma a dvojitého pole rozpoznání písma.


Způsob zadání můžete zvolit klepnutím na možnost  a položku **Způsob vložení**.

Po klepnutí na obrazovku se objeví klávesnice.

 Stisknutím zapnete režim zadávání prediktivního textu T9.

 Umožňuje volbu jazyka pro psaní.

 Klepnutím lze přepínat mezi malými klávesnicemi s čísly, symboly a textem.

Pomocí možnosti  lze procházet různými typy klávesnic v každém režimu zadávání textu (například s velkými nebo malými písmeny).

Prediktivní režim T9

V režimu T9 uvidíte možnost .

Režim T9 pomocí vestavěného slovníku rozpoznává slova, která píšete, a to podle pořadí stisknutých kláves. Stačí stisknout číselnou klávesu spojenou s písmenem, které chcete zadat, a slovník bude předvídat slovo, které chcete použít.

Například stisknutím kláves 8, 3, 5, 3, 3, 6, 6 napíšete slovo „telefon“.

Ruční režim (Abc)


V režimu Abc uvidíte možnost .

V režimu Abc je nutné k zadání písmene stisknout klávesy opakovaně. Pokud chcete například zadat slovo „hello“, stiskněte dvakrát 4, dvakrát 3, třikrát 5, znovu třikrát 5 a poté třikrát 6.

Klávesnice

V režimu Klávesnice se displej otočí na šířku a objeví se na něm úplná klávesnice.

Klepnutím na jednotlivá písmena napište zprávu a stisknutím možnosti:

 přepnete na velká písmena

TIP! Režim Klávesnice předvídá a zobrazuje, co napíšete. Slova jsou předvídána na základě vět, které jste dosud napsali. Nechcete-li používat navržená slova, zadávejte nová. Chcete-li navržená slova použít, stisknutím mezerníku je potvrdíte.

01

02

03

04

05

06

07

08

Posílání zpráv

Rozeznání rukopisu

V režimu Rozeznání rukopisu píšete na obrazovku a telefon KP500 vaše písmo převede do zprávy. Vyberte možnost psaní, písma podle toho, jakému zobrazení dáváte přednost.

TIP! V tomto režimu může být použití pera snadnější, nezapomeňte je však tisknout jemně, abyste chránili obrazovku před poškozením.

Funkce Rozeznání rukopisu překládá pohyby pera do písmen, čísel nebo jiných znaků a tyto znaky zobrazuje jako text. Rozeznání rukopisu je aktivní pouze, pokud lze vložit text.

Poznámka: Většinu písmen lze napsat různými pohyby pera. Viz níže uvedená tabulka. Poloha obrazovky rozhoduje o velikosti písma, ne o stylu.

Abeceda

Vyberete-li režim velkých písmen (ABC), zadaná písmena se převedou na velká, i když budete psát malá, a naopak.

Písmeno	Tahy
A	A A' a a'
B	B B b b'
C	c c
D	D D d d'
E	E E e e'
F	F F f f'
G	G G g g'
H	H H h h'
I	I I i i'
J	J J j j'
K	K K k k'
L	L l l'

Písmeno	Tahy
M	M M' m m'
N	N N' n n'
O	O O' o o'
P	P P' p p'
Q	Q Q' q q'
R	R R' r
S	S s
T	T T' t t'
U	U u u
V	V v
W	W w w
X	X x
Y	Y y y y'
Z	Z z
ß	ß

Čísła

Čísła se píší nad šipku.

Číslo	Tahy
0	0 0
1	1 1' 1 1'
2	2 2 2
3	3 3
4	4 4 4 4
5	5 5' 5 5
6	6'
7	7 7' 7 7'
8	8 8 8 8
9	9 9 9 9'

01

02

03

04

05

06

07




08

Posílání zpráv

Nastavení e-mailu

Pomocí telefonu KP500 můžete být prostřednictvím e-mailu stále v kontaktu, i když jste na cestách. Nastavení e-mailového účtu POP3 nebo IMAP4 je rychlé a snadné.

TIP! V seznamu možností se můžete posunovat stisknutím poslední viditelné položky a pohybem prstu po obrazovce směrem nahoru. Seznam se bude posunovat nahoru a zobrazí další položky.

- 1 Stiskněte možnost  a klepněte na položku .
- 2 Výběrem možnosti  projděte nabídku k položce **Nastavení**.
- 3 Stiskněte možnost **E-mail** a poté položku **E-mailové účty**.
- 4 Stiskněte možnost **Přidat účet**.
- 5 S nastavením e-mailu vám pomůže Průvodce nastavením.

E-mailová adresa – zadejte svoji e-mailovou adresu.

Heslo – zadejte heslo účtu.

Uživatelské jméno – Zadejte ID uživatele účtu od poskytovatele e-mailové služby

Typ schránky – vyberte typ internetového protokolu pro přenos e-mailu – IMAP4 nebo POP3.

Příchozí server – vložte název serveru příchozí (POP3 nebo IMAP4) pošty nebo IP adresu.

Odchozí server – vložte název serveru odchozí (SMTP) pošty nebo IP adresu. Název může být stejný jako pro příchozí poštu.

Ověření SMTP – ověření SMTP zapněte, pokud odchozí server vyžaduje uživatelské jméno a heslo pro odeslání e-mailu.

Název účtu – zadejte název poštovní schránky, který se má zobrazovat jako název schránky účtu.

Nyní je účet nastaven a zobrazí se v seznamu účtů ve složce E-mail.

6 Nastavení můžete zkontrolovat a upravit výběrem účtu ze seznamu. Můžete také zkontrolovat další nastavení, jež byla při vytváření účtu vyplněna automaticky.

E-mail. ad. od. – zadejte e-mailovou adresu odpovědi.

Max. vel. pro př. – zvolte mezní velikost vašich e-mailů. Maximum je 1 MB.

Od. poštu ul. do sl. – vyberte, zda chcete odeslané e-maily uložit (pokud je typ schránky nastaven na IMAP4). Je-li typ schránky POP3, ukládá se odeslaná pošta vždy v přístroji.

Přístupové body – vyberte přístupový bod pro síť Internet.

Automatické přijetí – zvolte, zda chcete automaticky načítat nové e-maily.

Rozšířené nastavení – zvolte, zda chcete použít rozšířené nastavení.

Číslo portu SMTP – obvykle je to 25.

SMTP TLS/SSL – zvolte, zda chcete pro server odchozí pošty použít funkci TLS/SSL.

Port serv. př. p. – obvykle je to 110 u účtů POP3 a 143 u účtů IMAP4.

Příchozí TLS/SSL – zvolte, zda chcete pro server příchozí pošty použít funkci TLS/SSL.

Už. jméno SMTP – zadejte uživatelské jméno SMTP.

Heslo SMTP – zadejte heslo SMTP.

01

02

03

04

05

06

07

08

Posílání zpráv




Zab. Přihl. APOP – zvolte, zda chcete pro účet POP3 aktivovat zabezpečené přihlášení APOP. Účty IMAP4 jsou vždy vypnuté.

- 7 Výchozí e-mailový účet lze změnit stisknutím možnosti **Aktivovat**.

Obnovení e-mailu

Nové e-maily na svém účtu můžete kontrolovat automaticky nebo ručně.

Ruční kontrola:

- 1 Stiskněte možnost  a poté vyberte položku  a .
- 2 Stiskněte možnost **Schránka**.
- 3 Stiskněte účet, který chcete použít, a poté možnost .
- 4 Vyberte možnost **Obnovit**, telefon KP500 se připojí k vašemu e-mailovému účtu a stáhne nové zprávy.

Odeslání e-mailu pomocí nového účtu




- 1 Stisknutím možnosti **Nový e-mail** v nabídce **Komunikovat** otevřete nový e-mail.
- 2 Můžete zadat adresu příjemce a napsat zprávu. Můžete také přidat obrázky, videa, zvuky nebo jiné typy souborů.
- 3 Stiskněte možnost **Odeslat** a váš e-mail bude odeslán.

TIP! Telefon KP500 umožňuje odesílání dokumentů Word, Excel, PowerPoint a PDF prostřednictvím e-mailu. Můžete je tak prohlížet, i když jste na cestách.

Změna nastavení e-mailu

Nastavení e-mailu můžete upravit podle svých představ.

TIP! V seznamu možností se můžete posunovat stisknutím poslední viditelné položky a pohybem prstu po obrazovce směrem nahoru. Seznam se bude posunovat nahoru a zobrazí další položky.

- 1 Stiskněte možnost  a poté vyberte položku  a .
- 2 Po stisknutí možnosti **Nastavení a E-mail** můžete upravit následující nastavení:
Povolit odpověď na e-mail – umožňuje zvolit, zda chcete povolit odesílání potvrzovacích zpráv o přečtení.
Požadovat odpověď na e-mail – umožňuje zvolit, zda budete žádat potvrzovací zprávy o přečtení.

Interval načtení – zvolte, jak často má telefon KP500 kontrolovat nové e-mailové zprávy.

Obnovit počet – zvolte počet e-mailů, které chcete načíst najednou.

Vložit zprávu při přeposlání a odpovídání – zvolte, zda se do odpovědi zahrne původní zpráva.

Zahrnout přílohu – zvolte, zda se do odpovědi zahrne původní příloha.

Automatické načítání při roamingu – zvolte, zda chcete zprávy automaticky načíst, pokud jste v zahraničí (při roamingu).

TIP! Náklady za načtení e-mailu mohou být při roamingu vyšší. Informace získáte u poskytovatele sítě.

01

02

03

04

05

06

07

08

Posílání zpráv

Nový e-mail – upozornění – zvolte, zda chcete automaticky upozornit na nové e-maily.

Podpis – vytvořte e-mailový podpis a zapněte tuto funkci.

Priorita – zvolte úroveň priority svých e-mailových zpráv.

Složky zpráv

Struktura složek v telefonu KP500 je snadno pochopitelná.

Přijaté – v této složce jsou všechny obdržené zprávy. Lze je prohlížet, odstraňovat atd. Podrobnosti viz kapitola **Správa zpráv**.

Schránka – sem jsou umístěny všechny e-maily přijaté v telefonu KP500.

Koncepty – pokud nemáte čas rozepsanou zprávu dokončit, můžete ji bez ohledu na stav rozpracovanosti uložit do této složky.

K odeslání – toto je dočasná složka pro ukládání zpráv, které jsou odesílány.




Odeslané – do této složky jsou umístěny všechny odeslané zprávy.

Moje složky – zde vytvořte složky pro ukládání zpráv.


Správa zpráv

Zprávy ve složce Přijaté můžete uspořádat.

TIP! V seznamu možností se můžete posunovat stisknutím poslední viditelné položky a pohybem prstu po obrazovce směrem nahoru. Seznam se bude posunovat nahoru a zobrazí další položky.

1 Stiskněte možnost  a poté vyberte položku  a .

2 Vyberte možnost **Přijaté**.

3 Stiskněte možnost  a poté zvolte položku:

Smazat – umožňuje smazat vybrané zprávy.

Napsat novou – umožňuje otevřít novou prázdnou zprávu nebo e-mail.

Přes. do mých složek – umožňuje přesunout označené zprávy do složky **Moje složky**.

Filtr – zobrazí zprávu podle typu. Zprávy SMS se uspořádají odděleně od zpráv MMS.


Smazat vše – umožňuje smazat všechny zprávy.


Jestliže se zobrazí zpráva **Není místo pro zprávu na kartě USIM**, odstraňte některé zprávy z karty USIM.

Jestliže se zobrazí zpráva **Není místo pro zprávy**, odstraňte některé zprávy, abyste uvolnili paměť.

Používání šablon

Pro nejčastěji odesílané zprávy SMS a MMS lze vytvářet šablony. Některé šablony jsou již uloženy v telefonu. Podle potřeby je můžete upravit.

1 Stiskněte možnost  a vyberte položku **Šablony** v nabídce **Komunikovat**.

2 Zvolte možnost **SMS šablony** nebo **MMS šablony**. Poté lze stisknutím možnosti  zvolit položku **Přidat, Smazat** nebo **Smazat vše** šablony.

01

02

03

04

05

06

07



08

Posílání zpráv

- 3 Stisknutím možnosti **Přidat šablonu** vytvoříte novou šablonu.
- 4 Šablonu můžete zobrazit výběrem ze seznamu a upravit stisknutím na obrazovce Zobrazit.

Používání emotikonů


Zprávy můžete oživit pomocí emotikon. Telefon již obsahuje některé běžně používané emotikony.

- 1 Stiskněte možnost  a vyberte položku **Emotikony** v nabídce **Komunikovat**.
- 2 Po stisknutí možnosti  lze zvolit položky **Přidat**, **Smazat** nebo **Smazat vše**.

Změna nastavení SMS

Nastavení zpráv v telefonu KP500 je předdefinováno tak, abyste mohli zprávy okamžitě začít posílat. Tato nastavení lze změnit podle vašich potřeb.

TIP! V seznamu možností se můžete posunovat stisknutím poslední viditelné položky a pohybem prstu po obrazovce směrem nahoru. Seznam se bude posunovat nahoru a zobrazí další položky.

Stiskněte možnost  a vyberte položku **Nastavení** v nabídce **Komunikovat**. Vyberte možnost **SMS**. Můžete provést změny následujících položek:

Centrum SMS – umožňuje zadat podrobnosti pro středisko zpráv.

Hlášení o doručení – posunutím přepínače směrem doleva zapnete možnost potvrzení, že zpráva byla doručena.

Doba platnosti – zvolte, jak dlouho budou zprávy uloženy ve středisku zpráv.




Typy zpráv – text můžete převést na **Text, Hlas, Fax, X.400** nebo **E-mail**.

Kódování znaků – zvolte způsob kódování znaků. Toto nastavení má vliv na velikost zprávy, a tedy i na poplatky za data.

Odeslat dlouhý text jako – zvolte, zda chcete odeslat zprávu jako Hromadnou SMS nebo jako MMS.

Změna nastavení MMS

Nastavení zpráv v telefonu KP500 je předdefinováno tak, abyste mohli zprávy okamžitě začít posílat. Tato nastavení lze změnit podle vašich potřeb.

Stiskněte možnost  a vyberte položku  a poté položku . Vyberte možnost **Nastavení** a **MMS**. Můžete provést změny následujících položek:

Způsob přijetí – zvolte možnost **Domácí síť** nebo **Roamingová síť**. Pokud vyberete možnost Ručně, budete přijímat pouze upozornění na zprávy MMS a následně budete moci rozhodnout, zda stáhnete celou zprávu.

01

02

03

04

05

06

07

08

Posílání zpráv

Hlášení o doručení – umožňuje zvolit, zda bude povoleno a vyžadováno hlášení o doručení.

Hlášení o přečtení – umožňuje zvolit, zda bude povoleno a odesíláno hlášení o odpovědi.

Priorita – umožňuje zvolit úroveň priority vašich zpráv MMS.

Doba platnosti – umožňuje zvolit, jak dlouho bude zpráva uložena ve středisku zpráv.

Trvání snímku – umožňuje zvolit, jak dlouho se snímky budou zobrazovat na obrazovce.


Režim vytváření – umožňuje vybrat režim pro zprávy.

Doba doručení – zvolte, dokdy má být zpráva doručena.

Centrum MMS – umožňuje zadat podrobnosti o středisku zpráv.

Změna dalších nastavení

Stiskněte možnost  a vyberte položku **Nastavení** v nabídce **Komunikovat**:



Hlasová schránka – stisknutím možnosti  přidáte novou službu hlasové schránky. Chcete-li získat další informace o tom, jaké služby operátor sítě poskytuje, obraťte se na něj.

Servisní zpráva – umožňuje povolit nebo blokovat příjem servisních zpráv. Zabezpečení zprávy můžete také nastavit vytvořením důvěryhodných a nedůvěryhodných odesílatelů.

Info služba – zvolte stav příjmu, jazyk a další nastavení.


Fotoaparát


Rychlé pořízení fotografie


- 1 Krátce stiskněte klávesu  na pravé straně telefonu.
- 2 Na obrazovce se zobrazí hledáček.
- 3 Držte telefon vodorovně a objektiv zaměřte na fotografovaný předmět.
- 4 Polohu telefonu upravte tak, aby se fotografovaný předmět nacházel v obrazovce náhledu.
- 5 Po zaostření fotoaparátu na předmět pořídíte fotografii pevným stisknutím tlačítka  na boční straně telefonu nebo stisknutím červeného okna v pravé dolní části obrazovky.


Po pořízení fotografie


Pořízená fotografie se zobrazí na displeji. V dolní části obrazovky se zobrazí název obrázku a vpravo se zobrazí šest ikon.

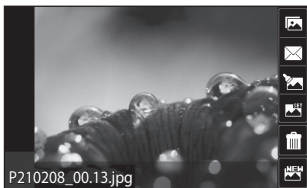



 Stisknutím této možnosti otevřete galerii.

 Stisknutím této možnosti odešlete fotografii jako zprávu, prostřednictvím e-mailu nebo Bluetooth.

 Stisknutím této možnosti upravíte fotografii.

 Stisknutím této možnosti nastavíte pořízený snímek jako tapetu.

 Stisknutím této možnosti odstraníte právě pořízený snímek. Potvrďte stisknutím možnosti **Ano**. Znovu se objeví hledáček.

 Stisknutím této možnosti můžete pořídít další fotografii. Aktuální fotografie se uloží.

01

02

03

04

05

06

07

08

Fotoaparát


Seznámení s hledáčkem



TIP! Možnosti zobrazíte klepnutím na obrazovku. Po několika sekundách se automaticky vypnou.


Poznámka: Zoom je možné použít pouze při těchto velikostech obrázku: 640*480/400*240/320*240.

Výběr typu záběru

- 1 Stisknutím možnosti  otevřete dostupné typy záběrů.
- 2 Vyberte ze dvou možností:
Normální záběr – jde o výchozí typ snímku; fotografie bude pořízena normálně, jak je uvedeno v kapitole o rychlém pořízení fotografie.
Série snímků – toto nastavení umožňuje pořídit automaticky 3/6/9 snímků velmi rychle po sobě.

Nastavení expozice


Expozice definuje rozdíl mezi světlem a tmou (kontrast) na snímku. Snímek s malým kontrastem bude vypadat zamlžený, zatímco snímek s vysokým kontrastem bude mnohem ostřejší.

- 1 Stiskněte možnost .

- 2 Posunováním indikátoru kontrastu po liště směrem vlevo dosáhnete nižší expozice, tedy méně jasného snímku, posunováním směrem vpravo dosáhnete vyšší expozice, tedy ostřejšího snímku.

Použití režimu Nepřetržitý záběr

Režim Nepřetržitý záběr se skvěle hodí pro pořizování snímků pohybujících se objektů nebo sportovních událostí.

- 1 Stisknutím možnosti  otevřete dostupné typy záběrů a vyberte položku **Série snímků**.
- 2 Vyberte počet snímků, které chcete pořídit po sobě.
- 3 Umístěte předmět do hledáčku a stiskněte tlačítko pro pořízení fotografie, jako byste chtěli pořídit normální fotografii.
- 4 Fotoaparát pořídí 3/6/9 snímků rychle za sebou.

01

02

03

04

05


06

07

08

Fotoaparát

Použití pokročilých nastavení

Stisknutím možnosti  v hledáčku otevřete všechny pokročilé možnosti nastavení.

Nastavení náhledu

Velikost – změnou velikosti fotografie lze ušetřit místo v paměti, případně lze pořídit snímek přednastavený na správnou velikost pro kontakt.

Barevný efekt – zvolte barevný tón pro pořizovanou fotografii.

Vyvážení bílé – vyberte z těchto možností: Automaticky, Žárovka, Slunečno, Zářivka nebo Zataženo.

Noční režim – užitečná funkce pro použití na tmavých místech.

Samospoušť – pomocí časového spínače lze před pořízením snímku nastavit zpoždění po stisknutí tlačítka pro pořízení fotografie. Zvolit můžete zpoždění **3 sekundy**, **5 sekund** nebo **10 sekund**. Tato funkce je užitečná v případě, že chcete pořídit skupinovou fotografii a být její součástí.

Kvalita – můžete zvolit možnosti **Maximální**, **Vysoká** a **Normální**. Čím lepší bude kvalita, tím ostřejší bude výsledná fotografie, ale tím větší bude i velikost souboru. To znamená, že na paměť budete moci uložit méně fotografií.

Režim zobrazení – vyberte z možnosti Celá obrazovka nebo Celý obrázek. V režimu Celá obrazovka může dojít k oříznutí snímku.

Ostatní nastavení

Paměť – zvolte, zda chcete ukládat fotografie do Paměti telefonu nebo do Externí paměti.

Zvuk spouště – vyberte jeden ze tří zvuků spouště.

Obrazovka s mřížkou – zvolte možnost Vypnuto, Jednoduchý kříž nebo Roztrojení


Původní nastavení – umožňuje obnovení všech nastavení fotoaparátu.

TIP! Po ukončení režimu fotoaparátu se všechna nastavení vrátí na výchozí nastavení kromě velikosti snímku a kvality snímku. Pokud požadujete nastavení jiná než výchozí, budete je muset znovu nastavit, například barevný tón. Před pořízením další fotografie je zkontrolujte.

TIP! Nabídka nastavení překrývá obrazovku hledáčku, takže pokud změníte složky barvy nebo kvalitu obrázku, budete moci danou změnu obrázku zobrazit v náhledu za nabídku nastavení.

Změna velikosti obrázku

Čím více má fotografie pixelů, tím má větší velikost, což znamená, že zabírá v paměti více místa. Pokud chcete do telefonu uložit více fotografií, můžete změnou počtu pixelů zmenšit velikost souboru.

- 1 V hledáčku stiskněte možnost  v levém horním rohu.
- 2 Z nabídky Náhled zvolte možnost **Velikost**.

01

02

03

04

05

06

07


08

Fotoaparát

- 3** Zvolte počet pixelů z pěti číselných možností (**3M: 2048x1536, 2M: 1600x1200, 1M: 1280x960, 640x480, 400*240(W), 320x240**) nebo vyberte přednastavenou hodnotu:

Kontakty – tato funkce nastaví fotoaparát na pořizování fotografií, které lze přidat k telefonickému kontaktu.


Volba barevného efektu

- 1** V hledáčku stiskněte možnost  v levém horním rohu.
- 2** Vyberte možnost **Barevný efekt** z nabídky Náhled.
- 3** K dispozici je pět možností barevného tónu: **Vypnuto, Černobílý, Negativ** nebo **Sépie**.

- 4** Po výběru možnosti se nabídka barevného tónu automaticky zavře, abyste mohli pořídit fotografii.





TIP! Barevnou fotografii lze převést na černobílou nebo na fotografii v barvě sépie, černobílý snímek nebo snímek v barvě sépie však na barevný převést nelze.

Zobrazení uložených fotografií

- 1** Uloženou fotografii lze zobrazit v režimu fotoaparátu. Stiskněte možnost  a na obrazovce se zobrazí vaše galerie.

Videokamera

Rychlé pořízení videa

- 1 Stiskněte klávesu fotoaparátu na pravé straně telefonu.
- 2 Stisknutím ikony fotoaparátu  v hledáčku v režimu Náhled fotoaparátu přejdete do režimu videa. Na obrazovce se zobrazí hledáček videokamery.
- 3 Držte telefon vodorovně a zaměřte objektiv na předmět, který chcete nahrát na video.
- 4 Spusťte záznam jedním stisknutím tlačítka pro nahrání videa. Nebo stiskněte červenou tečku v pravé dolní části obrazovky.
- 5 **Rec** v horní části hledáčku indikuje, že probíhá nahrávání, a časovač v dolní části zobrazuje délku videa.
- 6 Chcete-li video pozastavit, stiskněte možnost . Pokračovat v nahrávání můžete volbou .
- 7 Nahrávání zastavíte stisknutím  na obrazovce nebo opětovným stisknutím tlačítka pro nahrání videa.

01

02

03

04

05

06


07




08


Videokamera


Po pořízení videa

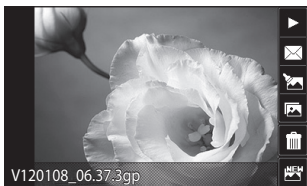
Na displeji se zobrazí snímek znázorňující nahrané video. V dolní části obrazovky se zobrazí název videa a vpravo se zobrazí šest ikon.




-  Stisknutím přehrajete video.
-  Stisknutím možnosti odešlete video jako **Zpráva** nebo **E-mail** nebo přes **Bluetooth**.
-  Stisknutím upravíte fotografii.

 Stisknutím zobrazíte galerii uložených videí.

 Stisknutím odstraníte právě nahrané video. Potvrďte stisknutím možnosti **Ano**. Znovu se objeví hledáček.

 Stisknutím začnete ihned nahrávat další video. Aktuální video se uloží.

Seznámení s hledáčkem

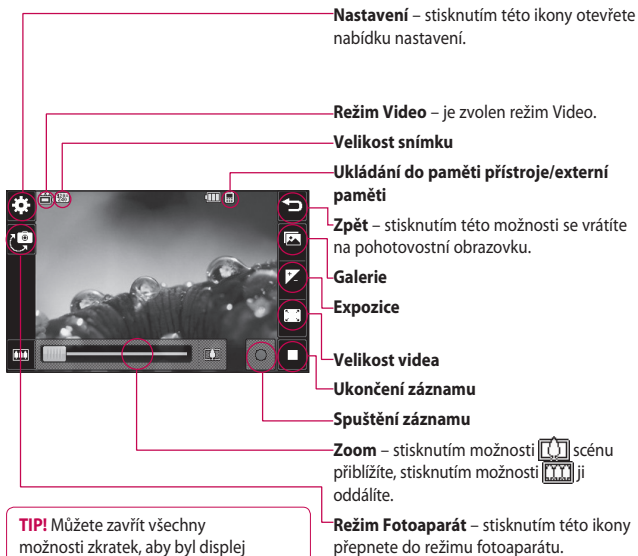

TIP! Můžete zavířit všechny možnosti zkratk, aby byl displej hledáčku co nejméně zaplněný. Stačí se jednou dotknout středu hledáčku. Možnosti znovu zobrazíte dalším dotykem displeje.

01

02

03

04

05

06


07

08

Videokamera

Nastavení expozice

Expozice definuje rozdíl mezi světlem a tmou (kontrast) na snímku. Snímek s malým kontrastem bude vypadat zamlžený, zatímco snímek s vysokým kontrastem bude mnohem ostřejší.

- 1 Stiskněte možnost .
- 2 Posunováním indikátoru expozice po liště směrem vlevo dosáhnete nižší expozice, tedy méně jasného snímku, posunováním směrem vpravo dosáhnete vyšší expozice, tedy ostřejšího snímku.

Použití pokročilých nastavení

Stisknutím možnosti **Nastavení** v hledáčku otevřete všechny pokročilé možnosti nastavení.

Nastavení náhledu

Velikost videa – změnou velikosti videa lze ušetřit místo v paměti.

Barevný efekt – zvolte barevný tón pro pořizované video.

Vyvážení bílé – vyvážení bílé zajišťuje, aby se bílá barva ve videu zobrazovala vždy realisticky. Pro správnou úpravu vyvážení bílé ve fotoaparátu bude pravděpodobně nutné nastavit světelné podmínky. Vyberte z těchto možností:

Automaticky, Žárovka, Slunečno, Zářivka nebo **Zataženo**.

Kvalita – zvolte možnost **Maximální, Vysoká** nebo **Normální**. Čím lepší bude kvalita, tím ostřejší bude výsledné video, ale tím větší bude také velikost souboru tohoto videa, což znamená, že jich budete moci na paměť uložit méně.

Nastavit čas – nastavte limit trvání videa. Zvolte možnost **Bez omezení** nebo **MMS**, kterou omezíte velikost a umožníte odeslání videa jako zprávy MMS.

Režim zobrazení – vyberte z možnosti **Celá obrazovka** nebo **Celý obrázek**. V režimu **Celá obrazovka** může dojít k oříznutí snímku.

TIP! Vyberete-li pro trvání možnost **MMS**, zvolte nižší kvalitu obrazu, jež vám umožní pořídit delší video.

Ostatní nastavení

Paměť – zvolte, zda chcete ukládat fotografie do **Paměť telefonu** nebo do **Externí paměti**.

Hlas – pro nahrávání videa bez zvuku zvolte možnost **Ztlumit**.

Původní nastavení – umožňuje obnovení všech nastavení videokamery.

01

02

03

04

05

06


07

08

Videokamera

Změna velikosti videa

Čím více pixelů, tím větší je velikost souboru, což znamená, že zabírá v paměti více místa. Pokud chcete do telefonu uložit více videí, můžete změnou počtu pixelů zmenšit velikost souborů.

- 1 V hledáčku stiskněte možnost  v levém horním rohu.
- 2 Z nabídky Náhled zvolte možnost **Velikost videa**.
- 3 Zvolte počet pixelů ze dvou možností:


320x240 – velká velikost snímku, a tedy větší velikost souboru. Pro přehrávání videa je k dispozici rychlost až 24 snímků za sekundu, pro záznam videa pak rychlost až 12 snímků za sekundu.

176x144 – malá velikost snímku, a tedy menší velikost souboru. Pro přehrávání videa je k dispozici rychlost až 15 snímků za sekundu.

- 4 Zvolte požadovanou možnost pro velikost.


TIP! Na doprovodném CD pro telefon KP500 naleznete software pro převádění různých formátů videa.

Volba barevného tónu

- 1 V hledáčku stiskněte možnost  v levém horním rohu.
- 2 Vyberte možnost **Barevný efekt** z nabídky nastavení.
- 3 K dispozici je pět možností barevného tónu: **Vypnuto** (Normální), **Černobílý**, **Negativ** nebo **Sépie**.
- 4 Stiskněte požadovaný barevný tón.

TIP! Video nahrané v barvách můžete převést na černobílé video nebo můžete po nahrání videa použít barevný tón sépie, avšak obráceně změnit černobílé nebo sépiové video na barevné již nelze.

Sledování uložených videí

- 1 V hledáčku stiskněte možnost .
- 2 Na displeji se zobrazí galerie obrázků a fotografií.
- 3 Stiskněte jednu video, které chcete zobrazit. Video se přeneso do popředí galerie.
- 4 Dalším stisknutím se video úplně otevře.

01

02

03

04

05




06

07


08

Vaše fotografie a videa



Prohlížení fotografií a videí

- 1 Stiskněte možnost  na obrazovce náhledu fotoaparátu.
- 2 Na displeji se zobrazí galerie obrázků a fotografií.
- 3 Video nebo fotografii zobrazíte dvojitým stisknutím.
- 4 Chcete-li přehrát video, stiskněte možnost . Přehrávání zastavíte stisknutím možnosti .

TIP! Klepnutím doleva nebo doprava zobrazíte další fotografie nebo videa.

TIP! Pro odstranění fotografie nebo videa nejprve fotografii nebo video otevřete a poté vyberte možnost . Akci potvrďte stisknutím možnosti **Ano**.




Používání funkce zvětšení při prohlížení fotografie


Pro zvětšení opakovaně stiskněte možnost . Pro zmenšení stiskněte možnost . Pro přesun oblasti zaostření použijte miniaturu v pravém dolním rohu.

Úprava hlasitosti při sledování videa

Při přehrávání lze upravovat hlasitost zvuku ve videu: v liště hlasitosti vlevo na obrazovce posunujte ukazatelem nahoru a dolů.


Zachycení snímku z videa

- 1 Zvolte video, z něhož chcete zachytit snímek.
- 2 Stisknutím možnosti  pozastavíte video na záběru, který chcete převést na snímek a dotykem pravé strany obrazovky otevřete nabídku možností.
- 3 V nabídce možností zvolte položku .
- 4 Snímek se zobrazí na obrazovce s přiřazeným názvem snímku.
- 5 Pro návrat do galerie stiskněte snímek a poté možnost .
- 6 Snímek bude uložen ve složce *Moje soubory* a zobrazí se v galerii. Aby se snímek zobrazil, musíte album zavřít a znovu otevřít.

 **VAROVÁNÍ:** Není-li multimediální soubor pořízen telefonem, nemusí některé funkce správně fungovat.

Zobrazení fotografií formou prezentace

Režim Prezentace zobrazí všechny fotografie v galerii jednu po druhé jako prezentaci. Videá nelze prohlížet jako prezentaci.

- 1 Stiskněte dvakrát fotografii, od které začne prezentace.
- 2 Vybrat .
- 3 Spustí se prezentace.



Prezentace nabízejí tyto možnosti:

01

02

03

04

05

06

07

08

Vaše fotografie a videa



Stisknutím zobrazíte v náhodném pořadí.



Stisknutím pozastavíte prezentaci na určité fotografii.




Opětovným stisknutím lze pokračovat v přehrávání.




Stisknutím zvýšíte nebo snížíte rychlost prezentace.

Nastavení fotografie jako tapety

- 1 Stiskněte dvakrát fotografii, kterou chcete nastavit jako tapetu. Otočte telefon na šířku.
- 2 Dotykem pravé strany obrazovky otevřete nabídku možností.
- 3 Stiskněte možnost .
- 4 Obrazovka se přepne do režimu Portrét. Velikost snímku lze poté změnit.
- 5 Jste-li se snímek spokojeni, stiskněte možnost **Nastavit**.

Úprava fotografií

Fotografie lze různými způsoby upravovat. Lze je měnit, přidávat do nich určité prvky nebo je lze oživit.

- 1 Otevřete fotografii, kterou chcete upravovat, a stisknutím možnosti  zobrazte možnosti.
- 2 Fotografie můžete upravovat pomocí těchto ikon:





Oříznutí fotografie. Zvolte čtvercový nebo kruhový tvar oříznutí a oblast vyberte posunováním prstu po obrazovce.




Ruční nakreslení motivu na fotografii. Vyberte tloušťku čáry ze čtyř možností a požadovanou barvu.


T Tato funkce umožňuje přidání nápisu na fotografii.


 Ozdobení fotografie rážkem. Vyberte některé z nabízených rážtek a umístěte je na dotykem na libovolné místo na fotografii.

 Tato funkce umožňuje smazání nakreslené čáry.


 Uložení změn provedených na fotografiích. Volbou této možnosti uložíte změny do


Původní soubor nebo jako **Nový soubor**. Zvolíte-li **Nový soubor**, zadejte název souboru.

 Tato funkce zruší poslední **Efekt** nebo úpravy provedené na fotografii.


 Stisknutím této možnosti otevřete další možnosti efektů včetně možnosti **Otočit**.

K dispozici jsou i pokročilejší možnosti úprav. Viz kapitoly **Změnit velikost, Morphing, Barevný akcent, Přidat obrázky** atd.

 Stisknutím přidáte efekt k fotografii.

 Nabídka nastavení.



 Stisknutím se vrátíte do galerie.

01

02

03

04

05

06

07


08

Vaše fotografie a videa

Přidání textu k fotografii

- 1 Na obrazovce úprav stiskněte možnost **T**.
- 2 Výběrem možnosti **Podpis** přidáte neorámovaný text nebo zvolíte jeden z tvarů bubliny.
- 3 Zadejte text pomocí klávesnice a stiskněte možnost **Uložit**.
- 4 Stisknutím a posunutím umístěte text na požadované místo.

Přidání efektu k fotografii


- 1 Na obrazovce úprav stiskněte možnost  .
- 2 Vyberte jednu ze šesti možností, které se použijí na fotografii:
Vylepšení obličejů – automaticky zjistí obličej na snímku a rozjasní jej.
Tunelový efekt – fotografický efekt Lomo.

Barevný negativ – efekt barevného negativu.

Černobíle – černobílý efekt.

Sépie – efekt sépie.

Rozostření – použití efektu rozostření.

Zostřit – posunováním ukazatele po liště zostříte fotografii. Změny výběrem ikony **OK** použijete, nebo je výběrem možnosti  zrušíte.

Mozaikové rozostření – stisknutím možnosti se na fotografii použije efekt rozostřené mozaiky.

Olejomalba – efekt olejomalby.

Skica – při použití tohoto efektu fotografie vypadá jako skica.

Otisk – efekt otisku.

Přesvícení – změni efekt expozice vůči světlu

Živý – efekt jasu a lesku.

Měsíční svit – změni světlo tak, že vypadá jako měsíční.

Starožitný – efekt starého snímku.

Zář – efekt paprsku světla.

Kresba – efekt kresby.

Akvarel – efekt akvarelové malby.

- 3** Chcete-li vrátit efekt zpět, stiskněte možnost **Zpět**.

TIP! K fotografii můžete přidat více efektů kromě barevného efektu.

Deformace fotografie

Deformace obličejů je výbornou pomůckou pro změnu výrazu obličejů vašich přátel nebo jen pro zkraslení fotografie pro dosažení uměleckého efektu.

- 1** Na obrazovce úprav stiskněte možnost .
- 2** Zvolte možnost **Morphing** a na fotografii se objeví čtyři křížky.
- 3** Pohybujte s nimi po fotografii, dokud se neobjeví na části, kterou chcete deformovat. Pokud například deformujete obličej, umístěte křížky na vnější koutky obou očí a na koutky rtů.
- 4** Vyberte obličej, který ilustruje, jak chcete fotografii deformovat.
- 5** Výběrem tlačítka **OK** změny uložíte.

01

02

03

04

05


06

07


08

Vaše fotografie a videa

Přidání barevného akcentu k fotografii

- 1 Na obrazovce úprav stiskněte možnost .
- 2 Vyberte možnost **Barevný akcent**.
- 3 Zvolte část fotografie. Ve zvolené části se vykreslí čára kolem celé oblasti se stejnou nebo blízkou barvou.
Například vlasy konkrétní osoby nebo barva svetru.
- 4 Stiskněte tlačítko **OK**.
- 5 Z fotografie se odstraní veškerá barva kromě části vyznačené pro použití barevného akcentu.
- 6 Posunováním ukazatele nahoru nebo dolů na liště intenzity můžete měnit intenzitu akcentu.
- 7 Volbou možnosti **Uložit** se uloží změny.

Přesun barev na fotografii

- 1 Na obrazovce úprav stiskněte možnost .
- 2 Vyberte možnost **Přesun barev**.
- 3 Zvolte část fotografie. Ve zvolené části se vykreslí čára kolem celé oblasti se stejnou nebo blízkou barvou.
Například vlasy konkrétní osoby nebo barva svetru.
- 4 Vyberte barvu.
- 5 Stiskněte možnost **OK**.
- 6 Část fotografie vybraná pro použití barevného akcentu změní barvu podle zvolené barvy.
- 7 Volbou možnosti **Uložit** se uloží změny.

Zkrácení délky videa

- 1 Otevřete video, které chcete upravovat, vyberte možnost **||** a stisknutím obrazovky vyvolejte možnosti.
- 2 Vyberte položku  a zvolte možnost **Zkrátit**.
- 3 Stiskněte možnost  a označte nové počáteční a koncové body pomocí položky .
- 4 Po stisknutí možnosti **Náhled** se přesvědčíte, zda se vám nový střih líbí.
- 5 Stisknutím možnosti **Uložit** nebo možnosti  se vrátíte do galerie a změny odstraníte.



Sloučení dvou videí dohromady

- 1 Otevřete video, které chcete upravovat, vyberte možnost **||** a stisknutím obrazovky vyvolejte možnosti.
- 2 Vyberte položku  a zvolte možnost **Sloučit video**.
- 3 Otevře se složka **Moje složka**. Vyberte možnost **Videa** nebo **Moje paměťová karta** (pokud je vložena). Vyberte video, které chcete sloučit, a stiskněte možnost **Vybrat**.
- 4 Stisknutím možnosti **Efekt** zvolte způsob sloučení videa: **Žádné**, **Tval diamantu**, **Pan zoom**, **Elipsa**, **Odkrýt**, **Zastínit**, **Šachovnice**, **Rozp.**, **Oddělen** nebo **Tvar diamantu**.

01

02

03

04

05

06


07

08





Vaše fotografie a videa

- 5 Stisknutím možnosti **Uložit** a možnosti **Ano** nové sloučené video uložíte. Vyberte, zda chcete přepsat původní soubor nebo video uložit jako nový soubor.
- 6 Pro sloučení více videí zopakujte tyto kroky.

Sloučení fotografie s videem



- 1 Otevřete video, které chcete upravovat, vyberte možnost **||** a stisknutím obrazovky vyvolejte možnosti.
- 2 Vyberte položku  a zvolte možnost **Sloučit obrázek**.
- 3 Otevře se složka **Moje složka**. Vyberte možnost **Obrázky** nebo **Moje paměťová karta** (pokud je vložena). Vyberte fotografii, kterou chcete sloučit s videem, a stiskněte možnost **Vybrat**.
- 4 Stiskněte a posuňte fotografii, kterou chcete sloučit s koncem nebo začátkem videa.
- 5 Stisknutím možnosti **Efekt** zvolte způsob, jakým se fotografie a videa sloučí: **Žádné, Pan zoom, Elipsa, Odkrýt, Zastínit, Šachovnice, Rozp., Oddělen** nebo **Tvar diamantu**.
- 6 Stiskněte možnost **Uložit** a poté tlačítko **Ano**. Vyberte, zda chcete přepsat původní soubor nebo video uložit jako nový soubor.
- 7 Pro sloučení více fotografií zopakujte tyto kroky.

Přidání textu k videu

- 1 Otevřete video, které chcete upravovat, vyberte možnost  a stisknutím obrazovky vyvolejte možnosti.
- 2 Vyberte položku  a zvolte možnost **Překrývání textu**.
- 3 Zadejte text pomocí klávesnice a vyberte možnost **Uložit**.
- 4 Stiskněte možnost  a označte místo, kde se má text objevit, pomocí možnosti .
- 5 Zvolte oblast obrazovky, kde se má objevit text.

- 6 Stisknutím možnosti  označte místo, kde má text zmizet.
- 7 Po stisknutí možnosti **Náhled** se přesvědčíte, zda se vám nově překrývání textu líbí.
- 8 Stiskněte možnost **Uložit** a poté tlačítko **Ano**. Vyberte, zda chcete přepsat původní soubor nebo video uložit jako nový soubor.
- 9 Pro přidání dalšího textu zopakujte tyto kroky.

Překrývání fotografie

- 1 Otevřete video, které chcete upravovat, vyberte možnost  a stisknutím obrazovky vyvolejte možnosti.
- 2 Vyberte položku  a zvolte možnost **Překrývání obrázku**.

01

02

03

04

05

06

07





08

Vaše fotografie a videa

- 3 Otevře se složka **Moje složka**. Vyberte možnost **Obrázky** nebo **Moje paměťová karta** (pokud je vložena). Vyberte fotografii, kterou chcete překrýt video, a stiskněte položku **Vybrat**.
- 8 Stiskněte možnost **Uložit** a poté tlačítko **Ano**. Vyberte, zda chcete přepsat původní soubor nebo video uložit jako nový soubor.
- 9 Pro přidání dalšího textu zopakujte tyto kroky.

- 4 Stiskněte možnost  a označte místo, kde se má fotografie objevit, pomocí možnosti .
- 5 Stiskněte oblast obrazovky, kde se má fotografie objevit. Pokud je fotografie příliš velká, překryje celou obrazovku, nikoli jen vybranou plochu.
- 6 Stisknutím možnosti  označte místo, kde má fotografie zmizet.
- 7 Po stisknutí možnosti **Náhled** se přesvědčíte, zda se vám nové překrývání fotografie líbí.


Přidání záznamu hlasu

- 1 Otevřete video, které chcete upravovat, vyberte možnost  a stisknutím obrazovky vyvolejte možnosti.
- 2 Vyberte položku  a zvolte možnost **Záznam hlasu**.
- 3 Kvalita původního zvuku bude přidáním záznamu hlasu ovlivněna. Pokračujte stisknutím možnosti **Ano**.
- 4 Stisknutím možnosti  zobrazíte video. Jakmile se dostanete k části, do které chcete nahrát svůj hlas, stiskněte tlačítko .



- 5 Stisknutím možnosti nebo možnosti se ukončí záznam nebo přehrávání.
- 6 Po stisknutí možnosti **Náhled** se přesvědčíte, zda se vám záznam hlasu líbí.
- 7 Stisknutím možnosti **Uložit** a tlačítka **Ano** jej uložíte. Vyberte, zda chcete přepsat původní soubor nebo video uložit jako nový soubor.
- 8 Pro přidání dalšího textu zopakujte tyto kroky.

Přidání zvukové stopy k videu

- 1 Otevřete video, které chcete upravovat, vyberte možnost **||** a stisknutím obrazovky vyvolejte možnosti.
- 2 Vyberte možnost  a zvolte položku **Vyrovňávání audia**.
- 3 Otevře se složka **Moje složka**. Vyberte možnost **Zvuky** nebo **Moje paměťová karta** (pokud je vložena). Vyberte stopu, kterou chcete přidat do videa, a stiskněte možnost **Vybrat**.
- 4 Původní zvuk videa bude vymazán. Pokračujte stisknutím možnosti **Ano**.
- 5 Pokud je zvuk kratší než video, zvolte, zda se má přehrát **Jednou** nebo **Opakovat**.
- 6 Vyberte, zda chcete přepsat původní soubor nebo video uložit jako nový soubor.

01

02

03

04

05



06

07

08

Vaše fotografie a videa




Změna rychlosti videa

- 1 Otevřete video, které chcete upravovat, vyberte možnost  a stisknutím obrazovky vyvolejte možnosti.
- 2 Vyberte možnost  a zvolte položku **Časování**.
- 3 Zvolte jednu ze čtyř možností rychlosti: **x4**, **x2**, **x1/4**, **x1/2**.
- 4 Vyberte, zda chcete přepsat původní soubor nebo video uložit jako nový soubor.

POZNÁMKA: Upravit lze pouze videosoubor 3gp.


Multimédia

Do paměti telefonu můžete ukládat různé multimediální soubory. Svě obrázky, zvuky, videa a hry tak budete mít vždy snadno po ruce. Můžete také soubory ukládat na paměťovou kartu. Výhodou používání paměťové karty je to, že s její pomocí můžete uvolnit místo v paměti telefonu.

Do nabídky Multimédia přejdete stisknutím možnosti  a poté položky . Stisknutím možnosti  otevřete seznam složek pro uložení všech vašich multimediálních souborů.

Obrázky

Složka **Obrázky** obsahuje seznam obrázků včetně obrázků předem uložených v telefonu. Ukládají se do ní také obrázky, které si stáhnete, a obrázky pořízené fotoaparátem telefonu.

Pomocí možnosti  změníte zobrazení náhledů na zobrazení seznamu obrázků.

Nabídka možností složky Obrázky

Dostupné možnosti ve složce Obrázky, závisí na typu vybraného obrázku. Všechny možnosti jsou dostupné pro snímky pořízené fotoaparátem telefonu, zatímco pro výchozí obrázky zůstanou dostupné pouze možnosti **Seřadit podle**, **Vytvořit novou složku**, **Náhled seznamu**, **Informace o složce** a **Informace o paměti**.

Odeslat – umožňuje odeslat obrázků přáteli.

Přesunout – umožňuje přesunout obrázků z paměti telefonu na paměťovou kartu nebo naopak.

Kopírovat – umožňuje zkopírovat obrázků z paměti telefonu na paměťovou kartu nebo naopak.

Smazat – umožňuje smazat obrázků.

Přejmenovat – umožňuje přejmenovat snímek.

01

02

03

04

05

06

07

08

Multimédia

Tisk – umožňuje tisk vybraného snímku pomocí tiskárny.

Vytvořit novou složku – umožňuje vytvořit novou složku ve složce **Obrázky**.

Seřadit podle – umožňuje seřadit snímky podle **Data**, **Času** nebo **Nazvu**.

Prezentace – umožňuje spustit prezentaci.

Náhled seznamu/tabulky – umožňuje přepínat mezi **Zobrazením v tabulce** a **Zobrazením v seznamu**.

Informace o složce – umožňuje zobrazit jméno, velikost a datum složky a počet souborů a podsložek ve složce.

Informace o paměti – tato možnost slouží pro zobrazení stavu paměti.





Smazat vše – umožňuje smazat všechny snímky.

Odeslání fotografie

- 1 Stiskněte možnost  a poté položku .
- 2 Stiskněte možnost  a poté vyberte položku **Obrázky**.
- 3 Stiskněte možnost  **Odeslat** a vyberte z položek: **Zpráva**, **E-mail** nebo **Bluetooth**.
- 4 Pokud zvolíte možnost **Zpráva** nebo **E-mail**, bude fotografie připojena ke zprávě. Zprávu můžete napsat a odeslat obvyklým způsobem. Jestliže zvolíte možnost **Bluetooth**, zobrazí se výzva k zapnutí funkce Bluetooth. Poté telefon vyhledá okolní zařízení, na které by bylo možné obrázek odeslat.

Použití obrázku

Můžete vybrat obrázky, které se použijí jako tapety nebo spořiče obrazovky případně pro identifikaci volajících.

- 1 Stiskněte možnost  a poté položku .
- 2 Stiskněte možnost  a poté položku **Obrázky**.
- 3 Vyberte obrázek a stiskněte položku .
- 4 Stiskněte možnost **Použit jako** a zvolte jednu z těchto možností:

Tapeta – umožňuje nastavit tapetu pro pohotovostní obrazovku.

Obrázek kontaktů – umožňuje přiřadit obrázek určité osobě v seznamu kontaktů. Tento obrázek se zobrazí, kdykoli vám daná osoba volá.

Obrázek při spuštění – nastaví obrázek, který se bude zobrazovat při zapnutí telefonu.

Obrázek při vypnutí – nastaví obrázek, který se bude zobrazovat při vypnutí telefonu.

Tisk snímku

- 1 Stiskněte možnost  a poté položku .
- 2 Stiskněte možnost  a poté položku **Obrázky**.
- 3 Vyberte obrázek a stiskněte položku .
- 4 Stiskněte položku **Tisk** a poté zvolte možnost **Bluetooth** a **PictBridge**.

TIP! Tisk lze provádět přes Bluetooth nebo pomocí připojení k tiskárně kompatibilní s rozhraním PictBridge.

Přesouvání nebo kopírování obrázku

Obrázek můžete přesunout nebo zkopírovat z paměti telefonu na paměťovou kartu a naopak. Přesun nebo kopírování bývá užitečné pro uvolnění místa v jedné z pamětí nebo jako záloha obrázků a prevence proti jejich ztrátě.

01

02

03

04

05

06

07




08


Multimédia

- 1 Stiskněte možnost  a poté položku .
- 2 Stiskněte možnost  a poté položku **Obrázky**.
- 3 Stiskněte možnost  a vyberte položku **Přesunout** nebo **Kopírovat**.
- 4 Postupným stisknutím můžete označit snímky nebo zrušit jejich označení. Označte snímek, který chcete přesunout nebo kopírovat a stiskněte možnost **Kopírovat/Přesunout**.

Vytvoření prezentace

Pokud si chcete prohlédnout všechny obrázky v telefonu můžete si vytvořit prezentaci a tím se vyhnout nutnosti otevírat a zavírat jednotlivé obrázky.

- 1 Stiskněte možnost  a poté položku .
- 2 Stiskněte možnost  a poté položku **Obrázky**.

- 3 Vyberte počáteční obrázek pro prezentaci.
- 4 Stiskněte možnost  a poté položku **Prezentace**.

Zvuky

Složka **Zvuky** obsahuje Stažené zvuky, **Výchozí zvuky** a **Hlasové záznamy**. Odtud můžete spravovat, odesílat a nastavovat zvuky jako vyzváněcí tóny.

Použití zvuku




- 1 Stiskněte možnost  a poté položku .
- 2 Stiskněte možnost  a poté položku **Zvuky**.
- 3 Zvolte možnost **Výchozí zvuky** nebo **Hlasové záznamy**.
- 4 Vyberte zvuk a spustí se jeho přehrávání.
- 5 Stiskněte možnost  a zvolte položku **Použít jako**.

- 6 Vyberte z těchto možností:
Vyzváněcí melodie, Tón zprávy, Spuštění nebo **Vypnutí**.


Videa

Složka **videa** zobrazuje seznam stažených videí a také videa, které jste pomocí telefonu nahráli.

Sledování videa

- 1 Stiskněte možnost  a poté položku .
- 2 Stiskněte možnost  a poté položku **Videa**.
- 3 Vyberte video pro přehrávání.

Používání nabídky Možnosti při pozastaveném videu

V režimu pozastavení stiskněte možnost  a vyberte z těchto položek:

Fotit – umožňuje uložit zastavený záběr jako obrázek.

Odeslat – umožňuje odeslat video jako zprávu nebo přes Bluetooth.



Smazat – umožňuje smazat video.

Upravit – umožňuje upravit video.

Informace o souboru – umožňuje zobrazit název, velikost, datum, čas, typ, trvání, rozměry a podrobnosti o ochraně a o autorských právech.

Úprava videa

Při přehrávání videa a v režimu pozastavení můžete vybrat z řady možností úprav videa.

- 1 Vyberte video a stiskněte možnost **Přehrát**.
- 2 Stiskněte možnost  a poté položku .
- 3 Stiskněte možnost **Upravit** a vyberte z těchto položek:

01

02

03

04

05

06

07

08

Multimédia

Zkrátit – umožňuje video zkrátit na požadovanou část.

Sloučit video – umožňuje sloučit video s jiným videem.

Sloučit obrázek – umožňuje sloučit video s obrázkem ze složky **Obrázky**.

Překrývání textu – umožňuje přidat k videu text.

Překrývání obrázku – umožňuje přidat k videu obrázek.

Vyrovňávání audia – umožňuje přidat zvuk z **Výchozí složky** nebo ze složky **Hlasové záznamy**.

Záznam hlasu – Kvalita původního zvuku bude přidáním záznamu hlasu ovlivněna.

Časování – Zvolte jednu ze čtyř možností rychlosti: x4, x2, x1/4, x1/2.

Odeslání videa

- 1 Zvolte video a stiskněte možnost .
- 2 Stiskněte možnost **Odeslat** a vyberte z položek: **Zpráva**, **E-mail** nebo **Bluetooth**.
- 3 Pokud zvolíte možnost **Zpráva** nebo **E-mail**, bude video připojeno ke zprávě a můžete zprávu napsat a odeslat obvyklým způsobem. Jestliže zvolíte možnost **Bluetooth**, zobrazí se výzva k zapnutí funkce Bluetooth. Poté telefon vyhledá okolní zařízení, na které by bylo možné obrázek odeslat.

Použití nabídky možnosti pro video

Ve složce **Video** lze vybrat z následujících možností:

Odeslat – umožňuje odeslat video přátelům.

Přesunout – umožňuje přesunout video z paměti telefonu na

paměťovou kartu a naopak.

Kopírovat – umožňuje zkopírovat video z paměti telefonu na paměťovou kartu a naopak.

Smazat – umožňuje smazat video.

Přejmenovat – umožňuje přejmenovat video.

Vytvořit novou složku – umožňuje vytvořit novou složku ve složce **Video**.

Seřadit podle – umožňuje seřadit videa podle Data, Času nebo Jména.

Náhled seznamu/tabulky – umožňuje přepínat mezi Zobrazením v tabulce a Zobrazením v seznamu.

Informace o složce – umožňuje zobrazit jméno, velikost a datum složky a počet souborů a podsložek ve složce.




Informace o paměti – tato možnost slouží pro zobrazení stavu paměti.

Smazat vše – umožňuje smazat všechny videa.

Hry a aplikace

Do telefonu můžete nainstalovat nové hry a aplikace, abyste si mohli kdykoli zkrátit volnou chvíli.

Instalace hry/aplikace prostřednictvím místní instalace

- 1 Stiskněte možnost  a poté položku .
- 2 Stiskněte možnost  a položku **Ostatní** nebo **Paměťová karta**, pokud je vložena paměťová karta.
- 3 Vyberte soubor (*.jad nebo *.jar), který chcete instalovat, a stiskněte příkaz **Instalovat**. Aplikace se nainstaluje.

POZNÁMKA: Soubor jad musí obsahovat vlastní soubor jar.

01

02

03

04

05




06

07


08

Multimédia

Hraní hry

- 1 Stiskněte možnost  a poté položku .
- 2 Stiskněte možnost  **Hry a aplikace.**
- 3 Otevřete složku Hry a vyberte a stiskněte hru, kterou chcete spustit.

Použití nabídky Možností pro hry

Ve složce **Hry** jsou po stisknutí možnosti  k dispozici tyto možnosti:

Smazat – umožňuje smazat soubor.

Vytvořit novou složku – umožňuje vytvořit složku ve složce **Hry a aplikace.**

Přejmenovat – umožňuje přejmenovat soubor.

Přesunout – umožňuje přesunout soubor z paměti telefonu na paměťovou kartu a naopak.

Informace o souboru – umožňuje zobrazit název, velikost, datum, čas, typ, trvání, rozměry a podrobnosti o ochraně a o autorských právech.

Seřadit podle – umožňuje seřadit hry a aplikace podle **Data, Velikosti** nebo **Jména.**

Správa paměti – tato možnost slouží pro zobrazení stavu paměti.

Smazat vše – umožňuje smazat všechny soubory.

Dokumenty

V nabídce Dokumenty můžete prohlížet všechny soubory s dokumenty. Je zde možné prohlížet soubory v aplikacích Excel, PowerPoint, Word a textové soubory a soubory ve formátu PDF.




Přenesení souboru do počítače

Bluetooth představuje jeden z nejsnadnějších způsobů přenosu souboru z počítače do telefonu.

Přenos pomocí připojení Bluetooth:

- 1 Zkontrolujte, zda je v telefonu a počítači zapnuta funkce Bluetooth a zda jsou zařízení navzájem viditelná.
- 2 Odešlete soubor z počítače pomocí připojení Bluetooth.
- 3 Po odeslání souboru bude nutné soubor přijmout v telefonu výběrem možnosti **Ano**.
- 4 Soubor by se měl zobrazit ve složce **Dokumenty** nebo **Ostatní**.

Zobrazení souboru

- 1 Stiskněte možnost  a poté položku .
- 2 Stiskněte možnost  a poté položku **Dokumenty**.
- 3 Vyberte dokument a stiskněte možnost **Zobrazit**.

Ostatní

Složka **Ostatní** se používá k uložení souborů, které nejsou obrázky, zvuky, videa, hry ani aplikace.

Používá se stejně jako složka **Dokumenty**. Určité soubory při přenosu souborů z počítače do telefonu se možná nezobrazí ve vložce **Dokumenty**, ale ve složce **Ostatní**.

Pokud se tak stane, můžete je přesunout.

Přesun souboru ze složky **Ostatní** do složky **Dokumenty**:

- 1 Stiskněte možnost  a poté položku .

01

02

03

04







05

06





07

08




Multimédia

- 2 Stiskněte možnost  a poté položku **Ostatní**.
- 3 Vyberte soubor a stiskněte možnost .
- 4 Stiskněte možnost **Přesunout** a stisknutím ikony šipky vyberte ze seznamu složku umístění. Po skončení přesunu se na obrazovce zobrazí zpráva **Přesunuto**.
- 4 Stiskem záložky stylů zvolte styl Muvee.
- 5 Stisknutím možnosti  změňte zvuk.
- 6 Stisknutím možnosti  zobrazíte to, co jste vytvořili.
- 7 Stiskněte možnost  a stisknutím položky **Pořadí** vytvořte pořadí.
- 8 Stiskněte možnost  a stisknutím položky **Uložit do** vyberte místo uložení filmu.

Vytvoření filmu

- 1 Stiskněte možnost  a poté položku .
- 2 Stiskněte možnost  (aplikace Muvee Studio).
- 3 Stisknutím možnosti  přidáte obrázek. Označte obrázky, které chcete zahrnout, a poté vyberte možnost **Vložit**.

Hudba

Telefon LG KP500 má integrovaný hudební přehrávač, pomocí kterého můžete přehrávat své oblíbené skladby. Hudební přehrávač spustíte stisknutím možnosti  a poté položky  a . Odtud máte přístup k několika složkám:

Naposledy přehrané – zobrazí všechny nedávno přehrávané skladby.

Všechny skladby – obsahuje všechny skladby v telefonu.

Interpreti – umožňuje procházet hudební sbírku podle interpretů.

Alba – umožňuje procházet hudební sbírku podle alb.

Žánry – umožňuje procházet hudební sbírku podle žánrů.

Seznamy skladeb – obsahuje všechny seznamy skladeb, které jste vytvořili.

Náhodný výběr skladeb –

umožňuje přehrát hudební skladby v náhodném pořadí.

Přenesení hudby do telefonu

Hudbu lze do telefonu nejsnadněji přenést pomocí připojení Bluetooth nebo synchronizačního kabelu.

Přenos pomocí připojení Bluetooth:

- 1 Zkontrolujte, zda je v obou zařízeních zapnuta funkce Bluetooth a zda jsou zařízení navzájem viditelná.
- 2 Vyberte hudební soubor na druhém zařízení a zvolte na něm možnost odeslání pomocí připojení Bluetooth.
- 3 Jakmile je soubor připraven k odeslání, bude nutné jej přijmout v telefonu stisknutím možnosti **Ano**.
- 4 Soubor se zobrazí ve složce **Hudba > Všechny skladby**.

01

02

03

04

05








06

07

08

Multimédia

Přehrání skladby

- 1 Stiskněte možnost  a poté položku .
- 2 Stiskněte možnost  a poté položku **Všechny skladby**.
- 3 Vyberte skladbu, kterou chcete přehrát.
- 4 Stisknutím možnosti  skladbu pozastavíte.
- 5 Stisknutím možnosti  přejdete na další skladbu.
- 6 Stisknutím možnosti  přejdete na předchozí skladbu.
- 7 Stiskněte možnost  pro návrat do nabídky **Hudba**.

Používání nabídky Možnosti při přehrávání hudby

Stiskněte položku  a vyberte si z těchto možností:

Minimalizovat – umožňuje skrýt obrazovku přehrávače, abyste mohli používat normální funkce telefonu.

Přejít do sl. Hudba - umožňuje víř vizualního efektu.

Ekvalizer - můžete zvolit režim přehrávání.




Přidat k seznamu skladeb - umožňuje přidat skladbu k jednomu ze seznamů skladeb.

Použít jako – umožňuje skladbu použít pro Vyzvábčí melodie, Ton zpravy, Spuštění nebo Vypnutí.

Informace o souboru – umožňuje zobrazit informace včetně Jmena Velikosti, Data, Času, Typu, Trvani, Ochrane souboru a Autorských pravech k pisni.





Vytvoření seznamu skladeb

Výběrem skladeb ze složky **Všechny skladby** můžete vytvořit vlastní seznamy skladeb.

- 1 Stiskněte možnost  a poté položku .
- 2 Stiskněte možnost  a poté položku **Seznamy skladeb**.
- 3 Stiskněte možnost **Přidat nový seznam skladeb**, zadejte jeho název a stiskněte možnost **Uložit**.
- 4 Ve složce **Všechny skladby** se zobrazí všechny skladby v telefonu. Stisknutím zvolte všechny skladby, které chcete přidat do seznamu skladeb. Vedle názvu skladby se zobrazí zaškrtnutí.
- 5 Stiskněte možnost **Hotovo**.

Úprava seznamu skladeb

Někdy budete potřebovat do seznamu skladeb přidat nové skladby nebo naopak některé skladby odstranit. V takovém případě máte možnost upravit seznam skladeb.

- 1 Stiskněte možnost  a poté položku .
- 2 Stiskněte možnost  a poté položku **Seznamy skladeb**.
- 3 Zvolte seznam skladeb.
- 4 Stiskněte možnost  a zvolte některou z položek:

Přidat nové písničky – umožňuje přidat do seznamu skladeb další skladby. Označte požadované skladby a stiskněte možnost **Hotovo**.

Odebrat – umožňuje odebrat skladbu ze seznamu skladeb. Akci potvrďte stisknutím možnosti **Ano**.

01

02

03

04

05

06

07



08

Multimédia

Stav paměti – tato možnost slouží pro zobrazení stavu paměti.

Odebrat vše – umožňuje odebrat všechny skladby ze seznamu skladeb.

Odstranění seznamu skladeb

- 1 Stiskněte možnost  a poté položku **Zábava**.
- 2 Stiskněte možnost **Hudba**, poté zvolte položku **Seznamy skladeb**.
- 3 Všechny seznamy skladeb můžete smazat stisknutím možnosti  a poté položky **Smazat** nebo **Smazat vše**.

Používání rádia





Telefon LG KP500 je vybaven funkcí FM rádia, abyste si mohli naladit své oblíbené stanice a poslouchat je, i když budete cestovat.





POZNÁMKA: Abyste mohli poslouchat rádio, je nutné mít připojená sluchátka. Připojte je ke konektoru pro sluchátka (stejný konektor jako pro připojení nabíječky).

Vyhledávání stanic





V telefonu si můžete naladit rozhlasové stanice, a to buď automaticky nebo ručně. Vyhledané stanice budou uloženy pod příslušným číslem kanálu, abyste je nemuseli stále přeladovat. V telefonu lze uložit až 50 kanálů. Nejprve k telefonu připojte sluchátka, protože fungují jako anténa.

Automatické ladění:

- 1 Stiskněte možnost  a poté položku .
- 2 Stiskněte možnost  a poté položku .
- 3 Stiskněte možnost Automaticky vyhledat. Nalezené stanice budou automaticky přiděleny kanálu v telefonu.




POZNÁMKA: Stanici lze ručně naladit také pomocí tlačítek  a  umístěných vedle rádiové frekvence. Stisknutím a podržením tlačítka  a  budou stanice nalezeny automaticky.

Obnovení kanálů


- 1 Stiskněte možnost  a poté položku .
- 2 Stiskněte možnost  a poté položku .

- 3 Volbou možnosti **Resetovat** se obnoví aktuální kanál, volbou možnosti **Obnovit všechny kanály** se obnoví všechny kanály. U každého kanálu bude obnovena frekvence 87,5 MHz.

Poslech rádia

- 1 Stiskněte možnost  a poté položku .
- 2 Stiskněte možnost  a poté číslo kanálu stanice, kterou chcete poslouchat.

TIP! Chcete-li zlepšit příjem rádia, prodlužte šňůru sluchátek. Bude fungovat jako anténa rádia.

Můžete obrazovku minimalizovat a poslech FM rádia spustit klepnutím na možnost .

01

02

03

04

05


06

07


08

Organizér

Přidání události do kalendáře

- 1 Na pohotovostní obrazovce zvolte možnost , stiskněte položku  a vyberte možnost . Zvolte možnost **Kalendář**.
- 2 Zvolte datum, ke kterému byste chtěli událost přidat.
- 3 Stiskněte možnost  a poté položku **Přidat událost**.
- 4 Stiskněte položku **Kategorie** a poté zvolte možnost **Schůzka**, **Výročí** nebo **Narozeniny**.
Ověřte datum a zadejte čas začátku události.
- 5 U schůzek a výročí zadejte čas a datum ukončení události do políček času a data dole.


- 6 Chcete-li k události přidat předmět nebo poznámku, stiskněte možnost **Poznámka**, zadejte poznámku a stiskněte možnost **Uložit**.
- 7 Nastavte možnost **Budík** a **Opakovat**.
- 8 Výběrem možnosti **Uložit** událost uložíte do kalendáře. Data s uloženými událostmi se označí čtvercovým kurzorem. V čase začátku události zazní zvonění, abyste na událost nezapomněli.

TIP! V kalendáři můžete nastavit svátek. Stiskněte každý den, kdy je svátek, a poté stiskněte možnost  a zvolte položku **Nastavit svátek**.

Změna výchozího náhledu kalendáře

- 1 Na pohotovostní obrazovce zvolte možnost , stiskněte položku  a vyberte možnost . Zvolte položku **Nastavení**.
- 2 Stiskněte možnost **Kalendář** a zvolte položku **Měsíční náhled** nebo **Týdenní náhled**.
- 3 Nastavte možnost **Týden začíná v**.
- 4 Volbu potvrďte stisknutím možnosti **Uložit**.

Přidání položky do seznamu úkolů

- 1 Na pohotovostní obrazovce zvolte možnost , stiskněte položku  a vyberte možnost .
- 2 Vyberte možnost **Úkoly** a stiskněte položku **Přidat úkol**.
- 3 Nastavte datum pro úkol, přidejte poznámku a zvolte prioritu: **Vysoká**, **Střední** nebo **Nízká**.
- 4 Úkol do seznamu uložte výběrem možnosti **Uložit**.

TIP! Položku lze upravit výběrem položky, stisknutím záložky a zadáním. Potvrďte změny volbou **Uložit**.

01

02

03

04

05

06

07

08



Organizér

Sdílení úkolu

- 1 Na pohotovostní obrazovce zvolte možnost  a poté  a vyberte položku . Zvolte možnost **Úkoly**.
- 2 Zvolte úkol, který chcete sdílet, a poté stiskněte možnost .
- 3 Zvolte možnost **Odeslat**. Pro sdílení úkolu můžete použít **SMS, MMS, E-mail** nebo **Bluetooth**.

TIP! Kalendář můžete zálohovat a synchronizovat se svým počítačem.

Přidání poznámky




- 1 Na pohotovostní obrazovce zvolte možnost , stiskněte položku  a vyberte možnost . Vyberte možnost **Poznámky**.
- 2 Stiskněte možnost **Přidat poznámku**.
- 3 Napište poznámku a stiskněte možnost **Uložit**.
- 4 Poznámka se zobrazí na obrazovce při příštím spuštění aplikace **Poznámky**.

TIP! Podle potřeby můžete upravit existující poznámku. Vyberte poznámku, kterou chcete upravit, a zadejte změny.





Použití vyhledávače data

Vyhledávač data je užitečný nástroj pro vypočítání data po uplynutí určitého počtu dní. Například 60 dní od 10. 10. 2007 bude 09. 12. 2007.

Je to skvělá pomůcka pro dodržování termínů.

- 1 Na pohotovostní obrazovce zvolte možnost , stiskněte položku  a vyberte možnost .
- 2 Vyberte možnost **Vyhledávač data**.
- 3 Na záložce **Od** nastavte požadované datum.
- 4 Na záložce **Po** nastavte počet dní.
- 5 V dolní části se zobrazí **Cílové datum**.

Nastavení budíku

- 1 Na pohotovostní obrazovce zvolte možnost , stiskněte položku  a vyberte možnost .
- 2 Stiskněte možnost **Přidat budík**.
- 3 Nastavte čas, kdy se má budík spustit, a stiskněte možnost **Uložit**.
- 4 Zvolte možnost opakování budíku: **Bez opakování**, **Denně**, **Po – Pá**, **Po – So**, **So – Ne**, **Kromě svátků** nebo **Zvolit den v týdnu**.
Ikony označují vybraný den v týdnu.
- 5 Výběrem možnosti **Typ budíku** vyberete typ budíku.
- 6 Stiskněte možnost **Tón budíku** a zvuk poté vyhledejte ve složce **Výchozí zvuky** nebo **Hlasové záznamy**. Zvuky lze přehrát stisknutím jednotlivého zvuku a možnosti .

01

02

03

04

05

06

07





08

Organizér

- 7 Přidejte poznámku pro budík. Jakmile dopíšete poznámku, stiskněte možnost **Uložit**.
- 8 Nakonec můžete nastavit odložení o 5, 10, 20, 30 minut a 1 hodinu nebo může odložení zůstat vypnuto.
- 9 Po nastavení budíku stiskněte možnost **Uložit**.
POZNÁMKA: Můžete nastavit až 5 budíků.





TIP! Nastavení provedete stisknutím ikony Zapnuto/ Vypnuto na pravé straně budíku.

Přidání poznámky pomocí panelu kreslení

- 1 Na pohotovostní obrazovce zvolte možnost , stiskněte položku  a vyberte možnost .
- 2 Stiskněte možnost **Přidat kresbu**.
- 3 Stiskněte poznámku na dotykové obrazovce LCD a poté možnost .
- 4 Poznámka se zobrazí na obrazovce při příštím spuštění aplikace **Panel kreslení**.

Záznam hlasu

Pomocí funkce záznamu hlasu můžete nahrávat hlasové poznámky a další zvuky.




- 1 Stiskněte možnost , a poté položku .
- 2 Stiskněte možnost  a  výběrem položky **Nastavení** zvolte jednu z těchto možností:

Trvání – umožňuje nastavit délku záznamu. Vyberte z těchto možností: **Bez omezení, Velikost MMS zprávy** nebo **1 minuta**.

Kvalita – umožňuje výběr kvality zvuku. Vyberte z možností Maximální, Vysoká nebo Normální.


Používaná paměť – Vyberte, zda se zvukový záznam uloží do Paměti telefonu nebo do Externí paměti.

Nahrávání zvuku nebo hlasu

- 1 Stiskněte možnost  a poté položku .
- 2 Stiskněte možnost .
- 3 Začněte nahrávat stisknutím možnosti .
- 4 Nahrávání ukončíte stisknutím možnosti .
- 5 Nahraný záznam si můžete poslechnout stisknutím možnosti .

Odeslání hlasového záznamu

- 1 Po dokončení záznamu stiskněte možnost .
- 2 Stiskněte možnost **Odeslat přes** a vyberte z položek **Zpráva, E-mail** nebo **Bluetooth**. Pokud zvolíte položku **Zpráva** nebo **E-mail**, bude záznam připojen ke zprávě a zprávu můžete napsat a odeslat obvyklým způsobem. Jestliže zvolíte položku **Bluetooth**, zobrazí se výzva k zapnutí funkce Bluetooth.

POZNÁMKA: Po nahrání záznamu stiskněte možnost  a zvolte položku **Odeslat přes, Soub., Smazat, Použít jako** (chcete-li záznam použít jako Vyzvánění hlasového hovoru) **Nastavení** nebo **Přejít na Zvuky**.

01

02

03

04

05


06

07




08

Organizér

Používání kalkulačky

- 1 Na pohotovostní obrazovce zvolte možnost , stisknete položku  a vyberte možnost .
- 2 Zvolte možnost **Kalkulačka**.
- 3 Čísla zadávejte pomocí numerických kláves.
- 4 U jednoduchých výpočtů vyberte požadovanou operaci (+, -, *, /) a nakonec znak =.
- 5 Potřebujete-li provést složitější výpočty, stisknete možnost  a vyberte některou z funkcí: **sin**, **cos**, **tan**, **log**, **ln**, **exp**, **sqrt**, **deg** nebo **rad**.





Převod jednotek

- 1 Na pohotovostní obrazovce zvolte možnost , stisknete položku  a vyberte možnost .
- 2 Zvolte možnost **Převodník jednotek**.
- 3 Zvolte jednotku, kterou chcete převést: **Měna**, **Plocha**, **Hmotnost**, **Délka**, **Teplota**, **Objem** nebo **Rychlost**.
- 4 Poté můžete vybrat jednotku a zadat hodnotu, kterou si přejete převést, a jednotku, na kterou si přejete hodnotu převést.
- 5 Na obrazovce se zobrazí příslušná hodnota.

Používání stopek

- 1 Na pohotovostní obrazovce zvolte možnost , stiskněte položku  a vyberte možnost .
- 2 Zvolte možnost **Stopky**.
- 3 Stisknutím možnosti **Spustit** spustíte časovač.
- 4 Pokud chcete zaznamenat čas kola, stiskněte možnost **Kolo**.
- 5 Stisknutím možnosti **Zastavit** časovač ukončíte.
- 6 Stisknutím možnosti **Pokrač.** stopky znovu spustíte od okamžiku zastavení nebo můžete stisknutím možnosti **Resetovat** začít měření času znovu od začátku.

Přidání města ke světovému času

- 1 Na pohotovostní obrazovce zvolte možnost , stiskněte položku  a vyberte možnost .
- 2 Zvolte možnost **Světový čas**.
- 3 Stiskněte možnost  a poté položku **Přidat město**. Začněte psát požadovaný název města. Název města se zobrazí nahoře na obrazovce.

01

02

03

04

05

06




07

08

Synchronizace s PC

Telefon můžete synchronizovat s PC. Důležité informace a schůzky se tak budou shodovat a budou navíc zálohované. Při pravidelné synchronizaci si nemusíte dělat starosti o svá data.

Instalace programu LG PC Suite do počítače

- 1 Na pohotovostní obrazovce stiskněte možnost  a zvolte položku  a vyberte možnost .
- 2 Vyberte možnost **Režim připojení USB** a vyberte z těchto položek:
 - PC Internet**
 - Mass storage**
 - PC Suite**
 - Synchronizace hudby**
 - Vždy se zeptat**

- 3 Vložte doprovodné CD do mechaniky počítače. Klepněte na položku **LG PC Suite Installer**, která se objeví na obrazovce.
- 4 Zvolte jazyk, v němž se instalační program spustí, a klepněte na možnost **OK**.
- 5 Postupujte podle pokynů, které na obrazovce zobrazí průvodce programem LG PC Suite Installer.
- 6 Po instalaci se na Plochu přidá ikona LG PC Suite.

Připojení telefonu k počítači

- 1 Připojte telefon k počítači pomocí kabelu USB.
- 2 Poklepejte na ikonu **LG PC Suite** na ploše.
- 3 Klepněte na možnost **Průvodce připojením** a poté na možnost **USB**.

- 4 Klepněte na tlačítko **Další**, poté znovu na tlačítko **Další** a poté na možnost **Dokončit**. Telefon je nyní propojený s počítačem.

Zálohování a obnova zálohy informací v telefonu

- 1 Výše uvedeným způsobem připojte telefon k počítači.
- 2 Klepněte na ikonu **Záloha** a zvolte možnost **Zálohovat** nebo **Obnovit**.
- 3 Označte data, která chcete zálohovat nebo obnovit. Zvolte místo, na které se informace budou zálohovat nebo ze kterého se informace obnoví. Klepněte na možnost **OK**.
- 4 Informace se zálohují nebo obnoví.

Zobrazení souborů v telefonu na počítači

- 1 Připojte telefon k počítači dříve uvedeným způsobem.
- 2 Klepněte na ikonu **Obsah**.
- 3 Na obrazovce se ve složce Telefon LG zobrazí všechny dokumenty, obsah Flash aplikace, obrázky, zvuky a videa uložená v telefonu.

TIP! Zobrazení dat v telefonu pomocí počítače je výhodné pro uspořádání souborů, organizaci dokumentů a odstranění nepotřebných dat.

Synchronizace kontaktů

- 1 Připojte telefon k počítači.
- 2 Klepněte na ikonu **Kontakty**.
- 3 Počítač nyní načte a zobrazí všechny kontakty uložené na kartě USIM a v přístroji.

01

02

03

04

05

06

07

08

Synchronizace s PC

- 4 Klepněte na položku **Soubor** a zvolte možnost **Uložit**. Zvolte, kam se mají uložit kontakty.

POZNÁMKA: Chcete-li zálohovat kontakty uložené na kartě USIM, klepněte na složku USIM karta vlevo na obrazovce počítače. Zvolte možnost **Upravit** v horní části obrazovky, poté položku **Vybrat vše**.




Klepněte pravým tlačítkem myši na kontakty a zvolte možnost **Zkopírovat do kontaktu**. Nyní klepněte na složku **Telefon** vlevo na obrazovce, aby se zobrazila všechna vaše čísla.

Synchronizace zpráv

- 1 Připojte telefon k počítači.
- 2 Klepněte na ikonu **Zprávy**.
- 3 Složka na obrazovce zobrazí všechny zprávy na počítači a v telefonu.
- 4 Pomocí nástrojové lišty v horní části obrazovky můžete upravit zprávy a měnit jejich uspořádání.

Použití telefonu jako velkokapacitního paměťového zařízení

Telefon můžete použít i jako velkokapacitní paměťové zařízení.

- 1 Odpojte telefon od počítače.
- 2 Na pohotovostní obrazovce vyberte možnost  a poté stiskněte položku .
- 3 Vyberte možnost  a poté položku **Režim připojení USB**.

- 4 Stiskněte možnost **Mass storage**.
- 5 Připojte telefon k počítači. Na telefonu se zobrazí zpráva: **Připojeno**.
- 6 Všechny soubory v telefonu se automaticky uloží na pevný disk počítače.
POZNÁMKA: Při spuštění možnosti Hromadné úložiště musí být telefon odpojen od PC.

Použití telefonu jako zařízení pro synchronizaci hudby

Telefon lze použít jako zařízení pro synchronizaci hudby pouze pro synchronizaci hudebních souborů. Synchronizaci hudby lze provádět pomocí aplikace Windows Media Player 10 / 11 a podporuje paměť telefonu i externí paměťovou kartu.

- 1 Odpojte telefon od počítače.
- 2 Na pohotovostní obrazovce vyberte možnost  a poté stiskněte položku .
- 3 Vyberte možnost  a poté položku **Režim připojení USB**.
- 4 Stiskněte možnost **Synchronizace hudby**.
- 5 Připojte telefon k počítači. Na telefonu se zobrazí zpráva **Připojení jako Synchronizace hudby...** a poté zpráva **Odpojením kabelu zastavíte synchronizaci hudby**.

01

02

03

04

05

06

07




08

Web

Prohlížeč

Prohlížeč nabízí rychlý a celobarevný svět her, hudby, zpráv, sportu, zábavy a mnoha dalších věcí přímo do vašeho mobilního telefonu. Ať jste kdekoli a ať děláte cokoli.





Přístup k webu

- 1 Na pohotovostní obrazovce zvolte možnost , stiskněte položku  a vyberte možnost .
- 2 Chcete-li přímo přejít na domovskou stránku prohlížeče, vyberte možnost **Domů**. Můžete také vybrat možnost **Zadejte adresu** a napsat požadovanou adresu URL. Poté zvolte možnost **Připojit**.

Poznámka: Při připojování k této službě a stahování obsahu vám mohou být účtovány další poplatky. Informace o poplatcích za stahování dat získáte od operátora.

Přidání záložek a přechod k nim

Vytvořením záložek a uložením webových stránek můžete získat snadný a rychlý přístup k oblíbeným webovým stránkám.

- 1 Na pohotovostní obrazovce zvolte možnost , stiskněte položku  a vyberte možnost .
- 2 Zvolte položku **Záložky**. Na displeji se zobrazí seznam záložek.
- 3 Novou záložku přidáte volbou možnosti  a stisknutím položky **Přidat záložku**. Zadejte název záložky následovaný adresou URL.


- 4 Stiskněte možnost **Uložit**. Záložka se nyní zobrazí v seznamu záložek.
- 5 Záložku zobrazíte stisknutím záložky a možnosti Připojit. Budete připojeni k záložce.

Použití čtečky RSS zpráv

RSS (Really Simple Syndication) představuje rodinu zdrojových formátů webu, používaných k publikování často aktualizovaného obsahu, jako jsou blogy, zprávy a podcasty. Dokument RSS, nazývaný feed, web feed nebo kanál, obsahuje přehled obsahu související internetové stránky nebo celý text. RSS umožňuje uživateli automatickou aktualizaci a seznámení s obsahem oblíbených stránek, což je snazší, než jejich stálé ruční prohlížení.

Uživatel si objednává kanál vložením odkazu kanálu do čtečky nebo klepnutím na ikonu RSS v prohlížeči, což spustí proces objednání. Čtečka pravidelně ověřuje obsah objednaných kanálů a stahuje všechny nalezené aktualizace.

Uložené stránky

- 1 Výše uvedeným postupem přejděte na požadovanou webovou stránku.
- 2 Stiskněte možnost  a vyberte položku **Uložit tuto stránku**.
- 3 Zadejte název webové stránky, podle kterého ji snadno rozpoznáte.
- 4 Stiskněte možnost **Uložit**.

01

02

03

04

05

06




07

08




Web

TIP! Tato nabídka vám zároveň umožní upravit názvy uložených stránek, nastavit nebo zrušit ochranu poznámek na obrazovce nebo odstranit uložené stránky.




Přechod k uložené stránce

- 1 Na pohotovostní obrazovce zvolte možnost , stiskněte položku  a vyberte možnost .
- 2 Zvolte možnost **Uložené stránky**.
- 3 Výběrem se požadovaná stránka otevře.

Zobrazení historie prohlížeče




- 1 Na pohotovostní obrazovce zvolte možnost , stiskněte položku  a vyberte možnost . Zvolte možnost **Historie**.
- 2 Zobrazí se seznam názvů webových stránek, které jste naposledy navštívili. Pro přístup k některé ze stránek přejděte na požadovanou stránku

Změna nastavení webového prohlížeče

- 1 Na pohotovostní obrazovce zvolte možnost , stiskněte položku  a vyberte možnost . Zvolte možnost **Nastavení**.
- 2 Můžete zvolit úpravu možnosti **Profily, Nastavení vzhledu, Cache, Cookies, Zabezpečení**, případně obnovit všechna nastavení výběrem možnosti **Původní nastavení**.

web'n'walk

Používání online služeb pomocí mobilního telefonu je nyní jednodušší než kdy předtím. web'n'walk je vašim internetovým portálem společnosti T-Mobile.

- 1 Na pohotovostní obrazovce zvolte možnost , stiskněte položku  a vyberte možnost .

Použití telefonu jako modemu

Telefon KP500 lze využít jako modem pro počítač a přistupovat k e-mailu a k Internetu, i když právě nemáte k dispozici kabelové připojení. Můžete použít kabel USB nebo Bluetooth.

Pomocí kabelu USB:

- 1 Ověřte, zda máte na PC nainstalovaný program LG PC Suite.

- 2 Připojte telefon KP500 k počítači pomocí kabelu USB a spusťte program LG PC Suite.
- 3 V počítači klepněte na položku **Internetová sada**. Poté klepněte na tlačítko **Nový** a zvolte možnost **Modem**.
- 4 Vyberte položku **LG Mobile USB Modem** a zvolte možnost **OK**. Modem se nyní zobrazí na obrazovce.
- 5 Zadejte Profil, který se může připojit k internetu, a hodnoty uložte.

01

02

03

04

05

06

07

08

Web

- 6 Vytvořený profil se zobrazí na obrazovce počítače. Vyberte profil a klepněte na možnost **Připojit**.
Počítač se připojí prostřednictvím telefonu KP500.
 - 6 Zadejte Profil, který se může připojit k internetu, a hodnoty uložte.
 - 7 Vytvořený profil se zobrazí na obrazovce počítače. Vyberte profil a klepněte na možnost **Připojit**.
Počítač se připojí prostřednictvím telefonu KP500.
- Pomocí Bluetooth:**
- 1 Ověřte, zda je Bluetooth **Zapnuté** a **Viditelné** pro počítač i telefon KP500.
 - 2 Připojte počítač k telefonu KP500. Pro připojení je vyžadováno heslo.
 - 3 Pro vytvoření aktivního připojení Bluetooth použijte **Průvodce připojením**.
 - 4 V počítači klepněte na položku **Internetová sada**. Poté klepněte na tlačítko **Nový**.
 - 5 Vyberte položku **LG Mobile USB Modem** a zvolte možnost **OK**. Modem se nyní zobrazí na obrazovce.

Nastavení



V rámci této složky lze upravit nastavení a přizpůsobit model KP500 vlastním představám.

TIP! Aktivace požadovaného nastavení nebo funkce lze provést stisknutím tlačítka ON/OFF.
ON= Zapnout OFF= Vypnout

Přizpůsobení profilů




Svůj profil můžete rychle změnit na pohotovostní obrazovce. Jednoduše stisknete lištu Shrnutí stavu umístěnou nahoře a záložku profilu.

Pomocí nabídky Nastavení je možné přizpůsobit nastavení jednotlivých profilů.

- 1 Stiskněte možnost  a poté zvolte položku .
- 2 Stiskněte možnost **Profily** a poté zvolte profil, který chcete upravit.

- 3 Můžete změnit všechny zvuky a možnosti upozornění dostupné v seznamu včetně těchto možností: **Vyzváněcí melodie** a **Hlasitost, Opozornění na zprávu** a dalších.

Změna nastavení displeje

- 1 Stiskněte možnost  a poté zvolte položku .
- 2 Stiskněte možnost  a zvolte některou z těchto položek:

Tapeta – umožňuje volbu tématu pro pohotovostní obrazovku.

Hlavní menu – umožňuje zvolit styl zobrazení menu.

Vytáčení – umožňuje nastavení velikosti a barvy čísel.

Písmo – umožňuje nastavení stylu a velikosti písma.

01

02

03

04

05

06

07

08

Nastavení

Podsvícení – umožňuje zvolit dobu trvání podsvícení.

POZNÁMKA: Čím delší je doba podsvícení, tím víc energie baterie se spotřebuje, což bude pravděpodobně vyžadovat častější nabíjení telefonu.

Jas – umožňuje upravit jas obrazovky.

Uvítací zpráva – umožňuje zvolit možnost Zapnuto nebo Vypnuto a zadat uvítací zprávu.




Spuštění/Vypnutí – umožňuje zvolit téma pro obrazovku spuštění/vypnutí.

- 2 Nastavení uložíte stisknutím možnosti **Uložit**.

Změna nastavení telefonu

Vychutnejte si svobodu, kterou vám umožňuje přizpůsobení telefonu KP500 vašim představám.

TIP! V seznamu možností se můžete posunovat stisknutím poslední viditelné položky a pohybem prstu po obrazovce směrem nahoru. Seznam se bude posunovat nahoru a zobrazí další položky.

- 1 Stiskněte možnost  a poté zvolte položku .
- 2 Stiskněte možnost  a poté zvolte položku z níže uvedeného seznamu.

Datum a čas – umožňuje upravit nastavení data a času nebo automatické aktualizace času během cestování nebo při změně letního času.

Úspora energie – umožňuje změnit nastavení úspory energie od výrobce na hodnotu **Vypnuto, Jen v noci** a **Vždy zapnuto**.

Jazyky – umožňuje změnit jazyk displeje modelu KP500.

Automatické zamknutí kláves – umožňuje automaticky uzamknout klávesnici na pohotovostní obrazovce.

Zabezpečení – umožňuje upravit nastavení zabezpečení, včetně kódů PIN a zámku přístroje.



Správa paměti – další informace najdete v kapitole **Použití správy paměti**.

Původní nastavení – umožňuje obnovení všech možností na výrobní nastavení.

Informace o telefonu – umožňuje zobrazit technické informace o modelu KP500.

Změna nastavení připojení

Nastavení připojení zadal již příslušný síťový operátor, takže svůj nový telefon můžete ihned začít používat. Pokud chcete změnit jakékoli nastavení, použijte tuto nabídku.

Stiskněte možnost  a poté položku .

Zvolte možnost .

Nastavení sítě

Vybrat síť – pokud nastavíte hodnotu **Automaticky**, telefon KP500 automaticky vyhledá síť a telefon zaregistruje do sítě. Tato volba se doporučuje pro dosažení nejlepší kvality a služeb. Nastavíte-li hodnotu **Ručně**, zobrazí se všechny aktuálně dostupné sítě a pro registraci můžete zvolit jednu z nich. Není-li registrace v síti úspěšná, zobrazí se seznam sítí znovu a můžete vybrat jinou síť pro registraci.

01

02

03

04

05

06

07

08

Nastavení

POZNÁMKA: Jestliže přístroj v ručním režimu ztratí síť, na nečinné obrazovce se zobrazí místní zpráva s výzvou k výběru dostupné sítě.

Seznamy preferovaných – jestliže se síť vyhledává automaticky, můžete přidat preferovanou síť pro připojení. K dispozici jsou následující volby.

Profily internetu – tato nabídka zobrazuje profily sítě Internet. Pomocí nabídky Možnosti můžete vytvářet nové profily, mazat je a upravovat. Nemůžete však mazat a upravovat konfigurace závislé na regionální odchylce podle země.

Přístupové body – tyto údaje již zadal váš síťový operátor. Pomocí této nabídky je možné přidat nové přístupové body.

Paketové připojení – zvolte, zda má být zařízení připojeno k síti prostřednictvím paketového připojení.

Režim připojení USB – umožňuje zvolit možnost Datové služby a synchronizovat telefon KP500 pomocí programu LG PC Suite kopírováním souborů z telefonu. Pokud používáte Synchronizaci hudby pomocí aplikace Windows Media Player, vyberte v této nabídce Synchronizaci hudby. Synchronizace hudby je k dispozici pouze pro hudební obsah.

Nastavení streamingu – tyto údaje již zadal váš síťový operátor. Údaje lze podle potřeby změnit.

Použití správy paměti

Telefon KP500 má k dispozici tři paměti: telefon, kartu USIM a externí paměťovou kartu (externí paměťovou kartu je nutné koupit samostatně).

Pomocí správy paměti zjistíte, kolik paměti se využívá a kolik místa je k dispozici.

Stiskněte možnost  a poté položku . Vyberte možnost  a poté položku **Správa paměti**.

Běžná paměť telefonu – zobrazí paměť dostupnou v telefonu KP500 pro Obrázky, Zvuky, Video, Flash, MMS, E-mail, Java aplikace a další soubory.

Paměť vyhrazená telefonu – zobrazí paměť dostupnou v přístroji pro Textové zprávy v telefonu, Kontakty, Kalendář, Seznam úkolů, Poznámky, Budík, Historii hovorů, Záložky a Různé.

Paměť SIM – umožňuje zobrazit paměť dostupnou na kartě SIM.

Externí paměť – umožňuje zobrazit paměť dostupnou na externí paměťové kartě (paměťovou kartu je nutné koupit samostatně).

Volba paměti – umožňuje vybrat místo, kam se budou přednostně ukládat data.

01

02

03

04

05

06

07

08

Nastavení

Odeslání a příjem souborů pomocí připojení Bluetooth

Připojení Bluetooth představuje skvělý způsob odesílání a přijímání souborů, protože nejsou nutné žádné kabely a připojení je rychlé a snadné. Zároveň se můžete připojit ke sluchátkům Bluetooth, která umožňují uskutečňování i příjem hovorů.

Odeslání souboru:

- 1 Otevřete soubor, který chcete odeslat. Obvykle se bude jednat o fotografii, video nebo hudební soubor.
- 2 Vyberte možnost **Odeslat**. Vyberte možnost **Bluetooth**.

- 3 Pokud jste již připojili zařízení Bluetooth, telefon KP500 nebude další zařízení Bluetooth hledat automaticky. Pokud jste zařízení nepřipojili, model KP500 automaticky vyhledá další zařízení s technologií Bluetooth v dosahu.
- 4 Zvolte zařízení, kterému chcete soubor odeslat, a stiskněte položku **Vybrat**.
- 5 Soubor bude odeslán.





TIP! Sledováním průběhu na ukazateli se můžete přesvědčit, zda je soubor odeslán.

Přijem souboru:

- 1 Chcete-li soubory přijímat, musí být funkce Bluetooth **Zapnutá** a přístroj **Viditelný**. Další informace najdete v části Změna nastavení připojení Bluetooth vpravo.

- 2 Zpráva vás vyzve k příjmu souboru od příslušného odesílatele. Stisknutím možnosti **Ano** soubor přijmete.
- 3 Zobrazí se místo, kam se soubor uložil, a nabídne se možnost **Zobrazit** soubor nebo **Použít jako tapetu**. Soubory budou uloženy do odpovídající složky ve složce **Moje soubory**.

Změna nastavení Bluetooth:

- 1 Stiskněte možnost  a zvolte položku .
- 2 Zvolte možnost , poté stiskněte položku  a zvolte možnost **Nastavení**.

Můžete změnit následující možnosti:

Moje viditelnost – umožňuje zvolit možnost **Viditelný**, **Skryté** nebo **Viditelné na 1 minutu**.

Jméno mého tel. – umožňuje zadat název telefonu KP500.

Podporované služby – umožňuje vybrat, jak se použije Bluetooth ve spojení s různými službami.

Režim vzdálené SIM – umožňuje zapnutí nebo vypnutí režimu.

Moje adresa – umožňuje zobrazit adresu Bluetooth.

Párování s jiným zařízením Bluetooth

Spojením telefonu KP500 s jiným zařízením je možné nastavit připojení chráněné heslem. To znamená, že párování je bezpečnější.

01

02

03

04

05

06

07

08

Nastavení

- 1 Zkontrolujte, zda je **zapnuta** funkce Bluetooth a zařízení je **viditelné**. Viditelnost svého zařízení můžete změnit v nabídce **Nastavení**.
- 2 Stiskněte položku **Hledat**.
- 3 Telefon KP500 začne vyhledávat zařízení. Po dokončení vyhledávání se na displeji zobrazí možnost **Obnov..**
- 4 Zvolte zařízení, ke kterému chcete telefon připojit, a zadejte heslo. poté stiskněte možnost **OK**.
- 5 Telefon se poté ke druhému zařízení připojí. Následně bude nutné v tomto zařízení zadat stejné heslo.
- 6 Připojení Bluetooth chráněné heslem je nyní připraveno.

Používání sluchátek Bluetooth

- 1 Zkontrolujte, zda je **zapnuta** funkce Bluetooth a zařízení je **viditelné**.
- 2 Podle pokynů ke sluchátkům nastavte sluchátka do režimu párování a zařízení spárujte.
- 3 Stiskněte možnost **Vždy se zeptat** nebo **Povolit bez dotazu** a stiskněte možnost **Ano** po zobrazení dotazu Připojit nyní. Telefon KP500 se automaticky přepne na profil Sluchátek.


Příslušenství

S telefonem KP500 je dodáváno následující příslušenství.

Nabíječka



Baterie



Stereofonní sluchátka



Datový kabel a CD

Připojte telefon KP500 k počítači a synchronizujte ho s ním.



Uživatelská příručka

Další informace o telefonu KP500.



POZNÁMKA:

- Vždy používejte originální příslušenství LG.
- Jinak může dojít ke zrušení záruky.
- V některých regionech můžete obdržet jiné příslušenství. Máte-li dotazy, obraťte se na místní servisní společnost nebo prodejce.

Ochranná fólie

VAROVÁNÍ:

Pokud je ochranná fólie připevněna na dotykové okně, citlivost vůči dotyku se může snížit.



01

02

03

04

05

06

07

08

Služby sítě

Bezdrátový telefon popsany v této příručce je schválen pro použití v sítích GSM 900, DCS 1800, GSM 850 a PCS 1900.

Mnoho funkcí v této příručce je nazýváno Službami sítě. Jedná se o speciální služby, které zprostředkuje poskytovatel bezdrátových služeb. Před tím, než budete moci jakékoli z těchto Služeb sítě využívat, musíte si jejich odběr přihlásit u poskytovatele a získat od něj pokyny pro jejich používání.

Vývojem tohoto telefonu motivovaného snahou o zlepšení jeho funkcí, ovladatelnosti a použitelnosti mohlo dojít ke vzniku rozdílů mezi jeho ovládaním a návodem k ovládaní uvedeným v této příručce.

Tyto případné rozdíly způsobené změnami softwaru, které mohou být provedeny i na přání Vašeho operátora, Vám ochotně vysvětlí náš prodejce či servisní středisko.

Tyto případné rozdíly způsobené vývojovými změnami softwaru mobilního telefonu provedené výrobcem nejsou vadami výrobku ve smyslu uplatnění práv z odpovědnosti za vady a nevztahuje se na ně poskytnutá záruka.

Technická data

Běžný

Název výrobku: KP500

Sít': GSM 900 / DCS 1800 /
GSM 850 / PCS 1900

Okolní teploty

Max.: + 55 °C (vybíjení)
+ 45 °C (nabíjení)

Minimální: -10 °C

Declaration of Conformity



Suppliers Details

Name

LG Electronics Inc

Address

LG Twin Tower 20, Yeouido-dong, Yeongdeungpo-gu Seoul, Korea 150-721

Product Details

Product Name

E-GSM 900 / DCS 1800 / GSM 850 / PCS 1900 Quad Band Terminal Equipment

Model Name

KP500, KP500Q, KP570, KP570Q

Trade Name

LG

CE 0168

Applicable Standards Details

R&TTE Directive 1999/5/EC

EN 301 489-01 v1.6.1 / EN 301 489-07 v1.3.1 / EN 301 489-17 v.1.2.1
EN 60950-1 : 2001
EN 50360/EN 50361 : 2001
EN 301 511 V9.0.2
EN 300 328 V 1.7.1

Supplementary Information

The conformity to above standards is verified by the following Notified Body(BABT)

BABT, Balfour House, Churchfield Road, Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, United Kingdom
Notified Body Identification Number : 0168

Declaration

I hereby declare under our sole responsibility that the product mentioned above to which this declaration relates complies with the above mentioned standards and Directives

Name

Issued Date

Seung Hyoun, Ji / Director 1, September, 2008

Signature of representative

European Standard Center
LG Electronics Logistics and Services B.V.
Veluwezoom 15, 1327 AE Almere, The Netherlands
Tel : +31 - 36 - 547 - 8940, Fax : +31 - 36 - 547 - 8794
e-mail : jacob @ lge.com

LG Electronics CZ s. r. o. tímto prohlašuje, že zařazení mobilní telefon KP500 je ve shodě se základními požadavky a dalšími příslušnými ustanoveními směrnice 1999/5/ES [NV č. 426/2000 Sb.].

Návod pro bezpečné a efektivní použití

Přečtěte si tyto jednoduché pokyny. Jejich nedodržení může být nebezpečné nebo nezákonné.

Vystavení energii rádiové frekvence

Informace o vystavení rádiovým vlnám a specifické míře pohlcení (SAR – Specific Absorption Rate). Tento mobilní telefon KP500 byl navržen, aby vyhověl příslušným bezpečnostním požadavkům ohledně vystavení rádiovým vlnám. Uvedené požadavky jsou založeny na odborných směrnicích, jež zahrnují bezpečnostní rezervy, které zaručují bezpečí všem lidem bez ohledu na věk a zdraví.

- Ve směrnicích o vystavení rádiovému záření se používá jednotka měření známá jako specifická míra pohlcení nebo SAR. Testy SAR jsou prováděny pomocí standardizovaných metod tak, že telefon vysílá se svým nejvyšším ověřeným výkonem ve

všech používaných frekvenčních pásmech.

- I když mohou být rozdíly mezi úrovněmi SAR jednotlivých modelů telefonů LG, jsou všechny modely navrženy tak, aby splnily příslušné směrnice pro vystavení rádiovým vlnám.
- Limit SAR doporučený mezinárodní komisí pro ochranu před neionizujícím zářením (ICNIRP) je 2 W/kg v průměru na 10 g tkáně.
- Nejvyšší hodnota SAR tohoto modelu, testovaného DASY4 pro použití u ucha je 0,990 W/kg (10 g) a při nošení na těle je 1,26 W/kg (10 g).
- Informace o údajích SAR pro obyvatele zemí/oblastí, které přijaly limit SAR doporučený organizací Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE), který je v průměru 1,6 W/kg na 1 g tkáně.

Péče o výrobek a jeho údržba

VAROVÁNÍ

Používejte pouze baterie, nabíječku a příslušenství, které jsou schváleny pro použití s tímto konkrétním modelem telefonu. Použití jakýchkoli jiných typů by mohlo vést ke zrušení platnosti schválení nebo záruky vztahující se na telefon a mohlo by být nebezpečné.

- Tento přístroj nerozebírejte. V případě nutnosti opravy jej odneste kvalifikovanému servisnímu technikovi.
- Udržujte mimo dosah elektrických zařízení, jako jsou například televizory, rádia a osobní počítače.
- Přístroj byste měli udržovat mimo dosah zdrojů tepla, jako jsou radiátory nebo vařiče.
- Zabezpečte přístroj před pádem.
- Nevystavujte přístroj mechanickým vibracím nebo otřesům.
- Vypněte telefon na všech místech, kde to vyžadují speciální předpisy. Nepoužívejte telefon například v nemocnicích, protože to může ovlivnit citlivé lékařské přístroje.
- Když se telefon nabíjí, nedotýkejte se jej mokřýma rukama. Mohlo by dojít k zasažení elektrickým proudem nebo k vážnému poškození telefonu.
- Nenabíjejte přístroj v blízkosti hořlavého materiálu, protože může dojít k jeho přehřátí a vznícení, což může způsobit požár.
- Povrch přístroje čistěte suchým hadříkem. (Nepoužívejte rozpouštědlo, jako je benzen, ředidlo nebo alkohol.)

Návod pro bezpečné a efektivní použití

- Nenabíjejte telefon ležící na měkkém polstrování.
- Telefon je nutno nabíjet na dobře větraném místě.
- Nevystavujte přístroj nadměrnému kouři nebo prachu.
- Nenoste telefon společně s kreditními kartami nebo jízdenkami. Může ovlivnit informace na magnetických prouzcích.
- Nedotýkejte se displeje ostrým předmětem, protože tak může dojít k poškození telefonu.
- Nevystavujte telefon tekutinám ani vlhkosti.
- Příslušenství, jako například sluchátka, používejte opatrně. Nedotýkejte se zbytečně antény.

Efektivní používání telefonu

Elektronická zařízení

Všechny mobilní telefony mohou být rušeny, což může ovlivnit výkon.

- Nikdy mobilní telefon nepoužívejte bez povolení v blízkosti lékařských zařízení. Neumísťujte telefon do blízkosti kardiostimulátoru, například do náprsní kapsy.
- Některá naslouchátka mohou být mobilními telefony rušena.
- Menší rušení může ovlivnit televizory, rádia, počítače atd.

Bezpečnost na silnici

Zjistěte si, jaké platí zákony a předpisy týkající se používání mobilních telefonů v oblasti, kde řídíte.

- Během řízení nedržte telefon v ruce.

- Věnujte plnou pozornost řízení.
- Používejte sadu hands-free, pokud je k dispozici.
- Pokud to jízdni podmínky vyžadují, před voláním zastavte a zaparkujte.
- Energie rádiové frekvence může ovlivnit elektronické systémy vozidla, například autorádio nebo bezpečnostní vybavení.
- Pokud je vozidlo vybaveno airbagem, neumisťujte na něj žádné překážky v podobě nainstalovaného nebo přenosného bezdrátového zařízení. Může dojít k selhání airbagu nebo vážnému zranění z důvodu nesprávného fungování.
- Při poslechu hudby ve venkovních prostorách zajistěte, aby byla hlasitost nastavena na rozumnou úroveň a vy si byli vědomi svého okolí. Toto je obzvláště důležité v blízkosti silnic.

Dejte pozor, ať si nepoškodíte sluch

K poškození sluchu může dojít, pokud jste po dlouhou dobu vystaveni hlasitému zvuku. Proto doporučujeme, abyste přístroj nezapínali ani nevypínali v blízkosti ucha. Rovněž doporučujeme nastavit hlasitost přehrávané hudby a hlasitost volání na přiměřenou úroveň.

Skleněné části

Některé části mobilního zařízení jsou vyrobeny ze skla. Tyto skleněné části se mohou rozbít, pokud zařízení upustíte na tvrdý povrch nebo pokud ho vystavíte silnému nárazu. Pokud dojde k rozbití skla, nedotýkejte se ho a nepokoušejte se ho odstranit. Mobil nepoužívejte, dokud nebude sklo vyměněno pracovníkem autorizovaného servisu.

Návod pro bezpečné a efektivní použití

Oblast, kde se odstřeluje

Nepoužívejte telefon na místech, kde probíhají odstřelovací práce. Uposlechněte omezení a postupujte podle nařízení a pravidel.

Prostředí s nebezpečím výbuchu

- Nepoužívejte telefon na čerpacích místech.
- Nepoužívejte telefon v blízkosti paliv nebo chemikálií.
- Nepřevázejte a neuchovávejte hořlavé plyny, kapaliny nebo explozivní materiály v přihrádce automobilu, ve které je mobilní telefon a příslušenství.

V letadle

V letadle mohou bezdrátová zařízení způsobovat rušení.

- Před nastoupením do letadla mobilní telefon vypněte.

- Na zemi jej nepoužívejte bez povolení posádky.

Děti

Telefon uchovávejte na bezpečném místě mimo dosah malých dětí. Telefon obsahuje malé součásti, u kterých při uvolnění hrozí riziko udušení.

Tísňová volání

V některých mobilních sítích nemusí být nouzové hovory dostupné. Proto byste se u tísňových volání neměli spoléhat pouze na svůj mobilní telefon. Zkontrolujte možnosti u místního operátora.

Informace o baterii a péče

- Před nabitím není nutné baterii zcela vybit. Na rozdíl od jiných systémů baterií nedochází k paměťovému efektu, který by mohl snížit výkon baterie.

- Používejte pouze baterie a nabíječky společnosti LG. Nabíječky LG jsou navrženy tak, aby maximalizovaly životnost baterie.
- Baterie nerozebírejte ani nezkratujte.
- Dbejte na čistotu kovových kontaktů baterie.
- Jakmile baterie přestane zajišťovat přijatelný výkon, vyměňte ji. Baterii lze před výměnou přibližně stokrát nabít.
- Nabíjete baterii v případě, že jste ji dlouhou dobu nepoužívali. Zajistíte tak maximální výkon.
- Nevystavujte nabíječku baterií přímému slunci ani ji nepoužívejte v prostředí s vysokou vlhkostí, jako je koupelna.
- Neponechávejte baterii v místech s velmi vysokou nebo nízkou teplotou. Může to snížit výkon baterie.
- V případě výměny baterie za nesprávný typ hrozí nebezpečí výbuchu.
- Proveďte likvidaci použitých baterií podle pokynů výrobce. Pokud je to možné, recyklujte je. Nelikvidujte je jako běžný domovní odpad.
- Pokud potřebujete vyměnit baterii, obraťte se na nejbližší autorizované servisní místo společnosti LG Electronics nebo na nejbližšího prodejce.
- Po úplném nabití telefonu vždy odpojte nabíječku ze zásuvky, zabráníte tak nechtěnému odběru energie.
- Skutečná životnost baterie je závislá na konfiguraci sítě, nastavení produktu, používání vzorů, baterii a podmínkách prostředí.

Odstraňování problémů

V této kapitole jsou uvedeny některé problémy, které se mohou při používání telefonu objevit. Některé problémy vyžadují, abyste se obrátili na operátora, ale většinu problému snadno napравíte sami.

Zpráva	Možné příčiny	Možná náprava
Chyba SIM	V telefonu není žádná karta SIM, nebo jste ji vložili nesprávně.	Zkontrolujte, zda jste správně vložili kartu SIM.
Žádné připojení k síti	Slabý signál Nacházíte se mimo síť GSM	Přejděte blíže k oknu nebo do otevřeného prostoru. Zkontrolujte mapu pokrytí operátora.
Kódy se neshodují	Pokud chcete změnit kód zabezpečení, nový kód je nutné potvrdit tím, že jej zadáte ještě jednou. Zadané dva kódy se neshodují.	Obratě se na operátora.
Funkci nelze nastavit	Funkci nepodporuje operátor, nebo vyžaduje registraci	Obratě se na operátora.
Volání není dostupné	Chyba vytáčení Byla vložena nová karta SIM. Dosažen limit nabití	Nová síť není ověřena. Zkontrolujte nová omezení. Obratě se na operátora, nebo omezení znovu nastavte pomocí kódu PIN 2.
Telefon nelze zapnout	Klávesa Zapnout/Vypnout byla stisknuta příliš krátce Vybitá baterie Kontakty baterie jsou znečištěné	Stiskněte alespoň na dobu dvou sekund klávesu Zapnuto/Vypnuto. Nabijte baterii. Zkontrolujte indikátor nabíjení na displeji. Očistěte kontakty.

Zpráva	Možné příčiny	Možná náprava
Chyba nabíjení	Baterie je zcela vybitá Teplota je mimo rozsah	Nabijte baterii. Zkontrolujte, zda je okolní teplota vhodná, chvíli vyčkejte a pak pokračujte v nabíjení.
	Problém s kontakty	Zkontrolujte napájení a připojení k telefonu. Zkontrolujte kontakty baterie a v případě potřeby je očistěte.
	Žádné napětí	Použijte jinou zásuvku, nebo zkontrolujte napětí.
	Vadná nabíječka	Pokud se nabíječka nezahřívá, vyměňte ji.
	Špatná nabíječka	Používejte pouze originální příslušenství LG.
	Vadná baterie	Vyměňte baterii.
Telefon ztrácí síť	Příliš slabý signál	Připojení k jinému poskytovateli služeb probíhá automaticky.
Nepovolené číslo	Je zapnuta funkce Pevná volba čísla.	Zkontrolovat nastavení.



Zlatý Anděl-Nádražní 23, 151 34 Praha , zapsaná v Obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 95475, IČ:27089762, DIČ: CZ27089762

ZÁRUČNÍ LIST

MOBILNÍ TELEFONY

MODEL:	
VÝROBNÍ ČÍSLO:	
SÉRIOVÉ ČÍSLO / SN:	
DATUM PRODEJE:	
RAZÍTKO A PODPIS PRODEJCE:	

CZ



LG Electronics CZ

Zlatý Anděl-Nádražní 23, 151 34 Praha , zapsaná v Obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 95475, IČ:27089762, DIČ: CZ27089762

Výrobek byl před odesláním přezkoušen a výrobce je zodpovědný za jeho vlastnosti stanovené normou. Za předpokladu, že výrobek bude umístěn, zapojen a používán v souladu s pokyny uvedenými v návodu na obsluhu, poskytuje se spotřebiteli záruka podle § 620 Občanského zákoníku. Záruční oprava bude realizována prostřednictvím autorizovaných servisních středisek společnosti LG Electronics.

Spotřebitel ztrácí oprávnění na záruku v těchto případech:

- Nefunkčnost způsobená chybnou instalací
- Používání přístroje v rozporu s návodem na obsluhu
- Neodborným nebo neoprávněným zásahem
- Závady způsobené používáním nebo skladováním výrobku ve vlhkém, prašném nebo jinak nevhodném prostředí
- Při přímém kontaktu s kapalinou
- Mechanické poškození
- Závady způsobené používáním jiného než doporučeného příslušenství
- Bylo manipulováno s výrobním číslem přístroje, resp. je nečitelné
- Poškození vzniklé používáním přístroje či jeho opotřebením
- Živelné pohromy

Seznam servisních středisek pro produkty společnosti LGE najdete na :
www.lge.cz

Další informace o mobilních telefonech společnosti LGE najdete na :
<http://cz.lgmobile.com>

V případě, že potřebujete poradit, kontaktujte naši infolinku :
810 555 810

ZÁZNAMY O OPRAVÁCH

1.ČÍSLO ZAKÁZKY:		Razítko a podpis:
DATUM PŘÍJMU:		
UKONČENÍ OPRAVY:		
SERVISNÍ ÚKON:		
1.ČÍSLO ZAKÁZKY:		Razítko a podpis:
DATUM PŘÍJMU:		
UKONČENÍ OPRAVY:		
SERVISNÍ ÚKON:		
1.ČÍSLO ZAKÁZKY:		Razítko a podpis:
DATUM PŘÍJMU:		
UKONČENÍ OPRAVY:		
SERVISNÍ ÚKON:		
1.ČÍSLO ZAKÁZKY:		Razítko a podpis:
DATUM PŘÍJMU:		
UKONČENÍ OPRAVY:		
SERVISNÍ ÚKON:		



Niektoré časti tohto návodu sa môžu odlišovať od vášho telefónu v závislosti od softvéru telefónu alebo poskytovateľa služby.



KP500 Návod na používanie

Blahoželáme vám k zakúpeniu moderného kompaktného telefónu KP500 od spoločnosti LG navrhnutého na prácu s najnovšími technológiami v oblasti digitálnej mobilnej komunikácie.



Likvidácia starého prístroja

- 1** Keď sa na produkte nachádza tento symbol prečiarknutej smetnej nádoby s kolieskami, znamená to, že daný produkt vyhovuje európskej Smernici č. 2002/96/ES.
- 2** Všetky elektrické a elektronické produkty by mali byť likvidované oddelene od komunálneho odpadu prostredníctvom na to určených zberných zariadení, ktoré boli ustanovené vládou alebo orgánmi miestnej správy.
- 3** Správnou likvidáciou vášho starého prístroja pomôžete predchádzať potenciálnym negatívnym následkom pre životné prostredie a ľudské zdravie.
- 4** Podrobnejšie informácie o likvidácii starých prístrojov nájdete na mestskom úrade, v službe na likvidáciu odpadu alebo u predajcu, u ktorého ste tento výrobok zakúpili.

Nastavenie	01
Obrazovka pohotovostného režimu	02
Základy	03
Buďte tvoriví	04
Majte všetko usporiadané	05
Web	06
Nastavenia	07
Príslušenstvo	08

Obsah

Nastavenie

Zoznámte sa so svojím telefónom.....	8
Pohľad spredu	10
Inštalácia karty USIM a batérie.....	11
Pamäťová karta	14
Schéma menu.....	16

Obrazovka pohotovostného režimu

Tipy pre dotykovú obrazovku.....	17
----------------------------------	----

Základy

Hovory.....	22
Uskutočnenie hovoru	22
Uskutočnenie hovoru z kontaktov.....	23
Prijatie a odmietnutie hovoru.....	23
Možnosti počas hovoru.....	24
Nastavenie hlasitosti hovoru.....	25
Rýchla voľba	25
Uskutočnenie druhého hovoru.....	25
Vypnutie DTMF	26
Zobrazenie protokolov hovorov.....	26
Používanie presmerovania hovorov	27
Používanie blokovania hovorov	27
Zmena Spoločného nastavenia hovorov	28
Kontakty.....	30
Vyhľadávanie kontaktov	30

Pridanie nového kontaktu	30
Možnosti kontaktu	31
Vytvorenie skupiny.....	32
Zmena nastavení kontaktov.....	33
Zobrazenie informácií.....	34
Prenos správ	35
Prenos správ	35
Odosielanie správ.....	35
Zadávanie textu	36
Prediktívny režim písania T9	36
Abc ručne	37
Klávesnica	37
Rozpoznanie rukopisu.....	37
Abeceda.....	38
Čísla	39
Nastavenie e-mailu	40
Načítavanie e-mailu.....	42
Odoslanie e-mailu pomocou nového účtu	43
Zmena nastavení e-mailu.....	43
Priečinky správ	44
Organizovanie správ	45
Používanie šablón	46
Používanie emotikonov	46
Zmena nastavení textových správ	46
Zmena nastavení multimediálnych správ	47
Zmena ostatných nastavení	48

Buďte tvoriví

Fotoaparát	49	Zaznamenanie obrázka z videa.....	63
Rýchle fotografovanie	49	Prezeranie fotografií	
Po nasnímaní fotografie	49	pomocou prezentácie	63
Zoznámte sa s hľadáčikom	50	Nastavenie fotografie ako tapety	64
Výber typu záberu.....	51	Upravovanie fotografií	64
Nastavenie expozície	51	Pridanie textu k fotografií.....	66
Používanie režimu		Pridanie efektu k fotografii	66
Nepretržitý záber.....	51	Morfing fotografie.....	67
Používanie rozšírených nastavení.....	52	Pridanie farebného akcentu	
Zmena veľkosti obrázka	53	k fotografií.....	68
Výber farebného efektu.....	54	Výmena farieb na fotografii.....	68
Prezeranie uložených fotografií	54	Odstrihnutie dĺžky videa.....	69
Videokamera.....	55	Zlúčenie dvoch videí.....	69
Rýchle snímanie videa.....	55	Zlúčenie fotografie s videom	70
Po nasnímaní videa	56	Pridanie textu k videu.....	70
Zoznámte sa s hľadáčikom	57	Prekrytie fotografie.....	71
Nastavenie expozície	58	Pridanie hlasového záznamu	72
Používanie rozšírených nastavení.....	58	Pridanie soundtracku k videu	73
Zmena veľkosti videa.....	59	Zmena rýchlosti videa	73
Výber farebného odtieňa	60	Multimédiá.....	74
Prehrávanie uložených videí.....	61	Obrázky	74
Vaše fotografie a videá	62	Možnosti menu Obrázky.....	74
Prezeranie fotografií a videí.....	62	Odoslanie fotografie	75
Používanie zoomu pri		Používanie obrázka.....	76
zobrazovaní fotografií	62	Tlač obrázku	76
Nastavenie hlasitosti pri		Presun alebo kopírovanie obrázka	77
sledovaní videa	62	Vytvorenie prezentácie	77
		Zvuky	78

Obsah

Používanie zvuku.....	78	Obnovenie kanálov	88
Videa	78	Počúvanie rádia	88
Používanie možností počas pozastavenia videa	78	Majte všetko usporiadané	
Úprava videoklipu	79	Organizér.....	89
Odoslanie videoklipu	79	Pridávanie udalosti do kalendára.....	89
Používanie menu možností videa	80	Zmena predvoleného zobrazovania kalendára.....	90
Hry a aplikácie	80	Pridanie položky do zoznamu úloh ..	90
Lokálna inštalácia hry/aplikácie	81	Zdieľanie položky úloh.....	90
Hranie hier	81	Pridávanie poznámok.....	91
Používanie menu možností hier	81	Používanie vyhľadávania dátumu.....	91
Dokumenty.....	82	Nastavenie budík.....	92
Prenos súborov do telefónu.....	82	Pridanie poznámky pomocou Panel kreslenie	92
Zobrazenie súboru.....	82	Hlasový záznamník.....	93
Iné	82	Nahrávanie zvuku alebo hlasu	93
Vytvorenie filmu	83	Odosielanie hlasových nahrávok.....	94
Hudba.....	84	Používanie kalkulačky.....	94
Prenos hudby do telefónu	84	Prevod jednotiek	95
Prehrávanie skladieb.....	85	Používanie stopiek.....	95
Používanie možností počas prehrávania hudby	85	Pridávanie mesta do svetového času	95
Vytvorenie zoznamu prehrávaných skladieb.....	86	Synchronizácia s PC.....	96
Úprava zoznamu skladieb.....	86	Inštalácia softvéru LG PC Suite do počítača	96
Odstránenie zoznamu skladieb.....	87	Pripájanie telefónu k počítaču.....	96
Používanie rádia	87		
Vyhľadávanie staníc.....	87		

Zálohovanie a obnovovanie informácií vášho telefónu	97	Zmena nastavení Displej	105
Prezeranie súborov telefónu na počítači.....	97	Zmena nastavení telefón	106
Synchronizácia kontaktov	98	Zmena nastavení pripojenie	107
Synchronizácia správ	98	Používanie správcu pamäte	109
Používanie telefónu ako veľkokapacitného pamäťového zariadenia.....	99	Odosielanie a prijímanie súborov pomocou Bluetooth.....	110
Používanie telefónu ako zariadenia na synchronizáciu hudby	99	Párovanie s inými zariadeniami s funkciou Bluetooth.....	111
		Používanie náhlavnej súpravy s funkciou Bluetooth.....	112
		Príslušenstvo	113
Web		Služby siete.....	114
Prehliadač.....	100	Technické údaje	114
Prístup na web.....	100		
Pridávanie a otváranie záložiek.....	100	Pokyny	
Používanie čítačky RSS	101	Návod na bezpečné a účinné používanie	116
Ukladanie stránky.....	101	Riešenie problémov.....	122
Otváranie uloženej stránky.....	102		
Zobrazenie histórie prehliadania ..	102		
Zmena nastavení webového prehliadača	102		
web'n'walk	102		
Používanie telefónu ako modemu.	103		
Nastavenia			
Prispôsobenie profilov	105		

Zoznámte sa so svojím telefónom


Tlačidlo Koniec/Zapnúť

Ukončuje alebo odmieta hovor.
Zapína a vypína telefón.
Jedným stlačením sa vrátite
na pohotovostnú obrazovku.

Tlačidlo Multitasking

Tlačidlo Hovor

Vytočí telefónne číslo
a prijíma prichádzajúce
hovory.

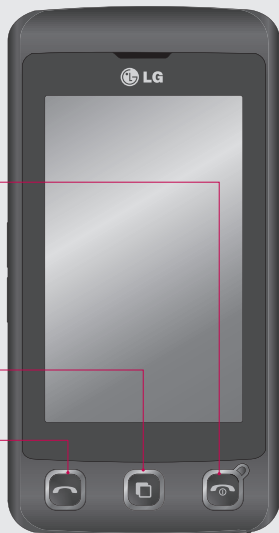

⚠ VÝSTRAHA: Umiestnenie ťažkého predmetu na telefón alebo sedenie na telefóne vtedy, keď sa tento nachádza vo vašom vrecku, môže poškodiť funkčnosť LCD a dotykovej obrazovky telefónu.



Nabíjačka, kábel, konektor súpravy handsfree

TIP: Ak chcete pripojiť USB kábel, počkajte kým sa telefón zapne a prihlási do siete.

Bočné tlačidlá

- **Pri nečinnosti obrazovky:** hlasitosť tónu tlačidiel.
- **Počas hovoru:** hlasitosť slúchadla.
- **Počas prehrávania skladby BGM**
 - **Krátke stlačenie:** ovládanie hlasitosti.



Zásuvka pre pamäťovú kartu Micro SD

Tlačidlo uzamknutia/odmknutia

Tlačidlo Záznam

Stylus

01

02

03

04


05

06

07

08


Pohľad spredu

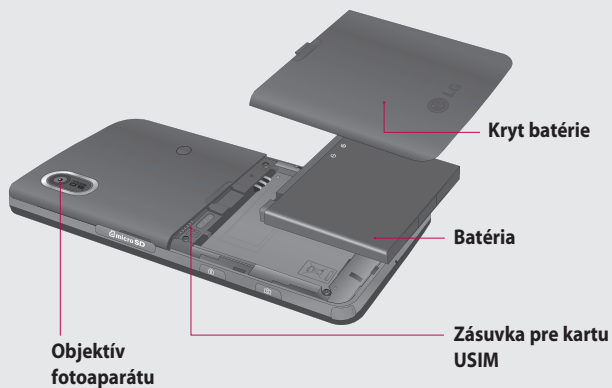

Inštalácia karty USIM a batérie

1 Zloženie krytu batérie

Vysuňte kryt batérie smerom k spodnej časti telefónu a zložte ho.

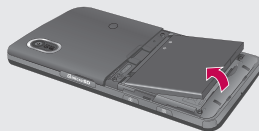

2 Vytiahnutie batérie

Pomocou výrezu na spodnej strane ju vytiahnite z priehradky na batériu.



VAROVANIE: Pri vyťahovaní batérie nepoužívajte nechty.

VÝSTRAHA: Nevyťahujte batériu, ak je telefón zapnutý. Mohli by ste ho poškodiť.

01

02

03

04

05

06


07

08

Inštalácia karty USIM a batérie

3 Inštalácia karty USIM

Zasuňte kartu USIM do držiaka na kartu USIM. Uistite sa, že je časť karty so zlatými kontaktmi obrátená smerom nadol. Ak chcete kartu USIM vybrať, opatrne ju vytiahnite opačným smerom.

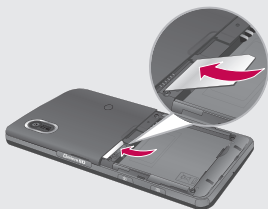


4 Inštalácia batérie

Do hornej okrajovej časti priehradky pre batériu najskôr vložte hornú časť batérie. Skontrolujte, či sú kontakty batérie zarovnané s kontaktmi v telefóne. Zatlačte spodok batérie, kým nezacvakne na svoje miesto.



5 Nabíjanie telefónu

Vytiahnite a otočte kryt zásuvky pre nabíjačku na bočnej strane telefónu KP500. Pripojte nabíjačku a zapojte ju do elektrickej zásuvky. Telefón KP500 je potrebné nabíjať, kým sa na obrazovke neobjaví nápis „Batéria nabitá, odpojte zdroj nabíjania.“

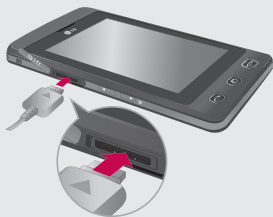

01

02

03

04

05

06

07

08


Pamäťová karta

Inštalácia pamäťovej karty

Kapacitu pamäte svojho telefónu môžete rozšíriť pomocou pamäťovej karty microSD. Telefón KP500 podporuje pamäťové karty s kapacitou až 8 GB.

POZNÁMKA: Pamäťová karta je voliteľné príslušenstvo.

- 1 Otvorte kryt zásuvky na pamäťovú kartu umiestnený na pravom boku telefónu.
- 2 Zasuňte pamäťovú kartu do zásuvky, kým sa s cvaknutím nedostane na svoje miesto.

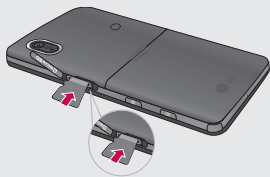

- 3 Opäť nasadte kryt.

Formátovanie pamäťovej karty

Pamäťová karta už môže byť naformátovaná. Ak karta nie je naformátovaná, pred jej použitím ju budete musieť naformátovať.


- 1 Na obrazovke pohotovostného režimu vyberte , potom stlačte  a vyberte **Telefón**.
- 2 Stlačte **Správca pamäte**, potom vyberte **Externá pamäť**.
- 3 Stlačte **Formátovať** a potom výber potvrdte.
- 4 Zadáajte heslo, ak je nastavené. Karta sa potom naformátuje a bude pripravená na použitie.

TIP! Ak chcete zmeniť predvolené miesto uloženia, otvorte v menu Telefón položku Správca pamäte a zvolte Nastavenia ukladania.

POZNÁMKA: Ak je na karte existujúci obsah, automaticky sa zaradi do správneho priečinka, napr. videá budú uložené do priečinka Videá.

Prenos kontaktov

Prenos kontaktov z karty USIM do telefónu:

- 1 Na karte Komunikovať vyberte  (Kontakty) a potom **Nastavenia**.
- 2 Stlačte **Kopírovať**.
- 3 Vyberte **Z telefónu na SIM**.
- 4 Stlačte **Zvoliť všetko** alebo vyberte mená po jednom a stlačte **Kopírovať**.

01

02

03

04


05

06

07

08

Schéma menu

Stlačením  na obrazovke pohotovostného režimu otvorte **Hlavné menu**. Menu obsahuje tieto položky: **Komunikovať**, **Zábava**, **Pomôcky** a **Nastavenia**.



Komunikovať

- Vytáčanie
- Rýchla voľba
- Kontakty
- História hovorov
- Nová správa
- Nový e-mail
- Správy



Zábava

- Galéria
- Moje súbory
- Fotoaparát
- Videokamera
- Muvee studio
- Hudba
- Rádio FM
- Hry a apl.



Pomôcky

- Prehliadač
- web'n'walk
- Organizér
- Budík
- Hlasový záznamník
- Panel kreslenie
- Nástroje
- STK



Nastavenia

- Profily
- Displej
- Telefón
- Hovory
- Dotykové ovládanie
- Bluetooth
- Pripojenie

Obrazovka pohotovostného režimu

Počas nečinnosti sa telefón KP500 vždy vráti na východiskovú obrazovku. Tu máte k dispozícii rôzne možnosti menu, môžete rýchlo uskutočniť hovor a pozrieť si stav telefónu, ako aj mnoho ďalších funkcií.

Tipy pre dotykovú obrazovku

Východisková obrazovka je tiež výborné miesto pre nacvičenie návyku na dotykovú obrazovku. Ak chcete vybrať položku, ikonu stlačte presne. Telefón KP500 pri rozpoznaní stlačenej možnosti zľahka vibruje.

Ak sa chcete posúvať v zozname, stlačte poslednú viditeľnú položku a posúvajte prst na obrazovke smerom nahor. Zoznam sa posunie smerom nahor, takže sa zobrazí viac položiek.

- Nemusíte stláčať príliš silno, dotyková obrazovka je dostatočne citlivá, aby položku vybrala aj pri jemnom stlačení.
- Požadovanú možnosť stlačte špičkou prsta. Dávajte pozor, aby ste nestláčali iné možnosti okolo.
- Keď obrazovka zhasne, stlačte na pravom boku telefónu tlačidlo Odomknúť/uzamknúť a obrazovka pohotovostného režimu sa znova objaví.
- Nezatvárajte telefón do obalu alebo krytu. Dotyková obrazovka nefunguje, ak je zakrytá akýmkoľvek materiálom.
- Existujú dva typy nečinných obrazovky. Rýchlym pohybom vľavo alebo vpravo meníte typ nečinných obrazovky na obrazovke pohotovostného režimu.

01

02

03

04


05


06

07


08

Obrazovka pohotovostného režimu


1 Nečinná obrazovka Mini aplikácia – keď stlačíte , objaví sa panel mobilnej mini aplikácie.

2 Nečinná obrazovka Rýchla voľba – keď stlačíte , objaví sa zoznam rýchlych volieb. Na oboch typoch nečinnnej obrazovky môžete okamžite ťahať a kliknúť na to, čo práve potrebujete.

Nečinná obrazovka Mini aplikácia

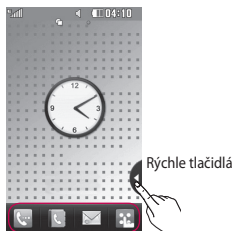


Nečinná obrazovka Rýchla voľba

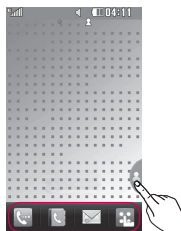

Rýchle tlačidlá

Rýchle tlačidlá poskytujú ľahký prístup na jeden dotyk k najpoužívanejším funkciám.



Stlačením otvoríte dotykovú plochu vytáčania a uskutočnite hovor. Zadáajte číslo ako na bežnej klávesnici a stlačte **Hovory** alebo na klávesnici stlačte tlačidlo .



Ak chcete vyhľadať číslo, na ktoré chcete zavolať, zadajte pomocou dotykovej klávesnice návrhu obrazovky meno kontaktu. Môžete tiež vytvoriť nové kontakty a upraviť existujúce.



Stlačením získate prístup k možnostiam menu Správy. Tu môžete vytvárať nové správy SMS alebo MMS, prípadne prezeráť priečinok správ.



Stlačením otvoríte úplné Hlavné menu, ktoré je rozdelené do štyroch zvislých podmenu. Stlačením jednotlivých kariet podmenu zobrazíte ďalšie možnosti.

01

02

03

04

05

06

07

08

Obrazovka pohotovostného režimu

Stavový riadok

V stavovom riadku sa zobrazujú rôzne ikony signalizujúce napr. intenzitu signálu, nové správy, kapacitu batérie, ako aj informáciu, či je aktívna funkcia Bluetooth alebo GPRS.

Význam ikon, ktoré sa v stavovom riadku často zobrazujú, vysvetľuje nasledujúca tabuľka.


Ikona	Popis
	Multitasking
	Intenzita signálu siete (počet paličiek môže byť rôzny)
	Žiadny signál siete
	Zostávajúca kapacita batérie
	Batéria vybitá
	Nová textová správa
	Nová hlasová správa
	Schránka prijatých správ je plná


Ikona	Popis
	Odosielanie správy zlyhalo
	Je nastavený budík
	Používa sa profil Prispôsobený
	Používa sa profil Normálny
	Používa sa profil Vonku
	Používa sa profil Tichý
	Pripojené suchadlá
	Hovory sú presmerované
	Používa sa funkcia EDGE
	Roaming
	Režim počas letu je zapnutý
	Bluetooth aktívny
	Prehráva sa hudba na pozadí
	Pozastavená hudba na pozadí

Zmena Stav v stavovom riadku

Stlačením stavového riadku otvorte Prehľad stavu. Tento prehľad ukazuje aktuálny Čas, Sieť, SVC ID, Batériu, Pamäť telefónu, Externú pamäť, Profil a stav funkcií MP3 a Bluetooth. Tu môžete nastaviť typ Profilu, prehrať/pozastaviť MP3 a aktivovať/deaktivovať Bluetooth.

Používanie funkcie Multitasking

Stlačením tlačidla  na klávesnici otvorte menu Multitasking. Tu môžete vidieť všetky spustené aplikácie a jedným stlačením ich otvoriť.

Ak v pozadí beží nejaká aplikácia (napr. hra alebo Rádio FM), v stavovom riadku sa objaví .

01

02

03

04

05




06


07


08


Hovory


Uskutočnenie hovoru


- 1 Stlačením  otvoríte klávesnicu.
- 2 Vyťukajte číslo pomocou klávesnice. Ak chcete zmazať číslicu, stlačte tlačidlo Vymazať.
- 3 Stlačením tlačidla  na klávesnici uskutočníte hovor.
- 4 Ak chcete hovor ukončiť, na klávesnici stlačte tlačidlo .

TIP! Ak chcete zadať symbol + pre uskutočnenie medzinárodného hovoru, stlačte a podržte .



TIP! Stlačením tlačidla uzamknutia/odomyknutia na klávesnici  zamknete dotykovú obrazovku, čím predídete náhodným volaniam.

TIP! Ak chcete aktivovať klávesnicu počas hovoru, stlačte .



TIP! Dotykom odomknite. Môžete odomknúť stlačením tlačidla počas doby, kedy je obrazovka funkčná, alebo stlačiť na telefóne tlačidlo Odomyknúť .


TIP! Môžete odoslať správu a vyhľadávať kontakty klepnutím na .



Uskutočnenie hovoru z kontaktov

- 1 Stlačením  na obrazovke pohotovostného režimu otvoríte kontakty.
- 2 Zadajte niekoľko prvých písmen kontaktu, ktorému chcete volať.
- 3 V prefiltrovanom zozname stlačte kontakt, ktorému chcete zavolať, a ak máte uložených viac čísel, zvolte číslo, ktoré sa má použiť.
- 4 Stlačte  .

Prijatie a odmietnutie hovoru

Keď telefón vyzváňa, stlačením tlačidla  na telefóne alebo stlačením  prijmete hovor.

Klepnutím na  stlmíte zvonenie. Môže sa vám to hodiť napríklad na stretnutí v prípade, že ste zabudli zmeniť svoj profil na Tichý.

Stlačením tlačidla  na telefóne alebo stlačením  prichádzajúci hovor odmietnete.

01

02

03

04

05


06


07


08

Hovory


Možnosti počas hovoru

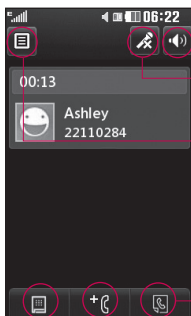



Reproduktor – stlačením  zapnete reproduktor na telefóne.

Stliť – stlačením  vypnete mikrofón, takže osoba, s ktorou telefonujete, vás nebude môcť počuť.

Možnosti – výber spomedzi ďalších možností počas hovoru vrátane možnosti **Prejsť do správ**, pomocou ktorej možno počas hovoru kontrolovať správy, a **Prejsť do kontaktov**, ktorou možno pridať alebo vyhľadať kontakty. Tu môžete tiež ukončiť hovor stlačením **Ukončiť hovor**.

 – vyberte, ak chcete počas hovoru vyhľadať kontakty.

+  – vyberte, ak chcete do hovoru pridať ďalšiu osobu.

 – vyberte, čím otvoríte číselné klávesy pre navigáciu v menu pomocou čísloných možností. Napríklad pri vytáčaní call centier alebo iných automatizovaných telefonických služieb.




TIP! Ak sa chcete posúvať v zozname možností alebo v zozname kontaktov, stlačte poslednú viditeľnú položku a posuňte prstom na obrazovke smerom nahor. Zoznam sa posunie smerom nahor, takže bude vidno viac položiek.

Nastavenie hlasitosti hovoru





Ak chcete počas hovoru upraviť hlasitosť, použite tlačidlo nahor a nadol na ľavom boku telefónu.

Rýchla voľba

Často volaným kontaktom možno priradiť rýchlu voľbu.

- 1 Na obrazovke pohotovostného režimu stlačte , vyberte  a klepnite na .
- 2 Odkazová schránka už má nastavenú rýchlu voľbu 1 a nie je možné ju meniť. Stlačením ľubovoľného iného čísla ho priradíte ku kontaktu rýchlej voľby.
- 3 Otvorí sa adresár. Kontakt, ku ktorému chcete priradiť toto číslo, vyberiete jedným stlačením jeho telefónneho čísla. Ak chcete vyhľadať kontakt, klepnite do vyhľadávacieho poľa a zadajte prvé písmeno mena požadovaného kontaktu.

Uskutočnenie druhého hovoru

- 1 Počas prvého hovoru stlačte  a vyberte číslo, na ktoré chcete zavolať.
- 2 Vytočte číslo alebo vyhľadajte kontakty.
- 3 Stlačením  pripojte hovor.
- 4 Na obrazovke hovoru budú zobrazené obidva hovory. Prvý hovor bude zablokovaný a volajúci bude podržaný.
- 5 Ak chcete prepínať medzi hovormi, stlačte  a vyberte **Prepnúť hovor** alebo stlačte číslo podržaného hovoru.
- 6 Ak chcete ukončiť jeden alebo obidva hovory, stlačte  a zvolte **Koniec** a potom **Všetky, Podržať** alebo **Aktívny**.

01

02

03

04

05

06

07

08


Hovory

TIP! Hovory môžete kombinovať zvolením **Prijat'**, potom **Pridať sa**. Skontrolujte, či váš poskytovateľ sieťových služieb podporuje konferenčné hovory.

POZNÁMKA: Spoplatňuje sa každý uskutočnený hovor.




Vypnutie DTMF

Funkcia DTMF umožňuje použiť číselné príkazy na pohyb v menu v rámci automatizovaných hovorov. Funkcia DTMF je v predvolenom nastavení zapnutá.


Ak ju chcete vypnúť počas hovoru (napr. na zapísanie poznámky), stlačte  a vyberte **Vypnúť DTMF**.


Zobrazenie protokolov hovorov


TIP! Ak sa chcete posúvať v zozname možností alebo zozname kontaktov, stlačte poslednú viditeľnú položku a posuňte prstom na obrazovke smerom nahor. Zoznam sa posunie smerom nahor, takže sa zobrazí viac položiek.


Stlačte , vyberte  a klepnite na .


Vyberte, čo chcete zobraziť:

Všetky hovory  – zobrazenie úplného zoznamu všetkých volaných, prijatých a neprijatých hovorov.

Volané čísla  – zobrazenie zoznamu všetkých čísiel, ktoré ste volali.




Prijaté  – zobrazenie zoznamu všetkých čísiel, ktoré vám volali.

Zmeškané  – zobrazenie zoznamu všetkých neprijatých hovorov.

TIP! Ak chcete odstrániť zaznamenané položky, v ľubovoľnom protokole hovoru stlačte  a **Zmazať všetko**.

TIP! Stlačením ľubovoľnej jednotlivej položky hovorov zobrazíte dátum, čas a dĺžku hovoru.

Používanie presmerovania hovorov




- 1 Stlačte , vyberte  a zvolte .
- 2 Stlačte **Presmerovanie hovoru**.
- 3 Vyberte, či chcete presmerovať všetky hovory, presmerovať pri obsadení, ak nie je hovor prijatý, alebo v prípade, že ste mimo dosah.
- 4 Zadajte číslo, na ktoré sa majú hovory presmerovať.

- 5 Stlačením **Požiadavka** funkciu aktivujete.

POZNÁMKA: Za presmerovanie hovorov sa platia poplatky. Podrobnosti si vyžiadajte od svojho poskytovateľa siete.

TIP! Ak chcete zrušiť presmerovanie hovorov, vyberte **Deaktivovať všetko** v menu **Presmerovanie hovoru**.

Používanie blokovania hovorov

- 1 Stlačte , vyberte  a zvolte .
- 2 Stlačte **Blokovanie**.
- 3 Vyberte niektorú zo šiestich možností alebo všetky:

Všetky odchádzajúce volania
Odchádzajúce medzinárodné
Odchádzajúce medzinárodné
hovory okrem materskej
krajiny
Všetky prichádzajúce volania

01

02

03

04

05

06

07

08




Hovory

Prichádzajúce v zahraničí Deaktivovať všetky

- 4 Zadajte heslo pre blokovanie hovorov. Overte u svojho sieťového operátora, či túto službu poskytuje.

TIP! Zvolením **Pevné vytáčané číslo** zapnete a zostavíte zoznam čísiel, na ktoré možno z telefónu volať. Je potrebný kód PIN2 od operátora. Z telefónu bude možné volať iba na čísla uvedené v tomto zozname.

Zmena Spoločného nastavenia hovorov

- 1 Stlačte , vyberte , a zvolte .
- 2 Stlačte **Spoločné nastavenia**. Na tomto mieste môžete meniť tieto nastavenia:

Odmietnutie hovorov – posunutím prepínača do polohy **Zapnuté** zvýrazníte Zoznam odmietnutých. Môžete stlačiť textové pole, ak si chcete vybrať zo všetkých hovorov, konkrétne kontakty alebo skupiny, alebo tie z nezaregistrovaných čísel (ktoré nie sú v kontaktoch). Stlačením **Uložiť** nastavenie zmeníte.

Odoslať moje číslo – vyberte, či chcete zobrazovať svoje číslo na telefóne druhej strany, keď niekomu voláte.

Automatické opakované vytáčanie – posuňte prepínač vľavo na možnosť **Zapnuté** alebo vpravo na možnosť **Vypnuté**.

Režim odpovedania – vyberte, či chcete prijímať hovory pomocou tlačidla Odoslať alebo ľubovoľným tlačidlom.

Minútový pripomienkovač –

posuňte prepínač vľavo na možnosť **Zapnuté**, ak chcete počas hovoru počuť každú minútu zaznieť tón.

Režim odpovedania BT –

vyberte možnosť **Handsfree**, ak chcete prijať hovor pomocou slúchadiel Bluetooth alebo zvolte

Telefón pre prijatie hovoru stlačením tlačidla na telefóne.

Uložiť nové číslo – zvolením možnosti **Áno** uložíte nové číslo.

TIP! Ak sa chcete posúvať v zozname možností alebo zozname kontaktov, stlačte poslednú viditeľnú položku a posuňte prstom na obrazovke smerom nahor. Zoznam sa posunie smerom nahor, takže sa zobrazí viac položiek.

01

02

03

04

05

06

07




08

Kontakty




Vyhľadávanie kontaktov

Kontakt je možné vyhľadať dvomi spôsobmi:

Z obrazovky pohotovostného režimu

- 1 Stlačením  na obrazovke pohotovostného režimu otvoríte kontakty. Vyberte kontakt zo zoznamu, z ktorého si prajete uskutočniť hovor.
- 2 Stlačením  alebo tlačidla  na klávesnici uskutočnite hovor.


Z hlavného menu

- 1 Stlačte , vyberte .
- 2 Stlačte  a vyberte **Hľadať**.
- 3 Uvidíte zoznam kontaktov. Napísaním prvého písmena mena kontaktu otvoríte menu tejto abecednej časti zoznamu.

TIP! Abecedné klávesy mobilu sa zobrazia, keď klepnete na prázdny štvorec.

TIP! Ak sa chcete posúvať v zozname kontaktov, stlačte poslednú viditeľnú položku a posúvajte prst na obrazovke smerom nahor. Zoznam sa posunie smerom nahor, takže sa zobrazí viac položiek.


Pridanie nového kontaktu

- 1 Na obrazovke pohotovostného režimu stlačte  a potom stlačte **Pridať kontakt**.
- 2 Vyberte, či chcete kontakt uložiť do **Telefón** alebo na kartu **SIM**.
- 3 Zadajte krstné meno a priezvisko nového kontaktu. Nemusíte zadávať obe mená, ale musíte zadať aspoň jedno z nich.

- 4 Pri jednom kontakte možno zadať až päť rôznych čísiel. Každá položka má predvolené typy čísla: **Mobil, Domov, Kancelária, Pager, Fax a Všeobecné.** Po dokončení stlačte **Zatvoriť.**
- 5 Pridajte e-mailové adresy.
- 6 Priradte kontakt jednej alebo viacerým skupinám. Vyberte spomedzi možností **Žiadna, Rodina, Priatelia, Kolegovia, Škola** alebo **VIP.**
- 7 Pridať môžete aj možnosti **Vyzváňacia melódia, Narodeniny, Výročie, Domovská stránka, Adresa, Názov spoločnosti, Pracovná pozícia, Adresa spoločnosti** a **Poznámka.**
- 8 Stlačením **Uložiť** kontakt uložíte.

Možnosti kontaktu

Pri zobrazovaní kontaktov možno robiť rôzne činnosti. Spôsoby otvárania a používania menu možností:

- 1 Otvorte kontakt, ktorý chcete použiť.
- 2 Volať alebo odoslať správu môžete priamo odtiaľto.
- 3 Stlačením  otvoríte zoznam možností.

Upraviť – zmena ktoréhokoľvek z údajov o kontakte.

Zmazať – odstránenie kontaktu. Ak ste si istí, stlačte **Áno.**

01

02

03

04

05

06

07

08

Kontakty

Kopírovať/Presunúť do





telefónu/ na SIM – vyberte, či chcete presunúť alebo kopírovať na kartu USIM alebo do telefónu (v závislosti od toho, kde je pôvodne kontakt uložený).

Odoslať vizitku – odoslanie údajov kontaktu inej osobe vo forme vizitky. Vyberte, či chcete odoslať ako **SMS, MMS, E-mail** alebo cez **Bluetooth**.


TIP! Odoslať správu

– odoslanie správy kontaktu. Ak kontakt má e-mailovú adresu, vyberte, či si želáte poslať e-mail alebo SMS/MMS.

Vytvorenie skupiny

- 1 Stlačte  a vyberte .
- 2 Stlačte  a potom **Skupiny**.
- 3 Stlačte .
- 4 Zvoľte **Pridať skupinu**.
- 5 Zadáajte názov novej skupiny. Skupine možno tiež priradiť tón zvonenia.
- 6 Stlačte **Uložiť**.




POZNÁMKA: Ak odstránite skupinu, kontakty priradené k tejto skupine sa nestratia. Zostanú v adresári.

TIP! Existujúcu skupinu môžete upraviť, ak ju zvýrazníte a stlačíte . Vyberte spomedzi možností **Pridať členov** do skupiny z kontaktov, priradiť Skupinovú vyzváňaciu melódiu, Premenovať skupinu alebo Zmazať skupinu.

Zmena nastavení kontaktov

Môžete prispôbiť nastavenia kontaktov tak, aby kontakty vyhovovali vašim preferenciám.

TIP! Ak sa chcete posúvať v zozname možností alebo zozname kontaktov, stlačte poslednú viditeľnú položku a posuňte prstom na obrazovke smerom nahor. Zoznam sa posunie smerom nahor, takže sa zobrazí viac položiek.

- 1 Na obrazovke pohotovostného režimu stlačte  a vyberte .
- 2 Stlačte  a vyberte **Nastavenia**.
- 3 Na tomto mieste môžete meniť tieto nastavenia:

Zoznam kontaktov – vyberte, kde chcete mať kontakty uložené: **Telefón a karta SIM**, len **Telefón** alebo len **SIM**.

Tiež si môžete vybrať, či chcete zobraziť ako prvé krstné meno alebo priezvisko kontaktu.

Kopírovať – kopírovanie kontaktov z USIM do telefónu alebo z telefónu na USIM. Zvoľte si možnosť po jednom alebo všetky naraz. Ak zvolíte po jednom, musíte každý kontakt vybrať a kopírovať zvlášť.

Presunúť – funguje rovnako ako kopírovanie, ale kontakt sa uloží iba na miesto, kam ste ho presunuli. Ak teda kontakt presuniete z USIM do telefónu, z pamäte USIM sa zmaže.

Poslať všetky kontakty cez Bluetooth – odoslanie všetkých kontaktov do iného zariadenia pomocou Bluetooth. Ak zvolíte túto možnosť, budete vyzvaný, aby ste zapli Bluetooth.

01

02

03

04

05

06

07




08

Kontakty

Zálohovať a Obnoviť kontakty – zálohovanie kontaktov na pamäťovú kartu a ich obnovenie.

Vymazať kontakty – odstránenie všetkých kontaktov. Stlačte **Áno**, ak ste si istí, že chcete vymazať adresár.

Zobrazenie informácií

- 1 Na obrazovke pohotovostného režimu stlačte  a vyberte .
- 2 Stlačte  a vyberte **Informácie**.
- 3 Tu si môžete zobrazíť svoje **Servisné číslo, Vlastné číslo, Informácie o pamäti** (koľko pamäťového miesta vám zostáva) a **Moja vizitka**.





TIP! Ak ste si ešte nevytvorili vlastnú vizitku, vyberte **Moja vizitka** a zadajte všetky podrobnosti ako pri každom inom kontakte. Stlačením **Uložiť** vizitku dokončíte.

Prenos správ





Prenos správ

Telefón KP500 kombinuje správy SMS, MMS a e-mail do intuitívneho a ľahko použiteľného menu.


Centrum správ možno otvoriť dvoma spôsobmi:


- 1 Na obrazovke pohotovostného režimu stlačte  .
- 2 Na obrazovke pohotovostného režimu stlačte , potom vyberte  a zvolte .

Odosielanie správ

- 1 Stlačením  otvoríte prázdnu správu.
- 2 Odtiaľto môžete odoslať správu SMS alebo MMS. Ak chcete odoslať e-mail, stlačte na obrazovke pohotovostného režimu , potom vyberte  a .
- 3 Ak chcete pridať obrázok, video, zvuk alebo šablónu, stlačte **Vložiť**.

- 4 Stlačením **Komu (1)** navrchu obrazovky zadajte číslo príjemcu alebo stlačením ikony vyhľadávania otvorte kontakty. Pridať môžete viac kontaktov. Keď je všetko pripravené, stlačte **Odoslať**.

 **VÝSTRAHA:** Bude vám naúčtovaný poplatok za každú 1 stránku správy za každú osobu, ktorej správu pošlete.

 **VÝSTRAHA:** Ak pridávate k správe SMS obrázok, video alebo zvuk, automaticky sa zmení na MMS a bude podľa toho aj spolatnená.

TIP! Rýchla odpoveď – pomocou šablóny pošlite ihneď odpoveď na zvolenú správu.

01

02

03

04

05

06

07


08

Prenos správ


Zadávanie textu


Text možno zadávať štyrmi spôsobmi:


Klávesnica, Obrazovka na písanie, Políčko na písanie, Dvojité okno rukopisu.


Môžete vybrať spôsob zadávania – klepnutím na  a **Spôsob zadávania**.

Klepnite raz na obrazovku, potom sa objaví klávesnica.


 Stlačením zapnete prediktívny text T9.

 Môžete si vybrať jazyky pri písaní.

 Klepnutím meníte medzi číslami, symbolmi a textovou klávesnicou.

Pomocou  sa posúvajte po rôznych typoch klávesov mobilu v každom režime zadávania textu (napríklad veľké alebo malé písmo).

Prediktívny režim písania T9

V Režime T9 uvidíte .

Režim T9 využíva zabudovaný slovník, pomocou ktorého rozpoznáva napísané slová podľa postupnosti stláčaných tlačidiel. Stačí stlačiť číselné tlačidlo, ktorému je priradené zadávané písmeno, a slovník odhadne slovo, ktoré chcete použiť.

Napríklad stlačením tlačidiel 8, 3, 5, 3, 3, 6, 6 napíšete slovo „telefón“.

Abc ručne

V režime Abc uvidíte .


V režime Abc treba písmená zadávať opakovaným stláčaním tlačidiel.

Ak chcete napríklad napísať „ahoj“, stlačte raz tlačidlo 2, dvakrát 4, trikrát 6 a raz 5.

Klávesnica

V režime Klávesnica sa rozloženie obrazovky otočí na šírku a na obrazovke sa zobrazí plná klávesnica.

Ak chcete napísať správu, stačí stlačiť každé písmeno a stlačením:

 prepnete na veľké písmená.

TIP! Režim Klávesnica predvída a zobrazuje, čo zapíšete ako ďalšie. Tieto slová sa predvídajú na základe doteraz zapísaných viet. Ak si neprajete použiť navrhnuté slová, pokračujte v písaní nových slov. Ak si prajete použiť navrhnuté slová, stlačením medzerníka ich potvrdíte.

Rozpoznanie rukopisu

V režime Obrazovka na písanie stačí písať na obrazovku a telefón KP500 premení rukopis na správu. Zvoľte **Obrazovka** alebo **Políčko**, v závislosti od preferovaného zobrazenia.

01

02

03

04

05

06

07

08

Prenos správ

TIP! V tomto režime bude jednoduchšie použiť stylus. Pamätajte, že máte tlačiť zľahka, aby ste obrazovku chránili pred poškodením.

Rozpoznávanie rukopisu prekladá ťahy vykonané dotykovým perom na písmená, čísla alebo iné znaky a zobrazuje tieto znaky ako text. Funkcia rozpoznávania rukopisu je aktívna len tam, kde je možné zadávať text.

Poznámka: Väčšina písmen sa dá napísať použitím rôznych štýlov ťahov. Pozrite si tabuľky uvedené nižšie. Písanie malými alebo veľkými písmenami určuje poloha obrazovky, nie štýl.

Abeceda

Ak zvolíte režim písania veľkými písmenami (ABC), zapísané písmená budú vždy veľké bez ohľadu na to, či píšete malými písmenami, a naopak.

Písmeno	Ťahy
A	A A a a
B	B B b b
C	C C
D	D D d d
E	E E e e
F	F F f f
G	G G g g
H	H H h h
I	I I i i
J	J J j j
K	K K k k

Písmeno	Ťahy
L	l l l
M	m m m m
N	n n n n
O	o o o o
P	p p p p
Q	q q q q
R	r r r r
S	s s s
T	t t t t
U	u u u
V	v v v
W	w w w w
X	x x x
Y	y y y y
Z	z z z
ß	ß

Čísła

Čísła sa píšú nad šípku.

Číslo	Ťahy
0	0 0
1	1 1 1 1 1
2	2 2 2
3	3 3
4	4 4 4 4
5	5 5 5 5
6	6
7	7 7 7 7
8	8 8 8 8
9	9 9 9 9

01

02

03

04

05

06

07




08

Prenos správ

Nastavenie e-mailu

Telefón KP500 vám umožní zostať v kontakte pomocou e-mailu kdekoľvek. Zriadenie e-mailového účtu POP3 alebo IMAP4 je rýchle a jednoduché.

TIP! Ak sa chcete posúvať v zozname možností alebo zozname kontaktov, stlačte poslednú viditeľnú položku a posuňte prstom na obrazovke smerom nahor. Zoznam sa posunie smerom nahor, takže sa zobrazí viac položiek.

- 1 Stlačte , potom klepnite na .
- 2 Vyberte , potom nalistujte menu na **Nastavenia**.
- 3 Stlačte **E-mail**, potom **E-mailové kontá**.
- 4 Stlačte **Pridať konto**.

- 5 Sprievodca nastavením vám pomôže s nastavením e-mailu.

E-mailová adresa – zadajte e-mailovú adresu.

Heslo – zadajte heslo účtu.

Meno používateľa – zadajte ID používateľa konta, ktoré vám dal poskytovateľ e-mailu.

Typ e-mail. schr. – vyberte typ internetového protokolu používaného na prenos e-mailu: IMAP4 alebo POP3.

Server prich. pošty – zadajte názov servera prichádzajúcej pošty (POP3 alebo IMAP4) alebo adresu IP.

Server odch. pošty – zadajte názov servera odchádzajúcej pošty (SMTP) alebo adresu IP. Môže byť rovnaký ako pre server prichádzajúcej pošty.

SMTP overenie – ak pri odosielaní e-mailov vyžaduje server odchádzajúcej pošty používateľské meno a heslo, zapnite overenie SMTP.

Názov účtu – zadajte názov poštovej schránky, ktorý sa potom objaví ako názov konta pre poštovú schránku.

Teraz je účet nastavený a objaví sa v zozname účtov v priečinku E-mail.

6 Nastavenia možno skontrolovať a upraviť tak, že vyberiete konto v zozname. Môžete tiež skontrolovať ďalšie nastavenia, ktoré boli vyplnené automaticky pri vytváraní konta.

E-mailová adresa pre odpov – zadajte e-mailovú adresu, na ktorú sa majú odosielať odpovede.

Max.vel'k. prijímania – vyberte limit veľkosti e-mailov, maximum je 1 MB.

Uložiť odoslané do – zvolte, či sa majú uložiť odoslané e-maily (keď je typ e-mailovej schránky nastavený na IMAP4). Keď je typ e-mailovej schránky POP3, odoslané e-maily sa vždy uložia do telefónu.

Prístupové body – vyberte prístupový bod k internetu.

Automatické načítanie – vyberte, či sa majú nové e-maily načítať automaticky.

Pokročilé nastavenia – vyberte, či sa majú používať pokročilé nastavenia.

Číslo portu SMTP – zvyčajne to je 25.

01

02

03

04

05

06

07

08

Prenos správ

SMTP TLS/SSL – vyberte, či sa má pre server odchádzajúcej pošty použiť SSL.

Vstupný port serv. – zvyčajne to je 110 pre účty POP3 a 143 pre účty IMAP4.

Prichádzaj. TLS/SSL – vyberte, či sa má pre server prichádzajúcej pošty použiť SSL.

Meno pouz. SMTP – zadajte meno používateľa SMTP.

Heslo SMTP – zadajte heslo SMTP.





Zabez. prihl. APOP – vyberte, či chcete aktivovať zabezpečené prihlasovanie APOP pre účet POP3. Účty IMAP4 sú vždy nastavené na hodnotu vyp.

- 7** Predvolený e-mailový účet môžete zmeniť stlačením **Aktivovať**.

Načítavanie e-mailu

Na účte si môžete automaticky alebo ručne kontrolovať nové e-maily.

Manuálna kontrola:

- 1 Stlačte , potom vyberte  a .
- 2 Stlačte **E-mailová schránka**.
- 3 Stlačte požadované konto a potom .
- 4 Vyberte **Načítať** a telefón KP500 sa pripojí k vášmu e-mailovému kontu a načíta nové správy.

Odoslanie e-mailu pomocou nového účtu

- 1 Stlačte **Nový e-mail** v menu **Komunikovať**, otvorí sa nový e-mail.
- 2 Môžete zadať adresu príjemcu a napísať správu. Môžete tiež pripojiť obrázky, videá, zvuky alebo iné typy súborov.
- 3 Stlačte **Odoslať** a e-mail sa odošle.

TIP! Môžete odovzdávať dokumenty vo formáte Word, Excel, PowerPoint a PDF do telefónu KP500 a prezeráť ich kdekolvek.

Zmena nastavení e-mailu

Nastavenia e-mailu môžete zmeniť podľa svojich preferencií.

TIP! Ak sa chcete posúvať v zozname možností alebo zozname kontaktov, stlačte poslednú viditeľnú položku a posuňte prstom na obrazovke smerom nahor. Zoznam sa posunie smerom nahor, takže sa zobrazí viac položiek.

- 1 Stlačte , potom vyberte  a .
- 2 Stlačte **Nastavenia** a **E-mail** a potom môžete prispôbiť nasledujúce nastavenia:
Povolit' odpoveď – vyberte, či chcete povoliť odosielanie správ s „potvrdením o prečítaní“.
Vyžiadať odpoveď – vyberte, či chcete požadovať správy s potvrdením o prečítaní.

01

02

03

04

05

06

07

08

Prenos správ

Interval načítania – vyberte, ako často má telefón KP500 kontrolovať nové e-mailové správy.

Množstvo na načítanie – vyberte počet e-mailov, ktoré sa majú načítať naraz.

Pridať správu do Preposlať & Odpovedať – vyberte, či chcete pridať pôvodnú správu do odpovede.

Pridať prílohu – vyberte, či chcete pridať pôvodnú prílohu do každej odpovede.

Aut. načítanie v roamingu – vyberte, či chcete automaticky načítať správy, keď ste v zahraničí (roaming).

TIP! V roamingu môžu byť poplatky za prijímanie e-mailov vyššie. Overte si ich u poskytovateľa siete.

Upozornenie na nový e-mail – vyberte, či chcete byť upozornení na nové e-maily.

Podpis – vytvorenie podpisu e-mailových správ a aktivovanie tejto funkcie.

Priorita – vyberte úroveň priority e-mailových správ.

Priečinky správ

Zistíte, že štruktúra priečinkov použitá v telefóne KP500 je celkom názorná.

Prijaté – všetky prijaté správy sa uložia do schránky prijatých správ. Tu ich môžete zobrazíť, zmazať atď., podrobnosti nájdete nižšie, v časti **Organizovanie správ**.

E-mailová schránka – všetky e-maily prijaté do telefónu KP500 sa uložia do e-mailovej schránky.

Koncepty – ak nemáte čas na dopísanie svojej správy, môžete ju uložiť práve sem.

Na odoslanie – ide o dočasný úložný priečinok správ, kým budú odoslané.




Odoslané – všetky odoslané správy sa uložia do tohto priečinka.

Priečinky – vytvorte priečinky na ukladanie správ.

Organizovanie správ

Na organizovanie svojich správ môžete použiť Prijaté.

TIP! Ak sa chcete posúvať v zozname možností alebo zozname kontaktov, stlačte poslednú viditeľnú položku a posuňte prstom na obrazovke smerom nahor. Zoznam sa posunie smerom nahor, takže sa zobrazí viac položiek.

1 Stlačte , potom vyberte  a .

2 Vyberte **Prijaté**.

3 Stlačte  a potom vyberte:

Zmazať – odstránenie označených správ.

Vytvoriť novú správu – otvorenie novej prázdnej správy alebo e-mailu.

Pres. do moj. prieč. – presunutie označených správ do položky Moje priečinky.

Filter – zobrazenie správy podľa typu. Zoradí zvlášť správy SMS a zvlášť správy MMS.

Zmazať všetko – odstránenie všetkých správ.

Ak uvidíte hlásenie **Nie je priestor pre správy na USIM**, je potrebné z karty USIM nejaké správy zmazať.

Ak uvidíte hlásenie **Nie je priestor pre správy**, mali by ste uvoľniť miesto odstránením nejakých správ.

01

02

03

04

05

06



07

08

Prenos správ



Používanie šablón

Vytvorte šablóny pre často odosielané správy SMS a MMS. Niektoré šablóny nájdete už v telefóne. V prípade potreby ich môžete upraviť.

- 1 Stlačte , potom vyberte **Šablóny** v menu **Komunikovať**.
- 2 Vyberte **SMS šablóny** alebo **MMS šablóny**. Potom môžete stlačiť  a **Pridať**, **Zmazať** alebo **Zmazať všetko**.
- 3 Stlačte **Pridať**, ak chcete vytvoriť novú šablónu.
- 4 Ak chcete zobrazíť šablónu, vyberte ju v zozname. Ak ju chcete upraviť, stlačte na obrazovke zobrazenú šablónu.

Používanie emotikonov

Oživte svoje správy pomocou emotikonov. Niektoré bežne používané emotikony už nájdete vo svojom telefóne.

- 1 Stlačte , potom vyberte **Emotikony** v menu **Komunikovať**.
- 2 Stlačte  pre **Pridať**, **Zmazať** alebo **Zmazať všetko** emotikony.

Zmena nastavení textových správ

Nastavenia správ v telefóne KP500 sú vopred určené, takže môžete správy odosielať okamžite. Tieto nastavenia možno zmeniť podľa vašich preferencií.

TIP! Ak sa chcete posúvať v zozname možností alebo zozname kontaktov, stlačte poslednú viditeľnú položku a posuňte prstom na obrazovke smerom nahor. Zoznam sa posunie smerom nahor, takže sa zobrazí viac položiek.

Stlačte , potom vyberte

Nastavenia v menu **Komunikovať**.

Vyberte **SMS**. Môžete zmeniť tieto nastavenia:

Centrum SMS – zadajte podrobnosti o centre správ.

Hlásenie o doručení – Posunutím prepínača vľavo prijmete potvrdenie o doručení správ.

Doba platnosti – vyberte, ako dlho majú byť správy uložené v centre správ.

Typy správ – prevod textu na **Text, Hlas, Fax, X.400** alebo **E-mail**.

Kódovanie znakov – vyberte, ako majú byť znaky kódované. Ovplyvní to veľkosť správ a tým aj poplatky za prenos údajov.

Poslať dlhý text ako – vyberte, či chcete dlhé správy odosielať ako Niekoľko SMS alebo ako MMS.

Zmena nastavení multimedialných správ

Nastavenia správ v telefóne KP500 sú vopred určené, takže môžete správy odosielať okamžite. Tieto nastavenia možno zmeniť podľa vašich preferencií.

Stlačte , vyberte  a potom . Vyberte **Nastavenia** a **MMS**. Môžete zmeniť tieto nastavenia:

01

02

03

04

05

06

07

08

Prenos správ

Režim prijatia – vyberte **Domov** alebo **Roamingová sieť**. Ak potom vyberiete možnosť **Ručne**, budete dostávať iba oznámenia o doručených MMS a následne sa budete môcť rozhodnúť, či ich chcete prevziať úplne.

Hlásenie o doručení – vyberte, či chcete povoliť a/alebo požadovať správu o doručení.

Hlásenie o prečítaní – vyberte, či chcete povoliť a/alebo požadovať potvrdenie o prečítaní.

Priorita – vyberte úroveň priority správ MMS.

Doba platnosti – vyberte, ako dlho má byť správa uložená v centre správ.

Trvanie snímky – vyberte, ako dlho sa majú snímky objavovať na obrazovke.


Režim vytvorenia – vyberte režim správ.

Dodacia lehota – vyberte dobu pred doručením správy.

Centrum MMS - zadajte podrobnosti o centre správ.

Zmena ostatných nastavení

Stlačte , vyberte **Nastavenia** v menu **Komunikovať** a potom:



Hlasová pošta – stlačením  pridáte novú službu Hlasová pošta. Ďalšie informácie o poskytovaných službách vám poskytne sieťový operátor.

Servisná správa – vyberte, či chcete prijímať alebo blokovat servisné správy. Zabezpečenie správy môžete tiež nastaviť vytvorením zoznamov dôveryhodných a nedôveryhodných odosielateľov.

Infosprávy - vyberte stav prijímania, jazyk a iné nastavenia.


Fotoaparát







Rýchle fotografovanie

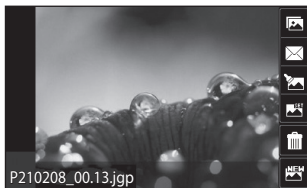- 1 Stlačte krátko tlačidlo  na pravom boku telefónu.
- 2 Na obrazovke sa objaví hľadáčik.
- 3 Držte telefón vo vodorovnej polohe a nasmerujte objektiv smerom k objektu, ktorý fotografujete.
- 4 Nasmerujte telefón tak, aby ste videli fotografovaný predmet na obrazovke s ukážkou.
- 5 Keď je fotoaparát zaostrený na predmet, odfotografujte buď stlačením  naboku telefónu alebo stlačte červené pole v pravom dolnom rohu obrazovky.

Po nasímaní fotografie

Nasímaná fotografia sa objaví na obrazovke. Pozdĺž spodnej časti obrazovky beží názov obrázka spolu so šiestimi ikonami po pravej strane.



-  Stlačením sa presuniete do galérie.
-  Stlačením odošlete fotografiu ako správu, e-mail alebo Bluetooth.
-  Stlačením fotografiu upravíte.
-  Stlačením nastavíte nasnímaný obrázok ako Tapetu.
-  Stlačením zmažete práve nasnímanú fotografiu a potvrdíte stlačením **Áno**. Opäť sa objaví hľadáčik.
-  Stlačením okamžite nasnímate ďalšiu fotografiu. Aktuálna fotografia sa uloží.

01

02

03

04

05

06

07

08

Fotoaparát

Zoznámte sa s hľadáčikom



Nastavenia – stlačením tejto ikony otvoríte menu nastavení.

Režim Fotoaparát – je vybraný režim Fotoaparát.

Režim videokamery – stlačením tejto ikony prepnete do režimu videa.



Späť – stlačením sa dostanete späť na obrazovku pohotovostného režimu.

Galéria

Expozícia

Režim záberu


Odfotografovať

Zoom – stisknutím možnosti  scénu priblížite, stisknutím možnosti  ji oddálíte.

TIP! Možnosti otvoríte klepnutím na obrazovku. Po uplynutí niekoľkých sekúnd sa automaticky vypnú.

Poznámka – Zoom je možné použiť iba pri týchto veľkostiach obrázka: 640*480/400*240/320*240.

Výber typu záberu

- 1 Stlačením  otvoríte dostupné typy záberu.
- 2 Vyberte spomedzi dvoch možností:

Bežný záber – je to predvolený typ záberu. Fotografia bude nasnímaná normálnym spôsobom, ako je to popísané v časti o rýchlom fotografovaní.

Zhlukový záber – umožní automaticky nasnímať 3/6/9 záberov vo veľmi rýchlom slede.

Nastavenie expozície


Expozícia definuje rozdiel medzi svetlom a tmou (kontrast) na obrázku. Obrázok s nízkym kontrastom bude zahmlený, zatiaľ čo obrázok s vysokým kontrastom bude oveľa ostrejší.

- 1 Stlačte  .

- 2 Posúvajte indikátor kontrastu po paneli smerom doľava pre nižšiu expozíciu a rozostrejší obrázok alebo smerom doprava pre vyššiu expozíciu a ostrejší obrázok.

Používanie režimu Nepretržitý záber

Režim Nepretržitý záber sa vám zide pri fotografovaní pohyblivých objektov alebo na športových podujatiach.

- 1 Stlačením  otvorte dostupné typy záberu a zvolte **Zhlukový záber**.
- 2 Vyberte počet záberov, ktoré majú byť nasnímané v slede za sebou.
- 3 Nasmerujte fotoaparát tak, aby bol objekt na obrazovke hľadáča a stlačte tlačidlo spúšte, ako pri snímaní normálnej fotografie.

01

02

03

04

05

06


07

08

Fotoaparát

- 4** Fotoaparát nasníma 3/6/9 obrázkov v rýchlom slede za sebou.

Používanie rozšírených nastavení

Stlačením  v hľadáčiku fotoaparátu otvorte všetky možnosti pokročilých nastavení.

Nastavenia náhľad

Veľkosť – zmeňte veľkosť fotografie, aby sa dala uložiť do pamäte alebo nasnímajte obrázok predvolený na správnu veľkosť, aby ho bolo možné pripojiť ku kontaktu.

Farebný efekt – vyberte farebný odtieň, ktorý sa má pri snímaní fotografie použiť.

Vyváženie bielej – vyberte spomedzi možností Automaticky, Žiarovka, Slnечно, Žiarivka alebo Zamračené.

Nočný režim – užitočné pri používaní na tmavom mieste.

Samospúšť – samospúšť umožňuje nastaviť omeškanie medzi stlačením tlačidla spúšte a nasnímaním obrázka fotoaparátom. Vyberte spomedzi možností **3 sekúnd**, **5 sekúnd** alebo **10 sekúnd**. Táto funkcia sa vám zídne pri fotení skupiny, v ktorej chcete byť aj vy.

Kvalita – vyberte spomedzi možností **Vysoká**, **Stredná** a **Normálny**. Čím vyššia kvalita, tým bude fotografia ostrejšia, ale narastie veľkosť súboru. To znamená, že do pamäte bude možné uložiť menej fotografií.

Režim zobrazenia – vyberte spomedzi možností Celá obrazovka alebo Celý obrázok. V režime Celá obrazovka môže byť časť obrázka orezaná.

Iné nastavenia

Pamäť – vyberte, či sa majú fotografie ukladať do Telefónu alebo do Externeho pamäte.

Zvuk spúšte – vyberte spomedzi troch zvukov uzávierky.

Zobrazenie mriežky – vyberte spomedzi možností Vypnuté, Jednoduchá alebo Trojdielna.

Obnoviť nastavenia – obnovenie všetkých nastavení fotoaparátu.

TIP! Keď ukončíte prácu s fotoaparátom, všetky nastavenia sa vrátia na predvolené hodnoty, okrem veľkosti a kvality obrázka. Akékoľvek požadované nastavenia, ktoré nie sú predvolené, budete musieť obnoviť, napr. farebný odtieň. Pred nasnímaním ďalšej fotografie ich skontrolujte.

TIP! Menu Nastavenia sa nachádza nad obrazovkou hľadáča, takže pri zmene prvkov farby alebo kvality obrázka uvidíte zmeny obrázka v náhľade za menu nastavení.

Zmena veľkosti obrázka

Čím viac pixlov fotografia obsahuje, tým je súbor väčší. To znamená, že zaberá viac miesta v pamäti. Ak chcete do telefónu uložiť viac obrázkov, zmeňte počet pixlov, čím zmenšíte veľkosť súboru.

- 1 V hľadáčku stlačte  v ľavom hornom rohu.
- 2 V menu Náhľad zvolte **Veľkosť**.
- 3 Vyberte spomedzi piatich číselných hodnôt počet pixlov (**3M: 2048x1536, 2M: 1600x1200, 1M: 1280x960, 640x480, 400x240(W), 320x240**) alebo vyberte predvoľbu:

01

02

03

04

05

06


07

08

Fotoaparát


Kontakty – nastavenie fotoaparátu na nasnímanie fotografie v presnej veľkosti, aby ju bolo možné pridať ku kontaktu v telefóne.

Výber farebného efektu

- 1 V hľadáčku stlačte  v ľavom hornom rohu.
- 2 V menu Náhľad zvolte **Farebný efekt**.
- 3 K dispozícii sú tieto možnosti farebných odtieňov: **Vyp.**, **Čierno-biele**, **Negatív** alebo **Sépiovo hnedá**.
- 4 Po zvolení možnosti sa menu farebných odtieňov automaticky zatvorí a telefón je pripravený na snímanie obrázka.





TIP! Fotografiu nasnímanú vo farbe je možné po nasnímaní zmeniť na čiernobielu fotografiu alebo fotografiu v sépiovo hnedej farbe, ale obrázok nasnímaný v čiernobielej alebo sépiovo hnedej farbe na farebnú nezmeníte.

Prezeranie uložených fotografií

- 1 K uloženým fotografiám sa dostanete cez režim fotoaparátu. Stačí stlačiť  a na obrazovke sa zobrazí galéria.

Videokamera

Rýchle snímame videa

- 1 Stlačte tlačidlo fotoaparátu na pravom boku telefónu.
- 2 Ak chcete prepnúť do režimu videa, v režime náhľadu fotoaparátu stlačte v hľadáčiku ikonu fotoaparátu . Na obrazovke sa objaví hľadáčik videokamery.
- 3 Držte telefón vo vodorovnej polohe a nasmerujte objektív smerom k objektu, ktorý nahrávate.
- 4 Jedným stlačením tlačidla spúšte začnete nahrávať. Prípadne môžete stlačiť červenú bodku na obrazovke vpravo dole.
- 5 V hornej časti hľadáčika sa objaví nápis **Rec** a časomera v dolnej časti zobrazuje dĺžku videa.
- 6 Ak chcete video pozastaviť, stlačte . Ak chcete v nahrávaní pokračovať, vyberte .
- 7 Ak chcete zastaviť nahrávanie, na obrazovke stlačte  alebo druhýkrát zatlačte tlačidlo spúšte.

01

02

03

04

05

06


07


08


Videokamera


Po nasnímaní videa


Na obrazovke sa objaví statický obrázok predstavujúci nasnímané video. Pozdĺž spodnej časti obrazovky beží názov videa spolu so šiestimi ikonami po pravej strane.

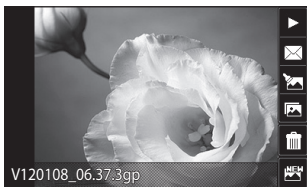



 Stlačením tohto tlačidla prehráte video.

 Stlačením tohto tlačidla odošlete video ako **Správa alebo E-mail** alebo pomocou **Bluetooth**.

 Stlačením upravíte video.

 Stlačením tohto tlačidla zobrazíte galériu uložených videí.

 Stlačením tohto tlačidla zmažete práve nasnímané video a potvrdenie vykonáte stlačením možnosti **Áno**. Opäť sa objaví hľadáčik.

 Stlačením tohto tlačidla okamžite nahráte ďalšie video. Aktuálne video sa uloží.

Zoznámte sa s hľadáčikom




TIP! Ak chcete čistejšiu obrazovku hľadáča, môžete zatvoriť všetky možnosti skratiek. Jednoducho raz stlačte stred hľadáča. Opätovným stlačením obrazovky vyvoláte možnosť späť.

Videokamera

Nastavenie expozície

Expozícia definuje rozdiel medzi svetlom a tmou (kontrast) na obrázku. Obrázok s nízkym kontrastom bude zahmlený, zatiaľ čo obrázok s vysokým kontrastom bude oveľa ostrejší.

- 1 Stlačte .
- 2 Posúvajte indikátor kontrastu po paneli smerom doľava pre nižšiu expozíciu a zahmlenejší obrázok alebo smerom doprava pre vyššiu expozíciu a ostrejší obrázok.

Používanie rozšírených nastavení

Stlačením **Nastavenia** otvoríte všetky možnosti pokročilých nastavení.

Nastavenia náhľad

Veľkosť videa - zmenou veľkosti videa môžete ušetriť miesto v pamäti.

Farebný efekt - vyberte farebný odtieň, ktorý sa má pri snímaní videa použiť.

Vyváženie bielej – vyváženie bielej zaisťuje, že biela farba bude vo videách realistická. Kvôli správne nastaveniu vyváženia bielej bude možno potrebné určiť svetelné podmienky. Vyberte spomedzi možností **Automaticky**, **Žiarovka**, **Slnéčno**, **Žiarivkové svetlo** alebo **Zamračené**.

Kvalita – vyberte spomedzi možností **Vysoká**, **Stredná** a **Normálny**. Čím vyššiu kvalitu vyberiete, tým bude video ostrejšie, pričom však veľkosť súboru narastie, čo znamená, že do pamäte uložíte menej videí.

Nastaviť čas – nastavte limit trvania videa. Výberom spomedzi možností **Bez obmedzenia** alebo **MMS** obmedzte veľkosť videa, aby ste ho mohli poslať ako MMS.

Režim zobrazenia – vyberte spomedzi možností Celá obrazovka alebo Celý obrázok. V režime Celá obrazovka môže byť časť obrázka orezaná.

TIP! Ak vyberáte trvanie MMS, pokúste sa vybrať nižšiu kvalitu obrazu, aby ste mohli nasnímať dlhšie video.

Iné nastavenia


Pamäť – vyberte, či sa majú videá ukladať do **Pamäte telefónu** alebo do **Externej pamäte**.

Hlas – vyberte možnosť **Stlmiť**, ak chcete nahráť video bez zvuku.

Obnoviť nastavenia – obnovte všetky nastavenia videokamery.

Zmena veľkosti videa

Čím viac pixlov video obsahuje, tým je súbor väčší. To znamená, že zaberá viac miesta v pamäti. Ak chcete do telefónu uložiť viac videí, zmeňte počet pixlov, čím zmenšíte veľkosť súboru.

- 1 V hľadáčku stlačte  v ľavom hornom rohu.
- 2 V menu **Náhľad** vyberte **Veľkosť videa**.

01

02

03

04



05

06

07


08

Videokamera

- 3** Z dvoch možností vyberte hodnotu pixlov:
 **320x240** – veľký obrázok, teda aj väčší súbor. Pre prehrávanie videa je k dispozícii najviac 24 snímok za sekundu, pre nahrávanie videa najviac 12 snímok za sekundu.
 **176x144** – menší obrázok, teda menší súbor. Pre prehrávanie videa je k dispozícii hodnota najviac 15 snímok za sekundu.
- 4** Zvoľte možnosť veľkosti, ktorú chcete použiť.


TIP! Softvér na konverziu formátu videa nájdete na CD, ktoré ste dostali spolu s telefónom KP500.

Výber farebného odtieňa

- 1** V hľadáčiku stlačte  v ľavom hornom rohu.
- 2** V menu nastavení zvolte **Farebný efekt**.
- 3** K dispozícii sú tieto možnosti farebných odtieňov: **Vyp.** (Normálne), **Čierno-biele**, **Negatív**, **Sépiovo hnedá**.
- 4** Stlačte farebný odtieň, ktorý chcete použiť.

TIP! Video nasnímané vo farbe je možné po nasnímaní zmeniť na čiernobiele alebo v sépiovej farbe, ale video nasnímané v čiernobielej alebo sépiovej farbe na farebné nezmeníte.

Prehrávanie uložených videí

- 1 V hľadáčiku stlačte .
- 2 Na obrazovke sa objaví galéria.
- 3 Jedným stlačením požadovaného videa ho presuniete dopredu galérie.
- 4 Druhým stlačením videa sa úplne otvorí.

01

02

03

04

05




06

07


08

Vaše fotografie a videá

Prezeranie fotografií a videí



- 1 Stlačte  na obrazovke náhľadu fotoaparátu.
- 2 Na obrazovke sa objaví galéria.
- 3 Dvakrát stlačte video alebo fotografiu, aby sa úplne otvorili.
- 4 Ak chcete prehrať video, stlačte . Ak chcete prehrávanie pozastaviť, stlačte .

TIP! Rýchlym pohybom vľavo alebo vpravo zobrazíte ďalšie fotografie alebo videá.

TIP! Ak chcete zmazať fotografiu alebo video, otvorte ich a zvolte . Stlačením **Áno** úkon potvrdíte.

Používanie zoomu



pri zobrazovaní fotografií


Ak chcete obraz priblížiť, opakovane stláčajte . Ak chcete obraz oddialiť, stlačte . Na posunutie oblasti zaostrenia použite miniatúru v pravom dolnom rohu.

Nastavenie hlasitosti pri sledovaní videa

Ak chcete nastaviť hlasitosť počas sledovania videa, posúvajte indikátor smerom nahor a nadol po paneli hlasitosti na ľavej strane obrazovky.


Zaznamenanie obrázka z videa

- 1 Vyberte video, z ktorého chcete zaznamenať obrázok.
- 2 Stlačením **||** pozastavíte video na snímke, ktorú chcete zmeniť na obrázok, a potom stlačením pravej strany obrazovky otvoríte menu s možnosťami.
- 3 V menu možností zvolíte .
- 4 Obrázok sa objaví na obrazovke spolu s priradeným názvom.
- 5 Stlačte obrázok a pomocou  sa vrátite späť do galérie.
- 6 Obrázok sa uloží do priečinka Moje súbory a objaví sa v galérii. Ak chcete, aby sa tam objavil, musíte galériu ukončiť a následne ju opäť otvoriť.

 **VÝSTRAHA:** Niektoré funkcie nemusia fungovať správne, ak nebol multimediálny súbor nahratý telefónom.

Prezeranie fotografií pomocou prezentácie

Režim prezentácia zobrazí po jednej všetky fotografie v galérii. Videá nemožno zobrazovať ako prezentáciu.

- 1 Dvakrát stlačte fotografiu, ktorou chcete prezentáciu začať a otvorte ju.
- 2 Vyberte .
- 3 Prezentácia sa spustí.



01

02

03

04

05

06

07

08

Vaše fotografie a videá

V rámci prezentácie sú k dispozícii možnosti:



Dotykom spustíte náhodné zobrazenie.



Stlačením tohto tlačidla pozastavíte prezentáciu na konkrétnej fotografii.



Opätovným tohto tlačidla stlačením môžete v prehrávaní pokračovať.



Stlačením tohto tlačidla zvýšite alebo znížite rýchlosť prezentácie.

Nastavenie fotografie ako tapety

- 1 Dvakrát stlačte fotografiu, ktorú chcete nastaviť ako tapetu a otvorte ju. Otočte telefón do režimu na šírku.
- 2 Stlačením pravej strany obrazovky otvoríte menu s možnosťami.

3 Stlačte

4 Obrazovka sa prepne do režimu portrét. Potom môžete zmeniť veľkosť obrázka.

5 Keď budete s obrázkom spokojný, stlačte **Nastaviť**.

Upravovanie fotografií


K dispozícii máte obrovské množstvo možností, pomocou ktorých môžete fotografie meniť, dopĺňať ich alebo ich oživiť.

1 Otvorte fotografiu, ktorú chcete upraviť, a stlačením vyvolajte možnosti.


2 Stlačením ikon môžete fotografiu upravovať:





Orezanie fotografie. Vyberte štvorcovú alebo kruhovú oblasť orezania a posúvaním prsta cez obrazovku zvolte oblasť.


 Kreslenie na fotografiu voľnou rukou. Zo štyroch možností zvolíte hrúbku čiar a farbu, ktorú chcete použiť.


T Vloženie textu do obrázku.


 Ozdobenie fotografie pečiatkami. Vyberte si z rôznych dostupných pečiatok a stlačte fotografiu všade tam, kde ich chcete použiť.


 Vymazanie čiary, ktorú ste nakreslili.

 Uloženie zmien, ktoré ste na fotografii vykonali. Zvoľte, či chcete zmeny uložiť prepísaním ako **Pôvodný súbor** alebo ich chcete uložiť ako **Nový súbor**. Ak zvolíte **Nový súbor**, zadajte názov súboru.


 Zrušenie posledného **Effektu** alebo úprav, ktoré ste na fotografii vykonali.

 Stlačením tohto tlačidla otvoríte možnosti ďalších efektov, vrátane **Otočiť**. K dispozícii sú aj pokročilejšie možnosti upravovania. Pozrite **Zrkadlo, Zmeniť veľkosť, Snímka, Morfing, Farebný odtieň, Zámena farieb, Pridať obrázky, Redukcia efektu červených očí**

 Dotknutím sa pridáte fotografii efekt.

 Pozrite časť **Pridanie efektu k fotografii**.



 Stlačením tohto tlačidla sa vrátite do galérie.

01

02

03

04

05

06

07


08

Vaše fotografie a videá

Pridanie textu k fotografii

- 1 Na obrazovke úprav stlačte **T**.
- 2 Zvolením **Vizitka** pridajte neorámovaný text alebo vyberte jeden z tvarov bubliny s textom.
- 3 Pomocou klávesnice zadajte text a stlačte **Uložiť**.
- 4 Text premiestnite tak, že ho stlačíte a posuniete na požadované miesto.

Pridanie efektu k fotografii


- 1 Na obrazovke úprav stlačte .
- 2 Vyberte spomedzi šiestich možností, ktoré sa majú na fotografii použiť:
Skrášlenie tváre – automatická detekcia tváre v obrázku a jej vyjasnenie.
Tunelový efekt – efekt fotoaparátu Lomo.

Farebný negatív – efekt farebného negatívu.

Čiernobielo – efekt čiernobielej.

Sépiovo hnedá – efekt sépiovo hnedej.

Rozmazanie – použitie efektu rozmazania.

Zvýšiť ostrosť – posúvaním indikátora po paneli zvýšite ostrosť fotografie. Zvolením ikony **OK** aplikujete zmeny alebo výberom  ich zrušíte.

Mozaikové rozmazanie – stlačením sa na fotografii použije mozaikový efekt.

Olejomalba – efekt olejomalby.

Skica – použitie efektu, po ktorom obrázkov vyzerá ako skica.

Reliéf – efekt reliéfu.

Solarizovať – zmena efektu expozície na svetlo.

Pastelové farby – efekt jasnosti a farebnej výraznosti.

Mesačný svit – zmena svetla, aby vyzeralo ako mesačný svit.

Starožitný – efekt starého obrázka.

Žiara – efekt svetelného lúča.

Kreslený film – efekt kresleného filmu.


Vodové farby – efekt akvarelu.

- 3** Ak chcete efekt zrušiť, stačí stlačiť **Vrátiť späť**.

TIP! Do fotografie je možné pridať viac ako jeden efekt, okrem farebného efektu.

Morfing fotografie

Morfing fotografie je výborný na zmenu výrazu tváre vašich priateľov alebo iba na skreslenie fotografie za účelom umeleckého efektu.

- 1 Na obrazovke úprav stlačte .
- 2 Vyberte **Morfing** a na fotografii sa objavia štyri krížiky.
- 3 Posúvajte krížiky po celej fotografii tak, aby boli na tej časti, ktorú chcete morfovať. Napríklad, ak morfujete tvár, umiestnite krížik na vonkajší roh každého oka a na každú stranu pier.
- 4 Zvoľte tvár vyjadrujúcu to, ako chcete fotografiu morfovať.
- 5 Pomocou **OK** zmeny uložte.

01

02

03

04

05


06

07


08

Vaše fotografie a videá

Pridanie farebného akcentu k fotografii

- 1 Na obrazovke úprav stlačte .
- 2 Vyberte **Farebný odtieň**.
- 3 Vyberte časť fotografie. Okolo všetkého v uvedenej oblasti sa objaví prerušovaná čiara, ktorá má tú istú alebo podobnú farbu. Napr. farbu vlasov nejakej osoby alebo farbu jej svetra.
- 4 Stlačte **OK**.
- 5 Z fotografie bude odstránená všetka farba, okrem časti označenej pre farebné zdôraznenie.
- 6 Intenzita zdôraznenia sa mení posúvaním značky hore alebo dole po lište intenzity.
- 7 Vybráním **Uložiť** uložte zmeny.

Výmena farieb na fotografii


- 1 Na obrazovke úprav stlačte .
- 2 Vyberte **Zámena farieb**.
- 3 Vyberte časť fotografie. Okolo všetkého v uvedenej oblasti sa objaví prerušovaná čiara, ktorá má tú istú alebo podobnú farbu. Napr. farbu vlasov nejakej osoby alebo farbu jej svetra.
- 4 Vyberte farbu.
- 5 Stlačte **OK**.
- 6 Časť fotografie zvolená pre farebné zdôraznenie sa zmení na vybranú farbu.
- 7 Vybráním **Uložiť** uložte zmeny.

Odstrihnutie dĺžky videa

- 1 Otvorte video, ktoré chcete upravovať, zvolte **||** a stlačením obrazovky vyvolajte možnosti.
- 2 Zvoľte  a vyberte **Odstrihnúť**.
- 3 Stlačte  a označte nové začiatkové a koncové body pomocou .
- 4 Stlačením **Prehrať orezané** sa presvedčte, či ste spokojní s novým vystrihnutím.
- 5 Stlačením **Uložiť** alebo stlačením  sa vrátite do galérie a zrušíte zmeny.



Zlúčenie dvoch videí

- 1 Otvorte video, ktoré chcete upravovať, zvolte **||** a stlačením obrazovky vyvolajte možnosti.
- 2 Zvoľte  a vyberte **Zlúčenie videí**.
- 3 Otvorí sa priečnik **Moje súbory**, vyberte buď **Videá** alebo **Pamäťová karta** (ak je vložená). Vyberte video, ktoré chcete zlúčiť a stlačte **Zvoliť**.
- 4 Stlačením a posunutím fotografie ju zlúčite na konci alebo začiatku videa.
- 5 Stlačením **Efekt** vyberte spôsob zlúčenia videí: **Žiadne, Tval diamantu, Pan zoom, Ovál, Odkryt', Zaclonit', Šachovnica, Rozpustiť', Rozdelený** alebo **Tvar diamantu**.

01

02

03

04

05

06

07

08

Vaše fotografie a videá





- 6 Stlačením **Uložiť** následne **Áno** uložíte nové zlúčené video. Vyberte, či chcete nahradiť pôvodný súbor alebo ho chcete uložiť ako nový súbor.
- 7 Ak chcete zlúčiť viac videí, opakujte tieto kroky.

Zlúčenie fotografie s videom

- 1 Otvorte video, ktoré chcete upravovať, zvolte  a stlačením obrazovky vyvolajte možnosti.
- 2 Zvoľte  a vyberte **Zlúčenie súborov**.
- 3 Otvorí sa priečinnok **Moje súbory**, vyberte buď **Obrázky** alebo **Pamätová karta** (ak je vložená). Vyberte fotografiu, ktorú chcete zlúčiť s videom a stlačte **Zvoliť**.
- 4 Stlačením a posunutím fotografie ju zlúčite na konci alebo začiatku videa.

- 5 Stlačením **Efekt** vyberte spôsob zlúčenia fotografie a videa: **Žiadne**, **Pan zoom**, **Ovál**, **Odkryť**, **Začloniť**, **Šachovnica**, **Rozpustiť**, **Rozdelený** alebo **Tvar diamantu**.
- 6 Stlačte **Uložiť** a následne **Áno**. Vyberte, či chcete nahradiť pôvodný súbor alebo ho chcete uložiť ako nový súbor.
- 7 Ak chcete zlúčiť viac fotografií, opakujte tieto kroky.

Pridanie textu k videu

- 1 Otvorte video, ktoré chcete upravovať, zvolte  a stlačením obrazovky vyvolajte možnosti.
- 2 Zvoľte  a vyberte **Prekrytie textu**.
- 3 Pomocou klávesov mobilu zadajte text a zvolte **Hotovo**.
- 4 Stlačte  a označte, kedy chcete text zobrazit, pomocou .

- 5 Stlačte oblasť na obrazovke, kde chcete zobraziť text.
- 6 Stlačením  označte, kedy chcete zrušiť zobrazenie textu.
- 7 Stlačením **Náhľad** sa presvedčte, či ste spokojný s prekrytím textu.
- 8 Stlačte **Uložiť** a následne **Áno**. Vyberte, či chcete nahradiť pôvodný súbor alebo ho chcete uložiť ako nový súbor.
- 9 Ak chcete pridať ďalší text, opakujte tieto kroky.

Prekrytie fotografie

- 1 Otvorte video, ktoré chcete upravovať, zvolte  a stlačením obrazovky vyvolajte možnosti.
- 2 Zvoľte  a vyberte **Prekrytie obrázkov**.
- 3 Otvorí sa priečnik **Moje súbory**, vyberte buď **Obrázky** alebo **Pamäťová karta** (ak je vložená). Vyberte fotografiu, ktorou chcete video prekryť a stlačte **Zvoliť**.
- 4 Stlačte  a označte, kedy chcete fotografiu zobraziť, pomocou  .
- 5 Stlačte oblasť na obrazovke, kde chcete zobraziť fotografiu. Ak je fotografia príliš veľká, prekryje celú obrazovku, nie len zvolené miesto.

01

02

03

04

05

06



07



08

Vaše fotografie a videá


- 6 Stlačením  označte, kedy chcete zrušiť zobrazenie fotografie.
- 7 Stlačením **Náhľad** sa presvedčte, či ste spokojný s prekrytím fotografie.
- 8 Stlačte **Uložiť** a následne **Áno**. Vyberte, či chcete nahradiť pôvodný súbor alebo ho chcete uložiť ako nový súbor.
- 9 Ak chcete pridať ďalšie fotografie, opakujte tieto kroky.

Pridanie hlasového záznamu



- 1 Otvorte video, ktoré chcete upravovať, zvolte  a stlačením obrazovky vyvolajte možnosti.
- 2 Zvoľte  a vyberte **Hlasový záznam**.
- 3 Kvalita pôvodného zvukového záznamu bude pridaním hlasového záznamu ovplyvnená. Ak chcete pokračovať, stlačte **Áno**.

- 4 Stlačením  zobrazíte video. Keď pridete k časti, v ktorej chcete prekryť zvuk hlasovým záznamom, stlačte .





- 5 Stlačením  alebo zastavíte nahrávanie a prehrávanie.
- 6 Stlačením **Náhľad** sa presvedčte, či ste spokojný s hlasovým záznamom.
- 7 Stlačením **Uložiť** a následne **Áno** ho uložíte. Vyberte, či chcete nahradiť pôvodný súbor alebo ho chcete uložiť ako nový súbor.
- 8 Ak chcete pridať k videu viac hlasových záznamov, opakujte tieto kroky.

Pridanie soundtracku k videu

- 1 Otvorte video, ktoré chcete upravovať, zvolte  a stlačením obrazovky vyvolajte možnosti.
- 2 Zvoľte  a vyberte **Zlúčenie súborov**.
- 3 Otvorí sa priečnik **Moje súbory**, vyberte buď **Zvuky** alebo **Pamäťová karta** (ak je vložená). Vyberte skladbu, ktorú chcete k videu pridať, a stlačte **Zvoliť**.
- 4 Pôvodný zvukový záznam videa bude vymazaný. Ak chcete pokračovať, stlačte **Áno**.
- 5 Ak je zvukový záznam kratší ako video, vyberte, či ho chcete prehrať **Raz** alebo **Opakovať**.
- 6 Vyberte, či chcete nahradiť pôvodný súbor alebo ho chcete uložiť ako nový súbor.

Zmena rýchlosti videa

- 1 Otvorte video, ktoré chcete upravovať, zvolte  a stlačením obrazovky vyvolajte možnosti.
- 2 Zvoľte  a vyberte **Vymedzenie času**.
- 3 Zvoľte spomedzi štyroch možností rýchlosti: **x4**, **x2**, **x1/4**, **x1/2**.
- 4 Vyberte, či chcete nahradiť pôvodný súbor alebo ho chcete uložiť ako nový súbor.
POZNÁMKA: Upraviť možno len videosúbor vo formáte 3gp.

01

02

03

04

05




06

07

08

Multimédiá

Do pamäte telefónu možno uložiť ľubovoľné multimediálne súbory, takže budete mať ľahký prístup ku všetkým svojim obrázkom, zvukom, videám a hrám. Súbory možno ukladať aj na pamäťovú kartu. Výhodou používania pamätevej karty je to, že tak môžete uvoľniť miesto v pamäti telefónu.

Pre prístup do ponuky Multimédiá stlačte , potom . Stlačením  otvoríte zoznam priečinkov, v ktorých sú uložené všetky multimediálne súbory.

Obrázky

Obrázky obsahujú zoznam obrázkov, vrátane predvolených obrázkov uložených v telefóne, obrázkov, ktoré ste sami stiahli, a obrázkov nasnímaných fotoaparátom telefónu.

Stlačením  sa prepína zobrazenie z miniatúry na zoznam.

Možnosti menu Obrázky

Možnosti, ktoré máte k dispozícii v **Obrázky**, závisia od typu obrázka, ktorý ste zvolili. Všetky možnosti budú k dispozícii pre obrázky, ktoré ste nasnímali fotoaparátom na telefóne, avšak pre predvolené obrázky sú k dispozícii iba možnosti **Triediť podľa, Zobrazenie zoznamu, Info o zložke a Informácie o pamäti**.

Odoslať – odošle obrázok priateľovi

Presunúť – presun obrázka z pamäte telefónu na pamäťovú kartu alebo opačne

Kopírovať – kopírovanie obrázka z pamäte telefónu na pamäťovú kartu alebo opačne

Zmazať – odstránenie obrázka

Premenovať – premenovanie obrázka.

Vytlačiť – tlač vybraného obrázka pomocou tlačiarne.

Vytvoriť novú zložku – vytvorenie nového priečinka v rámci priečinka Obrázky.

Triediť podľa – slži na usporiadanie poradia obrázkov podľa Datumu, Typu alebo Nazvu.

Prezentácia – spustenie prezentácie.





Zobrazenie zoznamu/Zobrazenie pomocou mriežky – zobrazenie z mriežky na zoznam a naopak.

Info o zložke – zobrazenie podrobností o priečinku: Názov, Veľkosť, Dátum a počet súborov a podpriečinkov nachádzajúcich sa v danom priečinku.

Informácie o pamäti – zobrazí stav pamäte

Zmazať všetko - zmazanie všetkých obrázkov.

Odoslanie fotografie

- 1 Stlačte  a potom .
- 2 Stlačte , potom vyberte **Obrázky**.
- 3 Stlačte  **Odoslať** a vyberte spomedzi **Správa, E-mail** alebo **Bluetooth**.

01

02

03

04

05

06

07





08

Multimédia

- 4 Ak vyberiete možnosť **Správa** alebo **E-mail**, fotografia bude pridaná do správy a môžete napísať a odoslať správu ako zvyčajne. Ak vyberiete možnosť **Bluetooth**, objaví sa výzva na zapnutie funkcie Bluetooth a telefón vyhľadá zariadenie, do ktorého odošle obrázok.

Používanie obrázka

Máte možnosť vyberať si obrázky pre tapety a šetriče obrazovky alebo dokonca aj na identifikáciu volajúceho.

- 1 Stlačte  a potom .
- 2 Stlačte  potom **Obrázky**.
- 3 Vyberte obrázok a stlačte .
- 4 Stlačte **Použiť ako** a vyberte spomedzi:





Tapeta – nastavenie tapety na obrazovke pohotovostného režimu.

Obrázok kontaktov – pridelenie obrázka konkrétnej osobe v zozname kontaktov, ktorý sa objaví pri volaní kontaktu.

Obrázok pri zapnutí – nastavenie obrázka, ktorý sa objaví pri zapnutí telefónu.

Obrázok pri vypnutí – nastavenie obrázka, ktorý sa objaví pri vypínaní telefónu.

Tlač obrázku

- 1 Stlačte  a potom .
- 2 Stlačte  potom **Obrázky**.
- 3 Vyberte obrázok a stlačte .
- 4 Stlačte **Vytlačiť**, potom vyberte spomedzi možností **Bluetooth** a **PictBridge**.

TIP! Tlačiť môžete cez Bluetooth alebo pripojením sa k tlačiarni kompatibilnej s PictBridge.

Presun alebo kopírovanie obrázka





Máte možnosť presúvať alebo kopírovať obrázok medzi pamäťou telefónu a pamäťovou kartou. Toto môže byť potrebné buď na uvoľnenie priestoru v jednom z pamäťových blokov, alebo na zabezpečenie obrázkov pred stratou.

- 1 Stlačte  a potom .
- 2 Stlačte , potom **Obrázky**.
- 3 Stlačte  a vyberte **Presunúť** alebo **Kopírovať**.

- 4 Obrázky môžete označiť/zrušiť označenie postupným klepnutím na ne. Označte obrázok, ktorý chcete presunúť alebo skopírovať, a stlačte **Kopírovať/Presunúť**.

Vytvorenie prezentácie

Ak si chcete pozrieť všetky obrázky v telefóne, môžete vytvoriť prezentáciu, vďaka ktorej nebudete musieť otvárať a zatvárať každý jednotlivý obrázok.

- 1 Stlačte  a potom .
- 2 Stlačte , potom **Obrázky**.
- 3 Vyberte úvodný obrázok svojej prezentácie.
- 4 Stlačte , potom **Prezentácia**.

01

02

03

04

05

06

07

08

Multimédia

Zvuky

Priečink **Zvuky** obsahuje Stiahnuté zvuky, **Predv. zvuky** a **Hlasové záznamy**. Na tomto mieste môžete organizovať, odosielať alebo nastavovať zvuky ako vyzváňacie tóny.




Používanie zvuku

- 1 Stlačte  a potom .
- 2 Stlačte  potom **Zvuky**.
- 3 Vyberte **Predv. zvuky** alebo **Hlasové záznamy**.
- 4 Zvoľte zvuk a ten sa začne prehrávať.
- 5 Stlačte  a zvoľte **Použiť ako**.
- 6 Vyberte spomedzi možností **Vyzváňacia melódia**, **Tón správ**, **Zapnutie** alebo **Vypnutie**.


Videá

Priečink **Videá** zobrazuje zoznam stiahnutých videí a videí, ktoré ste nahrali na telefón.

Sledovanie videa

- 1 Stlačte  a potom .
- 2 Stlačte  potom **Videá**.
- 3 Zvoľte video, ktoré sa má prehrať.

Používanie možností počas pozastavenia videa

Stlačte  v režime pozastavenia a vyberte spomedzi:

Nahrať – zachytenie pozastavenej snímky ako obrázka

Odoslať - odoslanie videa v správe alebo prostredníctvom Bluetooth.

Zmazať – odstránenie videa

Upraviť – úprava videa

Informácie o súbore – zobrazenie položiek **Názov**, **Veľkosť**, **Dátum**, **Čas**, **Typ**, **Trvanie**, **Rozmer**, **Ochrana** a **Autorské práva**

Úprava videoklipu

Keď prehrávate video a pozastavíte prehrávanie, môžete vybrať spomedzi viacerých možností úpravy videoklipu.

1 Vyberte video a stlačte **Prehrať**.

2 Stlačte **||** a potom .

3 Stlačte **Upraviť** a vyberte spomedzi týchto možností:

Odstrihnúť – orezania videa tak, že z neho ostane len požadovaná časť.

Zlúčenie videí – zlúčenie videa s iným videoklipom.

Zlúčenie súborov – zlúčenie videa s obrázkom z priečinka Obrázky.

Prekrytie textu – pridanie textu do videa.

Prekrytie obrázkov – pridanie obrázka do videa.

Vyrovňavanie zvuku – vyberte z **Predv. Zvuky** alebo **Hlasové záznamy**, ktorý chcete pridať.

Hlasový záznam – Kvalita pôvodného zvukového záznamu bude pridaním hlasového záznamu ovplyvnená.

Vymedzenie času – Zvoľte spomedzi štyroch možností rýchlosti: x4, x2, x1/4, x1/2.

Odoslanie videoklipu

1 Zvoľte video a stlačte .

2 Stlačte **Odoslať** a vyberte spomedzi **Správa**, **E-mail** alebo **Bluetooth**.

3 Ak vyberiete možnosť **Správa** alebo **E-mail**, videoklip bude priložený k správe a môžete napísať a odoslať správu ako zvyčajne. Ak vyberiete možnosť **Bluetooth**, objaví sa výzva na zapnutie funkcie Bluetooth a telefón vyhľadá zariadenie, do ktorého odošle video.

01

02

03

04

05

06

07

08

Multimédia

Používanie menu možností videa

V priečinku **Videá** si môžete vybrať spomedzi nasledovných možností:

Odoslať – odoslanie videa priateľovi

Presunúť – presunutie videoklipu z pamäte telefónu do pamäťovej karty alebo naopak

Kopírovať – skopírovanie videoklipu z pamäte telefónu na pamäťovú kartu alebo naopak

Zmazať – odstránenie videa

Premenovať – premenovanie videa.

Vytvoriť novú zložku – vytvorenie nového priečinka v rámci priečinka **Videá**.

Triediť podľa – triedenie obrázkov do poradia podľa Dátumu, Typu alebo Názvu.

Zobrazenie zoznamu/Zobrazenie pomocou mriežky – zobrazenie z mriežky na zoznam a naopak.

Info o zložke – zobrazenie podrobností o priečinku: Názov, Veľkosť, Dátum a počet súborov a podpriečinkov nachádzajúcich sa v danom priečinku.




Informácie o pamäti – zobrazí stav pamäte

Zmazať všetko – zmazanie všetkých videí.

Hry a aplikácie




Do telefónu môžete nainštalovať nové hry a aplikácie, ktoré vám umožnia zabaviť sa vo voľnom čase.

Lokálna inštalácia hry/ aplikácie

- 1 Stlačte  a potom .
- 2 Stlačte  a **Iné** alebo **Pamäťová karta** (ak je vložená externá pamäť).
- 3 Vyberte súbor (*.jad alebo *.jar), ktorý chcete nainštalovať, a stlačte príkaz **Inštalovať**. Aplikácia sa nainštaluje.

POZNÁMKA: Súbor .jad má obsahovať informácie o svojom príslušnom súbore .jar.

Hranie hier

- 1 Stlačte  a potom .
- 2 Stlačte  **Hry a aplikácie**.
- 3 Otvorte priečinok Hry a vyberte stlačením hru, ktorú chcete spustiť.

Používanie menu možností hier

V priečinku **Aplikácie** sú pri stlačení  k dispozícii nasledujúce možnosti:

Zmazať – vymaže súbor.

Vytvoriť novú zložku – vytvorenie priečinka v rámci priečinka **Hry a aplikácie**.

Premenovať – premenovanie súboru.

Presunúť – presunutie súboru z pamäte telefónu na pamäťovú kartu alebo naopak.

Informácie o súbore – zobrazenie položiek **Názov, Veľkosť, Dátum, Čas, Typ, Trvanie, Rozmer, Ochrana a Autorské práva**.

Triediť podľa – triedenie hier a aplikácií podľa **Dátum, Veľkosť** alebo **Meno**.

Správca pamäte – zobrazí stav pamäte

Zmazať všetko – odstránenie všetkých súborov.

01

02

03

04

05

06

07

08

Multimédia

Dokumenty

V menu Dokumenty môžete zobraziť všetky svoje súbory dokumentov. Tu môžete zobraziť súbory vo formáte Excel, Powerpoint, Word, Text a pdf.

Prenos súborov do telefónu



Bluetooth je pravdepodobne najjednoduchším spôsobom prenosu súboru z počítača do telefónu.

Prenos pomocou Bluetooth:

- 1 Skontrolujte, či je na telefóne aj v počítači zapnutá funkcia Bluetooth a či sú vzájomne viditeľné.
- 2 Pomocou počítača odošlite súbor cez rozhranie Bluetooth.
- 3 Keď sa súbor odosiela, budete ho musieť akceptovať na telefóne stlačením **Áno**.

- 4 Súbor sa objaví v priečinku **Dokumenty** alebo **Iné**.

Zobrazenie súboru





- 1 Stlačte  a potom .
- 2 Stlačte  a potom **Dokumenty**.
- 3 Zvoľte dokument a stlačte **Zobraziť**.

Iné

Priečinok **Iné** sa používa na ukladanie súborov, ktoré nie sú obrázkami, zvukmi, videami, hrami ani aplikáciami. Používa sa rovnako ako priečinok **Dokumenty**. Ak prenášate súbory z počítača do telefónu, môžu sa objaviť v priečinku **Iné** a nie v priečinku **Dokumenty**.

Ak sa to stane, môžete ich presunúť.

Premiestnenie súboru z priečinka **Iné** do priečinka **Dokumenty**:

- 1 Stlačte  a potom .
- 2 Stlačte  a potom **Iné**.
- 3 Zvoľte súbor a stlačte .
- 4 Stlačte **Presunúť**, stlačením ikony šípky vyberte zo zoznamu cieľový priečinok. Po dokončení presunu sa na obrazovke objaví nápis **Presunuté**.

Vytvorenie filmu

- 1 Stlačte  a potom .
- 2 Stlačte  (Muvée studio).
- 3 Stlačením  pridáte obrázok. Označte obrázky, ktoré chcete pridať, potom vyberte **Vložiť**.
- 4 Stlačte kartu štýlu a vyberte štýl Muvée.
- 5 Stlačením  Predvolený zvuk.
- 6 Stlačením  zobrazíte, čo ste vytvorili.
- 7 Ak chcete vytvoriť poradie, stlačte  a potom **Poradie**.
- 8 Stlačte  a potom zvoľte **Uložiť do** čím vyberiete, kam film uložíte.

01

02

03

04

05




06

07

08

Multimédiá

Hudba

Telefón LG KP500 má zabudovaný hudobný prehrávač, takže môžete prehrávať všetky svoje obľúbené skladby. Hudobný prehrávač otvoríte stlačením , potom stlačte  a . Tu môžete otvárať množstvo priečinkov:

Naposledy prehrané – zobrazí všetky naposledy prehrané piesne

Všetky skladby – obsahuje zoznam všetkých skladieb uložených v telefóne.

Interpreti – prehliadanie hudobných súborov podľa interpretov

Albumy – prehliadanie hudobných súborov podľa albumu

Žánre – prehliadanie hudobných súborov podľa žánra

Zoznamy skladieb – obsahuje ľubovoľné vami vytvorené zoznamy skladieb.

Náhodný výber skladieb – prehrávanie skladieb v náhodnom poradí.

Prenos hudby do telefónu

Najjednoduchším spôsobom prenosu hudby do telefónu je rozhranie Bluetooth alebo synchronizačný kábel.

Prenos pomocou Bluetooth:

- 1 Skontrolujte, či je na oboch zariadeniach zapnutá funkcia Bluetooth a či sú vzájomne viditeľné.
- 2 Vyberte na druhom zariadení hudobný súbor a zvolte jeho prenos cez Bluetooth.


3 Keď je súbor pripravený na odoslanie, budete ho musieť akceptovať na telefóne stlačením **Áno**.

4 Súbor sa objaví v priečinku **Hudba > Všetky skladby**.

Prehrávanie skladieb

- 1** Stlačte  a potom .
- 2** Stlačte  potom **Všetky skladby**.
- 3** Vyberte skladbu, ktorú chcete prehrať.
- 4** Stlačením  pozastavte skladbu.
- 5** Stlačením  preskočíte na ďalšiu skladbu.
- 6** Stlačením  preskočíte na predchádzajúcu skladbu.
- 7** Stlačením  sa vrátite do menu **Hudba**.

Používanie možností počas prehrávania hudby

Stlačte  a vyberte spomedzi možností:

Minimalizovať – obrazovka hudobného prehrávača zmizne, takže budete môcť pokračovať v bežnom používaní telefónu.

Prejsť na hudbu – pridajte skladbu do jedného zo zoznamov skladieb.

Ekvalizer – umožňuje nastavenie režimu prehrávania.

Pridať na zoznam skladieb - umožňuje vŕeť vizualniho efektu.

Použiť ako – použitie skladby ako: Vyzvňacia melodia, Ton sprav, Spustenie alebo Vypnutie.

Informácie o subore – zobrazenie informácií o skladbe, vrátane: Nazov, Veľkosť, Datum, Čas, Typ, Trvanie, Ochrana a Autorske pravo.

01

02

03

04

05

06




07

08

Multimédia





Vytvorenie zoznamu prehrávaných skladieb

Môžete si vytvárať vlastné zoznamy skladieb zvolením výberu skladieb z priečinka **Všetky skladby**.

- 1 Stlačte  a potom .
- 2 Stlačte  potom **Zoznamy skladieb**.
- 3 Stlačte **Pridať nový zoznam prehrávaných súborov**, zadajte názov zoznamu skladieb a stlačte **Uložiť**.
- 4 V priečinku **Všetky skladby** sa zobrazujú všetky skladby nachádzajúce sa v telefóne. Stlačte všetky skladby, ktoré chcete pridať do svojho zoznamu skladieb. Vedľa názvov skladieb sa objaví značka začiarknutia.
- 5 Stlačte **Hotovo**.

Úprava zoznamu skladieb

Občas možno budete chcieť pridať do zoznamu skladieb nové skladby alebo ich z neho odstrániť. Ak to chcete urobiť, môžete playlist upraviť.

- 1 Stlačte  a potom .
- 2 Stlačte  potom **Zoznamy skladieb**.
- 3 Vyberte playlist.
- 4 Stlačte  a vyberte:

Pridať nové piesne – pridanie ďalších skladieb do zoznamu skladieb. Označte tie, ktoré chcete, potom stlačte **Hotovo**.



Zmeniť poradie – odstráni skladbu zo zoznamu skladieb. Stlačením **Áno** úkon potvrdíte.

Odstrániť – odstranenie skladby.

Stav pamäte – zobrazenie stavu pamäte.

Odstrániť všetko – odstráni všetky skladby zo zoznamu skladieb.

Odstránenie zoznamu skladieb

- 1 Stlačte , potom **Zábava**.
- 2 Stlačte **Hudba**, potom **Zoznamy skladieb**.
- 3 Stlačením , potom **Zmazať** alebo **Zmazať všetko** zmažete všetky zoznamy skladieb.

Používanie rádia

Telefón LG KP500 má zabudovanú funkciu rádia FM, takže si môžete naladiť svoje obľúbené stanice a počúvať ich kdekoľvek.

POZNÁMKA: ak chcete počúvať rádio, je potrebné použiť slúchadlá. Zasuňte slúchadlá do konektora (je to ten istý konektor, do ktorého sa pripája nabíjačka).

Vyhľadávanie staníc

Rozhlasové stanice môžete v telefóne naladiť ručným alebo automatickým vyhľadávaním. Tieto stanice sa potom uložia na konkrétne čísla kanálov, takže ladenie nie je potrebné opakovať. Do telefónu možno uložiť až 50 kanálov. Najprv je potrebné pripojiť k telefónu slúchadlá, pretože fungujú ako anténa.

01

02

03

04

05





06





07

08





Multimédia

Automatické ladenie:




- 1 Stlačte  a potom .
- 2 Stlačte  a potom .
- 3 Stlačte Vyhľadať automaticky. Potom budú automaticky vyhľadané stanice a budú priradené k číslu kanála v telefóne.

POZNÁMKA: Stanicu si tiež môžete naladiť ručne pomocou  a  zobrazeného vedľa rozhlasovej frekvencie. Ak stlačíte a podržíte  a , stanice budú vyhľadané automaticky.

Obnovenie kanálov

- 1 Stlačte  a potom .
- 2 Stlačte  a potom .
- 3 Výberom **Vyn.** vynulujte aktuálny kanál alebo výberom **Vynulovať všetky kanály** vynulujte všetky kanály. Každý kanál sa vráti na počítačnú frekvenciu 87,5 MHz.

Počúvanie rádia




- 1 Stlačte  a potom .
- 2 Stlačte  a potom stlačte číslo kanála stanice, ktorú by ste chceli počúvať.

TIP! Ak chcete zlepšiť príjem rádia, roztiahnite kábel náhlavnej súpravy, ktorý funguje ako rozhlasová anténa.


Klepnutím na  môžete obrazovku minimalizovať a počúvať Rádio FM na pozadí.

Organizér

Pridávanie udalosti do kalendára

- 1 Na obrazovke pohotovostného režimu vyberte , potom stlačte  a vyberte . Vyberte **Kalendár**.
- 2 Vyberte dátum, ku ktorému chcete pridať udalosť.
- 3 Stlačte  a potom **Pridať udalosť**.
- 4 Stlačte **Katégória**, potom vyberte spomedzi možností **Stretnutie**, **Výročie** alebo **Narodeniny**. Skontrolujte dátum a zadajte čas začiatku udalosti.
- 5 Pri stretnutiach a výročiach zadajte čas a dátum ukončenia udalosti do dvoch dolných políček pre čas a dátum.

- 6 Ak chcete pridať predmet alebo poznámku k udalosti, stlačte **Poznámka** a zapíšte poznámku, následne zvolte **Uložiť**.
- 7 Nastavte **Budík** a **Opakovať**.
- 8 Vyberte **Uložiť** a udalosť sa uloží do kalendára. Štvorcový kurzor označí deň, v ktorom sú uložené nejaké udalosti a na začiatku udalosti zazvoní zvonček, čo vám umožní mať prehľad.

TIP! V kalendári môžete nastaviť sviatky. Jednotlivo stlačte každý deň, kedy máte sviatok, potom stlačte  a vyberte **Nastaviť sviatok**.

01

02

03

04

05




06

07




08

Organizér

Zmena predvoleneného zobrazovania kalendára

- 1 Na obrazovke pohotovostného režimu vyberte , potom stlačte  a vyberte . Vyberte **Nastavenia**.
- 2 Stlačte **Kalendár** a vyberte buď **Zobrazit' mesačne** alebo **Náhl'ad týždňa**.
- 3 Nastavte **Týždeň sa začína v**.
- 4 Stlačením **Uložiť** potvrdíte svoj výber.

Pridanie položky do zoznamu úloh

- 1 Na obrazovke pohotovostného režimu vyberte , potom stlačte  a vyberte .
- 2 Vyberte **Úlohy** a stlačte **Pridať úlohu**.
- 3 Nastavte dátum úlohy, pridajte poznámky a zvolte úroveň priority: **Dátum, Poznámka** alebo **Priorita**.

- 4 Uložte položku zoznamu úloh zvolením **Uložiť**.




TIP! Položku môžete upraviť jej zvolením a stlačením karty a vstupe. Zmeny potvrdíte pomocou **Uložiť**.

Zdieľanie položky úloh

- 1 Na obrazovke pohotovostného režimu vyberte , potom  a vyberte . Vyberte **Úlohy**.
- 2 Zvoľte položku úlohy, ktorú chcete zdieľať, potom stlačte .
- 3 Vyberte **Odoslať**. Môžete vybrať zdieľanie položky úlohy **SMS**, **Multimed. správa**, **E-mail** alebo cez **Bluetooth**.

TIP! Máte možnosť zálohovať a synchronizovať kalendár s počítačom.




Pridávanie poznámok

- 1 Na obrazovke pohotovostného režimu vyberte , potom stlačte  a vyberte . Vyberte **Poznámka**.
- 2 Stlačte **Pridať poznámku**.
- 3 Napíšte poznámku a potom zvolte **Uložiť**.
- 4 Vaša poznámka sa objaví na obrazovke pri ďalšom otvorení aplikácie **Poznámka**.

TIP! Jestvujúcu poznámku môžete upraviť. Vyberte tú, ktorú chcete upraviť a zapíšte zmeny.

Používanie vyhľadávania dátumu

Vyhľadávanie dátumu je užitočný nástroj, ktorý vám pomáha pri výpočte toho, aký dátum bude po uplynutí určitého počtu dní. Napríklad 60 dní od 10.10.07 bude 09.12.2007. Je to skvelé na vedenie si evidencie termínov.

- 1 Na obrazovke pohotovostného režimu vyberte , potom stlačte  a vyberte .
- 2 Zvoľte **Vyhľadávanie dátumu**.
- 3 Na karte **Od** nastavte požadovaný dátum.
- 4 Na karte **Po** nastavte počet dní.
- 5 Dole sa zobrazí **Cieľový dátum**.

01

02

03

04

05





06

07

08

Organizér





Nastavenie budík

- 1 Na obrazovke pohotovostného režimu vyberte , potom stlačte  a vyberte .
- 2 Stlačte **Pridať budenie**.
- 3 Nastavte požadovaný čas zaznenia budíka a stlačte **Uložiť**.
- 4 Vyberte si, či si želáte, aby sa budík opakoval **Bez opakovania**, **Denne**, **Po – Pi**, **Po – So**, **So – Ne**, **Okrem sviatkov** **Zvoľte deň**. Ikonky označujú zvolený deň.
- 5 Vyberte **Typ budíka** a zvoľte typ svojho budíka.
- 6 Stlačte **Tón budíka**, potom vyberte priečinok **Predv. Zvuky** alebo **Hlasové záznamy** a vyhladajte zvuky. Ak chcete počuť zvuky, stlačte príslušný zvuk a následne .

- 7 Pridajte poznámku k alarmu. Po napísaní poznámky stlačte **Uložiť**.
- 8 Nakoniec môžete nastaviť interval odloženia na 5, 10, 20, 30 minút, 1 hodinu alebo Vypnúť odloženie.
- 9 Po nastavení budíka stlačte **Uložiť**.
POZNÁMKA: Nastaviť možno najviac 5 budíkov.

TIP! Stlačte ikonu zap./vyp. na pravej strane nastaveného budíka.





Pridanie poznámky pomocou Panel kreslenie

- 1 Na obrazovke pohotovostného režimu vyberte , potom stlačte  a vyberte .
- 2 Stlačte **Pridať obrázok**.
- 3 Nakreslite na dotykovú obrazovku LCD svoju poznámku a potom vyberte .

- 4 Vaša poznámka sa objaví na obrazovke pri ďalšom otvorení aplikácie **Panel kreslenie**.

Hlasový záznamník

Hlasový záznamník môžete využiť na nahrávanie hlasových poznámok alebo iných zvukov.






- 1 Stlačte  a potom .
- 2 Stlačte , potom  a **Nastavenia**, kde môžete vybrať nasledovné:

Trvanie – nastavenie trvania nahrávania. Vyberte spomedzi možností **Bez obmedzenia**, **Veľkosť správy MMS** alebo **1 minúta**.

Kvalita – výber kvality zvuku. Vyberte spomedzi možností Vysoká, Stredná alebo Normálna.

Vol'ba pamate - vyberte, či sa majú zaznamenane zvuky ukladať do Pamate telefonu alebo do Externej pamate.

Nahrávanie zvuku alebo hlasu

- 1 Stlačte  a potom .
- 2 Stlačte .
- 3 Stlačením  začnite nahrávanie.
- 4 Stlačením  ukončíte nahrávanie.
- 5 Stlačením  si vypočujete svoju nahrávku.

01

02

03

04

05


06


07

08





Organizér

Odosielanie hlasových nahrávk




- 1 Po dokončení nahrávania stlačte .
- 2 Stlačte **Odoslať** **prostredníctvom** a vyberte spomedzi **Správa, E-mail** alebo **Bluetooth**. Ak si vyberiete **Správa** alebo **E-mail**, nahrávka bude priložená k správe a môžete napísať a odoslať správu ako zvyčajne. Ak vyberiete možnosť Bluetooth, objaví sa výzva na zapnutie funkcie Bluetooth.

POZNÁMKA: Po dokončení nahrávania stlačte  a vyberte **Odoslať prostredníctvom, Súbor, Zmazať, Použiť ako** (ak chcete nahrávku použiť ako svoj vyzváňací tón) **Nastavenia** alebo **Prejsť na Zvuky**.




Používanie kalkulačky

- 1 Na obrazovke pohotovostného režimu vyberte , potom stlačte  a vyberte .
- 2 Vyberte **Kalkulačka**.
- 3 Stláčaním číselných tlačidiel zadávajte čísla.
- 4 Pri jednoduchých výpočtoch vyberte požadovanú funkciu (+, -, *, /) a za nimi =.
- 5 Pri zložitejších výpočtoch stlačte  a vyberte si spomedzi možností **sin, cos, tan, log, ln, exp, sqrt, deg** alebo **rad** atď.

Prevod jednotiek





- 1 Na obrazovke pohotovostného režimu vyberte , potom stlačte  a vyberte .
- 2 Vyberte **Prevody**.
- 3 Vyberte, ktoré jednotky chcete previesť: **Mena, Povrch, Hmotnosť, Dĺžka, Teplota, Objem** alebo **Rýchlosť**.
- 4 Potom môžete vybrať jednotku a zadať hodnotu, z ktorej chcete previesť, a za tým jednotku, do ktorej sa má hodnota previesť.
- 5 Príslušná hodnota sa zobrazí na obrazovke.

Používanie stopiek

- 1 Na obrazovke pohotovostného režimu vyberte , potom stlačte  a vyberte .
- 2 Vyberte **Stopky**.
- 3 Stlačením **Spustiť** spustíte časovač.

- 4 Ak chcete zaznamenať čas kola, stlačte **Kolo**.
- 5 Stlačením **Zastaviť** zastavíte časovač.
- 6 Stlačením **Pokrač** znova spustíte stopky v bode predchádzajúceho zastavenia alebo stlačením **Obnoviť** vrátite čas znova na začiatok.

Pridávanie mesta do svetového času

- 1 Na obrazovke pohotovostného režimu vyberte , potom stlačte  a vyberte .
- 2 Vyberte **Svetový čas**.
- 3 Stlačte  a **Pridať mesto**. Začnite písať názov požadovaného mesta a ukáže sa v hornej časti obrazovky.

01

02

03

04

05

06




07

08

Synchronizácia s PC

Telefón je možné zosynchronizovať s počítačom, aby ste tak zabezpečili súlad všetkých svojich dôležitých údajov a dátumov, a tiež kvôli zálohovaniu svojich súborov, vďaka čomu môžete zostať bez starostí.

Inštalácia softvéru LG PC Suite do počítača

- 1 Na obrazovke pohotovostného režimu stlačte  a vyberte  a zvolte .
- 2 Vyberte **Pripojenie USB** a zvolte:
 - PC internet**
 - Mass storage**
 - PC suite**
 - Synchronizácia hudby**
 - Vždy sa opýtať**
- 3 Vložte dodané CD do počítača. Kliknite na **LG PC Suite Installer**, ktorý sa objaví na obrazovke.

- 4 Vyberte jazyk inštaláčného programu a kliknite na **OK**.
- 5 Pri dokončovaní sprievodcu LG PC Suite Installer sa riadte pokynmi na obrazovke.
- 6 Po dokončení inštalácie sa na pracovnej ploche objaví ikona softvéru LG PC Suite.

Pripájanie telefónu k počítaču

- 1 Pripojte USB kábel k telefónu a k PC.
- 2 Dvakrát kliknite na ikonu **LG PC Suite** na pracovnej ploche.
- 3 Kliknite na **Sprievodca pripojením** a potom na **USB**.
- 4 Kliknite na **Ďalej**, potom znovu na **Ďalej** a potom **Dokončiť**. Telefón a počítač sú teraz prepojené.

Zálohovanie a obnovovanie informácií vášho telefónu

- 1 Pripojte telefón k počítaču, ako bolo popísané vyššie.
- 2 Kliknite na ikonu **Zálohovať** a vyberte **Zálohovať** alebo **Obnoviť**.
- 3 Označte obsah, ktorý chcete zálohovať alebo obnoviť. Vyberte umiestnenie, do ktorého si želáte zálohovať informácie alebo z ktorého si želáte obnovu informácií. Kliknite na **OK**.
- 4 Vaše informácie budú zálohované alebo obnovené.

Prezeranie súborov telefónu na počítači

- 1 Pripojte telefón k počítaču, ako bolo popísané vyššie.
- 2 Kliknite na ikonu **Obsah**.
- 3 Všetky dokumenty, obsah aplikácií flash, obrázky, zvuky a videá, ktoré ste uložili do telefónu, sa zobrazia na obrazovke v priečinku Telefón LG.

TIP! Zobrazenie obsahu telefónu na počítači vám uľahčuje usporiadanie súborov, organizovanie dokumentov a odstraňovanie obsahu, ktorý už nepotrebuje.

01

02

03

04

05

06

07

08

Synchronizácia s PC

Synchronizácia kontaktov

- 1 Pripojte telefón k počítaču.
- 2 Kliknite na ikonu **Kontakty**.
- 3 Počítač naimportuje a zobrazí všetky kontakty uložené na karte USIM a v telefóne.
- 4 Kliknite na **Súbor** a vyberte **Uložiť**. Následne môžete vybrať, kam chcete kontakty uložiť.

POZNÁMKA: Ak chcete zálohovať kontakty uložené na karte USIM, kliknite na priečinkok Karta SIM na ľavej strane obrazovky počítača. V hornej časti obrazovky vyberte **Upraviť**, potom **Vybrať všetky**.

Pravým tlačidlom myši kliknite na kontakty a zvolte **Kopírovať do kontaktu**. Teraz kliknite na priečinkok **Telefón** na ľavej strane obrazovky a zobrazia sa všetky vaše čísla.

Synchronizácia správ

- 1 Pripojte telefón k počítaču.
- 2 Kliknite na ikonu **Správy**.
- 3 Všetky správy nachádzajúce sa v počítači a telefóne sa zobrazia v priečinkoch na obrazovke.
- 4 Použite panel nástrojov v hornej časti obrazovky na úpravu a reorganizáciu správ.

Používanie telefónu ako veľkokapacitného pamäťového zariadenia

Telefón možno použiť ako veľkokapacitné ukladacie zariadenie.




- 1 Odpojte telefón od počítača.
- 2 Na obrazovke pohotovostného režimu vyberte , potom stlačte .
- 3 Vyberte , potom **Pripojenie USB**.
- 4 Stlačte **Mass storage**.
- 5 Pripojte telefón k počítaču. Na telefóne sa objaví: **Pripojené**.
- 6 Všetky súbory telefónu sa automaticky uložia na pevný disk počítača.

POZNÁMKA: Ak chcete spustiť funkciu Mass storage, telefón musí byť odpojený od počítača.

Používanie telefónu ako zariadenia na synchronizáciu hudby

Telefón možno použiť ako zariadenie na synchronizáciu iba hudobných súborov.

Synchronizáciu hudby možno vykonávať pomocou programu Windows Media Player 10 alebo 11. Podporuje pamäť telefónu aj externú pamäť.

- 1 Odpojte telefón od počítača.
- 2 Na obrazovke pohotovostného režimu vyberte , potom stlačte .
- 3 Vyberte , potom **Pripojenie USB**.
- 4 Stlačte **Synchronizácia hudby**.
- 5 Pripojte telefón k počítaču. Na telefóne sa objaví: **Pripojiť ako Synch. hudby ...** a **Odpojením kábla zastavte Synch. hudby**.

01

02

03

04

05

06

07




08

Web

Prehliadač

Prehliadač ponúka rýchly, plnofarebný svet hier, hudby, spravodajstva, športu, zábavy a ešte omnoho viac, priamo do vášho mobilného telefónu. Kdekoľvek ste a čokoľvek vás zaujíma.





Prístup na web

- 1 Na obrazovke pohotovostného režimu vyberte , potom stlačte  a vyberte .
- 2 Ak chcete priamo prejsť na domovskú stránku prehliadača, vyberte **Domov**. Alebo vyberte **Zadať adresu**, napíšte vašu požadovanú adresu URL a následne stlačte **Pripojiť**.

POZNÁMKA: S pripojením k tejto službe a preberaním obsahu sú spojené ďalšie náklady. O poplatkoch za prenos údajov sa informujte u svojho poskytovateľa sieťových služieb.

Pridávanie a otváranie záložiek

Pre jednoduchý a rýchly prístup na svoje obľúbené webové stránky môžete k webovým stránkam pridávať záložky a ukladať ich.


- 1 Na obrazovke pohotovostného režimu vyberte , potom stlačte  a vyberte .
- 2 Vyberte **Záložky**. Na obrazovke sa objaví zoznam záložiek.
- 3 Ak chcete pridať novú záložku, vyberte  a stlačte **Pridať záložku**. Zadať názov novej záložky a adresu URL.
- 4 Stlačte **Uložiť**. Záložka sa objaví v zozname záložiek.
- 5 Ak chcete otvoriť záložku, jednoducho ju stlačte a potom stlačte **Pripojiť**. Budete pripojení k svojej záložke.

Používanie čítačky RSS

RSS (Really Simple Syndication) je rodina formátov webových kanálov využívaných na publikáciu často aktualizovaného obsahu, ako napr. príspevky na blog, stručný prehľad správ alebo zvukové záznamy podcast. Dokument RSS, nazývaný kanál alebo webový kanál, obsahuje prehľad obsahu z pridruženej webovej stránky, alebo úplný text. RSS umožňuje ľuďom automaticky sledovať svoje obľúbené webové stránky, čo je jednoduchšie ako ich manuálna kontrola.

Používateľ si predplatí kanál tak, že zadá odkaz na kanál do čítačky alebo v prehliadači klikne na ikonu RSS, čím sa spustí proces predplatného. Čítačka pravidelne kontroluje na predplatených kanáloch používateľa nový obsah a preberie všetky aktualizácie, ktoré nájde.

Ukladanie stránky

- 1 Otvorte požadovanú webovú stránku, ako je opísané vyššie.
- 2 Stlačte  a vyberte **Uložiť túto stránku**.
- 3 Zadajte názov webovej stránky, aby ste ju mohli jednoducho identifikovať.
- 4 Stlačte **Uložiť**.

TIP! Toto menu tiež umožňuje upraviť názvy uložených stránok, aktivovať alebo deaktivovať ochranu poznámky na obrazovke a odstraňovať uložené stránky.

01

02

03

04

05




06

07




08

Web




Otváranie uloženej stránky

- 1 Na obrazovke pohotovostného režimu vyberte , potom stlačte  a vyberte .
- 2 Vyberte **Uložené stránky**.
- 3 Zvoľte požadovanú stránku a tá sa otvorí.

Zobrazenie histórie prehliadania




- 1 Na obrazovke pohotovostného režimu vyberte , potom stlačte  a vyberte . Vyberte **História**.
- 2 Zobrazí sa zoznam názvov naposledy navštívených webových stránok. Ak sa chcete dostať na jednu z týchto stránok, jednoducho vyberte požadovanú stránku.

Zmena nastavení webového prehliadača

- 1 Na obrazovke pohotovostného režimu vyberte , potom stlačte  a vyberte . Vyberte **Nastavenia**.
- 2 Môžete vybrať možnosť upraviť **Profily, Nastavenia vzhľadu, Cache, Cookies, Bezpečnosť** alebo vynulovať všetky nastavenia pomocou **Obnoviť nastavenia**.

web'n'walk

Pripojenie on-line pomocou telefónu nebolo nikdy jednoduchšie. Služba web'n'walk je váš internetový portál od spoločnosti T-Mobile.

- 1 Na obrazovke pohotovostného režimu vyberte , potom stlačte  a vyberte .

Používanie telefónu ako modemu

Telefón KP500 môže slúžiť ako modem počítača, čím vám umožní prístup k e-mailu a Internetu, dokonca aj vtedy, ak nie je možné pripojenie pomocou káblov. Môžete použiť kábel USB alebo rozhranie Bluetooth.

Použitie kábla USB:

- 1 Zabezpečte, aby ste mali na počítači nainštalovaný softvér LG PC Suite.
- 2 Pomocou kábla USB pripojte telefón KP500 k počítaču a spustíte softvér LG PC Suite.
- 3 V počítači kliknite na **Internet Kit**. Potom kliknite na tlačidlo **Nové** a vyberte **Modem**.
- 4 Vyberte **LG Mobile USB Modem** a zvolte **OK**. Objaví sa na obrazovke.

- 5 Zapište Profil, ktorým sa dá pripojiť na Internet a uložte hodnoty.
- 6 Vytvorený profil sa objaví na obrazovke počítača. Vyberte ho a kliknite na **Pripojiť**. Počítač sa pripojí prostredníctvom telefónu KP500.

Používanie Bluetooth:

- 1 Uistite sa, či je funkcia Bluetooth nastavená na **on** a **Viditeľný** pre počítač aj telefón KP500.
- 2 Spárujte počítač a telefón KP500 tak, aby sa pre pripojenie vyžadovalo heslo.
- 3 Použite **Sprievodcu pripojením** v softvéri LG PC Suite na vytvorenie aktívneho pripojenia Bluetooth.

01

02

03

04

05

06

07

08

Web

- 4** V počítači kliknite na **Internet Kit**. Potom kliknite na tlačidlo **Nové**.
- 5** Vyberte **LG Mobile USB Modem** a zvolte **OK**. Objaví sa na obrazovke.
- 6** Zapište Profil, ktorým sa dá pripojiť na Internet a uložte hodnoty.
- 7** Vytvorený profil sa objaví na obrazovke počítača. Vyberte ho a kliknite na **Pripojiť**.
Počítač sa pripojí prostredníctvom telefónu KP500.

Nastavenia



V tomto priečinku možno prispôbiť nastavenia tak, aby telefón KP500 zodpovedal vašim potrebám.

TIP! Aktiváciu požadovaného nastavenia alebo funkcie možno vykonať stlačením tlačidla ON/OFF ON = Zapnúť OFF = Vypnúť

Prispôsobenie profilov




Umožňuje vám rýchlu zmenu vášho profilu na obrazovke pohotovostného režimu. Stačí navrchu stlačiť riadok prehľadu stavu a kartu profilu.

Pomocou menu Nastavenia môžete prispôbiť všetky nastavenia profilu.

- 1 Stlačte  a potom vyberte .
- 2 Stlačte **Profily** a potom vyberte profil, ktorý chcete upraviť.
- 3 Meniť môžete všetky možnosti zvukov a upozornení, ktoré sa nachádzajú v zozname, vrátane

nastavení **Vyzváňacia melódia** a **Hlasitosť, Upozornenie na doručené správy** a ďalších.

Zmena nastavení Displej

- 1 Stlačte , potom vyberte .
- 2 Stlačte  a potom vyberte spomedzi možností:

Tapeta – vyberte tému pre obrazovku pohotovostného režimu.

Hlavné menu – vyberte štýl horného menu.

Vytáčanie – nastavenie veľkosti a farby čísel.

Písmo – nastavenie štýlu a veľkosti písma.

Podsvietenie – vyberte, ako dlho má zostať podsvietenie aktivované.

01

02

03

04

05

06

07

08

Nastavenia

POZNÁMKA: Čím dlhšie je podsvietenie zapnuté, tým vyššia je spotreba energie batérie, takže bude možno potrebné častejšie telefón nabíjať.

Jas – nastavenie jasu obrazovky.

Uvítacia správa – vyberte možnosť Zapnutá alebo Vypnutá a napíšte uvítaciu správu.




Zapnutie/Vypnutie – vyberte motív obrazovky spustenia a vypnutia.

- 2 Stlačením **Uložiť** nastavenia uložíte.

Zmena nastavení telefón

Užite si voľnosť pri prispôbovaní telefónu KP500, aby fungoval podľa vášho štýlu.

TIP! Ak sa chcete posúvať v zozname možností alebo zozname kontaktov, stlačte poslednú viditeľnú položku a posuňte prstom na obrazovke smerom nahor. Zoznam sa posunie smerom nahor, takže sa zobrazí viac položiek.

- 1 Stlačte , potom vyberte .
- 2 Stlačte , potom vyberte z dole uvedeného zoznamu.

Dátum a čas – upravenie nastavenia dátumu a času alebo výber možnosti automatickej aktualizácie času pri cestovaní alebo prechode na letný čas.

Úspora energie – vyberte, ak chcete zmeniť predvolené nastavenia úspory energie: **Vyp.**, **Len v noci** a **Vždy zapnuté**.

Jazyky – zmena jazyka, v ktorom sa zobrazuje prostredie telefónu KP500.

Aut. Uzamknutie klávesnice – automatické uzamknutie klávesnice pri obrazovke pohotovostného režimu.

Zabezpečenie – upravte nastavenia bezpečnosti, vrátane kódov PIN a uzamknutia telefónu.




Správca pamäte – pozrite časť **Používanie správcu pamäte**.

Obnoviť nastavenia – vynuluje všetky nastavenia na nastavenia z výroby.

Informácie o telefóne – zobrazenie technických informácií o telefóne KP500.

Zmena nastavení pripojenie

Nastavenia pripojiteľnosti sú už dané vopred sieťovým operátorom, takže ich môžete využívať už od vybalenia telefónu. Ak chcete niektoré nastavenia zmeniť, použite toto menu.

Stlačte  a potom . Vyberte .

Nastavenia siete

Zvoliť sieť – ak je nastavené na **Automaticky**, telefón KP500 automaticky vyhľadáva sieť a registruje do nej telefón. Odporúča sa pre najlepšiu službu a kvalitu.

Ak nastavíte na **Ručne**, zobrazia sa všetky dostupné siete a môžete vybrať jednu z nich, do ktorej chcete telefón zaregistrovať. Ak registrácia siete zlyhala, znova sa vypíšu zoznamy sietí a môžete zvoliť ľubovoľnú inú sieť na registráciu.

01

02

03

04

05

06

07

08

Nastavenia

POZNÁMKA: Keď telefón v ručnom režime stratí sieť, na nečinnnej obrazovke sa zobrazí hlásenie pre výber dostupnej siete.

Zoznam preferovaných

– ak sa sieť vyhľadáva automaticky, môžete sem pridať uprednostňovanú sieť, ku ktorej chcete telefón pripojiť. Dostupné sú nasledujúce možnosti.

Internetový profil – toto menu zobrazuje internetové profily. Prostredníctvom ponuky Možnosti môžete vytvárať, mazať a upravovať nové profily. Nie je však možné mazať ani upravovať štandardné nastavenia podľa krajiny.

Prístupové body – sieťový operátor už tieto informácie uložil. Pomocou tohto menu môžete pridať nové prístupové body.

Paketové pripojenie – vyberte, kedy má zariadenie nadviazať paketové dátové pripojenie k sieti.

Pripojenie USB

Dátová služba a synchronizujte svoj telefón KP500 pomocou softvéru LG PC Suite pre kopírovanie súborov z telefónu. Ak používate Synchronizáciu hudby s aplikáciou Windows Media Player, v tomto menu zvolte Synchronizácia hudby. Synchronizácia hudby je k dispozícii iba pre hudobný obsah.

Nastavenia streamingu – váš sieťový operátor má už tieto informácie uložené. Môžete ich upravovať v prípade, že by ste chceli vykonávať zmeny.

Používanie správcu pamäte

Telefón KP500 má k dispozícii tri pamäte: telefón, karta USIM a externá pamäťová karta (pamäťovú kartu si možno budete musieť zakúpiť osobitne).

Správcu pamäte môžete požívať na určenie toho, ako sú pamäte využívané a koľko miesta máte k dispozícii.

Stlačte  a potom . Vyberte  a potom **Správca pamäte**.

Bežná pamäť telefónu –

zobrazenie dostupnej pamäte na telefóne KP500 pre aplikácie Obrázky, Zvuky, Videá, Obsah Flash, Iné.

Vyhradená pamäť telefónu –

zobrazí pamäť, ktorá je v telefóne k dispozícii pre SMS, Kontakty, Kalendár, Zoznam úloh, Poznámky, Budík, Históriu hovorov, Záložky a položky priečinka Rôzne.

Pamäť karty SIM – zobrazí pamäť, ktorá je k dispozícii na karte SIM.

Externá pamäť – zobrazí pamäť, ktorá je k dispozícii na externej pamäťovej karte (pamäťovú kartu si možno budete musieť zakúpiť osobitne).

Nastavenie ukladania – výber preferovaného umiestnenia, do ktorého chcete ukladať položky.

01

02

03

04

05

06

07

08

Nastavenia

Odosielanie a prijímanie súborov pomocou Bluetooth

Bluetooth je výhodný spôsob odosielania a prijímania súborov bez káblov, ktoré by inak boli potrebné, a rýchleho a jednoduchého pripojenia. Môžete tiež pripojiť náhlavnú súpravu s funkciou Bluetooth a uskutočňovať a prijímať hovory.

Odosielanie súborov:

- 1 Otvorte súbor, ktorý chcete odoslať, zvyčajne to bude fotografia, video alebo hudobný súbor.
- 2 Vyberte **Odoslať**.
Vyberte **Bluetooth**.

3 Ak už ste spárovali zariadenie Bluetooth, telefón KP500 nebude automaticky vyhľadávať ďalšie zariadenia Bluetooth.

Ak ešte nie, telefón KP500 vyhľadá ostatné zariadenia s aktivovanou funkciou Bluetooth nachádzajúce sa v dosahu.

4 Vyberte želané zariadenie pre odoslanie súboru a stlačte **Vybrať**.

5 Súbor sa odošle.

TIP! Pohľadom na lištu priebehu sa uistíte, či sa súbor odosiela.

Prijímanie súborov:

- 1 Ak chcete prijímať súbory, funkcia Bluetooth musí byť nastavená na **on** a **Viditeľný**.
Ďalšie informácie nájdete napravo v časti Zmena nastavení Bluetooth.

- 2 Objaví sa výzva na prijatie súboru od odosielateľa. Stlačením **Áno** prijmete súbor.
- 3 Uvidíte, kde bol súbor uložený, a môžete vybrať, či ho chcete **Zobraziť** alebo **Použiť ako tapeta**. Súbor sa zvyčajne uložia do príslušného priečinka v Albume médií.

Zmena nastavení Bluetooth:

- 1 Stlačte  a vyberte .
- 2 Vyberte , potom stlačte  a vyberte **Nastavenia**.
Zmeniť môžete nasledujúce nastavenia:
Viditeľnosť môjho zariadenia – vyberte spomedzi možností **Viditeľný** alebo **Skryté** alebo **Viditeľné počas 1 min.**
Názov môjho zariadenia – zadanie názvu pre telefón KP500.

Podporované služby – výber spôsobu používania Bluetooth v spojitosti s rozličnými službami.

Režim vzdialenej SIM – zapnite alebo vypnite.

Moja adresa – zobrazí adresu Bluetooth.

Párovanie s inými zariadeniami s funkciou Bluetooth

Pri párovaní telefónu KP500 s iným zariadením môžete nastaviť heslo kvôli zabezpečenému pripojeniu. Znamená to, že párovanie bude bezpečnejšie.

01

02

03

04

05

06

07

08

Nastavenia

- 1 Skontrolujte, či je funkcia Bluetooth nastavená na **on** a **Viditeľný**. Viditeľnosť môžete meniť v menu **Nastavenia**.
- 2 Stlačte **Hľadať**.
- 3 Telefón KP500 vyhľadá zariadenia. Po dokončení vyhľadávania sa na obrazovke objaví **Obnoviť**.
- 4 Vyberte zariadenie, s ktorým chcete párovať, zadajte heslo a potom stlačte **OK**.
- 5 Telefón sa pripojí k druhému zariadeniu, na ktorom treba zadať rovnaké heslo.
- 6 Pripojenie cez Bluetooth chránené heslom je teraz pripravené.

Používanie náhlavnej súpravy s funkciou Bluetooth

- 1 Skontrolujte, či je funkcia Bluetooth nastavená na **on** a **Viditeľný**.
- 2 Postupujte podľa pokynov dodaných spolu s náhlavnou súpravou, prejdite do režimu párovania a spárujte zariadenia.
- 3 Stlačte **Vždy sa spýtať** alebo **Povoliť bez spýtania** a stlačte **Áno**, ak chcete vybrať možnosť Pripojiť teraz. Telefón KP500 sa automaticky prepne do profilu náhlavnej súpravy.


Príslušenstvo

K telefónu KP500 sa dodáva toto príslušenstvo.

Nabíjačka



Batéria



Stereofónna náhlavná súprava



Dátový kábel a disk CD

Pripojte a
synchronizujte
telefón KP500
s počítačom.



Návod na používanie

Zistite viac
o telefóne
KP500.



POZNÁMKA:

- Používajte vždy originálne príslušenstvo LG.
- Porušenie tohto odporúčania môže viesť k neplatnosti záruky.
- Príslušenstvo sa môže líšiť v závislosti od oblasti, kde sa nachádzate. Ďalšie informácie vám poskytne miestna servisná spoločnosť alebo zástupca výrobcu.

Ochranná fólia

VÝSTRAHA:

Ak je ochranná fólia priložená na dotykovú obrazovku, citlivosť dotykového ovládania môže byť znížená.



01

02

03

04

05

06

07

08

Služby siete

Bezdrôtový telefón popísaný v tejto príručke je schválený na používanie v sieti GSM 900, DCS 1800, GSM 850 a PCS 1900.

Niekoľko funkcií opísaných v tomto návode sa nazýva Služby siete.

Ide o špeciálne služby, ktoré vám poskytnú miestny poskytovateľ bezdrôtových služieb. Predtým, než budete môcť tieto Služby siete využívať, musíte si ich u svojho poskytovateľa predplatiť. Poskytovateľ služieb vám tiež dodá pokyny na používanie týchto služieb.

Práca na vývoji tohto telefónu, ktorú motivovala snaha o zlepšenie jeho funkcií, ovládateľnosti a použiteľnosti, mohla spôsobiť rozdiely medzi spôsobom jeho ovládania a pokynmi pre používateľa uvedenými v tomto návode. Tieto prípadné rozdiely spôsobené zmenami softvéru, ktoré mohli byť vykonané aj na pranie vášho operátora, vám ochotne vysvetlí náš predajca či servisné stredisko. Tieto prípadné rozdiely spôsobené vývojovými zmenami softvéru mobilného telefónu, ktoré vykonal výrobca, nie sú nedostatkami výrobku v zmysle uplatnenia práv zodpovednosti za poruchy a nevzťahuje sa na ne poskytnutá záruka.

Technické údaje

Normálny

Názov výrobku: KP500

Systém: GSM 900/DCS 1800/
GSM 850/PCS 1900

Teploty okolia

Max. : +55 °C (vybíjanie),
+45 °C (nabíjanie)

Min. : -10 °C

Declaration of Conformity



Suppliers Details

Name

LG Electronics Inc

Address

LG Twin Tower 20, Yeouido-dong, Yeongdeungpo-gu Seoul, Korea 150-721

Product Details

Product Name

E-GSM 900 / DCS 1800 / GSM 850 / PCS 1900 Quad Band Terminal Equipment

Model Name

KP500, KP500Q, KP570, KP570Q

Trade Name

LG

CE 0168

Applicable Standards Details

R&TTE Directive 1999/5/EC

EN 301 489-01 v1.6.1 / EN 301 489-07 v1.3.1 / EN 301 489-17 v.1.2.1
EN 60950-1 : 2001
EN 50360/EN 50361 : 2001
EN 301 511 V9.0.2
EN 300 328 V 1.7.1

Supplementary Information

The conformity to above standards is verified by the following Notified Body(BABT)

BABT, Balfour House, Churchfield Road, Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, United Kingdom
Notified Body Identification Number : 0168

Declaration

I hereby declare under our sole responsibility that the product mentioned above to which this declaration relates complies with the above mentioned standards and Directives

European Standard Center
LG Electronics Logistics and Services B.V.
Veluwezoom 15, 1327 AE Almere, The Netherlands
Tel : +31 - 36 - 547 - 8940, Fax : +31 - 36 - 547 - 8794
e-mail : jacob @ lge.com

Name

Seung Hyoun, Ji / Director

Issued Date

1, September, 2008


Signature of representative

Návod na bezpečné a účinné používanie

Prečítajte si tieto jednoduché pokyny. Nedodržanie tohto návodu môže byť nebezpečné alebo nezákonné.

Vystavenie účinkom rádiovfrekvencnej energie

Vystavenie účinkom rádiových vln a špecifická rýchlosť pohltienia (SAR). Model mobilného telefónu KP500 bol navrhnutý tak, aby vyhovoval bezpečnostným požiadavkám na expozíciu vysokofrekvenčným vlnám. Tieto požiadavky sú založené na vedeckých záveroch vrátane bezpečnostných limitov zabezpečujúcich bezpečnosť všetkých osôb bez ohľadu na ich vek a zdravie.

- Expozičné normy pre mobilné telefóny používajú mernú jednotku, ktorá je známa ako špecifický absorbovaný výkon (Specific Absorption

Rate – SAR). Merania SAR sa vykonávajú v štandardných prevádzkových polohách s telefónom, ktorý vysiela na maximálnom certifikovanom výkone vo všetkých testovaných frekvenčných pásmach.

- Hoci sa hodnoty SAR jednotlivých modelov telefónov LG môžu odlišovať, sú všetky v súlade s príslušnými smernicami na expozíciu VF žiarením.
- Limit SAR odporúčaný Medzinárodnou komisiou na ochranu pred neionizujúcim žiarením je 2 W/kg, pričom ide o priemernú hodnotu na desať gramov tkaniva.
- Najvyššia hodnota SAR pre tento model telefónu na základe testovania DASY4 je 0,990 W/kg (10 g) pre použitie pri uchu a 1,26 W/kg (10 g) pri nosení na tele.

- Informácia o hodnotách SAR pre obyvateľov v krajinách a oblastiach, ktoré prijali obmedzenie SAR odporúčané Inštitútom elektrických a elektronických inžinierov (IEEE) – limit SAR je priemerne 1,6 W/kg na jeden gram tkaniva.

Starostlivosť o telefón a jeho údržba

VÝSTRAHA

Používajte len batérie, nabíjačky a príslušenstvo, ktoré sú schválené pre tento konkrétny model telefónu. Používanie iných typov môže zrušiť oprávnenie na používanie alebo záruku, ktoré sú platné pre telefón, a môže byť nebezpečné.

- Nerozoberajte prístroj. Ak je potrebná oprava, zverte ju kvalifikovanému servisnému technikovi.
- Udržiavajte telefón vo väčšej vzdialenosti od elektrických zariadení, ako sú televízory, rádiá alebo osobné počítače.
- Nenechávajte telefón v blízkosti zdrojov tepla, ako sú radiátory alebo sporáky.
- Zabráňte pádu telefónu na zem.
- Nevystavujte prístroj mechanickým vibráciám ani nárazom.
- V oblasti, kde to určujú špeciálne nariadenia, telefón vypnite. Telefón napríklad nepoužívajte v nemocniciach, pretože by mohol ovplyvniť citlivé zdravotnícke vybavenie.
- Nemanipulujte s telefónom vlhkými rukami počas nabíjania. Mohlo by to spôsobiť úraz elektrickým prúdom a vážne poškodiť telefón.
- Nenabíjajte telefón blízko horľavých materiálov, pretože telefón sa počas nabíjania zahrieva, čím vzniká riziko požiaru.

Návod na bezpečné a účinné používanie

- Na čistenie prístroja použite suchú handričku (nepoužívajte rozpúšťadlá, ako napr. benzén, riedidlo alebo alkohol).
- Nenabíjajte telefón, ak spočíva na mäkkom podklade.
- Telefón by sa mal nabíjať v dobre vetranej miestnosti.
- Nevystavujte prístroj nadmernému dymu ani prachu.
- Nenechávajte telefón v blízkosti kreditných kariet alebo cestovných lístkov, môže pôsobiť na informáciu na magnetických pásoch.
- Nedotýkajte sa displeja ostrými predmetmi, môže to poškodiť telefón.
- Nevystavujte telefón nadmernej vlhkosti.
- Príslušenstvo (ako napr. slúchadlá) používajte opatrne. Nedotýkajte sa antény, ak to nie je nevyhnutné.

Efektívna prevádzka telefónu

Elektronické zariadenia

Všetky mobilné telefóny môžu podliehať rušeniu a to môže mať vplyv na výkon.

- Mobilný telefón nepoužívajte v blízkosti lekárskeho zariadenia bez povolenia. Neumiestňujte telefón do blízkosti kardiostimulátorov, t.j. do náprsného vrečka.
- Mobilné telefóny môžu rušiť aj niektoré načúvacie aparáty.
- Rušenie menšieho rozsahu môže ovplyvňovať TV prijímače, rádiá, počítače atď.

Bezpečnosť na ceste

Preštudujte si zákony a pravidlá o používaní mobilných telefónov v krajine, v ktorej šoférujete.

- Nepoužívajte pri šoférovaní telefón, ktorý sa drží v ruke.
- Venujte šoférovaniu plnú pozornosť.

- Ak je to možné, použite súpravu handsfree.
- Opustite vozovku a zaparkujte, ak potrebujete volať alebo prijať hovor, ak to vyžadujú dopravné predpisy.
- Vysokofrekvenčná energia môže ovplyvniť niektoré elektronické systémy v motorovom vozidle, ako napríklad stereo súpravu či bezpečnostný systém.
- Keď je vozidlo vybavené airbagom, neobmedzujte ho nainštalovaným alebo prenosným bezdrôtovým zariadením. Mohlo by to spôsobiť zlyhanie airbagu alebo vážne zranenie v dôsledku nesprávnej činnosti systému.
- Ak počúvate hudbu, keď ste vonku, nezabudnite mať hlasitosť nastavenú na zodpovedajúcu úroveň tak, aby ste vedeli o okolitých zvukoch. To je obzvlášť naliehavé v blízkosti ciest.

Ochrana pred poškodením sluchu

Ak ste dlhšie vystavení hlasitým zvukom, môže to poškodiť váš sluch. Preto vám odporúčame, aby ste svoj telefón nezapínali ani nevypínali v blízkosti svojich uší. Odporúčame vám tiež, aby ste hlasitosť hudby a hovorov nastavili na rozumnú úroveň.

Sklenené časti

Niektoré časti vášho mobilného telefónu sú vyrobené zo skla. Tieto sklenené časti sa môžu rozbiť, ak dôjde k pádu vášho mobilného telefónu na tvrdý povrch alebo ak je telefón vystavený silnému nárazu. Ak sa sklenená časť rozbije, nedotýkajte sa jej ani sa nepokúšajte rozbitú časť odstrániť. Mobilný telefón nepoužívajte, až kým poškodenú sklenenú časť nevymení autorizovaný poskytovateľ servisných služieb.

Návod na bezpečné a účinné používanie

Výbušné prostredie

Nepoužívajte telefón na miestach, kde sa odpaľujú nálože (v kameňolome). Dodržiavajte obmedzenia a postupujte podľa predpisov alebo pravidiel.

Potenciálne výbušné prostredie

- Nepoužívajte telefón na čerpacích staniciach.
- Nepoužívajte ho v blízkosti skladov paliva alebo chemických látok.
- Neprevážajte ani neskladujte horľavé plyny, kvapaliny alebo výbušné materiály v rovnakom priestore ako mobilný telefón a jeho príslušenstvo.

V lietadlách

Bezdrôtové zariadenia môžu spôsobiť rušenie zariadení v lietadle.

- Pred vstupom do akéhokoľvek lietadla vypnite svoj mobilný telefón.
- Bez povolenia posádky ho nepoužívajte.

Deti

Telefón odkladajte na bezpečné miesto mimo dosahu malých detí. Obsahuje malé časti, ktoré by pri oddelení mohli spôsobiť udusenie.

Tiesňové volania

Tiesňové volania nemusia byť dostupné vo všetkých mobilných sieťach. Preto by ste sa nikdy nemali pri tiesňových volaniach spoliehať výhradne len na telefón. Informujte sa u vášho miestneho poskytovateľa služieb.

Informácie o batérii a údržba

- Pred nabíjaním nie je potrebné batériu úplne vybiť. Na rozdiel od iných batériových systémov nemá batéria pribalená k prístroju žiadny pamäťový efekt, ktorý by mohol znížiť jej výkon.
- Používajte len batérie a nabíjačky značky LG. Nabíjačky LG sú navrhnuté tak, aby maximalizovali životnosť batérie.
- Nerozoberajte a neskratujte batérie.
- Udržiavajte kovové kontakty batérie čisté.
- Vymeňte batériu, ak už neposkytuje prijateľný výkon. Životnosť batérie môže byť až niekoľko stoviek nabíjacích cyklov.
- Ak ste batériu dlhší čas nepoužívali, nabite ju, aby ste maximalizovali jej použiteľnosť.
- Nevystavujte nabíjačku batérií priamemu slnečnému žiareniu ani vysokej vlhkosti, ako napr. v kúpeľni.
- Nenechávajte batériu na horúcich alebo studených miestach, môže to zhoršiť jej výkon.
- V prípade výmeny batérie za nesprávny typ hrozí nebezpečenstvo výbuchu.
- Použité batérie likvidujte podľa pokynov výrobcu. Recyklujte ich, ak je to možné. Nelikvidujte ich spolu s domovým odpadom.
- Ak je potrebná výmena batérie, zaneste ju do najbližšieho autorizovaného servisu alebo k predajcovi výrobkov spoločnosti LG Electronics.
- Po úplnom nabití telefónu vždy odpojte nabíjačku z elektrickej zásuvky, aby ste tak predišli zbytočnej spotrebe energie nabíjačkou.
- Skutočná výdrž batérie bude závisieť od konfigurácie siete, nastavení výrobku, spôsoboch používania, batérie a okolitých podmienok.

Riešenie problémov

Táto kapitola zahŕňa niektoré problémy, s ktorými sa môžete stretnúť počas používania telefónu. Niektoré problémy vyžadujú telefonát poskytovateľovi služieb, ale väčšinu problémov, s ktorými sa stretnete, odstránite ľahko aj sami.

Správa	Možné príčiny	Možné nápravné opatrenia
Chyba karty SIM	V telefóne nie je karta SIM alebo ste ju možno nesprávne vložili.	Uistite sa, že ste kartu SIM vložili správne.
Nedá sa pripojiť na sieť	Slabý signál Mimo siete GSM	Presuňte sa vyššie k oknu alebo voľnému priestranstvu. Pozrite si mapu pokrytia poskytovateľa služieb.
Kódy nesúhlasia	Ak chcete zmeniť bezpečnostný kód, nový kód musíte potvrdiť jeho opätovným zadáním. Dva zadané kódy nesúhlasia.	Obráťte sa na poskytovateľa služieb.
Funkcia sa nedá nastaviť	Nepodporovaná poskytovateľom služieb alebo sa vyžaduje registrácia	Obráťte sa na poskytovateľa služieb.
Hovory nie sú k dispozícii	Chyba vytáčania Vložená nová SIM karta Vyčerpali ste kredit	Neoverená nová sieť. Skontrolujte nové obmedzenia. Obráťte sa na poskytovateľa služieb alebo vynulujte limit pomocou PIN 2.

Správa	Možné príčiny	Možné nápravné opatrenia
Telefón sa nedá zapnúť	Tlačidlo Zap./Vyp. bolo stlačené príliš krátko Batéria vybitá Špinavé kontakty batérie	Stlačte tlačidlo Zap./Vyp. aspoň na dve sekundy. Nabite batériu. Skontrolujte indikátor nabíjania ba displeji. Očistite kontakty.
Chyba nabíjania	Batéria je úplne vybitá Teplota je mimo rozsah Problém s kontaktmi Žiadne sieťové napätie Chybná nabíjačka Nesprávna nabíjačka Chybná batéria	Nabite batériu. Uistite sa, že okolitá teplota je správna, chvíľu počkajte a potom ju znovu nabite. Skontrolujte napájanie a pripojenie k telefónu. Skontrolujte kontakty batérie a v prípade potreby ich očistite. Zapojte ju do inej zásuvky alebo skontrolujte napätie. Ak sa nabíjačka nezahrieva, vymeňte ju. Používajte len originálne príslušenstvo spoločnosti LG. Vymeňte batériu.
Telefón sa odpája od siete	Príliš slabý signál	Opätovné pripojenie k inému poskytovateľovi služieb je automatické.
Nepovolené číslo	Je zapnutá funkcia Pevné vytáčané číslo.	Skontrolujte nastavenia.



Zlatý Anděl-Nádražní 23, 151 34 Praha, zapsaná v obchodnom registry vedenom
Mestským súdom v Prahe, oddiel C, vložka 95475, IČ:27089762, DIČ: CZ27089762

ZÁRUČNÝ LIST

MOBILNÉ TELEFÓNY

MODEL:	
VÝROBNÉ ČÍSLO:	
SÉRIOVÉ ČÍSLO / SN:	
DÁTUM PREDAJA:	
PEČIATKA A PODPIS PREDAJCU:	

SK



LG Electronics CZ

Zlatý Anděl-Nádražní 23, 151 34 Praha, zapísaná v obchodnom registri vedenom Mestským súdom v Prahe, oddiel C, vložka 95475, IČ:27089762, DIČ: CZ27089762

Záručné podmienky:

Výrobok bol pred odoslaním preskúšaný a výrobca je zodpovedný za jeho vlastnosti stanovené normou. Za predpokladu, že výrobok bude umiestnený, zapojený a používaný v súlade s pokynmi uvedenými v návode na obsluhu, poskytuje sa spotrebiteľovi záruka podľa § 620 Občianskeho zákonníka. Záručná oprava bude realizovaná prostredníctvom autorizovaných servisných stredísk spoločnosti LG Electronics.

Spotrebiteľ stráca oprávnenie na záruku v týchto prípadoch:

- nefunkčnosti spôsobenej chybnou inštaláciou;
- používania prístroja v rozpore s návodom na používanie;
- neoborných alebo neoprávnených zásahov;
- závad spôsobených používaním alebo skladovaním výrobku vo vlhkom, prašnom alebo inak nevhodnom prostredí;
- priameho kontaktu s kvapalinou;
- mechanického poškodenia;
- závad spôsobených používaním iného ako odporúčeného príslušenstva;
- manipulácie s výrobným číslom prístroja, resp. ak je toto číslo nečitateľné;
- poškodenia vzniknutého používaním prístroja či jeho opotrebovaním;
- živelnej pohromy.

Zoznam servisných stredísk pre produkty spoločnosti LGE nájdete na:
www.lge.sk

Ďalšie informácie o mobilných telefónoch spoločnosti LGE nájdete na:
<http://cz.lgmobile.com>

Potrebuje poradie, kontaktujte našu infolinku:
0850 111 154

ZÁZNAMY O OPRAVÁCH

1.ČÍSLO ZAKÁZKY:		Pečiatka a podpis
DÁTUM PRIJATIA:		
UKONČENIE OPRAVY:		
SERVISNÝ ÚKON:		
1.ČÍSLO ZAKÁZKY:		Pečiatka a podpis
DÁTUM PRIJATIA:		
UKONČENIE OPRAVY:		
SERVISNÝ ÚKON:		
1.ČÍSLO ZAKÁZKY:		Pečiatka a podpis
DÁTUM PRIJATIA:		
UKONČENIE OPRAVY:		
SERVISNÝ ÚKON:		
1.ČÍSLO ZAKÁZKY:		Pečiatka a podpis
DÁTUM PRIJATIA:		
UKONČENIE OPRAVY:		
SERVISNÝ ÚKON:		


HOW TO USE QUICK REFERENCE GUIDE

Cut out Quick Reference Guide bound to this manual along the cutout line and fold as illustrated below.

How to cut


Cut out Quick Reference Guide along the cutout line. You can place a scale on the cutoff line and cut as illustrated below.

- Be careful not to cut yourself when using scissors.

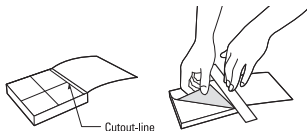

How to fold

Fold Quick Reference Guide along the perforated line so that the cover faces upwards as illustrated below.






KP500

QUICK REFERENCE GUIDE

WELCOME AND THANK YOU FOR CHOOSING
LG MOBILE PHONE

For more details, please refer to the User Guide.

Parts of the phone

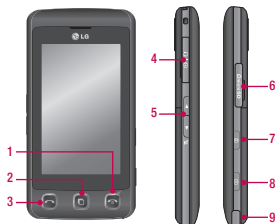


1. End/Power key
2. Multitasking key
3. Call key
4. Charger, Cable, Handsfree connector
5. Side keys
6. Micro SD memory card socket
7. Lock/Unlock key
8. Capture button
9. Stylus

Your standby screen

The touch reactive LCD gives an interactive and ultra convenient experience. You'll be more than pleased! From the standby screen, you can access menu options, make a quick call and as well as many other things.

The main menu

1. Touch  in the standby screen to open a **Top menu**.
2. You can access further menus: **Communicate**, **Entertainment**, **Utilities** and **Settings**.
3. Just touch the icon that you want to open.







MP3 player

Your LG KP500 has a built-in MP3 player so you can play all your favourite music.

- ▶ **All tracks:** Contains all of the songs you have on your phone.
- ▶ **Playlists:** Contains any playlists you have created as well as **On the go**, **Recent songs** and **Favourite songs**.
- ▶ **Artists/Albums/Genres:** Browse through your music collection by artist, album or genre.
- ▶ **Shuffle tracks:** Play your tracks in a random order.

Playing a song

1. Select **All** and then choose the song you want to play.
2. Touch  to pause the song.
3. Touch  to skip to the next song.
4. Touch  to skip to the previous song.

5. Select **Minimize** on the option menu to hide the MP3 player screen so that you can continue using your phone as normal while music is playing.
6. Touch  to stop the music and return to the MP3 player menu.

Camera

Using the camera module built in your phone, you can take pictures or record videos. Additionally, you can send photos to other people and select photos as wallpaper.



Tip: When using the camera, power consumption increases. If  icon appears on the wallpaper, indicating low battery, recharge the battery before use.

- **To take a picture**
1. On the standby screen hold the camera key down on the right side of the handset. The camera's viewfinder will appear on screen.
 2. Holding the phone horizontally, point the lens towards the subject of the photo.
 3. Press the camera key on the right side of the handset all of the way down to take a photo.





FM radio

You can search radio stations and enjoy listening to the radio.

Tip: To improve the radio reception, extend the handset cord which functions as the FM radio antenna.

1. Choose FM radio then select the channel number of the station you would like to listen to.
2. After selecting radio channels, you can listen to other channel by selecting  .
3. You can access the following option menus by touching Options.
 - ▶ **Auto scan:** If you choose Auto scan then select Yes, each time a station is found, your KP500 will ask if you want to save it. Select Yes if you want to store the channel and No if you don't. Any stations you choose to save will automatically be allocated to a channel number in your phone.
 - ▶ **Reset:** If you choose Reset then select Yes, current channel will be reset.
 - ▶ **Listen via speaker:** Select this to listen to the radio through the built-in speaker. To turn off the speaker, select Listen via headset.





Video camera

1. On the standby screen hold the camera key down on the right side of the handset. The camera's viewfinder will appear on screen.
2. On the Camera preview mode touch the video camera icon . The video camera's viewfinder will appear on screen.
3. Point the camera lens towards the subject of the video.
4. Press the camera key on the right side of the handset to start recording.
5. REC will appear in the bottom left corner of the viewfinder and a timer will show the length of your video.
6. To pause the video touch  and resume by selecting .
7. Touch  on screen or press the capture button a second time to stop recording.

Voice recorder

Use your voice recorder to record voice memos or other sounds.

Recording your voice memo

1. Choose Voice recorder.
2. Select  to begin recording.
3. Select  to pause the recording.
4. Choose  to end the recording.
5. Select  to listen to the recording.

Note: You can listen to all of the voice recordings you have saved by selecting Options and Go to my sounds.



