



Hướng dẫn Sử dụng **KP500**

LG ELECTRONICS INC.

TIẾNG VIỆT
简体中文
ENGLISH

Hướng dẫn Sử dụng **KP500**

P/N : MMBB0307416 (1.1) W

CE 0168

www.lgmobile.com

Bluetooth QD ID B014534



Một số nội dung trong sách hướng dẫn này có thể khác với điện thoại của bạn tùy theo phần mềm của điện thoại hoặc nhà cung cấp dịch vụ của bạn.

Hướng dẫn Sử dụng **KP500**

Chúc mừng vì bạn đã mua được điện thoại
KP500 hiện đại và nhỏ gọn của LG, được thiết
kế để hoạt động với công nghệ điện thoại di
động kỹ thuật số mới nhất.

Cài đặt	01
Màn hình chờ	02
Cơ bản	03
Sáng tạo	04
Tổ chức	05
Web	06
Cài đặt	07
Phụ kiện	08

Nội dung

Cài đặt

Tìm hiểu điện thoại.....	8
Xem khi mở máy.....	10
Lắp thẻ SIM và pin.....	11
Thẻ nhớ.....	13
Sơ đồ menu	14

Màn hình chờ

Sử dụng màn hình cảm ứng	15
--------------------------------	----

Cơ bản

Cuộc Gọi	20
Thực hiện một cuộc gọi.....	20
Thực hiện cuộc gọi từ danh bạ... ..	20
Trả lời và từ chối một cuộc gọi....	20
Tuỳ chọn trong khi gọi.....	21
Quay số nhanh	22
Thực hiện cuộc gọi thứ hai.....	22
Tắt DTMF	22
Xem nhật ký cuộc gọi.....	23
Sử dụng chuyển hướng cuộc gọi	
gọi	23
Sử dụng chặn cuộc gọi.....	23
Đổi cài đặt cuộc gọi thông thường.....	24

Danh bạ.....	25
Tìm kiếm liên hệ.....	25
Thêm liên hệ mới.....	25
Tạo nhóm.....	25
Danh bạ.....	26
Thay đổi cài đặt liên hệ.....	26
Xem thông tin.....	27
Nhắn tin	28
Nhắn tin.....	28
Gửi tin nhắn	28
Nhập văn bản.....	28
Tiền đoán T9	29
Abc thủ công.....	29
Bàn phím.....	29
Nhận dạng chữ viết tay	29
Tải email về.....	30
Gửi email sử dụng tài khoản mới.....	30
Thay đổi cài đặt email	31
Thư mục tin nhắn	31
Thay đổi cài đặt tin nhắn văn bản	32
Thay đổi cài đặt tin nhắn đa phương tiện.....	32
Thay đổi cài đặt khác.....	33

Sáng tạo

Máy ảnh	34	Chỉnh sửa ảnh	45
Chụp nhanh ảnh	34	Thêm chữ vào ảnh.....	46
Sau khi chụp ảnh	34	Thêm hiệu ứng vào ảnh	46
Làm quen với kính ngắm	35	Đa phương tiện.....	47
Chọn kiểu chụp	36	Hình	47
Điều chỉnh độ tương phản.....	36	Gửi ảnh	47
Sử dụng các cài đặt nâng cao.....	36	Sử dụng hình.....	47
Thay đổi kích thước hình	37	In hình ảnh.....	48
Chọn hiệu ứng màu	38	Chuyển hoặc sao chép một hình	48
Xem ảnh đã lưu	38	Âm thanh.....	48
Máy quay video	39	Sử dụng âm thanh.....	48
Quay nhanh video	39	Video	49
Sau khi bạn đã quay xong video	39	Gửi video clip.....	49
Làm quen với kính ngắm	40	Trò chơi và Ứng dụng	49
Điều chỉnh độ tương phản	41	Cài trò chơi/ứng dụng qua máy	
Sử dụng các cài đặt nâng cao.....	41	tính.....	49
Thay đổi kích thước hình video ..	42	Chơi trò chơi	49
Chọn tông màu	42	Tài liệu.....	49
Xem các video đã lưu	43	Chuyển tệp vào điện thoại.....	50
Ảnh và video của bạn	44	Xem tệp	50
Xem ảnh và video	44	Khác.....	50
Chụp ảnh từ một video	44	Tạo phim	51
Xem ảnh dưới dạng trình chiếu..	44	Chuyển nhạc vào điện thoại.....	52
Đặt ảnh làm hình nền.....	45	Phát bài hát	52
		Tạo danh sách nhạc	52

Nội dung

Sử dụng radio.....	53
Dò kênh.....	53
Xác lập lại các kênh.....	53

Tổ chức

Sổ tay.....	54
Thêm một sự kiện vào lịch.....	54
Thêm mục vào danh sách công việc.....	54
Thêm một ghi nhớ.....	54
Sử dụng tìm ngày.....	54
Đặt báo thức.....	55
Tô vẽ lên các hình có sẵn.....	55
Ghi âm.....	56
Ghi âm thanh hoặc giọng nói.....	56
Sử dụng máy tính.....	56
Chuyển đổi đơn vị.....	56
Sử dụng đồng hồ đếm.....	57
Thêm thành phố vào đồng hồ thế giới.....	57
Đồng bộ máy tính.....	58
Cài đặt LG PC Suite vào máy tính.....	58
Kết nối điện thoại với máy tính.....	58
Sao lưu và khôi phục thông tin điện thoại.....	58

Xem các tệp của điện thoại trên máy tính.....	59
Đồng bộ hoá danh bạ.....	59
Đồng bộ hoá tin nhắn.....	59
Sử dụng điện thoại làm thiết bị Đồng bộ nhạc.....	60

Web

Trình duyệt.....	61
Truy cập vào web.....	61
Thêm và truy cập vào các chỉ mục.....	61
Sử dụng trình đọc RSS.....	61
Lưu một trang.....	62
Truy cập vào trang đã lưu.....	62
Xem lịch sử trình duyệt.....	62
Thay đổi cài đặt trình duyệt web.....	62
Sử dụng điện thoại làm modem.....	62

Cài đặt

Cài đặt riêng các cấu hình.....	64
Thay đổi cài đặt màn hình.....	64
Thay đổi cài đặt điện thoại.....	64
Thay đổi cài đặt kết nối.....	65
Sử dụng trình quản lý bộ nhớ.....	66

Gửi và nhận các tệp sử dụng Bluetooth.....	67
Ghép nối với một thiết bị Bluetooth khác	68
Sử dụng tai nghe Bluetooth	68
Phụ kiện	69
Dịch vụ mạng.....	70
Dữ liệu kỹ thuật.....	70
Các hướng dẫn	
Các hướng dẫn sử dụng an toàn và hiệu quả	72
Gỡ Rối	77

Tìm hiểu điện thoại


Phím Kết thúc/Bật tắt nguồn

Ngừng hoặc từ chối một cuộc gọi.
Bật/tắt điện thoại. Nhấn một lần để
trở về màn hình chờ.

Phím Đa nhiệm

Phím gọi

Quay số điện thoại và trả lời
cuộc gọi đến.

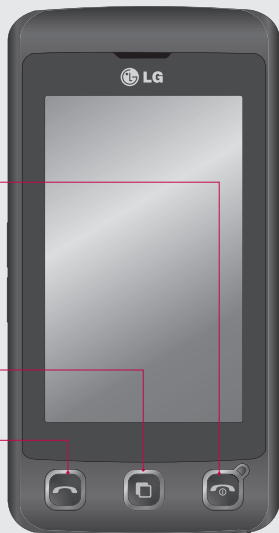

⚠ CẢNH BÁO: Đặt một vật nặng lên điện thoại hoặc ngõ
lên máy khi để máy trong túi có thể làm hỏng màn hình LCD
và chức năng của màn hình cảm ứng.



Đầu nối Bộ sạc, cáp dữ liệu, tai nghe

MẸO: Để kết nối cáp USB, đợi cho đến khi bật máy điện thoại và sau khi máy đã nhận mạng.

Các phím bên

- **Màn hình chờ:** âm lượng của âm phím.
- **Khi đang gọi:** âm lượng tai nghe
- **Khi đang nghe nhạc**
- **Nhấn nhanh:** điều khiển âm lượng.



Khe cắm thẻ nhớ Micro SD

Phím Khóa/Mở khóa màn hình cảm ứng

Nút chụp ảnh

Bút chấm

01

02

03

04


05

06

07

08


Xem khi mở máy

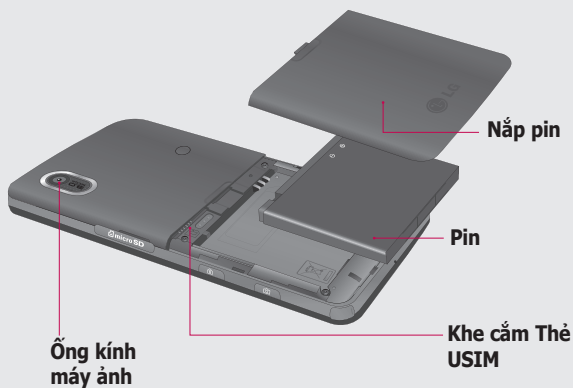

Lắp thẻ SIM và pin

1 Tháo nắp pin

Trượt nắp pin về phía đáy điện thoại và nhấc ra.

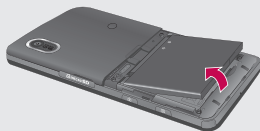

01

02

03

04

05

06


07

08

⚠ CẢNH BÁO: Cần thận khi sử dụng móng tay để tháo pin.

2 Tháo pin

Bấm vào khe có sẵn giữa điện thoại và pin và, nhấc pin khỏi ngăn chứa pin.

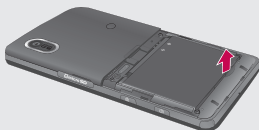


⚠ CẢNH BÁO: Không tháo pin khi điện thoại đang bật, làm như vậy có thể làm hư điện thoại.

Lắp thẻ SIM và pin


3 Lắp thẻ SIM

Trượt thẻ SIM vào khe lắp thẻ SIM, đảm bảo vùng tiếp xúc mạ vàng trên thẻ quay xuống dưới. Để tháo thẻ SIM, nhẹ nhàng kéo thẻ ra theo hướng ngược lại.

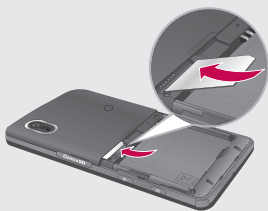

5 Sạc điện thoại

Mở nắp sạc trên điện thoại và cắm đầu sạc vào điện thoại và ổ cắm điện. KP500 cần được sạc cho tới khi thông báo “Đã Sạc đầy” hiển thị trên màn hình.

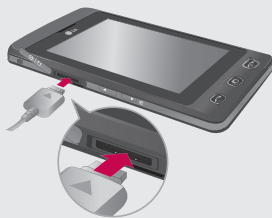

4 Lắp pin

Trước tiên, lắp phần trên cùng của pin vào cạnh trên cùng của ngăn chứa pin. Đảm bảo các điểm tiếp xúc của pin thẳng hàng với các cực trên điện thoại. Ấn phần dưới cùng của pin xuống cho tới khi pin khớp vào vị trí.


Thẻ nhớ

Lắp thẻ nhớ

Bạn có thể mở rộng bộ nhớ trên điện thoại bằng cách sử dụng thẻ nhớ. KP500 hỗ trợ thẻ nhớ tối đa có dung lượng lên tới 8 GB.

LƯU Ý: Thẻ nhớ là phụ kiện tùy chọn.

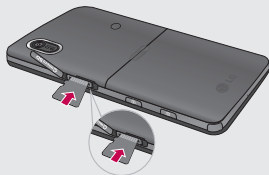

- 1 Mở nắp của khe cắm thẻ nhớ trên cạnh phải của điện thoại.
- 2 Trượt thẻ nhớ vào khe cắm thẻ cho tới khi thẻ khớp vào vị trí. Đảm bảo vùng tiếp xúc mạ vàng trên thẻ quay xuống dưới.



- 3 Đóng nắp thẻ lại.

Định dạng thẻ nhớ

Thẻ nhớ có thể đã được định dạng. Nếu thẻ nhớ chưa được định dạng, bạn cần định dạng trước khi sử dụng thẻ.

- 1 Từ màn hình chờ, chọn , sau đó nhấn  và chọn **Cài đặt điện thoại**.
- 2 Nhấn **Trình quản lý bộ nhớ** sau đó chọn **Bộ nhớ ngoài**.
- 3 Nhấn **Định dạng** và sau đó xác nhận lựa chọn của bạn.
- 4 Nhập mật khẩu, nếu có đặt, và thẻ nhớ của bạn sẽ được định dạng và sẵn sàng sử dụng.

LƯU Ý: Cần sao chép dữ liệu trong thẻ nhớ trước khi định dạng. Nếu không toàn bộ dữ liệu đó sẽ bị mất.

01

02

03

04

05

06

07

08

Sơ đồ menu

Nhấn  trên màn hình chờ để mở **Menu cao nhất**. Từ đây, bạn có thể truy cập các menu khác: **Giao tiếp**, **Giải trí**, **Tiện ích** và **Cài đặt**.



Giao tiếp

- Quay số
- Quay số nhanh
- Danh bạ
- Nhật ký cuộc gọi
- Tin nhắn mới
- Email mới
- Nhắn tin



Giải trí

- Thư viện
- Thư mục riêng
- Máy ảnh
- Máy quay video
- Muvee studio
- Nhạc
- Đài FM
- Game & Ứng Dụng



Tiện ích

- Trình duyệt
- Sổ tay
- Báo thức
- Máy ghi âm
- Khung vẽ
- Công cụ
- Bộ Công cụ Sim



Cài đặt

- Chế độ
- Cài đặt màn hình
- Cài đặt Đ.thoại
- Cài đặt cuộc gọi
- Cài đặt cảm ứng
- Bluetooth
- Kết nối

Màn hình chờ

Khi KP500 ở màn hình chủ, từ đây bạn có thể truy cập tất cả các tùy chọn menu, thực hiện cuộc gọi nhanh và xem tình trạng của điện thoại cũng như chức năng khác.



Sử dụng màn hình cảm ứng

Màn hình chính trên điện thoại là nơi tốt nhất để bạn làm quen với màn hình cảm ứng.

Để chọn một mục, nhấn chính xác vào một biểu tượng. KP500 sẽ rung nhẹ khi nó nhận ra bạn đã nhấn vào một tùy chọn.

Để cuộn qua danh sách, hãy nhấn mục hiển thị cuối cùng và trượt ngón tay trên màn hình. Danh sách sẽ di chuyển lên để hiển thị thêm các mục khác.

- Không cần nhấn quá mạnh, màn hình cảm ứng đủ nhạy để nhận biết được một lần nhấn nhẹ.
- Sử dụng đầu ngón tay để nhấn vào tùy chọn bạn muốn. Hãy cẩn thận không nhấn vào bất kỳ phím nào khác quanh nó.
- Khi đèn nền của màn hình tắt, nhấn phím Khóa/Mở khoá ở cạnh phải để mở màn hình cảm ứng.

- Không phủ hoặc dán lên màn hình cảm ứng. Màn hình cảm ứng sẽ không hoạt động nếu có bất kỳ vật liệu nào phủ lên nó.
 - Có hai kiểu màn hình chờ. Vuốt sang trái hoặc phải trên màn hình cảm ứng để thay đổi kiểu màn hình chờ trên màn hình chính.
- 1 Widget-** Khi bạn nhấn  , cửa sổ tiện ích di động sẽ xuất hiện.
 - 2 Quay số nhanh-** Khi bạn nhấn  , danh sách quay số nhanh sẽ xuất hiện. Bạn có thể kéo và nhấp vào số bạn muốn ngay lập tức ở cả hai kiểu chờ.

01

02

03

04

05

06

07

08

Màn hình chờ

Widget




Phím nhanh



Widget di động

Quay số nhanh

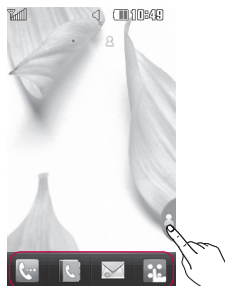

Màn hình chờ




Danh sách quay số nhanh

Các phím nhanh

Các phím nhanh cung cấp truy cập đơn giản, một chạm vào những chức năng hay sử dụng nhất của bạn.



Nhấn để mở bàn phím quay số cảm ứng để thực hiện một cuộc gọi. Nhập số cần gọi bằng cách sử dụng bàn phím số thông thường và nhấn **Gọi** hoặc nhấn phím cứng .



Nhấn vào để mở sổ địa chỉ. Để tìm số bạn muốn gọi, nhập tên của số liên lạc bằng bàn phím cảm ứng. Bạn cũng có thể tạo các liên hệ mới và sửa đổi các liên hệ đã có. Xem trang 25 để biết chi tiết.



Nhấn để truy cập vào menu Tin nhắn. Từ đây bạn có thể tạo một SMS hoặc một MMS mới, hoặc xem thư mục tin nhắn của bạn. Xem trang 28 để biết chi tiết.



Nhấn để mở menu đầy đủ được chia thành bốn menu phụ. Nhấn mỗi tab của menu phụ để xem các lựa chọn khác.

01

02

03

04

05

06

07










08














Màn hình chờ

Thanh tình trạng

Thanh tình trạng, sử dụng các biểu tượng khác nhau, cho biết những thông tin như là cường độ tín hiệu, tin nhắn mới và mức pin, đồng thời cho bạn biết liệu Bluetooth hoặc GPRS có được bật hay không.

Dưới đây là bảng giải thích ý nghĩa của các biểu tượng bạn sẽ nhìn thấy trên thanh tình trạng.


Biểu tượng	Mô tả
	Đa nhiệm. Có chương trình đang chạy dở. Để biết là chương trình gì, nhấn phím cứng ở giữa 3 phím.
	Cường độ tín hiệu (số vạch sẽ khác nhau)
	Không có tín hiệu mạng
	Lượng điện còn lại trong pin
	Hết pin
	Tin nhắn văn bản mới
	Thư thoại mới
	Hộp thư tin nhắn đến đầy
	Không gửi được tin nhắn


Biểu tượng	Mô tả
	Báo thức đã được đặt
	Đang sử dụng cấu hình tùy chỉnh bởi người dùng
	Đang sử dụng cấu hình Bình thường
	Đang sử dụng cấu hình ngoài trời
	Đang sử dụng cấu hình im lặng
	Đang sử dụng cấu hình tai nghe
	Cuộc gọi đã được chuyển hướng
	Đang sử dụng EDGE
	Chuyển vùng
	Chế độ trên máy bay đã bật
	Bluetooth đang được kích hoạt
	Đang phát nhạc ở ở chế độ BGM (Vừa nghe nhạc vừa có thể thao tác các chức năng khác).
	Tạm ngừng phát nhạc ở chế độ BGM

Thay đổi Tình trạng từ thanh tình trạng

Nhấn vào thanh tình trạng để mở Tóm tắt Tình trạng. Phần này cho biết tình trạng Giờ hiện tại, Công nghệ mạng sử dụng, tên mạng, Pin, Bộ nhớ điện thoại, Bộ nhớ ngoài, Cấu hình, MP3 và Bluetooth. Tại đây, bạn có thể đặt loại Cấu hình, phát/tạm dừng MP3 và kích hoạt/bỏ kích hoạt Bluetooth.

Sử dụng chức năng Đa nhiệm

Nhấn phím cứng đa nhiệm  để mở menu Đa nhiệm. Từ đây bạn có thể xem tất cả những ứng dụng đang chạy và truy cập vào chúng bằng một chạm.

Khi bạn đang chạy ứng dụng mà chưa thoát ra (ví dụ: trò chơi hoặc đài FM),  sẽ xuất hiện trên thanh tình trạng.

01

02

03

04

05




06


07

08



Cuộc Gọi

Thực hiện một cuộc gọi



- 1 Nhấn  để mở bàn phím cảm ứng.
- 2 Nhập số điện thoại sử dụng bàn phím. Để xoá một số nhấn phím xoá.
- 3 Nhấn phím cứng  để thực hiện cuộc gọi.
- 4 Để kết thúc cuộc gọi nhấn phím cứng .


MẸO! Để nhập dấu + để thực hiện một cuộc gọi quốc tế, nhấn và giữ .



Thực hiện cuộc gọi từ danh bạ

- 1 Từ màn hình chờ nhấn  để mở sổ địa chỉ.
- 2 Nhập chữ cái đầu tiên của số liên lạc bạn muốn gọi.
- 3 Từ danh sách được lọc ra, nhấn số liên lạc bạn muốn gọi và chọn số để gọi nếu bạn lưu nhiều số.
- 4 Nhấn .


Trả lời và từ chối một cuộc gọi


Khi điện thoại đổ chuông, nhấn phím cứng  hoặc nhấn phím  để trả lời.


Nhấn  để tắt chuông. Cách này tuyệt vời nếu bạn quên đổi cấu hình sang chế độ Im lặng trong khi họp.

Nhấn phím  thật mạnh hoặc nhấn  để từ chối cuộc gọi đến.


Tuỳ chọn trong khi gọi

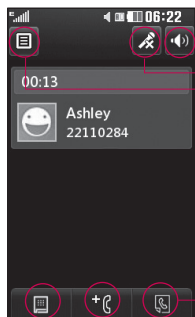



Loa - Nhấn  để bật loa của điện thoại.

Tắt âm - Nhấn  để tắt micro và để cho người đang nói chuyện với bạn không thể nghe thấy bạn.

Tuỳ chọn - Chọn từ danh sách tuỳ chọn khác trong khi gọi, bao gồm **Đi đến tin nhắn**, để bạn có thể kiểm tra tin nhắn, Đi tới danh bạ để thêm hoặc tìm kiếm số liên lạc trong suốt cuộc gọi. Bạn cũng có thể kết thúc cuộc gọi tại đây bằng cách nhấn **Kết thúc cuộc gọi**.

 - Chọn để tìm trong danh bạ trong khi gọi.

 - Chọn để thêm người khác vào cuộc gọi.

 - Chọn để mở bàn phím số để có thể gọi trực tiếp tới một số thứ ba trong khi đang kết nối với cuộc gọi thứ nhất. Cuộc gọi thứ nhất sẽ tự động được giữ.

MẸO! Để cuộn qua một danh sách các lựa chọn hoặc danh sách các số liên lạc của bạn, nhấn mục cuối cùng nhìn thấy được và trượt ngón tay của bạn lên phía trên của màn hình. Danh sách sẽ di chuyển lên để hiển thị thêm các mục khác.

01

02

03

04

05

06

07

08

Cuộc Gọi

Quay số nhanh

Bạn có thể gán một liên hệ thường gọi cho một số quay số nhanh.

- 1 Từ màn hình chờ, nhấn rồi nhấn và chọn .
- 2 Thư thoại của bạn đã được gán cho phím số 1. Bạn không thể thay đổi cài đặt này. Nhấn bất kỳ số nào khác để gán nó cho số liên lạc muốn quay số nhanh.
- 3 Số địa chỉ của bạn sẽ mở ra. Chọn số liên lạc mà bạn muốn gán cho số đó bằng cách nhấn số điện thoại liên lạc đó một lần. Để tìm số liên lạc nhấn vào hộp có trường tìm kiếm và nhập vài chữ cái đầu tiên của số liên lạc cần tìm.

Thực hiện cuộc gọi thứ hai

- 1 Trong cuộc gọi ban đầu, nhấn và chọn số bạn muốn gọi.
- 2 Quay số hoặc tìm trong danh bạ của bạn (xem **Thực hiện cuộc gọi** trên trang 20 để biết thêm thông tin).
- 3 Nhấn để kết nối cuộc gọi.

- 4 Cả hai cuộc gọi sẽ được hiển thị trên màn hình gọi. Cuộc gọi đầu của bạn sẽ được giữ và người gọi sẽ ở trạng thái chờ.
- 5 Để chuyển đổi giữa các cuộc gọi, nhấn và chọn **Đổi cuộc gọi** hoặc nhấn trực tiếp vào cuộc gọi đang được giữ trên màn hình.
- 6 Để kết thúc một hoặc cả hai cuộc gọi nhấn và chọn **Kết thúc** trước khi nhấn **Tắt cả**, **Giữ** hoặc **Hoạt động**.

MẸO! Bạn có thể kết hợp các cuộc gọi của bạn bằng cách chọn **Chấp nhận** sau đó **Nổi**. Kiểm tra xem nhà cung cấp mạng của bạn có hỗ trợ cuộc gọi hội thảo không.

LƯU Ý: Bạn sẽ bị tính cước cho mỗi cuộc gọi bạn thực hiện.

Tắt DTMF

DTMF cho phép bạn sử dụng lệnh bằng số để điều hướng menu trong các cuộc gọi tự động. DTMF được bật theo mặc định.

Để tắt chức năng này trong cuộc gọi (ví dụ: để ghi chép số) nhấn và chọn **tắt DTMF**.




Xem nhật ký cuộc gọi

MẸO! Để cuộn qua danh sách các tùy chọn, nhấn mục cuối nhìn thấy được và trượt ngón tay của bạn lên phía trên màn hình. Danh sách sẽ di chuyển lên để hiển thị thêm các mục khác.

Nhấn  rồi chọn  và nhấn .

MẸO! Nhấn bất kỳ mục nhập nhật ký cuộc gọi đơn lẻ nào để xem ngày giờ và thời lượng cuộc gọi.




Sử dụng chuyển hướng cuộc gọi

- 1 Nhấn , chọn  và chọn .
- 2 Nhấn **Chuyển hướng cuộc gọi**.
- 3 Chọn chuyển hướng tất cả các cuộc gọi, khi điện thoại bạn, khi không trả lời hoặc khi ở ngoài vùng phủ sóng.
- 4 Nhập số bạn muốn chuyển hướng cuộc gọi đến.
- 5 Nhấn **Yêu cầu** để kích hoạt.

LƯU Ý: Phí sẽ được tính cho các cuộc gọi chuyển hướng. Vui lòng liên hệ với nhà cung cấp dịch vụ mạng để có thêm thông tin.

MẸO! Để tắt tất cả các chuyển hướng cuộc gọi, chọn **Hủy kích hoạt tất cả** từ menu **Chuyển hướng**.

Sử dụng chặn cuộc gọi

- 1 Nhấn , chọn  và chọn .
- 2 Nhấn **Chặn cuộc gọi**.
- 3 Chọn bất kỳ hoặc tắt cả sáu tùy chọn:

Tắt cả cuộc gọi đi

Gọi quốc tế

Gọi quốc tế trừ gọi về nước nhà

Tắt cả các cuộc gọi đến

Cuộc gọi đến khi ở nước ngoài

Bỏ kích hoạt tất cả

- 4 Nhập mật khẩu chặn cuộc gọi. Vui lòng kiểm tra với nhà điều hành mạng về dịch vụ này.

MẸO! Chọn **Số gọi ẩn định** để bật và soạn danh sách các số có thể được gọi đi từ điện thoại của bạn. Bạn sẽ cần mã PIN2 từ nhà điều hành. Chỉ những số có trong danh sách quay số cố định mới có thể được gọi đi từ điện thoại của bạn.

01

02

03

04

05

06

07

08

Cuộc Gọi

Đổi cài đặt cuộc gọi thông thường

- 1 Nhấn , chọn  và chọn .
- 2 Nhấn **Cài đặt chung**. Từ đây bạn có thể chỉnh sửa cài đặt cho:

Từ chối cuộc gọi - Trượt để chuyển sang **Bật** để chọn danh sách từ chối. Bạn có thể nhấn hộp văn bản để chọn từ tất cả các cuộc gọi, danh bạ hoặc nhóm cụ thể hoặc chọn từ các số chưa đăng ký (các số chưa có trong danh bạ). Nhấn **Lưu** để thay đổi cài đặt.

Gửi số điện thoại của tôi - Chọn hiển thị hoặc không hiển thị số điện thoại của bạn khi gọi cho ai đó, lưu ý chức năng này cần phải được đăng ký với nhà cung cấp dịch vụ.

Tự động quay số lại - Trượt nút chuyển sang bên trái để **Bật** hoặc bên phải để **Tắt**.

Chế độ trả lời - Chọn trả lời điện thoại bằng phím gọi hoặc bất kỳ phím nào.

Nhắc phút - Trượt nút chuyển bên trái thành **Bật** để nghe âm từng phút trong cuộc gọi.

Chế độ trả lời BT - Chọn **Rảnh tay** để trả lời cuộc gọi bằng tai nghe Bluetooth, hoặc chọn **Điện thoại** để trả lời cuộc gọi trực tiếp trên điện thoại.




Lưu số mới - Chọn **Có** để lưu số mới mỗi khi nhận một cuộc gọi có số chưa được lưu trong danh bạ.

Danh bạ




Tìm kiếm liên hệ

Có hai cách tìm kiếm số liên lạc:

Từ màn hình chờ


- 1 Từ màn hình chờ nhấn  để mở sổ địa chỉ. Chọn số liên lạc từ danh sách bạn muốn thực hiện cuộc gọi.
- 2 Nhấn  hoặc phím cứng  để thực hiện cuộc gọi.

Từ menu chính

- 1 Nhấn , chọn .
- 2 Nhấn .
- 3 Bạn sẽ thấy danh sách các số liên lạc, nhập chữ cái đầu của số liên lạc sẽ chuyển menu sang vùng danh sách theo chữ cái.





MẸO! Để tìm số điện thoại trong danh bạ, bạn nhấn vào ô vuông trống.

Thêm liên hệ mới

- 1 Từ màn hình chờ, nhấn  và nhấn **Thêm liên hệ**.
- 2 Chọn lưu số liên hệ vào **Máy** hoặc **USIM**.

- 3 Nhập họ và tên của liên hệ mới. Bạn không phải nhập cả hai, nhưng bạn phải nhập một trong hai.
- 4 Bạn có thể nhập tối đa năm số cho mỗi liên hệ. Mỗi mục có một loại đặt sẵn **Di động, Nhà riêng, Văn phòng, Máy nhắn tin, Fax và Chung**. Khi bạn hoàn thành, nhấn **Đóng**.
- 5 Thêm địa chỉ email.
- 6 Chỉ định liên hệ vào một hoặc nhiều nhóm. Chọn từ **Không có nhóm, Gia đình, Bạn bè, Đồng nghiệp, Trường học** hoặc **VIP**.
- 7 Bạn cũng có thể thêm **Nhạc chuông, Sinh nhật, Ngày kỷ niệm, Trang chủ, Địa chỉ nhà riêng, Tên công ty, Chức danh, Địa chỉ công ty** và **Ghi nhớ**.
- 8 Nhấn **Lưu** để lưu liên hệ.

Tạo nhóm

- 1 Nhấn  và chọn .
- 2 Nhấn  sau đó nhấn **Nhóm**.
- 3 Nhấn .
- 4 Chọn **Thêm nhóm**.
- 5 Nhập tên cho nhóm mới. Bạn có thể gán nhạc chuông cho nhóm.
- 6 Nhấn **Lưu**.

01

02

03

04

05

06

07

08




Danh bạ

LƯU Ý: Nếu bạn xoá nhóm, các liên hệ được chỉ định vào nhóm đó sẽ không bị mất. Chúng sẽ vẫn còn trong sổ địa chỉ.

Thay đổi cài đặt liên hệ

Bạn có thể điều chỉnh cài đặt số liên lạc để số địa chỉ phù hợp với sở thích của bạn.

MẸO! Để cuộn qua danh sách các tùy chọn, nhấn mục cuối nhìn thấy được và trượt ngón tay của bạn lên phía trên màn hình. Danh sách sẽ di chuyển lên để hiển thị thêm các mục khác.

- 1 Ở chế độ chờ nhấn  và chọn .
- 2 Nhấn  và chọn **Cài đặt**.
- 3 Từ đây bạn có thể chỉnh sửa cài đặt sau:

Cài đặt danh sách liên hệ - Chọn xem bạn muốn xem số liên hệ được lưu vào cả **Máy và SIM**, hay chỉ **Máy** hoặc chỉ **SIM**.

Bạn cũng có thể chọn hiển thị tên hoặc họ của liên hệ đầu tiên.

Đồng bộ danh bạ - Kết nối với máy chủ để đồng bộ danh bạ của bạn. Xem **Đồng bộ hoá danh bạ** trên trang 58.

Sao chép - Sao chép các liên hệ từ thẻ SIM sang bộ nhớ điện thoại hoặc từ điện thoại sang thẻ SIM. Chọn thực hiện thao tác này từng liên hệ một, hoặc tất cả cùng lúc. Nếu bạn chọn sao chép từng mục một, bạn sẽ cần chọn từng liên hệ để sao chép từng liên hệ một.

Di chuyển - Lệnh này làm việc tương tự lệnh Sao chép, nhưng liên hệ sẽ chỉ được lưu vào vị trí bạn di chuyển tới. Vì vậy, nếu bạn di chuyển liên hệ từ SIM sang điện thoại thì liên hệ sẽ bị xoá khỏi bộ nhớ SIM.




Gửi tất cả liên hệ qua Bluetooth - Gửi tất cả liên hệ của bạn sang thiết bị khác sử dụng Bluetooth. Bạn sẽ được nhắc bật Bluetooth nếu bạn chọn tùy chọn này.

Sao lưu danh bạ - Xem **Sao lưu và khôi phục thông tin của điện thoại** trên trang 58.

Khôi phục danh bạ - Xem Sao lưu và khôi phục thông tin của điện thoại trên trang 58.

Xoá danh bạ - Xoá tất cả các liên hệ. Nhấn **Có** nếu bạn muốn xoá tất cả danh bạ.

Xem thông tin

- 1 Ở chế độ chờ nhấn  và chọn .
- 2 Nhấn  và chọn **Thông tin**.
- 3 Từ đây, bạn có thể xem **Các số quay dịch vụ**, **Số riêng của bạn**, **Thông tin bộ nhớ** (Dung lượng bộ nhớ danh bạ trên SIM) và **Danh thiếp của tôi**.

MẸO! Nếu bạn muốn thêm danh thiếp cho bản thân, chọn **Danh thiếp của tôi** và nhập chi tiết bạn muốn cho bất kỳ liên hệ nào. Nhấn **Lưu** để kết thúc.

01

02

03

04

05

06

07





08

Nhắn tin



Nhắn tin

Điện thoại KP500 kết hợp SMS, MMS và email vào trong một menu để sử dụng và trực quan.

Có hai cách để vào nhắn tin:

- 1 Nhấn  từ màn hình chờ.
- 2 Nhấn  từ màn hình chờ, sau đó chọn  và chọn .

Gửi tin nhắn

- 1 Nhấn  để mở tin nhắn trống.
- 2 Từ đây, bạn có thể gửi SMS hoặc MMS. Để gửi, nhấn  từ màn hình chờ, sau đó chọn  và . Xem trang 30 để biết chi tiết.
- 3 Nhấn **Chèn**, để thêm hình ảnh, video, âm thanh hoặc mẫu.
- 5 Nhấn **Tới 1** ở đầu màn hình để nhập số của người nhận, hoặc nhấn vào biểu tượng tìm kiếm để mở sổ địa chỉ của bạn. Bạn có thể thêm nhiều liên hệ. Nhấn **Gửi** khi bạn sẵn sàng.

⚠ CẢNH BÁO: Bạn sẽ bị tính phí đối với tin nhắn văn bản dài 160 ký tự cho mỗi người bạn gửi tin tới.

⚠ CẢNH BÁO: Nếu bạn thêm một hình, video, hoặc âm thanh vào tin nhắn SMS thì tin nhắn này sẽ tự động chuyển đổi thành tin nhắn MMS và do đó bạn sẽ phải trả tiền nhiều hơn.


Nhập văn bản

Có năm cách nhập văn bản:


Bàn phím thường, bàn phím máy tính, Viết tay nhiều chữ một lúc, Viết tay từng chữ, Viết tay nhanh (2 từ một lúc).


Bạn có thể chọn kiểu nhập bằng cách nhấn  và chọn **Kiểu nhập**.

Nhấn màn hình một lần, bàn phím sẽ xuất hiện.


 Nhấn để bật văn bản đoán chữ T9.

 Bạn có thể chọn ngôn ngữ viết.

 Nhấn để thay đổi sang kiểu nhập số, biểu tượng và kiểu nhập văn bản.


Sử dụng  để cuộn qua các loại bàn phím khác nhau trong mỗi chế độ nhập văn bản (ví dụ: chữ hoa hoặc chữ thường).

Tiên đoán T9

Trong chế độ T9 bạn sẽ thấy .

Chế độ T9 sử dụng một từ điển dự phòng sẵn để nhận dạng những từ bạn đang viết dựa trên các trình tự phím mà bạn nhấn. Chỉ cần nhấn phím số tương ứng với chữ bạn muốn nhập và từ điển sẽ nhận dạng từ khi bạn nhập. Ví dụ, nhấn 8, 3, 5, 3, 7, 4, 6, 6, 3 để viết từ 'telephone'.

Abc thủ công

Trong chế độ Abc bạn sẽ thấy .


Trong chế độ Abc bạn phải nhấn phím lặp đi lặp lại để nhập một chữ. Ví dụ, để viết từ 'hello', nhấn phím 4 hai lần, phím 3 hai lần, phím 5 ba lần, phím 5 ba lần nữa, sau đó nhấn phím 6 ba lần.

Bàn phím

Trong chế độ Bàn phím, màn hình sẽ chuyển sang toàn cảnh và một bàn phím đầy đủ xuất hiện trên màn hình.

Chỉ cần nhấn mỗi chữ để viết tin nhắn

 để chuyển đổi sang chữ hoa

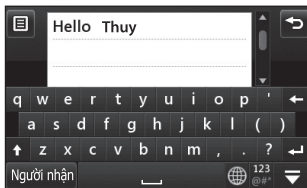

Nhận dạng chữ viết tay

Trong chế độ Chữ viết tay bạn chỉ cần viết lên màn hình và điện thoại KP500 sẽ chuyển chữ viết tay đó thành tin nhắn của bạn. Chọn **Màn hình** hoặc **Hộp** phụ thuộc vào chế độ xem yêu thích.

MEO! Bạn có thể cảm thấy dễ dàng hơn khi sử dụng một bút chấm trong chế độ này, hãy nhớ nhấn nhẹ để màn hình không bị xước.

Nhận dạng chữ viết tay dịch các chuyển động của bút chấm thành chữ, số hoặc ký tự khác và hiển thị các ký tự thành văn bản. Nhận dạng chữ viết tay chỉ hoạt động khi nhập văn bản.

01

02

03

04

05

06

07

08

Nhắn tin

Cài đặt email





Bạn có thể giữ liên lạc khi đang di chuyển bằng email trên điện thoại KP500. Thiết lập tài khoản email POP3 hoặc IMAP4 thật dễ dàng và nhanh chóng.

- 1 Nhấn  sau đó nhấn .
- 2 Chọn  sau đó cuộn menu xuống **Cài đặt**.
- 3 Nhấn **Email** sau đó nhấn **Tài khoản email**.
- 4 Nhấn **Tài khoản mới**.
- 5 Hướng dẫn Cài đặt sẽ giúp bạn thiết lập cài đặt email.
- 6 Bạn có thể kiểm tra và sửa cài đặt bằng cách chọn tài khoản trong danh sách. Bạn cũng có thể kiểm tra cài đặt bổ sung được điền tự động khi bạn tạo tài khoản.
- 7 Bạn có thể thay đổi tài khoản email mặc định bằng cách nhấn **Kích hoạt**.

Tài email về

Bạn có thể kiểm tra tự động hoặc thủ công thư mới trong tài khoản của mình. Xem Thay đổi cài đặt email trên trang 31 để kiểm tra tự động.

Để kiểm tra theo cách thủ công:




- 1 Nhấn  sau đó chọn  và .
- 2 Nhấn **Hộp thư**.
- 3 Chọn tài khoản bạn muốn sử dụng, sau đó nhấn .
- 4 Chọn **Tải** và điện thoại KP500 sẽ kết nối với tài khoản email của bạn để tải thư mới.

Gửi email sử dụng tài khoản mới

- 1 Nhấn **Email mới** trong menu **Giao tiếp** và email mới sẽ mở ra.
- 2 Bạn có thể nhập địa chỉ của người nhận và viết thư. Bạn cũng có thể đính kèm ảnh, video, âm thanh và các loại tệp khác.
- 3 Nhấn **Gửi** và email sẽ được gửi.

Thay đổi cài đặt email

Bạn có thể thay đổi cài đặt email theo sở thích của riêng mình.

- 1 Nhấn  sau đó chọn  và .
- 2 Nhấn **Cài đặt và Email**, sau đó bạn có thể điều chỉnh các cài đặt sau:

Cho phép trả lời email - Chọn để cho phép gửi thông báo xác nhận đã đọc.

Yêu cầu trả lời Email - Chọn xem có yêu cầu thông báo xác nhận đã đọc hay không.

Thời khoảng tải về - Chọn tần suất KP500 sẽ kiểm tra xem có email mới không.

Số lượng tải về - Chọn số lượng email được tải mỗi thời điểm.

Kèm thư trong Ch.tiếp & Trả lời - Chọn kèm theo thư gốc trong thư trả lời.

Kèm theo tệp đính kèm - Chọn để kèm theo tệp đính kèm gốc trong thư trả lời.

Tự động tải khi chuyển vùng - Chọn xem có tải thư tự động khi ở nước ngoài (chuyển vùng).

Thông báo email mới - Chọn để được cảnh báo khi có email mới.

Chữ ký - Tạo chữ ký email và bật tính năng này.

Ưu tiên - Chọn mức ưu tiên cho email.

Thư mục tin nhắn

Bạn sẽ nhận thấy cấu trúc thư mục được sử dụng trên KP500.

Hộp thư đến - Tất cả tin nhắn nhận được sẽ được lưu trong hộp thư đến. Từ đây, bạn có thể xem, xoá và thực hiện các tác vụ khác, vui lòng xem mục **Quản lý tin nhắn** bên dưới để biết chi tiết.

Hộp thư - Toàn bộ email bạn nhận được trên KP500 sẽ được lưu trong hộp thư.

Nháp - Nếu bạn không có thời gian để hoàn tất tin nhắn, bạn có thể lưu những gì bạn đã viết ở đây.

Hộp thư đi - Đây là thư mục lưu trữ tạm thời trong khi tin nhắn được gửi đi.

Tin đã gửi - Toàn bộ tin nhắn đã gửi được đặt trong thư mục này.

Thư mục riêng - Tạo thư mục để lưu tin nhắn của bạn.

01

02

03

04

05

06

07


08

Nhắn tin

Thay đổi cài đặt tin nhắn văn bản

Cài đặt tin nhắn văn bản của KP500 được xác định sẵn để bạn có thể gửi tin nhắn ngay lập tức. Bạn có thể thay đổi các cài đặt này theo sở thích của mình.

MẸO! Để cuộn qua danh sách các tùy chọn, nhấn mục cuối nhìn thấy được và trượt ngón tay của bạn lên phía trên màn hình. Danh sách sẽ di chuyển lên để hiển thị thêm các mục khác.

Nhấn  sau đó chọn **Cài đặt** trên menu **Giao tiếp**. Chọn **Tin nhắn văn bản**. Bạn có thể thực hiện các thay đổi cho:

Trung tâm nhắn tin văn bản - Nhập chi tiết cho trung tâm nhắn tin.

Báo cáo gửi - Trượt nút chuyển ở bên trái để nhận thông báo xác nhận rằng tin nhắn đã được gửi.

Thời hạn hiệu lực - Chọn thời gian tin nhắn được lưu tại trung tâm tin nhắn.

Loại tin nhắn - Chuyển văn bản thành **Văn bản, Thoại, Fax, X.400** hoặc **Email**.

Mã hoá ký tự - Chọn cách mã hoá các ký tự. Cài đặt này ảnh hưởng tới kích thước tin nhắn và do đó ảnh hưởng tới phí dữ liệu.

Gửi văn bản dài dưới dạng - Chọn để gửi tin nhắn dài dưới dạng nhiều SMS hoặc MMS.

Thay đổi cài đặt tin nhắn đa phương tiện

Cài đặt tin nhắn MMS của KP500 được xác định sẵn để bạn có thể gửi tin nhắn ngay lập tức. Bạn có thể thay đổi các cài đặt này theo sở thích của mình.

Nhấn , chọn  sau đó chọn . Chọn **Cài đặt** và **Tin nhắn đa phương tiện**. Bạn có thể thực hiện các thay đổi cho:

Chế độ tài về - Chọn **Mạng trong nước** hoặc **Chuyển vùng**. Nếu bạn chọn **Thủ công**, bạn sẽ chỉ nhận được thông báo về MMS và bạn có thể quyết định xem có muốn tải tin nhắn về hay không.

Báo cáo gửi - Chọn cho phép và/hoặc yêu cầu báo cáo gửi.

Báo cáo đọc - Chọn cho phép và/hoặc yêu cầu báo cáo trả lời.

Ưu tiên - Chọn mức ưu tiên cho tin nhắn MMS.

Thời gian hiệu lực - Chọn khoảng thời gian bạn muốn lưu tin nhắn trên trung tâm nhắn tin.


Thời lượng hiển thị trang - Chọn thời lượng bạn muốn hiển thị hình trượt trên màn hình.


Chế độ tạo - Chọn chế độ tin nhắn.

Thời gian gửi - Chọn khoảng thời gian trước khi mỗi tin nhắn được gửi đi.

Trung tâm nhắn tin đa phương tiện - Nhập chi tiết cho trung tâm nhắn tin.

Thay đổi cài đặt khác

Nhấn , chọn **Cài đặt** trên menu **Giao tiếp** sau đó:

Thư thoại - Nhấn  để thêm dịch vụ Thư thoại mới. Hãy liên hệ với nhà điều hành mạng để biết thêm thông tin về dịch vụ họ cung cấp.

Tin nhắn dịch vụ - Chọn nhận hoặc chặn tin nhắn dịch vụ. Bạn cũng có thể đặt bảo mật tin nhắn bằng cách tạo những danh sách người gửi tin cậy và không tin cậy.

Dịch vụ thông tin - Chọn tình trạng nhận, ngôn ngữ và các cài đặt khác.

01

02

03

04

05



06

07

08


Máy ảnh


Chụp nhanh ảnh

- 1 Nhấn nhanh phím  ở bên phải điện thoại.
- 2 Kính ngắm sẽ xuất hiện trên màn hình.
- 3 Giữ điện thoại nằm ngang, hướng ống kính về phía vật bạn muốn chụp.
- 4 Đặt điện thoại sao cho bạn có thể nhìn thấy đối tượng mà bạn sẽ chụp trên màn hình xem trước.
- 5 Khi máy ảnh đã điều chỉnh được tiêu điểm của đối tượng, nhấn nút chụp ảnh  ở cạnh của điện thoại một lúc hoặc nhấn vào ô đỏ ở góc phải góc dưới cùng của màn hình để chụp ảnh.


Sau khi chụp ảnh


Ảnh mới chụp sẽ hiển thị trên màn hình. Tên của ảnh sẽ nằm ngang bên dưới màn hình cùng với năm biểu tượng dọc mép phải màn hình.


 Nhấn để chuyển tới thư viện.

 Nhấn để gửi ảnh dưới dạng tin nhắn, email hoặc Bluetooth. Xem trang 28 để biết về Gửi tin nhắn, và trang 67 để Gửi và nhận tệp qua Bluetooth.

 Dùng để chỉnh sửa ảnh.

 Nhấn để đặt ảnh bạn đã chụp làm Hình nền.

 Nhấn để xóa ảnh bạn đã chụp và xác nhận bằng cách nhấn **Có**. Kính ngắm sẽ hiển thị để chụp ảnh mới.

 Nhấn để chụp ngay ảnh khác. Ảnh hiện thời sẽ được lưu.


Làm quen với kính ngắm



MẸO! Bạn có thể hiển thị các tùy chọn này bằng cách nhấn vào màn hình. Chúng sẽ tự động tắt sau vài giây.

Máy ảnh

Chọn kiểu chụp


- 1 Nhấn  để mở các kiểu chụp có sẵn.
- 2 Chọn từ hai tùy chọn:

Chụp bình thường - Đây là kiểu chụp mặc định, ảnh sẽ được chụp theo cách thông thường, như được nêu trong chụp ảnh nhanh.

Chụp nhanh - Cho phép bạn chụp 06/03/09 ảnh tự động nhanh và liên tiếp.

Điều chỉnh độ tương phản

Độ tương phản xác định sự khác nhau giữa ánh sáng và bóng tối (độ tương phản) trên ảnh. Một hình có độ tương phản thấp sẽ bị mờ, còn một hình có độ tương phản cao sẽ sắc nét hơn.

- 1 Nhấn .
- 2 Trượt nút chỉ báo tương phản dọc thanh - về phía trái để giảm độ tương phản, làm mờ ảnh hoặc về phía phải để tăng độ tương phản, làm sắc nét ảnh.

Sử dụng các cài đặt nâng cao

Từ kính ngắm, nhấn  để mở tất cả tùy chọn cài đặt nâng cao.

Cài đặt xem trước

Kích thước - Thay đổi kích thước của ảnh để lưu vào thẻ nhớ hoặc đặt ảnh với kích thước phù hợp hình danh bạ. Xem mục **Thay đổi kích thước ảnh** trên trang 37.

Hiệu ứng màu - Chọn một tông màu để áp dụng cho ảnh bạn sẽ chụp. Xem Thay đổi hiệu ứng màu trên trang 37.

Cân bằng trắng - Chọn từ Tự động, Sáng chói, Nắng, Huỳnh quang hoặc U ám.

Chế độ đêm - Hữu ích khi sử dụng ở nơi tối.

Bộ hẹn giờ - Bộ hẹn giờ cho phép bạn đặt hẹn giờ sau khi nhấn nút chụp ảnh. Chọn từ **3 giây**, **5 giây** hoặc **10 giây**. Thích hợp cho chụp ảnh nhóm và bạn muốn mình có trong nhóm.

Chất lượng - Chọn giữa **Siêu đẹp**, **Đẹp** và **Bình thường**. Chất lượng ảnh càng đẹp thì ảnh càng sắc nét, nhưng kích thước tệp sẽ tăng. Điều này có nghĩa là bạn sẽ lưu được ít ảnh hơn trong bộ nhớ.

Chế độ xem - Chọn từ Toàn màn hình hoặc Toàn bộ ảnh. Trong chế độ, có thể xảy ra hiện tượng ảnh bị cắt bớt.

Cài đặt khác

Bộ nhớ - Chọn xem lưu ảnh vào bộ nhớ Điện thoại hay lưu vào bộ nhớ ngoài.

Âm chụp ảnh - Chọn một trong ba âm cho màn trập.


Màn hình lưới - Chọn từ Tắt, Dấu thập đơn giản hoặc Tam diện.

Xác lập lại cài đặt - Xác lập lại cài đặt của máy ảnh.

MEO! Khi bạn thoát khỏi máy ảnh, tất cả các cài đặt sẽ trở về mặc định, trừ kích thước và chất lượng hình ảnh. Bất kỳ cài đặt không mặc định nào mà bạn yêu cầu cũng cần được xác lập lại, ví dụ như tông màu. Kiểm tra các cài đặt trước khi chụp ảnh tiếp.

Thay đổi kích thước hình

Càng nhiều pixel thì kích thước tệp càng lớn, và như vậy chúng sẽ chiếm nhiều bộ nhớ hơn. Nếu bạn muốn lưu được nhiều ảnh hơn trên điện thoại bạn có thể thay đổi số pixel để làm cho kích thước tệp nhỏ hơn.

- 1 Từ kính ngắm, nhấn  ở góc trái trên cùng.
- 2 Chọn **Kích thước** từ menu Xem trước.
- 3 Chọn giá trị pixel từ 5 giá trị số (**3M: 2048x1536**, **2M: 1600x1200**, **1M: 1280x960**, **640x480**, **400x240(W)**, **320x240**) hoặc chọn giá trị đặt trước:

Danh bạ - Tính năng này cho phép chụp ảnh với kích thước phù hợp để làm hình danh bạ cho các số điện thoại lưu trong điện thoại.

01

02

03

04

05


06

07

08


Máy ảnh

Chọn hiệu ứng màu

- 1 Từ kính ngắm, nhấn  ở góc trái trên cùng.
- 2 Chọn **Hiệu ứng màu** từ menu Xem trước.
- 3 Có 5 tùy chọn tông màu: **Tất, Đen & Trắng, Âm bản** hoặc **Xêpia**.





MẸO! Bạn có thể đổi ảnh màu thành ảnh đen trắng hoặc xêpia sau khi chụp, nhưng bạn không thể đổi một ảnh đen trắng hoặc xêpia thành ảnh màu.

Xem ảnh đã lưu

- 1 Bạn có thể xem ảnh đã chụp từ trong chế độ máy ảnh. Chỉ cần nhấn  và tất cả ảnh đã chụp sẽ xuất hiện trên màn hình.

Máy quay video


Quay nhanh video

- 1 Nhấn phím máy ảnh ở bên phải điện thoại.
- 2 Trong chế độ xem trước của Máy ảnh, nhấn vào biểu tượng máy quay camera  trong kính ngắm để chuyển sang chế độ video. Kính ngắm của máy quay video xuất hiện trên màn hình.
- 3 Giữ điện thoại nằm ngang, trỏ ống kính đến đối tượng cần quay.
- 4 Nhấn phím chụp một lần để bắt đầu ghi. Hoặc nhấn chấm đỏ ở cạnh phải dưới cùng của màn hình.
- 5 **REC** sẽ xuất hiện ở phía trên cùng của kính ngắm và thiết bị hẹn giờ ở phía dưới cùng cho biết thời lượng của video.
- 6 Để tạm dừng video, nhấn  và tiếp tục bằng cách chọn .
- 7 Nhấn  trên màn hình hoặc bấm nút chụp ảnh lần thứ hai để dừng ghi hình.


Sau khi bạn đã quay xong video


Một hình tĩnh thể hiện video đã quay sẽ hiển thị trên màn hình. Tên của video này sẽ nằm bên dưới màn hình cùng với năm biểu tượng ở dưới cạnh phải.


 Nhấn để phát video.


 Nhấn để gửi video dưới dạng

Tin nhắn hoặc Email hoặc qua **Bluetooth**. Xem trang 28 để biết về **Gửi tin nhắn**, hoặc trang 67 để **Gửi và nhận tệp qua Bluetooth**.

 Dùng để chỉnh sửa video.

 Nhấn để xem thư viện các video đã lưu.

 Nhấn để xóa video bạn đã ghi và xác nhận bằng cách nhấn **Có**. Sau đó, sẽ sẵn sàng để quay video mới.

 Nhấn để ghi video khác ngày.

Video hiện thời sẽ được lưu.

01

02

03

04

05


06

07

08

Máy quay video


Làm quen với kính ngắm

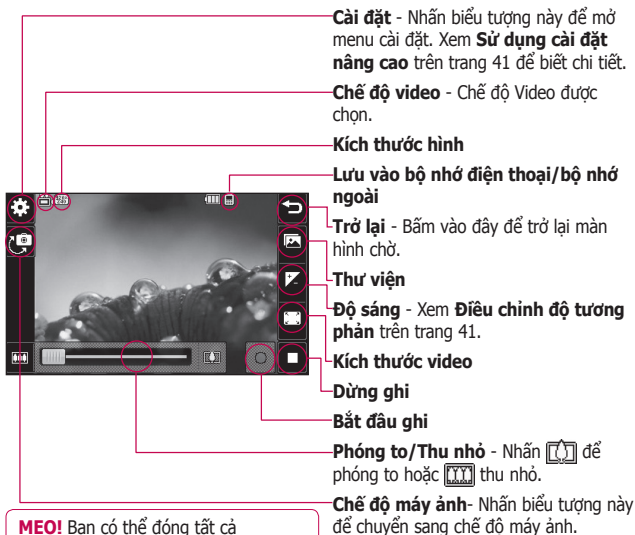

MẸO! Bạn có thể đóng tất cả các tùy chọn máy quay video trên màn hình để bao quát cảnh rõ hơn. Chỉ cần nhấn một điểm trên màn hình của kính ngắm một lần. Để gọi lại các tùy chọn, hãy nhấn lại vào màn hình.

Điều chỉnh độ tương phản

Độ tương phản xác định sự khác nhau giữa ánh sáng và bóng tối (độ tương phản) trên ảnh. Một video có độ tương phản thấp sẽ bị mờ, còn một video có độ tương phản cao sẽ sắc nét hơn.

- 1 Nhấn .
- 2 Trượt nút chỉ báo tương phản dọc thanh, về phía trái để giảm độ tương phản, làm mờ phim hoặc về phía phải để tăng độ tương phản, làm sắc nét phim.

Sử dụng các cài đặt nâng cao

Từ kính ngắm, nhấn **Cài đặt** để mở tất cả tùy chọn cài đặt nâng cao.

Cài đặt xem trước

Kích thước Video - Thay đổi kích thước của video để lưu trên bộ nhớ. Xem mục **Thay đổi kích thước ảnh video** trên trang 42.

Hiệu ứng màu - Chọn một tông màu để áp dụng cho video bạn sẽ ghi. Xem **Chọn tông màu** trên trang 42.

Cân bằng trắng - Chế độ cân bằng trắng đảm bảo rằng mọi màu trắng trong video của bạn sẽ là thực. Để camera điều chỉnh chính xác cân bằng trắng, bạn có thể cần xác định điều kiện ánh sáng. Chọn từ **Tự động**, **Sáng chói**, **Nắng**, **Huỳnh quang** hoặc **U ám**.

Chất lượng - Chọn giữa **Siêu đẹp**, **Đẹp** và **Bình thường**. Chất lượng video càng đẹp thì video càng sắc nét, nhưng kích thước tệp sẽ tăng, có nghĩa là bạn sẽ lưu được ít video hơn trong bộ nhớ của điện thoại.

Đặt thời gian - Đặt giới hạn thời gian cho video của bạn. Chọn từ **Không giới hạn**, hoặc **MMS** để giới hạn kích thước video gửi đi dưới dạng MMS.

Chế độ xem - Chọn từ Toàn màn hình hoặc Toàn bộ phim. Trong chế độ, có thể xảy ra hiện tượng kích thước phim bị cắt bớt.

MẸO! Nếu bạn chọn thời lượng MMS, hãy thử chọn một chất lượng phim thấp hơn để cho phép bạn quay video dài hơn.

01

02

03

04

05

06

07

08

Máy quay video

Cài đặt khác


Bộ nhớ - Chọn xem lưu video vào **Bộ nhớ Điện thoại** hay lưu vào **Bộ nhớ ngoài**.


Toạ - Chọn Tắt tiếng để quay video không có tiếng.


Xác lập lại cài đặt - Xác lập lại cài đặt của máy quay video.

Thay đổi kích thước hình video

Càng nhiều pixel thì kích thước tệp càng lớn, và như vậy chúng sẽ chiếm nhiều bộ nhớ hơn. Nếu bạn muốn lưu được nhiều video hơn trên điện thoại bạn có thể thay đổi số pixel để làm cho kích thước tệp nhỏ hơn.

- 1 Từ kính ngắm, nhấn  góc phải trên cùng.
- 2 Chọn **Kích thước video** từ menu Xem trước.
- 3 Chọn giá trị pixel từ ba tùy chọn:


 **320x240** - Kích thước ảnh nhỏ hơn, do đó, kích thước tệp nhỏ hơn. Hỗ trợ phát video lên tới 24hình/giây, và hỗ trợ quay video lên tới 12hình/giây.

 **176x144** - Kích thước ảnh nhỏ nhất và do đó kích thước tệp nhỏ nhất. Hỗ trợ phát video có tốc độ 15 hình/giây.

- 4 Chọn tùy chọn kích thước bạn muốn sử dụng.


ME! Đối với phần mềm chuyển đổi định dạng video, hãy xem CD bán kèm với KP500.

Chọn tông màu

- 1 Từ kính ngắm, nhấn  góc trái trên cùng.
- 2 Chọn **Hiệu ứng màu** từ menu cài đặt.
- 3 Có 5 tùy chọn tông màu: **Tắt** (Thường), **Đen & Trắng**, **Âm bản**, **Xêpia**.
- 4 Nhấn tông màu bạn muốn sử dụng.

ME! Bạn có thể đổi một video màu thành video đen trắng hoặc xêpia sau khi quay, nhưng bạn không thể đổi một video đen trắng hoặc xêpia thành video màu sau khi quay.

Xem các video đã lưu

- 1 Trong kính ngắm, nhấn  .
- 2 Thư viện sẽ hiển thị trên màn hình.
- 3 Nhấn video bạn muốn xem và video này sẽ được phát ở phía trước thư viện.
- 4 Nhấn video lần thứ hai để mở nó đầy đủ.

01

02

03

04

05




06

07

08




Ảnh và video của bạn

Xem ảnh và video

- 1 Nhấn  trên màn hình xem trước của máy ảnh.
- 2 Album ảnh đã chụp sẽ hiển thị trên màn hình.
- 3 Nhấn vào video hoặc ảnh hai lần để mở ở chế độ toàn màn hình.
- 4 Để phát video, nhấn . Để tạm dừng phát lại, nhấn .

MẸO! Bấm sang phải hoặc sang trái để xem các ảnh hoặc video khác.

Chụp ảnh từ một video


- 1 Chọn video bạn muốn chụp ảnh từ đó.
- 2 Nhấn  để tạm dừng video trên khung hình bạn muốn chuyển đổi thành ảnh và nhấn vào cạnh phải của màn hình để mở menu tùy chọn.
- 3 Từ menu tùy chọn, chọn .
- 4 Hình sẽ hiển thị trên màn hình, với tên hình được gán cho nó.
- 5 Nhấn hình ảnh sau đó chọn  để quay lại thư viện.

- 6 Hình sẽ được lưu trong thư mục Album ảnh riêng trong Thư mục riêng. Bạn cần thoát khỏi album ảnh đang mở rồi sau đó mở lại album ảnh để hình đó xuất hiện.




⚠ CẢNH BÁO: Một số chức năng sẽ không hoạt động đúng nếu tệp ảnh hoặc video không được ghi bằng điện thoại.


Xem ảnh dưới dạng trình chiếu

Chế độ trình chiếu sẽ hiển thị tất cả các ảnh trong thư viện của bạn cùng một lúc như trình chiếu. Không thể xem video dưới dạng trình chiếu.


- 1 Nhấn hai lần vào ảnh mà bạn muốn xem trình chiếu để mở ảnh ra.
- 2 Chọn .
- 3 Trình chiếu sẽ bắt đầu.

Trong trình chiếu có một số tùy chọn:

-  Nhấn để chuyển sang ảnh tiếp theo.
-  Nhấn để tạm dừng trình chiếu trên một ảnh cụ thể.
-  Nhấn lần nữa để tiếp tục trình chiếu.



 Nhấn để tăng hoặc giảm tốc độ của trình chiếu.


Đặt ảnh làm hình nền

- 1 Nhấn vào ảnh bạn muốn đặt làm hình nền hai lần để mở ảnh. Chuyển điện thoại sang toàn cảnh ngang.
- 2 Nhấn bên phải màn hình để mở menu tùy chọn.
- 3 Nhấn  .
- 4 Màn hình sẽ chuyển sang chế độ đọc. Bạn có thể thay đổi kích thước của ảnh.
- 5 Khi bạn hài lòng với bức ảnh, hãy nhấn **Đặt** .


Chỉnh sửa ảnh

Có nhiều điều tuyệt vời mà bạn có thể làm để chỉnh sửa ảnh của mình, hãy tô điểm hoặc làm chúng sống động thêm một chút.


- 1 Mở ảnh mà bạn muốn chỉnh sửa và nhấn  để mở các tùy chọn.
- 2 Nhấn những biểu tượng để sửa ảnh của bạn:
 -  **Cắt ảnh.** Chọn một vùng hình vuông hoặc hình tròn và di chuyển đầu ngón tay của bạn qua màn hình để chọn một vùng.


 Vẽ tự do một hình gì đó lên ảnh của bạn. Chọn độ dày của dòng từ bốn tùy chọn và màu mà bạn muốn sử dụng.


T Viết chữ lên ảnh. Xem phần **Thêm chữ vào ảnh** trên trang 46.


 Trang trí ảnh của bạn bằng các nhãn. Chọn từ các nhãn có sẵn và chạm vào ảnh mà bạn muốn trang trí.

 Xoá các đường đã vẽ.

 Lưu những gì mà bạn đã thay đổi cho ảnh. Chọn để lưu những thay đổi lên **Tệp gốc**, hoặc lưu thành một **Tệp mới**. Nếu bạn chọn **Tệp mới**, hãy nhập tên tệp.

 Hoàn tác **Hiệu ứng** cuối cùng hoặc chỉnh sửa mà bạn đã thực hiện đối với ảnh.

 Nhấn để mở các tùy chọn hiệu ứng khác bao gồm **Xoay**. Còn có những tùy chọn chỉnh sửa nâng cao. Xem **Đổi kích thước**, **Chuyển đổi**, **Màu chủ đạo**, **Thêm ảnh** v.v.

 Nhấn để vào menu điều chỉnh liên quan đến độ sáng của ảnh.

 Nhấn để trở lại thư viện.

01

02

03

04

05

06

07


08

Ảnh và video của bạn

Thêm chữ vào ảnh.

- 1 Từ màn hình chỉnh sửa, hãy nhấn **T**.
- 2 Chọn **Chữ ký** để thêm vào chữ không có khung hoặc chọn một trong các hình bong bóng có lời thoại.
- 3 Nhập chữ sử dụng bàn phím và nhấn **Kết thúc**.
- 4 Di chuyển chữ bằng cách nhấn vào chữ đó và trượt tới nơi bạn muốn.

Thêm hiệu ứng vào ảnh

- 1 Từ màn hình chỉnh sửa, hãy nhấn .

- 2 Chọn để áp dụng bất kỳ tùy chọn nào trong sáu tùy chọn cho ảnh:


Làm đẹp mặt - Tự động tìm kiếm khuôn mặt trong ảnh và tô sáng khuôn mặt.

Màu âm - Hiệu ứng ảnh âm bản.

Đen trắng - Đổi thành ảnh đen trắng.

Xêpia - Hiệu ứng Xêpia.

Mờ - Làm mờ ảnh.

Làm sắc nét - Tăng giảm độ sắc nét của ảnh. Nhấn vào **OK** để áp dụng các thay đổi hoặc chọn  để huỷ.

Làm mờ Khảm - Nhấn để áp dụng hiệu ứng khảm mờ cho ảnh.

Sơn dầu - Hiệu ứng sơn dầu.

Phác hoạ - Có tác dụng làm cho hình ảnh trông giống một bức phác hoạ.

Nổi - Hiệu ứng này làm nổi chân dung có trong ảnh.

Phơi quá - Thay đổi hiệu ứng lộ sáng.

Sắc sỡ - Làm cho ảnh sáng và rực rỡ hơn.


Ánh trắng - Thay đổi ánh sáng cho giống với ánh trắng.

Cổ - Hiệu ứng ảnh cũ.

Phát sáng - Hiệu ứng về chùm ánh sáng.




Hoạt hình - Hiệu ứng hoạt hình.

Màu nước - Hiệu ứng màu nước.


- 3 Để huỷ các hiệu ứng đã đặt, chi việc nhấn **Hoàn tác** .

Đa phương tiện

Bạn có thể lưu bất kỳ các tệp dữ liệu nào vào bộ nhớ điện thoại của bạn như là tệp ảnh, âm thanh, video và trò chơi... Bạn cũng có thể lưu tệp vào thẻ nhớ. Điểm mạnh của việc sử dụng thẻ nhớ là bạn có thể giải phóng bộ nhớ trên bộ nhớ của điện thoại.

Để truy cập menu Đa phương tiện, hãy nhấn  sau đó . Nhấn  để mở danh sách thư mục chứa tất cả các tệp đa phương tiện.

Hình

Hình riêng chứa một danh sách các ảnh bao gồm các hình ảnh mặc định được tải sẵn vào điện thoại, những hình do bạn tải xuống và những hình chụp bằng máy ảnh của điện thoại. Nhấn  để thay đổi từ chế độ xem hình nhỏ sang chế độ xem liệt kê.





Gửi ảnh

- 1 Nhấn  sau đó .
- 2 Nhấn  sau đó chọn **Hình riêng**.
- 3 Nhấn  **Gửi** và chọn từ **Tin nhắn**, **Email** hoặc **Bluetooth**.

- 4 Nếu bạn chọn **Tin nhắn** hoặc **Email**, thì ảnh của bạn sẽ được đính kèm vào tin nhắn và bạn có thể viết và gửi tin nhắn như bình thường. Nếu bạn chọn **Bluetooth**, bạn sẽ được nhắc bật Bluetooth và điện thoại sẽ tìm một thiết bị để gửi ảnh đến.

Sử dụng hình

Bạn có thể chọn các hình để làm hình nền, hình danh bạ hoặc thậm chí có thể đặt làm hình nền khi bật nguồn và khi tắt nguồn.

- 1 Nhấn  sau đó .
- 2 Nhấn  sau đó **Hình riêng**.
- 3 Chọn một hình và nhấn .
- 4 Nhấn **Sử dụng làm** và chọn từ:

Hình nền - Đặt hình nền cho màn hình chờ.

Hình danh bạ - Gán một hình cho một người cụ thể trong danh sách liên hệ để hình hiển thị khi họ gọi cho bạn.

Hình khởi động - Đặt hình xuất hiện khi bạn bật điện thoại.

Hình tắt nguồn - Đặt hình xuất hiện khi bạn tắt điện thoại.

01

02

03

04

05

06

07

08

Đa phương tiện

In hình ảnh

- 1 Nhấn  sau đó .
- 2 Nhấn  sau đó **Hình riêng**.
- 3 Chọn một hình và nhấn .
- 4 Nhấn **In** rồi chọn **Bluetooth** hoặc **PictBridge**.

MẸO! Bạn có thể in thông qua bluetooth hoặc bằng cách kết nối tới máy in PictBridge.

Chuyển hoặc sao chép một hình

Bạn có thể chuyển hoặc sao chép một hình giữa bộ nhớ điện thoại và thẻ nhớ. Bạn có thể muốn làm như vậy để giải phóng bộ nhớ hoặc để bảo vệ các hình của bạn khỏi bị mất.

- 1 Nhấn  sau đó .
- 2 Nhấn  sau đó **Hình riêng**.
- 3 Nhấn  và chọn **Di chuyển** hoặc **Sao chép**.
- 4 Bạn có thể đánh dấu/bỏ đánh dấu hình bằng cách nhấn tiếp vào hình đó. Đánh dấu hình bạn muốn di chuyển hoặc sao chép và nhấn **Sao chép/Di chuyển**.

Âm thanh

Thư mục **Âm thanh riêng** chứa các Âm thanh được tải xuống, **Âm thanh mặc định** và các **Bản ghi âm**. Từ đây bạn có thể quản lý, gửi hoặc đặt các âm thanh làm nhạc chuông.




Sử dụng âm thanh

- 1 Nhấn  sau đó .
- 2 Nhấn  sau đó nhấn **Âm thanh riêng**.
- 3 Chọn **Âm mặc định** hoặc **Bản ghi thoại**.
- 4 Chọn một âm thanh và âm đó sẽ được phát.
- 5 Nhấn  và chọn **Sử dụng làm**.
- 6 Chọn từ **Nhạc chuông**, **Âm báo tin nhắn**, **Khởi động** hoặc **Tắt nguồn**.

Video

Thư mục **Video riêng** hiển thị danh sách các video đã tải xuống và những video bạn đã quay bằng điện thoại.

Xem video

- 1 Nhấn  sau đó .
- 2 Nhấn  sau đó nhấn **Video riêng**.
- 3 Chọn một video để phát.




Gửi video clip

- 1 Chọn một video và nhấn .
- 2 Nhấn **Gửi** và chọn từ **Tin nhắn**, **Email** hoặc **Bluetooth**.
- 3 Nếu bạn chọn **Tin nhắn** hoặc **Email**, video clip của bạn sẽ được đính kèm vào tin nhắn và bạn có thể viết và gửi tin nhắn như bình thường. Nếu bạn chọn **Bluetooth**, bạn sẽ được nhắc bật Bluetooth và điện thoại sẽ tìm một thiết bị để gửi video.

Trò chơi và Ứng dụng

Bạn có thể cài đặt trò chơi và ứng dụng mới vào điện thoại của mình để giúp bạn giải trí khi bạn có thời gian rảnh.

Cài trò chơi/ứng dụng qua máy tính

- 1 Nhấn  sau đó .
- 2 Nhấn  và **Khác** hoặc **Thẻ nhớ của tôi** nếu có bộ nhớ ngoài.
- 3 Chọn tệp (*.jad hoặc *.jar) để cài đặt và nhấn lệnh **Cài đặt**. Ứng dụng sẽ được cài đặt.
LƯU Ý: Tệp jad có chứa tệp jar riêng.

Chơi trò chơi

- 1 Nhấn  sau đó .
- 2 Nhấn  và **Trò chơi & Ứng dụng**.
- 3 Mở thư mục Trò chơi và chọn rồi nhấn chạy trò chơi.

Tài liệu

Từ menu Tài liệu, bạn có thể xem tất cả các tệp tài liệu của bạn. Từ đây bạn có thể xem các tệp Excel, PowerPoint, Word, và PDF.

01

02

03

04

05

06

07

08

Đa phương tiện




Chuyển tệp vào điện thoại

Bluetooth là cách đơn giản nhất để chuyển một tệp từ máy tính đến điện thoại hoặc giữa hai máy điện thoại có hỗ trợ Bluetooth. Bạn cũng có thể sử dụng LG PC Suite thông qua cáp đồng bộ dữ liệu đi kèm của bạn, xem trang 58 để biết thêm chi tiết.

Để chuyển tài liệu bằng cách sử dụng Bluetooth:

- 1 Đảm bảo điện thoại và máy tính đã được bật Bluetooth và có thể nhìn thấy nhau.
- 2 Sử dụng thư mục để gửi tệp qua Bluetooth.
- 3 Khi tệp được gửi, bạn sẽ phải chấp nhận tệp này trên điện thoại bằng cách chọn **Có**.
- 4 Tệp sẽ xuất hiện trong thư mục **Tài liệu** hoặc **Thư mục Khác**.

Xem tệp





- 1 Nhấn  sau đó .
- 2 Nhấn  sau đó nhấn **Tài liệu**.
- 3 Chọn một tài liệu và nhấn **Xem**.

Khác

Thư mục **Khác** được sử dụng để lưu các tệp không phải là ảnh, âm thanh, video, trò chơi hoặc ứng dụng. Bạn có thể thấy rằng khi bạn chuyển các tệp từ máy tính sang điện thoại của bạn, chúng sẽ xuất hiện trong thư mục **Khác** chứ không phải là thư mục **Tài liệu**.

Nếu điều này xảy ra thì bạn có thể di chuyển chúng.




Để di chuyển một tệp từ thư mục **Khác** đến **Tài liệu**:

- 1 Nhấn  sau đó .
- 2 Nhấn  sau đó nhấn **Khác**.
- 3 Chọn một tệp và nhấn .
- 4 Nhấn **Di chuyển**, chọn thư mục đích từ danh sách bằng cách nhấn vào biểu tượng mũi tên. Màn hình sẽ hiển thị **Đã di chuyển** khi quá trình chuyển hoàn tất.

Tạo phim

- 1 Nhấn  sau đó .
- 2 Nhấn  (Muvee studio).
- 3 Nhấn  để thêm một hình. Chọn hình bạn muốn thêm và chọn **Nhập** .
- 4 Nhấn tab kiểu và chọn kiểu Muvee.
- 5 Nhấn  để thay đổi âm thanh mặc định.
- 6 Nhấn  để xem nội dung bạn đã tạo.
- 7 Nhấn  sau đó nhấn **Trình tự** để tạo trình tự phát.
- 8 Nhấn  sau đó **Vị trí lưu** để chọn vị trí lưu phim, trên điện thoại hoặc thẻ nhớ.

Nhạc

LG KP500 của bạn có một máy nghe nhạc tích hợp để bạn có thể phát tất cả các bản nhạc ưa thích của bạn. Để truy cập trình phát nhạc, hãy nhấn  sau đó nhấn  rồi nhấn . Từ đây bạn có thể truy cập số thư mục:

Được phát gần đây - Xem tất cả các bài hát được phát gần đây.

Tất cả bản nhạc - Bao gồm tất cả các bài hát bạn có trên điện thoại.

Nghệ sĩ - Duyệt qua bộ sưu tập nhạc của bạn theo nghệ sĩ.

Album - Duyệt qua bộ sưu tập nhạc của bạn theo album.

Thể loại - Duyệt qua bộ sưu tập nhạc của bạn theo thể loại.

Danh sách nhạc - Bao gồm mọi danh sách nhạc đã tạo.

Trộn bài - Phát tất cả bài hát theo trình tự ngẫu nhiên.

01

02

03

04

05

06

07

08

Đa phương tiện

Chuyển nhạc vào điện thoại

Cách đơn giản nhất để chuyển nhạc vào điện thoại là qua Bluetooth hoặc cáp đồng bộ.

Bạn cũng có thể sử dụng LG PC Suite, xem trang 58 để biết chi tiết. Để chuyển nhạc bằng cách sử dụng Bluetooth:




- 1 Đảm bảo cả hai thiết bị đã được bật Bluetooth và có thể nhìn thấy nhau.
- 2 Chọn tệp nhạc trên thiết bị kia và chọn gửi nó qua Bluetooth.
- 3 Khi tệp đã sẵn sàng để gửi, bạn nên chấp nhận tệp trên điện thoại của bạn bằng cách nhấn **Có**.
- 4 Tệp sẽ hiển thị trong **Nhạc > Tất cả bản nhạc**.

Phát bài hát

- 1 Nhấn  sau đó .
- 2 Nhấn , sau đó **Tất cả bản nhạc**.
- 3 Chọn bài hát mà bạn muốn phát.
- 4 Nhấn  để tạm dừng bài hát.
- 5 Nhấn  để nhảy tới bài hát tiếp theo.
- 6 Nhấn  để nhảy tới bài hát trước.
- 7 Nhấn  để trở về menu **Nhạc**.

Tạo danh sách nhạc

Bạn có thể tạo các danh sách nhạc riêng bằng cách chọn các bài hát từ thư mục **Tất cả các bản nhạc**.

- 1 Nhấn  sau đó .
- 2 Nhấn , sau đó nhấn **Danh sách nhạc**.
- 3 Nhấn **Thêm Danh sách nhạc mới**, nhập tên danh sách nhạc và nhấn **Lưu**.
- 4 Thư mục **Tất cả bản nhạc** sẽ hiển thị tất cả bài hát trong điện thoại của bạn. Nhấn tất cả những bài hát mà bạn muốn có trong danh sách nhạc; một dấu chọn sẽ hiển thị bên cạnh tên của các bài hát.
- 5 Nhấn **Kết thúc**.

Sử dụng radio





LG KP500 có tính năng đài FM để bạn có thể dò những kênh ưa thích để nghe trên đường.





LƯU Ý: Bạn sẽ cần cắm tai nghe vào để nghe radio. Cắm tai nghe vào lỗ cắm tai nghe (đây cũng là lỗ cắm bạn cắm bộ sạc vào).

Dò kênh





Bạn có thể nghe các kênh radio trên điện thoại bằng cách dò chúng theo cách thủ công hoặc tự động. Sau đó chúng sẽ được lưu vào các số kênh cụ thể để bạn không phải dò lại. Bạn có thể lưu tối đa 50 kênh trên điện thoại. Trước tiên, bạn phải cắm tai nghe vào điện thoại để làm anten.

Để dò tự động:

- 1 Nhấn  sau đó .
- 2 Nhấn  sau đó .
- 3 Nhấn Tự động quét. Các kênh sẽ được tự động tìm thấy và phân bổ vào mỗi tổ hợp phím trên điện thoại.

LƯU Ý: Bạn cũng có thể dò kênh bằng tay bằng cách sử dụng  và  được hiển thị cạnh tần số của đài. Nếu bạn nhấn và giữ  và , các trạm sẽ được tìm thấy tự động.

Xác lập lại các kênh

- 1 Nhấn  sau đó .
- 2 Nhấn  sau đó .
- 3 Chọn **Xác lập lại** để xác lập lại kênh hiện tại hoặc chọn **Xác lập lại tất cả** để xác lập lại tất cả các kênh. Mỗi kênh sẽ trở về tần số bắt đầu là 87,5Mhz.

01

02

03

04

05





06

07

08

Sổ tay




Thêm một sự kiện vào lịch

- 1 Từ màn hình chờ chọn , sau đó nhấn  và chọn . Chọn **Lịch**.
- 2 Chọn ngày bạn muốn thêm sự kiện.
- 3 Nhấn  sau đó nhấn **Thêm sự kiện**.
- 4 Nhấn **Mục** rồi chọn từ **Cuộc hẹn**, **Ngày kỷ niệm** hoặc **Sinh nhật**. Chọn ngày và nhập thời gian bạn muốn bắt đầu sự kiện.
- 5 Đối với các cuộc hẹn và ngày kỷ niệm, hãy nhập thời gian và ngày sự kiện kết thúc trong hai hộp thời gian và ngày bên dưới.
- 6 Nếu bạn muốn thêm chủ đề hoặc ghi chú cho sự kiện, nhấn **Ghi chú** và nhập vào ghi chú của bạn, sau đó nhấn **Lưu**.
- 7 Đặt **Báo thức** và **Lặp lại**.
- 8 Chọn **Lưu** và sự kiện sẽ được lưu vào lịch. Một con trỏ hình vuông sẽ đánh dấu ngày đã lưu bất kỳ sự kiện nào và chuông sẽ kêu vào lúc bắt đầu sự kiện.

Thêm mục vào danh sách công việc




- 1 Từ màn hình chờ chọn , sau đó nhấn  và chọn .
- 2 Chọn **Công việc** và nhấn **Thêm sự kiện mới**.
- 3 Đặt ngày cho mục công việc, thêm ghi chú và chọn mức độ ưu tiên: **Cao**, **Trung bình** hoặc **Thấp**.
- 4 Lưu mục công việc của bạn bằng cách chọn **Lưu**.

Thêm một ghi nhớ

- 1 Từ màn hình chờ chọn , sau đó nhấn  và chọn . Chọn **Ghi nhớ**.
- 2 Nhấn **Thêm ghi nhớ mới**.
- 3 Nhập ghi nhớ, sau đó nhấn **Lưu**.
- 4 Ghi nhớ sẽ hiển thị trên màn hình lần sau bạn mở ứng dụng **Ghi nhớ**.

Sử dụng tìm ngày

Tìm ngày là tiện ích giúp bạn tính toán ngày sau một số ngày đã qua. Ví dụ: 60 ngày kể từ 31.10.08 sẽ là 30.12.2008.

- 1 Từ màn hình chờ chọn , sau đó nhấn  và chọn .
- 2 Chọn **Tim ngày**.
- 3 Trong tab **Từ** đặt ngày cần thiết.
- 4 Trong tab **Sau** đặt số ngày.
- 5 **Ngày hẹn** sẽ được hiển thị bên dưới.

Đặt báo thức





- 1 Từ màn hình chờ chọn , sau đó nhấn  và chọn .
- 2 Nhấn **Thêm báo thức**.
- 3 Đặt thời gian bạn muốn đặt báo thức và nhấn **Lưu**.
- 4 Chọn xem bạn có muốn báo thức lặp lại không: **Một lần, Hàng ngày, Thứ Hai - Thứ Sáu, Thứ Hai - Thứ Bảy, Thứ Bảy - Chủ Nhật, Trừ ngày nghỉ hoặc Chọn ngày trong tuần**.
Biểu tượng cho biết ngày trong tuần bạn chọn.
- 5 Chọn **Đặt kiểu báo thức** để chọn kiểu báo thức.
- 6 Nhấn **Đặt chuông báo thức** sau đó chọn thư mục **Âm thanh mặc định** hoặc **Bản ghi thoại** để tìm âm thanh. Để nghe âm thanh, nhấn âm thanh, theo sau bởi .

- 7 Thêm một ghi nhớ cho báo thức. Nhấn **Lưu** khi bạn hoàn thành nhập bản ghi nhớ.
- 8 Cuối cùng bạn có thể đặt khoảng thời gian tạm dừng là 5, 10, 20, 30 phút, 1 tiếng hoặc tắt.
- 9 Khi bạn đã đặt báo thức, nhấn **Lưu**.

Lưu ý: Bạn có thể thiết lập tối đa 5 báo thức.

MẸO! Nhấn biểu tượng bật/tắt ở bên phải của báo thức để đặt.

Tô vẽ lên các hình có sẵn

- 1 Từ màn hình chờ chọn , sau đó nhấn  và chọn .
- 2 Nhấn **Khung vẽ**.
- 3 Tô vẽ các ảnh có sẵn trên màn hình cảm ứng rồi lưu .
- 4 Ghi nhớ của bạn sẽ xuất hiện trên màn hình khi bạn mở **khung vẽ** lần sau.

01

02

03

04

05

06





07

08

Sổ tay

Ghi âm







Sử dụng máy ghi âm để ghi lại các ghi nhớ thoại hoặc các âm thanh khác.

- 1 Nhấn  sau đó .
- 2 Nhấn  sau đó nhấn  và **Cài đặt**, chọn từ:




Thời lượng – Đặt thời lượng ghi. Chọn từ **Không giới hạn**, **Kích thước tin nhắn MMS** hoặc **1 phút**.

Chất lượng – Chọn chất lượng âm thanh. Chọn từ Rất cao, tốt, thường.

Ghi âm thanh hoặc giọng nói

- 1 Nhấn  sau đó .
- 2 Nhấn .
- 3 Nhấn  để bắt đầu ghi.
- 4 Nhấn  để kết thúc ghi.
- 5 Nhấn  để nghe phần ghi âm của bạn.

Sử dụng máy tính

- 1 Từ màn hình chờ chọn , sau đó nhấn  và chọn .
- 2 Chọn **Máy tính**.
- 3 Nhấn các phím số để nhập số.
- 4 Đối với các phép tính đơn giản, nhấn chức năng bạn cần (+, -, *, /), sau đó =.
- 5 Đối với các phép tính phức tạp, nhấn  và chọn từ **sin**, **cos**, **tan**, **log**, **ln**, **exp**, **sqrt**, **deg** hoặc **rad** v.v.





Chuyển đổi đơn vị

- 1 Từ màn hình chờ chọn , sau đó nhấn  và chọn .
- 2 Chọn **Trình chuyển đổi**.
- 3 Chọn xem bạn có muốn chuyển đổi **Tiên tệ**, **Diện tích**, **Trọng lượng**, **Chiều dài**, **Nhiệt độ**, **Thế tích** hoặc **Vận tốc**.
- 4 Sau đó bạn có thể chọn đơn vị, nhập giá trị bạn muốn chuyển đổi và các giá trị bạn muốn chuyển đổi sang.
- 5 Giá trị tương ứng sẽ hiển thị trên màn hình.

Sử dụng đồng hồ đếm

- 1 Từ màn hình chờ chọn , sau đó nhấn  và chọn .
- 2 Chọn **Đồng hồ đếm**.
- 3 Nhấn **Bắt đầu** để khởi động bộ hẹn giờ.
- 4 Nhấn **Ghép** nếu bạn muốn ghi thời gian ghép.
- 5 Nhấn **Dừng** để dừng bộ hẹn giờ.
- 6 Nhấn **Tiếp tục** để khởi động lại đồng hồ đếm tại thời điểm bạn ngừng nó hoặc nhấn **Xác lập lại** để bắt đầu lại thời gian.

Thêm thành phố vào đồng hồ thế giới

- 1 Từ màn hình chờ chọn , sau đó nhấn  và chọn .
- 2 Chọn **Giờ thế giới**.
- 3 Nhấn , sau đó **Thêm thành phố**. Bắt đầu nhập tên của thành phố bạn cần và tên sẽ được hiển thị ở phía trên cùng của màn hình.

01

02

03

04

05

06




07

08

Đồng bộ máy tính

Bạn có thể đồng bộ hoá máy tính với điện thoại để sao chép, sao lưu và trao đổi dữ liệu quan trọng giữa điện thoại và máy tính của bạn.

Cài đặt LG PC Suite vào máy tính

- 1 Từ màn hình chờ, nhấn  và chọn  và chọn .
- 2 Chọn **Chế độ kết nối USB** và chọn.

Lưu trữ lớn

PC suite

Đồng bộ nhạc

- 3 Cho CD được cung cấp vào máy tính của bạn. Bấm vào **LG PC Suite Installer** xuất hiện trên màn hình.
- 4 Chọn ngôn ngữ bạn muốn chạy trình cài đặt và bấm **OK**.
- 5 Làm theo hướng dẫn trên màn hình để hoàn thành hướng dẫn cài đặt LG PC Suite.
- 6 Khi hoàn thành cài đặt, biểu tượng LG PC Suite sẽ xuất hiện trên màn hình máy tính.

Kết nối điện thoại với máy tính

- 1 Kết nối cáp USB với điện thoại và PC của bạn.
- 2 Bấm đúp vào biểu tượng **LG PC Suite** trên màn hình.
- 3 Bấm vào **Connection Wizard**, sau đó **USB**.
- 4 Bấm vào **Next**, sau đó **Next** lần nữa, sau đó **Finish**.
Giờ đây điện thoại và máy tính của bạn được kết nối.

Sao lưu và khôi phục thông tin điện thoại

- 1 Kết nối điện thoại với máy tính như ở trên.
- 2 Bấm vào biểu tượng **Backup**, và chọn **Backup** hoặc **Restore**.
- 3 Đánh dấu nội dung bạn muốn sao lưu hoặc khôi phục. Chọn vị trí bạn muốn sao lưu thông tin, hoặc khôi phục thông tin. Bấm **OK**.
- 4 Thông tin của bạn sẽ được sao lưu hoặc khôi phục.

Xem các tệp của điện thoại trên máy tính

- 1 Kết nối điện thoại với máy tính như ở trên.
- 2 Bấm vào biểu tượng Contents trên giao diện của LG PCSync.
- 3 Tất cả tài liệu, nội dung flash, hình ảnh, âm thanh và video bạn đã lưu trên điện thoại sẽ được hiển thị trên màn hình trong thư mục LG Phone.

MẸO! Xem nội dung của máy điện thoại của bạn trên máy tính giúp bạn sắp xếp các tệp, tổ chức tài liệu và xoá các nội dung bạn không cần nữa.

Đồng bộ hoá danh bạ

- 1 Kết nối điện thoại với PC của bạn.
- 2 Bấm vào biểu tượng **Contacts**.
- 3 Bây giờ máy tính của bạn sẽ nhập và hiển thị tất cả số liên lạc được lưu trên thẻ USIM và điện thoại.
- 4 Bấm vào **File** và chọn **Save**. Bây giờ bạn có thể chọn nơi bạn muốn lưu các số liên lạc của bạn.

Lưu ý: Để sao số liên lạc trên thẻ USIM, bấm vào thư mục thẻ SIM ở bên trái màn hình máy tính của bạn. Chọn **Edit** ở phía trên cùng của màn hình, sau đó **Select all**. Bấm chuột phải vào số liên lạc và chọn **Copy to contacts**. Bây giờ bấm vào thư mục **Phone** ở phía trái của màn hình và tất cả các số sẽ được hiển thị.

Đồng bộ hoá tin nhắn

- 1 Kết nối điện thoại với PC của bạn.
- 2 Bấm vào biểu tượng **Messages**.
- 3 Toàn bộ tin nhắn trên PC và điện thoại sẽ được hiển thị trong thư mục trên màn hình của bạn.
- 4 Sử dụng thanh công cụ ở phía trên cùng của màn hình để chỉnh sửa và sắp xếp lại tin nhắn.

01

02

03

04

05

06

07




08

Đồng bộ máy tính

Sử dụng điện thoại làm thiết bị Đồng bộ nhạc

Điện thoại của bạn có thể được sử dụng làm thiết bị đồng bộ nhạc với máy tính của bạn.

Đồng bộ nhạc có thể thực hiện bằng Windows Media Player 10 / 11 và hỗ trợ cả Bộ nhớ Điện thoại và Thẻ Nhớ Ngoài.



- 1 Ngắt kết nối điện thoại khỏi PC.
- 2 Từ màn hình chờ, chọn , sau đó nhấn .
- 3 Chọn  sau đó chọn **Chế độ kết nối USB**.
- 4 Nhấn **Đồng bộ nhạc**.
- 5 Kết nối điện thoại với PC của bạn.
Điện thoại của bạn sẽ hiển thị:
Đang kết nối làm Music Sync.

Web

Trình duyệt

Trình duyệt cung cấp cho bạn các thông tin mà bạn cần từ Internet trên điện thoại di động của bạn. Dù bạn ở đâu và dù bạn làm bất cứ việc gì.

Truy cập vào web


- 1 Từ màn hình chờ chọn , sau đó nhấn  và chọn .
- 2 Để truy cập trực tiếp vào trang chủ của trình duyệt, chọn **Trang chủ**. Hoặc, chọn **Nhập địa chỉ** và nhập URL bạn muốn, sau đó bấm **Kết nối**.

Lưu ý: Bạn có thể bị tính thêm tiền khi kết nối vào dịch vụ này và tải xuống nội dung. Hãy kiểm tra phí dữ liệu với nhà cung cấp dịch vụ mạng.

Thêm và truy cập vào các chỉ mục

Để giúp truy cập nhanh và dễ dàng vào các trang web ưa thích của bạn, bạn có thể thêm các chỉ mục và lưu các trang web.

- 1 Từ màn hình chờ chọn , sau đó nhấn  và chọn .

- 2 Chọn **Chỉ mục** Danh sách Chỉ mục sẽ hiển thị trên màn hình.
- 3 Để thêm một Chỉ mục mới, chọn  và nhấn **Thêm mới**. Nhập tên cho Chỉ mục, sau đó nhập URL.
- 4 Nhấn **Lưu**. Bây giờ Chỉ mục này sẽ hiển thị trong danh sách Chỉ mục.
- 5 Để truy cập Chỉ mục, chỉ cần nhấn vào Chỉ mục và nhấn Kết nối. Bạn sẽ được kết nối vào Chỉ mục của bạn.

Sử dụng trình đọc RSS

RSS (Really Simple Syndication) là họ các định dạng cung cấp dữ liệu trên web để tự động cập nhật thường xuyên các nội dung mới được xuất bản trên các trang web thông tin. Tài liệu RSS, còn được gọi là nguồn cấp dữ liệu, nguồn cấp dữ liệu web, chứa hoặc tóm tắt nội dung từ trang web có liên quan hoặc toàn bộ nội dung. RSS giúp mọi người cập nhật thông tin về các trang web yêu thích một cách tự động và dễ dàng hơn so với cách kiểm tra thủ công. Người dùng đăng ký nguồn cấp dữ liệu bằng cách nhập liên kết của nguồn cấp dữ liệu vào trình đọc hoặc bấm vào biểu tượng RSS trên trình duyệt để bắt đầu quá trình đăng ký.

01

02

03

04

05

06


07

08

Web




Trình đọc thường xuyên kiểm tra nguồn cấp dữ liệu được đăng ký để cập nhật nội dung mới, tải xuống các bản cập nhật tìm thấy.

Lưu một trang




- 1 Truy cập trang web bạn cần như miêu tả ở trên.
- 2 Nhấn  và chọn **Lưu trang này**.
- 3 Nhập tên cho trang web để bạn có thể dễ dàng nhận ra nó.
- 4 Nhấn **Lưu**.

MỆO! Menu này còn cho phép bạn sửa đổi tiêu đề của các trang đã lưu, bảo vệ hoặc hủy bảo vệ ghi nhớ màn hình và xoá các trang đã lưu.




Truy cập vào trang đã lưu

- 1 Từ màn hình chờ chọn , sau đó nhấn  và chọn .
- 2 Chọn **Trang đã lưu**.
- 3 Chọn trang được yêu cầu và nó sẽ mở ra.

Xem lịch sử trình duyệt

- 1 Từ màn hình chờ chọn , sau đó nhấn  và chọn . Chọn **Lịch sử**.
- 2 Một danh sách các tiêu đề trang web bạn đã truy cập gần đây sẽ được hiển thị. Để truy cập một trong các trang này, chỉ cần chọn trang được yêu cầu.

Thay đổi cài đặt trình duyệt web

- 1 Từ màn hình chờ chọn , sau đó nhấn  và chọn . Chọn **Cài đặt**.
- 2 Bạn có thể chọn sửa **Cấu hình, Cài đặt giao diện, Bộ nhớ cache, Cookie, Bảo mật**, hoặc xác lập lại tất cả cài đặt, chọn **Xác lập lại cài đặt**.

Sử dụng điện thoại làm modem

KP500 của bạn có thể dùng làm modem cho máy tính, cho phép bạn gửi email và truy cập internet ngay cả khi máy tính của bạn không có kết nối internet. Bạn có thể sử dụng cáp USB hoặc Bluetooth để kết nối giữa máy tính và điện thoại.

Sử dụng cáp USB:

- 1 Đảm bảo rằng bạn đã cài đặt LG PC Suite trên máy tính của bạn.
- 2 Kết nối điện thoại KP500 và PC của bạn bằng cáp USB và khởi chạy phần mềm LG PC Suite.
- 3 Bấm **Internet Kit** trên máy tính của bạn. Sau đó bấm nút **New** và chọn **Modem**.
- 4 Chọn **LG Mobile USB Modem** và chọn **OK**. Modem sẽ xuất hiện trên màn hình.
- 5 Ghi Cấu hình bạn có thể kết nối với Internet và lưu lại.
- 6 Cấu hình bạn tạo sẽ xuất hiện trên màn hình PC. Chọn và bấm **Connect**.
Máy tính của bạn (PC) sẽ kết nối qua KP500.

LƯU Ý: Để biết thêm thông tin về đồng bộ hoá bằng LG PC Suite, vui lòng xem trang 58.

Sử dụng Bluetooth:

- 1 Đảm bảo Bluetooth được **Bật** và **Hiển thị** ở cả máy tính và KP500.
- 2 Ghép nối máy tính của bạn và KP500 để có mã mở được yêu cầu cho kết nối.

- 3 Sử dụng **Connection wizard** trên LG PC Suite để tạo kết nối Bluetooth hoạt động.

- 4 Bấm **Internet Kit** trên máy tính của bạn. Sau đó bấm nút **New**.
- 5 Chọn **LG Mobile USB Modem** và chọn **OK**. Modem sẽ xuất hiện trên màn hình.
- 6 Ghi Cấu hình bạn có thể kết nối với Internet và lưu lại các giá trị.
- 7 Cấu hình bạn tạo sẽ xuất hiện trên màn hình PC. Chọn và bấm **Connect**.
Máy tính của bạn (PC) sẽ kết nối qua KP500.

LƯU Ý: Để biết thêm thông tin về Bluetooth, vui lòng xem 67.

01

02

03

04

05

06

07

08

Cài đặt



Trong thư mục này bạn có thể chỉnh sửa cài đặt để làm cho KP500 phù hợp với cả nhân bạn.

LƯU Ý: Để biết thông tin về cài đặt cuộc gọi xem trang 24.




Cài đặt riêng các cấu hình

Bạn có thể thay đổi nhanh chóng cấu hình trên màn hình chờ. Chỉ cần nhấn vào thanh tóm tắt tình trạng trên cùng và nhấn vào tab cấu hình.

Sử dụng menu cài đặt bạn có thể cá nhân hoá mỗi cài đặt cấu hình.

- 1 Nhấn  và sau đó chọn .
- 2 Nhấn **Cấu hình** và sau đó chọn cấu hình bạn muốn sửa đổi.
- 3 Bạn có thể thay đổi tất cả tùy chọn âm thanh và thông báo có trong danh sách, bao gồm cài đặt **Âm nhạc chuông** và **Âm lượng**, **Báo có tin nhắn** và nhiều hơn nữa.

Thay đổi cài đặt màn hình

- 1 Nhấn  sau đó chọn .
- 2 Nhấn  và chọn từ:
Hình nền - Chọn chủ đề cho màn hình chủ của bạn.
Kiểu Topmenu - Chọn kiểu menu chính.

Quay số - Điều chỉnh kích thước và màu số.

Phông chữ - Điều chỉnh kiểu và kích thước phông chữ.

Đèn nền - Chọn thời gian đèn nền sáng trong bao lâu

Lưu ý: Đèn nền càng bật lâu thì pin càng nhanh hết và bạn có thể cần sạc lại pin nhiều hơn.

Độ sáng - Điều chỉnh độ sáng màn hình.

Lời chào - Chọn bật hoặc tắt và điền vào lời chào.




Khởi động/Tắt - Chọn hình cho màn hình khởi động/tắt.

- 2 Nhấn **Lưu** để lưu các cài đặt của bạn.

Thay đổi cài đặt điện thoại

Thoại mới điều chỉnh cách làm việc của KP500 cho phù hợp với sở thích riêng của bạn.

MẸO! Để cuộn qua danh sách các tùy chọn, nhấn mục cuối nhìn thấy được và trượt ngón tay của bạn lên phía trên màn hình. Danh sách sẽ di chuyển lên để hiển thị thêm các mục khác.

- 1 Nhấn  sau đó chọn .
- 2 Nhấn  sau đó chọn từ danh sách bên dưới.

Ngày và giờ - Chỉnh cài đặt ngày và giờ hoặc chọn tự động cập nhật giờ khi bạn đi du lịch hoặc tự đổi giờ.

Tiết kiệm điện - Chọn để chuyển cài đặt tiết kiệm điện của nhà sản xuất về **Bật** hoặc **Tắt**.

Ngôn ngữ - Thay đổi ngôn ngữ của màn hình KP500.

Khoá phím tự động - Khoá phím tự động trên màn hình chủ.

Bảo mật - Chỉnh cài đặt bảo mật, bao gồm mã PIN, khoá máy điện thoại.




Trình quản lý bộ nhớ - Xem mục **Sử dụng trình quản lý bộ nhớ** trên trang 66 để biết thêm thông tin.

Xác lập lại cài đặt - Xác lập lại tất cả các cài đặt theo định nghĩa của nhà máy.

Thông tin về điện thoại - Xem thông tin kỹ thuật của KP500.

Thay đổi cài đặt kết nối

Cài đặt kết nối đã được thiết lập bởi nhà điều hành mạng, vì vậy bạn có thể sử dụng ngay các chức năng truy cập mà không phải cài đặt gì thêm. Nếu bạn muốn thay đổi cài đặt, hãy so sánh menu này.

Nhấn  sau đó .
Chọn .

Cài đặt mạng

Chọn mạng - Nếu bạn đặt thành **Tự động**, KP500 sẽ tự động tìm kiếm mạng và đăng ký điện thoại của bạn trên mạng. Cài đặt này được khuyên dùng để đạt được dịch vụ và chất lượng tốt nhất.

Nếu bạn đặt thành **Thủ công** toàn bộ mạng hiện có sẽ được hiển thị và bạn có thể chọn một trong số này để đăng ký. Nếu đăng ký mạng không thành công, danh sách mạng được liệt kê lại và bạn có thể chọn bất kỳ mạng khác để đăng ký.

LƯU Ý: Khi điện thoại không có mạng ở chế độ thủ công, thông báo bật lên để lựa chọn mạng có sẵn sẽ được hiển thị trên màn hình chờ.

01

02

03

04

05

06

07

08

Cài đặt

Danh sách ưa thích - Nếu mạng tìm kiếm tự động, bạn có thể thêm mạng ưa thích để kết nối. Có các lựa chọn sau.

Cấu hình Internet - Menu này hiển thị cấu hình Internet. Bạn có thể tạo cấu hình mới, xoá hoặc sửa chúng bằng menu Tùy chọn. Tuy nhiên, bạn không thể xoá hoặc sửa cấu hình mặc định tùy theo quốc gia.

Điểm truy cập - Nhà cung cấp mạng đã lưu thông tin này. Bạn cũng có thể thêm các điểm truy cập mới sử dụng menu này.

Kết nối dữ liệu gói - Chọn khi nào thiết bị của bạn được kết nối với mạng để nhận dữ liệu gói.

Chế độ kết nối USB - Chọn Dịch vụ dữ liệu và đồng bộ KP500 sử dụng phần mềm LG PC Suite để sao chép các tệp từ điện thoại. Xem trang 58 để biết thêm thông tin về đồng bộ hoá. Nếu bạn sử dụng Music sync với Windows Media Player, chọn Music sync trong menu này. Music sync chỉ có cho nội dung nhạc.

Dịch vụ đồng bộ - Chức năng đồng bộ Máy chủ đồng bộ dữ liệu trên điện thoại và dữ liệu trên máy chủ, như thông tin liên lạc, lịch biểu, việc cần làm và mục ghi nhớ thông qua mạng không dây.

Cài đặt trực tuyến - Nhà cung cấp mạng đã lưu thông tin này. Bạn có thể sửa đổi nó nếu bạn muốn thay đổi.

Sử dụng trình quản lý bộ nhớ

KP500 có sẵn 3 bộ nhớ: điện thoại, Thẻ SIM và một thẻ nhớ ngoài (có thể bạn phải mua riêng thẻ nhớ ngoài). Bạn có thể sử dụng trình quản lý bộ nhớ để xác định dung lượng bộ nhớ đã dùng và dung lượng còn trống.

Nhấn  sau đó  Chọn  sau đó chọn **Trình quản lý bộ nhớ**.

Bộ nhớ chung của điện thoại

Xem bộ nhớ có sẵn trên KP500 dành cho Hình ảnh, Âm thanh, Video, Flash, MMS, Email, ứng dụng Java và các nội dung khác.

Bộ nhớ dự trữ của điện thoại -

Xem bộ nhớ trên điện thoại dành cho SMS, Danh bạ, Lịch, Danh sách việc cần làm, Ghi nhớ, Báo thức, Lịch sử cuộc gọi, Chi mục và nội dung khác.

Bộ nhớ SIM - Xem bộ nhớ có sẵn trên Thẻ SIM.

Bộ nhớ ngoài - Xem bộ nhớ còn trống trên thẻ nhớ ngoài (bạn có thể cần mua riêng thẻ nhớ).

Cài đặt bộ nhớ chính - Chọn bộ nhớ mà bạn muốn lưu nội dung.

Gửi và nhận các tệp sử dụng Bluetooth

Bluetooth là cách tuyệt vời để gửi và nhận các tệp vì không cần dây dẫn và kết nối rất nhanh và dễ dàng. Bạn cũng có thể kết nối với tai nghe Bluetooth để thực hiện và nhận cuộc gọi.

Để gửi một tệp:

- 1 Mở tệp bạn muốn gửi, thường là một tệp ảnh, video hoặc nhạc.
- 2 Chọn **Gửi**.
Chọn **Bluetooth**.

- 3 Nếu bạn đã ghép thiết bị Bluetooth, điện thoại KP500 sẽ không tự động tìm kiếm các thiết bị Bluetooth khác. Nếu bạn chưa ghép với thiết bị Bluetooth nào, KP500 sẽ tự động tìm kiếm các thiết bị có bật Bluetooth khác trong phạm vi.
- 4 Chọn thiết bị bạn muốn gửi tệp tới và nhấn **Chọn**.
- 5 Tệp sẽ được gửi.

MẸO! Hãy để ý thanh tiến độ để đảm bảo tệp được gửi.

Để nhận tệp:

- 1 Để nhận tệp, Bluetooth phải **BẬT** và **Hiển thị**. Xem Thay đổi cài đặt Bluetooth để biết thêm thông tin.
- 2 Một thông báo sẽ nhắc bạn chấp nhận tệp từ người gửi. Nhấn **Có** để nhận tệp.
- 3 Bạn sẽ nhìn thấy vị trí tệp được lưu và bạn có thể chọn để **Xem** tệp hoặc **nghe tệp**. Thông thường, tệp sẽ được lưu vào thư mục thích hợp trong Anbom Phương tiện.

01

02

03

04

05





06

07

08

Cài đặt

Thay đổi cài đặt Bluetooth:

- 1 Nhấn  và chọn .
- 2 Chọn  sau đó nhấn  và chọn **Cài đặt**.

Thực hiện thay đổi cho:

Hiển thị thiết bị - Chọn **Hiển thị** hoặc **Ẩn** hoặc **Hiển thị trong 1 phút**.

Tên thiết bị của tôi - Nhập tên cho KP500.

Các dịch vụ được hỗ trợ - Chọn cách sử dụng Bluetooth gắn với các dịch vụ khác nhau. Xem **Sử dụng điện thoại làm modem** trên trang 62 hoặc **Sử dụng tai nghe Bluetooth** trên trang 68.

Chế độ SIM từ xa - Bật hoặc tắt.

Địa chỉ của tôi - Hiển thị địa chỉ Bluetooth của bạn.

Ghép nối với một thiết bị Bluetooth khác

Bằng cách ghép nối KP500 với một thiết bị khác, bạn có thể thiết lập một kết nối được bảo vệ bằng mật khẩu. Điều này có nghĩa là việc ghép nối của bạn sẽ an toàn hơn.

- 1 Kiểm tra xem Bluetooth đã được **Bật** và **Hiển thị** chưa. Bạn có thể thay đổi hiển thị trong menu **Cài đặt**.
- 2 Nhấn **Tim kiếm**.
- 3 KP500 sẽ tìm các thiết bị. Khi hoàn tất tìm kiếm **Làm mới** sẽ hiển thị trên màn hình.
- 4 Chọn thiết bị bạn muốn ghép nối và nhập mật khẩu rồi nhấn **OK**.
- 5 Sau đó điện thoại sẽ kết nối với thiết bị kia, trên thiết bị này bạn cần nhập vào cùng mật khẩu như điện thoại của bạn.
- 6 Kết nối Bluetooth được bảo vệ bằng mật khẩu bây giờ sẽ sẵn sàng.

Sử dụng tai nghe Bluetooth

- 1 Kiểm tra xem Bluetooth đã được **Bật** và **Hiển thị** chưa.
- 2 Thực hiện theo các hướng dẫn đi kèm với tai nghe của bạn để đặt điện thoại ở chế độ ghép nối với điện thoại của bạn.
- 3 Nhấn **Hỏi trước khi kết nối** hoặc **Luôn kết nối** và nhấn **Có** để Kết nối ngay. KP500 sẽ tự động chuyển sang cấu hình Tai nghe.

Phụ kiện

Các phụ kiện này được cung cấp kèm với KP500.

Bộ sạc



Pin



Tai nghe Stereo



Cáp dữ liệu và CD

Kết nối và đồng bộ hoá KP500 và PC.



Hướng dẫn Sử dụng

Tìm hiểu thêm về KP500.



LƯU Ý:

- Luôn sử dụng các phụ kiện chính hiệu của LG.
- Nếu không bạn có thể không được bảo hành.
- Các phụ kiện có thể khác nhau trong các vùng khác nhau; vui lòng kiểm tra với các công ty trong vùng hoặc đại lý để hỏi thêm.

Tấm dán bảo vệ

⚠ CẢNH BÁO: Khi tấm dán màn hình được dán trên màn hình cảm ứng, độ nhạy cảm ứng có thể bị giảm.



01

02

03

04

05

06

07

08

Dịch vụ mạng

Điện thoại không dây được mô tả trong hướng dẫn này được chấp nhận để sử dụng với mạng GSM 900, DCS 1800, GSM 850 và PCS1900.

Một số tính năng bao gồm trong hướng dẫn này được gọi là Dịch vụ Mạng. Đây là những dịch vụ đặc biệt mà bạn thỏa thuận với nhà cung cấp dịch vụ không dây. Trước khi bạn sử dụng bất kỳ dịch vụ nào trong những Dịch vụ Mạng này, bạn phải đăng ký chúng qua nhà cung cấp dịch vụ của bạn và sử dụng hướng dẫn từ nhà cung cấp dịch vụ của bạn.

Dữ liệu kỹ thuật

Bình thường

Tên sản phẩm : KP500

Hệ thống : GSM 900 / DCS 1800 /
GSM 850 / PCS 1900

Nhiệt Độ Môi Trường

Tối đa : +55°C (xả),
+45°C (sạc)

Tối thiểu: -10°C

Declaration of Conformity



Suppliers Details

Name

LG Electronics Inc

Address

LG Twin Tower 20, Yeouido-dong, Yeongdeungpo-gu Seoul, Korea 150-721

Product Details

Product Name

E-GSM 900 / DCS 1800 / GSM 850 / PCS 1900 Quad Band Terminal Equipment

Model Name

KP500, KP500Q, KP570, KP570Q

Trade Name

LG

CE 0168

Applicable Standards Details

R&TTE Directive 1999/5/EC

EN 301 489-01 v1.6.1 / EN 301 489-07 v1.3.1 / EN 301 489-17 v.1.2.1
EN 60950-1 : 2001
EN 50360/EN 50361 : 2001
EN 301 511 V9,0,2
EN 300 328 V 1,7,1

Supplementary Information

The conformity to above standards is verified by the following Notified Body(BABT)

BABT, Balfour House, Churchfield Road, Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, United Kingdom
Notified Body Identification Number : 0168

Declaration

I hereby declare under our sole responsibility that the product mentioned above to which this declaration relates complies with the above mentioned standards and Directives

European Standard Center
LG Electronics Logistics and Services B.V.
Veluwezoom 15, 1327 AE Almere, The Netherlands
Tel : +31 - 36- 547 - 8940, Fax : +31 - 36 - 547 - 8794
e-mail : jacob @ lge.com

Name Issued Date

Seung Hyoun, Ji / Director 1, September, 2008

Signature of representative

Các hướng dẫn sử dụng an toàn và hiệu quả

Vui lòng đọc các hướng dẫn đơn giản này. Không tuân theo các hướng dẫn này có thể gặp nguy hiểm hoặc vi phạm pháp luật.

Tiếp xúc với năng lượng của sóng radio

Thông tin về tiếp xúc với sóng radio và Mức Hấp Thụ Riêng (SAR). Kiểu điện thoại di động KP500 này đã được thiết kế tuân theo yêu cầu hiện hành về an toàn khi tiếp xúc với sóng radio. Yêu cầu này được dựa trên các nguyên tắc khoa học bao gồm các giới hạn an toàn được đề ra để đảm bảo an toàn cho tất cả mọi người, bất kể tuổi tác và sức khỏe.

- Các nguyên tắc về tiếp xúc với sóng radio sử dụng một đơn vị đo được biết đến như là Mức Hấp Thụ Riêng, hay SAR. Các thử nghiệm về SAR được thực hiện sử dụng phương pháp được tiêu chuẩn hoá với điện thoại truyền tín hiệu ở mức năng lượng được xác nhận cao nhất trong tất cả các dải tần được sử dụng.
- Có thể có sự khác biệt giữa các mức SAR của các kiểu điện thoại LG khác nhau, nhưng tất cả chúng đều được thiết kế để thỏa mãn các nguyên tắc thích hợp đối với sự tiếp xúc với sóng radio.

- Giới hạn SAR được khuyến nghị bởi Ủy Ban Quốc Tế về Bảo Vệ Phóng Xạ Không Ion Hoá (ICNIRP) là 2W/kg tính trung bình trên mười (10) gam mô.
- Giá trị SAR cao nhất cho kiểu điện thoại này được kiểm tra bởi DASY4 để sử dụng gần tai là 0,990 W/kg (10g) và khi đeo trên người là 1,26 W/kg (10g).
- Thông tin dữ liệu SAR cho những người sinh sống ở các nước/các vùng đã thông qua giới hạn SAR được khuyến nghị bởi Viện Kỹ Thuật Điện và Điện Tử (IEEE), là 1,6 W/kg được tính trung bình trên một (1) gam mô.

Bảo dưỡng và chăm sóc sản phẩm

CẢNH BÁO

Chỉ sử dụng pin, bộ sạc và những phụ kiện được chấp thuận cho sử dụng cùng với kiểu điện thoại cụ thể này. Sử dụng bất cứ loại nào khác có thể làm mất hiệu lực bảo hành áp dụng cho điện thoại này, và có thể gây nguy hiểm.

- Không được tháo rời các bộ phận của điện thoại. Mang đến một chuyên gia kỹ thuật dịch vụ đủ khả năng khi cần sửa chữa.
- Để cách xa các thiết bị điện tử như là tivi, radio và máy tính cá nhân.
- Nên để điện thoại tránh xa những chỗ nóng như là lò sưởi hoặc bếp.
- Không đánh rơi.
- Không để thiết bị này chịu rung hoặc va đập cơ học.
- Hãy tắt điện thoại ở bất kỳ nơi nào được yêu cầu bởi các quy định đặc biệt. Ví dụ: không sử dụng điện thoại trong bệnh viện, nếu không nó có thể ảnh hưởng đến thiết bị y tế nhạy cảm.
- Không sử dụng điện thoại khi tay còn ướt và điện thoại đang được sạc pin. Nó có thể gây ra điện giật hoặc làm hỏng nặng điện thoại của bạn.
- Không sạc điện thoại gần vật liệu dễ cháy vì điện thoại trở nên nóng và làm vật liệu cháy âm ỉ, do vậy có thể gây ra hỏa hoạn.
- Sử dụng vải khô để lau chùi bên ngoài của thiết bị (không sử dụng dung môi như là benzen, chất để pha loãng hoặc rượu).
- Không sạc điện thoại khi đặt trên các vật dụng mềm.

- Nên sạc điện thoại ở những nơi thông gió.
- Không để thiết bị này chịu khói hoặc bụi quá mức.
- Không để điện thoại cạnh thẻ tín dụng hoặc vé tàu, xe; nó có thể ảnh hưởng tới thông tin trên các dải từ.
- Không gõ lên màn hình bằng các vật cứng vì nó có thể làm hư hại điện thoại.
- Không để điện thoại tiếp xúc với chất lỏng hoặc hơi ẩm.
- Sử dụng các thiết bị phụ trợ như là tai nghe một cách cẩn thận. Không chạm vào anten một cách không cần thiết.

Sử dụng điện thoại hiệu quả

Các thiết bị điện tử

- Tất cả điện thoại di động có thể bị nhiễu làm ảnh hưởng tới hoạt động của điện thoại.
- Không sử dụng điện thoại di động của bạn gần thiết bị y tế nếu không được phép. Tránh đặt điện thoại gần máy điều hoà nhịp tim, như trong túi ngực của bạn.
 - Một số thiết bị trợ thính có thể bị gây nhiễu bởi điện thoại di động.
 - Nhiều nhỏ hơn có thể ảnh hưởng tới tivi, radio, máy tính, v.v...

Các hướng dẫn sử dụng an toàn và hiệu quả

An toàn giao thông

Kiểm tra luật và qui định về sử dụng điện thoại di động ở những vùng mà bạn lái xe.

- Không sử dụng điện thoại cầm tay khi lái xe.
- Tập trung hoàn toàn vào việc lái xe.
- Sử dụng tai nghe (hands-free kit), nếu có.
- Rời khỏi đường và đỗ xe lại trước khi thực hiện hoặc trả lời một cuộc gọi nếu điều kiện lái xe yêu cầu như vậy.
- Năng lượng RF có thể ảnh hưởng tới một số hệ thống điện trên xe của bạn như là dàn âm thanh và thiết bị an toàn.
- Khi xe bạn được trang bị túi khí, không để các vật dụng cá nhân xung quanh vùng bật ra của túi khí. Nó có thể làm túi khí không hoạt động hoặc gây ra chấn thương nguy hiểm trọng khi bật ra.
- Nếu bạn nghe nhạc khi ở ngoài, xin nhớ đặt âm lượng ở mức vừa phải để có thể nhận biết được những tiếng động xung quanh. Điều này đặc biệt cần thiết khi ở gần đường.

Tránh làm hư tai bạn

Khả năng nghe của bạn có thể bị ảnh hưởng nếu nghe quá to trong thời gian dài. Do vậy, chúng tôi khuyên bạn không bật hoặc tắt điện thoại cầm tay gần tai nghe. Chúng tôi cũng khuyên bạn nên đặt âm lượng nhạc và cuộc gọi ở mức vừa phải.

Bộ phận làm bằng Thủy tinh

Một số bộ phận của điện thoại di động được làm bằng thủy tinh. Loại thủy tinh này có thể vỡ nếu điện thoại bị rơi trên bề mặt cứng hoặc khi va chạm mạnh. Nếu thủy tinh vỡ, không được tự ý thay thế. Dừng sử dụng điện thoại di động cho đến khi nhà cung cấp dịch vụ được ủy quyền thay thế bộ phận đó.

Khu vực phá nổ

Không sử dụng điện thoại nơi có bán phá bằng thuốc nổ. Tôn trọng các giới hạn, và tuân theo các qui định hoặc nguyên tắc.

Môi trường có khả năng dễ nổ

- Không sử dụng điện thoại ở điểm tiếp nhiên liệu.
- Không sử dụng gần nơi chứa nhiên liệu hoặc hóa chất.
- Không vận chuyển hoặc chứa khí, chất lỏng dễ cháy, hoặc chất nổ trong khoang xe có điện thoại và các thiết bị phụ trợ của bạn.

Trên máy bay

Các thiết bị không dây có thể gây nhiễu trong máy bay.

- Tắt điện thoại di động của bạn trước khi lên máy bay.
- Không sử dụng điện thoại trên mặt đất nếu không được phép.

Trẻ Em

Để điện thoại ở một nơi an toàn ngoài tầm với của trẻ em. Điện thoại bao gồm các phần nhỏ nếu bị rời ra có thể gây nguy cơ ngạt thở.

Cuộc gọi khẩn

Cuộc gọi khẩn cấp có thể không thực hiện được bằng tất cả các mạng di động. Do vậy, bạn đừng bao giờ chỉ dựa vào điện thoại di động của bạn để thực hiện các cuộc gọi khẩn cấp. Kiểm tra với nhà cung cấp dịch vụ địa phương của bạn.

Thông Tin Và Chăm Sóc Pin

- Bạn không cần xả hết pin hoàn toàn trước khi sạc. Không giống các hệ thống pin khác, không có tác động bộ nhớ có thể làm tổn hại tới hoạt động của pin.
- Chỉ sử dụng pin và bộ sạc của LG. Bộ sạc của LG được thiết kế để có tuổi thọ tối đa cho pin.
- Không tháo rời hoặc đoán mạch bộ pin.
- Giữ sạch các điểm tiếp xúc kim loại của bộ pin.
- Thay pin khi nó không còn hoạt động ở mức có thể chấp nhận được. Bộ pin có thể được sạc hàng trăm lần cho tới khi cần thay thế.

Các hướng dẫn sử dụng an toàn và hiệu quả

- Sạc pin nếu nó đã được sử dụng trong một thời gian dài để làm tăng tối đa khả năng sử dụng.
- Không để bộ sạc pin tiếp xúc trực tiếp với ánh sáng mặt trời hoặc sử dụng nó ở nơi có độ ẩm cao như là buồng tắm.
- Không để pin ở nơi nóng hoặc lạnh, những điều kiện này có thể làm giảm hiệu quả của hoạt động của pin.
- Có thể xảy ra hiện tượng nổ nếu lắp không đúng loại pin.
- Vứt bỏ pin đã sử dụng theo hướng dẫn của nhà sản xuất. Vui lòng tái chế khi có thể. Không vứt bỏ như rác sinh hoạt thông thường.
- Nếu bạn cần thay pin, hãy mang pin tới trung tâm bảo hành được LG Electronics ủy quyền nơi gần nhất hoặc đại lý bán hàng để được trợ giúp.
- Luôn rút bộ sạc ra khỏi ổ điện sau khi pin đã sạc đầy để tiết kiệm lượng điện tiêu thụ không cần thiết của bộ sạc.
- Tuổi thọ thực của pin phụ thuộc vào cấu hình mạng, cài đặt sản phẩm, kiểu sử dụng, pin và điều kiện của môi trường.

Gỡ Rối

Chương này liệt kê một số vấn đề mà bạn có thể gặp phải trong khi sử dụng điện thoại của bạn. Một số vấn đề bạn sẽ cần phải liên hệ với nhà cung cấp dịch vụ của bạn để có câu trả lời, nhưng hầu hết các vấn đề gặp phải bạn có thể tự mình giải quyết.

Tin nhắn	Khả năng nguyên nhân	Các biện pháp Khắc Phục Khả Năng
Lỗi SIM	Không có thẻ SIM trong điện thoại hoặc bạn có thể đã lắp SIM chưa đúng.	Đảm bảo rằng thẻ SIM được lắp đúng.
Không có kết nối với mạng	Tín hiệu yếu Bên ngoài mạng GSM	Di chuyển lên cao hơn hoặc tới gần cửa sổ hay một chỗ thoáng hơn. Kiểm tra bản đồ phủ sóng của nhà cung cấp dịch vụ.
Các mã không khớp	Khi bạn muốn thay đổi mã bảo mật bạn phải xác nhận mã mới bằng cách nhập lại nó. Hai mã mà bạn đã nhập không khớp với nhau.	Liên hệ với Nhà Cung Cấp Dịch Vụ của bạn.
Không hỗ trợ một số tính năng	Không được hỗ trợ bởi Nhà Cung Cấp Dịch Vụ hoặc được yêu cầu phải đăng ký.	Liên hệ với Nhà Cung Cấp Dịch Vụ của bạn.
Không thể gọi	Lỗi quay số Thẻ SIM mới lắp xong, chưa kích hoạt hoặc máy sắp hết pin.	Nếu là SIM mới, cần phải đăng ký trước khi sử dụng. Liên hệ Nhà Cung Cấp Dịch Vụ.

Gỡ Rối

Tin nhắn	Khả năng nguyên nhân	Các biện pháp Khắc Phục Khả Năng
Không thể bật điện thoại	Bấm phím Bật/Tắt quá nhanh Hết pin Điểm tiếp xúc của pin bị bẩn	Bấm và giữ phím Bật/Tắt ít nhất hai giây. Sạc pin. Kiểm tra chỉ báo đang sạc trên màn hình. Làm sạch các điểm tiếp xúc.
Lỗi sạc pin	Pin đã hoàn toàn hết	Sạc pin.
	Nhiệt độ ngoài khoảng cho phép	Đảm bảo rằng nhiệt độ môi trường là đúng, chờ một lúc, và sau đó sạc lại.
	Vấn đề tiếp xúc	Kiểm tra nguồn điện và kết nối với điện thoại. Kiểm tra tiếp xúc của pin, làm sạch chúng nếu cần.
	Không có điện áp chính	Cắm vào một ổ cắm khác hoặc kiểm tra điện áp.
Lỗi bộ sạc	Lỗi bộ sạc	Nếu bộ sạc không khởi động, thay thế bộ sạc.
	Bộ sạc không đúng	Chỉ sử dụng các phụ kiện LG gốc.
	Lỗi pin	Thay pin.
Điện thoại mất mạng	Tín hiệu quá yếu	Việc kết nối lại với một nhà cung cấp dịch vụ khác là tự động.
Số không được phép	Tính năng số quay cố định được bật.	Kiểm tra cài đặt.



视话机软件或服务提供商而定，本手册中的部分内容可能与您的手机有所不同。



KP500 用户指南

恭喜您购买此款功能先进、外观小巧的 LG KP500 手机，它采用了最新的数字移动通信技术，专注于为您提供便利的操作。

设定	01
待机屏幕	02
基本功能	03
高级功能	04
管理功能	05
网络	06
设置	07
配件	08

内容

设定

开始了解您的手机.....	8
打开视图.....	10
安装 USIM 卡和电池.....	11
存储卡.....	13
菜单地图.....	14

待机屏幕

触摸屏提示.....	15
------------	----

基本功能

通话.....	20
拨打电话.....	20
从电话本拨打电话.....	20
接听和拒绝电话.....	20
通话选项.....	21
快速拨号.....	22
拨打第二个电话.....	22
关闭 DTMF.....	22
查看通话记录.....	23
使用呼叫转接.....	23
使用呼叫限制.....	23
更改常用通话设置.....	24
电话本.....	25

搜索联系人.....	25
添加新联系人.....	25
创建群组.....	25
更改联系人设置.....	26
查看信息.....	26
信息.....	27
发送信息.....	27
输入文本.....	27
T9 预测.....	27
Abc 手动.....	28
键盘.....	28
手写识别.....	28
设置电子邮件.....	28
检索电子邮件.....	29
使用新帐户发送电子邮件.....	29
更改电子邮件设置.....	29
信息文件夹.....	30
更改文本信息设置.....	30
更改多媒体信息设置.....	31
更改其它设置.....	31

高级功能

相机.....	32
快速拍照.....	32

拍照后.....	32	为照片添加文本.....	41
了解取景器.....	33	为照片添加效果.....	42
选择拍摄类型.....	34	多媒体.....	43
调节曝光.....	34	图片.....	43
使用高级设置.....	34	发送照片.....	43
更改图像大小.....	35	使用图像.....	43
选择色彩效果.....	35	打印图像.....	43
查看保存的照片.....	35	移动或复制图像.....	44
摄像机.....	36	声音.....	44
快速摄像.....	36	使用声音.....	44
拍摄视频后.....	36	视频.....	44
了解取景器.....	37	发送视频剪辑.....	45
调节曝光.....	38	游戏和应用程序.....	45
使用高级设置.....	38	通过本地安装安装游戏/应用程序..	45
更改视频大小.....	39	玩游戏.....	45
选择色调.....	39	文档.....	45
观看保存的视频.....	39	将文件传输到手机.....	45
照片和视频.....	40	查看文件.....	46
查看照片和视频.....	40	其它.....	46
从视频中拍摄图像.....	40	创建电影.....	46
以幻灯片显示方式查看照片.....	40	音乐.....	47
将照片设为墙纸.....	41	将音乐传输到手机.....	47
编辑照片.....	41	播放歌曲.....	47

内容

创建播放列表.....	48
使用收音机.....	48
搜索电台.....	48
重设频道.....	48

管理功能

管理器.....	49
将事件添加到日历中.....	49
向任务列表添加项目.....	49
添加备忘录.....	49
使用日期计算器.....	50
设置闹钟.....	50
添加带绘图面板的备忘录.....	50
语音备忘录.....	51
录制声音或语音.....	51
使用计算器.....	51
换算单位.....	51
使用秒表.....	52
向世界时间添加城市.....	52
PC 同步.....	53
在电脑上安装 LG PC 套件.....	53
连接手机和 PC.....	53
备份和恢复手机信息.....	53
在 PC 上查看手机文件.....	53

同步电话本.....	54
同步信息.....	54
将手机用作音乐同步设备.....	54

网络

浏览器.....	55
访问网页.....	55
添加并访问书签.....	55
使用 RSS 阅读器.....	55
保存页面.....	56
访问已保存页面.....	56
查看浏览器历史记录.....	56
更改网络浏览器设置.....	56
将手机用作调制解调器.....	56

设置

更改情景模式.....	58
更改屏幕设置.....	58
更改手机设置.....	58
更改连接设置.....	59
使用内存管理器.....	60
使用蓝牙发送和接收文件.....	61
与其它蓝牙设备配对.....	62
使用蓝牙耳机.....	62

配件..... 63

网络服务..... 64

技术参数..... 64

准则

关于安全有效使用手机的准则..... 66

开始了解您的手机


结束/电源键

挂断或拒接来电。
开机/关机。按一次返回待机屏幕。

多任务键

通话键

拨打电话号码并接听来电。

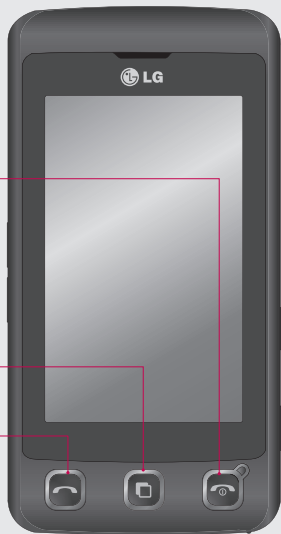

⚠警告：在手机上放置重物或将手机卧放在口袋中可能会损坏手机的 LCD 屏幕及触摸屏的功能。



充电器、数据线、免提连接器

提示：要连接 USB 数据线，请等到手机开机并注册网络。

侧键

- 屏幕处于待机模式时：按此键调整音量。
- 通话时：耳机音量。
- 播放 BGM 曲目时
 - 短按：控制音量。



Micro SD 存储卡插槽

锁定/解锁键

相机键

手写笔

01

02

03

04


05

06

07

08


打开视图

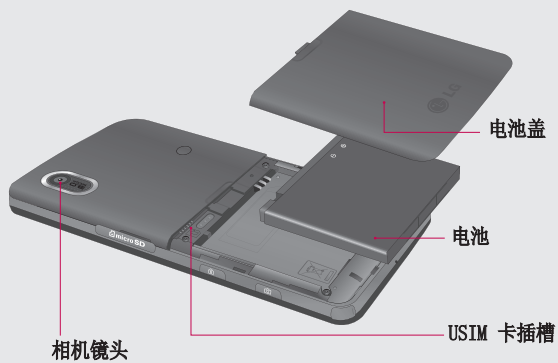

安装 USIM 卡和电池

1 卸下电池盖

将电池盖沿手机底部滑动，卸下电池盖。

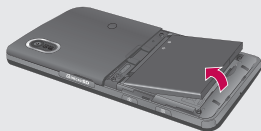

2 取出电池

从电池仓中抬起电池的底部边缘。



警告： 不要使用指甲取出电池。

警告： 手机开机时，不要取出电池，这可能会损坏手机。

01

02

03

04

05

06


07

08

安装 USIM 卡和电池


3 安装 USIM 卡

将 USIM 卡滑入 USIM 卡插槽，确保卡的金属接触区域面朝下。要取出 USIM 卡，沿反方向轻推。

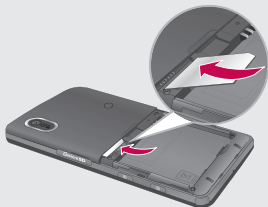


4 安装电池

先将电池顶端插入电池室顶部。请确保电池触点与手机端子对齐。向下推电池底端，直至电池卡入到位。

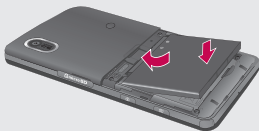

5 充电

掀开并旋转 KP500 侧面的充电器插槽盖，插入充电器并将其插入电源插座。当屏幕上出现“电量已满”时，KP500 才充电完毕。

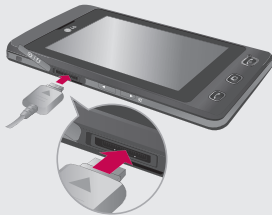


存储卡

安装存储卡

使用 MicroSD 存储卡，可以扩展手机的可用存储空间。KP500 最大支持 8GB 存储卡。

提示：存储卡是可选配件。

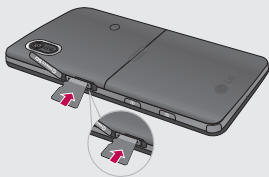

- 1 打开手机右侧边缘的存储卡插槽盖。
- 2 将存储卡滑入插槽，直到卡入到位。



- 3 装好插槽盖。

格式化存储卡

您的存储卡或许已格式化。如果您的存储卡尚未格式化，那么在开始使用之前，请先格式化。

- 1 从待机屏幕选择  然后点触  并选择“手机设定”。
- 2 点触“内存管理器”，然后选择“外部存储器”。
- 3 点触“格式化”，然后确认选择。
- 4 输入密码（如果已设置）以格式化存储卡，现在，您可以使用该存储卡了。

备注：如果存储卡中已有内容，它将自动保存在正确的文件夹中，例如，视频将保存到“我的视频”文件夹中。

01

02

03

04

05

06

07

08

菜单地图

点触待机屏幕中的  以打开**顶层菜单**。在此，您可以访问更多菜单：**通信**、**娱乐**、**实用工具和设置**。



通信

- 拨号
- 快速拨号
- 电话本
- 通话记录
- 写信息
- 新建电子邮件
- 信息



娱乐

- 图片库
- 我的文档
- 相机
- 摄像机
- Muvee 工作室
- 音乐
- FM 收音机
- 游戏和应用程序



实用工具

- 浏览器
- 管理器
- 闹钟
- 语音备忘录
- 绘图面板
- 工具
- SIM 卡工具包



设置

- 情景模式
- 显示设置
- 手机设定
- 通话设置
- 触摸设置
- 蓝牙
- 连接

待机屏幕



不使用 KP500 时，将返回主屏。在此，您可以访问所有菜单选项、快速拨打电话、查看手机状态以及进行其它一些操作。

触摸屏提示

您也可以在主屏上熟悉使用触摸屏。要选择项目，请准确点触图标。当 KP500 识别您点触的选项时，会轻微振动。

要在列表中滚动，请点触所见的最后一个条目，然后使用手指向上滑过屏幕。列表向上滚动，您将看到更多条目。

- 无需大力按，触摸屏非常敏感，仅需点触即可。
- 使用指尖点触所需选项。请注意不要触碰到旁边的其它选项。
- 屏幕背景灯关时，按右手边的解锁/锁定键可以返回主屏。
- 不要使用手机套。使用手机套可能导致触摸屏不可用。
- 有两种类型的待机屏幕。向左或向右轻弹以更改待机屏幕类型。

- 1 **小工具待机屏** - 点触  时，将出现手机小工具面板。
- 2 **快速拨号待机屏** - 点触  时，将出现快速拨号列表。在两种待机类型下，您都可以拖动并单击所需内容。

01

02

03

04

05

06

07

08

待机屏幕

小工具待机屏




快速键



手机小工具

快速拨号待机屏

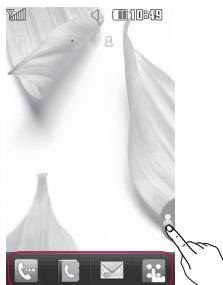


快速拨号列表

快速键

快速键使您可以一键式轻松访问常用功能。



点触可打开触摸拨号键盘，以拨打电话。按使用普通键盘的方式输入号码，然后点触呼叫或按  硬键。



点触以打开电话本。要搜索您要呼叫的号码，请使用触式键盘在屏幕顶部输入联系人的姓名。您也可以创建新的联系人以及编辑现有联系人。有关详细信息，请参阅第 25 页。



点触以进入“信息”选项菜单。在此，您可以创建新短信或彩信，或查看信息文件夹。有关详细信息，请参阅第 27 页。



点触可以打开完整顶层菜单，该菜单被划分为四个垂直子菜单。点触每个子菜单的选项卡以查看更多选项。

01

02

03

04

05

06

07

08

待机屏幕

状态栏

状态栏使用不同图标指示诸如信号强度、新信息和电池使用寿命等信息，以及告知您是否启动了蓝牙或 GPRS。

下表说明了您最可能在状态栏中看到的不同图标的涵义。


图标	说明
	多任务
	网络信号强度（指示栏数不同）
	无网络信号
	剩余电量
	电池电量空
	新建文本信息
	新语音信息
	收件箱已满
	信息发送失败
	多媒体信息发送失败

图标	说明
	已设定闹钟
	正在使用“用户定义”情景模式
	正在使用“标准”情景模式
	正在使用“户外”情景模式
	正在使用“静音”情景模式
	正在使用“耳机”情景模式
	呼叫被转接
	正在使用 EDGE
	正在漫游
	飞行模式开
	蓝牙已启动
	BGM 播放
	BGM 停顿
	外部存储器启用

从状态栏更改状态

点触状态栏打开“状态摘要”。它显示当前时间、网络、服务 ID、电池、手机内存、外部存储器、情景模式、MP3 及蓝牙状态。您可以在这里设置情景模式类型、播放/暂停 MP3 及启动/关闭蓝牙。

使用多任务功能

按多任务硬键  打开“多任务”菜单。在此，您可以查看正在运行的所有应用程序，并通过一个点触操作进入该应用程序。

如果背景正在运行某个应用程序（如，游戏或 FM 收音机），状态栏中将显示 。

防盗手机追踪器

- 1 此手机的 防盗手机追踪器功能提供您一个手机跟踪系统，以防您遗失它。
- 2 一旦有未授权的用户使用您的电话，信息将被启动，从您的手机发送至您预定的号码。
- 3 启动 防盗手机追踪器 [ ->  ->  -> 安全性]
 - 选择“防盗手机追踪器”
 - 选择“ATMT 开”
 - 输入默认追踪功能密码
 - 选择“设置”
 - 输入默认追踪功能密码
 - 输入“追踪使用的号码”详细资料
 - 然后选择“保存”

注意

- 若您要在手机里使用其他 SIM 卡，请确保追踪功能已关闭。
- 建议您在输入追踪功能号码时，附上国家地区标准代码（即为印度：+91<手机号码>）
- 默认追踪功能密码为“000000”。

01

02

03

04

05



06


07

08




通话

拨打电话

- 1 点触  以打开键盘。
- 2 使用键盘键入号码。要删除一个数字，请点触清除键。
- 3 按  硬键或点触  来启动通话。
- 4 要结束通话，请按  硬键。


提示！ 要输入 + 以拨打国际电话，请按住 。

从电话本拨打电话

- 1 从待机屏幕点触  以打开电话本。
- 2 输入您要呼叫的联系人的前几个字母。
- 3 从过滤列表中点触您要呼叫的联系人，如果保存了多个号码，请选择您要使用的那个。
- 4 按  硬键或点触  来启动通话。


接听和拒绝电话

电话铃响起时，按  硬键或点触  接听电话。

轻触  以静音。如果您在开会时忘记将情景模式更改为“静音”，这非常有帮助。

按  硬键或点触  拒接来电。

通话选项

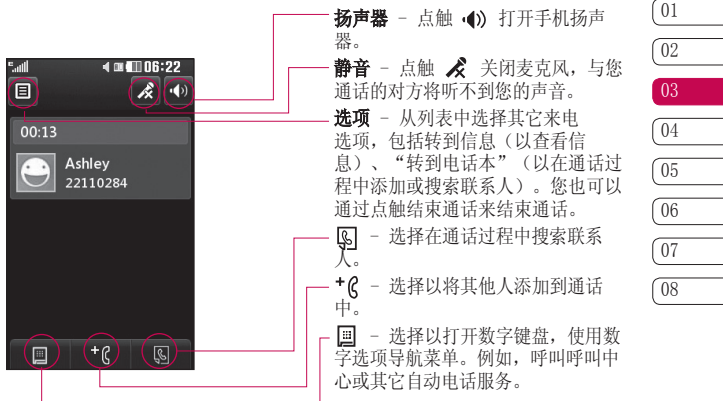




提示！ 要在选项列表或联系人列表中滚动，请点触所见的一个条目，然后使用手指向上滑过屏幕。列表向上滚动，您将看到更多条目。



通话



快速拨号

您可以为常用联系人指定快速拨号号码。

- 1 从待机屏幕点触 ，选择  并点触 。
- 2 语音邮箱已设为快速拨号 1。不能对此设置进行更改。点触任意其它号码，为其指定快速拨号联系人。
- 3 此时将打开您的电话本。点触要指定到该号码的联系人电话号码一次，以选择该联系人。要查找联系人，请点触搜索字段框，输入所需联系人姓名的第一个字母。

拨打第二个电话

- 1 在初始呼叫中，点触  并选择您要呼叫的号码。
- 2 拨打号码或搜索联系人（有关详细信息，请参阅第 20 页的**拨打电话**。）
- 3 按  以连接通话。
- 4 此时呼叫屏幕上将显示两个呼叫。初始呼叫被锁定，通话方进入保持状态。


- 5 要在通话间更改，请点触 ，然后选择**切换通话**或按保持的通话的号码。
- 6 要结束一个呼叫或同时结束两个呼叫，请按 ，选择结束通话，然后选择当前通话、保持的通话或所有通话。

提示! 您可以通过选择接受和加入连接通话。查看您的网络提供商是否支持多方通话。

备注: 您需要对每通电话付费。

关闭 DTMF

DTMF 允许您使用自动通话中的数字命令导航。DTMF 默认为启动。

要在通话过程中关闭它（例如，要记下某个电话号码），请点触  并选择“关闭双音多频”。




查看通话记录

提示! 要在选项列表中滚动, 请点触所见的最后一个条目, 然后使用手指向上滑过屏幕。列表向上滚动, 您将看到更多条目。

点触 , 选择 , 然后轻触 .

提示! 点触任意单个通话记录条目, 以查看通话日期、时间和时长。




使用呼叫转接

- 1 点触 , 然后依次选择  和 .
- 2 点触**呼叫转接**。
- 3 选择转接电话的情况: 转接所有语音来电、正在通话时转接、无人接听时转接, 或无网络/关机时转接。
- 4 输入您要转接的号码。
- 5 点触**请求**以启动。

备注: 转接通话会产生相应费用。有关详细信息, 请联系您的网络提供商。

提示! 要关闭所有通话转接, 请从**呼叫转接菜单**中选择**全部关闭**。

使用呼叫限制

- 1 点触 , 然后依次选择  和 .
- 2 点触**呼叫限制**。
- 3 选择以下六个选项中的一项或所有项:

所有拨出电话

拨出的国际电话

国际漫游时拨打电话

所有来电

国际漫游时来电




关闭全部

- 4 输入呼叫限制密码。请与您的网络运营商联系, 了解有关此服务的信息。

提示! 选择**固定拨号**打开并汇集一个号码列表, 可从手机拨打此列表中的号码。您需要运营商提供的 PIN2 码。仅可以使用手机拨打此号码列表中的号码。

通话

更改常用通话设置

- 1 点触 ，选择 ，然后选 。
- 2 点触常用设置。在此，您可以修改以下设置：

拒接来电 - 将开关滑动到“开”以突出显示拒绝列表。您可以点触文本框，从所有通话、特定联系人或未知号码（不在电话本中的号码）中进行选择。点触“保存”以更改设置。

发送本机号码 - 选择当您呼叫对方时是否显示您的号码。

自动重拨 - 向左滑动开关为“开”，向右滑动开关为“关”。

接听模式 - 选择是使用发送键还是任意键接听电话。

分钟提示 - 向左滑动开关打开，在通话过程中每隔一分钟将听到提示音。

蓝牙接听模式 - 选择“免提”可使用蓝牙耳机接听来电，或选择“手机”按手机任意键接听来电。




保存新号码 - 选择“是”以保存新号码。

电话本




搜索联系人

有两种方式可搜索联系人：

从待机屏幕


- 1 从待机屏幕点触  以打开电话本。从列表中选择您要呼叫的联系人。
- 2 点触  或按  硬键激活通话。

从主菜单

- 1 点触 ，选择 。
- 2 点触 。
- 3 您将看到一个联系人列表，键入联系人姓名的首字母会使菜单跳转到该字母区域。





提示！ 当您点触空白方框时，将显示字母键盘。

添加新联系人

- 1 从待机屏幕点触 ，然后点触**添加联系人**。
- 2 选择是将联系人保存到**手机**还是**USIM 卡**。
- 3 输入新联系人的姓氏和名称。您无需同时输入姓氏和名称，但必须输入一个。

- 4 对同一个联系人，您最多可以输入 5 个不同的号码。每个条目下的类型包括：**手机、家庭、办公室、传呼机、传真和普通**。完成后，请点触**关闭**。
- 5 添加电子邮件地址。
- 6 将联系人分配到一个或多个群组。从以下选项选择：**无群组、家人、朋友、同事、同学或重要人士**。
- 7 您还可以添加**铃声、生日、周年纪念、主页、家庭地址、公司名称、职位、公司地址和备忘录**。
- 8 点触**保存**以保存联系人。

创建群组

- 1 点触 ，然后选择 。
- 2 点触 ，然后点触**群组**。
- 3 点触 。
- 4 选择**添加群组**。
- 5 输入新群组的名称。您也可以为群组指定铃声。
- 6 点触**保存**。

备注：如果您删除一个群组，分配至该群组的联系人不会被删除。他们仍将保留在电话本中。

01

02

03

04

05

06

07




08

电话本

更改联系人设置

您可以调整您的电话本设置，使电话本符合您的需要。

提示! 要在选项列表中滚动，请点触所见的最后一个条目，然后使用手指向上滑过屏幕。列表向上滚动，您将看到更多条目。

- 1 从待机屏幕点触  并选择 .
- 2 点触 , 然后选择**设置**。
- 3 在此，您可以调整以下设置：

联系人列表设置 - 选择要查看的联系人保存位置：**手机 + USIM 卡**、**仅限手机**、**仅限 USIM 卡**。

您还可以选择是先显示联系人的姓还是名。

复制 - 将联系人从 USIM 卡复制到手机，或从手机复制到 USIM 卡。请选择是一次复制一个还是全部复制。如果选择一次复制一个，您需要逐个选择每个联系人以进行复制。

移动 - 其操作与“复制”相同，但联系人保存在移动目标位置。因此，如果将联系人从 USIM 卡移动到手机，其将从 USIM 存储卡中删除。




通过蓝牙发送所有联系人 - 使用蓝牙，将所有联系人发送到其它设备或电脑。如果选择此选项，您会收到打开蓝牙的提示。

备份电话本 - 请参阅第 53 页的“**备份和恢复手机信息**”。

恢复电话本 - 请参阅第 53 页的“**备份和恢复手机信息**”。

清空电话本 - 删除所有联系人。如果确定要清空地址簿，请点触是。

查看信息

- 1 从待机屏幕点触  并选择 .
- 2 点触 , 然后选择**信息**。
- 3 您可以在此查看**服务号码、本机号码、内存信息**（剩余内存空间）和**我的名片**。

提示! 如果您为自己添加了名片，选择**我的名片**并输入所有您可能为其他联系人输入的详细信息。点触**保存**完成。



信息


信息


KP500 将短信、多媒体信息和电子邮件结合到一个直观易使用的菜单中。有两种方式进入信息中心：

- 1 从待机屏幕点触 。
- 2 从待机屏幕点触 ，选择 ，然后选择 。

发送信息

- 1 点触  打开空白信息。
- 2 在此，您可以发送短信或彩信。要发送电子邮件，从待机屏幕点触 ，然后选择  和 。有关详细信息，请参阅第 29 页。
- 3 点触 **插入** 添加图像、视频、声音或模板。
- 5 点触屏幕顶部的**收件人 1** 输入收件人号码，或点触搜索图标打开电话本。您可以添加多个联系人。就绪后，请点触**发送**。


 **警告：** 您将按每个收件人每条文本信息 160 个字符付费。

 **警告：** 如果在短信中添加图像、视频或声音，则短信将自动转换为彩信，您需要支付相应费用。


输入文本

有五种方式可输入文本：


按键、键盘、手写屏幕、手写箱、手写双屏。


通过点触  并点触**输入法**，您可以选择输入方法。

点触屏幕一次，将出现键盘。


 点触以打开 T9 预测文本。

 您可以选择编写语言。

 点触以更改号码、符号和文本键盘。

在每种文本输入模式中，使用  在不同键盘类型之间滚动（例如，大写字母或小写字母）。

T9 预测

在 T9 模式中，您将看到 。

T9 模式使用内置字典，根据您的点触按键的顺序识别您写入的内容。只需点触与您要输入的字母关联的数字键即可，随着您的键入内容，字典将预测您想要使用的单词。

例如，依次按 8、3、5、3、7、4、6、6、3 输入“telephone”。

01

02

03

04

05


06

07

08

信息

Abc 手动


在 Abc 模式中，您将看到 。

在 Abc 模式中，要输入字母，您必须重复点触按键。例如，要写入“hello”，需要点触两次 4、两次 3、三次 5，再点触三次 5，最后点触三次 6。

键盘

在键盘模式中，屏幕横向展开，屏幕上显示完整的标准键盘。

点触每个字母即可写入您的信息，然后按：

 切换到大写

手写识别




在手写模式中，您只需在屏幕上书写内容，KP500 即可将您的手写内容转换为信息。可以选择**屏幕或箱**，取决于您选择的视图。

提示！ 您可能会发现，在此模式中使用手写笔会非常轻松，请记住，轻触屏幕以保护屏幕不受损坏。

手写识别会将手写笔操作内容转化为字母、数字或其它字符，然后以文本方式显示这些字符。只有在可输入文本的位置，才会激活手写识别。

设置电子邮件

使用 KP500 中的电子邮件，您可以在旅途中随时与他人保持联系。设置 POP3 或 IMAP4 电子邮件帐户非常快捷。





- 1 点触 ，然后轻触 。
- 2 选择 ，然后将菜单滚动到**设置**。然后，点触**设置**。
- 3 点触**电子邮件**，然后点触**电子邮件帐户**。
- 4 点触**添加帐户**。
- 5 设置向导将帮助您设置电子邮件设置。

- 6 通过选择列表中的帐户，您可以检查并编辑设置。您还可以检查当您创建帐户时自动填写的其它设置。
- 7 通过点触启动，您可以更改默认电子邮件帐户。

检索电子邮件

您可以自动或手动查看帐户的新电子邮件。请参阅第 29 页上的“更改电子邮件设置”以自动查看。

手动查看：




- 1 点触 ，然后选择  和 。
- 2 点触**电子邮箱**。
- 3 点触您要使用的帐户，然后点触 。
- 4 选择**检索**，KP500 将连接到您的电子邮件帐户并检索新邮件。

使用新帐户发送电子邮件

- 1 点触**通信**菜单中的**新建电子邮件**，此时将打开新的电子邮件。
- 2 您可以输入收件人的地址，写信息。您还可以附加图像、视频、声音或其它文件类型。
- 3 点触**发送**，您的电子邮件将被发送。

更改电子邮件设置

您可以更改电子邮件设置以满足您的个人需要。

- 1 点触 ，然后选择  和 。
- 2 点触**设置和电子邮件**，然后，您可以调整以下设置：

允许回复电子邮件 - 选择是否允许发送“读取确认”邮件。

请求回复电子邮件 - 选择是否要请求“读取确认”邮件。

检索间隔 - 选择 KP500 检查新电子邮件信息的频率。

检索数量 - 选择一次要检索的电子邮件数目。

转发或回复时包括邮件 - 选择在回复时是否要包括原始邮件。

包含附件 - 选择在回复中是否包含原始附件。

漫游时自动检索 - 选择在国外（漫游）时是否自动检索邮件。

新电子邮件通知 - 选择在收到新电子邮件时是否需要提示。

签名 - 创建电子邮件签名并打开此功能。

优先级 - 选择电子邮件信息的优先级级别。

01

02

03

04

05

06

07

08

信息

信息文件夹

您可以识别 KP500 中的文件夹结果，完全无需进行说明。

收件箱 - 您接收到的所有信息将放置在收件箱。在此，您可以查看、删除及执行其它操作，有关详细信息，请参阅管理信息。

电子邮箱 - KP500 接收到的所有电子邮件将放置在电子邮箱中。

草稿箱 - 如果您来不及写完一条信息，您可以将已写信息保存在此。

发件箱 - 这是发送信息时的临时存储文件夹。

已发送 - 您所发送的所有信息将放置在此文件夹。

我的文件夹 - 创建文件夹以存储信息。

更改文本信息设置

KP500 已预定义信息设置，因此，您可以立即发送信息。可以根据您的个人需要更改这些设置。

提示! 要在选项列表中滚动，请点触所见的最后一个条目，然后使用手指向上滑过屏幕。列表向上滚动，您将看到更多条目。

点触 ，然后选择**通信**菜单中的**设置**。选择**文本信息**。您可以更改：

文本信息中心 - 输入信息中心的详情。

状态报告 - 向左滑动开关，在对方收到您发送的信息时接收确认。

有效期 - 选择信息在信息中心中的最长保存时间。

信息类型 - 将文本转换为**语音、传真、X.400 或电子邮件**。

字符编码 - 选择符号编码方式。这将影响信息大小并因此产生数据费用。

将长文本另发送为 - 选择是以多条短信还是一条彩信发送长信息。

更改多媒体信息设置

KP500 已预定义信息设置，因此，您可以立即发送信息。可以根据您的个人需要更改这些设置。

点触 ，选择 ，然后选择 。选择**设置**和**多媒体信息**。您可以更改：

检索模式 - 选择是**本地**还是**漫游**网络。如果选择手动，那么您仅会收到彩信通知，随后，您可以决定是否要完整下载该信息。

状态报告 - 选择是否允许请求状态报告。

阅读报告 - 选择是否允许和/或请求阅读报告。

优先级 - 选择多媒体信息的优先级别。

有效期 - 选择信息在信息中心中的最长保存时间。


幻灯片持续时间 - 选择幻灯片在屏幕上显示多长时间。

创建模式 - 选择信息模式。

发送时间 - 选择信息发送前的时间。

网络设定 - 输入信息中心的详细信息。

更改其它设置

点触 ，然后选择**通信**菜单中的**设置**：

语音邮件 - 点触  添加新的语音邮件服务。有关其提供的服务的详细资料，请联系您的网络运营商。

服务信息 - 选择是接收还是阻止服务信息。您也可以通过创建可信和不可信发件人列表来设置信息安全性。

小区服务 - 选择接收状态、语言和其它设置。

01

02

03

04

05



06

07

08

相机

快速拍照

- 1 短按手机右侧的  键。
- 2 屏幕上将显示取景器。
- 3 水平放置相机，将镜头对准要拍摄的物体。
- 4 使用相机定位，以便在预览屏中看到要拍摄的物品。
- 5 当相机对好焦后，按相机侧面的  或屏幕右下角的红色框拍照。

拍照后

拍好的照片将显示在屏幕上。图像名称在屏幕底部显示，屏幕右侧将显示六个图标



点触可以移动图片库。



点触可以信息、电子邮件或蓝牙方式发送照片。有关发送信息的信息，请参阅第 27 页，有关使用蓝牙发送和接收文件的信息，请参阅第 61 页。



点触可以编辑您拍摄的图片。



点触可以将您拍摄的图片设为墙纸。



点触可以删除您拍摄的照片，然后点触 **是** 确认。此时将出现取景器。



点触可以立即拍摄其它照片。将保存您的当前照片。

了解取景器



提示! 您可以通过点触屏幕获取选项。几秒钟后，它们将自动关闭。

01

02

03

04

05


06

07

08

相机

选择拍摄类型


- 1 点触  打开可用的拍摄类型。
- 2 从两个选项间选择：

标准拍摄 - 此为默认拍摄模式，照片将以标准方式拍摄，如快速拍照中所述。

连拍 - 这允许您快速地连续拍摄 3/6/9 张照片。

调节曝光

曝光定义图像的深浅（对比度）差别。对比度低的图像显示模糊，而对比度高的图像则显示更为清晰。

- 1 点触 。
- 2 沿滚动条滑动对比度指示器，向左得到对比度更低、更模糊的图像，向右得到对比度更高、更清晰的图像。

使用高级设置

从取景器中点触  以打开所有高级设置选项。

预览设置

大小 - 更改保存在内存中的照片大小，或预设的拍摄照片的大小，使其大小适用于电话本。请参阅第 35 页的“**更改图像大小**”。

色彩效果 - 选择适用于您所拍摄的照片的色调。请参阅第 35 页的“选择色彩效果”。

白平衡 - 从以下选项中选择：自动、白炽灯、日光、荧光灯或阴天。

自拍器 - 使用自拍器，您可以设置拍照前按下拍摄按钮后的延迟。从 **3 秒**、**5 秒** 或 **10 秒** 中选择。如果照片中要包括您自己，自拍器非常有用。

质量 - 在“**超精细**”、“**精细**”和“**标准**”之间选择。质量越精细，照片将越清晰，同时，文件更大。这意味着存储器中保存的照片将越少。

查看模式 - 在“全屏”和“完整图像”之间选择。在“全屏”模式下，可能会剪切部分图像。

其它设置

存储位置 - 选择是将照片保存到手机内存还是外部存储器。

快门声音 - 从三种快门声音中选择一种。


网格屏幕 - 从“关”、“简单十字”或“三等分”中选择。

恢复初始设置 - 重设所有相机设置。


提示! 退出相机时，除图像大小和图像质量外，所有设置将恢复回默认设置。您需要对任何所需的非默认设置进行重设，例如，色调。拍摄下一张照片之前，请先查看。

更改图像大小

像素越高，文件越大，同时意味着将占用更多内存。如果要在手机中保存更多图片，请更改像素大小，使文件更小。


- 1 从取景器点触左上角的 .
- 2 从“预览”菜单中选择大小。
- 3 从以下五个数值选项中选择像素值 (3M: 2048x1536, 2M: 1600x1200, 1M: 1280x960, 640x480 400x240 (W), 320x240) 或选择预设值:

选择色彩效果

- 1 从取景器点触左上角的 .
- 2 从“预览”菜单中选择**色彩效果**。
- 3 有五个色调选项可供选择：**关闭**、**黑白**、**反色**或**棕褐色**。

提示! 您可以将照片从彩色更改为黑白或怀旧，但是，您不可以将黑白或怀旧照片还原为彩色。

查看保存的照片

- 1 您可以在相机模式下访问保存的照片。轻触 ，此时屏幕上将显示图片库。

01

02

03

04

05






06

07

08

摄像机


快速摄像

- 1 按手机右侧的相机键。
- 2 在相机预览模式下，点触取景器中的录像机图标  切换到视频模式。屏幕上将显示摄像机的取景器。
- 3 水平放置相机，将镜头对准要拍摄的物体。
- 4 按拍摄按钮一次，开始录制。或者，按屏幕右下方的红点 。
- 5 取景器顶部将出现 Rec，底部计时器显示视频长度。
- 6 要暂停视频，请点触 ，要恢复录制，请选择 。
- 7 点触屏幕上的  或再按一次拍摄按钮停止录制。


拍摄视频后


屏幕上将显示所拍摄视频的静态图像。视频名称在屏幕底部显示，屏幕右侧将显示六个图标。


 点触可以播放视频。

 点触可以将视频作为**信息或电子邮件**，或**蓝牙**发送。有关**发送信息**的信息，请参阅第 27 页，有关**使用蓝牙发送和接收文件**的信息，请参阅第 61 页。


 点触可以编辑您拍摄的视频

 点触可以查看保存的视频与图像。

 点触可以删除您刚拍摄的视频，然后点触”是”以确认。此时将出现取景器。

 点触可以立即拍摄另一段视频。将保存您的当前视频。

了解取景器

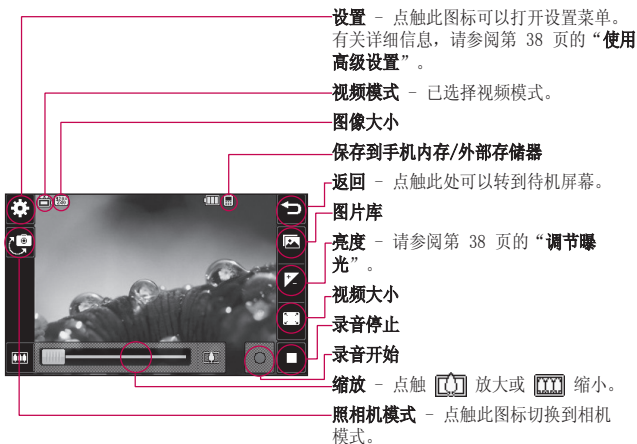

提示! 您可以关闭所有快捷键选项, 使取景器屏幕看起来干净利落。点触一次取景器中心即可。要调用选项, 请再次点触屏幕。

01

02

03

04

05

06


07

08

摄像机

调节曝光

曝光定义视频的深浅（对比度）差别。对比度低的视频显示模糊，而对比度高的视频则显示更为清晰。

- 1 点触 。
- 2 沿滚动条滑动曝光指示器，向左对应曝光度更低、更模糊的视频，向右对应曝光度更高、更清晰的视频。

使用高级设置

从取景器中点触**设置**以打开所有高级设置选项。

预览设置

视频大小 - 更改保存在存储空间中的视频大小。请参阅第 39 页的**更改视频图像大小**。

色彩效果 - 选择适用于您所拍摄的视频的色调。请参阅第 39 页的**选择色调**。

白平衡 - 白平衡确保视频中的白色显示真实。要正确调整相机的白平衡，您需要确定光照条件。从**自动**、**白炽灯**、**日光**、**荧光灯**或**阴天**中选择。

质量 - 在**超精细**、**精细**和**标准**之间选择。质量越精细，视频将越清晰，同时，文件更大，这意味着内存中可存储的视频越少。

设置时间 - 设置视频的长度限制。选择**无限制**或**彩信**以限制可作为彩信发送的视频的大小。

查看模式 - 在“全屏”和“完整图像”之间选择。在“全屏”模式下可能会剪切部分图像。

提示! 如果长度选择“彩信”，请尝试选择较低的图像质量以拍摄更长视频。

其它设置


存储位置 - 选择是将照片保存到**手机内存**还是**外部存储器**。


语音 - 选择“静音”，录制视频而不录制声音。

恢复初始设置 - 重设所有摄像机设置。

更改视频大小

像素越高，文件越大，同时意味着将占用更多内存。如果要在手机中保存更多视频，请更改像素大小，使文件更小。

- 1 从取景器点触左上角的 .
- 2 从“预览”菜单中选择视频大小。
- 3 从两个选项中选择像素值：


 320x240 - 图像较小，因此文件较小。上至24 fps能用于视频重放，上至12 fps能用于视频拍摄。

 176x144 - 图像最小，文件最小。上至15 fps能用于视频重放。

- 4 选择您要使用的大小选项。


提示! 有关视频格式转换软件，请查看 KP500 随附的 CD。

选择色调

- 1 从取景器点触左上角的 .
- 2 从“设置”菜单中选择**色彩效果**。
- 3 有五个色调选项可供选择：关闭（标准）、**黑白**、**反色**或**棕褐色**。
- 4 点触您要使用的色调。

提示! 您可以将拍摄的视频从彩色更改为黑白或怀旧，但是，您不可以将拍摄的黑白或怀旧视频还原为彩色。

观看保存的视频

- 1 在取景器中，点触 .
- 2 屏幕上将显示您的图片屏。
- 3 点触您要查看的视频一次，将其调到图片屏幕的前方。
- 4 再次点触该视频，完全打开。

01

02

03

04

05




06

07

08




照片和视频

查看照片和视频

- 1 点触相机预览屏幕上的 。
- 2 屏幕上将显示您的图片库。
- 3 点触视频或照片两次以完全打开。
- 4 要播放视频，请点触 。要暂停播放，请点触 。

提示！ 向左或向右轻弹以查看其它照片或视频。


从视频中拍摄图像

- 1 选择您要从中拍摄图像的视频。
- 2 点触  以暂停您要从中拍摄照片的视频，点触屏幕右侧以打开选项菜单。
- 3 从选项菜单中选择 。
- 4 屏幕上将显示图像，以及为其指定的名称。
- 5 点触图像，然后点触  返回图片库。
- 6 图像将保存在“媒体相册”文件夹，并显示在图片库中。您需要退出图片库，然后重新打开以显示该图像。





警告： 如果手机中没有录制多媒体文件，某些功能可能无法使用。

以幻灯片显示方式查看照片


幻灯片模式允许以幻灯片的形式一次性显示图片库中的所有照片。无法以幻灯片模式观看视频。

- 1 点触您要开始以幻灯片放映的照片两次，以打开它。
- 2 选择 。
- 3 开始幻灯片放映。

幻灯片下有多个选项：


-  点触以显示随机照片。
-  点触可以在放映到特定照片时，暂停幻灯片放映。
-  再次点触以恢复播放。
-  点触可以使幻灯片放映速度更快或更慢。


将照片设为墙纸


- 1 点触您要设为墙纸的照片两次，以打开它。横向放置手机。
- 2 点触屏幕右侧，打开选项菜单。
- 3 点触 。
- 4 屏幕将切换到肖像模式。随后，您可以更改图片大小。
- 5 对图片满意后，请点触**设置**。

编辑照片


您可以对照片进行多方面的更改、修饰或使其更具趣味性。

- 1 打开您要编辑的照片，点触  以显示选项。
- 2 点触图标以调整照片：


 裁剪照片。选择方形或圆形裁剪区域，使用手指移过选定区域。


 徒手对照片进行绘制更改。从四个选项中选择线条粗细，并选择您要使用的颜色。


T 在图片上写字。请参阅第 41 页的**为照片添加文本**。

 使用标记修饰照片。从可用的标记中进行选择，点触照片中要放置标记的位置。

 擦掉任何您所画的线条。

 保存您对照片所做的更改。选择是将更改保存在**源文件**中，还是另存为**新文件**。如果选择**新文件**，请输入文件名。

 撤消上一个**效果**，或您对照片所做的更多编辑。

 点触可以打开更多效果选项，包括**旋转**。此外还有一些高级编辑选项。请参阅**调整大小、变形、点彩、添加图像**等。

 请参阅第 42 页的**为照片添加效果**。


 点触可以返回图片库。

为照片添加文本

- 1 从编辑屏幕点触 **T**。
- 2 选择**签名**添加无框文本，或选择“speech bubble”形式中的一种。
- 3 使用键盘输入文本，然后点触保存。
- 4 通过点触文本来移动它，然后将其拖到所需位置。

照片和视频

为照片添加效果

- 1 从编辑屏幕点触 。
- 2 选择为照片应用 6 个选项中的任意一个：

面部修饰 - 自动检测图像中的面部，并突出显示。


隧道效果 - 隧道相机效果。

彩色负片 - 彩色负片效果。

黑白 - 黑白效果。

棕褐色 - 棕褐色效果。

模糊 - 应用模糊效果。

锐度 - 沿滚动条移动滑块，锐化照片对焦效果。选择确定图标以应用更改，或选择  取消。

马赛克 - 点触以为照片应用马赛克效果。

油画 - 油画效果。

素描 - 应用效果以使图片看上去像素描。

浮雕 - 浮雕效果。

曝光 - 将曝光效果更改为日光

逼真 - 一种清晰真实的效果。


月光 - 使灯光看起来像月光。

怀旧 - 老相片效果。

明亮 - 光束效果。




卡通 - 卡通效果。

水彩 - 水彩效果。

- 3 要撤消效果，点触 **撤消** 即可 。


多媒体

您可以将任意多媒体文件存储到手机内存中，这样，您可以轻松访问所有图片、声音、视频和游戏。您也可以将文件保存到存储卡中。使用存储卡的优点是：您可以释放手机内存的存储空间。

要访问“多媒体”菜单，请点触 ，然后点触 。点触  以打开文件夹列表，该列表保存您所有的多媒体文件。

图片

我的图像包含一个图片列表，其中包括预先加载到手机中的默认图像、您下载的图像以及手机相机拍摄的图像。

点触  将视图从网格视图更改为列表视图。

发送照片

- 1 点触 ，然后点触 。
- 2 点触 ，然后选择**我的图像**。
- 3 点触  **发送**并从**信息**、**电子邮件**或**蓝牙**中选择。
- 4 如果选择**信息**或**电子邮件**，照片将被附加到信息中，您可以照常撰写和发送信息。如果选择**蓝牙**，手机将自动打开蓝牙并搜索要将图片发送至的设备。

使用图像

您可以选择图像以用作墙纸和屏幕保护程序，或用来识别呼叫者。

- 1 点触 ，然后点触 。
- 2 点触 ，然后选择**我的图像**。
- 3 选择图像并点触 。
- 4 点触**用作**并从以下选项中选择：




墙纸 - 设为待机屏幕的墙纸。

联系人图像 - 将图像分配给联系人列表中的某人，当其呼叫时，您的手机上会显示该图像。

开机图像 - 设为开机时显示的图像。

关机图像 - 设为关机时显示的图像。

打印图像

- 1 点触 ，然后点触 。
- 2 点触 ，然后选择**我的图像**。
- 3 选择图像并点触 。
- 4 点触**打印**，然后再**蓝牙**和**图片打印机**之间选择。

提示！ 您可以通过蓝牙或连接到图片打印机兼容的打印机打印。

01

02

03

04

05

06





07

08

多媒体

移动或复制图像

您可以在手机内存和存储卡之间移动或复制图像。您可能需要执行此操作以释放其中一个存储位置的存储空间，或保护图像不丢失。

- 1 点触 ，然后点触 。
- 2 点触 ，然后选择**我的图像**。
- 3 点触 ，然后选择**移动或复制**。
- 4 您可以依次点触图像以标记/取消标记。标记您要移动或复制的图像，然后点触**复制/移动**。

声音

我的声音文件夹包含“下载的声音”、**默认声音**和**录音**。在此，您可以管理、发送或将声音设为铃声。




使用声音

- 1 点触 ，然后点触 。
- 2 点触 ，然后点触**我的声音**。
- 3 选择**默认声音或录音**。
- 4 选择一个声音，随即将播放此声音。
- 5 点触 ，然后选择**用作**。
- 6 从**铃声、视频铃声、信息提示音、开机铃声或关机铃声**中选择。


视频

我的视频文件夹显示已下载的视频以及手机中录制的视频列表。

观看视频

- 1 点触 ，然后点触 。
- 2 点触 ，然后点触**我的视频**。
- 3 选择要播放的视频




发送视频剪辑

- 1 选择视频，然后点触 。
- 2 点触**发送**并从**信息、电子邮件或蓝牙**中选择。
- 3 如果选择**信息**或**电子邮件**，视频剪辑将被附加到信息中，您可以照常撰写和发送信息。如果选择**蓝牙**，手机将提示您打开蓝牙并搜索要将视频发送至的设备。

游戏和应用程序




您可以在手机中安装新游戏和应用程序，它们将在闲暇时为您带来乐趣。

通过本地安装安装游戏/应用程序

- 1 点触 ，然后点触 。
- 2 点触 ，然后点触**其它**或**外部存储器**（如果插入了外部存储器）。
- 3 选择您要安装的文件（*.jad 或 *.jar），然后按**安装**命令。应用程序即被安装。

备注：jad 文件应包含自己的 .jar 文件。

玩游戏

- 1 点触 ，然后点触 。
- 2 点触  和**我的应用程序**。
- 3 打开“游戏”文件夹，选择并点触要启动的游戏。

文档

从文档菜单中，您可以查看所有文档文件。在此，您可以查看 Excel、PowerPoint、Word、文本和 PDF 文件。

将文件传输到手机

蓝牙可能是将文件从计算机传输到手机最简便的方法。您也可以通过同步数据线使用 LG PC 套件，有关详细信息，请参阅第 53 页。

使用蓝牙传输：

- 1 请确保手机和电脑都已打开蓝牙，彼此可见。
- 2 通过蓝牙，使用电脑发送文件。
- 3 文件发出后，您必须点触**是**在您的手机上接受它。
- 4 文件应出现在**文档**或**其它**文件夹中。

01

02

03

04

05

06

07

08

多媒体





查看文件

- 1 点触 ，然后点触 .
- 2 点触 ，然后点触文档。
- 3 选择文档，然后点触查看。

其它

其它文件夹用于存储非图片、声音、视频、游戏或应用程序文件。其使用方式与**文档**文件夹相同。当您从电脑传输到手机时，您可能发现文件保存在**其它**而不是**文档**文件夹中。如果这样，您可以移动文件。




将文件从**其它**文件夹移到**文档**：

- 1 点触 ，然后点触 .
- 2 点触 ，然后点触**其它**。
- 3 选择文件，然后点触 .
- 4 点触**移动**，然后点触箭头图标从列表中选择目标文件夹。传输完成后，屏幕上将显示**已移动**。

创建电影

- 1 点触 ，然后点触 .
- 2 点触  (Muvvee 工作室)。
- 3 点触  以添加图像。复选您要包含其中的图像，然后选择**插入**。
- 4 点触样式标签，然后选择“Muvvee 样式”。
- 5 点触默认声音以更改声音。
- 6 点触  以观看您创建的内容。
- 7 点触 ，然后点触**排序**以排序。
- 8 点触 ，然后点触**保存位置**以选择电影的保存位置。

音乐

LG KP500 拥有内置的音乐播放器，因此，您可以播放所有喜爱的曲目。要进入音乐播放器，请依次点触 、 和 。您可以在此访问多个文件夹：

最近播放 - 查看您最近播放的所有歌曲。

所有曲目 - 包含手机中的所有歌曲。

艺术家 - 按艺术家浏览音乐集合。

专辑 - 按专辑浏览音乐集合。

流派 - 按流派浏览音乐集合。


播放列表 - 包含您创建的所有播放列表。

随机曲目 - 以随机顺序播放您的曲目。








将音乐传输到手机

将音乐传输到手机的最轻松的方法是通过蓝牙或同步数据线。

您也可以使用 LG PC 套件，有关详细信息，请参阅第 53 页。使用蓝牙传输：

- 1 请确保双方设备都已打开蓝牙，对方可见。
- 2 选择另一个设备上的音乐文件，选择通过蓝牙发送。
- 3 文件准备就绪可以发送后，您应点触  是在手机上接受。
- 4 文件应显示在 **音乐 > 所有曲目** 中。

播放歌曲

- 1 点触 ，然后点触 。
- 2 点触 ，然后点触所有曲目。
- 3 选择您要播放的歌曲。
- 4 点触  暂停歌曲。
- 5 点触  以跳到下一首歌曲。
- 6 点触  以跳到上一首歌曲。
- 7 点触 ，返回到 **音乐** 菜单。

01

02

03

04

05

06




07

08

多媒体

创建播放列表

您可以从**所有曲目**文件夹中进行选择，以创建自己的播放列表。

- 1 点触 ，然后点触 。
- 2 点触 ，然后点触**播放列表**。
- 3 点触**新建播放列表**，输入播放列表名称，然后点触保存。
- 4 **所有曲目**文件夹将显示手机中的所有歌曲。点触所有要包含在播放列表中的歌曲；这些曲目名称旁边将显示一个勾号。
- 5 点触**保存**。

要播放播放列表，请选择列表，然后点触**播放**。

使用收音机





LG KP500 拥有 FM 收音机功能，以便您转到喜爱的电台并收听无线广播。





备注：要收听收音机，您需要插入耳机。将耳机插入耳机插槽（与插入充电器的插槽相同）。

搜索电台

您可以手动或自动微调电台。搜索后，它们将保存为特定频道编号，这样，您就不用重复进行微调。您可以在手机中最多保存 50 个频道。您必须首先将耳机插入手机以将其用作天线。

自动微调：

- 1 点触 ，然后点触 。
- 2 点触 ，然后点触 。
- 3 点触“自动扫描”。随后，将自动查找电台并分配给手机中的频道。



备注：您也可以使用电台频率旁显示的  和  手动微调电台。如果按住  和 ，将自动查找电台。

重设频道




- 1 点触 ，然后点触 。
- 2 点触 ，然后点触 。
- 3 选择**重设**以重设当前频道，或选择**全部重设**以重设所有频道。每个频道的开始频率将返回为 87.5Mhz。

管理器




将事件添加到日历中

- 1 从待机屏幕选择 ，然后点触  并选择 。选择日程表。
- 2 选择您要添加事件的日期。
- 3 点触 ，然后选择**添加事件**。
- 4 点触**类别**，然后从**约会、周年纪念或生日**中选择。
查看日期并输入事件开始的时间。
- 5 对于约会和周年纪念，请在下面的“时间”和“日期”框中输入事件结束的时间和日期。
- 6 如果您要为事件添加主题或备注，请点触**备注**，键入备忘录后点触**保存**。
- 7 设置**闹钟**和**重复**。
- 8 选择**保存**，您的事件将保存在日程表中。方形光标标记已保存事件的日期，在事件开始时间会有闹钟提醒，以便您进行安排。

向任务列表添加项目

- 1 从待机屏幕选择 ，然后点触  并选择 。
- 2 选择**任务**然后点触**添加任务**。
- 3 为任务项设置日期、添加备注或选择优先级：**高、中或低**。
- 4 选择**保存**以保存任务列表项。

添加备忘录

- 1 从待机屏幕选择 ，然后点触  并选择 。选择**备忘录**。
- 2 点触**添加备忘录**。
- 3 键入备忘录，然后选择**保存**。
- 4 在您下一次打开**备忘录**应用程序时，屏幕上将显示此备忘录。

01

02

03

04

05

06

07




08

管理器




使用日期计算器


日期计算器是一款便捷的工具，有助于您计算特定天数后的日期。例如，2007 年 10 月 10 日后 60 天是 2007 年 12 月 9 日。

这有助于确保不误期。

- 1 从待机屏幕选择 ，然后点触  并选择 。
- 2 选择**日期计算器**。
- 3 在**自选**卡中，设置所需日期。
- 4 在**之后**选项卡中，设置天数。
- 5 此时会在下面显示**预定日期**。

设置闹钟





- 1 从待机屏幕选择 ，然后点触  并选择 。
- 2 点触**添加闹钟**。
- 3 设置您希望闹钟响起的时间，然后点触**保存**。
- 4 选择您希望闹钟响起的方式：**每天**、**星期一至星期五**、**星期一至星期六**、**星期六至星期天**、**节假日除外**或**选择工作日**。
图标指示您选择的工作日。
- 5 选择**闹钟提示音**为您的闹钟选择一个类型。

- 6 点触**闹钟提示音**，然后选择**默认声音**或**录音**文件夹以查找声音。要听声音，请点触声音，然后点触 。
- 7 为闹钟添加备忘录。键入备忘录后，点触**保存**。
- 8 最后，您可以设置暂停间隔：5、10、20、30 分钟、1 小时或关。
- 9 设置闹钟后，请点触**保存**。

备注：您最多可以设置 5 个闹钟。

提示！ 点触闹钟右侧的开/关图标。

添加带绘图面板的备忘录

- 1 从待机屏幕选择 ，然后点触  并选择 。
- 2 点触**添加图画**。
- 3 在触摸屏 LCD 上画下备忘录，然后点触 。
- 4 在您下一次打开**绘图面板**应用程序时，屏幕上将显示此备忘录。

语音备忘录

使用语音备忘录录制语音备忘录或其它声音。

- 1 点触 ，然后点触 。
- 2 依次点触 、 和 **设置**，然后从以下选项中选择：

时长 - 设置录音长度。从“无限制”、“彩信大小”或“1分钟”中选择。





质量 - 选择声音质量。从“超精细”、“精细”或“正常”中选择。

存储位置 - 选择录音文件的保存位置。




录制声音或语音

- 1 点触 ，然后点触 。
- 2 点触 。
- 3 点触  开始录音。
- 4 点触  结束录音。
- 5 点触  收听录音。

使用计算器

- 1 从待机屏幕选择 ，然后点触  并选择 。
- 2 选择**计算器**。
- 3 点触数字键以输入数字。
- 4 对于简单计算，点触您所需的函数 (+, -, *, /)，然后点触 =。
- 5 对于较复杂的计算，请点触  并从 sin、cos、tan、log、ln、exp、sqrt、deg 或 rad 等中选择。

换算单位

- 1 从待机屏幕选择 ，然后点触  并选择 。
- 2 选择**换算器**。
- 3 选择要换算的内容：**币种、面积、重量、长度、温度、体积或速率**。
- 4 随后，您可以选择单位，输入要换算的初始值，然后选择要换算的目标单位。
- 5 屏幕上将显示相应的值。

01

02

03

04

05




06

07





08

管理器

使用秒表

- 1 从待机屏幕选择 ，然后点触  并选择 。
- 2 选择**秒表**。
- 3 点触**开始**启动计时器。
- 4 如果您要记录时间，请点触记录。
- 5 点触**停止**结束计时器。
- 6 点触**恢复**从您停止的时间重新开始秒表，或点触**重置**重新开始计时。

向世界时间添加城市

- 1 从待机屏幕选择 ，然后点触  并选择 。
- 2 选择**世界时间**。
- 3 点触 ，然后选择**添加城市**。开始键入所需城市的名称时，屏幕顶部即显示该城市。

PC 同步

您可以使用手机同步电脑，以确保所有重要信息和日期匹配，同时做好备份。

在电脑上安装 LG PC 套件

- 1 从待机屏幕按 ，选择 
- 2 选择 USB **连接模式**，然后选择：**PC suite**
- 3 将随附的 CD 插入 PC。单击显示在屏幕上的 **LG PC 套件安装程序**。
- 4 选择安装程序运行的语言，然后单击**确定**。
- 5 根据屏幕说明完成 LG PC 套件安装程序向导。
- 6 安装完成后，桌面上将显示 LG PC 套件图标。

连接手机和 PC

- 1 将 USB 数据线连接到手机和 PC。
- 2 双击桌面上的 **LG PC 套件** 图标。
- 3 单击**连接向导**，然后单击 USB。
- 4 单击**下一步**，再单击**下一步**，最后单击**完成**。
现在，手机与 PC 已连接。

备份和恢复手机信息

- 1 如上所述，将手机连接到 PC。
- 2 单击**备份**图标，选择**备份**或**恢复**。
- 3 标记您要备份或恢复的内容。选择您要保存备份信息的位置，或恢复信息的位置。单击**确定**。
- 4 将备份或保存您的信息。

在 PC 上查看手机文件

- 1 如前所述，将手机连接到电脑。
- 2 单击内容图标。
- 3 手机中保存的所有文档、Flash 内容、图像、声音和视频将显示在“LG 手机”文件夹屏幕中。

提示！ 在 PC 中查看手机内容有助于您排列文件、整理文档或删除不再需要的内容。

01

02

03

04

05

06

07

08

PC 同步

同步电话本

- 1 将手机连接到 PC。
- 2 单击**电话本**图标。
- 3 PC 中将导入并显示 USIM 卡和手机中保存的所有联系人。
- 4 单击**文件**，然后选择**保存**。现在，您可以选择要保存电话本的位置。

备注：要备份保存在 USIM 卡中的电话本，请单击电脑屏幕左侧的“SIM 卡”文件夹。选择屏幕顶部的**编辑**，然后选择**全选**。右键单击联系人，然后选择**复制到电话本**。现在，请单击屏幕左侧的手机文件夹，此时将显示您的所有号码。


同步信息

- 1 将手机连接到 PC。
- 2 单击**信息**图标。
- 3 所有电脑和手机信息将显示在屏幕上的文件夹中。
- 4 使用屏幕顶部的工具栏编辑和排列信息。

将手机用作音乐同步设备

您的手机可以用作音乐同步设备，仅用于同步音乐文件。

使用 Windows Media Player 10/11 可完成音乐同步，同时支持手机内存和外部存储卡。




- 1 断开手机与 PC 的连接。
- 2 从待机屏幕选择 ，然后点触 。
- 3 选择 ，然后选择 **USB 连接模式**。
- 4 点触**音乐同步**。
- 5 将手机连接到 PC。手机将显示：**正在以音乐同步模式连接...**，随后显示**断开数据线连接以停止音乐同步**。

网络

浏览器

浏览器为您提供了一个涵盖游戏、音乐、新闻、体育、娱乐和下载的缤纷世界，您可以快速、直接地通过手机访问。畅行无阻、精彩无限。

访问网页


- 1 从待机屏幕选择 ，然后点触  并选择 。
- 2 要直接访问浏览器主页，请选择**主页**。或者，选择**输入地址**并键入所需的 URL，然选择**连接**。

备注：连接此服务并下载内容时，可能会产生额外费用。查看网络提供商要求的数据付费。

添加并访问书签

为了轻松快速地访问收藏的网站，您可以添加书签并保存网页。

- 1 从待机屏幕选择 ，然后点触  并选择 。
- 2 选择**书签**。此时屏幕上将出现一个书签列表。

- 3 要添加一个新的书签，请选择  并点触“**添加书签**”。输入书签名称和 URL。
- 4 点触“**保存**”。现在，您添加的书签将显示在书签列表中。
- 5 要访问书签，点触书签后点触“**连接**”即可。您将连接到书签。

使用 RSS 阅读器

RSS（简易供稿）是一种网络订阅源格式，可用于发布最近更新的内容，如博客、新闻标题或播客。RSS 文档通常被称为订阅源、网络订阅源或频道，它包含相关网站的内容摘要或完整文本。RSS 使人们可以以主动方式随时关注其感兴趣的网站，而无需手动查看。

用户订阅源的方式：将订阅源的链接输入阅读器，或单击浏览器中的 RSS 图标即可开始订阅流程。阅读器将定期检查用户订阅的源以查看新内容并下载找到的任何更新。

01

02

03

04

05


06

07

08




网络

保存页面




- 1 如上所述，访问所需网页。
- 2 点触  并选择“保存本页面”。
- 3 为网页输入一个名称，便于您轻松识别。
- 4 点触“保存”。

提示！ 此菜单还允许您编辑已保存页面的标题、保护或取消保护屏幕备忘录，以及删除已保存页面。




访问已保存页面

- 1 从待机屏幕选择 ，然后点触  并选择 。
- 2 选择“已保存页面”。
- 3 选择所需页面，随即将打开该页面。

查看浏览器历史记录

- 1 从待机屏幕选择 ，然后点触  并选择 。选择“记录”。
- 2 此时将显示一个您最近访问过网页的标题列表。要访问其中一个网页，只需选择所需页面，点触“连接”即可。

更改网络浏览器设置

- 1 从待机屏幕选择 ，然后点触  并选择 。选择设置。
- 2 您可以选择以编辑模式、外观设置、缓存、Cookie、安全性，或者，您可以选择“恢复初始设定”以重置所有设置。

将手机用作调制解调器

KP500 可以同时用作电脑的调制解调器，使您在无法使用有线连接时仍可访问电子邮件和互联网。您可以使用 USB 数据线或蓝牙。

使用 USB 数据线：

- 1 确保 PC 上已经安装了 LG PC 套件。
- 2 用 USB 电缆连接 KP500 和您的电脑并启动 LG PC 套件软件。
- 3 单击电脑上的 Internet Kit。随后，单击新建按钮并选择“调整调制器”。
- 4 选择 LG Mobile USB 调制解调器，然后选择确定。此时将在屏幕上打开。
- 5 写入可连接到互联网的配置，然后保存值。

- 6 您创建的配置将显示在电脑屏幕上。选择并单击“**连接**”。
电脑将通过 KP500 连接。

备注：有关使用 LG PC 套件同步的详细信息，请参阅第 53 页。

使用蓝牙：

- 1 确保已打开蓝牙并在电脑和 KP500 上均**可见**。
- 2 配对电脑和 KP500，以便需要通行码才能建立连接。
- 3 使用 LG PC 套件上的**连接向导**创建一个活动的蓝牙连接。
- 4 单击电脑上的 Internet Kit。然后，单击**新建**按钮。
- 5 选择 **LG Mobile USB 调制解调器**，然后选择**确定**。此时将在屏幕上打开。
- 6 写入可连接到互联网的配置，然后保存值。
- 7 您创建的配置将显示在电脑屏幕上。选择并单击“**连接**”。
电脑将通过 KP500 连接。

备注：有关蓝牙的详细信息，请参阅第 61 页。

01

02

03

04

05

06

07

08

设置



使用此文件夹，您可以调整设置以使 KP500 更具个性化。

备注：有关通话设置的信息，请参阅第 24 页。


更改情景模式

您可以在待机屏幕上快速更改情景模式。点触顶部的状态摘要栏及情景模式标签即可。

使用设置菜单，您可以个性化每个情景模式设置。

- 1 按 ，然后选择 。
- 2 点触 **情景模式**，然后选择您要编辑的情景模式。
- 3 随后，您可以更改列表中可用的所有声音和提示选项，包括**语音提示音**和**音量**、**信息提示**设置等。

更改屏幕设置

- 1 点触 ，然后选择 。
- 2 点触 ，然后从以下选项中选择：
 - 墙纸** - 为待机屏幕选择主题。
 - 顶层菜单** - 选择顶层菜单样式。
 - 拨号** - 调整数字大小和颜色。
 - 字体** - 调整字体大小。
 - 背景灯** - 选择背景灯持续时间。

备注：背景灯打开时间越长，电池耗电量就越大，您可能需要更频繁的对手机进行充电。

亮度 - 调整屏幕亮度。

问候语信息 - 选择开或关，然后填写问候语信息。



开机/关机 - 选择开机/关机屏幕的主题。

- 2 点触保存以保存设置。

更改手机设置

您可以根据自己的需要，随心所欲地对 KP500 进行调节。

提示！要在选项列表中滚动，请点触所见的最后一个条目，然后使用手指向上滑过屏幕。列表向上滚动，您将看到更多条目。

1 点触 ，然后选择 

2 点触 

日期和时间 - 调整日期和时间设置，或者，选择在旅行时或针对夏令时自动更新时间。

省电 - 选择开或关以**开启**或**关闭**初始的省电设置。

语言 - 更改 KP500 的显示语言。

自动键盘锁 - 在待机屏幕下自动锁定键盘。

安全性 - 调整您的安全设置，包括 PIN 码和手机锁。

内存管理器 - 有关详细信息，请参阅第 60 页的“**使用内存管理器**”。

恢复初始设定 - 将所有设置重置到其出厂设置

手机信息 - 查看 KP500 的技术信息。

更改连接设置

网络运营商已为您设置连接设置，因此，您开机即可使用手机。如果要更改设置，请使用此菜单。

点触 ，然后点触 。

选择 。

网络设定

网络选择 - 如果设置为“**自动**”，KP500 将自动搜索网络并向网络注册手机。为了得到最佳的服务和质量，建议选择此设置。

如果设置为“**手动**”，将显示当前可用的所有网络，您可以从中选择一个注册。如果网络注册失败，则屏幕上会重新列出网络列表，您可以选择另外一个进行注册。

备注：在手动模式下，如果手机失去网络，待机屏幕上会弹出一条信息，其中显示所有可供选择的网络。

首选列表 - 如果自动搜索网络，您可以添加要连接的首选网络。可以使用以下选项。

01

02

03

04

05

06

07

08

设置

互联网网络设定 - 此菜单显示互联网网络设定。您可以使用“选项”菜单新建、删除或编辑网络设定。但是根据国家/地区不同，您可能无法删除或编辑默认配置。

存取点 - 网络运营商已保存此信息。您可以使用此菜单添加新的接入点。

分组数据连接 - 选择设备何时连接到网络以传输分组数据。

USB 连接模式 - 选择数据服务并使用 LG PC 套件软件同步 KP500 以复制手机中的文件。有关同步的详细信息，请参阅第 53 页。




如果使用带 Windows Media Player 的音乐同步，请在此菜单中选择“音乐同步”。音乐同步仅可用于音乐内容。

流媒体设置 - 网络运营商已保存此信息。您可以对其进行编辑以更改。

使用内存管理器

KP500 有三种可用存储器：手机、SIM 卡和外部存储卡（您可能需要单独购买存储卡）。

您可以使用内存管理器确定每种存储器的使用方式以及查看可用空间。

点触 ，然后点触 。选择 ，然后选择**内存管理器**。

手机公用内存 - 查看 KP500 中针对以下各项的可用内存：图片、声音、视频、Flash、彩信、电子邮件、Java 应用程序、其它。

手机预留内存 - 查看手机目前针对以下各项的可用内存：短信、电话本、日历、任务列表、备忘录、闹钟、通话记录、书签及其它。

SIM 卡内存 - 查看 USIM 卡的可用内存。

外部存储器 - 查看外部存储卡的可用内存（您可能需要单独购买存储卡）。

主存储器设置 - 选择项目的首选保存位置。

使用蓝牙发送和接收文件

蓝牙适用于在无线条件下发送和接收文件，连接快速且方便。您也可以连接蓝牙耳机拨打和接听电话。

发送文件：





- 1 打开要发送的文件，通常是照片、视频或音乐文件。
- 2 选择**发送**。
选择**蓝牙**。
- 3 如果已配对蓝牙设备，KP500 将不会自动搜索以配对其它蓝牙设备。否则，KP500 将搜索范围内其它启用了蓝牙的设备。
- 4 选择您要向其发送文件的设备，然后点触**选择**。
- 5 您的文件将被发送。

提示！ 注意进度栏，确保文件已发送。

接收文件：

- 1 要接收文件，您的蓝牙必须为**开且可见**。有关详细信息，请参阅右侧的“更改蓝牙设置”。
- 2 手机会提示您一条信息，是否接收来自其他发件人的文件。点触**是**以接收文件。
- 3 您可以查看文件的保存位置，可以选择**查看文件**或**用作墙纸**。文件通常保存在“媒体相册”中的相应文件夹。

更改蓝牙设置：

- 1 点触 ，然后选择 。
- 2 选择 ，然后点触  并选择**设置**。

进行更改：

我的设备可见性 - 选择“可见”、“隐藏”或“可见 1 分钟”。

我的设备名称 - 为您的 KP500 输入一个名称。

支持的服务 - 选择在其它关联服务中如何使用蓝牙。请参阅第 56 页的“**将手机用作调制解调器**”和第 62 页的“**使用蓝牙耳机**”。

远程 SIM 卡模式 - 打开或关闭。

我的地址 - 显示您的蓝牙地址。

01

02

03

04

05

06

07

08

设置

与其它蓝牙设备配对

要将您的 KP500 与其它设备配对，您可以设置受通行码保护的连接。这意味着配对更加安全。

- 1 查看蓝牙是否为**开且可见**。您可以在**设置**菜单中更改可见性。
- 2 点触搜索。
- 3 KP500 将搜索设备。搜索完成时，屏幕上将显示**刷新**。
- 4 选择您要与之配对的设备，输入通行码，然后点触确定。
- 5 随后，您的手机将连接到其它设备，您可以在该设备上输入相同的通行码。
- 6 现在，受通行码保护的蓝牙连接已经准备就绪了。

使用蓝牙耳机

- 1 查看蓝牙是否为**开且可见**。
- 2 根据耳机随附的说明书将耳机置于配对模式下并配对设备。
- 3 点触**连接前询问**或**始终连接**，然后点触**是**立即连接。KP500 将自动切换到“耳机”情景模式。


配件

这些配件随 KP500 提供。

充电器



电池



立体声耳机



USB线和光碟

在 KP500 和电脑间建立连接并同步。



用户手册

了解更多关于 KP500 的信息。



备注:

- 务必使用原装 LG 配件。
- 否则可能导致保修失效。
- 在不同地区提供的配件可能不同；如需要进一步查询有关情况，请与我们的地区服务公司或代理联系。

保护膜



警告: 如果触摸屏上贴了保护膜，触摸屏的敏感度将降低。

01

02

03

04

05

06

07

08

网络服务

本指南中描述的无线手机适用于 GSM 900、DCS 1800、GSM 850 和 PCS1900 网络。

本指南中包含的一系列功能称为网络服务。这些服务是由您的无线服务提供商提供的特殊服务。在利用这些网络服务之前，必须先向您的服务提供商预订，并获取使用说明。

技术参数

标准

产品名称: KP500

系统: GSM 900 / DCS 1800 / GSM 850 / PCS 1900

外部环境

最大: +55° C (放电)、
+45° C (充电)

最低温度: -10° C

Declaration of Conformity



Suppliers Details

Name

LG Electronics Inc

Address

LG Twin Tower 20, Yeouido-dong, Yeongdeungpo-gu Seoul, Korea 150-721

Product Details

Product Name

E-GSM 900 / DCS 1800 / GSM 850 / PCS 1900 Quad Band Terminal Equipment

Model Name

KP500, KP500Q, KP570, KP570Q

Trade Name

LG

CE 0168

Applicable Standards Details

R&TTE Directive 1999/5/EC

EN 301 489-01 v1.6.1 / EN 301 489-07 v1.3.1 / EN 301 489-17 v.1.2.1
EN 60950-1 : 2001
EN 50360/EN 50361 : 2001
EN 301 511 V9.0.2
EN 300 328 V 1.7.1

Supplementary Information

The conformity to above standards is verified by the following Notified Body(BABT)

BABT, Balfour House, Churchfield Road, Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, United Kingdom
Notified Body Identification Number : 0168

Declaration

I hereby declare under our sole responsibility that the product mentioned above to which this declaration relates complies with the above mentioned standards and Directives

European Standard Center
LG Electronics Logistics and Services B.V.
Veluwezoom 15, 1327 AE Almere, The Netherlands
Tel : +31 - 36 - 547 - 8940, Fax : +31 - 36 - 547 - 8794
e-mail : jacob @ lge.com

Name

Seung Hyoun, Ji / Director

Issued Date

1, September, 2008


Signature of representative

关于安全有效使用手机的准则

请阅读以下简单的准则。违反这些准则可能造成危险或者触犯法律。

暴露在射频能量之下

无线电波暴露和“特定吸收率”(SAR)信息。此款 KP500 型手机已设计为遵守有关适用的无线电波暴露安全要求。此要求基于相关的科学准则，其中包括为确保所有人员（无论年龄和健康状况）安全而设计的安全裕量。

- 无线电波暴露准则采用一种称为“特定吸收率”或 SAR 的测量单位。SAR 测试是在所有用到的频带中以手机的最高认可功率电平进行发射时使用标准化方法执行的。
- 不同的 LG 手机型号可能有不同的 SAR 能级，但它们均符合相关的无线电波暴露准则。
- 国际非游离辐射防护委员会(ICNIRP)建议的 SAR 上限值为：每 10 克重的人体组织吸收的能量平均值不超过 2W/kg。
- 由 DASy4 对该型号手机进行的测试，人耳能够承受的 SAR 最大值为 0.990 W/kg (10克)，戴在身体上时，其值为 1.26 W/kg (10 克)。

- 电气电子工程师协会 (IEEE) 建议的 SAR 上限值为 1.6 W/kg，平均值超过 1 克薄纸，此 SAR 数据适用于各个国家/地区的居民。

产品保养和维护

警告

仅使用经核准为用于此特定手机型号的电池、充电器和配件。使用任何其他类型可能导致适用于此手机的许可或保修失效，并可能造成危险。

- 不要拆解本机。当需要维修时，请将手机送往合格的服务技术人员处。
- 远离诸如电视、收音机或个人计算机之类的电器。
- 远离诸如暖气片或厨灶之类的热源。
- 小心不要让手机掉落。
- 不要让手机受到机械振动或撞击。
- 在任何有特殊条例要求的区域关闭手机。例如，请勿在医院使用手机，因为它可能影响敏感的医疗设备。
- 手机充电时，请勿用湿手操作手机。这可能会导致电击或手机严重受损。
- 请勿在靠近易燃物体的位置充电，因为手机可能因加热而引发火灾。

- 使用干布清洁手机外壳（不要使用如苯、稀释剂或酒精之类的溶剂）。
- 如果手机置于柔软物体之上，请不要充电。
- 应在通风条件好的位置对手机进行充电。
- 不要在烟雾或灰尘过多的环境中使用或存放手机。
- 不要将手机放在信用卡或卡式车票旁边，它可能会影响磁条上的信息。
- 不要用尖锐物体敲击屏幕，这可能会损坏手机。
- 不要将手机暴露在液体或潮气中。
- 谨慎使用如耳机之类的配件。在不必要的情况下，不要触摸天线。

有效的手机操作

电子设备

所有手机都可能受到干扰，这种干扰会对性能造成影响。

- 在未经允许的情况下，不得在医疗设备附近使用手机。不要将手机放在心脏起搏点上，例如，胸前的口袋内。
- 手机可能会对某些助听器造成干扰。
- 微弱的干扰可能会影响电视、收音机、个人计算机等。

行车安全

查阅有关在驾驶时使用手机的本地法律法规。

- 不要在驾驶时使用手持式手机。
- 将注意力完全集中在驾驶上。
- 如果有免提装置，请使用免提装置。
- 如果行驶条件需要，请在拨打或接听电话之前将车辆驶离道路并停车。
- 射频能量可能影响车辆内的电子系统，例如立体声音响、安全设备等。
- 当车辆配备气囊时，不要让安装的或便携式的无线设备阻挡气囊。否则，可能导致安全气囊失效，或由于不适当的个人行为造成严重伤害。
- 如果您在外出时使用耳机收听音乐，请确保将音量设置为合理的音量级别，以便注意周围的情况。在过马路时，尤其要注意这一点。

避免对您的听力造成伤害

如果您长时间置于高音环境中，那么您的听力可能会遭到伤害。因此，我们建议您在开机或关机时不要将手机置于耳边。同时，我们还建议您将音乐和通话音量设置为合理的音量级别。

关于安全有效使用手机的准则

玻璃部分

手机部分为玻璃制。如果手机摔落到坚硬表面或受到强烈撞击，玻璃会破碎。如果玻璃破碎，请勿触摸或尝试取出玻璃碎片。停止使用手机，在授权的服务供应商处更换玻璃。

爆破区域

不要在正进行爆破的地区使用手机。请依照有关限制，并遵守任何规章或规定。

易爆环境

- 不要在加油站内使用手机。
- 请勿在加油站或化工厂附近使用手机。
- 不要在放有手机和配件的车厢内运输或存放可燃气体、液体或爆炸品。

在飞机上

无线设备可能对飞机造成干扰。

- 登机前，请关机。
- 未经机务人员允许，不得在地面上使用手机。

儿童

将手机放在儿童接触不到的安全地方。手机中包含细小零件，如果脱落可能导致窒息危险。

紧急电话

并非在所有手机网络中均可使用紧急电话。因此，您不应仅依赖于手机的紧急呼叫功能。请向本地的服务提供商核准。

电池信息及保养

- 您无需在再次充电前对电池进行完全放电。与其它电池系统不同，本机电池不具有可能影响电池性能的记忆效应。
- 只能使用 LG 电池和充电器。LG 充电器设计为最大程度地延长电池使用寿命。
- 不要拆解电池组或将其短路。
- 保持电池组的金属触点清洁。
- 当电池不再提供合乎要求的性能时，请更换电池。在需要更换之前，电池组可以反复充电数百次。
- 如果电池已经使用很长一段时间，请对电池再次进行充电以保持最佳使用状态。

- 不要将电池充电器暴露在直射阳光下，也不要放在诸如浴室之类的高湿环境中使用。
- 不要将电池存放在过热或过冷的地方，这可能损害电池的性能。
- 如果用不适当的电池进行替换，可能会有爆炸危险。
- 请按制造商的说明处置用过的电池。如果可能，请循环使用电池。不要象处理家用废物一样处理电池。
- 如果要更换电池，请将其携带至LG Electronics 授权服务点或经销商处以寻求帮助。
- 手机充好电后，请务必将充电器从墙上插座拔下，以避免不必要的耗电。
- 实际的电池寿命将取决于网络配置、产品设置、使用方式、电池和环境条件。



Some of the contents in this manual may differ from your phone depending on the software of the phone or your service provider.



KP500 User Guide

Congratulations on your purchase of the advanced and compact KP500 phone by LG, designed to operate with the latest digital mobile communication technology.

Set up **01**

Your standby screen **02**

The basics **03**

Get creative **04**

Get organised **05**

The web **06**

Settings **07**

Accessories **08**

Contents

Set up

Getting to know your phone	8
Open view	10
Installing the USIM and battery	11
Memory card	14
Menu map	16

Your standby screen

Touch screen tips	17
-------------------------	----

The basics

Calls	22
Making a call	22
Making a call from your contacts	23
Answering and rejecting a call	23
In-call options	24
Adjusting the call volume	25
Speed dialling	25
Making a second call	25
Turning off DTMF	26
Viewing your call logs	26
Using call divert	27
Using call barring	27
Changing the common call setting	28
Contacts	30
Searching for a contact	30
Adding a new contact	30
Contact options	31
Creating a group	32

Changing your contact settings	33
Viewing information	34
Messaging	35
Messaging	35
Sending a message	35
Entering text	36
T9 predictive	36
Abc manual	37
Keyboard	37
Handwriting recognition	38
Setting up your email	40
Retrieving your email	43
Sending an email using your new account	43
Changing your email settings	44
Message folders	45
Managing your messages	46
Using templates	47
Using emoticons	47
Changing your text message settings	48
Changing your multimedia message settings	49
Changing your other settings	50

Get creative

Camera	51
Taking a quick photo	51

After you've taken your photo.....	51	Adding text to a photo.....	69
Getting to know the viewfinder.....	52	Adding an effect to a photo.....	70
Choosing a shot type.....	53	Morphing a photo.....	71
Adjusting the exposure.....	53	Adding a colour accent to a photo ...	72
Using continuous shot mode.....	54	Swapping the colours in a photo.....	72
Using the advanced settings.....	54	Trimming the length of your video...	73
Changing the image size.....	56	Merging two videos together.....	73
Choosing a colour effect.....	56	Merging a photo with a video.....	74
Viewing your saved photos.....	57	Adding text to a video.....	75
Video camera.....	58	Overlaying a photo.....	76
Shooting a quick video.....	58	Adding a voice recording.....	76
After you've shot your video.....	59	Adding a soundtrack to your video..	77
Getting to know the viewfinder.....	60	Changing the speed of your video ...	78
Adjusting the Exposure.....	61	Multimedia.....	79
Using the advanced settings.....	61	Pictures.....	79
Changing the video image size.....	63	My images option menus.....	79
Choosing a colour tone.....	63	Sending a photo.....	80
Watching your saved videos.....	64	Using an image.....	81
Your photos and videos.....	65	Printing an image.....	81
Viewing your photos and videos.....	65	Moving or copying an image.....	82
Using zoom when viewing a photo..	65	Creating a slide show.....	82
Adjusting the volume when		Sounds.....	82
viewing a video.....	65	Using a sound.....	83
Capturing an image from a video.....	66	Videos.....	83
Viewing your photos as a slide		Using options while video is paused	83
show.....	66	Editing a video clip.....	84
Setting a photo as wallpaper.....	67	Sending a video clip.....	84
Editing your photos.....	68	Using the video options menu.....	85

Contents

Games and Applications	85	Sharing a to do item	96
Installing a game/application via local install	86	Adding a memo	96
Playing a game	86	Using date finder	97
Using the games options menu.....	86	Setting your alarm	97
Documents	87	Adding a memo with drawing panel	98
Transferring a file to your phone	87	Voice recorder	98
Viewing a file.....	87	Recording a sound or voice.....	99
Others	88	Sending the voice recording.....	99
Creating a movie	88	Using your calculator.....	100
Music.....	89	Converting a unit.....	100
Transferring music onto your phone	90	Using the stopwatch	101
Playing a song	90	Adding a city to your world time....	101
Using options while playing music..	91	PC Sync.....	102
Creating a playlist.....	91	Installing LG PC Suite on your computer	102
Editing a playlist.....	92	Connecting your phone and PC.....	102
Deleting a playlist.....	92	Backing up and restoring your phone's information	103
Using the radio.....	92	Viewing your phone files on your PC	103
Searching for stations	93	Synchronising your contacts.....	104
Resetting channels	93	Synchronising your messages	104
Listening to the radio.....	93	Using your phone as a mass storage device	105
Get organised		Using your phone as Music	
Organiser	94	Sync device.....	105
Adding an event to your calendar	94		
Changing your default calendar view	95		
Adding an item to your to do list.....	95		

The web

Browser	106
Accessing the web	106
Adding and accessing your bookmarks	106
Using RSS reader	107
Saving a page	107
Accessing a saved page	108
Viewing your browser history	108
Changing the web browser settings	108
Using your phone as a modem	109

Settings

Personalising your profiles	111
Changing your screen settings	111
Changing your phone settings	112
Changing your connectivity settings	113
Using memory manager	115
Sending and receiving your files using Bluetooth	116
Pairing with another Bluetooth device	117
Using a Bluetooth headset	118

Accessories	119
-------------------	-----

Network service	120
-----------------------	-----

Technical data	120
----------------------	-----

Guidelines

Guidelines for safe and efficient use	122
Trouble Shooting	128

Getting to know your phone


End/Power key

Ends or rejects a call.
Turns the phone on/off.
Press once to return to
the standby screen.

Multitasking key

Call key

Dials a phone number and
answers incoming calls.

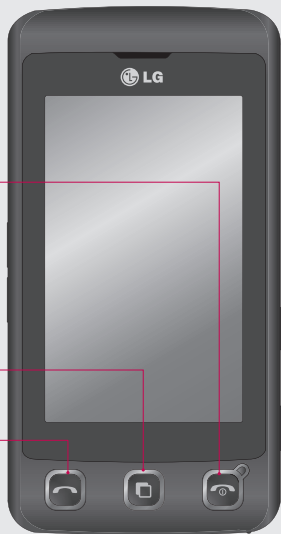

⚠ WARNING: Placing a heavy object on the phone or sitting on it while it is in your pocket can damage the phone's LCD and touch screen functionality.



Charger, Cable, Handsfree connector

TIP: To connect the USB cable, wait until the phone has powered up and has registered to the network.

Side keys

- **When the screen is idle:** volume of key tone.
- **During a call:** volume of the earpiece.
- **When playing a BGM track**
 - **Short press:** controls the volume.



Micro SD memory card socket

Lock/Unlock key

Capture button

Stylus

01

02

03

04

05

06


07

08

Installing the USIM and battery

1 Remove the battery cover

Slide the battery cover towards the bottom of the phone and away from it.

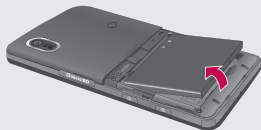

2 Remove the battery

Using the cut-out at the bottom lift it from the battery compartment.



⚠ WARNING: Do not use your fingernail when removing the battery.

⚠ WARNING: Do not remove the battery when the phone is switched on, as this may damage the phone.

01

02

03

04

05

06


07

08

Installing the USIM and battery

3 Install the USIM card

Slide the USIM card into the USIM card holder making sure that the gold contact area on the card is facing downwards. To remove the USIM card, pull it gently in the opposite direction.

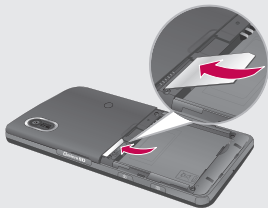


4 Install the battery

Insert the top of the battery first into the top edge of the battery compartment. Ensure that the battery contacts align with the terminals on the phone. Press down the bottom of the battery until it clicks into place.



5 Charging your phone

Lift and twist the charger socket cover of the on the side of your KP500. Insert the charger and plug it into a mains electricity socket. Your KP500 needs to be charged until “Battery full” appears on screen.

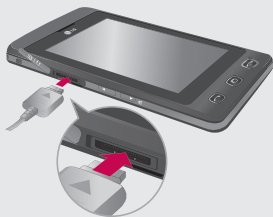

01

02

03

04

05

06

07

08


Memory card

Installing a memory card

You can expand the memory space on your phone by using a MicroSD memory card. The KP500 will support up to a 8GB memory card.

NOTE: A memory card is an optional accessory.

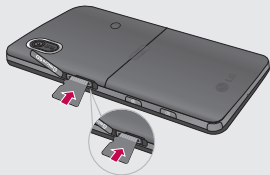

- 1 Open the memory card slot cover on the right hand edge of the phone.
- 2 Slide the memory card into the slot until it clicks into place.



- 3 Close the cover.

Formatting the memory card

Your memory card may already be formatted. If your card isn't formatted, you will need to format it before you can begin using it.


- 1 From the standby screen select , then touch  and choose **Phone settings**.
- 2 Touch **Memory manager** then chose **External memory**.
- 3 Touch **Format** and then confirm your choice.
- 4 Enter the password, if one is set, and your card will then be formatted and ready to use.

TIP! To change your default storage destination, open Memory manager from the Phone settings menu and select Primary storage settings.

NOTE: If your memory card already has content, it will automatically be filed in the correct folder; for example, videos will be stored in the My Videos folder.

Transferring your contacts

To transfer your contacts from your USIM to your phone:

- 1 From the Communicate tab, select  and choose **Settings**.
- 2 Touch **Copy**.
- 3 Choose **Handset to SIM**.
- 4 Choose **all** or choose names one by one and touch **Copy**.

01

02

03

04


05

06

07

08

Menu map

Touch  in the standby screen to open a **Top menu**. From here you can access further menus: **Communicate**, **Entertainment**, **Utilities** and **Settings**.



Communicate

- Dialling
- Speed dials
- Contacts
- Call history
- New message
- New Email
- Messaging



Entertainment

- Gallery
- My stuff
- Camera
- Video camera
- Muvee studio
- Music
- FM radio
- Games & Apps



Utilities

- Browser
- Organiser
- Alarms
- Voice recorder
- Drawing Panel
- Tools
- Sim Tool Kit



Settings

- Profiles
- Screen settings
- Phone settings
- Call settings
- Touch settings
- Bluetooth
- Connectivity

Your standby screen

Whenever your KP500 is not in use it will return to your home screen. From here you can access all the menu options, make a quick call and view the status of your phone as well as many other things.

Touch screen tips

The home screen is also a great place to get accustomed to the touch screen.



To select an item, touch the icon accurately. Your KP500 will vibrate slightly when it recognises you've touched an option.

To scroll through lists, touch the last item visible and slide your finger up the screen. The list will move up so more items are visible.

- There's no need to press too hard, the touchscreen is sensitive enough to pick up on a light, yet firm, touch.
- Use the tip of your finger to touch the option you want. Be careful

not to touch any other options around it.

- When the screen back light is off, press the Unlock/Lock key on the right hand side to bring back the home screen.
- Don't cover the phone with a case or cover. The touchscreen won't work with any material covering it.
- There are two types of idle screen. Flick left or right to change your idle screen types on the standby screen.

- 1 Widget idle** - When you touch , the mobile widget panel appears.
- 2 Speed dial idle** - When you touch , the speed dial list appears. You can drag and click what you need right away in both idle types.

01

02

03

04

05


06

07


08

Your standby screen

Widget idle

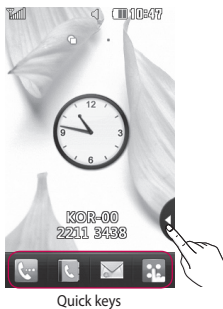


Speed dial idle

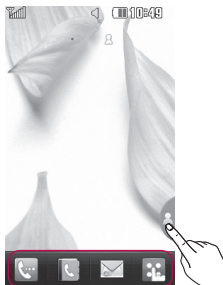

The quick keys

The quick keys provide easy, one-touch access to your most used functions.



Touch to bring up the touch dialling pad to make a call. Input the number as you would using a normal key pad and touch **Calls** or press the  hard key.



Touch to open your address book. To search for the number you want to call, enter the name of the contact at the top of the screen using the touchpad. You can also create new contacts and edit existing ones. See page 30 for details.



Touch to access the Messaging options menu. From here you can create a new SMS or MMS, or view your message folder. See page 35 for details.



Touch to open the full Top menu which is divided into four vertical sub-menus. Touch each sub-menu's tab to view further options.

01

02

03

04

05

06

07


08
















Your standby screen

The status bar

The status bar uses various icons to indicate things like signal strength, new messages and battery life, as well as telling you whether your Bluetooth or GPRS is active.


Below is a table which explains the meaning of the icons you're most likely to see in the status bar.

Icon	Description
	Multitasking
	Network signal strength (number of bars will vary)
	No network signal
	Remaining battery life
	Battery empty
	New text message
	New voice message
	Message inbox is full
	Message sending failed


Icon	Description
	Multimedia message sending failed
	An alarm is set
	Customised Profile in use
	Normal profile in use
	Outdoor profile in use
	Silent profile in use
	Headset profile in use
	Calls are diverted
	EDGE in use
	Roaming
	Flight mode is on
	Bluetooth is active
	BGM play
	BGM pause
	Memory card is enable to use


Changing your Status from the status bar

Touch the status bar to open the Status Summary. It shows the current Time, Network, SVC ID, Battery, Handset memory, External Memory, Profile, MP3 and Bluetooth status. Here you can set Profile type, play/pause MP3 and activate/deactivate Bluetooth.

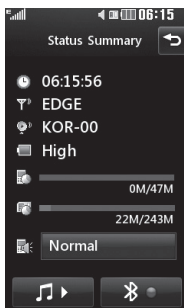

Using the Multitasking function

Press the multitasking hard key  to open the Multitasking menu. From here you can view all the applications you have running and access them with one touch.

When you have an application running in the background (e.g. a game or the FM radio),  will appear in the status bar.

01

02

03

04

05





06


07


08


Calls


Making a call


- 1 Touch  to open the keypad.
- 2 Key in the number using the keypad. To delete a digit touch the clear key.
- 3 Press the  Hard key or touch  to initiate the call.
- 4 To end the call press the  hard key.

TIP! To enter + for making an international call, press and hold .




TIP! Press the lock/unlock hard key  to lock the touchscreen to prevent calls being made by mistake.

TIP! To bring up the keypad during a call, press the .



TIP! Touch to unlock. You can unlock by touching the button for a while until the screen is able to work or press the Unlock hard key .




TIP! You can send a message and search contacts by tapping .

Making a call from your contacts

- 1 From the standby screen touch  to open the address book.
- 2 Enter the first few letters of the contact you would like to call.
- 3 From the filtered list, touch the contact you'd like to call and select the number to use if you have more than one saved.
- 4 Press the  Hard key or touch  to initiate the call.

Answering and rejecting a call

When your phone rings press the  hard key or touch  to answer the call.

Tap  to mute the ringing. This is great if you've forgotten to change your profile to Silent for a meeting. Press the  hard or touch  to reject an incoming call.

01

02

03

04

05


06


07


08

Calls


In-call options

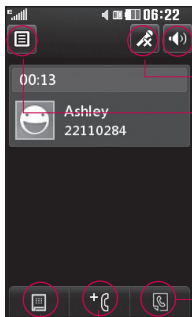



Speaker - Touch  to turn on the speaker phone.

Mute - Touch  to turn off the microphone so the person you are talking to cannot hear you.

Options - Choose from a list of further in-call options, including **Go to messages**, so you can check your messages, Go to contacts to add or search contacts during a call. You can also end the call from here by touching **End call**.

 - Choose to search your contacts during a call.

+  - Choose to add another person to the call.

 - Choose to open a numerical keypad for navigating menus with numbered options. For example, when dialling call centres or other automated telephone services.




TIP! To scroll through a list of options or your list of contacts, touch the last item visible and slide your finger up the screen. The list will move up so more items become visible.

Adjusting the call volume





To adjust the volume during a call, use the up and down button on the left edge of the phone.

Speed dialling

You can assign a frequently-called contact to a speed dial number.

- 1 From the standby screen touch  and select  and tap .
- 2 Your Voicemail is already set to speed dial 1. You cannot change this. Touch any other number to assign it a speed dial contact.
- 3 Your address book will open. Select the contact you'd like to assign to that number by touching their phone number once. To find a contact tap the search field box and enter the first letter of the name of the contact required.

Making a second call

- 1 During your initial call, touch  and select the number you want to call.
- 2 Dial the number or search your contacts (see **Making a call** on page 22 for details).
- 3 Press  to connect the call.
- 4 Both calls will be displayed on the call screen. Your initial call will be locked and the caller put on hold.
- 5 To change between the calls, touch  and choose **Swap call** or press the number of the held call.
- 6 To end one or both calls press  and select **End** followed by **All**, **Held** or **Active**.

01

02

03

04

05

06

07

08


Calls

TIP! You can combine your calls by selecting **Accept** then **Join**. Check that your network provider supports conference calling.

NOTE: You will be charged for each call you make.




Turning off DTMF

DTMF allows you to use numerical commands to navigate menus within automated calls. DTMF is switched on as default.

To turn it off during a call (to make a note of a number for example) touch  and select **DTMF off**.


Viewing your call logs


TIP! To scroll through a list of options, touch the last item visible and slide your finger up the screen. The list will move up so more items are visible.


Touch  and select  and tap .

Choose to view:

All - View a complete list of all your dialled, received and missed calls.

Dialled  - View a list of all the numbers you have called.




Received  - View a list of all the numbers that have called you.

Missed  - View a list of all the calls you have missed.

TIP! From any call log touch  and **Delete all** to delete all the recorded items.

TIP! Touch any single call log entry to view the date, time and duration of the call.




Using call divert

- 1 Touch , select  and choose .
- 2 Touch **Call divert**.
- 3 Choose whether to divert all calls, when the line is busy, when there is no answer or when you are not reachable.
- 4 Input the number you'd like to divert to.
- 5 Touch **Request** to activate.

NOTE: Charges are incurred for diverting calls. Please contact your network provider for details.

TIP! To turn off all call diverts, choose **Deactivate all** from the **Call divert** menu.

Using call barring

- 1 Touch , select  and choose .
- 2 Touch **Call barring**.
- 3 Choose any or all of the six options:

All outgoing
Outgoing international
Outgoing international calls
except home country
All incoming
Incoming when abroad
Deactivate all

01

02

03

04

05

06

07




08

Calls

- 4 Enter the call barring password. Please check with your network operator for this service.

TIP! Select **Fixed dial number** to turn on and compile a list of numbers which can be called from your phone. You'll need your PIN2 code from your operator. Only numbers included in the fixed dial list can be called from your phone.

Changing the common call setting

- 1 Touch , select  and choose .
- 2 Touch **Common settings**. From here you can amend the settings for:

Call reject - Slide the switch to **On** to highlight the Reject list. You can touch the text box to choose from all calls, specific contacts or groups, or those from unregistered numbers (those not in your contacts). Touch **Save** to change the setting.

Send my number - Choose whether your number will be displayed when you call someone.

Auto redial - Slide the switch left for **On** or right for **Off**.

Answer mode - Choose whether to answer the phone using the send key or any key.

Minute minder - Slide the switch left to **On** to hear a tone every minute during a call.

BT answer mode - Select **Hands-free** to be able to answer a call using a Bluetooth headset, or select **Handset** to press a key on the handset to answer a call.

Save new number - Select **Yes** to save a new number.

TIP! To scroll through a list of options, touch the last item visible and slide your finger up the screen. The list will move up so more items are visible.

01

02

03

04

05

06

07




08

Contacts




Searching for a contact

There are two ways to search for a contact:

From the standby screen

- 1 From the standby screen touch  to open the address book. Select the contact from the list that you want to make a call.
- 2 Touch  or press the  hard key to initiate the call.


From the main menu

- 1 Touch , select .
- 2 Touch  and select **Search**.
- 3 You see a list of contacts, typing in the first letter of a contact's name will jump the menu to that alphabetical area of the list.

TIP! The alphabetical keypad is displayed once you tap the blank square.

TIP! To scroll through your list of contacts, touch the last item visible and slide your finger up the screen. The list will move up so more items are visible.

Adding a new contact


- 1 From the standby screen touch  and touch **Add contact**.
- 2 Choose whether to save the contact to your **Handset** or **SIM**.
- 3 Enter the first and last name of your new contact. You do not have to enter both, but you must enter one or the other.

- 4 You can enter up to five different numbers per contact. Each entry has a preset type **Mobile, Home, Office, Pager, Fax, and General**. When you have finished, touch **Close**.
- 5 Add an email address.
- 6 Assign the contact to one or more groups. Choose from **No group, Family, Friends, Colleagues, School** or **VIP**.
- 7 You can also add a **Ringtone, Birthday, Anniversary, Homepage, Home address, Company name, Job title, Company address** and a **Memo**.
- 8 Touch **Save** to save the contact.

TIP! You can create customised groups for your contacts, see **Creating a group** on page 32.

Contact options

There are many things you can do when viewing a contact. Here's how to access and use the options menu:

- 1 Open the contact you'd like to use. See **Searching for a contact** on page 30.
- 2 You can call or send a message directly from here.
- 3 Press  to open the list of options.

Edit - Change any of the contact's details.

Delete - Delete the contact. Touch **Yes** if you are sure.

Copy or Move to USIM/Handset - Choose to move or copy to the USIM card or handset (depending on where you originally saved the contact).

01

02

03

04

05

06

07





08

Contacts


Send business card - Send the contact's details to another person as a business card. Choose to send as a **Text message**, **Multimedia message**, **Email** or via **Bluetooth**.

TIP! Send message - Send a message to the contact. If the contact has an email address, select whether you'd like to send an email or SMS/MMS. See page 35 for details on how to send messages.

Creating a group

- 1 Touch  and select .
- 2 Touch  then **Groups**.
- 3 Touch .
- 4 Select **Add group**.
- 5 Enter a name for your new group. You can also assign a ringtone to the group.
- 6 Touch **Save**.




NOTE: If you delete a group, the contacts which were assigned to that group will not be lost. They will remain in your address book.

TIP! You can edit an existing group by highlighting it and touching . Choose **Add members** to the group from your contacts, assign a Group ringtone, Rename the group or Delete a group.

Changing your contact settings

You can adapt your contact settings so that your address book suits your own preferences.

TIP! To scroll through a list of options, touch the last item visible and slide your finger up the screen. The list will move up so more items are visible.

- 1 From the standby screen touch  and select .
- 2 Touch  and select **Settings**.
- 3 From here you can adjust the following settings:

Contact list settings - Choose whether to view contacts saved to both your **Handset & USIM**, **Handset** only or **USIM** only
You can also choose to show the first name or last name of a contact first.

Copy - Copy your contacts from your USIM to your handset or from your handset to your USIM. Choose to do this one at a time, or all at once. If you select one at a time, you'll need to select each contact to copy one by one.

Move - This works in the same way as Copy, but the contact will only be saved to the location you've moved it to. So if you move a contact from the USIM to the handset it will be deleted from the USIM memory.

01

02

03

04

05

06

07

08

Contacts

Send all contacts via Bluetooth




- Send all of your contacts to another device using Bluetooth. You will be prompted to turn on Bluetooth if you select this option.

Backup and Restore contacts

- Backup and restore contacts to the Memory Card.

Clear contacts - Delete all your contacts. Touch **Yes** if you are sure you want to wipe your address book.

Viewing information

- 1 From the standby screen touch  and select .
- 2 Touch  and select **Information**.
- 3 From here you can view your **Service dial numbers**, your **Own number**, your **Memory info**. (how much memory space you've got left) and **My business card**.





TIP! If you've yet to add a business card for yourself, select **My business card** and enter all your details as you would for any contact. Touch **Save** to finish.

Messaging





Messaging

Your KP500 combines SMS, MMS and email into one intuitive and easy to use menu.


There are two ways to enter the messaging centre:


- 1 Touch  from the standby screen.
- 2 Touch  from the standby screen, then select  and choose .

Sending a message

- 1 Touch  to open a blank message.
- 2 From here you can send an SMS or MMS. To send an email, touch  from the standby screen, then select  and . See page 40 for details.
- 3 Touch **Insert**, to add an image, video, sound or template.

- 5 Touch **To(1)** at the top of the screen to enter the recipient's number, or touch the search icon to open your address book. You can add multiple contacts. Touch **Send** when ready.

 **WARNING:** You will be charged per 1 page text message for each person that you send the message to.

 **WARNING:** If an image, video or sound is added to an SMS it will be automatically convert to an MMS and you will be charged accordingly.

TIP! Quick reply - Send a reply promptly to the selected message using a template.

01

02

03

04

05

06

07

08

Messaging


Entering text


There are five ways to enter text:


Keypad, Keyboard, Handwriting-Screen, Handwriting-Box, Handwriting-Double Box.


You can choose your input method by tapping  and **Input method**.

Tap the screen once, the keyboard appears.


 Touch to turn on T9 predictive text.

 You can choose writing languages.

 Tap to change numbers, symbols and text keypad.

Use  to scroll through the different keyboard types in each text entry mode (for example, capitals or lowercase).


T9 predictive

In T9 mode you will see .

T9 mode uses a built-in dictionary to recognise words you're writing based on the key sequences you touch. Simply touch the number key associated with the letter you want to enter, and the dictionary will predict the word you want to use.

For example, press 8, 3, 5, 3, 7, 4, 6, 6, 3 to write 'telephone'.

Abc manual


In Abc mode you will see .


In Abc mode you must touch the key repeatedly to enter a letter. For example, to write 'hello', touch 4 twice, 3 twice, 5 three times, 5 three times again, then 6 three times.

Keyboard

In Keyboard mode the screen flips to landscape and a full keyboard appears on screen.

Simply touch each letter to write your message and press:

 to switch to upper case

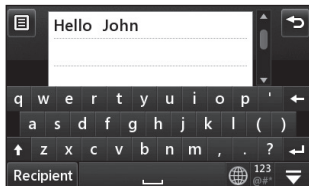

TIP! Keyboard mode predicts and shows what you will type in next. These words are predicted based on the sentences you have typed in so far. If you do not wish to use the suggested words, keep typing in new words. If you wish to use the suggested words, press the space bar to confirm them.

01

02

03

04

05

06

07

08

Messaging

Handwriting recognition

In Handwriting mode you simply write on the screen and your KP500 will convert your handwriting into your message. Select **Screen** or **Box** depending on your preferred view.

TIP! You may find it easier to use the stylus in this mode, please remember to press lightly to protect your screen from damage.

Handwriting recognition translates stylus gestures into letters, numbers or other character, and displays these characters as text. Handwriting recognition is only active where text can be entered.

Note: Most letters can be written using different stroke styles. The position on the screen decides case, not the style.

Alphabet

If you select capital letter mode (ABC), letters you type will be inserted as capital letters even if you write in small letters, and vice versa.

Letter	Strokes
A	A A' a a'
B	B B b b'
C	c c'
D	D D d d'
E	E E e e'
F	F F f f'
G	G G g g'
H	H H h h'
I	I I i i'
J	J J j j'
K	K K k k'
L	L l l'

Letter	Strokes
M	M M m m
N	N N n n
O	O O o o
P	P P p p
Q	Q Q q q
R	R R r
S	S s
T	T T t t
U	U u u
V	V v
W	W w w
X	X x
Y	Y y y y
Z	Z z
ß	ß

Numbers

Numbers are written above the arrow.

Number	Strokes
0	0 0
1	1 1 1 1 1
2	2 2 2
3	3 3
4	4 4 4 4
5	5 5 5 5
6	6
7	7 7 7 7
8	8 8 8 8
9	9 9 9 9

01

02

03

04

05

06

07




08

Messaging

Setting up your email

You can stay in touch on the move using email on your KP500. It's quick and simple to set up a POP3 or IMAP4 email account.

TIP! To scroll through a list of options, touch the last item visible and slide your finger up the screen. The list will move up so more items are visible.

- 1 Touch  then tap .
- 2 Select  then scroll menu to **Settings**.
- 3 Touch **Email** then **Email accounts**.
- 4 Touch **Add Account**.
- 5 Setup Wizard will help you set up your email settings.

Email address - Enter your email address.

Password - Enter the account password.

Username - Enter your account user ID as supplied by your email provider.

Mailbox type - Select the internet protocol type used to transfer your email, IMAP4 or POP3.

Incoming server - Enter your incoming (POP3 or IMAP4) mail server name or IP address.

Outgoing server - Enter your outgoing(SMTP) mail server name or IP address. This may be the same server as for incoming mail.

SMTP authentication - Turn on SMTP authentication if the outgoing server requires user name and password to send email.

Account name - Enter the mailbox name that you wish to appear as the account name for the Mailbox.

Now your account is set up, it will appear in the list of accounts in your Email folder.

6 You can check and edit settings by selecting the account in the list. You can also check the additional settings that were filled in automatically when you created the account.

Reply email address - Enter the 'reply to' email address.

Maximum receive size - Choose the size limit of your emails, the maximum is 1MB.

Save sent mail into - Select whether to save sent emails (an option when the mailbox type is set to IMAP4). When the mailbox type is POP3, sent mails are always saved into handset.

01

02

03

04

05

06

07

08

Messaging

Access points - Choose your Internet access point.

Auto retrieve - Choose whether to retrieve your new emails automatically.

Advanced settings - Choose whether to use the advanced settings.

SMTP port number - Normally, this will be 25.

SMTP TLS/SSL - Choose whether to use SSL for outgoing server.

Incoming server port - Normally, this is 110 for POP3 accounts and 143 for IMAP4 accounts.

Incoming TLS/SSL - Choose whether to use SSL for incoming server.

SMTP Username - Enter the SMTP username.

SMTP Password - Enter the SMTP password.





APOP secure login - Choose to activate APOP secure login for a POP3 account. IMAP4 accounts are always set to off.

- 7** You can change your default email account by touching **Activate**.

Retrieving your email

You can automatically or manually check your account for new emails. See 'Changing your email settings' on page 44 to check automatically.

To check manually:

- 1 Touch  then select  and .
- 2 Touch **Mailbox**.
- 3 Touch the account you want to use then .
- 4 Choose **Retrieve** and your KP500 will connect to your email account and retrieve your new messages.

Sending an email using your new account

- 1 Touch **New Email** in the **Communicate** menu and a new email will open.
- 2 You can enter the recipient's address and write your message. You can also attach images, videos, sounds or other file types.
- 3 Touch **Send** and your email will be sent.

TIP! You can upload Word, Excel, PowerPoint and PDF documents to your KP500 so you can review them on the move.

01

02

03

04

05

06

07




08

Messaging

Changing your email settings

You can change your email settings according to your own preferences.

TIP! To scroll through a list of options, touch the last item visible and slide your finger up the screen. The list will move up so more items are visible.

- 1 Touch  then select  and .
- 2 Touch **Settings** and **Email** and then you can adapt the following settings:

Allow reply Email - Choose to allow the sending of 'read, confirmation' messages.

Request reply Email - Choose whether to request read confirmation messages.

Retrieve interval - Choose how often your KP500 checks for new email messages.

Retrieve amount - Choose the number of emails to be retrieved at any one time.

Include message in Fwd & Reply - Choose to include the original message in your reply.

Include attachment - Choose to include the original attachment in any reply.

Auto Retrieval in Roaming - Choose whether to retrieve your messages automatically when abroad (roaming).

TIP! Costs for retrieving email may be higher when roaming. Check with your network supplier.

New email notification - Choose whether to be alerted to new emails.

Signature - Create an email signature and switch this feature on.

Priority - Choose the priority level of your email messages.

Message folders

You'll recognise the folder structure used on your KP500, which is fairly self-explanatory.

Inbox - All the messages you receive are placed into your inbox. From here you can view, delete and more, see **Managing your messages** below for details.

Mailbox - All the emails you receive on your KP500 will be placed in your mailbox.

Drafts - If you don't have time to finish writing a message, you can save what you've done so far here.

Outbox - This is a temporary storage folder while messages are being sent.

Sent items - All the messages you have sent are placed in this folder.

My Folders - Create folders to store your messages.

01

02

03

04

05

06

07





08

Messaging

Managing your messages

You can use your Inbox to manage your messages.

TIP! To scroll through a list of options, touch the last item visible and slide your finger up the screen. The list will move up so more items are visible.

- 1 Touch  then select  and .
- 2 Select **Inbox**.
- 3 Touch  and then choose to:
 - Delete** - Delete marked messages.
 - Create new message** - Open a new blank message or email.
 - Move to My folders** - Move the marked messages to My folders.

Filter - View your message by type. This will group SMS separately from MMS.

Delete all - Delete all of the messages.

If you see the message **No space for USIM messages** you should delete some messages on the USIM.

If you see the message **No space for messages** you should delete some messages to free up memory space.



Using templates

Create templates for the SMS and MMS messages you send most frequently. You'll find some templates already on your phone, you can edit these if you wish.

- 1 Touch  then choose **Templates** on the **Communicate** menu.
- 2 Choose **Text templates** or **Multimedia templates**. You can then touch  to **Add new**, **Delete** or **Delete all** templates.
- 3 Touch **Add template** to create a new template.
- 4 You can view the template by selecting it on the list and edit it by touching on the view screen.

Using emoticons

Liven up your messages using emoticons. You'll find some commonly used emoticons already on your phone.

- 1 Touch  then choose **Emoticons** on the **Communicate** menu.
- 2 Touch  to **Add new**, **Delete** or **Delete all** emoticons.

01

02

03

04

05

06

07


08

Messaging

Changing your text message settings

Your KP500 message settings are pre-defined so that you can send messages immediately. These settings can be changed according to your preferences.

TIP! To scroll through a list of options, touch the last item visible and slide your finger up the screen. The list will move up so more items are visible.

Touch  then choose **Settings** on the **Communicate** menu. Select **Text message**. You can make changes to:

Text message centre - Enter the details of your message centre.

Delivery report - Slide the switch left to receive confirmation that your messages have been delivered.

Validity period - Choose how long your messages are stored at the message centre.




Message types - Convert your text into **Text, Voice, Fax, X.400** or **Email**.

Character encoding - Choose how your characters are encoded. This impacts the size of your messages and therefore data charges.

Send long text as - Choose to send long messages as Multiple SMS or as MMS.

Changing your multimedia message settings

Your KP500 message settings are pre-defined so that you can send messages immediately. These settings can be changed according to your preferences.

Touch , select  then . Chose **Settings** and **Multimedia message**. You can make changes to:

Retrieval mode - Choose **Home** or **Roaming network**. If you then choose Manual you will receive only notifications of MMS and you can then decide whether to download them in full.

Delivery report - Choose to allow and/or request a delivery report.

Read report - Choose to allow and/or request a reply report.

Priority - Choose the priority level of your MMS.

Validity period - Choose how long your message is stored at the message centre.

Slide duration - Choose how long your slides appear on screen.

Creation mode - Choose your message mode.

Delivery time - Choose how long before a message is delivered.

Multi msg centre - Enter the details of your message centre.

01

02

03

04

05


06


07

08

Messaging

Changing your other settings

Touch , choose **Settings** on the **Communicate** menu then:



Voicemail - Touch  to add a new Voicemail service. Contact your network operator for more information on the service they provide.

Service message - Choose to receive or block service messages. You can also set your message security by creating trusted and untrusted lists of senders.

Info service - Choose your reception status, language and other settings.


Camera

Taking a quick photo

- 1 Press the  key on the right side of the phone briefly.
- 2 The viewfinder will appear on screen.
- 3 Holding the phone horizontally, point the lens towards the subject of the photo.
- 4 Position the phone so you can see the subject of your photo in the preview screen.
- 5 When the camera has focused on your subject, either press the  on the side of the phone firmly or press the red box on the lower right of the screen to take the photo.

After you've taken your photo


Your captured photo will appear on screen. The name of the image runs along the bottom of the screen together with six icons down the right side.

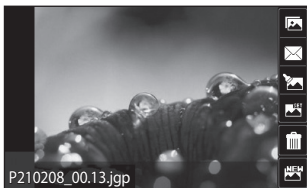

- 01
 - 02
 - 03
 - 04
 - 05
 - 06
 - 07
 - 08
-  Touch to move to your gallery.
 -  Touch to send the photo as a message, e-mail or Bluetooth. See page 35 for Sending a message, and page 116 for Sending and receiving your files using Bluetooth.
 -  Touch to edit the photo.
 -  Touch to set the picture you have taken as Wallpaper.
 -  Touch to delete the photo you have just taken and confirm by touching **Yes**. The viewfinder will reappear.
 -  Touch to take another photo straightaway. Your current photo will be saved.


Camera

Getting to know the viewfinder

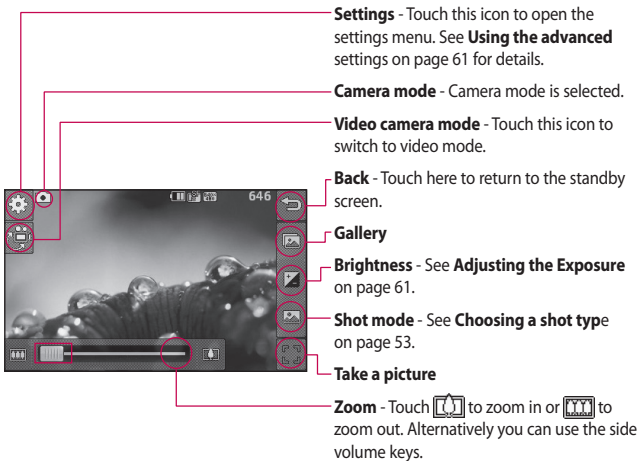

TIP! You can bring up the options by tapping the screen. They auto turn off after a few seconds.

Choosing a shot type

1 Touch  to open the available shot types.

2 Choose from two options:

Normal shot - This is the default shot type, the photo will be taken in the normal way, as outlined in taking a quick photo.

Burst shot - This enables you to take 3/6/9 shots automatically in very quick succession.

Adjusting the exposure

Exposure defines the difference between light and dark (contrast) in an image. A low contrast image will appear foggy, whereas a high contrast image will appear much sharper.

1 Touch .

2 Slide the contrast indicator along the bar - left for a lower exposure, hazier image or right for a higher exposure, sharper image.

01

02

03

04

05

06


07

08


Camera


Using continuous shot mode

Continuous shot mode is great for taking photos of moving objects or at sporting events.

- 1 Touch  to open the available shot types and select **Burst shot**.
- 2 Select the shot count that you would like to take continuously.
- 3 Position the subject in the viewfinder and press the capture button as you would to take a normal photo.
- 4 The camera will take 3/6/9 pictures in quick sequence.

Using the advanced settings

From the viewfinder touch  to open all the advanced settings options.

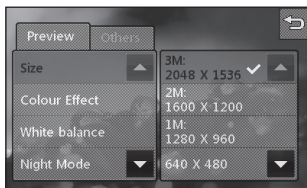

Preview settings

Size - Change the size of the photo to save on memory space or take a picture preset to the correct size for contact. See **Changing the image size** on page 56.

Colour Effect - Choose a colour tone to apply to the photo you're taking. See **Choosing a colour effect** on page 56.

White balance - Choose from Auto, Incandescent, Sunny, Fluorescent or Cloudy.

Night mode - Useful to use at dark place.

Self-timer - The self-timer allows you to set a delay after the capture button is pressed before the camera takes the picture. Choose from **3 seconds, 5 seconds** or **10 seconds**. Great for that group photo you want to be part of.

Quality - Choose between **Super fine, Fine** and **Normal**. The finer the quality the sharper a photo will be, but the file size will increase. This means you'll be able to store fewer photos in your memory.

View mode - Choose from Full screen or Full image. In Full screen some clipping of the image may occur.

Other settings

Memory - Choose whether to save your photos to the Handset memory or to the External memory.

Shutter sound - Select one of the three shutter sounds.

Grid screen - Choose from Off, Simple cross or Trisection

Reset settings - Reset all the camera settings.

TIP! When you exit the camera all your settings will return to default, except image size and image quality. Any non-default settings you require will need to be reset, for example colour tone. Check them before you shoot your next photo.

01

02

03

04

05

06

07


08

Camera

TIP! The settings menu is superimposed over the viewfinder, so when you change elements of the image colour or quality you'll be able to see the image change in preview behind the settings menu.

Changing the image size


The more pixels, the larger the file size, which in turn means they take up more of your memory. If you want to fit more pictures on to your phone you can alter the pixel number to make the file size smaller.

- 1 From the viewfinder touch  in the top left corner.
- 2 Select **Size** from the Preview menu.

- 3 Select a pixel value from the five numerical options (**3M: 2048x1536, 2M: 1600x1200, 1M: 1280x960, 640x480, 400x240(W), 320x240**) or choose the preset:


Contacts - This sets the camera to take a photo the perfect size to be added to a phone contact.

Choosing a colour effect

- 1 From the viewfinder touch  in the top left corner.
- 2 Select **Colour Effect** from the Preview menu.
- 3 There are five colour tone options: **Off, Black & White, Negative** or **Sepia**.

TIP! You can change a photo taken in colour to black and white or sepia after it's taken, but you cannot change a picture taken in black and white or sepia back to colour.

Viewing your saved photos

- 1 You can access your saved photo's from within the camera mode. Simply touch  and your gallery will appear on screen.

01

02

03

04

05






06

07

08


Video camera

Shooting a quick video


- 1 Press the camera key on the right side of the phone.
- 2 On the Camera preview mode touch the Video camera icon  in the view finder to switch to video mode. The video camera's viewfinder will appear on screen.
- 3 Holding the phone horizontally, point the lens towards the subject of the video.
- 4 Press the capture button once to start recording. Or press the red dot  at the bottom right of the screen.
- 5 **Rec** will appear at the top of the viewfinder and a timer at the bottom showing the length of your video.
- 6 To pause the video touch  and resume by selecting .
- 7 Touch  on screen or press the capture button a second time to stop recording.


After you've shot your video


A still image representing your captured video will appear on screen. The name of the video runs along the bottom of the screen together with five icons down the right side .

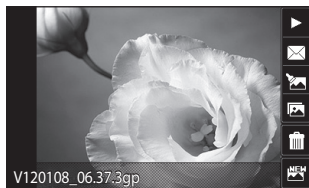



 Touch to play the video.

 Touch to send the video as a **Message or Email** or by **Bluetooth**. See page 35 for **Sending messages**, or page 116 for **Sending and receiving your files using Bluetooth**.

 Touch to edit the video.

 Touch to view a gallery of saved videos and images.

 Touch to delete the video you have just captured and confirm by touching **Yes**. The viewfinder will reappear.

 Touch to shoot another video straight away. Your current video will be saved.

01

02

03

04

05


06

07

08

Video camera


Getting to know the viewfinder

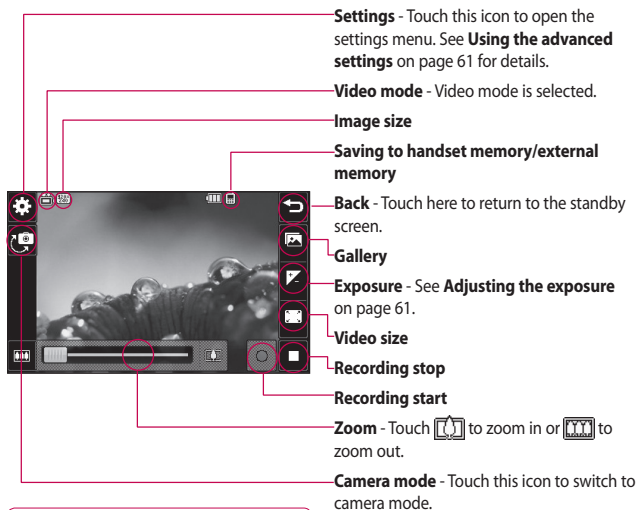

TIP! You can close all the shortcut options for a clearer viewfinder screen. Simply touch the centre of the viewfinder once. To recall the options touch the screen again.


Adjusting the Exposure

Exposure defines the difference between light and dark (contrast) in an video. A low contrast image will appear foggy, whereas a high contrast video will appear much sharper.

- 1 Touch .
- 2 Slide the exposure indicator along the bar, left for a lower exposure, hazier video, or right for a higher contrast, sharper video.

Using the advanced settings

From the viewfinder touch **Settings** to open all the advanced settings options.

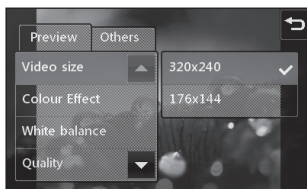

01

02

03

04

05

06

07

08

Preview settings

Video size - Change the size of the video to save on memory space. See **Changing the video image size** on page 63.

Colour Effect - Choose a colour tone to apply to the video you're taking. See **Choosing a colour tone** on page 63.

Video camera

White balance - The white balance ensures that any white in your videos is realistic. In order for your camera to correctly adjust the white balance you may need to determine the light conditions. Choose from **Auto, Incandescent, Sunny, Fluorescent** or **Cloudy**.

Quality - Choose between **Super fine, Fine** and **Normal**. The finer the quality the sharper a video will be, but the file size will increase as a result, which means you'll be able to store fewer videos in the phone's memory.

Set time - Set a duration limit for your video. Choose from **No limit**, or **MMS** to limit the size so that you can send the video as an MMS.

View mode - Choose from Full screen or Full image. In Full screen some clipping of the image may occur.

TIP! If you choose MMS duration, try choosing a lower image quality to enable you to shoot a longer video.

Other settings

Memory - Choose whether to save your videos to the **Handset memory** or to the **External memory**.

Voice - Choose Mute to record a video without sound.

Reset settings - Reset all the video camera settings.

Changing the video image size


The more pixels, the larger the file size, which in turn means they take up more memory. If you want to fit more videos on to your phone you can alter the pixel number to make the file size smaller.

- 1 From the viewfinder touch  in the top left corner.
- 2 Select **Video size** from the Preview menu.
- 3 Select a pixel value from the two options:
 **320x240** - Large image size, therefore larger file size. Up to 24 fps are available for video play back, up to 12 fps are available for video recording.
 **176x144** - Small image size and therefore smaller file size. Up to 15 fps are available for video play back.

- 4 Select the size option you'd like to use.

TIP! For video format conversion software, see the CD you received with your KP500.

Choosing a colour tone

- 1 From the viewfinder touch  in the top left corner.
- 2 Select **Colour Effect** from the settings menu.
- 3 There are five colour tone options, **Off** (Normal), **Black & White**, **Negative**, **Sepia**.
- 4 Touch the colour tone you'd like to use.

TIP! You can change a video shot in colour to black and white or sepia after it's taken, but you cannot change a video shot in black and white or sepia back to colour.

01

02

03

04

05


06

07

08




Video camera

Watching your saved videos

- 1 In the viewfinder touch .
- 2 Your gallery will appear on screen.
- 3 Touch the video you want to view once to bring it to the front of the gallery.
- 4 Touch the video a second time to open it fully.


Your photos and videos

Viewing your photos and videos



- 1 Touch  on your camera preview screen.
- 2 Your gallery will appear on screen.
- 3 Touch the video or photo twice to open it fully.
- 4 To play the video touch . To pause playback touch .



TIP! Flick left or right to view other photos or videos.

TIP! To delete a photo or video, open it and select . Touch **Yes** to confirm.

Using zoom when viewing a photo

To zoom in press  repeatedly. To zoom out press . Use the thumbnail in the bottom right corner to move the focus area.

Adjusting the volume when viewing a video

To adjust the volume of the audio on a video whilst it is playing, slide the marker up and down the volume bar on the left side of the screen.

01

02

03

04

05



06


07

08

Your photos and videos


Capturing an image from a video

- 1 Select the video you would like to capture an image from.
- 2 Touch **||** to pause the video on the frame you'd like to convert to an image and touch the right side of the screen to open the options menu.
- 3 From the options menu select .
- 4 The image will appear on screen, with its assigned image name.
- 5 Touch the image then  to return to the gallery.
- 6 The image will be saved in your Media Album folder and appear in the gallery. You need to exit the gallery and then re-open it for this to appear.

 **WARNING:** Some functions will not work properly if the multimedia file has not been recorded on the phone.

Viewing your photos as a slide show

Slideshow mode will show all the photos in your gallery one at a time as a slideshow. Videos can not be viewed as a slideshow.

- 1 Touch the photo you would like to begin the slideshow twice to open it.
- 2 Select .
- 3 The slideshow will begin.



There are options within slideshows:



Touch to show random.



Touch to pause the slideshow on a particular photo.




Touch again to resume playback.



Touch to increase or decrease the speed of the slideshow.

Setting a photo as wallpaper

- 1 Touch the photo you would like to set as wallpaper twice to open it. Turn the phone to landscape.
- 2 Touch the right side of the screen to open the options menu.
- 3 Touch .
- 4 The screen will switch to portrait mode. You can then change the size of the picture.
- 5 When you are happy with the picture touch **Set**.

01

02

03

04

05

06


07

08


Your photos and videos


Editing your photos


There are loads of great things you can do to your photos to change them, add to them or liven them up a little.


1 Open the photo you'd like to edit and touch  to bring up the options.

2 Touch the icons to adapt your photo:


 Crop your photo. Choose a square or circular crop area and move your finger across the screen to select the area.


 Draw something on your photo freehand. Select the thickness of the line from the four options and the colour you would like to use.


 Put writing on the picture. See **Adding text to a photo** on page 69.

 Decorate your photo with stamps. Choose from the different stamps available and touch your photo wherever you'd like them to be.

 Erase whatever you draw.


 Save the changes you have made to the photos. Select to save the changes over the **Original file**, or as a **New file**. If you select **New file** enter a file name.

 Undo the last **Effect** or edit you made to the photo.

 Touch to open further effect options including **Rotate**. There are also more advanced editing options. See **Resize, Morphing, Colour Accent, Add images** etc.

 See **Adding an effect to a photo** on page 70.



 Touch to return to the gallery.

Adding text to a photo

- 1 From the editing screen, touch **T**.
- 2 Select **Signature** to add unframed text or choose one of the speech bubble shapes.
- 3 Enter your text using the keypad and touch **Save**.
- 4 Move the text by touching it and sliding it to the place you'd like it to be.

01

02

03

04

05

06

07

08

Your photos and videos

Adding an effect to a photo

- 1 From the editing screen, touch



- 2 Choose to apply any of the six options to the photo:

Face beautify - Automatically detect a face in the image and brighten it up.

Tunnel effect - Lomo camera effect.

Colour negative - Colour negative effect.

Black and white - Black and white colour effect.

Sepia - Sepia effect.

Blur - Apply a blurred effect.

Sharpen - Move the marker along the bar to sharpen the focus of the photo. Select **OK** icon to apply the changes or choose to cancel.

Mosaic blur - Touch to apply a blurred mosaic effect to the photo.

Oil painting - Oil painting effect.

Sketch - Apply an effect to make the picture look like a sketch.

Emboss - Emboss effect.

Solarize - Change the effect of exposure to the light

Vivid - An effect of clearness and brilliance.


Moonlight - Change the light to look like moonlight.

Antique - An old image effect.

Glow - A light beam effect.

Cartoon - A cartoon effect.


Water color - A water color effect.

- 3 To undo an effect simply touch **Undo** .

TIP! You can add more than one effect to a photo, except for a colour effect.

Morphing a photo

Morphing a photo is great for changing the facial expressions of friends, or just for distorting a photo for artistic effect.

- 1 From the editing screen touch .
- 2 Choose **Morphing** and four crosses will appear on the photo.
- 3 Move the crosses around the photo so they are on the part you'd like to morph. For example, if you are morphing a face, place a cross on the outside corner of each eye and one each side of the lips.
- 4 Select a face to represent how you'd like to morph the photo.
- 5 Select **OK** to save the changes.

01

02

03

04

05

06

07

08

Your photos and videos

Adding a colour accent to a photo

- 1 From the editing screen, touch .
- 2 Choose **Colour Accent**.
- 3 Select part of the photo. A traced line will appear around everything in that area which is of the same or similar colour. For example, someone's hair or the colour of their jumper.
- 4 Touch **OK**.
- 5 All colour will be removed from the photo, apart from the section marked for colour accenting.
- 6 Alter the intensity of the accenting by sliding the marker up or down the intensity bar.
- 7 Select **Save** to save the changes.

Swapping the colours in a photo

- 1 From the editing screen, touch .
- 2 Choose **Colour swapping**.
- 3 Select part of the photo. A traced line will appear around everything in that area which is of the same or similar colour. For example, someone's hair or the colour of their jumper.
- 4 Select a colour.
- 5 Press **OK**.
- 6 The part of the photo selected for colour accenting will change to the selected colour.
- 7 Select **Save** to save the changes.

Trimming the length of your video

- 1 Open the video you'd like to edit, select and touch the screen to bring up the options.
- 2 Select and choose **Trim**.
- 3 Touch and mark the new start and end points using .
- 4 Touch **Play cropped** to ensure you are happy with the new cut.
- 5 Touch **Save** or, alternatively, touch to return to the gallery and discard the changes.



Merging two videos together

- 1 Open the video you'd like to edit, select and touch the screen to bring up the options.
- 2 Select and choose **Video merge**.
- 3 The **My stuff** folder will open, select either **My Videos** or **My memory card** (if fitted). Choose the video you would like to merge and touch **Select**.
- 4 Touch and slide the photo to merge it to the end or the beginning of the video.
- 5 Touch **Effect** to choose how the videos merge together: **None**, **Pan zoom**, **Oval**, **Uncover**, **Blind**, **Checker board**, **Dissolve**, **Split** or **Shape diamond**.

01

02

03

04

05

06

07

08





Your photos and videos

- 6 Press **Save** followed by **Yes** to save the new merged video. Choose to save over the original file or as a new file.
- 7 Repeat these steps to merge more videos.


Merging a photo with a video

- 1 Open the video you'd like to edit, select  and touch the screen to bring up the options.
 - 2 Select  and choose **Image merge**.
 - 3 The **My stuff** folder will open select either **My Images** or **My memory card** (if fitted). Choose the photo you would like to merge into your video and touch **Select**.
 - 4 Touch and slide the photo to merge it to the end or the beginning of the video.
- 5 Touch **Effect** to choose how the photo and video merge together: **None, Pan zoom, Oval, Uncover, Blind, Checker board, Dissolve, Split** or **Shape diamon**.
 - 6 Press **Save** followed by **Yes**. Choose to save over the original file or as a new file.
 - 7 Repeat these steps to merge more photos.

Adding text to a video

- 1 Open the video you'd like to edit, select  and touch the screen to bring up the options.
- 2 Select  and choose **Text overlay**.
- 3 Enter your text using the keypad and select **Done**.
- 4 Touch  and mark when you'd like the text to appear using .
- 5 Touch the area of the screen you'd like the text to appear in.



- 6 Touch  to mark when you'd like the text to disappear.
- 7 Touch **Preview** to ensure you are happy with the text overlay.
- 8 Touch **Save** followed by **Yes**. Choose to save over the original file or as a new file.
- 9 Repeat these steps to add more text.

01

02

03

04

05

06

07

08



Your photos and videos



Overlaying a photo

- 1 Open the video you'd like to edit, select  and touch the screen to bring up the options.
- 2 Select  and choose **Image overlay**.
- 3 The **My stuff** folder will open select either **My images** or **My memory card** (if fitted). Choose the photo you would like to overlay your video and touch **Select**.
- 4 Touch  and mark when you'd like the photo to appear using .
- 5 Touch the area of the screen you'd like the photo to appear in. If the photo is too big it will overlay the whole screen, not just the area selected.



- 6 Touch  to mark when you'd like the photo to disappear.
- 7 Touch **Preview** to ensure you are happy with the photo overlay.
- 8 Touch **Save** followed by **Yes**. Choose to save over the original file or as a new file.
- 9 Repeat these steps to add more photos.

Adding a voice recording



- 1 Open the video you'd like to edit, select  and touch the screen to bring up the options.
- 2 Select  and choose **Voice recording**.
- 3 The quality of the original audio will be affected by adding a voice recording. Touch **Yes** to continue.

- 4 Touch  to view your video. When you get to the part you'd like to record your voice over, press .



- 5 Press  or  to stop recording and playback.
- 6 Touch **Preview** to ensure you are happy with the voice recording.
- 7 Touch **Save** followed by **Yes** to save. Choose to save over the original file or as a new file.
- 8 Repeat these steps to add more voice recordings to the video.

Adding a soundtrack to your video

- 1 Open the video you'd like to edit, select  and touch the screen to bring up the options.
- 2 Select  and choose **Audio dubbing**.
- 3 The **My stuff** folder will open select either **My sounds** or **My memory card** (if fitted). Choose the track you would like to add to your video and touch **Select**.
- 4 The original audio of your video will be erased. Touch **Yes** to continue.
- 5 If the audio is shorter than the video choose whether to play **Once** or to **Repeat** it.
- 6 Choose to save over the original file or as a new file.

01

02

03

04

05



06

07

08

Your photos and videos




Changing the speed of your video

- 1 Open the video you'd like to edit, select  and touch the screen to bring up the options.
- 2 Select  and choose **Time scaling**.
- 3 Select one of the four speed options: **x4, x2, x1/4, x1/2**.
- 4 Choose to save over the original file or as a new file.

NOTE: Only 3gp Video file can be edited.


Multimedia

You can store any multimedia files into your phone's memory so that you have easy access to all of your pictures, sounds, videos and games. You can also save your files to a memory card. The advantage of using a memory card is that you can free up space on your phone's memory.

To access the Multimedia menu, touch  then . Touch  to open a list of folders storing all of your multimedia files.

Pictures

My images contains a list of pictures including default images pre-loaded onto your phone, images downloaded by you and images taken on your phone's camera.

Touch  to change the view from thumbnail view to list view.

My images option menus

The options which are available to you in **My images** depend on what type of image you have selected. All of the options will be available for pictures you have taken on the phone's camera, but only the **Sort by**, **List View**, **Folder info**. and **Memory manager** options are available for default images.

01

02

03

04

05

06

07

08

Multimedia

Send - Send the image to a friend.

Move - Move an image from the phone memory to a memory card or vice versa.

Copy - Copy an image from the phone memory to a memory card or vice versa.

Delete - Delete an image.

Rename - Rename an image.

Print - Print the selected image using a printer.

Create new folder - Create a new folder within the My images folder.

Slide show - Start a slide show.

List/Grid view - Grid view to List view or vice versa.

Folder info. - View the Name, Size, Date details of the folder and number of files and sub-folders inside the folder.

Memory manager - View the memory status.





Delete all - Delete all of your images.

Sending a photo

- 1 Touch  then .
- 2 Touch  then choose **My images**.
- 3 Touch  **Send** and choose from **Message, Email** or **Bluetooth**.
- 4 If you choose **Message** or **Email**, your photo will be attached to a message and you can write and send the message as normal. If you choose **Bluetooth**, Bluetooth will be turn on automatically and your phone will search for a device to send the picture.

Using an image

You can choose images to use as wallpapers and screensavers or even to identify a caller.

- 1 Touch  then .
- 2 Touch  then **My images**.
- 3 Select an image and touch .
- 4 Touch **Use as** and choose from:





Wallpaper - Set a wallpaper for the standby screen.

Contacts image - Allocate an image to a particular person in your contacts list so that their picture shows when they call you.

Start-up image - Set an image to appear when you switch the phone on.

Power off image - Set an image to appear when you switch the phone off.

Printing an image

- 1 Touch  then .
- 2 Touch  then **My images**.
- 3 Select an image and touch .
- 4 Touch **Print** then choose between **Bluetooth** and **PictBridge**.

TIP! You can print via bluetooth or by connecting to a PictBridge compatible printer.

01

02

03

04

05

06





07

08

Multimedia





Moving or copying an image

You can move or copy an image between the phone memory and the memory card. You might want to do this to either free up some space in one of the memory banks or to safeguard your images from being lost.

- 1 Touch  then .
- 2 Touch  then **My images**.
- 3 Touch  and select **Move** or **Copy**.
- 4 You can mark/unmark the images by tapping it sequentially. Mark the image that you want to move or copy and touch **Copy/Move**.

Creating a slide show





If you want to look at all of the images on your phone, you can create a slide show to save you from having to open and close each individual image.

- 1 Touch  then .
- 2 Touch  then **My images**.
- 3 Choose a start image for your slide show.
- 4 Touch  then **Slide show**.

Sounds

The **My sounds** folder contains the Downloaded sounds, **Default sounds** and **Voice recordings**. From here you can manage, send or set sounds as ringtones.




Using a sound

- 1 Touch  then .
- 2 Touch  then **My sounds**.
- 3 Select **Default sounds** or **Voice recordings**.
- 4 Select a sound and it will begin to play.
- 5 Touch  and select **Use as**.
- 6 Choose from **Ringtone**, **Message tone**, **Start-up** or **Shut down**.


Videos

The **My videos** folder shows a list of downloaded videos and videos you have recorded on your phone.

Watching a video

- 1 Touch  then .
- 2 Touch  then **My videos**.
- 3 Select a video to play.

Using options while video is paused

Touch  while in pause mode and choose from:

Capture - Capture the frozen frame as a picture.

Send - Send the video in a message or via Bluetooth.

Delete - Delete the video.

Edit - Edit the video.

File info. - View the Name, Size, Date, Time, Type, Duration, Dimension, Protection and Copyright details.

01

02

03

04

05

06



07

08

Multimedia

Editing a video clip

While your video is being played and is in pause mode you can choose from a number of options to edit the video clip.

- 1 Select a video and touch **Play**.
- 2 Touch  then .
- 3 Touch **Video editor** and choose from:

Trim - Cut the video down to only the part you want.

Video merge - Merge the video with another video clip.

Image merge - Merge the video with an image from your Images folder.

Text overlay - Add text to the video.

Image overlay - Add an image to the video.

Audio dubbing - Choose to add sound from the **Defaults folder** or from your own **Voice recordings**.

Sending a video clip

- 1 Select a video and touch .
- 2 Touch **Send** and choose from **Message, Email** or **Bluetooth**.
- 3 If you choose **Message** or **Email**, your video clip will be attached to the message and you can write and send the message as normal. If you choose **Bluetooth**, you will be prompted to turn Bluetooth on and your phone will search for a device to send the video.

Using the video options menu

From the **My videos** folder, you can choose from the following options:

Send - Send a video to a friend.

Move - Move a video clip from the phone memory to a memory card or vice versa.

Copy - Copy a video clip from the phone memory to a memory card or vice versa.

Delete - Delete a video.

Rename - Rename a video.

Create new folder - Create a new folder within the **My videos** folder.

Sort by - Sort videos into order by Date, Type or Name.

List/Grid view - Grid view to List view or vice versa.

Folder info - View the Name, Size, Date details of the folder and number of files and sub-folders inside the folder.

Memory manager - View the memory status.

Delete all - Delete all videos.

Games and Applications

You can install new games and applications to your phone to keep you amused when you have time to spare.

01

02

03

04

05




06

07

08




Multimedia

Installing a game/application via local install


- 1 Touch  then .
- 2 Touch  and **Others** or **My memory card** if external memory is inserted.
- 3 Select the file(*.jad or *.jar) to install and press **Install** command. An application will be installed.

NOTE: The jad should contain its own jar.

Playing a game

- 1 Touch  then .
- 2 Touch  **My games & apps**.
- 3 Open the Games folder and choose and touch a game to launch.

Using the games options menu

From the **Games** folder, the following options are available when you touch :

Delete – Delete a file.

Create new folder – Create a folder within **My games & Apps**.

Rename – Rename a file.

Move – Move a file from the phone memory to a memory card or vice versa.

File info. – View the Name, Size, Date, Time, Type, Duration, Dimension, Protection and Copyright details.

Sort by - Sort the games and applications by **Date, Size or Name**.

Memory manager - View the memory status.

Delete all - Delete all files.

Documents

From the Documents menu, you can view all of your document files. From here you can view Excel, Powerpoint, Word, Text and PDF files.




Transferring a file to your phone

Bluetooth is probably the easiest way to transfer a file from your computer to your phone. You can also use LG PC Suite via your sync cable, see page 102 for details.

To transfer using Bluetooth:

- 1 Make sure your phone and computer have Bluetooth switched on and are visible to one another.
- 2 Use your computer to send the file via Bluetooth.
- 3 When the file is sent you will have to accept it on your phone by touching **Yes**.
- 4 The file should appear in your **Documents** or **Others folder**.

Viewing a file

- 1 Touch  then .
- 2 Touch  then **Documents**.
- 3 Select a document and touch **View**.

01

02

03

04

05

06

07





08

Multimedia


Others


The **Others** folder is used to store files which are not pictures, sounds, videos, games or applications. It is used in the same way as the **Documents** folder. You may find that when you transfer files from your computer to your phone that they appear in the **Others** folder rather than the **Documents** folder. If this happens you can move them.

To move a file from **Others** to **Documents**:

- 1 Touch  then .
- 2 Touch  then **Others**.
- 3 Select a file and touch .
- 4 Touch **Move**, choose the destination folder from the list by touching the arrow icon. The screen will display **Moved** when the transfer is complete.




Creating a movie

- 1 Touch  then .
- 2 Touch  (Muvee studio).
- 3 Touch  to add an image. Checkbox images you want to include then select **Insert**.
- 4 Touch style tab to choose a Muvee style.
- 5 Touch **Default sound** to change the sound.
- 6 Touch  to see what you've created.
- 7 Touch  then **Order** to make an order.

- 8 Touch  then **Save Location** to choose where to save the movie.



Music

Your LG KP500 has a built-in music player so you can play all your favourite tracks. To access the music player, touch  then  then . From here you can access a number of folders:

Recently played - View all of the songs you have played recently.

All tracks - Contains all of the songs you have on your phone.

Artists - Browse through your music collection by artist.

Albums - Browse through your music collection by album.

Genres - Browse through your music collection by genre.

Playlists - Contains all playlists you have created.

Shuffle tracks - Play your tracks in a random order.

01

02

03

04

05

06

07

08

Multimedia








Transferring music onto your phone


The easiest way to transfer music onto your phone is via Bluetooth or your sync cable.

You can also use LG PC Suite, see page 102 for details. To transfer using Bluetooth:

- 1 Make sure both devices have Bluetooth switched on and are visible to one another.
- 2 Select the music file on the other device and choose to send it via Bluetooth.
- 3 When the file is ready to be sent you should accept it on your phone by touching **Yes**.
- 4 The file should appear in **Music > All tracks**.

Playing a song

- 1 Touch  then .
- 2 Touch , then **All tracks**.
- 3 Select the song you want to play.
- 4 Touch  to pause the song.
- 5 Touch  to skip to the next song.
- 6 Touch  to skip to the previous song.
- 7 Touch  to return to the **Music** menu.

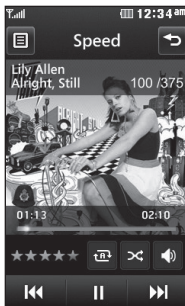

Using options while playing music

Touch  and choose from:

Minimise - Make the music player screen disappear so that you can continue using your phone as normal.



File info. - View information including the Name, Size, Date, Time, Type, Duration, Protection and Copyright of the song.

Send - Send the song as a message or via Bluetooth.

Use as - Use the song as Ringtone, Message tone, Start-up or Shut down.

Creating a playlist

You can create your own playlists by choosing a selection of songs from the **All tracks** folder.

- 1 Touch  then .
- 2 Touch , then **Playlists**.
- 3 Touch **Add new playlist**, enter the playlist name and touch **Save**.
- 4 The **All tracks** folder will show all the songs in your phone. Touch all of the songs that you would like to include in your playlist; a tick will show next to the track names.
- 5 Touch **Save**.

01

02

03

04

05

06





07

08

Multimedia

Editing a playlist

From time to time, you may want to add new songs or delete songs from a playlist. When you want to do this, you can edit the playlist.

- 1 Touch  then .
- 2 Touch , then **Playlists**.
- 3 Select the playlist.
- 4 Touch  and select:



Add new songs – To add more songs to the playlist. Mark the ones you want and touch **Done**.

Remove – Remove a song from the playlist. Touch **Yes** to confirm.

Memory status - View the memory status.

Remove all - Remove all tracks from the playlist.

Deleting a playlist

- 1 Touch  then **Entertainment**.
- 2 Touch **Music**, then **Playlists**.
- 3 Touch  then **Delete** or **Delete all** to delete all of the playlists.

Using the radio





Your LG KP500 has an FM radio feature so you can tune into your favourite stations to listen to on the move.

NOTE: You will need to insert your headphones in order to listen to the radio. Insert them into the headphone socket (this is the same socket that you plug your charger into).





Searching for stations

You can tune radio stations into your phone by searching for them either manually or automatically. They will then be saved to specific channel numbers so you don't have to keep re-tuning. You can save up to 50 channels in your phone. You must first attach the headset to the phone as this acts as the antenna.





To auto tune:

- 1 Touch  then .
- 2 Touch  then .
- 3 Touch Auto scan. Then the stations will be automatically found and allocated to a channel in your phone.




NOTE: You can also manually tune into a station by using

 and  displayed next to the radio frequency. If you press and hold  and , the stations will be automatically found.


Resetting channels

- 1 Touch  then .
- 2 Touch  then .
- 3 Choose **Reset** to reset the current channel or choose **Reset all** to reset all of the channels. Each channel will return to the starting 87.5Mhz frequency.

Listening to the radio

- 1 Touch  then .
- 2 Touch  then touch the channel number of the station you would like to listen to.

TIP! To improve the radio reception, extend the headset cord, which functions as the radio antenna.

You can minimize the screen and listen the BGM Radio by tapping .

01

02

03

04

05

06

07


08

Organiser



Adding an event to your calendar

- 1 From the standby screen select , then touch  and choose . Select **Calendar**.
- 2 Select the date you would like to add an event to.
- 3 Touch  then **Add event**.
- 4 Touch **Category** then choose from **Appointment, Anniversary** or **Birthday**.
Check the date and enter the time you would like your event to begin.
- 5 For appointments and anniversaries enter the time and date your event finishes in the lower two time and date boxes.


- 6 If you would like to add a subject or a note to your event, touch **Note** and type in your note, followed by **Save**.
- 7 Set **Alarm** and **Repeat**.
- 8 Select **Save** and your event will be saved in the calendar. A square cursor will mark the day that any events have been saved to and a bell will ring at the start time of your event, so that you can stay organised.

TIP! You can set a holiday in your calendar. Touch each day you are on holiday one at a time, then touch  and select **Set holiday**.

Changing your default calendar view

- 1 From the standby screen select , then touch  and choose . Select **Settings**.
- 2 Touch **Calendar** and choose either **Monthly view** or **Week view**.
- 3 Set **week starts on**.
- 4 Touch **Save** to confirm your choice.

Adding an item to your to do list

- 1 From the standby screen select , then touch  and choose .
- 2 Select **To do** and touch **Add To do**.
- 3 Set the date for the to do item, add notes and select a priority level: **High**, **Medium** or **Low**.
- 4 Save your to do list item by selecting **Save**.

TIP! You can edit a item by selecting it, and touch the tab and input. Confirm your amends by selecting **Save**.

01

02

03

04

05





06

07

08




Organiser

Sharing a to do item

- 1 From the standby screen select , then  and choose . Select **To do**.
- 2 Select the to do item you would like to share, then touch .
- 3 Select **Send**. You can choose to share your to do item by **Text message**, **Multimedia msg.**, **Email** or **Bluetooth**.

TIP! You can back up and synchronise your calendar with your computer. See PC Sync on page 102.

Adding a memo




- 1 From the standby screen select , then touch  and choose . Select **Memo**.
- 2 Touch **Add memo**.
- 3 Type your memo, followed by **Save**.
- 4 Your memo will appear on screen next time you open the **Memo** application.

TIP! You can edit an existing memo. Select the one you want to edit and type your changes.





Using date finder

Date finder is a handy tool to help you calculate what the date will be after a certain amount of days has passed. For example, 60 days from 10.10.07 will be 09.12.2007.

This is great for keeping tabs on deadlines.

- 1 From the standby screen select , then touch  and choose .
- 2 Select **Date finder**.
- 3 In the **From** tab set your required date.
- 4 In the **After** tab set the number of days.
- 5 The **Target date** will be shown below.

Setting your alarm

- 1 From the standby screen select , then touch  and choose .
- 2 Touch **Add alarm**.
- 3 Set the time you would like the alarm to sound and touch **Save**.
- 4 Choose whether you would like your alarm to repeat **Once, Daily, Mon - Fri, Mon - Sat, Sat - Sun, Except holiday or Choose weekday**.
The icons indicate the weekday you select.
- 5 Select **Alarm type** to select a type for your alarm.
- 6 Touch **alarm tone** then choose **Default sounds** or **Voice recordings** folder to find sounds. To listen to sounds touch the sound, followed by .

01

02

03

04

05

06

07

08





Organiser

- 7 Add a memo for the alarm. Touch **Save** when you have finished typing the memo.
- 8 Finally you can set the snooze interval at 5, 10, 20, 30 minutes, 1 hour or off.
- 9 Once you have set your alarm, touch **Save**.

NOTE: You can set up to 5 alarms.





TIP! Touch on/off icon on the right hand side of the alarm to set.

Adding a memo with drawing panel

- 1 From the standby screen select , then touch  and choose .
- 2 Touch **Add drawing**.
- 3 Draw your memo on the touch screen LCD followed by .
- 4 Your memo will appear on screen next time you open the **Drawing Panel** application.

Voice recorder







Use your voice recorder to record voice memos or other sounds.


- 1 Touch  then .
- 2 Touch  then  and **Settings** choose from:

Duration – Set the recording duration. Choose from **No limit**, **MMS msg. size** or **1 minute**.


Quality – Select the sound quality. Choose from Super Fine, Fine or Normal.


Recording a sound or voice

- 1 Touch  then .
- 2 Touch .
- 3 Touch  to begin recording.
- 4 Touch  to end recording.
- 5 Touch  to listen to your recording.

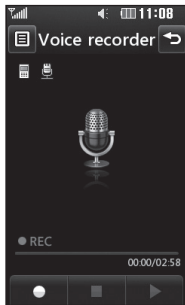

Sending the voice recording

- 1 Once you have finished recording, touch .
- 2 Touch **Send via** and choose from **Message, Email** or **Bluetooth**. If you choose **Message** or **Email**, the recording will be added to the message and you can write and send it as normal. If you choose **Bluetooth**, you will be prompted to turn Bluetooth on.

NOTE: After you have finished recording, touch  and choose **Send via, File, Delete, Use as** (to use the recording as your ringtone) **Settings** or **Go to my sounds**.

01

02

03

04

05





06

07




08

Organiser




Using your calculator

- 1 From the standby screen select , then touch  and choose .
- 2 Select **Calculator**.
- 3 Touch the numeric keys to input numbers.
- 4 For simple calculations, touch the function you require (+, -, *, /), followed by =.
- 5 For more complex calculations, touch  and choose from **sin**, **cos**, **tan**, **log**, **ln**, **exp**, **sqrt**, **deg** or **rad** etc..





Converting a unit

- 1 From the standby screen select , then touch  and choose .
- 2 Select **Converter**.
- 3 Choose whether you would like to convert **Currency**, **Surface**, **Weight**, **Length**, **Temperature**, **Volume** or **Velocity**.
- 4 You can then select the unit, and enter the value you would like to convert from, followed by the unit you would like to convert to.
- 5 The corresponding value will appear on the screen.

Using the stopwatch

- 1 From the standby screen select , then touch  and choose .
- 2 Select **Stopwatch**.
- 3 Touch **Start** to begin the timer.
- 4 Touch **Lap** if you want to record a lap time.
- 5 Touch **Stop** to end the timer.
- 6 Touch **Resume** to restart the stopwatch at the time you stopped it at, or touch **Reset** to begin the time again.

Adding a city to your world time

- 1 From the standby screen select , then touch  and choose .
- 2 Select **World time**.
- 3 Touch the , followed by **Add city**. Start typing the name of the city you require and it will show at the top of the screen.

01

02

03

04

05

06




07

08

PC Sync

You can synchronise your PC with your phone to make sure all your important details and dates match, and also to backup your files to put your mind at ease.

Installing LG PC Suite on your computer

- 1 From the standby screen press  and select  and choose .
- 2 Select **USB connection mode** and choose.
PC internet
Mass storage
PC suite
Music sync
Always ask
- 3 Insert the supplied CD into your PC. Click on the **LG PC Suite Installer** which will appear on your screen.

- 4 Select the language you would like the installer to run in and click **OK**.
- 5 Follow the instructions on the screen to complete the LG PC Suite Installer wizard.
- 6 Once installation is complete, the LG PC Suite icon will appear on your desktop.

Connecting your phone and PC

- 1 Connect the USB cable to your phone and your PC.
- 2 Double click on the **LG PC Suite** icon on your desktop.
- 3 Click on **Connection Wizard**, then **USB**.
- 4 Click on **Next**, then **Next** again, then **Finish**.
Your phone and PC are now connected.

Backing up and restoring your phone's information

- 1 Connect your phone to your PC as outlined above.
- 2 Click on the **Backup** icon, and select **Backup** or **Restore**.
- 3 Mark the contents you would like to back up or restore. Select the location you would like to backup information to, or restore information from. Click **OK**.
- 4 Your information will be backed up or restored.

Viewing your phone files on your PC

- 1 Connect your phone to your PC as outlined previously.
- 2 Click on the **Contents** icon.
- 3 All of the documents, flash contents, images, sounds and videos you have saved onto your phone will be displayed on the screen in the LG Phone folder.

TIP! Viewing the contents of your phone on your PC helps you to arrange files, organise documents and remove contents you no longer need.

01

02

03

04

05

06

07

08

PC Sync

Synchronising your contacts

- 1 Connect your phone to your PC.
- 2 Click on the **Contacts** icon.
- 3 Your PC will now import and display all contacts saved to your USIM card and handset.
- 4 Click on **File** and select **Save**. You can now select where you would like to save your contacts to.




NOTE: To backup contacts saved to your USIM card, click on the SIM card folder on the left side of your PC screen. Select **Edit** at the top of the screen, then **Select all**. Right-click your contacts and select **Copy to contact**. Now click on the **Handset** folder on the left of your screen and all your numbers will be displayed.

Synchronising your messages

- 1 Connect your phone to your PC.
- 2 Click on the **Messages** icon.
- 3 All of your PC and phone messages will be displayed in folders on your screen.
- 4 Use the tool bar at the top of your screen to edit and rearrange messages.

Using your phone as a mass storage device

Your phone can be used as a mass storage device.




- 1 Disconnect your phone from your PC.
- 2 From the standby screen select , then touch .
- 3 Select , then **USB connection mode**.
- 4 Touch **Mass storage**.
- 5 Connect your phone to your PC. Your phone will read: **Connected**.
- 6 All of your phone files will automatically be stored onto your PC hard drive.

NOTE: Your phone must be unplugged from your PC to initiate Mass Storage.

Using your phone as Music Sync device

Your Phone can be used as Music Sync device to Sync Music Files only.

Music Sync can be done using Windows Media Player 10 / 11 and supports both Handset Memory and External Memory Card.

- 1 Disconnect your phone from your PC.
- 2 From the standby screen select , then touch .
- 3 Select  and then **USB connection mode**.
- 4 Touch **Music sync**.
- 5 Connect your phone to your PC. Your phone will read: **Connecting as Music Sync ...** followed by **Disconnect Cable to Stop Music Sync**.

01

02

03

04

05

06

07




08

The web

Browser

Browser gives you a fast, full colour world of games, music, news, sport, entertainment and loads more, straight to your mobile phone. Wherever you are and whatever you're into.



Accessing the web

- 1 From the standby screen select , then touch  and choose .
- 2 To access the browser homepage directly, select **Home**. Alternately select **Enter address** and type in your desired URL, followed by **Connect**.

NOTE: An additional cost is incurred when connecting to this service and downloading content. Check your data charges with your network provider.

Adding and accessing your bookmarks


For easy and fast access to your favourite websites, you can add bookmarks and save web pages.

- 1 From the standby screen select , then touch  and choose .
- 2 Select **Bookmarks**. A list of your Bookmarks will appear on the screen.
- 3 To add a new bookmark, select  and touch **Add Bookmark**. Enter a name for your bookmark followed by the URL.
- 4 Touch **Save**. Your Bookmark will now appear in the list of bookmarks.
- 5 To access the bookmark simply touch the bookmark and then touch **Connect**. You will be connected to your bookmark.

Using RSS reader

RSS (Really Simple Syndication) is a family of web feed formats used to publish frequently updated content such as blog entries, news headlines or podcasts. An RSS document, which is called a feed, web feed, or channel, contains either a summary of content from an associated web site or the full text. RSS makes it possible for people to keep up with their favourite web sites in an automated manner that is easier than checking them manually. The user subscribes to a feed by entering the feed's link into the reader or by clicking an RSS icon in a browser that initiates the subscription process. The reader checks the user's subscribed feeds regularly for new content, downloading any updates that it finds.

Saving a page

- 1 Access your required webpage as described above.
- 2 Touch  and select **Save this page**.
- 3 Enter a name for the webpage so you can easily recognise it.
- 4 Touch **Save**.

TIP! This menu will also allow you to edit titles of saved pages, protect or unprotect the screen memo, and delete saved pages.

01

02

03

04

05




06

07




08

The web




Accessing a saved page

- 1 From the standby screen select , then touch  and choose .
- 2 Select **Saved pages**.
- 3 Select the required page and it will open.

Viewing your browser history

- 1 From the standby screen select , then touch  and choose .
Select **History**.
- 2 A list of web page titles you have accessed recently will be displayed. To access one of these pages, simply select the required page.

Changing the web browser settings

- 1 From the standby screen select , then touch  and choose .
Select **Settings**.
- 2 You can choose to edit **Profiles, Appearance settings, Cache, Cookies, Security**, or to reset all settings, select **Reset Settings**.

Using your phone as a modem

Your KP500 can double as a modem for your PC, giving you email and internet access even when you can't connect using wires. You can use either the USB cable or Bluetooth.

Using the USB cable:

- 1 Ensure you have the LG PC Suite installed on your PC.
- 2 Connect your KP500 and your PC using the USB cable and launch the LG PC Suite software.
- 3 Click **Internet Kit** on your PC. Then click **New** button and select **Modem**.
- 4 Choose **LG Mobile USB Modem** and select **OK**. It will now appear on screen.

5 Write the Profile that can connect to the Internet and save the values.

6 The profile that you create will appear on your PC screen. Select it and click **Connect**. Your PC will connect through your KP500.

NOTE: For more information on synchronising using the LG PC Suite see page 103.

Using Bluetooth:

- 1 Ensure Bluetooth is switched **On** and **Visible** for both your PC and KP500.
- 2 Pair your PC and KP500 so that a passcode is required for connection.
- 3 Use the **Connection wizard** on your LG PC Suite to create an active Bluetooth connection.
- 4 Click **Internet Kit** on your PC. Then click **New** button.

01

02

03

04

05

06

07

08

The web

- 5 Choose **LG Mobile USB Modem** and select **OK**. It will now appear on screen.
- 6 Write the Profile that can connect to the Internet and save the values.
- 7 The profile that you create will appear on your PC screen. Select it and click **Connect**.
Your PC will connect through your KP500.

NOTE: For more information on Bluetooth see page 116.

Settings



Within this folder you can adapt your settings to make your KP500 personal to you.

NOTE: For information on call settings see page 28.




Personalising your profiles

You can quickly change your profile on the standby screen. Simply touch the status summary bar on the top and touch the profile tab.

Using the settings menu you can personalise each profile setting.

- 1 Press  and then choose .
- 2 Touch **Profiles** and then choose the profile you want to edit.
- 3 You can then change all of the sounds and alert options available in the list, including your **Voice Ring tone** and **Volume, Message alerts** settings and more.

Changing your screen settings

- 1 Touch  then choose .
- 2 Touch  and then choose from:

Wallpaper - Choose the theme for your standby screen.

Top Menu - Choose the style of the top menu.

Dialling - Adjust the number size and colour.

Font - Adjust the font size.

Backlight - Choose how long the backlight remains ON.

NOTE: The longer the backlight is on for, the more battery power is used and you may need to charge your phone more often.

01

02

03

04

05

06

07

08

Settings

Brightness - Adjust the screen brightness.

Greeting message - Choose on or off and fill in the greeting message.




Start-up/Shut down - Choose the theme for your start-up/shut down screen.

- 2 Touch **Save** to save your settings.

Changing your phone settings

Enjoy the freedom of adapting how your KP500 works to your own style.

TIP! To scroll through a list of options, touch the last item visible and slide your finger up the screen. The list will move up so more items are visible.

- 1 Touch  then choose .
- 2 Touch  then choose from the list below.

Date and time - Adjust your date and time settings or choose to auto update the time when you travel or for daylight saving.

Power save - Choose to switch the factory set power saving settings **Off**, **Night only** and **Always on**.

Languages - Change the language of your KP500's display.

Auto key lock - Lock the keypad automatically in standby screen.

Security - Adjust your security settings, including PIN codes and handset lock.

Memory manager - See **Using memory manager** on page 115 for more information.

Reset settings - Reset all the settings to their factory definitions.

Handset information - View the technical information for your KP500.

Changing your connectivity settings

Your connectivity settings have already been set up by your network operator, so you can enjoy your new phone. If you want to change any settings, use this menu.

Touch  then .

Select .

Network settings

Select Network - If you set to **Automatic**, KP500 automatically searches for the network and registers the handset to the network. This is recommended for best service and quality.

If you set to **Manual** all the currently available networks are shown and you can select one of them for registration. If the registration of the network has failed, the network lists are listed again and you can select any other one for registration.

NOTE: When your handset loses the network in manual mode, the popup message to select the available network will be shown on the Idle screen.

01

02

03

04

05

06

07

08

Settings

Preferred lists - If the network is searching automatically, you can add a preferred network to be connected to. The following options are available.

Internet profiles - This menu shows the Internet profiles. You can create new profiles, delete or edit them by using the Option Menu. However, you cannot delete or edit default configurations depending on country variant.

Access points - Your network operator has already saved this information. You can add new access points using this menu.

Packet data conn. - Choose when your device should be connected to network for packet data.




USB connection mode - Choose Data service and synchronise your KP500 using the LG PC Suite software to copy files from your phone. See page 102 for more information on synchronisation. If you use Music sync with Windows Media Player, select Music sync in this menu. Music sync is only available for music content.

Streaming settings - Your network operator has already saved this information. You may edit it if you'd like to make changes.

Using memory manager

Your KP500 has three memories available: the phone, the SIM Card and an external memory card (you may need to purchase the memory card separately).

You can use memory manager to determine how each memory is used and see how much space is available.

Touch  followed by . Select  then **Memory Manager**.

Handset common memory - View the memory available on your KP500 for Pictures, Sounds, Video, Flash, MMS, Email, Java applications and others.

Handset reserved memory - View the memory available on your handset for SMS, Contacts, Calendar, To do list, Memo, Alarm, Call history, Bookmarks and Miscellaneous items.

SIM memory - View the memory available on your SIM Card.

External memory - View the memory available on your external memory card (you may need to purchase the memory card separately).

Primary storage settings - Choose the location you prefer items to be saved to.

TIP! See page 14 for information on **Inserting a memory card**.

01

02

03

04

05

06

07

08

Settings

Sending and receiving your files using Bluetooth

Bluetooth is a great way to send and receive files as no wires are needed and connection is quick and easy. You can also connect to a Bluetooth headset to make and receive calls.

To send a file:

- 1 Open the file you want to send, typically this will be a photo, video or music file.
- 2 Choose **Send**.
Choose **Bluetooth**.
- 3 If you have already paired the Bluetooth device, your KP500 will not automatically search for other Bluetooth devices. If not, your KP500 will search for other Bluetooth enabled devices within range.
- 4 Choose the device you want to send the file to and touch **Select**.





- 5 Your file will be sent.

TIP! Keep an eye on the progress bar to make sure your file is sent.

To receive a file:

- 1 To receive files your Bluetooth must be both **On** and **Visible**. See Changing your Bluetooth settings on the right for more information.
- 2 A message will prompt you to accept the file from the sender. Touch **Yes** to receive the file.
- 3 You will see where the file has been saved and you can choose to **View** the file or **Use as wallpaper**. Files will usually be saved to the appropriate folder in your Media Album.

Changing your blueooth settings:

- 1 Touch  and choose .
- 2 Choose  then touch  and choose **Settings**.

Make your changes to:

My device visibility - Choose to be **Visible** or **Hidden** or **Visible for 1 min**.

My device name - Enter a name for your KP500.

Supported services - Choose how to use Bluetooth in association with different services. See **Using your phone as a modem** on page 109 or **Using a Bluetooth headset** on page 118.

Remote SIM Mode - Turn on or off.

My address - Show your Bluetooth address.

Pairing with another Bluetooth device

By pairing your KP500 and another device, you can set up a passcode protected connection. This means your pairing is more secure.

- 1 Check your Bluetooth is **On** and **Visible**. You can change your visibility in the **Settings** menu.
- 2 Touch **Search**.
- 3 Your KP500 will search for devices. When the search is completed **Refresh** will appear on screen.
- 4 Choose the device you want to pair with and enter the passcode, then touch **OK**.
- 5 Your phone will then connect to the other device, on which you should enter the same passcode.
- 6 Your passcode protected Bluetooth connection is now ready.

01

02

03

04

05

06

07

08

Settings

Using a Bluetooth headset

- 1 Check your Bluetooth is **On** and **Visible**.
- 2 Follow the instructions that came with your headset to place your headset in pairing mode and pair your devices.
- 3 Touch **Ask before connect** or **Always connect** and touch **Yes** to Connect now. Your KP500 will automatically switch to Headset profile.

TIP! See page 29 for details on **BT answer mode** so that you can control how you answer calls when your Bluetooth headset is connected.


Accessories

These accessories are supplied with KP500.

Charger



Battery



Stereo headset



Data cable and CD

Connect and synchronise your KP500 and PC.



User Guide

Learn more about your KP500.



NOTE:

- Always use genuine LG accessories.
- Failure to do this may invalidate your warranty.
- Accessories may be different in different regions; please check with our regional service company or agent for further inquiries.

Protection Film

WARNING:

When the protection film is attached on touch window, touch sensitivity might be decreased.



01

02

03

04

05

06

07

08

Network service

The wireless phone described in this guide is approved for use on the GSM 900, DCS 1800, GSM 850 and, PCS 1900 network.

A number of features included in this guide are called Network Services. These are special services that you arrange through your wireless service provider. Before you can take advantage of any of these Network Services, you must subscribe to them through your service provider and obtain instructions for their use from your service provider.

Technical data

General

Product name : KP500

System : GSM 900 / DCS 1800 / GSM 850 / PCS 1900

Ambient Temperatures

Max : +55°C (discharging),
+45°C (charging)

Min : -10°C

Declaration of Conformity



Suppliers Details

Name

LG Electronics Inc

Address

LG Twin Tower 20, Yeouido-dong, Yeongdeungpo-gu Seoul, Korea 150-721

Product Details

Product Name

E-GSM 900 / DCS 1800 / GSM 850 / PCS 1900 Quad Band Terminal Equipment

Model Name

KP500, KP500Q, KP570, KP570Q

Trade Name

LG

CE 0168

Applicable Standards Details

R&TTE Directive 1999/5/EC

EN 301 489-01 v1.6.1 / EN 301 489-07 v1.3.1 / EN 301 489-17 v.1.2.1
EN 60950-1 : 2001
EN 50360/EN 50361 : 2001
EN 301 511 V9.0.2
EN 300 328 V 1.7.1

Supplementary Information

The conformity to above standards is verified by the following Notified Body(BABT)

BABT, Balfour House, Churchfield Road, Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, United Kingdom
Notified Body Identification Number : 0168

Declaration

I hereby declare under our sole responsibility that the product mentioned above to which this declaration relates complies with the above mentioned standards and Directives

European Standard Center
LG Electronics Logistics and Services B.V.
Veluwezoom 15, 1327 AE Almere, The Netherlands
Tel : +31 - 36 - 547 - 8940, Fax : +31 - 36 - 547 - 8794
e-mail : jacob @ lge.com

Name

Seung Hyoun, Ji / Director

Issued Date

1, September, 2008


Signature of representative

Guidelines for safe and efficient use

Please read these simple guidelines. Not following these guidelines may be dangerous or illegal.

Exposure to radio frequency energy

Radio wave exposure and Specific Absorption Rate (SAR) information
This mobile phone model KP500 has been designed to comply with applicable safety requirements for exposure to radio waves. These requirements are based on scientific guidelines that include safety margins designed to assure the safety of all persons, regardless of age and health.

- The radio wave exposure guidelines employ a unit of measurement known as the Specific Absorption Rate, or SAR. Tests for SAR are conducted using standardised methods with the phone transmitting at its highest certified power level in all used frequency bands.

- While there may be differences between the SAR levels of various LG phone models, they are all designed to meet the relevant guidelines for exposure to radio waves.
- The SAR limit recommended by the International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection (ICNIRP) is 2W/kg averaged over 10g of tissue.
- The highest SAR value for this model phone tested by DASY4 for use at the ear is 0.990 W/kg (10g) and when worn on the body is 1.26 W/Kg(10g).
- SAR data information for residents in countries/regions that have adopted the SAR limit recommended by the Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE), which is 1.6 W/kg averaged over 1g of tissue.

Product care and maintenance

WARNING

Only use batteries, chargers and accessories approved for use with this particular phone model. The use of any other types may invalidate any approval or warranty applying to the phone, and may be dangerous.

- Do not disassemble this unit. Take it to a qualified service technician when repair work is required.
- Keep away from electrical appliances such as TVs, radios, and personal computers.
- The unit should be kept away from heat sources such as radiators or cookers.
- Do not drop.
- Do not subject this unit to mechanical vibration or shock.
- Switch off the phone in any area where you are required by special regulations. For example, do not use your phone in hospitals as it may affect sensitive medical equipment.
- Do not handle the phone with wet hands while it is being charged. It may cause an electric shock and can seriously damage your phone.
- Do not charge a handset near flammable material as the handset can become hot and create a fire hazard.
- Use a dry cloth to clean the exterior of the unit (do not use solvents such as benzene, thinner or alcohol).
- Do not charge the phone when it is on soft furnishings.
- The phone should be charged in a well ventilated area.

Guidelines for safe and efficient use

- Do not subject this unit to excessive smoke or dust.
- Do not keep the phone next to credit cards or transport tickets; it can affect the information on the magnetic strips.
- Do not tap the screen with a sharp object as it may damage the phone.
- Do not expose the phone to liquid or moisture.
- Use the accessories like earphones cautiously. Do not touch the antenna unnecessarily.

Efficient phone operation

Electronics devices

All mobile phones may get interference, which could affect performance.

- Do not use your mobile phone near medical equipment without requesting permission. Avoid placing the phone over pacemakers, for example, in your breast pocket.
- Some hearing aids might be disturbed by mobile phones.
- Minor interference may affect TVs, radios, PCs, etc.

Road safety

Check the laws and regulations on the use of mobile phones in the area when you drive.

- Do not use a hand-held phone while driving.
- Give full attention to driving.

- Use a hands-free kit, if available.
- Pull off the road and park before making or answering a call if driving conditions so require.
- RF energy may affect some electronic systems in your vehicle such as car stereos and safety equipment.
- When your vehicle is equipped with an air bag, do not obstruct with installed or portable wireless equipment. It can cause the air bag to fail or cause serious injury due to improper performance.
- If you are listening to music while out and about, please ensure that the volume is at a reasonable level so that you are aware of your surroundings. This is particularly imperative when near roads.

Avoid damage to your hearing

Damage to your hearing can occur if you are exposed to loud sound for long periods of time. We therefore recommend that you do not turn on or off the handset close to your ear. We also recommend that music and call volumes are set to a reasonable level.

Glass Parts

Some parts of your mobile device are made of glass. This glass could break if your mobile device is dropped on a hard surface or receives a substantial impact. If the glass breaks, do not touch or attempt to remove. Stop using your mobile device until the glass is replaced by an authorized service provider.

Guidelines for safe and efficient use

Blasting area

Do not use the phone where blasting is in progress. Observe restrictions, and follow any regulations or rules.

Potentially explosive atmospheres

- Do not use the phone at a refueling point.
- Do not use near fuel or chemicals.
- Do not transport or store flammable gas, liquid, or explosives in the same compartment of your vehicle as your mobile phone and accessories.

In aircraft

Wireless devices can cause interference in aircraft.

- Turn your mobile phone off before boarding any aircraft.
- Do not use it on the ground without permission from the crew.

Children

Keep the phone in a safe place out of the reach of small children. It includes small parts which may cause a choking hazard if detached.

Emergency calls

Emergency calls may not be available under all mobile networks. Therefore, you should never depend solely on the phone for emergency calls. Check with your local service provider.

Battery information and care

- You do not need to completely discharge the battery before recharging. Unlike other battery systems, there is no memory effect that could compromise the battery's performance.
- Use only LG batteries and chargers. LG chargers are designed to maximize the battery life.

- Do not disassemble or short-circuit the battery pack.
- Keep the metal contacts of the battery pack clean.
- Replace the battery when it no longer provides acceptable performance. The battery pack maybe recharged hundreds of times until it needs replacing.
- Recharge the battery if it has not been used for a long time to maximize usability.
- Do not expose the battery charger to direct sunlight or use it in high humidity, such as in the bathroom.
- Do not leave the battery in hot or cold places, this may deteriorate the battery performance.
- There is risk of explosion if the battery is replaced by an incorrect type.
- Dispose of used batteries according to the manufacturer's instructions. Please recycle when possible. Do not dispose as household waste.
- If you need to replace the battery, take it to the nearest authorized LG Electronics service point or dealer for assistance.
- Always unplug the charger from the wall socket after the phone is fully charged to save unnecessary power consumption of the charger.
- Actual battery life will depend on network configuration, product settings, usage patterns, battery and environmental conditions.

Trouble Shooting

This chapter lists some problems that you might encounter while using your phone. Some problems require that you call your service provider, but most of problems you encounter are easy to correct yourself.

Message	Possible causes	Possible Corrective measures
SIM error	There is no SIM card in the phone or you may have inserted it incorrectly.	Make sure that the SIM card is correctly inserted.
No connection to the network	Signal weak Outside GSM network	Move higher to a window or open space. Check service provider coverage map.
Codes do not match	When you want to change a security code you have to confirm the new code by entering it again. The two codes that you have entered do not match.	Contact your Service Provider.
Function cannot be set	Not supported by Service Provider or registration required	Contact your Service Provider.
Calls not available	Dialling error New SIM card inserted Charge limit reached	New network not authorised. Check for new restrictions. Contact Service Provider or reset limit with PIN 2.
Phone cannot be switched on	On/Off key pressed too briefly Battery empty Battery contacts dirty	Press On/Off key for at least two seconds. Charge battery. Check charging indicator in the display. Clean contacts.

Message	Possible causes	Possible Corrective measures
Charging error	Battery totally empty	Charge battery.
	Temperature out of range	Make sure the ambient temperature is right, wait for a while, and then charge again.
	Contact problem	Check power supply and connection to the phone. Check the battery contacts, clean them if necessary.
	No mains voltage	Plug in to a different socket or check voltage.
	Charger defective	If the charger does not warm up, replace it.
	Wrong charger	Only use original LG accessories.
	Battery defective	Replace battery.
Phone loses network	Signal too weak	Reconnection to another service provider is automatic.
Number not permitted	The Fixed dial number function is on.	Check settings.

