



УКРАЇНСЬКА  
РУССКИЙ  
ENGLISH



**KP500** Посібник користувача

LG ELECTRONICS INC.

**KP500** Посібник користувача

P/N : MMBB0307419 (1.1) W

**CE 0168**

[www.lgmobile.com](http://www.lgmobile.com)



УКРАЇНСЬКА  
РУССКИЙ  
ENGLISH



**KP500** Посібник користувача

LG ELECTRONICS INC.

**KP500** Посібник користувача

P/N : MMBV0307419 (1.1)

**CE 0168**

[www.lgmobile.com](http://www.lgmobile.com)

Bluetooth QD ID B014534



Деякий вміст даного посібника може відрізнятись від вашого телефону залежно від програмного забезпечення телефону або провайдера послуг.

## **KP500** Посібник користувача

Вітаємо з придбанням високотехнологічного та компактного телефону LG KP500, який увібрав у себе найновіші технології цифрового мобільного зв'язку!



#### **Правила утилізації вашого старого апарата**

- 1** Якщо на приладі знаходиться ця наклейка з зображенням ящика для сміття, це означає, що даний прилад підпадає під дію Європейської Директиви 2002/96/EC.
- 2** Усі електричні та електронні вироби забороняється утилізувати на смітниках для побутового сміття; вони повинні утилізуватись тільки у спеціальних місцях, визначених урядом або місцевою владою.
- 3** Правильна утилізація вашого старого апарата дозволить уникнути ймовірного негативного впливу на довкілля та здоров'я людей.
- 4** За детальнішою інформацією щодо утилізації вашого старого апарата зверніться у міську раду, службу вивозу сміття або в магазин, де був придбаний даний апарат.

Перед використанням	01
Ваш екран очікування	02
Основні операції	03
Творчі функції	04
Ділові функції	05
Інтернет	06
Параметри	07
Акcesуари	08

# Зміст

## Перед використанням

Ознайомлення з телефоном.....	8
Вигляд телефону у розібраному стані .....	10
Встановлення карти USIM та акумулятора.....	11
Встановлення карти USIM та акумулятора.....	12
Карта пам'яті.....	13
Схема меню .....	14

## Ваш екран очікування

Поради щодо використання сенсорного екрана.....	15
---	----

## Основні операції

Дзвінки .....	20
Здійснення дзвінка.....	20
Здійснення дзвінка з контактів .....	20
Відповідь на дзвінок та відхилення дзвінка.....	20
Опції вхідних дзвінків.....	21
Швидкий набір .....	22
Здійснення другого дзвінка.....	22

Вимкнення DTMF .....	22
Перегляд журналу дзвінків.....	23
Використання переадресації дзвінків.....	23
Використання заборони дзвінків .....	23
Зміна загальних налаштувань дзвінка.....	24
Контакти .....	25
Пошук контакту.....	25
Додавання нового контакту.....	25
Створення групи.....	26
Зміна параметрів контактів .....	26
Перегляд інформації.....	27
Обмін повідомленнями.....	28
Надсилання повідомлення .....	28
Введення тексту.....	28
Режим T9 .....	29
Режим Abs.....	29
Клавіатура.....	29
Розпізнавання почерку .....	29
Як настроїти ел. пошту.....	30
Приймання електронної пошти .....	30
Надсилання електронної пошти з використанням облікового запису .....	30
Зміна настройок ел. пошти .....	31
Папки з повідомленнями.....	31

Зміна налаштувань текстових повідомлень .....	32	Вибір тону кольору.....	42
Зміна параметрів мультимедійних повідомлень .....	33	Перегляд збережених відеозаписів ..	43
Зміна інших налаштувань .....	33	Фотографії та відеозаписи.....	44
<b>Творчі функції</b>		Перегляд фото і відео.....	44
Камера .....	34	Створення знімка з відеозапису.....	44
Швидка фотозйомка .....	34	Перегляд фотографій як слайд-шоу ..	44
Після того, як знімок зроблено .....	34	Встановлення знімка як шпалери.....	45
Використання видошукача.....	35	Редагування фотографій.....	45
Вибір типу зйомки.....	36	Додавання тексту на знімок.....	46
Налаштування експозиції.....	36	Додавання ефектів до фотографії.....	46
Використання професійних налаштувань.....	36	Мультимедіа.....	48
Зміна розміру зображення .....	37	Зображення .....	48
Вибір ефекту кольору .....	38	Надсилання знімків .....	48
Перегляд збережених фотознімків....	38	Використання зображення.....	48
Відеокамера.....	39	Друк зображення .....	49
Швидка відеозйомка .....	39	Переміщення чи копіювання зображення.....	49
Після відеозйомки .....	39	Звуки .....	49
Використання видошукача.....	40	Використання звуків.....	50
Налаштування експозиції.....	41	Відео .....	50
Використання професійних налаштувань.....	41	Надсилання відеокліпу.....	50
Зміна розміру відеозображення .....	42	Ігри та програми .....	50
		Встановлення ігор/програм через локальне встановлення .....	50
		Відтворення гри.....	51
		Документи .....	51



## Зміст

Перенесення файлів на телефон.....	51
Перегляд файлу.....	51
Інші.....	52
Створення кліпу.....	52
Перенесення музики на телефон.....	53
Відтворення пісні.....	53
Як створити список відтворення.....	53
Використання радіо.....	54
Пошук радіостанцій.....	54
Скидання каналів.....	54

## Ділові функції

Органайзер.....	55
Додавання події до календаря.....	55
Додавання елемента до списку завдань.....	55
Додавання нотаток.....	55
Функція пошуку дати.....	56
Настройка будильника.....	56
Додавання нотатки із панеллю малювання.....	57
Диктофон.....	57
Запис звуку чи голосу.....	57
Калькулятор.....	57
Конвертування величин.....	58
Секундомір.....	58

Додання міста до світового часу.....	58
PC Sync.....	59
Встановлення програмного забезпечення LG PC Suite на комп'ютер.....	59
Підключення телефону до комп'ютера.....	59
Резервне копіювання даних і відновлення інформації телефону.....	59
Перегляд файлів телефону на комп'ютері.....	60
Синхронізація контактів.....	60
Синхронізація повідомлень.....	60
Використання вашого телефону як пристрою Music Sync.....	61

## Інтернет

Інтернет.....	62
Браузер.....	62
Доступ до Інтернету.....	62
Додавання закладок і доступ до них.....	62
Використання RSS-читача.....	62
Збереження сторінки.....	63
Доступ до збереженої сторінки.....	63
Перегляд журналу браузера.....	63
Зміна настройок веб-браузера.....	63

Використання телефону в якості модему ..... 64

Усунення несправностей .....80

## Параметри

Параметри .....65

Персоналізація профілів .....65

Зміна екранних налаштувань ..... 65

Зміна налаштувань телефону ..... 66

Зміна налаштувань підключення ..... 66

Використання менеджера пам'яті ..... 68

Надсилання та отримання файлів через Bluetooth ..... 68

З'єднання з іншим пристроєм Bluetooth ..... 70

Використання гарнітури Bluetooth ... 70

Акcesуари..... 71

Послуга мережі..... 72

Технічні дані ..... 72

## Рекомендації

Рекомендації щодо безпеки та ефективного використання.....74

## Ознайомлення з телефоном


### Клавіша завершення/живлення

Завершує або відхиляє дзвінок. Вмикає/вимикає телефон. Одним натисненням дозволяє повернутися до екрана очікування.

### Багатофункціональна клавіша

### Клавіша дзвінка

Дозволяє набирати номер телефону і відповідати на вхідні дзвінки.

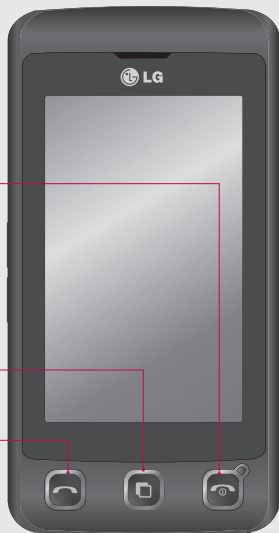

**⚠ УВАГА:** розташування на телефоні важких предметів або сидіння на ньому, коли він у задній кишені, може призвести до пошкодження РК та сенсорного дисплея.



**Роз'єм зарядного пристрою, кабелю, комплекту Вільні руки**

**ПОРАДА.** USB-кабель слід під'єднувати після того, як телефон повністю виконав увімкнення та підключення до мережі.

**Бокові клавіші**

- **Коли екран неактивний:** гучність сигналу клавіатури.
- **Під час розмови:** гучність динаміка.
- **Під час програвання запису VGM**
  - **Коротке натискання:** регулювання гучності.



**Гніздо карти пам'яті Micro SD**

**Клавіша Блок./ Розблок**

**Кнопка зйомки**

**Стиль**

01

02

03

04

05

06

07

08


## Вигляд телефону у розібраному стані



# Встановлення карти USIM та акумулятора

## 1 Зніміть кришку акумулятора

Перемістіть кришку акумулятора в напрямі до нижньої панелі та зніміть її.

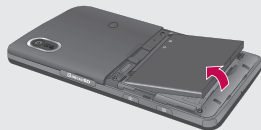

## 2 Вийміть акумулятор

За допомогою заглиблення в акумуляторі вийміть його з акумуляторного відсіку.



01

02

03

04

05

06

07

08


**⚠ ЗАСТЕРЕЖЕННЯ.** Не виймайте акумулятор нігтем.

**⚠ ЗАСТЕРЕЖЕННЯ.** Не виймайте акумулятор, коли телефон увімкнено, оскільки це може призвести до пошкодження телефону.

## Встановлення карти USIM та акумулятора

### 3 Вставте карту USIM

Вставте карту USIM в тримач карти USIM стороною з золотистими контактами донизу. Щоб вийняти USIM-карту, обережно потягніть її в протилежному напрямку.

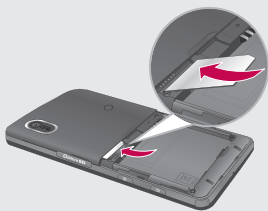


### 5 Зарядження телефону

Пригідніть та поверніть кришку гнізда зарядного пристрою на боковій панелі KP500. Підключіть зарядний пристрій до телефону та до електричної розетки. Заряджайте ваш KP500, доки на екрані не відобразиться повідомлення "Акумулятор заряджений".

### 4 Встановіть акумулятор

Вставляйте акумулятор спершу верхньою стороною в акумуляторний відсік. Контакти акумулятора повинні співпадати з контактами телефону. Натисніть на нижню частину акумулятора, доки він не клацне на своєму місці.

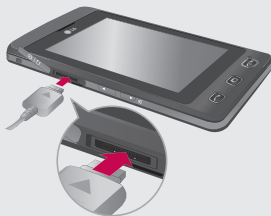


## Карта пам'яті

### Встановлення карти пам'яті

Об'єм доступної пам'яті в телефоні можна збільшити за допомогою карти пам'яті microSD. KP500 підтримує карти пам'яті ємністю до 8 Гб.

**ПРИМІТКА.** Карта пам'яті продається окремо.


- 1 Відкрийте гніздо карти пам'яті, що знаходиться на правій боковій панелі телефону.
- 2 Вставте карту пам'яті в гніздо, доки вона не клацне на своє місце.

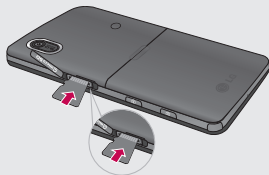

- 3 Вставте кришку назад на телефон.

### Форматування карти пам'яті

Ваша карта пам'яті вже може бути відформатованою. Якщо ваша карта не відформатована, тоді перед початком використання її слід відформатувати.

- 1 На екрані очікування оберіть  та оберіть **Настройки** телефону.
- 2 Натисніть **Менеджер пам'яті**, а тоді виберіть **Зовнішня пам'ять**.
- 3 Натисніть **Формат**, а тоді підтвердіть ваш вибір.
- 4 Введіть пароль, якщо його було встановлено. Карту буде відформатовано, після чого нею можна користуватися.

**ПРИМІТКА:** якщо на карті пам'яті є дані, їх буде автоматично перенесено у потрібну папку, наприклад, відеофайли - у папку "Моє відео".

01

02

03

04

05


06

07

08



## Схема меню

Натисніть  в режимі очікування, щоб відкрити **Головне меню**. Тут можна отримати доступ до таких меню: **Обмін інформацією**, **Розваги**, **Утіліти** та **Настройки**.



### Обмін інформацією

- Набір
- Швидкий набір
- Контакти
- журналдзвінків
- Нове повідомлення
- Нове повід. ел. пошти
- Повідомл



### Розваги

- Галерея
- Мій штат
- Камера
- Відеокамера
- Кіностудія
- Музика
- Радіо FM
- Ігри і пр.



### Утіліти

- Браузер
- Органайзер
- Будильн.
- Диктофон
- Панель малювання
- Інструм-ти
- Набір інструментів SIM



### Настройки

- Профілі
- Настройки екрана
- Настройки телефону
- Настройки дзвінків
- Настройки дотуку
- Bluetooth
- Підключення

## Ваш екран очікування

Якщо телефон KP500 не використовується, тоді через певний час він повертається до домашнього екрана. Звідти відкривається доступ до усіх опцій меню, а також ви можете здійснювати швидкі дзвінки, переглядати стан вашого телефону та багато іншого.

### Поради щодо використання сенсорного екрана

Домашній екран є хорошим місцем для тренування з використання сенсорного екрана.

Для вибору елемента легенько натисніть іконку. Розпізнавши натиснення, телефон KP500 злегка вібрує.

Щоб прокрутити список, торкніться останньої видимої позиції і проведіть пальцем вгору по екрану. Список посується догори і відобразить більше позицій.


- Немає потреби тиснути надто сильно, оскільки сенсорний екран є достатньо чутливим до розпізнавання легенького натискання.


- Натискайте на потрібній вам опції кінчиком вашого пальця. Будьте обережні, щоб не натиснути на будь-які інші опції поряд із нею.

- Коли екран погасне, натисніть клавішу блоку./розблоку на правій стороні телефону, щоб повернутись до домашнього екрана.

- Не закривайте телефон плівкою та не поміщайте його у чохол. Сенсорний екран не працюватиме, коли він закритий.

- У телефоні передбачено два типи вільних екранів. Проведіть по екрані в режимі очікування вліво або вправо, щоб змінити тип вільного екрана.

**1 Вільний віджет** - Якщо натиснути , відображається панель віджетів мобільного телефону.

**2 Вільний швидкий набір** - При натисканні  відображається список швидкого набору. Ви можете перетягувати та вибирати усі потрібні вам елементи безпосередньо на обох типах вільних екранів.

01

02

03

04

05

06

07


08

# Ваш екран очікування

## Вільний віджет





Швидкі клавіші

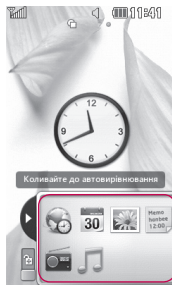

Мобільний віджет

## Вільний швидкий набір

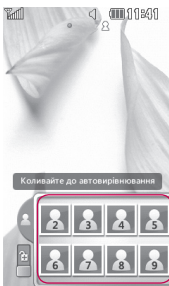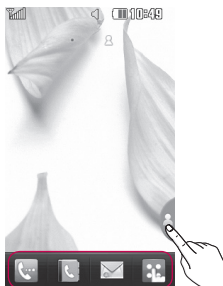

Список швидкого набору

## Швидкі клавіші

Швидкі клавіші забезпечують простий доступ одним натисканням до ваших найпопулярніших функцій.



Натисніть для виводу сенсорної клавіатури, за допомогою якої можна здійснити дзвінок. Введіть номер, як на звичайній клавіатурі та натисніть **Дзвонити** або натисніть апаратну клавішу



Натисніть, щоб відкрити вашу адресну книгу. Для пошуку потрібного номера введіть ім'я контакту вгорі екрана за допомогою сенсорного екрана. Ви також можете створювати нові контакти та редагувати існуючі. Докладнішу інформацію див. на сторінці 25.



Натисніть для доступу до опцій меню Повідомлення. У цьому меню можна створювати нові SMS або MMS, а також переглядати вашу папку з повідомленнями. Докладнішу інформацію див. на сторінці 28.



Натисніть, щоб відкрити повне головне меню, яке складається з чотирьох вертикальних підменю. Натискуйте кожну вертикальну вкладку підменю для перегляду інших опцій.

01

02

03

04

05

06

07




08

## Ваш екран очікування

### Панель стану

На панелі стану відображаються різноманітні іконки, які позначають потужність сигналу, нові повідомлення, заряд акумулятора, увімкнення Bluetooth або GPRS тощо.

Нижче наведена таблиця з поясненнями іконок, які ви можете побачити на панелі стану.


Піктограма	Опис
	Багатозадачність
	Потужність сигналу мережі (число палочок може змінюватись)
	Відсутній сигнал мережі
	Заряд акумулятора
	Акумулятор розряджений
	Нове текстове повідомлення
	Нове голосове повідомлення
	Папка вхідних повідомлень заповнена
	Помилка надсилання повідомлення


Піктограма	Опис
	Встановлено будильник
	Настроений Профіль використовується
	Використовується профіль "Звичайний"
	Використовується профіль На вулиці
	Використовується профіль "Тихий"
	Використовується профіль Гарнітура
	Дзвінки переадресовуються
	Використовується EDGE
	Роумінг
	Увімкнено режим "У літаку"
	Увімкнено Bluetooth
	BGM увімкнено
	BGM у режимі пауза

## Зміна стану на панелі стану

Натисніть на панель стану, щоб відкрити вікно Загальний стан. У ньому відображається поточний час, мережа, ID послуги SVC, заряд акумулятора, пам'ять телефону, зовнішня пам'ять, профіль, MP3, а також стан Bluetooth. Тут ви можете настроїти тип профілю, відтворювати/зупиняти MP3, а також вмикати/вимикати Bluetooth і Wifi.

## Використання функції багатозадачності

Натисніть багатозадачну клавішу , щоб відкрити багатозадачне меню. Тут можна можна переглянути всі працюючі програми та перейти до них одним натиском.

Якщо якась програма працює у фоновому режимі (наприклад, гра або FM-радіо),  відобразиться на панелі стану.

01

02

03

04

05




06


07

08



## Дзвінки

### Здійснення дзвінка



- 1 Натисніть , щоб відкрити клавіатуру.
- 2 Введіть номер за допомогою клавіатури. Щоб стерти цифру, натисніть клавішу стирання.
- 3 Натисніть апаратну клавішу , щоб розпочати дзвінок.
- 4 Щоб завершити дзвінок, натисніть апаратну клавішу .


**ПОРАДА!** Щоб ввести + для здійснення міжнародного дзвінка, натисніть та притримайте .



### Здійснення дзвінка з контактів

- 1 На екрані очікування натисніть , щоб відкрити адресну книгу.
- 2 Введіть перші кілька літер контакта, якому потрібно зателефонувати.
- 3 У відфільтрованому списку натисніть на потрібному контакті та виберіть номер, якщо у контакті збережено більш ніж один номер.
- 4 Натисніть .


### Відповідь на дзвінок та відхилення дзвінка

Коли телефон задзвонить натисніть клавішу  або клавішу  на сенсорному екрані, щоб відповісти на дзвінок


Натисніть , щоб вимкнути звук дзвінка. Це чудовий спосіб виключення дзвінка під час офіційної зустрічі, якщо до цього ви забули змінити профіль на Тихий.

Натисніть клавішу  або клавішу  на сенсорному екрані, щоб відхилити вхідний дзвінок.


## Опції вхідних дзвінків

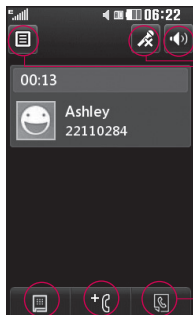



**Динамік** - натисніть , щоб увімкнути динамік.

**Без звуку** - Натисніть , щоб особа, з якою ви розмовляєте, не чула вас.

**Опції** - Дозволяє вибирати опції під час дзвінка, наприклад, **Перейти до повідомлень**, щоб перевірити свої повідомлення, Перейти до контактів, щоб додати або шукати контакти. Звідси можна також завершити дзвінок, натиснувши **Завершити дзвінок**.

 - Виберіть, щоб здійснити пошук контактів під час дзвінка.

+  - Виберіть, щоб додати іншого абонента до дзвінка.

 - Виберіть, щоб відкрити цифрову клавіатуру для навігації по меню за допомогою цифрових опцій. Наприклад, при телефонування в операторські центри або інші автоматичні телефонні служби.

**ПОРАДА!** Щоб прокрутити список опцій або список контактів, торкніться останньої видимої позиції і проведіть пальцем вгору по екрану. Список посується догори і відобразить більше позицій.

01

02

03

04

05

06

07

08




## Дзвінки

### Швидкий набір

Абоненту, якому ви часто телефонуєте, можна призначити номер швидкого набору.

- 1 На екрані в режимі очікування натисніть , виберіть , а тоді натисніть .
- 2 Клавіші 1 присвоєний швидкий набір голосової пошти. Він недоступний для зміни. Натисніть будь-яку іншу цифру для присвоєння їй номера швидкого набору.
- 3 Відкриється ваша адресна книга. Виберіть контакт, якому потрібно присвоїти номер швидкого набору, натиснувши один раз його номер телефону. Щоб знайти контакт, натисніть на поле пошуку та введіть першу літеру імені потрібного контакту.

### Здійснення другого дзвінка

- 1 Під час здійснення дзвінка натисніть  та виберіть номер, на який ви бажаєте зателефонувати.
- 2 Наберіть номер або знайдіть його у списку контактів (докладніше див. розділ “Здійснення дзвінка” на стор. 20).


- 3 Натисніть клавішу , щоб здійснити виклик.
- 4 Обидва дзвінки відображатимуться на екрані дзвінків. Перший дзвінок буде заблоковано та переведено в режим утримування.
- 5 Для переключення між дзвінками натисніть  та виберіть **Змінити дзвінок** або натисніть номер утримуваного дзвінка.
- 6 Щоб завершити обидва дзвінки натисніть  та виберіть **Завершити, а** тоді **Усі, Утримується** або **Активний**.

**ПОРАДА!** Ви можете поєднувати свої дзвінки, вибравши **Прийняти**, а тоді **З'єднати**. Упевніться, що ваша оператор мережі підтримує конференц-дзвінки.

**ПРИМІТКА.** Оплата стягується за кожен виконаний дзвінок відповідно до вашого тарифного плану.




### Вимкнення DTMF

За допомогою DTMF можна користуватися цифровими командами для вибору варіантів у автоматичному голосовому меню. За замовчуванням DTMF увімкнено.

Для вимкнення їх під час дзвінка (наприклад, щоб записати номер) натисніть  та виберіть **DTMF вимк.**




## Перегляд журналу дзвінків

**ПОРАДА!** Щоб прокрутити список параметрів, торкніться останньої видимої позиції і проведіть пальцем вгору по екрану. Список посунеться догори і відобразить більше позицій.

Натисніть , виберіть , а тоді натисніть .

**ПОРАДА!** Натисніть будь-який запис у списку дзвінків для перегляду дати, часу та тривалості дзвінка.

## Використання переадресації дзвінків


- 1 Натисніть , виберіть , а тоді виберіть .
- 2 Натисніть **Переадр. дзвінків**.
- 3 Виберіть режим переадресації - усі дзвінки, якщо лінія зайнята, якщо немає відповіді або якщо ви поза зоною досяжності.
- 4 Введіть номер для переадресації.

- 5 Натисніть **Запит**, щоб активувати.

**ПРИМІТКА:** за переадресацію дзвінків стягується оплата. Детальнішу інформацію можна отримати у свого оператора мобільного зв'язку.

**ПОРАДА!** Щоб вимкнути всі переадресації, натисніть **Деактивувати всі** в меню **Переадресація дзвінків**.

## Використання заборони дзвінків

- 1 Натисніть , виберіть , а тоді виберіть .
- 2 Натисніть **Заборона дзвінків**.
- 3 Виберіть один із шести параметрів:
  - Усі вихідні**
  - Вихідні міжнародні**
  - Вихідні міжнародні дзвінки, окрім домашньої країни**
  - Усі вхідні**
  - Вхідні, коли закордоном**
  - Деактивувати всі**
- 4 Введіть пароль заборони дзвінків. Перевірте, чи ваш оператор мережі підтримує дану послугу.

01

02

03

04

05

06

07

08

## Дзвінки

**ПОРАДА!** Виберіть пункт **“Номер фіксованого набору”**, щоб увімкнути та укласти обмежений список номерів, на які можна телефонувати з цього телефону. Дізнайтесь в оператора ваш код PIN2. З вашого телефону можна буде здійснювати дзвінки тільки на номери, включені в список номерів фіксованого набору.

### Зміна загальних налаштувань дзвінка

- 1 Натисніть , виберіть , а тоді виберіть .
- 2 Натисніть **Загальні настройки**. Тут ви зможете змінити настройки для :  
**Відхилити дзвінок** - перемістіть перемикач на **Увімк.**, щоб виділити he Список відхилення. Ви можете натиснути текстове вікно, щоб вибрати всі дзвінки, певні контакти або групи або незареєстровані дзвінки (що не належать до ваших контактів). Натисніть **Зберегти**, щоб змінити настройку.

**Надісл. мій номер** – Виберіть, чи ваш номер буде відображатись на екрані, коли ви телефонуєте до когось.

**Авт. повторний набір** - перемістіть перемикач вліво, щоб **Увімк.**, або вправо, щоб **Вимк.**

**Режим відповіді** - виберіть, чи відповідати на дзвінок за допомогою клавіші дзвінка, чи будь-якою іншою клавішею.

**Щохвилинний сигнал** - перемістіть перемикач вліво, щоб **увімкнути** щохвилинний сигнал під час дзвінка.

**Режим відповіді BT** - виберіть пункт **“Вільні руки”**, щоб мати змогу приймати дзвінок за допомогою гарнітури **Bluetooth**, або **“Телефон”**, щоб приймати виклик натисненням клавіші на телефоні.




**Зберегти новий номер** - щоб зберегти новий номер, **натисніть** **“Так”**.

## Контакти




### Пошук контакту

Існує два способи пошуку контактів:

#### з екрану очікування


- 1 На екрані очікування натисніть , щоб відкрити адресну книгу. Виберіть у списку контакт, на який потрібно зателефонувати.
- 2 Натисніть  або апаратну клавішу , щоб розпочати дзвінок.

#### З головного меню

- 1 Натисніть , а тоді виберіть .
- 2 Натисніть .
- 3 Перед вами відкриється список контактів. При наборі першої літери імені контакту список переміщується до відповідної алфавітної ділянки списку.

**ПОРАДА!** При натисканні на пустому квадраті відображається алфавітна клавіатура.

### Додавання нового контакту

- 1 На екрані в режимі очікування натисніть , а тоді натисніть **Додати контакт**.
- 2 Вкажіть місце збереження контакту: **“Телефон”** або **“SIM”**.

- 3 Введіть ім'я та прізвище нового контакту. Не обов'язково вводити і одне, і друге, проте слід вказати або ім'я, або прізвище.
- 4 Для кожного контакту можна присвоїти до п'яти номерів. У кожному контакті наперед передбачено поля **Мобільний, дом., Офіс, Пейджер, Факс та Загальні**. Після завершення натисніть **Закрити**.
- 5 Додайте адресу ел. пошти.
- 6 Присвойте контакт одній або більше групам. Виберіть **Немає групи, Сім'я, Друзі, Колеги, Школа** або **VIP**.
- 7 Також можна додати **Рингтон, День народження, Річниця, Домашня сторінка, Домашня адреса, Назва компанії, Загол. роботи, Адреса компанії та Записник**.
- 8 Натисніть **Збер.**, щоб зберегти контакт.

01

02

03

04

05





06

07

08

## Контакти

### Створення групи

- 1 Натисніть  та виберіть .
- 2 Натисніть , а тоді **Групи**.
- 3 Натисніть .
- 4 Виберіть **Додати групу**.
- 5 Введіть назву нової групи. Можна також присвоїти групі рингтон.
- 6 Натисніть **Збер..**

**ПРИМІТКА.** У разі видалення групи контакти, внесені в неї, не буде втрачено. Вони залишаться в адресній книзі.

### Зміна параметрів контактів

Контакти можна настроїти таким чином, щоб адресна книга мала потрібний вам вигляд.

**ПОРАДА!** Щоб прокрутити список параметрів, торкніться останньої видимої позиції і проведіть пальцем вгору по екрану. Список посунеться догори і відобразить більше позицій.

- 1 На екрані в режимі очікування натисніть  та виберіть .
- 2 Натисніть  та виберіть **Настройки**.
- 3 Можна налаштувати такі параметри:  
**Настройки списку контактів** - виберіть джерело відображення контактів - **“Телефон та USIM”**, **“Тільки телефон”** або **“Тільки USIM”**.  
Можна також вибрати відображення спершу імені або прізвища контакту.  
**Синхронізувати контакти** - щоб синхронізувати контакти, слід під'єднатися до сервера. Див. **розділ “Синхронізація контактів”** на сторінці 60.  
**Копіювати** - копіювання контактів з карти USIM у пам'ять телефону або навпаки. Можна вибрати почергове копіювання або копіювання всіх контактів одразу. При виборі почергового копіювання вам потрібно буде копіювати кожен контакт окремо.

**Перемістити** - функція працює як копіювання, проте контакт буде збережено лише у вказаному місці переміщення. Якщо перемістити контакт із карти USIM на телефон, його буде видалено з USIM-карти.




**Надіслати всі контакти через Bluetooth** - дозволяє переслати всі ваші контакти на інший телефон або комп'ютер через Bluetooth. При виборі цієї опції з'явиться повідомлення увімкнути Bluetooth.

**Дублювати контакти** - див. розділ **"Резервне копіювання та відновлення даних телефону"** на стор. 59.

**Відновити контакти** - див. розділ **"Резервне копіювання та відновлення даних телефону"** на стор. 59.

**Видалити контакти** - видалення усіх контактів. Натисніть **Так**, якщо ви бажаєте очистити вашу адресну книгу.

## Перегляд інформації

- 1 На екрані в режимі очікування натисніть  та виберіть .
- 2 Натисніть  та виберіть **Інформація**.
- 3 Тут можна переглянути ваші **Номери сервісного набору**, ваш **Власний номер**, вашу **Інформація про пам'ять** (інформацію про вільну пам'ять) та **Моя візитка**.

**ПОРАДА!** Якщо ви бажаєте додати власну візитку, виберіть **Моя візитка** та введіть всі деталі, як при створенні контакта. Натисніть **Збер.** для завершення.

01

02

03

04

05

06

07





08

## Повідомл

### Обмін повідомленнями

У телефоні KP500 функції SMS, MMS та ел. пошти поєднані в одному інтуїтивному та простому у використанні меню.

Існує два способи входу в центр повідомлень:

- 1 Натисніть  на екрані очікування.
- 2 Натисніть  на екрані очікування, виберіть , а тоді виберіть .

### Надсилання повідомлення

- 1 Натисніть , щоб відкрити пусте повідомлення.
- 2 Звідси можна посилати SMS та MMS. Щоб надіслати ел. пошту, натисніть  на екрані режиму очікування, а тоді виберіть  та . Докладнішу інформацію див. на сторінці 30.
- 3 Натисніть **Вставити**, щоб додати зображення, відео, звук або шаблон.
- 5 Натисніть **T(1)** у верхній частині екрану і введіть номер адресата або натисніть піктограму пошуку і відкрийте адресну книгу. Ви можете додати декілька контактів. Після завершення натисніть **Надіслати**.


### **ЗАСТЕРЕЖЕННЯ.**

Якщо до SMS-повідомлення додати зображення, відео або звук, це призведе до автоматичного перетворення такого повідомлення в MMS, що відповідно вплине і на оплату.


### Введення тексту


Текст можна вводити п'ятьма способами:


Екранна клавіатура, Клавіатура, Екран письма, Вікно письма, Подвійне вікно письма.


Метод вводу можна вибрати, натиснувши , а тоді **Метод вводу**.

Натисніть один раз на екрані, щоб вивести клавіатуру.

 Натисніть щоб увімкнути функцію T9 інтелектуального набору тексту.

 Ви можете вибрати мову повідомлень.

 Натискуйте для переключення між цифровою, символною та текстовою клавіатурами.

За допомогою  прокручіть різні типи клавіатури у кожному режимі введення тексту (напр. великі літери чи малі).

## Режим T9

У режимі T9 буде видно .

Режим T9 використовує вбудований словник для розпізнавання слів, які ви пишете та базується на послідовностях клавіш, які ви натискаєте. Просто натискайте цифрові клавіші, що відповідають літерам, а словник передбачить слово, яке ви хочете вжити.

Наприклад, натисніть 8, 3, 5, 3, 7, 4, 6, 6, 3, щоб написати Шепедс.

## Режим Abc


У режимі Abc буде видно .

У режимі Abc треба кілька раз натискати на кнопку, щоб ввести літеру. Наприклад, щоб написати слово "hello", натисніть двічі 4, двічі 3, тричі 5, тричі 5, а тоді тричі 6.

## Клавіатура

У режимі Клавіатура на екрані з'явиться заставка і повна клавіатура.

Просто натискайте літери при написанні повідомлення і натисніть:

 щоб перейти у верхній реєстр

## Розпізнавання почерку

У режимі рукопису можна просто писати на екрані, а KP500 перетворить письмо у повідомлення. Виберіть

**Екран** або **Вікно, залежно від вигляду** який ви вибрали.

**ПОРАДА!** Можливо, в цьому режимі легше застосувати стилос, але не тисніть ним дуже сильно, щоб не пошкодити екран.

01

02

03

04

05

06

07

08



## Повідомл

Розпізнавання почерку переводить рухи стилоса у літери, цифри та інші знаки і відображає їх як текст. Розпізнавання почерку активне лише там, де можна вводити літери.

**Примітка:** Більшість літер можна писати різними способами. Див. таблиці нижче. Позиція на екрані визначає регістр, але не стиль.

### Як настроїти ел. пошту

Можна постійно підтримувати контакт через ел. пошту з допомогою KP500. Отримати обліковий запис POP3 чи IMAP4 швидко і просто.

- 1 Натисніть , а тоді натисніть .
- 2 Виберіть , а тоді перейдіть до меню **Настройки**.
- 3 Натисніть **Ел. пошта**, а тоді **Облікові записи ел. пошти**.
- 4 Натисніть **Додати обліковий запис**.
- 5 Майстер настройки допоможе вам настроїти ваш обліковий запис ел. пошти.
- 6 Вибравши обліковий запис у списку, можна переглянути та редагувати його настройки. Можна також переглянути додаткові настройки, що були автоматично внесені під час





створення облікового запису.

- 7 Усталений обліковий запис можна змінити, натиснувши **Активувати**.

### Приймання електронної пошти

Перевіряти свій обліковий запис на предмет нових повідомлень можна вручну або автоматично. Див. "Зміна настройок ел. пошти" на стор. 31 для встановлення автоматичної перевірки.

Для перевірки вручну:

- 1 Натисніть , а тоді виберіть  і .
- 2 Натисніть **Поштова скринька**.
- 3 Натисніть на обліковий запис, який хочете використати, а тоді на .
- 4 Виберіть **Відібрати** і KP500 підключиться до вашого обл. запису ел. пошти та прийме нові повідомлення.




### Надсилання електронної пошти з використанням облікового запису

- 1 Натисніть **Нове повід. ел. пошти** в меню **Обмін інформацією**, щоб відкрити нове повідомлення ел. пошти.

- 2 Введіть адресу отримувача та напишіть своє повідомлення. Можна також прикріпити малюнки, відео, звуку та інші типи файлів.
- 3 Натисніть **Надіслати** для надсилання свого повідомлення.

### Зміна налаштувань ел. пошти

Ви можете виконати налаштування ел. пошти відповідно до своїх потреб.

- 1 Натисніть , а тоді виберіть  і .
- 2 Натисніть **Налаштування** та **Ел. пошта**, а тоді при потребі виконайте наступні налаштування:

#### **Дозв. відп. на ел. пошту** -

виберіть цей пункт, щоб дозволити надсилання повідомлень із підтвердженням прочитання.

**Запит відп. на ел. пошту** - виберіть, чи подавати запит на підтвердження прочитання.

**Інтервал відбирання** - як часто ваш телефон KP500 перевірятиме ел. пошту.

**Обсяг відбирання** - Виберіть кількість повідомлення для скачування за один раз.

### **Включити повід. у "Переслати та відповіді"** -

виберіть, щоб включити оригінальне повідомлення у вашу відповідь.

**Включити вкладення** - Виберіть, чи включати вхідне вкладення у відповідь.

### **Автовідбирання у роумінгу** -

Виберіть, чи слід відбирати ваші повідомлення, коли ви знаходитесь за кородоном (роумінг).

### **Нове сповіщення ел. пошти** -

виберіть, чи отримувати сповіщення про нові повідомлення електронної пошти.

**Підпис** - створіть підпис ел. пошти та встановіть дану функцію на Увімк.

**Пріоритет** - виберіть рівень пріоритетності ваших електронних повідомлень.

### Папки з повідомленнями

Структура папок, що використовується у вашому KP500, є дуже зручною і інтуїтивно зрозумілою.

**Вхідні** - Усі отримані повідомлення потрапляють у скриньку Вхідні. Тут їх можна ронглядати, видаляти і т.п. Подробиці подано у розділі **Керування повідомленнями**.

01

02

03

04

05

06

07

08

## Повідомл

**Поштова скринька** - Усі повідомлення, отримані KP500, будуть розміщені у поштовій скриньці.

**Чернетки** - якщо у вас недостатньо часу, щоб закінчити повідомлення, тут можна зберегти написане до цього часу.

**Вихідні** - це папка тимчасового зберігання повідомлень, які надсилаються.


**Надіслати елементи** - усі надіслані вами повідомлення переносяться у цю папку.

**Мої папки** - Створіть папки для зберігання повідомлень.

### Зміна налаштувань текстових повідомлень

Параметри повідомлень телефону KP500 наперед налаштовані так, що повідомлення можна надсилати одразу. Ці настройки можна за бажанням змінити.

**ПОРАДА!** Щоб прокрутити список параметрів, торкніться останньої видимої позиції і проведіть пальцем вгору по екрану. Список посунеться догори і відобразить більше позицій.

Натисніть , а тоді виберіть **Настройки** у меню **Обмін інформацією**. Виберіть **Текстове повідомлення**. Можна змінити:

**Центр текстових повідомлень** - введіть дані свого центру текстових повідомлень.

**Звіт про доставку** - Пересуньте перекичак вліво, щоб отримати звіт про доставку своїх повідомлень.

**Період дійсності** - Виберіть тривалість зберігання повідомлень у центрі повідомлень.




**Типи повідомлень** - конвертування тексту у **"Текст"**, **"Голос"**, **"Факс"**, **"X.400"** чи **"Ел. Пошта"**.

**Кодування символів** - виберіть спосіб кодування ваших символів. Це впливає на обсяг повідомлення і, відповідно, на оплату.

**Надіслати довгий текст як** - виберіть для надсилання як Декілька SMS або як MMS.

## Зміна параметрів мультимедійних повідомлень

Параметри повідомлень телефону KP500 наперед налаштовані так, що повідомлення можна надсилати одразу. Ці настройки можна за бажанням змінити.

Натисніть , виберіть , а тоді . Виберіть **Настройки** та **Мультимед. повід.** Можна змінити:

**Режим доступу** - виберіть **Дом.**

**Мережа** або **Мережа роумгу**. Далі, якщо вибрати "Вручну", ви будете отримувати тільки сповіщення про MMS, а потім зможете вирішувати, чи завантажувати їх повністю.

**Звіт про доставку** - дозвіл та/або запит звіту про доставку.

**Звіт про читання** - дозвіл та/або запит звіту про читання.

**Пріоритет** - виберіть рівень пріоритетності ваших MMS-повідомлень.

**Період дійсності** - виберіть, як довго повідомлення повинно зберігатися у центрі повідомлень.


**Тривалість слайда** - виберіть, як довго слайд відображатиметься на екрані.


**Режим створення** - виберіть власний режим створення повідомлення.

**Час доставки** - Виберіть тривалість періоду до доставки повідомлення.

**Мультим. Повідомлень** - введіть деталі вашого центра повідомлень.

## Зміна інших настройок

Натисніть , виберіть **Настройки** у меню **Обмін інформацією**, а тоді:

**Голос. пошта** - натисніть , щоб додати нову послугу голосової пошти. Для отримання детальнішої інформації про обслуговування, зверніться до оператора вашої мережі.

**Сервісне повідомлення** - виберіть, отримувати чи заборонити отримання сервісних повідомлень. Також можна налаштувати безпеку повідомлень, створюючи списки відправників, яким ви довіряєте та не довіряєте.

**Інформація послуга** - виберіть стан отримання, мову та інші параметри.

01

02

03

04

05

06

07

08

## Камера

### Швидка фотозйомка

- 1 Натисніть коротко клавішу  на правій стороні телефону.
- 2 На екрані з'явиться видошукач.
- 3 Тримавши телефон горизонтально, спрямуйте об'єktiv на об'єкт фотографії.
- 4 Розташуйте телефон таким чином, щоб ви бачили ваш об'єкт фотографії на екрані попереднього перегляду.
- 5 Після фокусування камери на об'єкті зйомки натисніть  на боковій панелі телефону або натисніть червоний квадрат в лівій нижній ділянці екрана, щоб зробити фото.

### Після того, як знімок зроблено

Записаний знімок з'явиться на екрані. Унизу на екрані з'явиться рухома назва зображення, а внизу праворуч - п'ять піктограм.



Натисніть для переходу у вашу галерею.



Натисніть, щоб надіслати знімок у повідомленні, електронною поштою або через Bluetooth. Дивіться сторінку 28, розділ "Надсилання повідомлень" і сторінку 68, розділ "Надсилання та отримання файлів за допомогою Bluetooth".



Натисніть, щоб зробити відзняте фото Шпалерами.



Натисніть для видалення щойно зробленого фото та підтвердіть, натиснувши **Так**. Знову відкривається екран видошукача.



Натисніть для зйомки іншого зображення. Поточний знімок буде збережений.

## Використання видошукача



**Настройки** - натисніть цю іконку, щоб відкрити меню настройок. Див. **розділ Використання професіональних** настройок на стор. 41 за детальнішою інформацією.

**Режим камери** - вибір режиму камери.

**Режим відеок камери** - натисніть цю іконку для переключення в режим відеок камери.

**Назад** - натисніть тут для повернення в режим очікування.

**Галерея**

**Експозиція** - див. **Настройка експозиції** на стор. 41.

**Режим зйомки** - Див. **Вибір типу зйомки** на стор. 36.

**Зробити знімок**

**ПОРАДА!** Ви можете відкривати різні опції, натискаючи на сенсорний екран. Ці опції автоматично закриваються через декілька секунд.

01

02

03

04

05


06

07

08

## Камера

### Вибір типу зйомки


- 1 Натисніть , щоб переглянути доступні режими зйомки.
- 2 Виберіть одну з двох опцій:

**Нормальний знімок** -це тип зйомки за замовчуванням, фотографію буде знято звичайним способом, як описано в розділі про швидку фотозйомку.

**Безперервна зйомка** - дозволяє зняти 3/6/9 знімків автоматично з дуже коротким інтервалом.


### Настройка експозиції

Експозиція визначає різницю між світлими та темними ділянками (контраст) на зображенні. Зображення з низьким контрастом матиме розмитий вигляд, тоді як зображення з високим контрастом матиме надто різкий вигляд.

- 1 Натисніть .
- 2 Пересувайте індикатор контрастності уздовж смужки вліво, щоб зменшити експозицію і затемнити зображення, або вправо, щоб збільшити контрастність і чіткість зображення.

### Використання

#### професіональних настройок

На екрані видошукача натисніть , щоб відкрити всі опції професіональних настройок.

#### Настройки попереднього перегляду

**Розмір** - зміна розміру фотографії для заощадження пам'яті чи фотографування з наперед визначеним розміром для зображення контакту. Дивіться **розділ "Зміна розміру зображення"** на стор. 37.

**Колірний ефект** - виберіть колірний тон, що застосовуватиметься до зроблених знімків. Дивіться розділ "Вибір ефекту кольору" на стор. 38.

**Баланс білого** - Виберіть Авто, Choose from Auto, Лампа розжарювання, Сонячно, Флуоресцентна лампа або Хмарно.

**Нічний режим** - зручний при зйомці в темних місцях.

**Автоспуск** - автоспуск дозволяє встановити проміжок часу між натисканням кнопки затвору та зйомкою зображення. Доступні значення - **3 секунди, 5 секунд** або

**10 секунд.** Чудово підходить для здійснення фото групи осіб, частиною якої ви бажаєте бути.

**Якість** - виберіть **Високоякісний**, **Хороший** або **Нормальний**. Чим вища якість знімка, тим більшою буде його різкість, однак при цьому зростає розмір його файлу. А це означає, що ви зможете зберегти менше знімків у пам'яті.

**Режим перегляду** - виберіть Повний екран або Повне зображення. У режимі повного екрана може виникати певне обрізання зображення.

#### Інші настройки

**Пам'ять** - Виберіть збереження файлів у пам'яті телефону чи у зовнішній пам'яті.

**Звук затвора** - Виберіть один із трьох звуків затвора.


**Баланс білого** - виберіть Вимкнути, Простий хрестик або Трисекція

**Нічний режим** - відновити усі початкові настройки камери.

**ПОРАДА!** Після виходу із режиму камери всі налаштування, крім розміру та якості зображення, повертаються до значень за замовчуванням. Будь-які потрібні вам налаштування, що відрізняються від значень за замовчуванням, наприклад, тон кольору, необхідно встановити повторно. Перевірте їх перед зйомкою наступних фото.

#### Зміна розміру зображення

Чим більше пікселів, тим більший розмір файлу, який займатиме більше пам'яті. Якщо ви хочете вмістити більше зображень на телефоні, вам слід змінити число пікселів, щоб зменшити розмір файлу.

- 1 У видошукачі натисніть  у верхньому лівому куті.
- 2 Виберіть **Розмір** у меню Попередній перегляд.
- 3 Виберіть одне з п'яти значень роздільної здатності у пікселах (**3M: 2048x1536, 2M: 1600x1200, 1M: 1280x960, 640x480, 400x240(W), 320x240**) або виберіть попередньо встановлене значення:

01

02

03

04

05

06

07

08



# Камера


**Контакти** - налаштування камери для зйомки фотографії, розмір якої ідеально підходить для додання до контакту телефону.

## Вибір ефекту кольору

- 1 У видошукачі натисніть  у верхньому лівому куті.
- 2 Виберіть **Колірні ефекти** у меню Попередній перегляд.
- 3 Передбачено п'ять опцій колірних тонів: **Вимк.**, **Чорно-білий**, **Негатив** або, **Сепія**.
- 4 Після того, як ви зробили свій вибір, меню тону кольору закриється автоматично, і камера буде готова до зйомки.





**ПОРАДА!** Фотографію, яку було знято у кольорі, можна змінити на чорно-білу чи сепію після зйомки, однак фотографію, яку було знято у чорно-білому режимі чи сепії, не можна перетворити на кольорову.

## Перегляд збережених фотознімків

- 1 Доступ до збережених фото можливий у режимі камери. Просто натисніть  і на екрані з'явиться галерея знімків.


## Відеокамера


### Швидка відеозйомка


- 1 Натисніть клавішу камери на правій стороні телефону.
- 2 В режимі фотокамери натисніть іконку камери  на видошукачі, щоб переключитись в режим відеокамери. На дисплеї відобразиться екран видошукача.
- 3 Тримавши телефон горизонтально, спрямуйте об'єктив на об'єкт відеозйомки.
- 4 Натисніть один раз кнопку зйомки для початку відеозапису. Або натисніть червону крапку в нижній правій ділянці екрана.
- 5 **У верхній частині видошукача з'явиться напис Зап., а в нижній - таймер, на якому показано тривалість відеокліпу.**
- 6 Для зупинки відеозапису натисніть , а для відновлення виберіть .
- 7 Натисніть  на екрані або натисніть кнопку зйомки другий раз, щоб зупинити відеозапис.


### Після відеозйомки


Знімок, який буде представляти вашу відеозйомку, появиться на екрані. Унизу на екрані з'явиться рухома назва відеозапису а внизу праворуч - п'ять піктограм.

 Натисніть для відтворення відеокліпу

 Натисніть, щоб надіслати відеозапис як **Повідомлення або Ел. пошту** або через **Bluetooth**. Дивіться сторінку 28, розділ **“Надсилання повідомлень”** і сторінку 68, розділ **“Надсилання та отримання файлів за допомогою Bluetooth”**.

 Натисніть для перегляду галереї збережених відеозаписів.

 Натисніть для видалення щойно записаного відео та підтвердіть, натиснувши **Так**. Знову відкривається екран видошукача.

 Натисніть для зйомки наступного відеокліпу. Поточний відеозапис буде збережений.

01

02

03

04

05

06

07

08

# Відеокамера


## Використання видошукача



**ПОРАДА!** Ви можете закрити всі іконки, щоб очистити екран видошукача. Просто натисніть один раз по центру видошукача. Для повернення іконок натисніть на екран ще раз.

## Настройка експозиції

Експозиція визначає різницю між світлими та темними ділянками (контраст) на зображенні. Зображення з низьким контрастом матиме розмитий вигляд, тоді як зображення з високим контрастом матиме надто різкий вигляд.

- 1 Натисніть .
- 2 Пересувайте індикатор контрастності уздовж смужки вліво, щоб зменшити експозицію і затемнити зображення, або вправо, щоб збільшити контрастність і чіткість зображення.

## Використання професіональних настройок

У видошукачі натисніть **"Настройки"** і відкрийте всі розширені параметри.

### Настройки попереднього перегляду

**Розмір** - дозволяє змінити розмір відеокліпу для заощадження пам'яті. Дивіться розділ **"Зміна розміру відеозображення"** на стор. 42.

**Колірний ефект** - виберіть кольори для відеоклапу, який знімається. Дивіться розділ **"Вибір тону кольору"** на стор. 42.

**Баланс білого** - баланс білого забезпечує реалістичне відображення білого кольору на вашому відеозаписі. Щоб правильно налаштувати баланс білого на вашій камері, вам необхідно визначити умови освітлення. Доступні значення: **"Авто"**, **"Лампа розжарювання"**, **"Сонячно"**, **"Флуоресцентна лампа"** та **"Хмарно"**.

**Якість** - виберіть **Високоякісний**, **Хороший** або **Нормальний**. Чим краща якість, тим різкіше зображення, внаслідок чого збільшується розмір файла, що свідчить про те, що в пам'яті можна буде зберігати меншу кількість фото.

**уст. час** - дозволяє встановити ліміт запису вашого відео. Виберіть **Без ліміту** або **MMS**, щоб обмежити розмір відео так, щоб можна було його переслати як MMS.

**Режим перегляду** - виберіть **Повний екран** або **Повне зображення**. У режимі **повного екрана** може виникати певне обрізання зображення.

01

02

03

04

05

06

07

08

## Відеокамера

**ПОРАДА!** Якщо вибрано тривалість MMS, спробуйте вибрати нижчу якість зображення, щоб зняти довший відеокліп.

### Інші настройки


**Пам'ять** - Виберіть збереження файлів у пам'яті телефону чи у зовнішній пам'яті.


**Голос** - виберіть "Без звуку" для запису відеокліпу без звуку.


**Відновити настройки** - Відновити усі початкові настройки відеокамери.

### Зміна розміру відеозображення

Що більше пікселів, то більший розмір файлу, і тим більше місця у пам'яті він займає. Для того, щоб у пам'яті помістилось більше відеокліпів, можна змінити число пікселів і відповідно зменшити розмір файлу.

- 1 У видошукачі натисніть  у верхньому лівому куті.
- 2 Виберіть **Розмір відео** у меню Ропередній перегляд.
- 3 Виберіть одне з трьох значень роздільної здатності у пікселах:


 **320x240** - менший розмір зображення, а тому і менший розмір файла. 24 fps доступно для перегляду відео, 12 fps доступно для запису відео.

 **176x144** - найменший розмір зображення і відповідно найменший розмір файла. 15 fps доступно для перегляду відео.

- 4 Виберіть потрібну вам роздільну здатність.


**ПОРАДА!** Поограма конвертування відеоформатів знаходиться на диску з комплекту до KP500.

### Вибір тону кольору

- 1 У видошукачі натисніть  у верхньому лівому куті.
- 2 Виберіть **Колірний ефект** у меню настройок.
- 3 Передбачено п'ять опцій колірних тонів: **Вимк.**(Нормальний), **Чорно-білий**, **Негатив** або **Сепія**.
- 4 Натисніть на потрібний колірний тон.

**ПОРАДА!** Фотографію, яку було знято у кольорі, можна змінити на чорно-білу чи сепію після зйомки, однак фотографію, яку було знято у чорно-білому режимі чи сепії, не можна перетворити на кольорову.

## Перегляд збережених відеозаписів

- 1 Увидошукачі натисніть  .
- 2 На екрані відобразиться ваша галерея.
- 3 Натисніть один раз на відео, яке бажаєте переглянути, щоб вивести його на передній план альбому.
- 4 Натисніть на відео вдруге, щоб відкрити його в повноекранному режимі.

01

02

03

04

05




06

07

08



## Фотографії та відеозаписи


### Перегляд фото і відео

- 1 Натисніть  у вікні попереднього перегляду камери.
- 2 На екрані відобразиться ваша галерея.
- 3 Натисніть двічі на піктограмі відео чи фото, щоб відкрити його.
- 4 Для відтворення відео натисніть . Щоб призупинити відтворення, виберіть .

**ПОРАДА!** Клацніть зліва чи справа, щоб побачити і інші фото та відео.

### Створення знімка з відеозапису


- 1 Виберіть відео, з якого потрібно створити знімок.
- 2 Натисніть  для того, щоб призупинити відео на тому кадрі, який потрібно перетворити на знімок, та торкніться правої частини екрану, щоб відкрити меню параметрів.
- 3 У меню опцій виберіть .
- 4 На екрані з'явиться зображення і назва, яку йому було присвоєно.


- 5 Натисніть на зображення, а тоді на , щоб повернутися до галереї.
- 6 Зображення буде збережене у вашій папці Медія альбом та з'явиться у галереї. Щоб воно з'явилося у галереї, треба вийти з неї і зайти знову.


**⚠ УВАГА:** Деякі функції можуть не працювати належним чином, якщо мультимедійний файл записано не на цьому телефоні.


### Перегляд фотографій як слайд-шоу


У режимі показу слайдів усі фото з галереї будуть виводитися почергово на екран. У цьому режимі не видієно відео.

- 1 Натисніть двічі на знімку, з якого слід розпочинати слайд-шоу, щоб відкрити його.
  - 2 Виберіть .
  - 3 Розпочинається слайд-шоу.
- В режимі показу слайдів є такі опції:


 Натисніть для переходу до наступного знімку.

 Натисніть, щоб зупинити показ на певному фото.

 Ще раз натисніть, щоб продовжити показ.


 Натисніть, щоб збільшити чи зменшити швидкість чергування фото.

## Встановлення знімка як шпалери


- 1 Натисніть на знімок, який ви хочете встановити як шпалери, двічі, щоб відкрити його. Поверніть телефон у альбомне положення.
- 2 Натисніть на правій ділянці екрана, щоб відкрити меню опцій.
- 3 Натисніть .
- 4 Екран перейде в режим Портрету. Тепер можна змінити розмір зображення.
- 5 Якщо ви задоволені зображенням, натисніть **Налаштувати**.


## Редагування фотографій


Телефон дозволяє виконувати над фотографіями різноманітні дії, змінювати їх, додавати різні елементи та просто робити яскравішими.


1 Відкрийте фото, яке потрібно редагувати, та торкніться  для виклику параметрів.


2 Натисніть на піктограмах, щоб змінити знімок:

 Як обрізати фото. Виберіть квадратну чи круглу форму вирізання і рухом пальця на екрані виберіть площу.

 Власноруч намалювати щось на фото. Виберіть товщину лінії з чотирьох варіантів та колір.

 Нанести напис на малюнок. Див. **Додавання тексту на знімок** на стор. 46.

 Додати штампи до знімка. Оберіть штамп із доступних штампів та натисніть на знімку в тому місці, де ви бажаєте, щоб був штамп.

 Зтерти намалюване.

01

02

03

04

05

06


07


08




## Фотографії та відеозаписи

 Натисніть, щоб повернутись у галерею.

 Зберегти зміни, зроблені на знімку. Оберіть зберегти зміни як **Оригінальний файл**, або як **Новий файл**. При виборі **Нового файлу** введіть його назву.

 Відмініть останній **Ефект**, доданий до знімка.

 Натисніть, щоб відкрити опції ефектів, включаючи **Поверот**. Є також розширені опції редагування. Див. **Зміна розміру**, **Трансформація**, **Колірний акцент**, **Додати зображення** тощо.

 Див. **Додавання ефекту на знімок** на стор. 46.

### Додавання тексту на знімок

- 1 На екрані редагування натисніть **T**.
- 2 Виберіть **Підпис**, щоб додати необрамлений текст або вибрати форму текстової хмарки.
- 3 Введіть із клавіатури текст та натисніть **"Готово"**.
- 4 Пересуньте текст, натиснувши на нього і потягнувши до місця, де він має бути.

### Додавання ефектів до фотографії

- 1 На екрані редагування натисніть



- 2 Можна обрати одну із шістьох опцій:

**Краса обличчя** - Автоматично знаходить обличчя на знімку і посилює його яскравість.

**Ефект тунеля** - ефект лококамери.


**Кольоровий негатив** - ефект негативу в кольорі.

**Чорно-білий** - ефект чорно-білого кольору.

**Сепія** - ефект сепії.

**Розмиття** - застосовується ефект розмиття.

**Збільшити різкість** - пересуньте повзунок по смузі так, щоб збільшити різкість фокусування.

Виберіть іконку **ОК**, щоб застосувати зміни або виберіть , щоб їх скасувати.

**Мозаїка** - натисніть, щоб додати ефект мозаїки на знімок.

**Малюнок** - ефект олійної фарби.

**Ескіз** - ефект, при якому знімок робиться схожим на ескіз.

**Рельєф** - ефект рельєфності.

**Перетримка** - зміна ефекту експозиції на світлі.

**Яскравий** - ефект чіткості та блиску.

**Місячне світло** - дозволяє змінити світло, щоб воно було схоже на місячне.

**Старовинний** - ефект старого фото.

**Мерехтіння** - ефект сонячного променя

**Анімація** - ефект анімаційного фільму.

**Акварель** - ефект акварелі.

**3** Для скасування ефекту просто натисніть **Відмінити**.

01

02

03

04

05




06

07

08


## Мультимедіа

Ви можете зберігати будь-яку мультимедійні файли і пам'яті телефону, маючи легкий доступ до зображень, звуків, відео та ігор. Також файли можна зберігати на карті пам'яті. Перевага використання карти пам'яті у тому, що можна звільнити місце у пам'яті телефону.





Для доступу до меню Мультимедіа, натисніть  та . Натисніть , щоб відкрити список папок, у яких зберігаються всі ваші мультимедійні файли.

### Зображення

У папці **Мої зображення** зберігаються стандартні зображення, завантажені зображення та зображення, зроблені камерою телефону.

Натисніть  для зміни перегляду від піктограм до списку.





### Надсилання знімків

- 1 Натисніть , а тоді .
- 2 Натисніть , а тоді виберіть **Мої зображення**.
- 3 Натисніть  **Надіслати** та виберіть **Повідомлення, Ел.пошта** або **Bluetooth**.

- 4 Якщо вибрати **Повідомлення** чи **Ел. пошта**, вибране фото буде додано до повідомлення, і повідомлення можна створити та надіслати у звичайний спосіб. Якщо вибрати **Bluetooth**, потрібно буде спершу увімкнути Bluetooth, а тоді знайти пристрій для надсилання зображення.

### Використання зображення

Вибрані зображення можна використовувати як шпалери, заставки чи навіть для ідентифікації контактів.

- 1 Натисніть , а тоді .
- 2 Натисніть , а тоді виберіть **Мої зображення**.
- 3 Оберіть зображення та натисніть .
- 4 Торкніться **Використовувати як** та виберіть:

**Шпалери** - Встановити шпалери на екрані очікування.

**Зображення контакта** - дозволяє присвоїти зображення конкретній особі зі списку контактів; зображення з'являтиметься на екрані, коли ця людина вам телефонуватиме.





### Зображення при увімкненні

- дозволяє встановити зображення, яке з'являтиметься, коли ви вмикаєте телефон.

### Зображення при вимкненні

- дозволяє встановити зображення, яке з'являтиметься, коли ви вмикаєте телефон.





### Друк зображення

- 1 Натисніть , а тоді .
- 2 Натисніть , а тоді виберіть **Мої зображення**.
- 3 Оберіть зображення та натисніть .
- 4 Натисніть **Друк** і виберіть **Bluetooth** або **PictBridge**.

**ПОРАДА!** Можна роздрукувати через bluetooth або підключившись до принтера PictBridge.

### Переміщення чи копіювання зображення

Зображення можна переміщати чи копіювати з пам'яті телефону на карту пам'яті та навпаки. Це можна робити або для звільнення місця в одному з блоків пам'яті, або для того, щоб запобігти втраті зображень.

- 1 Натисніть , а тоді .
- 2 Натисніть , а тоді виберіть **Мої зображення**.
- 3 Натисніть  та виберіть **Перемістити** або **Копіювати**.
- 4 Ви можете позначати/скасовувати зображення, натискаючи на них почергово. Позначте зображення для переміщення або копіювання та натисніть **Копіювати/Перемістити**.

### Звуки

Папка **Мої звуки** містить Скачані звуки, **Звуки за умовч.** та **Голосові записи**. З цієї папки ви можете керувати, надсилати та встановлювати звуки як рингтони.

01

02

03

04

05

06

07

08

## Мультимедіа




### Використання звуків

- 1 Натисніть , а тоді .
- 2 Натисніть , а тоді **Мої звуки**.
- 3 Виберіть **Звуки за умовч.** чи **Голосові записи**.
- 4 Виберіть звуковий файл і почнеться відтворення.
- 5 Натисніть  та оберіть **Використовувати як**.
- 6 Виберіть **Рингтон, Тон повідомлення, Увімкнути Вимкнути**.

### Відео

У папці **Моє відео** міститься перелік скачаних відео та відео, записаних камерою телефону.

Перегляд відео

- 1 Натисніть , а тоді .
- 2 Натисніть , а тоді **Моє відео**.
- 3 Виберіть відео для відтворення




### Надсилання відеокліпу

- 1 Виберіть відео та натисніть .
- 2 Натисніть **Надіслати** оберіть із **Повідомлення, Ел. Пошта Bluetooth**.
- 3 Якщо вибрати **Повідомлення** чи **Ел. пошта**, вибране відео буде додано до повідомлення, і повідомлення можна створити та надіслати у звичайний спосіб. Якщо вибрати **Bluetooth**, потрібно буде спершу увімкнути Bluetooth, а тоді знайти пристрій для надсилання відео.

### Ігри та програми




На телефон можна завантажувати нові ігри та програми, щоб весело провести вільний час.

### Встановлення ігор/програм через локальне встановлення

- 1 Натисніть , а тоді .
- 2 Натисніть  та **Інші** або **Моя карта пам'яті**, якщо підключена зовнішня пам'ять.
- 3 Виберіть файл (\*.jad або \*.jar), який потрібно встановити та натисніть **Встановити**. Виконується встановлення програми.

**ПРИМІТКА:** файл .jad повинен містити власний файл .jar.

## Відтворення гри

- 1 Натисніть , а тоді .
- 2 Натисніть  та **Мої ігри та програми**.
- 3 Відкрийте папку Ігри, а тоді виберіть та натисніть гру, щоб запустити її.

## Документи

У меню "Документи" можна переглядати всі ваші документи. Тут можна переглядати файли Excel, PowerPoint, Word, Text та файли pdf.




## Перенесення файлів на телефон

Bluetooth - це, мабуть, найпростіший спосіб передачі файлів з комп'ютера на телефон. Також можна використовувати програмне забезпечення LG PC Suite за допомогою кабелю синхронізації. Детальніше дивіться на стор. 59.

Перенесення через Bluetooth:

- 1 Впевніться, що на телефоні та на комп'ютері ввімкнено режим Bluetooth та вони видимі один для одного.
- 2 За допомогою комп'ютера надішліть файл через Bluetooth.
- 3 Після надсилання файлу потрібно прийняти його, натискаючи на вашому телефоні **Так**.
- 4 Файл з'явиться у папці **Документи** або **Інші**.

## Перегляд файлу

- 1 Натисніть , а тоді .
- 2 Натисніть  а тоді **Документи**.
- 3 Виберіть документ та натисніть **Перег.**

01

02

03

04

05

06

07





08

## Мультимедіа





### Інші





У папці **Інші** зберігаються файли, відмінні від зображень, звуків, відео, ігор та програм. Вона використовується так само, як і папка **Документи**. Надсилаючи файли з комп'ютера на телефон, можна помітити, що вони деколи потрапляють в папку **Інші**, а не в папку **Документи**. У такому випадку ви можете перемістити їх.

Для переміщення файла з папки **Інші** у папку **Документи**:




- 1 Натисніть , а тоді .
- 2 Натисніть , а тоді **Інші**.
- 3 Виберіть відео та натисніть .
- 4 Натисніть **Перемістити**, виберіть папку призначення зі списку, натиснувши іконку у вигляді стрілки. Після завершення переміщення на екрані відобразиться повідомлення **Переміщено**.

### Створення кліпу

- 1 Натисніть , а тоді .
- 2 Натисніть  (Кіностудія).
- 3 Натисніть , щоб додати зображення. Позначте малюнки, які треба додати, і виберіть **Вставити**.

- 4 Натисніть вкладку стилів, щоб вибратди стиль відео.
- 5 Натисніть , щоб змінити звуки, наприклад, голосові записи.
- 6 Натисніть , щоб переглянути те, що ви створили.
- 7 Натисніть , а тоді **Порядок**, щоб зробити порядок.
- 8 Натисніть , а тоді **Зберегти розташування**, щоб вибрати місце збереження відео.

### Музика

У телефоні LG KP500 вбудовано музичний програвач, і ви можете слухати свої улюблені композиції. Щоб відкрити музичний плеєр, натисніть , тоді , а тоді . Відкриються такі папки:

**Відтворювались недавно** - перегляд пісень, які ви недавно слухали.

**Усі записи** - Містять всі пісні, які є на вашому телефоні.

**Артисти** - переглядайте вашу музичнку колекцію за виконавцями.

**Альбоми** - переглядайте вашу музичнку колекцію за альбомами.

**Жанри** - переглядайте вашу музичнку колекцію за жанром.

**Список записів** - містить усі створені вами списки пісень.

**У випадковому порядку** -  
Відтворюйте пісні у випадковому порядку.








## Перенесення музики на телефон

Найлегші способи перенесення музики на телефон - це Bluetooth та кабель синхронізації.

Також можна використовувати програмне забезпечення LG PC Suite. Детальніше дивіться на стор. 59. Перенесення через Bluetooth:

- 1 Переконайтесь, що на обох пристроях увімкнено Bluetooth, і вони видимі один для одного.
- 2 На іншому пристрої виберіть музичний файл та виберіть "надіслати через Bluetooth".
- 3 Коли файл буде готовим для надсилання вам слід прийняти його на свій телефон, натиснувши **Так**.
- 4 Файл з'явиться у папці **Музика > Усі записи**.

## Відтворення пісні

- 1 Натисніть , а тоді .
- 2 Натисніть , а тоді **Усі записи**.
- 3 Виберіть пісню для відтворення.
- 4 Натисніть , щоб зупинити пісню.
- 5 Натисніть , для переходу до наступної пісні.
- 6 Натисніть , для переходу до попередньої пісні.
- 7 Натисніть , щоб повернутися у меню **Музика**.

## Як створити список відтворення

Ви можете створювати власні списки записів, вибравши перелік пісень у папці **Усі записи**.

- 1 Натисніть , а тоді .
- 2 Натисніть , а тоді **Список записів**.
- 3 Натисніть **Додати новий список**, введіть назву списку, а тоді натисніть **Збер**.
- 4 У папці **Усі записи** відобразяться усі пісні, що містяться на вашому телефоні. Виберіть усі пісні, які потрібно додати до списку записів; біля назви з'являтиметься позначка.
- 5 Торкніться кнопки **"Готово"**.

01

02

03

04

05

06

07

08



## Мультимедія

### Використання радіо





Ваш телефон LG KP500 має функцію FM-радіо і ви можете прослуховувати звуки улюблених радіостанцій навіть під час руху.





**ПРИМІТКА.** Для прослуховування радіо потрібно підключити навушники. Підключіть їх до гнізда для навушників (те саме гніздо, що й для зарядного пристрою).

### Пошук радіостанцій




Телефон можна настроїти на різні радіостанції за допомогою ручного чи автоматичного пошуку. Їх буде збережено під відповідними номерами каналів, тому налаштовувати станції повторно немає потреби. У телефоні можна зберегти до 50 каналів. Спершу прикріпіть до телефону навушники, оскільки вони служать антеною.

#### Автопошук:

- 1 Натисніть , а тоді .
- 2 Натисніть , а тоді .
- 3 Натисніть Автосканування. Після цього розпочинається автоматичний пошук та призначення каналів у вашому телефоні.

**ПРИМІТКА.** Також можна налаштувати станцію вручну, використовуючи клавіші  (вліво) та , що відображені біля радіочастоти. Якщо натиснути та притримати  та , пошук станцій буде виконуватись автоматично.

### Скидання каналів

- 1 Натисніть , а тоді .
- 2 Натисніть , а тоді .
- 3 Виберіть **Скинути канал**, щоб скинути налаштування поточного каналу, або **Скинути усі канали**, щоб скинути налаштування всіх каналів. Кожен канал повернеться до початкової частоти 87,5МГц.

## Органайзер




### Додавання події до календаря

- 1 На екрані очікування оберіть , тоді натисніть , а тоді виберіть . Виберіть **Календар**.
- 2 Виберіть дату, до якої потрібно додати подію.
- 3 Натисніть , а тоді натисніть **Додати подію**.
- 4 Натисніть **Категорія** і виберіть **Зустріч**, **Річниця** або **День народження**. Перевірте дату і введіть потрібний час початку події.
- 5 Для зустрічей і річниць введіть час і дату події у двох полях часу і дати, що знаходяться нижче.
- 6 Якщо треба додати до події тему чи примітку до події, натисніть **Примітка** і надрукуйте її, а тоді натисніть **Збар..**
- 7 Виствте **Будильник** і **Повтор**.
- 8 Натисніть **Збар..**, щоб зберегти подію в календарі. День з подіями буде позначений квадратним курсором і на початку події задзвенить дзвінок, щоб у вас все було під контролем.

### Додавання елемента до списку завдань

- 1 На екрані очікування оберіть , тоді натисніть , а тоді виберіть .
- 2 Виберіть **Справи** та натисніть **Додати справу**.
- 3 Встановіть дату для справи, додайте примітки і виберіть рівень пріоритету: **Високий**, **Середній** або **Низький**.
- 4 Збережіть ваш список подій, натиснувши **Збар..**

### Додавання нотаток

- 1 На екрані очікування оберіть , тоді натисніть , а тоді виберіть . Виберіть **Нотатка**.
- 2 Натисніть **Додати нову нотатку**.
- 3 Надрукуйте нотатку, а потім натисніть **Збар..**
- 4 Нотатка з'явиться на екрані наступного разу при відкриванні програми **нотаток**.

01

02

03

04

05

06

07

08

# Органайзер




## Функція пошуку дати

Функція пошуку дати допомагає вирахувати дату, яка буде через певну кількість днів. Наприклад, 60 днів від 10.10.07 буде 09.12.2007.

Це чудово для ведення звітів про кінцевий термін.

- 1 На екрані очікування оберіть  , тоді натисніть  , а тоді виберіть  .
- 2 Виберіть **Шукач дати**.
- 3 У вкладці **Від** введіть потрібну дату.
- 4 У вкладці **Після** введіть кількість днів.
- 5 Внизу буде відображена **Задана дата**.

## Налаштування будильника





- 1 На екрані очікування оберіть  , тоді натисніть  , а тоді виберіть  .
- 2 Натисніть **Додати будильник**.
- 3 Set the time you would like the alarm to sound and touch **Save**.
- 4 Налаштуйте будильник, щоб він дзвонив **Один раз, Щоденно, Пн - Пт, Пн - Сб, Сб - Нд, Окрім вихідних або Виберіть день**. Піктограми вказують на вибрані дні.

- 5 Виберіть **Додати будильник** і виберіть тип.
- 6 Натисніть **Встанов. звук будильник**, а тоді виберіть **Звуки за умовч.** або папку **Голосові записи**, щоб знайти звуки. Щоб прослухати звуки, натисніть Звук, а потім  .
- 7 Додавання нотатки до будильника. Натисніть **Збар.** після завершення друку нотатки.
- 8 Окрім того можна встановити інтервал повторення на 5, 10, 20, 30 хвилин, 1 годину (або вимкнути повторення).
- 9 Як тільки будильник наставили, натисніть **Збер.**

**Примітка:** Можна встановити до 5 будильників.





**ПОРАДА!** Вмикайте і вимикайте сигнал, натискаючи кнопку справа від будильника.

## Додавання нотатки із панеллю малювання

- 1 На екрані очікування оберіть , тоді натисніть , а тоді виберіть .
- 2 Натисніть **Додати зображення**.
- 3 Перетягніть вашу нотатку на сенсорний екран РКЕ, а тоді натисніть .
- 4 Нотатка з'явиться на екрані наступного разу при відкритті програми **Панель малювання**.

## Диктофон







За допомогою диктофону можна записувати голосові нотатки чи інші звуки.

- 1 Натисніть , а тоді .
- 2 Натисніть , а тоді  та виберіть **Налаштування**:




**Тривалість** – Дозволяє встановити тривалість запису. Виберіть **Без ліміту**, **Розмір повідомлення MMS** або **1 хв**.

**Якість** – Виберіть якість звуку. Виберіть між "Дуже висока", "Висока" чи "Звичайна".

## Запис звуку чи голосу

- 1 Натисніть , а тоді .
- 2 Натисніть .
- 3 Натисніть  щоб розпочати запис.
- 4 Натисніть  щоб завершити запис.
- 5 Натисніть  щоб прослухати запис.

## Калькулятор

- 1 На екрані очікування оберіть , тоді натисніть .
- 2 Виберіть **Калькулятор**.
- 3 За допомогою клавіатури введіть числа.
- 4 Для виконання простих обчислень, виберіть необхідну функцію (+, -, \*, /), а після неї =.
- 5 Для виконання складних обчислень натисніть  та оберіть **sin, cos, tan, deg, sec, csc, cot, rad, log, ln, exp**.

01

02

03

04

05

06

07




08

# Органайзер

## Конвертування величин





- 1 На екрані очікування оберіть , тоді натисніть , а тоді виберіть .
- 2 Виберіть **Конвертер**.
- 3 Виберіть величину для конвертування **Валюта, Площа, Довжина, Вага, Температура, Гучність** або **Швидкість**.
- 4 Тепер виберіть одиницю і введіть величину, яку потрібно конвертувати, після чого введіть одиницю, в яку потрібно конвертувати.
- 5 На екрані з'явиться відповідна величина.

## Секундомір

- 1 На екрані очікування оберіть , тоді натисніть , а тоді виберіть .
- 2 Виберіть **Секундомір**.
- 3 Натисніть **Початок**, щоб запустити відлік часу.
- 4 Натисніть **Круг**, якщо ви бажаєте виміряти час одного круга.
- 5 Натисніть **Стоп** для припинення роботи таймера.

- 6 Натисніть **Знову** щоб продовжити відлік часу із часу зупинки або натисніть **Скинути**, щоб розпочати відлік часу заново.




## Додання міста до світового часу

- 1 На екрані очікування оберіть , тоді натисніть , а тоді виберіть .
- 2 Виберіть **Світовий час**.
- 3 Натисніть , а тоді **Додати місто**. Почніть вводити назву потрібного міста, і назва відобразиться у верхній частині екрана.

## PC Sync

Комп'ютер можна синхронізувати з телефоном, щоб перевірити, чи співпадають всі важливі деталі та дати, а також для того, щоб створити резервні копії файлів.

### Встановлення програмного забезпечення LG PC Suite на комп'ютер

- 1 На екрані в режимі очікування натисніть , виберіть  а тоді виберіть .
- 2 Виберіть **Режим USB-з'єднання** та виберіть.
  - PC інтернет**
  - Масова пам'ять**
  - PC suite**
  - Синх. Мтзики**
  - Завжди запит...**
- 3 Вставте у комп'ютер компакт-диск, що додається до комплекту. Клацніть на **LG PC Suite Installer**, що відобразиться на вашому екрані.
- 4 Виберіть мову запуску програми встановлення і клацніть **Добре**.
- 5 Щоб завершити встановлення LG PC Suite, дотримуйтесь інструкцій на екрані.
- 6 Після встановлення на робочому столі з'явиться піктограма LG PC Suite.

### Підключення телефону до комп'ютера

- 1 Підключіть USB-кабель до телефону і до комп'ютера.
- 2 Клацніть двічі на **піктограмі LG PC Suite** на робочому столі.
- 3 Клацніть на **Майстер підключення** на **USB**.
- 4 Клацніть **Далі**, тоді знову **Далі** і натисніть **Готово**. Тепер телефон підключено до комп'ютера.

### Резервне копіювання даних і відновлення інформації телефону

- 1 Підключіть телефон до комп'ютера, як описано вище.
- 2 Клацніть на піктограму **Резервна копія** і виберіть **Копіювати** або **Відновити**.
- 3 Позначте вміст, для якого потрібно створити резервну копію, або відновити. Виберіть місце, куди потрібно розмістити резервну копію, або звідки потрібно відновити інформацію. Натисніть **Добре**.
- 4 Ваша інформація буде зарезервована або збережена.

01

02

03

04

05

06

07

08

## PC Sync

### Перегляд файлів телефону на комп'ютері

- 1 Підключіть телефон до комп'ютера, як описано вище.
- 2 Клацніть на піктограму **Вміст**.
- 3 Всі збережені на телефоні документи, флеш-вміст, зображення і відео будуть відображатися на екрані у папці телефону LG.

**ПОРАДА!** Переглядаючи вміст телефону на комп'ютері, можна сортувати файли, документи і видалити непотрібний вміст.

### Синхронізація контактів

- 1 Підключіть телефон до комп'ютера.
- 2 Клацніть на піктограму **Контакти**.
- 3 Усі контакти, збережені на USIM-карті та на телефоні, буде імпортовано та відображено на комп'ютері.
- 4 У меню **Файл** виберіть **Зберегти**. Вкажіть, куди бажаєте зберегти контакти.

**Примітка:** Щоб створити резервну копію контактів, збережених на USIM-карті, клацніть на папці SIM-карти в лівій частині екрана комп'ютера. Оберіть **Редагувати** у верхній частині екрана, а тоді **Вибрати все**.

Натисніть правою кнопкою миші на контакти і виберіть **Копіювати в контакти**. Натисніть на папку **Телефон** ліворуч на екрані – і буде відображено всі номери.

### Синхронізація повідомлень

- 1 Підключіть телефон до комп'ютера.
- 2 Клацніть на піктограму **Повідомлення**.
- 3 Всі повідомлення комп'ютера і телефону будуть відображатися у папках на екрані.
- 4 Для редагування і сортування повідомлень використовуйте панель інструментів у верхній частині екрана.

## Використання вашого телефону як пристрою Music Sync

Ваш телефон можна використовувати як пристрій Music Sync тільки для синхронізації музики.

Синхронізацію музики можна виконувати за допомогою Windows Media Player 10 / 11 із підтримкою як пам'яті телефону, так і зовнішньої карти пам'яті.

- 1 Від'єднайте телефон від комп'ютера.
- 2 На екрані очікування оберіть , тоді натисніть .
- 3 Виберіть  а тоді **Режим USB-з'єднання**.
- 4 Натисніть **Синх. музики**.
- 5 Підключіть телефон до комп'ютера. На телефоні відобразиться: **Connecting as Music Sync ...**, а тоді **Disconnect Cable to Stop Music Sync** (Відключіть кабель, щоб зупинити синх. музики).

01

02

03

04

05

06

07

08






# Інтернет

## Браузер

**Браузер** пропонує швидкий, повноколірний світ ігор, музики, новин, спорту, розваг та завантажень безпосередньо на вашому телефоні. Де б ви не були та що б ви не робили.

## Доступ до Інтернету

- 1 На екрані очікування оберіть , тоді натисніть , а тоді виберіть .
- 2 Для прямого доступу до домашньої сторінки браузера, натисніть **Дом..** Або ж оберіть **Введіть адресу** та вибрати бажаний тип URL, після чого **Підключити.**

**ПРИМІТКА.** Підключення до цієї послуги і завантаження вмісту оплачується додатково. Перевірте вартість послуг з передачі даних у оператора мережі.

## Додавання закладок і доступ до них

Для простого та швидкого доступу до ваших улюблених веб-сторінок, ви можете додати закладки та зберегти веб-сторінки.


- 1 На екрані очікування оберіть , тоді натисніть , а тоді виберіть .
- 2 Натисніть **Закладки.** На екрані з'явиться список закладок.
- 3 Щоб додати нову закладку, оберіть  та натисніть **Додати заклад.** Введіть назву закладки, а після того URL.
- 4 Натисніть **Збар..** Закладка з'явиться у списку закладок.
- 5 Для доступу до закладки просто натисніть закладку, а тоді натисніть на **З'єднати.** Ви підключитесь до закладки.

## Використання RSS-читача

RSS (Really Simple Syndication) is a family of web feed formats used to publish frequently updated content such as blog entries, news headlines or podcasts. У документі RSS, що має назву потік, веб-потік або канал, міститься стислий виклад або повний текст вмісту відповідного партнерського веб-сайту. Технологія RSS дає можливість постійно бути в курсі змін на улюблених веб-сайтах завдяки автоматизованому стеженню, що значно простіше, ніж самостійний перегляд цих сайтів.




Користувач вводить посилання на канал у пристосованій для цього програмі-читачі або клацає на піктограму RSS у браузері, щоб розпочати процес підписки, і таким чином виявляє згоду отримувати інформацію цим каналом. Програма-читач систематично перевіряє канали, на які підписався користувач, на предмет появи нового вмісту та завантажує всі знайдені оновлення.

## Збереження сторінки




- 1 Перейдіть до потрібної веб-сторінки, як описано вище.
- 2 Натисніть  та виберіть **Збережені сторінки**.
- 3 Щоб швидко розпізнати веб-сторінку, введіть для неї назву.
- 4 Натисніть **Збар..**

**ПОРАДА!** За допомогою цього меню можна редагувати заголовки збережених сторінок, ставити або знімати захист на екранну нотатку і видаляти збережені сторінки.




## Доступ до збереженої сторінки

- 1 На екрані очікування оберіть , тоді натисніть , а тоді виберіть .
- 2 Виберіть **Збережені сторінки**.
- 3 Виберіть потрібну сторінку, щоб відкрити її.

## Перегляд журналу браузера

- 1 На екрані очікування оберіть , тоді натисніть , а тоді виберіть . Оберіть **Журнал**.
- 2 Відобразиться список заголовків веб-сторінок, до яких ви мали доступ. Щоб перейти до однієї з цих сторінок, просто виберіть потрібну сторінку і натисніть З'єднати.

## Зміна налаштувань веб-браузера

- 1 На екрані очікування оберіть , тоді натисніть , а тоді виберіть . Виберіть пункт **"Налаштування"**.
- 2 Можна редагувати **профілі, налаштування вигляду, кеш, Cookies, параметри безпеки** або вибрати **Скинути налаштування** для скидання всіх налаштувань.

01

02

03

04

05

06

07

08

## Інтернет

### Використання телефону в якості модему

Телефон KP500 може функціонувати як модем для комп'ютера, даючи доступ до електронної пошти та Інтернету навіть тоді, коли дротове підключення неможливе. Можна використовувати USB-кабель або Bluetooth.

#### Використання USB-кабелю:

- 1 Перевірте, чи на комп'ютері встановлено пакет LG PC Suite.
- 2 За допомогою USB-кабелю підключіть телефон KP500 до комп'ютера і запустіть програму LG PC Suite.
- 3 Клацніть на **Internet Kit** на вашому ПК. Після цього клацніть на клавіші **Новий** та виберіть **Модем**.
- 4 Виберіть **LG Mobile USB Modem** і натисніть **Добре**. Піктограма модему з'явиться на екрані.
- 5 Впишіть Профіль підключення до Інтернету та збережіть значення.
- 6 Створений вами профіль відобразиться на екрані вашого ПК. Виберіть його та клацніть **Підключити**.

Ваш ПК підключиться до KP500.

**ПРИМІТКА.** Для отримання детальнішої інформації щодо

синхронізації за допомогою LG PC Suite див. стор. 59.

#### Використання Bluetooth:

- 1 Перевірте, чи з'єднання Bluetooth **Увімкнено**, і чи для комп'ютера і телефону KP500 встановлено режим **Видимі**.
  - 2 Спаруйте комп'ютер і KP500 з обов'язковим використанням коду доступу.
  - 3 Щоб створити активне з'єднання Bluetooth, скористайтесь **майстром підключення** LG PC Suite.
  - 4 Клацніть на **Internet Kit** на вашому ПК. Після цього клацніть клавішу **Новий**.
  - 5 Виберіть **LG Mobile USB Modem** і натисніть **Добре**. Піктограма модему з'явиться на екрані.
  - 6 Впишіть Профіль підключення до Інтернету та збережіть значення.
  - 7 Створений вами профіль відобразиться на екрані вашого ПК. Виберіть його та клацніть **Підключити**.
- Ваш ПК підключиться до KP500.
- ПРИМІТКА:** детальнішу інформацію про Bluetooth див. на стор. 68.

## Параметри



У цій папці можна пристосувати параметри телефону KP500 до ваших особистих уподобань.

**ПРИМІТКА.** Для отримання детальнішої інформації щодо налаштувань дзвінків див. стор. 24.

### Персоналізація профілів

У екрані очікування можна швидко змінити профіль. Просто натисніть панель сумарного стану вгорі, а тоді натисніть вкладку профілю.

За допомогою меню налаштувань можна персоналізувати всі налаштування профілю.

- 1 Натисніть  та виберіть .
- 2 Натисніть **Профілі**, а тоді виберіть профіль, який потрібно редагувати.
- 3 Можна змінити всі наявні у списку параметри звуку і сигналу, включаючи **Мелодію дзвінка**, **Гучність**, **Сигнал повідомлення**, налаштування Звучання екрану тощо.

### Зміна екранних налаштужок

- 1  та оберіть .
  - 2 Натисніть  та виберіть:
    - Шпалери** - виберіть тему для вашого екрана.
    - Головне меню** - виберіть стиль головного меню.
    - Набір** - настройка розміру та кольору цифр номера.
    - Шрифт** - настройка розміру та стилю шрифту.
    - Підсвічення** - виберіть тривалість підсвічення.
- Примітка:** Чим довше підсвічується екран, тим більше живлення використовується, тому необхідно заряджати телефон частіше.
- Яскравість** - Налаштуйте яскравість.
  - Вітальне повідомлення** - виберіть увімк. або вимк. та введіть вітальне повідомлення.
  - Увімкнення/Вимкнення** - виберіть тему для екранів запуску/вимкнення.
- 2 Натисніть **Зберегти**, щоб зберегти ваші налаштужки.

01

02

03

04

05

06

07




08

## Параметри

### Зміна налаштувань телефону

Вам пропонується свобода налаштування вашого KP500 відповідно до ваших потреб.

**ПОРАДА!** Щоб прокрутити список параметрів, торкніться останньої видимої позиції і проведіть пальцем вгору по екрану. Список посується догори і відобразить більше позицій.

- 1  та оберіть 
- 2 Натисніть  а тоді виберіть з нижченаведеного списку.

**Дата та час** - Налаштування дати та часу, можливість автоматичного оновлення часу під час подорожі або переходу на літній час.

**Енергозбереження** - Заводські параметри енергозбереження можна **Увімкнути** або **Вимкнути**.

**Мови** - Зміна мови дисплея вашого KP500.

**Автоблок. клавіш** - автоматичне блокування клавіатури на домашньому екрані.

**Безпека** - Налаштуйте настройки безпеки, включаючи коди PIN та блокування телефону.

**Менеджер пам'яті** - Див.

**Менеджер використання пам'яті** на стор. 67 для детальнішої інформації.

**Скинути настройки** - Зміна налаштувань на заводські.

**Інформація про телефон** - Перегляд технічних характеристик телефону KP500.

### Зміна налаштувань підключення

Налаштування підключення вашого телефону були встановлені оператором вашої мережі, тому ви можете одразу користуватись телефоном. Для зміни налаштувань, використовуйте це меню.

Натисніть , а тоді .

Виберіть .

#### Налаштування мережі

**Вибрати мережу** - якщо вибрати **Автоматично**, KP500 здійснює автоматичний пошук мережі та автоматичну реєстрацію телефону в мережі. Дана опція рекомендується для оптимального використання послуги.

Якщо вибрати опцію **Вручну**, тоді відображаються всі доступні мережі і ви можете вибрати одну з них для реєстрації. У випадку помилки реєстрації у мережі список мереж відображається знову і ви можете вибрати будь-яку іншу мережу для реєстрації.

**ПРИМІТКА:** Коли ваш телефон втрачає зв'язок із мережею в ручному режимі, на екрані в режимі очікування відображається повідомлення з проханням вибрати доступну мережу.

**Привілейовані списки** - при автоматичному пошуку мереж ви можете задати вибрану мережу для підключення до неї. У меню передбачено такі опції:

**Профілі Інтернету** - у цьому меню відображаються профілі Інтернету. За допомогою опцій меню можна створювати, видаляти та редагувати профілі. Однак ви не зможете видаляти або редагувати усталені конфігурації профілів залежно від країни перебування.

**Точки доступу** - ця інформація вже збережена оператором мережі. За допомогою цього меню можна додавати нові точки доступу.

**З'єдн. пакетн. даних** - дозволяє визначити, коли ваш апарат повинен підключатись до мережі для передачі пакетних даних.

**Режим USB-з'єднання** - Оберіть Послуга даних та синхронізуйте ваш KP500 за допомогою Пакету програмного забезпечення LG PC, щоб скопіювати файли з телефону. Див. стор. 59 для детальнішої інформації щодо синхронізації.

Якщо ви використовуєте Синх. музики із Windows Media Player, виберіть Синх. музики у даному меню. Синх. музики доступна тільки для музичного вмісту.

**Послуга синх.** - функція синхронізації сервера дозволяє синхронізувати дані в телефоні та дані на сервері, наприклад, контактну інформацію, інформацію календаря, справ та нагадувань через бездротову мережу.

**Точка доступу** - Ця інформація вже збережена оператором мережі. Ви можете редагувати, якщо бажаєте змінити.

01

02

03

04

05

06

07




08

## Параметри

### Використання менеджера пам'яті

Телефон KP500 містить три різних модулі пам'яті: пам'ять телефону, USIM-карту, карту зовнішньої пам'яті (можливо, потрібно буде придбати карту пам'яті окремо).

Щоб перевірити об'єм використаної пам'яті і наявність вільного місця, можна скористатися менеджером пам'яті.

Натисніть , а тоді натисніть . Виберіть , а тоді **Менеджер пам'яті**.

#### Загальна пам'ять телефону

- перегляд наявного на телефоні KP500 об'єму пам'яті для збереження зображень, звуків, флеш-вмісту, MMS, електронної пошти, програм Java тощо.

#### Зарезервована пам'ять телефону

- перегляд наявного об'єму пам'яті для збереження SMS, контактів, календаря, списку завдань, нотаток, будильника, журналу дзвінків, закладок тощо.

**Пам'ять SIM** - Перегляд пам'яті SIM-карти.

**Зовнішня пам'ять** - перегляд наявного об'єму пам'яті на зовнішній карті пам'яті (можливо, буде потрібно придбати карту пам'яті окремо).

**Настройка основної пам'яті** - Оберіть місце для зберігання ваших елементів.

### Надсилання та отримання файлів через Bluetooth

Bluetooth є чудовим способом надсилання та отримання файлів, оскільки вам не потрібно кабелів, а підключення здійснюється швидко та легко. Ви можете також підключитись до гарнітури Bluetooth для здійснення та отримання дзвінків.

#### Надсилання файла:

- 1 Відкрийте файл для пересилання, зазвичай це фото, відео або музичний файл.
- 2 Виберіть **Надіслати**. Виберіть **Bluetooth**.
- 3 Якщо ви вже спарували пристрій Bluetooth, ваш KP500 не буде автоматично виконувати пошук інших пристроїв Bluetooth. Якщо ні, тоді телефон KP500 здійснюватиме пошук інших пристроїв з активованим Bluetooth у межах досягання.

- 4 Виберіть пристрій, на який надсилається файл та натисніть **Обрати**.

- 5 Файл буде надіслано.

**ПОРАДА!** Слідкуйте за панеллю прогресу, щоб впевнитись у тому, що файл надіслано.

#### Отримання файла:

- 1 Для отримання файлів потрібно встановити для з'єднання Bluetooth параметри **Увімк.** та **Видимі**. Див. Зміна настройок Bluetooth на стор. 69 за детальнішою інформацією.
- 2 Повідомлення нагадає вам прийняти файл від відправника. Натисніть **Так** для приймання файла.
- 3 Ви зможете побачити розташування збереженого файлу та вибрати одну з можливостей: **Перег.** або **Використ. як шпалери**. Як правило, файли зберігаються до відповідної папки в папці Медіа-альбом.

#### Зміна налаштувань Bluetooth:

- 1 Натисніть  та виберіть .
- 2 Виберіть , натисніть , а тоді виберіть **Настройки**.

Можна змінити:

**Видим.мого пристр.** - виберіть **Видимі** або **Заховано** або **Відобраз. 1 хв.**

**Ім'я мого пристрою** - Введіть ім'я телефону KP500.

**Підтримувані пристрої** - Оберіть, як використовувати Bluetooth з іншими пристроями. Див. **розділ "Використання телефону в якості модему"** на стор. 64 або **"Використання гарнітури Bluetooth"** на стор. 70.

**Режим дистанційної SIM** - можна увімкнути або вимкнути.

**Моя адреса** - показує адресу вашого Bluetooth.

01

02

03

04

05

06

07

08



## Параметри

### З'єднання з іншим пристроєм Bluetooth

Під час спарювання телефону KP500 з іншого пристрою можна встановити з'єднання, захищене кодом доступу. Це гарантує більшу безпеку спарення.

- 1 Перевірте, чи з'єднання Bluetooth **Увімкнено**, і чи воно **Видиме**.  
Параметри видимості можна змінити в меню **Настройки**.
- 2 Натисніть **Пошук**.
- 3 Телефон KP500 здійснюватиме пошук пристроїв. Після завершення пошуку на екрані відобразиться **Оновити**.
- 4 Виберіть пристрій, із яким потрібно утворити пару, введіть код доступу, а тоді натисніть **ОК**.
- 5 Ваш телефон підключиться до іншого пристрою, на якому необхідно ввести той самий контрольний код.
- 6 Підключення до Bluetooth, захищене контрольним кодом, готове.

### Використання гарнітури Bluetooth

- 1 Перевірте, чи з'єднання Bluetooth **Увімкнено**, і чи воно **Видиме**.
- 2 Щоб перевести гарнітуру в режим з'єднання та з'єднати пристрої, дотримуйтесь інструкцій.
- 3 Натисніть **Питати перед з'єднанням** або **Завжди з'єднувати**, а тоді натисніть **Так**, щоб Підключити тепер. Телефон KP500 автоматично переключиться до профілю "Гарнітура".

## Акcesуари

Ці акcesуари входять до комплекту телефону KP500.

### Зарядний пристрій



### Кабель даних і компакт-диск



Підключіть і синхронізуйте KP500 і комп'ютер.

### Акумулятор



### Стереогарнітура



### Посібник користувача

Дізнайтесь більше про ваш KP500.



01

02

03

04

05

06

07

08

### ПРИМІТКА:

- Завжди використовуйте тільки оригінальні акcesуари LG.
- Нехтування цим може призвести до скасування гарантії.
- Акcesуари можуть відрізнятись в різних регіонах, тому, щоб отримати детальнішу інформацію, зверніться до представника компанії виробника.

## Послуга мережі

Бездротовий телефон, описаний у даному посібнику схвалений для використання в GSM 900, DCS 1800, GSM 850 та PCS1900 мережах.

Перелік функцій, описаних у даному посібнику називається Послугами мережі. Це спеціальні послуги, що надаються провайдером бездротових послуг. Перед тим як почати використовувати будь-які з Послуг мережі слід спершу передплатити їх у провайдера послуг та отримати від нього детальні інструкції щодо їх використання.

## Технічні дані

### Настройки

Назва виробу: KP500

Система : GSM 900 / DCS 1800 / GSM 850 / PCS 1900

### Робоча температура

Макс.: +55°C (використання),  
+45°C (зарядження)

Мін.: -10°C

# Declaration of Conformity



## Suppliers Details

Name

LG Electronics Inc

Address

LG Twin Tower 20,Yeouido-dong, Yeongdeungpo-gu Seoul, Korea 150-721

## Product Details

Product Name

E-GSM 900 / DCS 1800 / GSM 850 / PCS 1900 Quad Band Terminal Equipment

Model Name

KP500, KP500Q, KP570, KP570Q

Trade Name

LG

# CE 0168

## Applicable Standards Details

R&TTE Directive 1999/5/EC

EN 301 489-01 v1.6.1 / EN 301 489-07 v1.3.1 / EN 301 489-17 v.1.2.1  
EN 60950-1 : 2001  
EN 50360/EN 50361 : 2001  
EN 301 511 V9,0,2  
EN 300 328 V 1.7.1

## Supplementary Information

The conformity to above standards is verified by the following Notified Body(BABT)

BABT, Balfour House, Churchfield Road, Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, United Kingdom  
Notified Body Identification Number : 0168

## Declaration

I hereby declare under our sole responsibility that the product mentioned above to which this declaration relates complies with the above mentioned standards and Directives


European Standard Center  
LG Electronics Logistics and Services B.V.  
Veluwezoom 15, 1327 AE Almere, The Netherlands  
Tel : +31 - 36- 547 - 8940, Fax : +31 - 36 - 547 - 8794  
e-mail : jacob @ lge.com

Name

Issued Date

Seung Hyoun, Ji / Director

1, September, 2008

  
Signature of representative

## Рекомендації щодо безпеки та ефективного використання

Прочитайте ці нескладні рекомендації. Недотримання даних вказівок може бути небезпечним та протизаконним.

### Випромінювання радіочастотної енергії

Інформація щодо впливу радіохвиль та Коефіцієнту Питомого Поглинання (SAR) Цю модель мобільного телефону KP500 розроблено відповідно до вимог безпеки щодо радіочастотного випромінювання.. Ці вимоги базуються на наукових рекомендаціях, у яких наведено норми безпечного впливу радіохвиль на всіх осіб, незалежно від віку та стану здоров'я.

- Для визначення норм випромінювання радіохвиль використовується одиниця виміру, відома як коефіцієнт питомого поглинання (SAR). Вимірювання коефіцієнта SAR проводяться з використанням стандартних методів під час того, як пристрій працює із максимально дозволеною потужністю в усіх використовуваних частотних діапазонах.

- У різних моделях телефонів LG можуть бути різні рівні SAR, однак усі вони відповідають необхідним вимогам щодо випромінювання радіохвиль.
- Граничне значення коефіцієнта SAR, рекомендоване Міжнародною комісією з захисту від неіонізуючої радіації (ICNIRP), становить 2Вт/кг, розподілених на 10 г тканини організму.
- Найвищий рівень SAR для цієї моделі, який було отримано під час тестування за DASY4, біля вуха становить 0,990 Вт/кг (10г) і, якщо телефон знаходиться на тілі, 1,26 Вт/кг (10г).
- Дані SAR наведено для мешканців країн та регіонів, які прийняли рекомендовану Інститутом електричної та електронної інженерії (IEEE) межу SAR, що дорівнює 1,6 Вт/кг на 1 г тканини організму.

## Догляд за пристроєм та його обслуговування

### **ЗАСТЕРЕЖЕННЯ**

Використовуйте тільки акумулятори, зарядні пристрої та аксесуари рекомендовані для даної моделі телефону. Використання будь-яких інших типів пристроїв може бути небезпечним та призвести до втрати гарантії на телефон.

- Не розбирайте даний апарат. При потребі ремонту зверніться до кваліфікованого майстра.
- Не тримайте прилад поблизу електроприладів, таких як телевізор, радіо чи персональні комп'ютери.
- Телефон не повинен знаходитись поблизу джерел тепла, наприклад обігрівачів чи кухонних плит.
- Не кидайте телефон.
- Не піддавайте телефон механічній вібрації чи ударам.
- Вимикайте телефон у місцях, де заборонене користування

мобільними телефонами. Наприклад, не використовуйте телефон у лікарнях, оскільки він може впливати на роботу медичного обладнання.

- Не беріть телефон вологими руками під час зарядження. Це може призвести до враження струмом та сильного ушкодження телефону.
- Не заряджайте телефон біля легкозаймистих матеріалів, оскільки під час заряджання телефон може нагрітись і спричинити пожежу.
- Для чищення зовнішньої поверхні апарата використовуйте суху тканину (заборонено використовувати розчинники, зокрема бензол та спирт).
- Не кладіть телефон під час зарядження на м'які тканини.
- Заряджайте телефон у добре провітрюваних місцях.
- Не піддавайте пристрій надмірній дії диму чи пилу.
- Не тримайте телефон поблизу кредитних карт чи транспортних білетів; це може пошкодити інформацію на магнітних смужках.
- Не стукайте по екрану гострими предметами, оскільки це може пошкодити телефон.

## Рекомендації щодо безпеки та ефективного використання

- Оберігайте телефон від рідини та вологи.
- Слід обережно користуватися аксесуарами, наприклад навушниками. Не торкайтесь до антени без необхідності.

### Ефективні телефонні операції

#### Електронні пристрої

Усі мобільні телефони можуть створювати радіоперешкоди, які можуть негативно впливати на роботу інших приладів.

- Забороняється використовувати мобільний телефон поблизу медичного обладнання без дозволу на це. Не розташовуйте телефон поблизу кардіостимулятора, наприклад, у нагрудній кишені.
- Мобільні телефони можуть спричиняти перешкоди в роботі слухових апаратів.
- Мобільний телефон може бути причиною незначних перешкод у роботі телевізорів, радіо, комп'ютерів тощо.

### Безпека на дорозі

Ознайомтесь із законами та правилами щодо використання мобільних телефонів під час керування транспортом у вашому регіоні.

- Під час керування автомобілем не користуйтеся телефоном, тримаючи його в руках.
- Вся увага має бути зосереджена на керуванні автомобілем.
- При можливості використовуйте комплект "Вільні руки".
- З'їдьте з проїзної частини та припаркуйтесь перед здійсненням дзвінка чи для відповіді на вхідний дзвінок, якщо цього вимагають умови управління автомобілем.
- Радіочастотна енергія може впливати на деякі електронні системи автотранспортного засобу, наприклад, на стереосистему та обладнання безпеки.

- Якщо ваш автомобіль обладнаний подушкою безпеки, не заслоняйте її вбудованим чи портативним радіобладнанням. Внаслідок цього подушка безпеки може спрацювати неефективно, що може спричинити серйозне травмування водія чи пасажирів.
- При прослуховуванні музики на вулиці, рекомендується налаштувати рівень гучності так, щоб чути оточуючі вас звуки. Особливо це стосується при проходженні біля дороги.

### **Запобігання ризикам пошкодження слуху**

Ви можете пошкодити слух, якщо довгий час використовуєте телефон на високому рівні гучності. Радимо не вмикати і не вимикати телефон біля вуха. Крім цього, варто налаштувати гучність музики та дзвінків на поміркований рівень.

### **Скляні деталі**

Деякі деталі вашого мобільного телефону зроблені зі скла. При падінні на тверду поверхню або при сильному ударі мобільного телефону це скло може тріснути. Якщо скло тріснуло, не торкайтесь до нього та не намагайтесь його зняти. Припиніть використання вашого мобільного телефону, до заміни скла в авторизованому сервісному центрі.

### **Район проведення вибухових робіт**

Не використовуйте телефон у районі, де проводяться вибухові роботи. Необхідно дотримуватись відповідних обмежень, правил та законів.



# Рекомендації щодо безпеки та ефективного використання

## Потенційно вибухонебезпечне середовище

- Не використовуйте телефон на заправних станціях.
- Не використовуйте телефон поблизу пального або хімічних речовин.
- Заборонено перевозити чи зберігати займисті гази, рідини чи вибухові речовини у відділенні автомобіля, в якому знаходиться мобільний телефон і аксесуари до нього.

## У літаку

Мобільні телефони можуть спричинити перешкоди в роботі авіаційного обладнання.

- Перед входом на борт літака завжди вимикайте мобільний телефон.
- Не використовуйте телефон на борту літака під час посадки без дозволу екіпажу.

## Діти

Зберігайте телефон у недоступному для маленьких дітей місці. Його дрібні деталі в разі від'єднання та потрапляння в дихальні шляхи можуть спричинити задушення.

## Екстрені виклики

Екстрені виклики можуть бути недоступними в деяких мережах мобільного зв'язку. Тому не покладайтесь тільки на ваш мобільний телефон при здійсненні екстрених дзвінків. Для отримання детальнішої інформації зверніться до свого постачальника послуг мобільного зв'язку.

## Використання акумулятора та догляд за ним

- Вам не потрібно повністю розряджати акумулятор перед його зарядженням. На відміну від інших типів акумуляторів, цей не має ефекту пам'яті, який може негативно впливати на роботу акумулятора.
- Використовуйте тільки акумулятори та зарядні пристрої LG. Зарядні пристрої LG розроблено для забезпечення максимального терміну роботи акумулятора.
- Заборонено розбирати акумуляторний блок чи викликати коротке замикання його контактів.
- Металеві контакти акумуляторного блоку повинні бути чистими.
- Замініть акумулятор, якщо він більше не забезпечує задовільну роботу телефону. Акумулятори можна заряджати сотні разів, поки не виникне необхідність у їхній заміні.
- Якщо акумулятор не використовується на протязі тривалого періоду часу, його необхідно зарядити, щоб збільшити термін експлуатації.
- Заборонено піддавати зарядний пристрій впливові

прямого сонячного світла чи використовувати його в умовах підвищеної вологості, наприклад у ванній кімнаті.

- Заборонено залишати акумулятор в гарячому чи холодному середовищі, це може призвести до погіршення робочих характеристик акумулятора.
- Якщо акумулятор замінено неправильним способом, це підвищує ризик вибуху.
- Утилізуйте використані акумулятори згідно з інструкціями виробника. При можливості використовуйте в інших цілях. Не утилізуйте як побутове сміття.
- Якщо вам необхідно замінити акумулятор, зверніться по допомогу до найближчого уповноваженого пункту обслуговування або дилера LG Electronics.
- Завжди витягуйте зарядний пристій з розетки після повної зарядки телефону, щоб уникнути зайвого споживання енергії зарядним пристроєм.
- Дійсний ресурс акумулятора залежить від конфігурації мережі, налаштувань телефону, типу використання акумулятора та стану навколишнього середовища.

## Усунення несправностей

У даному розділі перелічені деякі несправності, що можуть виникнути під час використання вашого телефону. Деякі з них вимагають звернення за допомогою до провайдера послуг, однак більшість із несправностей ви зможете легко усунути самостійно.

<b>Повідомлення</b>	<b>Ймовірні причини</b>	<b>Заходи з усунення несправностей</b>
Помилка SIM-карти	Ви не вставили SIM-карту в телефон або вставили її неправильно.	Упевніться, що SIM-карта вставлена правильно.
Немає підключення до мережі	Слабкий сигнал За межами GSM-мережі	Перемістіть телефон ближче до вікна або до відкритого простору. Перевірте карту покриття провайдера послуг.
Коди не співпадають	При заміні коду блокування слід підтвердити новий код, ввівши його знову. Два введені вами коди не співпадають.	Зверніться до свого провайдера послуг.
Неможливо встановити функцію	Не підтримується провайдером послуг або потрібна реєстрація	Зверніться до свого провайдера послуг.
Дзвінки недоступні	Помилка набору номера Вставлена нова SIM-карта або досягнуто ліміт вартості дзвінків	Нова мережа не авторизована. Перевірте нові обмеження. Зверніться до провайдера послуг або переустановіть ліміт за допомогою PIN 2.

<b>Повідомлення</b>	<b>Ймовірні причини</b>	<b>Заходи з усунення несправностей</b>
Телефон не вмикається	Клавіша Увімк./Вимк. натиснена дуже коротко Акумулятор розряджений Забруднились контакти акумулятора	Натисніть клавішу Увімк./Вимк. більш ніж 2 секунди. Зарядіть акумулятор. Перевірте індикатор зарядження на дисплеї. Почистіть контакти.
Помилка зарядження	Акумулятор повністю розрядився Недопустима температура використання	Зарядіть акумулятор. Забезпечте допустиму температуру у приміщенні, зачекайте певний час, а тоді відновіть зарядження.
	Проблема з контактами	Перевірте наявність струму та підключення до телефону. Перевірте контакти акумулятора та почистіть їх, якщо необхідно.
	Відсутній електричний струм	Підключіть до іншої електричної розетки або перевірте напругу.
	Несправний зарядний пристрій Неправильний зарядний пристрій Несправний акумулятор	Якщо зарядний пристрій не нагрівається, замініть його. Використовуйте тільки оригінальні аксесуари LG. Замініть акумулятор.
Телефон втрачає мережу	Занадто слабкий сигнал	Виконайте автоматичне переключення на іншого провайдера послуг.
Номер заборонений	Увімкнена функція фіксованого набору номерів.	Перевірте настройки.





Настоящее руководство может частично не соответствовать телефону. Это зависит от установленного на нем программного обеспечения и вашего оператора услуг мобильной связи.



## Руководство пользователя **KP500**

Поздравляем с приобретением функционального компактного телефона KP500 компании LG, оснащенного новейшими цифровыми технологиями мобильной связи.



#### **Утилизация старого оборудования**

- 1** Символ на устройстве, изображающий перечеркнутое мусорное ведро на колесах, означает, что на изделие распространяется Директива 2002/96/ЕС.
- 2** Электрические и электронные устройства должны утилизироваться не вместе с бытовым мусором, а через специальные учреждения, указанные правительственными или местными органами власти.
- 3** Правильная утилизация старого оборудования поможет предотвратить потенциально вредное воздействие на окружающую среду и здоровье человека.
- 4** Для получения более подробных сведений об утилизации старого оборудования обратитесь в администрацию города, службу, занимающуюся утилизацией или в магазин, где был приобретен продукт.

Подготовка к работе	01
Экран в режиме ожидания	02
Основные операции	03
Навстречу творчеству	04
Организер и синхронизация	05
Интернет	06
Настройки	07
Аксессуары	08



# Содержание

## Подготовка к работе

Знакомство с телефоном .....	8
Устройство телефона.....	10
Установка USIM-карты и аккумулятора	11
Карта памяти.....	13
Структура меню.....	14

## Экран в режиме ожидания

Советы по работе с сенсорным экраном. ....	15
--	----

## Основные операции

Вызовы .....	20
Выполнение вызова.....	20
Выполнение вызова из списка контактов .....	20
Ответ или отклонение вызова .....	20
Параметры исходящего вызова .....	21
Быстрый набор .....	22
Выполнение второго вызова.....	22
Отключение DTMF .....	22
Просмотр журналов вызовов.....	23
Использование переадресации .....	23
Использование функции Запрет вызовов .....	23

Чтобы изменить общие настройки вызовов, выполните следующие действия.....	24
Контакты.....	25
Поиск контакта .....	25
Добавление нового контакта .....	25
Создание группы.....	25
Изменение параметров контакта.....	26
Просмотр информации .....	27
Отправка сообщений .....	28
Отправка сообщения .....	28
Ввод текста .....	28
Функция T9 .....	29
Режим ввода в ручную Abc .....	29
Клавиатура .....	29
Распознавание рукописного текста ..	30
Получение сообщений эл. почты.....	31
Отправка сообщений эл. почты с помощью новой учетной записи .....	31
Изменение настроек электронной почты .....	31
Папки с сообщениями.....	32
Изменение настроек текстового сообщения.....	33
Изменение настроек мультимедийного сообщения.....	33

Изменение других настроек .....	34	Создание снимка из видео .....	45
<b>Навстречу творчеству</b>		Просмотр фото в виде слайд-шоу .....	45
Камера .....	35	Фото и видео .....	46
Быстрая фотосъемка .....	35	Установка фотографии в качестве обоев.....	46
После съемки фотографии .....	35	Редактирование фото .....	46
Знакомство с видеоискателем .....	36	Добавление текста на фото .....	47
Выбор режима съемки .....	37	Добавление эффекта в фото .....	47
Регулировка контрастности.....	37	Мультимедиа .....	49
Расширенные настройки.....	37	Картинки .....	49
Изменение размера изображения.....	38	Отправка фотографии.....	49
Выбор цветового эффекта .....	39	Использование изображения .....	49
Просмотр сохраненных фотографий.....	39	Печать изображений .....	50
Видеокамера .....	40	Перемещение и копирование изображения.....	50
Простая видеосъемка.....	40	Звуки .....	50
После видеосъемки .....	40	Применение аудиофайлов .....	51
Знакомство с видеоискателем .....	41	Видео .....	51
Регулировка контрастности.....	42	Отправка видеоклипа.....	51
Расширенные настройки.....	42	Игры и приложения .....	51
Изменение размера видеоизображения .....	43	Установка игры/приложения через локальный процесс установки .....	51
Выбор цветового эффекта .....	43	Воспроизведение игры .....	52
Просмотр сохраненного видео .....	44	Документы.....	52
Фото и видео .....	45	Передача файла на телефон .....	52
Просмотр фото и видео.....	45		

## Содержание

Просмотр файла .....	53
Другие .....	53
Создание ролика .....	53
Передача музыки на телефон.....	54
Воспроизведение аудиофайлов.....	55
Создание списка воспроизведения ..	55
Прослушивание радио .....	55
Поиск радиостанций .....	56
Сбросить каналы .....	56

## Органайзер и синхронизация

Органайзер .....	57
Добавление события в календарь .....	57
Добавление записи в список напоминаний .....	57
Добавление заметки .....	57
Использование поиска даты.....	58
Настройка будильника .....	58
Добавление заметки с помощью панели рисования .....	59
Диктофон .....	59
Запись звука или голоса .....	59
Использование калькулятора .....	59
Перевод единиц измерения .....	60
Использование секундомера .....	60

Добавление города в мировое время .....	60
Синхронизация с компьютером.....	61
Установка LG PC Suite на компьютер.	61
Подключение телефона к ПК.....	61
Резервирование и восстановление информации телефона .....	61
Просмотр файлов на ПК.....	62
Синхронизация контактов.....	62
Синхронизация сообщений .....	62
Использование телефона в качестве устройства для синхронизации музыки.....	63

## Интернет

Обозреватель .....	64
Подключение к Интернету.....	64
Работа с закладками .....	64
Использование RSS-агрегатора.....	64
Сохранение страницы .....	65
Переход к сохраненной странице.....	65
Просмотр истории.....	65
Изменение настроек обозревателя ..	65
Использование телефона в качестве модема .....	66

## Настройки

Выполнение персональных настроек профилей.....	67
Изменение параметров экрана.....	67
Изменение настроек телефона .....	68
Изменение настроек соединения .....	68
Использование менеджера памяти... ..	70
Отправка и получение файлов при помощи Bluetooth .....	70
Сопряжение с другим устройством Bluetooth .....	72
Использование гарнитуры Bluetooth .....	72

## Аксессуары..... 73

## Сетевая служба..... 74

## Технические данные .....

## Рекомендации

Рекомендации по безопасной и эффективной эксплуатации.....	76
Поиск и устранение неисправностей ...	82

## Знакомство с телефоном


### **Кнопка Отключения питания/ Отклонения вызова**

Завершение или отклонение вызова.  
Включение и выключение телефона.  
Нажмите один раз, чтобы вернуться в экран режима ожидания.

### **Многозадачная клавиша**

### **Кнопка вызова**

Вызов набранного телефонного номера и ответ на входящие вызовы.

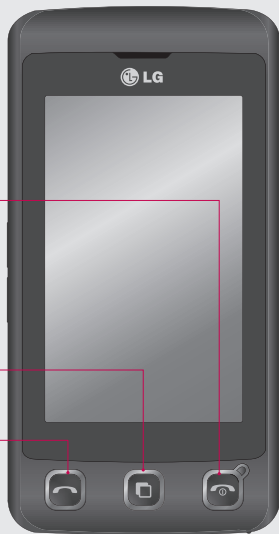

**⚠ ВНИМАНИЕ:** Помещение на экран тяжелых предметов может привести к повреждению ЖК-экрана и сенсорных функций телефона.



Разъем зарядного устройства, кабеля USB, гарнитуры Handsfree

**СОВЕТ.** Для подключения кабеля USB дождитесь, пока телефон включится и зарегистрируется в сети.

**Боковые клавиши**

- **В режиме ожидания:** громкость сигнала клавиатуры и мелодии вызова.
- **Во время разговора:** громкость динамика.
- **При воспроизведении звукового файла:** регулировка громкости.



Гнездо для карты памяти Micro SD

Кнопка блокировки/разблокировки

Клавиша камеры

Стилус

01

02

03

04

05

06

07

08

## Устройство телефона



# Установка USIM-карты и аккумулятора



## 1 Снимите крышку отсека аккумулятора

Сдвиньте крышку аккумулятора по направлению к нижней части телефона и снимите ее.



## 2 Извлеките аккумулятор

Извлеките аккумулятор из отсека с помощью выемки на нижней стороне.

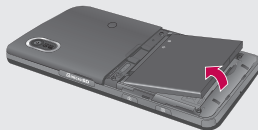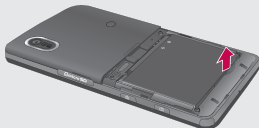

**⚠ ВНИМАНИЕ.** Не пытайтесь извлечь аккумулятор ногтем.

**⚠ ВНИМАНИЕ.** Не извлекайте аккумулятор, когда телефон включен, так как это может привести к повреждению телефона.

01

02

03

04

05

06

07


08



## Установка USIM-карты и аккумулятора

### 3 Установка USIM-карты

Поместите USIM-карту в держатель USIM-карты. Убедитесь, что карта направлена позолоченными контактами вниз. Чтобы удалить USIM-карту, осторожно потяните ее в противоположном направлении.

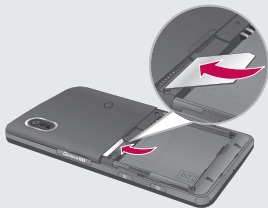


### 5 Зарядка аккумулятора телефона

Сдвиньте крышку разъема для подключения зарядного устройства, расположенную на боковой стороне телефона KP500. Подключите зарядное устройство к телефону и электрической розетке. Заряжайте телефон KP500 до тех пор, пока на экране не появится сообщение: "Аккумулятор заряжен".

### 4 Вставьте аккумулятор

Сначала вставьте верхнюю часть аккумулятора в верхнюю часть отсека аккумулятора. Контакты аккумулятора должны совпадать с контактами телефона. Нажмите на нижнюю часть аккумулятора, чтобы он зафиксировался с щелчком.

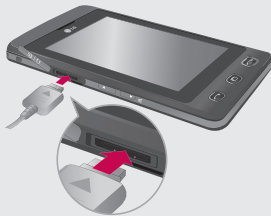


## Карта памяти

### Установка карты памяти

Объем памяти телефона можно увеличить с помощью карты памяти MicroSD.

**ПРИМЕЧАНИЕ:** Карта памяти приобретается отдельно.

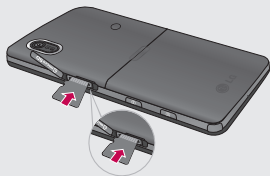

- 1 Откройте слот карты памяти на правой кромке телефона.
- 2 Вставьте карту памяти в слот до щелчка.



- 3 Закройте слот заглушкой.

### Форматирование карты памяти

Перед использованием необходимо отформатировать карту памяти, если это не было сделано ранее.

- 1 На экране в режиме ожидания выберите , затем коснитесь  и выберите **Настройки телефона**.
- 2 Выберите **Менеджер памяти**, затем — **Внешняя память**.
- 3 Выберите **Формат**, а затем подтвердите выбор.
- 4 Введите пароль, если он настроен, после чего карта будет отформатирована и готова к использованию.

**ПРИМЕЧАНИЕ:** При форматировании карты памяти все ее содержимое будет удалено. Чтобы не потерять данные, хранящиеся на карте памяти, сохраните их резервную копию.

01

02

03

04


05

06

07

08

## Структура меню

Коснитесь  на экране режима ожидания, чтобы открыть **Главное меню**. Отсюда можно получить доступ к следующим меню: **Связь**, **Развлечения**, **Инструменты** и **Параметры**.



### Связь

- Набор номера
- Быстрые наборы
- Контакты
- История звонков
- Новое сообщение
- нов. эл. сообщение
- Сообщ.



### Развлечения

- Галерея
- Мои папки
- Камера
- Видеокамера
- Muvvee studio
- Музыка
- Радио FM
- Игры/прилж



### Инструменты

- Обозреватель
- Органайзер
- Сигналы
- Диктофон
- Панель рисования
- Инструмен-ты
- Услуги SIM



### Параметры

- Профили
- Настройки экрана
- Настройки телефона
- Настройки вызова
- Настройки касаний
- Bluetooth
- Соединение

## Экран в режиме ожидания

Когда телефон KP500 не используется, отображается начальный экран. С начального экрана можно совершать навигацию по всем пунктам меню, быстро выполнять звонки, просматривать профиль телефона, а также осуществлять многие другие действия.


### Советы по работе с сенсорным экраном.

Чтобы выбрать элемент, аккуратно коснитесь соответствующего значка на сенсорном экране. При касании значка телефон KP500 слегка завибрирует.

Чтобы просмотреть список, коснитесь последнего отображаемого элемента и проведите по экрану вверх. Список переместится вверх, отображая другие элементы.

- Не нажимайте слишком сильно. Сенсорный экран очень чувствителен и распознает даже легкие прикосновения.

- Касайтесь необходимых элементов кончиком пальца. Старайтесь не прикасаться к окружающим элементам.
- При отключении подсветки экрана нажмите клавишу блокировки/разблокировки на правой стороне телефона, чтобы активировать начальный экран.
- Не помещайте телефон в чехол и не накрывайте его. Сенсорный экран не будет работать, если он накрыт каким-либо материалом.
- В режиме ожидания экран может работать одним из двух способов. Для переключения между типами экрана в режиме ожидания плавно проведите пальцем по экрану влево или вправо.

**1 Виджет в режиме ожидания** - При касании элемента  появляется панель мобильного виджета.

**2 Быстрый набор в режиме ожидания** - При касании элемента  отображается список номеров быстрого набора. В обоих режимах ожидания можно сразу переносить на начальный экран любые необходимые функции, и нажимать нужные элементы.

01

02

03

04

05

06

07

08

# Экран в режиме ожидания

## Виджет в режиме ожидания




Клавиши быстрого доступа



Мобильный виджет

## Быстрый набор в режиме ожидания

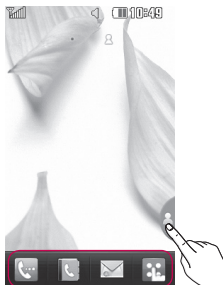


Список быстрого набора

## Клавиши быстрого доступа

Клавиши быстрого доступа обеспечивают доступ к часто используемым функциям с помощью одного нажатия.



Коснитесь для активации панели набора номера, чтобы совершить вызов. Введите номер как при использовании обычной клавиатуры и коснитесь кнопки **Вызовы** или нажмите соответствующую клавишу телефона .



Коснитесь для доступа к телефонной книге. Для поиска нужного телефонного номера введите имя контакта наверху экрана с помощью сенсорной панели. Также можно создавать новые контакты и изменять уже существующие.



Коснитесь для получения доступа к параметрам передачи сообщения. Здесь можно создавать SMS или MMS, а также просматривать папку сообщений.



Коснитесь для отображения главного меню, разделенного вертикально на четыре подменю. Коснитесь вкладок подменю для просмотра следующих параметров.

01

02

03

04

05

06

07




08

## Экран в режиме ожидания

### Строка состояния

В строке состояния с помощью значков отображается различная информация, например, уровень сигнала, непрочитанные сообщения, уровень заряда аккумулятора, а также указывается, активны ли функции Bluetooth или GPRS.

Ниже приведена таблица, содержащая описание значков, которые чаще всего отображаются в строке состояния.


Значок	Описание
	Многозадачный режим работы
	Уровень сигнала сети (количество полос варьируется)
	Нет сигнала сети
	Уровень заряда аккумулятора
	Аккумулятор разряжен
	Новое текстовое сообщение
	Новое голосовое сообщение
	Папка входящих сообщений заполнена

Значок	Описание
	Ошибка отправки сообщения
	Установлен будильник
	Используется профиль, настроенный пользователем
	Используется профиль "Общий"
	Используется профиль "Громкий"
	Используется профиль "Без звука"
	Используется профиль "Гарнитура"
	Включена переадресация вызовов
	Используется EDGE
	Роуминг
	Режим В самолете включен
	Включен Bluetooth
	Воспроизведение музыки в фоновом режиме
	Пауза при воспроизведении музыки

## Изменение состояния с помощью строки состояния

Коснитесь строки состояния, чтобы открыть данные о состоянии телефона. Будут показаны время, сеть, наименование поставщика услуг связи, уровень заряда аккумулятора, состояние памяти телефона, внешней памяти, профиля, MP3 и функции Bluetooth. Можно задать тип профиля, включить/отключить проигрывание MP3 файлов и включить/отключить функцию Bluetooth.

## Использование многозадачного режима работы

Нажмите многозадачную клавишу телефона , чтобы открыть меню многозадачного режима работы. Здесь можно просматривать избранные приложения и получать к ним доступ одним касанием.

Если приложение запущено в фоновом режиме, (например, игра или радио), в строке состояния отобразится значок



01

02

03

04

05

06




07


08





## ВЫЗОВЫ

### Выполнение вызова


- 1 Коснитесь , чтобы открыть клавиатуру.
- 2 Наберите номер с помощью клавиатуры. Чтобы удалить цифру, коснитесь кнопки "Очистить".
- 3 Нажмите кнопку , чтобы совершить вызов.
- 4 Для завершения вызова нажмите кнопку .


**СОВЕТ** Чтобы ввести + при совершении международного звонка, коснитесь и удержите клавишу .



### Выполнение вызова из списка контактов

- 1 В режиме ожидания коснитесь , чтобы открыть адресную книгу.
- 2 Введите несколько первых букв контакта для вызова.
- 3 Выберите из появившегося списка необходимый контакт и номер, если для данного контакта установлено более одного номера.
- 4 Коснитесь .


### Ответ или отклонение вызова


При поступлении вызова нажмите  или коснитесь , чтобы ответить на вызов.


Коснитесь  для отключения звукового сигнала. Это функция полезна на случай, если вы забыли изменить профиль на "Без звука" во время совещания.

Нажмите клавишу  или коснитесь кнопки  для отклонения входящего вызова.


## Параметры исходящего вызова

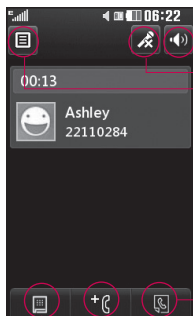



**01** **Динамик** - Коснитесь , чтобы включить громкоговоритель телефона.

**02** **Без звука** - Коснитесь  для отключения микрофона, чтобы звонящий не мог вас слышать.

**03** **Параметры** - Из данного меню можно перейти к Созданию новой заметки, Сообщения, В календарь, включить/выключить сигналы DTMF или завершить разговор, коснувшись Законч. выз.

**04**  - Просмотр списка контактов во время разговора.

**05**  - Совершение нового вызова во время разговора.

**06**  - Коснитесь, чтобы открыть числовую клавиатуру.

**СОВЕТ** Чтобы просмотреть список параметров или контактов, коснитесь последнего отображаемого элемента и переместитесь вверх по экрану. Список переместится вверх, отображая другие элементы.


## ВЫЗОВЫ

### Быстрый набор

Телефон позволяет назначить клавиши быстрого набора часто вызываемым контактам.

- 1 На экране режима ожидания коснитесь , выберите  и коснитесь .
- 2 Для голосовой почты уже установлена клавиша 1. Данную настройку изменить невозможно. Выберите любую другую клавишу, чтобы назначить ее для быстрого набора номера.
- 3 Откроется адресная книга. Чтобы выбрать контакт, которому необходимо присвоить данный номер, коснитесь его один раз. Для поиска контакта коснитесь поля поиска и введите первую букву имени нужного контакта.

### Выполнение второго вызова


- 1 При выполнении вызова коснитесь  и наберите номер, по которому хотите позвонить.
- 2 Или коснитесь значка телефонной книги и выберите необходимый номер (дополнительную информацию см. в разделе **Выполнение вызова**).

- 3 Нажмите , чтобы установить соединение.
- 4 Оба вызова будут отображены на экране вызова. Будет активирована блокировка и удержание исходящего вызова.
- 5 Для переключения между вызовами коснитесь  и выберите **Переключить вызов** или коснитесь номера удерживаемого вызова.
- 6 Чтобы завершить один или оба вызова, коснитесь  и выберите **Закончить вызов**, а затем **Все, Удержанный** или **Активный**.

**ПРИМЕЧАНИЕ:** За каждый совершенный вызов с вас снимается плата.

### Отключение DTMF

DTMF позволяет использовать числовые команды для переключения меню при автоматических вызовах. Параметр DTMF включен по умолчанию.

Чтобы его отключить во время разговора, (например для записи номера телефона), коснитесь  и выберите **DTMF выключен**.




## Просмотр журналов вызовов

**СОВЕТ** Чтобы просмотреть список параметров, коснитесь последнего отображаемого элемента и переместитесь вверх по экрану. Список переместится вверх, отображая другие элементы.

Коснитесь , выберите  и коснитесь .

**СОВЕТ** Коснитесь любой записи журнала, чтобы просмотреть дату, время и продолжительность звонка.

## Использование переадресации

- 1 Коснитесь , выберите  и выберите .
- 2 Коснитесь **Переадресация вызова**.
- 3 Выберите, при каких условиях переадресовывать вызовы: переадресовывать все, если линия занята, если нет ответа или если не доступен.

4 Введите номер, на который нужно выполнить переадресацию.

5 Коснитесь **Запрос** для активации функции.

**ПРИМЕЧАНИЕ:** За переадресацию вызова взимается дополнительная плата. Свяжитесь с поставщиком услуг для получения подробных сведений.

**СОВЕТ** Чтобы выключить переадресацию всех вызовов, выберите **Отключить все** в меню **Переадресация вызова**.

## Использование функции

### Запрет вызовов

- 1 Коснитесь , выберите  и выберите .
- 2 Коснитесь **Запрет вызовов**.
- 3 Выберите все или любые из следующих шести параметров:
  - Все исходящие**
  - Исходящие международные**
  - Исходящие международные в роуминге**
  - Все входящие**
  - Входящие в роуминге**
  - Отключить все**

01

02

03

04

05

06

07

08

## ВЫЗОВЫ

- 4 Введите пароль запрета вызовов. Уточните у оператора доступность данной услуги.

**СОВЕТ** Выберите **Номера фикс. набора**, чтобы включить и составить список номеров, на которые можно совершить вызов. Для этого потребуется набрать PIN2-код, полученный от оператора. В результате с вашего телефона можно будет вызвать только номера, входящие в список номеров фиксированного набора.

### Чтобы изменить общие настройки вызовов, выполните следующие действия.

- 1 Коснитесь , выберите  и выберите .
- 2 Коснитесь **Общие настройки**. Вы можете изменить настройки следующих элементов:  
**Отклонение вызова** - Сдвиньте переключатель в положение **Вкл.** для активации меню "Отклонить". Можно коснуться текстового поля для выбора из всех вызовов, конкретных

абонентов или абонентских групп из списка контактов или незарегистрированных номеров (которые отсутствуют в списке контактов). Коснитесь **Сохранить** для изменения настроек.

**Послать свой номер** - Выберите, будет ли отображаться ваш номер, если вы будете кому-нибудь звонить.

**Автодозвон** - Сдвиньте переключатель влево для **выключения** или вправо для **выключения** функции.

**Режим ответа** - Выберите способ ответа на вызов — с помощью клавиши "Вызов" или любой клавиши.

**Счетчик минут** - Сдвиньте переключатель влево для **выключения**, чтобы во время разговора слышать ежeminутно подаваемый сигнал.

**Режим ответа BT** - Выберите **Hands-free**, чтобы отвечать на вызов, используя гарнитуру Bluetooth, или выберите **Телефон** для ответа нажатием клавиши телефона.




**Сохранить новый номер** - Выберите **Да**, чтобы автоматически сохранять новый номер.

## Контакты




### Поиск контакта

Поиск контактов можно выполнить двумя способами:

#### В режиме ожидания


- 1 На экране ожидания коснитесь , чтобы открыть адресную книгу. Выберите из списка контакт, которому следует позвонить.
- 2 Коснитесь  или нажмите клавишу , чтобы совершить вызов.

#### В главном меню

- 1 Коснитесь , выберите .
- 2 Коснитесь .
- 3 Выберите Поиск. Отобразится список контактов; при вводе первой буквы имени контакта выполняется переход к соответствующему алфавитному разделу списка.



**СОВЕТ** При касании поля Имя отображается клавиатура.

### Добавление нового контакта

- 1 На экране режима ожидания коснитесь  и выберите **Добавить контакт**.
- 2 Выберите место сохранения контакта — **Телефон** или **SIM**.

- 3 Введите имя и фамилию нового контакта. Не обязательно вводить и имя, и фамилию, можно указать что-то одно.
- 4 Для одного контакта можно указать до пяти различных номеров. Каждой записи присваивается предварительно определенный тип: **Мобильный, Домашний, Офис, Пейджер, Факс** или **Общий**. После завершения коснитесь **Закрыть**.
- 5 Добавьте адрес электронной почты.
- 6 Поместите контакт в одну или несколько групп. Выберите нужную группу: **Нет группы, Семья, Друзья, Коллеги, Школа** или **VIP**.
- 7 Также можно добавить данные: **Сигнал звонка, День рождения, Юбилей, Домашняя страница, Домашний адрес, Компания, Должность, Адрес компании** и **Заметка**.
- 8 Выберите **Сохранить**, чтобы сохранить контакт.

### Создание группы

- 1 Коснитесь  и выберите .
- 2 Коснитесь , а затем **Группы**.
- 3 Коснитесь **Добавить группу**.

01

02

03

04

05

06

07

08

## Контакты

**4** Введите название новой группы. Группе можно также назначить сигнал звонка и выбрать место сохранения.



**5** Коснитесь **Сохранить**.

**ПРИМЕЧАНИЕ:** При удалении группы находящиеся в ней контакты не будут потеряны. Они останутся в адресной книге.

### Изменение параметров контакта

Параметры адресной книги можно изменить в соответствии со своими предпочтениями.

**СОВЕТ** Чтобы просмотреть список параметров, коснитесь последнего отображаемого элемента и переместитесь вверх по экрану. Список переместится вверх, отображая другие элементы.

**1** На экране в режиме ожидания коснитесь  и выберите .

**2** Коснитесь  и выберите **Настройки**.

**3** Здесь можно применить следующие настройки.

### Настройки списка контактов

- Выберите, какие контакты должны отображаться: сохраненные в **телефоне** и на **SIM-карте**, сохраненные только в **телефоне** или только на **SIM-карте**.

Также можно выбрать очередность отображения имени и фамилии контакта и задать настройки клавиши быстрой команды.

**Копировать** - Копирование контактов из USIM на телефон или из телефона в USIM. Выполните копирование контактов по-одному, или все сразу. Чтобы копировать контакты по-одному, нужно отдельно выбирать каждый контакт для копирования.

**Переместить** - Действует аналогично функции Копировать, однако контакт будет сохранен только в том месте, куда он был перемещен. При перемещении контакта с USIM-карты в память телефона данные о нем удаляются из памяти USIM-карты.




**Отправить все контакты по Bluetooth** - Отправка всех контактов на другое устройство с использованием беспроводного соединения Bluetooth. При выборе данной опции функция Bluetooth активируется и будет выполнен поиск доступных устройств.

**Резервировать контакты** - см. **Резервное копирование и восстановление информации телефона** далее.

**Восстановить контакты** - См. "Резервное копирование и восстановление информации телефона" далее.

**Сбросить контакты** - Удаление всех контактов. Выберите **Да**, чтобы подтвердить удаление всех контактов из адресной книги.

## Просмотр информации

- 1 На экране в режиме ожидания коснитесь  и выберите .
- 2 Коснитесь  и выберите **Информация**.
- 3 Здесь вы получите доступ к таким опциям, как **Номера сервиса, Собственные номера, Информация о памяти** (сколько свободной памяти осталось) и **Моя визитная карточка**.

**СОВЕТ** Чтобы создать свою визитную карточку, выберите **Моя визитная карточка** и введите все свои данные, как вы это делали при добавлении других контактов. Коснитесь **Сохранить**, чтобы внести изменения.

01

02

03

04

05

06

07





08



## Отправка сообщений

Телефон KP500 объединяет SMS, MMS и электронные сообщения в одно удобное и простое в использовании меню.


Войти в центр сообщений можно двумя способами:


- 1 Коснитесь  в режиме ожидания.
- 2 На экране в режиме ожидания коснитесь , выберите  и .

### Отправка сообщения

- 1 Коснитесь , чтобы открылось пустое текстовое сообщение.
- 2 Отсюда вы можете отправлять SMS или MMS сообщения. Для отправки электронного сообщения на экране в режиме ожидания коснитесь , выберите  и .
- 3 Коснитесь **Вставить**, чтобы добавить изображение, видео, звук, шаблон, имя и номер, создать слайд или тему, или другие данные (визитная карточка выбранного контакта, расписание, заметка, напоминание или собственная визитная карточка).

- 4 Коснитесь **Получатель**, чтобы ввести номер адресата, или коснитесь значка поиска, чтобы открыть адресную книгу. Вы можете добавить сразу несколько адресатов. После завершения коснитесь **Отправить**.

 **ВНИМАНИЕ!** Каждое отдельное текстовое сообщение может содержать не более 160 символов.

 **ВНИМАНИЕ!** При добавлении в SMS сообщение изображений, видео или звуков оно будет автоматически преобразовано в MMS сообщение, которое будет оплачиваться соответственно.

### Ввод текста

Текст можно вводить пятью способами:


Клавиатура, Полноэкранная клавиатура, Рукописный ввод - Экран, Рукописный ввод - Окно, Рукописный ввод - Двойное окно.

Для выбора способа ввода коснитесь


 и **Метод ввода**.

Коснитесь экрана один раз, чтобы появилась клавиатура.

**T9** Коснитесь, чтобы переключиться в режим предикативного набора текста T9.

 Можно выбрать язык ввода сообщения.

**123** Коснитесь для переключения между клавиатурами для ввода цифр, символов и букв.

Используйте  для выбора разных типов клавиатуры во всех режимах ввода текста (например, для прописных или строчных букв).

## Функция T9

Режим T9 использует встроенный словарь, для распознавания вводимых слов на основе последовательности набираемых букв. Просто касайтесь цифровые клавиши, соответствующие вводимым буквам. Словарь распознает слово после ввода всех букв.

Например коснитесь 6, 3, 4, 3, 7, 5, 5, чтобы написать слово “телефон”.


## Режим ввода вручную Abc

В режиме обычного ввода несколько раз нажимайте кнопку, чтобы ввести букву. Например, чтобы написать слово “привет”, коснитесь четыре раза 5, затем 6, 4, трижды 2, два раза 3 и три раза 6.

## Клавиатура

В режиме клавиатуры экран переключается в горизонтальный режим, на экране отображается полнонаборная клавиатура.

Просто касайтесь каждой буквы и нажимайте:

 для переключения в верхний регистр

01

02

03

04

05

06

07

08

## Отправка сообщений

### Распознавание рукописного текста

При использовании режима распознавания рукописного текста, просто пишите на экране, а телефон KP500 преобразует рукописный текст в сообщение. Выберите **Экран** или **Окно** в зависимости от ваших предпочтений.

**СОВЕТ** В данном режиме может оказаться более удобным воспользоваться стилусом. При этом старайтесь не нажимать слишком сильно, чтобы не повредить экран.

При распознавании рукописного текста фигуры, нарисованные стилусом, преобразуются в буквы, цифры или прочие символы, которые отображаются в виде текста. Рукописное распознавание работает только там, где можно ввести текст.

### Настройка электронной почты





Настроив на телефоне KP500 электронную почту, можно всегда оставаться на связи. Можно быстро и легко настроить учетную запись POP3 или IMAP4.

- 1 Коснитесь  и выберите .
- 2 Выберите  и найдите в меню пункт **Настройки**.
- 3 Коснитесь **Эл. почта**, затем **Учетные записи** электронной почты.
- 4 Коснитесь **Новая учетная запись**.
- 5 Выполните указания на экране по настройке учетной записи электронной почты.
- 6 Выбрав учетную запись в списке можно проверять и редактировать настройки. Кроме того, можно проверить дополнительные настройки, введенные автоматически при создании учетной записи.
- 7 Учетную запись можно активировать, коснувшись кнопки **Активировать**.

## Получение сообщений эл. почты

Проверять почту можно вручную или автоматически. Указания по настройке автоматической проверки почтового ящика см. в разделе “Изменение настроек эл. почты”.

Чтобы проверить эл. почту вручную, выполните следующие действия:

- 1 Коснитесь , выберите  и .
- 2 Коснитесь **Почтовый ящик**.
- 3 Коснитесь **необходимой** учетной записи и выберите .
- 4 Выберите **Получить**, телефон KP500 выполнит подключение к данной учетной записи эл. почты и загрузит новые сообщения.




## Отправка сообщений эл. почты с помощью новой учетной записи

- 1 Коснитесь **Нов. эл. сообщение** в меню **Связь**, и откроется новое электронное сообщение.
- 2 Вы можете ввести адрес получателя и создать сообщение. Вы также можете прикрепить к сообщению изображения, видео, звуки и другие типы файлов.

- 3 Коснитесь **Отправить**, и сообщение будет отправлено.

## Изменение настроек электронной почты

Настройки эл. почты можно изменить в соответствии со своими предпочтениями.

- 1 Коснитесь , выберите  и .
- 2 Коснитесь **Настройки** и **Эл. почта**, чтобы изменить следующие настройки:

### Разрешить ответ по эл. почте

- Выберите, чтобы разрешить отправку подтверждения о прочтении сообщения.

**Сообщение эл. почты с запросом ответа** - Выберите, требуется ли запрашивать подтверждение о прочтении сообщений.

**Интервал обновления** - Выберите, как часто телефон KP500 будет проверять наличие новых сообщений эл. почты.

01

02

03

04

05

06

07

08

## Отправка сообщений

**Количество сообщений для получения** - Выберите количество одновременно загружаемых сообщений эл. почты.

**Включить сообщение в Переадрес. и ответить** - Выберите, если необходимо включить исходное сообщение.

**Приложить вложение** - Выберите, требуется ли добавлять исходное вложение к вашему ответу.

**Автополучение в роуминге** - Укажите, требуется ли автоматически получать сообщения, находясь в другой стране (в зоне роуминга).

**Уведомление о новом сообщении** - Выберите, чтобы получать уведомления о получении новых сообщений.

**Подпись** - Создать подпись к сообщениям эл. почты и включить данную функцию.

**Приоритет** - Выберите уровень приоритета сообщений эл. почты.

### Папки с сообщениями

Структура папок в телефоне KP500 удобна и проста в использовании.

**Входящие.** Все получаемые вами сообщения эл. почты помещаются в папку входящих сообщений. Здесь вы можете просматривать их, удалять и производить другие операции. Более подробная информация представлена в разделе **Управление сообщениями** ниже.

**Почтовый ящик** - Все сообщения эл. почты, которые вы получаете на телефон KP500, будут помещаться в ваш почтовый ящик.

**Черновики** - здесь можно сохранить незаконченное письмо, чтобы дописать его позже.

**Исходящие** - папка для временного хранения отправляемых сообщений.

**Отправленные** - в данную папку помещаются все отправленные сообщения.

**Мои папки** - можно создавать папки для хранения сообщений.

**Шаблоны** - используйте шаблоны для создания стандартных текстовых и мультимедийных сообщений. В телефоне уже имеются предустановленные SMS и MMS шаблоны.

**Смайлики** - добавление и вставка смайликов в ваши сообщения.

## Изменение настроек текстового сообщения

Настройки сообщений заранее заданы в телефоне KP500, поэтому сообщения можно отправлять немедленно. Вы можете изменять данные настройки согласно своим предпочтениям.

**СОВЕТ** Чтобы просмотреть список параметров, коснитесь последнего отображаемого элемента и переместитесь вверх по экрану. Список переместится вверх, отображая другие элементы.

Коснитесь , выберите **Настройки**. Выберите **SMS**. Можно внести следующие изменения:

**SMS центр** - Введите сведения о центре текстовых сообщений.

**Отчет о доставке** - Сдвиньте переключатель влево для получения подтверждений о доставке сообщения.

**Время действия** - Укажите продолжительность хранения сообщений в центре сообщений.

**Типы сообщений** - Позволяет выбрать тип сообщения - **Текст**, **Голос**, **Факс**, **X.400** или **Эл. почта**.

**Кодировка символов** - Выберите кодировку символов. Это влияет на размер сообщений и, следовательно, на их стоимость.

**Отправить длинный текст как** - Выберите способ отправки длинных сообщений - в виде нескольких SMS сообщений или в виде MMS сообщения.

## Изменение настроек мультимедийного сообщения

Настройки сообщений заранее заданы в телефоне KP500, поэтому сообщения можно отправлять немедленно. Вы можете изменять данные настройки согласно своим предпочтениям.

Коснитесь , выберите  и . Выберите **Настройки** и **MMS**. Можно внести следующие изменения:

01

02

03

04

05

06

07

08

## Отправка сообщений

**Режим получения** - Выберите **Домашняя сеть** или **Сеть роуминга**. При выборе параметра Вручную вы будете получать только уведомления о сообщениях MMS и вручную устанавливать загрузку сообщений.

**Отчет о доставке** - Выберите, чтобы разрешить и/или активировать отчет о доставке.

**Отчет о прочтении** - Используется для разрешения и/или запроса отчета о прочтении.

**Приоритет** - Выбор уровня приоритета MMS.

**Время действия** - Укажите время хранения сообщения в центре сообщений.

**Время показа слайда** - Выберите продолжительность отображения слайда на экране.

**Режим создания** - Выберите режим сообщения.

**Время доставки** - Выберите время, которое должно пройти до момента доставки сообщения.

**MMS центр** - Введите сведения о центре текстовых сообщений.

## Изменение других настроек

Коснитесь , выберите **Настройки** в меню **Связь**.



**Голос. почта** - Свяжитесь с поставщиком услуг сети для получения дополнительной информации о предоставляемых услугах.

**Служебное сообщение** - Выберите для получения или блокировки служебных сообщений. Можно также установить безопасность сообщений с помощью создания списка доверенных и ненадежных отправителей.

**Инфо сообщения** - выберите статус приема, язык и другие параметры.





# Камера

## Быстрая фотосъемка

- 1 Нажмите и удерживайте клавишу , расположенную на правой стороне телефона.
- 2 На экране отобразится видоискатель камеры.
- 3 Направьте объектив прямо на объект съемки.
- 4 Разместите телефон таким образом, чтобы объект съемки находился в поле просмотра.
- 5 Когда камера сфокусируется на объекте съемки, до конца нажмите кнопку  на боковой стороне телефона или коснитесь красного значка в нижнем углу экрана, чтобы выполнить съемку.

## После съемки фотографии

Полученная фотография появится на экране. Также отобразится имя файла и доступные опции.

-  Коснитесь, чтобы перейти в галерею.
-  Коснитесь, чтобы отправить фотографию как сообщение, электронное сообщение или по Bluetooth. Дополнительная информация представлена в разделе “Отправка сообщений” и в разделе “Отправка и получение файлов с помощью Bluetooth”.
-  Коснитесь чтобы перейти к редактированию изображения.
-  Коснитесь, чтобы установить сделанную фотографию в качестве обоев.
-  Коснитесь, чтобы удалить только что сделанную фотографию и подтвердите удаление, коснувшись **Да**. Снова отобразится окно видоискателя.
-  Коснитесь, чтобы продолжить съемку. Текущее фото будет сохранено.

01

02

03

04

05

06


07

08



# Камера

## Знакомство с видеоскателем

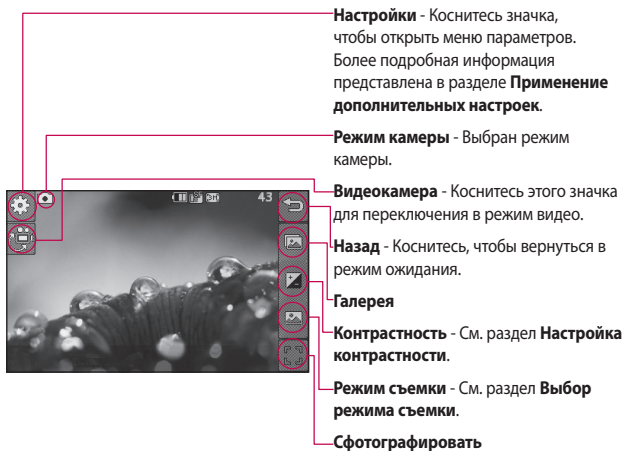

**СОВЕТ** Для отображения параметров коснитесь экрана. Через несколько секунд они автоматически скроются.

## Выбор режима съемки

1 Коснитесь , чтобы просмотреть доступные режимы съемки.

2 Выберите один из двух вариантов:

**Обычный режим** - Режим съемки по умолчанию, фотосъемка будет произведена так, как это указано в быстрой съемке.

**Серийная съемка** - Съемка трех, шести или девяти снимков подряд с коротким интервалом.


## Регулировка контрастности

Контрастность определяет разницу между темными и светлыми (контрастными) участками изображения. Изображение с низким уровнем контрастности будет казаться нечетким, а изображение с высоким уровнем контрастности будет отображаться более четко.

1 Коснитесь .

2 Переместите ползунок индикатора контрастности налево для уменьшения контрастности и замутнения изображения или направо для увеличения контрастности и четкости изображения.

## Расширенные настройки

В видеискателе коснитесь , чтобы открыть все параметры расширенных настроек.

### Настройка предварительного просмотра

**Размер** - Изменение размера изображения. См. раздел **Изменение размера изображения**.

**Цветовой эффект** - Выберите цветовой тон, применяемый к снимкам. См. раздел "Выбор цветового эффекта".

**Баланс белого** - Выберите "Авто", "Лампа накаливания", "Солнечно", "Флуоресцент" или "Облачно".

**Ночной режим** - Выберите "Выкл" или "Вкл".

**Таймер автоспуска** - Автоспуск позволяет установить задержку между нажатием кнопки съемки и съемкой. Выберите **3 секунды**, **5 секунд** или **10 секунд**. Великолепно подходит для групповой фотографии, когда снимающий тоже хочет попасть в кадр.

01

02

03

04

05

06

07

08

## Камера

**Качество** - Выберите: **Отличное**, **Хорошее** и **Обычное**. При улучшении качества улучшается четкость фотографии, но увеличивается ее размер. Это значит, что в памяти можно сохранить меньшее количество фотографий.

**Режим просмотра** - Выберите: “Во весь экран” или “Полное изображение”. В режиме “Во весь экран” изображение может быть немного обрезано.

### Другие настройки

**Память** - Выберите сохранение фотографий в память телефона или во внешнюю память.

**Звук затвора** - Выберите один из трех вариантов звука затвора.


**Сетка** - Выберите “Выкл.,” “Перекрестие” или “Трисекция”.

**Сброс установок** - Сброс всех настроек камеры.

**СОВЕТ** При выходе из режима камеры все значения параметров, кроме размера и качества изображения, будут восстановлены по умолчанию. Все установленные пользователем значения параметров, например цветовой тон, будут сброшены на значения по умолчанию. Имейте это в виду при следующем использовании камеры.


### Изменение размера изображения

Чем больше размер изображения, тем больше места в памяти он займет. При необходимости разместить больше картинок на телефоне вы можете изменить количество пикселей, уменьшив размер файла.

- 1 В окне видоискателя коснитесь  в верхнем левом углу.
- 2 Выберите **Размер** в меню Предварительный просмотр.


- 3** Выберите разрешение в пикселях из пяти числовых значений (**3M: 2048x1536, 2M: 1600x1200, 1M: 1280x960, 640x480, 400x240 (W), 320x240**)

### Выбор цветового эффекта

- 1** В окне видоискателя коснитесь  в верхнем левом углу.
- 2** Выберите **Цветовой эффект** из меню Предварительный просмотр.
- 3** Можно воспользоваться одним из четырех вариантов цветового тона: **Выкл, Черно-белый, Негатив** или **Сепия**.

**СОВЕТ** Цветное фото можно преобразовать в черно-белое или в сепию, однако, невозможно выполнить преобразование в обратном порядке.

### Просмотр сохраненных фотографий

- 1** Телефон позволяет получить доступ к сохраненным фотографиям в режиме камеры. Просто коснитесь , и на экране появится галерея ваших фотографий.

01

02

03

04

05





06

07

08


## Видеокамера


### Простая видеосъемка


- 1 Нажмите кнопку камеры, расположенную на правой стороне телефона.
- 2 В режиме предварительного просмотра камеры коснитесь значка камеры  в видоискателе, чтобы перейти в режим видеосъемки. На экране отобразится окно видоискателя.
- 3 Направьте объектив на объект съемки.
- 4 Нажмите кнопку спуска затвора один раз, чтобы начать запись. Или коснитесь красной точки в правом нижнем углу экрана.
- 5 В верхней части окна видоискателя появится надпись **Rec**, а в нижней части окна отобразится таймер, указывающий длительность снимаемого видеоклипа.
- 6 Чтобы приостановить запись, коснитесь , а затем , чтобы продолжить.
- 7 Коснитесь  на экране или нажмите кнопку спуска затвора второй раз, чтобы остановить запись.


### После видеосъемки


На экране появится изображение, которое представляет записанный вами видеоклип. Отобразится имя видеофайла и доступные опции.


 Коснитесь, чтобы просмотреть видеоклип.

 Коснитесь, чтобы отправить видеоклип в виде **сообщения**, **электронного сообщения** или по **Bluetooth**. Дополнительные сведения см. в разделе **Отправка сообщений**, а также в разделе **Отправка и получение файлов с помощью Bluetooth**.

 Коснитесь, чтобы перейти к редактированию видеофайла.

 Коснитесь, чтобы просмотреть галерею сохраненных видеоклипов.

 Коснитесь, чтобы удалить снятый видеоклип. Для подтверждения удаления коснитесь **Да**. Снова отобразится окно видоискателя.

 Коснитесь, чтобы снять новый видеоклип. При этом текущий видеоклип будет сохранен.


## Знакомство с видеоискателем



## Видеокамера

### Регулировка контрастности

Контрастность определяет разницу между темными и светлыми (контрастными) участками изображения. Изображение с низким уровнем контрастности будет казаться нечетким, а изображение с высоким уровнем контрастности будет отображаться более четко.

- 1 Коснитесь .
- 2 Сдвиньте ползунок индикатора контрастности влево для уменьшения контрастности и замутнения изображения или вправо для увеличения контрастности и четкости изображения.

### Расширенные настройки

В окне видеоскателя коснитесь **Настройки**, чтобы открыть все дополнительные настройки.

#### **Настройка предварительного просмотра**

**Размер видео** - Позволяет менять размер видеоклипа для экономии памяти телефона. См. раздел **Изменение размера видеоизображения**.

**Цветовой эффект** - Выберите цветовой тон, применяемый при съемке видеоклипов. См. раздел **Выбор цветового эффекта**.

**Баланс белого** - Баланс белого обеспечивает реалистичный белый цвет на видео. Чтобы правильно настроить баланс белого на камере, необходимо определить условия освещенности. Выберите **Авто**, **Лампа накаливания**, **Солнечно**, **Флуоресцент** или **Облачно**.

**Качество** - Выберите **Отлично**, **Хорошее** и **Обычное**. Чем лучше качество, тем четче видео, но размер файла увеличится и поэтому в памяти можно будет сохранить меньше видеоклипов.

**Уст. время** - Укажите максимальную продолжительность видеоклипа. Выберите **Нет ограничений** или **MMS**, чтобы ограничить размер видеоклипа для отправки в MMS-сообщении.

**Режим просмотра** - Выберите: "Во весь экран" или "Полное изображение". В режиме "Во весь экран" изображение может быть немного обрезано.

**СОВЕТ** Выбирая длительность MMS, используйте более низкое разрешение изображения, чтобы записать более длинное видео.

### Другие настройки


**Память** - Выберите сохранение видеоклипов в **Память телефона** или во **Внешнюю память**.

**Голос** - Выберите "Без звука", чтобы записать видеоклип без звука.


**Сброс установок** - Можно произвести сброс настроек режима видеосъемки.


### Изменение размера видеоизображения

Чем больше пикселей, тем больше размер файла и тем больше места в памяти он занимает. В телефоне можно сохранить больше видеоклипов, изменив разрешение изображения, и таким образом уменьшить размер файла.

- 1 В окне видеосъемки коснитесь  в верхнем левом углу.
- 2 Выберите **Размер видео** в меню "Предварительный просмотр".

- 3 Выберите одно из двух значений разрешения:


 **320x240** - Небольшой размер изображения обеспечивает небольшой размер файла.

 **176x144** - Самый маленький размер изображения и, соответственно, самый маленький размер файла.

- 4 Выберите нужный размер.

**СОВЕТ** Программное обеспечение, используемое для преобразования форматов видеоклипов, находится на CD, который поставляется вместе телефоном KP500.

### Выбор цветового эффекта

- 1 В окне видеосъемки коснитесь  в верхнем левом углу.
- 2 Выберите **Цветовой эффект** в меню "Настройки".
- 3 Можно воспользоваться одним из вариантов цветового тона: **Выкл.** (обычный), **Черно-белый**, **Негатив** или **Сепия**.

01

02

03

04

05

06

07

08




## Видеокамера

- 4 Коснитесь названия цветового тона, который хотите использовать.




**СОВЕТ** После записи цветное видео можно преобразовать в черно-белое или режим сепию, однако, невозможно выполнить преобразование в обратном порядке.

### Просмотр сохраненного видео

- 1 В окне видеоискателя коснитесь .
- 2 На экране отобразится галерея.
- 3 Коснитесь один раз видеоклипа, который хотите просмотреть, чтобы вынести его на передний план галереи.
- 4 Коснитесь видео второй раз, чтобы открыть его в полноэкранном режиме.



## Фото и видео


### Просмотр фото и видео

- 1 Коснитесь  на экране предварительного просмотра вашей камеры.
- 2 На экране отобразится галерея.
- 3 Дважды коснитесь видеоклипа или фотографии, чтобы открыть их в полноэкранном режиме.
- 4 Для воспроизведения видеоклипа коснитесь . Для приостановки воспроизведения выберите .

**СОВЕТ** Проведите пальцем влево или вправо для просмотра других фотоснимков и видеоклипов.


### Создание снимка из видео

- 1 Выберите видео, в котором находится необходимый для создания снимка кадр.
- 2 Коснитесь , чтобы остановить кадр, который нужно преобразовать в изображение и коснитесь экрана справа, чтобы открыть меню параметров.
- 3 В меню параметров выберите .

- 4 На экране появится изображение, с присвоенным ему именем.
- 5 Снова коснитесь изображения , чтобы вернуться в галерею.
- 6 Изображение будет сохранено в папке “Мои изображения” и появится в галерее. Чтобы изображение появилось в галерее, выйдите из нее и откройте снова.

### Просмотр фото в виде слайд-шоу

Слайд шоу позволяет просматривать все фотографии галереи одновременно, как при показе слайдов. Просмотр видео в режиме слайд-шоу невозможен.

- 1 Дважды коснитесь фотографии, с которой нужно начать показ, чтобы открыть ее.
- 2 Выберите .
- 3 Начнется показ слайдов.

01

02

03

04

05





06

07


08

## Фото и видео

В режиме слайд-шоу можно использовать следующие параметры:

-  Коснитесь, чтобы перейти к следующей фотографии.
-  Коснитесь, чтобы приостановить показ слайдов на определенной фотографии.
-  Коснитесь снова, чтобы возобновить показ.
-  Коснитесь, чтобы уменьшить или увеличить скорость смены слайдов.


### Установка фотографии в качестве обоев


- 1 Дважды коснитесь фотографии, которую нужно установить в качестве обоев, чтобы открыть ее. Настройте телефон для отображения в горизонтальном режиме.
- 2 Коснитесь экрана, чтобы открыть меню параметров.
- 3 Коснитесь  .
- 4 Экран переключится в режим портрета. Затем можно изменить размер изображения.
- 5 Выбрав нужную область, коснитесь **Установить**.


### Редактирование фото


Телефон дает возможность выполнять с фотографиями большое количество действий. Их можно изменять, добавлять в них что-либо или

- 1 Откройте фотографию, которую хотите редактировать и коснитесь , чтобы открыть меню параметров.
- 2 Чтобы изменить фотографию, коснитесь следующих значков:
  -  Кадрирование фотоснимка. Выберите квадратную или круглую область кадрирования и перемещайтесь по экрану, чтобы выделить нужную область.
  -  Чтобы нарисовать что-нибудь на фотографии от руки. Выберите один из четырех вариантов толщины линии и ее желаемый цвет.
  -  Чтобы сделать надпись на фотографии. См. раздел **Добавление текста на фотографию** .
  -  Чтобы декорировать фотографии рисунками. Выберите любой из доступных рисунков и коснитесь фотографии в месте, где должен появиться рисунок.


 Выберите, чтобы стереть нарисованную линию.

 Чтобы сохранить сделанные изменения на фотографии. Изменения можно сохранить в **Исходном файле** или в **Новом файле**. При сохранении в **Новом файле** введите имя файла.

 Чтобы отменить последний примененный **Эффект** или изменения, сделанные в фотографии.

 Коснитесь, чтобы открыть другие эффекты, включая **Повернуть**. Можно использовать более сложные параметры редактирования. См. **Изменить размер, Морфинг, Оттенок цвета, Добавить изображения** и т.д.


 См. раздел **Добавление эффекта в фотографию**.

 Коснитесь, чтобы вернуться в галерею.

## Добавление текста на фото

- 1 На экране редактирования коснитесь **T**.
- 2 Выберите **Подпись**, чтобы добавить текст без рамки или выберите одну из форм облачка текста.
- 3 Введите текст с помощью клавиатуры и выберите **Готово**.
- 4 Чтобы переместить текст, коснитесь его и перемещайте в нужное место.

## Добавление эффекта в фото

- 1 На экране редактирования коснитесь .
- 2 К фотографии можно применить любой из параметров:

**Красивое лицо** - Автоматическое определение и улучшение лиц людей на фотографии.

**Эффект туннеля** - Эффект "рыбий глаз".

**Цветной негатив** - Эффект цветного негатива.

**Черно-белое** - Эффект черно-белой фотографии.

**Сепия** - Эффект сепии.

**Размытие** - Придает фотографии размытый вид.

01

02

03

04

05

06

07

08

## Фото и видео

**Увелич. резкость** - Перемещайте маркер, чтобы увеличить резкость фотографии. Выберите значок **ОК**, чтобы сохранить изменения, или выберите ↶ для отмены.

**Мозаичное размывание**  
- Коснитесь, чтобы применить эффект мозаичного размывания к фотографии.

**Масляная живопись** -  
Изображение выглядит так, словно оно выполнено масляными красками.

**Эскиз** - Позволяет сделать фотографию похожей на карандашный набросок.

**Выпукл.** - Эффект выдавливания.

**Соляризация** - Позволяет добавить эффект засвечивания.

**Ярко** - Позволяет сделать фотографию более четкой и яркой.

**Лунный свет** - Изменяет освещение, как если бы фотография была сделана при лунном свете.

**Антиквариат** - Эффект старой фотографии.

**Свечение** - Эффект лучей света.




**Мультфильм** - Эффект мультфильма.

**Акварель** - Изображение выглядит так, словно оно выполнено акварельными красками.

- 3** Чтобы отменить эффект, коснитесь **Отменить**.


## Мультимедиа

Для быстрого доступа к мультимедиа-файлам (фотографии, мелодии и видео) их можно хранить в памяти телефона. Также можно хранить файлы на карте памяти. Преимущество использования карты памяти заключается в том, что вы можете освободить место в памяти телефона.

Для доступа в меню “Мультимедиа” коснитесь , затем . Выберите  для открытия списка папок, в которых хранятся медиафайлы.

### Картинки

**Мои изображения** содержат список изображений, включая изображения по умолчанию, предварительно загруженные в телефон, изображения, которые загрузили вы, а также изображения, снятые с помощью камеры телефона.





Коснитесь  для перехода из режима просмотра миниатюр к списку.

### Отправка фотографии

- 1 Коснитесь , а затем .
- 2 Выберите , затем выберите **Мои изображения**.
- 3 Коснитесь **Отправить** и выберите: **MMS**, **Эл. почта** или **Bluetooth**.
- 4 При выборе **MMS** или **Эл. почта** фотография будет прикреплена к сообщению, вы можете писать и отправлять сообщения обычным образом. Если выбрано **Bluetooth**, будет предложено включить функцию Bluetooth и телефон выполнит поиск устройства для отправки изображения.

### Использование изображения

Можно выбирать изображения, чтобы использовать в качестве обоев, экранной заставки или идентификатора абонента.

- 1 Коснитесь , а затем .
- 2 Коснитесь , затем **Мои изображения**.
- 3 Выберите изображение и коснитесь .
- 4 Коснитесь **Использовать как** и выберите:

01

02

03

04

05

06

07

08

## Мультимедиа

**Обои** - Установка обоев для режима ожидания.

### Изображение контактов

- Установка изображений для определенных контактов в телефонной книге для показа во время входящих вызовов.





### Изображение при включении

- Установка изображения для показа во время включения телефона.

### Изображение при выключении

- Установка изображения для показа во время выключения телефона.

## Печать изображений

- 1 Коснитесь , а затем .
- 2 Коснитесь , затем **Мои изображения**.
- 3 Выберите изображение и коснитесь .
- 4 Коснитесь **Печать** и выберите **Bluetooth** или **PictBridge**.

**СОВЕТ** Вы можете распечатывать через Bluetooth или воспользоваться функцией PictBridge для подключения к принтеру.

## Перемещение и копирование изображения

Можно перемещать или копировать изображение с памяти телефона на карту памяти. Это можно сделать, чтобы освободить место в одном из блоков памяти или предотвратить потерю данных.

- 1 Коснитесь , а затем .
- 2 Коснитесь , затем **Мои изображения**.
- 3 Коснитесь  и выберите **Переместить** или **Копировать**.
- 4 Чтобы установить или снять отметки с изображений коснитесь их поочередно. Отметьте изображение, которое следует переместить или копировать и коснитесь **Копировать/Переместить**.

## Звуки

Папка **Мои звуки** содержит Загруженные звуки, **Звуки по умолчанию** и **Записи голоса**. В ней можно работать со звуками, отправлять их и устанавливать в качестве сигнала вызова.




## Применение аудиофайлов

- 1 Коснитесь , а затем .
- 2 Коснитесь  и выберите **Мои звуки**.
- 3 Выберите **Звуки по умолчанию** или **Записи голоса**.
- 4 Выделите звук, и начнется его воспроизведение.
- 5 Коснитесь  и выберите **Использовать как**.
- 6 Выберите один из вариантов: **Сигнал звонка**, **Сигнал сообщения**, **Включение** или **Выключение**.

## Видео

В папке **Мое видео** отображается список загруженных и записанных на телефон видеоклипов.

Просмотр видео

- 1 Коснитесь , а затем .
- 2 Коснитесь , затем **Мое видео**.
- 3 Выберите видеоклип для воспроизведения.




## Отправка видеоклипа

- 1 Выберите видеоклип и коснитесь .
- 2 Коснитесь кнопку **Отправить** и выберите **Сообщение**, **Эл. почта** или **Bluetooth**.
- 3 Если выбрано **Сообщение** или **Эл. почта**, видеоклип будет вложен в сообщение и можно будет написать и отправить сообщение, как обычно. При выборе **Bluetooth** будет предложено включить Bluetooth, и телефон выполнит поиск устройства для отправки видео.

## Игры и приложения

Вы можете устанавливать на телефоне новые игры и приложения для развлечения в свободное время.

## Установка игры/приложения через локальный процесс установки

- 1 Коснитесь , а затем .
- 2 Коснитесь  и выберите **Другие** или **Моя карта памяти**, если подключен внешний накопитель

01

02

03

04

05

06

07




08



## Мультимедиа

- 3 Выберите файл (\*.jad или \*.jar) для установки и коснитесь **Устан.** Приложение будет установлено.  
**ПРИМЕЧАНИЕ!** В файле .jad должен содержаться собственный файл .jar.

### Воспроизведение игры

- 1 Коснитесь , а затем .
- 2 Коснитесь  и выберите **Мои игры и приложения**.
- 3 Откройте папку “Игры” и коснитесь нужной игры.

### Документы

В меню “Документы” можно просматривать все файлы документов. Здесь можно просматривать файлы Excel, PowerPoint, Word, текстовые файлы и файлы PDF.




### Передача файла на телефон

Bluetooth является наиболее простым способом передачи файла с компьютера на телефон. Также можно использовать программное обеспечение LG PC Suite с кабелем синхронизации.

Передача информации через Bluetooth:

- 1 Убедитесь, что в телефоне и в компьютере включен Bluetooth и оба устройства обнаруживают друг друга.
- 2 Отправьте файл с компьютера на телефон с помощью Bluetooth.
- 3 После отправки файла его необходимо принять, коснувшись на телефоне **Да**.
- 4 Файл должен появиться в папке **Документы** или **Другие**.

## Просмотр файла

- 1 Коснитесь , а затем .
- 2 Коснитесь , затем **Документы**.
- 3 Выберите документ и коснитесь **Просмотр**.

## Другие

Папка **Другие** используется для хранения файлов, которые не являются картинками, аудиофайлами, видеоклипами, играми или приложениями. Она используется для временного хранения неподдерживаемых файлов.

## Создание ролика

- 1 Коснитесь , а затем .
- 2 Коснитесь  (Muvée studio).
- 3 Коснитесь  для добавления изображения. Отметьте изображения, которые следует включить, и выберите **Вставить**.
- 4 Коснитесь вкладки "Стиль" и выберите стиль Muvée.
- 5 Коснитесь  для изменения звука (напр., запись голоса).
- 6 Коснитесь , чтобы увидеть результат.
- 7 Коснитесь , затем **По порядку** для сортировки.
- 8 Коснитесь , затем выберите **Папка для сохранения**, чтобы выбрать место, куда будет сохранен ролик.

01

02

03

04

05




06

07

08

## Мультимедиа

### Музыка

Ваш LG KP500 оснащен встроенным музыкальным проигрывателем, это значит, что вы можете слушать свою любимую музыку. Чтобы получить доступ к музыкальному проигрывателю, коснитесь , затем , затем . Таким образом, вы получаете доступ к различным папкам:

#### Недавно проигрывавшиеся

- Просмотр всех песен, которые проигрывались недавно.

**Все дорожки** - Содержит все песни, находящиеся на телефоне.

**Исполнители** - Просмотр музыкальной коллекции по исполнителям.

**Альбомы** - Просмотр музыкальной коллекции по альбомам.

**Жанры** - Просмотр музыкальной коллекции по жанрам.

**Списки воспроизведения** - Содержит все созданные вами списки воспроизведения.

#### Произвольное воспроизведение

- Воспроизведение дорожек в случайном порядке.




### Передача музыки на телефон

Самым простым способом загрузки на телефон музыкальных файлов является передача с помощью Bluetooth или кабеля для синхронизации.

Также можно использовать программное обеспечение LG PC Suite. Передача информации через Bluetooth:




- 1 Убедитесь, что на обоих устройствах включен Bluetooth, и что они обнаруживают друг друга.
- 2 Выберите музыкальный файл на другом устройстве и отправьте его с помощью Bluetooth.
- 3 Когда файл будет готов к отправке, следует разрешить отправку, коснувшись **Да**.
- 4 Файл появится в разделе **Музыка > Все дорожки**.

## Воспроизведение аудиофайлов

- 1 Коснитесь , а затем .
- 2 Коснитесь , затем **Все дорожки**.
- 3 Выберите аудиофайл.
- 4 Коснитесь  для приостановки воспроизведения.
- 5 Коснитесь  для перехода к следующей песне.
- 6 Коснитесь  для перехода к предыдущему аудиофайлу.
- 7 Коснитесь  для возврата в меню **Музыка**.

## Создание списка воспроизведения

Можно создавать собственные списки воспроизведения, выбирая аудиофайлы из папки **Все дорожки**.

- 1 Коснитесь , а затем .
- 2 Коснитесь , затем **Списки воспроизведения**.

- 3 Коснитесь **Добавить нов. список воспроизведения**, затем введите название списка воспроизведения и коснитесь **Сохранить**.
- 4 В папке **Все дорожки** отображаются все музыкальные файлы, сохраненные на телефоне. Коснитесь всех музыкальных файлов, которые необходимо включить в список воспроизведения; рядом с их именем появится метка.
- 5 Коснитесь **Готово**.

## Прослушивание радио

Телефон LG KP500 оснащен функцией FM-радио, поэтому вы можете настраиваться на ваши любимые станции и слушать их в удобное для вас время.

01

02

03

04

05

06

07

08





## Мультимедиа

**ПРИМЕЧАНИЕ.** Для прослушивания радио необходимо подключить наушники. Подключите наушники в разъем для наушников (разъем, который также используется для подключения зарядного устройства).

### Поиск радиостанций





Радиостанции на телефоне можно настраивать как вручную, так и автоматически. После настройки станции сохраняются под определенными номерами, таким образом, их не требуется каждый раз заново настраивать. Телефон позволяет сохранить до 50 станций. Сначала следует подключить наушники к телефону, так как они служат антенной.

#### Для автоматической настройки выполните следующие действия:

- 1 Коснитесь , а затем .
- 2 Коснитесь , а затем .
- 3 Коснитесь “Автопоиск”.  
Радиостанции будут найдены автоматически и сопоставлены с каналами телефона.

**ПРИМЕЧАНИЕ.** Станцию также можно настроить вручную с помощью кнопок ◀ и ▶, расположенных рядом с частотой радиостанции. Если нажать и удерживать кнопки ◀ и ▶, станции будут найдены автоматически.

### Сбросить каналы

- 1 Коснитесь , а затем .
- 2 Коснитесь , а затем .
- 3 Выберите **Сброс**, чтобы сбросить текущий канал или выберите **Сбросить все**, чтобы сбросить все каналы. На всех каналах будет восстановлена начальная частота 87,5 МГц.




# Органайзер

## Добавление события в календарь

- 1 На экране режима ожидания выберите , затем коснитесь  и выберите . Выберите **Календарь**.
- 2 Выберите дату, на которую требуется добавить событие.
- 3 Коснитесь , а затем **Добавить событие**.
- 4 Коснитесь **Категория**, а затем выберите **Встреча, Юбилей** или **День рождения**. Отметьте дату и введите время начала события.
- 5 Для встреч и дней рождения введите время и дату завершения события в двух нижних полях времени и даты.
- 6 Если вы хотите добавить к событию тему или примечание, коснитесь **Заметки** и наберите текст примечания, затем коснитесь **Сохранить**.
- 7 Установите **Будильник** и **Повторить**.

- 8 Выберите **Сохранить** и событие будет сохранено в календаре. День с любыми сохраненными событиями будет отмечен квадратным курсором; в момент начала события раздастся сигнал, чтобы вы могли выполнить намеченные задачи.

## Добавление записи в список напоминаний

- 1 На экране режима ожидания выберите , затем коснитесь  и выберите .
- 2 Выберите **Напоминание** и коснитесь **Добавить напоминание**.
- 3 Установите дату для напоминания, добавьте примечания и выберите уровень приоритета: **Высокий**, **Средний** или **Низкий**.
- 4 Сохраните список напоминаний, выбрав **Сохранить**.

## Добавление заметки

- 1 На экране режима ожидания выберите , затем коснитесь  и выберите . Выберите **Заметка**.
- 2 Коснитесь **Добавить заметку**.

01

02

03

04

05

06

07

08




## Органайзер

- 3 Введите текст заметку, затем коснитесь **Сохранить**.
- 4 Заметка будет отображена на экране в следующий раз, когда вы откроете приложение **Заметки**.

### Использование поиска даты

Поиск даты — это удобный инструмент, помогающий вычислить дату, которая наступит после определенного количества дней. Например, спустя 60 дней после 10 октября 2007 г. настанет 09 декабря 2007 г.

Это очень удобно при календарном планировании.

- 1 На экране режима ожидания выберите , затем коснитесь  и выберите .
- 2 Выберите **Поиск даты**.
- 3 На вкладке **От** установите необходимую дату.
- 4 На вкладке **После** установите количество дней.
- 5 **Целевая дата** будет показана ниже.

### Настройка будильника





- 1 На экране режима ожидания выберите , затем коснитесь  и выберите .
- 2 Коснитесь **Добавить сигнал**.
- 3 Установите время включения будильника и коснитесь **Сохранить**.
- 4 Выберите, с какой периодичностью должен звучать сигнал будильника: **Один раз, Ежедневно, Пн - Пт, Пн - Сб, Сб - Вс, Искл. праздники или Выбрать день недели**. Значки указывают выбранный вами день недели.
- 5 Выберите **Мелодия сигнала**, чтобы выбрать тип будильника.
- 6 Коснитесь **Сигнал будильника**, выберите папку **Звуки по умолчанию** или **Запись голоса** для поиска звуков. Для прослушивания сигналов будильника коснитесь звука, а затем .
- 7 Добавьте заметки для оповещения. Коснитесь **Сохранить** после завершения ввода заметки.
- 8 В итоге можно установить повторное включение будильника через 5, 10, 20, 30 минут, 1 час или выключить.

- 9 После настройки будильника коснитесь **Сохранить**.

**ПРИМЕЧАНИЕ.** Телефон позволяет задавать до 5 будильников.





**СОВЕТ** Коснитесь значка “Вкл/выкл” с правой стороны будильника.

## Добавление заметки с помощью панели рисования

- 1 На экране режима ожидания выберите , затем коснитесь  и выберите .
- 2 Коснитесь **Добавить**.
- 3 Нарисуйте заметку на сенсорном ЖК-дисплее и коснитесь .
- 4 Заметка будет отображена на экране в следующий раз, когда вы откроете приложение **Панель рисования**.

## Диктофон

Используйте диктофон для записи голосовых заметок и других звуков.







- 1 Коснитесь , а затем .
- 2 Коснитесь , затем  и **Настройки**, выберите значения для следующих параметров:

**Длительность** - Установить длительность записи. Значения: **Нет ограничений, Сообщение MMS** или **1 минута**.




**Качество** - Выберите качество звука. Значения: Превосходное, Отличное и Обычное.

**Используемая память** - Выберите место сохранения записи - Память телефона или Внешняя память.

## Запись звука или голоса

- 1 Коснитесь , а затем .
- 2 Коснитесь .
- 3 Коснитесь , чтобы начать запись.
- 4 Коснитесь , чтобы завершить запись.
- 5 Коснитесь , чтобы прослушать вашу запись.

## Использование калькулятора

- 1 На экране режима ожидания выберите , затем коснитесь  и выберите .
- 2 Выберите **Калькулятор**.
- 3 Касайтесь цифровых клавиш для ввода цифр.
- 4 Для простых вычислений коснитесь необходимой функции (+, -, \*, /), после чего выберите =.

01

02

03

04

05


06

07

08






## Органайзер

- 5 Для более сложных вычислений коснитесь  и выберите из **sin**, **cos**, **tan**, **лог**, **нат.лог**, **эксп.**, **кв**, **степ** или **рад**.

### Перевод единиц измерения





- 1 На экране режима ожидания выберите , затем коснитесь  и выберите .
- 2 Выберите **Конвертер**.
- 3 Выберите вариант конвертирования: **Валюта**, **Площадь**, **Длина**, **Вес**, **Температура**, **Объем** или **Скорость**.
- 4 Теперь можно выбрать единицу и ввести значение для конвертирования, после которого следует указать единицу, в которую необходимо конвертировать.
- 5 На экране будет отображено соответствующее значение.

### Использование секундомера

- 1 На экране режима ожидания выберите , затем коснитесь  и выберите .
- 2 Выберите **Секундомер**.
- 3 Коснитесь **Начало**, чтобы запустить секундомер.

- 4 Коснитесь **Круг** для фиксации времени прохождения круга.
- 5 Коснитесь **Остан.**, чтобы остановить таймер.
- 6 Коснитесь **Возоб.**, чтобы продолжить отсчет времени после остановки, или **Сброс** для отсчета времени с нулевой точки.




### Добавление города в мировое время

- 1 На экране режима ожидания выберите , затем коснитесь  и выберите .
- 2 Выберите **Мировое время**.
- 3 Коснитесь , затем **Добавить город**. При вводе названия необходимого города он будет отображаться в верхней части экрана.

## Синхронизация с компьютером

Можно синхронизировать компьютер с телефоном, чтобы обеспечить точность всей важной информации и дат, а также сделать резервную копию данных для большей надежности.

### Установка LG PC Suite на компьютер

- 1 На экране режима ожидания коснитесь  и выберите  и .
- 2 Выберите **Режим USB-соединения** и укажите один из вариантов.

#### Съемный диск

#### PC suite

#### Синхронизация музыки

- 3 Вставьте прилагаемый компакт-диск в компьютер. Щелкните на мастере установки **LG PC Suite Installer**, который появится на экране вашего компьютера.
- 4 Выберите язык для программы установки и щелкните **OK**.
- 5 Следуйте появляющимся на экране инструкциям, пока не завершится работа мастера установки LG PC Suite.
- 6 После завершения установки на рабочем столе будет отображен значок LG PC Suite.

### Подключение телефона к ПК

- 1 Подключите USB-кабель к телефону и компьютеру.
- 2 Дважды щелкните значок **LG PC Suite** на рабочем столе.
- 3 Щелкните **Мастер подключения (Connection Wizard)**, а затем **USB**.
- 4 Щелкните **Далее**, затем снова **Далее**, затем **Завершить**. Теперь телефон и компьютер подключены.

### Резервирование и восстановление информации телефона

- 1 Подключите телефон к компьютеру, как описано выше.
- 2 Щелкните значок **Резервное копирование (Backup)** и выберите **Резервное копирование (Backup)** или **Восстановить (Restore)**.
- 3 Отметьте содержимое, для которого необходимо создать резервную копию или восстановить. Выберите местоположение для сохранения информации резервного копирования или восстановления информации. Щелкните **OK**.

01

02

03

04

05

06

07

08

## Синхронизация с компьютером

- 4 Будет выполнено резервное копирование или восстановление вашей информации.

### Просмотр файлов на ПК

- 1 Подключите телефон к компьютеру, как описано выше.
- 2 Щелкните значок **Содержимое (Contents)**.
- 3 Все документы, содержимое флэш-памяти, изображения, звуки и видео, которые вы сохранили в телефоне, будут отображены на экране в папке Телефон LG.

**СОВЕТ** Просмотр содержимого телефона на экране ПК помогает систематизировать файлы, упорядочить документы и удалить ненужное содержимое.

### Синхронизация контактов

- 1 Подключите телефон к ПК.
- 2 Щелкните на значок **Контакты**.
- 3 ПК импортирует и отобразит все контакты, сохраненные на карте USIM и в телефоне.

- 4 Щелкните **Файл (File)** и выберите **Сохранить (Save)**. Теперь можно выбрать директорию, куда необходимо сохранить контакты.  
**ПРИМЕЧАНИЕ.** Чтобы создать резервную копию контактов, сохраненных на USIM-карте, щелкните папку SIM-карты в левой части экрана компьютера. Выберите **Редактировать (Edit)** в верхней части экрана, затем **Выбрать все (Select all)**.  
Щелкните правой кнопкой мыши контакты и выберите **Скопировать в контакт (Copy to contact)**. Теперь щелкните папку **Телефон (Handset)** в левой части экрана компьютера, и все номера будут отображены.

### Синхронизация сообщений

- 1 Подключите телефон к ПК.
- 2 Щелкните значок **Сообщения**.
- 3 Все сообщения с телефона или компьютера будут отображаться в папках на экране.
- 4 Используйте панель инструментов, расположенную в верхней части экрана, чтобы редактировать и группировать сообщения.

## Использование телефона в качестве устройства для синхронизации музыки

Телефон может быть использован только для синхронизации музыкальных файлов.

Синхронизация музыки осуществляется с помощью Проигрывателя Windows Media 10 / 11 и поддерживает использование как встроенной памяти телефона, так и внешней карты памяти.

- 1 Отсоедините телефон от компьютера.
- 2 На экране режима ожидания выберите , затем коснитесь .
- 3 Выберите , а затем **Режим USB-соединения**.
- 4 Коснитесь **Синхронизация музыки**.
- 5 Подключите телефон к ПК. На телефоне отобразится сообщение: **Подкл. как устр-во синхр. музыки ...**, а затем: **Отключите кабель для остановки синхронизации музыки**.

01

02

03

04

05

06

07




08

# Интернет

## Обозреватель

**Обозреватель** позволяет вам прямо с вашего телефона погрузиться в динамичный и яркий мир игр, музыки, новостей, спорта, развлечений и загружать еще больше. Где бы вы ни были и чем бы ни увлекались.

## Подключение к Интернету

- 1 На экране режима ожидания выберите , затем коснитесь  и выберите .
- 2 Для доступа напрямую к домашней странице обозревателя выберите **Домашняя**. Другой вариант: выберите **Введите адрес** и введите необходимый URL-адрес, а затем коснитесь **Подключиться**.

**ПРИМЕЧАНИЕ:** Дополнительная плата взимается при подключении к услуге и загрузке содержимого. Стоимость передачи данных уточняйте у провайдера.

## Работа с закладками

Для простого и быстрого доступа к избранным веб-сайтам, можно добавлять закладки и сохранять веб-страницы.

- 1 На экране режима ожидания выберите , затем коснитесь  и выберите .
- 2 Выберите **Закладки**. На экране будет показан список закладок.
- 3 Чтобы добавить новую закладку, коснитесь **Добавить закладку**. После указания URL введите имя для закладки.
- 4 Коснитесь **Сохранить**. Закладка отобразится в списке закладок.
- 5 Чтобы перейти к закладке, просто коснитесь ее, а затем коснитесь "Подключиться". Вы перейдете к закладке.


## Использование RSS-агрегатора

RSS (Really Simple Syndication) - семейство форматов веб-каналов, которые используются для публикации часто обновляемой информации, например записей в блогах, заголовков новостей или подкастов. RSS-документ, называемый лентой, веб-каналом или каналом, содержит или краткое описание информации с соответствующего веб-сайта или полный текст. RSS позволяет пользователям быть в курсе всех изменений на любимых веб-сайтах с помощью автоматической проверки

обновлений, что намного проще проверки вручную.




Для того, чтобы подписаться на RSS-канал, пользователю необходимо ввести ссылку на канал в агрегатор или нажать значок RSS в обозревателе для подписки на соответствующий канал. Агрегатор проверяет каналы, на которые подписан пользователь, на наличие новой информации, загружая все найденные им обновленные сообщения.

## Сохранение страницы




- 1 Выполните вход на веб-страницу, как описано выше.
- 2 Коснитесь  и выберите **Сохранить страницу**.
- 3 Для удобства введите имя веб-страницы.
- 4 Коснитесь **Сохранить**.

**СОВЕТ** Данное меню также позволяет вводить названия сохраненных страниц, устанавливать или снимать защиту заметок экрана, а также удалять сохраненные страницы.




## Переход к сохраненной странице

- 1 На экране режима ожидания выберите , затем коснитесь  и выберите .
- 2 Выберите **Сохраненные страницы**.
- 3 Выберите необходимую страницу, и она откроется.

## Просмотр истории

- 1 На экране режима ожидания выберите , затем коснитесь  и выберите . Выберите **История**.
- 2 Откроется список заголовков недавно посещенных веб-страниц. Чтобы открыть одну из них, выберите необходимую страницу.

## Изменение настроек обозревателя

- 1 На экране режима ожидания выберите , затем коснитесь  и выберите . Выберите **Настройки**.
- 2 Можно изменить **Профили, Настройки отображения, Кэш-память, Cookies, Безопасность** или сбросить все настройки, выбрав **Сброс установок**.

01

02

03

04

05

06

07

08

## Интернет

### Использование телефона в качестве модема

Телефон KP500 можно использовать как модем для подключения к Интернету и электронной почте даже при отсутствии кабеля. Подключиться можно через USB кабель или Bluetooth.

#### Использование USB кабеля.

- 1 Установите на компьютер программное обеспечение LG PC Suite.
- 2 Подключите телефон KP500 к компьютеру с помощью USB-кабеля и запустите программное обеспечение LG PC Suite.
- 3 Щелкните **Набор для Интернета** на ПК. Затем щелкните кнопку **Создать** и выберите **Модем**.
- 4 Выберите **LG Mobile USB Modem** и нажмите **ОК**. Подключение отобразится на экране.
- 5 Укажите профиль, который может подключаться к Интернету, и сохраните настройки.
- 6 Созданный профиль отобразится на экране ПК. Выберите его и щелкните **Подключиться**. ПК будет подключен к Интернету через телефон KP500.

### Использование Bluetooth.

- 1 Установите Bluetooth в положение **Вкл. и Видим.** на компьютере и телефоне KP500.
- 2 Подключите компьютер и телефон KP500 так, чтобы для соединения требовался пароль.
- 3 Используйте **Мастер подключения** (Connection wizard) в LG PC Suite, чтобы создать активное соединение через Bluetooth.
- 4 Щелкните **Набор для Интернета** на ПК. Затем щелкните кнопку **Создать**.
- 5 Выберите **LG Mobile USB Modem** и нажмите **ОК**. Подключение отобразится на экране.
- 6 Укажите профиль, который может подключаться к Интернету, и сохраните настройки.
- 7 Созданный профиль отобразится на экране ПК. Выберите его и щелкните **Подключиться**. ПК будет подключен к Интернету через телефон KP500.



## Настройки

С помощью данного меню можно изменить настройки телефона КР500 в соответствии с личными предпочтениями.



### Выполнение персональных настроек профилей

Можно быстро изменить профиль на экране в режиме ожидания. Просто коснитесь значка “Инф. о статусе” сверху, а затем коснитесь вкладки профиля.

С помощью меню параметров можно настроить параметры профиля.

- 1 Коснитесь  и выберите .
- 2 Коснитесь **Профили**, а затем выберите профиль для редактирования.
- 3 Можно изменить все звуки и сигналы, указанные в списке, включая настройки **Голосовой сигнал звонка**, **Громкость**, **Сигналы сообщений** и т. д.

### Изменение параметров экрана

- 1 Коснитесь  и выберите .
  - 2 Коснитесь  и выберите один из следующих вариантов:
    - Обои** - Выбор темы для вашего экрана режима ожидания.
    - Верхнее меню** - Выбор стиля верхнего меню.
    - Набор** - Настройка размера и цвета цифр при наборе номера.
    - Шрифт** - Настройка стиля и размера шрифта.
    - Подсветка** - Выберите длительность подсветки.
- ПРИМЕЧАНИЕ.** Чем больше длительность подсветки, тем быстрее расходуется заряд аккумулятора и чаще требуется подзарядка.
- Яркость** - Настройка яркости экрана.
- Приветствие** - Позволяет включать, выключать, а также задавать приветствие.
- Включение/Выключение** - Выбор темы для экранов включения и выключения.
- 3 Коснитесь **Сохранить** для сохранения настроек.

01

02

03

04

05

06

07

08





## Настройки

### Изменение настроек телефона

Телефон KP500 можно настроить в соответствии с индивидуальными предпочтениями.

**СОВЕТ** Чтобы просмотреть список параметров, коснитесь последнего отображаемого элемента и переместитесь вверх по экрану. Список переместится вверх, отображая другие элементы.

- 1 Коснитесь  и выберите .
- 2 Коснитесь  и выберите необходимый параметр из списка.

**Дата и время** - Настройте дату и время или выберите автоматическую настройку времени при смене часового пояса или переходе на летнее/зимнее время.

**Экономия энергии** — Установите использование параметров экономии энергии с помощью клавиш **Вкл.** или **Выкл.**

**Языки** - Выберите язык интерфейса телефона KP500.

### Автоблокировка клавиш

- Настройте автоматическую блокировку клавиш на экране режима ожидания.

**Безопасность** - Настройте параметры безопасности, включая PIN-коды и блокировку телефона.

**Менеджер памяти** - Подробнее см. раздел **Использование менеджера памяти**.

**Сброс установок** - Возвращение заводских настроек.

### Информация о телефоне

- Позволяет просмотреть техническую информацию о телефоне KP500.

### Изменение настроек соединения

Настройки соединения уже установлены вашим оператором сети, и вам остается только наслаждаться телефоном. Если требуется изменить настройки, используйте данное меню.

Коснитесь , затем . Выберите .

## Параметры сети

**Выбрать сеть** - Если выбрано значение **Автоматически**, телефон KP500 автоматически найдет сеть и проведет регистрацию в ней. Рекомендуется для получения оптимального набора услуг и качества.

При выборе значения **Вручную** будут отображены все доступные в настоящий момент сети, в которых можно выполнить регистрацию. Если регистрация не удалась, список сетей отображается снова, и можно выбрать другую сеть.

**ПРИМЕЧАНИЕ.** Если выбран ручной режим и телефон теряет сеть, в режиме ожидания появляется сообщение о выборе доступной сети.

**Списки предпочт.** - При активации автоматического поиска сети можно добавить предпочтительную для подключения сеть. Доступны следующие функции:

**Профили Интернет** - В этом меню представлены Интернет-профили. При помощи меню "Настройки" можно создавать новые профили, удалять и редактировать их. Однако нельзя удалять и редактировать стандартные конфигурации, установленные для каждой страны.

**Точки доступа.** Данная информация уже сохранена оператором сети. С помощью данного меню можно добавлять новые точки доступа.

**Пакетное подключение.** - Выбирается при необходимости подключать устройство к сети для пакетной передачи данных.

**Режим USB-соединения** - Выберите "Служба данных" и выполните синхронизацию телефона KP500 с помощью программного обеспечения LG PC Suite для копирования файлов с телефона.

Если используется синхронизация музыки с проигрывателем Windows Media Player, выберите в данном меню "Синхронизация музыки". Синхронизация музыки доступна только для музыкальных файлов.

01

02

03

04

05

06

07

08




## Настройки

**Настройки трафика** — данная информация уже находится у оператора сети. При необходимости данную информацию можно изменить.

### Использование менеджера памяти

В телефоне KP500 используется три вида памяти: память телефона, карта USIM и внешняя карта памяти (карта памяти приобретается отдельно).

Менеджер памяти используется для определения способа использования каждого вида памяти и просмотра объема свободного места.

Коснитесь , а затем . Выберите , а затем **Менеджер памяти**.

**Общ. память телефона** - Позволяет просмотреть объем свободного места в памяти телефона KP500 для хранения изображений, звуков, видеоклипов, флэш, MMS, сообщений эл. почты, приложений Java и т.д.

#### **Резервн. память телефона**

- Позволяет просмотреть объем свободного места в памяти телефона для хранения SMS, контактов, записей календаря, списка напоминаний, заметок, будильника, истории звонков, закладок и элементов папки Разное.

**Память SIM** - Позволяет просматривать объем свободной памяти на SIM-карте.

**Внешняя память** - Позволяет просмотреть объем свободной памяти на внешней карте памяти (карта памяти приобретается отдельно).

**Память по умолчанию** - Позволяет выбрать предпочтительный носитель для сохранения файлов.

### Отправка и получение файлов при помощи Bluetooth

Bluetooth. отличный способ отправки и получения файлов - это беспроводной способ передачи данных, а подключение настраивается быстро и просто. Совершение и прием звонков возможен также при помощи гарнитуры Bluetooth.

#### **Для отправки файла:**

- 1 Откройте файл, который вы хотите отправить. Как правило, это будет фото, видео или музыкальный файл.
- 2 Выберите **Отправить**.  
Выберите **Bluetooth**.

- 3 Если вы уже соединили два устройства посредством Bluetooth, телефон KP500 не будет производить автоматический поиск других устройств Bluetooth. В противном случае телефон KP500 произведет поиск других устройств Bluetooth в зоне действия.
- 4 Выделите устройство, на которое необходимо отправить файл и коснитесь **Отправить**.
- 5 Файл будет отправлен.

**СОВЕТ** Следите за индикатором выполнения и убедитесь, что файл отправлен.

#### Для получения файла, выполните следующие действия:

- 1 Для получения файла необходимо выбрать параметры Bluetooth - **Вкл.** и **Видим.** Для получения дополнительной информации см. раздел "Изменение настроек Bluetooth" далее.
- 2 Отобразится подсказка принять файл от отправителя. Коснитесь **Да**, чтобы получить файл.

- 3 Полученный файл будет сохранен. После этого можно выбрать **Просмотреть файл** или **Установить обои**. Файлы обычно сохраняются в соответствующую папку в разделе Мои папки.

#### Чтобы изменить настройки Bluetooth, выполните следующие действия.

- 1 Коснитесь  и выберите .
- 2 Выберите , затем коснитесь  и выберите **Настройки**.

Внесите следующие изменения:

#### Распознавание устройства

- Выберите **Видим.**, **Скрыт.** или **Виден в теч. 1 мин.**

**Имя моего устройства** - Введите имя вашего телефона KP500.

#### Поддерживаемые сервисы

- Просмотр поддерживаемых профилей Bluetooth.

#### Дистанционный режим SIM-карты

- Включение и выключение.

**Мой адрес** - Отображается адрес Bluetooth.

01

02

03

04

05

06

07

08

## Настройки

### Сопряжение с другим устройством Bluetooth

Телефон KP500 обладает функцией защищенного паролем соединения с другим устройством. То есть соединение можно сделать более безопасным.

- 1 Убедитесь, что Bluetooth на вашем телефоне **Включен** и **Видим**. Видимость устройства можно изменить в меню **Настройки**.
- 2 Коснитесь **Поиск**.
- 3 Телефон KP500 выполнит поиск устройств. Когда поиск будет завершен, на экране появится функция **Обновить**.
- 4 Выберите устройство для соединения, введите пароль и коснитесь **ОК**.
- 5 Телефон соединится с другим устройством, на котором потребуется ввести тот же пароль.
- 6 Соединение Bluetooth, защищенное паролем, готово.

### Использование гарнитуры Bluetooth

- 1 Убедитесь, что Bluetooth на вашем телефоне **Включен** и **Видим**.
- 2 Для установки гарнитуры в режим связи и для соединения устройств, следуйте инструкциям, прилагаемым к гарнитуре.
- 3 Выберите Всегда запрашивать или Подключаться без запроса и коснитесь **Да** для немедленного подключения. Телефон KP500 автоматически переключится на профиль "Гарнитура".


# Аксессуары

Данные аксессуары входят в комплект телефона KP500.

## Зарядное устройство



## Аккумулятор



## Стереогарнитура



### ПРИМЕЧАНИЕ:

- Используйте только фирменные аксессуары LG.
- Использование других аксессуаров может привести к аннулированию гарантии.
- В разных регионах доступны разные аксессуары, за дополнительной информацией обратитесь к региональному сервисному представителю.

## Кабель передачи данных и компакт-диск



Для подключения и синхронизации телефона KP500 с компьютером.

## Руководство пользователя

Узнайте больше о вашем телефоне KP500.



## Защитная пленка



### ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:

При наличии на сенсорном экране защитной пленки его чувствительность может снизиться.

01

02

03

04

05

06

07

08

## Сетевая служба

Телефон для беспроводной связи, описываемый в данном руководстве, допущен к использованию в сетях GSM 900, DCS 1800, GSM 850, PCS1900.

Ряд функций, описанных в настоящем руководстве называется сетевыми службами. Это особые услуги, предоставляемые поставщиком беспроводных услуг. Чтобы воспользоваться такими сетевыми службами, следует сначала подписаться на них у поставщика услуг и получить от поставщика инструкции по их использованию.

## Технические данные

### Общая

Название изделия: KP500

Система: GSM 900 / DCS 1800 / GSM 850 / PCS 1900

### Рабочая температура

Макс: +55°C (эксплуатация),  
+45°C (зарядка)

Мин.: -10 °C

# Declaration of Conformity



## Suppliers Details

Name

LG Electronics Inc

Address

LG Twin Tower 20, Yeouido-dong, Yeongdeungpo-gu Seoul, Korea 150-721

## Product Details

Product Name

E-GSM 900 / DCS 1800 / GSM 850 / PCS 1900 Quad Band Terminal Equipment

Model Name

KP500, KP500Q, KP570, KP570Q

Trade Name

LG

# CE 0168

## Applicable Standards Details

R&TTE Directive 1999/5/EC

EN 301 489-01 v1.6.1 / EN 301 489-07 v1.3.1 / EN 301 489-17 v.1.2.1  
EN 60950-1 : 2001  
EN 50360/EN 50361 : 2001  
EN 301 511 V9.0.2  
EN 300 328 V 1.7.1

## Supplementary Information

The conformity to above standards is verified by the following Notified Body(BABT)

BABT, Balfour House, Churchfield Road, Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, United Kingdom  
Notified Body Identification Number : 0168

## Declaration

I hereby declare under our sole responsibility that the product mentioned above to which this declaration relates complies with the above mentioned standards and Directives


European Standard Center  
LG Electronics Logistics and Services B.V.  
Veluwezoom 15, 1327 AE Almere, The Netherlands  
Tel : +31 - 36 - 547 - 8940, Fax : +31 - 36 - 547 - 8794  
e-mail : jacob @ lge.com

Name

Seung Hyoun, Ji / Director

Issued Date

1, September, 2008

  
Signature of representative



## Рекомендации по безопасной и эффективной эксплуатации

Ознакомьтесь с несложными инструкциями. Несоблюдение данных рекомендаций может быть опасно для здоровья или противоречить законодательству.

### Воздействие радиочастотного излучения

Информация о воздействии радиочастотного излучения и удельном коэффициенте поглощения (SAR). Данная модель телефона, KP500, соответствует действующим требованиям безопасности по воздействию радиоволн. Данные требования включают в себя пределы безопасности, разработанные для обеспечения безопасности всех лиц независимо от возраста и здоровья.

- В рекомендациях по ограничению воздействия радиоволн используется единица измерения, известная как удельный коэффициент поглощения (Specific Absorption Rate) или SAR. Испытания на SAR проводятся на основе стандартного способа, заключающегося в работе телефона на самой высокой сертифицированной мощности во всех используемых частотных диапазонах.

- Несмотря на то, что возможны разные уровни SAR для различных телефонов LG, все они отвечают соответствующим рекомендациям по ограничению воздействия радиоволн.
- Предел SAR, рекомендованный международной Комиссией по вопросам защиты от неионизирующего излучения (ICNIRP), составляет 2 Вт/кг, усредненные на 10 грамм ткани.
- Наибольшее значение SAR для данной модели телефона, испытанной DASY4, при использовании вблизи уха составляет 0.990 Вт/кг (10 г) и при ношении на теле 1.26 Вт/кг (10 г).
- Сведения по данным SAR для жителей стран/регионов, которые приняли предел SAR, рекомендованный Институтом инженеров по электротехнике и электронике (IEEE) и составляющий 1,6 Вт/кг, усредненных на один (1) грамм ткани.

## Уход и техническое обслуживание

### ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Пользуйтесь только одобренными для использования с данной моделью телефона аккумуляторами, зарядными устройствами и аксессуарами. Использование других аксессуаров может привести к аннулированию гарантии и быть опасно для здоровья.

- Не разбирайте телефон. При необходимости ремонта обратитесь к квалифицированному специалисту сервисного центра.
- Держите устройство вдали от электрических приборов, таких как телевизоры, радиоприемники и компьютеры.
- Телефон следует держать вдали от источников тепла, таких как радиаторы и плиты.
- Не роняйте телефон.
- Не подвергайте телефон механическим вибрациям и тряске.
- Выключайте телефон, если этого требуют действующие правила. Например, не используйте телефон в больницах, поскольку он может повлиять на чувствительное медицинское оборудование.
- Во время зарядки телефона не касайтесь его мокрыми руками. Это может вызвать поражение электрическим током и серьезное повреждение телефона.
- Не выполняйте зарядку телефона рядом с легковоспламеняющимися материалами, так как телефон при зарядке нагревается, что может привести к возгоранию.
- С помощью сухой салфетки очищайте корпус телефона (не используйте растворители, бензин или спирт).
- Во время зарядки телефона не кладите его на предметы мягкой мебели.
- Телефон необходимо заряжать в хорошо проветриваемой области.
- Не подвергайте телефон воздействию густого дыма или пыли.

## Рекомендации по безопасной и эффективной эксплуатации

- Не храните телефон рядом с кредитными картами или проездными билетами; это может привести к порче информации на магнитных полосах.
- Не касайтесь экрана острыми предметами, это может вызвать повреждения телефона.
- Не подвергайте телефон воздействию жидкости или влаги.
- Не злоупотребляйте прослушиванием музыки через наушники. Не касайтесь антенны без необходимости.

### Качественная работа телефона

#### Электронные устройства

Все мобильные телефоны могут вызывать помехи, влияющие на работу других приборов.

- Без разрешения не пользуйтесь мобильным телефоном рядом с медицинским оборудованием. Не кладите телефон рядом с электрокардиостимуляторами (т.е. в нагрудный карман).
- Мобильные телефоны могут вызывать помехи в работе некоторых слуховых аппаратов.
- Незначительные помехи могут возникать в работе телевизора, радиоприемника, компьютера и других устройств.

### Безопасность на дороге

Ознакомьтесь с местными законами и правилами, регламентирующими использование мобильных телефонов в автомобиле.

- Не держите телефон в руке во время управления автомобилем.
- Внимательно следите за ситуацией на дороге.
- По возможности пользуйтесь комплектом hands-free.
- Сверните с дороги и припаркуйтесь, прежде чем позвонить или ответить на вызов.
- Радиоионлучение может влиять на некоторые электронные системы автомобиля, например, на стереосистему и устройства безопасности.

- Если ваш автомобиль оснащен воздушной подушкой, не закрывайте ее монтируемым или переносным оборудованием беспроводной связи. Это может препятствовать раскрытию подушки или привести к серьезным травмам.
- При прослушивании музыки на улице, установите громкость на умеренный уровень, чтобы оставаться в курсе происходящего вокруг. Это особенно важно при движении возле дороги.

### **Берегите слух**

Воздействие громкого звука в течение длительного времени может негативно отразиться на слухе. Поэтому не рекомендуется включать и выключать телефон рядом с ухом. Также рекомендуется установить громкость музыки и звонка на умеренный уровень.

### **Стекло**

Некоторые элементы вашего мобильного устройства изготовлены из стекла. Стекло может разбиться, если вы уроните ваше мобильное устройство на твердую поверхность или сильно ударите его. Если стекло разбилось, не трогайте его и не пытайтесь удалить. Не пользуйтесь вашим мобильным устройством до тех пор, пока уполномоченный поставщик услуг не произведет замену стекла.

### **Взрывные работы**

Не используйте телефон в местах проведения подрывных работ. Следите за ограничениями и всегда соблюдайте предписания и нормативы.

### **Взрывоопасная атмосфера**

- Не используйте телефон на бензоколонке.
- Не используйте телефон рядом с топливом или химическими веществами.
- Если вы храните телефон и аксессуары в бардачке автомобиля, не перевозите в нем горючие газы и жидкости, а также взрывоопасные вещества.

# Рекомендации по безопасной и эффективной эксплуатации

## В самолете

Устройства беспроводной связи могут вызывать помехи во время полета.

- Перед посадкой на борт самолета мобильный телефон следует выключить.
- Не пользуйтесь им на земле без разрешения экипажа.

## Меры предосторожности для защиты от детей

Держите телефон в местах, недоступных для маленьких детей. В телефоне имеются мелкие детали, отсоединение и проглатывание которых может стать причиной удушья.

## Вызов экстренных служб

Вызов экстренных служб может быть недоступен в некоторых мобильных сетях. Поэтому не следует полностью полагаться на мобильный телефон для вызова экстренных служб. За информацией обращайтесь к поставщику услуг.

## Сведения об аккумуляторе и уходе за ним

- Перед подзарядкой не нужно полностью разряжать аккумулятор. В отличие от других аккумуляторных систем, в данном аккумуляторе отсутствует эффект памяти, способный сократить срок службы аккумулятора.
- Используйте только аккумуляторы и зарядные устройства LG. Зарядные устройства LG разработаны для максимального продления срока службы аккумулятора.
- Не разбирайте аккумулятор и не допускайте короткого замыкания его контактов.
- Следите за чистотой металлических контактов аккумулятора.
- Замените аккумулятор в случае значительного уменьшения периода его работы без подзарядки. Аккумулятор можно зарядить несколько сотен раз, прежде чем потребуются его замена.
- Для продления срока службы перезаряжайте аккумулятор после продолжительного бездействия.

- Не подвергайте зарядное устройство воздействию прямых солнечных лучей, а также не пользуйтесь им в среде высокой влажности, например, в ванной комнате.
- Не оставляйте аккумулятор в местах с повышенной или пониженной температурой, поскольку это может сократить срок службы аккумулятора.
- В случае установки элемента питания недопустимого типа возможен взрыв.
- Утилизируйте аккумулятор в соответствии с инструкцией производителя. По мере возможности элементы питания должны быть утилизированы. Не выбрасывайте элементы питания в бытовой мусор.
- Если вам необходимо заменить аккумулятор, отнесите его в ближайший авторизованный сервисный центр LG Electronics или обратитесь за консультацией к продавцу.
- Всегда отсоединяйте зарядное устройство от розетки после полной зарядки телефона, чтобы избежать излишнего потребления электроэнергии.
- Фактическое время работы от батареи зависит от конфигурации сети, установок устройства, условий эксплуатации, состояния батареи и окружающей среды.

## Поиск и устранение неисправностей

В данной главе перечислены некоторые проблемы, которые могут возникнуть при эксплуатации телефона. При возникновении некоторых неисправностей требуется обращение к поставщику услуг, однако большую часть проблем можно с легкостью устранить самостоятельно.

Сообщение	Возможные причины	Возможные меры по устранению
Ошибка SIM	В телефоне нет SIM-карты или она установлена неправильно.	Убедитесь в правильности установки SIM-карты.
Нет подключения к сети	Слабый сигнал Вне сети GSM	Переместитесь с телефоном ближе к окну или выйдите на открытое место. Сверьтесь с картой покрытия поставщика услуг.
Коды не совпадают между собой	При необходимости изменить код безопасности новый код необходимо подтвердить повторным вводом. Два введенных кода не совпадают.	Обратитесь к поставщику услуг.
Невозможно настроить функцию	Не поддерживается поставщиком услуг или требуется регистрация	Обратитесь к поставщику услуг.
Вызовы недоступны	Ошибка набора номера Вставлена новая SIM-карта Предел зарядки	Новая сеть не авторизована. Проверка на наличие новых ограничений. Обратитесь к поставщику услуг или сбросьте ограничения с помощью кода PIN 2.

<b>Сообщение</b>	<b>Возможные причины</b>	<b>Возможные меры по устранению</b>
Телефон не включается	Плохо нажата кнопка On/Off (Вкл./Выкл.) Аккумулятор разряжен Загрязнены контакты аккумулятора	Удержите кнопку On/Off (Вкл./Выкл.) в течение не менее 2 секунд. Зарядите аккумулятор. Проверьте индикатор зарядки на дисплее. Очистите контакты.
Ошибка зарядки	Аккумулятор полностью разряжен Недопустимая температура	Зарядите аккумулятор.  Убедитесь, что температура окружающего воздуха нормальная, немного подождите и зарядите снова.
	Проблемы с контактами	Проверьте шнур питания и подключения к телефону. Проверьте контакты аккумулятора и при необходимости очистите их.
	Отсутствие напряжения в электросети	Подключите устройство к другой розетке или проверьте наличие напряжения.
	Зарядное устройство повреждено Недопустимое зарядное устройство Аккумулятор поврежден	Если зарядное устройство не нагревается, замените его. Используйте только оригинальные аксессуары LG. Замените аккумулятор.
Сигнал сети отсутствует	Слишком слабый сигнал	Переместитесь с телефоном ближе к окну или выйдите на открытое место. Сверьтесь с картой покрытия поставщика услуг.
Номер не разрешен	Набор номера фиксированной связи включен.	Проверьте настройки.



### **Информация об импортере**

- 1) Импортер в Россию : Общество с ограниченной ответственностью  
"ЛГ Электроникс РУС", 143100, Московская обл.,  
Рузский район, г.Руза, ул.Солнцева,9
- 2) Импортер в Казахстан : LG Electronics in Almaty, Kazakhstan




# HOW TO USE QUICK REFERENCE GUIDE

Cut out Quick Reference Guide bound to this manual along the cutout line and fold as illustrated below.

## How to cut


Cut out Quick Reference Guide along the cutout line. You can place a scale on the cutoff line and cut as illustrated below.

- Be careful not to cut yourself when using scissors.

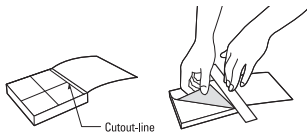

## How to fold

Fold Quick Reference Guide along the perforated line so that the cover faces upwards as illustrated below.






## KP500

### QUICK REFERENCE GUIDE

WELCOME AND THANK YOU FOR CHOOSING  
LG MOBILE PHONE

For more details, please refer to the User Guide.

### Parts of the phone

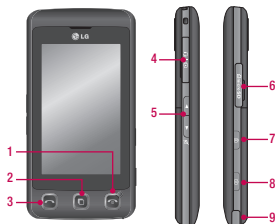


1. End/Power key
2. Multitasking key
3. Call key
4. Charger, Cable, Handsfree connector
5. Side keys
6. Micro SD memory card socket
7. Lock/Unlock key
8. Capture button
9. Stylus

### Your standby screen

The touch reactive LCD gives an interactive and ultra convenient experience. You'll be more than pleased! From the standby screen, you can access menu options, make a quick call and as well as many other things.

#### The main menu

1. Touch  in the standby screen to open a Top menu.
2. You can access further menus: **Communicate**, **Entertainment**, **Utilities** and **Settings**.
3. Just touch the icon that you want to open.







### MP3 player

Your LG KP500 has a built-in MP3 player so you can play all your favourite music.

- ▶ **All tracks:** Contains all of the songs you have on your phone.
- ▶ **Playlists:** Contains any playlists you have created as well as On the go, Recent songs and Favourite songs.
- ▶ **Artists/Albums/Genres:** Browse through your music collection by artist, album or genre.
- ▶ **Shuffle tracks:** Play your tracks in a random order.


#### Playing a song

1. Select All songs and then chose the song you want to play.
2. Touch  to pause the song.
3. Touch  to skip to the next song.
4. Touch  to skip to the previous song.

5. Select **Minimize** on the option menu to hide the MP3 player screen so that you can continue using your phone as normal while music is playing.
6. Touch  to stop the music and return to the MP3 player menu.

## Camera

Using the camera module built in your phone, you can take pictures or record videos. Additionally, you can send photos to other people and select photos as wallpaper.



**Tip:** When using the camera, power consumption increases. If  icon appears on the wallpaper, indicating low battery, recharge the battery before use.

- **To take a picture**
1. On the standby screen hold the camera key down on the right side of the handset. The camera's viewfinder will appear on screen.
  2. Holding the phone horizontally, point the lens towards the subject of the photo.
  3. Press the camera key on the right side of the handset all of the way down to take a photo.





## FM radio

You can search radio stations and enjoy listening to the radio.

**Tip:** To improve the radio reception, extend the headset cord which functions as the FM radio antenna.

1. Choose FM radio then select the channel number of the station you would like to listen to.
2. After selecting radio channels, you can listen to other channel by selecting  .
3. You can access the following option menus by touching Options.
  - ▶ **Auto scan:** If you choose Auto scan then select Yes, each time a station is found, your KP500 will ask if you want to save it. Select Yes if you want to store the channel and No if you don't. Any stations you choose to save will automatically be allocated to a channel number in your phone.
  - ▶ **Reset:** If you choose Reset then select Yes, current channel will be reset.
  - ▶ **Listen via speaker:** Select this to listen to the radio through the built-in speaker. To turn off the speaker, select Listen via headset.





## Video camera

1. On the standby screen hold the camera key down on the right side of the handset. The camera's viewfinder will appear on screen.
2. On the Camera preview mode touch the video camera icon . The video camera's viewfinder will appear on screen.
3. Point the camera lens towards the subject of the video.
4. Press the camera key on the right side of the handset to start recording.
5. REC will appear in the bottom left corner of the viewfinder and a timer will show the length of your video.
6. To pause the video touch  and resume by selecting .
7. Touch  on screen or press the capture button a second time to stop recording.

## Voice recorder

Use your voice recorder to record voice memos or other sounds.

### Recording your voice memo

1. Choose Voice recorder.
2. Select  to begin recording.
3. Select  to pause the recording.
4. Choose  to end the recording.
5. Select  to listen to the recording.

**Note:** You can listen to all of the voice recordings you have saved by selecting Options and Go to my sounds.















