



E e s t i
a n g l i s k i
L i e t u v i š k a i



GB220

Osa selles kasutusjuhendis kirjeldatust ei pruugi, sõltuvalt telefoni tarkvarast ning teie teenusepakkujast, teie telefoni puhul kehtida.



Bluetooth QD ID B015474

GB220 Kasutusjuhend - Eesti

See juhend aitab teil tutvuda oma uue mobiiltelefoniga. Selles on välja toodud kasulikke selgitusi telefoni funktsioonide kohta.

Osa selles kasutusjuhendis kirjeldatust ei pruugi, sõltuvalt telefoni tarkvarast ning teie teenusepakujast, teie telefoni puhul kehtida.



Vana seadme kasutusest kõrvaldamine

- 1 Kui tootele on kinnitatud ristiga märgistatud prügikasti sümbol, vastab toode Euroopa direktiivi 2002/96/EÜ nõuetele.
- 2 Elektrilisi ja elektroonilisi tooteid ei tohi ära visata koos olmeprügiga, vaid tuleb viia selleks ettenähtud asutusse, mille on määranud valitsus või kohalik võimuorgan.
- 3 Vanade seadmete korrektne kasutusest kõrvaldamine aitab ennetada keskkonnale ja inimeste tervisele tekitatavaid võimalikke negatiivseid kahjusid.
- 4 Täpsemat teavet vanade seadmete kasutusest kõrvaldamise kohta saate linnavalitsusest, jäätmeteisaldusfirmast või poest, kust ostsite toote.



Oma telefoniga tutvumine



Helitugevusnupp/Külgmised nupud

- 1) Ooterežiimis (avatuna):
helitugevuse reguleerimine
- 2) Ooterežiimis (suletuna):
lühike vajutus – klapikraani taustvalgustuse sisselülitamine.
Pikk vajutus (ainult alumine nupp) – kaamerarežiimi sisenemine ja pildistamine.
- 3) Kõne ajal: kuulari helitugevuse reguleerimine
- 4) MP3-mängija töötamise ajal:
helitugevuse reguleerimine

Laadija ja kaabli pesa,
käed-vabad seadme pesa

Mälukaardi pesa



Mälukaardi paigaldamine

Tõstke mälukaardi kaant ja sisestage micro SD mälukaart nii, et kuldne kontaktala jääks allapoole. Sulgege mälukaardi kaas nii, et see klõpsaks kinni.

Eemaldage mälukaart ettevaatlikult, seda õrnalt vajutades nagu on näidatud joonisel.

Märkus. Mälukaart on valikuline lisatarvik.

Mälukaardi vormindamine

Vajutage **Menüü** ja valige **Seaded**.

Valige **Mäluhaldur** ja **Välismälu** ning seejärel vajutage **Vorminda**.

HOIATUS! Mälukaardi vormindamisel kustutatakse kogu sisu jäädavalt. Kui te ei soovi oma mälukaardil olevaid andmeid kaotada, tehke neist enne varukoopia.

SIM-kaardi paigaldamine ja aku laadimine


SIM-kaardi paigaldamine

Kui tellite mobiilvõrguteenuse, antakse teile kaasa SIM-kaart, mille peate sisestama – sellele on salvestatud üksikasjad, nagu teie PIN-kood, kõik kättesaadavad valikulised teenused ja palju muud.

Oluline! > SIM-kaart ja selle klemmid võivad kergesti kahjustuda, kui neid kriimustada või painutada, seega olge kaarti käsitledes, sisestades või eemaldades ettevaatlik. Hoidke kõiki SIM-kaarte väikeste laste käeulatuses eemal.

Joonised

- 1 Aku kaane avamine
- 2 Aku eemaldamine
- 3 SIM-kaardi paigaldamine
- 4 sulgemine paigaldamine
- 5 Aku kaane sulgemine
- 6 Aku laadimine

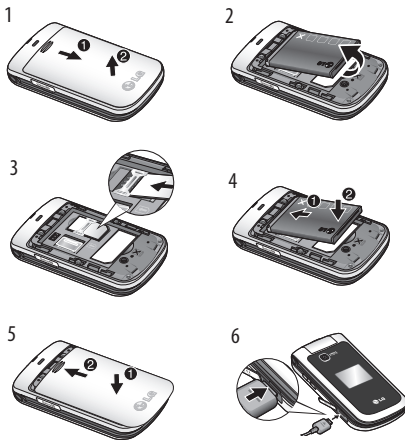

HOIATUS! Ärge eemaldage akut, kui telefon on sisse lülitatud, kuna see võib telefoni kahjustada.

Menüükaart

Sõnumite saatmine

1. Loo sõnum
2. Sisendkast
3. Minu postkast
4. Mustandid
5. Väljundkast
6. Saadetud objektid
7. Salvestatud üksused
8. Emotikonid
9. Sõnumi seaded

Kontaktid

1. Nimed
2. Seaded
3. Rühmad
4. Kiirvalimisnumbrid
5. Teenuse
sissehelistamisnumbrid
6. Oma number
7. Minu visiitkaart

Kõneregister

1. Kõneregister
2. Vastamata kõned
3. Vastuvõetud kõned
4. Valitud numbrid
5. Kõne kestus
6. Pakettandmeside oendur
7. Kõnehinnad

Seaded

1. Profiilid
2. Ekraan
3. Kuupäev ja kellaaeg
4. Ühenduvus
5. Kõne
6. Telefon
7. Võrk
8. Internetiprofiilid
9. Pääsupunktid
10. Pakitud andmesideühendus
11. Turvalisus
12. Mäluhaldur
13. Taasta tehaseseaded

Galerii

1. Minu mälukaart
2. Minu pildid
3. Minu helid
4. Minu videod
5. Minu mängud ja rakendused
6. Teised

Meedium

1. Kaamera
2. Pilt
3. Muusika
4. FM-raadio
5. Helisalv.

Korraldaja

1. Äratuskell
2. Kalender
3. Ülesannete loend
4. Märkused
5. Salajased märkmed
6. Kalkulaator
7. Stopper
8. Kuupäeva otsija
9. Konverter
10. Kellaaeg maailmas
11. Mine...
12. Seaded

Rakendused


1. Minu mängud ja rakendused
2. Seaded

Veeb

1. Kodu
2. Järjehoidjad
3. Viimane veebiaadress
4. Seaded
5. Mine aadressile
6. Salvestatud leheküljed


Kõned

Helistamine


- 1 Sisestage klahvistiku abil number. Numbril kustumiseks vajutage **Tühista**.
- 2 Kõne alustamiseks vajutage **OK**.
- 3 Kõne lõpetamiseks vajutage .

NÄPUNÄIDE! Rahvusvahelise kõne jaoks „+“ märgi sisestamiseks vajutage 0 ja hoidke seda all.

Helistamine telefoniraamatu kontaktile

- 1 Valige Kontaktide menüüs **Nimed**.
- 2 Sisestage klahvistiku abil soovitud kontakti nime esitäht. Näiteks kontakti **Kontor** tarvis vajutage kaks korda numbriklahvi 5, et valida tähte „K“
- 3 Numbrile helistamiseks valige **Helista** või vajutage .

Kõnele vastamine ja kõnest keeldumine

Kui telefon heliseb, vajutage kõnele vastamiseks **Nõustu** või vajutage .

Helitugevuse reguleerimiseks vajutage telefoni küljel olevaid nuppe.

Saabuvast kõnest keeldumiseks vajutage  või valige **Keeldu**.

NÄPUNÄIDE! Saate oma telefoni seadeid muuta, et kõnedele erinevatel viisidel vastata. Vajutage **Menüü** ja valige **Seaded** ning seejärel Kõne. Valige Vastuse režiim ja seejärel kas **Vajuta saatmisklahvi**, Ava klapp või **Vajuta suvalist klahvi**.

Kiirvalimine

Saate määrata kiirvalimisnumbri kontaktile, kellele sageli helistate.

Kõneregistri vaatamine

Te saate vastamata, vastuvõetud ja valitud kõnesid kontrollida ainult siis, kui võrk toetab teenusepiirkonnas CLI-d (Calling Line Identification – kõnetuvastus).

Kõneseadete muutmine

Saate seadistada kõnedele asjakohase menüü. Vajutage **Menüü**, valige **Seaded** ja seejärel **Kõne**.

- **Kõnede suunamine** – saate valida, kas soovite oma kõnesid suunata.
- **Kõnepiirang** – saate seada oma kõnedele piirangu.
- **Fikseeritud püsinumbrid** – saate valida numbrid, millele teie telefonist saab helistada. Teil läheb vaja teie operaatorilt saadud PUK2-koodi. Teie telefonist saab

helistada ainult fikseeritud püsiumbrite nimekirjas olevatele numbritele.

- **Kõne ootel** – saate seada märguande, kui teil on ootel kõne. (Sõltub võrguteenuse pakkujust.)
- **Kõnest keeldumine** – saate määrata musta nimekirja.
- **Saada minu number** – saate valida, kas teie number kuvatakse helistamisel kõne vastuvõtja telefonis. (Sõltub võrguteenuse pakkujust.)
- **Automaatne kordusvalimine** – valige **Sees** või **Väljas**.
- **Vastuse režiim** – valige, kas kõnele vastamiseks kasutatakse suvalist klahvi või saatmisklahvi.
- **Vaba kõne taimer** – saate valida, kas seda kuvatakse või mitte.
- **Minutipiiks** – valige **Sees**, et kuulda kõne ajal iga minuti järel piiksu.
- **BT vastuse režiim** – valige **Käed-vabad** seade või **Telefon**.
- **Salvesta uus number** – valige **Jah** või **Ei**.

Kontaktid

Kontakti otsimine

- 1 Valige **Kontaktide** menüüs **Nimed**.
- 2 Sisestage klahvistiku abil soovitud kontakti nime esitäh.
- 3 Kontaktide sirvimiseks kasutage üles ja alla nooleklahve.

Uue kontakti lisamine

- 1 Vajutage **Kontaktid** ja valige **Nimed**. Seejärel vajutage **Valikud** **Lisa uus kontakt**.
- 2 Sisestage antud väljadele kõik olemasolevad andmed ja valige **Valikud** – **Valmis**.

Kontakti lisamine rühma

Saate salvestada oma kontaktid rühmadesse, hoides nii näiteks lahus kolleegid ja perekonna. Telefonis on eelnevalt juba seadistatud rühmad – **Perekond**, **Sõbrad**, **Kolleegid**, **VIP**, **Rühm 1**, **Rühm 2** ja **Rühm 3**.

Sõnumite saatmine

Teie GB220 hõlmab funktsioone, et saata tekstisõnumeid, multimeediumsõnumeid, **e-kirju** ja ka võrguteenuse sõnumeid.

Sõnumi saatmine

- 1 Vajutage **Menüü** ja valige **Sõnumite saatmine** ning seejärel **Loo sõnum – Sõnum**.
- 2 Avaneb uus sõnumiredaktor. Sõnumiredaktor ühendab **Tekstsõnumi** ja **Multimeediumsõnumi** üheks intuiitivseks funktsiooniks ning võimaldab lihtsalt režiime vahetada. Vaikimisi on sõnumiredaktor seatud tekstsõnumirežiimile.
- 3 Kirjutage oma sõnum.
- 4 Valige **Valikud – Sisesta**, et lisada **Pilt, Videoklipp, Helikliip, Ajakava, Visiitkaart, Märkus, Tekstiväli, Ülesanne** või **Tekstimall**.
- 5 Vajutage **Valikud – Saadmisklahv**.

E-posti seadistamine

Oma GB220 telefonil e-posti kasutades saate ka ringi liikudes inimestega ühendust pidada. POP3 või IMAP4 e-posti konto seadistamine on kiire ja lihtne.

- 1 Vajutage **Menüü** ja valige **Sõnumite saatmine** ning seejärel **Sõnumi seaded**.
- 2 Valige **E-post** ja seejärel **E-posti kontod**.
- 3 Vajutage **Lisa** ning seejärel seadistage **E-posti** konto.

E-kirja saatmine oma uue konto abil

E-kirja saatmiseks/vastuvõtmiseks tuleb luua e-posti konto.

- 1 Valige **Menüü** ja siis **Sõnumite saatmine** ning **Loo sõnum**.
- 2 Valige **E-kiri** ja avaneb uus e-kiri.
- 3 Kirjutage teema.
- 4 Kirjutage oma sõnum.
- 5 Vajutage **Valikud** ja valige **Sisesta**, et lisada **Pilt, Videoklipp, Helikliip, Visiitkaart, Ajakava** või **Märkus**.
- 6 Vajutage **Saada** ja sisestage saaja aadress või vajutage **Valikud** ja valige **Sisesta – Kontakt**, et avada kontaktiloendit.
- 7 Vajutage **Saada** ja teie e-kiri saadetakse ära.

Teksti sisestamine

Numbreid ja tähemärke saate sisestada telefoni klahvistiku abil. Telefon võimaldab sisestada teksti alltoodud viisidel: T9-ennustusrežiim, ABC-käsitlirežiim ja 123-režiim.

Märkus. Mõnede väljade puhul võib olla võimalik vaid ühe tekstisisestusrežiimi kasutamine (nt telefoninumbri sisestamisel aadressiraamatu väljadele).

T9-ennustusrežiim

T9-ennustusrežiim kasutab sisseehitatud sõnastikku, mille abil tuntakse ära teie kirjutatavad sõnad vastavalt klahvide järjestusele, mida vajutate. Lihtsalt vajutage numbriklahvi, mille all olevat tähte soovite sisestada, ning kui kõik tähed on sisestatud, tunneb sõnastik sõna ära.

ABC-käitsirežiim

See režiim võimaldab sisestada tähti, vajutades klahvi nii mitu korda, kuni ilmub vastav täht.

123-režiim

Trükkige numbreid, kasutades iga numbri sisestamiseks ühte klahvivajutust. Numbreid saate sisestada ka täherežiimile jäädes, kui vajutate ja hoiate soovitud klahvi all.

Sõnumikaustad

Vajutage **Menüü** ja valige **Sõnumid**. Teie GB220 sõnumikaustade pealkirjad kõnelevad enda eest.

- **Loo sõnum** – saate luua uue sõnumi.
- **Sisendkast** – kõik teile saabuvad sõnumid lähevad sisendkausta.
- **Minu postkast** – sisaldab kõiki teie e-kirju.

- **Mustandid** – kui teil pole aega sõnumit valmis kirjutada, saate juba valmis kirjutatud osa salvestada.
- **Väljundkast** – see on ajutine säilituskaust sõnumitele, mida saadetakse.
- **Saadetud objektid** – kõik teie poolt saadetud sõnumid lähevad **Saadetud üksuste kausta**.
- **Salvestatud üksused** – loend juba valmis kasulikest sõnumitest kiire vastuse saatmiseks.
- **Emotikonid** – elavdage oma sõnumeid, lisades neile emotikone.

Muusika

Teie GB220-l on sisseehitatud **MP3-mängija**, et saaksite sellega oma lemmiklugusid mängida.

Laulu esitamine

- 1 Vajutage **Menüü** ja valige **Meedium** ning seejärel **Muusika**.
- 2 Valige **Kõik lood** ning seejärel valige laul, mida soovite esitada.
- 3 Laulu peatamiseks valige **||**.
- 4 Järgmisele laulule liikumiseks valige **▶▶**.
- 5 Eelmisele laulule liikumiseks valige **◀◀**.

- 6 Valige **Tagasi**, et muusika esitamine lõpetada ning naasta MP3-mängija menüüsse.


Esitusloendi loomine

Saate luua oma esitusloendeid, valides laule kaustast **Kõik laulud**.

- 1 Vajutage **Menüü** ja valige **Meedium**.
- 2 Valige Muusika ning seejärel **esitusloend**.
- 3 Vajutage **Lisa**, sisestage esitusloendi nimi ja seejärel vajutage **Salvesta**.
- 4 Kuvatakse kaust **Kõik lood**. Soovitud laulude lisamiseks esitusloendisse liikuge nendeni ja valige .
- 5 Esitusloendi salvestamiseks valige **Valmis**.


Kaamera

Kiire foto tegemine

- 1 Kaadrinäidiku avamiseks valige **Menüü** ja seejärel **Meedium**.
- 2 Hoidke telefoni ning suunake objektiiv pildistatava objekti suunas.
- 3 Seadke telefon nii, et näeksite pildistatavat objekti.
- 4 Pildistamiseks vajutage **keskmist**  **klahvi**.

Videokaamera

Kiire video tegemine

- 1 Ootekraanil valige **Menüü** ja seejärel **Meedium**.
- 2 Valige **Pilt**.
- 3 Suunake kaamera objektiiv salvestatava objekti suunas.
- 4 Salvestamise alustamiseks vajutage .
- 5 „Rec” ilmub kaadrinäidiku vasakusse alanurka ning kuvatakse taimer, mis näitab teie video pikkust.
- 6 Salvestamise lõpetamiseks valige **Stopp**.

FM-raadio

FM-raadio kasutamine

Teie LG GB220-l on olemas **FM-raadio** funktsioon, et saaksite teel olles oma lemmikjaamasid kuulata.

Raadio kuulamine

- 1 Vajutage **Menüü** ja valige **Meedium** ning seejärel **FM-raadio**.
- 2 Valige raadiojaama kanal number, mida soovite kuulata.

Raadio salvestamine

- 1 **FM-raadio** kuulamise ajal vajutage keskmist klahvi.
- 2 Salvestusaeg kuvatakse telefoni ekraanil. Salvestamise lõpetamiseks vajutage keskmist  klahvi. Kui olete salvestamise lõpetanud, salvestatakse selle sisu mp3-failina kausta **Galerii**.
- 3 Kui olete salvestamise lõpetanud, valige **Valik** ning seejärel valige kas **Esita**, **Kustuta**, **Heli redigeerimisfail** või **Saada**.

Märkus. Kui olete piirkonnas, kus on halb raadiovastuvõtt, võib tekkida raskusi **Raadio** kuulamisega.

Seega soovitame **Raadio** kuulamiseks sisestada käed-vabad seadme pesa kõrvaklapid ning säilitada hea raadiovastuvõtu.

Helisalv.

Kasutage **Helisalvestit**, et salvestada häälmemosid või muid helisid.

Galerii

Saate oma telefoni mällu salvestada kõiksugu **Multimeediumfaile**, tagades nii kiire juurdepääsu kõikidele oma piltidele, helifailidele, videotele ja mängudele. Faile võite salvestada ka mälukaardile. Mälukaardi kasutamise eelis on see, et saate vabastada ruumi oma telefoni mälus. Kõik teie multimeediumfailid salvestatakse kausta **Galerii**. Vajutage **Menüü** ja seejärel valige **Galerii**, et avada kaustade loend.

Minu pildid

Sisaldab kausta teie telefoni vaikimisi piltidest, teie enda poolt allalaaditud piltidest ning teie telefoni kaameraga tehtud piltidest.

Minu helid

Helide kaust sisaldab Vaikehelisid, teie häälsalvestusi ning teie poolt allalaaditud helifaile. Siin saate helisid hallata, saata või telefoni helinaks määrata.

Minu videod

Kaust **Videod** näitab loendit telefoni allalaaditud videotest ja teie poolt salvestatud videotest.

Teised

Menüüs **Teised** saate vaadata faile, mis ei ole salvestatud kaustadesse **Pildid**, **Helid** või **Videod**.

Rakendused

Teie GB220 telefon sisaldab ostmisel eellaaditud mängu, mis aitavad vabal hetkel teie meelt lahutada. Kui soovite ise lisaks mängu või rakendusi alla laadida, salvestatakse need sellesse kausta.

Minu mälukaart

Sisestades mälukaardi kuvatakse see kaustana Minu asjades.

Korraldaja

Kalendri kasutamine

Selle menüü avamisel kuvatakse kalender. Nelinurkne kursor asub tänasel kuupäeval. Kursorit saate teistele kuupäevadele liigutada sirvimisklahvidega.

Üksuse lisamine ülesannete loendisse

Saate vaadata, redigeerida ja lisada uusi ülesandeid.

Memo lisamine

Saate sisestada oma isiklikke memosid.

Meeldetuletuse määramine

Saate määrata kuni 5 äratuskella kindlatele kellaegadele.

Kalkulaatori kasutamine

Kalkulaatoriga saate teha erinevaid aritmeetilisi tehteid: liitmine, lahutamine, korrutamine ja jagamine.

Stopperi kasutamine

Saate kasutada stopperi funktsiooni.

Ühiku teisendamine

Saate teisendada mitmeid mõõtühikuid sobivateks ühikuteks.

Linna lisamine maailma kellaegade hulka

Saate lisada soovitud linna maailma kellaegade loendisse. Lisaks saate vaadata keskmist kellaega (GMT) ja kellaega suuremates maailma linnades.

Mine

See menüü aitab teil minna otse soovitud menüüsse. Saate määrata üksuse Mine menüüle.

SIM-teenused

See funktsioon sõltub SIM- ning võrguteenustest. Kui SIM-kaart toetab SAT-teenuseid (st SIM-rakenduste riistakasti), on see menüü SIM-kaardile salvestatud operaatorispetsiifilise teenusenimega.

Veeb

Juurdepääs veebile

Teil on võimalik käivitada wap-brauser ning avada profiili veebiseadetes määratud Kodu. Samuti saate käsitsi sisestada URL-i ning avada sellega seotud veebilehe.

- 1 Vajutage **Menüü** ja valige **Veeb**.
- 2 Otse veebi avalehele minemiseks valige **Kodu**. Teine võimalus on valida **Mine aadressile** ja trükkida sisse soovitud internetiaadress.

Programinës įrangos atnaujinimas

LG mobiliojo telefono programinës įrangos atnaujinimo programa

Daugiau informacijos apie šios programos įdiegimą ir naudojimą rasite apsilankę <http://update.lgmobile.com>. Naudodami

šią funkciją galėsite greitai ir patogiai gauti naujausią programinės įrangos versiją internetu, net neapsilankę mūsų techninės priežiūros centre. Kadangi mobiliojo telefono atnaujinimo programai reikalingas visiškai naudotojo dėmesys per visą naujinimo procesą, prieš tęsdami būtina perskaitykite visus nurodymus ir pastabas, kurios pateikiamos kiekviename žingsnyje. Atminkite, kad atnaujinimo metu atjungus USB duomenų ryšio kabelį arba išėmus akumuliatorių, galima sugadinti jūsų mobilųjį telefoną. Kadangi gamintojas neatsako už atnaujinant prarastus duomenis, jums patariama padaryti atsargines svarbių duomenų kopijas ir laikyti jas saugioje vietoje.

Ühenduvus

Ühenduvuse seadete muutmine

Ühenduvuse seaded on juba ette määratud teie võrguoperaatori poolt, et saaksite oma uue telefoni kasutamist nautida kohe pärast sisselülitamist. Kui soovite mõnda seadet muuta, kasutage seda menüüd.

Selles menüüs saate konfigurierida võrguseadeid ja andmetele ligipääsu profile.

- **Bluetooth** – saate GB220 seadistada Bluetooth®-i kasutamiseks. Saate

muuta oma seadme nähtavust teistele seadmetele või otsida seadmetest, millega teie telefon on seotud.

- **USB-ühendus** – saate valida **Andmesideteenuse** ja sünkroonida oma GB220 telefoni, et kopeerida LG PC Suite tarkvara abil faile telefonist arvutisse. Kui teil on telefoni sisestatud mälukaart, valige **Massmälu**, et kasutada telefoni USB-mälupulgana. Looge ühendus oma arvutiga ja lohistage failid GB220 irdketta kausta.

Märkus. USB-massmälu funktsiooni kasutamiseks peate telefoni sisestama mälukaardi.

Bluetoothi seadete muutmine

- 1 Vajutage **Menüü** ja valige **Seaded** – **Ühenduvus**. Valige **Bluetooth**.
- 2 Valige **Seaded**. Saate muuta järgmisi seadeid.

 - **Minu telefoni nähtavus** – saate määrata oma seadme teistele seadmetele näitamiseks valiku Näita või Peida.
 - **Minu telefoni nimi** – saate sisestada oma LG GB220 telefonile nime.
 - **Toetatud teenused** – kuvatakse toetatud teenused.

- **Minu aadress** – saate vaadata oma Bluetoothi aadressi.

Teise Bluetoothi seadmega sidumine

Oma GB220 telefoni sidumisel teise seadmega saate luua pääsukoodiga kaitstud ühenduse. See muudab sidumise turvalisemaks.

- 1 Kontrollige, kas teie Bluetoothi olekuks on **Sees ja Nähtav**. Oma telefoni nähtavust saate muuta menüü **Bluetoothi seaded** kaudu, valides **Minu nähtavus** ning seejärel **Näita**.
- 2 Valige **Bluetoothi** menüüs **Aktiivne seade** ning seejärel **Uus**.
- 3 Teie GB220 otsib seepeale seadmeid. Kui otsing on lõppenud, kuvatakse ekraanile **Lisa ja Värskenda**.
- 4 Valige seade, mida soovite oma telefoniga siduda, seejärel valige **Lisa** ja sisestage pääsukood ning valige klahv OK.
- 5 Seepeale seob teie telefon end teise seadmega, millel peate sisestama sama pääsukoodi.
- 6 Pääsukoodiga kaitstud Bluetoothi ühendus on nüüd loodud.

LG PC Suite komplekti installimine arvutisse

- 1 Avage veebileht www.lgmobile.com ja valige Euroopa ning seejärel oma riik.
- 2 Valige menüü Products, seejärel Manual & Software ning klõpsake Go to Manual & S/W download section. Klõpsake Yes ja kuvatakse LG PC Suite installer. (Windows XP, Windows Media Player ja muu).
- 3 Valige keel, mida soovite installeris kasutada ning klõpsake OK.
- 4 LG PC Suite installimisviisardi lõpetamiseks järgige ekraanil olevaid juhiseid.
- 5 Kui installimine on lõpetatud, ilmub arvuti töölaualle LG PC Suite komplekti ikoon.

Seaded

Kuupäeva ja kellaaja muutmine

Saate määrata kuupäeva ja kellaajaga seonduvaid funktsioone.

Profili muutmine

Saate iga profiili seadet isikupärastada.

- 1 Valige soovitud profiil ja seejärel valige **Isikupärasta**.
- 2 Vaikse või Värina profiili puhul saate ainult aktiveerida.

Lennurežiimi kasutamine

Selle funktsiooni abil saate lülitada lennurežiimi olekusse Sees või Väljas. Te ei saa helistada, luua internetiühendust ega sõnumeid saata, kui Lennurežiim on lülitatud olekusse Sees.

Ekraani seadete muutmine

Saate muuta telefoni ekraani seadeid.

Otsetee seadete muutmine

Saate muuta nelja sirvimisklahvi otseteid.

Turvaseadete muutmine

Muutke oma turvaseadeid, et hoida oma GB220 ja selles sisalduv oluline teave kaitstuna.

- **PIN-koodi päring** – saate valida, kas telefoni sisselülitamisel küsitakse PIN-koodi.
- **Automaatne klahvilukk** – saate ooteekraanil klahve automaatselt lukustada ilma, et peaksite vajutama klahvi.
- **Telefonilukk** – saate valida turvakoodi telefoni lukustamiseks – **Sisselülitamisel, Kui SIM muudetud, Kohe või Puudub**.
- **Muuda koode** – saate muuta oma Turvakoodi, PIN2-koodi või ATMT-koodi.

Telefoni lähtestamine

Kasutage funktsiooni **Taasta tehaseused**, et lähtestada kõiki tehasepoolseid algseadeid. Selle funktsiooni aktiveerimiseks vajate turvakoodi.

Mälu oleku vaatamine

Mäluhalduri abil saate määrata, kuidas iga mälu kasutatakse ning vaadata vaba mälumahtu. **Ühine, Reserveeritud, SIM-kaart ja Välismälu.**

Palun lugege neid lihtsaid juhiseid.

Nende mittejärgimine võib olla ohtlik või seadusevastane.

Juhiseid turvaliseks ja tõhusaks kasutamiseks

Raadiokiirguse mõju

Raadiolainete mõju ja SAR-i (Specific Absorption Rate – spetsiifiline neeldumismäär) alane teave

Selle mobiiltelefoni mudeli GB220 loomisel on arvesse võetud kõiki raadiolainete mõju puudutavaid turvanõudeid. Need nõuded põhinevad teaduslikel normidel, mis sisaldavad ohutusvarusid, mis on mõeldud kõigi kasutajate (sõltumata east ja tervislikust seisundist) ohutuse tagamiseks.

- Raadiolainete mõju normide puhul kasutatakse mõõtühikut SAR (Specific Absorption Rate – spetsiifiline neeldumismäär). SAR-testide läbiviimisel kasutatakse standardmeetodeid ning signaal edastatakse tugevaimal sertifitseeritud võimsustasemel kõigil kasutatavatel sagedusaladel.
- Kuigi erinevate LG telefonide SAR-i tasemete puhul võib leiduda erinevusi, on need kõik valmistatud vastavalt raadiolainete mõju puudutavatele normidele.
- ICNIRP (International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection – Rahvusvaheline mitte-ioniseeriva

kiirguse eest kaitsmise komisjon) poolne soovituslik SAR-i piirmäär on keskmiselt 2 W/kg kümne (10) grammi kehakudede kohta.

- Suurim SAR-i väärtus selle telefonimudeli peal DASY4 poolt testituna on kõrva lähedal 1.14 W/kg (10 g) ning keha küljes kandes 0.757 W/kg (10 g).
- SAR-i andmed elanikele nendes riikides või piirkondades, kus kehtib nõue IEEE (Institute of Electrical and Electronics Engineers – Elektri- ja Elektroonikainseneride Instituut) poolt soovitatud SAR-i piirmääradele, mis on keskmiselt 1.6 W/kg ühe (1) grammi kehakudede kohta.

Toote korrahoold ja hooldus

HOIATUS!

Kasutage ainult selliseid akusid, laadijaid ja lisatarvikuid, mis on heaks kiidetud kõnealuse telefonimudeliga kasutamiseks. Teist tüüpi seadmete kasutamine võib telefoni garantii kehtetuks muuta ning olla ohtlik.

- Ärge võtke seadet ise lahti. Viige see kvalifitseeritud hooldustehniku juurde, kui hooldustööd on vajalikud.

Juhiseid turvaliseks ja otstarbekaks kasutamiseks (Jätküb)

- Ärge hoidke toodet elektriliste seadmete (telerid, raadiod ja arvutid) läheduses.
- Hoidke seadet eemal kuumusallikatest (radiaatorid, ahjud).
- Ärge pillake seadet maha.
- Ärge laske seadmele mõjuda mehaanilisel vibratsioonil või löögil.
- Lülitage telefon alati välja kohtades, kus reeglistik seda nõuab. Näiteks ärge kasutage telefoni haiglates, kuna see võib mõjutada meditsiiniseadmete tööd.
- Laadimise ajal ärge katsuge telefoni märgade kätega. See võib põhjustada elektrilöögi ja tõsiselt kahjustada teie telefoni.
- Ärge laadige telefoni tuleohtlike materjalide läheduses, kuna telefon võib kuumeneda ja tekitada tulekahju.
- Seadme välispinna puhastamiseks kasutage kuiva riidelappi (ärge kasutage lahusteid, nt benseeni, vedeldit või alkoholi).
- Ärge asetage telefoni laadimise ajaks pehmele mööbliesemele.
- Telefoni tuleb laadida hea õhutusega kohas.
- Ärge hoidke seadet liigselt suitsuses ega tolmuses kohas.
- Ärge hoidke telefoni krediitkaartide ja bussipiletite läheduses; see võib mõjutada magnetribadel olevaid andmeid.
- Ärge koputage ekraanile terava esemega, kuna see võib telefoni rikkuda.
- Hoidke telefon eemal vedelikest ja niiskusest.
- Lisatarvikute, nagu kõrvaklapid, kasutamisel pidage silmas ohutust. Ärge puudutage antenni, kui selleks puudub vajadus.

Telefoni tõhus toimimine

Elektronilised seadmed

- Ärge kasutage telefoni meditsiiniseadmete läheduses ilma vastava loata. Vältige telefoni asetamist südamestimulaatori lähedusse, näiteks rinnataskusse.
- Mobiiltelefonid võivad segada mõnede kuulmisaparaatide tööd.
- Väiksemaid häireid võib esineda telerite, raadiote, arvutite jms töös.

Juhiseid turvaliseks ja otstarbekaks kasutamiseks (Jätkub)

Liiklusohutus

Autot juhtides täitke vastavas piirkonnas kehtivaid seadusi ja erimäärusi mobiiltelefoni kasutamise kohta.

- Autot juhtides ärge kasutage telefoni, mida peate käes hoidma.
- Keskenduge täielikult auto juhtimisele.
- Võimalusel kasutage käed-vabad komplekti.
- Kui olukord nõuab, parkige auto teeservale enne, kui helistate või kõnele vastate.
- RF-signaalid võivad mõjutada teie sõiduki mõningaid elektroonikasüsteeme, näiteks autostereot ja turvaravustust.
- Kui teie sõiduk on varustatud turvapadjaga, ärge tõkestage turvapadja sõidukisse paigaldatud või kaasaskantavate traadita seadmetega. Turvapadi ei pruugi valesti paigaldatud seadmete tõttu töötada ning see võib põhjustada tõsisid vigastusi.
- Muusikat kuulates veenduge, et helitugevus oleks mõistlikul tasemel ja et oleksite teadlik enda ümber toimuvast. See eriti oluline teede läheduses.

Vältige kuulmiskahjustusi

Kui kuulate pikka aega tugevat heli, võib see põhjustada kuulmiskahjustusi. Seetõttu soovitame telefoni kõrva juures mitte sisse või välja lülitada. Samuti soovitame muusika ja kõnede helitugevuse mõistlikule tasemele seada.

Lõhkamise piirkond

Ärge kasutage telefoni piirkonnas, kus parasjagu toimuvad lõhkamised. Pange tähele piiranguid ning järgige eeskirju ja reegleid.

Plahvatusohtlikud keskkonnad

- Ärge kasutage telefoni bensiinijaamades.
- Ärge kasutage seda kütuse ega kemikaalide läheduses.
- Ärge transportige ega hoidke kergesti süttivaid gaase, vedelikke või lõhkeaineid oma sõiduki salongis, kui seal on ka mobiiltelefon ja lisatarvikud.

Juhiseid turvaliseks ja otstarbekaks kasutamiseks (Jätküb)

Lennukis

Traadita seadmed võivad põhjustada lennukis häireid.

- Lülitage telefon enne lennukisse sisenemist välja.
- Ärge kasutage seda meeskonna loata ka maa peal olles.

Lapsed

Hoidke telefoni turvalises, väikelastele kättesaamatus kohas.

Telefon sisaldab väikeseid osi, mis võivad eemaldamisel põhjustada lämbumisohtu.

Hädaabikõned

Hädaabikõned ei pruugi olla kõikides mobiilsidevõrkudes kättesaadavad. Seetõttu ei tohiks hädaolukorras jääda lootma ainult telefonile. Täpsemat teavet saate oma kohalikul teenusepakkujalt.

Akut puudutav teave ja aku hooldus

- Enne aku uuesti laadimist ei pea see täielikult tühjenema. Erinevalt teistest akusüsteemidest ei ole sellel akul mälu efekti, mis võiks aku töötamise ohtu seada.

- Kasutage ainult LG akusid ja laadijaid. LG laadijad on loodud aku kasutusaega pikendama.
- Ärge demonteerige ega lühistage akut.
- Hoidke aku metallkontaktid puhtad.
- Kui aku töövõime ei ole enam vastuvõetav, asendage see uuega. Akut võib uuesti laadida sadu kordi enne, kui see vajab väljavahetamist.
- Kui akut ei ole pikka aega kasutatud, laadige see esmalt töövõime suurendamiseks.
- Ärge jätke laadijat otsese päikesevalguse kätte ega kasutage seda väga niiskes keskkonnas (nt vannitoas).
- Ärge jätke akut kuuma ega külma kohta, see võib halvendada aku töövõimet.
- Telefon võib plahvatada, kui aku vahetatakse valet tüüpi aku vastu.
- Kõrvaldage kasutatud akud kasutusest vastavalt tootjapoolsetele juhiste. Võimalusel suunake taaskasutusse. Ärge visake akut ära koos tavalise olmeprügiga.
- Kui peate aku välja vahetama, viige see abi saamiseks lähimasse volitatud LG Electronics'i teeninduspunkti või edasimüüjale.

Juhiseid turvaliseks ja otstarbekaks kasutamiseks (Jätkub)

- Kui telefon on täielikult laetud, eemaldage laadija seinakontaktist, et säästa ebavajalikku voolutarbimist.
- Tegelik aku eluiga sõltub võrgu konfiguratsioonist, toote seadetest, kasutusviisist ning aku ja keskkonna tingimustest.

Lisatarvikud

Teie mobiiltelefonile on saadaval mitmesuguseid lisatarvikuid. Neid kirjeldatakse allpool.



Laadija



Aku



Stereo-
peakomplekt



Kasutusjuhend
Lisateave GB220
kohta.

MÄRKUS.

- Kasutage alati originaalseid LG lisatarvikuid. Mitteoriginaalsete LG lisatarvikute kasutamine võib teie garantii kehtetuks muuta.
- Lisatarvikud võivad piirkonniti erineda. Palun küsige lisateavet meie piirkondlikult teenusepakkujalt või edasimüüjalt.

Tehnilised andmed

Üldine

Toote nimi: GB220

Süsteem: GSM 850 / E-GSM 900 / DCS 1800 /
PCS 1900

Ümbritseva keskkonna temperatuur

Maksimaalne: +55 °C (aku tühjenemisel)
+45 °C (laadimisel)

Minimaalne: -10 °C

Bluetooth QD ID B015474

Vastavuskinnitus



Tarnija andmed

Nimi

LG Electronics Inc

Address

LG Electronics Inc. LG Twin Towers 20,
Yeouido-dong, Yeongdeungpo-gu, Seoul, Korea 150-721

Toote andmed

Toote nimi

GSM 850 / E-GSM 900 / DCS 1800 / PCS 1900 / Quad band Terminal Equipment

Mudeli nimi

GB 220

Kaubamärk

LG

CE 0168

Kohaldatavate standardite andmed

R&TTE Direktiiv 1999/5/EÜ

EN 301 489-01 V1.6.1, EN 301 489-07 v1.3.1, EN 301 489-17 v1.2.1
EN 301 511 V9.0.2
EN 50360:2001, EN62209-1:2006
EN 60950-1 : 2001
EN 300328 V1.7.1

Lisateave

Eelmainitud standarditele vastavust on kontrollinud teavitav organisatsioon (BABT).

BABT, Balfour House, Churchfi eld Road, Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, United Kingdom
Notif ed Body Identifi cation Number : 0168

Deklaratsioon

Siinjuures kinnitan ma täie vastutusega, et
deklaratsioonis nimetatud toode vastab eelpool
loetletud standarditele ja direktiividele.

Nimi

Väljaandmise kuupäev

Seung Hyoun, Ji / Direktor

29. JULY. 2009

European Standard Center
LG Electronics Logistics and Services B.V.
Veluwezoom 15, 1327 AE Almere, The Netherlands
Tel : +31 - 36- 547 - 8940, Fax: +31 - 36 - 547 - 8794
e-mail : jacob @ lge.com

Esindaja allkiri

GB220 Lietotāja rokasgrāmata — angliki

Šī rokasgrāmata palīdzēs jums darbā ar jauno mobilo tālruni. Tajā ir sniegti noderīgi tālruņa funkciju skaidrojumi.

Atkarībā no tālruņa programmatūras vai jūsu pakalpojumu sniedzēja šajā rokasgrāmatā sniegtā informācija var atšķirties no jūsu tālruņa iespējām.



Atbrīvošanās no nolietotās ierīces

- 1 Ja izstrādājumam ir pievienots šis pārsvītrotās atkritumu tvertnes simbols, uz šo izstrādājumu attiecas Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvas 2002/96/EK noteikumi.
- 2 Visi elektriskie un elektroniskie izstrādājumi ir jālikvidē atsevišķi no sadzīves atkritumiem, izmantojot šim nolūkam paredzētās savākšanas iekārtas, kuras ir noteikusi valdība vai pašvaldība.
- 3 Pareiza atbrīvošanās no lietotās ierīces palīdzēs novērst iespējamo negatīvo ietekmi uz apkārtni un cilvēku veselību.
- 4 Lai iegūtu plašāku informāciju par atbrīvošanos no nolietotajām ierīcēm, lūdzu, sazinieties ar pilsētas pašpārvaldes iestādi, atkritumu savākšanas dienestu vai veikalu, kurā iegādājāties izstrādājumu.



Iepazīšanās ar tālruni



Skaļuma regulēšanas taustiņš/ sānu taustiņi

- 1) Gaidīšanas režīmā (pārsegs atvērts): skaļuma pielāgošana
- 2) Gaidīšanas režīmā (pārsegs aizvērts): īsi nospiežot – tiek ieslēgts ārējā displeja apgaismojums; nospiežot un turot – (tikai apakšējo taustiņu) tiek atvērts kameras režīms, un jūs varat uzņemt fotoattēlu.
- 3) Sarunas laikā: klausules skaļuma pielāgošana.
- 4) MP3 mūzikas atskaņošanas laikā: audio skaņas skaļums

Lādētāja, kabeļa slots,
brīvroku komplekta
savienotājs

Atmiņas kartes
slots



Atmiņas kartes ievietošana

Paceliet atmiņas kartes pārsegu un ievietojiet karti micro SD tā, lai kartes zeltītie kontakti būtu vērsti uz leju. Aizveriet atmiņas kartes pārsegu, līdz tas ar klikšķi aizveras.

Lai izņemtu atmiņas karti, viegli pastumiet to, kā parādīts attēlā.

Piezīme. Atmiņas karte ir papildu piederums.

Atmiņas kartes formatēšana

Nospiediet **Izvēlne** un izvēlieties **Iestatījumi**.

Nospiediet **Atmiņas pārvaldnieks**, izvēlieties **Ārējā atmiņa** un nospiediet **Formatēt**.

BRĪDINĀJUMS! Formatējot atmiņas karti, viss tās saturs tiek izdzēsts. Ja nevēlaties zaudēt atmiņas kartē saglabātos datus, vispirms veiciet datu dublēšanu.

SIM kartes ievietošana un akumulatora uzlādēšana

SIM kartes ievietošana

Kļūstot par mobilo sakaru tīkla abonentu, jums tiek izsniegta SIM karte, kurā ir abonēšanas informācija, piemērām, PIN kods, pieejamie papildu pakalpojumi un cita informācija.

Svarīgi! › SIM karti un tās kontaktus var viegli sabojāt, karti saskrāpējot vai salokot, tāpēc esiet uzmanīgs, lietojot, ievietojot un izņemot karti. Uzglabājiet SIM kartes maziem bērniem nepieejamā vietā.

Attēli

- 1 Atveriet akumulatora pārsegu
- 2 Izņemiet akumulatoru
- 3 Ievietojiet SIM karti
- 4 Ievietojiet SIM karti
- 5 Aizveriet akumulatora pārsegu
- 6 Uzlādējiet akumulatoru



BRĪDINĀJUMS! Ja tālrunis ir ieslēgts, neizņemiet akumulatoru, jo šādi var sabojāt tālruni.

Izvēlņu shēma

Ziņu vēsture

1. Izveidot ziņu
2. Saņemt
3. Mana pastkaste
4. Melnraksti
5. Izsūtne
6. Nosūtītie vienumi
7. Saglabātie objekti
8. Emocijzīmes
9. Ziņu iestatījumi

Kontakti

1. Vārdi
2. Iestatījumi
3. Grupas
4. Ātrie numuri
5. Pakalpojumu zvanu numuri
6. Savs numurs
7. Mana vizītkarte

Zvanu žurnāls

1. Zvanu žurnāls
2. Neatbildētie zvani
3. Saņemtie zvani
4. Zvanītie numuri
5. Zvana ilgums
6. Pakešu datu skaitītājs
7. Zvanu izmaksas

Iestatījumi

1. Profili
2. Displejs
3. Datums un laiks
4. Savienojamība
5. Zvans
6. Tālrunis
7. Triks
8. Interneta profili
9. Piekļuves punkti
10. Pakešu datu savienojums
11. Drošība
12. Atmiņas pārvaldnieks
13. Atjaunot rūpnīcas iest.

Galerija

1. Mana atmiņas karte
2. Mani attēli
3. Manas skaņas
4. Mani videoklipi
5. Manas spēles un programmas
6. Citi

Vide

1. Kamera
2. Video
3. Mūzika
4. FM radio
5. Balss ieraksts

Organizators

1. Signālzvana pulkstenis
2. Kalendārs
3. Uzdevumu saraksts
4. Piezīmes
5. Slepenās piezīmes
6. Kalkulators
7. Hronometrs
8. Datuma meklētājs
9. Konvertētājs
10. Pasaules laiks
11. Iet uz
12. Iestatījumi

Lietojumprogrammas


1. Manas spēles un programmas
2. Iestatījumi

Timeklis

1. Mājas
2. Grāmatzīmes
3. Pēdējā timekļa adrese
4. Iestatījumi
5. Doties uz adresi
6. Saglabātās lapas


Zvani

Zvana veikšana


- 1 Ievadiet numuru, izmantojot tastatūru. Lai nodzēstu kādu ciparu, nospiediet **Dzēst**.
- 2 Lai veiktu zvanu, nospiediet **Labi**.
- 3 Lai beigtu sarunu, nospiediet .

PADOMS. Lai ievadītu pluszīmi (+), veicot starptautisko zvanu, nospiediet un turiet taustiņu 0.


Zvana veikšana no kontaktu saraksta

- 1 Izvēlnē **KontaktiVārdi**
- 2 Izmantojot tastatūru, ievadiet tā kontakta vārda pirmo burtu, kam vēlaties piezvanīt. Piemēram, lai izvēlētos **Ofiss**, trīs reizes nospiediet 6, lai izvēlētos pirmo rakstzīmi "O"
- 3 Lai veiktu zvanu, izvēlieties **Zvanīt** vai nospiediet .

Atbildēšana uz zvanu un zvana noraidīšana

Kad tālrunis zvana, nospiediet **Pieņemt** vai , lai atbildētu uz zvanu.

Varat regulēt skaļuma līmeni, nospiežot sānu taustiņus.

Lai noraidītu ienākošo zvanu, nospiediet taustiņu  vai izvēlieties **Noraidīt**.

PADOMS. Lai izvēlētos dažādus veidus, kā atbildēt uz zvaniem, varat mainīt tālruņa iestatījumus. Nospiediet **Izvēlne**, izvēlieties **Iestatījumi**, tad **Zvans**. Izvēlieties iestatījumu **Atbildes režīms** un izvēlieties no piedāvātajiem variantiem: Nospieš **sūtīšanas taustiņu**, Atvērt vāciņu, Nospieš **jebkuru taustiņu**.

Ātro numuru sastādīšana

Kontaktiem, kuriem bieži zvanāt, varat piešķirt ātro zvanu numurus.

Zvanu vēstures apskatīšana

Varat pārbaudīt neatbildēto, saņemto un sastādīto zvanu ierakstus tikai tad, ja tieks atbalsta izsaucošā numura uzrādīšanu pakalpojuma zonā.

Zvanu iestatījumu maiņa

Varat iestatīt izvēlni atbilstoši zvanam. Nospiediet **Izvēlne**, izvēlieties **Iestatījumi** un pēc tam izvēlieties **Zvans**.

- **Zvanu pāradresācija** – izvēlieties, vai zvani ir jāpāradresē.
- **Zvanu liegums** – norādiet, kad liegt zvanus.

- **Fiksētā zvana numurs** – izveidojiet sarakstu ar numuriem, uz kuriem drīkst zvanīt no jūsu tālruņa. Jums būs nepieciešams operatora izsniegtais PUK2 kods. Tālruni varēs sastādīt tikai fiksēto zvanu numuru sarakstā esošos numurus.
- **Zvanu gaidīšana** – esiet informēts par gaidošu zvanu (pakalpojumu nodrošina tīkla operators).
- **Zvanu noraidīšana** – iestatiet noraidīto zvanu sarakstu.
- **Sūtīt manu numuru** – izvēlieties, vai jūsu numurs ir jārāda ekrānā, kad kādam zvanāt (pakalpojumu nodrošina tīkla operators).
- **Autom. zvana atkārtošana** – izvēlieties **leslēgts** vai **Izslēgts**.
- **Atbildes režīms** – izvēlieties, vai uz zvanu ir jāatbild, izmantojot jebkuru taustiņu vai tikai sūtīšanas taustiņu.
- **Brīvo zvanu taimeris** – izvēlieties parādīt vai ne.
- **Minūtes atgādinājums** – izvēlieties iespēju **leslēgt**, lai sarunas laikā ik pēc minūtes dzirdētu signālu.
- **Bluetooth atbildes režīms** – iestatiet iespēju **Brīvroku** vai **Tālrunis**.

- **Saglabāt jaunu numuru** – izvēlieties **Jā** vai **Nē**.

Kontakti

Kontakta meklēšana

- 1 Izvēlnē **Kontakti** izvēlieties **Vārdi**.
- 2 Izmantojot tastatūru, ievadiet tā kontakta vārda pirmo burtu, kam vēlaties piezvanīt.
- 3 Lai ritinātu kontaktu sarakstā, lietojiet augšupvērsto un lejupvērsto bultiņu.

Jauna kontakta pievienošana

- 1 Nospiediet **Kontakti** un izvēlieties **Vārdi**. Tad nospiediet **Iespējas** - pievienot jaunu kontaktu.
- 2 Pieejamajos laukos ievadiet visu jūsu rīcībā esošo informāciju un izvēlieties **Iespējas** - **Gatavs**.

Kontakta pievienošana grupai

Kontaktus var saglabāt grupās, piemēram, nodalot darba kolēģus un ģimenes locekļus. Tālrunī jau ir pieejamas vairākas grupas, tostarp **Ģimene**, **Draugi**, **Kolēģi**, **VIP**, **1. grupa**, **2. grupa** un **3. grupa**.

Ziņapmaiņa

Tālrunī GB220 ir iekļautas funkcijas, kas paredzētas īsziņu un multizīņu sūtīšanai, **e-pasta ziņu sūtīšanai**, kā arī tīkla pakalpojumu ziņu sūtīšanai.

Ziņas sūtīšana

- 1 Nospiediet **Izvēlne**, izvēlieties **Ziņapmaiņa** un izvēlieties **Izveidot ziņu - Ziņa**.
- 2 Tiek atvērta jaunas ziņas redaktors. Ziņas redaktors apvieno **īsziņu** un **multizīņas** vienā intuitīvā ekrānā, kur var ērti pārslēgties starp redaktoriem. Ziņas redaktora noklusējuma iestatījums ir īsziņu režīms.
- 3 Ievadiet ziņas tekstu.
- 4 Izvēlieties **Iespējas - Ievietot**, lai pievienotu **Attēlu, Videoklipu, Skaņas klipu, Grafiku, Vizītkarti, Piezīmi, Teksta lauku, Uzdevumu** vai **Teksta veidni**.
- 5 Nospiediet **Iespējas - Sūtīšanas taustiņš**.

E-pasta iestatīšana

Ja atrodaties ceļā, joprojām varat sazināties, izmantojot tālruni GB220 pieejamo e-pasta funkciju. POP3 vai IMAP4 e-pasta konta iestatīšana ir ātra un vienkārša.

- 1 Nospiediet **Izvēlne**, izvēlieties **Ziņapmaiņa** un izvēlieties **Ziņu iestatījumi**.
- 2 Izvēlieties **E-pasts**, pēc tam **E-pasta konti**.
- 3 Nospiediet **Pievienot**, tad iestatiet **e-pasta** kontu.

E-pasta ziņas sūtīšana, izmantojot jaunu kontu

Lai nosūtītu/saņemtu e-pasta ziņu, ir jāiestata e-pasta konts.

- 1 Nospiediet **Izvēlne**, izvēlieties **Ziņapmaiņa** un izvēlieties **Izveidot ziņu**.
- 2 Izvēlieties **E-pasts**, lai atvērtu jaunu e-pasta ziņu.
- 3 Ievadiet tēmu.
- 4 Ievadiet ziņas tekstu.
- 5 Nospiediet **Iespējas**, izvēlieties **Ievietot**, lai pievienotu **Attēlu, Videoklipu, Skaņas klipu, Vizītkarti, Grafiku** vai **Piezīmi**.
- 6 Nospiediet **Sūtīt** un ievadiet adresāta adresi vai nospiediet **Iespējas** un izvēlieties **Ievietot - Kontakts**, lai atvērtu kontaktu sarakstu.
- 7 Nospiediet **Sūtīt**, lai nosūtītu e-pasta ziņu.

Teksta ievade

Burtciparu rakstzīmes var ievadīt, izmantojot tālruņa tastatūru. Tālruni ir pieejamas šādas

teksta ievades metodes: T9 intuitīvais režīms, ABC manuālais režīms un 123 režīms.

Piezīme. Dažos laukos var ievadīt informāciju, izmantojot tikai vienu teksta ievades metodi (piemēram, ievadot tālruņa numuru adresu grāmatas laukos).

T9 intuitīvais režīms

T9 intuitīvajā režīmā tiek izmantota iebūvēta vārdnīca, lai atpazītu vārdus atbilstoši nospiesto taustiņu secībai. Vienkārši nospiediet ciparu taustiņu, kas atbilst vajadzīgajam burtam, un vārdnīca atpazīs vārdu, tiklīdz būs ievadīti visi burti.

ABC manuālais režīms

Šajā režīmā var ievadīt burtus, vienu, divas, trīs vai četras reizes nospiežot taustiņu, uz kura ir attēlots vajadzīgais burts, līdz tas tiek parādīts ekrānā.

123 režīms

Rakstiet ciparus, katra cipara ievadīšanai veicot vienu taustiņa nospiedienu. Lai ievadītu ciparu kādā no burtu ievades režīmiem, nospiediet un turiet nepieciešamo taustiņu.

Ziņu mapes

Nospiediet **Izvēlne** un izvēlieties

Ziņapmaiņa. Tālruni GB220 izmantotā mapju struktūra ir viegli saprotama.

- **Izveidot ziņu** – ļauj izveidot jaunas ziņas.
- **Saņemtie** – visas saņemtās ziņas tiek saglabātas šajā mapē.
- **Mana pastkaste** – šajā mapē tiek saglabātas visas e-pasta ziņas.
- **Melnraksti** – ja ziņa nav pabeigta, varat to saglabāt šajā mapē.
- **Izsūtne** – šī ir pagaidu krātuves mape ziņām, kuras tiek sūtītas.
- **Nosūtītie vienumi** – visas nosūtītās ziņas tiek saglabātas mapē **Nosūtītie vienumi**.
- **Saglabātie objekti** – iepriekš izveidotu noderīgu ziņu saraksts, kas paredzēts ātrām atbildēm.
- **Emocijzīmes** – padariet savas ziņas dzīvīgākas, izmantojot emocijzīmes.

Mūzika


Tālrunī GB220 ir iebūvēts **mūzikas** atskaņotājs, kurā varat atskaņot savu iecienītāko mūziku.

Dziesmas atskaņošana

- 1 Nospiediet **Izvēlne** un izvēlieties **Multivide**, tad izvēlieties **Mūzika**.
- 2 Izvēlieties **Visi ieraksti** un pēc tam dziesmu, kuru vēlaties atskaņot.
- 3 Izvēlieties **||** lai apturētu atskaņošanu.
- 4 Izvēlieties **▶▶** lai pārietu uz nākamo dziesmu.
- 5 Izvēlieties **◀◀** lai pārietu uz iepriekšējo dziesmu.
- 6 Izvēlieties **Atpakaļ**, lai apturētu mūzikas atskaņošanu un atgrieztos izvēlnē Mūzikas atskaņotājs.

Atskaņošanas saraksta izveide


Varat izveidot savus atskaņošanas sarakstus, izvēloties dziesmas, kas atrodas mapē **Visas dziesmas**.

- 1 Nospiediet **Izvēlne** un izvēlieties **Multivide**.
- 2 Izvēlieties **Mūzika** un pēc tam **Atskaņošanas saraksts**.
- 3 Nospiediet **Pievienot**, ievadiet atskaņošanas saraksta nosaukumu un nospiediet **Saglabāt**.
- 4 Tiek parādīta mape **Visi ieraksti**. Izvēlieties dziesmas, kuras iekļaut atskaņošanas sarakstā, ritinot tās un izvēloties .

- 5 Nospiediet **Gatavs**, lai saglabātu atskaņošanas sarakstu.


Kamera

Ātrā fotografēšana

- 1 Lai atvērtu skatu meklētāju, izvēlieties **Izvēlne** un pēc tam **Multivide**.
- 2 Turiet tālruni un pavērsiet objektīvu pret fotografējamo objektu.
- 3 Turiet tālruni tā, lai būtu redzams fotografējamais objekts.
- 4 Nospiediet **Centra taustiņu** , lai uzņemtu fotoattēlu.

Videokamera

Ātrā videoklipa uzņemšana

- 1 Gaidīšanas režīma ekrānā izvēlieties **Izvēlne** un pēc tam **Multivide**.
- 2 Izvēlieties **Video**.
- 3 Pavērsiet kameras objektīvu pret filmējamo objektu.
- 4 Nospiediet , lai sāktu ierakstīšanu
- 5 Skatu meklētāja apakšējā kreisajā stūrī tiek parādīts simbols REC, un taimeris norāda videoklipa ilgumu.

- 6 Lai pārtrauktu ierakstīšanu, izvēlieties Apturēt.

FM radio


FM radio lietošana

Tālrunī LG GB220 ir pieejama funkcija **FM radio**, tādējādi varat noregulēt iecienītākās radiostacijas un klausīties tās, kad atrodaties ceļā.

Radio klausīšanās

- 1 Nospiediet **Izvēlne** un izvēlieties **Multivide**, pēc tam izvēlieties **FM radio**.
- 2 Izvēlieties tās stacijas kanāla numuru, kuru klausīsities.

Radio ierakstīšana

- 1 Nospiediet centra taustiņu, kad klausāties **FM Radio**.
- 2 Ieraksta laiks tiek attēlots tālrunī. Lai pārtrauktu ierakstīšanu, nospiediet **Centra taustiņu** . Kad ierakstīšana ir pabeigta, ieraksts tiks saglabāts mapē **Galerija** mp3 faila formātā.
- 3 Kad ierakstīšana ir pabeigta, izvēlieties **Iespējas** un tad izvēlieties no **Atskaņot**, **Dzēst**, **Skaņas rediģēšanas fails** vai **Sūtīt**, izmantojot.

Piezīme. Atrodoties vietā ar sliktu radiosignālu, var būt grūtības klausīties **Radio**. Tieši tādēļ mēs iesakām ievietot austiņu mikrofonu brīvroku komplekta savienotājā, lai klausītos **Radio** un nodrošinātu labu radiosignālu.

Balss ieraksts

Izmantojiet iespēju **Balss ieraksts**, lai ierakstītu balss piezīmes un citas skaņas.

Galerija

Jūs varat saglabāt jebkādas **multivides failus** tālruņa atmiņā, lai varētu ērti piekļūt visiem attēliem, skaņām, videoklipiem un spēlēm. Failus var saglabāt arī atmiņas kartē. Lietojot atmiņas karti, var atbrīvot vietu tālruņa atmiņā. Visi multivides faili tiks saglabāti mapē **Galerija**. Lai atvērtu mapju sarakstu, nospiediet **Izvēlne** un izvēlieties **Galerija**.

Mani attēli

Mapē **Attēli** ir sākotnēji ielādēti noklusējuma attēli un attēli, kurus jūs esat lejupielādējis, kā arī ar tālruņa fotokameru uzņemtie fotoattēli.

Manas skaņas

Mapē **Skaņas** ir noklusējuma skaņas, jūsu balss ieraksti un jūsu lejupielādētie skaņu faili. Šeit varat pārvaldīt, sūtīt vai iestatīt skaņas kā zvana signālus.

Mani videoklipi

Mapē **Videoklipi** ir saraksts ar lejupielādētiem videoklipiem un tālrūni ierakstītiem videoklipiem.

Citi

Izvēlnē **Citi** varat apskatīt failus, kas nav saglabāti mapēs Attēli, **Skaņas** vai **Videoklipi**.

Lietojumprogrammas

Tālrūni GB220 ir sākotnēji ielādētas spēles, lai brīvā laikā jūs varētu izklaidēties. Lejupielādējot papildu spēles vai programmas, tās tiek saglabātas šajā mapē.

Mana atmiņas karte

Ja tālrūni ir ievietota atmiņas karte, tā tiek parādīta kā mapes Mani faili apakšmape.

Organizators

Kalendāra lietošana

Kalendārs tiek parādīts, kad atverat šo izvēlni. Kvadrātveida kursors atrodas pašreizējā datumā.

Izmantojot navigācijas taustiņus, varat pārvietot kursoru uz citu datumu.

Ieraksta pievienošana uzdevumu sarakstam

Varat apskatīt, rediģēt un izveidot uzdevumus.

Piezīmes pievienošana

Šeit varat reģistrēt savas piezīmes.

Modinātāja iestatīšana

Varat iestatīt līdz 5 modinātāja zvaniem, lai tie tiktu atskaņoti noteiktā laikā.

Kalkulatora lietošana

Kalkulators veic galvenās aritmētiskās darbības: saskaitīšanu, atņemšanu, reizināšanu un dalīšanu.

Hronometra lietošana

Šī iespēja ļauj izmantot hronometra funkciju.

Mērvienības pārvēršana

Pārvērs mērvienības nepieciešamajās vienībās.

Pilsētas pievienošana pasaules laikam

Vajadzīgo pilsētu varat pievienot pasaules pulksteņa sarakstam. Varat arī pārbaudīt pašreizējo Griničas laiku (GMT — Greenwich Mean Time), kā arī pareizu laiku pasaules lielākajās pilsētās.

Iet uz

Ļauj tieši atvērt meklējamo objektu. Jūs varat iestatīt objektu kā Atvērt.

SIM pakalpojumi

Šī funkcija ir atkarīga no SIM kartes un tīkla pakalpojumiem. Ja SIM karte nodrošina SAT (SIM Application Toolkit – SIM programmriku) pakalpojumus, šī izvēlne SIM kartē būs saglabāta ar operatora norādītu pakalpojuma nosaukumu.

Timeklis

Piekļuve timeklim

Varat palaist timekļa pārlūku un atvērt aktivizētā profila sākumlapu, izmantojot timekļa iestatījumus. Varat arī manuāli

ievadīt vietrača URL adresi un atvērt saistīto timekļa lapu.

- 1 Nospiediet **Izvēlne** un izvēlieties **Timeklis**.
- 2 Lai tieši piekļūtu timekļa sākumlapai, izvēlieties **Mājas**. Varat arī izvēlēties iespēju **Atvērt adresi** un ierakstīt nepieciešamo vietrādi URL.

Programmatūras jaunināšana

LG mobilo tālrunu programmatūras jaunināšanas programma

Lai iegūtu plašāku informāciju par šīs programmatūras instalēšanu un lietošanu, apmeklējiet vietni <http://update.lgmobile.com>. Šī funkcija ļauj internetā ātri un ērti jaunināt programmatūru uz jaunāku versiju, neapmeklējot mūsu klientu apkalpošanas centru. Tā kā mobilā tālruņa programmatūras jaunināšanas programmai jaunināšanas procesa laikā ir jāpievērš pastāvīga uzmanība, pirms pāriet pie nākamās darbības, lūdzu, ievērojiet visus redzamos norādījumus un piezīmes. Ņemiet vērā, ka USB datu kabeļa atvienošana vai akumulatora izņemšana atjaunināšanas laikā var izraisīt nopietnus mobilā tālruņa bojājumus. Tā kā ražotājs neuzņemas atbildību par datu zaudēšanu, kas

radusies jaunināšanas laikā, ir ieteicams jau iepriekš dublēt svarīgu informāciju.

Savienojamība

Savienojumu iestatījumu maiņa

Savienojumu iestatījumus ir uzstādījis jūsu tīkla operators, tādējādi varat izmantot jaunā tālruņa piedāvātās iespējas kopš tā ieslēgšanas brīža. Ja vēlaties mainīt iestatījumus, izmantojiet šo izvēlni.

Šajā izvēlnē varat konfigurēt tīkla iestatījumus un datu piekļuves profilus.

- **Bluetooth** — iestatiet tālruni GB220, lai varētu lietot Bluetooth®. Varat pielāgot tālruņa redzamību citām ierīcēm vai meklēt ierīces, ar kurām jūsu tālrunis ir savienots pāri.
- **USB savienojums** — izvēlieties **Datu pakalpojums** un sinhronizējiet tālruni GB220, izmantojot programmatūru LG PC Suite, lai kopētu failus no tālruņa. Ja tālrunī ir ievietota atmiņas karte, izvēlieties **Lielapjoma atmiņa**, lai lietotu tālruni kā USB spraudni. Savienojiet tālruni ar datoru un velciet un nometiet failus tālruņa GB220 noņemamās ierīces mapē.

Piezīme. Lai izmantotu USB lielapjoma atmiņas funkciju, tālrunī ir jāievieto ārēja atmiņas karte.

Bluetooth iestatījumu maiņa

- 1 Nospiediet **Izvēlne** un izvēlieties **Iestatījumi - Savienojamība**. Izvēlieties **Bluetooth**.
- 2 Izvēlieties **Iestatījumi**. Mainiet šādus iestatījumus:
 - **Mana tālruņa redzamība** — izvēlieties **Rādīt vai Slēpt savu ierīci**.
 - **Mana tālruņa nosaukums** — ievadiet tālruņa LG GB220 nosaukumu.
 - **Atbalstītie pakalpojumi** — parāda, ko tas atbalsta.
 - **Mana adrese** — skatiet savu Bluetooth adresi.

Savienošana pāri ar citu Bluetooth ierīci

Savienojot tālruni GB220 pāri ar citu ierīci, varat iestatīt ar ieejas kodu aizsargātu savienojumu. Šāds pāra savienojums ir daudz drošāks.

- 1 Pārliecinieties, vai Bluetooth savienojums ir **Ieslēgts** un **Redzams**. Redzamību var mainīt izvēlnē **Bluetooth iestatījumi**, izvēloties **Mana redzamība** un pēc tam **Rādīt**.

- 2 Izvēlnē **Bluetooth** izvēlieties **Aktivā ierīce** un pēc tam **Jauns**.
- 3 Tālrunis GB220 automātiski meklē ierīces. Kad meklēšana ir pabeigta, ekrānā tiek parādīta iespēja **Pievienot un Atsvaidzināt**.
- 4 Izvēlieties ierīci savienošanai pārī, izvēlieties **Pievienot** un ievadiet ieejas kodu, tad izvēlieties taustiņu **Labi**.
- 5 Tālrunis izveido savienojumu ar otru ierīci, kurā ir jāievada tas pats ieejas kods.
- 6 Ir izveidots ar paroli aizsargāts Bluetooth savienojums.
- 3 Izvēlieties valodu, kurā jāpalaiž instalācijas programma, un noklikšķiniet uz **OK (Labi)**.
- 4 Lai pabeigtu LG PC Suite instalēšanas programmas vedni, izpildiet ekrānā redzamos norādījumus.
- 5 Kad instalēšana ir pabeigta, datora darbvirsnā tiks parādīta LG PC Suite ikona.

Iestatījumi

Datuma un laika maiņa

Varat iestatīt funkcijas, kas attiecas uz datumu un laiku.

Profilu maiņa

Var personalizēt katru profila iestatījumu.

- 1 Izvēlieties vajadzīgo profilu un izvēlieties **Personalizēt**.
- 2 Klusuma un tikai vibrācijas profilus var tikai aktivizēt.

Lidojuma režīma lietošana

Izmantojiet šo funkciju, lai ieslēgtu vai izslēgtu lidojuma režīmu. Kad lidojums režīms ir ieslēgts, nevar veikt zvanus, veidot savienojumu ar internetu un sūtīt ziņas.

Programmas LG PC Suite instalēšana datorā

- 1 Dodieties uz vietni www.lgmobile.com, vispirms izvēlieties Eiropu un pēc tam savu valsti.
- 2 Izvēlieties izvēlni **Products (Produkti)**, pēc tam **Manual & Software (Rokasgrāmata un programmatūra)** un noklikšķiniet uz sadaļas **Go to Manual & S/W download** (Doties uz rokasgrāmatas un programmatūras lejupielādi). Noklikšķiniet uz **Yes (Jā)** un tiks parādīta programmas LG PC Suite instalēšanas programma (Windows XP, Windows Media Player un citas).

Displeja iestatījumu maiņa

Varat mainīt tālruņa displeja iestatījumus.

Īsceļu iestatījumu maiņa

Varat mainīt 4 navigācijas taustiņu īsceļus.

Drošības iestatījumu maiņa

Lai aizsargātu tālruni GB220 un tajā saglabātu informāciju, mainiet drošības iestatījumus.

- **PIN koda pieprasījums** – norādiet, lai, ieslēdzot tālruni, tiktu pieprasīts PIN kods.
- **Autom. taust. bloķēšana** – gaidīšanas režīma ekrānā bloķējiet tastatūru automātiski, neveicot nekādas darbības ar taustiņiem.
- **Tālruņa bloķēšana** – izvēlieties drošības kodu, lai bloķētu tālruni **Ieslēdzot, Mainot SIM karti, Tūlīt vai Nav.**
- **Mainīt kodus** – mainiet funkcijas – Drošības kods, PIN2 kods vai ATMT kods.

Sākotnējo iestatījumu atjaunošana

Izmantojiet iespēju **Atjaunot rūpnīcas iestatījumus**, lai atjaunotu visus rūpnīcas noklusējuma iestatījumus. Lai aktivizētu šo funkciju, ir nepieciešams drošības kods.

Atmiņas statusa apskatīšana

Varat izmantot atmiņas pārvaldnieku, lai noteiktu katras atmiņas izmantošanas apjomu, kā arī to, cik daudz brīvas vietas ir pieejams: **kopējā atmiņā, rezervētajā atmiņā, SIM kartes atmiņā un arējā atmiņā.**

Lūdzu, izlasiet šos vienkāršos norādījumus. Norādījumu neievērošana var būt bīstama vai pretlikumīga.

Drošas un efektīvas lietošanas norādījumi

Radiofrekvences enerģijas ietekme Informācija par radioviļņu ietekmi un īpašās absorbcijas koeficientu (SAR)

Šis mobilais tālrunis GB220 ir konstruēts saskaņā ar visām spēkā esošajām drošības prasībām par pakļaušanu radioviļņu iedarbībai. Šo prasību pamatā ir zinātnisko organizāciju izstrādātas vadlīnijas, kurās ietverta drošuma rezerve, lai garantētu drošību visiem lietotājiem neatkarīgi no vecuma un veselības stāvokļa.

- Radioviļņu iedarbības vadlīnijās tiek izmantota mērvienība, kas pazistama kā īpašais absorbcijas koeficients jeb SAR (Specific Absorption Rate). SAR pārbaudes ir veiktas, izmantojot standartizētas metodes un tālrunim raidot ar vislielāko apstiprināto jaudu visās izmantojamās frekvenču joslās.
- Lai gan dažādiem LG tālrunu modeļiem SAR līmeņi atšķiras, tie visi ir konstruēti atbilstoši vadlīnijām par radioviļņu iedarbību.
- SAR ierobežojums, ko ieteikusi Starptautiskā komisija aizsardzībai pret nejonizējošā starojuma iedarbību (ICNIRP),

ir vidēji 2 W/kg uz 10 gramu ķermeņa daļu.

- Pārbaudot tālruņa lietošanu pie auss, izmantojot datu analīzes sistēmu DASY4, konstatētā visaugstākā SAR vērtība šai ierīcei ir 1.14 W/kg (10 g), un, turot ierīci pie ķermeņa, SAR vērtība ir 0.757 W/kg (10 g).
- SAR datu informācija iedzīvotājiem valstīs/ reģionos, kur pieņemts Elektrotehnikas un elektronikas inženieru institūta (IEEE) ieteiktais SAR ierobežojums, ir vidēji 1.6 W/kg uz 1 gramu ķermeņa daļu.

Izstrādājuma apkope un remonts

BRĪDINĀJUMS!

Lietojiet tikai tos akumulatorus, lādētājus un piederumus, kas apstiprināti izmantošanai kopā ar šo tālruņa modeli. Citu veidu piederumu lietošana var anulēt jebkādu apstiprinājumu vai garantiju, kas attiecas uz tālruni, un būt bīstama.

- Neizjauciet ierīci. Ja ierīce ir jāremontē, nogādājiet to pie kvalificēta apkopes speciālista.

Drošas un efektīvas lietošanas norādījumi (turpinājums)

- Neturiet ierīci elektroiekārtu, piemēram, televizoru, radioaparātu vai personālo datoru tuvumā.
- Ierīci nedrīkst turēt blakus siltuma avotiem, piemēram, radiatoriem vai plītim.
- Nemetiet tālruni zemē.
- Nepakļaujiet ierīci mehānisku vibrāciju vai triecienu iedarbībai.
- Izslēdziet tālruni visās vietās, kur to pieprasa īpaši noteikumi. Piemēram, nelietojiet tālruni slimnīcās, jo tas var ietekmēt jutīgas medicīnas iekārtas.
- Neturiet tālruni mitrās rokās, kad tas tiek uzlādēts. Tas var izraisīt elektriskās strāvas triecienu vai nopietnus tālruņa bojājumus.
- Neuzlādējiet tālruni viegli uzliesmojošu materiālu tuvumā, jo tālrunis var sakarst un izraisīt ugunsbīstamību.
- Lai notīrītu ierīces ārpusi, izmantojiet sausu drāniņu (nelietojiet šķīdinātājus, piemēram, benzīnu, atšķaidītāju vai spirtu).
- Nelādējiet tālruni, ja tas ir novietots uz mīkstām mēbelēm.
- Tālrunis ir jālādē labi vēdināmā vietā.
- Nepakļaujiet ierīci pārmērīgai dūmu vai putekļu iedarbībai.
- Neturiet tālruni līdzās kredītkartēm vai transporta kartēm, jo šādi var sabojāt magnētisko joslu informāciju.
- Nepieskarieties ekrānam ar asu priekšmetu, jo šādi var sabojāt tālruni.
- Nepakļaujiet tālruni šķidrums vai mitruma iedarbībai.
- Uzmanīgi lietojiet piederumus, piemēram, austiņas. Bez vajadzības neaizskariet antenu.

Efektīva tālruņa darbība

Elektroniskās ierīces

- Bez atļaujas nelietojiet mobilo tālruni medicīnas iekārtu tuvumā. Nenovietojiet tālruni virs elektrokardiostimulatora, piemēram, krūšu kabatā.
- Mobilie tālruņi var izraisīt dažu dzirdes aparātu darbības traucējumus.
- Nelieli traucējumi var ietekmēt, piemēram, televizorus, radioaparātus, datorus un citu aparatūru.

Drošas un efektīvas lietošanas norādījumi (turpinājums)

Drošība uz ceļa

Iepazīstieties ar likumiem un noteikumiem par mobilo tālrunu lietošanu reģionos, kur vadāt automašīnu.

- Braukšanas laikā nelietojiet rokā turamu tālruni.
- Visu uzmanību pievērsiet automašīnas vadīšanai.
- Lietojiet automašīnas brīvroku komplektu, ja tas ir pieejams.
- Pirms zvanīšanas vai atbildēšanas uz zvanu nobrauciet no ceļa un apstājieties stāvvietā, ja to pieprasa braukšanas apstākļi.
- Radiofrekvenču enerģija var ietekmēt dažas transportlīdzekļa elektroniskās sistēmas, piemēram, stereoaparāturu vai drošības iekārtas.
- Ja jūsu transportlīdzeklī ir drošības gaisa spilveni, nenesdziet tos ar uzstādītu vai pārnēsājamu bezvadu aparāturu. Nepareiza tās darbība var izraisīt drošības spilvenu kļūmi vai radīt nopietnu traumu.
- Ja uz ielas klausāties mūziku, lūdzu, pārliecinieties, lai tā būtu mērenā skaļumā, kas ļautu izprast apkārt notiekošo. Šis

norādījums ir īpaši svarīgs, ja atrodaties tuvu ceļiem.

Izvairīšanās no dzirdes bojājumiem

Ja ilgu laiku esat pakļauts skaļas skaņas ietekmei, var rasties dzirdes bojājumi. Tādēļ neiesakām tālruni ieslēgt un izslēgt auss tuvumā. Turklāt ir ieteicams iestatīt mūzikas un zvana skaļumu mērenā līmenī.

Spridzināšanas darbu zona

Nelietojiet tālruni vietās, kur notiek spridzināšanas darbi. Ievērojiet ierobežojumus un izpildiet visus likumus un noteikumus.

Sprādzienbīstama vide

- Nelietojiet tālruni degvielas uzpildes stacijā.
- Nelietojiet tālruni degvielas vai ķīmikāliju tuvumā.
- Netransportējiet un neuzglabājiet viegli uzliesmojošu gāzi, šķidrumus vai sprāgstvielas transportlīdzekļa nodalījumā, kur atrodas mobilais tālrunis un tā piederumi.

Drošas un efektīvas lietošanas norādījumi (turpinājums)

Lidmašīnā

Bezvadu ierīces lidmašīnā var radīt traucējumus.

- Pirms iekāpšanas lidmašīnā izslēdziet mobilo tālruni.
- Nelietojiet to bez apkalpes atļaujas, kad atrodaties uz zemes.

Bērni

Turiet tālruni drošā vietā, kas nav pieejama maziem bērniem.

Tālruni ir nelielas detaļas, ar kurām bērni var aizrīties, ja tās tiek atdalītas.

Ārkārtas zvani

Ārkārtas zvani visos mobilajos tīklos, iespējams, nav pieejami. Tādēļ, lai veiktu ārkārtas zvanus, nekad nepaļaujieties vienīgi uz mobilo tālruni. Sazinieties ar vietējo pakalpojumu sniedzēju.

Informācija par akumulatoru un tā apkopi

- Akumulators nav pilnībā jāizlādē pirms tā atkārtotas uzlādēšanas. Atšķirībā no citām akumulatoru sistēmām šai nav atmiņas

efekta, kas varētu ietekmēt akumulatora veiktspēju.

- Lietojiet tikai LG akumulatorus un lādētājus. LG lādētājs ir konstruēts tā, lai maksimāli paildzinātu akumulatora lietošanas laiku.
- Neizjauciet akumulatora bloku un neizraisiet tā īsslēgumu.
- Akumulatora bloka metāla kontaktiem vienmēr ir jābūt tīriem.
- Nomainiet akumulatoru, kad tā veiktspēja vairs nav pietiekama. Akumulatora bloku var atkārtoti uzlādēt simtiem reižu, iekams tas ir jānomaina.
- Atkārtoti uzlādējiet akumulatoru, ja tas nav lietots ilgāku laiku, lai paildzinātu tā lietošanas laiku.
- Nepaļaujiet akumulatora lādētāju tiešu saules staru ietekmei un nelietojiet to lielā mitrumā, piemēram, vannas istabā.
- Neatstājiet akumulatoru karstās vai aukstās vietās, jo tas var pasliktināt akumulatora veiktspēju.
- Ja akumulatoru nomaināt pret nepareiza tipa akumulatoru, tas var uzsprāgt.

Drošas un efektīvas lietošanas norādījumi (turpinājums)

- Atbrīvojieties no nolietotajiem akumulatoriem saskaņā ar izgatavotāja norādījumiem. Ja iespējams, nododiet tos otrreizējai pārstrādei. Neizmetiet tos kopā ar sadzīves atkritumiem.
- Ja ir jānomaina akumulators, nogādājiet tālruni tuvākajā autorizētajā LG Electronics servisa centrā vai pie tirgotāja, lai saņemtu palīdzību.
- Pēc tālruņa uzlādēšanas vienmēr atvienojiet lādētāju no kontaktligzdas, lai ietaupītu nevajadzīgu lādētāja enerģijas patēriņu.
- Faktiskais akumulatora ekspluatācijas laiks ir atkarīgs no tīkla konfigurācijas, izstrādājuma iestatījumiem, lietošanas veida, akumulatora un vides apstākļiem.

Piederumi

Šim mobilajam tālrunim ir paredzēti vairāki piederumi. To apraksts ir sniegts tālāk.



Lādētājs



Akumulators



Stereo ausiņas



Lietotāja
rokasgrāmata
Papildinformācija
par tālruni GB220.

PIEZĪME.

- Vienmēr izmantojiet oriģinālos LG piederumus. Ja neievērosit šo nosacījumu, var tikt anulēta ierīces garantija.
- Piederumi dažādos reģionos var atšķirties. Lai iegūtu papildinformāciju, lūdzu, sazinieties ar reģionālo pakalpojumu uzņēmumu vai pārstāvi.

Tehniskie dati

Vispārīga informācija

Izstrādājuma nosaukums: GB220

Sistēma: GSM 850/E-GSM 900/DCS 1800/
PCS 1900

Vides temperatūras

Maksimālā: +55°C (izlādēts)
+45°C (uzlādēts)

Minimālā: -10°C

Bluetooth QD ID B015474

Atbilstības deklarācija



Informācija par piegādātājiem

Nosaukums

LG Electronics Inc

Adrese

LG Electronics Inc, LG Twin Towers 20,
Yeouido-dong, Yeongdeungpo-gu, Seoul, Korea 150-721

Informācija par produktu

Produkta nosaukums

GSM 850 / E-GSM 900 / DCS 1800 / PCS 1900 / Quad band Terminal Equipment

Modeļa nosaukums

GB220

Tirdzniecības nosaukums

LG

CE 0168

Informācija par piemērojamajiem standartiem

Direktīva 1999/5/EK par radio un telekomunikāciju galiekārtām (R&TTE)

EN 301 489-01 V1.6.1, EN 301 489-07 v1.3.1, EN 301 489-17 v1.2.1
EN 301 511 V9.0.2
EN 50360:2001, EN62209-1:2006
EN 60950-1 : 2001
EN 300 328 V1.7.1

Papildu informācija

Atbilstību augstāk minētajiem standartiem apstiprina Lielbritānijas telekomunikāciju atestācijas padome (BABT — British Approvals Board for Telecommunications).

BABT, Balfour House, Churchfields Road, Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, United Kingdom
Notified Body Identification Number : 0168

Deklarācija

Saskaņā ar savu atbildību ar šo es paziņoju, ka iepriekš minētais produkts, uz ko attiecas šī deklarācija, atbilst iepriekš minētajiem standartiem un direktīvām.

European Standard Center
LG Electronics Logistics and Services B.V.
Veluwezoom 15, 1327 AE Almere, The Netherlands
Tel : +31 - 36 - 547 - 8940, Fax : +31 - 36 - 547 - 8794
e-mail : jacob@lge.com

Nosaukums

Seung Hyoun, Ji / Direktors

Izdošanas datums

29. JULY. 2009

Pārstāvja paraksts

GB220 Naudotojo vadovas – Lietuviškai

Šis vadovas padės jums susipažinti su naujuoju telefonu. Jame pateikiami naudingi jūsų telefone esančių funkcijų aprašymai.

Kai kurie šio vadovo skyriai gali netikti jūsų telefono modeliui – tai priklauso nuo naudojamos programinės įrangos ar ryšio operatoriaus.



Pasenusio įrenginio utilizavimas

- 1 Jei prie produkto yra priklijuotas lipdukas su apibraukta ir perbraukta šiukšlių dėže, vadinasi, jam taikoma ES 2002/96/EB direktyva.
- 2 Jokie elektros ir elektroniniai produktai negali būti išmetami kartu su buitinėmis atliekomis, todėl juos reikia atiduoti surinkimo paslaugas teikiančiai įmonei, kurią paskiria vyriausybė arba vietos valdžia.
- 3 Tinkamai pašalinus pasenusį prietaisą bus išvengta neigiamų pasekmių aplinkai ir žmonių sveikatai.
- 4 Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie pasenusio prietaiso pašalinimą, kreipkitės į miesto komunalinių paslaugų įmonę, atliekų šalinimo įmonę arba parduotuvę, kurioje pirkote produktą.



Pažintis su telefonu



Garsumo mygtukas / šoniniai mygtukai

- 1) Kai įjungtas budėjimo režimas (atidarytas): garsumo reguliavimas
- 2) Kai įjungtas budėjimo režimas (uždarytas): trumpas paspaudimas – įjungiamas papildomo LCD ekrano apšvietimas. ilgas paspaudimas (tik žemyn) – įjunkite fotoaparato automatinės peržiūros režimą ir fotografuokite.
- 3) Skambučio metu: ausinių garso nustatymas
- 4) Klausantis MP3 muzikos: garso garsumas

Kroviklio, kabelio anga,
Laisvų rankų įrangos jungtis

Atminties kortelės anga



Atminties kortelės įdėjimas

Pakelkite atminties kortelės dangtelį ir įstatykite SD kortelę su į apačią nukreiptais auksiniais kontaktais. Uždarykite atminties kortelės dangtelį, kad užsidarydamas jis spragtelėtų.

Norėdami išimti atminties kortelę, nesmarkiai ją paspauskite, kaip parodyta paveikslėlyje.

Pastaba: atminties kortelė yra laisvai pasirenkamas priedas.

Atminties kortelės formatavimas

Paspauskite **Meniu**, tada pasirinkite **Nustatymai**.

Rinkitės **Atminties tvarkyklė**, pasirinkite **Išorinė atmintis** ir spauskite **Formatavimas**.

ĮSPĖJIMAS: formatuojant atminties kortelę visas jos turinys bus ištrintas. Jei nenorite prarasti duomenų atminties kortelėje, pirmiausia pasidarykite atsarginę jų kopiją.

SIM kortelės įdėjimas ir telefono akumulatoriaus įkrovimas

SIM kortelės įdėjimas

Užsisakius mobiliojo ryšio tinklą, jums bus suteikta įdedama SIM kortelė, kurioje yra jūsų registracijos duomenys, tokie kaip PIN kodas, bei pasirinktos papildomos paslaugos ir daug kitų.

Svarbu! Įdedamą SIM kortelę ir jos kontaktus nesunku sugadinti, jei ją subraižysite ar sulenksite, todėl dėdami ar išimdami elkitės su ja atsargiai. Visas SIM korteles laikykite mažiems vaikams nepasiekiamoje vietoje.

Paveikslėliai

- 1 Atidarykite akumulatoriaus dangtelį
- 2 Išimkite akumuliatorių
- 3 Įdėkite SIM kortelę
- 4 Įdėkite SIM kortelę
- 5 Uždarykite akumulatoriaus dangtelį
- 6 Įkraukite akumuliatorių



[SPĖJIMAS: negalima išimti akumulatoriaus, kai telefonas įjungtas, nes sugadinsite telefoną.

Meniu žemėlapis

Pranešimų sistema

1. Kurti žinutę
2. Gauti
3. Mano pašto dėžutė
4. Juodraščiai
5. Siunč. žin.
6. Išsiųsti
7. Išsaugoti elementai
8. Šypsniukai
9. Žinutės nustatymai

Kontaktai

1. Vardai
2. Nustatymai
3. Grupės
4. Greiti rinkimai
5. Paslaugų numeriai
6. Savas numeris
7. Mano vizitinė kortelė

Skambučių registras

1. Skambučių registras
2. Praleisti skambučiai
3. Priimti skambučiai
4. Rinkti numeriai
5. Skambučio trukmė
6. Paketinių duomenų skaitiklis
7. Skambučių kaina

Nustatymai

1. Profiliai
2. Displėjus
3. Data ir laikas
4. Galimybė prisijungti
5. Skambinti
6. Telefonas
7. Tinklas
8. Interneto profiliai
9. Prieigos taškai
10. Duomenų ryšio paketas
11. Sauga
12. Atminties tvarkyklė
13. Atstatyti gamyklos parametrus

Galerija

1. Mano atminties kortelė
2. Mano vaizdai
3. Mano garsai
4. Mano vaizdo įrašai
5. Mano žaidimai ir programos
6. Kiti

Daugialypė terpė

1. Fotoaparatas
2. Vaizdo įrašas
3. Muzika
4. FM radijas
5. Balso įrašymas

Užrašinė

1. Žadintuvas
2. Kalendorius
3. Darbų sąrašas
4. Užrašai
5. Slaptos pastabos
6. Skaičiuotuvas
7. Chronometras
8. Datos paieška
9. Keitiklis
10. Pasaulio laikas
11. Pereiti
12. Nustatymai

Programos


1. Mano žaidimai ir programos
2. Nustatymai

Žiniatinklis

1. Pradinis
2. Adresai
3. Vėliausias žiniatinklio adresas
4. Nustatymai
5. Eiti adresu
6. Išsaugoti puslapią


Skambučiai

Skambinimas


- 1 Klaviatūra įveskite numerį. Norėdami ištrinti skaitmenį, spauskite **CLR**.
- 2 Spauskite **Gerai**, jei norite skambinti.
- 3 Norėdami baigti pokalbį, paspauskite .

PATARIMAS! Norėdami įvesti „+“, kai skambinate į užsienį, nuspauskite ir laikykite 0.

Skambinimas adresatams

- 1 Pasirinkite **vardus** iš adresatų.
- 2 Naudodamiesi klaviatūra įveskite pirmąją adresato, kuriam norite paskambinti, raidę. Pavyzdžiui, ieškodami **Biuras**, 6 spauskite du kartus, kad pažymėtumėte pirmąją raidę „B“
- 3 Pasirinkite **Skambinti** arba paspausdami  paskambinkite.

Atsiliepimas ir skambučio atmetimas

Skambant telefonui paspauskite **Priimti** arba paspauskite , kad atsilieptumėte.

Spausdami šoninius mygtukus galite kontroliuoti garsumą.

Paspauskite  arba išrinkite **Atmesti** norėdami atmesti gaunamą skambutį.

PATARIMAS! Galite pakeisti telefono parametrus ir į skambučius atsiliiepti įvairiais būdais.

Spauskite **Meniu**, pasirinkite **Nustatymai**, tada pasirinkite Skambinti. Pasirinkite atsakymo režimą ir rinkitės iš: **Spaudžiant mygtuką Siųsti**, Atidarant dangtelį ir **Spaudžiant bet kurį mygtuką**.

Spartusis rinkimas

Adresatui, kuriam dažnai skambinate, galite priskirti spartaus rinkimo numerį.

Skambučių registro peržiūra

Peržiūrėti praleistų, priimtų skambučių ir rinktų numerių įrašus galite tik tada, jei tinklas palaiko ryšio linijos atpažinimo (Calling Line Identification – CLI) funkciją.

Skambučio parametų keitimas

Galite nustatyti skambutį atitinkančią meniu. Spauskite **Meniu**, pasirinkite **Nustatymai** ir pasirinkite **Skambinti**.

- **Skambučių peradresavimas** – pasirinkite, ar peradresuoti jūsų skambučius.
- **Skambučių blokavimas** – pasirinkite, ar blokuoti skambučius.
- **Fiksuoto rinkimo numeriai** – pasirinkite numerių sąrašą, kuriais bus galima skambinti iš jūsų telefono. Iš tinklo

- operatoriaus turėsite gauti PUK2 kodą. Iš jūsų telefono bus galima skambinti tik fiksuoto rinkimo sąraše nurodytais numeriais.
- **Laukiantis Skambinti** – būsite įspėti apie laukiantį skambutį. (Priklauso nuo jūsų tinklo paslaugų teikėjo.)
 - **Skambučio atmetimas** – nustatyti atmestų skambučių sąrašą.
 - **Siųsti mano numerį** – pasirinkite, ar jūsų numeris bus rodomas, kas kam nors skambinsite. (Priklauso nuo jūsų tinklo paslaugų teikėjo.)
 - **Automatinis perrinkimas** – pasirinkite **Ijungti** ar **Išjungti**.
 - **Atsiliepimo režimas** – pasirinkite, ar atsakysite naudodami bet kurį mygtuką, ar tik siuntimo mygtuką.
 - **Nemokamų pokalbių laikmatis** – pasirinkti, ar jis bus rodomas.
 - **Minutės priminimas** – pasirinkite **Ijungta**, jei pokalbio metu kas minutę norite girdėti signalą.
 - **BT atsiliepimo režimas** – nustatyti laisvų rankų ar telefono režimą.
 - **Išsaugoti naują numerį** – pasirinkti **Taip** arba **Ne**.

Kontaktai

Adresato paieška

- 1 Pasirinkite **vardus** iš adresatų.
- 2 Naudodamiesi klaviatūra įveskite pirmąją adresato, kuriam norite paskambinti, vardo raidę.
- 3 Norėdami slinkti per adresatus, naudokite rodykles aukštyn ir žemyn.

Naujo adresato pridėjimas

- 1 Paspauskite **Kontaktai** ir pasirinkite **Vardai**. Tuomet spauskite **Parinktys** – **Pridėti naują adresatą**.
- 2 Pateikiamuose laukuose įveskite reikiamą informaciją ir pasirinkite **Parinktys** – **Atlikta**.

Adresato pridėjimas prie grupės

Jūs galite išsaugoti adresatus grupėse, pavyzdžiui, atskirdami darbo kolegas ir šeimos narius. Telefone jau yra sukurtos tokios grupės kaip **Šeima**, **Draugai**, **Kolegos**, **VIP**, **1 grupė**, **2 grupė** ir **3 grupė**.

Pranešimų sistema

Jūsų GB220 yra funkcijų, kuriomis naudodamiesi galite siųsti teksto ir multimedijos žinutes, **el. laiškus** bei tinklo paslaugų žinutes.

Žinutės siuntimas

- 1 Spauskite **Meniu**, pasirinkite **Žinutės** ir rinkitės **Kurti žinutę – Žinutė**.
- 2 Bus atidarytas naujos žinutės redaktorius. Žinučių redaktorius sujungia **teksto žinutę** ir **MMS žinutes** į vieną intuityvų ir lengvai perjungiamą redaktorių. Numatytasis žinučių redaktoriaus parametras yra teksto žinutės.
- 3 Įveskite žinutę.
- 4 Pasirinkite **Parinktys – Įterpti**, jei norite įdėti **vaizdą, vaizdo klipą, garso klipą, tvarkaraštį, vizitinę kortelę, pastabą, teksto laukelį, darbų sąrašą** ar **teksto šabloną**.
- 5 Spauskite **Parinktys – mygtuką Siųsti**.

El. pašto konfigūravimas

Kiekviename žingsnyje galite naudotis elektroniniu paštu savo GB220 telefone. Galite greitai ir paprastai nustatyti POP3 ar IMAP4 el. pašto paskyrą.

- 1 Spauskite **Meniu**, pasirinkite **Žinutės** ir rinkitės **Žinutės nustatymai**.
- 2 Pasirinkite **El. paštas**, tuomet **El. pašto paskyros**.
- 3 Spauskite **Pridėti**, tuomet nustatykite **El. pašto paskyrą**.

El. laiškų siuntimas naudojant naują paskyrą

Norėdami siųsti arba gauti el. paštą, turite susikurti elektroninio pašto paskyrą.

- 1 Pasirinkite **Meniu**, pasirinkite **Žinutės** ir rinkitės **Kurti žinutę – Žinutė**.
- 2 Pasirinkite **El. paštas**, ir naujas el. laiškas bus atidarytas.
- 3 Įrašykite temą.
- 4 Įveskite žinutę.
- 5 Spauskite **Parinktys**, pasirinkite **Įterpti** ir įdėkite **vaizdą, vaizdo klipą, garso klipą, vizitinę kortelę, tvarkaraštį** ar **pastabą**.
- 6 Paspauskite **Siųsti** ir įveskite gavėjo adresą arba paspauskite **Parinktys** ir norėdami atidaryti adresatų sąrašą pasirinkite **Įterpti – Kontaktai**.
- 7 Spauskite **Siųsti**, ir jūsų el. laiškas bus išsiųstas.

Teksto įvedimas

Telefono klaviatūra galite įvesti skaičius ir raides. Telefone galimi šie teksto įvesties režimai: T9 nuspėjamo teksto įvesties režimas, Abc rankinis režimas ir 123 režimas.

Pastaba: kai kuriuose laukuose gali būti leidžiama naudoti tik vieną teksto įvesties režimą (pvz., telefono numerį adresų knygos laukuose).

T9 nuspėjamo teksto įvesties režimas

T9 režimas naudoja vidinį žodyną, kad atpažintų jūsų rašomus žodžius, remdamasis spaudžiamų mygtukų seka. Tiesiog paspauskite skaitmeninį mygtuką, susijusį su norima įvesti raide, o žodynas atpažins žodį ir iškart bus įvestos visos raidės.

ABC rankinis režimas

Naudodami šį režimą galite vesti raides spausdami mygtukus, pažymėtus reikiama raide, vieną, du, tris ar keturis kartus, kol pasirodo reikiama raidė.

123 režimas

Mygtukais galėsite suvesti skaičius. Skaičius galite įvesti ir likę raidžių režimuose bei norimą mygtuką palaike nuspausta.

Žinučių aplankai

Paspauskite **Meniu**, pasirinkite **Žinutės**. Jūsų GB220 telefone naudojama aplankų struktūra yra savaime suprantama.

- **Sukurti žinutę** – galite sukurti naują žinutę.
- **Gautos žinutės** – visos jūsų gautos žinutės yra laikomos gautų žinučių aplanke.
- **Mano pašto dėžutė** – čia yra visi jūsų el. laišakai.
- **Juodraščiai** – jei neturite laiko baigti žinutę, ją galite išsaugoti šiame aplanke.
- **Siunc. žin.** – tai yra laikinas siunčiamų žinučių saugojimo aplankas.
- **Išsiųsti** – visos jūsų išsiųstos žinutės yra laikomos išsiųstų žinučių aplanke.
- **Išsaugoti elementai** – naudingų žinučių sąrašas, jau įrašytų tam, kad būtų galima greitai atsakyti.
- **Šypsniukai** – pagyvinkite savo žinutes naudodami emocijas.

Muzika

Naudodami GB220 integruotą **muzikos** grotuvą galite klausytis mėgstamos muzikos.


Dainos grojimas

- 1 Spauskite **Meniu** ir pasirinkite **Daugialypė terpė**, tuomet rinkitės **Muzika**.
- 2 Pasirinkite **Visi garso takeliai**, o paskui – norimą atkurti dainą.
- 3 Pasirinkite **||**, kad pristabdytumėte dainą.
- 4 Pasirinkite **▶▶**, kad persikeltumėte į kitą dainą.
- 5 Pasirinkite **◀◀**, kad persikeltumėte į ankstesnę dainą.
- 6 Pasirinkite **Atgal**, kad sustabdytumėte muziką ir grįžtumėte į muzikos grotuvo meniu.

Grojaraščio sukūrimas


Pasirinkdami dainas iš aplanko **Visos dainos** galite sukurti savo grojaraščius.

- 1 Spauskite **Meniu** ir pasirinkite **Daugialypė terpė**.
- 2 Rinkitės **Muzika**, tuomet pasirinkite **grojaraštį**.
- 3 Spauskite **Pridėti**, įveskite grojaraščio pavadinimą ir paspauskite **Išsaugoti**.

- 4 **Visi takeliai** aplankas bus rodomas. Pasirinkite visas į grojaraštį norimas įtraukti dainas persikeldami prie norimos dainos ir pasirinkdami .
- 5 Pasirinkite **Atlikta**, kad išsaugotumėte grojaraštį.


Fotoaparatas

Greitas fotografavimas

- 1 Pasirinkite meniu Pasirinkti **mediją**, kad atidarytumėte vaizdo ieškiklį.
- 2 Laikydami telefoną nukreipkite objektyvą į nuotraukos objektą.
- 3 Telefoną laikykite taip, kad matytumėte fotografuojamą subjektą.
- 4 Paspauskite **centrinį**  **mygtuką**, kad nufotografuotumėte.

Vaizdo kamera

Greitas vaizdo įrašymas

- 1 Budėjimo ekrane pasirinkite **Meniu** ir pasirinkite **Daugialypė terpė**.
- 2 Pasirinkite **Vaizdo įrašas**.
- 3 Vaizdo kameros objektyvą nukreipkite į vaizdo įrašo objektą.
- 4 Spauskite , kad pradėtumėte įrašyti.

- Įrašymas atsiras apatiniame kairiajame vaizdo ieškiklio kampe ir bus rodomas vaizdo įrašo laikmatis.
- Norėdami sustabdyti įrašymą pasirinkite Sustabdyti.

FM radijas


FM radijo naudojimas

Jūsų LG GB220 yra **FM radijo** funkcija, todėl galite įsijungti mėgstamas radijo stotis ir klausytis vaikštinėdami.

Radijo klausymas

- Spauskite **Meniu** ir pasirinkite **Daugialypė terpė**, tuomet rinkitės **FM radijas**.
- Pasirinkite norimos klausyti stoties kanalo numerį.

Radijo įrašymas

- Spauskite centrinį mygtuką klausydamiesi **FM radijo**.
- Įrašymo laikas rodomas telefone. Jei norite įrašymą sustabdyti, spauskite **centrinį**  **mygtuką**. Jei įrašyti baigėte, įrašytasis turinys bus išsaugotas **galerijoje** kaip MP3 failas.

- Baigę įrašyti pasirinkite **Parinktis**, tuomet pasirinkite iš **Atkurti, Ištrinti, Garso redagavimo failas ar Siųsti per**.

Pastaba: jei esate blogo radijo ryšio zonoje, gali būti sunku klausytis **radijo**. Todėl rekomenduojame įstatyti ausinę su mikrofonu į laisvų rankų įrangos jungtį, kad galėtumėte klausytis **radijo** ir priimti gerą radijo signalą.

Balso įrašymas

Naudodami **Diktofoną** įrašykite balso pastabas ar kitus garsus.

Galerija

Telefono atmintyje galite išsaugoti visus **daugialypės terpės failus**, kad lengvai pasirinktumėte visus savo vaizdus, garsus, vaizdo įrašus, kita ir žaidimus. Taip pat savo rinkmenas galite išsaugoti atminties kortelėje. Atminties kortelės naudojimo nauda yra tokia, kad jūs galite atlaisvinti vietos telefono atmintyje. Visos daugialypės terpės rinkmenos bus išsaugotos aplanke **Galerija**. Paspauskite **Meniu**, tada pasirinkite **Galerija**, kad atidarytumėte aplanų sąrašą.

Mano vaizdai

Paveikslėliai yra numatytųjų paveikslėlių aplanke telefone, jūsų atsisiųstų paveikslėlių ir telefono fotoaparatu nufotografuotų vaizdų aplanke.

Mano garsai

Šiame **garsų aplanke** yra numatytieji garsai, jūsų balso įrašai ir garso rinkmenos, kurias atsisiuntėte. Iš čia galite tvarkyti, siųsti ar nustatyti garsus kaip skambėjimo toną.

Mano vaizdo įrašai

Šiame **vaizdo įrašų aplanke** rodomas perkeltų vaizdo įrašų ir telefonu įrašytų vaizdo įrašų sąrašas.

Aplankas Kiti

Iš **menu Kiti** galite peržiūrėti rinkmenas, kurios nėra išsaugotos vaizdų, **garsų** ar **vaizdo įrašų aplanke**.

Žaidimai ir programos

Į jūsų GB220 telefoną buvo iš anksto įkelti žaidimai, kad neliūdėtumėte laisvu laiku. Jei pasirinkote atsisiųsti bet kokius papildomus žaidimus ar programas, jie turi būti išsaugoti šiame aplanke.

Mano atminties kortelė

Jei esate įdėję atminties kortelę, ji bus rodoma kaip aplankas, esantis Mano įrašai.

Užrašinė

Kalendoriaus naudojimas

Įjungus šį meniu atsiras kalendorius.

Šiandienos data bus pažymėta kvadratinio žymekliu.

Naudodamiesi naršymo mygtukais galite persikelti prie kitos datos.

Elemento įtraukimas į darbų sąrašą

Galite peržiūrėti, redaguoti ir pridėti užduotis, kurias turite atlikti.

Užrašai pridėjimas

Čia jūs galite užregistruoti savo pastabas.

Žadintuvo nustatymas

Galite nustatyti ne daugiau nei 5 žadintuvus, kad jie išsijungtų nustatytu laiku.

Skaičiuotuvo naudojimas

Skaičiuotuvu galite atlikti pagrindines aritmetines funkcijas: sudėtis, atimtis, daugyba ir dalyba.

Chronometro naudojimas

Ši parinktis suteikia jums galimybę naudoti chronometro funkciją.

Vienetų konvertavimas

Daugelį matavimų pateikia tokiais matavimo vienetais, kokiais norite.

Miesto pridėjimas prie pasaulinio laiko

Pasaulio laikrodžių sąrašė Jūs galite pridėti reikiamą miestą. Taip pat Jūs galite patikrinti dabartinį Grinvičo vidutinį laiką (GMT) ir laiką didžiuosiuose pasaulio miestuose.

Pereiti

Padedama tiesiogiai pereiti prie to, ko ieškote. Galite nustatyti kaip Pereiti.

SIM paslaugos

Šis meniu priklauso nuo SIM ir tinklo paslaugų. Jei SIM kortelė palaiko SAT paslaugas (t. y. SIM programinį įrankių rinkinį), šis meniu yra ryšio operatoriaus paslaugos vardas, išsaugotas SIM kortelėje.

Žiniatinklis

Prisijungimas prie žiniatinklio

Galite paleisti WAP naršyklę ir žiniatinklio parametruose įeiti į pradinį aktyvaus profilio puslapį. Be to, URL adresą rankiniu būdu ir pasiekti susietą WAP puslapį.

- 1 Paspauskite **Meniu** ir pasirinkite **Žiniatinklis**.
- 2 Jei norite pagrindinį žiniatinklio puslapį pasiekti tiesiogiai, pasirinkite **Pagrindinis**. Arba pasirinkite **Eiti adresu** ir įveskite norimą URL.

Tarkvara vārskendamine

LG mobiltelefonu tarkvara vārskendusprogramm

Lisateavet selle programmi installimise ja kasutamise kohta leiate veebilehelt <http://update.lgmobile.com>. Selle funktsiooni abil saate interneti kaudu vārskendada oma tarkvaraversiooni kiiresti ja mugavalt ning te ei pea kūlastama meie teeninduskeskust. Kuna mobiltelefonu tarkvara vārskendusprogramm nõuab kasutaja jāāgitut tāhelepanu terve protsessi vārtel, veenduge, et kontrollite enne jātka mist kōiki juhiseid ja mārksusi, mis

ilmuvad igas sammus. Palun pange tähele, et värskendamise ajal USB-andmesidekaabli või aku eemaldamine võib mobiiltelefoni tõsiselt kahjustada. Kuna tootja ei võta endale mingit vastutust värskendamise protsessi ajal toimunud andmekadude eest, soovitame teil kõikidest oma tähtsatest andmetest teha igaks-juhuks varukoopia.

Galimybė prisijungti

Galimybės prisijungti parametrų keitimas

Jūsų galimybės prisijungti parametrus nustatė tinklo operatorius, todėl naujame telefone galite juos pradėti naudoti nedelsdami. Jei norite pakeisti kokius nors parametrus, naudokitės šiuo meniu.

Šiame meniu jūs galite konfigūruoti tinklo parametrus ir prieigos prie duomenų profilius.

- **„Bluetooth“** – nustatykite GB220 naudoti su „Bluetooth®“. Galite pritaikyti matomumą kitiems įrenginiams ar ieškoti įrenginių, su kuriais telefonas yra susietas.
- **USB ryšys** – pasirinkite **Duomenų paslaugos** ir sinchronizuokite savo GB220 naudodami LG kompiuterio programų paketą, skirtą rinkmenoms iš telefono

kopijuoti. Jei yra įdėta atminties kortelė, pasirinkite **Talpioji atmintis** ir naudokitės savo telefonu kaip USB laikmena.

Prijunkite prie kompiuterio, pažymėkite ir pertempkite rinkmenas į GB220 pašalinamo įrenginio aplanką.

Pastaba: kad galėtumėte naudotis USB talposios atminties funkcija, į telefoną reikia įdėti išorinę atminties kortelę.

„Bluetooth“ parametrų keitimas

- 1 Paspauskite **Meniu** ir pasirinkite **Nustatymai – Jungiamumas**. Pasirinkite **„Bluetooth“**.
- 2 Rinkitės **Nustatymai**. Pakeisti galite:
 - **Mano telefono matomumas** – pasirinkite Rodyti ar Nerodyti jūsų telefoną kitiems.
 - **Mano telefono pavadinimas** – įveskite pavadinimą, skirtą LG GB220.
 - **Palaikomos paslaugos** – rodo, ką palaiko.
 - **Mano adresas** – peržiūrėkite savo „Bluetooth“ adresą.

Susiejimas su kitu „Bluetooth“ įrenginiu

Norėdami sujungti GB220 su kitu prietaisu, turėsite nustatyti prieigos kodu saugomą ryšį. Tai reiškia, kad susiejimas yra kur kas saugesnis.

- 1 Patikrinkite, ar „Bluetooth“ yra **Įjungtas** ir **Matomas**. Galite pakeisti matomumą naudodamiesi meniu „**Bluetooth**“ **nustatymai**, pasirinkdami **Mano matomumas**, tada **Rodyti**.
- 2 Pasirinkite **Aktyvus įrenginys** iš „**Bluetooth**“ meniu ir pasirinkite **Naujas**.
- 3 Jūsų GB220 ieškos įrenginių. Pasibaigus paieškai ekrane atsiras **Pridėti ir Atnaujinti**.
- 4 Pasirinkite norimą prijungti prietaisą, pasirinkite **Pridėti** ir įveskite leidimo kodą, o tada pasirinkite mygtuką Gerai.
- 5 Jūsų telefonas prisijungs prie kito įrenginio, kuriame jūs turėsite įvesti tą patį prieigos kodą.
- 6 Leidimo kodu apsaugotas „Bluetooth“ sujungimas yra parengtas.

LG programų paketo įdiegimas kompiuteryje

- 1 Eikite adresu www.lgmobile.com ir pirmiausia pasirinkite Europą, tada savo šalį.
- 2 Pasirinkite meniu „Products“ (Produktai), „Manual & Software“ (Naudotojo vadovai ir programinė įranga) ir spustelėkite „Go to Manual & S/W download section“

- (Pereiti naudotojo vadovus ir programinės įrangos atsisiuntimo skyrių). Spustelėkite „Yes“, tada atsidarys LG programų paketo kompiuteriams diegimo programa. („Windows XP“, „Windows Media Player“ ir pan.).
- 3 Pasirinkite pageidaujama diegimo programos kalbą ir spustelėkite OK.
 - 4 Vykdykite ekrane pateikiamus nurodymus ir užbaikite LG programų paketo kompiuteriams diegimo programos vedlį.
 - 5 Baigus diegti darbalaukyje atsiras LG programų paketo kompiuteriams piktograma.

Nustatymai

Datos ir laiko pakeitimas

Galite nustatyti laiko ir datos funkcijas.

Profilų keitimas

Galite pritaikyti kiekvieno profilio parametraž.

- 1 Pasirinkite norimą profilį ir rinkitės **Personalizuoti**.
- 2 Tylųjį profilį galima tik suaktyvinti.

Skrydžio režimo naudojimas

Naudodamiesi šia funkcija skrydžio režimą įjunkite arba išjunkite. Jūs negalėsite skambinti, prisijungti prie interneto ir siųsti žinučių, kai skrydžio režimas bus įjungtas.

Ekranų parametrų keitimas

Galite keisti telefono ekranų parametrus.

Sparčiųjų nuorodų parametrų keitimas

Galite keisti 4 naršymo mygtukų sparčiąsias nuorodas.

Saugos parametrų keitimas

Pakeiskite saugos parametrus, kad GB220 ir svarbi informacija būtų apsaugota.

- **PIN kodo reikalavimas** – pasirinkite, kad būtų reikalaujama PIN kodo įjungus telefoną.
- **Automatinis klaviatūros užrakinimas** – užrakinkite klaviatūrą automatiškai nespausdami nei vieno mygtuko.
- **Telefono užraktas** – pasirinkite saugos kodą, kuriuo užrakinsite telefoną šiais atvejais: **Įjungiant**, **Jei pakeista SIM kortelė**, **Nedelsiant** ar **Nėra**.
- **Keisti kodus** – pakeiskite Saugos kodą, PIN2 kodą arba ATMT kodą.

Telefono nustatymas iš naujo

Norėdami atstatyti visų parametrų gamyklines reikšmes, naudokite **Atstatyti gamyklos parametrus**. Norėdami suaktyvinti šią funkciją, turėsite įvesti saugos kodą.

Atminties būsenos peržiūra

Naudodamiesi atminties tvarkykle galite nustatyti, kaip kiekviena atmintis yra naudojama ir kiek vietos yra: **Bendra**, **Rezervuota**, **SIM kortelė** ir **Išorinė atmintis**. Perskaitykite šiuos paprastus nurodymus. Nesilaikyti šių nurodymų gali būti pavojinga arba neteisėta.

Saugaus ir veiksmingo naudojimo gairės

Radio dažnio poveikio apribojimai Radio dažnio poveikio ir specifinės sugerties koeficiento (angl. Specific Absorption Rate) informacija

Šis GB220 modelio mobilusis telefonas buvo pagamintas taip, kad atitiktų radio bangų poveikiui keliamus saugos reikalavimus. Nuostatose nurodomos griežtos saugumo ribos, kad būtų užtikrintas visų vartotojų saugumas, neatsižvelgiant į amžių ir sveikatą.

- Mobilųjų prietaisų radio bangų poveikio standartas matuojamas specifinės sugerties koeficientu (angl. Specific Absorption Rate) arba SAR. SAR bandymai atliekami naudojant standartines darbinės padėtis, kai įrenginys siunčia bangas didžiausiu sertifikuotu galingumu visose tiriamose dažnių juostose.
- Kadangi tarp įvairių LG telefonų modelių gali būti SAR lygio skirtumų, jie yra pagaminti taip, kad atitiktų svarbius radio bangų poveikiui keliamus saugos reikalavimus.
- Tarptautinėse direktyvose nurodyta SAR riba žmonių naudojamiems mobiliems telefonams yra 2 W/kg vidutiniškai dešimčiai (10) gramų kūno audinio.

- Didžiausia šio prietaiso SAR reikšmė DASY4 tiriant naudojimą prie ausies buvo 1.14 W/kg (10 g), o laikant arti kūno 0.757 W/kg (10 g).
- SAR duomenų informacija šalių / regionų gyventojams, kur yra taikoma IEEE instituto rekomenduojama SAR riba 1.6 W/kg vidutiniškai vienam (1) gramui kūno audinio.

Produkto priežiūra ir remontas

ĮSPĖJIMAS

Naudokite tik patvirtintus naudoti su šiuo telefono modeliu akumulatorius, kroviklius ir priedus. Naudodami kitų tipų dalis, patvirtinimą arba garantiją, taikomą šiam telefonui, galite padaryti negaliojančią, be to, tai gali būti pavojinga.

- Nebandykite telefono ardyti. Jei jį reikia taisyti, atiduokite į kompetentingą techninės priežiūros tarnybą.
- Nedėkite prie elektros prietaisų, tokių kaip televizoriai, radijas arba kompiuteris.
- Telefoną reikėtų laikyti toliau nuo šilumos šaltinių, pavyzdžiui, radiatorių arba viryklių.

Nurodymai, kaip naudoti prietaisą saugiai ir veiksmingai (tęsinys)

- Nemėtykite.
- Saugokite įrenginį, kad nebūtų sutrenktas ar sugadintas mechaninės vibracijos.
- Išjunkite mobilųjį telefoną vietose, kur to reikalauja specialios nuostatos. Pavyzdžiui, nesinaudokite telefonu ligoninėse, kitaip galite paveikti jautrią medicinos įrangą.
- Nesinaudokite telefonu šlapiomis rankomis, kai jis kraunamas. Tai gali sukelti elektros iškrovą arba pažeisti jūsų telefoną.
- Kraudami telefoną nelaikykite jo arti degių medžiagų, nes jis gali įkaisti ir sukelti gaisrą.
- Telefoną valykite sauso audeklo gabalėliu (draudžiama naudoti tirpiklius, tokius kaip benzenas, skiediklis ar alkoholis).
- Draudžiama krauti telefoną, kai jis yra padėtas ant minkštų baldų.
- Telefonas turi būti kraunamas gerai vėdinamoje vietoje.
- Saugokite prietaisą nuo nuolatinių dūmų ar dulkių.
- Nelaikykite telefono prie banko kortelių ar kelionės bilietai, nes jis gali pakenkti informacijai, esančiai magnetinėje juostelėje.
- Nebandykite ekrano aštriais daiktais, nes taip galite sugadinti telefoną.
- Saugokite telefoną nuo skysčių ir drėgmės.
- Priedus, tokius kaip ausinės, naudokite atsargiai. Draudžiama be reikalo liesti anteną.

Efektyvus telefono veikimas

Elektroniniai prietaisai

- Nepasiklausę nenaudokite mobiliojo telefono prie medicinos įrangos. Nedėkite mobiliojo telefono prie širdies stimulatoriaus (t. y. į švarko vidinę kišenę).
- Mobilieji telefonai gali kenkti kai kuriems klausos aparatams.
- Gali atsirasti nedidelių televizorių, radijo, kompiuterio trikdžių ir t. t.

Saugumas vairuojant

Pasitikrinkite, kokie yra vietos įstatymai ir nuostatos dėl vairavimo naudojantis mobiliuoju telefonu.

- Nenaudokite rankoje laikomo telefono vairuodami.
- Visą dėmesį skirkite vairavimui.
- Jei galima, naudokite laisvų rankų įrangą.

Nurodymai, kaip naudoti prietaisą saugiai ir veiksmingai (tęsinys)

- Prieš skambindami arba atsiliepdami į skambutį, jei to reikalauja važiavimo sąlygos, sustokite.
- Radijo bangų energija gali veikti kai kurias jūsų automobilio elektronines sistemas, pavyzdžiui, automobilio garso ir saugos įrangą.
- Jei jūsų automobilyje sumontuotos apsauginės oro pagalvės, nedėkite ant jų tvirtinamos arba nešiojamos belaidės įrangos. Dėl to gali neveikti apsauginės oro pagalvės arba dėl netinkamo veikimo gali sukelti rimtų sužeidimų.
- Jei vaikštinėdami klausotės muzikos, patikrinkite, ar garsas yra tinkamas, kad suvoktumėte aplinką. Tai itin svarbu, kai esate šalia kelio.

Išvenkite žalingo poveikio klausai

Savo klausai galite pakenkti, jei ilgą laiką muzikos klausotės per garsiai. Todėl rekomenduojama neįjungti ir neišjungti telefono arti ausų. Be to, rekomenduojama, kad muzika ir skambučių melodijos būtų nustatytos tinkamu garsu.

Sprogdinimo zona

Nenaudokite mobiliojo telefono vietose, kur atliekami sprogdinimai. Laikykitės apribojimų, vykdykite nurodymus ar taisykles.

Aplinkos, kuriose yra sprogdimo pavojus

- Nenaudokite telefono degalų pylimo vietose.
- Nenaudokite jo būdami arti degalų arba chemikalų.
- Netransportuokite ir nelaikykite degių dujų, skysčių arba sprogstamųjų medžiagų savo automobilio salone, kur yra jūsų mobilusis telefonas ir jo priedai.

Lėktuve

Belaidžiai įrenginiai gali sukelti lėktuvo įrangos trikdžius.

- Prieš lipdami į lėktuvą išjunkite savo mobilųjį telefoną.
- Be įgulos leidimo nenaudokite jo lėktuvui nepakilus.

Vaikai

Laikykite savo telefoną mažiems vaikams nepasiekiamoje vietoje.

Nurodymai, kaip naudoti prietaisą saugiai ir veiksmingai (tęsinys)

Telefone yra smulkių detalių, kuriomis galima užspringti.

Skambinti pagalbos tarnybai

Pagalbos telefonai gali būti prieinami ne visuose mobiliuosiuose tinkluose. Todėl norėdami iškviesti pagalbą niekada nepasikliaukite vien savo mobiliuoju telefonu. Pasiteiraukite apie tai savo ryšio operatoriaus.

Akumuliatoriaus informacija ir priežiūra

- Prieš įkraunant akumuliatorių, visiškai jo iškrauti nereikia. Priešingai nei kitose akumuliatorių sistemose, atminties efektas neturi reikšmės jo veikimui.
- Naudokite tik LG akumuliatorius ir kroviklius. LG krovikliai sukurti taip, kad pailgintų akumuliatoriaus naudojimo laiką.
- Neišmontuokite ir nesukelkite trumpojo jungimo.
- Metaliniai akumuliatoriaus kontaktai turi būti švarūs.
- Akumuliatorių pakeiskite, kai jis neveikia tinkamai. Akumuliatorius gali būti įkraunamas šimtus kartų, kol jį reikės pakeisti.

- Įkraukite akumuliatorių, jei telefono nenaudojote ilgą laiką, kad pailgintumėte jo tinkamumą naudoti.
- Saugokite akumuliatoriaus kroviklį nuo tiesioginių saulės spindulių ir nenaudokite labai drėgnose vietose, pavyzdžiui, vonioje.
- Nelaikykite akumuliatoriaus karštoje arba šaltose vietose, nes dėl to gali pablogėti jo veikimas.
- Pakeitus akumuliatorių netinkamo tipo kitu, gali įvykti sprogimas.
- Išmeskite panaudotą akumuliatorių laikydamiesi gamintojo nurodymų. Jei tai įmanoma, atiduokite pakartotinai perdirbti. Draudžiama išmesti kartu su buitinėmis atliekomis.
- Jei reikia pakeisti akumuliatorių, kreipkitės į artimiausią „LG Electronics“ priežiūros skyrį ar įgaliotą prekybos atstovą.
- Visada išjunkite kroviklį iš sieninio tinklo lizdo, jei telefonas yra visiškai įkrautas; taip be reikalo nenaudosite kroviklio energijos.
- Tikrasis akumuliatoriaus eksploatavimo laikas priklauso nuo tinklo konfigūracijos, gaminio parametrų, naudojimo pobūdžio, akumuliatoriaus ir aplinkos sąlygų.

Priedai

Jūsų telefonui yra įvairių priedų. Išsami informacija apie juos pateikiama toliau.



Kroviklis



Akumulatorius



Stereofoninės ausinės



Naudotojo vadovas
Daugiau informacijos
apie GB220.

PASTABA

- Visada naudokite tik LG priedus. Nesilaikant šio nurodymo gali negalėti garantija.
- Įvairiuose regionuose priedai gali skirtis. Daugiau informacijos gausite iš vietos paslaugų kompanijos arba agento.

Techniniai duomenys

Bendra informacija

Produkto pavadinimas: GB220

Sistema: GSM 850 / E-GSM 900 / DCS 1800 /
PCS 1900

Aplinkos temperatūros

Aukščiausia: +55 °C (iškrovimas)

+45 °C (įkrovimas)

Žemiausia: –10 °C

„Bluetooth“ QD ID B015474

Atitikties deklaracija



Informacija apie tiekėją

Vardas

LG Electronics Inc

Adresas

LG Electronics Inc, LG Twin Towers 20,
Yeouido-dong, Yeongdeungpo-gu, Seoul, Korea 150-721

Informacija apie produktą

Produkto pavadinimas

GSM 850 / E-GSM 900 / DCS 1800 / PCS 1900 / Quad band Terminal Equipment

Modelio pavadinimas

GB220

Prekės ženklas

LG

CE 0168

Informacija apie taikomus standartus

R&TTE direktyva 1999/5/EB

EN 301 489-01 V1.6.1, EN 301 489-07 v1.3.1, EN 301 489-17 v1.2.1
EN 301 511 V9.0.2
EN 50360:2001, EN62209-1:2006
EN 60950-1: 2001
EN 300 328 V1.7.1

Papildoma informacija

Atitiktį minėtiems standartams patvirtino notifikuoti jstaiga (BABT)

BABT, Balfour House, Churchf eld Road, Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, United Kingdom
Notifi ed Body Identifi cation Number : 0168

Deklaracija

Su visa atsakomybe pareiškiame, kad minėtas produktas, kuriam skirta ši deklaracija, atitinka minėtus standartus ir direktyvas.

Pavadinimas

Išdavimo data

Seung Hyoun, Ji / Direktorius

29. JULY. 2009

European Standard Center
LG Electronics Logistics and Services B.V.
Veluwezoom 15, 1327 AE Almere, The Netherlands
Tel : +31 - 36- 547 - 8940, Fax : +31 - 36 - 547 - 8794
e-mail : jacob @ lge.com

Atstovo parašas

