



KT520 使用者指南

LG 客服免付費諮詢專線：

0800-898-899

tw.lgmobile.com

CE 0168

MMBB0282013 (1.1)

LG ELECTRONICS, INC.

KT520

繁體中文

Bluetooth QD ID B013855



本使用手冊中的部份內容可能會因您的手機軟體版本或系統服務供應商的服務內容變更而有所不同。

KT520 使用者指南

恭喜您購買 LG 的 KT520 手機，
本機型手機外形小巧、功能強大，
專為使用最新的數位行動通訊技術
而設計。

| | |
|--------|----|
| 設定 | 01 |
| 您的待機畫面 | 02 |
| 基本介紹 | 03 |
| 發揮創意 | 04 |
| 組織 | 05 |
| 網路 | 06 |
| 設定 | 07 |
| 配件 | 08 |
| 準則 | 09 |

內容

設定

| | |
|-------------------|----|
| 瞭解手機..... | 8 |
| 安裝 USIM 卡與電池..... | 10 |
| 記憶卡..... | 12 |
| 功能表地圖..... | 13 |

您的待機畫面

| | |
|------------|----|
| 光學感應器..... | 14 |
| 主功能表..... | 15 |
| 狀態列..... | 16 |

基本介紹

| | |
|---------------|----|
| 通話..... | 17 |
| 撥打電話..... | 17 |
| 從通訊錄撥打電話..... | 17 |
| 接聽或拒接來電..... | 17 |
| 快速撥號..... | 17 |
| 檢視通話記錄..... | 18 |

| | |
|-------------|----|
| 使用來電轉接..... | 18 |
| 使用通話限制..... | 19 |
| 變更常用設定..... | 19 |

通訊錄.....20

| | |
|---------------------|----|
| 搜尋通訊錄..... | 20 |
| 新增通訊錄..... | 20 |
| 通訊錄選項..... | 20 |
| 將通訊錄加至群組..... | 21 |
| 將圖片加入通訊錄..... | 21 |
| 將通訊錄複製到 USIM 卡..... | 22 |
| 刪除所有通訊錄..... | 22 |
| 檢視資訊..... | 22 |

訊息.....23

| | |
|---------------|----|
| 訊息..... | 23 |
| 發送訊息..... | 23 |
| 輸入文字..... | 23 |
| 設定電子郵件..... | 24 |
| 接收電子郵件..... | 25 |
| 變更電子郵件設定..... | 25 |

| | | | |
|-----------------|-----------|------------------|-----------|
| 訊息資料夾..... | 26 | 拍攝影片..... | 32 |
| 管理訊息..... | 26 | 快速拍攝影片..... | 32 |
| 使用範本..... | 27 | 拍攝影片之後..... | 32 |
| 變更您的文字訊息設定..... | 27 | 使用工具列..... | 32 |
| 變更更多媒體訊息設定..... | 28 | 觀賞儲存的影片..... | 33 |
| 變更其他設定..... | 28 | 檢視影片時調整音量..... | 33 |
| 發揮創意 | | 我的檔案..... | 34 |
| 拍照..... | 29 | 我的圖片..... | 34 |
| 快速拍攝圖片..... | 29 | 選項功能表..... | 34 |
| 拍攝圖片之後..... | 29 | 發送圖片..... | 35 |
| 使用工具列..... | 30 | 管理圖片..... | 35 |
| 變更圖片大小..... | 30 | 刪除圖片..... | 35 |
| 檢視儲存的圖片..... | 30 | 建立投影片播放..... | 35 |
| 選擇拍攝模式..... | 31 | 我的聲音..... | 36 |
| 使用連續快拍模式..... | 31 | 使用聲音..... | 36 |
| 使用相框拍攝模式..... | 31 | 我的圖片..... | 36 |
| | | 觀賞影片..... | 36 |

內容

| | | | |
|--------------------|-----------|-----------------|-----------|
| 影片暫停時使用選項..... | 36 | 組織 | |
| 發送影片 | 37 | 記事簿..... | 43 |
| 將影片當成來電顯示..... | 37 | 在行事曆中新增事件..... | 43 |
| 使用影片 選項功能表..... | 37 | 編輯行事曆事件..... | 43 |
| 遊戲及應用程式 | 37 | 共用行事曆事件 | 43 |
| 玩遊戲 | 37 | 新增備忘錄..... | 44 |
| 檢視 SWF/SVG 檔案..... | 38 | 工具..... | 45 |
| 使用選項來檢視 SWF/SVG | | 設定鬧鐘 | 45 |
| 檔案..... | 38 | 使用計算機..... | 45 |
| 其他..... | 38 | 時區設置 | 45 |
| 我的記憶卡..... | 38 | 換算器 | 46 |
| 將手機當成大量儲存裝置 | 38 | 使用碼錶 | 46 |
| 多媒體..... | 40 | 網路 | |
| 音樂..... | 40 | 瀏覽器..... | 47 |
| 將音樂傳送到您的手機..... | 40 | 連上網路 | 47 |
| 播放歌曲 | 40 | 新增及存取書籤 | 47 |
| 建立播放清單..... | 41 | 存取儲存的頁面 | 47 |
| 播放播放清單..... | 41 | 檢視瀏覽器記錄 | 47 |
| 編輯播放清單..... | 41 | 變更網頁瀏覽器設定..... | 47 |
| 刪除播放清單..... | 41 | | |
| 語音記錄器..... | 42 | | |
| 發送語音錄音 | 42 | | |
| 將檔案傳送到手機..... | 42 | | |

設定

| | |
|----------------|----|
| 設定..... | 48 |
| 變更畫面設定..... | 48 |
| 啟動情境模式..... | 48 |
| 個人化情境模式..... | 48 |
| 其他手機設定..... | 49 |
| 變更安全性設定..... | 49 |
| 使用記憶體管理器..... | 49 |
| 藍牙..... | 50 |
| 變更藍牙設定..... | 51 |
| 與其他藍牙裝置配對..... | 51 |
| 變更您的安全性設定..... | 52 |

配件

| | |
|-----------|----|
| 配件..... | 53 |
| 網路服務..... | 54 |
| 技術資料..... | 54 |

準則

| | |
|----------------|----|
| 安全高效率使用準則..... | 56 |
|----------------|----|

瞭解手機

主螢幕

清除鍵

每按一次可刪除一個字元。

通話鍵

撥打號碼或接聽來電。

結束/電源鍵


結束或拒接來電。
開啟/關閉手機電源。
按一次以返回待機畫面。

充電器、USB 連接線、
免持裝置接頭

MicroSD 卡槽

相機鍵

音量

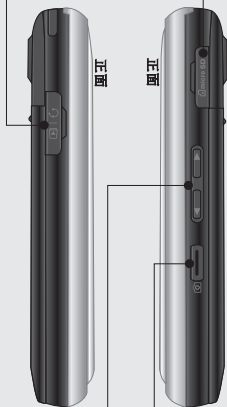

01

02

03

04

05

06

07

08

09



安裝 USIM 卡與電池




1 取出電池蓋。


將電池蓋往手機底部、向外滑開。




2 取出電池

撬起電池底邊，小心地將電池從電池槽取出。


 **警告：**請勿以指甲取出電池。

 **警告：**手機電源開啟時請勿取出電池，否則可能會損壞手機。

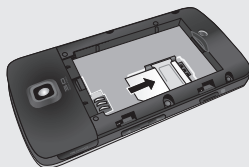


3 安裝 USIM 卡

將 USIM 卡插入 USIM 卡插槽。確定 USIM 卡的金屬接觸區朝下。要取出 USIM 卡，請往相反方向輕輕將它拉出。

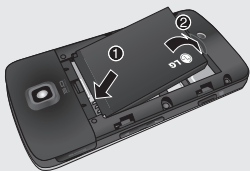

4 安裝電池

將電池頂端插入電池槽的頂端邊緣。確定電池接點對齊手機接頭。然後將電池底部向下按，直到電池卡至定位。

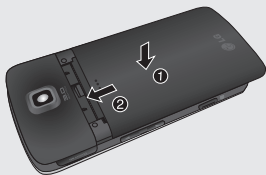

5 重新裝回電池蓋

將電池蓋往手機頂部滑動，直到蓋子卡至定位。



6 為手機充電

將 KT520 側邊的充電器插槽蓋拉開。插入充電器的接頭，並將充電器插入電源插座。KT520 必須持續充電，直到畫面出現「電池已充滿」訊息。

01

02

03

04

05

06

07

08

09

記憶卡

安裝記憶卡

使用記憶卡來擴充手機的可用記憶體空間。KT520 最大可支援 4GB 的記憶卡。

提示！ 記憶卡是選購的配件。

若要插入記憶卡，請將記憶卡滑入頂端插槽直到卡至定位，並確定金屬接觸區朝上。



功能表地圖



遊戲及應用程式

- 1 我的遊戲及應用程式
- 2 設定



通話

- 1 撥打影像通話
- 2 通話記錄
- 3 通話時間
- 4 數據流量
- 5 通話費用
- 6 來電轉接
- 7 通話限制
- 8 固定撥號
- 9 來電等候
- 0 常用設定
- * 影像通話設定



記事簿

- 1 行事曆
- 2 待辦事項
- 3 備忘錄
- 4 個人備忘錄
- 5 日期搜尋器
- 6 設定



多媒體

- 1 拍照
- 2 拍攝影片
- 3 音樂
- 4 語音記錄器



訊息

- 1 建立新訊息
- 2 收件匣
- 3 電子郵件信箱
- 4 草稿匣
- 5 寄件匣
- 6 寄件備份
- 7 我的資料夾
- 8 範本
- 9 情感圖示
- 0 設定



我的檔案

- 1 我的圖片
- 2 我的聲音
- 3 我的影片
- 4 我的遊戲及應用程式
- 5 SVG 內容
- 6 其他
- 7 我的記憶卡



YAHOO!

- 1 Yahoo! Go



通訊錄

- 1 新增
- 2 搜尋
- 3 快速撥號
- 4 群組
- 5 服務號碼
- 6 本機號碼
- 7 我的名片
- 8 設定



工具

- 1 快速功能表
- 2 鬧鐘
- 3 計算機
- 4 碼錶
- 5 換算器
- 6 時區設置
- 7 USIM 卡服務



瀏覽器

- 1 首頁
- 2 輸入位址
- 3 書籤
- 4 RSS 讀取裝置
- 5 已儲存的頁面
- 6 歷史記錄
- 7 設定



連線

- 1 藍牙
- 2 伺服器同步
- 3 USB 連接



設定

- 1 情境模式
- 2 手機
- 3 螢幕
- 4 日期與時間
- 5 網路
- 6 網際網路設定檔
- 7 接入點
- 8 封包資料連線
- 9 安全
- 0 記憶體管理器
- * 串流設定
- # 恢復原廠設定

01

02

03

04

05

06

07

08

09

設定

13


您的待機畫面

KT520 不使用時，會返回待機畫面。您可以從待機畫面進入功能表選項，進行快速撥號或變更情境模式，還可使用許多其他功能。

光學感應器

您的 KT520 具備特殊功能，即光學感應器。您可以使用此功能來瀏覽功能表以及您的網頁瀏覽器。請使用拇指摩擦面板，在螢幕上拖曳游標來使用光學感應器。不需要按得太用力，因為光學感應器夠靈敏，所以只要輕輕的觸控就足以讓觸控板感應。

從主功能表中，依序選擇**設定**、**手機**及**光學感應器設定**。您可以在這裡選擇**全部**，以便在瀏覽器中使用，也可以在**僅瀏覽器**功能表中使用，或**關閉**它。

 **警告：**如果將光學感應器直接曝露在陽光下，則可能會損壞光學感應器的功能。



▲ 待機畫面



▲ 光學感應器面板

主功能表

主功能表提供十二個功能表選項。

- 1 選擇**功能表**。
- 2 使用箭頭鍵以選擇需要的功能表選項。
- 3 選擇需要的選項後，請按**確定**以開啟選項。

01

02

03

04

05

06

07

08

09

您的待機畫面

狀態列




狀態列可顯示各種圖示來指示訊號強度、電池剩餘電力及新訊息，以及其他資訊。

| 圖示 | 說明 |
|----|-----------------------|
| | 多工 |
| | 行事曆 |
| | 網路訊號強度 (顯示的列數可能不同) |
| | 無網路訊號 |
| | 啟動安全功能表 |
| | 電池剩餘電力 |
| | 電池沒電 |
| | 新文字訊息 |
| | 新語音訊息 |
| | 新增電子郵件 |
| | 新多媒體訊息 |
| | 鬧鐘已設定 |

| 圖示 | 說明 |
|----|----------|
| | 標準模式使用中 |
| | 戶外模式使用中 |
| | 靜音模式使用中 |
| | 外部記憶體 |
| | 電話已轉接 |
| | GPRS 可用 |
| | EDGE 使用中 |
| | 正在漫遊 |
| | 藍牙使用中 |
| | 電話被拒 |
| | HSDPA 可用 |
| | 3G 可用 |
| | 已選擇飛航模式 |


通話

撥打電話


- 1 使用鍵盤輸入號碼。
要刪除數字，請按 。
- 2 按綠色的  鍵以撥打輸入的號碼。
- 3 要結束通話，請按紅色的  鍵。

提示！ 若要輸入 + 號以撥打國際電話，請按住不放 0。

從通訊錄撥打電話

- 1 從主功能表中，按向下鍵來開啟通訊錄。
- 2 使用鍵盤輸入您要致電的通訊錄名字的第一個字母。
- 3 使用箭頭鍵以捲動通訊錄。
- 4 按綠色的  鍵以撥打選擇的通訊錄。

接聽或拒接來電

當手機鈴響時，請按綠色的  鍵以接聽來電。


按紅色的  鍵以拒絕來電。

提示！ 您可以變更手機的設定，以變更來電的接聽方式。

從主功能表中，依序選擇**通話**、**常用設定**及**接聽模式**。您可以選擇**按發送鍵**、**開啟滑蓋**或**按任意鍵**。

快速撥號

您可以為經常通話的通訊錄指定一個快速撥號號碼。

- 1 從主功能表中，依序選擇  及**快速撥號**。
- 2 您的語音信箱是設定為快速撥號 1。
選擇其他任何號碼，將號碼指派給通訊錄。
- 3 您的通訊錄將開啟。選擇要指派該數字的通訊錄，再按**確定**。

若要撥打快速撥號，請按住指派的數字直到顯示通訊錄為止。手機會自動撥號。

01

02

03

04

05

06


07

08

09

通話

檢視通話記錄


從主功能表中，依序選擇  及 **通話記錄**。

所有通話 – 檢視所有已撥打、接聽和未接電話的完整清單。

已撥電話 – 檢視已撥打的所有號碼清單。

已接來電 – 檢視已撥打給您的所有號碼清單。

未接來電 – 檢視所有未接來電的清單。

若要檢視通話的其他資訊，請在  功能表中選擇下列選項：


通話時間 – 檢視您的通話維持多久。

數據流量 – 檢視所有已接收和已發送的資料量 (KB)。

通話費用 – 檢視撥打的號碼所適用的費用 (這項服務視網路而定，某些系統業者不支援該服務)，以及您所有通話的通話時間，包括接聽與撥出。

提示! 在任何通話記錄中，選擇 [選項] 以刪除所選的已記錄項目或所有已記錄項目。


使用來電轉接

- 1 從主功能表中選擇 .
- 2 選擇**來電轉接**。
- 3 選擇是否要在忙線、無回應時，或是連絡不到您時轉接所有來電。
- 4 選擇轉接至語音信箱或其他號碼。
- 5 輸入您的轉接號碼，或選擇**搜尋**以瀏覽您的轉接號碼。

注意: 轉接來電可能需要付費。如需詳細資訊，請聯絡您的網路供應商。

提示! 要關閉所有通話轉接，請從**來電轉接**功能表中選擇**全部取消**。

使用通話限制

- 1 從主功能表中選擇 .
- 2 選取 **通話限制**。
- 3 為 **語音電話** 或 **影像電話** 選擇下列任何或所有選項：

所有撥出電話

撥出國際電話

撥出除本地以外之國際電話


所有來電

國際漫遊時來電

- 4 選取 **啟動** 並輸入通話限制密碼。
請聯絡系統業者以取得這項服務。

提示! 如果只想要允許手機的特定電話號碼，可開啟 **固定撥號** 功能。如果要這麼做，請從 **通話** 中選擇 **固定撥號**，然後選擇 **開啟**。請注意，您需要使用系統業者提供給您的 PIN2 碼。

變更常用設定

- 1 從主功能表中，依序選擇  及 **常用設定**。
- 2 您可以從這裡調整下列設定：

來電拒接 – 您可以設定要拒絕的來電。

發送本機號碼 – 選擇當您撥電話給某人時，是否要顯示您的電話號碼。

自動重撥 – 選擇 **開啟** 或 **關閉**。

接聽模式 – 選擇是否使用發送鍵、任意鍵或開啟滑蓋來接聽電話。

分鐘提示 – 選擇 **開啟**，通話每滿一分鐘即播放提示音。

藍牙接聽模式 – 您可以選擇以手機或藍牙耳機 (如果連接的話) 接聽來電。

儲存新號碼 – 選擇在通訊錄尚未儲存電話號碼時，是否在結束通話時儲存該電話號碼。

滑蓋關閉設定 – 選擇在關閉滑蓋時是否結束目前通話。

01

02

03

04

05

06


07

08


09

通訊錄

搜尋通訊錄


- 1 從主功能表中，依序選擇  及 **搜尋**。
- 2 使用鍵盤輸入您要致電的通訊錄名字的第一個字母。
- 3 使用箭頭鍵捲動通訊錄及其不同號碼。

新增通訊錄

- 1 從主功能表中，依序選擇  及 **新增**。
- 2 選擇要將新的通訊錄儲存在**手機**或**USIM**卡中。
- 3 輸入要儲存的通訊錄相關資訊，並選擇**完成**。

或者使用下列捷徑：

- 1 輸入您要儲存的號碼，然後選擇**選項**。
- 2 選擇**儲存號碼**，然後選擇**新通訊錄**或**更新通訊錄**來選擇要建立新通訊錄或更新現有的通訊錄。
- 3 按照上面的說明輸入相關資訊，並選擇**完成**。

注意：要儲存通訊錄的電子郵件地址時，請按鍵盤的  鍵以存取符號，如 '@'。

通訊錄選項

檢視通訊錄時有許多可執行的工作。以下說明如何存取和使用那些功能：

- 1 開啟要使用的通訊錄。
請參閱上面的**搜尋通訊錄**。
- 2 選擇**選項**以開啟選項清單。功能如下：

發送訊息 – 將訊息發送給通訊錄。如果通訊錄有電子郵件地址，也可以從這裡發送電子郵件給他們。

發送名片 – 將通訊錄的詳細資料以名片的形式發送。

撥打語音電話 – 與通訊錄進行語音通話。

撥打影像電話 – 與通訊錄進行影像通話。

新增通訊錄 – 新增通訊錄。

編輯 – 變更通訊錄的詳細資料。

標記/未標記 – 標記/未標記選擇的通訊錄。

搜尋依據 – 依號碼或群組搜尋通訊錄。


儲存至 USIM 卡 – 選擇移動或複製到 USIM 卡或手機 (取決於原始儲存通訊錄的位置)。

刪除 – 刪除通訊錄。選擇**是**確認。

文字輸入 – 適用於**插入符號**、**輸入法**、**寫入語言**和**新增至字典**的選項。

將通訊錄加至群組


例如，您可以將通訊錄加入至群組，以分開同事和家人。手機上已設定的群組包括家庭、朋友和同事、學校和重要人士。

- 1 從主功能表中，依序選擇  及**群組**。
- 2 捲動至您要加入通訊錄的群組，選擇通訊錄，然後選擇**新增**。
- 3 您的通訊錄清單將開啟。捲動至您要加入至群組的通訊錄，並依序選擇**標記**及**完成**。

提示! 您可以為群組指派一個鈴聲。選擇您要指派鈴聲的群組，並選擇**選項**。

將圖片加入通訊錄

您可以變更通訊錄在通訊錄中的顯示外觀，以加入圖片。

- 1 從主功能表中，依序選擇  及**設定**。
- 2 選擇**通訊錄清單設定**，並從**顯示圖片**標籤中選擇**關閉**或**開啟**。
- 3 返回通訊錄並選擇要加入圖片的通訊錄。
- 4 依序選擇**選項**及**編輯**。
- 5 向下捲動至**圖片**區。選擇**編輯**，並選擇一個選項。如果您選擇**照相**，會開啟相機的觀景窗，然後您就可以拍攝通訊錄的圖片。

01

02

03

04

05

06

07


08

09


通訊錄

將通訊錄複製到 USIM 卡


您可以將通訊錄從 USIM 卡複製到手機，或從手機複製到 USIM 卡。

- 1 從主功能表中，依序選擇 、**設定** 及 **複製**。
- 2 選擇 **手機至 USIM 卡** 或 **USIM 卡至手機**。
- 3 選擇全部複製所有通訊錄，或一次複製一名通訊錄。

刪除所有通訊錄

- 1 從主功能表中，依序選擇 、**設定** 及 **清除通訊錄**。
- 2 選擇要刪除 **USIM 卡** 或 **手機** 的通訊錄。
- 3 選擇 **是** 確認選擇。

檢視資訊

- 1 從主功能表中，選擇 ，再選擇其中一個選項來檢視 **服務號碼**、您的 **本機號碼** 或您自己的名片。


提示！ 如果您尚未建立名片，**我的名片** 畫面會提供您選項以建立名片。選擇 **新增** 並輸入詳細資訊，就像輸入其他任何通訊錄資訊一樣。完成時請選擇 **完成**。

訊息

訊息

KT520 會將文字訊息、多媒體訊息和電子郵件結合成一個直覺式且容易使用的功能。


發送訊息

- 1 從主功能表中，依序選擇  及 **建立新訊息**。
- 2 選擇發送**訊息**或**電子郵件**。
- 3 新的空白訊息就會開啟。
- 4 使用 T9 智慧輸入或 Abc 手動輸入訊息。
請參閱下面的**輸入文字**，瞭解如何切換不同的文字輸入模式。
- 5 在**選項**功能表中，選擇**插入**來新增圖片、影片、聲音或符號。
- 6 選擇**發送**。
- 7 輸入手機號碼或選擇**通訊錄**來開啟通訊錄清單。
您可以新增多名通訊錄。
- 8 選擇**發送**。

輸入文字

有兩種方法可輸入文字：T9 智慧輸入和 Abc 手動輸入。

若要開啟 T9 智慧輸入文字，請開始書寫新訊息，選擇**選項**，再依序選擇**輸入法**及 **T9 模式**。

開啟 T9 後，您可以按一下  切換為 T9 智慧輸入、Abc 手動輸入和數字輸入。

T9 智慧輸入

T9 模式會使用內建的字典，根據您所輸入的按鍵順序識別您書寫的文字。只要觸控與要輸入的字母相關的數字鍵，字典就會在您輸入所有字母後識別出該文字。例如，按 8·3·5·3·7·4·6·6·3 可書寫「telephone」。

如果沒有顯示您想要的字，請依序選擇 [選項] 及 **新增至字典**。使用 Abc 手動輸入模式輸入字，則輸入的字或姓名就會被加入字典中。

01

02

03

04

05

06

07

08

09

訊息

Abc 手動輸入

在 Abc 模式中，必須重複按下按鍵才能輸入一個字母。例如，若要寫「hello」，請按 4 兩次、3 兩次、5 三次、再按 5 三次，然後按 6 三次。

設定電子郵件

您可以使用 KT520 上的電子郵件設備，在行進間與他人保持聯繫。設定 POP3 或 IMAP4 電子郵件帳號十分簡單容易。

- 1 從主功能表中，依序選擇  及設定。
- 2 依序選擇**電子郵件**及**電子郵件帳號**。
- 3 依序選擇**選項**及**編輯**。
- 4 您現在可以選擇帳號的運作方式：
 - 我的名稱** – 輸入您的名字。
 - 用戶名稱** – 輸入帳號的使用者名稱。
 - 密碼** – 輸入帳號的密碼。

電子郵件地址 – 輸入帳號的電子郵件地址。

回覆電子郵件地址 – 輸入「回覆」電子郵件地址。

外寄郵件伺服器 – 輸入帳號的電子郵件伺服器位址。

內送郵件伺服器 – 輸入帳號的詳細資料。

最大接收大小 – 選擇電子郵件大小限制，上限為 1 MB。

電子郵件信箱類型 – 輸入信箱類型：POP3 或 IMAP4。

儲存至伺服器 – 選擇是否將電子郵件儲存到伺服器。若是 IMAP4 帳號，則一律儲存副本。

儲存已發送的郵件至 – 選擇要儲存 IMAP4 電子郵件的位置。若是 POP3 帳號，則一律將副本儲存到手機。

接入點 – 選擇您的網際網路存取點。

自動接收 – 選擇是否擷取郵件。

進階設定 – 選擇是否使用進階設定。

SMTP 連接埠號碼 – 一般而言是 25。

內送伺服器連接埠 – 一般而言，POP3 帳號為 110，IMAP4 帳號則為 143。

SMTP 驗證 – 選擇外寄郵件伺服器的安全性設定。

SMTP 用戶名稱 – 輸入 SMTP 使用者名稱。

SMTP 密碼 – 輸入 SMTP 密碼。

APOP 安全登入 – 選擇為 POP3 帳號啟動 APOP 安全登入。IMAP4 帳號一律設為關閉。

接收電子郵件

您可以自動或手動檢查是否有新的電子郵件。如需取得如何自動檢查新電子郵件的詳細資訊，請參閱**變更電子郵件設定**。

手動檢查：

- 1 從主功能表中，依序選擇**訊息及電子郵件信箱**。
- 2 選擇要檢查電子郵件的帳號，然後選擇**開啟**。
- 3 KT520 將連線到您的電子郵件帳號並擷取您的新訊息。

變更電子郵件設定

您可以使用下列設定來設定電子郵件的偏好設定。

- 1 從主功能表中，依序選擇**訊息及設定**。
- 2 選擇**電子郵件** – 您可以從這裡變更下列設定：

允許回覆電子郵件 – 選擇此設定以允許發送「閱讀確認」訊息。

要求回覆電子郵件 – 選擇是否要求「閱讀確認」訊息。

接收間隔 – 選擇 KT520 檢查新電子郵件訊息的頻率。

01

02

03

04

05

06

07

08

09

訊息

轉寄與回覆時加入原始訊息 - 選擇是否在回覆中加入原始訊息。

包含附件 - 選擇是否加入原始附件。

在漫遊中自動接收 - 選擇在國外時自動接收訊息，或停止自動接收。

新電子郵件通知 - 選擇有新電子郵件時，是否要系統提示您。

簽名 - 建立電子郵件簽名並開啟這項功能。

優先順序 - 選擇電子郵件訊息的優先順序等級。

訊息資料夾

從主功能表中選擇 。

收件匣 - 收到的所有訊息都會放在收件匣中。您可以在這裡發送回覆、轉寄及執行其他動作，請參閱第 26 頁的詳細資訊。

電子郵件信箱 - 信箱資料夾包含手機上設定的每一個電子郵件帳號的資料夾。

草稿匣 - 如果沒有時間完成訊息，可以儲存已完成的部份。

寄件匣 - 這是暫時儲存資料夾，並包含正在發送的訊息。

寄件備份 - 發送的所有訊息都會放在**寄件備份**資料夾中。

我的資料夾 - 可讓您依喜好分組訊息。

範本 - 一份常用的訊息清單，方便您快速回覆。

情感圖示 - 常用的表情符號清單。您也可以選擇**設定**以存取訊息設定。

管理訊息

您可以使用收件匣來管理訊息。

- 1 從主功能表中，依序選擇**訊息**及**收件匣**。

- 2 選擇**選項**，然後選擇：

回覆 - 針對選擇的訊息發送回覆。

轉寄 - 將選擇的訊息發送給其他人。

通話 - 撥電話給發送訊息給您的人。

刪除 - 刪除選擇的訊息。

建立新訊息 - 建立新的訊息或電子郵件。

標記/未標記 – 標記/取消標記選擇的訊息。

複製與移動 – 將選擇的訊息移動或複製到您已建立的其中一個資料夾。

過濾器 – 依據訊息是文字訊息或多媒體訊息來排序該訊息。

訊息資訊 – 顯示訊息的詳細資料。

提示! 如果您看到**無足夠記憶體儲存訊息**的訊息，可以刪除訊息或儲存的檔案以挪出空間。

使用範本

您可以為最常發送的文字訊息和多媒體訊息建立範本。您會發現手機上已有一些範本，您可以依據喜好編輯這些範本。

- 1 從主功能表中，依序選擇**訊息及範本**。
- 2 選擇**常用短語**或**多媒體範本**。選擇訊息後，請依序選擇**選項**及**編輯**來變更現有的範本。您也可以選擇**新增**來建立新範本，或選擇**刪除**來刪除現有的範本。

- 3 您可以依序選擇**選項**、**插入**及**範本**，在建立新訊息時使用範本。

變更您的文字訊息設定

KT520 已預先定義訊息設定，讓您可以立即發送訊息。

若要變更設定，請參閱下列詳細資訊。

從主功能表中，依序選擇**訊息**、**設定**及**文字訊息**。您可以變更下列選項：

文字訊息中心 – 輸入訊息中心的詳細資料。

傳送報告 – 選擇此設定可接收您訊息的傳遞確認通知。

有效期 – 選擇訊息儲存在訊息中心的時間長度。

訊息類型 – 將文字轉換成文字、語音、傳真、X.400 或電子郵件。

字元編碼 – 選擇如何將字元編碼；請注意，這會影響訊息大小，並可能因此影響資料費用。

發送長文字訊息為 – 選擇如何發送長訊息（藉由多個文字訊息還是單一多媒體訊息發送）。

01

02

03

04

05

06

07

08

09

訊息

變更多媒體訊息設定

從主功能表中，依序選擇**訊息、設定**及**多媒體訊息**。

您可以變更下列選項：

接收模式 – 視您在國內或國外，選擇自動或手動下載多媒體訊息。

傳送報告 – 選擇允許及/或要求傳送報告。

讀取回覆 – 選擇允許及/或發送讀取報告。

優先順序 – 選擇多媒體訊息的優先順序等級。

有效期 – 選擇訊息儲存在訊息中心的時間長度。

投影片播放時間 – 選擇投影片出現在畫面的時間長度。

傳送時間 – 從**立即**、**1小時後**、**1天後**和**1週後**選擇。

多媒體訊息中心 – 選擇系統業者特定的傳送多媒體訊息網路設定。

變更其他設定

從主功能表中，依序選擇**訊息及設定**，然後選擇下列選項：



影音信箱或語音信箱 – 您的影音信箱及/或語音信箱會儲存在這裡。聯絡您的網路系統業者，以取得更多提供的服務訊息。

服務訊息 – 您可以在此關閉服務訊息；收到的訊息不會直接服務到裝置，只有在您查看新訊息時才會。

區域廣播 – 選擇資訊訊息的接收狀態、提示和語言。

拍照

快速拍攝圖片

- 1 按手機右邊的  鍵，相機的觀景窗就會顯示在螢幕上。
- 2 水平握住手機，將鏡頭朝向要拍攝的相片主題。
- 3 按中央鍵或  鍵以拍攝相片。

拍攝的相片之檔案名稱會顯示目前的日期與時間。

例如 PDD-MM-YY_hh.mm

(P: 首碼 / D: 日 / M: 月 / Y: 年 /
h: 小時 / m: 分鐘)


拍攝圖片之後

畫面中會出現拍攝的圖片。圖片的名稱會顯示在畫面的底部，畫面的右邊也會顯示選項。

選擇**選項**可重新命名或編輯圖片。

返回 - 返回上一個功能表。


 檢視您從媒體匣中取得的圖片。


 將相片以多媒體訊息、電子郵件或明信片的形式發送，或透過藍牙發送。

請參閱第 23 頁的**發送訊息**，以及第 50 頁的「使用**藍牙**發送及接收檔案」。

 直接拍攝另一張圖片。

您目前的圖片將會被儲存。

 將圖片作為待機畫面、作為通訊錄圖片，或作為開機或關機圖片。

 刪除您剛才拍攝的圖片，觸控是即可確認。觀景窗會重新出現。

提示! 在相機模式中，選擇 [播放] 圖示來開啟相簿。如需詳細資訊，請參閱第 30 頁的**檢視儲存的相片**。

01

02

03

04

05

06

07

08

09

拍照

使用工具列

拍攝相片前，請選擇**設定**以設定各種選項。

色彩效果 – 從四個色調選項選擇：**關閉**、**黑白**、**負片**和**褐色**。

白平衡 – 白平衡可確保圖片呈現出所有真實的白色色彩。為了讓相機正確調整白平衡，您可能需要決定光線條件。選擇**自動**、**晴天**、**燈泡**、**陰天**或**日光燈**。

夜間模式 – **開啟**或**關閉**

定時器 – 自拍計時器能讓您設定按下拍攝按鈕後的延遲時間。選擇**3秒**、**5秒**或**10秒**。很適合您自己也想加入拍攝的團體照。

拍攝模式 – **標準**、**連拍**與**相框拍照**。

圖片品質 – 選擇**標準**、**細緻**或**最細緻**。品質越好，圖片就會越銳利，但檔案也會變大，表示手機的記憶體能儲存的圖片會變少。

使用的記憶體 – 選擇將圖片儲存到**手機記憶體**或**外部記憶體**。

隱藏圖示 – 設定是否要自動隱藏觀景窗旁邊的圖示。


聲音 – 選擇三種不同的快門聲音的其中一種。

變更圖片大小

圖片愈大，檔案就愈大。儲存較大的影像會佔用更多的手機記憶體。若要在手機中放入更多圖片，您可以改變影像大小來製作較小的檔案。

- 1 從右工具列選擇**大小**。
- 2 從出現的選項中選擇一個選項 (**3M**、**2M**、**1M**、**640X480**、**320X240**、**待機畫面**、**通訊錄**)。

檢視儲存的圖片

- 1 您可以在相機模式及待機畫面中存取所儲存的圖片。只需要從觀景窗中，選擇右工具列的**媒體匣**。從主功能表中，依序選擇  及**我的圖片**。
- 2 您的圖片會出現在畫面中。
- 3 使用箭頭選擇您要檢視的圖片，然後選擇**檢視**以放大圖片。

選擇拍攝模式

- 1 選擇**設定**以開啟可用的拍攝模式。
- 2 從四個選項中選擇：

標準 – 這是預設的拍攝類型，將以正常的方式拍攝圖片，如同第 29 頁的**快速拍攝圖片**所述。

連拍 – 這個選項可讓您以很的速度，自動連續拍攝九張相片。如需詳細資訊，請參閱第 31 頁的**使用連續快拍模式**。

相框拍照 – 選擇一個趣味相框，將您的朋友變成海盜，或只是加上背景。

使用連續快拍模式

連續快拍模式很適合拍攝移動中的物體或運動中的事物。

- 1 選擇**連拍**。
- 2 將主題置於觀景窗中並按下拍攝按鈕，就像您拍攝一般圖片一樣。
- 3 相機會快速連拍九張圖片，並顯示第一張圖片，畫面下側還會顯示八張縮圖。

- 4 選擇要保留的圖片，方法是選擇縮圖一次予以檢視，接著選擇**儲存**予以儲存。
- 5 圖片縮圖旁邊會出現勾號。選擇**儲存**即可結束。

使用相框拍攝模式

相框拍攝可將您的朋友變成海盜，或只是在朋友周圍加上裝飾的相框。

- 1 選擇**相框拍照**功能表。
- 2 將主題置於趣味相框中並按下拍攝按鈕。
- 3 選擇**儲存**以儲存圖片。

01

02

03

04

05

06

07


08

09

拍攝影片

快速拍攝影片

- 1 按手機右邊的  鍵，相機的觀景窗就會顯示在螢幕上。
- 2 從右工具列中選擇 **影片**，螢幕隨後出現攝影機的觀景窗。
- 3 將攝影機鏡頭對著要攝影的主題。
- 4 按中央鍵或  鍵開始錄製。
- 5 觀景窗的底部會顯示 **REC**，並且計時器會顯示影片長度。
- 6 若要暫停影片，請選擇 **暫停**，要繼續請選擇 **繼續**。
- 7 選取 **停止** 以停止攝影。

注意：您也可以選擇 ，向下捲動，並選擇 **拍攝影片** 來開啟觀景窗，從您的主功能表存取拍攝影片。

拍攝影片之後

出現靜止影像，代表畫面上將出現拍攝的影片。影片的名稱會顯示在螢幕的底部。您可以按 **選項** 來存取 **設為** 和 **重新命名** 選項。

使用工具列

拍攝影片前，請選擇 **設定** 以設定各種選項。

色彩效果 – 選擇拍攝的影片所適用的色調。從四個色調選項選擇：**關閉**、**黑白**、**負片** 或 **褐色**。

白平衡 – 白平衡可確保影片呈現出所有真實的白色色彩。為了讓相機正確調整白平衡，您可能需要決定光線條件。選擇 **自動**、**晴天**、**燈泡**、**陰天** 或 **日光燈**。

夜間模式 – **開啟** 或 **關閉**

影片品質 – 選擇 **最細緻**、**細緻** 或 **標準**。品質越好，影片會更銳利，但檔案會變大，這表示手機記憶體能儲存的影片會變少。

長度 – **多媒體訊息** 或 **標準**。

提示！ 設定功能表會附加在觀景窗上，當您變更圖片色彩或品質的元素時，設定功能表後方的預覽畫面會顯示變更的圖片。

使用箭頭鍵瀏覽**其他**中的選項。

使用的記憶體 – 選擇將影片儲存到手機記憶體或外部記憶體。

隱藏圖示 – 設定相機是否要自動隱藏觀景窗旁邊的圖示。

語音 – 選擇 [靜音] 來錄製沒有聲音的影片。

觀賞儲存的影片

- 1 選擇媒體匣圖示。您的媒體匣會出現在畫面中。
- 2 反白要檢視的影片，將該影片移至相簿前方。
- 3 選擇影片，完整開啟該影片。

檢視影片時調整音量

若要在播放影片時調整音量，請使用手機側邊的按鍵。

01

02

03

04

05

06

07

08

09

我的檔案

您可以在**我的檔案**中，將多媒體檔案儲存到手機的記憶體，以輕鬆存取所有的圖片、聲音、影片和遊戲。您也可以將檔案儲存到記憶卡。使用記憶卡的優點是可以釋放手機記憶體的空間。

我的圖片

我的圖片包含一個資料夾，其內含預先載入到手機的預設圖片、您所下載的圖片，及手機相機所拍攝的圖片。

選項功能表

您所選擇的圖片類型，會決定您可用的選項。您使用手機相機所拍攝的相片，都能使用以下所有選項，但預設的圖片只能使用**新增資料夾**、**排列依據**、**縮圖檢視**、**檔案資訊**和**記憶體管理器**選項。

在圖片資料夾中，選擇 [選項] 以顯示選項清單。

發送 - 透過訊息、電子郵件或藍牙，將選擇的圖片發送給友人。

注意：可能必須重新調整圖片大小才能透過多媒體訊息發送。

設為 - 選為「待機畫面」、「通訊錄圖片」、「開機圖片」或「關機圖片」。

移動 - 將影像從手機記憶體移到記憶卡，反之亦然。

複製 - 將影像從手機記憶體複製到記憶卡，反之亦然。

刪除 - 刪除選定的圖片。

標記/未標記 - 選擇多個檔案。

透過藍牙列印 - 透過 Bluetooth® 列印影像檔案。

檔案 - 旋轉、重新命名或檢視所選影像的資訊 (名稱、大小、日期、解析度、類型和版權)。

新增資料夾 - 在 [圖片] 資料夾中建立新資料夾。


投影片播放 - 請參閱第 35 頁的**建立投影片播放**。

排列依據 - 依日期、類型或名稱來排列影像。


清單檢視/縮圖檢視 - 變更檢視圖片的方式。

記憶體管理器 - 檢視記憶體狀態。


發送圖片

- 1 從主功能表中選擇 。
- 2 選擇**我的圖片**。
- 3 選取圖片並選擇**選項**。
- 4 選擇**發送**，然後選擇**訊息**、**電子郵件**或**藍牙**。
- 5 如果選擇**訊息**或**電子郵件**，圖片將會附加到訊息，而您可以按照一般方式書寫和發送訊息。如果選擇**藍牙**，系統將提示您開啟藍牙，如果選擇**是**，您的手機就會搜尋裝置，以便將圖片發送到該裝置。

管理圖片


- 1 從主功能表中選擇 。
- 2 選擇**我的圖片**。
- 3 依序選擇**選項**及**排列依據**。
- 4 選擇**日期**、**類型**或**名稱**。

刪除圖片

- 1 從主功能表中選擇 。
- 2 選擇**我的圖片**。
- 3 選擇一個圖片，並選擇**選項**。
- 4 選取**刪除**。

建立投影片播放

若要觀看手機的圖片，您可以建立投影片播放，這樣就不需分別開啟及關閉每一個圖片。

- 1 從主功能表中選擇 。
- 2 選擇**我的圖片**。
- 3 選擇要開始播放投影片的圖片，並選擇**選項**。
- 4 選擇**投影片播放**便會開始播放。
- 5 選擇**停止**以暫停投影片播放，或選擇**返回**以結束投影片播放並返回**我的圖片**資料夾。


您可以在播放投影片時選擇**選項**，變更為全螢幕檢視或橫向檢視。

我的檔案

我的聲音

我的聲音資料夾包含**預設聲音**和**語音錄製**。您可以在這裡將聲音設定為鈴聲，或將聲音發送給其他人。


使用聲音

- 1 從主功能表中選擇 。
- 2 選擇**我的聲音**。
- 3 選擇**預設聲音**或**語音錄製**。
- 4 選擇聲音，並選擇**播放**來聆聽聲音。
- 5 依序選擇**選項**及**設為**，將聲音設定成**語音鈴聲**、**影像鈴聲**、**訊息提示音**、**開機聲音**或**關機聲音**。

我的影片

我的影片資料夾包含下載的影片，以及使用手機所錄製的影片。

觀賞影片

- 1 從主功能表中選擇 。
- 2 選擇**我的影片**。
- 3 選擇影片，並選擇**播放**。

影片暫停時使用選項

在暫停模式中選擇**選項**，並選擇：

橫向檢視 – 檢視完整拍攝的影片檔。

靜音/關靜音 – 開啟/關閉聲音。

拍照 – 擷取暫停的畫面做為圖片。

重複 – 重複影片檔。

檔案資訊 – 檢視名稱、大小、日期、時間、類型、持續時間、尺寸、保護及著作權詳細資料。

發送 – 以訊息、電子郵件發送影片、透過藍牙發送，或作為「我的媒體」發送。

刪除 – 刪除影片。

設為 – 使用影片鈴聲。

發送影片

- 1 選擇影片，再選擇**選項**。
- 2 選擇**發送**，然後選擇**訊息**、**電子郵件**或**藍牙**。
- 3 如果選擇**訊息**或**電子郵件**，則會將您的影片附加到訊息，您可以正常書寫和傳送訊息。如果選擇**藍牙**，系統將提示您開啟藍牙，而您的手機會搜尋裝置，以便將影片傳送到該裝置。

將影片當成來電顯示

- 1 選擇影片，並選擇**選項**。
- 2 依序選擇**設定**及**影像鈴聲**。

使用影片選項功能表

從**影片**資料夾中，您可以選擇下列選項：

發送 - 將影片傳給朋友。

移動 - 將影片從手機記憶體移到記憶卡，或反之。

複製 - 將影片從手機記憶體複製到記憶卡，或反之。

刪除 - 刪除影片。

標記/未標記 - 選擇多個檔案。

檔案 - 編輯檔案名稱與檢視其資訊。

新增資料夾 - 在 [我的影片] 資料夾中建立新資料夾。

排列依據 - 依特定順序排序影片。


縮圖檢視/清單檢視 - 依「縮圖」或「清單」類型檢視選項功能表。

記憶體管理器 - 檢視記憶體狀態。

遊戲及應用程式

您的 KT520 隨附遊戲程式，提供您休閒時的娛樂。如果您選擇下載任何其他遊戲或應用程式，這些程式會儲存在此資料夾中。

玩遊戲

- 1 從主功能表中選擇 。
- 2 選擇**我的遊戲及應用程式**。
- 3 選擇所要的遊戲，並選擇**啟動**。

01

02

03

04

05

06

07

08

09

我的檔案

檢視 SVG 檔案

- 1 依序選擇**我的檔案**及 **SVG 內容**。
- 2 選擇檔案並按下**播放**。

使用選項來檢視 SVG 檔案

在暫停模式中選擇**選項**，並選擇：

播放/暫停 – 暫停或繼續播放。

全螢幕/橫向檢視 – 在全螢幕或橫向檢視模式中檢視 SVG (只有選擇**選項**而不暫停時，才會出現此選項)。

靜音/關靜音 – 開啟/關閉聲音。

設為待機圖片 – 將 SVG 檔案設為待機圖片。

檔案資訊 – 檢視檔案的詳細資訊。

其他

其他資料夾可用來儲存非圖片、聲音、影像、遊戲或應用程式的檔案。

我的記憶卡

如果您已插入記憶卡，則會顯示**多媒體資料**中的資料夾。該資料夾會細分為四個資料夾：**圖片**、**聲音**、**影片**和**其他**。

將手機當成大量儲存裝置

您的 KT520 可以當作大量儲存裝置，就像 USB 隨身碟。您可以利用這個方法將檔案從電腦移至手機。如果您已經插入記憶卡，並作為大量儲存裝置連接時，電腦會出現卸除式磁碟機。

- 1 從主功能表中，選擇**連接**。
- 2 選取 **USB 連接**。
- 3 捲動至**大量儲存裝置**，並選擇**選擇**。

- 4 將 USB 數據線較小的一端插入 KT520 邊緣的 USB 數據線連接頭。將較大的一端插入電腦的 USB 連接埠。
- 5 就會自動開啟一個卸除式磁碟的資料夾，其中顯示您手機的所有資料夾。
- 6 將您的圖片、影片、音樂或文件拖放至所要的資料夾中。
- 7 按一下桌面上工具列中的**安全地移除硬體**圖示，以安全的移除您的手機。

01

02

03

04

05

06


07

08

09

多媒體

音樂

您的 LG KT520 已內建 MP3 播放器，因此您可以播放所有喜愛的音樂。若要存取 MP3 播放器，請從主功能表選擇 ，再選擇**音樂**。您可以在這裡存取：

最近已播放 – 本功能表顯示最後播放的 20 首音樂。

所有曲目 – 包含您手機的所有歌曲。

演唱者 – 您可以檢視與播放依演出者排序的音樂。

專輯 – 您可以檢視與播放依專輯排序的音樂。

曲風 – 您可以檢視與播放依類型排序的音樂。

播放清單 – 包含所有已建立的播放清單。


隨機播放曲目 – 若要連續隨機播放曲目，請選擇此選項。

將音樂傳送到您的手機

透過藍牙或同步處理連接線，是將音樂傳送到手機最簡單的方法。使用藍牙傳送：

- 1 確定兩個裝置都已開啟藍牙，並已彼此連接。
- 2 選擇裝置上的音樂檔案，並選擇透過藍牙發送。
- 3 在手機上選擇**是**以接受檔案。
- 4 檔案應該出現在**音樂 > 所有曲目**中。


播放歌曲

- 1 從主功能表中選擇 。
- 2 選擇**音樂**。
- 3 選擇**所有曲目**，然後選擇要播放的歌曲。選擇**播放**開始播放。
- 4 從**選項**功能表中，選擇**最小化**以隱藏音樂播放器畫面，如此您便可在音樂播放時繼續正常使用手機。
- 5 選取 [返回] 停止音樂並返回音樂功能表。


提示! 要在聽音樂時變更音量，請使用手機側邊的音量鍵。

建立播放清單

您可以從**所有曲目**資料夾中選擇一些歌曲，建立您自己的播放清單。

- 1 從主功能表中選擇 。
- 2 依序選擇**音樂**及**播放清單**。
- 3 選擇**新增**，輸入播放清單名稱並選擇**儲存**。
- 4 **所有曲目**資料夾會出現。移動到要加入的歌曲並按**標記** 來選擇這些歌曲；歌曲名稱旁邊會出現勾號。
- 5 選擇**完成**以儲存播放清單。


播放播放清單

- 1 從主功能表中選擇 。
- 2 依序選擇**音樂**及**播放清單**。
- 3 移到要播放的播放清單並選擇**選擇**，然後選擇**播放**。

編輯播放清單

您有時候可能會想要新增或刪除播放清單中的歌曲。

您也可能會想要組織播放清單。


- 1 從主功能表中選擇 。
- 2 依序選擇**音樂**及**播放清單**。
- 3 捲動至您想編輯的播放清單並選擇**選擇**，然後選擇**選項**。
選擇：

新增歌曲 - 您可使用此選項新增或刪除播放清單的歌曲。

從清單移除 - 從播放清單移除歌曲。觸控**是**以確認。

向上移動/向下移動 - 上移或下移清單中的歌曲以變更播放順序。

刪除播放清單

- 1 從主功能表中選擇 。
- 2 依序選擇**音樂**及**播放清單**。
- 3 捲動至您想刪除的播放清單並選擇**選擇**。
- 4 選擇**刪除**並選擇**是**確認。

01

02

03

04

05

06

07


08

09

多媒體

語音記錄器

使用**語音記錄器**來錄製語音備忘錄或其他聲音。

- 1 從主功能表中選擇 。
- 2 選擇**語音記錄器**。
- 3 選擇**錄製**以開始錄音。
- 4 選取**暫停**以暫停錄音。
- 5 選擇**停止**以結束錄音。
- 6 在**選項**功能表中，選擇**播放**來聆聽錄音，或選擇**刪除**刪除錄音。

注意：您可以依序選擇**選項**及**移到語音錄音**，聆聽所有儲存的語音錄音。

發送語音錄音

- 1 完成錄音後，請選擇**選項**。
- 2 選擇**發送**，然後選擇**訊息**、**藍牙**或**電子郵件**。如果選擇**訊息**或**電子郵件**，錄音會附加到訊息，而您可以按照一般方式書寫和發送訊息。

將檔案傳送到手機


您也可以使用藍牙將檔案從電腦傳輸至手機。

- 1 確定手機與電腦已開啟藍牙，並已彼此連通。
- 2 使用電腦，透過藍牙發送檔案。
- 3 選擇**是**接受檔案。
- 4 視檔案的類型，會儲存在適當的資料夾中。例如，圖片會儲存在**我的圖片**資料夾中，音樂則儲存在**我的聲音**資料夾中。如果您的手機無法識別檔案類型，檔案就會儲存在**其他**資料夾中。


注意：使用藍牙發送的檔案只能儲存到手機的記憶體。

記事簿

在行事曆中新增事件


- 1 從主功能表中，依序選擇  及**行事曆**。
- 2 選擇要新增事件的日期。您可使用箭頭鍵捲動至某個日期以選擇此日期，或者依序選擇**選項**及**新增事件**，並手動輸入日期。
- 3 選擇**新增事件**並輸入事件開始的時間。使用箭頭鍵向下捲動並輸入事件結束的時間。
- 4 向下捲動並輸入事件**標題**。
- 5 選擇是否要替該事件設定**鬧鐘**。往左或往右捲動以查看可用的選項。您可選擇在事件開始時讓鬧鐘響起，或在事件開始前的某段時間讓鬧鐘響起。
- 6 選擇該事件是否只發生一次，或是否重複發生。您可以選擇**每天**、**每週**、**每月**、**每年**或**用戶設定**選項。若為重複發生的事件，也可輸入該事件會停止重複的**到期日**。
- 7 選擇**完成**，您的事件將儲存在行事曆中。出現標記日期的圖示，該日期則內含事件。

編輯行事曆事件

- 1 從主功能表中，依序選擇  及**行事曆**。
- 2 依序選擇 [選項] 及**每週**，查看您所有事件的清單。捲動至您想編輯的事件並觸控**檢視**。或者，在行事曆中選擇事件發生的那一天並選取**檢視**。
- 3 依序選擇**選項**及**編輯**，並捲動至善變更事件的詳細資料。進行修改，並選擇**完成**以儲存編輯的事件。

注意：您可以檢視事件並選擇**刪除**，從行事曆中刪除事件。

共用行事曆事件

- 1 從主功能表中，依序選擇  及**行事曆**。
- 2 選擇**檢視**，並選擇想共用的事件與選擇**選項**。
- 3 選擇**發送**，並選擇**文字訊息**、**多媒體訊息**、**電子郵件**或**藍牙**。

01

02

03

04

05

06


07

08

09

記事簿


新增備忘錄

- 1 從主功能表中，依序選擇  及備忘錄。
- 2 選擇**新增**並輸入您的備忘錄。
- 3 選擇**儲存**。
- 4 下次當您開啟**備忘錄**應用程式時，畫面上就會出現您的備忘錄。

提示！ 您可以編輯現有的備忘錄。
選擇您要編輯的備忘錄，再依序選擇
選項及**編輯**。

工具



設定鬧鐘

- 1 從主功能表中，依序選擇  及鬧鐘。
- 2 從**選項**功能表中選擇**新增**。
- 3 輸入要鬧鐘鈴響的時間。
- 4 選擇要鬧鐘鈴響的頻率：**一次、每天、星期一至星期五、星期一至星期六、星期六至星期天**或**假期除外**。
- 5 向下捲動選擇鬧鐘聲音。選擇**編輯**以選擇新聲音。
- 6 向下捲動並替鬧鐘輸入名稱或保留建議名稱。
- 7 選擇**完成**。


注意：您最多可設定 5 個鬧鐘。

鬧鐘功能設定後，若手機關機，鬧鐘仍會響鈴。

使用計算機

- 1 從主功能表中，依序選擇  及**計算機**。
- 2 按數字鍵以輸入數字。
- 3 使用箭頭鍵可進行加、減、乘、除計算。
- 4 您可在**選項**功能表中進行更複雜的計算。
- 5 按  以清除畫面，重新計算。

時區設置

- 1 從主功能表中，依序選擇  及**時區設置**。
- 2 若要在清單中加入新城市，請選擇**選項**及**新增城市**，然後從清單中選擇城市。
- 3 若要設定目前的時區，請依序選擇**選項**及**變更時區**。

01

02

03

04

05

06


07

08


09

工具

換算器

- 1 從主功能表中，依序選擇  及**換算器**。
- 2 您可以選擇轉換**貨幣、面積、長度、重量、溫度、體積或速度**。
- 3 選擇您要來回轉換的測量單位。
- 4 底下會出現轉換的結果。


使用碼錶

- 1 從主功能表中，依序選擇  及**碼錶**。
- 2 按**開始**以開始計時器。
- 3 如果要記錄單圈時間，請按**分段**。
- 4 按**停止**以結束計時器。
- 5 按**繼續**以繼續計時，或選擇**重設**重新開始。

瀏覽器

瀏覽器可顯示最新的新聞、運動、天氣和交通報告，以及更多資訊。您也可以使用瀏覽器來下載最新的鈴聲、音樂、待機圖片和遊戲。

連上網路

- 1 從主功能表中選擇 。
- 2 若要直接存取瀏覽器首頁，請選擇**首頁**來存取網際網路首頁，或輸入**位址**來輸入要造訪的網頁 URL。

注意：連線到這項服務並下載內容時，需要支付額外費用。請洽詢您的網路供應商以瞭解資料費用。


新增及存取書籤

要輕鬆、存取喜愛的網站，您可以新增書籤並儲存網頁。


- 1 檢視要製作書籤的網頁時，請依序選擇**選項**及**書籤**。
- 2 選擇**新增至書籤**。
- 3 確認標題並按**完成**。
- 4 選擇要儲存書籤的資料夾。

提示！ 在瀏覽器中開啟網頁後，可選擇**儲存頁面**來儲存目前的頁面。


存取儲存的頁面

- 1 從主功能表中選擇 。
- 2 選擇**已儲存的頁面**。
- 3 選擇網頁並選擇**開啟**。

檢視瀏覽器記錄

- 1 從主功能表中選擇 。
- 2 選擇**歷史記錄**。
- 3 畫面上會顯示您最近存取的網頁清單。若要開啟其中一個清單，您可以：

變更網頁瀏覽器設定

- 1 從主功能表中選擇 。然後選擇**設定**。
- 2 您可以選擇瀏覽網頁時，手機處理、顯示和使用資訊的方式。您可以依序選擇**選項**及**設定**來修改各種設定。

01

02

03

04

05

06

07


08

09

設定

在此資料夾中，您可以變更手機的設定來自訂 KT520。

變更畫面設定

1 從主功能表中，選擇 。

2 選擇**螢幕**，並選擇：

螢幕主題 – 修改手機的畫面，包含待機圖片。

功能表樣式 – 選擇用來顯示功能表的樣式。

撥號 – 調整輸入電話號碼時的字型樣式。

字體 – 調整字體類型。

背景燈 – 選擇背景燈維持作用的時間長度。

手機主題 – 變更畫面的外觀。

問候語 – 選擇加入待機畫面的訊息。

注意：背景燈開啟的時間越長，就會耗費越多電池電力，您為手機充電的頻率可能會提高。

啟動情境模式

從主功能表中，依序選擇**設定**及**情景模式**。選擇您要啟動的情景模式。

選擇：

 標準

 靜音

 戶外

 飛航模式

 自訂 1

 自訂 2

 自訂 3

個人化情境模式

1 選擇您要編輯的情景模式設定，並依序選擇**選項**和**編輯**。

2 對於**靜音**情境模式，您可以開啟或關閉震動。對於其他情境模式，您可以變更聲音和警示。

其他手機設定

從主功能表中，選擇**設定**。
接著可以調整下列區域的設定。

手機 – 變更鍵盤鎖、光學感應器、語言和省電模式的手機設定。您也可以檢視手機資訊。

螢幕 – 變更您的螢幕設定。

日期與時間 – 調整日期與時間設定，或選擇在旅遊時自動更新時間。

網路 – 您的 KT520 會自動連線到您偏好的網路。

若要變更這些設定，請使用此功能表。您可以使用此功能表新增存取點。

網際網路設定檔

接人點 – 您的系統業者已儲存此資訊。

封包資料連線 – 設定封包資料連線。

安全 – 變更密碼設定。

恢復原廠設定 – 將所有設定重設為原廠設定。

變更安全性設定

PIN 碼要求 – 您可以設定手機在開機時要求輸入 USIM 卡的 PIN 碼。

手機鎖 – 設定手機鎖定以避免未授權使用。您將需要安全密碼。

更改密碼 – 變更密碼：
PIN 碼 / PIN 2 碼 / 安全密碼

使用記憶體管理器

您的 KT520 有三種可用的記憶體：手機、USIM 卡和外部管理器（記憶卡可能需要另外購買）。

您可以使用**記憶體管理器**來決定如何使用每一種記憶體，並查看有多少可用空間。

從主功能表中，依序選擇**設定**及**記憶體管理器**。選項為：

01

02

03

04

05

06

07

08

09

設定

手機共用記憶體 – 檢視 KT520 有多少記憶體可用來儲存圖片、聲音、影片、多媒體訊息、電子郵件、Java 及其他內容。

手機預留記憶體 – 檢視手機上可使用於各種項目的記憶體。

USIM 卡記憶體 – 檢視 USIM 卡上的可用記憶體。

外部記憶體 – 檢視外部記憶卡上的可用記憶體 (記憶卡可能需要另外購買)。

首選儲存裝置設定 – 選擇**手機記憶體**或**外部記憶體**作為主要儲存裝置。

藍牙

藍牙很適合用來發送及接收檔案，因為不需要使用連接線，並且能快速輕鬆連線。您也可以連接藍牙耳機來撥打和接聽電話。

在您使用藍牙分享檔案前，必須將裝置與其他藍牙裝置配對。如需裝置配對的詳細資訊，請參閱下一頁的**與其他藍牙裝置配對**。

要開啟藍牙：

- 1 從主功能表中，依序選擇**連接及藍牙**。
- 2 選擇**開啟**。

發送檔案：

- 1 開啟要發送的檔案。
- 2 選擇**選項**並選擇**發送**，然後選擇**藍牙**。
- 3 KT520 會自動搜尋範圍內已啟用藍牙功能的其他裝置。
- 4 選擇要將檔案傳送到哪個裝置，然後選擇**傳送**。

提示！ 查看進度列，確定檔案已發送出去。

接收檔案：

- 1 若要接收檔案，藍牙必須開啟且設定為可見。如需詳細資訊，請參閱下一頁的**變更藍牙設定**。
- 2 畫面上會出現訊息，提示您接受來自寄件者的檔案。選取**是**以接收檔案。

變更藍牙設定

- 1 從主功能表中，依序選擇**連線及藍牙**。
- 2 選擇**設定**。
您可以變更下列選項：

顯示我的裝置 – 選擇**顯示**、**隱藏**或**顯示時間為一分鐘**。

我的裝置名稱 – 輸入自訂的名稱來識別您的 KT520。

支援的服務 – 搜尋 KT520 所支援的服務模式。

我的位址 – 檢視您的藍牙位址。

與其他藍牙裝置配對

將 KT520 與其他裝置配對後，您可以設定受密碼保護的連線。這樣您的通訊會更安全。

- 1 檢查藍牙是否為開啟並設定為可見。
- 2 從 [藍牙] 功能表選擇**搜尋新裝置**。
- 3 KT520 會搜尋裝置。
完成搜尋後，畫面上將出現**新增**和**重試**。
- 4 選擇要配對的裝置，選擇**新增**，輸入密碼並選擇**選擇**。
- 5 手機接著會與其他裝置連線，您必須在該裝置上輸入相同的密碼。
- 6 受密碼保護的藍牙連線現在已備妥。

01

02

03

04

05

06

07

08

09

設定

變更您的安全性設定

變更您的安全性設定以確保您的 KT520 和重要資訊的安全性。

從主功能表中，依序選擇**設定**及**安全**。

PIN 碼要求 - 開機時可要求輸入 PIN 碼。

手機鎖 - 選擇何時要求您的安全密碼。

更改密碼 - 變更您的**安全密碼**、**PIN 碼**或 **PIN2 碼**。

配件

KT520 隨附這些配件。

充電器



電池



立體聲耳機




數據連接線和 CD

連線並同步處理 KT520 與電腦間的數據傳輸。



使用者指南

瞭解 KT520 的詳細資訊。

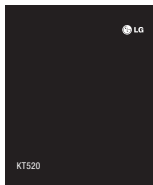

附註:

- 請務必使用 LG 原廠配件。
- 不使用原廠配件可能會導致保固失效。
- 各地區配件可能不同; 詳情請洽詢當地服務據點或服務人員。

01

02

03

04

05

06

07

08

09

配件

53

網路服務

KT520 手機可在 GSM 900、DCS 1800、PCS 1900 及 W-CDMA 網路使用。

本指南中的一些功能屬於「網路服務」，這些特殊服務可向無線服務供應商洽詢。使用這些網路服務之前，必須先向服務供應商訂購這些服務，並向服務供應商索取使用指南。

技術資料

一般

產品名稱：KT520

系統：GSM 900 / DCS 1800 / PCS 1900
/ W-CDMA

適合使用的環境溫度

最高溫：+55°C (放電中)，
+45°C (充電中)

最低溫：-10°C

Declaration of Conformity



Suppliers Details

Name

LG Electronics Inc

Address

LG Electronics Inc. LG Twin Towers 20,
Yeouido-dong, Yeongdeungpo-gu, Seoul, Korea 150-721

Product Details

Product Name

GSM 900 / DCS 1800 / PCS 1900 / W-CDMA Terminal Equipment

Model Name

KT520/KT525

Trade Name

LG

CE 0168

Applicable Standards Details

R&TTE Directive 1999/5/EC

EN 301 489-01 V1.6.1, EN 301 489-07 V1.3.1
EN 301 489-17 V1.2.1, EN 301 489-24 V1.3.1
EN 301 511 V9.0.2
EN 301 908-1 V2.2.1 EN 301 908-2 V3.2.1,
EN 300 328 V1.6.1
EN 50360/EN 50361:2001
EN 60950-1 : 2001

Supplementary Information

Supplementary Information

I hereby declare under our sole responsibility
that the product mentioned above to which this
declaration relates complies with the above
mentioned standards and Directives

LG Electronics Inc. Amsterdam Office
Veluwezoom 15, 1327 AE Almere, The Netherlands
Tel : +31 - 36- 547 - 8940, e-mail : seokim@lge.com

Name

Seung Hyoun, Ji / Director

Issued Date

31.Mar. 2008


Signature of representative

安全高效率使用準則

請閱讀下列簡要原則。若未遵守這些原則可能會違反法令或造成危險。

曝露於無線電頻率能量

無線電波輻射和電磁波能量吸收比值 (SAR) 資訊

此 KT520 型號手機的設計符合有關無線電波輻射的安全要求。上述規定是根據科學原則而制定，並具有一定的安全範圍，可確保不同年齡和健康狀況之人體安全。

- 無線電波輻射標準所採用的計算單位稱為「電磁波能量吸收比值」(Specific Absorption Rate, SAR)。測量 SAR 所採用的是標準方式，即測量手機在所有可用波段中以最高認可發射功率操作時的 SAR。
- 也許不同型號 LG 手機的 SAR 等級會有所差異，但所有手機的設計均符合無線電波輻射的相關標準。
- 根據國際非電離輻射防護委員會 (ICNIRP) 的建議，在 10 克人體組織上計算出的平均 SAR 限制為 2W/kg。

- 經過 DASY4 測試，當您於耳邊與身體接聽此型號手機時，產生的最大 SAR 值分別為 0.284 W/kg 和 0.402 W/kg (10 克)。
- KT520 經政府認可的實驗室測試後，SAR 標準值 2.0 W/Kg(10g)，送測產品實測值為 0.481 W/Kg(10g)。為減少電磁波影響，請妥適使用手機。本機限在不干擾合法電台與不受被干擾保障條件下於室內使用。

產品保養與維護

⚠ 警告：請僅使用經過認可可與此特定手機型號搭配使用的電池、充電器及配件。使用任何其他類型將會導致相關的手機保固權益喪失，並有可能損壞手機。

- 請勿自行拆卸本裝置。在需要進行維修時，請由合格的維修技術人員維修。
- 手機應遠離電器設備，如電視、收音機和個人電腦。
- 手機應遠離電暖器或電鍋等熱源。

- 切勿讓手機掉落。
- 避免讓手機承受機械震動或撞擊。
- 在特殊法規限制的所有區域中，請關閉手機。
例如，請勿在醫院中使用手機，否則可能會影響敏感的醫療設備。
- 請勿以潮濕的雙手操作正在充電中的手機。這可能引起觸電並造成手機嚴重損壞。
- 請勿在易燃物附近為手機充電，因為手機會變熱，從而釀成火災。
- 請使用乾布來清潔手機外殼 (請勿使用如苯、稀釋劑或酒精等溶劑)。
- 請勿將手機放在柔軟的家飾品上充電。
- 請在通風良好的地方為手機充電。
- 請勿將本裝置放在有濃煙或多塵埃的環境中。
- 請勿將手機和信用卡或磁條車票放在一起，以免損壞磁條內的資訊。

- 請勿用銳利物品觸碰螢幕，以免損壞手機。
- 請勿將手機置於液體或潮濕環境中。
- 請小心使用耳機等配件。除非必要請勿碰觸天線。

高效率手機操作

電子裝置

- 所有行動電話都可能受到干擾，從而影響其效能。
- 未經許可，請勿在醫療設備旁邊使用行動電話。例如，裝有心律調節器者，請勿將手機置於胸前口袋，以免影響心律調節器。
 - 行動電話可能會對某些助聽器造成干擾。
 - 少量干擾可能會對電視、收音機、電腦等造成影響。

01

02

03

04

05

06

07

08

09

安全高效率使用準則

道路安全

請查閱行車區域當地對於使用行動電話的法令與規定。

- 開車時切勿使用手持行動電話。
- 請務必專心開車。
- 如有可能，請使用免持裝置。
- 如行車狀況允許，請在路邊停車，然後再撥打或接聽電話。
- 無線電波可能會對您車上的電子系統造成影響，如汽車音響和安全設備。
- 如果您的汽車配備安全氣囊，請勿在其附近安裝或放置手持無線設備。不當操作將會導致安全氣囊無效或導致嚴重傷害。
- 如果您在出門的時候聽音樂，請務必將音量調整到適當程度，使您得以注意周遭的環境。靠近馬路時，請務必注意這一點。

避免損害聽力

長時間暴露在巨大聲響下，聽力可能會受損。因此，我們建議您不要在耳朵附近開啟或關閉耳機。我們亦建議您將音樂及電話音量設定為適當程度。

爆破區域

請勿於正在進行爆破作業的區域使用手機。請參閱禁止告示，並遵守所有規章條例。

具有潛在爆炸危險的環境

- 請勿在加油站使用手機。
- 請勿在汽油或化學品附近使用手機。
- 請勿以置有行動電話及配件的汽車來運送或存放可燃性的氣體、液體、或爆炸物。

在飛機上

無線裝置會對飛機造成干擾。

- 搭機前請務必關閉行動電話。
- 未經空服人員許可，在地面停駐時也請勿使用。

兒童安全

請將手機置於幼兒不易接觸的安全地方。手機有許多細小零件，若經拆解誤食，可能會造成哽塞窒息。

緊急電話

緊急電話不一定適用於所有行動電話網路。因此，請勿過於依賴手機來撥打緊急電話。詳情請諮詢您當地的服務供應商。

電池資訊與保養

- 電池充電前，無須完全放電。與其他電池系統不同的是，本電池的性能不會受到記憶效應的影響。
 - 僅限使用 LG 電池和充電器。LG 充電器能最大程度延長電池壽命。
 - 請勿自行拆開電池或造成電池短路。
 - 請保持電池金屬接觸點的清潔。
 - 如果電池效能明顯降低，請更換電池。此電池可重複充電數百次，然後才需要更換。
 - 如果長時間未使用電池，請重新充電以取得最大效能。
 - 請勿將電池充電器置於日光下曝曬，也不要高濕度環境中使用，如浴室。
- 請勿將電池置於太熱或太冷的地方，否則可能會降低電池效能。
 - 如果安裝的電池類型不正確，可能會有爆炸的風險。
 - 請根據製造廠商的指示丟棄使用過的電池。請您盡可能做好回收。切勿當作家庭廢棄物丟棄。
 - 如果您需要更換電池，將電池帶到最近的授權 LG Electronics 服務中心或經銷商以尋求協助。
 - 手機充完電後務必將充電器自插座移除，以節省充電器不必要的電力損耗。

01

02

03

04

05

06

07

08

09

LIMITED WARRANTY STATEMENT

1. WHAT THIS WARRANTY COVERS :

LG offers you a limited warranty that the enclosed phone and its enclosed accessories will be free from defects in material and workmanship, according to the following terms and conditions:

- (1) The limited warranty for the product extends the warranty period beginning on the date of purchase of the product.
- (2) The limited warranty extends only to the original purchaser of the product and is not assignable or transferable to any subsequent purchaser/end user.
- (3) This warranty is good only to the original purchaser of the product during the warranty period, but limited to certain country if specified.
- (4) The external housing and cosmetic parts shall be free of defects at the time of shipment and, therefore, shall not be covered under these limited warranty terms.
- (5) Upon request from LG, the consumer must provide information to reasonably prove the date of purchase.
- (6) The customer shall bear the cost of shipping the product to the Customer Service Department of LG. LG shall bear the cost of shipping the product back to the consumer after the completion of service under this limited warranty.

2. WHAT THIS WARRANTY DOES NOT COVER :

- (1) Defects or damages resulting from use of the product in other than its normal and customary manner.
- (2) Defects or damages from abnormal use, abnormal conditions, improper storage, exposure to moisture or dampness, unauthorized modifications, unauthorized connections, unauthorized repair, misuse, neglect, abuse, accident, alteration, improper installation, or other acts which are not the fault of LG, including damage caused by shipping, blown fuses, spills of food or liquid.
- (3) Breakage or damage to antennas unless caused directly by defects in material or workmanship.

- (4) That the Customer Service Department at LG was not notified by consumer of the alleged defect or malfunction of the product during the applicable limited warranty period.
- (5) Products which have had the serial number removed or made illegible.
- (6) This limited warranty is in lieu of all other warranties, express or implied either in fact or by operations of law, statutory or otherwise, including, but not limited to any implied warranty of marketability or fitness for a particular use.
- (7) Damage resulting from use of non-LG approved accessories.
- (8) All plastic surfaces and all other externally exposed parts that are scratched or damaged due to normal customer use.
- (9) Products operated outside published maximum ratings.
- (10) Products used or obtained in a rental program.
- (11) Consumables (such as fuses).

3. CONDITIONS :

No other express warranty is applicable to this product.

THE DURATION OF ANY IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING THE IMPLIED WARRANTY OF MARKETABILITY, IS LIMITED TO THE DURATION OF THE EXPRESS WARRANTY HEREIN. LG ELECTRONICS INC. SHALL NOT BE LIABLE FOR THE LOSS OF THE USE OF THE PRODUCT, INCONVENIENCE, LOSS OR ANY OTHER DAMAGES, DIRECT OR CONSEQUENTIAL, ARISING OUT OF THE USE OF, OR INABILITY TO USE, THIS PRODUCT OR FOR ANY BREACH OF ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTY, INCLUDING THE IMPLIED WARRANTY OF MARKETABILITY APPLICABLE TO THIS PRODUCT.

Some do not allow the exclusive of limitation of incidental or consequential damages or limitations on how long an implied warranty lasts; so these limitations or exclusions may not apply to you.

This warranty gives you specific legal rights and you may also have other rights which vary from country to country.



LG Electronics

