



LG Electronics Inc.  
<http://www.lge.com.mx>

MMBB0344216 (1.0) H

KM900G Guía del usuario



## TELÉFONO CELULAR



### KM900G Guía del usuario

Algunos de los contenidos de este manual pueden tener variaciones con el teléfono dependiendo del software o del proveedor del servicio. Por favor, lea atentamente este instructivo antes de operar su equipo.

LG Electronics Inc.

Bluetooth QD ID B014945



LG ELECTRONICS MEXICO, S.A. DE C.V.  
AV. SOR JUANA INES DE LA CRUZ  
Nº555, COLONIA SAN LORENZO  
TLALNEPANTLA, ESTADO DE MEXICO.  
C.P. 54033  
TELEFONO: (55) 5321-1919  
01800-3471919

## **KM900G** Guía del usuario

Felicitaciones por la adquisición del teléfono móvil KM900G de LG. Este modelo cuenta con un diseño innovador y compacto compatible con la tecnología de comunicación móvil digital más avanzada.

# Índice

Características del KM900G ...8

Vista posterior del teléfono 10

Instalación de la tarjeta SIM y de la batería..... 11

Cargue el teléfono..... 13

Tarjeta de memoria externa 14

Mapa de menús ..... 16

Sugerencias sobre la pantalla táctil..... 17

Teclas rápidas ..... 19

Pantalla táctil..... 20

Uso de la función multitarea ..... 24

Llamadas ..... 25

Realización de una llamada o videollamada ..... 25

Realizar una llamada a un contacto ..... 25

Contestar y rechazar una llamada..... 25

Opciones de llamada entrante ..... 26

Ajuste del volumen de una llamada..... 27

Marcación rápida ..... 27

Realizar una segunda llamada ..... 27

Desactivar DTMF ..... 28

Ver los registros de llamadas ..... 28

Usar el desvío de llamadas ..... 29

Usar la restricción de llamadas ..... 30

Ajustes de llamada ..... 30

Ajustes de videollamada..... 31

Contactos ..... 32

Buscar un contacto ..... 32

Agregar un contacto nuevo..... 32

Crear un grupo ..... 33

Ajustes de contactos ..... 34

Ver información..... 35

Mensajes..... 36

Enviar un mensaje ..... 36

Introducción de texto ..... 37

T9 predictivo ..... 37

Abc manual..... 37

Configurar el email..... 38

Enviar un mensaje de correo electrónico a través de una cuenta nueva ..... 40

Ajustes de email ..... 40

Carpetas de mensajes ..... 41

Usar plantillas..... 42

Usar emoticonos..... 42

Ajustes de mensajes de texto ..... 42

# Índice

Ajustes de mensaje multimedia.....	43	Utilizar la videocámara interna.....	60
Cambiar otros ajustes .....	44	Ver los videos guardados.....	61
<b>Cámara .....</b>	<b>45</b>	<b>Sus fotografías y videos.....</b>	<b>62</b>
Hacer una foto rápida .....	45	Ver fotos y videos.....	62
Cuando haya tomado la		Utilizar el zoom durante la	
fotografía.....	46	visualización de una foto .....	62
Conocer el visor.....	47	Ajustar el volumen durante la	
Utilizar el flash.....	48	visualización de un video .....	62
Ajustar el contraste.....	48	Establecer una foto como fondo de	
Realizar un disparo en ráfaga .....	49	pantalla .....	63
Utilizar la configuración		Editar las fotos .....	63
avanzada.....	49	Agregar texto a una foto.....	65
Cambiar el tamaño de la imagen..	51	Agregar un efecto a una foto .....	65
Seleccionar un efecto de color .....	52	Recortar una fotografía .....	65
Utilizar la cámara interna.....	52	Agregar un acento de color a una	
Ver las fotos guardadas .....	53	foto.....	66
		Alternar los colores de una foto ....	66
		Editar los videos .....	67
<b>Videocámara .....</b>	<b>54</b>	Recortar la duración del video.....	67
Hacer un video rápido .....	54	Fusionar dos videos.....	67
Después de grabar un video .....	55	Fusionar una foto con un video.....	68
Conocer el visor.....	56	Agregar texto a un video .....	68
Ajustar el contraste .....	57	Superponer una foto.....	69
Utilizar la configuración		Agregar una banda sonora al	
avanzada.....	57	video.....	70
Cambiar el tamaño de la imagen		Agregar sonido directo al video....	70
de video .....	59	Cambiar la velocidad del video .....	71
Seleccionar un tono de color .....	60		

Agregar un efecto de reducción de luminosidad.....	71	Documentos.....	78
<b>Multimedia .....</b>	<b>72</b>	Ver un archivo .....	78
Descarga de imágenes .....	72	Transferir un archivo al teléfono ...	78
Menú de opciones de Mis imágenes .....	72	Otros.....	79
Enviar una fotografía .....	73	Crear una película.....	79
Utilizar una imagen.....	73	Música.....	79
Imprimir una imagen .....	74	Transferir música al teléfono .....	80
Mover o copiar una imagen.....	74	Reproducir una canción .....	80
Crear una presentación de diapositivas.....	74	Crear una lista de reproducción .....	81
Etiquetado geográfico .....	74	Borrar una lista de reproducción ..	81
Comprobar el estado de la memoria.....	75	Utilizar la radio.....	82
Sonidos.....	75	Buscar emisoras.....	82
Utilizar un sonido .....	75	Restablecer los canales.....	83
Mis videos .....	76	Escuchar la radio.....	83
Enviar un videoclip.....	76	Utilizar el transmisor FM para reproducir música .....	83
Juegos y aplicaciones .....	76	<b>Organizador .....</b>	<b>84</b>
Jugar un juego.....	77	Añadir un evento al calendario .....	84
Uso del menú de opciones .....	77	Cambiar la vista predeterminada del calendario.....	85
Instalación de un juego y aplicación Java .....	77	Agregar un elemento a la lista de tareas.....	85
Usar el menú M-Toy .....	77	Utilización de la herramienta Buscador de fechas .....	85
Contenidos Flash .....	77	Definir una alarma.....	86
Visualizar un archivo SWF/SVG.....	78	Añadir una nota .....	86
		Grabador de Voz .....	86

# Índice

Grabar sonido o voz.....	87	Acceder a una página guardada ...	95
Enviar la grabación de voz .....	87	Ver el historial del navegador .....	95
Usar la calculadora .....	87	Ajustes del navegador Web .....	96
Convertidor de unidades.....	88	Usar el teléfono como módem.....	96
Cronómetro .....	88	Ajustes de la pantalla .....	98
Agregar una ciudad al reloj mundial.....	88	Personalizar sus perfiles .....	98
<b>PC Sync.....</b>	<b>89</b>	Ajustes del teléfono.....	99
Instalación de LG PC Suite en la PC.....	89	Configuración táctil .....	100
Conectar el teléfono y la PC.....	89	Ajustes de conectividad.....	100
Copias de seguridad y restauración de los datos del teléfono .....	90	Utilizar el Administrador de memoria.....	102
Ver los archivos del teléfono en la PC .....	90	Utilizar el modo de avión.....	103
Sincronizar los contactos.....	91	Enviar y recibir archivos mediante Bluetooth.....	103
Sincronizar los mensajes.....	91	Ajustes de Bluetooth .....	104
Sincronizar música .....	91	Vincular el teléfono con otro dispositivo Bluetooth.....	105
Transferir música utilizando Windows Media Player .....	92	Utilizar auriculares Bluetooth.....	105
Utilización de iSync.....	92	<b>Wi-Fi .....</b>	<b>106</b>
Convertor de DivX.....	93	<b>Actualización del   software .....</b>	<b>108</b>
mcontenidos .....	94	<b>Accesorios .....</b>	<b>109</b>
Acceder a la Web.....	94	<b>Servicios de red.....</b>	<b>110</b>
Agregar favoritos y acceder a ellos .....	94		
Utilizar el lector RSS.....	95		

Datos técnicos .....	110
Recomendaciones para un uso seguro y eficaz.....	111
Resolución de problemas..	117

## Características del KM900G

**Botón para la extracción de la tapa de la batería**

**Conector de los auriculares estéreo**

**Tecla de encendido**

Enciende o apaga el teléfono.

**Auricular**

**Cámara interna**

**Sensor de proximidad**


**Tecla Finalizar**

- Rechaza una llamada.
- Pulse una vez para volver a la pantalla de inicio.

**Tecla multitarea**

**Tecla Enviar/Responder**

Marca un número de teléfono y responde las llamadas entrantes.

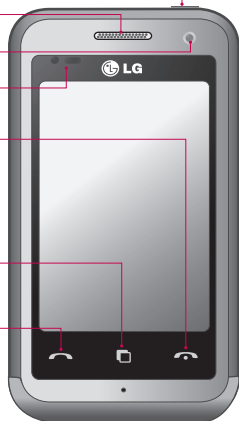

**ADVERTENCIA:** la colocación de un objeto pesado sobre el teléfono o sentarse sobre el dispositivo puede dañar la pantalla LCD y la función de pantalla táctil. No cubra la película de protección del sensor de proximidad del LCD. Puede verse afectado el funcionamiento del sensor.



**Puerto para cargador de batería y cable de datos (USB)**

**SUGERENCIA:**

antes de conectar el cable USB, espere a que el teléfono esté encendido y se haya conectado con la red.



**Teclas de volumen**

- **Con la pantalla inactiva:** volumen del teclado.
- **Durante una llamada:** volumen del auricular.
- **Durante la reproducción de una pista:** controla el volumen de forma permanente.

**Tecla de cámara**

- Mantenga pulsada la tecla para acceder al menú de forma directa.

## Vista posterior del teléfono



# Instalación de la tarjeta SIM y de la batería

## 1 Extraiga la tapa de la batería

Mantenga pulsado el botón de liberación en la parte superior del teléfono y levante la tapa.



**⚠ ADVERTENCIA:** No extraiga la batería con el teléfono encendido, ya que podría dañarlo.

**⚠ ADVERTENCIA:** no abra la tapa de la batería con el GPS, Wi-Fi o Bluetooth activados. La antena está incorporada a la tapa de la batería.

## 2 Extraiga la batería


Sujete el borde superior de la batería y sáquela del compartimento.



# Instalación de la tarjeta SIM y de la batería


## 3 Inserte la tarjeta SIM

Deslice la tarjeta SIM hacia el interior del soporte de la tarjeta. Asegúrese de que el área de contactos dorados de la tarjeta esté orientada hacia abajo. Extraiga la tarjeta SIM tirando de ella con cuidado hacia afuera.

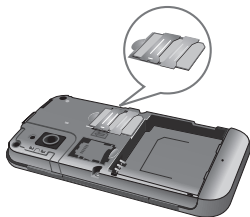

## 4 Instale la batería

Inserte la parte superior de la batería en el borde superior del compartimento. Compruebe que los contactos de la batería estén alineados con los bornes del teléfono. Presione la parte inferior de la batería hasta que encaje en su sitio.

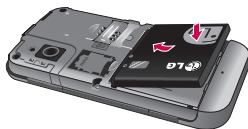

## Cargue el teléfono

Deslice la tapa de la ranura del puerto para cargador de la batería en la parte lateral del KM900G. Introduzca el cargador y conéctelo a la toma de alimentación eléctrica. El modelo KM900G debe cargarse hasta que aparezca el mensaje "Batería llena" en la pantalla.

**NOTA:** debe realizarse una primera carga completa para mejorar la vida útil de la batería. No tenga en cuenta el primer mensaje "Batería llena" y deje el teléfono cargando toda la noche.




## Tarjeta de memoria externa



### Instalación de una tarjeta de memoria externa

Puede ampliar la memoria disponible del teléfono con una tarjeta de memoria externa.

**NOTA:** la tarjeta de memoria es un accesorio opcional.

Deslice la tarjeta de memoria en el compartimento para memoria externa, primero deberá abrir el compartimento e introducir la memoria en las ranuras, asegúrese de que el área de contactos dorados esté colocada hacia abajo.


 **Advertencia:** Deslice la tarjeta de memoria en la ranura, de lo contrario la tarjeta se puede dañar.

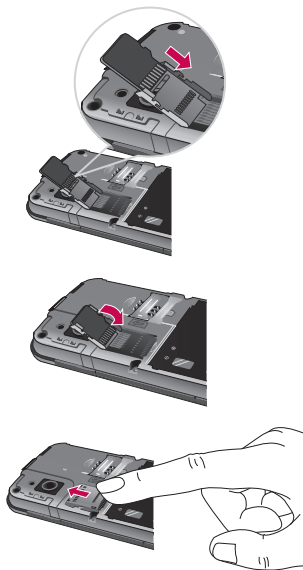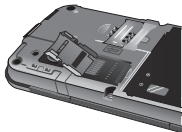

## Formateo de la tarjeta de memoria

La tarjeta de memoria puede que ya esté formateada. Si no fuera el caso, tendrá que formatearla antes de poder utilizarla.


**NOTA:** al formatear, se eliminan todos los archivos de la tarjeta.

- 1 En la pantalla de inicio, seleccione  y acceda a **Ajustes del teléfono** en la ficha Ajustes.
- 2 Desplácese y toque **Estado de memoria**, a continuación, seleccione **Memoria externa**.
- 3 Toque **Formatear** y confirme la elección realizada.
- 4 Si ha establecido una contraseña, introdúzcala. La tarjeta se formateará y estará lista para su uso.


**NOTA:** si la tarjeta de memoria contiene archivos, es posible que la estructura de carpetas que incluye este contenido sea diferente después de formatear ya que se eliminan todos los archivos.

## Transferir los contactos









Para transferir los contactos de la tarjeta SIM al teléfono:

- 1 En la ficha Comunicación, desplácese hasta **Agenda**, seleccione  y, a continuación **Cambiar ubicación**.
- 2 Toque **Copiar a teléfono**.
- 3 Elija **Seleccionar todo** o cada nombre, uno a uno, y toque **Copiar a teléfono**.

# Mapa de menús

Toque  en la pantalla de inicio para abrir el **Menú principal**. Desde aquí, puede acceder a más menús desplazándose por las fichas: **Comunicación**, **Multimedia**, **Utilidades** y **Ajustes**.









## COMUNICACIÓN

-  Agenda
-  Llamadas
-  mcontenidos
-  Mensajes
-  Escribir Mensaje
-  Email
-  Marcación
-  Videollamada

## MULTIMEDIA

-  Música
-  Cámara
-  Videocámara
-  Galería
-  Mis cosas
-  Juegos y Aplic.
-  Radio FM
-  Estudio Movie

## UTILIDADES

-  Alarmas
-  Organizador
-  movistar
-  Notas
-  Grabador de Voz
-  Calculadora
-  Cronómetro
-  Extras

## AJUSTES

-  Perfiles
-  Ajustes de la pantalla
-  Ajustes del teléfono
-  Bluetooth
-  Wi-Fi
-  Llamada
-  Conectividad
-  Ajustes de mensajes

## Pantalla de inicio

Desde esta pantalla, puede acceder a las opciones del menú, realizar una llamada, ver el estado del teléfono y mucho más.

### Sugerencias sobre la pantalla táctil

La pantalla de inicio constituye también un sitio perfecto para familiarizarse con la pantalla táctil.


Para seleccionar un elemento, toque la parte central del icono.

- No ejerza una presión excesiva; la pantalla es lo suficientemente sensible como para detectar un toque ligero y firme.
- Utilice la punta del dedo para tocar la opción que desee. Intente no tocar ninguna otra.


- Cuando la luz de la pantalla está apagada, pulse la tecla de encendido o la tecla de bloqueo/desbloqueo de la pantalla táctil para volver a la pantalla de inicio.
- Siempre que el KM900G no esté en uso, volverá a la pantalla de bloqueo.

# Pantalla de inicio

## Personalización de la pantalla de inicio

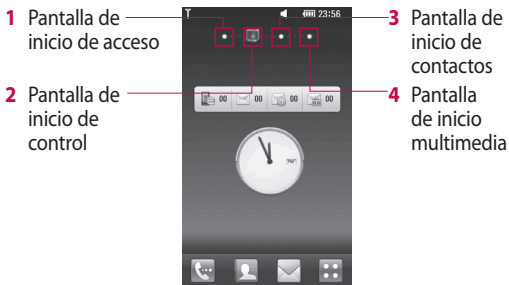

- **Comunicación con el teléfono**  
**KM900G:** la interfaz se basa en cuatro tipos de pantallas iniciales, como se muestra en la imagen anterior. Para pasar de una pantalla de inicio a otra, deslice rápidamente el dedo sobre la pantalla de izquierda a derecha o viceversa.
- **Personalización de la pantalla de inicio:** en cada tipo de pantalla de inicio, puede agregar o quitar objetos tocando y manteniendo el dedo sobre la pantalla.

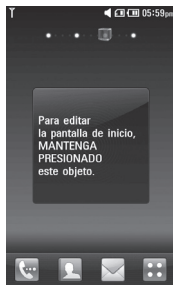


## Teclas rápidas

Las teclas rápidas de la pantalla de inicio permiten acceder a las funciones más habituales con un sólo toque.



Toque para visualizar el teclado de marcación táctil y realizar una llamada. Introduzca el número mediante el teclado y toque **Llamada de voz** o pulse



Para realizar una videollamada a ese número, toque  después de insertar el número.



Toque este icono para abrir la lista de contactos. Para buscar un número de teléfono: introduzca el nombre del contacto con el teclado táctil. También puede crear nuevos contactos y editar los ya existentes.



Toque para acceder al menú de **Mensajes**. Desde aquí puede crear un nuevo SMS.



Toque este icono para abrir el menú completo, que se divide en cuatro submenús.

# Pantalla de inicio

## Pantalla táctil

Los controles de la pantalla táctil del teléfono KM900G cambian de forma dinámica en función de las tareas que lleve a cabo en cada momento.

## Apertura de aplicaciones

Acceder a cualquier aplicación es tan sencillo como pulsar el icono correspondiente.





## Desplazamiento

Arrastre de lado a lado para desplazarse. En algunas pantallas, como las páginas Web, también puede deslazarse hacia arriba o hacia abajo.



## Ampliación o reducción

Puede ver las fotografías, páginas Web, correos electrónicos o mapas de forma ampliada o reducida. Junte o separe los dedos sobre la pantalla.

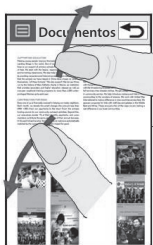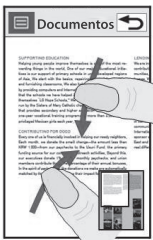

## Pantalla de inicio

### Visualización de la barra de estado

La barra de estado muestra distintos iconos para indicar la intensidad de la señal, la existencia de mensajes nuevos y el nivel de carga de la batería, también indica si Bluetooth o GPRS están activados.

A continuación se muestra una tabla en la que se explica el significado de los iconos que se pueden ver en la barra de estado.

Icono	Descripción
	Sin Red
	2G
	3G
	EDGE
	Wi-Fi activado
	Auricular manos libres mono Bluetooth
	Auriculares mono/estéreo Bluetooth


Icono	Descripción
	Auriculares estéreo Bluetooth
	Auricular mono Bluetooth
	Bluetooth activado
	Transferencia por Bluetooth
	Visibilidad de Bluetooth
	Música por Bluetooth
	Descargando
	Descarga finalizada.
	Descarga cancelada.
	Llamada entrante
	Navegador
	Buscando
	Desvío de llam.
	Llam. rechazada
	Seguridad
	Auriculares
	Red Local
	Roaming


Icono	Descripción
	Alarma
	Nota (Calendario)
	Multitarea
	Música en pausa
	Música en reproducción
	Reproducción de música con transmisión en FM
	Reproducción de radio
	Transmisor de FM
	Envío de Email
	Email recibido
	MMS
	Envío de MMS
	MMS recibido
	Envío de SMS
	Nuevo buzón de voz
	Nuevo mensaje
	Falló al enviar el mensaje
	Nuevo correo electrónico
	Mensaje wap push

Icono	Descripción
	Modo de avión
	Exterior
	Silencioso
	Tonos de llamada personalizados 1-10
	Tono de timbre después de vibración
	Tono de timbre con vibración
	Memoria externa
	Estado de la batería
	Proyector/ Salida de TV

# Pantalla de inicio

## Uso de la función multitarea

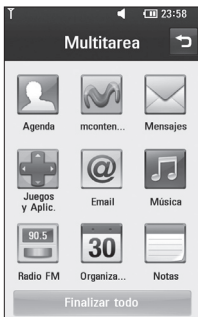


Toque la tecla multitarea para abrir el  menú **Multitarea**. Aquí podrá finalizar todas las aplicaciones abiertas.






# Llamadas

**¡SUGERENCIA!** Pulse la tecla de encendido para bloquear la pantalla táctil e impedir que se realicen llamadas no deseadas.



## Realización de una llamada o videollamada

- 1 Toque  para abrir el teclado.
- 2 Marque el número con el teclado. Para borrar un dígito, pulse la tecla de borrado.
- 3 Pulse la tecla  para realizar la llamada.
- 4 Para finalizar la llamada, toque la tecla .


**¡SUGERENCIA!** Para insertar el signo + y realizar llamadas internacionales, toque  dos veces o mantenga pulsado .

**¡SUGERENCIA!** Puede **Guardar un número**, **Enviar un mensaje** o **Buscar contactos** tocando .

## Realizar una llamada a un contacto

- 1 En la pantalla de inicio, toque  para acceder a la **Agenda**.
- 2 Desplácese por la lista o introduzca la(s) primera(s) letra(s) del contacto al que desea llamar tocando .
- 3 En la lista acotada, toque el contacto al que desea llamar y seleccione el número si el contacto dispone de varios.
- 4 Toque **Llamada de voz** o **Videollamada**.


## Contestar y rechazar una llamada


Si el teléfono suena, pulse la tecla  para responder a la llamada.


Pulse la tecla fija  para rechazar una llamada entrante.


# Llamadas

## Opciones de llamada entrante

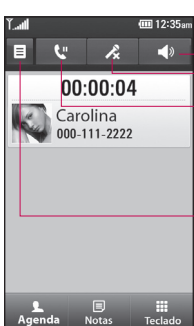



**Altavoz:** toque  para activar el altavoz.


**Silencio:** toque  para desactivar el micrófono, de modo que su interlocutor no pueda escucharle.

**En espera:** toque  para poner una llamada en espera.

**Opciones:** podrá seleccionar cualquiera de las ofrecidas en la lista de opciones adicionales de llamada entrante, como Crear nueva nota e Ir a mensajes, para poder consultar sus mensajes y agregar contactos durante una llamada. También puede finalizar una llamada desde este punto si toca Cancelar llamada.

**Teclado:** toque  para activar el teclado numérico y recorrer menús con opciones numeradas, cuando llame a centros de llamadas o a otros servicios telefónicos automatizados.

**Notas:**  añada una nota durante una llamada.



**Agenda:**  busque contactos mientras realiza una llamada.

## Ajuste del volumen de una llamada


Para ajustar el volumen durante una llamada, utilice el botón arriba y abajo que se encuentra en el lateral derecho del teléfono.

## Marcación rápida



Puede asignar un contacto frecuente a un número de marcación rápida.

- 1 En la pantalla de inicio, toque  para acceder a la **Agenda**.
- 2 Toque  y seleccione **Marcación rápida**.
- 3 El buzón de voz ya está establecido en la opción de marcación rápida 1 y no puede modificarse. Toque cualquier otro número para asignarlo a un contacto de marcación rápida.

- 4 Se abrirá la lista de contactos. Seleccione el contacto al que desea asignar un número tocando el número de teléfono correspondiente.

Para llamar a un número mediante marcación rápida, toque  en la pantalla de inicio y, a continuación, mantenga pulsado el número asignado hasta que el contacto aparezca en pantalla. La llamada se iniciará automáticamente, sin que tenga que tocar **Llamada de voz**.

## Realizar una segunda llamada

- 1 Durante la llamada inicial, toque  y seleccione el número al que desea llamar.
- 2 Marque el número o busque el contacto (consulte **Realización de una llamada** para obtener más información).
- 3 Toque  para iniciar la llamada.


## Llamadas

- 4 Ambas llamadas aparecerán en la pantalla de llamada. La primera llamada se bloqueará y se pondrá en espera.
- 5 Para finalizar una o ambas llamadas, pulse **Finalizar**.


**NOTA:** se le cobrarán todas las llamadas realizadas.

### Desactivar DTMF

DTMF permite el uso de comandos numéricos para navegar por los menús durante llamadas automatizadas. DTMF está activado de manera predeterminada.

Para desactivarlo durante una llamada (para anotar un número), toque  y seleccione **Deshabilitar DTMF**.

### Ver los registros de llamadas

En la pantalla de inicio, toque  y, a continuación, **Llamadas** en la ficha Comunicación.

Dispone de las opciones siguientes:


**Todo los historiales:** para ver la lista completa de las llamadas marcadas, recibidas y perdidas, sólo las llamadas de voz, las videollamadas y los mensajes.

**Perdidas:** para ver la lista de todas las llamadas perdidas.

**Sólo llamadas:** para ver la lista de todos los números marcados.


**Sólo mensajes:** para ver la lista de todos los números a los que ha enviado o de los que ha recibido mensajes multimedia y de texto.

**Sólo videollamadas:** para ver la lista de todas las videollamadas.

**¡SUGERENCIA!** Desde cualquier registro de llamadas, toque  y seleccione **Borrar todo** para eliminar todos los elementos guardados.

**¡SUGERENCIA!** Toque cualquier entrada individual del registro de llamadas para ver su fecha, hora y duración.

## Usar el desvío de llamadas

- 1 Toque  y seleccione **Llamada** en la ficha Ajustes.
- 2 Toque **Desvío llamadas** y seleccione **Llamadas de voz** o **Videollamada**.
- 3 Elija si desviar todas las llamadas, sólo cuando la línea esté ocupada, cuando no haya respuesta o cuando no se encuentre accesible.

- 4 Toque **Habilitar** para que el desvío esté activo.
- 5 Introduzca el número al que desea desviar las llamadas.

**NOTA:** el desvío de llamadas tiene gastos asociados. Póngase en contacto con su proveedor de red para obtener más información.

**¡SUGERENCIA!** Para desactivar todos los desvíos de llamada, seleccione **Desactivar todo** del menú **Desvío llamadas**.


# Llamadas

## Usar la restricción de llamadas

- 1 Toque  y seleccione **Restricción de llamadas** en la ficha **Llamada**.
- 2 Seleccione **Llamadas de voz o Videollamada**.
- 3 Seleccione una o varias de estas cinco opciones:  
**Todas las realizadas**  
**Salientes Internacionales**  
**Internacionales excepto país origen**  
**Todas las recibidas**  
**Entrantes en Roaming**
- 4 Introduzca la contraseña de restricción de llamadas. Consulte cualquier aspecto de este servicio con su operador de red.

**¡SUGERENCIA!** Seleccione **Números de marcación fija** para activar y compilar una lista de los números a los que se puede llamar desde su teléfono. Necesitará el código PIN2 que el operador le ha suministrado. Si crea una lista de marcación fija, sólo podrá llamar a los números que estén en dicha lista desde el teléfono.

## Ajustes de llamada

- 1 Toque  y seleccione **Llamada** en la ficha **Ajustes**.
- 2 Toque **Ajustes**. Podrá modificar los parámetros siguientes:  
**Llamada Rechazada:** deslice el interruptor a la izquierda para **activarla**. Toque **Rechazar lista** para elegir entre rechazar todas las llamadas, solo de contactos determinados, grupos concretos o llamadas de números no

registrados (números que no estén en la agenda).

**Enviar mi número:** indique si desea mostrar su número al receptor de la llamada.


**Marcación automática:** deslice el interruptor a la izquierda para **activarla** o a la derecha para **desactivarla**.

**Alerta al minuto:** deslice el interruptor a la izquierda para **activarlo** y escuchar un tono cada minuto durante una llamada.

**Modo de respuesta BT:** seleccione **Manos libres** para contestar las llamadas con un auricular Bluetooth o **Teléfono** para contestarlas con una tecla del teléfono.

**Guardar nuevo número:** elija **Activado** o **Desactivado** para guardar un nuevo número.

## Ajustes de videollamada




- 1 En la pantalla de inicio, toque  y desplácese hasta **Llamada** en la ficha Ajustes.
- 2 Toque **Ajustes de videollamada** y seleccione los parámetros de las videollamadas. Elija si desea usar una imagen fija y selecciónela o active el espejo para verse en la pantalla durante la videollamada.

# Contactos

## Buscar un contacto



Existen dos formas de buscar un contacto:

### Desde la pantalla de inicio



- 1 En la pantalla de inicio, toque  para acceder a la **Agenda**. Toque  e introduzca el nombre del contacto con el teclado.
- 2 Toque **Videollamada, Llamada de voz** o la tecla  para iniciar la llamada.

**¡SUGERENCIA!** Puede realizar una búsqueda por grupos tocando la ficha **Agenda** en la parte superior de la pantalla y seleccionando **Grupos**. Aparecerá la lista de todos los grupos.

## Desde el menú principal

- 1 Toque  y a continuación **Agenda** en la ficha Comunicación.
- 2 Toque  y **Buscar**.



## Agregar un contacto nuevo

- 1 En la pantalla de inicio, toque , a continuación, seleccione  y toque el botón **Nuevo contacto**.
- 2 Seleccione si desea guardar el contacto en el **Teléfono** o en la **SIM**.
- 3 Si desea añadir una imagen para cada contacto, toque **Agregar imagen**. (Esta opción sólo estará disponible para contactos que estén guardados en el teléfono)
- 4 Introduzca el nombre y apellido del nuevo contacto. No es obligatorio introducir ambos elementos, pero debe especificar uno u otro.

- 5 Introduzca un máximo de cinco números diferentes y asígneles un tipo: **Móvil, Particular, Oficina, Localizador, Fax, VT y General.**
- 6 Introduzca una dirección de correo electrónico.
- 7 Incluya el contacto en uno o más grupos de entre los siguientes: **Ningún grupo, Familia, Amigos, Compañeros, Escuela o VIP.**
- 8 También puede asignarles un **Tono, Inicio, Dirección particular, Nombre empresa, Profesión, Dirección de empresa, Cumpleaños, Aniversario y Notas.**
- 9 Toque  para guardar el contacto.

**¡SUGERENCIA!** Puede crear grupos personalizados para los contactos. Consulte **Crear un grupo.**

## Crear un grupo

- 1 En la pantalla de inicio, toque  y **Agenda** en la ficha Comunicación.
- 2 Toque Agenda en la parte superior de la pantalla y elija **Grupos** para ingresar un nuevo grupo seleccione **Nuevo Grupo.**
- 3 Introduzca un nombre para el nuevo grupo.
- 4 Toque .


**NOTA:** si elimina un grupo, no se borran los contactos asignados a ese grupo. Continuarán almacenados en la lista de contactos.

**¡SUGERENCIA!** Puede modificar un grupo existente tocando el grupo seleccionado una vez. Seleccione Ver miembros, Editar grupo, Enviar vía o Borrar grupo.

# Contactos

## Ajustes de contactos

Puede adaptar los ajustes de contacto según sus preferencias.

- 1 Toque **Agenda** en la ficha Comunicación, seleccione  y acceda a **Ajustes de contactos**.
- 2 Podrá modificar los parámetros siguientes:

**Mostrar nombre:** elija si desea que aparezcan primero el nombre o los apellidos de un contacto.


**Copiar todo:** para copiar los contactos desde la SIM al teléfono o viceversa. Puede realizar esta operación contacto por contacto o todos a la vez.

**Mover todo:** esta función es similar a Copiar, salvo que el contacto sólo se almacena en la nueva ubicación. Por ello, si mueve un contacto de la SIM al teléfono, se eliminará de la memoria SIM.

**Borrar contactos:** permite eliminar todos los contactos. Toque **Sí** si desea eliminar todos los contactos.

**Info. memoria.:** permite acceder a la información sobre la capacidad de memoria.

## Ver información



- 1 Toque **Agenda** en la ficha Comunicación, seleccione  y toque **Información**.
- 2 Desde aquí puede ver: los **Números de servicio, Números propios, la Info. memoria** (espacio restante de la memoria) y **Mi tarjeta de presentación**.

**¡SUGERENCIA!** Para agregar su propia tarjeta de visita, seleccione **Mi tarjeta de presentación** e inserte la información como si de un contacto se tratara. Toque el icono **Guardar** para finalizar.


# Mensajes

KM900G combina SMS y MMS en un menú intuitivo y fácil de usar.


Existen dos formas de acceder al centro de mensajes:


- 1 En la pantalla de inicio, toque  o , a continuación acceda a **Mensajes** en la ficha Comunicación.

## Enviar un mensaje

- 1 Toque  y **Escribir mensaje** para iniciar un mensaje nuevo.
- 2 Toque **Para** e indique el número del destinatario o acceda a los contactos o a los números favoritos. Se pueden añadir varios contactos. Cuando haya finalizado, toque **Enviar SMS**.

**¡SUGERENCIA!:** Se le cobrará el envío de un mensaje de texto por cada mensaje de 160 caracteres que envíe a una persona.


- 3 Toque  **Insertar** para agregar una plantilla de texto, plantillas multimedia, emoticonos, nombres y números, una diapositiva nueva, un asunto o una firma.


 **ADVERTENCIA:** el límite de 160 caracteres puede variar de un país a otro en función de la forma en la que el SMS esté codificado.


 **ADVERTENCIA:** si añade una imagen, video o archivo de sonido a un SMS, este se convertirá automáticamente en un MMS, de manera que se le cargará el costo correspondiente.


## Introducción de texto


Pantalla táctil

 Toque este icono para activar el modo de entrada de texto predictivo T9.


 Toque este icono para modificar el idioma de escritura.

 Toque para cambiar al teclado de número, símbolo o texto.

Utilice  para cambiar de teclado en cada modo de entrada de texto (por ejemplo, mayúsculas o minúsculas).

Para introducir un espacio toque .

## T9 predictivo

En el modo T9, verá .

El modo T9 consta de un diccionario integrado que reconoce las palabras escritas por el usuario en función de la secuencia de teclas que toque. Pulse la tecla numérica asociada a la letra que desea introducir y, a continuación, el diccionario predecirá la palabra que desea utilizar.

Por ejemplo, pulse 8, 3, 5, 3, 3, 6, 6, para escribir “teléfono”.


## Abc manual

En el modo Abc tiene que tocar la tecla de forma reiterada para introducir una letra. Por ejemplo, para escribir “hielo”, toque 4 dos veces, 4 tres veces, 3 dos veces, 5 tres veces y 6 tres veces.

# Mensajes

## Configurar el email

Mantenga siempre el contacto en sus desplazamientos gracias a las funciones de correo electrónico del teléfono KM900G. La configuración de una cuenta de email POP3 o IMAP4 es una tarea rápida y sencilla.

- 1 Toque  en la pantalla de inicio y acceda a **Email** en la ficha Comunicación.
- 2 Toque **Escribir correo electrónico**. Si la cuenta de correo electrónico no está configurada, inicie el asistente de configuración de correo electrónico.

**¡SUGERENCIA!** Si una cuenta de correo electrónico ya está definida, el asistente no se activará automáticamente.

- 3 A continuación, elija cómo configurar la cuenta.

También puede realizar ajustes de cuenta específicos en **Ajustes > Ajustes de mensajes > Email > Cuentas de email**. Puede realizar los ajustes siguientes:

**Título:** introduzca un nombre para la cuenta.

**Nombre de usuario:** indique el nombre de usuario de la cuenta.

**Contraseña:** introduzca la contraseña de la cuenta.

**Dirección de email:** indique la dirección de correo electrónico de la cuenta.

**Direcc. correo elec. respuesta:** introduzca la dirección de correo electrónico de respuesta.

**Servidor de correo saliente:** introduzca la dirección del servidor de correo saliente.

**Servidor de correo entrante:**

introduzca la dirección del servidor de correo entrante.

**Tamaño máximo recepción:**

seleccione el tamaño máximo de sus correos electrónicos, hasta un máximo de 1 MB

**Tipo de buzón:** introduzca el tipo de buzón, POP3 o IMAP4.

**Guardar en servidor:** elija

si desea guardar los correos electrónicos en el servidor. Se guardan siempre copias en las cuentas POP3.

**Opción de descarga:** seleccione

cómo desea descargar los mensajes de correo electrónico. Elija entre Sólo encabezado o Todo, cuerpo incluido, para POP3, y Sólo encabezado, Encabezado y cuerpo o Todo para IMAP4.


**Punto de acceso:** elija el punto de acceso a Internet.

**Configuración avanzada:** decida si desea usar la configuración avanzada.

Una vez configurada la cuenta, se mostrará en la lista de cuentas en la carpeta Email.


# Mensajes

## Enviar un mensaje de correo electrónico a través de una cuenta nueva

- 1 Toque  en la pantalla de inicio y acceda a **Email** en la ficha Comunicación para crear un mensaje nuevo.
- 2 Introduzca la dirección del receptor y escriba su mensaje. También puede adjuntar archivos de imágenes, videos, audio y de otro tipo.
- 3 Toque **Enviar correo electrónico** para enviar el correo.

## Ajustes de email

Puede adaptar los ajustes de correo electrónico según sus preferencias.

- 1 Toque  en la pantalla de inicio y acceda a **Ajustes de mensajes** en la ficha Ajustes.
- 2 Seleccione **Email**.
- 3 Puede modificar los siguientes ajustes:

**Cuentas de email:** administre las cuentas de correo electrónico.

**Permitir email de respuesta:** elija si desea enviar mensajes de confirmación de lectura.

**Confirmación de lectura:** elija si desea solicitar mensajes de confirmación de lectura.

**Intervalo de recuperación:** seleccione la frecuencia con la que el KM900G comprueba los mensajes de correo electrónico nuevos.

**Incluir mensaje en Reenv. y Resp.:** permite elegir si desea incluir el mensaje original en su respuesta.

**Incluir archivo adjunto:** permite elegir si incluir el archivo adjunto original en las respuestas.

**Recuperación auto. en**

**itinerancia:** seleccione si desea recuperar sus mensajes de manera automática en el extranjero (roaming).

**Notificación nuevo Email:**

seleccione si desea recibir las notificaciones de mensajes nuevos sin un mensaje emergente.

**Firma:** permite crear una firma de email y activar esta función.

**Salientes:** se trata de una bandeja de almacenamiento temporal para los mensajes que se están enviando.

**Enviados:** los mensajes que envíe se guardan en esta carpeta.

**Borradores:** puede guardar los mensajes que no haya terminado de redactar en esta carpeta.

**Eliminados:** los mensajes que usted elimine, aparecerán en esta carpeta.

## Carpetas de mensajes

Se acostumbrará con rapidez a la intuitiva estructura de carpetas del teléfono KM900G. Si configura una cuenta de correo electrónico, puede tener carpetas para cada cuenta.

**Recibidos:** todos los mensajes que recibe se guardan en la bandeja de entrada. Desde aquí puede, entre otras funciones, ver y eliminar mensajes.

# Mensajes

## Usar plantillas

Cree plantillas para los mensajes SMS y MMS que envíe más a menudo. Ya existen algunas plantillas disponibles y que puede modificar.

- 1 Cuando redacte mensajes nuevos, inserte **Plantillas** desde el menú de opciones **Insertar**.
- 2 Elija **Plantillas SMS** o **Plantillas MMS**. Puede añadir, editar, eliminar o eliminar todas las plantillas. Para editar un mensaje, selecciónelo, modifíquelo y toque **Guardar plantilla**.

## Usar emoticonos

Alegre sus mensajes con emoticonos. El teléfono ya contiene algunos de los emoticonos más populares.

- 1 Cuando redacte mensajes nuevos, inserte **Emoticonos** desde el menú de opciones **Insertar**.
- 2 Puede agregar un icono nuevo, eliminar uno o varios emoticonos.

## Ajustes de mensajes de texto

Los ajustes de mensajes del KM900G están predefinidos, para que pueda enviar mensajes inmediatamente. Puede adaptar los ajustes según sus preferencias.

Acceda a **Ajustes de mensajes** en la ficha Ajustes y toque **SMS**. Puede modificar los siguientes parámetros:

**Centro SMS:** podrá ver la información del centro de mensajes.

**Informe entrega:** deslice el interruptor a la izquierda para recibir la confirmación de entrega del mensaje.

**Período de validez:** permite elegir la duración de almacenamiento de los mensajes en el centro de mensajes.

**Tipos mensajes:** convierta el mensaje en **Voz, Fax, X.400** o **Email**.

**Codif. de caracteres:** permite elegir la codificación de los caracteres. Esto afecta al tamaño del mensaje y por lo tanto al costo de transmisión de datos.

**Texto largo:** permite elegir realizar el envío como MMS o SMS múltiple.

## Ajustes de mensaje multimedia

Los ajustes de mensajes del KM900G están predefinidos, para que pueda enviar mensajes inmediatamente. Puede adaptar los ajustes según sus preferencias.

En la ficha **Ajustes** seleccione

### **Ajustes de mensajes y MMS.**

Puede modificar los siguientes parámetros:

**Modo de recuperación:** seleccione **Local ó Roaming**. Si a continuación selecciona Manual, sólo recibirá las notificaciones de mensajes MMS. A continuación, puede seleccionar la descarga completa.

**Informe de entrega:** seleccione si desea permitir y/o solicitar un informe de entrega.

# Mensajes

**Informe de lectura:** seleccione si desea permitir y/o enviar un informe de lectura.

**Prioridad:** permite elegir el nivel de prioridad de los MMS.

**Período de validez:** permite elegir el tiempo que el mensaje permanecerá almacenado en el centro de mensajes.

**Duración de la diapositiva:** elija el tiempo de permanencia de las diapositivas en la pantalla.


**Modo de creación:** Restringido/ Advertencia/ Libre

**Tiempo de entrega:** permite elegir el tiempo de espera para enviar un mensaje.

**Centro mensajes multimedia:** podrá ver la información del centro de mensajes.

## Cambiar otros ajustes

Acceda a **Ajustes de mensajes** en la ficha Ajustes, a continuación:

**Buzón de voz:** toque **Nuevo perfil** o  para añadir un nuevo servicio de buzón de voz. Póngase en contacto con su operador de red para obtener más información acerca de los servicios que ofrece.

**Mensaje de servicio:** elija cómo recibir o bloquear los mensajes de servicio. También puede establecer la seguridad de los mensajes creando listas de remitentes seguros y no seguros.

**Servicio de información:** permite elegir el estado de recepción, el idioma y otros ajustes.

# Cámara

## Hacer una foto rápida

- 1** Mantenga pulsada la tecla de cámara situada en la parte derecha del teléfono.
- 2** Con el teléfono en posición horizontal, oriente la lente hacia el tema que desea fotografiar.
- 3** Pulse ligeramente el botón de captura y aparecerá un cuadro de enfoque en el centro de la pantalla de visor.
- 4** Coloque el teléfono de modo que pueda ver el objeto a fotografiar en cuadro de enfoque.
- 5** Cuando el cuadro de enfoque se vuelva verde, significará que la cámara ha enfocado el tema.
- 6** Mantenga el botón de captura pulsado.


### **¡SUGERENCIA!: Detección de cara**

Esta función detecta y se centra automáticamente en la cara para que pueda tomar fotos más nítidas.

# Cámara

## Cuando haya tomado la fotografía

La fotografía capturada aparecerá en la pantalla. El nombre de la imagen se indica en la parte inferior de la pantalla, junto con cuatro íconos en la parte derecha.

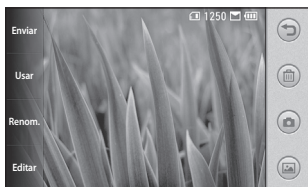



**Enviar** Toque para enviar la fotografía como **Mensaje, Email, o Bluetooth**. Consulte para obtener información adicional sobre cómo Enviar un mensaje o para Enviar y recibir archivos mediante Bluetooth.


**Usar** Toque para usar la imagen como Protector de pantalla, Imagen de contacto, ó Imagen inicial.


**Renom.** Toque para editar el nombre de la imagen seleccionada.

**Editar** Toque para modificar la imagen utilizando varias herramientas.


 Toque para volver al menú anterior.

 Toque para borrar la fotografía inmediatamente.

 Toque para realizar otra fotografía inmediatamente. La fotografía realizada anteriormente se guardará.

 Toque para ver una galería de las fotografías guardadas.

## Conocer el visor

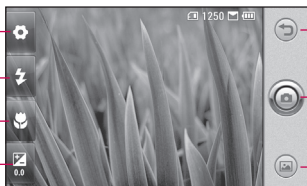

**Volver:** toque esta opción para volver a la pantalla principal.

**Modo de cámara:** muestra si la cámara está en modo de video o de fotografía; también se puede utilizar para tomar fotografías.

**Galería:** toque este icono para ver la galería.

**Exposición:** consulte Ajustar el contraste.

**Macro:** permite realizar fotografías más cercanas.

**Estado del flash:** activar o desactivar el flash.


**Ajustes:** toque este icono para abrir el menú de ajustes. Consulte Utilizar los ajustes avanzados para obtener información adicional.

**¡SUGERENCIA!** Cierre todas las opciones de acceso rápido para que la pantalla del visor sea más clara. Sólo tiene que tocar una vez el centro del visor. Para recuperar las opciones, vuelva a tocar la pantalla.

# Cámara

## Utilizar el flash

El flash está establecido en modo automático de forma predeterminada, pero existen otras opciones.

- 1 Seleccione  en la parte izquierda del visor para acceder al submenú del flash.
- 2 Existen tres opciones de flash:

**Auto:** la cámara evaluará la iluminación necesaria para hacer una buena foto y utilizará el flash en caso necesario.




**Siempre desactivado:** no se utilizará nunca el flash. Esta opción resulta útil para ahorrar energía de la batería.

**Siempre Encendido:** la cámara siempre utilizará el flash.


- 3 Al tocar la opción deseada, el menú de flash se cierra de manera automática permitiéndole realizar otra fotografía inmediatamente.
- 4 El icono de estado del flash cambiará en función del modo de flash seleccionado.

## Ajustar el contraste


El contraste define la diferencia entre la luz y la oscuridad de una imagen. Una imagen con poco contraste parecerá borrosa, mientras que una con mucho contraste parecerá más nítida.

- 1 Toque .
- 2 Deslice el indicador de contraste con la barra hacia , para obtener una imagen borrosa, con menor contraste, o hacia , para obtener una imagen más nítida, con mayor contraste.

## Realizar un disparo en ráfaga

- 1 En el visor, toque  para acceder a todas las opciones de ajustes avanzados y seleccione **Disparo continuo**.
- 2 Apunte con el visor y pulse el botón de captura como en una cámara de fotos.
- 3 La cámara realiza disparos en una sucesión rápida.

## Utilizar la configuración avanzada

En el visor, toque  para abrir todas las opciones de la configuración avanzada.

Puede modificar los ajustes de la cámara girando la rueda. Después de seleccionar la opción, toque el botón **OK**.

**Cambiar a:** para los autorretratos, permite cambiar a la cámara interna del teléfono LG KM900G. También puede cambiar entre el modo de cámara y modo de videocámara.

**Resolución:** permite cambiar el tamaño de la fotografía para ahorrar espacio en memoria o para realizar una fotografía del tamaño adecuado para un contacto.

**Efecto de color:** elija un tono de color para aplicarlo a la nueva fotografía.

**Balance de blancos:** elija entre **Auto**, **Incandescente**, **Luz del día**, **Fluorescente** o **Nublado**.

## Cámara

**Temporizador:** permite configurar un tiempo de espera después de pulsar el disparador. Elija **Apagado**, **3 segundos**, **5 segundos** o **10 segundos**. Resulta muy cómodo para poder salir uno mismo en la fotografía.

**Modo disparo - Normal/ Disparo continuo**

**ISO:** el valor ISO determina la sensibilidad del sensor de luz de la cámara. Cuanto mayor sea el valor ISO, más sensible será la cámara. Resulta útil en entornos oscuros en los que no es posible utilizar el flash. Seleccione el valor ISO entre **Auto**, **100**, **200**, **400** y **800**.

**Calidad:** elija entre **Super fino**, **Fino** y **Normal**. Cuanto mayor sea la calidad, mayor nitidez tendrá la fotografía. Sin embargo, también aumenta el tamaño del archivo, lo que significa que podrá guardar menos fotos en la memoria del teléfono.

**Memoria en uso:** permite elegir entre guardar las fotografías en la Memoria del teléfono o en la Memoria externa.

**Ocultar iconos:** elija ocultar los iconos de los ajustes de la cámara de forma manual o automática.

**Estabilización de imagen:** permite realizar una fotografía sin que la cámara se mueva o tiemble.

**Auto enfoque:** permite seleccionar el modo de enfoque. Elija entre **Por puntos**, **Manual** y **Seguimiento de rostro**.

**Sonido obturador:** permite seleccionar uno de los cuatro sonidos de obturador.

**Ver en miniatura:** puede elegir entre **Apagado**, **Cuadrícula 2x2** o **Cuadrícula 3x3**.

**Datos geográficos: Encendido/ Apagado**

**Reiniciar:** restablece todos los ajustes de la cámara.

**¡SUGERENCIA!** Cuando salga de la función de cámara, se restablecerán todos los ajustes predeterminados, excepto el tamaño y la calidad de imagen. Cualquier ajuste no predeterminado deberá restablecerse, como el tono de color y el valor ISO. Compruébelos antes de realizar la siguiente fotografía.

**¡SUGERENCIA!** El menú de ajustes aparecerá encima del visor, de modo que cuando cambie los ajustes de color o la calidad de imagen pueda ver los cambios en la imagen en modo de vista previa detrás del menú de ajustes.


## Cambiar el tamaño de la imagen

Cuanto mayor sea el número de píxeles, mayor será el tamaño del archivo (lo que implica que los archivos ocuparán más espacio en memoria). Si desea guardar más fotografías, puede cambiar el número de píxeles para que el tamaño de los archivos sea menor.

- 1 En el visor, toque  en la esquina superior izquierda.
- 2 Seleccione **Resolución**.
- 3 Seleccione un valor de píxeles entre las seis opciones propuestas (**5M: 2 560x1 920**, **3M: 2 048x1 536**, **2M: 1 600x1 200**, **1M: 1 280x960, 640x480, 320x240**) o elija el valor predeterminado.

# Cámara


## Seleccionar un efecto de color

- 1 En el visor, toque  en la esquina superior izquierda.
- 2 Seleccione **Efecto de color**.
- 3 Dispone de seis opciones para el tono de color: **Apagado, Sepia, Monocromático, Negativo, Relieve**
- 4 Una vez realizada la selección, puede cerrar el menú de tono de color pulsando el botón OK. Ya puede realizar una fotografía.


**¡SUGERENCIA!** Se puede cambiar una fotografía hecha en color a blanco y negro o sepia, pero no es posible cambiar a color una fotografía hecha en blanco y negro o sepia.

## Utilizar la cámara interna


El LG KM900G cuenta con una cámara 640x480 interna para las llamadas de video y para realizar fotografías.

- 1 Para cambiar a la cámara interna, toque  y **Cambiar a> Cámara interna**.
- 2 Después de unos segundos se verá a sí mismo/a en el visor. Para capturar la imagen pulse el botón lateral normalmente.

**¡SUGERENCIA!** La cámara interna cuenta con menos ajustes, ya que no tiene ni flash ni ISO. Aún así, es posible modificar el tamaño de la imagen, los efectos de color, la calidad de la imagen, el balance de blancos y los ajustes del temporizador por medio de  al igual que con la cámara principal.





- 3 Después de hacer la foto, cuenta con las mismas opciones que las disponibles para una imagen tomada con la cámara principal.
- 4 Para volver a la cámara principal, toque  y seleccione **Cámara exterior** en el menú Vista previa.

### Ver las fotos guardadas

- 1 Puede acceder a las fotos guardadas en el modo cámara. Toque  para mostrar la galería en la pantalla.


# Videocámara

## Hacer un video rápido

- 1 Mantenga pulsada la tecla de cámara situada en la parte derecha del teléfono.
- 2 Toque  y seleccione **Cambiar a** para cambiar al modo de videocámara. También es posible acceder a este menú directamente tocando **Videocámara** en la ficha Multimedia.
- 3 Aparecerá en la pantalla el visor de la videocámara.
- 4 Con el teléfono en posición horizontal, apunte la lente hacia el tema del video.
- 5 Pulse el botón de captura una vez para iniciar la grabación.
- 6 **REC** se muestra en la parte inferior del visor con un contador que indica la duración del video.
- 7 Para poner el video en pausa, toque  y  para reanudar la grabación.
- 8 Toque  en la pantalla para detener la grabación.

## Después de grabar un video

Aparecerá en la pantalla una imagen fija que representa el video. El nombre del video se indicará en la parte inferior de la pantalla, junto con cuatro iconos en la parte derecha.

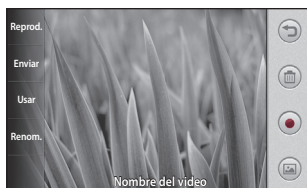



**Reprod.** Toque este icono para reproducir el video.


**Enviar** Toque para enviar el video como **Mensaje, Email, ó Bluetooth**. Consulte para obtener información adicional sobre cómo Enviar un mensaje o Enviar y recibir archivos mediante Bluetooth.


**Usar** Toque para usar el video como Tono ó Tono de videollamada.

**Renom.** Toque para editar el nombre de la imagen seleccionada.

 Toque para volver al menú anterior.


 Toque para borrar el video que acaba de realizar y confirme tocando **Sí**. Volverá a aparecer el visor.

 Toque para volver a realizar otro video inmediatamente. Se guardará el video realizado.

 Toque para ver los videos guardados y la galería de imágenes.

# Videocámara

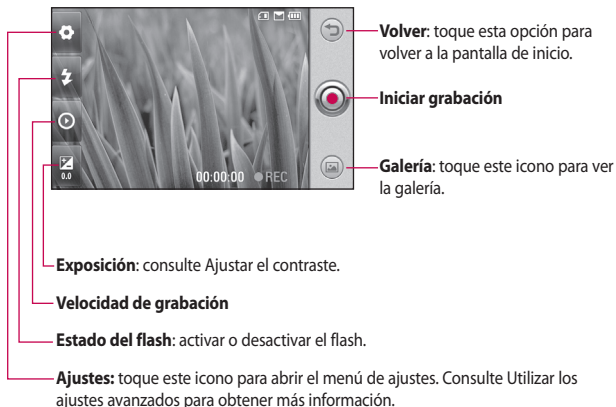


## Conocer el visor



**¡SUGERENCIA!** Puede cerrar todas las opciones de acceso rápido para que la pantalla del visor sea más clara. Sólo tiene que tocar una vez el centro del visor. Para recuperar las opciones, vuelva a tocar la pantalla.

## Ajustar el contraste

El contraste define la diferencia entre la luz y la oscuridad de una imagen. Una imagen con poco contraste parecerá borrosa, mientras que una con mucho contraste parecerá más nítida.

- 1 Toque .
- 2 Deslice el indicador de contraste con la barra hacia , para obtener una imagen borrosa y con menor contraste, o hacia , para obtener una imagen más nítida, con mayor contraste.

## Utilizar la configuración avanzada

En el visor, toque **Ajustes** para abrir todas las opciones de la configuración avanzada. Puede modificar los ajustes de la videocámara girando la rueda. Después de seleccionar la opción, toque el botón **OK**.

**Cambiar a:** cambiar a la cámara interna del LG KM900G para grabarse en un video. Consulte **Utilizar la videocámara interna** para obtener más información.

**Tamaño de video:** permite cambiar el tamaño del video para ahorrar espacio en la memoria. Consulte el apartado **Cambiar el tamaño de la imagen de video**.

**Modo escena:** elija entre **Auto** o **Modo Nocturno**.

**Efecto de color:** elija un tono de color para aplicarlo a la nueva vista. Consulte **Seleccionar un tono de color**.

**Balance de blancos:** el balance de blancos garantiza que cualquier parte blanca que aparezca en sus videos sea realista. Para que la cámara pueda ajustar el balance de blancos de forma adecuada, tendrá que definir la luminosidad. Elija entre **Auto**, **Incandescente**, **Luz del día**, **Fluorescente** o **Nublado**.

## Videocámara

**Calidad del video:** elija entre **Super fino**, **Fino** y **Normal**. Cuanto mayor sea la calidad, más nítidos serán los videos. Tenga en cuenta que también aumentará el tamaño de los archivos, lo que significa que podrá almacenar menos videos en la memoria del teléfono.

**Duración:** permite configurar un límite de duración para los videos. Seleccione **Normal** o **MMS** para limitar el tamaño máximo al enviar un MMS.

**¡SUGERENCIA!** Al seleccionar la duración MMS, seleccione una calidad de imagen inferior para poder realizar un video más largo.

**Memoria en uso:** permite elegir entre guardar los videos en la Memoria del teléfono o en la Memoria externa.

**Voz:** seleccione Silencio para grabar un video sin sonido.

**Foco de sonido:** elija entre Apagado/ Foco externo/ Foco interno.


**Ocultar iconos:** elija si desea ocultar los iconos en el menú de la cámara automática o manualmente.

**Reiniciar:** restablece todos los ajustes de la videocámara.

## Cambiar el tamaño de la imagen de video

Cuanto mayor sea el número de píxeles, mayor será el tamaño del archivo (lo que implica que los archivos ocuparán más espacio en memoria).

Si desea guardar más videos, puede cambiar el número de píxeles para que el tamaño de los archivos sea menor.

- 1 En el visor, toque  en la esquina superior izquierda.
- 2 Seleccione **Tamaño del video**.
- 3 Seleccione un valor de píxeles de entre las cuatro opciones:  
**720X480(D1)**: opción de pantalla panorámica de calidad superior.  
**640x480**: VGA de tamaño estándar.

**320x240**: el tamaño de la imagen es menor y por lo tanto, también el del archivo. Es la opción perfecta para ahorrar espacio en memoria.


**176x144**: es el tamaño de imagen más pequeño y también el tamaño de archivo más pequeño.

- 4 Toque el botón OK para volver al visor.

**¡SUGERENCIA!:** el software de edición del modelo LG KM900G es compatible con todos los tipos de video excepto 720X480 (D1) y 640x480. No grave en estos dos formatos si desea editar el video posteriormente.

# Videocámara



## Seleccionar un tono de color

- 1 En el visor, toque  en la esquina superior izquierda.
- 2 Seleccione **Efecto de color**.
- 3 Dispone de seis opciones para el tono de color, **Apagado, Sepia, Monocromático, Negativo, y Relieve**.
- 4 Toque el tono de color que desea utilizar.

**¡SUGERENCIA!** Se puede cambiar un video grabado en color a blanco y negro o sepia, pero no es posible cambiar a color un video grabado en blanco y negro o sepia.


## Utilizar la videocámara interna

El LG KM900G cuenta con una cámara 320x240 interna para las videollamadas y para grabar videos.

- 1 Para cambiar a la cámara interna, toque  y **Cambiar a**, a continuación **Cámara interna**.
- 2 Después de unos segundos se verá a sí mismo/a en el visor. Para empezar a grabar la imagen, pulse el botón de captura normalmente y vuelva a pulsarlo para detener la grabación.
- 3 Después de grabar el video dispondrá de las mismas opciones disponibles que para un video grabado con la cámara principal.
- 4 Para volver a la cámara principal, toque  y **Cámara**.


**¡SUGERENCIA!** Puede modificar el tamaño y la calidad de la imagen, los efectos de color y el balance de blancos a través de **Ajustes** de la misma manera que si utilizase la cámara principal.

## Ver los videos guardados

- 1 En el visor, toque .
- 2 Se muestra la galería en la pantalla.
- 3 Toque el video una vez para traerlo en el primer plano de la galería. Empezará a reproducirse automáticamente.


# Sus fotografías y videos

## Ver fotos y videos

- 1 Toque  en la pantalla de vista previa de la cámara.
- 2 Se muestra la galería en la pantalla.
- 3 Toque el video o la fotografía para abrirlo a tamaño completo.



**¡SUGERENCIA!** Desplácese a la izquierda o derecha para ver otras fotos o videos.

**¡SUGERENCIA!** Para borrar una foto o un video, ábralo y seleccione . Toque **Sí** para confirmar.

## Utilizar el zoom durante la visualización de una foto

Cuando visualice las fotografías puede acercar y alejar la imagen juntando o separando los dedos sobre la pantalla.

## Ajustar el volumen durante la visualización de un video

Para ajustar el volumen de un video mientras se está reproduciendo, toque la barra de volumen del lado izquierdo de la pantalla. También puede hacerlo a través de las teclas laterales de volumen del teléfono.

## Establecer una foto como fondo de pantalla

- 1 Toque la foto que desee establecer como fondo de pantalla para abrirla.
- 2 Toque la pantalla para abrir el menú de opciones.
- 3 Toque **Usar**.
- 4 La pantalla pasará al modo de retrato. Puede ampliar o reducir y desplazar la zona recortada de la fotografía mediante la miniatura de la parte inferior de la pantalla.

## Editar las fotos

Dispone de muchas opciones para modificar, mejorar o animar las fotografías.

- 1 Abra la fotografía que desea modificar y toque **Editar** en el menú de opciones.
- 2 Toque los iconos para modificar la foto:



Permite recortar la foto.

Seleccione un recorte cuadrado o circular y desplace el dedo por la pantalla para seleccionar el área.



Permite dibujar sobre la foto a mano alzada. Seleccione el grosor de la línea entre las cuatro opciones y, a continuación, el color que desea utilizar.



Agregar texto a una imagen. Consulte **Agregar texto a una foto**.

## Sus fotografías y videos



Permite decorar la foto con sellos. Elija entre los distintos sellos y toque la parte de la fotografía en la que desea agregar un sello.



Permite borrar los cambios que haya realizado en la fotografía. Puede seleccionar el tamaño del borrador a utilizar.



Toque este icono a volver a la galería.

**Guardar** Permite guardar los cambios realizados en las fotos. Seleccione si desea guardar los cambios como **Actualizar existente** o como **Nuevo archivo**. Si selecciona **Nuevo archivo**, introduzca un nombre de archivo.

**Deshacer** Permite deshacer el último **Efecto** o modificación en la foto.



Toque esta opción para abrir otras opciones de efectos, incluido **Rotar**. También existen otras opciones de edición avanzadas. Consulte **Agregar un acento de color** y **Cambiar los colores de una foto**.



Consulte **Agregar un efecto a una foto**.



Podrá realizar ajustes en una fotografía utilizando el color, el brillo automático, etc.



## Agregar texto a una foto


- 1 En la pantalla de edición, toque **T**.
- 2 Seleccione **Texto** para añadir texto sin marco o utilice una opción en forma de globo.
- 3 Introduzca el texto con el teclado y seleccione **Guardar**.
- 4 Desplace el texto tocándolo y deslizándolo hasta el lugar deseado.



## Agregar un efecto a una foto

- 1 En la pantalla de edición, toque **Filtro**.
- 2 Seleccione una de las dieciocho opciones para aplicarla a la fotografía:
- 3 Para deshacer un efecto, toque **Deshacer**.

## Recortar una fotografía

- 1 En la pantalla de edición, toque .
- 2 Seleccione la forma deseada para recortar la fotografía.
- 3 Arrastre la casilla sobre la zona que quiere recortar.
- 4 Cuando haya seleccionado los elementos deseados, toque **Guardar**.

## Sus fotografías y videos

### Agregar un acento de color a una foto

- 1 En la pantalla de edición, toque **Imagen**.
- 2 Seleccione **Acento de color**.
- 3 Seleccione una parte de la foto. Se mostrará una línea trazada alrededor de todos los elementos de esta área con un color igual o similar, por ejemplo, el pelo o la camiseta de una persona.
- 4 Varíe la intensidad del efecto tocando **Intensidad** y el botón '+' o '-':
- 5 Toque **OK**.
- 6 Se eliminarán todos los colores de la foto excepto el de la sección marcada para el acento de color.
- 7 Seleccione **Guardar** para guardar los cambios.

### Alternar los colores de una foto

- 1 En la pantalla de edición, toque **Imagen**.
- 2 Seleccione **Alternancia de color**.
- 3 Seleccione una parte de la foto. Aparecerá una línea trazada alrededor del área en todo lo que sea del mismo color o de uno parecido. Por ejemplo, alrededor del pelo o la camiseta.
- 4 Seleccione un color.
- 5 Pulse **OK**.
- 6 Se aplicará el color seleccionado a la parte de la foto seleccionada para la alternancia de color.
- 7 Seleccione **Guardar** para guardar los cambios.


## Editar los videos

Las funciones de edición están disponibles para los tipos MPEG4, excepto para el tamaño 720X480 (D1).


No grabe en este formato si desea editar el video posteriormente.

## Recortar la duración del video

- 1 Abra el video que desea editar, toque la tecla de opción .
- 2 Seleccione **Editar** y elija **Recorte / Multirecorte**.
- 3 Toque  y defina los nuevos puntos de inicio y fin con **Recortar**.
- 4 Toque **Vista previa** para comprobar si está satisfecho con el nuevo recorte.
- 5 Toque **Guardar** o  para volver a la galería y deshacer los cambios.

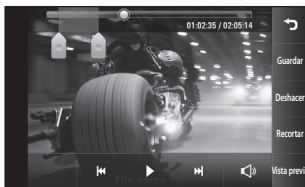

## Fusionar dos videos


- 1 Abra el video que desea editar, toque la tecla de opción .
- 2 Seleccione **Editar** y elija **Fusión de video**.
- 3 Se abrirá la carpeta Mis videos. Seleccione el video que desea fusionar.
- 4 Toque el video y desplácelo al final o al principio del video.
- 5 Toque **Vista previa** para seleccionar la forma en la que desea fusionar los videos.

## Sus fotografías y videos



- 6 Pulse **Guardar** y **Nuevo archivo** para guardar el nuevo video fusionado. Sustituya el archivo existente o guárdelo como archivo nuevo.
- 7 Repita estos pasos para fusionar otros videos.
- 3 Seleccione entre Mis imágenes o Memoria externa (si está instalada). Seleccione la foto que desea mover al video.
- 4 Toque la foto y desplácela para fusionarla al final o al principio del video.
- 5 Toque **Efecto** para elegir el modo en el que fusionará la foto y el video.
- 6 Pulse **Guardar** y seleccione archivo existente o guardarlo como archivo nuevo.
- 7 Repita estos pasos para fusionar otras fotos.


### Fusionar una foto con un video

- 1 Abra el video que desea editar, toque la tecla de opción .
- 2 Seleccione **Editar** y elija **Fusión de imagen**.

### Agregar texto a un video

- 1 Abra el video que desea editar, toque la tecla de opción .
- 2 Seleccione **Editar** y elija **Superposición de texto**.

- 3 Toque ► y señale dónde desea colocar el texto.
- 4 Toque **Inicio** y seleccione los estilos de texto. Escriba el texto con el teclado y seleccione **OK**.
- 5 Toque el área de la pantalla en la que desea mostrar el texto y luego **OK**.

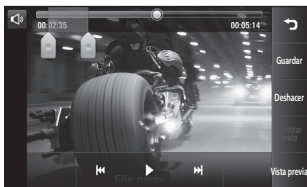

- 6 Toque **Guardar**. Sustituya el archivo existente o guárdelo como archivo nuevo.
- 7 Repita estos pasos para agregar más texto.

## Superponer una foto


- 1 Abra el video que desea editar, toque la tecla de opción (⌘).
- 2 Seleccione **Editar** y elija **Superposición de imagen**.
- 3 Se abrirá la carpeta Mis imágenes. Elija la fotografía que desee superponer en el video.
- 4 Toque ► y señale dónde desea que aparezca la imagen, utilice **Opacidad**.
- 5 Toque el área de la pantalla en la que desea poner la imagen. Si la foto es demasiado grande, se superpondrá a toda la pantalla, no sólo al área seleccionada.
- 6 Toque **Guardar**. Sustituya el archivo existente o guárdelo como archivo nuevo.
- 7 Repita estos pasos para agregar más fotos.


## Sus fotografías y videos

### Agregar una banda sonora al video


- 1 Abra el video que desea editar, toque la tecla de opción .
- 2 Seleccione **Editar** y elija **Doblaje de audio**.
- 3 Se abrirá la carpeta Mis sonidos. Elija la pista que desea añadir al video.
- 4 Se borrará la pista de audio original del video.
- 5 Si el audio es más corto que el video, seleccione si desea reproducirlo **Una vez** o **Repetir**.
- 6 Sustituya el archivo existente o guárdelo como archivo nuevo.

### Agregar sonido directo al video


- 1 Abra el video que desea editar, toque la tecla de opción .
- 2 Seleccione **Editar** y, a continuación, **Doblaje en vivo**.
- 3 Defina el valor del sonido como Sonido original o Sonido de grabación.

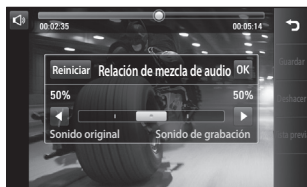

## Cambiar la velocidad del video


- 1 Abra el video que desea editar, toque la tecla de opción .
- 2 Seleccione **Editar** y elija **Escala temporal**.
- 3 Seleccione una de las opciones. Esto puede variar en función de la velocidad de fotogramas.
- 4 Sustituya el archivo original o guárdelo como archivo nuevo.

## Agregar un efecto de reducción de luminosidad

- 1 Abra el video que desea editar, toque la tecla de opción .
- 2 Seleccione **Editar** y elija **Oscurecimiento**.
- 3 Sustituya el archivo original o guárdelo como archivo nuevo.
- 4 Ahora el video aparecerá atenuado al inicio y al final.

## Multimedia

Puede almacenar cualquier archivo multimedia en la memoria del teléfono para poder acceder fácilmente a todas las imágenes, sonidos, videos y juegos. También puede guardar los archivos en una tarjeta de memoria. La utilización de una tarjeta de memoria le permite liberar espacio en la memoria del teléfono.

Para acceder al menú Multimedia, toque  seleccione **Mis cosas** en la ficha Multimedia. Puede abrir una lista de carpetas en las que se almacenan todos los archivos multimedia.

**¡SUGERENCIA!** Para eliminar archivos de Mis cosas, toque  y **Eliminar**.

### Descarga de imágenes

**Mis imágenes** contiene una lista de imágenes que incluyen los archivos predeterminados y disponibles en el teléfono, los documentos cargados por el usuario y las fotografías realizadas con la cámara del teléfono.

### Menú de opciones de Mis imágenes



Las opciones disponibles en **Mis imágenes** dependen del tipo de imagen que se seleccione. Para las imágenes hechas con la cámara del teléfono estarán disponibles todas las opciones, pero para las imágenes predeterminadas sólo estarán disponibles las opciones **Establecer favoritos, Ordenar por, Presentación de diapositivas y Administrador de memoria**.

## Enviar una fotografía

- 1 Para enviar una fotografía, seleccione la imagen que desea.
- 2 Toque **Enviar** en el submenú de opciones. Seleccione entre **Mensaje, Email, o Bluetooth**.
- 3 Si selecciona **Mensaje o Email**, la fotografía se adjuntará a un mensaje que podrá redactar y enviar de forma habitual. Si elige **Bluetooth**, el teléfono buscará un dispositivo al cual enviar la fotografía.

## Utilizar una imagen

Puede seleccionar las imágenes que desee utilizar como fondo de pantalla y salvapantallas, o incluso para identificar a un contacto.

- 1 Toque  y seleccione **Mis cosas** en la ficha Multimedia.
- 2 Toque **Mis imágenes**.
- 3 Seleccione una imagen y toque .

- 4 Toque **Usar como** y elija una de las opciones:

**Protector de pantalla:** defina un fondo de pantalla para la pantalla de bloqueo.

**Agenda:** asigne una imagen a uno de sus contactos para que se muestre esta imagen cuando le llame.

**Imagen al encender:** permite establecer una imagen para que aparezca cuando se enciende el teléfono.

**Imagen de apagado:** permite establecer una imagen para que aparezca cuando apague el teléfono.

**Imagen de llamada saliente:** permite definir la imagen que se mostrará al realizar una llamada.

**Imagen de llamada entrante:** defina la imagen que se mostrará durante las llamadas entrantes.



# Multimedia

## Imprimir una imagen

- 1 Toque  y seleccione **Mis cosas** en la ficha Multimedia.
- 2 Toque **Mis imágenes**.
- 3 Seleccione una imagen y toque .
- 4 Toque **Imprimir** y elija entre **Bluetooth** y **PictBridge**.



## Mover o copiar una imagen

Se puede mover o copiar una imagen de la memoria del teléfono a la tarjeta de memoria. Esta acción podrá ser necesaria para liberar espacio o para realizar copias de seguridad.

- 1 Toque  y seleccione **Mis cosas** en la ficha Multimedia.
- 2 Toque **Mis imágenes**.
- 3 Toque .
- 4 Seleccione **Mover** o **Copiar**.

## Crear una presentación de diapositivas

Si desea ver o explorar todas las imágenes del teléfono, puede crear una presentación de diapositivas para no tener que abrir y cerrar cada una de las imágenes.

- 1 Toque  y seleccione **Mis cosas** en la ficha Multimedia.
- 2 Toque **Mis imágenes**.
- 3 Toque  y **Presentación de diapositivas**.



## Etiquetado geográfico

Encienda la cámara y disfrute de las posibilidades de los servicios basados por ubicación que le ofrece el teléfono.

Realice fotografías desde cualquier lugar y etiquételas con la ubicación. Si carga imágenes etiquetadas a un blog compatible con el etiquetado geográfico, podrá ver las imágenes presentadas en un mapa.

## Comprobar el estado de la memoria


Puede comprobar el espacio de memoria utilizado y cuánto le queda.

- 1 Toque  y seleccione **Mis cosas** en la ficha Multimedia.
- 2 Toque **Mis imágenes**.
- 3 Toque  y a continuación **Administrador de memoria**.

## Sonidos

La carpeta **Sonidos** contiene Sonidos descargados, **Sonidos predeterminados** y **Grabador de voz**. Desde aquí, puede administrar o enviar sonidos, así como establecerlos como tonos de llamada.

## Utilizar un sonido


- 1 Toque  y seleccione **Mis cosas** en la ficha Multimedia.
- 2 Toque **Mis sonidos**.
- 3 Seleccione **Sonidos predeterminados** o **Grabador de voz**.
- 4 Seleccione un sonido y toque el icono de reproducción. La reproducción comenzará.
- 5 Puede utilizar el sonido en varios tonos seleccionando el menú **Usar como**.
- 6 Elija entre **Tono de llamada**, **Tono de videollamada** y **Tono de mensajes**.

# Multimedia

## Mis videos

En la carpeta **Mis videos**, se muestra la lista de los videos descargados y los grabados con el teléfono.

Ver un video

- 1 Toque  y seleccione **Mis cosas** en la ficha Multimedia.
- 2 Toque **Mis videos**.
- 3 Seleccione el video que desea reproducir.

**¡SUGERENCIA!**: El KM900G es compatible con los formatos de video DivX y Xvid, lo que asegura una mayor disponibilidad de contenidos.


## Enviar un videoclip

- 1 Seleccione un video y toque .
- 2 Toque **Enviar** y seleccione entre **Mensaje, Email, y Bluetooth**.
- 3 Si selecciona **Mensaje o Email**, se adjuntará el clip de video al mensaje que podrá redactar y enviar con normalidad. Si elige **Bluetooth**, el teléfono buscará un dispositivo al cual enviar el video.

## Juegos y aplicaciones

Puede descargar juegos y aplicaciones nuevos en el teléfono para divertirse en su tiempo de ocio.

## Jugar un juego


- 1 Toque  y seleccione **Mis cosas** en la ficha Multimedia.
- 2 Toque el menú **Mis Juegos y Aplicaciones**. Posteriormente seleccione Juegos.
- 3 Toque el botón Iniciar para iniciar un juego o una aplicación.

## Uso del menú de opciones

En la carpeta Mis Juegos y Aplic. dispone de las opciones siguientes:

- **Nueva carpeta:** permite crear una carpeta en Juegos o Aplicaciones
- **Ordenar por:** permite ordenar los juegos y aplicaciones por Fecha, Nombre, Tamaño o Memoria
- **Administrador de memoria:** permite consultar el estado de la memoria del teléfono o externa.

## Instalación de un juego y aplicación Java

- 1 Toque  y seleccione **Mis cosas** en la ficha Multimedia.
- 2 Si inserta una tarjeta de memoria nueva, toque el menú **Memoria externa**.
- 3 Seleccione el archivo (\*.jad o \*.jar) que desea instalar y toque **Instalar**.

## Usar el menú M-Toy


M-Toy contiene juegos Flash que usan el sensor de movimiento integrado.

## Contenidos Flash

La carpeta Contenidos Flash contiene todos los archivos por defecto y los archivos SWF descargados.

# Multimedia


## Visualizar un archivo SWF/SVG

- 1 Toque  y seleccione **Mis cosas** en la ficha Multimedia.
- 2 Toque **Contenidos Flash**.
- 3 Seleccione el archivo que desea ver.

## Documentos

Puede ver todos los archivos de documentos en la sección **Documentos** de **Mis cosas**. Desde aquí puede ver archivos de Excel, PowerPoint, Word, texto y PDF.

## Ver un archivo

- 1 Toque  y seleccione **Mis cosas** en la ficha Multimedia.
- 2 Toque **Documentos**.
- 3 Seleccione un documento y toque **Ver**.

## Transferir un archivo al teléfono

Bluetooth es probablemente la tecnología más cómoda para transferir un archivo del ordenador al teléfono. También puede utilizar LG PC Suite con el cable de sincronización.

Para transferir música con Bluetooth:

- 1 Compruebe que el teléfono y la PC tienen el Bluetooth activado y que se encuentran dentro del alcance del otro.
- 2 Utilice la PC para enviar el archivo vía Bluetooth.
- 3 Una vez enviado el archivo, acéptelo en el teléfono tocando **Sí**.
- 4 El archivo aparecerá en la carpeta **Documentos** u **Otros**.

## Otros

La carpeta **Otros** se utiliza para almacenar archivos que no son imágenes, archivos de audio, videos, juegos ni aplicaciones. Se utiliza del mismo modo que la carpeta **Documentos**. Puede que al transferir archivos de la PC al teléfono aparezcan en la carpeta **Otros** en lugar de la carpeta **Documentos**.

En tal caso, puede moverlos.


## Crear una película

- 1 En la ficha Multimedia elija **Estudio Movie** para crear una película.
- 2 Toque **Insertar** para elegir las imágenes que aparecerán en la película.
- 3 Elija un **Estilo** o tema para su película.
- 4 Toque la ficha **Sonido** en la pantalla para cambiar el sonido, por ejemplo, para una grabación

de voz.

- 5 Toque la ficha **Orden de reproducción** para cambiar el orden.
- 6 Toque **Guardado en** para elegir dónde desea guardar la película.
- 7 Toque la ficha **Uso** para elegir entre almacenarla o convertirla en MMS.
- 8 Para guardar la película, toque **Guardar película**.

## Música

El LG KM900G cuenta con un reproductor de música integrado que le permite escuchar todas sus canciones favoritas. Para acceder al reproductor de música, toque  y seleccione **Música** en la ficha Multimedia. Desde aquí puede acceder a varias carpetas:

**Todas las pistas:** contiene todas las canciones del teléfono.

**Favoritos:** contiene las canciones guardadas como favoritos.

## Multimedia

**Artistas:** permite desplazarse en la colección de música por artista.

**Álbumes:** permite desplazarse por la colección de música por álbum.

**Géneros:** permite desplazarse por la colección de música por género.

### Transferir música al teléfono





La forma más fácil de transferir música al teléfono es con Bluetooth o con el cable de sincronización.


También puede utilizar LG PC Suite. Para transferir música con Bluetooth:

- 1 Compruebe que Bluetooth esté activo en ambos dispositivos y que están vinculados.
- 2 Seleccione el archivo de música en un dispositivo y envíelo al otro por Bluetooth.
- 3 Una vez enviado el archivo, deberá aceptarlo en el teléfono tocando **Sí**.

- 4 El archivo debería aparecer en **Música > Todas las pistas**.

### Reproducir una canción

- 1 Toque  y seleccione **Música** en la ficha Multimedia.
- 2 Toque **Todas las pistas**.
- 3 Seleccione la canción que desea reproducir y toque .
- 4 Toque  para detener la canción.
- 5 Toque  para pasar a la canción siguiente.
- 6 Toque  para volver a la canción anterior.
- 7 Toque  para volver al menú **Música**.

**¡SUGERENCIA!** Para cambiar el volumen mientras escucha música, toque .

## Crear una lista de reproducción


Puede crear sus propias listas de reproducción realizando una selección de canciones de la carpeta

### Todas las pistas.



- 1 Toque  y seleccione **Música** en la ficha Multimedia.
- 2 Toque el icono de opciones  .
- 3 Toque **Nueva lista de reproducción**, introduzca el nombre de la lista de reproducción y toque  .
- 4 Aparecerá la carpeta **Todas las pistas**. Toque todas las canciones que desee incluir en la lista de reproducción; aparecerá una marca de verificación junto a los nombres.

- 5 Seleccione las pistas que quiera agregar a la lista y posteriormente seleccione **Agregar canciones** para guardar la lista.

Para reproducir una lista, selecciónela y toque Reproducir.

**NOTA:** para añadir una segunda lista de reproducción, toque  y Nueva lista reproducción.

## Borrar una lista de reproducción

- 1 Toque  y seleccione **Música** en la ficha Multimedia.
- 2 Toque el icono de opciones  .
- 3 Toque **Eliminar** o **Eliminar todo** para borrar todas las listas de reproducción.

# Multimedia

## Utilizar la radio

El teléfono LG KM900G dispone de una función de radio FM integrada que le permitirá sintonizar sus emisoras favoritas y escucharlas en cualquier parte.



**NOTA:** para escuchar la radio, deberá conectar los auriculares. Conéctelos en la toma de auriculares.



## Buscar emisoras

Puede sintonizar emisoras en el teléfono buscándolas manual o automáticamente. Se guardarán en números de canal específicos para no tener que volver a sintonizarlas. Puede guardar hasta 30 canales en el teléfono.

### Sintonizar de manera automática


- 1 Toque  y seleccione **Radio FM** en la ficha Multimedia.
- 2 Toque .
- 3 Toque **Exploración automática** y, a continuación, **Sí**. Las estaciones que se encuentren se asignarán a números de canal en el teléfono seleccionando **Fijar**, **Omitir** y **Parar**.

**NOTA:** también puede sintonizar manualmente con una estación usando la rueda que se muestra al lado de la frecuencia de radio.

## Restablecer los canales

- 1 Toque  y seleccione **Radio FM** en la ficha Multimedia.
- 2 Toque .
- 3 Seleccione **Reiniciar** para restablecer el canal seleccionado o bien **Restablecer todos los canales** para restablecer todos los canales. Si reinicia todos los canales, cada uno volverá a la frecuencia de inicio 87,5 MHz

## Escuchar la radio

- 1 Toque  y seleccione **Radio FM** en la ficha Multimedia.
- 2 Seleccione el número de canal de la emisora que desea escuchar.

**¡SUGERENCIA!:** Para mejorar la recepción de la señal, extienda el cable de los auriculares, que funciona como una antena de radio.




**Advertencia** Si conecta un auricular no fabricado específicamente para el teléfono, la recepción de radio puede sufrir interferencias.


## Utilizar el transmisor FM para reproducir música

El KM900G puede transmitir la frecuencia FM desde el módulo del reproductor de música para reproducir música. Por ello, puede escuchar la música en una frecuencia FM en lugar de a través del reproductor de música.


# Organizador

## Añadir un evento al calendario



- 1 En la pantalla de inicio, seleccione  y acceda a **Organizador** en la ficha Utilidades.
- 2 Seleccione la fecha a la que desea añadir un evento.
- 3 Toque  y **Nuevo plan**.
- 4 Toque **Categoría** y, a continuación, seleccione **Cita**, **Aniversario** o **Cumpleaños**. Compruebe la fecha e indique la hora en la que desee que empiece el evento.
- 5 Para las citas y los aniversarios, indique la hora y la fecha de finalización del evento en los cuadros de hora y fecha inferiores.
- 6 Si desea añadir un asunto o una nota al evento, seleccione **Asunto** y escriba los detalles.
- 7 Seleccione **Fijar alarma** para establecer un aviso para el evento. Si desea repetir la alarma, seleccione **Fijar repetición**.
- 8 Toque  para guardar el evento en el calendario. Un cuadro de color indicará los días para los que se ha guardado un evento. Se emitirá una alarma en la hora de inicio del evento para que no se pierda ningún acontecimiento.

**¡SUGERENCIA!** Puede definir los días festivos en el calendario. Toque cada día de vacaciones, a continuación , y elija **Fijar festivo**. Cada día se resaltará en color rojo.

## Cambiar la vista predeterminada del calendario

- 1 En la pantalla de inicio, seleccione  y acceda a **Organizador** en la ficha Utilidades. Seleccione **Ajustes** en .
- 2 Toque **Vista predeterminada** y seleccione Mes, Semana, Horario, Lista o Todas las tareas. Realice otros cambios como son el día en que comienza la semana, Info de memoria y restaurar calendario y tareas.

## Agregar un elemento a la lista de tareas

- 1 En la pantalla de inicio, seleccione  y acceda a **Organizador** en la ficha Utilidades.
- 2 Seleccione  y **Nueva tarea**.
- 3 Defina la fecha de la tarea, añada notas y seleccione un nivel de prioridad: **Alto**, **Medio** o **Bajo**.


- 4 Guarde la tarea seleccionando



**¡SUGERENCIA!:** Puede realizar copias de seguridad y sincronizar el calendario con su ordenador. Consulte el apartado PC Sync.

## Utilización de la herramienta Buscador de fechas


Buscador de fechas es una herramienta útil que ayuda a calcular la fecha transcurridos un determinado número de días. Por ejemplo, 60 días a partir del 10/10/09 será el 09/12/2009. Con ello, podrá controlar los plazos.


- 1 En la pantalla de inicio, seleccione  y acceda a **Organizador** en la ficha Utilidades.
- 2 En el menú de opciones, seleccione **Buscador de fechas**.
- 3 Defina la fecha en la ficha **De**.

# Organizador



- 4 En la ficha **En**, defina el número de días.
- 5 La **Fecha límite** se mostrará más abajo.

## Definir una alarma

- 1 En la pantalla de inicio, seleccione  y acceda a **Alarmas** en la ficha Utilidades.
- 2 Si desea agregar una alarma nueva, toque **Nueva alarma**. Si desea establecer la alarma con sonido de nuevo en el plazo de una hora, toque **Alarma rápida**.
- 3 Defina la hora a la que desee que suene la alarma.
- 4 Seleccione si desea que se repita la alarma y defina el tipo de repetición.  
Los iconos indican el día de la semana elegido.
- 5 Seleccione **Sonido/Vibración** para elegir el tipo de alarma que desea.

- 6 Toque **Sonido de alarma** y, a continuación, seleccione el tono. Para escuchar los sonidos, toque el sonido en cuestión seguido de .
- 7 Agregue una nota a la alarma.

## Añadir una nota


- 1 En la pantalla de inicio, seleccione  y acceda a **Notas** en la ficha Utilidades.
- 2 Toque **Nueva nota**.
- 3 Escriba la nota y toque .


**¡SUGERENCIA!** Puede editar una nota existente. Seleccione una nota para modificarla, toque **Editar** e inserte los cambios.

## Grabador de Voz

Utilice el grabador de voz para grabar notas de voz u otros archivos de sonido.

## Grabar sonido o voz

- 1 Toque .
- 2 Toque **Grabador de Voz** en la ficha Utilidades.
- 3 Toque **Grab.** para iniciar la grabación.
- 4 Toque **Parar** para finalizarla.

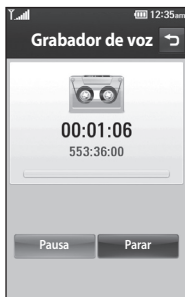



- 5 Si desea volver a grabar, toque **Nuevo**.

## Enviar la grabación de voz


- 1 Una vez terminada la grabación, toque **Enviar**.
- 2 Elija **Mensaje, Email** o **Bluetooth**. Si selecciona **Mensaje** o **Email**, se agregará la grabación al mensaje y podrá escribirlo y enviarlo normalmente. Si elige **Bluetooth**, el teléfono buscará un dispositivo al que enviar la grabación.

## Usar la calculadora


- 1 En la pantalla de inicio, seleccione  y acceda a **Calculadora** en la ficha Utilidades.
- 2 Toque las teclas numéricas para insertar números.
- 3 Para cálculos sencillos, toque la función que necesite (+, -, x o ÷), seguida de =.
- 4 Para cálculos más complejos, toque  y seleccione entre **sin**, **cos**, **tan**, **ln**, **log**, etc..

# Organizador

## Convertidor de unidades



- 1 En la pantalla de inicio, seleccione  y acceda a **Utilidades** en la ficha Utilidades.
- 2 Seleccione **Convertor unidades**.
- 3 Elija si desea convertir **Moneda, Superficie, Longitud, Peso, Temperatura, Volumen o Velocidad**.
- 4 A continuación, seleccione la unidad e indique el valor que desea convertir.
- 5 El valor correspondiente aparecerá en la pantalla.

## Cronómetro

- 1 En la pantalla de inicio, seleccione , a continuación, toque **Utilidades**.
- 2 Seleccione **Cronómetro**.
- 3 Toque **Inicio** para iniciar el temporizador.
- 4 Toque **Vuelta** si desea grabar el tiempo de una vuelta.

- 5 Toque **Parar** si desea parar el temporizador.
- 6 Toque **Reiniciar** para empezar a cronometrar de nuevo.


## Agregar una ciudad al reloj mundial

- 1 En la pantalla de inicio, seleccione  y acceda a **Utilidades > Reloj mundial** en la ficha Extras del submenú Utilidades.
- 2 Toque el icono , seguido de **Añadir ciudad**. Empiece a escribir el nombre de la ciudad que busca y aparecerá en la pantalla.
- 3 Toque la ciudad para seleccionarla. Se añadirá a la lista de Reloj mundial.

## PC Sync

Puede sincronizar la PC con el teléfono. Con ello, garantizará que toda la información importante y las fechas coincidan. También le servirá de cómoda copia de seguridad.

### Instalación de LG PC Suite en la PC

- 1 En la pantalla de inicio, toque  y acceda a **Conectividad** en la ficha Ajustes.
- 2 Toque **Modo de conexión USB** y posteriormente seleccione PC Suite.
- 3 Conecte el dispositivo al ordenador mediante el cable USB y espere unos instantes.
- 4 Aparecerá el mensaje de la guía de instalación.

**Precaución** Si el mensaje de la guía de instalación no aparece en su PC, compruebe los ajustes de la unidad de CD-ROM en Windows.

- 5 Inserte el CD para la instalación del PC Suite en su computadora.
- 6 Haga clic sobre la aplicación LG PC Suite que aparecerá en pantalla.

### Conectar el teléfono y la PC

- 1 Seleccione el modo PC Suite en el menú Conectividad y, a continuación, conecte el cable USB al teléfono y la PC.
- 2 LG PC Suite se activará automáticamente en la PC.

# PC Sync

**Precaución** Si LG PC Suite no se activa de forma automática en su PC, compruebe los ajustes de la unidad de CD-ROM en su PC.

- 3 El teléfono y la PC estarán conectados.

## Copias de seguridad y restauración de los datos del teléfono

- 1 Conecte el teléfono a la PC como se describe anteriormente.
- 2 Haga clic en el icono **Copia de seguridad** y seleccione **Copia de seguridad** o **Restaurar**.
- 3 Seleccione si desea hacer una copia de seguridad de **Datos de Contenido** o de **Datos de Agenda/Evento/Tarea/Nota**. Seleccione la ubicación en la que desea realizar una copia de seguridad de la información o en la que desea restaurarla. Haga

clic en **OK**.

- 4 Se realizará una copia de seguridad de la información.

## Ver los archivos del teléfono en la PC

- 1 Conecte el teléfono al PC como se describe anteriormente.
- 2 Haga clic en el icono de **Archivos**.
- 3 Todos los documentos, contenidos Flash, imágenes, archivos de audio y videos que ha guardado en el teléfono se mostrarán en pantalla, en la carpeta LG Phone.

**¡SUGERENCIA!** La visualización de los contenidos del teléfono en la PC le ayudará a organizar los archivos y documentos y a quitar contenido que ya no necesite.

## Sincronizar los contactos

- 1 Conexión del teléfono a la PC.
- 2 Haga clic en el icono de **Agenda**.
- 3 La PC importará y mostrará todos los contactos guardados en la tarjeta SIM y en el teléfono.
- 4 Haga clic en **Archivo** y seleccione **Guardar**. En este punto podrá seleccionar dónde desea guardar sus contactos.

**NOTA:** para realizar una copia de seguridad de los contactos guardados en la tarjeta SIM, haga clic en la carpeta de la tarjeta SIM situada en la parte izquierda de la pantalla de la PC. Haga clic con el botón secundario en uno de los contactos y seleccione

**Selecc. todos y Copiar** o **Mover a memoria del teléfono**.

## Sincronizar los mensajes

- 1 Conexión del teléfono a la PC.
- 2 Haga clic en el icono de Mensajes.
- 3 Todos los mensajes de la PC y del teléfono se mostrarán en carpetas en la pantalla.
- 4 Use la barra de herramientas que se encuentra en la parte superior de la pantalla para editar y reorganizar los mensajes.


## Sincronizar música

Este menú permite añadir música al teléfono KM900G. Antes de iniciar la transferencia de música de la PC al dispositivo, lleve a cabo la configuración siguiente:

- Microsoft Windows XP o Vista.
- Windows Media Player 10 o superior.
- Cable USB.

## PC Sync

### Transferir música utilizando Windows Media Player

- 1 En la pantalla de inicio, seleccione  y acceda a **Conectividad** en la ficha Ajustes.
- 2 Seleccione **Modo de conexión USB** y elija **Sincronizar música**.
- 3 Conecte el teléfono a la PC utilizando un cable USB compatible.
- 4 Cuando conecte el teléfono a la PC, en el teléfono aparecerá el mensaje: Sincronizar música... y, a continuación, **Conectado**.
- 5 La PC le pedirá que inicie el software de gestión de música que desee.
- 6 Seleccione Windows Media Player.

- 7 Acceda a la ficha Sincronizar, arrastre y coloque la música que desea transferir al teléfono en el panel **Lista de sincronización**.
- 8 Haga clic en el botón **Iniciar sincronización**. Se iniciará el proceso de transferencia



#### **ADVERTENCIA**

No desconecte el teléfono durante la transferencia.

**NOTA:** la función Sincronizar música sólo está disponible para contenido musical.

### Utilización de iSync

Instale el archivo de instalación del complemento iSync, compatible para Macintosh y PC, y conecte el teléfono por USB.

Para sincronizar a través de Bluetooth, vincule el Macintosh o la PC al teléfono. Si desea configurar a través de USB, seleccione el menú iSync en el modo de conexión USB.

**NOTA:** cuando utilice Bluetooth, debe seleccionar **iSync activado** en el menú Opciones.

## Convertor de DivX

Instale el convertor de DivX que se proporciona en el mismo CD que el software PC Sync.(Puede o no estar incluido con el teléfono). DivX convierte los archivos multimedia del ordenador a un formato compatible con el teléfono para que pueda transferirlos y verlos desde el móvil.

Una vez instalado, seleccione **DivX** en Archivos de programa en la PC y, a continuación, el **convertor de DivX** seguido de Convertor.

Use las flechas de la aplicación para cambiar el formato de conversión a Móvil. Si hace clic con el botón secundario en el cuadro de la aplicación y selecciona **Preferencias**, puede cambiar la ubicación de destino de los archivos convertidos.


Arrastre y coloque los archivos en la aplicación para su análisis inicial. A continuación, seleccione **Convertir** para iniciar el proceso. Una vez finalizado el proceso, aparece un mensaje emergente que indica que se ha completado la conversión.

# Navegador

## mcontenidos

Gracias a **mcontenidos** podrá acceder rápidamente desde su teléfono móvil a un mundo colorido de juegos, música, noticias, deporte, entretenimiento y mucho más. Independientemente de donde esté y de que haga.

## Acceder a la Web

- 1 En la pantalla de inicio, seleccione  y acceda a **mcontenidos** en la ficha Comunicación.
- 2 Acceda directamente a la página de inicio del navegador seleccionando **Inicio**. También puede seleccionar **Ir a URL** y escribir la dirección URL, seguida de **Conectar**.

**NOTA:** se le facturará la conexión a este servicio y la descarga de contenido de forma adicional. Compruebe los gastos de transmisión de datos con su proveedor de red.

## Agregar favoritos y acceder a ellos

Para disponer de un acceso sencillo y rápido a sus sitios Web preferidos, puede añadir marcadores y guardar páginas Web.

- 1 En la pantalla de inicio, seleccione  y acceda a **mcontenidos** en la ficha Comunicación.
- 2 Seleccione **Favoritos**. Aparecerá una lista de Favoritos en la pantalla.
- 3 Para agregar un favorito, seleccione  y toque **Nuevo favorito**. Indique un nombre para el favorito, así como la URL.
- 4 Toque . El favorito aparecerá en la lista de favoritos.
- 5 Para acceder al favorito, tóquelo y, a continuación, toque **Conectar**. Se conectará al favorito.


## Utilizar el lector RSS

RSS (Really Simple Syndication) es un conjunto de formatos de fuentes Web usado para publicar contenidos que se actualizan frecuentemente como, entradas de blogs, titulares de noticias o podcasts. Un documento RSS, llamado fuente, fuente Web o canal, contiene un resumen del contenido de un sitio Web asociado, o bien, el texto completo. RSS facilita a los usuarios el acceso automático al contenido de sus sitios Web favoritos de una manera sencilla, sin tener que acceder a ellos manualmente.


El usuario se suscribe a una fuente introduciendo el enlace de esa fuente en el lector o haciendo clic en el icono RSS de un navegador para iniciar el proceso de suscripción.

El lector comprueba y descarga con regularidad las actualizaciones de contenido de las fuentes suscritas por el usuario.

## Acceder a una página guardada

- 1 En la pantalla de inicio, seleccione  y acceda a **mcontenidos** en la ficha Comunicación.
- 2 Seleccione **Páginas guardadas**.
- 3 Seleccione la página que desea ver para abrirla.

## Ver el historial del navegador

- 1 En la pantalla de inicio, seleccione  y acceda a **mcontenidos** en la ficha Comunicación. Seleccione **Historial**.
- 2 Accederá a las páginas visitadas recientemente. Para acceder a estas páginas, sólo deberá seleccionarlas.

# Navegador

## Ajustes del navegador Web

- 1 En la pantalla de inicio, seleccione  y acceda a **Conectividad** en la ficha Ajustes.
- 2 Seleccione **Ajustes de navegador**.
- 3 Puede editar las opciones **Perfil, Ajustes, Caché/Cookies, Seguridad** o **Restablecer ajustes**.
- 4 Puede activarlos o desactivarlos tocando el icono.

## Usar el teléfono como módem

El KM900G puede también actuar como módem para la PC, ofreciéndole acceso al correo electrónico y a Internet, incluso si no dispone de una conexión por cable. Puede realizar la conexión mediante cable USB o Bluetooth.

## Si usa el cable USB:

- 1 Asegúrese de tener LG PC Suite instalado en la PC.
- 2 Conecte el teléfono KM900G a la PC con el cable USB e inicie el software LG PC Suite.
- 3 Haga clic en **Conectividad** en la PC. A continuación, haga clic en **Modo de conexión USB** y seleccione **PC suite**.
- 4 Elija **Internet Kit** y seleccione **OK**. Se mostrará en la pantalla.
- 5 Haga clic en Conectar y la PC se conectará a través del KM900G.


### **Si usa Bluetooth:**

- 1** Asegúrese de que Bluetooth esté **activado y visible** tanto en la PC como en el KM900G.
- 2** Vincule la PC y el KM900G de forma que se necesite una contraseña para establecer la conexión.
- 3** Use el **Asistente de conexión** en LG PC Suite para crear una conexión Bluetooth activa.
- 4** Haga clic en **Comunicación** en la PC. A continuación, haga clic en **Config.**
- 5** Haga clic en **Módem.**
- 6** Elija **Módem Bluetooth** y haga clic en **OK**. Se mostrará en la pantalla.
- 7** Haga clic en **Conectar** y la PC se conectará a través del KM900G.

# Ajustes

Esta carpeta le permite adaptar los ajustes para personalizar el KM900G.

## Ajustes de la pantalla

- 1 En la pantalla de inicio, seleccione  y acceda a **Ajustes de la pantalla** en la ficha Ajustes.
- 2 Puede seleccionar el menú de opciones en:

### Imágenes de pantalla:

Seleccione una imagen para bloquear, encender o apagar el teléfono, así como para recibir una llamada.

### Pantallas de inicio - Control/ Contacto/ Multimedia/ Acceso

**Pantalla de bloqueo:** seleccione el tipo de reloj para la pantalla de bloqueo.

**Fuente:** ajuste el tamaño y estilo de la fuente.

**Iluminación:** permite elegir durante cuánto tiempo se mantendrá activa la luz de fondo.


**NOTA:** cuanto más tiempo esté activa la luz de fondo, más energía se consume y es posible que deba cargar el teléfono con mayor frecuencia.

**Brillo automático:** permite ajustar el brillo de la pantalla automáticamente.

## Personalizar sus perfiles

Puede cambiar su perfil con rapidez en la pantalla de inicio. Toque el ícono de resumen de estado en la parte superior y, a continuación, toque la ficha Perfil.


Con el menú de ajustes puede personalizar la configuración de cada perfil.

- 1 En la pantalla de inicio, seleccione  y acceda a **Perfiles** en la ficha Ajustes.

- 2 Elija el perfil que desea editar: **General, Silencioso, Exterior** o **Modo de avión**.
- 3 Podrá cambiar todos los sonidos y opciones de alerta disponibles en la lista, incluidos el **Tono de llamada y videollamada** el **Volúmen** y las **Alertas de mensajes** entre otros.

## Ajustes del teléfono

Disfrute de la libertad de adaptar el KM900G a sus preferencias.

- 1 En la pantalla de inicio, seleccione  y acceda a **Ajustes del teléfono** en la ficha Ajustes.
- 2 Seleccione un menú entre los elementos de la siguiente lista:  
**Fecha y Hora:** modifique los valores de fecha y hora o elija que la hora se actualice automáticamente cuando viaje o cambie al horario de verano.

**Ahorro de energía:** permite cambiar los ajustes de ahorro de energía predeterminados entre **Activado** o **Desactivado**.

**Idiomas:** permite cambiar el idioma de la pantalla del KM900G.

**Auto bloqueo del teclado:** permite bloquear el teclado automáticamente cuando esté en pantalla de inicio.

**Seguridad:** permite configurar sus ajustes de seguridad, incluyendo los códigos PIN y el bloqueo del teléfono.

**Configuración táctil:** permite cambiar los ajustes de configuración del teclado táctil.


**Estado de memoria:** consulte **Utilizar el Administrador de memoria** para obtener más información.

## Ajustes

**Restablecer ajustes:** permite reiniciar todos los ajustes a los valores predeterminados.

**Información del teléfono:** para consultar la información técnica del modelo KM900G.

### Configuración táctil

En la pantalla de inicio, seleccione  y acceda a **Ajustes del teléfono** en la ficha Ajustes.

**Tipo de vibración** - seleccione activar o no la vibración táctil.

**Tipo de vibración** - Vibración 1/2/3

**Volumen de vibración** - controla la potencia de la vibración.


**Sonido táctil** - permite cambiar el tono al tocar la pantalla.

**Sonido** - Sonido 1/2/3

**Volumen** - controla el volumen del tono.

### Ajustes de conectividad

El operador de red ya ha configurado los ajustes de conectividad para permitirle disfrutar de su nuevo teléfono de forma inmediata. Utilice este menú para cambiar los ajustes.

En la pantalla de inicio, seleccione  y acceda a **Conectividad** en la ficha Ajustes.

**Selección de red:** el KM900G se conecta automáticamente a la red preferida.

**Perfil de Internet:** permite definir los perfiles de conexión a Internet.

**Puntos de acceso:** el operador de red ya ha guardado esta información. Puede agregar nuevos puntos de acceso con este menú.

**Tipo de GPS:** permite elegir entre **GPS asistido** o **Convencional**.

## GPS

- La tecnología GPS utiliza información de distintos satélites para encontrar ubicaciones.
- Un receptor calcula la distancia a los satélites GPS basándose en el tiempo que tardan las señales en llegar a ellos y, a continuación, utiliza esa información para identificar la ubicación.
- Puede tardar un par de segundos o varios minutos.
- El GPS asistido (A-GPS) de este teléfono móvil se utiliza para recuperar datos de asistencia de ubicación a través de una conexión de paquetes de datos.
- Los datos de asistencia se recuperan desde el Servidor de servicio sólo cuando es necesario.

**Nota:** el servicio GPS presenta un error de tolerancia y no está disponible en el interior de edificios ni en zonas subterráneas.

**Modo de conexión USB:** sincronice el teléfono KM900G mediante el software LG PC Suite para copiar archivos desde el teléfono.

**Salida a TV/proyector:** permite elegir **PAL** o **NTSC** al conectar el teléfono KM900G a un televisor.

**Registros de video a petición DivX:** este menú se utiliza para generar un código de registro de video a pedido DivX. Visite <http://vod.divx.com> para registrarse y obtener asistencia técnica.

**Conexión de datos** - Defina la conexión de los datos empaquetados.

**Ajustes del navegador:** define los valores relativos al navegador.


**Configuración streaming:** el operador de red ya ha guardado esta información. Puede editarla si desea hacer cambios.

**Ajustes de Java:** permite ajustar los perfiles.

## Ajustes

### Utilizar el Administrador de memoria

El KM900G cuenta con tres memorias disponibles: el propio teléfono, la tarjeta SIM y una tarjeta de memoria externa (es posible que deba adquirir la tarjeta de memoria por separado). Puede usar el Administrador de memoria para determinar cómo se usa cada memoria y ver cuánto espacio disponible hay.

En la pantalla de inicio, seleccione  y acceda a **Ajustes del teléfono** en la ficha Ajustes. Seleccione

#### **Estado de memoria.**

**Memoria común del teléfono 1/2:** permite ver la memoria disponible en su KM900G para MMS, correo electrónico, aplicaciones Java, etc.

#### **Memoria multimedia del teléfono:**

permite ver la memoria para contenidos multimedia, como transmisión de archivos, películas, música, imágenes, sonidos, video y flash.


#### **Memoria reservada del teléfono:**

vea la memoria disponible en el teléfono para SMS, contactos, calendario, lista de tareas, notas, alarmas, historial de llamadas, favoritos y elementos varios.

**Memoria SIM:** permite ver la cantidad de memoria disponible en la tarjeta SIM.

**Memoria externa:** permite ver la cantidad de memoria disponible en la tarjeta de memoria externa (es posible que deba adquirirla por separado).

## Utilizar el modo de avión


Para activar el modo de vuelo, seleccione  y, a continuación, **Ajustes**. Toque **Perfiles** y seleccione **Modo de avión**.

El modo de avión impedirá que se realicen llamadas, el envío de mensajes, la conexión a Internet o el uso de Bluetooth.

## Enviar y recibir archivos mediante Bluetooth

Bluetooth es una forma excelente de enviar y recibir archivos, ya que no necesita cables y la conexión es rápida y sencilla. También puede conectarse a unos auriculares Bluetooth para realizar y recibir llamadas.

## Para enviar un archivo:

- 1 Abra el archivo que desee enviar, que normalmente será un archivo de música, de video o una fotografía.
- 2 Toque  y elija **Enviar**. Seleccione **Bluetooth**.
- 3 Si ya ha vinculado el dispositivo Bluetooth, el KM900G no buscará otros dispositivos Bluetooth de manera automática. En caso contrario, el KM900G buscará de manera automática otros dispositivos con Bluetooth activado que se encuentren dentro de su alcance.
- 4 Seleccione el dispositivo al que desea enviar el archivo y toque **Seleccionar**.
- 5 El archivo se enviará.


**¡SUGERENCIA!:** Observe la barra de progreso para asegurarse de que se ha enviado el archivo.

# Ajustes

## Para recibir un archivo:

- 1 Para recibir archivos, Bluetooth debe estar **Activado**. Consulte la sección **Ajustes de Bluetooth** que se encuentra a continuación para obtener más información.
- 2 Un mensaje le preguntará si desea aceptar el archivo del remitente. Toque **Sí** para recibir el archivo.
- 3 Verá dónde se ha guardado el archivo y elija **Ver** el archivo o **Usar como tapiz**. Normalmente, los archivos se guardarán en la carpeta correspondiente en Mis cosas.

## Ajustes de Bluetooth

1 En la pantalla de inicio, seleccione  y acceda a **Bluetooth** en la ficha Ajustes.

2 Toque .

Realice cambios en:

**Información de mi dispositivo:** indique un nombre para el KM900G.

**Visibilidad:** elija entre **Visible**, **Oculto** o **Visible 1 min**.

**Modo SIM remoto: activado:** permite activar el modo SIM remoto.

**iSync activado:** para activar iSync.

**Servicios admitidos:** permite elegir cómo usar Bluetooth en combinación con distintos servicios.

## Vincular el teléfono con otro dispositivo Bluetooth

Al vincular el modelo KM900G con otro dispositivo, podrá configurar una conexión protegida por contraseña. De este modo, crea un vínculo más seguro.

- 1 Compruebe que Bluetooth esté **Activado**.  
Puede cambiar la visibilidad en el menú **Ajustes**.
- 2 Toque **Buscar**.
- 3 El modelo KM900G buscará los dispositivos Bluetooth. Cuando se complete la búsqueda, la opción **Actualizar** aparecerá en la pantalla.
- 4 Seleccione el dispositivo con el que desea vincularse y escriba la contraseña. A continuación, toque **OK**.
- 5 El teléfono se conectará con el otro dispositivo en el que deberá escribir la misma contraseña.

- 6 La conexión Bluetooth protegida por contraseña ya estará lista.

## Utilizar auriculares Bluetooth

- 1 Compruebe que Bluetooth esté **Activado**.
- 2 Siga las instrucciones que se incluyen con los auriculares para colocarlos en modo de asociación y vincular los dispositivos.
- 3 El auricular pasará automáticamente al Perfil auriculares.
- 4 Toque **Preguntar siempre o Permitir sin preguntar**.

**¡SUGERENCIA!:** Consulte **Modo de respuesta BT** a fin de poder controlar el método de respuesta a las llamadas cuando los auriculares Bluetooth se encuentren conectados.

## Wi-Fi

El gestor inalámbrico le permite administrar las conexiones Wi-Fi de Internet del dispositivo. Permite que el teléfono se conecte a redes inalámbricas o que acceda a Internet de forma inalámbrica. Wi-Fi es una tecnología inalámbrica más rápida y con un mayor alcance que Bluetooth.

**NOTA:** el KM900G es compatible con el cifrado WEP, WPA-PSK/2 pero no con el cifrado EAP, WPS. Si el proveedor del servicio Wi-Fi o el administrador de la red configuran el cifrado por motivos de seguridad de red, indique la clave en la ventana emergente. Si el cifrado no se ha configurado, esta ventana emergente no aparecerá. Pida la clave al proveedor de servicios Wi-Fi o al administrador de la red.

### 1. Cómo configurar una Wi-Fi

- 1 Activación de la Wi-Fi
- 2 Búsqueda del AP (punto de acceso)
  - Busca un AP al que conectarse.
- 3 Conexión del AP
  - Conecta al AP correspondiente de la lista de búsquedas de AP.
  - Si el tipo de seguridad del AP es WEP o WPA-PSK/2, indique la clave de seguridad.

### 2. Asistencia técnica para el perfil de red Wi-Fi

- 1 Asistencia técnica para el perfil de Wi-Fi (cómo conectarse a un AP de uso habitual o un AP oculto)
  - 1) Si el AP no se muestra en la lista de búsqueda, puede conectarlo guardándolo como perfil.
  - 2) Al guardar el perfil del AP de uso frecuente permite un acceso más cómodo de la

clave de seguridad cuando tiene que conectarse a un AP con este tipo de seguridad.

- 3) Si el AP no es compatible con DHCP, conecte al AP mediante una dirección IP estática.
- 2** Descripción de cada campo del perfil Wi-Fi.
  - 1) Nombre de red: SSID (ID)
  - 2) Tipo de seguridad: compatible con WEP, WPA-PSK/2.
  - 3) Clave de seguridad: guarda la clave de seguridad.
  - 4) Ajuste IP/DNS: permite definir como Automático o Estático, en función de si el AP es compatible con DHCP.  
Para el valor Estático, inserte el valor de la dirección IP y del servidor DNS que se utilizará con la dirección IP estática al conectarse.

### **3** Cómo guardar el perfil Wi-Fi

- 1) Seleccione Redes guardadas en el menú Opciones y seleccione Nueva red e indique los valores en cada campo.
- 2) Es posible seleccionar y guardar la lista de búsqueda AP seleccionando Wi-Fi activada y Actualizar (Buscando AP).
- 3) Después de conectar con un AP con este tipo de seguridad, el perfil se guardará automáticamente.

# Actualización del software

## Actualización del software

### Programa de actualización del software de teléfonos móviles LG

Para obtener más información sobre la instalación y el uso de este programa, visite

**<http://update.lgmobile.com>**

Esta función le permite actualizar el software a la última versión de forma rápida y práctica a través de Internet, sin necesidad de visitar el servicio de atención al cliente.

Dedique toda la atención al programa de actualización del software del teléfono móvil y compruebe todas las instrucciones y notas que se muestran antes de acceder al paso siguiente. Si extrae el cable USB de transferencia de datos o la batería durante la actualización puede causar daños en el teléfono móvil. El fabricante no se responsabiliza de la pérdida de datos durante el proceso de

actualización, por lo que se le recomienda realizar una copia de la información importante con antelación por su seguridad.

## Accesorios

Dispone de distintos accesorios para el teléfono móvil, disponibles a la venta por separado. Puede seleccionar estas opciones según sus necesidades personales de comunicación. Consulte la disponibilidad con su proveedor local. **(Los elementos que se describen a continuación pueden ser opcionales).**

### Cargador

ESPECIFICACIONES:

Entrada: 100-240 V~ 50/60 Hz 0,2 A

Salida: 5,1 Vcc 0,7 A

TELÉFONO: 3,7 Vcc 500 mA



### Cable de datos y CD

Para conectar y sincronizar KM900G y la PC.



### Batería

ESPECIFICACIONES:

3,7 Vcc 1 000 mAh



### Auriculares estéreo



### Guía del usuario

Información adicional sobre KM900G.



### NOTA:

- Utilice siempre accesorios LG originales.
- Si no lo hace, la garantía puede quedar invalidada.
- Los accesorios podrán ser diferentes en función de la región.

## Servicios de red

El teléfono inalámbrico descrito en esta guía se puede utilizar en redes E-GSM 900, DCS 1 800, GSM 850, PCS1 900 y W-CDMA.

Algunas de las funciones incluidas en esta guía reciben el nombre de servicios de red. Se trata de servicios especiales que puede acordar con el proveedor de servicios inalámbricos. Antes de que pueda hacer uso de cualquiera de estos servicios de red, deberá suscribirse a los mismos y obtener las instrucciones para su utilización a través de su proveedor de servicios.

## Registro de video a la carta de DivX

Para generar un código de registro de video a la carta de DivX.

Visite <http://vod.divx.com> para registrarse y obtener asistencia técnica.

## Datos técnicos

### General

Nombre de producto: KM900G

Sistema: E-GSM 900 / DCS 1 800 / GSM 850 / PCS 1 900/ WCDMA

### Temperaturas ambiente

Máx.: +55°C (descargando)

+45 °C (cargando)

Mín: -10°C

## Recomendaciones para un uso seguro y eficaz

Lea estas sencillas instrucciones. Su desconocimiento puede ser peligroso o ilegal.

### Exposición a energía de radiofrecuencia

Exposición a ondas de radio y SAR (Specific Absorption Rate, Tasa específica de absorción). El teléfono móvil KM900G ha sido diseñado para cumplir la normativa de seguridad aplicable en relación con la exposición a las ondas de radio. Esta normativa se basa en directrices científicas que incluyen márgenes de seguridad diseñados para garantizar la seguridad de todo tipo de personas, independientemente de su edad y estado de salud.

- Las directrices de exposición a ondas de radio utilizan una unidad de medición conocida como Tasa específica de absorción o SAR. Las pruebas de SAR se llevan a cabo utilizando métodos estandarizados

con el teléfono mediante la transmisión al nivel más alto de potencia certificado en todas las bandas de frecuencia utilizadas.

- Aunque puede haber diferencias entre los niveles de SAR de los diferentes modelos de teléfonos LG, todos han sido diseñados para ajustarse a las directrices relevantes de exposición a ondas de radio.
- El límite de SAR recomendado por la ICNIRP (International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection, Comisión internacional de protección contra radiaciones no ionizantes) es de 2 W/kg medido sobre diez 10 gramos de tejido.

# Recomendaciones para un uso seguro y eficaz

## Cuidado y mantenimiento del producto

### **ADVERTENCIA**

Utilice sólo baterías, cargadores y accesorios aprobados para su utilización con este modelo de teléfono concreto. De lo contrario, puede quedar invalidada cualquier aprobación o garantía para el teléfono, además de resultar peligroso.

- No desmonte esta unidad. Si es necesario repararla, llévela a un técnico de servicio cualificado.
- Manténgala alejada de aparatos eléctricos como televisores, radios y ordenadores personales.
- La unidad debe alejarse de fuentes de calor como radiadores u hornos.
- No la deje caer.
- No exponga esta unidad a vibraciones mecánicas o golpes.
- Desactive el teléfono en cualquier zona en la que así lo exijan las normativas especiales. Por ejemplo, no utilice el teléfono en hospitales, ya que podrían verse afectados equipos médicos sensibles.
- No coja el teléfono con las manos mojadas mientras se está cargando. Podría sufrir una descarga eléctrica y dañar gravemente el teléfono.
- No cargue el teléfono cerca de material inflamable ya que podría calentarse y provocar un incendio.

- Limpie el exterior del teléfono con un paño seco (no utilice solventes como benceno, disolvente o alcohol).
- No cargue el teléfono sobre superficies acolchadas.
- El teléfono se debe cargar en una zona con la ventilación adecuada.
- No exponga esta unidad a humo o polvo excesivo.
- No coloque el teléfono cerca de tarjetas de crédito o billetes de transporte, podría afectar a la información de las bandas magnéticas.
- No golpee la pantalla con un objeto punzante, ya que puede estropear el teléfono.
- No exponga el teléfono a líquidos o humedad.
- Utilice con cuidado los accesorios (p. ej. los auriculares). No toque la antena si no es necesario.

## Funcionamiento eficaz del teléfono

### Dispositivos electrónicos

Todos los teléfonos móviles pueden generar interferencias que pueden afectar el rendimiento de otros dispositivos.

- No utilice su teléfono móvil cerca de aparatos médicos sin solicitar permiso. Evite colocar el teléfono sobre marcapasos (es decir, no se lo coloque en el bolsillo de la camisa).
- Algunos audífonos pueden verse afectados por teléfonos móviles.
- También pueden generar pequeñas interferencias en televisores, radios, ordenadores, etc.

### Seguridad vial

Compruebe las leyes y normativas locales sobre el uso de teléfonos móviles durante la conducción.

- No utilice el teléfono móvil mientras conduce.

## Recomendaciones para un uso seguro y eficaz

- Dedique toda su atención a la conducción.
- Utilice el de manos libres, si lo tiene.
- Salga de la carretera y estacionese antes de hacer llamadas o responderlas, si las condiciones de la vía así lo requieren.
- La energía de radiofrecuencia puede afectar a algunos sistemas electrónicos de su vehículo, como la radio del coche o el equipamiento de seguridad.
- Si su vehículo dispone de bolsa de aire, no la obstruya con equipos inalámbricos portátiles o fijos. Podrían provocar un fallo en la bolsa de aire y ocasionarle graves heridas debido a un funcionamiento indebido.
- Si escucha música mientras está en la calle, asegúrese de que el volumen tiene una intensidad razonable de forma que pueda ser consciente de lo que sucede en su entorno. Esto es importante sobre

todo cerca de las vías de tráfico.

### Evite lesiones en los oídos

Es posible que los oídos sufran daños cuando se ven expuestos a sonidos de alto volumen durante largos períodos. Por lo tanto, le recomendamos que no encienda ni apague el teléfono cerca de los oídos. Le recomendamos igualmente que el volumen de la música y de las llamadas se establezca en un nivel razonable.

### Piezas de cristal

Algunas piezas de su teléfono móvil están hechas de cristal. Este cristal puede romperse si el teléfono cae sobre una superficie dura o recibe un impacto fuerte.

Si el cristal se rompe, no lo toque ni intente retirarlo. No utilice su teléfono hasta que un proveedor autorizado sustituya el cristal.

## Explosivos

No utilice el teléfono mientras se realizan operaciones con explosivos. Respete las restricciones y siga la normativa.

## Entornos potencialmente explosivos

- No utilice el teléfono en gasolineras.
- No lo utilice cerca de productos químicos o combustibles.
- No transporte o almacene explosivos, líquidos o gases inflamables en el compartimento de su vehículo donde tenga el teléfono móvil y los accesorios.

## En aviones

Los dispositivos inalámbricos pueden provocar interferencias en los aviones.

- Apague el teléfono móvil antes de embarcar en el avión.
- No lo utilice en tierra sin el permiso de la tripulación.

## Niños

Deje el teléfono en un lugar seguro fuera del alcance de niños pequeños. Incluye piezas pequeñas que, si se tragan, pueden causar asfixia.

## Llamadas de emergencia

Puede que las llamadas de emergencia no estén disponibles en todas las redes móviles. Por ello, nunca debe depender únicamente del teléfono para realizar llamadas de emergencia. Consulte a su proveedor de servicios local.

## Información y mantenimiento de la batería

- No es necesario descargar por completo la batería antes de volver a cargarla. A diferencia de otras baterías, no existe ningún efecto memoria que pueda afectar al rendimiento de la batería.

## Recomendaciones para un uso seguro y eficaz

- Utilice sólo las baterías y cargadores de LG. Los cargadores de LG han sido diseñados para prolongar la vida útil de la batería.
- No desmonte ni provoque cortocircuitos en la batería.
- Mantenga limpios los contactos metálicos de la batería.
- Sustituya la batería cuando deje de funcionar correctamente. La batería puede recargarse centenares de veces antes de que deba sustituirse.
- Recargue la batería si no se ha utilizado durante mucho tiempo para maximizar su funcionalidad.
- No exponga el cargador de la batería a la luz directa del sol y no lo utilice en entornos muy húmedos, como el cuarto de baño.
- No deje la batería en lugares fríos o calientes, podría deteriorar su rendimiento.
- Existe riesgo de explosión si la batería se sustituye por otra de un tipo incorrecto.
- Deshágase de las baterías según las instrucciones del fabricante. Si es posible, recíclela. No la tire a la basura doméstica.
- Si necesita sustituir la batería, llévela al proveedor o punto de servicio autorizado más cercano de LG Electronics para obtener asistencia.
- Desenchufe siempre el cargador de la toma de corriente una vez que el teléfono haya terminado de cargarse, para evitar así un consumo de energía innecesario del cargador.
- La vida útil que vaya a tener la batería dependerá de la configuración de la red y de los productos, patrones de uso, y las condiciones ambientales y de la batería.

## Resolución de problemas

En este capítulo se describen algunos problemas que se pueden producir durante el uso del teléfono. Algunos problemas requerirán la ayuda del proveedor de servicios, pero la mayoría se pueden resolver personalmente.

<b>Mensaje</b>	<b>Causas posibles</b>	<b>Posibles soluciones</b>
Error de SIM	No se ha insertado la tarjeta SIM en el teléfono o está insertada de forma incorrecta.	Asegúrese de que la tarjeta SIM se ha insertado correctamente.
No hay conexión de red	Señal débil Se encuentra fuera del área de la red GSM	Acérquese a una ventana o vaya hacia un área abierta. Compruebe la cobertura del proveedor de servicios.
Los códigos no coinciden	Para cambiar un código de seguridad, debe confirmar el código nuevo insertándolo nuevamente.	Póngase en contacto con su proveedor de servicios.
No se puede configurar la función	No admitido por el proveedor de servicios o registro necesario	Póngase en contacto con su proveedor de servicios.
Llamadas no disponibles	Error de marcación Nueva tarjeta SIM / Se alcanzó el límite de gasto	Red nueva no autorizada. Compruebe las restricciones nuevas. Póngase en contacto con el proveedor de servicios o restablezca el límite con PIN 2.
No se puede encender el teléfono	No ha pulsado la tecla Activar/Desactivar el tiempo suficiente Batería agotada Contactos de la batería sucios	Pulse la tecla Activar/Desactivar al menos durante dos segundos. Cargue la batería. Limpie los puntos de contacto.

## Resolución de problemas

Mensaje	Causas posibles	Posibles soluciones
Error de carga	Batería totalmente vacía	Cargue la batería.
	Temperatura fuera del intervalo	Asegúrese de que la temperatura ambiente es adecuada, espere un momento y, a continuación, vuelva a cargar.
	Problema de contacto	Compruebe la fuente de alimentación y la conexión del teléfono. Verifique los contactos de la batería y límpielos si fuera necesario.
	Sin alimentación eléctrica	Enchúfelo en otro enchufe o compruebe que hay suministro eléctrico.
	Cargador defectuoso	Si el cargador no se calienta, sustitúyalo.
	Cargador erróneo	Utilice sólo accesorios de LG originales.
	Batería defectuosa	Sustituya la batería.
El teléfono pierde red	La señal es demasiado débil	La conexión a otro proveedor de servicios es automática.
Número no permitido	La función Marcación fija está activada.	Compruebe los ajustes.



