

Informações gerais

<Centro de informações a clientes LG>

+351-808-78-5454

* Certifique-se de que o número está correcto antes de fazer uma chamada.



CE 0168

www.lgmobile.com

P/N : MMBB0353907 (1.0) H

GU280 Guia do Utilizador

PORTUGUÊS
ENGLISH

Bluetooth QD ID B015843



Parte do conteúdo deste manual poderá apresentar diferenças em relação ao seu telefone, dependendo do software do telefone ou do seu operador.



GU280 Guia do Utilizador | PORTUGUÊS

Parabéns por ter adquirido o avançado e compacto telefone GU280 da LG, concebido para funcionar com a mais recente tecnologia de comunicações móveis digitais.



Eliminação do seu equipamento antigo

- 1** A apresentação deste símbolo do contentor do lixo com uma cruz junto a um produto significa que o mesmo se encontra abrangido pela Directiva Comunitária 2002/96/CE.
- 2** Todos os produtos eléctricos e electrónicos devem ser eliminados em separado, e não juntamente com os resíduos municipais, através de infra-estruturas de recolha selectiva, definidas pelas autoridades estatais ou locais.
- 3** A eliminação correcta do seu dispositivo usado ajuda a prevenir potenciais efeitos negativos sobre o ambiente e sobre a saúde humana.
- 4** Para informações mais detalhadas acerca da eliminação do seu dispositivo usado, contacte as autoridades locais, os serviços de recolha de lixo ou a loja onde adquiriu o produto.

Conteúdo

DIRECTRIZES

Directrizes para uma utilização segura e eficiente 8

01 CONFIGURAR

Conhecer o seu telefone 15

Perspectiva em aberto 16

Instalar o USIM e a bateria 17

Cartão de memória 20

Instalar um cartão de memória...20

Remover um cartão de memória.20

Formatar um cartão de memória 20

02 O SEU ECRÃ INICIAL

O seu ecrã inicial21

Barra de estado21

03 PRINCÍPIOS BÁSICOS

Chamadas22

Fazer uma chamada22

Fazer uma chamada a partir dos seus contactos22

Atender e rejeitar uma chamada.22

Marcação rápida.....22

Ver o seu registo de chamadas...23

Utilizar o desvio de chamadas24

Utilizar o barramento de chamadas24

Alterar as definições de

chamadas25

Definições comuns25

Contactos27

Procurar um contacto27

Adicionar um novo contacto27

Adicionar um contacto a um grupo.....27

Adicionar uma imagem a um contacto.....28

Copiar os seus contactos para o seu USIM28

Mensagens29

Mensagens29

Enviar uma mensagem29

Introdução de texto30

Modo de introdução de texto através do teclado30

Configurar o seu e-mail30

Enviar um e-mail utilizando a sua nova conta30

Pastas de mensagem31

Gerir as suas mensagens.....32

Utilizar modelos33

Alterar as suas definições de mensagens de texto33

Alterar as suas definições de mensagem multimédia.....34

Alterar as suas definições de e-mail.....	35	Os meus ficheiros.....	45
Alterar outras definições	36	Imagens.....	45
04 CRIATIVIDADE		Menu de opções de imagem	45
Câmara.....	37	Enviar uma fotografia.....	46
Tirar uma fotografia rápida.....	37	Organizar as suas imagens	46
Antes de tirar uma fotografia	37	Eliminar uma imagem	47
Depois de tirar a sua fotografia...38		Criar uma apresentação.....	47
Alterar o tamanho da imagem	39	Sons	47
Ver as suas fotografias guardadas.....	39	Utilizar um som	47
Definir uma fotografia como Imagem de fundo ou como Imagem de contacto.....	39	Vídeos	48
Câmara de vídeo.....	40	Ver um vídeo.....	48
Gravar um vídeo curto.....	40	Utilizar opções com um vídeo em reprodução.....	48
Antes de gravar um vídeo.....	40	Enviar um videoclipe.....	48
Depois de gravar o seu vídeo.....	40	Os meus jogos e aplicações	49
Ver os seus vídeos gravados	41	Outros	49
Música.....	42	Jogos e Aplic.	50
Mobile Music.....	42	Jogos e Aplic.....	50
Transferir música para o seu telefone	42	Jogar um jogo	50
Gravador de voz.....	44	05 ORGANIZAÇÃO	
Utilizar o Gravador de voz.....	44	Agenda.....	51
Gravar a sua nota de voz.....	44	Adicionar um evento ao calendário	51
Enviar uma gravação de voz.....	44	Editar um evento do calendário...51	
		Partilhar um evento do calendário	52
		Adicionar lista de tarefas.....	52

Conteúdo

Adicionar uma nota.....	52	07 DEFINIÇÕES	
Pesquisa data.....	52	Definições.....	57
Ferramentas	53	Alterar os seus perfis	57
Menu rápido.....	53	Personalize os seus perfis	57
Configurar o seu alarme.....	53	Alterar a data e hora.....	57
Utilizar a sua calculadora	53	Alterar o idioma.....	58
Utilizar o cronómetro.....	53	Alterar as suas definições de	
Converter uma unidade.....	54	segurança.....	58
Adicionar uma cidade ao seu fuso		Alterar as definições de ecrã	59
horário.....	54	Reiniciar o seu telefone.....	59
06 BROWSER		Ver o estado da memória	60
Browser	55	Conectividade	61
Aceder à web.....	55	Alterar as suas definições de	
Adicionar e aceder aos seus		conectividade	61
favoritos.....	55	Alterar as suas definições	
Leitor de RSS	56	Bluetooth	62
Gravar uma página	56	Emparelhar com outro dispositivo	
Aceder a uma página gravada	56	Bluetooth	62
Ver o histórico do seu browser ...	56	Utilizar um auricular Bluetooth	63
Alterar as definições do seu		Transferir um ficheiro para o seu	
browser web	56	telefone	63
		Enviar e receber os seus ficheiros	
		utilizando o Bluetooth.....	64
		Modo de ligação USB.....	65
		Modo Perguntar sempre	65
		Internet no PC - Utilize o seu	
		telefone como modem	65

Armazenamento de massa- Utilizar o seu telefone como armazenamento de massa	66
PC suite-Sincronize o seu telefone com o PC.....	66
Actualização do software do telefone	69

08 ACESSÓRIOS

Acessórios	70
Especificações técnicas	71
Geral	71
Temperatura ambiente.....	71

Directrizes para uma utilização segura e eficiente

Leia estas orientações básicas. O incumprimento destas orientações básicas pode dar origem a situações perigosas ou ilegais.

Exposição a energia de radiofrequência

ESTE DISPOSITIVO CUMPRE AS DIRECTRIZES INTERNACIONAIS DE EXPOSIÇÃO ÀS ONDAS DE RÁDIO

O seu dispositivo móvel é um transmissor e receptor de rádio. Foi concebido e fabricado para não ultrapassar os limites de exposição a radiofrequência (RF) recomendados por orientações internacionais (ICNIRP). Estes limites constituem parte integrante de orientações pormenorizadas e definem níveis permitidos de energia RF para a população em geral. As directrizes foram desenvolvidas por organizações científicas independentes através da avaliação contínua e periódica de estudos científicos. As orientações incluem uma margem de segurança substancial, cujo objectivo é

garantir a segurança das pessoas, independentemente da sua idade ou estado de saúde.

A norma de exposição aplicável a dispositivos móveis utiliza uma unidade de medida conhecida como Taxa de Absorção Específica, ou SAR. O limite de SAR previsto pelas orientações internacionais é de 2,0 W/kg*. Os testes de SAR são executados considerando posições de funcionamento com o dispositivo a transmitir ao seu mais alto nível de potência certificada, em todas as bandas de frequência testadas. Embora a SAR seja determinada de acordo com o mais alto nível de potência certificada, a SAR real do dispositivo em funcionamento poderá estar muito abaixo do valor máximo. Isto porque o dispositivo foi concebido para funcionar a diferentes níveis de potência, de modo a utilizar apenas a potência necessária para alcançar a rede. Geralmente, quanto mais próximo estiver da central, menor é a transmissão de potência do

dispositivo. Antes de um modelo de telefone estar disponível para venda ao público, deve ser comprovada a conformidade com a Directiva Comunitária R&TTE. Esta directiva inclui, como requisito essencial, a protecção da saúde e segurança do utilizador, bem como de quaisquer outras pessoas.

O valor de SAR mais elevado deste equipamento, quando testado para utilização junto ao ouvido, é de 0,908 W/kg.

Este dispositivo cumpre todos os requisitos de exposição a RF, sempre que utilizado normalmente junto ao ouvido ou quando posicionado a pelo menos 1,5 cm do corpo. Sempre que utilizar uma bolsa, um clipe para o cinto ou um suporte para transportar o dispositivo junto ao corpo, estes não deverão conter metal e devem manter o dispositivo a pelo menos 1,5 cm de distância do corpo. Para transmitir ficheiros de dados ou mensagens, este dispositivo necessita de uma ligação de qualidade à rede. Em alguns casos,

a transmissão de ficheiros de dados ou de mensagens pode ser retardada até que esta ligação se encontre disponível.

Certifique-se de que as instruções de distância mínima referidas são observadas até que esteja concluída a transmissão. O valor de SAR mais elevado deste equipamento, quando testado para utilização junto ao corpo, é de 1,34 W/kg.

* O limite da SAR para dispositivos móveis utilizados pelo público é 2,0 watts/quilograma (W/kg) em média por cada dez gramas de tecido corporal. As orientações contemplam uma margem substancial de segurança para proporcionar protecção adicional para o público e para permitir eventuais variações nas medidas. Os valores de SAR podem variar de acordo com os requisitos de relatório nacionais e com a rede.

Para mais informações sobre a SAR noutras regiões, consulte as informações dos produtos em www.lgmobile.com.

Directrizes para uma utilização segura e eficiente

Cuidados e manutenção do produto



AVISO

Utilize apenas baterias, carregadores e acessórios aprovados para utilização com este modelo de telefone específico. A utilização de quaisquer outros tipos pode invalidar qualquer aprovação ou garantia aplicável ao telemóvel e pode ser perigoso.

- Não desmonte esta unidade. Leve-a um técnico qualificado da assistência quando necessitar de ser reparada.
- Mantenha a unidade afastada de quaisquer dispositivos eléctricos como televisores, rádios e computadores pessoais.
- A unidade deve ser mantida afastada de fontes de calor, tais como irradiadores ou fogões.
- Não deixe cair.
- Não sujeite esta unidade a vibrações mecânicas ou choques.
- Desligue o telefone em qualquer área onde isso seja obrigatório por regulamentações especiais. Por exemplo, não utilize o telefone em hospitais, pois pode afectar dispositivo médico sensível.
- Não manuseie o telefone com as mãos molhadas, enquanto está a ser carregado. Pode provocar choques eléctricos e danificar gravemente o seu telefone.
- Não carregue o telefone próximo de material inflamável, pois o equipamento pode aquecer e originar perigo de incêndio.
- Utilize um pano seco para limpar o exterior da unidade (não utilize solventes como benzina, diluente ou álcool).
- Não carregue o telefone sempre que este estiver em bolsas.
- Deverá carregar o telefone numa área bem ventilada.
- Não sujeite esta unidade a fumo ou pó excessivo.

- Não mantenha o telemóvel próximo de cartões de crédito ou títulos de transporte; pode afectar as informações constantes das bandas magnéticas.
- Não toque no ecrã com objectos pontiagudos, pois poderá danificar o telefone.
- Não exponha o telefone a líquidos ou humidade.
- Utilize os acessórios como auriculares com cuidado. Não toque na antena desnecessariamente.

Funcionamento eficiente do telefone dispositivo médico e electrónico

Todos os telemóveis podem sofrer interferências que podem afectar o desempenho.

- Não utilize o telemóvel próximo de equipamento médico sem pedir autorização. Consulte o seu médico para saber se o manuseamento do seu

telefone poderá interferir com o manuseamento do seu dispositivo médico.

- Alguns aparelhos auditivos podem interferir com os telemóveis.
- Pequenas interferências podem afectar televisores, rádios, computadores, etc.

Pacemakers

Os fabricantes de pacemakers recomendam a manutenção de uma distância mínima de 15 cm entre o telefone móvel e o pacemaker, para evitar potenciais interferências com o mesmo. Para o efeito, utilize o telefone no ouvido oposto ao seu pacemaker, e não o transporte no bolso da camisa.

Hospitais

Desligue o seu telemóvel sempre que lhe for pedido em hospitais, clínicas ou centros de saúde. Estas exigências têm como objectivo prevenir a ocorrência de possíveis interferências com dispositivo médico sensível.

Directrizes para uma utilização segura e eficiente

Segurança na estrada

Verifique a legislação e as disposições regulamentares relativamente à utilização de telemóveis nas áreas onde conduz.

- Não segure no telemóvel enquanto conduz.
- Preste total atenção à condução.
- Utilize um kit mãos livres, se disponível.
- Encoste e estacione antes de fazer ou atender uma chamada, se assim o exigirem as condições de condução.
- A energia de RF pode afectar alguns sistemas electrónicos do seu veículo, tais como o auto-rádio ou o dispositivo de segurança.
- Se o seu veículo estiver equipado com airbag, não o obstrua com dispositivo sem fios instalado ou portátil. Poderá originar falhas no airbag ou provocar danos graves devido a um desempenho inadequado.

- Se estiver a ouvir música no exterior, certifique-se de que o volume se encontra num nível razoável, de modo a perceber o que se passa à sua volta. Este aspecto é particularmente importante próximo de estradas.

Evite provocar danos auditivos

Poderá provocar danos auditivos se estiver exposto a sons de volume elevado, por longos períodos de tempo. Recomendamos, por isso, que não ligue ou desligue o telefone junto ao ouvido. Também recomendamos a utilização de volumes de música e de chamadas a um nível razoável.

Peças de vidro

Algumas peças do seu telefone são constituídas por vidro. Este vidro poderá partir se deixar cair o seu telefone numa superfície rígida, ou se sofrer um impacto significativo. Se o vidro partir, não lhe toque nem tente retirá-lo. Deixe de utilizar o seu telefone até que o vidro

seja substituído por um centro de assistência autorizado.

Área de explosão

Não utilize o telefone em locais onde estejam a decorrer explosões. Respeite as regulamentações e siga eventuais regulamentações ou regras.

Atmosferas potencialmente explosivas

- Não utilize o telefone em postos de abastecimento.
- Não utilize próximo de combustíveis ou produtos químicos.
- Não transporte ou guarde gases inflamáveis, líquidos ou explosivos no compartimento do seu veículo onde se encontra o telemóvel e os seus acessórios.

A bordo de aviões

Os dispositivos sem fios podem provocar interferências em aviões.

- Desligue o seu telefone antes de embarcar num avião.

- Não o utilize em terra sem autorização da tripulação.

Crianças

Mantenha o telefone num local seguro, fora do alcance das crianças. Inclui peças pequenas que, se desprendidas, podem resultar em risco de sufocação.

Chamadas de emergência

A chamada de emergência pode não estar disponível em todas as redes móveis. Portanto, nunca deve depender apenas do telemóvel para as chamadas de emergência. Verifique esta cobertura junto do seu operador local.

Informações e cuidados com a bateria

- Não precisa de descarregar completamente a bateria antes de a recarregar. Ao contrário de outros sistemas de baterias, não existe qualquer efeito de memória que possa comprometer o desempenho da bateria.

Directrizes para uma utilização segura e eficiente

- Utilize apenas baterias e carregadores LG. Os carregadores LG foram concebidos para maximizar a vida da bateria.
- Não desmonte ou provoque curto-circuitos na bateria.
- Mantenha os contactos metálicos da bateria limpos.
- Substitua a bateria quando deixar de ter um desempenho aceitável. A bateria pode ser recarregada centenas de vezes antes de precisar de a substituir.
- Carregue a bateria caso não tenha sido utilizada por um longo período de tempo, para maximizar a sua capacidade.
- Não exponha o carregador da bateria à luz directa do sol nem o utilize em condições de grande humidade, tais como a casa de banho.
- Não deixe a bateria em locais quentes ou frios, pois pode deteriorar o desempenho da bateria.
- A substituição da bateria por um tipo de bateria incorrecto poderá originar o risco de explosão.
- Elimine as baterias usadas de acordo com as instruções do fabricante. Faça a reciclagem sempre que possível. Não coloque as baterias usadas junto com o lixo doméstico.
- Se necessitar de substituir a bateria, leve-a ao ponto de vendas ou assistência técnica autorizado LG Electronics mais próximo.
- Desligue sempre o carregador da tomada quando o telefone estiver totalmente carregado, para evitar o consumo desnecessário do carregador.
- A duração real da bateria dependerá da configuração de rede, definições do produto, padrões de utilização, das condições ambientais e da bateria.

Conhecer o seu telefone



Ecrã principal

Tecla OK

Tecla de atalho esquerda

Vai directamente para Contactos.

Tecla multitarefas

Tecla de chamada

Marca um número de telefone e atende as chamadas recebidas.

Tecla de atalho para Internet

Aceda directamente ao portal de internet.

Teclas de navegação

- **No menu:** navega entre menus.

Tecla de atalho direita



Utilize esta tecla para voltar a um ecrã anterior.

Tecla Eliminar


Elimina um carácter de cada vez que é premida.

Tecla terminar/ligar e desligar

Desliga ou rejeita uma chamada. Liga/desliga o telefone.

Volta ao ecrã inicial quando utiliza o menu.


Perspectiva em aberto

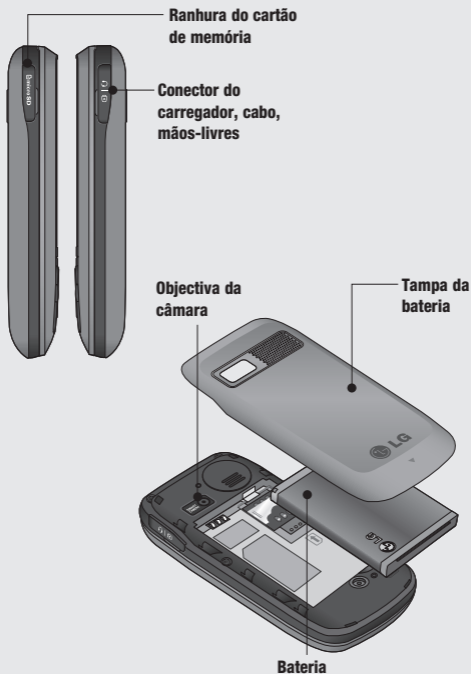

Instalar o USIM e a bateria

1 Retirar a tampa da bateria

A tampa da bateria deve deslizar e levantar facilmente.

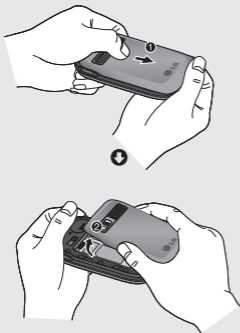

2 Retirar a bateria

Levante a parte de baixo da bateria e retire-a cuidadosamente do compartimento da bateria.




⚠ ATENÇÃO: Não retire a bateria sempre que o telefone estiver ligado, uma vez que poderá danificar o telefone.

3 Instale o cartão USIM

Deslize o cartão SIM para o respectivo compartimento.


Verifique se a zona de contactos dourados do cartão está voltada para baixo. Para retirar o cartão USIM, empurre-o do lado superior.

Instalar o USIM e a bateria

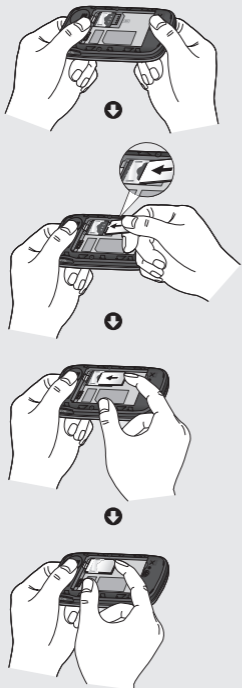

4 Instalar a bateria

Introduza a parte superior da bateria primeiro na extremidade superior do compartimento da bateria. Certifique-se que os contactos da bateria estão alinhados com os terminais do telefone. Prima a parte de baixo da bateria para dentro, até encaixar.

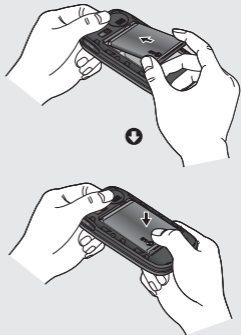

5 Colocar novamente a tampa da bateria


Encaixe a parte de cima da tampa da bateria e empurre até que a mesma encaixe correctamente.



6 Carregar o seu telefone

Abra a tampa da tomada do carregador na parte lateral do GU280. Introduza o carregador e ligue-o à corrente. O seu GU280 tem de ser carregado até ser apresentada no ecrã a mensagem Totalmente carregado.

⚠ ATENÇÃO: Não carregue o telefone quando este se encontrar sobre superfícies suaves. Deverá carregar o telefone numa área bem ventilada.

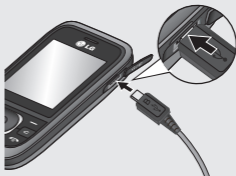

Cartão de memória

Instalar um cartão de memória

Poderá aumentar a memória disponível no seu telefone utilizando um cartão de memória.

NOTA: O cartão de memória é um acessório opcional.

Abra a tampa da ranhura do cartão de memória. Faça deslizar o cartão de memória para a ranhura até encaixar no respectivo lugar. Verifique se a zona de contactos dourados está voltada para baixo.



Remover um cartão de memória

Abra a tampa e retire cuidadosamente o cartão de memória, encaixando-o suavemente no telefone, e soltando-o rapidamente, conforme ilustrado no esquema que se segue:



Formatar um cartão de memória

É possível que o seu cartão de memória já esteja formatado. Caso contrário, será necessário fazê-lo antes de começar a utilizá-lo.

- 1 No ecrã inicial, prima e seleccione **Definições**.
- 2 Escolha **Informações de memória** e seleccione **Memória externa**.
- 3 Prima **Formatar** e introduza a palavra-passe, predefinida como 0000. O seu cartão será formatado, e está pronto para ser utilizado.

ATENÇÃO: Quando formatar o seu cartão de memória, todo o conteúdo será eliminado. Se pretender não perder os dados existentes no seu cartão de memória, faça primeiro uma cópia de segurança dos mesmos.

O seu ecrã inicial

Barra de estado

A barra de estado utiliza diversos ícones para indicar aspectos como a força do sinal, mensagens novas e carga da bateria, para além de indicar se a ligação Bluetooth está activa.

Em seguida, é apresentado um quadro explicativo dos ícones que poderá ver na barra de estado.

Ícone	Descrição
	Força do sinal de rede (o número de barras varia)
	Sem sinal de rede
	GPRS disponível
	3G disponível
	EDGE disponível
	Modo de voo activado
	Chamadas desviadas
	Serviço de roaming
	Bluetooth® activado
	Serviço WAP ligado
	Multitarefas disponível




SUGESTÃO!

Poderá aceder rapidamente aos menus escolhidos, utilizando a sua lista de **favoritos**. Em modo de espera, prima a tecla de função esquerda. Seleccione <Vazio> e, de seguida, **Adicionar** para adicionar um menu como favorito.

Ícone	Descrição
	Cartão de memória instalado
	Mensagem push
	Alarme definido
	Evento
	Mensagem nova
	Nova mensagem de voz
	Perfil Reunião em utilização
	Perfil silencioso em utilização
	Perfil Normal em utilização
	Perfil de Auricular em utilização
	Carga de bateria disponível
	Bateria descarregada


Chamadas

Fazer uma chamada

- 1 Certifique-se de que o seu telefone está ligado.
- 2 Pode utilizar o teclado após abrir a tampa. Para eliminar um dígito, prima  ou a seta para trás.
- 3 Prima  para iniciar a chamada.
- 4 Para desligar a chamada, prima  ou deslize a tampa para fechá-la.

SUGESTÃO! Para introduzir + para fazer uma chamada internacional, prima continuamente **0**.


Fazer uma chamada a partir dos seus contactos

- 1 Selecione **Contactos** no menu e, em seguida, **Procurar**.
- 2 Utilizando o teclado, introduza a primeira letra do contacto ao qual pretende ligar e desloque-se até ao contacto.
- 3 Prima  para iniciar a chamada.

Atender e rejeitar uma chamada


Quando o seu telefone tocar, prima **Aceitar** ou prima  para atender a chamada.

Quando o seu telefone estiver a tocar, prima **Silencioso** para colocar o toque em modo silencioso. Esta função é útil se se esquecer de alterar o seu perfil para **Silencioso** para uma reunião.

Prima  ou seleccione **Rejeitar** para rejeitar uma chamada.


Marcação rápida

Pode atribuir um número de marcação rápida a um contacto para o qual ligue frequentemente.

- 1 Prima  para abrir o menu principal. Selecione **Contactos** e, em seguida, **Marcações rápidas**.
- 2 O seu correio de voz está definido como marcação rápida 1 e não pode ser alterado. Selecione qualquer outro número utilizando as teclas de navegação e

seleccionando **Adicionar** ou pressionando a tecla numérica física.

- 3** Irá abrir o seu livro de endereços. Selecciono o contacto que gostaria de atribuir a esse número, utilizando as teclas de navegação e, em seguida, seleccione **OK**.

Para ligar para um dos números da marcação rápida, prima continuamente o número atribuído até que o contacto seja apresentado no ecrã. A chamada irá iniciar-se automaticamente e não é necessário premir .

Ver o seu registo de chamadas

Prima  e seleccione **Chamadas**.

Todas as chamadas - Visualize uma lista completa de todas as chamadas efectuadas, recebidas e perdidas.

Cham. perdidas - Ver a lista de chamadas não atendidas.

Números marcados - Ver a lista de todos os números marcados.

Cham. recebidas - Ver a lista de todos os números que lhe ligaram.

Duração da chamada - Ver as informações de duração das suas chamadas recebidas e efectuadas.

Custos das chamadas - Ver os custos correspondentes à sua Última chamada ou a Todas as chamadas. Este serviço depende da rede; alguns operadores não permitem a sua utilização.


Informações de dados - Ver o volume total de dados recebidos e enviados em bytes.

SUGESTÃO! A partir de qualquer registo de chamadas, seleccione **Opções** e, em seguida, **Eliminar** para eliminar os itens seleccionados.

SUGESTÃO! Utilize as teclas de navegação para seleccionar uma entrada das chamadas para ver a data e hora da chamada. Para ver a duração da chamada, seleccione **Visualizar**.

Chamadas


Utilizar o desvio de chamadas

- 1 Prima , seleccione **Definições**.
- 2 Seleccione **Chamada- Desvio de chamada**. Ou pode seleccionar Desactivar tudo.
- 3 Seleccione se pretende desviar todas as chamadas, quando a linha estiver ocupada, quando não atender ou quando estiver inacessível.
- 4 Seleccione **Activar** e insira o número a ser desviado.
- 5 Introduza o número para o qual pretende realizar o desvio ou seleccione **Procurar** para procurar o seu número de desvio em **Contactos**.

Nota: O desvio de chamadas implica custos. Para mais informações, contacte o seu fornecedor de serviço.


SUGESTÃO! Para desactivar todos os desvios de chamadas, seleccione **Desactivar tudo** no menu **Desvio de cham.**

Utilizar o barramento de chamadas

- 1 Prima , seleccione **Definições**.
- 2 Seleccione **Chamada- Barramento de chamadas**.
- 3 Seleccione uma ou todas as seis opções:
 - Chamadas efectuadas**
 - Chamadas internacionais**
 - Chamadas internacionais excepto país de origem**
 - Chamadas recebidas**
 - Chamadas recebidas em roaming**
- 4 Seleccione **Activar** e introduza a palavra-chave de barramento de chamadas. Verifique junto do seu operador de rede se este serviço está disponível.

SUGESTÃO! Seleccione **Nº de marc. fixa** do menu **Chamadas** para activar e compilar uma lista de números que pode contactar a partir do seu telefone. Irá necessitar do código PIN2 do seu operador. Sempre que esta opção estiver activada, apenas pode contactar, a partir do seu telefone, os números incluídos na lista de marcação fixa.

Alterar as definições de chamadas

- 1 Prima , seleccione **Definições- Chamada**.
- 2 A partir daqui, pode alterar as definições de:

Desvio de chamadas - Seleccione se pretende desviar as suas chamadas.

Barramento de chamadas - Seleccione as chamadas que pretende barrar.

Chamada em espera - Receba um alerta sempre que tiver uma chamada em espera.

Números de marcação fixa - Seleccione uma lista de números que poderá contactar a partir do seu telefone.

Mensagens de desculpa - Guarde uma mensagem de notificação pré-definida antes de rejeitar uma chamada.

Definições comuns - Consulte os conteúdos abaixo em pormenor.

Definições comuns

Modo de atendimento - Permite-lhe definir o método de atendimento. Poderá seleccionar entre Tecla de envio, Deslizar para cima e Qualquer tecla.

Enviar o meu número

Definido pela rede - Definição de acordo com as predefinições do operador.

Activar - O seu número será enviado sempre que fizer uma chamada.

Chamadas

Desactivar - O seu número será ocultado sempre que fizer uma chamada.

Aviso de minutos - Especifica se deverá soar um toque a cada minuto, sempre que estiver ao telefone.

Remarcação automática


- Permite-lhe definir a função de remarcação automática sempre que a tentativa de fazer uma chamada falhar.

Enviar tons DTMF - O DTMF permite-lhe utilizar comandos numéricos para navegar nos menus com mensagens automatizadas.

Gravar novo número - Seleccionar esta opção irá gravar os números que ainda não se encontram nos seus contactos assim que desligar a chamada.

Modo de atendimento BT

Mãos-livres - Poderá atender uma chamada utilizando um auricular Bluetooth.


Telefone - Prima  no telefone para atender uma chamada sempre que utilizar um auricular Bluetooth.

Modo Desligar - Permite configurar se pretende desligar ou não uma chamada quando fechar o telefone.

Rejeitar chamada - Poderá definir se pretende rejeitar as chamadas recebidas.

Contactos

Procurar um contacto

- 1 Seleccione **Contactos** a partir do menu principal e seleccione .
- 2 Utilizando o teclado, introduza a primeira letra do contacto ao qual pretende ligar.
- 3 Para percorrer os contactos e diferentes números, utilize as teclas de navegação.

Adicionar um novo contacto

- 1 Seleccione **Contactos** e prima a tecla de atalho esquerda **Opções**.
- 2 Seleccione **Criar novo contacto**.
- 3 Seleccione se pretende gravar o seu novo contacto no seu **Telefone** ou cartão **USIM**.
- 4 Introduza todas as informações disponíveis nos campos fornecidos e seleccione **Concluído**.

Ou utilize um método ligeiramente mais rápido...


- 1 Introduza o número que pretende guardar e prima **Opções**.
- 2 Escolha **Gravar número** e escolha **Novo contacto** ou **Actualizar contacto**.
- 3 Introduza a informação relevante e seleccione **Concluído**.

Adicionar um contacto a um grupo

Pode guardar os seus contactos em grupos. Isto é útil para separar os seus colegas de trabalho da sua família, por exemplo. Tem à sua disposição uma série de grupos incluindo **Família**, **Amigos**, **Colegas**, **Escola** e **VIP** já configurados no seu telefone.

- 1 Seleccione **Contactos** e escolha **Grupos**.
- 2 Desloque-se até ao grupo ao qual pretende adicionar um contacto e seleccione **Abrir** e, de seguida **Adicionar**.

Contactos

- Abre-se a sua lista de contactos. Desloque-se até aos contactos que pretende adicionar ao grupo e prima  e de seguida seleccione **Concluído**.

SUGESTÃO! Pode associar um toque a um grupo. Seleccione o grupo ao qual pretende associar o toque, seleccione **Opções** e seleccione o item que pretende.

Nota: Só poderá atribuir um contacto a um grupo ou adicionar uma fotografia a um contacto gravado na memória do seu telefone (não no SIM).

Adicionar uma imagem a um contacto

Poderá alterar o aspecto dos seus contactos no seu livro de endereços, incluindo uma imagem.

- Seleccione **Contactos** e seleccione **Criar novo contacto**.
- Seleccione a imagem quadrada a editar e insira uma fotografia.
- Seleccione **Alterar**.

- Seleccione **Sem imagem, Ir para imagens**, e **Tirar uma fotografia**. Se seleccionar **Ir para imagens**, pode escolher uma imagem guardada na memória do seu telefone. Se seleccionar **Captar imagem**, irá abrir o visor da sua câmara, para que possa tirar uma fotografia do seu contacto. Tire a fotografia e prima **Seleccionar**.

- Seleccione **Concluído**.


Copiar os seus contactos para o seu USIM

Também pode optar por copiar os seus contactos do seu USIM para o telefone, ou do seu telefone para o USIM.


- Seleccione **Contactos**, escolha **Localização do armazenamento**.
- Seleccione o menu Copiar para **USIM** ou Mover para **USIM**.
- Seleccione **Concluído** se tiver a certeza.

Mensagens

Mensagens

O GU280 inclui funções relacionadas com SMS (Mensagens de texto), MMS (Mensagens multimédia) e E-mail, bem como mensagens de serviço de rede. Para utilizar estas funções, prima  e seleccione **Mensagens**.

Enviar uma mensagem

- 1 Crie uma nova mensagem e prima , seleccione **Mensagens** e seleccione **Criar nova mensagem**.
- 2 Seleccione **Mensagem** para enviar uma SMS ou MMS.
- 3 Irá abrir um novo editor de mensagens.
O editor de mensagens combina SMS e MMS num sistema intuitivo e fácil de utilizar que permite alternar. Por predefinição, o editor de mensagens encontra-se no modo SMS.

- 4 Introduza a sua mensagem, utilizando o teclado. Consulte **Introduzir texto** à direita para mais informações sobre como introduzir texto.
- 5 Seleccione **Opções** e escolha **Inserir** para adicionar uma **Imagem, Vídeo, Som, Símbolos, Modelo, Ícone emotivo, Nome e Número, Novo slide, Assunto** ou **Mais**.
- 6 Seleccione um contacto a partir da lista de contactos ou introduza o número de telefone a partir de **Mais**.
- 7 Seleccione **Enviar**.



ATENÇÃO: Se adicionar **Imagem, Som, Vídeo, Novo slide** ou **Assunto** ao editor de mensagens, a mensagem será convertida automaticamente para modo MMS e ser-lhe-á cobrado o custo correspondente.

Mensagens

Introdução de texto

Pode introduzir caracteres alfanuméricos utilizando o teclado do telefone. Por exemplo, para guardar nomes em Contactos, escrever uma mensagem e criar eventos é necessário introduzir texto. O telefone tem disponíveis os seguintes métodos de introdução de texto: modo T9, modo Abc manual e modo 123.


Nota: Alguns campos podem permitir apenas um modo de introdução de texto (p. ex., o número de telefone nos campos do livro de endereços).

Modo de introdução de texto através do teclado

Sempre que pretender introduzir texto, como, por exemplo, quando escrever uma mensagem, o teclado irá encontrar-se, por predefinição, no modo T9. Se introduzir um número, como, por exemplo, durante uma chamada, as teclas associadas a números no teclado assumirão os números por predefinição.


Configurar o seu e-mail

Pode estar contactável mesmo enquanto, utilizando o e-mail do seu GU280. Configurar uma conta de e-mail POP3 ou IMAP4 é simples e rápido.

- 1 Prima , seleccione **Mensagens** e escolha **Definições**.
- 2 Seleccione **Email** e escolha **Contas de email**.
- 3 Seleccione **Adicionar** e siga a instrução pop-up e introduza as informações necessárias.

Enviar um e-mail utilizando a sua nova conta

Para enviar/receber um e-mail, deverá configurar uma conta de e-mail (consulte acima).

- 1 Prima , seleccione **Mensagens** e escolha **Criar nova mensagem**.
- 2 Escolha **E-mail** e será aberta uma nova janela de e-mail.
- 3 Escreva um assunto e prima OK.

4 Introduza a sua mensagem, utilizando o teclado.

Caixa de correio - Inclui todas as suas mensagens de e-mail. Selecciona a conta que pretende utilizar e, em seguida, selecciona

Abrir. O seu GU280 irá fazer a ligação à sua conta de e-mail e transferir todas as novas mensagens.

Pastas de mensagem

Prima  e selecciona

Mensagens. A estrutura das pastas utilizadas no seu GU280 deve ser elucidativa.

Criar nova mensagem - Crie a sua nova mensagem.

Recebidas - Todas as mensagens que receber são colocadas na sua caixa Recebidas. A partir daqui, poderá responder, reencaminhar e executar outras acções. Consulte

Gerir as suas mensagens.

Caixa de correio - Todas as mensagens que receber são colocadas na sua Caixa de correio.

Rascunhos - Se não tiver tempo para acabar de escrever uma mensagem, poderá gravar aqui aquilo que já tiver escrito até ao momento.

A enviar - Esta é uma pasta de armazenamento temporária enquanto as mensagens estão a ser enviadas.

Mensagens enviadas - São guardadas cópias de todas as mensagens enviadas na pasta Enviadas.

Minhas pastas - Pode mover mensagens da Caixa de entrada ou Mensagens enviadas para Minhas pastas. Também pode mover as mensagens em Minhas pastas para a caixa de mensagens original.


Modelos - Uma lista de mensagens úteis e já escritas para uma resposta rápida.

Ícones emotivos - Permite adicionar, editar e eliminar ícones emotivos. Poderá inserir o ícone emotivo da sua preferência durante a escrita de uma mensagem.

Mensagens

Gerir as suas mensagens

Pode utilizar a sua caixa **Recebidas** para gerir as suas mensagens.

1 Prima , seleccione **Mensagens** e escolha **Recebidas**.

2 Seleccione **Opções** e, em seguida, escolha:

Responder - Enviar uma resposta à mensagem seleccionada.

Reencaminhar - Enviar a mensagem seleccionada para outra pessoa.

Efectuar chamada - Ligar à pessoa que enviou a mensagem.

Gravar número - Gravar o número da mensagem.

Eliminar - Eliminar a mensagem seleccionada.

Criar nova mensagem - Escreva uma nova Mensagem, E-mail, independentemente de quem lhe enviou a mensagem.

Marcar/Desmarcar - Marcar uma mensagem ou todas as mensagens.

Copiar&Mover - Seleccionar para copiar ou mover a mensagem seleccionada para o cartão SIM ou para o telefone.

Filtro - Apresenta as mensagens por tipos de mensagens desejados.


Informações sobre a mensagem - Pode verificar informações acerca do tipo, assunto, origem e data da mensagem.

Se for apresentada a mensagem **Sem espaço para mensagem SIM**, deve apagar algumas mensagens da sua caixa de mensagens recebidas para obter espaço.

Se for apresentada a mensagem **Sem espaço para mensagens**, poderá eliminar mensagens ou ficheiros gravados para libertar espaço.

Utilizar modelos


Poderá criar modelos das mensagens **SMS** e **MMS** que enviar com maior frequência. Já existem alguns modelos no seu telefone, que poderá editar, se pretender.

- 1 Prima , seleccione **Mensagens** e escolha **Modelos**.
- 2 Seleccione **Modelos SMS** ou **Modelos multimédia**. No menu de modelos SMS, pode depois seleccionar **Opções** e seleccionar **Editar** para alterar os modelos existentes, ou **Adicionar novo** para criar um novo modelo.
- 3 Para enviar um modelo, seleccione **Mensagens** e seleccione **Criar nova mensagem**. Seleccione **Mensagem**
- 4 Seleccione **Opções** e seleccione **Inserir**, seleccione **Modelo**.
- 5 Escolha o modelo que pretende enviar e seleccione **Enviar**.

Alterar as suas definições de mensagens de texto

As definições de mensagens do GU280 estão predefinidas para que possa enviar mensagens imediatamente.

Se pretender alterar as definições, poderá fazê-lo utilizando as opções **Definições**.

Prima , seleccione **Mensagens** e, em seguida, escolha **Definições e SMS**. Pode alterar:

Centro SMS - Introduza os dados do seu centro de mensagens.

Relatório de entrega - Seleccione para receber uma confirmação de que a sua mensagem foi entregue.

Período de validade - Escolha o período de tempo durante o qual a sua mensagem fica armazenada no centro de mensagens.

Tipos de mensagem - Converta o seu texto em Voz, Fax, X.400 ou E-mail.

Mensagens

Codificação de caracteres

- Selecciona a forma de codificação dos seus caracteres. Isto influencia o tamanho da sua mensagem e, consequentemente, os custos de dados.


Enviar texto longo como

- Selecciona se pretende enviar a sua mensagem como SMS ou MMS quando introduzir um texto de tamanho superior a 2 páginas no campo de mensagem.

Alterar as suas definições de mensagem multimédia

As definições de mensagens do GU280 estão predefinidas para que possa enviar mensagens imediatamente.

Se pretender alterar as definições, poderá fazê-lo utilizando as opções **Definições**.

Prima , seleccione **Mensagens** e, em seguida, escolha **Definições** e **MMS**.

Pode alterar:

Modo recuperação - Seleccionar para transferir automática ou manualmente as mensagens multimédia, dependendo se se encontrar na rede doméstica ou em roaming.

Relatório de entrega - Selecciona para permitir ou pedir um relatório de entrega.

Recibo de leitura - Escolha para pedir ou permitir um recibo de leitura.

Prioridade - Escolha o nível de prioridade da sua MMS.

Período de validade - Escolha o período de tempo durante o qual a sua mensagem fica armazenada no centro de mensagens.

Duração do slide - Selecciona o período durante o qual os seus slides são apresentados no ecrã.


Modo de criação - Permite seleccionar o tipo de conteúdo suportado por MMS. (**Restringido**, **Aviso** e **Livre**)

Hora de entrega - Configura a hora de entrega da mensagem ao destinatário. O Centro de MMS procederá à entrega da mensagem após a hora de entrega.

Centro de MMS - Permite-lhe configurar as informações de rede, tais como MMSC e o perfil de Internet, para enviar uma MMS.

Alterar as suas definições de e-mail

Pode adaptar as suas definições de e-mail de acordo com as suas próprias preferências.

- 1 Prima , seleccione **Mensagens** e escolha **Definições**.
- 2 Seleccione **E-mail** e, em seguida, pode adaptar as seguintes definições:
 - Contas de E-mail** - Permite adicionar uma conta de email.
 - Permitir E-mail de resposta** - Especifica se pretende autorizar o envio de um e-mail de confirmação de leitura

correspondente a um pedido de envio de um e-mail de confirmação de leitura.

Pedir e-mail de resposta

- Especifica se pretende pedir um e-mail de confirmação de leitura.

Intervalo de recuperação

- Seleccione a frequência com que o GU280 verifica a existência de novas mensagens de e-mail.

Quantidade para transferência

- Seleccione quantas mensagens de e-mail são transferidas no período de tempo seleccionado.

Incluir mensagem na respos.

e reencam. - Seleccione se pretende incluir a mensagem original.

Incluir anexo - Seleccione se pretende incluir o anexo original.

Descarregar automaticamente em roaming

- Seleccione se pretende transferir automaticamente as suas mensagens sempre que se encontrar no estrangeiro.

Mensagens

Aviso de novo e-mail -

Selecione para ser alertado para a existência de novos e-mails.

Assinatura - Crie uma assinatura de e-mail e active esta função.

Prioridade - Selecione o nível de prioridade das suas mensagens de e-mail.

Informações de serviço

- Seleccionar o estado de recepção, canais e idioma das suas mensagens de mensagens informativas.

Alterar outras definições


Correio de vídeo/Correio de voz

- Pode editar o correio de voz e o correio de vídeo.

Mensagem de serviço - Aqui poderá desactivar as mensagens de serviço, o que significa que as suas mensagens deixarão de estar sujeitas a push directamente para o seu equipamento assim que forem recebidas, mas apenas quando verificar a existência de novas mensagens. Também pode alterar a segurança da sua mensagem de serviço.


Câmara

Tirar uma fotografia rápida

- 1 Prima  e seleccione **Câmara**.
Selecione **Câmara** para abrir o ecrã.
- 2 Segurando no telefone, direcione a objectiva para o motivo da fotografia.
- 3 Posicione o telefone, de modo a poder ver o motivo da sua fotografia.
- 4 Prima  para tirar uma fotografia.


Antes de tirar uma fotografia


Prima **Pré-visualizar** em **Definições** para as seguintes opções: Algumas das definições também serão exibidas em Definições da **Câmara de Vídeo**.


 **Tamanho da imagem** - Consulte **Alterar o tamanho da imagem** na página 39.


Tamanho da pré-visualização

- Selecione a imagem de pré-visualização: **Imagem completa** ou **Ecrã completo**.

 **Efeitos** - Seleccionar entre quatro opções de tons de cores: **Desligado** (normal/cores), **Sépia**, **P&B (preto e branco)** ou **Negativo**.

 **Equilíbrio de brancos** - O equilíbrio de brancos assegura que qualquer branco nas suas fotos tem um aspecto realista. Para que a sua câmara ajuste correctamente o equilíbrio de brancos, poderá ser necessário especificar as condições de luminosidade. Selecione entre **Auto**, **Incandescente**, **Sol**, **Fluorescente** ou **Nublado**.

 **Modo noite** - Permite tirar fotografias melhores à noite, seleccionando Activar.

 **Temporizador** - O temporizador permite-lhe definir o período que demora a câmara a disparar depois de premir o botão. Selecione Desligado, 3 Seg., 5 Seg. ou 10 seg. Ideal para quando se quer incluir a si próprio na fotografia.

Câmara



Modo de disparo - Selecciona entre **Normal**, **Disparo de sequência** e **Foto com moldura**.

O modo de disparo em sequência permite tirar até três, seis ou nove fotografias automaticamente em sucessão muito rápida, ideal para tirar fotografias de objectos em movimento ou em eventos desportivos.



Qualidade - Selecciona entre **Muito boa**, **Boa** e **Normal**. Quanto melhor for a qualidade, mais nítida será uma fotografia. O tamanho do ficheiro será maior, o que significa que poderá guardar menos fotografias na sua memória.

Prima **Outros** em definições para as seguintes opções:

Memória - Verifique o estado actual: telemóvel/memória externa.

Ocultar ícones - Selecciona o modo de apresentação de ícones: Automático/ Manual.

Som - Selecciona o som do obturador ao tirar uma fotografia.

Depois de tirar a sua fotografia

A fotografia que tirou será apresentada no ecrã. O nome da imagem é apresentado na parte de cima do ecrã e irá ver cinco opções apresentadas do lado esquerdo do ecrã.



Imagem - Escolha para ver outras fotografias no seu álbum. A sua fotografia actual será gravada.



Enviar - Escolha para enviar a fotografia como **Mensagem**, **E-mail**. Consulte a página 29 para **Enviar uma mensagem**.



Nova - Utilize esta opção para tirar outra fotografia imediatamente. A sua fotografia actual será gravada.



Utilizar como - Selecciona para abrir um submenu para utilizar a sua imagem como **Padrão de Fundo**, uma **Imagem de contacto**, **Iniciar** ou **Desligar**.




Eliminar - Elimina as fotografias que acabou de tirar. Confirme a acção seleccionando **Sim**. Irá surgir novamente o ecrã da câmara.

Alterar o tamanho da imagem

Pode alterar o tamanho da fotografia para economizar espaço na memória. Quanto maior for o número de pixels, maior será o tamanho, o que, por sua vez, ocupará mais memória. Se pretender acomodar mais fotografias no seu telefone, pode alterar o número de pixels para tornar o tamanho do ficheiro mais pequeno.

- 1 Prima **Definições** e seleccione **Tamanho da imagem** na barra de ferramentas.
- 2 Seleccione um valor de pixels entre as seis opções numéricas.
- 3 Prima **OK** para guardar as suas alterações.

Ver as suas fotografias guardadas

- 1 Pode aceder às suas fotografias guardadas a partir do modo de câmara e do ecrã inicial. No ecrã, basta premir **Álbum**. No ecrã de espera, prima  e seleccione

Os meus ficheiros depois Minhas Imagens.

- 2 A sua galeria, Imagens transferidas e pasta de imagens predefinidas serão apresentadas no ecrã.
- 3 Utilize as teclas de navegação para seleccionar a fotografia que pretende visualizar e seleccione **Ver** para abri-la.

Definir uma fotografia como Imagem de fundo ou como Imagem de contacto


Na sua galeria de fotografias, utilize as teclas de navegação para seleccionar uma imagem e escolha **Opções** e **Definir como** para utilizar a imagem seleccionada como **Imagem de fundo, Imagem de contactos, Iniciar** ou **Desligar**.

Sempre que definir a fotografia como ID de contacto, poderá seleccionar a parte da fotografia que pretende utilizar.

Nota: A ID de imagem só pode ser adicionada a contactos gravados no seu telefone, e não no SIM.

Câmara de vídeo

Gravar um vídeo curto

- 1 Prima  e seleccione **Câmara**.
- 2 Seleccione **Câmara de vídeo**.
- 3 Oriente a objectiva da câmara para o motivo do vídeo.
- 4 Prima OK para começar a gravar.
- 5 **Rec** será apresentado no canto inferior direito do ecrã e um temporizador irá indicar a duração do seu vídeo.
- 6 Para colocar o vídeo em pausa, seleccione **Pausa** e continue seleccionando **Retomar**.
- 7 Seleccione **Parar** para parar a gravação.

Antes de gravar um vídeo

Vídeos - Seleccione para ver outros videoclipes existentes no álbum

Câmara - Passe do modo de câmara de vídeo para o modo de câmara fotográfica.

Rec. - Iniciar a gravação de vídeo

Zoom - Ajustar o zoom utilizando



ou

Brilho - Desde -2.0 to +2.0 em intervalos de 0.5. Quanto mais elevado for o nível, maior é o brilho do ecrã.

Depois de gravar o seu vídeo

O nome do vídeo é apresentado ao fundo do ecrã e irão aparecer também cinco opções ao fundo.



Vídeos - Seleccione para ver outros videoclipes existentes no álbum. O seu vieoclipe actual será gravado.



Reproduzir - Seleccione para reproduzir o vídeo que acabou de gravar.



Novo - Seleccione para gravar outro vídeo imediatamente. O seu vídeo actual será gravado.





Enviar - Seleccione para enviar o vídeo por **Mensagem**, **E-mail** ou **Bluetooth**. Consulte a página 29 para **Enviar uma mensagem**.



Eliminar - Elimine o vídeo que acabou de gravar e confirme seleccionando Sim. Irá surgir novamente o ecrã da câmara.


Ver os seus vídeos gravados

- 1 Poderá aceder aos seus vídeos gravados a partir do modo de câmara de vídeo ou a partir do ecrã inicial. Seleccione simplesmente **Álbum**. No ecrã inicial deverá premir , de seguida, seleccionar **Os meus ficheiros e Vídeos**.
- 2 A sua galeria será apresentada no ecrã.
- 3 Utilize as teclas de navegação para seleccionar o vídeo que pretende visualizar e prima  para vê-lo.

Música

Mobile Music

O seu LG GU280 possui um leitor MP3 integrado, que lhe permite reproduzir a sua música favorita.

Para aceder ao leitor de MP3, prima  e seleccione **Música**. A partir daqui poderá aceder a:

Última música reproduzida

- Poderá reproduzir novamente a música que ouviu recentemente.

Todas as músicas - Contém todas as músicas que possui no seu telefone.

Minhas listas de reprodução

- Contém todas as listas de reprodução criadas.

Artistas - Fazer uma pesquisa na sua colecção de música por artista.

Álbuns - Fazer uma pesquisa na sua colecção de música por álbum.

Géneros - Fazer uma pesquisa na sua colecção de música por género.

Reproduzir faixas aleatoriamente

- Reproduz as faixas aleatoriamente

Transferir música para o seu telefone

A forma mais fácil de transferir música para o seu telefone é via Bluetooth ou através do seu cabo de sincronização. Para transferir música utilizando o Bluetooth:

- 1 Certifique-se de que o Bluetooth está ligado nos dois dispositivos, e com a visibilidade activa.
- 2 Seleccione o ficheiro de música no outro equipamento e escolha-o para o enviar por Bluetooth.
- 3 Quando o ficheiro for enviado, tem que o aceitar no seu telefone, seleccionando **Sim**.
- 4 O ficheiro deverá ser apresentado em **Todas as canções**.

Nota : Na sequência de um sistema de Gestão de Direitos Digitais (DRM), alguns dos itens multimédia transferidos da internet ou recebidos por MMS poderão ter um menu de “Direitos de aquisição” para aceder aos mesmos. Pode obter a chave de aquisição dos direitos no website que possui os direitos do conteúdo.



A música está protegida por direitos de autor, através de tratados internacionais e legislação nacional de direitos de autor. Poderá ser necessário obter autorização ou uma licença para reproduzir ou copiar música. Em alguns países, a legislação nacional proíbe a cópia privada de material sujeito a direitos de autor. Consulte a legislação nacional do país correspondente relativamente à utilização de material ao abrigo destas condições.

Gravador de voz

Utilizar o Gravador de voz

Utilize o seu **Gravador de voz** para gravar notas de voz ou outros sons.

Gravar a sua nota de voz

- 1 Prima  e seleccione **Ferramentas** e, em seguida, seleccione **Gravador de voz**.
- 2 Prima a tecla  para começar a gravar.
- 3 Seleccione **Parar** para terminar a gravação.
- 4 Prima **Opções** e seleccione **Reproduzir** para ouvir a gravação.


Nota: Pode ouvir todas as gravações de voz guardadas, seleccionando **Ir para Gravações de voz**.

Enviar uma gravação de voz

- 1 Quando terminar a gravação, seleccione **Opções**.
- 2 Seleccione **Enviar** e seleccione **Mensagem, E-mail** e **Bluetooth**. Se seleccionar **Mensagem** ou **E-mail**, irá adicionar a gravação à sua mensagem, e pode escrevê-la e enviá-la normalmente. Se seleccionar **Bluetooth**, irá ser-lhe pedido para ligar o Bluetooth.

Os meus ficheiros

Pode guardar quaisquer ficheiros multimédia na memória do seu telefone, de modo a poder ter um acesso fácil a todas as suas fotografias, sons, vídeos e jogos. Também pode guardar os seus ficheiros num cartão de memória. A vantagem de utilizar um cartão de memória é que pode libertar espaço na memória do seu telefone.

Todos os seus ficheiros multimédia estão guardados em **Meus itens**. Prima  e seleccione **Os meus ficheiros** para abrir uma lista de pastas.

Imagens

Imagens possui uma pasta de imagens predefinidas e ficheiros flash predefinidos pré-carregados no seu telefone, imagens transferidas por si e fotografias tiradas com a câmara do seu telefone.

Menu de opções de imagem

As opções que estão à sua disposição em **Imagens** dependem do tipo de imagem que seleccionou.

Na pasta de **Imagens**, seleccione **Opções** para ver as seguintes opções.

Eliminar - Eliminar a imagem seleccionada.

Definir como - Defina a imagem seleccionada como **Padrão de fundo, ID de imagem, Imagem inicial, Imagem ao desligar, Chamada recebida e Chamada efectuada**.

Renomear - Alterar o nome da imagem seleccionada.

Mover - Para mover a imagem para uma pasta diferente.

Copiar - Para copiar a imagem para uma pasta diferente.

Enviar por - Enviar a mensagem seleccionada para um amigo por **Mensagem, E-mail, Bluetooth**.

Imprimir via Bluetooth - Imprima um ficheiro de imagem através de **Bluetooth**.

Os meus ficheiros

Informações sobre o ficheiro -

Alterar o nome, Editar e visualizar as **Informações sobre o ficheiro** (Nome, Tamanho, Data, Resolução, Tipo, Proteger e Instalar) da imagem seleccionada.

Seleção múltipla - Selecione uma ou mais imagens para apagar.

Procurar - Procurar a imagem pelo nome do ficheiro.

Ordenar por - Ordenar as suas imagens por **Data, Tipo** ou **Nome**.

Apresentação - Veja uma apresentação de diapositivos das suas imagens.


Visualização em lista/em grelha - Altere a forma de visualização das suas fotografias.

Informações de memória


- Permite-lhe visualizar o estado da memória (no telefone ou no cartão de memória).

Eliminar todas - Elimine todas as suas imagens.

Enviar uma fotografia


- 1 Prima  e, de seguida, seleccione **Os meus ficheiros**.
- 2 Selecione **Imagens**.
- 3 Selecione uma fotografia e, de seguida, **Opções**.
- 4 Selecione **Enviar por** e, de seguida, **Mensagem, E-mail** ou **Bluetooth**.
- 5 Se seleccionar **Mensagem** ou **E-mail**, a sua fotografia será anexada à mensagem e pode escrever e enviar a mensagem normalmente. Se seleccionar **Bluetooth**, irá ser-lhe pedido para ligar o Bluetooth, e o seu telefone irá procurar um dispositivo para o qual enviar uma fotografia.

Organizar as suas imagens

- 1 Prima  e, de seguida, seleccione **Os meus ficheiros**.
- 2 Selecione **Imagens**.
- 3 Selecione **Opções** e, de seguida, **Ordenar por**.


- 4 Selecciona **Data, Tipo** ou **Nome**.

Eliminar uma imagem

- 1 Prima  e, de seguida, selecciona **Os meus ficheiros**.
- 2 Selecciona **Imagens**.
- 3 Selecciona uma imagem e prima **Opções**.
- 4 Selecciona **Apagar** e confirme, premindo **Sim**.

Criar uma apresentação

Se pretender visualizar todas as imagens do seu telefone ou ver as que tem, pode criar uma apresentação para não ter que abrir e fechar cada uma das imagens individualmente.

- 1 Prima  e, de seguida, selecciona **Meus itens**.
- 2 Selecciona **Minhas imagens**.
- 3 Selecciona a fotografia com a qual gostaria de iniciar a apresentação e selecciona **Opções**.
- 4 Selecciona **Apresentação** e esta irá iniciar.


- 5 Prima **Parar** para parar a apresentação e **Voltar** para terminar a apresentação e regressar à pasta **Minhas imagens**.

Durante a apresentação de diapositivos, prima **Opções** para seleccionar **Ecrã completo** e **Horizontal**. Selecciona **Horizontal** para alterar a orientação das Imagens.

Sons

A pasta **Sons** contém os **Sons predefinidos**, os seus **Toques transferidos** e ficheiros de som transferidos por si. A partir daqui, poderá gerir, enviar ou definir os sons como toques.

Utilizar um som

- 1 Prima  e, de seguida, selecciona **Os meus ficheiros**.
- 2 Navegue e selecciona **Sons**.
- 3 Selecciona um som e prima **Reprd.** para o ouvir.


Os meus ficheiros

- 4 Seleccione **Opções**, seleccione **Utilizar como** e escolha entre **Toque**, **Toque de mensagem**, **Ao ligar** e **Ao desligar**.

Vídeos

A pasta **Vídeos** mostra uma lista dos vídeos transferidos e dos vídeos gravados no seu telefone.

Ver um vídeo

- 1 Prima  e, de seguida, seleccione **Os meus ficheiros**.
- 2 Navegue e seleccione **Vídeos**.
- 3 Seleccione um vídeo e prima **Reproduzir**.

Utilizar opções com um vídeo em reprodução

Seleccionando **Opções**, poderá escolher entre as seguintes opções para o vídeo que está a reproduzir:

Eliminar - Eliminar o vídeo.

Definir como - Pode utilizar o videoclipe como toque.

Enviar por - Enviar por **Mensagem**, **E-mail**, **Bluetooth**.

Informações sobre o ficheiro


- Ver os detalhes do vídeo.

Ver horizontal - Reorientar o vídeo.

Repetir - Repetir o vídeo.

S/som - Desliga o som.

Enviar um videoclipe

- 1 Prima  e, de seguida, seleccione **Os meus ficheiros**.
- 2 Navegue e seleccione **Vídeos**.
- 3 Seleccione o videoclipe que pretende e prima **Opções**.
- 4 Prima **Enviar** e seleccione a partir de **Enviar** - Enviar por **Mensagem**, **E-mail**, **Bluetooth**.
- 5 Se seleccionar **Message** ou **E-mail**, o seu vídeo será anexado à mensagem e pode escrever e enviar a mensagem normalmente. Se seleccionar **Bluetooth**, irá ser-lhe pedido para ligar o Bluetooth, e o seu telefone irá procurar um dispositivo para o qual enviar um vídeo.

Nota: Pode ser necessário redimensionar o vídeo antes de o poder enviar por MMS. Alguns vídeos podem ser demasiado grandes para enviar por MMS.

Os meus jogos e aplicações

Pode guardar os jogos e aplicações transferidos nesta pasta.

Outros

A partir do menu **Outros**, pode ver os ficheiros que não foram gravados em Imagens, Sons ou Vídeos.


Jogos e Aplic.

Jogos e Aplic.

O GU280 está equipado com jogos pré-carregados, que lhe permitem divertir-se nos tempos livres.

Se optar por transferir jogos ou aplicações adicionais, estes serão gravados nesta pasta.


Jogar um jogo

- 1 Prima  e seleccione **Jogos e Aplicações** e, em seguida, **Os meus jogos e aplicações**.
- 2 Pode utilizar este menu para transferir novos jogos e experimentar as demonstrações de jogos incluídas no telefone.

Nota: A ligação ao serviço de transferência de jogos implica um custo adicional. Consulte as tarifas de dados junto do seu operador de rede.

Agenda


Adicionar um evento ao calendário

- 1 Prima , e seleccione **Agenda**, e, em seguida, **Calendário**.
- 2 Seleccione a data à qual pretende adicionar um evento. Poderá seleccionar uma data navegando até à mesma utilizando as teclas de navegação ou seleccionando **Opções** e **Ir para data** para introduzir uma data.
- 3 Seleccione **Novo compromisso** e desloque-se para baixo para introduzir a hora em que pretende que o seu evento comece. Desloque para baixo e introduza a hora do final do seu evento.
- 4 Introduza um **Assunto** para o evento. Utilize o teclado para introduzir letras e números.
- 5 Desloque-se novamente para baixo e seleccione se pretende definir um **Alarme** para o evento. Desloque para a esquerda ou para a direita para ver as opções disponíveis. Pode definir o alarme para disparar à hora de início

do evento ou num momento predefinido antes do início do mesmo, para o lembrar da aproximação do evento.

- 6 Desloque para baixo mais uma vez para seleccionar se o evento está a ocorrer **Não repetido** ou repetido **Diariamente**, **Semanalmente**, **Mensalmente** ou **Anualmente**. Também pode escolher Definição do utilizador. Se o evento for repetitivo, também pode navegar para baixo para introduzir uma **Data de validade** em que os eventos irão parar completamente.
- 7 Seleccione **Concluído** e o seu evento será gravado no calendário. Um cursor quadrado assinala os dias em que estão gravados eventos.

Editar um evento do calendário


- 1 No ecrã inicial, prima , e seleccione **Agenda** e, em seguida, **Calendário**.

Agenda

- 2 Pode ver uma lista de todos os seus eventos. Desloque-se até ao evento que pretende editar e seleccione **Visualizar**.
- 3 Prima **Opções**, seleccione **Editar** e desloque-se até aos dados do evento que pretende alterar. Faça as alterações que pretende e seleccione **Concluído** para guardar o evento editado.

Nota: Poderá eliminar um evento do calendário visualizando o evento e premindo **Opções** e **Eliminar**.


Partilhar um evento do calendário

- 1 No ecrã inicial, prima , e seleccione **Agenda** e, em seguida, **Calendário**.
- 2 Seleccione o evento que pretende partilhar e seleccione **Opções**.
- 3 Seleccione **Enviar** e escolha entre **Mensagem de texto**, **MMS**, **E-mail** ou **Bluetooth**.
- 4 Prima **Enviar** e procure um contacto e, em seguida, prima **Enviar**.

Adicionar lista de tarefas

Permite visualizar, editar e adicionar listas de tarefas a desempenhar. As tarefas são apresentadas por hora.

Adicionar uma nota

- 1 No ecrã inicial, prima , e seleccione **Agenda** e, em seguida, **Memo**.
- 2 Seleccione **Adicionar** e introduza a sua nota.
- 3 Seleccione **Guardar**.
- 4 A sua nota será apresentada no ecrã da próxima vez que abrir a aplicação notas.

SUGESTÃO! Pode editar uma nota existente. Seleccione a nota que pretende editar, prima **Opções** e seleccione **Editar**.

Pesquisa data


O Localizador de data é um utilitário prático que o ajuda a calcular qual será a data depois de decorrido um determinado número de dias.

Ferramentas

Menu rápido

Pode especificar as funções para gravar no Menu rápido. Se gravar funções utilizadas com frequência no Menu rápido, poderá utilizá-las rapidamente premindo a tecla correspondente.


Configurar o seu alarme

- 1 Prima  e seleccione **Despertador**.
- 2 Prima **Novo alarme**.
- 3 Desloque para baixo e introduza a hora a que gostaria que o alarme despertasse.
- 4 Seleccione o tipo de repetição para indicar se pretende que o alarme toque **Uma vez, Diariamente, Seg. a Sex, Seg. a Sáb., Excepto férias**, ou **Seleccionar dia da semana**.
- 5 Desloque-se para baixo para seleccionar o tipo de alarme.
- 6 Desloque-se para baixo para escolher o intervalo de repetição do alarme.


- 7 Desloque para baixo e introduza o nome do alarme ou mantenha o nome sugerido.

- 8 Seleccione **Concluído**.

Utilizar a sua calculadora

- 1 Prima  e seleccione **Ferramentas** e, em seguida, **Calculadora**.
- 2 Prima as teclas numéricas para introduzir números.
- 3 Para cálculos simples, seleccione a função que requer (+, -, ×, ÷) utilizando as teclas de navegação seguidas de =.
- 4 Para cálculos mais complexos, seleccione **Opções** para escolher um comando.
- 5 Seleccione Limpar para limpar o ecrã e iniciar um novo cálculo.


Utilizar o cronómetro

- 1 Prima , seleccione **Ferramentas** e, em seguida, **Cronómetro**.
- 2 Seleccione **Iniciar** para iniciar o temporizador.

Ferramentas

- 3 Selecione **Volta** se pretende registar a duração da volta. Poderá registar até 20 voltas.
- 4 Selecione **Parar** para terminar o temporizador.
- 5 Selecione **Retomar** para reiniciar o cronómetro no momento em que o parou ou selecione **Repor** para reiniciar a hora.


Converter uma unidade

- 1 Prima , e selecione **Ferramentas** e, em seguida, **Conversor**.
- 2 Selecione se pretende converter **Moeda**, **Superfície**, **Comprimento**, **Peso**, **Temperatura**, **Volume** ou **Velocidade**.
- 3 Desloque para a esquerda e para a direita para seleccionar uma unidade e, em seguida, desloque para baixo e introduza a quantidade de unidades.
- 4 Desloque para baixo, até à caixa de conversão de unidades, e selecione a unidade de medida

para a qual pretende fazer a conversão. A conversão será apresentada automaticamente na linha de baixo.

Nota: Para a conversão de Moeda, necessita de definir a "Taxa" de acordo com a taxa de câmbio primeiro.

Adicionar uma cidade ao seu fuso horário


- 1 No ecrã inicial, prima , selecione **Ferramentas** e, em seguida, **Relógio mundial**.
- 2 Para saber a hora de uma cidade específica, prima **Opções** e selecione **Adicionar cidade**.
- 3 Desloque para baixo na lista ou introduza a primeira letra da cidade. Pode seleccionar Mapa e escolher uma cidade.
- 4 Prima Seleccionar.

SUGESTÃO! Pode seleccionar a primeira letra da cidade pretendida a partir do teclado para acelerar o processo.

Browser

Com o browser na ponta dos seus dedos, pode obter notícias actualizadas e a previsão meteorológica, bem como informações de desporto ou de trânsito, sempre que necessitar. Além disso, o browser permite transferir música, toques, imagens de fundo e jogos.


Aceder à web

- 1 Prima  e seleccione **Internet**.
- 2 Para aceder directamente à página inicial do browser, seleccione **Página inicial**.

Nota: A ligação a este serviço e o download de conteúdos implica custos adicionais. Consulte as tarifas de dados junto do seu operador de rede.

Adicionar e aceder aos seus favoritos

Para um acesso rápido e fácil aos seus websites favoritos, pode adicionar favoritos e guardar páginas web.

- 1 Prima  e seleccione **Internet**.
- 2 Seleccione **Favoritos**. Será apresentada uma lista dos seus favoritos no ecrã.
- 3 Para adicionar um novo favorito, seleccione **Opções** e, em seguida, **Adicionar novo**. Introduza o nome do seu favorito, seguido do URL.
- 4 Prima **Concluído**. O seu favorito será, então, apresentado na sua lista de favoritos.
- 5 Para aceder ao favorito, basta deslocar-se até ao favorito que pretende e seleccionar **Abrir**. Irá estabelecer a ligação à página correspondente ao seu favorito.

Browser


Leitor de RSS

O leitor RSS proporciona atualizações de notícias dos websites registados no seu telefone.

Gravar uma página


- 1 Aceda à página web pretendida
- 2 Seleccione **Opções** e desloque-se para **Gravar**, seleccione **Esta página**.
- 3 Seleccione **OK**.

Aceder a uma página gravada


- 1 Prima  e seleccione **Browser**.
- 2 Seleccione **Páginas guardadas**.
- 3 Seleccione a página pretendida e prima **Abrir**.

SUGESTÃO! Este menu também lhe permite eliminar páginas gravadas.

Ver o histórico do seu browser

- 1 Prima  e seleccione **Internet**.
- 2 Seleccione **Histórico** e seleccione **OK**.
- 3 Será apresentada uma lista dos títulos de páginas web às quais acedeu recentemente. Para aceder a uma destas páginas, desloque-se até à página que pretende e seleccione **Abrir**.

Alterar as definições do seu browser web

- 1 Prima  e seleccione **Browser**.
- 2 Seleccione **Definições**.
- 3 Pode seleccionar a forma como o seu telefone gere, apresenta e utiliza as informações ao navegar na internet. Poderá alterar as definições de **Perfis**, **Definições de aspecto**, **Cache**, **Cookies**, **Segurança** e **Repor definições**.
- 4 Quando alterar as suas definições, prima **Seleccionar**.

Definições

Nesta pasta, pode adaptar as suas definições, de modo a personalizar o seu GU280.

Nota: Para mais informações acerca das definições de chamadas, consulte a página 25.

Alterar os seus perfis

- 1 Seleccione **Definições** e, em seguida, **Perfis**.
- 2 Escolha entre **Reunião**, **Silencioso**, **Normal** e **Modo de voo**.

Sugestão! Utilize esta função para alternar entre colocar o modo de voo em **On** ou **Off**. Não poderá fazer chamadas, ligar à internet, enviar mensagens quando o **Modo de voo** estiver **Ligado**.

Personalize os seus perfis


Poderá personalizar cada uma das definições do perfil.

- 1 Prima **Definições** e seleccione **Perfis**.

- 2 Seleccione o perfil que pretende, seleccione **Opções** e, em seguida **Editar**.
- 3 Pode alterar todos os tons, volumes e opções de alerta a partir daqui.

Alterar a data e hora

Pode definir funções relativas à data e hora.

- 1 Prima  e abra **Definições**.
- 2 Seleccione **Data e hora**, e seleccione na lista que se segue:

Definições de data e hora - Pode alterar definições da data e hora como a actualização automática e a hora de Verão.

Formato da hora - Pode introduzir a hora actual. Pode definir o formato de hora para 24 horas ou 12 horas. Pode seleccionar uma cidade como fuso horário.

Separador de data - Pode introduzir a data actual. Pode definir o formato de data (AAAA.MM.DD, DD.MM.AAAA, MM.DD.AAAA).

Definições

Nota Seleccione **Activar**, e o telefone irá actualizar automaticamente a data e a hora.

Nota Seleccione se pretende activar a função de hora de Verão. Poderá seleccionar a diferença de hora de Verão da cidade de origem seleccionada com 1 hora ou 2 horas.


Separador da data - Defina a apresentação da data, dia mês e ano.

Alterar o idioma

Aceda a **Definições**, seleccione **Telefone** e, de seguida, **Idioma** para alterar o idioma de qualquer texto no seu telefone. Todas as alterações irão reflectir-se, também, no modo de introdução de idioma.

Alterar as suas definições de segurança

Altere as suas definições de segurança para manter o GU280 e as informações nele contidas em segurança.

- 1 Prima  e abra **Definições**.
- 2 Seleccione **Segurança** e escolha a partir da lista que se segue:

Bloqueio de telefone - Introduzir um código de segurança para bloquear o seu telefone **Ao ligar, Quando trocar o SIM, Imediatamente** ou **Nunca**.


Bloquear aplicação - Escolha o menu a bloquear quando utiliza a função.

Pedido de PIN - Seleccionar o PIN a pedir quando ligar o seu telefone.

Alterar códigos - Mudar o seu **código PIN, código PIN2 ou código de Segurança**.

Nota: Código de segurança (4 a 8 dígitos). O código de segurança protege a utilização não autorizada do seu telefone. É normalmente fornecido com o telefone. Este código é necessário para apagar todas as entradas do telefone e activar o menu Repor definições. O número predefinido é "0000".

Alterar as definições de ecrã

- 1 Prima  e seleccione **Definições**.
- 2 Seleccione **Ecrã** e seleccione entre:

Ecrã inicial - Seleccione **Ecrã inicial** e escolha a imagem de fundo que será apresentada no seu ecrã. Pode também definir os Itens do ecrã, o Tipo de relógio e a Cor do tipo de letra do relógio.

Tema do telefone - Alterar rapidamente o aspecto geral do seu telefone.

Estilo do menu - Alterar a vista do menu de **Estilo de lista** para **Estilo de grelha**.

Letra - Altere o tamanho da letra de Pequeno, Normal e Grande

Saudação - Após seleccionar Activar, pode escrever uma mensagem de boas-vindas. A mensagem será apresentada no ecrã sempre que iniciar o telefone

Retroiluminação - Seleccione o período de tempo durante o qual a retroiluminação permanece ligada. Utilize ainda as teclas de navegação para ajustar o brilho. Seleccione entre 0%, 20%, 40%, 60%, 80% ou 100% e, em seguida, Concluído para guardar a alteração.

SUGESTÃO! Quanto mais tempo tiver a retroiluminação ligada, maior é o consumo de bateria, e mais vezes poderá ter que carregar o seu telefone.

Outros ecrãs - Defina o ecrã a apresentar quando efectua ou recebe uma chamada ou liga/desliga o telefone.

Reiniciar o seu telefone

Utilize **Repor definições** em **Definições** para repor todas as definições de acordo com os valores predefinidos. Irá necessitar do código de segurança para activar esta função.

Definições

Ver o estado da memória

O seu GU280 possui três tipos de memória: telefone, cartão USIM e um cartão de memória externa (poderá ter que adquirir o cartão de memória em separado).

Pode utilizar o gestor de memória para especificar a utilização de cada um dos tipos de memória e verificar o espaço disponível.

Prima **Definições** e seleccione **Informações de memória** para ver o estado actual das suas memórias (Memória do utilizador, Memória reservada para o utilizador, Memória cartão SIM e Memória externa) do seu GU280.

Conectividade

Alterar as suas definições de conectividade

As suas definições de conectividade já foram configuradas pelo seu operador de rede, para que possa desfrutar do seu telefone desde o início. Se pretender alterar quaisquer definições, utilize este menu.

Selecione **Conectividade**. As suas opções são:

Bluetooth - Configurar o GU280 para utilização do Bluetooth. Poderá ajustar a sua visibilidade a outros dispositivos ou procurar dispositivos com os quais o seu telefone esteja emparelhado.

Ligação USB - Pode seleccionar o modo de ligação USB no seu telefone para diferentes utilizações.

Rede - Pode definir **Seleccionar rede** e definições **Modo de Rede** utilizando este menu. Pode ainda adicionar uma rede preferencial a ser ligada a **Listas preferidas**.

Perfis de Internet - Este menu apresenta os Perfis de Internet.

Permite-lhe criar novos, eliminar ou editar os perfis existentes, utilizando o menu Opções. No entanto, não pode eliminar ou editar configurações predefinidas.

Pontos de acesso - Este menu mostra a lista de pontos de acesso. Permite-lhe criar novos, eliminar ou editar os perfis existentes, utilizando o menu Opções. No entanto, não pode eliminar ou editar configurações predefinidas.

Ligação de dados do pacote

- Se seleccionar a opção "Quando disponível", o telefone irá registar-se automaticamente numa rede GPRS quando ligar o telefone. Se seleccionar "Quando necessário", a ligação GPRS é estabelecida pela duração da ligação WAP ou de uma aplicação.

Definições do browser - Definir os valores relativos ao browser.

Definições de streaming - O seu operador de rede já gravou estas definições. Pode editá-las se pretender efectuar alterações.

Conectividade

Alterar as suas definições Bluetooth

- 1 Selecione **Conectividade** e, de seguida, **Bluetooth**.
- 2 Selecione **Definições**. Fazer as suas alterações a:

Visibilidade do meu dispositivo

- Configure [Visibilidade do meu dispositivo] como [Visível] para que outros dispositivos possam detectar o seu telefone quando estiverem a procurar um dispositivo Bluetooth. Se seleccionar Oculto, os outros dispositivos não poderão detectar o seu telefone sempre que procurarem um dispositivo Bluetooth.

Nome do meu dispositivo

- Permite-lhe atribuir ou alterar o nome do seu telefone, tal como será apresentado nos outros equipamentos. O nome do seu telefone será apresentado nos outros dispositivos apenas quando Visibilidade do meu dispositivo estiver definida como Visível.

Serviços suportados - Pode ver a lista de dispositivos como auriculares

e kits mãos-livres suportados por este telefone com Bluetooth.

O meu endereço - Verifique aqui o endereço do seu Bluetooth.

Nota : Para aumentar a segurança, recomendamos que, assim que tiver configurado ou emparelhado com um dispositivo, a Visibilidade esteja definida como Oculto.

No caso de ligações recebidas, independentemente de ter ou não emparelhado o seu telefone com outro dispositivo, poderá optar por aceitar ou rejeitar a ligação.

Emparelhar com outro dispositivo Bluetooth

Ao emparelhar o GU280 com outro dispositivo, pode configurar uma ligação protegida por código. Isto significa que o seu emparelhamento é mais seguro.

- 1 Certifique-se de que o seu Bluetooth está **Ligado** e **Visível**. Pode alterar a sua visibilidade no menu **Definições**, seleccionando **Visibilidade do meu dispositivo**, em seguida, **Visível**.

- 2 A partir de **Bluetooth**, seleccione **Activar** e **Procurar novo dispositivo**
- 3 O GU280 irá procurar dispositivos. Quando a procura estiver concluída, irá ser apresentado no ecrã **Adicionar** e **Actualizar**.
- 4 Seleccione o dispositivo com o qual pretende fazer o emparelhamento, seleccione **Adicionar**, introduza o código e seleccione **OK**.
- 5 O seu telefone irá, depois, fazer a ligação ao outro dispositivo, no qual deverá introduzir o mesmo código.
- 6 A sua ligação Bluetooth protegida por código está, agora, pronta.

Utilizar um auricular Bluetooth

- 1 Certifique-se de que o seu Bluetooth está **Ligado** e **Visível**.
- 2 Siga as instruções fornecidas com o seu auricular para o colocar

em modo de emparelhamento e faça o emparelhamento dos seus dispositivos.

- 3 O GU280 irá ligar automaticamente ao seu auricular Bluetooth e alterar o perfil do auricular.

Transferir um ficheiro para o seu telefone

Também pode transferir ficheiros do computador para o seu telefone, utilizando o Bluetooth.

- 1 Certifique-se de que o Bluetooth está ligado no telefone e no computador, e visíveis.
- 2 Utilize o seu computador para enviar o ficheiro por Bluetooth.
- 3 Quando o ficheiro for enviado, tem que o aceitar no seu telefone seleccionando **Sim**.

Nota: Os ficheiros enviados através do Bluetooth serão gravados na memória do telefone.

Conectividade

Enviar e receber os seus ficheiros utilizando o Bluetooth

O Bluetooth é uma forma fantástica de enviar e receber ficheiros, uma vez que não é necessário utilizar fios e a ligação é rápida e fácil. Também pode ligar-se a auriculares Bluetooth para fazer e receber chamadas.

Antes de poder começar a partilhar ficheiros com o Bluetooth, deverá emparelhar o seu equipamento com outro dispositivo Bluetooth. Para mais informações acerca do emparelhamento de dispositivos, consulte **Emparelhar com outro dispositivo Bluetooth**.

Para activar o Bluetooth:

- 1 Selecciona **Conectividade** e, de seguida, **Bluetooth**.
- 2 Selecciona **Ligar**.
- 3 Selecciona **Off** para desligar o Bluetooth.

Para enviar um ficheiro:

- 1 Abra o ficheiro que pretende enviar - normalmente, um ficheiro de fotografia, vídeo ou música.
- 2 Selecciona **Opções** e escolha **Enviar**, seguido de **Bluetooth**.
- 3 Selecciona **Sim** para activar o Bluetooth, caso este ainda não esteja activado.
- 4 O GU280 irá procurar automaticamente outros dispositivos Bluetooth activados e dentro de alcance.
- 5 Selecciona o dispositivo para o qual pretende enviar o ficheiro, e selecciona **Enviar**.

Para receber um ficheiro:

- 1 Para receber ficheiros, o seu Bluetooth deve estar **Ligado e Visível**.
- 2 Será apresentada uma mensagem pedindo-lhe para aceitar o ficheiro do remetente. Selecciona **Sim** para receber o ficheiro.

SUGESTÃO! Fique atento à barra de progresso para ter a certeza de que o ficheiro é enviado.

Nota A marca e os logótipos Bluetooth® são propriedade da Bluetooth SIG, Inc., pelo que toda e qualquer utilização dos mesmos pela LG Electronics está sujeita a licença. As restantes marcas e denominações comerciais pertencem aos seus respectivos proprietários.

Modo de ligação USB

Pode seleccionar o modo de ligação USB no seu telefone para diferentes utilizações.

Modo Perguntar sempre

Se definir o modo “Perguntar sempre” como predefinição, o telefone perguntará sempre se pretende seleccionar um tipo de modo de ligação USB de cada vez que ligar o telefone a um computador através do cabo de dados. Se desactivar o modo “Perguntar sempre”, a ligação será aquela que definiu manualmente em Menu - Definições - Conectividade - Ligação

USB e uma das opções Internet, Armazenamento de massa, PC Suite ou Sincronização de música.

Internet no PC-Utilizar o telefone como modem

Basta ligar o cabo USB e, em seguida, utilizar o seu telefone para fazer uma ligação rápida à internet.

AVISO! Certifique-se, em primeiro lugar, que tem activado o tarifário adequado! Caso contrário, se transferir grandes quantidades de dados – tais como música ou vídeo – poderá incorrer em custos elevados.

- 1 Ligue o cabo USB ao dispositivo.
- 2 Selecione PC Internet a partir do menu na janela emergente no dispositivo.
- 3 Poderá, então, utilizar os seus programas de browser e e-mail como habitualmente. Quando terminar, clique Desligar.
- 4 Para fazer a ligação à internet da próxima vez, basta ligar o cabo; o software irá iniciar automaticamente, e está pronto para começar.

Conectividade

Armazenamento de massa- Utilizar o seu telefone como armazenamento de massa

O seu GU280 poderá ser utilizado como dispositivo de armazenamento de massa tal como um disco USB.

Esta é uma forma fantástica de mover os seus ficheiros do seu computador para o seu telefone.

Se tiver inserido um cartão de memória, quando ligar como **Armazenamento de massa**, o telefone será apresentado como memória externa.

- 1 Ligue o cabo USB ao dispositivo.
- 2 Seleccione Armazenamento de massa a partir do menu emergente no dispositivo.
- 3 Irá abrir automaticamente, no seu computador, uma pasta do disco externo (duas, se tiver inserido um cartão de memória), com todas as pastas no seu telefone e no cartão de memória.
- 4 Arraste e largue as suas fotografias, vídeos, música ou documentos nas pastas correctas.

- 5 Remova com segurança o seu telefone, clicando no ícone **Remover hardware com segurança** na barra do seu ambiente de trabalho.

Nota: Esta função não está disponível em computadores Macintosh

PC suite-Sincronize o seu telefone com o PC

Pode sincronizar o telefone com o PC, para assegurar que todas as suas datas e dados importantes correspondem, mas também como cópia de segurança, para que possa ficar descansado.

Instalar o LG PC Suite no seu computador

- 1 Aceda a www.lgmobile.com e seleccione Europa e o seu país.
- 2 Seleccione o menu Produtos, Manual & Software e clique em Ir para a secção de downloads de Manuais e Software. Clique em Sim e o instalador do PC Suite será apresentado. (Windows XP, Windows Media Player e outros).

- 3 Seleccione o idioma em que pretende executar o programa e clique OK.
- 4 Siga as instruções apresentadas no ecrã para concluir o assistente do LG PC Suite Installer.
- 5 Quando a instalação estiver concluída, o ícone LG PC Suite será apresentado no ambiente de trabalho.

Ligar o seu telefone e o PC

- 1 Ligue o cabo USB ao seu telefone e ao PC.
- 2 Seleccione PC Internet a partir do menu na janela emergente no dispositivo.
- 3 Clique duas vezes no ícone do LG PC Suite no seu ambiente de trabalho.
- 4 Clique em Assistente de ligação, e de seguida USB.
- 5 Clique em Seguinte, novamente Seguinte e, em seguida, Terminar. O seu telefone e o seu PC ficarão ligados.

Fazer cópias de segurança e repor as informações do seu telefone

- 1 Ligue o cabo USB ao dispositivo e seleccione PC Suite no ecrã.
- 2 Clique no ícone Cópia Segurança, e seleccione Cópia Segurança ou Repor.
- 3 Assinale o conteúdo que pretende incluir na cópia de segurança ou repor. Seleccione o local para onde pretende fazer a cópia de segurança das informações, ou a partir do qual pretende repor as informações. Clique OK.
- 4 A cópia de segurança das suas informações será realizada.

Conectividade

Ver os ficheiros do seu telefone no seu PC

- 1 Ligue o cabo USB ao dispositivo e seleccione PC Suite no ecrã.
- 2 Clique no ícone Conteúdo.
- 3 Todos os seus documentos, conteúdo flash, imagens, sons e vídeos gravados no seu telefone serão apresentados no ecrã, na pasta Telefone LG.

SUGESTÃO! Ver o conteúdo do seu telefone no seu PC ajuda-o a organizar ficheiros, a organizar documentos e a retirar conteúdo de que já não necessita.

- 4 Clique em Ficheiro e seleccione Guardar. Pode seleccionar para onde pretende gravar os seus contactos.

Nota Para fazer cópias de segurança dos seus contactos gravados no cartão USIM, clique na pasta do cartão USIM do lado esquerdo do ecrã, no seu PC. Seleccione Editar na parte superior do ecrã, e, de seguida, Selec. tudo. Clique com o botão direito do rato nos seus contactos e seleccione Copiar para contacto. Em seguida, clique na pasta Telefone que se encontra do lado esquerdo do seu ecrã e serão apresentados todos os números.

Sincronizar os seus contactos

- 1 Ligue o cabo USB ao dispositivo e seleccione PC Suite no ecrã.
- 2 Clique no ícone Contactos.
- 3 O seu PC irá importar e mostrar todos os contactos gravados no seu cartão SIM e no seu telefone.

Sincronizar as suas mensagens

- 1 Ligue o cabo USB ao dispositivo e seleccione PC Suite no ecrã.
- 2 Clique no ícone Mensagens.
- 3 Todas as mensagens do seu PC e do seu telefone serão apresentadas nas pastas, no seu ecrã.
- 4 Utilize a barra de ferramentas no topo do ecrã para editar e reorganizar as mensagens.

Actualização do software do telefone

Actualização de software do telemóvel LG no website

Para obter mais informação sobre a utilização desta função, visite o website LGmobile.com em: <http://www.lgmobile.com> - seleccione o país - Separador Manual & software

Esta função permite-lhe actualizar o seu software para a versão mais recente, de forma conveniente através da Internet, sem necessidade de visitar o nosso centro de assistência.

Uma vez que a actualização de software do telemóvel exige toda a atenção do utilizador durante o processo de actualização, certifique-se de que observa todas as instruções e notas apresentadas em cada etapa, antes de prosseguir. Note que a remoção do cabo de comunicação de dados USB ou das baterias durante a actualização pode danificar gravemente o seu telemóvel. Nos

termos da lei, o fabricante não se responsabiliza por qualquer perda de dados durante o processo de actualização. Recomendamos que efectue cópia de segurança de quaisquer informações importantes previamente para salvaguarda das mesmas, uma vez que a actualização de software pode resultar em perda de dados pessoais.

Acessórios

Estes são os acessórios fornecidos com o seu GU280.

Carregador



Guia do Utilizador

Saiba mais sobre o GU280.

Bateria



Auricular estéreo



Nota

- Utilize sempre acessórios originais LG. Caso não o faça, pode invalidar a garantia.
- Os acessórios poderão variar de região para região; contacte a nossa empresa ou o agente de serviços na sua região para mais informações.

Especificações técnicas

Geral

Nome do produto : GU280

Sistema: GSM850 / E-GSM900 / DCS1800 / PCS1900 / WCDMA

Temperatura ambiente

Máx.: +55°C (em espera) +45°C (em carregamento)

Mín.: -10 °C

Declaração de Conformidade



Detalhes do Fornecedor

Nome

LG Electronics Inc

Morada

LG Electronics Inc, LG Twin Towers 20,
Yeouido-dong, Yeongdeungpo-gu, Seoul, Korea 150-721

Detalhes do Produto

Nome do Produto

GSM 850 / E-GSM 900 / DCS 1800 / PCS 1900 Quad Band and WCDMA Terminal Equipment

Nome do Modelo

GU280

Nome da Marca

LG

CE 0168

Detalhes das Normas Aplicáveis

R&TTE Directive 1999/5/EC

EN 301 489-01 V1.6.1, EN 301 489-07 V1.3.1

EN 301 489-17 V1.2.1, EN 301 489-24 V1.4.1

EN 301 511 V9.0.2

EN 301 908-1 V3.2.1 EN 301 908-2 V3.2.1,

EN 300 328 V1.7.1

EN 50360:2001/EN62209-1:2006

EN 60950-1 : 2001

Informações Suplementares

A conformidade com as normas acima é verificada pelo organismo de verificação seguinte (BABT)

BABT, Forsyth House, Churchfield Road, Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, United Kingdom
Notified Body Identification Number : 0168

Declaração

Eu, abaixo assinado, declaro sob minha inteira responsabilidade que o produto acima referido e ao qual esta declaração diz respeito, se encontra em conformidade com as Normas e Directivas acima referidas.

Nome

Data de emissão

Seung Hyoum, Ji / Director

08.Sep. 2009

European Standard Center
LG Electronics Logistics and Services B.V.
Veluwezoom 15, 1327 AE Almere, The Netherlands
Tel : +31 - 36- 547 - 8940, Fax : +31 - 36 - 547 - 8794
e-mail : jacob @ lge.com


Assinatura do representante

HOW TO USE QUICK REFERENCE GUIDE

Cut out Quick Reference Guide bound to this manual along the cutout line and fold as illustrated below.


How to cut

Cut out Quick Reference Guide along the cutout line. You can place a scale on the cutoff line and cut as illustrated below.

- Be careful not to cut yourself when using scissors.

How to fold

Fold Quick Reference Guide along the perforated line so that the cover faces upwards as illustrated below.





Getting to know your phone




Camera

Taking a quick photo

- 1 Press  and select **Multimedia**. Select **Camera** to open the viewfinder.
- 2 Holding the phone and, point the lens towards the subject of the photo.
- 3 Position the phone so you can see the subject of your photo.
- 4 Press  to take a photo.

Video camera


Shooting a quick video

- 1 Press  and select **Multimedia**.
- 2 Choose **Video camera**.
- 3 Point the camera lens towards the subject of the video.
- 4 Press OK to start recording.
- 5 **Rec** will appear in the bottom right corner of the viewfinder and a timer will show the length of your video.
- 6 To pause the video select **Pause** and resume by selecting **Resume**.
- 7 Select **Stop** to stop recording.

Music

Music store

Your LG GU280 has a built-in MP3 player so you can play all your favourite music.

To access the MP3 player, press  and select **Music store**. From here you have access to:

Recently played - You can replay the music which you recently listened.

All tracks - Contains all of the songs you have on your phone.

Artists - Browse through your music collection by artist.

Albums - Browse through your music collection by album.

Genres - Browse through your music collection by genre.

Playlist - Contains any playlists you have created.

Shuffle tracks - Plays tracks in random order



Bluetooth

Pairing with another Bluetooth device

By pairing your GU280 and another device, you can set up a passcode protected connection. This means your pairing is more secure.

- 1 Check your Bluetooth is **Turn on** and **Visible**. You can change your visibility in the **Settings** menu, by selecting **My device visibility**, then **Visible**.
- 2 From **Bluetooth**, choose **Turn on** and Select **Search new device**
- 3 Your GU280 will search for devices. When the search is completed **Add** and **Refresh** will appear on screen.
- 4 Choose the device you want to pair with, select **Add** and enter a passcode then choose **OK**.
- 5 Your phone will then connect to the other device, on which you should enter the same passcode.
- 6 Your passcode protected Bluetooth connection is now ready.

Sending and receiving your files using Bluetooth

Bluetooth is a great way to send and receive files as no wires are needed and connection is quick and easy. You can also connect to a Bluetooth headset to make and receive calls.

Before you can start sharing files using Bluetooth, you will need to pair your phone with another Bluetooth device. For information on pairing devices, see **Pairing with another Bluetooth device**.



LG Electronics Portugal **CERTIFICADO DE GARANTIA**

É imprescindível a apresentação desta garantia e da factura de compra.

NOME E APELIDOS _____

NORADA _____

C. POSTAL _____

CIDADE _____

LOCALIDADE _____

TELEFONE _____

DATA DE COMPRA _____

MODELO _____

N.º SÉRIE _____

ESTABELECIMENTO VENDEDOR _____

ASSINATURA, DATA E CARIMBO DO ESTABELECIMENTO VENDEDOR

MUITO IMPORTANTE

- Utilize apenas Serviços Técnicos Oficiais Identificados com a marca "LGSERVIÇO TÉCNICO OFICIAL".
- Apresente sempre a factura de compra junto com o certificado de garantia.
- A LG ELECTRONICS PORTUGAL procura a sua satisfação com esta garantia. Se você não estiver contente com o atendimento recebido nas reparações do seu aparelho, não hesite em entrar em contacto com a LG, pelo tel: 808 785 454

CERTIFICADO DE GARANTIA

REQUISITOS PARA A VALIDADE DA GARANTIA

1. Parapoder beneficiar da garantia, é IMPRESCINDÍVEL a apresentação do certificado de Garantia e da factura de compra.
 - 1.1. No período pré- venda (loja), esta deverá conter o número de garantia, modelo do aparelho e número de série do mesmo.
 - 1.2. No período de garantia (cliente), deverá estar preenchida em todos os seus pontos, e será REQUISITO IMPRESCINDÍVEL anexar a factura de compra.
2. Para que a garantia seja válida, é IMPRESCINDÍVEL que o cliente ou a loja preencham, no momento de efectuar a aquisição, todos os campos indicados na mesma.
3. Os benefícios da garantia só serão válidos se os Serviços Técnicos Oficiais que a LG ELECTRONICS PORTUGAL tem estabelecidos na sua Rede de Assistência Técnica forem utilizados.
4. O aparelho deve ser utilizado seguindo as instruções que são especificadas no seu manual.

COBERTURA DA GARANTIA

- A garantia é aplicada aos modelos de **Telefones GSM**.
- O período de garantia é o seguinte:
 - **Terminais e Acessórios : 2 Anos.**
 - **Baterias : 1 Ano.**
- A aplicação da garantia começa a partir da data de aquisição (data da factura).

EXCLUSÕES DA GARANTIA

- Falta de cumprimento de qualquer um dos requisitos do ponto anterior.
- Qualquer componente ou acessório interior ou exterior do aparelho, que não esteja especificado e incluído neste certificado de garantia.
- A colocação em funcionamento e demonstrações de funcionamento ao utente.
- Se a avaria for produzida por incêndio, inundação, agentes meteorológicos, pancadas, achatamento ou aplicação de voltagem ou energia inadequada.
- Os danos pelo tratamento inadequado, incluindo os de transportes, deverão ser reclamados na presença do pessoal da Companhia de Transportes, razão pela qual convém inspecionar os pacotes antes de dar a conformidade às guias de entrega correspondentes.
- As avarias ocorridas por danos físicos, tais como carcaças, plásticos, pinturas, esmaltes, vidros, embelezadores e similares.
- Os produtos devido ao mal uso, quando as instruções de funcionamento e manuseamento que vão com cada aparelho não forem observadas.
- Pela utilização de acessórios inadequados no aparelho.
- Os aparelhos que não tenham identificado o número de fábrica ou que este tenha sido alterado ou apagado.
- Quando o número de série do aparelho não coincidir com o número constante do certificado de garantia.
- Se o aparelho for reparado ou manipulado por pessoal não autorizado pela LG ELECTRONICS PORTUGAL
- Os trabalhos de manutenção próprios de cada aparelho.
- Quando a avaria ocorrer por causa de um componente ou acessório interno ou externo ao aparelho não incluído ou especificado neste certificado de garantia.

NOTA IMPORTANTE

- Durante o tempo que durar a reparação, não serão pagos danos e prejuízos pelo tempo em que o aparelho estiver fora de serviço.
- A LG ELECTRONICS PORTUGAL não é responsável pelos danos que um aparelho possa causar a elementos externos.



