



KM900 使用者指南

LG ELECTRONICS INC.

KM900 使用者指南

繁體中文

CE 0168 

P/N : MMB80333341 (1.0) G

Bluetooth QD ID B014945



本使用者指南中的部份內容可能會因您的手機軟體版本或系統服務供應商的服務內容變更而有所不同。

KM900 使用者指南



感謝您購買 LG KM900 手機，本手機外形輕巧、功能強大，使用最新的數位行動通訊技術設計。

設定	01
您的桌面	02
基本介紹	03
發揮創意	04
組織	05
網路	06
設定	07
配件	08

內容

設定

瞭解手機	8
後視圖	10
安裝 USIM 卡及電池	11
為手機充電	13
記憶卡	14
功能表地圖	16

您的桌面

觸控螢幕提示	17
自訂桌面	18
快速鍵	19
觸控螢幕	20
使用多工功能	24

基本介紹

通話	25
撥打電話或影像電話	25
撥號給通訊錄	25
接聽與拒接來電	25
通話中選項	26
調整通話音量	27
快速撥號	27
撥打第二通電話	27
關閉 DTMF	28

使用來電轉接	29
使用通話限制	29
更改常用通話設定	30
更改影像電話設定	31
通訊錄	32
搜尋通訊錄	32
新增通訊錄	32
建立群組	33
更改通訊錄設定	34
檢視資訊	35
訊息	36
訊息	36
發送訊息	36
輸入文字	37
字典智慧輸入	37
Abc 手動輸入	37
設定電子郵件	38
使用您的新帳號發送電子郵件	39
更改電子郵件設定	40
訊息資料夾	41
使用常用範本	41
使用情感圖示	42
變更您的文字訊息設定	42
更改多媒體訊息設定	43
更改其他設定	44

發揮創意

相機.....	45
快速拍攝相片.....	45
一旦拍攝相片.....	46
熟悉觀景窗.....	47
使用閃光燈.....	48
調整曝光.....	48
連續拍照.....	49
使用進階設定.....	49
變更圖片大小.....	51
選擇色彩效果.....	52
使用內部鏡頭.....	52
檢視已儲存的相片.....	53
拍攝影片.....	54
快速拍攝影片.....	54
拍攝影片前.....	55
熟悉觀景窗.....	56
調整曝光.....	57
使用進階設定.....	57
變更影片大小.....	58
選擇色調.....	59
使用內部鏡頭拍攝影片.....	59
觀賞已儲存的影片.....	60
在電視上觀看影片.....	60

相片和影片.....	61
檢視相片和影片.....	61
使用縮放來檢視影片或相片.....	61
檢視影片時調整音量.....	61
將相片設為待機畫面.....	62
編輯相片.....	62
在相片中新增文字.....	64
在相片中新增效果.....	64
裁剪相片.....	64
加強相片的色彩強化.....	65
在相片中轉換色彩.....	65
編輯您的影片.....	66
裁剪影片長度.....	66
合併兩段影片.....	66
合併相片與影片.....	67
在影片中新增文字.....	67
重疊相片.....	68
在影片中新增電影原聲.....	69
在影片中新增實況聲音.....	69
變更影片速度.....	70
新增變暗效果.....	70
多媒體.....	71
圖片.....	71
我的圖片選項功能表.....	71

內容

發送相片	71	將音樂傳輸到您的手機	78
使用圖片	72	播放歌曲	79
列印圖片	72	建立播放清單	79
移動或複製圖片	73	刪除播放清單	80
建立播放投影片	73	使用收音機	80
地理位置標記	73	搜尋電台	80
檢查記憶體狀態	73	重設頻道	81
聲音	74	收聽收音機	81
使用聲音	74	使用 FM 傳輸器來播放音樂	82
影片	74		
發送影片	75	組織	
遊戲及應用程式	75	記事簿	83
玩遊戲	75	在行事曆中新增事件	83
使用選項功能表	75	變更預設的行事曆檢視	83
安裝 Java 遊戲及應用程式	75	在 [待辦事項] 清單中新增項目	84
使用 M-Toy 功能表	76	使用日期搜尋器	84
Flash 內容	76	設定鬧鐘	85
檢視 SWF/SVG 檔案	76	新增備忘錄	85
文件	76	語音記錄器	86
檢視檔案	76	錄製聲音或語音	86
將檔案傳送到手機	76	發送語音錄製	86
其他	77	使用計算機	87
建立影片	77	轉換單位	87
音樂	78	使用碼錶	87
		將城市新增到時區設置	88

電腦同步.....	89
在電腦上安裝 LG 電腦端套件 (LG PC Suite).....	89
連接手機與電腦.....	90
備份及還原手機資訊.....	90
在電腦上檢視手機檔案.....	90
同步處理通訊錄.....	91
同步處理訊息.....	91
音樂同步.....	91
使用 Windows Media Player 傳輸音樂.....	92
使用 iSync.....	92
DivX 轉換器.....	93

網路

瀏覽器.....	94
連上網路.....	94
新增及存取書籤.....	94
使用 RSS 讀取裝置.....	95
存取已儲存的頁面.....	95
檢視瀏覽器記錄.....	95
變更網頁瀏覽器設定.....	96
將手機當成數據機.....	96
存取 Google 地圖.....	97

設定

變更螢幕設定.....	98
個人化使用設定.....	98
變更手機設定.....	99
更改您的觸控設定.....	100
變更連接設定.....	100
使用記憶體管理器.....	102
使用飛航模式.....	103
使用藍牙發送及接收檔案.....	103
變更藍牙設定.....	104
與其他藍牙裝置配對.....	105
使用藍牙耳機.....	105
Wi-Fi.....	106
軟體更新.....	108

配件109

網路服務.....110

技術資料.....110

準則

安全高效率使用準則.....	112
疑難排解.....	118

瞭解手機

電池蓋釋放按鍵

免持或立體聲耳機接頭

電源鍵

開啟/關閉手機電源。

聽筒

智慧感光裝置

通話防誤觸偵測

內部鏡頭


結束鍵

- 拒絕通話。
- 按一次可返回桌面。

多工按鍵

通話按鍵

用於撥打電話號碼與接聽來電。

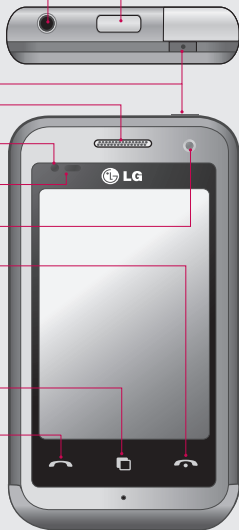

⚠ 警告： 在手機上放置重物，或坐在手機上，都可能造成手機的 LCD 和觸控螢幕功能損壞。請勿遮住 LCD 距離感應功能上的保護影片。這樣可能會造成感應功能故障。



**充電器、數據連接線
(USB 連接線)**

提示：待手機開機並在網路上註冊完成後，再接上 USB 連接線。



音量鍵

- 螢幕待機時：按鍵音量。
- 通話時：聽筒音量。
- 播放曲目時：持續控制音量。

相機鍵

- 按住按鍵，直接轉至相機功能表。

01

02

03

04

05

06

07

08

後視圖



安裝 USIM 卡及電池

1 移除電池蓋

按住手機頂端的電池蓋釋放按鍵不放，然後掀開電池蓋。



2 移除電池

固定住電池頂端，小心地將電池從電池槽取出。



警告： 手機電源開啟時請勿移除電池，否則可能會損壞手機。

警告： 使用 GPS、Wi-Fi 或藍牙時，請勿移除電池蓋。天線裝載於電池蓋上。

01

02

03

04

05

06


07

08

安裝 USIM 卡及電池

3 安裝 USIM 卡

將 USIM 卡插入 USIM 卡插槽。
確定卡上的金屬接觸區朝下。
要移除 USIM 卡時，輕輕將它朝
外拉出。

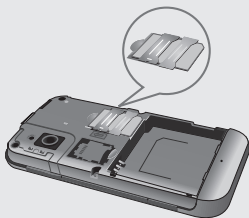

4 安裝電池


先將電池頂端插入電池槽的頂
端邊緣。確定電池接點對齊手
機接頭。然後將電池底部向下
按，直到電池卡至定位。



為手機充電

將 KM900 端的充電器接頭蓋向後滑。插入充電器，並將充電器插入電源插座。KM900 必須持續充電，直到螢幕出現「電池電量已充滿」訊息。

注意：一開始必須為電池完全充電，才能提升電池壽命。不要理會第一次出現的「電池電量已充滿」訊息，讓手機繼續充電一整夜 (或是最多充電 14 個小時)。

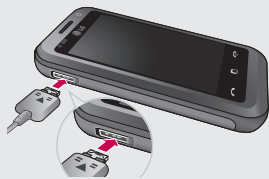

01

02

03

04

05

06

07

08

記憶卡





安裝記憶卡

您可以使用記憶卡來擴充手機的可用記憶體空間。

注意： 記憶卡是選購的配件。

將記憶卡滑入頂端插槽，直到卡至定位。確定金屬接觸區朝下。


⚠ 警告： 請將記憶卡滑入插槽，否則記憶卡可能會損壞。

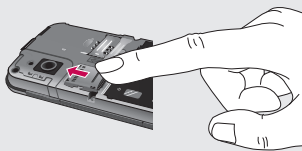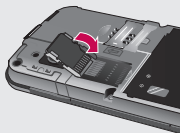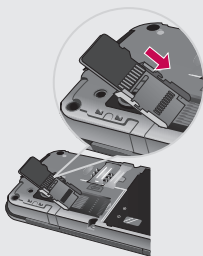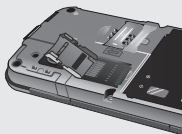

格式化記憶卡

若您的記憶卡不曾格式化，您必須先將其格式化才能開始使用。


注意：格式化時會刪除所有檔案。

- 1 從桌面選擇  並且從 [設定] 索引標籤選擇**手機設定**。
- 2 捲動並觸控**記憶體管理器**，然後捲動並選擇**外部記憶體**。
- 3 觸控**格式化**，然後確認選擇。
- 4 輸入密碼 (若有設定)。系統將會格式化記憶卡以供使用。

注意：如果記憶卡目前有內容，則因為將會刪除所有檔案，所以格式化之後的資料夾結構可能會有所不同。

複製通訊錄

將通訊錄從 USIM 卡複製到手機：

- 1 從通訊索引標籤，捲動至**通訊錄**並且選擇 ，然後選擇**變更位置**。
- 2 觸控**複製至手機**。
- 3 選擇**選擇全部**，或是依次序選擇名稱並且觸控**複製至手機**。

01

02

03

04


05

06

07

08

功能表地圖

觸控桌面的  可開啟**主功能表**。在這裡，您可以捲動圖示以存取更多功能表：**通訊**、**多媒體**、**實用工具程式**及**設定**。

通訊

-  通訊錄
-  通話記錄
-  瀏覽器
-  訊息
-  電子郵件
-  撥號
-  影像電話
-  Google

多媒體

-  音樂
-  相機
-  拍攝影片
-  媒體匣
-  我的檔案
-  遊戲及應用程式
-  FM 收音機
-  影片製作

實用工具程式

-  鬧鐘
-  記事簿
-  備忘錄
-  碼錶
-  語音記錄器
-  計算機
-  時區設置
-  工具

設定

-  使用設定
-  顯示設定
-  手機設定
-  藍牙
-  Wi-Fi
-  通話設定
-  連接
-  訊息設定

您的桌面

您可以從此螢幕存取功能表選項、撥打電話、檢視手機狀態等等。

觸控螢幕提示

桌面很適合讓您熟悉使用觸控螢幕。

觸控圖示中央即可選擇項目。

- 請勿按得太用力；只要輕輕但明確的觸控就足以讓觸控螢幕感應。
- 請使用指尖觸控您所要的選項。請小心不要觸控到其他按鍵。
- 當螢幕燈熄滅時，請按電源鍵或按住觸控螢幕上的 [長按以解除鎖定] 鍵即可返回桌面。
- 只要 KM900 不在使用中，螢幕就會返回鎖定畫面。

01

02

03

04

05

06


07

08

您的桌面

自訂桌面

- 1 捷徑桌面
- 2 Widget 桌面 (使用中)
- 3 通訊錄桌面
- 4 多媒體桌面

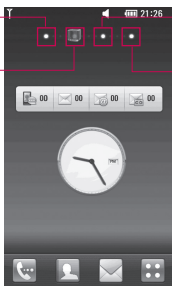


- **探索 KM900** - 使用者介面係以四種桌面為基礎。要在桌面之間切換，只需在顯示上從左至右或從右至左快速滑過。
- **桌面自訂** - 您可以在每種桌面的螢幕上按下手指，以新增和移除物件，或是如果已新增物件，則觸控及按住其中一個物件即可。



快速鍵

桌面上的快捷鍵讓您輕鬆地以單鍵觸控，便能使用最常用的功能。



觸控以叫出觸控撥號鍵盤來撥打電話。以使用一般鍵盤的方式輸入數字，然後觸控**語音電話**或觸碰。要撥打影像電話到這個號碼時，輸入號碼之後觸控**影像電話**。



觸控可開啟您的通訊錄。搜尋您要撥打的號碼：使用觸控板輸入通訊錄的姓名。您也可以建立新的通訊錄，和編輯現有的通訊錄。



觸控以存取**訊息**功能表。您可以在這裡建立新的文字訊息。



觸控以開啟分成四種類別의完整主功能表。

01

02

03

04

05

06

07

08

您的桌面

觸控螢幕

KM900 觸控螢幕上的控制項會視您正待完成的工作而動態變更。

開啟應用程式

要開啟任何應用程式，只要觸控其圖示即可。





捲動

從一端拖到另一端以便捲動。在網頁等畫面上，您還可以向上或向下捲動。



放大或縮小

檢視相片、網頁、電子郵件或地圖時，您可以進行放大及縮小。將手指縮在一起或是張開即可。

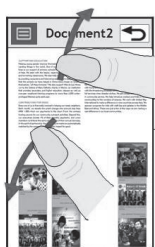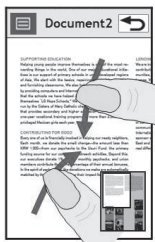

01

02

03

04

05

06

07

08

您的桌面

檢視狀態列

狀態列使用不同的圖示來顯示訊號強度、新訊息及電池壽命，以及是否啟動藍牙或資料連接等情況。

下表說明狀態列中可能顯示的圖示所代表的意義。

圖示	說明
	沒有服務
	2G
	3G
	EDGE
	HSDPA
	Wi-Fi 開啟
	藍牙訊息
	藍牙單音免持耳機
	藍牙單音立體聲耳機
	藍牙立體聲耳機
	藍牙單音耳機
	藍牙開啟
	透過藍牙的印表機

圖示	說明
	藍牙傳輸
	藍牙可見狀態
	藍牙音樂
	下載中
	已完成下載。
	已取消下載。
	通話中選項
	網路
	搜尋中
	來電轉接
	來電拒接
	手機鎖定
	耳機
	本地系統業者
	正在漫遊
	鬧鐘
	行程表 (行事曆)
	多工
	音樂已暫停


圖示	說明
	音樂播放中
	正在使用 FM 傳輸器播放音樂
	FM 收音機播放中
	FM 收音機
	正在發送電子郵件
	已接收電子郵件
	多媒體訊息
	正在發送多媒體訊息
	已接收多媒體訊息
	正在發送文字訊息
	新留言信箱
	新訊息
	訊息傳送失敗
	新電子郵件
	PUSH 訊息
	飛航模式
	戶外
	靜音
	自訂使用設定 1-10

圖示	說明
	先震動後鈴聲
	震動加鈴聲
	外部記憶體
	電池狀態
	投影機/電視輸出

- 01
- 02**
- 03
- 04
- 05
- 06
- 07
- 08

您的桌面

使用多工功能

觸控多工功能鍵  以開啟多工功能表。您可以從這裡檢視執行中的部分應用程式，且只要觸控一下即可使用。




多工執行中的程式會以 Flash 圖片表示，若要結束多工程式，可長按 Flash 圖片，並滑動至下方拖曳至此以結束工作。






通話

提示! 按電源鍵可鎖定觸控螢幕，以免誤觸按鍵而撥出電話。



撥打電話或影像電話

- 1 觸控  可開啟按鍵。
- 2 在按鍵上鍵入號碼。要刪除一個數字，請按 [清除] 鍵。
- 3 觸控  鍵撥出電話。
- 4 要結束通話，請觸控  鍵。


提示! 要輸入 + 以撥打國際電話，請觸控  兩次，或是按住 。


提示! 您可以觸碰  來儲存號碼、發送訊息、搜尋通訊錄。

撥號給通訊錄

- 1 從桌面觸控  以開啟通訊錄。
- 2 觸控  以捲動通訊錄清單或輸入要撥打的通訊錄的第一個英文字母。
- 3 從清單中，觸控要撥打的通訊錄，並選擇要使用的號碼 (如果該名對象不只一個號碼)。
- 4 觸控語音電話或影像電話按鍵。

接聽與拒接來電

當手機鈴響時，請按  功能鍵以接聽來電。

按  功能鍵可拒接來電。

01

02

03

04

05

06

07

08

通話

通話中選項




調整通話音量

要在通話時調整音量，請使用手機右側的上下按鈕。



快速撥號

您可以為經常通話的通訊錄指定一個快速撥號號碼。

- 1 從桌面觸控  以開啟**通訊錄**。
- 2 觸控  並選擇**快速撥號**。
- 3 您的留言信箱已設為快速撥號 1，無法更改。觸控任何其他號碼，將號碼指派給快速撥號通訊錄。
- 4 您的通訊錄清單將開啟。選擇通訊錄，然後觸控該名通訊錄的電話號碼一次，將快速撥號號碼指定給該名通訊錄。

要撥打快速撥號號碼，請觸控桌面上的 ，然後按住指定的號碼，直到螢幕上出現通訊錄為止。手機會自動撥號，不需要觸控**語音電話**。

撥打第二通電話

- 1 第一次通話期間，觸控  然後選擇您要撥打的電話號碼。
- 2 撥打號碼或搜尋通訊錄 (請參閱第 25 頁的**撥打電話**以取得詳細資訊)。
- 3 觸控  以撥通電話。
- 4 這兩筆通話都會顯示在通話螢幕上。並會鎖定和保留您最初的通話。
- 5 要結束其中一通或兩通通話，請按 **結束**。

01

02

03

04

05

06

07

08

通話



注意：每通撥打的電話都必須付費。

關閉 DTMF

利用 DTMF，在自動通話中便能用數字命令來導覽。DTMF 預設是設為開啟。

要在通話期間關閉 DTMF (以記錄號碼)，請觸控 [☰] 並選擇**停用 DTMF**。

檢視通話記錄

從桌面觸控 [☰]，然後在 [通訊] 索引標籤中觸控**通話記錄**。

選擇下列選項：

所有記錄 - 檢視所有已撥通話、已接來電和未接來電、語音電話、影像電話及訊息的完整清單。

未接來電 - 檢視所有未接來電的清單。

語音電話 - 檢視所有已撥通話及未接來電的清單。


訊息記錄 - 檢視已接收或發送的文字及多媒體訊息的所有號碼清單。

影像電話 - 檢視全部影像電話的清單。

提示！ 在任何通話記錄中，觸控 [☰] 及**刪除全部**可刪除所有記錄的項目。

提示！ 觸控任一通話記錄項目來檢視通話的日期、時間與長度。


使用來電轉接

- 1 觸控  並在 [設定] 索引標籤中選擇**通話設定**。
- 2 觸控**來電轉接**並選擇**語音電話**或**影像電話**。
- 3 選擇是否要在所有語音電話、忙線時、無回應時、或是無網路或關機時轉接所有來電。
- 4 觸控**啟動**以啟動。
- 5 輸入要轉接的號碼。

注意：轉接通話必須支付費用。如需詳細資訊，請連絡您的網路商。

提示！ 要關閉所有來電轉駁，請從**來電轉接**功能表中選擇**取消全部**。

使用通話限制

- 1 觸控  並在 [設定] 索引標籤中選擇**通話設定**。
- 2 觸控**通話限制**並選擇**語音電話**或**影像電話**。
- 3 選擇下列任一選項或五項全選：
所有撥出電話
撥出國際電話
撥打除本地以外之國際電話
所有來電
國際漫遊時來電
- 4 輸入通話限制密碼。請洽您的網路商以取得這項服務。

01

02

03

04

05

06


07

08

通話

提示! 選擇**固定撥號**來開啟和編輯可從手機撥打的號碼清單。需要使用由網路商提供的 PIN2 碼。您只能從手機撥打固定撥號清單中的號碼。

更改常用通話設定

- 1 觸控  並在 [設定] 索引標籤中選擇**通話設定**。
- 2 觸控**常用設定**。如此一來，您更改下列設定：

來電拒接 - 將開關滑向左可**開啟**。您可以觸控**拒接清單**來選擇所有通話、特定通訊錄或群組，無來電顯示或未註冊的來電 (亦即未儲存在通訊錄的號碼)。

發送本機號碼 - 選擇是否在撥出通話時顯示號碼。


自動重撥 - 將開關滑向左可**開啟**或滑向右可**關閉**。

分鐘提示 - 將開關滑向左可**開啟**，通話每滿一分鐘即播放提示音。

藍牙接聽模式 - 選擇**免持聽筒**可使用藍牙耳機接聽電話，或選擇**手機**，在手機上按一個鍵來接聽電話。

儲存新號碼 - 將開關滑向左即可開啟以儲存新號碼。

更改影像電話設定

- 1 從桌面觸控  並在 [設定] 索引標籤中捲動至**通話設定**。
- 2 觸控**影像電話設定**並選擇影像電話的設定。決定是否使用靜態圖片然後選擇一張圖片，或開啟鏡像對映，在撥打影像電話時檢視螢幕上的自己。

01

02

03

04

05

06

07




08

通訊錄

搜尋通訊錄



有兩種方法可以搜尋通訊錄：

在桌面



- 1 從桌面觸控  以開啟**通訊錄**。觸控  並且使用鍵盤輸入通訊錄名稱。
- 2 觸控**影像電話**或**語音電話**，或  鍵來撥打電話。

提示！ 若要按群組搜尋，您可以觸控螢幕頂端的 [通訊錄] 索引標籤，並選擇**群組**。如此便能叫出所有群組的清單。

由主功能表

- 1 觸控 ，然後在 [通訊] 索引標籤上觸控**通訊錄**。
- 2 觸控  及**搜尋**。

新增通訊錄

- 1 從桌面觸控 ，選擇 ，然後觸控**新通訊錄**按鍵。
- 2 選擇要將通訊錄儲存到**手機**或**USIM 卡**。
- 3 如果要新增圖片至新通訊錄，請觸控**新增圖片**。
- 4 輸入新通訊錄的名字和姓氏。您不必兩個都輸入，但必須輸入其中一個。
- 5 最多可輸入五個不同的號碼，並為每個號碼指定一個類型，您可以選擇**手機、家庭、辦公室、傳呼機、傳真**。
- 6 新增電子郵件地址。
- 7 將通訊錄指定至一個或多個群組。您可以選擇**無群組、家庭、朋友、同事、學校**或**VIP**。

8 您也可以新增鈴聲、首頁、住家地址、公司名稱、職稱、公司地址、生日、週年紀念日及備忘錄。

9 觸控  以儲存通訊錄。

提示！ 您可以為通訊錄建立自訂的群組。請參閱建立群組。

建立群組

1 從桌面觸控 ，然後在 [通訊] 索引標籤中觸控 **通訊錄**。

2 觸控螢幕頂端的 [通訊錄]，然後觸控 **群組** 並選擇 [新群組]。

3 輸入新群組的名稱。

4 觸控  以儲存群組。

注意：若刪除一個群組，並不會刪除已指定至該群組的通訊錄。通訊錄仍會保留在通訊錄中。

提示！ 您可以觸控已選擇的群組一次，以編輯現有群組。選擇 [檢視成員]、[編輯群組]、[發送訊息]、[發送名片] 或 [刪除群組]。

01

02

03

04

05

06


07

08

通訊錄

更改通訊錄設定

您可以調整通訊錄設定，以便通訊錄能符合您個人的喜好設定。

1 在 [通訊] 索引標籤上觸控**通訊錄**，選擇  並捲動至**通訊錄設定**。

2 您可以由此處調整下列設定：

顯示名稱 - 選擇先顯示通訊錄的名字或姓氏。

複製全部 - 將通訊錄從 USIM 複製到手機，反之亦然。您可以利用此功能一次複製全部的通訊錄。


移動全部 - 此選項的運作方式與 [複製] 相同，但通訊錄只會儲存在新位置。因此，一旦將通訊錄從 USIM 卡移動到手機，就會從USIM 卡記憶體刪除該名通訊錄。

還原通訊錄 - 可以將備份通訊錄檔案還原通訊錄項目。

清除通訊錄 - 刪除所有通訊錄。如果確定要刪除所有通訊錄，請觸控**是**。

記憶體資訊 - 檢視記憶體容量資訊。

檢視資訊

- 1 從 [通訊] 索引標籤觸控**通訊錄**，選擇  並觸控**資訊**。
- 2 您可以從這裡檢視**服務撥號號碼**、**本機號碼**、**記憶體資訊** (剩餘的記憶體空間) 和**我的名片**。

提示! 要新增自己的名片，請選擇**我的名片**並輸入詳細資料，就像輸入任何通訊錄資訊一樣。觸控**儲存**圖示完成工作。

01

02

03

04

05

06

07



08

訊息


訊息

KM900 將文字訊息、多媒體訊息結合成一個直覺式且容易使用的功能表。

有兩種方法可以進入訊息中心：

- 1 從桌面觸控  或 ，然後捲動至 [通訊] 索引標籤上的 **訊息**。

發送訊息

- 1 觸控  及 **編輯訊息** 來開啟空白訊息。
- 2 觸控 **收件者** 來輸入收件人的號碼，或是開啟通訊錄或我的最愛。您可以新增多名通訊錄。完成時，請觸控下列訊息方塊以開始編輯訊息文字。
- 3 輸入文字之後，可以在訊息上方觸控 [發送文字訊息] 按鍵以發送文字訊息。

提示! 每發送給一個人一封 160 個字元的文字訊息，即收取一次費用。

- 4 觸控  **插入** 以新增常用短語、多媒體範本、情感圖示、名稱及號碼、新投影片、主旨或簽名。

警告: 160 個字元的限制可能會因國家而異，需視文字訊息的編碼方式而定。


警告: 若將圖片、影片或聲音檔新增到文字訊息，則會將其自動轉換成多媒體訊息，並據此向您酌收費用。


輸入文字


有一種方法可以輸入文字：按鍵。

 觸控可開啟字典智慧輸入。


 觸控可變更寫入語言。

 觸碰可在數字、符號、文字按鍵之間變更。

使用  Shift 在每一種文字輸入模式中，捲動不同的鍵盤 (例如，大寫或小寫)。

若要輸入空格，請觸控 。

字典智慧輸入

在字典模式中，您會看到 。

字典模式會使用內建的字典，根據您所觸控的的按鍵順序識別您的文字。只要按下與要輸入的字母相關的數字鍵，字典就會預測您要使用的字詞。

例如，按 8、3、5、3、7、4、6、6、3 可書寫「telephone」。

Abc 手動輸入

在 Abc 模式中，必須重複觸控按鍵才能輸入一個字母。例如，若要撰寫「hello」，請觸控 4 兩次、3 兩次、5 三次、再重新觸控 5 三次，然後觸控 6 三次。

01

02

03

04

05

06


07

08

訊息

設定電子郵件

您可以使用 KM900 發送電子郵件，在行動時與他人保持聯繫。設定 POP3 或 IMAP4 電子郵件帳號十分簡單容易。

- 1 從桌面觸控 ，並在 [通訊] 索引標籤中捲動至**電子郵件**。
- 2 觸控**撰寫電子郵件**。如果尚未設定電子郵件帳戶，請啟動電子郵件設定精靈。

提示! 如果已經設定電子郵件帳戶，則不會自動啟動精靈。

- 3 您現在可以遵循精靈指示進行設定：
 - 電子郵件地址** - 輸入帳號的電郵地址。
 - 伺服器位址** - 輸入伺服器位址。
 - 網域** - 輸入網域。

用戶名稱 - 輸入帳號的使用者名稱。

密碼 - 輸入帳號密碼。

您還可以在**設定 > 訊息設定 > 電子郵件 > 電子郵件帳號**上編輯特定的帳號設定。這些設定如下：

標題 - 輸入此帳號的名稱。

用戶名稱 - 輸入帳號的使用者名稱。

密碼 - 輸入帳號的密碼。

我的名稱 - 輸入使用者的名稱。

電子郵件地址 - 輸入帳號的電子郵件地址。

回覆電子郵件地址 - 輸入「回覆」電子郵件地址。

外寄郵件伺服器 - 輸入外寄電子郵件伺服器位址

內送郵件伺服器 - 輸入內送電子郵件伺服器位址

最大接收大小 - 選擇電子郵件的大小限制，最多可達 1 MB。

電子郵件信箱類型 - 輸入郵箱的類型：POP3 或 IMAP4。

儲存至伺服器 - 選擇是否將電子郵件儲存到伺服器。若是 IMAP4 帳號，則一律儲存副本。

儲存已發送的郵件至 - 選擇已發送的郵件的儲存位置（針對 IMAP4 郵箱）。若是 POP3 郵箱，寄出的郵件一律會儲存在手機內。


下載選項 - 選擇要如何下載電子郵件。選擇 [僅限標頭] 或 [全部]，適用於 POP3；或選擇 [僅限標頭]、[標題與本文] 或 [全部]，適用於 IMAP4。

接入點 - 選擇網際網路的存取點。

進階設定 - 選擇是否使用進階設定。

一旦帳號設定完成，該帳號會顯示在您的 [電子郵件] 資料夾的帳號清單中。

使用您的新帳號發送電子郵件

- 1 從桌面觸控 ，並捲動至 [通訊] 索引標籤的**電子郵件**以開啟空白的訊息。
- 2 輸入收件者地址並撰寫訊息。您也可以附加圖片、影片、聲音檔及其他檔案類型。
- 3 觸控**發送電子郵件**來發送電子郵件。

提示! 在使用中的 Wi-Fi 連接期間，會透過 Wi-Fi 發送及接收電子郵件。

01

02

03

04

05

06


07

08

訊息

更改電子郵件設定

您可以根據個人偏好來更改電子郵件設定。

- 1 從桌面觸控 ，然後在 [設定] 索引標籤中捲動至**訊息設定**。
- 2 選擇**電子郵件**。
- 3 您可以改變下列設定：

電子郵件帳號 - 管理您的電子郵件帳號。

允許回覆電子郵件 - 選擇是否允許發送讀取確認訊息。

要求回覆電子郵件 - 選擇是否要求讀取確認訊息。

擷取間隔 - 選擇 KM900 檢查新電子郵件訊息的頻率。

轉寄與回覆時加入原始訊息 - 選擇在任何回覆中包含原有訊息。

包含附件 - 選擇在任何回覆中包含原始附件。

漫遊時自動擷取 - 選擇在國外時(漫遊時)是否自動擷取訊息。

新電子郵件通知資訊 - 選擇是否要以快顯訊息通知您有新的電子郵件。

簽名 - 建立電子郵件簽名並開啟這項功能。

訊息資料夾

KM900 所使用的資料夾結構很清楚易懂，應該不難了解。如果您已設定電子郵件帳戶，則每個帳戶都會有資料夾。

收件匣 - 您收到的所有訊息都會放在收件匣中。您可以在這裡檢視及刪除訊息等等。

寄件匣 - 這是正在發送訊息時的暫時儲存資料夾。

寄件備份 - 您所發送的訊息會儲存在這個資料夾中。

草稿匣 - 如果尚未完成訊息編寫，可以將已完成的部份儲存在這個資料夾中。

階層式方塊 - 透過 Messenger 與他人交換的訊息。您可以同時儲存圖片及訊息。

我的資料夾 - 新增資料夾以儲存您的訊息。

使用常用範本

為您最常發送的文字訊息及多媒體訊息建立範本。您的手機上已經有一些可以加以編輯的範本。

- 1 編寫新訊息時，您可以從選項功能表中的**插入**。
- 2 選擇**常用短語**或**多媒體範本**。您可以新增、編輯、刪除或刪除全部範本。若要編輯訊息，請選擇並調整訊息，並且觸控**儲存範本**。

01

02

03

04

05

06

07

08

訊息

使用情感圖示

使用情感圖示來製作生動的訊息。手機上已有一些常用的情感圖示。

- 1 編寫新訊息時，您可以從選項功能表中的**插入輸入情感圖示**。
- 2 您可以觸控**新表情符號**來新增情感圖示。

變更您的文字訊息設定

您的 KM900 已預先定義訊息設定，讓您可以立即發送訊息。您可以按照本身的偏好變更這些設定。

在 [設定] 索引標籤上捲動至**訊息設定**，並觸控**文字訊息**。您可以變更下列選項：

文字訊息中心 - 輸入訊息中心的詳細資料。

傳送報告 - 將開關滑向左邊，接收訊息已發送的確認訊息。

有效期 - 選擇您的訊息儲存在訊息中心的期限。

訊息類型 - 將文字轉換成**語音**、**傳真**、**X.400** 或**電子郵件**。

字元編碼 - 選擇字元如何編碼。這項設定會影響您的訊息大小，以及資料費用。

長文字訊息發送方式 - 選擇以 [多重文字訊息] 或 [多媒體訊息] 發送長文字訊息。

更改多媒體訊息設定

您的 KM900 已預先定義訊息設定，讓您可以立即發送訊息。您可以按照本身的偏好變更這些設定。

在**設定**中，觸碰選擇**訊息設定**及**多媒體訊息**。您可以變更下列選項：

擷取模式 - 選擇**本地網路**或**漫遊地網路**。若接著選擇**手動**，則只會收到多媒體訊息通知。您接著可決定是否要進行完整下載。

注意：漫遊時下載多媒體訊息可能需要額外付費。

傳送報告 - 選擇是否允許或要求發送報告。

讀取回覆 - 選擇是否允許或發送閱讀回覆。

優先順序 - 選擇多媒體訊息的重要性等級。

有效期 - 選擇訊息儲存在訊息中心的時間長度。

投影片播放時間 - 選擇投影片出現在螢幕的時間長度。

傳送時間 - 選擇發送訊息前等候的時間長度。

多媒體訊息中心 - 輸入訊息中心的詳細資料。

01

02

03

04

05

06

07

08

訊息

更改其他設定

在 [設定] 索引標籤上捲動至**訊息設定**，然後：

語音信箱 - 觸控**新增設定檔**或 

以新增新的留言信箱服務。請連絡您的網路商，以取得更多提供的服務資訊。

服務訊息 - 選擇要接收或封鎖服務訊息。您也可以建立受信任的和不受信任的寄件者清單，以設定訊息安全性層級。

區域廣播 - 選擇您的接收狀態、語言及其他設定。

相機

快速拍攝相片

- 1 按住手機右側的相機鍵。
- 2 水平握住手機，將鏡頭朝向要拍攝的相片主題。
- 3 輕輕按下擷取按鈕，觀景窗螢幕的中央將出現對焦框。
- 4 移動手機，讓自己能夠在對焦框中看見相片主題。
- 5 當對焦框轉為綠色時，則表示相機已對焦在主題上。
- 6 按住擷取按鈕。

提示！ 臉部追蹤

這會自動偵測人臉並進行對焦，協助您拍攝更清晰的相片。

01

02

03

04

05

06


07

08

相機

一旦拍攝相片

螢幕中會出現拍攝的相片。螢幕會顯示圖片名稱，且右邊會出現四個圖示。

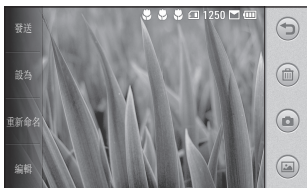

發送 觸控即可以**訊息、電子郵件、藍牙或部落格**的方式發送照片。請參閱第 36 頁的發送訊息，以及第 103 頁的使用藍牙發送及接收檔案。

注意：漫遊時下載多媒體訊息可能需要額外付費。


設為 觸控以使用圖片作為待機畫面、通訊錄圖片、開/關機圖片、撥出電話圖片或來電圖片


重新命名 觸控以編輯已選擇圖片的名稱。

編輯 觸控以使用各種工具編輯圖片。


 觸控以返回前一個功能表。

 觸控以刪除圖片。

 觸控以立即再拍一張相片。您目前的相片將會被儲存。

 觸控以檢視已儲存相片的媒體匣。

熟悉觀景窗

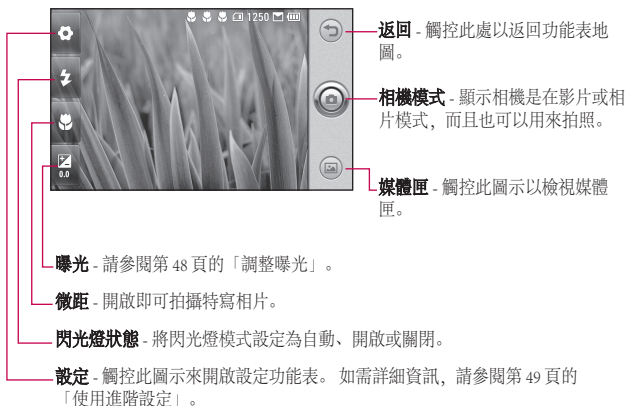

提示! 您可以關閉所有捷徑選項以獲得更清晰的觀景窗畫面。只要觸控觀景窗中央一次即可。若要重新叫出選項，請再次觸控螢幕。

01

02

03

04

05

06


07

08

相機

使用閃光燈

閃光燈預設為自動，但仍有其他選項。

1 選擇觀景窗左側的  以進入閃光燈子功能表。

2 共有三個閃光燈選項：

自動 - 相機會評估拍出好相片所需的光線，並在必要時使用閃光燈。

始終關閉 - 相機絕不閃光。這個選項有助於節省電池電力。


始終開啟 - 相機永遠使用閃光燈。



3 當您觸控想要的選項時，閃光燈功能表將會自動關閉，可讓您立即拍攝相片。

4 觀景窗中的閃光燈狀態圖示會隨著新的閃光燈模式而改變。


調整曝光

曝光定義了圖片明暗區域之間的差異。低對比度的圖片會出現模糊現象，高對比度的圖片則較為銳利。

1 觸控 。

2 沿著指示列滑動對比度指示器，滑向  可得到曝光較少的模糊影像；滑向  則可得到曝光較多的銳利影像。

連續拍照

- 1 從觀景窗觸控  以開啟所有進階設定選項，並選擇**拍攝模式的連拍**。
- 2 將主題置於觀景窗中並按下擷取按鈕，就像您拍攝一般相片一樣。
- 3 相機快速連拍六張相片。

使用進階設定

從觀景窗中，觸控  以開啟所有進階設定選項。

您可以捲動滾輪以更改相機設定。選擇選項之後，觸控**確定**按鈕。

切換至 - 若要自拍，請切換成 LG KM900 的內部鏡頭。您可以切換內部鏡頭和拍攝影片模式。

圖片尺寸 - 更改要儲存在記憶體空間中的相片大小，或是為通訊錄拍攝大小適當的圖片。請參閱第 51 頁的**變更圖片大小**。

色彩效果 - 選擇新相片上要使用的色調。請參閱第 52 頁的**選擇色彩效果**。

白平衡 - 選擇**自動**、**燈泡**、**晴天**、**日光燈**及**陰天**。

01

02

03

04

05

06

07

08

相機

計時器 - 自拍時計讓您設定按下快門後多久才拍攝相片。選擇**關閉**、**3秒**、**5秒**或**10秒**。如果您想一起合照的話，這個功能很有用。

拍攝模式 - 可選擇連續拍照模式。

ISO - ISO 等級決定相機補光燈感應器的靈敏度。ISO 越高，相機的靈敏度就越高。在無法使用閃光燈的較暗環境下，這個功能很有用。ISO 值的選項有：**自動**、**100**、**200**、**400**及**800**。

圖片品質 - 可選擇**最細緻**、**細緻**及**標準**。質素愈細緻，相片就愈銳利。但檔案也會變大，表示記憶體能儲存的相片較少。

使用的記憶體 - 選擇將相片儲存到手機記憶體或外部記憶體。

隱藏圖示 - 選擇要手動或自動隱藏相機設定圖示。

圖片穩定器 - 讓拍照時不受相機不穩或搖晃影響。

自動對焦 - 選擇相機的對焦方式。選擇**點**、**手動**及**臉部追蹤**。

快門音 - 選擇四種快門聲音的其中一種。

格線畫面 - 選擇**關閉**、**2x2 格線**或**3x3 格線**。

地理位置標記 - **開啟**/ **關閉**

重新設定 - 還原所有相機的預設設定。

提示！ 結束相機時，除了圖片尺寸、圖片品質等部分功能之外，所有設定都會回復成預設值。您必須重新設定任何非原初設定，例如色調及白平衡等。拍攝下一張相片前，請檢查這些設定。

提示！ 設定功能表附加在觀景窗上，當您變更圖片色彩或圖片品質的元素時，會在設定功能表後方看到圖片更改的預覽畫面。

變更圖片大小

像素越高，檔案就越大，這表示佔用的記憶體空間越多。若要在手機中放入更多圖片，您可以更改解像度，將檔案縮小。

- 1 使用觀景窗，觸控左上角的



- 2 從功能表選擇**圖片尺寸**。

- 3 從六個選項選擇像素值 (5M: 2560 x 1920、3M: 2048 x 1536、2M: 1600 x 1200、1M: 1280 x 960、640 x 480、320 x 240) 或是選擇預先定義的待機畫面、多媒體訊息或通訊錄等大小。

01

02

03

04

05


06

07

08

相機


選擇色彩效果


- 1 使用觀景窗，觸控左上角的 。
- 2 在功能表選擇**色彩效果**。
- 3 有五種色調選項：**關閉、褐色、黑白、負片、浮雕**。
- 4 完成選擇後，請選擇 [OK] 按鍵來關閉 [色彩效果] 功能表。然後您就可以拍照了。


提示！ 在彩色模式下拍攝的相片可變更成黑白或褐色相片，但在黑白或褐色模式下拍攝的相片無法變更成彩色相片。

使用內部鏡頭


LG KM900 具備內部 640 x 480 鏡頭，可以進行影像電話及拍照。

- 1 要切換到內部鏡頭，請觸控 ，然後從功能表選擇**切換至內部鏡頭**。
- 2 幾秒後，您會在觀景窗中看到自己。要拍攝圖片，請以一般方式按下側面按鍵。

提示！ 內部鏡頭沒有閃光燈或可調整的感光度，因此設定較少。您仍可觸控  來改變圖片尺寸、色彩效果、圖片品質、白平衡、設定自拍計時等，設定方式與使用主相機相同。

- 3 拍攝相片後所提供的選項，與主相機拍攝照片時的選項相同。
- 4 要返回主相機，請觸控 ，然後從 [切換至] 功能表選擇**外部鏡頭**。

檢視已儲存的相片

- 1 您可以在相機模式中存取已儲存的相片。只要觸控 ，媒體匣就會出現在螢幕上。

01

02

03

04

05





06

07

08

拍攝影片

快速拍攝影片

- 1 按住手機右側的相機鍵。
- 2 接下來，觸控 ，然後在相機模式中選擇觀景窗中的切換至來切換為影片模式。或者您也可以觸控**拍攝影片**直接進入此功能表。
- 3 拍攝影片的觀景窗會出現在螢幕上。
- 4 水平握住手機，將鏡頭朝向要拍攝的影片主題。
- 5 按擷取按鈕一次即可開始錄製。
- 6 **REC** 會出現在觀景窗底部，並會出現計時器顯示影片的長度。
- 7 要暫停影片，請觸控 ，選擇  可以恢復錄製。
- 8 觸控螢幕上的  以停止錄製。

拍攝影片前

出現靜止影像，代表螢幕上將出現的影片。螢幕底部會顯示影片的名稱，此外右邊還會顯示四個圖示。



播放 觸控以播放影片。

發送 觸控便可以**訊息、電子郵件、藍牙**或發送相片。請參閱第 36 頁的發送訊息，以及第 103 頁的使用藍牙發送及接收檔案。


注意：漫遊時使用上傳相片或下載多媒體訊息可能需要額外付費。


設為 觸控以使用影片作為鈴聲或影像電話鈴聲。


重新命名 觸控以編輯已選擇影片的名稱。

編輯 觸控以使用各種工具編輯影片。

 觸控以返回前一個功能表。

 觸控此選項可刪除您剛才拍攝的影片，觸控**是**即可確認刪除。觀景窗會重新出現。

 觸控此選項可直接拍攝另一段影片。您目前的影片將會被儲存。

 觸控可檢視已儲存的影片和圖片的媒體匣。

01

02

03

04

05

06

07

08

拍攝影片




熟悉觀景窗



提示! 您可以關閉所有捷徑選項以獲得更清晰的觀景窗畫面。只要觸控觀景窗中央一次即可。若要重新叫出選項，請再次觸控螢幕。

調整曝光

曝光定義了圖片明暗區域之間的差異。低對比度的圖片會出現模糊現象，高對比度的圖片則較為銳利。

- 1 觸控 。
- 2 沿著指示列滑動曝光指示器，滑向  可得到曝光較少的模糊影片；滑向  則可得到曝光較多的銳利影片。

使用進階設定

使用觀景窗，觸控設定以開啟所有進階設定選項。

您可以捲動滾輪以調整拍攝影片設定。選擇選項之後，觸控OK按鍵。

切換至 - 切換到 LG KM900 的內部鏡頭，為自己錄製影片。如需詳細資訊，請參閱第 59 頁的使用對內拍攝影片。

影片大小 - 更改影片大小以節省記憶體空間。請參閱第 58 頁的變更影片圖片大小。

場景模式 - 可選擇自動或夜間模式。

色彩效果 - 選擇新檢視上要使用的色調。請參閱第 59 頁的選擇色調。

白平衡 - 白平衡可確保影片呈現出所有真實的白色色彩。為確保相機能正確調整白平衡，您可能需要決定光線條件。可選擇自動、燈泡、晴天、日光燈或陰天。

01

02

03

04

05

06

07

08

拍攝影片

影片品質 - 選擇最細緻、細緻或標準。像素愈細緻，影片就愈銳利。結果檔案會變大，這表示手機記憶體能儲存的影片較少。

長度 - 設定影片的長度限制。可選擇標準及多媒體訊息，以限制採用多媒體訊息形式發送時的大小上限。

提示! 如果選擇多媒體訊息長度，請選擇較低的圖片品質，以拍攝更長的影片。

使用的記憶體 - 選擇將影片儲存到手機記憶體或外部記憶體。

語音 - 選擇 [靜音] 來錄製沒有聲音的影片。


聲音對焦 - 選擇聲音焦點：**關閉/內部對焦/外部對焦**

隱藏圖示 - 選擇要手動或自動隱藏相機功能表上的圖示。

重新設定 - 重新設定所有拍攝影片設定。

變更影片大小

像素越高，檔案就越大，這表示佔用的記憶體空間越多。若要在手機中放入更多影片，您可以更改影片解像度，將檔案縮小。

- 1 使用觀景窗，觸控左上角的 .
- 2 從功能表選擇**影片大小**。
- 3 從下列四個選項中選擇像素值：

720X480(D1) - 最高影像的寬螢幕選項。

640 x 480 - 標準大小的 VGA。

320 x 240 - 影像較小，因此檔案較小。這對節省記憶體而言很有用。


176 x 144 - 影像最小，因此檔案最小。

4 觸控 [OK] 按鍵以返回觀景窗。

提示! 除了 720X480 (D1) 和 640 x 480 影片類型外，LG KM900 的優質編輯軟體與所有影片類型相容。若您打算編輯影片，請勿以此格式錄製。

提示! 如需影片格式轉換軟體，請參閱 KM900 隨附的 CD。

選擇色調

- 1 使用觀景窗，觸控左上角的 。
- 2 從功能表選擇**色彩效果**。
- 3 有六種色調選項：**關閉、褐色、黑白、負片、浮雕**。
- 4 觸控要使用的色調。

提示! 在彩色模式下拍攝的影片可變更成黑白或褐色影片，但在黑白或褐色模式下拍攝的影片無法變更成彩色影片。

使用內部鏡頭拍攝影片

LG KM900 具備對內 320 x 240 相機，可以進行影像電話及錄製影片。

01

02

03

04



05

06

07


08

拍攝影片

- 1 要切換至內部鏡頭，請觸控  然後從功能表依序選擇 **切換至** 及 **內部鏡頭**。
- 2 幾秒後，您會在觀景窗中看到自己。要開始拍攝影片，請以正常方式按下擷取按鍵，再按一次即可停止錄製。
- 3 拍攝影片後，所提供的選項與使用主相機拍攝影片時的選項相同。
- 4 要返回主相機，請依序觸控 、**切換至** 及 **外部鏡頭**。

提示！ 以使用主相機相同的方式觸控 **設定**，就可以變更影片大小、色彩效果、白平衡和影片品質等選項。

觀賞已儲存的影片

- 1 在觀景窗中，觸控 。
- 2 螢幕上會出現媒體匣。
- 3 觸控影片一次，將該影片移到媒體匣前方。影片就會開始自動播放。

在電視上觀看影片


使用 TV 輸出連接線將 KM900 連接到電視。

注意： 電視輸出連接線需要另外購買。

提示！ 除了 320 x 240 與 176 x 144 外，所有格式皆與您在電視上播放影片相容。


相片和影片

檢視相片和影片

- 1 在相機預覽螢幕上觸控 。
- 2 螢幕上會出現媒體匣。
- 3 觸控影片或相片即可完全開啟。



提示！ 輕觸左邊或右邊來檢視其他相片或影片。

提示！ 要刪除相片或影片，請將其開啟並選擇 。觸控 **是** 以確認。

使用縮放來檢視影片或相片

檢視相片或影片時，您可以將手指縮在一起或是張開來縮小或放大。

檢視影片時調整音量

要在播放影片時要調整音量，請按下擴音器符號，然後觸控螢幕底部的音量列。或者，使用手機側面的音量鍵。

01

02

03

04

05

06

07

08

相片和影片

將相片設為待機畫面

- 1 觸控以開啟要設為待機畫面的相片。
- 2 觸控螢幕來開啟選項功能表。
- 3 觸控 **設為**。
- 4 螢幕會切換成人像模式。您可以在相片上進行縮放，然後利用螢幕底部的縮圖移動圖片裁剪的部分。

編輯相片

您可以經由許多不同的方式變更相片、在相片中加入一些物件，或讓相片更生動。

- 1 開啟要編輯的相片，並觸控 **編輯** 以顯示選項。
- 2 觸控圖示以改變相片：




裁剪您的相片。選擇方形或圓形裁剪區，並將手指移過螢幕來選擇區域。





在相片上自由繪圖。從四個選項中選擇線條的粗細，再選擇要使用的顏色。



在圖片上新增文字。請參閱第 64 頁的**在相片中新增文字**。

 以戳記裝飾相片。選擇各種可用戳記，並觸控相片中要加入戳記的位置。

 清除對圖片所做的編輯。您可以選擇所使用的橡皮擦大小。

 觸控此選項可返回媒體匣。

儲存 儲存對相片所做的變更。選擇如何儲存變更：**更新現有檔案**或**新檔案**。若選擇**新檔案**，請輸入檔案名稱。

復原 清除對相片所做的編輯。

圖片 觸控此選項可進一步開啟效果選項，包含**旋轉**。另有多个進階編輯選項。請參閱第 65 頁的**加強相片的色彩強化與在相片中轉換色彩**。

過濾器 觸控此設定，在相片中套用效果選項。

調整 這有助於使用自動色彩、亮度等來協助調整拍攝的相片。



01

02

03

04

05

06

07

08

相片和影片

在相片中新增文字

- 1 在編輯螢幕中觸控 **T**。
- 2 選擇**文字**來新增無框文字，或選擇任一種對話氣泡。
- 3 使用鍵盤輸入文字並觸控**儲存**。
- 4 觸控文字並滑動到想要的位置，藉此移動文字。



在相片中新增效果

- 1 從編輯螢幕中，觸控 **過濾器**。
- 2 您可以套用各種任何選項至相片
- 3 要復原效果，只要觸控 **復原**。

裁剪相片

- 1 在編輯螢幕中觸控 **■**。
- 2 選擇您要裁剪相片的形狀。
- 3 在您要裁剪的區域拖曳方塊。
- 4 選取完成後，請觸控 **儲存**。

加強相片的色彩強化

- 1 從編輯螢幕中，觸控 **圖片**。
- 2 選擇**色彩強化**。
- 3 選擇相片的某個部分。在該區域中，相同或類似顏色的物體周圍都會出現軌跡線，例如，某人的頭髮或衣服。
- 4 觸控 **強度** 及觸控 + 或 - 按鍵以變更色彩強化的強度。
- 5 觸控**OK**。
- 6 除了標記要強化色彩的區塊外，相片中的所有顏色都會被移除。
- 7 選擇 **儲存** 以儲存變更。

在相片中轉換色彩

- 1 從編輯螢幕中，觸控 **圖片**。
- 2 選擇**色彩交換**。
- 3 選擇相片的某個部分。在該區域中，相同或類似顏色的物體周圍都會出現軌跡線。例如，某人的頭髮或衣服。
- 4 選擇顏色。
- 5 按**OK**。
- 6 相片中選定進行強化色彩的部分會轉變成選擇的顏色。
- 7 選擇 **儲存** 以儲存變更。

01

02

03

04

05

06

07


08

相片和影片

編輯您的影片

影片編輯功能適用於 720x480 (D1) 解析度以外的 MPEG4 類型。

如果您打算編輯影片，請勿使用上述格式錄製。

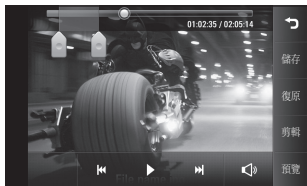

裁剪影片長度

- 1 開啟要編輯的影片，觸控 [☰] 選項鍵。
- 2 選擇 **編輯** 並選擇**剪輯 / 多重剪輯**。
- 3 觸控 ▶，並使用此圖示來設定新的起點和終點 **剪輯**。
- 4 觸控 **預覽** 確定您滿意新的裁剪。
- 5 觸控 **儲存** 或觸控 ↶ 以返回媒體匣並放棄變更。

合併兩段影片

- 1 開啟要編輯的影片，觸控 [☰] 選項鍵。
- 2 選擇 **編輯** 並選擇**影片合併**。
- 3 [我的影片] 資料夾將會開啟。選擇要合併的影片。
- 4 觸控並滑動相片，將相片移動到影片的開頭或結尾。
- 5 觸控**預覽**來選擇影片的合併方式。



- 依序按下**儲存**及**新檔案**來儲存新合併的影片。取代現有檔案，或另存為新檔案。
- 重複這些步驟以合併更多影片。

合併相片與影片

- 開啟要編輯的影片，觸控 [☰] 選項鍵。
- 選擇 **編輯** 並選擇**圖片合併**。
- [我的圖片] 資料夾將會開啟。選擇要移動到影片中的相片，並觸控**選擇**。

- 觸控並滑動相片，將相片合併到影片的開頭或結尾。
- 觸控**預覽**來選擇相片和影片的合併方式。
- 按下**儲存**，然後選擇取代現有檔案，或另存為新檔案。
- 重複這些步驟以合併更多相片。

在影片中新增文字

- 開啟要編輯的影片，觸控 [☰] 選項鍵。
- 選擇 **編輯** 並選擇**文字重疊**。
- 觸控 ▶ 並暫停播放，以設定出現文字的起點。
- 觸控 [開始] 並選擇文字樣式。使用按鍵輸入文字，並選擇**確定**。

01

02

03

04

05


06

07

08

相片和影片

- 5 觸控想要文字出現的螢幕區域，並觸控**確定**。

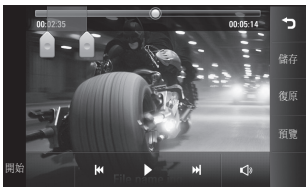


- 6 觸控**儲存**。取代現有檔案，或另存為新檔案。
- 7 重複這些步驟來新增更多文字。


重疊相片

- 1 開啟要編輯的影片，觸控 [☰] 選項鍵。
- 2 選擇 **編輯** 並選擇**圖片重疊**。
- 3 [我的圖片] 資料夾將會開啟。選擇要重疊在影片上的相片。
- 4 觸控 ▶ 並在想要圖片出現的時候暫停，然後觸控 [開始] 按鍵，再選擇 [不透明度]。
- 5 觸控**確定**，然後要停止相片覆蓋時按**結束**。
- 6 觸控想要文字出現的螢幕區域。如果相片太大，則它將覆蓋在整個螢幕上，而不只是選擇的區域。
- 7 觸控**儲存**。取代現有檔案，或另存為新檔案。
- 8 重複這些步驟以新增更多相片。

在影片中新增電影原聲

- 1 開啟要編輯的影片，觸控  選項鍵。
- 2 選擇 **編輯** 並選擇**配樂**。
- 3 [我的聲音] 資料夾將會開啟。選擇要新增到影片的曲目。
- 4 將會清除影片上的原始聲音曲目。
- 5 如果聲音比影片短，請選擇播放**一次**或**重複**播放。
- 6 取代現有檔案，或另存為新檔案。

在影片中新增實況聲音

- 1 開啟要編輯的影片，觸控  選項鍵。
- 2 選擇 **編輯** 並選擇**現場配音**。
- 3 將音值設定為原音或錄音。



01

02

03

04

05


06

07


08

相片和影片

變更影片速度


- 1 開啟要編輯的影片，觸控  選項鍵。
- 2 選擇 **編輯** 並選擇**時間調整**。
- 3 選擇其中一個選項。這會依畫框速率而異。
- 4 取代原始檔案，或另存為新檔案。


新增變暗效果

- 1 開啟要編輯的影片，觸控  選項鍵。
- 2 選擇 **編輯** 並選擇**朦朧效果**。
- 3 您的影片現在將在開始時淡入，並在結束時淡出。
- 4 取代原始檔案，或另存為新檔案。

多媒體

您可以在手機的記憶體中儲存多媒體檔案，以輕鬆存取所有的圖片、聲音、影片和遊戲。您也可以將檔案儲存到記憶卡。使用記憶卡的優點是可以釋放手機記憶體的空間。

要存取 [多媒體] 功能表，請觸控 ，從 [多媒體] 索引標籤中選擇 **我的檔案**。您可以開啟儲存所有多媒體檔案的資料夾清單。

提示！ 要刪除 [我的檔案] 中的任何檔案，請依序觸控  和 **刪除**。

圖片

我的圖片 包含圖片清單，包括預先載入到手機的預設圖片、您所下載的圖片，及手機相機所拍攝的圖片。

我的圖片選項功能表

您所選擇的影像類型，會決定在**我的圖片**中可用的選項。您使用手機相機所拍攝的圖片，可以使用所有的選項，但預設的圖片只能使用**設定我的最愛、排列依據、投影片播放**與**記憶體管理器**選項。

發送相片

- 1 只要選擇想要的圖片，即可發送相片。
- 2 觸控**發送**。可選擇**訊息、電子郵件、藍牙**或**部落格**。
- 3 如果選擇**訊息**或**電子郵件**，相片將會附加到訊息，而您可以按照一般方式書寫和發送訊息。如果選擇**藍牙**，您的手機會搜尋裝置，以便將圖片發送到該裝置。

01

02

03

04

05

06



07

08

多媒體

使用圖片

您可以選擇圖片來作為待機圖片及螢幕保護程式使用，甚至用來識別來電者。



- 1 觸控  然後從 [多媒體] 索引標籤選擇**我的檔案**。
- 2 觸控**我的圖片**。
- 3 選擇圖片並觸控 。
- 4 觸控**設為**，並選擇下列選項：
待機畫面 - 設定按鍵鎖定畫面。
通訊錄 - 將圖片配置給通訊錄清單中的特定人員，以便在該人員撥電話給您時顯示該圖片。
開機圖片 - 設定開啟手機時所出現的圖片。

關機圖片 - 設定關閉手機時所出現的圖片。

撥出電話圖片 - 設定撥出通話期間所出現的圖片。



來電圖片 - 設定來電期間所出現的圖片。

列印圖片

- 1 觸控  然後從 [多媒體] 索引標籤選擇**我的檔案**。
- 2 觸控**我的圖片**。
- 3 選擇圖片並觸控 。
- 4 觸控**列印**，然後可選擇**藍牙**和**PictBridge**。



移動或複製圖片

您可在手機記憶體和記憶卡之間移動及複製圖片。您可能想要執行這項工作來釋放其中一個記憶體的部分空間，或保護圖片避免遺失。

- 1 觸控  然後從 [多媒體] 索引標籤選擇**我的檔案**。
- 2 觸控**我的圖片**。
- 3 觸控 。
- 4 選擇**移動**或**複製**。

建立播放投影片

若要檢視手機的所有圖片，您可以建立播放投影片，這樣就不需分別開啟及關閉每一張圖片。

- 1 觸控  然後從 [多媒體] 索引標籤選擇**我的檔案**。
- 2 觸控**我的圖片**。
- 3 依序觸控  及**投影片播放**。

地理位置標記



開啟相機，享受相機的位置相關服務功能。

拍攝您所在地點的相片，然後在相片上標示您的定位資訊。

如果上載已標記圖片到支援地理位置標記的部落格，您就會在地圖上看到該圖片。

檢查記憶體狀態

您可以檢查已使用的記憶體空間，以及還能使用多少記憶體空間。


- 1 觸控  然後從 [多媒體] 索引標籤選擇**我的檔案**。
- 2 觸控**我的圖片**。
- 3 依序觸控  及**記憶體管理器**。

多媒體

聲音

我的聲音 資料夾包含 [已下載的聲音]、**預設聲音**及**語音錄製**。您可以由此處管理或發送聲音，或是將其設為鈴聲。


使用聲音

- 1 觸控  然後從 [多媒體] 索引標籤選擇**我的檔案**。
- 2 觸控**我的聲音**。
- 3 選擇**預設聲音**或**語音錄製**。
- 4 選擇聲音，並觸控播放圖示。將會開始播放。
- 5 您可以選擇**設為**功能表，以便將聲音當作各種提示音來使用。
- 6 可選擇**語音鈴聲**、**影像鈴聲**及**訊息提示音**。

影片

我的影片資料夾會顯示已下載影片及錄製在手機上的影片列表。


觀賞影片

- 1 觸控  然後在 [多媒體] 索引標籤上選擇**我的檔案**。
- 2 觸控**我的影片**。
- 3 選擇要播放的影片。

提示! KM900 同時支援 DivX 和 Xvid 影片格式播放，以便能播放更多的內容。請參閱第 93 頁，以取得詳細資訊。

注意: 電視輸出連接線需要另外購買。


發送影片

- 1 選擇影片並觸控 。
- 2 觸控**發送**並選擇**訊息**、**電子郵件**、**藍牙**及**YouTube**。
- 3 如果選擇**訊息**或**電子郵件**，影片會附加到訊息，而您可以按照一般方式書寫和發送訊息。如果選擇**藍牙**，手機會搜尋裝置，以便將影片發送到該裝置。

遊戲及應用程式

您可以將新遊戲及應用程式下載到手機，以便隨時享用。

玩遊戲

- 1 觸控  然後在 [多媒體] 索引標籤上選擇**我的檔案**。
- 2 觸控**我的遊戲或應用程式**功能表。


- 3 觸控 [啟動] 按鍵以啟動遊戲或應用程式。

使用選項功能表

在遊戲及應用程式資料夾中，可使用以下選項：

- **新資料夾**：在遊戲或應用程式中建立資料夾。
- **排列依據**：依日期、名稱、大小或記憶體排序遊戲和應用程式
- **記憶體管理器**：檢視記憶體狀態 (手機或外部記憶體)。

安裝 Java 遊戲及應用程式

- 1 觸控  然後在 [多媒體] 索引標籤上選擇**我的檔案**。
- 2 如果附加新的記憶卡，請觸控 [外部記憶體] 功能表。
- 3 選擇要安裝的檔案 (*.jad 或 *.jar)，並且觸控**安裝**。

多媒體

使用 M-Toy 功能表

M-Toy 包含預先載入的 Flash 遊戲，這會使用內建的動態感應器。

Flash 內容

Flash 內容資料夾包含所有預設和下載的 SWF 檔案。


檢視 SWF/SVG 檔案

- 1 觸控  然後從 [多媒體] 索引標籤選擇**我的檔案**。
- 2 觸控 **Flash 內容**。
- 3 選擇要檢視的檔案。

文件

可選擇 Excel、PowerPoint、Word、pdf 檔及文字檔。

檢視檔案

- 1 觸控  然後從 [多媒體] 索引標籤選擇**我的檔案**。
- 2 觸控**文件**。
- 3 選擇文件並觸控**檢視**。

將檔案傳送到手機

要將檔案從電腦傳送到手機，最方便的方法可能是使用藍牙。您也可以經由同步處理連接線來使用 LG 電腦端套件，請參閱第 89 頁以取得詳細資訊。

要使用藍牙傳輸檔案 (例如音樂)：



- 1 確定手機與電腦已開啟藍牙，並在彼此接收範圍內。
- 2 使用電腦，透過藍牙發送檔案。
- 3 發送時檔案，在手機上觸控**是**來接收檔案。
- 4 檔案應該會顯示在**文件**或**其他**資料夾中。

其他


其他資料夾可用來儲存非圖片、聲音檔、影片、遊戲或應用程式的檔案。其使用方式與**文件**資料夾相同。您可能會發現，當您將檔案從電腦傳輸到手機時，檔案會出現在**其他**資料夾中。

如果發生這種情況，您可以移動檔案。

若要將檔案從 [其他] 移到**文件**：


- 1 觸控  然後從 [多媒體] 索引標籤選擇**我的檔案**。
- 2 觸控**其他**。
- 3 選擇檔案並觸控 。
- 4 觸控**移動**，然後再次觸控**移動**。

建立影片

- 1 觸控  然後從 [多媒體] 索引標籤選擇**影片製作**。
- 2 觸控**插入**來新增圖片。
- 3 觸控上層的**樣式**索引標籤以選擇影片樣式。
- 4 觸控螢幕上的**聲音**索引標籤來變更聲音，例如變成語音錄製。
- 5 觸控**預覽**按鍵來查看結果。
- 6 觸控螢幕上的**播放順序**索引標籤來更改順序。
- 7 觸控螢幕上的**儲存於**索引標籤以選擇儲存影片的位置，並且觸控**使用**索引標籤以選擇要儲存原始影片檔案或是適用多媒體訊息。
- 8 要儲存影片，請按播放然後觸控**儲存影片**。

多媒體

音樂

您的 LG KM900 已內建音樂播放機，因此您可以播放所有喜愛的曲目。要存取音樂播放機，請觸控  然後從 [多媒體] 索引標籤中選擇**音樂**。您可以從這裡存取多個資料夾：

所有曲目 - 包含您手機的所有歌曲。

我的最愛 - 包含已儲存為我的最愛的歌曲。

演唱者 - 依演出者瀏覽音樂專輯。

專輯 - 依專輯瀏覽音樂專輯。

曲風 - 依類型瀏覽音樂專輯。

將音樂傳輸到您的手機

透過藍牙或數據連線，是將音樂傳輸到手機最簡單的方法。

您也可以使用 LG 電腦端套件(LG PC Suite)，請參閱第 89 頁以取得詳細資訊。使用藍牙傳輸音樂：

- 1** 確定手機與裝置都已開啟藍牙，並且彼此連接。
- 2** 選擇其他裝置上的音樂檔案，並選擇 [透過藍牙發送]。
- 3** 發送檔案後，您必須觸控**是**，在手機上接受該檔案。
- 4** 檔案應該會顯示在**音樂 > 所有曲目**。




播放歌曲

- 1 觸控  然後從 [多媒體] 索引標籤選擇 **音樂**。
- 2 觸控 **所有曲目**。
- 3 選擇要播放的歌曲，然後觸控 。
- 4 觸控  暫停歌曲。
- 5 觸控  跳到下一首歌曲。
- 6 觸控  返回上一首歌曲。
- 7 觸控  返回 **音樂** 功能表。


提示! 要在聽音樂時變更音量，請觸控 。

建立播放清單

您可以從**全部曲目**資料夾中選擇一些歌曲，建立您自己的播放列表。

- 1 觸控  然後從 [多媒體] 索引標籤選擇 **音樂**。
- 2 觸控  選項圖示。
- 3 觸控 **新播放清單**，輸入播放清單名稱並觸控 。
- 4 [所有曲目] 資料夾會出現。觸控所有要加入播放清單的歌曲；這些曲目名稱旁邊會出現勾號。
- 5 觸控 **新增歌曲**。

要播放播放清單，請選擇播放清單並觸控 [播放]。

注意: 要新增第二份播放清單，請依序觸控  及 [新播放清單]。

01

02

03

04

05



06

07

08

多媒體

刪除播放清單

- 1 觸控  然後從 [多媒體] 索引標籤選擇音樂。
- 2 觸控  選項圖示。
- 3 觸控 **刪除** 或 **刪除全部** 來刪除全部的播放清單。

使用收音機

LG KM900 具內建的 FM 收音機功能，讓您在行動中收聽喜歡的電台。

注意：您需要插入耳機，才能收聽廣播。請將耳機插入 KM900 的 3.5 公釐耳機插孔。



搜尋電台

您可以手動或自動搜尋廣播電台，用手機收聽電台。廣播電台會儲存到特定的頻道號碼，您不必重新調頻廣播電台。手機中可以儲存最多 30 個頻道。



要自動調頻

- 1 觸控  然後從 [多媒體] 索引標籤選擇 **FM 收音機**。
- 2 觸控 。

- 依序觸控**自動掃描**及**是**。找到電台以後，將依選擇**設定**、**略過**及**停止**，在手機上自動分配頻道號碼。

注意：您也可以使用收音機頻率旁所顯示的滾輪來手動調頻電台。

重設頻道

- 觸控  然後從 [多媒體] 索引標籤選擇 **FM 收音機**。
- 觸控 。
- 選擇**重設頻道**來重設目前的頻道，或選擇**重設所有頻道**來重設所有頻道。如果重設全部的頻道，每個頻道都會返回到開頭的 87.5Mhz 頻率。

收聽收音機

- 觸控  然後從 [多媒體] 索引標籤選擇 **FM 收音機**。
- 觸控您要收聽的電台頻道號碼。

提示！ 為提高收音機的接收品質，請延長具備無線電天線功能的耳機線。

警告！ 如果連接的耳機不是專為手機而設計，可能會干擾廣播的接收品質。

01

02

03

04

05

06

07

08


多媒體

使用 FM 傳輸器來播放音樂


播放音樂時，KM900 可以從音樂播放機模組傳輸 FM 頻率。因此，您可以透過 FM 聆聽另一部裝置上 FM 頻率上的音樂。

記事簿



在行事曆中新增事件

- 1 從桌面選擇 ，然後在 [實用工具程式] 索引標籤上捲動至**記事簿**。選擇**行事曆**。
- 2 選擇要新增事件的日期。
- 3 依序觸控  及 **新增行程表**。
- 4 觸控**類別**，然後選擇**約會、週年紀念或生日**。勾選日期，並輸入事件開始的時間。
- 5 若是約會和週年紀念，可以在下方的時間和日期方塊中輸入事件的完成時間和日期。
- 6 如果要新增事件的標題或備註，請觸控**主旨**並且輸入詳細資料。
- 7 選擇**設定鬧鐘**來設定事件的提示。如果要重複提示，請選擇**設定重複**。
- 8 觸控 ，將事件儲存在行事曆中。行事曆中的彩色方塊會標記存有事件的所有日子，並在

事件開始時發出鬧鈴，幫助您進行有條理的規劃。

提示！ 您可以在行事曆中設定假期。個別觸控每個假期的日子，然後觸控  並選擇**設定假期**。每一天都會標示為紅色。

變更預設的行事曆檢視

- 1 從桌面選擇 ，然後在 [實用工具程式] 索引標籤上捲動至**記事簿**。在  中選擇**設定**。
- 2 觸控**預設檢視**，並依序選擇 [行事曆]、[週]、[時間表]、[清單] 或 [所有工作]。

01

02

03

04

05

06

07

08

記事簿

在 [待辦事項] 清單中新增項目

- 1 從桌面選擇 ，然後在 [實用工具程式] 索引標籤上捲動至 **記事簿**。
- 2 依序選擇  及 **新工作**，並觸控 **備註**。
- 3 設定工作的日期，新增記事並選擇優先順序等級：**高**、**中**或**低**。
- 4 選擇  來儲存工作。

提示！ 您可以備份並同步處理行事曆與電腦。請參閱第 89 頁的「電腦同步處理」。



使用日期搜尋器

日期搜尋器是一個好用的工具，可幫助您計算特定天數後的日期。例如，從 10.10.09 算起 60 天後將是 09.12.2009。



這有助於您記錄期限。

- 1 從桌面選擇 ，然後在 [實用工具程式] 索引標籤上捲動至 **記事簿**。
- 2 依序選擇  及 **日期搜尋器**。
- 3 在**從**索引標籤中設定想要的日期。
- 4 在**之後**標籤中設定天數。
- 5 **目標日期**便會顯示在下方。

設定鬧鐘

- 1 從桌面選擇 ，然後在 [實用工具程式] 索引標籤中捲動至鬧鐘。
- 2 如果要新增鬧鐘，請觸控**新增鬧鐘**。如果要將鬧鐘設定為一小時內再次響鈴，請觸控**快速鬧鐘**。
- 3 設定要鬧鐘鈴響的時間。
- 4 選擇是否要讓鬧鐘重複鈴響，設定重複及類型。
圖示將顯示您選擇的工作天。
- 5 選擇**響鈴/震動**來選擇想要的鬧鐘類型。
- 6 觸控**鬧鐘**選擇鈴聲或聲音。若要聆聽聲音，請依序觸控聲音及 。
- 7 新增備忘錄至鬧鐘。

新增備忘錄

- 1 從桌面選擇 ，然後在 [實用工具程式] 索引標籤上捲動至備忘錄。
- 2 觸控**新備忘錄**。
- 3 鍵入備忘錄，然後觸控 。

提示! 您可以編輯現有的備忘錄。選擇要編輯的備忘錄，觸控**編輯**並且輸入更改。

01

02

03

04

05

06

07


08

記事簿

語音記錄器

使用語音記錄器來錄製語音備忘錄或其他聲音檔。

錄製聲音或語音

- 1 觸控 。
- 2 觸控 [實用工具程式] 索引標籤中的 **語音記錄器**。
- 3 觸控 **錄製** 以開始錄製。
- 4 觸控 **停止** 以結束錄製。





- 5 如果要重新錄製語音，請觸控 **新增**。


發送語音錄製

- 1 完成錄製之後，可以觸控 **發送** 來發送聲音檔。
- 2 選擇 **訊息**、**電子郵件** 或 **藍牙**。如果選擇 **訊息** 或 **電子郵件**，則錄音會新增到訊息中，您可以正常書寫並發送。如果選擇 **藍牙**，手機會搜尋裝置，以便將聲音錄製發送到該裝置。

使用計算機

- 1 從桌面選擇 ，然後在實用工具程式索引標籤上捲動至**計算機**。
- 2 觸控數字鍵來輸入號碼。
- 3 若是簡單的計算，請依序觸控需要的功能(+、-、* 或 ÷) 及 =。
- 4 若是較複雜的計算，請觸控觸控  並選擇 **sin**、**cos**、**tan**、**deg**、**log** 等。

轉換單位

- 1 從桌面選擇 ，然後在 [實用工具程式] 索引標籤上捲動至**工具**。
- 2 選擇**單位轉換器**。
- 3 選擇是否要轉換**貨幣**、**面積**、**長度**、**重量**、**溫度**、**體積**或**速度**。

- 4 接著選擇單位，輸入要轉換的
值。
- 5 對應的值會出現在螢幕上。

使用碼錶

- 1 從桌面選擇 ，然後觸控**實用工具程式**。
- 2 選擇**碼錶**。
- 3 觸控**開始**以開始計時。
- 4 如果要記錄分段時間，請觸控**分段**。
- 5 觸控**停止**以停止計時器。
- 6 觸控**重新設定**以再次啟動時間。

01

02

03

04

05



06

07

08

記事簿

將城市新增到時區設置


- 1 從桌面選擇 ，並在 [實用工具程式] 索引標籤上捲動至**時區設置**。
- 2 依序觸控  圖示及**新增城市**。開始鍵入需要的城市名稱，名稱會顯示在螢幕上。
- 3 觸控城市來選取該城市。然後便可以加入您的世界時間清單中。

電腦同步

您可以同步處理電腦與手機。這樣可確保所有重要的詳細資料和日期都相符，同時加以備份以降低意外風險。

提示! 若要完成這項工作，您將需要安裝 CD-ROM 上提供的電腦端套件應用程式，或可至下列網站下載：<http://update.lgmobile.com>。(從 <http://tw.lgmobile.com> 選擇 [產品] > [手冊&軟體] > [前往使用手冊&軟體下載區])

在電腦上安裝 LG 電腦端套件 (LG PC Suite)

- 1 從桌面觸控 ，然後在設定索引標籤上捲動至**連接**。
- 2 觸控 USB 連接模式。

3 透過 USB 連接線連接手機及電腦，然後等候一會兒。

4 將會顯示安裝指南訊息。

注意! 如果電腦上並未出現安裝指南訊息，請檢查 Windows 上的 CD-ROM 設定。

5 插入隨附的 CD，或按一下 [下載] 按鍵，直接從網站下載 LG 電腦端套件 (LG PC Suite) 程式。

6 按一下畫面所出現的 LG 電腦端套件 (LG PC Suite) 安裝程式。

01

02

03

04

05

06

07

08

電腦同步

連接手機與電腦

- 1 在 [連接] 功能表中選擇電腦端套件 (PC Suite) 模式，然後將 USB 連接線連接到手機及電腦。
- 2 LG 電腦端套件 (LG PC Suite) 將會自動在電腦上啟動。

注意! 如果電腦上的 LG 電腦端套件 (LG PC Suite) 並未自動啟動，請檢查電腦上的 CD-ROM 設定。

- 3 手機和電腦現在已連接。

備份及還原手機資訊

- 1 如上所述，將手機連接到電腦。
- 2 按一下**備份**圖示，並選擇**備份**或**還原**。

- 3 選擇要備份**內容資料**和/或**通訊錄/行事曆/待辦事項/備忘錄資料**。選擇要備份資訊的目的位置，或要從哪個位置還原資訊。按一下**確定**。
- 4 您的資訊將會備份。

在電腦上檢視手機檔案

- 1 如上所述，將手機連線到電腦。
- 2 按一下**管理檔案**圖示。
- 3 儲存在手機上的所有文件、Flash 內容、圖片、聲音檔和影片都會顯示在畫面上的 [LG 手機] 資料夾中。

提示! 在電腦上檢視手機內容，能協助您安排檔案、管理文件與移除不再需要的內容。

同步處理通訊錄

- 1 將手機連接到電腦。
- 2 按一下通訊錄圖示。
- 3 電腦現在將匯入並顯示儲存到 USIM 卡和手機的所有通訊錄。
- 4 按一下檔案並選擇儲存。您現在可以選擇要將通訊錄儲存到何處。

注意：若要備份儲存至 USIM 卡的通訊錄，請按一下電腦螢幕左側的 USIM 卡資料夾。在其中一個通訊錄上按一下滑鼠右鍵，並依序選擇**全部選擇**、**複製**或**移動至手機記憶體**。

在通訊錄上按一下滑鼠右鍵，然後選擇**複製至通訊錄**。現在請按一下螢幕左側的**手機記憶體**資料夾，您所有的號碼便會出現。

同步處理訊息

- 1 將手機連接到電腦。
- 2 按一下訊息圖示。
- 3 電腦和手機中的所有訊息都會顯示在螢幕上的資料夾中。
- 4 使用螢幕頂端的工具列來編輯和重新排列訊息。

音樂同步

本功能表可以新增音樂至 KM900。開始從電腦將音樂傳輸到裝置之前，先確定已經如下設定電腦，而且已備妥配件：

- Microsoft Windows XP 或 Vista
- Windows Media Player 10 或更新版本
- USB 連接線

01

02

03

04

05

06

07

08

電腦同步

使用 Windows Media Player 傳輸音樂

- 1 從桌面選擇 ，然後捲動至設定索引標籤的连接。
- 2 選擇 USB 连接模式，並選擇音樂同步。
- 3 使用相容的 USB 连接線连接手機及電腦。
- 4 嘗試將手機连接到電腦時，手機依序會顯示：[音樂同步]，後接已连接。
- 5 電腦將提示您啟動偏好的音樂管理軟體。
- 6 選擇 [Windows Media Player]。
- 7 轉至 [同步處理] 索引標籤，然後將您要傳輸至手機的音樂拖放到同步處理清單窗格。
- 8 按一下開始同步按鍵。這樣便會開始傳輸過程。

警告

傳輸過程中，請勿中斷手機連線。

注意：音樂同步僅供音樂內容使用。

使用 iSync

安裝麥金塔和個人電腦支援的 iSync 外掛程式安裝檔，並且透過藍牙或 USB 连接手機。

要透過藍牙同步處理，在麥金塔或個人電腦與手機之間設定配對。如果要透過 USB 設定，在 USB 連線模式中選擇 iSync 功能表。

注意：使用藍牙時，必須在選項功能表中選擇 **iSync 開啟**。

DivX 轉換器

從提供「電腦同步處理」軟體的 CD 上安裝 DivX 轉換器。DivX 會將電腦上的媒體檔案轉換成可上載至手機，並可在手機上檢視的格式。

安裝之後，從電腦的 [Program Files] 中選擇 **DivX**，接著依序選擇 **DivX 轉換器** 及轉換器。

使用應用程式中的箭頭，將轉換格式變更為 [手機]。如果在應用程式方塊中按一下滑鼠右鍵，並選擇**偏好**，則可更改轉換檔案的儲存位置。

將檔案拖放到應用程式即可進行初始分析。接著選擇**轉換**才能開始執行過程。當過程結束後，轉換完成的快顯訊息便會出現。

01

02

03

04

05

06

07


08

網頁

瀏覽器

瀏覽器讓您以快速、全彩的螢幕來進入遊戲、音樂、新聞、運動、娛樂等世界，而且能載入更多到您的行動電話上。無論您身在何處以及您在從事什麼活動。

連上網路

- 1 從桌面選擇 ，然後在 [通訊] 索引標籤上捲動至 **瀏覽器**。
- 2 若要直接跳至瀏覽器的首頁，請選擇 **首頁**。或是選擇 **輸入位址**，並於 URL 中鍵入，然後選擇 **連接標籤**。

注意：連線到這些服務並下載內容時，需要支付額外費用。請洽詢您的網路供應商以瞭解資料費用。

新增及存取書籤

要輕鬆、快速存取喜愛的網站，您可以新增書籤並儲存網頁。


- 1 從桌面選擇 ，然後在 [通訊] 索引標籤上捲動至 **瀏覽器**。
- 2 選擇 **書籤**。螢幕上會出現書籤列表。
- 3 若要新增書籤，請選擇  並觸控 **新書籤**。輸入書籤名稱及其 URL。
- 4 觸控 。現在書籤將會顯示於書籤清單中。
- 5 若要存取書籤，只要觸控書籤，然後觸控 [連接] 即可。您將會連線到您的書籤。

使用 RSS 讀取裝置


RSS (極精簡組織 (Really Simple Syndication)) 是一種網頁接取點格式系列，可用來發佈經常更新的內容，例如部落格項目、新聞頭條或產品發表。RSS 文件稱為「接取點」、「網頁接取點」或「頻道」，包含來自相關網站或全文內容的摘要。RSS 可讓人們自動更新我的最愛的網站，這種方式比手動檢查來得簡單。

使用者可訂閱接取點，方法是在讀取裝置中輸入接取點的連結，或在瀏覽器中按一下 RSS 圖示來啟動訂閱過程。讀取裝置可定期檢查使用者的訂閱接取點是否有新內容，並下載找到的任何更新。

存取已儲存的頁面

- 1 從桌面選擇 ，然後在 [通訊] 索引標籤上捲動至 **瀏覽器**。
- 2 選擇 **已儲存的頁面**。
- 3 選擇要檢視的網頁，該網頁便會開啟。

檢視瀏覽器記錄

- 1 從桌面選擇 ，然後在 [通訊] 索引標籤上捲動至 **瀏覽器**。選擇 **歷史記錄**。
- 2 您最近存取過的網頁都會顯示。要存取其中一個網頁，只需要選擇所需的網頁。

01

02

03

04

05

06

07

08

網路

變更網頁瀏覽器設定

- 1 從桌面選擇 ，然後在 [設定] 索引標籤上捲動至**連接**。
- 2 選擇**瀏覽器設定**。
- 3 您可以編輯**使用設定、外觀設定、暫存記憶/網頁瀏覽記錄、安全**或**恢復原廠設定**。
- 4 只要觸控切換圖示，就可以簡單地設定開啟或關閉上述設定。

將手機當成數據機

您的 KM900 能當做電腦的數據機，讓您在無法使用有線連線的情形下使用電子郵件及網路。您可以透過 USB 連接線或藍牙執行此操作。

使用 USB 連接線：

- 1 確定已在電腦上安裝 LG 電腦端套件 (LG PC Suite)。
- 2 使用 USB 連接線連接 KM900 及電腦，並啟動 LG 電腦端套件 (LG PC Suite) 軟體。
- 3 在電腦上按一下 **Internet Kit**。接著按一下**新增**並選擇**數據機**。
- 4 依序選擇 **LGE 行動電話 USB 數據機**及**下一步**。設定完所需之設定檔後便會出現在螢幕上。
- 5 按一下 [連接]，您的電腦將透過 KM900 連線。

注意：如需進一步了解使用 LG 電腦端套件 (LG PC Suite) 進行同步處理，請參閱第 89 頁。

使用藍牙：

- 1 確定藍牙已**開啟**，且對電腦和 KM900 來說皆**可見**。
- 2 將電腦與 KM900 配對，如此一來連接時會要求輸入密碼。
- 3 在 LG 電腦端套件 (LG PC Suite) 上使用**連線精靈**來建立使用中的藍牙連線。
- 4 在電腦上按一下 **Internet Kit**。接著按一下**新增**。
- 5 按一下**數據機**。
- 6 選擇**透過藍牙的標準數據機連結**並按一下**確定**。它便會出現在螢幕上。
- 7 按一下**連接**，您的電腦將透過 KM900 連線。

注意：如需藍牙的詳細資訊，請參閱第 103 頁。

存取 Google 地圖

您可以從 [通訊] 索引標籤中使用 Google 瀏覽服務。在 Google 中選擇 [Google 地圖] 功能表以啟動應用程式。則將會處理 KM900 提供的 GPS 位置。此服務可將地圖傳遞到您的顯示上，協助您到處走走以及找路。請注意，可能需要支付額外費用才能使用此服務。

01

02

03

04

05

06

07

08

設定

此資料夾可讓您調整設定來個人化設定 KM900。

注意：如需關於通話設定的資訊，請參閱第 30 頁。

變更螢幕設定

1 從桌面選擇 ，然後在設定索引標籤上捲動至**顯示設定**。

2 您可以選擇下列選項功能表：

螢幕圖片 - 選擇鎖定、手機開機或關機、撥出或來電電話的圖片。

主螢幕 - 預設主螢幕畫面。

鎖定畫面 - 選擇鎖定畫面上的鎖定類型。

字體 - 調整字體大小及樣式。

背景燈 - 選擇背景燈維持作用的時間長度。

注意：背景燈開啟的時間越長，就會耗費越多電池電力，則手機需要充電的頻率可能會提高。

智慧感光 - 自動調整螢幕亮度。

亮度 - 調整螢幕亮度(當智慧感光啟動時，此選項不會顯示)。

個人化使用設定

您可以在桌面上快速變更使用設定。只要觸控上層的狀態摘要圖示，然後觸控 [使用設定] 標籤即可。

您可以使用 [設定] 功能表，將每一個使用設定進行個人化設定。

1 從桌面選擇 ，然後在設定索引標籤上捲動至**使用設定**。

2 選擇要編輯的使用設定：**標準、靜音、戶外或飛航模式**。

- 3** 您接著可以變更清單中可用的所有聲音和提示選項，包括**語音/影像鈴聲、音量、訊息提示**及其他選項。

變更手機設定

請依照您的偏好修改 KM900 的操作方式。

- 1** 從桌面選擇 ，然後捲動至設定索引標籤上的**手機設定**。

- 2** 從下列列表中選擇功能表：

日期及時間 - 調整您的日期與時間設定，或選擇在您旅遊時及日光節約實施時自動更新時間。

省電模式 - 選擇將省電設定切換為**開啟**或**關閉**。

語言 - 更改 KM900 的顯示語言。

自動按鍵鎖 - 自動鎖定桌面上的按鍵。

安全 - 調整安全設定，包含 PIN 碼和手機鎖。

觸控設定 - 更改觸控板的設定值。

記憶體管理器 - 如需得詳細資訊，請參閱第 102 頁**使用記憶體管理器**。

主要儲存裝置設定 - 可選取主要儲存裝置設定為手機或是外部記憶體。

恢復原廠設定 - 將所有設定重新設定為原廠設定。

手機資訊 - 檢視 KM900 技術資訊。

01

02

03

04

05


06

07

08

設定

更改您的觸控設定

從桌面選擇 ，然後在 [設定] 索引標籤上捲動至**手機設定**。選擇**觸控設定**。要重設觸控鍵讓它更容易使用，選擇**震動大小**然後觸控十字。一旦您覺得滿意了，就儲存設定。

選擇**觸控設定**，重新設定**類型**、**聲音**及**大小**的觸控設定。

變更連接設定

網路商已經為您設定連接設定，所以您可以立即使用新手機。若要使用此功能表來變更您的設定：

從桌面選擇 ，然後在 [設定] 索引標籤上捲動至**連接**。

選擇網路 - KM900 將會自動連接到您偏好的網路。

網際網路設定檔 - 設定連接到網際網路設定檔。

接入點 - 您的系統業者已儲存此資訊。您可以使用此功能表新增接入點。

GPS 類型 - 選擇**輔助式 GPS** 或**獨立式**。

GPS

- GPS 科技利用環繞地球運行的人造衛星的資訊來尋找定位。
- 接收器根據訊息到達 GPS 衛星的時間來估算距離，然後使用該資訊來識別其位置。
- 所耗費的時間從幾秒到幾分鐘不等。
- 此手機上的輔助式 GPS (A-GPS) 可用來擷取封包資料連線上的位置輔助資料。
- 僅在網路商有提供且必要時，才會從服務伺服器擷取輔助資料。

注意：GPS 服務發生相容錯誤而且無法在建築或地下作用。

USB 連接模式 - 使用 LG 電腦端套件軟體來同步處理 KM900，以複製手機中的檔案。如需同步處理的詳細資訊，請參閱第 89 頁。

投影機/電視輸出 - 將 KM900 連接到電視時，請選擇 **PAL** 或 **NTSC**。

Divx VOD 註冊 - 此功能表用來產生 DivX VOD 註冊碼。請瀏覽 <http://vod.divx.com> 進行註冊和取得技術支援。

封包資料連接 - 設定封包資料連線。

瀏覽器設定 - 設定瀏覽器相關值。

01

02

03

04

05

06

07

08


設定

串流設定 - 您的系統業者已儲存此資訊。若要進行變更，可以加以編輯。

Java 設定 - 可讓您針對 Java 程式進行的連接設定設定檔，也可讓您檢視憑證。

使用記憶體管理器

您的 KM900 有三種可用的記憶體：手機本身、USIM 卡及外部記憶體（記憶卡可能需要另外購買）。您可以使用記憶體管理來決定如何使用每一種記憶體，並查看有多少可用空間。

從桌面選擇 ，然後在 [設定] 索引標籤上捲動至**手機設定**。選擇**記憶體管理器**。

手機共用記憶體1/2 - 檢視 KM900上 可使用於多媒體訊息、電子郵件、Java 應用程式與其他內容的記憶體。


手機多媒體記憶體 - 檢視可使用於多媒體內容的記憶體，例如串流檔、影片、音樂、圖片、聲音、影片及Flash。

手機預留記憶體 - 檢視手機上可用於文字訊息、通訊錄、行事曆、代辦事項清單、備忘錄、鬧鐘、通話記錄、書籤及其他項目的的記憶體。

USIM 卡記憶體 - 檢視 USIM 卡上的可用記憶體。

外部記憶體 - 檢視外部記憶體上可用的記憶體（記憶卡可能需要另外購買）。

使用飛航模式


依序選擇  及 **設定** 以開啟飛航模式。觸控 **使用設定** 並選擇 **飛航模式**。

飛航模式會防止您撥打電話、連接到網路、發送訊息或使用藍牙。

使用藍牙發送及接收檔案

藍牙很適合用來發送及接收檔案，因為不需要使用連接線，並且能快速輕鬆連接。您也可以連接藍牙耳機來撥打和接聽電話。

發送檔案：

- 1 開啟要發送的檔案，通常是相片、影片或音樂檔案。
- 2 觸控  並選擇 **發送**。選擇 **藍牙**。
- 3 若您已有配對的藍牙裝置，您的 KM900 將不會自動搜尋其他藍牙裝置。否則，KM900 將會搜尋範圍內其他已啟用藍牙的裝置。
- 4 選擇要將檔案傳送到哪個裝置，然後觸控 **選擇**。
- 5 系統會發送檔案。

提示！ 請檢查進度列以確定已發送檔案。

01

02

03

04

05

06

07



08

設定

接收檔案：

- 1 若要接收檔案，藍牙必須設定為**開啟**。如需詳細資訊，請參閱下方的**變更藍牙設定**。
- 2 螢幕上會出現訊息，提示您接受來自寄件者的檔案。觸控是**以接收檔案**。
- 3 您會看到檔案儲存的位置，並且可以選擇**檢視檔案**或設為**待機畫面**。檔案通常會儲存到我的媒體的適當資料夾中。

變更藍牙設定

- 1 從桌面選擇 ，然後在設定索引標籤上捲動至**藍牙**。
- 2 觸控 。
針對下列設定進行變更：
我的裝置資訊 - 輸入 KM900 的名稱。
顯示我的裝置 - 選擇**顯示**、**隱藏**或**可見時間為 1 分鐘**。
遠端 SIM 卡模式開啟 - 啟動遠端 SIM 卡模式。
開啟 iSync - 選擇在 iSync 上啟動。
支援的服務 - 請參閱搭配各種服務使用藍牙的相關選項。
刪除 - 選擇刪除選擇的設定檔。
刪除全部 - 選擇刪除所有設定檔。

與其他藍牙裝置配對

將 KM900 與其他裝置配對後，即可設定受密碼保護的連接。這樣您的配對會更安全。

- 1 檢查藍牙是否為**開啟**。
您可以使用**設定**功能表更改可見狀態。
- 2 觸控**新裝置**。
- 3 您的 KM900 將會搜尋藍牙裝置。完成搜尋後，螢幕上將出現**重新整理**。
- 4 選擇要配對的裝置並且輸入密碼，然後觸控**確定**。
- 5 手機接著會與其他裝置連接，您必須在該裝置上輸入相同的密碼。
- 6 受密碼保護的藍牙連接現在已備妥。

使用藍牙耳機

- 1 檢查藍牙是否為**開啟**。
- 2 依照耳機隨附的指示，將耳機設定為配對模式並與您的裝置配對。
- 3 耳機將自動切換到耳機使用設定。
- 4 觸控**永遠連接**或**連接前詢問**。

提示！ 請參閱第 30 頁的**藍牙接聽模式**詳細資訊，瞭解在藍牙耳機連線後如何控制來電接聽。

01

02

03

04

05

06

07

08

Wi-Fi

您可以利用無線管理員管理手機上每個 Wi-Fi (無線區域網路) 的網路連接。無線管理員允許電話連接本機無線網路，或以無線方式存取網路。Wi-Fi 比藍牙無線技術更快速而且傳輸範圍更廣，且可用來快速地收發電子郵件及瀏覽網路。

注意： KM900 支援 WEP、WPA-PSK/2 加密，不支援 EAP、WPS 加密。若您的 Wi-Fi 服務提供商或網路管理員設定網路安全加密，請在快顯視窗中輸入密碼。如果並未加密，則不會顯示此快顯視窗。您可以向 Wi-Fi 服務提供商或網路管理員取得密碼。

1. 如何設定 Wi-Fi

- 1 從 [設定] 索引標籤觸控 Wi-Fi，並開啟 Wi-Fi
- 2 AP (存取點) 搜尋
 - 搜尋可連接到的 AP。
- 3 AP 連接
 - 從 AP 搜尋清單連接到想要的 AP。
 - 如果 AP 的安全性類型為 WEP 或 WPA-PSK/2，則請輸入安全性金鑰。

2. Wi-Fi 網路設定檔支援

- 1 Wi-Fi 設定檔支援 (如何連接至常用的 AP 或隱藏的 AP)
 - 1) 如果搜尋清單中未出現 AP，您可以將 AP 儲存為設定檔，藉此連接至該 AP。

- 2) 若將常用的 AP 儲存為設定檔，則當連接至該安全性類型的 AP 時，就可更容易地輸入安全性金鑰。
 - 3) 如果 AP 不支援 DHCP，您可使用靜態 IP 位址連接至 AP。
- 2** Wi-Fi 設定檔中每個欄位的說明。
- 1) 網路名稱：SSID (ID)
 - 2) 安全性類型：WEP、WPA-PSK/2 支援。
 - 3) 安全性金鑰：儲存安全性金鑰。
 - 4) IP/DNS 設定：此選項可讓您依據 AP 是否支援 DHCP 而設定為自動或靜態。
若是靜態，請輸入 IP 位址及 DNS 伺服器的欄位值，以便在連接時使用靜態 IP 位址。

3 如何儲存 Wi-Fi 設定檔

- 1) 從 [選項] 功能表選擇 [已儲存的網路]，然後選擇 [新網路]，並且在每個欄位輸入值。
- 2) 依序選擇 [Wi-Fi 開啟] 及 [重新整理] (搜尋 AP)，就可以選擇及儲存 AP 搜尋清單。
- 3) 使用此安全性類型連接到 AP 之後，將會自動儲存設定檔。

3. 如何取得 MAC 位址

若要在某些具有 MAC 篩選的無線網路上設定連接，您可能需要輸入 KM900 進入路由器的 MAC 位址。

- 1** 從 [設定] 索引標籤觸控 Wi-Fi，然後開啟 [選項] 功能表。
- 2** 選擇 [我的 MAC 住址]，位址會顯示在螢幕上。

01

02

03

04

05

06

07

08

軟體更新

軟體更新

LG 行動電話軟體升級程式

如需安裝及使用此程式的更多資訊，請瀏覽 <http://tw.lgmobile.com>。

此功能可讓您透過網路快速、方便地將軟體更新至最新版本，而無須造訪服務中心。

由於行動電話軟體升級程式要求您在升級過程中全神貫注，因此請務必查閱每個步驟中出現的所有指示與注意事項，然後再繼續進行下一個步驟。請注意，在升級時拔下 USB 數據資料連接線或取出電池，可能會嚴重損壞行動電話。由於製造商對升級過程中的資料遺失不承擔任何責任，因此建議您事先備份重要資訊以防萬一。

配件

KM900 有以下配件可供選購使用。您可依個人通訊需求，選購這些配件。配件供貨情形，請詢問當地業者。(以下說明的項目可能是選購配件。)

充電器



電池



立體聲 耳機



數據資料連接 線和 CD

連接並同步處理 KM900 與電腦間的數據資料。



使用者指南

瞭解 KM900 的詳細資訊。



注意：

- 請務必使用 LG 原廠配件。
- 不使用 LG 原廠配件可能會導致保固失效。
- 各地區所銷售的配件可能不同，詳情請洽詢當地服務據點或服務人員。

01

02

03

04

05

06

07

08

網路服務

KM900 手機可在 E-GSM 900、DCS 1800、GSM 850、PCS 1900 及 W-CDMA 網路使用。

本指南中的一些功能屬於「網路服務」，這些特殊服務可向無線服務供應商詢問安排。在利用這些網路服務之前，必須先向服務提供商訂購這些服務，並向服務提供商索取使用指示。

DivX VOD 註冊

產生 DivX VOD 註冊碼。

請瀏覽 <<http://vod.divx.com/>> 進行註冊和取得技術支援。

技術資料

一般

產品名稱：KM900

系統：E-GSM 900 / DCS 1800 / GSM 850 / PCS 1900 / WCDMA

適合使用的環境溫度

最高溫：+55° C (放電時)、
+45° C (充電時)

最低溫：-10° C

Declaration of Conformity



Suppliers Details

Name

LG Electronics Inc

Address

LG Twin Tower 20, Yeouido-dong, Yeongdeungpo-gu, Seoul, Korea 150-721

Product Details

Product Name

E-GSM 900 / DCS 1800 / GSM 850 / PCS 1900 Quad Band and WCDMA Terminal Equipment

Model Name

KM900

Trade Name

LG



Applicable Standards Details

R&TTE Directive 1999/5/EC

EN 301 489-1 V1.6.1 / EN 301 489-7 V1.3.1 / EN 301 489-9 V1.3.1 / EN 301 489-17 V1.2.1 /
EN 301 489-19 V1.2.1 / EN 301 489-24 V1.3.1
EN 60950-1: 2001
EN 50360 / EN 50361: 2001
EN 301 511 V9.0.2 / EN 301 908-1 V3.2.1 / EN 301 908-2 V3.2.1
EN 300 328 V1.7.1
EN 301 357-1 V1.4.1

Supplementary Information

The conformity to above standards is verified by the following Notified Body(BABT)

BABT, Balfour House, Churchfield Road, Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, United Kingdom
Notified Body Identification Number : 0168

Declaration

I hereby declare under our sole responsibility that the product mentioned above to which this declaration relates complies with the above mentioned standards and Directives

European Standard Center
LG Electronics Logistics and Services B.V.
Veluwezoom 15, 1327 AE Almere, The Netherlands
Tel : +31 - 36 - 547 - 8940, Fax : +31 - 36 - 547 - 8794
e-mail : jacob @ lge.com

Name

Seung Hyoun, Ji / Director

Issued Date

8, January, 2009


Signature of representative

安全高效率使用準則

請閱讀下列簡要原則。若未遵守這些原則可能會違反法令或造成危險。

曝露於無線電頻率能量

無線電波輻射和電磁波能量吸收比值 (SAR) 資訊。此 KM900 型號手機的設計符合無線電波輻射的相關安全規定。此要求根據科學原則而制定，並具有一定的安全範圍，可確保不同年齡和健康狀況之人體安全。

- 無線電波輻射標準所採用的計算單位稱為「電磁波能量吸收比值」(Specific Absorption Rate, SAR)。測量 SAR 所採用的是標準方式，即測量手機在所有可用波段中以最高認可發射功率操作時的 SAR。

- 也許不同型號 LG 手機的 SAR 等級會有所差異，但所有手機的設計均符合無線電波輻射的相關標準。
- 根據國際非電離輻射防護委員會(ICNIRP)的建議，在十(10)克人體組織上計算出的平均 SAR 限制為 2W/kg。
- KM900 經政府認可的實驗室測試後，SAR 標準值 2.0 W/Kg(10g)，送測產品實測值為 0.602 W/Kg(10g)。為減少電磁波影響，請妥適使用手機。本機限在不干擾合法電台與不受被干擾保障條件下於室內使用。
- 經型式認證合格之低功率射頻電機，非經許可，公司、商號或使用者均不得擅自變更頻率、加大功率或變更原設計之特性及功能。低功率射頻電機之使用不得影響飛航安全及干擾合法通信；經發現有干擾現

象時，應立即停用，並改善至無干擾時方得繼續使用。前項合法通信，指依電信法規定作業之無線電通信。低功率射頻電機須忍受合法通信或工業、科學及醫療用電波輻射性電機設備之干擾。

產品保養與維護

警告

請僅使用經過認可可與此特定手機型號搭配使用的電池、充電器及配件。使用任何其他類型的電池將會導致相關的手機保固權益喪失，並有可能損壞手機。

- 請勿自行拆卸本裝置。在需要進行維修時，請由合格的維修技術人員維修。

- 手機應遠離電器設備，如電視、收音機和個人電腦。
- 手機應遠離電暖器或電鍋等熱源。
- 切勿讓手機掉落。
- 避免讓手機承受機械震動或撞擊。
- 在特殊法規限制的所有區域中，請關閉手機。例如，請勿在醫院中使用手機，否則可能會影響敏感的醫療設備。
- 請勿以潮濕的雙手操作正在充電中的手機。這可能引起觸電並造成手機嚴重損壞。
- 請勿在易燃物附近為手機充電，因為手機會變熱，從而釀成火災。
- 請使用乾布來清潔手機外殼（請勿使用如苯、稀釋劑或酒精等溶劑）。

安全高效率使用準則

- 請勿將手機放在柔軟的家飾品上充電。
- 請在通風良好的地方為手機充電。
- 請勿將本裝置放在有濃煙或多塵埃的環境中。
- 請勿將手機和信用卡或磁條車票放在一起，以免損壞磁條內的資訊。
- 請勿用銳利物品觸碰螢幕，以免損壞手機。
- 請勿將手機置於液體或潮濕環境中。
- 請小心使用耳機等配件。除非必要請勿碰觸天線。

高效率操作

電子裝置

所有行動電話都可能受到干擾，從而影響其效能。

- 未經許可，請勿在醫療設備旁邊使用行動電話。例如，裝有心律調節器者，請勿將手機置於胸前口袋，以免影響心律調節器。
- 行動電話可能會對某些助聽器造成干擾。
- 可能會對電視、收音機、電腦等造成少量干擾。

道路安全

請查閱行車區域當地對於使用行動電話的法令與規定。

- 開車時切勿使用手持行動電話。
- 請務必專心開車。

- 如有可能，請使用免持裝置。
- 如行車狀況允許，請在路邊停車，然後再撥打或接聽電話。
- 無線電波可能會對您車上的電子系統造成影響，如汽車音響和安全設備。
- 如果您的汽車配備安全氣囊，請勿在其附近安裝或放置無線設備。不當操作將會導致安全氣囊無效或導致嚴重傷害。
- 如果您在出門的時候聽音樂，請務必將音量調整到適當程度，使您得以注意周遭的環境。靠近馬路時，請務必注意這一點。

避免損害聽力

長時間暴露在巨大聲響下，聽力可能會受損。因此，我們建議您不要在耳朵附近開啟或關閉耳機。我們亦建議您將音樂及電話音量設定為適當程度。

玻璃零件

行動裝置的某些零件由玻璃組成。如果您的行動裝置掉落到堅硬的表面或接受結實的撞擊，此玻璃部分可能破裂。如果玻璃破裂，請勿觸碰或試圖移除之。暫停使用您的行動裝置，直到玻璃由授權的服務供應商替換。

安全高效率使用準則

爆破區域

請勿於正在進行爆破作業的區域使用手機。請參閱禁止告示，並遵守所有規章條例。

具有潛在爆炸危險的環境

- 請勿在加油站使用手機。
- 請勿在汽油或化學品附近使用手機。
- 請勿以置有行動電話及配件的汽車來運送或存放可燃性的氣體、液體、或爆炸物。

在飛機上

無線裝置會對飛機造成干擾。

- 搭機前請務必關閉行動電話或啟動飛航模式。
- 未經空服人員許可，在地面停駐時也請勿使用。

兒童安全

請將手機置於幼兒不易接觸的安全地方。手機有許多細小零件，若經拆解誤食，可能會造成哽塞窒息。

緊急電話

緊急電話不一定適用於所有行動電話網路。因此，請勿過於依賴手機來撥打緊急電話。詳情請諮詢您當地的服務供應商。

電池資訊與保養

- 電池充電前，無須完全放電。與其他電池系統不同的是，本電池的性能不會受到記憶效應的影響。
- 僅限使用 LG 電池和充電器。LG 充電器能最大程度延長電池壽命。

- 請勿自行拆開電池或造成電池短路。
- 請保持電池金屬接觸點的清潔。
- 如果電池效能明顯降低，請更換電池。此電池可重複充電數百次，然後才需要更換。
- 如果長時間未使用電池，請重新充電以取得最大效能。
- 請勿將電池充電器置於日光下曝曬，也不要高濕度環境中使用，如浴室。
- 請勿將電池置於太熱或太冷的地方，否則可能會降低電池效能。
- 如果安裝的電池類型不正確，可能會有爆炸的風險。
- 請根據製造廠商的指示丟棄使用過的電池。請您盡可能做好回收。切勿當作家庭廢棄物丟棄。
- 如果您需要更換電池，將電池帶到最近的授權 LG Electronics 服務中心或經銷商以尋求協助。
- 手機充電後務必將充電器自插座移除，以節省充電器不必要的電力損耗。

疑難排解

本章列出使用手機時可能會碰到的部分問題。有的問題必須致電服務提供商，但您所遇到的大多數問題都可輕鬆自行解決。

訊息	可能原因	可能解決方案
USIM 卡錯誤	手機中沒有 USIM 卡，或是未正確插入。	確定已正確插入 USIM 卡。
無網路連接	訊號微弱 位於 GSM 網路區域以外	朝窗戶移動或是移動到開放區域。 檢查服務提供商涵蓋地圖。
密碼不符	要變更安全密碼時，必須再度輸入新密碼以供系統確認。	請與服務供應商聯繫。
功能無法設定	服務提供商不支援或需要註冊	請與服務供應商聯繫。
無法通話	撥號錯誤 已插入新的 USIM 卡，已達費用上限	新網路未獲授權。查看新的禁止告示。聯繫服務供應商或使用 PIN 2 重設上限。
無法開啟手機	按開啟/關閉鍵的時間不夠久 電池沒電 電池接點髒污	按住開啟/關閉鍵至少兩秒。 讓充電器連接久一點。 清潔接點。

訊息	可能原因	可能解決方案
充電錯誤	電池完全沒電	為電池充電。
	溫度過高或過低	確定環境溫度適當，等待一會兒，然後再次充電。
	接點問題	檢查電源供應，然後接上手機。檢查電池接點，視需要加以清潔。
	無電源電壓	插入另一個插座或檢查電壓。
	充電器缺陷	如果充電器仍無法充電，請更換充電器。
	不正確的充電器	請使用原裝 LG 配件。
	電池缺陷	更換電池。
手機與網路連線中斷	訊號太微弱	自動重新轉接到另一服務供應商。
不允許此號碼	固定撥號功能開啟。	檢查設定。

LIMITED WARRANTY STATEMENT

1. WHAT THIS WARRANTY COVERS :

LG offers you a limited warranty that the enclosed phone and its enclosed accessories will be free from defects in material and workmanship, according to the following terms and conditions:

- (1) The limited warranty for the product extends the warranty period beginning on the date of purchase of the product.
- (2) The limited warranty extends only to the original purchaser of the product and is not assignable or transferable to any subsequent purchaser/end user.
- (3) This warranty is good only to the original purchaser of the product during the warranty period, but limited to certain country if specified.
- (4) The external housing and cosmetic parts shall be free of defects at the time of shipment and, therefore, shall not be covered under these limited warranty terms.
- (5) Upon request from LG, the consumer must provide information to reasonably prove the date of purchase.
- (6) The customer shall bear the cost of shipping the product to the Customer Service Department of LG. LG shall bear the cost of shipping the product back to the consumer after the completion of service under this limited warranty.

2. WHAT THIS WARRANTY DOES NOT COVER :

- (1) Defects or damages resulting from use of the product in other than its normal and customary manner.
- (2) Defects or damages from abnormal use, abnormal conditions, improper storage, exposure to moisture or dampness, unauthorized modifications, unauthorized connections, unauthorized repair, misuse, neglect, abuse, accident, alteration, improper installation, or other acts which are not the fault of LG, including damage caused by shipping, blown fuses, spills of food or liquid.

- (3) Breakage or damage to antennas unless caused directly by defects in material or workmanship.
- (4) That the Customer Service Department at LG was not notified by consumer of the alleged defect or malfunction of the product during the applicable limited warranty period.
- (5) Products which have had the serial number removed or made illegible.
- (6) This limited warranty is in lieu of all other warranties, express or implied either in fact or by operations of law, statutory or otherwise, including, but not limited to any implied warranty of marketability or fitness for a particular use.
- (7) Damage resulting from use of non-LG approved accessories.
- (8) All plastic surfaces and all other externally exposed parts that are scratched or damaged due to normal customer use.
- (9) Products operated outside published maximum ratings.
- (10) Products used or obtained in a rental program.
- (11) Consumables (such as fuses).

3. CONDITIONS :

No other express warranty is applicable to this product.

THE DURATION OF ANY IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING THE IMPLIED WARRANTY OF MARKETABILITY, IS LIMITED TO THE DURATION OF THE EXPRESS WARRANTY HEREIN. LG ELECTRONICS INC. SHALL NOT BE LIABLE FOR THE LOSS OF THE USE OF THE PRODUCT, INCONVENIENCE, LOSS OR ANY OTHER DAMAGES, DIRECT OR CONSEQUENTIAL, ARISING OUT OF THE USE OF, OR INABILITY TO USE, THIS PRODUCT OR FOR ANY BREACH OF ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTY, INCLUDING THE IMPLIED WARRANTY OF MARKETABILITY APPLICABLE TO THIS PRODUCT.

Some do not allow the exclusive of limitation of incidental or consequential damages or limitations on how long an implied warranty lasts; so these limitations or exclusions may not apply to you.

This warranty gives you specific legal rights and you may also have other rights which vary from country to country.



LG Electronics Inc.

