

Allgemeine Anfragen

<LG Informationscenter für Kunden>

Service Hotline Österreich: 0810 144 131 (zum Ortstarif)

Service Hotline Schweiz: 0848 543 543 (zum Ortstarif)

* Vergewissern Sie sich, dass diese Rufnummer korrekt ist, bevor Sie anrufen.

Informations générales

<Centre d'information clientèle LG>

Autriche: 0810 144 131

Suisse: 0848 543 543

* Avant d'appeler, vérifiez que le numéro est correct.

Informazioni generiche

<LG Customer Information Center>

Austria: 0810 144 131

Svizzera: 0848 543 543

* Verificare che il numero sia corretto prima di effettuare la chiamata.

General Inquiries

<LG Customer Information Center>

Austria: 0810 144 131

Switzerland: 0848 543 543

* Make sure the number is correct before making a call.

CE 0168

www.lgmobile.com

P/N : MMBB0307403 (1.1) W

KP500 Benutzerhandbuch

LG ELECTRONICS INC.



KP500 Benutzerhandbuch

DEUTSCH
FRANÇAIS
ITALIANO
ENGLISH

Bluetooth QD ID B014534



Der Inhalt dieses Handbuchs kann je nach Modell oder Software des Mobiltelefons oder nach Dienstanbieter variieren.



KP500 Benutzerhandbuch

Herzlichen Glückwunsch zum Kauf des hoch entwickelten und kompakten Mobiltelefons KP500 von LG, mit dem Sie modernste digitale Mobilkommunikationstechnologie nutzen können.



Entsorgung von Altgeräten

- 1** Wenn dieses Symbol eines durchgestrichenen Abfalleimers auf einem Produkt angebracht ist, unterliegt dieses Produkt der europäischen Richtlinie 2002/96/EC.
- 2** Alle Elektro- und Elektronik-Altgeräte müssen getrennt vom Hausmüll entsprechend den geltenden Vorschriften entsorgt werden.
- 3** Durch korrekte Entsorgung des Altgeräts können negative Konsequenzen für die Umwelt und Personen vermieden werden.
- 4** Genauere Informationen zur Entsorgung des alten Geräts erhalten Sie bei den lokalen Behörden, der Entsorgungseinrichtung oder dem Fachhändler, bei dem Sie das Produkt erworben haben.

EINFÜHRUNG	01
STANDBY-BILDSCHIRM	02
ERSTE SCHRITTE	03
WERDEN SIE KREATIV	04
ORGANIZER	05
BROWSER	06
EINSTELLUNGEN	07
ZUBEHÖR	08

Inhalt

EINFÜHRUNG

Ihr neues Mobiltelefon	8
Ansicht des geöffneten Telefons	10
Einlegen der SIM-Karte und der Batterie	11
Speicherkarte	14
Menü-Übersicht	16

STANDBY-BILDSCHIRM

Touchscreen-Tipps	17
-------------------------	----

ERSTE SCHRITTE

Anrufe	22
Anrufen	22
Mithilfe des Kontaktverzeichnisses anrufen	23
Annehmen oder Abweisen eines Sprachanrufs	23
Optionen während eines Anrufs	24
Lautstärke anpassen	25
Kurzwahl	25
Neuer Anruf	25
Abschalten von MFV-Tönen	26
Anruflisten anzeigen	26
Rufumleitung	27
Anrufsperre	28
Kontakte	30
Kontakte suchen	30

Neuen Kontakt hinzufügen	30
Kontaktoptionen	31
Eine Gruppe erstellen	32
Kontakteinstellungen ändern	33
Informationen anzeigen	35
Nachrichten	36
Nachrichten	36
Senden von Nachrichten	36
Text eingeben	37
T9-Modus	37
Manueller ABC-Modus	38
Tastatur	38
Handschrifterkennung	39
E-Mail einrichten	41
E-Mail abrufen	44
E-Mail vom neuen Konto senden	44
E-Mail-Einstellungen ändern	44
Nachrichtenordner	46
Nachrichten verwalten	47
Vorlagen	48
Emoticons	48
Einstellungen für Textnachrichten ändern	48
Einstellungen für Multimedia- Nachrichten ändern	50
Andere Einstellungen ändern	51

WERDEN SIE KREATIV

Kamera	52	Standbild aus Videoaufnahmen	67
Ein Foto machen	52	Fotos als Diashow ansehen	67
Nach der Aufnahme	52	Foto als Hintergrund	68
Der Sucher	53	Fotos bearbeiten	69
Bildeinstellung wählen.....	54	Text zu Fotos hinzufügen.....	70
Belichtung einstellen	54	Effekt zu Fotos hinzufügen	71
Serienaufnahme	55	Morphing von Fotos.....	72
Erweiterte Einstellungen	55	Farbakzent zu Fotos hinzufügen	72
Bildgröße verändern	57	Farbe der Fotos verändern	73
Farbton wählen.....	58	Länge des Videos zuschneiden.....	74
Gespeicherte Fotos ansehen.....	58	Zwei Videos mischen	74
Videokamera.....	59	Mischen von Fotos und Videos.....	75
Ein Video aufnehmen	59	Text zu Video hinzufügen.....	76
Nach der Aufnahme	59	Foto-Überlagerung.....	76
Der Sucher	61	Sprachaufzeichnung hinzufügen.....	77
Belichtung einstellen	62	Soundtrack zum Video hinzufügen..	78
Erweiterte Einstellungen	62	Videogeschwindigkeit verändern.....	79
Video-Bildgröße verändern	64	Multimedia.....	80
Farbton wählen.....	64	Bilder	80
Gespeicherte Videos ansehen	65	Optionenmenü „Meine Bilder“	80
Ihre Fotos und Videos.....	66	Fotos senden.....	81
Fotos und Videos ansehen.....	66	Ein Bild auswählen	82
Fotos und Videos mit der Zoom-		Bilder drucken	82
Funktion ansehen	66	Bilder kopieren und verschieben	83
Lautstärke einstellen, wenn Sie ein		Eine Diashow erstellen	83
Video ansehen.....	66	Töne	83
		Mit Ton arbeiten	84

Inhalt

Videos	84	Kanäle zurücksetzen	94
Optionen während das Video angehalten ist.....	84	Radio hören.....	95
Videoclip senden.....	85	ORGANIZER	
Menü Video-Optionen.....	85	Organizer.....	96
Unterhaltung	86	Hinzufügen eines neuen Termins	96
Ein Spiel oder eine Anwendung		Standard-Kalenderansicht ändern.....	97
lokal installieren.....	86	Aufgaben hinzufügen.....	97
Ein Spiel spielen	86	Anderen Zugriff zu Aufgaben gewähren.....	98
Menü „Spiele-Optionen“	87	Notiz hinzufügen.....	98
Dokumente.....	87	Datumrechner	99
Datei auf das Mobiltelefon		Wecker einstellen.....	99
übertragen.....	87	Eine Notiz mit Skizze hinzufügen... ..	100
Dateien ansehen.....	88	Sprachmemo.....	101
Anderer.....	88	Ton- und Sprachaufnahme.....	101
Einen Film erstellen	89	Sprachaufnahme senden	102
Musik.....	90	Rechner.....	102
Übertragen von Musik auf das		Umrechnen von Einheiten	103
Mobiltelefon.....	90	Stoppuhr verwenden.....	103
Musiktitel abspielen	91	Ort zur Weltzeit hinzufügen	104
Optionen während des Abspielens		PC-Synchronisation	105
von Musiktiteln	91	LG PC Suite auf Ihrem PC	
Eine Playlist erstellen	92	installieren	105
Playlist bearbeiten	92	Mobiltelefon mit PC verbinden.....	105
Playlist löschen.....	93	Telefoninformationen sichern und wiederherstellen.....	106
Radio	93	Telefondaten auf dem PC ansehen	106
Radiostationen suchen.....	94		

Kontakte synchronisieren	107	Dateien über Bluetooth	120
Nachrichten synchronisieren	108	Koppeln mit anderen Bluetooth- Geräten	122
Ihr Mobiltelefon als Massenspeichergerät	108	Verwenden von Bluetooth- Kopfhörern	123
Ihr Mobiltelefon als Musiksynchronisationsgerät	109	Zubehör	124
BROWSER		Netzdienste	125
Browser	110	Technische Daten	125
Zugriff zum Internet	110	RICHTLINIEN	
Lesezeichen hinzufügen und darauf zugreifen	110	Richtlinien für sichere und effiziente Handhabung	127
RSS-Reader verwenden	111	Fehlerbehebung	133
Seite speichern	112		
Auf gespeicherte Seite zugreifen ...	112		
Browserverlauf ansehen	112		
Browseinstellungen ändern	113		
Verwenden des Telefons als Modem	113		
EINSTELLUNGEN			
Profil anpassen	115		
Bildschirmeinstellungen ändern ...	115		
Telefoneinstellungen ändern	116		
Verbindungseinstellungen ändern	117		
Speicherverwaltung	119		
Senden und Empfangen von			

Ihr neues Mobiltelefon

Gesprächsende/Aus-Taste

Beendet einen Anruf oder lehnt ihn ab.


Schaltet das Telefon ein/aus.

Drücken Sie einmal, um auf den Standby-Bildschirm zurückzukehren.

Multitasking-Taste

Anruf-Taste

Wählt eine Telefonnummer und beantwortet eingehende Anrufe.

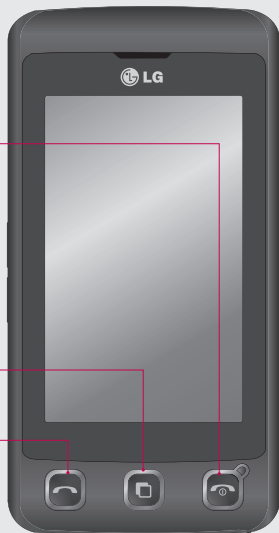

⚠️ WARNUNG: Das LCD-Display und der Touchscreen können beschädigt werden, wenn Sie schwere Gegenstände auf das Telefon legen oder wenn sich beim Hinsetzen das Telefon in Ihrer Hosentasche befindet.



Anschluss für Ladegerät/ Kabel/Freisprechanlage

TIPP: Warten Sie, bis das Telefon eingeschaltet und im Netz angemeldet ist, bevor Sie das USB-Kabel anschließen.

Seitliche Tasten

- **Im Ruhezustand:**
Lautstärke des Tastentons
- **Während eines Anrufs:**
Hörerlautstärke
- **Während des Abspielens eines BGM-Titels**
- **Kurzer Tastendruck:**
Steuert die Lautstärke



**Steckplatz für
microSD-Speicherkarte**

**Tasten „Sperren/
Entsperren“**

Aufnahmetaste

Eingabestift

01

02

03

04


05

06

07

08


Ansicht des geöffneten Telefons

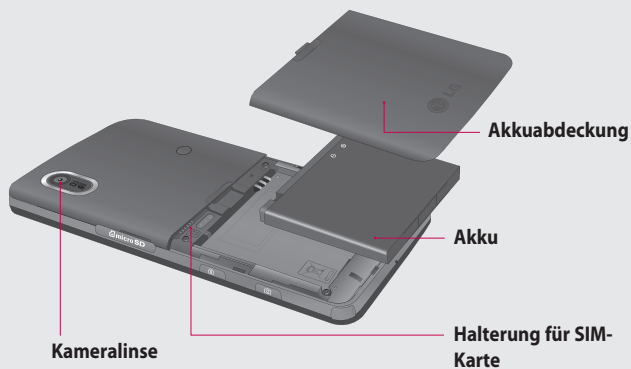

Einlegen der SIM-Karte und der Batterie

1 Akkuabdeckung abnehmen

Schieben Sie die Akkuabdeckung nach unten und weg vom Telefon.

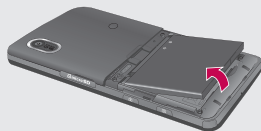

2 Akku entnehmen

Nehmen Sie den Akku mithilfe der Aussparung auf der Unterseite aus dem Akkufach heraus.



⚠ WARNUNG: Benutzen Sie zum Entfernen des Akkus nicht Ihre Fingernägel.

⚠ WARNUNG: Entfernen Sie den Akku nicht, während das Telefon eingeschaltet ist. Dies könnte Schäden am Telefon zur Folge haben.

01

02

03

04

05

06


07

08

Einlegen der SIM-Karte und der Batterie

3 SIM-Karte einsetzen

Schieben Sie die SIM-Karte in die dafür vorgesehene Halterung ein. Die Kontakte der Karte müssen dabei nach unten zeigen. Um die SIM-Karte zu entfernen, ziehen Sie sie vorsichtig in die entgegengesetzte Richtung.

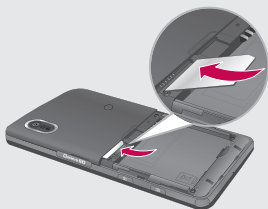


4 Akku einsetzen

Legen Sie den Akku mit dem oberen Ende zuerst am oberen Rand des Akkufachs ein. Vergewissern Sie sich, dass die Kontakte des Akkus die Kontakte des Telefons berühren. Drücken Sie anschließend den Akku in das Fach hinein, bis er einrastet.



5 Telefon laden

Öffnen Sie die Abdeckung der Buchse für das Ladegerät an der Seite des KP500, indem Sie sie anheben und drehen. Stecken Sie das Ladegerät ein, und schließen sie es dann an eine Netzsteckdose an. Sobald die Anzeige „Akku geladen“ auf dem Bildschirm erscheint, ist das KP500 aufgeladen.

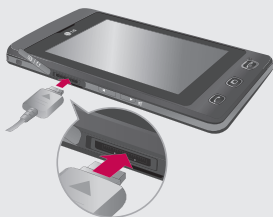

01

02

03

04

05

06

07

08


Speicherkarte

Speicherkarte einsetzen

Sie können den Speicherplatz des Telefons mittels einer microSD-Speicherkarte erweitern. Das KP500 unterstützt Speicherkarten mit bis zu 8 GB.

HINWEIS: Die Speicherkarte ist als optionales Zubehör erhältlich.

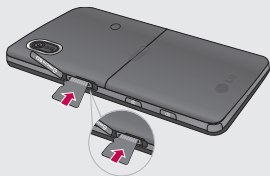

- 1 Öffnen Sie die Klappe über dem Speicherkartensteckplatz an der rechten Seite des Telefons.
- 2 Schieben Sie die Speicherkarte in den Steckplatz, bis sie einrastet.



- 3 Setzen Sie die Abdeckung ein.

Speicherkarte formatieren

Möglicherweise ist Ihre Speicherkarte bereits formatiert. Ist dies nicht der Fall, müssen Sie die Speicherkarte formatieren, bevor Sie sie nutzen können.


- 1 Wählen Sie auf dem Standby-Bildschirm zuerst , dann , und wählen Sie dann „Telefon“.
- 2 Speicherverwaltung berühren und Speicherkarte wählen.
- 3 Format berühren und Ihre Wahl bestätigen.
- 4 Falls ein Kennwort festgesetzt wurde, geben Sie es jetzt ein. Die Karte wird formatiert und kann dann verwendet werden.

TIPP! Um das Standard-Speicherziel zu ändern, im Menü Telefoneinstellungen die Speicherverwaltung öffnen und Hauptspeichereinstellung wählen.

HINWEIS: Alle schon auf der Speicherkarte gespeicherten Daten werden automatisch im entsprechenden Ordner abgelegt – Videos werden z. B. unter „Meine Videos“ gespeichert.

Kontakte übertragen

So übertragen Sie Kontakte von Ihrer SIM auf das Mobiltelefon:

- 1 Wählen Sie in der Registerkarte „Telefon“ die Option  und dann „**Einstellungen**“.
- 2 Berühren Sie „**Kopieren**“.
- 3 Wählen Sie „**Telefon auf SIM**“, und berühren Sie dann „**Fertig**“.
- 4 Wählen Sie „**Alle auswählen**“, oder wählen Sie die Namen einzeln aus, und berühren Sie dann **Kopieren**.

01

02

03

04


05

06

07

08

Menü-Übersicht

Berühren Sie  im Standby-Bildschirm, um ein **Hauptmenü** zu öffnen. Von dort können Sie auf weitere Menüs zugreifen: **Kommunikation**, **Unterhaltung**, **Anwendungen** und **Einstellungen**.



Kommunikation

- Anrufen
- Kurzwahl
- Kontakte
- Anrufliste
- Neue Nachricht
- Neue E-Mail
- Nachrichten



Unterhaltung

- Galerie
- Eigene Dateien
- Kamera
- Videokamera
- Muvee-Studio
- Musik
- Radio
- Unterhaltung



Anwendungen

- Browser
- Organizer
- Wecker
- Sprachmemo
- Skizzen
- Extras
- SIM-Dienste



Einstellungen

- Profile
- Anzeige
- Telefon
- Anrufe
- Touchscreen
- Bluetooth
- Verbindungen

Standby-Bildschirm

Wird das KP500 nicht genutzt, kehrt es automatisch zum Standby-Bildschirm zurück. Von hier haben Sie Zugang zu allen Menüoptionen, können schnell Anrufe tätigen, den Status Ihres Mobiltelefons einsehen und vieles mehr.

Touchscreen-Tipps

Die Startseite ist der ideale Ort, um sich mit dem Touchscreen vertraut zu machen.

Tippen Sie genau auf ein Symbol, um es auszuwählen. Nach jedem Berühren einer Option reagiert das KP500 mit einer leichten Vibration.

Zum Durchblättern der Listen berühren Sie das letzte sichtbare Element und fahren mit dem Finger leicht über das Display. Die Liste verschiebt sich nach oben, wodurch darunter liegende Elemente sichtbar werden.

- Bitte nur leicht berühren, da der Touchscreen schon auf die leichteste Berührung reagiert.
- Berühren Sie mit der Fingerspitze leicht das gewünschte Objekt. Achten Sie dabei darauf, dass Sie nicht die Optionen für andere Funktionen berühren.
- Wenn die Beleuchtung ausgeschaltet ist, drücken Sie rechts die Taste „Entsperren/Sperren“, um wieder zur Startseite zurückzukommen.
- Bedecken Sie das Telefon nicht. Der Touchscreen funktioniert nicht, wenn er abgedeckt ist.
- Es gibt zwei verschiedene Arten von Standby-Bildschirmen. Blättern Sie nach links oder rechts, um Ihren Standby-Bildschirm zu ändern.

01

02

03

04


05


06

07

08

Standby-Bildschirm

1 Widget-Standby: Wenn Sie  berühren, wird das Mobiltelefon-Widget angezeigt.

2 Kurzwahl-Standby: Wenn Sie  berühren, wird die Kurzwahlliste angezeigt. Sie können in beiden Standby-Arten die gewünschte Funktion direkt ziehen und anklicken.

Widget-Standby




Kurzwahl-Standby



Die Schnellasten

Einmaliges Berühren der Schnellasten ermöglicht den schnellen Zugriff auf die am häufigsten benutzten Funktionen.



Berühren zeigt die Softtastatur um Anrufe zu tätigen. Geben Sie die Nummer wie über jedes andere Tastenfeld ein, und berühren Sie **Anrufen**, oder drücken Sie die Taste .



Berühren öffnet Ihr Adressbuch. Um nach der Nummer zu suchen, die Sie wählen möchten, geben Sie den Namen des Kontakts über das Touchpad oben auf dem Bildschirm ein. Sie können auch neue Kontakte erstellen und vorhandene bearbeiten.



Berühren zur Anzeige des Menüs „Nachrichten“. Hier können Sie neue SMS oder MMS erstellen oder Ihren Nachrichtenordner ansehen.



Berühren Sie dieses Symbol, um das Hauptmenü zu öffnen, das in vier vertikale Untermenüs eingeteilt ist. Durch Berühren der Registerkarten der Untermenüs gelangen Sie zu weiteren Optionen.

01

02

03

04

05

06

07

08

Standby-Bildschirm

Statusleiste

Mittels verschiedener Symbole zeigt die Statusleiste unter anderem die Signalstärke, neue Nachrichten, die Akkulebensdauer oder die Bluetooth- bzw. GPRS-Aktivität an.

In der nachstehenden Tabelle werden die gängigen Symbole der Statusleiste erklärt.


Symbol	Beschreibung
	Multitasking-Funktion
	Anzeige der Netzstärke (Anzahl der Balken kann variieren)
	Kein Netz
	Verbleibende Akkulebensdauer
	Akku leer
	Neue SMS
	Neue Sprachmitteilung
	Nachrichten-Eingangsbox ist voll


Symbol	Beschreibung
	Senden der Nachricht fehlgeschlagen
	Alarm ist eingestellt
	Profil "Benutzerdef." wird verwendet
	Profil „Normal“ wird verwendet
	Profil „Outdoor“ wird verwendet
	Profil „Lautlos“ wird verwendet
	Headset-Profil wird verwendet
	Rufumleitung
	EDGE wird verwendet
	Roaming
	Flugmodus ist aktiviert
	Bluetooth ist aktiv
	BGM Play
	BGM Pause

Profil ändern in der Statusleiste

Berühren Sie die Statusleiste, um den Statusbericht zu öffnen. Angezeigt werden die aktuelle Uhrzeit, das Netz, die SVC-ID sowie Akku-, Telefonspeicher-, Speicherkarten-, Profil-, MP3- und Bluetooth-Status. Hier können Sie den Profiltyp einstellen, den MP3-Player starten oder anhalten und Bluetooth aktivieren oder deaktivieren.

Multitasking-Funktion

Drücken Sie die Multitasking-Taste , um das Multitasking-Menü zu öffnen. Hier sehen Sie alle derzeit aktiven Anwendungen und können durch kurzes Berühren darauf zugreifen.

Im Hintergrund laufende Anwendungen (z. B. ein Spiel oder UKW-Radio) werden durch  in der Statusleiste angezeigt.

01

02

03

04

05



06


07


08


Anrufe


Anrufen


- 1 Berühren Sie , um das Tastenfeld zu öffnen.
- 2 Geben Sie die Nummer auf dem Tastenfeld ein. Berühren Sie zum Löschen einer Ziffer die Löschtaste.
- 3 Drücken Sie die Taste , um den Anruf einzuleiten.
- 4 Berühren Sie die Taste , um den Anruf zu beenden.

TIPP! Zur Eingabe von „+“ für die Tätigung eines internationalen Anrufs drücken und halten Sie .



TIPP! Drücken Sie die Taste „Sperren/Entsperren“ , um die Sperre des Touchscreens zu aktivieren.


TIPP! Zur Anzeige des Tastenfelds während des Gesprächs drücken Sie die Taste .

TIPP! Zum Entsperren berühren. Sie können entsperren, indem Sie die Taste so lange berühren, bis der Bildschirm betriebsbereit ist, oder indem Sie die Taste „Entsperren“  drücken.



TIPP! Sie können eine Nachricht senden und Kontakte durchsuchen, indem Sie  wählen.


Mithilfe des Kontaktverzeichnisses anrufen



- 1 Öffnen Sie die Kontakte durch Berühren von  auf dem Standby-Bildschirm.
- 2 Geben Sie die ersten Buchstaben des Kontakts ein, den Sie anrufen möchten.
- 3 Wählen Sie aus der gefilterten Liste den Kontakt, den Sie anrufen möchten. Bei mehreren Nummern können Sie die gewünschte durch Berühren auswählen.
- 4 Berühren Sie .

TIPP! Sie können die Kontaktlisten auf dem Anrufbildschirm durchsuchen. Berühren Sie  und wählen Sie **Kontakte öffnen**. Blättern Sie durch Ihre Kontakte, oder geben Sie zur Begrenzung der Auswahl die ersten Ziffern der Nummer ein.

Annehmen oder Abweisen eines Sprachanrufs

Wenn das Mobiltelefon klingelt, drücken Sie die Taste , oder berühren , um den Anruf entgegenzunehmen.

Drücken Sie , um das Klingeln stumm zu schalten. Das ist besonders hilfreich, wenn Sie vergessen haben, Ihr Profil vor einem Meeting auf „Lautlos“ zu schalten.

Drücken Sie die Taste  oder berühren Sie , um ein eingehenden Anruf abzulehnen.

01

02

03

04

05


06


07


08

Anrufe


Optionen während eines Anrufs

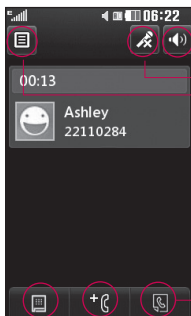



Lautsprecher – Berühren Sie , um die Freisprechfunktion einzuschalten.

Stummer – Berühren Sie , um das Mikrofon abzuschalten, damit ihr Gesprächspartner Sie nicht hören kann.

Optionen – Wählen Sie während eines Anrufs aus einer Liste weiterer Optionen, u. a. **Nachrichten öffnen**, um den Nachrichteneingang zu prüfen, Kontakte zu öffnen oder während eines Gesprächs hinzuzufügen. Sie können auch durch Berühren von **Anruf beenden** das Gespräch beenden.

 – Wählen Sie diese Option, um Ihre Kontakte während eines Anrufs zu durchsuchen.

+  – Wählen Sie diese Option, um dem Gespräch eine weitere Person hinzuzufügen.

 – Berühren Sie diese Option, um das numerische Tastenfeld zu öffnen und über Menünummern in den Menüs zu navigieren. Zum Beispiel, um ein Call-Center oder einen automatischen Telefondienst anzurufen.




TIPP! Zum Blättern durch Optionen oder Ihre Kontaktliste berühren Sie das letzte Element, und fahren Sie mit dem Finger über den Bildschirm. Die Liste verschiebt sich nach oben, wodurch darunter liegende Elemente sichtbar werden.

Lautstärke anpassen

Verwenden Sie die Auf- und Abwärtstasten an der linken Seite des Telefons, um die Lautstärke während des Anrufs einzustellen.



Kurzwahl

Sie können häufig angerufenen Kontakten eine Kurzwahltaste zuweisen.

- 1 Berühren Sie auf dem Standby-Bildschirm  und , und wählen Sie dann .
- 2 Taste 1 ist fest eingestellt für die Mobilbox und kann nicht geändert werden. Durch Berühren kann jede Nummer einer Kurzwahl zugeordnet werden.

- 3 Ihr Adressbuch öffnet sich. Durch einmaliges Berühren wählen Sie den Kontakt, dem Sie eine Kurzwahl zuordnen wollen. Sie können einen Kontakt suchen, indem Sie das Suchfeld berühren und den ersten Buchstaben vom Namen des gewünschten Kontakts eingeben.

Neuer Anruf

- 1 Berühren Sie während Ihres ersten Anrufs , und wählen Sie die zweite Nummer aus, die Sie anrufen möchten.
- 2 Wählen Sie die Nummer, oder durchsuchen Sie Ihre Kontakte (siehe hierzu auch **Anrufen** auf Seite 22).
- 3 Drücken Sie die Taste , um den Anruf zu tätigen.
- 4 Beide Anrufe werden auf dem Bildschirm angezeigt. Ihr erster Anruf wird auf Halten gesetzt.

01

02

03

04



05

06

07

08

Anrufe


- 5 Um zwischen den Anrufen umzuschalten, berühren Sie  und wählen **Anruf wechseln**, oder drücken Sie die Nummer des gehaltenen Anrufs.
- 6 Um einen oder beide Anrufe zu beenden, drücken Sie  und wählen **Beenden** und anschließend entweder **Alle**, **Gehaltener** oder **Aktiver**.

TIPP! Sie können Ihre Anrufe zusammenführen, indem Sie zuerst **Annehmen** und dann **Anrufe verbinden** auswählen. Prüfen Sie, ob Ihr Netzanbieter Konferenzschaltungen unterstützt.

HINWEIS: Jeder getätigte Anruf ist kostenpflichtig.

Abschalten von MFV-Tönen

MFV-Töne bieten die Möglichkeit, durch numerische Befehle in den Menüs von automatischen Anrufen zu navigieren. MFV-Töne sind standardmäßig aktiviert.

Berühren Sie , und wählen Sie MFV aus, um die MFV-Töne während eines Gesprächs zu deaktivieren (um z. B. eine Nummer zu notieren).

Anruflisten anzeigen

TIPP! Zum Durchblättern der Listen berühren Sie das letzte Element, und fahren Sie mit dem Finger leicht über das Display. Die Liste verschiebt sich nach oben, wodurch darunter liegende Elemente sichtbar werden.

Berühren Sie , wählen Sie , und berühren Sie .


Wählen Sie aus diesen Optionen:

Alle – Zeigt die vollständige Liste aller gewählten, empfangenen und entgangenen Anrufe an.

Ausgehende  – Liste aller gewählten Anrufe einsehen.

Eingehende  – Liste aller empfangenen Anrufe einsehen.

Entgangene  – Liste aller entgangenen Anrufe einsehen.

TIPP! Berühren Sie in einer beliebigen Anrufliste  und **Alle löschen**, um alle Aufnahmen zu löschen.

TIPP! Berühren einzelner Anrufprotokolle zeigt Datum, Zeit und Dauer des Anrufes an.

Rufumleitung

1 Berühren Sie , wählen Sie , und wählen Sie .

2 Berühren Sie **Rufumleitung**.

3 Wählen Sie, ob alle Anrufe weitergeleitet werden sollen, ob weitergeleitet werden soll, wenn besetzt ist oder niemand antwortet, oder für den Fall, dass Sie nicht erreichbar sind.

4 Geben Sie die Telefonnummer für die Rufumleitung ein.

5 Berühren Sie zur Aktivierung **Anfordern**.

HINWEIS: Rufumleitungen sind gebührenpflichtig. Nähere Informationen erhalten Sie von Ihrem Mobilfunkanbieter.

TIPP! Wählen Sie **Alle deaktivieren** im Menü **Rufumleitung**, um alle Rufumleitungen zu deaktivieren.

01

02

03

04

05

06

07

08



Anrufe

Anrufsperr

- 1 Berühren Sie , wählen Sie , und wählen Sie .
- 2 Berühren Sie **Anrufsperr**.
- 3 Wählen Sie eine oder alle dieser sechs Optionen:
Alle ausgehenden
Ausgehende international
Ausgehende international, ausgen.Heimatland
Alle eingehenden
Eingehende,wenn im Ausland
Alle deaktivieren
- 4 Sperrkennwort eingeben
Informieren Sie sich bitte bei Ihrem Netzanbieter über diesen Service.

TIPP! Wählen Sie **Festwahlnummer**, um eine Liste von Nummern einzuschalten und zu erstellen, die von Ihrem Mobiltelefon aus angerufen werden können. Sie brauchen dazu einen PIN2-Code von Ihrem Netzanbieter. Von diesem Mobiltelefon können nur Nummern aus der Festwahlliste angerufen werden.

Ändern der Rufeinstellung

- 1 Berühren Sie , wählen Sie **Einstellungen**, und wählen Sie .
- 2 Berühren Sie **Allgemein** Hier können Sie die Einstellungen ändern für:

Anruf abweisen – Verschieben Sie den Schalter auf „**ON**“, um die Ablehnliste zu markieren. Sie können das Textfeld berühren, um zwischen Alle Anrufe, bestimmten Kontakte oder Gruppen oder Nicht registriert Unbekannt Nummern (die nicht in Ihren Kontakten gespeichert sind) zu wählen. Berühren Sie „**Speichern**“, um die Einstellung zu ändern.

Eigene Nr. senden – Wählen Sie, ob Ihre Nummer angezeigt werden soll, wenn Sie anrufen.

Autom. Wahlwdh. – Schieben Sie den Schalter nach links für „**ON**“ und nach rechts für „**OFF**“.

Rufannahme – Wählen Sie, ob ein Anruf mit der Sendetaste oder jeder beliebigen Taste angenommen wird.

Minutenton – Schieben Sie den Schalter nach links auf „**ON**“, damit während eines Anrufs jede Minute ein Signalton ertönt.

BT-Antwortmodus – Zum Entgegennehmen eines Anrufs beim Benutzen des Bluetooth-Kopfhörers wählen Sie „**Freisprecheinr.**“, oder wählen Sie „**Telefon**“, um eingehende Anrufe durch Drücken einer Taste am Mobiltelefon anzunehmen.

Neue Nummer speich. – Wählen Sie „**Ja**“, um eine neue Nummer zu speichern.

TIPP! Zum Durchblättern der Listen berühren Sie das letzte Element, und fahren Sie mit dem Finger leicht über das Display. Die Liste verschiebt sich nach oben, wodurch darunter liegende Elemente sichtbar werden.

01

02

03

04

05

06

07



08

Kontakte




Kontakte suchen

Sie können Kontakte auf zwei verschiedene Arten suchen:

Vom Standby-Bildschirm

- 1 Öffnen Sie die Kontakte durch Berühren von  auf dem Standby-Bildschirm. Wählen Sie den Kontakt aus der Liste, den Sie anrufen möchten.
- 2 Wählen Sie **Anrufe** oder drücken Sie die Taste , um den gewählten Kontakt anzurufen.


Im Hauptmenü

- 1 Berühren Sie , und wählen Sie .
- 2 Berühren Sie , und wählen Sie Suche.
- 3 Sobald eine Liste mit Kontakten angezeigt wird, geben Sie den ersten Buchstaben des Namens des gewünschten Kontakts ein, worauf das Menü zu diesem Buchstabenbereich in der Liste springt.

TIPPI! Das alphabetische Tastenfeld wird angezeigt, sobald Sie das leere Quadrat berühren.

TIPPI! Zum Durchblättern der Listen das letzte sichtbare Element berühren und mit dem Finger leicht über das Display fahren. Die Liste verschiebt sich nach oben, wodurch darunter liegende Elemente sichtbar werden.

Neuen Kontakt hinzufügen


- 1 Berühren Sie auf dem Standby-Bildschirm , und berühren Sie **Kontakt hinzufügen**.
- 2 Legen Sie fest, ob Sie den Kontakt im **Telefon** oder **SIM** speichern wollen.
- 3 Geben Sie Vorname und Nachname des neuen Kontakts ein. Sie müssen nicht beide, aber mindestens einen eingeben.

- 4 Sie können bis zu fünf verschiedene Nummern pro Kontakt eingeben. Für jeden Eintrag gibt es einen voreingestellten Typ: **Mobiltelefon, Privat, Büro, Pager, Fax** und **Allgemein**. Wenn Sie fertig sind, berühren Sie **Zurück**.
- 5 Fügen Sie eine E-Mail-Adresse hinzu.
- 6 Weisen Sie den Kontakt einer oder mehreren Gruppen zu. Zur Auswahl stehen: **Keine Gruppe, Familie, Freunde, Kollegen, Schule** oder **VIP**.
- 7 Außerdem können Sie **Rufton, Geburtstag, Jahrestag, Startseite, Privatadresse, Firmenname, Position, Firmenadresse** und **Notiz** hinzufügen.
- 8 Berühren Sie zum Speichern des Kontakts **Speichern**.

TIPP! Sie können auch von Ihnen selbst definierte Kontaktgruppen erstellen. Informationen dazu finden Sie unter **Eine Gruppe erstellen**.

Kontaktoptionen

Sie haben viele Möglichkeiten, wenn Sie einen Kontakt anzeigen. So greifen Sie auf das Menü „Optionen“ zu:

- 1 Öffnen Sie den gewünschten Kontakt. Weitere Informationen finden Sie auf Seite 30 unter **Kontakte suchen**.
- 2 Von hier aus können Sie direkt Anrufe tätigen oder Nachrichten senden.
- 3 Drücken Sie auf , um die Optionenliste zu öffnen.
Bearbeiten – Kontaktdaten ändern.

01

02

03

04

05

06

07

08

Kontakte




Löschen – Den Kontakt löschen. Berühren Sie Ja, wenn Sie sich sicher sind.

Auf SIM/Telefon kopieren oder verschieben – Wählen Sie diese Option, um Inhalte auf die SIM-Karte oder das Mobiltelefon zu verschieben (je nachdem, wo der Kontakt zuerst gespeichert wurde).


Kontakt senden – Senden Sie die Kontaktdaten als Visitenkarte an eine andere Person. Wählen Sie SMS-MMS, E-Mail oder Über Bluetooth.

TIPP! Nachr. senden – eine Nachricht an den Kontakt senden. Falls der Kontakt eine E-Mail-Adresse hat, wählen Sie E-Mail oder SMS/MMS.

Eine Gruppe erstellen

- 1 Berühren Sie , und wählen Sie .
- 2 Berühren Sie **Kontakte**, und dann **Gruppen**.
- 3 Berühren Sie .
- 4 Wählen Sie **Neue Gruppe**.
- 5 Geben Sie einen Namen für die neue Gruppe ein. Sie können der Gruppe auch einen Rufnummernbereich zuweisen.
- 6 Berühren Sie **Speichern**.



HINWEIS: Wenn Sie eine Gruppe löschen, bleiben die einzelnen Kontakte dieser Gruppe erhalten. Sie verbleiben in Ihrem Adressbuch.

TIPPI! Sie können jede vorhandene Gruppe bearbeiten, indem Sie sie markieren und dann  berühren. Wählen Sie, ob Sie der Gruppe ein **Mitglied hinzufügen** oder ihr einen Gruppen-Rufton zuweisen möchten, oder ob Sie die Gruppe umbenennen oder löschen wollen.

Kontakteinstellungen ändern

Sie können die Kontakteinstellungen so anpassen, dass das Adressbuch Ihren Anforderungen entspricht.

TIPPI! Zum Durchblättern der Listen berühren Sie das letzte Element, und fahren Sie mit dem Finger leicht über das Display. Die Liste verschiebt sich nach oben, wodurch darunter liegende Elemente sichtbar werden.

1 Berühren Sie auf dem Standby-Bildschirm , und wählen Sie .

2 Berühren Sie **Kontakte**, und wählen Sie dann **Einstellungen**.

3 Wählen Sie Einstellungen. Hier können Sie folgende Einstellungen anpassen:
Einstellungen Kontaktliste – Wählen Sie, ob Sie Kontakte anzeigen wollen, die auf Telefon und SIM, Telefon oder nur SIM gespeichert sind.

Sie können auch festlegen, ob erst der Vorname oder der Nachname eines Kontakts angezeigt wird.

Kontakte synchronisieren – Verbindung zu Ihrem Server herstellen, um Kontakte zu synchronisieren. Weitere Informationen finden Sie unter „Kontakte synchronisieren“.

01

02

03

04

05

06

07

08

Kontakte

Kopieren – Kopieren Sie Ihre Kontakte von der SIM auf Ihr Mobiltelefon oder umgekehrt. Sie können Kontakte zusammen oder einzeln kopieren. Wenn Sie das Kopieren einzelner Kontakte wählen, müssen Sie jeden einzelnen Kontakt separat kopieren.

Verschieben - Funktioniert ebenso wie das Kopieren. Der Kontakt wird jedoch nur an dem Ort gespeichert, an den er verschoben wird. Wenn Sie einen Kontakt von der SIM-Karte auf das Mobiltelefon verschieben, wird er von der SIM-Karte gelöscht.



Alle Kontakte über Bluetooth senden – Senden Sie alle Kontaktinformationen über Bluetooth an ein anderes Telefon. Wenn Sie diese Option auswählen, werden Sie aufgefordert, Bluetooth einzuschalten.

Kontakte sichern – Informationen dazu finden Sie unter „Telefoninformationen sichern und wiederherstellen“.

Kontakte wiederherstellen – Informationen dazu finden Sie unter „Telefoninformationen sichern und wiederherstellen“.

Kontakte löschen – Alle Kontakte löschen. Ja berühren, wenn Sie sicher sind, dass Sie alle Kontakte löschen wollen.

Informationen anzeigen

- 1 Berühren Sie auf dem Standby-Bildschirm , und wählen Sie .
- 2 Berühren Sie **Kontakte**, und wählen Sie dann **Information**.
- 3 Hier werden Ihre **Servicerrufnummern**, Ihre **Eigene Nummer**, Ihr **Speicherstatus** (freier Speicherplatz) und die Option **Meine Visitenkarte** angezeigt.

TIPP! Wenn Sie Ihre Visitenkarte erst speichern müssen, wählen Sie **Meine Visitenkarte**, und geben Sie alle Daten auf dieselbe Weise wie für andere Kontakte ein. Berühren Sie zum Abschluss **Speichern**.

01

02

03

04

05

06

07





08

Nachrichten





Nachrichten

Ihr KP500 vereint SMS, MMS und E-Mail in einem intuitiven und einfachen Menü.

Sie können das Nachrichten-Center auf zwei verschiedenen Arten aufrufen:

- 1 Berühren Sie auf dem Standby-Bildschirm .
- 2 Berühren Sie auf dem Standby-Bildschirm , wählen Sie  und dann .


Senden von Nachrichten

- 1 Berühren Sie , um eine leere Nachricht zu öffnen.
- 2 Von hier können Sie eine SMS oder MMS schicken. Um eine E-Mail zu senden, berühren Sie auf dem Standby-Bildschirm , wählen Sie  und dann .

- 3 Berühren Sie **Einfügen**, um ein Bild, ein Video, einen Ton oder eine Vorlage einzufügen.
- 4 Berühren Sie **An1** am oberen Bildschirmrand, um die Nummer des Empfängers einzugeben, oder berühren Sie das Suchsymbol, um das Adressbuch zu öffnen. Sie können mehrere Kontakte hinzufügen. Berühren Sie **Senden**, wenn Sie fertig sind.

WARNUNG:

Verschickte Nachrichten werden pro Seite für jede Person berechnet, der Sie die Nachricht senden.


 **WARNUNG:** Wenn einer SMS ein Bild, Video oder Ton hinzugefügt wird, wird diese automatisch in eine MMS umgewandelt und dementsprechend berechnet.

TIPPI! Schnellantwort – Senden Sie mit einer Vorlage sofort eine Antwort auf die ausgewählte Nachricht.


Text eingeben


Es gibt fünf Möglichkeiten, um Text einzugeben:


Tastefeld, Tastatur, Handschrift, Handschrift-Feld, Handschrift-Doppelfeld.


Sie können die Eingabemethode wählen, indem Sie auf  und **Eingabemethode** tippen.

Berühren Sie den Bildschirm einmal, um die Tastatur aufzurufen.

 Berühren Sie diese Option, um den T9-Modus zu aktivieren.

 Sie können die Sprache auswählen.

 Tippen Sie auf dieses Symbol, um zwischen den Tastenfeldern für Nummern, Symbole und Text umzuschalten.

Blättern Sie mit  durch die verschiedenen Tastaturen im jeweiligen Texteingabemodus (z. B. Großbuchstaben oder Kleinbuchstaben).

T9-Modus

Im T9-Modus wird  angezeigt.

Der T9-Modus verwendet ein integriertes Wörterbuch, das auf die Tastensequenz der von Ihnen angetippten Wörter reagiert. Berühren Sie einfach die Zahlentaste für den gewünschten Buchstaben, und das Wörterbuch erkennt das Wort, das Sie eingeben möchten.

Für „Telefon“ drücken Sie z. B. 8, 3, 5, 3, 3, 6, 6.

01

02

03

04

05


06

07

08

Nachrichten

Manueller ABC-Modus


Im ABC-Modus wird  angezeigt.

Buchstaben im Abc-Modus werden durch mehrmaliges Berühren der Taste eingegeben. Um Hallo zu schreiben, berühren Sie zweimal 4, zweimal 3, dreimal 5, dreimal 5 und dann dreimal 6 berühren.

Tastatur

Im Tastaturmodus wechselt der Bildschirm zum Querformat, und es wird eine vollständige Tastatur angezeigt.

Um eine Nachricht zu schreiben, einfach jeden Buchstaben berühren und folgende Taste drücken:

 zum Wechseln auf Großbuchstaben

TIPPI! Im Tastaturmodus steht Ihnen eine Texterkennung zur Verfügung. Die Vorschläge der Texterkennung beruhen auf den bereits von Ihnen eingegebenen Sätzen. Wenn Sie das vorgeschlagene Wort nicht verwenden möchten, geben Sie stattdessen das neue Wort ein. Möchten Sie das vorgeschlagene Wort verwenden, drücken Sie zur Bestätigung die Leertaste.

Handschrifterkennung

Im Handschriftenmodus können Sie einfach auf dem Bildschirm schreiben, und Ihr KP500 konvertiert Ihre Handschrift automatisch in eine Nachricht. Je nach bevorzugter Ansicht entweder **Feld** oder **Doppelfeld** wählen.

TIPP! Für diesen Modus ist der Eingabestift besser geeignet. Drücken Sie dabei bitte nur leicht auf, um den Bildschirm nicht zu beschädigen.

Die Handschrifterkennung überträgt die Strichbewegungen des Eingabestifts in Buchstaben, Zahlen oder andere Zeichen und zeigt diese Zeichen als Text an. Die Handschrifterkennung ist nur verfügbar, wenn die Eingabe von Text möglich ist.

Hinweis: Die meisten Buchstaben können mit verschiedenen Strichbewegungen geschrieben werden, wie in den untenstehenden Tabellen dargestellt. Durch die Position auf dem Bildschirm wird festgelegt, ob ein Buchstabe groß oder klein geschrieben wird.

01

02

03

04

05

06

07

08

Nachrichten

Alphabet

Wenn Sie den Modus für Großbuchstaben (ABC) auswählen, werden eingegebene Buchstaben als Großbuchstaben angezeigt, auch wenn Sie Kleinbuchstaben schreiben, und umgekehrt.

Buchstabe	Strichbewegung
A	A A a a
B	B B b b
C	C C
D	D D d d
E	E E e e
F	F F f f
G	G G g g
H	H H h h
I	I I i i
J	J J j j
K	K K k k

Buchstabe	Strichbewegung
L	L l l
M	M M m m
N	N N n n
O	O O o o
P	P p p p
Q	Q Q q q
R	R R r r
S	S s s
T	T T t t
U	U u u
V	V v v
W	W w w
X	X x x
Y	Y y y y
Z	Z z z
ß	ß

Zahlen




Zahlen werden über dem Pfeil geschrieben.

Zahl	Strichbewegung
0	0 0
1	1 1 1 1 1
2	2 2 2
3	3 3
4	4 4 4 4
5	5 5 5 5
6	6
7	7 7 7 7
8	8 8 8 8
9	9 9 9 9

E-Mail einrichten

Mit der E-Mail-Funktion Ihres KP500 bleiben Sie auch unterwegs immer in Verbindung. Die Einrichtung eines POP3- oder IMAP4-E-Mail-Kontos geht schnell und einfach.

TIPP! Zum Durchblättern der Listen berühren Sie das letzte Element, und fahren Sie mit dem Finger leicht über das Display. Die Liste verschiebt sich nach oben, wodurch darunter liegende Elemente sichtbar werden.

- 1 Berühren Sie , und tippen Sie dann auf .
- 2 Wählen Sie , und blättern Sie anschließend zu **Einstellungen**. Tippen Sie dann auf **Einstellungen**.
- 3 Berühren Sie **E-Mail** und dann **E-Mail-Konto**.
- 4 Berühren Sie **Neues Profil**.

01

02

03

04

05

06

07

08

Nachrichten

- 5** Der Einrichtungsassistent hilft Ihnen beim Einrichten der E-Mail-Einstellungen.

E-Mail-Adresse – Geben Sie Ihre E-Mail-Adresse ein.

Kennwort - Geben Sie das Passwort für das Konto ein.

Benutzername – Geben Sie die Benutzer-ID für Ihr Konto ein, die Ihnen Ihr E-Mail-Dienstanbieter bereitgestellt hat.

Mailbox-Typ – Wählen Sie das Internetprotokoll für die Übertragung von E-Mails, IMAP4 oder POP3.

Eingehend. Server – Geben Sie den Namen des eingehenden Servers (POP3 oder IMAP4) oder die IP-Adresse ein.

Ausgehend. Server – Geben Sie den Namen des ausgehenden Servers (SMTP) oder die IP-Adresse ein. Dies kann derselbe Server wie für eingehende E-Mails sein.

SMTP-Authentifiz. – Aktivieren Sie die SMTP-Authentifizierung, wenn zum Senden von E-Mail ein Benutzername und Kennwort für den ausgehenden Server erforderlich sind.

Kontoname – Geben Sie den Mailbox-Namen ein, der als Kontoname für die Mailbox angezeigt werden soll.

Jetzt ist Ihr Konto eingerichtet, und erscheint in der Kontenliste Ihres E-Mail-Ordners.

- 6** Sie können die Einstellungen prüfen und bearbeiten, indem Sie das Konto aus der Liste auswählen. Sie können auch die zusätzlichen Einstellungen prüfen, die beim Erstellen des Kontos automatisch erstellt werden.

Antwort-E-Mail-Adresse – Geben Sie die Antwort-E-Mail-Adresse für das Konto ein.

Max. Empfangsgröße – Legen Sie die Größenbegrenzung für Ihre Nachrichten fest, Maximum 1 MB.

Gesendete E-Mail speichern in – Wählen Sie, ob gesendete E-Mails gespeichert werden sollen (wenn der Mailbox-Typ auf IMAP4 eingestellt ist). Bei Mailbox-Typ POP3 werden gesendete E-Mails immer auf dem Telefon gespeichert.

Zugangspunkte – Legen Sie Ihren Internet-Zugriffspunkt fest.

Autom. Abrufen – Wählen Sie, ob Sie Ihre neuen E-Mails automatisch abrufen wollen.

Erweiterte Einstellungen – Wenn Sie erweiterte Einstellungen benutzen möchten.

Sendport – Normalerweise 25.

SMTP TLS/SSL – Wählen Sie, ob SSL für den ausgehenden Server verwendet werden soll.

Empfangsport – Normalerweise 110 für POP3-Konten und 143 für IMAP4-Konten.

Imcoming TLS/SSL – Wählen Sie, ob SSL für den eingehenden Server verwendet werden soll.

SMTP-Benutzer – Geben Sie den SMTP-Benutzernamen ein.

SMTP-Kennwort – Geben Sie das SMTP-Kennwort ein.

APOP-Anmeldung – Wenn Sie für Ihr POP3-Konto die sichere APOP-Anmeldung aktivieren wollen. IMAP4-Konten sind immer deaktiviert.

- 7** Sie können Ihr standardmäßiges E-Mail-Konto ändern, indem Sie **Aktivieren** berühren.

01

02

03

04

05

06

07





08

Nachrichten

E-Mail abrufen

Sie können den E-Mail-Eingang auf Ihr Konto automatisch oder manuell prüfen. Informationen zur automatischen Prüfung finden Sie auf Seite 45 unter „E-Mail-Einstellungen ändern“.

Für manuelle Abfrage:

- 1 Berühren Sie , wählen Sie  und dann .
- 2 Berühren Sie **E-Mail**.
- 3 Berühren Sie das gewünschte Konto und dann .
- 4 Wählen Sie **Abrufen**, woraufhin Ihr KP500 eine Verbindung zum E-Mail-Konto herstellt und neue Nachrichten abrufen.

E-Mail vom neuen Konto senden



- 1 Wählen Sie **Neue E-Mail** im Menü **Kommunikation**, um eine neue E-Mail zu öffnen.
- 2 Geben Sie die Adresse des Empfängers ein, und schreiben Sie Ihre Nachricht. Außerdem können Sie Bilder, Videos, Töne oder andere Dateitypen anhängen.
- 3 Berühren Sie **Senden**, um Ihre E-Mail zu senden.

TIPP! Sie können Word-, Excel-, PowerPoint- und PDF-Dokumente auf Ihr KP500 laden und unterwegs anzeigen.

E-Mail-Einstellungen ändern

Sie können Ihre E-Mail-Einstellungen nach Bedarf anpassen.

TIPP! Zum Durchblättern der Listen berühren Sie das letzte Element, und fahren Sie mit dem Finger leicht über das Display. Die Liste verschiebt sich nach oben, wodurch darunter liegende Elemente sichtbar werden.

- 1 Berühren Sie , wählen Sie  und dann **Nachrichten**.
- 2 Berühren Sie **Einstellungen** und **E-Mail**. Dann können Sie folgende Einstellungen anpassen:
 - Lesebestätigung zulassen** – Wählen Sie, ob Sie das Senden von Lesebestätigungen zulassen möchten.
 - Lesebest. anfordern** – Wählen Sie, ob Sie Lesebestätigungen anfordern möchten.

Abrufintervall – Legt fest, wie oft das KP500 überprüft, ob neue Nachrichten vorhanden sind.

Abrufmenge – Wählen Sie die Anzahl der E-Mails, die gleichzeitig abgerufen werden.

Originaltext in neue Nachricht einfügen – Wählen Sie, ob Sie die ursprüngliche Nachricht in Ihre Antwort einfügen wollen.

Originalanhang mitsenden – Wählen Sie diese Option, um den Originalanhang bei jeder Antwort mitzusenden.

Autom. Abruf bei Roaming – Wählen Sie, ob Ihre Nachrichten im Ausland automatisch abgerufen werden sollen (Roaming).

TIPP! Die Kosten für das Abrufen von E-Mails können beim Roaming steigen. Informieren Sie sich bitte bei Ihrem Netzanbieter.

01

02

03

04

05

06

07

08

Nachrichten

Benachrichtigung über neue E-Mail – Wählen Sie, ob Sie bei neuen E-Mails benachrichtigt werden möchten.

Signatur – Erstellen Sie eine E-Mail-Signatur, und schalten Sie diese ein.

Priorität – Wählen Sie eine Prioritätsstufe für Ihre E-Mails.

Nachrichtenordner

Die Ordnerstruktur Ihres KP500 ist in wenigen Worten erklärt.

Eingang – Alle Nachrichten, die Sie erhalten, werden im Eingang abgelegt, wo Sie sie anzeigen, löschen und weitere Funktionen ausführen können. Informationen dazu finden Sie auch unter

Nachrichten verwalten.

E-Mail – Alle E-Mails, die Sie auf Ihrem KP500 erhalten, werden in Ihrer E-Mail abgelegt.

Entwürfe – Sie können Nachrichten speichern, die Sie aus Zeitmangel nicht fertig stellen konnten.

Ausgang – Hier werden Nachrichten während der Übertragung vorübergehend gespeichert.




Gesendet – Alle gesendeten Nachrichten werden in diesem Ordner abgelegt.

Archiv – Sie können Ordner erstellen, um Ihre Nachrichten zu speichern.

Nachrichten verwalten

Sie können Ihre Nachrichten im Eingang verwalten.

TIPP! Zum Durchblättern der Listen berühren Sie das letzte Element, und fahren Sie mit dem Finger leicht über das Display. Die Liste verschiebt sich nach oben, wodurch darunter liegende Elemente sichtbar werden.

- 1 Berühren Sie , wählen Sie  und dann **Nachrichten**.
- 2 Wählen Sie **Eingang**.
- 3 Berühren Sie , und wählen Sie dann eine der folgenden Optionen:

Löschen – Löscht ausgewählte Nachrichten.

Nachricht erstellen – Öffnen Sie eine neue leere Nachricht oder E-Mail.

Archivieren – Verschieben Sie die Nachricht in Ihr Archiv.

Filter – Nachrichten nach Typ anzeigen Filter – Nachrichten nach Typ anzeigen.

Alle löschen – Alle Nachrichten löschen.

Wenn die Nachricht **Kein Platz für Nachricht** angezeigt wird, sollten Sie einige Nachrichten auf der SIM-Karte löschen.

Wenn die Nachricht **Kein Platz für SIM-Nachricht** angezeigt wird, sollten Sie einige Nachrichten löschen, um wieder freien Speicherplatz zu erhalten.

01

02

03

04

05

06



07

08

Nachrichten



Vorlagen

Erstellen Sie Vorlagen für die am häufigsten versendeten SMS- und MMS-Nachrichten. Sie finden bereits einige Vorlagen auf Ihrem Mobiltelefon und können diese nach Wunsch bearbeiten.

- 1 Berühren Sie , wählen Sie dann im Menü **Kommunikation** die Option **Vorlagen**.
- 2 Wählen Sie **SMS-Vorlagen** oder **MMS-Vorlagen**. Berühren Sie dann , um eine der folgenden Optionen auszuwählen: **Neu hinzufügen**, **Löschen** oder **Alle löschen**.
- 3 Berühren Sie **Neue Vorlage**, um eine neue Vorlage zu erstellen.
- 4 Sie können die Vorlage anzeigen, indem Sie sie aus der Liste auswählen und auf der Anzeige berühren.

Emoticons


Peppen Sie Ihre Nachrichten mit Emoticons auf. Auf Ihrem Mobiltelefon finden Sie bereits einige der gängigsten Emoticons.

- 1 Berühren Sie , und wählen Sie dann im Menü **Kommunikation** die Option **Emoticon**.
- 2 Drücken Sie , um die Optionen **Neu hinzufügen**, **Löschen** und **Alle löschen** für Emoticons zu verwenden.

Einstellungen für Textnachrichten ändern

Die Nachrichteneinstellungen des KP500 sind vordefiniert, damit Sie sofort Nachrichten senden können. Diese Einstellungen können Sie entsprechend Ihren Wünschen ändern.

TIPPI! Zum Durchblättern der Listen berühren Sie das letzte Element, und fahren Sie mit dem Finger leicht über das Display. Die Liste verschiebt sich nach oben, wodurch darunter liegende Elemente sichtbar werden.

Berühren Sie , und wählen Sie dann im Menü **Kommunikation** die Option **Einstellungen**. Wählen Sie **SMS**. Sie können folgende Änderungen vornehmen:

SMS-Zentrale – Geben Sie die Detailinformationen der SMS-Zentrale ein.

Übertragungsbericht – Schieben Sie den Schalter nach links, um eine Sendebestätigung für Ihre Nachricht zu erhalten.

Gültigkeit – Legen Sie fest, wie lange Nachrichten in der Nachrichtenzentrale gespeichert werden.

Nachrichtentyp – Sie können Text in **Sprache, Fax, X.400** oder **E-Mail** umwandeln.

Zeichenkodierung – Wählen Sie die Codierung Ihrer Zeichen aus. Dies wirkt sich auf die Größe der Nachrichten und demzufolge auf die Kosten für die Datenübertragung aus.

Langen Text senden als – Wählen Sie, ob länger Text als „Mehrere SMS“ oder als „MMS“ gesendet werden soll.

01

02

03

04

05

06




07

08

Nachrichten

Einstellungen für Multimedia-Nachrichten ändern

Die Nachrichteneinstellungen des KP500 sind vordefiniert, damit Sie sofort Nachrichten senden können. Diese Einstellungen können Sie entsprechend Ihren Wünschen ändern.

Berühren Sie , wählen Sie  und dann . Wählen Sie **Einstellungen** und **MMS**. Sie können folgende Änderungen vornehmen:

Abrufmodus – Wählen Sie **Heimatnetz** oder **Roaming-Netz**. Wenn Sie Manuell wählen, erhalten Sie nur Benachrichtigungen über MMS und können entscheiden, ob Sie die jeweilige MMS vollständig herunterladen möchten.

Übertragungsbericht – Wählen Sie, ob Sie einen Bericht anfordern/Antwort zulassen.

Bericht lesen – Wählen Sie, ob Sie einen Bericht anfordern/Antwort zulassen.

Priorität – Legen Sie die Prioritätsstufe für Ihre MMS fest.

Gültigkeit – Wählen Sie, wie lange Nachrichten in der Nachrichtenzentrale gespeichert bleiben.


Seitendauer – Legen Sie fest, wie lange Ihre Dias auf dem Bildschirm angezeigt werden.


Erstellmodus – Legen Sie den Nachrichten-Modus fest.

Sendezeitpunkt – Wählen Sie den Zeitraum bis zum Versand einer Nachricht.

MMS Profil – Geben Sie die Detailinformationen für die Nachrichtenzentrale ein.

Andere Einstellungen ändern

Berühren Sie , und wählen Sie dann im Menü **Kommunikation** die Option **Einstellungen**.

Mobilbox – Berühren Sie , um einen neuen Mobilbox-Service hinzuzufügen. Fragen Sie Ihren Netzbetreiber nach weiteren Informationen zu diesem Service.

Push-Nachrichten – Wählen Sie, ob Sie Service-Nachrichten empfangen oder sperren möchten. Sie können durch Erstellen einer Liste sicherer oder nicht sicherer Absender auch die Sicherheitseinstellungen festlegen.

Info-Dienste – Wählen Sie den Empfangsstatus, die Sprache oder andere Einstellungen.

01

02

03

04

05


06

07

08

Kamera


Ein Foto machen


- 1 Drücken Sie kurz die Taste  auf der rechten Seite des Telefons.
- 2 Der Sucher der Kamera wird auf dem Bildschirm angezeigt.
- 3 Halten Sie das Mobiltelefon horizontal, und richten Sie die Linse auf den Fotogegenstand.
- 4 Halten Sie das Mobiltelefon so, dass Sie das Fotomotiv in der Anzeige sehen.
- 5 Sobald die Kamera Ihr Motiv fokussiert hat, drücken Sie entweder fest  an der Seite des Telefons, oder drücken Sie auf das rote Feld rechts unten auf dem Bildschirm, um ein Foto aufzunehmen.


Nach der Aufnahme


Ihr aufgenommenes Foto erscheint auf dem Bildschirm. Der Bildname erscheint zusammen mit fünf Symbolen unten im Bildschirm entlang der rechten Seite.

LG KP500 | Benutzerhandbuch

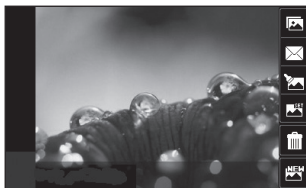


 Berühren Sie, um zur Galerie zu wechseln.

 Durch Berühren dieser Option können Sie das Foto als Nachricht, E-Mail oder über Bluetooth senden. Weitere Informationen finden Sie im Abschnitt Senden von „Nachrichten“ und im Abschnitt „Senden und Empfangen von Dateien über Bluetooth“.

 Berühren um das Video zu bearbeiten.


 Durch Berühren können Sie das Bild als Hintergrund festlegen.

 Durch Berühren können Sie das gerade aufgenommene Foto löschen. Bestätigen Sie das Löschen durch Berühren von **Ja**. Der Sucher erscheint wieder.



Durch Berühren dieser Option können Sie gleich ein weiteres Foto aufnehmen. Ihr aktuelles Foto wird gespeichert.

Der Sucher

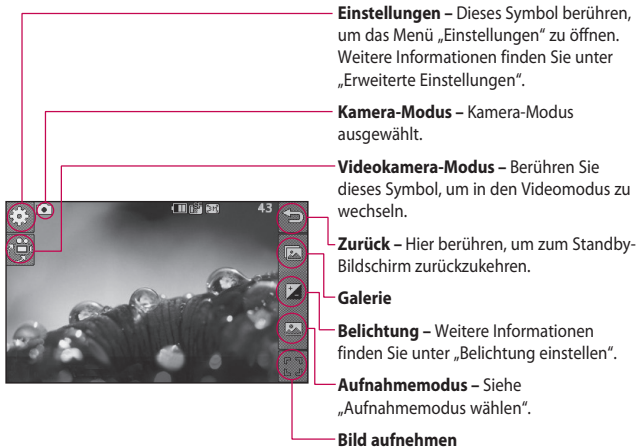

TIPP! Sie können die Optionen aufrufen, indem Sie auf den Bildschirm tippen. Sie erlöschen nach einigen Sekunden automatisch.

01

02

03

04

05


06

07

08

Kamera

Bildeinstellung wählen


- 1 Berühren Sie , um die verfügbaren Bildeinstellungen zu öffnen.
- 2 Wählen Sie eine der beiden Optionen:

Normales Bild – Die Standard-Bildeinstellung, das Foto wird im normalen Modus aufgenommen, wie unter „Ein Foto machen“ beschrieben.

Serienaufnahme – Hier können Sie rasch hintereinander 3, 6 oder 9 Bilder aufnehmen.


Belichtung einstellen

Die Belichtung bestimmt den Unterschied zwischen hellen und dunklen Bereichen (Kontrast) in einem Bild. Ein niedriger Kontrast lässt ein Bild unscharf wirken, während ein hoher Kontrast das Bild schärfer erscheinen lässt.


- 1 Berühren Sie .
- 2 Schieben Sie den Kontrastanzeiger entlang des Balkens hin und her, nach links für ein verschwommeneres Bild mit niedrigem Kontrast oder nach rechts für ein schärferes Bild mit höherem Kontrast.

Serienaufnahme

Der Serienaufnahme-Modus ist ideal, um Fotos von sich schnell bewegenden Motiven oder Sportveranstaltungen aufzunehmen.

- 1 Berühren Sie , um die verfügbaren Bildeinstellungen zu öffnen, und wählen Sie anschließend **Serienaufnahme**.
- 2 Wählen Sie die Anzahl der Bilder, die Sie in Serie aufnehmen möchten.
- 3 Positionieren Sie den Fotogegenstand im Sucher, und drücken Sie die Aufnahmetaste, als würden Sie ein normales Foto machen.
- 4 Die Kamera nimmt 3, 6 oder 9 Bilder in kurzer Folge auf.

Erweiterte Einstellungen

Berühren Sie im Sucher , um die Optionen für „Erweiterte Einstellungen“ zu öffnen.

Vorschau-Einstellungen

Größe – Ändern Sie die Fotogröße, um Speicherplatz zu sparen, oder nehmen Sie ein Bild eines Kontakts mittels einer der Voreinstellungen in der richtigen Größe auf. Siehe „Bildgröße verändern“.

Farbeffekt – Wählen Sie einen Farbton für das Foto, das Sie gerade aufnehmen. Weitere Informationen finden Sie unter „Farbeffekt wählen“.

01

02

03

04

05

06

07

08

Kamera

Weißabgleich – Wählen Sie zwischen „Automatisch“, „Kunstlicht“, „Sonnig“, „Leuchtstoff“ oder „Bewölkt“.

Nachtmodus - Wenn Sie „Ein“ wählen, können Sie nachts bessere Bilder aufnehmen.

Selbstausröser – Mit dem Selbstauslöser können Sie eine Zeitverzögerung festlegen, die nach dem Drücken der Aufnahmetaste verstreicht, ehe die Kamera das Bild aufnimmt. Wählen Aus, 3 Sekunden, 5 Sekunden, 10 Sekunden das Gruppenfoto, auf dem Sie auch drauf sein wollen.

Qualität – Wählen Sie zwischen „Superfein“, „Fein“ und „Normal“. Je feiner die Qualität, desto schärfer ist das Foto, aber dadurch erhöht sich auch die DateigröÙe. Das bedeutet, dass Sie so weniger Fotos speichern können.

Anzeigemodus – Wählen Sie „Vollbild“ oder „BildgröÙe“. In der Vollbildansicht werden u. U. Bildteile abgeschnitten.

Andere Einstellungen

Speicher – Wählen Sie, ob Sie die Fotos im Telefonspeicher oder auf der Speicherkarte speichern möchten.

Auslösegeräusch – Wählen Sie eines der drei Auslösegeräusche.

Rasteransicht – Wählen Sie „Aus“, „Fadenkreuz“ oder „Gitterlinien“.


Einst.zurücksetzen – Setzen Sie alle Kameraeinstellungen auf die Werkseinstellung zurück.

TIPP! Wenn Sie den Kameramodus verlassen, werden alle Einstellungen außer Bildgröße und Bildqualität auf die Standardeinstellungen zurückgesetzt. Alle benutzten, nicht standardmäßigen Einstellungen, z. B. Farbton, müssen zurückgesetzt werden. Bitte überprüfen Sie diese, bevor Sie Ihr nächstes Foto aufnehmen.

TIPP! Das Menü „Einstellungen“ überlagert den Sucher. Wenn Sie also Elemente der Bildfarbe oder Bildqualität ändern, sehen Sie hinter dem Menü „Einstellungen“ in der Vorschau, wie sich das Bild verändert.

Bildgröße verändern

Je mehr Pixel, desto höher die Dateigröße und desto mehr Speicherkapazität wird benötigt. Falls Sie mehr Bilder auf Ihrem Mobiltelefon speichern möchten, ändern Sie die Pixelanzahl, um die Dateien zu verkleinern.

- 1 Berühren Sie im Sucher in der linken oberen Ecke .
- 2 Wählen Sie **Größe** im Menü „Vorschau“.
- 3 Wählen Sie einen Pixelwert aus den sechs numerischen Optionen (**3 M: 2048x1536**, **2 M: 1600x1200**, **1 M: 1280x960**, **640x480**, **400x240(W)**, **320x240**) oder die Voreinstellung:

Kontakte – Mit dieser Kamera-Einstellung machen Sie ein Foto in der perfekten Größe, um es einem Telefonkontakt zuzuweisen.

01

02

03

04

05


06

07

08


Kamera

Farbton wählen

- 1 Berühren Sie im Sucher in der linken oberen Ecke .
- 2 Wählen Sie **Farbeffekt** im Menü „Vorschau“.
- 3 Es gibt fünf Farbtonoptionen: **Aus**, **Schwarzweiß**, **Negativ** oder **Sepia**.
- 4 Danach wird das Farbton-Menü automatisch geschlossen, und Sie können Ihr Bild aufnehmen.


TIPP! Sie können ein Farbfoto in ein Schwarzweiß- oder ein Sepia-Foto umwandeln, aber Sie können kein Schwarzweiß- oder Sepia-Foto in ein Farbfoto umwandeln.




Gespeicherte Fotos ansehen

- 1 Sie können aus dem Kameramodus heraus auf gespeicherte Fotos zugreifen. Berühren Sie einfach , und Ihre Galerie wird auf dem Bildschirm angezeigt.

Videokamera

Ein Video aufnehmen

- 1 Drücken Sie die Kamera-Taste auf der rechten Seite des Telefons.
- 2 Berühren Sie in der Kameravorschau im Sucher das Kamerasymbol , um in den Videomodus zu wechseln. Die Kamera wechselt in den Videomodus.
- 3 Halten Sie das Mobiltelefon horizontal und richten Sie die Linse auf das Motiv.
- 4 Drücken Sie die Aufnahmetaste einmal, um die Aufnahme zu starten. Oder drücken Sie den roten Punkt unten rechts auf dem Bildschirm.

- 5 Oben im Sucher wird **Rec** angezeigt, und ein Timer unten gibt die Länge des Videos an.
- 6 Um das Video anzuhalten, berühren Sie , und wählen Sie zum Fortfahren .
- 7 Berühren Sie auf dem Bildschirm , oder drücken Sie die Aufnahmetaste ein zweites Mal, um die Aufnahme anzuhalten.

Nach der Aufnahme

Ein Standbild, das Ihr aufgenommenes Video darstellt, erscheint auf dem Bildschirm. Der Bildname läuft am unteren Bildschirmrand entlang, und an der rechten Seite werden fünf Symbole angezeigt.

01

02

03

04

05


06


07


08


Videokamera





 Berühren Sie diese Option, um das Video wiedergabe.

 Berühren Sie diese Option, um das Video als **Nachricht, per E-Mail** oder per **Bluetooth** zu versenden. Weitere Informationen finden Sie unter **Nachrichten senden** und unter **Dateien über Bluetooth senden und empfangen**.

 Berühren Sie diese Option, um das Video zu editieren.

 Berühren Sie diese Option, um eine Galerie der gespeicherten Videos anzuzeigen.

 Berühren Sie diese Option, um das gerade aufgenommene Video zu löschen, und bestätigen Sie durch Berühren von **Ja**. Der Sucher erscheint wieder.

 Berühren Sie diese Option, um sofort ein weiteres Video aufzuzeichnen. Ihr aktuelles Video wird gespeichert.

Der Sucher



TIPPI!

Wenn Sie alle Shortcut-Optionen schließen, erhalten Sie einen übersichtlicheren Sucher-Bildschirm. Berühren Sie dazu einfach kurz die Mitte des Suchers. Um die Optionen wieder aufzurufen, berühren Sie den Bildschirm erneut.

01

02

03

04

05

06


07

08

Videokamera

Belichtung einstellen

Die Belichtung bestimmt den Unterschied zwischen hellen und dunklen Bereichen (Kontrast) in einem Bild. Ein niedriger Kontrast lässt ein Bild unscharf wirken, während ein hoher Kontrast das Bild schärfer erscheinen lässt.

- 1 Berühren Sie .
- 2 Schieben Sie den Kontrastanzeiger auf der Leiste hin und her, nach links für ein verschwommeneres Bild mit niedrigem Kontrast oder nach rechts für ein schärferes Bild mit höherem Kontrast.

Erweiterte Einstellungen

Berühren Sie im Sucher **Einstellungen**, um die Optionen für „Erweiterte Einst.“ zu öffnen.

Vorschauinstellungen

Videogröße – Ändern Sie die Videogröße, um Speicherplatz einzusparen. Weitere Informationen finden Sie auf Seite 64 unter **Video-Bildgröße verändern**.

Farbeffekt – Legt den Farbton für das Video fest, das gerade aufgezeichnet wird.

Weißabgleich - Der Weißabgleich stellt sicher, dass alle Weißtöne in den Fotos realistisch sind. Damit die Kamera den Weißabgleich korrekt vornehmen kann, müssen Sie eventuell die Lichtverhältnisse einstellen. Wählen Sie unter **Automatisch, Kunstlicht, Sonnig, Leuchtstoff** oder **Bewölkt**.

Qualität – Wählen Sie zwischen „**Superfein**“, „**Fein**“ und „**Normal**“. Je feiner die Qualität, desto schärfer ist das Video, aber es führt zu einer höheren Dateigröße, und Sie können so weniger Videos auf Ihrem Mobiltelefon speichern.

Zeit einstellen – Legen Sie eine Längenbeschränkung für das Video fest. Wählen Sie **Unbegrenzt** oder **MMS-Aufnahme**, um die Größe zu beschränken und das Video als MMS senden zu können.

Anzeigemodus - Wählen Sie „Vollbild“ oder „Bildgröße“. In der Vollbildansicht werden u. U. Bildteile abgeschnitten.

TIPP! Wenn Sie MMS-Länge wählen, nehmen Sie am Besten eine geringere Bildqualität, um ein längeres Video aufnehmen zu können.

Andere Einstellungen

Speicher – Wählen Sie, ob Sie die Videos im **Telefonspeicher** oder auf der **Speicherkarte** speichern wollen.

Sprache – Wählen Sie „Ton ein, Stumm aufzunehmen.“

Einst.zurücksetzen – Alle Videokameraeinstellungen auf die Werkseinstellung zurücksetzen.

01

02

03

04

05

06

07

08

Videokamera


Video-Bildgröße verändern

Je mehr Pixel, desto höher die Dateigröße und desto mehr Speicherkapazität wird benötigt. Falls Sie mehr Videos auf Ihrem Mobiltelefon speichern möchten, ändern Sie die Pixelanzahl, um die Dateien zu verkleinern.

- 1 Berühren Sie im Sucher in der linken oberen Ecke .
- 2 Wählen Sie **Videogröße** im Menü „Vorschau“.
- 3 Wählen Sie einen der drei Pixelwerte:
 **320 x 240** – Kleinere Bildgröße, daher kleinere Dateigröße.
 **176 x 144** – Kleinste Bildgröße, daher kleinste Dateigröße.
- 4 Wählen Sie die gewünschte Größenoption.


TIPPI! Konvertierungssoftware für Videoformate finden Sie auf der CD, die Sie mit Ihrem KP500 erhalten haben.

Farbton wählen

- 1 Berühren Sie im Sucher in der linken oberen Ecke .
- 2 Wählen Sie **Farbeffekt** im Menü „Einstellungen“.
- 3 Es gibt fünf Farbtonoptionen: **Aus** (Normal), **Schwarzweiß**, **Negativ** oder **Sepia**.
- 4 Berühren Sie den Farbton, den Sie verwenden möchten.

TIPPI! Das Menü „Einstellungen“ überlagert den Sucher. Wenn Sie also Elemente der Bildfarbe oder Bildqualität ändern, sehen Sie hinter dem Menü „Einstellungen“ in der Vorschau, wie sich das Bild verändert.

Gespeicherte Videos ansehen

- 1 Berühren Sie im Sucher .
- 2 Die Galerie erscheint auf dem Bildschirm.
- 3 Das gewünschte Video einmal kurz berühren und zur Vorderseite der Galerie bringen.
- 4 Das Video ein zweites Mal berühren, um es ganz zu öffnen.

01

02

03

04

05




06

07


08

Ihre Fotos und Videos



Fotos und Videos ansehen

- 1 Berühren Sie  in der Vorschau Ihrer Kamera.
- 2 Die Galerie erscheint auf dem Bildschirm.
- 3 Berühren Sie das Video oder das Foto zweimal, um es vollständig zu öffnen.
- 4 Berühren Sie diese Option , um das Video wiederzugeben. Um die Wiedergabe zu unterbrechen, berühren Sie .

TIPP! Blättern Sie nach links oder rechts, um andere Fotos oder Videos anzuzeigen.

TIPP! Um ein Foto oder Video zu löschen, öffnen Sie dieses, und wählen Sie . Berühren Sie zur Bestätigung **Ja**.




Fotos und Videos mit der Zoom-Funktion ansehen


Mehrmals  drücken, um die Präsentation zu vergrößern. Drücken Sie , um die Präsentation zu verkleinern. Benutzen Sie das Miniaturbild in der rechten unteren Ecke, um den Fokusbereich zu verschieben.

Lautstärke einstellen, wenn Sie ein Video ansehen

Zum Einstellen der Lautstärke beim Abspielen des Videos schieben Sie den Marker der Lautstärkeregelung auf der linken Seite des Bildschirms auf und ab.


Standbild aus Videoaufnahmen

- 1 Wählen das Video, von dem Sie ein Einzelbild aufnehmen wollen.
- 2 Berühren Sie , um das Video bei dem Rahmen anzuhalten, von dem Sie ein Einzelbild machen wollen.
- 3 Wählen Sie im Menü „Optionen“ .
- 4 Auf dem Bildschirm erscheint das Bild mit dem zugewiesenen Bildnamen.
- 5 Berühren Sie das Bild und dann , um zur Galerie zurückzukehren.
- 6 Das Bild wird in Ihrem Medialbum gespeichert und in der Galerie angezeigt. Dazu müssen Sie allerdings zunächst die Galerie schließen und erneut öffnen.

 **WARNUNG:** Manche Funktionen werden u. U. nicht korrekt ausgeführt, wenn die MMS-Datei nicht mit dem Telefon aufgenommen wurde.

Fotos als Diashow ansehen

Im Modus Diashow können Sie alle Fotos in der Galerie auf einmal als Diashow ansehen. Videos können nicht als Diashow angesehen werden.

- 1 Berühren Sie das Foto, mit dem Sie die Diashow beginnen wollen, zweimal.
- 2 Wählen Sie .
- 3 Die Diashow beginnt.

01

02

03

04

05

06

07


08


Ihre Fotos und Videos



In Diashows stehen unterschiedliche Optionen zur Verfügung:

Berühren Sie , um zum nächsten Foto zu wechseln.

 Berühren Sie diese Option, um die Diashow an einem bestimmten Foto anzuhalten.

 Durch erneutes Berühren wird die Wiedergabe wieder aufgenommen.




 Berühren, um die Diashow schneller oder langsamer laufen zu lassen.


Foto als Hintergrund


- 1 Berühren Sie das Foto, das sie als Hintergrund einstellen möchten, zweimal. Stellen Sie beim Telefon das Querformat ein.
- 2 Zum Öffnen des Menüs Optionen, die rechte Seite des Bildschirms berühren.
- 3 Berühren Sie .
- 4 Der Bildschirm wechselt zum Hochformat. Sie können nun die Bildgröße ändern.
- 5 Wenn Sie mit der Größe zufrieden sind, berühren Sie **Set**.

Fotos bearbeiten


Sie können viele interessante Dinge mit Ihren Fotos machen, sie ändern, etwas hinzufügen oder sie etwas lebendiger gestalten.

- 1 Öffnen Sie das zu bearbeitende Foto, und berühren Sie , um die Optionen aufzurufen.
- 2 Berühren Sie die Symbole, um Ihr Foto anzupassen:


 Schneiden Sie Ihr Foto zu. Wählen Sie einen quadratischen oder runden Bereich zum Zuschneiden, und schieben Sie Ihren Finger über den Bildschirm, um den Bereich zu wählen.


 Zeichnen Sie freihändig in Ihrem Foto. Wählen Sie die Dicke der Linie aus den vier Optionen aus, und wählen Sie die Farbe, die Sie verwenden möchten.

T Beschriften Sie Ihr Bild. Informationen dazu finden Sie unter **Text zu Fotos hinzufügen**.

 Dekorieren Sie Ihr Foto mit Stempeln. Wählen Sie aus verschiedenen Stempeln, und berühren Sie Ihr Foto dort, wo Sie den Stempel gerne hätten.

 Löscht die gezeichnete Linie.

 Speichern Sie die Änderungen der Fotos. Wählen Sie, ob die Änderungen in der **Originaldatei** oder als **Neue Datei** gespeichert werden sollen. Wenn Sie **Neue Datei** wählen, geben Sie einen Dateinamen ein.

 Machen Sie die letzten mit **Effekt** oder „Bearbeiten“ am Foto vorgenommenen Änderungen rückgängig.

01

02

03

04


05


06

07


08

Ihre Fotos und Videos

 Berühren Sie diese Option, um weitere Effekt-Optionen zu öffnen, z. B. **Drehen**. Es gibt noch mehr erweiterte Bearbeitungsoptionen. Siehe **Spiegeln, Größe ändern, Rahmen, Morphing, Farbakzent, Farbtasch, Bilder hinzufügen, Rote-Augen-Reduzierung** usw.

 Weitere Informationen finden Sie unter **Effekt zu Fotos hinzufügen**.





 Berühren Sie diese Option, um zur Galerie zurückzukehren.

Text zu Fotos hinzufügen

- 1 Berühren Sie auf dem Bildschirm „Bearbeiten“ **T**.
- 2 Wählen Sie **Signatur**, um Text ohne Rahmen hinzuzufügen, oder wählen Sie eine der Sprechblasen.
- 3 Geben Sie den Text über das Tastenfeld ein, und wählen Sie **Speich**.
- 4 Verschieben Sie den Text durch Berühren und Schieben in die gewünschte Position.

Effekt zu Fotos hinzufügen

- 1 Berühren Sie auf dem Bildschirm „Bearbeiten“ .
- 2 Wählen Sie eine der sechs Optionen:
 - Gesicht retuschieren** – Automatische Gesichtserkennung und Aufhellung in einem Foto.
 - Tunneffekt** – Lomografischer Kameraeffekt.
 - Farbnegativ** – Farbnegativeffekt.
 - Schwarzweiß** – Schwarzweiß-Farbeffekt.
 - Sepia** – Sepia-Effekt.
 - Unschärf** – Anwenden eines Unschärf-Effekts.
 - Schärfe** – Zum Scharfzeichnen der Fotos den Marker auf der Leiste in- und herschieben. Wählen Sie **OK**, um die Änderungen anzuwenden oder , um sie zu verwerfen.

Mosaik – Berühren Sie diese Option, um dem Foto den Effekt „Unschärfes Mosaik“ hinzuzufügen.

Ölgemälde – Ölgemälde-Effekt.

Skizze – Effekte hinzufügen, um dem Bild einen Skizzeneffekt zu verleihen.

Relief – Reliefeffekt.

Solarisieren – Belichtungseffekt ändern.

Lebendig – Klarer und strahlender Effekt.

Mondlicht – Licht in Mondlichteffekt umwandeln.

Antik – Verleiht dem Bild einen Antikeffekt.

Leuchtend – Lichtstrahleffekt.

Cartoon – Cartooneffekt.

Wasserfarben – Wasserfarbeneffekt.

01

02

03

04

05

06

07

08


Ihre Fotos und Videos

- 3 Berühren Sie einfach **Rückg.**, um einen Effekt rückgängig zu machen.

TIPP! Sie können, unter Ausnahme des Farbeffekts, mehr als einen Effekt pro Foto hinzufügen.

Morphing von Fotos

Morphing von Fotos ist ideal, um den Gesichtsausdruck Ihrer Freunde zu verändern, oder als Spezialeffekt zur Verzerrung eines Fotos.

- 1 Berühren Sie auf dem Bildschirm „Bearbeiten“ .
- 2 **Morphing** wählen, und auf dem Foto erscheinen vier Kreuze.


- 3 Verschieben Sie die Kreuze auf den Teil des Fotos, den Sie morphen möchten. Wenn Sie zum Beispiel ein Gesicht morphen, platzieren Sie ein Kreuz am Rand der beiden Augen und auf jeder Seite der Lippen.
- 4 Wählen Sie ein Gesicht als Vorlage für das zu morphende Foto aus.
- 5 Wählen Sie „OK“, um die Änderungen zu speichern.

Farbakzent zu Fotos hinzufügen

- 1 Berühren Sie auf dem Bildschirm „Bearbeiten“ .
- 2 Wählen Sie **Farbakzent**.

- 3 Wählen Sie den Bereich auf dem Foto. Um alle Bereiche mit derselben oder einer ähnlichen Farbe erscheint eine gebrochene Linie. Zum Beispiel um das Haar einer Person oder die Farbe des Pullovers.
- 4 Berühren Sie **OK**.
- 5 Aus dem Foto werden alle Farben entfernt, außer in dem Bereich, den Sie für Farbakzent markiert haben.
- 6 Ändern Sie die Farbakzent-Intensität, indem Sie den Marker auf der Intensitätsleiste auf- und abschieben.
- 7 Wählen Sie **Speichern**, um die Änderungen zu speichern.

Farbe der Fotos verändern

- 1 Berühren Sie auf dem Bildschirm „Bearbeiten“ .
- 2 **Farbtausch** wählen.
- 3 Wählen Sie den Bereich auf dem Foto. Um alle Bereiche mit derselben oder einer ähnlichen Farbe erscheint eine gebrochene Linie. Zum Beispiel um das Haar einer Person oder die Farbe des Pullovers.
- 4 Wählen Sie eine Farbe.
- 5 Drücken Sie **OK**.
- 6 Der für Farbakzent gewählte Bereich des Fotos wechselt zur gewählten Farbe.
- 7 Wählen Sie **Speichern**, um die Änderungen zu speichern.

01

02

03

04

05





06

07

08


Ihre Fotos und Videos

Länge des Videos zuschneiden

- 1 Öffnen Sie das zu bearbeitende Video, wählen Sie **||**, und berühren Sie den Bildschirm, um die Optionen anzuzeigen.
- 2 Zuerst  wählen und dann **Zuschneiden**.
- 3 Berühren Sie , und markieren Sie die neuen Anfangs- und Endpunkte mit .
- 4 Berühren Sie **Geschnitten wiedergeben**, um festzustellen, ob Sie mit der neuen Version zufrieden sind.
- 5 Berühren Sie **Speichern** oder , um zur Galerie zurückzukehren und die Änderungen zu verwerfen.





Zwei Videos mischen

- 1 Öffnen Sie das zu bearbeitende Video, wählen Sie **||**, und berühren Sie den Bildschirm, um die Optionen anzuzeigen.
- 2 Zuerst  wählen und dann **Mit Video mischen**.
- 3 Der Ordner **Eigene Dateien** wird geöffnet. Wählen Sie entweder **Meine Videos** oder **Meine Speicherkarte** (falls vorhanden). Wählen Sie das Video, das Sie mischen möchten, und berühren Sie **Wählen**.

- 4 Berühren und Foto verschieben, um es an das Ende oder den Anfang des Videos zu mischen.
- 5 Berühren Sie **Effekt** zur Auswahl der Videoübergänge: **Aus**, **Zoom**, **Oval**, **Aufdecken**, **Balken**, **Schachbrett**, **Auflösen**, **Geteilt** oder **Diamantenform**.
- 6 **Speichern** drücken und danach **Ja**, um das gemischte Video zu speichern. Entweder Originaldatei überschreiben oder als neue Datei speichern.
- 7 Wiederholen Sie diese Schritte, um weitere Videos zu mischen.

Mischen von Fotos und Videos

- 1 Öffnen Sie das zu bearbeitende Video, wählen Sie , und berühren Sie den Bildschirm, um die Optionen anzuzeigen.
- 2 Wählen Sie  und dann **Mit Bild mischen**.

- 3 Der Ordner **Eigene Dateien** wird geöffnet. Wählen Sie entweder **Meine Bilder** oder **Meine Speicherkarte** (falls vorhanden). Wählen Sie ein Foto, das Sie in das Video mischen möchten, und berühren Sie **Wählen**.
- 4 Berühren und Foto verschieben, um es an das Ende oder den Anfang des Videos zu mischen.
- 5 Berühren Sie **Effekt** zur Auswahl der Übergänge zwischen Foto und Video: **Aus**, **Zoom**, **Oval**, **Aufdecken**, **Balken**, **Schachbrett**, **Auflösen**, **Geteilt** oder **Diamantenform**.
- 6 **Speichern** drücken und danach **Ja**. Entweder Originaldatei überschreiben oder als neue Datei speichern.
- 7 Wiederholen Sie diese Schritte, um weitere Fotos zu mischen.

01

02

03

04

05

06

07

08

Ihre Fotos und Videos

Text zu Video hinzufügen











- 1 Öffnen Sie das zu bearbeitende Video, wählen Sie , und berühren Sie den Bildschirm, um die Optionen anzuzeigen.
- 2 Zuerst  wählen und dann **Text einblenden**.
- 3 Geben Sie den Text mit dem Tastenfeld ein, und wählen Sie **Speich**.
- 4  berühren und mit  markieren, wo der Text erscheinen soll.
- 5 Berühren Sie den Bildschirm-Bereich, in dem der Text erschienen soll.
- 6 Berühren, und mit  markieren, wo der Text entfernt werden soll.
- 7 **Vorschau** berühren, um sicherzustellen, dass Sie mit der Textüberlappung zufrieden sind.
- 8 **Speichern** drücken, und danach **Ja**. Entweder Originaldatei überschreiben oder als neue Datei speichern.
- 9 Wiederholen Sie diese Schritte, um weiteren Text hinzuzufügen.


Foto-Überlagerung

- 1 Öffnen Sie das zu bearbeitende Video, wählen Sie , und berühren Sie den Bildschirm, um die Optionen anzuzeigen.
- 2  wählen und dann **Bild einblenden** wählen.

- 3 Der Ordner **Eigene Dateien** wird geöffnet. Wählen Sie entweder **Meine Bilder** oder **Meine Speicherkarte** (falls vorhanden). Wählen Sie ein Foto zur Bildüberlappung des Videos, und berühren Sie **Wählen**.
- 4 Berühren Sie , und markieren Sie die Stelle, an der das Foto erscheinen soll, mit .
- 5 Berühren Sie den Bildschirm-Bereich, in dem das Foto erschienen soll. Wenn Ihr Foto zu groß ist, wird der ganze Bildschirm überlappt, nicht nur der gewählte Bereich.
- 6 Berühren, und mit  markieren, wo das Foto entfernt werden soll.
- 7 **Vorschau** berühren, um sicherzustellen, dass Sie mit der Bildüberlappung zufrieden sind.

- 8 **Speichern** drücken, und danach **Ja**. Entweder Originaldatei überschreiben oder als neue Datei speichern.
- 9 Wiederholen Sie diese Schritte, um weitere Fotos hinzuzufügen.

Sprachaufzeichnung hinzufügen

- 1 Öffnen Sie das zu bearbeitende Video, wählen Sie , und berühren Sie den Bildschirm, um die Optionen anzuzeigen.
- 2  wählen und danach **Sprachmemo** wählen.
- 3 Die Qualität der Audio-Originaldatei wird durch Hinzufügen der Sprachaufzeichnung beeinträchtigt. **Ja** berühren zum Fortfahren.

01

02

03

04



05

06



07

08

Ihre Fotos und Videos



- 4  berühren, um das Video anzusehen. Drücken Sie  an der Stelle, an der Sie den Begleitkommentar aufnehmen möchten.



- 5 Drücken Sie  oder , um die Aufzeichnung zu beenden und wiederzugeben.
- 6 **Vorschau** berühren, um sicherzustellen, dass Sie mit der Sprachaufzeichnung zufrieden sind.


- 7 **Speichern** berühren, und danach **Ja** zum Speichern. Entweder Originaldatei überschreiben oder als neue Datei speichern.
- 8 Wiederholen Sie diese Schritte, um weitere Sprachaufzeichnungen zum Video hinzuzufügen.

Soundtrack zum Video hinzufügen

- 1 Öffnen Sie das zu bearbeitende Video, wählen Sie , und berühren Sie den Bildschirm, um die Optionen anzuzeigen.
- 2  wählen und dann **Synchronisieren** wählen.

- 3 Der Ordner **Eigene Dateien** wird geöffnet. Wählen Sie entweder **Meine Sounds** oder **Meine Speicherkarte** (falls vorhanden). Wählen Sie einen Track, den Sie zum Video mischen möchten, und berühren Sie **Wählen**.
- 4 Die Audio-Originaldatei des Videos wird gelöscht. **Ja** berühren zum Fortfahren.
- 5 Wenn die Audiodatei kürzer ist als das Video, wählen Sie **Einmal** oder **Wiederholen**.
- 6 Entweder Originaldatei überschreiben oder als neue Datei speichern.

Videogeschwindigkeit verändern

- 1 Öffnen Sie das zu bearbeitende Video, wählen Sie **||**, und berühren Sie den Bildschirm, um die Optionen anzuzeigen.
- 2 Wählen Sie , und dann **Geschwindigkeit**.
- 3 Wählen Sie eine der vier Geschwindigkeiten: **x4**, **x2**, **x1/4**, **x1/2**.
- 4 Entweder Originaldatei überschreiben oder als neue Datei speichern.

HINWEIS: Es können nur 3GP-Dateien bearbeitet werden.

01

02

03

04

05




06

07

08


Multimedia

Im Telefonspeicher können Sie jegliche Art von Multimediadatei speichern und haben so einfachen Zugriff auf all Ihre Bilder, Töne, Videos und Spiele. Sie können Ihre Dateien auch auf einer Speicherkarte speichern. Der Vorteil einer Speicherkarte ist, dass Sie mehr Speicherplatz in Ihrem Telefonspeicher haben.

Berühren Sie zum Zugriff auf das Multimedia-Menü zuerst , und dann . Berühren Sie , um auf eine Liste der Ordner mit Ihren Multimedia-Dateien zuzugreifen.

Bilder

Meine Bilder enthält eine Liste mit Bilddateien, u. a. Standardbilder, die auf Ihrem Mobiltelefon vorgespichert sind, Bilder, die Sie heruntergeladen haben, und Bilder, die mit der Kamera Ihres Mobiltelefons aufgenommen wurden.

Berühren Sie , um von der Ansicht „Miniaturbild“ zur Liste zu wechseln.

Optionenmenü „Meine Bilder“

Die verfügbaren Optionen in **Meine Bilder** hängen davon ab, welchen Bildtyp Sie wählen. Für die Bilder, die Sie mit der Kamera Ihres Mobiltelefons aufgenommen haben, sind alle Optionen verfügbar, aber für Standardbilder sind nur die Optionen **Sortieren nach**, **Listenansicht**, **Ordner-Info** und **Speicherverwaltung** verfügbar.

Senden – Senden Sie das Bild an einen Freund.

Verschieben – Verschieben Sie ein Bild vom Telefonspeicher auf Meine Speicherkarte oder umgekehrt.

Kopieren – Kopieren Sie ein Bild vom Telefonspeicher auf eine Speicherkarte oder umgekehrt.

Löschen – Ein Bild löschen.

Umbenennen - Ein Bild umbenennen.

Drucken – Drucken Sie das ausgewählte Bild mit einem Drucker aus.

Neuer Ordner – Erstellen Sie einen neuen Ordner im Ordner „Meine Bilder“.

Diashow – Eine Diashow starten.

Sortieren nach – Zum Ordnen der Dateien nach Datum, Dateityp, oder Name.



Listen-/Rasteransicht – Wechseln Sie von der Raster- zur Listenansicht und umgekehrt.

Ordner-Info – Zeigen Sie den Name, Größe, Datum, Dat., Ordner.

Speicherverwaltung – Speicherstatus anzeigen.

Alle löschen – Löschen Sie alle Bilder.

Fotos senden

- 1 Berühren Sie  und dann .
- 2 Berühren Sie , und wählen Sie dann **Meine Bilder**.
- 3 Berühren Sie  Senden, und wählen Sie **Nachricht, E-Mail** oder **Bluetooth**.
- 4 Wenn Sie **Nachricht** oder **E-Mail** wählen, wird Ihr Foto an eine Nachricht angehängt, und Sie können Ihre Nachricht ganz normal schreiben und senden. Wenn Sie **Bluetooth** wählen, werden Sie dazu aufgefordert, Bluetooth zu aktivieren. Ihr Telefon sucht dann nach dem Gerät, an das das Bild gesendet werden soll.

01

02

03

04

05

06





07

08

Multimedia

Ein Bild auswählen

Wählen Sie Bilder als Hintergrund und Bildschirmschoner oder identifizieren Sie sogar einen Anrufer.

- 1 Berühren Sie  und dann .
- 2 Berühren Sie  und dann **Meine Bilder**.
- 3 Wählen Sie ein Bild, und berühren Sie .
- 4 Berühren Sie **Verwenden als**, und wählen Sie zwischen:





Hintergrund – Legen Sie ein Bild als Hintergrund für den Standby-Bildschirm fest.

Kontaktfoto – Weisen Sie einer bestimmten Person in Ihrer Kontaktliste ein bestimmtes Bild zu, das erscheint, wenn diese Person Sie anruft.

Einschalbild – Legen Sie ein Bild fest, das beim Einschalten des Mobiltelefons erscheint.

Ausschalbild – Legen Sie ein Bild fest, das beim Ausschalten des Mobiltelefons angezeigt wird.





Bilder drucken

- 1 Berühren Sie  und dann .
- 2 Berühren Sie  und dann **Meine Bilder**.
- 3 Wählen Sie ein Bild, und berühren Sie .
- 4 Berühren Sie **Drucken**, und wählen Sie dann **Bluetooth** oder **PictBridge**.

TIPP! Sie können über Bluetooth drucken oder indem Sie eine Verbindung zu einem Drucker mit PictBridge-Unterstützung herstellen.





Bilder kopieren und verschieben

Sie können ein Bild zwischen dem Telefonspeicher und der Speicherkarte verschieben oder kopieren. Dies empfiehlt sich, um neue Speicherkapazität in einer der Speicherbänke zu schaffen oder Ihre Bilder vor dem Verlorengehen zu bewahren.

- 1 Berühren Sie  und dann .
- 2 Berühren Sie  und dann **Meine Bilder**.
- 3 Berühren Sie , und wählen Sie **Verschieben** oder **Kopieren**.
- 4 Sie können Bilder markieren oder die Markierung aufheben, indem Sie nacheinander darauf tippen. Markieren Sie das Bild, das Sie verschieben oder kopieren möchten, und berühren Sie **Kopieren/Verschieben**.

Eine Diashow erstellen

Wenn Sie die im Telefon gespeicherten Bilder anzeigen möchten, können Sie eine Diashow erstellen, sodass Sie nicht jedes einzelne Bild öffnen und schließen müssen.

- 1 Berühren Sie  und dann .
- 2 Berühren Sie  und dann **Meine Bilder**.
- 3 Wählen Sie ein Startbild für Ihre Diashow.
- 4 Berühren Sie  und dann **Diashow**.

Töne

Der Ordner **Meine Sounds** enthält „Heruntergeladene Sounds“, **Standardtöne** und **Sprachmemos**. Hier können Sie Sounds verwalten, versenden oder als Ruftöne festlegen.

01

02

03

04

05

06

07

08

Multimedia




Mit Ton arbeiten

- 1 Berühren Sie  und dann .
- 2 Berühren Sie  und dann **Meine Sounds**.
- 3 Wählen Sie **Standardtöne** oder **Sprachmemo**.
- 4 Wählen Sie einen Ton, um ihn abzuspielen.
- 5 Berühren Sie , und wählen Sie **Verwenden als**.
- 6 Wählen Sie entweder **Rufton**, **Nachrichtenton**, **Einschalten** oder **Ausschalten**.


Videos

Der Ordner **Meine Videos** enthält eine Liste von heruntergeladenen Videos und Videos, die Sie mit Ihrem Mobiltelefon aufgenommen haben.

Videos ansehen

- 1 Berühren Sie  und dann .
- 2 Wählen Sie  und dann **Meine Videos**.
- 3 Wählen Sie ein Video zur Wiedergabe aus.

Optionen während das Video angehalten ist

Berühren Sie im Pause-Modus , und wählen Sie zwischen:

- Aufnehmen** – angehaltenen Frame als Bild aufnehmen
- Bearbeiten** – Videoclip bearbeiten.
- Senden** – Das Video mit einer Nachricht, E-Mail, Bluetooth.
- Löschen** – Video löschen
– Sprachrufton oder Videorufton.
- Dateiinfo** – Titel, Größe, Datum, Typ, Dauer, Schutz, Weiterleiten.

Videoclip senden

- 1 Wählen Sie ein Video, und berühren Sie dann .
- 2 **Senden** berühren und **Nachricht, E-Mail** oder **Bluetooth** wählen.
- 3 Wenn Sie **Nachricht** oder **E-Mail** wählen, wird Ihr Videoclip einer Nachricht angehängt, und Sie können Ihre Nachricht ganz normal schreiben und senden. Wenn Sie **Bluetooth** wählen, werden Sie aufgefordert, Bluetooth einzuschalten, und Ihr Mobiltelefon sucht nach einem Gerät, an das das Video gesendet werden kann.

Menü Video-Optionen

Im Ordner **Meine Videos** können Sie aus folgenden Optionen wählen:

Senden – Video an einen Freund senden.

Verschieben – Videoclip vom Telefonspeicher auf Meine Speichrkart verschieben oder umgekehrt.

Kopieren – Videoclip vom Telefonspeicher auf Meine Speichrkart kopieren oder umgekehrt.

Löschen – Video löschen.

Umbenennen – Ein Video umbenennen.

Neuer Ordner – Einen neuen Ordner im Ordner **Meine Videos** erstellen.

Sortieren nach – Sortieren Sie Bilder nach Datum, Zeit oder Name.

01

02

03

04

05

06

07

08

Multimedia

Listen-/Rasteransicht – Wechseln Sie von der Raster- zur Listenansicht und umgekehrt.

Ordner-Info – Zeigen Sie den Name, Größe, Datum, Dat., Ordner.

Speicherverwaltung – Speicherstatus anzeigen.

Alle löschen – Löschen Sie alle Videos.




Unterhaltung

Sie können neue Spiele und Anwendungen auf Ihrem Mobiltelefon installieren, um sich die Zeit zu vertreiben.

Ein Spiel oder eine Anwendung lokal installieren

- 1 Berühren Sie  und dann .
- 2 Berühren Sie  und **Anderer** oder **Meine Speicherkarte**, wenn eine Speicherkarte vorhanden ist.
- 3 Wählen Sie die Datei (*.jad oder *.jar), die Sie installieren möchten, und drücken Sie den Befehl **Installieren**. Die jeweilige Anwendung wird installiert.
HINWEIS: Die JAD-Datei müsste eine eigene JAR-Datei enthalten.

Ein Spiel spielen

- 1 Berühren Sie  und dann .
- 2 Wählen Sie  und **Meine Spiele & mehr**.
- 3 Öffnen Sie den Ordner „Spiele“, und wählen und berühren Sie das gewünschte Spiel, um es zu starten.

Menü „Spiele-Optionen“

Im Ordner „**Spiele**“ stehen unter  die folgenden Optionen zur Verfügung:

Löschen – Datei löschen.

Neuer Ordner – Erstellen eines Ordners in **Meine Spiele & Mehr**.

Umbenennen – Datei umbenennen.

Verschieben – Verschieben Sie eine Datei vom Telefonspeicher auf Meine Speichrkart oder umgekehrt.

Dateiinfo – Zeigen Sie Name, Name, Anbieter, Version, Größe, Demäne, Sign.

Sortieren – Sortieren Sie Spiele und Anwendungen nach **Datum**, **Größe** oder **Name**.

Speicherverwaltung – Speicherstatus anzeigen.

Alle löschen – Löschen Sie alle Dateien.

Dokumente

Im Menü Dokumente werden alle Dokument-Dateien angezeigt. Hier können Sie Excel, Powerpoint, Word, Text und PDF- Dateien anzeigen.

Datei auf das Mobiltelefon übertragen

Bluetooth ist wahrscheinlich der einfachste Weg, um eine Datei vom Computer auf Ihr Mobiltelefon zu übertragen. Sie können die LG PC Suite auch über Ihr Sync-Kabel benutzen. Weitere Informationen dazu finden Sie auf Seite 105.

Zur Übertragung über Bluetooth:

- 1 Stellen Sie sicher, dass Mobiltelefon und Computer Bluetooth aktiviert sind und sich gegenseitig erkannt haben.
- 2 Senden Sie von Ihrem Computer die Datei über Bluetooth.

01

02

03

04

05

06




07

08

Multimedia

- 3 Nach dem Senden der Datei müssen Sie den Empfang auf Ihrem Mobiltelefon bestätigen, indem Sie **Ja** berühren.
- 4 Die Datei sollte im Ordner **Dokumente** oder **Andere** angezeigt werden.

Dateien ansehen





- 1 Berühren Sie  und dann .
- 2 Berühren Sie  und dann **Dokumente**.
- 3 Wählen Sie ein Dokument, und berühren Sie **Ansicht**.

Andere

Im Ordner **Andere** werden Dateien gespeichert, die nicht Bilder, Sounds, Videos, Spiele oder Anwendungen sind. Er wird wie der Ordner **Dokumente** verwendet. Manchmal werden Dateien, die von Ihrem Computer auf Ihr Mobiltelefon übertragen wurden, im Ordner **Andere** statt im Ordner **Dokumente** angezeigt. Wenn das geschieht, können Sie die Dokumente einfach verschieben.









So verschieben Sie Dateien von

Andere nach **Dokumente**:

- 1 Berühren Sie  und dann .
- 2 Berühren Sie  und dann **Andere**.
- 3 Wählen Sie eine Datei, und berühren Sie .

- 4 Berühren Sie **Verschieben**, und wählen Sie den Ziellordner aus der Liste, indem Sie das Pfeilsymbol berühren. Auf dem Bildschirm wird **Verschoben** angezeigt, sobald die Übertragung abgeschlossen ist.

Einen Film erstellen

- 1 Berühren Sie  und dann .
- 2 Berühren Sie  (Muvvee-Studio).
- 3  berühren, um ein Bild hinzuzufügen. Aktivieren Sie die Kontrollkästchen der Bilder, die Sie anhängen möchten, und wählen Sie dann **Einfügen**.
- 4 Berühren Sie die Registerkarte „Stil“, und wählen Sie einen „Muvvee Style“.
- 5 Berühren Sie , um den Ton wie gespeicherte Sprachmemos zu speichern.
- 6 Durch das Berühren von  sehen Sie, was Sie erstellt haben.
- 7 Berühren Sie  und dann **Nacheinander**, um eine Reihenfolge zu erstellen.
- 8 Berühren Sie  und dann **Speicherort**, um den Speicherort des Films auszuwählen, und berühren Sie **Dauer**, um zwischen „Lang“ und „Kurz“ zu wählen.

01

02

03

04

05




06

07

08

Multimedia

Musik

Ihr LG KP500 verfügt über einen integrierten Musik Player zur Wiedergabe von Musikdateien. Zum Zugriff auf das Wiedergabeprogramm berühren Sie zuerst , dann  und zum Schluss . Von hier haben Sie Zugang auf verschiedene Ordner:

Zuletzt gespielt – Anzeigen aller zuletzt gespielten Titel.

Alle Titel – Enthält alle Titel auf dem Mobiltelefon.

Künstler - Blättern Sie durch Ihr Musiksammlung nach Interpreten sortiert.

Alben - Blättern Sie durch Ihre Musiksammlung nach Alben sortiert.

Genres - Blättern Sie durch Ihre Musiksammlung nach Genres.

Playlists – Enthält alle von Ihnen erstellten Playlists.

Zufälling – Geben Sie Ihre Titel in zufälliger Reihenfolge wieder.

Übertragen von Musik auf das Mobiltelefon








Der einfachste Weg, um Musik auf Ihr Mobiltelefon zu übertragen, ist über Bluetooth oder Sync-Kabel.

Sie können auch die LG PC Suite benutzen. Weitere Informationen hierzu finden Sie auf Seite 105. Zur Übertragung über Bluetooth:

- 1 Stellen Sie sicher, dass bei beiden Geräten Bluetooth aktiviert ist und sie sichtbar sind.
- 2 Wählen Sie die Musikdatei im anderen Gerät und, wählen Sie das Senden über Bluetooth.
- 3 Nach dem Senden der Datei müssen Sie den Empfang auf Ihrem Mobiltelefon bestätigen. Berühren Sie dazu **Ja**.

- 4 Die Datei wird in **Musik** > **Alle Titel** angezeigt.

Musiktitel abspielen

- 1 Berühren Sie  und dann .
- 2 Berühren Sie zunächst  und dann **Alle Titel**.
- 3 Wählen Sie den gewünschten Titel.
- 4  berühren, um den Titel anzuhalten.
- 5  berühren, um zum nächsten Titel zu wechseln.
- 6  berühren, um zum vorherigen Titel zu wechseln.
- 7 Berühren Sie , um zum Menü **Musik** zurückzukehren.

Optionen während des Abspielens von Musiktiteln

Berühren Sie , und wählen Sie eine der folgenden Optionen aus:

Minimieren – Music Player-Bildschirm ausblenden, um Ihr Mobiltelefon normal weiter zu benutzen

Dateiinfo – Sie können Name, Größe, Datum, Zeit, Typ, Titel, Künstler, Genre, Track - Nummer, Album, Kommentar, Dauer, Autor, Jahr, Copyright, Schutz.

01

02

03

04

05

06

07

08




Multimedia

Senden – Titel mit einer Nachricht, E-Mail, Bluetooth.

Verwenden als – Sie können den Titel als Rufton, Nachrichtenton, Einschalten, Ausschalten Ausschaltton verwenden.

Eine Playlist erstellen

Wählen Sie Titel aus Ihrem Ordner **Alle Titel**, um eigene Playlists zu erstellen.

- 1 Berühren Sie  und dann .
- 2 Berühren Sie , und dann **Playlists**.
- 3 Berühren Sie **Neue Playlist**, geben Sie den Namen für die Playlist ein, und berühren Sie **Speichern**.




4 Im Ordner **Alle Titel** werden alle Titel auf Ihrem Telefon angezeigt. Wenn Sie die Titel berühren, die in Ihre Playlist aufgenommen werden sollen, werden die jeweiligen Namen mit einem Häkchen markiert.

5 **Fertig** berühren.

Zur Wiedergabe einer Playlist wählen Sie sie und berühren **Wiedergabe**.

Playlist bearbeiten

Von Zeit zu Zeit werden Sie neue Titel zu Ihrer Playlist hinzufügen oder löschen. In diesem Fall können Sie die Playlist so bearbeiten:

- 1 Berühren Sie  und dann .
- 2 Berühren Sie , und dann **Playlists**.
- 3 Wählen Sie die Playlist.

- 4  berühren und wählen:

Neue Titel hinzufügen – Fügen Sie weitere Titel zu Ihrer Playlist hinzu. Markieren Sie die gewünschten Titel, und berühren Sie Fertig.



Reihenfolge ändern – Ändern Sie die Wiedergabereihenfolge der Playlist.

Entfernen – Titel aus der Playlist entfernen Berühren Sie „Ja“ zur Bestätigung.

Speicherstatus – Zeigen Sie den Speicherstatus an.

Alle entfernen – Entfernen Sie alle Titel aus der Playlist.

Playlist löschen

- 1 Berühren Sie  und dann **Unterhaltung**.
- 2 Zuerst **Musik** berühren, dann **Playlists**.
- 3 Berühren Sie zunächst  und dann **Entfernen** oder **Alle entfernen**, um alle Playlists zu löschen.

Radio

Ihr LG KP500 enthält ein integriertes UKW-Radio. So können Sie jederzeit Ihren Lieblingssender hören, wenn Sie unterwegs sind.

HINWEIS: Zum Radiohören benötigen Sie Ihre Kopfhörer. Stecken Sie die Kopfhörer in die Kopfhörer-Buchse ein (dieselbe Buchse, in die Sie auch Ihr Ladegerät einstecken).

01

02

03

04

05

06

07





08





Multimedia

Radiostationen suchen





Sie können die Radiosender auf Ihrem Mobiltelefon entweder manuell oder automatisch einstellen. Sie werden dann unter einer bestimmten Kanalnummer gespeichert, damit Sie nicht jedes Mal aufs Neue suchen müssen. Sie können bis zu 50 Kanäle auf Ihrem Mobiltelefon speichern. Befestigen Sie die Kopfhörer zuerst am Telefon, da sie als Antenne dienen.

Automatisch einstellen:




- 1 Berühren Sie  und dann .
- 2 Berühren Sie  und dann .
- 3 Berühren Sie zuerst „Autom. Suche“. Die Stationen werden dann automatisch gesucht und einem Kanal auf Ihrem Telefon zugewiesen.

HINWEIS: Sie können die Sender auch manuell mit den Zeichen  und  neben der Radiofrequenz suchen. Wenn Sie  und  länger drücken, werden die Stationen automatisch gesucht.


Kanäle zurücksetzen

- 1 Berühren Sie  und dann .
- 2 Berühren Sie  und dann .
- 3 Wählen Sie **Zurücksetzen**, um den aktuellen Kanal zurückzusetzen, oder **Alle Zurücksetzen**, um alle Kanäle zurückzusetzen. Jeder Kanal wird auf die Anfangsfrequenz von 87,5 MHz zurückgesetzt.

Radio hören

- 1 Berühren Sie  und dann .
- 2 Berühren Sie zunächst  und dann die Kanalnummer des Senders, den Sie hören möchten..

TIPP! Um den Empfang zu verbessern, verlängern Sie das Headsetkabel, das als UKW-Antenne dient.

Um Radio im Hintergrund zu hören berühren Sie bitte .

01

02

03

04

05

06


07

08




Organizer

Hinzufügen eines neuen Termins




- 1 Wählen Sie auf dem Standby-Bildschirm zuerst , dann , und wählen Sie danach . **Kalender** wählen.
- 2 Wählen Sie das Datum, dem Sie ein neues Ereignis hinzufügen möchten.
- 3 Berühren Sie  und dann **Neues Ereignis**.
- 4 Berühren Sie **Kategorie** und dann **Termin, Jahrestag** oder **Geburtstag**. Prüfen Sie das Datum, und geben Sie die Uhrzeit des Ereignisses ein.
- 5 Bei Terminen und Jahrestagen geben Sie in den unteren beiden Zeit- und Datumsfeldern die Uhrzeit und das Datum ein, an dem Ihr Ereignis beendet ist.
- 6 Wenn Sie Ihrem Ereignis einen Betreff oder einen Hinweis hinzufügen möchten, berühren Sie **Notizen**, geben Sie Ihren Hinweis ein, und wählen Sie dann **Speichern**.
- 7 Stellen Sie den **Wecker** und die **Wiederholen** ein.
- 8 Wählen Sie **Speichern**, um Ihr Ereignis im Kalender zu speichern. Ein quadratischer Cursor markiert den jeweiligen Tag, für den Sie Ereignisse gespeichert haben, und zu Beginn des Ereignisses ertönt ein Alarmton, damit Sie immer auf dem Laufenden sind.

TIPP! Sie können auch Ihren Urlaub in den Kalender eingeben. Berühren Sie zuerst nacheinander alle Urlaubstage, danach , und wählen Sie dann **Als Feiertag einstellen**.

Standard-Kalenderansicht ändern

- 1 Wählen Sie auf dem Standby-Bildschirm zuerst , dann , und wählen Sie danach . Wählen Sie **Einstellungen**.
- 2 Berühren Sie **Kalender**, und wählen Sie entweder **Monatsansicht** oder **Wochenansicht**.
- 3 Legen Sie den **Wochenbeginn** fest.
- 4 Drücken Sie zur Bestätigung **Speichern**.

Aufgaben hinzufügen

- 1 Wählen Sie auf dem Standby-Bildschirm zuerst , dann , und wählen Sie danach .
- 2 Wählen Sie **Aufgaben**, und berühren Sie **Neuer Aufgabe**.

- 3 Legen Sie das Datum für Ihre Aufgabe fest, fügen Sie Notizen hinzu, und wählen Sie die Prioritätsstufe: **Hoch**, **Mittel** oder **Niedrig**.
- 4 Speichern Sie Ihre Aufgabe mit **Speichern**.

TIPP! Sie können ein Element bearbeiten, indem Sie es auswählen, die Registerkarte berühren und Ihre Änderungen eingeben. Bestätigen Sie Ihre Eingabe mit **Speichern**.

01

02

03

04

05




06

07

08




Organizer

Anderen Zugriff zu Aufgaben gewähren

- 1 Wählen Sie auf dem Standby-Bildschirm zuerst , dann , und wählen Sie danach . Wählen Sie **Aufgaben**.
- 2 Wählen Sie die Aufgaben, die Sie mit anderen teilen möchten, und berühren Sie .
- 3 Wählen Sie **Senden**. Sie können die gemeinsame Nutzung Ihrer Aufgaben entweder per **SMS, MMS, E-Mail, Bluetooth** ermöglichen.

TIPPI! Sie können Ihren Kalender sowohl mit Ihrem Computer synchronisieren, als auch dort sichern.

Notiz hinzufügen




- 1 Wählen Sie auf dem Standby-Bildschirm zuerst , dann , und wählen Sie danach . Wählen Sie **Notizen**.
- 2 Berühren Sie **Neue Notiz**.
- 3 Schreiben Sie Ihre Notiz, und berühren Sie dann **Speichern**.
- 4 Ihre Notiz wird auf dem Bildschirm angezeigt, wenn Sie das nächste Mal die Anwendung **Notizen** öffnen.

TIPPI! Sie können eine vorhandene Notiz bearbeiten. Wählen Sie die gewünschte Notiz aus, und geben Sie Ihre Änderungen ein.

Datumrechner

Datumssuche ist ein praktisches Hilfsmittel, mit dem Sie das Datum nach einer bestimmten Zeitspanne ausrechnen können. Zum Beispiel 60 Tage nach 10.10.07 ist 09.12.2007.

Dies ist ideal, um wichtige Fristen im Auge zu behalten.

- 1 Wählen Sie auf dem Standby-Bildschirm zuerst , dann , und wählen Sie danach .
- 2 Wählen Sie **Datumrechner**.
- 3 Geben Sie das gewünschte Datum in der Registerkarte **Von** ein.
- 4 In der Registerkarte **Nach** geben Sie die Anzahl der Tage ein.
- 5 Unten erscheint dann das **Zieldatum**.

Wecker einstellen

- 1 Wählen Sie auf dem Standby-Bildschirm zuerst , dann , und wählen Sie danach .
- 2 Berühren Sie **Neuer Weckruf**.
- 3 Geben Sie die gewünschte Alarmzeit ein, und berühren Sie **Speichern**.
- 4 Wählen Sie, wann der Alarm wiederholt werden soll: **Einmal, Täglich, Mo - Fr, Mo - Sa, Sa - So, Außer Feiertag, Wochentag wählen**.
Die Symbole zeigen die Wochentage an, die Sie auswählen.
- 5 Wählen Sie **Alarmtyp**, um einen Alarmtyp auszuwählen.

01

02

03

04

05

06

07





08

Organizer

- 6 Berühren Sie **Alarmton**, wählen Sie dann **Standardtöne** oder den Ordner **Sprachmemo**, um einen Ton zu suchen. Zum Anhören der Töne berühren Sie den jeweiligen Ton und dann .
- 7 Dem Alarm eine Notiz hinzufügen. Berühren Sie **Speichern**, wenn Sie mit Ihrer Notiz fertig sind.
- 8 Sie können die Snooze-Intervalle auf 5, 10, 20, 30 Minuten, 1 Stunde oder „Aus“ einstellen.
- 9 Berühren Sie **Speichern**, wenn Sie Ihren Alarm eingegeben haben.
HINWEIS: Sie können bis zu 5 Alarme eingeben.





TIPP! Berühren Sie das Ein-/Aus-Symbol rechts neben dem einzustellenden Alarm.

Eine Notiz mit Skizze hinzufügen

- 1 Wählen Sie auf dem Standby-Bildschirm zuerst , dann , und wählen Sie danach .
- 2 Berühren Sie **Skizze hinzufügen**.
- 3 Zeichnen Sie Ihre Notiz auf den LCD-Touchscreen, und berühren Sie dann .
- 4 Ihre Notiz wird auf dem Bildschirm angezeigt, wenn Sie das nächste Mal Ihre **Skizzen** öffnen.

Sprachmemo

Mit der Sprachaufnahme können Sie Sprachnotizen oder andere Sounds aufnehmen.

- 1 Berühren Sie  und dann .
- 2 Berühren Sie , dann  und anschließend die gewünschten







Einstellungen:

Dauer – Legen Sie die Aufnahmedauer fest. Wählen Unbegrenzt, MMS-Größe, 1 Min.

Qualität – Wählen der Soundqualität. Wählen Sie für den zu verwendenden Speicher die Option „Superfein“, „Fein“ oder „Normal“.

Speicherort – Wählen Sie, wo die Sprachaufnahme gespeichert werden soll.

Ton- und Sprachaufnahme

- 1 Berühren Sie  und dann .
- 2 Berühren Sie .
- 3  berühren, um mit der Aufzeichnung zu beginnen.
- 4  berühren, um die Aufzeichnung zu beenden.
- 5  berühren, um Ihre Aufzeichnung zu hören.

01

02

03

04

05

06


07

08





Organizer

Sprachaufnahme senden




- 1 Wenn Sie die Aufnahme beendet haben, berühren Sie .
- 2 Berühren Sie **Senden**, und wählen Sie **Nachricht, E-Mail** oder **Bluetooth**. Wenn Sie **Nachricht** oder **E-Mail** wählen, wird Ihre Aufzeichnung einer Nachricht angehängt, und Sie können Ihre Nachricht ganz normal schreiben und senden. Wenn Sie Bluetooth wählen, werden Sie aufgefordert, Bluetooth zu aktivieren.

HINWEIS: Wenn Sie die Aufnahme beendet haben, berühren Sie , und wählen Sie „Senden“, „Datei“, „Löschen“, „Verwenden als“ (um die Aufzeichnung als Rufton zu verwenden), „Einstellungen“ oder „Meine Sprachmemos“.




Rechner

- 1 Wählen Sie auf dem Standby-Bildschirm zuerst , dann , und wählen Sie danach .
- 2 Wählen Sie **Rechner**.
- 3 Berühren Sie die Zifferntasten, um Zahlen einzugeben.
- 4 Für einfache Berechnungen, berühren Sie die gewünschte Funktion (+, -, *, /), gefolgt von =.
- 5 Für kompliziertere Berechnungen berühren Sie  und wählen **sin, cos, tan, log, ln, exp, Wurzel, Grad** oder **Radius** usw.

Umrechnen von Einheiten

- 1 Wählen Sie auf dem Standby-Bildschirm zuerst , dann , und wählen Sie danach .
- 2 Wählen Sie **Umrechner**.
- 3 Wählen Sie, was Sie umrechnen möchten: **Währung, Fläche, Masse, Länge, Temperatur, Volumen** oder **Geschwindigkeit**.
- 4 Wählen Sie die Einheit, und geben Sie erst den Wert zur Umrechnung und dann die Einheit ein, in die Sie umrechnen möchten.
- 5 Der entsprechende Wert wird auf dem Bildschirm angezeigt.

Stoppuhr verwenden

- 1 Wählen Sie auf dem Standby-Bildschirm zuerst , dann , und wählen Sie danach .
- 2 Wählen Sie **Stoppuhr**.
- 3 Wählen Sie **Start**, um den Timer zu starten.
- 4 Wählen Sie **Runde**, wenn Sie eine Rundenzeit messen möchten.
- 5 Mit **Stopp** wird die Zeitmessung beendet.
- 6 Berühren Sie **Weiter**, um die Stoppuhr an dem Zeitpunkt, zu dem sie angehalten wurde, wieder zu starten, oder berühren Sie **Zurücksetzen**, um die Zeitmessung neu zu starten.

01

02

03

04

05





06

07

08

Organizer




Ort zur Weltzeit hinzufügen

- 1 Wählen Sie auf dem Standby-Bildschirm zuerst , dann , und wählen Sie danach .
- 2 Wählen Sie **Weltzeit**.
- 3 Berühren Sie  und dann **Stadt hinzufügen**. Sobald Sie anfangen, den Namen der gewünschten Stadt zu schreiben, erscheint dieser oben am Bildschirm.

PC-Synchronisation

Sie können Ihren PC auch mit Ihrem Mobiltelefon synchronisieren, um Ihre Daten zu sichern und zu gewährleisten, dass Ihre wichtigen Informationen und Daten übereinstimmen.

LG PC Suite auf Ihrem PC installieren

- 1 Drücken Sie auf dem Standby-Bildschirm  und , und wählen Sie dann .
- 2 Wählen und bestätigen Sie **USB-Verbindung**.
PC Internet
USB-Speicher
PC suite
Musik-Synchr.
Immer fragen
- 3 Legen Sie die Installations-CD in Ihren PC. Klicken Sie auf den **LG PC Suite Installer**, der auf dem Bildschirm angezeigt wird.

- 4 Wählen Sie die gewünschte Sprache, und klicken Sie auf **OK**.
- 5 Befolgen Sie die Anweisungen auf dem Bildschirm, um den LG PC Suite Installer Assistent abzuschließen.
- 6 Wenn die Installation beendet ist, wird das LG PC Suite-Symbol auf Ihrem Desktop angezeigt.

Mobiltelefon mit PC verbinden

- 1 Verbinden Sie das USB-Kabel mit Ihrem Mobiltelefon und PC.
- 2 Doppelklicken Sie auf das **LG PC Suite-Symbol** auf Ihrem Desktop.
- 3 Klicken Sie auf den **Verbindungsassistent**, danach **USB**.

01

02

03

04

05

06

07

08

PC-Synchronisation

- 4 Klicken Sie auf **Weiter**, und nochmals auf **Weiter**, dann auf **Fertig**. Ihr Mobiltelefon und PC sind nun verbunden.

Telefoninformationen sichern und wiederherstellen

- 1 Verbinden Sie Ihr Mobiltelefon mit dem PC wie oben beschrieben.
- 2 Klicken Sie auf das **Sichern** Symbol, und wählen **Sichern** oder **Starten**.
- 3 Markieren Sie den Inhalt, den Sie sichern oder wiederherstellen möchten. Wählen Sie den Speicherort wo Sie Ihre Informationen sichern möchten, oder von wo Sie Informationen wiederherstellen möchten. Klicken Sie auf **OK**.

- 4 Ihre Informationen werden gesichert oder wiederhergestellt.

Telefondaten auf dem PC ansehen

- 1 Verbinden Sie Ihr Mobiltelefon mit dem PC wie zuvor beschrieben.
- 2 Klicken Sie auf das Symbol **Dateien**.
- 3 Ihre auf dem Mobiltelefon gespeicherten Dokumente, Flash-Inhalte, Bilder, Töne und Videos werden auf dem Bildschirm im Ordner „LG Mobiltelefon“ angezeigt.

TIPP! Durch Anzeigen der auf Ihrem Mobiltelefon gespeicherten Daten auf dem PC behalten Sie den Überblick, können Dateien und Dokumente verwalten und Daten löschen, die Sie nicht mehr benötigen.

Kontakte synchronisieren

- 1 Schließen Sie das Mobiltelefon am PC an.
- 2 Klicken Sie auf das Symbol **Kontakte**.
- 3 Ihre auf der SIM-Card und dem Telefon gespeicherten Kontakte werden nun vom PC importiert und angezeigt.

- 4 Klicken Sie auf **Datei**, und wählen Sie **Speichern**. Sie können nun wählen, wo Sie Ihre Kontakte speichern möchten.

HINWEIS: Um Kontakte zu sichern, die auf Ihrer SIM-Karte gespeichert sind, klicken Sie auf den Ordner „SIM-Karte“ links auf Ihrem PC-Bildschirm. Wählen Sie oben im Bildschirm Bearbeiten, dann Alle auswählen.

Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf Ihre Kontakte und wählen Sie In Kontakte kopieren. Klicken Sie nun auf den Ordner Mobiltelefon links am Bildschirm und Ihre Nummern werden angezeigt.

01

02

03

04

05

06

07

08

PC-Synchronisation

Nachrichten synchronisieren

- 1 Schließen Sie das Mobiltelefon am PC an.
- 2 Klicken Sie auf das Symbol **Nachrichten**.
- 3 Alle Nachrichten auf Ihrem PC und Mobiltelefon werden auf dem Bildschirm in Ordnern angezeigt.
- 4 Mit der Symbolleiste oben am Bildschirm können Sie Nachrichten bearbeiten und neu ordnen.

Ihr Mobiltelefon als Massenspeichergerät

Ihr Telefon kann als Massenspeichergerät verwendet werden.

- 1 Trennen Sie die Verbindung zwischen Mobiltelefon vom PC.
- 2 Wählen Sie auf dem Standby-Bildschirm zuerst , und berühren Sie dann .
- 3 Wählen Sie  und dann **USB-Verbindungsmodus**.
- 4 Berühren Sie **USB-Speicher**.
- 5 Schließen Sie das Mobiltelefon am PC an. Ihr Mobiltelefon zeigt an: **Verbinden als Massenspeicher**. Während Übertragung nicht entfernen.




- 6 Alle auf Ihrem Mobiltelefon gespeicherten Dateien werden automatisch auf der PC Festplatte gespeichert.

HINWEIS: Zur Initialisierung der Massenspeicherung darf Ihr Mobiltelefon nicht mit dem PC verbunden sein.

Ihr Mobiltelefon als Musiksynchronisationsgerät

Ihr Telefon kann nur bei Musiksynchronisationsdateien als Musiksynchronisationsgerät verwendet werden.

Die Synchronisierung von Musikdateien kann mithilfe von Windows Media Player 10/11 erfolgen und wird sowohl für Telefonspeicher als auch für Speicherkarten unterstützt.

- 1 Trennen Sie die Verbindung zwischen Mobiltelefon vom PC.
- 2 Wählen Sie auf dem Standby-Bildschirm zuerst , und berühren Sie dann .
- 3 Wählen Sie  und dann **USB-Verbindungsmodus**.
- 4 Berühren Sie **Musik-Synchr.**
- 5 Schließen Sie das Mobiltelefon am PC an. Ihr Mobiltelefon zeigt an: **Im Music Sync-Modus verbinden ...** und danach **Kabel trennen, um Musik-Synchr. zu beenden**.

01

02

03

04

05

06

07



08

Browser

Browser

Mit dem Browser haben Sie direkt von Ihrem Mobiltelefon Zugriff auf eine große Auswahl an Spielen, Musik, Nachrichten, Sportmeldungen und vielem mehr, gleich, wo Sie sich gerade aufhalten. Für jeden Geschmack ist etwas dabei!




Zugriff zum Internet


- 1 Wählen Sie auf dem Standby-Bildschirm zuerst , dann , und wählen Sie danach .
- 2 Wählen Sie Startseite, um direkt auf die **Zur Startseite** des **Adresse eingeben**. Oder wählen Sie Adresse eingeben, und geben Sie die gewünschte URL ein, gefolgt von **Verbinden**.

HINWEIS: Für die Verbindung zu diesem Dienst und das Herunterladen von Inhalten fallen zusätzliche Kosten an. Erkundigen Sie sich bei Ihrem Netzbetreiber nach eventuellen Zusatzkosten.

Lesezeichen hinzufügen und darauf zugreifen

Um schnell und einfach auf Ihre Lieblingswebseiten zu gelangen, können Sie Lesezeichen hinzufügen und Webseiten speichern.

- 1 Wählen Sie auf dem Standby-Bildschirm zuerst , dann , und wählen Sie danach .
- 2 Wählen Sie **Lesezeichen**. Eine Liste Ihrer Lesezeichen wird auf dem Bildschirm angezeigt.

- 3 Um ein neues Lesezeichen hinzuzufügen, wählen Sie , und berühren Sie dann „**Lesezeichen hinzufügen**“. Geben Sie einen Namen für Ihr Lesezeichen und die entsprechende URL ein.
- 4 Drücken Sie auf **Speichern**. Ihr Lesezeichen erscheint nun in der Liste der Lesezeichen.
- 5 Um auf das Lesezeichen zuzugreifen, berühren Sie das Lesezeichen und dann „**Verbinden**“. Sie werden nun mit Ihrem Lesezeichen verbunden.

RSS-Reader verwenden

RSS (Really Simple Syndication) ist eine Familie von Veröffentlichungsformaten für das Internet, die für häufig aktualisierte Inhalte, z. B. Blogeinträge, Nachrichten oder Podcasts, verwendet wird. Ein RSS-Dokument, das Feed, Web-Feed

oder Kanal genannt wird, enthält entweder eine Zusammenfassung des Inhalts der entsprechenden Webseite oder den gesamten Text. Durch RSS ist es möglich, automatisch Informationen über Aktualisierungen von Websites zu erhalten, sodass ein manuelles Prüfen auf Aktualisierungen nicht erforderlich ist.

Der Benutzer abonniert einen Feed durch Eingeben der Feed-Adresse im Reader oder durch Klicken auf ein RSS-Symbol im Browser, durch das das Abonnement gestartet wird. Der Reader prüft die abonnierten Feeds regelmäßig auf neue Inhalte und lädt gefundene Aktualisierungen herunter.

01

02

03

04

05


06

07

08




Browser

Seite speichern




- 1 Greifen Sie wie oben beschrieben auf die gewünschte Webseite zu.
- 2 Berühren Sie , und wählen Sie „Seite speichern“.
- 3 Zum raschen Wiederfinden geben Sie einen Namen für die Webseite ein.
- 4 Drücken Sie auf **Speichern**.

TIPP! In diesem Menü können Sie Titel gespeicherter Seiten bearbeiten, Screen Memo schützen und den Schutz aufheben, und gespeicherte Seiten löschen.

Auf gespeicherte Seite zugreifen

- 1 Wählen Sie auf dem Standby-Bildschirm zuerst , dann , und wählen Sie danach .
- 2 Wählen Sie **Gespeicherte Seiten**.
- 3 Wählen Sie die gewünschte Seite, um sie zu öffnen.

Browserverlauf ansehen

- 1 Wählen Sie auf dem Standby-Bildschirm zuerst , dann , und wählen Sie danach . **Verlauf** wählen.
- 2 Eine Liste von Webseiten, die Sie kürzlich angesehen haben, wird angezeigt. Zum Zugreifen auf eine dieser Seiten wählen Sie einfach die gewünschte Seite, und berühren Sie dann **Verbinden**.

Browsereinstellungen ändern

- 1 Wählen Sie auf dem Standby-Bildschirm zuerst , dann , und wählen Sie danach . Wählen Sie **Einstellungen**.
- 2 Sie können Profile, Anzeigeeinstellungen, **Caches, Cookies** oder **Sicherheit** bearbeiten oder über „**Werkseinstellung**“ alle **Einstellungen** zurücksetzen.
- 3 Sie können diese Funktion aktivieren oder deaktivieren, indem Sie einfach das entsprechende Symbol berühren.

Verwenden des Telefons als Modem

Sie können Ihr KP500 ebenfalls als Modem für Ihren PC verwenden, um somit auch ohne Kabelverbindung jederzeit über E-Mail und Internetzugriff zu verfügen. Sie können entweder ein USB-Kabel oder Bluetooth verwenden.

Mit dem USB-Kabel:

- 1 Vergewissern Sie sich, dass die LG PC Suite auf Ihrem PC installiert ist.
- 2 Verbinden Sie das KP500 mittels USB-Kabel mit Ihrem PC, und starten Sie die LG PC Suite Software.
- 3 Klicken Sie auf das **Internet-Kit** auf Ihrem PC. Klicken Sie dann auf die Schaltfläche „**Neu**“ und wählen Sie „**Modem**“.

01

02

03

04

05

06

07

08

Browser

- 4 Wählen Sie **LG Mobile USB Modem** und dann **OK**. Es wird nun auf dem Bildschirm angezeigt.
- 5 Geben Sie das Profil ein, das mit dem Internet verbunden werden kann, und speichern Sie die Werte.
- 6 Das Profil, das Sie erstellen, wird auf Ihrem PC-Bildschirm angezeigt. Wählen Sie es aus, und klicken Sie auf „**Verbinden**“. Ihr PC stellt eine Verbindung mit dem KP500 her.
- 3 Erstellen Sie eine aktive Bluetooth-Verbindung mithilfe des **Verbindungsassistent** der LG PC Suite.
- 4 Klicken Sie auf das **Internet-Kit** auf Ihrem PC. Klicken Sie dann auf die Schaltfläche „**Neu**“.
- 5 Wählen Sie **LG Mobile USB Modem** und dann **OK**. Es wird nun auf dem Bildschirm angezeigt.
- 6 Geben Sie das Profil ein, das mit dem Internet verbunden werden kann, und speichern Sie die Werte.

Mit Bluetooth:



- 1 Stellen **Sie** sicher, dass Bluetooth aktiviert und sowohl für den PC als auch für Ihr KP500 sichtbar ist.
- 2 Koppeln Sie PC und KP500 so, dass ein Kennwort für die Verbindung benötigt wird.
- 7 Das Profil, das Sie erstellen, wird auf Ihrem PC-Bildschirm angezeigt. Wählen Sie es aus, und klicken Sie auf „**Verbinden**“. Ihr PC stellt eine Verbindung mit dem KP500 her.

EINSTELLUNGEN

In diesem Ordner können Sie Ihre Einstellungen anpassen, um Ihr KP500 zu personalisieren.




Profil anpassen

Sie können Ihr Profil rasch auf dem Standby-Bildschirm ändern. Berühren Sie einfach die Statusanzeige am oberen Bildschirmrand, und berühren Sie dann die Registerkarte „Profil“. Mit dem Menü „Einstellungen“ können Sie jede Profileinstellung personalisieren.

- 1 Drücken Sie , und wählen Sie dann .
- 2 Berühren Sie **Profile**, und wählen Sie dann das zu bearbeitende Profil.

- 3 Sie können daraufhin alle Töne und Warnoptionen in dieser Liste ändern, einschließlich **Sprachrufton** und **Lautstärke**, Einstellungen für das **Nachrichtenton** und mehr.

Bildschirmeinstellungen ändern

- 1 Berühren Sie zuerst  und dann .
- 2 Berühren Sie , und wählen Sie dann zwischen:

Hintergrund – Wählen Sie ein Thema für den Standby-Bildschirm.

Menüstil – Wählen Sie den Stil zur Anzeige des Menüs.

Wählen – Wählen Sie Zifferngröße und Farbe.

Schriftart – Legen Sie Schriftgröße und Schriftart fest.

01

02

03

04

05

06

07

08

EINSTELLUNGEN

Beleuchtung – Wählen Sie, wie lange die Hintergrundbeleuchtung aktiv bleibt.

HINWEIS: Hintergrundbeleuchtung im Akkubetrieb verringert die Akkulebensdauer beträchtlich, und Sie müssen Ihr Mobiltelefon möglicherweise häufiger aufladen.

Helligkeit – Passen Sie die Helligkeit des Bildschirms an. Telefonschema – Verändern Sie rasch das Aussehen Ihres Bildschirms.

Großnachricht – Aktivieren oder deaktivieren Sie die Großnachricht, und geben Sie eine Nachricht ein.




Einschalten/Ausschalten – Wählen Sie ein Thema für den Einschalt- und Ausschaltbildschirm.

2 Berühren Sie **Speichern**, um Ihre Einstellungen zu speichern.

Telefonereinstellungen ändern

Sie können die Funktionen Ihres KP500 an Ihre eigenen Wünsche und Vorlieben anpassen.

TIPPI! Zum Durchblättern der Listen berühren Sie das letzte Element, und fahren Sie mit dem Finger leicht über das Display. Die Liste verschiebt sich nach oben, wodurch darunter liegende Elemente sichtbar werden.

- 1** Berühren Sie zuerst  und dann .
- 2** Berühren Sie , und wählen Sie dann aus folgender Liste:

Datum und Zeit - Einstellungen für Datum und Uhrzeit anpassen, oder wählen Sie Auto Update zur automatischen Zeitanpassung auf Reisen oder Sommerzeit.

Energiesparmodus – Wählen Aus, Nur nachts, Immer ein, um die Werkseinstellungen für den Energiesparmodus zu aktivieren/deaktivieren.

Sprachen – Ändern Sie die Sprache der Anzeige des KP500.

Automatische Tastensperre – Das Tastenfeld wird im Standby-Modus automatisch gesperrt.

Sicherheit – Passen Sie Sicherheitseinstellungen wie PIN-Codes oder Telefonsperre an.

Speicherverwaltung – Weitere Informationen finden Sie unter „Speicherverwaltung“.

Werkseinstellung – Setzen Sie alle Einstellungen auf die Werkseinstellungen zurück.

Telefon-Info – Zeigen Sie die technischen Informationen für Ihr KP500 an.

Verbindungseinstellungen ändern

Die Verbindungseinstellungen wurden schon von Ihrem Netzbetreiber eingestellt, so dass Sie Ihr Mobiltelefon sofort in Gebrauch nehmen können. Verwenden Sie dieses Menü zum Ändern von Einstellungen.

Berühren Sie  und dann . Wählen Sie .

01

02

03

04

05

06

07

08

EINSTELLUNGEN

Netzwerkeinstellungen

Netz wählen – Mit der Funktion „**Automatisch**“ wird automatisch nach einem Netz gesucht und das Telefon im Netz registriert. Diese Einstellungen werden für bestmögliche Service-Leistungen und Qualität empfohlen. Wenn Sie „**Manuell**“ festlegen, werden alle derzeit verfügbaren Netze angezeigt, und Sie können eines davon für die Registrierung auswählen. Wenn die Registrierung des Netzes fehlgeschlagen ist, werden alle derzeit verfügbaren Netze erneut aufgelistet, und Sie können ein anderes für die Registrierung auswählen.

HINWEIS: Wenn das Telefon im manuellen Modus kein Netz findet, wird die Popup-Meldung zur Auswahl des verfügbaren Netze auf dem Standby-Bildschirm angezeigt.

Favoritenliste – Bei automatischer Netzsuche können Sie Netze hinzufügen, mit denen eine Verbindung hergestellt werden soll. Die folgenden Optionen stehen zur Verfügung:

Internetprofile – Dieses Menü zeigt Internetprofile an. Mit dem Menü "Optionen" können Sie neue Profile erstellen, bearbeiten und löschen. Für ein bestimmtes Land standardmäßig konfigurierte Einstellungen können jedoch weder bearbeitet noch gelöscht werden.

Zugangspunkte – Ihr Netzbetreiber hat diese Informationen schon gespeichert. Mit diesem Menü können Sie einen neuen Zugriffspunkt hinzufügen.

Datenverbindung herstellen

- Wählen Sie diese Option, wenn eine GPRS-Verbindung zwischen dem Netz und Ihrem Gerät hergestellt werden soll.

USB-Verbindung – Wählen Sie „Datendienste“, und synchronisieren Sie Ihr KP500 mit der LG PC Suite Software, um Dateien von Ihrem Mobiltelefon zu kopieren.

Wenn Sie Ihre Musik mit dem Windows Media Player synchronisieren möchten, wählen Sie in diesem Menü die Option „Musik-Synchr.“ aus. Diese Option steht nur zur Synchronisation von Musik zur Verfügung.

Streaming – Ihr Netzbetreiber hat diese Informationen bereits gespeichert. Sie können diese gerne bearbeiten, wenn Sie wollen.

Speicherverwaltung

Ihr KP500 verfügt über drei Speicherarten: Mobiltelefon, SIM-Karte und externe Speicherkarte (die Speicherkarte müssen Sie ggf. separat erwerben).

Mit der Speicherverwaltung können Sie festlegen, wie viel Speicher verwendet wird und feststellen, wie viel Speicher verfügbar ist.

01

02

03

04

05

06

07

08

EINSTELLUNGEN

Berühren Sie erst  und dann 
 und dann **Speicherverwaltung**.

Telefonspeicher – Hier können Sie den verfügbaren Speicher für Bilder, Töne, Videos, Flash, MMS, E-Mails, Java-Anwendungen und anderes auf Ihrem KP500 anzeigen.

Datenbankspeicher – Hier sehen Sie, wie viel Speicher auf Ihrem Telefon für SMS, Kontakte, Kalender, Aufgabenliste, Notiz, Weckrufe, Anrufliste, Lesezeichen und Diverses verfügbar ist.

SIM-Speicher – Zeigt den auf der SIM-Karte verfügbaren Speicher an.

Speicherkarte – Zeigt den auf der Speicherkarte verfügbaren Speicher an (die Speicherkarte können Sie separat erwerben).

Standard Speicher - Wählen Sie den von Ihnen bevorzugten Speicherort für Ihre Elemente aus.

Senden und Empfangen von Dateien über Bluetooth

Bluetooth ist ideal zum Senden und Empfangen von Dateien, da kein Kabel notwendig ist und die Verbindung schnell und einfach ist. Die Verbindung mit Bluetooth-Kopfhörern ermöglicht Ihnen, Anrufe zu tätigen und zu empfangen.

Eine Datei senden:

- 1 Öffnen Sie die Datei, die Sie senden möchten (meistens ein Foto, ein Video oder eine Musikdatei).
- 2 Wählen Sie **Senden**.
Wählen Sie **Bluetooth**.

- 3 Wenn Sie bereits ein Bluetooth-Gerät mit Ihrem Telefon gekoppelt haben, sucht das KP500 nicht automatisch nach anderen Bluetooth-Geräten. Wenn nicht, sucht Ihr KP500 automatisch nach anderen Bluetooth-fähigen Geräten in Reichweite.
- 4 Wählen Sie das Gerät, an das Sie Ihre Datei senden möchten, und berühren Sie **Auswählen**.
- 5 Ihre Datei wird gesendet.

TIPPI! Behalten Sie die Statusleiste im Auge, um sicherzugehen, dass Ihre Datei gesendet wird.

Eine Datei empfangen:

- 1 Um Dateien zu empfangen, muss Ihr Bluetooth auf **Ein** geschaltet und **Sichtbar** sein. Weitere Informationen finden Sie im Abschnitt „Bluetooth-Einstellungen ändern“ auf der rechten Seite.
- 2 Mit einer Nachricht werden Sie aufgefordert, den Empfang der Datei zu akzeptieren. Berühren Sie **Ja**, um die Datei zu empfangen.
- 3 Es wird angezeigt, wo Ihre Datei gespeichert wurde, und Sie können wählen zwischen **Anzeigen** oder **Als Hintergrund** verwenden. In der Regel werden die Dateien im entsprechenden Ordner im Medialbum gespeichert.

01

02

03

04

05





06

07

08

EINSTELLUNGEN

Bluetooth-Einstellungen ändern.

- 1 Berühren Sie , und wählen Sie .
- 2 Wählen Sie , berühren Sie , und wählen Sie dann **Einstellungen**.

Ändern Sie:

Mein Telefonstatus – Wählen Sie zwischen „**Sichtbar**“, „**Sichtbar für 1 Min.**“ oder „**Unsichtbar**“.

Mein Geräteiname – Geben Sie einen Namen für Ihr KP500 ein.

Unterst. Dienste – Wählen Sie, wie Sie Bluetooth in Verbindung mit verschiedenen Services benutzen.

Remote-SIM-Modus – Ein- und Ausschalten.

Eigene Adresse – Anzeigen der Bluetooth-Adresse.

Koppeln mit anderen Bluetooth-Geräten.

Durch Koppeln des KP500 mit einem anderen Gerät können Sie eine passwortgeschützte Verbindung herstellen. Das bedeutet, dass Ihre Koppelung sicherer ist.

- 1 Prüfen Sie ob, Ihr Bluetooth **ON** und **Sichtbar** ist. Sie können die Sichtbarkeit im Menü **Einstellungen** verändern.
- 2 Berühren Sie **Suchen**.
- 3 Ihr KP500 sucht nach Geräten. Wenn die Suche beendet ist, wird **Suchen** auf dem Bildschirm angezeigt.
- 4 Wählen Sie das Gerät, mit dem Sie koppeln möchten, geben Sie das Passwort ein, und berühren Sie **OK**.

- 5 Ihr Mobiltelefon wird jetzt mit dem anderen Gerät verbunden, dort geben Sie dasselbe Passwort ein.
- 6 Ihre passwortgeschützte Bluetooth-Verbindung ist jetzt hergestellt.

Verwenden von Bluetooth-Kopfhörern

- 1 Prüfen Sie ob, Ihr Bluetooth **ON** und **Sichtbar** ist.
- 2 Befolgen Sie die Anweisungen zu Ihrem Headset, versetzen Sie Ihr Headset in den Koppelungsmodus, und koppeln Sie die Geräte.
- 3 Berühren Sie **Immer erlauben**, **Immer fragen** und dann **Ja**, um sofort eine Verbindung herzustellen. Ihr KP500 wechselt automatisch ins Headset-Profil.

01

02

03

04

05

06

07

08


Zubehör

Das KP500 wird mit folgendem optionalem Zubehör geliefert.

Ladegerät



Akku



Stereo-Kopfhörer



Datenkabel und CD

Verbinden und synchronisieren Sie Ihr KP500 mit dem PC.



Benutzerhandbuch

Erfahren Sie mehr über Ihr KP500.



HINWEIS:

- Verwenden Sie ausschließlich Originalzubehör von LG.
- Die Missachtung dieses Hinweises kann zum Erlöschen Ihrer Garantie führen.
- Da das Zubehör je nach Land oder Region unterschiedlich sein kann, wenden Sie sich bei Fragen an einen unserer regionalen Diensteanbieter oder Fachhändler.

Displayfolie



⚠️ WARNUNG: Wenn die Displayfolie auf dem Touchscreen befestigt wird, kann die Berührungsempfindlichkeit beeinträchtigt werden.

Netzdienste

Das in diesem Benutzerhandbuch beschriebene Mobiltelefon ist für die Verwendung mit dem GSM 900-, DCS 1800, GSM 850 und PCS 1900-Netz zugelassen.

Zahlreiche Funktionen in diesem Handbuch werden als Netzdienste bezeichnet. Dies sind spezielle Dienste, die Sie über Ihren Anbieter für Funkdienste aktivieren. Sie können diese Netzdienste erst nutzen, wenn Sie sie über Ihren Dienstanbieter abonniert und Anweisungen zur Verwendung erhalten haben.

Technische Daten

Allgemein

Produktname: KP500

System : GSM 900 / DCS 1800 /
GSM 850 / PCS 1900

Umgebungstemperatur

Max. + 55 °C (entladen)
+ 45 °C (laden)

Min: -10 °C

01

02

03

04

05

06

07

08

Declaration of Conformity



Suppliers Details

Name

LG Electronics Inc

Address

LG Twin Tower 20, Yeouido-dong, Yeongdeungpo-gu Seoul, Korea 150-721

Product Details

Product Name

E-GSM 900 / DCS 1800 / GSM 850 / PCS 1900 Quad Band Terminal Equipment

Model Name

KP500, KP500Q, KP570, KP570Q

Trade Name

LG

CE 0168

Applicable Standards Details

R&TTE Directive 1999/5/EC

EN 301 489-01 v1.6.1 / EN 301 489-07 v1.3.1 / EN 301 489-17 v.1.2.1
EN 60950-1 : 2001
EN 50360/EN 50361 : 2001
EN 301 511 V9.0.2
EN 300 328 V 1.7.1

Supplementary Information

The conformity to above standards is verified by the following Notified Body(BABT)

BABT, Balfour House, Churchfield Road, Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, United Kingdom
Notified Body Identification Number : 0168

Declaration

I hereby declare under our sole responsibility that the product mentioned above to which this declaration relates complies with the above mentioned standards and Directives

European Standard Center
LG Electronics Logistics and Services B.V.
Veluwezoom 15, 1327 AE Almere, The Netherlands
Tel : +31 - 36 - 547 - 8940, Fax : +31 - 36 - 547 - 8794
e-mail : jacob @ lge.com

Name

Seung Hyoun, Ji / Director

Issued Date

1, September, 2008


Signature of representative

Richtlinien für sichere und effiziente Handhabung

Lesen Sie diese einfachen Richtlinien sorgfältig durch. Die Nichtbeachtung dieser Richtlinien kann gefährlich oder gesetzeswidrig sein. Weitere ausführliche Informationen dazu finden Sie in diesem Handbuch.

Sicherheitshinweis über die Einwirkung elektromagnetischer Energie im Radiofrequenzbereich

Informationen zur Einwirkung elektromagnetischer Felder und zur Spezifischen Absorptionsrate (SAR).

Das Mobiltelefon KP500 entspricht den geltenden Sicherheitsbestimmungen hinsichtlich der Einwirkung elektromagnetischer Felder. Diese Bestimmungen basieren auf wissenschaftlichen Richtlinien, die auch Sicherheitsabstände definieren, um eine gesundheitliche Gefährdung von Personen (unabhängig von Alter und allgemeinem Gesundheitszustand) auszuschließen.

- In den Richtlinien hinsichtlich der Einwirkung elektromagnetischer Felder wird eine Maßeinheit verwendet, die als Spezifische Absorptionsrate bzw. SAR bezeichnet wird. Der SAR-Wert wird mit standardisierten Testmethoden ermittelt, bei denen das Telefon in allen getesteten Frequenzbändern mit der höchsten zulässigen Sendeleistung betrieben wird.
- Auch wenn Unterschiede zwischen den SAR-Werten verschiedener LG-Telefonmodelle bestehen, entsprechen Sie in jedem Fall den geltenden Richtlinien hinsichtlich der Einwirkung elektromagnetischer Felder.
- Der von der Internationalen Kommission für den Schutz vor nichtionisierenden Strahlen (International Commission on Non-ionizing Radiation Protection, ICNIRP) empfohlene SAR-Grenzwert liegt bei 2 W/Kg gemittelt über zehn (10) Gramm Gewebe.

Richtlinien für sichere und effiziente Handhabung

- Der höchste für dieses Telefonmodell mit DASY4 ermittelte SAR-Wert bei Verwendung am Ohr liegt bei 0.990 W/Kg (10 g) und bei 1.26 W/Kg (10g), wenn das Gerät am Körper getragen wird.
- Einige Länder/Regionen haben den vom Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE) empfohlenen SAR-Grenzwert übernommen. Dieser liegt bei 1.6 W/Kg gemittelt über ein (1) Gramm Gewebe.
- Öffnen Sie dieses Mobiltelefon nicht. Sollten Reparaturen erforderlich sein, wenden Sie sich an einen qualifizierten Kundendienstmitarbeiter.
- Bewahren Sie dieses Mobiltelefon nicht in der Nähe elektrischer Geräte auf (z.B. Fernsehgeräte, Radios, PCs).
- Halten Sie das Mobiltelefon von Wärmequellen wie Heizungen oder Herdplatten fern.
- Lassen Sie das Mobiltelefon nicht fallen.
- Setzen Sie das Mobiltelefon keinen starken Erschütterungen oder Stößen aus.

Pflege und Wartung des Mobiltelefons



WARNUNG

Verwenden Sie ausschließlich Akkus, Ladegeräte und Zubehörteile, die für die Verwendung mit diesem Mobiltelefon zugelassen sind. Die Verwendung anderer Teile kann zum Erlöschen der Zulassungen oder Garantien für dieses Mobiltelefon führen und kann gefährlich sein.

- Schalten Sie das Telefon aus, wenn dies aufgrund von jeweils geltenden Bestimmungen erforderlich ist. Verwenden Sie Ihr Telefon beispielsweise nicht in Krankenhäusern, da andernfalls die Funktionalität empfindlicher medizinischer Geräte beeinträchtigt werden kann.

- Die Beschichtung des Mobiltelefons kann durch Folien, Klebestreifen u. Ä. beschädigt werden.
- Reinigen Sie die Außenseite des Geräts nur mit einem trockenen Tuch. Verwenden Sie keine Lösungsmittelhaltigen Reiniger oder Lösungsmittel wie Benzin, Verdünner oder Alkohol.
- Bewahren Sie das Mobiltelefon nicht in stark verrauchten oder staubigen Umgebungen auf.
- Bewahren Sie das Mobiltelefon nicht in der Nähe von Gegenständen mit Magnetstreifen (Kreditkarten, Flugscheine usw.) auf, da andernfalls die auf dem Magnetstreifen gespeicherten Informationen beschädigt werden könnten.
- Berühren Sie das Display nicht mit spitzen oder scharfen Gegenständen; andernfalls kann das Mobiltelefon beschädigt werden.
- Setzen Sie das Mobiltelefon keiner Feuchtigkeit, Luftfeuchtigkeit oder Nässe aus.

- Verwenden Sie Zubehörteile (wie z. B. einen Kopfhörer) immer mit der erforderlichen Sorgfalt. Berühren Sie die Antenne nicht unnötig.
- Verwenden Sie Gerät und Zubehör nicht an Orten mit hoher Luftfeuchtigkeit wie z.B. Swimming-Pools, Gewächshäusern, Solarien oder tropischer Umgebung, andernfalls kann dies zu Beschädigung des Telefons und zum Erlöschen der Garantie führen.

Effiziente Verwendung des Mobiltelefons

Elektronische Geräte

Bei Mobiltelefonen kann es zu Interferenzen kommen, die die Leistung beeinträchtigen können.

- Verwenden Sie das Mobiltelefon nicht unerlaubt in der Nähe medizinischer Geräte. Wenn Sie einen Herzschrittmacher tragen, bewahren Sie das Telefon nicht in der Nähe des Herzschrittmachers (z.B. in der Brusttasche) auf.

Richtlinien für sichere und effiziente Handhabung

- Einige Hörhilfen können durch Mobiltelefone beeinträchtigt werden.
- Bei Fernsehgeräten, Radios, PCs usw. können ebenfalls leichte Interferenzen auftreten.

Sicherheit im Straßenverkehr

Erkundigen Sie sich über die jeweils geltenden Gesetze und Bestimmungen über die Verwendung von Mobiltelefonen in Fahrzeugen.

- Benutzen Sie während der Fahrt kein Handtelefon.
- Richten Sie Ihre ganze Aufmerksamkeit auf den Straßenverkehr.
- Verwenden Sie, sofern verfügbar, eine Freisprecheinrichtung.
- Parken Sie ggf. zuerst das Fahrzeug, bevor Sie Anrufe tätigen oder entgegennehmen.
- Elektromagnetische Strahlen können u.U. elektronische Systeme in Ihrem Fahrzeug stören, wie beispielsweise das Autoradio oder Sicherheitssysteme.

Wenn Sie Musik hören, während Sie unterwegs sind, stellen Sie sicher, dass die Lautstärke auf ein angemessenes Maß eingestellt ist, sodass Sie Ihre Umgebung wahrnehmen. Dies ist vor allem dann wichtig, wenn Sie eine Straße überqueren.

Vermeiden von Hörschäden

Wenn Sie längere Zeit einem hohen Geräuschpegel ausgesetzt sind, können Hörschäden auftreten. Wir empfehlen deshalb, dass Sie das Telefon beim Ein- und Ausschalten nicht ans Ohr halten. Es empfiehlt sich außerdem, die Lautstärke von Musik und Anrufen auf ein angemessenes Maß einzustellen.

Sprenggebiete

Benutzen Sie das Telefon nicht in Sprenggebieten. Beachten Sie die Einschränkungen, und befolgen Sie alle geltenden Vorschriften und Regeln

Explosionsgefährdete Orte

- Transportieren und lagern Sie keine brennbaren Flüssigkeiten, Gase oder Explosivstoffe im gleichen Raum eines Fahrzeugs, in dem sich auch das Mobiltelefon oder Mobiltelefonzubehör befindet.

In Flugzeugen

In einem Flugzeug können Mobiltelefone zu Interferenzen führen.

- Schalten Sie daher Ihr Mobiltelefon aus, bevor Sie in ein Flugzeug steigen.
- Verwenden Sie es auch nicht während des Aufenthalts auf dem Flughafengelände, sofern dies nicht ausdrücklich vom Personal erlaubt wurde.

Kinder

Bewahren Sie das Mobiltelefon an einem sicheren Ort außerhalb der Reichweite von Kleinkindern auf. Es enthält Kleinteile, die verschluckt oder eingeatmet werden könnten.

Notrufe

Notrufe sind möglicherweise nicht in allen Mobilfunknetzen möglich. Verlassen Sie sich daher bei Notrufen nie ausschließlich auf ein Mobiltelefon. Weitere Informationen dazu erhalten Sie von Ihrem Dienstanbieter.

Hinweise zum Akku und zur Pflege des Akkus

- Es ist nicht erforderlich, den Akku vor dem Laden vollständig zu entladen. Anders als bei herkömmlichen Akkus tritt bei diesem Akku kein Memory-Effekt auf, der die Leistung vermindert.
- Verwenden Sie ausschließlich Akkus und Ladegeräte von LG. Ladegeräte von LG sind so ausgelegt, dass die Lebensdauer des Akkus optimiert wird.
- Öffnen Sie den Akku nicht und schließen Sie ihn nicht kurz.
- Achten Sie darauf, dass die Kontakte des Akkus sauber sind.

Richtlinien für sichere und effiziente Handhabung

- Tauschen Sie den Akku aus, wenn die Leistung nicht mehr zufriedenstellend ist. Ein Akku kann mehrere Hundert Mal aufgeladen werden, bevor er ausgetauscht werden muss.
- Wenn Sie den Akku längere Zeit nicht verwendet haben, laden Sie ihn erneut auf, um maximale Leistung zu erzielen.
- Setzen Sie das Ladegerät keiner direkten Sonneneinstrahlung oder hoher Luftfeuchtigkeit (wie z. B. in einem Badezimmer) aus.
- Bewahren Sie den Akku nicht in sehr heißen oder sehr kalten Räumen auf, da dies die Leistung beeinträchtigen kann.
- Entsorgen Sie unbrauchbar gewordene Akkus gemäß den Anweisungen des Herstellers. Nutzen Sie Recycling, wenn dies möglich ist. Geben Sie Akkus nicht einfach in den Hausmüll.
- Entsorgen Sie unbrauchbar gewordene Akkus gemäß den Anweisungen des Herstellers.
- Wenn Sie den Akku ersetzen müssen, wenden Sie sich an einen LG Electronics Service Point oder Händler in Ihrer Nähe.
- Entfernen Sie das Ladegerät immer aus der Steckdose, wenn das Telefon voll aufgeladen ist. So vermeiden Sie, dass das Ladegerät unnötig Strom verbraucht.
- Die tatsächliche Lebensdauer des Akkus ist abhängig von der Netzwerkkonfiguration, den Produkteinstellungen, dem Gebrauch und den Umgebungsbedingungen.

Fehlerbehebung

In diesem Kapitel werden Probleme aufgelistet, die bei der Verwendung des Mobiltelefons auftreten können. Bei einigen Problemen müssen Sie sich an Ihren Dienstanbieter wenden, die meisten aufgetretenen Probleme können Sie jedoch selbst einfach beheben.

Mitteilung	Mögliche Ursachen	Mögliche Abhilfemaßnahmen
SIM-Fehler	Im Mobiltelefon befindet sich keine SIM-Karte, oder sie wurde möglicherweise falsch eingesetzt.	Achten Sie darauf, dass die SIM-Karte korrekt eingesetzt ist.
Keine Verbindung zum Netz	Signal schwach Außerhalb der Reichweite des GSM-Netzes	Gehen Sie zu einem Fenster oder offenen Platz. Überprüfen Sie die Netzwerkabdeckungskarte des Dienstanbieters.
Codes nicht ident.	Wenn Sie einen Sicherheitscode ändern möchten, müssen Sie den neuen Code durch erneute Eingabe bestätigen. Die zwei eingegebenen Codes stimmen nicht überein.	Wenden Sie sich an Ihren Dienstanbieter.
Funktion kann nicht eingestellt werden	Diese Funktion wird nicht vom Dienstanbieter unterstützt oder muss registriert werden.	Wenden Sie sich an Ihren Dienstanbieter.
Anrufe nicht möglich	Fehler beim Wählvorgang Neue SIM-Karte eingesetzt Maximale Anrufrufen erreicht	Das neue Netz ist nicht autorisiert. Überprüfen Sie, ob neue Beschränkungen vorliegen. Wenden Sie sich an Ihren Dienstanbieter, oder setzen Sie Höchstwerte mit PIN2 zurück.

Fehlerbehebung

Mitteilung	Mögliche Ursachen	Mögliche Abhilfemaßnahmen
Mobiltelefon kann nicht eingeschaltet werden	Ein-/Aus-Taste wurde zu kurz gedrückt	Drücken Sie die Ein-/Aus-Taste mindestens zwei Sekunden lang.
	Akku leer Akkukontakte verschmutzt	Laden Sie den Akku auf. Überprüfen Sie die Ladeanzeige auf dem Display. Reinigen Sie die Kontakte.
Ladefehler	Akku vollständig leer	Laden Sie den Akku auf.
	Temperatur liegt außerhalb des zulässigen Bereichs	Achten Sie darauf, dass die Umgebungstemperatur richtig ist, warten Sie eine Weile, und laden Sie den Akku dann erneut auf.
	Kontaktprobleme	Überprüfen Sie die Stromversorgung und die Anschlüsse des Mobiltelefons. Überprüfen Sie die Akkukontakte, und reinigen Sie sie gegebenenfalls.
	Keine Netzspannung	Verwenden Sie eine andere Steckdose, oder überprüfen Sie die Stromspannung.
	Ladegerät defekt	Wenn sich das Ladegerät nicht erwärmt, tauschen Sie es aus.
Mobiltelefon verliert Netzsignal	Falsches Ladegerät	Verwenden Sie nur Original-Zubehör von LG.
	Akku defekt	Tauschen Sie den Akku aus.
Nummer nicht zulässig	Die Funktion „Feste Rufnummer“ wurde aktiviert.	Überprüfen Sie die Einstellungen.



Le contenu de ce manuel peut présenter quelques différences avec celui de votre téléphone selon l'opérateur et la version du logiciel que vous utilisez.



Guide de l'utilisateur du **KP500**

Félicitations ! Vous venez de faire l'acquisition du KP500, un téléphone portable sophistiqué et compact conçu par LG pour tirer parti des toutes dernières technologies de communication mobile numérique.



Recyclage de votre ancien téléphone

- 1** Ce symbole, représentant une poubelle sur roulettes barrée d'une croix, signifie que le produit est couvert par la directive européenne 2002/96/EC.
- 2** Les éléments électriques et électroniques doivent être jetés séparément, dans les vide-ordures prévus à cet effet par votre municipalité ou être rapportés dans un magasin de téléphonie mobile.
- 3** Le recyclage de votre téléphone dans une poubelle appropriée ou dans un magasin de téléphonie mobile aidera à réduire les risques pour l'environnement et votre santé.
- 4** Pour plus d'informations concernant l'élimination de votre ancien appareil, veuillez contacter votre mairie, le service des ordures ménagères ou encore le magasin où vous avez acheté ce produit.

Configurer	01
Votre écran de veille	02
Fonctions de base	03
Création	04
Organisation	05
Web	06
Réglages	07
Accessoires	08

Table des matières

Configurer

Familiarisation avec le téléphone.....	8
Vue après ouverture	10
Installation de la carte USIM et de la batterie	11
Carte mémoire	14
Navigation dans les menus.....	16

Votre écran de veille

Conseils d'utilisation de l'écran tactile ..	17
--	----

Fonctions de base

Appels	22
Émission d'un appel.....	22
Émission d'un appel depuis les contacts.....	23
Réponse à un appel et rejet d'un appel	23
Options en cours d'appel	24
Réglage du volume pendant l'appel.....	25
Numérotation abrégée	25
Émettre un second appel	25
Désactivation de DTMF	26
Afficher les journaux d'appel	26
Utilisation du transfert d'appel	27
Restriction d'appels	27
Modification des paramètres d'appel courants	28
Contacts.....	30
Recherche d'un contact	30
Ajout d'un nouveau contact	30
Options Contact.....	31
Création d'un groupe.....	32

Modifier les paramètres des contacts....	33
Affichage des informations	35
Messages.....	36
Messages	36
Envoyer un message	36
Saisie de texte	37
Saisie intuitive T9.....	37
Saisie manuelle Abc.....	38
Clavier	38
Reconnaissance de l'écriture manuscrite	38
Configuration de la messagerie électronique	41
Récupération des e-mails.....	44
Envoi d'un e-mail via votre nouveau compte	44
Modification des paramètres de messagerie électronique.....	45
Dossiers de messages	46
Gestion des messages	47
Utilisation des modèles.....	48
Utilisation des émoticônes	48
Modification des paramètres de message texte.....	49
Modification des paramètres MMS.....	50
Modification des autres paramètres	51

Création

Appareil Photo	52
Prendre une photo rapide.....	52
Après la prise de vue	52
Familiarisation avec le viseur	53

Choisir un type de prise de vue	54	Ajout d'un effet à une photo.....	70
Réglage de l'exposition.....	54	Effectuer un morphing sur une photo ..	72
Utilisation du mode Prise de vue en continu	54	Renforcement des couleurs d'une photo.....	72
Utiliser les paramètres avancés.....	55	Modification des couleurs d'une photo	73
Modification de la taille de l'image.....	57	Ajuster la longueur de votre vidéo	74
Choix d'un effet de couleur	57	Fusionner deux vidéos	74
Afficher vos photos enregistrées.....	58	Fusionner une photo avec une vidéo	75
Caméra vidéo	59	Ajouter du texte à une vidéo	75
Enregistrement d'une vidéo rapide.....	59	Superposer une photo	76
Après l'enregistrement vidéo.....	60	Ajouter un enregistrement vocal	77
Familiarisation avec le viseur	61	Ajouter une bande sonore à votre vidéo.....	78
Réglage de l'exposition	62	Modifier la vitesse de votre vidéo	79
Utiliser les paramètres avancés.....	62	Multimédia.....	80
Modification du format d'image vidéo .	64	Perso	80
Choix d'un ton	65	Menus d'options de Mes images	80
Visualisation des vidéos enregistrées ...	65	Envoi d'une photo.....	81
Vos photos et vidéos	66	Utilisation d'une image	82
Visualisation de vos photos et vidéos....	66	Impression d'une image	82
Utilisation de la fonction zoom lors de l'affichage d'une photo	66	Déplacement ou copie d'une image	83
Réglage du volume lors de la lecture d'une vidéo	66	Création d'un diaporama	83
Capture d'une image à partir d'une vidéo.....	67	Sons	83
Visualisation des photos sous forme de diaporama.....	67	Utilisation d'un son.....	84
Définition d'une photo comme papier peint	68	Vidéos.....	84
Modification des photos.....	69	Utilisation des options alors que la vidéo est en pause	84
Ajout d'un texte à une photo.....	70	Envoi d'une vidéo.....	85
		Utilisation du menu des options vidéo.	85
		Jeux et applications.....	86

Table des matières

Installation d'un jeu/d'une application		Ajout d'un élément à votre liste des tâches.....	97
Java via une installation locale.....	86	Partage d'une tâche.....	98
Utilisation d'un jeu.....	86	Ajouter un mémo.....	98
Utilisation du menu d'options		Trouver jour J.....	99
des jeux.....	87	Réglage des alarmes.....	99
Documents.....	87	Ajout d'un mémo avec le Tableau blanc.....	100
Transfert d'un fichier vers votre téléphone.....	88	Enregistreur vocal.....	101
Affichage d'un fichier.....	88	Enregistrement d'un son ou d'une voix.....	101
Autres.....	88	Envoi du mémo vocal.....	102
Réaliser un film.....	89	Utiliser la calculatrice.....	102
Musique.....	90	Convertir une unité.....	103
Transférer de la musique sur votre téléphone.....	90	Chronomètre.....	103
Lecture d'une chanson.....	91	Ajout d'une ville aux fuseaux horaires	104
Utiliser des options tout en écoutant de la musique.....	91	PC Sync.....	105
Création d'une liste d'écoute.....	92	Installer LG PC Suite sur votre ordinateur.....	105
Modification d'une liste d'écoute.....	92	Connexion du téléphone à votre ordinateur.....	105
Suppression d'une liste d'écoute.....	93	Sauvegarder et restaurer les données de votre téléphone.....	106
Utilisation de la radio.....	93	Affichage des fichiers du téléphone sur votre ordinateur.....	106
Rechercher des stations.....	94	Synchroniser vos contacts.....	107
Réinitialisation des stations.....	94	Synchroniser vos messages.....	107
Écoute de la radio.....	95	Utilisation du téléphone comme périphérique de stockage de masse....	108
Organisation			
Organiseur.....	96		
Ajout d'un événement à votre calendrier.....	96		
Modifier l'affichage Calendrier par défaut.....	97		

Utilisation du téléphone comme périphérique de synchronisation musicale.....	108	Association à un autre périphérique Bluetooth.....	122
		Utilisation d'un casque Bluetooth.....	123
Web		Accessoires	124
Web.....	110	Service réseau	125
Navigation.....	110	Données techniques	125
Accéder au Web.....	110	Recommandations	
Ajouter des favoris et y accéder.....	110	Recommandations pour une utilisation sûre et efficace.....	127
Utilisation de la fonction RSS reader.....	111	Dépannage.....	135
Enregistrement d'une page.....	112		
Accès à une Page enregistrée.....	112		
Affichage de l'historique du navigateur.....	112		
Modification des paramètres du navigateur Web.....	113		
Utiliser votre téléphone en tant que modem.....	113		
Réglages			
Réglages.....	115		
Personnalisation des Profils.....	115		
Modification des paramètres de l'Écran.....	115		
Modification des paramètres du Téléphone.....	116		
Modification des paramètres de Connectivité.....	117		
Utilisation du Gestionnaire de mémoire.....	119		
Envoi et réception de fichiers via Bluetooth.....	120		

Familiarisation avec le téléphone


Touche Marche/Arrêt

Permet de terminer ou de rejeter un appel.
Permet d'allumer/éteindre le téléphone. Appuyez une fois sur cette touche pour revenir à l'écran de veille.

Touche multitâche

Touche d'appel

Permet de composer un numéro de téléphone et de répondre aux appels entrants.

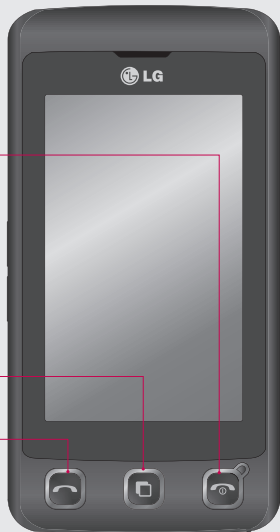

⚠ AVERTISSEMENT : Si vous posez un objet lourd sur le téléphone ou vous asseyez dessus lorsqu'il est dans votre poche, vous risquez d'endommager l'écran LCD et les fonctionnalités de l'écran tactile.



Prise pour le chargeur / le câble USB / le kit piéton.

ASTUCE : Pour connecter le câble USB, attendez que le téléphone s'allume et s'enregistre sur le réseau.

Touches latérales

- **Lorsque l'écran est en veille :** volume des touches.
- **Pendant un appel :** volume de l'écouteur.
- **Lors de la lecture d'une piste BGM (musique de fond)**
 - **Pression brève :** permet de régler le volume.



Connecteur de carte mémoire Micro SD

Touche de verrouillage / déverrouillage

Déclencheur appareil photo / vidéo

Styler

01

02

03

04


05

06

07

08


Vue après ouverture

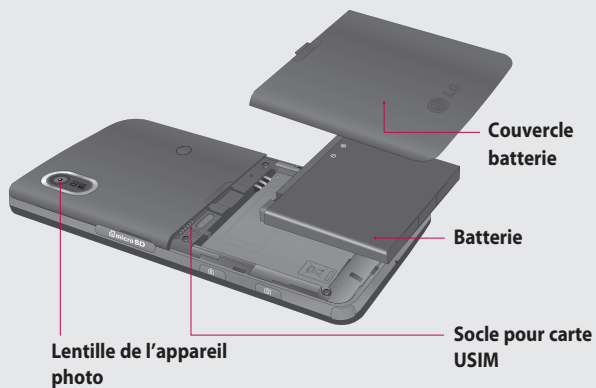

Installation de la carte USIM et de la batterie

1 Retrait du couvercle de la batterie

Faites coulisser le couvercle du compartiment de la batterie vers le bas du téléphone, puis retirez-le.

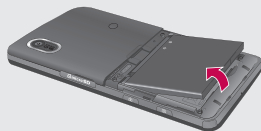

⚠ AVERTISSEMENT :
N'essayez pas de retirer la batterie en la soulevant avec vos ongles.

2 Retrait de la batterie

En vous aidant de la découpe située dans la partie inférieure, retirez la batterie de son emplacement.



01

02

03

04

05

06

07


08

⚠ AVERTISSEMENT : Ne retirez pas la batterie alors que le téléphone est allumé. Vous risqueriez de l'endommager.

Installation de la carte USIM et de la batterie

3 Installation de la carte USIM

Faites glisser la carte USIM dans l'emplacement prévu et assurez-vous que la zone de contact dorée de la carte est bien orientée vers le bas. Pour retirer la carte USIM, tirez-la doucement dans la direction opposée.

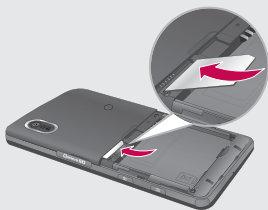


4 Installation de la batterie

Placez tout d'abord la partie supérieure de la batterie dans la partie supérieure du compartiment de la batterie. Assurez-vous que les contacts de la batterie sont bien en face des pôles batterie du téléphone. Appuyez sur la partie inférieure de la batterie jusqu'à ce qu'elle s'enclenche.



5 Chargement de la batterie

Soulevez et ouvrez le couvercle du connecteur du chargeur situé sur le côté du KP500. Insérez le chargeur, puis branchez-le sur une prise murale. Vous devez charger la batterie de votre KP500 jusqu'à ce que le message « Batterie chargée » s'affiche à l'écran.

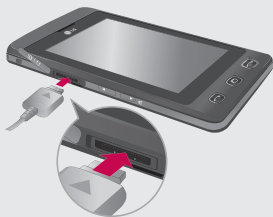

01

02

03

04

05

06

07

08


Carte mémoire

Installation d'une carte mémoire

Une carte mémoire micro SD permet d'étendre l'espace mémoire de votre téléphone. Le KP500 prend en charge les cartes mémoire allant jusqu'à 8 Go.

REMARQUE : Une carte mémoire est un accessoire facultatif.

- 1 Soulevez le couvercle de l'emplacement de la carte mémoire situé sur le côté droit du téléphone.
- 2 Insérez la carte mémoire dans l'emplacement prévu à cet effet jusqu'à ce que vous entendiez un déclic.

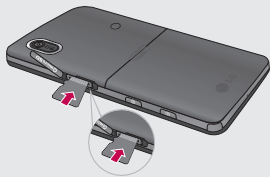

- 3 Remettez le couvercle en place.

Formatage de la carte mémoire

Votre carte mémoire est peut-être déjà formatée. Si ce n'est pas le cas, vous devez la formater avant de commencer à l'utiliser.


- 1 Sur l'écran de veille, sélectionnez  touchez  puis choisissez **Paramètres du téléphone**.
- 2 Touchez **Gestionnaire de mémoire**, puis sélectionnez **Mémoire externe**.
- 3 Touchez **Format**, puis confirmez votre choix.
- 4 Si un mot de passe a été défini, entrez-le. La carte sera ensuite formatée et prête à l'emploi.

ASTUCE! pour modifier la destination de stockage par défaut, dans le menu Réglages téléphone, ouvrez le Gestionnaire de mémoire, puis sélectionnez Paramètres mémoire principale.

REMARQUE : Si du contenu est déjà enregistré sur votre carte mémoire, il est automatiquement archivé dans le dossier correspondant. Par exemple, les vidéos sont enregistrées dans le dossier Mes vidéos.

Transfert de contacts

Pour transférer vos contacts de la carte USIM vers votre téléphone :

- 1 Dans l'onglet Communication, sélectionnez , puis **Réglages**.
- 2 Appuyez sur **Copier**.
- 3 Choisissez **Téléphone vers SIM**, puis appuyez sur **all**.
- 4 Choisissez **all** ou chaque nom un par un.

01

02

03

04


05

06

07

08

Navigation dans les menus

Appuyez sur  dans l'écran de veille pour ouvrir un **menu de la page d'accueil**. Ensuite, vous pouvez accéder à plusieurs menus : **Communication, Divertissement, Utilitaires et Réglages**.



Communication

- Numérotation
- Numéros abrégés
- Contacts
- Journal d'appels
- Écrire message
- Nouvel Email
- Messages



Divertissement

- Galerie
- Perso
- Appareil Photo
- Caméra vidéo
- Studio de cinéma
- Musique
- Radio FM
- Jeux & Applications



Utilitaires

- Navigateur
- Agenda
- Alarmes
- Dictaphone
- Tableau blanc
- Outils
- Service SIM



Réglages

- Profils
- Affichage
- Téléphone
- Appels
- Paramètres tactiles
- Bluetooth
- Connectivité

Votre écran de veille

Lorsque vous n'utilisez pas votre KP500, celui-ci affiche votre écran d'accueil. À partir de cet écran, vous pouvez accéder à toutes les options des menus, émettre un appel rapide, afficher l'état de votre téléphone, et effectuer beaucoup d'autres opérations.

Conseils d'utilisation de l'écran tactile

L'écran d'accueil permet également de se familiariser avec l'écran tactile.

Pour sélectionner un élément, appuyez sur l'icône correspondante. Votre KP500 vibre légèrement lorsqu'il reconnaît que vous avez sélectionné une option.

Pour faire défiler les listes, appuyez sur le dernier élément visible, puis faites glisser votre doigt vers le haut de l'écran. La liste se déplace vers le haut afin d'afficher d'autres éléments.

- Il est inutile d'exercer une forte pression sur l'écran tactile. En effet, celui-ci est suffisamment sensible pour détecter une pression à la fois légère et sûre.
- Appuyez du bout du doigt sur l'option souhaitée. Veillez à ne pas appuyer sur d'autres options.
- Pour restaurer l'écran d'accueil lorsque le rétroéclairage de l'écran est éteint, appuyez sur la touche Verrouillage/Déverrouillage, sur le côté droit du téléphone.
- Ne placez pas votre téléphone dans un étui. L'écran tactile ne fonctionne pas s'il est recouvert d'un matériel quelconque.
- Il existe deux types d'écran de veille. Faites glisser l'écran vers la gauche ou la droite pour afficher l'un ou l'autre dans l'écran de veille.

01

02

03

04


05


06

07

08

Votre écran de veille

1 Widgets en mode veille : lorsque vous appuyez sur , le panneau de gadgets mobiles s'affiche.

2 Numéros abrégés en mode veille : lorsque vous appuyez sur , la liste des numéros abrégés s'affiche. Vous pouvez faire glisser les éléments et cliquer immédiatement sur ceux dont vous avez besoin dans les deux types d'écran de veille.

Widgets en mode veille



Touches de raccourci



Widget mobile

Numéros abrégés en mode veille



Liste des numéros abrégés

Touches de raccourci

Les touches de raccourci vous permettent d'accéder d'une simple pression aux fonctions que vous utilisez le plus.



Touchez pour afficher le pavé de numérotation tactile afin d'émettre un appel. Composez le numéro comme si vous utilisiez des touches standard, puis appuyez sur la touche



Permet d'ouvrir votre répertoire. Pour rechercher le numéro que vous souhaitez appeler, saisissez le nom du contact dans la partie supérieure de l'écran à l'aide du pavé tactile. Vous pouvez également créer de nouveaux contacts et modifier les contacts existants. Pour plus d'informations, reportez-vous à la page 30.



Permet d'accéder au menu Messages. Dans ce menu, vous pouvez rédiger un SMS ou un MMS, ou afficher votre dossier de messages. Pour plus d'informations, reportez-vous à la page 36.



Touchez pour ouvrir le Menu supérieur complet, lequel est divisé en quatre sous-menus verticaux. Pour afficher des options supplémentaires, appuyez sur l'onglet de chaque sous-menu.

01

02

03

04

05

06

07







08

















Votre écran de veille

Barre d'état

À l'aide d'icônes, la barre d'état fournit des informations telles que l'intensité du signal, l'arrivée de nouveaux messages, le niveau de charge de la batterie et elle indique si la connectivité Bluetooth ou GRPS est activée.

Le tableau ci-dessous explique la signification des icônes les plus susceptibles d'apparaître dans la barre d'état.


Icône	Description
	Multitâche
	Intensité du signal réseau (le nombre de barres peut varier)
	Aucun signal réseau
	Niveau de charge de la batterie
	Batterie déchargée
	Nouveau SMS


Icône	Description
	Nouveau message vocal
	Boîte de réception pleine
	Échec de l'envoi du message
	Alarme activée
	Personnalisé Activé
	Profil Général activé
	Profil Extérieur activé
	Profil Silencieux activé
	Profil Kit piéton activé
	Transfert d'appels activé
	EDGE activé
	Itinérant
	Mode Avion activé
	Bluetooth activé
	BGM play
	BGM pause

Modification de votre État dans la barre d'état

Appuyez sur la barre d'état pour ouvrir le Résumé état. Celui-ci affiche l'état actuel des éléments suivants : Heure, Réseau, ID SVC, Batterie, Mémoire du téléphone, Mémoire externe, Profil, MP3 et Bluetooth. Dans ce menu, vous pouvez définir le type de profil, lire/mettre en pause le MP3 et activer/désactiver la connexion Bluetooth.

Utiliser la fonction Multitâche

Appuyez sur la touche Multitâche  pour ouvrir le menu Multitâche. Dans ce menu, vous pouvez visualiser toutes vos applications favorites et les applications en cours d'exécution et y accéder d'une simple touche.

Quand une application s'exécute en arrière-plan (par exemple un jeu ou la radio FM),  apparaît dans la barre d'état

01

02

03

04

05




06


07


08


Appels


Émission d'un appel


- 1 Appuyez sur  pour ouvrir le clavier.
- 2 Saisissez le numéro à l'aide du clavier. Pour effacer un chiffre, appuyez sur la touche Effacer.
- 3 Pour émettre l'appel, appuyez sur la touche .
- 4 Pour mettre fin à l'appel, appuyez sur la touche .

ASTUCE! Pour entrer le signe + afin d'émettre un appel international, appuyez sur la touche  et maintenez-la enfoncée.



ASTUCE! Pour éviter d'émettre des appels par inadvertance, appuyez sur la touche de verrouillage / déverrouillage  afin de verrouiller l'écran tactile.


ASTUCE! Pour afficher le clavier en cours d'appel, appuyez sur la touche .

ASTUCE! Appuyez pour déverrouiller. Pour déverrouiller l'écran, appuyez sur ce bouton quelques instants jusqu'à ce que l'écran devienne actif ou appuyez sur la touche de déverrouillage .



ASTUCE! Vous pouvez envoyer un message et parcourir votre répertoire en appuyant sur .


Émission d'un appel depuis les contacts

- 1 Dans l'écran de veille, appuyez sur  pour ouvrir le répertoire.
- 2 Saisissez les premières lettres du contact que vous souhaitez appeler.
- 3 Dans la liste filtrée, appuyez sur le contact à appeler et sélectionnez le numéro à composer si plusieurs numéros sont enregistrés pour ce contact.
- 4 Appuyez sur .

ASTUCE! Vous pouvez rechercher des contacts dans l'écran d'appel. Appuyez sur  et sélectionnez **Ajouter contact**. Faites défiler vos contacts ou entrez les premiers chiffres du numéro afin de filtrer la liste.

Réponse à un appel et rejet d'un appel

Lorsque votre téléphone sonne, appuyez sur la touche  ou touchez  pour répondre à l'appel.

Appuyez sur  pour mettre la sonnerie en sourdine. Cette touche peut s'avérer particulièrement utile au cours d'une réunion, lorsque vous avez oublié d'activer le profil Silencieux.

Pour rejeter l'appel entrant, appuyez sur  ou sur .

01

02

03

04

05


06

07


08

Appels


Options en cours d'appel

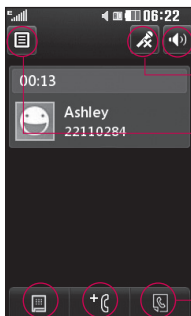



Haut-parleur : Appuyez sur  pour activer le haut-parleur.

Muet : Appuyez sur  pour désactiver le microphone de sorte que votre interlocuteur ne puisse pas vous entendre.

Options : Permet d'accéder à une liste d'options supplémentaires disponibles en cours d'appel, notamment **Accéder aux messages** pour vérifier vos messages, et **Accéder aux contacts** pour ajouter ou rechercher des contacts en cours d'appel. Vous pouvez également mettre fin à l'appel dans ce menu en appuyant sur **Fin d'appel**.

 : Permet de rechercher vos contacts en cours d'appel.

+  : Permet d'ajouter une autre personne à l'appel.

 : Permet d'ouvrir un clavier numérique permettant de naviguer dans les menus dont les options sont numérotées. Par exemple, lorsque vous appelez des centres d'appels ou d'autres services téléphoniques automatisés.




ASTUCE! Pour faire défiler une liste d'options, appuyez sur le dernier élément visible, puis faites glisser votre doigt vers le haut de l'écran. La liste se déplace vers le haut afin d'afficher d'autres d'éléments.

Réglage du volume pendant l'appel

Pour régler le volume au cours d'un appel, utilisez le bouton haut/bas, situé sur le côté gauche du téléphone.




Numérotation abrégée

Vous pouvez affecter à un numéro abrégé un contact que vous appelez régulièrement.

- 1 Sur l'écran de veille, touchez  et sélectionnez , puis .
- 2 Le numéro abrégé 1 est déjà attribué à votre boîte vocale. Vous ne pouvez pas modifier ce paramètre. Appuyez sur n'importe quel autre numéro pour lui affecter un contact de numéro abrégé.
- 3 Votre répertoire s'ouvre. Sélectionnez le contact que vous souhaitez affecter à ce numéro en appuyant une fois sur son numéro de téléphone. Pour

rechercher un contact, appuyez sur le champ de recherche et saisissez les premières lettres du nom du contact que vous souhaitez appeler.

Émettre un second appel

- 1 Pendant votre appel initial, appuyez sur  et sélectionnez le numéro à appeler.
- 2 Composez le numéro ou recherchez-le dans vos contacts (pour plus d'informations sur **l'émission d'un appel**, reportez-vous à la page 22).
- 3 Appuyez sur  pour connecter l'appel.
- 4 Les deux appels s'affichent sur l'écran d'appel. L'appel initial est verrouillé et votre interlocuteur est mis en attente.
- 5 Pour passer d'un appel à l'autre, appuyez sur  et choisissez **Basculer appel** ou appuyez sur le numéro de l'appel en attente.

01

02

03

04


05

06

07

08

Appels


- 6 Pour mettre fin à l'un des appels ou aux deux appels, appuyez sur  et sélectionnez **Fin**, puis **Tous**, **En attente** ou **Actif**.

ASTUCE! Vous pouvez combiner vos appels en sélectionnant **Accepter**, puis **Joindre**. Assurez-vous que votre fournisseur réseau prend en charge les conférences téléphoniques.

REMARQUE : Vous serez facturé pour chaque appel émis.

Désactivation de DTMF

DTMF permet d'utiliser des commandes numériques pour naviguer dans les menus des appels automatisés. La fonction DTMF est activée par défaut.


Pour la désactiver en cours d'appel (pour prendre note d'un numéro par exemple), appuyez sur  et sélectionnez **DTMF désactivé**.


Afficher les journaux d'appel


ASTUCE! Pour faire défiler une liste d'options, appuyez sur le dernier élément visible, puis faites glisser votre doigt vers le haut de l'écran. La liste se déplace vers le haut afin d'afficher d'autres éléments.


Appuyez sur  et sélectionnez  avant d'appuyer sur .


Vous pouvez afficher :

Tous  : Permet d'afficher une liste complète de tous les appels émis, reçus et manqués.

Émis  : Permet d'afficher une liste de tous les numéros que vous avez appelés.




Reçus  : Permet d'afficher une liste de tous les appels que vous avez reçus.

En absence  : Permet d'afficher une liste de tous les appels que vous avez manqués.

ASTUCE! Dans l'un des journaux des appels, appuyez sur  et sur **Tout supprimer** pour supprimer tous les éléments enregistrés.

ASTUCE! Pour afficher les détails de chaque appel (date, heure et durée), appuyez sur la ligne correspondante.

Utilisation du transfert d'appel




- 1 Touchez , sélectionnez  et choisissez .
- 2 Appuyez sur **Renvoi d'appel**.
- 3 Choisissez de transférer tous les appels lorsque la ligne est occupée, lorsque vous êtes déjà en ligne lorsque vous ne décrochez pas ou lorsque vous n'êtes pas joignable.
- 4 Entrez le numéro vers lequel vous souhaitez transférer les appels.

- 5 Appuyez sur **Demander** pour l'activer.

REMARQUE : Le transfert des appels entraîne des frais supplémentaires. Pour plus d'informations, contactez votre fournisseur réseau.

ASTUCE! pour désactiver tous les renvois d'appel, choisissez **Désactiver tout** dans le menu **Renvoi d'appel**.

Restriction d'appels

- 1 Touchez , sélectionnez  et choisissez .
- 2 Appuyez sur **Interdiction d'appels**.
- 3 Choisissez l'une des options suivantes (ou les six) :
 - Tous les appels sortants**
 - Vers international**
 - Vers inter. sauf pays d'origine**
 - Tous entrants**
 - App. entrant à l'étranger**
 - Désact. tous les appels**

01

02

03

04

05

06

07

08

Appel

- 4 Saisissez le mot de passe d'interdiction d'appels. Pour plus d'informations sur ce service, contactez votre opérateur.

ASTUCE! sélectionnez **Restriction d'appels** pour activer et compiler une liste de numéros pouvant être appelés à partir de votre téléphone. Le code PIN2 que vous a communiqué votre opérateur est requis. Depuis votre téléphone, vous pourrez uniquement appeler les numéros inclus dans la liste des appels restreints.

Modification des paramètres d'appel courants

- 1 Touchez , sélectionnez  et choisissez .
- 2 Appuyez sur **Paramètres communs**. Dans ce menu, vous pouvez régler les paramètres des options suivantes :
Rejet d'appel : Faites glisser le commutateur pour mettre la Liste de rejet en surbrillance. Vous pouvez appuyer sur la zone de texte pour choisir parmi tous les appels, des contacts spécifiques ou des groupes, ou parmi les numéros non enregistrés (ceux qui ne figurent pas dans vos contacts). Appuyez sur Enregistrer pour modifier le paramètre.

Envoyer mon numéro :

Choisissez si vous souhaitez que votre numéro s'affiche lorsque vous émettez un appel.

Rappel automatique : Faites glisser le commutateur vers la gauche pour activer cette fonction ou vers la droite pour la désactiver.

Mode de réponse : Choisissez si vous souhaitez répondre aux appels via la touche Envoyer ou via n'importe quelle touche.

Bip minute : Faites glisser le commutateur vers la gauche pour activer cette fonction et entendre un bip à chaque minute d'un appel.

Prise d'appel Bluetooth :

Sélectionnez Mains-libres pour pouvoir répondre à un appel via un casque Bluetooth ou sélectionnez Téléphone si vous préférez appuyer sur une touche du téléphone pour répondre à un appel.

Enreg. nv numéro : Sélectionnez **Oui** pour enregistrer un nouveau numéro.

ASTUCE! Pour faire défiler une liste d'options, appuyez sur le dernier élément visible, puis faites glisser votre doigt vers le haut de l'écran. La liste se déplace vers le haut afin d'afficher d'autres éléments.

01

02

03

04

05

06

07



08

Contacts




Recherche d'un contact

Vous pouvez rechercher un contact des deux façons suivantes :

Depuis l'écran de veille

- 1 Dans l'écran de veille, appuyez sur  pour ouvrir le répertoire. Sélectionnez dans la liste le contact à qui vous souhaitez passer un appel.
- 2 Pour émettre l'appel, appuyez sur **Appels** ou sur la touche .


Depuis le menu principal

- 1 Appuyez sur , puis sélectionnez .
- 2 Appuyez sur .
- 3 La liste des contacts s'affiche. Lorsque vous saisissez la première lettre du nom d'un contact, le menu passe à la zone alphabétique correspondante.

ASTUCE! Le clavier alphabétique s'affiche une fois que vous avez appuyé sur le carré blanc.

ASTUCE! Pour faire défiler votre liste de contacts, appuyez sur le dernier élément visible, puis faites glisser votre doigt vers le haut de l'écran. La liste se déplace vers le haut afin d'afficher d'autres d'éléments.

Ajout d'un nouveau contact

- 1 Dans l'écran de veille, appuyez sur , puis sur **Ajouter contact**.
- 2 Choisissez si vous préférez enregistrer le contact dans le **Tél.** ou sur la carte **SIM**.
- 3 Entrez le prénom et le nom du nouveau contact. Les deux ne sont pas obligatoires, mais vous devez entrer au moins l'un ou l'autre.

- 4 Vous pouvez saisir jusqu'à cinq numéros différents par contact. Chaque entrée propose des types prédéfinis : **Mobile**, **Domicile**, **Bureau**, **Pager**, **Fax** et **Général**. Lorsque vous avez terminé, appuyez sur **Fermer**.
- 5 Ajoutez une adresse e-mail.
- 6 Attribuez le contact à un ou plusieurs groupes. Vous pouvez choisir entre **Ancun grpe**, **Famille**, **Amis**, **Collègues**, **Ecole** et **VIP**.
- 7 Vous pouvez également ajouter une **Tonalité**, un **Anniversaire**, une **Événement**, une **Page d'accueil**, une **Adresse dom.**, un **Nom société**, un **métier**, une **Adr. société** et un **Mémo**.
- 8 Pour sauvegarder le contact, appuyez sur **Enreg.**

ASTUCE! Vous pouvez créer des groupes personnalisés pour vos contacts ; reportez-vous à la section **Création d'un groupe**, page 32.

Options Contact

Vous pouvez effectuer un grand nombre d'opérations à partir d'un contact. Pour accéder au menu des options et utiliser ce dernier, procédez comme suit :

- 1 Ouvrez le contact que vous souhaitez utiliser. Pour plus d'informations sur la **recherche d'un contact**, reportez-vous à la page 30.
- 2 Vous pouvez directement appeler ou envoyer un message à partir de cet endroit.

01

02

03

04

05

06

07

08

Contacts

- 3 Appuyez sur  pour ouvrir la liste des options.

Modifier : Permet de modifier les détails du contact concerné.

Supprimer : Permet de supprimer le contact concerné. Appuyez sur Oui pour confirmer.

Copier sur le téléphone /

Déplacer vers le téléphone :




Permet de déplacer ou de copier le contact vers la carte USIM ou vers le téléphone (selon l'emplacement où est enregistré le contact).

Env. carte visite : Permet d'envoyer à une autre personne les détails du contact sous la forme d'une carte de visite. Vous pouvez choisir de l'envoyer en tant que SMS, MMS, e-mail ou via Bluetooth.

ASTUCE! Envoyer message

- permet d'envoyer un message au contact. Si une adresse e-mail est enregistrée pour ce contact, spécifiez si vous souhaitez envoyer un e-mail ou un SMS/MMS. Pour plus d'informations sur l'envoi de messages, reportez-vous à la page 36.

Création d'un groupe

- 1 Touchez  et sélectionnez .
- 2 Appuyez sur , puis sur **Groupes.**
- 3 Sélectionnez **Nouveau groupe.**
- 4 Entrez un nom pour ce nouveau groupe. Vous pouvez également attribuer une sonnerie à un groupe.
- 5 Touchez **Enreg..**




REMARQUE : La suppression d'un groupe n'entraîne pas la suppression des contacts qui lui sont affectés. Ces contacts sont conservés dans votre répertoire.

ASTUCE! Pour modifier un groupe existant, sélectionnez-le et appuyez sur . Vous pouvez alors **Nouveau membre** au groupe depuis vos contacts, définir une sonnerie de groupe, renommer le groupe ou le supprimer.

Modifier les paramètres des contacts

Vous pouvez adapter les paramètres de vos contacts pour que votre répertoire convienne à vos propres préférences.

ASTUCE! Pour faire défiler une liste d'options, appuyez sur le dernier élément visible, puis faites glisser votre doigt vers le haut de l'écran. La liste se déplace vers le haut afin d'afficher d'autres d'éléments.

- 1 Dans l'écran de veille, appuyez sur  et sélectionnez .**
- 2 Touchez , puis sélectionnez Réglages.**
- 3 Dans ce menu, vous pouvez définir les paramètres suivants :**

Param liste contacts : Permet d'afficher les contacts enregistrés dans votre Téléphone + USIM, Téléphone uniquement ou USIM uniquement.

Vous pouvez également choisir d'afficher d'abord le prénom ou le nom d'un contact.

01

02

03

04

05

06

07

08

Contacts

Synchroniser contacts : Pour synchroniser vos contacts, connectez-vous à votre serveur. Pour plus d'informations sur la synchronisation de vos contacts, reportez-vous à la page 120.

Copier : Permet de copier vos contacts de votre carte USIM vers votre téléphone ou de votre téléphone vers votre carte USIM. Vous pouvez effectuer cette opération pour un contact à la fois ou pour tous les contacts simultanément. Si vous choisissez d'effectuer cette opération pour un contact à la fois, vous devez sélectionner chaque contact à copier et procéder un contact après l'autre.

Déplacer : Cette option fonctionne comme Copier, mais le contact est uniquement enregistré à l'emplacement vers lequel vous le déplacez. Si vous déplacez un contact de la carte USIM vers votre téléphone, ce contact est supprimé de la mémoire USIM.

Envoyer tous les contacts par




Bluetooth : Permet d'envoyer tous vos contacts sur un autre périphérique utilisant la technologie Bluetooth. Si vous choisissez cette option, vous devez activer Bluetooth.

Sauvegarder contacts : Reportez-vous à la section Sauvegarde et restauration des données de votre téléphone, page 106.

Restaurer contacts : Reportez-vous à la section Sauvegarde et restauration des données de votre téléphone, page 106.

Effacer tout : Permet de supprimer tous les contacts. Touchez Oui si vous êtes sûr de vouloir effacer le contenu de votre répertoire.

Affichage des informations

- 1 Dans l'écran de veille, appuyez sur  et sélectionnez .
- 2 Touchez , puis sélectionnez **Infos**.
- 3 Dans ce menu, vous pouvez afficher vos **Numéro de service**, votre **Numéros personnels**, **Etat mémoire** (l'espace mémoire restant) et **Ma carte de visite**.

ASTUCE! Si vous ne vous êtes pas encore créé une carte de visite, sélectionnez **Ma carte de visite**, puis entrez vos détails comme pour un contact. Pour terminer, appuyez sur **Enreg.**

01

02

03

04

05

06

07





08

Messages


Messages

Votre KP500 réunit les fonctions SMS, MMS et e-mail de votre téléphone au sein d'un menu intuitif et convivial.

Vous pouvez accéder au centre de messagerie des deux façons suivantes :

- 1 Appuyez sur  dans l'écran de veille.
- 2 Appuyez sur  dans l'écran de veille, puis sélectionnez  et .

Envoyer un message

- 1 Appuyez sur  pour ouvrir l'onglet Messages.
- 2 Ensuite, vous pouvez envoyer un SMS, MMS ou un e-mail en sélectionnant Créer nouveau message.
- 3 Pour ajouter une image, une vidéo, un son ou un modèle, appuyez sur **Insérer**.

- 4 Appuyez sur **Destinataire** dans la partie inférieure de l'écran pour saisir le numéro du destinataire, ou appuyez sur l'icône de recherche pour ouvrir votre répertoire. Vous pouvez ajouter plusieurs contacts. Appuyez sur **Envoyer** lorsque vous êtes prêt.

AVERTISSEMENT :

Vous serez facturé par SMS (de 160 caractères) et pour chaque destinataire du message.

AVERTISSEMENT : Si


une image, une vidéo ou un son est ajouté à un SMS, celui-ci sera automatiquement converti en MMS et vous serez facturé en conséquence.

ASTUCE! Réponse rapide : permet d'envoyer une réponse rapide au message sélectionné à l'aide d'un modèle.


Saisie de texte


Il existe cinq méthodes pour saisir du texte :


Clavier téléphonique, Clavier AZERTY, Écran Écriture manuscrite, Boîte Écriture manuscrite, Boîte Écrit. manusc. double.


Vous pouvez choisir votre méthode de saisie en appuyant sur , puis sur **Méthode de saisie**.

Touchez l'écran une fois pour afficher le clavier.

 permet d'activer la saisie textuelle intuitive T9.

 permet de choisir la langue de rédaction.

 permet de changer les numéros, symboles et textes du clavier téléphonique.

Utilisez  pour faire défiler les différents types de clavier dans chaque mode de saisie de texte (par exemple, majuscules ou minuscules).

Saisie intuitive T9

 s'affiche en mode T9.

Le mode T9 utilise un dictionnaire intégré pour reconnaître les mots que vous écrivez. Pour ce faire, il se base sur la séquence des touches sur lesquelles vous appuyez. Appuyez sur la touche numérique associée à la lettre à entrer ; le dictionnaire reconnaîtra le mot au cours de la saisie.

Par exemple, appuyez sur les touches 8, 3, 5, 3, 7, 4, 6, 6, 3 pour écrire « téléphone ».

01

02

03

04

05

06

07

08

Messages

Saisie manuelle Abc

 s'affiche en mode Saisie manuelle Abc.

En mode Dico désactivé (mode Abc), pour entrer une lettre, vous devez appuyer à plusieurs reprises sur les touches numériques. Par exemple, pour écrire « hello », appuyez deux fois sur 4, deux fois sur 3, trois fois sur 5, à nouveau trois fois sur 5, puis trois fois sur 6.

Clavier

En mode Clavier, l'écran bascule en paysage et un clavier complet s'affiche à l'écran.

Pour écrire votre message, il vous suffit d'appuyer sur les lettres affichées et d'appuyer sur :

 permet de passer en majuscules

ASTUCE! Le mode clavier devine et affiche le mot que vous souhaitez saisir. Il devine les mots en fonction des phrases que vous avez déjà saisies. Si aucune des propositions ne vous convient, continuez à saisir de nouveaux mots. Si vous acceptez les suggestions, appuyez sur la barre d'espace pour les confirmer.

Reconnaissance de l'écriture manuscrite

En mode Reconnaissance de l'écriture manuscrite, il vous suffit d'écrire sur l'écran. Votre KP500 se charge de convertir votre écriture. Sélectionnez **Écran** ou **Boîte** selon vos préférences d'affichage.

ASTUCE! Dans ce mode, si vous préférez utiliser un stylet pour des raisons de commodité, n'oubliez pas que la pression exercée sur l'écran doit être très légère afin d'éviter d'endommager l'écran.

Cette option permet de transformer les mouvements accomplis à l'aide du stylet en lettres, chiffres ou autres caractères ; ces derniers sont ensuite affichés sous forme de texte. La fonction de reconnaissance de l'écriture est active uniquement aux endroits où du texte peut être saisi.

Remarque : La plupart des lettres peuvent être écrites dans différents styles de traits. Voir les tableaux ci-dessous.

Alphabet

Si vous sélectionnez le mode Majuscule (ABC), les lettres que vous saisissez s'afficheront en majuscules même si vous les écrivez en minuscules, et inversement.

Lettre	Traits
A	A A a a
B	B B b b
C	C C
D	D D d d
E	E E e e
F	F F f f
G	G G g g
H	H H h h
I	I I i i
J	J J j j
K	K K k k

01

02

03

04

05

06

07

08

Messages

Lettre	Traits
L	l l' l'
M	m m' m' m'
N	n n' n' n'
O	o o' o' o'
P	p p' p' p'
Q	q q' q' q'
R	r r' r'
S	s s'
T	t t' t' t'
U	u u u
V	v v'
W	w w' w'
X	x x'
Y	y y' y' y'
Z	z z'
B	β

Chiffres




Ils sont écrits au-dessus de la flèche.

Chiffre	Traits
0	0 0
1	1 1' 1' 1' 1'
2	2 2 2
3	3 3
4	4 4 4 4
5	5 5' 5' 5
6	6'
7	7 7 7 7
8	8 8 8 8
9	9 9 9 9

Configuration de la messagerie électronique

La fonction e-mail de votre KP500 vous permet de garder le contact même lors de vos déplacements. Configurer un compte e-mail POP3 ou IMAP4 est à la fois simple et rapide.

ASTUCE! Pour faire défiler une liste d'options, appuyez sur le dernier élément visible, puis faites glisser votre doigt vers le haut de l'écran. La liste se déplace vers le haut afin d'afficher d'autres d'éléments.

- 1 Touchez , puis .
- 2 Sélectionnez , puis faites défiler le menu jusqu'à **Réglages**.
- 3 Appuyez sur **Email**, puis sur **Comptes Email**.
- 4 Appuyez sur **Ajouter compte**.

- 5 L'Assistant vous aide à configurer vos paramètres de messagerie.

Adresse email : Saisissez votre adresse e-mail.

Mot de passe : Saisissez le mot de passe du compte.

Nom utilisateur : Saisissez le Nom utilisateur donné par votre fournisseur de messagerie.

Type de messagerie : Sélectionnez le type de protocole Internet utilisé pour transférer vos e-mails : IMAP4 ou POP3.

Serv msg entrants : Saisissez le nom de votre serveur de messagerie entrant (POP3 ou IMAP) ou votre adresse IP.

01

02

03

04

05

06

07

08

Messages

Serv msg sortants : Saisissez le nom de votre serveur de messagerie sortant (SMTP) ou votre adresse IP. Il peut s'agir du même serveur que pour les e-mails entrants.

Authentificat SMTP : Activez l'authentification SMTP si le serveur sortant nécessite un nom d'utilisateur et un mot de passe pour envoyer un e-mail.

Nom de compte : Saisissez le nom de la messagerie que vous souhaitez afficher comme nom de compte pour la messagerie.

Il apparaît dans la liste des comptes, dans votre dossier E-mail.

6 Vous pouvez vérifier et modifier les paramètres en sélectionnant le compte dans la liste. Vous pouvez également vérifier les paramètres supplémentaires qui sont automatiquement complétés lors de la création du compte.

Adresse élec. de rép. : Saisissez l'adresse e-mail de réponse.

Taille récep. max : Permet de définir la taille maximale des emails (1 Mo max).

Enr. msg envoyé dans : Permet d'enregistrer les e-mails envoyés (option disponible lorsque le type de messagerie est défini sur IMAP4). Lorsque le type de messagerie est POP3, les messages envoyés sont systématiquement enregistrés sur le téléphone.

Point d'accès : Permet de sélectionner votre point d'accès Internet.

Récupération auto. : Permet de spécifier si les nouveaux e-mails doivent être récupérés automatiquement.

Paramètres avancés : Permet de définir si les paramètres avancés doivent être utilisés.

Numéro port SMTP : Cette valeur sera normalement égale à 25.

SMTP TLS/SSL : Permet de choisir d'utiliser TLS/SSL pour le serveur sortant.

Port serv entrant : En général 110 pour les comptes POP3 et 143 pour les comptes IMAP4.

Incoming TLS/SSL : Permet de choisir d'utiliser TLS/SSL pour le serveur entrant.

Authenticat SMTP : Définissez les paramètres d'authentification pour le serveur de messagerie sortant.

Nom utilis. SMTP : Entrez le nom d'utilisateur SMTP.

Mot de passe SMTP : Entrez le mot de passe SMTP.

Conn. sécur. APOP : Permet de spécifier si la connexion sécurisée APOP doit être activée pour un compte POP3. Elle est toujours désactivée pour les comptes IMAP4.

- 7** Vous pouvez modifier les paramètres de votre messagerie électronique par défaut en appuyant sur **Enregistrer**.

01

02

03

04

05

06

07





08

Messages

Récupération des e-mails

Vous pouvez vérifier automatiquement ou manuellement l'arrivée de nouveaux e-mails. Reportez-vous à la section Modification des Paramètres de messagerie, à la page 45, pour une vérification automatique.

Pour vérifier manuellement :

- 1 Appuyez sur , puis sélectionnez  et .
- 2 Touchez **Messagerie**.
- 3 Appuyez sur le compte que vous souhaitez utiliser, puis sur .
- 4 Choisissez **Récup..** Votre KP500 se connecte à votre compte de messagerie électronique et récupère vos nouveaux messages.

Envoi d'un e-mail via votre nouveau compte




- 1 Choisissez **Nouvel Email** dans le menu **Communication**, un nouvel e-mail s'ouvre.
- 2 Vous pouvez saisir l'adresse du destinataire et écrire votre message. Vous pouvez également joindre des images, vidéos, sons ou autres types de fichiers.
- 3 Pour envoyer votre e-mail, appuyez sur **Envoyer**.

ASTUCE! Vous pouvez charger des documents Word, Excel, PowerPoint et PDF sur votre KP500 afin de pouvoir les consulter lorsque vous êtes en déplacement.

Modification des paramètres de messagerie électronique

Vous pouvez modifier les paramètres de votre messagerie électronique selon vos propres préférences.

ASTUCE! Pour faire défiler une liste d'options, appuyez sur le dernier élément visible, puis faites glisser votre doigt vers le haut de l'écran. La liste se déplace vers le haut afin d'afficher d'autres d'éléments.

- 1 Appuyez sur , puis sélectionnez  et .
- 2 Appuyez sur **Réglages** et sur **Email** pour pouvoir modifier les paramètres suivants :

Autoriser Email de réponse :

Permet d'autoriser l'envoi d'un message de confirmation de lecture.

Demander Email de réponse :

Permet de demander des messages de confirmation de lecture.

Intervalle récupération : Permet de définir la fréquence à laquelle votre KP500 vérifie l'arrivée de nouveaux e-mails.

Nombre à récupérer : Permet de choisir le nombre d'e-mails à récupérer à chaque fois.

Inclure message dans tranf.&Rép. : Permet d'inclure le message d'origine dans votre réponse.

Inclure pièce jointe : Permet d'inclure la pièce jointe d'origine dans toute réponse.

Récup. auto en itinérance : Permet de récupérer automatiquement vos messages lorsque vous êtes à l'étranger (itinérance).

01

02

03

04

05

06

07

08

Messages

ASTUCE! Les coûts de récupération des e-mails seront plus élevés en mode itinérant. Veuillez contacter votre opérateur réseau.

Nouvelle notification email :

Permet de choisir si vous souhaitez recevoir ou non une notification lors de la réception d'un nouvel e-mail.

Signature : Permet de créer une signature et d'activer cette fonction.

Priorité : Permet de définir le niveau de priorité de vos e-mails.

Dossiers de messages

Vous reconnaîtrez la structure des dossiers du KP500, car elle est très logique.

Recus : Tous les messages que vous recevez sont placés dans votre boîte de réception. Ce menu permet entre autres d'afficher et de

supprimer les messages. Pour plus de détails, reportez-vous à **Gestion des messages** ci-dessous.

Messagerie : Tous les e-mails que vous recevez sur votre KP500 sont placés dans votre messagerie.

Brouillons : Si vous n'avez pas le temps de terminer la rédaction d'un message, vous pouvez en enregistrer le début dans ce dossier.

Boîte d'envoi : Il s'agit d'un dossier de stockage temporaire dans lequel sont placés les messages en cours d'envoi.





Env élém : Tous les messages que vous envoyez sont placés dans ce dossier.

Mes dossiers : Créez des dossiers pour stocker vos messages.

Gestion des messages

Pour gérer vos messages, vous pouvez utiliser votre boîte de réception.

ASTUCE! Pour faire défiler une liste d'options, appuyez sur le dernier élément visible, puis faites glisser votre doigt vers le haut de l'écran. La liste se déplace vers le haut afin d'afficher d'autres éléments.

- 1 Appuyez sur , puis sélectionnez  et .
- 2 Sélectionnez **Recus**.
- 3 Appuyez sur , puis choisissez :

Supprimer : Permet de supprimer les messages marqués.

Créer nouveau msg : Permet d'ouvrir un nouveau message ou e-mail vierge.

Dépl. vers mes doss. : Permet de déplacer les messages marqués vers Mes dossiers.

Filtrer : Permet d'afficher vos messages par type. Les SMS seront regroupés, de même que les MMS.

Tout supprimer : Permet de supprimer tous les messages.

Si le message **Espace insuffisant pour messages USIM** s'affiche, vous devez supprimer des messages de votre carte USIM.

Si le message **Espace insuffisant pour messages** s'affiche, vous devez supprimer des messages pour libérer de la mémoire.

01

02

03

04

05

06

07

08

Messages



Utilisation des modèles

Vous pouvez créer des modèles pour les SMS et MMS que vous envoyez fréquemment. Des modèles sont déjà pré-enregistrés dans votre téléphone ; vous pouvez les modifier si vous le souhaitez.

- 1 Appuyez sur , puis sélectionnez **Modèles** dans le menu **Communication**.
- 2 Choisissez **Modèles SMS** ou **Modèles MMS**. Touchez ensuite  puis choisissez **Nouveau**, **Supprimer** ou **Tout supprimer**.
- 3 Pour créer un nouveau modèle, appuyez sur **Ajouter modèle**.
- 4 Vous pouvez afficher le modèle en le sélectionnant dans la liste, et le modifier en le touchant sur l'écran.

Utilisation des émoticônes


Égarez vos messages en les agrémentant d'émoticônes. Les émoticônes les plus courantes sont déjà disponibles dans votre téléphone.

- 1 Appuyez sur , puis sélectionnez **Émoticônes** dans le menu **Communication**.
- 2 Appuyez sur  pour accéder aux options relatives aux émoticônes : **Nouveau**, **Supprimer** et **Tout supprimer**.

Modification des paramètres de message texte

Les paramètres de message du KP500 sont prédéfinis afin que vous puissiez envoyer des messages immédiatement. Ces paramètres peuvent être modifiés selon vos préférences.

ASTUCE! Pour faire défiler une liste d'options, appuyez sur le dernier élément visible, puis faites glisser votre doigt vers le haut de l'écran. La liste se déplace vers le haut afin d'afficher d'autres d'éléments.

Appuyez sur , puis sélectionnez **Réglages** dans le menu **Messages**. Sélectionnez **SMS**. Vous pouvez modifier les paramètres suivants : **Centre SMS** : permet d'entrer les détails de votre centre de messagerie.

Accusé de réception : faites coulisser le commutateur vers la gauche pour recevoir la confirmation de livraison de vos messages.

Période de validité : permet de définir la durée de stockage de vos messages dans le centre de messagerie.

Types de message : permet de convertir votre **Texte** en **Voix**, **Fax**, **X.400** ou **Email**.

Codage caractères : permet de définir le mode de codage des caractères. Ce paramètre a une incidence sur la taille de vos messages et, par conséquent, sur leur coût.

Envoyer txt long par : permet de définir si les messages longs doivent être envoyés sous forme de Plusieurs SMS ou d'un MMS.

01

02

03

04

05

06




07

08

Messages

Modification des paramètres MMS

Les paramètres de message du KP500 sont prédéfinis afin que vous puissiez envoyer des messages immédiatement. Ces paramètres peuvent être modifiés selon vos préférences.

Touchez  et sélectionnez , puis . Choisissez **Réglages**, puis **MMS**. Vous pouvez modifier les paramètres suivants :

Mode Récupération : permet de sélectionner **Réseau d'accueil** ou **Réseau d'itinérance**. Si vous choisissez Manuel vous recevez des notifications uniquement pour les MMS. Vous pouvez choisir ensuite de les télécharger intégralement ou non.

Accusé de réception : permet de choisir d'autoriser et/ou de demander un accusé de réception.

Lire rapport : (comprendre « accusé de lecture ») permet de choisir d'autoriser et/ou de demander une confirmation de lecture.

Priorité : permet de définir le niveau de priorité de vos messages multimédia (MMS).

Période de validité : permet de définir la durée de stockage des messages dans le centre de messagerie.

Durée diapo : permet de définir la durée d'affichage de vos diapositives.

Mode de création : permet de choisir le mode de votre message.

Heure de réception : permet de définir le délai qui doit s'écouler avant la livraison du message.


Centre MMS : permet d'entrer les détails de votre centre de messagerie.

Modification des autres paramètres

Appuyez sur , sélectionnez

Réglages dans le menu

Communication, puis :

Répondeur : appuyez sur  pour ajouter un nouveau service Répondeur. Pour plus d'informations sur le service proposé, contactez votre opérateur réseau.

Message de service : permet de définir si vous souhaitez recevoir ou bloquer les messages de service. Vous pouvez également paramétrer la sécurité des messages en créant des listes d'expéditeurs sécurisées et non sécurisées.

Service infos : permet de définir l'état de réception, la langue, ainsi que d'autres paramètres.

01

02

03

04

05



06

07

08


Appareil Photo



Prendre une photo rapide


- 1 Appuyez brièvement sur la touche  située sur le côté droit du téléphone.
- 2 Le viseur apparaîtra à l'écran.
- 3 Maintenez le téléphone à l'horizontale et dirigez l'objectif vers le sujet de la photo.
- 4 Placez le téléphone de façon à voir le sujet de votre photo dans l'aperçu.
- 5 Une fois la mise au point sur votre sujet effectuée, appuyez fermement sur le bouton  situé sur le côté du téléphone ou appuyez sur le cadre rouge affiché dans l'angle inférieur droit de l'écran pour prendre une photo.


Après la prise de vue

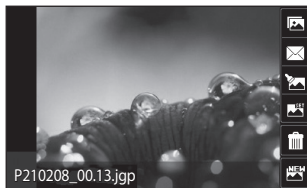
Votre photo s'affiche à l'écran. Le nom de l'image s'affiche la partie inférieure de l'écran, ainsi que cinq icônes sur le côté droit.



 permet d'accéder à la galerie.
 permet d'envoyer la photo en tant que message, e-mail ou via Bluetooth. Pour plus d'informations sur l'Envoi des messages, reportez-vous à la page 36 ou à la page 120 pour plus d'informations sur l'Envoi et la réception de fichiers via Bluetooth.

 Permet de modifier vos photo, ajouter des éléments ou de leur donner un petit peu plus de vie.


 permet de définir la photo que vous avez prise en tant que fond d'écran.

 permet de supprimer la photo que vous venez de prendre. Confirmez en appuyant sur **Oui**. Le viseur réapparaît.



permet de prendre immédiatement une autre photo. Votre photo actuelle est enregistrée.

Familiarisation avec le viseur

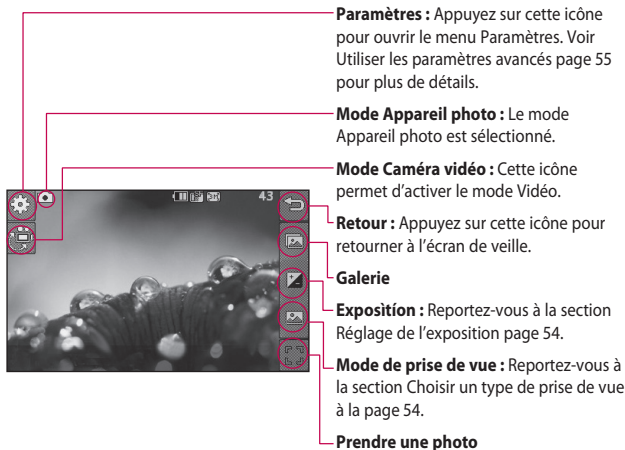

ASTUCE! Vous pouvez faire apparaître les options en touchant l'écran. Elles se désactivent automatiquement après quelques secondes.

01

02

03

04

05


06

07

08


Appareil Photo

Choisir un type de prise de vue

- 1 Touchez  pour connaître les types de prises de vue disponibles.
- 2 Sélectionnez l'une des deux options suivantes :
Mode normal : Il s'agit du type de vue par défaut. La photo est prise normalement, comme pour une photo rapide (voir ci-avant).
Rafale : Permet de prendre automatiquement et rapidement 3, 6 ou 9 photos successives.


Réglage de l'exposition

L'exposition définit la différence entre les parties claires et sombres (contraste) d'une image. Une image au contraste faible paraît floue, alors qu'une image au contraste élevé paraît beaucoup plus nette.

- 1 Appuyez sur .
- 2 Faites défiler l'indicateur de contraste le long de la barre, vers la gauche pour une exposition plus faible et une image plus floue, ou vers la droite pour une exposition plus élevée et une image plus nette.


Utilisation du mode Prise de vue en continu

Le mode Prise de vue en cont. est idéal pour photographier des objets en mouvement ou des événements sportifs.

- 1 Touchez  pour ouvrir les types de prises de vue disponibles, puis sélectionnez **Rafale**.
- 2 Sélectionnez le nombre de prises de vue successives que vous souhaitez réaliser.

- 3 Placez le sujet dans le viseur puis appuyez sur le déclencheur comme vous le feriez pour prendre une photo normale.
- 4 L'appareil photo prend 3, 6 ou 9 photos en rafale.

Utiliser les paramètres avancés

Dans le viseur, touchez  pour ouvrir toutes les options de paramètres avancés.

Paramètres de l'aperçu

Taille : Permet de modifier la taille de la photo pour l'enregistrer dans l'espace de mémoire ou de prendre une photo ayant la taille adaptée pour les contacts. Pour plus d'informations sur la modification de la taille, reportez-vous à la page 57.

Effet de couleur : Permet de sélectionner un ton pour la photo que vous prenez. Pour plus d'informations sur le choix d'un effet de couleur, reportez-vous à la page 57.

Balance des blancs : Choisissez parmi Auto, Incandescent, Soleil, Fluorescent ou Nuageux.

Mode nuit : En sélectionnant cette option votre appareil photo s'adapte à la faible luminosité due à la nuit.

Retardateur : Permet de définir un intervalle de temps entre le moment où vous appuyez sur le déclencheur et le moment où la photo est prise. Sélectionnez l'un des intervalles de temps suivants : 3 secondes, 5 secondes ou 10 secondes. Cette option est idéale si vous souhaitez faire partie d'une photo de groupe que vous prenez.

01

02

03

04

05

06

07

08

Appareil Photo

Qualité : Choisissez parmi Super fin, Fin, Normal. Plus la qualité est fine, plus l'image d'une photo est nette, mais plus la taille du fichier augmente. Cela signifie que la mémoire peut stocker moins de photos.

Mode d'affichage : Permet de visualiser l'image en mode Plein écran ou Image entière. Il est possible que certaines zones de l'image soient tronquées en mode Plein écran.

Autres paramètres

Mémoire : Permet de sélectionner l'emplacement où vous souhaitez enregistrer vos photos. Choisissez Mémoire téléphone ou Mémoire externe.

Son prise vue : Permet de sélectionner l'un des trois sons de prise de vue.

Grille : Choisissez entre Désactivé, Bande simple et Section triple.


Réinit. réglages : Permet de réinitialiser tous les paramètres de l'appareil photo.

ASTUCE! Lorsque vous quittez l'appareil photo, tous vos paramètres sont rétablis sur leurs valeurs par défaut, à l'exception de la taille et de la qualité de l'image. Tous les paramètres personnalisables devront être réinitialisés (ex. : ton). Vérifiez-les avant de prendre votre prochaine photo.


ASTUCE! Le menu des réglages est superposé sur le viseur. Ainsi, lorsque vous modifiez des éléments de couleur ou de qualité de l'image, l'image est modifiée dans un aperçu qui s'affiche derrière le menu des réglages.

Modification de la taille de l'image

Plus le nombre de pixels est élevé, plus la taille du fichier est importante et plus le fichier prend de l'espace mémoire. Si vous souhaitez stocker davantage de photos sur votre téléphone, vous pouvez modifier le nombre de pixels de manière à réduire la taille du fichier.

- 1 Dans le viseur, appuyez sur  dans le coin supérieur gauche.
- 2 Sélectionnez **Taille** dans le menu Aperçu.
- 3 Sélectionnez une valeur de pixel parmi les cinq options numériques (**3M** : 2048x1536, **2M** : 1600x1200, **1M** : 1280x960, **640x480**, **400*240(W)**, **320x240**):

Choix d'un effet de couleur

- 1 Dans le viseur, appuyez sur  dans le coin supérieur gauche.
- 2 Sélectionnez **Effet de couleur** dans le menu Aperçu.
- 3 Sélectionnez un ton parmi les cinq options suivantes : **Désactivé**, **Noir & blanc**, **Négatif**, ou **Sépia**.
- 4 Une fois votre choix effectué, le menu Ton se ferme automatiquement et vous pouvez prendre une photo.

ASTUCE! Après avoir pris une photo en couleur, il est possible de la transposer en noir et blanc ou en sépia, mais vous ne pouvez pas modifier une photo prise en noir et blanc ou en sépia en une photo en couleur.

01

02

03

04

05


06

07

08





Appareil Photo

Afficher vos photos enregistrées

- 1 Vous pouvez accéder à vos photos enregistrées depuis le mode Appareil photo. Il vous suffit d'appuyer sur  et votre galerie s'affiche à l'écran.

Caméra vidéo

Enregistrement d'une vidéo rapide

- 1 Appuyez sur la touche de l'appareil photo située sur le côté droit du téléphone.
- 2 En mode de prévisualisation, appuyez sur l'icône de l'appareil photo  pour activer le mode vidéo. Le viseur de l'enregistreur vidéo s'affiche à l'écran.
- 3 Maintenez le téléphone à l'horizontale et dirigez l'objectif vers le sujet de la vidéo.
- 4 Appuyez sur le déclencheur une fois pour démarrer l'enregistrement. Ou appuyez sur le point rouge dans le coin inférieur droit de l'écran.
- 5 **Rec.** s'affiche dans la partie supérieure du viseur et, dans la partie inférieure, une minuterie indique la durée de votre vidéo.
- 6 Si vous souhaitez interrompre la vidéo, touchez , puis sélectionnez  pour la reprendre.
- 7 Touchez  sur l'écran ou appuyez sur le déclencheur une deuxième fois pour arrêter l'enregistrement.

01

02

03

04

05

06


07


08

Caméra vidéo


Après l'enregistrement vidéo


Une image fixe représentant la vidéo prise s'affiche à l'écran. Le nom de la vidéo s'affiche dans la partie inférieure de l'écran, ainsi que cinq icônes sur le côté droit.

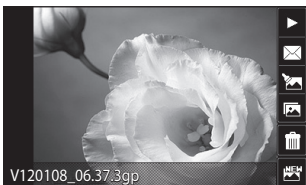



 Appuyez pour lire un clip vidéo.

 Appuyez pour envoyer la vidéo sous forme de **message, Email** ou via **Bluetooth**. Reportez-vous à la page 36 pour plus d'informations sur l'**Envoi des messages**, ou à la page 120 pour plus d'informations sur l'**Envoi et la réception de fichiers via Bluetooth**.

 Permet de modifier vos vidéos, ajouter des éléments ou de leur donner un petit peu plus de vie.

 Appuyez pour afficher une galerie des vidéos enregistrées.

 Appuyez pour supprimer la vidéo que vous venez de prendre et confirmez en touchant **Oui**. Le viseur réapparaît.

 Appuyez pour filmer une autre vidéo immédiatement. Votre vidéo actuelle est enregistrée.

Familiarisation avec le viseur



Paramètres : Appuyez sur cette icône pour ouvrir le menu Paramètres. Voir Utiliser les paramètres avancés page 62 pour plus de détails.

Mode vidéo : Le mode vidéo est sélectionné.

Taille de l'image

Enregistrement sur mémoire du téléphone / mémoire externe

Retour : Appuyez sur cette icône pour retourner à l'écran de veille.

Galerie

Exposition : Reportez-vous à la section Réglage de l'exposition page 62.

Taille vidéo

Arrêt de l'enregistrement

Démarrage de l'enregistrement

Zoom : Appuyez sur  pour effectuer un zoom avant ou sur  pour effectuer un zoom arrière.

Mode Appareil Photo : Cette icône permet d'activer le mode Appareil Photo.

ASTUCE! Pour que l'écran du viseur soit moins encombré, toutes les options de raccourcis peuvent être désactivées. Il vous suffit d'appuyer une seule fois sur le centre du viseur. Pour faire réapparaître les options, appuyez de nouveau sur l'écran.

01

02

03

04

05

06

07

08

Caméra vidéo

Réglage de l'exposition

L'exposition définit la différence entre les parties claires et sombres (contraste) d'une image. Une image au contraste faible paraît floue, alors qu'une image au contraste élevé paraît beaucoup plus nette.

- 1 Appuyez sur .
- 2 Faites défiler l'indicateur d'exposition le long de la barre, vers la gauche pour une exposition plus faible et une image plus floue, ou vers la droite pour une exposition plus élevée et une image plus nette.

Utiliser les paramètres avancés

Dans le viseur, appuyez sur **Réglages** pour ouvrir toutes les options de paramètres avancés.

Paramètres de l'aperçu

Taille vidéo : Permet de modifier la taille de la vidéo à enregistrer dans l'espace mémoire. Pour plus d'informations sur la **modification de la taille des images vidéo**, reportez-vous à la page 64.

Effet de couleur : Permet de sélectionner un ton pour la vidéo que vous prenez. Pour plus d'informations sur le **choix d'un ton**, reportez-vous à la page 65.

Balance des blancs : La balance des blancs garantit que les parties blanches de vos vidéos ont un aspect réaliste. Pour que votre appareil photo puisse ajuster correctement la balance des blancs, vous devez définir les conditions d'éclairage. Sélectionnez l'une des options suivantes : **Auto**, **Incandescent**, **Soleil**, **Fluorescent** ou **Nuageux**.

Qualité : Vous avez le choix entre trois options - **Super fin**, **Fin** et **Normal**. Plus la qualité est avancée, plus l'image d'une vidéo est nette, mais plus la taille du fichier augmente. Cela signifie que la mémoire du téléphone peut stocker moins de vidéos.

Définir l'heure : Permet de définir une limite de durée pour votre vidéo. Sélectionnez **Sans limite** ou **MMS** pour limiter la taille et pouvoir envoyer la vidéo par MMS.

ASTUCE! Si vous choisissez la durée MMS, essayez de choisir une qualité d'image plus faible afin de pouvoir filmer une vidéo plus longue.

Mode d'affichage : Permet de régler la largeur de l'affichage de votre écran.

Autres paramètres

Mémoire : Permet d'enregistrer vos vidéos sur la **Mémoire téléphone** ou la **Mémoire externe**.

Voix : Choisissez Muet pour enregistrer une vidéo sans le son.

Réinit. réglages : Permet de réinitialiser tous les réglages de l'appareil photo.

01

02

03

04

05

06


07

08

Caméra vidéo

Modification du format d'image vidéo

Plus le nombre de pixels est élevé, plus la taille du fichier est importante et plus le fichier prend de l'espace mémoire. Si vous souhaitez stocker davantage de vidéos sur votre téléphone, le nombre de pixels peut être modifié de manière à réduire la taille du fichier.

- 1 Dans le viseur, appuyez sur  dans le coin supérieur gauche.
- 2 Sélectionnez **Taille vidéo** dans le menu Aperçu.
- 3 Sélectionnez une valeur de pixel parmi les trois options suivantes :


320x240 : Taille d'image plus petite, et donc taille de fichier plus petite.

176x144 : Il s'agit de la plus petite taille d'image. La taille du fichier est donc la plus petite.

- 4 Sélectionnez l'option de taille à utiliser.


ASTUCE! Pour le logiciel de conversion des formats vidéo, reportez-vous au CD livré avec votre KP500.

Choix d'un ton

- 1 Dans le viseur, appuyez sur  dans le coin supérieur gauche.
- 2 Sélectionnez **Effet de couleur** dans le menu Réglages.
- 3 Sélectionnez un ton parmi les cinq options suivantes : **Désactivé** (Normal), **Noir & blanc**, **Négatif**, ou **Sépia**.
- 4 Appuyez sur le ton à utiliser.

ASTUCE! Après avoir pris une vidéo en couleur, il est possible de la modifier en un ton noir et blanc ou sépia, mais vous ne pouvez pas modifier une vidéo prise en noir et blanc ou sépia en une vidéo en couleur.

Visualisation des vidéos enregistrées

- 1 Dans le viseur, appuyez sur .
- 2 Votre galerie s'affiche à l'écran.
- 3 Touchez la vidéo que vous souhaitez voir une première fois pour qu'elle apparaisse au premier plan de la galerie.
- 4 Touchez la vidéo une deuxième fois pour l'ouvrir entièrement.

01

02

03

04

05




06

07


08

Vos photos et vidéos



Visualisation de vos photos et vidéos

- 1 Appuyez sur  dans l'écran Aperçu de votre caméra.
- 2 Votre galerie s'affiche à l'écran.
- 3 Appuyez deux fois sur la vidéo ou la photo pour l'ouvrir intégralement.
- 4 Pour lire la vidéo, appuyez sur . Pour interrompre la lecture, appuyez sur .

ASTUCE! Cliquez à gauche ou à droite pour afficher d'autres photos ou vidéos.

ASTUCE! Pour supprimer une photo ou une vidéo, ouvrez-la et sélectionnez . Touchez **Oui** pour confirmer.




Utilisation de la fonction zoom lors de l'affichage d'une photo

Pour effectuer un zoom avant, appuyez plusieurs fois sur . Pour effectuer un zoom arrière, appuyez sur . Pour déplacer la zone de mise au point, utilisez la miniature dans le coin inférieur droit.

Réglage du volume lors de la lecture d'une vidéo

Pour ajuster le volume du son d'une vidéo en cours de lecture, faites coulisser le marqueur vers le haut ou vers le bas de la barre de volume sur le côté gauche de l'écran.

Capture d'une image à partir d'une vidéo


- 1 Sélectionnez la vidéo dans laquelle vous souhaitez capturer une image.
- 2 Touchez  pour interrompre la vidéo sur l'image que vous souhaitez convertir et touchez le côté droit de l'écran pour ouvrir le menu des options.
- 3 Dans le menu des options, sélectionnez .
- 4 L'image s'affiche à l'écran, avec le nom qui lui est associé.
- 5 Appuyez sur l'image, puis sur  pour revenir à la galerie.
- 6 L'image est enregistrée dans votre dossier Album média et s'affiche dans la galerie. Pour afficher l'image, vous devez quitter l'album, puis l'ouvrir de nouveau.

AVERTISSEMENT :

Certaines fonctions ne fonctionneront pas correctement si le fichier multimédia n'a pas été enregistré à l'aide du téléphone.

Visualisation des photos sous forme de diaporama

Le mode Diaporama affiche toutes les photos de votre galerie, une par une, sous forme de diaporama. Les vidéos ne peuvent pas être visionnées dans le diaporama.

- 1 Appuyez deux fois sur la photo avec laquelle vous souhaitez commencer le diaporama pour l'ouvrir.
- 2 Sélectionnez .
- 3 Le diaporama démarre.

01

02

03

04

05

06


07


08


Vos photos et vidéos




Il existe plusieurs options dans les diaporamas :


 Permet de passer à la photo suivante.

 Permet d'interrompre le diaporama sur une photo spécifique.

 Permet de revenir à la lecture du diaporama.


 Permet d'augmenter ou de réduire la vitesse du diaporama.

Définition d'une photo comme papier peint


- 1 Appuyez deux fois sur la photo que vous souhaitez définir comme papier peint pour l'ouvrir. Orientez le téléphone en mode paysage.
- 2 Appuyez sur le côté droit de l'écran pour ouvrir le menu des options.
- 3 Appuyez sur .
- 4 L'écran passe au mode portrait. Vous pouvez alors modifier la taille de l'image.
- 5 Lorsque vous êtes satisfait de la photo, appuyez sur **Set**.


Modification des photos

Il existe de nombreuses possibilités pour modifier vos photos, y ajouter des éléments ou leur donner un petit peu plus de vie.


1 Ouvrez la photo que vous souhaitez modifier et appuyez sur  pour faire apparaître les options.


2 Appuyez sur les icônes permettant de modifier votre photo :


 Permet de rogner votre photo. Sélectionnez une zone de rognage carrée ou circulaire et déplacez votre doigt sur l'écran pour sélectionner une zone.

 Permet de faire un dessin à main levée sur votre photo. Sélectionnez l'épaisseur de la ligne dans les quatre options et la couleur à utiliser.

T Permet d'écrire sur l'image. Pour plus d'informations sur **l'ajout d'un texte à une photo**, reportez-vous à la page 70.

 Permet de décorer votre photo avec des tampons. Sélectionnez un ou plusieurs tampons et appuyez sur la ou les parties de votre photo sur laquelle vous souhaitez les placer.

 Permet de modifier la couleur d'un tampon, d'une ligne ou d'un texte. Vous devez sélectionner la couleur avant de dessiner, d'écrire ou de tamponner la photo.

 Permet d'enregistrer les modifications apportées aux photos. Sélectionnez cette option pour enregistrer les modifications dans le **Fichier d'origine**, ou dans un **Nouveau fichier**. Si vous sélectionnez **Nouveau fichier**, entrez un nom de fichier.

01

02

03

04


05


06


07

08

Vos photos et vidéos

 Permet d'annuler le dernier **Effet** ou les modifications apportées à la photo.

 Permet d'ouvrir d'autres options d'effets, y compris **Rotation**. Il existe également d'autres options d'édition avancées. Voir **Redimensionner**, **Morphing**, **Renforcement des couleurs**, **Ajouter images** etc.

 Il s'agit d'un hleps pour ajuster l'image en utilisant prises Auto couleur, la luminosité etc.




 Permet de revenir à la galerie.

Ajout d'un texte à une photo

- 1 Dans l'écran d'édition, appuyez sur **T**.
- 2 Sélectionnez **Signature** pour ajouter du texte sans cadre ou sélectionnez l'une des formes de bulles.
- 3 Entrez votre texte à l'aide du clavier et appuyez sur **Enreg.**
- 4 Déplacez le texte en appuyant dessus et en le faisant glisser à l'endroit souhaité.

Ajout d'un effet à une photo

- 1 Dans l'écran d'édition, appuyez sur .
- 2 Sélectionnez parmi les six options suivantes celle que vous souhaitez appliquer à la photo :
Embellissement du visage : Permet de détecter automatiquement les visages d'une image et de les illuminer.


Effet tunnel : Effet Lomo.

Négatif couleur : Effet de couleur négatif.

Noir et blanc : Effet de couleur noir et blanc.

Sépia : Effet sépia.

Flou : Permet d'appliquer un effet flou.

Netteté : Déplacez le marqueur le long de la barre pour rendre la mise au point de la photo plus nette. Sélectionnez l'icône **OK** pour appliquer les modifications ou choisissez  pour annuler.

Mosaïque floue : Permet d'appliquer un effet de mosaïque floue à la photo.

Peinture à l'huile : Effet de peinture à l'huile.

Esquisse : Permet d'appliquer un effet pour que l'image ressemble à une esquisse.

Relief : Effet de relief.

Surexposition : Permet de changer l'effet d'exposition à la lumière.

Net : Effet de clarté et de brillance.

Clair de lune : Permet de modifier la lumière pour qu'elle ressemble à un clair de lune.

Sépia : Effet d'image ancienne.

Éclat : Effet de léger faisceau.

Manga : Effet de manga.

Aquarelle : Effet d'aquarelle.

3 Pour annuler un effet, il vous suffit de toucher **Annuler**.

ASTUCE! Il est possible d'ajouter plusieurs effets à une photo, sauf pour les effets de couleur.

01

02

03

04

05

06

07

08

Vos photos et vidéos

Effectuer un morphing sur une photo


Le morphing sur une photo est idéal pour modifier les expressions du visage de vos amis, ou pour déformer une photo dans le but de créer un effet artistique.

- 1 Dans l'écran d'édition, appuyez sur .
- 2 Choisissez **Morphing** ; quatre croix apparaissent sur la photo.
- 3 Déplacez les croix autour de la photo de manière à ce qu'elles se trouvent sur la partie que vous souhaitez modifier. Par exemple, si vous effectuez un morphing sur un visage, placez une croix sur le coin extérieur de chaque œil et une de chaque côté des lèvres.

4 Sélectionnez un visage correspondant à la manière dont vous souhaitez effectuer le morphing de la photo.

5 Sélectionnez **OK** pour enregistrer les modifications.

Renforcement des couleurs d'une photo


- 1 Dans l'écran d'édition, appuyez sur .
- 2 Choisissez **Renforcement des couleurs**.

- 3** Sélectionnez une partie de la photo. Une ligne apparaît autour de toutes les parties de cette zone qui sont de la même couleur ou d'une couleur similaire.

Par exemple, les cheveux d'une personne ou la couleur de son pull.

- 4** Touchez **OK**.
- 5** Toutes les couleurs sont supprimées de la photo, sauf la couleur de la section sélectionnée pour l'accentuation des couleurs.
- 6** Modifiez l'intensité de la mise en valeur en faisant glisser le marqueur vers le haut ou le bas de la barre d'intensité.
- 7** Sélectionnez **Enreg.** pour sauvegarder les modifications.

Modification des couleurs d'une photo

- 1** Dans l'écran d'édition, appuyez sur .

- 2** Choisissez **Modification des couleurs**.

- 3** Sélectionnez une partie de la photo. Une ligne apparaît autour de toutes les parties de cette zone qui sont de la même couleur ou d'une couleur similaire.

Par exemple, les cheveux d'une personne ou la couleur de son pull.

- 4** Sélectionnez une couleur.
- 5** Appuyez sur **OK**.
- 6** La partie de la photo sélectionnée pour l'accentuation des couleurs est utilisée pour la modification des couleurs.
- 7** Sélectionnez **Enreg.** pour sauvegarder les modifications.

01

02

03

04

05

06


07

08

Vos photos et vidéos

Ajuster la longueur de votre vidéo

- 1 Ouvrez la vidéo que vous souhaitez éditer, sélectionnez  et touchez l'écran pour faire apparaître les options.
- 2 Sélectionnez  et choisissez **Rogner**.
- 3 Appuyez sur  et marquez les nouveaux points de début et de fin à l'aide de .
- 4 Touchez **Audio tronquée** pour vous assurer que le nouveau découpage vous convient.
- 5 Appuyez sur **Enregistrer dans** ou appuyez sur  pour revenir à la galerie et supprimer les modifications.

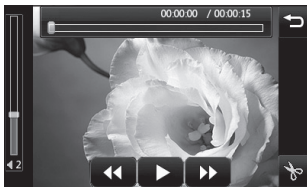

Fusionner deux vidéos

- 1 Ouvrez la vidéo que vous souhaitez éditer, sélectionnez  et touchez l'écran pour faire apparaître les options.
- 2 Sélectionnez  et choisissez **Fusionner vidéo**.
- 3 Le dossier **Perso** s'ouvre. Sélectionnez **Mes vidéos** ou **Ma carte mémoire** (si celle-ci est insérée). Sélectionnez les vidéos que vous souhaitez fusionner et touchez **Sélectionner**.
- 4 Touchez et faites glisser la photo pour la fusionner à la fin ou au début de la vidéo.
- 5 Appuyez sur **Effet** pour choisir le mode de fusion des vidéos : **Aucun, Zoom pan., Ovale, Pas de couv., Neutre, Damier, Fondu enchaîné, Partagé** ou **Forme de losange**.


- 6 Appuyez sur **Enregistrer**, puis sur **Oui** pour enregistrer la nouvelle vidéo fusionnée. Vous pouvez soit écraser le fichier d'origine, soit l'enregistrer sous un nouveau fichier.
- 7 Répétez ces étapes pour fusionner d'autres vidéos.

Fusionner une photo avec une vidéo

- 1 Ouvrez la vidéo que vous souhaitez éditer, sélectionnez  et touchez l'écran pour faire apparaître les options.
- 2 Sélectionnez  et choisissez **Fusionner image**.
- 3 Le dossier **Perso** s'ouvre. Sélectionnez **Mes images** ou **Ma carte mémoire** (si celle-ci est insérée). Sélectionnez la photo que vous souhaitez fusionner avec votre vidéo et appuyez sur **Sélectionner**.

- 4 Touchez et faites glisser la photo pour la fusionner à la fin ou au début de la vidéo.
- 5 Appuyez sur **Effet** pour choisir le mode de fusion des photos et des vidéos : **Aucun**, **Zoom pan**, **Ovale**, **Pas de couv.**, **Neutre**, **Damier**, **Fondu enchaîné**, **Partagé** ou **Forme de diamant**.
- 6 Appuyez sur **Enregistrer**, puis sur **Oui**. Vous pouvez soit écraser le fichier d'origine, soit l'enregistrer sous un nouveau fichier.
- 7 Répétez ces étapes pour fusionner d'autres photos.

Ajouter du texte à une vidéo

- 1 Ouvrez la vidéo que vous souhaitez éditer, sélectionnez  et touchez l'écran pour faire apparaître les options.
- 2 Sélectionnez  et choisissez **Superposition texte**.

01

02

03

04

05

06

07

08

Vos photos et vidéos

- 3 Entrez votre texte à l'aide du clavier et sélectionnez **Enreg..**
- 4 Touchez  et indiquez l'endroit où vous souhaitez faire apparaître le texte à l'aide de .
- 5 Touchez la zone de l'écran dans laquelle vous souhaitez faire apparaître le texte.
- 6 Touchez  pour indiquer l'endroit où vous souhaitez faire disparaître le texte.
- 7 Touchez **Aperçu** pour vous assurer que la superposition du texte vous convient.
- 8 Touchez **Enreg.**, puis **Oui**. Vous pouvez soit écraser le fichier d'origine, soit l'enregistrer sous un nouveau fichier.
- 9 Répétez ces étapes pour ajouter du texte.

Superposer une photo

- 1 Ouvrez la vidéo que vous souhaitez éditer, sélectionnez  et touchez l'écran pour faire apparaître les options.
- 2 Sélectionnez  et choisissez **Superposition image**.
- 3 Le dossier **Perso** s'ouvre. Sélectionnez **Mes images** ou **Ma carte mémoire** (si celle-ci est insérée). Sélectionnez la photo que vous souhaitez superposer sur votre vidéo et appuyez sur **Sélectionner**.
- 4 Appuyez sur  et indiquez l'endroit où vous souhaitez faire apparaître la photo à l'aide de .

- 5 Touchez la zone de l'écran dans laquelle vous souhaitez faire apparaître la photo. Si la photo est trop grande, elle se superposera sur tout l'écran, et pas uniquement sur la zone sélectionnée.
- 6 Touchez  pour indiquer l'endroit où vous souhaitez faire disparaître la photo.
- 7 Touchez **Aperçu** pour vous assurer que la superposition de la photo vous convient.
- 8 Touchez **Enreg.**, puis **Oui**. Vous pouvez soit écraser le fichier d'origine, soit l'enregistrer sous un nouveau fichier.
- 9 Répétez ces étapes pour ajouter d'autres photos.

Ajouter un enregistrement vocal

- 1 Ouvrez la vidéo que vous souhaitez éditer, sélectionnez  et touchez l'écran pour faire apparaître les options.
- 2 Sélectionnez  et choisissez **Enregistrement vocal**.
- 3 L'ajout d'un enregistrement vocal altère la qualité du fichier audio original. Touchez **Oui** pour continuer.
- 4 Touchez  pour visionner votre vidéo. Lorsque vous arrivez à la partie sur laquelle vous souhaitez enregistrer votre voix, appuyez sur .

01

02

03

04

05

06

07

08

Vos photos et vidéos





- 5 Appuyez sur ou pour interrompre l'enregistrement et la lecture.
- 6 Touchez **Aperçu** pour vous assurer que l'enregistrement vocal vous convient.
- 7 Touchez **Enreg.**, puis **Oui** pour sauvegarder. Vous pouvez soit écraser le fichier d'origine, soit l'enregistrer sous un nouveau fichier.
- 8 Répétez ces étapes pour ajouter d'autres enregistrements vocaux à la vidéo.

Ajouter une bande sonore à votre vidéo

- 1 Ouvrez la vidéo que vous souhaitez éditer, sélectionnez **||** et touchez l'écran pour faire apparaître les options.
- 2 Sélectionnez  et choisissez **Doublage**.
- 3 Le dossier **Perso** s'ouvre. Sélectionnez **Mes sons** ou **Ma carte mémoire** (si celle-ci est insérée). Sélectionnez le morceau que vous souhaitez ajouter à votre vidéo et touchez **Sélectionner**.
- 4 Le fichier audio original de votre vidéo sera effacé. Touchez **Oui** pour continuer.
- 5 Si le fichier audio est plus court que la vidéo, choisissez si vous souhaitez le passer **Une fois** ou le **Répéter**.
- 6 Vous pouvez soit écraser le fichier d'origine, soit l'enregistrer sous un nouveau fichier.

Modifier la vitesse de votre vidéo

- 1 Ouvrez la vidéo que vous souhaitez éditer, sélectionnez  et touchez l'écran pour faire apparaître les options.
- 2 Sélectionnez  et choisissez **Échelle de temps**.
- 3 Sélectionnez l'une des quatre options de vitesse suivantes : **x4**, **x2**, **x1/4**, **x1/2**.
- 4 Vous pouvez soit écraser le fichier d'origine, soit l'enregistrer sous un nouveau fichier.

REMARQUE : Seuls les fichiers vidéo 3gp peuvent être modifiés.

01

02

03

04

05

06

07


08

Multimédia

La mémoire de votre téléphone vous permet de stocker des fichiers multimédia afin d'accéder facilement à tous vos fichiers d'images, de sons, de vidéos et de jeux. Vous pouvez en outre enregistrer vos fichiers sur une carte mémoire. Les cartes mémoire permettent de libérer de l'espace sur la mémoire de votre téléphone. Pour accéder au menu Multimédia, touchez , puis . Touchez  pour ouvrir la liste des dossiers contenant tous vos fichiers multimédia.

Perso

Mes images contient une liste d'images comprenant des images par défaut préchargées sur votre téléphone, des images que vous avez téléchargées et des images prises avec l'appareil photo de votre téléphone.

Touchez  pour passer de l'affichage de miniatures à l'affichage de liste.

Menus d'options de Mes images

Les options disponibles dans **Mes images** dépendent du type d'images sélectionné. Toutes les options sont disponibles pour des photos prises avec l'appareil photo de votre téléphone, mais seules les options **Trier par**, **Vue liste**, **Info dossier** et **Gestionnaire de mémoire** sont disponibles pour les images par défaut.

Envoyer : Permet d'envoyer l'image à un ami.

Déplacer : Permet de déplacer une image de la mémoire de votre téléphone vers une carte mémoire ou vice-versa.

Copier : Permet de copier une image de la mémoire de votre téléphone vers une carte mémoire ou vice-versa.

Supprimer : Permet de supprimer une image.

Renommer : Permet de renommer une image.

Imprimer : Permet d'imprimer l'image sélectionnée à l'aide d'une imprimante.

Créer dossier : Permet de créer un nouveau dossier dans le dossier Mes images.

Diaporama : Permet de lancer un diaporama.

Vue liste/Vue grille : Permet de passer de la vue grille à la vue liste et inversement.

Info dossier : Permet d'afficher le nom, la taille et la date du dossier ainsi que le nombre de fichiers et de sous-dossiers qu'il contient.

Gestionnaire de mémoire :

Permet d'afficher l'état de la mémoire.

Tout supprimer : Permet de supprimer toutes vos images.

Envoi d'une photo

- 1 Touchez , puis .
- 2 Touchez , puis choisissez **Mes images**.
- 3 Appuyez sur  **Envoyer**, et sélectionnez l'une des options suivantes : **Message**, **Email** ou **Bluetooth**.
- 4 Si vous choisissez **Message** ou **Email**, votre photo est jointe au message et vous pouvez écrire et envoyer le message normalement. Si vous choisissez **Bluetooth**, un message vous demandera d'allumer Bluetooth. Votre téléphone recherchera alors un périphérique sur lequel envoyer la photo.

01

02

03

04

05

06





07

08

Multimédia

Utilisation d'une image

Les images peuvent servir de fonds d'écran, d'écrans de veille ou à identifier un appelant.

- 1 Touchez , puis .
- 2 Touchez , puis **Mes images**.
- 3 Sélectionnez une image, puis appuyez sur .
- 4 Appuyez sur **Utiliser comme** et sélectionnez l'une des options suivantes :

Fond d'écran : Permet de définir un fond d'écran pour l'écran de veille.

Image Contacts : Permet d'associer une image à une personne spécifique figurant dans votre liste de contacts, de manière à ce que l'image s'affiche lorsque cette personne vous appelle.

Image démarrage : Permet de définir une image pour qu'elle s'affiche lorsque vous allumez votre téléphone.

Image de fermeture : Permet de définir une image pour qu'elle s'affiche lorsque vous éteignez votre téléphone.

Impression d'une image

- 1 Touchez , puis .
- 2 Touchez , puis **Mes images**.
- 3 Sélectionnez une image, puis touchez .
- 4 Appuyez sur **Imprimer**, puis choisissez entre **Bluetooth** et **PictBridge**.

ASTUCE! Vous pouvez imprimer via Bluetooth ou en vous connectant à une imprimante compatible avec PictBridge.





Déplacement ou copie d'une image

Il est possible de déplacer ou copier une image entre la mémoire du téléphone et la carte mémoire. Cette option vous permet soit de libérer de l'espace dans l'une des banques de mémoire, soit de protéger vos images pour éviter de les perdre.

- 1 Touchez , puis .
- 2 Touchez , puis **Mes images**.
- 3 Touchez , puis sélectionnez **Déplacer** or **Copier**.
- 4 Vous pouvez sélectionner/désélectionner les images en les touchant successivement. Sélectionnez l'image à déplacer ou à copier, et appuyez sur **Copier/Déplacer**.

Création d'un diaporama

Si vous voulez visionner toutes les images de votre téléphone, vous pouvez créer un diaporama pour éviter d'avoir à ouvrir et à fermer chaque photo individuellement.

- 1 Touchez , puis .
- 2 Touchez , puis **Mes images**.
- 3 Sélectionnez une image de démarrage pour votre diaporama.
- 4 Appuyez sur , puis sur **Diaporama**.

Sons

Le dossier **Mes sons** contient les Sons téléchargés, les **Sons par défaut** et le **Mémo vocal**. Cette fonction permet de gérer, d'envoyer ou de définir des sons de sonneries.

01

02

03

04

05

06

07

08

Multimédia




Utilisation d'un son

- 1 Touchez , puis .
- 2 Touchez , puis **Mes sons**.
- 3 Sélectionnez **Sons par défaut** ou **Mémo vocal**.
- 4 Sélectionnez un son pour commencer à le lire.
- 5 Appuyez sur  et sélectionnez **Utiliser comme**.
- 6 Sélectionnez l'une des options suivantes : **Tonalité**, **Sonnerie message**, **Démarrage**, **Fermeture**.


Vidéos

Le dossier **Mes vidéos** affiche la liste des vidéos téléchargées et des vidéos enregistrées sur votre téléphone.

Lecture d'une vidéo

- 1 Touchez , puis .
- 2 Touchez , puis **Mes vidéos**.
- 3 Sélectionnez une vidéo à lire.

Utilisation des options alors que la vidéo est en pause

Appuyez sur  lorsque la vidéo est en mode pause et sélectionnez l'une des options suivantes :

Capture : Permet de capturer le plan figé en tant qu'image.

Envoyer : Permet d'envoyer une vidéo dans un message ou via Bluetooth.

Supprimer : Permet de supprimer la vidéo.

Modifier : Permet de modifier la vidéo.

Info. fichier : Permet d'afficher le nom, la taille, la date, l'heure, le type, la durée, la dimension, la protection et les droits d'auteur.

Envoi d'une vidéo

- 1 Sélectionnez une vidéo, puis appuyez sur .
- 2 Touchez **Envoyer** et sélectionnez l'une des options suivantes : **Message**, **Email** ou **Bluetooth**.
- 3 Si vous choisissez **Message multimédia** ou **Email**, votre vidéo sera jointe au message et vous pourrez écrire et envoyer le message normalement. Si vous choisissez **Bluetooth**, un message vous demande d'activer Bluetooth. Votre téléphone recherche alors un périphérique auquel envoyer la vidéo.

Utilisation du menu des options vidéo

Dans le dossier **Mes vidéos**, sélectionnez l'une des options suivantes :

Envoyer : Permet d'envoyer une vidéo à un ami.

Déplacer : Permet de déplacer une vidéo de la mémoire de votre téléphone vers une carte mémoire ou vice-versa.

Copier : Permet de copier une vidéo de la mémoire de votre téléphone vers une carte mémoire ou vice-versa.

Supprimer : Permet de supprimer une vidéo.

Renommer : Permet de renommer une vidéo.

Créer dossier : Permet de créer un nouveau dossier dans le dossier.

01

02

03

04

05

06

07

08

Multimédia

Trier par : Permet de trier les vidéos dans l'ordre de date, type ou nom.

Vue liste/Vue grille : Permet de passer de la vue grille à la vue liste et inversement.

Info dossier : Permet d'afficher le nom, la taille et la date du dossier, ainsi que le nombre de fichiers et de sous-dossiers qu'il contient.

Gestionnaire de mémoire : Permet d'afficher l'état de la mémoire.

Tout supprimer : Permet de supprimer toutes les vidéos.

Jeux et applications




Pour vous divertir lorsque vous avez du temps à perdre, vous pouvez installer de nouveaux jeux et de nouvelles applications sur votre téléphone.

Installation d'un jeu/d'une application Java via une installation locale.


- 1 Touchez , puis .
- 2 Touchez , puis **Autres** ou **Ma carte mémoire** si une carte mémoire externe est insérée.
- 3 Sélectionnez le fichier (*.jad ou *.jar) à installer, puis appuyez sur la commande **Installer**. L'application va être installée.

REMARQUE : Le fichier jad doit contenir son propre fichier .jar.

Utilisation d'un jeu

- 1 Touchez , puis .
- 2 Appuyez sur , puis sur **Mes applications**.
- 3 Ouvrez le dossier Jeux, puis choisissez et appuyez sur un jeu pour le lancer.

Utilisation du menu d'options des jeux

Le dossier **Jeux** affiche les options suivantes lorsque vous appuyez sur  :

Supprimer : Permet de supprimer un fichier.

Créer dossier : Permet de créer un dossier dans **Mes jeux et appl.**

Renommer : Permet de renommer un fichier.

Déplacer : Permet de déplacer un fichier de la mémoire de votre téléphone vers une carte mémoire ou vice-versa.

Infos fichier : Permet d'afficher le nom, la taille, la date, l'heure, le type, la durée, la dimension, la protection et le copyright.

Trier par : Permet de trier les jeux et applications par **Date, Taille ou Nom.**

Autor. :

Gestionnaire de mémoire : Permet d'afficher l'état de la mémoire.

Tout supprimer : Permet de supprimer tous les fichiers.

Documents

Tous les documents peuvent être affichés dans le menu Documents. Ce menu permet d'afficher des fichiers Excel, Powerpoint, Word, Texte et PDF.

01

02

03

04

05

06

07

08

Multimédia

Transfert d'un fichier vers votre téléphone




Bluetooth est probablement la manière la plus simple de transférer un fichier depuis votre ordinateur vers votre téléphone. Cette opération peut également être effectuée à l'aide de LG PC Suite via votre câble Sync. Pour plus d'informations, reportez-vous à la page 105.

Pour transférer des documents à l'aide de Bluetooth :

- 1 Assurez-vous que Bluetooth est activé sur votre téléphone et votre ordinateur, et que ces derniers sont visibles l'un envers l'autre.
- 2 Utilisez votre ordinateur pour envoyer le fichier via Bluetooth.
- 3 Lorsque le fichier est envoyé, vous devez l'accepter sur votre téléphone en touchant **Oui**.

- 4 Le fichier devrait apparaître dans votre dossier **Documents** ou **Autres**.

Affichage d'un fichier

- 1 Touchez , puis .
- 2 Appuyez sur , puis sur **Documents**.
- 3 Sélectionnez un document et appuyez sur **Afficher**.

Autres

Le dossier Autres permet de stocker des fichiers autres que des images, des sons, des vidéos, des jeux ou des applications. Il est utilisé de la même manière que le dossier **Documents**. Lorsque vous transférez des fichiers depuis votre ordinateur vers votre téléphone il est possible que ces fichiers apparaissent dans le dossier **Autres plutôt que dans le dossier Documents**.









Il est alors possible de les déplacer.

Pour déplacer un fichier du dossier

Autres vers le dossier **Documents** :

- 1 Touchez , puis .
- 2 Appuyez sur , puis sur **Autres**.
- 3 Sélectionnez un fichier, puis appuyez sur .
- 4 Appuyez sur **Déplacer**, puis sélectionnez le dossier de destination dans la liste en appuyant sur l'icône représentée par une flèche. L'écran affiche « **Déplacé** » une fois le transfert terminé.

Réaliser un film

- 1 Touchez , puis .
- 2 Touchez  (Studio de Cinéma).
- 3 Touchez  pour ajouter une image. Cochez les images que vous souhaitez inclure, puis sélectionnez **Insérer**.
- 4 Appuyez sur l'onglet **Style** pour choisir un style Cinéma.
- 5 Appuyez sur  pour modifier un son.
- 6 Touchez  pour voir votre création.
- 7 Touchez , puis **Ordre** pour créer un ordre.
- 8 Appuyez sur , sur **Emplacement de sauvegarde** pour choisir l'emplacement de sauvegarde du film.

01

02

03

04

05




06

07

08

Multimédia

Musique

Votre LG KP500 est équipé d'un lecteur audio intégré qui vous permet d'écouter vos morceaux préférés. Pour accéder au lecteur audio, touchez , puis  et . Depuis cet emplacement, vous avez accès à plusieurs dossiers :

Dernières écoutes : Permet d'afficher toutes les chansons que vous avez écoutées récemment.

Toutes les pistes : Permet d'afficher toutes les chansons de votre téléphone.

Artistes : Permet de parcourir votre collection musicale par artiste.

Albums : Permet de parcourir votre collection musicale par album.

Genres : Permet de parcourir votre collection musicale par genre.

Listes d'écoute : Permet d'afficher toutes les listes d'écoute que vous avez créées.

Lecture aléatoire : Permet d'écouter vos morceaux de musique dans un ordre aléatoire.

Transférer de la musique sur votre téléphone








La manière la plus simple de transférer de la musique sur votre téléphone est de le faire via Bluetooth ou avec votre câble sync.

Vous pouvez également utiliser LG PC Suite. Pour plus d'informations, reportez-vous à la page 105. Pour transférer des documents à l'aide de Bluetooth :


- 1 Assurez-vous que les deux périphériques sont activés et sont visibles l'un envers l'autre.

- 2 Sélectionnez le fichier musical sur l'autre périphérique et choisissez de l'envoyer via Bluetooth.
- 3 Une fois que votre fichier est prêt à être envoyé, vous devez l'accepter sur votre téléphone en appuyant sur **Oui**.
- 4 Le fichier devrait apparaître dans **Musique > Toutes les pistes**.

Lecture d'une chanson

- 1 Touchez , puis .
- 2 Touchez , puis **Toutes les pistes**.
- 3 Sélectionnez la chanson que vous souhaitez lire.
- 4 Touchez  pour mettre la chanson sur pause.
- 5 Touchez  pour passer à la chanson suivante.
- 6 Touchez  pour revenir à la chanson précédente.
- 7 Appuyez sur  pour revenir au menu **Musique**.

Utiliser des options tout en écoutant de la musique

Touchez  et sélectionnez l'une des options suivantes :

Réduire : Permet de faire disparaître l'écran du lecteur audio de manière à utiliser votre téléphone normalement.

Info. fichier : Permet d'afficher des informations, y compris le nom, la taille, la date, l'heure, le type, la durée, la protection et les droits d'auteur de la chanson.

01

02

03

04

05

06

07

08




Multimédia

Envoyer : Permet d'envoyer la chanson en tant que message ou via Bluetooth.

Utiliser comme : Permet d'utiliser la chanson comme Sonnerie appel vocal, Tonalité , Sonnerie message, Son de démarrage ou Son de fermeture.

Création d'une liste d'écoute

Vos propres listes d'écoute peuvent être créées en sélectionnant des chansons dans le dossier **Toutes les pistes**.

- 1 Touchez , puis .
- 2 Touchez , puis **Listes d'écoute**.





3 Touchez **Ajouter une nouvelle liste d'écoute**, saisissez le nom de la liste d'écoute puis touchez **Enregistrer**.

4 Le dossier **Toutes les pistes** affiche toutes les chansons stockées sur votre téléphone. Appuyez sur toutes les chansons que vous souhaitez inclure dans votre liste d'écoute ; une coche s'affiche en regard de leur nom.

5 Touchez **Terminé**.

Modification d'une liste d'écoute

De temps en temps, vous souhaitez peut-être ajouter de nouvelles chansons ou supprimer des chansons d'une liste d'écoute. Pour éditer la liste d'écoute, veuillez procéder de la manière suivante :

- 1 Touchez , puis .
- 2 Touchez , puis **Listes d'écoute**.
- 3 Sélectionnez la liste d'écoute.
- 4 Touchez  et sélectionnez l'une des options suivantes :

Ajouter nouvelles chansons :

Permet d'ajouter d'autres chansons à la liste d'écoute. Marquez celles que vous souhaitez et appuyez sur Terminé.



Changer l'ordre : Permet de modifier l'ordre de lecture de la liste d'écoute.

Supprimer : Permet de supprimer une chanson de la liste d'écoute. Touchez Oui pour confirmer.

État mémoire : Permet d'afficher le statut de la mémoire.

Tout supprimer : Permet de supprimer tous les morceaux de la liste d'écoute.

Suppression d'une liste d'écoute

- 1 Appuyez sur , puis sur **Divertissement**.
- 2 Touchez **Musique**, puis **Listes d'écoute**.
- 3 Appuyez sur , puis sur **Supprimer** ou **Tout supprimer** pour supprimer toutes les listes d'écoute.

Utilisation de la radio

La fonction radio FM du LG KP500 permet d'écouter vos stations de radio préférées lors de vos déplacements.

REMARQUE : Pour écouter la radio, vous devez brancher votre casque. Insérez-le dans la prise casque (il s'agit de la même prise que celle utilisée pour le chargeur).

01

02

03

04

05

06

07





08





Multimédia

Rechercher des stations

Les stations de radio peuvent être réglées dans votre téléphone en les recherchant manuellement ou automatiquement. Vous n'aurez plus à les régler de nouveau car elles seront ensuite associées à un numéro de canal spécifique. Votre téléphone vous permet d'enregistrer jusqu'à 50 canaux. Vous devez d'abord brancher le kit piéton sur le téléphone car il fait office d'antenne.

Pour effectuer une Recherche automatique :




- 1 Touchez , puis .
- 2 Touchez , puis .
- 3 Touchez Recherche automatique. Les stations sont détectées automatiquement et associées à des canaux dans votre téléphone.

REMARQUE : Une station peut également être réglée manuellement en utilisant  et , se trouvant près de la fréquence radio. Si vous maintenez enfoncées les touches  et , les stations seront détectées automatiquement.

Réinitialisation des stations

- 1 Touchez , puis .
- 2 Touchez , puis .
- 3 Sélectionnez **Réini** pour réinitialiser le canal actuel ou **Tout réinitialiser** pour réinitialiser tous les canaux. Chaque canal revient à la première fréquence, 87,5 MHz.

Écoute de la radio

- 1 Touchez , puis .
- 2 Appuyez sur , puis appuyez sur le numéro de canal de la station que vous souhaitez écouter.

ASTUCE! Afin d'améliorer la réception radio, déployez le cordon du casque qui fait office d'antenne.

01

02

03

04

05

06

07


08

Organiseur




Ajout d'un événement à votre calendrier

- 1 Sur l'écran de veille, sélectionnez , puis touchez  et sélectionnez . Sélectionnez **Calendrier**.
- 2 Sélectionnez la date pour laquelle vous souhaitez ajouter un événement.
- 3 Appuyez sur , puis sur **Ajouter un événement**.
- 4 Appuyez sur **Catégorie**, puis choisissez parmi **RDV**, **Événement** ou **Anniversaire**. Vérifiez la date, puis entrez l'heure de début de l'événement.
- 5 Pour les rendez-vous et les célébrations, entrez la date et l'heure de fin de l'événement dans les deux zones de date et d'heure inférieures.

- 6 Si vous souhaitez ajouter un sujet ou une remarque à votre événement, appuyez sur **Note** et tapez votre remarque avant d'appuyer sur **Enreg.**.
- 7 Définissez **Alarme** et **Répéter**.
- 8 Pour enregistrer l'événement dans le calendrier, sélectionnez **Enreg.** Les jours pour lesquels des événements sont enregistrés sont signalés par un curseur en forme de carré. Une sonnerie retentira à l'heure de début de l'événement afin de vous aider à rester organisé.

ASTUCE! Dans votre calendrier, vous pouvez définir un congé. Appuyez sur chaque jour de vacances, puis sur  et sélectionnez **Déf. congé**.

Modifier l'affichage Calendrier par défaut

- 1 Sur l'écran de veille, sélectionnez , puis touchez  et sélectionnez . Sélectionnez **Réglages**.
- 2 Touchez **Calendrier**, puis sélectionnez **Affichage mensuel** ou **Affichage hebdomad.**
- 3 Définissez **Semaine commençant le**.
- 4 Touchez **Enreg.** pour confirmer votre choix.

Ajout d'un élément à votre liste des tâches

- 1 Sur l'écran de veille, sélectionnez , puis touchez  et sélectionnez .
- 2 Sélectionnez **Tâches**, puis touchez **Ajouter nouvel événement**.
- 3 Définissez la date de la tâche, ajoutez un commentaire, puis sélectionnez un niveau de priorité : **Élevé**, **Moyen** ou **Faible**.
- 4 Pour enregistrer votre liste de tâches, sélectionnez **Enreg..**

ASTUCE! Pour modifier un élément, vous pouvez le sélectionner, appuyer sur l'onglet et l'insérer. Pour confirmer les modifications, sélectionnez **Enreg..**

01

02

03

04

05

06

07

08




Organiseur

Partage d'une tâche

- 1 Sur l'écran de veille, sélectionnez , puis  et choisissez . Sélectionnez **Tâches**.
- 2 Sélectionnez la tâche à partager, puis touchez .
- 3 Sélectionnez **Envoyer**. Vous pouvez choisir de partager la tâche via **SMS, MMS, Email** ou **Bluetooth**.

ASTUCE! Vous pouvez sauvegarder et synchroniser votre calendrier avec votre ordinateur. Reportez-vous à la section PC Sync à la page 105.

Ajouter un mémo




- 1 Sur l'écran de veille, sélectionnez , puis touchez  et sélectionnez . Sélectionnez **Mémo**.
- 2 Appuyez sur **Ajouter mémo**.
- 3 Entrez votre mémo, puis appuyez sur **Enreg.**.
- 4 Votre mémo s'affichera lorsque vous rouvrirez l'application **Mémo**.

ASTUCE! Vous pouvez modifier un mémo existant. Sélectionnez celle que vous voulez modifier et tapez vos changements.





Trouver jour J

Trouver jour J est un outil très pratique qui vous permet de connaître une date, si on ajoute un certain nombre de jours à la date du jour. Par exemple, après 60 jours à partir du 10.10.07 nous serons le 09.12.2007.

Cette fonction est très pratique pour repérer des échéances.

- 1 Sur l'écran de veille, sélectionnez , puis touchez  et sélectionnez .
- 2 Sélectionnez **Nouvelle alarme**.
- 3 Dans l'onglet **De**, définissez la date souhaitée.
- 4 Dans l'onglet **Après**, définissez le nombre de jours.
- 5 Le **Jour J** s'affiche en dessous.

Réglage des alarmes

- 1 Sur l'écran de veille, sélectionnez , puis touchez  et sélectionnez .
- 2 Touchez **Nouvelle alarme**.
- 3 Réglez l'heure à laquelle vous souhaitez que l'alarme sonne, puis touchez **Enreg.**
- 4 Vous pouvez choisir de faire sonner l'alarme **Chaque jour, Lun - Ven, Lun - Sam, Sam - Dim ou Sauf congés ou Choisir un jour de la semaine Une fois**. Les icônes indiquent le jour de la semaine que vous sélectionnez.
- 5 Sélectionnez **Type d'alarme** pour définir un type d'alarme.
- 6 Touchez **Son alarme**, puis sélectionnez **Sons par défaut** ou le dossier **Mémo vocal** pour choisir des sons. Pour écouter les sonneries, appuyez sur la sonnerie que vous souhaitez écouter, puis sur .

01

02

03

04

05

06

07

08





Organiseur

- 7 Ajoutez un mémo pour l'alarme. Appuyez sur **Enregistrer** lorsque vous avez terminé la saisie du mémo.
- 8 Enfin, définissez la fréquence de répétition 5, 10, 20, 30 minutes, 1 heure ou fonction de répétition désactivée.
- 9 Une fois l'alarme programmée, touchez **Enreg.**

REMARQUE : Vous pouvez programmer un maximum de cinq alarmes.





ASTUCE! Appuyez sur l'icône Marche/Arrêt située à droite de l'alarme pour l'arrêter.

Ajout d'un mémo avec le Tableau blanc

- 1 Sur l'écran de veille, sélectionnez , puis touchez  et sélectionnez .
- 2 Touchez **Ajouter dessin**.
- 3 Dessinez votre mémo sur l'écran LCD tactile, puis appuyez sur .
- 4 Votre mémo s'affichera lorsque vous ouvrirez de nouveau l'application **Tableau blanc**.

Enregistreur vocal

Votre enregistreur vocal vous permet d'enregistrer des mémos vocaux ou autres sons.







- 1 Touchez , puis .
- 2 Touchez , puis  et sélectionnez l'un des **Réglages** suivants :

Durée : Permet de définir la durée de l'enregistrement. Vous avez le choix entre Sans limite, Taille du meg.MMS ou 1 minute.

Qualité : Permet de sélectionner la qualité du son. Sélectionnez Super fine, Avancé, Général.

Mémoire utilisée : Permet d'indiquer l'emplacement dans lequel enregistrer le fichier de l'enregistrement vocal.

Enregistrement d'un son ou d'une voix

- 1 Touchez , puis .
- 2 Appuyez sur .
- 3 Touchez  pour lancer l'enregistrement.
- 4 Touchez  pour arrêter l'enregistrement.
- 5 Touchez  pour écouter votre enregistrement.

01

02

03

04

05


06


07

08





Organiseur

Envoi du mémo vocal




- 1 Une fois l'enregistrement terminé, appuyez sur .
- 2 Appuyez sur **Envoyer via**, et sélectionnez l'une des options suivantes : **Message**, **Email** ou **Bluetooth**. Si vous choisissez **Message** ou **Email**, l'enregistrement sera ajouté au message et vous pourrez l'écrire et l'envoyer normalement. Si vous choisissez Bluetooth, un message vous demandera d'activer Bluetooth.

REMARQUE : Après avoir terminé l'enregistrement, appuyez sur  et sélectionnez Envoyer via, Fichier, Supprimer, Utiliser comme (pour attribuer l'enregistrement à votre sonnerie), Réglages ou Aller dans Mes sons.




Utiliser la calculatrice

- 1 Sur l'écran de veille, sélectionnez , puis touchez  et sélectionnez .
- 2 Sélectionnez **Calculatrice**.
- 3 Entrez les nombres à l'aide des touches numériques.
- 4 Pour les calculs simples, appuyez sur la fonction souhaitée (+, -, *, /), puis sur =.
- 5 Pour les calculs plus complexes, appuyez sur , puis choisissez **sin**, **cos**, **tan**, **log**, **ln**, **exp**, **sqrt**, **deg** ou **rad** etc....

Convertir une unité

- 1 Sur l'écran de veille, sélectionnez , puis touchez  et sélectionnez .
- 2 Sélectionnez **Convertisseur**.
- 3 Sélectionnez le type de données à convertir : **Devise, Surface, Poids, Longueur, Température, Volume** ou **Vitesse**.
- 4 Vous pouvez à présent choisir l'unité et entrer la valeur à convertir, puis l'unité de conversion.
- 5 Le résultat s'affiche.

Chronomètre

- 1 Sur l'écran de veille, sélectionnez , puis touchez  et sélectionnez .
- 2 Sélectionnez **Chronomètre**.
- 3 Appuyez sur **Démarrer** pour lancer le chronomètre.
- 4 Appuyez sur **Tour** si vous souhaitez enregistrer la durée d'un tour.
- 5 Appuyez sur **Arrêt** pour arrêter le chronomètre.
- 6 Appuyez sur **Repr.** pour redémarrer le chronomètre au moment où vous l'avez arrêté ou **Réinitialiser** pour remettre le temps à zéro.

01

02

03

04

05





06

07

08

Organiseur




Ajout d'une ville aux fuseaux horaires

- 1 Sur l'écran de veille, sélectionnez , puis touchez  et sélectionnez .
- 2 Sélectionnez **Fuseaux horaires**.
- 3 Appuyez sur l'icône , puis sur **Ajouter ville**. Commencez à taper le nom de la ville à ajouter. Celle-ci s'affichera en haut de l'écran.

PC Sync

Vous pouvez synchroniser votre ordinateur avec votre téléphone afin de vous assurer que toutes les informations importantes et les dates concordent, ainsi que pour sauvegarder vos fichiers et avoir l'esprit tranquille.

Installer LG PC Suite sur votre ordinateur

- 1 Sur l'écran de veille, touchez  et sélectionnez  puis .
- 2 Sélectionnez **Mode connexion USB** et choisissez :
PC Internet
Stockage de masse
PC suite
Sync musique
Toujours demander
- 3 Insérez le CD fourni dans le lecteur de votre ordinateur. Cliquez sur le programme d'installation de **LG PC Suite** qui apparaît sur votre écran.

- 4 Sélectionnez la langue du programme d'installation, puis cliquez sur **OK**.
- 5 Suivez les instructions à l'écran pour terminer l'Assistant du programme d'installation de LG PC Suite.
- 6 Une fois l'installation terminée, l'icône LG PC Suite apparaît sur le Bureau.

Connexion du téléphone à votre ordinateur

- 1 Connectez le câble USB à votre téléphone et à votre ordinateur.
- 2 Cliquez deux fois sur l'icône **LG PC Suite** placée sur votre Bureau.
- 3 Cliquez sur **Assistant de connexion**, puis sur **USB**.
- 4 Cliquez sur **Suivant**, à nouveau sur **Suivant**, puis sur **Terminer**. Votre téléphone est à présent connecté à votre ordinateur.

01

02

03

04

05

06

07

08

PC Sync

Sauvegarder et restaurer les données de votre téléphone

- 1 Connectez votre téléphone à votre ordinateur comme indiqué ci-dessus.
- 2 Cliquez sur l'icône **Sauvegarde**, puis sélectionnez **Sauvegarde** ou **Restaurer**.
- 3 Marquez le contenu à sauvegarder ou à restaurer. Sélectionnez l'emplacement vers lequel sauvegarder les informations ou à partir duquel les restaurer. Cliquez sur **OK**.
- 4 Les informations sont sauvegardées ou restaurées.

Affichage des fichiers du téléphone sur votre ordinateur

- 1 Connectez votre téléphone à votre ordinateur comme précédemment indiqué.
- 2 Cliquez sur l'icône **Contenu**.
- 3 Tous les documents, contenus flash, images, sons et vidéos enregistrés dans votre téléphone apparaissent à l'écran, dans le dossier Téléphone LG.

ASTUCE! Afficher le contenu de votre téléphone sur l'écran de votre ordinateur vous permet d'organiser vos fichiers et documents, et de supprimer les contenus dont vous n'avez plus besoin.

Synchroniser vos contacts

- 1 Permet de connecter votre téléphone sur votre ordinateur.
- 2 Cliquez sur l'icône **Contacts**.
- 3 Votre ordinateur importe et affiche tous les contacts enregistrés dans votre carte USIM et dans votre téléphone.
- 4 Cliquez sur **Fichier**, puis sélectionnez **Enreg.** Spécifiez à présent l'emplacement d'enregistrement des contacts.

REMARQUE : Pour sauvegarder les contacts enregistrés sur votre carte USIM, cliquez sur le dossier de la carte SIM, dans le volet gauche de l'écran de votre ordinateur. Sélectionnez **Modifier**, en haut de l'écran, puis **Tout sélect.**

Cliquez avec le bouton droit de la souris sur les contacts, puis sélectionnez **Copier** dans le contact. Cliquez sur le dossier **Téléphone**, dans le volet gauche de l'écran. Tous vos numéros s'affichent.

Synchroniser vos messages

- 1 Permet de connecter votre téléphone sur votre ordinateur.
- 2 Cliquez sur l'icône **Messages**.
- 3 Tous les messages de votre ordinateur et de votre téléphone apparaissent à l'écran dans des dossiers.
- 4 Utilisez la barre d'outils, en haut de l'écran, pour modifier et réorganiser les messages.

01

02

03

04

05

06

07

08

PC Sync

Utilisation du téléphone comme périphérique de stockage de masse

Votre téléphone peut être utilisé comme périphérique de stockage de masse.

- 1 Déconnectez votre téléphone de votre ordinateur.
- 2 Sur l'écran de veille, sélectionnez , puis appuyez sur .
- 3 Sélectionnez , puis **Mode connexion USB**.
- 4 Appuyez sur **Stockage de masse**.
- 5 Permet de connecter votre téléphone sur votre ordinateur. Votre téléphone affiche : **Cnx. périph. Stock. de masse**.

- 6 Tous les fichiers de votre téléphone sont automatiquement enregistrés sur le disque dur de votre ordinateur.

REMARQUE : Pour l'initialisation du stockage de masse, votre téléphone doit être déconnecté de l'ordinateur.

Utilisation du téléphone comme périphérique de synchronisation musicale

Votre téléphone peut être utilisé comme périphérique de synchronisation musicale uniquement pour les fichiers de synchronisation musicale.

La synchronisation musicale peut être effectuée à l'aide de Windows Media Player 10 / 11 et prend en charge la mémoire du téléphone et la carte mémoire externe.

- 1 Déconnectez votre téléphone de votre ordinateur.
- 2 Sur l'écran de veille, sélectionnez , puis appuyez sur .
- 3 Sélectionnez , puis **Mode connexion USB**.
- 4 Appuyez sur **Sync musique**.
- 5 Permet de connecter votre téléphone sur votre ordinateur. Votre téléphone affiche : **Connexion en tant que Sync musique...** puis **Débrancher pour arrêter Sync musique**.

01

02

03

04

05

06

07




08

Web

Navigation

Navigation vous offre un monde rapide et coloré de jeux, de musique, d'informations, de sport, de divertissement et bien plus encore, directement sur votre mobile. Tout cela, où que vous soyez et quels que soient vos centres d'intérêts.





Accéder au Web

- 1 Sur l'écran de veille, sélectionnez , puis touchez  et sélectionnez .
- 2 Pour accéder directement à la page d'accueil du navigateur, sélectionnez **Accueil**. Vous page d'accueil **Entrer l'adresse**, taper l'URL souhaitée et sélectionner **Connexion**.

REMARQUE : Lorsque vous vous connectez à ce service et que vous téléchargez du contenu, des frais supplémentaires s'appliquent. Vérifiez le coût des données auprès de votre opérateur.

Ajouter des favoris et y accéder

Pour accéder facilement et rapidement à vos sites Web préférés, vous pouvez ajouter des favoris et enregistrer des pages Web.

- 1 Sur l'écran de veille, sélectionnez , puis touchez  et sélectionnez .
- 2 Sélectionnez **Favoris**. Votre liste de favoris s'affiche.
- 3 Pour ajouter un nouveau signet, sélectionnez , puis appuyez sur Ajouter nouveau. Entrez un nom pour ce signet, suivi de l'URL.

- 4 Touchez **Enreg.**. Le signet apparaît dans la liste des favoris.
- 5 Pour accéder à un signet, il vous suffit de le sélectionner en le touchant, puis d'appuyer sur Connexion. Vous allez être connecté au signet.

Utilisation de la fonction RSS reader

RSS (Really Simple Syndication) est une famille de formats de bulletins d'informations Web utilisés pour publier du contenu fréquemment mis à jour comme des entrées de blog, actualités ou podcast. Un document RSS, appelé fil d'information, bulletin d'informations Web ou canal, contient un résumé du contenu d'un site Web associé ou le texte complet. RSS permet de se tenir informé sur ses sites Web favoris de manière automatisée, ce qui est plus simple que de les vérifier manuellement.

L'utilisateur s'abonne à un fil d'information en entrant le lien correspondant dans le lecteur ou en cliquant sur une icône RSS dans un navigateur pour lancer le processus d'abonnement. Le lecteur vérifie régulièrement la présence de nouveau contenu pour les fils d'information auxquels l'utilisateur s'est abonné et télécharge les mises à jour détectées.

01

02

03

04

05


06

07

08




Web

Enregistrement d'une page

- 1 Accédez à la page Web souhaitée, comme indiqué page précédente.
- 2 Appuyez sur , puis sélectionnez **Enregistrer cette page**.
- 3 Entrez un nom pour cette page Web, de sorte que vous puissiez facilement l'identifier.
- 4 Touchez **Enreg..**

ASTUCE! Dans ce menu, vous pouvez également modifier les titres des pages enregistrées, protéger ou désactiver la protection du mémo d'écran et supprimer des pages enregistrées.




Accès à une Page enregistrée

- 1 Sur l'écran de veille, sélectionnez , puis touchez  et sélectionnez .
- 2 Sélectionnez **Pages enregistrées**.
- 3 Sélectionnez la page requise pour l'ouvrir.

Affichage de l'historique du navigateur

- 1 Sur l'écran de veille, sélectionnez , puis touchez  et sélectionnez . Sélectionnez **Historique**.
- 2 La liste des titres des pages Web dernièrement visitées s'affiche. Pour accéder à l'une de ces pages, il vous suffit de sélectionner la page.

Modification des paramètres du navigateur Web

- 1 Sur l'écran de veille, sélectionnez , puis touchez  et sélectionnez . Sélectionnez **Réglages**.
- 2 Vous pouvez modifier les réglages **Profile**, **Apparence**, **Cache**, **Cookies**, **Sécurité** ou réinitialiser tous les paramètres en sélectionnant **Réinit. Réglages**.
- 3 Vous pouvez les activer ou les désactiver en appuyant simplement sur l'icône.

Utiliser votre téléphone en tant que modem

Vous pouvez utiliser votre KP500 comme modem pour votre ordinateur et accéder ainsi à Internet et à vos e-mails même lorsqu'aucune connexion filaire n'est disponible. Vous pouvez utiliser le câble USB ou la connectivité Bluetooth.

Utilisation du câble USB :

- 1 Assurez-vous que LG PC Suite est installé sur votre ordinateur.
- 2 Connectez votre KP500 à votre ordinateur à l'aide du câble USB, puis lancez le logiciel LG PC Suite.
- 3 Cliquez sur le kit Internet de votre ordinateur. Cliquez ensuite sur le bouton Nouveau, puis sélectionnez **Modem**.
- 4 Choisissez **Modem USB LG Mobile**, puis sélectionnez **OK**. Il apparaît à l'écran.

01

02

03

04

05

06

07

08

Web

- Indiquez le profil pouvant se connecter à Internet et enregistrez les valeurs.
- Le profil créé s'affiche sur l'écran de votre ordinateur. Sélectionnez-le et cliquez sur Connexion. Votre ordinateur établit une connexion via votre KP500.
REMARQUE : Pour plus d'informations sur la synchronisation à l'aide de LG PC Suite, reportez-vous à la page 105.
- Utilisez l'Assistant de connexion de l'application LG PC Suite afin de créer une connexion Bluetooth active.
- Cliquez sur le kit Internet de votre ordinateur. Cliquez ensuite sur le bouton Nouveau.
- Choisissez Modem USB LG Mobile, puis sélectionnez OK. Il apparaît à l'écran.
- Indiquez le profil pouvant se connecter à Internet et enregistrez les valeurs.
- Le profil créé s'affiche sur l'écran de votre ordinateur. Sélectionnez-le et cliquez sur **Connexion.** Votre ordinateur établit une connexion via votre KP500.

Utilisation de la connectivité Bluetooth :

- Assurez-vous que la connectivité Bluetooth est activée et qu'elle est visible au niveau de votre ordinateur et de votre KP500.
- Associez votre ordinateur à votre KP500 de sorte qu'un mot de passe soit requis pour la connexion.



Réglages

Dans ce dossier, vous pouvez modifier les réglages afin de personnaliser le KP500.

Personnalisation des Profils

À partir de l'écran de veille, vous pouvez rapidement modifier votre profil. Il vous suffit d'appuyer sur la barre Résumé état, située dans la partie supérieure, et sur l'onglet Profil.

Dans le menu des paramètres, vous pouvez personnaliser chaque profil.

- 1 Appuyez sur , puis choisissez .
- 2 Appuyez sur **Profil**, puis choisissez le profil à modifier.

- 3 Vous pouvez alors modifier toutes les options de son et d'alerte disponibles dans la liste, notamment les réglages **Sonnerie vocale** et **Volume**, **Alerte message**, etc.

Modification des paramètres de l'Écran

- 1 Touchez , puis choisissez .
- 2 Appuyez sur , puis choisissez :

Fond d'écran : Permet de choisir le thème de votre écran de veille.

Menu principal : Permet de choisir le style du menu supérieur.

Numérotation : Permet de régler la taille et la couleur des chiffres.

Police : Permet de régler le style et la taille de la police.

Rétroéclairage : Permet de définir la durée de fonctionnement du rétroéclairage.

01

02

03

04

05

06

07

08

Réglages

REMARQUE : Plus la durée de fonctionnement du rétroéclairage est importante, plus la batterie est sollicitée. Vous devrez probablement recharger votre téléphone plus souvent.

Luminosité : Permet de régler la luminosité de l'écran.

Message d'accueil : Permet de choisir entre activé et désactivé et de remplir le message d'accueil.




Démarrage / Fermeture :
Permet de choisir un thème pour votre écran de démarrage ou de fermeture.

- 2 Pour enregistrer vos réglages, appuyez sur **Enregistrer**.

Modification des paramètres du Téléphone

Profitez de la liberté que vous donne le KP500 pour l'adapter à votre propre style.

ASTUCE! Pour faire défiler une liste d'options, appuyez sur le dernier élément visible, puis faites glisser votre doigt vers le haut de l'écran. La liste se déplace vers le haut afin d'afficher d'autres d'éléments.

- 1 Touchez , puis choisissez .
- 2 Touchez , puis choisissez dans la liste suivante.

Date & Heure : Permet de régler les paramètres de date et d'heure ou d'activer la mise à jour automatique de la date lorsque vous voyagez ou pour l'heure d'été.

Économie d'énergie : Permet d'activer ou de désactiver les réglages d'économie d'énergie définis en usine.

Langues : Permet de modifier la langue d'affichage de votre KP500.

Verrouillage auto : Permet de verrouiller le clavier automatiquement dans l'écran de veille.

Sécurité : Permet de régler les paramètres de sécurité, notamment les codes PIN et le verrouillage du téléphone.

Gestionnaire de mémoire : Pour plus d'informations sur l'utilisation du gestionnaire de mémoire, reportez-vous à la page 119.

Réint.réglages : Permet de réinitialiser tous les paramètres à leur valeur par défaut.

Infos téléphone : Permet d'afficher les informations techniques de votre KP500.

Modification des paramètres de Connectivité

Les paramètres de connectivité ont déjà été paramétrés par votre opérateur afin que vous puissiez profiter immédiatement de votre nouveau téléphone. Pour modifier des paramètres, accédez à ce menu.

Touchez , puis .

Sélectionnez .

Paramètres réseau

Sélectionner réseau : Si vous sélectionnez l'option de sélection automatique, cette fonction recherche automatiquement le réseau et enregistre le téléphone auprès du réseau. Nous vous recommandons d'utiliser ce paramètre pour obtenir un service et une qualité optimaux.

01

02

03

04

05

06

07

08

Réglages

Si vous sélectionnez l'option de sélection manuelle, la liste des réseaux disponibles s'affiche et vous pouvez sélectionner un élément de la liste pour l'enregistrer. Si l'enregistrement auprès d'un réseau échoue, la liste des réseaux s'affiche à nouveau et vous pouvez choisir un autre réseau pour vous enregistrer auprès de lui.

REMARQUE : Si votre téléphone perd la connexion au réseau en mode manuel, un message vous invitant à sélectionner le réseau disponible s'affiche dans l'écran de veille.

Liste des favoris : Si la recherche réseau est effectuée automatiquement, vous pouvez ajouter un réseau préféré pour la connexion. Les options suivantes vous sont proposées.

Profils Internet : Ce menu montre les profils Internet. Vous pouvez créer de nouveaux profils, les supprimer ou les modifier à l'aide du menu Option. Cependant, vous ne pouvez pas supprimer ni modifier les configurations par défaut dépendant du pays où vous vous trouvez.

Points d'accès : Votre opérateur réseau a déjà enregistré ces informations. Via ce menu, vous pouvez ajouter de nouveaux points d'accès.

Connexion par paquet : Permet de déterminer quand le périphérique doit être connecté au réseau pour les données par paquets.

Mode connexion USB :

Choisissez Service de données et synchronisez le KP500 à l'aide du logiciel LG PC Suite afin de copier les fichiers depuis votre téléphone. Pour plus d'informations sur la synchronisation, reportez-vous à la page 105.

Si vous utilisez la synchronisation de Windows Media Player, sélectionnez Synchroniser la musique dans ce menu. La fonction de synchronisation musicale est disponible pour les contenus musicaux uniquement.

Paramètres streaming :

Votre opérateur réseau a déjà enregistré ces informations. Vous pouvez toutefois les modifier si vous le souhaitez.

Utilisation du Gestionnaire de mémoire

Votre KP500 peut stocker vos données dans trois mémoires différentes : celle du téléphone, de la carte USIM et sur une carte mémoire externe (vous devrez peut-être acheter cette carte mémoire séparément).

Vous pouvez utiliser le gestionnaire de mémoire pour déterminer l'espace mémoire utilisé et l'espace mémoire disponible.

Touchez , puis . Sélectionnez , puis **Gestionnaire de mémoire**.

01

02

03

04

05

06

07

08

Réglages

Mémoire commune tél. : Permet d'afficher l'espace mémoire disponible sur votre KP500 pour les images, les sons, les vidéos, les contenus Flash, les MMS, les e-mails, les applications Java, etc.

Mémoire réservée tél. : Permet d'afficher l'espace mémoire disponible sur votre téléphone pour les SMS, les contacts, le calendrier, les tâches, les mémos, l'alarme, l'historique des appels, les favoris et les éléments divers.

Mémoire SIM : Permet d'afficher l'espace mémoire disponible sur votre carte SIM.

Mémoire externe : Permet d'afficher la mémoire disponible sur la carte mémoire externe (vous devrez peut-être acheter cette carte mémoire séparément).

Paramètres mémoire principale :

Permet de choisir l'emplacement de stockage vers lequel vous souhaitez que les éléments soient enregistrés.

ASTUCE! Pour plus d'informations sur la mise en place d'une carte mémoire, reportez-vous à la page 14.

Envoi et réception de fichiers via Bluetooth

Grâce à la technologie Bluetooth, vous pouvez envoyer et recevoir des fichiers très facilement. La connexion est rapide et aucun câble n'est requis. Vous pouvez également connecter un casque Bluetooth pour émettre et recevoir des appels.

Pour envoyer un fichier :

- 1 Ouvrez le fichier à envoyer. Il s'agit en général d'une photo, d'une vidéo ou d'un fichier musical.
- 2 Sélectionnez **Envoyer**. Choisissez **Bluetooth**.
- 3 Si vous avez déjà couplé le périphérique Bluetooth, votre KP500 n'en recherche pas automatiquement d'autres. Sinon, le KP500 recherche les autres périphériques Bluetooth activés à sa portée.
- 4 Choisissez le périphérique auquel vous souhaitez envoyer le fichier, puis touchez **Sélectionner**.
- 5 Le fichier est envoyé.

ASTUCE! Pour vous assurer que le fichier est bien envoyé, observez la barre de progression.

Pour recevoir un fichier :

- 1 Pour que vous puissiez recevoir des fichiers, Bluetooth doit être **Activé** et **Visible**. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section Modification des paramètres Bluetooth ci-contre.
- 2 Un message vous invite à accepter le fichier de l'expéditeur. Pour recevoir le fichier, appuyez sur **Oui**.
- 3 Vous pouvez voir où le fichier est enregistré et choisir l'une des options suivantes : **Afficher** ou **Utiliser comme fond d'écran**. Les fichiers sont généralement enregistrés dans le dossier approprié de votre Album média.

01

02

03

04

05

06

07

08

Réglages

Modification des paramètres Bluetooth :

- 1 Touchez  et sélectionnez .
- 2 Choisissez , puis appuyez sur  et sélectionnez **Réglages**.

Visibil. Mon périph. : Permet de choisir Visible, Masqué ou Visible pendant 1 min.

Nom de mon pér. : Permet de saisir un nom pour votre KP500.

Serv. compatibles : Permet de définir l'utilisation de la connectivité Bluetooth en association avec différents services. Reportez-vous à la section Utilisation de votre téléphone en tant que modem, à la page 113, ou Utilisation d'un casque Bluetooth, à la page 123.

Mode SIM distant : Choisissez Activé ou Désactivé.

Mon adresse : Permet d'afficher votre adresse Bluetooth.

Association à un autre périphérique Bluetooth

Lorsque vous associez le KP500 à un autre périphérique, vous pouvez configurer une connexion protégée par mot de passe. L'association créée est alors davantage sécurisée.

- 1 Assurez-vous que le Bluetooth est **Activé** et **Visible**. Vous pouvez modifier la visibilité dans le menu **Réglages**.
- 2 Appuyez sur **Rechercher**.
- 3 Le KP500 recherche des périphériques. Lorsque la recherche est terminée, l'option **Actualiser** apparaît à l'écran.

- 4 Choisissez le périphérique auquel associer votre KP500, entrez le mot de passe et appuyez sur **OK**.
- 5 Votre téléphone se connecte à l'autre périphérique, sur lequel vous devez entrer le même mot de passe.
- 6 Votre connexion Bluetooth protégée par mot de passe est désormais prête à l'emploi.

Utilisation d'un casque Bluetooth

- 1 Assurez-vous que le Bluetooth est **Activé** et **Visible**.
- 2 Pour mettre votre casque en mode associatif et associer vos périphériques, suivez les instructions fournies avec votre casque.

- 3 Appuyez sur **Demander avant connexion** ou **Toujours connecter** et sur **Oui** pour vous connecter maintenant. Le KP500 bascule automatiquement sur le profil Kit piéton.

ASTUCE! Pour plus d'informations sur le Mode réponse BT, reportez-vous à la page 29 pour savoir comment répondre aux appels lorsque votre casque Bluetooth est connecté.

01

02

03

04

05

06

07

08


Accessoires

Les accessoires suivants sont fournis avec votre KP500.

Chargeur



Batterie




Casque stéréo



CD/Kit pour données

Permet de connecter et de synchroniser le KP500 et votre ordinateur.



Guide de l'utilisateur

Pour en savoir plus sur le KP500.



REMARQUE :

- Utilisez toujours des accessoires d'origine LG.
- Le non-respect de cette recommandation risque d'entraîner l'annulation de votre garantie.
- Les accessoires peuvent varier selon les zones géographiques. Merci de contacter nos sociétés de services ou agents locaux pour plus d'informations.

Film de protection pour écran LCD

⚠ AVERTISSEMENT :

Il est possible que la sensibilité des touches soit réduite lorsque l'écran tactile est recouvert du film de protection.



Service réseau

Le téléphone sans fil décrit dans ce guide est compatible avec les réseaux GSM 900, DCS 1800, GSM 850 et PCS 1900.

Certaines des fonctions décrites dans ce guide sont appelées services réseau. Il s'agit de fonctions spéciales que vous définissez avec votre fournisseur de réseau mobile. Pour bénéficier des services réseau, vous devez vous y abonner par le biais de votre fournisseur de services et obtenir de ce dernier des instructions d'utilisation.

Données techniques

Généralités

Nom du produit : KP500

Système : GSM 900 / DCS 1800 /
GSM 850 / PCS 1900

Températures ambiantes

Max. : +55 °C (en décharge)
+45 °C (en charge)

Min. : -10°C

01

02

03

04

05

06

07

08

Déclaration de conformité LG Electronics

Coordonnées du fournisseur

Nom

LG Electronics Inc

Adresse

: LG Twin Tower 20, Yeouido-dong, Yeongdeungpo-gu Seoul, Korea 150-721

Détails du produit

Nom du produit

E-GSM 900 / DCS 1800 / GSM 850 / PCS 1900 Quad Band Terminal Equipment

Modèle

KP500, KP500Q, KP570, KP570Q

Nom commercial

LG

CE0168

Détails standard applicables

R&TTE Directive 1999/5/EC

EN 301 489-01 v1.6.1 / EN 301 489-07 v1.3.1 / EN 301 489-17 v.1.2.1

EN 60950-1 : 2001

EN 50360/EN 50361 : 2001

EN 301 511 V9,0,2

EN 300 328 V 1.7.1

Information supplémentaire

La conformité aux normes ci-dessus est vérifiée par le BABT (organisme de contrôle).


BABT, Balfour House, Churchfield Road, Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, United Kingdom
Notification Body Identification Number : 0168

Déclaration

Je déclare par la présente que les produits et appareils mentionnés ci-dessus sont conformes aux standards et aux dispositions des directives

European Standard Center
LG Electronics Logistics and Services B.V.
Veluwezoom 15, 1327 AE Almere, The Netherlands
Tel: +31 - 36- 547 - 8940; Fax: +31 - 36- 547 - 8704
e-mail : jacob @ lge.com

Name Issued Date
Seung Hyoun Ji / Director 1, September, 2008


Signature of representative

Recommandations pour une utilisation sûre et efficace

Veuillez lire ces recommandations. Leur non-respect peut s'avérer dangereux, voire illégal.

Exposition aux radiofréquences

Informations sur l'exposition aux radiofréquences et le débit d'absorption spécifique (DAS) : le modèle KP500 est conforme aux exigences de sécurité en vigueur relatives à l'exposition aux ondes radio. Ces exigences sont basées sur des recommandations scientifiques qui comprennent des marges de sécurité destinées à garantir la sécurité de toutes les personnes, quels que soient leur âge et leur condition physique.

- Les recommandations relatives à l'exposition aux ondes radio utilisent une unité de mesure connue sous le nom de débit d'absorption spécifique (DAS). Les tests de mesure du DAS sont effectués à l'aide de méthodes

normalisées, en utilisant le niveau de puissance certifié le plus élevé du téléphone, dans toutes les bandes de fréquence utilisées.

- Même si tous les modèles de téléphones LG n'ont pas les mêmes niveaux de DAS, ils sont tous conformes aux recommandations appropriées en matière d'exposition aux ondes radio.
- La limite de DAS recommandée par l'ICNIRP (Commission internationale de protection contre les rayonnements non ionisants) est de 2 W/kg en moyenne sur 10 grammes de tissus humain.
- La valeur DAS la plus élevée pour ce modèle de téléphone a été mesurée par DAS_{Y4} (pour une utilisation à l'oreille) à 0.990 W/kg (10 g) et à 1.26 W/kg (10 g) quand il est porté au niveau du corps.

Recommandations pour une utilisation sûre et efficace

- La valeur du DAS applicable aux habitants de pays/régions ayant adopté la limite du DAS recommandée par l'IEEE (Institut des Ingénieurs Électriciens et Électroniciens) est de 1,6 W/kg en moyenne pour un 1 gramme de tissu humain.
- Tenez votre téléphone éloigné des appareils électriques, tels que téléviseurs, postes radio et ordinateurs personnels.
- Ne placez pas votre téléphone à proximité de sources de chaleur, telles qu'un radiateur ou une cuisinière.

Entretien et réparation

AVERTISSEMENT

Utilisez uniquement des batteries, chargeurs et accessoires agréés pour ce modèle de téléphone. L'utilisation de tout autre type de batterie, de chargeur et d'accessoire peut s'avérer dangereuse et peut annuler tout accord ou garantie applicable au téléphone.

- Ne démontez pas votre téléphone. Si une réparation s'avère nécessaire, confiez-le à un technicien qualifié.
- Ne le faites pas tomber.
- Ne soumettez pas votre téléphone à des vibrations mécaniques ou à des chocs.
- Éteignez votre téléphone dans les zones où des règlements spéciaux l'exigent. Par exemple, n'utilisez pas votre téléphone dans les hôpitaux, car celui-ci pourrait perturber le bon fonctionnement des équipements médicaux sensibles.

- Si vos mains sont mouillées, évitez tout contact avec le téléphone lorsqu'il est en cours de charge. Ceci peut provoquer un choc électrique et endommager votre téléphone.
- Ne mettez pas un téléphone en charge à proximité de matières inflammables, car il pourrait chauffer et prendre feu.
- Pour nettoyer l'extérieur du combiné, utilisez un chiffon sec. N'utilisez pas de solvant, tel que du benzène, un diluant ou de l'alcool.
- Ne rechargez pas votre téléphone lorsqu'il est posé sur du tissu.
- Rechargez votre téléphone dans une zone bien ventilée.
- N'exposez pas le téléphone à de la fumée ou de la poussière en quantité excessive.
- Ne placez votre téléphone à proximité de cartes de crédit ou de titres de transport, car il pourrait altérer les données des bandes magnétiques.
- Ne touchez pas l'écran avec un objet pointu qui risquerait d'endommager votre téléphone.
- Ne mettez pas votre téléphone en contact avec des liquides ou des éléments humides.
- Utilisez les accessoires tels que les oreillettes avec précaution. Ne manipulez pas l'antenne inutilement.

Recommandations pour une utilisation sûre et efficace

Fonctionnement optimal du téléphone

Appareils électroniques

Tous les téléphones portables peuvent provoquer des interférences pouvant affecter les performances des appareils électroniques.

- N'utilisez pas votre téléphone à proximité d'équipements médicaux sans autorisation. Évitez de placer votre téléphone à proximité de votre stimulateur cardiaque (par exemple, dans votre poche poitrine).
- Les téléphones portables peuvent nuire au bon fonctionnement de certaines prothèses auditives.
- Des interférences mineures peuvent perturber le bon fonctionnement des téléviseurs, radios, ordinateurs, etc.

Sécurité au volant

Vérifiez les lois et règlements en vigueur en matière d'utilisation des téléphones portables dans la zone où vous conduisez.

- Ne tenez pas le téléphone dans votre main alors que vous conduisez.
- Concentrez toute votre attention sur la conduite.
- Utilisez un kit mains libres, si disponible.
- Si les conditions de conduite le permettent, quittez la route et garez-vous avant d'émettre ou de recevoir un appel.
- Les radiofréquences peuvent affecter certains systèmes électroniques de votre véhicule motorisé, tels que le système audio stéréo ou les équipements de sécurité.

- Lorsque votre véhicule est équipé d'un airbag, ne gênez pas son déclenchement avec un équipement sans fil portable ou fixe. Il risquerait de l'empêcher de s'ouvrir ou provoquer de graves blessures en raison de performances inadéquates.
- Lorsque vous écoutez de la musique en extérieur, veuillez vous assurer que le volume n'est pas trop élevé de façon à bien entendre ce qu'il se passe autour de vous. Ceci est particulièrement important à proximité des routes.

Nuisances auditives

Afin de protéger vos capacités auditives, n'exposez pas votre ouïe à de hauts volumes sonores pendant de longues périodes. Nous vous recommandons de ne pas tenir l'appareil près de votre oreille lorsque le mode mains libres est activé. Pendant les communications ou lorsque vous écoutez de la musique, réglez le volume à un niveau raisonnable.

Parties en verre

Certaines parties de votre téléphone portable sont en verre. Ce verre pourrait se briser en cas de chute sur une surface dure ou d'impact considérable. Le cas échéant, évitez de toucher ou de retirer le verre brisé. N'utilisez plus votre téléphone portable jusqu'à ce que ce verre soit remplacé par un fournisseur de service agréé.

Recommandations pour une utilisation sûre et efficace

Zone de déminage

N'utilisez pas votre téléphone lorsque des opérations de dynamitage sont en cours. Respectez les restrictions, les règlements et les lois en vigueur.

Zones à atmosphère explosive

- N'utilisez pas votre téléphone dans une station-service.
- N'utilisez pas votre téléphone à proximité de carburant ou de produits chimiques.
- Ne transportez pas et ne stockez pas de produits dangereux, de liquides ou de gaz inflammables dans le même compartiment de votre voiture que votre téléphone portable et ses accessoires.

Dans un avion

Les appareils sans fil peuvent générer des interférences dans les avions.

- Éteignez votre téléphone avant d'embarquer dans un avion.
- Ne l'utilisez pas au sol sans autorisation de l'équipage.

Enfants

Conservez votre téléphone dans un endroit sûr, hors de la portée des jeunes enfants. Votre téléphone comprend des petites pièces qui peuvent présenter un risque de suffocation.

Appels d'urgence

Il est possible que les numéros d'urgence ne soient pas disponibles sur tous les réseaux de téléphonie mobile. Vous ne devez donc pas dépendre uniquement de votre téléphone portable pour émettre un appel d'urgence. Renseignez-vous auprès de votre opérateur.

Informations sur la batterie et précautions d'usage

- Il n'est pas nécessaire de décharger complètement la batterie avant de la recharger. Contrairement aux autres batteries, elle n'a pas d'effet mémoire pouvant compromettre ses performances.
- Utilisez uniquement les batteries et chargeurs LG. Les chargeurs LG sont conçus pour optimiser la durée de vie de votre batterie.
- Ne démontez pas et ne court-circuitez pas la batterie.
- Les contacts métalliques de la batterie doivent toujours rester propres.
- Procédez au remplacement de la batterie lorsque celle-ci n'offre plus des performances acceptables. La batterie peut être rechargée des centaines de fois avant qu'il soit nécessaire de la remplacer.
- Rechargez la batterie en cas de non-utilisation prolongée afin d'optimiser sa durée d'utilisation.
- N'exposez pas le chargeur de la batterie au rayonnement direct du soleil. Ne l'utilisez pas non plus dans des lieux très humides, tels qu'une salle de bains.
- Le remplacement de la batterie par un modèle inadapté risque d'entraîner une explosion de cette dernière.

Recommandations pour une utilisation sûre et efficace

- Le remplacement de la batterie par un modèle inadapté risque d'entraîner une explosion de cette dernière.
- Respectez les instructions du fabricant relatives au recyclage des batteries usagées. Veuillez recycler autant que faire se peut. Ne vous en débarrassez pas avec les déchets ménagers.
- Si la batterie est hors d'usage, veuillez la rapporter au service après-vente ou au revendeur LG Electronics agréé le plus proche.
- Débranchez systématiquement le chargeur de la prise murale lorsque le chargement de la batterie est terminé pour éviter qu'il ne consomme inutilement de l'énergie.
- La durée de vie réelle de la batterie dépend de la configuration du réseau, des paramètres du produit, de l'utilisation, de la batterie et des conditions extérieures.

Dépannage

Ce chapitre répertorie quelques-uns des problèmes que vous pouvez rencontrer en utilisant votre téléphone. Si certains problèmes requièrent l'assistance du fournisseur de services, la plupart d'entre eux peuvent être facilement résolus par l'utilisateur.

Message	Causes possibles	Actions correctives possibles
Erreur SIM	Aucune carte SIM n'est insérée dans le téléphone ou la carte a été mal insérée.	Vérifiez que la carte SIM est correctement insérée.
Connexion au réseau impossible	Signal faible Vous êtes en dehors du réseau GSM	Adoptez une position plus en hauteur, près d'une fenêtre ou d'un espace ouvert. Consultez la carte de couverture de votre fournisseur de services.
Codes non concordants	Lorsque vous changez de code de sécurité, vous devez confirmer le nouveau code en le saisissant une deuxième fois. Les deux codes entrés ne sont pas les mêmes.	Contactez votre fournisseur de services.
Impossible d'activer la fonction	Non pris en charge par le fournisseur de services ou enregistrement requis	Contactez votre fournisseur de services.
Appels indisponibles	Erreur de numérotation Nouvelle carte SIM insérée Limite de facturation atteinte	Nouveau réseau non autorisé. Vérifiez les nouvelles restrictions. Contactez votre fournisseur de services ou redéfinissez votre limite de facturation à l'aide du code PIN 2.

Message	Causes possibles	Actions correctives possibles
Impossible d'allumer le téléphone	Vous avez appuyé trop brièvement sur la touche Activé/Désactivé. Batterie déchargée Les contacts de la batterie sont sales.	Maintenez la touche Activé/Désactivé enfoncée pendant au moins deux secondes. Rechargez la batterie. Vérifiez l'indicateur de chargement à l'écran. Nettoyez les contacts.
Erreur de chargement	La batterie est totalement vide.	Rechargez la batterie.
	La température ambiante est en dehors de la plage autorisée.	Vérifiez que la température est appropriée, patientez un instant, puis rechargez votre batterie.
	Problème de contact	Vérifiez l'alimentation et la connexion du téléphone. Vérifiez les contacts de la batterie et nettoyez-les si nécessaire.
	Absence de tension de secteur	Utilisez une autre prise ou vérifiez la tension.
	Chargeur défectueux	Si le chargeur ne chauffe pas, remplacez-le.
	Chargeur incorrect	N'utilisez que des accessoires de marque LG.
	Batterie défectueuse	Remplacez la batterie.
Perte de réseau	Signal trop faible	Reconnexion automatique à un autre fournisseur de services
Numéro non autorisé	La fonction Numéro fixe est activée.	Vérifiez les réglages.



Le informazioni fornite nel presente manuale possono variare a seconda del software del telefono in uso o delle impostazioni del fornitore di servizi.



Guida per l'utente **KP500**

Congratulazioni per aver acquistato il telefono cellulare KP500 di LG compatto e avanzato, progettato per funzionare con le più recenti tecnologie di comunicazione mobile digitale.



Smaltimento delle apparecchiature obsolete

- 1** Quando su un prodotto è riportato il simbolo di un bidone della spazzatura barrato da una croce significa che il prodotto è coperto dalla direttiva europea 2002/96/EC.
- 2** Tutti i prodotti elettrici ed elettronici dovrebbero essere smaltiti separatamente rispetto alla raccolta differenziata municipale, mediante impianti di raccolta specifici designati dal governo o dalle autorità locali.
- 3** Il corretto smaltimento delle apparecchiature obsolete contribuisce a prevenire possibili conseguenze negative sulla salute umana e sull'ambiente.
- 4** Per informazioni più dettagliate sullo smaltimento delle apparecchiature obsolete, contattare il comune, il servizio di smaltimento rifiuti o il negozio in cui è stato acquistato il prodotto.

Configurazione	01
Schermata di standby	02
Funzioni di base	03
Creatività	04
Organizzazione	05
Il Web	06
Impostazioni	07
Accessori	08

Contenuti

Configurazione

Introduzione al telefono.....	8
Vista del telefono aperto.....	10
Inserimento della SIM e della batteria ..	11
Scheda di memoria	14
Mappa dei menu	16

Schermata di standby

Schermata di standby	17
----------------------------	----

Funzioni di base

Chiamate	22
Composizione di una chiamata.....	22
Per effettuare una chiamata dai contatti.....	23
Per rispondere e rifiutare una chiamata.....	23
Opzioni disponibili durante le chiamate attive.....	24
Per regolare il volume di chiamata ...	25
Selezione rapida.....	25
Per effettuare una seconda chiamata.....	25
Disattivazione del servizio DTMF.....	26
Visualizzazione dei registri delle chiamate.....	26
Uso del trasferimento di chiamata.....	27
Uso del blocco chiamate.....	28
Modifica delle impostazioni comuni di chiamata.....	28

Rubrica	30
Ricerca di un contatto.....	30
Aggiunta di un nuovo contatto.....	30
Opzioni relative ai contatti	31
Creazione di un gruppo	32
Modifica delle impostazioni relative ai contatti.....	33
Visualizzazione delle informazioni	34
Messaggi	35
Messaggi	35
Invio di un messaggio.....	35
Inserimento di testo.....	36
Scrittura intuitiva T9.....	36
Abc manuale.....	36
Tastiera	37
Riconoscimento scrittura a mano	37
Configurazione delle e-mail	40
Ricezione delle e-mail	43
Invio di una e-mail usando il nuovo account	43
Modifica delle impostazioni e-mail ..	44
Cartelle dei messaggi.....	45
Gestione dei messaggi	46
Uso dei modelli.....	47
Uso delle emoticon.....	47
Modifica delle impostazioni per gli SMS.....	48
Modifica delle impostazioni per gli MMS.....	49

Modifica delle altre impostazioni	50	Regolazione del volume durante la visualizzazione di un video	64
Creatività		Acquisizione di un'immagine da un video.....	65
Fotocamera	51	Visualizzazione delle foto sotto forma di presentazione	65
Per scattare una foto.....	51	Impostazione di una foto come sfondo	66
Dopo aver scattato la foto	51	Modifica delle foto	67
Introduzione al mirino	52	Aggiunta di testo a una foto.....	68
Scelta di un tipo di scatto	53	Aggiunta di un effetto a una foto	69
Regolazione dell'esposizione	53	Morphing di una foto	70
Uso della modalità Scatti continui	53	Aggiunta di un accento colore a una foto	71
Uso delle impostazioni rapide	54	Scambio di colori in una foto	72
Modifica delle dimensioni di un'immagine.....	56	Per tagliare la lunghezza del video	72
Scelta di un effetto colore.....	56	Unione di due video	73
Visualizzazione delle foto salvate	57	Unione di foto a un video	73
Videocamera.....	58	Aggiunta di testo a un video	74
Ripresa rapida di un video.....	58	Sovrapposizione di una foto.....	75
Dopo aver ripreso il video	59	Aggiunta di una registrazione vocale	76
Introduzione al mirino	60	Aggiunta di una colonna sonora al video	77
Regolazione dell'esposizione	61	Per modificare la velocità del video...	77
Uso delle impostazioni rapide	61	Multimedia	78
Modifica delle dimensioni di un video	62	Immagini	78
Scelta di un tono colore	63	Menu dell'opzione Immagini	78
Per guardare i video salvati.....	63	Invio di una fot.....	79
Foto e video	64		
Visualizzazione di foto e video.....	64		
Uso dello zoom durante le visualizzazioni di una foto.	64		

Contenuti

Uso di un'immagine.....	80	Modifica di una playlist.....	90
Stampa di un'immagine.....	80	Eliminazione di una playlist.....	90
Spostamento o copia di un'immagine.....	81	Uso della radio.....	90
Creazione di una presentazione.....	81	Ricerca di stazioni.....	91
Suoni.....	82	Ripristino dei canali.....	91
Uso di un suono.....	82	Ascolto della radio.....	92
Video.....	82	Organizzazione	
Uso delle opzioni durante la messa in pausa di un video.....	82	Agenda.....	93
Invio di un video clip.....	83	Aggiunta di un evento al calendario.....	93
Uso del menu delle opzioni video.....	83	Modifica della vista predefinita del calendario.....	94
Giochi e applicazioni.....	84	Aggiunta di un elemento all'elenco delle attività.....	94
Installazione di un gioco/applicazione tramite installazione locale.....	84	Condivisione di una voce Attività.....	94
Come giocare.....	85	Aggiunta di un memo.....	95
Uso del menu delle opzioni dei giochi.....	85	Uso di Trova giorno.....	95
Documenti.....	85	Impostazione dell'allarme.....	96
Trasferimento di un file sul telefono.....	86	Aggiunta di un promemoria tramite il Tavola disegno.....	97
Visualizzazione di un file.....	86	Registratore vocale.....	97
Altri.....	86	Registrazione di un suono o di una voce.....	98
Creazione di un video.....	87	Invio di una registrazione vocale.....	98
Musica.....	87	Uso della calcolatrice.....	99
Trasferimento di musica sul telefono.....	88	Conversione di un'unità.....	99
Riproduzione di un brano.....	88	Aggiunta di una città all'orologio mondiale.....	100
Uso delle opzioni durante la riproduzione musicale.....	89	Uso del cronometro.....	100
Creazione di una playlist.....	89		

PC Sync	101
Installazione di LG PC Suite sul computer (opzionale).....	101
Connessione del telefono e del computer	101
Backup e ripristino dei dati memorizzati sul telefono	102
Visualizzazione dei file del telefono sul computer.....	102
Sincronizzazione dei contatti	102
Sincronizzazione dei messaggi	103
Uso del telefono come periferica di archiviazione.....	103
Utilizzo del telefono come dispositivo di sincronizzazione musicale.....	104
Il Web	
Browser	105
Accesso al Web.....	105
Aggiunta e accesso ai segnalibri.....	105
Utilizzo di RSS Reader.....	106
Salvataggio di una pagina.....	106
Accesso alla pagina salvata.....	107
Visualizzazione della cronologia browser.....	107
Modifica delle impostazioni del browser Web.....	107
Utilizzo del telefono come modem	108

Impostazioni

Personalizzazione dei profili	110
Display.....	110
Modifica delle impostazioni del telefono	111
Modifica delle impostazioni di connettività.....	112
Uso dello stato memoria.....	114
Invio e ricezione di file mediante Bluetooth	115
Associazione con un altro dispositivo Bluetooth	117
Uso di un auricolare Bluetooth.....	118

Accessori.....	119
-----------------------	------------

Servizio di rete.....	120
------------------------------	------------

Dati tecnici.....	120
--------------------------	------------

Linee guida

Indicazioni per un uso sicuro ed efficiente.....	122
Risoluzione dei problemi	129

Introduzione al telefono


Tasto Fine/Accensione

Consente di terminare o rifiutare una chiamata.
Consente di accendere/spengere il telefono. Premere una volta per tornare alla schermata di standby.

Tasto Favorite/Multitasking Multitasking

Tasto Invio

Consente di comporre un numero di telefono e di rispondere alle chiamate in entrata.

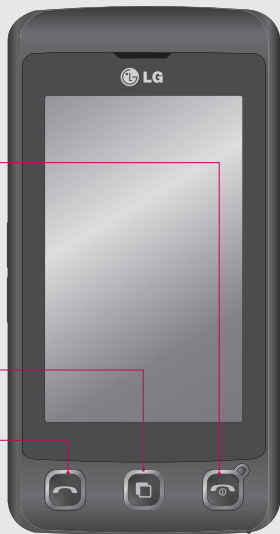

⚠ ATTENZIONE: non collocare oggetti pesanti sul telefono e fare attenzione a non sedersi sul telefono se riposto in tasca, in quanto si potrebbero danneggiare il display LCD touch screen e il telefono stesso.



**Connettore caricabatterie,
Cavo USB, auricolare**

SUGGERIMENTO:

per collegare il cavo USB,
attendere che il telefono si
sia acceso e abbia eseguito
la registrazione nella rete.

Tasti laterali

- **Quando la schermata è in standby:** Volume del tono tasti.
- **Durante una chiamata:** Volume dell'auricolare.
- **Durante la riproduzione di un brano musicale in BMG (BackGround Music)** Consente di controllare il volume.



**Sede scheda di
memoria micro SD**

**Tasto di blocco/sblocco
tastiera**

Pulsante scatto foto

Pennino

01

02

03

04

05

06

07

08

Vista del telefono aperto



Inserimento della SIM e della batteria


1 Rimuovere il coperchio della batteria

Far scorrere il coperchio della batteria verso la parte inferiore del telefono e sollevarlo.



2 Rimuovere la batteria

Sollevare la batteria dall'apposito comparto facendo presa sulla scanalatura presente nella parte inferiore.

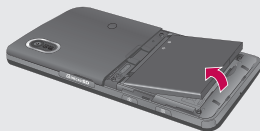

⚠ ATTENZIONE: non utilizzare le unghie per rimuovere la batteria.

⚠ ATTENZIONE: non rimuovere la batteria quando il telefono è acceso perché potrebbero verificarsi perdite di dati e/o danneggiamenti del dispositivo.

01

02

03

04

05

06


07

08

Inserimento della SIM e della batteria


3 Installare la scheda SIM

Far scorrere la scheda SIM nel relativo alloggiamento nella posizione indicata dal disegno in bassorilievo, accertandosi che i contatti metallici color oro siano rivolti verso il basso. Per rimuovere la scheda SIM, premere leggermente e spingerla nella direzione opposta.

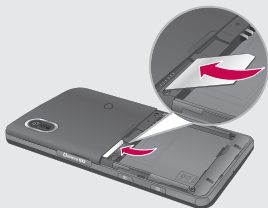


4 Installare la batteria

Inserire innanzitutto la parte superiore della batteria sul bordo superiore del relativo comparto. Assicurarsi che i contatti della batteria siano allineati ai terminali nel telefono. Spingere la parte superiore della batteria fino a farla scattare in posizione.

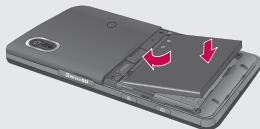

5 Caricare il telefono

Sollevare e ruotare la protezione della presa del caricabatteria posta sul lato del dispositivo KP500. Inserire il caricabatteria e collegarlo alla presa elettrica. Il dispositivo KP500 deve rimanere in carica fino a quando non viene visualizzato un messaggio che informa che la carica è completata.

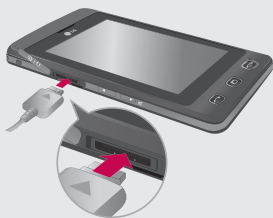

01

02

03

04

05

06

07

08


Scheda di memoria

Installazione di una scheda di memoria (opzionale)

È possibile espandere la memoria del telefono utilizzando una scheda di memoria microSD. Il dispositivo KP500 supporta schede di memoria con capacità fino a 8 GB.

NOTA: la scheda di memoria è un accessorio opzionale.

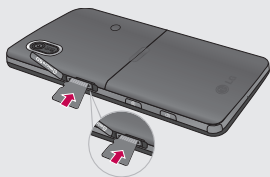

- 1 Aprire l'alloggiamento della scheda di memoria posto sul lato destro del telefono.
- 2 Inserire la scheda di memoria nell'alloggiamento finché non scatta in posizione.



- 3 Reinserire il coperchio.

Formattazione della scheda di memoria

Le schede di memoria appena acquistate dovrebbero essere già formattate. In caso contrario, sarà necessario formattarla prima di iniziare a usarla.

- 1 Nella schermata di standby, selezionare , quindi toccare  e scegliere **Telefono**.
- 2 Toccare **Gestione memoria**, quindi scegliere **Memoria esterna**.


- 3 Selezionare **Formatta** e confermare la scelta.
- 4 Se è stata impostata una password, inserirla; la scheda verrà formattata e potrà essere utilizzata.

SUGGERIMENTO Per modificare la destinazione di memorizzazione predefinita, aprire Stato memoria dal menu Telefono e selezionare Memorizzazione primaria.

NOTA: Se la scheda di memoria esterna contiene dei file, essi saranno automaticamente salvati nella cartella corretta, ad esempio i video saranno salvati nella cartella Video.

Trasferimento dei contatti

Per trasferire i contatti dalla SIM al telefono:

- 1 Nella scheda Comunicazione, selezionare  e scegliere **Impostazioni**.
- 2 Toccare **Copia**.
- 3 Scegliere **Da telefono a SIM**.
- 4 Scegliere **all** o selezionare i nomi uno alla volta, quindi toccare **Copia**.

01

02

03

04


05

06

07

08

Mapa dei menu

Toccare  nella schermata di standby per aprire un **menu principale**, dal quale è possibile accedere ad altri menu: **Comunicazione**, **Giochi**, **Utilità** e **Impostazioni**.



Comunicazione

- Componi numero
- Selezione rapida
- Rubrica
- Chiamate
- Nuovo messaggio
- Nuova Email
- Messaggi



Giochi

- Galleria
- Personale
- Fotocamera
- Videocamera
- Muvee studio
- Musica
- Radio FM
- Giochi



Utilità

- Browser
- Agenda
- Sveglia
- Registratore
- Tavola disegno
- Accessori
- Applicazioni SIM



Impostazioni

- Profili
- Display
- Telefono
- Chiamate
- Touchscreen
- Bluetooth
- Connettività

Schermata di standby

Quando il dispositivo KP500 non è in uso, viene visualizzata la schermata di standby, dalla quale è possibile accedere alle opzioni dei menu, effettuare una chiamata rapida, modificare il proprio profilo e altro ancora.

Suggerimenti per lo schermo a sfioramento

La schermata iniziale rappresenta uno strumento utile per acquisire dimestichezza con lo schermo a sfioramento.

Per selezionare un elemento, toccare la relativa icona. Il dispositivo KP500 emette una leggera vibrazione quando riconosce che è stata toccata un'opzione.

Per scorrere un elenco, toccare l'ultima voce visibile e far scorrere il dito verso l'alto sullo schermo. L'elenco scorrerà verso l'alto, visualizzando altre voci.

- Non è necessario esercitare una forte pressione, in quanto lo schermo a sfioramento è abbastanza sensibile da rilevare un tocco leggero ma deciso.
- Toccare l'opzione desiderata con la punta del dito. Fare attenzione a non toccare altre opzioni nelle vicinanze.
- Quando la retroilluminazione dello schermo è disattivata, premere il tasto di sblocco/blocco situato sul lato destro per ripristinare la schermata iniziale.
- Non coprire il telefono con custodie o oggetti simili in quanto lo schermo a sfioramento non funzionerebbe.
- Esistono due tipi di schermata di standby. Premere leggermente a sinistra o destra per modificare il tipo di schermata di standby.

01

02

03

04


05


06

07

08

Schermata di standby

1 Widget - Toccando , viene visualizzato il pannello dei widget.

2 Selezione rapida - Toccando , viene visualizzato l'elenco Selezione rapida. È possibile trascinare e fare clic direttamente sugli elementi desiderati in entrambi i tipi di standby.

Widget




Selezione rapida



Tasti di scelta rapida

Consentono di accedere direttamente e in modo semplice alle funzioni più utilizzate.



Toccare per visualizzare la tastiera a sfioramento per la composizione dei numeri da chiamare. Inserire il numero nel modo usuale e premere il tasto Invio o premere il tasto .



Toccare per accedere al menu Messaggi, che consente di creare un nuovo messaggio SMS, MMS o Email o di visualizzare la cartella dei messaggi. Per ulteriori informazioni, consultare il capitolo relativo ai Messaggi.



Toccare per aprire la Rubrica. Per cercare il numero che si desidera chiamare, immettere il nome del contatto nella parte superiore dello schermo, utilizzando la tastiera. È inoltre possibile creare nuovi contatti o modificare i contatti esistenti. Per ulteriori informazioni, consultare il capitolo relativo alla Rubrica.



Toccare per aprire il menu principale completo, suddiviso in quattro sottomenu. Per visualizzare altre opzioni, toccare la scheda di ogni sottomenu.

01

02

03

04

05

06

07

08

Schermata di standby

Barra di stato

La barra di stato indica, mediante diverse icone, la potenza del segnale, i nuovi messaggi e la durata della batteria; inoltre, indica se il Bluetooth o il GPRS sono attivi.

Nella seguente tabella sono riportate le icone che si possono trovare nella barra di stato e le relative spiegazioni.


Icona	Descrizione
	Multitasking
	Potenza del segnale della rete (il numero delle barre varia in base alla potenza)
	Nessun segnale di rete
	Durata della batteria rimanente
	Batteria scarica
	Nuovo SMS
	Nuovo messaggio vocale
	Cartella Ricevuti piena


Icona	Descrizione
	Invio messaggio non riuscito
	Allarme impostato
	Profilo personalizzato in uso
	Profilo Normale in uso
	Profilo Volume alto in uso
	Profilo Silenzioso in uso
	Profilo Auricolare in uso
	Deviazione chiamate attiva
	EDGE in uso
	Roaming
	Modalità volo attiva
	Bluetooth attivo
	BGM play
	BGM pause

Modifica dello stato dalla barra di stato

Toccare la barra di stato per aprire la finestra Riepilogo stato, nella quale vengono visualizzati i seguenti dati: ora corrente, rete, nome operatore, batteria, memoria telefono, memoria esterna, profilo, MP3 e stato Bluetooth. Qui è possibile impostare il tipo di profilo, avviare/sospendere la riproduzione dei file MP3 e attivare/disattivare il sistema Bluetooth.

Uso della funzione Multitasking

Premere il tasto multifunzione  per aprire il menu Multitasking. È così possibile visualizzare tutte le applicazioni in uso e accedere ad esse con un tocco.

Quando un'applicazione è in esecuzione in background (ad esempio, un gioco oppure la radio FM), nella barra di stato verrà visualizzato il simbolo .

01

02

03

04

05




06


07


08


Chiamate


Composizione di una chiamata


- 1 Toccare  per aprire la tastiera.
- 2 Digitare il numero utilizzando la tastiera. Per cancellare un numero, toccare il tasto Cancella.
- 3 Premere il tasto  per iniziare la chiamata.
- 4 Per terminare la chiamata, premere il tasto .

SUGGERIMENTO Per immettere il segno + che consente di effettuare una chiamata internazionale, tenere premuto .



SUGGERIMENTO Premere il tasto di blocco/sblocco  per bloccare lo schermo a sfioramento, evitando in tal modo di effettuare chiamate inavvertitamente.


SUGGERIMENTO Per visualizzare la tastiera durante una chiamata, toccare il tasto .

SUGGERIMENTO Tocca per sbloccare. È possibile sbloccare toccando il pulsante fino a quando lo schermo a sfioramento diventa attivo oppure premere il tasto Sblocca .



SUGGERIMENTO È possibile inviare un messaggio e cercare i contatti toccando .


Per effettuare una chiamata dai contatti



- 1 Nella schermata di standby, toccare  per aprire la Rubrica.
- 2 Immettere le prime lettere del contatto che si desidera chiamare.
- 3 Nell'elenco filtrato, toccare il contatto che si desidera chiamare e selezionare il numero da usare nel caso siano stati salvati più numeri per lo stesso contatto.
- 4 Toccare .

SUGGERIMENTO È possibile effettuare la ricerca di contatti dalla schermata delle ultime chiamate. Toccare  e scegliere **Vai a Rubrica**. Scorrere i contatti disponibili o immettere le prime cifre di un numero per filtrare l'elenco.

Per rispondere e rifiutare una chiamata

Quando il telefono suona, premere il tasto  oppure toccare  per rispondere alla chiamata.

Toccare  per disattivare l'audio della suoneria. Questa funzione è utile nel caso in cui ci si sia dimenticati di attivare il profilo Silenzioso in vista di una riunione.

Premere il tasto  oppure toccare  per rifiutare la chiamata in entrata.

01

02

03

04

05


06

07


08

Chiamate


Opzioni disponibili durante le chiamate attive

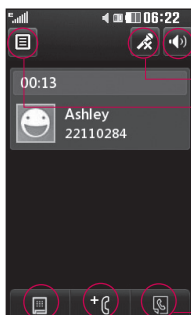



Altoparlante - Toccare  per attivare il vivavoce.

Mute - Toccare  per disattivare il microfono in modo che l'interlocutore venga escluso dalla conversazione.

Opzioni - È disponibile un elenco di ulteriori opzioni selezionabili durante le chiamate attive, tra cui **Vai a messaggi**, per controllare i propri messaggi, oppure **Vai a Contatti** per aggiungere o cercare i contatti durante una chiamata. È inoltre possibile terminare la chiamata toccando **Termina chiamata** quando è selezionata questa opzione.

 - Consente di cercare dei contatti durante una chiamata.

+  - Consente di aggiungere un'altra persona alla chiamata.

 - Consente di aprire il tastierino numerico che consente di accedere ai menu dotati di opzioni numerate, ad esempio, quando si effettuano chiamate ai call center o ad altri servizi automatizzati.




SUGGERIMENTO Per scorrere un elenco di opzioni o l'elenco dei contatti, toccare l'ultima voce visibile e far scorrere il dito verso l'alto sullo schermo. L'elenco scorrerà verso l'alto, visualizzando altre voci.

Per regolare il volume di chiamata

Per regolare il volume durante una chiamata, utilizzare il pulsante su/giù sulla parte sinistra del telefono.



Selezione rapida

È possibile assegnare un numero di selezione rapida a un contatto chiamato di frequente.

- 1 Dalla schermata di standby toccare , selezionare  e quindi toccare .
- 2 La Segreteria è già impostata sul numero breve 1 e non è possibile modificarlo. Toccare un altro numero per assegnarlo a un contatto con selezione rapida.

- 3 La rubrica si apre. Selezionare il contatto a cui si desidera assegnare il numero, toccando una volta il numero di telefono corrispondente. Per trovare un contatto, toccare la casella di ricerca e immettere la prima lettera del nome del contatto che si desidera chiamare.

Per effettuare una seconda chiamata

- 1 Durante la chiamata iniziale, toccare  e selezionare il numero da chiamare.
- 2 Comporre il numero o cercare il contatto.
- 3 Premere  per effettuare la chiamata.

01

02

03

04


05

06

07

08

Chiamate


- 4 Entrambe le chiamate vengono visualizzate sulla schermata. La chiamata iniziale viene bloccata e l'interlocutore messo in attesa.
- 5 Per passare da una chiamata all'altra, toccare  e scegliere **Scambia chiamata** o premere il numero della chiamata in attesa.
- 7 Per terminare una o entrambe le chiamate, premere  e selezionare **Fine** seguito da **Tutte, In attesa** o **Attiva**.

SUGGERIMENTO È possibile combinare le chiamate selezionando **Accetta**, quindi **Unisci**. Verificare che il provider dei servizi di rete supporti il servizio di chiamate in conferenza.

NOTA: L'addebito viene calcolato per ogni chiamata effettuata.




Disattivazione del servizio DTMF

Il servizio DTMF (Dual Tone Multifrequency) consente di utilizzare comandi numerici per accedere ai menu dall'interno delle chiamate automatizzate. Per impostazione predefinita, la funzione DTMF è attivata.

Per disattivarla durante una chiamata (ad esempio, per prendere nota di un numero), toccare  e selezionare **DMTF disattivato**.


Visualizzazione dei registri delle chiamate


SUGGERIMENTO Per scorrere un elenco di opzioni, toccare l'ultima voce visibile e far scorrere il dito verso l'alto sullo schermo. L'elenco scorrerà verso l'alto, visualizzando altre voci.


Toccare , selezionare  quindi toccare .


Scegliere di visualizzare:

Tutte - Consente di visualizzare l'elenco completo di tutte le chiamate composte, ricevute e perse.

Effettuate  - Consente di visualizzare l'elenco di tutti i numeri chiamati.




Ricevute  - Consente di visualizzare l'elenco di tutti i numeri da cui sono state ricevute chiamate.

Chiamate perse  - Consente di visualizzare l'elenco di tutte le chiamate perse.

SUGGERIMENTO Da qualsiasi registro chiamate, toccare  e selezionare **Cancella tutto** per eliminare tutte le voci registrate.

SUGGERIMENTO Toccare ogni registro delle chiamate per visualizzare data, ora e durata della chiamata.

Uso del trasferimento di chiamata

- 1 Toccare , selezionare  e scegliere .
 - 2 Toccare **Trasferimento chiamata**.
 - 3 Scegliere se trasferire tutte le chiamate, se trasferirle quando la linea è occupata, quando non c'è risposta o quando non si è raggiungibili.
 - 4 Inserire il numero a cui si desidera trasferire la chiamata.
 - 5 Toccare **Richiesta** per attivare.
- NOTA:** Il trasferimento delle chiamate comporta dei costi aggiuntivi. Per i dettagli, contattare il provider dei servizi di rete.

01

02

03

04

05

06




07

08

Chiamate

SUGGERIMENTO Per disattivare il trasferimento di chiamata, scegliere **Disattiva tutto** dal menu **Trasferimento chiamate**.




Uso del blocco chiamate

- 1 Toccare , selezionare  e scegliere .
- 2 Toccare **Blocco chiamate**.
- 3 Scegliere una delle sei opzioni elencate di seguito:
Tutte in uscita
Internazionali in uscita
Internazionali in uscita eccetto
Tutte in entrata
In entrata se all'est
Disattiva tutti i blocco
- 4 Inserire la password di blocco chiamate. Verificare la disponibilità del servizio con l'operatore di rete.

SUGGERIMENTO

Selezionare **Numeri fissi (FDN)** per attivare e compilare un elenco di numeri da chiamare dal proprio telefono. È necessario richiedere il codice PIN2 al proprio operatore. Dal telefono è possibile comporre solo i numeri inclusi nell'elenco dei numeri fissi.

Modifica delle impostazioni comuni di chiamata

- 1 Toccare , selezionare  e scegliere .
- 2 Toccare **Altre impostazioni**. Questo menu consente di modificare le impostazioni per:

Rifiuta chiamata - Spostare l'interruttore su On per evidenziare l'elenco Rifiuta. Toccando la casella di testo, è possibile scegliere se rifiutare tutte le chiamate, quelle provenienti da contatti o gruppi specifici o quelle provenienti da numeri non registrati (ossia, non presenti tra i propri contatti). Toccare Salva per modificare le impostazioni.

Invio mio numero - Scegliere se si desidera che il proprio numero venga visualizzato quando si effettua una chiamata.

Richiamata automatica - Spostare l'interruttore a sinistra per attivare la funzione o a destra per disattivarla.

Modalità risposta - Scegliere se si desidera rispondere alle chiamate utilizzando il tasto Invio o un tasto qualsiasi.

Avviso durata - Spostare l'interruttore a sinistra per attivare la funzione se si desidera che venga emesso un segnale acustico ogni minuto durante una chiamata.

Modo risposta BT - Selezionare Vivavoce per rispondere a una chiamata utilizzando un auricolare Bluetooth o selezionare Telefono se si desidera premere un tasto sul telefono per rispondere a una chiamata.

Salva nuovo numero - Selezionare Sì per salvare un nuovo numero quando si effettua o si riceve una chiamata nuova.

SUGGERIMENTO Per scorrere un elenco di opzioni, toccare l'ultima voce visibile e far scorrere il dito verso l'alto sullo schermo. L'elenco scorrerà verso l'alto, visualizzando altre voci.

01

02

03

04

05

06

07




08

Rubrica




Ricerca di un contatto

È possibile effettuare la ricerca di un contatto in due modi:

Dalla schermata di standby

- 1 Nella schermata di standby, toccare  per aprire la Rubrica. Selezionare il contatto che si desidera chiamare dall'elenco.
- 2 Toccare  o premere il tasto  per iniziare la chiamata.


Dal menu principale

- 1 Toccare , quindi selezionare .
- 2 Toccare .
- 3 Viene visualizzato un elenco di contatti e digitando la prima lettera del nome di un contatto si passa al punto in cui si trova il contatto.

SUGGERIMENTO La tastiera alfabetica viene visualizzata ogni volta che si tocca il riquadro vuoto.

SUGGERIMENTO Per scorrere un elenco di opzioni, toccare l'ultima voce visibile e far scorrere il dito verso l'alto sullo schermo. L'elenco scorrerà verso l'alto, visualizzando altre voci.

Aggiunta di un nuovo contatto

- 1 Nella schermata di standby, toccare  e selezionare **Aggiungi contatto**.
- 2 Scegliere se salvare il contatto sul **Telefono** o nella **SIM**.
- 3 Immettere nome e cognome del nuovo contatto. Non è necessario immetterli entrambi; è sufficiente immettere l'uno o l'altro.


- 4 È possibile immettere fino a cinque numeri per contatto. Ciascuna voce ha un tipo predefinito **Cellulare, Casa, Ufficio, Cercapersone, Fax, e Generale**. Una volta terminato, toccare **Chiudi**.
- 5 Aggiungere un indirizzo e-mail.
- 6 Assegnare il contatto a un gruppo. Scegliere tra **Generale, Famiglia, Amici, Colleghi, Scuola** o **VIP**.
- 7 È, inoltre, possibile aggiungere **Suoneria, Compleanno, Anniversario, Homepage, Indirizzo, Nome azienda, Posizione, Ind. azienda e Appunti**.
- 8 Toccare **Salva** per salvare il contatto.

SUGGERIMENTO

È possibile creare gruppi personalizzati per i contatti.

Opzioni relative ai contatti

Durante la visualizzazione di un contatto è possibile effettuare diverse operazioni. Di seguito viene illustrato come accedere e utilizzare il menu delle opzioni:

- 1 Aprire il contatto che si desidera utilizzare.
- 2 Da qui, è possibile effettuare direttamente una chiamata o inviare un messaggio.
- 3 Premere  per aprire il seguente elenco

Modifica - Consente di modificare i dettagli di un contatto.

Cancella - Consente di eliminare il contatto. Toccare Sì per confermare l'operazione.

01

02

03

04

05

06

07

08

Rubrica





Copia o Sposta su SIM/telefono

- Consente di scegliere se si desidera spostare o copiare i dati nella scheda SIM o sul telefono (a seconda della posizione in cui è stato salvato originariamente il contatto).


Invia vCard - Consente di inviare i dettagli di un contatto a un'altra persona in forma di biglietto da visita. Scegliere se si desidera inviare i dettagli come SMS, MMS, E-mail o tramite Bluetooth.

SUGGERIMENTO L'icona messaggio - Consente di inviare un messaggio a un contatto. Se il contatto dispone di un indirizzo e-mail, selezionare se si desidera inviare un messaggio e-mail o SMS/MMS. Per ulteriori informazioni sulle modalità di invio dei messaggi, vedere il capitolo corrispondente.

Creazione di un gruppo

- 1 Toccare  e selezionare .
- 2 Toccare , quindi **Gruppi**.
- 3 Toccare .
- 4 Selezionare **Nuovo gruppo**.
- 5 Assegnare un nome al nuovo gruppo. È inoltre possibile assegnare una suoneria al gruppo.
- 7 Toccare **Salva**.




NOTA: Se si elimina un gruppo, i contatti assegnati a tale gruppo non andranno persi, ma resteranno memorizzati nella rubrica.

SUGGERIMENTO È possibile modificare un gruppo esistente evidenziandolo e toccando . È possibile **Nuovo contatto** al gruppo dai contatti disponibili, assegnare una suoneria a un gruppo, rinominare il gruppo o eliminarlo.

Modifica delle impostazioni relative ai contatti

È possibile personalizzare la Rubrica modificando le impostazioni relative ai contatti.

SUGGERIMENTO Per scorrere un elenco di opzioni, toccare l'ultima voce visibile e far scorrere il dito verso l'alto sullo schermo. L'elenco scorrerà verso l'alto, visualizzando altre voci.

- 1 Nella schermata di standby, toccare  e selezionare .
- 2 Toccare  e selezionare **Impostazioni**.
- 3 Questo menu consente di modificare le seguenti impostazioni:

Impostazioni rubrica - Consente di scegliere se si desidera visualizzare i contatti salvati sul telefono e sulla scheda SIM, solo sul telefono o solo sulla SIM.

È, inoltre, possibile scegliere di visualizzare prima il nome o il cognome di un contatto.

Copia - Consente di copiare i contatti dalla scheda SIM al telefono o viceversa. È possibile copiare un contatto alla volta o tutti i contatti contemporaneamente. Se si sceglie di copiare un contatto alla volta, è necessario selezionare ciascun contatto e copiarlo uno per volta.

01

02

03

04

05

06

07

08

Rubrica

Sposta - Offre le stesse funzioni dell'opzione Copia, ma il contatto verrà salvato solo nella posizione in cui viene spostato; ad esempio, se si sposta un contatto dalla scheda SIM al telefono, questo verrà eliminato dalla memoria della SIM.

Invia tutti i contatti via




Bluetooth - Consente di inviare tutti i contatti della rubrica a un altro dispositivo utilizzando il Bluetooth. Se si seleziona questa opzione, verrà richiesto di attivare il Bluetooth.

Backup contatti - Vedere Backup e ripristino dei dati memorizzati sul telefono a pagina 102.

Ripristina contatti - Vedere Backup e ripristino dei dati memorizzati sul telefono a pagina 102.

Cancella rubrica - Consente di eliminare tutti i contatti. Se si desidera confermare l'eliminazione di tutti i contatti dalla rubrica, toccare Sì.

Visualizzazione delle informazioni

- 1 Nella schermata di standby, toccare  e selezionare .
- 2 Toccare  e selezionare **Informazioni**.
- 3 Questo menu consente di visualizzare i **Numeri di servizio**, **I miei numeri** (se registrato sulla SIM), **Stato memoria** e il **Biglietto da visita personale**.





SUGGERIMENTO Per aggiungere un biglietto da visita personale, selezionare **Biglietto da visita personale** e inserire tutti i dettagli necessari nel modo usuale. Per terminare l'operazione, toccare **Salva**.

Messaggi





Messaggi

Il dispositivo KP500 combina SMS, MMS e e-mail in un menu intuitivo e facile da usare.


È possibile accedere al centro messaggi in due modi:

- 1 Toccare  dalla schermata di standby.
- 2 Toccare  dalla schermata di standby, quindi selezionare  e scegliere .

Invio di un messaggio

- 1 Toccare  per aprire un messaggio vuoto.
- 2 Da qui, è possibile inviare un SMS o MMS. Per inviare un'e-mail, toccare  dalla schermata di standby, selezionare  e .
- 3 Toccare **Inserisci** per aggiungere un'immagine, un video, un suono o un modello.

- 5 Toccare **A1** nella parte superiore della schermata per immettere il numero del destinatario o toccare l'icona di ricerca per aprire la Rubrica. È possibile aprire più contatti. Toccare **Destinatario** quando si è pronti.

 **ATTENZIONE:** l'utente riceverà un addebito pari a un SMS di per ogni persona a cui si manda un messaggio.

 **ATTENZIONE:** Se si aggiunge un file immagine, video o audio a un SMS, questo viene automaticamente convertito in un messaggio MMS e verranno applicate le tariffe corrispondenti.

SUGGERIMENTO Risposta rapida - Consente di inviare rapidamente una risposta al messaggio selezionato utilizzando un modello.

01

02

03

04

05

06

07


08

Messaggi

Inserimento di testo


È possibile inserire il testo in cinque modi:


Tasti numerici, Tastiera, Scrittura a mano-Schermo, Scrittura a mano-Riquadro, Calligrafia-Casella doppia.


È possibile scegliere il metodo di inserimento toccando  e


Metodo inserimento.

Toccare una volta lo schermo per visualizzare la tastiera.


 Per attivare il testo intuitivo T9.

 È possibile selezionare la lingua di scrittura.

 Per modificare la tastiera per numeri, simboli e testo.

Usare  per selezionare i diversi tipi di tastiera in ciascuna modalità di inserimento del testo (ad esempio, lettere maiuscole o minuscole).


Scrittura intuitiva T9

In modalità T9, verrà visualizzato .

La modalità T9 utilizza un dizionario integrato per riconoscere le parole digitate in base alla sequenza di tasti toccati. Toccare semplicemente il tasto numerico associato alla lettera che si desidera inserire e il dizionario riconoscerà la parola che si intende utilizzare.

Ad esempio, premere 8, 3, 5, 3, 3, 6, 6, 6 per scrivere "telefono".

Abc manuale

In modalità Abc, verrà visualizzato .

In modalità Abc è necessario toccare ripetutamente il tasto per immettere la lettera desiderata. Ad esempio, per scrivere "ciao", toccare 2 tre volte, 4 tre volte, 2 una volta, e quindi 6 tre volte.

Tastiera

In modalità Tastiera, il display assume l'orientamento orizzontale e viene visualizzata una tastiera completa.

Per scrivere il messaggio, toccare le lettere desiderate e premere:

 per selezionare le lettere maiuscole

SUGGERIMENTO La modalità tastiera intuisce la parola che si desidera digitare e la visualizza. Le parole vengono intuite in base a frasi già digitate in precedenza. Se non si desidera usare le parole suggerite, continuare a digitare nuove parole. Se si desidera usare le parole suggerite, premere la barra spaziatrice per confermarle.

Riconoscimento scrittura a mano

Nella modalità Scrittura a mano, è sufficiente scrivere direttamente sul display e il dispositivo KP500 convertirà la scrittura a mano nel messaggio da comporre. Selezionare **Schermo** o **Riquadro**, in base alla visualizzazione preferita.

SUGGERIMENTO

Potrebbe essere più semplice usare il pennino in questa modalità. Non esercitare una pressione eccessiva per non danneggiare lo schermo.

Il riconoscimento della scrittura a mano converte i movimenti dello stilo in lettere, numeri o altri caratteri e li visualizza in formato testo. Il riconoscimento della scrittura a mano è attivo solo quando è possibile immettere testo.

01

02

03

04

05

06

07

08

Messaggi

Nota: La maggior parte delle lettere possono essere inserite utilizzando metodi di scrittura diversi. Vedere la tabella riportata come esempio. Il formato è determinato infatti dalla posizione sullo schermo.

Alfabeto

Se viene selezionata la modalità lettere maiuscole (ABC), le lettere saranno inserite come maiuscole anche se si scrive in minuscolo e viceversa.

Lettera	Scrittura
A	À Á Â Ã
B	Ɓ ƀ Ɓ ƀ
C	Ĉ Ċ
D	Ɖ Ɗ Ɗ Ɗ
E	Ɛ Ǝ Ǝ Ǝ
F	Ƒ ƒ ƒ ƒ
G	Ĝ Ğ Ğ Ğ
H	Ɔ Ɔ Ɔ Ɔ
I	Ǝ Ǝ Ǝ Ǝ
J	Ɔ Ɔ Ɔ Ɔ
K	Ƒ Ƒ Ƒ Ƒ
L	Ǝ Ǝ Ǝ
M	Ɔ Ɔ Ɔ Ɔ
N	Ɔ Ɔ Ɔ Ɔ

Lettera	Scrittura
O	0 0 0 0
P	p p' p p'
Q	Q Q q q'
R	R R r r'
S	S s
T	T T t t'
U	U u u
V	V v v'
W	W w w w'
X	X x x'
Y	Y y y y'
Z	Z z z'
ß	ß

Numeri

I numeri vengono scritti sopra la freccia.

Numero	Scrittura
0	0 0
1	1 1 1 1 1
2	2 2 2
3	3 3
4	4 4 4 4
5	5 5 5 5
7	6
7	7 7 7 7
8	8 8 8 8
9	9 9 9 9

01

02

03

04

05

06

07




08

Messaggi

Configurazione delle e-mail

È possibile essere sempre reperibili anche durante gli spostamenti, utilizzando la funzione e-mail del dispositivo KP500. La configurazione di un account e-mail POP3 o IMAP4 è rapida e semplice. All'interno di KP500 è già presente un cliente di posta Libero preconfigurato. Seguire le istruzioni seguenti solo per la compilazione di nome utente e password.

SUGGERIMENTO Per scorrere un elenco di opzioni, toccare l'ultima voce visibile e far scorrere il dito verso l'alto sullo schermo. L'elenco scorrerà verso l'alto, visualizzando altre voci.

- 1 Toccare , quindi .
- 2 Selezionare , quindi scorrere il menu fino a **Impostazioni**.
- 3 Toccare **Email**, quindi **E-mail account**.
- 4 Toccare **Aggiungi**.
- 5 L'installazione guidata consente di configurare le impostazioni delle e-mail.

Email - Immettere l'indirizzo e-mail.

Password - Inserire la password dell'account.

Nome utente - Immettere l'ID utente dell'account fornito dal provider e-mail.

Tipo server - Selezionare protocollo Internet per trasferire le e-mail, IMAP4 o POP3.

Server p. in arr. - Immettere il nome del server della posta in entrata (POP3 o IMAP4) oppure l'indirizzo IP.

Server p. in usc. - Immettere il nome del server della posta in uscita (SMTP) o l'indirizzo IP. In questo caso potrebbe essere lo stesso server della posta in entrata.

Autenticazione SMTP - Se il server in uscita richiede il nome utente e la password per l'invio di e-mail attivare l'autenticazione SMTP.

Nome account - Immettere il nome che si desidera visualizzare per la Casella postale.

Una volta configurato, l'account verrà visualizzato nell'elenco degli account nella cartella E-mail.

6 È possibile controllare e modificare le impostazioni selezionando l'account dall'elenco. È inoltre possibile controllare le impostazioni aggiuntive che vengono inserite automaticamente al momento della creazione dell'account.

Indirizzo risp. - Inserire l'indirizzo e-mail a cui rispondere.

Dimensioni masSIme - Scegliere il limite per le dimensioni dei messaggi e-mail; le dimensioni massime consentite sono pari a 1 MB.

Salva msgg inv. in - Consente di selezionare la posizione in cui salvare i messaggi e-mail inviati (quando il tipo di casella di posta è impostato su IMAP4). Quando il tipo di casella di posta è impostato su POP3, i messaggi inviati vengono sempre salvati nel telefono.

01

02

03

04

05

06

07

08

Messaggi

Punto di accesso - Consente di selezionare il proprio punto di accesso Internet.

Ricezione automatica

- Scegliere se si desidera ricevere le nuove e-mail automaticamente.

Impostazioni avanzate -

Scegliere se si desidera utilizzare le impostazioni avanzate.

Porta SMTP - Normalmente questo numero è impostato uguale a 25.

SMTP TLS/SSL - Scegliere se si desidera utilizzare TLS/SSL per il server in uscita.

Porta server ingr. -

Generalmente, si utilizza la porta 110 per gli account POP3 e la porta 143 per gli account IMAP4.

TLS/SSL in entrata - Scegliere se si desidera utilizzare TLS/SSL per il server in entrata.

Nome utente SMTP - Inserire il nome utente SMTP.

Password SMTP - Inserire la password SMTP.





Login sicuro APOP - Scegliere se attivare il login sicuro APOP per un account POP3. Gli account IMAP4 sono sempre disattivati.

7 Per modificare l'account e-mail predefinito, toccare **Attivare**.

Ricezione delle e-mail

È possibile effettuare il controllo automatico o manuale per verificare la presenza di nuovi messaggi e-mail nel proprio account.

Per effettuare il controllo manuale:

- 1 Toccare , quindi selezionare  e .
- 2 Toccare **Email**.
- 3 Toccare l'account che si desidera utilizzare, quindi .
- 4 Scegliere **Ricevi**; in tal modo, il dispositivo KP500 si collegherà all'account e-mail per recuperare i nuovi messaggi.

Invio di una e-mail usando il nuovo account

- 1 Per aprire un nuovo messaggio e-mail, toccare **Nuova e-mail** nel menu **Comunicazione**.
- 2 È possibile immettere l'indirizzo del destinatario e scrivere il messaggio. È anche possibile allegare file immagine, video, audio o altri tipi di file.
- 3 Toccare **Invia** per inviare il messaggio e-mail.

01

02

03

04

05

06

07




08

Messaggi

Modifica delle impostazioni e-mail

È possibile modificare le impostazioni e-mail in base alle preferenze dell'utente.

SUGGERIMENTO Per scorrere un elenco di opzioni, toccare l'ultima voce visibile e far scorrere il dito verso l'alto sullo schermo. L'elenco scorrerà verso l'alto, visualizzando altre voci.

- 1 Toccare , quindi selezionare  e .
- 2 Selezionare **Impostazioni** ed **Email**, da cui è possibile personalizzare le seguenti impostazioni:

Consenti Email di risposta

- Consente di scegliere se permettere l'invio di messaggi che notifichino la conferma di lettura.

Richiedi E-mail di risposta

- Consente di scegliere se richiedere messaggi che notifichino la conferma di lettura.

Intervallo ricezione - Consente di scegliere la frequenza con cui il dispositivo KP500 controlla i nuovi messaggi e-mail.

Quantità ricezione - Consente di selezionare il numero di e-mail che devono essere ricevute contemporaneamente.

Includi messaggio in Inoltra

& Rispondi - Consente di scegliere se si desidera includere il messaggio originale nella risposta.

Includi allegato - Consente di scegliere se si desidera includere l'allegato originale a qualsiasi risposta.

Ricez autom. in roaming

- Consente di recuperare automaticamente i messaggi quando ci si trova all'estero (roaming).

SUGGERIMENTO I costi per la ricezione delle e-mail potrebbero aumentare in roaming. Verificare le tariffe con il provider dei servizi di rete.

Notifica nuova e-mail

- Consente di scegliere se si desidera ricevere un avviso all'arrivo di un nuovo messaggio e-mail.

Firma - Consente di creare una firma e-mail e attivare questa funzione.

Priorità - Consente di scegliere il livello di priorità dei messaggi e-mail.

Cartelle dei messaggi

La struttura delle cartelle utilizzata per il dispositivo KP500 è piuttosto chiara.

Ricevuti - Tutti i messaggi ricevuti vengono archiviati nella cartella che consente di visualizzare, eliminare il messaggio ed effettuare altre operazioni; per maggiori informazioni, vedere la sezione **Gestione dei messaggi** riportata di seguito.

Posta - Tutte le e-mail ricevute sul dispositivo KP500 vengono inserite nella casella postale.

Bozze - Se non si riesce a terminare la composizione di un messaggio, è possibile salvare il messaggio parziale in questa cartella.

In uscita - Si tratta di una cartella per la memorizzazione temporanea durante il processo di invio di un messaggio.

01

02

03

04

05

06

07

08

Messaggi





Inviati - Tutti i messaggi inviati vengono memorizzati in questa cartella.

Cartelle - Consente di creare cartelle per archiviare i messaggi dell'utente.

Gestione dei messaggi

È possibile utilizzare la cartella Ricevuti per la gestione dei messaggi.

SUGGERIMENTO Per scorrere un elenco di opzioni, toccare l'ultima voce visibile e far scorrere il dito verso l'alto sullo schermo. L'elenco scorrerà verso l'alto, visualizzando altre voci.

- 1 Toccare , quindi selezionare  e .
- 2 Selezionare **Ricevuti**.
- 3 Toccare , quindi scegliere:
Elimina - Consente di eliminare i messaggi selezionati.

Crea nuovo msg - Consente di aprire un nuovo Messaggio Email.

Sposta in Cartelle - Consente di spostare il messaggio selezionato in Cartelle.

Filtro - Consente di visualizzare i messaggi per tipo. I messaggi SMS verranno raggruppati separatamente dai messaggi MMS.

Cancella tutto - Consente di eliminare tutti i messaggi.

Se viene visualizzato il messaggio **Spazio non disponibile per il messaggio SIM**, è necessario eliminare alcuni messaggi dalla SIM.

Se viene visualizzato il messaggio **Spazio per nuovi messaggi insufficiente**, è necessario eliminare alcuni messaggi per liberare spazio in memoria.



Uso dei modelli

È possibile creare modelli per i messaggi SMS e MMS inviati più di frequente. Sul telefono sono già disponibili dei modelli, ma è possibile modificarli se si desidera.

- 1 Toccare  quindi scegliere **Modelli** dal menu **Comunicazione**.
- 2 Scegliere **Modelli di testo** o **Modelli MMS**. È possibile toccare  per aggiungere un nuovo modello, eliminare uno o tutti i modelli.
- 3 Toccare **Aggiungi** per creare un nuovo modello.
- 4 È possibile visualizzare il modello selezionandolo dall'elenco e modificarlo toccandolo sulla schermata di visualizzazione.

Uso delle emoticon

Le emoticon consentono di rendere più vivaci i propri messaggi. Sul telefono sono già disponibili le emoticon usate più di frequente.

- 1 Toccare  quindi scegliere **Emoticon** dal menu **Comunicazione**.
- 2 Toccare  per aggiungere una nuova emoticon, modificare una emoticon esistente oppure eliminare una emoticon o tutte le emoticon.

01

02

03

04

05

06

07


08

Messaggi

Modifica delle impostazioni per gli SMS

Le impostazioni per i messaggi del dispositivo KP500 sono predefinite e consentono l'invio immediato dei messaggi. Queste impostazioni possono essere modificate in base alle preferenze dell'utente.

SUGGERIMENTO Per scorrere un elenco di opzioni, toccare l'ultima voce visibile e far scorrere il dito verso l'alto sullo schermo. L'elenco scorrerà verso l'alto, visualizzando altre voci.

Toccare  quindi scegliere **Impostazioni** dal menu **Comunicazione**. Selezionare **SMS**.

È possibile modificare:

Centro SMS - Consente di immettere i dettagli relativi al centro messaggi.

Rapporto consegna - Spostare l'interruttore a sinistra per ricevere la conferma che i messaggi inviati sono stati consegnati.

Periodo validità - Consente di scegliere il periodo di tempo in cui i messaggi verranno memorizzati nel centro messaggi.




Tipo messaggio - Converti il messaggio di testo in **Voce, Fax, X.400** o **Email**.

Decodifica caratteri - Consente di scegliere la modalità di decodifica dei caratteri. Questa impostazione ha effetti sulle dimensioni del messaggio e, di conseguenza, sulle tariffe applicate.

Invia testo lungo come - Consente di scegliere se inviare un messaggio come SMS multiplo o come MMS.

Modifica delle impostazioni per gli MMS

Le impostazioni per i messaggi del dispositivo KP500 sono predefinite e consentono l'invio immediato dei messaggi. Queste impostazioni possono essere modificate in base alle preferenze dell'utente.

Toccare , selezionare  e quindi . Scegliere **Impostazioni** e **MMS**. È possibile modificare:

Modalità ricezione - Consente di scegliere **Rete locale** o **In roaming**. Se si sceglie **Manuale**, si riceveranno solo le notifiche degli MMS ed è possibile decidere successivamente se scaricarli completamente.

Rapporto consegna - Consente di scegliere se permettere e/o richiedere un rapporto di consegna.

Leggi report - Consente di scegliere se permettere e/o richiedere un rapporto di risposta.

Priorità - Consente di scegliere il livello di priorità degli MMS.

Periodo validità - Consente di scegliere il periodo di tempo in cui il messaggio verrà memorizzato nel centro messaggi.

Durata pagina - Consente di scegliere la durata di visualizzazione delle diapositive sullo schermo.

Modalità creazione - Consente di scegliere la modalità del messaggio.

Tempi di consegna - Consente di impostare un intervallo di attesa prima dell'invio del messaggio.

Centro MMS - Immettere i dettagli relativi al centro messaggi.

01

02

03

04

05

06

07


08

Messaggi

Modifica delle altre impostazioni

Toccare , scegliere **Impostazioni** dal menu

Comunicazione, quindi:



Segreteria - Toccare  per aggiungere un nuovo servizio di segreteria. Contattare l'operatore di rete per ulteriori informazioni sul servizio offerto.

Messaggi push - Consente di scegliere se permettere o bloccare la ricezione di messaggi di servizio. È possibile inoltre impostare la protezione dei messaggi mediante la creazione di elenchi dei destinatari affidabili e non affidabili.

Messaggi CB - Consente di scegliere lo stato di ricezione, la lingua e altre impostazioni dei messaggi di rete (Cell Broadcast).

Fotocamera


Per scattare una foto


- 1 Premere brevemente il tasto  sulla parte destra del telefono.
- 2 Sul display, verrà visualizzato il mirino della fotocamera.
- 3 Tenendo il telefono in posizione orizzontale, puntare l'obiettivo verso l'oggetto da ritrarre.
- 4 Posizionare il telefono in modo da poter vedere l'oggetto della foto nella schermata di anteprima.
- 5 Quando la fotocamera ha messo a fuoco l'oggetto desiderato, premere con decisione il tasto  sul lato del telefono oppure toccare la casella rossa nell'angolo in basso a destra della schermata per scattare la foto.


Dopo aver scattato la foto


La foto acquisita verrà visualizzata sul display. Il nome dell'immagine viene visualizzato nella parte


inferiore del display insieme a cinque icone sul lato destro.

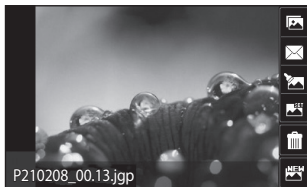



 Toccare per spostarsi nella galleria.

 Per inviare la foto come messaggio e-mail o tramite Bluetooth.

 Premere per avviare l'editing delle foto.

 Per impostare la foto scattata come sfondo.

 Per eliminare la foto appena scattata e confermare toccando **Si**. Il mirino viene visualizzato di nuovo.

 Per scattare subito un'altra foto. La foto corrente verrà salvata.

01

02

03

04

05


06

07

08


Fotocamera

Introduzione al mirino

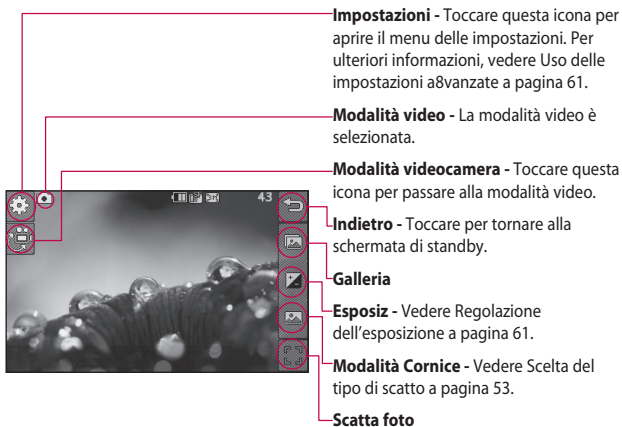

SUGGERIMENTO È possibile visualizzare le opzioni disponibili toccando lo schermo. Dopo pochi secondi queste vengono disattivate automaticamente.


Scelta di un tipo di scatto

- 1 Toccare  per aprire i tipi di scatto disponibili.
- 2 Scegliere una delle due opzioni:
Scatto normale - Si tratta del tipo di scatto predefinito; la foto verrà scattata nel modo normale, come riportato nella sezione che spiega come scattare una foto.

Sequenza scatti - Questa opzione consente di effettuare 3/6/9 scatti automaticamente in rapida successione.


Regolazione dell'esposizione

L'esposizione definisce la differenza tra le aree chiare e quelle scure (contrasto) di un'immagine. Un'immagine a basso contrasto apparirà offuscata, mentre un'immagine ad elevato contrasto apparirà più nitida.

- 1 Toccare .
- 2 Scorrere l'indicatore di contrasto verso sinistra lungo la barra se si desidera ottenere un'immagine velata, con un'esposizione minore oppure verso destra se si desidera ottenere un'immagine nitida, caratterizzata da un'esposizione maggiore.

Uso della modalità Scatti continui

La modalità Scatti continui consente di scattare foto a oggetti in movimento o eventi sportivi.

- 1 Toccare  per accedere ai tipi di scatto disponibili e selezionare **Sequenza scatti**.
- 2 Selezionare il numero di scatti da effettuare in sequenza.
- 3 Posizionare l'oggetto da ritrarre al centro del mirino e premere il pulsante di acquisizione nel modo abituale.

01

02

03

04

05

06


07

08

Fotocamera

- 4** La fotocamera scatterà 6/3/9 foto in rapida sequenza.

Uso delle impostazioni rapide

Dal mirino, toccare  per aprire tutte le opzioni relative alla impostazioni avanzate.

Anteprima

Dim. - Consente di modificare le dimensioni della foto per salvare spazio nella memoria o di ripristinare le dimensioni corrette di un'immagine predefinita da allegare a un contatto.

Effetto centree - Consente di scegliere un tono di colore da applicare alla foto che si sta scattando.

Bilanciamento - Consente di scegliere fra Automatico, Incandescente, Soleggiato, Fluorescente o Nuvoloso.

Modalitànotte - Consente di impostare la fotocamera in modo che sia regolata in base all'ambiente.

Autoscatto - L'autoscatto consente di impostare un ritardo dopo la pressione del pulsante di acquisizione prima di scattare la foto. Scegliere tra 3 secondi, 5 secondi o 10 secondi. Questa opzione è particolarmente utile per le foto di gruppo in cui si vuole essere presenti.

Qualità - Consente di scegliere tre opzioni: Ottima, Fine e Normale. Maggiore è la qualità dell'immagine, più nitida sarà la foto. Tuttavia anche le dimensioni del file saranno maggiori e di conseguenza, il numero di foto archiviabili nella memoria sarà minore.

Visualizza- Scegliere tra Schermo intero o Immagine completa. Con la modalità Schermo intero, è possibile che l'immagine venga tagliata.

Altri

Memoria - Consente di scegliere se salvare le foto nella memoria telefono o nella memoria esterna.

Suono scatto - Sono selezionabili tre diversi segnali acustici per lo scatto.

Schermo a griglia - Consente di scegliere una funzione tra No, Croce semplice o Trisezione.

Reset impostazioni - Consente di ripristinare tutte le impostazioni della fotocamera.

SUGGERIMENTO Quando si esce dalla fotocamera, tutte le impostazioni tornano sui valori predefiniti, tranne quelle relative alle dimensioni e alla qualità dell'immagine. Le altre impostazioni non predefinite devono essere ripristinate, ad esempio il tono colore. Prima di scattare la foto successiva, verificare le impostazioni.

SUGGERIMENTO Il menu delle impostazioni si trova sopra il mirino; pertanto, quando si modificano i valori relativi al colore o alla qualità dell'immagine, è possibile visualizzare in anteprima le modifiche apportate dietro il menu delle impostazioni.

01

02

03

04

05

06


07

08

Fotocamera


Modifica delle dimensioni di un'immagine

A un numero maggiore di pixel corrisponde un file di dimensioni maggiori e, di conseguenza, una porzione maggiore di memoria occupata. Se si desidera archiviare nel telefono più foto, è possibile modificare il numero di pixel per ridurre le dimensioni del file.

- 1 Dal mirino, toccare  nell'angolo superiore sinistro.
- 2 Selezionare **Dim** dal menu Anteprima.
- 3 Per il valore dei pixel, è possibile scegliere tra cinque opzioni numeriche (**3M: 2048x1536, 2M: 1600x1200, 1M: 1280x960, 640x480, 400x240(W), 320x240**) o scegliere un'impostazione predefinita:


Contatti - Consente di impostare la fotocamera in modo che la foto scattata abbia dimensioni adatte per l'aggiunta alla rubrica.

Scelta di un effetto colore

- 1 Dal mirino, toccare  nell'angolo superiore sinistro.
- 2 Selezionare **Effetto centree** dal menu Anteprima.
- 3 Sono disponibili cinque opzioni di tono colore: **No, Bianco e nero, Negativo o Seppia.**
- 4 Dopo aver effettuato la selezione, il menu relativo ai toni di colore si chiude automaticamente ed è possibile scattare la foto.

SUGGERIMENTO Dopo aver scattato una foto a colori, è possibile modificarla in bianco e nero o seppia, ma non è possibile effettuare l'operazione inversa.

Visualizzazione delle foto salvate

- 1 È possibile accedere alle foto salvate dall'interno della modalità Fotocamera. È sufficiente toccare  per visualizzare la galleria sul display.

01

02

03

04

05




06

07

08


Videocamera

Ripresa rapida di un video


- 1 Premere il tasto Fotocamera sulla parte destra del telefono.
- 2 In modalità anteprima fotocamera toccare l'icona della fotocamera  nel mirino per passare alla modalità video. Sul display verrà visualizzato il mirino della videocamera.
- 3 Tenendo il telefono in posizione orizzontale, puntare l'obiettivo verso l'oggetto del video.
- 4 Premere una volta il pulsante di acquisizione per avviare la registrazione. In alternativa premere il quadratino rosso nell'angolo in basso a destra dello schermo.
- 5 Nella parte superiore del mirino, viene visualizzato **Rec**, mentre nella parte inferiore viene visualizzato un timer che mostra la durata del video.
- 6 Per interrompere il video, toccare , per riprenderlo, selezionare .
- 7 Toccare  sul display o premere il pulsante di acquisizione un seconda volta per terminare la registrazione.


Dopo aver ripreso il video


Sul display viene visualizzata un'immagine statica che rappresenta il video acquisito. Il nome del video viene visualizzato nella parte inferiore del display insieme a cinque icone sul lato destro.

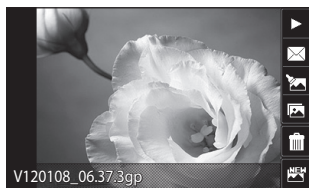



 Per riprodurre il video.

 Per inviare il video come **Messaggio o Email** oppure tramite **Bluetooth**. Vedere **Invio di un messaggio** a pagina 35 o **Invio e ricezione di file mediante Bluetooth** a pagina 115.

 Premere per avviare l'editing delle foto.

 Per visualizzare una galleria dei video salvati.

 Per eliminare il video appena ripreso e confermare toccando **Si**. Il mirino viene visualizzato di nuovo.

 Per riprendere immediatamente un altro video. Il video corrente verrà salvato.

01

02

03

04

05

06

07

08

Videocamera

Introduzione al mirino



SUGGERIMENTO Per visualizzare in modo ottimale la schermata del mirino, è possibile chiudere tutte le opzioni relative alle scelte rapide. È sufficiente toccare la parte centrale del mirino una volta. Per visualizzare nuovamente le opzioni, toccare il display.

Regolazione dell'esposizione

L'esposizione definisce la differenza tra le aree chiare e quelle scure (contrasto) di un'immagine.

Un'immagine a basso contrasto apparirà offuscata, mentre un'immagine ad elevato contrasto apparirà più nitida.

- 1 Toccare .
- 2 Scorrere l'indicatore dell'esposizione lungo la barra, verso sinistra se si desidera ottenere un'immagine più velata, con un'esposizione minore oppure verso destra se si desidera ottenere un'immagine più nitida, caratterizzata da un maggiore contrasto.

Uso delle impostazioni rapide

Dal mirino, toccare **Impostazioni** per aprire tutte le opzioni relative alle impostazioni avanzate.

Anteprima

Dimensione video - Consente di modificare le dimensioni del video da salvare nella memoria. Vedere

Modifica delle dimensioni di un video a pagina 62.

Effetto centree - Consente di scegliere un tono di colore da applicare al video che si sta riprendendo. Vedere **Scelta di un tono colore** a pagina 63.

Bilanciamento - Il bilanciamento del bianco garantisce una resa realistica del bianco nei video. Affinché la fotocamera regoli correttamente il bilanciamento del bianco, potrebbe essere necessario determinare le condizioni di luminosità. È possibile scegliere **Automatico, Incandescente, Soleggiato, Fluorescente o Nuvoloso**.

Qualità - Consente di scegliere fra tre opzioni: **Ottima, Fine e Normale**. Maggiore è la qualità

01

02

03

04

05

06

07

08

Videocamera

dell'immagine, più nitido sarà il video; tuttavia, anche le dimensioni del file saranno maggiori, e di conseguenza il numero di video archiviabili nella memoria sarà minore.

Imposta ora - Consente di impostare un limite di durata per il video. Scegliere **Nessun limite** o **MMS** se si desidera limitare le dimensioni del video in modo da inviarlo come messaggio MMS.

Visualizza - Scegliere tra Schermo intero o Immagine completa. Con la modalità Schermo intero, è possibile che l'immagine venga tagliata.

SUGGERIMENTO Se si sceglie la durata di un MMS, provare a selezionare una qualità immagine inferiore in modo da potere riprendere un video più lungo.

Altri


Memoria - Consente di scegliere se salvare i video nella **memoria telefono** o nella **memoria esterna**.

Voce - Scegliere Mute se si desidera registrare un video senza audio.

Reset impostazioni - Consente di ripristinare tutte le impostazioni della videocamera.

Modifica delle dimensioni di un video

A un numero maggiore di pixel corrisponde un file di dimensioni maggiori e, di conseguenza, una porzione maggiore di memoria occupata. Se si desidera archiviare nel telefono più video, è possibile modificare il numero di pixel per ridurre le dimensioni del file.

- 1 Dal mirino, toccare  nell'angolo superiore sinistro.
- 2 Selezionare **Dimensione video** dal menu Anteprema.

- 3 Sono disponibili tre opzioni per assegnare un valore ai pixel:



320 x 240 - Dimensioni immagine minori, quindi file di dimensioni minori. E' possibile riprodurre video fino a 24 fps, mentre è possibile registrare fino a 12 fps.




176 x 144 - Dimensioni immagine minime, quindi file di dimensioni minime. Con questa risoluzione è possibile riprodurre video fino a 15 fps.

- 4 Selezionare l'opzione che si desidera utilizzare.

SUGGERIMENTO Per il software di conversione del formato video, vedere il CD fornito in dotazione insieme al dispositivo KP500.

Scelta di un tono colore

- 1 Dal mirino, toccare  nell'angolo superiore sinistro.


- 2 Selezionare **Effetto colore** dal menu Impostazioni.

- 3 Sono disponibili cinque opzioni di tono colore: **No** (Normale), **Bianco e nero**, **Negativo**, **Seppia**.

- 4 Toccare il tono colore che si desidera utilizzare.

SUGGERIMENTO Dopo aver ripreso un video a colori, è possibile modificarlo in bianco e nero o seppia, ma non è possibile effettuare l'operazione inversa.

Per guardare i video salvati

- 1 Nel mirino, toccare .
- 2 La galleria verrà visualizzata sul display.
- 3 Toccare una volta il video che si desidera visualizzare per spostarlo nella schermata della galleria.
- 4 Toccare il video una seconda volta per aprirlo completamente.

01

02

03

04

05



06

07

08

Foto e video


Visualizzazione di foto e video

- 1 Toccare  sulla schermata di anteprima della fotocamera.
- 2 La galleria verrà visualizzata sul display.
- 3 Per aprire una foto o un video completamente, toccarlo due volte.
- 4 Per riprodurre il video, toccare . Per sospendere la riproduzione, selezionare .



SUGGERIMENTO

Premere a sinistra o destra per visualizzare altre foto o video.

SUGGERIMENTO

Per eliminare una foto o un video, aprirli e selezionare . Toccare **Sì** per confermare.




Uso dello zoom durante le visualizzazione di una foto.


Per ingrandire l'immagine, premere  ripetutamente. Per ridurre l'immagine, premere . Usare le miniature nell'angolo inferiore destro per spostare l'area di messa a fuoco.

Regolazione del volume durante la visualizzazione di un video

Per regolare il volume dell'audio di un video durante la riproduzione, scorrere il contrassegno lungo la barra del volume sul lato sinistro del display.


Acquisizione di un'immagine da un video

- 1 Selezionare il video da cui si desidera acquisire un'immagine.
- 2 Toccare  per interrompere il video sul fotogramma che si desidera convertire in immagine e toccare il lato destro del display per aprire il menu delle opzioni.
- 3 Nel menu delle opzioni, selezionare .
- 4 L'immagine verrà visualizzata sullo schermo con il relativo nome assegnato.
- 5 Toccare l'immagine, quindi  per tornare alla galleria.
- 6 L'immagine verrà salvata nella cartella Album multimediale e verrà visualizzata nella galleria. Per visualizzarla, è necessario uscire dalla galleria e riapirla.

 **ATTENZIONE:** Se il file multimediale non viene registrato con il telefono, non è possibile utilizzare correttamente alcune funzioni.

Visualizzazione delle foto sotto forma di presentazione

La modalità Presentazione consente di visualizzare contemporaneamente tutte le foto contenute nella galleria come una presentazione di diapositive. Questa opzione non è applicabile ai video.

- 1 Toccare due volte la foto con cui si desidera iniziare la presentazione per aprirla.
- 2 Selezionare .
- 3 La presentazione ha inizio.

01

02

03

04

05

06





07

08


Foto e video



Sono disponibili diverse opzioni di presentazione:


-  Toccare per passare alla foto successiva.
-  Per interrompere la presentazione su una determinata foto.
-  Per riprendere la riproduzione.
-  Per aumentare o diminuire la velocità della presentazione.


Impostazione di una foto come sfondo


- 1** Toccare due volte la foto che si desidera impostare come sfondo per aprirla, portare il telefono in modalità orizzontale.
- 2** Toccare il lato destro del display per aprire il menu delle opzioni.
- 3** Toccare .
- 4** Il display passa alla modalità verticale. È quindi possibile modificare le dimensioni di un'immagine.
- 5** Quando si desidera salvare le impostazioni dell'immagine, toccare **Salva**.

Modifica delle foto


È possibile sbizzarrirsi con le foto scattate: modificarle, aggiungere particolari o renderle più vivaci.


- 1 Aprire la foto che si desidera modificare e toccare il display per  visualizzare le opzioni.
- 2 Toccare le icone per apportare modifiche alla foto:


 Ritagliare la foto. Scegliere un'area di ritaglio quadrata o circolare e spostare il dito lungo il display per selezionare l'area.


 Consente di tracciare a mano libera un disegno sulla foto. Selezionare lo spessore della linea dalle quattro opzioni disponibili e il colore che si desidera utilizzare.

T Consente di scrivere sulla foto. Vedere **Aggiunta di testo a una foto** a pagina 68.

 Consente di decorare la foto con timbri. Scegliere uno dei timbri disponibili e toccare la foto nel punto in cui si desidera inserirli.

 Cancella la linea appena fatta.

 Salvare le modifiche apportate alla foto. È possibile salvare le modifiche selezionando **File originale** o **Nuovo file**. Se si seleziona **Nuovo file**, assegnare un nome al file.

 Consente di annullare l'ultima modifica apportata alla foto mediante effetti o al tro.

01

02

03

04


05

06

07

08

Foto e video

 Per visualizzare ulteriori effetti, tra cui **Ruota**. Sono disponibili altre opzioni di modifica avanzate. Vedere **Ridimensiona, Morphing, Accento Colore, Aggiungi immagini**, ecc.

 Vedere **Aggiunta di un effetto a una foto** a pagina 69.





 Per tornare alla galleria.

Aggiunta di testo a una foto

- 1** Nella schermata di modifica, toccare **T**.
- 2** Selezionare **Firma** per aggiungere testo senza cornice o scegliere una vignetta.
- 3** Immettere il testo usando la tastiera e toccare **OK**.
- 4** Spostare il testo toccandolo e facendolo scorrere nella posizione desiderata.

Aggiunta di un effetto a una foto

- 1 Nella schermata di modifica, toccare .
- 2 Scegliere una delle sei opzioni elencate di seguito da applicare alla foto:
 - Ritocco volto** - Consente di rilevare automaticamente un volto nell'immagine e di renderlo luminoso.
 - Effetto tunnel** - Effetto Lomo della fotocamera.
 - Negativo a colori** - Effetto negativo a colori.
 - Bianco e nero** - Effetto colore bianco e nero.
 - Seppia** - Effetto seppia.
 - Mosaico** - Consente di applicare un effetto sfocato.

Nitidezza - Spostare il contrassegno lungo la barra per rendere la foto più nitida. Selezionare l'icona **OK** per applicare le modifiche o scegliere  per annullare.

Effetto mosaico - Toccare per applicare un effetto mosaico alla foto.

Pittura a olio - Effetto pittura a olio.

Effetto disegno - Consente di applicare un effetto per far sembrare l'immagine uno schizzo.

Rilievo - Effetto in rilievo.

Effetto sole - Consente di modificare l'effetto dell'esposizione alla luce.

Brillante - Consente di ottenere un effetto di chiarezza e brillantezza.

01

02

03

04

05

06

07

08

Foto e video

Chiaro di luna - Consente di modificare la luce per rendere un effetto simile al chiaro di luna.

Anticato - Effetto di un'immagine antica.

Bagliore - Effetto fascio luminoso.

Cartone animato - Effetto cartone animato.


Acquerello - Effetto acquerello.

- 3 Per annullare un effetto, è sufficiente toccare **Annulla**.

SUGGERIMENTO È possibile aggiungere più effetti per una foto, a eccezione dell'effetto colore.


Morphing di una foto

Il morphing di una foto consente di modificare le espressioni facciali degli amici o di applicare alla foto effetti artistici.

- 1 Nella schermata di modifica, toccare .
- 2 Scegliere **Morphing**: sulla foto, verranno visualizzate quattro croci.
- 3 Spostare le croci intorno alla foto in modo da posizionarle sull'area alla quale si desidera applicare il morphing. Ad esempio, se l'area interessata è un volto, posizionare una croce sull'angolo esterno di ogni occhio e una su entrambi i lati delle labbra.

- 4 Selezionare un volto che rappresenti il tipo di morphing che si desidera applicare alla foto.
- 5 Selezionare **OK** per salvare le modifiche.

Aggiunta di un accento colore a una foto

- 1 Nella schermata di modifica, toccare .
- 2 Scegliere **Accento colore**.
- 3 Selezionare una parte della foto. Una linea tratteggiata viene visualizzata intorno alle parti dello stesso colore o di colore simile contenute all'interno dell'area.
Ad esempio, i capelli dell'oggetto ritratto o il colore del maglione che indossa.

- 4 Toccare **OK**.
- 5 Tutti i colori verranno rimossi dalla foto, tranne la sezione destinata all'applicazione dell'accento di colore.
- 6 Modificare l'intensità dell'accento scorrendo il contrassegno verso l'alto o verso il basso nell'apposita barra.
- 7 Selezionare **Salva** per salvare le modifiche apportate.

01

02

03

04

05


06

07

08

Foto e video

Scambio di colori in una foto



- 1 Nella schermata di modifica, toccare .
- 2 Scegliere **Scambio colore**.
- 3 Selezionare una parte della foto. Una linea tratteggiata viene visualizzata intorno alle parti dello stesso colore o di colore simile contenute all'interno dell'area.
Ad esempio, i capelli dell'oggetto ritratto o il colore del maglione che indossa.
- 4 Selezionare un colore.
- 5 Premere **OK**.
- 6 La parte di foto selezionata per l'applicazione dell'accento di colore diventerà del colore selezionato.
- 7 Selezionare **Salva** per salvare le modifiche apportate.

Per tagliare la lunghezza del video



- 1 Aprire il video che si desidera modificare, selezionare  e toccare il display per visualizzare le opzioni.
- 2 Selezionare  e scegliere **Ritaglia**.
- 3 Toccare  e contrassegnare i punti di inizio e di fine mediante .
- 4 Toccare **Riproduci taglio** per verificare le modifiche apportate.
- 5 Toccare **Salva** o, in alternativa, toccare  per tornare alla galleria e ignorare le modifiche.



Unione di due video

- 1 Aprire il video che si desidera modificare, selezionare  e toccare il display per visualizzare le opzioni.
- 2 Selezionare  e scegliere **Unione video**.
- 3 Quando si apre la cartella **Personale**, selezionare **Video** o **Memoria esterna** (se presente). Scegliere i video che si desidera unire e toccare **Selezione**.
- 4 Toccare e scorrere la foto per unirla all'inizio o alla fine del video.
- 5 Toccare **Effetto** per scegliere la modalità di unione dei video.
- 6 Premere **Salva**, quindi **Si** per salvare il nuovo video. È possibile salvare le modifiche sovrascrivendo il file originale o creando un nuovo file.
- 7 Ripetere i passaggi sopra descritti per unire altri video.

Unione di foto a un video

- 1 Aprire il video che si desidera modificare, selezionare  e toccare il display per visualizzare le opzioni.
- 2 Selezionare  e scegliere **Unione immagine**.
- 3 Quando si apre la cartella **Personale**, selezionare **Immagini personali** o **Memoria esterna** (se presente). Scegliere la foto che si desidera unire al video e toccare **Selezione**.
- 4 Toccare e scorrere la foto per unirla all'inizio o alla fine del video.
- 5 Toccare **Effetto** per scegliere la modalità di unione dei video e delle foto: **Nessuno**, **Zoom pan**, **Oval**, **Scoper.**, **Nasc.**, **Tav. di contr.**, **Dissolv.**, **Diviso** o **Forma diamante**.

01

02

03

04

05

06





07

08






Foto e video

- 6 Premere **Salva**, quindi **Sì**. È possibile salvare le modifiche sovrascrivendo il file originale o creando un nuovo file.
- 7 Ripetere i passaggi sopra descritti per unire altre foto.

Aggiunta di testo a un video

- 1 Aprire il video che si desidera modificare, selezionare **||** e toccare il display per visualizzare le opzioni.
- 2 Selezionare  e scegliere **Sovrapposizione testo**.
- 3 Immettere del testo usando la tastiera e selezionare **OK**.
- 4 Toccare  e specificare il momento in cui si desidera che il testo venga inserito mediante .
- 5 Toccare l'area del display in cui si desidera inserire il testo.
- 6 Toccare  e specificare il momento in cui si desidera che il testo venga rimosso.
- 7 Toccare **Anteprima** per verificare le modifiche apportate.
- 8 Toccare **Salva**, quindi **Sì**. È possibile salvare le modifiche sovrascrivendo il file originale o creando un nuovo file.
- 9 Ripetere i passaggi sopra descritti per aggiungere altro testo.

Sovrapposizione di una foto

- 1 Aprire il video che si desidera modificare, selezionare  e toccare il display per visualizzare le opzioni.
- 2 Selezionare  e scegliere **Sovrapposizione immagine**.
- 3 Quando si apre la cartella **Personale**, selezionare **Immagini personali** o **Memoria esterna** (se presente). Scegliere la foto che si desidera sovrapporre al video e toccare **Seleziona**.
- 4 Toccare  e specificare il momento in cui si desidera che la foto venga visualizzata mediante .
- 5 Toccare l'area del display in cui si desidera inserire la foto. Se la foto è troppo grande, verrà sovrapposta su tutto lo schermo, non solo nell'area selezionata.
- 6 Toccare  e specificare il momento in cui si desidera che la foto venga rimossa.
- 7 Toccare **Anteprima** per verificare le modifiche apportate.
- 8 Toccare **Salva**, quindi **Si**. È possibile salvare le modifiche sovrascrivendo il file originale o creando un nuovo file.
- 9 Ripetere i passaggi sopra descritti per aggiungere altre foto.

01

02

03

04

05




06

07

08

Foto e video


Aggiunta di una registrazione vocale

- 1 Aprire il video che si desidera modificare, selezionare **||** e toccare il display per visualizzare le opzioni.
- 2 Selezionare  e scegliere **Registrazione vocale**.
- 3 La qualità dell'audio originale può essere modificata aggiungendo una registrazione vocale. Toccare **Sì** per continuare.
- 4 Toccare  per visualizzare il video. Quando si individua il punto in cui si desidera inserire la registrazione vocale, premere .





- 5 Premere o per terminare la registrazione e la riproduzione.
- 6 Toccare **Anteprima** per verificare le modifiche apportate.
- 7 Toccare **Salva**, quindi **Sì**. È possibile salvare le modifiche sovrascrivendo il file originale o creando un nuovo file.
- 8 Ripetere i passaggi sopra descritti per aggiungere al video altre registrazioni vocali.

Aggiunta di una colonna sonora al video

- 1 Aprire il video che si desidera modificare, selezionare  e toccare il display per visualizzare le opzioni.
- 2 Selezionare  e scegliere **Doppiaggio audio**.
- 3 Quando si apre la cartella **Personale**, selezionare **Suoni personali** o **Memoria esterna** (se presente). Scegliere il brano che si desidera aggiungere al video e toccare **Seleziona**.
- 4 L'audio originale del video verrà cancellato. Toccare **Sì** per continuare.
- 5 Se il file audio è più corto del video, scegliere **Una volta** o **Ripeti**, in base alle necessità.
- 6 È possibile salvare le modifiche sovrascrivendo il file originale o creando un nuovo file.

Per modificare la velocità del video

- 1 Aprire il video che si desidera modificare, selezionare  e toccare il display per visualizzare le opzioni.
- 2 Selezionare  e scegliere **Ora**.
- 3 Selezionare una delle quattro opzioni di velocità disponibili: **x4**, **x2**, **x1/4**, **x1/2**.
- 4 È possibile salvare le modifiche sovrascrivendo il file originale o creando un nuovo file.
NOTA: è possibile modificare solo i file video in formato 3gp.

01

02

03

04

05




06

07

08


Multimedia

È possibile memorizzare file multimediali nella memoria del telefono in modo da poter accedere facilmente a tutti i file immagine, audio, video, nonché ai giochi. È inoltre possibile salvare i file in una scheda di memoria. L'utilizzo di una scheda di memoria consente di liberare spazio sulla memoria del telefono.

Per accedere al menu Multimedia, toccare , quindi . Toccare  per aprire un elenco di cartelle in cui sono memorizzati tutti i file multimediali.

Immagini

Immagini contiene un elenco di immagini. include le immagini predefinite precaricate sul telefono, immagini scaricate dall'utente e immagini scattate con la fotocamera del telefono.

Toccare  per modificare la visualizzazione: da immagini in miniatura a elenco.

Menu dell'opzione Immagini

Le opzioni disponibili in **Immagini personali** variano in base al tipo di immagine selezionato. Tutte le opzioni saranno disponibili per le immagini scattate con la fotocamera del telefono, ma solo le opzioni **Ordina per**, **Visualizza elenco**, **Informazioni cartella** e **Stato memoria** sono disponibili per le immagini predefinite.

Invia - Consente di inviare l'immagine a un amico.

Sposta - Consente di spostare un'immagine dalla memoria del telefono a una scheda di memoria o viceversa.

Copia - Consente di copiare un'immagine dalla memoria del telefono a una scheda di memoria o viceversa.

Elimina - Consente di eliminare un'immagine.

Rinomina - Consente di assegnare un nuovo nome a un'immagine.

Stampa - Consente di stampare l'immagine selezionata tramite una stampante.

Crea cartella - Consente di creare una nuova cartella all'interno della cartella Immagini.

Presentazione - Consente di avviare una presentazione.

Visualizza elenco/griglia - Consente di passare dalla visualizzazione a griglia alla visualizzazione elenco e viceversa.

Informazioni cartella - Consente di visualizzare il nome, le dimensioni, la data di creazione o modifica della cartella e il numero di file e sottocartelle in essa contenuti.

Gestione memoria - Consente di visualizzare lo stato di memoria.

Cancella tutto - Consente di eliminare tutte le immagini.

Invio di una foto

- 1 Toccare , quindi .
- 2 Toccare , quindi scegliere **Immagini personali**.
- 3 Toccare  **Invia** e scegliere **Messaggio, E-mail o Dati Bluetooth**.
- 4 Se si sceglie **Messaggio o E-mail**, la foto verrà allegata al messaggio; è possibile scrivere e inviare il messaggio nel modo usuale. Se si sceglie **Bluetooth**, viene richiesto di attivare Bluetooth e il telefono cerca un dispositivo a cui inviare la foto.

01

02

03

04

05

06





07

08

Multimedia

Uso di un'immagine

È possibile scegliere immagini da usare come sfondi e screensaver o per identificare i chiamanti.

- 1 Toccare , quindi .
- 2 Toccare , quindi **Immagini personali**.
- 3 Selezionare un'immagine e toccare .
- 4 Toccare **Usa come** e scegliere una delle seguenti opzioni:

Sfondo - Consente di scegliere uno sfondo per la schermata di standby.

Immagine contatti - Consente di assegnare un'immagine a un determinato contatto in modo che venga visualizzata quando si riceve una chiamata da quel contatto.

Immagine avvio - Consente di impostare un'immagine da visualizzare all'accensione del telefono.

Immagine spegnimento

- Consente di impostare un'immagine da visualizzare allo spegnimento del telefono.

Stampa di un'immagine




- 1 Toccare , quindi .
- 2 Toccare , quindi **Immagini personali**.
- 3 Selezionare un'immagine e toccare .
- 4 Toccare **Stampa**, quindi scegliere tra **Bluetooth** e **PictBridge**.

SUGGERIMENTO È

possibile stampare attraverso bluetooth o collegandosi a una stampante compatibile con PictBridge.





Spostamento o copia di un'immagine

È possibile spostare o copiare un'immagine dalla memoria del telefono alla scheda di memoria e viceversa, ad esempio per liberare spazio nella memoria o per evitare che le immagini vadano perse.

- 1 Toccare , quindi .
- 2 Toccare , quindi **Immagini personali**.
- 3 Toccare  e selezionare **Sposta** o **Copia**.
- 4 È possibile selezionare o deselegionare le immagini toccandole in sequenza. Selezionare l'immagine da spostare o copiare e toccare **Copia/Sposta**.

Creazione di una presentazione

Se si desidera visualizzare le immagini presenti sul telefono, è possibile creare una presentazione per evitare di dover aprire e chiudere ogni singola immagine.

- 1 Toccare , quindi .
- 2 Toccare , quindi **Immagini personali**.
- 3 Scegliere un'immagine iniziale per la presentazione.
- 4 Toccare , quindi **Presentazione**.

01

02

03

04

05

06

07

08

Multimedia

Suoni

La cartella **Suonerie** contiene le sottocartelle Suoni scaricati, **Suoni predefiniti** e **Registrazioni vocali** e consente di gestire, inviare o impostare i suoni scaricati come suonerie.




Uso di un suono

- 1 Toccare , quindi .
- 2 Toccare , quindi **Cartella personale**.
- 3 Selezionare **Suoni predefiniti** o **Registrazioni vocali**.
- 4 Selezionare un suono per avviare la riproduzione.
- 5 Toccare  e selezionare **Usa come**.
- 6 **Suoneria, Suoneria messaggi, Avvio e Spegnimento**.


Video

La cartella **Video** contiene un elenco dei video scaricati e dei video registrati disponibili sul telefono.

Riproduzione di un video

- 1 Toccare , quindi .
- 2 Toccare , quindi **Video**.
- 3 Selezionare un video da riprodurre.

Uso delle opzioni durante la messa in pausa di un video

Toccare  in modalità Pausa e scegliere una delle seguenti opzioni:

- Scatta** - Consente di acquisire il fotogramma bloccato come immagine.
- Invia** - Consente di inviare il video come allegato a un messaggio o tramite Bluetooth.

Elimina - Consente di eliminare il video.

Modifica - Consente di modificare il video.

Informazioni file - Consente di visualizzare i dettagli relativi a nome, dimensioni, data, ora, tipo, durata, dimensioni, protezione e copyright.

Invio di un video clip

- 1 Selezionare un video e toccare .
- 2 Toccare **Invia** e scegliere **SMS/MMS, Email** o **Bluetooth**.
- 3 Se si sceglie **SMS/MMS** o **Email**, il video clip verrà allegato al messaggio; è possibile scrivere e inviare il messaggio nel modo usuale. Se si sceglie **Bluetooth**, viene richiesto di attivare il Bluetooth e il telefono cerca un dispositivo a cui inviare il video.

Uso del menu delle opzioni video

La cartella **Video** consente di scegliere le seguenti opzioni:

Invia - Consente di inviare un video a un amico.

Sposta - Consente di spostare il video clip dalla memoria del telefono alla scheda di memoria o viceversa.

Copia - Consente di copiare il video clip dalla memoria del telefono alla scheda di memoria o viceversa.

Elimina - Consente di eliminare un video.

Rinomina - Consente di rinominare un video.

Crea cartella - Consente di creare una nuova cartella all'interno della cartella **Video personali**.

01

02

03

04

05

06

07

08

Multimedia

Ordina per - Consente di ordinare le immagini per data, tipo o nome.

Visualizza elenco/griglia

- Consente di passare dalla visualizzazione a griglia alla visualizzazione elenco e viceversa.

Informazioni cartella - Consente di visualizzare il nome, le dimensioni, la data di creazione o modifica della cartella e il numero di file e sottocartelle in essa contenuti.




Stato memoria - Consente di visualizzare lo stato di memoria.

Cancella tutto - Consente di eliminare tutti i video.

Giochi e applicazioni




È possibile installare nuovi giochi e applicazioni sul telefono per divertirsi nel tempo libero.

Installazione di un gioco/ applicazione tramite installazione locale


- 1 Toccare , quindi .
- 2 Toccare , quindi Altri oppure **Memoria esterna** qualora quest'ultima sia presente.
- 3 Selezionare il file (*.jad o *.jar) da installare e premere **Installa**. L'applicazione verrà installata.

NOTA: Il file jad deve contenere il relativo file jar.

Come giocare

- 1 Toccare , quindi .
- 2 Toccare , quindi **Giochi e applicazioni**
- 3 Aprire la cartella Giochi e selezionare il gioco da aprire.

Uso del menu delle opzioni dei giochi

Toccano  dalla cartella **Giochi**, sono disponibili le seguenti opzioni:

- Elimina** - Consente di eliminare un file.
- Crea cartella** - Consente di creare una cartella in **Giochi e applicazioni**.
- Rinomina** - Consente di rinominare un file.
- Sposta** - Consente di spostare un file dalla memoria del telefono alla scheda di memoria o viceversa.

Informazioni file - Consente di visualizzare i dettagli relativi a nome, dimensioni, data, ora, tipo, durata, dimensioni, protezione e copyright.

Ordina per - Consente di ordinare giochi e applicazioni per **data, dimensioni, permessi per i nomi**.

Gestione - Consente di visualizzare lo stato di memoria.

Cancella tutto - Consente di eliminare tutti i file.

Documenti

Il menu Documenti consente di visualizzare tutti i file documento. È possibile visualizzare file Excel, Powerpoint, Word, file PDF e di testo.

01

02

03

04

05

06

07

08

Multimedia




Trasferimento di un file sul telefono

Bluetooth è probabilmente il modo più semplice per trasferire un file dal computer al telefono. È inoltre possibile usare LG PC Suite mediante il cavo di sincronizzazione USB (opzionale).

Per effettuare il trasferimento tramite Bluetooth:

- 1 Verificare che il telefono e il computer abbiano il Bluetooth attivato e che siano reciprocamente visibili.
- 2 Usare il computer per inviare il file tramite Bluetooth.
- 3 Una volta inviato il file, è necessario accettarlo sul telefono toccando **Si**.
- 4 Il file dovrebbe trovarsi nella cartella **Documenti** o **Altri**.

Visualizzazione di un file





- 1 Toccare , quindi .
- 2 Toccare , quindi **Documenti**.
- 3 Selezionare un documento e toccare **Mostra**.

Altri

La cartella **Altri** viene utilizzata per archiviare file diversi da immagini, audio, video, giochi o applicazioni. Viene utilizzata allo stesso modo della cartella **Documenti**. Quando si trasferiscono file dal computer al telefono, è possibile che vengano collocati nella cartella **Altri** piuttosto che nella cartella **Documenti**.



In tal caso, è possibile spostarli.


Per spostare un file da **Altri** a **Documenti**:

- 1 Toccare , quindi .
- 2 Toccare , quindi **Altri**.
- 3 Selezionare un file e toccare .




- 4 Toccare **Sposta**, scegliere la cartella di destinazione dall'elenco toccando la freccia. Sullo schermo viene visualizzato il messaggio **File spostato** al termine del trasferimento.

Creazione di un video

- 1 Toccare , quindi .
- 2 Toccare  (Muvee Studio).
- 3 Selezionare  per aggiungere un'immagine. Selezionare le caselle di controllo delle immagini che si desidera includere, quindi selezionare **Inserisci**.
- 4 Toccare la scheda stile per scegliere uno stile Muvee.
- 5 Toccare  per modificare.
- 6 Toccare  per controllare l'elemento creato.
- 7 Toccare , quindi **Ordine** per creare un ordine.

- 8 Toccare , quindi **Posizione salvataggio** per scegliere se salvare il video.

Musica

Il dispositivo LG KP500 dispone di un lettore musicale integrato che consente di riprodurre i propri brani preferiti. Per accedere al lettore musicale, toccare , quindi  e infine . Questo menu consente di accedere a diverse cartelle:

Ultimi brani riprodotti - Consente di visualizzare tutti gli ultimi brani riprodotti.

Tutti i brani - Contiene tutti i brani presenti sul telefono.

Artisti - Consente di accedere alla collezione musicale in base all'artista.

Album - Consente di accedere alla collezione musicale in base all'album.

01

02

03

04

05

06

07

08

Multimedia

Generi - Consente di accedere alla collezione musicale in base al genere.

Playlist - Contiene le playlist create.

Brani casuali - Consente di riprodurre i brani in ordine casuale.

Trasferimento di musica sul telefono

Il modo più semplice per trasferire la musica sul telefono è tramite Bluetooth o utilizzando il cavo di sincronizzazione.

Per effettuare il trasferimento tramite Bluetooth:

- 1 Verificare che entrambi i dispositivi abbiano il Bluetooth attivato e che siano reciprocamente visibili.
- 2 Selezionare il file musicale sull'altro dispositivo e scegliere di inviarlo tramite Bluetooth.


3 Quando il file è pronto per essere inviato, è necessario accettarlo toccando **Si**.

4 Il file dovrebbe trovarsi in **Musica > Tutti i brani**.

Riproduzione di un brano

- 1 Toccare , quindi .
- 2 Toccare , quindi **Tutti i brani**.
- 3 Selezionare il brano da riprodurre.
- 4 Toccare  per interrompere la riproduzione.
- 5  Toccare per passare al brano successivo.
- 6  Toccare per passare al brano precedente.
- 7 Toccare  per tornare al menu **Musica**.

Uso delle opzioni durante la riproduzione musicale

Toccare  e scegliere una delle opzioni disponibili:

Minimizza - Consente di ridurre a icona la schermata del lettore musicale in modo che l'utente possa continuare a utilizzare il telefono per le consuete operazioni.

Informazioni file - Consente di visualizzare informazioni come nome, dimensioni, data, ora, tipo, durata, protezione e copyright del brano.

Invia - Consente di inviare il brano come allegato a un messaggio o tramite Bluetooth.

Usa come - Consente di utilizzare il brano come Suoneria chiamate, Videosuoneria, Suoneria messaggi, Avvio o Spegnimento.

Creazione di una playlist

È possibile creare playlist personalizzate scegliendo una selezione di brani dalla cartella

Tutti i brani.

- 1 Toccare , quindi .
- 2 Toccare , quindi **Playlist**.
- 3 Toccare **Aggiungi nuova playlist**, immettere il nome della playlist e toccare **Salva**.
- 4 Nella cartella **Tutti i brani** vengono visualizzate tutte le canzoni presenti nel telefono. Toccare tutti i brani che si desidera includere nella playlist; accanto al nome verrà visualizzato un contrassegno.
- 5 Toccare **Eseguito**.

01

02

03

04

05

06





07

08

Multimedia

Modifica di una playlist

È possibile aggiungere nuovi brani o eliminare brani dalla playlist. È possibile modificare la playlist in base alle necessità.

- 1 Toccare , quindi .
- 2 Toccare , quindi **Playlist**.
- 3 Selezionare la playlist.
- 4 Toccare  e selezionare:




Aggiungi a playlist - Consente di aggiungere altri brani alla playlist. Contrassegnare i brani desiderati e toccare OK.

Elimina - Consente di rimuovere un brano dalla playlist. Toccare Sì per confermare.

Stato memoria - Consente di visualizzare lo stato di memoria.

Cancella tutto - Rimuove tutte le tracce dalla playlist.

Eliminazione di una playlist

- 1 Toccare , quindi .
- 2 Toccare , quindi **Playlist**.
- 3 Toccare , quindi **Elimina o Cancella tutto** per eliminare tutto il contenuto delle playlist.

Uso della radio





Il dispositivo LG KP500 dispone di una funzione radio FM che consente di sintonizzarsi sulle stazioni preferite e ascoltare programmi radiofonici in qualsiasi luogo.





NOTA: Per ascoltare la radio, è necessario inserire gli auricolari nell'apposita presa (è la stessa utilizzata per il caricabatteria).

Ricerca di stazioni





È possibile effettuare la ricerca manuale o automatica per sintonizzare le stazioni radio nel telefono. Per evitare di dover ripetere la sintonizzazione, le stazioni verranno salvate su numeri di canale specifici. È possibile salvare fino a 50 canali nel telefono. È necessario prima collegare l'auricolare al telefono perché svolga la funzione di antenna.

Per effettuare la sintonizzazione automatica:

- 1 Toccare , quindi .
- 2 Toccare , quindi .
- 3 Toccare Scansione automatica.
Le stazioni verranno sintonizzate automaticamente e a esse verrà associato un numero di canale sul telefono.

NOTA: È possibile eseguire la sintonizzazione manuale di una stazione utilizzando  e  visualizzati accanto alla frequenza radio. Se si tiene premuto  e , le stazioni verranno sintonizzate automaticamente.

Ripristino dei canali

- 1 Toccare , quindi .
- 2 Toccare , quindi .
- 3 Scegliere **Reset** per ripristinare il canale corrente o **Ripristina tutto** per ripristinare tutti i canali. Ogni canale verrà sintonizzato sulla frequenza iniziale di 87,5 Mhz.

01

02

03

04

05




06

07


08

Multimedia

Ascolto della radio

- 1 Toccare , quindi .
- 2 Toccare , quindi toccare il numero di canale che corrisponde alla stazione che si desidera ascoltare.

SUGGERIMENTO Per migliorare la ricezione radio, estendere il cavo dell'auricolare, che svolge la funzione di antenna radio.


E' possibile iconizzare la radio e ascoltare la musica in BGM .

Agenda

Aggiunta di un evento al calendario

- 1 Nella schermata di standby, selezionare , quindi toccare  e scegliere . Selezionare **Agenda**.
- 2 Selezionare la data alla quale si desidera aggiungere un evento.
- 3 Toccare , quindi **Nessun evento**.
- 4 Toccare **Categoria**, quindi scegliere fra **Appuntam**, **Anniversario** o **Compleanno**. Selezionare la data e immettere l'ora di inizio dell'evento.
- 5 Per gli appuntamenti e gli anniversari, immettere l'ora e la data di fine dell'evento nelle relative caselle visualizzate in basso.

- 6 Se si desidera aggiungere un oggetto o una nota all'evento, toccare **Note** e inserire la nota, seguita da **Salva**.
- 7 Selezionare **Sveglia e Ripeti**.
- 8 Selezionare **Salva** per salvare l'evento nel calendario. Un cursore quadrato contrassegnerà il giorno in cui l'evento è stato salvato e un segnale acustico verrà emesso all'ora di inizio selezionata.

SUGGERIMENTO È possibile impostare un periodo di vacanze nel calendario. Toccare i giorni in cui sono previste le vacanze, quindi toccare  e selezionare **Imposta vacanza**.

01

02

03

04

05

06

07




08

Agenda

Modifica della vista predefinita del calendario

- 1 Nella schermata di standby, selezionare , quindi toccare  e scegliere . Selezionare **Imposta**.
- 2 Toccare **Calendario** e scegliere **Vista mensile** o **Vista settimanale**.
- 3 Selezionare **La settimana inizia**.
- 4 Premere **Salva** per confermare la selezione.





Aggiunta di un elemento all'elenco delle attività

- 1 Nella schermata di standby, selezionare , quindi toccare  e scegliere .
- 2 Selezionare **Attività**, quindi toccare **Aggiungi da fare**.
- 3 Impostare la data desiderata, aggiungere una nota e selezionare un livello di priorità: **Alta**, **Normale** o **Bassa**.

- 4 Salvare l'elenco delle attività selezionando **Salva**.




SUGGERIMENTO È possibile modificare una voce selezionandola e toccare la scheda digitando Invio. Confermare le modifiche selezionando **Salva**.

Condivisione di una voce Attività

- 1 Nella schermata di standby, selezionare , quindi  e scegliere . Selezionare **Attività**.
- 2 Selezionare la voce Attività che si desidera condividere, quindi toccare .
- 3 Selezionare **Invia**. È possibile scegliere di condividere le voci dell'attività mediante **SMS**, **MMS**, **E-mail** o **Bluetooth**.

SUGGERIMENTO È possibile eseguire il backup e la sincronizzazione del calendario con il proprio PC utilizzando le applicazioni PC Sync.

Aggiunta di un memo

- 1 Nella schermata di standby, selezionare , quindi toccare  e scegliere . Selezionare **Appunti**.
- 2 Toccare **Aggiungi appuntc.**
- 3 Digitare il memo seguito da **Salva**.
- 4 Alla successiva apertura dell'applicazione **Appunti**, il memo viene visualizzato sul display.

SUGGERIMENTO È possibile modificare un memo esistente. Selezionare il memo da modificare e digitare i cambiamenti.

Uso di Trova giorno

Trova giorno è uno strumento utile che consente di calcolare quale sarà la data dopo un determinato numero di giorni. Ad esempio, 60 giorni dopo il 10.10.07 sarà il 09.12.2007.

Questo strumento è utile per la segnalazione delle scadenze.

- 1 Nella schermata di standby, selezionare , quindi toccare  e scegliere .
- 2 Selezionare **Trova giorno**.
- 3 Nella scheda **Dal**, impostare la data desiderata.
- 4 Nella scheda **Dopo**, impostare il numero di giorni.
- 5 La **Data** viene visualizzata di seguito.

01

02

03

04

05





06

07

08

Agenda

Impostazione dell'allarme

- 1 Nella schermata di standby, selezionare , quindi toccare  e scegliere .
- 2 Toccare **Aggiungi sveglia**.
- 3 Impostare l'ora in cui attivare l'allarme e toccare **Salva**.
- 4 Scegliere una delle seguenti opzioni: **Una volta**, **Quotidiana**, **Lun - Ven**, **Lun - Sab**, **Sab - Dom**, **Escluse vacanze** o **Scegli giorno**.
Le icone indicano il giorno della settimana selezionato.
- 5 Selezionare **Tipo sveglia** per selezionare un tipo di allarme.
- 6 Toccare **Tono sveglia** quindi scegliere la cartella **Suoni predefiniti** o **Registrazioni vocali** per trovare il suono desiderato. Per ascoltare un suono, toccarlo, quindi toccare .

- 7 Aggiungere un memo per l'allarme. Dopo aver inserito il memo, toccare **Salva**.
- 8 Infine è possibile impostare un intervallo di pausa ogni 5, 10, 20, 30 minuti, 1 ora o disattivarlo.
- 9 Dopo aver impostato l'allarme, toccare **Salva**.

NOTA: È possibile impostare fino a 5 allarmi.


SUGGERIMENTO Toccare l'icona on/off sulla parte destra dell'allarme da impostare.

Aggiunta di un promemoria tramite il Tavola disegno

- 1 Nella schermata di standby, selezionare , quindi toccare  e scegliere .
- 2 Toccare **Aggiunngi**.
- 3 Disegnare il proprio promemoria sul touch screen LCD, quindi selezionare .
- 4 Alla successiva apertura dell'applicazione **Tavola disegno**, il memo viene visualizzato sul display.

Registratore vocale

Il registratore vocale consente di registrare memo vocali o altri suoni.

- 1 Toccare , quindi .
- 2 Toccare , quindi  e

Imposta per scegliere tra:

Durata - Consente di impostare la durata della registrazione. Scegliere tra Nessun limite, Dimensioni messaggio MMS o 1 minuto.

Qualità - Consente di selezionare la qualità audio. Scegliere tra Superfine, Fine o Normale per Memoria in uso.

Memoria in uso - Selezionare la posizione in cui salvare il file di registrazione vocale.

01

02

03

04

05







06

07

08


Agenda

Registrazione di un suono o di una voce





- 1 Toccare , quindi .
- 2 Toccare .
- 3 Toccare  per avviare la registrazione.
- 4 Toccare  per terminare la registrazione.
- 5 Toccare  per ascoltare la registrazione.

Invio di una registrazione vocale

- 1 Al termine della registrazione, toccare .
- 2 Toccare **Invia con** e scegliere **SMS/MMS, Email o Bluetooth**.
Se si sceglie **SMS/MMS** o **Email**, la registrazione verrà aggiunta al messaggio, che è possibile comporre e inviare nel modo abituale. Se si sceglie Bluetooth, viene richiesto di attivare il Bluetooth.

NOTA: Al termine della registrazione, toccare  e scegliere **Invia con**, **File**, **Elimina**, **Usa come** (per utilizzare la registrazione come suoneria), **Imposta** o **Vai a Suoni personali**.

Uso della calcolatrice

- 1 Nella schermata di standby, selezionare , quindi toccare  e scegliere .
- 2 Selezionare **Calcolatrice**.
- 3 Toccare il tastierino numerico per inserire i numeri.
- 4 Per calcoli semplici, toccare la funzione necessaria (+ - ÷ × . =), seguita da =.
- 5 Per calcoli più complessi, toccare  e scegliere **sin, cos, tan, deg, sec, csc, cot, rad, log, ln, ewp, ecc.**

Conversione di un'unità

- 1 Nella schermata di standby, selezionare , quindi toccare  e scegliere .
- 2 Selezionare **Convertitore**.
- 3 Scegliere una delle seguenti opzioni: **Valuta, Superficie, Peso, Lunghezza, Temperatura, Volume o Velocità**.
- 4 A questo punto è possibile selezionare l'unità desiderata e immettere il valore di origine seguito dall'unità in cui si intende effettuare la conversione.
- 5 Il valore corrispondente viene visualizzato sul display.

01

02

03

04

05

06

07

08

Agenda

Aggiunta di una città all'orologio mondiale

- 1 Nella schermata di standby, selezionare , quindi toccare  e scegliere .
- 2 Selezionare **Fusi orari**.
- 3 Toccare , seguito da **Aggiungi città**. Se si inizia a digitare il nome della città desiderata, questo verrà visualizzato nella parte superiore del display.

Uso del cronometro

- 1 Nella schermata di standby, selezionare , quindi toccare  e scegliere .
- 2 Selezionare **Cronometro**.
- 3 Premere **Inizio** per avviare il timer.
- 4 Toccare **Giro** se si desidera registrare il tempo trascorso.
- 5 Premere **Stop** per arrestare il timer.
- 6 Toccare **Riprendi** per riavviare il cronometro al momento dell'interruzione oppure toccare **Reset** per riavviarlo da zero.

PC Sync

È possibile sincronizzare il computer con il telefono per essere sicuri che dettagli e impegni corrispondano, ma anche per avere un archivio di riserva in cui conservare i dati.

Installazione di LG PC Suite sul computer (opzionale)

- 1 Dalla schermata di standby premere , selezionare  e scegliere .
- 2 Selezionare **Internet PC Memoria di massa PC suotie Sincr.musica Chiedi sempre**
- 3 Inserire il CD fornito in dotazione nel computer. Fare clic sul **Programma di installazione di LG PC Suite** visualizzato sullo schermo.

- 4 Selezionare la lingua preferita per l'esecuzione del programma e fare clic su **OK**.
- 5 Seguire le istruzioni visualizzate per completare la procedura d'installazione guidata di LG PC Suite.
- 6 Una volta completata l'installazione, sul desktop comparirà l'icona di LG PC Suite.

Connessione del telefono e del computer

- 1 Collegare il cavo USB al telefono e al computer.
- 2 Fare doppio clic sull'**icona di LG PC Suite** sul desktop.
- 3 Fare clic su **Procedura guidata di connessione**, quindi su **USB**.
- 4 Fare clic su **Avanti**, quindi nuovamente su **Avanti** e poi su **Fine**.
Adesso il telefono e il computer sono connessi.

01

02

03

04

05

06

07

08

PC Sync

Backup e ripristino dei dati memorizzati sul telefono

- 1 Collegare il telefono al computer come descritto sopra.
- 2 Fare clic sull'icona **Backup** e selezionare **Backup** o **Ripristino**.
- 3 Selezionare i contenuti che si desidera archiviare o ripristinare. Selezionare la posizione in cui archiviare i dati o da cui ripristinare i dati. Fare clic su **OK**.
- 4 Viene eseguita l'archiviazione o il ripristino dei dati.

Visualizzazione dei file del telefono sul computer

- 1 Collegare il telefono al computer come descritto in precedenza.
- 2 Fare clic sull'icona **Contenuti**.

- 3 Tutti i documenti, contenuti flash, immagini, suoni e video memorizzati sul telefono vengono visualizzati sullo schermo nella cartella del telefono LG.

SUGGERIMENTO Visualizzare i contenuti del telefono sul computer facilita l'organizzazione dei file e dei documenti e permette di rimuovere il contenuto non più necessario.

Sincronizzazione dei contatti

- 1 Collegare il telefono al computer.
- 2 Fare clic sull'icona **Contatti**.
- 3 A questo punto il computer importa e visualizza tutti i contatti memorizzati sulla scheda SIM e sul telefono.

- 4 Fare clic su **File**, quindi su **Salva**. Ora, è possibile selezionare la posizione in cui salvare i propri contatti.

NOTA: Per copiare i contatti salvati nella scheda SIM, fare clic sulla cartella della scheda SIM a sinistra dello schermo del computer. Selezionare Modifica nella parte superiore dello schermo, quindi Seleziona tutto. Fare clic sui contatti con il tasto destro del mouse e selezionare Salva in rubrica. A questo punto, fare clic sulla cartella Telefono a sinistra dello schermo per visualizzare tutti i numeri dei contatti.

Sincronizzazione dei messaggi




- 1 Collegare il telefono al computer.
- 2 Fare clic sull'icona **Messaggi**.

- 3 Tutti i messaggi salvati sul computer e sul telefono vengono visualizzati in cartelle sullo schermo.

- 4 Utilizzare la barra degli strumenti sulla parte superiore dello schermo per modificare e riordinare i messaggi.

Uso del telefono come periferica di archiviazione

Il telefono può essere utilizzato come dispositivo di archiviazione di massa.

- 1 Scollegare il telefono dal computer.
- 2 Nella schermata di standby, selezionare , quindi toccare .
- 3 Selezionare , quindi **Modalità connessione USB**.
- 4 Toccare **Memoria di massa**.

01

02

03

04

05

06

07

08

PC Sync

- 5 Collegare il telefono al computer.

Viene visualizzato il messaggio:

Connessione come memoria di massa.

- 6 A questo punto tutti i file memorizzati sul telefono vengono automaticamente salvati sul disco rigido del computer.

NOTA: Per avviare la modalità Memoria di massa, è necessario che il telefono sia scollegato dal computer.

Utilizzo del telefono come dispositivo di sincronizzazione musicale

Il telefono può essere utilizzato come dispositivo di sincronizzazione musicale per sincronizzare solo i file musicali.

La sincronizzazione musicale può essere effettuata tramite Windows Media Player 10/11 e supporta sia la memoria del telefono che quella esterna.

- 1 Scollegare il telefono dal computer.
- 2 Nella schermata di standby, selezionare , quindi toccare .
- 3 Selezionare , quindi **Modalità connessione USB**.
- 4 Toccare **Sincr. musica**.
- 5 Collegare il telefono al computer. Sul telefono compare il messaggio: **Collega come Sincr. musica...** seguito da **Scollegare il cavo per interrompere Sincr. musica**.




Il Web

Browser

Il browser consente di accedere a un meraviglioso e colorato mondo di musica, notizie, sport, giochi e caricare molto altro, direttamente sul vostro telefono cellulare.

Verificare con il proprio operatore quali sono i servizi disponibili e i costi della navigazione.

Accesso al Web

- 1 Nella schermata di standby, selezionare , quindi toccare  e scegliere .
- 2 Per accedere direttamente alla homepage del browser, selezionare Homepage. In alternativa, selezionare Inserisci indirizzo e digitare l'URL desiderato, seguito da Connetti.

NOTA: Quando si effettua la connessione a questo servizio e si scarica del contenuto, viene applicato un costo aggiuntivo. Verificare le tariffe in base al proprio provider di servizi di rete.

Aggiunta e accesso ai segnalibri

Per accedere in modo semplice e rapido ai siti Web preferiti, è possibile aggiungere segnalibri e salvare le pagine Web.

- 1 Nella schermata di standby, selezionare , quindi toccare  e scegliere .
- 2 Selezionare **Bookmarks**. Sul display viene visualizzato un elenco di segnalibri.
- 3 Per aggiungere un nuovo segnalibro, selezionare  e toccare **Aggiungi bookmark**. Immettere un nome per il segnalibro seguito dall'URL.
- 4 Toccare **Salva**. È ora possibile visualizzare il segnalibro nell'elenco dei preferiti.
- 5 Per accedere al segnalibro, è sufficiente toccarlo, quindi toccare Connetti. In tal modo viene effettuata la connessione alla pagina Web a esso collegata.

01

02

03

04

05

06

07

08


Il Web

Utilizzo di RSS Reader

RSS (Really Simple Syndication) è una gamma di formati feed Web utilizzata per pubblicare contenuti aggiornati frequentemente come commenti di un blog, titoli di notizie o podcast. Un documento RSS, denominato feed, feed Web o canale, contiene o un riepilogo dei contenuti di un sito Web associato o tutti i testi. RSS consente agli utenti di seguire automaticamente gli aggiornamenti dei siti Web preferiti, un modo più semplice rispetto all'aggiornamento manuale.




Per abbonarsi a un feed, è sufficiente che l'utente immetta il link del feed nel reader o faccia clic sull'icona RSS di un browser, avviando così la procedura di iscrizione. Il reader controlla che l'utente iscritto riceva regolarmente i nuovi contenuti, scaricando automaticamente tutti gli aggiornamenti disponibili.

Salvataggio di una pagina




- 1 Accedere alla pagina Web desiderata nel modo sopra descritto.
- 2 Toccare  e selezionare **Salva questa pagina**.
- 3 Assegnare un nome alla pagina Web, in modo da consentirne una semplice individuazione.
- 4 Toccare **Salva**.

SUGGERIMENTO Questo menu consente inoltre di modificare titoli di pagine salvate, attivare o annullare la protezione della schermata degli appunti ed eliminare la pagine salvate.

Accesso alla pagina salvata

- 1 Nella schermata di standby, selezionare , quindi toccare  e scegliere .
- 2 Selezionare **Pagine salvate**.
- 3 Selezionare la pagina richiesta per aprirla.

Visualizzazione della cronologia browser

- 1 Nella schermata di standby, selezionare , quindi toccare  e scegliere . Selezionare **Cronologia**.

- 2 Viene visualizzato un elenco delle ultime pagine Web visitate. Per accedere a una di queste pagine, è sufficiente selezionare la pagina desiderata.

Modifica delle impostazioni del browser Web

- 1 Nella schermata di standby, selezionare , quindi toccare  e scegliere . Selezionare **Imposta**.
- 2 È possibile scegliere di modificare **Profili, Aspetto, Cache, Cookies, Sicurezza**, per ripristinare tutte le impostazioni, selezionare **Ripristino totale**.
- 3 È possibile ripristinare le impostazioni toccando semplicemente l'icona.

01

02

03

04

05

06

07

08

Il Web

Utilizzo del telefono come modem

Il dispositivo KP500 può essere utilizzato come modem per il PC, consentendo l'accesso alla posta elettronica e a Internet anche quando non è possibile effettuare la connessione cablata. È possibile utilizzare il cavo USB o il Bluetooth.

Uso del cavo USB:

- 1 Verificare che sul PC sia installata l'applicazione LG PC Suite.
- 2 Collegare il dispositivo KP500 al PC mediante il cavo USB e avviare il software LG PC Suite.
- 3 Fare clic sul Kit Internet sul PC. Successivamente, fare clic sul pulsante Nuovo e selezionare Modem.
- 4 Scegliere Modem USB mobile LG e selezionare OK. Viene visualizzata la schermata corrispondente.

5 Scrivere il Profilo che è possibile collegare a Internet e salvarne i valori.

6 Il profilo creato viene visualizzato sullo schermo del PC. Selezionarlo e fare clic su Connetti.

Il PC viene connesso tramite il dispositivo KP500.

NOTA: Per ulteriori informazioni sulla sincronizzazione consultare il paragrafo PC Sync.

Uso di Bluetooth

- 1 Verificare che il Bluetooth sia attivato e visibile per il PC e il dispositivo KP500.
- 2 Associare il PC e il dispositivo KP500 in modo che venga richiesta una password per la connessione.

- 3 Per creare una connessione Bluetooth attiva, utilizzare la procedura guidata di connessione disponibile nell'applicazione LG PC Suite.
- 4 Fare clic sul Kit Internet sul PC. Quindi fare clic sul pulsante Nuovo.
- 5 Scegliere Modem USB mobile LG e selezionare OK. Viene visualizzata la schermata corrispondente.
- 6 Scrivere il Profilo che è possibile collegare a Internet e salvarne i valori.
- 7 Il profilo creato viene visualizzato sullo schermo del PC. Selezionarlo e fare clic su Connetti.
Il PC viene connesso tramite il dispositivo KP500.

NOTA: Per ulteriori informazioni sul collegamento tramite Bluetooth, vedere a pagina 115.

01

02

03

04

05

06

07

08



Impostazioni

All'interno di questa cartella, è possibile personalizzare le impostazioni per il dispositivo KP500.

Personalizzazione dei profili




È possibile modificare in modo rapido il proprio profilo nella schermata di standby. Toccare semplicemente la barra di ripiegolo dello stato e toccare la scheda Profili.

Il menu delle impostazioni consente di personalizzare le impostazioni di ogni profilo.

- 1 Premere  e scegliere .
- 2 Toccare **Profili** e scegliere il profilo che si desidera modificare.

- 3 A questo punto, è possibile modificare tutte le opzioni relative ai suoni e agli avvisi disponibili nell'elenco, incluse le impostazioni per **Suoneria voce**, **volume**, **Suoneria messaggi** e altro.

Display

- 1 Toccare , quindi scegliere .
- 2 Toccare , quindi scegliere tra le seguenti opzioni:

Sfondo - Consente di scegliere il tema per la schermata di standby.

Menu - Consente di scegliere lo stile del menu principale.

Selezione - Consente di regolare la dimensione e il colore del numero.

Carattere - Consente di regolare lo stile e le dimensioni del carattere.

Illuminazione - Consente di scegliere per quanto tempo si desidera che la retroilluminazione resti attiva.

NOTA: Se la retroilluminazione rimane accesa per un periodo di tempo prolungato, la batteria si consuma più rapidamente e potrebbe essere necessario caricare il telefono più spesso.

Luminosità - Consente di regolare la luminosità dello schermo.




Testo di benvenuto - Scegliere Sì o No e digitare il testo di benvenuto.

Avvio/Spengimento - Consente di scegliere il tema per la schermata di avvio/spengimento.

- 2 Toccare **Salva** per salvare le impostazioni.

Modifica delle impostazioni del telefono

È possibile personalizzare il dispositivo KP500 in base al proprio stile.

- 1 Toccare , quindi scegliere .
- 2 Toccare  e scegliere una delle opzioni elencate di seguito.

Data e ora - Consente di regolare le impostazioni per data e ora o di scegliere l'aggiornamento automatico dell'ora quando si è in viaggio o quando è in vigore l'ora legale.

Risparmio energetico - Consente di Sì, No le impostazioni predefinite.

01

02

03

04

05

06

07

08

Impostazioni

Lingue - Consente di modificare la lingua del display del dispositivo KP500.

Blocco tast. autom. - Consente di bloccare automaticamente la tastiera nella schermata di standby.

Sicurezza - Consente di modificare le impostazioni di sicurezza, Richiesta PIN e il blocco telefono.




Stato memoria - Per ulteriori informazioni, vedere Uso dello stato memoria a pagina 114.

Ripristina totale - Consente di ripristinare tutte le impostazioni predefinite di fabbrica.

Informazioni - Consente di visualizzare le informazioni tecniche del dispositivo KP00.

Modifica delle impostazioni di connettività

Le impostazioni di connettività sono già state impostate dall'operatore di rete ed è possibile utilizzare il telefono immediatamente. In caso si desideri modificare alcune impostazioni, usare questo menu.

Toccare , quindi .
Selezionare .

Impostazioni di rete

Selezione rete - Se si sceglie Automatico, il dispositivo KP500 cerca la rete e registra il telefono su quest'ultima. Questa impostazione consente di ottenere un servizio e una qualità ottimali.

Se si seleziona Manuale, vengono visualizzate tutte le reti disponibili ed è possibile selezionarne una per la registrazione. Se la registrazione della rete ha esito negativo, vengono visualizzate nuovamente tutte le reti disponibili ed è possibile selezionarne un'altra.

NOTA: Se il Telefono perde la modalità di rete in modalità manuale, viene visualizzato nella schermata standby un messaggio per la selezione della rete disponibile.

Elenco dei Preferiti - Se la rete viene ricercata automaticamente, è possibile aggiungere una rete preferita a cui connettersi. Sono disponibili le seguenti opzioni:

Profili Internet - Questo menu mostra i profili Internet. Utilizzare il menu Opzioni per creare nuovi profili, eliminare o modificare i profili esistenti. Tuttavia, non è possibile eliminare o modificare le configurazioni predefinite che dipendono dalle varianti specifiche del paese.

Punti di accesso - È possibile aggiungere un nuovo punto di accesso mediante questo menu.

Connessione dati pacchetto - Consente di scegliere quando il telefono si connette alla rete per i dati pacchetto.

01

02

03

04

05

06

07

08

Impostazioni

Modalità connessione USB -

Consente di scegliere il servizio dati e sincronizzare il dispositivo KP500 mediante il software LG PC Suite per copiare i file dal telefono.

Se si utilizza Sincr. musica con Windows Media Player, selezionare Sincr. musica nel menu. Sincr. musica è disponibile solo per i contenuti musicali.

Impostazioni streaming

- Il telefono propone delle impostazioni di base per il servizio streaming. Se si desidera, è possibile modificarle.

Uso dello stato memoria

Il dispositivo KP500 dispone di tre memorie: quella del telefono, la scheda SIM e una scheda di memoria esterna (potrebbe essere necessario acquistarla separatamente).

È possibile utilizzare Stato memoria per stabilire la memoria da utilizzare e visualizzare lo spazio in essa disponibile.

Toccare , quindi .

 quindi **Stato memoria**.

Memoria telefono comune

- Consente di visualizzare la memoria disponibile sul dispositivo KP500 per le applicazioni Java, Immagini, Audio, Video, Flash, MMS, E-mail e altro.

Memoria telefono riservata-

Consente di visualizzare la memoria disponibile sul telefono per le voci SMS, Contatti, Calendario, Elenco Attività, Appunti, Allarme, Registro chiamate, Bookmark e Varie.

Memoria SIM - Consente di visualizzare la memoria disponibile sulla scheda SIM.

Memoria esterna - Consente di visualizzare la memoria disponibile sulla scheda di memoria esterna (potrebbe essere necessario acquistarla separatamente).

Impostazione memorizzazione...

- Consente di scegliere la posizione in cui salvare gli elementi desiderati.

SUGGERIMENTO Per informazioni su come inserire una scheda di memoria, vedere a pagina 14.

Invio e ricezione di file mediante Bluetooth

Il Bluetooth consente di inviare e ricevere file in modo semplice e rapido senza la necessità di un collegamento cablato. È possibile inoltre effettuare il collegamento a un auricolare Bluetooth per effettuare e ricevere chiamate.

Per inviare un file:

- 1** Aprire il file che si desidera inviare, normalmente una foto, un video o un file musicale.
- 2** Scegliere **Invia**.
Scegliere **Bluetooth**.

01

02

03

04

05

06

07

08

Impostazioni

- 3 Se è già stato associato a un dispositivo Bluetooth, il dispositivo KP500 non effettuerà la ricerca automatica di altri Bluetooth. Il dispositivo KP500 effettua la ricerca degli altri dispositivi abilitati Bluetooth raggiungibili.
- 4 Scegliere il dispositivo a cui si desidera inviare il file e toccare **Seleziona**.
- 5 Il file viene inviato.

SUGGERIMENTO Per verificare che il file sia stato inviato correttamente, controllare la barra di avanzamento.

Per ricevere un file:

- 1 Per ricevere file, Bluetooth deve essere **attivato** e **visibile**. Per ulteriori informazioni, vedere Modifica delle impostazioni Bluetooth a destra.
- 2 Un messaggio richiede di accettare il file dal mittente. Toccare **Si** per ricevere il file.
- 3 Verrà visualizzata la posizione in cui il file è stato salvato; è possibile scegliere una delle seguenti opzioni: **Mostra** o **Utilizza come sfondo**. I file verranno solitamente salvati nella cartella appropriata dell'album multimediale.

Modifica delle impostazioni relative al Bluetooth:

- 1 Toccare , quindi .
- 2 Scegliere , quindi toccare  e scegliere **Impostazioni**.

Sono disponibili le seguenti opzioni:

Visib. dispos. - È possibile scegliere tra Visibile, Visibile per 1 minuto o Nascosto.

Nome dispositivo - Immettere un nome per il dispositivo KP500.

Perif. Compatibili - Consente di scegliere come utilizzare il Bluetooth in associazione a diversi servizi.

Modalità SIM remota

- Consente di accendere o spegnere il telefono (ad esempio attraverso il KIT vivavoce da auto).

Indirizzo pers. - Consente di visualizzare l'indirizzo del dispositivo Bluetooth.

Associazione con un altro dispositivo Bluetooth

Associando il dispositivo KP500 con un altro dispositivo, è possibile impostare una connessione protetta da passcode, per garantire la sicurezza dell'operazione di associazione.

- 1 Verificare che il dispositivo Bluetooth sia **attivo** e **visibile**. È possibile modificare la visibilità nel menu **Impostazioni**.
- 2 Toccare **Cerca**.
- 3 Il dispositivo KP500 inizia la ricerca dei dispositivi visibili. Al termine della ricerca, sul display viene visualizzato **Aggiorna**.
- 4 Scegliere il dispositivo a cui si desidera associare il proprio, immettere la passcode e toccare **OK**.
- 5 Il telefono si connette al dispositivo selezionato, su cui è necessario immettere la stessa.

01

02

03

04

05

06

07

08

Impostazioni

- 6 La connessione Bluetooth protetta da passcode è ora disponibile.

Uso di un auricolare Bluetooth

- 1 Verificare che il dispositivo Bluetooth sia **attivo** e **visibile**.
- 2 Per attivare la modalità di associazione sull'auricolare ed associarlo a un altro dispositivo, seguire le istruzioni fornite con l'auricolare.
- 3 Toccare **Chiedi conferma per conness.** oppure **Connetti sempre**, quindi toccare **Sì** per eseguire subito la connessione. Sul dispositivo KP500 viene attivato automaticamente il profilo Auricolare.

SUGGERIMENTO Vedere pagina 28 per ulteriori informazioni sul Modo risposta BT, in modo da controllare la modalità di risposta alle chiamate in entrata quando è collegato un auricolare Bluetooth.


Accessori

Di seguito, sono riportati gli accessori forniti con il dispositivo KP500. La confezione di vendita puo' cambiare da paese a paese e alcuni accessori potrebbero essere disponibili separatamente..

Caricabatterie



Batteria



Auricolare stereo



NOTA

- Si raccomanda di utilizzare solo accessori opzionali prodotti da LG.
- L'uso di accessori non autorizzati potrebbe rendere nulla la garanzia.
- Gli accessori sono diversi a seconda dei Paesi; per ulteriori informazioni rivolgersi al proprio agente o società di assistenza regionale.

Cavo dati e CD

Consente di connettere e sincronizzare il dispositivo KP500 con il PC.



Guida per l'utente

Contiene ulteriori informazioni sul dispositivo KP500.



Pellicola trasparente del display

⚠ ATTENZIONE:
se sullo schermo è applicata la pellicola di protezione, la sensibilità allo sfioramento è ridotta.



01

02

03

04

05

06

07

08

Servizio di rete

Il telefono descritto in questa guida è approvato per l'uso sulle reti GSM 900, DCS 1800, GSM 850 e PCS 1900. Diverse funzioni descritte in questa guida sono denominate Servizi di rete. Questi servizi speciali possono essere stabiliti con il proprio gestore del servizio wireless. Prima di poter utilizzare i servizi di rete, è necessario abbonarsi a essi tramite il gestore del servizio e ottenere le istruzioni per l'uso.

Dati tecnici

Generale

Nome del prodotto: KP500

Sistema: GSM 900 / DCS 1800 / GSM 850 / PCS 1900

Temperature di utilizzo

Max: +55°C (scaricamento)
+45°C (caricamento)

Min: -10°C

Declaration of Conformity



Suppliers Details

Name

LG Electronics Inc

Address

LG Twin Tower 20, Yeouido-dong, Yeongdeungpo-gu Seoul, Korea 150-721

Product Details

Product Name

E-GSM 900 / DCS 1800 / GSM 850 / PCS 1900 Quad Band Terminal Equipment

Model Name

KP500, KP500Q, KP570, KP570Q

Trade Name

LG

CE 0168

Applicable Standards Details

R&TTE Directive 1999/5/EC

EN 301 489-01 v1.6.1 / EN 301 489-07 v1.3.1 / EN 301 489-17 v.1.2.1
EN 60950-1 : 2001
EN 50360/EN 50361 : 2001
EN 301 511 V9.0.2
EN 300 328 V 1.7.1

Supplementary Information

The conformity to above standards is verified by the following Notified Body(BABT)

BABT, Balfour House, Churchfield Road, Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, United Kingdom
Notified Body Identification Number : 0168

Declaration

I hereby declare under our sole responsibility that the product mentioned above to which this declaration relates complies with the above mentioned standards and Directives


European Standard Center
LG Electronics Logistics and Services B.V.
Veluwezoom 15, 1327 AE Almere, The Netherlands
Tel : +31 - 36 - 547 - 8940, Fax : +31 - 36 - 547 - 8794
e-mail : jacob @ lge.com

Name

Seung Hyoun, Ji / Director

Issued Date

1, September, 2008


Signature of representative

Indicazioni per un uso sicuro ed efficiente

Consultare le seguenti indicazioni per un uso sicuro ed efficiente del videofonino. Leggere attentamente questo manuale per ulteriori dettagli.

Esposizione all'energia elettromagnetica delle radiofrequenze (RF)

Informazioni sull'esposizione alle onde radio e sulla SAR (Specific Absorption Rate). Il modello KP500 è stato progettato in conformità ai requisiti di sicurezza applicabili per l'esposizione alle onde radio. Tali requisiti si basano su precise indicazioni scientifiche che definiscono, tra l'altro, i margini di sicurezza necessari per salvaguardare tutte le persone, indipendentemente dall'età e dalle condizioni di salute.

- Le indicazioni sull'esposizione alle onde radio fanno riferimento a un'unità di misura detta

SAR, acronimo per Specific Absorption Rate. Le prove relative ai valori SAR sono state condotte mediante un metodo standardizzato di trasmissione telefonica al massimo livello di alimentazione certificato, con qualsiasi banda di frequenza.

- Anche se si possono riscontrare differenze tra i livelli SAR nei vari modelli di telefoni cellulari LG, questi sono comunque stati progettati con un'attenzione particolare alle normative vigenti sull'esposizione alle onde radio.
- La commissione internazionale ICNIRP (International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection) raccomanda un limite SAR pari a 2 W/kg in media per 10 grammi di tessuto.
- Il valore SAR più elevato registrato per questo modello di videofonino durante il test DASY4 per l'uso vicino all'orecchio è stato

di 0.990 W/kg (10 g) e 1.26 W/kg (10 g) a contatto con il corpo.

- Tutte le informazioni relative al livello SAR sono a disposizione dei residenti nei paesi/regioni in cui è stato adottato il limite SAR consigliato dall'IEEE (Institute of Electrical and Electronics Engineers), pari a un valore medio di 1,6 W/kg per 1 g di tessuto.

Manutenzione e cura del prodotto

ATTENZIONE!

Usare solo batterie, caricabatterie e accessori approvati per essere utilizzati con questo modello di videofonino. L'utilizzo di prodotti di terzi non solo può risultare pericoloso, ma può anche rendere nulla la garanzia applicata al videofonino.

- Non smontare l'apparecchio. Se è necessaria una riparazione, rivolgersi presso un centro assistenza autorizzato LG.
- Tenere lontano da apparecchiature elettriche quali TV, radio e PC.
- Tenere lontano da fonti di calore quali termosifoni o cucine.
- Non far cadere l'apparecchio.
- Non sottoporre l'apparecchio a scosse, urti o vibrazioni.
- Spegnere il videofonino nelle aree in cui è specificamente vietato. Ad esempio, non utilizzare l'apparecchio all'interno di ospedali in quanto potrebbe interferire con il funzionamento di apparecchiature mediche sensibili.
- Non afferrare il videofonino con le mani bagnate mentre è in carica. Ciò potrebbe provocare scosse elettriche o danneggiare seriamente l'apparecchio.

Indicazioni per un uso sicuro ed efficiente

- Non ricaricare il videofonino vicino a materiali infiammabili, che potrebbero prendere fuoco a causa del calore sviluppato dal videofonino.
- Usare un panno asciutto per la pulizia esterna del videofonino (non usare solventi come benzene, acqueragia o alcol).
- Non caricare il videofonino quando si trova su superfici morbide.
- Il videofonino dovrebbe essere caricato in un'area ben ventilata.
- Non esporre l'apparecchio a fumo o polvere.
- Tenere lontano da carte di credito o supporti magnetici per evitarne la smagnetizzazione.
- Non toccare il display con oggetti appuntiti per evitare di danneggiare il videofonino.
- Non versare liquidi sul videofonino.

- Usare gli accessori con attenzione e delicatezza. Non toccare l'antenna se non strettamente necessario.

Funzionamento ottimale del videofonino

Dispositivi elettronici

Tutti i videofonini possono subire interferenze che influiscono sulle prestazioni.

- Non utilizzare il videofonino in prossimità di apparecchiature mediche senza autorizzazione. Evitare di posizionare il videofonino in corrispondenza di pacemaker, ad esempio nel taschino della giacca o della camicia.
- Il videofonino potrebbe interferire con alcuni tipi di protesi acustiche.
- Il videofonino potrebbe interferire con apparecchi televisivi, radio, computer, ecc.

Sicurezza durante la guida

Verificare le leggi e le normative che riguardano l'utilizzo dei telefoni cellulari quando si circola sulla rete stradale.

- Non utilizzare il videofonino durante la guida.
- Prestare la massima attenzione alla guida.
- Utilizzare il kit vivavoce, se disponibile.
- Se le condizioni di guida lo richiedono, accostare e parcheggiare prima di telefonare o rispondere a una chiamata.
- L'energia RF può influire sul sistema elettronico del veicolo, ad esempio sullo stereo o sulle apparecchiature di sicurezza.
- Se il veicolo è dotato di airbag, non collocarvi accanto oggetti come apparecchi wireless portatili o installati per evitare lesioni gravi causate dall'errato funzionamento dell'air bag.

- Durante l'ascolto della musica tramite il videofonino, assicurarsi che il volume sia ragionevolmente basso da permettere di capire quanto avviene intorno a sé. Ciò è particolarmente importante in prossimità di strade.

Evita di danneggiare il tuo udito

L'udito potrebbe danneggiarsi se viene esposto a volumi eccessivi e prolungati nel tempo. Si consiglia pertanto di non accendere o spegnere il videofonino indossando gli auricolari e di tenere il volume di ascolto delle conversazioni e della musica a un livello ragionevole

Indicazioni per un uso sicuro ed efficiente

Parti in vetro

Alcune parti del dispositivo mobile sono in vetro. Se il dispositivo viene lasciato cadere su una superficie rigida o viene sottoposto a un forte impatto, il vetro potrebbe rompersi. Se ciò accade, non toccare o tentare di rimuovere il vetro. Non utilizzare il dispositivo mobile finché il vetro non viene sostituito da un provider di servizi autorizzato.

Aree a rischio di esplosione

Non utilizzare il videofonino in aree dove siano in atto operazioni di detonazione. Rispettare le restrizioni e osservare tutte le norme o i regolamenti al riguardo.

Atmosfere potenzialmente esplosive

- Non utilizzare il videofonino in prossimità di stazioni di rifornimento di carburante.

- Non utilizzare l'apparecchio in prossimità di combustibili o prodotti chimici.
- Non trasportare né conservare sostanze esplosive, liquidi o gas infiammabili all'interno dell'autovettura in cui si trovano il videofonino e i relativi accessori.

A bordo di aeromobili

L'uso di dispositivi portatili può causare delle interferenze al velivolo.

- Spegnere il videofonino prima di imbarcarsi su qualsiasi aeromobile.
- Utilizzarlo a terra (prima o dopo il decollo) solo con il permesso dell'equipaggio.

Bambini

Conservare il videofonino in un posto sicuro, fuori dalla portata dei bambini. L'apparecchio è composto da parti smontabili di

piccole dimensioni che, se ingerite, possono provocare soffocamento.

Chiamate di emergenza

Le chiamate di emergenza potrebbero non essere disponibili su tutte le reti cellulari. Pertanto, si sconsiglia di fare affidamento solo sul videofonino per eventuali chiamate di emergenza. Contattare il fornitore di servizi locale per conoscere la disponibilità dei servizi di emergenza nel proprio paese.

Manutenzione e informazioni sulle batterie

- Non è necessario scaricare completamente la batteria prima di ricaricarla. A differenza di altri sistemi a batteria, questo videofonino non presenta un effetto memoria in grado di compromettere le prestazioni della batteria.
- Utilizzare solo batterie e caricabatterie LG, in quanto sono progettati per consentire una maggiore durata della batteria.
- Non smontare nè cortocircuitare la batteria.
- Tenere puliti i contatti metallici della batteria.
- Sostituire la batteria quando le prestazioni non sono più accettabili. La batteria può essere ricaricata centinaia di volte prima che sia necessario sostituirla.
- Se la batteria è rimasta inutilizzata per un lungo periodo, la ricarica potrebbe richiedere fino a 30 minuti prima di iniziare.
- Non esporre il caricabatteria alla luce solare diretta e non utilizzarlo in ambienti particolarmente umidi, ad esempio nel bagno.
- Evitare di lasciare la batteria in luoghi con temperature troppo basse o elevate per non comprometterne le prestazioni.

Indicazioni per un uso sicuro ed efficiente

- L'uso di un tipo di batteria errato può comportare il rischio di esplosioni.
- Attenersi alle istruzioni del produttore per lo smaltimento delle batterie usate. Riciclare se possibile. Non smaltire tra i rifiuti domestici.
- Se è necessario sostituire la batteria, portare l'apparecchio al centro di assistenza o al rivenditore LG Electronics autorizzato di zona per ricevere aiuto.
- Quando il videofonino è carico, scollegare sempre il caricabatterie dalla presa di corrente per evitare consumi energetici non necessari.
- La durata della batteria effettiva varia a seconda di configurazione di rete, impostazioni del prodotto, uso, batteria e condizioni ambientali.

Risoluzione dei problemi

Questo capitolo descrive alcuni problemi che potrebbero verificarsi durante l'uso del videofonino. Alcuni di questi richiedono l'intervento da parte del provider dei servizi ma la maggior parte possono essere risolti facilmente dall'utente.

Messaggio	Possibili cause	Possibili misure correttive
Errore USIM	Non vi è alcuna scheda USIM inserita nel videofonino oppure è stata inserita in modo errato.	Accertarsi che la scheda USIM sia inserita in modo corretto.
Nessuna connessione alla rete	Segnale debole Fuori dalla portata della rete GSM	Spostarsi verso una finestra o in uno spazio aperto. Controllare la mappa di copertura del gestore del servizio.
I codici non corrispondono	Quando si desidera modificare il codice di sicurezza, è necessario confermare il nuovo codice inserendolo di nuovo. In questo caso, i due codici non corrispondono.	Rivolgersi al proprio gestore di servizi.
Impossibile impostare la funzione	Non supportata dal gestore dei servizi o è necessario eseguire la registrazione	Rivolgersi al proprio gestore di servizi.
Chiamate non disponibile	Errore di composizione Nuova scheda USIM inserita limite di ricarica raggiunto	Nuova rete non autorizzata. Ricercare nuove restrizioni. Rivolgersi al gestore di servizi o ripristinare il limite con PIN 2.

Risoluzione dei problemi

Messaggio	Possibili cause	Possibili misure correttive
Impossibile accendere il videofonino	Tasti Sì/No premuti troppo brevemente	Premere i tasti Sì/No per almeno due secondi.
	Batteria scarica	Caricare la batteria. Controllare l'indicatore di ricarica sul display.
	Contatti della batteria sporchi	Pulire i contatti.
Errore di ricarica	Batteria esaurita	Caricare la batteria.
	Temperatura fuori dall'intervallo consigliato	Accertarsi che la temperatura ambiente sia corretta, attendere ed eseguire nuovamente la ricarica.
	Problema di contatto	Verificare l'alimentazione e il collegamento al videofonino. Controllare i contatti della batteria e pulirli se necessario.
	Nessuna alimentazione di rete	Collegare il videofonino a un'altra presa o controllare il voltaggio.
	Caricabatterie difettoso	Se il caricabatterie non si scalda, sostituirlo.
	Caricabatterie errato Batteria difettosa	Utilizzare solo accessori LG originali. Sostituire la batteria.
La connessione del videofonino alla rete è interrotta	Segnale troppo debole	La connessione a un altro gestore di servizi è automatica.
Numero non valido	La funzione Numero fisso è attiva.	Controllare le impostazioni.



Some of the contents in this manual may differ from your phone depending on the software of the phone or your service provider.



KP500 User Guide

Congratulations on your purchase of the advanced and compact KP500 phone by LG, designed to operate with the latest digital mobile communication technology.



Disposal of your old appliance

- 1** When this crossed-out wheeled bin symbol is attached to a product it means the product is covered by the European Directive 2002/96/EC.
- 2** All electrical and electronic products should be disposed of separately from the municipal waste stream via designated collection facilities appointed by the government or the local authorities.
- 3** The correct disposal of your old appliance will help prevent potential negative consequences for the environment and human health.
- 4** For more detailed information about disposal of your old appliance, please contact your city office, waste disposal service or the shop where you purchased the product.

Set up **01**

Your standby screen **02**

The basics **03**

Get creative **04**

Get organised **05**

The web **06**

Settings **07**

Accessories **08**

Contents

Set up

Getting to know your phone	8
Open view	10
Installing the USIM and battery	11
Memory card	14
Menu map	16

Your standby screen

Touch screen tips	17
-------------------------	----

The basics

Calls	22
Making a call	22
Making a call from your contacts	23
Answering and rejecting a call	23
In-call options	24
Adjusting the call volume	25
Speed dialling	25
Making a second call	25
Turning off DTMF	26
Viewing your call logs	26
Using call divert	27
Using call barring	27
Changing the common call setting	28
Contacts	30
Searching for a contact	30
Adding a new contact	30
Contact options	31
Creating a group	32

Changing your contact settings	33
Viewing information	34
Messaging	35
Messaging	35
Sending a message	35
Entering text	36
T9 predictive	36
Abc manual	37
Keyboard	37
Handwriting recognition	38
Setting up your email	40
Retrieving your email	43
Sending an email using your new account	43
Changing your email settings	44
Message folders	45
Managing your messages	46
Using templates	47
Using emoticons	47
Changing your text message settings	48
Changing your multimedia message settings	49
Changing your other settings	50

Get creative

Camera	51
Taking a quick photo	51

After you've taken your photo.....	51	Adding text to a photo.....	69
Getting to know the viewfinder.....	52	Adding an effect to a photo.....	70
Choosing a shot type.....	53	Morphing a photo.....	71
Adjusting the exposure.....	53	Adding a colour accent to a photo ...	72
Using continuous shot mode.....	54	Swapping the colours in a photo.....	72
Using the advanced settings.....	54	Trimming the length of your video...	73
Changing the image size.....	56	Merging two videos together.....	73
Choosing a colour effect.....	56	Merging a photo with a video.....	74
Viewing your saved photos.....	57	Adding text to a video.....	75
Video camera.....	58	Overlaying a photo.....	76
Shooting a quick video.....	58	Adding a voice recording.....	76
After you've shot your video.....	59	Adding a soundtrack to your video..	77
Getting to know the viewfinder.....	60	Changing the speed of your video ...	78
Adjusting the Exposure.....	61	Multimedia.....	79
Using the advanced settings.....	61	Pictures.....	79
Changing the video image size.....	63	My images option menus.....	79
Choosing a colour tone.....	63	Sending a photo.....	80
Watching your saved videos.....	64	Using an image.....	81
Your photos and videos.....	65	Printing an image.....	81
Viewing your photos and videos.....	65	Moving or copying an image.....	82
Using zoom when viewing a photo..	65	Creating a slide show.....	82
Adjusting the volume when		Sounds.....	82
viewing a video.....	65	Using a sound.....	83
Capturing an image from a video.....	66	Videos.....	83
Viewing your photos as a slide		Using options while video is paused	83
show.....	66	Editing a video clip.....	84
Setting a photo as wallpaper.....	67	Sending a video clip.....	84
Editing your photos.....	68	Using the video options menu.....	85

Contents

Games and Applications	85	Sharing a to do item	96
Installing a game/application via local install	86	Adding a memo	96
Playing a game	86	Using date finder	97
Using the games options menu.....	86	Setting your alarm	97
Documents	87	Adding a memo with drawing panel	98
Transferring a file to your phone	87	Voice recorder	98
Viewing a file.....	87	Recording a sound or voice.....	99
Others.....	88	Sending the voice recording.....	99
Creating a movie	88	Using your calculator.....	100
Music.....	89	Converting a unit.....	100
Transferring music onto your phone	89	Using the stopwatch	101
Playing a song	90	Adding a city to your world time....	101
Using options while playing music..	90	PC Sync.....	102
Creating a playlist.....	91	Installing LG PC Suite on your computer	102
Editing a playlist.....	91	Connecting your phone and PC.....	102
Deleting a playlist.....	92	Backing up and restoring your phone's information	103
Using the radio.....	92	Viewing your phone files on your PC	103
Searching for stations	92	Synchronising your contacts.....	104
Resetting channels	93	Synchronising your messages	104
Listening to the radio.....	93	Using your phone as a mass storage device	105
Get organised		Using your phone as Music	
Organiser	94	Sync device.....	105
Adding an event to your calendar	94		
Changing your default calendar view	95		
Adding an item to your to do list.....	95		

The web

Browser	106
Accessing the web	106
Adding and accessing your bookmarks	106
Using RSS reader	107
Saving a page	107
Accessing a saved page	108
Viewing your browser history	108
Changing the web browser settings	108
Using your phone as a modem	109

Settings

Personalising your profiles	111
Changing your screen settings	111
Changing your phone settings	112
Changing your connectivity settings	113
Using memory manager	115
Sending and receiving your files using Bluetooth	116
Pairing with another Bluetooth device	117
Using a Bluetooth headset	118

Accessories	119
-------------------	-----

Network service	120
-----------------------	-----

Technical data	120
----------------------	-----

Guidelines

Guidelines for safe and efficient use	122
Trouble Shooting	128

Getting to know your phone


End/Power key

Ends or rejects a call.
Turns the phone on/off.
Press once to return to
the standby screen.

Multitasking key

Call key

Dials a phone number and
answers incoming calls.

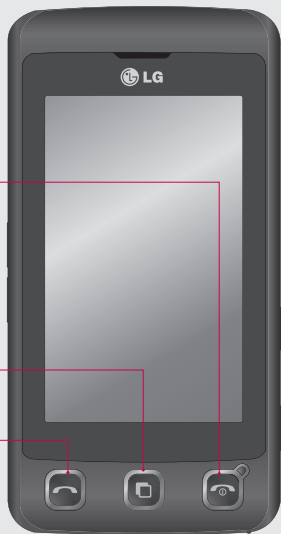

⚠ WARNING: Placing a heavy object on the phone or sitting on it while it is in your pocket can damage the phone's LCD and touch screen functionality.



Charger, Cable, Handsfree connector

TIP: To connect the USB cable, wait until the phone has powered up and has registered to the network.

Side keys

- **When the screen is idle:** volume of key tone.
- **During a call:** volume of the earpiece.
- **When playing a BGM track**
 - **Short press:** controls the volume.



Micro SD memory card socket

Lock/Unlock key

Capture button

Stylus

01

02

03

04


05

06

07

08


Open view

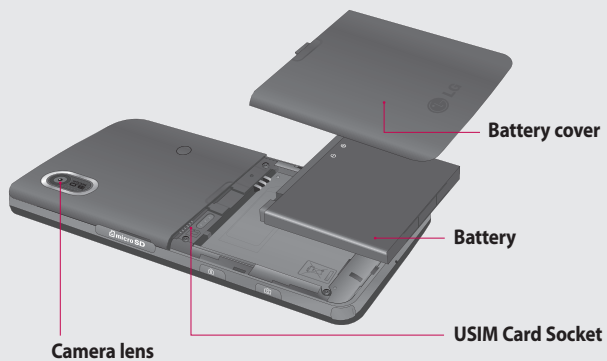

Installing the USIM and battery

1 Remove the battery cover

Slide the battery cover towards the bottom of the phone and away from it.

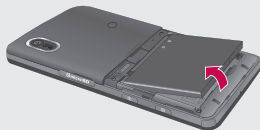

2 Remove the battery

Using the cut-out at the bottom lift it from the battery compartment.



⚠ WARNING: Do not use your fingernail when removing the battery.

⚠ WARNING: Do not remove the battery when the phone is switched on, as this may damage the phone.

01

02

03

04

05

06


07

08

Installing the USIM and battery

3 Install the USIM card

Slide the USIM card into the USIM card holder making sure that the gold contact area on the card is facing downwards. To remove the USIM card, pull it gently in the opposite direction.

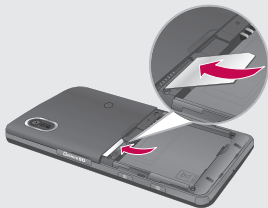


4 Install the battery

Insert the top of the battery first into the top edge of the battery compartment. Ensure that the battery contacts align with the terminals on the phone. Press down the bottom of the battery until it clicks into place.



5 Charging your phone

Lift and twist the charger socket cover of the on the side of your KP500. Insert the charger and plug it into a mains electricity socket. Your KP500 needs to be charged until "Battery full" appears on screen.

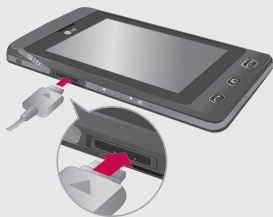

01

02

03

04

05

06

07

08


Memory card

Installing a memory card

You can expand the memory space on your phone by using a MicroSD memory card. The KP500 will support up to a 8GB memory card.

NOTE: A memory card is an optional accessory.

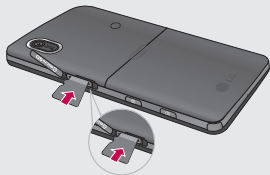

- 1 Open the memory card slot cover on the right hand edge of the phone.
- 2 Slide the memory card into the slot until it clicks into place.



- 3 Replace the cover.

Formatting the memory card

Your memory card may already be formatted. If your card isn't formatted, you will need to format it before you can begin using it.


- 1 From the standby screen select , then touch  and choose **Phone settings**.
- 2 Touch **Memory manager** then chose **External memory**.
- 3 Touch **Format** and then confirm your choice.
- 4 Enter the password, if one is set, and your card will then be formatted and ready to use.

TIP! To change your default storage destination, open Memory manager from the Phone settings menu and select Primary storage settings.

NOTE: If your memory card already has content, it will automatically be filed in the correct folder; for example, videos will be stored in the My Videos folder.

Transferring your contacts

To transfer your contacts from your USIM to your phone:

- 1 From the Communicate tab, select  and choose **Settings**.
- 2 Touch **Copy**.
- 3 Choose **Handset to SIM**.
- 4 Choose **all** or choose names one by one and touch **Copy**.

01

02

03

04


05

06

07

08

Menu map

Touch  in the standby screen to open a **Top menu**. From here you can access further menus: **Communicate**, **Entertainment**, **Utilities** and **Settings**.



Communicate

- Dialling
- Speed dials
- Contacts
- Call history
- New message
- New Email
- Messaging



Entertainment

- Gallery
- My stuff
- Camera
- Video camera
- Muvee studio
- Music
- FM radio
- Games & Apps



Utilities

- Browser
- Organizer
- Alarms
- Voice recorder
- Drawing Panel
- Tools
- Sim Tool Kit



Settings

- Profiles
- Screen settings
- Phone settings
- Call settings
- Touch settings
- Bluetooth
- Connectivity

Your standby screen

Whenever your KP500 is not in use it will return to your home screen. From here you can access all the menu options, make a quick call and view the status of your phone as well as many other things.

Touch screen tips

The home screen is also a great place to get accustomed to the touch screen.



To select an item, touch the icon accurately. Your KP500 will vibrate slightly when it recognises you've touched an option.

To scroll through lists, touch the last item visible and slide your finger up the screen. The list will move up so more items are visible.

- There's no need to press too hard, the touchscreen is sensitive enough to pick up on a light, yet firm, touch.
- Use the tip of your finger to touch the option you want. Be careful

not to touch any other options around it.

- When the screen back light is off, press the Unlock/Lock key on the right hand side to bring back the home screen.
- Don't cover the phone with a case or cover. The touchscreen won't work with any material covering it.
- There are two types of idle screen. Flick left or right to change your idle screen types on the standby screen.

- 1 **Widget idle** - When you touch , the mobile widget panel appears.
- 2 **Speed dial idle** - When you touch , the speed dial list appears. You can drag and click what you need right away in both idle types.

01

02

03

04

05


06

07


08

Your standby screen

Widget idle

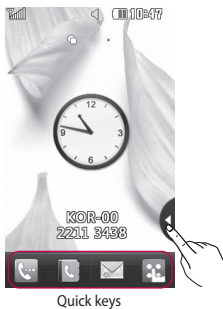


Speed dial idle

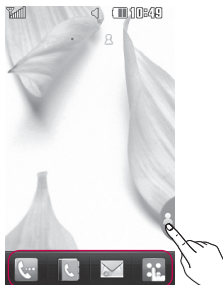

The quick keys

The quick keys provide easy, one-touch access to your most used functions.



Touch to bring up the touch dialling pad to make a call. Input the number as you would using a normal key pad and touch **Calls** or press the  hard key.



Touch to open your address book. To search for the number you want to call, enter the name of the contact at the top of the screen using the touchpad. You can also create new contacts and edit existing ones. See page 30 for details.



Touch to access the Messaging options menu. From here you can create a new SMS or MMS, or view your message folder. See page 35 for details.



Touch to open the full Top menu which is divided into four vertical sub-menus. Touch each sub-menu's tab to view further options.

01

02

03

04

05

06

07




08















Your standby screen

The status bar

The status bar uses various icons to indicate things like signal strength, new messages and battery life, as well as telling you whether your Bluetooth or GPRS is active.

Below is a table which explains the meaning of the icons you're most likely to see in the status bar.


Icon	Description
	Multitasking
	Network signal strength (number of bars will vary)
	No network signal
	Remaining battery life
	Battery empty
	New text message
	New voice message
	Message inbox is full


Icon	Description
	Message sending failed
	An alarm is set
	Customised Profile in use
	Normal profile in use
	Outdoor profile in use
	Silent profile in use
	Headset profile in use
	Calls are diverted
	EDGE in use
	Roaming
	Flight mode is on
	Bluetooth is active
	BGM play
	BGM pause

Changing your Status from the status bar

Touch the status bar to open the Status Summary. It shows the current Time, Network, SVC ID, Battery, Handset memory, External Memory, Profile, MP3 and Bluetooth status. Here you can set Profile type, play/pause MP3 and activate/deactivate Bluetooth.

Using the Multitasking function

Press the multitasking hard key  to open the Multitasking menu. From here you can view all the applications you have running and access them with one touch.

When you have an application running in the background (e.g. a game or the FM radio),  will appear in the status bar.

01

02

03

04

05




06


07


08


Calls


Making a call


- 1 Touch  to open the keypad.
- 2 Key in the number using the keypad. To delete a digit touch the clear key.
- 3 Press the  hard key to initiate the call.
- 4 To end the call press the  hard key.

TIP! To enter + for making an international call, press and hold .



TIP! Press the lock/unlock hard key  to lock the touchscreen to prevent calls being made by mistake.

TIP! To bring up the keypad during a call, press the .



TIP! Touch to unlock. You can unlock by touching the button for a while until the screen is able to work or press the Unlock hard key .




TIP! You can send a message and search contacts by tapping .

Making a call from your contacts

- 1 From the standby screen touch  to open the address book.
- 2 Enter the first few letters of the contact you would like to call.
- 3 From the filtered list, touch the contact you'd like to call and select the number to use if you have more than one saved.
- 4 Touch  .

Answering and rejecting a call

When your phone rings press the  hard key or touch  to answer the call.

Tap  to mute the ringing. This is great if you've forgotten to change your profile to Silent for a meeting. Press the  hard  or touch to reject an incoming call.

01

02

03

04

05


06


07


08

Calls


In-call options

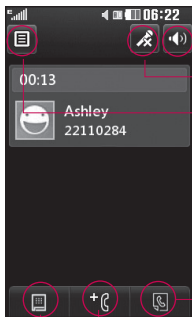



Speaker - Touch  to turn on the speaker phone.

Mute - Touch  to turn off the microphone so the person you are talking to cannot hear you.

Options - Choose from a list of further in-call options, including **Go to messages**, so you can check your messages, Go to contacts to add or search contacts during a call. You can also end the call from here by touching **End call**.

 - Choose to search your contacts during a call.

+  - Choose to add another person to the call.

 - Choose to open a numerical keypad for navigating menus with numbered options. For example, when dialling call centres or other automated telephone services.




TIP! To scroll through a list of options or your list of contacts, touch the last item visible and slide your finger up the screen. The list will move up so more items become visible.

Adjusting the call volume





To adjust the volume during a call, use the up and down button on the left edge of the phone.

Speed dialling

You can assign a frequently-called contact to a speed dial number.

- 1 From the standby screen touch  and select  and tap .
- 2 Your Voicemail is already set to speed dial 1. You cannot change this. Touch any other number to assign it a speed dial contact.
- 3 Your address book will open. Select the contact you'd like to assign to that number by touching their phone number once. To find a contact tap the search field box and enter the first letter of the name of the contact required.

Making a second call

- 1 During your initial call, touch  and select the number you want to call.
- 2 Dial the number or search your contacts (see **Making a call** on page 22 for details).
- 3 Press  to connect the call.
- 4 Both calls will be displayed on the call screen. Your initial call will be locked and the caller put on hold.
- 5 To change between the calls, touch  and choose **Swap call** or press the number of the held call.
- 6 To end one or both calls press  and select **End** followed by **All**, **Held** or **Active**.

01

02

03

04

05

06

07

08


Calls

TIP! You can combine your calls by selecting **Accept** then **Join**. Check that your network provider supports conference calling.

NOTE: You will be charged for each call you make.




Turning off DTMF

DTMF allows you to use numerical commands to navigate menus within automated calls. DTMF is switched on as default.

To turn it off during a call (to make a note of a number for example) touch  and select **DTMF off**.


Viewing your call logs


TIP! To scroll through a list of options, touch the last item visible and slide your finger up the screen. The list will move up so more items are visible.


Touch  and select  and tap .

Choose to view:

All - View a complete list of all your dialled, received and missed calls.

Dialled  - View a list of all the numbers you have called.




Received  - View a list of all the numbers that have called you.

Missed  - View a list of all the calls you have missed.

TIP! From any call log touch  and **Delete all** to delete all the recorded items.

TIP! Touch any single call log entry to view the date, time and duration of the call.




Using call divert

- 1 Touch , select  and choose .
- 2 Touch **Call divert**.
- 3 Choose whether to divert all calls, when the line is busy, when there is no answer or when you are not reachable.
- 4 Input the number you'd like to divert to.
- 5 Touch **Request** to activate.

NOTE: Charges are incurred for diverting calls. Please contact your network provider for details.

TIP! To turn off all call diverts, choose **Deactivate all** from the **Call divert** menu.

Using call barring

- 1 Touch , select  and choose .
- 2 Touch **Call barring**.
- 3 Choose any or all of the six options:

All outgoing
Outgoing international
Outgoing international calls
except home country
All incoming
Incoming when abroad
Deactivate all

01

02

03

04

05

06

07




08

Calls

- 4 Enter the call barring password. Please check with your network operator for this service.

TIP! Select **Fixed dial number** to turn on and compile a list of numbers which can be called from your phone. You'll need your PIN2 code from your operator. Only numbers included in the fixed dial list can be called from your phone.

Changing the common call setting

- 1 Touch , select  and choose .
- 2 Touch **Common settings**. From here you can amend the settings for:

Call reject - Slide the switch to **On** to highlight the Reject list. You can touch the text box to choose from all calls, specific contacts or groups, or those from unregistered numbers (those not in your contacts). Touch **Save** to change the setting.

Send my number - Choose whether your number will be displayed when you call someone.

Auto redial - Slide the switch left for **On** or right for **Off**.

Answer mode - Choose whether to answer the phone using the send key or any key.

Minute minder - Slide the switch left to **On** to hear a tone every minute during a call.

BT answer mode - Select **Hands-free** to be able to answer a call using a Bluetooth headset, or select **Handset** to press a key on the handset to answer a call.

Save new number - Select **Yes** to save a new number.

TIP! To scroll through a list of options, touch the last item visible and slide your finger up the screen. The list will move up so more items are visible.

01

02

03

04

05

06

07




08

Contacts




Searching for a contact

There are two ways to search for a contact:

From the standby screen

- 1 From the standby screen touch  to open the address book. Select the contact from the list that you want to make a call.
- 2 Touch  or press the  hard key to initiate the call.


From the main menu

- 1 Touch , select .
- 2 Touch  and select **Search**.
- 3 You see a list of contacts, typing in the first letter of a contact's name will jump the menu to that alphabetical area of the list.

TIP! The alphabetical keypad is displayed once you tap the blank square.

TIP! To scroll through your list of contacts, touch the last item visible and slide your finger up the screen. The list will move up so more items are visible.

Adding a new contact


- 1 From the standby screen touch  and touch **Add contact**.
- 2 Choose whether to save the contact to your **Handset** or **SIM**.
- 3 Enter the first and last name of your new contact. You do not have to enter both, but you must enter one or the other.

- 4 You can enter up to five different numbers per contact. Each entry has a preset type **Mobile, Home, Office, Pager, Fax, and General**. When you have finished, touch **Close**.
- 5 Add an email address.
- 6 Assign the contact to one or more groups. Choose from **No group, Family, Friends, Colleagues, School** or **VIP**.
- 7 You can also add a **Ringtone, Birthday, Anniversary, Homepage, Home address, Company name, Job title, Company address** and a **Memo**.
- 8 Touch **Save** to save the contact.

TIP! You can create customised groups for your contacts, see **Creating a group** on page 32.

Contact options

There are many things you can do when viewing a contact. Here's how to access and use the options menu:

- 1 Open the contact you'd like to use. See **Searching for a contact** on page 30.
- 2 You can call or send a message directly from here.
- 3 Press  to open the list of options.

Edit - Change any of the contact's details.

Delete - Delete the contact. Touch **Yes** if you are sure.

Copy or Move to USIM/Handset - Choose to move or copy to the USIM card or handset (depending on where you originally saved the contact).

01

02

03

04

05

06

07





08

Contacts


Send business card - Send the contact's details to another person as a business card. Choose to send as a **Text message**, **Multimedia message**, **Email** or via **Bluetooth**.

TIP! Send message - Send a message to the contact. If the contact has an email address, select whether you'd like to send an email or SMS/MMS. See page 35 for details on how to send messages.

Creating a group

- 1 Touch  and select .
- 2 Touch  then **Groups**.
- 3 Touch .
- 4 Select **Add group**.
- 5 Enter a name for your new group. You can also assign a ringtone to the group.
- 6 Touch **Save**.




NOTE: If you delete a group, the contacts which were assigned to that group will not be lost. They will remain in your address book.

TIP! You can edit an existing group by highlighting it and touching . Choose **Add members** to the group from your contacts, assign a Group ringtone, Rename the group or Delete a group.

Changing your contact settings

You can adapt your contact settings so that your address book suits your own preferences.

TIP! To scroll through a list of options, touch the last item visible and slide your finger up the screen. The list will move up so more items are visible.

- 1 From the standby screen touch  and select .
- 2 Touch  and select **Settings**.
- 3 From here you can adjust the following settings:

Contact list settings - Choose whether to view contacts saved to both your **Handset & USIM**, **Handset** only or **USIM** only
You can also choose to show the first name or last name of a contact first.

Copy - Copy your contacts from your USIM to your handset or from your handset to your USIM. Choose to do this one at a time, or all at once. If you select one at a time, you'll need to select each contact to copy one by one.

Move - This works in the same way as Copy, but the contact will only be saved to the location you've moved it to. So if you move a contact from the USIM to the handset it will be deleted from the USIM memory.

01

02

03

04

05

06

07

08

Contacts

Send all contacts via Bluetooth




- Send all of your contacts to another device using Bluetooth. You will be prompted to turn on Bluetooth if you select this option.

Backup and Restore contacts

- Backup and restore contacts to the Memory Card.

Clear contacts - Delete all your contacts. Touch **Yes** if you are sure you want to wipe your address book.

Viewing information

- 1 From the standby screen touch  and select .
- 2 Touch  and select **Information**.
- 3 From here you can view your **Service dial numbers**, your **Own number**, your **Memory info**. (how much memory space you've got left) and **My business card**.





TIP! If you've yet to add a business card for yourself, select **My business card** and enter all your details as you would for any contact. Touch **Save** to finish.

Messaging





Messaging

Your KP500 combines SMS, MMS and email into one intuitive and easy to use menu.


There are two ways to enter the messaging centre:


- 1 Touch  from the standby screen.
- 2 Touch  from the standby screen, then select  and choose .

Sending a message

- 1 Touch  to open a blank message.
- 2 From here you can send an SMS or MMS. To send an email, touch  from the standby screen, then select  and . See page 40 for details.
- 3 Touch **Insert**, to add an image, video, sound or template.

- 5 Touch **T(1)** at the top of the screen to enter the recipient's number, or touch the search icon to open your address book. You can add multiple contacts. Touch **Send** when ready.

 **WARNING:** You will be charged per per 1 page text message for each person that you send the message to.

 **WARNING:** If an image, video or sound is added to an SMS it will be automatically convert to an MMS and you will be charged accordingly.

TIP! Quick reply - Send a reply promptly to the selected message using a template.

01

02

03

04

05

06

07

08

Messaging


Entering text


There are five ways to enter text:


Keypad, Keyboard, Handwriting-Screen, Handwriting-Box, Handwriting-Double Box.


You can choose your input method by tapping  and **Input method**.

Tap the screen once, the keyboard appears.


 Touch to turn on T9 predictive text.

 You can choose writing languages.

 Tap to change numbers, symbols and text keypad.

Use  to scroll through the different keyboard types in each text entry mode (for example, capitals or lowercase).


T9 predictive

In T9 mode you will see .

T9 mode uses a built-in dictionary to recognise words you're writing based on the key sequences you touch. Simply touch the number key associated with the letter you want to enter, and the dictionary will predict the word you want to use.

For example, press 8, 3, 5, 3, 7, 4, 6, 6, 3 to write 'telephone'.

Abc manual


In Abc mode you will see .

In Abc mode you must touch the key repeatedly to enter a letter. For example, to write 'hello', touch 4 twice, 3 twice, 5 three times, 5 three times again, then 6 three times.

Keyboard

In Keyboard mode the screen flips to landscape and a full keyboard appears on screen.

Simply touch each letter to write your message and press:

 to switch to upper case

TIP! Keyboard mode predicts and shows what you will type in next. These words are predicted based on the sentences you have typed in so far. If you do not wish to use the suggested words, keep typing in new words. If you wish to use the suggested words, press the space bar to confirm them.

01

02

03

04

05

06

07

08

Messaging

Handwriting recognition

In Handwriting mode you simply write on the screen and your KP500 will convert your handwriting into your message. Select **Screen** or **Box** depending on your preferred view.

TIP! You may find it easier to use the stylus in this mode, please remember to press lightly to protect your screen from damage.

Handwriting recognition translates stylus gestures into letters, numbers or other character, and displays these characters as text. Handwriting recognition is only active where text can be entered.

Note: Most letters can be written using different stroke styles. See the tables below. The position on the screen decides case, not the style.

Alphabet

If you select capital letter mode (ABC), letters you type will be inserted as capital letters even if you write in small letters, and vice versa.

Letter	Strokes
A	A A' a a'
B	B B b b'
C	c C
D	D D d d'
E	E E e E'
F	F F f F'
G	G G g G'
H	H H h h'
I	I I i i'
J	J J j j'
K	K K k k'
L	L l l'

Letter	Strokes
M	M M M M
N	N N N N
O	O O O O
P	P P P P
Q	Q Q Q Q
R	R R R
S	S S
T	T T T T
U	U U U
V	V V
W	W W W
X	X X
Y	Y Y Y Y
Z	Z Z
B	B

Numbers

Numbers are written above the arrow.

Number	Strokes
0	0 0
1	1 1 1 1 1
2	2 2 2
3	3 3
4	4 4 4 4
5	5 5 5 5
6	6
7	7 7 7 7
8	8 8 8 8
9	9 9 9 9

01

02

03

04

05

06

07




08

Messaging

Setting up your email

You can stay in touch on the move using email on your KP500. It's quick and simple to set up a POP3 or IMAP4 email account.

TIP! To scroll through a list of options, touch the last item visible and slide your finger up the screen. The list will move up so more items are visible.

- 1 Touch  then tap .
- 2 Select  then scroll menu to **Settings**.
- 3 Touch **Email** then **Email accounts**.
- 4 Touch **Add Account**.
- 5 Setup Wizard will help you set up your email settings.

Email address - Enter your email address.

Password - Enter the account password.

Username - Enter your account user ID as supplied by your email provider.

Mailbox type - Select the internet protocol type used to transfer your email, IMAP4 or POP3.

Incoming server - Enter your incoming (POP3 or IMAP4) mail server name or IP address.

Outgoing server - Enter your outgoing(SMTP) mail server name or IP address. This may be the same server as for incoming mail.

SMTP authentication - Turn on SMTP authentication if the outgoing server requires user name and password to send email.

Account name - Enter the mailbox name that you wish to appear as the account name for the Mailbox.

Now your account is set up, it will appear in the list of accounts in your Email folder.

6 You can check and edit settings by selecting the account in the list. You can also check the additional settings that were filled in automatically when you created the account.

Reply email address - Enter the 'reply to' email address.

Maximum receive size - Choose the size limit of your emails, the maximum is 1MB.

Save sent mail into - Select whether to save sent emails (an option when the mailbox type is set to IMAP4). When the mailbox type is POP3, sent mails are always saved into handset.

01

02

03

04

05

06

07

08

Messaging

Access points - Choose your Internet access point.

Auto retrieve - Choose whether to retrieve your new emails automatically.

Advanced settings - Choose whether to use the advanced settings.

SMTP port number - Normally, this will be 25.

SMTP TLS/SSL - Choose whether to use SSL for outgoing server.

Incoming server port - Normally, this is 110 for POP3 accounts and 143 for IMAP4 accounts.

Incoming TLS/SSL - Choose whether to use SSL for incoming server.

SMTP Username - Enter the SMTP username.

SMTP Password - Enter the SMTP password.





APOP secure login - Choose to activate APOP secure login for a POP3 account. IMAP4 accounts are always set to off.

- 7** You can change your default email account by touching **Activate**.

Retrieving your email

You can automatically or manually check your account for new emails. See 'Changing your email settings' check automatically.

To check manually:

- 1 Touch  then select  and .
- 2 Touch **Mailbox**.
- 3 Touch the account you want to use then .
- 4 Choose **Retrieve** and your KP500 will connect to your email account and retrieve your new messages.

Sending an email using your new account

- 1 Touch **New Email** in the **Communicate** menu and a new email will open.
- 2 You can enter the recipient's address and write your message. You can also attach images, videos, sounds or other file types.
- 3 Touch **Send** and your email will be sent.

TIP! You can upload Word, Excel, PowerPoint and PDF documents to your KP500 so you can review them on the move.

01

02

03

04

05

06

07




08

Messaging

Changing your email settings

You can change your email settings according to your own preferences.

TIP! To scroll through a list of options, touch the last item visible and slide your finger up the screen. The list will move up so more items are visible.

- 1 Touch  then select  and .
- 2 Touch **Settings** and **Email** and then you can adapt the following settings:

Allow reply Email - Choose to allow the sending of 'read, confirmation' messages.

Request reply Email - Choose whether to request read confirmation messages.

Retrieve interval - Choose how often your KP500 checks for new email messages.

Retrieve amount - Choose the number of emails to be retrieved at any one time.

Include message in Fwd & Reply - Choose to include the original message in your reply.

Include attachment - Choose to include the original attachment in any reply.

Auto Retrieval in Roaming - Choose whether to retrieve your messages automatically when abroad (roaming).

TIP! Costs for retrieving email may be higher when roaming. Check with your network supplier.

New email notification - Choose whether to be alerted to new emails.

Signature - Create an email signature and switch this feature on.

Priority - Choose the priority level of your email messages.

Message folders

You'll recognise the folder structure used on your KP500, which is fairly self-explanatory.

Inbox - All the messages you receive are placed into your inbox. From here you can view, delete and more, see **Managing your messages** below for details.

Mailbox - All the emails you receive on your KP500 will be placed in your mailbox.

Drafts - If you don't have time to finish writing a message, you can save what you've done so far here.

Outbox - This is a temporary storage folder while messages are being sent.

Sent items - All the messages you have sent are placed in this folder.

My Folders - Create folders to store your messages.

01

02

03

04

05

06

07





08

Messaging

Managing your messages

You can use your Inbox to manage your messages.

TIP! To scroll through a list of options, touch the last item visible and slide your finger up the screen. The list will move up so more items are visible.

- 1 Touch  then select  and .
- 2 Select **Inbox**.
- 3 Touch  and then choose to:
 - Delete** - Delete marked messages.
 - Create new message** - Open a new blank message or email.
 - Move to My folders** - Move the marked messages to My folders.

Filter - View your message by type. This will group SMS separately from MMS.

Delete all - Delete all of the messages.

If you see the message **No space for USIM messages** you should delete some messages on the USIM.

If you see the message **No space for messages** you should delete some messages to free up memory space.



Using templates

Create templates for the SMS and MMS messages you send most frequently. You'll find some templates already on your phone, you can edit these if you wish.

- 1 Touch  then choose **Templates** on the **Communicate** menu.
- 2 Choose **Text templates** or **Multimedia templates**. You can then touch  to **Add new**, **Delete** or **Delete all** templates.
- 3 Touch **Add template** to create a new template.
- 4 You can view the template by selecting it on the list and edit it by touching on the view screen.

Using emoticons

Liven up your messages using emoticons. You'll find some commonly used emoticons already on your phone.

- 1 Touch  then choose **Emoticons** on the **Communicate** menu.
- 2 Touch  to **Add new**, **Delete** or **Delete all** emoticons.

01

02

03

04

05

06

07


08

Messaging

Changing your text message settings

Your KP500 message settings are pre-defined so that you can send messages immediately. These settings can be changed according to your preferences.

TIP! To scroll through a list of options, touch the last item visible and slide your finger up the screen. The list will move up so more items are visible.

Touch  then choose **Settings** on the **Communicate** menu. Select **Text message**. You can make changes to:

Text message centre - Enter the details of your message centre.

Delivery report - Slide the switch left to receive confirmation that your messages have been delivered.

Validity period - Choose how long your messages are stored at the message centre.




Message types - Convert your text into **Text, Voice, Fax, X.400** or **Email**.

Character encoding - Choose how your characters are encoded. This impacts the size of your messages and therefore data charges.

Send long text as - Choose to send long messages as Multiple SMS or as MMS.

Changing your multimedia message settings

Your KP500 message settings are pre-defined so that you can send messages immediately. These settings can be changed according to your preferences.

Touch , select  then . Chose **Settings** and **Multimedia message**. You can make changes to:
Retrieval mode - Choose **Home** or **Roaming network**. If you then choose Manual you will receive only notifications of MMS and you can then decide whether to download them in full.

Delivery report - Choose to allow and/or request a delivery report.

Read report - Choose to allow and/or request a reply report.

Priority - Choose the priority level of your MMS.

Validity period - Choose how long your message is stored at the message centre.

Slide duration - Choose how long your slides appear on screen.

Creation mode - Choose your message mode.

Delivery time - Choose how long before a message is delivered.

Multi msg centre - Enter the details of your message centre.

01

02

03

04

05


06


07

08

Messaging

Changing your other settings

Touch , choose **Settings** on the **Communicate** menu then:



Voicemail - Touch  to add a new Voicemail service. Contact your network operator for more information on the service they provide.

Service message - Choose to receive or block service messages. You can also set your message security by creating trusted and untrusted lists of senders.

Info service - Choose your reception status, language and other settings.


Camera

Taking a quick photo

- 1 Press the  key on the right side of the phone briefly.
- 2 The viewfinder will appear on screen.
- 3 Holding the phone horizontally, point the lens towards the subject of the photo.
- 4 Position the phone so you can see the subject of your photo in the preview screen.
- 5 When the camera has focused on your subject, either press the  on the side of the phone firmly or press the red box on the lower right of the screen to take the photo.

After you've taken your photo

Your captured photo will appear on screen. The name of the image runs along the bottom of the screen together with five icons down the right side.

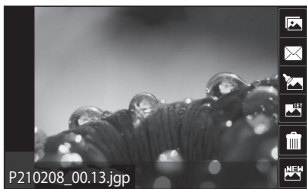

-  Touch to move to your gallery.
-  Touch to send the photo as a message, e-mail or Bluetooth. See page 35 for Sending a message, and page 116 for Sending and receiving your files using Bluetooth.
-  Touch to edit the photo.
-  Touch to set the picture you have taken as Wallpaper.
-  Touch to delete the photo you have just taken and confirm by touching **Yes**. The viewfinder will reappear.
-  Touch to take another photo straightaway. Your current photo will be saved.

01

02

03

04

05


06

07

08


Camera

Getting to know the viewfinder

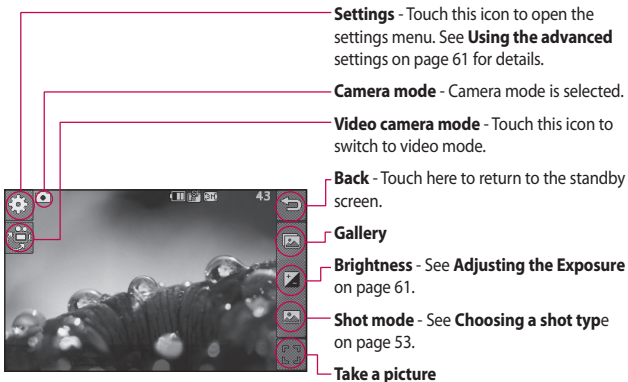

TIP! You can bring up the options by tapping the screen. They auto turn off after a few seconds.

Choosing a shot type

1 Touch  to open the available shot types.


2 Choose from two options:

Normal shot - This is the default shot type, the photo will be taken in the normal way, as outlined in taking a quick photo.

Burst shot - This enables you to take 3/6/9 shots automatically in very quick succession.

Adjusting the exposure

Exposure defines the difference between light and dark (contrast) in an image. A low contrast image will appear foggy, whereas a high contrast image will appear much sharper.

1 Touch .

2 Slide the contrast indicator along the bar - left for a lower exposure, hazier image or right for a higher exposure, sharper image.

01

02

03

04

05

06


07

08


Camera

Using continuous shot mode

Continuous shot mode is great for taking photos of moving objects or at sporting events.

- 1 Touch  to open the available shot types and select **Burst shot**.
- 2 Select the shot count that you would like to take continuously.
- 3 Position the subject in the viewfinder and press the capture button as you would to take a normal photo.
- 4 The camera will take 3/6/9 pictures in quick sequence.

Using the advanced settings

From the viewfinder touch  to open all the advanced settings options.

Preview settings

Size - Change the size of the photo to save on memory space or take a picture preset to the correct size for contact. See **Changing the image size** on page 56.

Colour Effect - Choose a colour tone to apply to the photo you're taking. See **Choosing a colour effect** on page 56.

White balance - Choose from Auto, Incandescent, Sunny, Fluorescent or Cloudy.

Night mode - Useful to use at dark place.

Self-timer - The self-timer allows you to set a delay after the capture button is pressed before the camera takes the picture. Choose from **3 seconds**, **5 seconds** or **10 seconds**. Great for that group photo you want to be part of.

Quality - Choose between **Super fine**, **Fine** and **Normal**. The finer the quality the sharper a photo will be, but the file size will increase. This means you'll be able to store fewer photos in your memory.

View mode - Choose from Full screen or Full image. In Full screen some clipping of the image may occur.

Other settings

Memory - Choose whether to save your photos to the Handset memory or to the External memory.

Shutter sound - Select one of the three shutter sounds.

Grid screen - Choose from Off, Simple cross or Trisection

Reset settings - Reset all the camera settings.

TIP! When you exit the camera all your settings will return to default, except image size and image quality. Any non-default settings you require will need to be reset, for example colour tone. Check them before you shoot your next photo.

01

02

03

04

05

06

07


08

Camera

TIP! The settings menu is superimposed over the viewfinder, so when you change elements of the image colour or quality you'll be able to see the image change in preview behind the settings menu.

Changing the image size


The more pixels, the larger the file size, which in turn means they take up more of your memory. If you want to fit more pictures on to your phone you can alter the pixel number to make the file size smaller.

- 1 From the viewfinder touch  in the top left corner.
- 2 Select **Size** from the Preview menu.

- 3 Select a pixel value from the five numerical options (**3M: 2048x1536, 2M: 1600x1200, 1M: 1280x960, 640x480, 400*240(W), 320x240**) or choose the preset:


Contacts - This sets the camera to take a photo the perfect size to be added to a phone contact.

Choosing a colour effect

- 1 From the viewfinder touch  in the top left corner.
- 2 Select **Colour Effect** from the Preview menu.
- 3 There are five colour tone options: **Off, Black & White, Negative** or, **Sepia**.
- 4 When you've made your selection the colour tone menu will automatically close, ready for you to take your picture.

TIP! You can change a photo taken in colour to black and white or sepia after it's taken, but you cannot change a picture taken in black and white or sepia back to colour.

Viewing your saved photos

- 1 You can access your saved photo's from within the camera mode. Simply touch  and your gallery will appear on screen.

01

02

03

04

05





06

07

08


Video camera


Shooting a quick video


- 1 Press the camera key on the right side of the phone.
- 2 On the Camera preview mode touch the camera icon  in the view finder to switch to video mode. The video camera's viewfinder will appear on screen.
- 3 Holding the phone horizontally, point the lens towards the subject of the video.
- 4 Press the capture button once to start recording. Or press the red dot at the bottom right of the screen.
- 5 **Rec** will appear at the top of the viewfinder and a timer at the bottom showing the length of your video.
- 6 To pause the video touch  and resume by selecting .
- 7 Touch  on screen or press the capture button a second time to stop recording.


After you've shot your video


A still image representing your captured video will appear on screen. The name of the video runs along the bottom of the screen together with five icons down the right side .

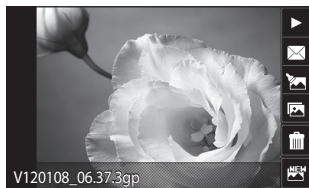



 Touch to play the video.

 Touch to send the video as an **Message or Email** or by **Bluetooth**. See page 35 for **Sending messages**, or page 116 for **Sending and receiving your files using Bluetooth**.

 Touch to edit the video.

 Touch to view a gallery of saved videos .

 Touch to delete the video you have just made and confirm by touching **Yes**. The viewfinder will reappear.

 Touch to shoot another video straight away. Your current video will be saved.

01

02

03

04

05


06

07

08

Video camera


Getting to know the viewfinder

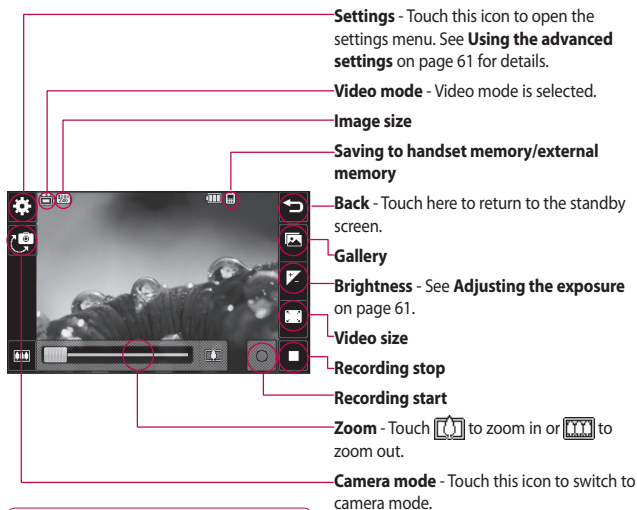

TIP! You can close all the shortcut options for a clearer viewfinder screen. Simply touch the centre of the viewfinder once. To recall the options touch the screen again.

Adjusting the Exposure

Exposure defines the difference between light and dark (contrast) in an image. A low contrast image will appear foggy, whereas a high contrast image will appear much sharper.

- 1 Touch .
- 2 Slide the exposure indicator along the bar, left for a lower exposure, hazier image, or right for a higher contrast, sharper image.

Using the advanced settings

From the viewfinder touch **Settings** to open all the advanced settings options.

Preview settings

Video size - Change the size of the video to save on memory space. See

Changing the video image size on page 63.

Colour Effect - Choose a colour tone to apply to the video you're taking. See **Choosing a colour tone** on page 63.

01

02

03

04

05

06

07

08

Video camera

White balance - The white balance ensures that any white in your videos is realistic. In order for your camera to correctly adjust the white balance you may need to determine the light conditions. Choose from **Auto, Incandescent, Sunny, Fluorescent** or **Cloudy**.

Quality - Choose between **Super fine, Fine** and **Normal**. The finer the quality the sharper a video will be, but the file size will increase as a result, which means you'll be able to store fewer videos in the phone's memory.

Set time - Set a duration limit for your video. Choose from **No limit**, or **MMS** to limit the size so that you can send the video as an MMS.

View mode - Choose from Full screen or Full image. In Full screen some clipping of the image may occur.

TIP! If you choose MMS duration, try choosing a lower image quality to enable you to shoot a longer video.

Other settings

Memory - Choose whether to save your videos to the **Handset memory** or to the **External memory**.

Voice - Choose Mute to record a video without sound.

Reset settings - Reset all the video camera settings.

Changing the video image size


The more pixels, the larger the file size, which in turn means they take up more memory. If you want to fit more videos on to your phone you can alter the pixel number to make the file size smaller.

- 1 From the viewfinder touch  in the top left corner.
- 2 Select **Video size** from the Preview menu.
- 3 Select a pixel value from the two options:
 **320x240** - Large image size, therefore larger file size. Up to 24 fps are available for video play back, up to 12 fps are available for video recording.
 **176x144** - Small image size and therefore smaller file size. Up to 15 fps are available for video play back.

- 4 Select the size option you'd like to use.

TIP! For video format conversion software, see the CD you received with your KP500.

Choosing a colour tone

- 1 From the viewfinder touch  in the top left corner.
- 2 Select **Colour Effect** from the settings menu.
- 3 There are five colour tone options, **Off** (Normal), **Black & White**, **Negative**, **Sepia**.
- 4 Touch the colour tone you'd like to use.

TIP! You can change a video shot in colour to black and white or sepia after it's taken, but you cannot change a video shot in black and white or sepia back to colour.

01

02

03

04

05


06

07

08




Video camera

Watching your saved videos


- 1 In the viewfinder touch .
- 2 Your gallery will appear on screen.
- 3 Touch the video you want to view once to bring it to the front of the gallery.
- 4 Touch the video a second time to open it fully.

Your photos and videos



Viewing your photos and videos

- 1 Touch  on your camera preview screen.
- 2 Your gallery will appear on screen.
- 3 Touch the video or photo twice to open it fully.
- 4 To play the video touch . To pause playback touch .

TIP! Flick left or right to view other photos or videos.

TIP! To delete a photo or video, open it and select . Touch **Yes** to confirm.

Using zoom when viewing a photo

To zoom in press  repeatedly. To zoom out press . Use the thumbnail in the bottom right corner to move the focus area.

Adjusting the volume when viewing a video

To adjust the volume of the audio on a video whilst it is playing, slide the marker up and down the volume bar on the left side of the screen.

01

02

03

04

05



06


07

08

Your photos and videos


Capturing an image from a video

- 1 Select the video you would like to capture an image from.
- 2 Touch **||** to pause the video on the frame you'd like to convert to an image and touch the right side of the screen to open the options menu.
- 3 From the options menu select .
- 4 The image will appear on screen, with its assigned image name.
- 5 Touch the image then  to return to the gallery.
- 6 The image will be saved in your Media Album folder and appear in the gallery. You need to exit the gallery and then re-open it for this to appear.

 **WARNING:** Some functions will not work properly if the multimedia file has not been recorded on the phone.

Viewing your photos as a slide show

Slideshow mode will show all the photos in your gallery one at a time as a slideshow. Videos can not be viewed as a slideshow.

- 1 Touch the photo you would like to begin the slideshow twice to open it.
- 2 Select .
- 3 The slideshow will begin.



There are options within slideshows:



Touch to skip to the next photo.



Touch to pause the slideshow on a particular photo.



Touch again to resume playback.



Touch to increase or decrease the speed of the slideshow.

Setting a photo as wallpaper

- 1 Touch the photo you would like to set as wallpaper twice to open it. Turn the phone to landscape.
- 2 Touch the right side of the screen to open the options menu.
- 3 Touch . is a small icon of a person's head and shoulders, used to switch the photo to portrait mode.
- 4 The screen will switch to portrait mode. You can then change the size of the picture.
- 5 When you are happy with the picture touch **Set**.

01

02

03

04

05

06


07


08


Your photos and videos

Editing your photos


There are loads of great things you can do to your photos to change them, add to them or liven them up a little.


- 1 Open the photo you'd like to edit and touch  to bring up the options.
- 2 Touch the icons to adapt your photo:


 Crop your photo. Choose a square or circular crop area and move your finger across the screen to select the area.


 Draw something on your photo freehand. Select the thickness of the line from the four options and the colour you would like use.


T Put writing on the picture. See **Adding text to a photo** on page 69.

 Decorate your photo with stamps. Choose from the different stamps available and touch your photo wherever you'd like them to be.

 Erase line that you draw.


 Save the changes you have made to the photos. Select to save the changes over the **Original file**, or as a **New file**. If you select **New file** enter a file name.

 Undo the last **Effect** or edit you made to the photo.

 Touch to open further effect options including **Rotate**. There are also more advanced editing options. See **Resize, Morphing, Colour Accent, Add images** etc.

 See **Adding an effect to a photo** on page 70.



 Touch to return to the gallery.

Adding text to a photo

- 1 From the editing screen, touch **T**.
- 2 Select **Signature** to add unframed text or choose one of the speech bubble shapes.
- 3 Enter your text using the keypad and touch **Save**.
- 4 Move the text by touching it and sliding it to the place you'd like it to be.

01

02

03

04

05

06

07

08

Your photos and videos

Adding an effect to a photo

- 1 From the editing screen, touch



- 2 Choose to apply any of the six options to the photo:

Face beautify - Automatically detect a face in the image and brighten it up.

Tunnel effect - Lomo camera effect.

Colour negative - Colour negative effect.

Black and white - Black and white colour effect.

Sepia - Sepia effect.

Blur - Apply a blurred effect.

Sharpen - Move the marker along the bar to sharpen the focus of the photo. Select **OK** icon to apply the changes or choose to cancel.

Mosaic blur - Touch to apply a blurred mosaic effect to the photo.

Oil painting - Oil painting effect.

Sketch - Apply an effect to make the picture look like a sketch.

Emboss - Emboss effect.

Solarize - Change the effect of exposure to the light

Vivid - An effect of clearness and brilliance.

Moonlight - Change the light to look like moonlight.

Antique - An old image effect.

Glow - A light beam effect.

Cartoon - A cartoon effect.


Water color - A water color effect.

- 3** To undo an effect simply touch **Undo**.

TIP! You can add more than one effect to a photo, except for a colour effect.

Morphing a photo

Morphing a photo is great for changing the facial expressions of friends, or just for distorting a photo for artistic effect.

- 1** From the editing screen touch .
- 2** Choose **Morphing** and four crosses will appear on the photo.
- 3** Move the crosses around the photo so they are on the part you'd like to morph. For example, if you are morphing a face, place a cross on the outside corner of each eye and one each side of the lips.
- 4** Select a face to represent how you'd like to morph the photo.
- 5** Select **OK** to save the changes.

01

02

03

04

05

06

07

08

Your photos and videos

Adding a colour accent to a photo

- 1 From the editing screen, touch .
- 2 Choose **Colour Accent**.
- 3 Select part of the photo. A traced line will appear around everything in that area which is of the same or similar colour. For example, someone's hair or the colour of their jumper.
- 4 Touch **OK**.
- 5 All colour will be removed from the photo, apart from the section marked for colour accenting.
- 6 Alter the intensity of the accenting by sliding the marker up or down the intensity bar.
- 7 Select **Save** to save the changes.

Swapping the colours in a photo

- 1 From the editing screen, touch .
- 2 Choose **Colour swapping**.
- 3 Select part of the photo. A traced line will appear around everything in that area which is of the same or similar colour. For example, someone's hair or the colour of their jumper.
- 4 Select a colour.
- 5 Press **OK**.
- 6 The part of the photo selected for colour accenting will change to the selected colour.
- 7 Select **Save** to save the changes.

Trimming the length of your video

- 1 Open the video you'd like to edit, select and touch the screen to bring up the options.
- 2 Select and choose **Trim**.
- 3 Touch and mark the new start and end points using .
- 4 Touch **Play cropped** to ensure you are happy with the new cut.
- 5 Touch **Save** or, alternatively, touch to return to the gallery and discard the changes.



Merging two videos together

- 1 Open the video you'd like to edit, select and touch the screen to bring up the options.
- 2 Select and choose **Video merge**.
- 3 The **My stuff** folder will open, select either **My Videos** or **My memory card** (if fitted). Choose the video you would like to merge and touch **Select**.
- 4 Touch and slide the photo to merge it to the end or the beginning of the video.
- 5 Touch **Effect** to choose how the videos merge together: **None**, **Pan zoom**, **Oval**, **Uncover**, **Blind**, **Checker board**, **Dissolve**, **Split** or **Shape diamond**.

01

02

03

04

05

06

07

08






Your photos and videos

- 6 Press **Save** followed by **Yes** to save the new merged video. Choose to save over the original file or as a new file.
- 7 Repeat these steps to merge more videos.

Merging a photo with a video

- 1 Open the video you'd like to edit, select  and touch the screen to bring up the options.
 - 2 Select  and choose **Image merge**.
 - 3 The **My stuff** folder will open select either **My Images** or **My memory card** (if fitted). Choose the photo you would like to merge into your video and touch **Select**.
 - 4 Touch and slide the photo to merge it to the end or the beginning of the video.
- 5 Touch **Effect** to choose how the photo and video merge together: **None, Pan zoom, Oval, Uncover, Blind, Checker board, Dissolve, Split** or **Shape diamon**.
 - 6 Press **Save** followed by **Yes**. Choose to save over the original file or as a new file.
 - 7 Repeat these steps to merge more photos.

Adding text to a video

- 1 Open the video you'd like to edit, select  and touch the screen to bring up the options.
- 2 Select  and choose **Text overlay**.
- 3 Enter your text using the keypad and select **Done**.
- 4 Touch  and mark when you'd like the text to appear using .
- 5 Touch the area of the screen you'd like the text to appear in.
- 6 Touch  to mark when you'd like the text to disappear.
- 7 Touch **Preview** to ensure you are happy with the text overlay.
- 8 Touch **Save** followed by **Yes**. Choose to save over the original file or as a new file.
- 9 Repeat these steps to add more text.

01

02

03

04

05

06

07

08



Your photos and videos



Overlaying a photo

- 1 Open the video you'd like to edit, select  and touch the screen to bring up the options.
- 2 Select  and choose **Image overlay**.
- 3 The **My stuff** folder will open select either **My images** or **My memory card** (if fitted). Choose the photo you would like to overlay your video and touch **Select**.
- 4 Touch  and mark when you'd like the photo to appear using .
- 5 Touch the area of the screen you'd like the photo to appear in. If the photo is too big it will overlay the whole screen, not just the area selected.





- 6 Touch  to mark when you'd like the photo to disappear.
- 7 Touch **Preview** to ensure you are happy with the photo overlay.
- 8 Touch **Save** followed by **Yes**. Choose to save over the original file or as a new file.
- 9 Repeat these steps to add more photos.

Adding a voice recording

- 1 Open the video you'd like to edit, select  and touch the screen to bring up the options.
- 2 Select  and choose **Voice recording**.
- 3 The quality of the original audio will be affected by adding a voice recording. Touch **Yes** to continue.

- 4 Touch  to view your video. When you get to the part you'd like to record your voice over, press .



- 5 Press  or  to stop recording and playback.
- 6 Touch **Preview** to ensure you are happy with the voice recording.
- 7 Touch **Save** followed by **Yes** to save. Choose to save over the original file or as a new file.
- 8 Repeat these steps to add more voice recordings to the video.
- ### Adding a soundtrack to your video
- 1 Open the video you'd like to edit, select  and touch the screen to bring up the options.
- 2 Select  and choose **Audio dubbing**.
- 3 The **My stuff** folder will open select either **My sounds** or **My memory card** (if fitted). Choose the track you would like to add to your video and touch **Select**.
- 4 The original audio of your video will be erased. Touch **Yes** to continue.
- 5 If the audio is shorter than the video choose whether to play **Once** or to **Repeat** it.
- 6 Choose to save over the original file or as a new file.

01

02

03

04

05



06

07

08

Your photos and videos




Changing the speed of your video

- 1 Open the video you'd like to edit, select  and touch the screen to bring up the options.
- 2 Select  and choose **Time scaling**.
- 3 Select one of the four speed options: **x4, x2, x1/4, x1/2**.
- 4 Choose to save over the original file or as a new file.

NOTE: Only 3gp Video file can be edited.


Multimedia

You can store any multimedia files into your phone's memory so that you have easy access to all of your pictures, sounds, videos and games. You can also save your files to a memory card. The advantage of using a memory card is that you can free up space on your phone's memory.

To access the Multimedia menu, touch  then . Touch  to open a list of folders storing all of your multimedia files.

Pictures

My images contains a list of pictures including default images pre-loaded onto your phone, images downloaded by you and images taken on your phone's camera.

Touch  to change the view from thumbnail image to list.

My images option menus

The options which are available to you in **My images** depend on what type of image you have selected. All of the options will be available for pictures you have taken on the phone's camera, but only the **Sort by, List View, Folder info.** and **Memory manager** options are available for default images.

01

02

03

04

05

06

07

08

Multimedia

Send - Send the image to a friend.

Move - Move an image from the phone memory to a memory card or vice versa.

Copy - Copy an image from the phone memory to a memory card or vice versa.

Delete - Delete an image.

Rename - Rename an image.

Print - Print the selected image using a printer.

Create new folder - Create a new folder within the My images folder.

Slide show - Start a slide show.

List/Grid view - Grid view to List view or vice versa.

Folder info. - View the Name, Size, Date details of the folder and number of files and sub-folders inside the folder.

Memory manager - View the memory status.





Delete all - Delete all of your images.

Sending a photo

- 1 Touch  then .
- 2 Touch  then choose **My images**.
- 3 Touch  **Send** and choose from **Message, Email** or **Bluetooth**.
- 4 If you choose **Message** or **Email**, your photo will be attached to a message and you can write and send the message as normal. If you choose **Bluetooth**, you will be prompted to turn Bluetooth on and your phone will search for a device to send the picture to.

Using an image

You can choose images to use as wallpapers and screensavers or even to identify a caller.

- 1 Touch  then .
- 2 Touch  then **My images**.
- 3 Select an image and touch .
- 4 Touch **Use as** and choose from:





Wallpaper - Set a wallpaper for the standby screen.

Contacts image - Allocate an image to a particular person in your contacts list so that their picture shows when they call you.

Start-up image - Set an image to appear when you switch the phone on.

Power off image - Set an image to appear when you switch the phone off.

Printing an image

- 1 Touch  then .
- 2 Touch  then **My images**.
- 3 Select an image and touch .
- 4 Touch **Print** then choose between **Bluetooth** and **PictBridge**.

TIP! You can to print via bluetooth or by connecting to a PictBridge compatible printer.

01

02

03

04

05

06





07

08

Multimedia





Moving or copying an image

You can move or copy an image between the phone memory and the memory card. You might want to do this to either free up some space in one of the memory banks or to safeguard your images from being lost.

- 1 Touch  then .
- 2 Touch  then **My images**.
- 3 Touch  and select **Move** or **Copy**.
- 4 You can mark/unmark the images by tapping it sequentially. Mark the image that you want to move or copy and touch **Copy/Move**.

Creating a slide show





If you want to look at all of the images on your phone, you can create a slide show to save you from having to open and close each individual image.

- 1 Touch  then .
- 2 Touch  then **My images**.
- 3 Choose a start image for your slide show.
- 4 Touch  then **Slide show**.

Sounds

The **My sounds** folder contains the Downloaded sounds, **Default sounds** and **Voice recordings**. From here you can manage, send or set sounds as ringtones.




Using a sound

- 1 Touch  then .
- 2 Touch  then **My sounds**.
- 3 Select **Default sounds** or **Voice recordings**.
- 4 Select a sound and it will begin to play.
- 5 Touch  and select **Use as**.
- 6 Choose from **Ringtone**, **Message tone**, **Start-up** or **Shut down**.


Videos

The **My videos** folder shows a list of downloaded videos and videos you have recorded on your phone.

Watching a video

- 1 Touch  then .
- 2 Touch  then **My videos**.
- 3 Select a video to play.

Using options while video is paused

Touch  while in pause mode and choose from:

Capture - Capture the frozen frame as a picture.

Send - Send the video in a message or via Bluetooth.

Delete - Delete the video.

Edit - Edit the video.

File info. - View the Name, Size, Date, Time, Type, Duration, Dimension, Protection and Copyright details.

01

02

03

04

05

06



07

08

Multimedia

Editing a video clip

While your video is being played and is in pause mode you can choose from a number of options to edit the video clip.

- 1 Select a video and touch **Play**.
- 2 Touch  then .
- 3 Touch **Video editor** and choose from:

Trim - Cut the video down to only the part you want.

Video merge - Merge the video with another video clip.

Image merge - Merge the video with an image from your Images folder.

Text overlay - Add text to the video.

Image overlay - Add an image to the video.

Audio dubbing - Choose to add sound from the **Defaults folder** or from your own **Voice recordings**.

Sending a video clip

- 1 Select a video and touch .
- 2 Touch **Send** and choose from **Message, Email** or **Bluetooth**.
- 3 If you choose **Message** or **Email**, your video clip will be attached to the message and you can write and send the message as normal. If you choose **Bluetooth**, you will be prompted to turn Bluetooth on and your phone will search for a device to send the video to.

Using the video options menu

From the **My videos** folder, you can choose from the following options:

Send - Send a video to a friend.

Move - Move a video clip from the phone memory to a memory card or vice versa.

Copy - Copy a video clip from the phone memory to a memory card or vice versa.

Delete - Delete a video.

Rename - Rename a video.

Create new folder - Create a new folder within the **My videos** folder.

Sort by - Sort videos into order by Date, Type or Name.

List/Grid view - Grid view to List view or vice versa.

Folder info - View the Name, Size, Date details of the folder and number of files and sub-folders inside the folder.

Memory manager - View the memory status.

Delete all - Delete all videos.

Games and Applications

You can install new games and applications to your phone to keep you amused when you have time to spare.

01

02

03

04

05




06

07

08




Multimedia

Installing a game/application via local install


- 1 Touch  then .
- 2 Touch  and **Others** or **My memory card** if external memory is inserted.
- 3 Select the file(*.jad or *.jar) to install and press **Install** command. An application will be installed.

NOTE: The jad should contain its own jar.

Playing a game

- 1 Touch  then .
- 2 Touch  **My games & apps**.
- 3 Open the Games folder and choose and touch a game to launch.

Using the games options menu

From the **Games** folder, the following options are available when you touch :

Delete – Delete a file.

Create new folder – Create a folder within **My games & Apps**.

Rename – Rename a file.

Move – Move a file from the phone memory to a memory card or vice versa.

File info. – View the Name, Size, Date, Time, Type, Duration, Dimension, Protection and Copyright details.

Sort by - Sort the games and applications by **Date, Size or Name**.

Memory manager - View the memory status.

Delete all - Delete all files.

Documents

From the Documents menu, you can view all of your document files. From here you can view Excel, Powerpoint, Word, Text and pdf files.




Transferring a file to your phone

Bluetooth is probably the easiest way to transfer a file from your computer to your phone. You can also use LG PC Suite via your sync cable, see page 102 for details.

To transfer using Bluetooth:

- 1 Make sure your phone and computer have Bluetooth switched on and are visible to one another.
- 2 Use your computer to send the file via Bluetooth.
- 3 When the file is sent you will have to accept it on your phone by touching **Yes**.
- 4 The file should appear in your **Documents** or **Others folder**.

Viewing a file

- 1 Touch  then .
- 2 Touch  then **Documents**.
- 3 Select a document and touch **View**.

01

02

03

04

05

06

07





08

Multimedia

Others

The **Others** folder is used to store files which are not pictures, sounds, videos, games or applications. It is used in the same way as the **Documents** folder. You may find that when you transfer files from your computer to your phone that they appear in the **Others** folder rather than the **Documents** folder. If this happens you can move them.




To move a file from **Others** to **Documents**:

- 1 Touch  then .
- 2 Touch  then **Others**.
- 3 Select a file and touch .
- 4 Touch **Move**, choose the destination folder from the list by touching the arrow icon. The screen will display **Moved** when the transfer is complete.

Creating a movie

- 1 Touch  then .
- 2 Touch  (Muvee studio).
- 3 Touch  to add an image. Checkbox images you want to include then select **Insert**.
- 4 Touch style tab to choose a Muvee style.
- 5 Touch  to change the sound.
- 6 Touch  to see what you've created.
- 7 Touch  then **Order** to make an order.
- 8 Touch  then **Save Location** to choose where to save the movie.

Music

Your LG KP500 has a built-in music player so you can play all your favourite tracks. To access the music player, touch  then  then . From here you can access a number of folders:

Recently played - View all of the songs you have played recently.

All tracks - Contains all of the songs you have on your phone.

Artists - Browse through your music collection by artist.

Albums - Browse through your music collection by album.

Genres - Browse through your music collection by genre.

Playlists - Contains any playlists you have created.

Shuffle tracks - Play your tracks in a random order.

Transferring music onto your phone

The easiest way to transfer music onto your phone is via Bluetooth or your sync cable.

You can also use LG PC Suite, see page 102 for details. To transfer using Bluetooth:

- 1 Make sure both devices have Bluetooth switched on and are visible to one another.
- 2 Select the music file on the other device and choose to send it via Bluetooth.
- 3 When the file is ready to be sent you should accept it on your phone by touching **Yes**.
- 4 The file should appear in **Music > All tracks**.

01

02

03

04

05


06

07

08

Multimedia

Playing a song

- 1 Touch  then .
- 2 Touch , then **All tracks**.
- 3 Select the song you want to play.
- 4 Touch  to pause the song.
- 5 Touch  to skip to the next song.
- 6 Touch  to skip to the previous song.
- 7 Touch  to return to the **Music** menu.

Using options while playing music

Touch  and choose from:

Minimise - Make the music player screen disappear so that you can continue using your phone as normal.

File info - View information including the Name, Size, Date, Time, Type, Duration, Protection and Copyright of the song.

Send - Send the song as a message or via Bluetooth.

Use as - Use the song as Ringtone, Message tone, Start-up or Shut down.





Creating a playlist

You can create your own playlists by choosing a selection of songs from the **All tracks** folder.

- 1 Touch  then .
- 2 Touch , then **Playlists**.
- 3 Touch **Add new playlist**, enter the playlist name and touch **Save**.
- 4 The **All tracks** folder will show all the songs in your phone. Touch all of the songs that you would like to include in your playlist; a tick will show next to the track names.
- 5 Touch **Done**.

Editing a playlist

From time to time, you may want to add new songs or delete songs from a playlist. When you want to do this, you can edit the playlist.

- 1 Touch  then .
- 2 Touch , then **Playlists**.
- 3 Select the playlist.
- 4 Touch  and select:

Add new songs – To add more songs to the playlist. Mark the ones you want and touch **Done**.

Remove – Remove a song from the playlist. Touch **Yes** to confirm.

Memory status - View the memory status.

Remove all - Remove all tracks from the playlist.

01

02

03

04

05



06

07

08

Multimedia

Deleting a playlist

- 1 Touch  then **Entertainment**.
- 2 Touch **Music**, then **Playlists**.
- 3 Touch  then **Delete** or **Delete all** to delete all of the playlists.

Using the radio





Your LG KP500 has an FM radio feature so you can tune into your favourite stations to listen to on the move.





NOTE: You will need to insert your headphones in order to listen to the radio. Insert them into the headphone socket (this is the same socket that you plug your charger into).

Searching for stations





You can tune radio stations into your phone by searching for them either manually or automatically. They will then be saved to specific channel numbers so you don't have to keep re-tuning. You can save up to 50 channels in your phone. You must first attach the headset to the phone as this acts as the antenna.

To auto tune:




- 1 Touch  then .
- 2 Touch  then .
- 3 Touch Auto scan. Then the stations will be automatically found and allocated to a channel in your phone.

NOTE: You can also manually tune into a station by using  and  displayed next to the radio frequency. If you press and hold  and , the stations will be automatically found.


Resetting channels

- 1 Touch  then .
- 2 Touch  then .
- 3 Choose **Reset** to reset the current channel or choose **Reset all** to reset all of the channels. Each channel will return to the starting 87.5Mhz frequency.

Listening to the radio

- 1 Touch  then .
- 2 Touch  then touch the channel number of the station you would like to listen to.

TIP! To improve the radio reception, extend the headset cord, which functions as the radio antenna.

You can minimize the screen and listen the BGM Radio by tapping .

01

02

03

04

05

06

07


08

Organiser



Adding an event to your calendar

- 1 From the standby screen select , then touch  and choose . Select **Calendar**.
- 2 Select the date you would like to add an event to.
- 3 Touch  then **Add event**.
- 4 Touch **Category** then choose from **Appointment, Anniversary** or **Birthday**.
Check the date and enter the time you would like your event to begin.
- 5 For appointments and anniversaries enter the time and date your event finishes in the lower two time and date boxes.


- 6 If you would like to add a subject or a note to your event, touch **Note** and type in your note, followed by **Save**.
- 7 Set **Alarm** and **Repeat**.
- 8 Select **Save** and your event will be saved in the calendar. A square cursor will mark the day that any events have been saved to and a bell will ring at the start time of your event, so that you can stay organised.

TIP! You can set a holiday in your calendar. Touch each day you are on holiday one at time, then touch  and select **Set holiday**.

Changing your default calendar view

- 1 From the standby screen select , then touch  and choose . Select **Settings**.
- 2 Touch **Calendar** and choose either **Monthly view** or **Week view**.
- 3 Set **week starts on**.
- 4 Touch **Save** to confirm your choice.

Adding an item to your to do list

- 1 From the standby screen select , then touch  and choose .
- 2 Select **To do** and touch **Add to do**.
- 3 Set the date for the to do item, add notes and select a priority level: **High**, **Medium** or **Low**.
- 4 Save your to do list item by selecting **Save**.

TIP! You can edit a item by selecting it, and touch the tab and input. Confirm your amends by selecting **Save**.

01

02

03

04

05





06

07

08




Organiser

Sharing a to do item

- 1 From the standby screen select , then  and choose . Select **To do**.
- 2 Select the to do item you would like to share, then touch .
- 3 Select **Send**. You can choose to share your to do item by **Text message**, **Multimedia msg.**, **Email** or **Bluetooth**.

TIP! You can back up and synchronise your calendar with your computer. See PC Sync on page 102.

Adding a memo




- 1 From the standby screen select , then touch  and choose . Select **Memo**.
- 2 Touch **Add memo**.
- 3 Type your memo, followed by **Save**.
- 4 Your memo will appear on screen next time you open the **Memo** application.

TIP! You can edit an existing memo. Select the one you want to edit and type your changes.





Using date finder

Date finder is a handy tool to help you calculate what the date will be after a certain amount of days has passed. For example, 60 days from 10.10.07 will be 09.12.2007.

This is great for keeping tabs on deadlines.

- 1 From the standby screen select , then touch  and choose .
- 2 Select **Date finder**.
- 3 In the **From** tab set your required date.
- 4 In the **After** tab set the number of days.
- 5 The **Target date** will be shown below.

Setting your alarm

- 1 From the standby screen select , then touch  and choose .
- 2 Touch **Add alarm**.
- 3 Set the time you would like the alarm to sound and touch **Save**.
- 4 Choose whether you would like your alarm to repeat **Once, Daily, Mon - Fri, Mon - Sat, Sat - Sun, Except holiday or Choose weekday**.
The icons indicate the weekday you select.
- 5 Select **Alarm type** to select a type for your alarm.
- 6 Touch **Set alarm bell** then choose **Default sounds** or **Voice recordings** folder to find sounds. To listen to sounds touch the sound, followed by .

01

02

03

04

05

06

07

08





Organiser

- 7 Add a memo for the alarm. Touch **Save** when you have finished typing the memo.
- 8 Finally you can set the snooze interval at 5, 10, 20, 30 minutes, 1 hour or off.
- 9 Once you have set your alarm, touch **Save**.

NOTE: You can set up to 5 alarms.





TIP! Touch on/off icon on the right hand side of the alarm to set.

Adding a memo with drawing panel

- 1 From the standby screen select , then touch  and choose .
- 2 Touch **Add drawing**.
- 3 Draw your memo on the touch screen LCD followed by .
- 4 Your memo will appear on screen next time you open the **Drawing Panel** application.

Voice recorder







Use your voice recorder to record voice memos or other sounds.

- 1 Touch  then .
- 2 Touch  then  and **Settings** choose from:


Duration – Set the recording duration. Choose from **No limit**, **MMS msg. size** or **1 minute**.


Quality – Select the sound quality. Choose from Super Fine, Fine or Normal.

Recording a sound or voice

- 1 Touch  then .
- 2 Touch .
- 3 Touch  to begin recording.
- 4 Touch  to end recording.
- 5 Touch  to listen to your recording.

Sending the voice recording

- 1 Once you have finished recording, touch .
- 2 Touch **Send via** and choose from **Message**, **Email** or **Bluetooth**. If you choose **Message** or **Email**, the recording will be added to the message and you can write and send it as normal. If you choose **Bluetooth**, you will be prompted to turn Bluetooth on.

NOTE: After you have finished recording, touch  and choose **Send via**, **File**, **Delete**, **Use as** (to use the recording as your ringtone) **Settings** or **Go to my sounds**.

01

02

03

04

05





06

07




08

Organiser




Using your calculator

- 1 From the standby screen select , then touch  and choose .
- 2 Select **Calculator**.
- 3 Touch the numeric keys to input numbers.
- 4 For simple calculations, touch the function you require (+, -, *, /), followed by =.
- 5 For more complex calculations, touch  and choose from **sin**, **cos**, **tan**, **log**, **ln**, **exp**, **sqrt**, **deg** or **rad** etc..





Converting a unit

- 1 From the standby screen select , then touch  and choose .
- 2 Select **Converter**.
- 3 Choose whether you would like to convert **Currency**, **Surface**, **Weight**, **Length**, **Temperature**, **Volume** or **Velocity**.
- 4 You can then select the unit, and enter the value you would like to convert from, followed by the unit you would like to convert to.
- 5 The corresponding value will appear on the screen.

Using the stopwatch

- 1 From the standby screen select , then touch  and choose .
- 2 Select **Stopwatch**.
- 3 Touch **Start** to begin the timer.
- 4 Touch **Lap** if you want to record a lap time.
- 5 Touch **Stop** to end the timer.
- 6 Touch **Resume** to restart the stopwatch at the time you stopped it at, or touch **Reset** to begin the time again.

Adding a city to your world time

- 1 From the standby screen select , then touch  and choose .
- 2 Select **World time**.
- 3 Touch the , followed by **Add city**. Start typing the name of the city you require and it will show at the top of the screen.

01

02

03

04

05

06




07

08

PC Sync

You can synchronise your PC with your phone to make sure all your important details and dates match, and also to backup your files to put your mind at ease.

Installing LG PC Suite on your computer

- 1 From the standby screen press  and select  and choose .
- 2 Select **USB connection mode** and choose.
 - PC internet**
 - Mass storage**
 - PC suite**
 - Music sync**
 - Always ask**
- 3 Insert the supplied CD into your PC. Click on the **LG PC Suite Installer** which will appear on your screen.

- 4 Select the language you would like the installer to run in and click **OK**.
- 5 Follow the instructions on the screen to complete the LG PC Suite Installer wizard.
- 6 Once installation is complete, the LG PC Suite icon will appear on your desktop.

Connecting your phone and PC

- 1 Connect the USB cable to your phone and your PC.
- 2 Double click on the **LG PC Suite** icon on your desktop.
- 3 Click on **Connection Wizard**, then **USB**.
- 4 Click on **Next**, then **Next** again, then **Finish**.
Your phone and PC are now connected.

Backing up and restoring your phone's information

- 1 Connect your phone to your PC as outlined above.
- 2 Click on the **Backup** icon, and select **Backup** or **Restore**.
- 3 Mark the contents you would like to back up or restore. Select the location you would like to backup information to, or restore information from. Click **OK**.
- 4 Your information will be backed up or restored.

Viewing your phone files on your PC

- 1 Connect your phone to your PC as outlined previously.
- 2 Click on the **Contents** icon.
- 3 All of the documents, flash contents, images, sounds and videos you have saved onto your phone will be displayed on the screen in the LG Phone folder.

TIP! Viewing the contents of your phone on your PC helps you to arrange files, organise documents and remove contents you no longer need.

01

02

03

04

05

06

07

08

PC Sync

Synchronising your contacts

- 1 Connect your phone to your PC.
- 2 Click on the **Contacts** icon.
- 3 Your PC will now import and display all contacts saved to your USIM card and handset.
- 4 Click on **File** and select **Save**. You can now select where you would like to save your contacts to.




NOTE: To backup contacts saved to your USIM card, click on the SIM card folder on the left side of your PC screen. Select **Edit** at the top of the screen, then **Select all**. Right-click your contacts and select **Copy to contact**. Now click on the **Handset** folder on the left of your screen and all your numbers will be displayed.

Synchronising your messages

- 1 Connect your phone to your PC.
- 2 Click on the **Messages** icon.
- 3 All of your PC and phone messages will be displayed in folders on your screen.
- 4 Use the tool bar at the top of your screen to edit and rearrange messages.

Using your phone as a mass storage device

Your phone can be used as a mass storage device.




- 1 Disconnect your phone from your PC.
- 2 From the standby screen select , then touch .
- 3 Select , then **USB connection mode**.
- 4 Touch **Mass storage**.
- 5 Connect your phone to your PC. Your phone will read: **Connected**.
- 6 All of your phone files will automatically be stored onto your PC hard drive.

NOTE: Your phone must be unplugged from your PC to initiate Mass Storage.

Using your phone as Music Sync device

Your Phone can be used as Music Sync device to Sync Music Files only.

Music Sync can be done using Windows Media Player 10 / 11 and supports both Handset Memory and External Memory Card.

- 1 Disconnect your phone from your PC.
- 2 From the standby screen select , then touch .
- 3 Select  and then **USB connection mode**.
- 4 Touch **Music sync**.
- 5 Connect your phone to your PC. Your phone will read: **Connecting as Music Sync ...** followed by **Disconnect Cable to Stop Music Sync**.

01

02

03

04

05

06

07



08

The web

Browser

Browser gives you a fast, full colour world of games, music, news, sport, entertainment and loads more, straight to your mobile phone. Wherever you are and whatever you're into.


Accessing the web

- 1 From the standby screen select , then touch  and choose .
- 2 To access the browser homepage directly, select **Home**. Alternately select **Enter address** and type in your desired URL, followed by **Connect**.

NOTE: An additional cost is incurred when connecting to this service and downloading content. Check your data charges with your network provider.

Adding and accessing your bookmarks


For easy and fast access to your favourite websites, you can add bookmarks and save web pages.

- 1 From the standby screen select , then touch  and choose .
- 2 Select **Bookmarks**. A list of your Bookmarks will appear on the screen.
- 3 To add a new bookmark, select  and touch **Add new**. Enter a name for your bookmark followed by the URL.
- 4 Touch **Save**. Your Bookmark will now appear in the list of bookmarks.
- 5 To access the bookmark simply touch the bookmark and then touch **Connect**. You will be connected to your bookmark.

Using RSS reader

RSS (Really Simple Syndication) is a family of web feed formats used to publish frequently updated content such as blog entries, news headlines or podcasts. An RSS document, which is called a feed, web feed, or channel, contains either a summary of content from an associated web site or the full text. RSS makes it possible for people to keep up with their favourite web sites in an automated manner that is easier than checking them manually. The user subscribes to a feed by entering the feed's link into the reader or by clicking an RSS icon in a browser that initiates the subscription process. The reader checks the user's subscribed feeds regularly for new content, downloading any updates that it finds.

Saving a page

- 1 Access your required webpage as described above.
- 2 Touch  and select **Save this page**.
- 3 Enter a name for the webpage so you can easily recognise it.
- 4 Touch **Save**.

TIP! This menu will also allow you to edit titles of saved pages, protect or unprotect the screen memo, and delete saved pages.

01

02

03

04

05




06

07




08

The web




Accessing a saved page

- 1 From the standby screen select , then touch  and choose .
- 2 Select **Saved pages**.
- 3 Select the required page and it will open.

Viewing your browser history

- 1 From the standby screen select , then touch  and choose .
Select **History**.
- 2 A list of web page titles you have accessed recently will be displayed. To access one of these pages, simply select the required page.

Changing the web browser settings

- 1 From the standby screen select , then touch  and choose .
Select **Settings**.
- 2 You can choose to edit **Profiles**, **Appearance settings**, **Cache**, **Cookies**, **Security**, or to reset all settings, select **Reset Settings**.

Using your phone as a modem

Your KP500 can double as a modem for your PC, giving you email and internet access even when you can't connect using wires. You can use either the USB cable or Bluetooth.

Using the USB cable:

- 1 Ensure you have the LG PC Suite installed on your PC.
- 2 Connect your KP500 and your PC using the USB cable and launch the LG PC Suite software.
- 3 Click **Internet Kit** on your PC. Then click **New** button and select **Modem**.
- 4 Choose **LG Mobile USB Modem** and select **OK**. It will now appear on screen.

5 Write the Profile that can connect to the Internet and save the values.

6 The profile that you create will appear on your PC screen. Select it and click **Connect**. Your PC will connect through your KP500.

NOTE: For more information on synchronising using the LG PC Suite see page 103.

Using Bluetooth:

- 1 Ensure Bluetooth is switched **On** and **Visible** for both your PC and KP500.
- 2 Pair your PC and KP500 so that a passcode is required for connection.
- 3 Use the **Connection wizard** on your LG PC Suite to create an active Bluetooth connection.
- 4 Click **Internet Kit** on your PC. Then click **New** button.

01

02

03

04

05

06

07

08

The web

- 5 Choose **LG Mobile USB Modem** and select **OK**. It will now appear on screen.
- 6 Write the Profile that can connect to the Internet and save the values.
- 7 The profile that you create will appear on your PC screen. Select it and click **Connect**.
Your PC will connect through your KP500.

NOTE: For more information on Bluetooth see page 116.



Settings

Within this folder you can adapt your settings to make your KP500 personal to you.




Personalising your profiles

You can quickly change your profile on the standby screen. Simply touch the status summary bar on the top and touch the profile tab.

Using the settings menu you can personalise each profile setting.

- 1 Press  and then choose .
- 2 Touch **Profiles** and then choose the profile you want to edit.
- 3 You can then change all of the sounds and alert options available in the list, including your **Voice Ring tone** and **Volume, Message alerts** settings and more.

Changing your screen settings

- 1 Touch  then choose .
- 2 Touch  and then choose from:

Wallpaper - Choose the theme for your standby screen.

Top Menu - Choose the style of the top menu.

Dialing - Adjust the number size and colour.

Font - Adjust the font style and size.

Backlight - Choose how long the backlight remains on for.

NOTE: The longer the backlight is on for, the more battery power is used and you may need to charge your phone more often.

01

02

03

04

05

06

07

08

Settings

Brightness - Adjust the screen brightness.

Greeting message - Choose on or off and fill in the greeting message.




Start-up/Shut down - Choose the theme for your start-up/shut down screen.

- 2 Touch **Save** to save your settings.

Changing your phone settings

Enjoy the freedom of adapting how your KP500 works to your own style.

TIP! To scroll through a list of options, touch the last item visible and slide your finger up the screen. The list will move up so more items are visible.

- 1 Touch  then choose .
- 2 Touch  then choose from the list below.

Date and time - Adjust your date and time settings or choose to auto update the time when you travel or for daylight saving.

Power save - Choose to switch the factory set power saving settings **Off, Night only** and **Always on**.

Languages - Change the language of your KP500's display.

Auto key lock - Lock the keypad automatically in standby screen.

Security - Adjust your security settings, including PIN codes and handset lock.




Memory manager - See **Using memory manager** on page 115 for more information.

Reset settings - Reset all the settings to their factory definitions.

Handset information - View the technical information for your KP500.

Changing your connectivity settings

Your connectivity settings have already been set up by your network operator, so you can enjoy your new phone from the off. If you want to change any settings, use this menu.

Touch  then .
Select .

Network settings

Select Network - If you set to **Automatic**, KP500 automatically searches for the network and registers the handset to the network. This is recommended for best service and quality.

If you set to **Manual** all the currently available networks are shown and you can select one of them for registration. If the registration of the network has failed, the network lists are listed again and you can select any other one for registration.

NOTE: When your handset loses the network in manual mode, the popup message to select the available network will be shown on the Idle screen.

01

02

03

04

05

06

07

08

Settings

Preferred lists - If the network is searching automatically, you can add a preferred network to be connected to. The following options are available.

Internet profiles - This menu shows the Internet profiles. You can create new profiles, delete or edit them by using the Option Menu. However, you cannot delete or edit default configurations depending on country variant.

Access points - Your network operator has already saved this information. You can add new access points using this menu.

Packet data conn. - Choose when your device should be connected to network for packet data.




USB connection mode - Choose Data service and synchronise your KP500 using the LG PC Suite software to copy files from your phone. See page 102 for more information on synchronisation. If you use Music sync with Windows Media Player, select Music sync in this menu. Music sync is only available for music content.

Streaming settings - Your network operator has already saved this information. You may edit it if you'd like to make changes.

Using memory manager

Your KP500 has three memories available: the phone, the USIM Card and an external memory card (you may need to purchase the memory card separately).

You can use memory manager to determine how each memory is used and see how much space is available.

Touch  followed by . Select  then **Memory Manager**.

Handset common memory - View the memory available on your KP500 for Pictures, Sounds, Video, Flash, MMS, Email, Java applications and others.

Handset reserved memory - View the memory available on your handset for SMS, Contacts, Calendar, To do list, Memo, Alarm, Call history, Bookmarks and Miscellaneous items.

SIM memory - View the memory available on your SIM Card.

External memory - View the memory available on your external memory card (you may need to purchase the memory card separately).

Primary storage settings - Choose the location you prefer items to be saved to.

TIP! See page 14 for information on **Inserting a memory card**.

01

02

03

04

05

06

07

08

Settings

Sending and receiving your files using Bluetooth

Bluetooth is a great way to send and receive files as no wires are needed and connection is quick and easy. You can also connect to a Bluetooth headset to make and receive calls.

To send a file:

- 1 Open the file you want to send, typically this will be a photo, video or music file.
- 2 Choose **Send**.
Choose **Bluetooth**.
- 3 If you have already paired the Bluetooth device, your KP500 will not automatically search for other Bluetooth devices. If not, your KP500 will search for other Bluetooth enabled devices within range.
- 4 Choose the device you want to send the file to and touch **Select**.





- 5 Your file will be sent.

TIP! Keep an eye on the progress bar to make sure your file is sent.

To receive a file:

- 1 To receive files your Bluetooth must be both **On** and **Visible**. See Changing your Bluetooth settings on the right for more information.
- 2 A message will prompt you to accept the file from the sender. Touch **Yes** to receive the file.
- 3 You will see where the file has been saved and you can choose to **View** the file or **Use as wallpaper**. Files will usually be saved to the appropriate folder in your Media Album.

Changing your blueooth settings:

- 1 Touch  and choose .
- 2 Choose  then touch  and choose **Settings**.

Make your changes to:

My device visibility - Choose to be **Visible** or **Hidden** or **Visible for 1 min**.

My device name - Enter a name for your KP500.

Supported services - Choose how to use Bluetooth in association with different services. See **Using your phone as a modem** on page 109 or **Using a Bluetooth headset** on page 118.

Remote SIM Mode - Turn on or off.

My address - Show your Bluetooth address.

Pairing with another Bluetooth device

By pairing your KP500 and another device, you can set up a passcode protected connection. This means your pairing is more secure.

- 1 Check your Bluetooth is **On** and **Visible**. You can change your visibility in the **Settings** menu.
- 2 Touch **Search**.
- 3 Your KP500 will search for devices. When the search is completed **Refresh** will appear on screen.
- 4 Choose the device you want to pair with and enter the passcode, then touch **OK**.
- 5 Your phone will then connect to the other device, on which you should enter the same passcode.
- 6 You passcode protected Bluetooth connection is now ready.

01

02

03

04

05

06

07

08

Settings

Using a Bluetooth headset

- 1 Check your Bluetooth is **On** and **Visible**.
- 2 Follow the instructions that came with your headset to place your headset in pairing mode and pair your devices.
- 3 Touch **Ask before connect** or **Always connect** and touch **Yes** to Connect now. Your KP500 will automatically switch to Headset profile.

TIP! See page 29 for details on **BT answer mode** so that you can control how you answer calls when your Bluetooth headset is connected.


Accessories

These accessories were supplied with KP500.

Charger



Battery



Stereo headset



Data cable and CD

Connect and synchronise your KP500 and PC.



User Guide

Learn more about your KP500.



NOTE:

- Always use genuine LG accessories.
- Failure to do this may invalidate your warranty.
- Accessories may be different in different regions; please check with our regional service company or agent for further inquiries.

Protection Film

WARNING:

When the protection film is attached on touch window, touch sensitivity might be decreased.



01

02

03

04

05

06

07

08

Network service

The wireless phone described in this guide is approved for use on the GSM 900, DCS 1800, GSM 850 and, PCS 1900 network.

A number of features included in this guide are called Network Services. These are special services that you arrange through your wireless service provider. Before you can take advantage of any of these Network Services, you must subscribe to them through your service provider and obtain instructions for their use from your service provider.

Technical data

General

Product name : KP500

System : GSM 900 / DCS 1800 / GSM 850 / PCS 1900

Ambient Temperatures

Max : +55°C (discharging),
+45°C (charging)

Min : -10°C

Declaration of Conformity



Suppliers Details

Name

LG Electronics Inc

Address

LG Twin Tower 20, Yeouido-dong, Yeongdeungpo-gu Seoul, Korea 150-721

Product Details

Product Name

E-GSM 900 / DCS 1800 / GSM 850 / PCS 1900 Quad Band Terminal Equipment

Model Name

KP500, KP500Q, KP570, KP570Q

Trade Name

LG

CE 0168

Applicable Standards Details

R&TTE Directive 1999/5/EC

EN 301 489-01 v1.6.1 / EN 301 489-07 v1.3.1 / EN 301 489-17 v.1.2.1
EN 60950-1 : 2001
EN 50360/EN 50361 : 2001
EN 301 511 V9.0.2
EN 300 328 V 1.7.1

Supplementary Information

The conformity to above standards is verified by the following Notified Body(BABT)

BABT, Balfour House, Churchfield Road, Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, United Kingdom
Notified Body Identification Number : 0168

Declaration

I hereby declare under our sole responsibility that the product mentioned above to which this declaration relates complies with the above mentioned standards and Directives

European Standard Center
LG Electronics Logistics and Services B.V.
Veluwezoom 15, 1327 AE Almere, The Netherlands
Tel : +31 - 36 - 547 - 8940, Fax : +31 - 36 - 547 - 8794
e-mail : jacob @ lge.com

Name

Seung Hyoun, Ji / Director

Issued Date

1, September, 2008


Signature of representative

Guidelines for safe and efficient use

Please read these simple guidelines. Not following these guidelines may be dangerous or illegal.

Exposure to radio frequency energy

Radio wave exposure and Specific Absorption Rate (SAR) information
This mobile phone model KP500 has been designed to comply with applicable safety requirements for exposure to radio waves. These requirements are based on scientific guidelines that include safety margins designed to assure the safety of all persons, regardless of age and health.

- The radio wave exposure guidelines employ a unit of measurement known as the Specific Absorption Rate, or SAR. Tests for SAR are conducted using standardised methods with the phone transmitting at its highest certified power level in all used frequency bands.

- While there may be differences between the SAR levels of various LG phone models, they are all designed to meet the relevant guidelines for exposure to radio waves.
- The SAR limit recommended by the International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection (ICNIRP) is 2W/kg averaged over 10g of tissue.
- The highest SAR value for this model phone tested by DASY4 for use at the ear is 0.990 W/kg (10g) and when worn on the body is 1.26 W/Kg(10g).
- SAR data information for residents in countries/regions that have adopted the SAR limit recommended by the Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE), which is 1.6 W/kg averaged over 1g of tissue.

Product care and maintenance

WARNING

Only use batteries, chargers and accessories approved for use with this particular phone model. The use of any other types may invalidate any approval or warranty applying to the phone, and may be dangerous.

- Do not disassemble this unit. Take it to a qualified service technician when repair work is required.
- Keep away from electrical appliances such as TVs, radios, and personal computers.
- The unit should be kept away from heat sources such as radiators or cookers.
- Do not drop.
- Do not subject this unit to mechanical vibration or shock.
- Switch off the phone in any area where you are required by special regulations. For example, do not use your phone in hospitals as it may affect sensitive medical equipment.
- Do not handle the phone with wet hands while it is being charged. It may cause an electric shock and can seriously damage your phone.
- Do not to charge a handset near flammable material as the handset can become hot and create a fire hazard.
- Use a dry cloth to clean the exterior of the unit (do not use solvents such as benzene, thinner or alcohol).
- Do not charge the phone when it is on soft furnishings.
- The phone should be charged in a well ventilated area.

Guidelines for safe and efficient use

- Do not subject this unit to excessive smoke or dust.
- Do not keep the phone next to credit cards or transport tickets; it can affect the information on the magnetic strips.
- Do not tap the screen with a sharp object as it may damage the phone.
- Do not expose the phone to liquid, moisture or humidity.
- Use the accessories like earphones cautiously. Do not touch the antenna unnecessarily.
- Do not use the phone or accessories in places with high humidity such as pools, greenhouses, solariums or tropical environments, it may cause damage to the phone and invalidation of warranty.

Efficient phone operation

Electronics devices

All mobile phones may get interference, which could affect performance.

- Do not use your mobile phone near medical equipment without requesting permission. Avoid placing the phone over pacemakers, for example, in your breast pocket.
- Some hearing aids might be disturbed by mobile phones.
- Minor interference may affect TVs, radios, PCs, etc.

Road safety

Check the laws and regulations on the use of mobile phones in the area when you drive.

- Do not use a hand-held phone while driving.
- Give full attention to driving.

- Use a hands-free kit, if available.
- Pull off the road and park before making or answering a call if driving conditions so require.
- RF energy may affect some electronic systems in your vehicle such as car stereos and safety equipment.
- When your vehicle is equipped with an air bag, do not obstruct with installed or portable wireless equipment. It can cause the air bag to fail or cause serious injury due to improper performance.
- If you are listening to music whilst out and about, please ensure that the volume is at a reasonable level so that you are aware of your surroundings. This is particularly imperative when near roads.

Avoid damage to your hearing

Damage to your hearing can occur if you are exposed to loud sound for long periods of time. We therefore recommend that you do not turn on or off the handset close to your ear. We also recommend that music and call volumes are set to a reasonable level.

Glass Parts

Some parts of your mobile device are made of glass. This glass could break if your mobile device is dropped on a hard surface or receives a substantial impact. If the glass breaks, do not touch or attempt to remove. Stop using your mobile device until the glass is replaced by an authorized service provider.

Guidelines for safe and efficient use

Blasting area

Do not use the phone where blasting is in progress. Observe restrictions, and follow any regulations or rules.

Potentially explosive atmospheres

- Do not use the phone at a refueling point.
- Do not use near fuel or chemicals.
- Do not transport or store flammable gas, liquid, or explosives in the same compartment of your vehicle as your mobile phone and accessories.

In aircraft

Wireless devices can cause interference in aircraft.

- Turn your mobile phone off before boarding any aircraft.
- Do not use it on the ground without permission from the crew.

Children

Keep the phone in a safe place out of the reach of small children. It includes small parts which may cause a choking hazard if detached.

Emergency calls

Emergency calls may not be available under all mobile networks. Therefore, you should never depend solely on the phone for emergency calls. Check with your local service provider.

Battery information and care

- You do not need to completely discharge the battery before recharging. Unlike other battery systems, there is no memory effect that could compromise the battery's performance.
- Use only LG batteries and chargers. LG chargers are designed to maximize the battery life.

- Do not disassemble or short-circuit the battery pack.
- Keep the metal contacts of the battery pack clean.
- Replace the battery when it no longer provides acceptable performance. The battery pack maybe recharged hundreds of times until it needs replacing.
- Recharge the battery if it has not been used for a long time to maximize usability.
- Do not expose the battery charger to direct sunlight or use it in high humidity, such as in the bathroom.
- Do not leave the battery in hot or cold places, this may deteriorate the battery performance.
- There is risk of explosion if the battery is replaced by an incorrect type.
- Dispose of used batteries according to the manufacturer's instructions. Please recycle when possible. Do not dispose as household waste.
- If you need to replace the battery, take it to the nearest authorized LG Electronics service point or dealer for assistance.
- Always unplug the charger from the wall socket after the phone is fully charged to save unnecessary power consumption of the charger.
- Actual battery life will depend on network configuration, product settings, usage patterns, battery and environmental conditions.

Trouble Shooting

This chapter lists some problems that you might encounter while using your phone. Some problems require that you call your service provider, but most of problems you encounter are easy to correct yourself.

Message	Possible causes	Possible Corrective measures
SIM error	There is no SIM card in the phone or you may have inserted it incorrectly.	Make sure that the SIM card is correctly inserted.
No connection to the network	Signal weak Outside GSM network	Move higher to a window or open space. Check service provider coverage map.
Codes do not match	When you want to change a security code you have to confirm the new code by entering it again. The two codes that you have entered do not match.	Contact your Service Provider.
Function cannot be set	Not supported by Service Provider or registration required	Contact your Service Provider.
Calls not available	Dialling error New SIM card inserted Charge limit reached	New network not authorised. Check for new restrictions. Contact Service Provider or reset limit with PIN 2.
Phone cannot be switched on	On/Off key pressed too briefly Battery empty Battery contacts dirty	Press On/Off key for at least two seconds. Charge battery. Check charging indicator in the display. Clean contacts.

Message	Possible causes	Possible Corrective measures
Charging error	Battery totally empty	Charge battery.
	Temperature out of range	Make sure the ambient temperature is right, wait for a while, and then charge again.
	Contact problem	Check power supply and connection to the phone. Check the battery contacts, clean them if necessary.
	No mains voltage	Plug in to a different socket or check voltage.
	Charger defective	If the charger does not warm up, replace it.
	Wrong charger	Only use original LG accessories.
	Battery defective	Replace battery.
Phone loses network	Signal too weak	Reconnection to another service provider is automatic.
Number not permitted	The Fixed dial number function is on.	Check settings.

LG Electronics Garantiebestimmungen und-bedingungen

Vielen Dank, dass Sie sich für unser Produkt entschieden haben. Wir sind sicher, dass Ihr neues Gerät Ihnen in den kommenden Jahren viel Freude bereiten wird.

Für dieses Produkt übernehmen wir gegenüber Ihrem Fachhändler eine Garantie von 24 Monaten ab Rechnungs-/Belegdatum. Falls Sie nach dem Lesen der Bedienungsanleitung (Kapitel: Fehlersuche) davon überzeugt sind, dass Ihr Gerät einen technischen Fehler hat, sollten Sie das Gerät umgehend bei dem Händler, bei dem Sie es gekauft haben, beanstanden.

Falls eine Überprüfung oder Reparatur notwendig sein sollte, wenden Sie sich bitte an den Händler bei dem Sie das Gerät erworben haben bzw. an unsere Service-Hotline

Service Hotline Österreich: 0810 144 131 (zum Ortstarif)

Service Hotline Schweiz: 0848 543 543 (zum Ortstarif)

Unsere Adresse lautet: LG Electronics Austria GmbH
Office Campus Gasometer
Guglgasse 15/4A
A-1110 Wien

Garantiebestimmungen und -bedingungen

1. Die Garantie gilt nur im Zusammenhang mit der Originalrechnung, dem Kassenbeleg oder einer Bestätigung von LG Electronics Austria GmbH über die Garantiedauer. Ist die Seriennummer des Produktes nicht vorhanden oder nicht lesbar, besteht kein Garantieanspruch seitens LG Electronics.

In diesem Fall sollten Sie sich an den Händler wenden, bei dem Sie das Produkt gekauft haben.

2. Es liegt allein im Ermessen von LG Electronics, das defekte Gerät oder defekte Bestandteile zu reparieren oder zu ersetzen. Das jeweils ersetzte Gerät oder Bestandteil geht in das Eigentum von LG Electronics über.
3. LG Electronics legt großen Wert auf gute Serviceleistungen, so dass Reparaturen schnell und zuverlässig ausgeführt werden. Deshalb werden alle Garantiereparaturen nur durch von LG Electronics autorisierten Service-Zentren durchgeführt. Wird die Reparatur von einer nicht autorisierten Person durchgeführt, übernimmt LG Electronics weder Kosten noch Haftung.
4. Alle Produkte von LG Electronics entsprechen den Spezifikationen des jeweiligen Landes, in denen sie verkauft werden. Alle Kosten, die aus einer etwaigen Umrüstung der Geräte entstehen, werden von LG Electronics nicht übernommen.
5. Die Garantieleistungen von LG Electronics schließen die folgenden Punkte nicht ein:
 - a) Regelmäßige Kontrollen, Wartung und Reparatur oder der Ersatz von Verschleißteilen
 - b) Falsche Handhabung oder Defekte durch fehlerhafte Installation
 - c) Schäden, verursacht durch Sturm, Wasser, Feuer, Überspannung, höhere Gewalt oder Krieg, fehlerhaften Anschluss an das Netz, unzureichende oder fehlerhafte Belüftung oder andere Gründe, auf die LG Electronics keinen Einfluss hat.
 - d) Schäden, die durch den Transport oder unsachgemäße Verpackung entstehen.
 - e) Die Garantiezeit für mitgeliefertes Zubehör beträgt 6 Monate ab Kaufdatum.
6. Die in dem jeweiligen Land geltenden Rechte des Verbrauchers, um Beispiel Forderungen gegenüber dem Verkäufer, wie im Kaufvertrag niedergelegt, werden von dieser Garantieerklärung nicht berührt. LG Electronics, seine Niederlassungen und Distributoren, haften nicht für direkte oder indirekte Schäden oder Verluste, soweit nicht zwingende gesetzliche Bestimmungen dem entgegenstehen.



LG Electronics Inc.

