

KP235 | BENUTZERHANDBUCH



KP235 | BENUTZERHANDBUCH |



LG Electronics Inc.

| KP235 | BENUTZERHANDBUCH

LG Electronics Inc.
<http://www.lgmobile.com>

P/N : MMBB027271 (1.1)

CE 0168

DEUTSCH
ENGLISH

Bluetooth QD ID B013550

DEUTSCH

KP235 | BENUTZERHANDBUCH

Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung aufmerksam durch, bevor Sie Ihr Mobiltelefon benutzen.
Bewahren Sie diese Bedienungsanleitung als Nachschlagemöglichkeit auf.



Entsorgung von Altgeräten

1. Wenn dieses Symbol eines durchgestrichenen Abfallimers auf einem Produkt angebracht ist, unterliegt dieses Produkt der europäischen Richtlinie 2002/96/EC.
2. Alle Elektro- und Elektronik-Altgeräte müssen getrennt vom Hausmüll über dafür staatlich vorgesehene Stellen entsorgt werden.
3. Mit der ordnungsgemäßen Entsorgung des alten Geräts vermeiden Sie Umweltschäden und eine Gefährdung der persönlichen Gesundheit.
4. Weitere Informationen zur Entsorgung des alten Geräts erhalten Sie bei der Stadtverwaltung, beim Entsorgungsamt oder in dem Geschäft, wo Sie das Produkt erworben haben.

Inhaltsverzeichnis

Richtlinien für eine sichere und effiziente Benutzung	4	Profile	33
KP235 Funktionen	11	Standard	
Erste Schritte	16	Lautlos	
Allgemeine Funktionen	21	Nur vibrieren	
Einen Anruf tätigen		Laut	
Text eingeben	23	Headset	
Funktionen und Optionen wählen	26	Multimedia	35
Menü -Übersicht	27	Kamera	
Organizer	29	Sprachaufnahme	36
Kalender		Nachrichten	37
Notizen		Neue Nachricht	
Aufgaben		Eingang	38
Anrufliste	30	Entwürfe	39
Alle Anrufe		Ausgang	40
Entgangene		Gesendet	
Ausgehende		Sprachmitt. abhören	
Eingehende		Infodienst	41
Anrufdauer	31	Vorlagen	42
Gebühren		Einstellungen	
GPRS	32	Eigene Dat.	46
		Bilder	
		Sounds	47
		Andere	
		Spiele & mehr	

33	Google	48
	Kontakte	49
	Suche	
	Neu hinzufügen	50
	Kurzwahl	
	Anrufergruppen	
35	Alle kopieren	51
	Alle löschen	
36	Einstellungen	52
	Information	
	Extras	53
	Wecker	
	Rechner	
	Stoppuhr	
	Umrechner	54
	Weltzeit	
	Services	
	Internet	55
	Start	
	Lesezeichen	
	Adresse eingeben	
	Verlauf	
	Gespeicherte Seiten	
	Einstellungen	
	Information	56

Verbindungen	57
Bluetooth	
Verbindungen	59
Einstellungen	61
Datum & Zeit	
Sprache	
Anzeige	
Anrufe	62
Sicherheit	65
Flugmodus	67
Energiesparmodus	68
Zurücksetzen	
Speicherstatus	
Zubehör	69
Technische Daten	70
Service Center	

Richtlinien für eine sichere und effiziente Benutzung

Richtlinien für eine sichere und effiziente Benutzung

Bitte lesen sie diese einfachen Richtlinien sorgfältig durch. Die Nichtbeachtung dieser Richtlinien kann gefährlich oder gesetzeswidrig sein. Weitere ausführliche Informationen dazu finden Sie in diesem Handbuch.

Sicherheitshinweis über die Wirkung elektromagnetischer Energie im Radiofrequenzbereich

Informationen zur Wirkung elektromagnetischer Felder und zur Spezifischen Absorptionsrate (SAR)

Das Mobiltelefon KP235 entspricht den geltenden Sicherheitsbestimmungen hinsichtlich der Wirkung elektromagnetischer Felder. Diese Bestimmungen basieren auf wissenschaftlichen Richtlinien, die auch Sicherheitsabstände definieren, um eine gesundheitliche Gefährdung von Personen (unabhängig von Alter und allgemeinem Gesundheitszustand) auszuschließen.

► In den Richtlinien hinsichtlich der Wirkung elektromagnetischer Felder wird eine Maßeinheit verwendet, die als Spezifische Absorptionsrate bzw. SAR bezeichnet wird. Der SAR-Wert wird mit standardisierten Testmethoden ermittelt, bei denen das Telefon in allen getesteten Frequenzbändern mit der höchsten zulässigen Sendeleistung betrieben wird.

► Auch wenn Unterschiede zwischen den SAR-Werten verschiedener LG-Telefonmodelle bestehen, entsprechen Sie in jedem Fall den geltenden Richtlinien hinsichtlich der Wirkung elektromagnetischer Felder.

► Der von der Internationalen Kommission für den Schutz vor nichtionisierenden Strahlen (International Commission on NonIonizing Radiation Protection, ICNIRP) empfohlene SAR Grenzwert liegt bei 2 W/kg gemittelt über zehn (10) Gramm Gewebe.

- ▶ Der höchste für dieses Telefonmodell mit DASY4 ermittelte SAR Wert bei der Verwendung am Ohr liegt bei 0.929 W/kg (10g) und beim Tragen am Körper bei 0.890 W/kg (10g).
- ▶ Einige Länder/Regionen haben den vom Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE) empfohlenen SAR-Grenzwert übernommen. Dieser liegt bei 1,6 W/kg gemittelt über ein (1) Gramm Gewebe (z. B. USA, Kanada, Australien und Taiwan).

Pflege und Wartung des Mobiltelefons

Warnung! Verwenden Sie ausschließlich Akkus, Ladegeräte und Zubehörteile, die für die Verwendung mit diesem Mobiltelefon zugelassen sind. Die Verwendung anderer Teile kann zum Erlöschen der Garantie für dieses Mobiltelefon führen.

- ▶ Öffnen Sie dieses Mobiltelefon nicht. Sollten Reparaturen erforderlich sein, wenden Sie sich an einen qualifizierten Kundendienstmitarbeiter.
- ▶ Bewahren Sie dieses Mobiltelefon nicht in der Nähe elektrischer Geräte auf (z. B. Fernsehgeräte, Radios, PCs).
- ▶ Halten Sie das Mobiltelefon von Wärmequellen wie Heizungen oder Herdplatten fern.

Richtlinien für eine sichere und effiziente Benutzung

Richtlinien für eine sichere und effiziente Benutzung

Richtlinien für eine sichere und effiziente Benutzung

- ▶ Bitte legen Sie das Telefon beim Aufladen nicht auf Polstermöbel.
- ▶ Das Telefon sollte in einer gut belüfteten Umgebung aufgeladen werden.
- ▶ Lassen Sie das Mobiltelefon nicht fallen.
- ▶ Setzen Sie das Mobiltelefon keinen starken Erschütterungen oder Stößen aus.
- ▶ Die Beschichtung des Mobiltelefons kann durch Folien, Klebestreifen u. Ä. beschädigt werden.
- ▶ Reinigen Sie die Außenseite des Geräts nur mit einem trockenen Tuch. (Verwenden Sie keine lösungsmittelhaltigen Reiniger oder Lösungsmittel wie Benzin, Verdünnern oder Alkohol.)
- ▶ Bewahren Sie das Mobiltelefon nicht in stark verrauchten oder staubigen Umgebungen auf.
- ▶ Bewahren Sie das Mobiltelefon nicht in der Nähe von Gegenständen mit Magnetstreifen (Kreditkarten, Flugscheine usw.) auf, da andernfalls die auf dem Magnetstreifen gespeicherten Informationen beschädigt werden könnten.
- ▶ Berühren Sie das Display nicht mit spitzen oder scharfen Gegenständen; andernfalls kann das Mobiltelefon beschädigt werden.
- ▶ Setzen Sie das Mobiltelefon keiner Feuchtigkeit oder Nässe aus.
- ▶ Verwenden Sie Zubehör, wie z. B. Kopfhörer und Headsets, mit der erforderlichen Sorgfalt.
- ▶ Achten Sie darauf, die Antenne nicht unnötig zu berühren.

**Effizient
des**

**Beacht
maxim
Energie**

▶ Berüh
währ
wird.
die V
beein
auch
Telef
Send
sich
Zeite

Effiziente Verwendung des Mobiltelefons

Beachten Sie folgende Hinweise, um maximale Leistung bei minimalem Energieverbrauch zu gewährleisten:

- ▶ Berühren Sie die Antenne nicht, während das Mobiltelefon verwendet wird. Wenn Sie sie berühren, kann die Verbindungsqualität beeinträchtigt werden. Dies kann auch zur Folge haben, dass das Telefon mit einer höheren Sendeleistung als nötig arbeitet und sich so die Gesprächs- und Standby-Zeiten verkürzen.

Elektronische Geräte

Bei Mobiltelefonen kann es zu Interferenzen kommen, die die Leistung beeinträchtigen können.

- ▶ Verwenden Sie das Mobiltelefon nicht unerlaubt in der Nähe medizinischer Geräte. Wenn Sie einen Herzschrittmacher tragen, bewahren Sie das Telefon nicht in der Nähe des Herzschrittmachers (z. B. in der Brusttasche) auf.
- ▶ Einige Hörhilfen können durch Mobiltelefone beeinträchtigt werden.
- ▶ Bei Fernsehgeräten, Radios, PCs usw. können ebenfalls leichte Interferenzen auftreten.

Richtlinien für eine sichere und effiziente Benutzung

Richtlinien für eine sichere und effiziente Benutzung

Richtlinien für eine sichere und effiziente Benutzung

Sicherheit im Straßenverkehr

Erkundigen Sie sich über die jeweils geltenden Gesetze und Bestimmungen über die Verwendung von Mobiltelefonen in Fahrzeugen.

- ▶ Benutzen Sie während der Fahrt eine Freisprecheinrichtung.
- ▶ Richten Sie Ihre ganze Aufmerksamkeit auf den Straßenverkehr.
- ▶ Parken Sie ggf. zuerst das Fahrzeug, bevor Sie Anrufe tätigen oder entgegennehmen.
- ▶ Elektromagnetische Strahlen können u. U. elektronische Systeme in Ihrem Fahrzeug stören, wie beispielsweise das Autoradio oder Sicherheitssysteme.

Achten Sie beim Musik hören darauf, dass die Musik nicht zu laut ist und Sie die Umgebungsgeräusche gut wahrnehmen können. Dies ist vor allem dann wichtig, wenn Sie sich in der Nähe einer Straße befinden.

Gehörschädigung vorbeugen

Ihr Hörvermögen kann durch das Hören lauter Musik beeinträchtigt werden. Das Telefon sollte beim Ein- oder Ausschalten nicht nah ans Ohr gehalten werden. Weiterhin empfiehlt es sich, die Lautstärke der eingehenden Anrufe und Musik in einen angemessenen Rahmen einzustellen und anzuhören.

Spre

Benutz
Spreng
Einschr
geltend

In Fl

In eine
Mobilf
führen.

▶ Scha
aus,
steig

▶ Verw
währ
Flug
ausd
wurd

Sprenggebiete

Benutzen Sie das Telefon nicht in Sprenggebieten. Beachten Sie die Einschränkungen, und befolgen Sie alle geltenden Vorschriften und Regeln.

In Flugzeugen

In einem Flugzeug können Mobiltelefone zu Interferenzen führen.

- ▶ Schalten Sie daher Ihr Mobiltelefon aus, bevor Sie in ein Flugzeug steigen.
- ▶ Verwenden Sie es auch nicht während des Aufenthalts auf dem Flughafengelände, sofern dies nicht ausdrücklich vom Personal erlaubt wurde.

Kinder

Bewahren Sie das Mobiltelefon an einem sicheren Ort außerhalb der Reichweite von Kindern auf. Es enthält kleine Teile, die verschluckt oder eingeatmet werden könnten.

Notrufe

Notrufe sind möglicherweise nicht in allen Mobilfunknetzen möglich. Verlassen Sie sich daher bei Notrufen niemals ausschließlich auf ein Mobiltelefon. Weitere Informationen dazu erhalten Sie von Ihrem Dienstanbieter.

Richtlinien für eine sichere und effiziente Benutzung

Richtlinien für eine sichere und effiziente Benutzung

Richtlinien für eine sichere und effiziente Benutzung

Hinweise zum Akku und zur Pflege des Akkus

- ▶ Es ist nicht erforderlich, den Akku vor dem Laden vollständig zu entladen. Anders als bei herkömmlichen Akkus tritt bei diesem Akku kein Memory-Effekt auf, der die Leistung vermindert.
- ▶ Verwenden Sie ausschließlich Akkus und Ladegeräte von LG. Ladegeräte von LG sind so ausgelegt, dass die Lebensdauer des Akkus optimiert wird.
- ▶ Öffnen Sie den Akku nicht und schließen Sie ihn nicht kurz.
- ▶ Achten Sie darauf, dass die Kontakte des Akkus sauber sind.
- ▶ Tauschen Sie den Akku aus, wenn die Leistung nicht mehr zufriedenstellend ist. Ein Akku kann mehrere Hundert Mal aufgeladen werden, bevor er ausgetauscht werden muss.
- ▶ Wenn Sie den Akku längere Zeit nicht verwendet haben, laden Sie ihn erneut auf, um maximale Leistung zu erzielen.
- ▶ Setzen Sie das Ladegerät keiner direkten Sonneneinstrahlung oder hoher Luftfeuchtigkeit (wie z. B. in einem Badezimmer) aus.
- ▶ Bewahren Sie den Akku nicht in sehr heißen oder sehr kalten Räumen auf, da dies die Leistung beeinträchtigen kann.

KP235 Funktionen

Rückseite







KP235 Funktionen



Funktionen

Nachfolgend werden die Tastenkomponenten des Mobiltelefons aufgeführt.


Funktion

Taste	Funktion
	<p>Funktionstaste links/rechts Diese Tasten führen die auf dem Display angezeigten Funktionen aus.</p>
	<p>Navigationstasten Um in den Menüs Rauf/Runter zu wechseln können Sie diese Tasten benutzen. Mit den Tasten haben Sie auch direkten Zugang zu den folgenden Funktionen.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Nach oben (): Nachrichten verfassen • Nach unten (): Kontaktliste • Nach links (): Profilseite • Nach rechts (): Lesezeichen


Taste	Funktion
	<p>Verbindungstaste Dient zum Anwählen von Telefonnummern und zur Annahme von Anrufen. Wenn Sie diese Taste ohne Eingabe einer Nummer drücken, werden die zuletzt gewählten, empfangenen und entgangenen Anrufe angezeigt.</p>
	<p>Zifferntasten Diese Tasten werden vor allem zur Wahl von Nummern im Standby-Modus verwendet und zur Eingabe von Zahlen oder Zeichen im Eingabemodus verwendet. Durch längeres Drücken dieser im Standby-Modus folgende Funktionen ausgeführt:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ihre Mailbox anrufen über . • Zum Hinzufügen des internationalen Präfixes . • Ihre eingestellte Direktwahl wählen über  bis . • Um ein Wählpause einzufügen drücken Sie die -Taste.
	<p>Gesprächsende/Ein-/Aus-Taste Wird verwendet, um einen Anruf zu beenden oder zu verwerfen. Diese Taste wird auch als Ein-/Ausschalt- Taste verwendet (einige Sekunden gedrückt halten).</p>

KP235 Funktionen

KP235 Funktionen

Taste	Funktion
	Korrekturtaste Löscht bei jedem Drücken ein Schriftzeichen. Bei langem Drücken wird die gesamte Eingabe sofort gelöscht. Wird auch für die Rückkehr in die vorangegangene Anzeige verwendet.








Seitliche Bedientasten des Mobiltelefons










Taste	Funktion
	Seitliche Auf-/Ab-Taste Bei aufgeklapptem Telefon können Sie im Standby-Modus die Lautstärke der Tastentöne und während eines Anrufs die Ruf lautstärke einstellen.





Beschreibung des Displays

In der unteren Tabelle werden verschiedene Anzeigen und Symbole erläutert, die im Display des Telefons erscheinen.

Displayanzeige

Symbol/Anzeige	Funktion
	„Nur vibrieren“ aktiviert.
	Profil „Standard“ wird aktiviert.
	Profil „Laut“ wird aktiviert.
	Das Profil „Lautlos“ ist aktiviert.
	Das Profil „Headset“ ist aktiviert.
	Rufumleitung eingeschaltet.
	Sie bauen eine WAP Verbindung auf.

Symbol/Anzeige	Funktion
	Sie verwenden GPRS.
	Zeigt die Stärke des Empfangssignals an.
	Verbindung aktiv.
	Sie erhalten die Mitteilung, dass Sie den GPRS Service benutzen können.
	Zeigt an, dass Sie den Roaming-Dienst verwenden.
	Leitung 1/2 wird für abgehende Gespräche verwendet – Wenn Sie den Zwei-Leitungen- Dienst registriert haben.
	Der Alarm wurde eingestellt und aktiviert.
	Zeigt den Akku-Ladezustand an.
	Sie haben eine neue SMSNachricht erhalten.

Symbol/Anzeige	Funktion
	Sie haben eine Sprachnachricht erhalten.
	Flugmodus ist An.
	Bluetooth ist An.
	Aktueller Termin-Taste zum Terminkalender.

Erste Schritte

Erste Schritte

SIM-Karte und Akku einsetzen

Stellen Sie sicher, dass das Telefon ausgeschaltet ist, bevor Sie den Akku entnehmen.

1. Akku entnehmen

Durch die Aussparung am oberen Teil des Akkus, können Sie den Akku leicht aus der Verriegelung entnehmen.



Wichtig

- ▶ Die Entnahme des Akkus bei eingeschaltetem Telefon kann zu einer Fehlfunktion führen.

2. SIM-Karte einlegen

Setzen Sie die SIM-Karte in das Kartenfach. Schieben Sie die SIM-Karte unter den Kartenbügel. Stellen Sie sicher, dass die SIM Karte korrekt eingelegt wurde: die Goldkontakte der Karte müssen nach unten zeigen. Um die SIM Karte herauszunehmen, drücken Sie sie leicht nach unten und schieben Sie sie in die entgegengesetzte Richtung.



SIM-Karte einsetzen

IM-Karte herausnehmen

Wichtig

- ▶ Die Metallkontakte der SIM-Karte können leicht durch Kratzer beschädigt werden. Seien Sie daher sehr vorsichtig im Umgang mit der Karte. Folgen Sie den Anweisungen, die Sie mit der Karte erhalten haben.

3. Akku



Akku


Um das
anzusch
eingese



1. Verb


Lade
Abbi
der l
hörb

3. Akku einsetzen

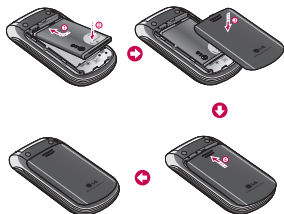

Akku laden

Um das Ladegerät an das Telefon anzuschließen, muss zuerst der Akku eingesetzt werden.

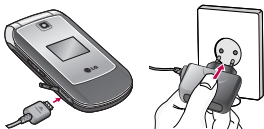

1. Verbinden Sie den Stecker des Ladegeräts in Pfeilrichtungen (siehe Abbildung) mit dem Anschluss an der Unterseite des Telefons, bis er hörbar einrastet.

2. Stecken Sie das Ladegerät in eine passende Steckdose. Verwenden Sie ausschließlich das mitgelieferte Ladegerät.
3. Die Ladekontrollanzeige bewegt sich nicht mehr, sobald der Ladevorgang abgeschlossen ist.

Achtung!

- ▶ Üben Sie **KEINE UNNÖTIGE KRAFT** auf den Stecker aus. Andernfalls können das Mobiltelefon und/oder das Ladegerät beschädigt werden.
- ▶ Wenn Sie das Akkuladegerät nicht in Ihrem Heimatland verwenden, verwenden Sie einen Adapter.
- ▶ Entfernen Sie während des Ladevorgangs nicht den Akku oder die SIM-Karte.

Erste Schritte

Erste Schritte

Ladegerät entfernen

Trennen Sie das Ladegerät, wie in der Abbildung dargestellt, vom Telefon.




Wichtig


- ▶ *Der Akku muss vor dem Ersten Gebrauch vollständig geladen werden.*
- ▶ *Sollte der Akku nicht ordnungsgemäß geladen sein, schalten Sie das Telefon mit der Ein-/Aus-Taste aus und wieder ein und laden Sie den Akku erneut.*

Telefon ein - und ausschalten

So schalten Sie Ihr Telefon EIN

1. Setzen Sie einen Akku ein und verbinden Sie das Telefon mit einer externen Stromquelle wie dem Reiseadapter, einem Adapter für den Zigarettenanzünder oder einer Freisprechanlage im Auto. Oder setzen Sie einen aufgeladenen Akku in das Telefon ein.
2. Drücken Sie ein paar Sekunden , bis das LCD-Display aufleuchtet.
3. Je nach Status der PIN Code-Abfrage geben Sie Ihren PIN Code ein und bestätigen mit OK.

So schalten Sie Ihr Telefon AUS

Drücken Sie ein paar Sekunden auf , bis das LCD-Display erlischt.

Zugriff

Die in o
Zugriff
unbefug

PIN-C

Die PIN
Numme
unbere
wird Ihr
mit der
Ihre SIM
geschü
verlang
ändern,
aktivier
Mobilte
sich Ihr
den Be
Bewahr
sicherer
Mobilte

Zugriffscodes

Die in diesem Abschnitt erläuterten Zugriffscodes schützen Sie vor unbefugter Benutzung Ihres Telefons.

PIN-Code (4 bis 8 Ziffern)

Die PIN (Persönliche Identifikations-Nummer) schützt Ihre SIM-Karte vor unberechtigtem Zugriff. Der PIN-Code wird Ihnen normalerweise zusammen mit der SIM-Karte ausgehändigt. Wenn Ihre SIM-Karte durch einen PIN-Code geschützt ist, wird dieser jedes mal verlangt, wenn Sie den PIN-Code ändern, den PIN-Code-Schutz aktivieren/deaktivieren wollen oder Ihr Mobiltelefon einschalten. Notieren Sie sich Ihren neuen PIN-Code, falls Sie den Bestehenden ändern sollten. Bewahren Sie diesen jedoch an einem sicheren Ort separat von Ihrem Mobiltelefon auf.

PIN2-Code (4 bis 8 Ziffern)

Der mit manchen SIM-Karten gelieferte PIN2-Code ist für den Zugriff auf bestimmte Funktionen wie z.B. den Gebührenzähler und den FDN-Modus Festwahlnummern erforderlich. Diese Funktionen sind nur verfügbar, wenn sie von Ihrer SIM-Karte unterstützt werden.

PUK-Code (4 bis 8 Ziffern)

Der PUK-Code (PIN Unblocking Key) ist zum Entsperrn einer gesperrten PIN erforderlich. Meist erhalten Sie den PUK-Code zusammen mit der SIM-Karte. Andernfalls fragen Sie Ihren Netzbetreiber nach dem Code. Wenn Sie den Code verloren haben, können Sie sich ebenfalls an Ihren Netzbetreiber wenden.

Erste Schritte

Erste Schritte

PUK2 Code (4 bis 8 Ziffern)

Der mit manchen SIM-Karten gelieferte PUK2 Code ist erforderlich, um eine gesperrte PIN2 zu ändern. Sollten Sie den Code verlieren, wenden Sie sich an Ihren Netzbetreiber.

Sicherheitscode (4 bis 8 Ziffern)

Der Sicherheitscode schützt das Telefon vor unbefugter Nutzung. Der Code ist werkseitig auf '0000' eingestellt. Er ist erforderlich, um alle Telefoneinträge zu löschen und die Option "Einstellungen zurücksetzen" zu aktivieren. Außerdem wird er benötigt, um die Telefonsperrfunktion ein- oder auszuschalten, die vor unbefugter Nutzung schützt. Die Standardeinstellung des Sicherheitscodes kann im Menü Sicherheitseinstellungen verändert werden.

Netzpasswort

Das Sperrkennwort benötigen Sie für die Anrufsperrung. Sie erhalten das Kennwort von Ihrem Netzbetreiber, wenn Sie sich für diesen Dienst anmelden.

Eine

Anruf

1. Scha
2. Geb

- Dr
- Nu
- Sie
- wi
- ge

3. Drüc
4. Drüc
- Gesp





Einen tätige

1. Drüc
- Liste
- ange
- Anru
2. Wähl
- die g
3. Drüc



Allgemeine Funktionen

Einen Anruf tätigen



Anruf tätigen

1. Schalten Sie das Telefon ein.
2. Geben Sie die Vorwahl und die Telefonnummer ein.
 - ▶ Drücken Sie zum Löschen von Nummern die  Taste. Wenn Sie die  Taste gedrückt halten, wird die gesamte Rufnummer gelöscht.
3. Drücken Sie die Taste , um die Nummer anzurufen.
4. Drücken Sie die Taste , um das Gespräch zu beenden.


Einen Anruf mit der Anrufliste tätigen

1. Drücken Sie die Taste , um die Liste der zuletzt gewählten, angenommenen und entgangenen Anrufe anzuzeigen.
2. Wählen Sie mit der Navigationstaste die gewünschte Rufnummer aus.
3. Drücken Sie die Taste .


Einen internationalen Anruf tätigen

1. Drücken Sie die  Taste für die internationale Vorwahl länger. Das Zeichen '+' wählt automatisch den internationalen Zugriffscode aus.
2. Geben Sie die Landes- und die Ortsvorwahl sowie die Telefonnummer ein.
3. Drücken Sie .

Einen Anruf beenden

Nach Beendigung eines Anrufs drücken Sie die  Taste.

Einen Anruf über die Kontaktliste tätigen

Sie können Namen und die dazugehörigen Nummern auf der SIM-Karte und/oder im Telefonspeicher speichern. Sie können eine Nummer wählen, indem Sie den gewünschten Namen in den Kontakten suchen und die Taste  drücken.

Allgemeine Funktionen

Lautstärke einstellen

Wenn Sie während eines Gesprächs die Lautstärke des Hörers einstellen möchten, nutzen Sie hierzu die Taste an der Telefonseite (📞). Drücken Sie die obere Tastenhälfte, um die Lautstärke zu erhöhen, und die untere Tastenhälfte, um die Lautstärke zu verringern.

Wichtig

▶ *Im Standby-Modus können Sie über die Seitentasten die Lautstärke der Tastenbedienung einstellen.*

Einen Anruf beantworten

Wenn Sie einen Anruf erhalten, klingelt das Telefon. Kann der Anrufer identifiziert werden, erscheint seine Rufnummer (oder der unter "Kontakte" gespeicherte Name) auf dem Display.

1. Um einen eingehenden Anruf anzunehmen, öffnen Sie das Telefon und drücken Sie die Wähltaste (alternative Antwortmodi finden Sie auf der Seite 63 (Menü #.4.2).)

Wichtig

- ▶ *Wenn "Beliebige Taste" als Antwortmodus eingestellt wurde (siehe Seite 63), kann der Anruf mit jeder Taste außer der 📞 Taste oder der rechten Soft-Taste beantwortet werden.*
 - ▶ Um einen eingehenden Anruf abzuweisen, drücken Sie eine der Seitentasten auf der linken Seite länger
 - ▶ Sie können Anrufe auch annehmen, während Sie das Telefonbuch oder sonstige Menüfunktionen verwenden.
2. Um ein Gespräch zu beenden, schließen Sie die Klappe oder drücken Sie die 📞 Taste.

Signalstärke

Die Signalstärke wird durch die Balken (📶) auf dem Display des Telefons angezeigt. Die Stärke des Signals kann variieren, besonders in Gebäuden. In der Nähe eines Fensters kann der Empfang besser sein.

Text eingeben

Mit Hilfe der Tastatur des Telefons können alphanumerische Zeichen eingegeben werden. Texteingaben sind beispielsweise zum Speichern von Namen im Adressbuch, zum Erstellen von Mitteilungen und für die Verwendung des Kalenders erforderlich.

Das Telefon bietet die folgenden Texteingabemethoden.

T9-Modus

In diesem Modus können Sie Wörter mit nur einem Tastendruck pro Buchstabe eingeben. Alle Tasten der Tastatur sind mit mehreren Buchstaben belegt. Im T9-Modus werden die von Ihnen ausgeführten Tastenschläge automatisch mit einem internen Wörterbuch verglichen, um das richtige Wort zu erkennen, so dass Sie wesentlich weniger Tastenschläge ausführen müssen als mit dem herkömmlichen

ABC-Modus. Dieses Verfahren wird manchmal als prädikativer Text bezeichnet.

ABC-Modus


In diesem Modus können Sie Buchstaben eingeben, indem Sie die mit dem gewünschten Buchstaben belegte Taste einmal, zweimal, dreimal oder viermal drücken, bis der gewünschte Buchstabe im Display erscheint.

123-Modus (Zahlenmodus)

Geben Sie Nummern ein, indem Sie die jeweilige Taste pro Ziffer einmal drücken. Um in einem Texteingabefeld zum 123-Modus zu wechseln, drücken Sie die Taste, bis der 123-Modus angezeigt wird.




Allgemeine Funktionen

Texteingabemodus ändern

1. Wenn Sie sich in einem Feld befinden, in das Zeichen eingegeben werden können, erscheint das Symbol für den Texteingabemodus rechts oben auf dem LCD-Display.
2. Verändern Sie den Texteingabemodus, indem Sie T9 De  drücken. Der gegenwärtig aktive Texteingabemodus wird rechts oben auf dem Display angezeigt.

Benutzung des T9-Modus

Mit dem prädikativen Texteingabemodus T9 können Sie Wörter schnell mit minimaler Anschlagzahl eingeben. Sobald Sie eine Taste drücken, zeigt das Telefon (basierend auf dem integrierten Wörterbuch) an, welche Zeichen Sie wahrscheinlich eingeben wollen. Sie können auch neue Wörter in das Wörterbuch eingeben. Wenn weitere Buchstaben eingefügt werden, wird jeweils das wahrscheinlichste Wort aus dem Wörterbuch angezeigt.

- ▶ Wenn das gewünschte Wort nicht in der Wortauswahlliste enthalten ist, fügen Sie es mit Hilfe des ABC-Modus ein.
 - ▶ Sie können auch andere T9-Sprachen auswählen. Drücken Sie dazu die Linke Soft-Taste [Optionen] und wählen den Menüpunkt T9 Sprachen aus. Hier können Sie nun die gewünschte T9 Sprache einstellen. Sie können auch den T9-Modus deaktivieren, indem Sie "T9 AUS" wählen. In der Grundeinstellung des Telefons ist T9 aktiviert.
1. Geben Sie erst das ganze Wort ein, bevor Sie Tastenanschläge ändern oder löschen.
 2. Beenden Sie jedes Wort mit einem Leerzeichen, indem Sie die  Taste drücken. Um Buchstaben zu löschen, drücken Sie die  Taste. Drücken Sie die  Taste länger, um das gesamte Wort von hinten nach vorne zu löschen.

Wichti

- ▶ Um d ohne drücke den S

Benutz

Verwen bis 

1. Drück gew
 - ▶ Ein
 - ▶ Zw
 - ▶ Bu
 - ▶ Ur

2. Um drüc
 Um l
 Sie c
 die l
 halte
 gelö

Wichtig

- ▶ Um den **Texteingabemodus** zu verlassen, ohne den eingegebenen Text zu speichern, drücken Sie **[*]**. Das Telefon kehrt in den **Standby-Modus** zurück.

Benutzung des ABC-Modus

Verwenden Sie die Tasten **[2=]** bis **[9=]**, um einen Text einzugeben.

- Drücken Sie die Taste, die mit dem gewünschten Buchstaben belegt ist:
 - ▶ Einmal für den ersten Buchstaben.
 - ▶ Zweimal für den zweiten Buchstaben.
 - ▶ Und so weiter.
- Um ein Leerzeichen einzugeben, drücken Sie einmal die **[0=]** Taste. Um Buchstaben zu löschen, drücken Sie die **[C]** Taste. Wenn Sie die **[C]** Taste länger gedrückt halten, wird der gesamte Inhalt gelöscht.



Tasten	Zeichen in der Reihenfolge der Anzeige	
	Großbuchstaben	Kleinbuchstaben
[1=]	.,?!"1-()@/:_	.,?!"1-()@/:_
[2=]	ABC2ÄÄÄÄ	abc2ääää
[3=]	DEF3ÉÉÉÉ	def3éééé
[4=]	GHI4ÏÏÏÏ	ghi4ïïïï
[5=]	JKL5	jkl5
[6=]	MNO6ÓÓÓÓ	mno6óóóó
[7=]	PQRS7	pqrs7
[8=]	TUV8ÚÚÚÚ	tuv8úúúú
[9=]	WXYZ9	wxyz9
[0=]	Leertaste 0	Leertaste 0

Benutzung des 123-Modus (Zahlenmodus)


Der 123-Modus ermöglicht die Eingabe von Ziffern in eine Textnachricht (z.B. eine Telefonnummer).

Drücken Sie die mit den jeweiligen Ziffern belegten Tasten und gehen Sie dann manuell zu dem gewünschten Texteingabemodus zurück.

Funktionen und Optionen wählen

Ihr Telefon bietet eine breite Auswahl an Funktionen zur individuellen Gestaltung. Diese Funktionen sind in den Menüs und Untermenüs angeordnet und können über die beiden Soft-Tasten  und  ausgewählt werden. In jedem Menü und Untermenü können Sie die Einstellungen einer bestimmten Funktion einsehen und verändern.

Die Funktionen der Soft-Tasten ändern sich je nach Kontext. Die Begriffe in der untersten Zeile des Displays genau über den Tasten geben ihre aktuelle Funktion an.

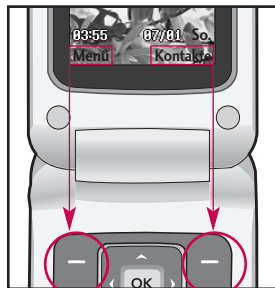

Drücken Sie die linke Funktionstaste, um auf das verfügbare Menü zuzugreifen.

Drücken Sie die rechte Funktionstaste, um die entsprechende Aktion auszuführen.

len

Menü -Übersicht

<p>1. Organizer</p> <ul style="list-style-type: none"> 1.1 Kalender 1.2 Notizen 1.3 Aufgaben 	<p>3. Profile</p> <ul style="list-style-type: none"> 3.1 Standard 3.2 Lautlos 3.3 Nur vibrieren 3.4 Laut 3.5 Headset 	<p>5. Nachrichten</p> <ul style="list-style-type: none"> 5.1 Neue Nachricht 5.2 Eingang 5.3 Entwürfe 5.4 Ausgang 5.5 Gesendet 5.6 Sprachmitt. abhören 5.7 Infodienst 5.8 Vorlagen 5.9 Einstellungen
<p>2. Anrufliste</p> <ul style="list-style-type: none"> 2.1 Alle Anrufe 2.2 Entgangene 2.3 Ausgehende 2.4 Eingehende 2.5 Anrufdauer 2.6 Gebühren 2.7 GPRS 	<p>4. Multimedia</p> <ul style="list-style-type: none"> 4.1 Kamera 4.2 Sprachaufnahme 	<p>6. Eigene Dat.</p> <ul style="list-style-type: none"> 6.1 Bilder 6.2 Sounds 6.3 Andere 6.4 Spiele & mehr

Menü -Übersicht

Menü -Übersicht

Menü -Übersicht

7. Google

8. Kontakte

- 8.1 Suche
- 8.2 Neu hinzufügen
- 8.3 Kurzwahl
- 8.4 Anrufergruppen
- 8.5 Alle kopieren
- 8.6 Alle löschen
- 8.7 Einstellungen
- 8.8 Information

9. Extras

- 9.1 Wecker
- 9.2 Rechner
- 9.3 Stoppuhr
- 9.4 Umrechner
- 9.5 Weltzeit
- 9.6 Services

*. Internet

- *.1 Start
- *.2 Lesezeichen
- *.3 Adresse eingeben
- *.4 Verlauf
- *.5 Gespeicherte Seiten
- *.6 Einstellungen
- *.7 Information

0. Verbindungen

- 0.1 Bluetooth
- 0.2 Verbindungen

#. Einstellungen

- #.1 Datum & Zeit
- #.2 Sprache
- #.3 Anzeige
- #.4 Anrufe
- #.5 Sicherheit
- #.6 Flugmodus
- #.7 Energiesparmodus
- #.8 Zurücksetzen
- #.9 Speicherstatus

Kale

Wenn S
erschei
Cursor
platzier
Navigat
Cursor
bewege
folgend

Bei
Tastendru
von

Mit der
können
Memo i

► **Tag**
oder
Tag.

► **Neu**
Opti
oder





► **Erinn**
jedes
Signa

Organizer

Kalender

Menü 1.1

Wenn Sie dieses Menü wählen erscheint ein Kalender. Ein rechteckiger Cursor ist auf dem aktuellen Datum platziert. Mit Hilfe der Navigationstasten können Sie den Cursor auf einen anderen Tag bewegen. Im Kalender können Sie die folgenden Tasten benutzen.

Bei Tastendruck von		Springt ein Jahr zurück.
		Springt ein Jahr vor.
		Springt einen Monat zurück.
		Springt einen Monat vor.



Mit der linken Funktionstaste [Opt.] können Sie einen Termin oder ein Memo in den Terminplaner eingeben.

- ▶ **Tagesansicht:** Zeigt den Termin oder das Memo für den gewählten Tag.
- ▶ **Neu hinzufügen:** Wählen Sie diese Option, um einen neuen Termin oder eine neue Notiz einzugeben.
- ▶ **Erinnerungston:** Sie können für jedes ausgewählte Datum den Signalton einstellen.

- ▶ **Gehe zu Datum:** Sie können direkt zum ausgewählten Datum wechseln.

Notizen

Menü 1.2

1. Wählen Sie die gewünschte Notiz mit der linken Softtaste oder .
2. Wenn die Liste noch keine Notizen enthält, können Sie mit der linken Softtaste [Neu] ein neues Memo erstellen.
3. Geben Sie die Notiz ein und drücken Sie anschließend die linke Softtaste .

Aufgaben

Menü 1.3

Sie können Aufgabenlisten anzeigen, bearbeiten und hinzufügen. Aufgabenlisten werden in zeitlicher Reihenfolge angezeigt. Aufgabenlisten, die aktiv oder abgeschlossen sind, werden angezeigt. Außerdem können Sie sie als Bildnachricht oder über Bluetooth versenden.

Sie können die Liste der entgangenen, empfangenen und gewählten Anrufe nur dann überprüfen, wenn das verwendete Netz die Rufnummerübertragung (Calling Line Identification, CLI) im Servicebereich unterstützt. Im Display werden die Rufnummer und der Name des Anrufers (sofern verfügbar) sowie das Datum und die Uhrzeit des Anrufs angezeigt. Sie können sich auch die Anrufdauer anzeigen lassen.

Alle Anrufe Menü 2.1

In diesem Menü können Sie alle entgangenen, alle angenommenen und alle gewählten Anrufe anzeigen. Sie können eine Rufnummer aus dieser Liste anrufen bzw. eine Nachricht an eine Nummer senden. Außerdem können Sie Rufnummern als Kontakt speichern.

Entgangene Menü 2.2

Zeigt die entgangenen Anrufe an. Sie können Rufnummern aus der Liste anrufen, als Kontakt speichern, oder Nachrichten an eine der Nummern senden.

Ausgehende Menü 2.3

Zeigt die ausgehenden Anrufe an. Sie können Rufnummern aus der Liste anrufen, als Kontakt speichern, oder Nachrichten an eine der Nummern senden.

Eingehende Menü 2.4

Zeigt die angenommenen Anrufe an. Sie können Rufnummern aus der Liste anrufen, als Kontakt speichern, oder Nachrichten an eine der Nummern senden.

Menü 2.2

n. Sie
te
oder
rm

Anrufdauer

Menü 2.5

Sie können verschiedene Arten der Anrufdauer anzeigen.

- ▶ **Letzter Anruf:** Zeigt die Dauer des letzten Anrufs in Minuten/Sekunden an.
- ▶ **Alle Anrufe:** Zeigt die Dauer aller Anrufe an. Durch Drücken der linken Auswahl Taste [Zurücks.], können Sie den Timer zurücksetzen.
- ▶ **Ausgehende:** Zeigt die Dauer ausgehender Anrufe an.
- ▶ **Eingehende:** Zeigt die Dauer empfangener Anrufe an.

Menü 2.3

n. Sie
te
oder
rm

Gebühren

Menü 2.6

Mit diesem Netzdienst können Sie die Kosten für den letzten Anruf sowie die Gesamtkosten überprüfen.

Wichtig

- ▶ *Je nach Netzwerkmerkmalen, Auf- oder Abrundung, Steuern usw. können die tatsächlich von Ihrem Dienstleister in Rechnung gestellten Kosten von den hier angezeigten Beträgen abweichen.*

Menü 2.4

e an.
Liste
oder
rm

Einstellungen

(Menü 2.6.3)

▶ **Limit wählen**

Mit diesem Netzdienst können Sie die Gesprächsgebühren durch Festlegen eines Limits begrenzen. Sie können bis zum festgelegten Limit telefonieren oder Anrufe empfangen.

- **Lesen:** Zeigt die verbleibenden Einheiten an.
- **Ändern:** Sie können das Gebührenlimit anpassen.

Anrufliste

Anrufliste

► Tarif einstellen

Sie können die Währung und den Preis pro Einheit einstellen. Die Preise können Sie bei Ihrem Dienstanbieter erfragen. Um in diesem Menü die Währung oder eine Einheit auszuwählen, ist die Eingabe des PIN2- Codes erforderlich. Wenn Sie @-, £- und \$-Symbole eingeben möchten, löschen Sie alle Währungseingaben, und drücken Sie anschließend die *****-Taste. Wenn Sie ein Symbol ändern möchten, drücken Sie erneut die *****-Taste.

Wichtig

► *Wenn alle Einheiten verbraucht sind, sind nur noch Notrufe möglich. Je nach SIMKarte müssen Sie u. U. den PIN2-Code eingeben, um ein Gebührenlimit festzulegen.*

► Autom. anzeigen

Mit diesem Netzdienst können Sie die Kosten für den letzten Anruf automatisch anzeigen. Wenn Sie die Einstellung „**Ein**“ wählen, werden nach Beendigung des Anrufs die angefallenen Kosten angezeigt.

GPRS

Menü 2.7

Datenmenge

(Menü 2.7.1)

Sie können die Menge der gesendeten, der empfangenen und aller übertragenen Daten abrufen. Um die Einstellungen zurückzusetzen, drücken Sie die linke Auswahltaste [Zurücksetzen].


Online Zeit

(Menü 2.7.2)

Sie können das Zeitbudget des letzten Anrufes sowie aller Anrufe anzeigen. Um die Einstellungen zurückzusetzen, drücken Sie die linke Auswahltaste [Zurücksetzen].

Unter F
des Tel
Ereignis
einstell
können
Profilen
Nur vi

Akti

1. Eine
2. Geh
gewi
die li

3. Wähl
"Akt


Wichti

► Wenn
anges
auton

Profile

Unter Profile können Sie die Signaltöne des Telefons für verschiedene Ereignisse, Umgebungen und Gruppen einstellen und individuell gestalten. Sie können zwischen fünf vorgegebenen Profilen wählen: **Standard**, **Lautlos**, **Nur vibrieren**, **Laut** und **Headset**.


Aktivieren Menü 3.1

1. Eine Liste der Profile wird angezeigt.
2. Gehen Sie in der Liste auf das gewünschte Profil und drücken Sie die linke Soft-Taste [OK] oder die  Taste.
3. Wählen Sie anschließend "Aktivieren".

Wichtig

- ▶ *Wenn ein Kopfhörer an das Telefon angeschlossen ist, ist das Headset-Profil automatisch aktiviert.*

Bearbeiten Menü 3.2

Sie können die Profile "Normal" und "Laut" nach Ihren Wünschen anpassen. Blättern Sie in der Profilliste zum gewünschten Profil. Drücken Sie die linke Softtaste oder die Taste , und wählen Sie „Bearbeiten“.

- ▶ **Anrufsinal:** Stellen Sie die Art des Anrufsinalns für eingehende Anrufe ein.
- ▶ **Rufton:** Wählen Sie den gewünschten Rufton aus der Liste.
- ▶ **Ruftonlautstärke:** Stellen Sie die Lautstärke des Klingeltons ein.
- ▶ **Nachr.Signal:** Wählen Sie das Signal für eingehende Nachrichten.
- ▶ **Nachrichtenton:** Hier können Sie den Signalton für ankommende Nachrichten auswählen.
- ▶ **Nachrichtenlautstärke:** Stellen Sie die Lautstärke des Nachrichtentons ein.

Profile



Profile

- ▶ **Tastentöne:** Wählen Sie den gewünschten Tastenton.
- ▶ **Tastenton-Lautstärke:** Stellen Sie die Lautstärke des Tastentons ein.
- ▶ **Effektton-Lautstärke:** Stellen Sie die Lautstärke des Effekttons ein.
- ▶ **Ein/Aus Lautstärke:** Stellen Sie die Lautstärke des Signaltons ein, der beim Ein- und Ausschalten des Telefons abgespielt wird.
- ▶ **Autom. Annahme:** (nur im Headset-Profil) Stellen Sie die Zeit ein nach dem das Telefon automatisch den eingehenden Anruf annimmt.

Ihr Mul
einer ei
integrie
der Sie
zusamm
Verwan

Wichti

- ▶ *Ist de
Kamer
werde*

Kam

Drücke
wählen
Standb
Kamera
Drücke
Kamera
sehen o
Vor der
folgend

Multimedia

Ihr Multimedia-Mobiltelefon ist mit einer einfach zu bedienenden integrierten Kamera ausgestattet, mit der Sie Bilder aufnehmen und zusammen mit Ihren Freunden und Verwandten ansehen können.

Wichtig

- *Ist der Akku fast leer, kann die Kamerafunktionen u. U. nicht verwendet werden.*

Kamera

Menü 4.1



Drücken Sie die Menütaste, und wählen Multimedia > Kamera. Im Standby-Modus können Sie das Kameramodul auch direkt durch Drücken der Kamerataste öffnen. Das Kameramodul wird aufgerufen, und Sie sehen den Sucher.

Vor der Aufnahme können Sie die folgenden Optionen festlegen.

- 1. Auflösung:** 320x240, 640x480
- 2. Qualität:** Normal, Fein, Superfein
- 3. Selbstausslöser:** Aus, 3 Sekunden, 5 Sekunden, 10 Sekunden.
- 4. Anzeigen:**
„Vollbild“ oder „Ganzes Bild“
- 5. Multiaufnahme:** 1 Bild / 3 Bilder
- 6. Effekt:** Aus, Sepia, Mono, Negativ
- 7. Weißabgleich:** Automatisch, Tageslicht, Innen, Bewölkt, Neonlicht.
- 8. Auslöserton:**
Aus, Ton 1, Ton 2, Ton 3
- 9. Einst. zurücksetzen:** Ja/Nein

1. Richten Sie mit den Links/Rechts-Navigationstasten das gewünschte Optionsmenü auf die Mitte aus.
2. Wählen Sie anschließend mit den Auf/Ab-Navigationstasten den gewünschten Wert aus.

Multimedia

3. Wenn Sie alle Werte festgelegt haben, richten Sie die Kamera auf das Objekt, das Sie aufnehmen möchten,  möchten und drücken Sie [Camera Icon] . Ein Klick genügt für die Fotoaufnahme. Anschließend wird eine Menüleiste angezeigt.

Sie können das Bild über eine Multimedia-Nachricht oder über Bluetooth versenden. Drücken Sie die linke Auswahltaste [Optionen], und wählen Sie „Senden über“.

Sprachaufnahme



Menü 4.2

Hier können Sie Sprachnotizen oder andere Töne aufnehmen.

1. Drücken Sie die linke Auswahltaste [Opt.]. Hier können Sie die Aufnahmedauer festlegen.

▶ **Allgemein:** 10 Minuten

▶ **MMS:** 2 Minuten und 30 Sekunden

2. Drücken Sie  um mit der Aufnahme zu beginnen.
3. Drücken Sie  um die Aufnahme zu beenden.

Nachrichten

Dieses Menü enthält Funktionen für Kurzmitteilungen (SMS, Short Message Service), Multimedia-Nachrichten (MMS, Multimedia Message Service), Sprachnachrichten sowie für Servicemitteilungen Ihres Netzansbieters. Das Senden von SMS und MMS ist kostenpflichtig. Weitere Informationen erhalten Sie von Ihrem Netzbetreiber.


Neue Nachricht Menü 5.1

Sie können eine Nachricht schreiben und bearbeiten, die aus Text, Bildern, und Sound besteht. (bis 4 Seiten)

1. Geben Sie im Feld Nachricht Ihre Mitteilung ein.
2. Drücken Sie die linke Auswahltaste [Optionen]. Die folgenden Optionen stehen zur Verfügung:
 - ▶ **Senden:** Ihre erstellte Nachricht wird gesendet. Unter [Opt.] können Sie Empfänger aus der Kontaktliste hinzufügen oder direkt eine Telefonnummer eingeben. Sie können bis zu 10 Nummern eingeben.

- ▶ **Einfügen:** Sie können Bild, Sound, Symbol, Textvorlage, Emotion, Name & Nummer, Neue Seite, Betreff.
- ▶ **Als Entwurf speichern:** Sie können die Nachricht als Entwurf oder Multimedia-Vorlage speichern.
- ▶ **Vorschau:** Sie können die erstellte Multimedia-Nachricht vor dem Senden ansehen. (Diese Option wird angezeigt, wenn Sie einen Ton, ein Bild oder ein Dia hinzugefügt haben.)
- ▶ **Anhänge anzeigen:** Zeigt die angehängten Dateien an. (Diese Option wird angezeigt, wenn die Nachricht über einen Dateianhang verfügt.)
- ▶ **Anzeigedauer:** Sie können die Anzeigedauer für jede Seite einstellen. (Diese Option wird angezeigt, wenn die Nachricht über einen Dateianhang verfügt.)

Nachrichten


- ▶ **Entfernen:** Entfernt angehängte Elemente. (Diese Option wird angezeigt, wenn die Nachricht über einen Dateianhang verfügt.)
 - ▶ **T9 einstellen:** Legt fest, ob der T9-Modus aktiviert ist.
 - ▶ **Sprache:** Legt die T9-Sprache für den T9-Modus fest. (Weitere Informationen über den T9-Modus erhalten Sie auf Seite 23 – 24.)
 - ▶ **Wort hinzufügen:** Wenn Sie ein gewünschtes Wort im T9-Modus nicht finden können, können Sie mit dieser Option ein Wort zum T9-Wörterbuch hinzufügen. Drücken Sie nach der Eingabe eines Wortes auf die linke Auswahl Taste [Speichern].
 - ▶ **Text löschen:** Löscht den eingegebenen Text.
 - ▶ **Beenden:** Wählen Sie diese Option, um die Bearbeitung zu beenden. Die erstellte Nachricht wird nicht gespeichert.
- Wichtig**
- ▶ *Wenn Sie einer MMS-Nachricht ein Bild (Umfang 50 Kilobyte) hinzufügen, dauert das Laden einige Sekunden. Währenddessen sind die Tasten deaktiviert. Anschließend können Sie mit dem Erstellen der MMS-Nachricht fortfahren.*
- Eingang** Menü 5.2
- Sie werden benachrichtigt, sobald Sie eine Nachricht empfangen haben. Diese wird im Posteingang gespeichert. Das Abrufen eingegangener MMS-Nachrichten kann etwas dauern, da diese zunächst heruntergeladen und verarbeitet werden müssen. Weitere Informationen zu Benachrichtigungseinstellungen finden Sie im Abschnitt 5.9.2.
- Um eine Nachricht zu lesen, wählen Sie diese mit der Taste  aus.
- ▶ **Anzeigen:** Zeigt die ausgewählte Nachricht an.
 - ▶ **Antworten:** Sie können die ausgewählte Nachricht beantworten.

- ▶ **Löschen:** Löscht die ausgewählte Nachricht aus dem Entwurfsordner.
- ▶ **Allen antworten (im Fall einer Benachrichtigung):** Wenn der automatische Download für Multimedia-Nachrichten deaktiviert ist, können Sie nur eine Benachrichtigung erhalten. Um eine Nachricht zu empfangen, wählen Sie [Empfangen].
- ▶ **Weiterleiten:** Ausgewählte Nachricht an einen anderen Empfänger weiterleiten.
- ▶ **Rückruf:** Sie können den Absender zurückrufen.
- ▶ **Nummer:** Sie können die Nummer des Absenders speichern.
- ▶ **Information:** Weitere Informationen zu den eingegangenen Nachrichten anzeigen: Adresse des Absenders, Betreff (nur bei MMS-Nachrichten), Datum und Uhrzeit der Nachricht, Art der Nachricht, Umfang der Nachricht.
- ▶ **Mehrere löschen:** Mit der Option „Markieren“ können Sie mehrere Elemente gleichzeitig löschen.
- ▶ **Alle gelesenen löschen:** Sie können alle gelesenen Nachrichten löschen.
- ▶ **Alle löschen:** Löscht alle Nachrichten in der Ausgangsbox.

Entwürfe

Menü 5.3

Es werden die Nachrichten, die als Entwurf gespeichert wurden, angezeigt. Die Entwürfe werden mit dem Datum und der Uhrzeit aufgelistet, zu der sie gespeichert wurden. Blättern Sie mit den Auf/Ab-Navigationstasten durch die Optionsliste.

Für alle Entwürfe sind folgende Optionen verfügbar. Drücken Sie  [Optionen].

- ▶ **Anzeigen:** Zeigt die ausgewählte Nachricht an.
- ▶ **Bearbeiten:** Sie können die ausgewählte Nachricht bearbeiten.

- ▶ **Löschen:** Löscht die ausgewählte Nachricht aus dem Entwurfsordner.
- ▶ **Information:** Zeigt die Informationen der ausgewählten Nachricht an: Betreff (nur bei Multimedia-Nachrichten), Datum und Uhrzeit, zu der sie gespeichert wurden, Nachrichtentyp und -größe, Priorität (nur bei Multimedia-Nachrichten).
- ▶ **Mehrere löschen:** Mit der Option „Mark./Mark. aufh.“ können Sie mehrere Nachrichten gleichzeitig löschen.
- ▶ **Alle löschen:** Löscht alle Nachrichten aus dem Entwurfsordner.

Ausgang

Menü 5.4

Hier werden Nachrichten temporär gespeichert. Auch Nachrichten, die nicht gesendet werden konnten, werden im Ausgang abgelegt.

Gesendet



Menü 5.5

Alle gesendeten Nachrichten werden in diesem Ordner abgelegt.

Sprachmitt. abhören

Menü 5.6

Über dieses Menü können Sie schnell auf Ihre Mailbox zugreifen (falls vom Netzbetreiber angeboten). Bevor Sie diese Funktion nutzen können, müssen Sie die Mailbox-Rufnummer speichern, die Sie von Ihrem Netzbetreiber erhalten haben.

Wenn Sie eine neue Sprachnachricht empfangen, erscheint das Symbol  auf dem Display. Wenn Sie die  Taste lange drücken, gelangen Sie direkt zu Ihrer Sprachmitteilung. Bitte erkundigen Sie sich bei Ihrem Netzbetreiber nach weiteren Einzelheiten zur korrekten Konfiguration Ihres Telefons.

Infodienst

Menü 5.7

(Nicht in allen Netzen und Leistungspaketen verfügbar)

Infoservices versenden SMS-Nachrichten über Mobilfunknetze an Ihr Telefon. Auf diese Weise können unterschiedlichste Auskunft- und Dienstleistungsangebote wie Wetterberichte, Verkehrsnachrichten, Taxibestellungen, Apothekenverzeichnisse oder Börsenticker genutzt werden. Wenn Sie eine Infoservice-Mitteilung erhalten, wird eine Popup-Meldung auf dem Display angezeigt, um Sie auf den Eingang einer neuen Infoservice-Mitteilung hinzuweisen, oder die Mitteilung wird direkt angezeigt. Im Standby-Modus stehen beim Anzeigen von Infoservice-Mitteilungen folgende Optionen zur Verfügung:


Lesen

(Menü 5.7.1)

Wenn Sie eine Info-Nachricht erhalten, wird sie auf dem Display automatisch angezeigt.

Themen

(Menü 5.7.2)

- ▶ **Liste sehen:** Wenn Sie dieses Menü wählen, können Sie die hinzugefügten CB-Nachrichtenkategorie ansehen. Drücken Sie  [Opt.], um hinzugefügte CB-Nachrichtenkategorien zu bearbeiten oder zu löschen.
- ▶ **Aktive Liste:** Wählen Sie die Info-Nachrichtenkategorie in der aktiven Liste. Wenn Sie eine Infodienstnummer aktivieren, können Sie Nachrichten empfangen, die von dieser Nummer gesendet werden.

Vorlagen

Menü 5.8

Die Liste enthält vorab erstellte Nachrichten. Sie können die Nachrichtenvorlagen anzeigen oder bearbeiten, oder Sie können neue Nachrichten erstellen. Es stehen zwei Vorlagentypen zur Verfügung: Text und Multimedia.

Textvorlagen

(Menü 5.8.1)

Die folgenden Optionen sind nach der Auswahl der Vorlage mit der linken Soft- Taste [Opt.] verfügbar:

- ▶ **Ansehen:** Hiermit können Sie die gewählte Vorlage anzeigen.
- ▶ **Bearbeiten:** Hiermit können Sie die gewählte Vorlage bearbeiten.
- ▶ **Senden als > Nachricht:** Erstellt eine Nachricht mit der ausgewählten Vorlage.
- ▶ **Löschen:** Löscht die gewählte Vorlage aus der Liste.

▶ **Neue Vorlage:** Mit dieser Option können Sie eine neue Vorlage erstellen.

▶ **Alle löschen:** Löscht alle Vorlagen.

MMS-Vorlagen

(Menü 5.8.2)

Sie können eine Multimedia-Vorlage erstellen, nachdem Sie die linke Auswahl taste [Neu] gedrückt haben. Die verfügbaren Optionen sind die gleichen wie für die oben genannten Textvorlagen.

Einstellungen

Menü 5.9

SMS

(Menü 5.9.1)

▶ **Nachrichtentyp:**

SMS, Sprache, Fax, Paging, X.400, E-Mail, ERMES

In der Regel ist die Nachrichtenart auf Text eingestellt. Sie können Text in andere Formate konvertieren. Informieren Sie sich bei Ihrem Dienst anbieter über die Verfügbarkeit dieser Funktion.

- ▶ **Cültigkeit:** Mit diesem Netzdienst können Sie festlegen, wie lange Ihre ungelesenen Textnachrichten in der SMS-Zentrale gespeichert werden sollen.
- ▶ **Zustellbericht:** Wenn Sie in diesem Menü "Ja" einstellen, können Sie prüfen, ob Ihre Nachricht erfolgreich versendet wurde oder nicht.
- ▶ **Kostenübernahme:** Empfänger, die Nachrichten von Ihnen erhalten, können diese auf Ihre Kosten beantworten. Ob diese Funktion verfügbar ist, hängt von Ihrem Dienstanbieter ab.
- ▶ **Nachrichtenzentrale:** Wenn Sie eine Textnachricht versenden möchten, muss hier die Nummer von Ihrer SMS- Zentrale eingetragen sein.
- ▶ **Zeichenkodierung:** Legt die Art der Zeichenkodierung fest.

MMS

(Menü 5.9.2)


- ▶ **Anzeigedauer:** Hier können Sie festlegen, wie lange jede Seite in einer von Ihnen erstellten MMS-Nachricht angezeigt werden soll.
- ▶ **Priorität:** Sie können die Nachricht senden, nachdem Sie die Prioritätsstufe (Hoch, Normal, Niedrig) eingestellt haben.
- ▶ **Cültigkeit:** Mit diesem Netzdienst können Sie festlegen, wie lange Ihre Textnachrichten im Mitteilungscener gespeichert werden sollen.
- ▶ **Zustellbericht:** Wenn Sie die Einstellung „Ein“ auswählen, können Sie überprüfen, ob die Nachricht erfolgreich gesendet wurde.
- ▶ **Lesebestätigung:** Wenn Sie die Einstellung „Ja“ wählen, können Sie überprüfen, ob die Nachricht gelesen wurde.

Nachrichten

- ▶ **Autom.abrufen:** Sie können für Ihr Heimnetz oder für ein Roaming-Netz unterschiedliche Abrufmodi verwenden. Wenn diese Option auf **automatisch** gesetzt ist, werden MMS-Nachrichten an Sie automatisch übertragen. Wenn diese Option auf **manuell** gesetzt ist, erhalten Sie beim Eintreffen einer neuen MMS eine Benachrichtigung und können daraufhin selbst entscheiden, ob Sie die MMS abrufen möchten.
- ▶ **Profile:** Um die MMS vom Server herunterzuladen, müssen Sie die URL für den MMS-Server einrichten.
- ▶ **Erlaubte Nachrichtentypen**
 - Persönlich: Persönliche Nachrichten.
 - Werbung: Werbemitteilungen.
 - Information: Wichtige Informationen.

Mobilboxnummer (Menü 5.9.3)

Sie können Sprachnachrichten empfangen, sofern diese Funktion von Ihrem Netzanbieter unterstützt wird. Wenn eine neue Sprachnachricht eingetroffen ist, wird das entsprechende Symbol auf dem Display angezeigt. Genauere Informationen zu den angebotenen Diensten und zu den notwendigen Telefoneinstellungen erhalten Sie von Ihrem Netzanbieter. Nehmen Sie dann die entsprechenden Einstellungen an Ihrem Mobiltelefon vor.

1. Halten Sie im Standby-Modus die Taste  ein gedrückt.
2. Folgende Untermenüs sind vorhanden:
 - ▶ **Heimnetz:** Wählen Sie "Start", um Sprachnachrichten abzuhören.
 - ▶ **Roaming:** Sofern Roaming unterstützt wird, können Sie auch im Ausland Sprachnachrichten abhören.

5.9.3)

Service-Nachricht (Menü 5.9.4)

Sie können die Option für den Empfang von Service-Nachrichten konfigurieren.

Infodienst (Menü 5.9.5)

(Nicht in allen Netzen und Leistungspaketen verfügbar)

► Empfangen

- Ein: Wenn Sie diese Funktion wählen, empfängt Ihr Mobiltelefon Infodienste.
- Aus: Wenn Sie diese Funktion wählen, empfängt Ihr Mobiltelefon keine weiteren Infodienste.

► Signalton

- Ein: Wenn Sie diese Funktion wählen, ertönt beim Empfang eines Infodienstes ein Signalton.
- Aus: Wenn Sie diese Funktion wählen, schaltet sich der Signalton ab.

► Sprachen

- In diesem Menü können Sie die Spracheinstellung vornehmen. Wählen Sie diese Funktion, empfängt Ihr Mobiltelefon sämtliche CB-Nachrichten in der gewählten Sprache.

Nachrichten

Eigene Dat.

Eigene Dat.

Im Telefonspeicher können Sie jegliche Art von Multimediadatei speichern und haben so einfachen Zugriff auf all Ihre Bilder, Sounds und Spiele.

Bilder

Menü 6.1

Bilder enthält einen eingebetteten Link zum Herunterladen von Bildern aus dem Internet, eine Liste von Standardbildern, die auf Ihrem Telefon vorgeschrieben sind, von Ihnen heruntergeladene Bilder sowie Bilder, die mit der Kamera Ihres Telefons aufgenommen wurden.

Die verfügbaren Optionen hängen davon ab, welchen Bildtyp Sie wählen.

- ▶ **Ansicht:** Öffnet das ausgewählte Bild.
- ▶ **Löschen:** Löscht das ausgewählte Bild.
- ▶ **Verwenden:** Sie können das ausgewählte Bild als Hintergrund oder Kontaktfoto festlegen.

▶ **Senden als:** Sie können das ausgewählte Bild als MMS, Postkarte oder über Bluetooth verschicken.

▶ **Datei:**

- Umbenennen: Das Bild wird umbenannt.
- In Ordner verschieben: Die Datei kann in einen anderen Ordner verschoben werden.
- Information: Zeigt Informationen zur ausgewählten Bilddatei an.

▶ **Über Bluetooth drucken:** Die meisten der Bilder, die Sie im Kameramodus aufgenommen und über WAP heruntergeladen haben, können über Bluetooth/Pictbridge an einen Drucker übertragen werden.

▶ **Diashow:** Sie können die gespeicherten Dateien als Diashow anzeigen.

▶ **Neuer Ordner:** Sie können einen neuen Ordner erstellen.

▶ **Alle**
oder
ausw

▶ **Sort**
Date
Nam

▶ **Mini**
Bilde
Mini

Sound
Sound:
Link zur
dem Int
Standar
vorgesp
herunte
mit Ihre
wurden

- ▶ **Alle löschen:** Sie können mehrere oder alle Bilder zum Löschen auswählen.
- ▶ **Sortieren nach:** Sie können die Dateien nach Datum, Typ oder Name anordnen.
- ▶ **Miniaturansicht:** Sie können die Bilder in einer Listen- oder Miniaturansicht ansehen.

Sounds

Menü 6.2

Sounds enthält einen eingebetteten Link zum Herunterladen von Tönen aus dem Internet, eine Liste von Standardtönen, die auf Ihrem Telefon gespeichert sind, von Ihnen heruntergeladene Töne sowie Töne, die mit Ihrem Telefon aufgenommen wurden.

Andere

Menü 6.3

In diesem Ordner werden alle anderen Dateien (außer Bilder und Sounds) gespeichert.

Spiele & mehr

Menü 6.4

Hier sind vorinstallierte und heruntergeladene Spiele auswählbar.

Spiele

(Menü 6.4.1)

In diesem Menü können Sie Java-Anwendungen verwalten, die auf Ihrem Telefon installiert sind.

Anwendungen

(Menü 6.4.2)

Sie können die heruntergeladenen Anwendungen nutzen, löschen oder die Verbindungsoptionen einstellen.

Eigene Dat.

Eigene Dat.

Eigene Dat.

Profile

(Menü 6.4.3)

Profil aktivieren

1. Bewegen Sie den Cursor auf das Profil, das Sie aktivieren möchten.
2. Drücken Sie **OK**, oder wählen Sie im Menü „Opt.“ den Eintrag „Aktivieren“ aus.

Profile hinzufügen

1. Wählen Sie „Neues Profil“ aus dem Menü „Optionen“ aus.
2. Drücken Sie die linke Auswahl Taste [Speichern], um Konfigurationsänderungen zu speichern.

Sie können Ansehen, Bearbeiten und Löschen, indem Sie „Ansehen“, „Bearbeiten“ oder „Löschen“ aus dem Menü „Optionen“ auswählen.

Google

Menü 7.1

Zugang zur Google Startseite.

Wichtig

- ▶ *Es entstehen unter Umständen Verbindungskosten beim Nutzen dieses Internet Dienstes.*

Im Spei
Sie Tele
gehörig
Drücke
im Stan
den Me

Such

1. Wähl
aufg
einzu
2. Geb
gesu
▶ Sie
din
inc
■
3. Wen
gefu
Rufn
wähl
Soft-
folg
▶ Anze
Num



Kontakte

Im Speicher Ihrer SIM-Karte können Sie Telefonnummern mit den dazu gehörigen Namen speichern.

Drücken Sie die linke Soft-Taste [Menü] im Standby - Modus und öffnen Sie den Menüpunkt Kontakte.

Suche

Menü 8.1

1. Wählen Sie "Suche". Sie werden aufgefordert, einen Namen einzugeben.
2. Geben Sie den Anfang des gesuchten Namens ein.
 - ▶ Sie können im Standby-Modus direkt auf die Kontakte zugreifen, indem Sie die Navigationstaste  nach unten drücken.
3. Wenn Sie den gesuchten Kontakt gefunden haben, können Sie die Rufnummer über die  Taste wählen. Oder Sie drücken die linke Soft-Taste [Opt.] und nutzen die folgenden Optionen.
 - ▶ **Anzeigen:** Sie können Name und Nummer abrufen.

- ▶ **Bearbeiten:** Sie können den Namen und die Nummer bearbeiten.
- ▶ **Anrufen:** Sie können den Kontakt anrufen.
- ▶ **Nachricht:** Sie können eine Nachricht, Postkarte oder Sprachnachricht an den Kontakt senden. (Hinweis: Die Option „Postkarte“ ist nicht in jedem Land verfügbar.)
- ▶ **Senden als:** Sie können Kontaktinformationen über SMS, MMS oder Bluetooth senden.
- ▶ **Löschen:** Löscht den Kontakt.
- ▶ **Kurzwahl zuweisen:** Sie können die Nummer der Kurzwahl zuweisen.
- ▶ **Neu hinzufügen:** Sie können einen neuen Kontakt erstellen.
- ▶ **Mehrere löschen:** Sie können die Liste überprüfen und mehrere Kontakte auf einmal löschen.
- ▶ **Auf Telefon/SIM kopieren:** Sie können einen Eintrag von der SIM-Karte auf das Telefon und umgekehrt kopieren.

Kontakte

Neu hinzufügen Menü 8.2

Mit dieser Funktion können Sie einen neuen Kontakt hinzufügen.

Es gibt zwei Speicherplätze: Den Telefonspeicher und den SIM-Karten-Speicher. Der SIM-Karten-Speicher kann unter "Einstellungen" in "Speichern in" ausgewählt werden. Die Speicherkapazität des Telefons beträgt 1000 Einträge. Für jeden Namen können bis zu 40 Zeichen eingegeben werden. Die Speicherkapazität der SIM-Karte hängt vom Kartentyp ab.

Kurzwahl Menü 8.3

Sie können den Tasten **2** bis **9** je einen Namenseintrag zuordnen. Die zugewiesene Taste wird dadurch zur Kurzwahltaste für die entsprechende Rufnummer.

1. Halten Sie eine der Tasten "2" bis "9" länger gedrückt
2. Es erscheint das Menü:
"Direktwahlnr. nicht zugeordnet"

3. Wählen Sie "Ja" um einem Kontakt eine Kurzwahlnummer zuzuweisen
4. Suchen Sie in Ihrer Kontaktliste nach dem gewünschten Kontakt und bestätigen mit der linken Soft-Taste "OK"

Anrufergruppen Menü 8.4

Sie können Gruppeninformationen verwalten.

1. Wählen Sie "Anrufergruppen". Alle Gruppenlisten werden angezeigt: Familie, Freunde, Kollegen, VIP, Gruppe 1, Gruppe 2, Gruppe 3.
2. Wählen Sie die gewünschte Gruppe mit der linken Soft-Taste [Opt.].

Außer bei "Andere" werden die folgenden Untermenüs angezeigt:

- ▶ **Mitglieder anzeigen:** Zeigt die Mitgliederliste der Gruppe.
- ▶ **Gruppenrufton:** Hiermit wählen Sie einen Klingelton für eingehende Anrufe der Mitglieder dieser Gruppe.

▶ **Grup**
Sie e
eing
diese

▶ **Mitg**
neue

▶ **Mitg**
ein M
Kont
gesp

▶ **Alle**
alle M

▶ **Umb**
Grup

▶ **Alles**
Zurü

Alle

Sie kön
Speiche
kopiere

▶ **SIM**
Eintr
Telef

- ▶ **Gruppensymbol:** Hiermit wählen Sie ein grafisches Symbol, das bei eingehenden Anrufen der Mitglieder dieser Gruppe angezeigt wird.
 - ▶ **Mitglied hinzufügen:** Geben Sie ein neues Mitglied in die Gruppe ein.
 - ▶ **Mitglied entfernen:** Entfernen Sie ein Mitglied aus der Gruppe. Der Kontakteintrag bleibt unter Kontakte gespeichert.
 - ▶ **Alle Mitglieder entfernen:** Entfernt alle Mitglieder.
 - ▶ **Umbenennen:** Geben Sie der Gruppe einen neuen Namen.
 - ▶ **Alles zurücksetzen:** Ermöglicht die Zurücksetzung aller Profile.
- ▶ **Telefon > SIM:** Kopieren Sie einen Eintrag vom Telefonspeicher auf die SIM-Karte.

Die folgenden Optionen sind verfügbar.

- **Original behalten:** Beim Kopieren bleiben die Originalrufnummern erhalten.
- **Original löschen:** Beim Kopieren werden die Originalrufnummern gelöscht.

Alle löschen Menü 8.6

Sie können alle Einträge auf der SIM-Karte und/oder im Telefonspeicher löschen. Für diese Funktion benötigen Sie den Sicherheitscode.

Drücken Sie  um zum Standby-Modus zurückzukehren.

Alle kopieren Menü 8.5

Sie können Einträge aus dem SIM-Speicher in den Telefonspeicher kopieren/verschieben und umgekehrt.

- ▶ **SIM > Telefon:** Kopieren Sie einen Eintrag von der SIM-Karte in den Telefonspeicher.

Kontakte

Kontakte

Einstellungen Menü 8.7



Kontaktansicht (Menü 8.7.1)

Wählen Sie die Darstellung der Kontaktdaten aus.

- ▶ **Nur Name:** Beim Durchsuchen der Kontakte werden nur die Namen angezeigt.
- ▶ **Name & Nummer:** Beim Durchsuchen der Kontakte werden Namen und Nummern angezeigt.
- ▶ **Mit Bildern:** Beim Durchsuchen der Kontakte werden die Namen mit entsprechenden Bildern angezeigt.

Information Menü 8.8

- ▶ **Service Nummer (SIM-abhängig):** Hier können Sie eine Liste der von Ihrem Netzbetreiber angebotenen Servicenummern einsehen (falls die SIM-Karte diese Funktion unterstützt). Hierzu zählen Nummern zu Notruf, Auskunft und Mailbox.

1. Wählen Sie die Option Service-Nummern.
2. Die Namen der verfügbaren Dienste werden angezeigt.
3. Wählen Sie einen Dienst mit Hilfe der ‚Nach unten‘/‚Nach oben‘-Navigationstasten. Drücken Sie anschließend .
- ▶ **Eigene Nummern (SIM-abhängig):** Geben Sie Ihre eigene Telefonnummer auf der SIM-Karte ein.
- ▶ **Meine Visitenkarte:** Mit dieser Funktion können Sie Ihre eigene Visitenkarte mit Ihrem Namen und Ihrer Mobiltelefonnummer erstellen. Wenn Sie eine neue Visitenkarte erstellen möchten, drücken Sie die linke Auswahl taste  [Neu], und geben Sie die Informationen in die Felder ein.

Wec

Sie kön
einstele
Zeit ein
1. Aktiv
Sie c
2. Lege
Alarm
Mo.
3. Wähl
Signa
drüc
4. Geb
Alarm
Taste

Rech

Der Rec
Grundf
Multipl
1. Geb
num



Extras

Extras

Wecker

Menü 9.1

Sie können bis zu fünf Alarme einstellen, durch die zur festgelegten Zeit ein Signal ertönt.

1. Aktivieren Sie den Alarm und geben Sie die gewünschte Alarmzeit ein.
2. Legen Sie fest, wann und wie oft der Alarm ertönen soll: Einmal, Täglich, Mo. ~ Fr., Mo. ~ Sa., und Sa. ~ So.
3. Wählen Sie den gewünschten Signalton für den Alarm aus und drücken Sie die Taste .
4. Geben Sie einen Namen für den Alarm ein und drücken Sie die Taste  [Speichern].

Rechner



Menü 9.2

Der Rechner bietet die arithmetischen Grundfunktionen: Addition, Subtraktion, Multiplikation und Division.

1. Geben Sie die erste Ziffer über die numerischen Tasten ein.

2. Drücken Sie die entsprechende Navigationstaste, um eine mathematische Funktion auszuwählen.

Wichtig

- ▶ Um Fehler zu korrigieren und das Display zu löschen benutzen Sie die  Taste.
 - ▶ Drücken Sie die linke Soft-Taste [Mehr], um zu weiteren Funktionen zu gelangen.
3. Um einen Dezimalpunkt einzugeben drücken Sie die  Taste.
 4. Drücken Sie anschließend die rechte Soft-Taste [OK], um zum Menü zurück zu gelangen.

Stoppuhr

Menü 9.3

1. Drücken Sie [Start], um die Zeit zu erfassen, und drücken Sie [Runde], um die Rundenzeit festzuhalten.
2. Drücken Sie [Stopp], um die Stoppuhr anzuhalten.
3. Drücken Sie [Zurücks.], um den Standardwert wiederherzustellen.

Extras

Extras

Umrechner

Menü 9.4

Mit dieser Funktion können Sie Umrechnungen zwischen verschiedenen Maßeinheiten vornehmen. Es gibt 7 verschiedene Maßeheitstypen, die umgerechnet werden können: Währung, Fläche, Länge, Masse, Temperatur, Volumen, Geschwindigkeit.

1. Wählen Sie im Abschnitt „Aktuelle Einheit“ mithilfe der rechten und linken Navigationstaste die Einheit, die Sie konvertieren möchten.
2. Gehen Sie mit der Navigationstaste ‚Nach unten‘ auf den Abschnitt für die aktuelle Einheit.
3. Wählen Sie die Einheit, die Sie umrechnen möchten, mit Hilfe der Navigationstasten ‚Nach links‘/‚Nach rechts‘.
4. Geben Sie die Ziffern über die numerischen Tasten ein. Die Umrechnung erfolgt automatisch.

Wichtig

- ▶ Zur Eingabe einer Dezimalzahl benutzen Sie die  Taste.

Weltzeit

Menü 9.5

Sie können die Zeit für verschiedene Städte weltweit anzeigen lassen.

Services

Menü 9.6

Je nachdem, ob die SIM-Karte SAT-Services unterstützt (SIM Application Toolkit), kann dieses Menü (Menü 9.6) unterschiedlich aussehen. Wenn die SIM-Karte SAT-Services unterstützt, wird dieses Menü mit dem auf der SIM-Karte gespeicherten betreiberspezifischen Service-Namen angezeigt. In diesem Fall finden Sie in der Dokumentation zu Ihrer SIM-Karte weitere Informationen zur Nutzung der zugehörigen Funktionen. Wenn die SIM-Karte keine SAT-Services unterstützt, wird dieses Menü nicht angezeigt.

Internet

Internet

Start

Menü ✖.1

Die Startseite ist im aktivierten Profil definiert.

Lesezeichen

Menü ✖.2

Dieses Menü ermöglicht es Ihnen, URLs Ihrer bevorzugten Internetseiten zu speichern. Eine Reihe von Lesezeichen sind bereits im Telefon gespeichert.

Lesezeichen erstellen

1. Drücken Sie die linke Soft-Taste [Opt].
2. Wählen Sie „Neues Lesezeichen“, und drücken Sie die **OK** Taste.
3. Nach Eingabe der URL-Adresse und des Titels bestätigen Sie bitte mit der linken Soft-Taste **OK**.

Tipp

► Mit der Taste **1=** und **✖** gelangen Sie in die Auswahl für Sonderzeichen und Symbole. Zur Eingabe von „.“ drücken sie die Taste **1=**.

Adresse eingeben

Menü ✖.3

Sie können direkt auf die gewünschte Website zugreifen. Geben Sie eine URL ein, und drücken Sie **OK**.

Verlauf

Menü ✖.4

Zeigt eine Liste von Webseiten, die zuletzt aufgerufen wurden. Sie können bequem auf diese Webseiten zugreifen.

Gespeicherte Seiten

Menü ✖.5

Die angezeigte Seite kann als Offline Seite gespeichert werden. Insgesamt können Sie bis zu 20 Seiten speichern.

Einstellungen

Menü ✖.6

Profile

(Menü ✖.6.1)

Wählen Sie das entsprechende Profil aus, indem Sie die Taste **OK** drücken. Dadurch wird das Profil aktiviert, um den Start des Browsers einzuleiten.

Internet

Internet

Wichtig

► Wenn die SIM-Karte SAT-Services (SIM Application Toolkit) unterstützt, wird dieses Menü mit dem auf der SIM-Karte gespeicherten betreiberspezifischen Service-Namen angezeigt. Wenn die SIM-Karte keine SAT-Services unterstützt, wird dieses Menü als „Profile“ angezeigt.

Cache (Menü ✖.6.2)

Cache löschen

Löscht alle im Cache gespeicherten Inhalte.

Cache zulassen

Legen Sie fest, ob ein Verbindungsversuch über den Cache erfolgen soll oder nicht.

Cookies (Menü ✖.6.3)

Cookies löschen

Löscht alle in einem Cookie gespeicherten Inhalte.

Cookies erlauben

Legen Sie fest, ob ein Cookie verwendet wird oder nicht.

Zertifikate (Menü ✖.6.4)

Zeigt die Liste der auf dem Telefon gespeicherten persönlichen Zertifikate an.

Bilder anzeigen (Menü ✖.6.5)

Wählen Sie, ob während einer WAP-Verbindung Bilder angezeigt werden sollen oder nicht.

Skript (Menü ✖.6.6)

Wählen Sie, ob JavaScript aktiviert oder deaktiviert werden soll.

Renderingmodus (Menü ✖.6.7)

Wählen Sie entweder „Normal“ oder „Optimiert“ aus.

Information Menü ✖.7

Zeigt die Version des verwendeten WAP-Browsers an.

Blue

Über B
Mobilg
Compu
Entfern
drahtlo

Dieses
wodurch
diesen

Bluetoo
Compu
hergest

Wichti

► Wenn
verwen
Telefo

► Wenn
Bluetoo
Bestät
die U
die D

► Abhän
einem
- Bile
Ora
- An
Ora

Verbindungen

Bluetooth

Menü 0.1

Über Bluetooth können kompatible Mobilgeräte, Peripheriegeräte und Computer, die sich in geringer Entfernung zueinander befinden, drahtlos miteinander kommunizieren.

Dieses Telefon unterstützt Bluetooth, wodurch eine Verbindung zwischen diesen Geräten und kompatiblen Bluetooth-Kopfhörern, Computeranwendungen usw. hergestellt werden kann.

Wichtig

- ▶ Wenn Sie LG PC Sync über Bluetooth verwenden, können Sie nur die Daten im Telefonbuch übertragen.
- ▶ Wenn Sie Daten von einem anderen Bluetooth-Gerät empfangen, wird eine Bestätigung angefordert. Nachdem Sie die Übertragung bestätigt haben, wird die Datei auf Ihr Mobiltelefon kopiert.
- ▶ Abhängig vom Dateityp wird die Datei in einem der folgenden Ordner gespeichert:
 - Bild (.bmp, .gif, .jpg, .png): Ordner „Bilder“
 - Andere Dateien (.txt, .html): Ordner „Andere“.

Ein/Aus

Sie können Bluetooth aktivieren oder deaktivieren.

Bekannte (Gekoppelte) Geräte

Sie können alle Geräte anzeigen, mit denen Ihr KP235 bereits gekoppelt ist. Das Menü „Bekannte Geräte“ enthält die folgenden Optionen:

- **Verbinden/Trennen:** Nach der Kopplung mit einem Kopfhörer oder Stereo-Kopfhörer müssen Sie eine Verbindung zu diesen Geräten herstellen. Anschließend können Sie diese verwenden.
- **Neu:** Ermöglicht die Suche nach neuen Bluetooth- Geräten und das Hinzufügen dieser Geräte zur Liste der gekoppelten Geräte im Telefon. Wenn Sie die Option „Neu hinzufügen“ auswählen, sucht das Mobiltelefon nach anderen Bluetooth-Geräten im Umkreis. Drücken Sie die rechte Auswahl taste [Stopp], wenn das Gerät, mit dem Sie das Mobiltelefon koppeln möchten, in der Liste angezeigt wird. Wählen Sie

Verbindungen

das gewünschte Gerät aus, und drücken Sie die linke Auswahlstaste [Koppeln]. Sie werden aufgefordert, einen Passcode einzugeben. Der Passcode kann entweder beliebig ausgewählt werden (für beide Geräte muss derselbe Passcode verwendet werden) oder ist vom Hersteller des Gerätes, mit dem Sie das Mobiltelefon koppeln möchten, bereits vorgegeben. Informieren Sie sich im Benutzerhandbuch des Gerätes, mit dem Sie das Mobiltelefon koppeln möchten, ob bereits ein Passcode vorhanden ist.

- **Verbindung zulassen:** Ermöglicht das Herstellen der autorisierten Verbindung zwischen allen Bluetooth-Geräten. Wenn ein gekoppeltes Gerät als autorisiertes Gerät festgelegt wurde, stellt das gekoppelte Gerät automatisch eine Verbindung zum Telefon her, wenn es eingeschaltet wird.
- **Alle Dienste:** Zum Anzeigen aller vom Bluetooth-Gerät unterstützten Services.

- **Name zuweisen:** Ermöglicht es Ihnen, den Namen des gekoppelten Bluetooth-Geräts sowie die Art der Anzeige auf dem Telefon zu ändern.
- **Löschen:** Ermöglicht das Löschen des Bluetooth-Geräts.
- **Alle löschen:** Ermöglicht das Löschen aller Bluetooth-Geräte.

Einstellungen

- **Sichtbarkeit:** Sie können einstellen, ob Ihr Telefon für andere Bluetooth-Geräte sichtbar sein soll.
- **Telefonname:** Sie können den Namen des Bluetooth-Geräts festlegen. Der Standardname ist LG KP235.
- **Eigene Adresse:** Sie können die Adresse Ihres Bluetooth-Gerätes anzeigen.

Wichtig

- ▶ *Sprachwahlfunktion wird nicht unterstützt.*

Unterstützte Dienste

Hier sehen Sie die von Ihrem Mobiltelefon unterstützten Dienste.

Verbindungen Menü 0.2

Die Wahl des vom Telefon verwendeten Mobilfunknetzes kann entweder automatisch oder manuell erfolgen.

Netzauswahl

Die Standardeinstellung ist "Automatisch".

- ▶ **Automatisch:** Im Modus "Automatisch" wählt das Telefon automatisch ein Netz aus. Diese Einstellung gilt auch, wenn das Telefon aus- und wieder eingeschaltet wird.
- ▶ **Manuell:** Mit dieser Einstellung zeigt das Telefon eine Liste der verfügbaren Netze an. Sie können das gewünschte Netz dann selbst auswählen. Voraussetzung für die Anmeldung in einem fremden Netz ist ein Roamingabkommen mit dem

Betreiber Ihres Heimnetzes. Wenn kein Zugang zum ausgewählten Netz möglich ist, können Sie ein anderes Netz auswählen.

- ▶ **Bevorzugte Netze:** Sie können eine Liste bevorzugter Netze angeben. Das Telefon versucht sich dann zuerst in diesen Netzen anzumelden. In diese Liste können Sie Einträge aus der vorgegebenen Liste bekannter Netze übernehmen.

GPRS einbuchen

Sie können den GPRS-Service entsprechend der jeweiligen Situation einstellen.

- ▶ **Einschalten**
Wenn Sie dieses Menü wählen, wird beim Einschalten des Telefons das Telefon automatisch bei einem GPRS-Netz registriert. Durch das Starten einer WAP- oder PC-Einwahl-Anwendung ist eine Verbindung zwischen Telefon und Netz sowie eine Datenübertragung möglich. Wenn Sie die Anwendung

Verbindungen

schließen, wird die GPRS-Verbindung beendet, die Registrierung beim GPRS-Netz besteht jedoch weiterhin.

► Bei Bedarf

Wenn Sie dieses Menü wählen, wird die GPRS-Verbindung bei der Verbindung mit einem WAP-Dienst hergestellt. Die Verbindung wird beendet, wenn Sie die WAP-Verbindung unterbrechen.

Datenkonto

Sie können sich über die linke Softtaste vorhandene Zugangspunkte anzeigen lassen oder einen neuen Zugangspunkt erstellen.

► **Ansehen:** Das ausgewählte Profil wird angezeigt.

► Neuer Zugangspunkt:

- **Name:** Sie können den Verbindungsnamen eingeben.
- **Trägerdienst:** Wählen Sie die Übertragungsart für den Netzzugriff.

<GPRS Einstellungen>

Die Dienstinstellungen sind nur verfügbar, wenn GPRS als Übertragungsart gewählt wurde.

- **APN:** Geben Sie den Namen des Zugangspunktes (APN) für den GPRS Dienst ein.

- **Benutzerkennung:** Die Benutzer-ID für Ihren APN-Server.

- **Kennwort:** Das Passwort für Ihren APN-Server.

- **Primärer Server:** Geben Sie die IP-Adresse des primären DNS-Servers ein, auf den Sie zugreifen.

- **Sekundärer Server:** Geben Sie die IP-Adresse des sekundären DNS-Servers ein, auf den Sie zugreifen.

Einstellungen

Sie können die folgenden Menüs je nach Ihren speziellen Anforderungen und Wünschen einstellen.

Datum & Zeit Menü #.1

Das Mobiltelefon verfügt über eine eigene Uhr. Mit dieser Option können Sie die Zeit einstellen.

Datum (Menü #.1.1)

In diesem Menü können Sie das Datum Ihres Mobiltelefons einstellen.

Datumsformat (Menü #.1.2)

Mit dieser Option können Sie das Datumsformat einstellen: JJJJ/MM/TT, TT/MM/JJJJ, MM/TT/JJJJ.
(J: Jahr, M: Monat, T: Tag)

Zeit (Menü #.1.3)

In diesem Menü können Sie die Zeit Ihres Mobiltelefons einstellen.

Zeitformat (Menü #.1.4)

Sie können das Zeitformat auf 12 Stunden oder 24 Stunden einstellen.

Autom. Aktualisieren (Menü #.1.5)

Wenn die Funktion zum automatischen Aktualisieren aktiviert ist, werden Datum und Zeit entsprechend der aktuellen Zeitzone automatisch aktualisiert.

Sprache Menü #.2

Wählen Sie die Sprache des Telefons. Bei der Sprachoption "Automatisch" wird die Sprache automatisch gemäß der verwendeten SIM-Karte eingestellt. Wird die Sprache der SIM-Karte nicht vom Telefon unterstützt, wird Englisch verwendet.

Anzeige Menü #.3

Hintergrund (Menü #.3.1)

Mit dieser Option können Sie das Hintergrundbild des Farbdisplays im Standby-Modus festlegen.

Einstellungen

Beleuchtung (Menü #.3.2)

Zeit, nach der die Displaybeleuchtung automatisch abgeschaltet wird.

Helligkeit (Menü #.3.3)

Die Helligkeit des Bildschirms kann von 40 % bis zu 100 % angepasst werden.

Schnellzugriff (Menü #.3.4)

Wählen Sie aus, ob Shortcut-Symbole im Standbymodus angezeigt werden sollen.

Thema (Menü #.3.5)

Sie können auswählen, welche Themen auf dem Bildschirm angezeigt werden.

Menüstil (Menü #.3.6)

Sie können bei der Menüanzeige zwischen "Rasteransicht" und "Listenansicht" wählen.

Display Text (Menü #.3.7)

Nachdem Sie „Ein“ gewählt haben, können Sie eine Nachricht verfassen.


Netzname (Menü #.3.8)

Wählen Sie aus, ob der Netzwerkname angezeigt werden soll.

Ziffernfarbe (Menü #.3.9)

Wählen Sie aus, ob die farbige Schriftart verwendet werden soll.

Anrufe Menü #.4

Um die gewünschten Anrufeinstellungen vorzunehmen, drücken Sie im Menü [OK] die Taste .

Rufumleitung (Menü #.4.1)

Mit der Rufumleitung können Sie eingehende Sprach-, Fax- und Datenanrufe auf eine andere Nummer umleiten. Einzelheiten dazu können Sie bei Ihrem Diensteanbieter erfragen.

► **Alle Anrufe:** Leitet alle Sprachanrufe um.

► **Wenn besetzt:** Leitet Sprachanrufe um, wenn gerade ein Gespräch geführt wird.

#.3.8)

name

▶ **Keine Antwort:** Leitet Sprachanrufe um, wenn das Gespräch nicht angenommen wird.

#.3.9)

▶ **Unerreichbar:** Leitet Sprachanrufe um, wenn das Telefon ausgeschaltet ist oder keine Verbindung zum Netz hergestellt werden kann.

Menü #.4

▶ **Alle Datenanrufe:** Leitet alle Datenanrufe auf eine Nummer mit PC-Anschluss um.

▶ **Alle aufheben:** Deaktiviert alle Rufumleitungen.

Optionen

Im Folgenden werden die Optionen in den Menüs für die Rufumleitung erläutert.

#.4.1)

e

immer

en Sie

n.

anrufe

nrufe

n

▶ **Aktivieren:** Aktiviert den jeweiligen Dienst.

- Auf Mobilbox: Weiterleiten an die Mitteilungszentrale. Diese Funktion ist nicht verfügbar in den Menüs "Datenanrufe" und "Alle Faxe".

- An andere Nummer: Geben Sie hier die Nummer für die Rufumleitung ein.

- An bevorzugte Nummer: Sie können die letzten fünf umgeleiteten Anrufe überprüfen.

▶ **Aufheben:** Deaktiviert den jeweiligen Dienst.



▶ **Status:** Zeigt den Status des jeweiligen Dienstes an.

Rufannahme (Menü #.4.2)


▶ Beim Öffnen

Wenn Sie diese Einstellung wählen, können Sie eingehende Anrufe nur durch Öffnen der Klappe entgegennehmen.

▶ Beliebige Taste

Mit dieser Einstellung können Sie eingehende Anrufe durch Drücken jeder Taste, außer  und  entgegennehmen.

▶ Annahmetaste

Eingehende Anrufe können nur durch Drücken der Sendetaste  angenommen werden.

Einstellungen

Eig. Nr. senden (Menü #.4.3) (hängt vom Netz und dem gewählten Kartenanbieter ab)

► Netzeinstellung

Wenn Sie diese Einstellung wählen, wird Ihre Rufnummer je nach verwendeter Leitung (z. B. Leitung 1 oder Leitung 2) übertragen.

► Ein

Mit dieser Einstellung wird Ihre Rufnummer an den Anrufempfänger übermittelt. Die Nummer wird auf dem Telefon des angerufenen Teilnehmers angezeigt.

► Aus

Mit dieser Einstellung wird Ihre Rufnummer nicht angezeigt.

Anklopfen (Menü #.4.4) (hängt vom Netz ab)

Sie werden über diesen Netzdienst während eines Gesprächs informiert, dass ein weiterer Anruf eingeht. Wählen Sie Aktivieren, um den Netzdienst in

Anspruch zu nehmen, oder Deaktivieren, um den Dienst abzulehnen, oder Status anzeigen, um zu prüfen, ob der Anklopfdienst aktiviert ist.

Minutensignal (Menü #.4.5)

Wenn diese Option auf "Ein" gesetzt ist, ertönt während eines ausgehenden Anrufs einmal in der Minute ein Signalton, um sie so über die Gesprächsdauer zu informieren.

Autom. Wahlwdh. (Menü #.4.6)

Wählen Sie "Ein", damit Ihr Mobiltelefon fünf erneute Verbindungsversuche startet, nachdem die Verbindung beim ersten Mal nicht hergestellt werden konnte.

MFV-Töne senden (Menü #.4.7)

DTMF-Töne bieten die Möglichkeit, menügesteuerte Dienste in Anspruch zu nehmen.

Sich

PIN-A

Hier kö
Einscha
für die
diese F
PIN-Co

1. Wähl

Sich
für d
die T

2. Wähl

3. Wen
aktiv
Einsc
werd

4. Wen
nach
wurd
Zur
PUK


Sicherheit

Menü #.5

PIN-Abfrage

(Menü #.5.1)

Hier können Sie festlegen, ob beim Einschalten des Telefons der PIN-Code für die SIM-Karte abgefragt wird. Wenn diese Funktion aktiviert ist, muss der PIN-Code eingegeben werden.

1. Wählen Sie im Menü mit den Sicherheitseinstellungen die Option für die PIN-Abfrage und drücken Sie die Taste  [OK].
2. Wählen Sie Ein/Aus.
3. Wenn die Abfrage des PIN-Codes aktiviert ist, muss dieser beim Einschalten des Telefons eingegeben werden.
4. Wenn der PIN-Code dreimal nacheinander falsch eingegeben wurde, wird die SIM-Karte gesperrt. Zur Aufhebung der Sperre muss der PUK-Code eingegeben werden.

5. Der PUK-Code kann bis zu zehnmal nacheinander eingegeben werden. Wenn der PUK-Code zehnmal nacheinander falsch eingegeben wird, kann die Sperre nicht mehr aufgehoben werden. Wenden Sie sich in diesem Fall an den Mobilfunkanbieter.

Telefonsperrung

(Menü #.5.2)

Mit dem Sicherheitscode können Sie verhindern, dass das Mobiltelefon unberechtigt verwendet wird. Wenn Sie die Telefonsperrung auf "Ein" einstellen, wird der Sicherheitscode abgefragt, wenn Sie das Mobiltelefon einschalten. Wenn Sie die Telefonsperrung auf "Automatisch" einstellen, müssen Sie den Sicherheitscode nur dann eingeben, wenn Sie die SIM-Karte austauschen.

Einstellungen

Anrufsperre (Menü #.5.3)

Mit der Anrufsperre können Sie abgehende oder eingehende Anrufe einer bestimmten Kategorie sperren. Für diese Funktion ist das Sperr-Passwort erforderlich. Die folgenden Untermenüs erscheinen.

- ▶ **Alle ausgehenden**
Alle ausgehenden Anrufe werden gesperrt.
- ▶ **Ausg. International**
Alle ausgehenden internationalen Anrufe werden gesperrt.
- ▶ **Ausg. int., ausgen. Heimatland**
Alle internationalen ausgehenden Roaming- Gespräche werden gesperrt.
- ▶ **Alle eingehenden**
Alle eingehenden Gespräche werden gesperrt.
- ▶ **Eingehende Anrufe im Ausland**
Sperrfunktion für alle eingehenden Roaming- Gespräche.

▶ **Alle Anrufsperr. Lösch.**

Sie können alle Sperrfunktionen löschen.

▶ **Passwort ändern**

Sie können das Passwort für die Rufsperre ändern.

Die folgenden Optionen sind verfügbar:

- **Aktivieren**
Aktivierung der Rufsperre im Netz anfordern.
- **Deaktivieren**
Aufheben der ausgewählten Rufsperre.
- **Status**
Anzeigen des Status in Bezug auf gesperrte Anrufe.

Festwahlnummern (Menü #.5.4) (SIM-Karten abhängig)

Sie können Ihre abgehenden Anrufe auf ausgewählte Rufnummern beschränken. Diese Rufnummern werden durch Ihren PIN2-Code geschützt.

▶ **Ein**
Abge
ausg
besc

▶ **Aus**
Abge
eing

▶ **Num**
Sie k
sehe
gewä

▶ **Codes**

Die PIN
Identifi
Telefon

Sie kön
Zugang
Sicherh
Code.

1. Wen
Cod
möch
Orig
dann

► Ein

Abgehende Anrufe werden auf ausgewählte Rufnummern beschränkt.

► Aus

Abgehende Anrufe werden eingeschränkt.


► Nummernliste

Sie können alle Telefonnummern sehen, die als Festwahlnummer gewählt werden dürfen.

Codes ändern (Menü #.5.5)

Die PIN (persönliche Identifikationsnummer) schützt Ihr Telefon vor unberechtigter Benutzung.

Sie können die folgenden Zugangscodes ändern: Sicherheitscode, PIN1 -Code, PIN2-Code.

1. Wenn Sie den PIN1 -Code, PIN2-Code, Sicherh.Code ändern möchten, geben Sie Ihren Originalcode ein und drücken Sie dann  [OK].

2. Geben Sie den neuen PIN2-Code, Sicherh. Code ein und bestätigen Sie.

Flugmodus Menü #.6

Dieser Modus ist für die Verwendung in Flugzeugen bzw. an Orten, an denen keine drahtlosen Netzwerke genutzt werden können, konzipiert. Wenn er aktiviert ist, können Sie nur die Funktionen verwenden, für die kein drahtloses Netzwerk benötigt wird.

Wenn der Flugmodus aktiviert ist, wird das Symbol anstelle der Netzsignalstärke am Bildschirm angezeigt.

- **Ein:** Sie können keine Anrufe tätigen oder empfangen (dies schließt auch Notrufe ein) oder andere Funktionen nutzen, für die ein drahtloses Netzwerk benötigt wird.
- **Aus:** Sie können auf das Netzwerk zugreifen, indem Sie den Flugmodus deaktivieren und das Telefon neu starten.

Einstellungen

Einstellungen

Energiesparmodus

Menü #.7

Legen Sie fest, ob Sie den Energiesparmodus aktivieren möchten.

Zurücksetzen

Menü #.8

Sie können das Telefon auf die werkseitigen Standardeinstellungen zurücksetzen. Dazu benötigen Sie den Sicherheitscode.

Speicherstatus

Menü #.9

Zeigt Informationen über den freien und belegten Speicher an.

Es gibt
Sie nach

Stand

Kopfh

Zubehör

Es gibt eine Auswahl an optional erhältlichem Zubehör für dieses Mobiltelefon, die Sie nach persönlichen Bedürfnissen einsetzen können.

Zubehör

Standard-Akku



Ladekabel



Kopfhörer



Wichtig

- ▶ Verwenden Sie ausschließlich Original-Zubehör von LG, andernfalls kann Ihr Garantieanspruch erlöschen.
- ▶ Welche Zubehörteile erhältlich sind, kann je nach Region variieren. Weitere Informationen dazu erhalten Sie von unserem zuständigen Vertreter vor Ort.
- ▶ Wenn Sie einen Datenservice nutzen, empfehlen wir Ihnen die Nutzung von LG Internet Cube. LG Internet Cube ist ein leistungsfähiger, sicherer Datenservice (Modem).

Technische Daten

Technische Daten

Allgemein

Produktname : KP235

Frequenzbänder : GSM 900 / DCS 1800

Umgebungstemperatur

Max : +55°C

Min : -10°C

Service-Center

Autorisierte LG Electronics Service-Händler und Service-Zentren in anderen EG Staaten werden für Ihre Reklamation die im Land der Instandsetzung üblichen Reparaturbedingungen anwenden.

In Problemfällen sind wir gerne bereit, Ihnen bei Fragen zur Garantie oder der Bedienung Ihres Gerätes zu helfen.

Unsere Adresse ist:

LG Electronics Deutschland GmbH

Kundendienst

Jakob-Kaiser-Str. 12

47877 Willich

Tel. 01805-442639 (0,14€/ Min.) (0180-LG Handy)

Declaration of Conformity LG Electronics

Suppliers Details

Name

LG Electronics Inc

Address

: LG Twin Tower 20, Yeouido-dong, Yeongdeungpo-gu Seoul, Korea 150-721

Product Details

Product Name

E-GSM 900 / DCS 1800 Terminal Equipment

Model Name

KP235

Trade Name

LG

CE0168

Applicable Standards Details

R&TTE Directive 1999/5/EC

EN 301 489-01 v1.6.1(2005) / EN 301 489-07 v1.3.1(2005) / EN 301 489-17 v.1.2.1(2002)

EN 60950-1 : 2001

EN 50360/EN 50361 : 2001

EN 301 511 V9.0.2

EN 300 328 V1.6.1 (2004-11)

Supplementary Information

The conformity to above standards is verified by BART.

Declaration

I hereby declare under our sole responsibility that the product mentioned above to which this declaration relates complies with the above mentioned standards and Directives

Name




Issued Date

Seung Hyoun, Ji / Director

04, DEC, 2007

LG Electronics Logistics and Services B.V.
 Vekuwezoom 15, 1327 AE Almere, The Netherlands
 Tel : +31-36-547-8940, e-mail : seckim @ lge.com


 Signature of representative



ENGLISH

KP235 USER GUIDE

Please read this manual carefully
before operating your mobile phone.
Retain it for future reference.



Disposal of your old appliance

1. When this crossed-out wheeled bin symbol is attached to a product it means the product is covered by the European Directive 2002/96/EC.
2. All electrical and electronic products should be disposed of separately from the municipal waste stream via designated collection facilities appointed by the government or the local authorities.
3. The correct disposal of your old appliance will help prevent potential negative consequences for the environment and human health.
4. For more detailed information about disposal of your old appliance, please contact your city office, waste disposal service or the shop where you purchased the product.

Table of Contents

Guidelines for safe and efficient use	4	Sound profiles	30
KP235 Features	10	General	
Getting started	14	Silent	
General functions	18	Vibrate only	
Making and answering calls		Outdoor	
Entering text	20	Headset	
Selecting functions and options	23	Multimedia	32
Menu tree	24	Camera	
Calendar	26	Voice recorder	33
Calendar		Messaging	34
Memo		New message	
To do		Inbox	35
Call history	27	Drafts	36
All calls		Outbox	
Missed calls		Sent	37
Dialled calls		Listen to voicemail	
Received calls		Info messages	
Call duration		Templates	38
Call costs	28	Settings	39
Data information	29	My stuff	42
		Images	
		Sounds	43
		Others	
		Games & Apps	

30	Google	43
	Contacts	44
	Search	
	New contact	45
	Speed dials	
	Groups	
32	Copy all	46
	Delete all	
33	Settings	
34	Information	47
	Tools	48
35	Alarm clock	
36	Calculator	
	Stopwatch	
37	Converter	49
	World clock	
	SIM Tool Kit	
	Browser	50
38	Home	
39	Bookmarks	
	Enter address	
	History	
	Saved pages	
	Settings	
43	Information	51

Connectivity	52
Bluetooth	
Network settings	54
Settings	56
Date & Time	
Language	
Display settings	
Call	57
Security	59
Flight mode	61
Power save	62
Reset	
Memory status	
Accessories	63
Technical data	64

Guidelines for safe and efficient use

Please read these simple guidelines.

Not following these guidelines may be dangerous or illegal. Further detailed information is given in this manual.

Exposure to radio frequency energy

Radio wave exposure and Specific Absorption Rate (SAR) information

This mobile phone model KP235 has been designed to comply with applicable safety requirements for exposure to radio waves. This requirement is based on scientific guidelines that include safety margins designed to assure the safety of all persons, regardless of age and health.

- ▶ The radio wave exposure guidelines employ a unit of measurement known as the Specific Absorption Rate, or SAR. Tests for SAR are conducted using standardised methods with the phone transmitting at its highest certified power level in all used frequency bands.

- ▶ While there may be differences between the SAR levels of various LG phone models, they are all designed to meet the relevant guidelines for exposure to radio waves.
- ▶ The SAR limit recommended by the International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection (ICNIRP) is 2W/kg averaged over of tissue.
- ▶ The highest SAR value for this phone model tested by DASy4 for use at the ear is 0.929 W/kg (10g) and when worn on the body is 0.890 W/kg (10g).
- ▶ SAR data information for residents in countries/regions that have adopted the SAR limit recommended by the Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE) is 1.6 W/kg averaged over 1g of tissue (for example USA, Canada, Australia and Taiwan).

Product care and maintenance

Warning! Only use batteries, chargers and accessories approved for use with this particular phone model. The use of any other types may invalidate any approval or warranty applying to the phone, and may be dangerous.

- ▶ Do not disassemble this unit. Take it to a qualified service technician when repair work is required.
- ▶ Keep away from electrical appliances such as a TV's, radios or personal computers.
- ▶ The unit should be kept away from heat sources such as radiators or cookers.
- ▶ Never place your phone in a microwave oven as it will cause the battery to explode.
- ▶ Do not charge the phone when it is on soft furnishings.
- ▶ The phone should be charged in a well ventilated area.
- ▶ Do not drop.
- ▶ Do not subject this unit to mechanical vibration or shock.
- ▶ The coating of the phone may be damaged if covered with wrap or vinyl wrapper.
- ▶ Do not use harsh chemicals (such as alcohol, benzene, thinners, etc.) or detergents to clean your phone.
- ▶ Do not subject this unit to excessive smoke or dust.
- ▶ Do not keep the phone next to credit cards or transport tickets; it can affect the information on the magnetic strips.
- ▶ Do not tap the screen with a sharp object as it may damage the phone.
- ▶ Do not expose the phone to liquid or moisture.

- ▶ Use accessories, such as earphones and headsets, with caution. Ensure that cables are tucked away safely and do not touch the antenna unnecessarily.
- ▶ Please remove the data cable before powering on the handset.

Efficient phone operation

To enjoy optimum performance with minimum power consumption please:

- ▶ Do not hold the antenna when the phone is in use. If you hold it, it can affect call quality. It may also cause the phone to operate at a higher power level than needed and shorten talk and standby times.

Electronic devices

All mobile phones may get interference, which could affect performance.

- ▶ Do not use your mobile phone near medical equipment without requesting permission. Avoid placing the phone over pacemakers (i.e. in your breast pocket.)
- ▶ Some hearing aids might be disturbed by mobile phones.
- ▶ Minor interference may affect TVs, radios, PCs, etc.

Road safety

Check the laws and regulations on the use of mobile phones in the areas when you drive.

- ▶ Do not use a hand-held phone while driving.

- ▶ Give full attention to driving.
- ▶ Use a hands-free kit, if available.
- ▶ Pull off the road and park before making or answering a call if driving conditions so require.
- ▶ RF energy may affect some electronic systems in your motor vehicle such as a car stereo or safety equipment.
- ▶ If your vehicle is equipped with an air bag, do not obstruct it with installed or portable wireless equipment. It can cause serious injury due to improper performance.

If you are listening to music whilst out and about, please ensure that the volume is at a reasonable level so that you are aware of your surroundings. This is particularly imperative when near roads.

Avoid damage to your hearing

Damage to your hearing can occur if you are exposed to loud sound for long periods of time. We therefore recommend that you do not turn on or off the handset close to your ear. We also recommend that music and call volumes are set to a reasonable level.

Blasting area

Do not use the phone where blasting is in progress. Observe restrictions, and follow any regulations or rules.

Guidelines for safe and efficient use

Potentially explosive atmospheres

- ▶ Do not use the phone at a refuelling point. Don't use near fuel or chemicals.
- ▶ Do not transport or store flammable gas, liquid, or explosives in the compartment of your vehicle, which contains your mobile phone and accessories.

In aircraft

Wireless devices can cause interference in aircraft.

- ▶ Turn off your mobile phone before boarding any aircraft.
- ▶ Do not use it on the ground without crew permission.

Children

Keep the phone in a safe place out of small children's reach. It includes small parts which, if detached, may cause a choking hazard.

Emergency calls

Emergency calls may not be available under all mobile networks. Therefore, you should never depend solely on your mobile phone for emergency calls. Check with your local service provider.

Batt and

- ▶ You disch rech syste that perfo
- ▶ Use e LG ch maxim
- ▶ Do n the b
- ▶ Keep batte
- ▶ Repla longe perfo be re it ne

Battery information and care

- ▶ You do not need to completely discharge the battery before recharging. Unlike other battery systems, there is no memory effect that could compromise the battery's performance.
 - ▶ Use only LG batteries and chargers. LG chargers are designed to maximize the battery life.
 - ▶ Do not disassemble or short-circuit the battery pack.
 - ▶ Keep the metal contacts of the battery pack clean.
 - ▶ Replace the battery when it no longer provides acceptable performance. The battery pack may be recharged hundreds of times until it needs replacing.
- ▶ Recharge the battery if it has not been used for a long time to maximize usability.
 - ▶ Do not expose the battery charger to direct sunlight or use it in high humidity, such as the bathroom.
 - ▶ Do not leave the battery in hot or cold places, this may deteriorate the battery performance.

KP235 Features

Parts of the phone

Open view

KP235 Features



Rear view



















KP235 Features

Key description


The following shows key components of the phone.

Keypad description

Key	Description
 	Left soft key / Right soft key Each of these keys performs the function indicated by the text on the display immediately above it.
	Navigation keys Use to scroll through menus and move the cursor. You can also use these keys for quick access to the following functions. <ul style="list-style-type: none"> Up navigation key (): Messaging Down navigation key (): Contacts list Left navigation key (): List of profiles Right navigation key (): Favourites

Key	Description
	Send key You can dial a phone number and answer a call. If you press this key without entering a number, your phone shows the most recently dialed, received and missed calls.
	Numeric keys These keys are used mainly to dial in standby mode and enter numbers or characters in editing mode. When you press these keys for a long time. <ul style="list-style-type: none"> Used to call your voicemail box (). Used to add the international prefix (). Used to call Speed dials from () to (). Used to enter a pause when dialling, or change line if in idle ().
	END/PWR key Used to end or reject a call. This key is also used as the Power Key by pressing and holding this key for a few seconds.
	Clear key Deletes a character by each press. Hold the key down to clear all input. Also use this key to go back to the previous screen.







Side keys















Key	Description
	Up/Down side keys When you open the flip, you can control the volume of key tone in the standby mode and the volume during a call.

Display information

The table below describes various display indicators or icons that appear on the phone's display screen.

On screen icons

Icon/Indicator	Description
	All audible signals are turned off.
	Normal profile is activated.
	Outdoor profile is activated.
	Silent profile is activated.
	Headset profile is activated.
	You can divert a call.

Icon/Indicator	Description
	Indicates that the phone is accessing the WAP.
	Indicates that you are using GPRS.
	Tells you the strength of the network signal.
	Call is connected.
	You can use GPRS service.
	Shows that you are using a roaming service.
	Line 1/2 is in use for outgoing calls – if you subscribe to the Two Line Service.
	The alarm has been set and is on.
	Tells you the status of the battery.
	You have received a message.
	You have received a voicemail.
	Flight mode is on.
	Bluetooth is active. Your phone is set to visible. (If your phone is set to be hidden, the icon color will be grey.)
	You have a schedule.


Getting started

Installing the SIM card and the battery

Make sure the power is off before you remove the battery.

1. Remove the battery.

Press down on the tabs on the battery cover and slide the cover down. Now lift the battery from its compartment.

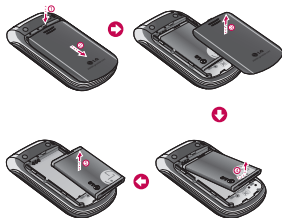

Note

- ▶ Removing the battery from the phone when the power is on may cause the phone to malfunction.

2. Install the SIM card.

Insert and slide the SIM card into the SIM card holder. Make sure that the SIM card is inserted properly and that the gold contact area on the card is facing downwards. To remove the SIM card, press down lightly and pull it in the reverse direction.




To insert the SIM card

To remove the SIM card

Caution


- ▶ The metal contact of the SIM card can easily be damaged by scratches. Pay special attention to the SIM card while handling. Follow the instructions supplied with the SIM card.

3. Install the battery.

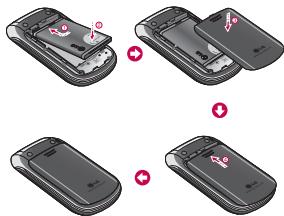

Charging the battery

To connect the charger to the phone, you must install the battery first.

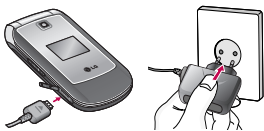

1. With the arrow facing you as shown in the diagram push the plug on the charger into the connector on the bottom of the phone until it clicks into place.

2. Connect the other end of the charger to the mains socket. Only use the charger included in the box.
3. The moving bars of battery icon will stop after charging is complete.

Caution

- ▶ Do not force the connector as this may damage the phone and/or the charger.
- ▶ If you use the charger out of your own country, use an attachment plug adapter for the proper configuration.
- ▶ Do not remove your battery or the SIM card while charging.

Warning

- ▶ Unplug the power cord and charger during lightning storms to avoid electric shock or fire.
- ▶ Make sure that no sharp-edged items such as animal teeth or nails come into contact with the battery. This may cause a fire.

Getting started

Disconnecting the charger

Disconnect the charger from the phone as shown in the diagram below.



Note


- ▶ Ensure the battery is fully charged before using the phone for the first time.
- ▶ In the case the battery is not properly charged, please turn the phone off and on using the power key. Then detach and reattach the battery, and recharge the phone.

Turning your phone on and off


Turning your phone on

1. Install a battery to the handset and connect the phone to an external power source such as the charger, or

cigarette lighter adapter. Or install a charged battery pack to the handset.

2. Press and hold  for a few seconds until the LCD screen is turned on.
3. Depending on the status of the PIN code request setting you may need to enter your PIN code.

Turning your phone off

Press and hold  for a few seconds until the LCD screen is turned off.

Access codes

You can use the access codes described in this section to avoid unauthorised use of your phone. The access codes (except PUK and PUK2 codes) can be changed by using the **Change codes** feature (Menu #.5.5).

PIN code (4 to 8 digits)

The PIN (Personal Identification Number) code protects your SIM card against unauthorised use. The PIN

code is
card. W
set to C
PIN co
switch
request
connec
without

PIN2

The PIN
SIM car
functio
Charge
functio
support
Check
further

PUK c

The PU
require
phone.
with the
service
lose the
service

code is usually supplied with the SIM card. When the **PIN code request** is set to **On**, your phone will request the PIN code every time the phone is switched on. When the **PIN code request** is set to **Off**, your phone connects to the network directly without the PIN code.

PIN2 code (4 to 8 digits)

The PIN2 code, supplied with some SIM cards, is required to access functions such as Advice of Call Charge and Fixed dial number. These functions are only available if supported by your service provider. Check with your service provider for further information.

PUK code (4 to 8 digits)

The PUK (PIN Unlocking Key) code is required to unlock a PIN blocked phone. The PUK code may be supplied with the SIM card. If not, contact your service provider for the code. If you lose the code, also contact your service provider.

PUK2 code (4 to 8 digits)

The PUK2 code, supplied with some SIM cards, is required to unlock a blocked PIN2 code. If you lose the code, please contact your service provider.

Security code (4 to 8 digits)

The security code protects the unauthorised use of your phone. The default security code is set to **'0000'** and the security code is required to delete all phone entries and to activate the Reset settings menu. Also, the security code is required to enable or disable the phone lock function to prevent unauthorised use of the phone. The security code default setting can be modified from the Security settings menu.





Barring password

The barring password is required when you use the Call barring function. You can obtain the password from your service provider when you subscribe to this function.



General functions

Making and answering calls



Making a call

1. Make sure your phone is switched on.
2. Enter a phone number, including the area code.
 - ▶ To delete numbers press  key. Press and hold the  key to erase the entire number.
3. Press  to call the number.
4. To end the call, press  or the right soft key.


Making a call from the call history list

1. In standby mode, press  and the latest incoming, outgoing and missed calls will be displayed.
2. Select the desired number by using the up/down navigation keys.
3. Press  to call the number.


Making an international call

1. Press and hold  key for the international prefix. The '+' character automatically selects the international access code.
2. Enter the country code, area code, and the phone number.
3. Press  to call the number.


Ending a call

When you have finished your call, press  key.

Making a call from the contacts list

You can save the names and phone numbers dialed regularly in the SIM card and/or phone memory. You can dial a number by simply looking up the desired name in the contacts and pressing  key.

Adjust

If you w
volume
(). Pr
and do
volume

Note


▶ In sta
pressi
tone v

Answer

When y
rings ar
appears
be iden
number
contact

1. To ar
the p
(Wh
as th
(See

Adjusting the volume

If you want to adjust the earpiece volume during a call, use the side keys (). Press the up side key to increase and down side key to decrease the volume.

Note



▶ *In standby mode with the phone open, pressing the side keys adjusts the key tone volume.*

Answering a call


When you receive a call, the phone rings and the flashing phone icon appears on the screen. If the caller can be identified, the caller's phone number (or name/photo if saved in the contacts) is displayed.

1. To answer an incoming call, open the phone and press the send key. (When **Send key only** has been set as the answer mode. (See page 58(Menu #.4.2).)

Note

- ▶ *If Any key has been set as the answer mode (see page 58), any key press will answer a call except for the  or the right soft key.*
 - ▶ To reject an incoming call, press and hold one of the side keys on the left side of the phone without opening the phone.
 - ▶ You can answer a call whilst using the phonebook or other menu features.
2. To end the call, close the phone or press the  key.

Signal strength

You can check the strength of your signal by the signal indicator () on the display. Signal strength can vary, particularly inside buildings. Moving near to a window may improve reception.

General functions

Entering text

You can enter alphanumeric characters by using the phone's keypad. For example, storing names in the phonebook, writing a message, creating a personal greeting.

The following text input methods are available in the phone.


T9 Mode

This mode lets you enter words with only one keystroke per letter. Each key on the keypad has more than one letter. The T9 mode automatically compares your keystrokes with an internal dictionary to determine the correct word, thus requiring far fewer keystrokes than the traditional ABC mode. This is sometimes known as predictive text.


ABC Mode

This mode lets you enter letters by pressing the key labeled with the required letter once, twice, three or four times until the letter is displayed.

123 Mode (Numbers Mode)

Type numbers using one keystroke per number. To change to 123 mode in a text entry field, press the  key until 123 mode is displayed.

Changing the text input mode

- When you are in a field that allows characters to be entered, you will notice the text input mode indicator in the top right corner of the LCD screen.
- Change the text input mode by pressing . You can check the current text input mode in the top right corner of the LCD screen.

Using the T9 mode

The T9 predictive text input mode lets you enter words easily with a minimum number of key presses.

As you press each key, the phone begins to display the characters that it thinks you are typing based on the built-in dictionary. You can also add new words in the dictionary. As new words are added, the word changes to reflect the most likely candidate from the dictionary.

- ▶ If the desired word is missing from the word choice list, add it using the ABC mode.
- ▶ You can select the language of the T9 mode. Press the left soft key [Options], then select T9 languages. Select the desired language of T9 mode. You can also turn off the T9 mode by selecting T9 off. The default setting on the phone is T9 enabled mode.

1. Enter the whole word before editing or deleting any keystrokes.
2. Complete each word with a space by pressing **[space]** key. To delete letters, press **[left]**. Press and hold down **[right]** to erase entire words.

Note

- ▶ To exit from the text input mode without saving your input, press **[power]**. The phone goes back to standby mode.

Using the ABC mode

Use **[2=]** to **[9=]** keys to enter your text.

1. Press the key labeled with the required letter:
 - ▶ Once for the first letter
 - ▶ Twice for the second letter.
 - ▶ And so on.
2. To insert a space, press **[space]** key once. To delete letters, press **[left]**. Press and hold down **[right]** to clear the whole display.

General functions



Key	Characters in the order display	
	Upper Case	Lower Case
1 [F1]	.,?!"1-()@/!:_	.,?!"1-()@/!:_
2 [F2]	A B C 2 Å Á Â Ã	a b c 2 å á â ã
3 [F3]	D E F 3 Ê Ë Ì	d e f 3 ê ë ì
4 [F4]	G H I 4 Í Î Ï	g h i 4 í î ï
5 [F5]	J K L 5	j k l 5
6 [F6]	M N O 6 Ö Ó Ô Õ	m n o 6 ö ó ô õ
7 [F7]	P Q R S 7	p q r s 7
8 [F8]	T U V 8 Ù Ú Û Ü	t u v 8 ù ú û ü
9 [F9]	W X Y Z 9	w x y z 9
0 [F0]	Space 0	Space 0

Using the 123 (Number) mode


The 123 mode enables you to enter numbers in a text message (a telephone number, for example).

Press the keys corresponding to the required digits before manually switching back to the appropriate text entry mode.

Selecting functions and options

Your phone offers a set of functions that allow you to customise the phone. These functions are arranged in menus and sub-menus, accessed via the two soft keys marked  and . Each menu and sub-menu lets you view and alter the settings of a particular function.

The roles of the soft keys vary according to the current context or the label on the bottom line of the screen just above each key indicates its current role.

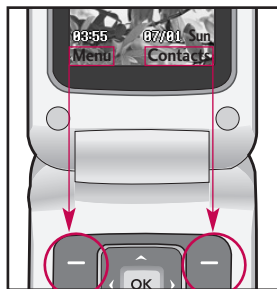

Press the left soft key to access the available menu.

Press the right soft key to activate the corresponding action.

Menu tree

Menu tree

1. Calendar

- 1.1 Calendar
- 1.2 Memo
- 1.3 To do

2. Call history

- 2.1 All calls
- 2.2 Missed calls
- 2.3 Dialed calls
- 2.4 Received calls
- 2.5 Call duration
- 2.6 Call costs
- 2.7 Data information

3. Sound profiles

- 3.1 General
- 3.2 Silent
- 3.3 Vibrate only
- 3.4 Outdoor
- 3.5 Headset

4. Multimedia

- 4.1 Camera
- 4.2 Voice recorder

5. Messaging

- 5.1 New message
- 5.2 Inbox
- 5.3 Drafts
- 5.4 Outbox
- 5.5 Sent
- 5.6 Listen to voicemail
- 5.7 Info messages
- 5.8 Templates
- 5.9 Settings

6. My stuff

- 6.1 Images
- 6.2 Sounds
- 6.3 Others
- 6.4 Games & Apps

7. Co

8. Co

- 8.1
- 8.2
- 8.3
- 8.4
- 8.5
- 8.6
- 8.7
- 8.8

7. Google**8. Contacts**

- 8.1 Search
- 8.2 New contact
- 8.3 Speed dials
- 8.4 Groups
- 8.5 Copy all
- 8.6 Delete all
- 8.7 Settings
- 8.8 Information

9. Tools

- 9.1 Alarm clock
- 9.2 Calculator
- 9.3 Stopwatch
- 9.4 Converter
- 9.5 World clock
- 9.6 SIM Tool Kit

***. Browser**

- *.1 Home
- *.2 Bookmarks
- *.3 Enter address
- *.4 History
- *.5 Saved pages
- *.6 Settings
- *.7 Information

0. Connectivity

- 0.1 Bluetooth
- 0.2 Network settings

#. Settings





- #.1 Date & Time
- #.2 Language
- #.3 Display settings
- #.4 Call
- #.5 Security
- #.6 Flight mode
- #.7 Power save
- #.8 Reset
- #.9 Memory status

Calendar

Calendar

Menu 1.1

When you enter this menu, a calendar appears. A square cursor is located on the current date. You can move the cursor to another date using the navigation keys. On the calendar, you can use the following keys.

Each press of		skips back a year.
		skips forward a year.
		skips back a month.
		skips forward a month.



You can enter a schedule or memo in the scheduler by pressing the left soft key [Options].

- ▶ **View:** Shows the schedule note or memo for the chosen day.
- ▶ **New schedule:** Select this to enter a new schedule or memo.
- ▶ **Scheduler tone:** You can set the scheduler tone of each chosen date.
- ▶ **All schedules:** You can display all schedules.

- ▶ **Go to date:** You can go the chosen date directly.
- ▶ **Delete more:** You can choose to Delete old schedule notes that you have been notified of, or to Delete all schedule notes and memos.

Memo

Menu 1.2

1. Select Memo by pressing the left soft key or .
2. If the entry is empty, press the left soft key [New].
3. Input the memo and then press .

To do

Menu 1.3

You can view, edit and add lists to do. To do lists are displayed in time order. To do lists that have been in progress or completed are displayed. You can send tasks via text or multimedia message or by Bluetooth.

Call history

Call history

Dialled calls Menu 2.3

Allows you to view dialled call records, make a call, send a message, and save the number in Contacts.

Received calls Menu 2.4

Allows you to view received call records, make a call, send a message, and save the number in Contacts.

Call duration Menu 2.5

You can view call time by types.

- ▶ **Last call:** Shows the latest call time in units of minutes/seconds.
- ▶ **All calls:** Shows the total call time. You can initialise the timer by pressing the left soft key [Reset].
- ▶ **Dialled calls:** Shows outgoing call time.
- ▶ **Received calls:** Shows incoming call time.

You can check the record of missed, received, and dialled calls only if the network supports the Calling Line Identification (CLI) within the service area.

The number and name (if available) are displayed together with the date and time at which the call was made. You can also view call times.

All calls Menu 2.1

Allows you to view the missed, received, and dialled call records. You can make a call, or send a message to the number you have selected from the records. You can also save the number in Contacts.

Missed calls Menu 2.2

Allows you to view missed call records, make a call, send a message, and save the number in Contacts.

Call history

Call costs

Menu 2.6

This network service allows you to check the last call cost and the total call cost.

Note

- ▶ *The actual cost invoiced for calls by your service provider may vary, depending on network features, rounding-off for billing, taxes, etc.*

Cost settings

(Menu 2.6.3)**▶ Set credit**

This network service allows you to limit the cost of your calls to the selected charging units. You can make or receive a call up to the specified cost limit.

- **Read:** You can check the remaining units.
- **Change:** You can change your charging limit.

▶ Set tariff

You can set the currency type and the unit price. Contact your service provider to obtain charging unit prices. To select the currency or unit in this menu, you need the PIN2 code. If you want to input @, £, \$ symbol, clear all currency strings and then press ***** key. If you want to change the symbol, press ***** key again.

Note

- ▶ *When all units have been used, no calls can be made except emergency calls. Depending on the SIM card, you need the PIN2 code to set a call cost limit.*
- ▶ **Auto display**
This network service allows you to see automatically the cost of your last call. If you select **On**, you can see the cost of the last call when the call is released.

Data information

Menu 2.7

Data volume (Menu 2.7.1)

You can check the Sent, Received or All data volumes. You can reset by pressing the left soft key [Reset].

Data time (Menu 2.7.2)

You can check the Last and All data times. You can reset by pressing the left soft key [Reset].


Call history

Sound profiles

You can adjust and customise the phone tones for different events, environments, or caller groups. There are five preset profiles: **General**, **Silent**, **Vibrate only**, **Outdoor** and **Headset**.

Activate

Menu 3.1


1. A list of profiles are displayed.
2. In the Profiles list, scroll to the profile you want to activate and press the left soft key [Select] or .
3. Then, select Activate.

Note

- ▶ *When a headset is connected to the phone the Headset profile is automatically activated.*

Personalise

Menu 3.2

You can customise profiles except Vibrate only and Silent. Scroll to the desired profile in the Profile list. After pressing the left soft key or , select Personalise.

- ▶ **Call alert type:** Set the alert type for incoming calls.
- ▶ **Ring tones:** Select the desired ring tone from the list.
- ▶ **Ring volume:** Set the volume of the ring tone.
- ▶ **Message alert type:** Set the alert type for message receipt.
- ▶ **Message tones:** Select the alert tone for message receipt.
- ▶ **Message volume:** Set volume of message alert tone.

nu 3.2

- ▶ **Keypad tones:** Select the desired keypad tone.
- ▶ **Keypad volume:** Set the volume of keypad tone.
- ▶ **Effect sound volume:** Set the volume of effect sound.
- ▶ **Power on/off volume:** Set the volume of the ring tone when switching the phone on/off.
- ▶ **Auto answer:** (only in **Headset** profile) You can activate the automatic answer feature. Select when the phone answers automatically.

Your multimedia phone comes with an easy-to-use built-in camera, which allows you to instantly take, view and share pictures with your friends and family.

Note

▶ *If the battery is too low, you may not be able to use the Camera feature.*



Camera

Menu 4.1

Press the Menu key and select Multimedia > Camera. Or you can directly open the camera module by a press of the Camera key in standby mode. The camera module opens and you'll see the view finder.

Before shooting, you can set the following options.



1. **Resolution:** 320x240, 640x480
2. **Quality:** Normal / Fine / Super fine
3. **Self timer:**
Off, 3 secs, 5 secs, 10 secs
4. **View option:** Full image, Full screen
5. **Multi shot:** 1 shot, 3 shots
6. **Effect:** Off, Sepia, Mono, Negative
7. **White balance:** Auto, Daylight, Incandescent, Cloudy, Fluorescent
8. **Shutter tone:**
Off, Tone1, Tone2, Tone3
9. **Reset setting:** Yes, No

1. Centre the desired option menu using the left/right navigation keys.
2. Select the desired value with the up/down navigation keys.
3. After setting all the values, focus on the subject to capture and press  or . With a click, the image is captured and the following menu bar appears.

You can send the image via multimedia message or Bluetooth. Press the left soft key [Options] and select Send via.

Voice recorder Menu 4.2

You can record voice memos or other sounds.

1. Press the left soft key [Options].
You can set the recording duration.
 - ▶ **General:** 10 minutes.
 - ▶ **MMS:** 2 minutes and 30 seconds.
2. Press  to begin recording.
3. Press  to end recording.

Messaging

This menu includes functions related to SMS (Short Message Service), MMS (Multimedia Message Service), voice mail, as well as the network's service messages. Sending of SMS and MMS leads to costs. For details please contact your service provider.

New message Menu 5.1

You can write and edit a message containing a combination of text, image, and sounds (up to 4 pages).

1. Enter your message in the message field.
2. Press the left soft key [Options]. The following options are available.
 - ▶ **Send to:** Sends the message you have created. You can add recipients from your contacts list using [Options] or enter the phone number directly. You can enter up to 10 numbers.
 - ▶ **Insert:** You can insert images, sounds, symbols, text templates, emoticons, Names and Numbers, a new slide, a subject and more.
 - ▶ **Saved to drafts:** You can save the message to drafts or as a multimedia template.
 - ▶ **Preview:** You can preview the created multimedia message before sending it. (Shown when you added a sound, image, or slide)
 - ▶ **View attachment:** Shows the attached files. (Shown when some files have been attached.)
 - ▶ **Slide duration:** You can configure the duration of each page. (Shown when some files have been attached.)
 - ▶ **Remove:** You can remove attached items. (Shown when some files have been attached.)

- ▶ **Set T9:** Select whether to activate T9 mode or not.
- ▶ **Writing language:** Select the T9 language for T9 mode. (For further details on the T9 mode, refer to pages 20-21.)
- ▶ **New T9 word:** When you didn't find a desired word in T9 mode, you can add a word in the T9 dictionary using this option. After typing a word, press the left soft key [Save].
- ▶ **Clear text:** Clears the text you've entered.
- ▶ **Exit:** Select this to cancel editing. The written message will not be saved.

Note


- ▶ *When creating a multimedia message, if you upload a picture (50K) you may find that whilst the picture is loading you will not be able to carry out any other actions until the picture has competed loading.*

Inbox

Menu 5.2

You will be alerted when you have received messages. They will be stored in the Inbox.

When you are notified that you have received a multimedia message, you have to wait for the message to be downloaded before you can view it. For notification setting, see Menu 5.9.2.

To read a message, select one of the messages by pressing .


- ▶ **View:** You can view the selected message.
- ▶ **Reply:** You can reply to the sender.
- ▶ **Delete:** You can delete the current message.
- ▶ **Retrieve (for notification messages):** If Multimedia message is set to Auto download off, you can get only Notification. To receive a message, you need to select [Receive].

- ▶ **Forward:** You can forward the selected message to another party.
- ▶ **Return call:** You can call the sender back.
- ▶ **Save number:** You can save the number of message.
- ▶ **Information:** You can view information about received messages; Sender's address, Subject (only for Multimedia message), Message date & time, Message size.
- ▶ **Deleted selected:** You can delete multiple messages using the Mark/Unmark option.
- ▶ **Delete all read:** You can delete all of the read messages.
- ▶ **Delete all:** Cancels all the message transmission and deletes all of them.

Drafts

Menu 5.3

You can view the messages saved as a draft. The draft messages are listed with the date and time when they were saved. Scroll through the list using up/down navigation keys.

Each draft has the following options. Press  [Options].

- ▶ **View:** You can view the selected message.
- ▶ **Edit:** You can edit the selected message.
- ▶ **Delete:** Deletes the selected message from the drafts folder.
- ▶ **Information:** You can view the information of selected message: subject (only for multimedia message), the date and time when saved, message type and size, the priority (only for multimedia message).
- ▶ **Deleted selected:** You can delete multiple messages using the Mark/Unmark option.
- ▶ **Delete all:** Deletes all the messages from drafts folder.

Outbox

Menu 5.4

This is a temporary storage place for messages waiting to be sent. Failed messages are also placed in Outbox.

Sent



Menu 5.5

All the messages you send are placed into this folder.

Listen to voicemail

Menu 5.6

This menu provides you with a quick way of accessing your voice mailbox (if provided by your network). Before using this feature, you must enter the voice mail number obtained from your service provider.

When a new voicemail is received, the  symbol will be displayed on the screen. A long press of the  key will take you directly into your voicemail. Please check with your service operator for details of their service in order to configure the handset correctly.

Info messages

Menu 5.7

(Dependant on network and subscription)

Info service messages are text messages delivered by the network to your handset. They provide general information such as weather reports, traffic news, taxis, pharmacies, and stock prices. When you receive an info service message, a popup message will indicate a new message receipt or the info service message will be displayed directly. In standby mode, the following options are available when viewing info service messages.


Read

(Menu 5.7.1)

When you have received an info service message and select Read to view the message, it will be displayed on the screen.

Messaging

Topics (Menu 5.7.2)

- ▶ **View list:** You can see any Info service message numbers you have added. If you press  [Options], you can edit and delete info message categories which you have added.
- ▶ **Active list:** You can select Info service message numbers in the active list. If you activate an info service number, you can receive messages sent from the number.

Templates Menu 5.8

There are pre-defined messages in the list. You can view and edit the template messages or create new messages. Two types of templates are available: Text and Multimedia.

Text templates (Menu 5.8.1)

The following options are available.

- ▶ **View:** Select this to view the selected template.
- ▶ **Edit:** Use this to edit the selected template.
- ▶ **Send via > Message:** You can create a message with the selected template.
- ▶ **Delete:** Deletes the selected template from the text template list.
- ▶ **New template:** Use this to create a new template.
- ▶ **Delete all:** Deletes all templates.

Multimedia templates (Menu 5.8.2)

You can create a multimedia template after pressing the left soft key [New]. The available options are same as the ones for text templates above.

Settings

Menu 5.9

Text message

(Menu 5.9.1)

▶ **Message Type:**

Text, Voice, Fax, Paging, X.400, E-mail, ERMES

Usually, the type of message is set to Text. You can convert your text into alternative formats. Contact your service provider for the availability of this function.

- ▶ **Validity period:** This network service allows you to set how long your text messages will be stored at the message centre.
- ▶ **Delivery report:** If you select On, you can check whether your message was delivered successfully.
- ▶ **Reply charging:** When a message is sent, it allows the recipients to reply and charge the cost of the reply to your telephone bill. This feature is dependent on your service provider.

- ▶ **Message centre number:** Saves or changes the number of your SMS centre when sending text messages. You must obtain this number from your service provider.
- ▶ **Character encoding:** You can set the type of character encoding.

Multimedia message (Menu 5.9.2)

- ▶ **Slide duration:** Allows you to configure the duration of each page when writing a message.
- ▶ **Priority:** You can send the message after setting the level of priority: Low, Normal and High.
- ▶ **Validity period:** This network service allows you to set how long your text messages will be stored at the message centre.
- ▶ **Delivery report:** If it is set to On in this menu, you can check whether your message was delivered successfully.

- ▶ **Read report:** If it is to Yes in this menu, you can check whether your message was read.
- ▶ **Auto download:** You can set the retrieval mode using Home network and Roaming network respectively. If you select Automatic, you will receive multimedia messages automatically. If you select Manual, you will only receive a notification message in the inbox and then you can decide whether to download multimedia messages or not.
- ▶ **Network profiles:** In order to download MMS from the server, you need to set up the URL for the multimedia message server.
- ▶ **Permitted message type**
 - Personal: Personal message.
 - Advertisements: Commercial message.
 - Information: Necessary information.

Voicemail number (Menu 5.9.3)

You can receive voicemail if this feature is supported by your network service provider. When a new voicemail has arrived, the symbol will be displayed on the screen. Please check with your network service provider for details of the service in order to configure the phone accordingly.

1. Hold down **Power** key in standby mode.
2. You can check the following submenus.
 - ▶ **Home:** You can listen to voice mails by selecting Home.
 - ▶ **Roaming:** Even when you are abroad, you can listen to voice mails if a roaming service is supported.

Service message (Menu 5.9.4)

You can configure the service message receipt option.

5.9.3)

feature
service
has
yed
your
ails of
the

by

e mails

e mails
ed.

5.9.4)

message

Info message (Menu 5.9.5)
(Dependent to network and subscription)**▶ Receive**

- On: If you select this option, your phone will receive Info service messages.
- Off: If you select this option, your phone will not receive Info service messages any more.

▶ Alert

- On: Your phone will beep when you have received Info service message numbers.
- Off: Your phone will not beep even though you have received info service messages.

▶ Languages

- You can select the language you want by pressing [On/Off]. Then, the info service message will be shown in the language that you have selected.

My stuff

You can store any multimedia files into your phone's memory so that you have easy access to all of your pictures, sounds and games.

Images

Menu 6.1

Images contains an embedded link for downloading images through the Internet and a list of images including default images pre-loaded onto your phone, images downloaded by you and images taken on your phone's camera.

The options which are available to you depend on what type of image you have selected.

- ▶ **View:** You can view the selected image.
- ▶ **Delete:** Deletes the selected image.
- ▶ **Set as:** You can set the selected image as a wallpaper or contact image.
- ▶ **Send via:** You can send the selected image via MMS, postcard or Bluetooth.

▶ **File:**

- **Rename:** You can rename the image.
- **Move to folder:** Enables the file to be moved to another folder.
- **Information:** Shows information on the selected image file.

- ▶ **Print via Bluetooth:** Most pictures that you've taken in the camera mode and downloaded through WAP can be transmitted via Bluetooth/Pictbridge to a printer.

- ▶ **Slide show:** You can view a slide show of the files you stored.

- ▶ **New folder:** You can create a new folder.

- ▶ **Delete more:** You can choose to delete selected images or all of the files in the list.

- ▶ **Sort by:** You can arrange the files as date, type and name.

- ▶ **View style:** You can view the images as a List view or Thumbnail view.

Sounds

Menu 6.2

Sounds contains an embedded link for downloading sounds through the internet and a list of sounds including default sounds pre-loaded onto your phone, sounds downloaded by you and sounds recorded on your phone.

Others

Menu 6.3

Other files that are not images and sounds are stored in this folder.

Games & Apps

Menu 6.4

Games

(Menu 6.4.1)

In this menu, you can manage the Java applications installed in your phone.

Applications

(Menu 6.4.2)

You can play or delete downloaded applications, or set the connect option.

Network profiles

(Menu 6.4.3)

Activating a profile

1. Move the cursor to the profile you would like to activate.
2. Press **OK** or select Activate from the Options menu.

Adding a new profile

1. Select New profile from the Options menu.
2. Press the left soft key [Save] to save any configuration changes.

You can activate or view by selecting Activate or View from Options menu.

Google

Menu 7.1

Access Google webpage.

Note



- ▶ *An additional cost is incurred when connecting to this service. Check your data charges with your network provider.*

You can save phone numbers and their corresponding names in the memory of the phone or SIM card.

Press the left soft key [Menu] in standby mode, then select Contacts.

Search

Menu 8.1

1. Select Search. You are asked to enter a name.
2. Enter the start of the name that you wish to find.
 - ▶ You can access the Contacts directly by pressing navigation  key in standby mode.
3. After finding the desired contact, you can make a call to the number by pressing the  key. Or press the left soft key [Option] to use the following options.
 - ▶ **View:** You can view name and number.


- ▶ **Edit:** You can edit the name and number.
- ▶ **Make call:** You can call the contact.
- ▶ **Send Message:** You can send a message, postcard or voice message to the contact. (Note: Postcard is not available in all countries.)
- ▶ **Send contact:** You can send the contact information via text message, multimedia message, or Bluetooth.
- ▶ **Delete:** Deletes the contact.
- ▶ **Add to speed dial:** You can assign the number for speed dial.
- ▶ **New contact:** You can register a new contact.
- ▶ **Delete selected:** You can check the list and delete many contacts at once.
- ▶ **Copy to phone/SIM:** You can copy an entry from SIM to phone or from phone to SIM.

New

You can
function

There a
and SIM
capacit
up to 4
the pho
memory
card.

Spe

Assign
 to
contact
corresp



1. Scro
2. To a
selec
searc
3. You
dial
mess
key


New contact Menu 8.2

You can add a contact entry using this function.

There are 2 memories: Phone memory and SIM memory. The phone memory capacity is 500 entries. You can enter up to 40 characters in each name in the phone memory. The SIM card memory capacity depends on the SIM card.

Speed dials Menu 8.3

Assign contacts to any of the keys  to . You can then call that contact by pressing and holding the corresponding number key.

1. Scroll to Speed dial, then press .
2. To add a number to Speed dial, select (Empty). Then, you can search the name through Contacts.
3. You can change or delete a speed dial number, make a call or send a message by pressing the left soft key [Options].

Groups Menu 8.4

You can manage group information.

1. Select Groups. All group lists will be displayed: Family, Friends, Colleagues, VIP, Group 1, Group 2, Group 3.
2. Select the group name that you want to manage by pressing the left soft key [Options].

The following submenus will be displayed.

- ▶ **View members:** Displays the member list in the group.
- ▶ **Group ringtone:** Use this to select the ring tone to be used when you receive a phone call from a person in the group.
- ▶ **Group icon:** Use this to select the graphic icon to be displayed when you receive a call from a person in the group.
- ▶ **Add member:** Add a member to the group.

- ▶ **Remove member:** Removes the member from the group. The contact entry still remains in Contacts.
- ▶ **Remove all members:** Remove all the members.
- ▶ **Rename:** Assigns a new name to the group.
- ▶ **Reset all:** Allows you to reset all.

Copy all Menu 8.5

You can copy/move entries from the SIM card memory to the phone memory and vice versa.

- ▶ **SIM to Phone:** Use this to copy the entry from the SIM Card to the Phone memory.
- ▶ **Phone to SIM:** Use this to copy the entry from the Phone memory to the SIM Card.

The following options are available.

- **Keep original:** When copying, the original dial numbers are kept.

- **Delete original:** When copying, the original dial numbers will be erased.

Delete all Menu 8.6

You can delete all entries in the SIM and/or phone. This function requires the security code.

Press  to return to standby mode.

Settings Menu 8.7

View options (Menu 8.7.1)

You can set the Contact display option.


- ▶ **Name only:** When you search Contacts, the list displays the names only.
- ▶ **Name & number:** When you search Contacts, the list displays the names and numbers.
- ▶ **With picture:** When you search Contacts, the list displays the names and corresponding pictures.

Information

Menu 8.8


▶ **Service dial number (SIM dependent):**

Use this to view the list of Service Dialling Numbers (SDN) assigned by your service provider (if supported by the SIM card). Such numbers include the emergency, directory enquiries and voice mail numbers.

1. Select the Service dial number option.
2. The names of the available services will be shown.
3. Use the up/down navigation keys to select a service. Press .

▶ **Own number (SIM dependent):**

Use this to display your phone number in the SIM card.



▶ **My business card:** This option allows you to create your own business card featuring Name and a mobile phone number. To create a new business card, press the left soft key  [New] and enter the information into the fields.

Tools

Alarm clock

Menu 9.1

You can set up to 5 alarm clocks to go off at a specified time.

1. Select On and enter the alarm time you want.
2. Select the repeat period : Once, Daily, Mon ~ Fri, Mon ~ Sat and Sat ~ Sun.
3. Select the alarm tone you want and press .
4. Edit the alarm name and press  [Save].




Calculator

Menu 9.2

The calculator provides the basic arithmetic functions: addition, subtraction, multiplication and division.

1. Enter the first number using the numeric keys.
2. Press the corresponding navigation key to select a mathematical function.

Note

- ▶ To erase any mistake or clear the display, use the  key.
 - ▶ To enter a decimal point, press .
3. To calculate the result, press .
 4. After calculation, press the right soft key [Clear] to return to the initial screen.

Stopwatch

Menu 9.3

1. Press [Start] to take time and record the lap time by pressing [Lap].
2. Press [Stop] to ascertain the record of lap time.
3. Press [Reset] to clear.

Con

This co
unit yo
can be
Area, L
Volume

1. In th
the u
the l
2. Mov
by p
3. Sele
to, u
keys.
4. Inpu
keys.
auto

Note

- ▶ You ca
pressi

Converter

Menu 9.4

This converts any measurement into a unit you want. There are 7 types that can be converted into units: Currency, Area, Length, Weight, Temperature, Volume, Velocity.

1. In the Current unit section select the unit you want to convert using the left/right navigation keys.
2. Move to the Convert unit section by pressing the down navigation key.
3. Select the unit you want to convert to, using the left/right navigation keys.
4. Input numbers using the numeric keys. Conversion is calculated automatically.

Note

- You can input a decimal number by pressing the  key.

World clock

Menu 9.5

You can view the time in the world's major cities.

SIM Tool Kit

Menu 9.6

Depending on whether you have SAT support services or not (i.e. SIM Application Toolkit) on the SIM card, this menu (Menu 9.6) may be different.

If the SIM card supports SAT services, this menu will be the operator-specific service name stored on the SIM card. Please refer in that case to the information provided with your SIM card for further information on how to use the related options.

If the SIM card does not support SAT services, this menu will not be shown.

Browser

Home

Menu ✖.1

The homepage is defined in the activated profile.

Bookmarks

Menu ✖.2

This menu allows you to store the URL of favourite web pages for easy access at a later time. Your phone has several pre-installed bookmarks.

To create a bookmark

1. Press the left soft key [Options].
2. Select New bookmark and press **OK**.
3. After entering the desired URL and title, press **OK**.

Tip

- ▶ Use the **1** key and ***** key to enter symbols. To enter ".", press **1**.

Enter address

Menu ✖.3

You can connect directly to the site you want. After entering a specific URL, press **OK**.

History

Menu ✖.4

Shows the list of web pages accessed recently. You can access the web page easily.

Saved pages

Menu ✖.5

The phone can save the page on display as an offline file. Up to 20 pages can be saved.

Settings

Menu ✖.6

Network profiles (Menu ✖.6.1)

Select the appropriate profile by pressing **OK**. This will activate the profile to initiate the browser launch.

Note

- ▶ In case the SIM card supports SAT (i.e. SIM Application Toolkit) services, this menu will be the operator specific service name stored on the SIM card. In case the SIM card does not support SAT services, this menu will be Profiles.

Cache

(Menu ✖.6.2)

Clear cache

Removes all context saved in cache.

Allow cache

Set a value whether a connection attempt is made through cache or not.

Cookies

(Menu ✖.6.3)

Clear cookies

Removes all saved cookies.

Allow cookies

Check whether a cookie is used or not.

Security Certificates (Menu ✖.6.4)

You can see the list of personal certificates that have been stored in your phone.

Show image

(Menu ✖.6.5)

Allows you to enable or disable the image display during browsing.

JavaScript

(Menu ✖.6.6)

Select whether to turn Java script on or off.

Rendering mode

(Menu ✖.6.7)

Select either Normal and Optimized.

Information

Menu ✖.7

You can view the information for the WAP browser version.

Connectivity

Bluetooth

Menu 0.1

Bluetooth enables compatible mobile devices, peripherals and computers that are in close proximity to communicate directly with each other without wires.

This handset supports built-in Bluetooth connectivity, which makes it possible to connect them with compatible Bluetooth headsets, computer applications and so on.

Note

- ▶ *If you use LG PC Sync via Bluetooth, you can exchange the data only within phonebook.*
- ▶ *When you receive data from another Bluetooth device, the phone requests confirmation. After confirming the transfer, the file will be copied on to your phone.*
- ▶ *Depending on the file type, it will be stored in the following folders:*
 - *Image (.bmp, gif, jpg, png): Pictures folder*
 - *Other files (.txt, html): Others folder*

Bluetooth on/off

You can activate or cancel the Bluetooth function.

Device list

You can view all devices which your KP235 is already paired to. If you enter Paired devices, you access the options

- **Connect /Disconnect:** After pairing with headset or stereo headset, you should connect with those devices. Then you can use those devices.
- **New:** Allows to search new Bluetooth devices and add them to your list of paired devices. When you select New your handset will start to search for Bluetooth devices within range. Once the device you wish to pair appears on the list press the Right soft key [Stop]. Scroll to the desired device and press the left soft key [OK]. You will then be asked to enter a passcode. The passcode can be any code you wish to use (the same passcode must be used by both

devices) or is one that is pre-determined by the manufacturer of the device you are trying to pair with. Please check the User Manual of the device you are initiating the pair with to see if it already has a predetermined passcode in place.

- **Set as authorised/Set as unauthorised:** Allows you to set an authorised connection between each Bluetooth device. If a paired device is set to authorized device, the paired device will automatically connect to the handset each time it is powered on.
- **All services:** Allows to view all services which are supported by Bluetooth.
- **Rename :** Allows you to change the way the paired Bluetooth device is displayed.
- **Delete:** Allows to delete a paired Bluetooth device.
- **Delete all:** Allows to delete all the paired Bluetooth devices.

Bluetooth settings

- **My visibility:** This indicates whether or not your handset will be visible to other Bluetooth devices.
- **My name:** You can set the name of Bluetooth device. The default name is LG KP235.
- **My address:** You can view the address of your Bluetooth device.

Note

- ▶ *Does not support voice dialling.*

Supported services

You can check the services supported on your phone.

Connectivity

Network settings

Menu 0.2

You can select a network which will be registered either automatically or manually.

Network selection

Usually, the network selection is set to Automatic.

- ▶ **Automatic:** If you select Automatic mode, the phone will automatically search for and select a network for you. Once you have selected Automatic, the phone will be set to Automatic even though the power is off and on.
- ▶ **Manual:** The phone will find the list of available networks and show you them. Then you can select the network you want to use if this network has a roaming agreement with your home network operator. The phone lets you select another network if it fails to access the selected network.

- ▶ **Preferred:** You can set a list of preferred networks and the phone attempts to register with first, before attempting to register to any other networks. This list is set from the phones predefined list of known networks.

GPRS attach

You can set GPRS service depending on various situations.

- ▶ **Power on**
If you select this menu, the phone is automatically registered to a GPRS network when you switch the phone on. Starting a WAP or PC dial-up application creates the connection between phone and network and data transfer is possible. When you end the application, GPRS connection is ended but the registration to the GPRS network remains.

▶ **When needed**

If you select this menu, the GPRS connection is established when you connect a WAP or application service and closed when you end the WAP or application connection.

Access points

▶ **View:** You can see the selected profile.

▶ **New access point**

- **Name:** You can type the network name.
- **Bearer:** You can set the bearer data service. - GPRS

<GPRS settings>

The service settings are only available when GPRS is chosen as a bearer service.

- **APN:** Input the APN of the GPRS.
- **User ID:** The users identify for your APN server.
- **Password:** The password required by your APN server.
- **Primary server:** Input the IP address of the primary DNS server you access.
- **Secondary server:** Input the IP address of the secondary DNS server you access.

You can set the following menus for your convenience and preferences.

Date & Time Menu #.1

You can set functions relating to the date and time.

Set date (Menu #.1.1)

You can enter the current date.

Date format (Menu #.1.2)

You can set the Date format such as DD/MM/YYYY, MM/DD/YYYY, YYYY/MM/DD. (D: Day / M: Month / Y: Year)

Set time (Menu #.1.3)

You can enter the current time.

Time format (Menu #.1.4)

You can set the time format to either 24 hours and 12 hours.

Auto update (Menu #.1.5)

When Auto update is configured, time and date are automatically updated according to the current time zone.

Language Menu #.2

You can select the display language. When the language option is set to Automatic, the language is automatically selected according to the language of the SIM card used. English will be set if the language on the SIM card is not supported by the phone.

Display settings Menu #.3

Wallpaper (Menu #.3.1)

Use this to set up the display on the LCD screen in standby mode.

Backlight timer (Menu #.3.2)

You can set the light-up duration of the display.

Brightness (Menu #.3.3)

The screen brightness can be adjusted from 25% to 100%.

nu #.2

age.
tog to
ed.
e on
y the

nu #.3

#.3.1)

n the

#.3.2)

n of

#.3.3)

justed

Home screen shortcut

(Menu #.3.4)

Select whether to display the shortcut icons or not in standby mode.

Theme

(Menu #.3.5)

You can select which themes to display on the screen.

Menu style

(Menu #.3.6)

You can select the desired menu style from Grid view and List view.

Standby text

(Menu #.3.7)

After selecting On, you can write a message on the screen.

Network name

(Menu #.3.8)

Select whether to display the network name or not.


Colourful dial font

(Menu #.3.9)

Select whether to use the colourful dial font or not.

Call

Menu #.4

You can set the menu relevant to a call by pressing  [OK] in the Setting menu.

Call divert

(Menu #.4.1)

The Call divert service allows you to divert incoming voice calls, fax calls, and data calls to another number. For details, contact your service provider.

- ▶ **All voice calls:** Diverts voice calls unconditionally.
- ▶ **If busy:** Diverts voice calls when the phone is in use.
- ▶ **If no reply:** Diverts voice calls which you do not answer.
- ▶ **If out of reach:** Diverts voice calls when the phone is switched off or out of coverage.
- ▶ **All data calls:** Diverts to a number with a PC connection unconditionally.
- ▶ **Cancel all:** Cancels all call divert services.

Settings

The submenus



Call divert menus have the submenus shown below.

- ▶ **Activate:** Activate the corresponding service.
 - To voice mailbox: Forwards to message centre. This function is not shown at All data calls and All fax calls menus.
 - To other number: Inputs the number for diverting.
 - To favourite number: You can check back to last five diverted numbers.
- ▶ **Cancel:** Deactivate the corresponding service.
- ▶ **View status:** View the status of the corresponding service.


Answer mode (Menu #.4.2)

- ▶ **Flip open**
If you select this menu, you can receive an incoming call by opening the flip.

▶ Any key

If you select this menu, you can receive a call by pressing any key except  [End] key and .

▶ Send key only

If you select this menu, you can receive a call only by pressing  [Send] key.

Show my number (Menu #.4.3) (network and subscription dependent)

▶ Set by network

If you select this, you can send your phone number depending on two line service such as line 1 or line 2.

▶ On

You can send your phone number to another party. Your phone number will be shown on the receiver's phone.

▶ Off

Your phone number will not be shown.

Call waiting (Menu #.4.4) (network dependent)

The network will notify you of a new incoming call while you have a call in progress. Select **Activate** to request the network to activate call waiting, **Cancel** to request the network to deactivate call waiting, or **View status**, to check if the function is active or not.

Minute minder (Menu #.4.5)

When set to **On**, the phone will beep every minute during an outgoing call to keep you informed of the length of the call.

Auto redial (Menu #.4.6)

Select **On** and your phone will make a maximum of five attempts to connect the call after an unsuccessful call attempt.


Send DTMF tones (Menu #.4.7)

DTMF tones allow your phone to make use of an automated switchboard.

Security (Menu #.5)

PIN code request (Menu #.5.1)

In this menu, you can set the phone to ask for the PIN code of your SIM card when the phone is switched on. If this function is activated, you'll be requested to enter the PIN code.

1. Select **PIN code request** in the security settings menu and press  [OK].
2. Set **On/Off**.
3. If you want to change the setting, you need to enter the PIN code when you switch on the phone.
4. If you enter the wrong PIN code more than 3 times, the phone will lock out. If the PIN is locked, you will need to key in the PUK code.
5. You can enter your PUK code up to 10 times. If you enter the wrong PUK code more than 10 times, you cannot unlock your phone. You will need to contact your service provider.

Settings

Phone lock (Menu #.5.2)

You can use a security code to avoid unauthorised use of the phone. If you set the handset lock to on, the phone will request a security code whenever you switch it on. If you set the handset lock to Automatic, your phone will request a security code only when you change your SIM card.

Call barring (Menu #.5.3)

The Call barring service prevents your phone from making or receiving certain categories of calls. This function requires the call barring password. You can view the following submenus:

- ▶ **All outgoing**
The barring service for all outgoing calls.
- ▶ **Outgoing international**
The barring service for all outgoing international calls.

▶ Outgoing international except home country

The barring service for all international outgoing calls except home network.

▶ All incoming

The barring service for all incoming calls.

▶ Incoming when abroad

The barring service for all incoming calls when roaming.

▶ Cancel all barrings

You can cancel all barring services.

▶ Change password

You can change the password for Call Barring Service.

The submenus:

- **Activate**
Allows you to request the network to set call restrictions on.
- **Cancel**
Turns the selected call restriction off.
- **View status**
View the status whether the calls are barred or not.

Fixed dial number (Menu #.5.4) (SIM dependent)


You can restrict your outgoing calls to selected phone numbers. The numbers are protected by your PIN2 code.

- ▶ **On**
You can restrict your outgoing calls to selected phone numbers.
- ▶ **Off**
You can cancel fixed dialling function.
- ▶ **Number list**
You can view the number list saved as Fixed dial numbers.

Change codes (Menu #.5.5)

PIN is an abbreviation of Personal Identification Number to prevent use by an unauthorised person.

You can change the access codes: Security code, PIN code, PIN2 code.

1. If you want to change the Security code/PIN2 code input your original code and press  [OK].

2. Input new Security code/PIN2 code and verify them.

Flight mode Menu #.6

This allows you to use only the phone's features that do not require the use of the wireless network when you are in an airplane or in places where the wireless network is prevented.

If you set the flight mode on, the icon will be displayed on the screen instead of the network signal icon.

- ▶ **On:** You cannot make (or receive) any calls, including emergency calls, or use other features that require network coverage.
- ▶ **Off:** You can deactivate the flight mode and restart your handset to access the network.

Settings

Settings

Power save Menu #.7

You can activate the power save mode.

Reset Menu #.8

You can initialise all factory defaults.
You will need the Security code to activate this function.

Memory status Menu #.9

You can check the status of the memory that is in use on the SIM card and the phone.

There a
accordi

Stand

Person

This co
your ph
allowing
handsfr
operati

Accessories

There are various accessories for your mobile phone. You can select these options according to your personal communication requirements.

Standard Battery



Travel Adapter

This charger allows you to charge the battery whilst away from home or your office.



Personal Handsfree

This connects to your phone, allowing handsfree operation.



Note

- ▶ Always use genuine LG accessories.
- ▶ Failure to do this may invalidate your warranty.
- ▶ Accessories may be different in different regions; please check with our regional service company or agent for further inquiries.
- ▶ If you use data service, we recommend you that you use LG Internet Cube. LG Internet Cube is more powerful, more safe to use data service(modem). Please do not use Windows modem provided by Windows OS.

Technical data

Technical data

General

Product name : KP235

System : GSM 900 / DCS 1800

Ambient temperatures

Max : +55°C

Min : -10°C

Declaration of Conformity LG Electronics

Suppliers Details

Name

LG Electronics Inc

Address

: LG Twin Tower 20, Yeouido-dong, Yeongdeungpo-gu Seoul, Korea 150-721

Product Details

Product Name

E-GSM 900 / DCS 1800 Terminal Equipment

Model Name

KP235

Trade Name

LG

CE0168

Applicable Standards Details

R&TTE Directive 1999/5/EC

EN 301 489-01 v1.6.1(2005) / EN 301 489-07 v1.3.1(2005) / EN 301 489-17 v.1.2.1(2002)
 EN 60950-1 : 2001
 EN 50360/EN 50361 : 2001
 EN 301 511 V9.0.2
 EN 300 328 V1.6.1 (2004-11)

Supplementary Information

The conformity to above standards is verified by BAT.

Declaration

I hereby declare under our sole responsibility that the product mentioned above to which this declaration relates complies with the above mentioned standards and Directives

Name

Issued Date

Seung Hyoun, Ji / Director

04, DEC, 2007

LG Electronics Logistics and Services B.V.
 Vekuwezooom 15, 1327 AE Almere, The Netherlands
 Tel : +31-36-547-8940, e-mail : seckim @ lge.com


 Signature of representative

