



KM900 Kullanıcı Kılavuzu

LG ELECTRONICS INC.

KM900 Kullanıcı Kılavuzu

TÜRKÇE
ENGLISH

CE 0168



P/N : MMBB0344204 (1.0) H

WiFi (WLAN)	<p>This device uses non-harmonised frequency and is intended for use in all European countries.</p> <p>The WLAN can be operated in the EU without restriction indoors, but cannot be operated outdoors in France.</p>
FM Transmitter	<p>The FM transmitter is intended to be used in all European countries except in France, Greece, Hungary, Italy, Latvia, Russia, Serbia & Montenegro, Slovak Republic, Slovenia and Turkey where the restrictive use applies.</p>



Bu kılavuzdaki bazı kısımlar telefonun veya hizmet sağlayıcınızın yazılımına bağlı olarak telefonunuzdan farklılık gösterebilir.



KM900 Kullanım Kılavuzu

En son dijital mobil iletişim teknolojisi ile çalışmak üzere tasarlanan, gelişmiş ve kompakt tasarıma sahip LG KM900 model bu telefonu satın aldığınız için sizi tebrik ederiz.



Eski Cihazınızı imha etme

- 1** Ürününüzde , üzerinde çarpı işareti bulunan tekerlekli bir çöp kutusu bulunması , ürününüzün 2002/96/EC sayılı Avrupa Direktifi kapsamında olduğunu gösterir.
- 2** Tüm elektrikli ve elektronik ürünler, hükümet veya yerel yetkililer tarafından belirlenen özel olarak tasarlanmış toplama merkezleri aracılığıyla belediye atık sisteminden ayrı olarak imha edilir.
- 3** Eski cihazınızın doğru şekilde imha edilmesi , çevre ve insan sağlığı için doğabilecek olumsuz sonuçları engellemize yardımcı olur.
- 4** Eski cihazınızın imha edilmesiyle ilgili daha ayrıntılı bilgi için , şehir ofisiniz , atık imha servisinizle veya ürünü satın aldığınız bayi ile irtibat kurun.
- 5** EEE Yönetmeliğine uygundur.

Kurulum **01**

Ana ekranınız **02**

Temel özellikler **03**

Oluşturun **04**

Düzenleyin **05**

Web **06**

Ayarlar **07**

Aksesuarlar **08**

İçerik

Kurulum

Telefonunuzu tanıyın	8
Açık görünüm	10
SIM ve pilin takılması.....	11
Telefonun şarj edilmesi.....	13
Bellek kartı	14
Menü haritası	16

Ana ekranınız

Dokunmatik ekran ipuçları	17
Ana ekranın kişiselleştirilmesi.....	18
Kısa yol tuşları	19
Dokunmatik ekran	20
Çoklu görev fonksiyonunu kullanma	24

Temel özellikler

Çağrılar	25
Arama veya video arama yapma	25
Rehberden arama yapma	25
Çağrının cevaplanması ve reddedilmesi	25
Çağrı sürecindeki seçenekler	26
Çağrı sesinin ayarlanması	27
Hızlı arama	27
İkinci çağrının yapılması	27
DTMF'nin kapatılması	28
Çağrı yönlendirmenin kullanılması.....	29

Çağrı engellemenin kullanılması	29
Genel çağrı ayarının değiştirilmesi.....	30
Görüntülü arama ayarlarının değiştirilmesi.....	31
Rehber	32
Rehberin aranması	32
Yeni kişinin eklenmesi	32
Grup oluşturulması.....	33
Kişi ayarlarının değiştirilmesi.....	34
Bilgilerin görüntülenmesi.....	35
Mesajlar	36
Mesajlar.....	36
Mesajın gönderilmesi	36
Metin girilmesi.....	37
T9 Modu.....	37
Abc normal	37
E-postanın ayarlanması.....	38
Yeni hesabınızı kullanarak e-posta gönderme	39
E-posta ayarlarının değiştirilmesi	40
Mesaj klasörleri	41
Şablonların kullanılması.....	41
İfadelerin kullanılması.....	42
Metin mesajı ayarlarının değiştirilmesi.....	42
Multimedya mesajı ayarlarının değiştirilmesi.....	43
Diğer ayarlarınızın değiştirilmesi	44

Oluşturun

Kamera	45
Hızlı fotoğraf çekilmesi	45
Fotoğraf çektikten sonra	46
Vizör ekranını tanıma	47
Flaş kullanımı	48
Pozlamayı ayarlamak	48
Sürekli çekim yapma	49
Gelişmiş ayarların kullanılması	49
Resim boyutunun değiştirilmesi	51
Bir renk efekti seçilmesi	52
Dahili kameranın kullanılması	52
Kayıtlı fotoğraflarınızın görüntülenmesi	53
Video kamera	54
Hızlı video çekimi	54
Bir video çektikten sonra	55
Vizör ekranını tanıma	56
Pozlamayı ayarlamak	57
Gelişmiş ayarların kullanılması	57
Video resim boyutunun değiştirilmesi	58
Renk tonunun seçilmesi	59
Dahili video kameranın kullanılması	59
Kayıtlı videoların izlenmesi	60
Videolarınızı TV'de seyretmek	60

Çektığınız fotoğraflar ve videolar	61
Fotoğrafların ve videoların görüntülenmesi	61
Video veya foto izlerken zoom kullanılması	61
Video izlerken ses seviyesinin ayarlanması	61
Fotoğrafın duvar kağıdı olarak ayarlanması	62
Fotoğrafların düzenlenmesi	62
Fotoğrafa metin eklenmesi	64
Fotoğrafa efekt eklenmesi	64
Bir fotoğrafın kırılması	64
Fotoğrafa renk vurgusu yapılması	65
Fotoda renklerin yer değiştirmesi	65
Videoların düzenlenmesi	66
Video uzunluğunun kısaltılması	66
İki videonun birleştirilmesi	66
Video ile fotonun birleştirilmesi	67
Videoya metin eklenmesi	67
Videoya foto yapıştırılması	68
Videoya film müziği eklenmesi	69
Videonuza canlı ses ekleme	69
Video hızını değiştirme	70
Videoya kısma efekti eklenmesi	70
Multimedya	71
Resimler	71
Görüntülerim seçenek menüleri	71

İçerik

Fotoğrafin gönderilmesi	71
Bir resmin kullanılması.....	72
Görüntüyü yazdırma	72
Resmin taşınması veya kopyalanması.....	73
Slayt gösterisi oluşturulması	73
Çoğ-Etiket (Geo-tagging)	73
Bellek durumunun kontrol edilmesi.74	
Sesler.....	74
Sesin kullanılması	74
Videolar	74
Video klibin gönderilmesi	75
Oyunlar ve Uygulamalar	75
Oyun oynanması.....	75
Seçenekler menüsünün kullanılması	75
Bir Java oyun ve uygulamasının kurulumu	76
M-Toy menüsünü kullanın.....	76
Flash içerikleri	76
Bir SWF / SVG dosyasını görüntüleme	76
Belgeler.....	76
Dosyanın görüntülenmesi	77
Dosyanın telefona aktarılması	77
Diğer dosyalar.....	77
Film oluşturulması.....	77
Müzik.....	78
Müziğin telefona aktarılması.....	79

Şarkı çalınması	79
Parça listesinin oluşturulması.....	80
Parça listesinin silinmesi.....	80
Radyonun kullanılması	80
İstasyonların aranması	81
Kanalların sıfırlanması.....	81
Radyonun dinlenmesi.....	82
Müzik çalmak için FM vericisinin kullanılması.....	82

Düzenleyin

Ajanda	83
Takvime etkinlik eklenmesi.....	83
Varsayılan takvim görünümünün değiştirilmesi.....	83
Yapılacaklar listesine konu eklenmesi	84
Tarih bulucunun kullanılması.....	84
Alarmin ayarlanması.....	85
Not eklenmesi.....	85
Ses kaydedicisi.....	86
Sesin kaydedilmesi	86
Ses kaydının gönderilmesi	86
Hesap makinesi kullanılması	87
Birim dönüştürülmesi	87
Kronometre'yi kullanma	87
Dünya saatine şehir eklenmesi.....	88

PC Suite	89
LG PC Suite programının bilgisayara kurulması	89
Telefonun bilgisayara bağlanması.....	90
Telefon bilgilerinizin yedeklenmesi ve geri yüklenmesi.....	90
Bilgisayarınızdaki telefon dosyalarının görüntülenmesi	90
Rehberin senkronize edilmesi	91
Mesajların senkronize edilmesi	91
Müzik Senk.....	92
Windows Media Player kullanarak müzik aktarma.....	92
iSync'i Kullanma	93
DivX Dönüştürücü.....	93
Web	
Tarayıcı.....	94
Web erişimi	94
Sık kullanılanların eklenmesi ve erişilmesi.....	94
RSS okuyucuyu kullanma	95
Kayıtlı bir sayfaya erişilmesi	95
Tarayıcı geçmişinin görüntülenmesi	95
Web tarayıcı ayarlarının değiştirilmesi.....	96
Telefonun modem olarak kullanılması.....	96
Google Haritalar'a erişim	97

Ayarlar

Ekran ayarlarının değiştirilmesi	98
Profillerin özelleştirilmesi	98
Telefon ayarlarının değiştirilmesi.....	99
Dokunma ayarlarınızın değiştirilmesi	100
Bağlantı ayarlarının değiştirilmesi..	100
Hafıza yöneticisinin kullanılması.....	102
Uçuş modunu kullanma.....	103
Bluetooth kullanarak dosyaların gönderilmesi ve alınması.....	103
Bluetooth ayarlarının değiştirilmesi.....	104
Başka bir Bluetooth cihazıyla eşleştirme	105
Bluetooth kulaklık kullanılması	105
Wi-Fi.....	106
Yazılım Güncelleme	108

Aksesuarlar 109

Şebeke hizmeti 110

Teknik veriler 110

Talimatlar

Güvenli ve verimli kullanım talimatları.....	112
Sorun Giderme	118

Telefonunuzu tanıyın

Kapak çıkarma düğmesi

Ahizesiz veya Stereo kulaklık konektörü

Güç tuşu

Telefonu açar/kapar.

Kulaklık

Mesafe Sensörü

Dahili kamera



Son tuşu

- Çağrıyı bitirir.
- Ana ekrana dönmek için bir kez basın.

Çoklu-görev tuşu

Çağrı tuşu

Telefon numarasını arar ve gelen çağrıları yanıtlar.

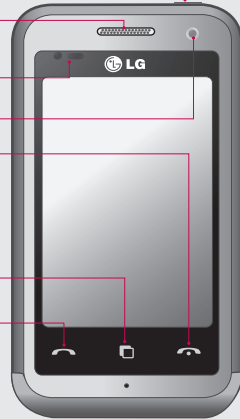

⚠ UYARI: Telefon üzerine ağır bir maddenin konması veya telefon üzerine oturulması LCD ve dokunmatik ekrana zarar verebilir. LCD'nin mesafe sensörü koruma filmi üzerine herhangi bir şey kaplamayın. Bu, sensörün çalışmamasına sebep olabilir.



Şarj cihazı, Veri kablosu (USB kablosu)

İPUCU:

USB kablosunu bağlamadan önce telefon açılana ve şebekeyi bulup kaydolana kadar bekleyin.



Ses seviyesi tuşları

- **Ekran boşken:** Tuş takımı ses seviyesi.
- **Çağrı sırasında:** Kulaklık ses seviyesi.
- **Bir parça çalarken:** Parçanın ses seviyesini denetler.

Kamera tuşu

- Tuşa basılı tutularak kamera menüsüne gidilir.

01

02

03

04


05

06

07

08

Açık görünüm

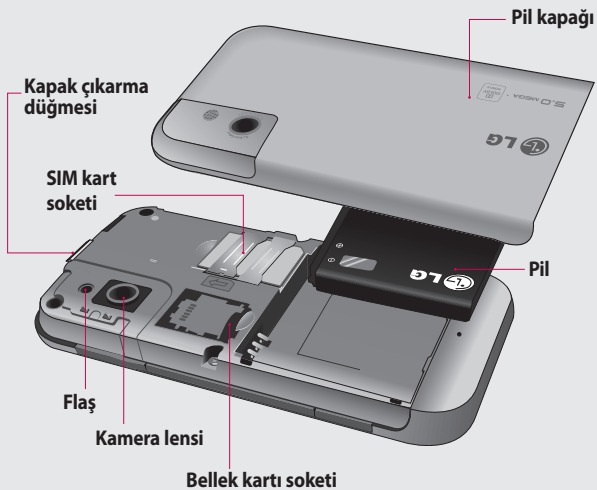

SIM ve pilin takılması

1 Pil kapağını çıkartın

Telefonun üst kısmında bulunan kapak çıkarma düğmesine basılı tutun ve pil kapağını çıkarın.



2 Pili çıkartın

Pilin üst kenarından tutun ve pil bölmesinden kaldırın.



⚠ UYARI: Telefona zarar verebileceği için telefon açıkken pili çıkartmayın.

⚠ UYARI: GPS, Wi-Fi veya Bluetooth özelliklerini kullanırken pil kapağını çıkartmayın. Anten pil kapağına monte edilmiştir.

01

02

03

04

05

06


07

08

SIM ve pilin takılması

3 SIM kartını takın

SIM kartı SIM kart tutucuya kaydırın. Kartın üzerindeki altın temas yüzeyinin aşağıya baktığından emin olun. SIM kartı çıkarmak için yavaşça dışarıya doğru çekin.

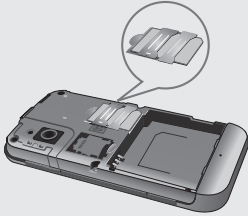

4 Pili takın


Pilin üst kısmını öncelikle pil yuvasının üst köşesine yerleştirin. Pilin temas uçlarının, telefon terminalleriyle hizada olmasını sağlayın. Pilin altından, yerine oturup kenetlenene kadar bastırın.



Telefonun şarj edilmesi

KM900'ünüzün yan kısmındaki şarj konnektörü kapağını geriye doğru kaydırın. Şarj aletini takıp fişini elektrik prizine yerleştirin. Ekranda "Pil Dolu" mesajı görününceye kadar KM900'ünüzün şarj edilmesi gerekmektedir.

NOT: Pilin kullanım ömrünü uzutmak için ilk kullanımda tam olarak şarj edilmesi gerekmektedir. Ekranda görüntülenen ilk "Pil dolu" mesajını göz ardı ederek telefonun sabaha kadar (ya da 14 saat boyunca) şarj olmasını sağlayın.

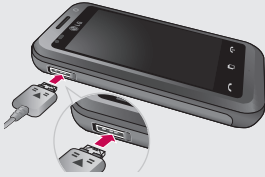

01

02

03

04

05

06

07

08

Bellek kartı





Bellek kartının takılması

Bellek kartı kullanarak telefonunuzun bellek kapasitesini artırabilirsiniz.

NOT: Bellek kartı isteğe bağlı bir aksesuardır.

Yerine oturana kadar bellek kartını üstteki yuvaya doğru kaydırın. Altın temas alanının aşağı baktığından emin olun.


⚠ UYARI: Bellek kartını yuvaya kaydırın aksi takdirde kart hasar görebilir.

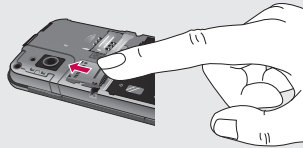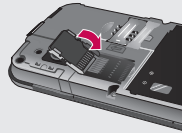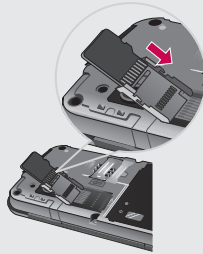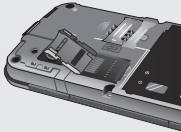

Bellek kartının biçimlendirilmesi

Bellek kartınız zaten biçimlendirilmiş olabilir. Kartınız biçimlendirilmemişse, kullanmaya başlamadan önce biçimlendirmeniz gerekebilir.

NOT: Biçimlendirme sırasında tüm dosyalar silinir.


- 1 Ana ekrandan  ögesini ve Ayarlar sekmesinden **Telefon ayarları** ögesini seçin.
- 2 **Hafıza yöneticisi** üzerine gelip dokununuz ve ardından **Harici bellek** üzerine gelerek seçin.
- 3 **Format** ögesine dokununuz ve ardından seçiminizi onaylayın.
- 4 Daha önceden ayarlandıysa şifrenizi girin. Ardından kartınız biçimlendirilecek ve kullanıma hazır hale gelecektir.

NOT: Bellek kartınızda önceden saklanan bir içerik olması durumunda, tüm dosyalar

silineceğinden ötürü klasör yapısı biçimlendirmenin ardından farklı olabilir.

Rehberinizin aktarılması

Rehber kayıtlarını telefonunuzun SIM kartına aktarmak için:

- 1 İletişim sekmesinden, **Rehber** üzerine gelin ve  ögesini ardından **Konumu değiştir** ögesini seçin.
- 2 **Telefona kopyala** ögesine dokununuz.
- 3 **Tümünü seç** ögesini seçin veya isimleri bir bir seçin ve **Telefona kopyala** ögesine dokununuz.

01

02

03

04


05

06









07

08

Menü haritası

Bir **Üst menü** açmak için ana ekranda  ögesine dokununuz. Buradan simgeler arasında gezinerek daha ileri menülere erişebilirsiniz: **İletişim**, **Multimedya**, **Uygulamalar** ve **Ayarlar**.









İLETİŞİM

-  Rehber
-  Arama geçmişi
-  Tarayıcı
-  Mesaj
-  Eposta
-  Telefon
-  Görüntülü arama
-  Google

MULTİMEDYA

-  Müzik
-  Kamera
-  Video kamera
-  Galeri
-  Dosyalarım
-  Oyunlar ve Uygulamalar
-  FM radyo
-  Film yapıcı

UYGULAMALAR

-  Alarm
-  Ajanda
-  Not defteri
-  Kronometre
-  Ses kaydedicisi
-  Hesap makinesi
-  Dünya saati
-  Araçlar

AYARLAR

-  Profiller
-  Ekran ayarları
-  Telefon ayarları
-  Bluetooth
-  Wi-Fi
-  Çağrı ayarları
-  Bağlantı
-  Mesaj ayarları

Ana ekranınız

Bu ekrandan menü seçeneklerine erişebilir, arama yapabilir, telefonunuzun durumunu görüntüleyebilir ve daha pek çok özellikten faydalanabilirsiniz.

Dokunmatik ekran ipuçları

Ana ekran dokunmatik ekranı kullanmaya alışmak için mükemmel bir alandır.

Bir öğe seçmek için, simgenin ortasına dokununuz.

- Çok sıkı basmanız gerekmez; dokunmatik ekran hafif ve tam bir dokunuşu algılayacak hassasiyete sahiptir.
- Kullanmaya ihtiyaç duyduğunuz seçeneğe dokunmak için parmağınızın ucunu kullanın. Başka tuşlara dokunmamaya özen gösterin.

- Ekran ışığı kapandığında, güç tuşuna basın ya da ana ekrana dönmek üzere dokunmatik ekran üzerinde Kilit aç/Kilitle tuşuna basılı tutunuz.
- KM900'ünüz kullanımda olmadığında, kilit ekranına döner.

01

02

03

04

05


06

07


08

Ana ekranınız

Ana ekranın kişiselleştirilmesi

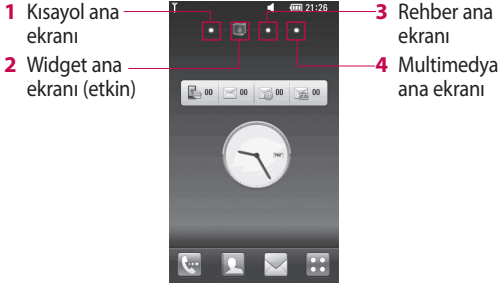


- **KM900'ünüzle temasa geçin** - Kullanıcı Arayüzünde dört tip Ana ekran temel alınmıştır. Ana ekranlar arasında geçiş yapmak için ekran üzerinden soldan sağa veya sağdan sola doğru parmağınızı hareket ettirmeniz yeterlidir.
- **Ana ekran kişiselleştirme** - Her ana ekran tipinde parmağınızı ekran üzerinde basılı tutarak öğeler ekleyip kaldırabileceğiniz gibi, öğeler önceden eklenmişlerse öğelerin üzerine dokunup ardından dokunmaya devam ederek de ekleme veya kaldırma yapabilirsiniz.

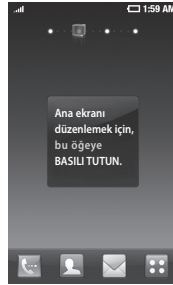

Kısa yol tuşları

Ana ekranda yer alan hızlı tuşlar en çok kullandığınız fonksiyonlara tek tuşla erişim sağlar.



Arama yapmanıza imkan tanımak üzere dokunmatik tuş takımını açmak için dokununuz. Normal tuş takımını kullanarak rakamları girin ve ardından **Sesli arama** ögesine dokununuz veya  ögesine basın.

Bu numaraya video araması yapmak için numarayı girdikten sonra **Video Araması** ögesine dokununuz.



Mesajlar menüsüne erişmek için dokununuz. Buradan yeni SMS oluşturabilirsiniz.



Rehberi açmak için dokununuz. Aramak istediğiniz numarayı bulmak üzere: Dokunmatik ekranı kullanarak kişinin adını girin. Ayrıca yeni kişiler oluşturabilir veya var olanları düzenleyebilirsiniz.



Dört kategoriye bölünen Üst menüyü açmak için dokununuz.

01

02

03

04

05

06

07

08

Ana ekranınız

Dokunmatik ekran

KM900 dokunmatik ekranı üzerinde bulunan kumanda düğmeleri gerçekleştirmekte olduğunuz görevin içeriğine göre dinamik olarak değişebilir.

Uygulamaları Açma

Herhangi bir Uygulama açmak için sadece simgesine dokunmanız yeterlidir.




Kaydırma

Kaydırmak üzere bir yandan bir yana sürükleyin. İnternet sayfaları gibi bazı ekranlarda da yukarı veya aşağıya kaydırma yapabilirsiniz.



Yakınlaştırma veya Uzaklaştırma

Fotoğrafları, internet sayfalarını, e-postaları veya haritaları görüntülerken yakınlaştırma veya yakınlaştırma yapabilirsiniz. Parmaklarınızı bir araya getirmez veya birbirlerinden ayırmanız uzaklaştırma veya yakınlaştırma yapmak için yeterlidir.

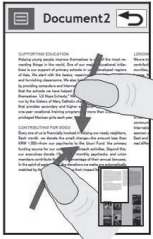

01

02

03

04

05

06

07

08

Ana ekranınız



















Durum çubuğunu görüntüleme












Durum çubuğu sinyal gücü, yeni mesajlar, pil ömrü, Bluetooth veya veri bağlantısının etkin konumda olup olmadığı gibi çeşitli bilgileri görüntülemek üzere farklı simgeler kullanır.

Aşağıdaki tabloda, durum ekranında görebileceğiniz simgelerin anlamları açıklanmaktadır.

Simge	Açıklama
	Servis Yok
	2G
	3G
	EDGE
	HSDPA
	Wi-fi açık
	Bluetooth Mesajı
	Bluetooth Mono ahizesiz kulaklık

Simge	Açıklama
	Bluetooth Mono Stereo kulaklık
	Bluetooth Stereo kulaklık
	Bluetooth Mono kulaklık
	Bluetooth açık
	Bluetooth'dan Yazdırma
	Bluetooth Aktarımı
	Bluetooth Görünürlüğü
	Bluetooth Müziği
	İndiriliyor
	İndirme tamamlandı.
	İndirme iptal edildi.
	Gelen arama seçeneği
	İnternet
	Arıyor
	Çağrı yönlendirme
	Arama reddet
	Güvenlik
	Kulaklık
	Ana şebekede

Simge	Açıklama
	Dolaşımda
	Alarm
	Program (Takvim)
	Çoklu-görev
	Müzik duraklatıldı
	Müzik çalışıyor
	FM yayını ile müzik çalışıyor
	FM radyo çalışıyor
	FM yayını
	Gönderilmekte olan E-posta
	Alınan E-posta
	MMS
	MMS gönderiliyor
	MMS alındı
	SMS gönderiliyor
	Yeni sesli posta
	Yeni mesaj
	Mesaj gönderme başarısız

Simge	Açıklama
	Yeni e-posta
	Push mesajı
	Uçuş modu
	Yüksek
	Sessiz
	Özelleştirilmiş profiller 1-10
	Titremenin ardından zil sesi
	Titreme ile birlikte zil sesi
	Harici bellek
	Pil durumu
	Projektör/TV çıkışı

01

02

03

04

05


06


07

08

Ana ekranınız

Çoklu görev fonksiyonunu kullanma

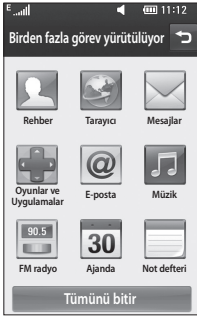


Çoklu görev menüsünü açmak için çoklu görev tuşuna  dokununuz. Burada, çalışmakta olan bazı uygulamaları görüntüleyebilir ve bu uygulamalara tek dokunuşla erişebilirsiniz.






Çağrılar

İPUCU! Kazayla çağrı yapmayı engellemek amacıyla dokunmatik ekranı kilitlemek üzere güç tuşuna basın.


Arama veya video arama yapma

- 1 Tuş takımını açmak için  ögesine dokununuz.
- 2 Tuş takımını ile numarayı girin. Bir basamak silmek için, silme tuşuna basınız.
- 3 Arama yapmak için  tuşuna dokununuz.
- 4 Aramayı sonlandırmak için,  tuşuna dokununuz.



İPUCU! Uluslararası yapmak için + girmek üzere  ögesine iki kez dokununuz veya  ögesine basılı tutunuz.

İPUCU!  ögesine basarak **Numarayı Kaydet, Mesaj Gönder, Kişi ara** öğelerinden birisini seçebilirsiniz.

Rehberden arama yapma

- 1 Rehberinizi açmak için ana ekrandan  ögesine dokununuz.
- 2 Rehberi kaydırarak içerisinde gezinir veya aramak istediğiniz kişinin adının ilk harfini (harflerini)  ögesine dokunarak giriniz.
- 3 Listedeki çağrı yapmak istediğiniz kişiye dokununuz ve bir kişi için birden fazla numara olması durumunda aramak istediğiniz numarayı seçiniz.
- 4 **Sesli arama** veya **Video araması** seçeneklerinden birine dokununuz.

Çağrının cevaplanması ve reddedilmesi

Telefonunuz çaldığında, cevaplamak için  tuşuna basınız. Gelen bir çağrıyı reddetmek için  tuşuna iki kez dokununuz.

01

02

03

04

05


06


07


08


Çağrılar

Çağrı sürecindeki seçenekler

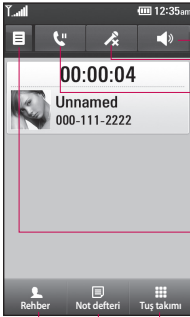



Hoparlör - Hoparlörü açmak için  öğesine dokununuz.


Sessiz - Konuşmakta olduğunuz kişinin sizi duymasını engellemek üzere mikrofonu kapatmak için  öğesine dokununuz.

Beklet - Bir çağrıyı beklemeye almak için  öğesine dokununuz.

Seçenekler - Yeni not oluşturma ve mesajlara gitme gibi diğer çağrı sürecindeki seçenekler listesinden seçim yaparak mesajlarınızı kontrol edebilirsiniz ve bir çağrı sırasında kişi ekleyebilirsiniz. Burada Aramayı sonlandır tuşuna dokunarak bir çağrıyı sonlandırabilirsiniz.

 - Çağrı merkezleri veya otomatik telefon hizmetleri gibi numaraları ararken numara girmek üzere rakam tuş takımını açmak için dokununuz.

 - Bir çağrı sırasında not ekleyin.



 - Bir çağrı sırasında rehberde arama yapın.


Çağrı sesinin ayarlanması

Bir çağrı sırasında ses şiddetini ayarlamak için telefonun sağ yanındaki yukarı ve aşağı tuşlarını kullanın.



Hızlı arama

Sıklıkla aradığınız bir kişiyi hızlı arama tuşlarından birine atayabilirsiniz.

- 1 Rehberinizi** açmak için ana ekrandan  ögesine dokunun.
- 2**  ögesine dokunun ve **Hızlı aramalar** ögesini seçin.
- 3** Telesekreteriniz 1 numaralı hızlı arama tuşuna atanmış bulunmaktadır. Bunu değiştiremezsiniz. Kişiyi hızlı araması numarası olarak başka bir numaraya dokunun.
- 4** Rehberiniz açılacaktır. Telefon numarasına bir kez dokunarak bu numaraya atamak istediğiniz kişiyi seçin.

Hızlı arama numarasını aramak için ana ekrandan  tuşuna dokunduktan sonra kişi ekranda görününceye kadar atanmış numarayı basılı tutun. Arama işlemi **Sesli arama** ögesine dokunmanızla gerek kalmadan otomatik olarak başlayacaktır.

İkinci çağrının yapılması

- 1** Görüşme sırasında şu tuşa dokunun  ve aramak istediğiniz numarayı seçin.
- 2** Numarayı tuşlayın veya rehberinizi arayın (ayrıntılar için 25. sayfadaki **Çağrı Yapma** bölümüne bakın).
- 3** Çağrıya bağlanmak için  tuşuna dokunun.
- 4** Ekranda her iki çağrı da görüntülenir. İlk yaptığınız çağrı kesilir ve beklemeye alınır.
- 5** Çağrılardan birini veya her ikisini de sonlandırmak için şuna basın **Son** .

01

02

03

04

05

06

07

08


Çağrılar




NOT: Yaptığınız her iki çağrı için de ücretlendirilirsiniz.

DTMF'nin kapatılması

DTMF, otomatikleştirilmiş çağrılar içinde gezinmeniz için sayısal komutlar kullanmanızı sağlar. DTMF varsayılanı açık olarak ayarlanmıştır.

Bir arama sırasında kapatmak için (bir numarayı not etmek üzere)  öğesine dokununuz ve **DTMF'yi devre dışı bırak** öğesini seçin.

Çağrı geçmişinin görüntülenmesi

Ana ekranda  öğesine dokununuz ve ardından İletişim sekmesinde **Arama geçmişi** öğesine dokununuz. Aşağıdakilerden birisini tercih edin:


Tüm geçmiş - Tüm aranan, alınan ve cevapsız çağrılarının, sadece sesli aramaların, görüntülü aramaların ve mesajların tam bir listesini görüntüler.

Cevapsız çağrılar - Cevapsız bıraktığınız tüm aramaların listesini görüntüler.

Sadece çağrılar - Yapmış olduğunuz ve cevapsız kalan tüm aramaların listesini görüntüler.


Sadece çağrılar - Alınan tüm numaraların veya gönderilen metin ve multimedya mesajlarının listesini görüntüler.

Sadece görüntülü aramalar - Tüm video aramalarının listesini görüntüler.

İPUCU! Tüm kaydedilen öğeleri silmek için herhangi bir çağrı günlüğünden  öğesine ve **Tümünü sil** öğesine dokunun.

İPUCU! Çağrının tarihini, saatini ve süresini görüntülemek için herhangi bir çağrı günlüğü girdisine dokunun.

Çağrı yönlendirmenin kullanılması

- 1 Ayarlar sekmesinde  öğesine dokunun ve **Çağrı ayarlarını** seçin.
- 2 **Çağrı yönlendirme** öğesine dokunun ve **Ses aramaları** veya **Görüntülü aramalar** öğesini seçin.
- 3 Tüm çağrıların hat meşgul olduğunda mı, yanıt verilmediğinde mi yoksa erişilemediğinizde mi yönlendirileceğini seçin.


4 Etkinleştirmek üzere **Etkinleştir** öğesine dokunun.

5 Yönlendirmek istediğiniz numarayı girin.

NOT: Çağrı yönlendirme ücrete tabidir. Detaylı bilgi için şebeke operatörünüzle irtibata geçiniz.

İPUCU! Tüm çağrı yönlendirmelerini kapatmak için, **Çağrı yönlendirme** menüsünden **Tümünü Devre dışı bırak** öğesini seçin.

Çağrı engellemenin kullanılması

- 1 Ayarlar sekmesinde  öğesine dokunun ve **Çağrı ayarlarını** seçin.
- 2 **Çağrı engelleme** öğesine dokunun ve **Ses aramaları** veya **Görüntülü aramalar** öğesini seçin.
- 3 Beş seçenekten birini veya tümünü seçin.

01

02

03

04

05

06

07

08


Çağrılar

Tüm yapılan aramalar
Yapılan uluslararası aramalar
Kendi ülkem hariç yapılan uluslararası aramalar
Tüm gelen aramalar
Yurtdışında gelen aramalar

- 4 Çağrı engelleme şifresi girin. Bu servisi lütfen şebeke operatörünüzden kontrol edin.

İPUCU! Telefonunuzdan aranabilecek numaraların listesini açmak veya düzenlemek için **Sabit arama numaraları**'nı seçin. Operatörünüzden öğrenebileceğiniz PIN2 koduna ihtiyacınız olacaktır. Böylece telefonunuzdan sadece sabit arama listesindeki numaralar aranabilir.

Genel çağrı ayarının değiştirilmesi

- 1 Ayarlar sekmesinde  öğesine dokunun ve **Çağrı ayarlarını** seçin.

- 2 **Ortak ayarlar** öğesine dokunun. Buradan aşağıdaki ayarları değiştirmeniz mümkündür.

Arama reddetme - AÇIK için düğmeyi sola kaydırın. Tüm aramalar, belirli kişiler veya gruplar ya da kaydedilmemiş numaralardan (örn. rehberinizde olmayan numaralar) gelen çağrılarını seçmek için **Reddetme listesi**'ne dokunabilirsiniz.

Numaramı gönder - Giden bir çağrıda numaranızın görüntülenip görüntülenmeyeceğini seçin.

Otomatik tekrar arama - AÇIK için düğmeyi sola, **KAPALI** için sağa kaydırın.


Dakika hatırlatıcı - Bir çağrı sırasında her dakikada bir sinyal sesi duymak için düğmeyi sola **AÇIK** konumuna kaydırın.

BT cevaplama modu - Bluetooth kulaklığı kullanarak çağrıyı Bluetooth ile cevaplamak üzere **Handsfree**, telefondaki bir tuşa

basarak bir çağrıyı cevaplamak için ise **Telefon** seçimini yapın.

Yeni numara kaydet - Yeni numara kaydetmek için **AÇIK** veya **KAPALI** öğelerinden birisini tercih edin.

Görüntülü arama ayarlarının değiştirilmesi

- 1 Ana ekranda,  öğesine dokunun ve Ayarlar sekmesinde **Arama ayarları** üzerine gelin.
- 2 **Görüntülü arama ayarları**'na dokunun ve video aramalarınız için ayarları yapın. Fotoğraf kullan öğesinin kullanılıp kullanılmayacağını belirleyin ve bir resim seçin veya bir video arama yaparken kendinizi aynada görmek için aynaya geçiş yapın.

01

02

03

04

05

06

07




08

Rehber

Rehberin aranması



Rehberde arama yapmanın iki yolu bulunmaktadır:

Ana ekrandan



- 1 Ana ekranda, **Rehber**'inizi açmak üzere  ögesine dokununuz.  ögesine dokununuz ve tuş takımını kullanarak kişi adını giriniz.
- 2 Çağrıyı gerçekleştirmek üzere **Video arama** veya **Sesli arama** ya da  tuşuna dokununuz.

İPUCU! Ekranın üst kısmındaki Rehber sekmesine dokunarak ve **Gruplar**'ı seçerek grup araması yapabilirsiniz. Bu tüm gruplarınızın bir listesini görüntüleyecektir.

Ana menüde

- 1  ögesine dokununuz ardından İletişim sekmesi üzerinde **Rehber** ögesine dokununuz.
- 2  ögesine ve **Ara** ögesine dokununuz.



Yeni kişinin eklenmesi

- 1 Ana ekranda,  ögesine dokununuz ardından  ögesini seçiniz ve ardından **Yeni kayıt düğmesine** basınız.
- 2 Kişiyi arzuladığınız şekilde **Telefon** veya **USIM**'e kaydediniz.
- 3 Yeni kişiye bir fotoğraf eklemek isterseniz, **Resim ekle** ögesine dokununuz.
- 4 Yeni kişinin adını ve soyadını giriniz. Her ikisini girmek zorunda olmasanız da en azından birini giriniz.
- 5 En fazla beş farklı numara giriniz ve her birine bir tür atayınız; **Cep telefonu**, **Ev**, **Ofis**, **Çağrı cihazı**, **Faks** ve **Genel** arasında seçim yapınız.
- 6 E-posta adresi ekleyiniz.

- 7 Grup yok, Aile, Arkadaşlar, Çalışma arkadaşları, Okul veya VIP** arasından seçim yaparak kişiyi bir ya da daha fazla gruba atayın.
- 8** Ayrıca **Zil sesi, Ana sayfa, Ev adresi, Şirket adı, İş unvanı, Şirket adresi, Doğum günü, Yıl dönümü** ve **Not** ekleyebilirsiniz.
- 9** Kişiyi kaydetmek için  ögesine dokununuz.

İPUCU! Kayıtlı kişileriniz için özel gruplar oluşturabilirsiniz. Bkz. **Bir grup oluşturma.**

Grup oluşturulması

- 1** Ana ekrandan  ögesine dokununuz ve ardından İletişim sekmesinde **Rehber** ögesine dokununuz.
- 2** Ekranın üst kısmında Rehber ögesine ve ardından **Gruplar** ögesine dokununuz ve yeni grup seçin.
- 3** Yeni grup için bir ad girin.
- 4** Grubu kaydetmek için  ögesine dokununuz.

NOT: Grubu silerseniz, bu gruba ait kişiler kaybolmayacaktır. Rehberinizde kayıtlı kalacaklardır.

İPUCU! Seçili gruba bir kez dokunarak mevcut bir grubu düzenleyebilirsiniz. Üyeleri göster, Grubu düzenle, Mesaj gönder, Kartvizit gönder veya Grubu sil ögesini seçebilirsiniz.

01

02

03

04

05

06


07

08

Rehber

Kişi ayarlarının değiştirilmesi

Kişi ayarlarınızı kendi tercihinize göre yapabilirsiniz.

- 1 İletişim sekmesinde **Rehber**'e dokunun  öğesini seçin ve **Kayıt ayarları**'na gelin.
- 2 Buradan aşağıdaki ayarları düzenleyebilirsiniz:

İsmi göster - Kişinin önce adının mı yoksa soyadının mı görüntüleneceğini seçin.

Tümünü kopyala - Kayıtlarınızı SIM kartınızdan telefonunuza veya tam tersi yönde kopyalayın.

Taşı - Bu da Kopyala komutu gibi çalışır, ancak kayıt yalnızca yeni konumda saklanır. Bu yüzden, bir kişi kaydı SIM'den telefona bir kez taşındığında, SIM belleğinden silinecektir.

Rehberi sil - Tüm rehberi silin. Tüm rehberi silmek istediğinizden eminensiz **Evet** öğesine dokununuz.

Bellek bilgisi - Bellek kapasite bilgilerini görüntüler.

Bilgilerin görüntülenmesi

- 1 İletişim sekmesinden **Rehber** ögesine dokunun, ☰ ögesini seçin ve **Bilgi** ögesine dokunun.
- 2 Buradan **Servis numaraları'nı**, **Kendi numaralarım'ı**, **Bellek bilgisi'ni** (kalan boş bellek alanı) ve **Kartvizitim'i** görebilirsiniz.

İPUCU! Kendi kartvizitinizi eklemek için **Kartvizitim'i** seçin ve herhangi bir kişi için yaptığınız gibi ayrıntılı bilgileri girin. Bitirmek için **Kaydet** simgesine dokunun.

01

02

03

04

05

06

07



08

Mesajlar


Mesajlar

KM900 telefonunuz SMS, MMS özelliklerini sezgisel ve kullanımı kolay bir menüde toplamıştır.

Mesaj merkezine girmek için iki yol bulunur:


- 1 Ana ekrandan,  veya  ögesine dokunur, ardından İletişim sekmesindeki **Mesaj** ögesine seçin.

Mesajın gönderilmesi

- 1 Boş bir mesaj açmak için  ögesine ve ardından **Mesaj yaz** ögesine dokunur.
- 2 Alıcının numarasını girmek için **Kime** ögesine dokunur veya rehberi ya da sık kullanılanları açın. Birden fazla kişi ekleyebilirsiniz. Bitirdiğinizde alttaki mesaj kutusuna dokunarak, mesaj metnini oluşturmaya başlayın.

- 3 Metni girdikten sonra, mesajın üst kısmındaki gönder düğmesine dokunarak SMS'i gönderebilirsiniz.

Not: Bu cihaz, Türkçe karakterlerin mesaj ile alınıp, gönderilmesinde ETSI TS 123.038 V8.0.0 ve ETSI TS 123.040 V8.1.0 standartlarını desteklemektedir.


- 4  **Ekle** ögesine dokunarak bir metin şablonu, multimedya şablonu, ifade, isim ve numara, yeni slayt, konu ya da imza ekleyin.


⚠ UYARI: 160 karakterlik sınırlama SMS'in nasıl kodlandığına bağlı olarak ülkeden ülkeye değişiklik gösterebilir.


⚠ UYARI: Bir SMS'e resim, video ya da ses dosyası eklenmesi durumunda, mesaj otomatik olarak MMS'e dönüştürülecektir, mesaj ücretlendirmesi de buna göre yapılacaktır.


Metin girilmesi


Tuş takımı.

 T9 tahmini metnini açmak için dokununuz.


 Yazma dilini değiştirmek için dokununuz.

 Sayılar, semboller ve tuş takımları arasında geçiş yapmak için basın.

Her metin girişi modunda (örn., büyük ve küçük harf) farklı klavye tipleri arasında dolaşmak için şu tuşu kullanın .

Boşluk girmek için  tuşuna dokununuz.

T9 Modu

T9 modunda,  ögesini göreceksiniz.

T9 modu, dokunarak yazdığınız tuş dizisindeki sözcükleri tanımak üzere telefondaki bir sözlüğü kullanır. Aramak istediğiniz harf ile ilgili rakam tuşuna dokununuz, sözlük kullanmak istediğiniz sözcüğü tahmin edecektir.

Örneğin, 'telefon' yazmak için 8, 3, 5, 3, 3, 6 ve 6 rakamlarına basın.

Abc normal

Abc modunda bir harf girmek için tuşa tekrar tekrar basmanız gerekebilir. Örneğin 'hello' kelimesini yazmak için, 4 rakamına iki, 3 rakamına üç, 5 rakamına üç, 5 rakamına bir kez daha üç ve son olarak 6 rakamına üç kere basınız.

01

02

03

04

05

06


07

08

Mesajlar

E-postanın ayarlanması

Hareket halindeyken e-postalarınızı göndermek üzere KM900'ünüzü kullanarak temas halinde kalabilirsiniz. POP3 veya IMAP4 e-posta hesabı ayarlamak çok hızlı ve kolay.

- 1 Ana ekrandan  öğesine dokunun ve İletişim sekmesindeki **Eposta** öğesine ilerleyin.
- 2 **E-posta yaz** öğesine dokunun. Posta hesabı oluşturulmadıysa, e-posta kurulum sihirbazını başlatın.

İPUCU! Bir e-posta hesabı zaten kuruluysa, sihirbaz otomatik olarak etkinleştirilmez.

- 3 Artık kurulum için sihirbazı izleyebilirsiniz.
Ayrıca **Ayarlar** > **Mesaj ayarları** > **Eposta** > **Eposta hesapları** içerisindeki özel hesap ayarlarını da düzenleyebilirsiniz. Bunlar aşağıdadır:

Başlık - Bu hesap için bir isim girin.

Kullanıcı adı - Hesabın kullanıcı adını girin.

Şifre - Hesaba ait parolayı girin.

Cihazımın adı - Hesabın adını girin.

Eposta adresi - Hesabın e-posta adresini girin.

Eposta cevap adresi - Cevaplanacak e-posta adresini girin.

Giden posta sunucusu - Giden posta sunucusu adresini girin

Gelen posta sunucusu - Gelen posta sunucusu adresini girin

Maksimum alma boyutu - E-postalarınızın boyut limiti için maksimum 1 MB'a kadar seçim yapın.

Posta kutusu tipi - Posta kutusu türü olarak POP3 veya IMAP4 girin.

Sunucuya kaydet - E-postalarınızı sunucuya kaydedip kaydetmeyeceğinizi seçin. Kopyalar her zaman IMAP4 hesabına kaydedilir.

Gönd. postayı kaydet - Gönderilen e-postaların kaydedileceği yeri seçin (IMAP4 posta kutuları için). POP3 posta kutuları için, gönderilen postalar her zaman telefona kaydedilir.


İndirme seçeneği - E-postaları nasıl indirmek istediğinizi seçin. POP3 için Sadece başlık veya Eklenti dahil tümü ve IMAP4 için sadece başlık, başlık + gövde veya tümü arasından seçim yapın.

Erişim noktaları - İnternet erişim noktanızı belirleyin.

Gelişmiş ayarlar - Gelişmiş ayarları kullanıp kullanmayacağınızı seçin.

Hesap oluşturulduğunda, E-posta klasörünüzdeki hesap listesinde görüntülenecektir.

Yeni hesabınızı kullanarak e-posta gönderme

- 1 Ana ekrandan  öğesine dokunun ve yeni bir boş mesaj açmak için İletişim sekmesindeki **Eposta** öğesine ilerleyin.
- 2 Alıcının adresini girin ve mesajınızı yazın. Resimler, videolar, ses dosyaları ve diğer dosya tiplerini de ekleyebilirsiniz.
- 3 Postanızı göndermek için **Eposta gönder** öğesine dokunun.

İPUCU! Wi-Fi bağlantısının seçilmesi ile, e-postalar Wi-Fi aracılığıyla gönderilir ve alınır.

01

02

03

04

05

06


07

08

Mesajlar

E-posta ayarlarının deęiřtirilmesi

E-posta ayarlarınızı kendi tercihlerinize gre deęiřtirebilirsiniz.

1 Ana ekrandan  gesine dokunun ardından Ayarlar sekmesindeki **Mesaj ayarları** gesine ilerleyin.

2 **Eposta** gesini sein.

3 Ařaęıdaki ayarları deęiřtirebilirsiniz:

E-posta hesapları - E-posta hesaplarınızı ynetin.

E-posta ile Yanıtlamaya İzin Ver
- Okundu mesajlarının gnderilip gnderilmeyeceęini sein.

Yanıt epostası iste - Okundu onay mesajlarının istenip istenmeyeceęini sein.

Alım kontrol - KM900'nzn yeni e-posta mesajlarını ne sıklıkta denetleyeceęini sein.

Mesaja ilet ve yanıt kısmı ekle

- Orijinal mesajın yanıtı eklenip eklenmemesini sein.

Ekli ierik - Orijinal ekin herhangi bir cevaba eklenip eklenmeyeceęini sein.

Dolařımda otomatik geri alma

- Yurtdıřındayken (dolařım) mesajlarınızın otomatik olarak geri alınıp alınmayacaęını sein.

Yeni eposta bildirim bilgisi

- Yeni e-posta hakkında aılan bir mesajla uyarılmayı sein.

İmza - E-posta imzası oluřturup bu zellięi etkinleřtirin.

Mesaj klasörleri

KM900 klasör yapısı size yabancı gelmeyecektir, zaten açıklama gerektirmeyecek bir yapıdadır. Bir e-posta hesabı kurarsanız, her hesap için klasöre sahip olabilirsiniz.

Gelen Kutusu - Aldığınız tüm mesajlar gelen kutunuzda saklanır. Buradan diğer fonksiyonların yanı sıra mesajları görüntüleyebilir ve silebilirsiniz.

Giden kutusu - Burası, mesajlar gönderilirken geçici olarak kullanılan bir yerdir.

Gönderilen mesajlar -

Gönderdiğiniz mesajlar bu klasörde saklanır.

Taslaqlar - Bir mesajı yazmayı tamamlamadıysanız, yaptığınız kadarını bu klasörde saklayabilirsiniz.

Klasörlerim - Mesajlarınızı saklamak için klasör oluşturun.

Şablonların kullanılması

Sık gönderdiğiniz SMS ve MMS mesajları için şablonlar oluşturun. Telefonda düzenleyebileceğiniz birkaç adet şablon zaten mevcuttur.

- 1 Yeni bir mesaj yazarken, seçenekler menüsündeki **Ekle** içinden **Şablonlar** ögesine ulaşabilirsiniz.
- 2 **Metin şablonları** veya **Multimedya şablonlarını** seçin. Şablon ekleyebilir, düzenleyebilir, silebilir ya da tümünü silebilirsiniz. Bir mesajı düzenlemek için seçin, değiştirin ve **Şablonu kaydet** ögesine dokunun.

01

02

03

04

05

06

07

08

Mesajlar

İfadelerin kullanılması

İfadeler kullanarak mesajlarınızı canlandırın. Telefonunuzda genel olarak kullanılan ifadeler zaten bulunmaktadır.

- 1 Yeni bir mesaj yazarken, seçenekler menüsündeki **Ekle** içinden **İfadeler** ögesine ulaşabilirsiniz.
- 2 **Yeni ifade** ögesine dokunarak yeni bir ifade ekleyebilirsiniz.

Metin mesajı ayarlarının değiştirilmesi

KM900 mesaj ayarlarınız önceden tanımlanmıştır, bu yüzden hemen mesaj gönderebilirsiniz. Bu ayarlar tercihlerinize bağlı olarak değiştirilebilir.

Ayarlar sekmesinde **Mesaj ayarları**'na ilerleyin ve **Metin mesajı**'na dokunun. Aşağıdakiler üzerinde değişiklik yapabilirsiniz:

Metin mesajı merkezi - Mesaj merkezimize ait ayrıntıları girin.

İletim raporu - Mesajlarınızın teslim edildiğine dair onay almak için düğmeyi sola kaydırın.

Geçerlilik süresi - Mesajlarınızın mesaj merkezinde ne kadar süreyle kalacağını seçin.

Mesaj türleri - Metninizi **Ses, Faks, X.400** veya **Eposta**'ya dönüştürün.

Karakter kodlama - Karakterlerin nasıl kodlanacağını seçin. Bu mesajlarınızın boyutunu ve böylece veri ücretlendirmesini etkiler.

Uzun metni şu yolla gönder - Uzun mesajları çoklu SMS veya MMS olarak göndermek için kullanın.

Multimedya mesajı ayarlarının deęiřtirilmesi

KM900 mesaj ayarlarınız önceden tanımlanmıřtır, bu yüzden hemen mesaj gönderebilirsiniz. Bu ayarlar tercihlerinize baęlı olarak deęiřtirilebilir.

Ayarlar sekmesinde **Mesaj ayarları** ve **Multimedya mesajı**'ni seçin. Ařaęıdakiler üzerinde deęiřiklik yapabilirsiniz:

Alım modu - Ana řebeke veya **Dolařım řebekesi**'ni seçin. Ardından Manuel'i seçerseniz, yalnızca MMS mesajları hakkında bildirim alacaksınız. Ardından bunları tam olarak indirip indirmeyeceęinize karar verebilirsiniz.

NOT: Dolařım sırasında MMS indirilmesi durumunda ek ücretlendirme yapılabilir.

İletim raporu - Bir iletim raporuna izin verilip verilmeyeceęini veya rapor talebinde bulunulup bulunulmayacaęını seçin.

Okundu raporu - Yanıtı oku mesajına izin verilip verilmeyeceęini seçin.

Öncelik - MMS'nizin öncelik derecesini belirleyin.

Geçerlilik süresi - Mesajınızın ne kadar süreyle mesaj merkezinde tutulacaęını belirleyin.

Slayt süresi - Slaytlarınızın ekranda ne kadar süreyle kalacaęını belirleyin.

Gönderme zamanı - Bir mesajın gönderilmeden önce ne kadar bekleyeceęini belirleyin.

MMS merkezi - Mesaj merkezimize ait ayrıntıları girin.

01

02

03

04

05

06

07


08

Mesajlar

Diğer ayarlarınızın değiştirilmesi

Ayarlar sekmesinde **Mesaj ayarları**'na ilerleyin ardından:

Telesekreter - Yeni profil veya

 ögesine dokunarak yeni bir Telesekreter hizmeti ekleyin. Verilen hizmet hakkında daha fazla bilgi için şebeke operatörünüzle temasa geçin.

Servis mesajı - Servis mesajlarının alınıp alınmamasını veya engellenip engellenmemesini seçin. Güvenilen ve güvenilmeyen gönderici listeleri oluşturarak da güvenlik seviyelerini belirleyebilirsiniz.

Bilgi servisi - Alım durumu, dili ve diğer ayarları belirleyin.

Kamera

Hızlı fotoğraf çekilmesi

- 1 Telefonun sağ tarafındaki kamera tuşuna basın ve basılı tutun.
- 2 Telefonu yatay tutarak, merceği resmini çekmek istediğiniz konuya yönlendirin.
- 3 Çekim tuşuna hafifçe bastığınızda, vizör ekranının ortasında bir odak kutusu görüntülenecektir.
- 4 Konu odaklama karesinin içinde olacak şekilde telefonu ayarlayın.
- 5 Odaklama karesi yeşile dönünce nesne odaklanmış demektir.
- 6 Çekim tuşuna basın ve basılı tutun.

İPUCU! Yüz İzleme

Bu özellik, daha net resimler çekebilmenize yardımcı olmak için otomatik olarak insan yüzlerini algılar ve bunlara odaklanır.

01

02

03

04

05

06


07

08

Kamera

Fotoğraf çektikten sonra

Çektiğiniz fotoğraf ekranda görüntülenecektir. Resmin adı sağ yandaki dört simgeyle birlikte sağda gösterilir.

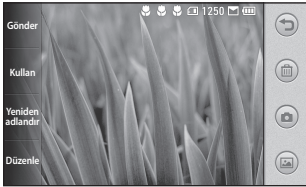


Gönder Fotoğrafi bir **Mesaj, E-posta, Bluetooth** veya **Blogger** olarak göndermek için dokununuz. Bir mesaj göndermek için sayfa 36'ya, Bluetooth kullanarak dosyalarınızı göndermek ve almak için sayfa 103'e bakın.


NOT: Dolaşım sırasında MMS indirilmesi durumunda ek ücretlendirme yapılabilir.


Kullan Resmi duvar kağıdı, kişi görüntüsü veya başlangıç ekranı olarak kullanmak için dokununuz.


Yeniden adlandır Seçili resmin adını düzeltmek için dokununuz.

Düzenle Çeşitli araçlar kullanarak resmi düzenlemek için dokununuz.


Önceki menüye dönmek için  öğesine dokununuz.

Resmi silmek için  öğesine dokununuz.

Hemen yeni bir fotoğraf çekmek için  öğesine dokununuz. Mevcut fotoğraf kaydedilecektir.

Kayıtlı fotoğraflara ait galeriyi görmek için  öğesine dokununuz.

Vizör ekranını tanıma

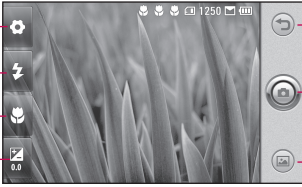

Geri - Menü haritasına dönmek için buraya dokununuz.

Kamera modu - Kameranın video veya fotoğraf modunda olduğunu gösterir ve aynı zamanda fotoğraf çekmek için de kullanılabilir.

Galeri - Galeriye görmek için bu simgeye dokununuz.

Pozlama - Pozlamayı Ayarlamak için sayfa 48'e bakınız.

Makro - Yakın çekim yapmak için bu modu kullanınız.

Flaş durumu - Flaş ışığı modunu otomatik, açık veya kapalı konuma getiriniz.

Ayarlar - Ayarlar menüsünü açmak için bu simgeye dokununuz. Ayrıntılar için sayfa 49'daki Gelişmiş ayarları kullanmak bölümüne bakınız.

01

02

03

04

05

06

07


08

İPUCU! Daha geniş bir vizör ekranı elde etmek amacıyla tüm kısayol seçeneklerini kapatabilirsiniz. Yalnızca vizörün merkezine bir kez dokununuz. Seçenekleri geri çağırarak için ekrana yeniden dokununuz.

Kamera

Flaş kullanımı

Varsayılan flaş ayarı otomatiktir ancak farklı seçenekler de vardır.

1 Flaş alt menüsüne girmek için vizörün sol yanından  öğesini seçin.

2 Üç adet flaş seçeneği bulunmaktadır:

Otomatik - Kameranız iyi bir resim çekmek için ihtiyacı olan ışığı belirleyip gerektiğinde flaşı kullanacaktır.

Kapalı - Kamera flaşı hiç kullanmayacaktır. Pil gücünden tasarruf etmek istiyorsanız yararlıdır.

Her zaman açık - kamera her zaman flaşı kullanacaktır.



3 İstedığınız seçeneğe dokunduğunuzda, flaş menüsü otomatik olarak kapanacak ve hemen resim çekmenize izin verecektir.

4 Vizördeki flaş durum simgesi yeni flaş moduna uygun olarak değişecektir.


Pozlamayı ayarlamak

Pozlama bir resimdeki aydınlık ve karanlık alanların farkını belirler. Düşük kontrastlı bir resim sisli görünürken, yüksek çözünürlüklü bir resim daha net görünecektir.


1  öğesine dokununuz.

2 Daha düşük pozlama daha puslu bir resim için çubuk boyunca kontrast göstergesini  simgesine doğru kaydırın, daha yüksek pozlama ve daha net bir resim içinse  simgesine doğru kaydırın.

Sürekli çekim yapma

- 1 Tüm gelişmiş ayarları açmak için vizörden  ögesine dokunun ve **Sürekli çekim** ögesini seçin.
- 2 Konuyu vizörde konumlandırın ve normal fotoğraf çekermiş gibi çekim düğmesine basın.
- 3 Kamera art arda hızlı bir şekilde çekim yapacaktır.

Gelişmiş ayarların kullanılması

Tüm gelişmiş ayarlama seçeneklerini açmak için vizör ekranında  tuşuna dokunun.

Tekerleği döndürerek kamera ayarını değiştirebilirsiniz. Seçeneği belirledikten sonra **OK** düğmesine dokunun.

Kamera modu - Kendi portrenizi çekmek için LG KM900'nin iç kamerasına geçiş yapmanız gerekir. Ayrıca kamera ve video kamera modu arasında da geçiş yapabilirsiniz.

Görüntü boyutu - Bellek alanından tasarruf etmek veya rehberle kaydedeceğiniz kişinin uygun boyutta bir resmini çekmek için fotoğrafın boyutunu değiştirin. Bkz. **Resim boyutunun değiştirilmesi** sayfa 51.

Renk efekti - Yeni fotoğrafınızda kullanmak üzere bir renk tonu seçin. Bkz. **Bir renk efekti seçmek** sayfa 52.

Beyaz dengesi - Otomatik, Akkor ışık, Güneşli, Flüoresan ve Bulutlu seçenekleri arasından tercihinizi yapın.

Zamanlayıcı - Zamanlayıcı deklanşöre basıldıktan sonra bir gecikme süresi belirlemenize izin verir. **Kapalı, 3 saniye, 5 saniye** veya **10 saniye** arasında seçim yapın. Resimde kendiniz de görünmek istiyorsanız bu özellik idealdir.

01

02

03

04

05

06

07

08

Kamera

Kayıt modu - Normal veya sürekli çekim modunu seçin.

ISO - ISO değeri kameranın ışık sensörünün hassasiyetini belirler.

ISO değeri ne kadar yüksekse kamera o kadar hassas olacaktır. Bu flaş kullanmadığınız karanlık ortamlar için idealdir. **Otomatik, 100, 200, 400 ve 800** ISO değerleri arasından seçiminizi yapın.

Görüntü kalitesi - **Çok iyi, İyi ve Normal** arasından seçiminizi yapın. Kalite ne kadar iyi olursa, fotoğraf o kadar net olur. Ancak sonuç olarak dosya boyutu artacaktır, bu da bellekte daha az sayıda fotoğrafa yer kalacağı anlamına gelir.

Kullanılan bellek - Fotoğraflarınızı Telefon belleğine mi yoksa Harici belleğe mi kaydedeceğinizi seçin.

Simgeleri gizle - Kamera ayar simgelerinin manuel veya otomatik olarak gizlenip gizlenmeyeceğini seçin.

Görüntü sabitleme - Kamera sallanmadan veya titremeden fotoğraf çekmenizi sağlar.

Otomatik odaklama - Kameranın odaklama yöntemini seçin. **Spot, Manuel ve Yüz izleme** seçenekleri arasından tercih yapın.

Deklanşör sesi - Dört deklanşör sesinden birini seçin.

Tablo görünümü - **Kapalı, 2x2 tablo** veya **3x3 tablo** arasından seçim yapın.

Çoğ-Etiket - Açık/ Kapalı


Sıfırla - Tüm varsayılan kamera ayarlarını geri yükleyin.

İPUCU! Kameradan çıktığınızda, görüntü boyutu ve görüntü kalitesi dışında tüm ayarlar varsayılan değerlerine dönecektir. Renk tonu ve ISO gibi varsayılan olmayan tüm ayarların sıfırlanması gerekecektir. Fotoğraf çekmeden önce bunları kontrol edin.

İPUCU! Ayar menüsü vizöre yansıtılır, böylece resim rengi veya kalitesi ile ilgili özellikleri değiştirdiğinizde ayar menüsünün arkasında resim değişikliğini görebileceksiniz.

Resim boyutunun değiştirilmesi

Piksel sayısı ne kadar fazla olursa, dosya da o kadar büyük olur bu da dosyaların daha fazla bellek alanını işgal edeceği anlamına gelir. Telefonunuza birden fazla resim kaydetmek istiyorsanız, dosya boyutunu düşürmek için çözünürlüğü değiştirebilirsiniz.

- 1 Vizörü kullanarak üst sol köşedeki  öğesine dokununuz.
- 2 Önizleme menüsünden **Görüntü boyutu**'nu seçin.
- 3 Altı seçenek arasından (**5M: 2560x1920, 3M: 2048x1536, 2M: 1600x1200, 1M: 1280x960, 640x480, 320x240**) piksel değerini veya önceden belirlenmiş duvar kağıdı boyutunu seçin.

01

02

03

04

05


06

07

08

Kamera


Bir renk efekti seçilmesi


- 1 Vizörü kullanarak üst sol köşedeki  öğesine dokunun.
- 2 Önizleme menüsünden **Renk efekti** öğesini seçin.
- 3 Beş adet renk tonu seçeneği vardır: **Kapalı, Sepya, Mono, Negatif, Kabartma**.
- 4 Seçiminiz yaptıktan sonra, renk tonu menüsü OK düğmesine basılarak kapatılabilir. Artık resim çekmeye hazırsınız.

İPUCU! Renkli olarak çekilen bir resmi siyah/beyaz veya sepya olarak değiştirebilirsiniz ancak siyah/beyaz çekilen bir resmi sepya veya renkli hale getiremezsiniz.


Dahili kameranın kullanılması

LG KM900 video aramaları ve fotoğraf çekimi için kullanılabilir bir dahili 640x480 kamera sahiptir.


- 1 Dahili kameraya geçmek için  öğesine dokunun ve ardından Önizleme menüsünden **Kamera modu** öğesini seçin.
- 2 Birkaç saniye sonra kendinizi vizörde göreceksiniz. Resim çekmek için normal bir biçimde yan düğmeye basın.

İPUCU! Dahili kamera flaş veya hassasiyet ayarına sahip olmadığından daha az ayara sahiptir. Ancak ana kamera kullandığınızdaki gibi resim boyutunu, renk efektini, resim kalitesini, beyaz dengesini değiştirebilir ve  öğesine dokunarak ana kamera kullanılırken olduğu gibi zamanlayıcıyı ayarlayabilirsiniz.

3 Resmi çektikten sonra ana kamerayla fotoğraf çekimi sırasında size sunulan aynı seçenekleri kullanabilirsiniz.

4 Ana kameraya dönmek için  öğesine dokunun ve **Özizleme** menüsünden **Dış Kamera** öğesini seçin.

Kayıtlı fotoğraflarınızın görüntülenmesi

1 Kayıtlı fotoğraflarınıza kamera modundan erişebilirsiniz. Yalnızca  öğesine dokunun, galeriniz ekranda görüntülenecektir.

01

02

03

04

05




06

07

08

Video kamera

Hızlı video çekimi

- 1 Telefonun sağ tarafındaki kamera tuşuna basın ve basılı tutun.
- 2 Ardından,  ögesine dokunun ve sonra kamera modunda **Video kamera** ögesine dokunarak bu menüye girebilirsiniz.
- 3 Video kameranın vizörü ekranda görüntülenecektir.
- 4 Telefonu yatay tutup lensi filmi çekilecek nesneye doğru tutun.
- 5 Kaydetmeye başlamak için çekim tuşuna bir kez basın.
- 6 Videonun uzunluğunu gösteren bir saatle birlikte vizörün alt kısmında Kayıt görüntülenecektir.
- 7 Videoyu duraklatmak için  ögesine dokunun ve  ögesini seçerek kayda devam edin.

- 8 Kaydı durdurmak için ekranda



ögesine dokunun.

Bir video çektikten sonra

Videonuzu temsil eden bir hareketsiz görüntü ekranda görüntülenecektir. Videonun adı ekranın alt kısmında, sağdaki dört simgeyle birlikte görüntülenecektir.



Oynat Videoyu oynatmak için dokununuz.


Gönder Fotoğrafı bir **Mesaj, E-posta, Bluetooth** veya **YouTube** olarak göndermek için dokununuz. Bir mesaj göndermek için sayfa 36'ya ve Bluetooth kullanarak dosyalarınızı göndermek ve almak için sayfa 103'e bakın.


NOT: Dolaşım sırasında MMS indirilmesi durumunda ek ücretlendirme yapılabilir.


Kullan Videoyu Zil sesi veya Görüntülü arama zil sesi olarak kullanmak için dokununuz.


Yeniden adlandır Seçili videonun adını düzeltmek için dokununuz.

Düzenle Çeşitli araçlarla videoyu düzenlemek için dokununuz.

Önceki menüye dönmek için  ögesine dokununuz.

 Henüz çektiğiniz videoyu silmek için dokununuz ve **Evet**'e dokunarak onaylayın. Vizör yeniden görüntülenecektir.

 Hemen başka bir video çekmek için dokununuz. Mevcut video kaydedilecektir.

 Kayıtlı videoları ve resimleri görmek için dokununuz.

01

02

03

04

05


06

07

08

Video kamera

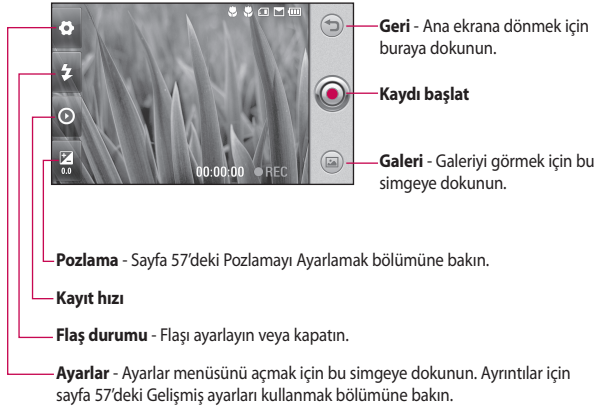


Vizör ekranını tanıma



İPUCU! Daha geniş bir vizör ekranı elde etmek amacıyla tüm kısayol seçeneklerini kapatabilirsiniz. Yalnızca vizörün merkezine bir kez dokununuz. Seçenekleri geri çağırmak için ekrana yeniden dokununuz.

Pozlamayı ayarlamak

Pozlama bir resimdeki aydınlık ve karanlık alanların farkını belirler. Düşük kontrastlı bir resim sisli görünürken, yüksek çözünürlüklü bir resim daha net görünecektir.

- 1  öğesine dokunun.
- 2 Daha düşük pozlama daha kumlu bir resim için çubuk boyunca kontrast göstergesini  simgesine doğru kaydırın, daha yüksek pozlama ve daha net bir resim içinse  simgesine doğru kaydırın.

Gelişmiş ayarların kullanılması

Tüm gelişmiş ayarlama seçeneklerini açmak için vizörü kullanarak **Ayarlar**'a dokunun. Tekerleği döndürerek video kamera ayarını değiştirebilirsiniz. Seçeneği belirledikten sonra **OK** düğmesine dokunun.

Kamera modu - Kendinizi videoya çekmek için LG KM900'ünüzün dahili kamerasını kullanın. Ayrıntılar için sayfa 59'daki **Dahili video kamerayı kullanmak** bölümüne bakın.

Video boyutu - Bellek alanından kazanmak için video boyutunu değiştirin. Sayfa 58'deki **Video görüntüsü boyutunu değiştirmek** bölümüne bakın.

Gece modu - Otomatik veya **Gece modu** arasında seçim yapın.

Renk efekti - Yeni görünümünüzde kullanmak üzere bir renk tonu seçin. Bkz. **Bir renk efekti seçmek** sayfa 59.

Beyaz dengesi - Beyaz dengesi videonuzun beyaz bölümlerinin daha gerçekçi olmasını sağlar. Beyaz dengesinin doğru olarak ayarlanması için, ışık koşullarını belirlemeniz gerekebilir. **Otomatik, Akkor Işık, Güneşli, Flüoresan** veya **Bulutlu** seçenekleri arasından tercihinizi yapın.

01

02

03

04

05

06

07

08

Video kamera

Video kalitesi - Çok iyi, İyi ve Normal seçenekleri arasından tercihinizi yapın. Kalite ne kadar iyi olursa, video o kadar net olacaktır. Sonuç olarak dosya boyutu artacaktır bu da telefon belleğine daha az video kaydedebilmeniz anlamına gelir.

Süre - Videonuz için bir süre sınırlaması belirleyin. MMS olarak gönderilebilecek maksimum boyutu sınırlamak için **Normal** ve **MMS** arasında seçim yapın.

İPUCU! MMS süresini seçerseniz, daha düşük bir görüntü kalitesi daha uzun süreli bir video kaydı yapmanıza izin verecektir.

Kullanılan bellek - Videolarınızı Telefon belleğine mi yoksa Harici belleğe mi kaydedeceğinizi seçin.

Ses - Bir videoyu ses olmadan çekmek için Sessiz'i seçin.


Ses odağı - Ses odağını seçin:
Kapalı/ Dış odak/ İç odak

Simgeleri gizle - Kamera menüsündeki simgeleri otomatik veya manuel olarak gizleyip gizlemeyeceğinizi seçin.

Sıfırla - Tüm video kamera ayarlarını sıfırlayın.

Video resim boyutunun değiştirilmesi

Piksel sayısı ne kadar fazla olursa, dosya boyutu da o kadar büyük olur bu da dosyaların daha fazla bellek alanını işgal edeceği anlamına gelir. Telefonunuza daha fazla video kaydetmek istiyorsanız, dosya boyutunu düşürmek için video çözünürlüğünü değiştirebilirsiniz.

- 1 Vizörü kullanarak üst sol köşedeki  ögesine dokunun.
- 2 Önizleme menüsünden **Video boyutu**'nu seçin.
- 3 Dört seçenek arasından bir piksel boyutu seçin:
720X480(D1) - En yüksek kalitede, geniş açı seçeneği.

640x480 - Standart boyutlu VGA.

320x240 - Küçük resim boyutu ve bu nedenle daha küçük dosya boyutu. Bellek alanından tasarruf edebilmek için idealdir.


176x144 - En küçük görüntü boyutu ve bu nedenle en küçük dosya boyutu.

- 4 Vizöre dönmek için OK düğmesine dokununuz.

İPUCU! LG KM900'ün mükemmel düzenleme yazılımı 720x480 (D1) ve 640x480 dışında tüm video tipleriyle uyumludur. Videolarınızı düzenlemek istiyorsanız bu formatta kaydetmeyin.

İPUCU! Video format dönüştürme yazılımı için KM900 ile birlikte gelen CD'ye bakın.

Renk tonunun seçilmesi

- 1 Vizörü kullanarak üst sol köşedeki  ögesine dokununuz.
- 2 Önizleme menüsünden **Renk efekti** ögesini seçin.
- 3 Beş adet renk tonu seçeneği vardır, **Kapalı, Sepya, Mono, Negatif** veya **Kabart**.
- 4 Kullanmak istediğiniz renk tonuna dokununuz.

İPUCU! Renkli olarak çekilen bir videoyu siyah/beyaz veya sepya olarak değiştirebilirsiniz ancak siyah/beyaz çekilen bir videoyu sepya veya renkli hale getiremezsiniz.

Dahili video kameranın kullanılması

LG KM900 video aramaları ve video çekimi için kullanılacak bir dahili 320x240 kameraya sahiptir.

01

02

03

04



05

06

07


08

Video kamera

- 1 Dahili kameraya geçmek için  ögesine dokununuz ve ardından **Kamera modu** ögesini seçin ve sonra **Dahili Kamera** ögesini seçin.
- 2 Birkaç saniye sonra kendinizi vizörde göreceksiniz. Görüntü kaydına başlamak için normal bir şekilde çekim düğmesine basın ve kaydı durdurmak için aynı düğmeye yeniden basın.
- 3 Videoyu çektikten sonra, ana kamerayı kullanarak bir video çekimi yaptığınızda size sunulan seçeneklerin ayısı size önerilecektir.
- 4 Ana kameraya dönmek için  ögesine, daha sonra **Dış Kamera**'ya dokununuz.

İPUCU! Görüntü boyutunu, renk efektini, beyaz dengesini ve kaliteyi ana kamerayı kullanırken olduğu gibi **Ayarlar** ögesine dokunarak da değiştirebilirsiniz.

Kayıtlı videoların izlenmesi

- 1 Vizörde  ögesine dokununuz.
- 2 Galeriniz ekranda belirecektir.
- 3 Galerinin ön kısmına getirmek için bir videoya bir kez dokununuz. Otomatik olarak çalmaya başlar.

Videolarınızı TV'de seyretmek


TV çıkış kablosunu kullanarak KM900'ünüzü TV'nize bağlayınız.

Not: TV çıkış kablosu ayrıca satın alınabilir.

İPUCU! 320x240 ve 176x144 dışında tüm formatlar videonun TV'de oynatılması için uyumludur.


Çektiğiniz fotoğraflar ve videolar

Fotoğrafların ve videoların görüntülenmesi

- 1 Kamera ön izleme ekranında  öğesine dokunun.
- 2 Galeriniz ekranda belirecektir.
- 3 Tam açmak için videoya ya da resme dokunun.



İPUCU! Diğer fotoğrafları ve videoları görüntülemek için sola veya sağa döndürün.

İPUCU! Bir fotoğraf veya video silmek için açın ve  öğesini seçin. Onaylamak için **Evet**'e dokunun.

Video veya foto izlerken zoom kullanılması

Fotoğrafları ya da videoları görüntülerken, parmak uçlarınızı birleştirerek veya açarak yakınlaştırabilir veya uzaklaştırabilirsiniz.

Video izlerken ses seviyesinin ayarlanması

Bir videoyu oynatırken ses şiddetini ayarlamak için hoparlör simgesine bastıktan sonra ekranın alt kısmındaki ses çubuğuna dokunun. Başka bir biçimde, telefonun yan kısmındaki ses tuşlarını kullanın.

01

02

03

04

05

06

07

08

Çektığınız fotoğraflar ve videolar

Fotoğrafın duvar kağıdı olarak ayarlanması

- 1 Duvar kağıdı olarak ayarlamak istediğiniz fotoyu açmak için dokunun.
- 2 Seçenekler menüsünü açmak için dokunun.
- 3 **Kullan** tuşunu seçin.
- 4 Ekran portre moduna geçecektir. OK tuşuna bastıktan sonra resminiz duvar kağıdı olarak ayarlanacaktır.

Fotoğrafların düzenlenmesi

Fotoğraflarınız üzerinde birçok harika işlem yapabilir, değiştirebilir, ekleyebilir veya daha canlı hale getirebilirsiniz.

- 1 Düzenlemek istediğiniz fotoğrafı açın ve seçenekleri görüntülemek için **Düzenle** tuşuna dokunun.
- 2 Fotoğrafınızı değiştirmek için simgelere dokunun:




Fotoğrafınızı kırpabilirsiniz. Kare veya dikdörtgen bir kırpma alanı seçin ve kırılacak alanı seçmek için parmağınızı ekran üzerinde dolaştırın.





Fotoğrafınız üzerinde serbestçe bir şeyler çizin. Dört seçenek arasından çizgi kalınlığını ve kullanmak istediğiniz rengi seçin.



Bir resme yazı ekleme. Sayfa 64'teki **Bir fotoğrafa metin eklemek** bölümüne bakın.

 Fotoğrafınızı mühürlerle süsleyin. Farklı mühür çeşitleri arasından seçim yapın ve fotoğrafınız üzerinde yerleştirmek istediğiniz yere dokununuz.

 Resim üzerinde yapmak istediğiniz düzenlemeyi silin. Kullandığınız silgi boyutunu seçebilirsiniz.

 Galeriye dönmek üzere dokununuz.

Kaydet Fotoğraflar üzerinde yaptığınız değişiklikleri kaydedin. Değişiklikleri bir **Var olanı güncelleştir** veya bir **Yeni dosya** olarak kaydetmeyi seçin. **Yeni dosya** öğesini seçerseniz bir dosya adı girin.

Geri al Resim üzerinde yaptığınız düzenlemeyi silin.

Görüntü Döndür dahil olmak üzere diğer efektleri açmak için dokununuz. Daha gelişmiş düzenleme seçenekleri de bulunmaktadır. Sayfa 65'teki **Fotoya renk vurgusu yapmak** ve **Fotoda renklerin yerini değiştirmek** bölümüne bakın.

Filtre Bir fotoğrafa efekt eklemek için dokununuz.

Ayar Bu otomatik renk, parlaklık vb. kullanılarak çekilen fotoğrafların düzenlenmesine yardımcı olur.



01

02

03

04

05

06

07

08

Çektığınız fotoğraflar ve videolar

Fotoğrafa metin eklenmesi

- 1 Düzenleme ekranından **T** ögesine dokununuz.
- 2 Çerçevesiz metin eklemek veya konuşma balonu şekillerinden birini seçmek için **Metin** ögesini seçiniz.
- 3 Tuş takımını kullanarak metnizi giriniz ve **Kaydet**'e dokununuz.
- 4 Metni dokunarak taşıyınız ve istediğiniz yere kaydırınız.



Fotoğrafa efekt eklenmesi

- 1 Düzenleme ekranından **Filtre** .
- 2 Fotoğrafa çeşitli seçenekler uygulayabilirsiniz.
- 3 Bir efekti geri almak için sadece **Geri al** .

Bir fotoğrafın kırılması

- 1 Düzenleme ekranından **Kırılma** ögesine dokununuz.
- 2 Resmi kırpmak için kullanmak istediğiniz şekli seçiniz.
- 3 Kutuyu kırpmak istediğiniz alan üzerine sürükleyiniz.
- 4 Resmin görünümünden memnun olduğunuz zaman **Kaydet** .

Fotoğrafa renk vurgusu yapılması

- 1 Düzenleme ekranından **Görüntü** .
- 2 **Renk** öğesini seçin.
- 3 Fotoğrafın bir bölümünü seçin. Seçilen alanda aynı veya benzeri renkte olan her nesnenin etrafında örneğin, bir kişinin saçı veya kazağı gibi, kesik çizgi görüntülenecektir.
- 4 Dokunarak vurgulama etkisini ayarlayın **Yoğunluk** ve '+' ya da '-' düğmesine dokunun.
- 5 **OK**'e dokunun.
- 6 Renk vurgusu için işaretlenen bölüm dışında, fotodan tüm renklendirme kaldırılacaktır.
- 7 Seç **Kaydet** kaydetmek için öğesini seçin.

Fotoda renklerin yer değiştirmesi

- 1 Düzenleme ekranından **Görüntü** .
- 2 **Renk değişimi**'ni seçin.
- 3 Fotoğrafın bir bölümünü seçin. Seçilen alanda aynı veya benzeri renkte olan her nesnenin etrafında örneğin, bir kişinin saçı veya kazağı gibi, kesik çizgi görüntülenecektir.
- 4 Bir renk seçin.
- 5 **Tamam'a** basın.
- 6 Fotonun renk vurgusu için seçilen kısmı seçili renge döner.
- 7 Seç **Kaydet** kaydetmek için öğesini seçin.

01

02

03

04

05

06

07

08




Çektığınız fotoğraflar ve videolar


Videoların düzenlenmesi

Video düzenleme özellikleri 720x480 (D1) çözünürlük dışında MPEG4 tipleri için geçerlidir.


Videonuzu düzenlemeyi planlıyorsanız bu formatlarda kaydetmeyin.

Video uzunluğunun kısaltılması

- 1 Düzenlemek istediğiniz dosyayı açın,  seçenek tuşuna dokununuz.
- 2 Seç **Düzenle** ve ardından **Kesme/Çoklu Kesme** öğesini tercih ediniz.
- 3  öğesine dokununuz ve **Kesme**.
- 4 Kaydı bitirmek için **Önizle** memnun olduğunuzu onaylamak için öğesine dokununuz.
- 5 Kaydı bitirmek için **Kaydet** veya farklı bir şekilde, galeriye geri dönüp değişikliklerden vazgeçmek için  tuşuna dokununuz.

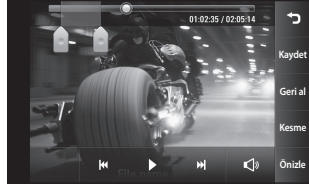

İki videonun birleştirilmesi

- 1 Düzenlemek istediğiniz dosyayı açın,  seçenek tuşuna dokununuz.
- 2 Seç **Düzenle** ve **Video birleştirme** öğesini seçiniz.
- 3 Videolarım klasörü açılır. Birleştirmek istediğiniz videoyu seçiniz.
- 4 Videoyu videonun başına veya sonuna taşımak için dokunarak kaydırınız.
- 5 Videoları nasıl birleştireceğinizi seçmek için **Önizle**'ye dokununuz.



- 6 Birleştirilen yeni videoyu kaydetmek için önce **Kaydet**'e basın. Var olan dosyayı değiştirin veya yeni bir dosya olarak kaydedin.
- 7 Daha fazla video birleştirmek için bu adımları tekrarlayın.

Video ile fotonun birleştirilmesi

- 1 Düzenlemek istediğiniz dosyayı açın, **☰** seçenek tuşuna dokununuz.
- 2 Seç **Düzenle** ve **İmaj birleştirme**'yi seçin.
- 3 Görüntülerim klasörü açılır. Videonuza taşımak istediğiniz

fotoğrafı seçip **Seç**'e dokununuz.

- 4 Fotoyu videonun başına veya sonuna eklemek için dokunarak kaydırınız.
- 5 Fotoğraf ve videoyu nasıl birleştireceğinizi seçmek için **Önizle**'ye dokununuz.
- 6 **Kaydet**'e basın ve var olan dosyayı değiştirmek veya yeni bir dosya olarak kaydetmek arasında tercih yapınız.
- 7 Daha fazla foto eklemek için bu adımları tekrarlayınız.

Videoya metin eklenmesi

- 1 Düzenlemek istediğiniz dosyayı açınız, **☰** seçenek tuşuna dokununuz.
- 2 Seç **Düzenle** ve **Metin kaplama**'yi seçin.
- 3 **▶** tuşuna dokununuz ve metin görünümünün başlangıç noktasını ayarlamak için oynatmayı duraklatınız.

01

02

03

04

05


06

07

08



Çektığınız fotoğraflar ve videolar

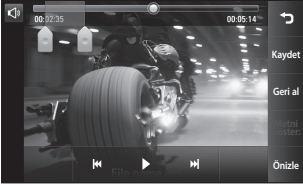- 4 Başlat'a dokunun ve metin stillerini seçin. Tuş takımını kullanarak metnizi girin ve **Tamam**'i seçin.
- 5 Ekranda metnin görünmesini istediğiniz alana dokunun ve **Tamam**'a dokunun.



- 6 **Kaydet**'e dokunun. Var olan dosyayı değiştirin veya yeni bir dosya olarak kaydedin.
- 7 Daha fazla metin eklemek için bu adımları tekrarlayın.

Videoya foto yapıştırılması

- 1 Düzenlemek istediğiniz dosyayı açın,  seçenek tuşuna dokunun.
- 2 Seç **Düzenle** ve **İmaj kaplama**'yı seçin.
- 3 Görüntülerim klasörü açılır. Videonuza yapıştırmak istediğiniz fotoğrafı seçin.
- 4  tuşuna dokunun ve resmin görünmesini istediğiniz zaman duraklatın; ardından Başlat düğmesine dokunun ve Opaklık'ı seçin.
- 5 **Tamam**'a dokunun ve fotoğraf kaplamanın durmasını istediğiniz zaman **Son**'a basın.
- 6 Ekranda metnin görünmesini istediğiniz alana dokunun. Fotoğraf çok büyükse sadece seçilen alanı değil tüm ekranı kaplayacaktır.

- 7 Kaydet'e** dokunun. Var olan dosyayı deęiřtirin veya yeni bir dosya olarak kaydedin.
- 8** Daha fazla foto eklemek için bu adımları tekrarlayın.

Videoya film müzięi eklenmesi

- 1** Düzenlemek istedięiniz dosyayı açın, **[☰]** seçenek tuřuna dokunun.
- 2** Seç **Düzenle** ve **Dublaj'** seçin.
- 3** Seslerim klasörü açılır. Videonuzda eklemek istedięiniz parçayı seçin.
- 4** Videonuzdaki orijinal ses parçası silinir.
- 5** Ses videodan daha kısaysa, **Bir kere** çalma ya da **Tekrar et** seçenekleri arasında tercih yapın.
- 6** Var olan dosyayı deęiřtirin veya yeni bir dosya olarak kaydedin.

Videonuzda canlı ses ekleme

- 1** Düzenlemek istedięiniz dosyayı açın, **[☰]** seçenek tuřuna dokunun.
- 2** Seç **Düzenle** ve **Canlı Dublaj'** seçin.
- 3** Ses deęerini orijinal sese veya kayıt sesine ayarlayın.



01

02

03

04

05


06

07


08

Çektığınız fotoğraflar ve videolar

Video hızını değiştirme

- 1 Düzenlemek istediğiniz dosyayı açın,  seçenek tuşuna dokununuz.
- 2 Seç **Düzenle** ve **Zaman ölçekleme**'yi seçin.
- 3 Seçeneklerden birini seçin. Bu sizin çerçeve hızınıza bağlı olarak değişebilir.
- 4 Var olan dosyayı değiştirin veya yeni bir dosya olarak kaydedin.


Videoya kısma efekti eklenmesi


- 1 Düzenlemek istediğiniz dosyayı açın,  seçenek tuşuna dokununuz.
- 2 Seç **Düzenle** ve **Kısma Efekti**'ni seçin.
- 3 Şimdi videonuz başlangıçta aydınlanarak bitişte kararacaktır.
- 4 Var olan dosyayı değiştirin veya yeni bir dosya olarak kaydedin.

Multimedya

Telefonunuzun belleğine multimedya dosyalarını kaydedebildiğiniz için tüm resimlerinize, seslerinize, videolarınıza ve oyunlarınıza kolaylıkla ulaşabilirsiniz.

Dosyalarınızı bir bellek kartına da kaydedebilirsiniz. Bir bellek kartı kullanarak telefon belleğinde boş yer açabilirsiniz.

Multimedya menüsüne erişmek için  tuşuna dokunun ve Multimedya sekmesinden **Dosyalarım'ı** seçin. Tüm multimedya dosyalarınızın bulunduğu klasörlerin bir listesini açabilirsiniz.

İPUCU! Dosyalarım'dan herhangi bir dosya silmek için  tuşuna ve ardından **Sil** öğesine dokunun.

Resimler

Görüntülerim telefonunuza önceden yüklenmiş varsayılan

görüntüleri, indirdiğiniz görüntüleri ve telefonunuzun kamerasıyla çekilmiş görüntüleri içerir.

Görüntülerim seçenek menüleri

Görüntülerim menüsünde kullanabileceğiniz seçenekler seçmiş olduğunuz resim tipine bağlıdır. Telefonun kamerasıyla çektiğiniz görüntüler için tüm seçenekler kullanılabilir, ancak standart görüntüler için sadece **Sık kullanılanları ayarla**, **Sırala**, **Slayt gösterisi** ve **Bellek yöneticisi** seçenekleri kullanılabilir.

Fotoğrafın gönderilmesi

- 1 Bir fotoğraf göndermek için istediğiniz resmi seçin.
- 2 **Gönder'e** dokunun. **Mesaj**, **E-posta**, **Bluetooth** ya da **Blogger** seçenekleri arasından bir seçim yapın.
- 3 **Mesaj** veya **E-posta'yı** seçerseniz,

01

02

03

04

05

06

07



08

Multimedya

resminiz mesaja eklenir ve mesajı normal olarak yazıp gönderebilirsiniz. **Bluetooth**'u seçerseniz telefonunuz ses kaydının gönderilmesi için cihaz aramaya başlar.

Bir resmin kullanılması

Görüntüleri duvar kağıdı ve ekran koruyucusu olarak kullanmak için, hatta arayanı tanımlamak için seçebilirsiniz.

- 1 Önce  tuşuna dokunun, ardından Multimedya sekmesinden **Dosyalarım** ögesini seçin.
- 2 **Görüntülerim**'e dokunun.
- 3 Bir görüntü seçin ve  ögesine dokunun.
- 4 Önce **Kullan'a** dokunun ve aşağıdakiler arasından seçim yapın:

Duvar kağıdı - Tuş kilidi ekranı için bir duvar kağıdı ayarlayın.

Rehber - Rehber listenizdeki

bir kişiye, bu kişi sizi aradığında görüntülenmek üzere bir resim atayın.



Açılış görüntüsü - Telefonu açtığınızda görüntülenecek bir resim ayarlayın.

Kapanış ekranı - Telefonu kapattığınızda görüntülenecek bir resim ayarlayın.

Giden çağrı ekranı - Giden aramalarda görüntülenecek bir resim ayarlayın.

Gelen çağrı ekranı - Gelen aramalarda görüntülenecek bir resim ayarlayın.



Görüntüyü yazdırma

- 1 Önce  tuşuna dokunun, ardından Multimedya sekmesinden **Dosyalarım** ögesini seçin.
- 2 **Görüntülerim**'e dokunun.
- 3 Bir resim seçin ve  düğmesine dokunun.

- 4 Yazdır** ögesine dokunun ve **Bluetooth** ile **Pictbridge** arasından bir seçim yapın.

Resmin taşınması veya kopyalanması



Bir görüntüyü telefon belleği ile bellek kartı arasında taşıyabilir veya kopyalayabilirsiniz. Bu işlemi belleklerden birinde boş yer açmak ya da görüntülerinizin kaybolmasını önlemek için yapabilirsiniz.

- 1 Önce  tuşuna dokunun, ardından **Multimedia** sekmesinden **Dosyalarım** ögesini seçin.
- 2 **Görüntülerim**'e dokunun.
- 3  ögesine dokunun.
- 4 **Taşı** veya **Kopyala**'yı seçin.

Slayt gösterisi oluşturulması

Telefonunuzda bulunan tüm görüntülere bakmak için sizi tüm görüntüleri teker teker açıp kapamaktan kurtaracak bir slayt

gösterisi hazırlayabilirsiniz.

- 1 Önce  tuşuna dokunun, ardından **Multimedia** sekmesinden **Dosyalarım** ögesini seçin.
- 2 **Görüntülerim**'e dokunun.
- 3 Önce  ögesine, ardından **Slayt gösterisi**'ne dokunun.

Çoğ-Etiket (Geo-tagging)

Kamerayı açın ve telefonunuzun yere yönelik servislerle ilgili özelliklerinin tadını çıkarın. Bulduğunuz yerin fotoğrafını çekin ve bunları yer bilgisiyle birlikte etiketleyin. Etiketli resimleri Geo-tagging'i destekleyen bir bloga yüklediğinizde resimlerin bir haritada görüntülediğini görebilirsiniz.

01

02

03

04

05

06



07

08

Multimedya

Bellek durumunun kontrol edilmesi


Bellek alanınızın ne kadarını kullandığınızı ve ne kadar alanınız kaldığını kontrol edebilirsiniz.

- 1 Önce  tuşuna dokunun, ardından Multimedya sekmesinden **Dosyalarım** öğesini seçin.
- 2 **Görüntülerim**'e dokunun.
- 3 Önce  öğesine, ardından **Hafıza yöneticisi**'ne dokunun.

Sesler

Seslerim klasörü İndirilen sesler'i, **Standart sesler**'i ve **Ses kayıtları**'nı içermektedir. Buradan sesleri yönetebilir, gönderebilir veya zil sesi olarak ayarlayabilirsiniz.

Sesin kullanılması

- 1 Önce  tuşuna dokunun, ardından Multimedya sekmesinden **Dosyalarım** öğesini seçin.

2 **Seslerim**'e dokunun.

3 **Standart sesler**'i ya da **Ses kayıtları**'nı seçin.

4 Bir ses seçin ve çalma simgesine dokunun. Ses çalmaya başlar.

5 **Kullan** menüsünü seçerek sesi çeşitli tonlar için kullanabilirsiniz.

6 **Ses zil tonu, Görüntülü arama zil tonu ve Mesaj tonu** seçenekleri arasında bir tercih yapın.

Videolar

Videolarım klasörü indirdiğiniz veya kaydettiğiniz videoların bir listesini gösterir.

Videonun izlenmesi

- 1 Önce tuşuna dokunun, ardından Multimedya sekmesinden **Dosyalarım** öğesini seçin.
- 2 **Videolarım**'a dokunun.
- 3 Oynatmak için bir video seçin.

İPUCU! KM900, daha geniş bir içerik kullanımı için hem DivX ve Xvid video biçimlerini destekler. Ayrıntılar için 93. sayfaya bakın.

Not: TV çıkış kablosu ayrıca satın alınabilir.


Video klibin gönderilmesi

- 1 Bir video seçin ve  öğesine dokunun.
- 2 **Gönder**'e dokunun ve **Mesaj**, **E-posta**, **Bluetooth** ve **Youtube** seçenekleri arasında bir tercih yapın.
- 3 **Mesaj** veya **E-posta**'yı seçerseniz, video klibiniz mesaja eklenir ve mesajı normal olarak yazıp gönderebilirsiniz. **Bluetooth**'u seçerseniz telefonunuz videonun gönderilmesi için cihaz aramaya başlar.

Oyunlar ve Uygulamalar

Telefonunuza, sizi eğlendirecek yeni oyunlar ve uygulamalar indirebilirsiniz.

Oyun oynanması

- 1 Önce  tuşuna dokunun, ardından Multimedya sekmesinden **Oyunlar ve Uygulamalar** öğesini seçin.
- 2 **Oyunlar veya Uygulamalar** menüsüne dokunun.
- 3 Bir oyun veya uygulamayı başlatmak için **Başlat** düğmesine dokunun.

Seçenekler menüsünün kullanılması

Oyunlar ve Uygulamalar klasöründe aşağıdaki seçenekler bulunmaktadır:

- **Yeni klasör:** Oyunlar ve Uygulamalar içinde bir klasör oluşturun.

01

02

03

04

05

06


07

08

Multimedya

- **Sırala:** Oyunları ve uygulamaları Tarih, Ad, Boyut veya Belleğe göre sıralayın.
- **Hafıza yöneticisi:** Telefonun bellek durumunu veya harici belleği görüntüleyin.

Bir Java oyun ve uygulamasının kurulumu

- 1 Önce  tuşuna dokunun, ardından Multimedya sekmesinden **Dosyalarım** ögesini seçin.
- 2 Yeni bir bellek kartı taktığınızda Harici Bellek menüsüne dokunun.
- 3 Kurmak istediğiniz dosyayı (*.jad veya *.jar) seçin ve **Yükle** ögesine dokunun.


M-Toy menüsünü kullanın

M-Toy, entegre hareket sensörleri kullanan önceden yüklenmiş flash oyunlar içerir.

Flash içerikleri

Flash içerikleri klasörü tüm standart ve indirilen SWF dosyalarınızı içerir.


Bir SWF / SVG dosyasını görüntüleme

- 1 Önce  tuşuna dokunun, ardından Multimedya sekmesinden **Dosyalarım** ögesini seçin.
- 2 **Flash içerikleri** ögesine dokunun.
- 3 Görüntülemek istediğiniz dosyayı seçin.

Belgeler

Excel, PowerPoint, Word, Text ve pdf dosyalarınız desteklenir.

Dosyanın görüntülenmesi

- 1 Önce  tuşuna dokunun, ardından Multimedya sekmesinden **Dosyalarım** ögesini seçin.
- 2 **Belgeler** ögesine dokunun.
- 3 Bir belge seçin ve **Göster**'e dokunun.

Dosyanın telefona aktarılması

Bluetooth muhtemelen bilgisayarınızdan telefonunuza bir dosya aktarmanın en kolay yoludur. Ayrıca bağlantı kablonuz ile LG PC Suite programını kullanabilirsiniz, ayrıntılı bilgi için 89. sayfaya bakın. Bluetooth kullanarak dosya (örn. müzik) aktarmak için:

- 1 Telefonunuzda ve bilgisayarınızda Bluetooth'un açık olduğundan ve birbirlerinin kapsama alanında olduklarından emin olun.
- 2 Bilgisayarınızı dosyayı Bluetooth aracılığıyla göndermek için kullanın.


- 3 Dosya gönderildiğinde **Ev**'e dokunarak dosyayı telefonunuza kabul edin.
- 4 Dosya **Belgeler** veya **Diğerleri** klasörünüzde görüntülenmelidir.

Diğer dosyalar

Diğerleri klasörü resim, ses dosyası, video, oyun ve uygulama dışındaki dosyaları kaydetmek için kullanılır. **Belgeler** klasörüyle aynı şekilde kullanılır. **Diğerleri** klasöründe görünen dosyaları bilgisayarınızdan telefonunuza aktarırken bunu daha rahat görebilirsiniz.

Bu durumda bunları taşıyabilirsiniz.

Film oluşturulması

- 1 Önce  ögesine dokunun, ardından Multimedya sekmesinden **Film yapıcı** ögesini seçin.
- 2 Bir resim eklemek için **Ekle** ögesine dokunun.

01

02

03

04

05

06


07

08

Multimedya

- 3 Bir film stili seçmek için yukarıdan **Stil** sekmesine dokunun.
- 4 Ses (örn. bir ses kaydı) değiştirmek için ekrandan **Ses** sekmesine dokunun.
- 5 Sonuçları görmek için **Önizleme** tuşuna dokunun.
- 6 Sırayı değiştirmek için ekrandan görüntünün üzerine basılı tutun ve taşıyın.
- 7 Filmi kaydetmek istediğiniz yeri seçmek için ekrandan **Kayıt yeri** sekmesine dokunun ve kaydetmekle MMS arasında seçim yapmak için **Kullanım** sekmesine dokunun.
- 8 Filminizi kaydetmek için **Filmi kaydet** ögesine dokunun.

Müzik

LG KM900'ünüz yerleşik bir müzik çalara sahip olduğu için sevdiğiniz tüm müzikleri çalabilirsiniz. Müzik çalara ulaşmak için tuşuna dokunun  ve ardından Multimedya Sekmesinden **Müzik** ögesini seçin. Buradan şu klasörlere ulaşabilirsiniz:

Tüm parçalar - Telefonunuzda bulunan şarkıların tümünü içerir.

Favoriler - Favori olarak kaydettiğiniz şarkıları içerir.

Sanatçılar - Müzik koleksiyonunuzu sanatçıya göre tarayın.

Albümler - Müzik koleksiyonunuzu albüme göre tarayın.

Türler - Müzik koleksiyonunuzu türe göre tarayın.

Müziğin telefona aktarılması


Telefonunuza müzik aktarmanın en kolay yolu Bluetooth veya veri kablosunu kullanmaktır.

Ayrıca LG PC Suite programını kullanabilirsiniz, ayrıntılı bilgi için 89. sayfaya bakın. Bluetooth'la müzik aktarmak için:

- 1 Her iki cihazda Bluetooth'un açık olduğundan ve birbirlerine bağlı olduklarından emin olun.
- 2 Diğer cihazdaki müzik dosyasını seçin ve Bluetooth ile göndermeyi seçin.
- 3 Dosya gönderildiğinde **Evet**'e dokunarak dosyayı telefonunuza kabul etmeniz gerekmektedir.
- 4 Dosya **Müzik > Tüm parçalar**.

Şarkı çalınması

- 1 Önce  ögesine dokunun ve ardından Multimedya sekmesinden **Müzik** ögesini seçin.
- 2 **Tüm parçalar** ögesine dokunun.
- 3 Çalmak istediğiniz şarkıyı seçin ve  tuşuna dokunun.
- 4 Şarkıyı duraklatmak için  tuşuna dokunun.
- 5 Bir sonraki şarkıya atlamak için  tuşuna dokunun.
- 6 Önceki şarkıya dönmek için  tuşuna dokunun.
- 7 **Müzik** menüsüne dönmek için  tuşuna dokunun.

İPUCU! Müzik dinlerken ses seviyesini değiştirmek için  tuşuna dokunun.

01

02

03

04

05

06




07

08


Multimedya

Parça listesinin oluşturulması



Tüm parçalar klasöründe bulunan şarkılar arasından seçim yaparak kendi parça listelerinizi oluşturabilirsiniz.

- 1 Önce  öğesine dokunun ve ardından Multimedya sekmesinden **Müzik** öğesini seçin.
- 2  seçeneği simgesine dokunun.
- 3 **Yeni parça listesi** öğesine dokunun, parça listesi adını girin ve  tuşuna dokunun.
- 4 Tüm parçalar klasörü gösterilecektir. Çalma listenize eklemek istediğiniz tüm şarkılara dokunun; seçilen parçaların yanında onay işareti belirecektir.
- 5 **Parça ekle** öğesine dokunun.

Bir parça listesini çalmak için, bunu seçin ve Oynat'a dokunun.

NOT: İkinci bir çalma listesi eklemek için  tuşuna ve ardından Yeni çalma listesi'ne dokunun.

Parça listesinin silinmesi

- 1 Önce  öğesine dokunun ve ardından Multimedya sekmesinden **Müzik** öğesini seçin.
- 2  seçeneği simgesine dokunun.
- 3 Çalma listelerinin tümünü silmek için **Sil** ya da **Tümünü sil** öğelerine dokunun.

Radyonun kullanılması

LG KM900'ün FM radyo özelliği bulunmaktadır, böylece sevdiğiniz istasyonları dışarıdayken de dinleyebilirsiniz.


NOT: Radyoyu dinlemek için kulaklıklarınızı takmanız gerekmektedir. Kulaklıklarınızı kulaklık soketine takın.




İstasyonların aranması

Telefonunuzda radyo istasyonlarını manuel ya da otomatik olarak arayarak ayarlayabilirsiniz. Bu istasyonlar belirli kanal numaralarına atanacaktır, böylece yeniden ayar yapmak durumunda kalmayacaksınız. Telefonunuza 30 adede kadar kanal kaydedebilirsiniz.

Otomatik arama için

- 1 Önce  tuşuna dokunun ve ardından Multimedya sekmesinden **FM radyo** öğesini seçin.

- 2  öğesine dokunun.
- 3 **Oto. tarama**'ya ardından **Evet**'e dokunun. **Ayarla**, **Atla** ve **Dur** öğelerini seçerek bulunan istasyonlar telefonunuzun kanal numaralarına atanacaktır.

NOT: Bir radyo istasyonunu radyo frekansının yanında görüntülenen ayar düğmesi ile elinizle de ayarlayabilirsiniz.

Kanalların sıfırlanması

- 1 Önce  tuşuna dokunun ve ardından Multimedya sekmesinden **FM radyo** öğesini seçin.
- 2  tuşuna dokunun.
- 3 Mevcut kanalı değiştirmek için **Kanalı sıfırla**'yı, tüm kanalları sıfırlamak için ise **Kanalları sıfırla**'yı seçin. Tüm kanalları sıfırlarsanız her kanal başlangıç olarak 87,5 Mhz frekansına dönecektir.

01

02

03

04

05


06

07

08

Multimedya

Radyonun dinlenmesi

- 1 Önce  tuşuna dokunun ve ardından Multimedya sekmesinden **FM radyo** ögesini seçin.
- 2 Dinlemek istediğiniz istasyonun kanal numarasına dokununuz.

İPUCU! Radyo alımını iyileştirmek için, radyo anteni işlevi de gören kulaklığı açın.

Uyarı! Telefona kendisine ait olmayan bir kulaklık taktığınızda radyo alımı kesilebilir.

Müzik çalmak için FM vericisinin kullanılması


KM900, müzik çalarken müzik çalar modülünden FM frekansı aktarabilir. Böylece bir FM frekansındaki müziğinizi FM aracılığıyla başka bir cihazdan dinleyebilirsiniz.


Ajanda

Takvime etkinlik eklenmesi



- 1 Ana ekranda  tuşunu seçin ve ardından Uygulamalar sekmesinde **Ajanda** ögesi üzerine gelin. **Takvim'i** seçin.
- 2 Etkinlik eklemek istediğiniz tarihi seçin.
- 3  tuşuna ve ardından **Yeni program** ögesine dokunun.
- 4 **Kategori** ögesine dokunun ve **Randevu, Yıldönümü** veya **Doğum günü** arasından seçim yapın. Tarihi kontrol edin ve etkinliğinizin başlamasını istediğiniz saati girin.
- 5 Randevular ve yıldönümleri için, alttaki saat ve tarih kutusuna etkinliğin sona erdiği saati ve tarihi girin.
- 6 Etkinliğinize bir konu veya not eklemek isterseniz **Konu** ögesine dokunun ve ayrıntıları girin.
- 7 Etkinlik için alarm kurmak istiyorsanız **Alarmı kur** ögesini

seçin. Alarmin tekrarlanması için **Tekrar ayarla** ögesini seçin.

- 8 Etkinliği takvime kaydetmek için  tuşuna dokunun. Takvimdeki renkli kare, etkinlik kaydedilen tüm günleri gösterecek ve etkinliğin başlangıç saatinde alarm çalarak programınızı sürdürebilmenize yardımcı olacaktır.

İPUCU! Takviminize tatilleri girebilirsiniz. Her tatil gününe ayrı ayrı dokunun, ardından  ögesine dokunup **Tatili ayarla** ögesini seçin. Her gün kırmızı renkle işaretlenecektir.

Varsayılan takvim görünümünün değiştirilmesi

- 1 Ana ekranda  tuşunu seçin ve ardından Uygulamalar sekmesinde **Ajanda** ögesi üzerine gelin.  ögesinden **Ayarlar'ı** seçin.

01

02

03

04

05

06




07

08

Ajanda

- 2 Standart görünüm** öğesine dokunun ve Takvim, Hafta, Çizelge, Liste ve Tüm görevler seçenekleri arasından bir tercih yapın.

Yapılacaklar listesine konuların eklenmesi

- 1** Ana ekranda  tuşunu seçin ve ardından Uygulamalar sekmesinde **Ajanda** öğesi üzerine gelin.
- 2** Önce , ardından **Yeni görev'i** seçin ve **Not'a** dokununuz.
- 3** Görev için tarih belirleyin, not ekleyin ve öncelik seviyesi seçin: **Yüksek**, **Orta** ya da **Düşük** arasından seçim yapın.
- 4**  tuşunu öğesini seçerek görev kaydedin.

İPUCU! Takviminizi bilgisayarınızla yedekleyebilir ve senkronize edebilirsiniz. 89. sayfadaki PC Sync konusuna bakın.

Tarih bulucunun kullanılması

Tarih bulucu, belirli sayıda gün geçtiğinde tarihin ne olacağını hesaplamaya yardımcı olan kullanışlı bir araçtır. Örneğin, 10.10.09 tarihinden 60 gün sonrası 09.12.2009 olacaktır.



Bu araç sayesinde bitim tarihlerini izlemeyi kolaylaştırmış olursunuz.

- 1** Ana ekranda  tuşunu seçin ve ardından Uygulamalar sekmesinde **Ajanda** öğesi üzerine gelin.
- 2** Önce , ardından **Tarih bulucu'yu** seçin.
- 3** **Başlangıç** sekmesinden istenen tarihi ayarlayın.
- 4** **Sonra** sekmesinde istediğiniz gün sayısını belirleyin.
- 5** **Hedef tarihi** altta görüntülenir.

Alarmin ayarlanması

- 1 Ana ekranda  tuşunu seçin ve ardından Uygulamalar sekmesinde **Alarm** ögesi üzerine gelin.
- 2 Yeni alarm kurmak istiyorsanız **Yeni alarm**'a dokunun. Alarmin bir saat içinde tekrar çalmasını istiyorsanız **Hızlı alarm** ögesine dokunun.
- 3 Alarmin çalmasını istediğiniz saati ayarlayın.
- 4 Alarmin tekrarlanıp tekrarlanmayacağını seçin, tekrarlamayı ve tipini ayarlayın. Simgeler seçtiğiniz günü gösterir.
- 5 İsteddiğiniz alarm tipini seçmek için **Ses/ Titreşim** ögesini seçin.
- 6 Alarm melodisi veya sesini seçmek için **Alarm zili**'ne dokunun. Sesleri dinlemek için sese ve ardından ögesine dokunun ►.
- 7 Alarma not ekleyin.

Not eklenmesi

- 1 Ana ekrandan  ögesini seçin, ardından Uygulamalar sekmesinden **Not defteri** ögesine gelin.
- 2 **Yeni not** ögesine dokunun.
- 3 Notunuzu yazın ve  ögesine dokunun.

İPUCU! Mevcut bir notu düzenleyebilirsiniz. Düzenlenecek notu seçin, **Düzenle**'ye dokunun ve değişikliklerinizi yazın.

01

02

03

04

05

06

07


08


Ajanda

Ses kaydedicisi

Sesli notlar ve diğer ses dosyalarını kaydetmek için ses kaydedicinizi kullanın.

Ses kaydedilmesi

- 1  tuşuna dokunun.
- 2 Uygulamalar sekmesinden **Ses kaydedicisi** ögesine dokunun.
- 3 Kaydı başlatmak için **Kaydet** tuşuna dokunun.
- 4 Kaydı bitirmek için **Durdur** tuşuna dokunun.

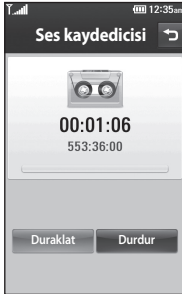



- 5 Tekrar ses kaydetmek için **Yeni**.


Ses kaydının gönderilmesi

- 1 Kaydı bitirdikten sonra ses klibini **Gönder** ögesine dokunarak gönderebilirsiniz.
- 2 **Mesaj, E-posta** veya **Bluetooth** arasından seçim yapın. Öğeler arasından **Mesaj** veya **E-posta**'yı seçerseniz, kayıt mesajınıza eklenecek ve normal bir şekilde yazabilecek ve gönderebileceksiniz. **Bluetooth**'u seçerseniz telefonunuz ses kaydının gönderilmesi için cihaz aramaya başlar.

Hesap makinesi kullanılması

- 1 Ana ekrandan  ögesini seçin, ardından Uygulamalar sekmesinden **Hesap Makinesi** ögesine gelin.
- 2 Rakamları girmek numara tuşlarına dokunun.
- 3 Basit hesaplamalar için, önce istediğiniz fonksiyona (+, -, x veya ÷) ardından = tuşuna dokunun.
- 4 Daha karmaşık hesaplamalar için  ögesine dokunun ve **sin, cos, tan, deg, log, vs.** arasında seçim yapın.


Birim dönüştürülmesi

- 1 Ana ekrandan  ögesini seçin, ardından Uygulamalar sekmesinden **Araçlar** ögesine gelin.
- 2 **Birim Dönüştürücü**'yü seçin.
- 3 Şu seçenekler arasında dönüştürme tercihinizi yapın: **Para birimi, Alan, Uzunluk,**

Ağırlık, Sıcaklık, Hacim veya Hız.

- 4 Ardından birimi seçin ve dönüştürülmesini istediğiniz değeri girin.
- 5 Karşılık gelen değerler böylece ekranda görüntülenir.

Kronometre'yi kullanma

- 1 Ana ekrandan önce , ardından **Uygulamalar** ögesine dokunun.
- 2 **Kronometre**'yi seçin.
- 3 Süreyi başlatmak için **Başlat**'a dokunun.
- 4 Bir tur süresini kaydetmek istiyorsanız **Tur**'a dokunun.
- 5 Zamanlayıcıyı durdurmak için **Dur** ögesine dokunun.
- 6 Süreyi tekrar başlatmak için **Sıfırla**'ya dokunun.

01

02

03

04

05



06

07

08

Ajanda

Dünya saatine şehir eklenmesi

- 1 Ana ekrandan  öğesini seçin, ardından Uygulamalar sekmesinden **Dünya saati** öğesine gelin.
- 2 Önce  öğesine, ardından **Şehir ekle**'ye dokunun. İstedığınız şehrin adını yazmaya başlayın, ekranın üst kısmında görünecektir.
- 3 Seçmek için şehre dokunun. Böylece şehir Dünya saati listenize girmiş olur.

PC Suite

Telefonunuzu bilgisayarınızla senkronize edebilirsiniz. Böylece tüm önemli bilgileriniz ve tarihler eşleşmiş olur, ayrıca zihnizi rahatlatmak için yedekleme görevi görebilirler.

İPUCU! Bunu yapmak için CD-ROM'da bulunan ya da mümkünse <http://update.lgmobile.com> adresinden indirebileceğiniz PC Suite uygulamasını kurmanız gerekecektir. (www.lgmobile.com ÜRÜNLER menüsünden > Kullanma kılavuzu & Yazılım > Kullanma kılavuzu & Yazılım İndirme Bölümüne gidin)

LG PC Suite programının bilgisayara kurulması

- 1 Ana ekrandan  ögesine dokununuz, ardından Ayarlar sekmesinden **Bağlantı** ögesine gelin.

- 2 **USB bağlantısı moduna** dokununuz ve PC suite modunu seçin.
 - 3 USB kablosuyla telefonu ve bilgisayarı birbirine bağlayınız ve bir süre bekleyin.
 - 4 Kurulum kılavuz mesajı çıkacaktır.
- Dikkat!** Kurulum kılavuz mesajı bilgisayarınızda gösterilmezse lütfen Windows'ta CD-ROM ayarlarınızı kontrol edin.
- 5 Ürünle gelen CD'yi takınız ya da LG PC Suite programını web sitesinden doğrudan indirmek için indirme düğmesine tıklayınız.
 - 6 Ekranınızda görüntülenecek olan LG PC Suite Installer yazılımına tıklayınız.

01

02

03

04

05

06

07

08

PC Suite

Telefonun bilgisayara bağlanması

- 1 Bağlantı menüsünden PC Suite modunu seçin ve ardından USB kablosunu telefonunuza ve bilgisayarınıza takın.
- 2 LG PC Suite bilgisayarınızda otomatik olarak etkinleştirilecektir.

Dikkat! LG PC Suite bilgisayarınızda otomatik olarak çalıştırılmazsa lütfen bilgisayarınızdaki CD-ROM ayarlarınızı kontrol edin.

- 3 Şimdi telefonunuz ve bilgisayarınız bağlanmıştır.

Telefon bilgilerinizin yedeklenmesi ve geri yüklenmesi

- 1 Telefonunuzu yukarıda açıklanan şekilde bilgisayarınıza bağlayın.

- 2 **Yedekleme** simgesine tıklayın ve **Yedekle**'yi veya **Eski haline getir**'i seçin.
- 3 **İçerik Verisi** ve/veya **Rehber/Program/Yapılacak/Not Verisi**'ni yedeklemek için seçim yapın. Bilgiyi yedeklemek ya da geri yüklemek istediğiniz konumu seçin. **Tamam**'i tıklayın.
- 4 Bilgileriniz yedeklenir.

Bilgisayarınızdaki telefon dosyalarının görüntülenmesi

- 1 Telefonunuzu yukarıda açıklanan şekilde bilgisayarınıza bağlayın.
- 2 **Dosyaları yönet** simgesine tıklayın.
- 3 Telefonunuza kaydettiğiniz tüm belgeler, flash içerikleri, görüntüler, ses dosyaları ve videolar, ekranda LG Phone klasöründe görüntülenir.

İPUCU! Telefonunuzun içeriğini bilgisayarda görüntülemeniz, dosyalarınızı sıraya koymanıza, belgelerinizi düzenlemenize ve ihtiyacınız kalmayan içeriği kaldırmanıza yardımcı olur.

Rhberin senkronize edilmesi

- 1 Telefonu bilgisayarınıza bağlayın.
- 2 **Rhber** simgesine tıklayın.
- 3 Bilgisayarınız şimdi SIM kartınıza ve telefonunuza kayıtlı tüm kişileri alacak ve görüntüleyecektir.
- 4 **Dosya**'ya tıklayın ve **Kaydet**'i seçin. Böylece rehberinizi kaydetmek istediğiniz yeri seçebilirsiniz.

NOT: SIM kartınıza kayıtlı kişileri yedeklemek için, bilgisayar ekranının sol tarafında bulunan SIM kartı klasörüne tıklayın. Rehberinizdeki kişilerden birine sağ tıklayın ve **Tümünü seç**'i

seçin; ardından **telefon belleğine Kopyala** veya **Taşı**'yı seçin. Kişilerinize sağ tıklayın ve **Rhber kopyala**'yı seçin. Şimdi ekranın solundaki **Telefon** klasörüne tıklayın, tüm numaralarınız görüntülenir.

Mesajların senkronize edilmesi

- 1 Telefonu bilgisayarınıza bağlayın.
- 2 Mesajlar simgesine tıklayın.
- 3 Bilgisayarınızda ve telefonunuzdaki tüm mesajlar ekranındaki klasörlerde görüntülenecektir.
- 4 Mesajları düzenlemek ve sıraya koymak için ekranın üst kısmındaki araç çubuğunu kullanın.

01

02

03

04

05

06

07

08


PC Suite

Müzik Senk.

Bu menü KM900'e müzik eklemenizi sağlar. Bilgisayarınızdan cihazınıza müzik aktarmaya başlamadan önce bilgisayarınızda şu kurulum ve aksesuarların hazır bulunduğundan emin olun:

- Microsoft Windows XP veya Vista
- Windows Media Player 10 veya üstü
- USB kablosu

Windows Media Player kullanarak müzik aktarma

- 1 Ana ekrandan  öğesini seçin, ardından Ayarlar sekmesinden **Bağlantı** öğesine gelin.
- 2 **USB bağlantı modu** ve ardından **Müzik senk.** öğesini seçin.
- 3 Telefonunuzu uygun bir USB kablosuyla bilgisayara bağlayın.
- 4 Telefonunuzu bilgisayara bağlamaya çalışırken telefonunuzun ekranında önce

Müzik Senk... ardından **Bağlandı** mesajları görüntülenecektir.

- 5 Bilgisayar tercih ettiğiniz müzik yönetim yazılımını başlatmanızı isteyecektir.
- 6 Windows Media Player'ı seçin.
- 7 Senk. Sekmesine gidin, ardından telefonunuza aktarmak istediğiniz müziği **Senk. Listesi** panosuna sürükleyip bırakın.
- 8 **Senk. Başlat** düğmesine tıklayın. Böylece aktarım işlemi başlar.

UYARI

Aktarım esnasında telefonunuzun bağlantısını sökmeyin.

NOT: Müzik Senk. yalnızca müzik içerikleri için geçerlidir.

iSync'i Kullanma

Macintosh veya PC tarafından desteklenen iSync yazılım eki kurulum dosyasını kurun ve telefonu Bluetooth veya USB ile bağlayın.

Bluetooth ile senkronizasyon için Macintosh veya PC ile telefon arasında bir eşleştirme gerçekleştirin. İşlemi USB ile yapmak istiyorsanız USB bağlantı modundan iSync menüsünü seçin.

NOT: Bluetooth kullanırken seçenek menüsünde **iSync açık** tercihini yapmanız gerekir.

DivX Dönüştürücü

PC Senk yazılımıyla aynı CD'de bulunan DivX dönüştürücüyü yükleyin. DivX, bilgisayarınızdaki ortam dosyalarını telefonunuza yüklenebilir ve oradan izlenebilir hale getiren bir biçime dönüştürecektir.

Yükledikten sonra bilgisayarınızın Program Files klasöründen

önce **DivX'i**, ardından **DivX dönüştürücü**'yü, son olarak da Dönüştürücüyü (Converter) seçin.

Dönüştürme formatını Mobil olarak değiştirmek için uygulamadaki okları kullanın. Uygulama kutusuna sağ tıklayıp **Tercihler**'i seçerek, dönüştürülen dosyaların kaydedildiği konumu değiştirebilirsiniz.

İlk analiz için dosyaları uygulamaya sürükleyip bırakın. Ardından işlemin başlaması için **Dönüştür** ögesini seçin. İşlem tamamlandığında bir Dönüştürme tamamlandı açılır mesajı görüntülenecektir.

01

02

03

04

05

06

07


08

Web

Tarayıcı

Tarayıcı oyunlar, müzik, haberler, spor, eğlence ve çok daha fazlasından oluşan hızlı ve rengarenk bir dünyayı doğrudan telefonunuza getirir. Nerede olursanız olun ve ne yaparsanız yapın.




Web erişimi

- 1 Ana ekrandan  ögesini seçin, ardından İletişim sekmesinden **Tarayıcı** ögesine gelin.
- 2 Doğrudan tarayıcı ana sayfasına gitmek için **Ana Sayfa**'yı seçin. Bunun yerine **Adresi girin**'i URL'yi de yazabilir ve **Bağlan**'ı seçebilirsiniz.

NOT: Bu servislere bağlanarak ve içerik indirerek ekstra bir ücrete tabi tutulacaksınız. Servis sağlayıcınızın veri aktarım ücretlerini kontrol edin.

Sık kullanılanların eklenmesi ve erişilmesi


Favori web sitelerinize kolay ve hızlı erişebilmeniz için, sık kullanılan ekleyebilir ve web sayfalarını kaydedebilirsiniz.

- 1 Ana ekrandan  ögesini seçin, ardından İletişim sekmesinden **Tarayıcı** ögesine gelin.
- 2 **Sık kullanılanlar** ögesini seçin. Ekranda bir Sık kullanılanlar listesi çıkacaktır.
- 3 Yeni bir sık kullanılan eklemek için  ögesini seçin ve **Yeni sık kullanılan'a** dokununuz. Sık kullanılanınız için bir ad girin ve ardından URL'yi yazın.
- 4  ögesine dokununuz. Sık kullanılan böylece sık kullanılan listenizde görünmüş olacaktır.
- 5 Sık kullanılanlara erişmek için sık kullanılanı seçin ve ardından **Bağlan**'a dokununuz. Böylece sık kullanımınıza bağlanacaksınız.


RSS okuyucuyu kullanma

RSS (Really Simple Syndication), blog yazıları, haber başlıkları veya podcast gibi sıklıkla güncellenen içerikleri yayınlamak için kullanılan bir web besleme biçimi ailesidir. Besleme, web beslemesi veya kanal adı verilen bir RSS belgesi, ya ortak bir web sitesinin içerik özetini ya da tam metni içerir. RSS, insanlara sevdikleri web sitelerini manuel olarak kontrol etmek yerine daha kolay bir şekilde otomatik olarak takip etme olanağını sağlar. Kullanıcı bir web beslemesine beslemenin linkini okuyucuya girerek ya da tarayıcıda kaydolma işlemini belirten bir RSS simgesine tıklayarak kaydolmuş olur. Okuyucu, kullanıcının kayıtlı beslemelerini yeni içerik için düzenli olarak kaydeder ve bulunduğu güncellemeleri indirir.

Kayıtlı bir sayfaya erişilmesi

- 1 Ana ekrandan  öğesini seçin, ardından İletişim sekmesinden **Tarayıcı** öğesine gelin.
- 2 **Kaydedilen sayfalar** öğesini seçin.
- 3 Görüntülemek istediğiniz sayfayı seçin; sayfa açılacaktır.

Tarayıcı geçmişinin görüntülenmesi

- 1 Ana ekrandan  öğesini seçin, ardından **Tarayıcı** sekmesinden **Geçmiş** öğesine gelin.
- 2 Son eriştiğiniz web sayfası görüntülenecektir. Bu sayfalardan birine erişmek için, istediğiniz sayfayı seçin.

01

02

03

04

05

06

07

08

Web

Web tarayıcı ayarlarının değiştirilmesi

- 1 Ana ekrandan  ögesini seçin, ardından Ayarlar sekmesinden **Bağlantı** ögesine gelin.
- 2 **Tarayıcı ayarlarını** seçin.
- 3 **Profil, Görünüm ayarları, Önbellek/Çerezler, Güvenlik** ya da **Ayarları Sıfırlamayı** düzenleyebilirsiniz.
- 4 Açma/kapama simgesiyle bu seçenekleri kolayca açık veya kapalı olarak ayarlayabilirsiniz.

Telefonun modem olarak kullanılması

KM900'ünüz bilgisayarınız için bir modem olarak kullanılabilir ve kablolu hatlardan bağlantınız olmadığında e-posta ve internete erişebilmenizi sağlar. Bu işlemleri USB kablosu veya Bluetooth ile yapabilirsiniz.

USB kablosunu kullanarak:

- 1 Bilgisayarınızda LG PC Suite programının yüklü olduğundan emin olun.
 - 2 KM900'ünüzü ve bilgisayarınızı USB kablosu ile bağlayın ve LG PC Suite yazılımını çalıştırın.
 - 3 Bilgisayarınızda **İletişim**'e tıklayın. Ardından **Ayarlar** ve **Modem**'e tıklayın.
 - 4 **LG Mobile USB Modemi** seçin ve **Tamam**'ı seçin. Böylece seçenек ekranda görünür.
 - 5 Bağlan'a tıkladığınızda bilgisayarınız KM900'ünüz üzerinden bağlanır.
- NOT:** LG PC Suite kullanılarak senkronize etmeyle ilgili daha fazla bilgi için 89. sayfaya bakın.

Bluetooth kullanarak:

- 1 Bluetooth'un **Açık** ve hem bilgisayarınız, hem de KM900 tarafından **Görünür** olduğundan emin olun.
- 2 Bilgisayarınızı ve KM900'ü bağlantı için parola gerekecek şekilde eşleştirin.
- 3 Aktif bir Bluetooth bağlantısı oluşturmak için LG PC Suite programınızda bulunan **Bağlantı Sihirbazı**'nı kullanın.
- 4 Bilgisayarınızda İletişim'e tıklayın. **İletişim**'e tıklayın. Ardından **Ayarlar**'a tıklayın.
- 5 **Modem**'e tıklayın.
- 6 **Standard Modem over Bluetooth link**'i seçin ve **Tamam**'ı tıklayın. Böylece ekranda görüntülenir.
- 7 **Bağlan**'a tıkladığınızda bilgisayarınız KM900'ünüz üzerinden bağlanır.

NOT: Bluetooth ile ilgili daha fazla bilgi için 103. sayfaya bakın.

Google Haritalar'a erişim

İletişim sekmesinden Google navigasyon servislerini kullanabilirsiniz. Uygulamayı başlatmak için Google'dan Google Haritalar menüsünü seçin. GPS KM900 telefonunuzun sağladığı GPS konumu işlenir. Bu servis ekranınıza haritalar getirerek gezmenize ve yolunuzu bulmanıza yardımcı olur. Bu servisi kullanırken ek ücretlere tabi tutulabileceğinizi unutmayın.

01

02

03

04

05

06

07


08

Ayarlar

Bu klasör KM900'ünüzü kişiselleştirmek için ayarlarınızı adapte etmenize olanak tanır.

NOT: Arama ayarları ile ilgili bilgi için 30. sayfaya bakın.

Ekran ayarlarının değiştirilmesi

- 1 Ana ekrandan  ögesini seçin, ardından Ayarlar sekmesinden **Ekran ayarları** ögesine gelin.
- 2 Seçenek menüsünde şunlar arasında seçim yapabilirsiniz:
Ekran görüntüleri - Telefonu kilitlemek, açmak ve kapamak, arama yapmak ya da arama almak için resim seçin.
NOT: Ayarlar **Sıfırla** menüsüne basarsanız sıfırlanacaktır.

Ana ekranlar - Widget/ Kişi/ Multimedya/ Kısayol

Kilit ekranı - Kilit ekranında saat tipini seçin.

Yazı tipi - Yazı tipi boyutunu ayarlayın.

Arka ışık - Arka ışığın ne kadar süreyle yanacağını seçin.

NOT: Arka ışık ne kadar uzun süre yanarsa, o kadar çok pil tüketimi olur ve telefonunuzu daha sık şarj etmek zorunda kalırsınız.


Otomatik parlaklık - Ekranın parlaklığını otomatik olarak ayarlayın.

Parlaklık - Ekranın parlaklığını ayarlayın.

Profillerin özelleştirilmesi

Ana ekranda profilinizi hızlıca değiştirebilirsiniz. Yukarıdaki durum özeti simgesine dokununuz ve profil sekmesine dokununuz.


Ayarlar menüsüyle tüm profil ayarlarını kişiselleştirebilirsiniz.

- 1 Ana ekrandan  ögesini seçin, ardından Ayarlar sekmesinden **Profiller** ögesine gelin.
- 2 Düzenlemek istediğiniz profili seçin: **Normal**, **Sessiz**, **Yüksek** veya **Uçuş modu**.

- 3 Listede mevcut olan tüm sesleri ve alarm seçeneklerini değiştirebilirsiniz, bunlara **Sesli arama/Görüntülü arama zil sesi, Ses seviyesi, Mesaj uyarıları** ve diğerleri de dahildir.

Telefon ayarlarının değiştirilmesi

KC900'ünüzü kendi seçeneklerinize göre rahatça çalışmasının özgürlüğünü tadın.

- 1 Ana ekrandan  ögesini seçin, ardından Ayarlar sekmesinden **Telefon ayarları** ögesine gelin.
- 2 Aşağıdaki listeden bir menü seçin:

Tarih & Saat - Tarih ve saat ayarlarınızı yapın, ya da seyahat ettiğinizde veya yaz saati uygulamasında saati otomatik güncellemeyi seçin.

Enerji tasarrufu - Güç tasarrufu ayarlarını **Açık** veya **Kapalı** konumuna getirmeyi seçin.

Diller - KM900'ünüzün ekran dilini değiştirin.

Otomatik tuş kilidi - Ana ekranınızda tuşları otomatik olarak kilitleyin.

Güvenlik - PIN kodu ve telefon kilidi gibi güvenlik ayarlarını ayarlayın.

Dokunmatik ayarlar - Dokunmatik ekran ayarlarınızı değiştirin.

Hafıza yöneticisi - Ayrıntılı bilgi için 102. sayfadaki **Bellek yöneticisinin kullanılması** konusuna bakın.

Ayarları sıfırla - Tüm ayarları varsayılan fabrika ayarlarına geri getirin.

Telefon Bilgisi - KM900'ünüzün teknik bilgilerini görüntüleyin.

01

02

03

04

05


06

07

08

Ayarlar

Dokunma ayarlarınızın değiştirilmesi

Ana ekrandan  ögesini seçin, ardından Ayarlar sekmesinden

Telefon ayarları ögesine gelin.

Dokunmatik titreşim - Titreşim tipini değiştirin.

Titreşim tipi - Titreşim 1/2/3

Titreşim seviyesi - Titreşimin gücünü ayarlayın.

Dokunma sesi - Ekрана dokunduğunuzda çıkan sesi değiştirin.


Ses - Ses 1/2/3

Ses seviyesi - Ses seviyesini ayarlayın.

Bağlantı ayarlarının değiştirilmesi

Bağlantı ayarlarınız şebeke operatörünüz tarafından yapılmıştır, böylece telefonunuzun keyfini ilk andan itibaren sürebilirsiniz. Bu ayarları değiştirmek için bu menüyü

kullanın.

Ana ekrandan  ögesini seçin, ardından Ayarlar sekmesinden **Bağlantı** ögesine gelin.

Şebeke seçimi - KM900'ünüzü tercih ettiğiniz şebekeye otomatik olarak bağlanacaktır.

İnternet profili - İnternete bağlanmak için profilleri ayarlayın.

Erişim noktaları - Şebeke operatörünüz bu bilgiyi zaten kaydetmiştir. Bu menüyü kullanarak yeni erişim noktaları ekleyebilirsiniz.

GPS tipi - Yardımcı GPS veya **Tek başına** seçeneklerinden birini seçin.

GPS

- GPS teknolojisi, konumları bulmak amacıyla dünyanın yörüngesindeki uydulardan elde edilen bilgileri kullanır.
- Bir alıcı, sinyallerin kendisine ulaşması için geçen süreye göre GPS uydularına olan mesafeyi tahmin eder ve daha sonra bunun konumunu saptamak için bu bilgiyi kullanır.
- Bu süre birkaç saniye ile birkaç dakika arasında değişebilir.
- Bu cep telefonunda bulunan Destekli GPS (A-GPS), paket veri bağlantısı üzerinden konum destek verilerinin alınması için kullanılır.
- Destek verileri yalnızca servis sağlayınız tarafından sunulduğunda ve gerektiğinde Servis Sağlayıcınız alınır.

Not : GPS servisi bir hata toleransına sahiptir, bina ve yeraltında çalışmaz.

USB bağlantısı modu -

KM900'ünüzü LG PC Suite yazılımıyla telefonunuzdan dosyaları kopyalayarak senkronize edin. Senkronizasyon ile ilgili daha fazla bilgi için 89. sayfaya bakın.

Projektör/TV çıkışı - KM900'ünüzü TV'ye bağlarken **PAL** veya **NTSC**'yi seçin.

DivX VOD kaydı - Bu menü bir DivX VOD kayıt kodu üretmek için kullanılır. Kayıt ve teknik destek için lütfen <http://vod.divx.com> adresine gidin.

Paket veri bağlantısı - Paket veri bağlantısını ayarlayın.

Tarayıcı ayarları - Tarayıcıyla ilgili ayarları yapın.

01

02

03

04

05

06

07

08


Ayarlar

Akış ayarları - Şebeke operatörünüz bu bilgiyi zaten kaydetmiştir. Değişiklik yapmak isterseniz düzenleyebilirsiniz.

Java ayarları - Java programları tarafından yapılan bağlantılar için profiller ayarlamayı ve sertifikaları görüntülemenizi sağlar.

Hafıza yöneticisinin kullanılması

KM900'ünüzün üç farklı belleği mevcuttur: telefon, SIM Kartı ve harici bir bellek kartı (bellek kartını ayrıca satın almanız gerekebilir). Hafıza yöneticisini kullanarak her belleğin nasıl kullanılacağını belirleyebilir ve bellekte ne kadar yer olduğunu görebilirsiniz.

Ana ekrandan  öğesini seçin, ardından Ayarlar sekmesinden **Telefon ayarları** öğesine gelin.

Hafıza yöneticisi'ni seçin.

Telefon ortak hafızası 1/2

- KM900'ünüz için MMS, E-posta, Java uygulamaları ve diğerleri için kullanılabilir belleği görüntüleyin.

Telefon multimedya belleği

- Akan dosyalar, filmler, müzik, resimler, sesler, video ve flash gibi multimedya içerikler için belleği görüntüler.


Telefona ayrılan hafıza -

Telefonunuzda SMS, Rehber, Takvim, Yapılacaklar listesi, Not defteri, Alarm, Arama listesi, Sık kullanılanları ve Çeşitli öğeler için kullanılabilir bellek kapasitesini görüntüleyin.

USIM belleği - SIM kartınızda kullanılabilir bellek kapasitesini görüntüleyin.

Harici bellek - Harici bellek kartınızda kullanılabilir bellek kapasitesini görüntüleyin (bellek kartını ayrıca satın almanız gerekebilir).


Uçuş modunu kullanma

Önce  ögesini, ardından **Ayarlar**'ı seçerek uçuş modunu açın. **Profiller**'e dokunun ve **Uçuş modu**'nu seçin. Uçuş modunda görüşme yapmak, İnternete bağlanmak, mesaj göndermek ve Bluetooth kullanmak önlenir.

Bluetooth kullanarak dosyaların gönderilmesi ve alınması

Bluetooth, kablo gerektirmediği ve bağlantı hızlı ve kolay olduğu için, mükemmel bir dosya gönderme ve alma yöntemidir. Ayrıca telefon görüşmesi yapmak için Bluetooth kulaklık da bağlayabilirsiniz.

Dosya göndermek için:

- 1 Göndermek istediğiniz dosyayı açın, bu genellikle bir fotoğraf, video veya müzik dosyası olacaktır.
- 2  tuşuna dokunun ve **Gönder**'i seçin.
Bluetooth'u seçin.
- 3 Bluetooth cihazını eşleştirdiyse KM900'ünüz diğer Bluetooth cihazlarını otomatik olarak aramayacaktır. Aksi takdirde KM900'ünüz kapsama alanı dahilindeki diğer Bluetooth cihazlarını arayacaktır.
- 4 Dosyayı göndermek istediğiniz cihazı seçin ve **Seç**'e dokunun.
- 5 Dosyanız gönderilecektir.

İPUCU! Dosyanızın gönderildiğinden emin olmak için ilerleme çubuğunu kontrol edin.

01

02

03

04

05

06

07


08

Ayarlar

Dosya almak için:

- 1 Dosyaları almak için Bluetooth özelliğinizin **Açık** olmalıdır. Ayrıntılı bilgi için aşağıda **Bluetooth ayarlarının değiştirilmesi** konusuna bakın.
- 2 Bir mesaj, gönderenden dosyayı kabul edip etmediğinizi soracaktır. Dosyayı almak için **Evet**'e dokunun.
- 3 Dosyanın nereye kaydedildiğini göreceksiniz ve dosyayı **Görüntülemeyi** veya **Duvar kağıdı olarak kullanmayı** seçebilirsiniz. Dosyalar genellikle Dosyalarım içinde uygun klasöre kaydedilir.

Bluetooth ayarlarının değiştirilmesi

- 1 Ana ekrandan  ögesini seçin, ardından Ayarlar sekmesinden **Bluetooth** ögesine gelin.

- 2  tuşuna dokunun.

Aşağıda belirtilen değişiklikleri yapın:

Cihaz bilgilerim - KM900'ünüz için bir isim girin.

Cihazımın görünürlüğü

- **Görünür**, **Gizli** ya da **1 dk. görülebilir** olarak seçin.

Uzak SIM modu açık - Uzaktan SIM modunu etkinleştirin.

iSync açık - iSync'i etkinleştirmek için bu öğeyi seçin.

Desteklenen servisler-

Bluetooth'u farklı servislerle birlikte kullanmak için seçenekleri görün.

Sil - Seçilen profili silmek için bu öğeyi seçin.

Tümünü sil - Cihazların hepsini silmek için bu öğeyi seçin.

Başka bir Bluetooth cihazıyla eşleştirme

KM900'ünüzü başka bir cihazla eşleştirerek, parola korumalı bir bağlantı kurabilirsiniz. Böylece eşleştirmeniz daha güvenli olur.

- 1 Bluetooth özelliğinin **Açık** olduğunu kontrol edin.
Görünürlük durumunuzu **Ayarlar** menüsünden değiştirebilirsiniz.
- 2 **Ara** öğesine dokunun.
- 3 KM900'ünüz Bluetooth servislerini arayacaktır. Arama tamamlandığında ekranda **Yenile** belirecektir.
- 4 Eşleştirmek istediğiniz cihazı seçin, parolayı girin ve **Tamam'a** dokunun.
- 5 Telefonunuz diğer cihaza bağlanacaktır, bu cihazda da aynı parolayı girmeniz gerekir.
- 6 Parola korumalı Bluetooth bağlantınızı şimdi hazırdır.

Bluetooth kulaklık kullanılması

- 1 Bluetooth özelliğinin **Açık** olduğunu kontrol edin.
- 2 Kulaklığınızı eşleştirme moduna almak için kulaklıkla birlikte verilen talimatları uygulayın ve cihazlarınızı eşleştirin.
- 3 Telefon otomatik olarak Telefon profiline geçecektir.
- 4 **Her zaman sor** ya da **Sormadan izin ver'e** dokunun.

İPUCU! Bluetooth kulaklığınızı bağlı iken aramaları nasıl cevaplayacağınızı kontrol edebilmek için, **BT cevap modu** ile ilgili ayrıntılı bilgi için 30. sayfaya bakın.

01

02

03

04

05

06

07

08

Wi-Fi

Wireless Manager cihazınızdaki İnternet bağlantılarını Wi-Fi (Kablosuz LAN) ile yönetmenizi sağlar. Telefonunuzun yerel kablosuz ağlara bağlanmasına veya kablosuz olarak internete erişmesine olanak tanır. Wi-Fi, kablosuz Bluetooth teknolojisinden daha hızlıdır ve kapsama alanı daha geniştir. Gizli e-posta ve İnternet kullanımı için kullanılabilir.

NOT: KM900 WEP ve WPA-PSK/2 şifrelemeyi desteklerken EAP, WPS şifrelemeyi desteklemez. Wi-Fi servis sağlayıcınız veya ağ yöneticiniz ağ güvenliği için şifreleme koymuşsa, açılan pencerede şifre alanını doldurun. Şifreleme yoksa bu açılır pencere görüntülenmez. Şifreyi Wi-Fi servis sağlayıcınızdan veya ağ yöneticinizden edinebilirsiniz.

1. Wi-Fi nasıl kurulur?

- 1 Ayarlar sekmesinden Wi-Fi'ye dokunun ve Wi-Fi'yi açın.
- 2 AP (Erişim Noktası) Araması
 - Hangi AP'ye bağlanabileceğini arar.
- 3 AP Bağlantısı
 - AP arama listesinden istenen AP'ye bağlanır.
 - AP, WEP veya WPA-PSK/2 güvenlik tipiye güvenlik anahtarını girin.

2. Wi-Fi ağ profil desteği

- 1 Wi-Fi profil desteği (sıkça kullanılan bit AP'ye ya da Gizli AP'ye nasıl bağlanılır)
 - 1) AP arama listesinde görünmezse profil olarak kaydedip bağlanabilirsiniz.

- 2) Sık kullanılan AP'yi profil olarak kaydetmek, bir AP'ye Güvenlik anahtarıyla bağlanırken Güvenlik anahtarını girmeyi kolaylaştırır.
- 3) AP, DHCP'yi desteklemiyorsa sabit bir IP adresi kullanarak AP'ye bağlanabilirsiniz.
- 2** Wi-Fi profilindeki her alanın açıklaması
 - 1) Şebeke adı: SSID (ID)
 - 2) Güvenlik tipi: WEP, WPA-PSK/2 desteği.
 - 3) Güvenlik anahtarı: güvenlik anahtarını kaydeder.
 - 4) IP/DNS ayarı: bu fonksiyon AP'nin DHCP'yi destekleme durumuna göre Otomatik veya Sabit ayar yapmanızı sağlar. Sabit ayar için IP adresinin ve DNS sunucusunun alanına değeri girin ve bağlanırken sabit IP adresi kullanın.

3 Wi-Fi profili nasıl kaydedilir

- 1) Seçenekler menüsünden Kayıtlı şebekeleri seçin, ardından Yeni şebekeyi seçin ve her alana değeri girin.
- 2) Wi-Fi Açık ve ardından Yenile seçeneğini seçerek AP arama listesi seçilebilir ve kaydedilebilir (AP Araması)
- 3) Bu Güvenlik tipiyle bir AP'ye bağlanıldığında profil otomatik olarak kaydedilecektir.

3. MAC adresi nasıl alınır

MAC filtreli bazı kablosuz ağlarda bağlantı kurabilmek için KM900'ünüzün MAC adresini yönlendiriciye girmeniz gerekebilir.

- 1** Ayarlar sekmesinden Wi-Fi'ye dokunun, böylece menü açılır.
- 2** MAC Adresim'e girdiğinizde gösterilecektir.

01

02

03

04

05

06

07

08

Yazılım Güncelleme

Yazılım Güncelleme

LG Cep Telefonu Yazılım Güncelleme Programı

Bu programı yükleme ve kullanma ile ilgili daha detaylı bilgi edinmek için, lütfen <http://update.lgmobile.com> adresini ziyaret edin.

Bu özellik yazılımınızı İnternet üzerinde hizmet merkezimizi ziyaret etmenize gerek kalmadan hızlı ve rahat bir şekilde en son sürüme güncellenenize imkan tanır.

Cep telefonu yazılım güncelleme programı güncelleme süreci boyunca çok dikkatli olmanızı gerektirdiğinden dolayı, bir sonraki aşamaya ilerlemeden önce her adımda görüntülenen tüm talimatları ve notları kontrol etmeye özen gösterin. Güncelleme sırasında USB veri iletişim kablosunun ya da pillerin çıkartılmasının cep telefonunuzda

ciddi hasarlar meydana getirebileceğini unutmayın. Güncelleme sürecinde üretici firma kaybolabilecek herhangi bir verinin sorumluluğunu almadığından dolayı, önemli olabilecek tüm bilgileri önceden yedeklemeniz, tedbirli davranmak adına önerilir.

Aksesuarlar

Cep telefonunuza uygun, ayrı olarak satılan çeşitli aksesuarlar bulunmaktadır. Kişisel iletişim gereksinimlerinize göre bu seçenekler arasından dilediğinizi kullanabilirsiniz. Mevcut aksesuarlarla ilgili bilgi almak için bayiinizle görüşün. (**Aşağıda tanımlanan öğeler isteğe bağlı edinilebilir.**)

Şarj cihazı



Veri kablosu ve CD



KM900'ünüzü bilgisayara bağlayın ve senkronize edin.

Pil



Stereo kulaklık



Kullanıcı Kılavuzu

KM900'ünüz hakkında ayrıntılı bilgi edin.



NOT:

- Her zaman için orijinal LG aksesuarlarını kullanın.
- Aksi halde garantiniz geçersiz olabilir.
- Aksesuarlar bölgelere göre farklılık gösterebilir.

01

02

03

04

05

06

07

08

Şebeke hizmeti

Bu kılavuzda tanıtilan kablosuz telefon E-GSM 900, DCS 1800, GSM 850, PCS 1900 ve W-CDMA şebekelerinde kullanım için onaylanmıştır.

Bu kılavuzda bahsi edilen özelliklerin bir kısmı Şebeke Hizmetleri olarak adlandırılır. Bu hizmetler kablosuz hizmet sağlayıcınızdan alabileceğiniz özel hizmetlerdir. Bu Şebeke Hizmetlerinden faydalanmadan önce bu hizmetlere abone olmanız ve servis sağlayıcınızdan kullanımları ile ilgili talimatlar almanız gerekmektedir.

DivX VOD kaydı

DivX VOD kayıt kodu oluşturun. Lütfen kayıt ve teknik destek için <<http://vod.divx.com/>> adresini ziyaret edin.

Teknik veriler

Genel

Ürün adı: KM900

Sistem: E-GSM 900 / DCS 1800 / GSM 850 / PCS 1900/WCDMA

Ortam Sıcaklıkları

Maks: +55°C (deşarj oluyor),
+45°C (şarj oluyor)

Min: -10°C

Not

Bu cihazın yazılımı Türkiyede kullanılmak üzere özel olarak tasarlanmıştır.

Aşağıda bulunan uyumluluk beyanına <<http://tr.lgmobile.com>> adresinden ulaşabilirsiniz.

Uyumluluk Beyanı



Tedarikçi Bilgileri

İsim

LG Electronics Inc

Adres

LG Twin Tower 20, Yeouido-dong, Yeongdeungpo-gu Seoul, Korea 150-721

Ürün Detayları

Ürün Adı

E-GSM 900 / DCS 1800 / GSM 850 / PCS 1900 Quad Band and WCDMA Terminal Equipment

Model Adı

KM900

Ticari Adı

LG

CE 0168 !

Uygulanabilir Standartlar Bilgileri

R&TTE Directive 1999/5/EC

EN 301 489-1 V1.6.1 / EN 301 489-7 V1.3.1 / EN 301 489-9 V1.3.1 / EN 301 489-17 V1.2.1 /
EN 301 489-19 V1.2.1 / EN 301 489-24 V1.3.1
EN 60950-1:2001
EN 50360 / EN 50361:2001
EN 301 511 V9.0.2 / EN 301 908-1 V3.2.1 / EN 301 908-2 V3.2.1
EN 300 328 V1.7.1
EN 301 357-1 V1.4.1

İlave Bilgi

Yukarıdaki standartlar BABT tarafından onaylanmıştır.

BABT, Balfour House, Churchfield Road, Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, United Kingdom
Notified Body Identification Number : 0168

Beyan

İşburada, bu beyan ile ilgili yukarıda ifade olunan ürünün yine yukarıda belirtilen standartların ve Yönergelerin gerekliliklerini karşılar nitelikte olmasına ait tüm sorumluluğunun tek başına bize ait olduğunu beyan ederim.

European Standard Center
LG Electronics Logistics and Services B.V.
Veluwezoom 15, 1327 AE Almere, The Netherlands
Tel : +31 - 36- 547 - 8940, Fax : +31 - 36 - 547 - 8794
e-mail : jacob @ lge.com

İsim

Basıliş Tarihi

Seung Hyoun, Ji / Director 8, January, 2009

Temsilci imzası

Güvenli ve verimli kullanım talimatları

Lütfen bu basit talimatları okuyun. Söz konusu talimatları takip etmemeniz tehlikeli ya da yasadışı olabilir.

Radyo frekanslı enerjisine maruz kalma

Radyo dalgasına maruz kalınması ve Belli Soğurma Oranı (SAR) bilgileri. KM900 modeli cep telefonu, radyo dalgalarına maruz kalma ile ilgili yürürlükteki emniyet koşullarıyla uyumlu şekilde tasarlanmıştır. Bu koşul, yaşlarına ve sağlık durumlarına bakılmaksızın tüm kişilerin güvenliğini temin etmek için konulmuş güvenlik sınırlarını da içeren bilimsel veriler üzerine kurulmuştur.

- Radyo dalgalarına maruz kalma önerileri belirlenirken, Belli Soğurma Oranı veya SAR olarak bilinen bir ölçü birimi dikkate alınmıştır. SAR testleri, telefona, kullanılan tüm frekans bantlarında,

onaylanmış en yüksek güç düzeyinde iletim yapıldığı standart testlerdir.

- Çeşitli LG telefonu modellerinin SAR seviyeleri arasında farklılıklar olmasına karşın, tüm modeller radyo dalgalarına maruz kalmayla ilgili kuralların gereklerini yerine getirecek şekilde tasarlanmıştır.
- Uluslararası İyonize Olmayan Radyasyon Koruması Komisyonu (ICNIRP), önerilen SAR sınırını on (10) gram doku üzerinde 2W/kg olarak belirlemiştir.
- Bu model telefon için kulakta kullanılmak üzere DASY4 tarafından yapılan testten elde edilmiş en yüksek SAR değeri 0,602 W/kg'dır (10 g); vücutta taşındığında ise 0,646 W/kg'dır (10 g).
- SAR veri bilgileri, Elektrik ve Elektronik Mühendisleri Enstitüsü'nün (IEEE) önerdiği SAR düzeyini kabul eden ülkelerde/

bölgelerde yaşayanlar için bir 1 gram doku üzerinde ortalama 1,6 W/kg düzeyidir.

Ürüne özen ve bakım

UYARI

Sadece bu tip telefon modelinde kullanılması için onaylanmış piller, şarj aletleri ve aksesuarlar kullanın. Farklı tiplerin kullanılması, bu telefon için verilen herhangi bir onayı veya uygulanan garantiyi geçersiz kılabilir ve tehlikeli olabilir.

- Bu telefonu açıp parçalara ayırmayın. Telefon için onarım gerekli olduğunda yetkili teknik servise götürün.
- TV, radyo ya da kişisel bilgisayar gibi elektrikli aletlerden uzak tutun.
- Bu ürün, radyatör ve fırın gibi ısı kaynaklarından uzak tutulmalıdır.
- Düşürmeyin.

- Bu ürünü mekanik titreşim ya da darbelerle maruz bırakmayın.
- Özel yönetmeliklerce gerekli kıldığı her yerde telefonunuzu kapatın. Örneğin hassas tıbbi ekipmanları etkileyebileceği için telefonunuzu hastanelerde kullanmayın.
- Telefon şarj olurken ıslak ellerle kullanmayın. Elektrik çarpabilir ya da telefonunuza ciddi zarar gelebilir.
- Telefonunuz ısınarak bir yangın tehlikesine neden olabileceğinden, telefonu yanıcı maddelere yakın yerlerde şarj etmeyin.
- Cihazın dış yüzeyini temizlemek için kuru bir bez kullanın.
- Yumuşak mobilyalar üzerindeyken telefonu şarj etmeyin.
- Telefonun iyi havalandırılmış bir ortamda şarj edilmesi gerekir.

Güvenli ve verimli kullanım talimatları

- Bu ürünü aşırı duman ya da toza maruz bırakmayın.
- Telefonu kredi kartları ya da seyahat biletlerinin yanına koymayın; manyetik şeritlerin üzerinde bulunan verileri etkileyebilmektedir.
- Ekranı keskin bir nesneyle vurmuyun; aksi takdirde telefona hasar verebilir.
- Telefonun sıvıya ya da neme maruz kalmasını önleyin.
- Kulaklık gibi aksesuarları dikkatli kullanın. Antene gereksiz yere dokunmayın.

Telefonun verimli kullanımı

Elektronik cihazlar

Tüm mobil telefonlar, performansını etkileyen girişimlere neden olabilir.

- Telefonunuzu, izinsiz olarak tıbbi bir aygıtın civarında kullanmayın. Telefonu, kalp pilleri üzerine (göğüs cebi) yerleştirmekten kaçının.
- Mobil telefonlar bazı işitme cihazlarında girişime neden olabilir.
- Küçük çaplı girişimler TV'leri, radyoları, PC'leri vs. etkileyebilir.

Yol güvenliği

Araç kullandığınız yerlerde sürüş sırasında mobil telefon kullanımıyla ilgili yasaları ve yönetmelikleri kontrol edin.

- Sürüş sırasında telefonu elde tutarak konuşmayın.
- Sürüş sırasında dikkatinizi tamamen yola verin.

- M¼mk¼nse telefonla uzaktan konuřma (handsfree) kitlerini kullanın.
- Araç kullanırken telefon kullanmanız gerekiyorsa ¼nce arabanızı yolun kenarına çekip park edin.
- RF enerjisi, araba teybi, güvenlik cihazları gibi aracınızın bazı elektronik sistemlerini etkileyebilir.
- Aracınızda hava yastığı varsa, sabit ya da taşınabilir kablosuz cihazları hava yastığının açılmasını engelleyecek şekilde yerleřtirmeyin. Hava yastığının arıza yapmasına veya yanlış çalışmadan ¼t¼r¼ ciddi yaralanmaya neden olabilir.
- Eęer m¼zik dinliyorsanız, çevrenizden haberdar olabilmemiz için ses seviyesini makul bir d¼zeye ayarlayınız. Bu, ¼zellikle caddede karřıdan karřıya geęerken zorunludur.

İřitme Sisteminizi Zararlardan Koruma

Uzun bir s¼re y¼ksek sese maruz kaldığınızda iřitme duyunuz zarar g¼rebilir. Bu nedenle ahizeyi kulađınıza yakın bir yerden aęmamanızı ya da kapatmamanızı ¼neririz. Ayrıca m¼zik ve arama sesi seviyelerinin makul bir seviyeye ayarlanmasını tavsiye ederiz.

Cam Parçalar

Cep telefonunuzun bazı parçaları camdan imal edilmiřtir. Cep telefonunuzun sert bir y¼zeye d¼řmesi ya da řiddetli darbe alması durumunda bu cam kırılabilir. Cam kırılırsa dokunmayın ya da çıkarmaya çalışmayın. Camınız yetkili servis tarafından deęiřtirilene kadar cep telefonunuzu kullanmayın.

Güvenli ve verimli kullanım talimatları

Patlatma işlemlerinin yapıldığı alanlar

Patlamaların yürütüldüğü bölgelerde telefonunuzu kullanmayın. Yasaklara uyun, ilgili yönetmelikleri ve kuralları takip edin.

Patlama riski olan ortamlar

- Telefonu yakıt istasyonlarında kullanmayın.
- Yakıt ya da kimyasal maddelerin yakınında kullanmayın.
- Mobil telefonunuzun ve aksesuarların bulunduğu araç kabininde, yanıcı gaz, sıvı veya patlayıcılar taşımayın veya bulundurmayın.

Uçakta

Kablosuz cihazlar uçakta girişime neden olabilmektedir.

- Herhangi bir hava aracına binmeden önce cep telefonunuzu kapatın veya uçuş modunu

etkinleştirin.

- Uçak yerdeyken, mürettebattan izin almadan kullanmayın.

Çocuklar

Telefonunuzu çocukların erişemeyeceği, güvenli bir yerde saklayın. Söküldüğünde boğulma tehlikesi yaratabilecek küçük parçalar içerir.

Acil aramalar

Acil çağrılar, her mobil şebekesinde bulunmayabilir. Bu yüzden, acil çağrılar için yalnız bu telefona güvenmemelisiniz. Yerel hizmet sağlayıcınızla görüşün.

Pil bilgisi ve bakımı

- Pili tekrar şarj etmeden önce tamamen boşaltmanıza gerek yoktur. Diğer batarya sistemlerinden farklı olarak, batarya performansını düşürebilecek bellek etkisi yoktur.

- Yalnız LG pillerini ve şarj aletlerini kullanın. LG şarj aletleri, pil ömrünü en iyi seviyede tutmak için tasarlanmıştır.
- Pili sökmeyin ya da kısa devre yaptırmayın.
- Pil ünitesinin metal uçlarını temiz tutun.
- Pil, kabul edilebilir performansın dışına çıktığı zaman değiştirin. Pil yenisiyle değiştirilmeden önce yüzlerce defa şarj edilebilir.
- En uzun ömre sahip olması için uzun süre kullanılmadığında pili şarj edin.
- Pil şarj aletini doğrudan güneş ışığına maruz bırakmayın ya da banyo gibi yüksek nem oranına sahip yerlerde kullanmayın.
- Pili soğuk ya da sıcak yerlerde bırakmayın. Bu durum pilin performansını etkileyebilir.
- Yanlış tipte pil takılırsa patlama riski vardır.
- Kullanılmış pilleri, üreticisinin verdiği talimatlara uygun şekilde imha edin. Mümkünse geri dönüşümde kullanılmasını sağlayın. Ev atığı olarak atmayın.
- Pili değiştirmeniz gerekirse, yardım için bunu en yakın yetkili LG Electronics servis noktasına götürünüz.
- Şarj cihazının gereksiz elektrik tüketiminden kaçınmak için, telefon tam olarak şarj olduktan sonra daima şarj cihazını prizden çıkarın.
- Geçerli pil ömrü ağı yapılandırmasına, ürün ayarlarına, kullanım aralığına, pil ve çevresel koşullara bağlı olarak değişiklik gösterir.

Sorun Giderme

Bu bölüm, telefonunuzu kullanırken karşılaşılabileceğiniz bir takım sorunları listelemektedir. Bazı sorunlar, hizmet sağlayıcınızı aramanızı gerektirebilir, ancak çoğu problemin üstesinden kolaylıkla kendi başınıza gelebilirsiniz.

Mesaj	Muhtemel nedenler	Muhtemel Çözümler
SIM hatası	Telefonda SIM kartı yok veya yanlış takılmış.	SIM kartının doğru yerleştirildiğinden emin olun.
Şebeke bağlantısı yok	Zayıf sinyal GSM ağ alanı dışında	Pencereye ve açık bir alana doğru hareket edin. Hizmet sağlayıcının kapsama alanı haritasına bakın.
Kodlar eşleşmiyor	Güvenlik kodu değiştirmek için, yeni kodu tekrar girerek onaylamanız gerekmektedir.	Hizmet Sağlayıcınızla görüşün.
Fonksiyon kurulumu yapılamıyor	Servis Sağlayıcısı tarafından desteklenmiyor veya kayıt yaptırmak gerekiyor	Hizmet Sağlayıcınızla görüşün.
Çağrı hedefine ulaşılamıyor	Numara çevirme hatası Yerleştirilmiş yeni SIM kartı Dolum limitine erişilmiş	Yeni ağ tanınmıyor. Yeni kısıtlamaları kontrol edin. Hizmet Sağlayıcısıyla görüşün veya PIN 2 ile limiti tekrar koyun.
Telefon açılmıyor	Açma/Kapama düğmesine yeterince uzun basılmamış Batarya boş Batarya bağlantıları kirlî	Açma/Kapama düğmesini en az iki saniye basılı tutun. Şarj cihazını daha uzun süreyle bağlayın. Bağlantıları temizleyin.

Mesaj	Muhtemel nedenler	Muhtemel Çözümler
Şarj hatası	Batarya tamamen boş	Bataryayı şarj edin.
	Sıcaklık gerekli kapsamın dışında	Ortam sıcaklığının doğru olduğundan emin olun, biraz bekleyin ve tekrar şarj edin.
	Bağlantı hatası	Güç kaynağını ve telefonla bağlantısını kontrol edin. Pil bağlantılarını kontrol edin, eğer gerekiyorsa temizleyin.
	Şebeke voltajı mevcut değil	Diğer bir prize sokun veya gerilimi kontrol edin.
	Şarj cihazı hasarlı Yanlış şarj cihazı	Eğer şarj cihazı ısınmazsa onu değiştirin. Yalnız orijinal LG aksesuarlarını kullanın.
Batarya hasarlı	Bataryayı değiştirin.	
Telefon şebekeyi kaybetti	Sinyal çok zayıf	Diğer bir servis sağlayıcısına otomatik olarak bağlanılır.
Numaraya izin verilmiyor	Sabit numara çevirme fonksiyonu etkin.	Ayarları kontrol edin



Some of the contents in this manual may differ from your phone depending on the software of the phone or your service provider.

KM900 User Guide



Congratulations on your purchase of the advanced and compact KM900 phone by LG, designed to operate with the latest digital mobile communication technology.



Disposal of your old appliance

- 1** When this crossed-out wheeled bin symbol is attached to a product it means the product is covered by the European Directive 2002/96/EC.
- 2** All electrical and electronic products should be disposed of separately from the municipal waste stream via designated collection facilities appointed by the government or the local authorities.
- 3** The correct disposal of your old appliance will help prevent potential negative consequences for the environment and human health.
- 4** For more detailed information about disposal of your old appliance, please contact your city office, waste disposal service or the shop where you purchased the product.
- 5** Complies with EEE regulations.

Set up	01
Your home screen	02
The basics	03
Get creative	04
Get organised	05
The web	06
Settings	07
Accessories	08

Contents

Set up

Getting to know your phone	8
Open view	10
Installing the SIM and battery	11
Charging your phone.....	13
Memory card.....	14
Menu map.....	16

Your home screen

Touch screen tips.....	17
Customising the home screen.....	18
Quick keys	19
Touch screen	20
Using the Multi - tasking function.....	24

The basics

Calls	25
Making a call or a video call.....	25
Calling your contacts	25
Answering and rejecting a call	25
In-call options	26
Adjusting call volume	27
Speed dialling	27
Making a second call.....	27
Turning off DTMF.....	28
Using call divert	29
Using call barring	29
Changing the common call setting ..	30
Changing your video call settings.....	31

Contacts.....	32
Searching for a contact	32
Adding a new contact	32
Creating a group.....	33
Changing your contact settings.....	34
Viewing information	35
Messaging.....	36
Messaging.....	36
Sending a message.....	36
Entering text.....	37
T9 predictive	37
Abc manual	37
Setting up your email	38
Sending an email using your new account	39
Changing your email settings.....	40
Message folders	41
Using templates.....	41
Using emoticons.....	42
Changing your text message settings.....	42
Changing your multimedia message settings.....	43
Changing your other settings.....	44

Get creative

Camera	45	Adjusting the volume when viewing a video	61
Taking a quick photo	45	Setting a photo as wallpaper	62
Once you've taken the photo	46	Editing your photos	62
Getting to know the viewfinder	47	Adding text to a photo	64
Using the flash	48	Adding an effect to a photo	64
Adjusting the exposure	48	Cropping a photo	64
Taking a continuous shot	49	Adding a colour accent to a photo	65
Using the advanced settings	49	Swapping colours in a photo	65
Changing the image size	51	Editing your videos	66
Choosing a colour effect	52	Trimming the length of the video	66
Using the inner camera	52	Merging two videos	66
Viewing your saved photos	53	Merging a photo with a video	67
Video camera	54	Adding text to a video	67
Shooting a quick video	54	Overlaying a photo	68
After shooting a video	55	Adding a soundtrack to your video	69
Getting to know the viewfinder	56	Adding live sound to your video	69
Adjusting the exposure	57	Changing the video speed	70
Using the advanced settings	57	Adding a dimming effect	70
Changing the video image size	58	Multimedia	71
Choosing a colour tone	59	Pictures	71
Using the inner video camera	59	My images options menu	71
Watching your saved videos	60	Sending a photo	71
Watching your videos on TV	60	Using an image	72
Your photos and videos	61	Printing an image	72
Viewing your photos and videos	61	Moving or copying an image	73
Using zoom when viewing a video or photo	61	Creating a slide show	73
		Geo-tagging	73

Contents

Checking your memory status	73
Sounds	74
Using a sound	74
Videos	74
Sending a video clip	75
Games and Applications	75
Playing a game	75
Using the options menu	75
Installing a Java game and application	75
Use the M-Toy menu	76
Flash contents	76
Viewing an SWF/ SVG file	76
Documents	76
Viewing a file	76
Transferring a file to your phone	76
Others	77
Creating a movie	77
Music	78
Transferring music onto your phone	78
Playing a song	79
Creating a playlist	79
Deleting a playlist	80
Using the radio	80
Searching for stations	80
Resetting channels	81
Listening to the radio	81
Using the FM transmitter to play music	82

Get organised

Organiser	83
Adding an event to your calendar	83
Changing your default calendar view	83
Adding an item to your To Do list	84
Using the date finder	84
Setting your alarm	85
Adding a memo	85
Voice recorder	86
Recording a sound or voice	86
Sending the voice recording	86
Using your calculator	87
Converting a unit	87
Using the stopwatch	87
Adding a city to your world clock	88
PC Suite	89
Installing the LG PC Suite on your computer	89
Connecting your phone and PC	90
Backing up and restoring your phone's information	90
Viewing phone files on your PC	90
Synchronising your contacts	91
Synchronising your messages	91
Music Sync	91
Transferring music using Windows Media Player	92

Using iCloud	92	Wi-Fi.....	106
DivX Converter	93	Software Update.....	108
The web		Accessories	109
Browser	94	Network service	110
Accessing the web	94	Technical data.....	110
Adding and accessing bookmarks.....	94	Guidelines	
Using the RSS reader	95	Guidelines for safe and efficient	
Accessing a saved page	95	use.....	112
Viewing your browser history	95	Trouble Shooting.....	118
Changing web browser settings.....	96		
Using your phone as a modem.....	96		
Access to Google Maps	97		
Settings			
Changing your screen settings.....	98		
Personalising your profiles.....	98		
Changing your phone settings.....	99		
Changing your touch settings	100		
Changing your connectivity			
settings.....	100		
Using memory manager.....	102		
Using flight mode.....	103		
Sending and receiving files using			
Bluetooth.....	103		
Changing your Bluetooth settings.	104		
Pairing with another Bluetooth			
device	105		
Using a Bluetooth headset.....	105		

Getting to know your phone

Battery release button

**Handsfree or Stereo
earphone connector**

Power key

Turns the phone on/off.

Earpiece

Proximity Sensor

Inner camera


End key

- Rejects a call.
- Press once to return to the home screen.

Multi-tasking key

Call key

Dials a phone number and answers incoming calls.

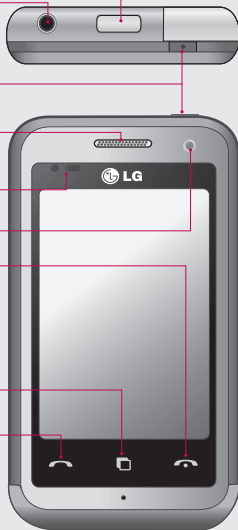

⚠ WARNING: Putting a heavy object on the phone or sitting on it can damage its LCD and touch screen functionality. Do not cover the protection film on proximity sensor of LCD. It can be caused the malfunction of sensor.



Charger, Data cable (USB cable)

TIP: Before connecting the USB cable, wait until the phone has powered up and has registered on the network.



Volume keys

- **When the screen is idle:** key tone volume.
- **During a call:** earpiece volume.
- **When playing a track:** controls volume continuously.

Camera key

- Go to the camera menu directly by pressing and holding the key.

01

02

03

04


05

06

07

08

Open view

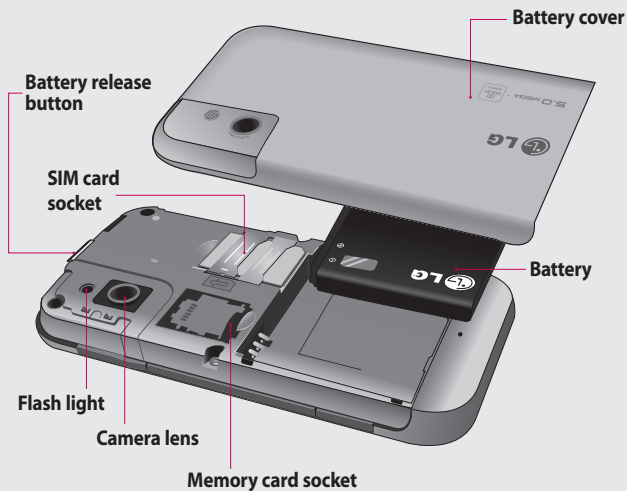

Installing the SIM and battery

1 Remove the battery cover

Press and hold down the battery release button on the top of the phone and lift off the battery cover.



2 Remove the battery

Hold the top edge of the battery and lift it away from the battery compartment.



⚠ WARNING: Do not remove the battery when the phone is switched on, as this may damage the phone.

⚠ WARNING: Do not remove the battery cover when using GPS, Wi-Fi or Bluetooth. The antenna is mounted on the battery cover.

01

02

03

04

05

06


07

08

Installing the SIM and battery


3 Install the SIM card

Slide the SIM card into the SIM card holder. Make sure the gold contact area on the card is facing downwards. To remove the SIM card, gently pull it outwards.

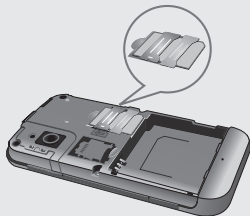

4 Install the battery


Insert the top of the battery into the top edge of the battery compartment first. Ensure that the battery contacts align with the phone's terminals. Press the bottom of the battery down until it clips into place.

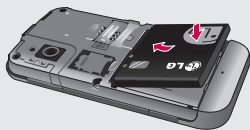

Charging your phone

Slide back the cover of the charger connector on the side of your KM900. Insert the charger and plug it into a mains electricity socket. Your KM900 must be charged until the "Battery full" message appears on the screen.

NOTE: The battery must be fully charged initially to improve battery lifetime. Disregard the first "Battery full" message and keep the phone on charge overnight (or for up to 14 hours).

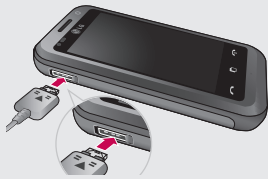

01

02

03

04

05

06

07

08


Memory card





Installing a memory card

You can expand the available memory space on your phone by using a memory card.

NOTE: A memory card is an optional accessory.

Slide the memory card into the slot at the top, until it clicks into place. Make sure the gold contact area is facing downwards.


 **WARNING:** Slide into the memory card to the slot, otherwise, the card can be damaged.

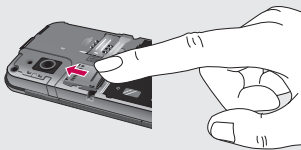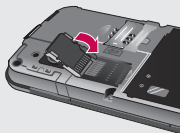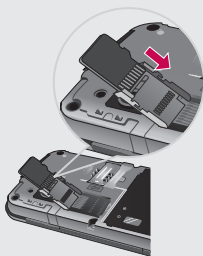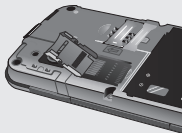

Formatting the memory card

Your memory card may already be formatted. If it isn't, you will need to format it before you can start to use it.


NOTE: All files get deleted while formatting.

- 1 From the home screen select  and choose **Phone settings** from the Settings tab.
- 2 Scroll and touch **Memory manager** then scroll and select **External memory**.
- 3 Touch **Format** and then confirm your choice.
- 4 Enter the password, if one has been set. The card will then be formatted and ready to use.

NOTE: If there is existing content on your memory card, the folder structure may be different after formatting since all files will have been deleted.

Transferring your contacts

To transfer your contacts from your SIM to your phone:

- 1 From the Communication tab, scroll to **Contacts** and select  then **Change location**.
- 2 Touch **Copy to Handset**.
- 3 Choose **Mark all** or select names one by one and touch **Copy to handset**.

01

02

03

04


05

06









07

08









Menu map

Touch  in the home screen to open a **Top menu**. From here you can access further menus by scrolling through the icons: **Communication**, **Multimedia**, **Utilities** and **Settings**.


COMMUNICATION

-  Contacts
-  Recent history
-  Browser
-  Messaging
-  Email
-  Dialling
-  Video call
-  Google









MULTIMEDIA

-  Music
-  Camera
-  Video camera
-  Gallery
-  My stuff
-  Games & Apps
-  FM radio
-  Movie maker

UTILITIES

-  Alarms
-  Organiser
-  Memo
-  Stopwatch
-  Voice recorder
-  Calculator
-  World clock
-  Tools

SETTINGS

-  Profiles
-  Display settings
-  Phone settings
-  Bluetooth
-  Wi-Fi
-  Call settings
-  Connectivity
-  Message settings

Your home screen

From this screen you can access menu options, make a call, view the status of your phone and much more.

Touch screen tips

The home screen is also a great place to get used to using the touch screen.

To select an item, touch the centre of the icon.

- Do not to press too hard; the touchscreen is sensitive enough to pick up on a light, firm touch.
 - Use the tip of your finger to touch the option you require. Be careful not to touch any other keys.
 - When the screen light is off, either press the power key or hold down the Unlock/Lock key on the touch screen to return the home screen.
- Whenever your KM900 is not in use, it will return to the lock screen.

01

02

03

04

05


06

07


08

Your home screen

Customising the home screen

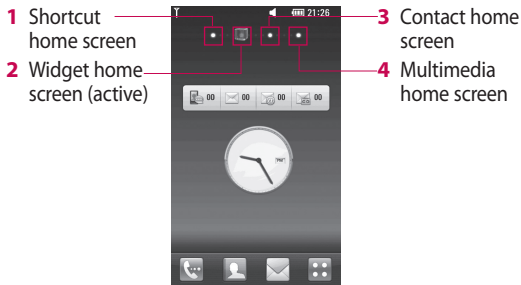


- **Get in touch with your KM900** - The User Interface is based on four types of Homescreens. To swap between the home screens just wipe quickly over display from left to right or from right to left.
- **Home screen customisation** - For each type of home screen you are able to add and remove objects by pressing & holding your finger on the screen, or if already added touching and holding one of the objects.

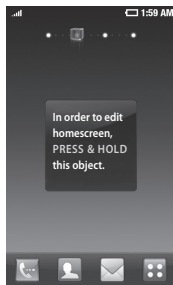

Quick keys

The quick keys on your home screen provide easy, one-touch access to the functions you use the most.



Touch to bring up the touch dialling pad, which lets you make a call. Enter the number using the normal key pad and touch **Voice call** or tap .

To make a video call to this number, touch **Video Call** after entering the number.



Touch to open your contacts. To search for the number you want to call: Enter the name of the contact using the touchpad. You can also create new contacts and edit existing ones.



Touch to access the **Messaging** menu. From here you can create a new SMS.



Touch to open the full Top menu which is divided into four categories.

01

02

03

04

05

06

07

08

Your home screen

Touch screen

The controls on the KM900 touch screen change dynamically, depending on the task you are carrying out.

Opening Applications

To open any Application, simply touch its icon.




Scrolling

Drag from side to side to scroll. On some screens, such as web pages, you can also scroll up or down.



Zooming In or Out

When viewing photos, web pages, emails, or maps, you can zoom in and out. Pinch your fingers together or slide them apart.

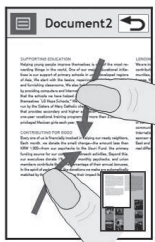

01

02

03

04

05

06

07











08




















Your home screen




















Viewing the status bar









The status bar uses different icons to show conditions such as signal strength, new messages and battery life as well as whether Bluetooth or data connections is active.

Below is a table which explains the meaning of icons you're likely to see in the status bar.

Icon	Description
	No Service
	2G
	3G
	EDGE
	HSDPA
	Wi-fi is on
	Bluetooth Message
	Bluetooth Mono hands free headset
	Bluetooth Mono Stereo headset
	Bluetooth Stereo headset

Icon	Description
	Bluetooth Mono headset
	Bluetooth on
	Printer by Bluetooth
	Bluetooth Transfer
	Bluetooth Visibility
	Bluetooth Music
	Downloading
	Downloading complete.
	Downloading cancelled.
	In-call option
	Internet
	Searching
	Call divert
	Call reject
	Security
	Headset
	HomeZone
	Roaming
	Alarm

Icon	Description
	Schedule (Calendar)
	Multi-tasking
	Music paused
	Music playing
	Music playing with FM broadcasting
	FM radio playing
	FM broadcasting
	Email being sent
	Email received
	MMS
	MMS sending
	MMS received
	SMS sending
	New voicemail
	New message
	Message sending has failed
	New email
	Push message
	Flight mode

Icon	Description
	Outdoor
	Silent
	Customised ringtones 1-10
	Ringtone after vibration
	Ringtone with vibration
	External memory
	Battery status
	Projector/TV out

01

02

03

04

05


06


07

08

Your home screen

Using the Multi - tasking function

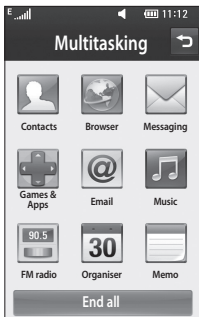


Touch the multitasking hard key  to open the **Multitasking** menu. From here you can view some applications that are running and access them with one touch.






Calls

TIP! Press the power key to lock the touchscreen to prevent calls being made by mistake.


Making a call or a video call

- 1 Touch  to open the keypad.
- 2 Type in the number on the keypad. To delete a digit, press the clear key.
- 3 Touch the  key to make the call.
- 4 To end the call, touch the  key.


TIP! To enter + in order to make international calls, touch  twice, or press and hold down .

TIP! You can **Save number**, **Send message**, **Search contacts** by tapping .

Calling your contacts

- 1 From the home screen touch  to open your **Contacts**.
- 2 Scroll through the contact list or enter the first letter(s) of the contact you want to call by touching .
- 3 From the list, touch the contact you want to call and select the number to use if there is more than one for that contact.
- 4 Touch **Voice call** or **Video call**.

Answering and rejecting a call

When your phone rings, press the  hard key to answer.

Touch twice the  hard key to reject an incoming call.

01

02

03

04

05


06


07


08


Calls

In-call options

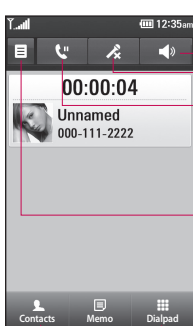


Speaker - Touch  to turn the speaker phone on.

Mute - Touch  to turn the microphone off so the person you are talking to cannot hear you.

Hold - Touch  to put a call on hold.

Options - Choose from a list of further in-call options, including creating new memo and going to messages, so you can check your messages and add contacts during a call. You can also end the call from here by touching End call.

 - Touch to open a numerical keypad for typing in numbers, e.g. when dialling call centres or other automated telephone services.

 - Add a memo during a call.



 - Search your contacts during a call.


Adjusting call volume

To adjust the volume during a call, use the up and down button on the right side of the phone.




Speed dialling

You can assign a frequently-called contact to a speed dial number.

- 1 From the home screen touch  to open your **Contacts**.
- 2 Touch  and select **Speed dials**.
- 3 Your voicemail is already set to speed dial 1. You cannot change this. Touch any other number to assign it to a speed dial contact.
- 4 Your contacts list will open. Select the contact you want to assign to that number by touching the phone number once.

To call a speed dial number, touch  on the home screen then press and hold the assigned number until the contact appears on the screen. The call will initiate automatically, without having to touch **Voice call**.

Making a second call

- 1 During your initial call, touch  and select the number you want to call.
- 2 Call the number or search your contacts (see **Making a call** on page 25 for details).
- 3 Touch  to connect the call.
- 4 Both calls will be displayed on the call screen. Your initial call will be locked and put on hold.
- 5 To end one or both calls press .

01

02

03

04

05

06

07

08


Calls




NOTE: You will be charged for each call you make.

Turning off DTMF

DTMF lets you use numerical commands to navigate within automated calls. DTMF default is set to on.

To turn it off during a call (to make a note of a number) touch  and select **Disable DTMF**.

Viewing your call logs

From the home screen, touch , then touch **Recent history** in the Communication tab.

Choose from the following:


All history - View a complete list of all dialled, received and missed calls, voice calls only, video calls and messages.

Missed calls - View a list of all calls you have missed.

Calls only - View a list of all calls you have made and missed.


Messages only - View a list of all numbers that have received or sent texts and multimedia messages.

VT only - View a list of all video calls.

TIP! From any call log touch  and **Delete all** to delete all the recorded items.

TIP! Touch any single call log entry to view the date, time and duration of the call.

Using call divert

- 1 Touch  and choose **Call settings** in the Settings tab.
- 2 Touch **Call divert** and select **Voice calls** and/or **Video calls**.
- 3 Choose whether to divert all call, when the line is busy, when there is no answer or when you cannot be contacted.
- 4 Touch **Activate** to activate.
- 5 Enter the number to divert to.

NOTE: Diverting calls will incur charges. Please contact your network operator for details.

TIP! To turn off all call diverts, choose **Deactivate all** from the **Call divert** menu.

Using call barring

- 1 Touch  and choose **Call settings** in the Settings tab.
- 2 Touch **Call barring** and select **Voice calls** and/or **Video calls**.
- 3 Choose any or all of the five options:
 - All outgoing**
 - Outgoing international**
 - Outgoing international calls except home country**
 - All incoming**
 - Incoming when abroad**
- 4 Enter the call barring password. Please check with your network operator about this service.

01

02

03

04

05

06


07

08

Calls

TIP! Select **Fixed dial number** to turn on and compile a list of numbers which can be called from your phone. You'll need your PIN2 code, which is available from your operator. Only numbers within the fixed dial list can be called from your phone.

Changing the common call setting

- 1 Touch  and choose **Call settings** in the Settings tab.
- 2 Touch **Common settings**. This lets you change the following settings:
 - Call reject** - Slide the switch left for **ON**. You can touch the **Reject list** to choose all calls, specific contacts or groups or calls from unregistered numbers (i.e. not in your contacts).

Send my number - Choose whether to display your number on an outgoing call.


Auto redial - Slide the switch left for **ON** or right for **OFF**.

Minute minder - Slide the switch left to **ON** to hear a tone every minute during a call.

BT answer mode - Select **Hands-free** to be able to answer a call using a Bluetooth headset, or select **Handset** to press a handset key to answer a call.

Save new number - Select **ON** or **OFF** to save a new number.

Changing your video call settings

- 1 From the home screen, touch  and scroll to **Call settings** in the Settings tab.
- 2 Touch **Video call settings** and select the settings for your video calls. Decide whether to use still image, then select one and/or switch on the mirror to see yourself on screen when making a video call.

01

02

03

04

05

06

07




08

Contacts

Searching for a contact



There are two ways to search for a contact:

From the home screen



- 1 From the home screen, touch  to open your **Contacts**. Touch  and enter the contact name using the key pad.
- 2 Touch **Video call** or **Voice call** or the  key to place the call.


TIP! You can search by group by touching the Contacts tab at the top of the screen and selecting **Groups**. This will bring up a list of all your groups.

From the main menu

- 1 Touch , then touch **Contacts** on the Communication tab.
- 2 Touch  and **Search**.



Adding a new contact

- 1 From the home screen, touch  then select  and then touch **New contact** button.
- 2 Choose whether to save the contact to **Handset** or **USIM**.
- 3 If you want to add a picture to the new contact, touch **Add picture**.
- 4 Enter the first and last name of your new contact. You do not have to enter both, but you must enter at least one.
- 5 Enter up to five different numbers and assign a type to each of them, choosing between **Mobile**, **Home**, **Office**, **Pager**, **Fax**, **VT** and **General**.
- 6 Add an email address.
- 7 Assign the contact to one or more groups, choosing between **No group**, **Family**, **Friends**, **Colleagues**, **School** or **VIP**.

- 8 You can also add a **Ringtone**, **Homepage**, **Home address**, **Company name**, **Job title**, **Company address**, **Birthday**, **Anniversary** and a **Memo**.
- 9 Touch  to save the contact.

TIP! You can create customised groups for your contacts. See **Creating a group**.

Creating a group

- 1 From the home screen, touch  and then touch **Contacts** in the Communication tab.
- 2 Touch **Contacts** on the top of the screen then touch **Groups** and select new group.
- 3 Enter a name for the new group.
- 4 Touch  to save the group.

NOTE: If you delete a group, the contacts assigned to that group will not be lost. They will remain in your contacts.

TIP! You can edit an existing group by touching the selected group once. Choose **View members**, **Edit the group**, **Send message**, **Send businesscard** or **Delete group**.

01

02

03

04

05

06


07

08

Contacts

Changing your contact settings

You can adapt your contact settings to suit your own preferences.

- 1 Touch **Contacts** on the Communication tab, select  and scroll to **Contact settings**.
- 2 From here, you can adjust the following settings:

Display name - Choose whether to display the first or last name of a contact first.

Copy - Copy your contacts from your SIM to your handset, or vice versa. You can do this one contact at a time, or all at once.

Move - This works in the same way as Copy, but the contact is stored at the new location only. Therefore, once a contact is moved from the SIM to the handset it will be deleted from the SIM memory.

Clear contacts - Delete all your contacts. Touch **Yes** if you are sure you want to delete all your contacts.

Memory info - View memory capacity information.

Viewing information

- 1 Touch **Contacts** from the Communication tab select  and touch **Information**.
- 2 From here you can view **Service dial numbers**, **Own numbers**, **Memory info**. (memory space remaining) and **My business card**.

TIP! To add your own business card, select **My business card** and enter your details as you would for any contact. Touch **Save** icon to finish.

01

02

03

04

05

06



07

08


Messaging

Messaging


Your KM900 combines SMS, MMS into one intuitive, easy-to-use menu. There are two ways of entering the messaging centre:


- 1 From the home screen, touch  or , then scroll to **Messaging** on the Communication tab.


Sending a message

- 1 Touch  then **Write message** to open a blank message.
- 2 Touch **To** to enter the recipient's number, or open your contacts or favourites. You can add multiple contacts. When you are finished, touch the message box below to start composing the message text.
- 3 After entering the text, you can send the SMS by touching the send button on top of the message.

TIP! You will be charged for a 160 character text message for every person you send the message to.


- 4 Touch  **Insert** to add a text template, multimedia templates, emoticon, name & number, new slide, subject or signature.


 **WARNING:** The 160-character limit may vary from country to country depending on how the SMS is coded.


 **WARNING:** If an image, video or audio file is added to an SMS it will be automatically converted to an MMS, and you will be charged accordingly.


Entering text

Keypad.

 Touch to turn on T9 predictive texting.


 Touch to change the writing language.

 Tap to change between the number, symbol and text keypads.

Use  to scroll through the different keyboards in each text entry mode (e.g. capital or lower case letters).

To enter a space touch .

T9 predictive

In T9 mode, you will see .

T9 mode uses a built-in dictionary to recognise your words based on the key sequences you touch. Simply touch the number key associated with the letter you want to enter, and the dictionary will predict the word you want to use.

For example, press 8, 3, 5, 3, 7, 4, 6, 6 and 3 to write 'telephone'.

Abc manual

In Abc mode you have to touch the key repeatedly to enter a letter. For example, to write 'hello', touch 4 twice, 3 twice, 5 three times, 5 three more times, then 6 three times.

01

02

03

04

05

06


07

08

Messaging

Setting up your email

You can keep in touch on the move by using your KM900 to send emails. It's quick and simple to set up a POP3 or IMAP4 email account.

- 1 Touch  from the home screen, and scroll to **Email** on the Communication tab.
- 2 Touch **Write email**. If the email account is not set up, start the email set up wizard.

TIP! If an email account is already set up, the wizard is not activated automatically.

- 3 You can now follow the wizard for setting up:
You can also edit specific account settings on **Settings > Message settings > Email > Email account**. They are the following:
Title - Enter a name for this account.

User name - Enter the account's username.

Password - Enter the account's password.

My name - Enter the nickname of user.

Email address - Enter the account email address.

Reply email address - Enter the 'reply to' email address.

Outgoing mail server - Enter the outgoing email server address

Incoming mail server - Enter the incoming email server address

Maximum receive size - Select the size limit for your emails, up to a maximum of 1 MB.

Mailbox type - Enter mailbox type, POP3 or IMAP4.

Save to server - Choose whether to save your emails on the server. Copies are always saved for IMAP4 accounts.

Save sent mail into - Select where to save sent emails (for IMAP4 mailboxes). For POP3 mailboxes, sent mails are always saved to the handset.


Download option - Choose how you want to download emails. Choose between Header only or All including attachment for POP3 and header only, header + body, or all for IMAP4.

Access point - Choose your Internet access point.

Advanced settings - Choose whether to use the advanced settings.

Once the account is set up, it will appear in the accounts list in your Email folder.

Sending an email using your new account

- 1 Touch  from the home screen, and scroll to **Email** on the Communication tab to open a new blank message.
- 2 Enter the recipient's address and write your message. You can also attach images, videos, audio files and other file types.
- 3 Touch **Send email** to send your email.

TIP! During an active Wi-Fi connection, emails are sent and received via Wi-Fi.

01

02

03

04

05

06


07

08

Messaging

Changing your email settings

You can change your email settings based on your own preferences.

- 1 Touch  from the home screen, then scroll to **Messages settings** on the Settings tab.
- 2 Select **Email**.
- 3 You can alter the following settings:

Email accounts - Manage your email accounts.

Allow reply email - Choose whether to allow read confirmation messages to be sent.

Request reply email - Choose whether to request read confirmation messages.

Retrieve interval - Select how often your KM900 checks for new email messages.

Include message in Fwd & Reply - Select to include the original message in any reply.

Include attachment - Select to include the original attachment in any reply.

Auto retrieval in Roaming - Choose whether to retrieve messages automatically when abroad (roaming).

New email noti. info - Choose whether to be alerted about a new e-mail with a pop-up message.

Signature - Create an email signature and switch this feature on.

Message folders

You will recognise the folder structure in your KM900, and it is fairly self-explanatory. If you set up an email account, you can have folders for each account.

Inbox - All messages you receive are stored in your inbox. From here you can view and delete them, among other functions.

Outbox - This is a temporary storage folder while messages are being sent.

Sent - Messages you sent are stored in this folder.

Drafts - If you don't finish writing a message, you can save what you've done in this folder.

Threaded box - Messages (SMS) exchanged with another party via messenger. You can save the image and message (SMS) simultaneously.

My Folders - Create folders to store your messages.

Using templates

Create templates for the SMS and MMS messages you send most often. There are already some templates on the phone, which you can edit.

- 1 When writing a new message, you can enter **Templates** from **Insert** in the options menu.
- 2 Choose **Text templates** or **Multimedia templates**. You can add, edit, delete or delete all templates. To edit a message, select it, amend it, and touch **Save template**.

01

02

03

04

05

06

07

08

Messaging

Using emoticons

Liven up your messages using emoticons. There are some commonly used emoticons already on your phone.

- 1 When writing a new message, you can enter **Emoticons** from **Insert** in the options menu.
- 2 You can add a new emoticon by touching **New emoticon**.

Changing your text message settings

Your KM900 message settings are pre-defined, so you can send messages immediately. These settings can be changed based on your preferences.

Scroll to **Message settings** on the Settings tab and touch **Text message**. You can changes to the following:

Text message centre - Enter the details of your message centre.

Delivery report - Slide the switch left to receive confirmation that your messages have been delivered.

Validity period - Choose how long your messages are stored at the message centre.

Message types - Convert your text into **Voice, Fax, X.400** or **Email**.

Character encoding - Choose how your characters are encoded. This affects the size of your messages and therefore your data charges.

Send long text as - Choose to send long messages as multiple SMS or MMS.

Changing your multimedia message settings

Your KM900 message settings are pre-defined, so you can send messages immediately. These settings can be changed based on your preferences.

In **Setting** tap select **Message settings** and **Multimedia message**. You can make changes to the following:

Retrieval mode - Select **Home network** or **Roaming network**. If you then select **Manual**, you will only receive notifications about MMS messages. You can then decide whether or not to download them in full.

NOTE: Additional cost may occur when MMS are downloaded when roaming.

Delivery report - Choose whether to allow and/or request a delivery report.

Read reply - Choose whether to allow and/or send a read reply.

Priority - Choose the priority level of your MMS.

Validity period - Choose how long your message is stored at the message centre.

Slide duration - Choose how long slides appear on screen.

Creation mode - Restricted/ Warning/ Free

Delivery time - Choose how long to wait before a message is delivered.

Multimedia message centre - Enter the details of your message centre.

01

02

03

04

05

06


07

08

Messaging

Changing your other settings

Scroll to **Message settings** on the Settings tab then:

Voicemail - Touch **New profile** or  to add a new Voicemail service. Contact your network operator for more information about the service they provide.

Service message - Choose whether to receive or block service messages. You can also set message security levels by creating trusted and not trusted sender lists.

Info. service - Choose your reception status, language and other settings.

Camera

Taking a quick photo

- 1** Press and hold down the camera key on the right side of the phone.
- 2** Holding the phone horizontally, point the lens towards the subject you want to take a picture of.
- 3** Press the capture button lightly and a focus box will appear in the centre of the viewfinder screen.
- 4** Position the phone so you can see the photo subject in the focus box.
- 5** When the focus box turns green, the camera has focused on your subject.
- 6** Press the capture button and hold it down.

TIP! Face Tracking

This automatically detects and focuses on human faces to help you take clearer pictures.

01

02

03

04

05

06


07

08

Camera

Once you've taken the photo

Your captured photo will appear on the screen. The image name is shown with four icons on the right-hand side.

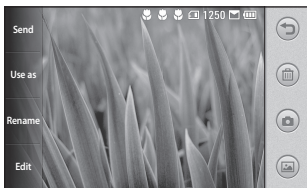


Send Touch to send the photo as a **Message, Email, Bluetooth** or **Blogger**. See page 36 for Sending a message, and page 103 for Sending and receiving your files using Bluetooth.

NOTE: Additional cost may occur when MMS are downloaded when roaming.


Use as Touch to use the image as wallpaper.


Rename Touch to edit the name of the selected picture.

Edit Touch to edit the image using various tools.


 Touch to return to the previous menu.

 Touch to delete the image.

 Touch to take another photo immediately. Your current photo will be saved.

 Touch to view a gallery of your saved photos.

Getting to know the viewfinder

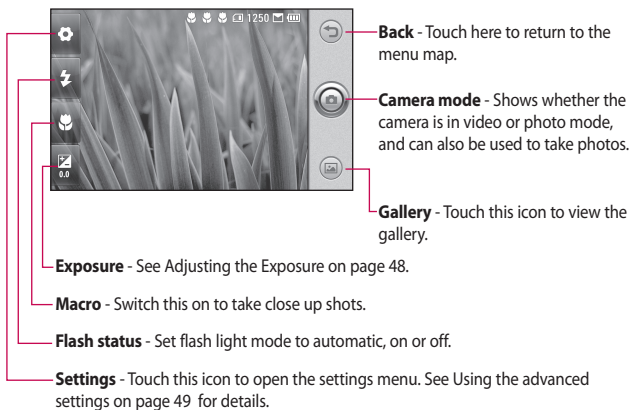

TIP! You can close all the shortcut options to give a clearer viewfinder screen. Just touch the centre of the viewfinder once. To recall the options, touch the screen again.

01

02

03

04

05

06


07

08

Camera




Using the flash

The default flash setting is auto, but there are other options.


- 1 Select  from the left side of the viewfinder to enter the flash sub-menu.
- 2 There are three flash options:
 - Auto** - Your camera will assess the light available for a good picture and use the flash as necessary.
 - Always off** - The camera will never flash. This is useful if you want to save battery power.
 - Always on** - The camera will always flash.
- 3 When you touch the option you want, the flash menu will automatically close, allowing you to take a picture immediately.
- 4 The flash status icon in the viewfinder will change, based on the new flash mode.

Adjusting the exposure


The exposure defines the difference between light and dark areas in an image. A low contrast image will appear foggy, whereas a high contrast image will appear much sharper.

- 1 Touch  .
- 2 Slide the contrast indicator along the bar towards  for a lower exposure and hazier image or towards  for a higher exposure and a sharper image.

Taking a continuous shot

- 1 From the viewfinder, touch  to open all advanced settings options and select **Continuous shot**.
- 2 Position the subject in the viewfinder and press the capture button as if taking a normal photo.
- 3 The camera will take shots in quick succession.

Using the advanced settings

From the viewfinder, touch  to open all advanced settings options. You can change the camera setting by scrolling the wheel. After selecting the option, touch the **OK** button.

Switch to - For self portraits, switch to the LG KM900's inner camera. You can also switch between camera mode and video camera mode.

Image size - Change the size of the photo to save memory space or to take an appropriately sized picture for a contact. See **Changing the image size** on page 51.

Colour effect - Choose a colour tone to use on your new photo. See **Choosing a colour effect** on page 52.

White balance - Choose between **Auto, Incandescent, Sunny, Fluorescent** and **Cloudy**.

Timer - The self-timer allows you to set a delay after the shutter is pressed. Select **Off, 3 seconds, 5 seconds** or **10 seconds**. This is ideal if you want to be included in a photo.

01

02

03

04

05

06

07

08

Camera

Shot mode - Choose the normal or continuous shot mode.

ISO - The ISO rating determines the sensitivity of the camera's light sensor. The higher the ISO, the more sensitive the camera will be. This is useful in darker conditions when you can not use the flash. Select the ISO value from **Auto, 100, 200, 400** and **800**.

Image quality - Choose between **Super fine, Fine** and **Normal**. The finer the quality, the sharper the photo. However, the file size will increase as a result, which means you'll be able to store fewer photos in your memory.

Memory in use - Choose whether to save your photos to the Handset memory or the External memory.

Hide icons - Choose the camera settings icons to be hidden manually or automatically.

Image stabilization - Enables you to take a photo without the camera wobbling or shaking.

Auto focus - Select the way the camera will focus. Choose between **Spot, Manual** and **Face tracking**.

Shutter sound - Select one of the four shutter sounds.

Grid view - Choose between **Off, 2x2 grid** or **3x3 grid**.

Geo-Tagging - On/ Off


Reset - Restore all camera default settings.

TIP! When you exit the camera all settings will return to their defaults, except image size and image quality. Any non-default settings will need to be reset, such as colour tone and ISO. Check these before you take your next photo.

TIP! The settings menu is superimposed over the viewfinder, so when you change elements of the image colour or quality you will see a preview of the image change behind the settings menu.

Changing the image size

The more pixels, the larger the file, which means the files take up more memory space. If you want to store more pictures on your phone, you can change the resolution to make the files smaller.

- 1 Using the viewfinder, touch  in the top left corner.
- 2 Select **Image size** from the Preview menu.
- 3 Select a pixel value from the six options (**5M: 2560x1920, 3M: 2048x1536, 2M: 1600x1200, 1M: 1280x960, 640x480, 320x240**) or choose the predefined wallpaper size.

01

02

03

04

05

06

07

08

Camera


Choosing a colour effect


- 1 Using the viewfinder, touch  in the top left corner.
- 2 Select **Colour effect** from the Preview menu.
- 3 There are five colour tone options: **Off**, **Sepia**, **Mono**, **Negative**, **Emboss**.
- 4 Once you've made your selection, the colour tone menu can be closed by selecting the OK button. You are then ready to take a picture.

TIP! You can change a picture taken in colour to black and white or sepia, but you cannot change a picture taken in black and white or sepia to colour.


Using the inner camera

Your LG KM900 has an inner 640x480 camera for both video calls and taking photos.


- 1 To switch to the inner camera touch  then select **Switch to- Inner camera** from the Preview menu.
- 2 After a few seconds you'll see yourself in the viewfinder. To capture the image, press the side button as normal.

TIP! The inner camera has fewer settings as it has no flash nor adjustable sensitivity. You can still alter the image size, colour effect, image quality, white balance and set the self-timer by touching  in the same way as when using the main camera.

3 After you've taken the photo you'll be offered all the same options as for an image taken with the main camera.

4 To return to the main camera touch  and then select **Outer Camera** from the Preview menu.

Viewing your saved photos

1 You can access your saved photos from within the camera mode. Just touch  and your gallery will appear on the screen.

01

02

03

04

05





06

07

08


Video camera

Shooting a quick video

- 1 Press and hold down the camera key on the right side of the phone.
 - 2 Then, touch  and then select **Switch to** in the view finder in camera mode to switch to video mode. Or, you can enter this menu directly by touching **Video camera**.
 - 3 The video camera's viewfinder will appear on the screen.
 - 4 Holding the phone horizontally, point the lens towards the subject of the video.
 - 5 Press the capture button once to start recording.
 - 6 **Rec** will appear at the bottom of the viewfinder with a timer showing the length of the video.
 - 7 To pause the video, touch  and resume recording by selecting .
- 8 Touch  on the screen to stop recording.

After shooting a video

A still image representing your video will appear on the screen. The name of the video will be shown on the bottom of the screen, along with four icons on the right-hand side.

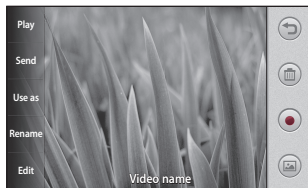

Play Touch to play the video.


Send Touch to send the photo as a **Message, Email, Bluetooth** or **YouTube**. See page 36 for Sending a message, and page 103 for Sending and receiving your files using Bluetooth.


NOTE: Additional cost may occur when MMS are downloaded when roaming.


Use as Touch to use the image as wallpaper.


Rename Touch to edit the name of the selected picture.

Edit Touch to edit the image with various tools.

 Touch to return to the previous menu.

 Touch to delete the video you have just made, and confirm by touching **Yes**. The viewfinder will reappear.

 Touch to shoot another video immediately. Your current video will be saved.

 Touch to view the saved videos and pictures gallery.

01

02

03

04

05


06

07

08

Video camera

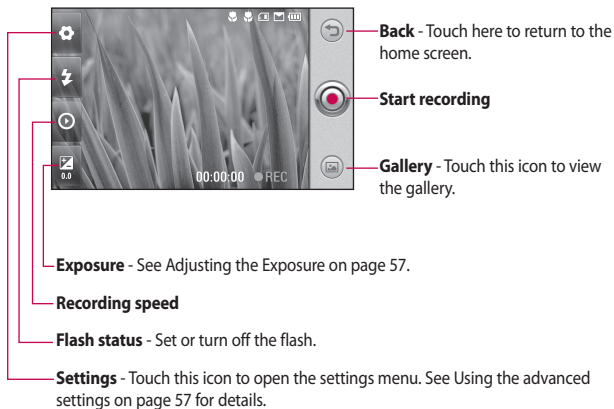


Getting to know the viewfinder



TIP! You can close all shortcut options to give a clearer viewfinder screen. Just touch the centre of the viewfinder once. To recall the options, touch the screen again.

Adjusting the exposure

The exposure defines the difference between light and dark areas in an image. A low contrast image will appear foggy, whereas a high contrast image will appear much sharper.

- 1 Touch .
- 2 Slide the exposure indicator along the bar, towards  for a lower exposure and fuzzier image, or towards  for a higher contrast and sharper image.

Using the advanced settings

Using the viewfinder, touch **Settings** to open all the advanced settings options.

You can adjust the video camera setting by scrolling the wheel. After selecting the option, touch the **OK** button.

Switch to - Switch to your LG KM900's inner camera to record yourself on video. See **Using the inner video camera** on page 59 for details.

Video size - Change the size of the video to save memory space. See **Changing the video image size** on page 58.

Scene mode - Choose between **Auto** or **Night mode**.

Colour effect - Choose a colour tone to use on your new view. See **Choosing a colour tone** on page 59.

White balance - The white balance ensures any white parts of your video are realistic. To enable your camera to adjust the white balance correctly, you may need to determine the light conditions. Choose between **Auto**, **Incandescent**, **Sunny**, **Fluorescent** or **Cloudy**.

01

02

03

04

05

06

07

08

Video camera

Video quality - Choose between **Super fine**, **Fine** and **Normal**.

The finer the quality, the sharper the video will be. The file size will increase as a result, meaning you'll be able to store fewer videos in the phone's memory.

Duration - Set a duration limit for your video. Choose between **Normal** and **MMS** to limit the maximum size to send as an MMS.

TIP! If you choose MMS duration, choosing a lower image quality will enable you to shoot a longer video.

Memory in use - Choose whether to save your videos to the Handset memory or to the External memory.

Voice - Choose Mute to record a video without sound.


Sound focus - Choose the sound focus: **Off/ Outer focus/ Inner focus**

Hide icons - Select whether to hide the icons on the camera menu automatically or manually.

Reset - Reset all the video camera settings.

Changing the video image size

The more pixels, the larger the file size, which means the files take up more memory space. If you want to store more videos on your phone, you can change the video resolution to make the files smaller.

- 1 Using the viewfinder, touch  in the top left corner.
- 2 Select **Video size** from the Preview menu.
- 3 Select a pixel value from the four options:
 - 720X480(D1)** - The highest quality, widescreen option.
 - 640x480** - Standard sized VGA.

320x240 - Smaller image size, and therefore a smaller file size. This is ideal for saving memory space.


176x144 - Smallest image size and therefore the smallest file size.

- 4 Touch the OK button to return to the viewfinder.

TIP! The great editing software on your LG KM900 is compatible with all video types except 720X480 (D1) and 640x480. Don't record in this format if you plan to edit your video.

TIP! For video format conversion software, see the CD that came with your KM900.

Choosing a colour tone

- 1 Using the viewfinder, touch  in the top left corner.
- 2 Select **Colour effect** from the Preview menu.
- 3 There are six colour tone options, **Off, Sepia, Mono, Negative** or **Emboss**.
- 4 Touch the colour tone you want to use.

TIP! You can change a video shot in colour to black and white or sepia, but you cannot change a video shot in black and white or sepia to colour.

Using the inner video camera

Your LG KM900 has an inner 320x240 camera for both video calls and recording videos.

01

02

03

04



05

06

07


08

Video camera

- 1 To switch to the inner camera, touch  then select **Switch to** then **Inner Camera** from the Preview menu.
- 2 After a few seconds you'll see yourself in the viewfinder. To start recording the image press the capture button as normal, and press it again to stop recording.
- 3 After you have shot the video, you'll be offered all the options available for a video shot using the main camera.
- 4 To return to the main camera touch  and then **Outer Camera**.

TIP! You can still alter the image size, colour effect, white balance and quality by touching **Settings** in the same way as when using the main camera.

Watching your saved videos

- 1 In the viewfinder, touch .
- 2 Your gallery will appear on the screen.
- 3 Touch a video once to bring it to the front of the gallery. It starts to play automatically.

Watching your videos on TV


Connect your KM900 to your TV using the TV output cable.

NOTE: The TV output cable is available for purchase separately.

TIP! All formats except 320x240 and 176x144 are compatible with playing the video through a TV.


Your photos and videos

Viewing your photos and videos

- 1 Touch  on the camera preview screen.
- 2 Your gallery will appear on the screen.
- 3 Touch the video or photo to open it fully.



TIP! Flick left or right to view other photos or videos.

TIP! To delete a photo or video, open it and select . Touch **Yes** to confirm.

Using zoom when viewing a video or photo

When viewing photos or videos, you can zoom in and out by pinching your fingers together or spreading them apart.

Adjusting the volume when viewing a video

To adjust the volume of a video while it is playing, touch the volume bar on the screen bottom after pressing the loudspeaker symbol. Alternatively, use the volume keys on the side of the phone.

01

02

03

04

05

06

07

08

Your photos and videos

Setting a photo as wallpaper

- 1 Touch the photo you want to set as wallpaper to open it.
- 2 Touch the screen to open the options menu.
- 3 Touch **Use as**.
- 4 The screen will switch to portrait mode. You can zoom in and out and move the cropped section of the picture using a thumbnail at the bottom of the screen.

Editing your photos

You can do lots of great things to your photos to change them, add to them or liven them up.

- 1 Open the photo you want to edit and touch **Edit** to show the options.
- 2 Touch the icons to alter your photo:




Crop your photo. Choose a square or circular crop area and move your finger across the screen to select the area.





Draw something on your photo, freehand. Select the line thickness from the four options, then the colour you want to use.



Adding writing on a picture. See **Adding text to a photo** on page 64.

 Decorate your photo with stamps. Choose from the different stamps and touch your photo where you want to place them.

 Erase the editing you have done to the picture. You can choose the size of eraser you use.

 Touch to return to the gallery.


Save Save the changes you made to the photos. Select to save the changes as an **Update existing** or a **New file**. If you select **New file** enter a file name.

Undo Erase the editing you have done to the photo.

Image Touch to open further effect options including **Rotate**. There are also more advanced editing options. See **Adding a colour accent** and **Swapping the colours in a photo** on page 65.

Filter Touch to apply the effect options to a photo.

Adjustment This helps to adjust a picture taken using automatic colour, brightness etc.

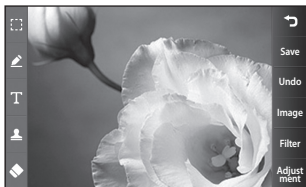

01

02

03

04

05


06

07

08



Your photos and videos

Adding text to a photo



- 1 From the editing screen, touch  .
- 2 Select **Text** to add unframed text or choose one of the speech bubble shapes.
- 3 Enter your text using the keypad and touch **Save**.
- 4 Move the text by touching it and sliding it to where you want it.



Adding an effect to a photo

- 1 From the editing screen, touch  .
- 2 You can apply any of the various options to the photo
- 3 To undo an effect simply touch  .

Cropping a photo

- 1 From the editing screen, touch  .
- 2 Choose the shape you want to use to crop the picture.
- 3 Drag the box over the area you want to crop.
- 4 When you are finished with your selection, touch  .

Adding a colour accent to a photo

- 1 From the editing screen, touch **Image**.
- 2 Choose **Colour Accent**.
- 3 Select part of the photo. A traced line will appear around everything in that area which is the same or a similar colour, for example, a person's hair or jumper.
- 4 Alter the intensity of the accenting by touching **Intensity** and touch '+' or '-' button.
- 5 Touch **OK**.
- 6 All colour will be removed from the photo, apart from in the section marked for colour accenting.
- 7 Select **Save** to save the changes.

Swapping colours in a photo

- 1 From the editing screen, touch **Image**.
- 2 Choose **Colour swapping**.
- 3 Select part of the photo. A traced line will appear around everything in that area which is the same or a similar colour. For example, someone's hair or jumper.
- 4 Select a colour.
- 5 Press **OK**.
- 6 The part of the photo selected for colour accenting will change to the selected colour.
- 7 Select **Save** to save the changes.

01

02

03

04

05

06

07

08




Your photos and videos


Editing your videos

The video editing features are available for MPEG4 types except 720x480 (D1) resolution.


Don't record in these formats if you plan to edit your video.


Trimming the length of the video

- 1 Open the video you want to edit, touch  option key.
- 2 Select **Edit** and choose **Trim/Multi trim**.
- 3 Touch  and set the new start and end points using **Trim**.
- 4 Touch **Preview** to confirm you are satisfied with the new cut.
- 5 Touch **Save** or, alternatively, touch  to return to the gallery and discard the changes.

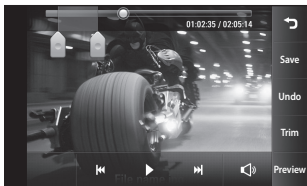


Merging two videos

- 1 Open the video you want to edit, touch  option key.
- 2 Select **Edit** and choose **Video merge**.
- 3 The My videos folder will open. Choose the video you want to merge.
- 4 Touch and slide the photo to move it to the end or the beginning of the video.
- 5 Touch **Preview** to choose how to merge the videos together.

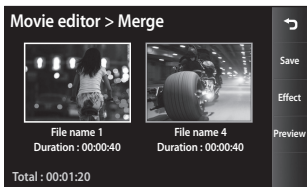



- 6 Press **Save** then **New file** to save the new merged video. Replace the existing file or save as a new file.
- 7 Repeat these steps to merge more videos.

Merging a photo with a video

- 1 Open the video you want to edit, touch  option key.
- 2 Select **Edit** and choose **Image merge**.
- 3 The My images folder will open. Choose the photo you want to move into your video and touch **Select**.

- 4 Touch and slide the photo to merge it to the end or the beginning of the video.
- 5 Touch **Preview** to choose how the photo and video merge together.
- 6 Press **Save** then choose to replace the existing file or save as a new file.
- 7 Repeat these steps to merge more photos.

Adding text to a video

- 1 Open the video you want to edit, touch  option key.
- 2 Select **Edit** and select **Text overlay**.
- 3 Touch  and pause playback for setting the start point for text appearance.
- 4 Touch Start and choose the text styles. Enter your text using the keypad and select **OK**.

01

02

03

04

05


06

07

08



Your photos and videos

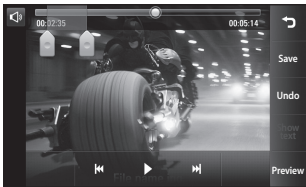- 5 Touch the area of the screen you want the text to appear and touch **OK**.



- 6 Touch **Save**. Replace the existing file or save as a new file.
- 7 Repeat these steps to add more text.


Overlaying a photo

- 1 Open the video you want to edit, touch  option key.
- 2 Select **Edit** and choose **Image overlay**.
- 3 The My images folder will open. Choose the photo you want to overlay on your video.
- 4 Touch  and pause when you want the picture to appear, then select **Opacity** after touching the **Start** button.
- 5 Touch **OK** and then press **End** when the photo overlay shall be stopped.
- 6 Touch the area of the screen in which you want the text to appear. If the photo is too big it will overlay the whole screen, not just the selected area.
- 7 Touch **Save**. Replace the existing file or save as a new file.
- 8 Repeat these steps to add more photos.

Adding a soundtrack to your video

- 1 Open the video you want to edit, touch  option key.
- 2 Select **Edit** and choose **Audio dubbing**.
- 3 The My sounds folder will open. Choose the track you want to add to your video.
- 4 The original audio track on your video will be erased.
- 5 If the audio is shorter than the video, choose whether to play it **Once** or **Repeat** it.
- 6 Replace the existing file or save as a new file.

Adding live sound to your video

- 1 Open the video you want to edit, touch  option key.
- 2 Select **Edit** and choose **Live**.
- 3 Set the sound value to original sound or recording sound.



01

02

03

04

05


06

07


08

Your photos and videos

Changing the video speed


- 1 Open the video you want to edit, touch  option key.
- 2 Select **Edit** and choose **Time scaling**.
- 3 Select one of the options. This can vary depending on the frame rate.
- 4 Replace the original file or save as a new file.


Adding a dimming effect

- 1 Open the video you want to edit, touch  option key.
- 2 Select **Edit** and choose **Dimming Effect**.
- 3 Your video will now fade in at the start and fade out at the end.
- 4 Replace the original file or save as a new file.

Multimedia

You can store multimedia files in your phone's memory so you have easy access to all your pictures, sounds, videos and games. You can also save your files to a memory card. Using a memory card allows you to free up space in your phone's memory.

To access the Multimedia menu, touch  select **My stuff** from Multimedia tab. You can open a list of the folders that store all your multimedia files.

TIP! To delete any files in My stuff, touch  then **Delete**.

Pictures

My images contains a list of pictures including default images pre-loaded onto your phone, images you have downloaded and those taken on your phone's camera.

My images options menu

The options available to you in **My images** depend on the type of image you have selected. All options will be available for pictures you have taken on the phone's camera, but only the **Set favorites**, **Sort by**, **Slide show** and **Memory manager** options are available for default images.

Sending a photo

- 1 To send a photo just select picture you want.
- 2 Touch **Send**. Choose between **Message**, **Email**, **Bluetooth** or **Blogger**.
- 3 If you choose **Message** or **Email**, your photo will be attached to a message and you can write and send the message as normal. If you choose **Bluetooth**, your phone will search for a device to send the picture to.

01

02

03

04

05

06

07

08

Multimedia

Using an image

You can choose images to use as wallpapers and screensavers, or even to identify a caller.

- 1 Touch  then select **My stuff** from Multimedia tab.
- 2 Touch **My images**.
- 3 Select an image and touch  .
- 4 Touch **Use as** and choose between:

Wallpaper - Set a wallpaper for the key lock screen.

Contacts - Allocate an image to a person in your contacts list, so the picture is displayed when they call you.



Start up image - Set an image to appear when you switch the phone on.

Shut down image - Set an image to appear when you switch the phone off.

Outgoing call image - Set an image to appear during outgoing calls.



Incoming call image - Set an image to appear during incoming calls.

Printing an image

- 1 Touch  then select **My stuff** from Multimedia tab.
- 2 Touch **My images**.
- 3 Select an image and touch  .
- 4 Touch **Print**, then choose between **Bluetooth** and **PictBridge**.



Moving or copying an image

An image can be moved or copied between the phone memory and the memory card. You may want to do this to clear some space in one of the memories, or to safeguard your images against loss.

- 1 Touch  then select **My stuff** from Multimedia tab.
- 2 Touch **My images**.
- 3 Touch .
- 4 Select **Move** or **Copy**.

Creating a slide show

If you want to view all the images on your phone, you can create a slide show to save you having to open and close each individual image.

- 1 Touch  then select **My stuff** from Multimedia tab.
- 2 Touch **My images**.
- 3 Touch  then **Slide show**.

Geo-tagging



Turn on the camera and enjoy the capabilities of your phone's location-based services.

Take pictures wherever you are and tag them with the location.

If you upload tagged pictures to a blog that supports Geo-tagging, you can see the pictures displayed on a map.

Checking your memory status

You can check to see how much memory space you have used and how much you have left.

- 1 Touch  then select **My stuff** from Multimedia tab.
- 2 Touch **My images**.
- 3 Touch  then **Memory manager**.

01

02

03

04

05

06

07


08

Multimedia

Sounds

The **My sounds** folder contains Downloaded sounds, **Default sounds** and **Voice recordings**. From here you can manage or send sounds or set them as ringtones.


Using a sound

- 1 Touch  then select **My stuff** from Multimedia tab.
- 2 Touch **My sounds**.
- 3 Select **Default sounds** or **Download sound**.
- 4 Select a sound and touch the play icon. It will start to play.
- 5 You can use the sound for various tones by selecting the **Use as** menu.
- 6 Choose between **Voice ringtone**, **Video ringtone** and **Message tone**.

Videos

The **My videos** folder shows a list of videos you have downloaded or recorded on your phone.


Watching a video

- 1 Touch  then select **My stuff** on the Multimedia tab.
- 2 Touch **My videos**.
- 3 Select a video to play.

TIP! KM900 supports both DivX & Xvid video format playback to ensure greater content availability. Refer to page 93 for detail.

NOTE: The TV output cable is available for purchase separately.


Sending a video clip

- 1 Select a video and touch .
- 2 Touch **Send** and choose between **Message, Email, Bluetooth** and **YouTube**.
- 3 If you choose **Message** or **Email**, your video clip will be attached to the message, which you can write and send as normal. If you choose **Bluetooth**, your phone will search for a device to send the video to.

Games and Applications

You can download new games and applications to your phone to keep you enjoy.

Playing a game

- 1 Touch  then select **Games & Apps** on the Multimedia tab.
- 2 Touch **Games or Applications** menu.


- 3 Touch Launch button to launch a game or an application.

Using the options menu

Within Games and Application folders, the following options are available:

- **New folder:** Create a folder within Games or Applications
- **Sort by:** Sort the games and applications by Date, Name, Size or Memory
- **Memory manager:** View the memory status handset or external memory.

Installing a Java game and application

- 1 Touch  then select **My stuff** on the Multimedia tab.
- 2 If you insert new memory card, touch External Memory menu.
- 3 Select the file(*.jad or *.jar) you want to install and touch **Install**.

01

02

03

04

05

06

07

08

Multimedia


Use the M-Toy menu

M-Toy contains preloaded flash games which use the integrated motion sensor.

Flash contents

The Flash contents folder contains all of your default and downloaded SWF files.


Viewing an SWF/ SVG file

- 1 Touch  then select **My stuff** from Multimedia tab.
- 2 Touch **Flash contents**.
- 3 Select the file you want to view.

Documents

This is possible with your Excel, PowerPoint, Word, Text and pdf files.

Viewing a file

- 1 Touch  then select **My stuff** from Multimedia tab.
- 2 Touch **Documents**.
- 3 Select a document and touch **View**.

Transferring a file to your phone

Bluetooth is probably the easiest way of transferring a file from your computer to your phone. You can also use LG PC Suite via your sync cable, see page 89 for details.


To transfer files (e.g. music) using Bluetooth:

- 1 Make sure your phone and computer have Bluetooth switched on and are within range of each other
- 2 Use your computer to send the file via Bluetooth.
- 3 When the file is sent, accept it on your phone by touching **Yes**.
- 4 The file should appear in your **Documents** or **Others** folder.

Others

The **Others** folder is used to store files that are not pictures, audio files, videos, games or applications. It is used in the same way as the **Documents** folder. You may find that when you transfer files from your computer to your phone that they appear in the **Others** folder. If this happens, you can move them.

Creating a movie

- 1 Touch  then select **Movie maker** from Multimedia tab.
- 2 Touch **Insert** to add an image.
- 3 Touch the **Style** tab on the top to choose a movie style.
- 4 Touch the **Sound** tab on the screen to change the sound, e.g. for a voice recording.

- 5 Touch the **Preview** button to see the results.
- 6 Touch the **Play Order** tab on the screen to change the order.
- 7 Touch the **Save in** tab on the screen to choose where to save the movie, and touch the **Usage** tab to choose between storing it and MMS.
- 8 To save your movie, press play and then touch **Save movie**.

01

02

03

04

05


06

07

08

Multimedia

Music

Your LG KM900 has a built-in music player that lets you play all your favourite tracks. To access the music player, touch  then select **Music** from Multimedia Tab. From here, you can access a number of folders:

All tracks - Contains all the songs you have on your phone.

Favorites - Contains the songs you have saved as favourites.

Artists - Browse your music collection by artist.

Albums - Browse your music collection by album.

Genres - Browse your music collection by genre.

Transferring music onto your phone


The easiest way to transfer music onto your phone is via Bluetooth or the data cable.

You can also use LG PC Suite, see page 89 for details. To transfer music using Bluetooth:

- 1** Make sure both devices have Bluetooth switched on and are connected to each other.
- 2** Select the music file on the other device and select send via Bluetooth.
- 3** When the file is sent, you will have to accept it on your phone by touching **Yes**.
- 4** The file should appear in **Music > All tracks**.

Playing a song

- 1 Touch  then select **Music** from the Multimedia tab.
- 2 Touch **All tracks**.
- 3 Select the song you want to play then touch .
- 4 Touch  to pause the song.
- 5 Touch  to skip to the next song.
- 6 Touch  to go back to the previous song.
- 7 Touch  to return to the **Music** menu.


TIP! To change the volume while listening to music, touch .

Creating a playlist

You can create your own playlists by choosing a selection of songs from the **All tracks** folder.

- 1 Touch  then select **Music** from the Multimedia tab.
- 2 Touch the  option icon.
- 3 Touch **New playlist**, enter the playlist name and touch .
- 4 The All tracks folder will be displayed. Touch all of the songs that you would like to include in your playlist; a tick will appear next to these track names.
- 5 Touch **Add songs**.

To play a playlist, select it and touch Play.

NOTE: To add a second playlist, touch  then New playlist.

01

02

03

04

05



06

07

08

Multimedia

Deleting a playlist

- 1 Touch  then select **Music** from the Multimedia tab.
- 2 Touch the  option icon.
- 3 Touch **Delete** or **Delete all** to delete all of the playlists.

Using the radio

Your LG KM900 has an built-in FM radio feature so you can tune into your favourite stations and listen on the move.



NOTE: You will need to attach your headphones to listen to the radio. Insert them into the headphone socket.



Searching for stations

You can tune your phone to radio stations by searching for them manually or automatically. They will then be saved to specific channel numbers, so you don't have to keep re-tuning. You can store up to 30 channels on your phone.



To tune automatically

- 1 Touch  then select **FM radio** from Multimedia tab.
- 2 Touch  .


- 3 Touch **Auto scan** then **Yes**. The stations found will be allocated to channel numbers in your phone by selecting **Set**, **Skip** and **Stop**.

NOTE: You can also manually tune to a station by using the wheel displayed next to the radio frequency.

Resetting channels

- 1 Touch  then select **FM radio** from Multimedia tab.
- 2 Touch .
- 3 Choose **Reset** to reset the current channel or choose **Reset all** to reset all of the channels. If you reset all of the channels, each channel will return to the starting 87.5Mhz frequency.

Listening to the radio

- 1 Touch  then select **FM radio** from Multimedia tab.
- 2 Touch the channel number of the station you would like to listen to.

TIP! To improve radio reception, extend the headset cord, which functions as the radio aerial.

Warning! If you connect the headset not specifically made for it to the phone, the radio reception can be interfered.

01

02

03

04

05

06

07

08

Multimedia


Using the FM transmitter to play music


The KM900 can transmit the FM frequency from the music player module when playing music. Therefore, you can listen to your music on an FM frequency, another device via FM.

Organiser



Adding an event to your calendar

- 1 From the home screen select  then scroll to **Organiser** on the Utilities tab. Select **Calendar**.
- 2 Select the date to which you want to add an event.
- 3 Touch  then **New schedule**.
- 4 Touch **Category** then choose between **Appointment**, **Anniversary** or **Birthday**. Check the date and enter the time you want your event to begin.
- 5 For appointments and anniversaries, you can enter the time and date the event finishes in the lower time and date boxes.
- 6 If you would like to add a subject or note to your event, touch **Subject** and type in the details.
- 7 Select **Set alarm** to set an alert for the event. If you want to repeat the alarm, select **Set repeat**.

- 8 Touch  to save the event in the calendar. A coloured square in the calendar will mark all days that have saved events, and an alarm will sound at the event start time, to help you staying organised.

TIP! You can enter holidays in your calendar. Individually touch each day of the holiday, then touch  and select **Set holiday**. Each day will be marked in red.

Changing your default calendar view

- 1 From the home screen select  then scroll to **Organiser** on the Utilities tab. Select **Settings** in .
- 2 Touch **Default view** and choose Calendar, Week, Timetable, List or All tasks.

01

02

03

04

05




06

07

08

Organiser



Adding an item to your To Do list

- 1 From the home screen select  then scroll to **Organiser** on the Utilities tab.
- 2 Select , select **New task** and touch **Note**.
- 3 Set the date for the task, add notes, then select its priority level: **High**, **Medium** or **Low**.
- 4 Save the task by selecting .



TIP! You can back up and synchronise your calendar with your computer. See PC Sync on page 89.

Using the date finder



Date finder is a handy tool to help you calculate what the date will be once a certain number of days have passed. For example, 60 days from 10.10.09 will be 09.12.2009. This helps you keeping track of deadlines.

- 1 From the home screen select  then scroll to **Organiser** on the Utilities tab.
- 2 Select , select **Date finder**.
- 3 Set the required date in the **From** tab.
- 4 In the **After** tab set the number of days.
- 5 The **Target date** will be shown below.

Setting your alarm

- 1 From the home screen select  then scroll to **Alarms** on the Utilities tab.
- 2 If you want add a new alarm, touch **New alarm**. If you want to set the alarm to sound again within one hour, touch **Quick alarm**.
- 3 Set the time you would like the alarm to sound.
- 4 Choose whether you want the alarm to repeat, set the repeat and type.
The icons indicate the weekday you select.
- 5 Select **Sound/ Vibration** to select the type of alarm you want.
- 6 Touch **Alarm bell** for selecting the alert melody or sound. To listen to the sounds, touch the sound, followed by .
- 7 Add a memo to the alarm.

Adding a memo

- 1 From the home screen select  then scroll to **Memo** on the Utilities tab.
- 2 Touch **New memo**.
- 3 Type your memo, then touch .

TIP! You can edit an existing memo. Select the one to be edited , touch **Edit** and type in your changes.

01

02

03

04

05

06

07


08

Organiser

Voice recorder

Use your voice recorder to record voice memos or other audio files.

Recording a sound or voice

- 1 Touch .
- 2 Touch **Voice recorder** in Utilities tap.
- 3 Touch **Play** to begin recording.
- 4 Touch **Stop** to end recording.





- 5 If you want to re-record the voice, touch **New**.


Sending the voice recording

- 1 Once you have finished recording, you can send the audio clip by touching **Send**.
- 2 Choose **Message**, **Email** or **Bluetooth**. If you choose **Message** or **Email**, the recording will be added to the message which you can write and send it as normal. If you choose **Bluetooth**, your phone will search for a device to send the voice recording to.

Using your calculator


- 1 From the home screen select , then scroll to **Calculator** on the Utilities tab.
- 2 Touch the number keys to enter numbers.
- 3 For simple calculations, touch the function you require (+, -, x or ÷), followed by =.
- 4 For more complex calculations, touch  and choose between **sin, cos, tan, deg, log, etc..**

Converting a unit

- 1 From the home screen select , then scroll to **Tools** on the Utilities tab.
- 2 Select **Unit converter**.
- 3 Choose whether you want to convert **Currency, Area, Length, Weight, Temperature, Volume** or **Velocity**.

- 4 Then select the unit and enter the value you would like to convert from.
- 5 The corresponding values then will appear on the screen.

Using the stopwatch

- 1 From the home screen, select , then touch **Utilities**.
- 2 Select **Stopwatch**.
- 3 Touch **Start** to begin timing.
- 4 Touch **Lap** if you want to record a lap time.
- 5 Touch **Stop** to end the timer.
- 6 Touch **Reset** to start the time again.

01

02

03

04

05



06

07

08

Organiser

Adding a city to your world clock


- 1 From the home screen, select  and scroll to **World clock** in the Utilities tab.
- 2 Touch the  icon, followed by **Add city**. Start typing the name of the city you require, and it will be displayed on the screen.
- 3 Touch the city to select it. This will add it to your World time list.

PC Suite

You can synchronise your PC with your phone. This will ensure all your important details and dates match, and also act as a back up to help your mind at ease.

TIP! To do this, you will need to install the PC Suite application provided on the CD-ROM or available as a download from <http://update.lgmobile.com>. (From www.lgmobile.com PRODUCTS > Manual & Software > Go to Manual & S/W Download Section)

Installing the LG PC Suite on your computer

- 1 From the home screen touch , then scroll to **Connectivity** on the Settings tab.
- 2 Touch **USB connection mode**.

- 3 Connect handset and PC via USB cable and wait for a while.
- 4 Installation guide message will be displayed.

Caution! If installation guide message is not displayed in your PC, please check your CD-ROM setting on Windows.

- 5 Insert the supplied CD or click download button to directly download LG PC Suite program from website.
- 6 Click on the LG PC Suite Installer which will appear on your screen.

01

02

03

04

05

06

07

08

PC Suite

Connecting your phone and PC

- 1 Select PC Suite mode in Connectivity menu and then connect the USB cable to your phone and your PC.
- 2 LG PC Suite will be automatically activated on your PC.

Caution! If LG PC Suite is not activated automatically in your PC, please check your CD-ROM setting on PC.

- 3 Your phone and PC are now connected.

Backing up and restoring your phone's information

- 1 Connect your phone to your PC as outlined above.
- 2 Click on the **Backup** icon, and select **Backup** or **Restore**.
- 3 Choose whether to back up **Contents Data** and/or

Phonebook/Schedule/ToDo/Memo Data. Select the location you want to back up the information to, or restore it from. Click **OK**.

- 4 Your information will be backed up.

Viewing phone files on your PC

- 1 Connect your phone to your PC as outlined above.
- 2 Click on the **Manage Files** icon.
- 3 All the documents, flash contents, images, audio files and videos you have saved on your phone will be displayed on the screen in the LG Phone folder.

TIP! Viewing the contents of your phone on your PC helps you to arrange files, organise documents and remove content you no longer need.

Synchronising your contacts

- 1 Connect the phone to your PC.
- 2 Click on the **Contacts** icon.
- 3 Your PC will now import and display all the contacts saved on your SIM card and handset.
- 4 Click on **File** and select **Save**. You can now select where you want to save your contacts to.

NOTE: To back up contacts saved to your SIM card, click on the SIM card folder on the left side of the PC screen. Right click on one of your contacts and choose **Select all**, then **Copy** or **Move to phone memory**.

Right-click your contacts and select **Copy to contact**. Now click on the **Handset** folder on the left side of the screen and all your numbers will be displayed.

Synchronising your messages

- 1 Connect the phone to your PC.
- 2 Click on the Messages icon.
- 3 All your PC and phone messages will be displayed in folders on the screen.
- 4 Use the tool bar at the top of your screen to edit and rearrange messages.

Music Sync

This menu allows to add music to KM900. Before you start to transfer music from your PC to your device, make sure your computer has the following set-up and accessory is at hand:

- Microsoft Windows XP or Vista
- Windows Media Player 10 or above
- USB cable

01

02

03

04

05


06

07

08

PC Suite

Transferring music using Windows Media Player

- 1 From the home screen select , then scroll to **Connectivity** on the Settings tab.
- 2 Select **USB connection mode** and choose **Music sync**.
- 3 Connect your handset and PC using a compatible USB cable.
- 4 When you try to connect the handset to your PC, your handset will read: Music Sync... followed by **Connected**.
- 5 The PC will prompt you to launch your preferred music management software.
- 6 Select Windows Media Player.
- 7 Go to the Sync Tab, then drag and drop the music you wish to transfer to your handset into the **Sync List** pane.
- 8 Click on **Start Sync** button. This starts the transfer process.

WARNING

Do not disconnect your phone during the transfer.

NOTE: Music Sync is only available for music contents.

Using iSync

Install the iSync plug-in install file which is supported by Macintosh and PCs and connect the phone via Bluetooth or USB.

To synchronise via Bluetooth, set up a pairing between the Macintosh or PC and the phone. If you want to set up via USB, select the iSync menu in USB connection mode.

NOTE: When using Bluetooth, you have to select **iSync on** in option menu.

DivX Converter

Install the DivX converter, which is supplied on the same CD as the PC Sync software. DivX will convert media files on your PC to a format that lets you upload them and view them on your phone.

Once installed select **DivX** from the Program Files on your PC, then **DivX converter** followed by Converter.

Use the arrows in the application to change the conversion format to Mobile. If you right click on the application box and select **Preferences**, you can change the location where the converted files are saved.

Drag and drop the files into the application for initial analysis. Then select **Convert** for the process to begin. When the process is complete, a Conversion complete pop up will be displayed.

01

02

03

04

05

06

07


08

The web

Browser

Browser gives you a fast, full-colour world of games, music, news, sport, entertainment and loads more, straight to your mobile phone. Wherever you are and whatever you're into.

Accessing the web

- 1 From the home screen select  then scroll to **Browser** on the Communication tab.
- 2 To go straight to the browser home page, select **Home**. Alternatively, select **Enter address** and type in the URL, followed by **Connect**.

NOTE: You will incur extra cost by connecting to these services and downloading content. Check data charges with your network provider.

Adding and accessing bookmarks

For easy and fast access to your favourite websites, you can add bookmarks and save web pages.


- 1 From the home screen select  then scroll to **Browser** on the Communication tab.
- 2 Select **Bookmarks**. A list of your Bookmarks will appear on the screen.
- 3 To add a new bookmark, select  and touch **New bookmark**. Enter a name for the bookmark followed by its URL.
- 4 Touch . Your Bookmark will now appear in the bookmark list.
- 5 To access the bookmark simply touch the bookmark then touch connect. You will be connected to the bookmark.

Using the RSS reader


RSS (Really Simple Syndication) is a family of web feed formats used to publish frequently updated content, such as blog entries, news headlines or podcasts. An RSS document, called a feed, web feed or channel, contains either a summary of content from an associated website or its full text. RSS makes it possible for people to keep up-to-date with their favourite web sites in an automated way that is easier than checking manually.

The user subscribes to a feed by entering its link into the reader or by clicking an RSS icon in a browser that starts the subscription process. The reader checks the user's subscribed feeds regularly for new content and downloads any updates that it finds.

Accessing a saved page

- 1 From the home screen select  then scroll to **Browser** on the Communication tab.
- 2 Select **Saved pages**.
- 3 Select the page you want to view and it will open.

Viewing your browser history

- 1 From the home screen select  then scroll to **Browser** on the Communication tab. Select **History**.
- 2 The web pages you have accessed recently will be displayed. To access any of these pages, simply select it.

01

02

03

04

05


06

07

08

The web

Changing web browser settings

- 1 From the home screen select  then scroll to **Connectivity** on the Settings tab.
- 2 Select **Browser settings**.
- 3 You can edit the **Profile, Appearance settings, Cache/ Cookies, Security** or **Reset settings**.
- 4 You can simply set these on or off by touching the switch icon.

Using your phone as a modem

Your KM900 can be used as a modem for your PC, giving you email and internet access even when you don't have any wired connection. You can do this via the USB cable or by Bluetooth.

Using the USB cable:

- 1 Ensure you have the LG PC Suite installed on your PC.
- 2 Connect your KM900 and your PC using the USB cable and launch the LG PC Suite software.
- 3 Click **Communication** on your PC. Then click **Settings** and select **Modem**.
- 4 Choose **LG Mobile USB Modem** and select **OK**. It will now appear on the screen.
- 5 Click **Connect** and your PC will connect via your KM900.

NOTE: For more information on synchronising using the LG PC Suite see page 89.

Using Bluetooth:

- 1 Ensure Bluetooth is switched **On** and **Visible** for both your PC and KM900.
- 2 Pair your PC and KM900 so that a passcode is required to connect them.
- 3 Use the **Connection wizard** on your LG PC Suite to create an active Bluetooth connection.
- 4 Click **Communication** on your PC. Then click **Setting**.
- 5 Click **Modem**.
- 6 Choose **Standard Modem over Bluetooth link** and click **OK**. It will now appear on the screen.
- 7 Click **Connect** and your PC will connect via your KM900.

NOTE: For more information on Bluetooth see page 103.

Access to Google Maps

You can use Google navigation services from the Communication tab. Select the Google Maps menu in Google to launch the application. The GPS position your KM900 is providing will be processed. This service helps you to get around and to find your way by delivering maps onto your display. Note that additional cost may occur when using this service.

01

02

03

04

05

06

07


08

Settings

This folder lets you adapt your settings to personalise your KM900.

NOTE: For information on call settings see page 30.

Changing your screen settings

- 1 From the home screen, select  then scroll to **Display settings** on the Settings tab.
- 2 You can choose the option menu from:

Screen images - Choose an image for locking, switching the phone on or off, or making or receiving a call.

NOTE: The setting will be reset if you select **Reset** menu.

Homescreens - Widget/ Contact/ Multimedia/ Shortcut

Lock screen - Choose the clock type on the lock screen.

Font - Adjust the font size and style.

Backlight - Choose how long the backlight stays on.

NOTE: The longer the backlight stays on, the more battery power it uses and you may need to recharge your phone more often.


Auto brightness - Adjust the screen brightness automatically.

Brightness - Adjust the screen brightness.

Personalising your profiles

You can quickly change your profile on the home screen. Just touch the status summary icon on the top, then touch the profile tab.


Using the settings menu, you can personalise each profile setting.

- 1 From the home screen select  then scroll to **Profiles** on the Settings tab.
- 2 Choose the profile you want to edit: **Normal**, **Silent**, **Outdoor** or **Flight mode**.

- 3** You can then change all sounds and alert options available in the list, including your **Voice/Video ringtone, Volume, Message alerts** and others.

Changing your phone settings

Use the freedom of adapting the KM900 to your own preferences.

- 1** From the home screen, select  then scroll to **Phone settings** on the Settings tab.
- 2** Select a menu from the list below:
- Date & Time** - Adjust your date and time settings or choose to auto update the time when travelling or for daylight saving.
- Power save** - Choose to switch the value power saving settings to **On** or **OFF**.

Languages - Change the language on your KM900's display.

Auto key lock - Lock the keypad automatically on the home screen.

Security - Adjust your security settings, including PIN codes and handset lock.

Touch settings - Change the touchpad value settings.

Memory manager - See **Using memory manager** on page 102 for more information.

Reset settings - Restores all settings to their factory defaults.

Handset information - View KM900 technical information.

01

02

03

04

05


06

07

08

Settings

Changing your touch settings

From the home screen select  then scroll to **Phone settings** on Settings tab.

Touch vibration - Change the type of vibration.

Vibration - Vibration 1/2/3

Vibration volume - Controls the strength of vibration.

Touch sound - Change the tone when touching the screen.


Sound - Sound 1/2/3

Volume - Controls the volume of tone.

Changing your connectivity settings

Your connectivity settings have already been set up by your network operator, so you can use your new phone immediately.

To Use this menu to change your settings.

From the home screen select  then scroll to **Connectivity** on Settings tab.

Network selection - Your KM900 will connect automatically to your preferred network.

Internet profile - Set the profiles for connecting to the internet.

Access points - Your network operator has already saved this information. You can add new access points using this menu.

GPS type - Choose **Assisted GPS** or **Stand alone**.

GPS

- GPS technology uses information from earth-orbiting satellites to find locations.
- A receiver estimates the distance to GPS satellites based on the time it takes for signals to reach them, then uses that information to identify its location.
- This may take from a couple of seconds to several minutes.
- Assisted GPS (A-GPS) on this mobile is used to retrieve location assistance data over a packet data connection.
- The assistance data is only retrieved from the Service server when offered by your network provider and needed.

Note : GPS service has an error tolerance and it is unable to work in buildings or underground.

USB connection mode -

Synchronise your KM900 using the LG PC Suite software to copy files from your phone. See page 89 for more information on synchronisation.

TV out - Choose **PAL** or **NTSC** when connecting your KM900 to a TV.

DivX VOD registration - This menu is used to generate a DivX VOD registration code. Please visit <http://vod.divx.com> to register and for technical support.

Packet data conn. - Set the packet data connection.

Browser setting - Set the values related to the browser.

01

02

03

04

05

06

07

08


Settings

Streaming settings - Your network operator has already saved this information. You can edit it if you want to make changes.

Java settings - Allows you to set profiles for connections made by Java programs and to view certificates.

Using memory manager

Your KM900 has three available memories: the phone itself, the SIM Card and an external memory card (which you may need to purchase separately). You can use memory manager to determine how each memory is used and see how much space is available.

From the home screen select  then scroll to **Phone settings** on the Settings tab. Select **Memory Manager**.

Handset common memory 1/2

- View the memory available on your KM900 for MMS, Email, Java applications and others.

Handset multimedia memory

- View the memory for multimedia contents, such as streaming files, movies, music, pictures, sounds, video and flash.


Handset reserved memory

- View the memory available on your handset for SMS, Contacts, Calendar, To do list, Memos, Alarms, Call history, Bookmarks and Miscellaneous items.

USIM memory - View the memory available on your SIM Card.

External memory - View the memory available on your external memory card (which you may need to purchase separately).

Using flight mode


Turn flight mode on by selecting  then **Settings**. Touch **Profiles** and select **Flight mode**.

Flight mode prevents you making calls, connecting to the Internet, sending messages or using Bluetooth.

Sending and receiving files using Bluetooth

Bluetooth is a great way to send and receive files as it uses no wires and connection is quick and easy. You can also connect to a Bluetooth headset to make and receive calls.

To send a file:

- 1 Open the file you want to send, which will be typically a photo, video or music file.
- 2 Touch  and choose **Send**. Select **Bluetooth**.
- 3 If you have already paired the Bluetooth device, your KM900 will not automatically search for other Bluetooth devices. If not, your KM900 will search for other Bluetooth enabled devices within range.
- 4 Choose the device you want to send the file to and touch **Select**.
- 5 Your file will be sent.

TIP! Check the progress bar to make sure your file has been sent.

01

02

03

04

05

06

07



08

Settings

To receive a file:

- 1 To receive files your Bluetooth must be set to **On**. See **Changing your Bluetooth settings** below for more information.
- 2 A message will prompt you to accept the file from the sender. Touch **Yes** to receive the file.
- 3 You will see where the file has been saved and choose to **View** the file or **Use as wallpaper**. Files will usually be saved to the appropriate folder in My stuff.

Changing your Bluetooth settings

- 1 From the home screen select  then scroll to **Bluetooth** on the Settings tab.
- 2 Touch .
Make your changes to:
 - My device information** - Enter a name for your KM900.
 - My device visibility** - Choose to be **Visible**, **Hidden** or **Visible for 1 min**.
 - Remote SIM mode on** - Activate the remote SIM mode.
 - iSync on** - Choose to activate on iSync.
 - Supported services** - See options to use Bluetooth in a association with different services.
 - Delete** - Choose to delete the selected profile.
 - Delete all** - Choose to delete all profiles.

Pairing with another Bluetooth device

By pairing your KM900 with another device, you can set up a passcode-protected connection. This makes pairing more secure.

- 1 Check that your Bluetooth is **On**. You can change your visibility using the **Settings** menu.
- 2 Touch **Search**.
- 3 Your KM900 will search for Bluetooth devices. When the search is completed **Refresh** will appear on the screen.
- 4 Choose the device you want to pair with and enter a passcode, then touch **OK**.
- 5 Your phone will then connect to the other device, on which you will need to enter the same passcode.
- 6 Your passcode-protected Bluetooth connection is now ready.

Using a Bluetooth headset

- 1 Check that your Bluetooth is **On**.
- 2 Follow the instructions that came with your headset to put it in pairing mode and pair your devices.
- 3 The headset will be automatically switched to Headset profile.
- 4 Touch **Ask always** or **Allow without asking**.

TIP! See page 30 for details on **BT answer mode** so that you can control how you answer calls when your Bluetooth headset is connected.

01

02

03

04

05

06

07

08

Wi-Fi

Wireless Manager allows you to manage Internet connections per Wi-Fi (Wireless LAN) on your device. It allows the phone to connect to local wireless networks, or access the Internet wirelessly. Wi-Fi is faster and has a greater range than Bluetooth wireless technology and can be used for fast emailing and Internet browsing.

NOTE: The KM900 supports WEP, WPA-PSK/2 encryption, and not EAP, WPS encryption. If your Wi-Fi service provider or network administrator sets encryption for network security, fill in the key in the pop-up window. If encryption is not set, this pop-up window will not be shown. You can obtain the key from your Wi-Fi service provider or network administrator.

1. How to set up Wi-Fi

- 1 Touch Wi-Fi from the Settings tab and turn Wi-Fi on
- 2 AP (Access Point) Search
 - Searches which AP it can connect to.
- 3 AP Connect
 - Connects to the desired AP from the AP search list.
 - If the AP is security type WEP or WPA-PSK/2, enter the security key.

2. Wi-Fi network profile support

- 1 Wi-Fi profile support (how to connect to a frequently-used AP or Hidden AP)
 - 1) If the AP does not appear in the search list, you can connect to it by saving it as a profile.

- 2) Saving the frequently-used AP as a profile makes it easier to enter the Security key when connecting to an AP with that Security type.
 - 3) If the AP does not support DHCP, you can connect to the AP using a static IP address.
- 2** Description of each field in the Wi-Fi profile.
- 1) Network name: SSID (ID)
 - 2) Security type: WEP, WPA-PSK/2 support.
 - 3) Security key: saves the security key.
 - 4) IP/DNS setting: this allows you to set to Automatic or Static depending on whether the AP supports DHCP.
For Static, enter the field value of the IP address and DNS server to use with the static IP address when connecting.

3 How to save the Wi-Fi profile

- 1) Select Saved networks from the Options menu, then select **New network** and enter values into each field.
- 2) It is possible to select and save the AP search list by selecting **Wi-Fi On** and then **Refresh** (Searching AP).
- 3) After connecting to an AP with this Security type, the profile will be saved automatically.

3. How to obtain MAC-address

For setting up a connection in some wireless networks with MAC filter you may need to enter the MAC address of your KM900 into the router.

- 1** Touch Wi-Fi from the settings tab, then open the options menu.
- 2** Select My MAC Address and it will be displayed.

01

02

03

04

05

06

07

08

Software Update

Software Update

LG Mobile Phone Software Update Program

For more information on installing and using this program, please visit <http://update.lgmobile.com>.

This feature allows you to update your software to the latest version quickly and conveniently over the Internet without needing to visit our service centre.

As the mobile phone software update program requires your full attention throughout the update process, please make sure you check all instructions and notes that appear at each step before moving on to the next step.

Please note that removing the USB data communication cable or batteries during the update may seriously damage your mobile phone. As the manufacturer takes no responsibility for loss of data

during the update process, you are advised to back up any important information in advance for safekeeping.

Accessories

There are a variety of accessories available for your mobile phone, which may be sold separately. You can select these options according to your personal communication requirements. Consult your local dealer for availability. **(Items described below may be optional.)**

Charger



Data cable and CD

Connect and synchronise your KM900 and PC.



Battery



Stereo headset



User Guide

Learn more about your KM900.



01

02

03

04

05

06

07

08

NOTE:

- Always use genuine LG accessories.
- Failure to do this may invalidate your warranty.
- Accessories may vary in different regions.

Network service

The wireless phone described in this guide is approved for use on E-GSM 900, DCS 1800, GSM 850, PCS 1900 and W-CDMA networks.

A number of features included in this guide are called Network Services. These are special services that you arrange through your wireless service provider. Before you can take advantage of any of these Network Services, you must subscribe to them through your service provider and obtain instructions for their use from your service provider.

DivX VOD registration

Generate a DivX VOD registration code.

Please visit <http://vod.divx.com/> for registration and technical support.

Technical data

General

Product name: KM900

System: E-GSM 900 / DCS 1800 / GSM 850 / PCS 1900/WCDMA

Ambient Temperatures

Max: +55°C (discharging),
+45°C (charging)

Min: -10°C

Note

You can find below DoC document <http://tr.lgmobile.com/> in this web address.

Declaration of Conformity



Suppliers Details

Name

LG Electronics Inc

Address

LG Twin Tower 20, Yeouido-dong, Yeongdeungpo-gu, Seoul, Korea 150-721

Product Details

Product Name

E-GSM 900 / DCS 1800 / GSM 850 / PCS 1900 Quad Band and WCDMA Terminal Equipment

Model Name

KM900

Trade Name

LG



Applicable Standards Details

R&TTE Directive 1999/5/EC

EN 301 489-1 V1.6.1 / EN 301 489-7 V1.3.1 / EN 301 489-9 V1.3.1 / EN 301 489-17 V1.2.1 /
EN 301 489-19 V1.2.1 / EN 301 489-24 V1.3.1
EN 60950-1: 2001
EN 50360 / EN 50361: 2001
EN 301 511 V9.0.2 / EN 301 908-1 V3.2.1 / EN 301 908-2 V3.2.1
EN 300 328 V1.7.1
EN 301 357-1 V1.4.1

Supplementary Information

The conformity to above standards is verified by the following Notified Body(BABT)

BABT, Balfour House, Churchfield Road, Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, United Kingdom
Notified Body Identification Number : 0168

Declaration

I hereby declare under our sole responsibility that the product mentioned above to which this declaration relates complies with the above mentioned standards and Directives

European Standard Center
LG Electronics Logistics and Services B.V.
Veluwezoom 15, 1327 AE Almere, The Netherlands
Tel : +31 - 36- 547 - 8940, Fax : +31 - 36 - 547 - 8794
e-mail : jacob @ lge.com

Name

Seung Hyoun, Ji / Director

Issued Date

8, January, 2009


Signature of representative

Guidelines for safe and efficient use

Please read these simple guidelines. Not following these guidelines may be dangerous or illegal.

Exposure to radio frequency energy

Radio wave exposure and Specific Absorption Rate (SAR) information
This mobile phone model KM900 has been designed to comply with applicable safety requirements for exposure to radio waves. These requirements are based on scientific guidelines that include safety margins designed to assure the safety of all persons, regardless of age and health.

- The radio wave exposure guidelines employ a unit of measurement known as the Specific Absorption Rate, or SAR. Tests for SAR are conducted using standardised methods with the phone transmitting at its highest certified power level in all used

frequency bands.

- While there may be differences between the SAR levels of various LG phone models, they are all designed to meet the relevant guidelines for exposure to radio waves.
- The SAR limit recommended by the International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection (ICNIRP) is 2W/kg averaged over 10g of tissue.
- The highest SAR value for this model phone tested by DASY4 for use at the ear is 0.602 W/kg (10g) and when worn on the body is 0.646 W/Kg(10g).
- SAR data information for residents in countries/regions that have adopted the SAR limit recommended by the Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE), which is 1.6 W/kg averaged over 1g of tissue.

Product care and maintenance

WARNING

Only use batteries, chargers and accessories approved for use with this particular phone model. The use of any other types may invalidate any approval or warranty applying to the phone, and may be dangerous.

- Do not disassemble this unit. Take it to a qualified service technician when repair work is required.
- Keep away from electrical appliances such as TVs, radios, and personal computers.
- The unit should be kept away from heat sources such as radiators or cookers.
- Do not drop.
- Do not subject this unit to mechanical vibration or shock.
- Switch off the phone in any area where you are required by special regulations. For example, do not use your phone in hospitals as it may affect sensitive medical equipment.
- Do not handle the phone with wet hands while it is being charged. It may cause an electric shock and can seriously damage your phone.
- Do not to charge a handset near flammable material as the handset can become hot and create a fire hazard.
- Use a dry cloth to clean the exterior of the unit (do not use solvents such as benzene, thinner or alcohol).
- Do not charge the phone when it is on soft furnishings.
- The phone should be charged in a well ventilated area.

Guidelines for safe and efficient use

- Do not subject this unit to excessive smoke or dust.
- Do not keep the phone next to credit cards or transport tickets; it can affect the information on the magnetic strips.
- Do not tap the screen with a sharp object as it may damage the phone.
- Do not expose the phone to liquid or moisture.
- Use the accessories like earphones cautiously. Do not touch the antenna unnecessarily.

Efficient phone operation

Electronics devices

All mobile phones may get interference, which could affect performance.

- Do not use your mobile phone near medical equipment without requesting permission. Avoid placing the phone over pacemakers, for example, in your breast pocket.
- Some hearing aids might be disturbed by mobile phones.
- Minor interference may affect TVs, radios, PCs, etc.

Road safety

Check the laws and regulations on the use of mobile phones in the area when you drive.

- Do not use a hand-held phone while driving.
- Give full attention to driving.

- Use a hands-free kit, if available.
- Pull off the road and park before making or answering a call if driving conditions so require.
- RF energy may affect some electronic systems in your vehicle such as car stereos and safety equipment.
- When your vehicle is equipped with an air bag, do not obstruct with installed or portable wireless equipment. It can cause the air bag to fail or cause serious injury due to improper performance.
- If you are listening to music whilst out and about, please ensure that the volume is at a reasonable level so that you are aware of your surroundings. This is particularly imperative when near roads.

Avoid damage to your hearing

Damage to your hearing can occur if you are exposed to loud sound for long periods of time. We therefore recommend that you do not turn on or off the handset close to your ear. We also recommend that music and call volumes are set to a reasonable level.

Glass Parts

Some parts of your mobile device are made of glass. This glass could break if your mobile device is dropped on a hard surface or receives a substantial impact. If the glass breaks, do not touch or attempt to remove. Stop using your mobile device until the glass is replaced by an authorized service provider.

Guidelines for safe and efficient use

Blasting area

Do not use the phone where blasting is in progress. Observe restrictions, and follow any regulations or rules.

Potentially explosive atmospheres

- Do not use the phone at a refueling point.
- Do not use near fuel or chemicals.
- Do not transport or store flammable gas, liquid, or explosives in the same compartment of your vehicle as your mobile phone and accessories.

In aircraft

Wireless devices can cause interference in aircraft.

- Turn your mobile phone off or activate flight mode before boarding any aircraft.
- Do not use it on the ground without permission from the crew.

Children

Keep the phone in a safe place out of the reach of small children. It includes small parts which may cause a choking hazard if detached.

Emergency calls

Emergency calls may not be available under all mobile networks. Therefore, you should never depend solely on the phone for emergency calls. Check with your local service provider.

Battery information and care

- You do not need to completely discharge the battery before recharging. Unlike other battery systems, there is no memory effect that could compromise the battery's performance.
- Use only LG batteries and chargers. LG chargers are designed to maximize the battery life.

- Do not disassemble or short-circuit the battery pack.
- Keep the metal contacts of the battery pack clean.
- Replace the battery when it no longer provides acceptable performance. The battery pack maybe recharged hundreds of times until it needs replacing.
- Recharge the battery if it has not been used for a long time to maximize usability.
- Do not expose the battery charger to direct sunlight or use it in high humidity, such as in the bathroom.
- Do not leave the battery in hot or cold places, this may deteriorate the battery performance.
- There is risk of explosion if the battery is replaced by an incorrect type.
- Dispose of used batteries according to the manufacturer's instructions. Please recycle when possible. Do not dispose as household waste.
- If you need to replace the battery, take it to the nearest authorized LG Electronics service point or dealer for assistance.
- Always unplug the charger from the wall socket after the phone is fully charged to save unnecessary power consumption of the charger.
- Actual battery life will depend on network configuration, product settings, usage patterns, battery and environmental conditions.

Trouble Shooting

This chapter lists some problems you might encounter while using your phone. Some problems require you to call your service provider, but most are easy for you to correct yourself.

Message	Possible causes	Possible Solutions
SIM error	There is no SIM card in the phone or it is inserted incorrectly.	Make sure the SIM card is correctly inserted.
No network connection	Signal weak Outside GSM network area	Move towards a window or into an open area. Check the service provider coverage map.
Codes do not match	To change a security code, you will need to confirm the new code by entering it again.	Contact your Service Provider.
Function cannot be set	Not supported by Service Provider, or registration required	Contact your Service Provider.
Calls not available	Dialling error New SIM card inserted Charge limit reached	New network not authorised. Check for new restrictions. Contact Service Provider or reset limit with PIN 2.
Phone cannot be switched on	On/Off key not pressed long enough Battery empty Battery contacts dirty	Press the On/Off key down for at least two seconds. Keep charger attached for a longer time. Clean the contacts.

Message	Possible causes	Possible Solutions
Charging error	Battery totally empty	Charge battery.
	Temperature out of range	Make sure the ambient temperature is right, wait for a while, and then charge again.
	Contact problem	Check the power supply and connection to the phone. Check the battery contacts and clean them if necessary.
	No mains voltage	Plug in to a different socket or check the voltage.
	Charger defective	If the charger does not warm up, replace it.
	Wrong charger	Only use original LG accessories.
	Battery defective	Replace battery.
Phone loses network	Signal too weak	Reconnection to another service provider is automatic.
Number not permitted	The Fixed dial number function is on.	Check settings.



GARANTİ BELGESİ

CEP TELEFONU

BELGE NO : 50174
BELGE ONAY TARİHİ : 11.04.2008

Bu belgenin kullanılmasına; 4077 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve bu Kanun'a dayanılarak yürürlüğe konulan Garanti Belgesi Uygulama Esaslarına Dair Yönelik uyarınca, T.C. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Tüketicinin ve Rekabetin Korunması Genel Müdürlüğü tarafından izin verilmiştir.

GARANTİ ŞARTLARI

1. Garanti süresi, malın teslim tarihinden itibaren başlar ve 2 Yıldır.
2. Malın bütün parçaları dahil olmak üzere tamamı firmamızın garantisine kapsamındadır.
3. Malın garanti süresi içerisinde arızalanması durumunda, tamirde geçen süre garanti süresine eklenir. Malın tamir süresi en fazla 30 iş günüdür. Bu süre, mala ilişkin arızanın servis istasyonuna, servis istasyonunun olmaması durumunda, malın satıcısı, bayii, acentası, temsilciliği, ithalatçısı veya imalatçısından-üreticisinden birisine bildirim tarihinden itibaren başlar. Sanayi malının arızasının 15 iş günü içerisinde giderilmemesi halinde, imalatçı-üretici veya ithalatçı; malın tamiri tamamlanıncaya kadar, benzer özelliklere sahip başka bir malını tüketicinin kullanımına tahsis etmek zorundadır.
4. Malın garanti süresi içerisinde, gerek malzeme ve işçilik, gerekse montaj hatalarından dolayı arızalanması halinde, işçilik masrafı, değiştirilen parça bedeli ya da başka herhangi bir ad altında hiçbir ücret talep etmeksizin tamiri yapılacaktır.
5. Tüketicinin onarım hakkını kullanmasına rağmen malın;
 - Tüketicieye teslim edildiği tarihten itibaren, belirlenen garanti süresi içinde kalmak kaydıyla bir yıl içerisinde; aynı arızanın ikiden fazla tekrarlanması veya farklı arızaların dörtten fazla meydana gelmesi veya belirlenen garanti süresi içerisinde farklı arızaların toplamının altıdan fazla olması unsurlarını yani sıra, bu arızaların maldan yararlanamamayı sürekli kılması,
 - Tamiri için gereken azami sürenin aşılması,
 - Firmanın servis istasyonunun mevcut olmaması halinde sırasıyla satıcısı, bayii, acentası, temsilciliği, ithalatçısı veya imalatçı-üreticisinden birisinin düzenleyeceği raporla arızanın tamirinin mümkün bulunmadığını belirlenmesi, durumlarında tüketici malın ücretsiz değiştirilmesini, bedel iadesi veya ayıp oranında bedel indirimi talep edebilir.
6. Malın kullanma kılavuzunda yer alan hususlara aykırı kullanılmasından kaynaklanan arızalar garanti kapsamı dışındadır.
7. Garanti belgesi ile ilgili olarak çıkabilecek sorunlar için Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Tüketicinin ve Rekabetinin Korunması Genel Müdürlüğü'ne başvurulabilir.



LG Electronics Ticaret A.Ş.
Kaptanpaşa Mah. Piyalepaşa Bulvarı NO: 14
Ortadoğu Plaza Kat 7 ve 8 Okmeydanı / ŞİŞLİ İSTANBUL 34384

Tel: (0212) 222 85 70
Fax: (0212) 222 61 44
Vergi No : Şişli Vergi Dairesi 6080467738

Çağrı Merkezi : 444-6-543



LG MONTAJ KARTI

MÜŞTERİ BİLGİLERİ

ADI-SOYADI :

ADRESİ :

.....

.....

TEL :

İMZA :

CİHAZ BİLGİLERİ

MARKASI :

MODELİ :

SERİ NO :

FATURA TARİHİ :

FATURA NO :

AZAMI TAMİR SÜRESİ: 30 İŞ GÜNÜ

YETKİLİ SERVİS

MONTAJ TARİHİ :

KAŞE-İMZA :

• Montaj kartı bölümü eksiksiz doldurularak yetkili servis tarafından servis fişi ekinde merkeze gönderilmelidir.

İMALATÇI / İTHALATÇI FİRMANIN

ÜNVANI : LG ELECTRONICS TİCARET A.Ş.

MERKEZİ ADRESİ : KAPTANPAŞA MAH.
PIYALEPAŞA BULVARI NO 14
OKMEYDANI İSTANBUL

TELEFONU : (0212) 222 85 70

TELEFAKSI : (0212) 222 61 44

FİRMA YETKİLİ
İMZA-Sİ-KAŞESİ
LG ELECTRONICS TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
Kaptanpaşa Mah. Piyalepaşa Bulvarı No: 14 Okmeydanı
SİSİ M/100/100

Vergi No: ŞALİ 604 344 738

Tel: (0212) 222 85 70 Fax: (0212) 222 61 44

MALIN

CİNSİ : CEP TELEFONU

MARKASI : LG

MODELİ :

BANDROL VE SERİ NO :

TESLİM TARİHİ VE YERİ :

GARANTİ SÜRESİ : 2 YIL

AZAMI TAMİR SÜRESİ : 30 İŞ GÜNÜ

SATICI FİRMANIN

ÜNVANI :

ADRESİ :

TELEFONU :

TELEFAKSI :

FATURA TARİHİ VE NO:

TARİH-İMZA-KAŞE:

LG YETKİLİ SERVİSLERİNE BAŞVURU FORMU

LG'yi seçtiğiniz için teşekkür ederiz. Artık, LG kalitesine ve teknolojiyle üretilmiş bir telefona sahibsiniz. LG telefonunuz mutlu günlerde kullanmanızı dileriz. Telefonunuzda, doğabilecek her türlü sorun için Yetkili Servislerimize başvurabilirsiniz. LG telefonunuzu Yetkili Servis Merkezlerimize kendiniz bırakabilir yada kargo ile gönderebilirsiniz.

Telefonunuzu LG Yetkili Servisine bırakıyorsanız, Lütfen;

- Cihazınızı LG yetkili servisine teslim ettiğinizde, "Cihaz Takip Formu" alınız,
- Cihazınızın onarım durumu hakkında bilgi almak için gereken, "Cihaz Takip Formu" nun sağ üst köşesinde yer alan sıra numarasını belirtiniz,
- Cihazınızı teslim almak için, LG Yetkili Servisine gelirken, "Cihaz Takip Formu" nuza getiriniz.

Cihazınızı LG Yetkili Servisine Kargo ile gönderiyorsanız, Lütfen;

- Size en yakın merkezimizi arayıp, garanti içi işlemler için ücretsiz kargo hizmeti hakkında bilgi alınız,
- Cihazınızın garanti kapsamında onarımı için telefonunuzu birlikte bayi kaşeli ve imzalı garanti belgesini veya faturanızın kopyasını gönderiniz,
- Telefonunuzu göndermeden SIM kartını çıkarınız,
- Şarjla ilgili arızalarda pil ve şarj cihazını da gönderiniz,
- Cihazınızla ilgili sorunlarınızı içeren yazılı notları pakete ekleyiniz,
- Daha sonra bilgi alabilmek için, cihazınızın pilli altındaki etiket üzerinde, telefon kutusunun dış yüzeyinde, faturanızda ve garanti belgenizde bulabileceğiniz telefonun 15 haneli IMEI numarasını not ediniz,
- Kargo şirketinin size vereceği gönderi fişini saklayınız.

NOT: Telefonunuzun garanti belgesinde belirtilen haklardan yararlanabilmeniz için, fatura ve garanti belgesinin satış sırasında eksiksiz doldurulması, kullanım kılavuzu ile garanti belgesindeki uyanlara dikkat edilmesi gerekir.

Yetkili Servis Merkezleri

İSTANBUL TELESERVICE INT.

Maltepe servis merkezi: Atatürk Cad. Başarbası Mah.
Çayla Sok. No: 9 Maltepe 34848 / İSTANBUL
Tel: (0216) 458 97 97 Faks: (0216) 442 65 55

ANKARA TELESERVICE INT.

Nispetiye Cad. No:33/B Sıhhiye / Çankaya ANKARA
Tel: (0312) 230 55 30 Faks: (0312) 230 55 57
e-mail: mhankara@teleservice.com

İZMİR TELESERVICE INT.

Gazi Bulvarı No: 50/A Çankaya / ÜMİT Tel: (0232) 445 86 00
Faks: (0232) 445 77 75 e-mail: mizmir@teleservice.com

DIYARBAKIR TELESERVICE INT.

İnönü Cd. 4/C Büyük Otel Altı Dağkapı / DİYARBAKIR
Tel: (0412) 228 77 85 Faks: (0412) 228 80 88
e-mail: mdiyarkir@teleservice.com

İSTANBUL VADOKS SERVİS

Ortabağca Cad. No:21 Beşiktaş - İstanbul
Tel: 0 212 327 94 30 Faks: 0 212 327 94 31
e-mail: gukhan.kayrak@vadosks.com.tr

İSTANBUL SNG SERVİS

NUH KUMLUOĞLU CAD. NO:58 USLUYAPARBAĞLARI/İSTANBUL
Tel: 0 216 651 15 15 Faks: 0 216 651 89 56
e-mail: mehmetkurt@sngulter.com.tr

VAN SNG SERVİS

CUMHURİYET CAD. NO:56/4 VAN Tel: 0 432 215 15 15
Faks: 0 432 216 77 20 e-mail: mehmetkurt@sngulter.com.tr

ADANA KVK SERVİS

Atatürk C. Ağaçlı Ap. Zemin Kat No:76 Seyhan / Adana
Tel: 0 322 459 30 74 Faks: 0 322 459 30 75

ANKARA KVK SERVİS

Ziya Gökalp Cd.No:21/A Kızılay/ANKARA 064204
Tel: (312) 430 43 43 Faks: (312) 430 43 44

ANTALYA KVK SERVİS

Mah. Adnan Menderes Bulvarı Sami Kaya İş Merkezi Zemin
2 (Çiftbank yan) / Merkez Antalya
Tel: (242) 311 89 89 Faks: (242) 311 88 98

BURSA KVK SERVİS

Sakarya Mah. Uluyol Cad. No: 63/1 Osmangazi, Bursa
Tel: (224) 250 00 40 Faks: (224) 250 00 42

DIYARBAKIR KVK SERVİS

Ofis İstasyon Cd.Küçük Apt.No:22A OFİS/DİYARBAKIR
Tel: (0412) 228 87 88 Faks: (0412) 228 87 80

ERZURUM KVK SERVİS

Karaköse Mah. Cennet Çeşme Sok. Lalapaşa İş Merkezi No:7
Yukarıye, Erzurum Tel: (442) 234 35 53 Faks: (442) 234 93 55

İSTANBUL / KOZVATAĞI BİREYSEL KVK SERVİS

Bayar Cad. Rıza Çemberoğlu İş Mkt. No: 7/2 / 3-Koşuyatağı,
İstanbul 34742 Tel: (0216) 445 59 60 Faks: (216) 445 59 60
e-mail: hasret.gumustekin@kvtkservis.com

İSTANBUL / BAKIRKÖY KVK SERVİS

Zuhuratbaba Mah. Zuhuratbaba Cad. No: 7 Bakırköy,
İstanbul 34740 Tel: (216) 452 84 50 Faks: (216) 452 84 51

İSTANBUL / BEŞİKTAŞ KVK SERVİS

Çihannüma Mah. Barbaros Bulvarı No:69 A/B Beşiktaş,
İstanbul Tel: (212) 260 50 20 Faks: (212) 260 50 19

İZMİR KVK SERVİS

Şair Eşref Bulvarı No: 6 / D Çarşıya, İzmir
Tel: (232) 489 59 59 Faks: (232) 446 86 79

SAMSUN KVK SERVİS

Cumhuriyet Cad. Zafer Mah. Sier Apt. No:96/B Samsun
Tel: (362) 233 22 77 Faks: (362) 233 82 22

TRABZON KVK SERVİS

Cumhuriyet Mah. Nemlioğlu Cerrah Sok. Trabzon Şehir
Klubü aralığı Zeynep Sitesi A-Blok No: 16/1 Trabzon
Tel: (462) 321 03 21 Faks: (462) 322 36 96

LG GÜNEY KORE FABRİKA

CHEONGH-RI 19-1, JINJU-HYUN, PYUNGTAEK-CITY,
KYUNGSU-DO 451-713 GÜNEY KORE
Tel: +82-31 666-2351 Faks: +82-31 686-2316

LG Call Center

Tel: 444 6 543
E-posta: info@tr.lge.com