

**Algemene informatie**

<LG-klantinformatiecenter>

**0900-543-5454 / 036-5377780**

\* Zorg dat u het juiste nummer hebt voordat u belt.

CE 0168 

P/N : MMBB0333306 (1.0) H

KM900 Gebruikershandleiding



LG ELECTRONICS INC.

KM900 Gebruikershandleiding

NEDERLANDS  
ENGLISH

<b>Wi-Fi (WLAN)</b>	<p>Dit apparaat maakt gebruik van een niet-geharmoniseerde frequentie en kan in alle Europese landen worden gebruikt.</p> <p>In de EU kunt u de WLAN onbeperkt binnenshuis gebruiken, maar in Frankrijk kunt u de WLAN niet buitenshuis gebruiken.</p>
<b>FM-zender</b>	<p>De FM-zender kan worden gebruikt in alle Europese landen, met uitzondering van Frankrijk, Griekenland, Hongarije, Italië, Letland, Rusland, Servië-Montenegro, Slovenië, Slowakije en Turkije. Hier geldt een beperkt gebruik.</p>

Bluetooth QD ID B014945



Bepaalde informatie in deze handleiding komt mogelijk niet overeen met uw telefoon. Dit hangt af van de telefoonsoftware of van uw serviceprovider.

## **KM900** Gebruikershandleiding

Gefeliciteerd met de aanschaf van de geavanceerde en compacte KM900-telefoon van LG, speciaal gemaakt voor de nieuwste mobiele communicatietechnologie.



#### **Uw oude toestel wegdoen**

- 1** Als het symbool met de doorgekruiste verrijdbare afvalbak op een product staat, betekent dit dat het product valt onder de Europese Richtlijn 2002/96/EC.
- 2** Elektrische en elektronische producten mogen niet worden meegegeven met het huishoudelijk afval, maar moeten worden ingeleverd bij speciale inzamelingspunten die door de lokale of landelijke overheid zijn aangewezen.
- 3** De correcte verwijdering van uw oude toestel helpt negatieve gevolgen voor het milieu en de menselijke gezondheid voorkomen.
- 4** Wilt u meer informatie over de verwijdering van uw oude toestel? Neem dan contact op met uw gemeente, de afvalophaaldienst of de winkel waar u het product hebt gekocht.

Instellen	01
Uw basisscherm	02
Basiskennis	03
Wees creatief	04
Wees efficiënt	05
Het web	06
Instellingen	07
Accessoires	08

# Inhoud

## Instellen

Meer informatie over uw telefoon .....	8
Voorkant geopend .....	10
De SIM-kaart en de batterij plaatsen .....	11
Geheugenkaart .....	14
Menuoverzicht .....	16

## Uw basisscherm

Tips voor het aanraakscherm .....	17
Sneltoetsen .....	19
Aanraakscherm .....	20
De Multi-taskingfunctie gebruiken .....	24

## Basiskennis

Oproepen .....	25
Oproep of video-oproep plaatsen .....	25
Uw contactpersonen bellen .....	25
Een oproep beantwoorden en afwijzen .....	25
Opties tijdens het gesprek .....	26
Het gespreksvolume aanpassen .....	27
Snelkiezen .....	27
Een tweede oproep plaatsen .....	27
DTMF uitschakelen .....	28
Uw oproepgeschiedenis weergeven .....	28
Oproepen doorschakelen .....	29
Oproepen blokkeren .....	30

De instellingen voor algemene oproepen wijzigen .....	31
Instellingen voor video-oproepen wijzigen .....	32
Contactpersonen .....	33
Een contactpersoon zoeken .....	33
Een nieuwe contactpersoon toevoegen .....	33
Een groep maken .....	34
De contactpersooninstellingen wijzigen .....	35
Informatie bekijken .....	36
Berichten .....	37
Berichten .....	37
Een bericht verzenden .....	37
Tekst invoeren .....	38
T9-voorspelling .....	38
Abc handmatig .....	38
Uw e-mail instellen .....	39
Een e-mail verzenden met uw nieuwe account .....	41
Uw e-mailinstellingen wijzigen .....	41
Berichtenmappen .....	42
Sjablonen gebruiken .....	43
Emoticons gebruiken .....	43
De instellingen van uw tekstberichten wijzigen .....	43
De instellingen van uw multimedieberichten wijzigen .....	44
Uw overige instellingen wijzigen .....	45

## Wees creatief

Camera .....	46
Snel een foto maken .....	46
Als u een foto hebt gemaakt .....	47
Met de beeldzoeker leren werken .....	48
De flitser gebruiken .....	49
Belichting aanpassen .....	49
Reeksopnamen .....	50
De geavanceerde instellingen gebruiken .....	50
De afbeeldingsgrootte wijzigen .....	52
Kleureffect kiezen .....	53
De inwendige camera gebruiken .....	53
Uw opgeslagen foto's weergeven .....	54
Videocamera .....	55
Snel een video maken .....	55
Als u een video hebt gemaakt .....	56
Met de beeldzoeker leren werken .....	57
Belichting aanpassen .....	58
De geavanceerde instellingen gebruiken .....	58
De afbeeldingsgrootte wijzigen .....	60
De kleurtint kiezen .....	61
De interne videocamera gebruiken .....	61
Opgeslagen video's weergeven .....	62
Video's weergeven op uw tv .....	62
Uw foto's en video's .....	63
Foto's en video's weergeven .....	63
Zoomen tijdens de weergave van een foto of video .....	63
Het volume aanpassen tijdens de weergave van een video .....	63
Een foto instellen als achtergrond .....	64
Uw foto's bewerken .....	64
Tekst toevoegen aan een foto .....	65
Een effect toevoegen aan een foto .....	66
Een foto bijsnijden .....	66
Een kleuraccent toevoegen aan een foto .....	66
De kleuren van een foto verwisselen .....	67
Uw video's bewerken .....	67
De duur van een video inkorten .....	68
Twee video's samenvoegen .....	68
Een foto samenvoegen met een video .....	69
Tekst toevoegen aan een video .....	69
Afbeeldings-overlay toepassen .....	70
Een soundtrack toevoegen aan een video .....	71
Geluid toevoegen aan uw video .....	71
De snelheid van de video wijzigen .....	72
Verduistering toevoegen .....	72
Multimedia .....	73
Afbeeldingen .....	73
Optiemenu Mijn afbeeldingen .....	73
Een foto verzenden .....	74
Een afbeelding gebruiken .....	74
Een afbeelding afdrukken .....	75
Een afbeelding verplaatsen of	

# Inhoud

kopiëren.....	75	De FM-zender gebruiken bij het afspelen van muziek.....	85
Een diavoorstelling maken .....	76	<b>Wees efficiënt</b>	
Geo-tagging .....	76	Organiser .....	86
De geheugenstatus controleren.....	76	Een gebeurtenis toevoegen aan de agenda .....	86
Geluiden .....	77	De standaardagendaweergave wijzigen.....	87
Een geluid gebruiken.....	77	Een item toevoegen aan de takenlijst .....	87
Video's .....	77	Datumzoeker gebruiken.....	87
Een videoclip verzenden .....	78	Een alarm instellen.....	88
Spelletjes en toepassingen .....	78	Een memo toevoegen .....	88
Een spelletje downloaden.....	78	Spraakrecorder.....	88
Het optiemenu gebruiken .....	78	Een geluid of stem opnemen.....	89
Een Java-spelletje en -toepassing installeren .....	79	Een spraakopname verzenden.....	89
Flash-inhoud .....	79	De rekenmachine gebruiken .....	89
SWF-/SVG-bestanden weergeven.....	79	Een eenheid converteren .....	90
Documenten.....	79	De stopwatch.....	90
Een bestand weergeven .....	79	Een plaats toevoegen aan Wereldtijd .....	90
Een bestand overbrengen naar de telefoon.....	80	PC-sync.....	91
Overige.....	80	LG PC Suite op de computer installeren.....	91
MP3-speler .....	81	De telefoon en pc met elkaar verbinden.....	92
Muziekbestanden overbrengen naar de telefoon .....	81	Back-ups van telefoongegevens maken en terugzetten.....	92
Een muzieknummer afspelen.....	82	Telefoonbestanden weergeven op de pc.....	92
Een afspeellijst maken.....	82		
Een afspeellijst verwijderen.....	83		
De radio gebruiken.....	83		
Zoeken naar radiostations .....	84		
Kanalen opnieuw instellen .....	84		
Luisteren naar de radio .....	85		

Contactpersonen synchroniseren.....	93	Bestanden verzenden en ontvangen via Bluetooth.....	105
Berichten synchroniseren.....	93	Bluetooth-instellingen wijzigen.....	106
Muzieksynchronisatie.....	94	Koppeling maken met een ander Bluetooth-apparaat .....	107
Muziek overbrengen met Windows Media Player.....	94	Een Bluetooth-headset gebruiken.....	107
iSync gebruiken .....	95	Wi-Fi .....	108
Het conversieprogramma DivX.....	95	Software-upgrade.....	110
<b>Het web</b>		<b>Accessoires .....</b>	<b>111</b>
Internet .....	96	<b>Netwerkservice .....</b>	<b>112</b>
Verbinding maken met internet .....	96	<b>Technische gegevens.....</b>	<b>112</b>
Favorieten toevoegen en gebruiken.....	96	<b>Richtlijnen</b>	
De RSS-lezer gebruiken.....	97	Richtlijnen voor veilig en efficiënt gebruik .....	114
Een opgeslagen pagina openen.....	97	Probleemoplossing.....	121
De geschiedenis van de browser weergeven .....	98		
De instellingen van de webbrower wijzigen.....	98		
De telefoon gebruiken als modem .....	98		
<b>Instellingen</b>			
De scherminstellingen wijzigen.....	100		
Profielen personaliseren.....	100		
De telefooninstellingen wijzigen .....	101		
De tikinstellingen wijzigen .....	102		
De verbindinginstellingen wijzigen .....	102		
Geheugenbeheer gebruiken.....	104		
De vliegtuigmodus gebruiken .....	105		

## Meer informatie over uw telefoon

**Ontgrendeling van de batterij**

**Handsfree bellen**

**Aan-uittoets**

De telefoon in-/uitschakelen.

**Oortelefoon**

**Inwendige camera**

**Proximateitsensor**


**Eindetoets**

- Hiermee weigert u een oproep.
- Druk eenmaal om terug te gaan naar het basisscherm.

**Multi-taskingtoets**

**Oproepknop**

Hiermee kiest u een telefoonnummer en beantwoordt u inkomende oproepen.

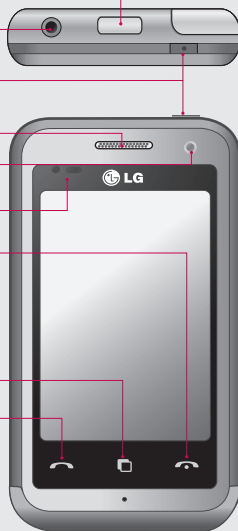

**WAARSCHUWING:** als u een zwaar object op de telefoon plaatst of op de telefoon gaat zitten, kan het LCD-scherm beschadigd raken en werkt het aanraakscherm mogelijk niet meer. Bedek de beschermfolie op de proximateitsensor van het LCD-scherm niet. Dit kan de werking van de sensor nadelig beïnvloeden.



### Aansluiting voor kabel/ USB-kabel

**TIP:** wacht totdat de telefoon is opgestart en geregistreerd bij het netwerk voordat u de USB-kabel aansluit.



### Volumetoetsen

- **Als het scherm niet-actief is:** volume van toetsentoon.
- **Tijdens een oproep:** volume luidspreker
- **Tijdens het afspelen van een track:** hiermee regelt u het volume.

### Cameratoets

- U gaat rechtstreeks naar het cameramenu door de toets helemaal ingedrukt te houden.

01

02

03

04


05

06

07

08

## Voorkant geopend

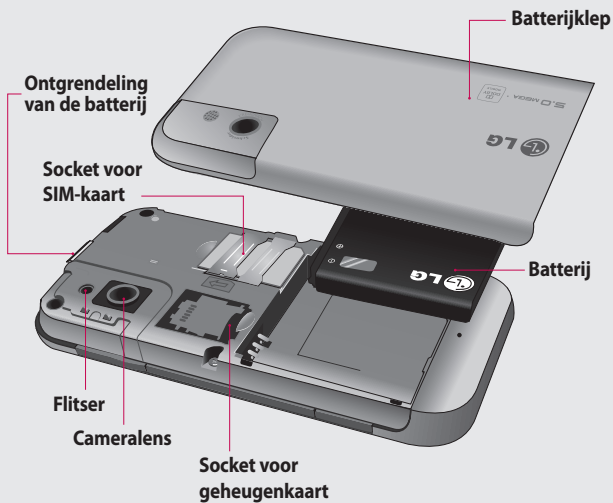

# De SIM-kaart en de batterij plaatsen

## 1 Verwijder de batterijklep

Houd de knop voor de ontgrendeling van de batterij aan de bovenzijde van de telefoon ingedrukt en verwijder de batterijklep.



## 2 Verwijder de batterij

Houd de batterij aan de onderzijde vast en haal de batterij uit het batterijvak.



### **WAARSCHUWING:**

verwijder de batterij niet als de telefoon is ingeschakeld; dit kan schade aan de telefoon tot gevolg hebben.



### **WAARSCHUWING:**

verwijder de batterijklep niet als u GPS, Wi-Fi of Bluetooth gebruikt. De antenne is bevestigd aan de batterijklep.

01

02

03

04

05

06


07

08

## De SIM-kaart en de batterij plaatsen


### 3 Plaats de SIM-kaart

Schuif de SIM-kaart volledig in de houder. Plaats de SIM-kaart met het contactpunt naar beneden. Trek de SIM-kaart voorzichtig uit de houder om deze te verwijderen.

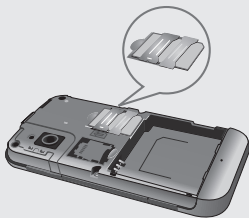

### 4 Plaats de batterij


Plaats eerst de bovenzijde van de batterij in het batterijvak. Zorg dat de contactpunten van de batterij in contact komen met de batterijaansluitingen van de telefoon. Druk de onderzijde van de batterij naar beneden tot deze vastklikt.

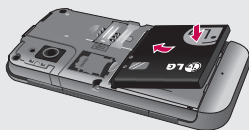

## 5 Laad de telefoon op

Schuif het klepje van de opladeraansluiting aan de zijkant van uw KM900 open. Plaats de oplader en sluit deze aan op een stopcontact. U dient uw KM900 op te laden tot het bericht "Batterij vol" op het scherm wordt weergegeven.

**Opmerking:** laad de batterij de eerste keer volledig op; dit verbetert de levensduur van de batterij. Negeer het eerste bericht "Batterij vol" en laad de telefoon en hele nacht op (of gedurende maximaal 14 uur).

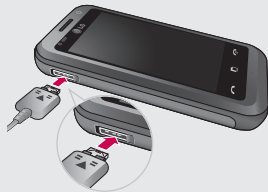

01

02

03

04

05

06

07

08

## Geheugenkaart





### Een geheugenkaart plaatsen

U kunt het beschikbare geheugen van uw telefoon uitbreiden met een geheugenkaart.

**Opmerking:** een geheugenkaart is een optioneel accessoire.

- 1 Schuif de geheugenkaart in de sleuf aan de bovenzijde tot de kaart vastklikt. Plaats het contactpunt naar onderen.

**⚠ WAARSCHUWING:** Schuif de geheugenkaart in de sleuf, anders kan de kaart beschadigd raken.

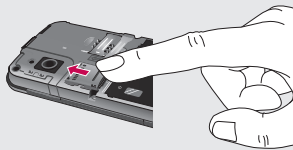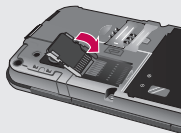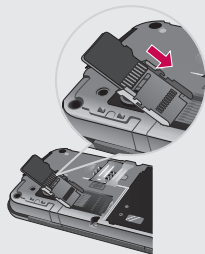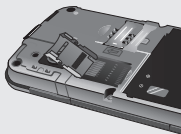

## De geheugenkaart formatteren

De geheugenkaart is mogelijk al geformatteerd. Als dit niet het geval is, moet u de geheugenkaart formatteren, anders kunt u de geheugenkaart niet gebruiken.

**Opmerking:** tijdens het formatteren worden alle bestanden verwijderd.

- 1 Selecteer in het basisscherm de optie  en kies **Telefooninstellingen** op het tabblad Instellingen.
- 2 Scroll naar **Geheugen** en tik hierop. Scroll vervolgens naar **Extern geheugen** en selecteer deze optie.
- 3 Tik op **Herstellen** en bevestig uw keuze.
- 4 Voer (indien van toepassing) het wachtwoord in. De kaart wordt vervolgens geformatteerd en is klaar voor gebruik.

**Opmerking:** indien er content op uw geheugenkaart staat, kan de mapstructuur met deze content afwijken nadat de geheugenkaart is geformatteerd aangezien alle bestanden worden verwijderd.

## Uw contactpersonen overdragen

U kunt als volgt de contactpersonen van uw SIM-kaart overdragen naar uw telefoon:

- 1 Scroll op het tabblad Communicatie naar **Contacten**, selecteer  en vervolgens **Locatie wijzigen**.
- 2 Tik op **Kopiëren naar de telefoon**.
- 3 Kies **Alles markeren** of kies de namen een voor een en tik op **Kopiëren naar de telefoon**.

01

02

03

04


05

06

07









08

# Menuoverzicht

Tik op  in het basisscherm om het **hoofdmenu** te openen. Vanuit dit menu kunt u andere menu's openen door te bladeren in de lijst met pictogrammen:

**Communicatie, Multimedia, Hulpprogramma's en Instellingen.**









## Communicatie

-  Contacten
-  Kiezen
-  Berichten
-  w'n'w
-  Oproepinfo
-  E-mail
-  Internet
-  Google Maps

## Multimedia

-  Muziek
-  Camera
-  Video camera
-  Galerij
-  Mijn media
-  Spelletjes & toepassingen
-  FM-radio
-  Filmmaker

## Hulpprogramma's

-  Alarm
-  Agenda
-  Memo
-  Extra
-  Spraakrecorder
-  Calculator
-  Wereldtijd
-  Stopwatch

## Instellingen

-  Profielen
-  Telefooninstellingen
-  Bluetooth
-  Wi-Fi
-  Scherminstellingen
-  Oproepinstellingen
-  Verbindingen
-  Berichtinstellingen

## Uw basisscherm

Vanuit dit scherm hebt u toegang tot menuopties, kunt u een oproep plaatsen, de status van uw telefoon bekijken en vele andere handelingen uitvoeren.

### Tips voor het aanraakscherm

Het basisscherm is bovendien ideaal om vertrouwd te raken met het aanraakscherm.

Tik op het midden van een pictogram om een item te selecteren.

- U hoeft niet hard te drukken; het aanraakscherm is gevoelig genoeg om een lichte maar vaste druk te herkennen.
- Gebruik het puntje van uw vinger om de gewenste optie aan te raken. Zorg dat u niet op andere opties tikt.

- Als de schermverlichting is uitgeschakeld, kunt u het basisscherm opnieuw openen door op de aan-uittoets te drukken of de ontgrendelings-/vergrendelingsknop op het aanraakscherm ingedrukt te houden.
- Wanneer u uw KM900 niet gebruikt, wordt het vergrendelingsscherm weergegeven.

01

02

03

04

05

06


07

08

# Uw basisscherm

## Het basisscherm personaliseren

- 1 Basisscherm sneltoetsen
- 2 Basisscherm widgets
- 3 Basisscherm contactpersonen
- 4 Basisscherm multimedia

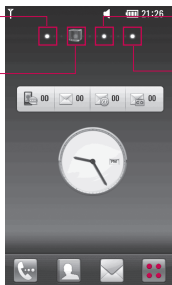

- **Maak contact met uw KM900** - De gebruikersinterface is verdeeld over vier basisschermen zoals het bovenstaande. Als u wilt overschakelen van het ene naar het andere basisscherm veegt u snel van links naar rechts of van rechts naar links over het scherm.
- **Aanpassen basisscherm** - U kunt aan elk basisscherm objecten toevoegen door uw vinger op het scherm gedrukt te houden, en u kunt uit elk basisscherm objecten verwijderen, door uw vinger op het desbetreffende object gedrukt te houden.



## Sneltoetsen

Met de sneltoetsen op uw basisscherm hebt u met één aanraking toegang tot uw meestgebruikte functies.



Tik op dit pictogram om het toetsenbord weer te geven op het aanraakscherm en een oproep te plaatsen. Voer het nummer in met een normaal toetsenblok en tik op **Spraakoproep** of op .

Tik nadat u het nummer hebt ingevoerd op  als u een video-oproep wilt plaatsen naar dit nummer.



Tik op dit pictogram om het optiemenu **Berichten** te openen. Vanuit hier kunt u een nieuwe SMS maken.



Tik op dit pictogram om de contactpersonen te openen. Om het nummer te zoeken dat u wilt bellen, tikt u op het pictogram Zoeken en voert u de naam van de contactpersoon in met het touchpad. U kunt ook nieuwe contactpersonen maken en bestaande contactpersonen bewerken.



Tik op dit pictogram om het volledige hoofdmenu, dat is onderverdeeld in vier submenu's, te openen.

01

02

03

04

05

06

07

08

## Uw basisscherm

### Aanraakscherm

De bedieningsknoppen op het aanraakscherm van de KM900 veranderen dynamisch, dit is afhankelijk van de uitgevoerde taak.

### Toepassingen openen


Tik op dit pictogram om een toepassing te openen.



### Scrollen


Beweeg uw vingers heen en weer over het scherm om te scrollen.

Op bepaalde schermen, zoals webpagina's, kunt ook omhoog en omlaag scrollen.

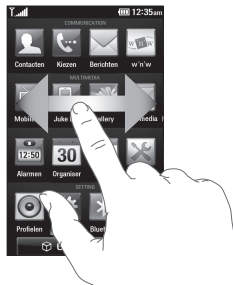

## In- en uitzoomen

Wanneer u foto's, wegpagina's, e-mails of kaarten bekijkt, kunt u in- en uitzoomen. Breng uw vingers naar elkaar toe of schuif ze uit elkaar.

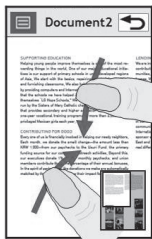

01

02

03

04

05

06

07









08















## Uw basisscherm

### De statusbalk weergeven
















Op de statusbalk staan verschillende pictogrammen waarmee u bijvoorbeeld kunt zien wat de signaalsterkte en het batterijvermogen zijn, of er nieuwe berichten zijn en of Bluetooth of GPRS actief is.

In onderstaande tabel staan de betekenissen van de pictogrammen die u in de statusbalk kunt zien.

Pictogram	Omschrijving
	Geen service
	2G
	3G
	EDGE
	HSDPA
	Wi-fi ingeschakeld
	Bluetooth-bericht
	Handsfree Bluetooth-monoheadset

Pictogram	Omschrijving
	Bluetooth-mono/stereoheadset
	Bluetooth-stereoheadset
	Bluetooth-monoheadset
	Bluetooth aan
	Afdrukken via Bluetooth
	Bluetooth-overdracht
	Zichtbaarheid Bluetooth
	Bluetooth-muziek
	Downloaden
	Downloaden voltooid.
	Downloaden geannuleerd.
	Optie tijdens gesprek
	Internet
	Zoeken naar Bluetooth-apparaten

Pictogram	Omschrijving
	Oproep doorschakelen
	Oproep afwijzen
	Security (Beveiliging)
	Headset
	HomeZone
	Roaming
	Alarm
	Schema (Agenda)
	Multitasking-Funktion
	Muziek onderbreken
	Muziek wordt afgespeeld
	Muziek wordt afgespeeld via FM-uitzending
	FM-radio wordt afgespeeld
	FM-uitzending
	E-mail wordt verzonden
	E-mail ontvangen

Pictogram	Omschrijving
	MMS
	MMS wordt verzonden
	Ontvangen MMS
	SMS wordt verzonden
	Nieuwe voicemail
	Nieuw bericht
	Bericht verzenden mislukt
	Nieuw e-mailbericht
	Push-bericht
	Flight mode (Vliegtuigmodus)
	Buiten
	Stil
	Aangepast 1-10
	Beltoon na trillen
	Beltoon met trillen
	Extern geheugen
	Batterijstatus
	Projector/TV-uitgang

01

02

03

04

05


06


07

08

## Uw basisscherm

### De Multi-taskingfunctie gebruiken

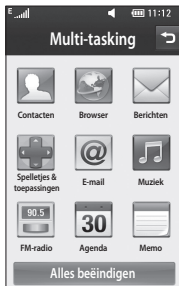


Tik op de Multi-taskingtoets  om het menu **Multi-tasking** te openen. Hier ziet u alle toepassingen die worden uitgevoerd. Deze kunt u openen door ze eenmaal aan te raken.






## Oproepen

**TIP!** Gebruik de aan-uittoets om het aanraakscherm te vergrendelen, zodat u niet per ongeluk oproepen plaatst.



### Oproep of video-oproep plaatsen

- 1 Tik op  om het toetsenblok te openen.
- 2 Toets het nummer in op het toetsenblok. Druk op de wistoets om een cijfer te verwijderen.
- 3 Tik op de toets  om de oproep te plaatsen.
- 4 Tik op de toets  om de oproep te beëindigen.

**TIP!** Als u het +-teken wilt invoeren voor een internationale oproep, tikt u twee keer op  of houdt u  ingedrukt.

**TIP!** U kunt kiezen uit **Bericht verzenden**, **Nummer opslaan** of **Contact zoeken** door op  te drukken.

### Uw contactpersonen bellen

- 1 Tik vanuit het basisscherm op  **01** om **Contacten** te openen.
- 2 Scroll door de contactpersonenlijst of voer de eerste letter(s) van de contactpersoon die u wilt bellen in door op  te tikken.
- 3 Tik in de gefilterde lijst op de contactpersoon die u wilt bellen en kies het te gebruiken nummer als u meerdere nummers hebt opgeslagen.
- 4 Tik op **Spraakoproep**, **Bericht verzenden** of **Video-oproep**.

01

02

03

04



05

06

07

08

### Een oproep beantwoorden en afwijzen

U kunt een oproep beantwoorden door op de toets  te drukken. Druk op de toets  om een inkomende oproep te weigeren.

# Oproepen

## Opties tijdens het gesprek



The screenshot shows a mobile phone call interface. At the top, there's a status bar with signal strength, time (12:35 am), and battery level. Below that is a call control bar with icons for mute, hold, and speaker. The main call area shows a timer at 00:00:04, the contact name 'Unnamed', and the phone number '000-111-2222'. A call options menu is open, showing three options: 'Nieuwe oproep' (New call), 'Memo', and 'Toetsenbord' (Keypad). Red lines connect these options to their respective descriptions on the right.

**Luidspreker** - tik op  om de luidspreker in te schakelen.

**Dempen** - tik op  om de microfoon uit te schakelen zodat uw gesprekspartner u niet kan horen.

**In wacht** - tik op  om een beller in de wacht te zetten.

**Opties** - een lijst met nog meer opties waaruit u tijdens gesprekken kunt kiezen, wordt weergegeven, bijvoorbeeld Nieuwe memo aanmaken en Naar berichten, zodat u uw berichten kunt controleren en contactpersonen tijdens een gesprek kunt toevoegen. U kunt hier ook het gesprek beëindigen door Oproep beëindigen aan te raken.

**Toetsenbord** - tik op dit pictogram om een numeriek toetsenblok weer te geven voor het navigeren in menu's met genummerde opties, bijvoorbeeld wanneer u callcenters of geautomatiseerde telefoondiensten belt.

**Memo** - een memo toevoegen tijdens een oproep.



**Nieuwe oproep** - tijdens een oproep in uw contactpersonen zoeken.

## Het gespreksvolume aanpassen

U kunt het volume tijdens een gesprek aanpassen door op de toets omhoog/omlaag aan de rechterzijde van uw telefoon te drukken.

## Snelkiezen



U kunt een veelgebruikte contactpersoon toewijzen aan een snelkiesnummer.

- 1 Tik vanuit het basisscherm op  om **Contacten** te openen.
- 2 Tik op  en kies **Snelkeuzes**.
- 3 Snelkiesnummer 1 is gereserveerd voor uw voicemail. Dit kan niet worden gewijzigd. Tik op een ander nummer om dit nummer toe te wijzen aan een contactpersoon.

- 4 Uw contactpersonenlijst wordt geopend. Selecteer de contactpersoon die u wilt toewijzen aan dat nummer door eenmaal op het telefoonnummer te tikken.

U kunt een snelkiesnummer bellen door in het basisscherm op  te tikken en daarna het toegewezen nummer ingedrukt te houden tot de contactpersoon op het scherm verschijnt. De oproep wordt automatisch geplaatst; u hoeft niet op **Spraakoproep** te tikken.

## Een tweede oproep plaatsen

- 1 Tik tijdens het eerste gesprek op  en selecteer het nummer dat u wilt bellen.
- 2 Kies het nummer of zoek bij de contactpersonen (zie **Een oproep plaatsen** op pagina 25 voor meer informatie).
- 3 Tik op  om de oproep te plaatsen.

01

02

03

04

05

06

07

08

## Oproepen

- 4 Beide oproepen worden op het oproepscherm weergegeven. Het eerste gesprek wordt vergrendeld en in de wachtstand gezet.
- 5 U kunt beide oproepen beëindigen door te drukken op **Einde**.



**Opmerking:** voor elk gesprek worden kosten in rekening gebracht.

## DTMF uitschakelen

Met DTMF kunt u numerieke opdrachten geven om te navigeren in geautomatiseerde oproepen. DTMF is standaard ingeschakeld. Tijdens een gesprek kunt u DTMF uitschakelen (bijvoorbeeld om een nummer te noteren) door op  te tikken en **DTMF uitschakelen** te selecteren.

## Uw oproepgeschiedenis weergeven

Tik in het basisscherm op  en selecteer **Oproepinfo** op het tabblad Communicatie.

Kies een van de volgende opties:


**Alle oproepinfo** - weergave van de volledige lijst van alle geplaatste, ontvangen en gemiste oproepen, alleen spraakoproepen, videooproepen en berichten.

**Gemiste oproepen** - weergave van de lijst met alle oproepen die u hebt gemist.

**Alleen oproepen** - weergave van de lijst met alle door u gekozen nummers.

**Alleen berichten** - weergave van een lijst met alle nummers waarnaar u SMS- of MMS-berichten hebt verzonden of waarvan u SMS- of MMS-berichten hebt ontvangen.

**Alleen VT-** weergave van een lijst met alle video-oproepen.

**TIP!** U kunt in elk logboek op  en op **Alles verwijderen** tikken om alle opgeslagen items te verwijderen.

**TIP!** Als u op een afzonderlijk gegeven in de oproepgeschiedenis tikt, worden de datum, de tijd en de duur van de oproep weergegeven.

## Oproepen doorschakelen

- 1 Tik op  en kies **Oproepinstellingen** op het tabblad Instellingen.
- 2 Tik op **Oproep doorschakelen** en kies **Spraakoproepen** en/of **Video-oproepen**.
- 3 Geef aan of u oproepen altijd wilt doorschakelen, wanneer de lijn bezet is, wanneer u de oproep niet beantwoordt of wanneer u niet bereikbaar bent.
- 4 Tik op **Activeren** om Oproepen doorschakelen te activeren.
- 5 Voor het nummer in waarnaar u wilt doorschakelen.

**Opmerking:** voor doorschakelen worden kosten berekend. Neem contact op met uw netwerkprovider voor meer informatie.

01

02

03

04

05

06

07

08

# Oproepen

**TIP!** Kies **Alles deactiveren** in het menu **Oproep doorschakelen** als u het doorschakelen van oproepen wilt uitschakelen.

## Oproepen blokkeren

- 1 Tik op  en kies **Oroepinstellingen** op het tabblad Instellingen.
- 2 Tik op **Oroep blokkeren** en kies **Spraakoproepen** en/of **Videooproepen**.
- 3 Kies een of meer of alle vijf opties:  
**Alle uitgaande oproepen**  
**Uitgaand internationaal**  
**Uitgaande internationale oproepen behalve thuis**  
**Alle inkomende oproepen**  
**Inkomende oproepen in buitenland**

- 4 Voer het wachtwoord voor oproepblokkering in. Neem contact op met uw netwerkbeheerder voor meer informatie over deze service.

**TIP!** Selecteer **Vaste oproepnummers** om de functie in te schakelen waarbij u met deze telefoon alleen naar een samen te stellen lijst nummers kunt bellen. Hiervoor hebt u de PIN2-code nodig. Deze is verkrijgbaar bij uw beheerder. Alleen nummers die zijn opgenomen in de lijst kunnen met de telefoon worden gebeld.

## De instellingen voor algemene oproepen wijzigen

- 1 Tik op  en kies **Oproepinstellingen** op het tabblad Instellingen.
- 2 Tik op **Algemene instellingen**. Hier kunt u de volgende instellingen aanpassen:
  - Oproep afwijzen** - schuif de regelaar naar links naar **Aan**. U kunt op de **Afwijzlijst** tikken om te kiezen uit alle oproepen, specifieke contactpersonen of groepen, of oproepen van niet-geregistreerde nummers (die niet in uw contactpersonen zijn opgeslagen).
  - Nummer tonen** - kies of u uw nummer wilt weergeven bij een uitgaande oproep.
  - Opnieuw bellen** - schuif de regelaar naar links voor **Aan** of naar rechts voor **Uit**.

**Minuutmelder** - schuif de regelaar naar links voor **Aan** als u gedurende een gesprek eens per minuut een geluidssignaal wilt laten klinken.

**BT-antwoordmodus** - selecteer **Handsfree** als u een oproep wilt kunnen beantwoorden met een Bluetooth-headset of selecteer **Telefoon** als u oproepen wilt beantwoorden door een knop op de handset in te drukken.

**Opslaan nieuw nummer** - selecteer **Aan** of **Uit** om een nieuw nummer op te slaan.

01

02

03

04

05

06

07

08

# Oproepen

## Instellingen voor videooproepen wijzigen

- 1 Tik op het basisscherm op  en scroll naar **Oroepinstellingen** > **Instellingen videogesprek** op het tabblad Instellingen.
- 2 Kies de instellingen voor uw videooproepen. Geef aan of u een foto wilt gebruiken. Selecteer een foto en/of geef aan of u de Spiegel wilt inschakelen, zodat u uzelf op het scherm kunt zien tijdens een videogesprek.

# Contactpersonen

## Een contactpersoon zoeken

Er zijn twee manieren om een contactpersoon te zoeken:

### Vanuit het basisscherm

- 1 Tik vanuit het basisscherm op  om **Contacten** te openen. Tik op  en voer de naam van de contactpersoon in met het toetsenblok.
- 2 Tik op **Video-oproep** of **Spraakoproep** of op de knop  om de oproep te plaatsen.

**TIP!** U kunt zoeken op groep door op het tabblad Contacten boven aan het scherm te tikken en **Groepen** te selecteren. Hierdoor wordt een lijst met al uw groepen geopend.

### In het hoofdmenu

- 1 Tik op  en blader naar **Contacten** op het tabblad Communicatie.

- 2 Tik op het pictogram Zoeken, of tik op  en **Zoeken**.

## Een nieuwe contactpersoon toevoegen

- 1 Druk in het basisscherm op  klik vervolgens op **Nieuw contact**.
- 2 Kies of u de nieuwe contactpersoon wilt opslaan op de **Telefoon** of de **SIM**.
- 3 Tik op **Foto toevoegen** als u een foto wilt toevoegen aan een contactpersoon.
- 4 Voer de voor- en achternaam van de contactpersoon in. U hoeft ze niet allebei in te voeren, maar u moet in ieder geval één naam invoeren.
- 5 Voer maximaal vijf nummers in en wijs een type aan elk nummer toe. Kies uit **Mobiel, Thuis, Kantoor, Pieper, Fax, VT** en **Algemeen**.

01

02

03

04

05

06

07



08

## Contactpersonen

- 6 Voeg een e-mailadres toe.
- 7 Wijs de contactpersoon aan een of meer groepen toe. U kunt kiezen uit **Geen groep, Familie, Vrienden, Collega's, School** en **VIP**.
- 8 U kunt ook nog een **Beltoon, Homepage, Privé-adres, Bedrijfsnaam, Functienaam, Bedrijfsadres, Jubileum** en een **Memo** toevoegen.
- 9 Tik op  om de contactpersoon op te slaan.

**TIP!** U kunt aangepaste groepen voor contactpersonen maken. Zie **Een groep maken**.

## Een groep maken

- 1 Tik in het basisscherm op  en tik vervolgens op **Contacten** op het tabblad Communicatie.
- 2 Tik op **Contacten** boven in het scherm en tik dan op **Groepen** en selecteer een nieuwe groep.
- 3 Voer een naam in voor de nieuwe groep.
- 4 Tik op .

**Opmerking:** als u een groep verwijdert, gaan de gegevens van de contactpersonen in die groep niet verloren. Ze blijven in uw contactpersonen staan.

**TIP!** U kunt een bestaande groep bewerken door eenmaal op de geselecteerde groep te tikken. U kunt kiezen uit **Leden weergeven, Groep bewerken, Bericht verzenden, Visitekaartje verzenden** of **Groep verwijderen**.

## De contactpersooninstellingen wijzigen

U kunt de instellingen voor contactpersonen aan uw eigen voorkeur aanpassen.

**1** Tik op **Contacten** op het tabblad Communicatie, selecteer  en scroll naar **Contacten instellingen**.

**2** Hier kunt u de volgende instellingen aanpassen:

**Naam weergeven** - kies of eerst de voornaam of de achternaam van een contactpersoon moet worden weergegeven.

**Alles kopiëren** - kopieer de contactpersonen van uw SIM naar de handset of van de handset naar de SIM. U kunt de gegevens een voor een of allemaal tegelijk kopiëren.

**Alles verplaatsen** - werkt net als Kopiëren, maar de contactpersoon wordt alleen opgeslagen op de locatie waarnaar u de persoon hebt verplaatst. Als u dus een contactpersoon van de SIM naar de handset verplaatst, wordt deze persoon uit het SIM-geheugen verwijderd.

**Contacten wissen** - alle contactpersonen wissen. Tik op **Ja** als u zeker weet dat u alle gegevens uit uw contactpersonen wilt wissen.

**Geheugenstatus** - informatie over de geheugencapaciteit weergeven.

01

02

03

04

05


06

07

08

# Contactpersonen

## Informatie bekijken

- 1 Tik op **Contacten** op het tabblad Communicatie, selecteer  en tik op **Informatie**.
- 2 Hier kunt u uw **Servicenummers**, **Eigen nummers**, **Geheugenstatus** (resterende geheugenruimte) en **Mijn visitekaartje** bekijken.



**TIP!** Als u een visitekaartje voor uzelf wilt toevoegen, selecteert u **Mijn visitekaartje** en voert u alle gegevens in zoals u dat ook voor andere contactpersonen doet. Tik op **Opslaan** om af te sluiten.

# Berichten

## Berichten

Uw KM900 combineert SMS, MMS in één intuïtief en eenvoudig te gebruiken menu.


Er zijn twee manieren om het berichtencentrum te openen:

- 1 Tik in het basisscherm op  of  en scroll vervolgens naar **Berichten** op het tabblad Communicatie.


## Een bericht verzenden

- 1 Tik op  en kies **Bericht schrijven** om een leeg bericht te openen.
- 2 Tik op **Aan** om het nummer van de ontvanger in te voeren of tik op **Favoriet** of **Contact**. U kunt meerdere contactpersonen toevoegen. Tik op **SMS verzenden** als u klaar bent.
- 3 Nadat u de tekst hebt ingevoerd, kunt u een SMS of MMS verzenden of **E-mail** selecteren om een e-mail te verzenden.

**TIP!** Er wordt een bericht van 160 tekens in rekening gebracht voor elke persoon aan wie u het bericht verzendt.

- 4 Tik op  **Bijlage** om een tekstsjabloon, multimediasjabloon, emoticon, naam en nummer, nieuwe dia, onderwerp of handtekening toe te voegen.

 **WAARSCHUWING:** de limiet voor 160 tekens verschilt per land en is afhankelijk van de codering van de SMS.

 **WAARSCHUWING:** als u een afbeelding, video of geluid toevoegt aan een SMS, wordt het bericht automatisch omgezet in een MMS en worden de daarbij behorende kosten in rekening gebracht.

01

02

03

04

05


06

07


08

# Berichten

## Tekst invoeren

 Tik hierop om T9-tekstinvoer in te schakelen.

 Kies hiermee de schrijftaal.

 Tik hierop om te schakelen tussen de toetsenblokken voor cijfers, symbolen en letters.

Gebruik  om te schakelen tussen grote en kleine letters.

Houdt  ingedrukt om de hoofdletters te activeren.

## T9-voorspelling

De modus T9 gebruikt een ingebouwd woordenboek om de woorden die u schrijft te herkennen op basis van de toetsvolgorde.

Tik op de nummertoets van de gewenste letter en het woordenboek herkent het woord dat u wilt gebruiken.

Druk bijvoorbeeld op 8, 3, 5, 3, 3, 6, 6, 6 om "telefoon" te schrijven.

## Abc handmatig

In de Abc-modus moet u herhaaldelijk op een toets tikken om een letter in te voeren. U schrijft "hallo" bijvoorbeeld door tweemaal op 4, eenmaal op 2, driemaal op 5, opnieuw driemaal op 5 en driemaal op 6 te drukken.

## Uw e-mail instellen

Ook onderweg kunt u contact blijven houden via e-mail op uw KM900. Het instellen van een POP3- of IMAP4-account is snel en eenvoudig.

- 1 Tik in het basisscherm op  en scroll naar **E-mail** op het tabblad Communicatie.
- 2 Tik op **Nieuwe e-mail**. Als de e-mailaccount niet is ingesteld, moet u de installatiewizard voor e-mail starten.

**TIP!** Als er al een e-mailaccount is ingesteld, wordt de wizard niet automatisch geactiveerd.

- 3 U kunt nu kiezen hoe u uw account wil instellen:  
**E-mailadres** - voer het e-mailadres van de account in.  
**Serveradres** - voer het serveradres in.

**Domein** - voer de domeinnaam in.

**Gebruikersnaam** - voer de gebruikersnaam voor de account in.

**Wachtwoord** - voer het wachtwoord van de account in. U kunt ook bepaalde accountinstellingen bewerken bij (**Instellingen > Berichtinstellingen > E-mail > E-mailaccount**). Het gaat om de volgende instellingen:

**Titel** - voer een naam in voor deze account.

**Gebruikersnaam** - voer de gebruikersnaam voor de account in.

**Wachtwoord** - voer het wachtwoord van de account in.

**E-mailadres** - voer het e-mailadres van de account in.

01

02

03

04

05

06

07

08

## Berichten

**E-mailadres voor antwoord** - voer het e-mailadres voor 'Beantwoorden:' in.

**Server uitgaande E-mail** - voer het adres van de server voor uitgaande e-mail in.

**Server inkomende E-mail** - voer het adres van de server voor inkomende e-mail in.

**Max. ontv.grootte** - selecteer de maximumgrootte voor uw e-mails (max. 1 MB).

**Postvaktype** - voer het postvaktype in (POP3 of IMAP4).

**Op server opslaan** - u kunt ervoor kiezen de e-mailberichten op te slaan op de server. Voor IMAP4-accounts wordt altijd een kopie opgeslagen.

**Verzonden mail opslaan in** - geef aan of u verzonden e-mailberichten wilt opslaan (als het postvaktype is ingesteld op IMAP4). Als het postvaktype POP3 is, worden e-mailberichten altijd opgeslagen op de handset.

**Downloadoptie** - kies hoe u e-mails wilt downloaden. Voor POP3 kunt u alleen de header of alles inclusief de hoofdtekst ophalen. Voor IMAP4 kunt u alleen de header, de header en de hoofdtekst of alles ophalen.

**Toegangspunten** - kies uw internettoegangspunt.

**Geavanceerde instellingen** - kies of u de geavanceerde instellingen wilt gebruiken.


Nu uw account is ingesteld, verschijnt deze in de lijst met accounts in uw e-mailmap.

## Een e-mail verzenden met uw nieuwe account

- 1 Tik op **E-mail - Nieuwe e-mail** op het tabblad Communicatie om een nieuw, leeg bericht te openen.
- 2 U kunt het adres van de ontvanger invoeren en uw bericht schrijven. U kunt ook afbeeldingen, video's, audiobestanden of andere bestanden bijvoegen.
- 3 Tik op **E-mail verzenden** om uw e-mail te verzenden.

## Uw e-mailinstellingen wijzigen

U kunt de e-mailinstellingen naar eigen voorkeur aanpassen.

- 1 Tik in het basisscherm op  en vervolgens op **Berichtinstellingen** op het tabblad Instellingen.
- 2 Selecteer **E-mail**.
- 3 U kunt de volgende instellingen wijzigen:

**E-mailaccounts** - hiermee kunt u uw e-mailaccounts beheren.

**Antwoord per E-mail toestaan** - geef aan of er bevestigingsberichten worden verzonden.

**Verzoeken om antwoord per E-mail** - geef aan of u een bevestiging wilt vragen dat het bericht is gelezen.

**Interval ophalen** - geef aan hoe vaak de KM900 moet controleren op nieuwe e-mailberichten.

01

02

03

04

05

06

07

08

## Berichten

**Bericht opnemen in Doorsturen en Antwoorden** - geef aan of u het oorspronkelijke bericht in uw antwoord wilt opnemen.

**Bijlage opnemen** - geef aan of u de oorspronkelijke bijlage in uw antwoord wilt bijvoegen.

**Autom. ophalen in roaming** - geef aan of u uw berichten automatisch wilt ophalen in het buitenland (roamen).

**Melding bij nieuwe E-mail** - kies of u een pop-upmelding wilt krijgen als u nieuwe e-mail ontvangt.

**Handtekening** - maak een e-mailhandtekening en schakel de functie in.

### Berichtenmappen

U zult de mapstructuur op uw KM900 herkennen; de structuur is erg vanzelfsprekend. Als u een e-mailaccount instelt, kunt u voor elk account een map maken.

**Inbox** - alle inkomende berichten worden in het Postvak IN opgeslagen. Vanuit hier kunt u de berichten onder andere weergeven en verwijderen.

**Outbox** - dit is een map waarin berichten tijdelijk worden opgeslagen totdat ze zijn verzonden.

**Verzonden** - verzonden berichten worden in deze map geplaatst.

**Concepten** -als u een bericht nog niet hebt voltooid, kunt u het opslaan in deze map.

**Gegroepeerd vak** - berichten die met een andere partij via een messenger zijn uitgewisseld. U kunt de afbeelding en het bericht tegelijkertijd opslaan.

**Mijn mappen** - maak mappen waarin de berichten kunnen worden opgeslagen.

## Sjablonen gebruiken

U kunt sjablonen maken voor de SMS- en MMS-berichten die u regelmatig verzendt. Er staan al enkele sjablonen op de telefoon. Deze kunt u bijwerken.

- 1 Als u een nieuw bericht schrijft, kunt u **Sjablonen** invoeren via **Invoegen** in het optiemenu.
- 2 Kies **Tekstsjablonen** of **Multimediasjablonen**. U kunt nieuwe sjablonen toevoegen, bewerken, verwijderen of alle sjablonen verwijderen. Als u een bericht wilt bewerken, selecteert u het, brengt u wijzigingen aan en tikt u vervolgens op **Sjabloon opslaan**.

## Emoticons gebruiken

Maak uw berichten nog leuker met emoticons. Er staan al een paar veelgebruikte emoticons op de telefoon.

- 1 Als u een nieuw bericht schrijft, kunt u **Emoticons** invoeren via **Invoegen** in het optiemenu.
- 2 U kunt een nieuw pictogram toevoegen of één of alle emoticons verwijderen.

## De instellingen van uw tekstberichten wijzigen

De berichtinstellingen van uw KM900 zijn vooraf gedefinieerd zodat u direct berichten kunt verzenden. U kunt deze instellingen naar eigen voorkeur aanpassen.

Scroll naar **Berichtinstellingen** op het tabblad Instellingen en tik op **Tekstbericht**. U kunt het volgende wijzigen:

01

02

03

04

05

06

07

08

## Berichten

**SMS centrale** - voer de gegevens van de berichtencentrale in.

**Ontvangstrapport** - schuif de regelaar naar links als u een bevestiging wilt ontvangen wanneer een bericht is bezorgd.

**Geldigheidsduur** - geef aan hoe lang berichten in de berichtencentrale moeten worden opgeslagen.

**Berichttypen** - converteer tekst naar **Spraak, Fax, X.400** of **E-mail**.

**Tekencodering** - geef aan hoe tekens worden gecodeerd. Dit heeft gevolgen voor de grootte van uw berichten en dus ook voor de berekende kosten.

**Lange tekst verz. als** - geef aan of u lange teksten wilt verzenden als Meerdere SMS of als MMS.

## De instellingen van uw multimediaberichten wijzigen

De berichtinstellingen van uw KM900 zijn vooraf gedefinieerd zodat u direct berichten kunt verzenden. U kunt deze instellingen naar eigen voorkeur aanpassen.

Tik op **Instellingen** en kies vervolgens **Berichtinstellingen** en **Multimedia**. U kunt het volgende wijzigen:

**Ophaalmodus** - kies **Eigen netwerk** of **Roaming netwerk**. Als u Handmatig selecteert, ontvangt u alleen meldingen voor nieuwe MMS-berichten. U kunt vervolgens bepalen of u het gehele bericht wilt downloaden.

**Ontvangstrapport** - kies of u ontvangstbevestiging wilt toestaan en/of aanvragen.

**Antwoord lezen** - kies of u een leesbevestiging wilt toestaan/verzenden.

**Prioriteit** - bepaal de prioriteit van MMS-berichten.

**Geldigheidsduur** - geef aan hoe lang uw bericht op de SMS-centrale moet worden opgeslagen.

**Duur van dia** - geef op hoelang dia's op het scherm moeten worden weergegeven.


**Maakmodus** - kies uit Beperkt, Waarschuwing of Vrije modus.

**Bezorgtijd** - geef aan na hoeveel tijd berichten worden bezorgd.

**Multimediabericht centrale** - voer de gegevens van de berichtencentrale in.

## Uw overige instellingen wijzigen

Scroll naar **Berichtinstellingen** op het tabblad Instellingen en ga naar:

**Voicemail** - tik op **Nieuw profiel** of  om een nieuwe voicemails-service toe te voegen.

Neem contact op met uw netwerkbeheerder voor meer informatie over de geleverde service.

**Servicebericht** - geef aan of u serviceberichten wilt ontvangen. U kunt ook beveiligingsniveaus voor berichten instellen door een lijst met vertrouwde en niet-vertrouwde afzenders te maken.

**Info. Service** - kies uw ontvangststatus, taal en andere instellingen.

01

02

03

04

05

06

07

08

# Camera

## Snel een foto maken


- 1** Houd de cameratoets aan de rechterzijde van de telefoon ingedrukt.
- 2** Houd de telefoon horizontaal en richt de lens op het onderwerp van de foto.
- 3** Druk licht op de opnameknop om in het midden van de beeldzoeker een scherpstelvak weer te geven.
- 4** Houd de telefoon zo dat u het onderwerp van de foto in het scherpstelvak ziet.
- 5** Als het scherpstelvak groen wordt, is de camera scherpgesteld op het onderwerp.
- 6** Druk op de opnameknop en houd deze ingedrukt.

### **TIP! Gezicht volgen**

Gezichten van mensen worden automatisch gedetecteerd en scherpgesteld zodat u scherpere foto's kunt maken.

## Als u een foto hebt gemaakt

De gemaakte foto wordt op het scherm weergegeven. De naam van de foto wordt aan de rechterkant weergegeven met vier pictogrammen.

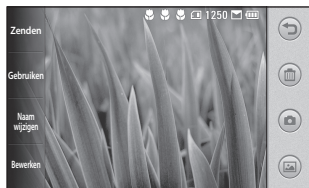


**Zenden** Tik hierop om de foto te verzenden als **Bericht** of **E-mail** of via **Bluetooth**. Zie pagina 37 voor Berichten verzenden en pagina 105 voor Bestanden verzenden en ontvangen via Bluetooth.


**Note:** Additional cost may occur when MMS or Emails are sent.


**Gebruiken** Tik op dit pictogram als u de foto als achtergrond wilt gebruiken.

**Naam wijzigen** Tik op dit pictogram als u de naam van de geselecteerde foto wilt bewerken.

**Bewerken** Tik hierop om de afbeelding te bewerken met diverse hulpprogramma's.

Tik op  om terug te gaan naar het vorige menu.

 Tik hierop om de afbeelding te verwijderen.

 Tik hierop om meteen een volgende opname te maken. Uw huidige foto wordt opgeslagen.

 Tik hierop om de galerij met opgeslagen foto's weer te geven.

01

02

03

04

05

06

07

08

# Camera

## Met de beeldzoeker leren werken



The screenshot shows the camera's main interface. On the left side, there is a vertical toolbar with four icons: a gear (Settings), a lightning bolt (Flash), a flower (Macro), and a document with a pencil (Status van flitser). On the right side, there is a vertical toolbar with three icons: a left-pointing arrow (Terug), a camera lens (Menuoverzicht), and a gallery icon (Galerij). The background of the camera viewfinder shows a close-up of grass blades.

**Terug** - tik hierop om terug te gaan naar het basisscherm.

**Menuoverzicht** - hiermee kunt u zien of de camera in video- of fotomodus staat en kunt u opnamen maken.

**Galerij** - tik op dit pictogram om de galerij weer te geven.

**Belichting** - zie Belichting aanpassen op pagina 49.

**Macro** - hiermee kunt u close-ups maken.

**Status van flitser** - hiermee kunt u de flitser instellen of annuleren.

**Instellingen** - tik op dit pictogram om het instellingenmenu te openen. Zie Geavanceerde instellingen gebruiken op pagina 50 voor meer informatie.

**TIP!** U kunt alle snelkoppelingen sluiten voor een overzichtelijker beeldzoekerscherf. Tik eenmaal op het midden van de beeldzoeker. Tik opnieuw op het scherm om alle opties weer op te roepen.

## De flitser gebruiken




De standaardinstelling voor de flitser is automatisch, maar er zijn andere opties.

- 1 Selecteer  aan de linkerkant van de beeldzoeker om het submenu voor de flitser te openen.
- 2 Er zijn drie opties voor de flitser:  
**Auto** - de camera beoordeelt de belichting van het onderwerp en de flitser wordt automatisch ingeschakeld bij onvoldoende licht.  
**Altijd uit** - de flitser van de camera is uitgeschakeld. Dit is handig als u de batterijen wilt sparen.  
**Altijd aan** - de flitser van de camera is altijd ingeschakeld.
- 3 Wanneer u op de optie tikt die u wilt gebruiken, wordt het flitsermenu automatisch gesloten en kunt u direct een foto maken.

- 4 Het flitserstatuspictogram in de beeldzoeker wordt aangepast aan de nieuwe flitsermodus.

## Belichting aanpassen

De belichting bepaalt het verschil tussen licht en donker in een opname. Een afbeelding met een laag contrast lijkt mistig, een afbeelding met een hoog contrast is veel scherper.

- 1 Tik op .
- 2 Schuif de contrastindicator langs de balk naar  voor minder belichting en een minder scherpe foto of naar  voor meer belichting en een scherpere foto.

01

02

03

04

05

06

07

08

# Camera

## Reeksoptnamen

- 1 Tik in de zoeker op  om alle opties van de geavanceerde instellingen te openen en selecteer **Reeksoptname**.
- 2 Plaats het onderwerp in de beeldzoeker en druk op de opnameknop zoals u zou doen bij een normale foto.
- 3 De camera maakt zeer snel zeven opnamen na elkaar.

## De geavanceerde instellingen gebruiken

Tik in de zoeker op  om alle opties voor geavanceerde instellingen weer te geven.

U kunt de camera-instelling wijzigen door met het wielje te scrollen. Druk op **OK** als u de optie hebt geselecteerd.

**Wisselen naar** - schakel over naar de interne camera van de KM900 voor het maken van zelfportretten. U kunt ook wisselen tussen de cameramodus en de videocameramodus.

**Grootte** - wijzig de grootte van de foto om geheugenruimte te besparen of neem een foto met de juiste grootte voor een contactpersoon. Zie **De afbeeldingsgrootte wijzigen** op pagina 52.

**Kleureffect** - kies de kleurtint die u voor uw nieuwe foto wilt gebruiken. Zie **Kleureffect kiezen** op pagina 53.

**Witbalans** - kies uit **Auto**, **Lichtgevend**, **Zonnig**, **Fluorescerend** of **Bewolkt**.

**Timer** - met de zelfontspanner kunt u een vertraging instellen na het indrukken van de opnameknop. Selecteer **Uit, 3 sec, 5 sec** of **10 sec**. Dit is ideaal als u zelf op de foto wilt staan.

**Fotomodus** - kies een van de zes opties voor de fotomodus.

**ISO** - de ISO-waarde bepaalt de gevoeligheid van de sensor van de camera. Hoe meer ISO, hoe gevoeliger de camera. Dat is handig onder omstandigheden met weinig licht waarin u de flits niet kunt gebruiken. Selecteer een van de volgende ISO-waarden: **Auto, 100, 200, 400** of **800**.

**Kwaliteit** - maak een keuze uit **Zeer fijn, Fijn** en **Normaal**. Hoe fijner de kwaliteit, des te scherper de foto. De bestandsgrootte neemt hierdoor toe, zodat u minder foto's kunt opslaan in het geheugen.

**Gebruikt geheugen** - kies of u de opnamen wilt opslaan in het telefoongeheugen of het externe geheugen.

**Pictogrammen verbergen** - u kunt de pictogrammen voor de camera-instellingen handmatig of automatisch kiezen.

**Stabilisatie** - hiermee kunt u een foto maken zonder dat de camera beweegt.

**Auto focus** - selecteer de manier waarop de camera scherpstelt. Kies uit **Spot, Handmatig** of **Gezicht volgen**.

**Sluitergeluid** - selecteer één van de vier sluitergeluiden.

**Raster** - kies uit **Uit, 2x2-raster** of **3x3-raster**.

**Geo-Tagging**- Aan/ Uit

**Herstellen** - alle camera-instellingen terugzetten.

01

02

03

04

05

06

07

08

# Camera

**TIP!** Wanneer u de camera afsluit, krijgen alle instellingen weer hun standaardwaarde, behalve afbeeldingsgrootte en afbeeldingskwaliteit. U moet dus alle niet-standaardinstellingen opnieuw instellen, zoals kleurtint en ISO. Controleer deze instellingen voordat u een nieuwe foto maakt.

**TIP!** Het instellingenmenu wordt over de beeldzoeker heen weergegeven. Wanneer u onderdelen van de beeldkleur of beeldkwaliteit wijzigt, is het resultaat meteen zichtbaar.

## De afbeeldingsgrootte wijzigen

Hoe meer pixels, hoe groter het bestand en hoe meer geheugenruimte voor de bestanden nodig is. Als u meer foto's op de telefoon wilt kunnen opslaan, kunt u het aantal pixels wijzigen om zo de bestandsgrootte te beperken.

- 1 Tik op  in de linkerbovenhoek van de beeldzoeker.
- 2 Selecteer **Grootte** in het menu Voorbeeld.
- 3 Selecteer een pixelwaarde uit de zes opties (**5 megapixels: 2560x1920, 3 megapixels: 2048x1536, 2 megapixels: 1600x1200, 1 megapixel: 1280x960, 640x480, 320x240**) of kies de instelling.

## Kleureffect kiezen

- 1 Tik op  in de linkerbovenhoek van de beeldzoeker.
- 2 Selecteer **Kleureffect** in het menu Voorbeeld.
- 3 U kunt kiezen uit zes kleurtintopties: **Uit, Sepia, Mono, Negatief, Bosseleren.**
- 4 Zodra u uw keuze hebt gemaakt, kunt u het kleurtintmenu afsluiten door OK te selecteren. Daarna kunt u een foto maken.

**TIP!** U kunt een gemaakte kleurenfoto omzetten in zwart-wit of sepia, maar u kunt een foto die is gemaakt in zwart-wit of sepia niet omzetten in een kleurenfoto.

## De inwendige camera gebruiken

Uw LG KM900 heeft een interne camera van 640x480 waarmee u zowel foto's kunt maken als video-oproepen kunt plaatsen.

- 1 Tik op  en selecteer vervolgens **Wisselen naar - Interne camera** in het menu Voorbeeld om over te schakelen naar de interne camera.
- 2 Na enkele seconden ziet u zichzelf in de beeldzoeker. Druk op de knop aan de zijkant om de foto te maken.

01

02

03

04

05

06

07


08

## Camera

**TIP!** De interne camera heeft minder instellingen en geen flitser of ISO. U kunt de afbeeldingsgrootte, het kleureffect, de afbeeldingskwaliteit, de witbalans en de zelfontspanner instellen door op  te tikken op dezelfde manier als wanneer u opnamen maakt met de gewone camera.

- 3 Nadat u de foto hebt gemaakt, krijgt u dezelfde opties als bij de hoofdcamera.
- 4 Tik op  en selecteer vervolgens **Externe camera** in het menu Voorbeeld om terug te gaan naar de hoofdcamera.




## Uw opgeslagen foto's weergeven

- 1 U kunt uw opgeslagen foto's openen in de cameramodus. Tik op  om de galerij weer te geven.

## Videocamera

### Snel een video maken

- 1 Houd de cameratoets aan de rechterzijde van de telefoon ingedrukt.
- 2 Tik vervolgens op  en selecteer **Wisselen naar** in de zoeker in de cameramodus om over te schakelen naar de videomodus.
- 3 De beeldzoeker van de videocamera wordt op het scherm weergegeven.
- 4 Houd de telefoon horizontaal en richt de lens op het onderwerp van de video.
- 5 Druk eenmaal op de opnameknop om de opname te starten.
- 6 **REC** wordt onder in de zoeker weergegeven, terwijl een timer onder in het scherm de duur van de video aangeeft.

- 7 Als u het opnemen wilt onderbreken, tikt u op ; tik daarna op  om het opnemen te hervatten.
- 8 Tik op  op het scherm of druk opnieuw op de opnameknop om de opname te stoppen.

01

02

03

04

05

06


07

08

## Videocamera

### Als u een video hebt gemaakt

Er verschijnt een afbeelding van uw gemaakte video op het scherm. De naam van de video wordt onderin het scherm weergegeven, samen met vier pictogrammen aan de rechterkant.

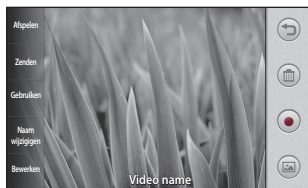


**Afspelen** Tik hierop om de video af te spelen.


**Zenden** Tik hierop om de foto te verzenden als **Bericht** of **E-mail** of via **Bluetooth**. Zie pagina 37 voor Berichten verzenden en pagina 105 voor Bestanden verzenden en ontvangen via Bluetooth.

**Gebruiken** Tik op dit pictogram om de video instellen als beltoon.

**Naam wijzigen** Tik op dit pictogram als u de naam van de geselecteerde foto wilt bewerken.

**Bewerken** Tik hierop om de afbeelding te bewerken met diverse hulpprogramma's.

Tik op  om terug te gaan naar het vorige menu.

 Tik hierop om de zojuist opgenomen video te verwijderen en bevestig uw keuze door op **Ja** te tikken. De beeldzoeker wordt opnieuw weergegeven.

 Tik hierop om meteen een nieuwe video-opname te starten. Uw huidige video wordt opgeslagen.

 Tik hierop op om de galerij met opgeslagen video's en foto's weer te geven.

## Met de beeldzoeker leren werken



**TIP!** U kunt alle snelkoppelingen sluiten voor een overzichtelijker beeldzoekerscherf. Tik eenmaal op het midden van de beeldzoeker. Tik opnieuw op het scherm om alle opties weer op te roepen.

01

02

03

04

05

06




07

08

## Videocamera

### Belichting aanpassen

De belichting bepaalt het verschil tussen licht en donker in een opname. Een afbeelding met een laag contrast lijkt mistig, een afbeelding met een hoog contrast is veel scherper.

- 1 Tik op .
- 2 Schuif de belichtingsindicator langs de balk naar  voor minder belichting en een minder scherpe foto of naar  voor meer contrast en een scherpere foto.

### De geavanceerde instellingen gebruiken

Tik in de beeldzoeker op **Instellingen** om alle opties voor geavanceerde instellingen te openen.

U kunt de camera-instelling wijzigen door met het wielte te scrollen. Selecteer een optie en tik op **OK**.

**Wisselen naar** - schakel over naar de interne camera van uw LG KM900 om een video van uzelf te maken. Zie **De interne videocamera gebruiken** op pagina 61 voor meer informatie.

**Grootte** - wijzig de grootte van de video om geheugenruimte te besparen. Zie **De videogrootte wijzigen** op pagina 60.

**Liggendemodus** - kies uit **Auto** of **Nachtmodus**.

**Kleureffect** - kies de kleurtint die u voor uw nieuwe weergave wilt gebruiken. Zie **Kleurtint kiezen** op pagina 61.

**Witbalans** - deze instelling zorgt ervoor dat de kleur wit in uw video's realistisch wordt weergegeven. Om ervoor te zorgen dat de camera de witbalans op de juiste manier aanpast, dient u mogelijk de lichtsituatie bepalen. U kunt kiezen uit **Auto**, **Lichtgevend**, **Zonnig**, **Fluorescerend** en **Bewolkt**.

**Videokwaliteit** - kies tussen **Zeer fijn**, **Fijn** en **Normaal**. Hoe fijner de kwaliteit, des te scherper de video. De bestandsomvang zal dan ook toenemen, zodat u minder video's kunt opslaan in het geheugen van de telefoon.

**Duur** - stel de maximale tijdsduur voor de video in. Kies **Normaal** of **MMS** om de maximumgrootte voor de te verzenden MMS te beperken.

**TIP!** Als u MMS kiest, kunt u overwegen een lagere beeldkwaliteit te gebruiken zodat u een langere video kunt opnemen.

**Gebruikt geheugen** - kies of u de opnamen wilt opslaan in het telefoongeheugen of het externe geheugen.

**Spraak** - kies Dempen om een video op te nemen zonder geluid.

**Geluidsfocus** - kies de geluidsfocus:

**Uit/Focus extern/Focus intern**

**Pictogrammen verbergen** - selecteer of u de pictogrammen in het cameramenu automatisch of handmatig wilt verbergen.

**Herstellen** - alle videocamera-instellingen terugzetten.

01

02

03

04

05

06

07

08

## Videocamera

### De afbeeldingsgrootte wijzigen

Hoe meer pixels, hoe groter het bestand en hoe meer ruimte de bestanden in beslag nemen. Als u meer video's op de telefoon wilt kunnen opslaan, kunt u het aantal pixels wijzigen om zo de bestandsgrootte te beperken.

- 1 Tik op  in de linkerbovenhoek van de beeldzoeker.
- 2 Selecteer **Grootte** in het menu Voorbeeld.
- 3 Selecteer een van de vier pixelwaarden:  
**720x480 (D1)** - de hoogste kwaliteit, breedbeeld.  
**640x480** - standaard-VGA.  
**320x240** - kleinere afbeeldingsgrootte, dus kleinere bestanden. Dit is ideaal om geheugenruimte te besparen.


**176x144** - kleinste afbeeldingsgrootte, dus de kleinste bestanden.

- 4 Tik op OK om terug te gaan naar de beeldzoeker.

**TIP!** de fantastische beeldbewerkingssoftware op de LG KM900 is compatibel met alle video-indelingen, behalve 720X480 (D1) en 640x480. Neem uw video niet op in deze indeling als u deze wilt bewerken.

**TIP!** Zie voor conversiesoftware voor video-indelingen de cd die bij de KM900 is meegeleverd.



## De kleurtint kiezen

- 1 Tik op  in de linkerbovenhoek van de beeldzoeker.
- 2 Selecteer **Kleureffect** in het menu Voorbeeld.
- 3 U kunt kiezen uit zes kleurtintopties: **Uit, Sepia, Mono, Negatief, Bosseleren** en **Solariseren**.
- 4 Tik op de gewenste kleurtint.

**TIP!** U kunt een video die is opgenomen in kleur, omzetten in zwart-wit of sepia. Een video die is opgenomen in zwart-wit of sepia, kunt u echter niet omzetten in kleur.

## De interne videocamera gebruiken

Uw LG KM900 heeft een interne camera van 320x240 voor video-oproepen en video-opnamen.

- 1 Tik op  en selecteer vervolgens **Wisselen naar > Interne camera** in het menu Voorbeeld om over te schakelen naar de interne camera.
- 2 Na enkele seconden ziet u zichzelf in de beeldzoeker. Druk op de normale manier op de opnameknop om de opname te starten en druk nogmaals om de opname te stoppen.
- 3 Wanneer de opname is voltooid, kunt u dezelfde opties gebruiken als bij een video die met de hoofdcamera is opgenomen.
- 4 Tik op  en op **Externe camera** om terug te gaan naar de hoofdcamera.

01

02

03

04

05

06


07

08

# Videocamera

**TIP!** U kunt de afbeeldingsgrootte, het kleureffect, de witbalans en de kwaliteit nog wel wijzigen door op **Instellingen** te tikken op dezelfde manier als wanneer u opnamen maakt met de gewone camera.

## Opgeslagen video's weergeven

- 1 Tik in de beeldzoeker op .
- 2 De galerij wordt weergegeven.
- 3 Tik eenmaal op de gewenste video om deze naar de voorgrond te verplaatsen. Het afspelen begint automatisch.

## Video's weergeven op uw tv


Sluit de KM900 via de tv-uitvoerkabel aan op de tv.

**OPMERKING:** de tv-uitvoerkabel is los verkrijgbaar in de handel.

**TIP!** alle videoformaten kunnen worden weergegeven op tv, met uitzondering van de formaten 320x240 en 176x144.


## Uw foto's en video's

### Foto's en video's weergeven

- 1 Tik op  op het voorbeeldscherm van de camera.
- 2 De galerij wordt weergegeven.
- 3 Tik op de video of foto om deze te openen.



**TIP!** Blader naar links of rechts om andere foto's of video's weer te geven.

**TIP!** Als u een foto of video wilt wissen, opent u die en selecteert u . Tik op **Ja** om de opdracht te bevestigen.

### Zoomen tijdens de weergave van een foto of video

Tijdens het bekijken van foto's of video's kunt u in- of uitzoomen door uw vingers naar elkaar toe te brengen of uit elkaar te schuiven.

### Het volume aanpassen tijdens de weergave van een video

Tik op de volumebalk aan de linkerkant van het scherm om het volume aan te passen van een video die u bekijkt. U kunt ook volumetoetsen aan de zijkant van de telefoon gebruiken.

01

02

03

04

05

06

07

08

## Uw foto's en video's

### Een foto instellen als achtergrond

- 1 Tik op de foto die u als achtergrond wilt gebruiken om deze te openen.
- 2 Tik op het pictogram van het menu Opties.
- 3 Tik op **Gebruiken**.
- 4 Hier kunt u een **Achtergrond** selecteren.

### Uw foto's bewerken

Er zijn talloze manieren waarop u uw foto's kunt aanpassen, aanvullen en verlevendigen.

- 1 Open de foto die u wilt bewerken en tik op **Bewerken** in het menu Opties om de opties weer te geven.

- 2 Tik op de pictogrammen om de foto aan te passen:



De foto bijsnijden. Kies een vierkant of rond snijgebied en schuif met uw vinger over het scherm om het gewenste gebied te selecteren.




Uit de losse pols iets tekenen op de foto. Selecteer een van de vier opties voor de dikte van de pen en kies de gewenste kleur.




Tekst op de foto schrijven. Zie **Tekst toevoegen aan een foto** op pagina 65.



De foto verfraaien met stempels. Kies een stempel en tik op de foto op de plek waar u wilt stempelen.

 De bewerking die u aan de afbeelding hebt toegevoegd, wissen. U kunt kiezen welk formaat gum u wilt gebruiken.

 Tik hierop om terug te gaan naar de galerij.

**Opslaan** Uw wijzigingen in de foto's opslaan. Geef aan of u de wijzigingen wilt opslaan in de **Update** of in een **Nieuw bestand**. Als u **Nieuw bestand** selecteert, moet u een bestandsnaam opgeven.

**Ongedaan** Het laatste **Effect** of de laatste bewerking ongedaan maken.

**Afbeelding** Tik hierop om meer opties voor effecten weer te geven, zoals **Roteren**. Er zijn ook geavanceerdere opties voor bewerking beschikbaar. Zie **Kleuraccenten toevoegen aan**


**foto's en Kleuren van foto's verwisselen** op pagina 67.

**Filter** Zie **Effecten toevoegen aan foto's** op pagina 66.

**Aanpassen** Met automatische kleuren, helderheid, enz. kunt u de genomen foto aanpassen.



## Tekst toevoegen aan een foto

- 1 Tik in het bewerkingsscherm op .
- 2 Selecteer **Tekst** om niet-ingelijste tekst toe te voegen of kies een van de opties voor een spraakballon.

01

02

03

04

05

06

07

08

## Uw foto's en video's


- 3 Gebruik het toetsenblok om de gewenste tekst in te voeren en tik op **OK**.
- 4 Verplaats de tekst door deze aan te raken en naar de gewenste plek te schuiven.



### Een effect toevoegen aan een foto

- 1 Tik in het bewerkings scherm op **Filter**.
- 2 Kies een van de achttien opties voor de foto:
- 3 Als u het toepassen van een effect ongedaan wilt maken, tikt u op **Ongedaan**.

### Een foto bijnijden

- 1 Tik in het bewerkings scherm op .
- 2 Kies de vorm die u wilt gebruiken om de afbeelding bij te snijden.
- 3 Sleep het vak over het gebied dat u wilt bijnijden.
- 4 Als de selectie naar wens is, tikt u op **Opslaan**.

### Een kleuraccent toevoegen aan een foto

- 1 Tik in het bewerkings scherm op **Afbelding**.
- 2 Kies **Kleuraccent**.
- 3 Selecteer een onderdeel van de foto. In het geselecteerde onderdeel verschijnt er een rand om de elementen die dezelfde of gelijkende kleuren hebben, bijvoorbeeld iemands haar of de kleur van de kleding.

- 4 Wijzig de intensiteit van de accenten door te tikken op **Intensiteit** en vervolgens de schuifregelaar langs de intensiteitsbalk te verplaatsen.
- 5 Tik op **OK**.
- 6 Alle kleur wordt uit de foto verwijderd, met uitzondering van het gedeelte waarop u een kleuraccent wilt toepassen.
- 7 Selecteer **OK**, daarna **Opslaan** om de wijzigingen op te slaan.

## De kleuren van een foto verwisselen

- 1 Tik in het bewerkingsscherm op **Afbeelding**.
- 2 Kies **Kleur verwisselen**.
- 3 Selecteer een onderdeel van de foto. In het geselecteerde onderdeel verschijnt er een rand om de elementen die dezelfde of gelijkende kleuren hebben, bijvoorbeeld iemands haar of de kleur van de kleding.

- 4 Selecteer een kleur.
- 5 Druk op **OK**.
- 6 Het geselecteerde gedeelte van de foto wordt gewijzigd in de geselecteerde kleur.
- 7 Selecteer **Opslaan** om de wijzigingen op te slaan.

## Uw video's bewerken

De bewerkingfuncties zijn beschikbaar voor alle soorten video's, behalve 720X480 (D1).

Maak geen opnamen in deze indelingen als u van plan bent de video te bewerken.

01

02

03

04

05

06


07

08

## Uw foto's en video's

### De duur van een video inkorten

- 1 Open de video die u wilt bewerken. tik vervolgens op  de toets Opties.
- 2 Selecteer **Bewerken** en kies **Knippen/ Multiknippen**.
- 3 Tik op  en markeer het nieuwe begin- en eindpunt met **Knippen**.
- 4 Tik op **Voorbeeld** om te controleren of u tevreden bent met de bewerking.
- 5 Tik op **Opslaan** of  om de wijzigingen te negeren en terug te gaan naar de galerij.

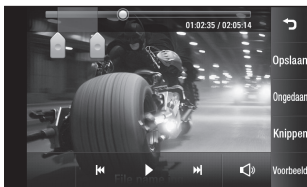

### Twee video's samenvoegen

- 1 Open de video die u wilt bewerken. tik vervolgens op  de toets Opties.
- 2 Selecteer **Bewerken** en kies **Video samenvoegen**.
- 3 De map Mijn video's wordt geopend. Kies de video die u wilt samenvoegen.
- 4 Tik op de foto en schuif deze naar het begin of einde van de video.
- 5 Tik op **Voorbeeld** om te kiezen op welke manier de video's worden samengevoegd.





- 6 Tik op **Opslaan** en daarna op **Nieuw bestand** om de nieuwe samengevoegde video op te slaan. Hierbij kunt u het oorspronkelijke bestand vervangen of opslaan onder een nieuwe bestandsnaam.
- 7 Als u meer video's wilt samenvoegen, herhaalt u deze stappen.

### Een foto samenvoegen met een video

- 1 Open de video die u wilt bewerken. tik vervolgens op  de toets **Opties**.
- 2 Selecteer **Bewerken** en kies **Afbeelding samenvoegen**.
- 3 De map Mijn afbeeldingen wordt geopend. Kies de foto die u met de video wilt samenvoegen.
- 4 Tik op de foto aan en schuif deze naar het begin of einde van de video.

- 5 Tik op **Voorbeeld** en geef aan op welke manier u de foto en de video wilt samenvoegen.
- 6 Tik op **Opslaan** en geef aan of u het oorspronkelijke bestand wilt vervangen of wilt opslaan onder een nieuwe bestandsnaam.
- 7 Als u meer foto's wilt samenvoegen, herhaalt u deze stappen.

### Tekst toevoegen aan een video

- 1 Open de video die u wilt bewerken. tik vervolgens op  de toets **Opties**.
- 2 Selecteer **Bewerken** en kies **Tekst-overlay**.
- 3 Tik op  en geef aan waar u de tekst wilt plaatsen.

01

02

03

04

05


06

07

08

## Uw foto's en video's

- 4 Tik op Start en kies een tekstopmaak. Gebruik het toetsenblok om de gewenste tekst op te geven en selecteer **OK**.
- 5 Tik op het gebied waarin u de tekst wilt plaatsen en tik op **OK**.

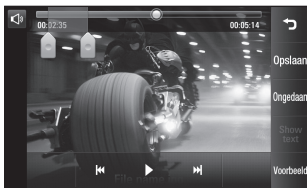

- 6 Tik op **Opslaan**. Hierbij kunt u het oorspronkelijke bestand vervangen of opslaan onder een nieuwe bestandsnaam.
- 7 Als u meer tekst wilt toevoegen, herhaalt u deze stappen.

## Afbeeldings-overlay toepassen

- 1 Open de video die u wilt bewerken. tik vervolgens op  de toets Opties.
- 2 Selecteer **Bewerken** en kies **Image-overlay**.
- 3 De map Mijn afbeeldingen wordt geopend. Kies de foto die u met de video wilt samenvoegen.
- 4 Tik op  en geef aan wanneer de foto moet worden weergegeven met **Doorzichtigheid**.
- 5 Tik op het gebied waarin u de tekst wilt plaatsen. Als de foto te groot is, bedekt deze het gehele scherm en niet slechts het geselecteerde gebied.
- 6 Tik op **Opslaan**. Hierbij kunt u het oorspronkelijke bestand vervangen of opslaan onder een nieuwe bestandsnaam.

- 7 Als u meer foto's wilt toevoegen, herhaalt u deze stappen.

## Een soundtrack toevoegen aan een video

- 1 Open de video die u wilt bewerken. tik vervolgens op  de toets Opties.
- 2 Selecteer **Bewerken** en kies **Nasynchronisatie**.
- 3 De map Mijn geluiden wordt geopend. Kies de soundtrack die u aan de video wilt toevoegen.
- 4 De oorspronkelijke audiotrack van de video wordt gewist.
- 5 Als het geluid korter is dan de video, geeft u aan of u het geluid **Enmaal** wilt afspelen of wilt **Herhalen**.
- 6 Hierbij kunt u het oorspronkelijke bestand vervangen of opslaan onder een nieuwe bestandsnaam.

## Geluid toevoegen aan uw video

- 1 Open de video die u wilt bewerken. tik vervolgens op  de toets Opties.
- 2 Selecteer **Bewerken** en kies **Live**.
- 3 Stel de geluidswaarde van het oorspronkelijke geluid of het opnamegeluid in.



01

02

03

04

05

06

07

08

## Uw foto's en video's

### De snelheid van de video wijzigen


- 1 Open de video die u wilt bewerken. tik vervolgens op  de toets Opties.
- 2 Selecteer **Bewerken** en kies **Tijdschaal wijzigen**.
- 3 Selecteer een van de opties. Deze opties zijn mogelijk verschillend, afhankelijk van de framesnelheid.
- 4 Hierbij kunt u het oorspronkelijke bestand vervangen of opslaan onder een nieuwe bestandsnaam.


### Verduistering toevoegen

- 1 Open de video die u wilt bewerken. tik vervolgens op  de toets Opties.
- 2 Selecteer **Bewerken** en kies **Verduistering**.
- 3 Hierbij kunt u het oorspronkelijke bestand vervangen of opslaan onder een nieuwe bestandsnaam.
- 4 De video komt nu aan het begin langzaam in beeld en verdwijnt geleidelijk aan het einde.

## Multimedia

U kunt multimediabestanden opslaan in het geheugen van de telefoon, zodat u gemakkelijk toegang hebt tot uw afbeeldingen, geluiden, video's en spelletjes. U kunt bestanden ook opslaan op een geheugenkaart. Als u een geheugenkaart gebruikt, kunt u ruimte vrijhouden in het geheugen van de telefoon.

Tik op  en selecteer **Mijn media** op het tabblad Multimedia om het menu Multimedia te openen. U kunt een lijst met mappen openen waarin alle multimediabestanden zijn opgeslagen.

**TIP!** Als u een bestand in **Mijn media** wilt verwijderen, tikt u op  en vervolgens op **Verwijderen**.

### Afbeeldingen

**Mijn afbeeldingen** bevat een lijst met afbeeldingen, waaronder standaardafbeeldingen die vooraf in de telefoon zijn geladen, afbeeldingen die u zelf hebt gedownload en afbeeldingen die u met de camera van de telefoon hebt gemaakt.

### Optiemenu Mijn afbeeldingen

Welke opties in **Mijn afbeeldingen** worden weergegeven, is afhankelijk van het afbeeldingstype dat u hebt geselecteerd. Voor afbeeldingen die met de camera van de telefoon zijn genomen, zijn alle opties beschikbaar; voor standaardafbeeldingen zijn echter alleen de opties **Favorieten instellen**, **Sorteren op**, **Diavoorstelling** en **Geheugenbeheer** beschikbaar.

01

02

03

04

05

06

07

08

## Multimedia

### Een foto verzenden

- 1 Als u een foto wilt verzenden, selecteert u de gewenste afbeelding.
- 2 Tik op **Verzenden** in het menu Opties. Kies **Bericht**, **E-mail** of **Bluetooth**.
- 3 Als u **Bericht** of **E-mail** kiest, wordt de foto als bijlage toegevoegd aan een bericht dat u op de gebruikelijke manier kunt schrijven en verzenden. Als u **Bluetooth** kiest, zoekt uw telefoon naar een apparaat waar de afbeelding naartoe kan worden verzonden.

### Een afbeelding gebruiken

U kunt afbeeldingen gebruiken als achtergrond en screensaver of zelfs ter herkenning van uw contactpersonen.

- 1 Tik op  en selecteer vervolgens **Mijn media** vanaf het tabblad Multimedia.
- 2 Tik op **Mijn media**.
- 3 Selecteer een afbeelding en tik op .
- 4 Tik op **Gebruiken als** en maak een keuze uit:  
**Achtergrond** - een achtergrond instellen voor het toetsvergrendelingsscherm.  
**Contacten** - een afbeelding toewijzen aan iemand in uw lijst met contactpersonen; de afbeelding wordt weergegeven wanneer deze persoon u belt.

**Welkomstafbeelding** - een afbeelding instellen die moet worden weergegeven wanneer u de telefoon inschakelt.

**Afb. afsluiten** - een afbeelding instellen die moet worden weergegeven wanneer u de telefoon uitschakelt.

**Uitgaande oproep** - een afbeelding instellen die tijdens uitgaande oproepen moet worden weergegeven.

**Inkomende oproep** - een afbeelding instellen die tijdens inkomende oproepen moet worden weergegeven.

## Een afbeelding afdrukken

- 1 Tik op  en selecteer vervolgens **Mijn media** vanaf het tabblad Multimedia.
- 2 Tik op **Mijn media**.
- 3 Selecteer een afbeelding en tik op .

- 4 Tik op **Afdrukken** en kies vervolgens **Bluetooth** of **PictBridge**.

## Een afbeelding verplaatsen of kopiëren

Een afbeelding kan worden verplaatst of gekopieerd van het telefoongeheugen naar de geheugenkaart en omgekeerd. Dit kunt u doen om ruimte vrij te maken in een van de opslagplaatsen of om te voorkomen dat uw afbeeldingen verloren gaan.

- 1 Tik op  en selecteer vervolgens **Mijn media** vanaf het tabblad Multimedia.
- 2 Tik op **Mijn media**.
- 3 Tik op .
- 4 Selecteer **Verplaatsen of Kopiëren**.

01

02

03

04

05

06

07

08

# Multimedia

## Een diavoorstelling maken

Als u alle afbeeldingen in de telefoon wilt weergeven, kunt u een diavoorstelling maken. Hierdoor hoeft u niet elke afbeelding afzonderlijk te openen en weer te sluiten.

- 1 Tik op  en selecteer vervolgens **Mijn media** vanaf het tabblad Multimedia.
- 2 Tik op **Mijn media**.
- 3 Tik op  en vervolgens op **Diavoorstelling**.

## Geo-tagging

Schakel de camera in en ontdek de mogelijkheden van de locatiegebaseerde services van uw telefoon.

Maak foto's waar u ook bent en voorzie ze van gegevens over de locatie.

Als u getagde afbeeldingen uploadt naar een blog met ondersteuning voor Geotags, kunt u de afbeeldingen op de kaart zien.

## De geheugenstatus controleren

U kunt controleren hoeveel geheugen in gebruik is en hoeveel er nog beschikbaar is.

- 1 Tik op  en selecteer vervolgens **Mijn media** vanaf het tabblad Multimedia.
- 2 Tik op **Mijn media**.
- 3 Tik op  en vervolgens op **Geheugen**.

## Geluiden

De map **Mijn geluiden** bevat de gedownloade geluiden, de **Standaardgeluiden** en **Spraakopnamen**. Hiervandaan kunt u geluiden beheren, verzenden of als beltoon instellen.

## Een geluid gebruiken

- 1 Tik op  en selecteer vervolgens **Mijn media** vanaf het tabblad Multimedia.
- 2 Tik op **Mijn geluiden**.
- 3 Selecteer **Standaardgeluiden** of **Geluid downloaden**.
- 4 Selecteer een geluid en tik op het pictogram Afspelen. Het afspelen begint.
- 5 U kunt geluiden als verschillende tonen instellen door het menu **Gebruiken als** te selecteren.
- 6 Kies **Spraakbeltoon**, **Videobeltoon** of **Berichttoon**.

## Video's

De map **Mijn video's** bevat de lijst met gedownloade video's en video's die u met de telefoon hebt opgenomen.

Een video weergeven

- 1 Tik op  en selecteer vervolgens **Mijn media** vanaf het tabblad Multimedia.
- 2 Tik op **Mijn video's**.
- 3 Selecteer de video die u wilt afspelen.

**TIP!** De KM900 biedt ondersteuning voor het afspelen van zowel DivX- als Xvid- videobestanden, zodat u nog meer inhoud kunt afspelen. Raadpleeg pagina 95 voor meer informatie.

01

02

03

04

05

06

07

08

# Multimedia


## Een videoclip verzenden

- 1 Selecteer een video en tik op .
- 2 Tik op **Verzenden** en kies **Bericht, E-mail** of **Bluetooth**.
- 3 Als u **Bericht** of **E-mail** kiest, wordt de videoclip als bijlage aan een bericht toegevoegd, dat u op de gebruikelijke manier kunt schrijven en verzenden. Als u **Bluetooth** kiest, zoekt uw telefoon naar een apparaat waar de video naartoe kan worden verzonden.

## Spelletjes en toepassingen

U kunt nieuwe spelletjes en toepassingen naar de telefoon downloaden om zo nu en dan de zinnen te verzetten.

## Een spelletje downloaden

- 1 Tik op  en selecteer vervolgens **Mijn media** vanaf het tabblad Multimedia.
- 2 Tik op het menu **Spelletjes** of **Toepassingen**.
- 3 Tik op de knop **Starten** om een spelletje of een toepassing te starten.

## Het optiemenu gebruiken

In de mappen Spelletjes en Toepassingen zijn de volgende opties beschikbaar:

**Nieuwe map:** een map maken in Spelletjes of Toepassingen

**Sorteren op:** de spelletjes en toepassingen sorteren op Datum, Naam, Grootte of Geheugen.

**Geheugenbeheer:** de geheugenstatus van de handset of een extern geheugen weergeven.

## Een Java-spelletje en -toepassing installeren

- 1 Tik op  en selecteer vervolgens **Mijn media** vanaf het tabblad Multimedia.
- 2 Tik op het menu Extern geheugen als u een nieuwe geheugenkaart plaatst.
- 3 Selecteer het bestand (\*.jad of \*.jar) dat u wilt installeren en tik op **Installeren**.

## Flash-inhoud

De map Flash-inhoud bevat alle standaard aanwezige en gedownloadde SWF-bestanden.

## SWF-/SVG-bestanden weergeven

- 1 Tik op  en selecteer vervolgens **Mijn media** vanaf het tabblad Multimedia.
- 2 Tik op **Flash-inhoud**.
- 3 Selecteer het bestand dat u wilt bekijken.

## Documenten

Vanuit dit menu kunt u Excel-, Powerpoint-, Word-, tekst- en pdf-bestanden weergeven.

## Een bestand weergeven

- 1 Tik op  en selecteer vervolgens **Mijn media** vanaf het tabblad Multimedia.
- 2 Tik op **Documenten**.
- 3 Selecteer een document en tik op **Weergeven**.

01

02

03

04

05

06

07

08

## Multimedia

### Een bestand overbrengen naar de telefoon

Bluetooth biedt waarschijnlijk de makkelijkste methode voor bestandsoverdracht van de computer naar de telefoon. U kunt ook LG PC Suite gebruiken via de synchronisatiekabel. Zie pagina 91 voor meer informatie.

Muziekoverdracht via Bluetooth:

- 1 Zorg ervoor dat Bluetooth zowel op de telefoon als op de computer is ingeschakeld en dat de twee apparaten zichtbaar zijn voor elkaar.
- 2 Verzend het bestand via Bluetooth vanaf de computer.
- 3 Wanneer het bestand is verzonden, moet u op de telefoon op **Ja** tikken om het te kunnen ontvangen.
- 4 Het bestand wordt weergegeven in de map **Documenten** of **Overige**.


### Overige

De map **Overige** wordt gebruikt voor andere bestanden dan afbeeldingen, audiobestanden, video's, games en toepassingen. U gebruikt deze map op dezelfde manier als de map **Documenten**.

Het kan gebeuren dat bestanden na de overdracht van de computer naar de telefoon in de map **Overige** terechtkomen in plaats van in de map **Documenten**.

U kunt de bestanden in dergelijke gevallen gewoon verplaatsen.

## MP3-speler

Uw LG KM900 beschikt over een ingebouwde muzikspeler waarop u al uw favoriete nummers kunt afspelen. Tik op  en vervolgens op **Multimedia** en **Muziek** om de muzikspeler te openen. Daarvandaan kunt u de volgende mappen openen:

**Alle nummers** - bevat alle nummers op de telefoon.

**Favorieten** - bevat de nummers die u aan uw favorieten hebt toegevoegd.

**Artiesten** - uw muzikcollectie weergeven, gesorteerd op artiest.

**Albums** - uw muzikcollectie weergeven, gesorteerd op album.

**Genres** - uw muzikcollectie weergeven, gesorteerd op genre.

## Muziekbestanden overbrengen naar de telefoon

De makkelijkste manier om muziekbestanden over te brengen naar de telefoon is via Bluetooth of de synchronisatiekabel.

U kunt ook LG PC Suite gebruiken. Zie pagina 91 voor meer informatie. Bestandsoverdracht via Bluetooth:

- 1 Zorg ervoor dat Bluetooth zowel op de telefoon als op de computer is ingeschakeld en dat de twee apparaten zichtbaar zijn voor elkaar.
- 2 Selecteer het muziekbestand op het andere apparaat en verzend het via Bluetooth.
- 3 Wanneer het bestand is verzonden, moet u op de telefoon op **Ja** tikken om het te ontvangen.
- 4 Het bestand wordt weergegeven in **MP3-speler** > **Alle nummers**.

01

02

03

04

05

06


07

08

## Multimedia

### Een muzieknummer afspelen


- 1 Tik op  en selecteer vervolgens **Muziek** op het tabblad Multimedia.
- 2 Tik op **Alle nummers**.
- 3 Selecteer het gewenste nummer en tik op .
- 4 Tik op  om het nummer te onderbreken.
- 5 Tik op  om meteen naar het volgende nummer te gaan.
- 6 Tik op  om naar het vorige nummer te gaan.
- 7 Tik op  om terug te gaan naar het bovenste menu.

**TIP!** Als u het volume tijdens het afspelen wilt aanpassen, tikt u op .

### Een afspeellijst maken

U kunt zelf afspeellijsten maken door een aantal nummers te selecteren in de map **Alle nummers**.

- 1 Tik op  en selecteer vervolgens **Muziek** op het tabblad Multimedia.
- 2 Tik op het pictogram Opties .
- 3 Tik op **Nieuwe afspeellijst**, voer de naam van de afspeellijst in en tik op .
- 4 De map Alle nummers wordt weergegeven. Tik op alle nummers die u in de afspeellijst wilt opnemen; er wordt een vinkje naast de geselecteerde nummers weergegeven.
- 5 Tik op **Nummers toevoegen**.  
Als u een afspeellijst wilt afspelen, dient u de lijst te selecteren en op Afspelen te tikken.

**OPMERKING:** als u een tweede afspeellijst wilt toevoegen, tikt u op  en vervolgens op **Nieuwe afspeellijst**.

### Een afspeellijst verwijderen

- 1 Tik op  en selecteer vervolgens **Muziek** op het tabblad Multimedia.
- 2 Tik op het pictogram Opties .
- 3 Tik op **Verwijderen** of **Alles verwijderen** om alle afspeellijsten te verwijderen.

**Opmerking:** er worden extra kosten in rekening gebracht voor het gebruik van deze service. Vraag uw netwerkprovider naar de tarieven.

### De radio gebruiken

Uw LG KM900 kan FM-radio ontvangen en u kunt dus onderweg naar uw favoriete radiozenders luisteren.

**OPMERKING:** u hebt de hoofdtelefoon nodig om naar de radio te kunnen luisteren. Sluit de hoofdtelefoon aan op de hoofdtelefoonaansluiting.



01

02

03

04

05

06

07

08

# Multimedia

## Zoeken naar radiostations

U kunt met de telefoon afstemmen op radiozenders door er handmatig of automatisch naar te zoeken. De zenders worden onder specifieke kanaalnummers opgeslagen, zodat u niet steeds opnieuw hoeft af te stemmen. Er kunnen maximaal 30 kanalen in de telefoon worden opgeslagen.

### Handmatig afstemmen

- 1 Tik op  en selecteer vervolgens **FM-radio** op het tabblad Multimedia.
- 2 Tik op .
- 3 Tik op **Automatisch scannen** en vervolgens op **Ja**. De gevonden stations krijgen een kanaalnummer in de telefoon toegewezen door **Instellen**, **Overslaan** en **Stop** te selecteren.

**OPMERKING:** u kunt ook handmatig op een station afstemmen met behulp van het keuzewiel naast de radiofrequenties.


## Kanalen opnieuw instellen

- 1 Tik op  en selecteer vervolgens **FM-radio** op het tabblad Multimedia.
- 2 Tik op .
- 3 Kies **Opnieuw instellen** om het huidige kanaal opnieuw in te stellen of kies **Alles opnieuw instellen** om alle kanalen opnieuw in te stellen. Als u alle kanalen opnieuw instelt, worden alle kanalen weer ingesteld op de startfrequentie: 87,5 MHz.

## Luisteren naar de radio

- 1 Tik op  en selecteer vervolgens **FM-radio** op het tabblad Multimedia.
- 2 Selecteer het kanaalnummer van het station waar u naar wilt luisteren.

**TIP!** Gebruik het snoer van de headset als antenne om de radio-ontvangst te verbeteren.

 **WARNING:** Als u een headset aansluit die niet specifiek voor de telefoon is gemaakt, is de radio-ontvangst mogelijk slecht.

## De FM-zender gebruiken bij het afspelen van muziek

Tijdens het afspelen kan de KM900 de muziek via de FM-frequentie verzenden. Op die manier kunt u via de FM-frequentie naar muziek luisteren in plaats van via de muzikspeler.

01

02

03

04

05

06


07

08

## Organiser

### Een gebeurtenis toevoegen aan de agenda




- 1 Selecteer  in het basisscherm en scroll naar **Organiser** op het tabblad Hulpprogramma's.
- 2 Selecteer de datum waarop u een gebeurtenis wilt toevoegen.
- 3 Tik op  en vervolgens op **Nieuwe agenda**.
- 4 Tik op **Categorie** en kies vervolgens uit **Afspraak**, **Jubileum** of **Verjaardag**. Controleer de datum en geef de begintijd voor de gebeurtenis op.
- 5 Geef de einddatum en -tijd voor afspraken en jubilea op in de onderste vakken voor datum en tijd.
- 6 Als u een onderwerp of een notitie aan de gebeurtenis wilt toevoegen, tikt u op **Onderwerp** of **Naam** en typt u de gewenste tekst.
- 7 Selecteer **Alarm instellen** om een alarm voor de gebeurtenis in te stellen. Selecteer **Herhaling instellen** als u het alarm wilt laten herhalen.
- 8 Tik op  om de gebeurtenis op te slaan in de agenda. De dagen waarop een gebeurtenis is opgeslagen, worden met een vierkante cursor aangeduid. Op de begintijd van de gebeurtenis hoort u bovendien een geluidssignaal. Op deze manier kunt u alles makkelijk bijhouden.

**TIP!** U kunt ook vakanties in de agenda opnemen. Tik afzonderlijk op elke dag van de vakantie, tik vervolgens op  en selecteer **Vakantie instellen**. De vakantiedagen worden met rood gemarkeerd.

## De standaardagenda weergave wijzigen

- 1 Selecteer  in het basisscherm en scroll naar **Organiser** op het tabblad Hulpprogramma's. Selecteer **Instellingen** in .
- 2 Tik op **Standaardweergave** en kies Agenda, Week, Uitzendschema, Lijst of Alle taken.

## Een item toevoegen aan de takenlijst

- 1 Selecteer  in het basisscherm en scroll naar **Organiser** op het tabblad Hulpprogramma's.
- 2 Selecteer **Nieuwe taak** in  en tik op **Opmerking**.
- 3 Voeg een opmerking toe en kies een prioriteitsniveau: **Laag**, **Normaal** of **Hoog**.
- 4 Sla de taak op door  te selecteren.

**TIP!** U kunt een back-up van de agenda maken en deze synchroniseren op de computer. Zie PC-sync op pagina 91.

## Datumzoeker gebruiken

Datumzoeker is een handig hulpprogramma waarmee u kunt uitrekenen welke datum het na een bepaald aantal dagen wordt. 60 dagen vanaf 10 oktober 2009 is het bijvoorbeeld 9 december 2009. Hiermee kunt u deadlines bijhouden.

- 1 Selecteer  in het basisscherm en scroll naar **Organiser** op het tabblad Hulpprogramma's.
- 2 Selecteer het pictogram van het menu Opties en vervolgens **Datumzoeker**.
- 3 Geef op het tabblad **Van** de gewenste datum op.
- 4 Geef op het tabblad **Na** het gewenste aantal dagen op.

01

02

03

04

05

06

07

08

## Organiser



- 5 De **Doeldatum** wordt eronder weergegeven.

### Een alarm instellen

- 1 Selecteer  in het basisscherm en scroll naar **Alarm** op het tabblad Hulpprogramma's.
- 2 Als u een nieuw alarm wilt toevoegen, tikt u op **Nieuw alarm**. Als u wilt instellen dat het alarm na een uur opnieuw afgaat, tikt u op **Snel alarm**.
- 3 Stel de tijd in waarop het alarm moet afgaan en tik op .
- 4 Kies of u een herhaling voor het alarm wilt instellen en stel het herhalingstype in. De pictogrammen geven de geselecteerde werkdag aan.
- 5 Selecteer **Geluid/Trilfunctie** om een alarmtype te selecteren.
- 6 Tik op **Alarmbel** en selecteer de bel. Als u een geluid wilt horen, tikt u op het geluid en vervolgens op .

- 7 Tenslotte kunt u het sluimerinterval instellen op 5, 10, 20 of 30 minuten of 1 uur of uitschakelen.
- 8 U kunt het alarm uitschakelen door sluimer te selecteren of door te stoppen.

### Een memo toevoegen


- 1 Selecteer  in het basisscherm en scroll naar **Memo** op het tabblad Hulpprogramma's.
- 2 Tik op **Nieuwe memo**.
- 3 Typ de memo en tik op .


**TIP!** U kunt bestaande memo's bewerken. Selecteer de memo die u wilt bewerken en typ uw wijzigingen.

### Spraakrecorder

Gebruik de spraakrecorder om spraakmemo's of andere geluidsbestanden op te nemen.

## Een geluid of stem opnemen

- 1 Tik op  en vervolgens op **Hulpprogramma's**.
- 2 Tik op **Spraakrecorder**.
- 3 Tik op **Afspelen** om de opname te starten.
- 4 Tik op **Stop** om de opname te stoppen.

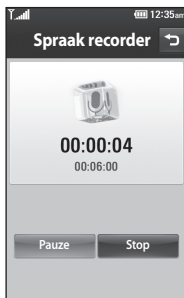


- 5 Als u hetzelfde nogmaals wilt opnemen, tikt u op **Nieuw**.

## Een spraakopname verzenden

- 1 Tik op **Verzenden** wanneer de opname is voltooid.
- 2 Kies **Bericht, E-mail** of **Bluetooth**. Als u **Bericht** of **E-mail** kiest, wordt de opname als bijlage aan een bericht toegevoegd, dat u op de gebruikelijke manier kunt schrijven en verzenden. Als u **Bluetooth** selecteert, zoekt uw telefoon automatisch naar een apparaat waar de spraakopname naartoe kan worden verzonden.

## De rekenmachine gebruiken

- 1 Selecteer  in het basisscherm en scroll naar **Calculator** op het tabblad Hulpprogramma's.
- 2 Tik op de numerieke toetsen om cijfers in te voeren.
- 3 Voor eenvoudige berekeningen selecteert u de gewenste functie (+, -, x, ÷) en vervolgens =.

01

02

03

04

05

06

07

08

## Organiser

- 4 Bij complexere berekeningen tikt u op  en kies **sin, cos, tan, deg, log etc..**
- 3 Als u een rondetijd wilt controleren, kiest u **Ronde**.

### Een eenheid converteren


- 1 Selecteer  in het basisscherm en scroll naar **Extra** op het tabblad Hulpprogramma's.
- 2 Selecteer **Eenheden omrekenen**.
- 3 Kies wat u wilt omrekenen: **Valuta, Gebied, Lengte, Gewicht, Temperatuur, Volume of Snelheid**.
- 4 Vervolgens selecteert u de broneenheid en geeft u de waarde op die u wilt converteren.
- 5 Het resultaat wordt op het scherm weergegeven.

### De stopwatch

- 1 Selecteer  in het basisscherm en scroll naar **Stopwatch**.
- 2 Tik op **Start** om met de tijdmeting te beginnen.

- 4 Tik op **Stoppen** om de timer te beëindigen.
- 5 Tik op **Hervatten** om verder te gaan waar u net bent gestopt of tik op **Reset** om opnieuw te beginnen.

### Een plaats toevoegen aan Wereldtijd

- 1 Selecteer  in het basisscherm en scroll naar **Wereldtijd** op het tabblad Hulpprogramma's.
- 2 Tik op **Plaats toevoegen**. Zoek de gewenste plaats; deze wordt midden op het scherm weergegeven.
- 3 Tik op de plaats om die te selecteren. Daarmee voegt u de plaats toe aan de lijst met wereldtijden.

## PC-sync

U kunt uw pc synchroniseren met uw telefoon. Hierdoor weet u zeker dat alle belangrijke gegevens en datums overeenkomen. Daarnaast fungeert de synchronisatie als back-up.

**TIP!** Hiervoor dient u de PC Suite-toepassing te installeren die is meegeleverd op de CD-ROM of die u kunt downloaden van <http://update.lgmobile.com> (Op [www.lgmobile.com](http://www.lgmobile.com) gaat u naar PRODUCT > Handleiding & Software en u klikt op Ga naar Handleiding en software downloaden)

### LG PC Suite op de computer installeren

- 1 Selecteer  in het basisscherm en scroll naar **Verbindingen** op het tabblad Instellingen.

- 2 Tik op **USB-verbindingsmodus** en selecteer **Massaopslag, Muzieksynchronisatie, PC suite, ISync** of **Altijd vragen**.
- 3 Sluit de handset via een USB-kabel aan op de computer en wacht een tijdje.
- 4 Er wordt een bericht van de installatiehandleiding weergegeven.

**Let op!** controleer uw cd-rom-instellingen in Windows als het bericht van de installatiehandleiding niet wordt weergegeven op uw computer.

- 5 Plaats de meegeleverde cd of klik op downloaden om LG PC Suite van de website te downloaden.
- 6 Klik op het installatieprogramma van LG PC Suite dat op uw scherm wordt weergegeven.

01

02

03

04

05

06

07

08

## PC-sync

### De telefoon en pc met elkaar verbinden

- 1 Selecteer de PC Suite-modus in het menu Connectiviteit en sluit de USB-kabel aan op uw telefoon en uw pc.
- 2 LG PC Suite wordt automatisch geactiveerd op uw PC.

**Let op!** controleer de cd-rom-instellingen van uw computer als LG PC Suite niet automatisch op uw computer wordt geactiveerd.

- 3 De telefoon en de pc zijn nu met elkaar verbonden.

### Back-ups van telefoongegevens maken en terugzetten

- 1 Sluit de telefoon aan op de pc, zoals hierboven is beschreven.
- 2 Klik op het pictogram **Reserve** en selecteer **Reserve of Herstellen**.

- 3 Kies of u een back-up wilt maken van **Inhoudgegevens** en/of **Telefoonboek/Schema/Taak/Memo**. Selecteer de locatie waar u de back-up van de gegevens wilt opslaan of de locatie van de gegevens die u wilt herstellen. Klik op **OK**.
- 4 Er wordt een back-up van de gegevens gemaakt.

### Telefoonbestanden weergeven op de pc

- 1 Sluit de telefoon aan op de pc, zoals hierboven is beschreven.
- 2 Klik op het pictogram **Inhoud**.
- 3 Alle documenten, Flash-inhoud, afbeeldingen, geluidsbestanden en video's die u in de telefoon hebt opgeslagen, worden op het scherm weergegeven in de map LG-telefoon.

**TIP!** Door de inhoud van de telefoon op de pc weer te geven kunt u eenvoudig bestanden en documenten ordenen en inhoud verwijderen die u niet meer nodig hebt.

## Contactpersonen synchroniseren

- 1 Sluit de telefoon aan op uw pc.
  - 2 Klik op het pictogram **Contactpersonen**.
  - 3 De contactpersonen die op de SIM-kaart en de handset zijn opgeslagen, worden op de pc geïmporteerd.
  - 4 Klik op **Bestand** en selecteer **Opslaan**. Geef aan waar u de contactpersonen wilt opslaan.
- Opmerking:** als u een back-up wilt maken van de contactpersonen die op de SIM-kaart zijn opgeslagen, klikt u op de map van de SIM-kaart links

op het pc-scherf. Klik met de rechtermuisknop op een van de contactpersonen en kies **Alles selecteren. Kopieer of verplaats** ze vervolgens naar het **telefoongeheugen**.

Klik met de rechtermuisknop op de contactpersonen en selecteer **Kopiëren naar contactpersonen**. Klik links op het scherm op de map **Handset**. Alle nummers worden weergegeven.

## Berichten synchroniseren

- 1 Sluit de telefoon aan op uw pc.
- 2 Klik op het pictogram Berichten.
- 3 Alle berichten die zich op de pc en de telefoon bevinden, worden in mappen op het scherm weergegeven.
- 4 Gebruik de werkbalk boven aan het scherm om berichten te bewerken en te ordenen.

01

02

03

04

05

06

07

08

## PC-sync

### Muzieksynchronisatie

Via dit menu kunt u muziek toevoegen aan uw KM900. Voordat u muziek kunt overbrengen van uw pc naar uw apparaat, moet u de volgende instelling uitvoeren:

- Microsoft Windows XP of Vista
- Windows Media Player 10 of hoger
- USB-kabel

### Muziek overbrengen met Windows Media Player

- 1 Selecteer in het stand-byscherm, tik dan op **en** kies **Instellingen**.
- 2 Selecteer **Verbindingen** en vervolgens **USB-verbindingsmodus**, en kies **Muzieksynchronisatie**.
- 3 Sluit de telefoon aan op de pc met een compatibele USB-kabel.
- 4 Als u de telefoon aansluit op de pc, wordt op de telefoon het bericht Muziek synchroniseren...

weergegeven, gevolgd door

### **Verbonden.**

- 5 Op de pc wordt u gevraagd uw muziekbeheerprogramma te openen.
- 6 Selecteer Windows Media Player.
- 7 Ga naar het tabblad Sync en sleep de muziek die u wilt overbrengen naar uw telefoon naar het deelvenster **Synchronisatielijst**.
- 8 Klik op de knop **Synchronisatie starten**. Hierdoor wordt het overdrachtproces gestart.

### **WAARSCHUWING!**

Verbreek de verbinding met uw telefoon niet tijdens de overdracht.

**Opmerking:** muzieksynchronisatie is alleen beschikbaar voor muziekbestanden.

## iSync gebruiken

Installeer het iSync plug-in-bestand. Dit biedt ondersteuning tussen Macintosh-computers en pc's en de telefoon via Bluetooth of USB.

Als u wilt synchroniseren via Bluetooth, moet u de Macintosh of de pc pairen met de telefoon. Als u verbinding wilt maken via USB, selecteert u het iSync-menu in de USB-verbindingsmodus.

**Opmerking:** als u Bluetooth gebruikt, moet u **iSync aan** selecteren in het optiemenu.

## Het conversieprogramma DivX

Installeer het conversieprogramma DivX, dat zich op dezelfde cd bevindt als PC-sync. DivX converteert mediabestanden van de pc naar een formaat waarmee u ze kunt uploaden en weergeven op de telefoon.

Na de installatie selecteert u in Programma's op de pc de optie **DivX** en vervolgens **Conversieprogramma DivX** gevolgd door Conversieprogramma.

Stel de conversie-indeling met behulp van de pijlen in de toepassing in op Mobiel. Als u met de rechtermuisknop op de toepassing klikt en **Voorkeuren** selecteert, kunt u een andere locatie opgeven voor het opslaan van de geconverteerde bestanden.

Sleep de bestanden naar de toepassing voor de eerste analyse. Selecteer vervolgens **Converteren** om de conversie te starten. Wanneer de conversie is voltooid, verschijnt er een bericht op het scherm.

01

02

03

04

05

06

07

08

# Het web

## Internet

**Internet** opent de weg naar de snelle, kleurrijke wereld van spelletjes, muziek, nieuws, sport, entertainment en nog veel meer, rechtstreeks op uw mobiele telefoon. Waar u maar bent en wat u ook maar wilt doen.

## Verbinding maken met internet

- 1 Selecteer  in het basisscherm en blader naar **Internet** op het tabblad Communicatie.
- 2 Als u rechtstreeks naar de startpagina van de browser wilt gaan, selecteert u **web'n'walk**. U kunt ook **Adres invoeren** selecteren, de gewenste URL typen en **Verbinding maken** kiezen.

**OPMERKING:** er worden extra kosten in rekening gebracht voor het gebruik van deze service en het downloaden van inhoud. Vraag uw netwerkprovider naar de tarieven.

## Favorieten toevoegen en gebruiken

Als u uw favoriete websites snel en makkelijk wilt kunnen openen, kunt u bladwijzers gebruiken en webpagina's opslaan.

- 1 Selecteer  in het basisscherm en blader naar **Internet** op het tabblad Communicatie.
- 2 Selecteer **Favorieten**. Er wordt een lijst met favorieten weergegeven.
- 3 Tik op **Favoriet toevoegen** om een nieuwe favoriet toe te voegen. Voer een naam in voor de favoriet, gevolgd door de URL.
- 4 Tik op . De bladwijzer wordt nu weergegeven in de lijst met favorieten.


- 5 Als u de favoriet wilt openen, bladert u eenvoudig naar de bladwijzer en tikt u op verbinding maken. De favoriet wordt weergegeven.

## De RSS-lezer gebruiken

RSS (Really Simple Syndication) is een reeks webfeed-indelingen die worden gebruikt om inhoud te publiceren die vaak wordt bijgewerkt, zoals blogs, nieuws of podcasts. Een RSS-document wordt een feed, webfeed of kanaal genoemd, en bevat een samenvatting van de inhoud van een verwante website of de volledige tekst. Dankzij RSS kunnen mensen op de hoogte blijven van hun favoriete websites automatisch. Dit is eenvoudiger dan handmatig controleren.

De gebruiker kan zich abonneren op een feed door de koppeling van de feed in de lezer in te voeren of door op een RSS-pictogram te klikken in een browser die het abonneren initialiseert. De lezer controleert regelmatig de feeds van de gebruiker voor nieuwe inhoud, en downloadt eventuele updates die worden gevonden.

## Een opgeslagen pagina openen

- 1 Selecteer  in het basisscherm en blader naar **Internet** op het tabblad Communicatie.
- 2 Selecteer **Opgeslagen pagina's**.
- 3 Selecteer de pagina die u wilt weergeven, dan wordt deze geopend.

01

02

03

04

05


06

07


08

## Het web

### De geschiedenis van de browser weergeven

- 1 Selecteer  in het basisscherm en blader naar **Internet** op het tabblad Communicatie. Selecteer **Geschiedenis**.
- 2 De webpagina die u recentelijk hebt bezocht wordt weergegeven. Als u een van deze pagina's wilt openen, selecteert u de gewenste pagina.

### De instellingen van de webbrower wijzigen

- 1 Selecteer  in het basisscherm en blader naar **Verbindingen** op het tabblad Instellingen.
- 2 Selecteer **Browser instellingen**.
- 3 U kunt ervoor kiezen om **Profielen, Weergave-instellingen, Cache/ Cookies, Beveiliging of Instellingen terugzetten** bij te werken.

- 4 U kunt deze eenvoudig in- of uitschakelen door op het pictogram voor in- of uitschakelen te tikken.

### De telefoon gebruiken als modem

Uw KM900 kan dienstdoen als modem voor de pc. Hierdoor hebt u ook zonder kabelverbinding toegang tot e-mail en internet. Dit kunt u doen via een USB-kabel of via Bluetooth.

#### De USB-kabel gebruiken:

- 1 Controleer of LG PC Suite op de pc is geïnstalleerd.
- 2 Sluit de KM900 en de pc op elkaar aan via de USB-kabel en start LG PC Suite.
- 3 Klik op de pc op **Communicatie**. Klik vervolgens op **Instellingen** en selecteer **Modem**.
- 4 Kies **LG Mobiele USB-modem** en selecteer **OK**. De modem wordt op het scherm weergegeven.

- 5 Klik op **Verbinden** om via de KM900 verbinding te maken op de pc.

**OPMERKING:** zie pagina 91 voor meer informatie over synchronisatie via LG PC Suite.

#### **Bluetooth gebruiken:**

- 1 Zorg ervoor dat Bluetooth is ingesteld op **Aan** en **Zichtbaar** voor zowel de pc als de KM900.
- 2 Koppel de pc zo aan de KM900 dat er een wachtwoord is vereist om verbinding te maken.
- 3 Gebruik de **wizard Verbinding** van LG PC Suite om een actieve Bluetooth-verbinding tot stand te brengen.
- 4 Klik op de pc op **Communicatie**. Klik vervolgens op **Instelling**.
- 5 Klik op **Modem**.

- 6 Kies **Standaardmodem via Bluetooth-koppeling** en klik op **OK**. De modem wordt op het scherm weergegeven.

- 7 Klik op **Verbinden** om via de KM900 verbinding te maken op de pc.

**OPMERKING:** zie pagina 105 voor meer informatie over Bluetooth.

01

02

03

04

05

06

07


08

## Instellingen

In deze map kunt u de instellingen wijzigen en de KM900 aan uw eigen voorkeuren aanpassen.

**OPMERKING:** zie pagina 31 voor informatie over oproepinstellingen.

### De scherminstellingen wijzigen

- 1 Selecteer  in het basisscherm en blader naar **Weergave-instellingen** op het tabblad Instellingen.
- 2 In het menu met opties kunt u kiezen uit:

**Schermafbeeldingen** - Kies een afbeelding voor het vergrendelen of in- en uitschakelen van de telefoon, of voor het plaatsen en ontvangen van een oproep.

**Basusschermen**- Widget/  
Contacten/ Multimedia/  
Snelkoppeling

**Vergrendel scherm** - kies het type klok voor het vergrendelings scherm.

**Lettertype** - stel het lettertype en de lettergrootte in.

**Verlichting timer** - instellen hoelang de verlichting ingeschakeld moet blijven.

**OPMERKING:** hoe langer de verlichting aan blijft, des te meer energie er wordt verbruikt, met als gevolg dat u de telefoon vaker moet opladen.

**Automatisch contrast** - de helderheid van het scherm automatisch aanpassen.

### Profielen personaliseren

Vanuit het basisscherm kunt u uw profiel snel aanpassen. Tik op het statusoverzichtspictogram bovenaan en tik op het profiel tabblad.

In het instellingenmenu kunt u elke profielinstelling personaliseren.

- 1 Selecteer  in het basisscherm en blader naar **Profielen** op het tabblad Instellingen.

- 2 Kies het profiel dat u wilt bewerken: **Normaal, Stil, Buiten** of **Vliegtuigmodus**
- 3 U kunt nu alle geluiden en signaallopties in de lijst wijzigen, waaronder de **Spraak-/videobeltoon** en **Volume, Berichtsignaal**, enz.

## De telefooninstellingen wijzigen

U kunt de KM900 volledig naar wens aanpassen.

- 1 Selecteer  in het basisscherm en blader naar **Telefooninstellingen** op het tabblad Instellingen.
- 2 Selecteer een menu uit de onderstaande lijst:  
**Datum & Tijd** - de datum- en tijdsinstellingen aanpassen of de tijd automatisch bijwerken wanneer u op reis bent of voor zomer- en wintertijd.

**Energie besparen** - de standaardwaarden voor energiebesparing instellen op **Aan** of **Uit**.

**Talen** - de taal op het scherm van de KM900 wijzigen.

**Toetsen blokkeren** - de toetsen automatisch vergrendelen wanneer de basismodus is ingeschakeld.

**Beveiliging** - de beveiligingsinstellingen aanpassen, zoals pincodes en de handsetvergrendeling.

**Touchscreen** - de instelwaarde van het touchpad wijzigen.

**Geheugen** - zie **Geheugenbeheer gebruiken** op pagina 104 voor meer informatie.

**Instellingen herstellen** - alle instellingen weer instellen op de standaardwaarden.

**Toestel** - de technische gegevens van de KM900 weergeven.

01

02

03

04

05

06

07

08

## Instellingen

### De tikinstellingen wijzigen

Selecteer  in het basisscherm en blader naar **Telefooninstellingen** op het tabblad Instellingen.

**Touchtrilling** - het soort trilling wijzigen.

**Trilfunctie** - Trilfunctie 1/2/3

**Trilvolume** - hiermee regelt u de sterkte van de trilling.

**Aanraaktoon** - de toon voor het aanraken van het scherm wijzigen.

**Geluid** - Geluid 1/2/3

**Volume** - hiermee regelt u het volume van de toon.

### De verbindinginstellingen wijzigen

De verbindinginstellingen zijn al gedefinieerd door de netwerkprovider. U kunt dus meteen volop van uw nieuwe telefoon profiteren. Gebruik dit menu als u deze instellingen wilt aanpassen.

Selecteer  in het basisscherm en blader naar **Verbindingen** op het tabblad Instellingen.

**Netwerkkeuze** - de KM900 maakt automatisch verbinding met uw voorkeursnetwerk.

**Internetprofiel** - de profielen instellen die worden gebruikt om verbinding te maken met internet.

**Toegangspunten** - uw netwerkoperator heeft deze gegevens al opgeslagen. U kunt nieuwe toegangspunten aan dit menu toevoegen.

**GPS-type** - kies **Assisted GPS** of **Stand-alone**.

## GPS

- GPS-technologie maakt gebruik van informatie die wordt uitgezonden door satellieten om locaties te zoeken.
- Een ontvanger schat de afstand naar een GPS-satelliet op basis van hoe lang signalen erover doen om de satelliet te bereiken en vervolgens wordt met behulp van die informatie de locatie van de ontvanger bepaald.
- Dit kan een paar seconden tot enkele minuten duren.
- Met Assisted GPS (A-GPS) op deze mobiele telefoon worden locatiehulpgegevens via een pakketgegevensverbinding opgehaald.
- De hulpgegevens worden alleen van de serviceserver opgehaald wanneer dit nodig is.

**Opmerking:** de GPS-service heeft een fouttolerantie en werkt niet in gebouwen of onder de grond.

**USB-verbindingsmodus** - synchroniseer de KM900 met LG PC Suite om bestanden van de telefoon te kopiëren. Zie pagina 91 voor meer informatie over synchronisatie.

**TV-uitgang** - kies **PAL** of **NTSC** als u de KM900 op een televisie wilt aansluiten.

**DivX VOD-registratie** - dit menu kunt u gebruiken om een DivX VOD-registratiecode te genereren. Ga naar <http://vod.divx.com> om u te registreren en voor technische ondersteuning.

**Verbinding voor gegevenspakketten** - instellen van de verbinding voor gegevenspakketten.

**Browserinstelling** - hier kunt u de waarde voor de browser instellen.

01

02

03

04

05

06

07

08

## Instellingen

**Streaming-instellingen** - uw netwerkoperator heeft deze gegevens al opgeslagen. Indien gewenst kunt u de gegevens bewerken.

**Java-instellingen** - hiermee kunt u Profielen instellen.

### Geheugenbeheer gebruiken

Uw KM900 ondersteunt drie geheugens: het telefoongeheugen, de SIM-kaart en een externe geheugenkaart (deze dient u mogelijk zelf aan te schaffen). In Geheugenbeheer kunt u zien hoe elk geheugen wordt gebruikt en hoeveel ruimte er nog beschikbaar is.

Selecteer  in het basisscherm en blader naar **Telefooninstellingen** op het tabblad Instellingen. Selecteer **Geheugenbeheer**.

**Gedeeld geheugen 1/2** - weergeven hoeveel geheugen op de KM900 beschikbaar is voor onder andere MMS, e-mail en Java-toepassingen.


**Multimediageheugen van handset** - het geheugen voor multimedia-inhoud zoals films, muziek afbeeldingen, geluiden, video's en Flash weergeven.

**Gereserveerd handsetgeheugen** - weergeven hoeveel handsetgeheugen beschikbaar is voor SMS-berichten, contactpersonen, de agenda, de takenlijst, memo's, alarm, het logboek met oproepen, favorieten en diversen.

**SIM-geheugen** - weergeven hoeveel geheugen beschikbaar is op de SIM-kaart.

**Extern geheugen** - weergeven hoeveel geheugen beschikbaar is op de externe geheugenkaart (mogelijk moet u deze zelf aanschaffen).

## De vliegtuigmodus gebruiken

Selecteer  en vervolgens **Instellingen** om de vliegtuigmodus in te schakelen. Tik op **Profielen** en kies **Vliegtuigmodus**.

In de vliegtuigmodus kunt u geen oproepen plaatsen, verbinding maken met internet, berichten verzenden of Bluetooth gebruiken.

## Bestanden verzenden en ontvangen via Bluetooth

Bluetooth is een fantastische manier voor het verzenden en ontvangen van bestanden, aangezien er geen kabels aan te pas komen en de verbinding snel en makkelijk is. Bovendien kunt u een Bluetooth-headset aansluiten om te telefoneren.

## Een bestand verzenden:

- 1 Open het bestand dat u wilt verzenden; meestal is dit een foto, video of een muziekbestand.
- 2 Tik op  en kies **Verzenden**. Selecteer **Bluetooth**.
- 3 Als u het Bluetooth-apparaat al hebt gekoppeld, zoekt de KM900 niet automatisch naar andere Bluetooth-apparaten. Anders zoekt de KM900 naar andere Bluetooth-apparaten binnen het bereik.
- 4 Kies het apparaat waarnaar u het bestand wilt verzenden en tik op **Selecteren**.
- 5 Het bestand wordt verzonden.

**TIP!** Controleer op de voortgangsbalk of het bestand daadwerkelijk is verzonden.

01

02

03

04

05

06

07

08

## Instellingen

### Een bestand ontvangen:

- 1 U kunt alleen bestanden ontvangen als Bluetooth is ingesteld op **Aan**. Zie **Bluetooth-instellingen wijzigen** voor meer informatie.
- 2 Er verschijnt een bericht waarin u wordt gevraagd of u het bestand van de afzender accepteert. Tik op **Ja** om het bestand te ontvangen.
- 3 U kunt zien waar het bestand is opgeslagen en u kunt aangeven of u het bestand wilt **weergeven** of **als achtergrond wilt gebruiken**. Gewoonlijk worden bestanden opgeslagen in de juiste map in Mijn dingen.

### Bluetooth-instellingen wijzigen

- 1 Selecteer  in het basisscherm en blader naar **Bluetooth** op het tabblad Instellingen.
- 2 Tik op .  
Breng wijzigingen aan in:  
**Mijn apparaat informatie** - voer een naam in voor de KM900.  
**Zichtbaarheid van het toestel** - kies **Zichtbaar**, **Verborgen** of **Zichtbaar voor 1 min**.  
**Modus externe SIM ingeschakeld** - de modus externe SIM inschakelen.  
**iSync aan** - iSync activeren.  
**Ondersteunde services** - geef aan hoe u Bluetooth met andere services wilt gebruiken.  
**Verwijderen** - hiermee kunt u het geselecteerde profiel verwijderen.

## Koppeling maken met een ander Bluetooth-apparaat

Als u de KM900 aan een ander apparaat koppelt, kunt u gebruikmaken van een verbinding die met een wachtwoord is beveiligd. Dit betekent dat een koppeling betere beveiliging oplevert.

- 1 Controleer of Bluetooth is ingesteld op **Aan**.  
U kunt de zichtbaarheid inschakelen in het menu **Instellingen**.
- 2 Tik op **Zoeken**.
- 3 Uw KM900 zoekt naar andere Bluetooth-apparaten. Wanneer het zoeken is voltooid, wordt **Vernieuwen** weergegeven op het scherm.
- 4 Kies het apparaat waarmee u de koppeling tot stand wilt brengen, geef een wachtwoord op en tik op **OK**.
- 5 De telefoon maakt verbinding

met het andere apparaat, waarop hetzelfde wachtwoord moet worden opgegeven.

- 6 De met een wachtwoord beveiligde Bluetooth-verbinding is gereed.

## Een Bluetooth-headset gebruiken

- 1 Controleer of Bluetooth is ingesteld op **Aan**.
- 2 Volg de instructies bij de headset om deze in de koppelingsmodus te zetten en de apparaten te koppelen.
- 3 De headset wordt automatisch ingesteld op Headsetprofiel.
- 4 Tik op **Altijd vragen** of **Niet vragen**.

**TIP!** Zie pagina 31 over de **BT-antwoordmodus** voor meer informatie over het beantwoorden van oproepen met de Bluetooth-headset.

01

02

03

04

05

06

07

08

## Wi-Fi

Met Draadloos beheer kunt u een internetverbinding via Wi-Fi op het apparaat beheren. Via Draadloos beheer kan de telefoon verbinding maken met lokale draadloze netwerken en draadloze toegang tot internet krijgen. Wi-Fi is sneller en biedt een groter bereik dan draadloze Bluetooth-technologie.

**OPMERKING:** de KM900 ondersteunt WEP- of WPA-PSK/2-codering, en EAP- of WPS-codering. Als uw Wi-Fi-provider of netwerkbeheerder codering heeft ingesteld voor de netwerkbeveiliging, geeft u de sleutel op in het pop-upvenster. Als er geen codering is ingesteld, wordt het pop-upvenster niet weergegeven. U kunt de sleutel bij uw Wi-Fi-provider of netwerkbeheerder verkrijgen.

### 1. Wi-Fi instellen

- 1 Wi-Fi inschakelen
- 2 AP (toegangspunt) zoeken
  - Zoekt alle beschikbare AP's om verbinding mee te maken.
- 3 AP-verbinding
  - Verbinding maken met de gewenste AP in de lijst met gevonden AP's.
  - Als de AP is beveiligd met WEP- of WPA-PSK/2-codering, voert u de beveiligingscode in.

### 2. Ondersteuning voor Wi-Fi-netwerkprofiel

- 1 Ondersteuning voor Wi-Fi-profielen (verbinding maken met veelgebruikte of verborgen AP's)
  - 1) Als de AP niet in de lijst met zoekresultaten staat, kunt u toch verbinding maken door hem op te slaan als profiel.

- 2) Door de veelgebruikte AP op te slaan in een profiel, is het eenvoudiger om de beveiligingscode in te voeren als u verbinding wilt maken met een AP met dat beveiligingstype.
- 3) Als de AP geen DHCP ondersteunt, is het mogelijk om verbinding te maken met de AP met behulp van een statisch IP-adres.
- 2** Beschrijving van elk veld in het Wi-Fi-profiel.
  - 1) Netwerknaam: SSID (ID)
  - 2) Beveiligingstype: ondersteunt WEP- en WPA-PSK/2-codering.
  - 3) Beveiligingssleutel: de beveiligingssleutel opslaan.
  - 4) IP/DNS-instelling: hiermee kunt u uw IP-adres instellen op Automatisch of Statisch, afhankelijk of het AP DHCP ondersteunt.

Voor Statisch vult u de velden voor het IP-adres en de DNS-server in om verbinding te maken met het statische IP-adres.

- 3** Het Wi-Fi-profiel opslaan
  - 1) Selecteer Opgeslagen netwerken in het menu Opties en selecteer vervolgens Nieuw netwerk en vul de velden in.
  - 2) U kunt de lijst met zoekresultaten voor AP's opslaan door Wi-Fi aan en vervolgens Vernieuwen (AP zoeken) te selecteren.
  - 3) Als u verbinding maakt met een AP met dit beveiligingstype, wordt het profiel automatisch opgeslagen.

01

02

03

04

05

06

07

08

# Software-upgrade

## Software-upgrade

### **Software-upgradeprogramma voor mobiele telefoons van LG**

Ga voor meer informatie over de installatie en het gebruik van dit programma naar <http://update.lgmobile.com>.

Met deze functie kunt u uw software snel en eenvoudig via internet upgraden naar de nieuwste versie zonder dat u daarvoor ons servicecenter hoeft te bezoeken.

Het upgradeprogramma voor de mobiele telefoon vereist uw volledige aandacht gedurende het gehele upgradeproces. Zorg dat u alle instructies en opmerkingen voor elke stap leest voordat u verdergaat naar de volgende stap.

Let op: verwijder de USB-gegevenskabel of de batterijen niet tijdens de upgrade. Hierdoor kan uw mobiele telefoon ernstig beschadigd raken. De fabrikant is niet verantwoordelijk voor gegevensverlies tijdens het upgradeproces. Wij raden u daarom aan een back-up te maken van alle belangrijke informatie.

## Accessoires

Er zijn verschillende accessoires beschikbaar voor uw mobiele telefoon. Deze worden afzonderlijk verkocht. U kunt deze opties selecteren al naar gelang uw persoonlijke communicatiebehoeften. Raadpleeg de plaatselijke verkoper voor beschikbaarheid. **(Onderstaande items zijn mogelijk optioneel.)**

### Oplader



### Gegevenskabel en cd

De KM900 en de pc op elkaar aansluiten en synchroniseren.



### Batterij



### Stereoheadset



### Gebruikershandleiding

Alles over uw KM900.



01

02

03

04

05

06

07

08

### Opmerking:

- Gebruik altijd originele LG-accessoires.
- Als u dit niet doet kan uw garantie vervallen.
- Accessoires kunnen per regio variëren.

## Netwerkservice

De draadloze telefoon die in deze gids is beschreven, is goedgekeurd voor gebruik met E-GSM 900, DCS 1800, GSM 850, PCS 1900 en WCDMA netwerken.

In deze gids zijn een aantal functies aangeduid als netwerkservices. Dit zijn speciale services die worden aangeboden door uw serviceprovider. Voordat u deze netwerkservices kunt gebruiken, moet u zich daarop abonneren bij uw serviceprovider. Deze kan u ook instructies geven voor het gebruik van deze services.

### DivX VOD-registratie

Genereer een DivX VOD-registratiecode.

Ga naar <http://vod.divx.com/> voor registratie en technische ondersteuning.

## Technische gegevens

### Algemeen

Productnaam: KM900

Systeem : E-GSM 900 / DCS 1800 /  
GSM 850 / PCS 1900 /  
WCDMA

### Omgevingstemperaturen

Max. 55 °C (ontladen),  
45° C (bij laden)

Min: -10 °C

# Declaration of Conformity



## Suppliers Details

Name

LG Electronics Inc

Address

LG Twin Tower 20, Yeouido-dong, Yeongdeungpo-gu, Seoul, Korea 150-721

## Product Details

Product Name

E-GSM 900 / DCS 1800 / GSM 850 / PCS 1900 Quad Band and WCDMA Terminal Equipment

Model Name

KM900

Trade Name

LG



## Applicable Standards Details

R&TTE Directive 1999/5/EC

EN 301 489-1 V1.6.1 / EN 301 489-7 V1.3.1 / EN 301 489-9 V1.3.1 / EN 301 489-17 V1.2.1 /  
EN 301 489-19 V1.2.1 / EN 301 489-24 V1.3.1  
EN 60950-1:2001  
EN 50360 / EN 50361: 2001  
EN 301 511 V9.0.2 / EN 301 908-1 V3.2.1 / EN 301 908-2 V3.2.1  
EN 300 328 V1.7.1  
EN 301 357-1 V1.4.1

## Supplementary Information

The conformity to above standards is verified by the following Notified Body(BABT)

BABT, Balfour House, Churchfield Road, Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, United Kingdom  
Notified Body Identification Number : 0168

## Declaration

I hereby declare under our sole responsibility that the product mentioned above to which this declaration relates complies with the above mentioned Standards and Directives

European Standard Center  
LG Electronics Logistics and Services B.V.  
Veluwezoom 15, 1327 AE Almere, The Netherlands  
Tel : +31 - 36- 547 - 8940, Fax : +31 - 36 - 547 - 8794  
e-mail : jacob @ lge.com

Name

Issued Date

Seung Hyoun, Ji / Director 8, January, 2009

Signature of representative

## Richtlijnen voor veilig en efficiënt gebruik

Lees deze eenvoudige richtlijnen door. Het kan gevaarlijk of verboden zijn deze richtlijnen niet te volgen.

### Blootstelling aan radiofrequente energie

Informatie over blootstelling aan radiogolven en SAR (Specific Absorption Rate).

Deze mobiele telefoon, model KM900, is ontwikkeld met het oog op naleving van geldende veiligheidsvoorschriften voor blootstelling aan radiogolven. Deze voorschriften zijn gebaseerd op wetenschappelijke richtlijnen met veiligheidsmarges die de veiligheid waarborgen van alle personen, ongeacht leeftijd of gezondheidstoestand.

- De richtlijnen voor blootstelling aan radiogolven hanteren de mateenheid SAR (Specific Absorption Rate). Bij tests voor SAR worden de standaardmethoden

gebruikt, waarbij de telefoon in alle gemeten frequentiebanden het hoogst toegestane energieniveau gebruikt.

- Hoewel de verschillende modellen telefoons van LG kunnen opereren op onderling verschillende SAR-niveaus, zijn ze allemaal zodanig ontwikkeld dat naleving van de geldende richtlijnen wordt gewaarborgd.
- De SAR-limiet die wordt aanbevolen door de ICNIRP (International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection) bedraagt 2 W/kg evenredig verdeeld over 10 g lichaamswefsel.
- De hoogste SAR-waarde voor dit model telefoon dat door DASY4 werd getest voor gebruik op het oor is 0.602 W/kg (10 g) en indien gedragen op het lichaam 0.646 W/kg (10 g).

- Voor inwoners in landen/gebieden die de door de IEEE (Institute of Electrical and Electronics Engineers) geadviseerde SAR-limiet toepassen, is de waarde gemiddeld 1,6 W/kg per 1 g weefsel.
- Houd het apparaat uit de buurt van warmtebronnen zoals radiatoren en kookplaten.

## Onderhoud van het product

### **WAARSCHUWING!**

Gebruik alleen batterijen, opladers en accessoires die voor gebruik bij dit type telefoon zijn goedgekeurd. Het gebruik van andere typen batterijen kan gevaarlijk zijn en kan ertoe leiden dat de garantie vervalst.

- Demonteer het apparaat niet. Laat eventuele noodzakelijke reparaties uitvoeren door een gekwalificeerd onderhoudstechnicus.
- Houd het apparaat uit de buurt van elektrische apparaten zoals tv's, radio's en computers.
- Laat het apparaat niet vallen.
- Stel het apparaat niet bloot aan mechanische trillingen of schokken.
- Schakel de telefoon uit wanneer dit door speciale voorschriften wordt vereist. Gebruik de telefoon bijvoorbeeld niet in ziekenhuizen, aangezien door het gebruik gevoelige medische apparatuur beschadigd kan raken of kan worden beïnvloed.
- Houd de telefoon tijdens het opladen niet met natte handen vast. Hierdoor zou u namelijk elektrische schokken kunnen oplopen en de telefoon zou kunnen beschadigen.
- Laad een telefoon niet op in de buurt van brandbare materialen. De telefoon kan heet worden, waardoor brand kan ontstaan.

## Richtlijnen voor veilig en efficiënt gebruik

- Gebruik een droge doek om het toestel aan de buitenzijde te reinigen (gebruik geen oplosmiddelen zoals benzeen, verduiners of alcohol).
- Laad de telefoon niet op wanneer deze op zachte bekleding ligt.
- Laad de telefoon op in een goed geventileerde ruimte.
- Stel het apparaat niet bloot aan extreme omstandigheden met rook en stof.
- Bewaar de telefoon niet in de buurt van creditcards, bibliotheekpasjes en dergelijke, omdat de telefoon de informatie op de magnetische strip kan beïnvloeden.
- Tik niet op het scherm met een scherp voorwerp, om beschadiging van de telefoon te voorkomen.
- Stel de telefoon niet bloot aan vloeistoffen en vocht.
- Ga behoedzaam om met accessoires, zoals oordopjes. Raak de antenne niet onnodig aan.

### Efficiënt telefoongebruik

#### Elektronische apparaten

Alle mobiele telefoons kunnen storingen opvangen die de werking kunnen beïnvloeden.

- Vraag eerst toestemming voordat u uw telefoon in de buurt van medische apparatuur gebruikt. Bewaar de telefoon niet in de buurt van een pacemaker (zoals in uw borstzak).
- Sommige hoortoestellen zijn gevoelig voor storing door mobiele telefoons.
- Een geringe storing kan al van invloed zijn op tv's, radio's, pc's, etc.

## Veiligheid onderweg

Stel u op de hoogte van de wetten en voorschriften voor het gebruik van mobiele telefoons in de gebieden waar u rijdt.

- Gebruik tijdens het rijden geen handheld-telefoon.
- Concentreer u op het rijden.
- Maak indien beschikbaar gebruik van een handsfreekit.
- Verlaat de weg en parkeer de auto voordat u een oproep beantwoordt, als de verkeerssituatie dat vereist.
- RF-energie kan bepaalde elektronische systemen in de auto ontregelen, zoals stereo-apparatuur en veiligheidsfuncties.

- Als uw auto is voorzien van een airbag, mag u deze niet door geïnstalleerde of draagbare, draadloze apparatuur blokkeren. Als u dit wel doet, kan dit ertoe leiden dat de airbag niet of niet goed functioneert met mogelijk ernstige verwondingen tot gevolg.
- Zet het volume niet te hoog als u buitenshuis naar muziek luistert, zodat u de geluiden uit uw omgeving nog kunt horen. Dit is vooral belangrijk vlakbij wegen.

## Voorkom gehoorbeschadiging

Er kan gehoorbeschadiging optreden als u te lang aan hard geluid wordt blootgesteld. Daarom raden wij u aan de headset niet te dicht bij uw oren in of uit te schakelen. Zet het muziek- en gespreksvolume niet te hoog.

# Richtlijnen voor veilig en efficiënt gebruik

## Onderdelen van glas

Bepaalde onderdelen van uw mobiele telefoon zijn van glas. Dit glas kan breken als u uw mobiele telefoon op een hard oppervlak laat vallen of als het een harde klap krijgt. Raak gebroken glas niet aan en probeer het niet te verwijderen. Gebruik uw mobiele telefoon niet totdat het glas door een geautoriseerde serviceprovider is vervangen.

## Explosiewerkzaamheden

Gebruik de telefoon niet in de buurt van explosiewerkzaamheden. Neem beperkende maatregelen in acht en houd u aan regels en voorschriften.

## Explosiegevaar

- Gebruik de telefoon niet bij pompstations.
- Gebruik de telefoon niet in de buurt van brandstoffen en chemicaliën.

- Onthoud u van vervoer of opslag van brandbare gassen, vloeistoffen en explosieven in dezelfde ruimte van een voertuig waarin zich ook de mobiele telefoon en eventuele accessoires bevinden.

## In vliegtuigen

Draadloze apparaten kunnen storingen veroorzaken in vliegtuigen.

- Schakel uw mobiele telefoon uit voordat u aan boord van een vliegtuig gaat.
- Gebruik het toestel niet op het terrein van de luchthaven zonder toestemming van de bemanning.

## Kinderen

Bewaar de telefoon op een veilige plaats, buiten het bereik van kleine kinderen. De telefoon bevat kleine onderdelen die, indien losgemaakt, verstikking kunnen veroorzaken.

## Noodoproepen

Noodoproepen zijn mogelijk niet via alle draadloze netwerken beschikbaar. U dient daarom voor noodoproepen nooit volledig afhankelijk te zijn van de telefoon. Vraag dit na bij uw plaatselijke serviceprovider.

## Batterij en onderhoud

- De batterij hoeft niet volledig ontladen te zijn voordat u deze weer kunt opladen. In tegenstelling tot andere typen batterijen heeft de batterij geen geheugen dat van invloed is op de prestaties.
- Gebruik alleen batterijen en opladers van LG. De opladers van LG zijn zodanig ontwikkeld dat deze de levensduur van de batterijen optimaliseren.
- Demonteer de batterij niet en voorkom kortsluiting.
- Houd de metalen contacten van de batterij schoon.
- Vervang de batterij wanneer deze niet meer voldoende presteert. De batterij kan honderden keren worden opgeladen, voordat deze moet worden vervangen.
- Laad de batterij opnieuw op als deze gedurende langere tijd niet is gebruikt, om de levensduur te verlengen.
- Stel de batterijoplader niet bloot aan direct zonlicht en gebruik deze niet in vochtige ruimten zoals een badkamer.
- Bewaar de batterij niet in erg warme of koude ruimten; dat kan ten koste gaan van de prestaties van de batterij.

## Richtlijnen voor veilig en efficiënt gebruik

- Er bestaat explosiegevaar als de batterij wordt vervangen door een batterij van een verkeerd type.
- Verwijder gebruikte batterijen volgens de instructies van de fabrikant. Zorg indien mogelijk voor recycling. Doe gebruikte batterijen niet bij het gewone huishoudelijk afval.
- Als u de batterij moet vervangen, vraagt uw dichtstbijzijnde erkende LG Electronics-servicestation of -dealer om informatie.
- Haal de stekker van de lader uit het stopcontact als de batterij van de telefoon volledig is opgeladen, om te voorkomen dat de lader onnodig energie verbruikt.

## Probleemoplossing

In dit hoofdstuk worden problemen behandeld waarmee u mogelijk te maken krijgt tijdens het gebruik van uw telefoon. Voor sommige problemen dient u contact op te nemen met uw serviceprovider, maar de meeste problemen kunt u eenvoudig zelf verhelpen.

Bericht	Mogelijke oorzaken	Mogelijke oplossingen
SIM-fout	Er is geen SIM-kaart in de telefoon geplaatst of de kaart is verkeerd geplaatst.	Zorg dat de SIM-kaart op de juiste manier is geplaatst.
Geen netwerkverbinding	Zwak signaal U bevindt zich buiten bereik van het GSM-netwerk	Ga naar een raam of een open ruimte. Ga na in welke gebieden de provider dekking heeft.
Codes komen niet overeen	Als u een andere beveiligingscode wilt instellen, dient u de nieuwe code te bevestigen door deze opnieuw in te voeren. De twee door u ingevoerde codes komen niet met elkaar overeen.	Neem contact op met uw serviceprovider.
Functie kan niet worden ingesteld	Geen ondersteuning door serviceprovider, of registratie noodzakelijk	Neem contact op met uw serviceprovider.
Oproepen niet beschikbaar	Fout tijdens kiezen Nieuwe SIM-kaart geplaatst. Kostenlimiet bereikt.	Nieuw netwerk niet toegestaan. Controleer op nieuwe beperkingen. Neem contact op met uw serviceprovider of stel limiet opnieuw in met PIN 2.

## Probleemoplossing

Bericht	Mogelijke oorzaken	Mogelijke oplossingen
Fout tijdens laden	U drukt de aan-uitknop niet lang genoeg in	Druk minimaal twee seconden op de aan-uitknop.
	Batterij leeg	Laad de batterij op.
	Batterijcontacten vuil	Maak de contactpunten schoon.
	Batterij geheel leeg	Laad de batterij op.
	Temperatuur buiten toegestaan bereik	Zorg voor de juiste omgevingstemperatuur, wacht een ogenblik en laad de batterij vervolgens opnieuw op.
	Probleem bij contactpunten	Controleer de voeding en aansluiting van de telefoon. Controleer de contactpunten van de batterij en maak deze indien nodig schoon.
	Geen netspanning	Steek de stekker in een ander stopcontact of controleer het voltage.
Storing bij oplader	Verkeerde oplader	Vervang de oplader als deze niet warm aanvoelt.
	Storing bij batterij	Gebruik alleen originele LG-accessoires. Vervang de batterij.
	Telefoon verliest netwerk	Verbinding met een andere serviceprovider vindt automatisch plaats.

<b>Bericht</b>	<b>Mogelijke oorzaken</b>	<b>Mogelijke oplossingen</b>
Nummer niet toegestaan	De functie Vast oproepnummer is ingeschakeld.	Instellingen controleren.

# HOW TO USE QUICK REFERENCE GUIDE


Cut out Quick Reference Guide bound to this manual along the cutout line and fold as illustrated below.

## How to cut

Cut out Quick Reference Guide along the cutout line.

You can place a scale on the cutoff line and cut as illustrated below.

- Be careful not to cut yourself when using scissors.

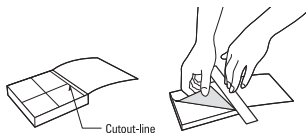

## Defining features

**Battery release button**

**Handsfree or Stereo  
earphone connector**

**Power key**

Turns the phone on/off.

**Earpiece**

**Proximity Sensor**

**Inner camera**


**End key**


- Rejects a call.
- Press once to return to the home screen.

**Multi-tasking key**

**Call key**

Dials a phone number and answers incoming calls.

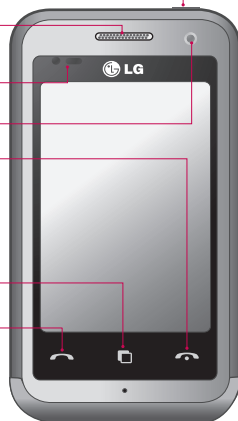

 **WARNING:** Putting a heavy object on the phone or sitting on it can damage its LCD and touch screen functionality. Do not cover the protection film on proximity sensor of LCD. It can be caused the malfunction of sensor.

## Defining features



### Charger, Data cable (USB cable)

**TIP:** Before connecting the USB cable, wait until the phone has powered up and has registered on the network.



### Volume keys

- **When the screen is idle:** key tone volume.
- **During a call:** earpiece volume.
- **When playing a track:** controls volume continuously.

### Camera key

- Go to the camera menu directly by pressing and holding the key.

## Touchscreen

From this screen you can access menu options, make a call, view the status of your phone and do many other things.

### Touch screen tips

The home screen is also a great place to get used to using the touch screen. To select an item, touch the centre of the icon.


- Do not to press too hard; the touchscreen is sensitive enough to pick up on a light, firm touch.
- Use the tip of your finger to touch the option you require.

Be careful not to touch any other keys.

- When the screen light is off, either press the power key or hold down the Unlock/Lock key on the touch screen to return the home screen.
- Whenever your KM900 is not in use, it will return to the lock screen.

### Customising the home screen

- 1 Shortcut home screen
- 2 Widget home screen (active)
- 3 Contact home screen
- 4 Multimedia home screen

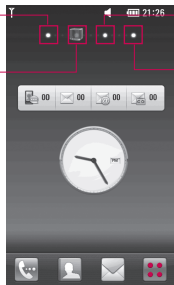

# Truly Mobile Life - Wireless Applications

## Wireless Internet

Wireless Manager allows you to manage Internet connections per Wi-Fi (Wireless LAN) on your device. It allows the phone to connect to local wireless networks or access the Internet wirelessly. Wi-Fi is faster and has a greater range than Bluetooth wireless technology and can be used for fast emailing and Internet browsing.

**NOTE:** The KM900 supports WEP, WPA-PSK/2 encryption, and EAP, WPS encryption. If your Wi-Fi service provider or network administrator sets encryption for network security, fill in the key in the pop-up window. If encryption is not set, this pop-up window will not be shown. You can obtain the key from your Wi-Fi service provider or network administrator.

## 1. How to set up Wi-Fi

- 1 Touch Wi-Fi from the Settings tab and turn Wi-Fi on
- 2 AP (Access Point) Search
  - Searches which AP it can connect to.
- 3 AP Connect
  - Connects to the desired AP from the AP search list.
  - If the AP is security type WEP or WPA-PSK/2, enter the security key.

## 2. Wi-Fi network profile support

- 1 Wi-Fi profile support (how to connect to a frequently-used AP or Hidden AP)
  - 1) If the AP does not appear in the search list, you can connect to it by saving it as a profile.

## Truly Mobile Life - Wireless Applications

- 2) Saving the frequently-used AP as a profile makes it easier to enter the Security key when connecting to an AP with that Security type.
  - 3) If the AP does not support DHCP, you can connect to the AP using a static IP address.
- 2** Description of each field in the Wi-Fi profile.
- 1) Network name: SSID (ID)
  - 2) Security type: WEP, WPA-PSK/2 support.
  - 3) Security key: saves the security key.
  - 4) IP/DNS setting: this allows you to set to Automatic or Static depending on whether the AP supports DHCP.  
For Static, enter the field value of the IP address and DNS server to use with the static IP address when connecting.
- 3** How to save the Wi-Fi profile
- 1) Select Saved networks from the Options menu, then select **New network** and enter values into each field.
  - 2) It is possible to select and save the AP search list by selecting **Wi-Fi On** and then **Refresh** (Searching AP).
  - 3) After connecting to an AP with this Security type, the profile will be saved automatically.



# Truly Mobile Life - Wireless Applications

## 3. How to obtain MAC-address

For setting up a connection in some wireless networks with MAC filter you may need to enter the MAC address of your KM900 into the router.

- 1 Touch Wi-Fi from the settings tab, then open the options menu.
- 2 Select My MAC Address and it will be displayed.

## Geo-Tagging

Turn on the camera and enjoy the capabilities of your phone's location-based services.

Take pictures wherever you are and tag them with the location.

If you upload tagged pictures to a blog that supports Geo-tagging, you can see the pictures displayed on a map.


**Note:** additional charges may occur when using online services.

## Music

Your LG KM900 is also an MP3 player. No need for an extra device clogging up your pockets, all you need is your mobile phone to provide the soundtrack to your days.

If there's a song you fancy listening to that you don't have, don't be restricted by access to a computer, just connect to Music and download the track.

The KM900 also allows you to organise your music as you would on your computer or MP3 player. Start creating playlists or sorting songs by genre. If you prefer, you can listen to the radio and preset all your favourite stations.

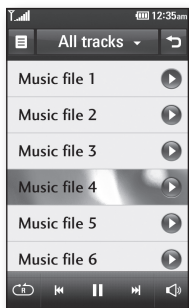


## Camera

This is no ordinary mobile phone camera. The LG KM900 beautifully conceals a huge 5.0 megapixel digital zoom camera, closing the gap between your camera and your camera phone.

Use in landscape or portrait mode so you can get the perfect shot whatever the subject and, thanks to the effective flash, whatever the time of day too.

Your KM900 camera packs all the settings options you'd expect from a high-quality digital camera, including a continuous shot function.

You can also determine the image size, white balance and ISO for a really professional approach.

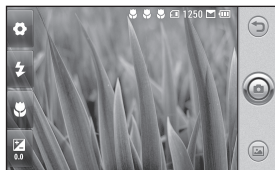

<Camera preview>



<Photo Gallery>

## FM Radio

### Using the radio

Your LG KM900 has an built-in FM radio feature so you can tune into your favourite stations and listen on the move.



**NOTE:** You will need to attach your headphones to listen to the radio. Insert them into the headphone socket.



### Searching for stations

You can tune your phone to radio stations by searching for them manually or automatically. They will then be saved to specific channel numbers, so you don't have to keep re-tuning. You can store up to 30 channels on your phone.



#### To tune automatically

- 1 Touch  then select **FM radio** from Multimedia tab.
- 2 Touch .
- 3 Touch **Auto scan** then **Yes**. The stations found will be allocated to channel numbers in your phone by selecting **Set**, **Skip** and **Stop**.

**NOTE:** You can also manually tune to a station by using the wheel displayed next to the radio frequency.


# FM Radio

## Resetting channels

- 1 Touch  then select **FM radio** from Multimedia tab.
- 2 Touch .
- 3 Choose **Reset** to reset the current channel or choose **Reset all** to reset all of the channels. If you reset all of the channels, each channel will return to the starting 87.5Mhz frequency.

**Warning!** If you connect the headset not specifically made for it to the phone, the radio reception can be interfered.

## Listening to the radio

- 1 Touch  then select **FM radio** from Multimedia tab.
- 2 Touch the channel number of the station you would like to listen to.

**TIP!** To improve radio reception, extend the headset cord, which functions as the radio aerial.

## LIMITED WARRANTY STATEMENT

### ***1. WHAT THIS WARRANTY COVERS :***

LG offers you a limited warranty that the enclosed phone and its enclosed accessories will be free from defects in material and workmanship, according to the following terms and conditions:

- (1) The limited warranty for the product remains in effect for a period of 24 months from the date of purchase of the product. The limited warranty for the batteries remains in effect for a period of 12 months from the date of purchase of the product. Accessories only have a 6 month warranty.
- (2) The limited warranty extends only to the original purchaser of the product and is not assignable or transferable to any subsequent purchaser/end user.
- (3) This warranty is good only to the original purchaser of the product during the warranty period, but limited to certain country if specified.
- (4) The external housing and cosmetic parts shall be free of defects at the time of shipment and, therefore, shall not be covered under these limited warranty terms.
- (5) Upon request from LG, the consumer must provide information to reasonably prove the date of purchase.
- (6) The customer shall bear the cost of shipping the product to the Customer Service Department of LG. LG shall bear the cost of shipping the product back to the consumer after the completion of service under this limited warranty.

### ***2. WHAT THIS WARRANTY DOES NOT COVER :***

- (1) Defects or damages resulting from use of the product in other than its normal and customary manner.
- (2) Defects or damages from abnormal use, abnormal conditions, improper storage, exposure to moisture or dampness, unauthorized modifications, unauthorized connections, unauthorized repair, misuse, neglect, abuse, accident, alteration, improper installation, or other acts which are not the fault of LG, including damage caused by shipping, blown fuses, spills of food or liquid.
- (3) Breakage or damage to antennas unless caused directly by defects in material or workmanship.

- (4) That the Customer Service Department at LG was not notified by consumer of the alleged defect or malfunction of the product during the applicable limited warranty period.
- (5) Products which have had the serial number removed or made illegible.
- (6) This limited warranty is in lieu of all other warranties, express or implied either in fact or by operations of law, statutory or otherwise, including, but not limited to any implied warranty of marketability or fitness for a particular use.
- (7) Damage resulting from use of non-LG approved accessories.
- (8) All plastic surfaces and all other externally exposed parts that are scratched or damaged due to normal customer use.
- (9) Products operated outside published maximum ratings.
- (10) Products used or obtained in a rental program.
- (11) Consumables (such as fuses).

### **3. CONDITIONS:**

No other express warranty is applicable to this product.

THE DURATION OF ANY IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING THE IMPLIED WARRANTY OF MARKETABILITY, IS LIMITED TO THE DURATION OF THE EXPRESS WARRANTY HEREIN.

LG ELECTRONICS INC. SHALL NOT BE LIABLE FOR THE LOSS OF THE USE OF THE PRODUCT, INCONVENIENCE, LOSS OR ANY OTHER DAMAGES, DIRECT OR CONSEQUENTIAL, ARISING OUT OF THE USE OF, OR INABILITY TO USE, THIS PRODUCT OR FOR ANY BREACH OF ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTY, INCLUDING THE IMPLIED WARRANTY OF MARKETABILITY APPLICABLE TO THIS PRODUCT.

Some do not allow the exclusive of limitation of incidental or consequential damages or limitations on how long an implied warranty lasts; so these limitations or exclusions may not apply to you. This warranty gives you specific legal rights and you may also have other rights which vary from country to country.



**LG Electronics Inc.**