

Allgemeine Anfragen

<LG Informationscenter für Kunden>

0848 543 543

* Vergewissern Sie sich, dass diese Rufnummer korrekt ist, bevor Sie anrufen.

Informations générales

<Centre d'information clientèle LG>

0848 543 543

* Avant d'appeler, vérifiez que le numéro est correct.

Informazioni generiche

<LG Customer Information Center>

0848 543 543

* Verificare che il numero sia corretto prima di effettuare la chiamata.

General Inquiries

<LG Customer Information Center>

0848 543 543

* Make sure the number is correct before making a call.

LG Electronics Inc.

<http://www.lgmobile.com>

P/N : MMB0272739 (1.0)

KG235 | BENUTZERHANDBUCH


LG Electronics Inc.







KG235 | BENUTZERHANDBUCH

CE 0168

DEUTSCH
FRANÇAIS
ITALIANO
ENGLISH



Bluetooth QD ID B013550



DEUTSCH

KP235 | BENUTZERHANDBUCH

Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung aufmerksam durch, bevor Sie Ihr Mobiltelefon benutzen.
Bewahren Sie diese Bedienungsanleitung als Nachschlagemöglichkeit auf.



Entsorgung von Altgeräten

1. Wenn dieses Symbol eines durchgestrichenen Abfallimers auf einem Produkt angebracht ist, unterliegt dieses Produkt der europäischen Richtlinie 2002/96/EC.
2. Alle Elektro- und Elektronik-Altgeräte müssen getrennt vom Hausmüll über dafür staatlich vorgesehene Stellen entsorgt werden.
3. Mit der ordnungsgemäßen Entsorgung des alten Geräts vermeiden Sie Umweltschäden und eine Gefährdung der persönlichen Gesundheit.
4. Weitere Informationen zur Entsorgung des alten Geräts erhalten Sie bei der Stadtverwaltung, beim Entsorgungsamt oder in dem Geschäft, wo Sie das Produkt erworben haben.

Inhaltsverzeichnis

Richtlinien für eine sichere und effiziente Benutzung 4

KP235 Funktionen 11

Erste Schritte 16

Allgemeine Funktionen 21

Einen Anruf tätigen	
Text eingeben	23

Funktionen und Optionen wählen 26

Menü -Übersicht 27

Organizer 29

Kalender	
Notizen	
Aufgaben	

Anrufliste 30

Alle Anrufe	
Entgangene	
Ausgehende	
Eingehende	
Anrufdauer	31
Gebühren	
GPRS	32

Profile 33

Standard	
Lautlos	
Nur vibrieren	
Laut	
Headset	

Multimedia 35

Kamera	
Sprachaufnahme	36

Nachrichten 37

Neue Nachricht	
Eingang	38
Entwürfe	39
Ausgang	
Gesendet	40
Sprachmitt. abhören	
Infodienst	

Vorlagen	41
----------	----

Einstellungen	42
---------------	----

Eigene Dat. 44

Bilder	
Sounds	45
Andere	
Spiele & mehr	

33	Google	46
	Kontakte	47
	Suche	
	Neu hinzufügen	48
	Kurzwahl	
	Anrufergruppen	
35	Alle kopieren	49
	Alle löschen	
	Einstellungen	50
	Information	
	Extras	51
	Wecker	
	Rechner	
	Stoppuhr	
	Umrechner	52
	Weltzeit	
	Services	
	Internet	53
	Start	
	Lesezeichen	
	Adresse eingeben	
	Verlauf	
	Gespeicherte Seiten	
	Einstellungen	
	Information	54

Verbindungen	55
Bluetooth	
Verbindungen	57
Einstellungen	59
Datum & Zeit	
Sprache	
Anzeige	
Anrufe	60
Sicherheit	63
Flugmodus	65
Energiesparmodus	66
Zurücksetzen	
Speicherstatus	
Zubehör	67
Technische Daten	68

Richtlinien für eine sichere und effiziente Benutzung

Richtlinien für eine sichere und effiziente Benutzung

Bitte lesen sie diese einfachen Richtlinien sorgfältig durch. Die Nichtbeachtung dieser Richtlinien kann gefährlich oder gesetzeswidrig sein. Weitere ausführliche Informationen dazu finden Sie in diesem Handbuch.

Sicherheitshinweis über die Wirkung elektromagnetischer Energie im Radiofrequenzbereich

Informationen zur Wirkung elektromagnetischer Felder und zur Spezifischen Absorptionsrate (SAR)

Das Mobiltelefon KP235 entspricht den geltenden Sicherheitsbestimmungen hinsichtlich der Wirkung elektromagnetischer Felder. Diese Bestimmungen basieren auf wissenschaftlichen Richtlinien, die auch Sicherheitsabstände definieren, um eine gesundheitliche Gefährdung von Personen (unabhängig von Alter und allgemeinem Gesundheitszustand) auszuschließen.

► In den Richtlinien hinsichtlich der Wirkung elektromagnetischer Felder wird eine Maßeinheit verwendet, die als Spezifische Absorptionsrate bzw. SAR bezeichnet wird. Der SAR-Wert wird mit standardisierten Testmethoden ermittelt, bei denen das Telefon in allen getesteten Frequenzbändern mit der höchsten zulässigen Sendeleistung betrieben wird.

► Auch wenn Unterschiede zwischen den SAR-Werten verschiedener LG-Telefonmodelle bestehen, entsprechen Sie in jedem Fall den geltenden Richtlinien hinsichtlich der Wirkung elektromagnetischer Felder.

► Der von der Internationalen Kommission für den Schutz vor nichtionisierenden Strahlen (International Commission on NonIonizing Radiation Protection, ICNIRP) empfohlene SAR Grenzwert liegt bei 2 W/kg gemittelt über zehn (10) Gramm Gewebe.

- ▶ Der höchste für dieses Telefonmodell mit DASY4 ermittelte SAR Wert bei der Verwendung am Ohr liegt bei 0.929 W/kg (10g) und beim Tragen am Körper bei 0.890 W/kg (10g).
- ▶ Einige Länder/Regionen haben den vom Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE) empfohlenen SAR-Grenzwert übernommen. Dieser liegt bei 1,6 W/kg gemittelt über ein (1) Gramm Gewebe (z. B. USA, Kanada, Australien und Taiwan).

Pflege und Wartung des Mobiltelefons

Warnung! Verwenden Sie ausschließlich Akkus, Ladegeräte und Zubehörteile, die für die Verwendung mit diesem Mobiltelefon zugelassen sind. Die Verwendung anderer Teile kann zum Erlöschen der Garantie für dieses Mobiltelefon führen.

- ▶ Öffnen Sie dieses Mobiltelefon nicht. Sollten Reparaturen erforderlich sein, wenden Sie sich an einen qualifizierten Kundendienstmitarbeiter.
- ▶ Bewahren Sie dieses Mobiltelefon nicht in der Nähe elektrischer Geräte auf (z. B. Fernsehgeräte, Radios, PCs).
- ▶ Halten Sie das Mobiltelefon von Wärmequellen wie Heizungen oder Herdplatten fern.

Richtlinien für eine sichere und effiziente Benutzung

Richtlinien für eine sichere und effiziente Benutzung

Richtlinien für eine sichere und effiziente Benutzung

- ▶ Bitte legen Sie das Telefon beim Aufladen nicht auf Polstermöbel.
- ▶ Das Telefon sollte in einer gut belüfteten Umgebung aufgeladen werden.
- ▶ Lassen Sie das Mobiltelefon nicht fallen.
- ▶ Setzen Sie das Mobiltelefon keinen starken Erschütterungen oder Stößen aus.
- ▶ Die Beschichtung des Mobiltelefons kann durch Folien, Klebestreifen u. Ä. beschädigt werden.
- ▶ Reinigen Sie die Außenseite des Geräts nur mit einem trockenen Tuch. (Verwenden Sie keine lösungsmittelhaltigen Reiniger oder Lösungsmittel wie Benzin, Verdünnern oder Alkohol.)
- ▶ Bewahren Sie das Mobiltelefon nicht in stark verrauhten oder staubigen Umgebungen auf.
- ▶ Bewahren Sie das Mobiltelefon nicht in der Nähe von Gegenständen mit Magnetstreifen (Kreditkarten, Flugscheine usw.) auf, da andernfalls die auf dem Magnetstreifen gespeicherten Informationen beschädigt werden könnten.
- ▶ Berühren Sie das Display nicht mit spitzen oder scharfen Gegenständen; andernfalls kann das Mobiltelefon beschädigt werden.
- ▶ Setzen Sie das Mobiltelefon keiner Feuchtigkeit, Luftfeuchtigkeit oder Nässe aus.
- ▶ Verwenden Sie Zubehör, wie z. B. Kopfhörer und Headsets, mit der erforderlichen Sorgfalt.
- ▶ Achten Sie darauf, die Antenne nicht unnötig zu berühren.
- ▶ Verwenden Sie Gerät und Zubehör nicht an Orten mit hoher Luftfeuchtigkeit wie z.B. Swimming-Pools, Gewächshäusern, Solarien oder tropischer Umgebung, andernfalls kann dies zu

Besc
erlös

**Effiz
des**

**Beacht
maxim
Energie**

▶ Berü
währ
wird.
die V
beein
auch
Telef
Send
sich
Zeite

Beschädigung des Telefons und zum Erlöschen der Garantie führen.

Effiziente Verwendung des Mobiltelefons

Beachten Sie folgende Hinweise, um maximale Leistung bei minimalem Energieverbrauch zu gewährleisten:

- ▶ Berühren Sie die Antenne nicht, während das Mobiltelefon verwendet wird. Wenn Sie sie berühren, kann die Verbindungsqualität beeinträchtigt werden. Dies kann auch zur Folge haben, dass das Telefon mit einer höheren Sendeleistung als nötig arbeitet und sich so die Gesprächs- und Standby-Zeiten verkürzen.

Elektronische Geräte

Bei Mobiltelefonen kann es zu Interferenzen kommen, die die Leistung beeinträchtigen können.

- ▶ Verwenden Sie das Mobiltelefon nicht unerlaubt in der Nähe medizinischer Geräte. Wenn Sie einen Herzschrittmacher tragen, bewahren Sie das Telefon nicht in der Nähe des Herzschrittmachers (z. B. in der Brusttasche) auf.
- ▶ Einige Hörhilfen können durch Mobiltelefone beeinträchtigt werden.
- ▶ Bei Fernsehgeräten, Radios, PCs usw. können ebenfalls leichte Interferenzen auftreten.

Richtlinien für eine sichere und effiziente Benutzung

Richtlinien für eine sichere und effiziente Benutzung

Richtlinien für eine sichere und effiziente Benutzung

Sicherheit im Straßenverkehr

Erkundigen Sie sich über die jeweils geltenden Gesetze und Bestimmungen über die Verwendung von Mobiltelefonen in Fahrzeugen.

- ▶ Benutzen Sie während der Fahrt eine Freisprecheinrichtung.
- ▶ Richten Sie Ihre ganze Aufmerksamkeit auf den Straßenverkehr.
- ▶ Parken Sie ggf. zuerst das Fahrzeug, bevor Sie Anrufe tätigen oder entgegennehmen.
- ▶ Elektromagnetische Strahlen können u. U. elektronische Systeme in Ihrem Fahrzeug stören, wie beispielsweise das Autoradio oder Sicherheitssysteme.

Achten Sie beim Musik hören darauf, dass die Musik nicht zu laut ist und Sie die Umgebungsgeräusche gut wahrnehmen können. Dies ist vor allem dann wichtig, wenn Sie sich in der Nähe einer Straße befinden.

Gehörschädigung vorbeugen

Ihr Hörvermögen kann durch das Hören lauter Musik beeinträchtigt werden. Das Telefon sollte beim Ein- oder Ausschalten nicht nah ans Ohr gehalten werden. Weiterhin empfiehlt es sich, die Lautstärke der eingehenden Anrufe und Musik in einen angemessenen Rahmen einzustellen und anzuhören.

Spre

Benutz
Spreng
Einschr
geltend

In Fl

In eine
Mobilf
führen.

▶ Scha
aus,
steig

▶ Verw
währ
Flugh
ausd
wurd

Sprenggebiete

Benutzen Sie das Telefon nicht in Sprenggebieten. Beachten Sie die Einschränkungen, und befolgen Sie alle geltenden Vorschriften und Regeln.

In Flugzeugen

In einem Flugzeug können Mobiltelefone zu Interferenzen führen.

- ▶ Schalten Sie daher Ihr Mobiltelefon aus, bevor Sie in ein Flugzeug steigen.
- ▶ Verwenden Sie es auch nicht während des Aufenthalts auf dem Flughafengelände, sofern dies nicht ausdrücklich vom Personal erlaubt wurde.

Kinder

Bewahren Sie das Mobiltelefon an einem sicheren Ort außerhalb der Reichweite von Kindern auf. Es enthält kleine Teile, die verschluckt oder eingeatmet werden könnten.

Notrufe

Notrufe sind möglicherweise nicht in allen Mobilfunknetzen möglich. Verlassen Sie sich daher bei Notrufen niemals ausschließlich auf ein Mobiltelefon. Weitere Informationen dazu erhalten Sie von Ihrem Dienstanbieter.

Richtlinien für eine sichere und effiziente Benutzung

Richtlinien für eine sichere und effiziente Benutzung

Hinweise zum Akku und zur Pflege des Akkus

- ▶ Es ist nicht erforderlich, den Akku vor dem Laden vollständig zu entladen. Anders als bei herkömmlichen Akkus tritt bei diesem Akku kein Memory-Effekt auf, der die Leistung vermindert.
- ▶ Verwenden Sie ausschließlich Akkus und Ladegeräte von LG. Ladegeräte von LG sind so ausgelegt, dass die Lebensdauer des Akkus optimiert wird.
- ▶ Öffnen Sie den Akku nicht und schließen Sie ihn nicht kurz.
- ▶ Achten Sie darauf, dass die Kontakte des Akkus sauber sind.
- ▶ Tauschen Sie den Akku aus, wenn die Leistung nicht mehr zufriedenstellend ist. Ein Akku kann mehrere Hundert Mal aufgeladen werden, bevor er ausgetauscht werden muss.
- ▶ Wenn Sie den Akku längere Zeit nicht verwendet haben, laden Sie ihn erneut auf, um maximale Leistung zu erzielen.
- ▶ Setzen Sie das Ladegerät keiner direkten Sonneneinstrahlung oder hoher Luftfeuchtigkeit (wie z. B. in einem Badezimmer) aus.
- ▶ Bewahren Sie den Akku nicht in sehr heißen oder sehr kalten Räumen auf, da dies die Leistung beeinträchtigen kann.

KP235 Funktionen

Übersicht

Innenseite

KP235 Funktionen



KP235 Funktionen

Rückseite

KP235 Funktionen



Akku









Kopfhörerbuchse/
Anschluss für Kabel/
Ladegerät/
Freisprechanlage

Funktionen

Nachfolgend werden die Tastenkomponenten des Mobiltelefons aufgeführt.


Funktion

Taste	Funktion
	<p>Funktionstaste links/rechts Diese Tasten führen die auf dem Display angezeigten Funktionen aus.</p>
	<p>Navigationstasten Um sich in den Menüs Rauf/Runter zu bewegen können Sie diese Tasten benutzen. Mit den Tasten haben Sie auch direkten Zugang zu den folgenden Funktionen.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Nach oben (): Nachrichten verfassen • Nach unten (): Kontaktliste • Nach links (): Profilliste • Nach rechts (): Lesezeichen


Taste	Funktion
	<p>Verbindungstaste Dient zum Anwählen von Telefonnummern und zur Annahme von Anrufen. Wenn Sie diese Taste ohne Eingabe einer Nummer drücken, werden die zuletzt gewählten, empfangenen und entgangenen Anrufe angezeigt.</p>
	<p>Zifferntasten Diese Tasten werden vor allem zur Wahl von Nummern im Standby-Modus verwendet und zur Eingabe von Zahlen oder Zeichen im Eingabemodus verwendet. Durch längeres Drücken dieser im Standby-Modus folgende Funktionen ausgeführt:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ihre Mailbox anrufen über . • Zum Hinzufügen des internationalen Präfixes . • Ihre eingestellte Direktwahl wählen über  bis . • Um ein Wählpause einzufügen drücken Sie die -Taste.
	<p>Gesprächsende/Ein-/Aus-Taste Wird verwendet, um einen Anruf zu beenden oder zu verwerfen. Diese Taste wird auch als Ein/Ausschalt-Taste verwendet (einige Sekunden gedrückt halten).</p>

KP235 Funktionen

KP235 Funktionen

Taste	Funktion
	Korrekturtaste Löscht bei jedem Drücken ein Schriftzeichen. Bei langem Drücken wird die gesamte Eingabe sofort gelöscht. Wird auch für die Rückkehr in die vorangegangene Anzeige verwendet.








Seitliche Bedientasten des Mobiltelefons









Taste	Funktion
	Seitliche Auf-/Ab-Taste Bei aufgeklapptem Telefon können Sie im Standby-Modus die Lautstärke der Tastentöne und während eines Anrufs die Ruf lautstärke einstellen.





Beschreibung des Displays

In der unteren Tabelle werden verschiedene Anzeigen und Symbole erläutert, die im Display des Telefons erscheinen.

Displayanzeige

Symbol/Anzeige	Funktion
	„Nur vibrieren“ aktiviert.
	Profil „Standard“ ist aktiviert.
	Profil „Laut“ ist aktiviert.
	Das Profil „Lautlos“ ist aktiviert.
	Das Profil „Headset“ ist aktiviert.
	Rufumleitung eingeschaltet.
	Sie bauen eine WAP Verbindung auf.

Symbol/Anzeige	Funktion
	Sie verwenden GPRS.
	Zeigt die Stärke des Empfangsignals an.
	Verbindung aktiv.
	Sie erhalten die Mitteilung, dass Sie den GPRS Service benutzen können.
	Zeigt an, dass Sie den Roaming-Dienst verwenden.
	Der Alarm wurde eingestellt und aktiviert.
	Zeigt den Akku-Ladezustand an.
	Sie haben eine neue SMS Nachricht erhalten.

Symbol/Anzeige	Funktion
	Sie haben eine Sprachnachricht erhalten.
	Flugmodus ist EIN.
	Bluetooth ist EIN.
	Aktueller Termin.

Erste Schritte

Erste Schritte

SIM-Karte und Akku einsetzen

Stellen Sie sicher, dass das Telefon ausgeschaltet ist, bevor Sie den Akku entnehmen.

1. Akku entnehmen

Durch die Aussparung am oberen Teil des Akkus, können Sie den Akku leicht aus der Verriegelung entnehmen.



Wichtig

- ▶ Die Entnahme des Akkus bei eingeschaltetem Telefon kann zu einer Fehlfunktion führen.

2. SIM-Karte einlegen

Setzen Sie die SIM-Karte in das Kartenfach. Schieben Sie die SIM-Karte unter den Kartenbügel. Stellen Sie sicher, dass die SIM Karte korrekt eingelegt wurde: die Goldkontakte der Karte müssen nach unten zeigen. Um die SIM Karte herauszunehmen, drücken Sie sie leicht nach unten und schieben Sie sie in die entgegengesetzte Richtung.



SIM-Karte einsetzen

SIM-Karte herausnehmen

Wichtig

- ▶ Die Metallkontakte der SIM-Karte können leicht durch Kratzer beschädigt werden. Seien Sie daher sehr vorsichtig im Umgang mit der Karte. Folgen Sie den Anweisungen, die Sie mit der Karte erhalten haben.

3. Akku



Akku

Um das
anzusch
eingese




1. Verb
Lade
Abbi
der l
hörb

3. Akku einsetzen



Akku laden

Um das Ladegerät an das Telefon anzuschließen, muss zuerst der Akku eingesetzt werden.

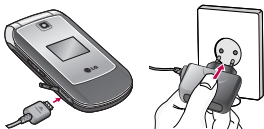

1. Verbinden Sie den Stecker des Ladegeräts in Pfeilrichtungen (siehe Abbildung) mit dem Anschluss an der Unterseite des Telefons, bis er hörbar einrastet.

2. Stecken Sie das Ladegerät in eine passende Steckdose. Verwenden Sie ausschließlich das mitgelieferte Ladegerät.
3. Die Ladekontrollanzeige bewegt sich nicht mehr, sobald der Ladevorgang abgeschlossen ist.

Achtung!

- ▶ Üben Sie **KEINE UNNÖTIGE KRAFT** auf den Stecker aus. Andernfalls können das Mobiltelefon und/oder das Ladegerät beschädigt werden.
- ▶ Wenn Sie das Akkuladegerät nicht in Ihrem Heimatland verwenden, verwenden Sie einen Adapter.
- ▶ Entfernen Sie während des Ladevorgangs nicht den Akku oder die SIM-Karte.

Erste Schritte

Erste Schritte

Ladegerät entfernen

Trennen Sie das Ladegerät, wie in der Abbildung dargestellt, vom Telefon.




Wichtig


- ▶ *Der Akku muss vor dem Ersten Gebrauch vollständig geladen werden.*
- ▶ *Sollte der Akku nicht ordnungsgemäß geladen sein, schalten Sie das Telefon mit der Ein-/Aus-Taste aus und wieder ein und laden Sie den Akku erneut.*

Telefon ein - und ausschalten

So schalten Sie Ihr Telefon EIN

1. Setzen Sie einen Akku ein und verbinden Sie das Telefon mit einer externen Stromquelle wie dem Reiseadapter, einem Adapter für den Zigarettenanzünder oder einer Freisprechanlage im Auto. Oder setzen Sie einen aufgeladenen Akku in das Telefon ein.
2. Drücken Sie ein paar Sekunden , bis das LCD-Display aufleuchtet.
3. Je nach Status der PIN Code-Abfrage geben Sie Ihren PIN Code ein und bestätigen mit OK.

So schalten Sie Ihr Telefon AUS

Drücken Sie ein paar Sekunden auf , bis das LCD-Display erlischt.

Zugriff

Die in o
Zugriff
unbefug

PIN-C

Der PIN
Numme
unbere
wird Ihr
mit der
Ihre SIM
geschü
verlang
ändern,
aktivier
Mobilte
sich Ihr
den Be
Bewahr
sicherer
Mobilte

Zugriffscodes

Die in diesem Abschnitt erläuterten Zugriffscodes schützen Sie vor unbefugter Benutzung Ihres Telefons.

PIN-Code (4 bis 8 Ziffern)

Der PIN (Persönliche Identifikations-Nummer) schützt Ihre SIM-Karte vor unberechtigtem Zugriff. Der PIN-Code wird Ihnen normalerweise zusammen mit der SIM-Karte ausgehändigt. Wenn Ihre SIM-Karte durch einen PIN-Code geschützt ist, wird dieser jedes mal verlangt, wenn Sie den PIN-Code ändern, den PIN-Code-Schutz aktivieren/deaktivieren wollen oder Ihr Mobiltelefon einschalten. Notieren Sie sich Ihren neuen PIN-Code, falls Sie den Bestehenden ändern sollten. Bewahren Sie diesen jedoch an einem sicheren Ort separat von Ihrem Mobiltelefon auf.

PIN2-Code (4 bis 8 Ziffern)

Der mit manchen SIM-Karten gelieferte PIN2-Code ist für den Zugriff auf bestimmte Funktionen wie z.B. den Gebührenzähler und den FDN-Modus (Festwahlnummern) erforderlich. Diese Funktionen sind nur verfügbar, wenn sie von Ihrer SIM-Karte unterstützt werden.

PUK-Code (4 bis 8 Ziffern)

Der PUK-Code (PIN Unblocking Key) ist zum Entsperrn einer gesperrten PIN erforderlich. Meist erhalten Sie den PUK-Code zusammen mit der SIM-Karte. Andernfalls fragen Sie Ihren Netzbetreiber nach dem Code. Wenn Sie den Code verloren haben, können Sie sich ebenfalls an Ihren Netzbetreiber wenden.

Erste Schritte

Erste Schritte

PUK2 Code (4 bis 8 Ziffern)

Der mit manchen SIM-Karten gelieferte PUK2 Code ist erforderlich, um eine gesperrte PIN2 zu ändern. Sollten Sie den Code verlieren, wenden Sie sich an Ihren Netzbetreiber.

Sicherheitscode (4 bis 8 Ziffern)

Der Sicherheitscode schützt das Telefon vor unbefugter Nutzung. Der Code ist werkseitig auf '0000' eingestellt. Er ist erforderlich, um alle Telefoneinträge zu löschen und die Option "Einstellungen zurücksetzen" zu aktivieren. Außerdem wird er benötigt, um die Telefonsperrfunktion ein- oder auszuschalten, die vor unbefugter Nutzung schützt. Die Standardeinstellung des Sicherheitscodes kann im Menü Sicherheitseinstellungen verändert werden.

Netzpasswort

Das Sperrkennwort benötigen Sie für die Anrufsperre. Sie erhalten das Kennwort von Ihrem Netzbetreiber, wenn Sie sich für diesen Dienst anmelden.

Eine

Anruf

1. Scha
2. Geb

- Telef
- ▶ Dr
- Nu
- Sie
- wi
- ge

3. Drüc
 4. Drüc
- Num
- Gesp





Einen tätige

1. Drüc
 2. Wähl
 3. Drüc
- Liste
- ange
- Anru
- die g



Allgemeine Funktionen

Einen Anruf tätigen



Anruf tätigen

1. Schalten Sie das Telefon ein.
2. Geben Sie die Vorwahl und die Telefonnummer ein.
 - ▶ Drücken Sie zum Löschen von Nummern die  Taste. Wenn Sie die  Taste gedrückt halten, wird die gesamte Rufnummer gelöscht.
3. Drücken Sie die Taste , um die Nummer anzurufen.
4. Drücken Sie die Taste , um das Gespräch zu beenden.


Einen Anruf mit der Anrufliste tätigen

1. Drücken Sie die Taste , um die Liste der zuletzt gewählten, angenommenen und entgangenen Anrufe anzuzeigen.
2. Wählen Sie mit der Navigationstaste die gewünschte Rufnummer aus.
3. Drücken Sie die Taste .


Einen internationalen Anruf tätigen

1. Drücken Sie die  Taste für die internationale Vorwahl länger. Das Zeichen '+' wählt automatisch den internationalen Zugriffscode aus.
2. Geben Sie die Landes- und die Ortsvorwahl sowie die Telefonnummer ein.
3. Drücken Sie .

Einen Anruf beenden


Nach Beendigung eines Anrufs drücken Sie die  Taste.

Einen Anruf über die Kontaktliste tätigen

Sie können Namen und die dazugehörigen Nummern auf der SIM-Karte und/oder im Telefonspeicher speichern. Sie können eine Nummer wählen, indem Sie den gewünschten Namen in den Kontakten suchen und die Taste  drücken.

Allgemeine Funktionen

Lautstärke einstellen

Wenn Sie während eines Gesprächs die Lautstärke des Hörers einstellen möchten, nutzen Sie hierzu die Taste an der Telefonseite (). Drücken Sie die obere Tastenhälfte, um die Lautstärke zu erhöhen, und die untere Tastenhälfte, um die Lautstärke zu verringern.

Wichtig



▶ *Im Standby-Modus können Sie über die Seitentasten die Lautstärke der Tastenbedienug einstellen.*

Einen Anruf beantworten


Wenn Sie einen Anruf erhalten, klingelt das Telefon. Kann der Anrufer identifiziert werden, erscheint seine Rufnummer (oder der unter "Kontakte" gespeicherte Name) auf dem Display.

1. Um einen eingehenden Anruf anzunehmen, öffnen Sie das Telefon und drücken Sie die Wähltaste (alternative Antwortmodi finden Sie auf der Seite 63 (Menü #.4.2).)

Wichtig

- ▶ *Wenn "Beliebige Taste" als Antwortmodus eingestellt wurde (siehe Seite 63), kann der Anruf mit jeder Taste außer der  Taste oder der rechten Soft-Taste beantwortet werden.*
 - ▶ Um einen eingehenden Anruf abzuweisen, drücken Sie eine der Seitentasten auf der linken Seite länger
 - ▶ Sie können Anrufe auch annehmen, während Sie das Telefonbuch oder sonstige Menüfunktionen verwenden.
2. Um ein Gespräch zu beenden, schließen Sie die Klappe oder drücken Sie die  Taste.

Signalstärke

Die Signalstärke wird durch die Balken () auf dem Display des Telefons angezeigt. Die Stärke des Signals kann variieren, besonders in Gebäuden. In der Nähe eines Fensters kann der Empfang besser sein.

Text

Mit Hilfe können eingegebispe Namen von Mit Verwendeforde

Das Tele Textein

T9-I

In die Wört pro B Taste mehr T9-M ausge autor Wört richti Sie w Taste als m

Text eingeben

Mit Hilfe der Tastatur des Telefons können alphanumerische Zeichen eingegeben werden. Texteingaben sind beispielsweise zum Speichern von Namen im Adressbuch, zum Erstellen von Mitteilungen und für die Verwendung des Kalenders erforderlich.

Das Telefon bietet die folgenden Texteingabemethoden.

T9-Modus


In diesem Modus können Sie Wörter mit nur einem Tastendruck pro Buchstabe eingeben. Alle Tasten der Tastatur sind mit mehreren Buchstaben belegt. Im T9-Modus werden die von Ihnen ausgeführten Tastenschläge automatisch mit einem internen Wörterbuch verglichen, um das richtige Wort zu erkennen, so dass Sie wesentlich weniger Tastenschläge ausführen müssen als mit dem herkömmlichen

ABC-Modus. Dieses Verfahren wird manchmal als prädikativer Text bezeichnet.

ABC-Modus

In diesem Modus können Sie Buchstaben eingeben, indem Sie die mit dem gewünschten Buchstaben belegte Taste einmal, zweimal, dreimal oder viermal drücken, bis der gewünschte Buchstabe im Display erscheint.

123-Modus (Zahlenmodus)

Geben Sie Nummern ein, indem Sie die jeweilige Taste pro Ziffer einmal drücken. Um in einem Texteingabefeld zum 123-Modus zu wechseln, drücken Sie die  Taste, bis der 123-Modus angezeigt wird.




Allgemeine Funktionen

Texteingabemodus ändern

1. Wenn Sie sich in einem Feld befinden, in das Zeichen eingegeben werden können, erscheint das Symbol für den Texteingabemodus rechts oben auf dem LCD-Display.
2. Verändern Sie den Texteingabemodus, indem Sie T9 drücken. Der gegenwärtig aktive Texteingabemodus wird rechts oben auf dem Display angezeigt.

Benutzung des T9-Modus

Mit dem prädikativen Texteingabemodus T9 können Sie Wörter schnell mit minimaler Anschlagzahl eingeben. Sobald Sie eine Taste drücken, zeigt das Telefon (basierend auf dem integrierten Wörterbuch) an, welche Zeichen Sie wahrscheinlich eingeben wollen. Sie können auch neue Wörter in das Wörterbuch eingeben. Wenn weitere Buchstaben eingefügt werden, wird jeweils das wahrscheinlichste Wort aus dem Wörterbuch angezeigt.

- ▶ Wenn das gewünschte Wort nicht in der Wortauswahlliste enthalten ist, fügen Sie es mit Hilfe des ABC-Modus ein.
 - ▶ Sie können auch andere T9-Sprachen auswählen. Drücken Sie dazu die Linke Soft-Taste [Optionen] und wählen den Menüpunkt T9 Sprachen aus. Hier können Sie nun die gewünschte T9 Sprache einstellen. Sie können auch den T9-Modus deaktivieren, indem Sie "T9 AUS" wählen. In der Grundeinstellung des Telefons ist T9 aktiviert.
1. Geben Sie erst das ganze Wort ein, bevor Sie Tastenanschläge ändern oder löschen.
 2. Beenden Sie jedes Wort mit einem Leerzeichen, indem Sie die  Taste drücken. Um Buchstaben zu löschen, drücken Sie die  Taste. Drücken Sie die  Taste länger, um das gesamte Wort von hinten nach vorne zu löschen.

Wichtig

- ▶ Um den **Texteingabemodus** zu verlassen, ohne den eingegebenen Text zu speichern, drücken Sie **[ESC]**. Das Telefon kehrt in den **Standby-Modus** zurück.

Benutzung des ABC-Modus

Verwenden Sie die Tasten **[2=]**

bis **[9=]**, um einen Text einzugeben.

- Drücken Sie die Taste, die mit dem gewünschten Buchstaben belegt ist:
 - ▶ Einmal für den ersten Buchstaben.
 - ▶ Zweimal für den zweiten Buchstaben.
 - ▶ Und so weiter.
- Um ein Leerzeichen einzugeben, drücken Sie einmal die **[0=]** Taste. Um Buchstaben zu löschen, drücken Sie die **[C=]** Taste. Wenn Sie die **[C=]** Taste länger gedrückt halten, wird der gesamte Inhalt gelöscht.



Tasten	Zeichen in der Reihenfolge der Anzeige	
	Großbuchstaben	Kleinbuchstaben
[1=]	.,?!"1-()@/:_	.,?!"1-()@/:_
[2=]	ABC2ÄÄÄÄ	abc2ääää
[3=]	DEF3ÉÉÉÉ	def3éééé
[4=]	GHI4ÍÍÍÍ	ghi4íííí
[5=]	JKL5	jkl5
[6=]	MNO6ÓÓÓÓ	mno6óóóó
[7=]	PQRS7	pqrs7
[8=]	TUV8ÚÚÚÚ	tuv8úúúú
[9=]	WXYZ9	wxyz9
[0=]	Leertaste 0	Leertaste 0

Benutzung des 123-Modus (Zahlenmodus)


Der 123-Modus ermöglicht die Eingabe von Ziffern in eine Textnachricht (z.B. eine Telefonnummer).

Drücken Sie die mit den jeweiligen Ziffern belegten Tasten und gehen Sie dann manuell zu dem gewünschten Texteingabemodus zurück.

Funktionen und Optionen wählen

Ihr Telefon bietet eine breite Auswahl an Funktionen zur individuellen Gestaltung. Diese Funktionen sind in den Menüs und Untermenüs angeordnet und können über die beiden Soft-Tasten  und  ausgewählt werden. In jedem Menü und Untermenü können Sie die Einstellungen einer bestimmten Funktion einsehen und verändern.

Die Funktionen der Soft-Tasten ändern sich je nach Kontext. Die Begriffe in der untersten Zeile des Displays genau über den Tasten geben ihre aktuelle Funktion an.

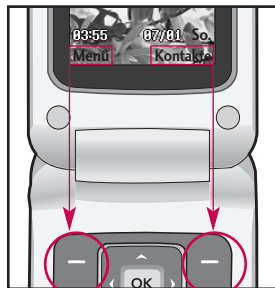

Drücken Sie die linke Funktionstaste, um auf das verfügbare Menü zuzugreifen.

Drücken Sie die rechte Funktionstaste, um die entsprechende Aktion auszuführen.

len

Menü -Übersicht

<p>1. Organizer</p> <ul style="list-style-type: none"> 1.1 Kalender 1.2 Notizen 1.3 Aufgaben 	<p>3. Profile</p> <ul style="list-style-type: none"> 3.1 Standard 3.2 Lautlos 3.3 Nur vibrieren 3.4 Laut 3.5 Headset 	<p>5. Nachrichten</p> <ul style="list-style-type: none"> 5.1 Neue Nachricht 5.2 Eingang 5.3 Entwürfe 5.4 Ausgang 5.5 Gesendet 5.6 Sprachmitt. abhören 5.7 Infodienst 5.8 Vorlagen 5.9 Einstellungen
<p>2. Anrufliste</p> <ul style="list-style-type: none"> 2.1 Alle Anrufe 2.2 Entgangene 2.3 Ausgehende 2.4 Eingehende 2.5 Anrufdauer 2.6 Gebühren 2.7 GPRS 	<p>4. Multimedia</p> <ul style="list-style-type: none"> 4.1 Kamera 4.2 Sprachaufnahme 	<p>6. Eigene Dat.</p> <ul style="list-style-type: none"> 6.1 Bilder 6.2 Sounds 6.3 Andere 6.4 Spiele & mehr

Menü -Übersicht

Menü -Übersicht

Menü -Übersicht

7. Google

8. Kontakte

- 8.1 Suche
- 8.2 Neu hinzufügen
- 8.3 Kurzwahl
- 8.4 Anrufergruppen
- 8.5 Alle kopieren
- 8.6 Alle löschen
- 8.7 Einstellungen
- 8.8 Information

9. Extras

- 9.1 Wecker
- 9.2 Rechner
- 9.3 Stoppuhr
- 9.4 Umrechner
- 9.5 Weltzeit
- 9.6 Services

*. Internet

- *.1 Start
- *.2 Lesezeichen
- *.3 Adresse eingeben
- *.4 Verlauf
- *.5 Gespeicherte Seiten
- *.6 Einstellungen
- *.7 Information

0. Verbindungen

- 0.1 Bluetooth
- 0.2 Verbindungen

#. Einstellungen

- #.1 Datum & Zeit
- #.2 Sprache
- #.3 Anzeige
- #.4 Anrufe
- #.5 Sicherheit
- #.6 Flugmodus
- #.7 Energiesparmodus
- #.8 Zurücksetzen
- #.9 Speicherstatus

Kale

Wenn S
erschei
Cursor
platzier
Navigat
Cursor
bewege
folgend

Bei
Tastendru
von

Mit der
können
Memo i

► **Tag**
oder
Tag.

► **Neu**
Opti
oder





► **Erin**
jedes
Signa

Organizer

Kalender

Menü 1.1

Wenn Sie dieses Menü wählen erscheint ein Kalender. Ein rechteckiger Cursor ist auf dem aktuellen Datum platziert. Mit Hilfe der Navigationstasten können Sie den Cursor auf einen anderen Tag bewegen. Im Kalender können Sie die folgenden Tasten benutzen.

Bei Tastendruck von		Springt ein Jahr zurück.
		Springt ein Jahr vor.
		Springt einen Monat zurück.
		Springt einen Monat vor.



Mit der linken Funktionstaste [Opt.] können Sie einen Termin oder ein Memo in den Terminplaner eingeben.

- ▶ **Tagesansicht:** Zeigt den Termin oder das Memo für den gewählten Tag.
- ▶ **Neu hinzufügen:** Wählen Sie diese Option, um einen neuen Termin oder eine neue Notiz einzugeben.
- ▶ **Erinnerungston:** Sie können für jedes ausgewählte Datum den Signalton einstellen.

- ▶ **Gehe zu Datum:** Sie können direkt zum ausgewählten Datum wechseln.

Notizen

Menü 1.2

1. Wählen Sie die gewünschte Notiz mit der linken Softtaste oder .
2. Wenn die Liste noch keine Notizen enthält, können Sie mit der linken Softtaste [Neu] ein neues Memo erstellen.
3. Geben Sie die Notiz ein und drücken Sie anschließend die linke Softtaste .

Aufgaben

Menü 1.3

Sie können Aufgabenlisten anzeigen, bearbeiten und hinzufügen. Aufgabenlisten werden in zeitlicher Reihenfolge angezeigt. Aufgabenlisten, die aktiv oder abgeschlossen sind, werden angezeigt. Außerdem können Sie sie über Bluetooth versenden.

Anrufliste

Anrufliste

Sie können die Liste der entgangenen, empfangenen und gewählten Anrufe nur dann überprüfen, wenn das verwendete Netz die

Rufnummerübertragung (Calling Line Identification, CLI) im Servicebereich unterstützt. Im Display werden die Rufnummer und der Name des

Anrufers (sofern verfügbar) sowie das Datum und die Uhrzeit des Anrufs angezeigt. Sie können sich auch die Anrufdauer anzeigen lassen.

Alle Anrufe Menü 2.1

In diesem Menü können Sie alle entgangenen, alle angenommenen und alle gewählten Anrufe anzeigen. Sie können eine Rufnummer aus dieser Liste anrufen bzw. eine Nachricht an eine Nummer senden. Außerdem können Sie Rufnummern als Kontakt speichern.

Entgangene Menü 2.2

Zeigt die entgangenen Anrufe an. Sie können Rufnummern aus der Liste anrufen, als Kontakt speichern, oder Nachrichten an eine der Nummern senden.

Ausgehende Menü 2.3

Zeigt die ausgehenden Anrufe an. Sie können Rufnummern aus der Liste anrufen, als Kontakt speichern, oder Nachrichten an eine der Nummern senden.

Eingehende Menü 2.4

Zeigt die angenommenen Anrufe an. Sie können Rufnummern aus der Liste anrufen, als Kontakt speichern, oder Nachrichten an eine der Nummern senden.

Anrufliste

Sie können die Liste der entgangenen, empfangenen und gewählten Anrufe nur dann überprüfen, wenn das verwendete Netz die

Rufnummerübertragung (Calling Line Identification, CLI) im Servicebereich unterstützt. Im Display werden die Rufnummer und der Name des

Anrufers (sofern verfügbar) sowie das Datum und die Uhrzeit des Anrufs angezeigt. Sie können sich auch die Anrufdauer anzeigen lassen.

In diesem Menü können Sie alle entgangenen, alle angenommenen und alle gewählten Anrufe anzeigen. Sie können eine Rufnummer aus dieser Liste anrufen bzw. eine Nachricht an eine Nummer senden. Außerdem können Sie Rufnummern als Kontakt speichern.

Menü 2.2

n. Sie
te
oder
rm

Anrufdauer

Menü 2.5

Sie können verschiedene Arten der Anrufdauer anzeigen.

- ▶ **Letzter Anruf:** Zeigt die Dauer des letzten Anrufs in Minuten/Sekunden an.
- ▶ **Alle Anrufe:** Zeigt die Dauer aller Anrufe an. Durch Drücken der linken Auswahl Taste [Zurücks.], können Sie den Timer zurücksetzen.
- ▶ **Ausgehende:** Zeigt die Dauer ausgehender Anrufe an.
- ▶ **Eingehende:** Zeigt die Dauer empfangener Anrufe an.

Menü 2.3

n. Sie
te
oder
rm

Gebühren

Menü 2.6

Mit diesem Netzdienst können Sie die Kosten für den letzten Anruf sowie die Gesamtkosten überprüfen.

Wichtig

- ▶ *Je nach Netzwerkmerkmalen, Auf- oder Abrundung, Steuern usw. können die tatsächlich von Ihrem Dienstleister in Rechnung gestellten Kosten von den hier angezeigten Beträgen abweichen.*

Einstellungen

(Menü 2.6.3)

▶ **Limit wählen**

Mit diesem Netzdienst können Sie die Gesprächsgebühren durch Festlegen eines Limits begrenzen. Sie können bis zum festgelegten Limit telefonieren oder Anrufe empfangen.

- **Lesen:** Zeigt die verbleibenden Einheiten an.
- **Ändern:** Sie können das Gebührenlimit anpassen.



Menü 2.4

e an.
Liste
oder
rm

Anrufliste

Anrufliste

► Tarif einstellen

Sie können die Währung und den Preis pro Einheit einstellen. Die Preise können Sie bei Ihrem Dienstanbieter erfragen. Um in diesem Menü die Währung oder eine Einheit auszuwählen, ist die Eingabe des PIN2- Codes erforderlich. Wenn Sie @-, £- und \$-Symbole eingeben möchten, löschen Sie alle Währungseingaben, und drücken Sie anschließend die -Taste. Wenn Sie ein Symbol ändern möchten, drücken Sie erneut die -Taste.

Wichtig

- *Wenn alle Einheiten verbraucht sind, sind nur noch Notrufe möglich. Je nach SIMKarte müssen Sie u. U. den PIN2-Code eingeben, um ein Gebührenlimit festzulegen.*

► Autom. anzeigen

Mit diesem Netzdienst können Sie die Kosten für den letzten Anruf automatisch anzeigen. Wenn Sie die Einstellung „Ein“ wählen, werden nach Beendigung des Anrufs die angefallenen Kosten angezeigt.

GPRS

Menü 2.7

Datenmenge

(Menü 2.7.1)

Sie können die Menge der gesendeten, der empfangenen und aller übertragenen Daten abrufen. Um die Einstellungen zurückzusetzen, drücken Sie die linke Auswahltaste [Zurücksetzen].


Online Zeit

(Menü 2.7.2)

Sie können das Zeitbudget des letzten Anrufes sowie aller Anrufe anzeigen. Um die Einstellungen zurückzusetzen, drücken Sie die linke Auswahltaste [Zurücksetzen].

Unter F
des Tel
Ereignis
einstell
können
Profilen
Nur vi

Akti

1. Eine
2. Geh
gewi
die li

3. Wähl
"Akt

Wichti


- Wenn
anges
auton

Profile

Profile

Unter Profile können Sie die Signaltöne des Telefons für verschiedene Ereignisse, Umgebungen und Gruppen einstellen und individuell gestalten. Sie können zwischen fünf vorgegebenen Profilen wählen: **Standard**, **Lautlos**, **Nur vibrieren**, **Laut** und **Headset**.


Aktivieren

1. Eine Liste der Profile wird angezeigt.
2. Gehen Sie in der Liste auf das gewünschte Profil und drücken Sie die linke Soft-Taste [OK] oder die  Taste.
3. Wählen Sie anschließend "Aktivieren".

Wichtig

- ▶ *Wenn ein Kopfhörer an das Telefon angeschlossen ist, ist das Headset-Profil automatisch aktiviert.*

Bearbeiten

Sie können die Profile "Normal" und "Laut" nach Ihren Wünschen anpassen. Blättern Sie in der Profilliste zum gewünschten Profil. Drücken Sie die linke Softtaste oder die Taste , und wählen Sie „Bearbeiten“.

- ▶ **Anrufs-signal:** Stellen Sie die Art des Anrufs-signals für eingehende Anrufe ein.
- ▶ **Rufton:** Wählen Sie den gewünschten Rufton aus der Liste.
- ▶ **Ruftonlautstärke:** Stellen Sie die Lautstärke des Klingeltons ein.
- ▶ **Nachr.Signal:** Wählen Sie das Signal für eingehende Nachrichten.
- ▶ **Nachrichtenton:** Hier können Sie den Signalton für ankommende Nachrichten auswählen.
- ▶ **Nachrichtenlautstärke:** Stellen Sie die Lautstärke des Nachrichtentons ein.

Profile

Profile

- ▶ **Tastentöne:** Wählen Sie den gewünschten Tastenton.
- ▶ **Tastenton-Lautstärke:** Stellen Sie die Lautstärke des Tastentons ein.
- ▶ **Effektton-Lautstärke:** Stellen Sie die Lautstärke des Effekttons ein.
- ▶ **Ein/Aus Lautstärke:** Stellen Sie die Lautstärke des Signaltons ein, der beim Ein- und Ausschalten des Telefons abgespielt wird.
- ▶ **Autom. Annahme:** (nur im Headset-Profil) Stellen Sie die Zeit ein nach dem das Telefon automatisch den eingehenden Anruf annimmt.

Ihr Mul
einer ei
integrie
der Sie
zusamm
Verwan

Wichti

- ▶ *Ist de
Kamer
werde*

Kam

Drücke
wählen
Standb
Kamera
Drücke
Kamera
sehen o
Vor der
folgend

Multimedia

Ihr Multimedia-Mobiltelefon ist mit einer einfach zu bedienenden integrierten Kamera ausgestattet, mit der Sie Bilder aufnehmen und zusammen mit Ihren Freunden und Verwandten ansehen können.

Wichtig

- *Ist der Akku fast leer, kann die Kamerafunktionen u. U. nicht verwendet werden.*

Kamera

Menü 4.1

Drücken Sie die Menütaste, und wählen Multimedia > Kamera. Im Standby-Modus können Sie das Kameramodul auch direkt durch Drücken der Kamerataste öffnen. Das Kameramodul wird aufgerufen, und Sie sehen den Sucher.



Vor der Aufnahme können Sie die folgenden Optionen festlegen.

- 1. Auflösung:** 320x240, 640x480
- 2. Qualität:** Normal, Fein, Superfein
- 3. Selbstausslöser:** Aus, 3 Sekunden, 5 Sekunden, 10 Sekunden.
- 4. Anzeigen:**
„Vollbild“ oder „Ganzes Bild“
- 5. Multiaufnahme:** 1 Bild / 3 Bilder
- 6. Effekt:** Aus, Sepia, Mono, Negativ
- 7. Weißabgleich:** Automatisch, Tageslicht, Innen, Bewölkt, Neonlicht.
- 8. Auslöserton:**
Aus, Ton 1, Ton 2, Ton 3
- 9. Einst. zurücksetzen:** Ja/Nein

1. Richten Sie mit den Links/Rechts-Navigationstasten das gewünschte Optionsmenü auf die Mitte aus.
2. Wählen Sie anschließend mit den Auf/Ab-Navigationstasten den gewünschten Wert aus.

Multimedia

Multimedia



3. Wenn Sie alle Werte festgelegt haben, richten Sie die Kamera auf das Objekt, das Sie aufnehmen möchten und drücken Sie  . Ein Klick genügt für die Fotoaufnahme. Anschließend wird eine Menüleiste angezeigt.

Sie können das Bild über Bluetooth versenden. Drücken Sie die linke Auswahltaste [Optionen], und wählen Sie „Senden über“.

Sprachaufnahme

Menü 4.2

Hier können Sie Sprachnotizen oder andere Töne aufnehmen.

1. Drücken Sie die linke Auswahltaste [Opt.]. Hier können Sie die Aufnahmedauer festlegen.
 - ▶ **Allgemein:** 10 Minuten
2. Drücken Sie  um mit der Aufnahme zu beginnen.
3. Drücken Sie  um die Aufnahme zu beenden.

Nachrichten

Dieses Menü enthält Funktionen für Kurzmitteilungen (SMS, Short Message Service), Sprachnachrichten sowie für Servicemitteilungen Ihres Netzanbieters. Das Senden von SMS ist kostenpflichtig. Weitere Informationen erhalten Sie von Ihrem Netzbetreiber.

Neue Nachricht Menü 5.1

Sie können eine Nachricht schreiben und bearbeiten, die aus Text, besteht. (bis 4 Seiten)

1. Geben Sie im Feld Nachricht Ihre Mitteilung ein.
2. Drücken Sie die linke Auswahltaste [Optionen]. Die folgenden Optionen stehen zur Verfügung:
 - ▶ **Senden:** Ihre erstellte Nachricht wird gesendet. Unter [Opt.] können Sie Empfänger aus der Kontaktliste hinzufügen oder direkt eine Telefonnummer eingeben. Sie können bis zu 10 Nummern eingeben.

- ▶ **Einfügen:** Sie können Symbol, Textvorlage, Emotion, Name & Nummer, einfügen.
- ▶ **Als Entwurf speichern:** Sie können die Nachricht als Entwurf speichern.
- ▶ **Vorschau:** Sie können die erstellte Nachricht vor dem Senden ansehen. (Diese Option wird angezeigt, wenn Sie einen Kontakt, einen Termin,... hinzugefügt haben.)
- ▶ **Anhänge anzeigen:** Zeigt die angehängten Dateien an. (Diese Option wird angezeigt, wenn die Nachricht über einen Dateianhang verfügt.)
- ▶ **Anzeigedauer:** Sie können die Anzeigedauer für jede Seite einstellen. (Diese Option wird angezeigt, wenn die Nachricht über einen Dateianhang verfügt.)

Nachrichten

- ▶ **Entfernen:** Entfernt angehängte Elemente. (Diese Option wird angezeigt, wenn die Nachricht über einen Dateianhang verfügt.)
- ▶ **T9 einstellen:** Legt fest, ob der T9-Modus aktiviert ist.
- ▶ **Sprache:** Legt die T9-Sprache für den T9-Modus fest. (Weitere Informationen über den T9-Modus erhalten Sie auf Seite 23 – 24.)
- ▶ **Wort hinzufügen:** Wenn Sie ein gewünschtes Wort im T9-Modus nicht finden können, können Sie mit dieser Option ein Wort zum T9-Wörterbuch hinzufügen. Drücken Sie nach der Eingabe eines Wortes auf die linke Auswahlstaste [Speichern].
- ▶ **Text löschen:** Löscht den eingegebenen Text.
- ▶ **Beenden:** Wählen Sie diese Option, um die Bearbeitung zu beenden. Die erstellte Nachricht wird nicht gespeichert.

Eingang

Menü 5.2

Sie werden benachrichtigt, sobald Sie eine Nachricht empfangen haben. Diese wird im Posteingang gespeichert.

Um eine Nachricht zu lesen, wählen Sie diese mit der Taste  aus.

- ▶ **Anzeigen:** Zeigt die ausgewählte Nachricht an.
- ▶ **Antworten:** Sie können die ausgewählte Nachricht beantworten.
- ▶ **Löschen:** Löscht die ausgewählte Nachricht aus dem Entwurfsordner.
- ▶ **Weiterleiten:** Ausgewählte Nachricht an einen anderen Empfänger weiterleiten.
- ▶ **Rückruf:** Sie können den Absender zurückrufen.
- ▶ **Nummer:** Sie können die Nummer des Absenders speichern.
- ▶ **Information:** Weitere Informationen zu den eingegangenen Nachrichten anzeigen: Adresse des Absenders, Datum und Uhrzeit der Nachricht,


Art der Nachricht, Umfang der Nachricht.

- ▶ **Mehrere löschen:** Mit der Option „Markieren“ können Sie mehrere Elemente gleichzeitig löschen.
- ▶ **Alle gelesenen löschen:** Sie können alle gelesenen Nachrichten löschen.
- ▶ **Alle löschen:** Löscht alle Nachrichten in der Ausgangsbox.

Entwürfe

Menü 5.3

Es werden die Nachrichten, die als Entwurf gespeichert wurden, angezeigt. Die Entwürfe werden mit dem Datum und der Uhrzeit aufgelistet, zu der sie gespeichert wurden. Blättern Sie mit den Auf/Ab-Navigationstasten durch die Optionsliste.

Für alle Entwürfe sind folgende Optionen verfügbar. Drücken Sie  [Optionen].

- ▶ **Anzeigen:** Zeigt die ausgewählte Nachricht an.

- ▶ **Bearbeiten:** Sie können die ausgewählte Nachricht bearbeiten.
- ▶ **Löschen:** Löscht die ausgewählte Nachricht aus dem Entwurfsordner.
- ▶ **Information:** Zeigt die Informationen der ausgewählten Nachricht an: Datum und Uhrzeit, zu der sie gespeichert wurden, Nachrichtentyp und -größe.
- ▶ **Mehrere löschen:** Mit der Option „Mark./Mark. aufh.“ können Sie mehrere Nachrichten gleichzeitig löschen.
- ▶ **Alle löschen:** Löscht alle Nachrichten aus dem Entwurfsordner.

Ausgang

Menü 5.4

Hier werden Nachrichten temporär gespeichert. Auch Nachrichten, die nicht gesendet werden konnten, werden im Ausgang abgelegt.

Nachrichten

Gesendet


Menü 5.5

Alle gesendeten Nachrichten werden in diesem Ordner abgelegt.

Sprachmitt. abhören

Menü 5.6

Über dieses Menü können Sie schnell auf Ihre Mailbox zugreifen (falls vom Netzbetreiber angeboten). Bevor Sie diese Funktion nutzen können, müssen Sie die Mailbox-Rufnummer speichern, die Sie von Ihrem Netzbetreiber erhalten haben.

Wenn Sie eine neue Sprachnachricht empfangen, erscheint das Symbol  auf dem Display. Wenn Sie die Taste lange drücken, gelangen Sie direkt zu Ihrer Sprachmitteilung. Bitte erkundigen Sie sich bei Ihrem Netzbetreiber nach weiteren Einzelheiten zur korrekten Konfiguration Ihres Telefons.

Infodienst

Menü 5.7

(Nicht in allen Netzen und Leistungspaketen verfügbar)

Infoservices versenden SMS-Nachrichten über Mobilfunknetze an Ihr Telefon. Auf diese Weise können unterschiedlichste Auskunft- und Dienstleistungsangebote wie Wetterberichte, Verkehrsnachrichten, Taxibestellungen, Apothekenverzeichnisse oder Börsenticker genutzt werden. Wenn Sie eine Infoservice-Mitteilung erhalten, wird eine Popup-Meldung auf dem Display angezeigt, um Sie auf den Eingang einer neuen Infoservice-Mitteilung hinzuweisen, oder die Mitteilung wird direkt angezeigt. Im Standby-Modus stehen beim Anzeigen von Infoservice-Mitteilungen folgende Optionen zur Verfügung:

Lesen

(Menü 5.7.1)

Wenn Sie eine Info-Nachricht erhalten, wird sie auf dem Display automatisch angezeigt.

Them

► Liste wählen
hinz
Nach
Drüc
hinz
Nach
oder

► Akti
Nach
Liste
Info
Sie N
diese

Vorl

Die List
Nachric
Nachric
bearbei
Nachric

nü 5.7

)

e an
nen
d

ten,

enn Sie

ten,

m

n

Im

zeigen
gende


5.7.1)

halten,

tisch

Themen

(Menü 5.7.2)

- ▶ **Liste sehen:** Wenn Sie dieses Menü wählen, können Sie die hinzugefügten CB-Nachrichtenkategorie ansehen. Drücken Sie  [Opt.], um hinzugefügte CB-Nachrichtenkategorien zu bearbeiten oder zu löschen.
- ▶ **Aktive Liste:** Wählen Sie die Info-Nachrichtenkategorie in der aktiven Liste. Wenn Sie eine Infodienstnummer aktivieren, können Sie Nachrichten empfangen, die von dieser Nummer gesendet werden.

Vorlagen

Menü 5.8

Die Liste enthält vorab erstellte Nachrichten. Sie können die Nachrichtenvorlagen anzeigen oder bearbeiten, oder Sie können neue Nachrichten erstellen.

Textvorlagen

(Menü 5.8.1)

Die folgenden Optionen sind nach der Auswahl der Vorlage mit der linken Soft- Taste [Opt.] verfügbar:

- ▶ **Ansehen:** Hiermit können Sie die gewählte Vorlage anzeigen.
- ▶ **Bearbeiten:** Hiermit können Sie die gewählte Vorlage bearbeiten.
- ▶ **Senden als > Nachricht:** Erstellt eine Nachricht mit der ausgewählten Vorlage.
- ▶ **Löschen:** Löscht die gewählte Vorlage aus der Liste.
- ▶ **Neue Vorlage:** Mit dieser Option können Sie eine neue Vorlage erstellen.
- ▶ **Alle löschen:** Löscht alle Vorlagen.

Nachrichten

Nachrichten

Einstellungen Menü 5.9

SMS (Menü 5.9.1)

► Nachrichtentyp:

SMS, Sprache, Fax, Paging, X.400, E-Mail, ERMES

In der Regel ist die Nachrichtenart auf Text eingestellt. Sie können Text in andere Formate konvertieren. Informieren Sie sich bei Ihrem Dienstanbieter über die Verfügbarkeit dieser Funktion.

- **Gültigkeit:** Mit diesem Netzdienst können Sie festlegen, wie lange Ihre ungelesenen Textnachrichten in der SMS-Zentrale gespeichert werden sollen.
- **Zustellbericht:** Wenn Sie in diesem Menü "Ja" einstellen, können Sie prüfen, ob Ihre Nachricht erfolgreich versendet wurde oder nicht.

► **Kostenübernahme:** Empfänger, die Nachrichten von Ihnen erhalten, können diese auf Ihre Kosten beantworten. Ob diese Funktion verfügbar ist, hängt von Ihrem Dienstanbieter ab.


► **Nachrichtenzentrale:** Wenn Sie eine Textnachricht versenden möchten, muss hier die Nummer von Ihrer SMS-Zentrale eingetragen sein.

► **Zeichenkodierung:** Legt die Art der Zeichenkodierung fest.

Mobilboxnummer (Menü 5.9.2)

Sie können Sprachnachrichten empfangen, sofern diese Funktion von Ihrem Netzanbieter unterstützt wird. Wenn eine neue Sprachnachricht eingetroffen ist, wird das entsprechende Symbol auf dem Display angezeigt. Genauere Informationen zu den angebotenen Diensten und zu den notwendigen Telefoneinstellungen erhalten Sie von

Ihrem Netzanbieter. Nehmen Sie dann die entsprechenden Einstellungen an Ihrem Mobiltelefon vor.

1. Halten Sie im Standby-Modus die Taste  ein gedrückt.
2. Folgende Untermenüs sind vorhanden:

- ▶ **Heimnetz:** Wählen Sie "Start", um Sprachnachrichten abzuhören.
- ▶ **Roaming:** Sofern Roaming unterstützt wird, können Sie auch im Ausland Sprachnachrichten abhören.

Service-Nachricht (Menü 5.9.3)

Sie können die Option für den Empfang von Service-Nachrichten konfigurieren.

Infodienst (Menü 5.9.4)

(Nicht in allen Netzen und Leistungspaketen verfügbar)

▶ Empfangen

- Ein: Wenn Sie diese Funktion wählen, empfängt Ihr Mobiltelefon Infodienste.

- Aus: Wenn Sie diese Funktion wählen, empfängt Ihr Mobiltelefon keine weiteren Infodienste.

▶ Signalton

- Ein: Wenn Sie diese Funktion wählen, ertönt beim Empfang eines Infodienstes ein Signalton.
- Aus: Wenn Sie diese Funktion wählen, schaltet sich der Signalton ab.

▶ Sprachen

- In diesem Menü können Sie die Spracheinstellung vornehmen. Wählen Sie diese Funktion, empfängt Ihr Mobiltelefon sämtliche CB-Nachrichten in der gewählten Sprache.

Eigene Dat.

Eigene Dat.

Im Telefonspeicher können Sie jegliche Art von Multimediadatei speichern und haben so einfachen Zugriff auf all Ihre Bilder, Sounds und Spiele.

Bilder

Menü 6.1

Bilder enthält einen eingebetteten Link zum Herunterladen von Bildern aus dem Internet, eine Liste von Standardbildern, die auf Ihrem Telefon vorgeschrieben sind, von Ihnen heruntergeladene Bilder sowie Bilder, die mit der Kamera Ihres Telefons aufgenommen wurden.

Die verfügbaren Optionen hängen davon ab, welchen Bildtyp Sie wählen.

- ▶ **Ansicht:** Öffnet das ausgewählte Bild.
- ▶ **Löschen:** Löscht das ausgewählte Bild.
- ▶ **Verwenden:** Sie können das ausgewählte Bild als Hintergrund oder Kontaktfoto festlegen.

- ▶ **Senden als:** Sie können das ausgewählte Bild über Bluetooth verschicken.
- ▶ **Datei:**
 - Umbenennen: Das Bild wird umbenannt.
 - In Ordner verschieben: Die Datei kann in einen anderen Ordner verschoben werden.
 - Information: Zeigt Informationen zur ausgewählten Bilddatei an.
- ▶ **Über Bluetooth drucken:** Die meisten der Bilder, die Sie im Kameramodus aufgenommen und über WAP heruntergeladen haben, können über Bluetooth/Pictbridge an einen Drucker übertragen werden.
- ▶ **Diashow:** Sie können die gespeicherten Dateien als Diashow anzeigen.
- ▶ **Neuer Ordner:** Sie können einen neuen Ordner erstellen.

- ▶ **Alle**
oder
ausw
- ▶ **Sort**
Date
Nam
- ▶ **Mini**
Bilde
Mini

- ▶ **Sound**
Link zur
dem Int
Standar
vorgesp
herunte
mit Ihre
wurden

- ▶ **Alle löschen:** Sie können mehrere oder alle Bilder zum Löschen auswählen.
- ▶ **Sortieren nach:** Sie können die Dateien nach Datum, Typ oder Name anordnen.
- ▶ **Miniaturansicht:** Sie können die Bilder in einer Listen- oder Miniaturansicht ansehen.

Sounds

Menü 6.2

Sounds enthält einen eingebetteten Link zum Herunterladen von Tönen aus dem Internet, eine Liste von Standardtönen, die auf Ihrem Telefon gespeichert sind, von Ihnen heruntergeladene Töne sowie Töne, die mit Ihrem Telefon aufgenommen wurden.

Andere

Menü 6.3

In diesem Ordner werden alle anderen Dateien (außer Bilder und Sounds) gespeichert.

Spiele & mehr

Menü 6.4

Hier sind vorinstallierte und heruntergeladene Spiele auswählbar.

Spiele

(Menü 6.4.1)

In diesem Menü können Sie Java-Anwendungen verwalten, die auf Ihrem Telefon installiert sind.

Anwendungen

(Menü 6.4.2)

Sie können die heruntergeladenen Anwendungen nutzen, löschen oder die Verbindungsoptionen einstellen.

Eigene Dat.


Eigene Dat.

Eigene Dat.

Profile

(Menü 6.4.3)

Profil aktivieren

1. Bewegen Sie den Cursor auf das Profil, das Sie aktivieren möchten.
2. Drücken Sie , oder wählen Sie im Menü „Opt.“ den Eintrag „Aktivieren“ aus.

Profile hinzufügen

1. Wählen Sie „Neues Profil“ aus dem Menü „Optionen“ aus.
2. Drücken Sie die linke Auswahl Taste [Speichern], um Konfigurationsänderungen zu speichern.

Sie können Ansehen, Bearbeiten und Löschen, indem Sie „Ansehen“, „Bearbeiten“ oder „Löschen“ aus dem Menü „Optionen“ auswählen.

Google

Menü 7

Zugang zur Google Startseite.

Wichtig

- ▶ *Es entstehen unter Umständen Verbindungskosten beim Nutzen dieses Internet Dienstes.*

Im Spei
Sie Tele
gehörig
Drücke
im Stan
den Me

Such

1. Wähl
aufg
einzu
 2. Geb
gesu
▶ Sie
din
inc
■
 3. Wen
gefu
Rufn
wähl
Soft-
folge
- ▶ Anze
Num



Kontakte

Im Speicher Ihrer SIM-Karte können Sie Telefonnummern mit den dazu gehörigen Namen speichern.

Drücken Sie die linke Soft-Taste [Menü] im Standby - Modus und öffnen Sie den Menüpunkt Kontakte.

Suche

Menü 8.1

1. Wählen Sie "Suche". Sie werden aufgefordert, einen Namen einzugeben.
2. Geben Sie den Anfang des gesuchten Namens ein.
 - ▶ Sie können im Standby-Modus direkt auf die Kontakte zugreifen, indem Sie die Navigationstaste  nach unten drücken.
3. Wenn Sie den gesuchten Kontakt gefunden haben, können Sie die Rufnummer über die  Taste wählen. Oder Sie drücken die linke Soft-Taste [Opt.] und nutzen die folgenden Optionen.
 - ▶ **Anzeigen:** Sie können Name und Nummer abrufen.
 - ▶ **Bearbeiten:** Sie können den Namen und die Nummer bearbeiten.
 - ▶ **Anrufen:** Sie können den Kontakt anrufen.
 - ▶ **Nachricht:** Sie können eine Nachricht, oder Sprachnachricht an den Kontakt senden.
 - ▶ **Senden als:** Sie können Kontaktinformationen über SMS oder Bluetooth senden.
 - ▶ **Löschen:** Löscht den Kontakt.
 - ▶ **Kurzwahl zuweisen:** Sie können die Nummer der Kurzwahl zuweisen.
 - ▶ **Neu hinzufügen:** Sie können einen neuen Kontakt erstellen.
 - ▶ **Mehrere löschen:** Sie können die Liste überprüfen und mehrere Kontakte auf einmal löschen.
 - ▶ **Auf Telefon/SIM kopieren:** Sie können einen Eintrag von der SIM-Karte auf das Telefon und umgekehrt kopieren.

Kontakte

Neu hinzufügen Menü 8.2

Mit dieser Funktion können Sie einen neuen Kontakt hinzufügen.

Es gibt zwei Speicherplätze: Den Telefonspeicher und den SIM-Karten-Speicher. Der SIM-Karten-Speicher kann unter "Einstellungen" in "Speichern in" ausgewählt werden. Die Speicherkapazität des Telefons beträgt 1000 Einträge. Für jeden Namen können bis zu 40 Zeichen eingegeben werden. Die Speicherkapazität der SIM-Karte hängt vom Kartentyp ab.

Kurzwahl Menü 8.3

Sie können den Tasten **2** bis **9** je einen Namenseintrag zuordnen. Die zugewiesene Taste wird dadurch zur Kurzwahltaste für die entsprechende Rufnummer.

1. Halten Sie eine der Tasten "2" bis "9" länger gedrückt
2. Es erscheint das Menü:
"Direktwahlnr. nicht zugeordnet"

3. Wählen Sie "Ja" um einem Kontakt eine Kurzwahlnummer zuzuweisen
4. Suchen Sie in Ihrer Kontaktliste nach dem gewünschten Kontakt und bestätigen mit der linken Soft-Taste "OK"

Anrufergruppen Menü 8.4

Sie können Gruppeninformationen verwalten.

1. Wählen Sie "Anrufergruppen". Alle Gruppenlisten werden angezeigt: Familie, Freunde, Kollegen, VIP, Gruppe 1, Gruppe 2, Gruppe 3.
2. Wählen Sie die gewünschte Gruppe mit der linken Soft-Taste [Opt.].

Außer bei "Andere" werden die folgenden Untermenüs angezeigt:

- ▶ **Mitglieder anzeigen:** Zeigt die Mitgliederliste der Gruppe.
- ▶ **Gruppenrufton:** Hiermit wählen Sie einen Klingelton für eingehende Anrufe der Mitglieder dieser Gruppe.

- ▶ **Grup**
Sie e
eing
diese
- ▶ **Mitg**
neue
- ▶ **Mitg**
ein M
Kont
- ▶ **Alle**
gesp
- ▶ **Alle**
alle M
- ▶ **Umb**
Grup
- ▶ **Alles**
Zurü

- ▶ **Alle**
Sie kön
Speiche
kopiere
- ▶ **SIM**
Eintr
Telef

- ▶ **Gruppensymbol:** Hiermit wählen Sie ein grafisches Symbol, das bei eingehenden Anrufen der Mitglieder dieser Gruppe angezeigt wird.
 - ▶ **Mitglied hinzufügen:** Geben Sie ein neues Mitglied in die Gruppe ein.
 - ▶ **Mitglied entfernen:** Entfernen Sie ein Mitglied aus der Gruppe. Der Kontakteintrag bleibt unter Kontakte gespeichert.
 - ▶ **Alle Mitglieder entfernen:** Entfernt alle Mitglieder.
 - ▶ **Umbenennen:** Geben Sie der Gruppe einen neuen Namen.
 - ▶ **Alles zurücksetzen:** Ermöglicht die Zurücksetzung aller Profile.
- ▶ **Telefon > SIM:** Kopieren Sie einen Eintrag vom Telefonspeicher auf die SIM-Karte.

Die folgenden Optionen sind verfügbar.

- **Original behalten:** Beim Kopieren bleiben die Originalrufnummern erhalten.
- **Original löschen:** Beim Kopieren werden die Originalrufnummern gelöscht.

Alle löschen Menü 8.6

Sie können alle Einträge auf der SIM-Karte und/oder im Telefonspeicher löschen. Für diese Funktion benötigen Sie den Sicherheitscode.

Drücken Sie  um zum Standby-Modus zurückzukehren.

Alle kopieren Menü 8.5

Sie können Einträge aus dem SIM-Speicher in den Telefonspeicher kopieren/verschieben und umgekehrt.

- ▶ **SIM > Telefon:** Kopieren Sie einen Eintrag von der SIM-Karte in den Telefonspeicher.

Kontakte

Einstellungen Menü 8.7



Kontaktansicht (Menü 8.7.1)

Wählen Sie die Darstellung der Kontaktdaten aus.

- ▶ **Nur Name:** Beim Durchsuchen der Kontakte werden nur die Namen angezeigt.
- ▶ **Name & Nummer:** Beim Durchsuchen der Kontakte werden Namen und Nummern angezeigt.
- ▶ **Mit Bildern:** Beim Durchsuchen der Kontakte werden die Namen mit entsprechenden Bildern angezeigt.

Information Menü 8.8

- ▶ **Service Nummer (SIM-abhängig):** Hier können Sie eine Liste der von Ihrem Netzbetreiber angebotenen Servicenummern einsehen (falls die SIM-Karte diese Funktion unterstützt). Hierzu zählen Nummern zu Notruf, Auskunft und Mailbox.

1. Wählen Sie die Option Service-Nummern.
 2. Die Namen der verfügbaren Dienste werden angezeigt.
 3. Wählen Sie einen Dienst mit Hilfe der ‚Nach unten‘/‚Nach oben‘-Navigationstasten. Drücken Sie anschließend .
- ▶ **Eigene Nummern (SIM-abhängig):** Geben Sie Ihre eigene Telefonnummer auf der SIM-Karte ein.
 - ▶ **Meine Visitenkarte:** Mit dieser Funktion können Sie Ihre eigene Visitenkarte mit Ihrem Namen und Ihrer Mobiltelefonnummer erstellen. Wenn Sie eine neue Visitenkarte erstellen möchten, drücken Sie die linke Auswahl taste  [Neu], und geben Sie die Informationen in die Felder ein.



Extras

Extras

Wecker

Menü 9.1

Sie können bis zu fünf Alarme einstellen, durch die zur festgelegten Zeit ein Signal ertönt.

1. Aktivieren Sie den Alarm und geben Sie die gewünschte Alarmzeit ein.
2. Legen Sie fest, wann und wie oft der Alarm ertönen soll: Einmal, Täglich, Mo. ~ Fr., Mo. ~ Sa., und Sa. ~ So.
3. Wählen Sie den gewünschten Signalton für den Alarm aus und drücken Sie die Taste .
4. Geben Sie einen Namen für den Alarm ein und drücken Sie die Taste  [Speichern].

Rechner



Menü 9.2

Der Rechner bietet die arithmetischen Grundfunktionen: Addition, Subtraktion, Multiplikation und Division.

1. Geben Sie die erste Ziffer über die numerischen Tasten ein.

2. Drücken Sie die entsprechende Navigationstaste, um eine mathematische Funktion auszuwählen.

Wichtig

- ▶ Um Fehler zu korrigieren und das Display zu löschen benutzen Sie die  Taste.
 - ▶ Drücken Sie die linke Soft-Taste [Mehr], um zu weiteren Funktionen zu gelangen.
3. Um einen Dezimalpunkt einzugeben drücken Sie die  Taste.
 4. Drücken Sie anschließend die rechte Soft-Taste [OK], um zum Menü zurück zu gelangen.

Stoppuhr

Menü 9.3

1. Drücken Sie [Start], um die Zeit zu erfassen, und drücken Sie [Runde], um die Rundenzeit festzuhalten.
2. Drücken Sie [Stopp], um die Stoppuhr anzuhalten.
3. Drücken Sie [Zurücks.], um den Standardwert wiederherzustellen.

Extras

Extras

Umrechner

Menü 9.4

Mit dieser Funktion können Sie Umrechnungen zwischen verschiedenen Maßeinheiten vornehmen. Es gibt 7 verschiedene Maßeheitstypen, die umgerechnet werden können: Währung, Fläche, Länge, Masse, Temperatur, Volumen, Geschwindigkeit.

1. Wählen Sie im Abschnitt „Aktuelle Einheit“ mithilfe der rechten und linken Navigationstaste die Einheit, die Sie konvertieren möchten.
2. Gehen Sie mit der Navigationstaste ‚Nach unten‘ auf den Abschnitt für die aktuelle Einheit.
3. Wählen Sie die Einheit, die Sie umrechnen möchten, mit Hilfe der Navigationstasten ‚Nach links‘/‚Nach rechts‘.
4. Geben Sie die Ziffern über die numerischen Tasten ein. Die Umrechnung erfolgt automatisch.

Wichtig

- ▶ Zur Eingabe einer Dezimalzahl benutzen Sie die  Taste.

Weltzeit

Menü 9.5

Sie können die Zeit für verschiedene Städte weltweit anzeigen lassen.

Services

Menü 9.6

Je nachdem, ob die SIM-Karte SAT-Services unterstützt (SIM Application Toolkit), kann dieses Menü (Menü 9.6) unterschiedlich aussehen. Wenn die SIM-Karte SAT-Services unterstützt, wird dieses Menü mit dem auf der SIM-Karte gespeicherten betreiberspezifischen Service-Namen angezeigt. In diesem Fall finden Sie in der Dokumentation zu Ihrer SIM-Karte weitere Informationen zur Nutzung der zugehörigen Funktionen. Wenn die SIM-Karte keine SAT-Services unterstützt, wird dieses Menü nicht angezeigt.

Internet

Internet

Start

Menü ✖.1

Die Startseite ist im aktivierten Profil definiert.

Lesezeichen

Menü ✖.2

Dieses Menü ermöglicht es Ihnen, URLs Ihrer bevorzugten Internetseiten zu speichern. Eine Reihe von Lesezeichen sind bereits im Telefon gespeichert.

Lesezeichen erstellen

1. Drücken Sie die linke Soft-Taste [Opt.].
2. Wählen Sie „Neues Lesezeichen“, und drücken Sie die **OK** Taste.
3. Nach Eingabe der URL-Adresse und des Titels bestätigen Sie bitte mit der linken Soft-Taste **OK**.

Tipp

► Mit der Taste **1=** und **✖** gelangen Sie in die Auswahl für Sonderzeichen und Symbole. Zur Eingabe von „.“ drücken sie die Taste **1=**.

Adresse eingeben

Menü ✖.3

Sie können direkt auf die gewünschte Website zugreifen. Geben Sie eine URL ein, und drücken Sie **OK**.

Verlauf

Menü ✖.4

Zeigt eine Liste von Webseiten, die zuletzt aufgerufen wurden. Sie können bequem auf diese Webseiten zugreifen.

Gespeicherte Seiten

Menü ✖.5

Die angezeigte Seite kann als Offline Seite gespeichert werden. Insgesamt können Sie bis zu 20 Seiten speichern.

Einstellungen

Menü ✖.6

Profile

(Menü ✖.6.1)

Wählen Sie das entsprechende Profil aus, indem Sie die Taste **OK** drücken. Dadurch wird das Profil aktiviert, um den Start des Browsers einzuleiten.

Internet

Internet

Wichtig

► Wenn die SIM-Karte SAT-Services (SIM Application Toolkit) unterstützt, wird dieses Menü mit dem auf der SIM-Karte gespeicherten betreiberspezifischen Service-Namen angezeigt. Wenn die SIM-Karte keine SAT-Services unterstützt, wird dieses Menü als „Profile“ angezeigt.

Cache (Menü ✖.6.2)

Cache löschen

Löscht alle im Cache gespeicherten Inhalte.

Cache zulassen

Legen Sie fest, ob ein Verbindungsversuch über den Cache erfolgen soll oder nicht.

Cookies (Menü ✖.6.3)

Cookies löschen

Löscht alle in einem Cookie gespeicherten Inhalte.

Cookies erlauben

Legen Sie fest, ob ein Cookie verwendet wird oder nicht.

Zertifikate (Menü ✖.6.4)

Zeigt die Liste der auf dem Telefon gespeicherten persönlichen Zertifikate an.

Bilder anzeigen (Menü ✖.6.5)

Wählen Sie, ob während einer WAP-Verbindung Bilder angezeigt werden sollen oder nicht.

Skript (Menü ✖.6.6)

Wählen Sie, ob JavaScript aktiviert oder deaktiviert werden soll.

Renderingmodus (Menü ✖.6.7)

Wählen Sie entweder „Normal“ oder „Optimiert“ aus.

Information Menü ✖.7

Zeigt die Version des verwendeten WAP-Browsers an.

Blue

Über B
Mobilg
Compu
Entfern
drahtlo

Dieses
wodurch
diesen

Bluetoc
Compu
hergest

Wichti

► Wenn
verwen
Telefo

► Wenn
Bluetoc
Bestät
die U
die D

► Abhän
einem
- Bile
Ora
- An
Ora

Verbindungen

Bluetooth

Menü 0.1

Über Bluetooth können kompatible Mobilgeräte, Peripheriegeräte und Computer, die sich in geringer Entfernung zueinander befinden, drahtlos miteinander kommunizieren.

Dieses Telefon unterstützt Bluetooth, wodurch eine Verbindung zwischen diesen Geräten und kompatiblen Bluetooth-Kopfhörern, Computeranwendungen usw. hergestellt werden kann.

Wichtig

- ▶ Wenn Sie LG PC Sync über Bluetooth verwenden, können Sie nur die Daten im Telefonbuch übertragen.
- ▶ Wenn Sie Daten von einem anderen Bluetooth-Gerät empfangen, wird eine Bestätigung angefordert. Nachdem Sie die Übertragung bestätigt haben, wird die Datei auf Ihr Mobiltelefon kopiert.
- ▶ Abhängig vom Dateityp wird die Datei in einem der folgenden Ordner gespeichert:
 - Bild (.bmp, .gif, .jpg, .png): Ordner „Bilder“
 - Andere Dateien (.txt, .html): Ordner „Andere“.

Ein/Aus

Sie können Bluetooth aktivieren oder deaktivieren.

Bekannte (Gekoppelte) Geräte

Sie können alle Geräte anzeigen, mit denen Ihr KP235 bereits gekoppelt ist. Das Menü „Bekannte Geräte“ enthält die folgenden Optionen:

- **Verbinden/Trennen:** Nach der Kopplung mit einem Kopfhörer oder Stereo-Kopfhörer müssen Sie eine Verbindung zu diesen Geräten herstellen. Anschließend können Sie diese verwenden.
- **Neu:** Ermöglicht die Suche nach neuen Bluetooth-Geräten und das Hinzufügen dieser Geräte zur Liste der gekoppelten Geräte im Telefon. Wenn Sie die Option „Neu hinzufügen“ auswählen, sucht das Mobiltelefon nach anderen Bluetooth-Geräten im Umkreis. Drücken Sie die rechte Auswahlstaste [Stopp], wenn das Gerät, mit dem Sie das Mobiltelefon koppeln möchten, in

Verbindungen

der Liste angezeigt wird. Wählen Sie das gewünschte Gerät aus, und drücken Sie die linke Auswahlstaste [Koppeln]. Sie werden aufgefordert, einen Passcode einzugeben. Der Passcode kann entweder beliebig ausgewählt werden (für beide Geräte muss derselbe Passcode verwendet werden) oder ist vom Hersteller des Gerätes, mit dem Sie das Mobiltelefon koppeln möchten, bereits vorgegeben. Informieren Sie sich im Benutzerhandbuch des Gerätes, mit dem Sie das Mobiltelefon koppeln möchten, ob bereits ein Passcode vorhanden ist.

- **Verbindung zulassen:** Ermöglicht das Herstellen der autorisierten Verbindung zwischen allen Bluetooth-Geräten. Wenn ein gekoppeltes Gerät als autorisiertes Gerät festgelegt wurde, stellt das gekoppelte Gerät automatisch eine Verbindung zum Telefon her, wenn es eingeschaltet wird.

- **Alle Dienste:** Zum Anzeigen aller vom Bluetooth-Gerät unterstützten Services.
- **Name zuweisen:** Ermöglicht es Ihnen, den Namen des gekoppelten Bluetooth-Geräts sowie die Art der Anzeige auf dem Telefon zu ändern.
- **Löschen:** Ermöglicht das Löschen des Bluetooth-Geräts.
- **Alle löschen:** Ermöglicht das Löschen aller Bluetooth-Geräte.

Einstellungen

- **Sichtbarkeit:** Sie können einstellen, ob Ihr Telefon für andere Bluetooth-Geräte sichtbar sein soll.
- **Telefonname:** Sie können den Namen des Bluetooth-Geräts festlegen. Der Standardname ist LG KP235.
- **Eigene Adresse:** Sie können die Adresse Ihres Bluetooth-Geräts anzeigen.

Wichtig

- ▶ Sprachwahlfunktion wird nicht unterstützt.

Verbindungen Menü 0.2

Die Wahl des vom Telefon verwendeten Mobilfunknetzes kann entweder automatisch oder manuell erfolgen.

Netzauswahl

Die Standardeinstellung ist "Automatisch".

- ▶ **Automatisch:** Im Modus "Automatisch" wählt das Telefon automatisch ein Netz aus. Diese Einstellung gilt auch, wenn das Telefon aus- und wieder eingeschaltet wird.
- ▶ **Manuell:** Mit dieser Einstellung zeigt das Telefon eine Liste der verfügbaren Netze an. Sie können das gewünschte Netz dann selbst auswählen. Voraussetzung für die Anmeldung in einem fremden Netz ist ein Roamingabkommen mit dem Betreiber Ihres Heimnetzes. Wenn kein Zugang zum ausgewählten Netz möglich ist, können Sie ein anderes Netz auswählen.

- ▶ **Bevorzugte Netze:** Sie können eine Liste bevorzugter Netze angeben. Das Telefon versucht sich dann zuerst in diesen Netzen anzumelden. In diese Liste können Sie Einträge aus der vorgegebenen Liste bekannter Netze übernehmen.

GPRS einbuchen

Sie können den GPRS-Service entsprechend der jeweiligen Situation einstellen.

- ▶ **Einschalten**
Wenn Sie dieses Menü wählen, wird beim Einschalten des Telefons das Telefon automatisch bei einem GPRS-Netz registriert. Durch das Starten einer WAP- oder PC-Einwahl-Anwendung ist eine Verbindung zwischen Telefon und Netz sowie eine Datenübertragung möglich. Wenn Sie die Anwendung schließen, wird die GPRS-Verbindung beendet, die Registrierung beim GPRS-Netz besteht jedoch weiterhin.

► Bei Bedarf

Wenn Sie dieses Menü wählen, wird die GPRS-Verbindung bei der Verbindung mit einem WAP-Dienst hergestellt. Die Verbindung wird beendet, wenn Sie die WAP-Verbindung unterbrechen.

Datenkonto

Sie können sich über die linke Softtaste vorhandene Zugangspunkte anzeigen lassen oder einen neuen Zugangspunkt erstellen.

► **Ansehen:** Das ausgewählte Profil wird angezeigt.

► Neuer Zugangspunkt:

- **Name:** Sie können den Verbindungsnamen eingeben.
- **Trägerdienst:** Wählen Sie die Übertragungsart für den Netzzugriff.

<GPRS Einstellungen>

Die Dienstinstellungen sind nur verfügbar, wenn GPRS als Übertragungsart gewählt wurde.

- **APN:** Geben Sie den Namen des Zugangspunktes (APN) für den GPRS Dienst ein.

- **Benutzerkennung:** Die Benutzer-ID für Ihren APN-Server.

- **Kennwort:** Das Passwort für Ihren APN-Server.

- **Primärer Server:** Geben Sie die IP-Adresse des primären DNS-Servers ein, auf den Sie zugreifen.

- **Sekundärer Server:** Geben Sie die IP-Adresse des sekundären DNS-Servers ein, auf den Sie zugreifen.

Sie kön
nach Ih
und WÜ

Dat

Das Mo
eigene
Sie die

Datum

In diese
Ihres M

Datum

Mit die
Datums
TT/MM
(J: Jahr,

Zeit

In diese
Ihres M

Zeitfo

Sie kön
Stunde

Einstellungen

Sie können die folgenden Menüs je nach Ihren speziellen Anforderungen und Wünschen einstellen.

Datum & Zeit Menü #.1

Das Mobiltelefon verfügt über eine eigene Uhr. Mit dieser Option können Sie die Zeit einstellen.

Datum (Menü #.1.1)

In diesem Menü können Sie das Datum Ihres Mobiltelefons einstellen.

Datumsformat (Menü #.1.2)

Mit dieser Option können Sie das Datumsformat einstellen: JJJJ/MM/TT, TT/MM/JJJJ, MM/TT/JJJJ.
(J: Jahr, M: Monat, T: Tag)

Zeit (Menü #.1.3)

In diesem Menü können Sie die Zeit Ihres Mobiltelefons einstellen.

Zeitformat (Menü #.1.4)

Sie können das Zeitformat auf 12 Stunden oder 24 Stunden einstellen.

Autom. Aktualisieren (Menü #.1.5)

Wenn die Funktion zum automatischen Aktualisieren aktiviert ist, werden Datum und Zeit entsprechend der aktuellen Zeitzone automatisch aktualisiert.


Sprache Menü #.2

Wählen Sie die Sprache des Telefons. Bei der Sprachoption "Automatisch" wird die Sprache automatisch gemäß der verwendeten SIM-Karte eingestellt. Wird die Sprache der SIM-Karte nicht vom Telefon unterstützt, wird Englisch verwendet.

Anzeige Menü #.3

Hintergrund (Menü #.3.1)

Mit dieser Option können Sie das Hintergrundbild des Farbdisplays im Standby-Modus festlegen.



Einstellungen

Beleuchtung (Menü #.3.2)

Zeit, nach der die Displaybeleuchtung automatisch abgeschaltet wird.

Helligkeit (Menü #.3.3)

Die Helligkeit des Bildschirms kann von 40 % bis zu 100 % angepasst werden.

Schnellzugriff (Menü #.3.4)

Wählen Sie aus, ob Shortcut-Symbole im Standbymodus angezeigt werden sollen.

Thema (Menü #.3.5)

Sie können auswählen, welche Themen auf dem Bildschirm angezeigt werden.

Menüstil (Menü #.3.6)

Sie können bei der Menüanzeige zwischen "Rasteransicht" und "Listenansicht" wählen.

Display Text (Menü #.3.7)

Nachdem Sie „Ein“ gewählt haben, können Sie eine Nachricht verfassen.


Netzname (Menü #.3.8)

Wählen Sie aus, ob der Netzwerkname angezeigt werden soll.

Ziffernfarbe (Menü #.3.9)

Wählen Sie aus, ob die farbige Schriftart verwendet werden soll.

Anrufe Menü #.4

Um die gewünschten Anrufeinstellungen vorzunehmen, drücken Sie im Menü [OK] die Taste .

Rufumleitung (Menü #.4.1)

Mit der Rufumleitung können Sie eingehende Sprach-, Fax- und Datenanrufe auf eine andere Nummer umleiten. Einzelheiten dazu können Sie bei Ihrem Diensteanbieter erfragen.

► **Alle Anrufe:** Leitet alle Sprachanrufe um.

► **Wenn besetzt:** Leitet Sprachanrufe um, wenn gerade ein Gespräch geführt wird.

- ▶ **Keine Antwort:** Leitet Sprachanrufe um, wenn das Gespräch nicht angenommen wird.
- ▶ **Unerreichbar:** Leitet Sprachanrufe um, wenn das Telefon ausgeschaltet ist oder keine Verbindung zum Netz hergestellt werden kann.

▶ **Alle Datenanrufe:** Leitet alle Datenanrufe auf eine Nummer mit PC-Anschluss um.

▶ **Alle aufheben:** Deaktiviert alle Rufumleitungen.

Optionen

Im Folgenden werden die Optionen in den Menüs für die Rufumleitung erläutert.

- ▶ **Aktivieren:** Aktiviert den jeweiligen Dienst.
 - Auf Mobilbox: Weiterleiten an die Mitteilungszentrale. Diese Funktion ist nicht verfügbar in den Menüs "Datenanrufe" und "Alle Faxe".
 - An andere Nummer: Geben Sie hier die Nummer für die Rufumleitung ein.

- An bevorzugte Nummer: Sie können die letzten fünf umgeleiteten Anrufe überprüfen.



- ▶ **Aufheben:** Deaktiviert den jeweiligen Dienst.
- ▶ **Status:** Zeigt den Status des jeweiligen Dienstes an.

Rufannahme (Menü #.4.2)


▶ Beim Öffnen

Wenn Sie diese Einstellung wählen, können Sie eingehende Anrufe nur durch Öffnen der Klappe entgegennehmen.

▶ Beliebige Taste

Mit dieser Einstellung können Sie eingehende Anrufe durch Drücken jeder Taste, außer  und  entgegennehmen.

▶ Annahmetaste

Eingehende Anrufe können nur durch Drücken der Sendetaste  angenommen werden.

Einstellungen

Eig. Nr. senden (Menü #.4.3) (hängt vom Netz und dem gewählten Kartenanbieter ab)

▶ Netzeinstellung

Wenn Sie diese Einstellung wählen, wird Ihre Rufnummer übertragen.

▶ Ein

Mit dieser Einstellung wird Ihre Rufnummer an den Anrufempfänger übermittelt. Die Nummer wird auf dem Telefon des angerufenen Teilnehmers angezeigt.

▶ Aus

Mit dieser Einstellung wird Ihre Rufnummer nicht angezeigt.

Anklopfen (Menü #.4.4) (hängt vom Netz ab)

Sie werden über diesen Netzdienst während eines Gesprächs informiert, dass ein weiterer Anruf eingeht. Wählen Sie Aktivieren, um den Netzdienst in Anspruch zu nehmen, oder Deaktivieren, um den Dienst

abzulehnen, oder Status anzeigen, um zu prüfen, ob der Anklopfdienst aktiviert ist.

Minutensignal (Menü #.4.5)

Wenn diese Option auf "Ein" gesetzt ist, ertönt während eines ausgehenden Anrufs einmal in der Minute ein Signalton, um sie so über die Gesprächsdauer zu informieren.

Autom. Wahlwdh. (Menü #.4.6)

Wählen Sie "Ein", damit Ihr Mobiltelefon fünf erneute Verbindungsversuche startet, nachdem die Verbindung beim ersten Mal nicht hergestellt werden konnte.

MFV-Töne senden (Menü #.4.7)

DTMF-Töne bieten die Möglichkeit, menügesteuerte Dienste in Anspruch zu nehmen.

Sich

PIN-A

Hier kö
Einscha
für die
diese F
PIN-Co

1. Wähl
Sich
für d
die T
2. Wähl
3. Wen
aktiv
Einsc
werd
4. Wen
nach
wurd
Zur
PUK


Sicherheit

Menü #.5

PIN-Abfrage

(Menü #.5.1)

Hier können Sie festlegen, ob beim Einschalten des Telefons der PIN-Code für die SIM-Karte abgefragt wird. Wenn diese Funktion aktiviert ist, muss der PIN-Code eingegeben werden.

1. Wählen Sie im Menü mit den Sicherheitseinstellungen die Option für die PIN-Abfrage und drücken Sie die Taste  [OK].
2. Wählen Sie Ein/Aus.
3. Wenn die Abfrage des PIN-Codes aktiviert ist, muss dieser beim Einschalten des Telefons eingegeben werden.
4. Wenn der PIN-Code dreimal nacheinander falsch eingegeben wurde, wird die SIM-Karte gesperrt. Zur Aufhebung der Sperre muss der PUK-Code eingegeben werden.

5. Der PUK-Code kann bis zu zehnmal nacheinander eingegeben werden. Wenn der PUK-Code zehnmal nacheinander falsch eingegeben wird, kann die Sperre nicht mehr aufgehoben werden. Wenden Sie sich in diesem Fall an den Mobilfunkanbieter.

Telefonsperr

(Menü #.5.2)

Mit dem Sicherheitscode können Sie verhindern, dass das Mobiltelefon unberechtigt verwendet wird. Wenn Sie die Telefonsperr auf "Ein" einstellen, wird der Sicherheitscode abgefragt, wenn Sie das Mobiltelefon einschalten. Wenn Sie die Telefonsperr auf "Automatisch" einstellen, müssen Sie den Sicherheitscode nur dann eingeben, wenn Sie die SIM-Karte austauschen.

Einstellungen

Anrufsperre (Menü #.5.3)

Mit der Anrufsperre können Sie abgehende oder eingehende Anrufe einer bestimmten Kategorie sperren. Für diese Funktion ist das Sperr-Passwort erforderlich. Die folgenden Untermenüs erscheinen.

- ▶ **Alle ausgehenden**
Alle ausgehenden Anrufe werden gesperrt.
- ▶ **Ausg. International**
Alle ausgehenden internationalen Anrufe werden gesperrt.
- ▶ **Ausg. int., ausgen. Heimatland**
Alle internationalen ausgehenden Roaming- Gespräche werden gesperrt.
- ▶ **Alle eingehenden**
Alle eingehenden Gespräche werden gesperrt.
- ▶ **Eingehende Anrufe im Ausland**
Sperrfunktion für alle eingehenden Roaming- Gespräche.

▶ **Alle Anrufsperr. Lösch.**

Sie können alle Sperrfunktionen löschen.

▶ **Passwort ändern**

Sie können das Passwort für die Rufsperre ändern.

Die folgenden Optionen sind verfügbar:

- **Aktivieren**
Aktivierung der Rufsperren im Netz anfordern.
- **Deaktivieren**
Aufheben der ausgewählten Rufsperre.
- **Status**
Anzeigen des Status in Bezug auf gesperrte Anrufe.

Festwahlnummern (Menü #.5.4) (SIM-Karten abhängig)

Sie können Ihre abgehenden Anrufe auf ausgewählte Rufnummern beschränken. Diese Rufnummern werden durch Ihren PIN2-Code geschützt.

► **Ein**
Abgehende Anrufe werden auf ausgewählte Rufnummern beschränkt.


► **Aus**
Abgehende Anrufe werden eingeschränkt.

► **Nummernliste**
Sie können alle Telefonnummern sehen, die als Festwahlnummer gewählt werden dürfen.

Codes ändern (Menü #.5.5)

Der PIN (persönliche Identifikationsnummer) schützt Ihr Telefon vor unberechtigter Benutzung.

Sie können die folgenden Zugangscodes ändern:
Sicherheitscode, PIN1 -Code, PIN2-Code.

1. Wenn Sie den PIN1 -Code, PIN2-Code, Sicherh.Code ändern möchten, geben Sie Ihren Originalcode ein und drücken Sie dann  [OK].

2. Geben Sie den neuen PIN2-Code, Sicherh. Code ein und bestätigen Sie.

Flugmodus Menü #.6

Dieser Modus ist für die Verwendung in Flugzeugen bzw. an Orten, an denen keine drahtlosen Netzwerke genutzt werden können, konzipiert. Wenn er aktiviert ist, können Sie nur die Funktionen verwenden, für die kein drahtloses Netzwerk benötigt wird.

Wenn der Flugmodus aktiviert ist, wird das Symbol anstelle der Netzsignalstärke am Bildschirm angezeigt.

► **Ein:** Sie können keine Anrufe tätigen oder empfangen (dies schließt auch Notrufe ein) oder andere Funktionen nutzen, für die ein drahtloses Netzwerk benötigt wird.

► **Aus:** Sie können auf das Netzwerk zugreifen, indem Sie den Flugmodus deaktivieren und das Telefon neu starten.

Einstellungen

Einstellungen

Energiesparmodus

Menü #.7

Legen Sie fest, ob Sie den Energiesparmodus aktivieren möchten.

Zurücksetzen

Menü #.8

Sie können das Telefon auf die werkseitigen Standardeinstellungen zurücksetzen. Dazu benötigen Sie den Sicherheitscode.

Speicherstatus

Menü #.9

Zeigt Informationen über den freien und belegten Speicher an.

Es gibt
Sie nach

Stand

Kopfh

Zubehör

Es gibt eine Auswahl an optional erhältlichem Zubehör für dieses Mobiltelefon, die Sie nach persönlichen Bedürfnissen einsetzen können.

Zubehör

Standard-Akku



Ladekabel



Kopfhörer



Wichtig

- ▶ Verwenden Sie ausschließlich Original-Zubehör von LG, andernfalls kann Ihr Garantieanspruch erlöschen.
- ▶ Welche Zubehörteile erhältlich sind, kann je nach Region variieren. Weitere Informationen dazu erhalten Sie von unserem zuständigen Vertreter vor Ort.
- ▶ Wenn Sie einen Datenservice nutzen, empfehlen wir Ihnen die Nutzung von LG Internet Cube. LG Internet Cube ist ein leistungsfähiger, sicherer Datenservice (Modem).

Technische Daten

Technische Daten

Allgemein

Produktname : KP235

Frequenzbänder : GSM 900 / DCS 1800

Umgebungstemperatur

Max : +55°C

Min : -10°C

Declaration of Conformity LG Electronics

Suppliers Details

Name

LG Electronics Inc

Address

: LG Twin Tower 20, Yeouido-dong, Yeongdeungpo-gu Seoul, Korea 150-721

Product Details

Product Name

E-GSM 900 / DCS 1800 Terminal Equipment

Model Name

KP235

Trade Name

LG

CE0168

Applicable Standards Details

R&TTE Directive 1999/5/EC

EN 301 489-01 v1.6.1(2005) / EN 301 489-07 v1.3.1(2005) / EN 301 489-17 v.1.2.1(2002)

EN 60950-1 : 2001

EN 50360/EN 50361 : 2001

EN 301 511 V9.0.2

EN 300 328 V1.6.1 (2004-11)

Supplementary Information

The conformity to above standards is verified by BAT.

Declaration

I hereby declare under our sole responsibility that the product mentioned above to which this declaration relates complies with the above mentioned standards and Directives

Name

Issued Date

Seung Hyoun, Ji / Director

04, DEC, 2007


 Signature of representative

LG Electronics Logistics and Services B.V.
 Vekuwezoom 15, 1327 AE Almere, The Netherlands
 Tel : +31-36-547-8940, e-mail : seckim @ lge.com

FRANÇAIS

|| KP 235 || GUIDE DE L'UTILISATEUR

Veillez lire attentivement ce manuel
avant d'utiliser votre téléphone.



Recyclage de votre ancien téléphone

1. Ce symbole, représentant une poubelle sur roulettes barrée d'une croix, signifie que le produit est couvert par la directive européenne 2002/96/EC.
2. Les éléments électriques et électroniques doivent être jetés séparément, dans les vide-ordures prévus à cet effet par votre municipalité.
3. Une élimination conforme aux instructions aidera à réduire les conséquences négatives et risques éventuels pour l'environnement et votre santé.
4. Pour plus d'informations concernant le recyclage de votre ancien téléphone, veuillez contacter votre mairie, le service des ordures ménagères ou encore le magasin où vous avez acheté ce produit.

Sommaire

Précautions d'usage du téléphone	4	Profils	35
Caractéristiques du KP235	12	Général	
Mise en route	17	Silencieux	
Fonctions générales	22	Vibreur seul	
Émission et réception d'un appel		Extérieur	
Saisie de Texte	24	Kit piéton	
Sélection de fonctions et d'options	27	Multimédia	37
Arborescence des menus	28	Appareil photo	
Agenda	30	Enregistreur voix	38
Calendrier		Messagerie	39
Mémos	31	Nouveau message	
Tâches		Boîte de réception	40
Journal des appels	32	Brouillons	41
Tous les appels		Boîte d'envoi	
Appels en absence		Envoyé	42
Appels émis		Écouter messages	
Appels reçus		Message d'information	
Durée appel	33	Modèles	43
Coûts d'appel		Réglages msg	44
Volume données	34	Perso	46
		Images	
		Sons	47
		Autres	
		Divertissement	

35	Google	48	Connectivité	59
	Contacts	49	Bluetooth	
	Liste		Paramètres réseau	61
	Ajouter	50	Paramètres	63
	N° abrégés		Date et heure	
	Groupes d'appel		Langue	
37	Copier tout	51	Paramètres d'affichage	
	Tout supprimer	52	Paramètres appels	64
38	Réglages		Sécurité	67
39	Informations		Mode Avion	70
	Outils	54	Économie d'énergie	
40	Réveil		Réinitialiser	
41	Calculatrice		Etat mémoire	
	Chronomètre		Accessoires	71
42	Convertisseur	55	Données techniques	72
	Fuseaux horaires			
	Services SIM			
	Navigateur	56		
43	Page d'accueil			
44	Favoris			
46	Entrer adresse			
	Historique			
47	Pages enregistrées			
	Paramètres	57		
	Informations	58		

Précautions d'usage du téléphone

Mesures de sécurité obligatoires

Remarque d'ordre générale

Pour préserver votre sécurité et celle des autres, nous vous demandons de ne pas utiliser les téléphones mobiles dans certaines conditions (en conduisant par exemple) et dans certains lieux (avions, hôpitaux, stations services, et ateliers garagistes).

Précautions à prendre par les porteurs d'implants électroniques.

La distance entre le simulateur cardiaque (ou la pompe à insuline) et le téléphone mobile doit être au minimum de 15 cm. Le téléphone mobile (lors d'un appel) doit être à l'opposé de l'emplacement de l'implant.

Mesures de précautions*

A/Un indicateur de 'niveau de réception' vous permet de savoir si votre appareil est en mesure de recevoir et d'émettre un signal dans de bonnes conditions. En effet, plus le niveau de réception est faible, plus la puissance d'émission de votre téléphone est élevée.

De ce fait et afin de réduire au maximum le rayonnement émis par les téléphones mobiles, utilisez votre appareil dans de bonnes conditions de réception. Ne pas utiliser votre appareil dans les sous-terrains, parkings sous-sol, ou dans un véhicule en mouvement (train ou voiture).

B/Lors d'une communication, utilisez le kit 'piéton' ou 'mains libres' qui vous permet d'éloigner le téléphone de votre tête.

C/Évitez aussi de positionner le téléphone à côté du ventre des femmes enceintes ou du bas du ventre des adolescents.

Ces mesures vous permettront de réduire considérablement l'absorption, par les parties sensibles de votre corps, de la puissance rayonnée par votre téléphone.

* Aucun constat de dangerosité d'utilisation des téléphones mobiles n'ayant été constaté, seul le principe de 'précaution' nous pousse à vous demander de respecter ces quelques mesures.

Lisez ce respect illégal. égalem

Expo radio

Informa ondes d'absor Specific

Le KP23 sécurité radio. C recomme compre destiné les pers et leur

► Les re l'expo une u nom (DAS) effect norm puiss

Lisez ces recommandations. Leur non-respect peut s'avérer dangereux, voir illégal. Des informations détaillées sont également disponibles dans ce manuel.

Exposition aux radiofréquences

Informations sur l'exposition aux ondes radio et sur le débit d'absorption spécifique (DAS ou SAR, Specific Absorption Rate)

Le KP235 est conforme aux exigences de sécurité relatives à l'exposition aux ondes radio. Ces exigences sont basées sur des recommandations scientifiques qui comprennent des marges de sécurité destinées à garantir la sécurité de toutes les personnes, quels que soient leur âge et leur condition physique.

- ▶ Les recommandations relatives à l'exposition aux ondes radio utilisent une unité de mesure connue sous le nom de débit d'absorption spécifique (DAS). Les tests de DAS sont effectués via des méthodes normalisées, en utilisant le niveau de puissance certifié le plus élevé du téléphone, dans toutes les bandes de fréquence utilisées.
- ▶ Même si tous les modèles de téléphones LG n'appliquent pas les mêmes niveaux de DAS, ils sont tous conformes aux recommandations appropriées en matière d'exposition aux ondes radio.
- ▶ La limite de DAS recommandée par l'ICNIRP (Commission internationale de protection contre les rayonnements non ionisants) est de 2 W/kg en moyenne sur dix (10) grammes de tissu.
- ▶ La valeur de DAS la plus élevée pour ce modèle a été mesurée par DASY4 (pour une utilisation à l'oreille) à 0.929 W/kg (10g) et à 0.890 W/kg (10g) quand il est porté au niveau du corps.
- ▶ Le niveau de DAS appliqué aux habitants de pays/régions ayant adopté la limite de DAS recommandée par l'IEEE (Institut des Ingénieurs Électriciens et Électroniciens) est de 1,6 W/kg en moyenne pour un (1) gramme de tissu (États- Unis, Canada, Australie et Taiwan).

Précautions d'usage du téléphone

Entretien et réparation

AVERTISSEMENT! Utilisez uniquement des batteries, chargeurs et accessoires agréés pour ce modèle de téléphone. L'utilisation de tout autre type de batterie, de chargeur ou d'accessoire peut s'avérer dangereuse et peut annuler tout accord ou garantie applicable au téléphone.

- ▶ Ne démontez pas votre téléphone. En cas de réparation, confiez-le à un technicien qualifié.
- ▶ Tenez votre téléphone éloigné d'appareils électriques, tels qu'un téléviseur, une radio ou un ordinateur.
- ▶ Ne placez pas votre téléphone à proximité de sources de chaleur, telles qu'un radiateur ou une cuisinière.
- ▶ Ne placez pas votre téléphone dans un four à micro-ondes, auquel cas la batterie exploserait.
- ▶ Ne rechargez pas votre téléphone lorsqu'il est posé sur du tissu.
- ▶ Rechargez votre téléphone dans une zone bien ventilée.
- ▶ Ne placez pas votre téléphone dans un four à micro-ondes, auquel cas la batterie exploserait.
- ▶ Ne le faites pas tomber.
- ▶ Ne soumettez pas votre téléphone à des vibrations mécaniques ou à des chocs.
- ▶ Si vous appliquez un revêtement vinyle sur la coque de votre téléphone, vous risquez de l'endommager.
- ▶ Pour nettoyer l'extérieur du combiné, utilisez un chiffon sec. (N'utilisez pas de solvant, tel que du benzène, un diluant ou de l'alcool.)

- ▶ Ne placez pas votre téléphone dans des endroits trop enfumés ou trop poussiéreux.
- ▶ Ne placez pas votre téléphone à proximité de cartes de crédit ou de titres de transport, car il pourrait nuire aux données des bandes magnétiques.
- ▶ Ne touchez pas l'écran avec un objet pointu, vous risqueriez d'endommager votre téléphone.
- ▶ Ne mettez pas votre téléphone en contact avec des liquides ou des éléments humides.
- ▶ Utilisez les accessoires tels que l'oreillette avec la plus grande précaution. Utilisez les accessoires tels que les écouteurs et le kit piéton avec la plus grande précaution.
- ▶ Retirez le câble de données avant de mettre le téléphone sous tension.

Fonctionnement optimal du téléphone

Pour tirer le meilleur parti des performances de votre téléphone tout en préservant la batterie, prenez en compte les conseils suivants :

- ▶ Ne manipulez pas l'antenne lorsque le téléphone est en cours d'utilisation. Si vous y touchez, cela peut affecter la qualité de l'appel, et le téléphone risque de fonctionner à un niveau de puissance supérieur à celui réellement nécessaire, d'où une réduction de l'autonomie en communication et en mode veille.

Précautions d'usage du téléphone

Précautions d'usage du téléphone

Appareils électroniques

Tous les téléphones portables peuvent provoquer des interférences pouvant affecter les performances des appareils électroniques.

- ▶ N'utilisez pas votre téléphone près d'équipements médicaux sans permission. Évitez de placer votre téléphone à proximité de votre stimulateur cardiaque, comme dans une poche poitrine.
- ▶ Les téléphones portables peuvent nuire au bon fonctionnement de certaines prothèses auditives.
- ▶ Des interférences mineures peuvent perturber le bon fonctionnement des téléviseurs, radios, ordinateurs, etc.

Sécurité au volant

Vérifiez les lois et règlements en vigueur en matière d'utilisation des téléphones portables dans les zones où vous conduisez.

- ▶ Ne tenez pas le téléphone dans votre main alors que vous conduisez.
- ▶ Concentrez toute votre attention sur la conduite.
- ▶ Utilisez un kit mains libres.
- ▶ Quittez la route et garez-vous avant d'émettre ou de recevoir un appel.
- ▶ Les radiofréquences peuvent affecter certains systèmes électroniques de votre véhicule, tels que le système audio stéréo ou les équipements de sécurité.

- ▶ Lorsque votre véhicule est équipé d'un airbag, ne gênez pas son déclenchement avec un équipement sans fil portable ou fixe. Il pourrait en effet provoquer de graves blessures en raison de performances inadéquates.

Si vous écoutez de la musique à l'extérieur, assurez-vous que le volume soit réglé à un niveau raisonnable afin que vous restiez avertis de ce qu'il se passe autour de vous. Cela est particulièrement recommandé lorsque vous vous apprêtez à traverser la rue.

Eviter toute nuisance à votre ouïe

Vous exposer à des sons forts pendant trop longtemps peut nuire à votre ouïe. C'est pour cela que nous vous recommandons de ne pas allumer ou éteindre votre téléphone trop prêt de votre oreille et de régler le volume de la musique et des sonneries à un niveau raisonnable.

Zone de dynamitage

N'utilisez pas votre téléphone lorsque des opérations de dynamitage sont en cours. Respectez les restrictions, les règlements et les lois.

Précautions d'usage du téléphone

Précautions d'usage du téléphone

Sites potentiellement dangereux

- ▶ N'utilisez pas votre téléphone dans une station service. N'utilisez pas votre téléphone à proximité de carburant ou de produits chimiques.
- ▶ Ne transportez pas et ne stockez pas de produits dangereux, de liquides ou de gaz inflammables dans le coffre de votre voiture, à proximité de votre téléphone portable et de ses accessoires.

Dans un avion

Les appareils sans fil peuvent générer des interférences dans les avions.

- ▶ Éteignez votre téléphone avant d'embarquer dans un avion.
- ▶ Ne l'utilisez pas sur la piste sans autorisation de l'équipage.

Avec les enfants

Conservez votre téléphone dans un endroit sûr, hors de la portée des enfants. En effet, votre téléphone est composé de petites pièces qui peuvent présenter un danger d'étouffement.

Appels d'urgence

Les numéros d'urgence peuvent ne pas être disponibles sur tous les réseaux cellulaires. Vous ne devez donc pas dépendre uniquement de votre téléphone portable pour émettre un appel d'urgence. Renseignez-vous auprès de votre opérateur.

Info batt préc

- ▶ Il n'e
comp
recha
batt
mém
perfo
- ▶ Utilis
charg
conç
vie d
- ▶ Ne d
circu
- ▶ Les c
batt
prop
- ▶ Proc
batt
des p
batt
cent
néce

Informations sur la batterie et précautions d'usage

- ▶ Il n'est pas nécessaire de décharger complètement la batterie avant de la recharger. Contrairement aux autres batteries, elle n'a pas d'effet mémoire pouvant compromettre ses performances.
- ▶ Utilisez uniquement les batteries et chargeurs LG. Les chargeurs LG sont conçus pour optimiser la durée de vie de votre batterie.
- ▶ Ne démontez pas et ne court-circuitiez pas la batterie.
- ▶ Les contacts métalliques de la batterie doivent toujours rester propres.
- ▶ Procédez au remplacement de la batterie lorsque celle-ci n'offre plus des performances acceptables. La batterie peut être rechargée des centaines de fois avant qu'il soit nécessaire de la remplacer.
- ▶ Rechargez la batterie en cas de non-utilisation prolongée afin d'optimiser sa durée d'utilisation.
- ▶ N'exposez pas le chargeur de la batterie au rayonnement direct du soleil. Ne l'utilisez pas non plus dans des lieux très humides, tels que les salles de bain.
- ▶ Ne placez pas votre téléphone dans des endroits chauds ou froids, cela pourrait affecter les performances de la batterie.
- ▶ Le remplacement de la batterie par un modèle inadapté expose à un risque d'explosion.
- ▶ Respectez les instructions du fabricant relatives au recyclage des batteries usagées.


Caractéristiques du KP235

Description du téléphone

Vue avant



Vue arrière

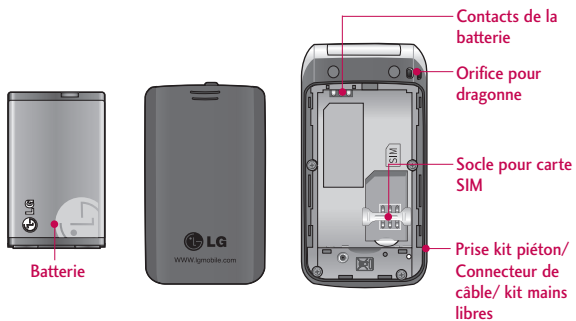











Caractéristiques du KP235


Description des touches

Voici les éléments clés du téléphone.


Description du clavier

Touche	Description
	Touche de fonction gauche / Touche de fonction droite Chacune de ces touches exécute la fonction indiquée par le texte qui s'affiche juste au-dessus sur l'écran.
	Touches de navigation Utilisez ces touches pour parcourir les menus et déplacer le curseur. Vous pouvez également utiliser ces touches pour accéder rapidement aux fonctions suivantes : <ul style="list-style-type: none"> • Touche de navigation haut () : messagerie • Touche de navigation bas () : liste de contacts • Touche de navigation gauche () : liste des Répertoire • Touche de navigation droite () : favoris

Touche	Description
	Touche Envoyer Vous pouvez composer un numéro de téléphone et répondre à un appel. Si vous appuyez sur cette touche sans saisir un numéro, votre téléphone affiche les numéros que vous avez récemment composés, les numéros d'appels reçus et ceux que vous avez manqués.
  	Pavé numérique Ces touches permettent principalement de composer des numéros en mode veille et de saisir des numéros ou caractères en mode édition. Lorsque vous appuyez longuement sur ces touches <ul style="list-style-type: none"> • En appuyant sur  vous pouvez interroger votre boîte vocale. • En appuyant sur  , vous pouvez passer un appel international. • En appuyant sur les touches  à  , vous pouvez composer rapidement un numéro que vous aurez pré-enregistré. • En appuyant sur  , vous pouvez insérer une pause lors de la numérotation ou passer en mode vibreur.

Touche	Description
	Touche MARCHÉ/ARRÊT Permet de mettre fin à un appel ou de le refuser. Cette touche sert également à mettre le téléphone sous tension lorsque vous appuyez sur celle-ci pendant quelques secondes.
	Touche d'effacement Chaque pression efface la dernière saisie. Si vous maintenez la touche enfoncée, l'ensemble de ce que vous avez saisi sera effacé. Vous pouvez également utiliser cette touche pour revenir à l'écran précédent.













Touche latérale

Touche	Description
	Pavé numérique À l'intérieur des menus, vous pouvez utiliser cette touche pour vous déplacer de haut en bas. À partir de l'écran d'accueil ou en communication, ces touches permettent d'augmenter ou de diminuer le volume.

Informations à l'écran








Le tableau ci-dessous présente les icônes et indicateurs qui s'affichent sur l'écran de votre téléphone.

Icônes affichées à l'écran

Icône/Indicateur	Description
	Profil vibreur activé
	Profil Général activé
	Profil Extérieur activé
	Profil Silencieux activé
	Profil Casque activé
	Transfert d'appels activé
	Connecté au Wap
	Vous utilisez le GPRS
	Intensité du signal réseau (le nombre de barres peut varier)
	Appel en cours
	GPRS disponible
	Itinérant

Caractéristiques du KP235

Caractéristiques du KP235

icône/Indicateur	Description
	Alarme activée
	Niveau de charge de la batterie
	Vous avez reçu un message
	Vous avez un message vocal
	Le mode avion est activé.
	Le Bluetooth est activé. Votre téléphone est réglé sur Affichés pour tous. (Si votre téléphone est réglé sur Masqué, l'icône affichée sera grise.)
	Vous avez un élément dans votre agenda.

Installez la carte SIM

Assurez-vous d'insérer la carte SIM avant d'allumer le téléphone.

1. Retirez le couvercle arrière. Appuyez sur le bouton de la batterie bas. Retirez le couvercle arrière de l'emplacement de la carte SIM.



Remarque

- Retirez la carte SIM si le téléphone est en mode d'attente ou si le téléphone est en mode de veille.

Mise en route


Mise en route

Installation de la carte SIM et de la batterie

Assurez-vous que le mobile est éteint avant de retirer la batterie.

1. Retrait de la batterie.

Appuyez sur les ergots du couvercle de la batterie et faites-le glisser vers le bas. Retirez ensuite la batterie de son emplacement.

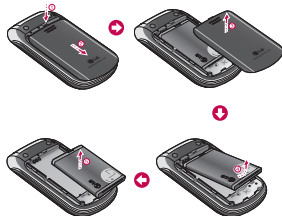

Remarque

- ▶ Retirer la batterie alors que le téléphone est en marche risque de provoquer des dysfonctionnements.

2. Installation de la carte SIM

Insérez la carte SIM dans son logement. Faites glisser la carte SIM dans le logement approprié.

Assurez-vous qu'elle est insérée correctement et que la zone de contact dorée de la carte est bien orientée vers le bas. Pour retirer la carte SIM, appuyez légèrement dessus et tirez-la dans la direction opposée.



Pour insérer la carte SIM Pour retirer la carte SIM

Attention

- ▶ Le contact métallique de la carte SIM peut facilement être endommagé par des rayures. Manipulez donc la carte SIM avec précautions. Suivez les instructions fournies avec la carte SIM.


Mise en route

3. Installation de la batterie.



Chargement de la batterie

Pour connecter le chargeur au téléphone vous devez d'abord installer la batterie.

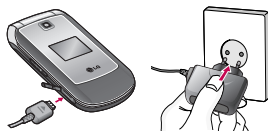

1. La flèche vous faisant face, comme indiqué sur l'illustration, branchez la fiche du chargeur dans la prise, au centre du téléphone, jusqu'à ce

qu'elle soit insérée dans son logement. Vous devez sentir un déclic.

2. Branchez l'autre extrémité du chargeur sur la prise murale. Utilisez uniquement le chargeur compris dans le pack.
3. Les barres animées de l'icône de la batterie s'arrêteront dès la fin du chargement.

Attention

- ▶ *Veillez à ne pas forcer le connecteur car cela peut endommager le téléphone et/ou le chargeur de voyage.*
- ▶ *Si vous utilisez le chargeur à l'étranger, veillez à utiliser un adaptateur approprié*
- ▶ *Ne retirez pas la batterie ou la carte SIM pendant le chargement.*

Avertissement

- ▶ *Par temps d'orage, débranchez le cordon d'alimentation et le chargeur afin d'éviter les risques d'électrocution ou d'incendie.*
- ▶ *Mettez la batterie à l'abri d'objets pointus tels que les crocs ou les griffes d'un animal. Ceci peut provoquer un incendie.*

Débranchement du chargeur

Déconnectez le chargeur de voyage du téléphone comme indiqué sur l'illustration ci-dessous.




Remarque


- ▶ Assurez-vous que la batterie est complètement chargée avant d'utiliser le téléphone.
- ▶ Si la batterie n'est pas rechargée correctement, éteignez votre téléphone et remettez-le en marche, en utilisant la touche Marche/Arrêt, puis rechargez la batterie. Lorsque vous retirez, puis remettez en place la batterie, rechargez-la.

Mise en marche/ Arrêt du téléphone

Mise en marche du téléphone

1. Installez une batterie dans le téléphone et connectez-le à une source d'alimentation externe telle que le chargeur ou un chargeur allume-cigare. Vous pouvez aussi installer une batterie rechargée dans le téléphone.
2. Appuyez sur  pendant quelques secondes, jusqu'à ce que l'écran à cristaux liquides s'allume.
3. Selon l'état du paramètre Demander code PIN, vous pouvez être invité à entrer votre code PIN.

Arrêt du téléphone

Appuyez sur  pendant quelques secondes, jusqu'à ce que l'écran à cristaux liquides s'éteigne.

Mise en route

Mise en route

Codes d'accès

Vous pouvez utiliser les codes d'accès décrits dans cette section pour éviter l'utilisation frauduleuse de votre téléphone. Les codes d'accès (sauf les codes PUK et PUK2) peuvent être modifiés à l'aide de la fonction Modifier les codes (Menu #.5.5).

Code PIN (4 à 8 chiffres)

Le code PIN (Personal Identification Number, numéro d'identification personnel) protège votre carte SIM contre toute utilisation non autorisée. Le code PIN est généralement fourni avec la carte SIM. Lorsque l'option Demander code PIN est activée, vous êtes invité à entrer ce code chaque fois que vous mettez votre téléphone en marche. Par contre, lorsque l'option Demander code PIN est définie sur Désactiver, votre téléphone se connecte directement au réseau sans demander ce code.

Code PIN2 (4 à 8 chiffres)

Le code PIN2, fourni avec certaines cartes SIM, est nécessaire pour accéder à des fonctions telles que les frais d'appels ou le Numéro FDN. Ces fonctions ne sont disponibles que si votre opérateur les prend en charge. Pour plus d'informations, contactez votre opérateur.

Code PUK (4 à 8 chiffres)

Le code PUK (PIN Unblocking Key, clé de déblocage personnelle) est nécessaire pour modifier un code PIN bloqué. Le code PUK peut être fourni avec la carte SIM. Dans le cas contraire, contactez votre opérateur pour obtenir le code. Si vous perdez le code, contactez également votre opérateur.

Code

Le code cartes 5 modifier perdez votre o

Code (4 à 8

Le code utilisati téléphone pour su télépho Réinitia défaut égalem Sécurité

Code PUK2 (4 à 8 chiffres)

Le code PUK2, fourni avec certaines cartes SIM, est nécessaire pour modifier un code PIN2 bloqué. Si vous perdez le code, contactez également votre opérateur.

Code de sécurité (4 à 8 chiffres)

Le code de sécurité empêche toute utilisation non autorisée de votre téléphone. Ce code est nécessaire pour supprimer toutes les entrées de téléphone et pour activer le menu Réinitialiser réglages. Le nombre par défaut est '0000'. Vous pouvez également le modifier à partir du menu Sécurité.





Code réseau

Le mot de passe d'interdiction est requis lorsque vous utilisez la fonction Interdiction d'appel. C'est votre opérateur qui vous communique ce mot de passe lorsque vous vous abonnez à ce service.


Fonctions générales


Émission et réception d'un appel

Émission d'un appel



1. Assurez-vous que votre téléphone est allumé.
2. Entrez un numéro de téléphone avec l'indicatif de zone.
 - Pour supprimer des chiffres, appuyez sur la touche .
 - Pour effacer l'intégralité du numéro, maintenez enfoncée la touche d'effacement .
3. Pour appeler le numéro, appuyez sur la touche d'envoi .
4. Pour mettre fin à la conversation, appuyez sur la touche de fin/marche-arrêt  ou sur la touche de fonction droite.

Émission d'un appel à l'aide de la touche d'envoi

1. En mode veille, appuyez sur la touche d'envoi . Les derniers numéros d'appels entrants, sortants ou manqués s'affichent.

2. Sélectionnez le numéro souhaité à l'aide des touches de navigation haut/bas.
3. Appuyez sur .

Émission d'un appel international

1. Pour obtenir le préfixe international, maintenez la touche  enfoncée. Le caractère '+' sélectionne automatiquement le code d'accès international.
2. Saisissez le code du pays, l'indicatif de zone, et le numéro de téléphone.
3. Appuyez sur .

Fin d'un appel

Une fois la conversation terminée, appuyez sur la touche de fin/marche-arrêt .

Émission d'un appel depuis le Répertoire

Vous pouvez enregistrer les noms et numéros de téléphone que vous appelez régulièrement dans la mémoire

de votre téléphone. Pour ce faire, il suffit de sélectionner dans le

Réglage


Si vous souhaitez régler l'écouteuse, le volume de la communication latérale, le volume de la communication inférieure

Remarque


► En mode veille, appuyez sur la touche de fin/marche-arrêt pour régler

Réception

Lorsque vous recevez un appel, le téléphone vibre et s'allume. Vous pouvez régler le volume de la communication latérale, le volume de la communication inférieure

de votre carte SIM et/ou de votre téléphone, qui constitue le répertoire. Pour composer un numéro, il vous suffit de rechercher le nom souhaité dans le répertoire .

Réglage du volume

Si vous souhaitez régler le volume de l'écouteur au cours d'une communication, utilisez les touches latérales (). Appuyez sur la touche latérale supérieure pour augmenter le volume et sur la touche latérale inférieure pour le baisser.

Remarque



- ▶ *En mode veille, lorsque le clapet est fermé, les touches latérales permettent de régler le volume des touches.*

Réception d'un appel


Lorsque vous recevez un appel, le téléphone sonne. Si l'appelant peut être identifié, son numéro de téléphone (ou son nom, s'il figure dans le répertoire) s'affiche.

1. Pour décrocher, ouvrez le clapet du téléphone (quand l'ouverture clapet est définie comme Mode réponse, voir page 68).

Remarque

- ▶ *Si l'option Toute touche (Voir page 68) est définie, vous pouvez répondre aux appels en appuyant sur n'importe quelle touche, à l'exception de la touche .*
 - ▶ Pour rejeter un appel entrant, maintenez enfoncée l'une des touches situées sur le côté gauche du téléphone sans ouvrir le clapet.
2. Pour mettre fin à la conversation, refermez le clapet ou appuyez sur la touche .

Signal réseau

Un indicateur () permet de contrôler l'intensité du signal sur l'écran du téléphone. Celle-ci peut varier; surtout à l'intérieur des bâtiments. Pour essayer d'améliorer la réception, approchez-vous d'une fenêtre.

Fonctions générales

Saisie de texte

Vous pouvez entrer des caractères alphanumériques à l'aide du clavier de votre téléphone. Pour ajouter un contact, écrire un message, créer un message d'accueil personnalisé ou des événements dans l'agenda, par exemple, vous devez saisir un texte.

Vous pouvez choisir parmi les méthodes de saisie suivantes :


Mode T9

Ce mode vous permet de saisir des mots en appuyant une seule fois sur une touche pour entrer une lettre. Chaque touche du clavier correspond à plusieurs lettres. Le mode T9 compare automatiquement les touches enfoncées aux termes du dictionnaire interne, afin de déterminer le mot juste. Ce mode de saisie nécessite donc beaucoup moins de frappes que le mode ABC classique. Il est également connu sous le nom de saisie textuelle intuitive.

Mode ABC


Ce mode vous permet d'entrer des lettres en appuyant une fois, deux fois, trois fois ou quatre fois sur la touche correspondant à la lettre désirée, jusqu'à ce que celle-ci apparaisse.

Mode 123 (chiffres)

Pour entrer un chiffre, appuyez une seule fois sur la touche correspondante. Pour accéder au mode 123 dans un champ de texte, appuyez sur la touche  jusqu'à ce que le mode 123 apparaisse.

Modification du mode de saisie de texte

1. Lorsque le curseur se trouve dans un champ qui autorise la saisie de caractères, un indicateur de mode de saisie s'affiche dans le coin supérieur droit de l'écran.




2. Vous pouvez modifier le mode de saisie en appuyant sur la touche . Le mode de saisie en cours s'affiche dans le coin supérieur droit de l'écran.

Utilisation du mode T9


Le mode de saisie textuelle intuitive T9 vous permet de saisir facilement des mots en utilisant au minimum les touches du téléphone. À chaque touche enfoncée, le téléphone affiche les caractères susceptibles d'être entrés, en se basant sur son dictionnaire intégré. Vous pouvez également ajouter de nouveaux mots au dictionnaire. À mesure que de nouveaux mots sont ajoutés, le mot est modifié pour afficher le mot le plus proche du dictionnaire.

▶ Si le mot souhaité ne figure pas dans la liste de mots proposés, ajoutez-le en utilisant le sous menu Ajout dictionnaire.

▶ Vous pouvez choisir la langue du mode T9. Appuyez sur la touche de fonction gauche [Options], puis sélectionnez Langue du T9.

1. Entrez le mot complet avant de modifier ou de supprimer des caractères.
2. Séparez chaque mot d'un espace en appuyant sur la touche . Pour supprimer des lettres, appuyez sur la touche . Pour supprimer tous les mots, maintenez enfoncée la touche .

Remarque

▶ Pour quitter le mode de saisie de texte sans enregistrer le texte entré, appuyez sur la touche . Le téléphone passe en mode veille.

Fonctions générales

Utilisation du mode ABC

Pour entrer du texte, utilisez les touches de **2^{me}** à **9^{me}**.

1. Appuyez sur la touche correspondant à la lettre souhaitée :

- ▶ Une fois, pour la première lettre de la touche.
- ▶ Deux fois, pour la deuxième lettre de la touche.
- ▶ Etc.

2. Pour insérer un espace, appuyez une fois sur la touche **0^{me}**. Pour supprimer des lettres, appuyez sur la touche **⌫**. Pour effacer l'ensemble du texte entré, maintenez enfoncée la touche **⌫**.



Touche	Caractères dans l'ordre d'affichage	
	Majuscules	Minuscules
1^{me}	.,?!"1-()@/:_	.,?!"1-()@/:_
2^{me}	A B C 2 À Á Ç Æ	a b c 2 à á ç æ
3^{me}	D E F 3 É Ê Ë Ë	d e f 3 é ê ë ë
4^{me}	G H I 4 Î Ï	g h i 4 î ï
5^{me}	J K L 5	j k l 5
6^{me}	M N O 6 Ô Õ Ñ	m n o 6 ô õ ñ
7^{me}	P Q R S 7	p q r s 7
8^{me}	T U V 8 Û Ü	t u v 8 ù ü
9^{me}	W X Y Z 9 Ÿ	w x y z 9 ÿ
0^{me}	Touche Espace 0	Touche Espace 0


Utilisation du mode 123 (chiffres)

Le mode 123 vous permet de saisir des chiffres dans un message textuel (par exemple, un numéro de téléphone).

Appuyez sur les touches correspondant aux chiffres souhaités avant de revenir manuellement au mode de saisie de texte souhaité.

Sélection de fonctions et d'options

Votre téléphone comprend un ensemble de fonctions qui vous permettent de le personnaliser. Ces fonctions sont classées dans des menus et sous-menus, accessibles via les deux touches de fonction  et . Chaque menu et sous-menu vous permet de consulter et de modifier les paramètres d'une fonction spécifique.

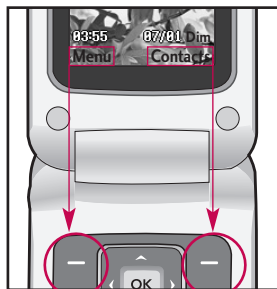

Pour accéder au menu, appuyez sur la touche de fonction de gauche.

Pour activer l'action correspondante, appuyez sur la touche de fonction droite.

Arborescence des menus

Arborescence des menus

1. Agenda

- 1.1 Calendrier
- 1.2 Mémos
- 1.3 Tâches

2. Journal des appels

- 2.1 Tous les appels
- 2.2 Appels en absence
- 2.3 Appels émis
- 2.4 Appels reçus
- 2.5 Durée appel
- 2.6 Coûts d'appel
- 2.7 Volume données

3. Profils

- 3.1 Général
- 3.2 Silencieux
- 3.3 Vibreur seul
- 3.4 Extérieur
- 3.5 Kit piéton

4. Multimédia

- 4.1 Appareil photo
- 4.2 Enregistreur voix

5. Messagerie

- 5.1 Nouveau message
- 5.2 Boîte de réception
- 5.3 Brouillons
- 5.4 Boîte d'envoi
- 5.5 Envoyé
- 5.6 Écouter messages
- 5.7 Message d'information
- 5.8 Modèles
- 5.9 Réglages msg

6. Perso

- 6.1 Images
- 6.2 Sons
- 6.3 Autres
- 6.4 Divertissement

7. Co

8. Co

- 8.1
- 8.2
- 8.3
- 8.4
- 8.5
- 8.6
- 8.7
- 8.8

7. Google**8. Contacts**

- 8.1 Liste
- 8.2 Ajouter
- 8.3 N° abrégés
- 8.4 Groupes d'appel
- 8.5 Copier tout
- 8.6 Tout supprimer
- 8.7 Réglages
- 8.8 Informations

9. Outils

- 9.1 Réveil
- 9.2 Calculatrice
- 9.3 Chronomètre
- 9.4 Convertisseur
- 9.5 Fuseaux horaires
- 9.6 Services SIM

***. Navigateur**

- *.1 Page d'accueil
- *.2 Favoris
- *.3 Entrer adresse
- *.4 Historique
- *.5 Pages enregistrées
- *.6 Paramètres
- *.7 Informations

0. Connectivité

- 0.1 Bluetooth
- 0.2 Paramètres réseau

#. Paramètres





- #.1 Date et heure
- #.2 Langue
- #.3 Paramètres d'affichage
- #.4 Paramètres appels
- #.5 Sécurité
- #.6 Mode Avion
- #.7 Économie d'énergie
- #.8 Réinitialiser
- #.9 Etat mémoire

Agenda

Calendrier

Menu 1.1

Lorsque vous accédez à ce menu, un calendrier apparaît. Un curseur en forme de carré se place sur la date actuelle. Vous pouvez déplacer le curseur sur une autre date à l'aide des touches de navigation. Dans le calendrier, vous pouvez utiliser les touches suivantes.

Appuyez sur		pour passer à l'année précédente.
		pour passer à l'année suivante.
		pour passer au mois précédent.
		pour passer au mois suivant.

Appuyez sur la touche de fonction gauche [Options] pour entrer votre agenda ou un mémo dans le calendrier

- ▶ **Afficher agendas quotidiens :** Permet d'afficher la note ou le mémo correspondant au jour choisi.
- ▶ **Ajouter :** Permet d'ajouter une entrée de calendrier ou un mémo.
- ▶ **Définir sonnerie d'alarme :** Permet de définir la sonnerie d'alarme des dates souhaitées.
- ▶ **Tous les agendas :** Permet d'afficher tous les agendas.
- ▶ **Aller à date :** Permet d'aller directement à la date souhaitée.
- ▶ **Supprimer anciens :** Vous pouvez choisir de supprimer les notes expirées pour lesquelles vous avez déjà reçu une notification ou de supprimer toutes les notes et tous les mémos.

Mém

1. Sélectionner la date sur la touche gauche.
2. Si la date est correcte, appuyer sur la touche gauche pour confirmer.

3. Saisi





Tâch

Ce menu permet de modifier les tâches. Les tâches affichées dans les listes de tâches s'affichent dans les tâches.

Mémos

Menu 1.2

1. Sélectionnez le mémo en appuyant sur la touche de fonction gauche .
2. Si la liste est vide, appuyez sur la touche de fonction gauche[Nouveau] pour en créer un nouveau.
3. Saisissez le mémo et appuyez sur .

Tâches

Menu 1.3

Ce menu permet de consulter, de modifier et d'ajouter des listes de tâches. Les listes de tâches sont affichées par ordre chronologique. Les listes des tâches en cours ou terminées s'affichent. Vous pouvez envoyer des tâches par SMS ou Bluetooth.

Journal des appels

Vous pouvez consulter la liste des appels manqués, des appels reçus et des numéros composés uniquement si le réseau prend en charge le service CLI (Calling Line Identification, identification de la ligne appelante) dans la zone de couverture.

Le numéro et le nom (si disponibles) s'affichent tous deux avec la date et l'heure de l'appel. Vous pouvez également consulter la durée des appels.

Tous les appels Menu 2.1

Ce menu permet d'afficher tous les enregistrements d'appels manqués, reçus et composés. Vous pouvez émettre un appel ou envoyer un message au numéro que vous avez sélectionné dans les enregistrements. Vous pouvez également enregistrer le numéro dans les Contacts.

Appels en absence Menu 2.2

Ce menu permet d'afficher les enregistrements des appels manqués, d'émettre un appel, d'envoyer un message et d'enregistrer le numéro dans vos Contacts.

Appels émis Menu 2.3

Ce menu vous permet d'afficher les enregistrements des appels composés, d'émettre un appel, d'envoyer un message et d'enregistrer le numéro dans vos Contacts.

Appels reçus Menu 2.4

Ce menu vous permet d'afficher les enregistrements des appels reçus, d'émettre un appel, d'envoyer un message et d'enregistrer le numéro dans vos Contacts.

Durée appel Menu 2.5

Vous pouvez visualiser les durées d'appel par type.

- ▶ **Derniers appels** : Permet d'afficher la durée du dernier appel en minutes/secondes.
- ▶ **Tous les appels** : Permet d'afficher la durée totale des appels. Vous pouvez définir la minuterie en appuyant sur la touche de fonction gauche [Réinitialiser].
- ▶ **Appels émis** : Affiche la durée des appels sortants.
- ▶ **Appels reçus** : Affiche la durée des appels entrants.

Coûts d'appel Menu 2.6

Grâce à ce service réseau, vous pouvez consulter le coût du dernier appel, ainsi que le coût total des appels.

Remarque

- ▶ *Le coût réel facturé pour les appels par votre opérateur peut varier en fonction des caractéristiques du réseau, des arrondis de facturation, des taxes, etc.*



Réglages (Menu 2.6.3)

▶ Régl. Crédit

Grâce à ce service réseau, vous pouvez limiter le coût de vos appels aux unités de facturation sélectionnées. Vous pouvez téléphoner jusqu'à ce que vous ayez atteint la limite spécifiée.

- **Lire** : Permet de vérifier les unités restantes.
- **Modifier** : Permet de modifier votre limite de chargement.

► Tarif/unité

Vous pouvez définir le type de devise et le coût par unité. Contactez votre opérateur pour connaître le coût d'une unité de facturation. Pour sélectionner une devise ou une unité dans ce menu, vous avez besoin du code PIN2. Si vous souhaitez saisir l'un de ces symboles : @, £, \$, effacez toutes les devises, puis appuyez sur la touche . Si vous souhaitez modifier le symbole, appuyez à nouveau sur la touche .

Remarque

- *Une fois toutes vos unités dépensées, vous ne pouvez passer que les appels d'urgence. Selon le type de votre carte SIM, le code PIN2 peut s'avérer nécessaire pour définir une limite.*

► Affichage auto

Ce service du réseau vous permet de voir automatiquement le coût de vos derniers appels. S'il est activé, vous pouvez voir le coût du dernier appel en fin de communication.

Volume données Menu 2.7

Volume données (Menu 2.7.1)

Vous pouvez vérifier les volumes Envoyés Reçus ou Tout et Réinitialiser. Vous pouvez tout réinitialiser, en appuyant sur la touche de fonction gauche [Réinitialiser].

Heure d'appel (Menu 2.7.2)

Vous pouvez vérifier les durées du dernier appel de données ou de tous les appels. Vous pouvez tout réinitialiser, en appuyant sur la touche de fonction gauche [Réinitialiser].

Dans P
et perso
télépho
environ
d'appel
Il existe
Généra
Extérie

Acti

1. La lis
2. Dans
défiler l
profil q
appuye
gauche
3. Sélé

Remar


- Si un
comme
piéton

Profils

Dans Profils audio, vous pouvez régler et personnaliser les sonneries du téléphone selon différents événements, environnements ou groupes d'appelants.

Il existe cinq profils prédéfinis : **Général**, **Silencieux**, **Vibreur seul**, **Extérieur** et **Kit piéton**.


Activer

1. La liste des profils s'affiche.
2. Dans la liste des Profils audio, faites défiler l'affichage pour sélectionner le profil que vous souhaitez activer, puis appuyez sur la touche de fonction gauche [OK] ou sur la touche .
3. Sélectionnez ensuite Activer.

Remarque

- ▶ *Si un kit piéton ou un kit mains libres est connecté au téléphone, le profil Kit piéton s'active automatiquement.*

Personnaliser

Vous pouvez personnaliser tous les profils, sauf Vibreur seul et Silencieux. Accédez au profil de votre choix dans la liste. Après avoir appuyé sur la touche OK ou sur la touche , sélectionnez Personnaliser.

- ▶ **Type d'alerte appel** : Permet de définir le type de signal souhaité pour les appels entrants.
- ▶ **Sonnerie** : Permet de sélectionner dans une liste la tonalité de sonnerie souhaitée.
- ▶ **Volume sonnerie** : Permet d'ajuster le volume de la mélodie.
- ▶ **Type d'alerte du message** : Sélectionnez le type d'alerte pour la réception d'un message.
- ▶ **Sonnerie message** : Sélectionnez la tonalité d'alerte pour la réception d'un message.

Profils

Profils

- ▶ **Volume de la messagerie** : Permet de sélectionner la tonalité du clavier.
- ▶ **Bip touches** : Régler le volume de ton de clavier numérique.
- ▶ **Volume clavier** : Permet de régler le volume des effets sonores.
- ▶ **Vol. effets sonores** : Permet de régler le volume de la sonnerie lorsque vous allumez ou éteignez le téléphone.
- ▶ **Volume marche/arrêt** : Permet de régler le volume de la sonnerie lorsque vous allumez ou éteignez le téléphone.
- ▶ **Réponse auto** : Cette fonction sera seulement activée quand le téléphone est connecté en Kit piéton. Vous pouvez choisir entre Après 5 s et Après 10 s.

Votre te
d'une fo
permet
partage
instanta

Remar

- ▶ Lorsque
foncti
dispon

App

Appuye
sélectio
photo.
directe
appuya
mode v
photo s
Après a
pouvez

Multimédia

Votre téléphone multimédia est doté d'une fonction Appareil photo qui vous permet de prendre, d'afficher et de partager des photos de manière instantanée avec vos contacts.

Remarque

► *Lorsque la batterie est trop faible, la fonction Appareil photo n'est pas disponible*

Appareil photo Menu 4.1



Appuyez sur la touche Menu et sélectionnez Multimédia > Appareil photo. Vous pouvez également ouvrir directement le module photos en appuyant sur la touche Photos en mode veille. L'application de l'appareil photo s'ouvre et le viseur s'affiche.

Après avoir pris une photo, vous pouvez définir les options suivantes.

- 1. Résolution :** 320x240, 640x480
- 2. Qualité :** Moyen/ Normal/ Avancé
- 3. Retardateur :**
Désactivé, 3 sec, 5sec, 10sec
- 4. Mode d'affichage :**
Image entière, Plein écran
- 5. Rafale :** 1 photo, 3 photos
- 6. Effet :** Désactivé, Sépia, Monochrome et Négatif
- 7. Balance des blancs :**
Auto, Lumière du jour, Incandescent, Nuageux, Fluorescent.
- 8. Tonalité prise de vue :** Désactivé, Tonalité 1, Tonalité 2, Tonalité 3
- 9. Réinitialiser paramètres :**
Oui, Non

Multimédia

Multimédia



1. Sélectionnez le menu d'options souhaité à l'aide des touches de navigation gauche/droite.
2. Sélectionnez la valeur souhaitée à l'aide des touches de navigation haut/bas.
3. Une fois tous les réglages terminés, effectuez la mise au point sur le sujet à prendre en photo et appuyez sur la touche  ou . Un dé clic signale que la photo a été prise et la barre de menu suivante s'affiche.

Vous pouvez envoyer l'image via Bluetooth. Appuyez sur la touche de fonction gauche [Options], puis sélectionnez Envoyer via.

Enregistreur voix

Menu 4.2

Vous pouvez enregistrer des messages vocaux ou d'autres sons.

1. Appuyez sur la touche de fonction gauche [Options]. Vous pouvez définir la durée de l'enregistrement.
 - ▶ **Général RSSI** : 10 minutes.
2. Appuyez sur  pour lancer l'enregistrement.
3. Appuyez sur  pour arrêter l'enregistrement.

Messagerie

Ce menu comprend les fonctions en rapport avec les SMS (Short Message Service, Service de messages courts), la boîte vocale, ainsi que les messages de service du réseau. L'envoi et la réception des SMS peuvent être payants. Pour plus d'informations, contactez votre opérateur.

Nouveau message

Menu 5.1

Vous pouvez rédiger et modifier un message pouvant contenir à la fois du texte (jusqu'à 4 pages).

1. Saisissez votre message dans le champ prévu à cet effet.
2. Appuyez sur la touche de fonction gauche [Options]. Les options suivantes vous sont proposées.
 - ▶ **Envoyer** : Permet d'envoyer le message que vous avez rédigé. Vous pouvez sélectionner le destinataire dans votre liste de contacts à l'aide de la touche [Options] ou saisir directement son numéro. Vous pouvez entrer jusqu'à 10 numéros.
 - ▶ **Insérer** : Vous pouvez insérer des symboles, des modèles texte, des noms et numéros.
 - ▶ **Enregistrer dans brouillons** : Permet d'enregistrer le message dans les brouillons.
 - ▶ **Aperçu** : Permet de prévisualiser le message avant de l'envoyer.
 - ▶ **Aff pièces jointes** : Permet d'afficher les fichiers joints. (Disponible uniquement si des fichiers ont été joints.)
 - ▶ **Durée de la page** : Permet de configurer la durée d'affichage de chaque page. (Disponible uniquement si des fichiers ont été joints.)
 - ▶ **Supprimer** : Permet de supprimer les éléments joints. (Disponible uniquement si des fichiers ont été joints.)
 - ▶ **Définir T9** : Permet d'activer ou non le mode T9.


Messagerie

- ▶ **Langue d'écriture** : Permet de sélectionner la langue du mode T9. (Pour plus d'informations sur le mode T9, consultez les pages 24 à 25.)
- ▶ **Nouveau mot T9** : Permet d'ajouter un mot dans le dictionnaire T9. Après avoir saisi le mot désiré, appuyez sur la touche de fonction gauche [Enreg.]
- ▶ **Effacer texte** : Permet d'effacer le texte saisi.
- ▶ **Quitter** : Permet d'annuler vos modifications. Le message saisi n'est pas enregistré.

Boîte de réception

Menu 5.2

Vous êtes averti lorsque vous recevez des messages. Ils sont stockés dans la Boîte de réception. Les messages de la boîte de réception sont identifiés par des icônes.

Pour lire un message, sélectionnez un des messages en appuyant sur la touche .


- ▶ **Affichage** : Vous pouvez afficher le message sélectionné.
- ▶ **Répondre** : Vous pouvez répondre à l'expéditeur.
- ▶ **Effacer** : Vous pouvez supprimer le message actuel.
- ▶ **Transférer** : Vous pouvez transférer le message sélectionné à une autre personne.
- ▶ **Appeler** : Vous pouvez transférer le message sélectionné à une autre personne.
- ▶ **Numéro** : Vous pouvez épargner le nombre de message.
- ▶ **Informations** : Vous pouvez afficher les informations sur les messages reçus: l'adresse de l'expéditeur, la date et heure du message, le type et la taille du message.
- ▶ **Sélection multiple** : Vous pouvez effacer les messages sélectionnés.

- ▶ **Effacer tous les messages lus :**
Vous pouvez effacer tous les messages.
- ▶ **Tout supprimer :** Supprime tous les messages lus.

Brouillons

Menu 5.3

Vous pouvez visualiser les messages enregistrés comme brouillons. Les brouillons sont répertoriés avec la date et l'heure auxquelles ils ont été enregistrés. Utilisez les touches de navigation haut/bas pour naviguer dans la liste.

Pour chaque brouillon, vous disposez des options suivantes: Appuyez sur  [Options].

- ▶ **Affichage :** Vous pouvez afficher le message sélectionné.
- ▶ **Modifier :** Vous pouvez modifier le message sélectionné.
- ▶ **Effacer :** Supprime le message sélectionné du dossier des brouillons.

- ▶ **Informations :** Vous pouvez afficher les informations concernant le message sélectionné: date et heure de la sauvegarde, type et taille du message.
- ▶ **Sélection multiple :** Vous pouvez effacer plusieurs messages sélectionnés en utilisant l'option de Tout marquer/ Annuler tout le marquage.
- ▶ **Tout supprimer :** Supprime tous les messages contenus dans le dossier des brouillons.

Boîte d'envoi

Menu 5.4

Il s'agit d'un lieu de stockage temporaire pour les messages à envoyer. Les messages non envoyés sont également placés dans la boîte d'envoi.

Messagerie

Envoyé



Menu 5.5

Tous les messages que vous envoyez sont placés dans ce dossier.

Écouter messages

Menu 5.6

Ce menu présente un moyen rapide d'accéder à votre messagerie vocale (si disponible via votre réseau). Avant d'utiliser cette fonction, vous devez entrer le numéro du serveur vocal que vous a communiqué votre opérateur.

Lorsqu'un nouveau message vocal est reçu, le symbole  apparaît à l'écran. Un appui long sur la touche  vous amènera directement à votre boîte vocale. Veuillez demander à votre opérateur plus d'informations sur ses services afin de configurer le téléphone en conséquence.

Message d'information (Dépend du réseau et de l'abonnement)

Menu 5.7

Les messages du service d'info sont des messages texte envoyés sur votre téléphone. Ils fournissent toutes sortes d'informations générales, telles que des bulletins météorologiques, des informations sur la circulation routière, sur les taxis, sur le cours des actions. Chaque type d'information est associé à un numéro, qui peut être obtenu auprès de votre opérateur. Lorsque vous recevez un message d'information, un message contextuel indique que vous avez reçu un nouveau message ou le message d'information s'affiche directement. En mode veille, lorsque vous consultez des messages d'information, vous avez accès aux options suivantes.

Lire

Lorsque
service
Lire po
s'affich

Rubric

► Voir
num
d'inf
Si vo
[Opt
supp
d'inf
► Liste
sélec
mess
dans
un n
vous
envo

ction ement)

nu 5.7
ont
votre
sortes
que des


utièr,
ions.
ssocié
nu
ue

xtuel
ouveau
ation
eille,
ages
ux

Lire (Menu 5.7.1)

Lorsque vous avez reçu un message de service d'information et sélectionné Lire pour afficher le message, celui-ci s'affiche à l'écran.

Rubriques (Menu 5.7.2)

- ▶ **Voir liste** : Vous pouvez visualiser les numéros de message du service d'information que vous avez ajoutés. Si vous appuyez sur la touche  [Options], vous pouvez modifier et supprimer la catégorie du message d'information que vous avez ajoutée.
- ▶ **Liste active** : Vous pouvez sélectionner les numéros de message du service d'information dans la liste active. Si vous activez un numéro de service d'information, vous pouvez recevoir les messages envoyés depuis ce numéro.

Modèles Menu 5.8

La liste comprend des messages prédéfinis. Vous pouvez consulter et modifier les modèles ou en créer de nouveaux.

Modèles SMS (Menu 5.8.1)

Les options disponibles sont les suivantes :

- ▶ **Afficher** : Affiche le message sélectionné.
- ▶ **Modifier** : Permet de modifier le modèle choisi.
- ▶ **Envoyer** : Permet de créer un message à l'aide du modèle sélectionné.
- ▶ **Effacer** : Permet de supprimer le modèle choisi de la liste.
- ▶ **Nouveau modèle** : Permet de créer un nouveau modèle.
- ▶ **Tout supprimer** : Efface tous les modèles.

Messagerie

Réglages msg

Menu 5.9

SMS

(Menu 5.9.1)

► Type de message :

Textes, Portail vocal, Fax, Pagnation, X.400, E-mail, ERMES

Généralement, le type de message est défini sur Texte. Vous pouvez convertir votre texte dans d'autres formats. Contactez votre opérateur pour connaître la disponibilité de cette fonction.

- **Durée de validité** : Ce service du réseau vous permet de définir la durée de stockage de vos messages texte dans le centre de messages.
- **Accusé de réception** : Si vous avez défini sur Oui, vous pouvez vérifier que votre message a été correctement envoyé.
- **Facturation de réponse** : Lorsqu'un message est envoyé, les destinataires peuvent répondre et reporter le coût de la réponse sur votre facture téléphonique.

► Numéro de centre de message :

Permet d'enregistrer ou de modifier le numéro de votre centre SMS lors de l'envoi de messages texte. Pour obtenir ce numéro, adressez-vous à votre opérateur.

- **Codage caractère** : Permet de définir le type de codage des caractères.

Numéro de boîte vocale

(Menu 5.9.2)

Vous pouvez recevoir des messages vocaux si cette fonction est prise en charge par l'opérateur. Lorsqu'un nouveau message arrive dans la boîte vocale, le symbole apparaît à l'écran. Veuillez demander à votre opérateur plus d'informations sur ses services afin de configurer le téléphone en conséquence.

1. Maintenez la touche **[*]** enfoncée.
2. Vous pouvez vérifier les sous-menus suivants.

- ▶ **Numéro abrégé** : Vous pouvez écouter la boîte vocale en sélectionnant Numéro abrégé.
- ▶ **Depuis l'étranger** : Même lorsque vous êtes à l'étranger, vous pouvez écouter vos messages si vous êtes en itinérance sur un autre réseau.

Message de service (Menu 5.9.3)

Cette option permet de configurer l'option de réception de message de service.

Message d'information (Dépend du réseau et de l'abonnement) (Menu 5.9.4)

- ▶ **Réception**
 - **Activé** : Si vous sélectionnez ce menu, votre téléphone recevra les messages de service d'information.
 - **Désactivé** : Si vous sélectionnez ce menu, votre téléphone ne recevra plus les messages de service d'information.

Alerte

- **Activé** : Votre téléphone émettra un bip à la réception des numéros de message du service d'information.
- **Désactivé** : Votre téléphone n'émettra pas de bip à la réception des messages du service d'information.

Langues

- Vous pouvez sélectionner la langue voulue en appuyant sur [Activé/Désactivé]. Les messages du service d'information s'affichent désormais dans la langue que vous avez sélectionnée.

La mémoire de votre téléphone vous permet de stocker des fichiers multimédia afin d'accéder facilement à tous vos fichiers d'images, de sons et de jeux.

Images

Menu 6.1

Le dossier **Images** contient un lien intégré pour télécharger des images via Internet, ainsi qu'une liste de vos images, notamment les images chargées par défaut sur votre téléphone, les images que vous avez téléchargées et les images photos prises à l'aide de l'appareil photo de votre téléphone.

Les options disponibles dépendent du type d'image sélectionnée.

- ▶ **Affichage** : Permet d'afficher l'image sélectionnée.
- ▶ **Effacer** : Permet de supprimer l'image sélectionnée.

▶ **Définir comme** : Permet de définir l'image sélectionnée comme fond d'écran ou image de contact.

▶ **Envoyer** : Permet d'envoyer l'image sélectionnée Bluetooth.

▶ Fichier

- Renommer : Permet de renommer l'image.

- Déplacer vers dossier : Permet de déplacer le fichier vers un autre dossier.

- Informations : Permet d'afficher des informations sur le fichier image sélectionné.

▶ Imprimer via Bluetooth :

La plupart des photos prises en mode Appareil photo et téléchargées en WAP peuvent être transmises via Bluetooth/PictBridge à une imprimante.

▶ **Diap**
diap

▶ **Nou**
un n

▶ **Supp**
supp
ou to

▶ **Trier**
fichier
nom.

▶ **Style**
les in
minia

Sons

Le doss
intégré
Interne
notamm
sur vot
avez tél
à l'aide

- ▶ **Diaporama** : Permet d'afficher un diaporama des fichiers stockés.
- ▶ **Nouveau dossier** : Permet de créer un nouveau dossier.
- ▶ **Supprimer plus** : Vous pouvez supprimer les images sélectionnées ou tous les fichiers de la liste.
- ▶ **Trier par** : Permet de trier les fichiers par date, par type ou par nom.
- ▶ **Style de l'affichage** : Permet de voir les images sous forme de liste ou de miniatures.

Sons Menu 6.2

Le dossier Sons contient un lien intégré pour télécharger des sons via Internet, ainsi qu'une liste de vos sons, notamment les sons chargés par défaut sur votre téléphone, les sons que vous avez téléchargés et les sons enregistrés à l'aide de votre téléphone.

Autres Menu 6.3

Ce dossier contient des fichiers qui ne sont ni des images ni des sons.

Divertissement Menu 6.4

Jeux (Menu 6.4.1)

Ce menu vous permet de gérer les applications Java installées sur votre téléphone.

Applications (Menu 6.4.2)

Ce menu vous permet de lire ou supprimer les applications téléchargées ou de définir l'option de connexion.

Profil réseau (Menu 6.4.3)

Activation d'un profil

1. Déplacez le curseur jusqu'au profil que vous souhaitez activer.
2. Appuyez sur ou sélectionnez Activer dans le menu Options.

Perso

Perso

Ajout d'un nouveau profil

1. Sélectionnez Nouveau profil dans le menu Options.
2. Enregistrez les modifications de configuration à l'aide de la touche de fonction gauche [Enregistrer].

Vous pouvez activer ou afficher votre profil en sélectionnant Activer ou Afficher dans le menu Options.

Google

Menu 7

Accès à la page d'accueil Google.

Remarque

► Lorsque vous vous connectez à ce service un coût supplémentaire vous sera facturé. Consulter votre opérateur pour connaître les charges qui vous seront imputées.

Ce menu permet de saisir un numéro de téléphone et de sélectionner un nom de contact. Vous pouvez également activer ou afficher votre profil en sélectionnant Activer ou Afficher dans le menu Options.

Liste

1. Sélectionnez Saisir un nouveau nom de contact.
2. Saisissez le nom de contact et appuyez sur la touche de fonction gauche [Enregistrer].
3. Une fois le nom de contact saisi, appuyez sur la touche de fonction gauche [Enregistrer]. Vous pouvez également sélectionner un nom de contact existant en appuyant sur la touche de fonction gauche [Enregistrer].



Contacts

Ce menu permet d'enregistrer des numéros de téléphone, ainsi que les noms correspondants, dans la mémoire du téléphone ou de votre carte SIM.

Appuyez sur la touche de fonction gauche [Menu] en mode veille, puis sélectionnez Contacts.

Liste

Menu 8.1

1. Sélectionnez Liste. Vous êtes invité à saisir un nom.
2. Saisissez les premières lettres du nom recherché.
 - ▶ Pour accéder directement aux contacts en mode veille, appuyez sur la touche de navigation .
3. Une fois que vous avez trouvé le contact recherché, vous pouvez composer le numéro correspondant en appuyant sur la touche . Vous pouvez également appuyer sur la touche de fonction gauche [Options] pour accéder aux fonctions suivantes.

- ▶ **Afficher** : Permet d'afficher le nom et le numéro.
- ▶ **Modifier** : Permet de modifier le nom et le numéro.
- ▶ **Appeler** : Permet d'appeler le contact.
- ▶ **Message** : Vous pouvez envoyer un message ou un message vocal au contact.
- ▶ **Envoyer** : Permet d'envoyer les informations de contact par SMS ou Bluetooth.
- ▶ **Effacer** : permet de supprimer un contact.
- ▶ **Associer numéro abrégé** : Permet de définir une entrée comme numéro abrégé.
- ▶ **Ajouter** : Permet d'enregistrer un nouveau contact.
- ▶ **Sélection multiple** : Permet de consulter la liste et de supprimer plusieurs contacts en une fois.

- **Copier sur mém. téléphone/sur SIM** : Permet de copier une entrée de la carte SIM vers le téléphone ou du téléphone vers la carte SIM.

Ajouter

Menu 8.2

Cette option permet d'ajouter une entrée de contact.

Votre téléphone dispose de 2 mémoires : la mémoire du téléphone et celle de la carte SIM. La mémoire du téléphone peut contenir jusqu'à 1000 entrées. Vous pouvez entrer jusqu'à 40 caractères par nom enregistré. La capacité de la carte SIM dépend de la carte SIM.

N° abrégés

Menu 8.3

Attribuez les numéros de certains de vos contacts aux touches **2** à **9**. Il vous suffit ensuite d'appuyer sur la touche correspondante pour composer leur numéro et les appeler.

1. Faites défiler jusqu'à Numéro abrégé, puis appuyez sur **OK**.
2. Pour ajouter un numéro à la fonction Numéro abrégé, sélectionnez (Vide). Recherchez ensuite le nom dans les contacts.
3. La touche de fonction gauche [Options] permet de modifier ou d'effacer un numéro abrégé, de passer un appel ou d'envoyer un message.

Groupes d'appel

Menu 8.4

Vous pouvez gérer des informations de groupe.

1. Sélectionnez Groupes appelants. Les listes de groupes s'affichent : Famille, Amis, Collègues, VIP, Groupe 1, Groupe 2 et Groupe 3.
2. Appuyez sur la touche de fonction gauche [Options] pour sélectionner le nom du groupe que vous souhaitez gérer.

Les sous-menus suivants s'affichent.

- ▶ **Voir membres** : Affiche la liste des membres d'un groupe.
- ▶ **Mélodie** : Permet de sélectionner la sonnerie utilisée lorsque vous recevez un appel vocal d'une personne de ce groupe.
- ▶ **Icône du groupe** : Permet de sélectionner l'icône à afficher lorsque vous recevez un appel d'une personne de ce groupe.
- ▶ **Ajouter** : Permet d'ajouter un contact au groupe sélectionné. Vous pouvez affecter 20 contacts maximum à un groupe.
- ▶ **Effacer** : Permet de supprimer le contact sélectionné de la liste des contacts du groupe. L'entrée du contact n'est pas supprimée des contacts.
- ▶ **Supprimer tous les membres** : Enlever tous les contacts.

- ▶ **Renommer** : Permet d'attribuer un nouveau nom au groupe.
- ▶ **Réinitialiser** : Vous permet de remettre à l'état initial.

Copier tout Menu 8.5

Ce menu permet de copier/déplacer des entrées de la mémoire de la carte SIM vers celle du téléphone et inversement.

- ▶ **SIM vers tél.** : Permet de copier l'entrée sélectionnée de la carte SIM vers la mémoire du téléphone.
- ▶ **Tél. vers SIM** : Permet de copier l'entrée sélectionnée de la mémoire du téléphone vers la carte SIM.

Les options suivantes sont disponibles :

- **Conserver l'original** : lors de la copie, les numéros sont conservés à leur emplacement d'origine.
- **Effacer original** : lors de la copie, les numéros sont supprimés de leur emplacement d'origine.

Contacts

Tout supprimer

Menu 8.6

Ce menu permet de supprimer toutes les entrées de la carte SIM et/ou du téléphone. Cette fonction requiert le code de sécurité.

Appuyez sur  pour revenir en mode veille.

Réglages

Menu 8.7

Affichage

(Menu 8.7.1)

Cette fonction permet de configurer l'affichage des contacts.

- ▶ **Nom uniquement** : lorsque vous effectuez une recherche dans lescontacts, la liste affiche uniquement les noms.
- ▶ **Nom et numéro** : lorsque vous effectuez une recherche dans lescontacts, la liste affiche les noms et les numéros.


- ▶ **Avec images** : lorsque vous effectuez une recherche dans lescontacts, la liste affiche les noms et les images correspondantes.

Informations

Menu 8.8

▶ SDN (selon la carte SIM) :


Permet d'afficher la liste des numéros de services téléphoniques(SDN) fournis par votre opérateur (si cette fonction est prise en charge par votre carte SIM), comme les numéros d'urgence et de boîtes vocales, ainsi que les renseignements.

1. Sélectionnez l'option SDN.
2. Les noms des services disponibles apparaissent.
3. Sélectionnez le service souhaité à l'aide des touches de navigation haut/bas. Appuyez sur .

► **Mes numéros (selon la carte SIM) :**

Permet d'afficher votre numéro de téléphone dans la carte SIM.

► **Ma carte de visite :** Permet de créer

votre propre carte de visite avec votre nom et un numéro de téléphone portable. Pour créer une carte de visite, appuyez sur la touche de fonction gauche  [Nouveau] et renseignez les champs. Vous pouvez définir les menus suivants à votre gré.

Outils

Réveil

Menu 9.1

Vous pouvez définir jusqu'à 5 réveils pour être réveillé à une heure spécifique.

1. Sélectionnez Activer et entrez l'heure de réveil de votre choix.
2. Sélectionnez la période de répétition du réveil : Une fois, Chaquejour, Lun Ven, Lun ~ Sam, Sam et Dim.
3. Sélectionnez la sonnerie d'alarme de votre choix et appuyez sur la touche **OK**.
4. Modifiez le nom de l'alarme et appuyez sur **OK** [Enreg].

Calculatrice

Menu 9.2

Vous y trouverez les fonctions arithmétiques de base: l'addition, la soustraction, la multiplication et la division.

1. Entrez le premier nombre à l'aide des touches numériques.
2. Sélectionnez une fonction

mathématique en appuyant sur la touche de navigation correspondante.

Remarque

- ▶ Pour supprimer les fautes de frappe et effacer l'écran, appuyez sur la touche **C**.
 - ▶ Pour entrer le signe (), appuyez sur la touche **W**.
3. Pour calculer le résultat, appuyez sur la touche **OK**.
 4. Une fois le calcul terminé, appuyez sur la touche de fonction gauche [OK] pour effacer.

Chronomètre

Menu 9.3


1. Appuyez sur [Démarrer] pour mesurer le temps et enregistrez le temps au tour en appuyant sur [Tour].
2. Appuyez sur [Quitter] pour établir le temps au tour enregistré.
3. Appuyez sur [Reprise] pour effacer.

Convertisseur Menu 9.4

Ce menu permet de convertir une mesure en l'unité de votre choix. 7 types de mesure peuvent être convertis en diverses unités: Devise, Zone, Longueur, Poids, Température, Volume, Vitesse.

1. Sélectionnez l'unité à convertir à l'aide des touches de navigation droite/gauche.
2. Positionnez-vous sur l'unité en appuyant sur la touche de navigation bas.
3. Sélectionnez l'unité d'origine à l'aide des touches de navigation droite/gauche.
4. Entrez les nombres à l'aide des touches numériques. La conversion se fait automatiquement.

Remarque

- Vous pouvez saisir un nombre décimal en appuyant sur la touche .

Fuseaux horaires Menu 9.5

Vous pouvez consulter l'heure correspondant aux principales villes du monde.

Services SIM Menu 9.6

Ce menu (Menu 9.6) peut varier selon que les services SAT (SIM Application Toolkit) sont pris en charge ou non par la carte SIM. Si la carte SIM prend en charge les services SAT, ce menu correspond au nom de service spécifique de l'opérateur stocké sur la carte SIM. Dans ce cas, reportez-vous aux informations fournies avec votre carte SIM pour obtenir plus de détails sur l'utilisation des options associées.

Si la carte SIM ne prend pas en charge les services SAT, ce menu ne s'affiche pas.

Navigateur



Page d'accueil Menu ✖.1

La page d'accueil est le site défini dans le profil activé.




Favoris Menu ✖.2

Ce menu permet de stocker l'URL de vos pages Web préférées pour y accéder facilement ultérieurement.


Pour créer un favori

1. Allez dans le menu principal et appuyez sur la touche Vodafone live!
2. Allez dans Favoris puis appuyez sur la touche de gauche Options  puis sélectionnez Nouveau signet.
3. Après avoir saisi le Nom et l'URL souhaités, appuyez sur la touche .

Astuce

- ▶ Utilisez les touches  et  pour saisir des symboles. Pour saisir « . », appuyez sur .

Entrer adresse Menu ✖.3

Vous pouvez vous connecter directement au site de votre choix. Après avoir saisi une URL, appuyez sur la touche .

Historique Menu ✖.4

Ce menu permet d'afficher la liste des noms des dernières pages Web visitées. Vous pouvez ainsi y accéder plus facilement.

Pages enregistrées Menu ✖.5

Le téléphone peut enregistrer la page affichée en tant que fichier hors ligne. Vous pouvez enregistrer jusqu'à 20 pages.

Paramètres

Menu ✖.6

Profil réseau (Menu ✖.6.1)

Sélectionnez le profil approprié à l'aide de la touche **[OK]**. Vous activez ainsi le profil pour le lancement du navigateur.

Remarque ▶

▶ *Si la carte SIM prend en charge les services SAT (SIM Application Toolkit), ce menu correspond au nom de service spécifique de l'opérateur stocké sur la carte SIM. Si la carte SIM ne prend pas en charge les services SAT, ce menu correspond à Profils.*

Cache (Menu ✖.6.2)

Effacer cache

Permet d'effacer toutes les données enregistrées dans le cache.

Autoriser cache

Permet de décider si la tentative de connexion doit d'abord passer par le cache ou non.

Cookies

(Menu ✖.6.3)

Supprimer cookies

Permet d'effacer toutes les données enregistrées.

Autoriser cookies

Permet de vérifier si un cookie est utilisé ou non.

Certificats de sécurité

(Menu ✖.6.4)

Permet de consulter la liste des certificats personnels stockés dans votre téléphone.

Montrer image (Menu ✖.6.5)

Permet d'activer ou de désactiver l'affichage de l'image lors de la navigation.

Script

(Menu ✖.6.6)

Permet d'activer ou de désactiver le script Java.

Navigateur

Navigateur

Résolution (Menu ✕.6.7)

Sélectionnez Normal et Optimisé.

Informations Menu ✕.7

Ce menu permet d'afficher les informations relatives à la version du navigateur WAP

Blue

La fonction de disposition de l'ordinateur trouve entre eux dispose intégrée connecté compatible

Remar

- ▶ Si vous connectez l'échange de répertoire
- ▶ Lorsque périphérique est reconnu confirmer téléphon
- ▶ Selon l'un des
- Imagerie dos
- Audio dos
- fichiers

Connectivité

Bluetooth

Menu 0.1

La fonctionnalité Bluetooth permet aux dispositifs, périphériques et ordinateurs compatibles qui se trouvent à proximité de communiquer entre eux sans fil. Ce téléphone dispose d'une connectivité Bluetooth intégrée qui vous permet de le connecter à des dispositifs Bluetooth compatibles.

Remarque

- ▶ Si vous utilisez LG PC Sync via une connexion Bluetooth, vous ne pouvez échanger de données qu'au sein du répertoire.
- ▶ Lorsque vous recevez des données d'un périphérique Bluetooth, une confirmation est requise. Une fois le transfert confirmé, le fichier est copié sur votre téléphone.
- ▶ Selon son type, le fichier est stocké dans l'un des dossiers suivants:
 - **Image (.bmp, gif, jpg, png)** : dossier Images
 - **Autres fichiers (.txt, html)** : dossier contenant les autres types de fichiers

Définir Bluetooth

Vous pouvez activer ou désactiver la fonction bluetooth.

Périphériques associés

Cette fonction permet d'afficher tous les périphériques auxquels votre KP235 est associé. Le menu Périphériques associés donne accès aux options suivantes :

- **Connexion / Déconnecté** : Après avoir allumé votre appareil Bluetooth, vous devez l'associer à votre téléphone. Ensuite seulement, vous pourrez faire communiquer les deux appareils entre eux.
- **Nouveau** : vous permet de rechercher de nouveaux périphériques Bluetooth et de les ajouter à la liste des périphériques associés du téléphone. Dès que vous sélectionnez [Nouveau], le téléphone recherche les périphériques Bluetooth accessibles. Lorsque le périphérique recherché apparaît dans la liste, appuyez sur la touche de

Connectivité

fonction gauche [Arrêter]. Faites défiler jusqu'au périphérique recherché, puis appuyez sur la touche de fonction gauche [Associer]. Vous êtes ensuite invité à saisir un mot de passe. Vous pouvez choisir le mot de passe de votre choix (vous devez utiliser le même pour les deux périphériques) ou utiliser le mot de passe déjà défini par le fabricant du périphérique auquel vous associez le téléphone. Consultez le manuel de l'utilisateur du périphérique à associer pour vérifier si un mot de passe a déjà été défini.

- **Régler sur autorisé/Régler sur non autorisé** : Permet de définir la connexion autorisée entre dispositifs Bluetooth. Par exemple, si vous utilisez régulièrement un casque Bluetooth avec votre téléphone, vous pouvez définir la connexion comme autorisée pour que votre téléphone établisse automatiquement la connexion avec le casque dès que celui-ci est activé.

- **Tous services** : Permet d'afficher tous les services pris en charge par le dispositif Bluetooth.
- **Affecter un nom** : permet de renommer le périphérique Bluetooth associé et de modifier la manière dont il s'affiche sur le téléphone.
- **Effacer** : permet de supprimer un périphérique Bluetooth associé au téléphone.
- **Supprimer tout** : permet de supprimer tous les périphériques Bluetooth associés au téléphone.

Paramètres

- **Visibilité de mon téléphone** : Cette option permet de rendre ou non votre casque visible aux autres périphériques Bluetooth.
- **Nom de mon téléphone** : Vous pouvez définir le nom du dispositif Bluetooth. Le nom par défaut est LG KP235.
- **Mon adresse** : Permet d'afficher l'adresse de votre périphérique Bluetooth.

Paramètres réseau

Menu 0.2

Vous pouvez sélectionner un réseau qui sera enregistré automatiquement ou manuellement.

Sélection réseau

Généralement, la sélection du réseau est définie sur Automatique.

- ▶ **Automatique** : Si vous sélectionnez le mode automatique, le téléphone recherche et sélectionne automatiquement un réseau à votre place. Une fois le mode automatique sélectionné, le téléphone est défini sur "Automatique" même quand le téléphone est éteint et allumé.
- ▶ **Manuel** : Le téléphone recherche la liste des réseaux disponibles et vous la présente. Vous pouvez alors sélectionner le de votre choix, dans la mesure où ce dernier dispose d'une clause d'itinérance avec l'opérateur réseau de votre pays d'origine. Le téléphone vous invite à

sélectionner un autre réseau s'il n'arrive pas à accéder au réseau sélectionné.

- ▶ **Préféré** : Vous pouvez dresser la liste de vos réseaux préférés ; le téléphone tente alors de vous enregistrer auprès des réseaux de la liste avant de vous proposer d'autres réseaux. Vous créez cette liste à partir de la liste prédéfinie des réseaux connus de votre téléphone.

Connexion GPRS

Vous pouvez définir différents modes d'utilisation du service GPRS.

- ▶ **Allumage**
Si vous sélectionnez cette option, le téléphone s'abonne automatiquement à un réseau GPRS lorsque vous l'allumez. Le lancement d'une application WAP ou PC établit la connexion entre le téléphone et le réseau et rend le transfert de données possible. Lorsque vous fermez l'application, la connexion GPRS est interrompue, mais

Connectivité

l'abonnement au réseau GPRS est toujours valable.

► **Si nécessaire**

Si vous sélectionnez cette option, la connexion GPRS est établie dès que vous vous connectez à un service WAP et ou à une application et interrompue lorsque vous fermez ce service ou cette application.

Point d'accès

- **Afficher** : permet de saisir le nom du réseau.
- **Nouveau point d'accès**
 - **Nom** : Permet de saisir le nom du réseau.
 - **Type service** : Permet de définir le service de données du support. - GPRS

<GPRS>

les paramètres de ce service ne sont disponibles que si vous avez sélectionné GPRS comme type de service.

- **APN** : permet d'entrer l'APN du service GPRS.
- **ID utilisateur** : identité des utilisateurs pour votre serveur APN.
- **Mot de passe** : mot de passe requis par votre serveur APN.
- **Serveur principal** : permet d'entrer l'adresse IP du serveur DNS principal auquel vous accédez.
- **Serveur secondaire** : permet d'entrer l'adresse IP du serveur DNS secondaire auquel vous accédez.

Paramètres

Vous pouvez définir les menus suivants à votre gré.

Date et heure (Menu #.1)

Vous pouvez définir des fonctions relatives à la date et à l'heure.

Date (Menu #.1.1)

Vous pouvez entrer la date du jour.

Format date (Menu #.1.2)

Vous pouvez définir les formats de date suivants: AAAA/MM/JJ, JJ/MM/AAAA, MM/JJ/AAAA (J: Jour / M: Mois / A: Année).

Heure (Menu #.1.3)

Vous pouvez entrer l'heure.

Format de l'heure (Menu #.1.4)

Vous pouvez définir le format d'heure sur 24 heures ou 12 heures.

Mise à jour auto (Menu #.1.5)

Cette option permet de mettre à jour automatiquement l'heure et la date en fonction du fuseau horaire où vous vous trouvez.

Langue (Menu #.2)

Vous pouvez sélectionner la langue d'affichage. Lorsque l'option de langue est définie sur Automatique, la langue du téléphone est sélectionnée automatiquement en fonction de la langue de la carte SIM utilisée. L'anglais est défini par défaut si la langue de la carte SIM n'est pas prise en charge par votre téléphone.

Paramètres d'affichage

(Menu #.3)

Fond d'écran (Menu #.3.1)

Ce menu permet de définir l'affichage de l'écran en mode veille.

Paramètres

Minuterie rétroéclairage

(Menu #.3.2)

Vous pouvez définir la durée de fonctionnement de l'affichage.

Luminosité

(Menu #.3.3)

Vous pouvez régler la luminosité de l'écran de 40% à 100%.

Raccourci vers l'écran d'accueil

(Menu #.3.4)

Ce menu vous permet de choisir si, en mode Veille, vous souhaitez afficher les icônes de raccourci ou non.

Thème

(Menu #.3.5)

Ce menu permet de sélectionner les thèmes affichés à l'écran.

Style de menu

(Menu #.3.6)

Cette option permet de sélectionner le style de menu de votre choix entre Vue grille et Vue liste.

Message de bienvenue

(Menu #.3.7)

Ce menu permet de rédiger un message à l'écran.

Nom de réseau

(Menu #.3.8)

Ce menu vous permet de choisir si vous voulez afficher le nom de réseau ou non.


Chiffres colorés

(Menu #.3.9)

Ce menu vous permet de choisir si vous souhaitez utiliser les chiffres colorés ou non.

Paramètres appels

Menu #.4

Vous pouvez définir le menu correspondant à un appel en appuyant sur la touche  [OK] dans le menu Paramètre.

Renvo

Le servi
permet
vocaux
des app
numéro
votre fo

► **Tous**
tous
cond

► **Si oc**
voca
cours

► **Si pa**
appe
répo

► **Si no**
appe
est é
couv

► **App**
num
cond

Renvoi d'appel (Menu #.4.1)

Le service de transfert d'appel vous permet de transférer des appels vocaux entrants, des appels de fax et des appels de données vers un autre numéro. Pour plus de détails, contactez votre fournisseur de services.

- ▶ **Tous les appels vocaux** : Transfère tous les appels vocaux, sans conditions.
- ▶ **Si occupé** : Transfère les appels vocaux lorsque le téléphone est en cours d'utilisation.
- ▶ **Si pas de réponse** : Transfère les appels vocaux auxquels vous ne répondez pas.
- ▶ **Si non disponible** : Transfère les appels vocaux lorsque le téléphone est éteint ou hors de la zone de couverture.
- ▶ **Appels donnés** : Transfère vers un numéro avec une connexion PC, sans conditions.

- ▶ **Tout annuler** : Annule tous les services de transfert d'appel.

Sous-menus

Les menus de Renvoi d'appel disposent des sousmenus suivants.

- ▶ **Activer** : Active le service correspondant.
 - Vers le numéro de boîte vocale : Transmet les appels au centre de messagerie. Cette fonction n'apparaît pas dans les menus Tous les appels de données et Tous les appels de fax.
 - Nouveau numéro : Permet d'entrer le numéro vers lequel effectuer le transfert.
 - N° favoris : Vous pouvez consulter les 5 derniers numéros transférés.
- ▶ **Annuler** : Désactive le service correspondant.
- ▶ **Afficher l'état** : Affiche l'état du service correspondant.

Paramètres



Paramètres

Mode de réponse (Menu #.4.2)


► Ouverture clapet

Si vous sélectionnez ce menu, vous pouvez recevoir un appel entrant en ouvrant le clapet.

► Toute touche

Si vous sélectionnez ce menu, vous pouvez recevoir un appel en appuyant sur n'importe quelle touche, à l'exception de la touche  [Fin] et .

► Touche Envoyer uniquement

Si vous sélectionnez ce menu, vous pouvez recevoir un appel en appuyant sur la touche  [Envoyer].

Envoyer mon numéro (fonction dépendant du réseau et de l'abonnement) (Menu #.4.3)

► Définir par réseau

Si vous sélectionnez ce menu, vous pouvez envoyer votre numéro de téléphone.

► Activé

Vous pouvez choisir d'envoyer votre numéro de téléphone à votre correspondant. Votre numéro apparaît alors sur le téléphone du correspondant.

► Désactivé

Votre numéro n'apparaît pas sur le téléphone du correspondant.

Double appel (Menu #.4.4) (fonction dépendant du réseau)

Vous serez notifié de tout nouvel appel entrant lorsque vous êtes en conversation. Sélectionnez Activer pour activer la mise en attente des appels par le réseau, Annuler pour désactiver la mise en attente des appels par le réseau ou Afficher l'état pour vérifier si la fonction est activée ou non.

Bip minute (Menu #.4.5)

Lorsque cette fonction est activée, le téléphone émet un bip toutes les minutes lors d'un appel sortant afin de vous informer de la longueur de votre appel.

Rappel auto (Menu #.4.6)


Sélectionnez Activer pour faire en sorte que le téléphone rappelle au maximum cinq fois un numéro après une tentative infructueuse.

Envoyer tonalités DTMF
(Menu #.4.7)

Ces tonalités permettent à votre téléphone d'utiliser un standard automatisé.

Sécurité Menu #.5**Demander code PIN** (Menu #.5.1)

Dans ce menu, vous pouvez paramétrer le téléphone afin qu'il demande le code PIN de votre carte SIM lorsque le téléphone est allumé. Lorsque cette fonction est activée, vous êtes invité à entrer le code PIN.

1. Sélectionnez Demande de code PIN dans le menu Paramètres de sécurité, puis appuyez sur la touche  [OK].
2. Sélectionnez Activé/Désactivé.
3. Pour modifier ce paramètre, vous devez entrer votre code PIN lorsque vous allumez le téléphone.
4. Si vous entrez un code PIN erroné plus de 3 fois de suite, le téléphone est verrouillé. Dans ce cas, vous devez entrer votre code PUK.

Paramètres

Paramètres

5. Vous disposez de 10 tentatives maximum pour entrer votre code PUK. Si vous entrez un code PUK erroné plus de 10 fois de suite, votre téléphone ne peut plus être déverrouillé. Vous devez alors contacter votre fournisseur de services.

Verrouillage téléphone

(Menu #.5.2)

Pour éviter toute utilisation non autorisée du téléphone, vous pouvez utiliser un code de sécurité. À chaque fois que vous allumez votre téléphone, ce dernier vous invite à entrer le code de sécurité, si vous définissez le verrouillage du téléphone sur Activer.

Interdiction d'appels (Menu #.5.3)

Le service d'interdiction d'appels empêche votre téléphone de passer ou de recevoir certaines catégories d'appels. Cette fonction requiert un mot de passe d'interdiction d'appels. Le menu correspondant comporte les sous-menus suivants.

► Tous appels sortants

Le service d'interdiction s'applique à tous les appels sortants.

► Vers l'international

Le service d'interdiction s'applique à tous les appels vers l'international.

► Vers l'intern. sauf pays orig.

Le service d'interdiction s'applique à tous les appels vers l'international, à l'exception du réseau du pays d'origine.

► Tous appels entrants

Le service d'interdiction s'applique à tous les appels entrants.

► Entrants quand à l'étranger

Le service d'interdiction s'applique à tous les appels entrants lorsque l'utilisateur est itinérant.

► Ann. Ttes les interd. D'appels

Ce sous-menu permet d'annuler tous les services d'interdiction.

► Modifier le mot de passe

Ce sous-menu permet de modifier le mot de passe du service d'interdiction d'appels.

Sous-m

- Activer
Ce so
au rés
d'app
- Annul
Ce so
la res
- Affich
Ce so
les ap

Appel (foncti

Vous p
sortant
sélection
protégé

► Activer

Vous
sorta
télép

► Désact

Vous
de n

Sous-menus :

- **Activer**
Ce sous-menu permet de demander au réseau d'activer la restriction d'appels.
- **Annuler**
Ce sous-menu permet de désactiver la restriction d'appels sélectionnée.
- **Afficher l'état**
Ce sous-menu permet de vérifier si les appels sont interdits ou non.

**Appels restreints (Menu #.5.4)
(fonction dépendant de la carte SIM)**

Vous pouvez restreindre vos appels sortants à des numéros de téléphone sélectionnés. Les numéros sont protégés par votre code PIN2.

- ▶ **Activé**
Vous pouvez restreindre vos appels sortants à des numéros de téléphone sélectionnés.
- ▶ **Désactivé**
Vous pouvez désactiver la fonction de numéro fixe.


▶ Liste de numéros

Vous pouvez visualiser la liste des numéros enregistrés en tant que numéros fixes.

Modifier les codes (Menu #.5.5)

PIN est l'abréviation de Personal Identification Number (numéro d'identification personnel); ce numéro permet d'empêcher l'utilisation du téléphone par une personne non autorisée.

Vous pouvez modifier les codes d'accès: Code de sécurité, Code PIN, Code PIN2.

1. Pour modifier le code de sécurité ou les codes PIN2, entrez votre code d'origine, puis appuyez sur la touche  [OK].
2. Entrez votre nouveau code de sécurité, PIN2 et vérifiez-le.

Paramètres

Paramètres

Mode Avion

Menu #.6

Lorsque vous vous trouvez dans un avion ou dans un espace où l'usage du réseau sans fil est interdit, ce menu permet d'utiliser uniquement les fonctionnalités du téléphone n'exigeant pas le recours au réseau sans fil.

Lorsque le mode Avion est activé, l'icône correspondante s'affiche sur l'écran à la place de l'icône du signal réseau.

- ▶ **Activé** : Vous ne pouvez ni recevoir ni émettre d'appels, y compris des appels d'urgence ; les autres fonctionnalités requérant une couverture réseau sont également désactivées.
- ▶ **Désactivé** : Permet de désactiver le mode Avion et de redémarrer le téléphone pour accéder au réseau.

Économie d'énergie

Menu #.7

Vous pouvez activer le mode d'économie d'énergie.

Réinitialiser

Menu #.8

Vous pouvez initialiser tous les paramètres d'usine par défaut. Pour activer cette fonction, le code de sécurité est nécessaire.

Etat mémoire

Menu #.9

Vous pouvez vérifier l'état de la mémoire utilisée sur la carte SIM et sur le téléphone.

Accessoires

Il existe divers accessoires pour votre téléphone portable. Vous pouvez choisir parmi ces options selon vos propres habitudes de communication.

Batterie standard



Chargeur de batterie

Ce chargeur vous accompagne lors de vos déplacements, et vous permet de charger la batterie loin de votre domicile ou de votre bureau.



Kit piéton

Il se connecte à votre téléphone, et vous permet de téléphoner en mains libres.



Remarque

- ▶ Utilisez toujours d'authentiques accessoires LG.
- ▶ Le non-respect de cette recommandation risque d'entraîner l'annulation de votre garantie.
- ▶ Les accessoires peuvent différer selon les pays. Contactez votre opérateur pour vous procurer des accessoires supplémentaires.
- ▶ Pour utiliser la fonction de service de données, nous vous conseillons d'utiliser le logiciel LG Internet Cube. LG Internet Cube est plus puissant et plus sûr si vous l'utilisez un service de données (modem). N'utilisez pas le modem du système d'exploitation Windows.

Données techniques

Données techniques

Généralités

Nom du produit : KP235

Réseau : GSM 900 / DCS 1800

Températures de fonctionnement

Max : +55°C

Min : -10°C

Déclaration de conformité LG Electronics

Coordonnées du fournisseur

Nom

LG Electronics Inc

Adresse

: LG Twin Tower 20, Yeouido-dong, Yeongdeungpo-gu Seoul, Korea 150-721

Détails du produit

Nom du produit

E-GSM 900 / DCS 1800 Terminal Equipment

Modèle

KP235

Nom commercial

LG

CE0168

Détails standard applicables

R&TTE Directive 1999/5/EC

EN 301 489-01 v1.6.1(2005) / EN 301 489-07 v1.3.1(2005) / EN 301 489-17 v.1.2.1(2002)
 EN 60950-1 : 2001
 EN 50360/EN 50361 : 2001
 EN 301 511 V9.0.2
 EN 300 328 V1.6.1 (2004-11)

Information supplémentaire

La conformité des standards ci dessus est vérifiée par BABT

Déclaration

Je déclare par la présente que les produits et appareils mentionnés ci-dessus sont conformes aux standards et aux dispositions des directives

Name

Issued Date

Seung Hyoum, Ji / Director

04, DEC, 2007

LG Electronics Logistics and Services B.V.
 Vekuweszoom 15, 1327 AE Almere, The Netherlands
 Tel : +31-36-547-8940, e-mail : seokim @ lge.com


 Signature of representative

ITALIANO

KP235 | MANUALE D'USO

Leggere questo manuale con attenzione prima di procedere con l'utilizzo del prodotto. Conservare questo manuale per eventuali utilizzi futuri.



Smaltimento delle apparecchiature obsolete

1. Quando su un prodotto è riportato il simbolo di un bidone della spazzatura barrato da una croce significa che il prodotto è coperto dalla direttiva europea 2002/96/EC.
2. Tutti i prodotti elettrici ed elettronici dovrebbero essere smaltiti separatamente rispetto alla raccolta differenziata municipale, mediante impianti di raccolta specifici designati dal governo o dalle autorità locali.
3. Il corretto smaltimento delle apparecchiature obsolete contribuisce a prevenire possibili conseguenze negative sulla salute umana e sull'ambiente.
4. Per informazioni più dettagliate sullo smaltimento delle apparecchiature obsolete, contattare il comune, il servizio di smaltimento rifiuti o il negozio in cui è stato acquistato il prodotto.

Sommario

Indicazioni per un uso sicuro ed efficiente	4	Profili	34
KP235 Funzioni	11	Normale	
Operazioni preliminari	16	Silenzioso	
Funzioni generali	21	Vibrazione	
Effettuare e rispondere alle chiamate		Volume alto	
Inserimento di testo e numeri	23	Auricolare	
Selezione di funzioni e opzioni	26	Multimedia	36
Menu principale	27	Fotocamera	
Agenda	29	Registratore audio	37
Calendario		Messaggi	38
Appunti	30	Nuovo messaggio	
Attività		Ricevuti	39
Registro chiamate	31	Bozze	40
Tutte le chiamate		In uscita	
Chiamate perse		Inviati	41
Chiamate effettuate		Ascolta segreteria	
Chiamate ricevute		Messaggi CB	
Timer chiamate	32	Modelli	42
Costo chiamate		Impostazioni messaggi	43
Traffico dati	33	Cartella personale	45
		Immagini	
		Suoni	46
		Altro	
		Giochi	

34	Google	47
	Rubrica	48
	Ricerca	
	Aggiungi nuovo	49
	Selezione rapida	
	Gruppi	50
	Copia tutto	
	Cancella tutto	51
	Impostazioni	
	Informazioni	52
	Accessori	53
	Sveglia	
	Calcolatrice	
	Cronometro	
	Convertitore	54
	Fusi orari	
	Servizi SIM	
	Browser	55
	Home	
	Bookmarks	
	Inserire URL	
	Cronologia	
	Pagine salvate	56
	Impostazioni	
	Informazioni	57

Connettività	58
Bluetooth	
Rete	60
Impostazioni	62
Ora e Data	
Lingua	
Display	
Chiamate	63
Sicurezza	66
Modalità aereo	68
Risparmio energetico	
Reset	
Stato memoria	
Accessori	69
Dati tecnici	70

Indicazioni per un uso sicuro ed efficiente

Indicazioni per un uso sicuro ed efficiente

Consultare le seguenti indicazioni sulle norme di sicurezza relative all'utilizzo del telefono cellulare. Il mancato rispetto di queste norme può essere pericoloso o illegale. Leggere attentamente questo manuale per ulteriori dettagli.

Esposizione all'energia elettromagnetica delle radiofrequenze (RF)

Informazioni sull'esposizione alle onde radio e sul Tasso specifico di assorbimento dell'energia (SAR)

Questo telefono cellulare, modello KP235, è stato progettato per soddisfare i requisiti di sicurezza relativi all'esposizione alle onde radio. Questi requisiti si basano su normative scientifiche che prevedono un sostanziale margine di protezione che garantisce la sicurezza di tutte le persone, indipendentemente dall'età e dallo stato di salute.

- ▶ La normativa sull'esposizione alle onde radio utilizza un'unità di misura nota come Tasso Specifico di Assorbimento o SAR. I test per il SAR sono condotti utilizzando metodi standard con il telefono cellulare che trasmette al livello di energia massimo approvato in ogni banda di frequenza utilizzata.
- ▶ Nonostante le differenze tra i vari livelli di SAR dei diversi modelli, i telefoni LG sono progettati per soddisfare le più importanti normative relative all'esposizione alle onde radio.
- ▶ Il limite SAR consigliato dalla International Commission on Non-ionizing Radiation Protection (ICNIRP, Commissione Internazionale sulla protezione dalle radiazioni non ionizzanti), è di 2W/kg calcolato su dieci (10) grammi di massa corporea.

▶ Il val
mod
DAS
l'ore
di O.
con i
▶ Le in
relati
regio
SAR
of El
Engi
calco
mass
Cana

Man
del p

ATT
batte
appre
quest
prod
perico
nulla
telefo

- ▶ Il valore SAR più alto per questo modello di telefono, collaudato da DASYS4 per l'uso a contatto con l'orecchio, è di 0.929 W/kg (10g) e di 0.890 W/kg (10 g) a contatto con il corpo.
- ▶ Le informazioni sui dati di SAR relative ai residenti nei paesi e nelle regioni che hanno adottato il limite SAR consigliato dall'IEEE (Institute of Electrical and Electronics Engineers), equivale a 1.6 W/kg calcolato su un (1) grammo di massa corporea (ad esempio USA, Canada, Australia e Taiwan).

Manutenzione e cura del prodotto

ATTENZIONE! usare solo batterie, caricabatterie e accessori approvati per essere utilizzati con questo modello di telefono. L'utilizzo di prodotti di terzi non solo può risultare pericoloso, ma può anche rendere nulla la garanzia applicata al telefono.

- ▶ Non smontare l'apparecchio. Se è necessaria una riparazione, rivolgersi presso un centro assistenza autorizzato LG.
- ▶ Utilizzare lontano da apparecchiature elettriche quali TV, radio e PC.
- ▶ Tenere lontano da fonti di calore quali termosifoni o cucine.
- ▶ Non mettere il telefono in un forno a microonde, in quanto la batteria potrebbe esplodere.
- ▶ Non caricare il telefono quando si trova su superfici morbide e infiammabili.
- ▶ Il telefono dovrebbe essere caricato in un'area ben ventilata.
- ▶ Non sottoporre l'apparecchio a scosse, urti o vibrazioni.
- ▶ Non far cadere l'apparecchio.
- ▶ Il rivestimento del telefono potrebbe danneggiarsi se si utilizzano involucri o custodie in vinile.

Indicazioni per un uso sicuro ed efficiente

Indicazioni per un uso sicuro ed efficiente

Indicazioni per un uso sicuro ed efficiente

- ▶ Usare un panno asciutto per la pulizia esterna del telefono. (Non usare solventi come benzene, acqueragia o alcol, nè detersivi o prodotti chimici aggressivi).
- ▶ Non esporre l'apparecchio a fumo o polvere.
- ▶ Tenere lontano da carte di credito o supporti magnetici per evitarne la smagnetizzazione.
- ▶ Non toccare il display con oggetti appuntiti per evitare di danneggiare il telefono.
- ▶ Non versare liquidi sul telefono e non utilizzarlo in ambienti eccessivamente umidi.
- ▶ Usare accessori come auricolari e cuffie con cautela. Assicurarsi che i cavi siano collegati correttamente e non toccare l'antenna se non necessario.
- ▶ Solo il personale autorizzato deve occuparsi della manutenzione del telefono e dei relativi accessori.

Funzionamento ottimale del telefono cellulare

Per utilizzare il telefono in modo ottimale e con il minimo consumo di energia, seguire le indicazioni riportate di seguito:

- ▶ Quando si utilizza il telefono cellulare, non toccare o coprire l'antenna per evitare che ne risenta la qualità della chiamata, oppure che il telefono richieda un livello maggiore di potenza per il funzionamento e di conseguenza si riducano i tempi di conversazione e standby.

Dispositivi elettronici

Tutti i trasmettitori di onde radio possono provocare interferenze se posti in prossimità di altre apparecchiature elettroniche.

- ▶ Non utilizzare il telefono in prossimità di apparecchiature mediche senza autorizzazione. Evitare di posizionare il telefono in corrispondenza di pacemaker, ad esempio nel taschino della giacca o della camicia.
- ▶ Il telefono potrebbe interferire con alcuni tipi di protesi acustiche.
- ▶ Il telefono potrebbe interferire con apparecchi televisivi, radio, computer, ecc.

Sicurezza durante la guida

Verificare le leggi e le normative che riguardano l'utilizzo dei telefoni cellulari quando si circola sulla rete stradale. Qui di seguito vengono elencate delle norme generali di sicurezza.

- ▶ Non utilizzare il telefono durante la guida.
- ▶ Prestare la massima attenzione alla guida.
- ▶ Utilizzare il kit vivavoce, se disponibile.
- ▶ Accostare e parcheggiare prima di telefonare o rispondere a una chiamata, se le condizioni di guida e della strada lo richiedono.
- ▶ L'energia in radiofrequenza potrebbe interferire con alcuni dei sistemi elettronici dell'auto quali l'autoradio e le apparecchiature di sicurezza.

Indicazioni per un uso sicuro ed efficiente

Indicazioni per un uso sicuro ed efficiente

Indicazioni per un uso sicuro ed efficiente

- ▶ Se il veicolo è dotato di air bag, non collocarvi né installarvi accanto oggetti come apparecchi wireless portatili per evitare seri danni dovuti all'errato funzionamento dell'air bag.

Durante l'ascolto della musica tramite il telefono, assicurarsi che il volume sia ragionevolmente basso da permettere di capire quanto avviene intorno a sé. Ciò è particolarmente importante in prossimità di strade.

Evita di danneggiare il tuo udito

L'udito potrebbe danneggiarsi se viene esposto a volumi eccessivi e prolungati nel tempo. Consigliamo quindi di non accendere o spegnere il telefono con gli auricolari e di tenere il volume di ascolto delle conversazioni e della musica a un livello ragionevole.

Aree a rischio di esplosione

Non utilizzare il telefono cellulare in aree dove siano in atto operazioni di detonazione. Rispettare le restrizioni e osservare tutte le norme o i regolamenti al riguardo.

Atmosfere potenzialmente esplosive

- ▶ Non utilizzare il telefono cellulare in prossimità di stazioni di rifornimento di carburante. Osservare tale restrizione anche in prossimità di combustibili o prodotti chimici.
- ▶ Non trasportare né conservare sostanze esplosive, liquidi o gas infiammabili all'interno dello scomparto dell'autovettura in cui si trovano il telefono cellulare e i relativi accessori.

A bordo di aeromobili

L'uso di dispositivi portatili può causare delle interferenze al velivolo.

- ▶ Spegnerlo il cellulare prima di imbarcarsi su qualsiasi aeromobile.
- ▶ Utilizzarlo a terra (prima o dopo il decollo) solo con il permesso dell'equipaggio.

Bambini

Conservare il telefono in un posto sicuro, fuori dalla portata dei bambini. L'apparecchio è composto da parti smontabili di piccole dimensioni che, se ingerite, possono provocare soffocamento.

Chiamate di emergenza

Le chiamate di emergenza potrebbero non essere disponibili su tutte le reti cellulari. Per questo motivo, non fare mai affidamento solo sul telefono per le chiamate di emergenza. Contattare il fornitore di servizi locale per conoscere la disponibilità dei servizi di emergenza nel proprio paese.

Manutenzione e informazioni sulle batterie

- ▶ Non è necessario scaricare completamente la batteria prima di ricaricarla. A differenza di altri tipi di batteria, l'effetto memoria che potrebbe compromettere le prestazioni della batteria è molto ridotto.

Indicazioni per un uso sicuro ed efficiente

Indicazioni per un uso sicuro ed efficiente

Indicazioni per un uso sicuro ed efficiente

- ▶ Utilizzare solo batterie e caricabatterie LG in quanto sono progettati per ottimizzare le prestazioni e la durata delle batterie.
- ▶ Non smontare né mandare in cortocircuito la batteria.
- ▶ Tenere puliti i contatti metallici della batteria.
- ▶ Sostituire la batteria quando le prestazioni non sono più accettabili. La batteria può essere ricaricata centinaia di volte prima che sia necessario sostituirla.
- ▶ Se la batteria è rimasta inutilizzata per un lungo periodo la ricarica potrebbe richiedere fino a 30 minuti prima di iniziare.
- ▶ Non esporre il caricabatteria alla luce solare diretta e non utilizzarlo in ambienti particolarmente umidi, ad esempio nel bagno.
- ▶ Evitare di lasciare la batteria in luoghi con temperature troppo basse o elevate per non comprometterne le prestazioni.

Com
Telefo

Tasto

KP235 Funzioni

Componenti del telefono

Telefono aperto



KP235 Funzioni

Retro





KP235 Funzioni













Descrizione tastiera

Di seguito viene riportata una descrizione dei tasti del telefono.



Descrizione della tastiera

Tasto	Descrizione
	<p>Tasto funzione sinistro/Tasto funzione destro</p> <p>Ognuno di questi tasti esegue la funzione indicata in corrispondenza sul display.</p>
	<p>Tasti di navigazione</p> <p>Consentono di scorrere i menu e di spostare il cursore. È anche possibile utilizzare questi tasti per accedere rapidamente alle seguenti funzioni.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tasto di navigazione su (): Tasto messaggi: premere per comporre un nuovo messaggio, tenere premuto per accedere al menu dei messaggi. • Tasto di navigazione su (): Elenco contatti

Tasto	Descrizione
	<ul style="list-style-type: none"> • Tasto di navigazione sinistro (): Elenco dei profili; tenere premuto per passare dal profilo Normale a Vibrazione e viceversa. • Tasto di navigazione destro (): Tasto Favoriti
	<p>Tasto Invio</p> <p>Consente di comporre un numero di telefono o di rispondere a una chiamata. Premendo questo tasto senza immettere un numero, viene visualizzata la lista degli ultimi numeri composti, ricevuti e delle chiamate perse.</p>
	<p>Tasti numerici</p> <p>Questi tasti vengono usati principalmente per comporre i numeri nella modalità standby e per immettere numeri o caratteri nella modalità di modifica testo. Premendo a lungo questi tasti è possibile:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Controllare i messaggi vocali in segreteria mediante . • Inserire il simbolo + per le chiamate internazionali mediante . • Utilizzare la selezione rapida premendo a lungo i tasti da  a . • Inserire una pausa premendo .

KP235 Funzioni

KP235 Funzioni

Tasto	Descrizione
	Tasto Fine Utilizzato per terminare o rifiutare una chiamata. Viene usato anche come tasto di accensione e spegnimento, tenendolo premuto per alcuni secondi.
	Tasto Cancella cancella un carattere ogni volta che lo si preme; se lo si tiene premuto si cancella tutto quanto è stato digitato. Utilizzare questo tasto anche per tornare alla schermata precedente.

Tasti laterali











Tasto	Descrizione
	Tasti laterali su/giù A folder aperto, è possibile controllare il volume dei toni di tastiera in modalità standby e il volume durante una chiamata. A folder chiuso, premere per riaccendere il display esterno.

Informazioni sul display

La tabella riportata di seguito descrive vari indicatori di visualizzazione e diverse icone che appaiono sul display del telefono.

Descrizione icone

Icone/Indicatore	Descrizione
	Profilo "Vibrazione" attivato; allarmi sonori non attivi.
	Profilo Normale attivato.
	Profilo Volume alto attivato.
	Profilo Silenzioso attivato.
	Profilo Auricolare attivato
	Trasferimento di tutte le chiamate in arrivo è attivo.
	Indica la connessione WAP con chiamata dati.
	Indica che si sta utilizzando il servizio GPRS.
	Indica la potenza del segnale di rete.

Icone/Indicatore	Descrizione
	Chiamata in corso.
	Servizio GPRS presente e disponibile.
	Indica che siete in servizio di roaming.
	Allarme sveglia impostato e attivo.
	Indica il livello di carica della batteria.
	Avete ricevuto un messaggio.
	Avete ricevuto un messaggio in segreteria (casella vocale) se supportato dal gestore di rete.
	Il modo di volo sopra.
	Bluetooth attivo. Il vostro telefono regolato a visibile. (Se il vostro telefono regolato per essere nascosto, il colore dell'icona sar grigio.)
	Avete un programma.

Operazioni preliminari


Operazioni preliminari

Installazione SIM card e batteria

Verificare che il telefono sia spento prima di eseguire le seguenti operazioni

1. Rimozione batteria.

Premere il pulsante per rilasciare la batteria, quindi farla scorrere fino al suo arresto. A questo punto estrarre la batteria dal suo comparto.

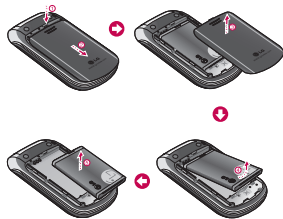

Nota

► La rimozione della batteria quando il telefono è acceso potrebbe causare un malfunzionamento dell'apparecchio.

2. Inserire la scheda SIM.

Inserire la scheda SIM nel relativo alloggiamento e farla scorrere in posizione. Assicurarsi che la scheda SIM sia inserita correttamente (fare riferimento alla figura sottostante) e che i suoi contatti dorati siano rivolti verso il basso. Per rimuovere la scheda SIM, premere leggermente e spingerla nella direzione opposta.




Inserimento della scheda SIM

Rimozione della scheda SIM

Attenzione


► I contatti metallici della scheda SIM possono graffiarsi e danneggiarsi facilmente. Pertanto, prestare particolare attenzione quando si maneggia la scheda SIM e attenersi alle istruzioni fornite con essa.

3. Inserire la batteria.

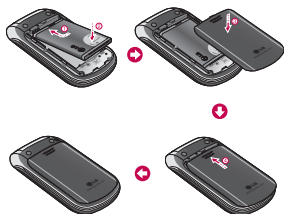

Ricarica della batteria

Per connettere il caricatore al telefono, è necessario prima installare la batteria.

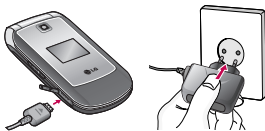

1. Posizionando la freccia nella stessa direzione indicata nella figura, inserire lo spinotto del caricabatterie nel connettore posto sulla parte inferiore del telefono fino a sentire lo scatto.

2. Collegare l'altra estremità dell'adattatore a una presa di corrente. Usare solo il caricatore incluso nella confezione o un accessorio opzionale compatibile e originale.
3. Quando la batteria è completamente carica, le barre scorrevoli sull'icona della batteria si arrestano.

Attenzione

- ▶ Non forzare il connettore in quanto il telefono e/o l'adattatore potrebbero danneggiarsi.
- ▶ Per l'uso del caricabatterie al di fuori del proprio Paese, utilizzare un adattatore idoneo. Verificare inoltre se la tensione della rete sia compatibile con il caricabatterie fornito.
- ▶ Non rimuovere la batteria o la scheda SIM durante la carica.

Avvertimento

- ▶ Per evitare scosse elettriche o incendi, scollegare il cavo di alimentazione e il caricabatterie durante i temporali.
- ▶ Si consiglia di non effettuare o ricevere chiamate durante la carica per evitare il surriscaldamento del terminale.

Operazioni preliminari

Operazioni preliminari

Disconnessione del caricabatterie

Per scollegare il caricabatterie dal telefono sfilarlo con delicatezza afferrandolo dal connettore, come indicato in figura.




Nota


- ▶ Se si utilizza il telefono per la prima volta, assicurarsi che la batteria sia completamente carica.
- ▶ Se la batteria non si ricarica correttamente, provare a ricaricarla dopo avere spento e riaccessò il telefono con l'apposito tasto, oppure scollegare il cavo e reinstallare la batteria.

Accensione e spegnimento del telefono

Accensione del telefono

1. Installare la batteria. Se è scarica, collegare il telefono a una fonte di alimentazione esterna quale un caricabatterie, un adattatore da viaggio o un kit vivavoce.
2. Premere  per alcuni secondi fino a quando il display si accende.
3. Immettere il codice PIN, se è stato attivato nel menu Richiesta PIN.

Spegnimento del telefono

Premere  per alcuni secondi fino a quando ha inizio la sequenza di spegnimento.

Cambia codici

I codici di accesso descritti in questa sezione possono essere utilizzati per evitare l'uso non autorizzato del telefono. I codici di accesso (esclusi i codici PUK e PUK2) possono essere modificati con la funzione Cambia codici (Consultare la sezione del manuale dedicata alla sicurezza).

Codice PIN (da 4 a 8 cifre)

Il codice PIN (Personal Identification Number) protegge la scheda SIM dall'uso non autorizzato ed è solitamente riportato sui documenti consegnati insieme alla scheda SIM. Quando la Richiesta Pin è impostata su Attiva, ogni volta che si accende il telefono viene richiesto il codice PIN. Al contrario, quando la Richiesta PIN è impostata su Disattiva, il telefono si collega direttamente alla rete senza richiedere il codice PIN.

Codice PIN2 (da 4 a 8 cifre)

Il codice PIN2, fornito con alcune schede SIM, è necessario per accedere ad alcune funzioni come l'indicazione del costo chiamate e la lista dei numeri fissi (FDN). Queste funzioni sono disponibili solo se supportate dalla scheda SIM in uso. Contattare il gestore di rete per ulteriori informazioni.

Codice PUK (da 4 a 8 cifre)

Il codice PUK (Personal Unblocking Key) è necessario per modificare un codice PIN bloccato. Il codice PUK dovrebbe essere fornito con la scheda SIM. In caso contrario, o in caso di smarrimento del codice, contattare il gestore del servizio locale.

Codice PUK2 (da 4 a 8 cifre)

Il codice PUK2, fornito con alcune schede SIM, è necessario per modificare un codice PIN2 bloccato. In caso di smarrimento del codice, contattare il gestore del servizio locale.

Operazioni preliminari

Operazioni preliminari

Codice sicurezza (da 4 a 8 cifre)

Il codice di sicurezza protegge il telefono dall'uso non autorizzato. Il codice di sicurezza predefinito è impostato su '0000' ed è necessario per utilizzare alcune funzioni del telefono descritte in questo manuale. Il codice di sicurezza predefinito è "0000" ma è possibile modificarlo tramite la funzione Cambia codici.

Limitazioni di chiamata

La password di blocco chiamate è richiesta quando si attivano particolari funzioni (limitazioni) sulle chiamate. Tale password è fornita dal proprio operatore di rete.

Effetti alle

Effetti

1. Assic
2. Digit
comp
- ▶ Pe
tas
nu
Ca
5. Per c
invio
4. Per c





Effetti dall'el recent

1. In m
invio
chiar
più r


Funzioni generali


Effettuare e rispondere alle chiamate

Effettuare una chiamata



1. Assicurarsi che il telefono sia acceso.
2. Digitare un numero di telefono comprensivo di prefisso.
 - ▶ Per cancellare le cifre, premere il tasto . Per cancellare l'intero numero, tenere premuto il tasto Cancella .
3. Per chiamare il numero, premere invio .
4. Per concludere la chiamata, premere  o il tasto funzione destro.

Effettuare una chiamata dall'elenco delle chiamate recenti


1. In modalità standby, premere il tasto invio , per visualizzare le chiamate ricevute, effettuate e perse più recenti.

2. Selezionare il numero desiderato utilizzando il tasto di navigazione su/giù.
3. Premere .

Effettuare una chiamata con prefisso internazionale

1. Premere e tenere premuto il tasto  per digitare il prefisso internazionale '+'. Il carattere '+' può essere sostituito con il codice di accesso internazionale '00'.
2. Digitare il prefisso del Paese, il prefisso urbano e il numero di telefono.
3. Premere .


Terminare una chiamata

Al termine della chiamata, premere il tasto Fine , oppure chiudere il telefono (tranne quando l'auricolare esterno è collegato).


Funzioni generali

Effettuare una chiamata dalla Rubrica

È possibile salvare i nomi e numeri maggiormente utilizzati nella memoria della scheda SIM e/o del telefono.

È possibile comporre un numero semplicemente selezionando il nome desiderato tra i contatti e premendo il tasto .

Regolare il volume

Per regolare il volume dell'altoparlante durante una chiamata, utilizzare i tasti laterali (). Premere il tasto laterale su per aumentare e il tasto laterale giù per abbassare il volume.

Nota



- ▶ In modo standby, utilizzare i tasti laterali per regolare il volume dei toni tasti.

Rispondere a una chiamata

Quando si riceve una chiamata, il telefono squilla a seconda del profilo impostato. Se il chiamante viene identificato, viene visualizzato il relativo numero di telefono o il nome e l'immagine se memorizzati in rubrica.

1. Per rispondere alla chiamata, premere il tasto Invio o il tasto funzione sinistro. A seconda dell'impostazione del Modo di risposta è possibile rispondere aprendo il telefono o premendo un tasto qualsiasi. Consultare la sezione del menu relativa alle Impostazioni chiamata per ulteriori informazioni.

Nota

- ▶ Se è stata scelta l'opzione *Qualsiasi tasto come modalità di risposta per rispondere alla chiamata* è possibile premere un tasto qualunque a eccezione del tasto  o del tasto funzione destro.
 - ▶ Per rifiutare una chiamata in arrivo, tenere premuto uno dei tasti laterali sulla parte sinistra del telefono oppure premere il tasto Fine.
 - ▶ È possibile rispondere a una chiamata mentre si consulta la Rubrica o si utilizzano altre funzioni del menu.
2. Per terminare una chiamata, chiudere il folder o premere il tasto .

Potenza del segnale

Per verificare la potenza del segnale, controllare l'indicatore (📶) sul display. La potenza del segnale può variare, soprattutto all'interno di edifici. Per migliorare la ricezione, avvicinarsi a una finestra.

Inserimento di testo e numeri

Il tastierino del telefono cellulare consente di digitare caratteri alfanumerici (testo e numeri) per memorizzare nomi nella rubrica, scrivere messaggi o pianificare eventi nell'agenda. Sul telefono sono disponibili i seguenti metodi di inserimento del testo:

Modalità T9


Questa modalità consente di digitare le parole con una singola pressione dei tasti per ciascuna lettera che compone la parola. La modalità T9, infatti, confronta

automaticamente le pressioni sul tasto con un dizionario interno per determinare la parola corretta; in tal modo richiede molte meno pressioni dei tasti rispetto alla tradizionale modalità ABC.

Modalità ABC


Questa modalità consente di inserire le lettere premendo il tasto che corrisponde alla lettera desiderata una, due o tre volte fino a quando appare sul display quella desiderata.

Modalità 123 (modalità numero)

Questa modalità consente di digitare solo i numeri. Per passare alla modalità numero in un campo di immissione testo, premere il tasto  fino a quando viene visualizzato il modo 123, oppure, per l'accesso diretto, tenerlo premuto.

Funzioni generali




Modifica della modalità di immissione testo

1. Quando si è all'interno di un campo che consente l'immissione di caratteri, nell'angolo in alto a destra del display appare l'indicatore della modalità di immissione testo.
2. Per modificare la modalità di immissione testo, premere  fino a raggiungere quella desiderata.

Utilizzo della modalità T9

La modalità di immissione testo intuitiva T9 consente di digitare le parole con facilità premendo un numero minimo di tasti. Man mano che si preme ciascun tasto, il telefono visualizza i caratteri in base a un dizionario interno. Quando viene aggiunta una lettera, la parola cambia in base alla scelta più probabile del dizionario. Nel caso non vi sia la parola desiderata, è possibile aggiungerla al dizionario.

- ▶ Se la parola desiderata non è compresa nell'elenco delle parole proposte, aggiungerla mediante la modalità ABC.
- ▶ È possibile selezionare la lingua della modalità T9. Premere il tasto funzione sinistro [Opzioni], quindi selezionare Lingua T9. Selezionare la lingua desiderata per la modalità T9. È anche possibile disattivare la modalità T9 selezionando Disattiva T9. Per impostazione predefinita, sul telefono è attivata la modalità T9.

1. Digitare la parola intera prima di modificare o cancellare qualsiasi carattere.
2. Completare ogni parola con uno spazio premendo il tasto . Per eliminare le lettere, premere . Per cancellare un'intera parola, tenere premuto il tasto .

Nota


- ▶ *Preme modalità telefono, salvarla inserir*

Utilizzo



Utilizza digitare




1. Prem dalla ▶ Un ▶ Du ▶ E
2. Per i volta lette prem disp

Nota

- ▶ Premendo il tasto  durante la modalità di inserimento del testo, il telefono tornerà alla modalità stand-by salvando automaticamente il messaggio inserito nella cartella Bozze.

Utilizzo della modalità ABC

Utilizzare i tasti da  a  per digitare il testo.

1. Premere il tasto contrassegnato dalla lettera desiderata.
 - ▶ Una volta per la prima lettera.
 - ▶ Due volte per la seconda lettera.
 - ▶ E così via.
2. Per inserire uno spazio, premere una volta il tasto . Per cancellare le lettere, premere il tasto . Tenere premuto il tasto  per azzerare il display.

Tasto	Caratteri in ordine di visualizzazione	
	Maiuscole	Minuscole
	.,?!"'1-()@/!:_	.,?!"'1-()@/!:_
	A B C 2 Á À Á Á	a b c 2 à á à á
	D E F 3 É Ê Ë Ë	d e f 3 é ê ë ê
	G H I 4 Í Î Ï	g h i 4 í î ï
	J K L 5	j k l 5
	M N O 6 Ò Ó Ô Ò	m n o 6 ó ô ó ó
	P Q R S 7	p q r s 7
	T U V 8 Ù Ú Û Û	t u v 8 ù ú û û
	W X Y Z 9	w x y z 9
	Spazio 0	Spazio 0



Utilizzo della modalità 123 (modalità numero)


La modalità 123 consente di inserire dei numeri in un messaggio di testo (ad es. un numero di telefono).

Premere i tasti corrispondenti alle cifre desiderate prima di passare manualmente alla modalità di immissione testo desiderata.

Selezione di funzioni e opzioni

Selezione di funzioni e opzioni

Il telefono dispone di un insieme di funzioni organizzate in menu e sottomenu ai quali si accede mediante i due tasti funzione  e . Ciascun menu e sottomenu consente di visualizzare e modificare le impostazioni di una funzione specifica. La funzione svolta da questo tipo di tasti varia in base al contesto; Il testo posto sopra ai due tasti indica la funzione associata in quel particolare contesto.

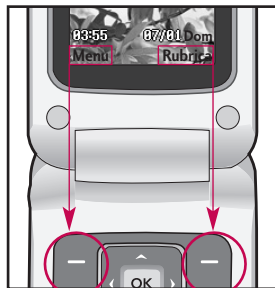

Premere il tasto funzione sinistro per accedere al Menu principale.

Premere il tasto funzione destro per accedere al menu Rubrica.

Menu principale

Menu principale

1. Agenda

- 1.1 Calendario
- 1.2 Appunti
- 1.3 Attività

2. Registro chiamate

- 2.1 Tutte le chiamate
- 2.2 Chiamate perse
- 2.3 Chiamate effettuate
- 2.4 Chiamate ricevute
- 2.5 Timer chiamate
- 2.6 Costo chiamate
- 2.7 Traffico dati

3. Profili

- 3.1 Normale
- 3.2 Silenzioso
- 3.3 Vibrazione
- 3.4 Volume alto
- 3.5 Auricolare

4. Multimedia

- 4.1 Fotocamera
- 4.2 Registratore audio

5. Messaggi

- 5.1 Nuovo messaggio
- 5.2 Ricevuti
- 5.3 Bozze
- 5.4 In uscita
- 5.5 Inviati
- 5.6 Ascolta segreteria
- 5.7 Messaggi CB
- 5.8 Modelli
- 5.9 Impostazioni messaggi

6. Cartella personale

- 6.1 Immagini
- 6.2 Suoni
- 6.3 Altro
- 6.4 Giochi

Menu principale

Menu principale

7. Google

8. Rubrica

- 8.1 Ricerca
- 8.2 Aggiungi nuovo
- 8.3 Selezione rapida
- 8.4 Gruppi
- 8.5 Copia tutto
- 8.6 Cancella tutto
- 8.7 Impostazioni
- 8.8 Informazioni

9. Accessori

- 9.1 Sveglia
- 9.2 Calcolatrice
- 9.3 Cronometro
- 9.4 Convertitore
- 9.5 Fusi orari
- 9.6 Servizi SIM

*. Browser

- *.1 Home
- *.2 Bookmarks
- *.3 Inserire URL
- *.4 Cronologia
- *.5 Pagine salvate
- *.6 Impostazioni
- *.7 Informazioni

0. Connettività

- 0.1 Bluetooth
- 0.2 Rete

#. Impostazioni





- #.1 Ora e Data
- #.2 Lingua
- #.3 Display
- #.4 Chiamate
- #.5 Sicurezza
- #.6 Modalità aereo
- #.7 Risparmio energetico
- #.8 Reset
- #.9 Stato memoria

Agenda

Calendario

Menu 1.1

La funzione aiuta a ricordare gli impegni, le chiamate, gli anniversari e le cose da fare. Entrando in questo menu viene visualizzato un calendario. Nella parte superiore del display sono presenti le indicazioni sulla data e nella parte inferiore vengono visualizzate invece le icone (appuntamenti, memo). Quando si modifica la data nel menu Impostazioni, il calendario viene aggiornato in base alla data immessa e il cursore si posiziona automaticamente sulla data corrente. Se una data è sottolineata, significa che per quel giorno è stato programmato un evento. Nel calendario, è possibile utilizzare i seguenti tasti.

Premendo		Anno precedente.
		Anno successivo
		Mese precedente
		Mese successivo

Premere il tasto funzione sinistro [Opzioni] per inserire un appuntamento o un memo nell'agenda.



- ▶ **Mostra:** Visualizza le note (memo e appuntamenti) per il giorno prescelto.
- ▶ **Aggiungi:** consente di immettere un nuovo evento o promemoria.
- ▶ **Tono sveglia:** consente di impostare il tono agenda per ciascuna data prescelta.
- ▶ **Tutti gli eventi:** consente di visualizzare tutti gli eventi.
- ▶ **Vai alla data:** consente di accedere direttamente alla data prescelta.
- ▶ **Cancella vecchi:** consente di eliminare le vecchie note per cui si è gi. ricevuta notifica.
- ▶ **Cancella tutto:** consente di eliminare tutte le note e gli appunti.

Agenda

Agenda

Appunti

Menu 1.2

1. Premere il tasto funzione sinistro e  per selezionare l'opzione Memo.
2. Se non vi sono memo salvati, premere il tasto funzione sinistro [Nuovo].
3. Premendo il tasto  [Opzioni] su un memo salvato, è possibile visualizzarlo, modificarlo o cancellarlo.

Attività

Menu 1.3

È possibile visualizzare, modificare e aggiungere gli elenchi di attività da svolgere. Tali elenchi vengono visualizzati in base a un ordine temporale. È possibile inviare le attività mediante messaggio SMS oppure tramite Bluetooth.

È possi
chiamat
solo se
(Callin
identifi
all'inter
Il nume
vengon
all'ora i
chiamat
la durat

Tutt

Questo
registra
ed effet
chiamat
numero
anche p
rubrica

Registro chiamate

È possibile controllare il registro delle chiamate perse, ricevute ed effettuate solo se la rete supporta il servizio CLI (Calling Line Identification, identificazione linea chiamante) all'interno dell'area di copertura.

Il numero e il nome (se disponibile) vengono visualizzati insieme alla data e all'ora in cui è stata effettuata la chiamata. È anche possibile visualizzare la durata delle chiamate.

Tutte le chiamate

Menu 2.1

Questo menu consente di visualizzare il registro delle chiamate perse, ricevute ed effettuate. È possibile effettuare una chiamata o inviare un messaggio al numero selezionato nel registro. E' anche possibile salvare il numero in rubrica.

Chiamate perse **Menu 2.2**

Consente di visualizzare il registro delle chiamate perse. A questi numeri è possibile effettuare una chiamata, inviare un messaggio o salvarli in Rubrica.

Chiamate effettuate

Menu 2.3

Consente di gestire il registro delle chiamate effettuate. A questi numeri è possibile effettuare una chiamata, inviare un messaggio o salvarli in Rubrica.

Chiamate ricevute

Menu 2.4

Consente di visualizzare il registro delle chiamate ricevute. A questi numeri è possibile effettuare una chiamata, inviare un messaggio o salvarli in Rubrica.

Registro chiamate

Registro chiamate

Registro chiamate

Timer chiamate Menu 2.5

È possibile visualizzare la durata delle chiamate in base al tipo.

- ▶ **Ultima chiamata:** consente di visualizzare la durata dell'ultima chiamata con il formato minuti/secondi.
- ▶ **Tutte le chiamate:** Visualizza la durata di tutte le chiamate effettuate o ricevute dall'ultimo reset del timer. Il timer può essere azzerato mediante il tasto funzione sinistro [Reset].
- ▶ **Effettuate:** Visualizza la durata complessiva delle chiamate effettuate.
- ▶ **Ricevute:** Visualizza la durata complessiva delle chiamate ricevute.

Costo chiamate Menu 2.6

Consente di controllare il costo dell'ultima chiamata, di tutte le chiamate, il credito residuo e di azzerare il costo.

Nota

- ▶ *Il costo effettivo fatturato dal gestore per le chiamate può variare in base alle caratteristiche della rete, l'arrotondamento della bolletta e alle tasse.*

Imposta



▶ **Credito**

Questo servizio di rete consente di limitare il costo delle chiamate alle unità costo selezionate. È possibile effettuare o ricevere una chiamata entro il limite di costo specificato.

- **Leggi:** consente di verificare le unità rimanenti.
- **Modifica:** consente di modificare il limite di costo impostato.

nu 2.6

► Tariffa

Consente di impostare il tipo di valuta e il prezzo unitario. Per ottenere i prezzi unitari relativi ai costi, contattare il proprio provider di servizi. Per selezionare la valuta o l'unità in questo menu, è necessario inserire il codice PIN2. Se si desidera immettere il simbolo @, £ o \$, cancellare tutte le stringhe delle valute, quindi premere il tasto . Se si desidera modificare il simbolo, premere nuovamente il tasto .

Nota

- *Se sono state utilizzate tutte le unità, sarà possibile effettuare solo le chiamate di emergenza. In base alla scheda SIM, è necessario inserire il codice PIN2 per impostare un limite costo chiamata.*

► Mostra costo

Questo servizio di rete consente di visualizzare automaticamente il costo dell'ultima chiamata. Selezionando Sì, è possibile visualizzare il costo dell'ultima chiamata effettuata.

Traffico dati**Menu 2.7****Traffico dati****(Menu 2.7.1)**


È possibile controllare il volume dei dati inviati, ricevuti o complessivi. È possibile azzerare mediante il tasto funzione sinistro [Azzera].

Timer sessioni**(Menu 2.7.2)**

È possibile controllare l'ultima sessione o tutte le sessioni. È possibile azzerare mediante il tasto funzione sinistro [Azzera].

Nella cartella Profili, è possibile regolare e personalizzare il profilo audio del telefono a seconda delle circostanze e dell'ambiente. Sono disponibili sei profili predefiniti: **Normale**, **Silenzioso**, **Vibrazione**, **Volume alto** e **Auricolare**.


Attiva

1. Viene visualizzato un elenco di profili.
2. Scorrere fino al Profilo desiderato e premere il tasto funzione sinistro oppure il tasto [OK] e .
3. Quindi, selezionare Attiva.

Nota

- ▶ *Se l'auricolare è collegato al telefono, viene attivato automaticamente il profilo Auricolare.*

Personalizza

È possibile personalizzare tutti i profili, ad eccezione dei profili Vibrazione e Silenzioso. Scorrere l'elenco profili fino al profilo desiderato, quindi, premere il tasto funzione sinistro o il tasto  e selezionare Personalizza.

- ▶ **Avviso chiamate:** Impostare il tipo di avviso per le chiamate in arrivo, scegliendo fra vibrazione, suoneria, entrambe o prima l'una e poi l'altra.
- ▶ **Suoneria:** Consente di selezionare la suoneria desiderata dall'elenco.
- ▶ **Volume suoneria:** Permette di impostare il volume della suoneria del profilo che si sta modificando.
- ▶ **Avviso messaggi:** Consente di impostare il tipo di avviso per il messaggio ricevuto.

- ▶ **Tono messaggio:** Consente di selezionare il tono avviso per il messaggio ricevuto.
- ▶ **Volume messaggio:** Modifica il tono emesso dai tasti, scegliendo fra 4 opzioni.
- ▶ **Tono tastiera:** Consente di impostare il volume del tono dei tasti relativo al profilo che si sta modificando.
- ▶ **Volume tasti:** Imposta il volume degli effetti sonori emessi dal telefono, come quelli di conferma, di errore e così via.
- ▶ **Volume effetti:** consente di impostare il volume degli effetti audio.
- ▶ **Volume on/off:** Consente di impostare il volume delle melodie di accensione e spegnimento del telefono.
- ▶ **Risposta auto:** (solo nel profilo **Auricolare**). E' possibile attivare l'opzione di risposta automatica dopo 5 o 10 secondi, a discrezione dell'utente.

Il cellulare è dotato di una fotocamera integrata di facile utilizzo, che consente di scattare, visualizzare e condividere immediatamente le foto con gli amici e i familiari.

Nota

► *Se la batteria è quasi scarica, non è possibile utilizzare la funzione Fotocamera.*



Fotocamera Menu 4.1

Premere il tasto Menu e selezionare Fotocamera > Scatta foto utilizzando i tasti di navigazione. In alternativa, è possibile premere il tasto Fotocamera in modalità standby per aprire direttamente il modulo della fotocamera. Il modulo della fotocamera si apre e viene visualizzato lo strumento di acquisizione immagine.

Prima di scattare la foto, è possibile impostare le seguenti opzioni.

1. **Risoluzione:** 320x240, 640x480
2. **Qualità:** Normale / Buona / Ottima
3. **Autoscatto:**
No / 3 sec. / 5 sec. / 10 sec.
4. **Visualizzazione:**
Immagine intera, Schermo intero
5. **Multiscatto:** 1 scatto, 3 scatti
6. **Effetti:** No, Seppia, B/N, Negativo
7. **Regola bianco:** Auto, Luce solare, Incandescente, Nuvoloso, Fluorescente
8. **Tono scatto:**
No, Tono 1, Tono 2, Tono 3
9. **Reset opzioni :** Sì, No

1. Utilizzare i tasti di navigazione destro/sinistro per centrare il menu di opzioni desiderato.
2. Utilizzare i tasti di navigazione su/giù per selezionare il valore desiderato.



3. Al termine di tutte le impostazioni, inquadrare il soggetto da riprendere e premere il tasto  o . Con un semplice clic, è possibile scattare la foto e visualizzare la seguente barra di menu.

L'immagine può essere inviata tramite Bluetooth. Premere il tasto funzione sinistro [Opzioni] e selezionare Invia tramite.

Registratore audio

Menu 4.2

Consente di registrare appunti vocali o altri suoni.

1. Premere il tasto funzione sinistro [Opzioni]. È possibile impostare la durata della registrazione.
▶ **RSSI generale:** 10 minuti.
2. Premere  per avviare la registrazione.
3. Premere  per terminare la registrazione.

Messaggi

Questo menu contiene le funzioni relative a SMS (Short Message Service), segreteria telefonica e messaggi di rete (Cell Broadcast). L'invio di SMS è a pagamento. Per ulteriori informazioni, rivolgersi al proprio provider di servizi.

Nuovo messaggio

Menu 5.1

È possibile comporre e modificare un messaggio contenente testo (fino a 4 pagine).

Attenzione: andando ad aggiungere componenti multimediali al messaggio la tariffa subirà maggiorazioni. Per maggiori informazioni contattare il proprio gestore.

1. Inserire il messaggio nel relativo campo.
2. Premere il tasto funzione sinistro [Opzioni]. Sono disponibili le seguenti opzioni:

- ▶ **Invia a :** consente di inviare il messaggio composto. È possibile aggiungere i destinatari dall'elenco dei contatti mediante [Opzioni] oppure digitando il numero di telefono. Sono consentiti massimo 10 numeri.
- ▶ **Inserisci:** consente di inserire simboli, modelli di testo, emoticon, Nomi e Numeri.
- ▶ **Salva in Bozze:** consente di salvare il messaggio nelle bozze.
- ▶ **Anteprima:** consente di visualizzare un'anteprima del messaggio creato prima di inviarlo.
- ▶ **Mostra allegato:** consente di visualizzare i file allegati. (È disponibile solo se sono stati allegati dei file).

- ▶ **Durata pagina:** consente di configurare la durata di visualizzazione di ciascuna pagina. (è disponibile solo se sono stati allegati dei file).
- ▶ **Rimuovi:** consente di rimuovere i file allegati. (è disponibile solo se sono stati allegati dei file).
- ▶ **Imposta T9:** consente di attivare o disattivare la modalità T9.
- ▶ **Lingua di scrittura:** permette di selezionare la lingua per la modalità T9
- ▶ **Nuova parola T9:** consente di aggiungere parole non disponibili nel dizionario T9. Dopo aver digitato il vocabolo, premere il tasto funzione sinistro per salvarlo.
- ▶ **Cancella testo:** consente di cancellare il testo inserito.
- ▶ **Esci:** selezionare per annullare la modifica. Il messaggio scritto non verrà salvato.

Ricevuti

Menu 5.2

Per leggere un messaggio, selezionarne uno premendo .

- ▶ **Mostra:** visualizza il messaggio selezionato.
- ▶ **Rispondi:** Per rispondere al mittente del messaggio.
- ▶ **Cancella:** È possibile cancellare il messaggio selezionato.
- ▶ **Inoltra:** Inoltra il messaggio selezionato ad altri destinatari.
- ▶ **Richiama:** consente di richiamare il mittente.
- ▶ **Numero:** consente di salvare il numero del messaggio.
- ▶ **Informazioni:** Mostra le informazioni relative al messaggio visualizzato quali l'indirizzo/numero del mittente, l'ora e la data del messaggio, il tipo di messaggio e la sua dimensione.

- ▶ **Cancella selezione:** consente di eliminare più messaggi tramite l'opzione Selezione/Deselezione.
- ▶ **Cancella tutti letti:** consente di eliminare tutti i messaggi letti.
- ▶ **Cancella tutto:** consente di annullare la trasmissione di tutti i messaggi e di cancellarli.
- ▶ **Informazioni:** È possibile visualizzare le informazioni sui messaggi selezionati: data e ora del salvataggio, tipo di messaggio.
- ▶ **Cancella selezione:** è possibile eliminare più messaggi tramite l'opzione Selezione/Deselezione.
- ▶ **Cancella tutto:** Cancella tutti i messaggi nella cartella.

Bozze

Menu 5.3

Questa cartella raccoglie tutti i messaggi salvati come bozza in modo da poterli modificare in un secondo momento. Scorrere l'elenco con i tasti di navigazione su/giù.

Ogni bozza dispone delle seguenti opzioni. Premere  [Opzioni].

- ▶ **Mostra:** Visualizza il messaggio selezionato.
- ▶ **Modifica:** Modifica il messaggio selezionato.
- ▶ **Cancella:** Elimina il messaggio selezionato dalla cartella delle bozze.

In uscita

Menu 5.4

Si tratta di una cartella di memorizzazione temporanea per i messaggi in attesa di invio. Ad esempio, i messaggi e-mail vengono spostati in Messaggi in uscita se l'account e-mail non è configurato correttamente.

Inviati



Menu 5.5

Tutti i messaggi inviati vengono inseriti in questa cartella.

Ascolta segreteria

Menu 5.6

Questo menu consente di accedere rapidamente alla segreteria (se la rete prevede questo servizio). Prima di utilizzare questa funzione, è necessario inserire il numero della segreteria che viene fornito dall'operatore di rete.

A seconda dell'operatore utilizzato, quando si riceve un messaggio in segreteria si viene avvertiti da un normale SMS, oppure appare un'icona apposita sul display . I gestori italiani non supportano questa seconda modalità. Se si preme a lungo il tasto  si ritorna direttamente alla posta vocale. Per configurare correttamente il telefono, contattare il provider dei servizi per informazioni sui servizi offerti.

Messaggi CB (Servizio di rete)

Menu 5.7

I messaggi CB sono SMS inviati dalla rete al telefono. Tali messaggi forniscono informazioni generali, ad esempio previsioni del tempo, notizie sul traffico, taxi, farmacie e sui prezzi delle obbligazioni. Quando si riceve un messaggio CB, appare un messaggio che ne indica la ricezione oppure viene visualizzato direttamente il messaggio CB. In modalità standby, durante la visualizzazione dei messaggi CB, sono disponibili le seguenti opzioni.


Leggi

(Menu 5.7.1)

Quando si riceve un messaggio di rete, selezionare Leggi per visualizzarlo sul display.

Messaggi

Canali (Menu 5.7.2)

- ▶ **Elenco:** Visualizza la lista dei canali CB memorizzati. Premendo  [Opzioni], è possibile modificare e cancellare il canale selezionato.
- ▶ **Lista attivi:** È possibile attivare o disattivare la ricezione dei messaggi di rete relativi ai canali impostati premendo il tasto [Si/No].

Modelli Menu 5.8

L'elenco contiene messaggi predefiniti. È possibile visualizzare e modificare i modelli dei messaggi o creare nuovi messaggi.

Modelli di testo (Menu 5.8.1)

Sono disponibili le seguenti opzioni:

- ▶ **Mostra:** visualizza il modello selezionato.
- ▶ **Modifica:** Utilizzare questa opzione per modificare il modello selezionato.
- ▶ **Invia tramite > Messaggio:** è possibile creare un messaggio dal modello selezionato.
- ▶ **Cancella:** Consente di eliminare il modello selezionato dall'elenco dei modelli di testo.
- ▶ **Nuovo modello:** consente di creare un nuovo modello.
- ▶ **Cancella tutto:** consente di cancellare tutti i modelli di testo.

Impostazioni messaggi

Menu 5.9

SMS

(Menu 5.9.1)

► **Tipo messaggio:**

Testi, Portale vocale, Fax, Pager, X.400, E-mail, ERMES

In genere il tipo di messaggio è impostato su Testo. E' però possibile convertire il testo in formati alternativi, adatti al dispositivo che riceverà il messaggio. Contattare il gestore di rete per la disponibilità di queste funzioni.

- **Validità:** Questo servizio di rete consente di impostare il periodo di tempo durante il quale i messaggi di testo rimangono memorizzati nel centro messaggi, prima di essere scartati.

- **Rapporto stato:** Se attivo, è possibile controllare quando e se il messaggio è stato correttamente recapitato. Contattare il proprio gestore per conoscere i costi del servizio.

- **Addebito mittente:** quando si invia un messaggio, consente al destinatario di rispondere al messaggio e addebitare il costo della risposta sul conto telefonico del mittente. Questa funzione dipende dal provider di servizi.

- **Centro SMS:** consente di salvare o modificare il numero del centro SMS in uso quando si inviano gli SMS. Per richiedere questo numero, contattare il proprio provider di servizi.

- **Codifica carattere:** consente di impostare il tipo di codifica del carattere.

Messaggi

Numero segreteria (Menu 5.9.2)

Questo menu serve a impostare il numero della segreteria telefonica.

Questo servizio è attivo solo se supportato dal gestore di rete (contattarlo per ulteriori informazioni sul servizio). Una volta impostato il numero della segreteria sarà sufficiente tenere premuto il tasto 1 in modo Standby per chiamarla.

E' possibile controllare i seguenti sottomenu.

- ▶ **Propria rete:** Inserire il numero della segreteria da usare quando si è registrati sulla rete nazionale.
- ▶ **In roaming:** Inserire il numero della segreteria da usare in Roaming internazionale.

Msg di servizio (Menu 5.9.3)

È possibile configurare l'opzione di ricezione dei messaggi di servizio.

Messaggi CB (Menu 5.9.4)

(Servizio di rete)

▶ Ricevi

- Sì: Abilita la funzione di ricezione messaggi CB per i canali impostati.
- No: Disattiva la ricezione dei messaggi CB.

▶ Tono ricezione

- Sì: Il telefono emette un segnale acustico alla ricezione di messaggi di rete. La segnalazione acustica non è applicata per i messaggi di tipo 050 (informazioni sulla località).
- No: Il telefono non emette alcun segnale acustico alla ricezione di messaggi di rete.

▶ Lingue

- Imposta la lingua dei Messaggi CB da ricevere. Scegliere le lingue desiderate premendo [Sì /No] e confermare le scelte con [Eseguito].

Cartella personale

È possibile memorizzare file multimediali nella memoria del telefono in modo da poter accedere facilmente a tutti i file immagine e audio, nonché ai giochi.

Immagini

Menu 6.1

Il menu **Immagini** contiene un elenco in cui sono incluse tutte le immagini predefinite sul telefonino, scaricate in precedenza e scattate mediante la fotocamera.

Le opzioni disponibili variano in base al tipo di immagine selezionato.

- ▶ **Mostra:** consente di visualizzare l'immagine selezionata.
- ▶ **Cancella:** consente di cancellare l'immagine selezionata.
- ▶ **Usa come:** consente di impostare l'immagine selezionata come sfondo o immagine di un contatto.
- ▶ **Invia tramite:** consente di inviare la foto selezionata tramite Bluetooth.

▶ File:

- Rinomina: consente di rinominare l'immagine.
- Sposta in cartella: consente di spostare il file in un'altra cartella.
- Informazioni: consente di visualizzare le informazioni sull'immagine selezionata.

▶ **Stampa tramite Bluetooth:** la maggior parte delle immagini acquisite in modalità fotocamera e scaricate mediante WAP possono essere trasmesse tramite Bluetooth/Pictbridge a una stampante.

- ▶ **Presentazione:** consente di visualizzare una presentazione dei file memorizzati.
- ▶ **Nuova cartella:** consente di creare una nuova cartella.
- ▶ **Cancella selezione:** permette di cancellare le immagini selezionate.
- ▶ **Cancella tutto:** elimina tutte le immagini presenti nell'elenco.

- ▶ **Ordina per:** consente di ordinare i file per data, tipo e nome.
- ▶ **Stile visualizzazione:** consente di visualizzare le immagini come elenco o miniature.

Suoni Menu 6.2

Suoni contiene un elenco in cui sono inclusi i suoni precaricati sul telefono, scaricati dall'utente e registrati mediante il telefono.

Altro Menu 6.3

In questa cartella sono memorizzati i file diversi da immagini e suoni.

Giochi Menu 6.4

Giochi (Menu 6.4.1)

Questo menu consente di selezionare i giochi Java installati sul telefonino: SudokuPuzzle e ZooZooClub.

Applicazioni (Menu 6.4.2)

È possibile riprodurre o eliminare le applicazioni scaricate o impostare l'opzione di connessione.

nu 6.4

6.4.1)


onare i
o:

6.4.2)

e le
e

Profili di rete (Menu 6.4.3)

Attivazione di un profilo

1. Spostare il cursore sul profilo che si desidera attivare.
2. Premere  o selezionare Attiva dal menu Opzioni.

Aggiunta di un nuovo profilo

1. Selezionare Nuovo profilo dal menu Opzioni.
2. Premere il tasto funzione sinistro [Salva] per salvare le modifiche di configurazione.

È anche possibile ripristinare tutte le informazioni sui profili dal menu Opzioni > Reset.

Google

Menü 7

Accedi alla homepage di Google.

Importante

► *Connettendosi al servizio si incorrerà in un costo addizionale. Contattare il proprio gestore per le tariffe dettagliate.*

Cartella personale

Rubrica



Rubrica

È possibile salvare i numeri di telefono e i relativi nomi nella memoria della scheda SIM in uso, oppure nella memoria del telefono.

La scheda SIM e la memoria del telefono, benché fisicamente distinte, vengono utilizzate come un'unica entità chiamata Rubrica.

Ricerca

Menu 8.1

1. Selezionare Ricerca. Viene richiesto l'inserimento di un nome.
2. Immettere l'inizio del nome che si desidera cercare.
 - ▶ È possibile accedere ai Contatti direttamente premendo il tasto di navigazione  in modalità standby.
3. Dopo aver individuato il contatto desiderato, premere il tasto  per chiamare il numero corrispondente. Oppure, premere il tasto funzione sinistro [Opzioni] per utilizzare le seguenti opzioni.

- ▶ **Mostra:** consente di visualizzare nome e numero.
- ▶ **Modifica:** consente di modificare il nome e il numero.
- ▶ **Chiama:** consente di richiamare il contatto.
- ▶ **Messaggio:** consente di inviare un messaggio, un messaggio vocale al contatto.
- ▶ **Invia tramite:** consente di inviare le informazioni relative al contatto tramite messaggio SMS oppure tramite Bluetooth.
- ▶ **Cancella:** consente di cancellare il contatto.
- ▶ **Assegna selezione rapida:** consente di assegnare il numero per la selezione rapida.
- ▶ **Aggiungi:** consente di registrare un nuovo contatto.

▶ **Can**
cont
più v
▶ **Copi**
SIM:
dalla
vicev

Aggi
Utilizza
aggiung
Sono d
del tele
imposta
Salva su
telefono
della m
dipende
nome s
lungo a
caratter
SIM dip
della SI

- ▶ **Cancella selezione:** consente di controllare l'elenco e di cancellare più voci contemporaneamente.
- ▶ **Copia su memoria telefono/sulla SIM:** consente di copiare una voce dalla scheda SIM al telefono e viceversa.

Aggiungi nuovo Menu 8.2

Utilizzare questa funzione per aggiungere delle voci alla rubrica.

Sono disponibili 2 memorie: memoria del telefono e memoria della SIM. Per impostare la memoria, selezionare Salva su. La capacità della memoria del telefono è di 500 voci. La capacità della memoria della scheda SIM dipende dalla scheda stessa. Ogni nome salvato sul telefono può essere lungo al massimo 40 caratteri. I caratteri memorizzabili nella scheda SIM dipendono dalle caratteristiche della SIM.

Selezione rapida Menu 8.3

Assegnare un contatto a un tasto qualsiasi da **[2-9]** a **[9-9]**. È possibile chiamare quel contatto premendo il tasto numerico corrispondente.

1. Scorrere l'elenco fino a Selezione rapida, quindi premere **[OK]**.
2. Per aggiungere un numero al menu Selezione rapida, selezionare (Vuoto). Successivamente, è possibile ricercare il nome in Rubrica.
3. È possibile modificare o eliminare un numero di selezione rapida, effettuare una telefonata o inviare un messaggio premendo il tasto funzione sinistro [Opzioni].

Rubrica

Gruppi

Menu 8.4

È possibile gestire le informazioni sui gruppi.

1. Selezionare Gruppi. Vengono visualizzati tutti gli elenchi gruppi: Famiglia, Amici, Colleghi, VIP, Gruppo 1, Gruppo 2, Gruppo 3.
2. Selezionare il nome del gruppo che si desidera gestire premendo il tasto funzione sinistro [Opzioni].

Vengono visualizzati i seguenti sottomenu.

- ▶ **Mostra membri:** Consente di visualizzare i membri del gruppo selezionato.
- ▶ **Suoneria gruppo:** consente di selezionare la suoneria da utilizzare quando si riceve una chiamata da una persona all'interno del gruppo.
- ▶ **Icona gruppo:** consente di selezionare l'icona immagine da visualizzare quando si riceve una chiamata da una persona all'interno del gruppo.

▶ **Nuovo membro:** Consente di aggiungere membri al gruppo. È possibile inserire fino a 20 membri per ogni gruppo.

▶ **Rimuovi membro:** Consente di eliminare il contatto dall'elenco dei membri del gruppo. La voce del contatto rimane all'interno della cartella Rubrica.

▶ **Rimuovi tutti:** rimuove tutti i membri.

▶ **Rinomina:** modifica il nome del gruppo.

▶ **Reset totale:** consente di ripristinare tutto.

Copia tutto

Menu 8.5

È possibile copiare o spostare le voci dalla memoria della scheda SIM alla memoria del telefono o viceversa.

▶ **SIM > Telefono:** Per copiare le voci dalla scheda SIM alla memoria del telefono.


- ▶ **Telefono > SIM:** Per copiare le voci dalla memoria del telefono alla scheda SIM.

Vengono visualizzati i seguenti sottomenu.

- **Copia:** Esegue la copia dei contatti e mantiene gli originali.
- **Sposta:** Esegue la copia dei contatti ma cancella gli originali.

Elimina tutto Menu 8.6

È possibile cancellare tutte le voci presenti nella scheda SIM e nella memoria del telefono. Questa funzione richiede il codice di sicurezza.

Premere  per tornare alla modalità standby.

Impostazioni Menu 8.7

Visualizzazione (Menu 8.7.1)

È possibile impostare l'opzione di visualizzazione nel menu Rubrica.

- ▶ **Solo nome:** Visualizza solo il nome del contatto in rubrica.
- ▶ **Nome & numero:** Durante la ricerca nella rubrica, viene visualizzato l'elenco dei nomi e dei numeri.
- ▶ **Con foto:** Durante la ricerca nella rubrica, viene visualizzato l'elenco dei nomi e le immagini corrispondenti.


Rubrica

Informazioni

Menu 8.8


► Numeri servizio (SDN) (Dipende dalla SIM):

Utilizzare questa funzione per accedere a un particolare elenco di servizi forniti dall'operatore della rete (se supportati dalla scheda SIM). Tali numeri comprendono i numeri di emergenza, di richiesta informazioni e della segreteria.

1. Selezionare l'opzione Numeri servizio.
2. Vengono visualizzati i nomi dei servizi disponibili.
3. Utilizzare i tasti di navigazione su/giù per selezionare un servizio. Premere  .

► I miei numeri (dipende dalla SIM):

È possibile visualizzare il proprio numero nella scheda SIM.

- **Biglietto da visita:** questa opzione consente di creare il proprio biglietto da visita personale completo di nome e numero di cellulare. Per creare un nuovo biglietto da visita, premere il tasto funzione sinistro  [Nuovo] e immettere le informazioni negli appositi campi.

Accessori

Accessori

Sveglia

Menu 9.1

È possibile impostare fino a 5 sveglie che si attivano all'ora specificata.

1. Selezionare **Si** e inserire l'orario desiderato della sveglia.
2. Selezionare la frequenza di ripetizione: Una volta / Lun ~ Ven / Lun ~ Sab / Sab ~ Dom / Quotidiana.
3. Selezionare il tono allarme desiderato e premere **OK**.
4. Modificare il nome dell'allarme e premere **OK** [Salva].

2. Usare i tasti di navigazione per selezionare una funzione matematica.

Nota

- ▶ Per cancellare eventuali errori o i dati sul display, premere il tasto **C**.
- ▶ Per inserire un numero negativo, premere il tasto **±** [Funzione].

3. Per calcolare il risultato, premere il tasto **OK**.
4. Al termine dell'operazione di calcolo, premere il tasto funzione sinistro [OK] per cancellare.

Calcolatrice

Menu 9.2

La funzione Calcolatrice consente di eseguire le funzioni aritmetiche di base: addizione, sottrazione, moltiplicazione e divisione.

1. Inserire il primo valore dell'operazione tramite i tasti numerici.

Cronometro

Menu 9.3

1. Premere [Avvia] per prendere il tempo e [Tempo] per registrare il tempo trascorso.
2. Premere [Stop] per verificare il tempo trascorso registrato.
3. Premere [Reset] per azzerare.

Accessori

Convertitore

Menu 9.4

Converte qualunque misurazione nell'unità desiderata. Vi sono 7 possibili conversioni per le misure di: Valuta, Superficie, Lunghezza, Peso, Temperatura, Volume, Velocità.

1. Nella sezione Unità corrente, selezionare l'unità che si desidera convertire utilizzando i tasti di navigazione sinistro/destro.
2. Premere il tasto di navigazione in basso per spostarsi sulla sezione dell'unità di conversione.
3. Selezionare l'unità che si desidera convertire utilizzando i tasti di navigazione sinistro/destro.
4. Immettere i numeri utilizzando i tasti numerici. La conversione viene calcolata automaticamente.

Nota

- È possibile immettere un numero decimale premendo il tasto .

Fusi orari

Menu 9.5

È possibile visualizzare l'orario delle maggiori città del mondo.

Servizi SIM

Menu 9.6

Questo menu (Menu 9.6) potrebbe essere diverso in base alla disponibilità di servizi SAT (ad esempio, il kit di applicazioni SIM) sulla scheda SIM.

Se la scheda supporta i servizi SAT, questo menu verrà identificato con il nome del servizio dell'operatore specifico memorizzato sulla scheda SIM. In questo caso, consultare le informazioni fornite con la scheda SIM per ulteriori dettagli sull'uso delle opzioni correlate.

Se la scheda SIM non supporta i servizi SAT, questo menu non sarà disponibile.

Browser

Home

Menu ✖.1


La homepage viene definita nel profilo attivato.

Bookmarks

Menu ✖.2


Allo stesso modo dei preferiti (bookmarks) del browser internet dei PC, in questo menu è possibile aggiungere o modificare diversi siti WAP ricorrenti in modo da averli sempre a portata di mano.


Per creare un preferito

1. Premere il tasto funzione sinistro [Opzioni].
2. Selezionare Nuovo bookmark e premere il tasto .




Inserire URL

Menu ✖.3

Consente di collegarsi direttamente al sito desiderato. Dopo aver inserito un URL specifico, premere .

3. Dopo aver inserito l'URL (indirizzo WAP) e il titolo desiderato, premere il tasto .

Suggerimento

► Per inserire i simboli utilizzare il tasto  e il tasto . Per inserire “.”, premere .

Cronologia

Menu ✖.4

Mostra l'elenco dei titoli delle pagine Web visitate di recente. È possibile accedere in modo semplice alle pagine Web.

Browser

Pagine salvate Menu ✖.5

È possibile memorizzare sul telefono la pagina visualizzata come file non in linea, in modo da visualizzarla successivamente senza altre connessioni.

Impostazioni Menu ✖.6

Profili di rete (Menu ✖.6.1)

Premere o Opzioni e poi Attiva per selezionare il profilo appropriato. Questa operazione consente di attivare il profilo per avviare il browser. Questo menu consente inoltre di creare nuovi profili di connessione o ripristinare quelli predefiniti.

Nota

▶ Se la scheda SIM supporta i servizi SAT (ad esempio, il kit di applicazioni SIM), questo menu verrà identificato con lo stesso nome del servizio dell'operatore specifico memorizzato sulla scheda SIM. Se la scheda SIM non supporta i servizi SAT, questo menu corrisponderà al menu Profili.

Cache (Menu ✖.6.2)

Svuota cache

Elimina il contenuto della memoria cache.

Abilita cache

E' possibile impostare l'uso della memoria cache per la visualizzazione di pagine precedentemente visitate.

Cookies (Menu ✖.6.3)

Cancella cookie

Elimina il contenuto dei cookie.

Abilita cookies

Abilita l'uso dei cookie.

Certificati sicurezza (Menu ✖.6.4)

Consente di visualizzare l'elenco dei certificati personali memorizzati nel telefono.

✖.6.2)

Mostra immagini (Menu ✖.6.5)

Consente di attivare o disattivare la visualizzazione dell'immagine durante la navigazione.


ia

one di

✖.6.3)

Script (Menu ✖.6.6)

Consente di attivare o disattivare JavaScript.



✖.6.4)

dei
nel

Modalità rendering (Visualizzazione) (Menu ✖.6.7)


Consente di selezionare tra le opzioni Normale e Ottimizzata.

Informazioni Menu ✖.7

Consente di visualizzare informazioni sulla versione del browser WAP.



Browser



Connettività

Bluetooth

Menu 0.1

La funzione Bluetooth consente ai dispositivi mobili, alle periferiche e ai computer compatibili che si trovano in stretta vicinanza, di comunicare direttamente l'uno con l'altro senza fili. Questo telefono è dotato di connettività Bluetooth integrata, che rende possibile il collegamento con auricolari, kit vivavoce e altri telefoni compatibili con Bluetooth.

Nota

- ▶ Se si utilizza il software LG PC Sync tramite Bluetooth, è possibile trasferire dati solo all'interno della rubrica.
- ▶ Quando si ricevono dati da un altro dispositivo Bluetooth, viene richiesta una conferma. Dopo aver confermato il trasferimento, il file viene copiato sul telefono
- ▶ In base alla tipologia del file ricevuto, questo verrà memorizzato nelle seguenti cartelle (accessibili direttamente collegando il telefono al PC):
 - Immagini (.bmp, gif, jpg, png): cartella delle immagini
 - Altri file (.txt, html): Cartella Others (Altri)

Imposta bluetooth

Consente di attivare o disattivare la funzione Bluetooth.

Periferiche associate

È possibile visualizzare tutte le periferiche con cui il modello KP235 è già associato. Nel menu Periferiche associate, è possibile accedere alle opzioni

- **Connetti/Termina:** dopo aver eseguito l'associazione con una cuffia o un auricolare stereo, è necessario connettere le periferiche per poterle utilizzare.
- **Nuovo:** consente di ricercare nuovi dispositivi Bluetooth e di aggiungerli all'elenco dei dispositivi associati. Quando si seleziona Nuovo, il telefono inizia a ricercare i dispositivi Bluetooth nelle vicinanze. Quando il dispositivo che si desidera associare è visualizzato nell'elenco, premere il tasto funzione destro [Stop]. Scorrere fino al dispositivo desiderato e premere il tasto funzione sinistro

[OK]. Verrà richiesto di inserire una passcode. La passcode può essere qualsiasi codice si desidera usare (la stessa passcode deve essere usata da entrambe le periferiche) oppure un codice predefinito dal produttore della periferica con cui si tenta l'associazione. Per sapere se è disponibile una passcode predefinita, consultare il manuale per l'utente della periferica da associare.

- **Imposta come autorizzato/non autorizzato:** consente di impostare una connessione autorizzata tra più dispositivi Bluetooth. Se un dispositivo associato risulta autorizzato, la connessione con quest'ultimo e il telefono verrà eseguita automaticamente ogni volta che il dispositivo viene acceso.
- **Tutti servizi:** consente di visualizzare tutti i servizi supportati tramite Bluetooth.

- **Rinomina:** consente di modificare il modo in cui il dispositivo Bluetooth associato è visualizzato.
- **Cancela:** consente di eliminare un dispositivo Bluetooth associato.
- **Cancela tutto:** consente di eliminare tutti i dispositivi Bluetooth associati.

Impostazioni

- **Visibilità del telefono:** Consente di rendere visibile il telefono agli altri dispositivi Bluetooth.
- **Nome telefono:** Consente di impostare il nome che viene mostrato agli altri dispositivi Bluetooth. Il nome predefinito è LG KP235.
- **Indirizzo personale:** consente di visualizzare l'indirizzo Bluetooth del telefono.

Nota

- ▶ *La selezione vocale non è supportata.*

Connettività

Rete

Menu 0.2

Questo menu permette di personalizzare le funzioni di ricerca rete e di selezione della banda del telefono.

Selezione rete

È possibile scegliere in modo automatico o manuale la rete a cui registrarsi. In genere, la selezione della rete è impostata su Automatica.

- ▶ **Automatica:** Se si seleziona la modalità automatica, il telefono ricerca e seleziona automaticamente una rete. La ricerca automatica è l'impostazione predefinita e dopo ogni spegnimento, tale opzione viene ripristinata.
- ▶ **Manuale:** Consente di selezionare manualmente la rete desiderata da un elenco di gestori. Il telefono propone la lista delle reti disponibili e le visualizza. A questo punto è possibile scegliere la rete che si desidera utilizzare. La funzione dipende dagli accordi di Roaming tra gli operatori disponibili e il proprio

gestore di rete nazionale. Il telefono consente di selezionare un'altra rete in caso di impossibilità di accesso alla rete selezionata.

- ▶ **Preferite:** È possibile impostare una lista delle prime reti alle quali il telefono deve tentare di registrarsi. La lista è un elenco di reti predefinito del telefono.

Avvio GPRS

È possibile impostare l'avvio del servizio GPRS in base a diverse situazioni:

- ▶ **Accensione**
Se si seleziona questo menu, il telefono viene registrato automaticamente a una rete GPRS all'accensione. L'avvio di un'applicazione WAP crea una connessione tra il telefono e la rete ed è possibile trasferire dati. Alla chiusura dell'applicazione, la connessione GPRS viene terminata ma la registrazione alla rete GPRS resta attiva.

► Quando necessario

Se si seleziona questo menu, sia la registrazione che la connessione GPRS vengono stabilite quando si effettua il collegamento a un servizio WAP e al termine della sessione vengono chiuse entrambe.

Punti di accesso

- **Mostra:** consente di visualizzare il profilo selezionato.
- **Nuovo punto di accesso**
 - **Nome:** consente di digitare il nome della rete.
 - **Canale dati:** consente di impostare il servizio dati del portante. - GPRS

<Se si seleziona GPRS>

Le impostazioni di questo servizio sono disponibili solo quando GPRS viene scelto come servizio portante.

- **APN:** Inserire l'APN (Access Point Name) del GPRS.
- **ID utente:** Inserire l'username per la connessione al server.
- **Password:** Inserire la password richiesta dal server.
- **Server primario:** Inserire le informazioni relative al server DNS primario.
- **Server secondario:** Inserire le informazioni relative al server DNS secondario.

Impostazioni

Questo menu comprende le impostazioni generiche del telefono, in modo da adattarlo alle proprie necessità e preferenze.

Ora e Data Menu #.1

È possibile impostare funzioni relative a data e ora.

Imposta data (Menu #.1.1)

Inserire la data corrente.

Formato data (Menu #.1.2)

È possibile impostare il formato della data: GG/MM/AAAA, MM/GG/AAAA, AAAA/MM/GG (GG: Giorno, MM: Mese, AAAA: Anno). Nella schermata di standby l'anno non viene mai visualizzato.

Imposta ora (Menu #.1.3)

Inserire l'ora corrente.

Formato ora (Menu #.1.4)

È possibile scegliere tra due formati: 24 ore e 12 ore.

Auto Update (Menu #.1.5)

Se è impostata l'opzione di aggiornamento automatico, l'ora e la data verranno aggiornate automaticamente in base al fuso orario corrente.

Lingua Menu #.2

È possibile selezionare la lingua del display. Quando l'opzione Lingua è impostata su Automatica, la lingua viene selezionata automaticamente in base a quella della scheda SIM utilizzata. Se il telefono non supporta la lingua della scheda SIM, verrà impostato l'italiano come lingua del display.

Display Menu #.3

Wallpaper (Menu #.3.1)

Personalizza lo sfondo in modalità standby.

#.1.5) Illuminazione (Menu #.3.2)
Imposta la durata dell'illuminazione del display e della tastiera quando si preme un tasto o si apre il folder.

Luminosità (Menu #.3.3)
Imposta la percentuale di luminosità del display, dal 25% al 100%.

Tasto di scelta rapida schermata Home (Menu #.3.4)
Consente di impostare se visualizzare le icone di navigazione o meno in modalità standby.

Temi (Menu #.3.5)
Permette di cambiare i colori dello sfondo dei menu di navigazione

Stile menu (Menu #.3.6)
È possibile selezionare lo stile menu desiderato selezionando tra la visualizzazione a griglia e a elenco.

Testo standby (Menu #.3.7)
Dopo aver selezionato On (Attivo), è possibile scrivere un messaggio sullo schermo.

Nome rete (Menu #.3.8)
Consente di selezionare se visualizzare il nome della rete o meno.


Numeri colorati (Menu #.3.9)
Se viene selezionato, quando viene composto un numero di telefono le cifre digitate appariranno ognuna di un diverso colore.

Chiamate Menu #.4
Trasferimento (Menu #.4.1)


Il servizio di trasferimento chiamate consente di trasferire a un altro numero le chiamate vocali, fax e di dati in arrivo. Per maggiori informazioni, contattare il gestore telefonico.

Impostazioni

Impostazioni

- ▶ **Tutte voce:** Trasferisce tutte le chiamate vocali.
 - ▶ **Se occupato:** Trasferisce le chiamate vocali quando il telefono è occupato.
 - ▶ **Senza risposta:** Trasferisce le chiamate vocali a cui non viene data risposta.
 - ▶ **Non raggiungibile:** Trasferisce le chiamate vocali quando il telefono è spento o si trova fuori dall'area di copertura della rete.
 - ▶ **Tutte dati:** Trasferisce tutte le chiamate dati in arrivo a un altro numero.
 - ▶ **Disattiva tutto:** Annulla tutti i servizi di trasferimento delle chiamate.
- I sottomenu**
- Ogni voce include i seguenti sottomenu.
- ▶ **Attiva:** Attiva il servizio corrispondente.
 - A numero segreteria: Per trasferire le chiamate alla segreteria. Questa funzione non è disponibile per le chiamate dati e le chiamate fax.
 - A un altro numero: Per inoltrare le chiamate a un numero di telefono a piacimento.
 - Numeri preferiti: Visualizza la lista dei 5 numeri più utilizzati per il trasferimento.
 - ▶ **Annulla:** Annulla il trasferimento corrispondente.
 - ▶ **Verifica stato:** Controlla lo stato del servizio corrispondente.
- Modo risposta** (Menu #.4.2)
- ▶ **Apertura telefono**
Selezionando questa opzione si risponde alla chiamata in arrivo semplicemente aprendo il telefono.
 - ▶ **Qualsiasi tasto**
Selezionando questa opzione si risponde alla chiamata in arrivo premendo un tasto qualsiasi tranne il tasto  [Fine] e .

▶ **Solo tasto invio**

Se si seleziona questa voce, è possibile rispondere a una chiamata solo premendo il tasto  [Invio].

Invia numero (Menu #.4.3)
(questo servizio dipende dalla rete e dall'abbonamento)

▶ **Impostato da rete**

Se si seleziona questa voce è possibile inviare il proprio numero di telefono.

▶ **Si**

Selezionando questa opzione il proprio numero verrà inviato e verrà visualizzato sul telefono del ricevente.

▶ **No**

Selezionando questa opzione il proprio numero non verrà inviato.

Avviso chiamata (Menu #.4.4)
(questo servizio dipende dalla rete)

Se attivo, permette di ricevere una seconda chiamata durante la conversazione. Selezionare Attiva per richiedere l'attivazione del servizio di avviso di chiamata, Annulla per disattivare il servizio o Verifica stato per verificare se la funzione è attiva o meno.

Avviso durata (Menu #.4.5)

Se attivo, il telefono emetterà un avviso acustico ogni minuto durante la conversazione, in modo da controllarne la durata.

Richiamata (Menu #.4.6)

Selezionando Sì, il telefono tenterà di chiamare il numero selezionato per un massimo di cinque volte dopo un tentativo di chiamata non riuscito.

Invia toni DTMF (Menu #.4.7)

I toni DTMF consentono di utilizzare una tastiera automatizzata.

Impostazioni


Sicurezza

Menu #.5

Richiesta PIN

(Menu #.5.1)

In questo menu, è possibile impostare l'opzione di richiesta del codice PIN della scheda SIM al momento dell'accensione del telefono. Se la funzione è attiva, verrà richiesto di inserire il codice PIN.

1. Selezionare il codice PIN richiesto nel menu delle impostazioni di sicurezza, quindi premere  [OK].
2. Impostare Sì/No.
3. Per modificare l'impostazione, è necessario specificare il codice PIN all'accensione del telefono.
4. Se si inserisce per più di 3 volte un codice PIN non valido, il telefono verrà bloccato. Se il codice PIN è bloccato, sarà necessario digitare il codice PUK.
5. È possibile inserire il codice PUK fino a un massimo di 10 volte. Se si immette per 10 volte un codice PUK non valido, il telefono rimarrà

bloccato. A questo punto, per sbloccare il telefono sarà necessario contattare il proprio provider di servizi.

Blocco telefono (Menu #.5.2)

Utilizzare questo codice di sicurezza per impedire l'uso non autorizzato del telefono. È possibile impostare il telefono in modo che richieda il codice di sicurezza all'accensione, quando si cambia la scheda SIM o immediatamente. Questa funzione può essere disattivata.

Blocco chiamate (Menu #.5.3)

Il Servizio di blocco chiamate impedisce al telefono di effettuare o ricevere chiamate in alcune situazioni. Questa funzione richiede una password di rete (fornita dall'operatore) per il controllo del servizio. Sono disponibili i seguenti sottomenù.

▶ Tutte in uscita

Per bloccare tutte le chiamate in uscita.

▶ **Inter**
Per b
inter

▶ **Inter**
prop
Per b
uscit
rete

▶ **Tutte**
Per b
arriv
▶ **In e**
Per b
arriv

▶ **Annu**
Annu

▶ **Cam**
Mod
blocc

I sotto

• Attiva
Invia
chiam

• Annu
Annu

▶ **Internazionali in uscita**

Per bloccare tutte le chiamate internazionali in uscita.

▶ **Internazionali in uscita eccetto il proprio Paese**

Per bloccare tutte le chiamate in uscita eccetto quelle destinate alla rete del proprio Paese.

▶ **Tutte in entrata**

Per bloccare tutte le chiamate in arrivo.

▶ **In entrata se in roaming**

Per bloccare tutte le chiamate in arrivo se ci si trova in Roaming.

▶ **Annulla tutti i blocchi**

Annulla tutti i blocchi chiamate attivi.

▶ **Cambia password**

Modifica la password di rete per il blocco delle chiamate.

I sottomenu:

- **Attiva**
Invia la richiesta per il blocco chiamata selezionato.
- **Annulla**
Annulla il blocco chiamata.

• **Verifica stato**

Verifica se il blocco chiamata è attivo.

Numeri fissi (Menu #.5.4)
(dipende dalla scheda SIM)

È possibile limitare le chiamate in uscita ai numeri telefonici memorizzati nell'elenco numeri fissi FDN. Tali numeri sono protetti dal codice PIN2.

▶ **Sì**

È possibile limitare le chiamate in uscita a numeri di telefono elencati nella Lista FDN.

▶ **No**

Annulla tale servizio di limitazione chiamate FDN.

▶ **Lista FDN**


Contiene l'elenco dei numeri di telefono per i quali abilitare la limitazione.

Cambia codici (Menu #.5.5)

Il numero PIN, acronimo di Personal Identification Number (numero di identificazione personale), consente di impedire l'utilizzo del telefono da parte di persone non autorizzate.

Impostazioni

È possibile modificare i codici di accesso: Codice PIN2, Codice PIN, Codice sicurezza.

1. Per modificare il codice di sicurezza / PIN / PIN2 inserire il codice attuale e premere  [OK].
2. Inserire i nuovi codici di sicurezza / PIN / PIN2 e confermarli.

Modalità aereo Menu #.6

Consente di utilizzare solo le funzioni del telefono che non richiedono l'uso di una rete wireless quando ci si trova in aereo o in luoghi in cui non ne è consentito l'uso.

Se si imposta la modalità volo, viene visualizzata la relativa icona e non il segnale di rete.

- ▶ **Si:** non è possibile effettuare (o ricevere) chiamate, incluse le chiamate di emergenza, oppure utilizzare altre funzioni che richiedono la copertura della rete.

- ▶ **No:** è possibile disattivare la modalità Volo e riavviare telefono per accedere alla rete.

Risparmio energetico Menu #.7

Consente di specificare se attivare la modalità di risparmio energetico o meno, potendo selezionare se tenerla sempre attiva o solamente di notte.

Reset Menu #.8

Riporta tutte le impostazioni del telefono alle condizioni di fabbrica. Per usufruire di questa funzione, è necessario il codice di sicurezza.

Stato memoria Menu #.9

Consente di verificare la memoria utilizzata nella scheda SIM o nel telefono.

Accessori

Sono disponibili diversi accessori per questo cellulare. È possibile selezionare queste opzioni in base ai requisiti di comunicazione personali.

Accessori

Standard Battery



Adattatore da viaggio

Permette di ricaricare la batteria quando è collegato al telefono.



Auricolare

Utilizzare l'auricolare per avere le mani libere, per esempio durante la guida.



Nota

- ▶ Si consiglia di utilizzare solo accessori opzionali prodotti da LG.
- ▶ In caso contrario, si declina qualsiasi responsabilità in caso di malfunzionamento.
- ▶ Il contenuto della confezione può cambiare a seconda della versione del terminale e delle richieste locali di mercato.
- ▶ Se si utilizza un servizio dati, si consiglia di utilizzare LG Internet Cube. LG Internet Cube è un modem più potente e più sicuro per l'uso dei servizi dati. Si sconsiglia di utilizzare il modem fornito con i sistemi operativi Windows.

Dati tecnici

Dati tecnici

Generale

Nome del prodotto : KP235

Sistema : GSM 900 / DCS 1800

Temperature di utilizzo

Max : +55°C

Min : -10°C

Declaration of Conformity LG Electronics

Suppliers Details

Name

LG Electronics Inc

Address

: LG Twin Tower 20, Yeouido-dong, Yeongdeungpo-gu Seoul, Korea 150-721

Product Details

Product Name

E-GSM 900 / DCS 1800 Terminal Equipment

Model Name

KP235

Trade Name

LG

CE0168

Applicable Standards Details

R&TTE Directive 1999/5/EC

EN 301 489-01 v1.6.1(2005) / EN 301 489-07 v1.3.1(2005) / EN 301 489-17 v.1.2.1(2002)

EN 60950-1 : 2001

EN 50360/EN 50361 : 2001

EN 301 511 V9.0.2

EN 300 328 V1.6.1 (2004-11)

Supplementary Information

The conformity to above standards is verified by BABT.

Declaration

I hereby declare under our sole responsibility that the product mentioned above to which this declaration relates complies with the above mentioned standards and Directives

Name

Issued Date

Seung Hyoun, Ji / Director

04, DEC, 2007

LG Electronics Logistics and Services B.V.
 Vekwezoom 15, 1327 AE Almere, The Netherlands
 Tel : +31-36-547-8940, e-mail : seckim @ lge.com


 Signature of representative

ENGLISH

KP235 USER GUIDE

Please read this manual carefully
before operating your mobile phone.
Retain it for future reference.



Disposal of your old appliance

1. When this crossed-out wheeled bin symbol is attached to a product it means the product is covered by the European Directive 2002/96/EC.
2. All electrical and electronic products should be disposed of separately from the municipal waste stream via designated collection facilities appointed by the government or the local authorities.
3. The correct disposal of your old appliance will help prevent potential negative consequences for the environment and human health.
4. For more detailed information about disposal of your old appliance, please contact your city office, waste disposal service or the shop where you purchased the product.

Table of Contents

Guidelines for safe and efficient use	4	Sound profiles	30
KP235 Features	10	General	
Getting started	14	Silent	
General functions	18	Vibrate only	
Making and answering calls		Outdoor	
Entering text	20	Headset	
Selecting functions and options	23	Multimedia	32
Menu tree	24	Camera	
Calendar	26	Voice recorder	33
Calendar		Messaging	34
Memo		New message	
To do		Inbox	35
Call history	27	Drafts	
All calls		Outbox	36
Missed calls		Sent	
Dialled calls		Listen to voicemail	
Received calls		Info messages	
Call duration		Templates	37
Call costs	28	Settings	38
Data information	29	My stuff	40
		Images	
		Sounds	41
		Others	
		Games & Apps	

30	Google	41
	Contacts	42
	Search	
	New contact	43
	Speed dials	
	Groups	
32	Copy all	44
	Delete all	
33	Settings	
34	Information	45
	Tools	46
35	Alarm clock	
	Calculator	
36	Stopwatch	
	Converter	47
	World clock	
	SIM Tool Kit	
	Browser	48
37	Home	
38	Bookmarks	
	Enter address	
	History	
	Saved pages	
	Settings	
41	Information	49

Connectivity	50
Bluetooth	
Network settings	52
Settings	54
Date & Time	
Language	
Display settings	
Call	55
Security	57
Flight mode	59
Power save	60
Reset	
Memory status	
Accessories	61
Technical data	62

Guidelines for safe and efficient use

Please read these simple guidelines.

Not following these guidelines may be dangerous or illegal. Further detailed information is given in this manual.

Exposure to radio frequency energy

Radio wave exposure and Specific Absorption Rate (SAR) information

This mobile phone model KP235 has been designed to comply with applicable safety requirements for exposure to radio waves. This requirement is based on scientific guidelines that include safety margins designed to assure the safety of all persons, regardless of age and health.

▶ The radio wave exposure guidelines employ a unit of measurement known as the Specific Absorption Rate, or SAR. Tests for SAR are conducted using standardised methods with the phone transmitting at its highest certified power level in all used frequency bands.

- ▶ While there may be differences between the SAR levels of various LG phone models, they are all designed to meet the relevant guidelines for exposure to radio waves.
- ▶ The SAR limit recommended by the International Commission on Non-ionizing Radiation Protection (ICNIRP) is 2W/kg averaged over of tissue.
- ▶ The highest SAR value for this phone model tested by DASy4 for use at the ear is 0.929 W/kg (10g) and when worn on the body is 0.890 W/kg (10g).
- ▶ SAR data information for residents in countries/regions that have adopted the SAR limit recommended by the Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE) is 1.6 W/kg averaged over 1g of tissue (for example USA, Canada, Australia and Taiwan).

Product care and maintenance

Warning! Only use batteries, chargers and accessories approved for use with this particular phone model. The use of any other types may invalidate any approval or warranty applying to the phone, and may be dangerous.

- ▶ Do not disassemble this unit. Take it to a qualified service technician when repair work is required.
- ▶ Keep away from electrical appliances such as a TV's, radios or personal computers.
- ▶ The unit should be kept away from heat sources such as radiators or cookers.
- ▶ Never place your phone in a microwave oven as it will cause the battery to explode.
- ▶ Do not charge the phone when it is on soft furnishings.
- ▶ The phone should be charged in a well ventilated area.
- ▶ Do not drop.
- ▶ Do not subject this unit to mechanical vibration or shock.
- ▶ The coating of the phone may be damaged if covered with wrap or vinyl wrapper.
- ▶ Do not use harsh chemicals (such as alcohol, benzene, thinners, etc.) or detergents to clean your phone.
- ▶ Do not subject this unit to excessive smoke or dust.
- ▶ Do not keep the phone next to credit cards or transport tickets; it can affect the information on the magnetic strips.
- ▶ Do not tap the screen with a sharp object as it may damage the phone.
- ▶ Do not expose the phone to liquid, moisture or humidity.

- ▶ Use accessories, such as earphones and headsets, with caution. Ensure that cables are tucked away safely and do not touch the antenna unnecessarily.
- ▶ Please remove the data cable before powering on the handset.
- ▶ Do not use the phone or accessories in places with high humidity such as pools, greenhouses, solariums or tropical environments, it may cause damage to the phone and invalidation of warranty.

Efficient phone operation

To enjoy optimum performance with minimum power consumption please:

- ▶ Do not hold the antenna when the phone is in use. If you hold it, it can affect call quality. It may also cause the phone to operate at a

higher power level than needed and shorten talk and standby times.

Electronic devices

All mobile phones may get interference, which could affect performance.

- ▶ Do not use your mobile phone near medical equipment without requesting permission. Avoid placing the phone over pacemakers (i.e. in your breast pocket.)
- ▶ Some hearing aids might be disturbed by mobile phones.
- ▶ Minor interference may affect TVs, radios, PCs, etc.

Road safety

Check the laws and regulations on the use of mobile phones in the areas when you drive.

- ▶ Do not use a hand-held phone while driving.

- ▶ Give full attention to driving.
- ▶ Use a hands-free kit, if available.
- ▶ Pull off the road and park before making or answering a call if driving conditions so require.
- ▶ RF energy may affect some electronic systems in your motor vehicle such as a car stereo or safety equipment.
- ▶ If your vehicle is equipped with an air bag, do not obstruct it with installed or portable wireless equipment. It can cause serious injury due to improper performance.

If you are listening to music whilst out and about, please ensure that the volume is at a reasonable level so that you are aware of your surroundings. This is particularly imperative when near roads.

Avoid damage to your hearing

Damage to your hearing can occur if you are exposed to loud sound for long periods of time. We therefore recommend that you do not turn on or off the handset close to your ear. We also recommend that music and call volumes are set to a reasonable level.

Blasting area

Do not use the phone where blasting is in progress. Observe restrictions, and follow any regulations or rules.

Guidelines for safe and efficient use

Potentially explosive atmospheres

- ▶ Do not use the phone at a refuelling point. Don't use near fuel or chemicals.
- ▶ Do not transport or store flammable gas, liquid, or explosives in the compartment of your vehicle, which contains your mobile phone and accessories.

In aircraft

Wireless devices can cause interference in aircraft.

- ▶ Turn off your mobile phone before boarding any aircraft.
- ▶ Do not use it on the ground without crew permission.

Children

Keep the phone in a safe place out of small children's reach. It includes small parts which, if detached, may cause a choking hazard.

Emergency calls

Emergency calls may not be available under all mobile networks. Therefore, you should never depend solely on your mobile phone for emergency calls. Check with your local service provider.

Batt and

- ▶ You disch rech syste that perfo
- ▶ Use e LG ch maxim
- ▶ Do n the b
- ▶ Keep batte
- ▶ Repla longe perfo be re it ne

Battery information and care


- ▶ You do not need to completely discharge the battery before recharging. Unlike other battery systems, there is no memory effect that could compromise the battery's performance.
 - ▶ Use only LG batteries and chargers. LG chargers are designed to maximize the battery life.
 - ▶ Do not disassemble or short-circuit the battery pack.
 - ▶ Keep the metal contacts of the battery pack clean.
 - ▶ Replace the battery when it no longer provides acceptable performance. The battery pack may be recharged hundreds of times until it needs replacing.
- ▶ Recharge the battery if it has not been used for a long time to maximize usability.
 - ▶ Do not expose the battery charger to direct sunlight or use it in high humidity, such as the bathroom.
 - ▶ Do not leave the battery in hot or cold places, this may deteriorate the battery performance.

KP235 Features


Parts of the phone

Open view

KP235 Features

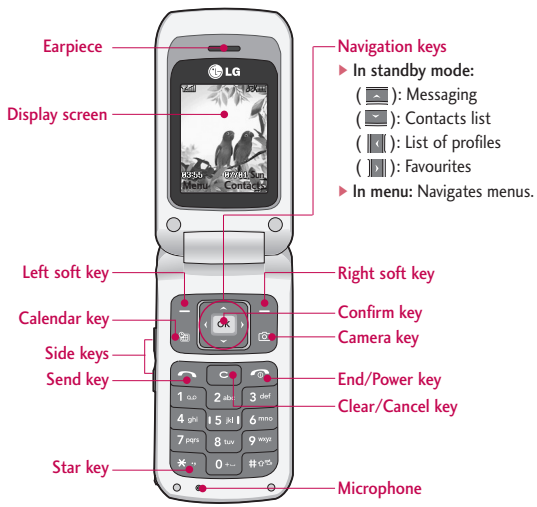

Rear view

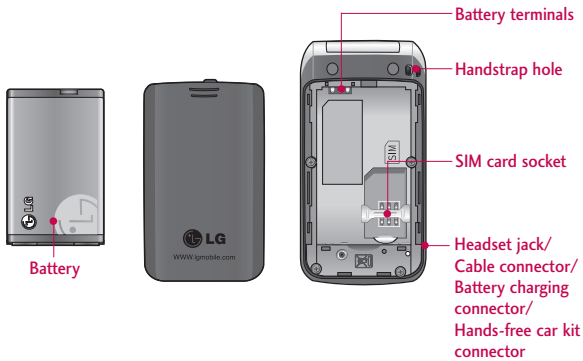

















KP235 Features

Key description


The following shows key components of the phone.

Keypad description

Key	Description
 	Left soft key / Right soft key Each of these keys performs the function indicated by the text on the display immediately above it.
	Navigation keys Use to scroll through menus and move the cursor. You can also use these keys for quick access to the following functions. <ul style="list-style-type: none"> • Up navigation key (): Messaging • Down navigation key (): Contacts list • Left navigation key (): List of profiles • Right navigation key (): Favourites

Key	Description
	Send key You can dial a phone number and answer a call. If you press this key without entering a number, your phone shows the most recently dialed, received and missed calls.
	Numeric keys These keys are used mainly to dial in standby mode and enter numbers or characters in editing mode. When you press these keys for a long time. <ul style="list-style-type: none"> • Used to call your voicemail box (). • Used to add the international prefix (). • Used to call Speed dials from () to (). • Used to enter a pause when dialling, or change line if in idle ().
	END/PWR key Used to end or reject a call. This key is also used as the Power Key by pressing and holding this key for a few seconds.
	Clear key Deletes a character by each press. Hold the key down to clear all input. Also use this key to go back to the previous screen.







Side keys














Key	Description
	Up/Down side keys When you open the flip, you can control the volume of key tone in the standby mode and the volume during a call.

Display information

The table below describes various display indicators or icons that appear on the phone's display screen.

On screen icons

Icon/Indicator	Description
	All audible signals are turned off.
	Normal profile is activated.
	Outdoor profile is activated.
	Silent profile is activated.
	Headset profile is activated.
	You can divert a call.

Icon/Indicator	Description
	Indicates that the phone is accessing the WAP.
	Indicates that you are using GPRS.
	Tells you the strength of the network signal.
	Call is connected.
	You can use GPRS service.
	Shows that you are using a roaming service.
	The alarm has been set and is on.
	Tells you the status of the battery.
	You have received a message.
	You have received a voicemail.
	Flight mode is on.
	Bluetooth is active. Your phone is set to be visible. (If your phone is set to be hidden, the icon color will be grey.)
	You have a schedule.

Getting started

Installing the SIM card and the battery

Make sure the power is off before you remove the battery.

1. Remove the battery.

Press down on the tabs on the battery cover and slide the cover down. Now lift the battery from its compartment.



Note

- ▶ Removing the battery from the phone when the power is on may cause the phone to malfunction.

2. Install the SIM card.

Insert and slide the SIM card into the SIM card holder. Make sure that the SIM card is inserted properly and that the gold contact area on the card is facing downwards. To remove the SIM card, press down lightly and pull it in the reverse direction.




To insert the SIM card

To remove the SIM card

Caution


- ▶ The metal contact of the SIM card can easily be damaged by scratches. Pay special attention to the SIM card while handling. Follow the instructions supplied with the SIM card.

3. Install the battery.

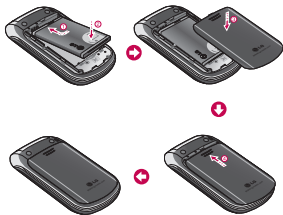

Charging the battery

To connect the charger to the phone, you must install the battery first.

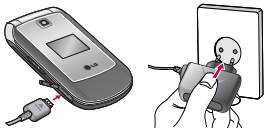

1. With the arrow facing you as shown in the diagram push the plug on the charger into the connector on the bottom of the phone until it clicks into place.

2. Connect the other end of the charger to the mains socket. Only use the charger included in the box.
3. The moving bars of battery icon will stop after charging is complete.

Caution

- ▶ Do not force the connector as this may damage the phone and/or the charger.
- ▶ If you use the charger out of your own country, use an attachment plug adapter for the proper configuration.
- ▶ Do not remove your battery or the SIM card while charging.

Warning

- ▶ Unplug the power cord and charger during lightning storms to avoid electric shock or fire.
- ▶ Make sure that no sharp-edged items such as animal teeth or nails come into contact with the battery. This may cause a fire.

Getting started

Disconnecting the charger

Disconnect the charger from the phone as shown in the diagram below.



Note


- ▶ Ensure the battery is fully charged before using the phone for the first time.
- ▶ In the case the battery is not properly charged, please turn the phone off and on using the power key. Then detach and reattach the battery, and recharge the phone.

Turning your phone on and off


Turning your phone on

1. Install a battery to the handset and connect the phone to an external power source such as the charger, or

cigarette lighter adapter. Or install a charged battery pack to the handset.

2. Press and hold  for a few seconds until the LCD screen is turned on.
3. Depending on the status of the PIN code request setting you may need to enter your PIN code.

Turning your phone off

Press and hold  for a few seconds until the LCD screen is turned off.

Access codes

You can use the access codes described in this section to avoid unauthorised use of your phone. The access codes (except PUK and PUK2 codes) can be changed by using the **Change codes** feature (Menu #.5.5).

PIN code (4 to 8 digits)

The PIN (Personal Identification Number) code protects your SIM card against unauthorised use. The PIN

code is
card. W
set to C
PIN co
switch
request
connec
without

PIN2

The PIN
SIM car
functio
Charge
functio
support
Check
further

PUK c

The PU
require
phone.
with th
service
lose th
service

code is usually supplied with the SIM card. When the **PIN code request** is set to **On**, your phone will request the PIN code every time the phone is switched on. When the **PIN code request** is set to **Off**, your phone connects to the network directly without the PIN code.

PIN2 code (4 to 8 digits)

The PIN2 code, supplied with some SIM cards, is required to access functions such as Advice of Call Charge and Fixed dial number. These functions are only available if supported by your service provider. Check with your service provider for further information.

PUK code (4 to 8 digits)

The PUK (PIN Unlocking Key) code is required to unlock a PIN blocked phone. The PUK code may be supplied with the SIM card. If not, contact your service provider for the code. If you lose the code, also contact your service provider.

PUK2 code (4 to 8 digits)

The PUK2 code, supplied with some SIM cards, is required to unlock a blocked PIN2 code. If you lose the code, please contact your service provider.

Security code (4 to 8 digits)

The security code protects the unauthorised use of your phone. The default security code is set to **'0000'** and the security code is required to delete all phone entries and to activate the Reset settings menu. Also, the security code is required to enable or disable the phone lock function to prevent unauthorised use of the phone. The security code default setting can be modified from the Security settings menu.





Barring password

The barring password is required when you use the Call barring function. You can obtain the password from your service provider when you subscribe to this function.



General functions

Making and answering calls



Making a call

1. Make sure your phone is switched on.
2. Enter a phone number, including the area code.
 - ▶ To delete numbers press  key. Press and hold the  key to erase the entire number.
3. Press  to call the number.
4. To end the call, press  or the right soft key.


Making a call from the call history list

1. In standby mode, press  and the latest incoming, outgoing and missed calls will be displayed.
2. Select the desired number by using the up/down navigation keys.
3. Press  to call the number.


Making an international call

1. Press and hold  key for the international prefix. The '+' character automatically selects the international access code.
2. Enter the country code, area code, and the phone number.
3. Press  to call the number.



Ending a call

When you have finished your call, press  key.

Making a call from the contacts list

You can save the names and phone numbers dialed regularly in the SIM card and/or phone memory. You can dial a number by simply looking up the desired name in the contacts and pressing  key.


Adjusting volume


If you want to adjust the volume, press . Press  and do the same to adjust the volume.

Note


▶ In standby mode, pressing  tone v

Answering a call

When you receive a call, the ringer and/or vibrator will appear. Press  to be identified by the number and contact name.

1. To answer a call, press  (When the phone is silent, as the ringer is off) (See "Silent mode" on page 18).

Adjusting the volume

If you want to adjust the earpiece volume during a call, use the side keys () . Press the up side key to increase and down side key to decrease the volume.

Note



▶ *In standby mode with the phone open, pressing the side keys adjusts the key tone volume.*

Answering a call


When you receive a call, the phone rings and the flashing phone icon appears on the screen. If the caller can be identified, the caller's phone number (or name/photo if saved in the contacts) is displayed.

1. To answer an incoming call, open the phone and press the send key. (When **Send key only** has been set as the answer mode. (See page 58(Menu #.4.2).)

Note

- ▶ *If Any key has been set as the answer mode (see page 58), any key press will answer a call except for the  or the right soft key.*
 - ▶ To reject an incoming call, press and hold one of the side keys on the left side of the phone without opening the phone.
 - ▶ You can answer a call whilst using the phonebook or other menu features.
2. To end the call, close the phone or press the  key.

Signal strength

You can check the strength of your signal by the signal indicator () on the display. Signal strength can vary, particularly inside buildings. Moving near to a window may improve reception.

General functions

Entering text

You can enter alphanumeric characters by using the phone's keypad. For example, storing names in the phonebook, writing a message, creating a personal greeting.

The following text input methods are available in the phone.


T9 Mode

This mode lets you enter words with only one keystroke per letter. Each key on the keypad has more than one letter. The T9 mode automatically compares your keystrokes with an internal dictionary to determine the correct word, thus requiring far fewer keystrokes than the traditional ABC mode. This is sometimes known as predictive text.


ABC Mode

This mode lets you enter letters by pressing the key labeled with the required letter once, twice, three or four times until the letter is displayed.

123 Mode (Numbers Mode)

Type numbers using one keystroke per number. To change to 123 mode in a text entry field, press the  key until 123 mode is displayed.

Changing the text input mode

1. When you are in a field that allows characters to be entered, you will notice the text input mode indicator in the top right corner of the LCD screen.
2. Change the text input mode by pressing . You can check the current text input mode in the top right corner of the LCD screen.

Using the T9 mode

The T9 predictive text input mode lets you enter words easily with a minimum number of key presses.

As you press each key, the phone begins to display the characters that it thinks you are typing based on the built-in dictionary. You can also add new words in the dictionary. As new words are added, the word changes to reflect the most likely candidate from the dictionary.

- ▶ If the desired word is missing from the word choice list, add it using the ABC mode.
- ▶ You can select the language of the T9 mode. Press the left soft key [Options], then select T9 languages. Select the desired language of T9 mode. You can also turn off the T9 mode by selecting T9 off. The default setting on the phone is T9 enabled mode.

1. Enter the whole word before editing or deleting any keystrokes.
2. Complete each word with a space by pressing **[space]** key. To delete letters, press **[←]**. Press and hold down **[←]** to erase entire words.

Note

- ▶ To exit from the text input mode without saving your input, press **[end]**. The phone goes back to standby mode.

Using the ABC mode

Use **[2=]** to **[9=]** keys to enter your text.

1. Press the key labeled with the required letter:
 - ▶ Once for the first letter
 - ▶ Twice for the second letter.
 - ▶ And so on.
2. To insert a space, press **[space]** key once. To delete letters, press **[←]**. Press and hold down **[←]** to clear the whole display.

General functions

General functions



Key	Characters in the order display	
	Upper Case	Lower Case
1 <small>NUM</small>	.,?!"1-()@/!:_	.,?!"1-()@/!:_
2 <small>ABC</small>	2 Å Ä Å Ä	abc2 å ä å ä
3 <small>DEF</small>	3 Ê Ë Ë Ë	def3 ê ë ë ë
4 <small>GHI</small>	4 Î Ï Î Ï	ghi4 î ï î ï
5 <small>JKL</small>	5	jk15
6 <small>MNO</small>	6 Ö Ö Ö Ö	mno6 ö ö ö ö
7 <small>PQRS</small>	7	pqr7
8 <small>TUV</small>	8 Û Ü Ü Ü	tuv8 ü ü ü ü
9 <small>WXYZ</small>	9	wxyz9
0 <small>Space</small>	Space 0	Space 0

Using the 123 (Number) mode


The 123 mode enables you to enter numbers in a text message (a telephone number, for example).

Press the keys corresponding to the required digits before manually switching back to the appropriate text entry mode.

Selecting functions and options

Your phone offers a set of functions that allow you to customise the phone. These functions are arranged in menus and sub-menus, accessed via the two soft keys marked  and . Each menu and sub-menu lets you view and alter the settings of a particular function.

The roles of the soft keys vary according to the current context or the label on the bottom line of the screen just above each key indicates its current role.

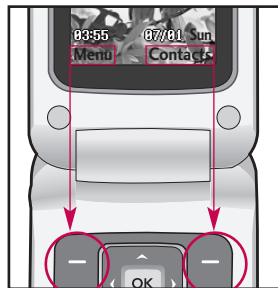

Press the left soft key to access the available menu.

Press the right soft key to activate the corresponding action.

Menu tree

Menu tree

1. Calendar

- 1.1 Calendar
- 1.2 Memo
- 1.3 To do

2. Call history

- 2.1 All calls
- 2.2 Missed calls
- 2.3 Dialed calls
- 2.4 Received calls
- 2.5 Call duration
- 2.6 Call costs
- 2.7 Data information

3. Sound profiles

- 3.1 General
- 3.2 Silent
- 3.3 Vibrate only
- 3.4 Outdoor
- 3.5 Headset

4. Multimedia

- 4.1 Camera
- 4.2 Voice recorder

5. Messaging

- 5.1 New message
- 5.2 Inbox
- 5.3 Drafts
- 5.4 Outbox
- 5.5 Sent
- 5.6 Listen to voicemail
- 5.7 Info messages
- 5.8 Templates
- 5.9 Settings

6. My stuff

- 6.1 Images
- 6.2 Sounds
- 6.3 Others
- 6.4 Games & Apps

7. Co

8. Co

- 8.1
- 8.2
- 8.3
- 8.4
- 8.5
- 8.6
- 8.7
- 8.8

7. Google**8. Contacts**

- 8.1 Search
- 8.2 New contact
- 8.3 Speed dials
- 8.4 Groups
- 8.5 Copy all
- 8.6 Delete all
- 8.7 Settings
- 8.8 Information

9. Tools

- 9.1 Alarm clock
- 9.2 Calculator
- 9.3 Stopwatch
- 9.4 Converter
- 9.5 World clock
- 9.6 SIM Tool Kit

***. Browser**

- *.1 Home
- *.2 Bookmarks
- *.3 Enter address
- *.4 History
- *.5 Saved pages
- *.6 Settings
- *.7 Information

0. Connectivity

- 0.1 Bluetooth
- 0.2 Network settings

#. Settings





- #.1 Date & Time
- #.2 Language
- #.3 Display settings
- #.4 Call
- #.5 Security
- #.6 Flight mode
- #.7 Power save
- #.8 Reset
- #.9 Memory status

Calendar

Calendar

Menu 1.1

When you enter this menu, a calendar appears. A square cursor is located on the current date. You can move the cursor to another date using the navigation keys. On the calendar, you can use the following keys.

Each press of		skips back a year.
		skips forward a year.
		skips back a month.
		skips forward a month.



You can enter a schedule or memo in the scheduler by pressing the left soft key [Options].

- ▶ **View:** Shows the schedule note or memo for the chosen day.
- ▶ **New schedule:** Select this to enter a new schedule or memo.
- ▶ **Scheduler tone:** You can set the scheduler tone of each chosen date.
- ▶ **All schedules:** You can display all schedules.

- ▶ **Go to date:** You can go the chosen date directly.
- ▶ **Delete more:** You can choose to Delete old schedule notes that you have been notified of, or to Delete all schedule notes and memos.

Memo

Menu 1.2

1. Select Memo by pressing the left soft key or .
2. If the entry is empty, press the left soft key [New].
3. Input the memo and then press .

To do

Menu 1.3

You can view, edit and add lists to do. To do lists are displayed in time order. To do lists that have been in progress or completed are displayed. You can send tasks via text message or by Bluetooth.

Call history

Call history

Dialled calls Menu 2.3

Allows you to view dialled call records, make a call, send a message, and save the number in Contacts.

Received calls Menu 2.4

Allows you to view received call records, make a call, send a message, and save the number in Contacts.

Call duration Menu 2.5

You can view call time by types.

- ▶ **Last call:** Shows the latest call time in units of minutes/seconds.
- ▶ **All calls:** Shows the total call time. You can initialise the timer by pressing the left soft key [Reset].
- ▶ **Dialled calls:** Shows outgoing call time.
- ▶ **Received calls:** Shows incoming call time.

You can check the record of missed, received, and dialled calls only if the network supports the Calling Line Identification (CLI) within the service area.

The number and name (if available) are displayed together with the date and time at which the call was made. You can also view call times.

All calls Menu 2.1

Allows you to view the missed, received, and dialled call records. You can make a call, or send a message to the number you have selected from the records. You can also save the number in Contacts.

Missed calls Menu 2.2

Allows you to view missed call records, make a call, send a message, and save the number in Contacts.

Call history

Call costs

Menu 2.6

This network service allows you to check the last call cost and the total call cost.

Note

- ▶ *The actual cost invoiced for calls by your service provider may vary, depending on network features, rounding-off for billing, taxes, etc.*

Cost settings

(Menu 2.6.3)

▶ Set credit

This network service allows you to limit the cost of your calls to the selected charging units. You can make or receive a call up to the specified cost limit.

- **Read:** You can check the remaining units.
- **Change:** You can change your charging limit.

▶ Set tariff

You can set the currency type and the unit price. Contact your service provider to obtain charging unit prices. To select the currency or unit in this menu, you need the PIN2 code. If you want to input @, £, \$ symbol, clear all currency strings and then press ***** key. If you want to change the symbol, press ***** key again.

Note

- ▶ *When all units have been used, no calls can be made except emergency calls. Depending on the SIM card, you need the PIN2 code to set a call cost limit.*
- ▶ **Auto display**
This network service allows you to see automatically the cost of your last call. If you select **On**, you can see the cost of the last call when the call is released.

Data information

Menu 2.7

Data volume (Menu 2.7.1)

You can check the Sent, Received or All data volumes. You can reset by pressing the left soft key [Reset].


Data time (Menu 2.7.2)

You can check the Last and All data times. You can reset by pressing the left soft key [Reset].

Sound profiles

You can adjust and customise the phone tones for different events, environments, or caller groups. There are five preset profiles: **General**, **Silent**, **Vibrate only**, **Outdoor** and **Headset**.


Activate

1. A list of profiles are displayed.
2. In the Profiles list, scroll to the profile you want to activate and press the left soft key [Select] or .
3. Then, select Activate.

Note

- ▶ *When a headset is connected to the phone the Headset profile is automatically activated.*

Personalise

You can customise profiles except Vibrate only and Silent. Scroll to the desired profile in the Profile list. After pressing the left soft key or , select Personalise.

- ▶ **Call alert type:** Set the alert type for incoming calls.
- ▶ **Ring tones:** Select the desired ring tone from the list.
- ▶ **Ring volume:** Set the volume of the ring tone.
- ▶ **Message alert type:** Set the alert type for message receipt.
- ▶ **Message tones:** Select the alert tone for message receipt.
- ▶ **Message volume:** Set volume of message alert tone.

- ▶ **Keypad tones:** Select the desired keypad tone.
- ▶ **Keypad volume:** Set the volume of keypad tone.
- ▶ **Effect sound volume:** Set the volume of effect sound.
- ▶ **Power on/off volume:** Set the volume of the ring tone when switching the phone on/off.
- ▶ **Auto answer:** (only in **Headset** profile) You can activate the automatic answer feature. Select when the phone answers automatically.

Your multimedia phone comes with an easy-to-use built-in camera, which allows you to instantly take, view and share pictures with your friends and family.

Note

► *If the battery is too low, you may not be able to use the Camera feature.*



Camera

Menu 4.1

Press the Menu key and select Multimedia > Camera. Or you can directly open the camera module by a press of the Camera key in standby mode. The camera module opens and you'll see the view finder.

Before shooting, you can set the following options.



1. **Resolution:** 320x240, 640x480
2. **Quality:** Normal / Fine / Super fine
3. **Self timer:**
Off, 3 secs, 5 secs, 10 secs
4. **View option:** Full image, Full screen
5. **Multi shot:** 1 shot, 3 shots
6. **Effect:** Off, Sepia, Mono, Negative
7. **White balance:** Auto, Daylight, Incandescent, Cloudy, Fluorescent
8. **Shutter tone:**
Off, Tone1, Tone2, Tone3
9. **Reset setting:** Yes, No

1. Centre the desired option menu using the left/right navigation keys.
2. Select the desired value with the up/down navigation keys.
3. After setting all the values, focus on the subject to capture and press  or . With a click, the image is captured and the following menu bar appears.

You can send the image via Bluetooth.
Press the left soft key [Options] and
select Send via.

Voice recorder Menu 4.2

You can record voice memos or other
sounds.

1. Press the left soft key [Options].
You can set the recording duration.
▶ **General:** 10 minutes.
2. Press  to begin recording.
3. Press  to end recording.

This menu includes functions related to SMS (Short Message Service), voice mail, as well as the network's service messages. Sending of SMS leads to costs. For details please contact your service provider.

New message Menu 5.1

You can write and edit a message (up to 4 pages).

1. Enter your message in the message field.
2. Press the left soft key [Options].
The following options are available.
 - ▶ **Send to:** Sends the message you have created. You can add recipients from your contacts list using [Options] or enter the phone number directly. You can enter up to 10 numbers.
 - ▶ **Insert:** You can insert symbols, text templates, emoticons and Names and Numbers.
 - ▶ **Saved to drafts:** You can save the message to drafts.


- ▶ **Preview:** You can preview the created message before sending it. (Shown when you added a contact or date)
- ▶ **View attachment:** Shows the attached files. (Shown when some files have been attached.)
- ▶ **Slide duration:** You can configure the duration of each page. (Shown when some files have been attached.)
- ▶ **Remove:** You can remove attached items. (Shown when some files have been attached.)
- ▶ **Set T9:** Select whether to activate T9 mode or not.
- ▶ **Writing language:** Select the T9 language for T9 mode. (For further details on the T9 mode, refer to pages 20-21.)
- ▶ **New T9 word:** When you didn't find a desired word in T9 mode, you can add a word in the T9 dictionary using this option. After typing a word, press the left soft key [Save].

- ▶ **Clear text:** Clears the text you've entered.
- ▶ **Exit:** Select this to cancel editing. The written message will not be saved.
- ▶ **Information:** You can view information about received messages; Sender's address, Message date & time, Message size.
- ▶ **Deleted selected:** You can delete multiple messages using the Mark/Unmark option.

Inbox

Menu 5.2

You will be alerted when you have received messages. They will be stored in the Inbox.

To read a message, select one of the messages by pressing .


- ▶ **View:** You can view the selected message.
- ▶ **Reply:** You can reply to the sender.
- ▶ **Delete:** You can delete the current message.
- ▶ **Forward:** You can forward the selected message to another party.
- ▶ **Return call:** You can call the sender back.
- ▶ **Save number:** You can save the number of message.

- ▶ **Delete all read:** You can delete all of the read messages.
- ▶ **Delete all:** Cancels all the message transmission and deletes all of them.

Drafts

Menu 5.3

You can view the messages saved as a draft. The draft messages are listed with the date and time when they were saved. Scroll through the list using up/down navigation keys.

Each draft has the following options. Press  [Options].

- ▶ **View:** You can view the selected message.
- ▶ **Edit:** You can edit the selected message.

- ▶ **Delete:** Deletes the selected message from the drafts folder.
- ▶ **Information:** You can view the information of selected message: the date and time when saved, message type and size.
- ▶ **Deleted selected:** You can delete multiple messages using the Mark/Unmark option.
- ▶ **Delete all:** Deletes all the messages from drafts folder.

Outbox

Menu 5.4

This is a temporary storage place for messages waiting to be sent. Failed messages are also placed in Outbox.

Sent



Menu 5.5

All the messages you send are placed into this folder.

Listen to voicemail

Menu 5.6

This menu provides you with a quick way of accessing your voice mailbox (if provided by your network). Before using this feature, you must enter the voice mail number obtained from your service provider.

When a new voicemail is received, the  symbol will be displayed on the screen. A long press of the  key will take you directly into your voicemail. Please check with your service operator for details of their service in order to configure the handset correctly.

Info messages

Menu 5.7
(Dependant on network and subscription)


Info service messages are text messages delivered by the network to your handset. They provide general information such as weather reports, traffic news, taxis, pharmacies, and

stock prices. When you receive an info service message, a popup message will indicate a new message receipt or the info service message will be displayed directly. In standby mode, the following options are available when viewing info service messages.

Read (Menu 5.7.1)

When you have received an info service message and select Read to view the message, it will be displayed on the screen.

Topics (Menu 5.7.2)

- ▶ **View list:** You can see any Info service message numbers you have added. If you press  [Options], you can edit and delete info message categories which you have added.
- ▶ **Active list:** You can select Info service message numbers in the active list. If you activate an info service number, you can receive messages sent from the number.

Templates Menu 5.8

There are pre-defined messages in the list. You can view and edit the template messages or create new messages.

Text templates (Menu 5.8.1)

The following options are available.

- ▶ **View:** Select this to view the selected template.
- ▶ **Edit:** Use this to edit the selected template.
- ▶ **Send via > Message:** You can create a message with the selected template.
- ▶ **Delete:** Deletes the selected template from the text template list.
- ▶ **New template:** Use this to create a new template.
- ▶ **Delete all:** Deletes all templates.

Messaging

Settings

Menu 5.9

Text message

(Menu 5.9.1)

▶ Message Type:

Text, Voice, Fax, Paging, X.400, E-mail, ERMES

Usually, the type of message is set to Text. You can convert your text into alternative formats. Contact your service provider for the availability of this function.

- ▶ **Validity period:** This network service allows you to set how long your text messages will be stored at the message centre.
- ▶ **Delivery report:** If you select On, you can check whether your message was delivered successfully.
- ▶ **Reply charging:** When a message is sent, it allows the recipients to reply and charge the cost of the reply to your telephone bill. This feature is dependent on your service provider.

▶ **Message centre number:** Saves or changes the number of your SMS centre when sending text messages. You must obtain this number from your service provider.

▶ **Character encoding:** You can set the type of character encoding.

Voicemail number (Menu 5.9.2)

You can receive voicemail if this feature is supported by your network service provider. When a new voicemail has arrived, the symbol will be displayed on the screen. Please check with your network service provider for details of the service in order to configure the phone accordingly.

1. Hold down **1** key in standby mode.
 2. You can check the following submenus.
- ▶ **Home:** You can listen to voice mails by selecting Home.

- ▶ **Roaming:** Even when you are abroad, you can listen to voice mails if a roaming service is supported.

Service message (Menu 5.9.3)

You can configure the service message receipt option.

Info message (Menu 5.9.4) (Dependent to network and subscription)

▶ Receive

- On: If you select this option, your phone will receive Info service messages.
- Off: If you select this option, your phone will not receive Info service messages any more.

▶ Alert

- On: Your phone will beep when you have received Info service message numbers.
- Off: Your phone will not beep even though you have received info service messages.

▶ Languages

- You can select the language you want by pressing [On/Off]. Then, the info service message will be shown in the language that you have selected.

My stuff

You can store any multimedia files into your phone's memory so that you have easy access to all of your pictures, sounds and games.

Images

Menu 6.1

Images contains an embedded link for downloading images through the Internet and a list of images including default images pre-loaded onto your phone, images downloaded by you and images taken on your phone's camera.

The options which are available to you depend on what type of image you have selected.

- ▶ **View:** You can view the selected image.
- ▶ **Delete:** Deletes the selected image.
- ▶ **Set as:** You can set the selected image as a wallpaper or contact image.
- ▶ **Send via:** You can send the selected image via Bluetooth.
- ▶ **File:**
 - **Rename:** You can rename the image.
 - **Move to folder:** Enables the file to be moved to another folder.
 - **Information:** Shows information on the selected image file.
- ▶ **Print via Bluetooth:** Most pictures that you've taken in the camera mode and downloaded through WAP can be transmitted via Bluetooth/Pictbridge to a printer.
- ▶ **Slide show:** You can view a slide show of the files you stored.
- ▶ **New folder:** You can create a new folder.
- ▶ **Delete more:** You can choose to delete selected images or all of the files in the list.
- ▶ **Sort by:** You can arrange the files as date, type and name.
- ▶ **View style:** You can view the images as a List view or Thumbnail view.

Sounds

Menu 6.2

Sounds contains an embedded link for downloading sounds through the internet and a list of sounds including default sounds pre-loaded onto your phone, sounds downloaded by you and sounds recorded on your phone.

Others

Menu 6.3

Other files that are not images and sounds are stored in this folder.

Games & Apps

Menu 6.4

Games

(Menu 6.4.1)

In this menu, you can manage the Java applications installed in your phone.

Applications

(Menu 6.4.2)

You can play or delete downloaded applications, or set the connect option.

Network profiles

(Menu 6.4.3)

Activating a profile

1. Move the cursor to the profile you would like to activate.
2. Press **OK** or select Activate from the Options menu.

Adding a new profile

1. Select New profile from the Options menu.
2. Press the left soft key [Save] to save any configuration changes.

You can activate or view by selecting Activate or View from Options menu.

Google

Menu 7

Access Google webpage.

Note



- ▶ *An additional cost is incurred when connecting to this service. Check your data charges with your network provider.*

You can save phone numbers and their corresponding names in the memory of the phone or SIM card.

Press the left soft key [Menu] in standby mode, then select Contacts.

Search

Menu 8.1


1. Select Search. You are asked to enter a name.
2. Enter the start of the name that you wish to find.
 - ▶ You can access the Contacts directly by pressing navigation  key in standby mode.
3. After finding the desired contact, you can make a call to the number by pressing the  key. Or press the left soft key [Option] to use the following options.
 - ▶ **View:** You can view name and number.
 - ▶ **Edit:** You can edit the name and number.
 - ▶ **Make call:** You can call the contact.
 - ▶ **Send Message:** You can send a message, or voice message to the contact.
 - ▶ **Send contact:** You can send the contact information via text message, or Bluetooth.
 - ▶ **Delete:** Deletes the contact.
 - ▶ **Add to speed dial:** You can assign the number for speed dial.
 - ▶ **New contact:** You can register a new contact.
 - ▶ **Delete selected:** You can check the list and delete many contacts at once.
 - ▶ **Copy to phone/SIM:** You can copy an entry from SIM to phone or from phone to SIM.

New

You can
function

There a
and SIM
capacit
up to 4
the pho
memory
card.

Spe

Assign
 to
contact
corresp



1. Scro
2. To a
select
search
3. You
dial
mess
key


New contact Menu 8.2

You can add a contact entry using this function.

There are 2 memories: Phone memory and SIM memory. The phone memory capacity is 500 entries. You can enter up to 40 characters in each name in the phone memory. The SIM card memory capacity depends on the SIM card.

Speed dials Menu 8.3

Assign contacts to any of the keys  to . You can then call that contact by pressing and holding the corresponding number key.

1. Scroll to Speed dial, then press .
2. To add a number to Speed dial, select (Empty). Then, you can search the name through Contacts.
3. You can change or delete a speed dial number, make a call or send a message by pressing the left soft key [Options].

Groups Menu 8.4

You can manage group information.

1. Select Groups. All group lists will be displayed: Family, Friends, Colleagues, VIP, Group 1, Group 2, Group 3.
2. Select the group name that you want to manage by pressing the left soft key [Options].

The following submenus will be displayed.

- ▶ **View members:** Displays the member list in the group.
- ▶ **Group ringtone:** Use this to select the ring tone to be used when you receive a phone call from a person in the group.
- ▶ **Group icon:** Use this to select the graphic icon to be displayed when you receive a call from a person in the group.
- ▶ **Add member:** Add a member to the group.

- ▶ **Remove member:** Removes the member from the group. The contact entry still remains in Contacts.
- ▶ **Remove all members:** Remove all the members.
- ▶ **Rename:** Assigns a new name to the group.
- ▶ **Reset all:** Allows you to reset all.

Copy all Menu 8.5

You can copy/move entries from the SIM card memory to the phone memory and vice versa.

- ▶ **SIM to Phone:** Use this to copy the entry from the SIM Card to the Phone memory.
- ▶ **Phone to SIM:** Use this to copy the entry from the Phone memory to the SIM Card.

The following options are available.

- **Keep original:** When copying, the original dial numbers are kept.

- **Delete original:** When copying, the original dial numbers will be erased.

Delete all Menu 8.6

You can delete all entries in the SIM and/or phone. This function requires the security code.

Press  to return to standby mode.

Settings Menu 8.7

View options (Menu 8.7.1)

You can set the Contact display option.


- ▶ **Name only:** When you search Contacts, the list displays the names only.
- ▶ **Name & number:** When you search Contacts, the list displays the names and numbers.
- ▶ **With picture:** When you search Contacts, the list displays the names and corresponding pictures.

Information

Menu 8.8


► **Service dial number (SIM dependent):**

Use this to view the list of Service Dialling Numbers (SDN) assigned by your service provider (if supported by the SIM card). Such numbers include the emergency, directory enquiries and voice mail numbers.

1. Select the Service dial number option.
2. The names of the available services will be shown.
3. Use the up/down navigation keys to select a service. Press .

► **Own number (SIM dependent):**

Use this to display your phone number in the SIM card.



► **My business card:** This option allows you to create your own business card featuring Name and a mobile phone number. To create a new business card, press the left soft key  [New] and enter the information into the fields.

Tools

Alarm clock

Menu 9.1

You can set up to 5 alarm clocks to go off at a specified time.

1. Select On and enter the alarm time you want.
2. Select the repeat period : Once, Daily, Mon ~ Fri, Mon ~ Sat and Sat ~ Sun.
3. Select the alarm tone you want and press .
4. Edit the alarm name and press  [Save].




Calculator

Menu 9.2

The calculator provides the basic arithmetic functions: addition, subtraction, multiplication and division.

1. Enter the first number using the numeric keys.
2. Press the corresponding navigation key to select a mathematical function.

Note

- ▶ To erase any mistake or clear the display, use the  key.
 - ▶ To enter a decimal point, press .
3. To calculate the result, press .
 4. After calculation, press the right soft key [Clear] to return to the initial screen.

Stopwatch

Menu 9.3

1. Press [Start] to take time and record the lap time by pressing [Lap].
2. Press [Stop] to ascertain the record of lap time.
3. Press [Reset] to clear.

Con

This co
unit yo
can be
Area, L
Volume

1. In th
the u
the l
2. Mov
by p
3. Sele
to, u
keys.
4. Inpu
keys.
auto

Note

- ▶ You ca
pressi

Converter

Menu 9.4

This converts any measurement into a unit you want. There are 7 types that can be converted into units: Currency, Area, Length, Weight, Temperature, Volume, Velocity.

1. In the Current unit section select the unit you want to convert using the left/right navigation keys.
2. Move to the Convert unit section by pressing the down navigation key.
3. Select the unit you want to convert to, using the left/right navigation keys.
4. Input numbers using the numeric keys. Conversion is calculated automatically.

Note

- You can input a decimal number by pressing the  key.

World clock

Menu 9.5

You can view the time in the world's major cities.

SIM Tool Kit

Menu 9.6

Depending on whether you have SAT support services or not (i.e. SIM Application Toolkit) on the SIM card, this menu (Menu 9.6) may be different.

If the SIM card supports SAT services, this menu will be the operator-specific service name stored on the SIM card. Please refer in that case to the information provided with your SIM card for further information on how to use the related options.

If the SIM card does not support SAT services, this menu will not be shown.

Browser

Home

Menu ✖.1

The homepage is defined in the activated profile.

Bookmarks

Menu ✖.2

This menu allows you to store the URL of favourite web pages for easy access at a later time. Your phone has several pre-installed bookmarks.

To create a bookmark

1. Press the left soft key [Options].
2. Select New bookmark and press **OK**.
3. After entering the desired URL and title, press **OK**.

Tip

- ▶ Use the **1** key and ***** key to enter symbols. To enter ".", press **1**.

Enter address

Menu ✖.3

You can connect directly to the site you want. After entering a specific URL, press **OK**.

History

Menu ✖.4

Shows the list of web pages accessed recently. You can access the web page easily.

Saved pages

Menu ✖.5

The phone can save the page on display as an offline file. Up to 20 pages can be saved.

Settings

Menu ✖.6

Network profiles (Menu ✖.6.1)

Select the appropriate profile by pressing **OK**. This will activate the profile to initiate the browser launch.

Note

- ▶ In case the SIM card supports SAT (i.e. SIM Application Toolkit) services, this menu will be the operator specific service name stored on the SIM card. In case the SIM card does not support SAT services, this menu will be Profiles.

Cache

(Menu ✖.6.2)

Clear cache

Removes all context saved in cache.

Allow cache

Set a value whether a connection attempt is made through cache or not.

Cookies

(Menu ✖.6.3)

Clear cookies

Removes all saved cookies.

Allow cookies

Check whether a cookie is used or not.

Security Certificates (Menu ✖.6.4)

You can see the list of personal certificates that have been stored in your phone.

Show image

(Menu ✖.6.5)

Allows you to enable or disable the image display during browsing.

JavaScript

(Menu ✖.6.6)

Select whether to turn Java script on or off.

Rendering mode

(Menu ✖.6.7)

Select either Normal and Optimized.

Information

Menu ✖.7

You can view the information for the WAP browser version.

Connectivity

Bluetooth

Menu 0.1

Bluetooth enables compatible mobile devices, peripherals and computers that are in close proximity to communicate directly with each other without wires.

This handset supports built-in Bluetooth connectivity, which makes it possible to connect them with compatible Bluetooth headsets, computer applications and so on.

Note

- ▶ *If you use LG PC Sync via Bluetooth, you can exchange the data only within phonebook.*
- ▶ *When you receive data from another Bluetooth device, the phone requests confirmation. After confirming the transfer, the file will be copied on to your phone.*
- ▶ *Depending on the file type, it will be stored in the following folders:*
 - *Image (.bmp, gif, jpg, png): Pictures folder*
 - *Other files (.txt, html): Others folder*

Bluetooth on/off

You can activate or cancel the Bluetooth function.

Device list

You can view all devices which your KP235 is already paired to. If you enter Paired devices, you access the options

- **Connect /Disconnect:** After pairing with headset or stereo headset, you should connect with those devices. Then you can use those devices.
- **New:** Allows to search new Bluetooth devices and add them to your list of paired devices. When you select New your handset will start to search for Bluetooth devices within range. Once the device you wish to pair appears on the list press the Right soft key [Stop]. Scroll to the desired device and press the left soft key [OK]. You will then be asked to enter a passcode. The passcode can be any code you wish to use (the same passcode must be used by both

devices) or is one that is pre-determined by the manufacturer of the device you are trying to pair with. Please check the User Manual of the device you are initiating the pair with to see if it already has a predetermined passcode in place.

- **Set as authorised/Set as unauthorised:** Allows you to set an authorised connection between each Bluetooth device. If a paired device is set to authorized device, the paired device will automatically connect to the handset each time it is powered on.
- **All services:** Allows to view all services which are supported by Bluetooth.
- **Rename :** Allows you to change the way the paired Bluetooth device is displayed.
- **Delete:** Allows to delete a paired Bluetooth device.
- **Delete all:** Allows to delete all the paired Bluetooth devices.

Bluetooth settings

- **My visibility:** This indicates whether or not your handset will be visible to other Bluetooth devices.
- **My name:** You can set the name of Bluetooth device. The default name is LG KP235.
- **My address:** You can view the address of your Bluetooth device.

Note

- ▶ *Does not support voice dialling.*

Connectivity

Network settings

Menu 0.2

You can select a network which will be registered either automatically or manually.

Network selection

Usually, the network selection is set to Automatic.

- ▶ **Automatic:** If you select Automatic mode, the phone will automatically search for and select a network for you. Once you have selected Automatic, the phone will be set to Automatic even though the power is off and on.
- ▶ **Manual:** The phone will find the list of available networks and show you them. Then you can select the network you want to use if this network has a roaming agreement with your home network operator. The phone lets you select another network if it fails to access the selected network.

- ▶ **Preferred:** You can set a list of preferred networks and the phone attempts to register with first, before attempting to register to any other networks. This list is set from the phones predefined list of known networks.

GPRS attach

You can set GPRS service depending on various situations.

- ▶ **Power on**
If you select this menu, the phone is automatically registered to a GPRS network when you switch the phone on. Starting a WAP or PC dial-up application creates the connection between phone and network and data transfer is possible. When you end the application, GPRS connection is ended but the registration to the GPRS network remains.

▶ **When needed**

If you select this menu, the GPRS connection is established when you connect a WAP or application service and closed when you end the WAP or application connection.

Access points

▶ **View:** You can see the selected profile.

▶ **New access point**

- **Name:** You can type the network name.
- **Bearer:** You can set the bearer data service. - GPRS

<GPRS settings>

The service settings are only available when GPRS is chosen as a bearer service.

- **APN:** Input the APN of the GPRS.
- **User ID:** The users identify for your APN server.
- **Password:** The password required by your APN server.
- **Primary server:** Input the IP address of the primary DNS server you access.
- **Secondary server:** Input the IP address of the secondary DNS server you access.

Settings

You can set the following menus for your convenience and preferences.

Date & Time Menu #.1

You can set functions relating to the date and time.

Set date (Menu #.1.1)

You can enter the current date.

Date format (Menu #.1.2)

You can set the Date format such as DD/MM/YYYY, MM/DD/YYYY, YYYY/MM/DD. (D: Day / M: Month / Y: Year)

Set time (Menu #.1.3)

You can enter the current time.

Time format (Menu #.1.4)

You can set the time format to either 24 hours and 12 hours.

Auto update (Menu #.1.5)

When Auto update is configured, time and date are automatically updated according to the current time zone.

Language Menu #.2

You can select the display language. When the language option is set to Automatic, the language is automatically selected according to the language of the SIM card used. English will be set if the language on the SIM card is not supported by the phone.

Display settings Menu #.3

Wallpaper (Menu #.3.1)

Use this to set up the display on the LCD screen in standby mode.

Backlight timer (Menu #.3.2)

You can set the light-up duration of the display.

Brightness (Menu #.3.3)

The screen brightness can be adjusted from 25% to 100%.

nu #.2

age.
tog to
ed.
e on
y the

nu #.3

#.3.1)

n the

#.3.2)

n of

#.3.3)

justed

Home screen shortcut

(Menu #.3.4)

Select whether to display the shortcut icons or not in standby mode.

Theme

(Menu #.3.5)

You can select which themes to display on the screen.

Menu style

(Menu #.3.6)

You can select the desired menu style from Grid view and List view.

Standby text

(Menu #.3.7)

After selecting On, you can write a message on the screen.

Network name

(Menu #.3.8)

Select whether to display the network name or not.


Colourful dial font

(Menu #.3.9)

Select whether to use the colourful dial font or not.

Call

Menu #.4

You can set the menu relevant to a call by pressing  [OK] in the Setting menu.

Call divert

(Menu #.4.1)

The Call divert service allows you to divert incoming voice calls, fax calls, and data calls to another number. For details, contact your service provider.

- ▶ **All voice calls:** Diverts voice calls unconditionally.
- ▶ **If busy:** Diverts voice calls when the phone is in use.
- ▶ **If no reply:** Diverts voice calls which you do not answer.
- ▶ **If out of reach:** Diverts voice calls when the phone is switched off or out of coverage.
- ▶ **All data calls:** Diverts to a number with a PC connection unconditionally.
- ▶ **Cancel all:** Cancels all call divert services.

Settings

The submenus



Call divert menus have the submenus shown below.

- ▶ **Activate:** Activate the corresponding service.
 - To voice mailbox: Forwards to message centre. This function is not shown at All data calls and All fax calls menus.
 - To other number: Inputs the number for diverting.
 - To favourite number: You can check back to last five diverted numbers.
- ▶ **Cancel:** Deactivate the corresponding service.
- ▶ **View status:** View the status of the corresponding service.


Answer mode (Menu #.4.2)

- ▶ **Flip open**
If you select this menu, you can receive an incoming call by opening the flip.

▶ Any key

If you select this menu, you can receive a call by pressing any key except  [End] key and .

▶ Send key only

If you select this menu, you can receive a call only by pressing  [Send] key.

Show my number (Menu #.4.3) (network and subscription dependent)

▶ Set by network

If you select this, you can send your phone number.

▶ On

You can send your phone number to another party. Your phone number will be shown on the receiver's phone.

▶ Off

Your phone number will not be shown.

Call waiting (Menu #.4.4) (network dependent)

The network will notify you of a new incoming call while you have a call in progress. Select **Activate** to request the network to activate call waiting, **Cancel** to request the network to deactivate call waiting, or **View status**, to check if the function is active or not.

Minute minder (Menu #.4.5)

When set to **On**, the phone will beep every minute during an outgoing call to keep you informed of the length of the call.

Auto redial (Menu #.4.6)

Select **On** and your phone will make a maximum of five attempts to connect the call after an unsuccessful call attempt.


Send DTMF tones (Menu #.4.7)

DTMF tones allow your phone to make use of an automated switchboard.

Security Menu #.5

PIN code request (Menu #.5.1)

In this menu, you can set the phone to ask for the PIN code of your SIM card when the phone is switched on. If this function is activated, you'll be requested to enter the PIN code.

1. Select **PIN code request** in the security settings menu and press  [OK].
2. Set **On/Off**.
3. If you want to change the setting, you need to enter the PIN code when you switch on the phone.
4. If you enter the wrong PIN code more than 3 times, the phone will lock out. If the PIN is locked, you will need to key in the PUK code.
5. You can enter your PUK code up to 10 times. If you enter the wrong PUK code more than 10 times, you cannot unlock your phone. You will need to contact your service provider.

Settings

Phone lock (Menu #.5.2)

You can use a security code to avoid unauthorised use of the phone. If you set the handset lock to on, the phone will request a security code whenever you switch it on. If you set the handset lock to Automatic, your phone will request a security code only when you change your SIM card.

Call barring (Menu #.5.3)

The Call barring service prevents your phone from making or receiving certain categories of calls. This function requires the call barring password. You can view the following submenus:

- ▶ **All outgoing**
The barring service for all outgoing calls.
- ▶ **Outgoing international**
The barring service for all outgoing international calls.

▶ Outgoing international except home country

The barring service for all international outgoing calls except home network.

▶ All incoming

The barring service for all incoming calls.

▶ Incoming when abroad

The barring service for all incoming calls when roaming.

▶ Cancel all barrings

You can cancel all barring services.

▶ Change password

You can change the password for Call Barring Service.

The submenus:

- **Activate**
Allows you to request the network to set call restrictions on.
- **Cancel**
Turns the selected call restriction off.
- **View status**
View the status whether the calls are barred or not.

Fixed (SIM d

You can select... are pro

▶ **On**
You... to se

▶ **Off**
You... funct

▶ **Num**
You... as Fi

Change

PIN is a... Identifi

by an u... You can... Security

1. If yo... code... code

Fixed dial number (Menu #.5.4) (SIM dependent)


You can restrict your outgoing calls to selected phone numbers. The numbers are protected by your PIN2 code.

- ▶ **On**
You can restrict your outgoing calls to selected phone numbers.
- ▶ **Off**
You can cancel fixed dialling function.
- ▶ **Number list**
You can view the number list saved as Fixed dial numbers.

Change codes (Menu #.5.5)

PIN is an abbreviation of Personal Identification Number to prevent use by an unauthorised person.

You can change the access codes: Security code, PIN code, PIN2 code.

1. If you want to change the Security code/PIN2 code input your original code and press  [OK].

2. Input new Security code/PIN2 code and verify them.

Flight mode Menu #.6

This allows you to use only the phone's features that do not require the use of the wireless network when you are in an airplane or in places where the wireless network is prevented.

If you set the flight mode on, the icon will be displayed on the screen instead of the network signal icon.

- ▶ **On:** You cannot make (or receive) any calls, including emergency calls, or use other features that require network coverage.
- ▶ **Off:** You can deactivate the flight mode and restart your handset to access the network.

Settings

Settings

Power save Menu #.7

You can activate the power save mode.

Reset Menu #.8

You can initialise all factory defaults.
You will need the Security code to activate this function.

Memory status Menu #.9

You can check the status of the memory that is in use on the SIM card and the phone.

There a
accordi

Stand

Person

This co
your ph
allowing
handsfr
operati

Accessories

There are various accessories for your mobile phone. You can select these options according to your personal communication requirements.

Standard Battery



Travel Adapter

This charger allows you to charge the battery whilst away from home or your office.



Personal Handsfree

This connects to your phone, allowing handsfree operation.



Note

- ▶ Always use genuine LG accessories.
- ▶ Failure to do this may invalidate your warranty.
- ▶ Accessories may be different in different regions; please check with our regional service company or agent for further inquires.
- ▶ If you use data service, we recommend you that you use LG Internet Cube. LG Internet Cube is more powerful, more safe to use data service(modem). Please do not use Windows modem provided by Windows OS.

Technical data

Technical data

General

Product name : KP235

System : GSM 900 / DCS 1800

Ambient temperatures

Max : +55°C

Min : -10°C

Declaration of Conformity LG Electronics

Suppliers Details

Name

LG Electronics Inc

Address

: LG Twin Tower 20, Yeouido-dong, Yeongdeungpo-gu Seoul, Korea 150-721

Product Details

Product Name

E-GSM 900 / DCS 1800 Terminal Equipment

Model Name

KP235

Trade Name

LG

CE0168

Applicable Standards Details

R&TTE Directive 1999/5/EC

EN 301 489-01 v1.6.1(2005) / EN 301 489-07 v1.3.1(2005) / EN 301 489-17 v.1.2.1(2002)

EN 60950-1 : 2001

EN 50360/EN 50361 : 2001

EN 301 511 V9.0.2

EN 300 328 V1.6.1 (2004-11)

Supplementary Information

The conformity to above standards is verified by BAT.

Declaration

I hereby declare under our sole responsibility that the product mentioned above to which this declaration relates complies with the above mentioned standards and Directives

Name

Issued Date

Seung Hyoun, Ji / Director

04, DEC, 2007

LG Electronics Logistics and Services B.V.
 Vekwezoom 15, 1327 AE Almere, The Netherlands
 Tel : +31-36-547-8940, e-mail : seckim @ lge.com


 Signature of representative

