



## GB220

Niektóre informacje zawarte w tej instrukcji mogą odbiegać od stanu faktycznego ze względu na różnice w wersjach oprogramowania telefonu i usługach operatora sieci.



Bluetooth QD ID B015474

# Instrukcja obsługi telefonu GB220 – Język polski

Ta instrukcja zawiera podstawowe informacje na temat obsługi telefonu. Tu można znaleźć przydatne wyjaśnienia funkcji telefonu.

Niektóre informacje zawarte w tej instrukcji mogą odbiegać od stanu faktycznego ze względu na różnice w wersjach oprogramowania telefonu i usługach operatora sieci.



## Postępowanie ze zużytym urządzeniem

- 1 Jeżeli produkt jest oznaczony symbolem przekreślonego kontenera na odpady, oznacza to, że podlega on dyrektywie 2002/96/WE.
- 2 Zgodnie z tą dyrektywą zabrania się wyrzucania zużytych urządzeń elektrycznych i elektronicznych razem ze zwykłymi odpadami miejskimi. Sprzęt taki winien być przekazany do punktów zbiórki odpadów wyznaczonych przez władze lokalne.
- 3 Odpowiednie postępowanie ze zużytym sprzętem zapobiega potencjalnym negatywnym konsekwencjom dla środowiska naturalnego i ludzkiego zdrowia.
- 4 Szczegółowe informacje dotyczące sposobu postępowania ze zużytym sprzętem można uzyskać we właściwym urzędzie miejskim, przedsiębiorstwie utylizacji odpadów lub sklepie, w którym został nabyty produkt.



# Opis telefonu



## Klawisze regulacji głośności / klawisze boczne

- 1) W trybie gotowości (telefon otwarty): regulacja głośności
- 2) W trybie gotowości (telefon zamknięty): krótkie naciśnięcie – włączenie podświetlenia dodatkowego ekranu LCD. Długie naciśnięcie (tylko klawisz w dół) – przejście do trybu Autoportretu w celu wykonania zdjęcia.
- 3) Podczas połączenia: regulacja głośności słuchawki
- 4) Podczas odtwarzania muzyki z plików MP3: regulacja głośności dźwięku



## Gniazdo ładowarki i kabla USB

## Gniazdo zestawu głośnomówiącego

## Gniazdo kart pamięci



## Wkładanie karty pamięci

Podnieź pokrywę karty pamięci i włóż kartę pamięci micro SD tak, aby miejsce styku karty (w kolorze złotym) było zwrócone do dołu. Zamknij pokrywę karty pamięci (prawidłowe zamknięcie sygnalizowane jest charakterystycznym kliknięciem).

Aby wyjąć kartę pamięci, delikatnie popchnij ją w sposób pokazany na rysunku.

**Uwaga:** Karta pamięci stanowi wyposażenie dodatkowe.

## Formatowanie karty pamięci

Naciśnij klawisz **Menu** i wybierz pozycję **Ustawienia**.

Wybierz pozycję **Menedżer pamięci**, a następnie opcję **Pamięć zewnętrzna** i polecenie **Formatuj**.

**OSTRZEŻENIE:** Sformatowanie karty pamięci spowoduje usunięcie z niej wszystkich danych. Aby nie utracić danych zapisanych na karcie pamięci, należy utworzyć ich kopię zapasową.

# Instalacja karty SIM i ładowanie baterii

## Instalowanie karty SIM

W ramach subskrypcji w sieci komórkowej użytkownik otrzymuje kartę SIM, na której zapisane są szczegóły subskrypcji, w tym numer PIN, wszelkie dostępne usługi opcjonalne i wiele innych.

**Ważne!** > Kartę SIM i jej styki można łatwo uszkodzić poprzez zarysowanie lub zgięcie, dlatego należy zachować ostrożność podczas trzymania, wkładania lub wyjmowania karty. Wszystkie karty SIM należy przechowywać w miejscu niedostępnym dla małych dzieci.

## Rysunki

1 Otwórz pokrywę komory baterii

2 Wyjmij baterię

3 Włóż kartę SIM

4 Włóż kartę baterię

5 Zamknij pokrywę komory bate

6 Naładuj baterię


1



2



3

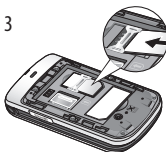

4



5



6



**OSTRZEŻENIE:** Nie należy wyjmować baterii, gdy telefon jest włączony, gdyż może to spowodować jego uszkodzenie.

# Mapa menu

## Wiadomości

1. Nowa wiadomość
2. Odebrane
3. Skrzynka e-mail
4. Robocze
5. Nadawane
6. Wysłane
7. Zapisane
8. Emotikony
9. Ust. wiadomości

## Ustawienia

1. Profile
2. Wyświetlacz
3. Data i godzina
4. Łączność
5. Połączenie
6. Telefon
7. Sieć
8. Profile internetowe
9. Punkty dostępne
10. Transmisja pakietów danych
11. Zabezpieczenia
12. Menedżer pamięci
13. Przywróć ustawienia fabryczne

## Terminarz

1. Budzik
  2. Kalendarz
  3. Lista zadań
  4. Notatki
  5. Notatki prywatne
  6. Kalkulator
  7. Stoper
  8. Szukanie dnia
  9. Konwerter jednostek
  10. Czas globalny
  11. Idź do
  12. Usługa kary SIM\*
- \* Korzystanie z usług SIM jest zależne od karty SIM i usług sieciowych.
13. Ustawienia

## Kontakty

1. Kontakty
2. Ustawienia
3. Grupy
4. Szybkie wybieranie
4. Numery serwisowe
5. Własny numer
6. Moja wizytówka

## Galeria

1. Karta pamięci
2. Obrazy
3. Dźwięki
4. Wideo
5. Gry i aplikacje
6. Inne

## Aplikacje

1. Gry i aplikacje
2. Ustawienia

## Historia połączeń

1. Historia połączeń
2. Nieodebrane
3. Odebrane
4. Wybrane
5. Czas połączeń
6. Licznik danych
7. Koszty połączeń

## Multimedia


1. Aparat
2. Wideo
3. Muzyka
4. Radio FM
5. Dyktafon

## Internet

1. Strona główna
2. Zakładki
3. Ostatni adres internetowy
4. Ustawienia
5. Idź do adresu
6. Zapisane strony


# Połączenia

## Wykonywanie połączenia


- 1 Wprowadź numer za pomocą klawiatury. Aby usunąć cyfrę, naciśnij klawisz **Kasuj**.
- 2 Naciśnij klawisz **OK**, aby nawiązać połączenie.
- 3 Aby zakończyć połączenie, naciśnij klawisz .

**WSKAZÓWKA!** Aby wprowadzić znak + w celu wykonywania połączeń międzynarodowych, naciśnij i przytrzymaj klawisz 0.



## Nawiązywanie połączenia z jednym z kontaktów

- 1 W menu Kontakty wybierz opcję **Wyszukaj**.
- 2 Przy użyciu klawiatury wprowadź pierwszą literę nazwy kontaktu, z którym chcesz nawiązać połączenie. Na przykład, aby wybrać nazwę **Biuro**, naciśnij dwukrotnie klawisz 2 w celu wybrania pierwszej litery wyrazu – „B”.
- 3 Wybierz opcję **Połącz** lub naciśnij klawisz , aby nawiązać połączenie.

## Odbieranie i odrzucanie połączenia

Gdy dzwoni telefon, naciśnij przycisk **Odbierz** lub naciśnij klawisz  w celu odebrania połączenia.

Korzystając z klawiszy bocznych, możesz regulować głośność.

Naciśnij klawisz  i wybierz opcję **Odrzuć** lub naciśnij klawisz  w celu odrzucenia połączenia przychodzącego.

**WSKAZÓWKA!** Ustawienia telefonu można zmienić tak, aby połączenia były odbierane na różne sposoby. Naciśnij klawisz **Menu**, wybierz pozycję **Ustawienia**, a następnie wybierz opcję **Połączenie**. Wybierz pozycję **Tryb odbioru**, a następnie wybierz jedną z opcji: **Tylko kl.odbioru**, Otwierając telefon lub **Dowolny klawisz**.

## Szybkie wybieranie

Często wybierane kontakty można przypisać do numerów szybkiego wybierania.

## Wyświetlanie historii połączeń

W telefonie można sprawdzać rejestr połączeń nieodebranych, odebranych oraz wybieranych pod warunkiem, że usługa CLI (identyfikacja numeru rozmówcy) jest udostępniana przez operatora sieci, z której użytkownik korzysta.

## Zmiana ustawień połączeń

Umożliwia wybór menu związanego z połączeniem. Naciśnij klawisz **Menu**, wybierz pozycję **Ustawienia**, a następnie wybierz opcję **Połączenie**.

- **Przekierowania** – określ, czy połączenia mają być przekazywane.
- **Blokowanie połączeń** – wybierz opcję blokowania połączeń.
- **Numery ustalone** – wybierz listę numerów, których wybieranie będzie dozwolone. W tym celu wymagany jest kod PUK2 od operatora. Z telefonu będzie można wybierać jedynie numery zawarte na liście numerów ustalonych.
- **Poł. oczekujące** – wybierz informowanie o połączeniach oczekujących. (Dostępność funkcji zależy od operatora sieci).
- **Odrzucanie połączeń** – ustaw listę odrzucanych połączeń.
- **Wysyłaj mój numer** – określ, czy numer ma być wyświetlany u odbiorcy, gdy inicjujesz połączenie. (Dostępność funkcji zależy od operatora sieci).
- **Ponowne wybieranie** – wybierz opcję **Wł.** lub **Wył.**
- **Tryb odbioru** – określ, czy połączenia mają być odbierane poprzez naciśnięcie dowolnego klawisza czy też wyłącznie klawisza wysyłania.
- **Licznik bezpłatnego czasu połączeń** – określ, czy ma być wyświetlany czy nie.
- **Sygnał co 1 min** – wybierz opcję **Wł.**, aby po upływie każdej minuty połączenia słyszeć sygnał dźwiękowy.

- **Tryb odbioru BT** – ustaw opcję **Zestaw BT** lub **Telefon**.
- **Zapisz nowy numer** – wybierz **Tak** lub **Nie**.

## Kontakty

### Wyszukiwanie kontaktu

- 1 W menu **Kontakty** wybierz opcję **Kontakty**. Następnie naciśnij **Opcje** – **Wyszukaj**.
- 2 Wprowadź pierwszą literę nazwy kontaktu, z którym chcesz nawiązać połączenie.
- 3 Do przewijania listy kontaktów możesz użyć strzałek w górę i w dół.

### Dodawanie nowego kontaktu

- 1 Wybierz pozycję **Kontakty**, a następnie opcję **Kontakty**. Naciśnij kolejno **Opcje** – **Dodaj kontakt**.
- 2 Wpisz odpowiednie informacje, a następnie wybierz kolejno **Opcje** – **Wykonano**.

### Dodawanie kontaktu do grupy

Kontakty można zapisywać w grupach, na przykład w celu oddzielenia kontaktów służbowych i prywatnych. W pamięci telefonu skonfigurowano wstępnie kilka grup: **Rodzina, Przyjaciele, Znajomi, VIP**.

## Wiadomości

Telefon GB220 oferuje funkcje wysyłania wiadomości SMS, MMS oraz e-mail, a także obsługę wiadomości sieciowych.

### Wysyłanie wiadomości

- 1 Naciśnij klawisz **Menu**, wybierz pozycję **Wiadomości**, a następnie wybierz kolejno opcję **Nowa wiadomość - Wiadomość**.
- 2 Zostanie otwarty edytor wiadomości. Edytor wiadomości oferuje intuicyjny interfejs do tworzenia wiadomości **SMS** oraz **MMS** z funkcją łatwego przełączania się pomiędzy trybami. Domyślnym trybem edytora wiadomości jest tryb **SMS**.
- 3 Wprowadź tekst wiadomości.
- 4 Wybierz kolejno **Opcje – Wstaw**, aby dodać **Obraz, Klip wideo, Klip dźwiękowy, Termin, Wizytówka, Notatka, Pole tekstowe, Zadania lub Szablon SMS**.
- 5 Naciśnij kolejno **Opcje – Klawisz wysyłania**.

### Konfiguracja konta e-mail

Obsługa wiadomości e-mail w telefonie GB220 umożliwia kontakt z bliskimi i współpracownikami poza domem i biurem. Konfiguracja konta e-mail typu POP3 lub IMAP4 jest prosta i szybka.

- 1 Naciśnij klawisz **Menu**, wybierz pozycję **Wiadomości**, a następnie wybierz opcję **Ust. wiadomości**.
- 2 Wybierz opcję **E-mail**, a następnie **Konta poczty e-mail**.
- 3 Naciśnij **Opcje** oraz wybierz **Dodaj**, a następnie skonfiguruj konto **Email**.

### Wysyłanie wiadomości e-mail z nowego konta

Aby możliwe było wysyłanie/odbieranie wiadomości e-mail, należy skonfigurować konto poczty e-mail.

- 1 Naciśnij klawisz **Menu**, wybierz pozycję **Wiadomości**, a następnie wybierz opcję **Nowa wiadomość**.
- 2 Wybierz opcję **E-mail**, aby otworzyć nową wiadomość e-mail.
- 3 Wpisz temat wiadomości.
- 4 Wpisz tekst wiadomości.
- 5 Naciśnij przycisk **Opcje** i wybierz opcję **Wstaw**, aby dodać **Obraz, Klip wideo, Klip dźwiękowy, Wizytówka, Termin** lub **Notatka**.
- 6 Wybierz opcję **Wyślij do** i wprowadź adres odbiorcy lub wybierz **Opcje** i wybierz kolejno **Dodaj odbiorcę – Kontakty**, aby otworzyć listę kontaktów.
- 7 Wybierz opcję **Wyślij**, aby wysłać wiadomość e-mail.

## Wprowadzanie tekstu

Znaki alfanumeryczne można wprowadzać za pomocą klawiatury telefonu.

Telefon obsługuje następujące metody wprowadzania tekstu: ze słownikiem T9, ręczny tryb ABC oraz tryb numeryczny 123.

**Uwaga:** Niektóre pola mogą umożliwić korzystanie tylko z jednego trybu wprowadzania tekstu (np. pola numeru telefonu w książce adresowej).

## Słownik T9

Tryb T9 korzysta z wbudowanego słownika do rozpoznawania wprowadzanych słów w oparciu o sekwencje naciskanych klawiszy. Wystarczy nacisnąć klawisz numeryczny odpowiadający literze, która ma zostać wprowadzona, a słownik rozpozna słowo po wpisaniu wszystkich liter.

## Wprowadzanie ręczne Abc

Ten tryb umożliwia wprowadzanie liter przez naciśnięcie odpowiednią liczbę razy klawisza odpowiadającego żądanej literze, aż do jej wyświetlenia na ekranie.

## Tryb 123 (tryb cyfr)

Cyfy wpisuje się za pomocą jednego dotknięcia klawisza. Cyfry można również dodawać w trybach wprowadzania liter, naciskając i przytrzymując odpowiedni przycisk.

## Foldery wiadomości

Naciśnij klawisz **Menu** i wybierz pozycję **Wiadomości**. Struktura folderów używana w telefonie GB220 jest przejrzysta i łatwa do zrozumienia.




- **Nowa wiadomość** – umożliwia utworzenie nowych wiadomości.
- **Odebrane** – w tym folderze są umieszczane wszystkie odebrane wiadomości.
- **Skrzynka e-mail** – zawiera wszystkie wiadomości e-mail.
- **Robocze** – w przypadku braku czasu na dokończenie wiadomości można ją zapisać w tym folderze.
- **Nadawane** – folder do tymczasowego przechowywania wiadomości w trakcie ich wysyłania.
- **Wysłane** – wszystkie wysłane wiadomości są umieszczane w tym folderze.
- **Zapisane** – lista przydatnych wiadomości umożliwiająca szybkie wysłanie odpowiedzi.
- **Emotikony** – emotikony umożliwiają urozmaicenie i ożywienie wiadomości.
- **Ust. wiadomości** - umożliwia zmianę ustawień wiadomości SMS, MMS, E-mail, Poczty głosowej, Wiadomości serwisowych

oraz opcji Zapisz wysłaną wiadomość i Zrób kopię zapasową wiadomości tekstowej.

## Muzyka

Telefon GB220 jest wyposażony we wbudowany **Odtwarzacz muzyki** umożliwiający odtwarzanie ulubionych utworów.

### Odtwarzanie utworów

- 1 Naciśnij klawisz **Menu** i wybierz pozycję **Multimedia**, a następnie wybierz opcję **Muzyka**.
- 2 Wybierz pozycję **Wszystkie utwory**, a następnie wybierz utwór, który chcesz odtworzyć.
- 3 Wybierz ikonę , aby wstrzymać odtwarzanie utworu.
- 4 Wybierz ikonę , aby przejść do następnego utworu.
- 5 Wybierz ikonę , aby przejść do poprzedniego utworu.
- 6 Wybierz opcję **Powrót**, aby zatrzymać odtwarzanie i powrócić do menu Odtwarzacz muzyki.


### Tworzenie list odtwarzania

Wybierając utwory z folderu **Wszystkie utwory**, można tworzyć własne listy odtwarzania.

- 1 Naciśnij klawisz **Menu** i wybierz pozycję **Multimedia**.
- 2 Wybierz opcję **Muzyka**, a następnie wybierz opcję **Lista odtwarzania**.
- 3 Wybierz polecenie **Dodaj**, wprowadź nazwę listy odtwarzania i wybierz polecenie **Zapisz**.
- 4 Zostanie wyświetlony folder **Wszystkie utwory**. Wybierz nazwy wszystkich utworów, które mają się znaleźć na liście odtwarzania, przechodząc do każdego z nich i wybierając ikonę .
- 5 Wybierz opcję **Gotowe**, aby zapisać listę odtwarzania.


## Aparat

### Szybkie robienie zdjęć

- 1 Naciśnij klawisz **Menu** i wybierz pozycję **Multimedia**, a następnie opcję **Aparat**, aby otworzyć celownik.
- 2 Skieruj obiektyw w stronę fotografowanego obiektu.
- 3 Trzymaj telefon w takiej pozycji, aby fotografowany obiekt znajdował się w polu widzenia.
- 4 Naciśnij **środkowy klawisz** , aby wykonać zdjęcie.

## Wideo

### Nagrywanie krótkiego filmu

- 1 Na ekranie gotowości naciśnij klawisz **Menu** i wybierz pozycję **Multimedia**.
- 2 Wybierz opcję **Wideo**.
- 3 Skieruj obiektyw w stronę filmowanego obiektu.
- 4 Naciśnij klawisz , aby rozpocząć nagrywanie.
- 5 W dolnej części celownika zostanie wyświetlony symbol Rec, a licznik zacznie wskazywać czas trwania filmu.
- 6 Wybierz opcję Stop, aby zakończyć nagrywanie.

## Radio FM


### Korzystanie z radia FM

Telefon LG GB220 jest wyposażony w **radio FM**, dzięki czemu można ustawić ulubione stacje i słuchać ich w podróży.

### Słuchanie radia

- 1 Naciśnij klawisz **Menu** i wybierz pozycję **Multimedia**, a następnie wybierz opcję **Radio FM**.
- 2 Wybierz numer kanału stacji, której chcesz posłuchać.

## Nagrywanie z radia

- 1 Naciśnij środkowy klawisz podczas słuchania **Radia FM**.
- 2 Czas nagrywania będzie wyświetlany na ekranie telefonu. Aby zatrzymać nagrywanie, naciśnij **środkowy klawisz** . Po zakończeniu nagrywania materiał zostanie zapisany w folderze **Galeria** jako plik mp3.
- 3 Po zakończeniu nagrywania wybierz **Opcje**, a następnie jedną z dostępnych opcji: **Odtwórz**, **Usuń**, **Edycja dźwięków**, **Plik** lub **Wyślij przez**.

**Uwaga:** Na obszarach o słabym zasięgu fal radiowych mogą występować zakłócenia podczas korzystania z funkcji **Radio FM**. W takiej sytuacji zalecamy podłączenie słuchawki do gniazda zestawu głośnomówiącego w celu poprawy odbioru sygnału radiowego.

## Dyktafon

Za pomocą funkcji **Dyktafon** można nagrywać notatki głosowe i inne dźwięki.

## Galeria

W pamięci telefonu można przechowywać dowolne **pliki multimedialne** i dzięki temu mieć łatwy dostęp do wszystkich obrazów,

dźwięków, klipów wideo oraz innych plików, a także gier. Pliki można również zapisywać na karcie pamięci. Zaletą korzystania z karty pamięci jest zwolnienie miejsca w pamięci telefonu. Wszystkie pliki multimedialne są zapisywane w folderze **Galeria**. Naciśnij klawisz **Menu** i wybierz pozycję **Galeria**, aby otworzyć listę folderów.

## Obrazy

Folder **Obrazy** zawiera domyślne obrazy zapisane w telefonie, obrazy pobrane przez użytkownika oraz zdjęcia wykonane aparatem telefonu.

## Dźwięki

Folder **Dźwięki** zawiera domyślne pliki dźwiękowe, nagrania głosowe użytkownika oraz pobrane pliki dźwiękowe. Folder ten umożliwia zarządzanie dźwiękami, ich wysyłanie oraz ustawianie jako dzwonek.

## Wideo

Folder **Wideo** zawiera listę pobranych klipów wideo oraz klipów nagranych za pomocą telefonu.

## Inne

Folder **Inne** umożliwia wyświetlanie plików, które nie są zapisane w folderach **Obrazy**, **Dźwięki** i **Wideo**.

## Gry i Aplikacje

W telefonie GB220 są zainstalowane gry, które w wolnym czasie mogą dostarczyć wiele rozrywki. Jeśli pobierzesz dodatkowe gry lub aplikacje, zostaną one zapisane w tym folderze.

## Karta pamięci

Po włożeniu karty pamięci do telefonu będzie ona wyświetlana jako folder w opcji **Galeria**.

W przypadku zakupu opcjonalnej zewnętrznej karty pamięci microSD można zarządzać większymi zasobami danych.

## Terminarz

### Korzystanie z kalendarza

Wybór tej pozycji menu powoduje wyświetlenie Kalendarza. W polu z bieżącą datą znajduje się kwadratowy kursor. Używając klawiszy nawigacyjnych, kursor można umieścić na innej dacie.

### Dodawanie pozycji do listy zadań

To menu umożliwia wyświetlanie, edytowanie i dodawanie zadań do wykonania.

### Dodawanie notatki

Tutaj można utworzyć własne notatki.

## **Dodawanie notatki prywatnej**

Notatki osobiste dostępne w menu Notatki prywatne umożliwiają zapewnienie poufności informacji. Aby móc korzystać z tego menu, trzeba wprowadzić kod zabezpieczający.

## **Ustawianie alarmu**

Umożliwia nastawienie maksymalnie 5 budzeń włączających się w określonym czasie.

## **Korzystanie z kalkulatora**

Kalkulator umożliwia wykonywanie podstawowych działań arytmetycznych: dodawania, odejmowania, mnożenia i dzielenia.

## **Korzystanie ze stopera**

Ta opcja pozwala korzystać z funkcji stopera.

## **Szukanie dnia**

Funkcja Szukanie dnia to wygodne narzędzie ułatwiające obliczenie, jaka data przypadnie po upływie określonej liczby dni. Na przykład: 60 dni od 02.10.2009 przypada 01.12.2009. To bardzo pomocna funkcja, jeżeli musimy pamiętać o ważnych terminach.

## **Konwersja jednostek**

Umożliwia konwersję wielu miar na żądane jednostki.

## **Dodawanie miasta do czasu globalnego**

Ta funkcja umożliwia dodanie miasta do listy czasu globalnego. Aplikacja umożliwia także sprawdzanie aktualnego czasu południka zerowego (GMT) i głównych miast świata.

## **Idź do**

Umożliwia bezpośrednie przejście do wyszukiwanego elementu. Istnieje też możliwość przypisania wybranego elementu do funkcji Idź do.

## **Usługi SIM**

Korzystanie z usług SIM jest zależne od karty SIM i usług sieciowych. Jeśli karta SIM obsługuje usługi SAT (SIM Application Toolkit), w tym menu występować będzie zapisana na karcie SIM usługa danego operatora.

## **Ustawienia**

- **Kalendarz** – umożliwia skonfigurowanie widoku kalendarza.
- **Prześlij wszystkie terminy i zadania przez Bluetooth** – umożliwia wysłanie wszystkich danych zapisanych w kalendarzu i/lub liście zadań z telefonu do

- innych telefonów przy użyciu połączenia Bluetooth.
- **Kopia kalendarza i zadań** – za pomocą tego menu można po włożeniu zewnętrznej karty pamięci utworzyć kopie zapasowe kalendarza lub listy zadań.
  - **Przywróć kalendarz i zadania** – za pomocą tego menu można po włożeniu zewnętrznej karty pamięci przywrócić kopie zapasowe kalendarza i zadań.
  - **Status pamięci** – to menu umożliwia wyświetlenie informacji o dostępnej pamięci w odniesieniu do funkcji Kalendarz, Zadania, Notatki oraz Notatki prywatne.
  - **Usuń wszystko** – to menu umożliwia usunięcie wszystkich wpisów w pozycjach Kalendarz, Zadania, Notatki i Notatki prywatne.

## Internet

### Dostęp do Internetu

To menu umożliwia otwarcie przeglądarki WAP i wyświetlenie wybranej w ustawieniach internetowych strony głównej aktywnego profilu. Można też wpisać adres URL, aby przejść do strony WAP.

- 1 Naciśnij klawisz **Menu** i wybierz pozycję **Internet**.

- 2 Aby uzyskać bezpośredni dostęp do strony głównej, wybierz opcję **Strona główna**. Możesz również wybrać opcję **Idź do adresu** i wpisać adres URL.

## Aktualizacja oprogramowania telefonu

### Aktualizacja oprogramowania telefonów firmy LG przez internet

Aby uzyskać więcej informacji na temat aktualizacji oprogramowania proszę odwiedzić stronę LGmobile.com

<http://www.lgmobile.com> – wybierz kraj – **Produkty – Instrukcje i oprogramowanie**

Aplikacja umożliwia aktualizację oprogramowania telefonu komórkowego do najnowszej wersji

w wygodny sposób - poprzez internet, bez konieczności wizyty w naszym Autoryzowanym Centrum Serwisowym.

W trakcie aktualizacji oprogramowania należy ściśle przestrzegać pojawiających się komunikatów

i instrukcji. Odłączenie przewodu USB lub wyjęcie baterii w trakcie aktualizacji może spowodować poważne uszkodzenie telefonu.

Przed rozpoczęciem aktualizacji oprogramowania telefonu zaleca się wykonanie kopii zapasowej danych takich jak:

kontakty, wiadomości i zdjęcia.

Producent nie ponosi odpowiedzialności za starty powstałe w wyniku nieprawidłowo przeprowadzonej aktualizacji.

## Łączność

### Zmiana ustawień łączności

Ustawienia łączności zostały skonfigurowane przez operatora sieci, dzięki czemu można od razu korzystać z nowego telefonu. Jeśli chcesz zmienić te ustawienia, skorzystaj z tego menu.

Umożliwia konfigurację ustawień sieci i profili dostępu do danych.

- **Bluetooth** – umożliwia skonfigurowanie łączności Bluetooth® w telefonie GB220. Można określić widoczność telefonu dla innych urządzeń lub przeszukać listę sparowanych urządzeń.
- **Tryb połączenia USB** – opcja **PC Suite** służy do synchronizowania telefonu GB220 za pomocą oprogramowania LG PC Suite w celu kopiowania plików z telefonu. Jeśli jest włożona karta pamięci, wybierz opcję **Pamięć masowa**, aby używać telefonu tak, jak pamięci masowej USB. Podłącz telefon do komputera i przeciągnij i upuść pliki do folderu urządzenia przenośnego GB220.

**Uwaga:** Z funkcji pamięci masowej USB można korzystać tylko po włożeniu zewnętrznej karty pamięci do telefonu.

### Zmiana ustawień łącza Bluetooth

- 1 Naciśnij klawisz **Menu** i wybierz kolejno **Ustawienia – Łączność**. Wybierz opcję **Bluetooth**.
- 2 Wybierz pozycję **Ustawienia**. Możesz teraz zmienić następujące ustawienia:
  - **Widoczność mojego telefonu** – umożliwia określenie widoczności urządzenia poprzez wybór wartości **Widoczny**, **Ukryty** lub **Widoczny przez 1 min.**
  - **Nazwa mojego telefonu** – umożliwia wprowadzenie nazwy dla telefonu LG GB220.
  - **Obsługiwane usługi** – wyświetla obsługiwane usługi.
  - **Mój adres** – umożliwia wyświetlanie adresu Bluetooth.

### Parowanie z innym urządzeniem Bluetooth

Po sparowaniu telefonu GB220 z innym urządzeniem można skonfigurować połączenie chronione hasłem. Oznacza to, że parowanie zapewnia większe bezpieczeństwo.

- 1 Upewnij się, że połączenie Bluetooth jest **Włączone** i **Widoczne**. Widoczność można zmienić w menu **Ustawienia Bluetooth**, wybierając dla opcji **Widoczność** ustawienie **Widoczny**.
  - 2 Z menu **Bluetooth** wybierz opcję **Aktywne urządzenie**, a następnie wybierz opcję **Dodaj**.
  - 3 Telefon GB220 wyszuka dostępne urządzenia. Po zakończeniu wyszukiwania na ekranie zostaną wyświetlone opcje **Dodaj** i **Odśwież**.
  - 4 Wybierz urządzenie, z którym chcesz sparować telefon, wybierz opcję **Dodaj** i wprowadź hasło, a następnie naciśnij klawisz OK.
  - 5 Telefon połączy się z drugim urządzeniem, gdzie należy wprowadzić takie samo hasło.
  - 6 Połączenie Bluetooth chronione hasłem zostanie uaktywnione.
- oprogramowania". Po kliknięciu opcji Tak zostanie wyświetlone okno instalatora oprogramowania LG PC Suite. (Windows XP, Windows Multimedia Player i inne).
  - 3 Wybierz język, w którym ma być uruchomiony instalator, po czym kliknij OK.
  - 4 Aby wykonać wszystkie kroki kreatora Instalator LG PC Suite, postępuj zgodnie z poleceniami wyświetlanymi na ekranie.
  - 5 Po zakończeniu instalacji na pulpicie pojawi się ikona LG PC Suite.

## Instalacja aplikacji LG PC Suite na komputerze

- 1 Wejdź na stronę [www.lgmobile.com](http://www.lgmobile.com) i wybierz region Europe (Europa), a następnie swój kraj.
- 2 Wybierz menu Produkty, a następnie wybierz pozycję Instrukcje i oprogramowanie i kliknij przycisk Przejdź do sekcji „Pobieranie instrukcji i


## Ustawienia

### Zmiana ustawień data i godzina

Dostosowanie ustawień daty i godziny oraz wybór możliwości automatycznego aktualizowania godziny podczas podróży.

### Zmiana profilu

Każde z ustawień profilu może zostać dostosowane za pomocą menu Ustawienia.

- 1 Na ekranie gotowości naciśnij klawisz  i wybierz opcję Ustawienia.
- 2 Wybierz opcję Profile i wybierz profil przeznaczony do edycji.
- 3 Wybierz pozycję Opcje, a następnie Edytuj.
- 4 Istnieje możliwość zmiany wszystkich opcji dźwięków i alertów dostępnych na liście, w

tym następujących ustawień: Dźwięk poł. głos., Głośność, Sygnał wiadomości oraz wielu innych.

### **Tryb lotu**

Umożliwia włączenie lub wyłączenie trybu lotu. Po włączeniu trybu lotu nie będzie możliwe nawiązywanie połączeń, łączenie się z Internetem ani wysyłanie wiadomości.

### **Zmiana ustawień wyświetlacza**

Istnieje możliwość zmiany ustawień wyświetlacza telefonu.

### **Zmiana ustawień skrótów**

Umożliwia zmianę skrótów przypisanych do 4 klawiszy nawigacyjnych.

### **Zmiana ustawień zabezpieczeń**

Ustawienia zabezpieczeń należy zmienić, aby chronić telefon GB220 oraz znajdujące się w nim ważne informacje.

- **Żądanie PIN** – umożliwia włączenie żądania kodu PIN w momencie włączania telefonu.
- **Blokada telefonu** – umożliwia wybór kodu zabezpieczającego służącego do blokowania telefonu w określonej sytuacji: **Podczas włączania, Po zmianie karty SIM, Natychmiast lub Brak.**

- **Zmień kody** – umożliwia zmianę kodu zabezpieczającego, kodu PIN2 oraz kodu PIN.

### **Reset ustawień**

Funkcja **Przywróć ustawienia fabryczne** umożliwia zresetowanie wszystkich ustawień do wartości fabrycznych. Do aktywacji tej funkcji wymagany jest kod zabezpieczający.

### **Korzystanie z menedżera pamięci**

Menedżer pamięci umożliwia sprawdzenie ilości wykorzystanej oraz dostępnej pamięci. Dostępne typy pamięci: **pamięć telefonu, pamięć zarezerwowana, pamięć karty SIM, Pamięć zewnętrzna oraz Pamięć domyślna.** Zachęcamy do zapoznania się z poniższymi wskazówkami. Ich nieprzestrzeganie może stwarzać zagrożenie lub być niezgodne z prawem.

## Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa i prawidłowego użytkowania

### Narażenie na wpływ fal radiowych Informacje dotyczące oddziaływania fal radiowych oraz współczynnika SAR (ang. Specific Absorption Rate).

Telefon komórkowy GB220 zaprojektowano w sposób zapewniający zgodność z odpowiednimi wymaganiami bezpieczeństwa związanymi z oddziaływaniem fal radiowych. Te wymagania są oparte na wskazaniach naukowych określających marginesy bezpieczeństwa zapewniające ochronę wszystkich użytkowników, bez względu na ich wiek i stan zdrowia.

- We wskazaniach związanych z oddziaływaniem fal radiowych posłużono się jednostką pomiaru znaną jako współczynnik SAR (ang. Specific Absorption Rate). Testy mierzące wartość SAR są przeprowadzane z użyciem standardowych metod, gdy telefon emituje najwyższą udokumentowaną dla niego moc promieniowania we wszystkich wykorzystywanych zakresach częstotliwości.
- Mimo iż różne modele telefonów LG mogą różnić się wartością współczynnika SAR, wszystkie zaprojektowano tak, by spełniały odpowiednie wytyczne dotyczące oddziaływania fal radiowych.

- Graniczna wartość współczynnika SAR zalecana przez międzynarodową komisję Commission on Non-Ionizing Radiation Protection (ICNIRP) to 2 W/kg. Wartość ta podawana jest w odniesieniu do 10 g masy ciała.
- Najwyższa wartość współczynnika SAR uzyskana podczas badań tego modelu telefonu przy użyciu systemu DASY4 wynosi 1.14 W/kg (10 g) dla telefonu trzymanego przy uchu oraz 0.757 W/kg (10 g) dla telefonu noszonego blisko ciała.
- Informacja dotycząca współczynnika SAR przeznaczona dla osób zamieszkujących kraje i regiony, które przyjęły limit wartości SAR zalecany przez Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE), wynoszący 1.6 W/kg (w odniesieniu do 1 g masy ciała).

### Czyszczenie i konserwacja produktu

#### OSTRZEŻENIE

Korzystaj jedynie z tych baterii, ładowarek i akcesoriów dodatkowych, które zostały zatwierdzone do użytku z danym modelem telefonu. Użycie jakichkolwiek innych urządzeń dodatkowych grozi unieważnieniem homologacji i gwarancji na telefon. Może też być niebezpieczne.

## Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa i prawidłowego użytkowania (cd.)

- Nie rozkładaj telefonu na części. Jeśli wymagana jest naprawa, oddaj telefon do specjalistycznego punktu serwisowego.
  - Zachowaj odpowiednią odległość pomiędzy telefonem a urządzeniami elektrycznymi, takimi jak telewizory, odbiorniki radiowe i komputery osobiste.
  - Zachowaj odpowiednią odległość pomiędzy telefonem a źródłami ciepła, takimi jak kaloryfery czy kuchenki.
  - Nie upuszczaj telefonu.
  - Nie narażaj urządzenia na mechaniczne wibracje lub wstrząsy.
  - Wyłącz telefon w miejscach, w których nakazują to specjalne przepisy. Telefonu nie wolno na przykład używać w szpitalach, gdyż może on zakłócać pracę wrażliwego na promieniowanie radiowe sprzętu medycznego.
  - W trakcie ładowania nie należy dotykać telefonu mokrymi rękoma. Może to spowodować porażenie prądem elektrycznym lub poważne uszkodzenie telefonu.
  - Nie należy ładować telefonu w pobliżu materiałów łatwopalnych, ponieważ telefon może się rozgrzać i spowodować zagrożenie pożarem.
  - Zewnętrzna część urządzenia należy czyścić suchą szmatką. (Nie korzystaj z rozpuszczalników, takich jak benzen, rozcieńczalnik lub alkohol).
  - Nie kładź ładowanego telefonu na materiałowych powierzchniach.
  - Telefon należy ładować w pomieszczeniu o dobrej wentylacji.
  - Nie narażaj urządzenia na nadmierne działanie dymu lub kurzu.
  - Nie przechowuj telefonu w pobliżu kart kredytowych lub innych kart z paskiem magnetycznym, gdyż może on uszkodzić informacje zapisane na paskach magnetycznych.
  - Nie dotykaj ekranu ostrym przedmiotem. Może to spowodować uszkodzenie telefonu.
  - Unikaj kontaktu telefonu z cieczami lub wilgocią.
  - Ostrożnie korzystaj z akcesoriów, takich jak słuchawka. Nie dotykaj anteny bez potrzeby.
- ### Efektywne korzystanie z telefonu
- #### Urządzenia elektroniczne
- Nie używaj telefonu komórkowego w pobliżu sprzętu medycznego bez zgody

## Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa i prawidłowego użytkowania (cd.)

personelu placówki. Nie umieszczać telefonu w pobliżu rozrusznika serca, np. w kieszeni na piersi.

- Telefony komórkowe mogą zakłócać pracę niektórych aparatów słuchowych.
- Telefony komórkowe mogą powodować niewielkie zakłócenia pracy odbiorników telewizyjnych, radiowych, komputerów itp.

### Bezpieczeństwo na drodze

Zapoznaj się z lokalnymi przepisami dotyczącymi korzystania z telefonów komórkowych podczas kierowania pojazdem.

- Podczas prowadzenia pojazdu nie trzymaj telefonu w ręce.
- Skup się na prowadzeniu pojazdu.
- Korzystaj z zestawu głośnomówiącego lub słuchawkowego, jeśli jest dostępny.
- Jeśli wymagają tego warunki panujące na drodze, przed wykonywaniem lub odebraniem połączenia należy zjechać na pobocze i zaparkować pojazd.
- Fale radiowe mogą negatywnie wpływać na pracę niektórych systemów elektronicznych w pojeździe, np. odtwarzaczy samochodowych i systemów bezpieczeństwa.

- Jeśli pojazd jest wyposażony w poduszkę powietrzną, nie należy jej blokować przez zainstalowane na stałe lub przenośne urządzenia bezprzewodowe. Może to spowodować awarię poduszki powietrznej, a tym samym poważne obrażenia ciała wywołane nieprawidłowym działaniem.
- Słuchając muzyki na zewnątrz pomieszczeń, ustawiaj głośność na umiarkowanym poziomie, aby słyszeć dźwięki z otoczenia. Jest to szczególnie istotne podczas przechodzenia przez jezdnię.

### Zapobieganie uszkodzeniu słuchu

Uszkodzenie słuchu może nastąpić w wyniku długotrwałego oddziaływania dźwięku o znacznym natężeniu. Dlatego też zaleca się, aby podczas włączania lub wyłączania telefonu nie trzymać go przy uchu. Ponadto zaleca się ustawienie głośności rozmów i muzyki na umiarkowanym poziomie.

### Miejsca zagrożone wybuchem

Nie korzystaj z telefonu podczas trwania prac z użyciem materiałów wybuchowych. Stosuj się do ograniczeń i postępuj zgodnie z wszelkimi przepisami.

## Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa i prawidłowego użytkowania (cd.)

### Miejsca zagrożone wybuchem

- Nie korzystaj z telefonu na stacji benzynowej.
- Nie korzystaj z telefonu w pobliżu zbiorników paliwa lub substancji chemicznych.
- Nie przewoź ani nie przechowuj łatwopalnych gazów, cieczy lub materiałów wybuchowych w schowku samochodowym, w którym znajduje się telefon komórkowy i akcesoria.

### W samolocie

Urządzenia bezprzewodowe mogą powodować zakłócenia w samolocie.

- Przed wejściem na pokład samolotu wyłącz telefon komórkowy.
- Nie korzystaj z telefonu przed rozpoczęciem lotu bez zgody załogi.

### Dzieci

Telefon należy przechowywać w bezpiecznym miejscu, niedostępnym dla małych dzieci.

Telefon zawiera drobne części, które w przypadku włożenia do ust stwarzają niebezpieczeństwo połknięcia.

### Połączenia alarmowe

Funkcja połączeń alarmowych może nie być dostępna w niektórych sieciach telefonii komórkowej. Z tego względu w przypadku konieczności wezwania pomocy nie należy polegać wyłącznie na telefonie. Szczegółowe informacje można uzyskać u lokalnego operatora sieci.

### Informacje o baterii

- Bateria nie musi być całkowicie rozładowana przed rozpoczęciem ładowania. W przeciwieństwie do innych baterii nie istnieje efekt pamięci, który mógłby zagrozić wydajności baterii.
- Używaj wyłącznie baterii i ładowarek firmy LG. Ładowarki firmy LG zostały zaprojektowane tak, aby maksymalnie wydłużyć czas eksploatacji baterii.
- Nie rozkładaj baterii na części ani nie wywołuj zwarcia.
- Utrzymuj metalowe styki baterii w czystości.
- Baterię należy wymienić, jeśli nie działa w sposób zadowalający. Baterię można ładować wielokrotnie zanim konieczna będzie jej wymiana.

## Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa i prawidłowego użytkowania (cd.)

- Jeśli bateria nie była używana przez dłuższy czas, naładuj ją, aby maksymalnie zwiększyć jej przydatność.
- Nie przechowuj ładowarki w miejscach nasłonecznionych ani nie korzystaj z niej w warunkach wysokiej wilgotności, np. w łazience.
- Nie przechowuj baterii w gorących lub zimnych miejscach. Może to spowodować spadek ich żywotności.
- Wymiana baterii na baterię nieprawidłowego typu stwarza ryzyko eksplozji.
- Zużytych baterii należy pozbyć się zgodnie z instrukcjami podanymi przez producenta. Jeżeli to możliwe, należy ją poddać recyklingowi. Nie wolno wyrzucać baterii razem ze zwykłymi odpadami.
- W przypadku konieczności wymiany akumulatora, należy zanieść go do najbliższego autoryzowanego serwisu lub dealera LG Electronics.
- Należy zawsze odłączać ładowarkę od gniazdka zasilania po naładowaniu akumulatora telefonu, aby uniknąć kosztów związanych z dodatkowym zużyciem energii.
- Rzeczywisty czas pracy baterii zależy od konfiguracji sieci, ustawień urządzenia, sposobu korzystania z urządzenia, baterii i warunków otoczenia.

## Akcesoria

Telefon współpracuje z wieloma dodatkowymi akcesoriami. Wymieniono je poniżej.



Ładowarka



Bateria



Zestaw słuchawkowy  
stereo



Instrukcja obsługi  
telefonu

Więcej informacji  
na temat telefonu  
GB220.

### UWAGA

- Należy używać wyłącznie oryginalnych akcesoriów firmy LG. Nieprzestrzeganie tego zalecenia może spowodować utratę gwarancji.
- Akcesoria mogą się różnić w zależności od regionu. Dalsze informacje na ten temat można uzyskać w naszym regionalnym centrum serwisowym lub u naszego przedstawiciela.

**WSKAZÓWKA!** W celu nabycia oryginalnych akcesoriów do telefonów LG, zajrzyj na stronę:  
<http://www.lgsklep.pl>

# Dane techniczne

## Ogólny

Nazwa produktu: GB220

System: GSM 850 / E-GSM 900 /

DCS 1800 / PCS 1900

## Temperatura otoczenia

Maksymalna: +55°C (rozładowywanie)

+45°C (ładowanie)

Min.: -10°C

Waga telefonu z baterią: 80g

Bluetooth QD ID B015474

## Deklaracja zgodności



### Dane dostawcy

Nazwa

LG Electronics Inc

Adres

LG Electronics Inc, LG Twin Towers 20,  
Yeouido-dong, Yeongdeungpo-gu, Seoul, Korea 150-721

### Dane produktu

Nazwa produktu

GSM 850 / E-GSM 900 / DCS 1800 / PCS 1900 Quad band Terminal Equipment

Nazwa Modelu

GB220

Nazwa handlowa

LG

# CE 0168

### Zgodność ze standardami

Dyrektywa R&TTE 1999/5/EC

EN 301 489-01 V1.6.1, EN 301 489-07 V1.3.1, EN 301 489-17 V1.2.1  
EN 301 511 V9.0.2  
EN 50360:2001, EN62209-1:2006  
EN 60950-1:2001  
EN300328 V1.7.1

### Informacje dodatkowe

Zgodność z powyższymi normami została potwierdzona przez brytyjski urząd BABT.

BABT, Balfour House, Churchfields Road, Watton-on-Thames, Sumy, KT12 2TD, United Kingdom  
Notified Body Identification Number : 0168

### Deklaracja

Niniejszym oświadczam z całą odpowiedzialnością,  
że powyższy produkt, którego dotyczy ta  
deklaracja, spełnia wymogi wyżej wymienionych  
norm i dyrektyw.

Nazwisko

Seung Hyoun, Ji / Director

Data wystawienia

29. Lipiec. 2009

European Standard Center  
LG Electronics Logistics and Services B.V.  
Veluwezoom 15, 1327 AE Almere, The Netherlands  
Tel : +31 -36-547 -8940, Fax : +31 -36 -547 -8794  
e-mail : jacob @ lge.com

  
Podpis przedstawiciela

# GB220 Quick Reference Guide - English

This guide will help you understand your new mobile phone. It will provide you with useful explanations of features on your phone.

Some of the contents in this manual may differ from your phone depending on the software of the phone or your service provider.




## Disposal of your old appliance

- 1 When this crossed-out wheeled bin symbol is attached to a product it means the product is covered by the European Directive 2002/96/EC.
- 2 All electrical and electronic products should be disposed of separately from the municipal waste stream via designated collection facilities appointed by the government or the local authorities.
- 3 The correct disposal of your old appliance will help prevent potential negative consequences for the environment and human health.
- 4 For more detailed information about disposal of your old appliance, please contact your city office, waste disposal service or the shop where you purchased the product.



## Getting to know your phone

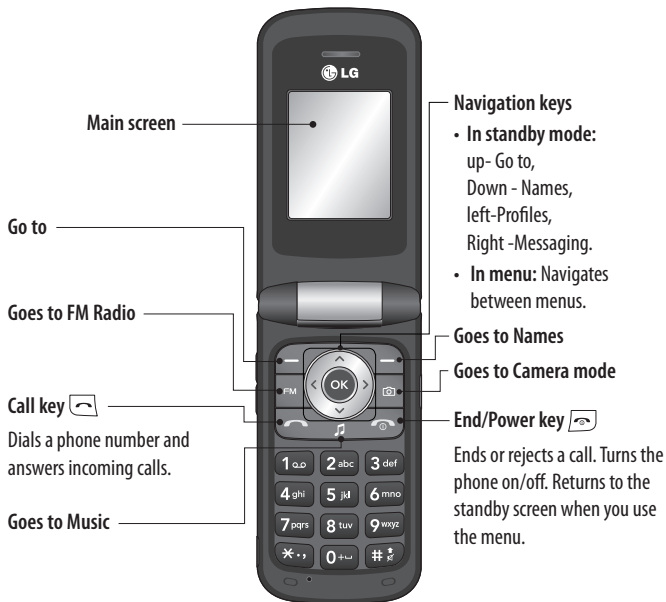

### Volume key / Side keys

- 1) In standby mode ( Opened ) :  
Volume adjustment
- 2) In standby mode (closed): Short press - The sub LCD backlight on.  
Long press ( Down key only ) -Go to Self Camera mode and you can take a photo.
- 3) During a call : Earpiece volume adjustment
- 4) During playing MP3 music: Audio volume



### Charger, cable slot,

### Handsfree connector

### Memory card slot



### Installing a memory card

Lift the memory card cover and insert a micro SD card with the golden contact area facing downwards. Close the memory card cover so that it clicks shut.

To remove the memory card, gently push it as shown in the diagram.

**Note:** A memory card is an optional accessory.

### Formatting the memory card

Press **Menu** and Select **Settings**.

Choose **Memory manager**, select **External memory** and press **Format**.

**WARNING:** When you format your memory card, all the content will be wiped. If you do not want to lose the data on your memory card, back it up first.

# Installing the SIM Card and Charging the Battery


## Installing the SIM Card

When you subscribe to a cellular network, you are provided with a plug-in SIM card loaded with your subscription details, such as your PIN, any optional services available and many others.

**Important!** > The plug-in SIM card and its contacts can be easily damaged by scratches or bending, so be careful when handling, inserting or removing the card. Keep all SIM cards out of the reach of small children.

## Illustrations

- 1 Open battery cover
- 2 Remove the battery
- 3 Insert your SIM
- 4 Insert the battery
- 5 Close the battery cover
- 6 Charge your battery

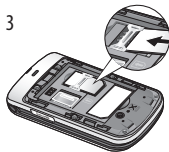

**WARNING:** Do not remove the battery when the phone is switched on, as this may damage the phone.

## Music

Your GB220 has a built-in **Music** player so you can play all your favourite music.

### Playing a song

- 1 Press **Menu** and select **Media**, then choose **Music**.
- 2 Choose **All tracks** then select the song you want to play.
- 3 Select **||** to pause the song.
- 4 Select **▶▶** to skip to the next song.
- 5 Select **◀◀** to skip to the previous song.
- 6 Select **Back** to stop the music and return to the Music player menu.

### Creating a playlist

You can create your own playlists by choosing a selection of songs from the **All songs** folder.

- 1 Press **Menu** and select **Media**.
- 2 Choose **Music**, then select **playlist**.
- 3 Press **Add** enter the playlist name and press **Save**.
- 4 The **All tracks** folder will show. Select all of the songs that you would like to include in your playlist by scrolling to them and selecting **☑**.
- 5 Select **Done** to store the playlist.

## Camera

### Taking a quick photo

- 1 Select **Menu** Select **Media** to open the viewfinder.
- 2 Holding the phone and, point the lens towards the subject of the photo.
- 3 Position the phone so you can see the subject of your photo.
- 4 Press **Centre** **⊙** key to take a photo.

### Video camera

#### Shooting a quick video

- 1 In standby screen, select **Menu** and select **Media**.
- 2 Choose **Video**.
- 3 Point the camera lens towards the subject of the video.
- 4 Press **⊙** to start recording.
- 5 **Rec** will appear in the bottom left corner of the viewfinder and a timer will show the length of your video.
- 6 Select **stop** to stop recording.

## FM radio


### Using the FM radio

Your LG GB220 has an **FM radio** feature so you can tune into your favourite stations and listen on the move.

### Listening to the radio

- 1 Press **Menu** and select **Media**, then choose **FM radio**.
- 2 Select the channel number of the station you would like to listen to.

### Recording the Radio

- 1 Press center key during listening to the **FM Radio**.
- 2 The recording time is displayed on your phone. If you want to stop the recording, press the **Centre**  **key**. If recording is done, the recorded contents will be saved in **Gallery** as mp3 file.
- 3 When the recording is done, select **Option** and then choose from **Play**, **Delete**, **Sound edit** **File** or **Send via**.

**Note:** If you stay in an area with bad radio reception, you may find difficulty in listening to the **Radio**.

So, we recommend you insert Ear-mic into Handsfree connector in order to listen to the **Radio** and keep the good radio reception.

## Voice recorder

Use your **Voice recorder** to record voice memos or other sounds.