

Allgemeine Anfragen

<LG Informationscenter für Kunden>

01805 442639

General Inquiries

<LG Customer Information Center>

01805 442639

CE 0168 

P/N : MMBB033305 (1.0) G

KM900 Benutzerhandbuch

LG ELECTRONICS INC.



KM900 Benutzerhandbuch

DEUTSCH
ENGLISH

Wi-Fi (WLAN)	<p>Dieses Gerät verwendet keine harmonisierte Frequenz und soll in allen europäischen Ländern verwendet werden.</p> <p>Das WLAN kann innerhalb der EU in Innenräumen uneingeschränkt verwendet werden. In Frankreich ist eine Benutzung im Freien jedoch nicht möglich.</p>
UKW-Sender	<p>Der UKW-Sender soll in allen europäischen Ländern verwendet werden, mit Ausnahme von Frankreich, Griechenland, Ungarn, Italien, Lettland, Russland, Serbien und Montenegro, der Slowakei, Slowenien und der Türkei, wo die Verwendung Einschränkungen unterliegt.</p>

Bluetooth QD ID B014945



Der Inhalt dieses Handbuchs kann je nach Modell oder Software des Mobiltelefons oder nach Dienstanbieter variieren.

KM900 Benutzerhandbuch

Herzlichen Glückwunsch zum Kauf des fortschrittlichen und kompakten Mobiltelefons KM900 von LG, das mit hochmoderner, digitaler Mobilfunk-Technologie ausgestattet ist.



Entsorgung Ihres Altgeräts

- 1** Wenn dieses Symbol eines durchgestrichenen Abfallimers auf einem Produkt angebracht ist, unterliegt dieses Produkt der europäischen Richtlinie 2002/96/EC.
- 2** Alle Elektro- und Elektronik-Altgeräte müssen getrennt vom Hausmüll entsprechend den geltenden Vorschriften entsorgt werden.
- 3** Durch korrekte Entsorgung des Altgeräts können negative Konsequenzen für die Umwelt und Personen vermieden werden.
- 4** Genauere Informationen zur Entsorgung des alten Geräts erhalten Sie bei den lokalen Behörden, der Entsorgungseinrichtung oder dem Fachhändler, bei dem Sie das Produkt erworben haben.

Einführung	01
Ihre Startseite	02
ERSTE SCHRITTE	03
WERDEN SIE SELBST KREATIV	04
Organizer-Funktionen	05
Das Internet	06
Einstellungen	07
Zubehör	08

Inhalt

Einführung

Ihr neues Mobiltelefon.....	8
Ansicht des geöffneten Telefons.....	10
Einlegen der SIM-Karte und des Akkus	11
Speicherkarte	14
Menü-Übersicht	16

Ihre Startseite

Touchscreen-Tipps	17
Schnell Tasten	19
Touchscreen	20
Verwenden der Multitasking-Funktion	24

ERSTE SCHRITTE

Anrufe.....	25
Einen Sprachanruf oder einen Videoanruf tätigen	25
Anrufen von Kontakten.....	25
Annehmen oder Abweisen eines Sprachanrufs	26
Optionen während eines Anrufs.....	27
Anruflautstärke anpassen	28
Kurzwahl.....	28
Neuer Anruf.....	28
Abschalten von DTMF-Tönen.....	29
Anruflisten anzeigen	29
Rufumleitung.....	30

Anrufsperre.....	31
Ändern der Rufeinstellung.....	32
Einstellungen für Videoanruf ändern	33
Kontakte	34
Kontakte suchen.....	34
Neuen Kontakt hinzufügen	34
Eine Gruppe erstellen	35
Kontakteinstellungen ändern.....	36
Informationen anzeigen	37
Nachrichten	38
Nachrichten	38
Senden von Nachrichten.....	38
Text eingeben	39
T9-Modus	39
Manueller ABC-Modus.....	40
E-Mail einrichten.....	40
E-Mail vom neuen Konto senden	42
E-Mail-Einstellungen ändern.....	42
Nachrichtenordner	43
Vorlagen	44
Emoticons	44
Einstellungen für Textnachrichten ändern	45
Einstellungen für Multimedia- Nachrichten ändern.....	45
Andere Einstellungen ändern.....	46

WERDEN SIE SELBST KREATIV

Kamera	48	Lautstärke einstellen, wenn Sie ein Video ansehen.....	64
Ein Foto machen	48	Foto als Hintergrund	65
Nach der Aufnahme des Fotos	49	Fotos bearbeiten	65
Der Sucher	50	Text zu Fotos hinzufügen	67
Blitz	51	Effekt zu Fotos hinzufügen	67
Belichtung einstellen	51	Ein Foto zuschneiden	68
Erweiterte Einstellungen	52	Farbakzent zu Fotos hinzufügen.....	68
Bildgröße verändern	54	Farbe der Fotos verändern.....	68
Farbton wählen	54	Video bearbeiten	69
Innere Kamera	55	Länge des Videos zuschneiden	69
Gespeicherte Fotos ansehen.....	55	Zwei Videos mischen.....	70
Videokamera	56	Mischen von Fotos und Videos.....	71
Ein Video aufnehmen.....	56	Text zu Video hinzufügen	71
Nach der Aufnahme des Videos.....	56	Foto-Überlagerung.....	72
Der Sucher	58	Soundtrack zum Video hinzufügen ..	73
Belichtung einstellen	59	Live-Sound zum Video hinzufügen ..	73
Erweiterte Einstellungen	59	Videogeschwindigkeit ändern.....	74
Video-Bildgröße verändern	61	Abdunkelungseffekt hinzufügen	74
Farbton wählen	62	Multimedia.....	75
Innere Videokamera	62	Bilder	75
Gespeicherte Videos ansehen	63	Optionenmenü „Meine Bilder“	75
Aufgenommene Videos im Fernseher ansehen	63	Fotos senden.....	76
Ihre Fotos und Videos	64	Ein Bild auswählen.....	76
Fotos und Videos ansehen.....	64	Bilder drucken	77
Fotos und Videos mit der ZOOM-Funktion ansehen.....	64	Bilder kopieren und verschieben.....	77
		Eine Diashow erstellen	78
		Georeferenzierung	78
		Überprüfen des Speicherstatus.....	78

Inhalt

Töne.....	79
Töne bearbeiten.....	79
Videos	79
Videoclip senden.....	80
Spiele und Anwendungen	80
Ein Spiel starten.....	80
Menü „Optionen“	81
Java-Spiel oder Java-Anwendung installieren	81
Flash-Inhalte.....	81
SWF/SVG-Datei ansehen.....	81
Dokumente.....	82
Dateien ansehen.....	82
Datei auf das Mobiltelefon übertragen	82
Andere.....	83
Musik.....	83
Übertragen von Musik auf das Mobiltelefon.....	84
Musiktitel abspielen	84
Eine Playlist erstellen.....	85
Playlist löschen.....	85
Jukebox-Menü verwenden.....	86
Radio	86
Radiostationen suchen.....	87
Kanäle zurücksetzen	87
Radio hören	88
Über den UKW-Sender Musik hören	88
Menü zur Nutzung von MobileTV	88

Organizer-Funktionen

Organizer	89
Hinzufügen eines neuen Termins.....	89
Standard-Kalenderansicht ändern.....	90
Der Aufgabenliste ein Element hinzufügen	90
Datumrechner verwenden	91
Wecker einstellen	91
Notiz hinzufügen.....	92
Sprachaufnahme	92
Ton- und Sprachaufnahme	92
Sprachaufnahme senden	93
Taschenrechner.....	93
Umrechnen von Einheiten.....	93
Stoppuhr verwenden.....	94
Ort zur Weltzeituhr hinzufügen	94
PC-Synchronisation	95
Die LG PC Suite auf Ihrem PC installieren	95
Mobiltelefon mit PC verbinden.....	96
Telefoninformationen sichern und wiederherstellen.....	96
Telefondaten auf dem PC ansehen	97
Kontakte synchronisieren.....	97
Nachrichten synchronisieren	98
Musik synchronisieren.....	98
Musik mit Windows Media Player übertragen.....	98

iSync verwenden	99	Wi-Fi.....	114
DivX Umrechnung	100	Softwareaktualisierung.....	116
Das Internet		Zubehör	117
Internet	101	Netzdienste	118
Zugriff zum Internet	101	Technische Daten	118
Lesezeichen hinzufügen und darauf zugreifen.....	101	Service-Center.....	119
RSS-Reader verwenden.....	102	Richtlinien für eine sichere und effiziente Handhabung	121
Auf gespeicherte Seite zugreifen ...	102	RICHTLINIEN	
Browserverlauf ansehen	103	Fehlerbehebung	128
Browsereinstellungen ändern	103		
Telefon als Modem verwenden.....	103		
Einstellungen			
Bildschirmeinstellungen ändern ...	105		
Profil anpassen	106		
Telefoneinstellungen ändern.....	106		
Touchscreen-Einstellungen ändern	107		
Verbindungseinstellungen ändern	107		
Speicherverwaltung.....	109		
Flugmodus.....	110		
Senden und Empfangen von Dateien über Bluetooth	110		
Bluetooth-Einstellungen ändern....	112		
Koppeln mit anderen Bluetooth-Geräten	112		
Verwenden von Bluetooth-Kopfhörern	113		

Ihr neues Mobiltelefon

Entriegelungstaste für den Akku

Anschluss für Kopfhörer

Ein-/Austaste

Schaltet das Telefon ein/aus.

Hörer

Kameralinse

Näherungssensor


Ende-Taste

- Lehnt einen Anruf ab.
- Drücken Sie einmal, um zum Standby-Bildschirm zurückzukehren.

Multi-Tasking-Taste

Anruf-Taste

Wählt eine Telefonnummer und beantwortet eingehende Anrufe.

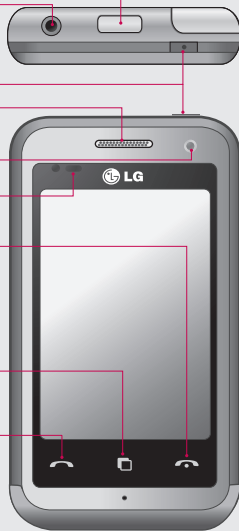

⚠️ WARNUNG: Das Display und der Touchscreen können beschädigt werden, wenn Sie schwere Gegenstände auf das Telefon legen oder sich darauf setzen. Verdecken Sie nicht den Schutzüberzug auf dem Näherungssensor des Displays. Dies kann eine Fehlfunktion des Sensors verursachen.



**Anschluss für
Ladegerät/USB-Kabel/
Freisprechanlage**

TIPP: Warten Sie, bis das Telefon eingeschaltet und im Netz angemeldet ist, ehe Sie das USB-Kabel anschließen.



Lautstärketasten

- **Im Ruhezustand:**
Lautstärke des Tastentons
- **Während eines Anrufs:**
Hörerlautstärke
- **Während des Abspielens eines Titels als Hintergrundmusik:**
Ständige Steuerung der Lautstärke

Kamera-Taste

- Rufen Sie direkt das Kameramenü auf, indem Sie die Taste gedrückt halten.

01

02

03

04


05

06

07

08

Ansicht des geöffneten Telefons

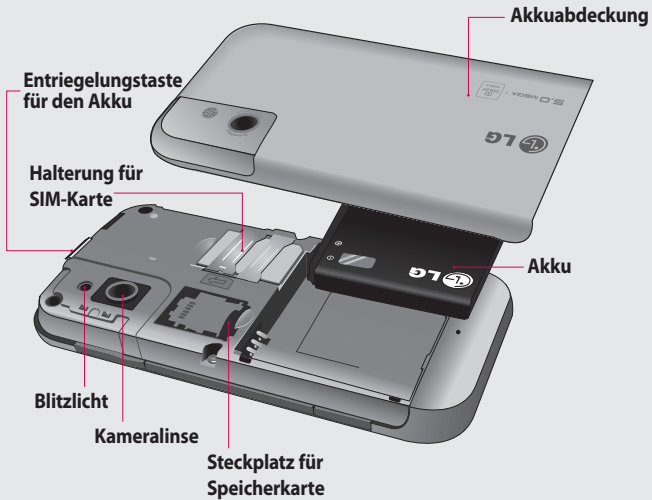

Einlegen der SIM-Karte und des Akkus

1 Akkuabdeckung abnehmen

Drücken Sie oben am Telefon die Taste zum Herausnehmen des Akkus, und halten Sie sie gedrückt. Heben Sie die Akkuabdeckung hoch.



2 Akku entnehmen

Greifen Sie das obere Ende des Akkus, und entnehmen Sie ihn aus dem Akkufach.



! WARNUNG: Entfernen Sie den Akku nicht, während das Telefon eingeschaltet ist. Dies könnte Schäden am Telefon zur Folge haben.

! WARNUNG: Entfernen Sie die Akkuabdeckung nicht, solange Sie GPS, Wi-Fi oder Bluetooth verwenden. Die Antenne befindet sich auf der Akkuabdeckung.

01

02

03

04

05

06


07

08

Einlegen der SIM-Karte und des Akkus


3 SIM-Karte einsetzen

Schieben Sie die SIM-Karte in die dafür vorgesehene Halterung ein. Die goldfarbenen Kontakte auf der SIM-Karte müssen dabei nach unten zeigen. Um die SIM-Karte zu entfernen, ziehen Sie sie vorsichtig heraus.

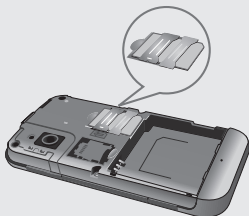

4 Akku einsetzen


Legen Sie den Akku zuerst mit dem oberen Ende am oberen Rand des Akkufachs ein. Vergewissern Sie sich, dass die Kontakte des Akkus die Kontakte des Telefons berühren. Drücken Sie anschließend das untere Ende des Akkus nach unten, bis es einrastet.

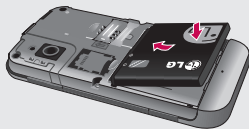

5 Telefon laden

Schieben Sie die Abdeckung des Anschlusses für das Ladegerät an der Seite des KM900 zurück. Stecken Sie das Ladegerät ein, und schließen sie es dann an eine Netzsteckdose an. Sobald die Anzeige „Akku geladen“ auf dem Bildschirm erscheint, ist das KM900 aufgeladen.

HINWEIS: Um die Lebensdauer des Akkus zu verbessern, muss dieser beim ersten Ladevorgang vollständig aufgeladen werden. Laden Sie dazu das Telefon über Nacht (oder während 14 Stunden) auf, auch wenn die Anzeige „Akku geladen“ schon früher erscheint.

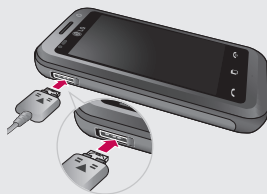

01

02

03

04

05

06

07

08

Speicherkarte





Speicherkarte einsetzen

Sie können den verfügbaren Speicherplatz des Telefons mittels einer Speicherkarte erweitern.

HINWEIS: Die Speicherkarte ist als optionales Zubehör erhältlich.

- 1 Führen Sie die Speicherkarte oben in den Steckplatz ein, bis sie einrastet. Die goldfarbenen Kontakte müssen dabei nach unten zeigen.

⚠️ Warnung: Schieben Sie die Speicherkarte in den Steckplatz. Andernfalls kann die Karte beschädigt werden.

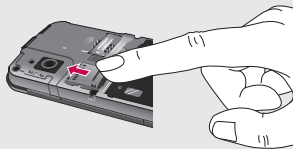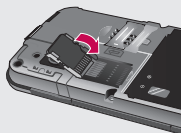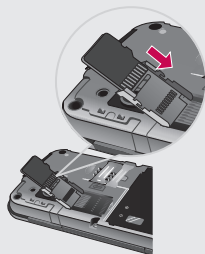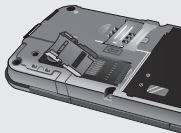

Speicherkarte formatieren

Möglicherweise ist Ihre Speicherkarte bereits formatiert. Ist dies nicht der Fall, müssen Sie sie formatieren, bevor Sie sie nutzen können.


HINWEIS: Beim Formatieren werden alle vorhandenen Dateien gelöscht.

- 1 Wählen Sie auf der Startseite , und wählen Sie **Telefon** in der Registerkarte „Einstellungen“.
- 2 Blättern Sie zu **Speicherverwaltung** und tippen Sie darauf, blättern Sie danach zu **Speicherkarte**, und wählen Sie diese Option.
- 3 Berühren Sie **Formatieren**, und bestätigen Sie Ihre Auswahl.
- 4 Geben Sie, falls vorhanden, das Kennwort ein. Die Karte wird daraufhin formatiert und kann verwendet werden.

HINWEIS: Falls sich auf Ihrer Speicherkarte Daten befinden, kann sich die Ordnerstruktur, in der sich diese Inhalte befinden, nach dem Formatieren verändert haben, da alle Dateien gelöscht werden.

Kontakte übertragen

So übertragen Sie Kontakte von Ihrer SIM auf das Mobiltelefon:

- 1 Blättern Sie in der Registerkarte **Kommunikation zu Kontakte**, und wählen Sie anschließend  **Speicherort ändern**.
- 2 Berühren Sie **Auf Telefon kopieren**.
- 3 Wählen Sie **Alle auswählen**, oder wählen Sie die Namen einzeln aus, und berühren Sie dann **Auf Telefon kopieren**.

01

02

03

04


05

06









07

08

Menü-Übersicht

Berühren Sie  im Standby-Bildschirm, um das **Hauptmenü** zu öffnen. Von dort können Sie auf weitere Menüs zugreifen, indem Sie durch die Symbole blättern: **Kommunikation**, **Multimedia**, **Anwendungen** und **Einstellungen**.









Kommunikation

-  Kontakte
-  Anrufen
-  Nachrichten
-  w'n'w
-  Protokoll
-  E-Mail
-  Internet
-  Google Maps









Multimedia

-  Mobile Jukebox
-  Mobile TV
-  Galerie
-  Eigene Dateien
-  Musik
-  Kamera
-  Spiele & mehr
-  Radio

Anwendungen

-  Wecker
-  Organizer
-  Notizen
-  Extras
-  Sprachmemo
-  Rechner
-  Weltzeit
-  Stoppuhr

Einstellungen

-  Profile
-  Telefon
-  Bluetooth
-  Wi-Fi
-  Anzeige
-  Anrufe
-  Verbindungen
-  Nachrichten

Ihre Startseite

Von diesem Bildschirm haben Sie Zugang zu allen Menüoptionen, können einen Anruf tätigen, den Status Ihres Mobiltelefons einsehen und vieles mehr.

Touchscreen-Tipps

Die Startseite ist zudem der ideale Ort, um sich mit der Verwendung des Touchscreen vertraut zu machen.

Tippen Sie in die Mitte eines Symbols, um es auszuwählen.

- Bitte nur leicht berühren. Der Touchscreen ist empfindlich genug, schon auf die leichteste Berührung zu reagieren.
- Mit der Fingerspitze das gewünschte Objekt leicht berühren. Achten Sie dabei darauf, dass Sie nicht die Tasten für andere Funktionen berühren.

- Wenn die Beleuchtung ausgeschaltet ist, drücken Sie entweder die Ein-/Austaste oder die Taste „Entsperren/Sperren“ auf dem Touchscreen, um wieder auf die Startseite zu gelangen.
- Wird das KM900 nicht genutzt, kehrt es automatisch zum Bildschirm „Telefonsperr“ zurück.

01

02

03

04

05

06


07

08


Ihre Startseite

Benutzerspezifische Einstellung der Startseite

- 1 Verknüpfung-Startseite
- 2 Widget-Startseite
- 3 Kontakt-Startseite
- 4 Multimedia-Startseite

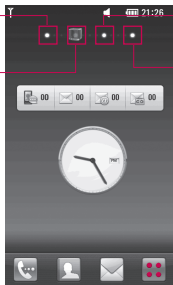


- **Lernen Sie Ihr KM 900 richtig kennen** – Die Benutzeroberfläche basiert wie oben angezeigt auf vier Arten von Startseiten. Sie wechseln die Startseite, indem Sie schnell über das Display von links nach rechts oder umgekehrt streichen.
- **Anpassen der Startseite** – Sie können für jede Startseite Elemente hinzufügen und entfernen. Halten Sie hierfür Ihren Finger etwas länger auf den Bildschirm bzw. auf ein bereits hinzugefügtes Objekt.

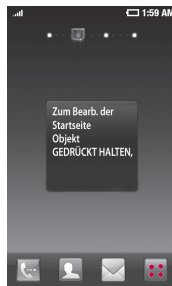

Schnellasten

Mit den Schnellasten auf Ihrer Startseite können Sie mit einem Tastendruck schnell auf die am häufigsten verwendeten Funktionen zugreifen.



Berühren Sie diese Taste, um die Softtastatur aufzurufen und damit Anrufe zu tätigen. Geben Sie die Nummer wie bei jeder anderen Tastatur ein, und berühren Sie **Sprachanruf** oder tippen Sie auf .

Um an diese Nummer einen Videoanruf zu tätigen, berühren Sie nach Eingabe der Nummer **Videoanruf**.



Berühren Sie diese Taste, um auf das Optionsmenü **Nachrichten** zuzugreifen. Hier können Sie eine neue SMS erstellen oder Ihren Nachrichtenordner einsehen.



Berühren Sie diese Taste, um Ihre „Kontakte“ zu öffnen. So suchen Sie nach der Nummer, die Sie wählen möchten: Klicken Sie auf das Suchsymbol, und geben Sie den Namen des Kontakts über die Tastatur ein. Sie können auch neue Kontakte erstellen und vorhandene bearbeiten.



Berühren Sie diese Taste, um das Hauptmenü zu öffnen, das in vier Untermenüs unterteilt ist.

01

02

03

04

05

06

07

08

Ihre Startseite

Touchscreen

Die Steuerelemente auf dem Touchscreen des KM900 ändern sich dynamisch, abhängig von der momentan ausgeführten Aufgabe.

Öffnen von Anwendungen

Um eine Anwendung zu öffnen, berühren Sie einfach das entsprechende Symbol.




Bildlauf

Berühren Sie zum Blättern ein Symbol und halten Sie es gedrückt. Ziehen Sie es dabei von einer Seite zur anderen. Bei einigen Anzeigen, wie beispielsweise Webseiten, können Sie auch nach oben und unten blättern.



Vergrößern oder verkleinern

Wenn Sie Fotos, Webseiten, E-Mails oder Karten anzeigen, können Sie diese vergrößern und verkleinern. Führen Sie dazu zwei Finger aufeinander zu oder voneinander weg.

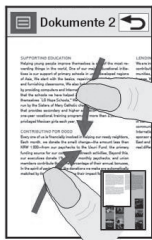

01

02

03

04

05

06

07











08







Ihre Startseite


















Anzeigen der Statusleiste










Mittels verschiedener Symbole zeigt die Statusleiste unter anderem die Signalstärke, neue Nachrichten und die Akkulaufzeit oder die Bluetooth- bzw. GPRS-Aktivität an.

In der nachstehenden Tabelle werden die gängigen Symbole der Statusleiste erklärt.

Symbol	Beschreibung
	Kein Service
	2G
	3G
	EDGE
	HSDPA
	Wi-Fi ist aktiviert
	Bluetooth-Nachricht
	Bluetooth-Mono-Freisprech-Headset
	Bluetooth-Mono-Stereo-Headset
	Bluetooth-Stereo-Headset

Symbol	Beschreibung
	Bluetooth-Mono-Headset
	Bluetooth ein
	Drucker über Bluetooth
	Bluetooth-Übertragung
	Bluetooth-Erkennung
	Bluetooth-Musik
	Herunterladen
	Herunterladen abgeschlossen.
	Herunterladen abgebrochen.
	Option während eines Anrufs
	Internet
	Suchen nach Bluetooth-kompatiblen Geräten
	Anrufumleitung
	Anruf ablehnen
	Sicherheit
	Headset
	HomeZone


Symbol	Beschreibung
	Roaming
	Alarm
	Terminkalender
	Multitasking-Funktion
	Musikwiedergabe angehalten
	Musikwiedergabe
	Musikwiedergabe mit UKW-Übertragung
	UKW-Radiowiedergabe
	UKW-Übertragung
	E-Mail wird gesendet
	E-Mail erhalten
	MMS
	MMS wird gesendet
	MMS erhalten
	SMS wird gesendet
	Neue Sprachmitteilung
	Neue Mitteilung

Symbol	Beschreibung
	Senden der Nachricht fehlgeschlagen
	Neue E-Mail
	Push-Nachricht
	Flugmodus
	Outdoor
	Lautlos
	Angepasst 1 bis 10
	Rufton nach Vibration
	Rufton mit Vibration
	Externer Speicher
	Akkustatus
	Projektor/TV-Ausgang

- 01
- 02
- 03
- 04
- 05
- 06
- 07
- 08

Ihre Startseite

Verwenden der Multitasking-Funktion



Drücken Sie die Multitasking-Taste  um das Menü **Multitasking** zu öffnen. Hier sehen Sie alle derzeit aktiven Anwendungen und können durch einfaches Berühren darauf zugreifen.






Anrufe

TIPP! Drücken Sie kurz die Ein-/Austaste, um die Sperre des Touchscreens zu aktivieren und ein versehentliches Wählen zu vermeiden.



Einen Sprachanruf oder einen Videoanruf tätigen

- 1 Berühren Sie , um das Tastenfeld zu öffnen.
- 2 Geben Sie die Nummer über das Tastenfeld ein. Drücken Sie zum Löschen eines Zeichens die Lösch Taste.
- 3 Berühren Sie die Taste , um den Anruf einzuleiten.
- 4 Berühren Sie die Taste , um den Anruf zu beenden.

TIPP! Um „+“ für internationale Anrufe einzugeben, berühren Sie zweimal , oder halten Sie  gedrückt.

TIPP! Sie können die Funktionen **Nummer speichern, Nachricht senden** oder **Kontakte** aufrufen, indem Sie  berühren.

Anrufen von Kontakten

- 1 Berühren Sie auf der Startseite , um Ihre **Kontakte** zu öffnen.
- 2 Blättern Sie durch die Kontakte oder berühren Sie , und geben Sie den (die) ersten Buchstaben des Kontakts ein, den Sie anrufen möchten.
- 3 Berühren Sie auf der gefilterten Liste den Kontakt, den Sie anrufen wollen, und wählen Sie die gewünschte Nummer, falls für den entsprechenden Kontakt mehrere Nummern vorhanden sind.
- 4 Berühren Sie **Sprachanruf, Nachrichten senden** oder **Videoanruf**.

01

02

03

04

05


06

07

08


Anrufe


Annehmen oder Abweisen eines Sprachanrufs


Wenn Ihr Mobiltelefon klingelt, drücken Sie die Taste , um den Anruf anzunehmen.

Drücken Sie die Taste , um ein eingehendes Gespräch abzulehnen.

Optionen während eines Anrufs

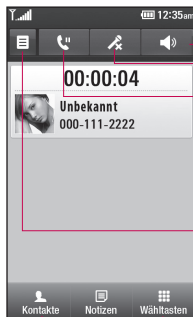


Lautsprecher – Berühren Sie , um die Freisprechfunktion einzuschalten.


Stumm – Berühren Sie , um das Mikrofon auszuschalten, damit ihr Gesprächspartner Sie nicht hören kann.

Halten – Berühren Sie , um den Anruf zu halten.

Optionen – Wählen Sie während eines Anrufs aus einer Liste mit weiteren Optionen, u. a. „Notizen“ und „Nachrichten“ um den Nachrichteneingang zu prüfen oder Kontakte während eines Gesprächs hinzuzufügen. Sie können das Gespräch auch durch Berühren von „Anruf beenden“ beenden.

 **Wähltasten** – Berühren Sie diese Option, um das numerische Tastenfeld zu öffnen und über Menünummern in den Menüs zu navigieren, oder um ein Call-Center oder einen automatischen Telefondienst anzurufen.

 **Notizen** – Fügen Sie während eines Anrufs eine Notiz hinzu.

 **Kontakte** – Durchsuchen Sie während eines Anrufs Ihre Kontakte.

01

02

03

04

05

06

07

08



Anrufe

Anruflautstärke anpassen


Verwenden Sie die Auf- und Abwärtstasten auf der rechten Seite des Telefons, um die Lautstärke während des Anrufs einzustellen.

Kurzwahl


Sie können häufig angerufenen Kontakten eine Kurzwahltaaste zuweisen.


- 1 Berühren Sie auf der Startseite , um Ihre **Kontakte** zu öffnen.
- 2 Berühren Sie , und wählen Sie **Kurzwahl**.
- 3 Für Ihre Mailbox ist bereits die Kurzwahltaaste 1 festgelegt. Diese Einstellung kann nicht geändert werden. Berühren Sie irgendeine andere Nummer, um der Kurzwahl einen Kontakt zuzuordnen.

- 4 Ihre Kontaktliste wird geöffnet. Wählen Sie durch einmaliges Berühren der Telefonnummer den Kontakt, dem Sie diese Kurzwahl zuordnen wollen.

Um eine Kurzwahlnummer anzurufen, berühren Sie auf der Startseite  und halten die zugewiesene Kurzwahlnummer gedrückt, bis der Kontakt auf dem Bildschirm angezeigt wird. Der Anruf wird automatisch eingeleitet, ohne dass **Sprachanruf** berührt werden muss.

Neuer Anruf

- 1 Berühren Sie während Ihres ersten Anrufs  und wählen Sie die zweite Nummer aus, die Sie anrufen möchten.
- 2 Wählen Sie die Nummer, oder durchsuchen Sie Ihre Kontakte (weitere Informationen hierzu finden Sie auch im Abschnitt **Anrufen**).


- 3 Berühren Sie , um den Anruf zu tätigen.
- 4 Beide Anrufe werden auf dem Bildschirm angezeigt. Ihr erster Anruf wird auf Halten gesetzt.
- 5 Um einen oder beide Anrufe zu beenden, drücken Sie **Ende**.




HINWEIS: Jeder getätigte Anruf ist kostenpflichtig.

Abschalten von DTMF-Tönen

DTMF-Töne bieten die Möglichkeit, durch numerische Befehle in den Menüs von automatischen Anrufen zu navigieren. DTMF ist standardmäßig aktiviert.

Berühren Sie , und wählen Sie **DTMF deaktivieren**, um die DTMF-Töne während eines Gesprächs zu deaktivieren (um z. B. eine Nummer zu notieren).

Anruflisten anzeigen

Berühren Sie auf der Startseite , und berühren Sie dann **Protokoll** in der Registerkarte **Kommunikation**. Wählen Sie aus folgenden Optionen:

Alle Einträge – Zeigt die vollständige Liste aller gewählten, empfangenen und verpassten Anrufe, Sprachanrufe, Videoanrufe und Nachrichten an.

01

02

03

04

05

06

07

08


Anrufe

Entgangene Anrufe – Zeigt eine Liste aller verpassten Anrufe an.

Nur Anrufe – Zeigt eine Liste aller gewählten Nummern an.


Nur Nachrichten – Zeigt eine Liste mit allen Nummern an, an die SMS und MMS gesendet wurden, oder von denen SMS und MMS empfangen wurden.

Nur Videotel. – Zeigt eine Liste mit allen Videoanrufen an.

TIPP! Berühren Sie in einer beliebigen Anrufliste  und **Alle löschen**, um alle aufgezeichneten Einträge zu löschen.

TIPP! Berühren einzelner Anrufprotokolle zeigt Datum, Zeit und Dauer des Anrufes an.


Rufumleitung

- 1 Berühren Sie , und wählen Sie **Anrufe** in der Registerkarte „Einstellungen“.
- 2 Berühren Sie **Rufumleitung**, und wählen Sie **Sprachanruf** und/oder **Videoanruf**.
- 3 Wählen Sie, ob alle Anrufe umgeleitet werden sollen, ob umgeleitet werden soll, wenn besetzt ist oder niemand antwortet, oder für den Fall, dass Sie nicht erreichbar sind.
- 4 Berühren Sie zur Aktivierung **Aktivieren**.
- 5 Geben Sie die Nummer ein, an die Anrufe umgeleitet werden sollen.

HINWEIS: Rufumleitungen sind gebührenpflichtig. Weitere Informationen erhalten Sie von Ihrem Netzbetreiber.

TIPP! Um alle Rufumleitungen zu deaktivieren, wählen Sie **Alle deaktivieren** im Menü **Rufumleitung**.

Anrufsperr

- 1 Berühren Sie , und wählen Sie **Anruf** in der Registerkarte „Einstellungen“.
- 2 Berühren Sie **Anrufsperr**, und wählen Sie **Sprachanrufe** und/oder **Videoanruf**.
- 3 Wählen Sie eine oder alle dieser fünf Optionen:
Alle ausgehenden
Ausgehende international
Ausg. int., ausgen. Heimatland
Alle eingehenden
Eingehende, wenn im Ausland
- 4 Berühren Sie **Aktivieren** und geben Sie das Sperrkennwort ein. Informieren Sie sich bitte bei Ihrem Netzbetreiber über diesen Service.

TIPP! Wählen Sie **Festwahlnummern**, um eine Liste von Nummern einzuschalten und zu erstellen, die von Ihrem Mobiltelefon aus angerufen werden können. Sie brauchen dazu einen PIN2-Code, den Sie von Ihrem Netzbetreiber erhalten. Von diesem Mobiltelefon können dann nur noch Nummern aus der Festwahlliste angerufen werden.

01

02

03

04

05


06

07

08

Anrufe

Ändern der Rufeinstellung

- 1 Berühren Sie , und wählen Sie **Anruf** in der Registerkarte „Einstellungen“.
- 2 Berühren Sie **Allgemein**.
Dadurch können Sie folgende Einstellungen ändern:
 - Anruf ablehnen** - Schieben Sie den Schalter nach links für **EIN**. Sie können die **Ablehnliste** berühren, um zwischen allen Anrufen, bestimmten Kontakten oder Gruppen oder nicht registrierten Nummern (die beispielsweise nicht in Ihren Kontakten gespeichert sind) und unbekanntem zu wählen.
 - Eigene Nr. senden** - Wählen Sie, ob Ihre Nummer angezeigt werden soll, wenn Sie jemanden anrufen.


Autom. Wahlwdh. – Schieben Sie den Schalter nach links für **EIN** und nach rechts für **AUS**.

Minutenton – Schieben Sie den Schalter nach links auf **EIN**, damit während eines Anrufs jede Minute ein Signalton ertönt.

BT-Antwortmodus – Zum Entgegennehmen eines Anrufs beim Benutzen des Bluetooth-Headsets wählen Sie **Freisprecheinrichtung**, oder wählen Sie **Telefon**, um einen eingehenden Anruf durch Drücken einer Taste am Mobiltelefon anzunehmen.

Neue Nummer speich. – Wählen Sie **EIN** oder **AUS**, um eine neue Nummer zu speichern.

Einstellungen für Videoanruf ändern

- 1 Berühren Sie auf der Startseite , und blättern Sie dann auf der Registerkarte „Einstellungen“ zu **Anrufe > Videoanruf-Einstellungen**
- 2 Wählen Sie die Einstellungen für Ihre Videoanrufe. Legen Sie fest, ob Sie ein Standbild verwenden möchten, und wählen Sie ein Bild aus, und/oder schalten Sie die Spiegelfunktion ein, um sich selbst auf dem Bildschirm zu sehen, während Sie einen Videoanruf tätigen.

01

02

03

04

05

06

07




08

Kontakte

Kontakte suchen

Sie können Kontakte auf zwei verschiedene Arten suchen:


Vom Standby-Bildschirm

- 1 Berühren Sie auf der Startseite , um Ihre **Kontakte** zu öffnen. Berühren Sie , und geben Sie den Namen des Kontakts über das Tastenfeld ein.
- 2 Berühren Sie **Videoanruf** oder **Sprachanruf** oder die Taste , um den Anruf einzuleiten.



TIPP! Sie können nach Gruppen suchen, indem Sie die Registerkarte „Kontakte“ oben im Bildschirm berühren und **Gruppen** auswählen. Daraufhin wird eine Liste all Ihrer Gruppen angezeigt.

Im Hauptmenü

- 1 Berühren Sie , und blättern Sie in der Registerkarte **Kommunikation** zu **Kontakte**.

- 2 Berühren Sie das Suchsymbol, oder berühren Sie  und **Suche**.

Neuen Kontakt hinzufügen

- 1 Berühren Sie im Standby-Bildschirm . Berühren Sie anschließend auf dem Bildschirm **Neuer Kontakt**, oder wählen Sie , und berühren Sie danach die Schaltfläche **Neuer Kontakt**.
- 2 Legen Sie fest, ob Sie den Kontakt auf dem **Telefon** oder der **SIM** speichern wollen.
- 3 Wenn Sie den einzelnen Kontakten ein Bild hinzufügen wollen, berühren Sie **Bild hinzufügen**.
- 4 Geben Sie Vorname und Nachname des neuen Kontakts ein. Sie müssen nicht beide, aber mindestens einen eingeben.

- 5 Geben Sie bis zu fünf verschiedene Nummern ein, und weisen Sie jeder eine Kategorie zu, indem Sie zwischen **Mobiltelefon, Privat, Büro, Pager, Fax, Videotelefon** und **Allgemein** auswählen.
- 6 Fügen Sie eine E-Mail-Adresse hinzu.
- 7 Weisen Sie den Kontakt einer oder mehreren Gruppen zu, indem Sie zwischen **Keine Gruppe, Familie, Freunde, Kollegen, Schule** oder **VIP** auswählen.
- 8 Außerdem können Sie **Ruftöne, Startseiten, Privatadressen, Firmennamen, Positionen, Firmenadressen, Geburtstage, Jahrestage** und **Notizen** hinzufügen.
- 9 Berühren Sie  um den Kontakt zu speichern.

TIPP! Sie können Ihre Kontakte in Gruppen zusammenfassen. Nähere Informationen dazu finden Sie im Abschnitt **Eine Gruppe erstellen**.

Eine Gruppe erstellen

- 1 Berühren Sie auf der Startseite , und berühren Sie dann **Kontakte** in der Registerkarte **Kommunikation**.
 - 2 Berühren Sie oben im Display **Kontakte**, dann **Gruppen**, und wählen Sie eine neue Gruppe aus.
 - 3 Geben Sie einen Namen für die neue Gruppe ein.
 - 4 Berühren Sie .
- HINWEIS:** Wenn Sie eine Gruppe löschen, bleiben die einzelnen Kontakte dieser Gruppe erhalten. Sie bleiben in Ihren Kontakten gespeichert.

01

02

03

04

05

06

07


08

Kontakte

TIPP! Sie können jede vorhandene Gruppe bearbeiten, indem Sie die gewählte Gruppe einmal berühren. Wählen Sie dann eine der folgenden Optionen: **Mitglieder anzeigen, Gruppe bearbeiten, Nachricht senden, Kontakt senden** oder **Gruppe löschen**.

Kontakteinstellungen ändern

Sie können die Kontakteinstellungen entsprechend Ihren Anforderungen anpassen.

- 1 Berühren Sie **Kontakte** in der Registerkarte **Kommunikation**, wählen Sie  und blättern Sie zu **Einstellungen**.
- 2 Hier können Sie folgende Einstellungen anpassen:
Anzeigename – Wählen Sie, ob erst der Vorname oder der Nachname eines Kontakts angezeigt wird.


Kopieren – Kopieren Sie Ihre Kontakte von der SIM-Karte auf Ihr Mobiltelefon oder umgekehrt. Sie können Kontakte einzeln oder alle zusammen kopieren.

Verschieben - Funktioniert ebenso wie das Kopieren. Der Kontakt bleibt jedoch nur an dem neuen Ort, an den er verschoben wird. Wenn Sie also einen Kontakt von der SIM-Karte auf das Mobiltelefon verschieben, wird er von der SIM-Karte gelöscht.

Kontakte löschen – Alle Kontakte löschen. Berühren Sie **Ja**, wenn Sie sicher sind, dass Sie alle Kontakte löschen wollen.

Speicherstatus – Zeigen Sie Informationen zur Speicherkapazität an.

Informationen anzeigen

- 1 Berühren Sie **Kontakte** in der Registerkarte **Kommunikation**, wählen Sie , und berühren Sie **Information**.
- 2 Hier werden **Service-rufnummern, Eigene Nummern**, Ihr **Speicherstatus** (freier Speicherplatz) und die Option **Meine Visitenkarte** angezeigt.

TIPP! Um Ihre eigene Visitenkarte hinzuzufügen, wählen Sie **Meine Visitenkarte**, und geben Sie Ihre Kontaktdaten wie für jeden anderen Kontakt ein. Berühren Sie zum Abschluss das Symbol **Speichern**.

01

02

03

04

05

06

07



08

Nachrichten


Nachrichten

Ihr KM900 vereint SMS, MMS und E-Mail in einem intuitiven, einfachen Menü.


Sie können eine neue leere Nachricht auf zwei verschiedene Arten aufrufen:


- 1 Berühren Sie auf der Startseite . Oder berühren Sie , und blättern Sie dann zu **Nachrichten** in der Registerkarte **Kommunikation**.


Senden von Nachrichten

- 1 Berühren Sie  und **Nachricht schreiben**, um eine leere Nachricht zu öffnen.
- 2 Berühren Sie **An**, um die Nummer des Empfängers einzugeben, oder berühren Sie **Lesezeichen** oder **Kontakt**. Sie können mehrere Kontakte hinzufügen. Wenn Sie fertig sind, berühren Sie **Senden SMS**.


TIPP! Verschickte Nachrichten werden pro 160 Zeichen für jede Person berechnet, der Sie die Mitteilung senden.


- 3 Berühren Sie  **Einfügen**, um Textvorlagen, Multimediavorlagen, Emoticons, Namen und Telefonnummern, neue Seiten, Betreffzeilen oder Signaturen hinzuzufügen.


 **WARNUNG:** Die Begrenzung auf 160 Zeichen kann von Land zu Land je nach Art der SMS-Kodierung variieren.


 **WARNUNG:** Wenn ein Bild, ein Video oder eine Audio-Datei einer SMS hinzugefügt wird, wird diese automatisch in eine MMS umgewandelt und dementsprechend berechnet.


Text eingeben

 Berühren Sie dieses Symbol, um den T9-Modus zu aktivieren.

 Sie können die Sprache ändern.

 Berühren Sie dieses Symbol, um zwischen den Tastenfeldern für Nummern, Symbole und Text umzuschalten.

Verwenden  Sie, um durch die verschiedenen Tastaturen im jeweiligen Texteingabemodus (z. B. Großbuchstaben oder Kleinbuchstaben) zu blättern.

Berühren Sie , um ein Leerzeichen einzugeben.

T9-Modus

Im T9-Modus wird  angezeigt.

Der T9-Modus verwendet ein integriertes Wörterbuch, das Wörter anhand der von Ihnen berührten Tastensequenz erkennt. Berühren Sie einfach die Zahlentaste für den gewünschten Buchstaben, und das Wörterbuch erkennt das Wort, das Sie eingeben möchten.

Für „Telefon“ drücken Sie z. B. 8, 3, 5, 3, 3, 6, 6.

01

02

03

04

05

06

07

08


Nachrichten

Manueller ABC-Modus

Im ABC-Modus werden Buchstaben durch mehrmaliges Berühren der Taste eingegeben. Um „Hallo“ zu schreiben, berühren Sie zweimal 4, einmal 2, dreimal 5, erneut dreimal 5 und dann dreimal 6.

E-Mail einrichten

Mit der E-Mail-Funktion Ihres KM900 bleiben Sie auch unterwegs immer in Verbindung. Die Einrichtung eines POP3- oder IMAP4-Kontos geht einfach und schnell.

- 1 Berühren Sie auf der Startseite , und blättern Sie dann zu **E-Mail** in der Registerkarte **Kommunikation**.
- 2 Berühren Sie **E-Mail verfassen**. Wenn das E-Mail-Konto noch nicht eingerichtet ist, starten Sie den Assistenten zur Einrichtung der E-Mail-Funktion.

TIPP! Wenn bereits ein E-Mail-Konto eingerichtet ist, wird der Assistent nicht automatisch gestartet.

- 3 Legen Sie fest, wie Sie Ihr Konto einrichten wollen:

Sie können auch spezielle Kontoeinstellungen unter

Einstellungen > Nachricht

Einstellungen > E-Mail >

E-Mail-Konto bearbeiten. Es handelt sich um die folgenden Einstellungen:

Titel – Geben Sie einen Kontonamen ein.

Benutzername – Geben Sie den Benutzernamen für das Konto ein.

Kennwort – Geben Sie das Kennwort für das Konto ein.

E-Mail-Adresse – Geben Sie die E-Mail-Adresse für das Konto ein.

Antwort Mail-Adresse – Geben Sie die Antwort-E-Mail-Adresse für das Konto ein.

Sendeserver – Geben Sie die Adresse des Sendeservers ein.

Empfangsserver – Geben Sie die Adresse des Empfangsservers ein.

Max. Empfangsgröße – Legen Sie die Größenbegrenzung für Ihre E-Mails fest, bis zu einem Maximum von 1 MB.

Mailboxtyp – Geben Sie den Mailboxtyp ein, POP3 oder IMAP4.

Auf Server speichern – Legen Sie fest, ob Sie E-Mails auf dem Server speichern möchten. Bei IMAP4-Konten werden immer Kopien gespeichert.

Gesendete E-Mail speichern in – Wählen Sie, wo gesendete E-Mails gespeichert werden sollen (wenn der Mailbox-Typ auf IMAP4 eingestellt ist). Wenn der Mailbox-Typ auf POP3 eingestellt ist, werden gesendete E-Mails immer auf dem Telefon gespeichert.

Downloadoption – Wählen Sie, wie E-Mails heruntergeladen werden sollen. Wählen Sie „Nur Kopfzeilen“ oder „Alle“ für POP3 und „Nur Kopfzeilen“, „Betreff + Inhalt“ oder „Alle“ für IMAP4.

Zugangspunkte – Legen Sie Ihren Internet-Zugriffspunkt fest.

Erweitert – Nehmen Sie weitere Einstellungen vor.

Sobald Ihr Konto eingerichtet ist, erscheint es in der Kontenliste in Ihrem E-Mail-Ordner.

01

02

03

04

05

06

07

08

Nachrichten

E-Mail vom neuen Konto senden

- 1 Berühren Sie **E-Mail - E-Mail verfassen** in der Registerkarte **Kommunikation**, um eine leere Nachricht zu öffnen.
- 2 Geben Sie die Adresse des Empfängers ein, und schreiben Sie Ihre Nachricht. Außerdem können Sie Bilder, Videos, Audiodateien oder andere Dateitypen anhängen.
- 3 Berühren Sie **E-Mail senden**, um die E-Mail zu senden.

E-Mail-Einstellungen ändern

Sie können Ihre E-Mail-Einstellungen nach Bedarf anpassen.

- 1 Berühren Sie  auf der Startseite, und berühren Sie dann **Nachrichten** in der Registerkarte „Einstellungen“.
- 2 Wählen Sie **E-Mail**.
- 3 Sie können die folgenden Einstellungen ändern:
 - E-Mail Konto erstellen** – Verwalten Sie Ihre E-Mail-Konten.
 - Lesebest. zulassen** – Wählen Sie, ob das Senden von Lesebestätigungen zugelassen werden soll.
 - Lesebest. anfordern** – Wählen Sie, ob Sie Lesebestätigungen anfordern möchten.
 - Abrufintervall** – Wählen Sie, wie oft Ihr KM900 neue Nachrichten abrufen soll.

Originaltext in neue Nachricht einfügen – Wählen Sie, ob Sie die ursprüngliche Nachricht in Ihre Antwort einfügen wollen.

Originalanhang mitsenden – Wählen Sie diese Option, um den Originalanhang bei jeder Antwort mitzusenden.

Autom. Abruf bei Roaming – Wählen Sie, ob Nachrichten im Ausland (Roaming) automatisch abgerufen werden sollen.

Hinweis bei neuer E-Mail – Wählen Sie, ob Sie mit einer Popup-Meldung auf neue E-Mails hingewiesen werden wollen.

Signatur – Erstellen Sie eine E-Mail-Signatur, und schalten Sie diese ein.

Nachrichtenordner

Die Ordnerstruktur Ihres KM900 ist in wenigen Worten erklärt. Wenn Sie ein E-Mail-Konto einrichten, können Sie Ordner für jedes Konto anlegen.

Eingang – Alle eingehenden Nachrichten werden im Eingang gespeichert. Hier können Sie sie unter anderem anzeigen und löschen.

Ausgang - Hier werden Nachrichten während der Übertragung vorübergehend gespeichert.

Gesendet – Nachrichten, die Sie versenden, werden in diesem Ordner gespeichert.

Entwürfe – In diesem Ordner können Sie Nachrichten speichern, die Sie aus Zeitmangel nicht fertigstellen konnten.

01

02

03

04

05

06

07

08


Nachrichten

Gruppirt – Via Messenger mit Dritten ausgetauschte Nachrichten werden hier gespeichert. Sie können das Bild und die Nachricht gleichzeitig speichern.

Archiv – Sie können Ordner erstellen, um Ihre Nachrichten zu speichern.

Vorlagen


Erstellen Sie Vorlagen für die am häufigsten versendeten SMS- und MMS-Nachrichten. Auf dem Telefon sind bereits einige Vorlagen gespeichert, die Sie bearbeiten können.

1 Beim Schreiben einer neuen Nachricht können Sie über  und **Einfügen** eine **Vorlage** einfügen.

2 Wählen Sie **SMS-Vorlagen** oder **MMS-Vorlagen**. Sie können Vorlagen hinzufügen, bearbeiten, löschen oder alle löschen. Um eine Nachricht zu bearbeiten, wählen Sie diese aus, nehmen über **Bearbeiten** die gewünschten Änderungen vor und berühren dann **Vorlage speichern**.

Emoticons

Peppen Sie Ihre Nachrichten mit Emoticons auf. Auf Ihrem Mobiltelefon finden Sie bereits einige der gängigsten Emoticons.

1 Beim Schreiben einer neuen Nachricht können Sie über  und **Einfügen** verschiedene **Emoticons** einfügen.

2 Sie können ein neues Symbol hinzufügen, einzeln oder zusammen oder ein Emoticon.

Einstellungen für Textnachrichten ändern

Die Nachrichteneinstellungen des KM900 sind vordefiniert, damit Sie sofort Nachrichten senden können. Diese Einstellungen können Sie nach Bedarf ändern.

Blättern Sie zu **Nachrichten** in der Registerkarte „Einstellungen“ und berühren Sie **SMS**. Sie können Änderungen zu folgenden Punkten vornehmen:

SMS-Zentrale – Geben Sie die Detailinformationen der Nachrichtenzentrale ein.

Übertragungsbericht – Schieben Sie den Schalter nach links, um eine Sendebestätigung für Ihre Nachricht zu erhalten.

Gültigkeit – Legen Sie fest, wie lange Nachrichten in der Nachrichtenzentrale gespeichert werden.

Nachrichtentyp – Sie können Text in **Sprache, Fax, X.400** oder **E-Mail** umwandeln.

Zeichenkodierung – Wählen Sie die Kodierung Ihrer Zeichen aus. Dies wirkt sich auf die Größe Ihrer Nachrichten und demzufolge auf die Kosten für die Datenübertragung aus.

Langen Text senden als – Wählen Sie, ob lange Texte als „Mehrere SMS“ oder als „MMS“ gesendet werden sollen.

Einstellungen für Multimedia-Nachrichten ändern

Die Nachrichteneinstellungen des KM900 sind vordefiniert, damit Sie sofort Nachrichten senden können. Diese Einstellungen können Sie nach Bedarf ändern.

01

02

03

04

05

06

07

08

Nachrichten

Berühren Sie die Registerkarte **Einstellungen**, wählen Sie dann **Nachrichten** und **MMS**. Sie können Änderungen zu folgenden Punkten vornehmen:

Abrufmodus – Wählen Sie **Heimatnetz** oder **Roaming-Netz**. Wenn Sie die Option „Manuell“ wählen, erhalten Sie nur Benachrichtigungen über MMS-Nachrichten. Sie können dann entscheiden, ob Sie die jeweilige MMS vollständig herunterladen möchten.

Übertragungsbericht – Wählen Sie, ob Sie einen Übertragungsbericht zulassen und/oder anfordern möchten.

Lesebestätigung – Wählen Sie, ob Sie eine Lesebestätigung zulassen und/oder senden möchten.

Priorität – Legen Sie die Prioritätsstufe für Ihre MMS fest.

Gültigkeit - Wählen Sie, wie lange Nachrichten im Nachrichten-Center gespeichert bleiben.


Seitendauer – Legen Sie fest, wie lange Dias auf dem Bildschirm angezeigt werden.

Erstellmodus - Legen Sie den Erstellmodus fest und wählen Sie dabei aus „Eingeschränkt“, „Warnung“ und „Frei“.

Sendezeitpunkt – Wählen Sie den Zeitraum bis zum Versenden einer Nachricht.

MMS-Profil – Geben Sie die Detailinformationen der Nachrichtenzentrale ein.

Andere Einstellungen ändern
Blättern Sie zu **Nachrichten** in der Registerkarte „Einstellungen“ für folgende Optionen:

Mobilbox – Berühren Sie **Neues Profil** oder , um einen neuen Mobilbox-Service hinzuzufügen. Fragen Sie Ihren Netzbetreiber nach weiteren Informationen zu diesem Service.

Push-Nachrichten – Wählen Sie, ob Sie Push-Nachrichten empfangen oder sperren möchten. Sie können durch Erstellen einer Liste sicherer oder nicht sicherer Absender auch die Sicherheitseinstellungen für Nachrichten festlegen.

Info-Dienste – Wählen Sie den Empfangsstatus, die Sprache und die sonstigen Einstellungen aus.

01

02

03

04

05

06

07

08

Kamera

Ein Foto machen


- 1 Halten Sie die Kamera-Taste auf der rechten Seite des Telefons gedrückt.
- 2 Halten Sie das Mobiltelefon horizontal, und richten Sie die Linse auf das Fotomotiv.
- 3 Drücken Sie die Aufnahmetaste zur Hälfte herunter, worauf eine Fokusbox in der Mitte des Sucherbildschirms erscheint.
- 4 Halten Sie das Mobiltelefon so, dass Sie das Motiv in der Fokusbox sehen.
- 5 Sobald das Fokus Feld grün erscheint ist das Bild scharfgestellt.
- 6 Drücken Sie die Aufnahmetaste ganz herunter, und halten Sie sie für einige Augenblicke gedrückt.

TIPP! Gesichtserkennung

Durch diese Funktion werden menschliche Gesichter automatisch erkannt und fokussiert, damit Sie schärfere Aufnahmen machen können.

Nach der Aufnahme des Fotos

Ihr aufgenommenes Foto erscheint auf dem Bildschirm. Das Bild wird mit vier Symbolen auf der rechten Seite angezeigt.

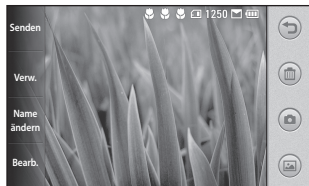



Senden Durch Berühren dieser Option können Sie das Foto als **Nachricht, E-Mail** oder über **Bluetooth** senden. Weitere Informationen finden Sie im Abschnitt zum Senden von Nachrichten und im Abschnitt „Senden und Empfangen von Dateien über Bluetooth“.


Verw. Durch Berühren dieser Option können Sie das Bild u.a. als Hintergrund festlegen.


Nameändern Durch Berühren dieser Option können Sie den Namen des ausgewählten Videos bearbeiten.

Bearb. Durch Berühren dieser Option können Sie das Bild mithilfe verschiedener Tools bearbeiten.

 Berühren Sie dieses Symbol, um zum vorherigen Menü zu gelangen.

 Berühren Sie dieses Symbol, um das Bild zu löschen.

 Berühren Sie dieses Symbol, um sofort ein weiteres Foto aufzunehmen. Ihr aktuelles Foto wird gespeichert.

 Berühren Sie dieses Symbol, um die Galerie Ihrer gespeicherten Fotos anzuzeigen.

01

02

03

04

05


06

07

08

Kamera

Der Sucher

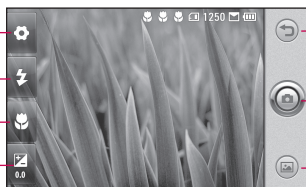

Zurück – Berühren Sie dieses Symbol, um zur Startseite zurückzukehren.

Kamera-Modus – Zeigt, ob sich die Kamera im Video- oder Fotomodus befindet, und kann auch zur Aufnahme verwendet werden.

Galerie – Berühren Sie dieses Symbol, um die Galerie anzuzeigen.

Belichtung – Weitere Informationen finden Sie unter „Belichtung einstellen“.

Makro – Aktivieren Sie die Makrofunktion für Nahaufnahmen.


Blitzstatus – Aktivieren oder deaktivieren Sie den Blitz.

Einstellungen – Berühren Sie dieses Symbol, um das Menü „Einstellungen“ zu öffnen. Weitere Informationen finden Sie unter „Erweiterte Einstellungen“.

TIPP! Sie können alle Shortcut-Optionen schließen, um einen übersichtlicheren Sucher-Bildschirm zu erhalten. Berühren Sie dazu einfach kurz die Mitte des Suchers. Um die Optionen wieder aufzurufen, berühren Sie den Bildschirm erneut.

Blitz




Der Blitz ist standardmäßig auf „Automatisch“ eingestellt, aber es gibt weitere Optionen.

- 1 Wählen Sie  auf der linken Seite des Suchers, um das Blitz-Untermenü aufzurufen.
- 2 Es gibt drei Blitz-Optionen:
Automatisch – Ihre Kamera beurteilt die verfügbare Beleuchtung für ein gutes Bild und verwendet, falls nötig, automatisch den Blitz.
Immer aus – Die Kamera blitzt nie. Diese Funktion ist nützlich, um Akkuenergie zu sparen.
Immer ein – Die Kamera blitzt immer.
- 3 Wenn Sie die gewünschte Option berühren, wird das Blitz-Menü automatisch geschlossen, sodass Sie sofort ein Foto aufnehmen können.

- 4 Das im Sucher angezeigte Blitzsymbol wird jeweils entsprechend dem neuen Blitzmodus geändert.

Belichtung einstellen

Über die Belichtung können Sie die Helligkeit des Bildes trotz ungünstiger Lichtverhältnisse optimieren.

- 1 Berühren Sie .
- 2 Schieben Sie den Regler entlang des Balkens in Richtung  für ein dunkleres Bild oder in Richtung  für ein helleres Bild.

01

02

03

04

05


06

07

08

Kamera

Erweiterte Einstellungen

Berühren Sie im Sucher  um alle Optionen für „Erweiterte Einstellungen“ zu öffnen.

Sie können die Kameraeinstellungen durch Drehen des abgebildeten Rades ändern. Nachdem Sie die gewünschte Option gewählt haben, berühren Sie die Schaltfläche **OK**.

Wechseln zu – Wechseln Sie für Selbstporträts zur inneren Kamera des LG KM900. Sie können auch zwischen dem Kamera- und dem Videokamera-Modus umschalten.

Bildgröße – Ändern Sie die Fotogröße, um Speicherplatz zu sparen oder um ein Bild für einen Kontakt in der richtigen Größe aufzunehmen. Weitere Informationen finden Sie unter **Bildgröße verändern**.

Farbeffekt – Wählen Sie einen Farbton für Ihr neues Foto. Weitere Informationen finden Sie unter **Farbeffekt wählen**.

Weißabgleich – Wählen Sie zwischen **Automatisch**, **Kunstlicht**, **Sonnig**, **Leuchtstoff** und **Bewölkt**.

Timer – Mit dem Selbstauslöser können Sie eine Zeitverzögerung einstellen, nachdem die Aufnahmetaste gedrückt wurde. Wählen Sie **Aus**, **3 Sek**, **5 Sek** oder **10 Sek**. Ideal, wenn Sie selbst auch auf dem Foto sein wollen.

Aufn. modus – Wählen Sie den gewünschten Aufnahmemodus unter den fünf Optionen aus.

ISO – Die ISO-Bewertung legt die Empfindlichkeit des Lichtsensors in der Kamera fest. Je höher der ISO-Wert ist, desto empfindlicher ist der Sensor. Sie ist bei dunkleren Bedingungen von Nutzen, wenn Sie den Blitz nicht benutzen können. Wählen Sie den ISO-Wert aus den Optionen **Automatisch**, **100**, **200**, **400** und **800**.

Bildqualität – Wählen Sie zwischen **Superfein, Fein** und **Normal**. Je höher die Qualität, desto schärfer das Foto. Allerdings erhöht sich dadurch die Dateigröße, sodass Sie weniger Fotos speichern können.

Speicherort – Wählen Sie, ob Fotos im Telefonspeicher oder auf der Speicherkarte gespeichert werden sollen.

Symbole ausblenden – Wählen Sie die Symbole der Kameraeinstellungen manuell oder automatisch.

Bildstabilisierung – Ermöglicht die Aufnahme von Fotos ohne Verwacklungen.

Autofokus – Wählen Sie die Fokussierungsart der Kamera. Wählen Sie zwischen **Spot, Manuell** oder **Gesichtserkennung**.

Auslöseton – Wählen Sie eines der vier Auslösegeräusche.

Rasteransicht - Wählen Sie zwischen **Aus, 2x2-Raster, 3x3-Raster**.

GPS-Referenz - Wählen Sie, ob sie die Geo-Tagging-Funktion Ihres LG KM900 nutzen möchten.

Zurücksetzen – Setzen Sie alle Kameraeinstellungen auf die Werkseinstellung zurück.

TIPP! Wenn Sie den Kameramodus verlassen, werden alle Einstellungen außer Bildgröße und Bildqualität auf die Standardeinstellungen zurückgesetzt. Alle verwendeten, nicht standardmäßigen Einstellungen wie z. B. Farbton und ISO müssen erneut eingestellt werden. Bitte überprüfen Sie diese Einstellungen, bevor Sie Ihr nächstes Foto aufnehmen.

01

02

03

04

05

06

07


08

Kamera

TIPP! Das Menü „Einstellungen“ überlagert den Sucher. Wenn Sie also Elemente der Bildfarbe oder Bildqualität ändern, sehen Sie hinter dem Menü „Einstellungen“ in der Vorschau, wie sich das Bild verändert.


Bildgröße verändern

Je mehr Pixel, desto höher die Dateigröße, wodurch die Dateien mehr Speicherkapazität benötigen. Falls Sie mehr Bilder auf Ihrem Mobiltelefon speichern möchten, können Sie die Anzahl der Pixel ändern, um die Dateien zu verkleinern.

- 1 Berühren Sie im Sucher in der linken oberen Ecke .
- 2 Wählen Sie **Bildgröße** im Menü „Vorschau“.
- 3 Wählen Sie einen Pixelwert aus den sechs Optionen (**5M: 2560x1920, 3M: 2048x1536,**

2M: 1600x1200, 1M: 1280x960, 640x480, 320x240) oder eine Voreinstellung.


Farbton wählen


- 1 Berühren Sie im Sucher in der linken oberen Ecke .
- 2 Wählen Sie **Farbeffekt** im Menü „Vorschau“.
- 3 Es gibt fünf Farbtonoptionen: **Aus, Sepia, Mono, Negativ** und **Relief**.
- 4 Wenn Sie Ihre Auswahl getroffen haben, können Sie das Farbtonmenü über die Schaltfläche „OK“ schließen. Danach können Sie ein Foto aufnehmen.


TIPP! Sie können ein Farbfoto in ein Schwarzweiß-Foto oder ein Sepia-Foto ändern, aber Sie können kein Schwarzweiß-Foto oder Sepia-Foto in ein Farbfoto umwandeln.

Innere Kamera


Ihr LG KM900 verfügt über eine innere Kamera (640x480) sowohl für Videoanrufe als auch zum Aufnehmen von Fotos.

- 1 Um zur inneren Kamera umzuschalten, berühren Sie , und wählen Sie **Wechseln zu - Kamera Innen** im Menü „Vorschau“.
- 2 Nach ein paar Sekunden sehen Sie sich im Sucher. Um das Bild aufzunehmen, drücken Sie einfach die seitliche Kamerataste.

TIPP! Die innere Kamera hat weniger Einstellungen, und verfügt weder über Blitz noch ISO. Sie können aber die Bildgröße, den Aufnahmemodus, den Farbeffekt, die Bildqualität, den Weißabgleich und den Selbstauslöser einstellen, indem Sie wie bei Nutzung der Hauptkamera die Option  berühren.

- 3 Nach der Aufnahme des Fotos stehen Ihnen die gleichen Optionen zur Verfügung, wie bei einem mit der Hauptkamera aufgenommenen Foto.
- 4 Um zur Hauptkamera zurückzukehren, berühren Sie , und wählen Sie **Wechseln zu - Außenkamera** im Menü „Vorschau“.

Gespeicherte Fotos ansehen

- 1 Sie können aus dem Kameramodus heraus auf gespeicherte Fotos zugreifen. Berühren Sie einfach , und Ihre Galerie wird auf dem Bildschirm angezeigt.

01

02

03

04

05




06


07

08

Videokamera


Ein Video aufnehmen

- 1 Halten Sie die Kamerataste auf der rechten Seite des Telefons gedrückt.
- 2 Berühren Sie dann im Kameramodus im Sucher , und wählen Sie **Wechseln zu - Videokamera**, um in den Videomodus umzuschalten.
- 3 Der Sucher der Videokamera wird auf dem Bildschirm angezeigt.
- 4 Halten Sie das Mobiltelefon horizontal, und richten Sie die Linse auf das Videomotiv.
- 5 Drücken Sie die Aufnahmetaste einmal, um die Aufnahme zu starten.
- 6 Unten im Sucher werden „**REC.**“ und ein Timer, der die Länge des Videos angibt, angezeigt.
- 7 Um das Video anzuhalten, berühren Sie , und wählen Sie zum Fortsetzen der Aufzeichnung .

- 8 Berühren Sie auf dem Bildschirm , oder drücken Sie die Aufnahmetaste erneut, um die Aufnahme zu beenden.

Nach der Aufnahme des Videos

Ein Standbild, das Ihr aufgenommenes Video darstellt, erscheint auf dem Bildschirm. Der Name des Videos erscheint unten im Bildschirm, zusammen mit vier Symbolen auf der rechten Seite.

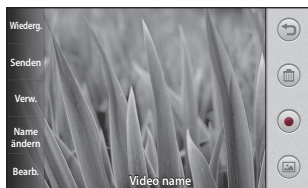


- Wiederg.** Berühren Sie diese Option, um das Video wiederzugeben.


Senden Durch Berühren dieser Option können Sie das Video als **Nachricht, E-Mail** oder über **Bluetooth** senden. Weitere Informationen finden Sie im Abschnitt zum Senden von Nachrichten und im Abschnitt „Senden und Empfangen von Dateien über Bluetooth“.


Verw. Berühren Sie diese Option, um das Video als Rufton zu verwenden.


Nameändern Durch Berühren dieser Option können Sie den Namen des ausgewählten Videos bearbeiten.

Bearb. Durch Berühren dieser Option können Sie das Bild mithilfe verschiedener Tools bearbeiten.

 Berühren Sie dieses Symbol, um zum vorherigen Menü zu gelangen.

 Berühren Sie diese Option, um das gerade aufgenommene Video zu löschen, und bestätigen Sie durch Berühren von **Ja**. Der Sucher erscheint wieder.

 Berühren Sie dieses Symbol, um sofort ein weiteres Video aufzunehmen. Ihr aktuelles Video wird gespeichert.

 Berühren Sie dieses Symbol, um die Galerie der gespeicherten Videos und Fotos anzuzeigen.

01

02

03

04

05


06

07

08

Videokamera

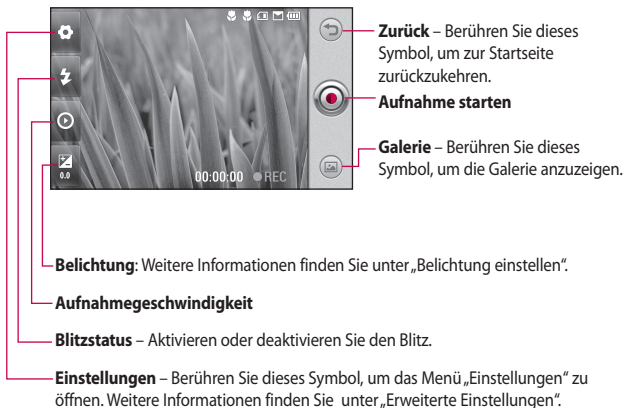


Der Sucher




TIPP! Sie können alle Shortcut-Optionen schließen, um einen übersichtlicheren Sucher-Bildschirm zu erhalten. Berühren Sie dazu einfach kurz die Mitte des Suchers. Um die Optionen wieder aufzurufen, berühren Sie den Bildschirm erneut.

Belichtung einstellen

Über die Belichtung können Sie die Helligkeit des Videos trotz ungünstiger Lichtverhältnisse optimieren.

- 1 Berühren Sie .
- 2 Verschieben Sie den Regler auf der Leiste nach  für ein dunkleres Bild oder nach  für ein helleres Bild.

Erweiterte Einstellungen

Berühren Sie im Sucher , um alle Optionen für „Erweiterte Einstellungen“ zu öffnen.

Sie können die Videokamera-Einstellungen durch Drehen des abgebildeten Rades ändern.

Nachdem Sie die gewünschte Option gewählt haben, berühren Sie die Schaltfläche **OK**.

Wechseln zu – Wechseln Sie zur inneren Kamera des LG KM900, um sich selbst auf Video aufzunehmen. Weitere Informationen finden Sie unter **Innere Videokamera**.

Videogröße – Ändern Sie die Videogröße, um Speicherplatz einzusparen. Weitere Informationen finden Sie unter **Video-Bildgröße verändern**.

Aufnahmemodus – Wählen Sie zwischen **Automatisch** oder **Nachtmodus**.

Farbeffekt – Wählen Sie einen Farbton für Ihr neues Video. Weitere Informationen finden Sie unter **Farbton wählen**.

01

02

03

04

05

06

07

08

Videokamera

Weißabgleich – Der Weißabgleich stellt sicher, dass alle Weißtöne im Video realistisch sind. Damit die Kamera den Weißabgleich korrekt vornehmen kann, müssen Sie eventuell die Lichtverhältnisse einstellen. Wählen Sie zwischen **Automatisch, Kunstlicht, Sonnig, Leuchtstoff** oder **Bewölkt**.

Videoqualität – Wählen Sie zwischen **Superfein, Fein** und **Normal**. Je höher die Qualität, desto schärfer wird das Video. Allerdings erhöht sich dadurch die Dateigröße, sodass Sie weniger Videos im Telefonspeicher ablegen können.

Dauer – Legen Sie eine Längenbeschränkung für das Video fest. Wählen Sie zwischen **Normal** oder **MMS**, um die Größe zu beschränken und das Video als MMS senden zu können.

TIPP! Wenn Sie MMS-Länge verwenden, können Sie mit einer niedrigeren Bildqualität längere Videos erstellen.

Speicherort – Wählen Sie, ob Videos im Telefonspeicher oder auf der Speicherkarte gespeichert werden sollen.

Sprache – Wählen Sie „Ton aus“, um das Video ohne Ton aufzunehmen.


Tonfokus – Wählen Sie den Tonfokus: **Aus / Außenfokus/ Innenfokus**

Symbole ausblenden – Wählen Sie, ob die Symbole im Kameramenu automatisch oder manuell ausgeblendet werden sollen.

Zurücksetzen – Setzen Sie alle Videokameraeinstellungen auf die Werkseinstellung zurück.

Video-Bildgröße verändern

Je mehr Pixel, desto höher die Dateigröße, wodurch die Dateien mehr Speicherkapazität benötigen. Falls Sie mehr Videos auf Ihrem Mobiltelefon speichern möchten, können Sie die Anzahl der Pixel ändern, um die Dateien zu verkleinern.

- 1 Berühren Sie im Sucher in der linken oberen Ecke .
- 2 Wählen Sie **Videogröße** im Menü „Vorschau“.
- 3 Wählen Sie einen der vier Pixelwerte:
720x480 (D1) – Breitbild, höchste Qualität.
640x480 – VGA, Standardgröße.
320x240 – Kleinere Bildgröße, daher kleinere Dateigröße. Ideal, um Speicherkapazität zu sparen.
176x144 – Kleinste Bildgröße, daher kleinste Dateigröße.

- 4 Berühren Sie die Schaltfläche „OK“, um zum Sucher zurückzukehren.

TIPP! Die Bearbeitungssoftware auf Ihrem LG KM900 ist kompatibel mit allen Videotypen außer 720x480 (D1). Machen Sie keine Aufnahmen in diesem Format, wenn Sie Ihr Video bearbeiten möchten.

TIPP! Konvertierungssoftware für Videoformate finden Sie auf der CD, die Sie mit Ihrem KM900 erhalten haben.

01

02

03

04

05


06

07

08

Videokamera



Farbton wählen

- 1 Berühren Sie im Sucher in der linken oberen Ecke .
- 2 Wählen Sie **Farbeffekt** im Menü „Vorschau“.
- 3 Sie können aus den fünf Farboptionen **Aus, Sepia, Mono, Negativ** und **Relief** wählen.
- 4 Berühren Sie den Farbton, den Sie verwenden wollen.


TIPP! Sie können ein Video in ein Schwarzweiß-Video oder ein Sepia-Video ändern, aber Sie können kein Schwarzweiß-Video oder Sepia-Video in ein Farbvideo ändern.

Innere Videokamera

Ihr LG KM900 verfügt über eine innere Kamera (320x240) sowohl für Videoanrufe als auch, um Videos aufzunehmen.

- 1 Um zur inneren Kamera umzuschalten, berühren Sie , und wählen Sie **Wechseln zu > Kamera innen** im Menü „Vorschau“.
- 2 Nach ein paar Sekunden sehen Sie sich im Sucher. Um die Aufnahme zu starten, drücken Sie ganz normal die Aufnahmetaste und drücken diese dann erneut, um die Aufnahme zu stoppen.
- 3 Nach der Videoaufnahme stehen Ihnen die gleichen Optionen wie bei einem mit der Hauptkamera aufgenommenen Video zur Verfügung.
- 4 Um zur Hauptkamera zurückzukehren, berühren Sie  und **Wechseln zu > Außenkamera**.

Gespeicherte Videos ansehen

- 1 Berühren Sie im Sucher .
- 2 Ihre Galerie erscheint auf dem Bildschirm.
- 3 Berühren Sie das Video-Standbild, um es im Galerie-Bildschirm anzuzeigen. Die Wiedergabe wird über eine erneute Berührung gestartet.

Aufgenommene Videos im Fernseher ansehen

Schließen Sie Ihr KM900 über das TV-Ausgangskabel an Ihren Fernseher an.

HINWEIS: Das TV-Ausgangskabel können Sie separat erwerben.

TIPP! Alle Videoformate außer 320x240 und 176x144 können auf einem Fernsehgerät angezeigt werden.

01

02

03

04

05


06

07

08


Ihre Fotos und Videos

Fotos und Videos ansehen

- 1 Berühren Sie  in der Anzeige Ihrer Kamera.
- 2 Ihre Galerie erscheint auf dem Bildschirm.
- 3 Berühren Sie das Video oder das Foto, um es vollständig zu öffnen.



TIPP! Blättern Sie nach links oder rechts, um andere Fotos oder Videos anzuzeigen.

TIPP! Um ein Foto oder Video zu löschen, öffnen Sie dieses, und wählen Sie . Berühren Sie zur Bestätigung **Ja**.


Fotos und Videos mit der ZOOM-Funktion ansehen

Während der Wiedergabe von Videos können Sie den Bildausschnitt vergrößern oder verkleinern, indem Sie zwei Finger auf der Anzeige zusammen bzw. auseinander führen.

Lautstärke einstellen, wenn Sie ein Video ansehen

Um während der Wiedergabe die Lautstärke des Videos einzustellen, berühren Sie die Lautstärkeleiste am linken Bildschirmrand. Alternativ können Sie auch die seitlich am Telefon platzierten Lautstärketasten drücken.

Foto als Hintergrund

- 1 Berühren Sie das Foto, das Sie als Hintergrund einstellen möchten, um es zu öffnen.
- 2 Berühren Sie .
- 3 Berühren Sie **Verwenden als**.
- 4 Wählen Sie die Option **Hintergrundbild**.

Fotos bearbeiten

Sie können viele interessante Dinge mit Ihren Fotos machen, um sie zu ändern, etwas hinzuzufügen oder sie etwas lebendiger zu gestalten.

- 1 Öffnen Sie das Foto, das Sie bearbeiten möchten, und berühren Sie **Bearbeiten** im Menü „Optionen“, um die Optionen anzuzeigen.

- 2 Berühren Sie diese Symbole, um Ihr Foto anzupassen:



Schneiden Sie Ihr Foto zu. Wählen Sie einen quadratischen oder runden Bereich zum Zuschneiden, und schieben Sie Ihren Finger über den Bildschirm, um den Bereich zu wählen.



Zeichnen Sie freihändig in Ihrem Foto. Wählen Sie die Dicke der Linie aus den vier Optionen aus, und wählen Sie anschließend die gewünschte Farbe.



Einem Foto Text hinzufügen. Weitere Informationen finden Sie unter **Text zu Fotos hinzufügen**.



Dekorieren Sie Ihr Foto mit Stempeln. Wählen einen der Stempel und berühren Sie Ihr Foto dort, wo Sie den Stempel platzieren möchten.

01

02

03

04


05


06

07

08

Ihre Fotos und Videos

 Mit dieser Option löschen Sie die Änderungen, die Sie an dem Foto vorgenommen haben. Sie können die Größe des Radierers auswählen.

 Berühren Sie diese Option, um zur Galerie zurückzukehren.

Speichern Speichern Sie die Änderungen, die Sie an den Fotos vorgenommen haben. Speichern Sie die Änderungen als **Bestehende Aktualisieren** oder als **Neue Datei**. Wenn Sie **Neue Datei** wählen, geben Sie einen Dateinamen ein.

Rückg. Machen Sie den letzten **Effekt** oder die letzte Änderung am Foto rückgängig.

Bild Berühren Sie diese Option, um weitere Effekt-Optionen zu öffnen, z. B. **Drehen**. Es gibt noch mehr erweiterte Bearbeitungsoptionen. Siehe **Farbakzent zu Fotos hinzufügen** und **Farbe der Fotos verändern**.

Filter Weitere Informationen finden Sie im Abschnitt **Effekt zu Fotos hinzufügen**.

Parameter Mit dieser Option können Sie u. a. die Farbe oder Helligkeit aufgenommener Fotos automatisch anpassen.



Text zu Fotos hinzufügen

- 1 Berühren Sie auf dem Bildschirm „Bearbeiten“ **T**.
- 2 Wählen Sie **Text**, um Text ohne Rahmen hinzuzufügen, oder wählen Sie eine der Sprechblasen.
- 3 Geben Sie Ihren Text über die Tastatur ein, und berühren Sie **OK**.
- 4 Durch Berühren und Verschieben können Sie den Text an die gewünschte Stelle bewegen.



Effekt zu Fotos hinzufügen

- 1 Berühren Sie auf dem Bildschirm „Bearbeiten“ **Filter**.
- 2 Sie können achtzehn Optionen zur Bearbeitung eines Fotos verwenden.
- 3 Um einen Effekt rückgängig zu machen, berühren Sie einfach **Rückg.**.

01

02

03

04

05


06

07

08

Ihre Fotos und Videos

Ein Foto zuschneiden

- 1 Berühren Sie auf dem Bildschirm „Bearbeiten“ .
- 2 Wählen Sie die gewünschte Form zum Zuschneiden des Bildes.
- 3 Ziehen Sie das Feld über den Bereich, den Sie zuschneiden möchten.
- 4 Wenn Sie mit der Auswahl zufrieden sind, berühren Sie **Speich.**

Farbakzent zu Fotos hinzufügen

- 1 Berühren Sie auf dem Bildschirm „Bearbeiten“ **Bild**.
- 2 Wählen Sie **Farbakzent**.
- 3 Wählen Sie einen Bereich auf dem Foto. In diesem Bereich erscheint um alle Bereiche mit gleicher oder ähnlicher Farbe, z. B. Haare oder Pullover, eine gebrochene Linie.

- 4 Ändern Sie die Intensität des Farbakzents durch Berühren von **Intensität** und Verschieben des Zeigers entlang der Intensitätsleiste.
- 5 Berühren Sie **OK**.
- 6 Aus dem Foto werden alle Farben entfernt, außer in dem Bereich, den Sie für den Farbakzent markiert haben.
- 7 Wählen Sie **OK**, und anschließend **Speich.**, um die Änderungen zu speichern.

Farbe der Fotos verändern




- 1 Berühren Sie auf dem Bildschirm „Bearbeiten“ **Bild**.
- 2 Wählen Sie **Farbtausch**.
- 3 Wählen Sie den Bereich auf dem Foto. In diesem Bereich erscheint um alle Bereiche mit gleicher oder ähnlicher Farbe, z. B. Haare oder Pullover, eine gebrochene Linie.

- 4 Wählen Sie eine Farbe.
- 5 Drücken Sie **OK**.
- 6 Der für Farbakzent gewählte Bereich des Fotos wechselt zur gewählten Farbe.
- 7 Wählen Sie **Speich.** um die Änderungen zu speichern.

Video bearbeiten

Die Bearbeitungsfunktionen können für alle MPEG4-Typen außer 720X480 (D1) verwendet werden. Nehmen Sie bitte nicht in diesem Format auf, wenn Sie Ihre Videos bearbeiten möchten.

Länge des Videos zuschneiden

- 1 Öffnen Sie das Video, das Sie bearbeiten möchten, berühren Sie die Optionen-Taste .
- 2 Wählen Sie **Bearbeiten**, und wählen Sie **Zuschneiden/ Mehrere zuschneiden**.
- 3 Berühren Sie , und markieren Sie die neuen Anfangs- und Endpunkte mit **Zuschneiden**.
- 4 Berühren Sie **Vorschau**, um zu bestätigen, dass Sie mit der neuen Version zufrieden sind.
- 5 Berühren Sie **Speich.** oder , um zur Galerie zurückzukehren und die Änderungen zu verwerfen.

01

02

03

04


05

06


07

08

Ihre Fotos und Videos

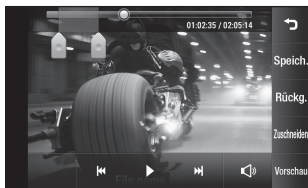

Zwei Videos mischen


- 1 Öffnen Sie das Video, das Sie bearbeiten möchten, berühren Sie die Optionen-Taste .
- 2 Wählen Sie **Bearbeiten**, und dann **Mit Video mischen**.
- 3 Der Ordner „Meine Videos“ wird geöffnet. Wählen Sie das Video, das Sie mischen möchten.
- 4 Berühren und verschieben Sie das Video, um es an das Ende oder den Anfang des Videos zu bewegen.

- 5 Berühren Sie **Vorschau** für Optionen zum Mischen der Videos.





- 6 Drücken Sie **Speichern** und anschließend **Neue Datei**, um das gemischte Video zu speichern. Ersetzen Sie die vorhandene Datei oder erstellen Sie eine neue Datei.
- 7 Wiederholen Sie diese Schritte, um weitere Videos zu mischen.

Mischen von Fotos und Videos

- 1 Öffnen Sie das Video, das Sie bearbeiten möchten, berühren Sie die Optionen-Taste .
- 2 Wählen Sie **Bearbeiten** und dann **Mit Bild mischen**.
- 3 Der Ordner „Meine Bilder“ wird geöffnet. Wählen Sie das Foto, das Sie in Ihr Video einfügen möchten.
- 4 Berühren und verschieben Sie das Foto, um es an das Ende oder den Anfang des Videos zu mischen.
- 5 Berühren Sie **Vorschau** für Optionen zum Mischen des Fotos und Videos.
- 6 Drücken Sie **Speichern**, und wählen Sie anschließend, ob die vorhandene Datei ersetzt oder eine neue Datei erstellt werden soll.

- 7 Wiederholen Sie diese Schritte, um weitere Fotos zu mischen.

Text zu Video hinzufügen

- 1 Öffnen Sie das Video, das Sie bearbeiten möchten, berühren Sie die Optionen-Taste .
- 2 Wählen Sie **Bearbeiten**, und dann **Text einblenden**.
- 3 Berühren Sie , und markieren Sie die Stelle, an die der Text eingefügt werden soll.
- 4 Berühren Sie **Start**, und wählen Sie einen Textstil. Geben Sie den Text mit dem Tastenfeld ein, und wählen Sie **OK**.
- 5 Berühren Sie den Bereich auf dem Bildschirm, in dem Sie den Text einfügen möchten und berühren Sie anschließend **OK**.

01

02

03

04


05

06

07

08

Ihre Fotos und Videos

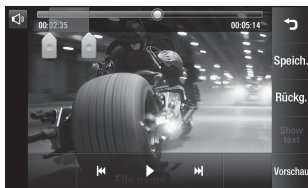


- 6 Berühren Sie **Speichern**. Ersetzen Sie die vorhandene Datei oder erstellen Sie eine neue Datei.
- 7 Wiederholen Sie diese Schritte, um weiteren Text hinzuzufügen.

Foto-Überlagerung


- 1 Öffnen Sie das Video, das Sie bearbeiten möchten, berühren Sie die Optionen-Taste (☰).
- 2 Wählen Sie **Bearbeiten**, und dann **Bild einblenden**.
- 3 Der Ordner „Meine Bilder“ wird geöffnet. Wählen Sie das Foto, das Sie in Ihrem Video einblenden möchten.

- 4 Berühren Sie ►, und markieren Sie mit **Start** die Stelle, an der das Bild erscheinen soll. Mit der Option **Opazität** können Sie nun die Transparenz des Bildes einstellen.
- 5 Berühren Sie den Bereich auf dem Bildschirm, in dem Sie den Text einfügen möchten. Wenn Ihr Foto zu groß ist, wird es über den gesamten Bildschirm eingeblendet, nicht nur im gewählten Bereich.
- 6 Berühren Sie **Speichern**. Ersetzen Sie die vorhandene Datei oder erstellen Sie eine neue Datei.
- 7 Wiederholen Sie diese Schritte, um weitere Fotos hinzuzufügen.

Soundtrack zum Video hinzufügen

- 1 Öffnen Sie das Video, das Sie bearbeiten möchten, berühren Sie die Optionen-Taste .
- 2 Wählen Sie **Bearbeiten**, und dann **Synchronisieren**.
- 3 Der Ordner „Meine Sounds“ wird geöffnet. Wählen Sie den Titel, den Sie dem Video hinzufügen möchten.
- 4 Die Original-Audioaufzeichnung des Videos wird gelöscht.
- 5 Wenn die Audiodatei kürzer ist als das Video, wählen Sie **Einmal** oder **Wiederholen**.
- 6 Ersetzen Sie die vorhandene Datei oder erstellen Sie eine neue Datei.

Live-Sound zum Video hinzufügen

- 1 Öffnen Sie das Video, das Sie bearbeiten möchten, berühren Sie die Optionen-Taste .
- 2 Wählen Sie **Bearbeiten** und wählen Sie die Option **Live**.
- 3 Stellen Sie den Wert auf „Originalton“ oder „Tonaufnahme“ ein.



01

02

03

04

05


06

07


08

Ihre Fotos und Videos

Videogeschwindigkeit ändern


- 1 Öffnen Sie das Video, das Sie bearbeiten möchten, berühren Sie die Optionen-Taste .
- 2 Wählen Sie **Bearbeiten**, und dann **Geschwindigkeit**.
- 3 Wählen Sie eine der Optionen aus. Die verfügbaren Optionen können je nach Bildwiederholrate variieren.
- 4 Ersetzen Sie die vorhandene Datei oder erstellen Sie eine neue Datei.


Abdunkelungseffekt hinzufügen

- 1 Öffnen Sie das Video, das Sie bearbeiten möchten, berühren Sie die Optionen-Taste .
- 2 Wählen Sie **Bearbeiten**, und dann **Fade In/Out**.
- 3 Ersetzen Sie die vorhandene Datei oder erstellen Sie eine neue Datei.
- 4 Ihr Video hat nun am Anfang eine Einblendung und am Ende eine Ausblendung.

Multimedia

Sie können Multimediadateien im Telefonspeicher speichern, damit Sie einfachen Zugriff auf all Ihre Bilder, Töne, Videos und Spiele haben. Sie können Ihre Dateien auch auf einer Speicherkarte speichern. Mit einer Speicherkarte können Sie im Telefonspeicher wieder Platz schaffen.

Berühren Sie zum Zugreifen auf das Multimedia-Menü , und wählen Sie dann in der Registerkarte „Multimedia“ **Eigene Dateien**, um auf eine Liste der Ordner mit Ihren Multimedia-Dateien zuzugreifen.

TIPP! Um eine Datei im Ordner „Eigene Dateien“ zu löschen, berühren Sie  und dann **Löschen**.

Bilder

Meine Bilder enthält eine Liste mit Bilddateien, u. a. Standardbilder, die auf Ihrem Mobiltelefon vorgespeichert sind, Bilder, die Sie heruntergeladen haben, und Bilder, die mit der Kamera Ihres Mobiltelefons aufgenommen wurden.

Optionenmenü „Meine Bilder“

Welche Optionen in **Meine Bilder** verfügbar sind, hängt davon ab, welchen Bildtyp Sie wählen. Für die Bilder, die Sie mit der Kamera Ihres Mobiltelefons aufgenommen haben, sind alle Optionen verfügbar, aber für Standardbilder sind nur die Optionen **Favoriten festlegen**, **Sortieren nach**, **Diashow** und **Speicherverwaltung** verfügbar.

01

02

03

04

05


06

07

08


Multimedia

Fotos senden

- 1 Um ein Foto zu senden, wählen Sie einfach das gewünschte Foto.
- 2 Berühren Sie unter  die Option **Senden**. Wählen Sie **Nachricht, E-Mail** oder **Bluetooth**.
- 3 Wenn Sie **Nachricht** oder **E-Mail** wählen, wird Ihr Foto an eine Nachricht angehängt, und Sie können Ihre Nachricht ganz normal schreiben und senden. Wenn Sie **Bluetooth** wählen, sucht Ihr Mobiltelefon nach einem Gerät, an das das Foto gesendet werden kann.

Ein Bild auswählen

Sie können Bilder als Hintergrund und Bildschirmschoner oder zur Identifikation von Anrufern auswählen.

- 1 Berühren Sie zum Zugreifen auf das Multimedia-Menü , und wählen Sie dann in der Registerkarte „Multimedia“ **Eigene Dateien**.
- 2 Berühren Sie **Meine Bilder**.
- 3 Wählen Sie ein Bild, und berühren Sie .
- 4 Berühren Sie **Verwenden als**, und wählen Sie zwischen:
Hintergrundbild – Legen Sie ein Bild als Hintergrund für den Tastensperre-Bildschirm fest.
Kontakte – Weisen Sie einer bestimmten Person in Ihrer Kontaktliste ein Bild zu, das angezeigt wird, wenn diese Person Sie anruft.



Einschaltbild – Legen Sie ein Bild fest, das beim Einschalten des Mobiltelefons erscheint.

Ausschaltbild – Legen Sie ein Bild fest, das beim Ausschalten des Mobiltelefons erscheint.

Bild bei ausgehendem Anruf – Legen Sie ein Bild fest, das während ausgehenden Anrufen erscheint.

Bild bei eingehendem Anruf – Legen Sie ein Bild fest, das während eingehenden Anrufen erscheint.



Bilder drucken

- 1 Berühren Sie zum Zugreifen auf das Multimedia-Menü , und wählen Sie dann in der Registerkarte „Multimedia“ **Eigene Dateien**.
- 2 Berühren Sie **Meine Bilder**.
- 3 Wählen Sie ein Bild, und berühren Sie .

- 4 Berühren Sie **Drucken**, und wählen Sie dann **Bluetooth** und **PictBridge**.

Bilder kopieren und verschieben

Sie können ein Bild zwischen dem Telefonspeicher und der Speicherkarte verschieben oder kopieren. Dies empfiehlt sich, um Speicherkapazität in einem der Speicher freizugeben oder Ihre Bilder vor dem Verlorengehen zu bewahren.

- 1 Berühren Sie zum Zugreifen auf das Multimedia-Menü , und wählen Sie dann in der Registerkarte „Multimedia“ **Eigene Dateien**.
- 2 Berühren Sie **Meine Bilder**.
- 3 Berühren Sie .
- 4 Wählen Sie **Verschieben** oder **Kopieren**.

01

02

03

04

05

06



07

08

Multimedia

Eine Diashow erstellen

Wenn Sie die im Telefon gespeicherten Bilder anzeigen möchten, können Sie eine Diashow erstellen, sodass Sie nicht jedes einzelne Bild öffnen und schließen müssen.

- 1 Berühren Sie zum Zugreifen auf das Multimedia-Menü , und wählen Sie dann in der Registerkarte „Multimedia“ **Eigene Dateien**.
- 2 Berühren Sie **Meine Bilder**.
- 3 Berühren Sie  und dann **Diashow**.



Georeferenzierung

Schalten Sie die Kamera ein, und genießen Sie die Funktionen der ortsbasierten Dienste des Telefons. Nehmen Sie an einem beliebigen Ort ein Bild auf, und versehen Sie es mit den genauen Daten des Aufnahmeortes.

Wenn Sie solche Bilder einem Blog hinzufügen, der Georeferenzierung unterstützt, wird die Aufnahme auf der Karte angezeigt.

Überprüfen des Speicherstatus


Sie können prüfen, wie viel Speicherplatz belegt ist und wie viel Ihnen noch zur Verfügung steht.

- 1 Berühren Sie zum Zugreifen auf das Multimedia-Menü , und wählen Sie dann in der Registerkarte „Multimedia“ **Eigene Dateien**.
- 2 Berühren Sie **Meine Bilder**.
- 3 Berühren Sie  und dann **Speicherverwaltung**.

Töne

Der Ordner **Meine Sounds** enthält „Heruntergeladene Sounds“, **Standardtöne** und **Sprachmemos**. Hier können Sie Sounds verwalten, versenden oder als Ruftöne festlegen.

Töne bearbeiten


- 1 Berühren Sie zum Zugreifen auf das Multimedia-Menü , und wählen Sie dann in der Registerkarte „Multimedia“ **Eigene Dateien**.
- 2 Berühren Sie **Meine Sounds**.
- 3 Wählen Sie **Standardtöne** oder **Sound herunterladen**.
- 4 Wählen Sie einen Ton, und berühren Sie das Wiedergabesymbol. Die Wiedergabe wird gestartet.

- 5 Sie können den Ton für verschiedene Funktionen verwenden, indem Sie das Menü **Verwenden als** wählen.
- 6 Wählen Sie **Sprachrufton**, **Videorufton** oder **Nachrichtenton**.

Videos

Der Ordner **Meine Videos** enthält eine Liste heruntergeladener Videos und solcher Videos, die Sie mit Ihrem Mobiltelefon aufgenommen haben.

So können Sie sich Ihre Videos ansehen:

- 1 Berühren Sie zum Zugreifen auf das Multimedia-Menü , und wählen Sie dann in der Registerkarte „Multimedia“ **Eigene Dateien**.
- 2 Berühren Sie **Meine Videos**.
- 3 Wählen Sie ein Video zur Wiedergabe aus.

01

02

03

04

05

06


07

08

Multimedia

TIPP! Das KM900 unterstützt die Wiedergabe der Videoformate DivX und Xvid. So stehen Ihnen mehr Inhalte zur Verfügung.


Videoclip senden

- 1 Wählen Sie ein Video, und berühren Sie dann .
- 2 Berühren Sie **Senden**, und wählen Sie **Nachricht, E-Mail** oder **Bluetooth**.
- 3 Wenn Sie **Nachricht** oder **E-Mail** wählen, wird Ihr Video an eine Nachricht angehängt, die Sie ganz normal schreiben und senden können. Wenn Sie **Bluetooth** wählen, sucht Ihr Mobiltelefon nach einem Gerät, an das das Video gesendet werden kann.

Spiele und Anwendungen

Sie können neue Spiele und Anwendungen auf Ihr Mobiltelefon herunterladen.

Ein Spiel starten

- 1 Berühren Sie zum Zugreifen auf das Multimedia-Menü , und wählen Sie dann in der Registerkarte „Multimedia“ **Eigene Dateien**.
- 2 Berühren Sie das Menü **Meine Spiele & mehr**.
- 3 Berühren Sie die Schaltfläche „Starten“, um ein Spiel oder eine Anwendung zu starten.

Menü „Optionen“

In den Ordnern „Spiele“ und „Anwendungen“ stehen folgende Optionen zur Verfügung:


Neuer Ordner: Erstellen Sie einen Unterordner im Ordner „Spiele“ oder „Anwendungen“.

Sortieren: Sortieren Sie Spiele und Anwendungen nach Datum, Name, Größe oder Speicher

Speicherverwaltung: Zeigt den Speicherstatus (Telefon oder Speicherkarte) an.

Ordnerinfo: Zeigt Informationen zu Ihren Ordnern an.

Java-Spiel oder Java-Anwendung installieren


- 1 Berühren Sie zum Zugreifen auf das Multimedia-Menü , und wählen Sie dann in der Registerkarte „Multimedia“ **Eigene Dateien**.

- 2 Wenn Sie eine neue Speicherkarte einsetzen, berühren Sie das Menü „Speicherkarte“.
- 3 Wählen Sie die Datei (*.jad oder *.jar), die Sie installieren möchten, und berühren Sie Installieren.

Flash-Inhalte

Der Ordner „Flash-Inhalte“ enthält alle Ihre Standarddateien und heruntergeladenen SWF-Dateien.

SWF/SVG-Datei ansehen

- 1 Berühren Sie zum Zugreifen auf das Multimedia-Menü , und wählen Sie dann in der Registerkarte „Multimedia“ **Eigene Dateien**.
- 2 Berühren Sie **Flash-Inhalte**.
- 3 Wählen Sie die Datei, die Sie anzeigen wollen.

01

02

03

04

05

06

07


08

Multimedia

Dokumente

Hier können Sie Dateien der Formate Excel, Powerpoint, Word, Text und PDF anzeigen.

Dateien ansehen

- 1 Berühren Sie zum Zugreifen auf das Multimedia-Menü , und wählen Sie dann in der Registerkarte „Multimedia“

Eigene Dateien.

- 2 Berühren Sie **Dokumente**.
- 3 Wählen Sie ein Dokument, und berühren Sie **Anzeigen**.

Datei auf das Mobiltelefon übertragen

Bluetooth ist wahrscheinlich die einfachste Möglichkeit der Übertragung von Dateien vom Computer auf Ihr Mobiltelefon. Sie können die LG PC Suite auch über Ihr Sync-Kabel benutzen. Weitere Informationen dazu finden Sie im Abschnitt „PC-Synchronisation“.


Zur Übertragung über Bluetooth:

- 1 Stellen Sie sicher, dass auf Ihrem Mobiltelefon und Computer Bluetooth aktiviert ist und sie sich gegenseitig erkennen können.
- 2 Senden Sie von Ihrem Computer die Datei über Bluetooth.
- 3 Nach dem Senden der Datei bestätigen Sie den Empfang auf Ihrem Mobiltelefon, indem Sie **Ja** berühren.
- 4 Die Datei sollte im Ordner **Dokumente** oder **Andere** angezeigt werden.

Andere

Im Ordner **Andere** werden Dateien gespeichert, die nicht Bilder, Audiodateien, Videos, Spiele oder Anwendungen sind. Er wird wie der Ordner **Dokumente** benutzt. Manchmal werden Dateien, die von Ihrem Computer auf Ihr Mobiltelefon übertragen wurden, im Ordner **Andere** statt im Ordner **Dokumente** angezeigt. Wenn das geschieht, können Sie die Dokumente einfach verschieben.

Musik

Ihr LG KM900 verfügt über einen integrierten Music Player zur Wiedergabe von Musikdateien. Zum Zugriff auf den Music Player berühren Sie zuerst , dann **Multimedia** und schließlich **Musik**. Von hier haben Sie Zugang auf verschiedene Ordner:

Alle Titel – Enthält alle Titel auf dem Mobiltelefon.

Favoriten – Enthält die von Ihnen als Favoriten gespeicherten Titel.

Interpreten – Blättern Sie durch Ihre Musiksammlung nach Interpreten sortiert.

Alben – Blättern Sie durch Ihre Musiksammlung nach Alben sortiert.

Genres – Blättern Sie durch Ihre Musiksammlung nach Genres sortiert.

01

02

03

04

05

06

07

08

Multimedia


Übertragen von Musik auf das Mobiltelefon

Der einfachste Weg, um Musik auf Ihr Mobiltelefon zu übertragen, ist über Bluetooth oder das Sync-Kabel. Sie können auch die LG PC Suite verwenden. Weitere Informationen hierzu finden Sie im Abschnitt „PC-Synchronisation“. Zur Übertragung über Bluetooth:

- 1 Stellen Sie sicher, dass Bluetooth auf beiden Geräten aktiviert ist und dass sie sich gegenseitig erkennen können.
- 2 Wählen Sie die Musikdatei im anderen Gerät und, wählen Sie „Über Bluetooth senden“.
- 3 Nach dem Senden der Datei müssen Sie den Empfang auf Ihrem Mobiltelefon bestätigen. Berühren Sie dazu **Ja**.
- 4 Die Datei wird in **Musik > Alle Titel** angezeigt.

Musiktitel abspielen

- 1 Berühren Sie zum Zugreifen auf das Multimedia-Menü , und wählen Sie dann in der Registerkarte „Multimedia“ **Musik**.
- 2 Berühren Sie **Alle Titel**.
- 3 Wählen Sie den gewünschten Titel, und berühren Sie .
- 4 Berühren Sie , um den Titel anzuhalten.
- 5 Berühren Sie , um zum nächsten Titel zu wechseln.
- 6 Berühren Sie , um zum vorherigen Titel zurückzukehren.
- 7 Berühren Sie , um zum Hauptmenü zurückzukehren.


TIPP! Um die Lautstärke zu ändern, während Sie Musik hören, berühren Sie .

Eine Playlist erstellen



Wählen Sie Titel aus Ihrem Ordner **Alle Titel**, um eigene Playlists zu erstellen.

- 1 Berühren Sie zum Zugreifen auf das Multimedia-Menü , und wählen Sie dann in der Registerkarte „Multimedia“ **Musik**.
- 2 Berühren Sie das Optionssymbol .
- 3 Berühren Sie **Neue Playlist**, geben Sie den Namen für die Playlist ein, und berühren Sie .
- 4 Der Ordner „Alle Titel“ wird angezeigt. Wenn Sie die Titel berühren, die in Ihre Playlist aufgenommen werden sollen, werden die jeweiligen Titel mit einem Häkchen markiert.
- 5 Berühren Sie **Titel hinzufügen**.

Zur Wiedergabe einer Playlist wählen Sie diese, und berühren Sie das Wiedergabesymbol.

HINWEIS: Um eine zweite Playlist hinzuzufügen, berühren Sie zunächst  und dann **Neue Playlist**.

Playlist löschen

- 1 Berühren Sie , und wählen Sie dann in der Registerkarte „Multimedia“ **Musik**.
- 2 Berühren Sie das Optionssymbol .
- 3 Berühren Sie zunächst **Löschen** oder **Alle löschen**, um alle Playlists zu löschen.

01

02

03

04

05

06

07

08

Multimedia

Jukebox-Menü verwenden

(Abhängig vom Netzdienst)

Mithilfe des Jukebox-Service von T-Mobile können Sie unterwegs nach Ihren Lieblingstiteln suchen und diese herunterladen. Wenn Sie den Titel auf Ihr Mobiltelefon heruntergeladen haben, können Sie ihn auch auf Ihren PC laden und ohne Zusatzkosten auf CD brennen.

HINWEIS: Für die Verbindung mit diesem Dienst fallen zusätzliche Gebühren an. Erkundigen Sie sich bei Ihrem Netzbetreiber nach eventuellen Zusatzkosten.

Radio

Ihr LG KM900 enthält ein integriertes UKW-Radio. So können Sie jederzeit Ihren Lieblingssender hören, wenn Sie unterwegs sind.

HINWEIS: Zum Radiohören benötigen Sie Ihre Kopfhörer. Stecken Sie die Kopfhörer in die Kopfhörer-Buchse ein.



Radiostationen suchen

Sie können die Radiosender auf Ihrem Mobiltelefon entweder manuell oder automatisch einstellen. Sie werden dann unter einer bestimmten Kanalnummer gespeichert, damit Sie nicht jedes Mal aufs Neue suchen müssen. Sie können bis zu 30 Kanäle auf Ihrem Mobiltelefon speichern.

Automatische Sendersuche

- 1 Berühren Sie , und wählen Sie dann in der Registerkarte „Multimedia“ **Radio**.
- 2 Berühren Sie .
- 3 Berühren Sie zunächst **Autom. Suche** und dann **Ja**. Die gefundenen Stationen werden auf Ihrem Mobiltelefon durch Wählen von **Einstellen**, **Überspringen** und **Stopp** einer bestimmten Kanalnummer zugeordnet.

HINWEIS: Sie können die Sender auch manuell über das neben der Radiofrequenz abgebildete Rad suchen.

Kanäle zurücksetzen

- 1 Berühren Sie , und wählen Sie dann in der Registerkarte „Multimedia“ **Radio**.
- 2 Berühren Sie .
- 3 Wählen Sie **Kanal zurücksetzen**, um den aktuellen Kanal zurückzusetzen, oder **Alle Kanäle zurücksetzen**, um alle Kanäle zurückzusetzen. Wenn Sie alle Kanäle zurücksetzen, wird jeder Kanal auf die Ausgangsfrequenz von 87,5 MHz zurückgesetzt.

01

02

03

04

05


06


07

08

Multimedia

Radio hören

- 1 Berühren Sie , und wählen Sie dann in der Registerkarte „Multimedia“ **Radio**.
- 2 Berühren Sie die Kanalnummer des Senders, den Sie hören möchten.

 **Warnung:** Wenn Sie ein Headset anschließen, das nicht speziell für dieses Telefon entwickelt wurde, kann der Radioempfang gestört werden.

Über den UKW-Sender Musik hören

Das KM900 kann die Frequenz des Music-Player-Moduls zur Wiedergabe über UKW senden. Somit können Sie Musik über die UKW-Frequenz anstatt über den Music Player hören.

Menü zur Nutzung von MobileTV




(Abhängig vom Netzdienst)

Mit Mobile TV, einem Service von T-Mobile, verpassen Sie nie wieder Ihre Lieblingssendung. Mobile TV bietet Live-Übertragungen, TV-Serien oder aufgezeichnete Shows.

HINWEIS: Für diesen Dienst fallen zusätzliche Gebühren an. Erkundigen Sie sich bei Ihrem Netzbetreiber nach eventuellen Zusatzkosten.

Organizer

Hinzufügen eines neuen Termins

- 1 Wählen Sie auf der Startseite zuerst , und blättern Sie dann zu **Organizer** in der Registerkarte **Anwendungen**.
- 2 Wählen Sie das Datum, dem Sie ein neues Ereignis hinzufügen möchten.
- 3 Berühren Sie  und dann **Neuer Termin**.
- 4 Berühren Sie **Kategorie**, und wählen Sie dann zwischen **Termin**, **Jahrestag** oder **Geburtstag**. Prüfen Sie das Datum, und geben Sie die Uhrzeit für den Beginn des Ereignisses ein.
- 5 Bei Terminen und Jahrestagen geben Sie in den unteren beiden Zeit- und Datumsfeldern die Uhrzeit und das Datum ein, an dem das Ereignis beendet ist.
- 6 Wenn Sie Ihrem Ereignis einen Betreff oder Hinweis hinzufügen möchten, berühren Sie **Betreff** oder **Name**, und geben Sie Ihre Notiz ein.
- 7 Wählen Sie **Erinnerung einstellen**, um einen Alarm für das Ereignis einzustellen. Wenn Sie den Alarm wiederholen möchten, wählen Sie **Wiederholung einstellen**.
- 8 Berühren Sie , um Ihr Ereignis im Kalender zu speichern. Alle Tage mit gespeicherten Ereignissen werden durch ein farbiges Quadrat hervorgehoben, und ein Alarm ertönt zu Beginn der Ereignisse, damit Sie immer auf dem Laufenden sind.

01

02

03

04


05

06



07

08




Organizer

TIPP! Sie können Urlaubstermine in Ihren Kalender eintragen. Berühren Sie zuerst einzeln alle Urlaubstage, danach , und wählen Sie dann **Als Feiertag einstellen**. Jeder Urlaubstag wird rot hervorgehoben.

Standard-Kalenderansicht ändern

- 1 Wählen Sie auf der Startseite zuerst , und blättern Sie dann zu **Organizer** in der Registerkarte **Anwendungen**. Wählen Sie **Einstellungen** in .
- 2 Berühren Sie **Standardansicht** und wählen Sie „Kalender“, „Woche“, „Tagesplan“, „Liste“ oder „Alle Aufgaben“.


Der Aufgabenliste ein Element hinzufügen

- 1 Wählen Sie auf der Startseite zuerst , und blättern Sie dann zu **Organizer** in der Registerkarte **Anwendungen**.
- 2 Wählen Sie **Neue Aufgabe** in , und berühren Sie **Notizen**.
- 3 Fügen Sie eine Notiz hinzu, und wählen Sie anschließend die Prioritätsstufe: **Niedrig, Mittel** oder **Hoch**.
- 4 Speichern Sie die Aufgabe, indem Sie  wählen.



TIPP! Sie können Ihren Kalender sowohl mit Ihrem Computer synchronisieren, als auch dort sichern. Weitere Informationen finden Sie unter „PC-Synchronisation“.

Datumrechner verwenden

Der Datumrechner ist ein praktisches Hilfsmittel, mit dem Sie das Datum nach einer bestimmten Zeitspanne errechnen können. Zum Beispiel 60 Tage nach dem 10.10.2009 ist der 09.12.2009. Dies ist ideal, um wichtige Fristen im Auge zu behalten.

- 1 Wählen Sie auf der Startseite zuerst , und blättern Sie dann zu **Organizer** in der Registerkarte **Anwendungen**.
- 2 Wählen Sie das Menü-Symbol „Optionen“, und anschließend **Datumrechner**.
- 3 Geben Sie das gewünschte Datum in der Registerkarte **Von** ein.
- 4 In der Registerkarte **Nach** geben Sie die Anzahl der Tage ein.
- 5 Unten erscheint dann das **Zieldatum**.

Wecker einstellen

- 1 Wählen Sie auf der Startseite zuerst , und blättern Sie dann zu **Wecker** in der Registerkarte **Anwendungen**.
- 2 Wenn Sie einen neuen Alarm hinzufügen wollen, berühren Sie **Neuer Weckruf**. Wenn Sie einen Alarm so einstellen wollen, dass er innerhalb der nächsten Stunde erneut ertönt, berühren Sie **Schneller Weckruf**.
- 3 Geben Sie die gewünschte Alarmzeit ein, und berühren Sie .
- 4 Wählen Sie, ob der Alarm wiederholt werden soll, und stellen Sie den Wiederholungstyp ein. Die Abkürzungen zeigen die Wochentage an, die Sie auswählen.
- 5 Wählen Sie **Ton/Vibration**, und wählen Sie den Alarmtyp aus.

01

02

03

04

05

06



07

08

Organizer

- 6 Berühren Sie unter „Extras“ **Alarmton**, und wählen Sie dann **Meine Sounds**. Zum Anhören der Töne berühren Sie den jeweiligen Ton und dann ►.
- 7 Stellen Sie das Snooze-Intervall auf 5, 10, 20, 30 Minuten, 1 Stunde oder Aus.
- 8 Sie können den Alarm durch Wählen von „Snooze“ oder „Stopp“ ausschalten.

Notiz hinzufügen


- 1 Wählen Sie auf der Startseite zuerst , und blättern Sie dann zu **Notizen** in der Registerkarte **Anwendungen**.
- 2 Berühren Sie **Neue Notiz**.
- 3 Geben Sie Ihre Notiz ein, und berühren Sie anschließend .


TIPP! Sie können eine vorhandene Notiz bearbeiten. Wählen Sie die entsprechende Notiz aus, und geben Sie Ihre Änderungen ein.

Sprachaufnahme

Mit der Sprachaufnahme können Sie Sprachnotizen oder andere Audiodateien aufnehmen.

Ton- und Sprachaufnahme

- 1 Berühren Sie  und dann **Anwendungen**.
- 2 Berühren Sie **Sprachmemo**.
- 3 Berühren Sie **Aufnahme**, um mit der Aufnahme zu beginnen.
- 4 Berühren Sie **Stopp**, um die Aufnahme zu beenden.

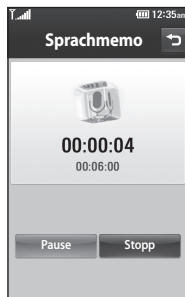



- 5 Wenn Sie erneut eine Sprachaufnahme aufzeichnen wollen, berühren Sie **Neu**.


Sprachaufnahme senden

- 1 Wenn Sie die Aufnahme beendet haben, berühren Sie **Senden**.
- 2 Wählen Sie **Nachricht, E-Mail** oder **Bluetooth**. Wenn Sie **Nachricht** oder **E-Mail** wählen, wird Ihre Aufzeichnung an eine Nachricht angehängt, und Sie können Ihre Nachricht ganz normal aufzeichnen und senden. Wenn Sie **Bluetooth** wählen, sucht Ihr Mobiltelefon nach einem Gerät, an das die Sprachaufnahme gesendet werden kann.

Taschenrechner

- 1 Wählen Sie auf der Startseite zuerst , und blättern Sie dann zu **Rechner** in der Registerkarte **Anwendungen**.
- 2 Berühren Sie die Zifferntasten, um Zahlen einzugeben.
- 3 Berühren Sie für einfache Berechnungen die gewünschte Funktion (+, -, x oder ÷), gefolgt von =.
- 4 Berühren Sie für komplexere Berechnungen , und wählen Sie u.a. zwischen **sin, cos, tan, log**.

Umrechnen von Einheiten

- 1 Wählen Sie auf der Startseite zuerst , und blättern Sie dann zu **Extras** in der Registerkarte **Anwendungen**.
- 2 Wählen Sie **Umrechner**.

01

02

03

04

05

06

07

08


Organizer

- 3 Wählen Sie die Größe, die Sie umrechnen möchten:
Währung, Fläche, Länge, Masse, Temperatur, Volumen oder **Geschwindigkeit**.
- 4 Wählen Sie anschließend die Einheit, und geben Sie den umzurechnenden Wert ein.
- 5 Die entsprechenden Werte für alle Einheiten werden auf der Anzeige dargestellt.

Stoppuhr verwenden

- 1 Wählen Sie auf der Startseite , und blättern Sie zur Option **Stoppuhr**.
- 2 Berühren Sie **Start**, um mit der Zeitmessung zu beginnen.
- 3 Wählen Sie **Runde**, wenn Sie eine Rundenzeit messen möchten.
- 4 Mit **Stopp** wird die Zeitmessung beendet.
- 5 Berühren Sie **Weiter**, um die Stoppuhr bei der Zeit, zu der sie angehalten wurde, wieder zu starten, oder berühren Sie **Zurücksetzen**, um die Zeitmessung neu zu starten.

Ort zur Weltzeituhr hinzufügen

- 1 Wählen Sie auf der Startseite zuerst , und blättern Sie dann zu **Weltzeit** in der Registerkarte **Anwendungen**.
- 2 Berühren Sie **Stadt hinzufügen**. Suchen Sie über eine **Liste** oder eine **Karte** nach der gewünschten Stadt. Diese wird anschließend in der Bildschirmmitte angezeigt.
- 3 Berühren Sie die Stadt, um diese auszuwählen. Damit fügen Sie die Stadt Ihrer Weltzeituhr hinzu.

PC-Synchronisation

Sie können Ihren Computer mit Ihrem Mobiltelefon synchronisieren. Dadurch kann sichergestellt werden, dass Ihre wichtigen Informationen und Daten übereinstimmen. Gleichzeitig erfolgt somit die Sicherung Ihrer wichtigen Daten.

TIPP! Dazu müssen Sie die Anwendung PC Suite installieren, die sich auf der mitgelieferten CD-ROM befindet oder als Download unter <http://update.lgmobile.com> verfügbar ist. (Von der Website www.lgmobile.com gehen Sie zu PRODUCTS > Manual & Software > Go to Manual & S/W Download Section)

Die LG PC Suite auf Ihrem PC installieren

- 1 Berühren Sie auf der Startseite zuerst , und blättern Sie dann zu **Verbindungen** in der Registerkarte „Einstellungen“.
- 2 Berühren Sie **USB-Verbindung** und wählen Sie **USB-Speicher, Musik synchr., PC Suite, ISync** oder **Immer fragen**.
- 3 Schließen Sie das Telefon mit dem USB-Kabel an Ihren PC an, und warten Sie einen Moment.
- 4 Eine Nachricht zur Installationsanleitung wird angezeigt.

Achtung: Falls die Nachricht zur Installationsanleitung nicht auf Ihrem PC angezeigt wird, überprüfen Sie Ihre CD-ROM-Einstellungen unter Windows.

01

02

03

04

05

06

07

08

PC-Synchronisation

- 5 Legen Sie die mitgelieferte CD ein, oder klicken Sie auf die Schaltfläche „Download“, um die LG PC Suite direkt von der Website herunterzuladen.
- 6 Klicken Sie auf den LG PC Suite Installer, der auf dem Bildschirm angezeigt wird.

Mobiltelefon mit PC verbinden

- 1 Wählen Sie den Modus „PC Suite“ unter „USB-Verbindung“ im Menü „Verbindungen“, und schließen Sie dann das USB-Kabel an das Telefon und den PC an.
- 2 LG PC Suite wird automatisch auf dem PC aktiviert.

Achtung: Falls LG PC Suite nicht automatisch auf Ihrem PC aktiviert wird, überprüfen Sie die CD-ROM-Einstellungen Ihres PCs.

- 3 Ihr Mobiltelefon und PC sind nun verbunden.

Telefoninformationen sichern und wiederherstellen

- 1 Verbinden Sie Ihr Mobiltelefon mit dem PC wie oben beschrieben.
- 2 Klicken Sie auf das **Sicherungs**-Symbol, und wählen Sie **Sicherung** oder **Wiederherstellen**.
- 3 Wählen Sie, ob Sie **Inhalte** und/oder **Kontakte/ Terminkalender/Aufgaben/ Notizen** sichern wollen. Wählen Sie den Speicherort, wo Sie Ihre Informationen sichern möchten, oder von wo Sie Informationen wiederherstellen möchten. Klicken Sie auf **OK**.
- 4 Ihre Informationen werden gesichert.

Telefondaten auf dem PC ansehen

- 1 Verbinden Sie Ihr Mobiltelefon mit dem PC wie oben beschrieben.
- 2 Klicken Sie auf das Symbol **Dateien**.
- 3 Alle auf Ihrem Mobiltelefon gespeicherten Dokumente, Flash-Inhalte, Bilder, Audiodateien und Videos werden auf dem Bildschirm im Ordner „LG Mobiltelefon“ angezeigt.

TIPP! Durch Anzeigen der auf Ihrem Mobiltelefon gespeicherten Daten auf dem PC behalten Sie den Überblick, können Dateien und Dokumente verwalten und Daten löschen, die Sie nicht mehr benötigen.

Kontakte synchronisieren

- 1 Schließen Sie das Mobiltelefon an Ihren PC an.
- 2 Klicken Sie auf das Symbol **Kontakte**.
- 3 Ihre auf der SIM-Karte und dem Telefon gespeicherten Kontakte werden nun vom PC importiert und angezeigt.
- 4 Klicken Sie auf **Datei**, und wählen Sie **Speichern**. Sie können nun wählen, wo Sie Ihre Kontakte speichern möchten.

HINWEIS: Um Kontakte zu sichern, die auf Ihrer SIM-Karte gespeichert sind, klicken Sie auf den Ordner „SIM-Karte“ links auf Ihrem PC-Bildschirm. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf einen Ihrer Kontakte, und wählen Sie die Option **Alle Telefonspeicher kopieren** bzw. **In Telefonspeicher verschieben**.

01

02

03

04

05

06

07

08

PC-Synchronisation

Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf Ihre Kontakte und wählen Sie **In Kontakte kopieren**. Klicken Sie nun auf den Ordner **Mobiltelefon** links am Bildschirm, und Ihre Nummern werden angezeigt.

Nachrichten synchronisieren

- 1 Schließen Sie das Mobiltelefon an Ihren PC an.
- 2 Klicken Sie auf das Symbol „Nachrichten“.
- 3 Alle Nachrichten auf Ihrem PC und Mobiltelefon werden auf dem Bildschirm in Ordnern angezeigt.
- 4 Mit der Symbolleiste am oberen Bildschirmrand können Sie Nachrichten bearbeiten und neu ordnen.

Musik synchronisieren

Mit diesem Menü können Sie Musik auf Ihr KM900 laden. Nehmen Sie folgende Einstellungen vor, bevor Sie mit dem Transfer von Musik von Ihrem Computer auf das Mobiltelefon beginnen:

- Microsoft Windows XP oder Vista
- Windows Media Player 10 oder höher
- USB-Kabel

Musik mit Windows Media Player übertragen

- 1 Nach entsprechender Auswahl über den Standby-Bildschirm berühren Sie **Einstellungen**.
- 2 Wählen Sie **Verbindungen**, wählen Sie dann **USB-Verbindung** und **Musik-Synchr.**
- 3 Verbinden Sie Ihr Telefon und Ihren PC über ein kompatibles USB-Kabel.

- 4 Wenn Sie versuchen, Ihr Telefon mit Ihrem PC zu verbinden, zeigt Ihr Telefon „Musik-Synchr.“ und danach **Verbunden** an.
- 5 Sie werden daraufhin von Ihrem PC dazu aufgefordert, Ihr bevorzugtes Programm für die Verwaltung Ihrer Musik zu starten.
- 6 Wählen Sie „Windows Media Player“ aus.
- 7 Gehen Sie auf die Registerkarte „Synchronisieren“, und ziehen Sie die Musik, die Sie auf Ihr Telefon übertragen möchten, in die **Synchronisierungsliste**.
- 8 Klicken Sie auf **Synchronisation starten**. Damit beginnt die Datenübertragung.



WARNUNG

Während der Übertragung die Verbindung nicht trennen.

HINWEIS: Diese Option steht nur zur Synchronisation von Audioinhalten zur Verfügung.

iSync verwenden

Installieren Sie die Installationsdatei für das iSync-Plugin, das von Macs und PCs und, über Bluetooth oder USB, vom Telefon unterstützt wird. Für die Synchronisierung über Bluetooth müssen Sie den Mac oder PC mit Ihrem Telefon koppeln. Wenn Sie die Einrichtung über USB vornehmen möchten, wählen Sie im USB-Verbindungsmodus das Menü „iSync“ aus.

HINWEIS: Wenn Sie Bluetooth verwenden, müssen Sie im Optionsmenü **iSync ein** wählen.

01

02

03

04

05

06

07

08

PC-Synchronisation

DivX Umrechnung

Installieren Sie den DivX-Converter, den Sie auf der gleichen CD finden wie die PC-Synchronisationssoftware. Mit DivX können Sie Mediendateien auf Ihrem PC in ein Format konvertieren, mit dem Sie diese auf Ihr Telefon hochladen und dort anzeigen können.

Nach beendeter Installation wählen Sie **DivX** aus den Programmdateien Ihres PC, danach **DivX-Converter** gefolgt von Converter.

Mit den Pfeilen in der Anwendung wandeln Sie das Konvertierungsformat in „Mobiltelefon“ um. Klicken Sie mit der rechten Maustaste in die Anwendungs-Box, und wählen Sie **Einstellungen**, um zu bestimmen, wo Sie Ihre konvertierten Dateien speichern möchten.


Ziehen Sie die Dateien mit der Drag and Drop-Funktion in Ihre Anwendung zur ersten Analyse. Wählen Sie anschließend **Konvertieren**, um den Prozess zu beginnen. Wenn der Prozess abgeschlossen ist, wird die Pop-up-Meldung „Konvertierung beendet“ auf dem Bildschirm angezeigt.

Das Internet

Internet

Nutzen Sie direkt von Ihrem Mobiltelefon aus das **Internet** mit seiner riesigen Auswahl an Spielen, Musik, Nachrichten, Sportmeldungen und vielem mehr, gleich, wo Sie sich gerade aufhalten. Für jeden Geschmack ist etwas dabei!


Zugriff zum Internet

- 1 Wählen Sie auf der Startseite zuerst , und blättern Sie dann in der Registerkarte „Kommunikation“ zu **Internet**.
- 2 Wählen Sie **web'n'walk**, um direkt die Startseite des Browsers aufzurufen. Oder wählen Sie **Adresse eingeben**, und geben Sie die gewünschte URL ein. Klicken Sie anschließend auf das Pfeilsymbol, um die Verbindung aufzubauen.

HINWEIS: Für die Verbindung mit diesem Dienst und das Herunterladen von Inhalten entstehen zusätzliche Kosten. Erkundigen Sie sich bei Ihrem Netzbetreiber nach eventuellen Zusatzkosten.

Lesezeichen hinzufügen und darauf zugreifen

Um schnell und einfach auf Ihre Lieblingswebseiten zu gelangen, können Sie Lesezeichen hinzufügen und Webseiten speichern.

- 1 Wählen Sie auf der Startseite zuerst , und blättern Sie dann in der Registerkarte „Kommunikation“ zu **Internet**.
- 2 Wählen Sie **Lesezeichen**. Eine Liste Ihrer Lesezeichen wird auf dem Bildschirm angezeigt.

01

02

03

04


05

06

07

08

Das Internet

- 3 Um ein neues Lesezeichen hinzuzufügen, berühren Sie **Neues Lesezeichen**. Geben Sie einen Namen für das Lesezeichen und die entsprechende URL ein.
- 4 Berühren Sie , Ihr Lesezeichen wird nun in der Liste der Lesezeichen angezeigt.
- 5 Um auf das Lesezeichen zuzugreifen, berühren Sie einfach das Lesezeichen und dann „Verbinden“. Das Lesezeichen wird nun aufgerufen.


RSS-Reader verwenden

RSS (Really Simple Syndication) ist eine Familie von Veröffentlichungsformaten für das Internet, die für häufig aktualisierte Inhalte, z. B. Blogbeiträge, Nachrichten oder Podcasts, verwendet wird. Ein RSS-Dokument, das Feed, Web-Feed oder Kanal genannt wird, enthält entweder eine Zusammenfassung des Inhalts

der entsprechenden Webseite oder den gesamten Text. Durch RSS ist es möglich, automatisch Informationen über Aktualisierungen von Websites zu erhalten, sodass ein manuelles Prüfen auf Aktualisierungen nicht erforderlich ist.


Der Benutzer abonniert einen Feed durch Eingeben der Feed-Adresse im Reader oder durch Klicken auf ein RSS-Symbol im Browser, durch das das Abonnement gestartet wird. Der Reader prüft die abonnierten Feeds regelmäßig auf neue Inhalte und lädt gefundene Aktualisierungen herunter.

Auf gespeicherte Seite zugreifen

- 1 Wählen Sie auf der Startseite zuerst , und blättern Sie dann in der Registerkarte „Kommunikation“ zu **Internet**.
- 2 Wählen Sie **Gespeicherte Seiten**.

- 3 Wählen Sie die gewünschte Seite aus, um sie zu öffnen.

Browserverlauf ansehen

- 1 Wählen Sie auf der Startseite zuerst , und blättern Sie dann in der Registerkarte „Kommunikation“ zu **Internet**. Wählen Sie **Verlauf**.
- 2 Die Internetseiten, die Sie zuletzt aufgerufen haben, werden angezeigt. Wählen Sie einfach eine dieser Seiten, um sie aufzurufen.

Browsereinstellungen ändern

- 1 Wählen Sie auf der Startseite zuerst , und blättern Sie dann zu **Verbindungen** in der Registerkarte „Einstellungen“.
- 2 Wählen Sie **Einstellungen**.
- 3 Sie können die Optionen **Profile**, **Anzeigeeinstellungen**, **Cache**, **Cookies**, **Sicherheit** oder **Einstellungen zurücksetzen** bearbeiten.

- 4 Sie können diese Funktionen aktivieren oder deaktivieren, indem Sie das entsprechende Symbol berühren.

Telefon als Modem verwenden

Sie können Ihr KM900 ebenfalls als Modem für Ihren PC verwenden, um somit auch ohne Kabelverbindung jederzeit über E-Mail und Internetzugriff zu verfügen. Sie können dies entweder über das USB-Kabel oder über Bluetooth erreichen.

Mit dem USB-Kabel:

- 1 Vergewissern Sie sich, dass die LG PC Suite auf Ihrem PC installiert ist.
- 2 Verbinden Sie das KM900 mittels USB-Kabel mit Ihrem PC, und starten Sie die LG PC Suite Software.

01

02

03

04

05

06

07

08

Das Internet

- 3 Klicken Sie auf Ihrem PC auf **Kommunikation**. Klicken Sie dann auf **Einstellungen**, und wählen Sie **Modem**.
- 4 Wählen Sie **LG Mobile USB Modem** und dann **OK**. Es wird nun auf dem Bildschirm angezeigt.
- 5 Klicken Sie auf **Verbinden**, und Ihr PC stellt über das KM900 eine Internetverbindung her.
HINWEIS: Weitere Informationen zum Synchronisieren mithilfe der LG PC Suite finden Sie im Abschnitt „PC-Synchronisation“.
- 3 Erstellen Sie eine aktive Bluetooth-Verbindung mithilfe des **Verbindungsassistenten** der LG PC Suite.
- 4 Klicken Sie auf Ihrem PC auf **Kommunikation**. Klicken Sie dann auf **Einstellungen**.
- 5 Klicken Sie auf **Modem**.
- 6 Wählen Sie **Standardmodem über Bluetooth-Link**, und klicken Sie auf **OK**. Es wird nun auf dem Bildschirm angezeigt.
- 7 Klicken Sie auf **Verbinden**, und Ihr PC stellt über das KM900 eine Internetverbindung her.

Mit Bluetooth:


- 1 Stellen Sie sicher, dass Bluetooth **aktiviert** und sowohl für den PC als auch für Ihr KM900 **sichtbar** ist.
- 2 Koppeln Sie den PC und das KM900 so, dass ein Passcode für die Verbindung benötigt wird.

Einstellungen

In diesem Ordner können Sie Ihre persönlichen Einstellungen für das KM900 festlegen.

HINWEIS: Weitere Informationen zu Anrufeinstellungen finden Sie im Abschnitt „Anrufe“.

Bildschirmeinstellungen ändern

1 Berühren Sie auf der Startseite zuerst , und blättern Sie dann zu **Anzeige** in der Registerkarte „Einstellungen“.

2 Sie können die folgenden Optionsmenüs wählen:

Angezeigte Bilder – Legen Sie fest, welches Motiv beim Sperren, Aus- und Einschalten sowie beim Tätigen und Annehmen von Anrufen angezeigt werden soll.

Homescreens – Bearbeiten Sie die verschiedenen Startbildschirme Ihres KM900.

Telefonsperre – Wählen Sie den während der Telefonsperr

Schriftart – Passen Sie die Schriftgröße und Schriftart an.

Beleuchtung – Wählen Sie, wie lange die Beleuchtung eingeschaltet bleibt.

HINWEIS: Je länger die Beleuchtung eingeschaltet ist, desto schneller entlädt sich der Akku: Möglicherweise müssen Sie Ihr Mobiltelefon öfter aufladen.

Auto-Helligkeit – Passen Sie die Bildschirmhelligkeit automatisch an.

01

02

03

04

05

06

07

08

Einstellungen

Profil anpassen

Sie können Ihr Profil rasch im Standby-Bildschirm ändern.


Berühren Sie einfach die Statusanzeige am oberen Bildschirmrand und dann die Registerkarte „Profil“.

Mit dem Menü „Einstellungen“ können Sie jede Profileinstellung personalisieren.

- 1 Berühren Sie auf der Startseite zuerst , und blättern Sie dann zu **Profile** in der Registerkarte „Einstellungen“.
- 2 Wählen Sie das zu bearbeitende Profil: **Normal**, **Lautlos**, **Outdoor** oder **Flugmodus**
- 3 Sie können dann alle Töne und Warnoptionen in dieser Liste ändern, z. B. **Ruffton**, **Lautstärke**, **Nachrichtenton** usw.

Telefoneinstellungen ändern

Sie können die Einstellungen des KM900 nach Wunsch anpassen.

- 1 Berühren Sie auf der Startseite zuerst , und blättern Sie dann in der Registerkarte „Einstellungen“ zu **Telefon**.
- 2 Wählen Sie eines der Menüs aus der nachfolgenden Liste:
Datum & Zeit – Passen Sie Einstellungen für Datum und Uhrzeit an, oder wählen Sie die automatische Zeitanpassung für Reisen oder Sommerzeit.
Energiesparmodus – Wählen Sie **Ein** oder **Aus**, um den Energiesparmodus zu aktivieren/deaktivieren.

Sprachen – Ändern Sie die Sprache der Anzeige des KM900.

Autom. sperren – Das Tastenfeld wird im Standby-Bildschirm automatisch gesperrt.

Sicherheit – Passen Sie Sicherheitseinstellungen wie PIN-Codes oder Telefonsperre an.


Touchscreen – Ändern Sie die Einstellungswerte für die Tastatur.

Speicherverwaltung – Zeigen Sie den Speicherstatus der verschiedenen Speicherorte Ihres Telefons an.

Werkseinstellung – Setzt alle Einstellungen auf die Werkseinstellung zurück.

Telefoninfo – Zeigen Sie technische Daten des KM900 an.

Touchscreen-Einstellungen ändern

Berühren Sie auf der Startseite zuerst , und blättern Sie dann zu **Telefon- Touchscreen** in der Registerkarte „Einstellungen“.

Touch-Vibration – Ändern Sie den Vibrationstyp.

Vibration – Vibration 1/2/3

Vibrationsstärke – Regelt die Stärke der Vibration.

Touchscreen-Ton – Ändern Sie den Ton, der beim Berühren des Bildschirms ertönt.

Ton - Ton 1/2/3

Lautstärke – Regelt die Lautstärke des Tastentons.

Verbindungseinstellungen ändern

Die Verbindungseinstellungen wurden schon von Ihrem Netzbetreiber eingerichtet, sodass Sie Ihr Mobiltelefon sofort

01

02

03

04

05

06

07

08

Einstellungen

in Gebrauch nehmen können. Verwenden Sie dieses Menü, um Einstellungen zu ändern.

Wählen Sie auf der Startseite zuerst , und blättern Sie dann zu

Verbindungen in der Registerkarte „Einstellungen“.

Netzauswahl – Ihr KM900 verbindet Sie automatisch mit Ihrem bevorzugten Netz.

Internetprofil – Legen Sie die Profile für die Internetverbindung fest.

Zugangspunkte – Ihr Netzbetreiber hat diese Informationen schon gespeichert. Mit diesem Menü können Sie einen neuen Zugriffspunkt hinzufügen.

GPS-Typ – Wählen Sie zwischen **A-GPS** und **Eigenständiges GPS**.

GPS

- Die GPS-Technologie nutzt Informationen von Satelliten in der Erdumlaufbahn, um Standorte zu finden.
- Der Empfänger kalkuliert die Entfernung zum GPS-Satelliten anhand des Zeitraums bis zum Empfang eines Signals und nutzt diese Informationen, um den Standort zu bestimmen.
- Dies kann wenige Sekunden oder auch mehrere Minuten dauern.
- Die A-GPS-Funktion des Geräts wird zum Abrufen von Ortsunterstützungsdaten über Paketdatenverbindungen genutzt.
- Die Daten werden nur dann vom Service-Server abgerufen, wenn sie benötigt werden.

Hinweis: Der GPS-Service ist fehlertolerant, und er funktioniert nicht in Gebäuden oder unterirdischen Räumen.

USB-Verbindung – Synchronisieren Sie Ihr KM900 mit der LG PC Suite Software, um Dateien von Ihrem Mobiltelefon zu kopieren. Weitere Informationen zur Synchronisation finden Sie im Abschnitt „PC-Synchronisation“.

TV-Ausgang – Wählen Sie **PAL** oder **NTSC** zur Verbindung des KM900 mit einem Fernsehgerät.

DivX-VOD-Registrierung – Dieses Menü dient zur Generierung eines DivX-VOD-Registrierungscode. Besuchen Sie <http://vod.divx.com> zur Registrierung und zur Inanspruchnahme von technischem Support.

Datenverbindung herstellen – Stellen Sie die GPRS-Verbindung her.


Einstellungen – Nehmen Sie Einstellungen für den Browser vor.

Streaming – Ihr Netzbetreiber hat diese Informationen bereits gespeichert. Sie können sie bei Bedarf auch ändern.

Java – Zum Einrichten von Profilen.

Speicherverwaltung

Ihr KM900 verfügt über drei Speicherorte: das Mobiltelefon, die SIM-Karte und eine externe Speicherkarte (die Speicherkarte müssen Sie ggf. separat erwerben). Mit der Speicherverwaltung können Sie verfolgen, wie viel Speicher belegt ist und feststellen, wie viel Speicher verfügbar ist.

Berühren Sie auf der Startseite zuerst , und blättern Sie dann zu **Telefon** in der Registerkarte „Einstellungen“. Wählen Sie **Speicherverwaltung**.

01

02

03

04

05

06

07

08

Einstellungen

Telefonspeicher 1/2 – Hier können Sie den verfügbaren Speicher für MMS, E-Mails, Java-Anwendungen und anderes auf Ihrem KM900 anzeigen.


Multimedia-Speicher – Hier können Sie den Speicher für Multimedia-Inhalte wie z. B. Streaming-Dateien, Filme, Musik, Bilder, Töne, Videos oder Flash anzeigen.

Datenbankspeicher – Hier sehen Sie, wie viel Speicher auf Ihrem Telefon für SMS, Kontakte, Kalender, Aufgaben, Notizen, Wecker, Anrufliste, Lesezeichen und Diverses verfügbar ist.

SIM-Speicher – Zeigt den verfügbaren Speicher auf Ihrer SIM-Karte an.

Speicherkarte – Zeigt den auf der Speicherkarte verfügbaren Speicher an.

Flugmodus

Um den Flugmodus zu aktivieren, wählen Sie erst  und dann **Einstellungen**. Berühren Sie **Profile**, und wählen Sie **Flugmodus**. Im Flugmodus ist Folgendes nicht möglich: Anrufe tätigen, Internet nutzen, Nachrichten senden, Bluetooth nutzen.

Senden und Empfangen von Dateien über Bluetooth

Bluetooth eignet sich ideal zum Senden und Empfangen von Dateien, da kein Kabel notwendig ist und die Verbindung schnell und einfach ist. Sie können auch ein Bluetooth-Headset anschließen, um Anrufe zu tätigen und entgegenzunehmen.

Eine Datei senden:

- 1 Öffnen Sie die Datei, die Sie senden möchten (meistens ein Foto, ein Video oder eine Musikdatei).
- 2 Berühren Sie , und wählen Sie **Senden**. Wählen Sie **Bluetooth**.
- 3 Wenn Sie bereits ein Bluetooth-Gerät mit Ihrem Telefon gekoppelt haben, sucht das KM900 nicht automatisch nach anderen Bluetooth-Geräten. Wenn nicht, sucht Ihr KM900 automatisch nach anderen Bluetooth-fähigen Geräten in Reichweite.
- 4 Wählen Sie das Gerät, an das Sie Ihre Datei senden möchten, und berühren Sie es auf der Geräteliste.
- 5 Ihre Datei wird gesendet.

TIPP! Verfolgen Sie die Statusleiste, um sicherzustellen, dass Ihre Datei gesendet wird.

Eine Datei empfangen:

- 1 Um Dateien empfangen zu können, muss Ihr Bluetooth auf **Ein** geschaltet sein. Weitere Informationen hierzu finden Sie weiter unten im Abschnitt **Bluetooth-Einstellungen ändern**.
- 2 Mit einer Nachricht werden Sie aufgefordert, den Empfang der Datei zu akzeptieren. Berühren Sie **Ja**, um die Datei zu empfangen.
- 3 Es wird angezeigt, wo Ihre Datei gespeichert wurde, und Sie können aus den Optionen **Anzeigen, Als Hintergrund, Als Kontaktbild verwenden** oder **Zu Eigene Dateien** wählen. Dateien werden normalerweise im entsprechenden Ordner unter „Eigene Dateien“ gespeichert.

01

02

03

04

05


06

07

08

Einstellungen

Bluetooth-Einstellungen ändern

1 Wählen Sie auf der Startseite zuerst , und blättern Sie dann zu **Bluetooth** in der Registerkarte „Einstellungen“.

2 Berühren Sie .

Sie können folgende Änderungen vornehmen:

Mein Telefon – Legen Sie einen Namen für Ihr KM900 fest.

Mein Telefonstatus – Wählen Sie zwischen **Sichtbar**, **Sichtbar für 1 Min.** oder **Unsichtbar**.

Remote-SIM-Modus ein – Aktivieren Sie den Remote-SIM-Modus.

iSync ein – Wählen Sie, ob Sie iSync aktivieren wollen.

Unterst. Dienste – Wählen Sie, wie Sie Bluetooth in Verbindung mit verschiedenen Diensten benutzen.

Löschen – Wählen Sie, ob Sie das ausgewählte Profil löschen wollen.

Koppeln mit anderen Bluetooth-Geräten

Durch Koppeln des KM900 mit einem anderen Gerät können Sie eine passcodegeschützte Verbindung herstellen. Dadurch wird Ihre Koppelung sicherer.

1 Prüfen Sie, ob Ihr Bluetooth auf **Ein** geschaltet ist.

Sie können die Sichtbarkeit im Menü **Einstellungen** verändern.

2 Berühren Sie **Suchen**.

3 Ihr KM900 sucht nach anderen Bluetooth-fähigen Geräten. Wenn die Suche beendet ist, werden die Geräte, die bei der Suche gefunden wurden, auf dem Bildschirm angezeigt.

- 4 Wählen Sie das Gerät, mit dem Sie koppeln möchten, geben Sie den Passcode ein, und berühren Sie **OK**.
- 5 Ihr Mobiltelefon wird jetzt mit dem anderen Gerät verbunden. Geben Sie auf diesem den gleichen Passcode ein.
- 6 Ihre passcodegeschützte Bluetooth-Verbindung ist jetzt hergestellt.

Verwenden von Bluetooth-Kopfhörern

- 1 Prüfen Sie, ob Ihr Bluetooth auf **Ein** geschaltet ist.
- 2 Befolgen Sie die Anweisungen im Zusammenhang mit Ihrem Headset, um es in den Koppelungsmodus zu versetzen, und koppeln Sie die Geräte.
- 3 Ihr Headset wechselt automatisch ins Headset-Profil.
- 4 Berühren Sie **Immer fragen** oder **Immer zulassen**.

TIPP! Weitere Informationen zum **BT-Antwortmodus** für das Annehmen von Anrufen bei bestehender Verbindung zum Bluetooth-Headset finden Sie im Abschnitt „Ändern der Rufeinstellung“.

01

02

03

04

05

06

07

08

Wi-Fi

Mit dem Wireless Manager können Sie Wi-Fi-Internet auf Ihrem Gerät verwalten. Es ermöglicht das Aufbauen einer Verbindung von Ihrem Telefon zu lokalen drahtlosen Netzwerken oder das drahtlose Zugreifen auf das Internet. Wi-Fi ist schneller und verfügt über eine größere Reichweite als die Bluetooth-Technologie.

HINWEIS: Das KM900 unterstützt die Verschlüsselungen WEP, WPA-PSK/2, EAP und WPS. Wenn Ihr Wi-Fi-Dienstanbieter oder Netzwerkadministrator WEP-Verschlüsselung für die Netzwerksicherheit festgelegt hat, geben Sie den WEP-Schlüssel im Popup-Fenster ein. Wenn keine Verschlüsselung festgelegt ist, wird das Popup-Fenster nicht angezeigt. Sie erhalten den Schlüssel von Ihrem Wi-Fi-Dienstanbieter oder Netzwerkadministrator.

1. Einrichten von Wi-Fi

- 1 Wi-Fi in der Registerkarte „Einstellungen“ oder in der Statusanzeige im Standby-Bildschirm einschalten
- 2 AP (Zugangspunkt) Suchen
 - Startet Suche nach verfügbaren Zugangspunkten.
- 3 AP Verbinden
 - Verbindet mit dem gewünschten Zugangspunkt aus der AP-Suchliste.
 - Wenn der Zugangspunkt mit WEP oder WPA-PSK/2 verschlüsselt ist, geben Sie den Sicherheitsschlüssel ein.

2. Wi-Fi Netzwerkprofil-Support

- 1 Wi-Fi Netzwerkprofil-Support (So stellen Sie eine Verbindung zu häufig genutzten oder unsichtbaren Zugangspunkten her.)
 - 1) Wenn der Zugangspunkt nicht

in der Suchliste erscheint, können Sie eine Verbindung zu ihm herstellen, indem Sie ihn als Profil speichern.

- 2) Wird der häufig benutzte Zugangspunkt als Profil gespeichert, ist es bei der Verbindung zum Zugangspunkt mit Sicherheitstyp einfacher, den Sicherheitsschlüssel einzugeben.
- 3) Wenn der Zugangspunkt DHCP nicht unterstützt, können Sie mit einer statischen IP-Adresse eine Verbindung zu ihm herstellen.

2 Beschreibung der einzelnen Felder im Wi-Fi-Profil.

- 1) Netzwerkname: SSID (ID)
- 2) Sicherheitstyp: WEP-, WPA-PSK/2-Unterstützung.
- 3) Sicherheitsschlüssel: Speichert den Sicherheitsschlüssel.
- 4) IP/DNS Konfiguration: Hier

können Sie „Automatisch“ oder „Statisch“ einstellen, abhängig davon, ob der Zugangspunkt DHCP unterstützt.

Geben Sie bei „Statisch“ die Werte für die IP-Adresse und den DNS Server ein, die bei der Verbindung mit der statischen IP-Adresse verwendet werden sollen.

3 Speichern des Wi-Fi-Profiles

- 1) Wählen Sie im Optionsmenü zuerst „Gespeicherte Netzwerke“, dann „Neues Netz“, und geben Sie die entsprechenden Werte in die vorgesehenen Felder ein.
- 2) Es ist möglich, die AP-Suchliste zu wählen und zu speichern, indem „Wi-Fi Ein“ und dann „Aktualisieren“ (Zugangspunkt suchen) gewählt wird.
- 3) Nach der Verbindung zu einem Zugangspunkt mit diesem Sicherheitstyp wird das Profil automatisch gespeichert.

01

02

03

04

05

06

07

08

Softwareaktualisierung

Softwareaktualisierung

LG Programm zur Softwareaktualisierung von Mobiltelefonen

Weitere Informationen zu Installation und Verwendung dieses Programms finden Sie unter <http://update.lgmobile.com>.

Mit dieser Funktion können Sie Ihre Software schnell und einfach über das Internet auf die neueste Version aktualisieren, ohne unser Servicezentrum besuchen zu müssen.

Das Programm zur Softwareaktualisierung von Mobiltelefonen erfordert während des gesamten Aktualisierungsvorgangs Ihre volle Aufmerksamkeit. Bitte beachten Sie alle zu den einzelnen Schritten angezeigten Anweisungen und Hinweise, bevor Sie mit dem nächsten Schritt fortfahren.

Bitte beachten Sie außerdem, dass Ihr Mobiltelefon durch das Entfernen des USB-Datenkabels oder des Akkus während des Aktualisierungsvorgangs schwer beschädigt werden kann. Der Hersteller übernimmt keinerlei Verantwortung für Datenverluste während des Aktualisierungsvorgangs. Wir empfehlen Ihnen, alle wichtigen Informationen vorher zu sichern.

Zubehör

Für Ihr Mobiltelefon stehen verschiedene optionale Zubehörteile zur Verfügung, die separat erhältlich sind und die Sie für eine komfortable und einfache Kommunikation beliebig kombinieren können. Weitere Einzelheiten erfahren Sie im Fachhandel. **(Die nachfolgend beschriebenen Posten sind nicht zwingend im Lieferumfang enthalten.)**

Ladegerät



Akku



Stereo-Kopfhörer



Datenkabel und CD

Verbinden und synchronisieren Sie Ihr KM900 mit dem PC.



Benutzerhandbuch

Erfahren Sie mehr über Ihr KM900.



01

02

03

04

05

06

07

08

HINWEIS:

- Verwenden Sie ausschließlich Originalzubehör von LG.
- Die Missachtung dieses Hinweises kann zum Erlöschen Ihrer Garantie führen.
- Zubehörteile können je nach Land oder Region variieren.

Netzdienste

Das in diesem Benutzerhandbuch beschriebene Mobiltelefon ist zur Verwendung mit dem E-GSM 900, DCS 1800, GSM 850, PCS 1900 und UMTS-Netz zugelassen.

Zahlreiche Funktionen in diesem Handbuch werden als Netzdienste bezeichnet. Dies sind spezielle Dienste, die Sie über Ihren Anbieter für Funkdienste aktivieren. Sie können diese Netzdienste erst nutzen, wenn Sie sie über Ihren Dienstanbieter abonniert und Anweisungen zur Verwendung erhalten haben.

DivX-VOD-Registrierung

Generieren Sie einen DivX-VOD-Registrierungscode.

Besuchen Sie <<http://vod.divx.com>> für Registrierung und technischen Support.

Technische Daten

Allgemein

Produktname: KM900

System: E-GSM 900 / DCS 1800 /
GSM 850 / PCS 1900 / UMTS

Umgebungstemperatur

Max. + 55 °C (entladen)
+ 45 °C (laden)

Min: -10 °C

Service-Center

Autorisierte LG Electronics Service-Händler und Service-Zentren in anderen EG Staaten werden für Ihre Reklamation die im Land der Instandsetzung üblichen Reparaturbedingungen anwenden. In Problemfällen sind wir gerne bereit, Ihnen bei Fragen zur Garantie oder der Bedienung Ihres Gerätes zu helfen.

Unsere Adresse lautet:
LG Electronics Deutschland GmbH
Kundendienst
Jakob-Kaiser-Str. 12
47877 Willich

Tel. 01805-442639 (0,14 € / Min)
(0180-LG Handy)

01

02

03

04

05

06

07

08

Declaration of Conformity



LG Electronics

Suppliers Details

Name

LG Electronics Inc

Address

LG Twin Tower 20, Yeouido-dong, Yeongdeungpo-gu, Seoul, Korea 150-721

Product Details

Product Name

E-GSM 900 / DCS 1800 / GSM 850 / PCS 1900 Quad Band and WCDMA Terminal Equipment

Model Name

KM900

Trade Name

LG



Applicable Standards Details

R&TTE Directive 1999/5/EC

EN 301 489-1 V1.6.1 / EN 301 489-7 V1.3.1 / EN 301 489-9 V1.3.1 / EN 301 489-17 V1.2.1 /
EN 301 489-19 V1.2.1 / EN 301 489-24 V1.3.1
EN 60950-1: 2001
EN 50360 / EN 50361: 2001
EN 301 511 V9.0.2 / EN 301 908-1 V3.2.1 / EN 301 908-2 V3.2.1
EN 300 328 V1.7.1
EN 301 357-1 V1.4.1

Supplementary Information

The conformity to above standards is verified by the following Notified Body(BABT)

BABT, Balfour House, Churchfield Road, Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, United Kingdom
Notified Body Identification Number : 0168

Declaration

I hereby declare under our sole responsibility that the product mentioned above to which this declaration relates complies with the above mentioned standards and Directives

European Standard Center
LG Electronics Logistics and Services B.V.
Veluwezoom 15, 1327 AE Almere, The Netherlands
Tel : +31 - 36- 547 - 8940, Fax : +31 - 36 - 547 - 8794
e-mail : jacob @ lge.com

Name

Seung Hyoum, Ji / Director

Issued Date

8, January, 2009


Signature of representative

Richtlinien für eine sichere und effiziente Handhabung

Die Nichtbeachtung dieser Richtlinien kann gefährlich oder gesetzeswidrig sein.

Sicherheitshinweis über die Einwirkung elektromagnetischer Energie im Radiofrequenzbereich

Informationen zur Einwirkung elektromagnetischer Felder und zur Spezifischen Absorptionsrate (SAR). Das Mobiltelefon KM900 entspricht den geltenden Sicherheitsbestimmungen hinsichtlich der Einwirkung elektromagnetischer Felder. Diese Bestimmungen basieren auf wissenschaftlichen Richtlinien, die auch Sicherheitsabstände definieren, um eine gesundheitliche Gefährdung von Personen (unabhängig von Alter und allgemeinem Gesundheitszustand) auszuschließen.

- In den Richtlinien hinsichtlich der Einwirkung elektromagnetischer Felder wird eine Maßeinheit verwendet, die als Spezifische Absorptionsrate bzw. SAR bezeichnet wird. Der SAR-Wert wird mit standardisierten Testmethoden ermittelt, bei denen das Telefon in allen getesteten Frequenzbändern mit der höchsten zulässigen Sendeleistung betrieben wird.
- Auch wenn Unterschiede zwischen den SAR-Werten verschiedener LG-Telefonmodelle bestehen, entsprechen sie in jedem Fall den geltenden Richtlinien hinsichtlich der Einwirkung elektromagnetischer Felder.
- Der von der Internationalen Kommission für den Schutz vor nichtionisierenden Strahlen (International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection, ICNIRP) empfohlene

Richtlinien für eine sichere und effiziente Handhabung

SAR-Grenzwert liegt bei 2 W/kg gemittelt über 10 Gramm Gewebe.

- Der höchste, für dieses Telefonmodell mit DASY4 ermittelte SAR-Wert bei Verwendung am Ohr liegt bei 0.602 W/kg (10 g) bzw. 0.646 W/kg (10 g), wenn das Gerät am Körper getragen wird.
- Einige Länder/Regionen haben den vom Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE) empfohlenen SAR-Grenzwert übernommen. Dieser liegt bei 1,6 W/kg gemittelt über 1 Gramm Gewebe.

Pflege und Wartung des Mobiltelefons

WARNUNG

Verwenden Sie ausschließlich Akkus, Ladegeräte und Zubehörteile, die für die Verwendung mit diesem Mobiltelefon zugelassen sind. Die Verwendung anderer Teile kann zum Erlöschen der Garantien für dieses Mobiltelefon führen und kann gefährlich sein.

- Öffnen Sie dieses Mobiltelefon nicht. Sollten Reparaturen erforderlich sein, wenden Sie sich an einen qualifizierten Kundendienstmitarbeiter.
- Bewahren Sie dieses Mobiltelefon nicht in der Nähe elektrischer Geräte auf (z. B. Fernsehgeräte, Radios, PCs).

- Halten Sie das Mobiltelefon von Wärmequellen wie Heizungen oder Herdplatten fern.
- Lassen Sie das Mobiltelefon nicht fallen.
- Setzen Sie das Mobiltelefon keinen starken Erschütterungen oder Stößen aus.
- Schalten Sie das Telefon aus, wenn dies aufgrund von jeweils geltenden Bestimmungen erforderlich ist. Die Beschichtung des Mobiltelefons kann durch Folien, Klebestreifen u. Ä. beschädigt werden.
- Fassen Sie das Telefon während des Ladevorgangs nicht mit nassen Händen an. Dadurch kann es zu einer schweren Beschädigung des Telefons kommen.
- Laden Sie das Telefon nicht in der Nähe entflammbarer Materialien, da das Telefon heiß werden kann und somit eine Brandgefahr darstellt.
- Reinigen Sie das Gerät außen mit einem trockenen Tuch (verwenden Sie keine Lösungsmittel wie Benzin, Verdünner oder Alkohol).
- Legen Sie das Telefon beim Aufladen nicht auf Polstermöbel.
- Das Telefon sollte in einer gut belüfteten Umgebung aufgeladen werden.
- Bewahren Sie das Mobiltelefon nicht in stark verräuchten oder staubigen Umgebungen auf.
- Bewahren Sie das Mobiltelefon nicht in der Nähe von Gegenständen mit Magnetstreifen (Kreditkarten, Flugscheine usw.) auf, da andernfalls die auf dem Magnetstreifen gespeicherten Informationen beschädigt werden könnten.
- Berühren Sie das Display nicht mit spitzen oder scharfen Gegenständen; andernfalls kann das Mobiltelefon beschädigt werden.

Richtlinien für eine sichere und effiziente Handhabung

- Setzen Sie das Mobiltelefon keiner Feuchtigkeit oder Nässe aus.
- Verwenden Sie Zubehörteile (wie z. B. einen Kopfhörer) immer mit der erforderlichen Sorgfalt. Berühren Sie die Antenne nicht unnötig.
- Bei Fernsehgeräten, Radios, PCs usw. können ebenfalls leichte Interferenzen auftreten.

Effiziente Verwendung des Mobiltelefons

Elektronische Geräte

Bei Mobiltelefonen kann es zu Interferenzen kommen, die die Leistung beeinträchtigen können.

- Verwenden Sie das Mobiltelefon nicht unerlaubt in der Nähe medizinischer Geräte. Wenn Sie einen Herzschrittmacher tragen, bewahren Sie das Telefon nicht in der Nähe des Herzschrittmachers (z. B. in der Brusttasche) auf.
- Einige Hörhilfen können durch Mobiltelefone beeinträchtigt werden.

Sicherheit im Straßenverkehr

Erkundigen Sie sich über die jeweils geltenden Gesetze und Bestimmungen über die Verwendung von Mobiltelefonen in Fahrzeugen.

- Benutzen Sie während der Fahrt kein Handtelefon.
- Richten Sie Ihre ganze Aufmerksamkeit auf den Straßenverkehr.
- Verwenden Sie, sofern verfügbar, eine Freisprecheinrichtung.
- Parken Sie ggf. zuerst das Fahrzeug, bevor Sie Anrufe tätigen oder entgegennehmen.
- Elektromagnetische Strahlen können u.U. elektronische Systeme in Ihrem Fahrzeug stören, wie beispielsweise das Autoradio oder Sicherheitssysteme.

- Wenn Sie Musik hören, während Sie unterwegs sind, stellen Sie sicher, dass die Lautstärke auf ein angemessenes Maß eingestellt ist, sodass Sie Ihre Umgebung wahrnehmen. Dies ist vor allem dann wichtig, wenn Sie sich in der Nähe einer Straße befinden.

Vermeiden von Hörschäden

Wenn Sie längere Zeit einem hohen Geräuschpegel ausgesetzt sind, können Hörschäden auftreten. Wir empfehlen deshalb, dass Sie das Telefon beim Ein- und Ausschalten nicht ans Ohr halten. Es empfiehlt sich außerdem, die Lautstärke von Musik und Anrufen auf ein angemessenes Maß einzustellen.

Glasteile

Einige Teile Ihres mobilen Geräts bestehen aus Glas. Das Glas kann zerbrechen, wenn Ihr Gerät herunterfällt, oder wenn es einen kräftigen Stoß oder Schlag erfährt. Sollte das Glas zerbrechen, berühren Sie es nicht, und versuchen Sie nicht, es zu entfernen. Verwenden Sie das Gerät erst wieder, wenn das Glas von einem autorisierten Diensteanbieter ersetzt wurde.

Sprenggebiete

Benutzen Sie das Telefon nicht in Sprenggebieten. Beachten Sie die Einschränkungen, und befolgen Sie alle geltenden Vorschriften und Regeln

Richtlinien für eine sichere und effiziente Handhabung

Explosionsgefährdete Orte

- Verwenden Sie das Telefon nicht in der Nähe von Kraftstoffen oder Chemikalien.
- Transportieren und lagern Sie keine brennbaren Flüssigkeiten, Gase oder Explosivstoffe im gleichen Raum eines Fahrzeugs, in dem sich auch das Mobiltelefon oder Mobiltelefonzubehör befindet.

In Flugzeugen

In einem Flugzeug können Mobiltelefone zu Interferenzen führen.

- Schalten Sie daher Ihr Mobiltelefon aus, bevor Sie in ein Flugzeug steigen.
- Verwenden Sie es auch nicht während des Aufenthalts auf dem Flughafengelände, sofern dies nicht ausdrücklich vom Personal erlaubt wurde.

Kinder

Bewahren Sie das Telefon an einem sicheren Platz außerhalb der Reichweite von kleinen Kindern auf. Es enthält Kleinteile, die verschluckt oder eingeatmet werden könnten.

Notrufe

Notrufe sind möglicherweise nicht in allen Mobilfunknetzen möglich. Verlassen Sie sich daher bei Notrufen nie ausschließlich auf ein Mobiltelefon. Weitere Informationen dazu erhalten Sie von Ihrem Dienstanbieter.

Hinweise zum Akku und zur Pflege des Akkus

- Es ist nicht erforderlich, den Akku vor dem Laden vollständig zu entladen. Anders als bei herkömmlichen Akkus tritt bei diesem Akku kein Memory-Effekt auf, der die Leistung vermindert.


- Verwenden Sie ausschließlich Akkus und Ladegeräte von LG. Ladegeräte von LG sind so ausgelegt, dass die Lebensdauer des Akkus optimiert wird.
- Öffnen Sie den Akku nicht, und schließen Sie ihn nicht kurz.
- Achten Sie darauf, dass die Kontakte des Akkus sauber sind.
- Tauschen Sie den Akku aus, wenn die Leistung nicht mehr zufriedenstellend ist. Ein Akku kann mehrere Hundert Mal aufgeladen werden, bevor er ausgetauscht werden muss.
- Wenn Sie den Akku längere Zeit nicht verwendet haben, laden Sie ihn erneut auf, um maximale Leistung zu erzielen.
- Setzen Sie das Ladegerät keiner direkten Sonneneinstrahlung oder hoher Luftfeuchtigkeit (wie z. B. in einem Badezimmer) aus.
- Bewahren Sie den Akku nicht in sehr heißen oder sehr kalten Räumen auf, da dies die Leistung beeinträchtigen kann.
- Entsorgen Sie unbrauchbar gewordene Akkus gemäß den Anweisungen des Herstellers. Nutzen Sie Recycling, wenn dies möglich ist. Geben Sie Akkus nicht einfach in den Hausmüll.
- Wenn Sie den Akku ersetzen müssen, wenden Sie sich an einen LG Electronics Service Point oder Händler in Ihrer Nähe.
- Entfernen Sie das Ladegerät immer aus der Steckdose, wenn das Telefon voll aufgeladen ist. So vermeiden Sie, dass das Ladegerät unnötig Strom verbraucht.

Fehlerbehebung

In diesem Kapitel werden Probleme aufgelistet, die bei der Verwendung des Mobiltelefons auftreten können. Bei einigen Problemen müssen Sie sich an Ihren Dienstanbieter wenden, die meisten können Sie jedoch problemlos selbst beheben.

Nachricht	Mögliche Ursachen	Mögliche Lösungen
SIM-Fehler	Im Mobiltelefon befindet sich keine SIM-Karte, oder sie wurde falsch eingesetzt.	Stellen Sie sicher, dass die SIM-Karte korrekt eingesetzt ist.
Keine Netzwerkverbindung	Signal schwach Außerhalb der Reichweite des GSM-Netzes	Gehen Sie zu einem Fenster oder offenen Bereich. Überprüfen Sie die Netzwerkabdeckungskarte des Dienstanbieters.
Codes nicht identisch	Um einen Sicherheitscode zu ändern, müssen Sie den neuen Code durch erneute Eingabe bestätigen. Die zwei eingegebenen Codes stimmen nicht überein.	Wenden Sie sich an Ihren Dienstanbieter.
Funktion kann nicht eingestellt werden	Diese Funktion wird vom Dienstanbieter nicht unterstützt oder muss registriert werden.	Wenden Sie sich an Ihren Dienstanbieter.
Anrufe nicht möglich	Fehler beim Wahlvorgang Neue SIM-Karte eingesetzt Maximale Anrufrufen erreicht	Das neue Netz ist nicht autorisiert. Überprüfen Sie, ob neue Beschränkungen vorliegen. Wenden Sie sich an Ihren Dienstanbieter, oder setzen Sie Höchstwerte mit PIN2 zurück.

Nachricht	Mögliche Ursachen	Mögliche Lösungen
Mobiltelefon kann nicht eingeschaltet werden	Ein-/Aus-Taste wurde nicht lange genug gedrückt	Drücken Sie die Ein-/Aus-Taste mindestens zwei Sekunden lang.
	Akku leer Akkukontakte verschmutzt	Laden Sie den Akku auf. Reinigen Sie die Kontakte.
Ladefehler	Akku vollständig leer	Laden Sie den Akku auf. Achten Sie darauf, dass die Umgebungstemperatur richtig ist, warten Sie eine Weile, und laden Sie den Akku dann erneut auf.
	Temperatur liegt außerhalb des zulässigen Bereichs	Überprüfen Sie die Stromversorgung und die Anschlüsse des Mobiltelefons.
	Kontaktprobleme	Überprüfen Sie die Akkukontakte, und reinigen Sie sie gegebenenfalls.
	Keine Netzspannung	Verwenden Sie eine andere Steckdose, oder überprüfen Sie die Stromspannung.
	Ladegerät defekt	Wenn sich das Ladegerät nicht erwärmt, tauschen Sie es aus.
	Falsches Ladegerät	Verwenden Sie nur Original-Zubehör von LG.
	Akku defekt	Tauschen Sie den Akku aus.
Mobiltelefon verliert Netzsignal	Signal zu schwach	Die Verbindung zu einem anderen Dienstanbieter wird automatisch hergestellt.
Nummer nicht zulässig	Die Funktion „Feste Rufnummer“ wurde aktiviert.	Überprüfen Sie die Einstellungen.





Some of the contents in this manual may differ from your phone depending on the software of the phone or your service provider.

KM900 User Guide



Congratulations on your purchase of the advanced and compact KM900 phone by LG, designed to operate with the latest digital mobile communication technology.



Disposal of your old appliance

- 1** When this crossed-out wheeled bin symbol is attached to a product it means the product is covered by the European Directive 2002/96/EC.
- 2** All electrical and electronic products should be disposed of separately from the municipal waste stream via designated collection facilities appointed by the government or the local authorities.
- 3** The correct disposal of your old appliance will help prevent potential negative consequences for the environment and human health.
- 4** For more detailed information about disposal of your old appliance, please contact your city office, waste disposal service or the shop where you purchased the product.

Set up **01**

Your home screen **02**

The basics **03**

Get creative **04**

Get organised **05**

The web **06**

Settings **07**

Accessories **08**

Contents

Set up

Getting to know your phone	8
Open view	10
Installing the SIM and battery	11
Memory card.....	14
Menu map.....	16

Your home screen

Touch screen tips.....	17
Quick keys	19
Touch screen	20
Using the Multi-tasking function.....	24

The basics

Calls	25
Making a call or a video call.....	25
Calling your contacts	25
Answering and rejecting a call	25
In-call options.....	26
Adjusting call volume	27
Speed dialling	27
Making a second call.....	27
Turning off DTMF.....	28
Viewing your call logs.....	28
Using call divert	29
Using call barring	30
Changing the common call setting..	30
Changing your video call settings.....	31

Contacts.....	32
Searching for a contact	32
Adding a new contact	32
Creating a group.....	33
Changing your contact settings.....	33
Viewing information	34
Messaging	35
Messaging.....	35
Sending a message.....	35
Entering text.....	36
T9 predictive	36
Abc manual	36
Setting up your email	37
Sending an email using your new account	38
Changing your email settings.....	39
Message folders	40
Using templates.....	40
Using emoticons.....	41
Changing your text message settings	41
Changing your multimedia message settings.....	42
Changing your other settings.....	43

Get creative

Camera	44	Adjusting the volume when viewing a video	59
Taking a quick photo	44	Setting a photo as wallpaper	60
Once you've taken the photo	45	Editing your photos	60
Getting to know the viewfinder	46	Adding text to a photo	61
Using the flash	47	Adding an effect to a photo	62
Adjusting the exposure	47	Cropping a photo	62
Taking a continuous shot	47	Adding a colour accent to a photo	62
Using the advanced settings	48	Swapping colours in a photo	63
Changing the image size	50	Editing your videos	63
Choosing a colour effect	50	Trimming the length of the video	63
Using the inner camera	51	Merging two videos	64
Viewing your saved photos	51	Merging a photo with a video	64
Video camera	52	Adding text to a video	65
Shooting a quick video	52	Overlaying a photo	65
After taking a video	53	Adding a soundtrack to your video	66
Getting to know the viewfinder	54	Adding live sound to your video	66
Adjusting the exposure	55	Changing the video speed	67
Using the advanced settings	55	Adding a dimming effect	67
Changing the video image size	56	Multimedia	68
Choosing a colour tone	57	Pictures	68
Using the inner video camera	58	My images options menu	68
Watching your saved videos	58	Sending a photo	68
Watching your videos on TV	58	Using an image	69
Your photos and videos	59	Printing an image	69
Viewing your photos and videos	59	Moving or copying an image	70
Using zoom when viewing a video or photo	59	Creating a slide show	70
		Geo-tagging	70

Contents

Checking your memory status	71
Sounds	71
Using a sound	71
Videos	71
Sending a video clip	72
Games and Applications	72
Playing a game	72
Using the options menu	72
Installing a Java game and application	72
Flash contents	73
Viewing an SWF/ SVG file	73
Documents	73
Viewing a file	73
Transferring a file to your phone	73
Others	74
Music	74
Transferring music onto your phone	74
Playing a song	75
Creating a playlist	75
Deleting a playlist	76
Using Mobile Jukebox	76
Using the radio	76
Searching for stations	77
Resetting channels	77
Listening to the radio	78
Using the FM transmitter to play music	78
Enjoying Mobile TV	78

Get organised

Organiser	79
Adding an event to your calendar	79
Changing your default calendar view	79
Adding an item to your To Do list	80
Using the date finder	80
Setting your alarm	81
Adding a memo	81
Voice recorder	82
Recording a sound or voice	82
Sending the voice recording	82
Using your calculator	82
Converting a unit	83
Using the stopwatch	83
Adding a city to your world clock	83
PC Sync	84
Installing the LG PC Suite on your computer	84
Connecting your phone and PC	84
Backing up and restoring your phone's information	85
Viewing phone files on your PC	85
Synchronising your contacts	85
Synchronising your messages	86
Music Sync	86
Transferring music using Windows Media Player	86

Using iSync	87	Wi-Fi	100
DivX Converter	87	Software Update.....	102
The web		Accessories	103
Internet and web'n'walk	88	Network service	104
Accessing the web	88	Technical data.....	104
Adding and accessing bookmarks....	88	Guidelines	
Using the RSS reader.....	89	Guidelines for safe and efficient use	
Accessing a saved page	89	106
Viewing your browser history.....	89	Trouble Shooting.....	112
Changing web browser settings.....	90		
Using your phone as a modem	90		
Access to Google Maps	91		
Settings			
Changing your screen settings.....	92		
Personalising your profiles.....	92		
Changing your phone settings.....	93		
Changing your touch settings	94		
Changing your connectivity settings			
.....	94		
Using memory manager.....	96		
Using flight mode.....	97		
Sending and receiving files using			
Bluetooth.....	97		
Changing your Bluetooth settings....	98		
Pairing with another Bluetooth device			
.....	99		
Using a Bluetooth headset.....	99		

Getting to know your phone

Battery release button

Handsfree or Stereo earphone connector

Power key

Turns the phone on/off.

Earpiece

Inner camera

Proximity Sensor


End key

- Rejects a call.
- Press once to return to the home screen.

Multi - tasking key

Call key

Dials a phone number and answers incoming calls.

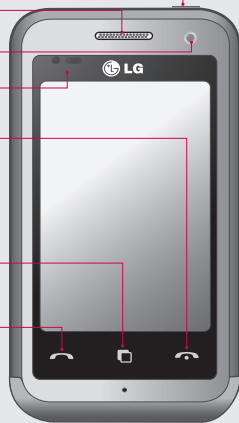

⚠ WARNING: Putting a heavy object on the phone or sitting on it can damage its LCD and touch screen functionality. Do not cover the protection film on proximity sensor of LCD. It can be caused the malfunction of sensor.



Charger, Data cable (USB cable)

TIP: Before connecting USB cable, wait until the phone has powered up and has registered on the network.



Volume keys

- **When the screen is idle:** key tone volume.
- **During a call:** earpiece volume.
- **When playing a track:** controls volume continuously.

Camera key

- Go to the camera menu directly by pressing and holding the key.

01

02

03

04


05

06

07

08

Open view

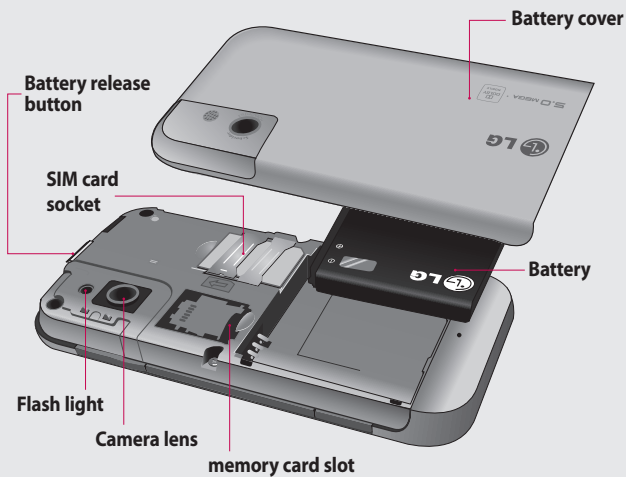

Installing the SIM and battery

1 Remove the battery cover

Press and hold down the battery release button on the top of the phone and lift off the battery cover.



2 Remove the battery

Hold the top edge of the battery and lift it away from the battery compartment.



⚠ WARNING: Do not remove the battery when the phone is switched on, as this may damage the phone.

⚠ WARNING: Do not remove the battery cover when using GPS, Wi-Fi or Bluetooth. The antenna is mounted on the battery cover.

01

02

03

04

05

06


07

08

Installing the SIM and battery


3 Install the SIM card

Slide the SIM card into the SIM card holder. Make sure the gold contact area on the card is facing downwards. To remove the SIM card, gently pull it in the outwards.

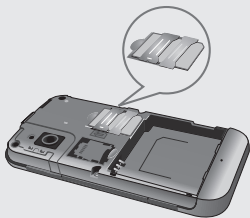

4 Install the battery


First insert the top of the battery into the top edge of the battery compartment. Ensure that the battery contacts align with the phone's terminals. Press the bottom of the battery down until it clips into place.

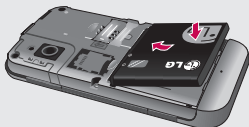

5 Charging your phone

Slide back the cover of the charger connector on the side of your KM900. Insert the charger and plug it into a mains electricity socket. Your KM900 must be charged until the “Battery full” message appears on the screen.

NOTE: The battery must be fully charged initially to improve battery lifetime. Disregard the first “Battery full” message and keep the phone on charge overnight (or for up to 14 hours).

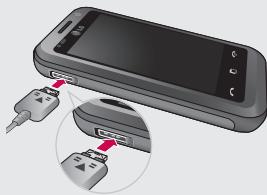

01

02

03

04

05

06

07

08

Memory card





Installing a memory card

You can expand the available memory space available on your phone by using a memory card.

NOTE: A memory card is an optional accessory.

- 1 Slide the memory card into the slot at the top, until it clicks into place. Make sure the gold contact area is facing downwards.


⚠ WARNING: Slide into the memory card to the slot, otherwise, the card can be damaged.

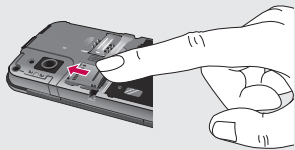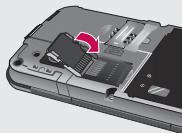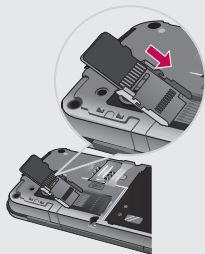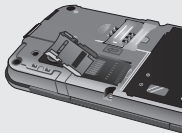

Formatting the memory card

Your memory card may already be formatted. If it isn't, you will need to format it before you can start to use it.


NOTE: All files get deleted while formatting.

- 1 From the home screen select  and choose **Phone settings** from the Settings tab.
- 2 Scroll and touch **Memory manager** then scroll and select **External memory**.
- 3 Touch **Format** and then confirm your choice.
- 4 Enter the password, if there is one. The card will then be formatted and ready to use.

NOTE: If there is existing content on your memory card, the folder structure may be different after formatting since all files will have been deleted.

Transferring your contacts

To transfer your contacts from your SIM to your phone:

- 1 From the Communication tab, scroll through **Contacts** and choose  then **Change location**.
- 2 Touch **Copy to Handset**.
- 3 Choose **Mark all** or select names one by one and touch **Copy to Handset**.

01

02

03

04


05

06









07

08









Menu map

Touch  on the home screen to open the **Top menu**. From here you can access further menus by scrolling through the icons: **Communication**, **Multimedia**, **Utilities** and **Settings**.









Communication

-  Contacts
-  Dialling
-  Messaging
-  w'n'w
-  Recent history
-  Email
-  Internet
-  Google Maps









Multimedia

-  Mobile Jukebox
-  Mobile TV
-  Gallery
-  My stuff
-  Music
-  Camera
-  Games & Apps
-  FM radio

Utilities

-  Alarms
-  Organiser
-  Memo
-  Tools
-  Voice recorder
-  Calculator
-  World clock
-  Stopwatch

Settings

-  Profiles
-  Phone settings
-  Bluetooth
-  Wi-Fi
-  Display settings
-  Call settings
-  Connectivity
-  Message settings

Your home screen

From this screen you can access menu options, make a call, view the status of your phone and do many other things.

Touch screen tips

The home screen is also a great place to get used to using the touch screen.

To select an item, touch the centre of the icon.

- Do not press too hard; the touchscreen is sensitive enough to pick up on a light, firm touch.
- Use the tip of your finger to touch the option you require. Be careful not to touch any other keys.
- When the screen light is off, either press the power key or hold down the Unlock/Lock key on the touch screen to restore the home screen.

- Whenever your KM900 is not in use, it will return to the lock screen.

Customising the home screen

You can personalise the layout of the four home screens. The row of dots at the top of the display indicate on what home screen you are. You can scroll between the home screens by flicking over the display to the right or left.

01

02

03

04

05


06

07

08

Your home screen

- 1 Shortcut home screen
- 2 Widget home screen (active)
- 3 Contact home screen
- 4 Multimedia home screen

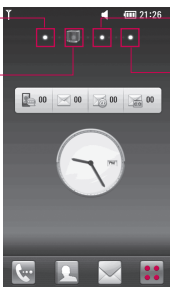

- **Get in touch with your KM 900**

- The User Interface is based on four types of Homescreens. To swap between the home screens just wipe quickly over display from left to right or from right to left.

- **Home screen customisation**


- For each type of home screen you are able to add and remove objects by pressing & holding your finger on the screen, or if already added touching and holding one of the objects.




Quick keys

The quick keys on your home screen provide easy, one-touch access to the functions you use most.



Touch it to bring up the touch dialling pad, which lets you make a call. Enter the number with a normal key pad and touch **Voice call** or tap .

To place a video call to this number, touch  after entering the number.



Touch to access the **Messaging** menu. From here you can create a new SMS.



Touch to open your contacts. To search for the number you want to call: Click the search icon to enter the name of the contact using the touchpad. You can also create new contacts and edit existing ones.



Touch to open the full Top menu which is divided into four categories.

01

02

03

04

05

06

07

08

Your home screen

Touch screen

The controls on the KM900 touch screen change dynamically depending on the task you are carrying out.

Opening Applications

To open any Application simply touch its icon.



Your home screen


Scrolling

Drag from side to side to scroll. On some screens, such as web pages, you can also scroll up or down.



Zooming In or Out

When viewing photos, web pages, emails, or maps you can zoom in and out. Pinch your fingers together or slide them apart.

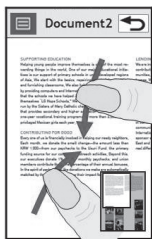

01

02

03

04

05

06

07











08




















Your home screen




















Viewing the status bar









The status bar uses different icons to show conditions such as signal strength, new messages and battery life as well as whether Bluetooth or data connections are active.

Below is a table which explains the meaning of icons you're likely to see in the status bar.

Icon	Description
	No Service
	2G
	3G
	EDGE
	HSDPA
	Wi-fi is on
	Bluetooth Message
	Bluetooth Mono hands free headset
	Bluetooth Mono Stereo headset
	Bluetooth Stereo headset

Icon	Description
	Bluetooth Mono headset
	Bluetooth on
	Printer by Bluetooth
	Bluetooth Transfer
	Bluetooth Visibility
	Bluetooth Music
	Downloading
	Downloading complete.
	Downloading cancelled.
	In-call option
	Internet
	Searching for Bluetooth-compatible devices
	Call divert
	Call reject
	Security
	Headset
	HomeZone
	Roaming
	Alarm

Icon	Description
	Schedule (Calendar)
	Multitasking
	Music pause
	Music playing
	Music playing with FM broadcasting
	FM radio playing
	FM broadcasting
	Email being sent
	Email received
	MMS
	MMS sending
	Received MMS
	SMS sending
	New voicemail
	New message
	Message sending has failed
	New email
	Push message
	Flight mode

Icon	Description
	Outdoor
	Silent
	Ringtone volume 1-10
	Ringtone after vibration
	Ringtone with vibration
	External memory
	Battery status
	Projector/TV out

01

02

03

04

05

06

07


08

Your home screen

Using the Multi-tasking function

Touch the multitasking hard key  to open the **Multitasking** menu.

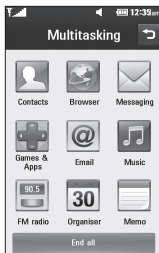


From here you can view some applications that are running and access them with one touch.






Calls

TIP! Press the power key briefly to lock the touchscreen and prevent calls being made by mistake.



Making a call or a video call

- 1 Touch  to open the keypad.
- 2 Type in the number on the keypad. To delete a digit, press the clear key.
- 3 Touch the  key to place the call.
- 4 To end the call, touch the  key.


TIP! To enter + for making international calls, touch  twice, or press and hold down .


TIP! You can **Save number**, **Send message** or **Search contacts** by tapping .

Calling your contacts

- 1 From the home screen touch  to open your **Contacts**.
- 2 Scroll through the contact list or enter the first letter(s) of the contact you want to call by touching .
- 3 From the list, touch the contact you want to call and select the number to use, if there is more than one for that contact.
- 4 Touch **Voice call** or **Video call**.

Answering and rejecting a call

When your phone rings, press the  hard key to answer.

Press the  hard key to reject an incoming call.

01

02

03

04

05


06

07


08


Calls


In-call options

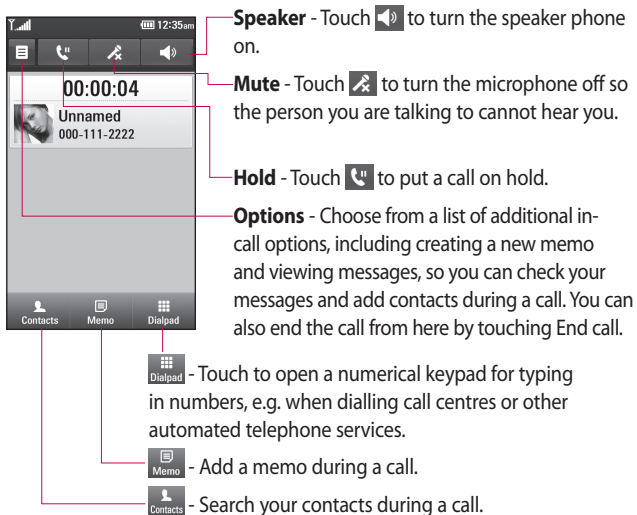

The image shows a mobile phone's in-call interface. At the top, there's a status bar with signal strength, time (12:35 am), and battery level. Below that is a call control bar with icons for speaker, mute, hold, and end call. The main area displays the call duration (00:00:04) and the contact name 'Unnamed' with the number '000-111-2222'. At the bottom, there are three icons: 'Contacts', 'Memo', and 'Dialpad'. Red lines connect these icons to their respective descriptions on the right.

Speaker - Touch  to turn the speaker phone on.

Mute - Touch  to turn the microphone off so the person you are talking to cannot hear you.

Hold - Touch  to put a call on hold.

Options - Choose from a list of additional in-call options, including creating a new memo and viewing messages, so you can check your messages and add contacts during a call. You can also end the call from here by touching End call.

Dialpad - Touch to open a numerical keypad for typing in numbers, e.g. when dialling call centres or other automated telephone services.

Memo - Add a memo during a call.



Contacts - Search your contacts during a call.


Adjusting call volume

To adjust the volume during a call, use the up and down button on the right side of the phone.



Speed dialling

You can assign a frequently-called contact to a speed dial number.

- 1 From the home screen touch  to open your **Contacts**.
- 2 Touch  and select **Speed dials**.
- 3 Your voicemail is already set to speed dial 1. You cannot change this. Touch any other number to assign it to a speed dial contact.
- 4 Your contacts list will open. Select the contact you want to assign to that number by touching the phone number once.

To call a speed dial number, touch  on the home screen then press and hold the assigned number until the contact appears on the screen. The call will initiate automatically, without having to touch **Voice call**.

Making a second call

- 1 During your initial call, touch  and select the number you want to call.
- 2 Dial the number or search your contacts (see **Making a call** on page 25 for details).
- 3 Touch  to connect the call.
- 4 Both calls will be displayed on the call screen. Your initial call will be locked and put on hold.
- 5 To end one or both calls press **End** .

01

02

03

04


05

06

07

08


Calls

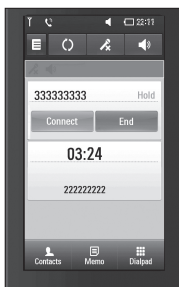


NOTE: You will be charged for every call you make.

Turning off DTMF

DTMF lets you use numerical commands to navigate within automated calls. DTMF default is set to on.

To turn it off during a call (e.g. to make a note of a number) touch  and select **Disable DTMF**.

Viewing your call logs

From the home screen, touch , then touch **Recent history** in the Communication tab.

Choose from the following:


All history - View a complete list of all dialled, received and missed calls, voice calls only, video calls, and messages.

Missed calls - View a list of all calls you have missed.

Calls only - View a list of all calls you have made and missed.


Messages only - View a list of all numbers that have received or sent texts and multimedia messages.

VT only - View a list of all video calls.

TIP! From any call log, touch  and **Delete all** to delete all recorded items.

TIP! Touch any single call log entry to view the date, time and duration of the call.

Using call divert

- 1 Touch  and choose **Call settings** in the Settings tab.
- 2 Touch **Call divert** and choose **Voice calls** and/or **Video calls**.
- 3 Choose whether to divert all calls, when the line is busy, when there is no answer, or when you cannot be contacted.
- 4 Enter the number to divert to.
- 5 Touch **Activate** to activate.

NOTE: Diverting calls will incur charges. Please contact your network operator for details.

TIP! To turn off all call diverts, select **Deactivate all** from the **Call divert** menu.

01

02

03

04

05

06

07

08


Calls

Using call barring

- 1 Touch  and choose **Call settings** in the Settings tab.
- 2 Touch **Call barring** and choose **Voice calls** and/or **Video calls**.
- 3 Choose any or all of the five options:
 - All outgoing**
 - Outgoing international**
 - Outgoing international calls except to home country**
 - All incoming**
 - Incoming when abroad**
- 4 Enter the call barring password. Please check with your network operator about this service.

TIP! Select **Fixed dial number** to turn on and compile a list of numbers that can be called from your phone. You'll need your PIN2 code, available from your operator. Only numbers within the fixed dial list can be called from your phone.


Changing the common call setting

- 1 Touch  and choose **Call settings** in the Settings tab.
- 2 Touch **Common settings**. This lets you amend the following settings:
 - Call reject** - Slide the switch left for **ON**. You can touch the **Reject list** to choose all calls, specific contacts or groups, or calls from unregistered numbers (i.e. not in your contacts).
 - Send my number** - Choose whether to display your number on an outgoing call.
 - Auto redial** - Slide the switch left for **ON** or right for **OFF**.
 - Minute minder** - Slide the switch left to **ON** to hear a tone every minute during a call.

BT answer mode - Select **Hands-free** to be able to answer a call using a Bluetooth headset, or select **Handset** to press a handset key to answer a call.

Save new number - Select **ON** or **OFF** to save a new number.

Changing your video call settings

- 1 From the home screen touch  and scroll to **Call settings** > **Video call settings** in the Settings tab.
- 2 Select the settings for your video calls. Determine whether to use still image, then select one, and/or switch the mirror on to see yourself on screen when making a video call.

01

02

03

04

05

06

07




08

Contacts

Searching for a contact



There are two ways to search for a contact:

From the home screen



- 1 From the home screen touch  to open your **Contacts**. Touch  and enter the contact name using the key pad.
- 2 Touch **Video call** or **Voice call** or the  key to place the call.


TIP! You can search by group by touching the Contacts tab on the top of the screen and selecting **Groups**. This will bring up a list of all your groups.

From the main menu

- 1 Touch , scroll through **Contacts** in the Communication tab.
- 2 Touch the search icon, or touch  and **Search**.



Adding a new contact

- 1 From the home screen touch  then touch **New contact** on the screen, or select  then select **New contact** button.
- 2 Choose whether to save the contact to **Handset** or **USIM**.
- 3 If you want to add a picture to the new contact, touch **Add picture**.
- 4 Enter the first and last name of your new contact. You do not have to enter both, but you must enter at least one.
- 5 Enter up to five different numbers and assign a type to each of them, choosing from **Mobile**, **Home**, **Office**, **Pager**, **Fax**, **VT** and **General**.
- 6 Add an email address.
- 7 Assign the contact to one or more groups, choosing between **No group**, **Family**, **Friends**, **Colleagues**, **School** or **VIP**.

- 8 You can also add a **Ringtone, Homepage, Home address, Company name, Job title, Company address, Birthday, Anniversary** and a **Memo**.
- 9 Touch  to save the contact.

TIP! You can create customised groups for your contacts. See **Creating a group**.

Creating a group


- 1 From the home screen touch  then touch **Contacts** in the Communication tab.
- 2 Touch **Contacts** on the top of the screen then touch **Groups** and select new group.
- 3 Enter a name for the new group.
- 4 Touch  to save the group.

NOTE: If you delete a group, the contacts assigned to that group will not be lost. They will remain in your contacts.

TIP! You can edit an existing group by touching the selected group once. Choose **View members, Edit group, Send message, Send business card** or **Delete group**.

Changing your contact settings

You can adapt your contact settings to suit your own preferences.

- 1 Touch **Contacts** from the Communication tab, select  and scroll through **Contact settings**.
- 2 From here, you can adjust the following settings:
 - Display name** - Choose whether to display the first or last name of a contact first.
 - Copy** - Copy your contacts from your SIM to your handset, or vice versa. You can do this one contact at a time, or all at once.

01

02

03

04

05

06

07

08

Contacts


Move - This works in the same way as Copy, but the contact is stored at the new location only. Therefore, once a contact is moved from the SIM to the handset it will be deleted from the SIM memory.

Clear contacts - Delete all your contacts. Touch **Yes** if you are sure you want to delete all your contacts.

Memory info - View memory capacity information.

Viewing information

- 1 Touch **Contacts** from the Communication tab, select  and touch **Information**.
- 2 From here you can view your **Service dial numbers, Own numbers, Memory info.** (memory space remaining) and **My business card**.



TIP! To add your own business card, select **My business card** and enter your details as you would for any contact. Touch  icon to finish.

Messaging


Messaging

Your KM900 combines SMS and MMS into one intuitive, easy to use menu.


There are two ways of entering the messaging centre:


- 1 From the home screen, touch  or , and then scroll to **Messaging** from the Communication tab.


Sending a message

- 1 Touch  then **Write message** to open a blank message.
- 2 Touch **To** to enter the recipient's number, or touch **Favorite** or **Contact**. You can add multiple contacts. When you are finished, touch the message box below to start composing the message text.
- 3 After entering the text, you can send the SMS by touching the send button on top of the message.

TIP! You will be charged for a 160 character text message for every person you send the message to.

- 4 Touch  **Insert** to add a text template, multimedia templates, emoticon, name & number, new slide, subject or signature.

 **WARNING:** The 160-character limit may vary from country to country depending on how the SMS is coded.

 **WARNING:** If an image, video or audio file is added to an SMS, it will automatically be converted to an MMS, and you will be charged accordingly.

- 5 Touch clip icon to add an image or voice recording into a new message.

01

02

03

04

05


06


07


08


Messaging

Entering text

 Touch to turn on T9 predictive texting.

 You can change the writing language.

 Tap to change between the number, symbol and text keypads.

Use  to scroll through the different keyboards in each text entry mode (e.g., capital or lower case letters).

To enter a space touch .

T9 predictive

In T9 mode, you will see a coloured button in the shown T9 icon.

T9 mode uses a built-in dictionary to recognise your words based on the key sequences you touch. Simply touch the number key associated with the letter you want to enter, and the dictionary will predict the word you want to use.


For example, press 8, 3, 5, 3, 7, 4, 6, 6 and 3 to write 'telephone'.

Abc manual

In Abc mode you have to touch the key repeatedly to enter a letter. For example, to write 'hello', touch 4 twice, 3 twice, 5 three times, 5 three more times, then 6 three times.

Setting up your email

You can keep in touch on the move using your KM900 to email. It's quick and simple to set up a POP3 or IMAP4 email account.

- 1 Touch  from the home screen, and scroll to **Email** on the Communication tab.
- 2 Touch **Write email**. If the email account is not set up, start the email set up wizard.

TIP! If an email account is already set up, the wizard is not activated automatically.

TIP! During an active Wi-Fi connection, emails are sent and received via Wi-Fi.

You can also edit specific account settings by navigating to **Settings > Message settings > Email > Email account**. These include:

Title - Enter a name for this account.

Username - Enter the account username.

Password - Enter the account password.

Email address - Enter the account email address.

Reply email address - Enter the 'reply to' email address.

Outgoing mail server - Enter the outgoing email server address

Incoming mail server - Enter the incoming email server address

Maximum receive size - Select the size limit for your emails, up to a maximum of 1MB.

01

02

03

04

05

06

07

08

Messaging

Mailbox type - Enter mailbox type POP3 or IMAP4.

Save to server - Choose whether to save your emails on the server. Copies are always saved for IMAP4 accounts.

Save sent mail into - Select where to save sent emails (when the mailbox type is IMAP4). When the mailbox type is POP3, sent mails are always saved to the handset.

Download option - Choose the way to download emails. Choose between Header only or All including body for POP3, and header only, header + body, or all for IMAP4.

Access points - Choose your Internet access point.

Advanced settings - Choose whether to use the advanced settings.


Once the account is set up, it will appear in the accounts list in your Email folder.

Sending an email using your new account

- 1 Touch **Email - Write email** in the Communication tab to open a new blank message.
- 2 Enter the recipient's address and write your message. You can also attach images, videos, audio files or other file types.
- 3 Touch **Send email** to send your email.

Changing your email settings

You can change your email settings based on your own preferences.

1 Touch  on the home screen and then **Message settings** in the Settings tab.

2 Select **Email**.

3 You can alter the following settings:

Email accounts - Manage your email accounts.

Allow reply email - Choose whether to allow read confirmation messages to be sent.

Request reply email - Choose whether to request read confirmation messages.

Retrieve interval - Select how often your KM900 checks for new email messages.

Include message in Fwd & Reply

- Select whether to include the original message in your reply.

Include attachment - Select whether to include the original attachment in any reply.

Auto retrieval in Roaming -

Choose whether to retrieve messages automatically when abroad (roaming).

New email noti. info - Choose whether to be alerted about a new e-mail with a pop-up message.

Signature - Create an email signature and switch this feature on.

01

02

03

04

05

06

07

08

Messaging

Message folders

You will recognise the folder structure used in your KM900 and it is fairly self-explanatory. If you set up an email account, you can have folders for each account.

Inbox - All messages you receive are stored in your inbox. From here you can view them and delete them, amongst other functions.

Outbox - This is a temporary storage folder while messages are being sent.

Sent - Messages you send are stored in this folder.

Drafts - If you don't finish writing a message, you can save what you've done in this folder.

Threaded box - Messages (SMS) exchanged with another party can be displayed in chronological order so that you conveniently can see an overview of your conversation.

My folders - Create folders to store your messages.

Using templates

Create templates for the SMS and MMS messages you send most often. There are already some templates on the phone, which you can edit.

- 1 When writing new message, you can enter **Templates** from **Insert** in option menu.
- 2 Choose **Text templates** or **Multimedia templates**. You can add, edit, delete or delete all templates. To edit a message, select it, amend it and touch **Save template**.

Using emoticons

Liven up your messages using emoticons. There are some commonly used emoticons already on your phone.

- 1 When writing new message, you can enter **Emoticons** from **Insert** in option menu.
- 2 You can create your own new emoticon by touching **New emoticon**.

Changing your text message settings

Your KM900 message settings are pre-defined, so you can send messages immediately. These settings can be changed based on your preferences.

Scroll through **Message settings** from the Settings tab and touch **Text message**. You can change the following:

Text message centre - Enter the details of your message centre.

Delivery report - Slide the switch left to receive confirmation that your messages have been delivered.

Validity period - Choose how long your messages are stored at the message centre.

Message types - Convert your text to **Voice, Fax, X.400** or **Email**.

Character encoding - Choose how your characters are encoded. This impacts on the size of your messages and therefore on your data charges.

Send long text as - Choose to send long messages as Multiple SMS or MMS.

01

02

03

04

05

06

07

08

Messaging

Changing your multimedia message settings

Your KM900 message settings are pre-defined, so you can send messages immediately. These settings can be changed based on your preferences.

In the **Settings** tap, select **Message settings** and **Multimedia message**. You can make change the following:

Retrieval mode - Select **Home network** or **Roaming network**. If you then select Manual you will only receive notifications about MMS messages. You can then decide whether to download them in full.

Note: Additional cost may occur when MMS are downloaded when roaming.

Delivery report - Choose whether to allow and/or request a delivery report.

Read reply - Choose whether to allow and/or send a read reply.

Priority - Choose the priority level of your MMS.

Validity period - Choose how long your message is stored at the message centre.

Slide duration - Choose how long slides appear on screen.


Creation mode - Restricted/Warning/Free

Delivery time - Choose how long to wait before a message is delivered.

Multimedia message centre - Enter the details of your message centre.

Changing your other settings

Scroll through **Message settings** from the Settings tab then:

Voicemail - Touch **New profile** or  to add a new Voicemail service. Contact your network operator for more information about the service they provide.

Service message - Choose whether to receive or block service messages. You can also set message security levels by creating trusted and not trusted sender lists.

Info. service - Select your reception status, language and other settings.

01

02

03

04

05

06

07

08

Camera

Taking a quick photo


- 1** Press and hold down the Camera key on the right side of the phone.
- 2** Holding the phone horizontally, point the lens towards the subject of the photo.
- 3** Press the capture button lightly and a focus box will appear in the centre of the viewfinder screen.
- 4** Position the phone so you can see the photo subject in the focus box.
- 5** When the focus box turns green, the camera has focused on your subject.
- 6** Press the capture button and hold it down.

TIP! Face Tracking

This automatically detects and focuses on human faces to help you take clearer pictures.

Once you've taken the photo

Your captured photo will appear on the screen. The image name is shown with four icons on the right side.

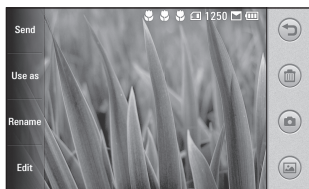


Send Touch to send the photo as a **Message, Email** or **Bluetooth**. See 35 for Sending a message, and page 97 for Sending and receiving your files using Bluetooth.

Note: Additional cost may occur when MMS or Emails are sent.


Use as Touch to use the image as wallpaper.


Rename Touch to edit the name of the selected picture.

Edit Touch to edit the image using various tools.

 Touch to return to the previous menu.

 Touch to delete the image.

 Touch to take another photo immediately. Your current photo will be saved.

 Touch to view a gallery of your saved photos.

01

02

03

04

05


06

07

08

Camera


Getting to know the viewfinder

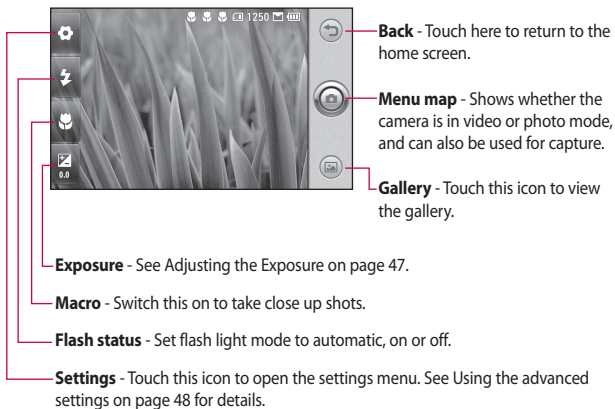

TIP! You can close all shortcut options to give a clearer viewfinder screen. Just touch the centre of the viewfinder once. To recall the options, touch the screen again.




Using the flash

The default flash setting is auto, but there are other options.


- 1 Select  from the left side of the viewfinder to enter the flash sub-menu.
- 2 There are three flash options:
Auto - Your camera will assess the light available for a good picture and use the flash as necessary.
Always off - The camera will never flash. This is useful if you want to save battery power.
Always on - The camera will always flash.
- 3 When you touch the option you want, the flash menu will automatically close, allowing you to take a picture immediately.
- 4 The flash status icon in the viewfinder will change based on the new flash mode.

Adjusting the exposure

The exposure defines the difference between light and dark areas in an image. A low contrast image will appear foggy, whereas a high contrast image will appear much sharper.

- 1 Touch .
- 2 Slide the contrast indicator along the bar towards  for a lower exposure and hazier image or towards  for a higher exposure and a sharper image.

Taking a continuous shot

- 1 From the viewfinder, touch  to open all advanced settings options and select **Continuous shot**.
- 2 Position the subject in the viewfinder and press the capture button as if taking a normal photo.

01

02

03

04

05

06


07

08

Camera

3 The camera will take shots in quick succession.

Using the advanced settings

From the viewfinder, touch  to open all advanced settings options.

You can change the camera setting by scrolling the wheel. After selecting the option, touch the **OK** button.

Switch to - For self portraits, switch to the LG KM900's inner camera. You can also switch between camera mode and video camera mode.

Image size - Change the photo size to save memory space or to take a picture of the correct size for a contact. See **Changing the image size** on page 50.

Colour Effect - Choose a colour tone to use on your new photo. See **Choosing a colour effect** on page 50.

White balance - Choose between **Auto, Incandescent, Sunny, Fluorescent** and **Cloudy**.

Timer - The self-timer allows you to set a delay after the shutter is pressed. Select **Off, 3 sec, 5 sec** or **10 sec**. This is ideal if you want to be included in a photo.

Shot mode - Normal, Continuous shot

ISO - The ISO rating determines the sensitivity of the camera's light sensor. The higher the ISO, the more sensitive the camera will be. This is useful in darker conditions when you can't use the flash. Select the ISO value from **Auto, 100, 200, 400** and **800**.

Image quality - Choose between **Super fine, Fine** and **Normal**. The finer the quality the sharper the photo. However, the file size will increase as a result, which means you'll be able to store fewer photos in your memory.

Memory in use - Choose whether to save your photos to the Handset memory or the External memory.

Hide icons - Choose the camera settings icons to be hidden manually or automatically.

Image stabilization - Enables you to take a picture without the camera wobbling or shaking.

Auto focus - Select the way the camera will focus. Choose between **Spot**, **Manual** and **Face tracking**.

Shutter sound - Select one of the four shutter sounds.

Grid view - Choose between **Off**, **2X2 grid**, **3X3 grid**

Geo-Tagging - On/ Off

Reset - Restore all camera default settings.

TIP! When you exit the camera all settings will return to their defaults, except image size and image quality. Any non-default settings will need to be reset, such as colour tone and ISO. Check these before you take your next photo.

TIP! The settings menu is superimposed over the viewfinder, so when you change elements of the image colour or quality you will see a preview of the image change behind the settings menu.

01

02

03

04

05

06


07

08

Camera

Changing the image size

The more pixels, the larger the file, which means the files take up more memory space. If you want to store more pictures on your phone, you can change the resolution to make the files smaller.

- 1 Using the viewfinder, touch  in the top left corner.
- 2 Select **Image size** from the Preview menu.
- 3 Select a pixel value from the six options (**5M: 2560x1920, 3M: 2048x1536, 2M: 1600x1200, 1M: 1280x960, 640x480, 320x240**) or choose the predefined wallpaper size.


Choosing a colour effect


- 1 Using the viewfinder, touch  in the top left corner.
- 2 Select **Color Effect** from the Preview menu.
- 3 There are five colour tone options: **Off, Sepia, Mono, Negative** or **Emboss**.
- 4 Once you've made your selection, the colour tone menu can be closed by selecting the OK button. You are then ready to take a picture.


TIP! You can change a picture taken in colour to black and white or sepia, but you cannot change a picture taken in black and white or sepia to colour.

Using the inner camera


Your LG KM900 has an inner 640x480 camera for both video calls and for taking photos.

- 1 To switch to the inner camera touch  then select **Switch to- Inner camera** from the Preview menu.
- 2 After a few seconds you'll see yourself in the viewfinder. To capture the image, press the side button as normal.

TIP! The inner camera has fewer settings as it has no flash nor adjustable sensitivity. You can still alter the image size, colour effect, image quality, white balance and set the self-timer by touching  in the same way as when using the main camera.

- 3 After you've taken the photo you'll be offered all the same options as for an image taken with the main camera.
- 4 To return to the main camera touch  and then select **Outer Camera** from the Preview menu.

Viewing your saved photos

- 1 You can access your saved photos from within camera mode. Just touch  and your gallery will appear onscreen.

01

02

03

04

05





06

07

08


Video camera

Shooting a quick video

- 1 Press and hold down the camera key on the right side of the phone.
- 2 Then, touch  and then select **Switch to** in the view finder in camera mode to switch to video mode.
- 3 The video camera's viewfinder will appear on the screen.
- 4 Holding the phone horizontally, point the lens towards the video subject.
- 5 Press the capture button once to start recording.
- 6 **REC** will appear at the bottom of the viewfinder with a timer at the bottom showing the length of the video.
- 7 To pause the video, touch  and resume recording by selecting .
- 8 Touch  on the screen or press the capture button again to stop recording.

After taking a video

A still image representing your captured video will appear on the screen. The name of the video will be shown on the bottom of the screen, along with four icons on the right hand side.

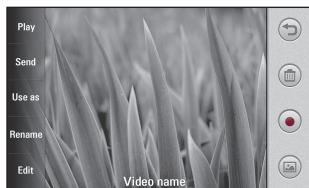

Play Touch to play the video.

Send Touch to send the photo as a **Message, Email** or **Bluetooth**. See page 35 for Sending a message, and page 97 for Sending and receiving your files using Bluetooth.


Note: Additional cost may occur when MMS or Emails are sent.


Use as Touch to use the video as ringtone.


Rename Touch to edit the name of the selected picture.


Edit Touch to edit the image using various tools.

Note: This option is not available for the video resolution 720 x 480 pixel.

 Touch to return to the previous menu.

 Touch to delete the video you have just made, and confirm by touching **Yes**. The viewfinder will reappear.

 Touch to shoot another video immediately. Your current video will be saved.

 Touch to view the saved videos and pictures gallery.

01

02

03

04

05


06

07

08

Video camera

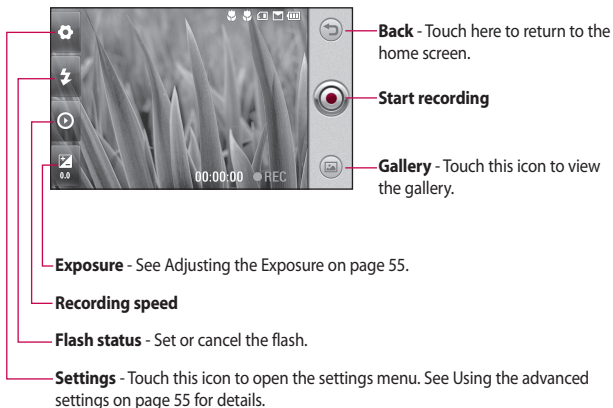


Getting to know the viewfinder



TIP! You can close all shortcut options to make the viewfinder screen clearer. Just touch the centre of the viewfinder once. To recall the options, touch the screen again.

Adjusting the exposure

The exposure defines the difference between light and dark areas in an image. A low contrast image will appear foggy, whereas a high contrast image will appear much sharper.

- 1 Touch .
- 2 Slide the exposure indicator along the bar, towards  for a lower exposure, hazier image, or towards  for a higher contrast and sharper image.

Using the advanced settings

Using the viewfinder, touch **Settings** to open all the advanced settings options.

You can adjust the video camera setting by scrolling the wheel. After selecting an option, touch the **OK** button.

Switch to - Switch to your LG KM900's inner camera to record yourself on video. See **Using the inner video camera** on page 58 for details.

Video size - Change the size of the video to save memory space. See **Changing the video image size** on page 56.

Scene mode - Choose between **Auto** or **Night mode**.

Color Effect - Choose a colour tone to use on your new view. See **Choosing a colour tone** on page 57.

White balance - The white balance ensures any white in your video is realistic. To enable your camera to adjust the white balance correctly, you may need to determine the light conditions. Choose correctly, **Auto**, **Incandescent**, **Sunny**, **Fluorescent** or **Cloudy**.

01

02

03

04

05

06

07

08

Video camera

Video quality - Choose between **Super fine**, **Fine** and **Normal**. The finer the quality, the sharper the video will be. The file size will increase as a result, meaning you'll be able to store fewer videos in the phone's memory.

Duration - Set a duration limit for your video. Choose between **Normal** and **MMS** to limit the maximum size to send as an MMS.

TIP! If you choose MMS duration, choosing a lower image quality will enable you to shoot a longer video.

Memory in use - Choose whether to save your videos to the Handset memory or the External memory.

Voice - Choose Mute to record a video without sound.


Sound focus - Choose the sound focus: **Off/ Outer focus/ Inner focus**

Hide icons - Select whether to hide the icons on the camera menu automatically or manually.

Reset - Reset all the video camera settings.

Changing the video image size

The more pixels, the larger the file size, which means the files take up more memory space. If you want to store more videos on your phone, you can change the video resolution to make the files smaller.

- 1 Using the viewfinder, touch  in the top left corner.
- 2 Select **Video size** from the Preview menu.

- 3** Select a pixel value from the four options:

720x480(D1) - The highest-quality widescreen option.

640x480 - Standard sized VGA.

320x240 - Smaller image size, and therefore a smaller file size. This is ideal for saving memory space.


176x144 - Smallest image size and therefore the smallest file size.

- 4** Touch the OK button to return to the viewfinder.

TIP! The great editing software on your LG KM900 is compatible with all video types except 720x480 (D1) and 640x480. Don't record in this format if you plan to edit the video.

TIP! For video format conversion software, see the CD that came with your KM900.

Choosing a colour tone

- 1** Using the viewfinder, touch  in the top left corner.
- 2** Select **Color Effect** from the Preview menu.
- 3** There are five colour tone options, **Off**, **Sepia**, **Mono**, **Negative** and **Emboss**.
- 4** Touch the colour tone you want to use.

TIP! You can change a video shot in colour to black and white or sepia, but you cannot change a video shot in black and white or sepia to colour.

01

02

03

04

05

06



07

08

Video camera


Using the inner video camera

Your LG KM900 has an inner 320x240 camera for both video calls and recording videos.

- 1 To switch to the inner camera, touch  then select **Switch to > Inner Camera** from the Preview menu.
- 2 After a few seconds you'll see yourself in the viewfinder. To start recording the image press the capture button as normal, and press it again to stop recording.
- 3 After you've shot the video, you'll be offered all the options available for a video shot using the main camera.
- 4 To return to the main camera touch  and then **Outer camera**.

TIP! You can still alter the image size, colour effect, white balance and quality by touching **Settings** in the same way as when using the main camera.

Watching your saved videos

- 1 In the viewfinder, touch .
- 2 Your gallery will appear on the screen.
- 3 Touch a video once to bring it to the front of the gallery. It will automatically start to play.

Watching your videos on TV


Connect your KM900 to your TV using the TV output cable, and turn TV output on in Connectivity sub-menu from Settings tab.

NOTE: The TV output cable is available for purchase separately.

TIP! All formats except 320x240 and 176x144 are compatible with playing the video through a TV.


Your photos and videos

Viewing your photos and videos

- 1 Touch  on the camera preview screen.
- 2 Your gallery will appear on the screen.
- 3 Touch the video or photo to open it fully.



TIP! Flick left or right to view other photos or videos.

TIP! To delete a photo or video, open it and select . Touch **Yes** to confirm.

Using zoom when viewing a video or photo

When viewing photos or videos, you can zoom in and out by pinching your fingers together or spreading them apart.

Adjusting the volume when viewing a video

To adjust the volume of a video while it is playing, touch the volume bar on the screen bottom after pressing the loudspeaker symbol. Alternatively, use the volume keys on the side of the phone.

01

02

03

04

05

06

07

08

Your photos and videos

Setting a photo as wallpaper

- 1 Touch the photo you want to set as wallpaper to open it.
- 2 Touch the Options menu icon.
- 3 Touch **Use as** .
- 4 you can select **Wallpaper** here.

Editing your photos

You can do lots of great things to your photos to change them, add to them or liven them up.

- 1 Open the photo you want to edit and touch **Edit** in the Options menu to show the options.
- 2 Touch the icons to alter your photo:



Crop your photo. Choose a square or circular crop area and move your finger across the screen to select the area.



Draw something on your photo, freehand. Select the line thickness from the four options, and then the colour you want to use.



Adding writing on a picture. See **Adding text to a photo** on page 61.



Decorate your photo with stamps. Choose from the different stamps and touch your photo where you want to place them.



Erase the editing you have done to the picture. You can choose the size of eraser you use.



Touch to return to the gallery.



Save the changes you made to the photos. Select to save the changes as an **Update** or a **New file**. If you select **New file**, enter a file name.

Undo Cancel the editing you have done to the photo.

Image Touch to open further effect options including **Rotate**. There are also more advanced editing options. See **Adding a colour accent** and **Swapping the colours in a photo** on page 63.

Filter Touch to apply the effect options to a photo.

Adjustment This helps to adjust a picture taken using automatic colour, brightness etc.



Adding text to a photo

- 1 From the editing screen, touch **T**.
- 2 Select **Text** to add unframed text, or choose one of the speech bubble shapes option.
- 3 Type in your text using the keypad and touch **OK**.
- 4 Move the text by touching it and sliding it to where you want it.



01

02

03

04

05

06

07


08

Your photos and videos

Adding an effect to a photo

- 1 From the editing screen, touch **Filter**.
- 2 You can apply any of the various options to the photo
- 3 To undo an effect simply touch **Undo**.

Cropping a photo

- 1 From the editing screen, touch .
- 2 Choose the shape you want to use to crop the picture.
- 3 Drag the box over the area you want to crop.
- 4 When you are finished with your selection, touch **Save**.

Adding a colour accent to a photo

- 1 From the editing screen, touch **Image**.
- 2 Choose **Colour accent**.
- 3 Select part of the photo. A traced line will appear around everything in that area which is the same or a similar colour, for example, a person's hair or jumper.
- 4 Alter the intensity of the accenting by touching **Intensity** and then sliding the pointer along the intensity bar.
- 5 Touch **OK**.
- 6 All colour will be removed from the photo, apart from in the section marked for colour accenting.
- 7 Select **OK** then **Save** to save the changes.

Swapping colours in a photo

- 1 From the editing screen, touch **Image**.
- 2 Choose **Colour swapping**.
- 3 Select part of the photo. A traced line will appear around everything in that area which is the same or a similar colour, for example, a person's hair or jumper.
- 4 Select a colour.
- 5 Press **OK**.
- 6 The part of the photo selected for colour accenting will change to the selected colour.
- 7 Select **Save** to save the changes.


Editing your videos

The video editing features are available for MPEG4 types except 720X480 (D1) resolution.

Don't record in these formats if you plan to edit your video.

Trimming the length of the video

- 1 Open the video you want to edit, touch **≡** option key.
- 2 Select **Edit** and choose **Trim/Multi-trim**.
- 3 Touch **▶** and set the new start and end points using **Trim**.
- 4 Touch **Preview** to confirm you are satisfied with the new cut.
- 5 Touch **Save** or, alternatively, touch **↶** to return to the gallery and discard the changes.

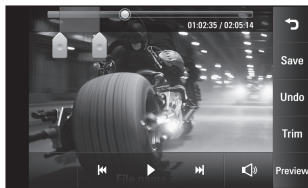

01

02

03

04

05

06


07

08

Your photos and videos

Merging two videos

- 1 Open the video you want to edit, touch  option key.
- 2 Select **Edit** and choose **Video merge**.
- 3 The My videos folder will open. Choose the video you want to merge.
- 4 Touch and slide the photo to move it to the end or the beginning of the video.
- 5 Touch **Preview** to choose how to merge the videos together.

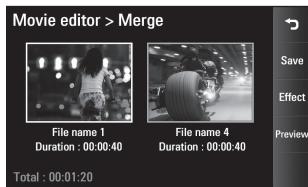



- 6 Press **Save** then **New file** to save the newly merged video. Replace the existing file or save as a new file.


- 7 Repeat these steps to merge more videos.

Merging a photo with a video

- 1 Open the video you want to edit, touch  option key.
- 2 Select **Edit** and choose **Image merge**.
- 3 The My images folder will open. Choose the photo you want to move into your video.
- 4 Touch and slide the photo to merge it to the end or the beginning of the video.
- 5 Touch **Preview** to choose how the photo and video merge together.
- 6 Press **Save** then choose to replace the existing file or save as a new file.
- 7 Repeat these steps to merge more photos.



Adding text to a video

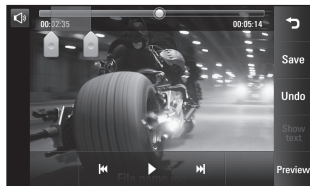- 1 Open the video you want to edit, touch  option key.
- 2 Select **Edit** and select **Text overlay**.
- 3 Touch  and pause playback for setting the start point for text appearance.
- 4 Touch Start and choose the text style. Enter your text using the keypad and select **OK**.
- 5 Touch the area of the screen in which you want the text to appear and touch **OK**.



- 6 Touch **Save**. Replace the existing file or save as a new file.
- 7 Repeat these steps to add more text.

Overlaying a photo

- 1 Open the video you want to edit, touch  option key.
- 2 Select **Edit** and choose **Image overlay**.
- 3 The My images folder will open. Choose the photo that you want to overlay on your video.
- 4 Touch  and pause when you want the picture to appear, then select Opacity after touching the Start button.
- 5 Touch OK and then press End when the photo overlay shall be stopped.
- 6 Touch the area of the screen where you want the text to appear. If the photo is too big it will overlay the whole screen, not just the selected area.
- 7 Touch **Save**. Replace the existing file or save as a new file.
- 8 Repeat these steps to add more photos.

01

02

03

04

05

06

07


08

Your photos and videos

Adding a soundtrack to your video


- 1 Open the video you want to edit, touch  option key.
- 2 Select **Edit** and choose **Audio dubbing**.
- 3 The My sounds folder will open. Choose the track you want to add to your video.
- 4 The original audio track on your video will be erased.
- 5 If the audio is shorter than the video choose whether to play it **Once** or to **Repeat** it.
- 6 Replace the existing file or save as a new file.

Adding live sound to your video


- 1 Open the video you want to edit, touch  option key.
- 2 Select **Edit** and choose **Live**.
- 3 Set the sound value to original sound or recording sound.



Changing the video speed

- 1 Open the video you want to edit, touch  option key.
- 2 Select **Edit** and choose **Time scaling**.
- 3 Select one of the options. This can vary depending on the frame rate.
- 4 Replace the original file or save as a new file.

Adding a dimming effect

- 1 Open the video you want to edit, touch  option key.
- 2 Select **Edit** and choose **Dimming Effect**.
- 3 Your video will now fade in at the start and fade out at the end.
- 4 Replace the original file or save as a new file.

01

02

03

04

05

06


07

08

Multimedia

You can store multimedia files in your phone's memory so you have easy access to all your pictures, sounds, videos and games. You can also save your files to a memory card. Using a memory card allows you to free up space in your phone's memory.

To access the Multimedia menu, touch  select **My stuff** from Multimedia tab. You can open a list of the folders that store all your multimedia files.

TIP! To delete any files in My stuff, touch  then **Delete**.

Pictures

My images contains a list of pictures including default images pre-loaded onto your phone, images you have downloaded and those taken on your phone's camera.

My images options menu


The options available to you in **My images** depend on the type of image you have selected. All options will be available for pictures you have taken on the phone's camera, but only the **Set favorites**, **Sort by**, **Slide show** and **Memory manager** options are available for default images.

Sending a photo

- 1 To send a photo just select picture you want.
- 2 Touch **Send** in the Options menu. Choose between **Message**, **Email** or **Bluetooth**.
- 3 If you choose **Message** or **Email**, your photo will be attached to a message and you can write and send the message as normal. If you choose **Bluetooth**, your phone will search for a device to send the picture to.

Using an image

You can choose images to use as wallpapers and screensavers, or even to identify a caller.

- 1 Touch  then select **My stuff** from Multimedia tab.
- 2 Touch **My images**.
- 3 Select an image and touch .
- 4 Touch **Use as** and choose between:

Wallpaper - Set a wallpaper for the key lock screen.

Contacts - Allocate an image to a person in your contacts list, so the picture is displayed when they call you.



Start up image - Set an image to appear when you switch the phone on.

Shut down image - Set an image to appear when you switch the phone off.

Outgoing call image - Set an image to appear during outgoing calls.

Incoming call image - Set an image to appear during incoming calls.

Printing an image

- 1 Touch  then select **My stuff** from Multimedia tab.
- 2 Touch **My images**.
- 3 Select an image and touch .
- 4 Touch **Print** and then choose between **Bluetooth** and **PictBridge**.

01

02

03

04

05

06



07

08

Multimedia

Moving or copying an image

An image can be moved or copied between the phone memory and the memory card. You may want to do this to clear some space in one of the memories or to safeguard against losing your images.

- 1 Touch  then select **My stuff** from Multimedia tab.
- 2 Touch **My images**.
- 3 Touch  .
- 4 Select **Move** or **Copy**.
- 5 Select the image you want to move or copy.
- 6 Touch **Move images** or **Copy images**.

Creating a slide show

If you want to view all the images on your phone, you can create a slide show to save you from having to open and close each individual image.

- 1 Touch  then select **My stuff** from Multimedia tab.
- 2 Touch **My images**.
- 3 Touch  then **Slide show**.

Geo-tagging

Turn on the camera and enjoy the capabilities of your phone's location-based services.



Take pictures wherever you are and tag them with the location.

If you upload tagged pictures to a blog that supports Geo-tagging, you can see the pictures displayed on a map.

Note: additional charges may occur when using online services.

Checking your memory status

You can check to see how much memory space you have used and how much you have left available.


- 1 Touch  then select **My stuff** from Multimedia tab.
- 2 Touch **My images**.
- 3 Touch  then **Memory manager**.

Sounds

The **My sounds** folder contains Downloaded sounds, **Default sounds** and **Voice recordings**.

From here you can manage or send sounds or set them as ringtones.

Using a sound


- 1 Touch  then select **My stuff** from Multimedia tab.
- 2 Touch **My sounds**.
- 3 Select **Default sounds** or **Voice recordings**.

- 4 Select a sound and touch the play icon. It will start to play.
- 5 You can use the sound as a ring-tone or message tone by selecting **Use as** menu.
- 6 Choose between **Voice ringtone**, **Video ringtone** and **Message tone**.

Videos

The **My videos** folder shows a list of videos you have downloaded or recorded on your phone.

Watching a video

- 1 Touch  then select **My stuff** from Multimedia tab.
- 2 Touch **My videos**.
- 3 Select a video to play.

TIP! KM900 supports both DivX & Xvid video format playback to ensure greater content availability. Refer to page 87 for details.

01

02

03

04

05


06

07

08

Multimedia


Sending a video clip

- 1 Select a video and touch  .
- 2 Touch **Send** and choose between **Message**, **Email** and **Bluetooth**.
- 3 If you choose **Message** or **Email**, your video clip will be attached to the message, which you can write and send as normal. If you choose **Bluetooth**, your phone will search for a device to send the video to.

Games and Applications

You can download new games and applications to your phone to enjoy.

Playing a game

- 1 Touch  then select **My stuff** from Multimedia tab.
- 2 Touch **Games or Applications** menu.
- 3 Touch Launch button to launch a game or an application.

Using the options menu


Within Games and Application folders, the following options are available:

New folder: Create a folder within Games or Applications

Sort by: Sort the games and applications by Date, Name, Size or Memory

Memory manager: View the memory status handset or external memory.


Installing a Java game and application

- 1 Touch  then select **My stuff** from Multimedia tab.
- 2 If you insert new memory card, touch External Memory menu.
- 3 Select the file(*.jad or *.jar) you want to install and touch **Install**.

Flash contents

The Flash contents folder contains all your default and downloaded SWF files.


Viewing an SWF/ SVG file

- 1 Touch  then select **My stuff** from Multimedia tab.
- 2 Touch **Flash contents**.
- 3 Select the file you want to view.

Documents

From Documents folder in My stuff, you can view your Excel, PowerPoint, Word, Text and PDF documents.

Viewing a file

- 1 Touch  then select **My stuff** from Multimedia tab.
- 2 Touch **Documents**.
- 3 Select a document and touch **View**.

Transferring a file to your phone

Bluetooth is probably the easiest way of transferring a file from your computer to your phone. You can also use LG PC Suite via your sync cable, see page 84 for details.

To transfer files (e.g. music) using Bluetooth:

- 1 Make sure your phone and computer have Bluetooth switched on and are connected to each other.
- 2 Use your computer to send the file via Bluetooth.
- 3 When the file is sent, accept it on your phone by touching **Yes**.
- 4 The file should appear in your **Documents** or **Others** folder.

01

02

03

04

05

06

07

08

Multimedia

Others

The **Others** folder is used to store files that are not pictures, audio files, videos, games or applications. It is used in the same way as the **Documents** folder. You may find that when you transfer files from your computer to your phone that they appear in the **Others** folder. If this happens, you can move them.

Music

Your LG KM900 has a built-in music player that lets you play all your favourite tracks. To access the music player, touch  then **Multimedia** and **Music**. From here, you can access a number of folders:

All tracks - Contains all the songs you have on your phone.

Favourites - Contains the songs you have saved as favourites.

Artists - Browse your music collection by artist.

Albums - Browse your music collection by album.

Genres - Browse your music collection by genre.

Transferring music onto your phone


The easiest way to transfer music onto your phone is via Bluetooth or the data cable.

You can also use LG PC Suite, see page 84 for details. To transfer music using Bluetooth:

- 1 Make sure both devices have Bluetooth switched on and are connected to each other.
- 2 Select the music file on the other device and select to send it via Bluetooth.
- 3 When the file is sent, you will have to accept it on your phone by touching **Yes**.
- 4 The file should appear in **Music > All tracks**.


Playing a song

- 1 Touch  then select **Music** from Multimedia tab.
- 2 Touch **All tracks**.
- 3 Select the song you want to play then touch .
- 4 Touch  to pause the song.
- 5 Touch  to skip to the next song.
- 6 Touch  to go back to the previous song.
- 7 Touch  to return to the main menu.


TIP! To change the volume while listening to music, touch .

Creating a playlist

You can create your own playlists by choosing a selection of songs from the **All tracks** folder.

- 1 Touch  then select **Music** from Multimedia tab.
- 2 Touch  option icon.
- 3 Touch **New playlist**, enter the playlist name and touch .
- 4 The All tracks folder will be displayed. Touch all the songs that you would like to include in your playlist; a tick will appear next to these track names.
- 5 Touch **Add songs**.

To play a playlist, select it and touch the Play icon.

NOTE: To add a second playlist, touch  then **New playlist**.

01

02

03

04

05



06

07

08

Multimedia

Deleting a playlist

- 1 Touch  then select **Music** from the Multimedia tab.
- 2 Touch  option icon.
- 3 Touch **Delete** or **Delete all** to delete all of the playlists.

Using Mobile Jukebox

(Dependent on network service)

Search and download your favourite songs on the move using Mobile Jukebox, a service offered by T-Mobile. Once you have bought a song via your mobile phone you can also download it to your PC and burn it onto CD depending on contents and provider with no additional costs.

NOTE: An additional cost is incurred when connecting to this service. Check data charges with your network provider.

Using the radio

Your LG KM900 has a built-in FM radio feature so you can tune into your favourite stations and listen on the move.



NOTE: You will need to attach your headphones to listen to the radio. Insert them into the headphone socket.



Searching for stations



You can tune in your phone to radio stations by searching for them manually or automatically. They will then be saved to specific channel numbers, so you don't have to keep re-tuning. You can store up to 30 channels on your phone.

To tune automatically

- 1 Touch  then select **FM radio** from Multimedia tab.
- 2 Touch .
- 3 Touch **Auto scan** then **Yes**. The stations found will be allocated to channel numbers in your phone by selecting **Set**, **Skip** and **Stop**.

NOTE: You can also manually tune to a station by using the wheel displayed next to the radio frequency.

Resetting channels

- 1 Touch  then select **FM radio** from Multimedia tab.
- 2 Touch .
- 3 Choose **Reset** to reset the current channel or choose **Reset all channels** to reset all channels. If you reset all channels, each channel will return to its default 87.5 Mhz frequency.

01

02

03

04

05


06

07


08

Multimedia

Listening to the radio

- 1 Touch  then select **FM radio** from Multimedia tab.
- 2 Touch the channel number of the station you would like to listen to.

TIP! To improve radio reception, extend the headset cord, which functions as the radio aerial.

 **WARNING:** If you connect the headset not specifically made for it to the phone, the radio reception can be interfered.

Using the FM transmitter to play music

The KM900 can transmit the FM frequency from the music player module when playing music. Therefore, you can listen to your music on an another device via FM transmission.

Enjoying Mobile TV

(Dependent on network service)


With Mobile TV, a service offered by T-Mobile, you never have to worry about missing your favourite shows. Mobile TV channels include life streams, full episodes and pre-recorded shows.


NOTE: An additional cost is incurred when connecting to this service. Check data charges with your network provider.

Organiser



Adding an event to your calendar

- 1 From the home screen select  then scroll through **Organiser** in Utilities tab.
- 2 Select the date to which you want to add an event.
- 3 Touch  then **New schedule**.
- 4 Touch **Category** then choose between **Appointment**, **Anniversary** or **Birthday**. Check the date and enter the time you want your event to begin.
- 5 For appointments and anniversaries, enter the time and date the event finishes in the lower time and date boxes.
- 6 If you would like to add a subject or note to your event, touch **Subject** or **Name** and type in the details.
- 7 Select **Set alarm** to set an alert for the event. If you want to repeat the alarm, select **Set repeat**.

- 8 Touch  to save the event in the calendar. A coloured square in the calendar will mark all days that have saved events, and an alarm will sound at the event start time to help you staying organised.

TIP! You can enter holidays in your calendar. Individually touch each day of the holiday, then touch  and select **Set holiday**. Each day will be marked in red.

Changing your default calendar view

- 1 From the home screen select  then scroll through **Organiser** in Utilities tab. Select **Settings** in .
- 2 Touch **Default view** and choose calendar, week, timetable, list or all tasks.

01

02

03

04

05




06

07

08

Organiser



Adding an item to your To Do list

- 1 From the home screen select  then scroll through **Organiser** in Utilities tab.
- 2 Select , select **New task** and touch **Note**.
- 3 Add a note and then select its priority level: **Low**, **Medium** or **High**.
- 4 Save the task by selecting .


TIP! You can back up and synchronise your calendar with your computer. See PC Sync on page 84.

Using the date finder

Date finder is a handy tool to help you calculate what the date will be once a certain number of days have passed. For example, 60 days from 10.10.09 will be 09.12.2009. This helps you keeping track of deadlines.



- 1 From the home screen select  then scroll through **Organiser** in Utilities tab.
- 2 Select , select **Date finder**.
- 3 In the **From** tab set the required date.
- 4 In the **After** tab set the number of days.
- 5 The **Target date** will be shown below.

Setting your alarm

- 1 From the home screen select  then scroll through **Alarms** in Utilities tab.
- 2 If you want add a new alarm, touch **New alarm**. If you want to set the alarm to sound again within one hour, touch **Quick alarm**.
- 3 Set the time and choose whether you want the alarm to repeat and set the repeat type. The icons indicate the weekday you select.
- 4 Save the event by touching the save icon.
- 5 From the alarm properties screen, you can select **Sound/ Vibration** to select the type of alarm you want.
- 6 Touch **Alarm bell** for selecting the alert melody or sound. To listen to sounds, touch the sound, followed by ►.

- 7 Set the snooze interval to 5, 10, 20 or 30 minutes, 1 hour or turn it off.
- 8 You can turn off the alarm by selecting snooze or stop.

Adding a memo

- 1 From the home screen select  then scroll through **Memo** in Utilities tab.
- 2 Touch **New memo**.
- 3 Type your memo and then touch .

TIP! You can edit an existing memo. Select the one to be edited and type in your changes.

01

02

03

04

05

06

07


08


Organiser

Voice recorder

Use your voice recorder to record voice memos or other audio files.

Recording a sound or voice

- 1 Touch  then **Utilities**.
- 2 Touch **Voice recorder**.
- 3 Touch **Rec.** to begin recording.
- 4 Touch **Stop** to end recording.

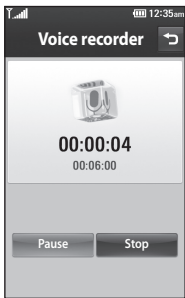


- 5 If you want to re-record the voice, touch **New**.

Sending the voice recording


- 1 Once you have finished recording, you can send the audio clip by touching **Send**.
- 2 Choose **Message**, **Email** or **Bluetooth**. If you choose **Message** or **Email**, the recording will be added to the message which you can write and send it as normal. If you choose **Bluetooth**, your phone will search for a device to send the voice recording to.

Using your calculator


- 1 From the home screen select , then scroll through **Calculator** in Utilities tab.
- 2 Touch the number keys to enter numbers.
- 3 For simple calculations, touch the function you require (+, -, x or ÷), followed by =.

- 4 For more complex calculations, touch  and choose between **sin, cos, tan, deg, log etc.**

Converting a unit


- 1 From the home screen select , then scroll through **Tools** in Utilities tab.
- 2 Select **Unit converter**.
- 3 Choose whether you want to convert **Currency, Area, Length, Weight, Temperature, Volume** or **Velocity**.
- 4 Then select the unit, and enter the value you would like to convert from.
- 5 The corresponding values for all units will appear on the screen.

Using the stopwatch

- 1 From the home screen select , then scroll through **Stopwatch**.
- 2 Touch **Start** to begin timing.
- 3 Touch **Lap** if you want to record a lap time.

- 4 Touch **Stop** to end the timer.
- 5 Touch **Continue** to restart the stopwatch from the point you stopped it, or touch **Reset** to start the time again.

Adding a city to your world clock

- 1 From the home screen, select , and scroll to **World clock** in Utilities tab.
- 2 Touch **Add city**. Search for the city you require and it will be displayed at the centre of the screen.
- 3 Touch the city to select it. This will add it to your World Time list.

01

02

03

04

05

06

07


08

PC Sync

You can synchronise your PC with your phone. This will ensure all your important details and dates match, and also act as a back up to help put your mind at ease.

TIP! To do this, you will need to install the application PC Suite provided on the CD-ROM or available as a download from <http://update.lgmobile.com>. (From [www.lgmobile.com](#) PRODUCTS > Manual & Software > Go to Manual & S/W Download Section)

Installing the LG PC Suite on your computer

- 1 From the home screen touch  and then scroll to **Connectivity** in the Settings tab.
- 2 Touch **USB connection mode** and select **Mass storage, Music sync, PC suite, ISync** or **Always ask**.
- 3 Connect handset and PC via USB cable and wait for a while.

- 4 Installation guide message will be displayed.

Caution! If installation guide message is not displayed in your PC, please check your CD-ROM setting on Windows.

- 5 Insert the supplied CD or click download button to directly download LG PC Suite program from website.
- 6 Click on the LG PC Suite Installer which will appear on your screen.

Connecting your phone and PC

- 1 Select PC Suite mode in Connectivity menu and then connect the USB cable to your phone and your PC.
- 2 LG PC Suite will be automatically activated on your PC.

Caution! If LG PC Suite is not activated automatically in your PC, please check your CD-ROM setting on PC.

- 3 Your phone and PC are now connected.

Backing up and restoring your phone's information

- 1 Connect your phone to your PC as outlined above.
- 2 Click on the **Backup** icon, and select **Backup** or **Restore**.
- 3 Choose whether to back up **Contents Data** and/or **Phonebook/Schedule/ToDo/Memo Data**. Select the location you want to back up the information to, or restore it from. Click **OK**.
- 4 Your information will be backed up.

Viewing phone files on your PC

- 1 Connect your phone to your PC as outlined above.
- 2 Click on the **Manage Files** icon.

- 3 All the documents, flash contents, images, audio files and videos you have saved on your phone will be displayed on the screen in the LG Phone folder.

TIP! Viewing the contents of your phone on your PC helps you to arrange files, organise documents and remove content you no longer need.

Synchronising your contacts

- 1 Connect the phone to your PC.
- 2 Click on the **Contacts** icon.
- 3 Your PC will now import and display all the contacts saved on your SIM card and handset.
- 4 Click on **File** and select **Save**. You can now select where you want to save your contacts to.

NOTE: To backup contacts saved to your SIM card, click on the SIM card folder on the left hand side of the PC screen. Right click on

01

02

03

04

05

06

07

08

PC Sync

one of your contacts and choose **Select all**, then **Copy** or **Move to phone memory**.

Right-click your contacts and select **Copy to contact**. Now click on the **Handset** folder on the left side of the screen and all your numbers will be displayed.

Synchronising your messages

- 1 Connect the phone to your PC.
- 2 Click on the Messages icon.
- 3 All your PC and phone messages will be displayed in folders on your screen.
- 4 Use the toolbar at the top of the screen to edit and rearrange messages.

Music Sync

This menu lets you add music to your KM900. Before you start transferring music from your PC to your device, make sure your computer has the following set-up and accessory is at hand:

- Microsoft Windows XP or Vista
- Windows Media Player 10 or above
- USB cable

Transferring music using Windows Media Player

- 1 From the idle screen select, then touch and choose **Settings**.
- 2 Select **Connectivity**, then select **USB connection mode** and choose **Music sync**.
- 3 Connect your handset and PC using a compatible USB cable.
- 4 When you try to connect the handset to your PC, your handset will read: Music Sync... followed by **Connected**.
- 5 The PC will prompt you to launch your preferred music management software.
- 6 Select Window Media Player.

- 7 Go to the Sync Tab, then drag and drop the music you want to transfer to your handset into the **Sync List** pane.
- 8 Click on the **Start Sync** button. This starts the transfer process.



WARNING

Do not disconnect your phone during the transfer.

NOTE: Music Sync is only available for music contents.

Using iSync

Install the iSync plug-in install file, which is supported by Macintosh and PCs and connect the phone via Bluetooth or USB.

To synchronise via Bluetooth, set up a pair between the Macintosh or PC and the phone. If you want to set up via USB, select the iSync menu in USB connection mode.

NOTE: When using Bluetooth, you must select **iSync on** in the option menu.

DivX Converter

Install the DivX converter, which is supplied on the same CD as the PC Sync software. DivX will convert media files on your PC to a format that lets you upload them and view them on your phone.

Once installed, select **DivX** from the Program Files on your PC, then **DivX converter** followed by Converter.

Use the arrows in the application to change the conversion format to Mobile. If you right click on the application box and select **Preferences**, you can change the location where the converted files are saved.

Drag and drop the files into the application for initial analysis. Then select **Convert** for the process to begin. When the process is complete, a Conversion complete pop up will be displayed.

01

02

03

04

05

06

07

08


The web

Internet and web'n'walk

Internet gives you a fast, full-colour world of games, music, news, sport, entertainment and loads more, straight to your mobile phone. Wherever you are and whatever you're into.

Going online with your mobile phone has never been this easy. web'n'walk is your Internet portal from T-Mobile. web'n'walk can be easily accessed from the Communication tab by touching the web'n'walk icon.

Accessing the web

- 1 From the home screen select  then scroll to **Internet** in the Communication tab.
- 2 To go straight to the browser home page, select **web'n'walk**. Alternately, select **Enter address** and type in the URL, followed by **Connect**.

NOTE: You will incur extra cost by connecting to these services and downloading content. Check data charges with your network provider.

Adding and accessing bookmarks

For easy and fast access to your favourite websites, you can add bookmarks and save web pages.

- 1 From the home screen select  then scroll to **Internet** in the Communication tab.
- 2 Select **Bookmarks**. A list of your Bookmarks will appear on the screen.
- 3 To add a new bookmark, touch **New bookmark**. Enter a name for the bookmark followed by its URL.
- 4 Touch . Your Bookmark will now appear in the bookmark list.


- 5 To access the bookmark simply touch the bookmark then touch connect. You will be connected to the bookmark.

Using the RSS reader


RSS (Really Simple Syndication) is a family of web feed formats used to publish frequently updated content, such as blog entries, news headlines or podcasts. An RSS document, called a feed, web feed, or channel, contains either a summary of content from an associated web site or its full text. RSS makes it possible for people to keep up-to-date with their favourite web sites in an automated way that is easier than checking manually. The user subscribes to a feed by entering its link into the reader or by clicking an RSS icon in a browser that starts the subscription process. The reader checks the user's subscribed feeds regularly for

new content and downloads any updates that it finds.

Accessing a saved page

- 1 From the home screen select  then scroll to **Internet** in the Communication tab.
- 2 Select **Saved pages**.
- 3 Select the page you want to view and it will open.

Viewing your browser history

- 1 From the home screen select  then scroll to **Internet** in the Communication tab. Select **History**.
- 2 The web pages you have accessed recently will be displayed. To access any of these pages, simply select it.

01

02

03

04

05


06

07

08

The web

Changing web browser settings

- 1 From the home screen select  then scroll through **Connectivity** in Settings tab.
- 2 Select **Browser settings**.
- 3 You can edit the **Profiles, Appearance settings, Cache/Cookies, Security** or **Reset settings**.
- 4 You can simply set these on or off by touching the switch icon.

Using your phone as a modem

Your KM900 can be used as a modem for your PC, giving you email and internet access even when you don't have any wired connection. You can do this via the USB cable or by Bluetooth.

Using the USB cable:

- 1 Ensure you have the LG PC Suite installed on PC.
- 2 Connect your KM900 and your PC using the USB cable and launch the LG PC Suite software.
- 3 Once the phone is connected, it will automatically check whether the LG USB modem driver is on the PC.
- 4 The LG USB modem driver is automatically installed.

NOTE: For more information on synchronising using the LG PC Suite see page 84.

Using Bluetooth:

- 1 Ensure Bluetooth is switched **On** and **Visible** for both your PC and KM900.
- 2 Pair your PC and KM900 so that a passcode is required to connect them.
- 3 Use the **Connection wizard** on your LG PC Suite to create an active Bluetooth connection.
- 4 Click **Communication** on your PC. Then click **Setting**.
- 5 Click **Modem**.
- 6 Choose **Standard Modem over Bluetooth link** and click **OK**. It will now appear on the screen.
- 7 Click **Connect** and your PC will connect via your KM900.

NOTE: For more information on Bluetooth see page 97.

Access to Google Maps

You can use Google navigation services from the Communication tab. Select the Google Maps icon to launch the application. The GPS position your KM900 is providing will be processed. This service helps you to get around and to find your way by delivering maps onto your display. Note that additional cost may occur when using this service.

01

02

03

04

05

06

07


08

Settings

This folder lets you adapt your settings to personalise your KM900 to your needs.

NOTE: For information on call settings see page 30.

Changing your screen settings

1 From the home screen select  then scroll to **Display settings** in the Settings tab.

2 You can choose the option menu from:

Screen images - Choose an image for locking, switching the phone on or off, or making or receiving a call.

NOTE: The setting will be reset if you select **Reset** menu.

Lock screen - Choose the clock type on the lock screen.

Font - Adjust the font size and style.

Backlight - Choose how long the backlight stays on for.


NOTE: The longer the backlight stays on, the more battery power it uses, and you may need to recharge your phone more often.

Auto brightness - Adjust the screen brightness automatically.

Personalising your profiles

You can quickly change your profile on the home screen. Just touch the status summary icon on the top, then touch the profile tab.

Using the settings menu, you can personalise each profile setting.


1 From the home screen select  then scroll to **Profiles** in the Settings tab.

2 Choose the profile you want to edit: **Normal**, **Silent**, **Outdoor** or **Flight mode**

- 3** You can then change all sounds and alert options available in the list, including your **Voice/Video ringtone, Volume, Message alerts** and others.

Changing your phone settings

Use the freedom of adapting the KM900 to your own preferences.

- 1** From the home screen select  then scroll to **Phone settings** in the Settings tab.

- 2** Select a menu from the list below:

Date & Time - Adjust your date and time settings or choose to auto update the time when travelling or for daylight saving.

Power save - Choose to switch the power saving settings to **ON** or **OFF**.

Languages - Change the language on your KM900's display.

Auto key lock - Lock the keypad automatically on the home screen.

Security - Adjust your security settings, including PIN codes and handset lock.

Touch settings - Change the touchpad settings.

Memory manager - See **Using memory manager** on page 96 for more information.

Reset settings - Restores all settings to their factory defaults.

Handset information - View KM900 technical information.

01

02

03

04

05


06

07

08

Settings

Changing your touch settings

From the home screen select  then scroll to **Phone settings** in Settings tab.

Touch vibration - Change the type of vibration.

Vibration - Vibration 1/2/3

Vibration volume - Controls the strength of vibration.


Touch sound - Change the tone when touching the screen.

Sound - Sound 1/2/3

Volume - Controls the volume of tone.

Changing your connectivity settings

Your connectivity settings have already been set up by your network operator, so you can use your new phone immediately. To change any connectivity settings, use this menu.

From the home screen select  then scroll through **Connectivity** in Settings tab.

Network selection - Your KM900 will connect automatically to your preferred network.

Internet profile - Set the profiles for connecting to the internet.

Access points - Your network operator has already saved this information. You can add new access points using this menu.

GPS type - Choose **Assisted GPS** or **Stand alone**.

GPS

- GPS technology uses information from earth-orbiting satellites to find locations.
- A receiver estimates the distance to GPS satellites based on the time it takes for signals to reach them, then uses that information to identify its location.
- This may take from a couple of seconds to several minutes.
- Assisted GPS(A-GPS) on this mobile is used to retrieve location assistance data over a packet data connection.
- The assistance data is only retrieved from the Service server when offered by your network provider and needed.

Note : GPS service has an error tolerance and it is unable to work in buildings or underground.

USB connection mode -

Synchronise your KM900 using the LG PC Suite software to copy files from your phone. See page 84 for more information on synchronisation.

TV out - Choose **PAL** or **NTSC** when connecting your KM900 to a TV.

DivX VOD registration - This menu is used to generate a DivX VOD registration code. Please visit <http://vod.divx.com> to register and for technical support.

Packet data conn. - Set the type of packet data connection handling. You can choose between data connection when requested by an application or always on when data networks are available.

Browser settings - Choose to set the value related to browser.

01

02

03

04

05

06

07

08


Settings

Streaming settings - Your network operator has already saved this information. You can edit it if you want to make changes.

Java settings - Allows you to set profiles for connections made by Java programs and to view certificates.

Using memory manager

Your KM900 has three available memories: the phone itself, the SIM Card and an external memory card (you may need to purchase separately). You can use memory manager to see how much of each memory has been used and how much space is available.

From the home screen select  then scroll through **Phone settings** in the Settings tab. Select **Memory Manager**.

Handset common memory 1/2

- View the memory available on your KM900 for MMS, Email, Java applications and others.

Handset multimedia memory -

View the memory for multimedia content such as streaming files, movies, music pictures, sounds, video and flash.


Handset reserved memory -

View the memory available on your handset for SMS, Contacts, Calendar, To do list, Memos, Alarms, Call history, Bookmarks and Miscellaneous items.

USIM memory - View the memory available on your SIM Card.

External memory - View the memory available on your external memory card (which you may need to purchase separately).

Using flight mode


Turn flight mode on by selecting  then **Settings**. Touch **Profiles** and select **Flight mode**.

Flight mode prevents you making calls, connecting to the Internet, sending messages or using Bluetooth.

Sending and receiving files using Bluetooth

Bluetooth is a great way to send and receive files as no wires are needed and connection is quick and easy. You can also connect to a Bluetooth headset to make and receive calls.

To send a file:

- 1 Open the file you want to send, which will be typically a photo, video or music file.
- 2 Touch  and choose **Send**. Select **Bluetooth**.

- 3 If you have already paired the Bluetooth device, your KM900 will not automatically search for other Bluetooth devices. If not, your KM900 will search for other Bluetooth enabled devices within range.
- 4 Choose the device you want to send the file to and touch **Select**.
- 5 Your file will be sent.

TIP! Check the progress bar to make sure your file is sent.

01

02

03

04

05

06

07


08

Settings

To receive a file:

- 1 To receive files your Bluetooth must be set to **On**. See **Changing your Bluetooth settings** below for more information.
- 2 A message will prompt you to accept the file from the sender. Touch **Yes** to receive the file.
- 3 You will see where the file has been saved and choose to **View** the file or **Use as wallpaper**. Files will usually be saved to the appropriate folder in My stuff.

Changing your Bluetooth settings

- 1 From the home screen select  then scroll to **Bluetooth** in the Settings tab.

- 2 Touch .

Make changes to:

My device information - Enter a name for your KM900.

My device visibility - Choose to be **Visible**, **Hidden** or **Visible for 1 min**.

Remote SIM mode on - Activate the remote SIM mode.

iSync on - Choose to activate on iSync.

Supported services - See options to use Bluetooth in association with different services.

Delete - Choose to delete the selected profile.

Delete all - Choose to delete all profiles.

Pairing with another Bluetooth device

By pairing your KM900 with another device, you can set up a passcode protected connection. This makes your pairing more secure.

- 1 Check that your Bluetooth is **On**. You can change your visibility using the **Settings** menu.
- 2 Touch **Search**.
- 3 Your KM900 will search for Bluetooth devices. When the search is completed **Refresh** will appear on the screen.
- 4 Choose the device you want to pair with and enter a passcode, then touch **OK**.
- 5 Your phone will then connect to the other device, on which you will need to enter the same passcode.
- 6 You passcode-protected Bluetooth connection is now ready.

Using a Bluetooth headset

- 1 Check that your Bluetooth is **On**.
- 2 Follow the instructions that came with your headset to put it in pairing mode and pair your devices.
- 3 The headset will be automatically switched to Headset profile.
- 4 Touch **Ask always** or **Allow without asking**.

TIP! See page 31 for details on **BT answer mode** so that you can control how you answer calls when your Bluetooth headset is connected.

01

02

03

04

05

06

07

08

Wi-Fi

Wireless Manager allows you to manage Internet connections per Wi-Fi (Wireless LAN) on your device. It allows the phone to connect to local wireless networks or access the Internet wirelessly. Wi-Fi is faster and has a greater range than Bluetooth wireless technology and can be used for fast emailing and Internet browsing.

NOTE: The KM900 supports WEP, WPA-PSK/2 encryption, and EAP, WPS encryption. If your Wi-Fi service provider or network administrator sets encryption for network security, fill in the key in the pop-up window. If encryption is not set, this pop-up window will not be shown. You can obtain the key from your Wi-Fi service provider or network administrator.

1. How to set up Wi-Fi

- 1 Touch Wi-Fi from the Settings tab and turn Wi-Fi on
- 2 AP (Access Point) Search
 - Searches in which AP it can connect to.
- 3 AP Connect
 - Connects to the desired AP from the AP search list.
 - If the AP is security type WEP or WPA-PSK/2, enter the security key.

2. Wi-Fi network profile support

- 1 Wi-Fi profile support (how to connect to a frequently-used AP or hidden AP)
 - 1) If the AP does not appear in the search list, you can connect to it by saving it as a profile.
 - 2) Saving the frequently-used AP as a profile makes it easier to

enter the security key when connecting to an AP with that security type.

- 2) If the AP does not support the DHCP, you can connect to the AP using a static IP address.
- 2** Description of each field in the Wi-Fi profile.
 - 1) Network name: SSID (ID)
 - 2) Security type: WEP, WPA-PSK/2 support.
 - 3) Security key: saves the security key.
 - 4) IP/DNS setting: this allows you to set to Automatic or Static depending on whether the AP supports DHCP.
For Static, enter the field value of the IP address and DNS server to use with the static IP address when connecting.

3 How to save the Wi-Fi profile

- 1) Select Saved networks from the Options menu, then select **New network** and enter values into each field.
- 2) It is possible to select and save the AP search list by selecting **Wi-Fi On** and then **Refresh** (Searching AP).
- 3) After connecting to an AP with this Security type, the profile will be saved automatically.

3. How to obtain MAC-address

For setting up a connection in some wireless networks with MAC filter you may need to enter the MAC address of your KM900 into the router.

- 1** Touch Wi-Fi from the settings tab, then open the options menu.
- 2** Select My MAC Address and it will be displayed.



Software Update

Software Update

LG Mobile Phone Software Update Program

For more information on installing and using this program, please visit <http://update.lgmobile.com>.

This feature allows you to update your software to the latest version quickly and conveniently over the Internet without needing to visit our service centre.

As the mobile phone software update program requires your full attention throughout the update process, please make sure you check all instructions and notes that appear at each step before moving on to the next step.

Please note that removing the USB data communication cable or batteries during the update may seriously damage your mobile phone. As the manufacturer takes no responsibility for loss of data

during the update process, you are advised to back up any important information in advance for safekeeping.

Accessories

There are a variety of accessories available for your mobile phone, which may be sold separately. You can select these options according to your personal communication requirements. Consult your local dealer for availability. Items described below are in-box contents but may be optional.

Charger



Battery



Stereo headset



Data cable and CD

Connect and synchronise your KM900 and PC.



User Guide

Learn more about your KM900.



01

02

03

04

05

06

07

08

NOTE:

- Always use genuine LG accessories.
- Failure to do this may invalidate your warranty.
- Accessories may vary in different regions.

Network service

The wireless phone described in this guide is approved for use on E-GSM 900, DCS 1800, GSM 850, PCS 1900 and WCDMA networks.

A number of features included in this guide are called Network Services. These are special services that you arrange through your wireless service provider. Before you can take advantage of any of these Network Services, you must subscribe to them through your service provider and obtain instructions for their use from your service provider.

DivX VOD registration

Generate a DivX VOD registration code.

Please visit <<http://vod.divx.com/>> for registration and technical support.

Technical data

General

Product name: KM900

System: E-GSM 900 / DCS 1800 /
GSM 850 / PCS 1900 /
WCDMA

Ambient Temperatures

Max: +55°C (discharging),
+45°C (charging)

Min: -10°C

Declaration of Conformity



LG Electronics

Suppliers Details

Name

LG Electronics Inc

Address

LG Twin Tower 20, Yeouido-dong, Yeongdeungpo-gu, Seoul, Korea 150-721

Product Details

Product Name

E-GSM 900 / DCS 1800 / GSM 850 / PCS 1900 Quad Band and WCDMA Terminal Equipment

Model Name

KM900

Trade Name

LG



Applicable Standards Details

R&TTE Directive 1999/5/EC

EN 301 489-1 V1.6.1 / EN 301 489-7 V1.3.1 / EN 301 489-9 V1.3.1 / EN 301 489-17 V1.2.1 /

EN 301 489-19 V1.2.1 / EN 301 489-24 V1.3.1

EN 60950-1: 2001

EN 50360 / EN 50361: 2001

EN 301 511 V9.0.2 / EN 301 908-1 V3.2.1 / EN 301 908-2 V3.2.1

EN 300 328 V1.7.1

EN 301 357-1 V1.4.1

Supplementary Information

The conformity to above standards is verified by the following Notified Body(BABT)

BABT, Balfour House, Churchfield Road, Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, United Kingdom
Notified Body Identification Number : 0168

Declaration

I hereby declare under our sole responsibility that the product mentioned above to which this declaration relates complies with the above mentioned standards and Directives

European Standard Center
LG Electronics Logistics and Services B.V.
Veluwezoom 15, 1327 AE Almere, The Netherlands
Tel : +31 - 36 - 547 - 8940, Fax : +31 - 36 - 547 - 8794
e-mail : jacob @ lge.com

Name

Issued Date

Seung Hyoun, Ji / Director 8, January, 2009

Signature of representative

Guidelines for safe and efficient use

Please read these simple guidelines. Not following these guidelines may be dangerous or illegal.

Exposure to radio frequency energy

Radio wave exposure and Specific Absorption Rate (SAR) information
This mobile phone model KM900 has been designed to comply with applicable safety requirements for exposure to radio waves. These requirements are based on scientific guidelines that include safety margins designed to assure the safety of all persons, regardless of age and health.

- The radio wave exposure guidelines employ a unit of measurement known as the Specific Absorption Rate, or SAR. Tests for SAR are conducted using standardised methods with the phone transmitting at its highest certified power level in all used

frequency bands.

- While there may be differences between the SAR levels of various LG phone models, they are all designed to meet the relevant guidelines for exposure to radio waves.
- The SAR limit recommended by the International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection (ICNIRP) is 2W/kg averaged over 10g of tissue.
- The highest SAR value for this model phone tested by DASY4 for use at the ear is 0.602 W/kg (10g) and when worn on the body is 0.646 W/Kg(10g).
- SAR data information for residents in countries/regions that have adopted the SAR limit recommended by the Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE), which is 1.6 W/kg averaged over 1g of tissue.

Product care and maintenance

WARNING

Only use batteries, chargers and accessories approved for use with this particular phone model. The use of any other types may invalidate any approval or warranty applying to the phone, and may be dangerous.

- Do not disassemble this unit. Take it to a qualified service technician when repair work is required.
- Keep away from electrical appliances such as TVs, radios, and personal computers.
- The unit should be kept away from heat sources such as radiators or cookers.
- Do not drop.
- Do not subject this unit to mechanical vibration or shock.
- Switch off the phone in any area where you are required by special regulations. For example, do not use your phone in hospitals as it may affect sensitive medical equipment.
- Do not handle the phone with wet hands while it is being charged. It may cause an electric shock and can seriously damage your phone.
- Do not to charge a handset near flammable material as the handset can become hot and create a fire hazard.
- Use a dry cloth to clean the exterior of the unit (do not use solvents such as benzene, thinner or alcohol).
- Do not charge the phone when it is on soft furnishings.
- The phone should be charged in a well ventilated area.

Guidelines for safe and efficient use

- Do not subject this unit to excessive smoke or dust.
- Do not keep the phone next to credit cards or transport tickets; it can affect the information on the magnetic strips.
- Do not tap the screen with a sharp object as it may damage the phone.
- Do not expose the phone to liquid or moisture.
- Use the accessories like earphones cautiously. Do not touch the antenna unnecessarily.

Efficient phone operation

Electronics devices

All mobile phones may get interference, which could affect performance.

- Do not use your mobile phone near medical equipment without requesting permission. Avoid placing the phone over pacemakers, for example, in your breast pocket.
- Some hearing aids might be disturbed by mobile phones.
- Minor interference may affect TVs, radios, PCs, etc.

Road safety

Check the laws and regulations on the use of mobile phones in the area when you drive.

- Do not use a hand-held phone while driving.
- Give full attention to driving.

- Use a hands-free kit, if available.
- Pull off the road and park before making or answering a call if driving conditions so require.
- RF energy may affect some electronic systems in your vehicle such as car stereos and safety equipment.
- When your vehicle is equipped with an air bag, do not obstruct with installed or portable wireless equipment. It can cause the air bag to fail or cause serious injury due to improper performance.
- If you are listening to music whilst out and about, please ensure that the volume is at a reasonable level so that you are aware of your surroundings. This is particularly imperative when near roads.

Avoid damage to your hearing

Damage to your hearing can occur if you are exposed to loud sound for long periods of time. We therefore recommend that you do not turn on or off the handset close to your ear. We also recommend that music and call volumes are set to a reasonable level.

Glass Parts

Some parts of your mobile device are made of glass. This glass could break if your mobile device is dropped on a hard surface or receives a substantial impact. If the glass breaks, do not touch or attempt to remove. Stop using your mobile device until the glass is replaced by an authorized service provider.

Guidelines for safe and efficient use

Blasting area

Do not use the phone where blasting is in progress. Observe restrictions, and follow any regulations or rules.

Potentially explosive atmospheres

- Do not use the phone at a refueling point.
- Do not use near fuel or chemicals.
- Do not transport or store flammable gas, liquid, or explosives in the same compartment of your vehicle as your mobile phone and accessories.

In aircraft

Wireless devices can cause interference in aircraft.

- Turn your mobile phone off or activate flight mode before boarding any aircraft.
- Do not use it on the ground without permission from the crew.

Children

Keep the phone in a safe place out of the reach of small children. It includes small parts which may cause a choking hazard if detached.

Emergency calls

Emergency calls may not be available under all mobile networks. Therefore, you should never depend solely on the phone for emergency calls. Check with your local service provider.

Battery information and care

- You do not need to completely discharge the battery before recharging. Unlike other battery systems, there is no memory effect that could compromise the battery's performance.
- Use only LG batteries and chargers. LG chargers are designed to maximize the battery life.

- Do not disassemble or short-circuit the battery pack.
- Keep the metal contacts of the battery pack clean.
- Replace the battery when it no longer provides acceptable performance. The battery pack may be recharged hundreds of times until it needs replacing.
- Recharge the battery if it has not been used for a long time to maximize usability.
- Do not expose the battery charger to direct sunlight or use it in high humidity, such as in the bathroom.
- Do not leave the battery in hot or cold places, this may deteriorate the battery performance.
- There is risk of explosion if the battery is replaced by an incorrect type.
- Dispose of used batteries according to the manufacturer's instructions. Please recycle when possible. Do not dispose as household waste.
- If you need to replace the battery, take it to the nearest authorized LG Electronics service point or dealer for assistance.
- Always unplug the charger from the wall socket after the phone is fully charged to save unnecessary power consumption of the charger.

Trouble Shooting

This chapter lists some problems you might encounter while using your phone. Some problems require you to call your service provider, but most are easy for you to resolve yourself.

Message	Possible causes	Possible Solutions
SIM error	There is no SIM card in the phone or it is inserted incorrectly.	Make sure the SIM card is correctly inserted.
No network connection	Signal weak Outside GSM network area	Move towards a window or into an open area. Check the service provider coverage map.
Codes do not match	To change a security code, you will need to confirm the new code by entering it again. The two codes you have entered do not match.	Contact your Service Provider.
Function cannot be set	Not supported by Service Provider, or registration required	Contact your Service Provider.
Calls not available	Dialling error New SIM card inserted Charge limit reached	New network not authorised. Check for new restrictions. Contact Service Provider or reset limit with PIN 2.
Phone cannot be switched on	On/Off key not pressed long enough Battery empty Battery contacts dirty	Press the On/Off key down for at least two seconds. Keep charger attached for a longer time. Clean the contacts.

Message	Possible causes	Possible Solutions
Charging error	Battery totally empty	Charge battery.
	Temperature out of range	Make sure the ambient temperature is right, wait for a while, and then charge again.
	Contact problem	Check the power supply and connection to the phone. Check the battery contacts and clean them if necessary.
	No mains voltage	Plug in to a different socket or check the voltage.
	Charger defective	If the charger does not warm up, replace it.
	Wrong charger	Only use original LG accessories.
	Battery defective	Replace battery.
Phone loses network	Signal too weak	Reconnection to another service provider is automatic.
Number not permitted	The Fixed dial number function is on.	Check settings.

LG Electronics Garantiebestimmungen und -bedingungen

Vielen Dank, dass Sie sich für dieses Produkt entschieden haben. Wir sind sicher, dass Ihr neues Gerät Ihnen in den kommenden Jahren viel Freude bereiten wird.

Für dieses Produkt übernehmen wir gegenüber Ihrem Fachhändler eine Garantie von 24 Monaten ab Rechnungs-/Belegdatum. Die Garantiezeit für mitgelieferte Akkus ist jedoch auf 6 Monate begrenzt. Falls Sie nach dem Lesen der Bedienungsanleitung davon überzeugt sind, dass Ihr Gerät einen technischen Fehler hat, sollten Sie das Gerät umgehend beim Händler bei dem Sie es gekauft haben reklamieren.

Autorisierte LG Electronics Service-Händler und Service-Zentren in anderen EG-Staaten werden für Ihre Reklamation die im Land der Instandsetzung üblichen Reparaturbedingungen anwenden. In Problemfällen sind wir gerne bereit, Ihnen bei Fragen zur Garantie oder der Bedienung Ihres Gerätes zu helfen.

Unsere Adresse ist:

LG Electronics Deutschland GmbH

Kundendienst

Jakob-Kaiser-Str. 12

47877 Willich

Tel.: 01805-442639 (0,14 € / Min.)

Garantiebestimmungen und -bedingungen

1. Die Garantie gilt nur im Zusammenhang mit der Originalrechnung, dem Kassenbeleg oder einer Bestätigung von LG Electronics Deutschland GmbH über die Garantiedauer. Ist die Seriennummer des Produktes nicht vorhanden oder nicht lesbar, so ist die Garantie von LG Electronics ungültig. In diesem Fall sollten Sie sich an den Händler wenden, bei dem Sie das Produkt gekauft haben.
2. Es liegt allein im Ermessen von LG Electronics, das defekte Gerät oder defekte Bestandteile zu reparieren oder zu ersetzen. Alle ausgetauschten Bestandteile gehen in das Eigentum von LG Electronics über.

3. LG Electronics legt großen Wert auf gute Serviceleistungen, so dass Reparaturen schnell und zuverlässig ausgeführt werden. Deshalb werden alle Garantiereparaturen von LG Electronics direkt, oder durch von LG Electronics autorisierte Service-Zentren durchgeführt. Wird die Reparatur von einer nicht autorisierten Person durchgeführt, übernimmt LG Electronics weder Kosten noch Haftung, es sei denn, die Reparatur ist vorher mit dem LG Electronics-Kundendienst abgestimmt worden.
4. Alle Produkte von LG Electronics entsprechen den Spezifikationen des jeweiligen Landes, in denen sie verkauft werden. Alle Kosten, die aus einer etwaigen Umrüstung der Geräte entstehen, werden von LG Electronics nicht übernommen.
5. Die Garantieleistungen von LG Electronics schließen die folgenden Punkte nicht ein:
 - Regelmäßige Prüfungen, Wartungen, Reparaturen und Austausch von Teilen, die dem normalen Verschleiß unterliegen.
 - Aktualisierung von Software aufgrund veränderter Netzparameter.
 - Schäden am Produkt aufgrund von falscher Benutzung oder Mißbrauch, zweckfremder Verwendung des Produktes, Nichtbeachtung der Bedienungsanleitung, Anschluß von nicht durch LG Electronics geliefertem Zubehör
 - Einbau oder Verwendung des Produktes in einer Weise, die den geltenden technischen Normen und Sicherheitsnormen nicht entspricht.
 - Schäden, verursacht durch Sturm, Wasser, Feuer, Überspannung, höhere Gewalt oder Krieg, oder andere Gründe, auf die LG Electronics keinen Einfluß hat
 - Schäden, die durch den Transport oder unsachgemäße Verpackungen entstehen
6. Die in dem jeweiligen Land geltenden Rechte des Verbrauchers, zum Beispiel Forderungen gegenüber dem Verkäufer, wie im Kaufvertrag niedergelegt, werden von dieser Garantieerklärung nicht berührt. LG Electronics, seine Niederlassungen und Distributoren, haften nicht für direkte oder indirekte Schäden oder Verluste, soweit nicht zwingende gesetzliche Bestimmungen dem entgegenstehen.

