



FRANÇAIS
ENGLISH

Guide de l'utilisateur

LG-C305



CE0168 Ⓢ

P/NO : MMBB0392951(1.0)

www.lg.com

Bluetooth QD ID B016739

LG-C305 Guide de l'utilisateur - Français

Ce guide va vous aider à mieux comprendre votre nouveau téléphone portable. Vous y trouverez des informations utiles sur les fonctions de votre téléphone.

Ce manuel peut présenter des différences par rapport à votre téléphone, en fonction de la version du micrologiciel utilisé ou de votre fournisseur de services.



Recommandations pour une utilisation sûre et efficace

Veuillez lire ces recommandations. Leur non-respect peut s'avérer dangereux, voire illégal.

Exposition aux radiofréquences

Informations concernant l'exposition aux radiofréquences et le débit d'absorption spécifique (DAS). Le modèle LG-C305 est conforme aux exigences de sécurité en vigueur relatives à l'exposition aux ondes radio. Ces exigences sont basées sur des recommandations scientifiques qui comprennent des marges de sécurité destinées à garantir la sécurité de toutes les personnes, quels que soient leur âge et leur condition physique.

- Les recommandations relatives à l'exposition aux ondes radio utilisent une unité de mesure connue sous le nom de débit d'absorption spécifique (DAS). Les tests de mesure du DAS sont effectués à l'aide de méthodes normalisées, en utilisant le niveau de puissance certifié le plus élevé du téléphone, dans toutes les bandes de fréquence utilisées.

- Même si tous les modèles de téléphones LG n'appliquent pas les mêmes niveaux de DAS, ils sont tous conformes aux recommandations appropriées en matière d'exposition aux ondes radio.
- La limite de DAS recommandée par l'ICNIRP (Commission internationale de protection contre les rayonnements non ionisants) est de 2 W/kg en moyenne sur 10 grammes de tissu humain.
- La valeur DAS la plus élevée pour ce modèle de téléphone a été mesurée par DASY4 (pour une utilisation à l'oreille) à 1,20 W/kg (10 g) et à 0,663 W/kg (10 g) quand il est porté au niveau du corps.
- La valeur du DAS applicable aux habitants de pays/régions ayant adopté la limite du DAS recommandée par l'IEEE (Institut des Ingénieurs Électriciens et Électroniciens) est de 1,6 W/kg en moyenne pour un 1 gramme de tissu humain.

Entretien et réparation



AVERTISSEMENT : Utilisez uniquement des batteries, chargeurs et accessoires agréés pour ce modèle de téléphone. L'utilisation de tout autre type de batterie de chargeur et d'accessoire peut s'avérer dangereuse et peut annuler tout accord ou garantie applicable au téléphone.

- Ne démontez pas votre téléphone. Si une réparation s'avère nécessaire, confiez-le à un technicien qualifié.
- Tenez votre téléphone éloigné des appareils électriques, tels que téléviseurs, postes radio et ordinateurs personnels.
- Ne placez pas votre téléphone à proximité de sources de chaleur, telles qu'un radiateur ou une cuisinière.
- Ne le faites pas tomber.
- Ne soumettez pas votre téléphone à des vibrations mécaniques ou à des chocs.
- Éteignez votre téléphone dans les zones où des règlements spéciaux l'exigent. Par exemple, n'utilisez pas votre téléphone dans les hôpitaux, car celui-ci pourrait perturber le bon fonctionnement des équipements médicaux sensibles.
- Si vos mains sont mouillées, évitez tout contact avec le téléphone lorsqu'il est en cours de charge. Ceci peut provoquer un choc électrique et endommager votre téléphone.
- Ne mettez pas un téléphone en charge à proximité de matières inflammables, car il pourrait chauffer et prendre feu.
- Le revêtement de votre téléphone risque d'être endommagé si vous le recouvrez d'un emballage en vinyle.
- Ne rechargez pas votre téléphone lorsqu'il est posé sur du tissu.
- Rechargez votre téléphone dans une zone bien ventilée.
- N'exposez pas le téléphone à de la fumée ou de la poussière en quantité excessive.
- Ne placez votre téléphone à proximité de cartes de crédit ou de titres de transport, car il pourrait altérer les données des bandes magnétiques.
- N'appuyez pas sur l'écran avec un objet pointu, vous risqueriez d'endommager votre téléphone.

Recommandations pour une utilisation sûre et efficace

- Ne mettez pas votre téléphone en contact avec des liquides ou des éléments humides.
- Utilisez les accessoires tels que l'oreillette avec la plus grande précaution. Ne manipulez pas l'antenne inutilement.

Fonctionnement optimal du téléphone

Appareils électroniques

Tous les téléphones portables peuvent provoquer des interférences pouvant affecter les performances des appareils électroniques.

- N'utilisez pas votre téléphone à proximité d'équipements médicaux sans autorisation. Évitez de placer votre téléphone à proximité de votre stimulateur cardiaque (par exemple, dans votre poche poitrine).
- Les téléphones portables peuvent nuire au bon fonctionnement de certaines prothèses auditives.
- Des interférences mineures peuvent perturber le bon fonctionnement des téléviseurs, radios, ordinateurs, etc.

Sécurité au volant

Vérifiez les lois et règlements en vigueur en matière d'utilisation des téléphones portables dans la zone où vous conduisez.

- Ne tenez pas le téléphone dans votre main alors que vous conduisez.
- Concentrez toute votre attention sur la conduite.
- Utilisez un kit mains libres, si disponible.
- Si les conditions de conduite le permettent, quittez la route et garez-vous avant d'émettre ou de recevoir un appel.
- Les radiofréquences peuvent affecter certains systèmes électroniques de votre véhicule motorisé, tels que le système audio stéréo ou les équipements de sécurité.
- Lorsque votre véhicule est équipé d'un airbag, ne gênez pas son déclenchement avec un équipement sans fil portable ou fixe. Il risquerait de l'empêcher de s'ouvrir ou provoquer de graves blessures en raison de performances inadéquates.
- Lorsque vous écoutez de la musique en extérieur, veuillez vous assurer que le volume n'est pas trop élevé de façon à bien entendre ce qu'il se passe autour

de vous. Cela est particulièrement recommandé lorsque vous vous apprêtez à traverser la rue.

Évitez toute nuisance auditive

Vous exposer à un volume sonore très élevé pendant longtemps peut nuire à votre ouïe. Nous vous recommandons de ne pas tenir l'appareil près de votre oreille lorsque le mode mains libres est activé. Pendant les communications ou lorsque vous écoutez de la musique, réglez le volume à un niveau raisonnable.

Une pression sonore trop élevée provenant de vos oreillettes pourrait entraîner une perte de votre acuité auditive.

Zone de déminage

N'utilisez pas votre téléphone lorsque des opérations de dynamitage sont en cours. Respectez les restrictions, les règlements et les lois.

Zones à atmosphère explosive

- N'utilisez pas votre téléphone dans une station-service.

- N'utilisez pas votre téléphone à proximité de carburant ou de produits chimiques.
- Ne transportez pas et ne stockez pas de produits dangereux, de liquides ou de gaz inflammables dans le coffre de votre voiture, à proximité de votre téléphone portable et de ses accessoires.

Dans un avion

Les appareils sans fil peuvent générer des interférences dans les avions.

- Éteignez votre téléphone avant d'embarquer dans un avion.
- Ne l'utilisez pas sur la piste sans autorisation de l'équipage.

Enfants

Conservez votre téléphone dans un endroit sûr, hors de la portée des enfants. En effet, un enfant risquerait de s'étouffer avec les petites pièces.

Appels d'urgence

Il est possible que les numéros d'urgence ne soient pas disponibles sur tous les réseaux de téléphonie mobile. Vous ne devez donc pas dépendre uniquement de votre téléphone portable pour émettre un

Recommandations pour une utilisation sûre et efficace

appel d'urgence. Renseignez-vous auprès de votre opérateur.

Informations sur la batterie et précautions d'usage

- Il n'est pas nécessaire de décharger complètement la batterie avant de la recharger. Contrairement aux autres batteries, elle n'a pas d'effet mémoire pouvant compromettre ses performances.
- Utilisez uniquement les batteries et chargeurs LG. Les chargeurs LG sont conçus pour optimiser la durée de vie de votre batterie.
- Ne démontez pas et ne court-circuitiez pas la batterie.
- Les contacts métalliques de la batterie doivent toujours rester propres.
- Procédez au remplacement de la batterie lorsque celle-ci n'offre plus des performances acceptables. La batterie peut être rechargée des centaines de fois avant qu'il soit nécessaire de la remplacer.
- Rechargez la batterie en cas de non-utilisation prolongée afin d'optimiser sa durée d'utilisation.
- N'exposez pas le chargeur de la batterie au rayonnement direct du soleil. Ne l'utilisez pas non plus

dans des lieux très humides, tels qu'une salle de bains.

- Le remplacement de la batterie par un modèle inadapté risque d'entraîner une explosion de cette dernière.
- Le remplacement de la batterie par un modèle inadapté risque d'entraîner une explosion de cette dernière.
- Respectez les instructions du fabricant relatives au recyclage des batteries usagées. Veuillez recycler autant que faire se peut. Ne vous en débarrassez pas avec les déchets ménagers.
- Lorsque la batterie de votre téléphone doit être changée, merci de l'apporter au centre d'assistance clientèle ou au revendeur agréé LG Electronics le plus proche de chez vous pour obtenir de l'aide.
- Débranchez systématiquement le chargeur de la prise murale lorsque le chargement de la batterie est terminé pour éviter qu'il ne consomme inutilement de l'énergie.
- La durée de vie réelle de la batterie dépend de la configuration du réseau, des paramètres du produit, de son utilisation, de la batterie et des conditions extérieures.

Présentation du téléphone

Écouteur

Touche Envoyer

- Permet de composer un numéro de téléphone et de répondre à un appel.
- **En mode Veille :** permet d'afficher l'historique des appels.

Touches alphanumériques

- **En mode Veille :** permet de saisir des chiffres pour composer un numéro.
- Maintenez les touches suivantes enfoncées** pour activer la fonction correspondante :

-  - Appels internationaux
-  - Connexion au centre de boîte vocale
-  à  - Numéros abrégés
-  - Permet d'accéder au mode Silencieux en maintenant la touche enfoncée

- **En mode Édition :** permettent de saisir des chiffres et des caractères.

Touches de fonction (gauche et droite)

- Ces touches exécutent la fonction indiquée en bas de l'écran

LCD principal

Touche Fin

- Permet d'allumer/éteindre le téléphone (pression prolongée).
- Permet de mettre fin à un appel ou de le refuser.

Touche de confirmation / touche OK

- Permet de sélectionner des options de menu et de confirmer des actions.

Touche de navigation

En mode Veille :



Pression brève : lecteur MP3






Pression brève : appareil photo



Pression brève : barre d'outils, si défini.
(Menu > Réglages > Affichage > Écran d'accueil > Afficher éléments)

- **Dans le menu :** permet de faire défiler l'écran vers le haut ou vers le bas.

Présentation du téléphone

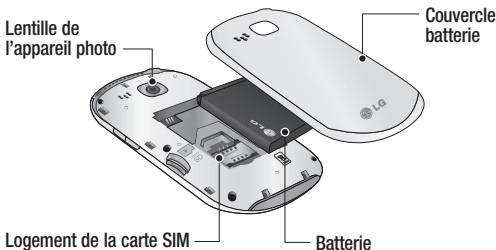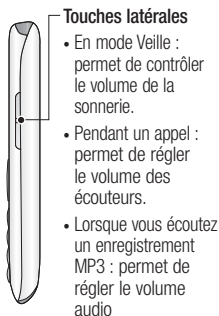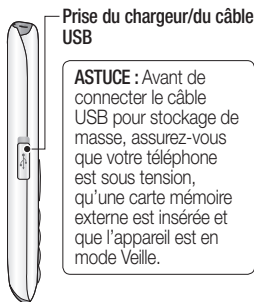

Installation de la carte SIM et de la batterie


1 Retirez la façade arrière.

Appuyez sur le bouton d'ouverture/fermeture du couvercle de la batterie.



2 Retirez la batterie

Soulevez la batterie par sa partie supérieure et retirez-la délicatement de son compartiment.




⚠ AVERTISSEMENT : Ne retirez pas la batterie alors que le téléphone est allumé. Vous risqueriez d'endommager ce dernier.

3 Installation de la carte SIM.

Faites glisser la carte SIM dans le logement approprié. Assurez-vous que la zone de contact dorée de la carte est bien orientée vers le bas. Pour retirer la carte SIM, tirez-la doucement dans la direction opposée.

⚠ AVERTISSEMENT :


N'enlevez pas ou ne remplacez pas la carte SIM si votre téléphone est allumé ou en cours d'utilisation ; cela risquerait d'entraîner des pertes de données ou pourrait endommager votre carte SIM.



Installation de la carte SIM et de la batterie

4 Installation de la batterie

Placez tout d'abord la partie supérieure de la batterie dans la partie supérieure du compartiment de la batterie. Assurez-vous que les contacts de la batterie sont bien en face des pôles batterie du téléphone. Appuyez sur la partie inférieure de la batterie jusqu'à ce qu'elle s'enclenche.




5 Retrait du couvercle de la batterie



6 Chargement de la batterie.

Soulevez le couvercle de la prise du chargeur située sur le dessus du LG-C305. Insérez le chargeur, puis branchez-le à une prise murale. Vous devez charger la batterie de votre LG-C305 jusqu'à ce que le message « Batterie chargée » s'affiche à l'écran.

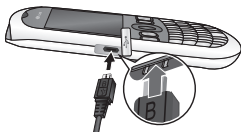


Carte mémoire

Installation d'une carte mémoire

Une carte mémoire permet d'étendre l'espace mémoire disponible de votre téléphone.

Remarque : Une carte mémoire est un accessoire facultatif.

Insérez-la dans le logement prévu à cet effet, dans la partie supérieure, jusqu'à ce que vous entendiez un déclic. Assurez-vous que la zone de contact dorée de la carte est bien orientée vers le bas.

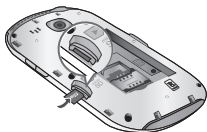

Retrait de la carte mémoire

Retirez doucement la carte mémoire en appuyant légèrement dessus, puis en la relâchant rapidement.

Formatage de la carte mémoire

Votre carte mémoire est peut-être déjà formatée. Si ce n'est pas le cas, vous devez la formater avant de commencer à l'utiliser.

- 1 Dans l'écran d'accueil, appuyez sur **Menu**, puis sélectionnez **Réglages**.
- 2 Sélectionnez **Périphérique et État mémoire**. Sélectionnez **Mémoire externe**.
- 3 Appuyez sur **Formater** et saisissez le mot de passe, par défaut : 0000. Votre carte mémoire sera formatée et prête à l'emploi.
- 4 Pour afficher les nouveaux dossiers formatés du LG-C305, appuyez sur **Menu**, puis sélectionnez **Perso**. Choisissez **Ma carte mémoire**.



AVERTISSEMENT : Lors du formatage de votre carte mémoire, toutes les données sont effacées. Si vous ne voulez pas perdre les données de votre carte mémoire, sauvegardez-les avant de procéder au formatage.

Votre écran d'accueil

Barre d'état

La barre d'état indique, à l'aide d'icônes, des éléments tels que l'intensité du signal, l'arrivée de nouveaux messages, le niveau de charge de la batterie et si la connectivité Bluetooth est activée.

Le tableau ci-dessous explique la signification des icônes susceptibles d'apparaître dans la barre d'état.

Icône	Description
	Intensité du signal réseau (le nombre de barres peut varier)
	Aucun signal réseau
	GPRS disponible
	EDGE disponible
	Mode Avion est activé
	Les appels sont détournés
	Service d'itinérance
	Bluetooth® activé
	Téléphone accède au WAP

Icône	Description
	Alarme activée
	Agendas
	Nouveau msg
	Nouveau message vocal
	Nouvel e-mail
	Profil Général activé
	Profil Vibreur seul activé
	Profil Extérieur activé
	Profil Casque activé
	Niveau de charge de la batterie
	Batterie déchargée
	Mémoire externe
	Radio FM
	Musique MP3

Appels

Émission d'un appel

- 1 Assurez-vous que votre téléphone est sous tension.
- 2 Vous pouvez utiliser le clavier. Pour effacer un chiffre, appuyez sur la touche  ou sur la flèche de retour.
- 3 Pour émettre l'appel, appuyez sur .
- 4 Pour mettre fin à l'appel, appuyez sur .

ASTUCE : Pour entrer le signe + afin d'émettre un appel international, appuyez sur la touche 0 et maintenez-la enfoncée.

Émission d'un appel depuis les contacts

Vous pouvez facilement appeler une personne dont le numéro figure dans votre **Répertoire**.

- 1 Appuyez sur **Menu** pour ouvrir le menu principal. Sélectionnez **Répertoire**.
- 2 Sur le clavier, saisissez la première lettre du contact que vous souhaitez appeler, puis faites défiler la liste jusqu'au contact souhaité.

- 3 Pour émettre l'appel, appuyez sur .

Réponse à un appel et rejet d'un appel

Lorsque votre téléphone sonne, appuyez sur **Accepter** ou sur  pour répondre.

Pendant que la sonnerie de votre téléphone retentit, sélectionnez **Silencieux** pour interrompre cette dernière. Cette touche peut s'avérer particulièrement utile au cours d'une réunion, lorsque vous avez oublié d'activer le profil Silencieux.

Appuyez sur  ou sélectionnez **Rejeter** pour rejeter un appel entrant.

Remarque : En cours d'appel, si le haut-parleur est activé, l'icône du haut-parleur s'affiche avec une croix rouge ; si le haut-parleur est désactivé, l'icône du haut-parleur s'affiche sans croix rouge.

Appels

Numérotation abrégée

Vous pouvez associer à un numéro abrégé un contact que vous appelez régulièrement.

- 1 Appuyez sur **Menu** pour ouvrir le menu principal. Sélectionnez **Répertoire**, puis **Opt.** et **Numéros abrégés**.
- 2 Le numéro abrégé 1 est préattribué à votre boîte vocale. Vous ne pouvez pas modifier ce paramètre. Sélectionnez un autre numéro en utilisant les touches de navigation, puis en sélectionnant **Définir** ou en appuyant sur la touche du clavier portant le numéro correspondant.
- 3 Votre **Répertoire** s'ouvre. Sélectionnez le contact que vous souhaitez affecter à ce numéro en utilisant les touches de navigation, puis choisissez **Sélect.**

Pour appeler un numéro abrégé, appuyez sur la touche portant le numéro qui lui est affecté et maintenez-la enfoncée jusqu'à ce que le contact correspondant apparaisse à l'écran. L'appel étant émis automatiquement, il est inutile d'appuyer sur .

Affichage des journaux d'appel

Appuyez sur **Menu** et sélectionnez **Journaux**.

Tous les fichiers journaux : permet d'afficher une liste complète de tous les appels émis, reçus et manqués.

Appels uniquement : permet d'afficher la liste de tous les appels que vous avez émis ou reçus.

Messages uniquement : permet d'afficher la liste de tous les messages que vous avez envoyés ou reçus.

Journaux appels en absence : permet d'afficher la liste de tous les appels que vous avez manqués.

Journaux appels sortants : permet d'afficher une liste de tous les numéros que vous avez appelés.

Journaux appels entrants : permet d'afficher une liste de tous les numéros qui vous ont appelé.

ASTUCE : Depuis le journal des appels, sélectionnez **Options** et choisissez **Supprimer** pour supprimer les éléments sélectionnés.

Utilisation du renvoi d'appels

- 1 Appuyez sur **Menu**, sélectionnez **Réglages**, puis **Appels**.
- 2 Sélectionnez **Renvoi d'appel**.
- 3 Choisissez de transférer tous les appels lorsque la ligne est occupée, lorsque vous ne décrochez pas ou lorsque vous n'êtes pas joignable.
- 4 Choisissez **Activer** pour indiquer s'il faut transférer les appels vers votre boîte vocale ou vers un autre numéro.
- 5 Saisissez votre numéro de transfert ou sélectionnez **Rechercher** pour y accéder.

Remarque : Le transfert des appels entraîne des frais supplémentaires. Pour plus d'informations, contactez votre opérateur.

ASTUCE : Pour désactiver les transferts d'appel, sélectionnez Renvoi d'appel à partir du menu Appels, puis Options et Désactiver tout.

Utilisation de l'interdiction d'appels

- 1 Appuyez sur **Menu**, sélectionnez **Réglages**, puis **Appels**.
- 2 Sélectionnez **Interdiction d'appels**.
- 3 Choisissez l'une des options suivantes (ou les cinq) :
Tous appels émis
Vers l'international
Vers inter. sauf pays d'origine
Appels entrants
App. entrant à l'étranger
- 4 Saisissez le mot de passe d'interdiction d'appels. Pour plus d'informations sur ce service, contactez votre opérateur.

ASTUCE : Sélectionnez **Restriction d'appels** dans le menu **Appels** pour activer et compiler une liste de numéros pouvant être appelés depuis votre téléphone. Le code PIN2 que vous a communiqué votre opérateur est requis. Depuis votre téléphone, vous pourrez uniquement appeler les numéros inclus dans la liste des appels restreints.

Appels

Modification des paramètres d'appel

- 1 Appuyez sur **Menu**, sélectionnez **Réglages**, puis **Appels**.
- 2 Dans ce menu, vous pouvez régler les paramètres des options suivantes :

Renvoi d'appel : indiquez si vous souhaitez transférer ou non vos appels.

Interdiction d'appels : permet d'indiquer les appels à interdire.

En instance : permet d'être alerté si vous recevez un appel en attente.

Restriction d'appels : permet de compiler la liste des numéros pouvant être appelés à partir de votre téléphone.

Message d'excuse : Avant de refuser un appel, vous pouvez envoyer un message d'excuse pour expliquer pourquoi vous ne pouvez pas le prendre.

Paramètres de rejet d'appel : sélectionnez **Désactivé** ou **Activé** et choisissez de rejeter tous les appels de groupes spécifiques, de contacts ou de numéros non enregistrés (ceux qui ne figurent pas dans vos contacts) ou les numéros anonymes.

Envoyer mon numéro : choisissez si vous souhaitez que votre numéro s'affiche lorsque vous émettez un appel. (En fonction de votre opérateur réseau.)

Rappel automatique : vous permet de configurer la fonction de recomposition automatique lorsqu'une tentative d'appel a échoué.

Bip minute : permet de définir si vous souhaitez entendre une sonnerie toutes les minutes lorsque vous êtes au téléphone.

Mode réponse Bluetooth : choisissez comment répondre à un appel lorsque vous utilisez un casque Bluetooth. Sélectionnez **Mains libres** ou **Téléphone**.

Enreg. nv numéro : permet d'enregistrer le numéro de votre correspondant à la fin de l'appel si celui-ci ne figure pas dans vos contacts.

Coût appel : permet d'afficher le coût du dernier appel ou de tous les appels. Ce service, qui dépend du réseau, n'est pas pris en charge par tous les opérateurs.

Appareil photo

Prise de vue rapide

- 1 Appuyez sur **Menu**, sélectionnez **Appareil photo**, puis **Appareil photo**.
- 2 Lorsque l'appareil photo a effectué la mise au point sur votre sujet, appuyez sur l'icône Capturer au milieu en bas de l'écran et appuyez sur **OK** pour prendre votre cliché.

Lorsque la photo est prise

Votre photo s'affiche à l'écran. Le nom de l'image s'affiche en bas de l'écran et cinq icônes s'affichent en bas de l'écran sur le côté.

Album : permet d'afficher les prises de vue et les vidéos enregistrées dans votre album.

Envoyer : permet d'envoyer la photo sous forme de **Message**, d'**E-mail** ou via **Bluetooth**.

Nouveau : permet de prendre immédiatement une autre photo.

Définir comme : permet d'utiliser cette image comme fond d'écran, image **contact** ou image de démarrage ou de fermeture.

Supprimer : permet de supprimer la photo que vous venez de prendre. Le viseur réapparaît.

Caméra vidéo

Enregistrement d'une vidéo rapide

- 1 Appuyez sur **Menu**, puis sélectionnez **Appareil photo** et **Caméra vidéo**. Le viseur de l'enregistreur vidéo s'affiche à l'écran.
- 2 Faites la mise au point avec l'appareil photo sur ce que vous souhaitez enregistrer.
- 3 Sélectionnez l'icône Enreg. située au milieu en bas de l'écran et appuyez sur **OK** pour filmer une vidéo. Enreg. s'affiche dans la partie inférieure du viseur. Appuyez à nouveau sur  pour arrêter l'enregistrement.

Après l'enregistrement vidéo

Une image fixe représentant la vidéo prise s'affiche à l'écran.

Après avoir enregistré un clip vidéo, vous pouvez afficher le menu suivant :

Album : permet d'afficher les prises de vue et les vidéos enregistrées dans votre album.

Lecture : permet de lire le fichier.

Nouveau : permet de prendre une autre vidéo immédiatement.

Envoyer : permet d'envoyer la vidéo sous forme de **Message**, d'**E-mail** ou via **Bluetooth**.

Supprimer : permet de supprimer la vidéo que vous venez d'enregistrer. Le viseur réapparaît.

Wi-Fi

Wi-Fi

Wireless Manager vous permet de gérer les connexions Internet par Wi-Fi (réseau LAN sans fil) sur votre téléphone.

Il gère la connexion de votre téléphone à des réseaux sans fil locaux ou les accès sans fil à Internet. Le Wi-Fi offre une vitesse et une portée supérieures à la technologie sans fil Bluetooth. Vous pouvez l'utiliser pour la messagerie ou la navigation sur Internet.

REMARQUE : Le LG-C305 prend en charge le cryptage WEP et WPA-PSK/2, mais pas le cryptage EAP ou WPS. Si votre fournisseur de services ou administrateur réseau Wi-Fi définit le cryptage pour la sécurité du réseau, indiquez le code dans la fenêtre contextuelle.

Si le cryptage n'est pas défini, cette fenêtre contextuelle ne s'affichera pas. Vous pouvez obtenir la clé auprès de votre opérateur Wi-Fi ou de votre administrateur réseau.

Musique

Lecteur MP3

Le LG-C305 est équipé d'un lecteur audio intégré qui vous permet d'écouter vos morceaux préférés.

Remarque :

- Avant d'utiliser le lecteur audio, vous devez transférer vos fichiers musicaux sur votre téléphone.
- Le lecteur audio prend en charge les types de codec suivants : MP3, WMA, AAC. Le lecteur audio ne prend pas nécessairement en charge toutes les fonctionnalités et les variantes de ces formats de fichier.

Pour accéder au lecteur audio, appuyez sur **Menu**, puis sélectionnez **Musique** et enfin **Lecteur MP3**. Depuis ce menu, vous avez accès à :

Dernières écoutes : permet d'afficher toutes les chansons que vous avez écoutées récemment.

Toutes les chansons : permet d'afficher toutes les chansons contenues dans votre téléphone.

Mes listes d'écoute : permet d'afficher toutes les listes d'écoute que vous avez créées.

Artistes : permet d'afficher toutes les pistes triées par artiste.

Albums : permet d'afficher toutes les pistes triées par album.

Genres : permet d'afficher toutes les pistes triées par genre.

Lecture aléatoire : permet de lire toutes les pistes selon un ordre aléatoire.

Transfert de musique sur votre téléphone

La manière la plus simple de transférer de la musique sur votre téléphone est de le faire via Bluetooth ou avec le câble Sync. Pour transférer des fichiers à l'aide de Bluetooth :

- 1 Assurez-vous que les deux périphériques sont activés et sont visibles l'un envers l'autre.
- 2 Sélectionnez le fichier musical sur l'autre périphérique et choisissez de l'envoyer via Bluetooth.
- 3 Lorsque le fichier est envoyé, vous devez l'accepter sur votre téléphone en sélectionnant **Oui**.
- 4 Le fichier figure dans le dossier **Toutes les chansons**.

Lecture d'une chanson

- 1 Appuyez sur **Menu** et sélectionnez **Musique**. Ensuite, choisissez **Lecteur MP3**.
- 2 Sélectionnez **Toutes les chansons**, puis le morceau que vous souhaitez lire. Sélectionnez .
- 3 Sélectionnez  pour mettre la chanson sur pause.
- 4 Sélectionnez  pour passer à la chanson suivante.
- 5 Sélectionnez  pour revenir à la chanson précédente.
- 6 Sélectionnez **Retour** pour arrêter la musique et revenir au menu **Toutes les chansons**.

ASTUCE : Pour modifier le volume pendant que vous écoutez de la musique, utilisez les touches de volume situées sur le côté gauche de votre téléphone.

Remarque : Les contenus musicaux peuvent être protégés par des traités internationaux, ainsi que par les législations nationales en vigueur en matière de copyright. Par conséquent, la copie ou la reproduction d'un contenu musical peut être soumise à l'obtention d'autorisations ou de licences particulières. Dans certains pays, la législation en vigueur interdit la copie à usage privé de tout contenu protégé par un copyright. Avant de télécharger ou de copier le fichier, veuillez prendre connaissance de la législation en vigueur dans le pays concerné par rapport à l'utilisation d'un tel contenu.

Musique

Utilisation d'options pendant la lecture de musique

Sélectionnez **Options** et faites votre choix parmi les options suivantes :

Réduire : permet de faire disparaître l'écran du lecteur audio de manière à utiliser votre téléphone normalement.

Répéter : permet de réécouter la piste.

Lecture aléatoire : permet d'écouter vos morceaux de musique dans un ordre aléatoire.

Égaliseur : permet d'afficher l'égaliseur sur l'écran.

Visualisation : permet de sélectionner un effet visuel.

Info. fichier : permet d'afficher les informations du fichier musical que vous êtes en train d'écouter.

Ajouter à la liste d'écoute : permet d'ajouter la piste à la liste d'écoute.

Envoyer via : permet d'envoyer la chanson en tant que **Message**, **E-mail** ou via **Bluetooth**.

Définir comme : permet d'utiliser cette chanson comme **Sonnerie**, **Sonnerie message**, **Démarrage** ou de **fermeture**.

E-mail

Envoi d'un e-mail via votre nouveau compte

Pour envoyer/recevoir des e-mails, vous devez configurer un compte de messagerie.

- 1 Appuyez sur **Menu**, sélectionnez **E-mail** et choisissez le compte que vous souhaitez utiliser.
- 2 Appuyez sur **Nouvelle adresse e-mail** une nouvelle fenêtre d'e-mail s'ouvre.
- 3 Rédigez l'objet, puis appuyez sur **Sélect.**
- 4 Saisissez votre message à l'aide du clavier.

Récupération des e-mails

- 1 Appuyez sur **Menu** et sélectionnez **E-mail**.
- 2 Sélectionnez le compte que vous voulez utiliser.
- 3 Sélectionnez **Reçus**.
- 4 Sélectionnez **Actualiser** pour que le téléphone se connecte à votre compte de messagerie et récupère vos nouveaux messages.

Dossiers de messages

Appuyez sur **Menu** et sélectionnez **E-mail**. La structure de dossier utilisée pour votre LG-C305 est on ne peut plus logique.

Écrire e-mail : permet de créer un nouveau message.

Reçus : tous les e-mails que vous recevez sont placés dans votre **Reçus**. De là, vous pouvez répondre à un message, le transférer et effectuer d'autres opérations.

Brouillons : si vous n'avez pas le temps de terminer la rédaction d'un e-mail, vous pouvez en enregistrer le début dans ce dossier.

Envoyé : les copies de tous les e-mails que vous envoyez sont conservées dans ce dossier.

Boîte d'envoi : il s'agit d'un dossier de stockage temporaire dans lequel sont placés les e-mails en cours d'envoi ou les messages dont l'envoi a échoué.

Corbeille : tous les e-mails que vous supprimez sont placés dans votre **Corbeille**.

E-mail

Modification des paramètres de messagerie électronique

- 1 Appuyez sur **Menu**, puis sur **Réglages**.
- 2 Sélectionnez le compte que vous voulez utiliser.
- 3 Sélectionnez **Réglages** pour pouvoir modifier les paramètres suivants:

Comptes Email : permet de configurer un compte e-mail.

Autoriser rapport de lecture : permet d'autoriser l'envoi de messages de confirmation de lecture.

Demander rapport de lecture : permet de demander des messages de confirmation de lecture.

Intervalle récupération : permet de définir la fréquence à laquelle votre LG-C305 vérifie l'arrivée de nouveaux e-mails.

Afficher la somme - Choisissez le nombre d'emails pour être montré à tout moment.

Inclure le message dans Transf. & Rép. : permet de spécifier si vous souhaitez inclure le message d'origine dans la réponse.

Inclure pièce jointe : permet de spécifier si vous souhaitez inclure la pièce jointe d'origine dans la réponse.

Récup. auto en itinérance : permet de déterminer si vous souhaitez récupérer automatiquement vos messages lorsque vous êtes à l'étranger.

Nouvelle notification email : permet de spécifier si vous souhaitez être averti de l'arrivée d'un nouvel e-mail.

Signature : permet de créer une signature et d'activer cette fonction.

Priorité : permet de définir le niveau de priorité de vos emails.

Taille de réception maximum : permet de paramétrer la taille des e-mails à récupérer à chaque fois.

Taille env msg : permet de paramétrer la taille des e-mails à envoyer à chaque fois.

Radio FM

Radio FM

La fonction **radio FM** intégrée du LG-C305 vous permet d'écouter vos stations de radio préférées lors de vos déplacements.

Écoute de la radio

- 1 Appuyez sur **Menu**, puis sur **Musique** et sélectionnez **Radio FM**.
- 2 Sélectionnez le numéro de canal de la station que vous souhaitez écouter.

Recherche de stations

Vous pouvez régler les stations de radio sur votre téléphone en les recherchant manuellement ou automatiquement. Vous n'aurez plus à les régler de nouveau car elles seront ensuite associées à un numéro de canal spécifique

Pour effectuer une Recherche automatique :

- 1 Appuyez sur **Menu** et sélectionnez **Musique**.
- 2 Sélectionnez **Radio FM**, puis **Opt..**

- 3 Sélectionnez **Recherche automatique**. Un message de confirmation s'affiche. Sélectionnez **Oui** : les stations sont détectées automatiquement et associées à des canaux dans votre téléphone.

Remarque : Une station peut également être réglée manuellement en utilisant  et , se trouvant au centre de l'écran. Si vous maintenez enfoncées les touches  et , les stations seront détectées automatiquement.

Navigateur

Accès au Web

Vous pouvez lancer le navigateur WAP et accéder à la page d'accueil du profil activé dans Paramètres Web. Vous pouvez aussi saisir manuellement une URL pour accéder à la page WAP associée.

- 1 Appuyez sur **Menu** et sélectionnez **Navigateur**.
- 2 Pour aller directement à la page d'accueil du navigateur, sélectionnez **Accueil**. Vous pouvez également sélectionner **Entrer l'adresse**, saisir l'URL et sélectionner Connexion.

REMARQUE : La connexion à ces services et le téléchargement de contenus entraîneront des frais supplémentaires. Vérifiez le coût des données auprès de votre fournisseur réseau.

Messages

Messages

Votre LG-C305 comprend des fonctions en rapport avec les SMS (Short Message Service, Service de messages courts), les MMS (Multimedia Message Service, Service de messagerie multimédia) et les messages de service du réseau. Appuyez tout simplement sur **Menu**, puis sélectionnez **Messages**.

Envoi d'un message

- 1 Appuyez sur **Menu**, sélectionnez **Messages**, puis **Nouveau message**.
- 2 Un nouvel Éditeur de messages s'ouvre. L'Éditeur de messages vous permet de passer en toute simplicité du mode **SMS** au mode **MMS**. Par défaut, l'Éditeur de messages est paramétré sur **SMS**.
- 3 Saisissez votre message à l'aide du clavier. Pour plus d'informations sur la **saisie de texte**, voir ci-contre.
- 4 Pour ajouter les éléments suivants, appuyez sur **Opt.** et sélectionnez **Insérer : Image, Vidéo, Son, Modèle, Émoticône, Nom et numéro, Ajout diapo, Objet ou Extras (Carte de visite/**

Agenda/Mémo/Tâches/Ma carte de visite).

- 5 Sélectionnez **Envoyer à**.
- 6 Sélectionnez un contact dans la liste des contacts ou saisissez un numéro de téléphone.
- 7 Sélectionnez **Envoyer**.



AVERTISSEMENT : Si vous ajoutez une Image, un Son, une Vidéo, une Nouvelle diapo, un Objet, une Carte de visite, un Agenda ou Ma carte de visite à l'Éditeur de messages, le mode bascule automatiquement en mode MMS. Vous serez facturé en conséquence.

Saisie de texte

Vous pouvez entrer des caractères alphanumériques à l'aide du clavier alphanumérique de votre téléphone. Par exemple, vous devez saisir du texte pour enregistrer des noms dans les contacts, écrire un message et créer des événements planifiés dans l'agenda. Vous pouvez choisir parmi les méthodes de saisie suivantes : mode ABC et mode 123.

Messages

Remarque : Certains champs n'acceptent qu'un seul mode de saisie (par exemple : numéros de téléphone dans les champs contact).

Mode de saisie de texte à l'aide du clavier

Lorsque vous souhaitez saisir du texte, notamment lorsque vous écrivez un message, le mode ABC est activé par défaut. Si vous entrez un numéro, par exemple lors d'un appel, Les touches du clavier passeront en mode numérique.

Dossiers de messages

Appuyez sur **Menu** et sélectionnez **Messages**.

La structure de dossier utilisée pour votre LG-C305 est on ne peut plus logique.

Nouveau message : permet de créer un nouveau message.

Reçus : tous les messages que vous recevez sont placés dans votre boîte de réception. De là, vous pouvez répondre à un message, le transférer et effectuer d'autres opérations.

Affichage conversations : permet d'afficher les messages pour chaque numéro.

Brouillons : si vous n'avez pas le temps de terminer la rédaction d'un message, vous pouvez en enregistrer le début dans ce dossier.

Boîte d'envoi : Il s'agit d'un dossier de stockage temporaire dans lequel sont placés les messages en cours d'envoi.

Envoyé : les copies de tous les messages que vous envoyez sont conservées dans ce dossier.

IM - Permet d'envoyer et de recevoir un message instantané à tout moment.

Mes dossiers : permet de déplacer des messages **reçus** ou **envoyés** vers **Mes dossiers**. Vous avez également la possibilité de déplacer les messages se trouvant dans **Mes dossiers** vers la boîte de messages d'origine.

Modèle : liste de messages utiles, préalablement écrits pour vous permettre de répondre rapidement.

Gestion des messages

- 1 Appuyez sur **Menu**, sélectionnez **Messages**, puis **Reçus**.
- 2 Sélectionnez **Opt.**, puis choisissez.

Répondre : permet d'envoyer une réponse au message sélectionné.

Transférer : permet d'envoyer le message sélectionné à une autre personne.

Écrire msg : permet d'écrire un nouveau message ou un e-mail quel que soit l'expéditeur du message.

Appel : permet d'appeler la personne qui vous a envoyé le message.

Enregistrer le numéro : permet d'enregistrer le numéro de l'expéditeur.

Supprimer : permet de supprimer le message sélectionné.

Copier et déplacer : permet de copier ou de déplacer le message sélectionné vers la carte SIM, le téléphone ou vers **Mes dossiers**.

Sélection. mode : permet de sélectionner un ou plusieurs messages.

Rechercher : permet de trouver des messages par **mot-clé** ou **expéditeur**.

Filtrer : permet d'afficher les messages par type.

Tout supprimer : permet de supprimer tous les messages.

Infos message : permet de vérifier le type du message, son objet, son expéditeur et sa date.

Si le message **Pas d'espace pour message SIM** s'affiche, vous devez supprimer des messages ou des fichiers sauvegardés de votre boîte de réception pour libérer de l'espace.

Si le message **Pas d'espace pour messages** s'affiche, vous devez supprimer des messages ou des fichiers enregistrés pour libérer de l'espace.

ASTUCE : Lorsque vous recevez un message, vous pouvez y répondre rapidement en utilisant la fonction **Répondre rapide**. En consultant le message, appuyez sur **Options** et sélectionnez **Modèle de réponse**. Cette fonction peut s'avérer particulièrement utile si vous devez répondre à un message pendant une réunion.

Messages

ASTUCE : En consultant le message, appuyez sur **Options** et sélectionnez **Extraire**. Il est possible d'extraire des informations (numéro de téléphone, adresse e-mail, adresse Web, etc.) depuis le message sélectionné.

Modification des paramètres de message texte

Appuyez sur **Menu**, sélectionnez **Messages**, puis **Réglages** et **SMS**. Vous pouvez modifier les paramètres suivants :

Centre SMS : permet d'entrer les détails de votre centre de messagerie.

Accusé de réception : permet de recevoir une confirmation de remise des messages.

Période de validité : permet de définir la durée de stockage de vos messages dans le centre de messagerie.

Types de message : permet de convertir votre **Texte** en **Voix**, **Fax**, **X.400** ou **E-mail**.

Codage caractères : permet de définir le mode de codage des caractères. Ce paramètre a une

incidence sur la taille de vos messages et par conséquent sur leur coût.

Envoi des SMS longs : permet de sélectionner le type de message (plusieurs SMS ou MMS) lorsque le texte rédigé dépasse 2 pages dans le champ de message.

Modification des paramètres d'un message multimédia

Appuyez sur **Menu**, sélectionnez **Messages**, puis **Réglages** et **MMS**. Vous pouvez modifier les paramètres suivants :

Mode Récupération

- permet d'indiquer si vous souhaitez télécharger les MMS automatiquement ou manuellement, selon que vous êtes sur votre réseau local ou sur un réseau d'itinérance.

Accusé de réception : permet de choisir d'autoriser ou de demander un accusé de réception.

Confirm. Lecture : permet de choisir d'autoriser ou de demander une confirmation de lecture.

Priorité : permet de définir le niveau de priorité de vos MMS.

Période de validité - Permet de définir la durée de stockage des messages dans le centre de Messages.

Durée diapo - Permet de définir la durée d'affichage de vos diapositives.

Mode de création : permet de sélectionner le type de contenu pris en charge par MMS.

Heure de réception : permet de configurer l'heure de transmission du message au destinataire. Le centre de messagerie multimédia transmet le message une fois la période écoulée.

Centre MMS : permet de configurer des informations réseau telles que les profils MMSC et Internet, afin d'envoyer un message multimédia.

Message de service : permet de définir si vous souhaitez recevoir ou bloquer les messages de service. Vous pouvez également paramétrer la sécurité des messages en créant des listes d'expéditeurs sécurisées et non sécurisées.

Enregistrer message envoyé : permet d'enregistrer les messages que vous envoyez.

Compteur messages : permet de voir le nombre de messages envoyés durant une période définie.

Service infos : permet de choisir l'état de réception, les canaux et la langue de vos messages d'information.

Modification des autres paramètres

Appuyez sur **Menu**, sélectionnez **Messages** et **Réglages**, puis :

SMS : permet de configurer les options relatives aux SMS.

MMS : permet de configurer les options relatives aux MMS.

Répondeur : permet d'ajouter un nouveau service de répondeur. Pour plus d'informations sur le service proposé, contactez votre opérateur.

Répertoire

Recherche d'un contact

- 1 Appuyez sur **Menu** et sélectionnez **Répertoire**.
- 2 Sur le clavier, saisissez la première lettre du contact que vous souhaitez appeler.
- 3 Pour parcourir les contacts et leurs différents numéros, utilisez les touches de navigation.

Si non, utilisez la méthode suivante, un peu plus rapide :

- 1 Saisissez le numéro recherché sur l'écran d'accueil, puis sélectionnez **Opt..**
- 2 Choisissez **Rech. répertoire** dans le menu Options.

Ajout d'un nouveau contact

- 1 Appuyez sur **Menu** et sélectionnez **Répertoire**.
- 2 Appuyez sur **Options** et sélectionnez **Ajouter**.
- 3 Indiquez si vous souhaitez enregistrer votre nouveau contact dans votre **Tél.** ou sur votre carte **SIM**.
- 4 Saisissez les informations dont vous disposez dans les champs correspondants, puis sélectionnez **Fini..**

Si non, utilisez la méthode suivante, un peu plus rapide :

- 1 Saisissez le numéro que vous souhaitez enregistrer puis appuyez sur **Options**.
- 2 Sélectionnez **Enregistrer le numéro**, puis **Ajouter nom** ou **Mettre les contacts à jour**.
- 3 Saisissez les informations pertinentes, puis sélectionnez **Fini..**

Options relatives aux contacts

Vous pouvez effectuer un grand nombre d'opérations à partir d'un contact. Pour accéder au menu des options et utiliser ce dernier, procédez comme suit :

- 1 Appuyez sur **Menu** et sélectionnez **Répertoire**.
- 2 Sélectionnez **Options** pour ouvrir la liste des options. À partir de ce menu, vous pouvez choisir les options suivantes :
Message : permet d'envoyer un message au contact.
Appel : permet d'appeler le contact de votre choix.
Modifier : permet de modifier les détails d'un contact.

Supprimer : permet de supprimer le contact concerné. Sélectionnez Oui uniquement si vous êtes sûr.

Ajouter : permet d'ajouter un nouveau contact.

Emplacement de stockage : permet de déplacer ou de copier un contact vers le téléphone ou la carte SIM (selon l'emplacement d'origine du contact).

Envoyer contact : permet d'envoyer à une autre personne les détails du contact concerné sous la forme d'une carte de visite. Vous pouvez choisir de l'envoyer en tant que SMS, MMS, E-mail ou via Bluetooth.

Sélection. mode : permet de sélectionner/désélectionner un contact.

Trier par - Trier un contact par **ABC↓** ou **ABC↑**.

Numéros abrégés : permet d'associer un numéro abrégé à un contact que vous appelez régulièrement.

Création d'un groupe

- 1 Appuyez sur **Menu** et sélectionnez **Répertoire**.
- 2 Sélectionnez **Opt.** et choisissez **Options**.
- 3 Sélectionnez **Nouveau groupe**.
- 4 Entrez un nom pour ce nouveau groupe.
- 5 Appuyez sur **Fin.**

Remarque : La suppression d'un groupe n'entraîne pas la suppression des contacts qui lui sont affectés. Ils seront conservés dans vos contacts.

ASTUCE : Vous pouvez modifier un groupe existant. Pour ce faire, sélectionnez le groupe souhaité et sélectionnez **Options**. Vous pouvez alors **ajouter un membre** au groupe depuis vos contacts, ou encore **modifier** ou **supprimer** le groupe.

Répertoire

Modifier les paramètres des contacts

- 1 Appuyez sur **Menu** et sélectionnez **Répertoire**.
- 2 Sélectionnez **Options**, puis **Réglages**. Dans ce menu, vous pouvez définir les paramètres suivants :
 - Afficher nom** : permet de définir l'ordre d'affichage : **Prénom d'abord**, **Nom d'abord** ou **Nom, Prénom**.
 - Emp. stock./affich. principal** : permet de stocker les contacts sur la carte **SIM** ou sur le **Tél.**. Déterminez si vous souhaitez afficher vos contacts enregistrés dans votre **Téléphone et USIM**, **Téléphone uniquement** ou **SIM uniquement**.
 - Tout copier** : permet de copier tous vos contacts de votre carte SIM vers votre téléphone ou de votre téléphone vers votre carte SIM.
 - Tout déplacer** : permet d'effectuer les mêmes opérations que **Tout copier**, mais le contact est uniquement enregistré à l'emplacement vers lequel vous le déplacez. Si vous déplacez

un contact de la carte SIM vers votre téléphone, ce contact est supprimé de la carte SIM.

Exporter contacts : permet d'enregistrer toutes les données du répertoire du téléphone sur une carte mémoire externe sous forme de vCard.

Importer contacts : permet de restaurer toutes les données du répertoire se trouvant sur une carte mémoire externe dans la mémoire du téléphone sous forme de vCard.

Envoyer tout par Bluetooth : permet d'envoyer toutes les informations du répertoire vers un autre téléphone portable via Bluetooth.

Extras

Réglage des alarmes

- 1 Appuyez sur **Menu** et sélectionnez **Extras**, puis **Réveil**.
- 2 Appuyez sur **Opt.** et sélectionnez **Nouv. alarme**.
- 3 Faites défiler l'écran vers le bas et entrez l'heure à laquelle vous souhaitez que l'alarme sonne.
- 4 Sélectionnez la période de répétition : **Ponctuelle**, **Chaque jour**, **Lun - Ven**, **Lun - Sam**, ou **Sélectionner jours**.
- 5 Faites défiler pour définir l'alarme en mode **Toujours en sonnerie**, **Toujours en vibreur**, **Toujours sonnerie et vibreur** ou **Comme dans le profil**.
- 6 Faites défiler l'écran vers le bas pour sélectionner la sonnerie de l'alarme. Appuyez sur  et choisissez un son dans Perso.
- 7 Faites défiler l'écran vers le bas et saisissez un nom pour l'alarme ou conservez le nom suggéré.
- 8 Enfin, définissez la fréquence de répétition : 5, 10, 20, 30 minutes, 1 heure ou Désactivé.
- 9 Sélectionnez **Terminé**.

Ajout d'un événement au calendrier

- 1 Appuyez sur **Menu** et sélectionnez **Extras**, puis **Agenda** et **Calendrier**.
- 2 Sélectionnez la date pour laquelle vous souhaitez ajouter un événement. Vous pouvez choisir une date en faisant défiler l'écran à l'aide des touches de navigation ou en sélectionnant **Opt.** et **Aller à date** afin de saisir une date.
- 3 Sélectionnez Options, choisissez **Nouvel événement**, puis faites défiler l'écran pour saisir l'heure de début de l'événement. Faites défiler l'écran vers le bas à l'aide des touches fléchées et saisissez l'heure de fin de votre événement.
- 4 Saisissez un **objet** pour l'événement. Utilisez le clavier pour taper des chiffres et des lettres.
- 5 Faites défiler l'écran une nouvelle fois et indiquez si vous souhaitez définir une Alarme pour l'événement. Faites défiler l'écran vers la droite ou vers la gauche pour voir les options disponibles. Vous pouvez sélectionner l'alarme pour qu'elle

Extras

se déclenche au moment du démarrage de l'événement ou à un autre moment précédant l'événement pour vous rappeler l'imminence de ce dernier.

- 6 Faites défiler une nouvelle fois l'écran afin de définir si l'événement est **Ne pas répéter** ou s'il doit être répété de manière **quotidienne, hebdomadaire, Mensuel** ou **Annuel**. Si l'événement est répété, vous pouvez également faire défiler l'écran vers le bas pour saisir une **Date d'expiration** à laquelle les événements s'arrêtent totalement.
- 7 Pour enregistrer l'événement dans le calendrier, sélectionnez **Fini..** Un curseur carré marque les jours pour lesquels des événements sont enregistrés.

Ajout d'un élément à la liste des tâches

- 1 Appuyez sur **Menu**, puis sélectionnez **Extras** et choisissez **Agenda**.
- 2 Sélectionnez **Tâches**, puis Nouvelle tâche.
- 3 Définissez la date de la tâche, ajoutez un commentaire, choisissez une alarme, puis

sélectionnez un niveau de priorité : **Élevée, Général** ou **Faible**.

- 4 Pour enregistrer votre liste de tâches, sélectionnez **Fini..**

ASTUCE : Vous pouvez modifier un élément en le sélectionnant, puis en appuyant sur **Options** et sur **Modifier**. Pour confirmer les modifications, sélectionnez **Terminé**.

Ajout d'un mémo

- 1 Appuyez sur **Menu**, sélectionnez **Extras**, **Agenda**, puis **Mémo**.
- 2 Sélectionnez **Nouveau mémo** et saisissez l'objet de votre mémo.
- 3 Sélectionnez **Enreg.**
- 4 Votre mémo s'affiche à l'écran.

ASTUCE : Vous pouvez verrouiller un mémo. Appuyez sur **Options** et sélectionnez **Verrouiller** pour que le mémo reste confidentiel.

Trouver jour J

Trouver jour J est un outil très pratique qui vous permet de déterminer une date à partir de la date du jour.

Enregistreur vocal

Enregistreur vocal

Votre **Enregistreur vocal** vous permet d'enregistrer des mémos vocaux ou d'autres sons.

Enregistrement

- 1 Appuyez sur **Menu** et sélectionnez **Extras**, puis **Enregistreur vocal**.
- 2 Appuyez sur **Enregistrer** pour commencer l'enregistrement.
- 3 Sélectionnez **Arrêt** pour mettre fin à l'enregistrement.
- 4 Appuyez sur **Opt.**, puis sélectionnez **Lire** pour écouter l'enregistrement.

Remarque : Pour écouter tous les enregistrements vocaux que vous avez enregistrés, sélectionnez Options, puis Aller dans Enregistrements vocaux.

Envoi de l'enregistrement vocal

- 1 Lorsque vous avez terminé l'enregistrement, sélectionnez **Opt.**.
- 2 Sélectionnez **Envoyer** et choisissez entre **MMS**, **E-mail** ou **Bluetooth**. Si vous choisissez **MMS** ou **E-mail**, l'enregistrement sera ajouté au message et vous pourrez l'écrire et l'envoyer normalement. Si vous choisissez **Bluetooth**, un message vous demandera d'activer Bluetooth.

Utilisation de la calculatrice

- 1 Appuyez sur **Menu** et sélectionnez **Extras**, puis **Calculatrice**.
- 2 Saisissez les nombres à l'aide des touches numériques.
- 3 Pour les calculs simples, sélectionnez la fonction souhaitée (+, -, ×, ÷) suivie de =.
- 4 Pour des opérations plus complexes, sélectionnez **Opt.** afin de choisir une commande.
- 5 Sélectionnez  pour effacer l'écran et recommencer avec un nouveau calcul.

Extras

Utilisation du chronomètre

- 1 Appuyez sur **Menu** et sélectionnez **Extras**, puis **Chronomètre**.
- 2 Sélectionnez **Démarrer** pour lancer la minuterie.
- 3 Choisissez **Tour** si vous souhaitez enregistrer la durée d'un tour. Vous pouvez enregistrer jusqu'à 99 tours.
- 4 Sélectionnez **Arrêt** pour arrêter la minuterie.
- 5 Choisissez **Reprendre** pour redémarrer le chronomètre au moment où vous l'avez arrêté ou **Réinit.** pour le remettre à zéro.

Conversion d'une unité

- 1 Appuyez sur **Menu** et sélectionnez **Extras**, puis **Convertisseur**.
- 2 Choisissez le type de données à convertir : **Devise**, **Aire**, **Longueur**, **Poids**, **Température**, **Volume** ou **Vitesse**.
- 3 Faites défiler l'écran vers la gauche et la droite pour sélectionner une unité, puis vers le bas pour entrer la quantité.

- 4 Faites défiler l'écran vers le bas jusqu'à la zone de conversion des unités et choisissez l'unité de mesure dans laquelle vous souhaitez effectuer la conversion. La conversion s'affiche automatiquement dans la ligne du dessous.

Remarque : Dans le convertisseur de **devises**, vous devez d'abord définir le **taux de change**.

Ajout d'une ville aux fuseaux horaires

- 1 Appuyez sur **Menu** et sélectionnez **Extras**, puis **Fuseaux horaires**.
- 2 Pour découvrir l'heure d'une localité précise, appuyez sur **Opt.**, puis sélectionnez **Nouvelle ville**.
- 3 À l'aide des touches de navigation, sélectionnez une ville sur la carte. Sélectionnez **Opt.** et **Afficher liste de villes**, et faites votre choix dans la liste. Vous pouvez également saisir la première lettre de la ville en question.
- 4 Appuyez sur **Sélect.**

Réglages

Modification de vos profils

- 1 Appuyez sur **Menu** et sélectionnez **Réglages**.
- 2 Sélectionnez **Profils**, puis choisissez le profil à modifier.
- 3 Sélectionnez **Opt.** et **Personnaliser**.
- 4 Ce menu vous permet de changer les sonneries, leur volume et les options d'alerte du profil.

Utilisation du mode Avion

Pour activer le mode Avion, appuyez sur **Menu**, puis sélectionnez **Réglages** et **Profils**. Sélectionnez le **Mode Avion** pour l'activer. Le mode Avion ne vous permet pas d'émettre des appels, de vous connecter à Internet ou d'envoyer des messages.

Modification des paramètres du périphérique

- 1 Appuyez sur **Menu** et sélectionnez **Réglages**.
- 2 Sélectionnez **Périphérique**, puis choisissez dans la liste suivante.
Économie d'énergie : permet d'activer ou de désactiver les réglages d'économie d'énergie définis en usine.

Langues : permet de modifier la langue d'affichage de votre LG-C305.

Verr. clavier auto : permet de déterminer la durée à l'issue de laquelle le clavier doit être verrouillé automatiquement.

Paramètres mémoire principale : si vous insérez une carte mémoire externe dans votre téléphone, vous pouvez également sélectionner Paramètres mémoire principale et choisir l'emplacement par défaut où vous souhaitez enregistrer les éléments.

Infos périphérique : permet d'afficher les informations techniques de votre LG-C305.

Modification de la date et de l'heure

- 1 Appuyez sur **Menu** et sélectionnez **Réglages**.
- 2 Sélectionnez **Périphérique**, puis **Date et heure** et faites votre choix dans la liste ci-dessous :
Réglages date et heure : activez la mise à jour automatique pour que le téléphone mette automatiquement à jour la date et l'heure.

Réglages

Format de date : permet d'entrer la date du jour. Vous pouvez définir les formats de date suivants : JJ/MM/AAAA, MM/JJ/AAAA, AAAA/MM/JJ.

Séparateur de date : permet d'entrer la date du jour. Vous pouvez régler le séparateur de date (JJ/MM/AAAA, JJ.MM.AAAA, JJ-MM-AAAA).

Format heure : permet de régler le format de la date sur **12 heures** ou sur **24 heures**.

Modification de vos paramètres de sécurité

Pour protéger le LG-C305 et les informations importantes qu'il contient, vous pouvez changer vos paramètres de sécurité.

- 1 Appuyez sur **Menu** et sélectionnez **Réglages**, puis **Périphérique**.
- 2 Sélectionnez **Sécurité**. Faites votre choix parmi la liste d'options suivantes :

Demander code PIN : permet de choisir un code PIN qui sera exigé à chaque fois que votre téléphone sera allumé.

Verrouillage du périphérique : permet de définir un code de sécurité pour verrouiller

votre téléphone (**Jamais, Au démarrage du périphérique, Une fois la carte SIM changée ou Maintenant**).

Verrouillage d'application : permet de verrouiller le contenu que vous souhaitez garder confidentiel (répertoire, messages, e-mail, etc.).

Changer codes : permet de modifier votre code PIN (cet élément du menu apparaît si la demande de code PIN est activée), le code PIN2, le code de sécurité.

Remarque : Code de sécurité

Le code de sécurité empêche toute utilisation non autorisée de votre téléphone. Le code de sécurité par défaut est « 0000 ». Ce code vous est demandé pour supprimer l'ensemble des entrées du téléphone et activer le menu **Réinit. réglages**. Le code de sécurité est également nécessaire pour activer ou désactiver la fonction de verrouillage du téléphone, afin d'empêcher toute utilisation frauduleuse de votre téléphone. Le code de sécurité par défaut peut être modifié dans le menu **Sécurité > Changer codes**.

Affichage de l'état de la mémoire

Votre LG-C305 peut stocker vos données dans trois mémoires différentes : le téléphone, la carte SIM et une carte mémoire externe (vous devrez peut-être acheter cette carte mémoire séparément).

Vous pouvez utiliser le gestionnaire de mémoire pour déterminer l'espace mémoire utilisé et l'espace mémoire disponible.

Appuyez sur **Menu** et sélectionnez **Réglages**. Choisissez **Périphérique**, puis **État mémoire** pour vérifier l'état actuel des mémoires de votre LG-C305.

Réinitialisation de votre téléphone

Utilisez la fonction **Réglages -> Périphérique -> Réinitialiser le périphérique** du menu **Réglages** pour réinitialiser tous les paramètres à leur valeur d'usine par défaut. Pour activer cette fonction, le code de sécurité est nécessaire.

Modification des paramètres de l'écran

1 Appuyez sur **Menu** et sélectionnez **Réglages**.

2 Sélectionnez **Affichage** et choisissez l'une des options suivantes :

Ecran d'accueil - Réglez le **Fond d'écran** et **Afficher éléments**.

Thème du menu - permet de modifier rapidement l'apparence générale de l'écran du téléphone.

Style de menu - permet de basculer l'affichage des menus de **Style liste** à **Style grille**.

Police - permet de régler la taille de la police.

Rétroéclairage - permet de définir la durée de fonctionnement du rétroéclairage. Vous pouvez également utiliser les touches de navigation pour régler la luminosité de l'écran principal.

ASTUCE: Plus la durée de fonctionnement du rétroéclairage est importante, plus la batterie est sollicitée. Vous devrez probablement recharger votre téléphone plus souvent.

Message d'accueil - après avoir sélectionné **Activé**, vous pouvez rédiger un message de bienvenue. Ce message s'affiche au démarrage du téléphone.

Autres écrans - permet de choisir un thème pour votre

Réglages

écran d'accueil ou votre écran de démarrage/fermeture.

Services de réseaux sociaux (SNS)

La fonction SNS de votre LG-C305 vous permet d'utiliser et de gérer vos réseaux sociaux.

REMARQUE : La connexion à des services en ligne et leur utilisation peuvent impliquer un surcoût. Vérifiez le coût des données auprès de votre opérateur.

Mise à jour du logiciel

Mise à jour du logiciel LG Mobile Phone à partir d'Internet

Pour obtenir plus d'informations sur cette fonction, consultez le site <http://update.lgmobile.com> ou <http://www.lg.com/common/index.jsp>, et sélectionnez votre pays, puis l'option Assistance.

Cette fonctionnalité vous permet de mettre à jour le micrologiciel de votre téléphone et de télécharger la version la plus récente depuis Internet, sans faire appel à un centre de services.

La mise à jour du micrologiciel du téléphone mobile requiert l'attention complète de l'utilisateur pendant

toute la durée du processus. Assurez-vous de bien lire toutes les instructions et remarques qui s'affichent à chaque étape avant de continuer. Attention : enlever le câble USB ou la batterie durant la mise à jour logicielle peut gravement endommager votre téléphone mobile.

Connectivité

Modification des paramètres de Connectivité

Mode connexion USB

Les paramètres de connectivité ont déjà été paramétrés par votre opérateur réseau afin que vous puissiez profiter immédiatement de votre nouveau téléphone. Pour modifier des paramètres, accédez à ce menu. Appuyez sur **Menu** et sélectionnez **Réglages**, puis **Connectivité**. Faites votre choix parmi la liste d'options suivantes :

Bluetooth : permet de paramétrer le LG-C305 pour qu'il utilise le Bluetooth. Vous pouvez adapter votre visibilité envers les autres périphériques ou effectuer une recherche parmi les périphériques auxquels vous êtes associé.

Mode connexion USB : permet d'activer le mode de connexion USB

de votre téléphone pour différents usages.

Modification de vos paramètres Bluetooth

- 1 Appuyez sur **Menu** et sélectionnez **Réglages**, puis **Connectivité**.
- 2 Choisissez **Bluetooth**, puis **Réglages**.

Vous pouvez modifier les paramètres suivants :

Vis. de mon pér. : choisissez **Visible** ou **Visible pendant**

1 minute pour que les autres périphériques puissent détecter votre téléphone lorsqu'ils recherchent un appareil Bluetooth. Si vous choisissez le paramètre **Masqué**, les autres périphériques ne pourront pas détecter votre téléphone lorsqu'ils recherchent un appareil Bluetooth.

Nom du téléphone : permet de donner un nom à votre téléphone ou de le renommer. Ce nom s'affiche sur l'écran des autres périphériques. Le nom de votre téléphone s'affiche sur les autres périphériques uniquement lorsque l'option de **visibilité** est définie sur **Visible**.

Services supportés :

permet d'afficher la liste des périphériques tels que les casques ou kits mains libres compatibles avec ce téléphone Bluetooth.

Mon adresse : permet de vérifier votre adresse Bluetooth.

Remarque : Pour plus de sécurité, une fois que vous avez procédé à la configuration ou à l'association d'un périphérique, nous vous recommandons de définir le paramètre **Visibilité** sur **Masqué**. Pour les connexions entrantes, indépendamment de l'association de l'autre périphérique avec votre téléphone, vous pouvez choisir d'accepter ou de rejeter la connexion.

Association à un autre périphérique Bluetooth

Lorsque vous associez le LG-C305 à un autre périphérique, vous pouvez configurer une connexion protégée par mot de passe. L'association créée est alors davantage sécurisée.

Réglages

- 1 Assurez-vous que le Bluetooth est **activé** et **visible**. L'option **Réglages** du menu **Bluetooth** vous permet de modifier votre visibilité, en sélectionnant Vis. de mon pér., puis Visible.
- 2 Dans le menu **Bluetooth**, sélectionnez **Activer Bluetooth**, puis **Rechercher un nouveau périphérique**.
- 3 Votre LG-C305 recherche des périphériques. Lorsque la recherche est terminée, les options **Ajouter** et **Actualiser** apparaissent à l'écran.
- 4 Choisissez le périphérique auquel associer votre téléphone, sélectionnez **Ajouter**, entrez le mot de passe, puis choisissez **OK**.
- 5 Votre téléphone se connecte à l'autre périphérique, sur lequel vous devez entrer le même mot de passe.
- 6 Votre connexion Bluetooth protégée par mot de passe est désormais prête à l'emploi.

Utilisation d'un kit piéton Bluetooth

- 1 Vérifiez que le Bluetooth est **Activé** et **Visible**.
- 2 Pour mettre votre casque en mode associatif et associer vos périphériques, suivez les instructions fournies avec votre casque.
- 3 Votre LG-C305 bascule automatiquement sur le profil Casque. Vous pouvez également connecter un casque Bluetooth pour émettre et recevoir des appels.

Envoi et réception de fichiers via Bluetooth

Grâce à la technologie Bluetooth, vous pouvez envoyer et recevoir des fichiers très facilement. La connexion est rapide et aucun câble n'est requis. Vous pouvez également connecter un casque Bluetooth pour émettre et recevoir des appels. Avant de pouvoir commencer à partager des fichiers via Bluetooth, vous devez associer votre téléphone avec un autre périphérique Bluetooth. Pour plus d'informations sur l'association de périphériques, reportez-vous à la rubrique **Association à un autre périphérique Bluetooth**.

Pour activer le Bluetooth:

- 1 Appuyez sur **Menu** et sélectionnez **Réglages**. Sélectionnez **Connectivité**, puis **Bluetooth**.
- 2 Sélectionnez **Activer Bluetooth**.
- 3 Sélectionnez **Désactiver Bluetooth** pour désactiver la fonction Bluetooth.

Pour envoyer un fichier :

- 1 Ouvrez le fichier à envoyer. Il s'agit en général d'une photo, d'une vidéo ou d'un fichier musical.
- 2 Sélectionnez **Opt., Envoyer via**, puis **Bluetooth**.
- 3 Sélectionnez **Oui** pour activer le Bluetooth s'il est inactif.
- 4 Le LG-C305 recherche automatiquement les autres périphériques Bluetooth activés à sa portée.
- 5 Choisissez le périphérique auquel vous souhaitez envoyer le fichier, puis sélectionnez **OK**.

Pour recevoir un fichier :

- 1 Pour recevoir des fichiers, la fonction Bluetooth doit être **Activée** et **Visible**.
- 2 Un message vous invite à accepter le fichier de l'expéditeur. Pour recevoir le fichier, sélectionnez **Oui**.

ASTUCE : Pour vous assurer que le fichier est bien envoyé, observez la barre de progression.

ASTUCE : La marque Bluetooth® et ses logos sont la propriété de Bluetooth SIG, Inc. et sont utilisés par LG Electronics sous licence de cette société. Les autres marques déposées et noms commerciaux sont ceux de leurs propriétaires respectifs.

Réglages

Synchronisation de votre téléphone avec votre ordinateur

Vous pouvez synchroniser votre téléphone

avec votre ordinateur afin de vous assurer que toutes les informations importantes et les dates concordent, mais également pour sauvegarder vos fichiers et avoir l'esprit tranquille.

Sauvegarder et restaurer les données de votre téléphone

- 1 Connectez le câble USB à votre téléphone et à votre ordinateur.
- 2 Sélectionnez **PC suite** dans le menu contextuel de votre téléphone.
- 3 Cliquez sur l'icône Sauvegarder, puis sélectionnez **Sauvegarder** ou **Restaurer**.
- 4 Marquez le contenu à sauvegarder ou à restaurer. Sélectionnez l'emplacement vers lequel sauvegarder les informations ou à partir duquel les restaurer. Cliquez sur OK.
- 5 Les informations sont sauvegardées.

Affichage des fichiers du téléphone sur votre ordinateur

- 1 Connectez le câble USB à votre téléphone et à votre ordinateur.
- 2 Sélectionnez **PC suite** dans le menu contextuel de votre téléphone.
- 3 Après la recherche du téléphone, la connexion est automatique.

ASTUCE : Afficher le contenu de votre téléphone sur l'écran de votre ordinateur vous permet d'organiser vos fichiers et documents, et de supprimer les contenus dont vous n'avez plus besoin.

Accessoires

Il existe un grand nombre d'accessoires spécialement conçus pour votre téléphone portable. Pour plus de détails consultez les informations ci-dessous.

Chargeur



Batterie



Casque stéréo



Guide de l'utilisateur



Câble de données



CD



REMARQUE

- Utilisez toujours des accessoires d'origine LG.
- Tout manquement à cette consigne peut entraîner l'annulation de votre garantie.
- Les accessoires peuvent varier selon les zones géographiques. Merci de contacter nos sociétés de services ou agents locaux pour plus d'informations.

Données Techniques

Températures ambiantes

Max. : +55 °C (en décharge), +45 °C (en charge)

Min. : -10 °C

Déclaration de conformité



LG Electronics

Coordonnées du fournisseur

Nom

LG Electronics Inc

Adresse

LG Twin Tower 20, Yeouido-dong, Yeongdeungpo-gu Seoul, Korea 150-721

Détails du produit

Nom du produit

GSM 850 / E-GSM 900 / DCS 1800 / PCS 1900 Quad Band Terminal Equipment

Modèle

LG-C305

Nom commercial

LG

CE0168

Détails Standard applicables

R&TTE Directive 1999/5/EC

EN 301 489-01 v1.8.1 / EN 301 489-07 v1.3.1 / EN 301 489-17 v2.1.1

EN 300 328 V 1.7.1

EN 60950-1 : 2001

EN 50360:2001/EN62209-1:2006

EN 301 511 V9.0.2

Informations supplémentaires

La conformité aux normes ci-dessus est vérifiée par le BABT (organisme de contrôle).

BABT, Forsyth House-Churchfield Road - Walton-on-Thames Surrey - KT12 2TD, United Kingdom
Notified Body Identification Number : 0168

Déclaration

Je déclare par la présente que les produits et appareils mentionnés ci-dessus et concernés par la présente déclaration sont conformes aux normes et aux dispositions des directives mentionnées ci-dessus.

Nom

Date de publication

Seung Hyoun, JI / Director

22.07.2010

LG Electronics Inc. – EU Representative
Veluwezoom 15, 1327 AE Almere, The Netherlands

Signature du représentant

Dépannage

Ce chapitre répertorie quelques-uns des problèmes que vous pouvez rencontrer en utilisant votre téléphone. Certains d'entre eux nécessitent que vous appeliez votre opérateur, mais vous pouvez facilement en résoudre la plupart par vous-même.

Message	Causes possibles	Solutions possibles
Erreur SIM	Aucune carte SIM n'est insérée dans le téléphone, ou cette dernière est insérée de façon incorrecte.	Vérifiez que la carte SIM est correctement insérée.
Aucune connexion réseau	Signal faible Vous êtes en dehors du réseau GSM	Déplacez-vous vers une fenêtre ou un zone en plein air. Consultez la carte de couverture de votre opérateur.
Codes non concordants	Pour changer un code de sécurité, vous devez confirmer le nouveau code en le saisissant une deuxième fois.	Contactez votre fournisseur de services.
Impossible d'activer la fonction	Non pris en charge par l'opérateur ou enregistrement requis	Contactez votre fournisseur de services.
Appels indisponibles	Erreur de numérotation	Nouveau réseau non autorisé. Vérifiez les nouvelles restrictions.
	Nouvelle carte SIM insérée Limite de facturation atteinte	Contactez votre fournisseur de services ou redéfinissez votre limite de facturation à l'aide du code PIN 2.

Dépannage

Message	Causes possibles	Solutions possibles
Impossible d'allumer le téléphone	La pression sur la touche Marche/Arrêt n'est pas assez longue	Maintenez la touche Marche/Arrêt enfoncée pendant au moins deux secondes.
	Batterie déchargée	Rechargez la batterie.
	Les contacts de la batterie sont sales	Nettoyez les contacts.
	La batterie est totalement vide	Rechargez la batterie.
Erreur de chargement	La température ambiante est en dehors de la plage autorisée	Vérifiez que la température est appropriée, patientez un instant, puis rechargez votre batterie.
	Problème de contact	Vérifiez l'alimentation et la connexion du téléphone. Vérifiez les contacts de la batterie et nettoyez-les si nécessaire.
	Absence de tension de secteur	Utilisez une autre prise ou vérifiez la tension.
	Chargeur défectueux	Si le chargeur ne chauffe pas, remplacez-le.
	Chargeur incorrect	N'utilisez que des accessoires de marque LG.
	Batterie défectueuse	Remplacez la batterie.
Perte de réseau	Signal trop faible	Reconnexion automatique à un autre fournisseur de services.
Numéro non autorisé	La fonction Appels restreints est activée.	Vérifier les réglages.

LG-C305 User Guide - English

This guide will help you understand your new mobile phone. It will provide you with useful explanations of features on your phone.

Some of the content of this manual may differ from your phone depending on the software of the phone or your service provider.



Guidelines for safe and efficient use

Please read these simple guidelines. Not following these guidelines may be dangerous or illegal.

Exposure to radio frequency energy

Radio wave exposure and Specific Absorption Rate (SAR) information
This mobile phone model LG-C305 has been designed to comply with applicable safety requirements for exposure to radio waves. These requirements are based on scientific guidelines that include safety margins designed to assure the safety of all persons, regardless of age and health.

- The radio wave exposure guidelines employ a unit of measurement known as the Specific Absorption Rate, or SAR. Tests for SAR are conducted using standardised methods with the phone transmitting at its highest certified power level in all used frequency bands.
- While there may be differences between the SAR levels of various LG phone models, they are all designed to meet the relevant guidelines for exposure to radio waves.

- The SAR limit recommended by the International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection (ICNIRP) is 2 W/Kg averaged over 10g of tissue.
- The highest SAR value for this model phone tested by DASY4 for use at the ear is 1.20 W/Kg (10g) and when worn on the body is 0.663 W/Kg (10g).
- SAR data information for residents in countries/regions that have adopted the SAR limit recommended by the Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE), which is 1.6 W/Kg averaged over 1g of tissue.

Product care and maintenance

 **WARNING:** Only use batteries, chargers and accessories approved for use with this particular phone model. The use of any other types may invalidate any approval or warranty applying to the phone, and may be dangerous.

- Do not disassemble this unit. Take it to a qualified service technician when repair work is required.
- Keep away from electrical appliances such as TVs, radios, and personal computers.
- The unit should be kept away from heat sources such as radiators or cookers.
- Do not drop.
- Do not subject this unit to mechanical vibration or shock.
- Switch off the phone in any area where you are required by special regulations. For example, do not use your phone in hospitals as it may affect sensitive medical equipment.
- Do not handle the phone with wet hands while it is being charged. It may cause an electric shock and can seriously damage your phone.
- Do not to charge a handset near flammable material as the handset can become hot and create a fire hazard.
- Use a dry cloth to clean the exterior of the unit (do not use solvents such as benzene, thinner or alcohol).
- Do not charge the phone when it is on soft furnishings.
- The phone should be charged in a well ventilated area.
- Do not subject this unit to excessive smoke or dust.
- Do not keep the phone next to credit cards or transport tickets; it can affect the information on the magnetic strips.
- Do not tap the screen with a sharp object as it may damage the phone.
- Do not expose the phone to liquid or moisture.
- Use the accessories like earphones cautiously. Do not touch the antenna unnecessarily.

Efficient phone operation

Electronics devices

All mobile phones may get interference, which could affect performance.

- Do not use your mobile phone near medical equipment without requesting permission. Avoid placing the phone over pacemakers, for example, in your breast pocket.
- Some hearing aids might be disturbed by mobile phones.
- Minor interference may affect TVs, radios, PCs, etc.

Guidelines for safe and efficient use

Road safety

Check the laws and regulations on the use of mobile phones in the area when you drive.

- Do not use a hand-held phone while driving.
- Give full attention to driving.
- Use a hands-free kit, if available.
- Pull off the road and park before making or answering a call if driving conditions so require.
- RF energy may affect some electronic systems in your vehicle such as car stereos and safety equipment.
- When your vehicle is equipped with an air bag, do not obstruct with installed or portable wireless equipment. It can cause the air bag to fail or cause serious injury due to improper performance.
- If you are listening to music whilst out and about, please ensure that the volume is at a reasonable level so that you are aware of your surroundings. This is particularly imperative when near roads.

Avoid damage to your hearing

Damage to your hearing can occur if you are exposed to loud sound for long periods of time. We therefore recommend that you do not turn on or off the handset close to your ear.

We also recommend that music and call volumes are set to a reasonable level.

Blasting area

Do not use the phone where blasting is in progress. Observe restrictions, and follow any regulations or rules.

Potentially explosive atmospheres

- Do not use the phone at a refueling point.
- Do not use near fuel or chemicals.
- Do not transport or store flammable gas, liquid, or explosives in the same compartment of your vehicle with your mobile phone and accessories.

In aircraft

Wireless devices can cause interference in aircraft.

- Turn your mobile phone off before boarding any aircraft.
- Do not use it on the aircraft without permission from the crew.

Children

Keep the phone in a safe place out of the reach of small children. It includes small parts which may cause a choking hazard if detached.


Emergency calls





Emergency calls may not be available under all mobile networks. Therefore, you should never depend solely on the phone for emergency calls. Check with your local service provider.

Battery information and care

- You do not need to completely discharge the battery before recharging. Unlike other battery systems, there is no memory effect that could compromise the battery's performance.
- Use only LG batteries and chargers. LG chargers are designed to maximise the battery life.
- Do not disassemble or short-circuit the battery pack.
- Keep the metal contacts of the battery pack clean.
- Replace the battery when it no longer provides acceptable performance. The battery pack maybe recharged hundreds of times until it needs replacing.
- Recharge the battery if it has not been used for a long time to maximise usability.
- Do not expose the battery charger to direct sunlight or use it in high humidity, such as in the bathroom.
- Do not leave the battery in hot or cold places, this may deteriorate the battery performance.
- There is risk of explosion if the battery is replaced by an incorrect type.
- Dispose off used batteries according to the manufacturer's instructions. Please recycle when possible. Do not dispose as household waste.
- If you need to replace the battery, take it to the nearest authorised LG Electronics service point or dealer for assistance.
- Always unplug the charger from the wall socket after the phone is fully charged to save unnecessary power consumption of the charger.
- Actual battery life will depend on network configuration, product settings, usage patterns, battery and environmental conditions.

Getting to Know Your Phone

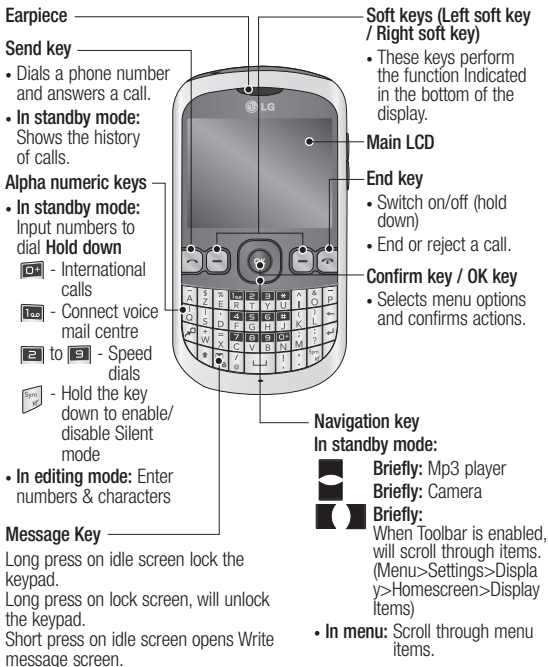

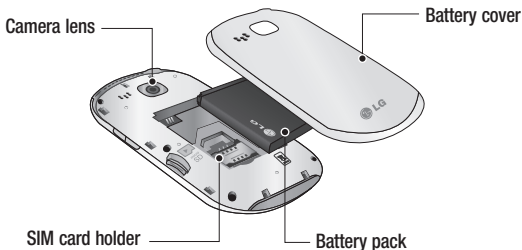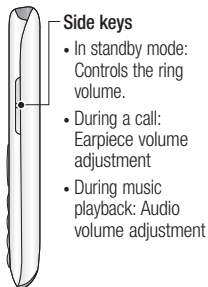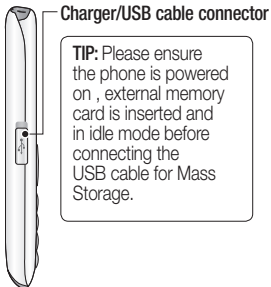

Installing the SIM and battery

1 Remove the battery cover

Press the battery cover as shown in picture.



⚠ WARNING: Do not replace or remove the SIM card while your phone is being used or turned on, or data may be lost or the SIM card might be damaged.

2 Remove the battery

Lever the bottom edge of the battery and remove it carefully from the battery compartment.



⚠ WARNING: Do not remove the battery when the phone is switched on, as this may damage the phone.



4 Install the battery

Insert the top of the battery first into the top edge of the battery compartment. Ensure that the battery contacts align with the terminals on the phone. Press down the bottom of the battery until it clips into place.

3 Install the SIM card

Slide the SIM card into the SIM card holder. Make sure that the gold contact area on the card is facing downwards. To remove the SIM card, pull it gently in the reverse direction.




5 Replace the battery cover



6 Charging your phone

Pull open the cover of the charger socket on the left side of your LG-C305. Insert the charger and plug into a mains electricity socket. Your LG-C305 will need to be charged until a message reading "Battery full" appears on screen.

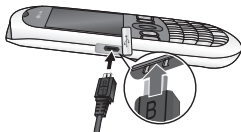


Memory card

Installing a memory card

You can expand the memory available on your phone using a memory card.

Note: A memory card is an optional accessory.

Slide the memory card into the slot until it clicks into place. Make sure that the gold contact area is facing downwards.

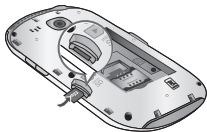

Removing a memory card

Carefully remove the memory card by gently pushing it in to the phone and quickly releasing it.

Formatting the memory card

Your memory card may already be formatted. If your memory card isn't formatted, you will need to format it before you can begin using it.

- 1 From the home screen press **Menu** then select **Settings**.
- 2 Choose **Device** and **Memory info.** and select **External memory**.
- 3 Press **Format** and enter the password, which is set to 0000 as default. Your memory card will be formatted and ready to use.
- 4 To view the new formatted folders on your LG-C305 press **Menu** and select **My stuff**. Choose **My memory card**.



WARNING: When you format your memory card, all the content will be wiped. If you do not want to lose the data on your memory card, back it up first.

Your home screen

The status bar

The status bar uses various icons to indicate things like signal strength, new messages and battery life, as well as telling you whether your Bluetooth connection is active.

The table below explains the meaning of icons you're likely to see in the status bar.

Icon	Description
	Network signal strength (number of bars will vary)
	No network signal
	GPRS available
	EDGE available
	Flight mode is activated
	Calls are diverted
	Roaming service
	Bluetooth® is activated
	WAP service is connected

Icon	Description
	An alarm is set
	Schedule
	New message
	New voice message
	New Email
	Normal profile in use
	Silent profile in use
	Outdoor profile in use
	Headset in use
	Remaining battery life
	Battery empty
	External memory
	FM radio
	MP3 music playing

Calling

Making a call

- 1 Make sure your phone is on.
- 2 To delete a digit press the back arrow.
- 3 Press  to begin the call.
- 4 To end the call, press .

TIP! To enter + when making an international call, press and hold 0.

Making a call from your Contacts

It's easy to call anyone whose number you have stored in your **Phonebook**.

- 1 Press **Menu** to open the main menu. Select **Phonebook**.
- 2 Using the keypad, enter the first letter of the contact you want to call and scroll to the **contact**.
- 3 Press  to begin the call.

Answering and rejecting a call

When your phone rings, press **Accept** or press  to answer the call.

While your phone is ringing you can press **Silent** to mute the ringing. This is useful if you have forgotten to change your profile to silent for a meeting.

Press  or select **Reject** in order to reject an incoming call.

Note: In call when speaker is activated, the speaker icon is displayed with red colour cross, when the speaker is deactivated speaker icon is displayed without red colour cross.

Speed dialling

You can assign a speed dial number to a contact you call frequently.

- 1 Press **Menu** to open the main menu. Select **Phonebook**, then select **Option** and **Speed dials**.
- 2 Your voicemail is preset to speed dial 1 and you cannot change this. Select any other number either by using the navigation keys and selecting **Set** or by pressing the numeric keys.
- 3 Your **Phonebook** will open. Select the contact you'd like to assign to that number using the navigation keys then Press **Select**.

To call a speed dial number, press and hold the assigned number until the contact appears on screen. The call will begin automatically and there is no need to press .

Viewing your Call logs

Press **Menu** and select **Logs**.

All logs - View a complete list of all your dialled, received and missed calls and also send and received messages.

Calls Only - View a list of all the numbers you have called or received calls and missed calls.

Messages Only - View a list of all the numbers you have sent or received messages.

Missed logs - View a list of any calls you have missed.

Outgoing logs - View a list of all the numbers you have called.

Incoming logs - View a list of all the numbers that have received.

TIP! From any call log select **Options** and then **Delete** to delete selected items.

Call settings

- 1 Press **Menu** and select **Settings** and **Call**.
- 2 From here you can amend the settings for:

Call divert - Choose whether to divert your calls.

Call barring - Select which calls you would like to be barred.

Call waiting - Be alerted when you have a call waiting.

Fixed dial numbers - Choose a list of numbers that can be called from your phone.

Excuse messages - Before you reject an incoming call, you can use "Excuse messages" to send a message to explain why you do not receive an incoming call.

Call reject settings - Select **Off** or **On** and choose to reject all calls, those from specific groups, contacts, unregistered numbers (those not in your list of contacts) or those with no caller ID.

Send my number - Choose whether your number will be displayed when you call someone. (Depends on your network provider.)

Calling

Auto redial - Allows you to set the auto redial function when a call attempt has failed.

Minute minder - Determines whether to sound a tone every 1 minute when you are in the call.

Bluetooth answer mode -

Choose how to answer a call when using a Bluetooth headset. Select **Hands-free** or **Handset**.

Save new number - Selecting this option will save numbers that are not already in your contacts upon ending the call.

Call costs - View the charges applied to your last call or all calls. This service is network dependent, some operators are unable to support this.

Using call divert

- 1 Press **Menu** and select **Settings** and **Call**.
- 2 Select **Call divert**.
- 3 Choose whether to divert all calls, when the line is busy, when there is no answer and when you are out of reach.
- 4 Choose **Activate** and select whether to divert to voice mail, to other number or to recent diverted numbers.

- 5 Enter your divert number or select **Search** to browse for your divert number.

Note: Charges are incurred for diverting calls. Please contact your network provider for details.

TIP! To turn off all call diverts, choose Call divert from calling menu then select Options then select Deactivate all.

Using call barring

- 1 Press **Menu** and select **Settings** and **Call**.
- 2 Select **Call barring**.
- 3 Choose any or all of the options:
 - All outgoing calls**
 - Outgoing international**
 - Outgoing international calls except home country**
 - Incoming calls**
 - Incoming when abroad**
- 4 Enter the call barring password. Please check with your network operator for this service.

TIP! Select **Fixed dial numbers** from the **calling menu** to turn on and compile a list of numbers which can be called from your phone. You'll need your PIN2 code from your operator. When activated, only numbers included in the fixed dial list can be called from your phone.

Camera

Taking a quick photo

- 1 Press **Menu** and select **Camera**.
- 2 When the camera has focused on your subject, select the Capture icon on the bottom-center of the screen and press **OK** to take a photo.

After taking a photo

Your captured photo will appear on the screen. The image name is shown on the top of the screen with five icons on the bottom side.

Album - View the pictures and videos you have taken in your Album.

Send - Send the photo via **MMS**, **Email** or **Bluetooth**.

New - Take another photo straight away.

Set as - Use the image as Wallpaper, as a **Contact** image, or in your Start up image or Shut down image.

Delete - Delete the photo you have just taken. The viewfinder will reappear.

Video Camera

Shooting a quick video

- 1 Press **Menu** and select **Camera** and choose **Video Camera**. The video camera's viewfinder will appear on screen.
- 2 Focus the camera on what to record.
- 3 Select the Rec. icon on the bottom-center of the screen and press **OK** to take a video. Rec will appear at the bottom of the viewfinder. Press  again to stop recording.

After you've shot your video

A still image representing your captured video will appear on screen.

After recording a video clip, you can check the menu as follow:

Album - View the pictures and videos you have taken in your Album.

Play - Play the file.

New - Press to shoot another video straight away.

Send - Send the video via **MMS**, **Email** or **Bluetooth**.

Delete - Delete the video you have just made. The viewfinder will reappear.

Wi-Fi

Wi-Fi

Wireless Manager allows you to manage Internet connections via Wi-Fi (Wireless LAN) on your device.

It allows the phone to connect to local wireless networks or access the Internet wirelessly. Wi-Fi is faster and has a greater range than Bluetooth wireless technology and can be used for fast emailing and Internet browsing.

NOTE: The LG-C305 supports WEP and WPA-PSK/2 encryption, but not EAP or WPS encryption. If your Wi-Fi service provider or network administrator sets encryption for network security, fill in the key in the pop-up window.

If encryption is not set, this pop-up window will not be shown. You can obtain the key from your Wi-Fi service provider or network administrator.

Music

MP3 Player

Your LG-C305 has a built-in music player so you can play all your favourite music.

Note:

- Before using music player, you will need to transfer music file onto your phone.
- Music player supports codec types as follows: MP3, WMA, AAC. Music player does not necessarily support all features and variations of file formats.

To access the music player, press **Menu** and select **Music** and select **MP3 player**. From here you can access:

Recently played - View all of the songs you have played recently.

All songs - Contains all of the songs you have on your phone.

My Playlists - Contains all playlists you have created.

Artists - Allows you to view all tracks sorted by artist.

Albums - Allows you to view all tracks sorted by album.

Genres - Allows you to view all tracks sorted by genre.

Shuffle all songs - Allows you to play all of the songs in random order.

Transferring music onto your phone

The easiest way to transfer music onto your phone is via Bluetooth or sync cable.

To transfer music using Bluetooth:

- 1 Make sure both devices have Bluetooth switched on and are visible to one another.
- 2 Select the music file on the other device and choose to send it via Bluetooth.
- 3 When the file is sent you should accept it on your phone by selecting **Yes**.
- 4 The file should appear in **All songs**.

Playing a song

- 1 Press **Menu** and select **Music**, then choose **MP3 player**.
- 2 Choose **All songs** then select the song you want to play. Select .
- 3 Select  to pause the song.
- 4 Select  to skip to the next song.

Music

- 5 Select  to skip to the previous song.
- 6 Select **Back** to stop the music and return to the **All songs** menu.

TIP! To change the volume while listening to music, use the volume keys on the right hand side of your phone.

Note: The copyright of music files can be protected in international treaties and national copyright laws. Therefore, it may be necessary to obtain permission or a license to reproduce or copy music. In some countries national law prohibits private copying of copyrighted material. Before downloading or copying the file, please check the national legislation of the applicable country concerning the use of such material.

Using options while playing music

Select **Options** and choose from:
Minimize - Hide the music player screen so that you can continue using your phone as normal while music is playing.

Repeat - Repeat playback of the song or playlist.

Shuffle - Play your tracks in a random order.

Equalizer - You can view **Equalizer** on the screen.

Visualization - Select a visual effect.

File info. - You can view information about the music file you are listening to.

Add to playlist - Adds the current track to a playlist.

Send - Send the song via **MMS**, **Email** or **Bluetooth**.

Set as - Use the song as **Ringtone**, **Message tone**, **Start-up** or **Shut down**.

E-Mail

Sending email

To send/receive an email, you should set up an email account.

- 1 Press **Menu**, select **E-Mail** and choose the account you want to use.
- 2 Choose **Write e-mail** and a new email window will open.
- 3 Enter the recipient email address then press down Navigation key to scroll through to Subject and message field.

Retrieving your email

- 1 Press **Menu** and select **E-mail**.
- 2 Select the account you want to use.
- 3 Select **Inbox**.
- 4 Choose **Refresh** and the phone will connect to your email account and retrieve your new messages.

Mail folders

Press **Menu**, select **E-mail** and choose the account you want to use.

Write e-mail - Create your new message.

Inbox - All the e-mails you receive are placed into your **Inbox**. From here you can reply, forward and more.

Drafts - If you don't have time to finish writing a e-mail, you can save what you have written so far in here.

Outbox - This is a temporary storage folder while e-mail are being sent or stores the messages that failed to send.

Sent - Copies of all the e-mail you send are kept in your Sent folder.

E-Mail

Changing your email settings

- 1 Press **Menu**, choose **E-mail**.
- 2 Select the account you want to change.
- 3 Select **Options>E-mail settings** to change the following settings

E-mail accounts - You can set up an email account.

Allow reply e-mail - Choose to allow the sending of 'read confirmation' messages.

Request reply e-mail - Choose whether to request read confirmation messages.

Retrieve interval - Choose how often your LG-C305 checks for new email messages.

Show amount - Choose the number of emails to be shown at any one time.

Include message in Fwd & Reply - Choose whether or not to include the original message.

Include attachment - Choose whether or not to include the original attachment.

Auto retrieval in roaming -

Choose whether or not to automatically retrieve your messages when abroad.

New e-mail notification -

Choose whether or not to be alerted of new emails.

Signature - Create an email signature and switch this feature on.

Priority - Choose the priority level of your email messages.

Maximum size for receiving - Choose the maximum email size to be retrieve.

Mail sending size - Choose the maximum email size that can be sent.

FM Radio

Using the FM radio

Your LG-C305 has **FM radio** feature so you can tune into your favorite stations and listen on the move.

Listening to the radio

- 1 Press **Menu**, select **Music** and choose **FM radio**.
- 2 Select the channel number of the station you would like to listen to.

Searching for stations

You can tune your phone to radio stations by searching for them either manually or automatically. They will then be saved to specific channel numbers, so you don't have to keep re-tuning

To auto tune:

- 1 Press **Menu** and select **Music**.
- 2 Select **FM radio** choose **Options**.
- 3 Select **Auto-scan**. A confirmation message appears. Select **Yes**, then the stations will be automatically found and allocated to a channel in your phone.

Note: You can also manually tune into a station by using **▲** and **▼**. If you press and hold, **▲** or **▼**, the stations will be automatically found.

Note: LG-C305 supports wireless FM. User does not require to insert ear-mic to listen FM in normal condition. In weak FM radio signal area the sensitivity can degrade with wireless and antenna mode. So it is advisable to insert the earmic for better and enhanced FM quality.

Recording the Radio

- 1 Press **Option** and select **Radio recorder** during listening to the radio.
- 2 The recording time is displayed on your phone.

If you want to stop the recording, press **Stop**. If recording is done, the recorded contents will be saved in My stuff -> Sounds as mp3 file.

Web

Accessing the web

You can launch the WAP browser and access the homepage of the activated web profile. You can also manually enter a URL address and access the associated WAP page.

- 1 Press **Menu** and select **Browser**.
- 2 To go straight to the home page, select **Home**. Alternately, select **Enter address** and type in the URL, followed by Open.

NOTE: You will incur extra cost by connecting to these services and downloading content. Check data charges with your network provider.

Messaging

Messaging

Your LG-C305 includes functions related to SMS (Short Message Service), MMS (Multimedia Message Service) as well as the network's service messages. To use these functions, press **Menu** and select **Messaging**.

Sending a message

- 1 Choose **Write message**.
- 2 A new message editor will open. Message editor combines **SMS** and **MMS** in one intuitive mode that is easy to switch between. The default setting of the message editor is **SMS** mode.
- 3 Enter your message using the keypad. See **Entering text** on the right for more information on how to enter text.
- 4 Select **Options** and choose **Insert** to add an **Image, Video, Sound, Template, Emoticon, Name & Number, New slide, Subject or More (Business card/Schedule/Memo/Task/My business card)**.
- 5 Choose **Send to**.
- 6 Choose a contact from the list of contacts or enter the phone number.
- 7 Select **Send**.



WARNING: When Image, Sound, Video, New slide, Subject, Business card, Schedule or My business card is added to the message. The message will be automatically converted to MMS mode and you will be charged accordingly.

Entering text

You can enter alphanumeric characters using the phone's keypad. For example, storing names in contacts, writing a message and creating scheduling events in the calendar all require entering text. The following text input methods are available in the phone: Abc mode, and 123 mode.

Note: Some fields may allow only one input mode (e.g. telephone number in contact fields).

Messaging

Text input mode using the keypad

When you want to enter text, for example when writing a message, the keypad will default to Abc mode. If you are entering a number, for example when making a call, the keypad number keys will default to numbers.

Message folders

Press **Menu** and select **Messaging**.

Write message - Create your new message.

Inbox - All the messages you receive are placed in your Inbox. From here you can reply, forward and more.

Conversation view - You can view the messages by each number.

Drafts - If you don't have time to finish writing a message, you can save what you have written so far in here.

Outbox - This is a temporary storage folder used while messages are being sent.

Sent - Copies of all the messages you send are kept in your Sent folder.

IM - Allows you to sign-in to Windows Live Messenger.

My folders - You can move messages of **Inbox** or **Sent** into **My folders**. Also you can move those messages of **My folders** into the original message box.

Templates - A list of pre written useful messages, use for a quick reply.

Managing your messages

- 1 Press **Menu**, select **Messaging** and choose **Inbox**.
- 2 Select **Options** and then choose to:

Reply - Send a reply to the selected message.

Forward - Send the selected message on to another person.

Write message - Write a new message or email.

Call - Call the person who sent you the message.

Save number - Save the sender's phone number.

Delete - Delete the selected message.

Copy to USIM card - copy selected message to SIM card.

Move to - move selected message to **SIM** card or **My folders**.

Selection mode - Select one or more messages.

Search - you can find messages by **Keyword** or **Sender**.

Filter - Filters display messages by type.

Delete all - Delete all messages.

Message info - You can check detail information about the message.

If you see the message **No space for SIM message**, you should delete some messages from your SIM to create space.

If you see the message **No space for messages**, you can delete either messages or saved files to create more space.

TIP! While viewing the received message, press **Options** and select **Template reply**. This is useful if you need to reply the message during a meeting.

TIP! While you see the message, press **Options** and select **Extract**. You can extract the information such as a number, email address or web address from the selected message.

Changing your text message settings

Press **Menu**, select **Messaging**, then choose **Settings** and **Text message**. You can make changes to:

Text message centre - Enter the details for your message centre.

Delivery report - Choose to receive confirmation that your message have been delivered.

Validity period - Choose how long your messages are stored at the message centre.

Message types - Convert your text into **Voice**, **Fax**, **X.400** or **Email**.

Character encoding - Choose how your characters are encoded. This affects the size of your message and therefore data costs.

Send long text as - Choose whether to send your message as Multiple SMS or MMS when you enter a text longer than 2 pages in the message field.

Changing your multimedia message settings

Press **Menu**, select **Messaging**, then choose **Settings** and **Multimedia message**. You can make changes to:

Messaging

Retrieval mode - Choose to automatically or manually download multimedia messages depending on whether you are at home or roaming.

Delivery report - Choose to request or allow a delivery report.

Read reply - Choose to request or allow a read reply.

Priority - Choose the priority level of your multimedia message.

Validity period - Choose how long your message is stored at the message centre.

Slide duration - Choose how long your slides appear on screen.

Creation mode - Allows you to select the contents type supported by MMS.

Delivery time - Configures the delivery time of message to the recipient. The multimedia message centre will deliver the message after the delivery time.

Multi msg centre - Allows you to configure network information such as the multimedia service centre and the internet profile to send a multimedia message.

Changing your messaging settings

Press **Menu**, select **Messaging**, and choose **Settings** then:

Text message - You can configure text message related options.

Multimedia message - You can configure multimedia message related options.

Voicemail - Add a new voicemail service. Contact your network operator for more information on the service they provide.

Service message - Choose to receive or block service messages. You can also set your message security by creating trusted and untrusted lists of senders.

Save sent message - You can select to save message you sent.

Message counter - You can check the amount of messages you have sent.

Info. service - Choose the reception status, channels and language of your info messages.

Phonebook

Searching for contact

- 1 Press **Menu** and select **Phonebook**.
- 2 Enter the name or number to search.
- 3 Use the navigation keys to scroll through the contact list.

Adding new contact

- 1 Press **Menu** and select **Phonebook**.
- 2 Press **Option** and select **New contact**.
- 3 In the Save to field, choose whether to store your new contact on your **Handset** or **SIM** card.
- 4 Enter the relevant information and select **Done**.

Another method:

- 1 Enter the number you wish to store and press **Options**.
- 2 Choose **New contact** to add a new contact.
- 3 Enter the relevant information and select **Done**.

Contact options

There are many things you can do when viewing a contact. Here's how to access and use the options menu.

- 1 Press **Menu** and select **Phonebook**.
- 2 Select **Options** to open the list of options. From here you can:
 - Message** - Send a message to the contact.
 - Call** - Directly make voice call to a contact.
 - Edit** - Change any of the contact's details.
 - Delete** - Delete the contact. Select Yes only if you are sure.
 - New contact** - Add a new contact.
 - Storage location** - Choose to move or copy to the phone or SIM card (depending on where you originally saved the contact).
 - Send contact** - Send the contact's details to another person as a business card. Choose to send via **Text message**, **MMS**, **E-mail** or **Bluetooth**.
 - Selection Mode** - Select one or more contacts.
 - Sort by** - Sort a contact by **ABC↓** or **ABC↑**.
 - Speed dials** - You can assign a frequently-called contact to a speed dial number.

Phonebook

Creating a group

- 1 Press **Menu** and select **Phonebook**.
- 2 Select **Groups** and choose **Options**.
- 3 Select **New group**.
- 4 Enter a name for your new group.
- 5 Press **Done**.

Note: If you delete a group, the contacts which were assigned to that group will not be lost. They will remain in your contacts.

TIP! You can edit an existing group by highlighting it and selecting **Options**. Choose to **Add member** to the group from your contacts, select **Edit group** or **Delete** the group.

Changing your contact settings

- 1 Press **Menu** and select **Phonebook**.
- 2 Select **Option** and choose **Settings**. From here you can adjust the following settings:

Display name - You can select to show the **First name first** or **Last name first** or **Last name, First name**.

Main store and view - Choose whether to store contacts on your **SIM** or **Handset**. You can also choose to view contacts saved on either **Handset only**, **USIM only**, or **Both handset & USIM**.

Copy all - Copy all your contacts to either your SIM card or Handset.

Move all - This works in the same way as **Copy all**, but the contact will only be saved to the location you've moved it to. If you move a contact from the SIM card to the handset it will be deleted from the SIM card memory.

Export contacts - You can save all handset phonebook data to a vcard file (*.vcf) on an external memory card.

Import contacts - You can restore phonebook data from a vcard file to your handset.

Send all contacts via Bluetooth - Send all contacts information to another handset by Bluetooth.

More

Setting your alarm

- 1 Press **Menu** and select **More**, then choose **Alarm clock**.
- 2 Press **Options** and select **New alarm**.
- 3 Scroll down and enter the time you would like the alarm to sound at.
- 4 Choose the repeat type to indicate whether you would like your alarm to sound **Not repeated**, **Daily**, **Mon - Fri**, **Mon - Sat**, **Select days**.
- 5 Scroll down and choose whether you would like the alarm to **Always sound**, **Always vibrate**, **Always sound and vibrate** or **As in profile**.
- 6 Scroll down to choose the alarm sounds. Press  and choose a sound from the **My stuff**.
- 7 You can set the snooze interval at 5, 10, 20, 30 minutes, 1 hour or off.
- 8 Scroll down and enter a name for the alarm or keep the suggested name.
- 9 Select **Done**.

Adding an event to your calendar

- 1 Press **Menu** and select **More** and select **Organiser**, then choose **Calendar**.
- 2 Select the date you would like to add an event to. You can choose a date either by scrolling to it using the navigation keys or by selecting **Options** and **Go to date** in order to enter a date.
- 3 Select **Options** then select **New schedule** and select the Type of schedule; Appointment, Anniversary, or Birthday.
- 4 Scroll down and enter a **Subject** for the event.
- 5 Scroll down and enter the start and end time of the event.
- 6 Scroll down again and choose whether you would like to set an **Alarm** for the event. Scroll left or right to see the available options. You can set the alarm to go on at the starting time of the event or at a set period of time before the event starts to remind you the event is coming up.

More

- 7 Scroll down once more to select whether the event is **Not repeat** or repeated at **Daily**, **Weekly**, **Monthly** or **Annually** intervals. If the event is repeated, you can also scroll down to enter an **Expiration date** for when the events will stop completely.
- 8 Select **Done** your event will be saved in the calendar. A square cursor will mark the days of any saved events.

Adding an item to your task list

- 1 Press **Menu** and select **More** and choose **Organiser**.
- 2 Select **Tasks** and select **New task**.
3. Enter the title of this task in the **Subject**.
- 4 Set the date and time for the task item, choose alarm and select a priority level: **High**, **Normal** or **Low**.
- 5 Save your to do list item by selecting **Done**.

TIP! You can edit an item by selecting it, pressing **Options** and **Edit**. Confirm your amends by selecting **Done**.

Adding a memo

- 1 Press **Menu** and select **More** and select **Organiser**, then **Memo**.
- 2 Select **New memo** and type your memo.
- 3 Select **Save**.
- 4 Your memo will appear on the screen.

TIP! You can lock the memo. Press **Option** and select **Lock** for the private memo to protect privacy.

Date finder

Date finder (press **Menu**>**More**>**Organiser**>**Date finder**) is a handy tool to help you calculate what the date will be once a certain number of days have passed.

Voice recorder

Using the Voice recorder

Use your **Voice recorder** to record voice memos or other sounds.

Recording your voice memo

- 1 Press **Menu** and select **More**, then choose **Voice recorder**.
- 2 Press **OK** to begin recording.

- 3 Choose **Stop** to end the recording.
- 4 Press **Options** and select **Play** to listen to the recording.

Note: You can listen to all of the voice recordings you have saved by selecting **Options** > **Album**.

Sending a voice recording

- 1 Once you have finished recording, select **Options**.
- 2 Select **Send** and choose from **MMS**, **E-mail** or **Bluetooth**. If you choose **MMS** or **E-mail**, the recording will be added to the message and you can write and send it as normal. If you choose **Bluetooth**, you will be prompted to turn Bluetooth on.

Using your calculator

- 1 Press **Menu** and select **More**, then choose **Calculator**.
- 2 Press the numeric keys to input numbers.
- 3 For simple calculations, select the function you require (+, −, ×, ÷) using the navigation keys followed by =.

- 4 For more complex calculations, select **Options** to choose a command.
- 5 Press Right Softkey  to clear the screen and start a new calculation.

Using the stopwatch

- 1 Press **Menu** and select **More**, then choose **Stopwatch**.
- 2 Select **Start** to begin the timer.
- 3 Choose **Lap** if want to record a lap time. Up to 99 lap times can be saved.
- 4 Select **Stop** to end the timer.
- 5 Choose **Resume** to restart the stopwatch at the time you stopped it at or select **Reset** to return to zero.

Converting a unit

- 1 Press **Menu** and select **More**, then choose **Unit converter**.
- 2 Choose whether you would like to convert **Currency**, **Area**, **Length**, **Weight**, **Temperature**, **Volume** or **Velocity**.
- 3 Scroll left and right to select a unit, then scroll down and enter the unit quantity.

More

- 4 Scroll down to the unit conversion box and choose the unit measurement you want to convert into. The conversion will show automatically in the line below.

Note: For **Currency** conversion, you need to set **Rate** according to current exchange rate first.

Adding a city to your World clock

- 1 Press **Menu** and select **More**, then choose **World clock**.
- 2 To find out the time of specific city, press **Options** and select **New city**.
- 3 Use the navigator keys to select a city on the map, or press **Options** then Search or **View city list** to find the desired city.
- 4 Press **Select**.

Settings

Changing your profiles

- 1 Press **Menu** and select **Settings**.
- 2 Select **Profiles** and then choose the profile you want to edit.
- 3 Select **Options** and choose **Personalise**.
- 4 You can change all of the tones, its volumes and alert options from here.

Using flight mode

To turn on flight mode, press **Menu** and then select **Settings** and **Profiles**. Select **Flight mode** to activate. Flight mode will not allow you to make calls, connect to the internet or send message.

Changing your Device settings

- 1 Press **Menu** and select **Settings**.
- 2 Select **Device** settings and choose from the list below.

Power save - Choose to switch the factory set power saving settings On or Off.

Languages - Change the display language of your LG-C305's.

Auto key lock - Enable or disable automatic keypad lock.

Primary storage settings - Select the default storage location for your phone. Internal memory (handset memory) or External memory (microSD card). Your phone will store data to its default storage location.

Device info - View the technical information for your LG-C305.

Changing the date & time

- 1 Press **Menu** and select **Settings**.
- 2 Select **Device** and choose **Date and Time** and choose from the list below:

Date and time settings - Select Auto update On, and the phone will automatically update the date and time.

Date format - You can enter the current date. You can set the date format (DD/MM/YYYY, MM/DD/YYYY, YYYY/MM.DD).

Date separator - You can set the date separator (DD/MM/YYYY, DD.MM.YYYY, DD-MM-YYYY).

Time format - You can set the date format **12 hours** or **24 hours**.

Settings

Changing your security settings

Change your security settings to keep your LG-C305 and the important information it holds protected.

- 1 Press **Menu** and select **Settings** and choose **Device**.
- 2 Select **Security** and choose from the list below:

PIN code request - Enable or disable PIN code request when phone power on.

Device lock - Request device PIN code; At device start up, When SIM card is changed, or Immediately.

Application lock - Selected applications can be locked requiring correct PIN entry to open.

Change codes - Change your PIN code (This menu item will appear if PIN code request is set to On), PIN2 code, Security code.

Note: Security code

The security code protects from unauthorized use of your phone. The default security code is set to '0000'. The security code default setting can be modified from **Security > Change codes**.

Viewing memory status

Your LG-C305 has three memories available: the phone, the SIM card and an external memory card (you may need to purchase the memory card separately).

You can use the memory manager to determine how each memory is used and see how much space is available.

Press **Menu** and select **Settings**, select **Device** and choose **Memory info** You will then see the current status of the memories in your LG-C305.

Resetting your phone

Menu>Settings>Device>Reset device will allow you to clear either the phone **Settings** only or Data & settings.

CAUTION: Make sure to backup your personal information before resetting device.

Changing your display settings

- 1 Press **Menu** and select **Settings**.
- 2 Select **Display** and choose from:

Homescreen - Adjust the Wallpaper and Display items.

Menu theme - Quickly change the whole look of your screen.

Menu style - Change the menu view from List style or Grid style.

Font - Adjust the font size.

Backlight - Adjust screen brightness and how long the backlight remains on when idle.

TIP! The longer the backlight is on, the more battery power is used and you may need to charge your phone more often.

Greeting message - Configure the greeting message, which will appear whenever you start-up the phone.

Other screens - Choose an image for your start-up/shut down screen.

Social network services (SNS)

Your LG-C305 has SNS that lets you enjoy and manage your social network.

NOTE: An additional costs may be incurred when connecting and using online services. Check your data charges with your network provider.

Phone Software update LG Mobile Phone Software update from internet

For more information on using this function, please visit the <http://update.lgmobile.com> or <http://www.lg.com/common/index.jsp> → select country.

Settings

This Feature allows you to update the firmware of your phone to the latest version conveniently from the internet without the need to visit a service center.

As the mobile phone firmware update requires the user's full attention for the duration of the update process, please make sure to check all instructions and notes that appear at each step before proceeding. Please note that removing the USB data cable or battery during the upgrade may seriously damage your mobile phone.

Connectivity

Changing your connectivity settings

USB connection mode

Your connectivity settings have already been set up by your network operator, so you can enjoy your new phone straightaway. If you want to change any settings. Press **Menu** and select **Settings** then choose **Connectivity**. Your options are:

Bluetooth - Configure your LG-C305 for Bluetooth use.

USB connection mode - Configure USB connection mode for Mass storage, PC Suite, or Always ask.

Changing your Bluetooth settings

- 1 Press **Menu** and select **Settings** and choose **Connectivity**.
- 2 Choose **Bluetooth** then **Settings**. Make your changes to:

My device visibility - Set **Visible** or **Visible for 1 min** so that other devices can detect your phone when they are searching for a Bluetooth device. **Hidden**, other devices will not be able to detect your phone.

My device name - You can rename your phone. Your phone's name will be shown on other devices only when **My device visibility** is set to **Visible** or **Visible for 1 min**.

Supported services - You can view the list of devices supported by Bluetooth enabled phone.

My address - Check your Bluetooth address here.

Note: To improve security, we recommend that once you have configured or paired with a device, **Visibility** be set to **Hidden**. For incoming connections, regardless of whether or not the other device has been paired with your phone, you can choose to accept or reject the connection.

Pairing with another Bluetooth device

By pairing your LG-C305 and another device, you can set up a passcode protected connection. This means your pairing is more secure.

- 1 To enable your Bluetooth and make it visible for other Bluetooth devices, press Menu key then select Settings>Connectivity>Bluetooth>Activate Bluetooth then Settings>My device visibility>visible.
- 2 From **Bluetooth**, select **Search new device**.
- 3 Your LG-C305 will search for any Bluetooth devices in range.

- 4 Choose the device you want to pair with, select **Add** and enter a passcode then choose **OK**.
- 5 Your phone will then connect to the other device, on which you should enter the same passcode.
- 6 Your passcode protected Bluetooth connection is now ready.

Using a Bluetooth headset

- 1 Check that you **Bluetooth** is active and **visible**
- 2 Follow the instructions that came with your headset to place it in pairing mode and pair your devices.
- 3 Your LG-C305 will automatically connect to your Bluetooth headset and switch to headset profile.

Sending and receiving your files using Bluetooth

Bluetooth is a great way to send and receive files as no wires are needed and connection is quick and easy. You can also connect to a Bluetooth headset to make and receive calls. Before you can start sharing files using Bluetooth, you will need to pair your phone with another Bluetooth device. For

Settings

information on pairing devices, see **Pairing with another Bluetooth device**.

To switch Bluetooth on:

- 1 Press **Menu** and select **Settings**. Choose **Connectivity** then select **Bluetooth**.
- 2 Select **Activate Bluetooth**.
- 3 Select **Deactivate Bluetooth** to switch Bluetooth off.

To send a file:

- 1 Open the file you want to send, typically this will be a photo, video or music file.
- 2 Select **Options** and choose **Send via Bluetooth**.
- 3 Select **Yes** to turn Bluetooth on if it is not already activated.
- 4 Your LG-C305 will automatically search for other Bluetooth enabled devices within range.
- 5 Choose the device you want to send the file to and select **OK**.

To receive a file:

- 1 To receive files, your Bluetooth must be both **active** and **Visible**.
- 2 A message will prompt you to accept the file from the sender. Select **Yes** to receive the file.

TIP! Keep an eye on the progress bar to make sure your file is sent.

TIP! The Bluetooth® word mark and logos are owned by the Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by LG Electronics is under licence. Other trademarks and trade names are those of their respective owners.

Synchronise your phone with your PC

You can synchronise your phone with your PC to make sure all your important details and dates match, but also to backup your files to put your mind at ease.

Backing up and restoring your phone's information

Backing up your phone's information

- 1 Connect the USB cable to your phone and your PC.
- 2 Select the **PC suite** from the popup menu in your phone.

- 3 Click on the Backup icon, and select **Backup** or **Restore**.
- 4 Mark the contents you would like to back up. Select the location you would like to backup information to Click OK.
- 5 Your information will be backed up.

Backing up and restoring your phone's information

Backing up your phone's information:

- 1 Connect the USB cable to your phone and PC.
- 2 Select PC Suite from the popup menu on your phone.
- 3 From PC suite, click the Backup icon and select Restore then OK
- 4 Browse for a backed up file to restore from or select from list provided then click OK
- 5 Your information will be restored to your phone.

NOTE: Install PC Suite using CD provided and follow the Installation Guide.

Viewing your phone files on your PC

- 1 Connect the USB cable to your phone and your PC.
- 2 Select the **PC suite** from the popup menu in your phone.
- 3 After searching the phone it will be connected automatically.

TIP! Viewing the contents of your phone on your PC helps you to arrange files, organise documents and remove contents you no longer need.

Accessories

Various accessories are available for your mobile phone. These are detailed below.

Charger



Battery



Data cable



User Guide



CD



Stereo headset



NOTE

- Always use genuine LG accessories.
- Failure to do so may invalidate your warranty.
- Accessories may be different in different regions. Please check with our regional service company or agent for further enquires.

Technical Data

Ambient Temperatures

Max.: +55°C (discharging) +45°C (charging)

Min.: -10°C

Declaration of Conformity



LG Electronics

Suppliers Details

Name

LG Electronics Inc

Address

LG Twin Tower 20, Yeouido-dong, Yeongdeungpo-gu Seoul, Korea 150-721

Product Details

Product Name

GSM 850 / E-GSM 900 / DCS 1800 / PCS 1900 Quad Band Terminal Equipment

Model Name

LG-C305

Trade Name

LG

CE0168①

Applicable Standards Details

R&TTE Directive 1999/5/EC

EN 301 489-01 v1.8.1 / EN 301 489-07 v1.3.1 / EN 301 489-17 v2.1.1

EN 300 328 V 1.7.1

EN 60950-1 : 2001

EN 50360:2001/EN62209-1:2006

EN 301 511 V9.0.2

Supplementary Information

The conformity to above standards is verified by the following Notified Body(BABT)

BABT, Forsyth House-Churchfield Road - Walton-on-Thames Surrey - KT12 2TD, United Kingdom

Notified Body Identification Number : 0168

Declaration

I hereby declare under our sole responsibility that the product mentioned above to which this declaration relates complies with the above mentioned standards and Directives

Name

Issued Date

Seung Hyoun, Ji / Director

22. 07. 2010

Signature of representative

LG Electronics Inc. - EU Representative
Veluwezoom 15, 1327 AE Almere, The Netherlands

Troubleshooting

This chapter lists some problems you might encounter while using your phone. Some problems require you to call your service provider, but most are easy for you to correct yourself.

Message	Possible causes	Possible Solutions
SIM error	There is no SIM card in the phone or it is inserted incorrectly.	Make sure the SIM card is correctly inserted.
No network connection	Signal weak Outside GSM network area	Move towards a window or into an open area. Check the service provider coverage map.
Codes do not match	To change a security code, you will need to confirm the new code by entering it again.	Contact your Service Provider.
Function cannot be set	Not supported by Service Provider, or registration required	Contact your Service Provider.
Calls not available	Dialling error New SIM card inserted Charge limit reached	New network not authorised. Check for new restrictions. Contact Service Provider or reset limit with PIN 2.
Phone cannot be switched on	On/Off key not pressed long enough	Press the On/Off key for at least two seconds.
	Battery empty	Keep charger attached for a longer time.
	Battery contacts dirty	Clean the contacts.

Message	Possible causes	Possible Solutions
Charging error	Battery totally empty	Charge battery.
	Temperature out of range	Make sure the ambient temperature is right, wait for a while, and then charge again.
	Contact problem	Check the power supply and connection to the phone. Check the battery contacts and clean them if necessary.
	No mains voltage	Plug in to a different socket or check the voltage.
	Charger defective	If the charger does not warm up, replace it.
	Wrong charger	Only use original LG accessories.
	Battery defective	Replace battery.
Phone loses network	Signal too weak	Reconnection to another service provider is automatic.
Number not permitted	The Fixed dial number function is on.	Check settings.

