



**CUSTOMER CARE**

**199600044**

**Attivo dalle 9.00 alle 18.00 da lunedì a venerdì**

Servizio a pagamento: tariffa massima 11,88 centesimi di Euro al minuto (iva esclusa). Costi da telefonia mobile variano in funzione dell'operatore utilizzato.



CE 0168 !

P/N : MMBB0343047 (1.1) H

**WiFi  
(WLAN)**

Questo dispositivo si serve di una frequenza non armonizzata e può essere utilizzato in tutti i paesi europei.

La rete WLAN può essere utilizzata nell'UE senza restrizioni in ambienti chiusi, ma non può essere utilizzata all'aperto in Francia.

Bluetooth QD ID B015339



Le informazioni fornite nel presente manuale possono variare a seconda del software del telefono in uso o delle impostazioni del provider di servizi.



## GT505 Guida per l'utente



Congratulazioni per aver acquistato il telefono cellulare compatto e avanzato GT505 di LG, compatibile con le più recenti tecnologie di comunicazione mobile digitale.



#### **Smaltimento delle apparecchiature obsolete**

- 1** Quando su un prodotto è riportato il simbolo di un bidone della spazzatura barrato da una croce, significa che il prodotto è coperto dalla direttiva europea 2002/96/EC.
- 2** Tutti i prodotti elettrici ed elettronici dovrebbero essere smaltiti separatamente rispetto alla raccolta differenziata municipale, mediante impianti di raccolta specifici designati dal governo o dalle autorità locali.
- 3** Il corretto smaltimento delle apparecchiature obsolete contribuisce a prevenire possibili conseguenze negative sulla salute umana e sull'ambiente.
- 4** Per informazioni più dettagliate sullo smaltimento delle apparecchiature obsolete, contattare il comune, il servizio di smaltimento rifiuti o il negozio in cui è stato acquistato il prodotto.

# Sommario

Introduzione al telefono .....	8	Per effettuare una seconda chiamata.....	23
Vista del telefono aperto .....	10	Disattivazione del servizio DTMF .....	24
Inserimento della SIM e della batteria.....	11	Visualizzazione della cronologia chiamate .....	25
Scheda di memoria.....	14	Uso del trasferimento di chiamata .....	25
Mappa dei menu .....	16	Uso del blocco chiamate.....	26
La schermata iniziale.....	17	Modifica delle impostazioni comuni di chiamata.....	27
Suggerimenti per lo schermo a sfioramento.....	17	Modifica delle impostazioni di videochiamata .....	28
Tasti di scelta rapida.....	18	<b>Rubrica .....</b>	<b>29</b>
Barra di stato.....	19	Ricerca di un contatto .....	29
Modifica dello stato dalla barra di stato .....	20	Aggiunta di un nuovo contatto .....	29
Utilizzo della funzione Multitasking.....	20	Creazione di un gruppo.....	30
<b>Chiamate .....</b>	<b>21</b>	Modifica delle impostazioni relative ai contatti .....	30
Per effettuare una chiamata o una videochiamata .....	21	<b>Messaggi.....</b>	<b>33</b>
Per effettuare una chiamata dai contatti .....	21	Messaggi.....	33
Ricevere una chiamata.....	21	Invio di un messaggio .....	33
Opzioni disponibili durante le chiamate attive .....	22	Inserimento di testo.....	34
Per regolare il volume di chiamata .....	23	Scrittura intuitiva T9.....	34
Selezione rapida .....	23	Abc manuale.....	35
		Configurazione e-mail.....	35
		Invio di un'e-mail usando il nuovo account.....	37
		Modifica delle impostazioni e-mail.....	38
		Cartelle dei messaggi .....	39

Usò dei modelli.....	40	Scelta di un tono colore.....	59
Usò delle emoticon.....	41	Usò della fotocamera interna.....	59
Modifica delle impostazioni per gli		Per guardare i video salvati.....	60
SMS.....	41	<b>Foto e video.....</b>	<b>61</b>
Modifica delle impostazioni per gli		Visualizzazione di foto e video.....	61
MMS.....	42	Usò dello zoom durante la	
Modifica delle altre impostazioni.....	43	visualizzazione di una foto.....	61
<b>Fotocamera.....</b>	<b>44</b>	Regolazione del volume durante la	
Per scattare una foto.....	44	visualizzazione di un video.....	61
Una volta scattata, la foto.....	45	Impostazione di una foto come	
Introduzione al mirino.....	46	sfondo.....	61
Usò del flash.....	47	Modifica delle foto.....	62
Regolazione dell'esposizione.....	47	Aggiunta di testo a una foto.....	63
Utilizzo di uno scatto continuo.....	48	Aggiunta di un effetto a una foto.....	64
Usò delle impostazioni avanzate.....	48	Ritaglio di una foto.....	64
Modifica delle dimensioni di		Aggiunta di un accento colore a una	
un'immagine.....	50	foto.....	64
Scelta di un effetto colore.....	51	Scambio di colori in una foto.....	65
Usò della fotocamera interna.....	51	<b>Multimedia.....</b>	<b>66</b>
Visualizzazione delle foto salvate.....	52	Immagini.....	66
<b>Videocamera.....</b>	<b>53</b>	Menu dell'opzione Immagini.....	66
Per riprendere un video.....	53	Invio di una foto.....	66
Dopo l'acquisizione di un video.....	54	Usò di un'immagine.....	67
Introduzione al mirino.....	55	Contrassegno delle immagini.....	68
Regolazione dell'esposizione.....	56	Spostamento o copia di un'immagine.....	68
Usò delle impostazioni avanzate.....	56	Creazione di una presentazione.....	69
Modifica delle dimensioni di un video.....	58	Suoni.....	69


## Sommario

Uso di un file audio.....	69	Modifica della vista predefinita del calendario.....	78
Video.....	70	Aggiunta di un elemento all'elenco Attività.....	78
Uso delle opzioni durante la messa in pausa di un video.....	70	Condivisione di un'attività.....	78
Invio di un video clip.....	70	Uso di Trova giorno.....	79
Giochi e applicazioni.....	71	Impostazione della sveglia.....	79
Come giocare.....	71	Aggiunta di un memo.....	80
Uso del menu delle opzioni dei giochi.....	71	Registratore vocale.....	80
Contenuti Flash.....	71	Registrazione di un suono o di una voce.....	81
Visualizzazione di un file SWF/SVG.....	71	Invio di una registrazione vocale.....	81
Documenti.....	71	Uso della calcolatrice.....	82
Visualizzazione di un file.....	71	Conversione di un'unità.....	82
Trasferimento di un file sul telefono.....	72	Utilizzo del cronometro.....	83
Altri.....	72	Aggiunta di una città all'orologio mondiale.....	83
Creazione di un video.....	73	Compagno di jogging.....	84
Musica.....	73	<b>PC Sync.....</b>	<b>85</b>
Trasferimento di musica sul telefono.....	74	Installazione di LG PC Suite sul computer.....	85
Riproduzione di un brano.....	74	Connessione del telefono e del computer.....	86
Creazione di una playlist.....	75	Backup e ripristino dei dati memorizzati sul telefono.....	86
Eliminazione di una playlist.....	75	Visualizzazione dei file del telefono sul computer.....	86
Uso della radio.....	75		
Ricerca di stazioni.....	76		
Ripristino dei canali.....	76		
Ascolto della radio.....	76		
<b>Agenda.....</b>	<b>77</b>		
Aggiunta di un evento al Calendario.....	77		

Sincronizzazione dei contatti .....	87	Invio e ricezione di file mediante Bluetooth .....	99
Chiamate voce .....	88	Associazione con un altro dispositivo Bluetooth .....	101
Uso del telefono come periferica di archiviazione .....	88	Uso di un auricolare Bluetooth .....	102
<b>Il Web .....</b>	<b>90</b>	<b>Wi-Fi .....</b>	<b>103</b>
Browser .....	90	<b>Aggiornamento software del telefono .....</b>	<b>106</b>
Accesso al Web .....	90	<b>Accessori .....</b>	<b>107</b>
Aggiunta e accesso ai segnalibri .....	90	<b>Servizio di rete .....</b>	<b>108</b>
Utilizzo di RSS Reader .....	91	<b>Dati tecnici .....</b>	<b>108</b>
Salvataggio di una pagina .....	91	<b>Indicazioni per un uso sicuro ed efficiente .....</b>	<b>110</b>
Accesso alla pagina salvata .....	92	<b>Risoluzione dei problemi .....</b>	<b>116</b>
Visualizzazione della cronologia browser .....	92		
Modifica delle impostazioni del browser Web .....	92		
Utilizzo del telefono come modem .....	92		
<b>Impostazioni .....</b>	<b>94</b>		
Modifica delle impostazioni dello schermo .....	94		
Personalizzazione dei profili .....	95		
Modifica delle impostazioni del telefono .....	95		
Modifica delle impostazioni tattili .....	96		
Modifica delle impostazioni di connettività .....	96		
Uso del gestore di memoria .....	98		
Uso della modalità volo .....	99		

## Introduzione al telefono

### Obiettivo fotocamera interno

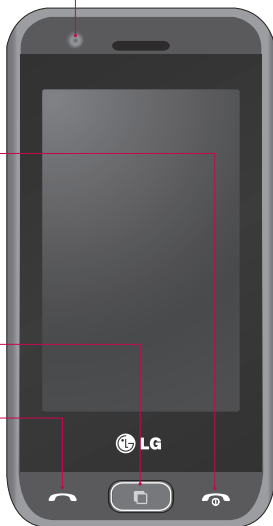

### Tasto Fine/Accensione

Consente di terminare o rifiutare una chiamata. Consente di accendere/spegnere il telefono. Premere una volta per tornare alla schermata iniziale.

### Tasto Multitasking

### Tasto Chiama

Consente di comporre un numero di telefono e di rispondere alle chiamate in entrata.

**⚠ ATTENZIONE:** non collocare oggetti pesanti sul telefono e fare attenzione a non sedersi sul telefono se riposto in tasca poiché si potrebbe danneggiare il display LCD e la funzionalità dello schermo a sfioramento.



**Alloggiamento  
scheda di  
memoria micro SD**



**Connettore caricabatterie,  
cavo, vivavoce**

**SUGGERIMENTO!** Per collegare il cavo USB, attendere che il telefono si accenda e abbia eseguito la registrazione nella rete.


**Tasti laterali**

- **Quando la schermata è in standby:** volume del tono tasti.
- **Durante una chiamata:** volume dell'auricolare.
- **Durante la riproduzione di un brano BGM:** consente di controllare il volume in modo continuato.

**Tasto di blocco/sblocco**

**Pulsante di acquisizione**

## Vista del telefono aperto

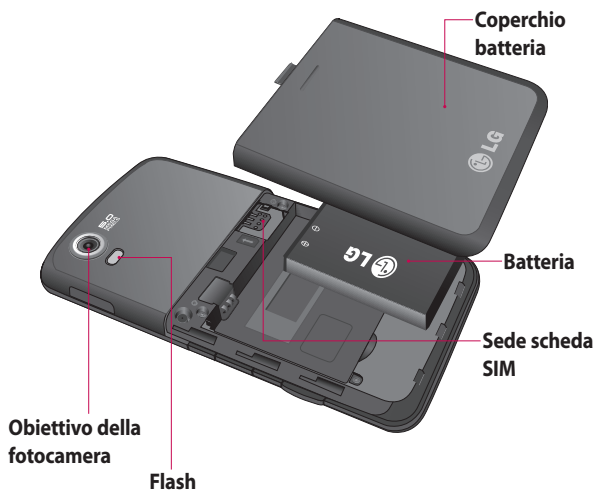

## Inserimento della SIM e della batteria

### 1 Rimuovere il coperchio della batteria

Tenere premuto il pulsante di rilascio della batteria nella parte superiore del telefono e sollevare il coperchio della batteria.



**⚠ ATTENZIONE:** non utilizzare le unghie per rimuovere la batteria.

**⚠ ATTENZIONE:** non rimuovere la batteria quando il telefono è acceso, in quanto potrebbe danneggiarsi.

### 2 Rimuovere la batteria

Tenere l'estremità superiore della batteria e sollevarla dall'apposito alloggiamento.



## Inserimento della SIM e della batteria

### 3 Installare la scheda SIM

Far scorrere la scheda SIM all'interno del relativo alloggiamento. Assicurarsi che la scheda sia inserita correttamente con i contatti metallici color oro rivolti verso il basso. Per rimuovere la scheda SIM, premere leggermente e spingerla nella direzione opposta.



### 4 Installare la batteria

Inserire innanzitutto la parte superiore della batteria sul bordo superiore del relativo comparto. Assicurarsi che i contatti della batteria siano allineati ai terminali nel telefono. Spingere la parte superiore della batteria fino a farla scattare in posizione.



## 5 Ricarica del telefono

Far scorrere la copertura della presa del caricabatterie sul lato del dispositivo GT505. Inserire il caricabatterie e collegarlo a una presa di corrente. Caricare il dispositivo GT505 fino a quando non viene visualizzato un messaggio che informa che la carica è completata.



## Scheda di memoria

### Installazione di una scheda di memoria

È possibile espandere la memoria del telefono utilizzando una scheda di memoria esterna.

**NOTA:** la scheda di memoria è un accessorio opzionale.


- 1 Aprire il coperchio della scheda di memoria.
- 2 Inserire la scheda di memoria nell'alloggiamento situato nella parte superiore, fino a farla scattare in posizione. Assicurarsi che i contatti dorati siano rivolti verso il basso.



- 3 Chiudere il coperchio della scheda di memoria.

### Formattazione della scheda di memoria

La scheda di memoria potrebbe essere stata già formattata. In caso contrario, sarà necessario formattarla prima di iniziare a usarla.


- 1 Nella schermata iniziale, selezionare , quindi toccare **Impostazioni** e scegliere **Telefono**.
- 2 Toccare **Stato memoria**, quindi selezionare **Memoria esterna**.
- 3 Toccare **Formatta**, quindi confermare la selezione.
- 4 Se è stata impostata una password, inserirla; la scheda verrà formattata e potrà essere utilizzata.

**SUGGERIMENTO!** Per modificare la destinazione di memorizzazione predefinita, aprire Stato memoria dal menu Telefono e selezionare Memorizzazione primaria.

**NOTA:** se la scheda di memoria contiene già dei dati, questi verranno archiviati automaticamente nella relativa cartella; ad esempio, i video verranno archiviati nella cartella Video.

## Trasferimento dei contatti

Per trasferire i contatti dalla SIM al telefono:

- 1 Nella scheda Comunicazione, selezionare **Rubrica**. Toccare .
- 2 Selezionare **Posizione memorizzazione**, quindi selezionare **Copia su SIM** o **Sposta su SIM**.
- 3 Scegliere uno a uno i nomi e toccare **Copia**, altrimenti scegliere **Seleziona tutto**.

## Mappa dei menu

Toccare  nella schermata iniziale per aprire un **menu principale**, dal quale è possibile accedere ad altri menu: **Comunicazione**, **Giochi**, **Utilità** e **Impostazioni**.



### Comunicazione

- Rubrica
- Cronologia recente
- Messaggi
- E-mail
- Composizione
- Videochiamata



### Giochi

- Fotocamera
- Videocamera
- Galleria
- Archivio
- Musica
- Muvee studio
- Giochi e applicazioni
- Radio FM



### Utilità

- Browser
- Navigazione
- Google
- Sveglia
- Agenda
- Appunti
- Registratore vocale
- Accessori



### Impostazioni

- Profili
- Display
- Telefono
- Bluetooth
- Wi-Fi
- Impostazioni chiamate
- Impostazioni touch
- Connettività

## La schermata iniziale

In questa schermata, è possibile accedere alle opzioni, effettuare una chiamata, visualizzare lo stato del telefono e molto altro ancora.

### **Suggerimenti per lo schermo a sfioramento**

La schermata iniziale rappresenta uno strumento utile per acquisire dimestichezza con lo schermo a sfioramento.

Per selezionare una voce, toccare il centro dell'icona.

- Non esercitare una pressione forte, in quanto lo schermo a sfioramento è abbastanza sensibile per rilevare un tocco leggero.
- Toccare l'opzione desiderata con la punta del dito. Fare attenzione a non toccare i tasti circostanti.


- Quando la luce dello schermo si spegne, premere il tasto di accensione o tenere premuto il tasto Sblocca sullo schermo a sfioramento per tornare alla schermata iniziale.
- Quando non è in uso, il dispositivo GT505 torna alla schermata di blocco come predefinito.


# La schermata iniziale

## Tasti di scelta rapida

I tasti di scelta rapida nella schermata iniziale consentono di accedere direttamente e in modo semplice alle funzioni più utilizzate.



Toccare per visualizzare la tastiera a sfioramento per la composizione dei numeri da chiamare. Inserire il numero nel modo usuale e toccare **Chiama** o premere il tasto .

Per avviare una videochiamata, premere  dopo aver inserito il numero e selezionare **Videochiama**.



Toccare per aprire i contatti. Per cercare il numero che si desidera chiamare, inserire il nome del contatto utilizzando la tastiera. È, inoltre, possibile creare nuovi contatti o modificare i contatti esistenti.



Toccare per accedere al menu opzioni Messaggi, dal quale è possibile creare un nuovo SMS.








Per aprire il menu completo, suddiviso in quattro sottomenu. Toccare le schede verticali per visualizzare ulteriori opzioni.

## Barra di stato

La barra di stato indica, mediante diverse icone, la potenza del segnale, i nuovi messaggi e la durata della batteria; inoltre, indica se il Bluetooth o il GPRS sono attivi.

Di seguito, è riportata una tabella che spiega il significato delle icone visualizzate nella barra di stato.


Icona	Descrizione
	Multitasking
	Potenza del segnale della rete (il numero delle barre varia in base alla potenza)
	Nessun segnale di rete
	Durata della batteria rimanente
	Batteria scarica
	Nuovo SMS
	Nuovo messaggio vocale
	Cartella Ricevuti piena

Icona	Descrizione
	Invio messaggio non riuscito
	Allarme impostato
	Profilo Normale in uso
	Profilo Volume alto in uso
	Profilo Silenzioso in uso
	Profilo Auricolare in uso
	Le chiamate sono deviate
	EDGE in uso
	Roaming
	Modalità volo attiva
	Bluetooth attivo
	Wi-Fi attivo
	Riproduzione BGM
	Pausa BGM

## La schermata iniziale

### Modifica dello stato dalla barra di stato


Toccare l'icona di stato corrente che rappresenta il profilo attualmente impostato nella barra di stato per aprire la finestra Riepilogo stato, nella quale vengono visualizzati i seguenti dati: ora corrente, rete, ID SVC, batteria, memoria telefono, memoria esterna, profilo, MP3, Bluetooth e Wi-Fi. È possibile impostare il tipo di profilo, avviare/sospendere la riproduzione dei file MP3 e attivare/disattivare Bluetooth e Wi-Fi.

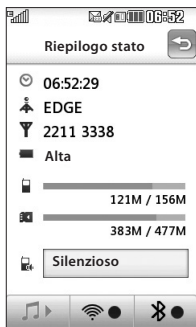

### Utilizzo della funzione Multitasking

Premere il tasto multifunzione per aprire il menu Multitasking. È così possibile visualizzare tutte le applicazioni in uso e accedere a esse con un tocco.




Da una qualsiasi applicazione, toccare il tasto multifunzione e selezionare la schermata iniziale per visualizzarla senza uscire o chiudere l'applicazione.

Quando un'applicazione è in esecuzione in background (ad esempio, un gioco oppure la radio FM), nella barra di stato verrà visualizzato il simbolo .

Premendo questo tasto nella schermata iniziale, è possibile visualizzare un menu di scelta rapida che consente di accedere alle funzioni più utilizzate.


# Chiamate

## Per effettuare una chiamata o una videochiamata


- 1 Toccare  per aprire la tastiera.
- 2 Digitare il numero utilizzando la tastiera. Per cancellare un numero, premere il tasto Cancella.
- 3 Toccare il tasto  per iniziare la chiamata.
- 4 Per terminare la chiamata, premere il tasto .

**SUGGERIMENTO!** Per inserire il + per le chiamate internazionali toccare due volte .


**SUGGERIMENTO!** Premere il pulsante di blocco/sblocco per bloccare lo schermo a sfioramento, evitando in tal modo di effettuare chiamate inavvertitamente.


**SUGGERIMENTO!** È possibile selezionare **Videochiama**, **Invia messaggio**, **Salva numero** o **Cerca rubrica** toccando .

## Per effettuare una chiamata dai contatti

- 1 Nella schermata iniziale, toccare  per aprire Contatti.
- 2 Toccare Nome e immettere le prime lettere del contatto che si desidera chiamare.
- 3 Nell'elenco filtrato, toccare il contatto che si desidera chiamare e selezionare il numero da usare nel caso siano stati salvati più numeri per lo stesso contatto.
- 4 Toccare **Chiama**.

## Ricevere una chiamata


Quando il telefono suona, premere il tasto  per rispondere alla chiamata.

Toccare  per disattivare l'audio della suoneria. Questa funzione è utile nel caso in cui ci si sia dimenticati di attivare il profilo Silenzioso in vista di una riunione.


Premere il tasto  per rifiutare la chiamata in entrata.

# Chiamate


## Opzioni disponibili durante le chiamate attive

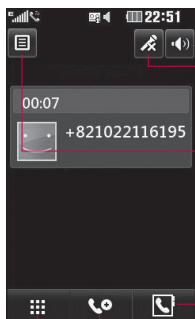



**Altoparlante** - Toccare  per attivare il vivavoce.

**Mute** - Toccare  per disattivare il microfono in modo che l'interlocutore venga escluso dalla conversazione.

**Opzioni** - È disponibile un elenco di ulteriori opzioni selezionabili durante le chiamate attive, tra cui Crea nuovo memo e Vai a Messaggi, che consentono di controllare i messaggi e aggiungere contatti durante una chiamata. È inoltre possibile terminare la chiamata toccando Termina chiamata quando è selezionata questa opzione.

 - Consente di cercare dei contatti durante una chiamata.

 - Consente di aggiungere un'altra persona alla chiamata.

 - Consente di aprire il tastierino numerico che consente di accedere ai menu dotati di opzioni numerate; ad esempio, quando si effettuano chiamate ai call center o ad altri servizi automatizzati.



**SUGGERIMENTO!** Per scorrere un elenco di opzioni o l'elenco dei contatti, toccare l'ultima voce visibile e far scorrere il dito verso l'alto sullo schermo. L'elenco scorrerà verso l'alto, visualizzando altre voci.


## Per regolare il volume di chiamata

Per regolare il volume durante una chiamata, utilizzare il pulsante su/giù sulla parte destra del telefono.

## Selezione rapida



È possibile assegnare un numero di selezione rapida a un contatto chiamato di frequente.

- 1 Nella schermata iniziale, toccare  per aprire Contatti.
- 2 Toccare  e selezionare **Selezione rapida**.
- 3 La segreteria è già impostata sul numero breve 1. Per assegnarla a un altro numero breve, toccare un altro numero.
- 4 Saranno visualizzati i contatti. Selezionare il contatto a cui si desidera assegnare il numero, toccando due volte il numero di telefono corrispondente.



Per chiamare un numero di selezione rapida, toccare  nella schermata iniziale, quindi tenere premuto il numero assegnato finché il contatto non viene visualizzato sul display.

La chiamata viene avviata automaticamente, senza premere **Chiama**.

## Per effettuare una seconda chiamata

- 1 Durante la chiamata iniziale, toccare  e selezionare il numero da chiamare.
- 2 Comporre il numero o cercare tra i contatti.
- 3 Premere  per effettuare la chiamata.
- 4 Entrambe le chiamate vengono visualizzate sulla schermata. La chiamata iniziale viene bloccata e l'interlocutore messo in attesa.

## Chiamate

- 5 Per passare da una chiamata all'altra, toccare  e scegliere **Scambia chiamata** o premere il numero della chiamata in attesa.
- 6 Per terminare una o entrambe le chiamate, premere  e selezionare **Fine** seguito da **Tutte, In attesa** o **Attiva**.


**SUGGERIMENTO!** È possibile unire le chiamate selezionando l'icona Unisci, quindi **Unisci**. Verificare che il provider dei servizi di rete supporti le teleconferenze.

**NOTA:** l'addebito viene calcolato per ogni chiamata effettuata.


## Disattivazione del servizio DTMF

Il servizio DTMF (Dual Tone Multifrequency) consente di utilizzare comandi numerici per accedere ai menu dall'interno delle chiamate automatizzate.

Per impostazione predefinita, la funzione DTMF è attivata.

Per disattivarla durante una chiamata (ad esempio, per prendere nota di un numero), toccare  e selezionare DTMF disattivato.

## Visualizzazione della cronologia chiamate

Toccare , quindi selezionare **Comunicazione** e toccare **Cronologia recente**.


Ci sono due frecce nella parte superiore dello schermo Che ti consentono di scorrere tra:

**Tutte** - Consente di visualizzare l'elenco completo di tutte le chiamate effettuate, ricevute e perse.


**Effettuate** - Consente di visualizzare l'elenco di tutte le chiamate effettuate.

**Ricevute** - Consente di visualizzare l'elenco di tutti i numeri da cui sono state ricevute chiamate.

**Perse** - Consente di visualizzare un elenco di tutte le chiamate perse.

**SUGGERIMENTO!** Da qualsiasi registro chiamate, toccare  e selezionare **Cancella tutto** per eliminare tutte le voci registrate.

## Uso del trasferimento di chiamata


- 1 Toccare , selezionare **Impostazioni** e scegliere **Impostazioni chiamate**.
- 2 Toccare **Trasferimenti chiamate** e scegliere **Videochiamate e/o Chiamate voce**.
- 3 Scegliere se trasferire tutte le chiamate, se trasferirle quando la linea è occupata, quando non c'è risposta o quando non si è raggiungibili.
- 4 Inserire il numero a cui si desidera trasferire la chiamata.
- 5 Toccare **Richiesta** per attivare.

## Chiamate

**NOTA:** il trasferimento delle chiamate comporta dei costi aggiuntivi. Per i dettagli, contattare il provider dei servizi di rete.

**SUGGERIMENTO!** Per disattivare il trasferimento di chiamate, scegliere **Disattiva tutto** dal menu **Trasferimento chiamate**.

### Uso del blocco chiamate

- 1 Toccare , selezionare **Impostazioni** e scegliere **Impostazioni chiamate**.
- 2 Toccare **Blocco chiamate** e scegliere **Videochiamate e/o Chiamate voce**.

- 3 Scegliere una delle cinque opzioni elencate di seguito:

**Tutti in uscita**

**Internazionali in uscita**

**Internazionali in uscita eccetto proprio paese**


**Tutte in entrata**

**In entrata se in roaming**

- 4 Inserire la password di blocco chiamate. Verificare la disponibilità del servizio con l'operatore di rete.

**SUGGERIMENTO!** Selezionare **Numeri fissi (FDN)** per attivare e compilare un elenco di numeri da chiamare dal proprio telefono. È necessario richiedere il codice PIN2 al proprio operatore. Dal telefono è possibile comporre solo i numeri inclusi nell'elenco dei numeri fissi.

## Modifica delle impostazioni comuni di chiamata

- 1 Toccare , selezionare **Impostazioni** e scegliere **Impostazioni chiamate**.
- 2 Toccare **Altre impostazioni**. Questo menu consente di modificare le impostazioni per:
  - Rifiuta chiamate** - Spostare l'interruttore a sinistra per evidenziare l'elenco Rifiuta. Toccando la casella di testo, è possibile scegliere se rifiutare tutte le chiamate, quelle provenienti da contatti o gruppi specifici o quelle provenienti da numeri non registrati (ossia, non presenti tra i propri contatti). Toccare **Salva** per modificare le impostazioni.

**Invio mio numero** - Consente di scegliere se si desidera che il proprio numero venga visualizzato quando si effettua una chiamata.

**Richiamata** - Spostare l'interruttore a sinistra per **attivare** la funzione o a destra per **disattivarla**.

**Modalità risposta** - Consente di scegliere se si desidera rispondere alle chiamate utilizzando il tasto Invio o un tasto qualsiasi.

**Avviso durata** - Spostare l'interruttore a sinistra per **attivare** la funzione se si desidera che venga emesso un segnale acustico ogni minuto durante una chiamata.


## Chiamate

**Modo risposta BT** - Selezionare **Vivavoce** per rispondere a una chiamata utilizzando l'auricolare Bluetooth oppure selezionare **Auricolare** per rispondere alla chiamata premendo un tasto sull'auricolare.

**Salva nuovo numero** - Selezionare **Sì** per salvare un nuovo numero.

**SUGGERIMENTO!** Per scorrere un elenco di opzioni, toccare l'ultima voce visibile e far scorrere il dito verso l'alto sullo schermo. L'elenco scorrerà verso l'alto, visualizzando altre voci.

## Modifica delle impostazioni di videochiamata

Toccare , quindi selezionare **Impostazioni chiamate** e scegliere **Imposta Videochiamate**.



Scegliere le impostazioni desiderate per la videochiamata. Decidere se selezionare Usa immagine privata e selezionarne una e/o attivare lo specchio in modo da vedere la propria immagine sul display durante la videochiamata.

## Rubrica


### Ricerca di un contatto

È possibile effettuare la ricerca di un contatto in due modi:

#### Nella schermata iniziale

- 1 Nella schermata iniziale, toccare  per aprire Contatti. Toccare Nome e immettere il nome del contatto mediante la tastiera.
- 2 Toccare **Chiama** o il tasto  per iniziare la chiamata.


#### Dal menu principale

- 1 Toccare , quindi selezionare **Comunicazione**.
- 2 Toccare **Rubrica**, quindi **Cerca**.

**SUGGERIMENTO!** La tastiera alfabetica viene visualizzata ogni volta che si tocca Nome.


**SUGGERIMENTO!** Per scorrere un elenco di opzioni, toccare l'ultima voce visibile e far scorrere il dito verso l'alto sullo schermo. L'elenco scorrerà verso l'alto, visualizzando altre voci.

### Aggiunta di un nuovo contatto



- 1 Nella schermata iniziale, toccare , quindi scegliere **Crea nuovo contatto**.
- 2 Immettere nome e cognome del nuovo contatto. Non è necessario immetterli entrambi; è sufficiente immettere l'uno o l'altro.
- 3 Immettere fino a cinque diversi numeri e assegnare una categoria a ognuno. Scegliere fra **Cellulare**, **Casa**, **Ufficio**, **Cercapersone**, **Fax**, **VT** e **Generale**.

## Rubrica

- 4 Aggiungere un indirizzo e-mail.
  - 5 Assegnare il contatto a un gruppo. Scegliere tra **Generale**, **Famiglia**, **Amici**, **Colleghi**, **Scuola** o **VIP**.
  - 6 È inoltre, possibile aggiungere **Suoneria**, **Compleanno**, **Anniversario**, **Homepage**, **Indirizzo**, **Nome azienda**, **Posizione**, **Indirizzo azienda** e **Appunti**.
  - 7 Toccare **Salva** per salvare il contatto.
- 3 Selezionare **Crea nuovo gruppo**.
  - 4 Assegnare un nome al nuovo gruppo.
  - 5 Toccare **Salva**.
- NOTA:** se si elimina un gruppo, i contatti assegnati a tale gruppo non andranno persi, ma resteranno memorizzati nei contatti.

**SUGGERIMENTO!** È possibile modificare un gruppo esistente evidenziandolo e toccando .


### Creazione di un gruppo

- 1 Nella schermata iniziale, toccare  e selezionare la scheda **Comunicazione**. Toccare **Rubrica**, quindi selezionare **Gruppi**.
- 2 Toccare .

### Modifica delle impostazioni relative ai contatti

È possibile personalizzare i contatti modificandone le relative impostazioni.

**SUGGERIMENTO!** Per scorrere un elenco di opzioni, toccare l'ultima voce visibile e far scorrere il dito verso l'alto sullo schermo. L'elenco scorrerà verso l'alto, visualizzando altre voci.

- 1 Nella scheda Comunicazione toccare **Rubrica**, quindi . Selezionare **Impostazioni**.
- 2 Questo menu consente di modificare le seguenti impostazioni:  
**Impostazioni rubrica** -  
È possibile scegliere di visualizzare prima il nome o il cognome di un contatto. Utilizzando il tasto di comando rapido, è possibile visualizzare le opzioni Chiama, Videochiamata o Invia un messaggio.

**Sincronizza contatti** - Consente di effettuare la connessione al server per sincronizzare i contatti. Vedere **Sincronizzazione dei contatti**.

**Esporta contatti** - Consente di copiare i contatti dalla scheda SIM al telefono o viceversa. È possibile copiare un contatto alla volta o tutti i contatti contemporaneamente. Se si sceglie di copiare un contatto alla volta, è necessario selezionare ciascun contatto e copiarlo uno per volta.

**Importa contatti** - Offre le stesse funzioni dell'opzione Copia, ma il contatto verrà salvato solo nella posizione in cui viene spostato. Ad esempio, se si sposta un contatto dalla scheda SIM al telefono, questo verrà eliminato dalla memoria della SIM.

## Rubrica

### **Invia tutti i contatti via**

**Bluetooth** - Consente di inviare tutti i contatti a un altro dispositivo tramite Bluetooth. Se si seleziona questa opzione, verrà richiesto di attivare il Bluetooth.

### **Cancella rubrica** - Consente



di eliminare tutti i contatti. Se si desidera confermare l'eliminazione di tutti i contatti, toccare **Sì**.

# Messaggi


## Messaggi

Il dispositivo GT505 combina SMS, MMS e e-mail in un menu intuitivo e facile da utilizzare.


È possibile accedere al centro messaggi in due modi:

- 1 Nella schermata iniziale, toccare  o , quindi selezionare **Comunicazione** e scegliere **Messaggi**.

## Invio di un messaggio

- 1 Toccare , quindi **Nuovo messaggio** per aprire un messaggio vuoto.
- 2 Da qui è possibile selezionare **Messaggio** per inviare un SMS o un MMS.

- 3 Toccare **Inserisci** per aggiungere un'immagine, un video, una suoneria, una nuova diapositiva, un oggetto o altro (biglietto da visita, calendario, appunti, attività o biglietto da visita personale).
- 4 Toccare **Destinatario** per inserire il numero del destinatario o toccare l'icona di ricerca per aprire i contatti. È possibile aprire più contatti. Al termine, toccare **Invia**.

 **ATTENZIONE:** l'utente riceverà un addebito pari a un SMS di 160 caratteri per ogni persona a cui si manda un messaggio.

# Messaggi


 **ATTENZIONE:** se si aggiunge un file immagine, video o audio a un SMS, questo viene automaticamente convertito in un messaggio MMS e verranno applicate le tariffe corrispondenti.


## Inserimento di testo


È possibile inserire il testo in cinque modi:


Tasti numerici, Tastiera, Corsivo schermo intero, Corsivo riquadro, Calligrafia-Casella doppia.


Toccare una volta lo schermo per visualizzare la tastiera.

 Per attivare il testo intuitivo T9.


 Per modificare la lingua di scrittura.

 Per alternare le tastiere tra numeri, simboli e testo.

Usare  per selezionare i diversi tipi di tastiera in ciascuna modalità di inserimento del testo (ad esempio, lettere maiuscole o minuscole).

Per immettere uno spazio, toccare .

## Scrittura intuitiva T9

In modalità T9, viene visualizzato .

La modalità T9 utilizza un dizionario integrato per riconoscere le parole digitate in base alla sequenza di tasti toccati. Toccare semplicemente il tasto numerico associato alla lettera che si desidera inserire e il dizionario riconoscerà la parola che si intende utilizzare.

Ad esempio, premere 8, 3, 5, 3, 3, 6, 6, 3 per scrivere “telefono”.

## Abc manuale

In modalità Abc è necessario toccare ripetutamente il tasto per immettere la lettera desiderata. Ad esempio, per scrivere "ciao", toccare 2 tre volte, 4 tre volte, 2 una volta, quindi 6 tre volte.

## Configurazione e-mail

È possibile essere sempre reperibili anche durante gli spostamenti, utilizzando la funzione e-mail del dispositivo GT505. La configurazione di un account e-mail POP3 o IMAP4 è semplice e rapida.

**SUGGERIMENTO!** Per scorrere un elenco di opzioni, toccare l'ultima voce visibile e far scorrere il dito verso l'alto sullo schermo. L'elenco scorrerà verso l'alto, visualizzando altre voci.

**1** Toccare  nella schermata iniziale, quindi toccare **Email**.

**2** Toccare .

**3** Toccare **Aggiungi account**.

**4** A questo punto è possibile scegliere le modalità di funzionamento dell'account:

**Titolo** - Inserire un nome per l'account.

**Nome** - Inserire il proprio nome.

**Username** - Inserire il nome utente dell'account.

**Password** - Inserire la password dell'account.

**Email** - Inserire l'indirizzo e-mail dell'account.

**E-mail di risposta** - Inserire l'indirizzo e-mail a cui rispondere.

**Server SMTP** - Inserire l'indirizzo del server della posta in uscita.

## Messaggi

**Server IMAP4/POP3** - Inserire l'indirizzo del server della posta in entrata.

**Dimensioni massime** - Scegliere il limite per le dimensioni dei messaggi e-mail; le dimensioni massime consentite sono pari a 2 MB.

**Tipo server** - Inserire il tipo di server, POP3 o IMAP4.

**Salva nel server** - Consente di salvare i messaggi e-mail sul server. Per account IMAP4 sono sempre salvate.

**Salva msg inviati in** - Consente di selezionare la posizione in cui salvare i messaggi e-mail inviati (quando il tipo di casella di posta è impostato su IMAP4). Quando il tipo di casella di posta è impostato su POP3, i messaggi inviati vengono sempre salvati nel telefono.

**Recupera solo nuove** - Consente di scegliere se si desidera eliminare messaggi e-mail già scaricati in precedenza.

**Punto di accesso** - Consente di selezionare il proprio punto di accesso Internet.

**Opzioni download** - Consente di selezionare la modalità di download dei messaggi e-mail. Selezionare Solo intestazione o Tutto incluso il corpo del messaggio per POP3, Solo intestazione, Intestazione + corpo o Tutto per IMAP4.

**Ricezione automatica** - Consente di scegliere se si desidera ricevere i nuovi messaggi e-mail automaticamente.

**Impostaz. avanzate** - Scegliere se si desidera utilizzare le impostazioni avanzate.

**Porta SMTP** - Normalmente questo numero è impostato su 25.

**SMTP TLS/SSL** - Scegliere se si desidera utilizzare TLS/SSL per il server in uscita.

**Porta in entrata** - Normalmente, questo numero di porta è 110 per gli account POP3 e 143 per gli account IMAP4.

**TLS/SSL in entrata** - Scegliere se si desidera utilizzare TLS/SSL per il server in entrata.

**Autenticazione SMTP** - Consente di selezionare le impostazioni di protezione per il server di posta in uscita.

**Username SMTP** - Inserire il nome utente SMTP.

**Password SMTP** - Inserire la password SMTP.

**Login sicuro APOP** - Consente di scegliere se attivare il login sicuro APOP per un account POP3. Gli account IMAP4 sono sempre disattivati.

Una volta configurato, l'account verrà visualizzato nell'elenco degli account nella cartella E-mail.

## Invio di un'e-mail usando il nuovo account

- 1 Toccare **Email** nel menu Comunicazione per aprire un nuovo messaggio e-mail.
- 2 È possibile immettere l'indirizzo del destinatario e scrivere il messaggio. È anche possibile allegare file immagine, video, audio o altri tipi di file.
- 3 Toccare **Invia** per inviare il messaggio.


# Messaggi

**SUGGERIMENTO!** È possibile caricare sul dispositivo GT505 documenti Word, Excel, PowerPoint e PDF, in modo da poterli visualizzare anche durante gli spostamenti.

## Modifica delle impostazioni e-mail

È possibile modificare le impostazioni e-mail in base alle preferenze dell'utente.

**SUGGERIMENTO!** Per scorrere un elenco di opzioni, toccare l'ultima voce visibile e far scorrere il dito verso l'alto sullo schermo. L'elenco scorrerà verso l'alto, visualizzando altre voci.

**1** Toccare  nella schermata iniziale, quindi selezionare **Email** e **Impostazioni messaggi**.

**2** È possibile modificare le seguenti informazioni:

**E-mail account** - Consente di gestire gli account e-mail.

**Consenti Email di risposta** - Consente di scegliere se permettere l'invio di messaggi che notificano la conferma di lettura.

**Richiedi Email di risposta** - Consente di scegliere se richiedere messaggi che notificano la conferma di lettura.

**Intervallo ricezione** - Consente di scegliere la frequenza con la quale il dispositivo GT505 deve verificare la presenza di nuovi messaggi e-mail.

**Quantità recuperata** - Consente di selezionare il numero di messaggi e-mail da scaricare contemporaneamente.

**Includi testo originale** - Consente di scegliere se si desidera includere o meno il messaggio originale nella risposta.

**Includi allegato** - Consente di scegliere se si desidera includere l'allegato originale a qualsiasi risposta.

**Auto-ricezione in roaming** - Consente di recuperare automaticamente i messaggi quando ci si trova all'estero (roaming).

**Notifica nuova e-mail** - Consente di scegliere se si desidera ricevere un avviso all'arrivo di nuovi messaggi e-mail.

**Firma** - Consente di creare una firma e-mail e attivare questa funzione.

**Priorità** - Consente di scegliere il livello di priorità dei messaggi e-mail.

**Dim. invio posta** - Consente di scegliere le dimensioni di invio dei messaggi e-mail.

## **Cartelle dei messaggi**

La struttura delle cartelle utilizzata per il dispositivo GT505 è piuttosto chiara.

**Nuovo messaggio** - Consente di creare un nuovo messaggio.

**Ricevuti** - Tutti i messaggi ricevuti vengono archiviati nella cartella che consente di visualizzare, eliminare il messaggio ed effettuare altre operazioni; per maggiori informazioni, vedere la sezione

**Gestione dei messaggi** riportata di seguito.

## Messaggi

**Bozze** - Se non si riesce a terminare la composizione di un messaggio, è possibile salvare il messaggio parziale in questa cartella.

**In uscita** - Si tratta di una cartella per la memorizzazione temporanea durante il processo di invio di un messaggio.

**Inviati** - I messaggi inviati vengono inseriti in questa cartella.

**Archivio** - Consente di creare cartelle per archiviare i messaggi dell'utente.

**Modelli** - Consente di utilizzare un elenco dei modelli di messaggi SMS e MMS usati più di frequente.

**Emoticon** - Consente di aggiungere e inserire emoticon nei messaggi.

**Impostazioni** - Consente di modificare le impostazioni per i messaggi SMS e MMS.



## Uso dei modelli

È possibile creare modelli per i messaggi SMS e MMS inviati più di frequente. Sul telefono sono già disponibili dei modelli, ma è possibile modificarli se si desidera.

- 1 Toccare  quindi scegliere **Modelli**.
- 2 Scegliere **Modelli di testo** o **Modelli MMS**. È quindi possibile toccare  e selezionare una delle opzioni fra **Aggiungi modello**, **Cancella** o **Cancella tutto**. Per modificare un messaggio è sufficiente selezionarlo, apportare le modifiche desiderate e toccare **Salva**.

## Uso delle emoticon


Le emoticon consentono di rendere più vivaci i propri messaggi. Sul telefono sono già disponibili le emoticon usate più di frequente.

- 1 Toccare , quindi scegliere **Emoticon**.
- 2 Toccare  per selezionare **Aggiungi emoticon, Cancella** o **Cancella tutto** per effettuare le relative operazioni sulle emoticon.

## Modifica delle impostazioni per gli SMS

Le impostazioni per i messaggi del dispositivo GT505 sono predefinite e consentono l'invio immediato di messaggi. Queste impostazioni possono essere modificate in base alle preferenze dell'utente.

**SUGGERIMENTO!** Per scorrere un elenco di opzioni, toccare l'ultima voce visibile e far scorrere il dito verso l'alto sullo schermo. L'elenco scorrerà verso l'alto, visualizzando altre voci.

Toccare , quindi scegliere **Impostazioni e SMS**. È possibile modificare:

**Centro SMS** - Consente di immettere i dettagli relativi al centro messaggi.

**Rapporto consegna** - Spostare l'interruttore a sinistra per ricevere la conferma che i messaggi inviati sono stati consegnati.

**Periodo validità** - Consente di scegliere il periodo di tempo in cui i messaggi rimarranno memorizzati nel centro messaggi.

## Messaggi


**Tipo messaggio** - Consente di convertire il testo in **Voce, Fax, X.400** o **Email**.

**Decodifica caratteri** - Consente di scegliere la modalità di decodifica dei caratteri. Questa impostazione ha effetti sulle dimensioni del messaggio e, di conseguenza, sulle tariffe applicate.

**Invia testo lungo come** - Consente di scegliere se inviare un messaggio come SMS multiplo o come MMS.

### Modifica delle impostazioni per gli MMS

Le impostazioni per i messaggi del dispositivo GT505 sono predefinite e consentono l'invio immediato di messaggi. Queste impostazioni possono essere modificate in base alle preferenze dell'utente.

Toccare , quindi scegliere **Impostazioni** e **MMS**. È possibile modificare:

**Modalità ricezione** - Consente di scegliere tra **Rete locale** o **In roaming**. Se si sceglie Manuale, si riceveranno solo le notifiche degli MMS ed è possibile decidere successivamente se scaricarli completamente.

**Rapporto consegna** - Consente di scegliere se permettere e/o richiedere un rapporto di consegna.

**Rapporto lettura** - Consente di scegliere se consentire e/o inviare un rapporto di lettura.

**Priorità** - Consente di scegliere il livello di priorità degli MMS.


**Periodo validità** - Consente di scegliere il periodo di tempo in cui il messaggio verrà memorizzato nel centro messaggi.


**Durata pagina** - Consente di scegliere la durata di visualizzazione delle diapositive sullo schermo.


**Tempi di consegna** - Consente di impostare un intervallo di attesa prima dell'invio del messaggio.

**Centro MMS** - Immettere i dettagli relativi al centro messaggi.

## Modifica delle altre impostazioni

Toccare , scegliere **Impostazioni** quindi:

**Video mailbox** - Toccare  per aggiungere un nuovo servizio di videomail. Contattare l'operatore di rete per ulteriori informazioni sul servizio offerto.


**Segreteria** - Toccare  per aggiungere un nuovo servizio di segreteria. Contattare l'operatore di rete per ulteriori informazioni sul servizio offerto.

**Messaggi push** - Consente di scegliere se permettere o bloccare la ricezione di messaggi di servizio. È possibile inoltre impostare la protezione dei messaggi mediante la creazione di elenchi dei destinatari affidabili e non affidabili.

**Messaggi CB** - Consente di scegliere lo stato di ricezione, la lingua e altre impostazioni.

# Fotocamera


## Per scattare una foto

- 1** Premere il tasto  sulla parte destra del telefono.
- 2** Tenendo il telefono in posizione orizzontale, puntare l'obiettivo verso l'oggetto da ritrarre.
- 3** Premere leggermente il pulsante di acquisizione; al centro del mirino verrà visualizzato un riquadro di messa a fuoco.
- 4** Posizionare il telefono in modo da poter vedere l'oggetto della foto nel riquadro di messa a fuoco.
- 5** Quando la casella di concentrarsi diventa verde, Telecamera si è concentrata sul tema.
- 6** Premere completamente il pulsante di acquisizione.


## Una volta scattata, la foto


Una volta scattata la foto essa sarà visualizzata sullo schermo del telefono. Con le possibili quattro opzioni presenti sul lato destro.





 Toccare per inviare la foto come **Messaggio, Email** o via **Bluetooth**. Vedere Invio di un messaggio e Invio e ricezione di file mediante Bluetooth.


**NOTA:** per il download degli MMS in roaming possono essere applicati costi aggiuntivi.


 Toccare per utilizzare l'immagine come sfondo.


 Toccare per modificare il nome della foto selezionata.

 Toccare per modificare l'immagine tramite vari strumenti.

 Toccare per ritornare al menu precedente.


 Toccare per eliminare l'immagine.

 Toccare per scattare subito un'altra foto. La foto corrente verrà salvata.

 Toccare per visualizzare una galleria delle foto salvate.

# Fotocamera

## Introduzione al mirino

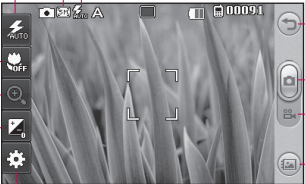

**Zoom**

**Macro** - Selezionare per scattare dei primi piani.

**Flash** - Vedere Uso del flash.

**Dimens.**

**Stato del flash**

**Indietro** - Toccare qui per ritornare alla schermata iniziale.

**Modalità fotocamera**

1. È selezionata la modalità fotocamera.
2. Toccare per scattare la foto.
3. Trascinare in basso per passare alla modalità videocamera.

**Video** - Toccare per passare alla modalità videocamera.

**Galleria**


**Impostazioni** - Toccare questa icona per aprire il menu delle impostazioni. Vedere Uso delle impostazioni avanzate.

**Luminosità** - Vedere Regolazione della luminosità.

**SUGGERIMENTO!** Per visualizzare in modo ottimale la schermata del mirino, è possibile chiudere tutte le opzioni relative alle scelte rapide. È sufficiente toccare la parte centrale del mirino una volta. Per visualizzare nuovamente le opzioni, toccare il display.

## Uso del flash

Il flash è attivato automaticamente per impostazione predefinita, ma sono disponibili altre opzioni.

- 1 Selezionare  nell'angolo sinistro del mirino per accedere al sottomenu del flash.
- 2 È possibile selezionare tre opzioni:

**Automatico** - La fotocamera seleziona la luminosità necessaria per scattare una foto di qualità, utilizzando il flash se necessario.




**Sempre spento** - Il flash non viene mai attivato. Questa opzione è utile se si desidera limitare il consumo della batteria.

**Sempre acceso** - Il flash viene attivato sempre.

- 3 Quando si tocca l'opzione desiderata, il menu del flash si chiude automaticamente, consentendo di scattare subito la foto.
- 4 L'icona di stato del flash nel mirino cambia in base alla modalità selezionata per il flash.


## Regolazione dell'esposizione

L'esposizione definisce la differenza tra le aree chiare e quelle scure di un'immagine. Un'immagine a basso contrasto apparirà offuscata, mentre un'immagine a elevato contrasto apparirà più nitida.


- 1 Toccare .
- 2 Scorrere l'indicatore di contrasto lungo la barra verso  se si desidera ottenere un'immagine velata, con un'esposizione minore oppure verso  se si desidera ottenere un'immagine nitida, caratterizzata da un'esposizione maggiore.

# Fotocamera

## Utilizzo di uno scatto continuo

- 1 Dal mirino, toccare  per accedere alle impostazioni avanzate e selezionare **Modalità Cornice**, quindi **Scatti continui**.
- 2 Posizionare il soggetto desiderato nel mirino e premere il pulsante di acquisizione nel modo abituale.
- 3 La fotocamera effettuerà scatti in rapida successione.

## Uso delle impostazioni avanzate

Dal mirino, toccare  per aprire tutte le opzioni relative alle impostazioni avanzate.

Una volta selezionata l'opzione desiderata, toccare il pulsante **OK**.

**Commuta** - Per gli autoritratti, consente di attivare la fotocamera interna del dispositivo LG GT505.

**Dimensioni immagine** - Consente di modificare le dimensioni della foto per risparmiare spazio in memoria o per scattare una foto del formato corretto per un contatto. Vedere **Modifica delle dimensioni di un'immagine**.

**Modalità Scena** - Consente di impostare la fotocamera in base all'ambiente. Scegliere tra Automatico, Ritratto, Panorama, Notte, Spiaggia, Sport e Party.

**Effetto colore** - Consente di scegliere un tono di colore per la nuova foto. Vedere **Scelta di un effetto colore**.

**Bilanciamento** - Consente di scegliere tra **Automatico**, **Incandescente**, **Soleggiato**, **Fluorescente** e **Nuvoloso**.

**Autoscatto** - L'autoscatto consente di impostare un ritardo dopo la pressione dell'otturatore. Consente di scegliere tra **No**, **3 secondi**, **5 secondi** o **10 secondi**. Ideale se si desidera includere nella foto anche colui che la scatta.

**Modalità Cornice** - Consente di scegliere tra la modalità di scatto normale o continua.

**Qualità immagine** - Consente di scegliere tra tre opzioni: **Ottima**, **Buona** e **Normale**. Maggiore è la qualità dell'immagine, più nitida sarà la foto. Tuttavia, anche le dimensioni del file saranno maggiori e, di conseguenza, il numero di foto archiviabili nella memoria sarà minore.

**Messa a fuoco automatica** - Consente di selezionare la modalità di messa a fuoco della fotocamera. Scegliere tra Automatico, Manuale.

**Stile anteprima** - Consente di scegliere lo stile dell'anteprima.

**Memoria in uso** - Consente di scegliere se salvare le foto nella memoria del telefono o nella memoria esterna.

**Nascondi icone** - Consente di scegliere se nascondere le icone delle impostazioni della fotocamera manualmente o automaticamente.

**Riduzione sbalzi** - Consente di scattare una foto senza rendere instabile o scuotere la fotocamera.

**Mostra immagine acquisita** - Consente di scegliere se visualizzare o meno le foto dopo lo scatto.

**Suono scatto** - Sono disponibili quattro diversi segnali acustici per lo scatto.

**Geo-Tagging** - **SI / NO**

**Ripristino** - Consente di ripristinare tutte le impostazioni predefinite della fotocamera.

## Fotocamera

**SUGGERIMENTO!** Quando si esce dalla fotocamera, tutte le impostazioni tornano sui valori predefiniti, tranne quelle relative alle dimensioni e alla qualità dell'immagine. Le altre impostazioni non predefinite devono essere ripristinate, ad esempio il tono colore. Prima di scattare la foto successiva, verificare le impostazioni.


**SUGGERIMENTO!** Il menu delle impostazioni si trova sopra il mirino; pertanto, quando si modificano i valori relativi al colore o alla qualità dell'immagine, è possibile visualizzare in anteprima le modifiche apportate dietro il menu delle impostazioni.

### Modifica delle dimensioni di un'immagine

A un numero maggiore di pixel corrisponde un file di dimensioni maggiori e, di conseguenza, una porzione maggiore di memoria occupata. Se si desidera archiviare più foto nel telefono, è possibile modificarne la risoluzione per ridurre le dimensioni dei file.

- 3 Dal mirino, toccare  nell'angolo sinistro.
- 4 Selezionare **Dimensioni immagine** dal menu Anteprima.
- 5 Per il valore dei pixel, è possibile scegliere tra sei opzioni numeriche (**5M: 2592x1944**, **3M: 2048x1536**, **2M: 1600x1200**, **1M: 1280x960**, **640x480**, **320x240**) o scegliere le dimensioni predefinite per lo sfondo.


## Scelta di un effetto colore

- 1 Dal mirino, toccare  nell'angolo sinistro.
- 2 Selezionare **Effetto colore** dal menu Anteprima.
- 3 Sono disponibili diverse opzioni per il tono colore.
- 4 Una volta effettuata la selezione del tono colore, è possibile chiudere il menu selezionando il pulsante OK. A questo punto, è possibile scattare la foto.


**SUGGERIMENTO!** È possibile modificare una foto a colori in bianco e nero o seppia, ma non è possibile effettuare l'operazione inversa.


## Uso della fotocamera interna

Il dispositivo LG GT505 dispone di una fotocamera interna 640x480 che consente di effettuare videochiamate e di scattare foto.


- 1 Per attivare la fotocamera interna, toccare , quindi selezionare **Commuta** dal menu Anteprima.
- 2 Dopo alcuni secondi, è possibile vedere la propria immagine nel mirino. Per acquisire l'immagine, premere il pulsante laterale nel modo consueto.

## Fotocamera

**SUGGERIMENTO!** La fotocamera integrata dispone di un numero minore di impostazioni in quanto non è dotata di flash o sensibilità regolabile. È tuttavia possibile modificare le dimensioni dell'immagine, l'effetto colore, la qualità dell'immagine, il bilanciamento del bianco e impostare l'autoscatto toccando  nello stesso modo utilizzato per la fotocamera principale.





- 4 Dopo aver scattato la foto, è possibile selezionare le stesse opzioni disponibili per le foto scattate con la fotocamera principale.
- 5 Per tornare alla fotocamera principale, toccare , quindi selezionare **Commuta** dal menu Anteprima.

### Visualizzazione delle foto salvate

- 1 È possibile accedere alle foto salvate dall'interno della modalità della fotocamera. È sufficiente toccare  per visualizzare la galleria sul display.

## Videocamera

### Per riprendere un video


- 1 Tenere premuto il tasto Fotocamera sulla parte destra del telefono.
- 2 In alternativa, toccare  nel mirino in modalità fotocamera per passare alla modalità video.
- 3 Sul display verrà visualizzato il mirino della videocamera.
- 4 Tenendo il telefono in posizione orizzontale, puntare l'obiettivo verso l'oggetto del video.
- 5 Premere una volta il pulsante di acquisizione per avviare la registrazione.
- 6 Nella parte superiore del mirino viene visualizzato **Rec**, mentre nella parte inferiore compare un timer che mostra la durata del video.
- 7 Per interrompere il video, toccare , per riprenderlo, selezionare .
- 8 Toccare  sul display o premere il pulsante di acquisizione una seconda volta per terminare la registrazione.

## Videocamera


### Dopo l'acquisizione di un video


Sul display, viene visualizzata un'immagine statica che rappresenta il video. Il nome del video viene visualizzato nella parte inferiore dello schermo, insieme a quattro icone sul lato destro.


 Per riprodurre il video.


 Toccare per inviare la foto come **Messaggio, Email** o via **Bluetooth**. Vedere Invio di un messaggio e Invio e ricezione di file mediante Bluetooth.


**NOTA:** per il download degli MMS in roaming possono essere applicati costi aggiuntivi.


 Toccare per utilizzare l'immagine come sfondo.

 Toccare per modificare il nome della foto selezionata.

 Toccare per ritornare al menu precedente.

 Toccare per eliminare il video appena acquisito, quindi confermare toccando **Si**. Il mirino viene visualizzato di nuovo.



 Toccare per riprendere subito un altro video. Il video corrente verrà salvato.

 Toccare per visualizzare le gallerie di immagini e i video salvati.

## Introduzione al mirino



**Luminosità** - Vedere Regolazione della luminosità.

**Zoom** - Toccare  per ingrandire oppure  per ridurre. In alternativa, è possibile utilizzare i tasti volume laterali.

**Dimensioni immagine**

**Salvataggio nella memoria del telefono/memoria esterna**

**Indietro** - Toccare qui per ritornare alla schermata iniziale.

**Fotocamera** - Toccare per passare alla modalità fotocamera.

**Modalità videocamera**

1. È selezionata la modalità videocamera.
2. Toccare per avviare la registrazione.
3. Trascinare verso l'alto per passare alla modalità fotocamera.

**Galleria**




**Impostazioni** - Toccare questa icona per aprire il menu delle impostazioni. Vedere **Uso delle impostazioni avanzate**.

**SUGGERIMENTO!** Per visualizzare in modo ottimale la schermata del mirino, è possibile chiudere tutte le opzioni relative alle scelte rapide. È sufficiente toccare la parte centrale del mirino una volta. Per visualizzare nuovamente le opzioni, toccare il display.

## Videocamera

### Regolazione dell'esposizione

L'esposizione definisce la differenza tra le aree chiare e quelle scure di un'immagine. Un'immagine a basso contrasto apparirà offuscata, mentre un'immagine a elevato contrasto apparirà più nitida.

- 1 Toccare .
- 2 Scorrere l'indicatore dell'esposizione lungo la barra, verso  se si desidera ottenere un'immagine più sfocata, con un'esposizione minore, oppure verso  se si desidera ottenere un'immagine più nitida, caratterizzata da un maggiore contrasto.

### Uso delle impostazioni avanzate

Dal mirino, toccare **Impostazioni** per accedere alle impostazioni avanzate. Una volta selezionata l'opzione desiderata, toccare il pulsante **OK**.

**Commuta** - Consente di attivare la fotocamera interna del dispositivo LG GT505 per riprendere se stessi. Vedere **Uso della fotocamera interna**.

**Dimensione video** - Consente di modificare le dimensioni del video per risparmiare spazio in memoria. Vedere **Modifica delle dimensioni di un video**.

**Modalità Scena** - Consente di scegliere tra **Automatico** o **Notte**.

**Effetto colore** - Consente di scegliere un tono di colore per la nuova visualizzazione. Vedere **Scelta di un tono colore**.

**Bilanciamento** - Il bilanciamento del bianco garantisce una resa realistica delle parti bianche nel video. Per permettere alla fotocamera di regolare correttamente il bilanciamento del bianco, potrebbe essere necessario stabilire le condizioni di luminosità. Consente di scegliere fra **Automatico, Incandescente, Soleggiato, Fluorescente** o **Nuvoloso**.

**Qualità video** - Consente di scegliere tra **Ottima, Buona** e **Normale**. Maggiore è la qualità dell'immagine, più nitido sarà il video. Tuttavia, anche le dimensioni del file saranno maggiori e, di conseguenza, il numero di video archiviabili nella memoria sarà minore.

**Durata** - Consente di impostare un limite di durata per il video. Consente di scegliere fra **Normale** e **MMS** per limitare le dimensioni massime del video in modo da inviarlo come messaggio MMS.

**SUGGERIMENTO!** Se si sceglie la durata di un MMS, provare a selezionare una qualità immagine inferiore in modo da potere riprendere un video più lungo.

## Videocamera

**Memoria in uso** - Consente di scegliere se salvare i video nella memoria del telefono o nella memoria esterna.

**Voce** - Scegliere Muto se si desidera registrare un video senza audio.

**Nascondi icone** - Consente di scegliere se nascondere le icone del menu della videocamera automaticamente o manualmente.

**Ripristina impostazioni** - Consente di ripristinare tutte le impostazioni della videocamera.


### Modifica delle dimensioni di un video

A un numero maggiore di pixel corrisponde un file di dimensioni maggiori e, di conseguenza, una porzione maggiore di memoria occupata. Se si desidera archiviare più video nel telefono, è possibile modificarne la risoluzione per ridurre le dimensioni dei file.

- 1 Dal mirino, toccare  nell'angolo sinistro.
- 2 Selezionare **Dimensione video** dal menu Anteprema.
- 3 Selezionare un valore pixel tra le seguenti opzioni:  
**320x240** - Dimensioni immagine minori, quindi file di dimensioni minori. Ideale per risparmiare spazio in memoria.  
**176x144** - Dimensioni immagine minime, quindi file di dimensioni minime.
- 4 Toccare l'icona Indietro per tornare al mirino.

**SUGGERIMENTO!** Per il software di conversione del formato video, vedere il CD in dotazione con il dispositivo GT505.


## Scelta di un tono colore

- 1 Dal mirino, toccare  nell'angolo sinistro.
- 2 Selezionare **Effetto colore** dal menu Anteprima.
- 3 Sono disponibili sei opzioni di tono colore
- 4 Toccare il tono colore che si desidera utilizzare.


**SUGGERIMENTO!** Dopo aver ripreso un video a colori, è possibile modificarlo in bianco e nero o seppia, ma non è possibile effettuare l'operazione inversa.

## Uso della fotocamera interna

Il dispositivo LG GT505 dispone di una fotocamera interna 320x240 che consente di effettuare videochiamate e di registrare video.


- 1 Per attivare la fotocamera interna, toccare  quindi selezionare **Commuta**.
- 2 Dopo alcuni secondi, è possibile vedere la propria immagine nel mirino. Per avviare la ripresa dell'immagine, premere il pulsante di acquisizione nel modo consueto, quindi premerlo una seconda volta per terminare la registrazione.

## Videocamera

- 3 Al termine della ripresa del video, è possibile selezionare le stesse opzioni disponibili per i video ripresi con la videocamera principale.
- 4 Per tornare alla videocamera principale toccare  quindi selezionare **Commuta**.


**SUGGERIMENTO!** È tuttavia possibile modificare le dimensioni dell'immagine, l'effetto colore, il bilanciamento del bianco e la qualità toccando **Impostazioni** nello stesso modo utilizzato per la fotocamera principale.

### Per guardare i video salvati

- 1 Nel mirino, toccare .
- 2 La galleria verrà visualizzata sul display.
- 3 Toccare il video una volta per spostarlo nella schermata della galleria. Il video verrà riprodotto automaticamente.

## Foto e video

### Visualizzazione di foto e video

- 1 Toccare  sulla schermata di anteprima della fotocamera.
- 2 La galleria verrà visualizzata sul display.
- 3 Toccare la foto o il video per aprirli completamente.

**SUGGERIMENTO!** Premere a sinistra o destra per visualizzare altre foto o video.

**SUGGERIMENTO!** Per eliminare una foto o un video, aprirlo e selezionare . Toccare **Sì** per confermare.

### Uso dello zoom durante la visualizzazione di una foto.

Durante la visualizzazione delle foto, è possibile ingrandire e ridurre l'immagine.

### Regolazione del volume durante la visualizzazione di un video

Per regolare il volume di un video durante la riproduzione, premere il simbolo dell'altoparlante e toccare la barra del volume nella parte inferiore dello schermo. In alternativa, utilizzare i tasti volume situati sul lato del telefono.



### Impostazione di una foto come sfondo


- 1 Toccare la foto che si desidera impostare come sfondo per aprirla.
- 2 Toccare il display per aprire il menu delle opzioni.
- 3 Toccare il menu della schermata iniziale.
- 4 È possibile ingrandire o ridurre e spostare la sezione ritagliata utilizzando una miniatura nella parte inferiore della schermata.


## Foto e video


### Modifica delle foto

È possibile sbizzarrirsi con le foto scattate: modificarle, aggiungere particolari o renderle più vivaci.


- 1 Aprire la foto che si desidera modificare e toccare  per visualizzare le opzioni.
- 2 Toccare le icone per apportare modifiche alla foto:
  -  Ritagliare la foto. Scegliere un'area di ritaglio quadrata o circolare e spostare il dito lungo il display per selezionare l'area.
  -  Consente di tracciare a mano libera un disegno sulla foto. Selezionare una delle quattro opzioni disponibili per impostare lo spessore della linea, quindi il colore che si desidera utilizzare.


 Consente di aggiungere un testo a un'immagine. Vedere **Aggiunta di testo a una foto**.


 Consente di decorare la foto con timbri. Scegliere uno dei timbri disponibili e toccare la foto nel punto in cui si desidera inserirli.

 Consente di cancellare la modifica apportata alla foto. È possibile scegliere le dimensioni della gomma utilizzata.


 Per tornare alla galleria.


 Consente di salvare le modifiche apportate alla foto. Selezionare per salvare le modifiche come **Modifica file** o **Nuovo file**. Se si seleziona **Nuovo file**, assegnare un nome al file.

 Consente di cancellare la modifica apportata alla foto.

 Toccare per visualizzare ulteriori effetti, tra cui **Ruota**. Sono disponibili altre opzioni di modifica avanzate. Vedere

**Aggiunta di un accento colore a una foto** e **Scambio di colori in una foto**.

 Toccare per applicare le opzioni effetto a una foto.

 Consente di modificare la foto acquisita mediante il colore automatico, la luminosità ecc.



## Aggiunta di testo a una foto

- 1 Nella schermata di modifica, toccare **T**.
- 2 Selezionare **Testo** per aggiungere testo senza cornice o scegliere una vignetta.
- 3 Immettere il testo usando la tastiera e toccare **Salva**.
- 4 Spostare il testo toccandolo e facendolo scorrere fino al punto desiderato.





## Foto e video




### Aggiunta di un effetto a una foto

- 1 Nella schermata di modifica, toccare .
- 2 È possibile scegliere una delle varie opzioni da applicare alla foto.
- 3 Per annullare un effetto, è sufficiente toccare .



### Ritaglio di una foto

- 1 Nella schermata di modifica, toccare .
- 2 Scegliere la forma da utilizzare per ritagliare la foto.
- 3 Trascinare il riquadro sull'area da ritagliare.
- 4 Al termine della selezione, toccare .

### Aggiunta di un accento colore a una foto


- 1 Nella schermata di modifica, toccare .
- 2 Scegliere **Accento colore**.
- 3 Selezionare una parte della foto. Una linea tratteggiata viene visualizzata intorno alle parti dello stesso colore o di colore simile contenute all'interno dell'area; ad esempio, i capelli o il maglione di una persona.
- 4 Modificare l'intensità dell'accento toccando  e scorrendo il contrassegno verso l'alto o verso il basso nell'apposita barra.
- 5 Toccare **OK**.
- 6 Tutti i colori verranno rimossi dalla foto, tranne la sezione destinata all'applicazione dell'accento di colore.
- 7 Selezionare  per salvare le modifiche.

## Scambio di colori in una foto

- 1 Nella schermata di modifica, toccare .
- 2 Scegliere **Scambio colore**.
- 3 Selezionare una parte della foto. Una linea tratteggiata viene visualizzata intorno alle parti dello stesso colore o di colore simile contenute all'interno dell'area.  
Ad esempio, i capelli o il maglione di una persona.
- 4 Selezionare un colore.
- 5 Premere **OK**.
- 6 La parte di foto selezionata per l'applicazione dell'accento di colore diventerà del colore selezionato.
- 7 Selezionare  per salvare le modifiche.

## Multimedia

È possibile memorizzare file multimediali nella memoria del telefono in modo da poter accedere facilmente a tutti i file immagine, audio, video, nonché ai giochi. È inoltre possibile salvare i file in una scheda di memoria. L'utilizzo di una scheda di memoria consente di liberare spazio sulla memoria del telefono.

Per accedere al menu Multimedia, toccare , quindi **Giochi**. Toccare **Archivio** per aprire un elenco di cartelle in cui sono memorizzati tutti i file multimediali.


### Immagini

**Immagini** contiene un elenco di immagini. include le immagini predefinite precaricate sul telefono, immagini scaricate dall'utente e immagini scattate con la fotocamera del telefono.

### Menu dell'opzione Immagini

Le opzioni disponibili in **Immagini** variano in base al tipo di immagine selezionato. Tutte le opzioni sono disponibili per le immagini scattate con la fotocamera del telefono, mentre solo le opzioni **Usa come**, **Stampa**, **Ordina per** e **Stato memoria** sono disponibili per le immagini predefinite.

### Invio di una foto

- 1 Toccare , quindi **Giochi**.
- 2 Toccare **Archivio**, quindi **Immagini**.
- 3 Selezionare la foto che si desidera inviare e toccare **Invia**. Scegliere **Messaggio**, **Email** o **Bluetooth**.

- 4 Se si sceglie **Messaggio** o **E-mail**, la foto verrà allegata al messaggio; è possibile scrivere e inviare il messaggio nel modo usuale. Se si sceglie **Bluetooth**, viene richiesto di attivare il Bluetooth e il telefono cerca un dispositivo a cui inviare la foto.

## Uso di un'immagine

È possibile scegliere immagini da usare come sfondi e screensaver o per identificare i chiamanti.

- 1 Toccare , quindi **Giochi**.
- 2 Toccare **Archivio**, quindi **Immagini**.
- 3 Selezionare un'immagine e toccare .
- 4 Toccare **Utilizza come** e scegliere una delle seguenti opzioni:  
**Sfondo display interno** - Consente di impostare uno sfondo per la schermata iniziale.

**Immagine contatti** - Consente di assegnare un'immagine a un determinato contatto in modo che venga visualizzata quando si riceve una chiamata da quel contatto.

**Chiamata in entrata** - Consente di impostare un'immagine da visualizzare durante le chiamate in entrata.

**Chiamate in uscita** - Consente di impostare un'immagine da visualizzare durante le chiamate in uscita.



**Accensione** - Consente di impostare un'immagine da visualizzare all'accensione del telefono.

**Spegnimento** - Consente di impostare un'immagine da visualizzare allo spegnimento del telefono.

## Multimedia



### Contrassegno delle immagini

Una foto con poca luce può essere regolata senza diminuire la qualità della foto.

- 1 Toccare , quindi **Giochi**.
- 2 Toccare **Archivio**, quindi **Immagini**.
- 3 Selezionare un'immagine e toccare , quindi **Luce Smart**.
- 4 La luce verrà automaticamente modificata e sarà possibile salvare la nuova immagine.



### Spostamento o copia di un'immagine

È possibile spostare o copiare un'immagine dalla memoria del telefono alla scheda di memoria e viceversa, ad esempio per liberare spazio nella memoria o per evitare che le immagini vadano perse.

- 1 Toccare , quindi **Giochi**.
- 2 Toccare **Archivio**, quindi **Immagini**.
- 3 Toccare  e selezionare **Sposta o Copia**.
- 4 Seleziona un'immagine.
- 5 Selezionare **Sposta o Copia**.

## Creazione di una presentazione

Se si desidera visualizzare le immagini presenti sul telefono, è possibile creare una presentazione per evitare di dover aprire e chiudere ogni singola immagine.

- 1 Toccare , quindi **Giochi**.
- 2 Toccare **Archivio**, quindi **Immagini**.
- 3 Toccare , quindi **Presentazione**.

## Suoni

La cartella **Suonerie** contiene le sottocartelle Suoni scaricati, **Suoni predefiniti** e **Registrazioni vocali** e consente di gestire, inviare o impostare i suoni scaricati come suonerie.

## Uso di un file audio


- 1 Toccare , quindi **Giochi**.
- 2 Toccare **Archivio**, quindi **Suonerie**.
- 3 Selezionare **Suoni predefiniti** o **Registrazioni vocali**.
- 4 Selezionare un suono per avviare la riproduzione.
- 5 Toccare  e selezionare **Usa come**.
- 6 Scegliere tra **Suoneria chiamate**, **Suoneria videochiamate**, **Suoneria messaggi**, **Avvio** e **Spegnimento**.

# Multimedia


## Video

La cartella **Video** contiene un elenco dei video scaricati e dei video registrati disponibili sul telefono.

### Riproduzione di un video

- 1 Toccare , quindi **Giochi**.
- 2 Toccare **Archivio**, quindi scegliere **Video**.
- 3 Selezionare un video da riprodurre.

### Uso delle opzioni durante la messa in pausa di un video

Toccare  in modalità Pausa e scegliere una delle seguenti opzioni:

**Invia** - Consente di inviare il video come allegato a un messaggio, un'e-mail o tramite Bluetooth.

**Cancella** - Consente di eliminare il video.

**Usa come** - Consente di impostare una suoneria chiamate o una suoneria videochiamate (questa funzione può essere limitata dalle dimensioni della cornice Video).

**Dettagli** - Consente di visualizzare i dettagli relativi a nome, dimensioni, data, ora, tipo, durata, dimensioni, protezione e copyright.


### Invio di un video clip

- 1 Selezionare un video e toccare .
- 2 Toccare **Invia** e scegliere tra **Messaggio**, **E-mail**, **Bluetooth**.
- 3 Se si sceglie **Messaggio** o **E-mail**, il video clip verrà allegato al messaggio; è possibile scrivere e inviare il messaggio nel modo usuale. Se si sceglie **Bluetooth**, viene richiesto di attivare il Bluetooth e il telefono cerca un dispositivo a cui inviare il video.

## Giochi e applicazioni

È possibile scaricare giochi e applicazioni sul telefono per divertirsi nel tempo libero.

### Come giocare

- 1 Toccare , quindi **Giochi**.
- 2 Toccare **Giochi e applicazioni**, quindi **Giochi**.
- 3 Scegliere e toccare il gioco da aprire.

### Uso del menu delle opzioni dei giochi

La cartella Giochi e applic. consente di selezionare le seguenti opzioni:

**Ordina per** - Consente di ordinare giochi e applicazioni per **Data**, **Dimensione** o **Nome**.

**Dettagli** - Consente di visualizzare le informazioni sul gioco.

## Contenuti Flash

La cartella Contenuti Flash contiene tutti i file SWF scaricati e predefiniti.


### Visualizzazione di un file SWF/SVG

- 1 Toccare , quindi **Giochi**.
- 2 Toccare **Archivio**, quindi **Contenuti Flash**.
- 3 Selezionare il file da visualizzare.

### Documenti

Il menu Documenti in Personale consente di visualizzare tutti i file documento. È possibile visualizzare file Excel, Powerpoint, Word, pdf e file di testo.

### Visualizzazione di un file

- 1 Toccare , quindi **Giochi**.
- 2 Selezionare **Archivio**, quindi **Documenti**.
- 3 Selezionare un documento e toccare **Mostra**.

## Multimedia

### Trasferimento di un file sul telefono

Bluetooth è probabilmente il modo più semplice per trasferire un file dal computer al telefono. È inoltre possibile utilizzare LG PC Suite con il cavo di sincronizzazione.



Per effettuare il trasferimento tramite Bluetooth:

- 1 Verificare che il telefono e il computer abbiano il Bluetooth attivato e che siano reciprocamente visibili.
- 2 Usare il computer per inviare il file tramite Bluetooth.
- 3 Una volta inviato il file, è necessario accettarlo sul telefono toccando **Sì**.
- 4 Il file dovrebbe trovarsi nella cartella **Documenti** o **Altri**.




### Altri

La cartella **Altri** viene utilizzata per archiviare file diversi da immagini, audio, video, giochi o applicazioni. Viene utilizzata allo stesso modo della cartella **Documenti**. Quando si trasferiscono file dal computer al telefono, è possibile che vengano collocati nella cartella **Altri** piuttosto che nella cartella **Documenti**. In tal caso, è possibile spostarli.

Per spostare un file da Altri a Documenti:


- 1 Toccare , quindi **Giochi**.
- 2 Selezionare **Archivio**, quindi **Altri**.
- 3 Toccare **Sposta**, quindi di nuovo **Sposta**.
- 4 Selezionare un file e toccare .

## Creazione di un video

- 1 Toccare , quindi **Giochi**.
- 2 Toccare **Muove studio**.
- 3 Selezionare  per aggiungere un'immagine. Toccare le immagini che si desidera includere, quindi selezionare **Inserisci**.
- 4 Toccare la scheda Stile nella parte superiore per scegliere uno stile di filmato.
- 5 Toccare la scheda Suono nella parte inferiore del display per modificare il suono, ad esempio un file mp3.
- 6 Toccare il pulsante **Play** per controllare la propria creazione.
- 7 Toccare  quindi **Riproduci ordine** per modificare l'ordine.
- 8 Toccare  quindi **Posizione salvataggio** per scegliere dove salvare il filmato. Toccare **Durata** per scegliere tra **Usa per salvare e Usa per inviare**.

- 9 Per salvare il filmato, premere Riproduci e quindi toccare l'icona Salva nell'angolo sinistro.

## Musica

Il dispositivo LG GT505 dispone di un lettore musicale integrato che consente di riprodurre tutti i brani preferiti. Per accedere al lettore musicale, toccare , quindi **Giochi e Musica**. Questo menu consente di accedere a diverse cartelle:

**Ultimi brani riprodotti** - È possibile ascoltare tutti gli ultimi brani riprodotti.

**Tutti i brani** - Contiene tutti i brani presenti sul telefono.

**Artisti** - Consente di accedere alla collezione musicale in base all'artista.

**Album** - Consente di accedere alla collezione musicale in base all'album.

## Multimedia

**Generi** - Consente di accedere alla collezione musicale in base al genere.

**Playlist** - Contiene le playlist create.

**Brani casuali** - Consente di ascoltare la musica in ordine casuale.

### Trasferimento di musica sul telefono

Il modo più semplice per trasferire la musica sul telefono è tramite Bluetooth o utilizzando il cavo di sincronizzazione. È inoltre possibile utilizzare LG PC Suite.






Per effettuare il trasferimento tramite Bluetooth:

- 1 Verificare che entrambi i dispositivi abbiano il Bluetooth attivato e che siano reciprocamente visibili.
- 2 Selezionare il file musicale sull'altro dispositivo e scegliere di inviarlo tramite Bluetooth.

3 Una volta inviato il file, è necessario accettarlo sul telefono toccando **Sì**.

4 Il file dovrebbe trovarsi in **Musica** > **Tutti i brani**.

### Riproduzione di un brano


- 1 Toccare , quindi **Giochi**.
- 2 Toccare **Musica**, quindi **Tutti i brani**.
- 3 Selezionare il brano che si desidera riprodurre e toccare **Riproduci**.
- 4 Toccare  per interrompere la riproduzione.
- 5 Toccare  per passare al brano successivo.
- 6  Toccare per passare al brano precedente.
- 7 Toccare  per tornare al menu **Musica**.

## Creazione di una playlist



È possibile creare playlist personalizzate scegliendo una selezione di brani dalla cartella **Tutti i brani**.

- 1 Toccare , quindi **Giochi**.
- 2 Toccare **Musica**, quindi **Playlist**.
- 3 Toccare **Nuova playlist**, immettere il nome della playlist e toccare **Salva**.
- 4 Viene visualizzata la cartella Tutti i brani. Toccare tutti i brani che si desidera includere nella playlist; accanto al nome verrà visualizzato un contrassegno.
- 5 Toccare **OK**.

Per riprodurre una playlist, selezionarla e toccare Riproduci.

**NOTA:** per aggiungere una seconda playlist, toccare , quindi Nuova playlist.

## Eliminazione di una playlist

- 1 Toccare , quindi **Giochi**.
- 2 Toccare **Musica**, quindi **Playlist**.
- 3 Toccare , quindi **Elimina o Cancella tutto** per eliminare tutto il contenuto delle playlist.

## Uso della radio

Il dispositivo LG GT505 dispone di una funzione radio FM che consente di sintonizzarsi sulle stazioni preferite e ascoltare programmi radiofonici anche in viaggio.



**NOTA:** per ascoltare la radio, è necessario inserire gli auricolari nell'apposita presa (è la stessa utilizzata per il caricabatteria).

## Multimedia

### Ricerca di stazioni



È possibile effettuare la ricerca manuale o automatica per sintonizzare le stazioni radio nel telefono. Per evitare di dover ripetere la sintonizzazione, le stazioni verranno salvate su numeri di canale specifici.

#### Per effettuare la sintonizzazione automatica:


- 1 Toccare , quindi **Giochi**.
- 2 Toccare **Radio FM**, quindi .
- 3 Toccare **Scansione automatica**, quindi **Si**. Le stazioni trovate verranno assegnate automaticamente a un numero di canale nel telefono.

**NOTA:** è possibile anche eseguire la sintonizzazione manuale di una stazione, utilizzando la rotellina visualizzata accanto alla frequenza radio.

### Ripristino dei canali

- 1 Toccare , quindi **Giochi**.
- 2 Toccare **Radio FM**, quindi .
- 3 Scegliere **Reset** per ripristinare il canale corrente o **Ripristina tutto** per ripristinare tutti i canali.

### Ascolto della radio

- 1 Toccare , quindi **Giochi**.
- 2 Toccare **Radio FM**, quindi toccare il numero di canale che corrisponde alla stazione che si desidera ascoltare.


**SUGGERIMENTO!** Per migliorare la ricezione radio, estendere il cavo dell'auricolare, che svolge la funzione di antenna radio.

# Agenda

## Aggiunta di un evento al Calendario

- 1 Nella schermata iniziale, selezionare , quindi toccare **Utilità** e scegliere **Agenda**. Selezionare **Calendario**.
- 2 Selezionare la data alla quale si desidera aggiungere un evento.
- 3 Toccare , quindi **Aggiungi evento**.
- 4 Toccare **Categoria**, quindi scegliere fra **Appuntamento**, **Anniversario** o **Compleanno**. Verificare la data e immettere l'ora di inizio dell'evento.
- 5 Per gli appuntamenti e gli anniversari, immettere l'ora e la data di fine dell'evento nelle relative caselle visualizzate in basso.

- 6 Se si desidera aggiungere un oggetto o una nota all'evento, toccare **Nota** e inserire la nota.
- 7 Selezionare **Allarme** e **Ripeti**.
- 8 Selezionare **Salva** per salvare l'evento nel calendario. Un cursore quadrato colorato contrassegnerà il giorno in cui l'evento è stato salvato e un segnale acustico verrà emesso all'ora di inizio selezionata.


**SUGGERIMENTO!** È possibile impostare un periodo di vacanze nel calendario. Toccare i giorni in cui sono previste le vacanze, quindi toccare  e selezionare **Imposta vacanza**. I giorni interessati verranno evidenziati in verde.

# Agenda

## Modifica della vista predefinita del calendario



- 1 Nella schermata iniziale, selezionare , quindi toccare **Utilità** e scegliere **Agenda**. Selezionare **Impostazioni Agenda**.
- 2 Toccare **Calendario** e scegliere **Vista mensile** o **Vista settimanale**.
- 3 Selezionare **La settimana inizia**.
- 4 Premere **Salva** per confermare la selezione.

## Aggiunta di un elemento all'elenco Attività

- 1 Nella schermata iniziale, selezionare , quindi toccare **Utilità** e scegliere **Agenda**.
- 2 Selezionare **Attività** e toccare **Aggiungi da fare**.

- 3 Impostare la data desiderata, aggiungere una nota e selezionare un livello di priorità: **Alta**, **Media** o **Bassa**.
- 4 Salvare l'attività selezionando **Salva**.

## Condivisione di un'attività

- 1 Nella schermata iniziale, selezionare , quindi **Utilità** e scegliere **Agenda**. Selezionare **Attività**.
- 2 Selezionare l'attività da condividere, quindi toccare .
- 3 Selezionare **Invia**. È possibile scegliere di condividere le voci dell'attività mediante **SMS**, **MMS**, **E-mail** o **Bluetooth**.

**SUGGERIMENTO!** È possibile eseguire il backup e la sincronizzazione del calendario con il computer.



## Uso di Trova giorno

Trova giorno è uno strumento utile che consente di calcolare quale sarà la data dopo un determinato numero di giorni. Ad esempio, 60 giorni dopo il 10.10.07 sarà il 09.12.2007.

Questo strumento è utile per la segnalazione delle scadenze.

- 1 Nella schermata iniziale, selezionare , quindi toccare **Utilità** e scegliere **Agenda**.
- 2 Selezionare **Trova giorno**.
- 3 Nella scheda **Da**, impostare la data desiderata.
- 4 Nella scheda **Dopo**, impostare il numero di giorni.
- 5 La **Data di destinazione** viene visualizzata di seguito.

## Impostazione della sveglia

- 1 Nella schermata iniziale, selezionare , quindi toccare **Utilità** e scegliere **Allarmi**.
- 2 Toccare **Aggiungi sveglia**.
- 3 Impostare l'ora in cui attivare l'allarme e toccare **Salva**.
- 4 Scegliere una delle seguenti opzioni: Giornaliera, Lun - Ven, Lun - Sab, Sab - Dom, Escluse vacanze o Scegli giorno. Le icone indicano il giorno della settimana selezionato.
- 5 Selezionare **Tipologia sveglia** per selezionare un tipo di allarme.
- 6 Toccare **Suoneria allarme**, quindi selezionare la suoneria per l'allarme. Per ascoltare un suono, toccarlo, quindi toccare .
- 7 Aggiungere un memo per l'allarme.


## Agenda

- 8 Infine è possibile impostare un intervallo di pausa ogni 5, 10, 20, 30 minuti, 1 ora o disattivarlo.
- 9 Dopo aver impostato l'allarme, toccare **Salva**.
- 10 Per disattivare l'allarme, è possibile scegliere la pausa o l'arresto.

**NOTA:** è possibile impostare fino a 5 allarmi.

**SUGGERIMENTO!** Toccare l'icona on/off sulla parte destra dell'allarme.

### Aggiunta di un memo



- 1 Nella schermata iniziale, selezionare , quindi toccare **Utilità** e scegliere **Appunti**.
- 2 Toccare **Aggiungi appunto**.
- 3 Digitare il memo seguito da **Salva**.

- 4 Alla successiva apertura dell'applicazione **Appunti**, il memo viene visualizzato sul display.

**SUGGERIMENTO!** È possibile modificare un memo esistente. Selezionare il memo da modificare e digitare i cambiamenti.

### Registratore vocale

Il registratore vocale consente di registrare memo vocali o altri suoni.

- 1 Toccare , quindi **Utilità**.
- 2 Toccare **Registratore vocale**, quindi  e scegliere una delle seguenti opzioni:

#### **Impostazioni > Durata -**




Consente di impostare la durata della registrazione. Scegliere tra **MMS, 1 min.** o **Nessun limite**.

### **Impostazioni > Qualità -**

Consente di selezionare la qualità audio. Sono disponibili le seguenti opzioni: Ottima, Buona o Normale.

**Vai a Suoni** - Consente di aprire la cartella RegISTRAZIONI vocali in **Audio**.


### **RegISTRAZIONE di un suono o di una voce**

- 1 Toccare , quindi **Utilità**.
- 2 Toccare **RegISTRATORE vocale**.
- 3 Toccare  per avviare la registrazione.
- 4 Toccare  per terminare la registrazione.
- 5 Toccare  per ascoltare la registrazione.




### **Invio di una registrazione vocale**

- 1 Al termine della registrazione, toccare .
- 2 Toccare **Invia** e scegliere **Messaggio**, **E-mail** o **Bluetooth**. Se si sceglie **Messaggio** o **E-mail**, la registrazione verrà aggiunta al messaggio da comporre e inviare nel modo abituale. Se si sceglie **Bluetooth**, viene richiesto di attivare Bluetooth.

**NOTA:** al termine della registrazione, toccare  e scegliere **Invia**, **File**, **Cancella**, **Usa come** (per utilizzare la registrazione come suoneria), **Impostazioni** o **Vai a Suoni**.

# Agenda

## Uso della calcolatrice

- 1 Nella schermata iniziale, selezionare , quindi toccare **Utilità** e scegliere **Accessori**.
- 2 Selezionare **Calcolatrice**.
- 3 Toccare il tastierino numerico per inserire i numeri.
- 4 Per calcoli semplici, toccare la funzione necessaria (+, -, x, ÷), seguita da =.
- 5 Per calcoli più complessi, toccare  e scegliere **seno, coseno, tangente, grado, sec, csc, cot, radiante, logaritmo, logaritmo naturale** o **esponente**.

## Conversione di un'unità

- 1 Nella schermata iniziale, selezionare , quindi toccare **Utilità** e scegliere **Accessori**.
- 2 Selezionare **Convertitore**.
- 3 Scegliere una delle seguenti opzioni: **Valuta, Superficie, Lunghezza, Peso, Temperatura, Volume** o **Velocità**.
- 4 A questo punto è possibile selezionare l'unità desiderata e immettere il valore di origine seguito dall'unità in cui si intende effettuare la conversione.
- 5 Il valore corrispondente viene visualizzato sul display.

## Utilizzo del cronometro

- 1 Nella schermata iniziale, selezionare , quindi toccare **Utilità** e scegliere **Accessori**.
- 2 Selezionare **Cronometro**.
- 3 Premere **Inizio** per avviare il timer.
- 4 Toccare **Giro** se si desidera registrare il tempo trascorso.
- 5 Premere **Stop** per arrestare il timer.
- 6 Toccare **Riprendi** per riavviare il cronometro al momento dell'interruzione oppure toccare **Reset** per riavviarlo da zero.

## Aggiunta di una città all'orologio mondiale

- 1 Nella schermata iniziale, selezionare , quindi toccare **Utilità** e scegliere **Accessori**.
- 2 Selezionare **Orologio mondiale**.
- 3 Toccare l'icona , seguita da **Aggiungi città**. Se si inizia a digitare il nome della città desiderata, questo verrà visualizzato sul display.
- 4 Toccare la città per selezionarla; la città verrà aggiunta all'elenco dei fusi orari.

## Agenda

### Compagno di jogging

Durante una passeggiata, una corsa o il jogging, GT505 fornisce informazioni dettagliatissime, tra cui distanza e orari, oltre a tenere un registro degli esercizi utilizzando una tecnologia GPS avanzata.

- 1 Nella schermata iniziale, selezionare , quindi toccare **Utilità** e scegliere **Accessori**.
- 2 Selezionare **Compagno di jogging**.
- 3 Toccare << >> per impostare Distanza o Tempo relativi al jogging.
- 4 È possibile attivare o disattivare Bip tradiz.
- 5 Una volta collegato il GPS, il pulsante Inizio si accende. Toccare  per iniziare.

 - Pulsante di ripristino

 - Pulsante di avvio

 - Pulsante di pausa

 - Pulsante di arresto

Bip tradiz. - Il telefono emette segnali acustici a intervalli di distanza o di tempo per tenere traccia dell'allenamento senza dover guardare lo schermo.

## PC Sync

### Modalità Chiedi sempre

Se si imposta la modalità “Chiedi sempre” come predefinita, il telefono richiederà sempre di selezionare un tipo di connessione USB ogni volta che viene collegato a un PC tramite il cavo dati. Se la modalità “Chiedi sempre” viene disattivata, la modalità di connessione sarà quella impostata manualmente in Menu - Impostazioni - Connettività - Connessione USB con una delle opzioni **UMS, PC Suite** o **Sincronizza musica**.

È possibile sincronizzare il computer con il telefono per essere sicuri che dettagli e impegni corrispondano, ma anche per avere un archivio di riserva in cui conservare i dati.

### Installazione di LG PC Suite sul computer

- 1 Nella schermata iniziale, premere e scegliere **Connettività**.
- 2 Selezionare **Modalità connessione USB** e fare clic su **OK**.
- 3 Inserire il CD in dotazione con il computer. Fare clic sul Programma di installazione di LG PC Suite visualizzato sullo schermo.
- 4 Selezionare la lingua preferita per l'esecuzione del programma e fare clic su **OK**.
- 5 Seguire le istruzioni visualizzate per completare la procedura d'installazione guidata di LG PC Suite.
- 6 Una volta completata l'installazione, sul desktop comparirà l'icona di LG PC Suite.

## PC Sync

### Connessione del telefono e del computer

- 1 Collegare il cavo USB al telefono e al computer.
- 2 Fare doppio clic sull'icona di **LG PC Suite** sul desktop.
- 3 Fare clic su **Connessione guidata**, quindi su **USB**.
- 4 Fare clic su **Avanti**, quindi nuovamente su **Avanti** e poi su **Fine**. Adesso, il telefono e il computer sono connessi.

### Backup e ripristino dei dati memorizzati sul telefono

- 1 Collegare il telefono al computer come descritto sopra.
- 2 Fare clic sull'icona **Backup** e selezionare **Backup** o **Ripristino**.

- 3 È possibile effettuare il backup dei **dati dei contenuti** e/o di **Rubrica/Agenda/Attività/Appunti**. Selezionare la posizione in cui archiviare i dati o da cui ripristinare i dati. Fare clic su **OK**.
- 4 Viene eseguita l'archiviazione dei dati.

### Visualizzazione dei file del telefono sul computer

- 1 Collegare il telefono al computer come descritto sopra.
- 2 Fare clic sull'icona **Gestisci file**.
- 3 Tutti i documenti, contenuti flash, immagini, suoni e video memorizzati sul telefono vengono visualizzati sullo schermo nella cartella del telefono LG.

**SUGGERIMENTO!** Visualizzare i contenuti del telefono sul computer facilita l'organizzazione dei file e dei documenti e permette di rimuovere il contenuto non più necessario.

## Sincronizzazione dei contatti

- 1 Collegare il telefono al computer.
- 2 Fare clic sull'icona **Gestisci contatti**.
- 3 A questo punto il computer importa e visualizza tutti i contatti memorizzati sulla scheda SIM e sul videofonino.
- 4 Fare clic su **File**, quindi su **Salva**. Ora è possibile selezionare la posizione in cui salvare i propri contatti.

**NOTA:** per eseguire il backup dei contatti salvati nella scheda SIM, fare clic sulla cartella della scheda SIM a sinistra sullo schermo del computer. Fare clic con il pulsante destro del mouse su uno dei contatti e scegliere **Seleziona tutto**, quindi **Copia** o **Sposta su memoria telefono**.

Fare clic sui contatti con il tasto destro del mouse e selezionare **Salva in rubrica**. A questo punto, fare clic sulla cartella **Videofonino** a sinistra per visualizzare tutti i numeri dei contatti.

## PC Sync

### Chiamate voce

- 1 Collegare il telefono al computer.
- 2 Fare clic sull'icona **Messaggi**.
- 3 Tutti i messaggi salvati sul computer e sul telefono vengono visualizzati in cartelle sullo schermo.
- 4 Utilizzare la barra degli strumenti sullo schermo per modificare e riordinare i messaggi.

### Uso del telefono come periferica di archiviazione

Il telefono può essere utilizzato come periferica di archiviazione solo a condizione che sia dotato di una scheda di memoria.

- 1 Scollegare il telefono dal computer.
- 2 Nella schermata iniziale, selezionare , quindi toccare **Impostazioni**.
- 3 Selezionare **Connettività**, quindi **Modalità connessione USB**.
- 4 Toccare **Memoria di massa**.
- 5 Collegare il telefono al computer. Viene visualizzato il messaggio **Connessione come memoria di massa...** seguito da **Connesso in mod. mem. di massa**. Non scollegare durante il trasferimento.

- 6 Sul computer si aprirà automaticamente una cartella del disco removibile (due se è stata inserita una scheda di memoria) che visualizzerà tutte le cartelle presenti sul telefono o sulla scheda di memoria.

**NOTA:** per avviare la modalità Memoria di massa, è necessario che il telefono sia scollegato dal computer.


**NOTA:** la modalità Memoria di massa copia soltanto il contenuto salvato nella scheda di memoria e non nella memoria del videofonino. Per trasferire il contenuto dalla memoria del telefono (ad esempio i contatti) al computer, è necessario eseguire la sincronizzazione con PC Sync.

## Il Web

### Browser

Il **browser** consente di accedere a un meraviglioso e colorato mondo di musica, notizie, sport, giochi e caricare molto altro, direttamente sul vostro telefono cellulare. Ovunque e in ogni momento.

### Accesso al Web

- 1 Nella schermata iniziale, selezionare , quindi toccare **Utilità** e scegliere **Browser**.
- 2 Per accedere direttamente alla homepage del browser, selezionare **Homepage**. In alternativa, selezionare **Inserisci indirizzo** e digitare l'URL desiderato, seguito da **Connetti**.

**NOTA:** quando si effettua la connessione a questo servizio e si scarica del contenuto, viene applicato un costo aggiuntivo. Verificare le tariffe in base al proprio provider di servizi di rete.

### Aggiunta e accesso ai segnalibri

Per accedere in modo semplice e rapido ai siti Web preferiti, è possibile aggiungere segnalibri e salvare le pagine Web.

- 1 Nella schermata iniziale, selezionare , quindi toccare **Utilità** e scegliere **Browser**.
- 2 Selezionare **Preferiti**. Sul display viene visualizzato un elenco di segnalibri.
- 3 Per aggiungere un nuovo bookmark, selezionare  e toccare **Nuovo bookmark**. Immettere un nome per il segnalibro seguito dall'URL.
- 4 Toccare **Salva**. È ora possibile visualizzare il segnalibro nell'elenco dei segnalibri.


- 5 Per accedere al segnalibro, è sufficiente toccarlo, quindi toccare Connetti. In tal modo viene effettuata la connessione alla pagina Web a esso collegata.

## Utilizzo di RSS Reader

RSS (Really Simple Syndication) è una gamma di formati feed Web utilizzata per pubblicare contenuti aggiornati frequentemente come commenti di un blog, titoli di notizie o podcast. Un documento RSS, denominato feed, feed Web o canale, contiene o un riepilogo dei contenuti di un sito Web associato o tutti i testi. RSS consente agli utenti di seguire automaticamente gli aggiornamenti dei siti Web preferiti, un modo più semplice rispetto all'aggiornamento manuale. Per abbonarsi a un feed, è sufficiente che l'utente immetta il link del feed nel reader o faccia clic sull'icona RSS di un browser, avviando così

la procedura di iscrizione. Il reader controlla che l'utente iscritto riceva regolarmente i nuovi contenuti, scaricando automaticamente tutti gli aggiornamenti disponibili.


## Salvataggio di una pagina

- 1 Accedere alla pagina Web nel modo sopra descritto.
- 2 Toccare  e selezionare **Salva questa pagina**.
- 3 Assegnare un nome alla pagina Web, in modo da consentirne una semplice individuazione.
- 4 Toccare **Salva**.


**SUGGERIMENTO!** Questo menu consente inoltre di modificare titoli di pagine salvate, attivare o annullare la protezione della schermata degli appunti ed eliminare le pagine salvate.

## Il Web

### Accesso alla pagina salvata

- 1 Nella schermata iniziale, selezionare , quindi toccare **Utilità** e scegliere **Browser**.
- 2 Selezionare **Pagine salvate**.
- 3 Per aprire la pagina da visualizzare, selezionarla.

### Visualizzazione della cronologia browser

- 1 Nella schermata iniziale, selezionare , quindi toccare **Utilità** e scegliere **Browser**. Selezionare **Cronologia**.
- 2 Viene visualizzato un elenco delle ultime pagine Web visitate. Per accedere a una di queste pagine, è sufficiente selezionare la relativa voce.

### Modifica delle impostazioni del browser Web

- 1 Nella schermata iniziale, selezionare , quindi toccare **Utilità** e scegliere **Browser**. Selezionare **Impostazioni**.
- 2 È possibile scegliere di modificare **Profili, Aspetto, Cache, Cookies, Sicurezza** o **Ripristina impostazioni**.
- 3 È possibile attivare o disattivare queste impostazioni toccando l'icona di attivazione.

### Utilizzo del telefono come modem

Il dispositivo GT505 può essere utilizzato come modem per il PC, consentendo l'accesso alla posta elettronica e a Internet anche quando non è possibile effettuare la connessione cablata. È possibile utilizzare il cavo USB o il Bluetooth.

### Uso del cavo USB:

- 1 Verificare che sul PC sia installata l'applicazione LG PC Suite.
- 2 Collegare il dispositivo GT505 al PC mediante il cavo USB e avviare il software LG PC Suite.
- 3 Fare clic su **Comunicazione** sul PC, quindi fare clic su **Impostazioni** e selezionare **Modem**.
- 4 Scegliere **LG Mobile USB Modem** e selezionare **OK**. Viene visualizzata la schermata corrispondente.
- 5 Fare clic su **Connetti** per collegare il PC mediante il dispositivo GT505.

### Uso del Bluetooth:

- 1 Verificare che Bluetooth sia impostato su **Si** e **Visibile** per il PC e il dispositivo GT505.
- 2 Associare il PC e il dispositivo GT505 in modo che venga richiesta una passcode per la connessione.
- 3 Per creare una connessione Bluetooth attiva, utilizzare la **procedura guidata di connessione** disponibile nell'applicazione LG PC Suite.
- 4 Fare clic su **Comunicazione** sul PC, quindi fare clic su **Impostazioni**.
- 5 Fare clic su **Modem**.
- 6 Scegliere **Modem standard su collegamento Bluetooth** e fare clic su **OK**. Viene visualizzata la schermata corrispondente.
- 7 Fare clic su **Connetti** per collegare il PC mediante il dispositivo GT505.

# Impostazioni

All'interno di questa cartella, è possibile personalizzare le impostazioni per il dispositivo GT505.

## Modifica delle impostazioni dello schermo

- 1 Toccare , quindi scegliere **Impostazioni**.
- 2 Toccare **Display** e quindi scegliere tra le seguenti opzioni:
  - Sfondo** - Consente di scegliere il tema per la schermata iniziale.
  - Composizione font** - Consente di regolare la dimensione e il colore del numero.
  - Carattere** - Consente di regolare la dimensione del carattere.
  - Illuminazione** - Consente di scegliere per quanto tempo si desidera che la retroilluminazione resti attiva.

**NOTA:** se la retroilluminazione rimane accesa per un periodo di tempo prolungato, la batteria si consuma più rapidamente e potrebbe essere necessario caricare il telefono più spesso.

**Luminosità** - Consente di regolare la luminosità dello schermo.

**Tema** - Consente di modificare rapidamente l'aspetto della schermata.

**Testo di benvenuto** - Scegliere Sì o No e digitare il testo di benvenuto.


È possibile scegliere un'immagine per **Chiamate in entrata**, **Chiamate in uscita**, **Avvio** e **Spegnimento**.

- 3 Toccare **Salva** per salvare le impostazioni.

## Personalizzazione dei profili

È possibile modificare in modo rapido il proprio profilo nella schermata iniziale. Toccare semplicemente l'icona di riepilogo dello stato e toccare la scheda Profili.


Il menu Impostazioni consente di personalizzare le impostazioni di ogni profilo.

- 1 Premere , quindi scegliere **Impostazioni**.
- 2 Toccare **Profili** e scegliere il profilo che si desidera modificare.
- 3 A questo punto, è possibile modificare tutte le opzioni relative ai suoni e agli avvisi disponibili nell'elenco, incluse le impostazioni per **suoneria chiamate/videochiamate, volume, avvisi messaggi** e altro.

## Modifica delle impostazioni del telefono

È possibile personalizzare il dispositivo GT505 in base alle proprie esigenze.

**SUGGERIMENTO!** Per scorrere un elenco di opzioni, toccare l'ultima voce visibile e far scorrere il dito verso l'alto sullo schermo. L'elenco scorrerà verso l'alto, visualizzando altre voci.

- 1 Toccare , quindi scegliere **Impostazioni**.
- 2 Toccare **Impostazioni telefono** e scegliere una delle opzioni elencate di seguito.  
**Data e ora** - Consente di regolare le impostazioni per data e ora o di scegliere l'aggiornamento automatico dell'ora quando si è in viaggio o quando è in vigore l'ora legale.

## Impostazioni

### **Risparmio energetico** -

Consente di selezionare **Si** o **No** per attivare o disattivare le impostazioni predefinite.

**Lingue** - Consente di modificare la lingua del display del dispositivo GT505.

**Blocco tastiera** - Consente di bloccare automaticamente la tastiera nella schermata iniziale.

**Sicurezza** - Consente di modificare le impostazioni di sicurezza, inclusi i codici PIN e il blocco telefono

**Stato memoria** - Vedere **Uso del gestore di memoria**.

### **Ripristina impostazioni** -

Consente di ripristinare tutte le impostazioni predefinite di fabbrica.

**Informazioni** - Consente di visualizzare le informazioni tecniche del dispositivo GT505.

### **Modifica delle impostazioni tattili**

Toccare , quindi **Impostazioni**. Scegliere **Impostazioni touch**.

Per ripristinare la tastiera e semplificarne l'utilizzo, selezionare **Calibrazione tastiera** e quindi toccare le croci. Al termine, salvare le impostazioni.

Selezionare **Effetto IntractPAD** per reimpostare il **tipo**, il **tono** e la **vibrazione del tocco**.

### **Modifica delle impostazioni di connettività**

Le impostazioni di connettività sono già state impostate dall'operatore di rete ed è possibile utilizzare il telefono immediatamente. Utilizzate questo menu per modificare qualsiasi tipo di impostazione.

Toccare , quindi **Impostazioni**.  
Toccare **Connettività**.

**Impostazioni di rete** - Il dispositivo GT505 effettua la connessione automatica alla rete preferita. Per modificare le impostazioni di rete, usare questa opzione.

**Profili Internet** - Consente di impostare i profili di connessione a Internet.

**Punti di accesso** - L'operatore di rete ha già salvato queste informazioni. È possibile aggiungere un nuovo punto di accesso mediante questo menu.

**Tipo GPS** - Consente di scegliere la modalità **GPS assistito** o **Stand-alone**.

### GPS

- La tecnologia GPS utilizza informazioni provenienti da satelliti orbitanti intorno alla terra per trovare le posizioni.
- Un ricevitore stima la distanza dai satelliti GPS sulla base del tempo impiegato dal segnale per raggiungerlo, quindi utilizza questa informazione per identificarne la posizione.
- Questa operazione può durare da pochi secondi a svariati minuti.
- L'impostazione GPS assistito GPS (A-GPS) su questo telefono cellulare è utilizzata per recuperare i dati di assistenza sulle posizioni in una connessione dati di pacchetto.
- I dati di assistenza sono recuperati dal server del servizio soltanto in caso di necessità.
- È possibile scattare le foto del luogo in cui ci si trova e contrassegnarle con informazioni sulla località.

## Impostazioni

**NOTA:** il servizio GPS è dotato di una tolleranza all'errore e non è in grado di funzionare all'interno di edifici o in luoghi sotterranei.

### **Modalità connessione USB** -

Consente di sincronizzare il dispositivo GT505 mediante il software LG PC Suite per copiare i file dal telefono.

Se si utilizza Sincr. musica con Windows Media Player, selezionare Sincr. musica nel menu. Sincr. musica è disponibile solo per contenuti musicali. Se si desidera eseguire la sincronizzazione con una memoria esterna, è possibile utilizzare come memorizzazione primaria la memoria esterna. Se si desidera eseguire la sincronizzazione con una memoria interna, è possibile utilizzare come memorizzazione primaria la memoria interna.

**Servizio sincron.** - La funzione Server SyncML consente di sincronizzare i dati presenti in un telefono e i dati presenti su un server, ad esempio contatti, voci di agenda, voci di attività e memo tramite una rete wireless.


### **Impostazioni streaming** -

L'operatore di rete ha già salvato queste informazioni. Se si desidera, è possibile modificarle.

**Profili connessione** - Consente di impostare i profili.

### **Uso del gestore di memoria**

Il dispositivo GT505 dispone di tre memorie: quella del telefono, la scheda SIM e una scheda di memoria esterna (potrebbe essere necessario acquistarla separatamente). È possibile utilizzare il gestore di memoria per stabilire la memoria da utilizzare e visualizzare lo spazio in essa disponibile.

Toccare , seguito da **Impostazioni**. Selezionare **Impostazioni telefono**, quindi **Stato memoria**.

**Memoria multimediale** - Consente di visualizzare la memoria disponibile nel dispositivo GT505 per immagini, audio, video, flash, MMS, messaggi di posta elettronica, applicazioni Java e altro.


**Memoria normale** - Consente di visualizzare la memoria disponibile sul telefono per le voci SMS, Rubrica, Calendario, elenco Attività, Appunti, Avviso, Registro chiamate, Bookmarks e Varie.

**Memoria SIM** - Consente di visualizzare la memoria disponibile sulla scheda SIM.

**Memoria esterna** - Consente di visualizzare la memoria disponibile sulla scheda di memoria esterna (potrebbe essere necessario acquistarla separatamente).

**Impostazione memorizzazione primaria** - Consente di scegliere la posizione in cui salvare gli elementi desiderati.

### Uso della modalità volo

Attivare la modalità volo selezionando , quindi

**Impostazioni**. Toccare **Profili** e scegliere **Modalità volo**.


Quando la modalità volo è attiva, non è possibile effettuare chiamate, collegarsi a Internet, inviare messaggi o usare il Bluetooth.

### Invio e ricezione di file mediante Bluetooth

Il Bluetooth consente di inviare e ricevere file in modo semplice e rapido senza la necessità di un collegamento cablato. È possibile inoltre effettuare il collegamento a un auricolare Bluetooth per effettuare e ricevere chiamate.

# Impostazioni

## Per inviare un file:



- 1 Aprire il file che si desidera inviare, normalmente una foto, un video o un file musicale.
- 2 Toccare  e scegliere **Invia**. Scegliere **Bluetooth**.
- 3 Toccare **Sì** per attivare il Bluetooth.
- 4 Se è già stato associato a un dispositivo Bluetooth, il dispositivo GT505 non effettuerà la ricerca automatica di altri Bluetooth. Il dispositivo GT505 effettua la ricerca degli altri dispositivi abilitati Bluetooth raggiungibili.
- 5 Scegliere il dispositivo a cui si desidera inviare il file e toccare **Seleziona**.
- 6 Il file viene inviato.

**SUGGERIMENTO!** Per verificare che il file sia stato inviato correttamente, controllare la barra di avanzamento.

## Per ricevere un file:

- 1 Per ricevere file, Bluetooth deve essere impostato su **On** e **Visibile**. Per ulteriori informazioni, vedere **Modifica delle impostazioni Bluetooth** di seguito.
- 2 Un messaggio richiede di accettare il file dal mittente. Toccare **Sì** per ricevere il file.
- 3 Verrà visualizzata la posizione in cui il file è stato salvato; è possibile scegliere una delle seguenti opzioni: **Mostra** o **Utilizza come sfondo**. I file verranno solitamente salvati nella cartella appropriata di Personale.

## Modifica delle impostazioni relative al Bluetooth:

- 1 Toccare  e scegliere **Impostazioni**.
- 2 Scegliere **Bluetooth**, quindi toccare  e scegliere **Impostazioni**.

Sono disponibili le seguenti opzioni:

**Visibilità dispositivo** - È possibile scegliere tra **Visibile**, **Nascosto** o **Visibile per 1 minuto**.

**Nome dispositivo** - Consente di immettere un nome per il dispositivo GT505.

**Servizi supportati** - Consente di visualizzare tutte le funzioni Bluetooth supportate dal telefono.

**Indirizzo** - Consente di visualizzare l'indirizzo del dispositivo Bluetooth.

## Associazione con un altro dispositivo Bluetooth

Associando il dispositivo GT505 a un altro dispositivo, è possibile impostare una connessione protetta da passcode per garantire la sicurezza dell'operazione di associazione.

- 1 Verificare che il Bluetooth sia impostato su **On** e **Visibile**. È possibile modificare la visibilità nel menu **Impostazioni**.
- 2 Toccare **Cerca**.
- 3 Il dispositivo GT505 inizia la ricerca dei dispositivi. Al termine della ricerca, sul display viene visualizzato **Aggiorna**.
- 4 Scegliere il dispositivo a cui si desidera associare il proprio dispositivo, immettere la passcode e toccare **OK**.

## Impostazioni

- 5 Il telefono si connette al dispositivo selezionato, su cui è necessario immettere la stessa passcode.
- 6 La connessione Bluetooth protetta da passcode è ora disponibile.

### Uso di un auricolare Bluetooth

- 1 Verificare che il Bluetooth sia impostato su **On** e **Visibile**.
- 2 Per attivare la modalità di associazione sull'auricolare e associarlo a un altro dispositivo, seguire le istruzioni in dotazione con l'auricolare.
- 3 Toccare **Chiedi sempre** o **Consenti senza chiedere**, quindi toccare **Sì** per effettuare subito la connessione: il dispositivo GT505 passerà automaticamente al profilo auricolare.

## Wi-Fi

Wireless Manager consente di gestire le connessioni Bluetooth Internet e Wi-Fi. Consente di connettere il telefono alle reti wireless locali o di accedere a Internet in modalità wireless. Wi-Fi è più rapido e ha un raggio di azione più ampio rispetto alla tecnologia wireless Bluetooth.

**NOTA:** il dispositivo GT505 supporta la codifica WEP, WPA-PSK/2, ma non la codifica EAP, WPS. Se l'amministratore di rete o il provider di servizi Wi-Fi imposta la codifica per proteggere la rete, inserire la chiave nella finestra a comparsa. Se la codifica non è impostata, questa finestra a comparsa non viene visualizzata. Se non si conosce la chiave, richiederla all'amministratore di rete o al provider di servizi Wi-Fi.

### 1. Configurazione della rete Wi-Fi

- 1 Wi-Fi accesso
- 2 Ricerca AP
  - Consente di effettuare una ricerca del punto di accesso disponibile per la connessione.
- 3 Connessione AP
  - Consente di effettuare la connessione al punto di accesso desiderato selezionandolo dall'elenco della ricerca dei punti di accesso.
  - Se il punto di accesso è di tipo WEP o WPA-PSK/2, immettere la chiave di protezione.

## Wi-Fi

### 2. Supporto del profilo di rete Wi-Fi

- 1 Supporto del profilo Wi-Fi (modalità di connessione ai punti di accesso usati di frequente o nascosti)
  - 1) Se il punto di accesso non viene visualizzato nell'elenco della ricerca, è possibile effettuare la connessione salvandolo come profilo.
  - 2) Salvando il punto di accesso usato di frequente come profilo, risulta più semplice immettere la chiave di protezione durante la connessione al punto di accesso che dispone del tipo di protezione corrispondente.
  - 3) Se il punto di accesso non supporta il protocollo DHCP, è possibile effettuare la connessione mediante il protocollo IP statico.
- 2 Descrizione dei campi del profilo Wi-Fi
  - 1) Nome rete: SSID (ID)
  - 2) Tipo protezione: supporto WEP, WPA-PSK/2.
  - 3) Chiave protez.: consente di salvare la chiave di protezione.
  - 4) Impostazione IP/DNS: se il punto di accesso supporta il protocollo DHCP, consente di impostare l'indirizzo IP Dinamico o Statico. Se si seleziona Statico, immettere il valore del campo dell'indirizzo IP e del server DNS da utilizzare con l'indirizzo IP statico al momento della connessione.

### 3 Salvataggio del profilo Wi-Fi

- 1) Selezionare Reti salvate dal menu Opzioni, quindi selezionare Aggiungi rete e immettere i valori in ciascun campo.
- 2) È possibile selezionare e salvare l'elenco della ricerca dei punti di accesso dopo aver attivato il Wi-Fi e selezionato Aggiorna (ricerca del punto di accesso).
- 3) Una volta connesso il punto di accesso, viene visualizzata la schermata per il salvataggio del profilo.

## Aggiornamento software del telefono

### Aggiornamento software del telefono cellulare LG su sito Web

Per ulteriori informazioni su questa funzione, visitare il sito Web [LGmobile.com](http://www.lgmobile.com)

**percorso: <http://www.lgmobile.com> – selezionare il paese – menu Prodotti – menu Manuali & Software**

Questa funzione consente di aggiornare in modo vantaggioso da Internet il software con l'ultima versione disponibile senza doversi recare al Centro servizi.

L'aggiornamento del software per telefono cellulare richiede la massima attenzione da parte dell'utente per tutta la durata della procedura, pertanto si consiglia di controllare tutte le istruzioni e le note visualizzate ad ogni passaggio prima di procedere. La rimozione del cavo di trasferimento dati USB o

della batteria durante la procedura di aggiornamento può danneggiare gravemente il telefono cellulare.

Dal momento che il produttore non può essere ritenuto responsabile per l'eventuale perdita dei dati durante la procedura di aggiornamento, si consiglia di annotare tutte le informazioni importanti per la loro salvaguardia.

## Accessori

Di seguito, sono riportati gli accessori in dotazione con il dispositivo GT505.

### Caricabatterie



### Cavo dati e CD

Consente di connettere e sincronizzare il dispositivo GT505 con il computer.



### Batteria



### Auricolare stereo



### Guida per l'utente

Ulteriori informazioni sul dispositivo GT505.



### NOTA:

- Si raccomanda di utilizzare solo accessori opzionali prodotti da LG.
- L'uso di accessori non autorizzati potrebbe rendere nulla la garanzia.
- Gli accessori sono diversi a seconda dei paesi e tutti opzionali; per ulteriori informazioni rivolgersi al proprio agente o società di assistenza regionale.

## Servizio di rete

Il telefono wireless descritto in questa guida è approvato per l'uso sulle reti GSM e W-CDMA.

Diverse funzioni descritte in questa guida sono denominate "servizi di rete". Questi servizi speciali possono essere accordati con il proprio gestore del servizio wireless. Prima di poter utilizzare i servizi di rete, è necessario abbonarsi a essi tramite il gestore del servizio e ottenere le istruzioni per l'uso.

## Dati tecnici

### Generale

Nome prodotto : GT505

Sistema : GSM / W-CDMA

### Temperature di utilizzo

Max : + 50 °C (scaricamento),  
+ 45 °C (caricamento)

Min. : - 10 °C (scaricamento),  
0 °C (caricamento)

# Declaration of Conformity



## Suppliers Details

### Name

LG Electronics Inc

### Address

LG Electronics Inc. LG Twin Towers 20,  
Yeouido-dong, Yeongdeungpo-gu, Seoul, Korea 150-721

## Product Details

### Product Name

GSM / W-CDMA Terminal Equipment

### Model Name

GT505

### Trade Name

LG

CE 0168

## Applicable Standards Details

### R&TTE Directive 1999/5/EC

EN 301 489-01 V1.6.1, EN 301 489-07 V1.3.1  
EN 301 489-17 V1.2.1, EN 301 489-19 V1.2.1, EN 301 489-24 V1.3.1  
EN 301 511 V9.0.2  
EN 301 908-1 V3.2.1 EN 301 908-2 V3.2.1,  
EN 300 328 V1.7.1  
EN 50360:2001/EN62209-1:2006  
EN 60950-1 : 2001

## Supplementary Information

The conformity to above standards is verified by the following Notified Body(BABT)

BABT, Balfour House, Churchfield Road, Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, United Kingdom  
Notified Body Identification Number : 0168

## Declaration

I hereby declare under our sole responsibility that the product mentioned above to which this declaration relates complies with the above mentioned standards and Directives

European Standard Center  
LG Electronics Logistics and Services B.V.  
Veluwezoom 15, 1327 AE Almere, The Netherlands  
Tel : +31 - 36- 547 - 8940, Fax : +31 - 36 - 547 - 8794  
e-mail : jacob @ lge.com

Name

Issued Date

Seung Hyoum, Ji / Director

13. May, 2009

Signature of representative

## Indicazioni per un uso sicuro ed efficiente

Leggere le semplici indicazioni riportate di seguito. Leggere attentamente questo manuale per ulteriori dettagli.

### **Esposizione all'energia elettromagnetica a radiofrequenze (RF)**

#### **Informazioni sull'esposizione alle onde radio e sulla SAR (Specific Absorption Rate)**

Il telefono cellulare GT505 è stato progettato in conformità ai requisiti di sicurezza applicabili per l'esposizione alle onde radio. Tali requisiti si basano su precise indicazioni scientifiche che definiscono, tra l'altro, i margini di sicurezza necessari per salvaguardare tutte le persone, indipendentemente dall'età e dalle condizioni di salute.

- Le indicazioni sull'esposizione alle onde radio fanno riferimento a un'unità di misura detta SAR, acronimo per Specific Absorption Rate. Le prove relative ai valori SAR sono state

condotte mediante un metodo standardizzato di trasmissione telefonica al massimo livello di alimentazione certificato, con qualsiasi banda di frequenza.

- Anche se si possono riscontrare differenze tra i livelli SAR nei vari modelli di telefoni cellulari LG, questi sono comunque stati progettati con un'attenzione particolare alle normative vigenti sull'esposizione alle onde radio.
- La commissione internazionale ICNIRP (International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection) raccomanda un limite SAR pari a 2 W/kg in media per dieci (10) grammi di tessuto.
- Il valore SAR più elevato registrato per questo modello di telefono cellulare durante il test DASY4 per l'uso vicino all'orecchio è stato di 0,941 W/kg (10 g) e 1,17 W/kg (10 g) a contatto con il corpo.

- Tutte le informazioni relative al livello SAR sono a disposizione dei residenti nei paesi/regioni in cui è stato adottato il limite SAR consigliato dall'IEEE (Institute of Electrical and Electronics Engineers), pari a un valore medio di 1,6 W/kg per 1 g di tessuto.

## Manutenzione e cura del prodotto

### **ATTENZIONE**

Usare solo batterie, caricabatteria e accessori approvati per essere utilizzati con questo modello di telefono. L'utilizzo di prodotti di terzi può risultare pericoloso ma può anche rendere nulla la garanzia applicata al telefono.

- Non smontare l'apparecchio. Se è necessaria una riparazione, rivolgersi presso un centro assistenza autorizzato LG.
- Tenere lontano da apparecchiature elettriche quali TV, radio e PC.
- Tenere lontano da fonti di calore quali termosifoni o cucine.
- Non far cadere l'apparecchio.
- Non sottoporre l'apparecchio a scosse, urti o vibrazioni.
- Spegnerne il telefonino nelle aree in cui è specificamente vietato. Ad esempio, non utilizzare l'apparecchio all'interno di ospedali in quanto potrebbe interferire con il funzionamento di apparecchiature mediche sensibili.
- Non afferrare il telefono con le mani bagnate mentre è in carica. Ciò potrebbe provocare scosse elettriche o danneggiare seriamente l'apparecchio.
- Non ricaricare il cellulare vicino a materiali infiammabili, che potrebbero prendere fuoco a causa del calore sviluppato dal cellulare.

## Guidelines for safe and efficient use

- Usare un panno asciutto per la pulizia esterna del cellulare (non usare solventi come benzene, acqueragia o alcol).
- Non caricare il telefono quando si trova su superfici morbide.
- Il telefono dovrebbe essere caricato in un'area ben ventilata.
- Non esporre l'apparecchio a fumo o polvere.
- Tenere lontano da carte di credito o supporti magnetici per evitarne la smagnetizzazione.
- Non toccare il display con oggetti appuntiti per evitare di danneggiare il cellulare.
- Non versare liquidi sul cellulare.
- Usare gli accessori con attenzione e delicatezza. Non toccare l'antenna se non strettamente necessario.

### **Funzionamento ottimale del telefono cellulare**

#### **Dispositivi elettronici**

Tutti i telefoni cellulari possono subire interferenze che influiscono sulle prestazioni.

- Non utilizzare il telefono in prossimità di apparecchiature mediche senza autorizzazione. Evitare di posizionare il telefono in corrispondenza di pacemaker, ad esempio nel taschino della giacca o della camicia.
- Il telefono potrebbe interferire con alcuni tipi di protesi acustiche.
- Il telefono potrebbe interferire con apparecchi televisivi, radio, computer, ecc.

#### **Sicurezza in automobile**

Verificare le leggi e le normative che riguardano l'utilizzo dei cellulari quando si circola sulla rete stradale.

- Non utilizzare il telefono durante la guida.
- Prestare la massima attenzione alla guida.

- Utilizzare il kit vivavoce, se disponibile.
- Se le condizioni di guida lo richiedono, accostare e parcheggiare prima di telefonare o rispondere a una chiamata.
- L'energia RF può influire sul sistema elettronico del veicolo, ad esempio sullo stereo o sulle apparecchiature di sicurezza.
- Se il veicolo è dotato di airbag, non collocarvi accanto oggetti come apparecchi wireless portatili o installati per evitare lesioni gravi causate dall'errato funzionamento dell'air bag.
- Durante l'ascolto della musica tramite il cellulare, assicurarsi che il volume sia ragionevolmente basso da permettere di capire quanto avviene intorno a sé. Ciò è particolarmente importante in prossimità di strade.

## **Come evitare danni all'udito**

L'udito potrebbe danneggiarsi se viene esposto a volumi eccessivi e prolungati nel tempo. Si consiglia pertanto di non accendere o spegnere il telefono indossando gli auricolari e di tenere il volume di ascolto delle conversazioni e della musica a un livello ragionevole.

## **Parti in vetro**

Alcune parti del dispositivo mobile sono in vetro. Se il dispositivo viene lasciato cadere su una superficie rigida o viene sottoposto a un forte impatto, il vetro potrebbe rompersi. Se ciò accade, non toccare o tentare di rimuovere il vetro. Non utilizzare il dispositivo mobile finché il vetro non viene sostituito da un provider di servizi autorizzato.

## **Aree a rischio di esplosione**

Non utilizzare il telefono cellulare in aree dove siano in atto operazioni di detonazione. Rispettare le restrizioni e osservare tutte le norme o i regolamenti al riguardo.

## Guidelines for safe and efficient use

### Atmosfere potenzialmente esplosive

- Non utilizzare il telefono cellulare in prossimità di stazioni di rifornimento di carburante.
- Non utilizzare l'apparecchio in prossimità di combustibili o prodotti chimici.
- Non trasportare né conservare sostanze esplosive, liquidi o gas infiammabili all'interno dell'autovettura in cui si trovano dispositivi cellulari e i relativi accessori.

### A bordo di aeromobili

L'uso di dispositivi portatili può causare delle interferenze al velivolo.

- Spegnerlo il cellulare prima di imbarcarsi su qualsiasi aeromobile.
- Utilizzarlo a terra (prima o dopo il decollo) solo con il permesso dell'equipaggio.

### Bambini

Conservare il cellulare in un posto sicuro, fuori dalla portata dei bambini. L'apparecchio è composto da parti smontabili di piccole dimensioni che, se ingerite, possono provocare soffocamento.

### Chiamate di emergenza

Le chiamate di emergenza potrebbero non essere disponibili su tutte le reti cellulari. Pertanto, si consiglia di non affidarsi solo al telefono cellulare per eventuali chiamate di emergenza. Contattare il fornitore di servizi locale per conoscere la disponibilità dei servizi di emergenza nel proprio paese.

### Manutenzione e informazioni sulle batterie

- Non è necessario scaricare completamente la batteria prima di ricaricarla. A differenza di altri sistemi a batteria, questo cellulare non presenta un effetto memoria in grado di compromettere le prestazioni della batteria.

- Utilizzare solo batterie e caricabatterie LG, in quanto sono progettati per consentire una maggiore durata della batteria.
- Non smontare né cortocircuitare la batteria.
- Tenere puliti i contatti metallici della batteria.
- Sostituire la batteria quando le prestazioni non sono più accettabili. La batteria può essere ricaricata centinaia di volte prima che sia necessario sostituirla.
- Se la batteria è rimasta inutilizzata per un lungo periodo, ricaricarla per massimizzarne le prestazioni.
- Non esporre il caricabatteria alla luce solare diretta e non utilizzarlo in ambienti particolarmente umidi, ad esempio nel bagno.
- Evitare di lasciare la batteria in luoghi con temperature troppo basse o elevate per non comprometterne le prestazioni.
- L'uso di un tipo di batteria errato può comportare il rischio di esplosioni.
- Attenersi alle istruzioni del produttore per lo smaltimento delle batterie usate. Riciclare se possibile. Non smaltire tra i rifiuti domestici.
- Se è necessario sostituire la batteria, portare l'apparecchio al centro di assistenza o al rivenditore LG Electronics autorizzato di zona per ricevere aiuto.
- Quando il telefono è carico, scollegare sempre il caricabatterie dalla presa di corrente per evitare consumi energetici non necessari.
- La durata della batteria effettiva varia a seconda di configurazione di rete, impostazioni del prodotto, uso, batteria e condizioni ambientali.

## Risoluzione dei problemi

Questo capitolo descrive alcuni problemi che potrebbero verificarsi durante l'uso del telefono. Alcuni di questi richiedono l'intervento da parte del provider dei servizi ma la maggior parte possono essere risolti facilmente dall'utente.

Messaggio	Possibili cause	Possibili misure correttive
Errore SIM	Non vi è alcuna scheda SIM inserita nel telefono oppure è stata inserita in modo errato.	Accertarsi che la scheda SIM sia inserita in modo corretto.
Nessuna connessione alla rete	Segnale debole Fuori dalla portata della rete GSM	Spostarsi verso una finestra o in uno spazio aperto. Controllare la mappa di copertura del gestore del servizio.
I codici non corrispondono	Quando si desidera modificare il codice di sicurezza, è necessario confermare il nuovo codice inserendolo di nuovo. In questo caso, i due codici non corrispondono.	Rivolgersi al proprio gestore di servizi.
Impossibile impostare la funzione	Non supportata dal gestore dei servizi o è necessario eseguire la registrazione	Rivolgersi al proprio gestore di servizi.
Chiamate non disponibili	Errore di composizione Nuova scheda SIM inserita limite di ricarica raggiunto	Nuova rete non autorizzata. Ricercare nuove restrizioni. Rivolgersi al gestore di servizi o ripristinare il limite con PIN 2.

<b>Messaggio</b>	<b>Possibili cause</b>	<b>Possibili misure correttive</b>
Impossibile accendere il telefono	Tasti Sì/No premuti troppo brevemente	Premere i tasti Sì/No per almeno due secondi.
	Batteria scarica	Caricare la batteria. Controllare l'indicatore di ricarica sul display.
	Contatti della batteria sporchi	Pulire i contatti.
Errore di ricarica	Batteria esaurita	Caricare la batteria.
	Temperatura fuori dall'intervallo consigliato	Accertarsi che la temperatura ambiente sia corretta, attendere ed eseguire nuovamente la ricarica.
	Problema di contatto	Verificare l'alimentazione e il collegamento al telefono. Controllare i contatti della batteria e pulirli se necessario.
	Nessuna alimentazione di rete	Collegare il telefono a un'altra presa o controllare il voltaggio.
	Caricabatterie difettoso	Se il caricabatterie non si scalda, sostituirlo.
	Caricabatterie errato	Utilizzare solo accessori LG originali.
	Batteria difettosa	Sostituire la batteria.
La connessione del telefono alla rete è interrotta	Segnale troppo debole	La connessione a un altro gestore di servizi è automatica.
Numero non valido	La funzione Numero fisso è attiva.	Controllare le impostazioni.





**LG**

Life's Good

**GARANZIA**

**TELEFONI CELLULARI**

**VALIDITA'**

**24mesi**

Garanzia valida solo per il mercato italiano  
*Warranty card valid only for the italian market*

# DICHIARAZIONE DI GARANZIA DEI TELEFONI CELLULARI

**La presente Garanzia si intende aggiuntiva e non sostitutiva** di ogni altro diritto di cui gode l'acquirente (cliente) del prodotto ed in particolare, non pregiudica in alcun modo i diritti del cliente stabiliti dalla normativa Italiana di attuazione della Direttiva 1999/44/CE.

Le procedure di assistenza ed i servizi aggiuntivi descritti nella presente garanzia, potranno subire delle variazioni che saranno pubblicate nella pagina "Garanzia Prodotti" del sito <http://www.lg.com/it> – nell'area Supporto.

Inoltre, gli operatori del numero 199 600 044 sono a vostra disposizione per qualsiasi ulteriore informazione in merito.

## 1 + NORME GENERALI

**Durata:** LG Electronics Italia S.p.A., a norma di quanto stabilito qui di seguito, offre ai propri clienti una garanzia dei prodotti Telefoni Cellulari per un periodo di 24 mesi, a partire dalla data di acquisto.

**Territorialità:** La presente Garanzia è efficace soltanto per prestazioni in Garanzia da rendersi sul territorio Italiano e riguarda solamente prodotti con il marchio LG commercializzati da LG Electronics Italia S.p.A. sul territorio Italiano.

**Validità:** Lo scontrino fiscale e/o la fattura d'acquisto del prodotto, nella misura in cui contengano una descrizione che consenta di identificare il bene acquistato e la data di acquisto, sono gli unici documenti che danno diritto alle prestazioni oggetto della presente garanzia e dovranno essere esibiti all'atto della richiesta di intervento. LG Electronics Italia S.p.A. si riserva il diritto di rifiutarsi di adempiere alle obbligazioni oggetto della presente garanzia se le informazioni o i dati presenti sui documenti di acquisto prodotto, sono stati alterati o cancellati da parte del cliente o mancano nel momento di richiesta di intervento.

Il periodo di garanzia della batteria di alimentazione dei Telefoni Cellulari è limitato a 6 mesi dalla data di acquisto.

## 2. OPERATIVITA' DELLA GARANZIA E PROCEDURA DI ATTIVAZIONE DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA

Il cliente in possesso di un telefono cellulare che manifesta un problema tecnico o un guasto (esclusi i prodotti nuovi, trovati danneggiati all'apertura dell'imballo per i quali consultare il punto n.4), attraverso una chiamata al servizio clienti telefonico **199 600 044**, oppure consultando il sito Internet <http://www.lg.com/it> - Assistenza - "Trova il Centro di Assistenza Autorizzato LG", potrà conoscere l'indirizzo del Centro Assistenza prodotti Telefonia Cellulare a lui più vicino dove consegnare il suo prodotto.

Il Centro di Assistenza LG a seconda della disponibilità, potrà fornire al cliente un telefono di cortesia per la durata dell'intervento.

A seguito del guasto riscontrato, il Centro di Assistenza Autorizzato in accordo con le procedure LG, procederà con la riparazione o eventuale sostituzione del prodotto.

Nella sostituzione potranno essere impiegati prodotti, identici o con pari caratteristiche. Nei casi in cui non sia possibile applicare le soluzioni sopra descritte, LG si impegna a rimborsare il prezzo di acquisto al cliente. In questo caso, LG stabilirà il valore del rimborso tenendo conto dello stato di usura del prodotto.

Qualora non siano rispettate le condizioni di garanzia descritte nel punto 1 e 2, i costi relativi all'analisi difetto, riparazione, sostituzione e trasporto del prodotto, potranno essere addebitati direttamente al cliente dal Centro Assistenza LG

### 3. CASI DI NON OPERATIVITA' DELLA GARANZIA

La garanzia non opera nel caso di malfunzionamenti del prodotto non imputabili né al produttore né al venditore, ma causati esclusivamente da atti o fatti posti in essere dallo stesso consumatore.

Fermo quanto sopra esposto, nessuna riparazione o sostituzione o rimborso del prezzo di acquisto sarà effettuato in garanzia, né il consumatore avrà titolo a richiedere il risarcimento di eventuali danni causati dai prodotti, a qualsivoglia titolo, nei seguenti casi:

- ove si verifichino malfunzionamenti causati da incuria e/o uso improprio non conforme a quanto dichiarato nel libretto d'uso che accompagna il prodotto all'atto di vendita, o a causa di fulmini, fenomeni atmosferici, sovratensioni e sovracorrenti, insufficiente od irregolare alimentazione elettrica, o uso scorretto o in contraddizione con le misure tecniche e/o di sicurezza richieste nel paese in cui viene utilizzato l'apparecchio;
- ove si verifichino malfunzionamenti derivanti da installazione del prodotto non conforme rispetto a quanto dichiarato nel manuale d'installazione che accompagna il prodotto e/o causati da interventi o modifiche al prodotto effettuati da centri di assistenza non autorizzati, o, comunque, effettuati senza autorizzazione scritta da parte di LG.

Si precisa inoltre che i controlli periodici o di manutenzione del prodotto, ed i costi sostenuti per effettuarli, sono interamente a carico del consumatore.

In nessun caso inoltre verrà effettuato un risarcimento per danni accidentali, e/o danni susseguenti a smarrimenti, e/o danni derivanti dal mancato utilizzo del prodotto, e/o danni causati da perdita di informazioni memorizzate dal cliente in qualsiasi forma.

### 4 + PRODOTTI NUOVI TROVATI DANNEGGIATI ALL'APERTURA DELL'IMBALLO

I prodotti nuovi che il cliente, alla prima apertura della confezione originale LG, riscontra siano stati danneggiati durante il trasporto oppure siano non funzionanti, non devono essere inviati o portati in riparazione presso i Centri di Assistenza. Per la gestione di questi casi, i clienti finali devono rivolgersi al rivenditore che, a seconda del caso, provvederà a fornire al cliente la soluzione più idonea, in accordo con LG Electronics Italia S.p.A.

**ATTENZIONE:**

**LA GARANZIA NON DEVE ESSERE SPEDITA**

## SERVIZI AGGIUNTIVI

### **PROCEDURA DOA:** **SOSTITUZIONE PRODOTTI CHE RISULTANO DIFETTOSI** **ENTRO 7 (SETTE) GIORNI DALL'ACQUISTO**

#### **Norme e Condizioni procedura DOA Telefoni cellulari:**

Il cliente può chiedere la procedura DOA Telefoni cellulari direttamente al proprio rivenditore senza passare tramite i Centri di assistenza tecnica autorizzati. Le richieste di reso di telefoni cellulari DOA possono essere inoltrate direttamente a LG o ai distributori autorizzati LG solamente da negozianti o rivenditori.

#### **Condizioni per DOA**

Affinché un apparato LG rientri nella casistica DOA (dead on arrival), l'apparato deve:

- manifestare guasti entro una settimana dalla data di vendita all'utente finale, comprovata da scontrino fiscale o fattura di acquisto contenente una descrizione che consenta di identificare il bene acquistato e la data di acquisto ("guasti primo utilizzo"). Specifichiamo che NON esiste alcun limite di tempo di utilizzo del telefono in conversazione per definire un apparato DOA.
- risultare guasto prima della vendita agli utenti finali ("guasti alla prova") Una confezione sarà gestita come DOA solamente se saranno soddisfatte contemporaneamente tutte le seguenti condizioni:
- la confezione resa al negoziante, contenente l'apparato cellulare ed i relativi accessori, dovrà essere quella originale;
- l'IMEI presente sul telefono cellulare dovrà essere identico a quello sulla confezione (cartone);
- la confezione resa, oltre al cellulare, dovrà contenere tutti gli accessori in dotazione nella confezione originale (a titolo di esempio: batteria, carica-batteria, manuale d'uso, adattatore presa di corrente, ...);
- almeno un elemento deve essere non funzionante;
- non devono esserci elementi che pongano il prodotto fuori garanzia (segni di cadute, presenza di acqua, danni provocati da incuria, danni estetici, ecc...);

#### **Modalità di attivazione e costi della procedura DOA Telefoni Cellulari**

Il cliente in possesso di un prodotto che rispetti le condizioni descritte nel paragrafo "Condizioni per DOA", dovrà restituirlo al rivenditore, il quale seguirà la procedura DOA Telefonia Cellulare indicatagli da LG Electronics o dal Distributore LG. Una volta ricevuto il prodotto in sostituzione, il rivenditore lo consegnerà al cliente.

Nel caso in cui il rivenditore non voglia fare attendere al cliente finale il tempo necessario per il corretto svolgimento della procedura di reso DOA, potrà anticipare la sostituzione del prodotto con uno nuovo.

I trasporti del prodotto e l'intervento sono per il cliente completamente gratuiti qualora venga riscontrata una difettosità del prodotto restituito al rivenditore. Se invece il prodotto non viene riscontrato difettoso, verrà reso al cliente. In questi casi, il costo del trasporto per la restituzione del prodotto da LG verso il cliente, potrà essere addebitato al cliente stesso, tramite pagamento in contrassegno. In questi casi, il cliente rimborserà al rivenditore il costo del pagamento in contrassegno.

Per qualsiasi informazione sui nostri prodotti,  
sull'assistenza, sulla nostra Società, e su tutto il mondo LG...

**www.lg.com/it**

- 1.** Per consultare lo stato della tua riparazione on-line:  
<http://www.lg.com/it> – Assistenza – Stato riparazione
- 2.** Per aggiornare il software del tuo telefono:  
<http://www.lg.com/it> – Telefonia – Aggiorna il tuo telefono
- 3.** Per trovare il Centro Assistenza LG più vicino a te:  
<http://www.lg.com/it> – Assistenza  
– Trova il Centro di Assistenza Autorizzato LG

## CUSTOMER CARE

**199600044**

Attivo dalle 9.00 alle 18.00 da lunedì a venerdì  
Servizio a pagamento: tariffa massima 11,88 centesimi  
di Euro al minuto (iva esclusa). Costi da telefonia mobile  
variano in funzione dell'operatore utilizzato.



**LG Electronics**

LG Electronics Italia S.p.A.

Via dell'Unione Europea, 6

20097 San Donato Milanese (MI)







