

عربي
FRANÇAIS



FRANÇAIS
عربي

دليل مستخدم

LG-P500



CE 0168 !

www.lg.com

P/N : MMBB0393970 (1.0) G

Guide de l'utilisateur

LG-P500



CE 0168 !

www.lg.com

P/N : MMBB0393970 (1.0) G

Bluetooth QD ID B000000



دليل مستخدم LG-P500

هذا الدليل يساعدك في إستعمال الهاتف إذا أردت التعرف على المزيد قم بزيارة www.lg.com.



- قد لا تنطبق بعض محتويات هذا الدليل على هاتفك وهذا يتوقف على برنامج الهاتف أو موفر الخدمة لديك.
- هذا الجهاز غير مخصص للمكفوفين نظراً للوحة المفاتيح التي تعمل باللمس.
- Copyright ©2010 LG Electronics, Inc. جميع الحقوق محفوظة. LG وشعار LG هما علامتان تجاريتان مسجلتان لمجموعة LG Group والكيانات التابعة. كل العلامات التجارية الأخرى تعود إلى مالكيها.
- TMGoogle و TMGoogle Maps و TMGoogle Mail و TMYouTube و TMGoogle Talk و TMMarket هي علامات تجارية لـ Google, Inc

تهانينا لشراءك هاتف LG-P500 المتقدم والصغير
من LG، والمصمّم للعمل مع التكنولوجيا الرقمية
الأحدث لاتصالات الهواتف المحمولة.

تنبيه هام

يرجى التحقق لمعرفة ما إذا كان قد تم وصف أي مشكلة من المشاكل التي تواجهها مع هاتفك في هذا القسم قبل نقل الهاتف إلى الصيانة أو قبل الاتصال ممثل الصيانة.

1. ذاكرة الهاتف

عندما تكون المساحة المتاحة على ذاكرة الهاتف أقل من 10%، فلن يستطيع الهاتف استقبال رسالة جديدة، لذا تحتاج إلى التحقق من ذاكرة الهاتف وحذف بعض البيانات مثل التطبيقات أو الرسائل لإتاحة المزيد من الذاكرة. لإدارة التطبيق

1 على الشاشة الرئيسية، المس علامة التبويب التطبيقات وحدد الإعدادات < التطبيقات > إدارة التطبيقات.

2 عندما تظهر جميع التطبيقات، قم بالتمرير وحدد التطبيق الذي تريد إلغاء تثبيته.

3 انتقل إلى علامة التبويب إلغاء التثبيت والمس موافق لإلغاء تثبيت التطبيق المطلوب.

2. إطالة فترة عمل البطارية


يمكنك تمديد عمر البطارية بين مرات الشحن عن طريق إيقاف الميزات التي تحتاج إلى تشغيلها بصورة مستمرة في الخلفية. يمكنك أيضًا مراقبة كيفية استهلاك التطبيقات وموارد النظام لطاقة البطارية.

لتمديد عمر البطارية

- قم بإيقاف تشغيل الاتصالات اللاسلكية التي لا تستخدمها، أو إيقاف تشغيل Wi-Fi أو بلوتوث أو GPS، في حال عدم استخدامها.
- قلل سطوع الشاشة واضبط مهلة أقصر للشاشة.
- أوقف تشغيل المزامنة التلقائية لـ Google Mail™ والتقويم، وجهات الاتصال، والتطبيقات الأخرى.
- قد تؤدي بعض التطبيقات التي قمت بتنزيلها إلى تقليل فترة عمل البطارية.

3. تثبيت برنامج Open Source OS

إذا قمت بتثبيت برنامج Open Source OS على هاتفك، ولم تستخدم البرنامج الذي توفره الجهة المصنعة، فقد لا يعمل الهاتف بشكل صحيح.

 **تحذير:** في حال استخدمت برنامجاً يختلف عن الذي توفره الجهة المصنعة، فبتطل كفاءة الهاتف.

 **تحذير:** لحماية الهاتف والبيانات الشخصية، قم بتنزيل التطبيقات من مصادر موثوقة فقط. مثل Android MarketTM. في حالة عدم تثبيت بعض التطبيقات بالهاتف بشكل سليم، قد لا يعمل الهاتف بشكل طبيعي أو قد يحدث خطأ جسيم. ستكون بحاجة إلى إلغاء تثبيت هذه التطبيقات وكل بياناتها وضوابطها من الهاتف.

4. استخدام نقش إلغاء القفل

قم بضبط نقش إلغاء القفل لتأمين الهاتف. يؤدي إلى فتح شاشات ترشدك أثناء رسم نقش إلغاء قفل الشاشة.

للتحقق من مستوى شحن البطارية

1 على الشاشة الرئيسية، المس

علامة التبويب التطبيقات وحدد الإعدادات > حول الهاتف < الحالة.

2 يتم عرض حالة البطارية (جار الشحن، الشحن، التفريغ) والمستوى (مثل النسبة المئوية لاكمال الشحن) في أعلى الشاشة.

لمراقبة ما يستخدم البطارية والتحكم فيه

1 على الشاشة الرئيسية، المس

علامة التبويب التطبيقات وحدد الإعدادات > حول الهاتف < استخدام البطارية.

2 يعرض الجزء العلوي من الشاشة

وقت استخدام البطارية. سواء الفترة التي مرت منذ آخر توصيل لها بمصدر طاقة أو إذا تم

توصيلها بمصدر طاقة، فما هي الفترة التي مرت على استخدام طاقة البطارية، يعرض الجزء

الرئيسي بالشاشة التطبيقات والخدمات التي تستخدم طاقة البطارية بدءاً من ما يستهلك أكبر قدر من الطاقة وصولاً إلى ما يستهلك أقل قدر من الطاقة.

- 1 أوقف تشغيل الطاقة.
- 2 اضغط باستمرار لأكثر من 10 ثوانٍ: مفتاح الطاقة + مفتاح الشاشة الرئيسية + مفتاح خفض مستوى الصوت.
- 3 عند تشغيل الطاقة. حرّر هذه المفاتيح.

5. استخدام الوضع الآمن وإعادة التعيين الثابتة

استخدام الوضع الآمن

* لاستعادة الهاتف من حالة التعطل

- 1 قم بإيقاف تشغيل الهاتف، ثم إعادة التمهيد. أثناء رجوع الهاتف لحالة التشغيل، اضغط باستمرار على مفتاح الشاشة الرئيسية أثناء عرض شعار LG. سيقوم الهاتف بالتمهيد بكامل الخطوات إلى الشاشة الرئيسية ويعرض "الوضع الآمن" في الزاوية اليمنى السفلى.
- 2 حدد الإعدادات > التطبيقات > إدارة التطبيقات. واختر التطبيق ثم حدد الرمز لإلغاء التثبيت.
- 3 بعد إلغاء تثبيت التطبيق، قم بإيقاف تشغيل الهاتف وإعادة التمهيد.

⚠ تحذير: احتياطات يجب اتباعها

عند استخدام نقش القفل من المهم جداً تذكر نقش إلغاء القفل الذي قمت بتعيينه، لن تتمكن من الوصول إلى الهاتف إذا استخدمت نقشاً غير صحيح 5 مرات. لديك 5 فرص لإدخال نقش إلغاء القفل أو رمز PIN أو كلمة المرور. إذا استخدمت كل الفرص الـ 5، فيمكنك المحاولة بعد 30 ثانية.

عند تعذر استعادة نقش إلغاء القفل أو رمز PIN أو كلمة المرور:

اضغط على زر نسيان النقش، في حال إنشاء حساب Google على الهاتف، ثم يُطلب منك تسجيل الدخول باستخدام حساب Google لإلغاء قفل الهاتف في حال عدم إنشاء حساب Google على الهاتف أو نسيانه، عليك تنفيذ تعيينات الشركة المصنعة.

تنبيه: في حالة تنفيذ تعيينات الشركة المصنعة، سيتم حذف كل تطبيقات وبيانات المستخدم، يرجى تذكر إجراء نسخ احتياطي لأي بيانات هامة قبل تنفيذ تعيينات الشركة المصنعة.

تنبيه هام

* استخدام إعادة التعيين الثابتة (تعيينات الشركة المصنعة)

في حالة عدم الرجوع إلى الحالة الأصلية، استخدم إعادة التعيين الثابتة لتهيئة الهاتف.

إذا قام المستخدم بتشغيل الهاتف بالضغط باستمرار على مفتاح الطاقة + الشاشة الرئيسية + خفض مستوى الصوت في الوقت نفسه (أو لمدة خمس ثوانٍ)، فيقوم الهاتف بالتشغيل وتنفيذ تعيينات الشركة المصنعة على الفور.

يُرجى ملاحظة أنه بعد تنفيذ إعادة التعيين الثابتة، سيتم مسح كل البيانات والتطبيقات من هاتفك ولن يمكن استعادتها.

تحذير

في حالة تنفيذ إعادة التعيين الثابتة، سيتم حذف كل تطبيقات المستخدم وبيانات المستخدم. يُرجى تذكر الاحتفاظ بأي معلومات هامة قبل تنفيذ إعادة التعيين الثابتة.

6. التوصيل بشبكات Wi-Fi

بفضل استخدام تقنية Wi-Fi بهاتفك، يمكنك الوصول إلى نقطة وصول لاسلكية أو "نقطة فعالة". تكون بعض نقاط الوصول مفتوحة ويمكنك ببساطة الاتصال بها. في

حين تكون بعض النقاط الأخرى مخفية أو تطبق ميزات أمان، لذا يلزمك تكوين الهاتف حتى يمكنه الاتصال بها.

أوقف تشغيل ميزة Wi-Fi عند عدم استخدامها وذلك لإطالة عمر البطارية.

لتشغيل ميزة Wi-Fi والاتصال بشبكة Wi-Fi

1 على الشاشة الرئيسية. المس علامة التبويب التطبيقات وحدد الإعدادات < الاتصالات اللاسلكية والشبكات < إعدادات Wi-Fi.

2 المس Wi-Fi لتشغيله وبدء البحث عن شبكات Wi-Fi المتوفرة.

- يتم عرض قائمة بشبكات Wi-Fi المتاحة. كما تتم الإشارة إلى الشبكات المؤمنة برمز القفل.

3 المس إحدى الشبكات للاتصال بها.

- إذا كانت الشبكة مفتوحة، ستم مطالبتك بتأكيد رغبتك في الاتصال بهذه الشبكة عن طريق لمس اتصال.

⚠️ تحذير:

لا تقم بإدراج بطاقة الذاكرة أو إخراجها عندما يكون الهاتف في وضع التشغيل. وإلا فقد يلحق الضرر بطاقة الذاكرة والهاتف. وقد تلتف البيانات المخزنة في بطاقة الذاكرة. لإزالة بطاقة الذاكرة بأمان. يرجى خديد الشاشة الرئيسية < اعدادات التطبيقات > بطاقة SD ووحدة تخزين الهاتف < إزالة بطاقة SD.

8. فتح وتغيير التطبيقات

يُعد القيام بمهام متعددة أمراً سهلاً مع Android لأن التطبيقات المفتوح تظل قيد التشغيل حتى في حالة فتح تطبيق آخر. لا توجد حاجة للخروج من التطبيق قبل فتح آخر. يمكنك استخدام العديد من التطبيقات المفتوحة والتنقل بينها. حيث يقوم برنامج Android بإدارة كل تطبيق وإيقافه وتشغيله عند الحاجة وذلك للتأكد من أن التطبيقات الخاملة لا تستهلك موارد بشكل غير ضروري.

لايقاف استخدام التطبيق الذي تستخدمه

- إذا كانت الشبكة مؤمنة، فستتم مطالبتك بإدخال كلمة مرور أو بيانات اعتماد أخرى. (راجع مسؤول الشبكة للتعرف على التفاصيل).
4 يعرض شريط الحالة رموز تشير إلى حالة Wi-Fi.

7. استخدام بطاقة microSD

يمكن حفظ الصور بالإضافة إلى ملفات الموسيقى والفيديو على ذاكرة خارجية فقط.

قبل استخدام الكاميرا المدمجة. ستحتاج إلى إدخال بطاقة ذاكرة microSD إلى هاتفك أولاً.

بدون إدخال بطاقة ذاكرة، لن تتمكن من حفظ الصور ومقاطع الفيديو التي قمت بتسجيلها.

تنبيه هام

- وحذفها بسهولة تامة
 - مزامنة البيانات من الكمبيوتر والهاتف (جهات الاتصال، التقويم، رسالة (SMS)، الإشارة المرجعية، سجل المكالمات)
 - نقل ملفات وسائط متعددة (الصور وملفات الفيديو والموسيقى) بسهولة تامة بعملية سحب وإفلات بسيطة بين الكمبيوتر والهاتف
 - نقل الرسائل من هاتف إلى كمبيوتر
 - استخدام الهاتف كمودم
 - تحديث البرنامج من دون خسارة البيانات
- تثبيت برنامج **LG PC Suite** من بطاقة الذاكرة **microSD**
- 1 قم بإدراج بطاقة ذاكرة **microSD** في الهاتف. (قد تكون مدرجة مسبقاً في الهاتف).
 - 2 قبل توصيل كبل البيانات **USB**. تأكد من أن وضع التخزين ذات السعة الكبيرة فقط ممكن على الهاتف. (في قائمة التطبيقات، اختر الإعدادات < بطاقة **SD** وتخزين

1 على الشاشة الرئيسية، المس

علامة التبويب التطبيقات وحدد الإعدادات < التطبيقات > إدارة التطبيقات.

2 قم بالتمرير إلى التطبيق المطلوب والمس حمل على التوقف لإيقاف استخدامه.

تلميح الرجوع إلى التطبيقات الحديثة

- اضغط باستمرار على مفتاح الشاشة الرئيسية، فتعرض شاشة قائمة التطبيقات التي استخدمتها مؤخراً

9. نسخ **LG PC Suite** من بطاقة **SD**

إن **LG PC Suite IV** عبارة عن برنامج يساعدك على توصيل الهاتف المحمول بالكمبيوتر باستخدام كبل اتصال بيانات **USB**. بحيث يمكنك استخدام وظائف الهاتف المحمول على الكمبيوتر.

الوظائف الرئيسية لبرنامج **LG PC Suite IV**

- إنشاء بيانات الهاتف وتعديلها

10. توصيل الهاتف بالكمبيوتر عبر USB

ملاحظة: يتوجب عليك تثبيت برنامج LG PC suite على الكمبيوتر. لمزامنة البيانات على الهاتف مع الكمبيوتر باستخدام كبل USB. يمكنك تنزيل هذا البرنامج من موقع ويب لـ LG (www.lg.com). انتقل إلى <http://www.lg.com> وحدد منطقتك والبلد واللغة. تفضل بزيارة موقع ويب لـ LG للحصول على مزيد من المعلومات. نظراً إلى أنّ PC suite مضمّن في بطاقة SD في صندوق الوارد. يمكنك نقله ببساطة إلى الكمبيوتر. لا يعتمد LG-P500:

- اتصال الكمبيوتر عبر بلوتوث
- مزامنة LG Air Sync (مزامنة عبر ويب، R-Click)
- OSP (On Screen Phone)
- المهام في التقويم
- المذكرة
- البريد الإلكتروني
- تطبيق Java

يتوفر دليل المستخدم الخاص بـ PC Suite IV في قائمة التعليمات بعد تثبيت برنامج PC Suite IV.

الهاتف. ثم حدد خانة الاختيار وسيلة تخزين ذات سعة كبيرة (فقط).

3 قم بتوصيل هاتفك بالكمبيوتر عبر كبل بيانات USB.

4 • اسحب رمز USB في شريط الحالة.

• اختر توصيل USB والتركيب.

• يمكنك عرض محتوى التخزين ذات سعة كبيرة على الكمبيوتر ونقل الملفات.

5 • انسح حافظه 'LGPCSuiteIV'

من وسيلة التخزين ذات السعة الكبيرة إلى جهازك الكمبيوتر.

• شغّل ملف "LGInstaller.exe" على الكمبيوتر واتبع الإرشادات.

* عند اكتمال تثبيت LG PCSuite IV.

قم بتعطيل وضع وسيلة تخزين ذات سعة كبيرة فقط لتشغيل LG PCSuite IV.

ملاحظة: يرجى عدم إزالة أو حذف ملف برنامج آخر مثبت على بطاقة الذاكرة إذ قد يؤدي ذلك إلى إلحاق الضرر بالتطبيق الذي تم تثبيته مسبقاً على الهاتف.

تنبيه هام

تلميح! لاستخدام بطاقة microSD بالهاتف مرة أخرى، ستحتاج لفتح نافذة الإعلام ولس إيقاف تشغيل تخزين USB".

في هذه الأثناء، لا يمكنك الوصول إلى بطاقة microSD من هاتفك.

ولذا لا يمكنك استخدام التطبيقات التي تعتمد على بطاقة microSD كالكاميرا والمعرض والموسيقى.

لفصل الهاتف عن الكمبيوتر، اتبع بعناية الإرشادات التي تظهر على الكمبيوتر لفصل أجهزة USB بشكل صحيح لتفادي فقدان المعلومات الموجودة على البطاقة.

1 قم بفصل جهاز USB عن الكمبيوتر.

2 قم بفتح نافذة الإعلام ولس إيقاف تشغيل وحدة تخزين USB.

3 المس إيقاف تشغيل في مربع الحوار الذي يفتح.

1 استخدم كبل USB الذي يأتي مع الهاتف لتوصيل الهاتف بمنفذ USB الموجود على الكمبيوتر.

وسوف تتلقى إعلانًا بأنه تم توصيل الجهاز عبر USB.

2 افتح نافذة الإعلام ولس جهاز USB الذي تم توصيله.

3 المس تركيب لتأكيد رغبتك في نقل الملفات بين بطاقة microSD في الهاتف والكمبيوتر.

عند توصيل الهاتف كوحدة تخزين USB، سوف تتلقى إعلانًا بذلك. لقد تم تثبيت بطاقة microSD الخاصة بالهاتف كأحد محركات الأقراص بالكمبيوتر. يمكنك الآن نسخ الملفات من بطاقة microSD.

11. إلغاء قفل الشاشة عند استخدام اتصال البيانات

سوف تصبح الشاشة مظلمة إذا لم يتم لمسها لفترة من الوقت عند استخدام اتصال البيانات، لتشغيل شاشة LCD، ما عليك إلا لمسها.

ملاحظة: عند إلغاء تثبيت PC Suite IV، لا تتم إزالة برامج تشغيل USB و بلوتوث تلقائيًا، وبالتالي، يجب إلغاء تثبيتها يدويًا.

12. حمل الهاتف بشكلٍ مستقيم

يرجى حمل الهاتف بشكلٍ مستقيم كالهاتف العادي.

أثناء إجراء/تلقي مكالمات أو إرسال/تلقي بيانات، حاول تجنب الإمساك بالجزء السفلي من الهاتف حيث يكون الهوائي موجوداً. قد يؤثر ذلك على جودة المكالمات.

13. عند تجمّد الشاشة

في حال لم يتجاوب الهاتف مع إدخال المستخدم أو تجمّدت الشاشة؛ أخرج البطارية. قم بإدراجها مجدداً وقم بتشغيل الهاتف. في حال استمرت المشكلة، يرجى الاتصال بمركز الخدمة.

14. لا تقم بتوصيل الهاتف عند

تشغيل/إيقاف تشغيل الكمبيوتر

تأكد من قطع اتصال الهاتف والكمبيوتر الشخصي باستخدام كبل البيانات إذا قد تحدث أخطاء على الكمبيوتر الشخصي.

التعرف على الهاتف الخاص بك

لتشغيل الهاتف، اضغط باستمرار على مفتاح الطاقة لمدة 3 ثوانٍ.
لإيقاف تشغيل الهاتف، اضغط على مفتاح الطاقة لمدة 3 ثوانٍ والمس إيقاف التشغيل.



تحذير

وضع جسم ثقيل على الهاتف أو الجلوس عليه يمكن أن تلحق الضرر بشاشات الكريستال السائل والوظائف التي تعمل باللمس. لا تغطي الطبقة الواقية للمستشعر عن قرب. فهذا يمكن أن يسبب تعطل المستشعر

تلميح! اضغط على مفتاح القائمة عند الضغط على تطبيق للتحقق من الخيارات المتوفرة.

تلميح! لا يعتمد LG-P500 مكالمات الفيديو.

تلميح! في حال حدوث أخطاء في LG-P500 عند استخدامه، وفي حال تعذر تشغيله، قم بإزالة البطارية وتثبيتها مجدداً وتشغيل الهاتف بعد 5 ثوانٍ.

موصل سماعة الأذن استريو



مفتاح الطاقة/القفل



مفاتيح مستوى الصوت

- على الشاشة الرئيسية:
تتحكم بمستوى صوت
الرنين.

- أثناء مكالمة: يتحكم

بمستوى صوت سماعة الأذن.

- عند تشغيل مسار: تحكم

بمستوى الصوت باستمرار.



الشاحن. موصل كبل USB



الميكروفون

الصغير

عدسة الكاميرا




الغطاء الخلفي

فتحة بطاقة

الذاكرة

microSD


فتحة بطاقة SIM

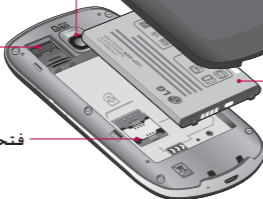

البطارية

التعرّف على الهاتف الخاص بك

2 أدخل بطاقة SIM داخل حامل بطاقة SIM. تأكد من كون ناحية الملامسات الذهبية الموجودة على البطاقة موجهة نحو الأسفل.

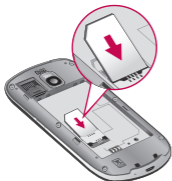

3 أدخل البطارية في مكانها من خلال محاذاة الملامسات الذهبية الموجودة على الهاتف والبطارية.



تركيب بطاقة SIM والبطارية

قبل البدء باستكشاف الهاتف الجديد، يجب أن تقوم بإعداده. لإدراج بطاقة SIM والبطارية:

1 لإزالة الغطاء الخلفي، امسك الهاتف بيدك بقوة، وباليد الأخرى، اضغط بقوة بإبهامك على الغطاء الخلفي، وارفع غطاء البطارية بالسبابة.



4 استبدال الغطاء الخلفي للهاتف.

تثبيت بطاقة الذاكرة

لتخزين ملفات وسائط متعددة مثل الصور الملتقطة من خلال كاميرا مدمجة، يجب أن تقوم بإدخال بطاقة ذاكرة إلى الهاتف.

لإدخال بطاقة الذاكرة:

- 1 قم بإيقاف تشغيل الهاتف قبل إدخال بطاقة الذاكرة أو إزالتها. انزع الغطاء الخلفي.



- 2 افتح غطاء حماية الفتحة وأدخل بطاقة الذاكرة في الفتحة. تأكد من كون ناحية الملامسات الذهبية موجهة نحو الأسفل.

شحن الهاتف



ملاحظة: يجب شحن البطارية بالكامل أولاً لتحسين فترة عمل البطارية.

ملاحظة: الهاتف LG-P500 مزود بهوائي داخلي. احرص على عدم خدش أو تلف هذا الجانب الخلفي. إذ قد يؤدي ذلك إلى توقف الجهاز عن التشغيل.

التعرّف على الهاتف الخاص بك

⚠️ تحذير!

لا تقم بإدراج بطاقة الذاكرة أو إخراجها عندما يكون الهاتف في وضع التشغيل، وإلا، فقد يلحق الضرر ببطاقة الذاكرة والهاتف. وقد تلتف البيانات المخزنة في بطاقة الذاكرة.



تنسيق بطاقة الذاكرة


قد تكون بطاقة الذاكرة مهيأة أصلاً. إذا لم يتم تنسيق بطاقة الذاكرة، فعليك تنسيقها قبل أن تبدأ باستخدامها.

ملاحظة: يتم حذف كل الملفات الموجودة على البطاقة عندما تقوم بتنسيق البطاقة.

ملاحظة: إذا توفر محتوى على بطاقة الذاكرة، قد تكون بنية الحافظة مختلفة بعد التنسيق نظراً لحذف كل الملفات.

تلميح! إذا سبق أن تمت إزالة بطاقة الذاكرة، فيمكنك اتباع الخطوات التالية لتنسيقها.

المس التطبيقات < الإعدادات < بطاقة SD وتخزين الهاتف < تنسيق بطاقة SD.



3 أغلق غطاء حماية الفتحة.



الشاشة الرئيسية الخاصة بك

إقفال الهاتف

اضغط على مفتاح الطاقة لإقفال الهاتف LG-P500. عند عدم استخدامه، يساعد ذلك على منع الضغط على أي من المفاتيح بطريق الخطأ وعلى توفير طاقة البطارية.

إذا لم تستخدم الهاتف لفترة معينة، يتم استبدال الشاشة الرئيسية أو الشاشة الأخرى التي تقوم بعرضها بشاشة القفل لتوفير طاقة البطارية.

- إذا كان ثمة برامج قيد التشغيل أثناء تعيين النقش، فقد تبقى قيد التشغيل في وضع القفل. يُنصح بإنهاء كل البرامج قبل دخول وضع القفل لتجنب أي رسوم غير ضرورية، (مثلاً المكالمات الهاتفية، والوصول إلى ويب واتصالات البيانات)

ضبط نقش إلغاء القفل: يمكنك رسم نقش إلغاء القفل الخاص بك من خلال توصيل أربع نقاط أو أكثر. تقفل شاشة الهاتف عند تعيين نقش. ارسم النقش الذي قمت بتعيينه على الشاشة لإلغاء قفل الهاتف.


تنبيه: يجب إنشاء حساب Gmail الخاص بك أولاً عند تعيين نقش

إلغاء قفل.

تنبيه: لا يمكنك إلغاء قفل الهاتف عند حدوث أكثر من 5 أخطاء في رسم النقش. في هذه الحالة، سيتم حذف المعلومات الشخصية والبيانات التي تم تنزيلها.


شاشة إلغاء القفل

عندما لا يكون الهاتف LG-P500 قيد الاستخدام، يعود إلى شاشة القفل. حرّك اصبعك من اليسار إلى اليمين لإلغاء قفل الشاشة.

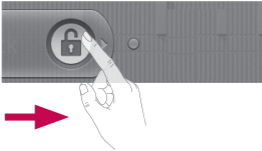

الشاشة الرئيسية الخاصة بك

ملاحظة: قد تخلق بعض صور الشاشات وهذا يتوقف على موفر خدمة الهاتف. تلميح! لإضافة رمز تطبيق إلى الشاشة الرئيسية. المس باستمرار التطبيق الذي تريد إضافته إلى الشاشة الرئيسية.

تلميح! لحذف رمز تطبيق من الشاشة الرئيسية. انقر باستمرار فوق رمز الاختصار الذي تريد حذفه واسحبه إلى . تلميح! لا يمكنك حذف المحملة مسبقاً. (يمكن حذف رموزها فقط من الشاشة.)

العودة إلى تطبيقات مستخدمة مؤخراً

المس مفتاح الشاشة الرئيسية واضغط عليه. ستظهر الشاشة إطاراً منبثقاً مع رموز تطبيقات استخدمتها مؤخراً.

وضع الصامت

المس  ليصبح  في نافذة الإعلام أو في حال عدم استخدام نقش إلغاء القفل، ما عليك إلا سحب  إلى اليمين.



لتنشيط الهاتف. اضغط على مفتاح القائمة أو الشاشة الرئيسية أو الرجوع أو الطاقة. تظهر شاشة القفل. المس رمز القفل وقم بتمرير إصبعك إلى الجانب الأيمن لإلغاء قفل الشاشة الرئيسية. تفتح الشاشة الأخيرة التي كنت تستخدمها.

الصفحة الرئيسية

اضغط بإصبعك إلى اليسار أو اليمين لعرضها.

ويمكنك تخصيص كل لوحة مع عناصر واجهة الاستخدام، وتكون اختصارات للتطبيقات، والحافظات والخلفيات المفضلة لديك.

نافذة الإعلام

يتم تشغيل نافذة الإعلام في أعلى الشاشة.



المس نافذة الإعلام ومررها نحو الأسفل بإصبعك. أو المس مفتاح القائمة وحدد الإعلانات على الشاشة الرئيسية. يمكنك هنا التحقق من حالة Wi-Fi و بلوتوث و GPS وإعلامات أخرى وإدارتها.

إدخال النص

يمكنك أيضاً إدخال نص باستخدام لوحة المفاتيح على الشاشة. تعرض لوحة المفاتيح على الشاشة تلقائياً عندما تحتاج إلى إدخال نص. لعرض لوحة المفاتيح يدوياً، ما عليك إلا لمس حقل النص حيث تريد إدخال النص.

لوحة مفاتيح Qwerty (لوحة مفاتيح الهاتف)

مفتاح Shift - المس مرة واحدة

لكتابة الحرف التالي بخط كبير.

اضغط مرتين للكتابة بأحرف كبيرة.

مفتاح XT9 - تشغيل أو إيقاف

تشغيل وضع XT9.

مفتاح الضبط

مفتاح الأرقام والرموز - المس

لتغيير إدخال الأرقام والرموز وحجم الأحرف.

مفتاح Enter

مفتاح لإزالة لوحة المفاتيح من

الشاشة.

مفتاح الحذف

التنقل إلى الأمام أو إلى

الخلف بين الأحرف.


الشاشة الرئيسية الخاصة بك

الكلمات

الرد على مكالمة ورفضها

عندما تكون الشاشة مقفلة

اسحب رمز الرد  إلى اليمين.


اسحب رمز الرفض  إلى اليسار لرفض مكالمة واردة. اسحب شريط رسالة الاعتذار من الأسفل إذا أردت إرسال رسالة. إذا كان المتصل غير معروف، لا يكون شريط رسالة الاعتذار متوفراً.


عند إلغاء قفل الشاشة

المس رمز الرد . المس رمز الرفض  لرفض مكالمة واردة.

المراسلة

يجمع الهاتف LG-P500 ميزات إرسال رسائل SMS وMMS في قائمة واحدة بديهية وسهلة الاستخدام.

 **تحذير:** قد يختلف الحد المكوّن من 160 حرفاً من بلدٍ إلى آخر وفقاً لكيفية ترميز SMS واللغة.

تلميح! للتبديل بين لوحة المفاتيح Qwerty ولوحة مفاتيح الهاتف. المس  واختر تخطيطات لوحة المفاتيح.

إعداد حساب Google

عند فتح تطبيق Google للمرة الأولى على الهاتف، سيطلب منك تسجيل الدخول بحساب Google الموجود والخاص بك. سيطلب منك إنشاء حساب Google إذا لم يكن لديك حساباً.

هام

- تعمل بعض التطبيقات، مثل التقييم، مع حساب Google الأول الذي قمت بإضافته فقط. إذا كنت تخطط لاستخدام أكثر من حساب Google واحد مع الهاتف، تأكد من تسجيل الدخول إلى الحساب الذي تريد استخدامه مع هذه التطبيقات أولاً. عند تسجيل الدخول، تتم مزامنة جهات الاتصال، ورسائل Gmail، وأحداث التقييم ومعلومات أخرى من هذه التطبيقات والخدمات على ويب مع الهاتف.



تحذير: إذا تمت إضافة صورة، أو ملف فيديو أو ملف صوتي إلى رسالة SMS، فسيتعمد تحويلها تلقائياً إلى رسالة MMS، وسيفرض رسم عليك وفقاً لذلك.

فتح البريد الإلكتروني وشاشة الحسابات

يمكنك استخدام تطبيق البريد الإلكتروني لقراءة البريد الإلكتروني من خدمات أخرى غير خدمة Gmail. يعتمد تطبيق البريد الإلكتروني أنواع الحسابات التالية: POP3 و IMAP و Exchange.

الشبكات الاجتماعية

بواسطة هاتفك، يمكنك التمتع بالشبكات الاجتماعية وإدارة مدونتك الصغيرة في مجتمعات على الإنترنت، يمكنك تحديث حالتك الحالية، وتحميل صور وعرض تحديثات حالات أصدقائك الفعلية.

يمكنك إضافة Facebook و Twitter إلى هاتفك.


ملاحظة: قد تفرض تكاليف إضافية عند الاتصال بخدمات على إنترنت واستخدامها. للحصول على تفاصيل تتعلق بالرسوم المفروض على البيانات، اتصل بموفر الشبكة.

الكاميرا

التعرّف على محدّد المنظر

السطوع - يعمل هذا الخيار على تحديد مقدار ضوء الشمس الداخِل للصورة والتحكّم فيه. قم بتمرير مؤشر السطوع على طول الشريط باتجاه علامة "-" للحصول على صورة أقل سطوعًا أو باتجاه علامة "+" للحصول على صورة أكثر سطوعًا.

التكبير/التصغير - تكبير أو تصغير. كطريقة بديلة يمكنك استخدام مفاتيح مستوى الصوت الجانبية.

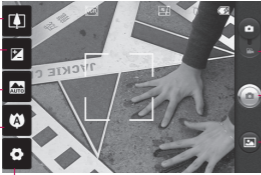

وضع الفيديو - قم بتمرير هذا الرمز لأسفل للتبديل إلى وضع الفيديو.

التقاط صورة

المعرض - يمكنك هذا الخيار من الوصول إلى الصور المحفوظة من داخل وضع الكاميرا. ما عليك سوى لمس. وسيظهر الاستوديو على الشاشة.

الاعدادات - المس هذا الرمز لفتح قائمة الاعدادات. انظر استخدام الاعدادات المتقدمة.

التركيز - المس هذا الرمز لتحديد قائمة الخيارات. راجع استخدام وضع التركيز.

وضع المشهد - اختر من بين تلقائي وعمودي وأفقي ورياضة وليلي. وغروب الشمس.

ملاحظة: تحتاج لإدخال بطاقة ذاكرة أولاً لالتقاط صورة. بدون إدخال بطاقة ذاكرة. لن تتمكن من التقاط صور وحفظها.

بمجرد التقاط الصورة

مشاركة المس لمشاركة صورتك
كـ بلوتوث أو Email أو
Facebook أو Gmail أو
Messaging أو Picasa أو
Twitter.


ملاحظة: قد يتم فرض رسوم إضافية عند
تنزيل رسائل MMS أثناء التجوال.


تعيين كـ المس لاستخدام الصورة
كرمز الاتصال.

إعادة التسمية المس لتعديل اسم
الصورة المحددة.

تطبيقات Google

Google Maps™

الانضمام إلى خط الطول  - شارك موقعك مع Google والأصدقاء الذين تختارهم.

المزيد  - امسح الخريطة أو اعثر على عناصر موضوع عليها علامة نجمة والكثير غير ذلك.

تحقق من موقعك الحالي وحركة المرور واحصل على التوجيهات للوصول إلى وجهتك. يجب أن يتم توصيل LG-P500 بـ Wi-Fi أو 3G/GPRS.

Market™


يتيح لك Android Market™ تنزيل تطبيقات وألعاب مفيدة.



ملاحظة: لا تغطي Google Maps™ كل المدن والبلدان.

اضغط على مفتاح القائمة لاستخدام الخيارات:

Google Mail™

تتم مزامنة Google Mail™ تلقائياً على الهاتف مع حساب Google Mail™ على ويب. ويتوقف ذلك على اعدادات المزامنة.

البحث  - أدخل المكان الذي تريد البحث عنه.


الاتجاهات  - يتيح لك هذا الخيار العثور على طريقة المكان الذي أدخلته. المس  لإدخال البيانات .

Google Talk™

Google Talk™ هو برنامج مراسلات فورية على Google. يتيح لك هذا الخيار التواصل مع الذين يستخدمون Google Talk™ أيضاً.

اختر من بين الخيارات جهات الاتصال أو الإشارة على الخريطة أو موقعي الحالي.

الطبقات  - يمكنك تبديل العرض من حركة المرور إلى القمر الاصطناعي أو الأرض. اضغط على خط الطول فتري موقع جهات الاتصال من حساب Google.

موقعي  - أشر إلى موقعك الحالي على الخريطة.

ThinkFree Office

يتيح لك ThinkFree Office قراءة المستندات، ويوفر وظائف تعديل محدودة لـ Microsoft Word و Excel و PowerPoint، ولكن لا يمكنك تعديل ملف PDF.

المس باستمرار ملفاً، فتتوفر خيارات الفتح، والتحميل، وإعادة التسمية، والنقل، والنسخ، والحذف والإرسال والخصائص. يتوقف ذلك على نوع الملف.


الإطار - يظهر كل الإطارات المفتوحة.

تحديث - المس لتحديث صفحة ويب.

إعادة التوجيه - ينقلك هذا الخيار إلى الصفحة التالية التي اتصلت بها بعد الصفحة الحالية. هذا المفهوم مخالف لمفتاح الرجوع، الذي ينتقل إلى الصفحة السابقة.

Wi-Fi

تشغيل Wi-Fi

من الشاشة الرئيسية، افتح نافذة الإعلام والمس تشغيل  على القائمة. اختر الاعدادات < اعدادات اللاسلكي والشبكة < Wi-Fi .

للاتصال بشبكة Wi-Fi

اختر شبكة Wi-Fi التي تريد الاتصال بها، إذا رأيت ، فاحتاج إلى إدخال كلمة المرور للاتصال.

تلميح!

إذا كنت خارج منطقة Wi-Fi واخترت اتصال الجيل الثالث (3G)، فقد تفرض رسوم إضافية.



ويب

المتصفح

ملاحظة: يتم فرض رسوم إضافية عند الاتصال بهذه الخدمات وتنزيل المحتوى. اتصل بموفر الشبكة للتحقق من رسوم البيانات.

استخدام الخيارات

اضغط على مفتاح القائمة لعرض الخيارات.

 إطار جديد - فتح إطار جديد.
 الإشارة المرجعية - إضافة/إظهار إشارة مرجعية. إظهار الموقع الذي تتم زيارته بكثرة والمحفوظات.

USB اتصال

يمكنك مشاركة اتصال إنترنت في الهاتف مع الكمبيوتر

يمكنك توصيل الهاتف بالكمبيوتر USB باستخدام كبل

الضوابط < ضوابط اللاسلكي

والشبكة < الاتصال والنقطة

USB الفعالة والمحمولة < اتصال

انقر فوق تعليمات للحصول على مزيد من المعلومات حول اتصال USB.

اتصال Wi-Fi

استخدم LG-P500 كنقطة Wi-Fi محمولة.

الاعدادات < الاتصالات اللاسلكية

والشبكات < نقطة اتصال فعالة

ومحمولة < نقطة Wi-Fi فعالة

ومحمولة

تلميح!

إذا انتقل الهاتف إلى وضع السكون

حتى إن لم يكن متصلاً بشبكة

Wi-Fi، فيتم تعطيل اتصال Wi-Fi تلقائياً.

تلقائياً.

وفي هذه الحالة، إذا كان لهاتفك

وصول إلى بيانات الجيل الثالث (3G).

فقد يتصل بشبكة الجيل الثالث

(3G) تلقائياً. وقد تفرض رسوم إضافية.)

تحديث برنامج الهاتف

تحديث برنامج الهاتف المحمول LG من إنترنت

للحصول على مزيد من المعلومات حول استخدام هذه الوظيفة. يرجى زيارة الموقع

أو <http://update.lgmobile.com>

[/http://www.lg.com/common](http://www.lg.com/common)

[index.jsp](#) → حدد البلد واللغة.

تسمح لك هذه الميزة بتحديث أحدث إصدار لبرامج الهاتف الثابتة بسهولة من إنترنت من دون الحاجة إلى زيارة مركز الخدمة.

بما أن تحديث برنامج الهاتف

المحمول الثابت يتطلب انتباه

المستخدم الكامل لمدة عملية

التحديث. يرجى التحقق من كل

التعليمات والملاحظات التي تظهر

في كل خطوة قبل المتابعة. تجدر

الملاحظة إلى أن إزالة كبل بيانات

USB أو البطارية أثناء الترقية قد

يتسبب بإلحاق ضرر بالغ بهاتفك

المحمول.

المحمول DivX هاتف

عبارة عن DivX®: DivX حول فيديو
تهيئة فيديو رقمية أنشأتها شركة
DivX هذا جهاز رسمي من DivX, Inc.
DivX Certified®. وهو يشغل فيديو
www.divx.com يرجى زيارة الموقع

للحصول على مزيد من المعلومات
وعلى أدوات البرامج لتحويل ملفاتك
DivX إلى ملفات فيديو بتنسيق

عند الطلب: يجب DivX حول فيديو
DivX Certified® تسجيل جهاز

DivX بهدف تشغيل أفلام فيديو
(التي تم شراؤها. VOD) عند الطلب

للحصول على رمز التسجيل الخاص
في DivX VOD بك. حدد موقع قسم

قائمة إعداد الجهاز. للحصول على
مزيد من المعلومات حول كيفية

إكمال التسجيل. توجه إلى الموقع
vod.divx.com.

لتشغيل فيديو DivX Certified®
x240 بحجم DivX®320 .

والشعارات DivX Certified® و DivX®

المقترنة هي علامات تجارية لشركة
وتستخدم بموجب DivX, Inc.

ترخيص.

قبل استخدام الهاتف المحمول، يرجى قراءة التعليمات أولاً!

- عند تنزيل ملفات فيديو أو موسيقى، يجب أن تكون حقوق النشر محفوظة، يرجى الانتباه إلى أن الملف النالف أو الملف المزود بملحق خطأ قد يلحق الضرر بالهاتف.

كيفية تشغيل ملفات الموسيقى / الفيديو في الهاتف

- تشغيل ملفات الموسيقى وحدد موقع الملف الذي تريده في القائمة ثم حدده للتشغيل.
- تشغيل ملفات الفيديو وحدد موقع الملف الذي تريده في القائمة ثم حدده للتشغيل.

كيفية نقل جهات الاتصال من الهاتف القديم إلى الهاتف الحالي

- قم بتصدير جهات الاتصال كملف CSV من الهاتف القديم إلى الكمبيوتر لشخصي باستخدام برنامج مزامنة الكمبيوتر الشخصي.

- 1 قم بتنزيل برنامج المزامنة عبر الهاتف المحمول لـ Android على الموقع www.lg.com وقم بتثبيته في الكمبيوتر الشخصي. قم بتشغيل البرنامج وتوصيل الهاتف المحمول بالكمبيوتر

كيفية حفظ ملفات الموسيقى / الفيديو في الهاتف

- قم بتوصيل الهاتف بالكمبيوتر باستخدام كبل USB.
- المس شريط الحالة على الشاشة الرئيسية واسحبه لأسفل. حدد تم توصيل USB < تشغيل وحدة تخزين USB < فتح حافظة لعرض الملفات.
- إذا لم تقم بتثبيت LG Android Platform Driver على الكمبيوتر، يجب أن تقوم بتعيينه يدوياً.
- للحصول على مزيد من المعلومات، راجع 'نقل الملفات باستخدام أجهزة التخزين ذات السعة الكبيرة'.

- احفظ ملفات الموسيقى أو الفيديو من الكمبيوتر إلى وحدة التخزين القابلة للإزالة في الهاتف.

- يمكنك نسخ أو نقل ملفات من الكمبيوتر إلى وحدة التخزين القابلة للإزالة في الهاتف باستخدام قارئ البطاقات.

- في حال وجود ملف فيديو مع ملف ترجمة (ملف من نوع smi. أو srt) يحمل اسم ملف الفيديو نفسه). ضع الملفين في الحافظة نفسها لعرض الترجمة تلقائياً عند تشغيل ملف الفيديو.

كيفية إرسال البيانات من الهاتف عبر بلوتوث

إرسال البيانات عبر بلوتوث؛ يمكنك إرسال البيانات عبر بلوتوث من خلال تشغيل التطبيق المناسب خارج قائمة بلوتوث، بخلاف الهواتف المحمولة العادية.

* إرسال صور: قم بتشغيل تطبيق الاستوديو وحدد الصورة < القائمة. انقر فوق مشاركة وحدد بلوتوث < تحقق من كون بلوتوث قيد التشغيل وحدد التحقق من الأجهزة < واختر الجهاز الذي تريد إرسال البيانات إليه من القائمة.

* تصدير جهات اتصال: قم بتشغيل تطبيق جهات الاتصال. المس العنوان الذي تريد التصدير إليه. اضغط على القائمة وحدد مشاركة < بلوتوث < تحقق من كون بلوتوث قيد التشغيل وحدد التحقق من الأجهزة < واختر الجهاز الذي تريد إرسال البيانات إليه من القائمة.

* إرسال العديد من جهات الاتصال المحددة: قم بتشغيل تطبيق "جهات الاتصال". لتحديد أكثر من جهة اتصال واحدة اضغط على القائمة والمس تحديد متعدد. حدد

الشخصي باستخدام كبل USB.

- 2 حدد الرمز جهات الاتصال. انتقل إلى القائمة < الملف < استيراد وحدد ملف CSV المحفوظ في الكمبيوتر الشخصي.
- 3 في حال اختلفت الحقوق في ملف CSV المستورد عن الحقوق في ميزة المزامنة عبر الهاتف المحمول لـ Android، فيجب أن تقوم بتخطيط الحقوق. بعد تخطيط الحقوق، انقر فوق موافق. فيتم لاحقاً إضافة جهات الاتصال في ميزة المزامنة عبر الهاتف المحمول لـ Android.

- 4 في حال كشفت ميزة المزامنة عبر الهاتف المحمول لـ Android اتصال الهاتف LG-P500 (باستخدام كبل USB)، انقر فوق "مزامنة" أو "مزامنة جهات الاتصال" لمزامنة جهات الاتصال المحفوظة في الكمبيوتر الشخصي إلى الهاتف وحفظها.

قبل استخدام الهاتف المحمول، يرجى قراءة التعليمات أولاً!

للكشف."

يتم مسح خانة الاختيار بعد 120 ثانية.

- الأنماط المعتمدة هي SDAP و HFP و HSP و OPP و PBAP (الخادم) و FTP (الخادم) و A2DP و AVRCP و DUN.

جهات الاتصال التي تريد إرسالها أو اضغط على مفتاح القائمة والمس تحديد الكل < المس المشاركة < بلوتوث < تحديد الكل. حدد المشاركة < بلوتوث < تحقق من كون بلوتوث قيد التشغيل وحدد التحقق من الأجهزة < واختر الجهاز الذي تريد إرسال البيانات إليه من القائمة.

* الاتصال بـ FTP (يعتمد هذا الهاتف خادم FTP فقط): حدد "الاعدادات" < "اللاسلكي والشبكات" < "اعدادات بلوتوث". ثم حدد خانة الاختيار "قابل للكشف" وابحث عن أجهزة أخرى. اعثر على الخدمة التي تريد واتصل بخادم FTP.

تلميح: الإصدار هو بلوتوث 2.1 EDR وتمت المصادقة عليه من قبل بلوتوث SIG. وهو متوافق مع الأجهزة الأخرى المصادق عليها من قبل بلوتوث SIG.

- إذا أردت البحث عن هذا الهاتف من أجهزة أخرى. انتقل إلى "الاعدادات" < "اللاسلكي وشبكات" < "اعدادات بلوتوث".

ثم حدد خانة الاختيار "قابل

Guide de l'utilisateur du **LG-P500** **LG**

Ce guide va vous aider à vous familiariser avec votre téléphone.

Pour obtenir plus d'informations, consultez le site www.lg.com.

- Selon l'opérateur et la version du logiciel que vous utilisez, il est possible que certaines informations contenues dans ce manuel ne s'appliquent pas à votre téléphone.
- Dans la mesure où son écran tactile est utilisé comme clavier, ce téléphone n'est pas recommandé pour les personnes malvoyantes.
- Copyright ©2010 LG Electronics, Inc. Tous droits réservés. LG et le logo LG sont des marques déposées de LG Group et de ses structures annexes. Toutes les autres marques commerciales appartiennent à leurs propriétaires respectifs.
- Google search, Maps, Google Mail, YouTube, Talk and Android Market sont des marques commerciales de Google, Inc.



Félicitations ! Vous venez de faire l'acquisition du LG-P500, un téléphone portable sophistiqué et compact conçu par LG pour tirer parti des dernières technologies de communication mobile numérique.

Avertissement

En cas de problème avec votre téléphone, consultez cette section avant d'amener votre téléphone pour le faire réparer ou d'appeler l'assistance clientèle.

1. Mémoire téléphone

Lorsqu'il reste moins de 10 % d'espace disponible dans la mémoire du téléphone, ce dernier ne peut plus recevoir de nouveaux messages. Vous devez alors vérifier l'état de la mémoire de votre téléphone et supprimer certaines données (des applications ou des messages, par exemple) pour libérer de l'espace.

Gestion d'une application

- 1 Dans l'écran d'accueil, appuyez sur l'onglet **Applications** et sélectionnez **Paramètres** > **Applications** > **Gérer les applications**.
- 2 Lorsque toutes les applications sont affichées, accédez à l'application que vous souhaitez désinstaller et sélectionnez-la.
- 3 Appuyez sur **Désinstaller**, puis sur OK pour désinstaller l'application de votre choix.

2. Optimisation de l'autonomie de la batterie

Vous pouvez prolonger l'autonomie de la batterie entre les charges en désactivant les fonctions dont l'exécution en tâche de fond n'est pas nécessaire. Vous pouvez également contrôler le niveau de la batterie utilisé par les ressources système et les applications.

Prolongation de l'autonomie de la batterie

- Désactivez les radiocommunications dont vous n'avez pas besoin. Si vous n'utilisez pas les fonctions Wi-Fi, Bluetooth et GPS, désactivez-les.
- Réduisez la luminosité de l'écran et définissez un délai de mise en veille plus court.
- Désactivez la synchronisation automatique de diverses applications, notamment Google Mail, Google Agenda et Google Contacts.
- Certaines applications que vous avez téléchargées peuvent diminuer l'autonomie de la

Avertissement

batterie.

Vérification du niveau de charge de la batterie

- 1 Dans l'écran d'accueil, appuyez sur l'onglet **Applications** et sélectionnez **Paramètres > À propos du téléphone > État**.
- 2 L'état de la batterie (charge et décharge) et le niveau (exprimé en pourcentage) sont affichés en haut de l'écran.


Vérification et contrôle des ressources utilisées par la batterie

- 1 Dans l'écran d'accueil, appuyez sur l'onglet **Applications** et sélectionnez **Paramètres > À propos du téléphone > Utilisation de la batterie**.
- 2 L'autonomie de la batterie est affichée en haut de l'écran. Grâce à cette indication, vous pouvez vérifier si vous êtes branché à une source d'alimentation, connaître le temps d'utilisation sans source d'alimentation et la durée

d'autonomie de la batterie lors de la dernière utilisation. Les applications et services nécessitant un fonctionnement avec batterie sont répertoriés à l'écran et classés dans l'ordre décroissant en fonction des ressources utilisées.

3. Installation d'un système d'exploitation Open Source

Si vous installez un système d'exploitation Open Source sur votre téléphone et que vous n'utilisez pas le système fourni par le fabricant, cela risque de provoquer des dysfonctionnements.

 **AVERTISSEMENT :** Si vous installez et utilisez un système d'exploitation autre que celui fourni par le fabricant, votre téléphone ne sera plus couvert par la garantie.

⚠ AVERTISSEMENT : Pour protéger votre téléphone et les données personnelles qu'il contient, téléchargez des applications uniquement depuis des sources sécurisées, telles qu'Android Market™. Si certaines applications ne sont pas installées correctement sur votre téléphone, il se peut que ce dernier ne fonctionne pas normalement ou qu'une erreur grave se produise. Vous devrez alors désinstaller ces applications et supprimer l'ensemble des données et paramètres du téléphone.

4. Utilisation du schéma de déverrouillage

Définissez le schéma de déverrouillage pour sécuriser le téléphone. Grâce à cette option, vous pouvez afficher une série d'écrans qui vous aidera à dessiner un schéma de déverrouillage de l'écran.

⚠ AVERTISSEMENT : Lors de l'utilisation du Schéma de déverrouillage, il est essentiel que vous vous souveniez du schéma que vous avez défini. Si vous utilisez un schéma incorrect 5 fois consécutives, vous ne pourrez pas accéder à votre téléphone. Vous disposez de 5 chances pour saisir le bon Schéma de déverrouillage, Code PIN ou Mot de passe. Si vous avez utilisé vos 5 chances, vous pouvez réessayer au bout de 30 secondes.

Si vous avez oublié votre schéma de déverrouillage, votre code PIN ou votre mot de passe :

Si vous avez créé un compte Google sur le téléphone, appuyez sur le bouton Schéma oublié. Pour déverrouiller le téléphone, vous devez ensuite vous connecter à l'aide de votre compte Google.

Si vous n'avez pas créé de compte

Avertissement

Google sur le téléphone ou si vous l'avez oublié, il vous faut rétablir les paramètres d'usine.

Attention : Si vous effectuez une réinitialisation, toutes les applications et données utilisateur sont supprimées. Veillez à sauvegarder vos données importantes avant d'effectuer une réinitialisation.

- 1 Éteignez votre téléphone.
- 2 Maintenez les touches suivantes enfoncées pendant plus de 10 secondes : Marche-Arrêt, Accueil et Volume.
- 3 Lorsque le téléphone s'allume, relâchez ces touches.

5. Utilisation du mode sécurisé et de la réinitialisation matérielle

Utilisation du mode sécurisé

* Résolution d'un dysfonctionnement du téléphone

- 1 Éteignez votre téléphone portable et rallumez-le. Pendant que

votre téléphone redémarre, appuyez sur la touche Menu et maintenez-la enfoncée lorsque le logo LG s'affiche. Votre téléphone redémarre alors, puis affiche l'écran d'accueil et le message « Safe mode » (Mode sécurisé) dans l'angle inférieur gauche.

- 2 Sélectionnez **Paramètres** > **Applications** > **Gérer les applications**, choisissez l'application, puis sélectionnez une icône **Désinstaller**.
- 3 Après avoir désinstallé l'application, éteignez et redémarrez votre téléphone.

* Utilisation de la réinitialisation matérielle (réinitialisation d'usine)

Si la procédure précédente ne permet pas de restaurer les paramètres d'origine de votre téléphone, utilisez la fonction de **réinitialisation matérielle**.

Si vous allumez le téléphone en appuyant simultanément sur les touches Marche-Arrêt + Accueil + Diminuer le volume pendant 10 secondes,

le téléphone s'allume et effectue sur-le-champ une réinitialisation d'usine. Notez qu'une fois la **réinitialisation matérielle** effectuée, toutes les données et applications figurant sur votre téléphone sont effacées. Cette opération ne peut pas être annulée.

AVERTISSEMENT

Si vous effectuez une réinitialisation matérielle, toutes les applications et données utilisateur seront supprimées. Veillez à sauvegarder vos données importantes avant d'effectuer une **réinitialisation matérielle**.

6. Connexion aux réseaux Wi-Fi

Pour utiliser la fonction Wi-Fi sur votre téléphone, vous devez accéder à une borne Wi-Fi, aussi appelée « point d'accès sans fil ». Certaines bornes sont libres d'accès et permettent de se connecter en toute simplicité. D'autres bornes Wi-Fi sont masquées ou appellent d'autres fonctions de sécurité. Pour s'y connecter, le téléphone doit être configuré.

Désactivez la fonction Wi-Fi lorsque vous ne l'utilisez pas afin de prolonger l'autonomie de la batterie.

Activation de la fonction Wi-Fi et connexion à un réseau Wi-Fi

- 1 Dans l'écran d'accueil, appuyez sur l'onglet **Applications** et sélectionnez **Paramètres > Connexions sans fil > Paramètres Wi-Fi**.
- 2 Appuyez sur **Wi-Fi** pour activer cette fonction et lancer la recherche des réseaux Wi-Fi disponibles.

Avertissement

- La liste des réseaux Wi-Fi disponibles s'affiche. Une icône de verrouillage permet d'identifier les réseaux sécurisés.
- 3** Appuyez sur un réseau pour établir la connexion.
- Si le réseau est ouvert, un message vous invite à confirmer votre choix en appuyant sur **Se connecter**.
 - Si le réseau est sécurisé, vous êtes invité à saisir un mot de passe ou d'autres identifiants de connexion. (Contactez votre administrateur réseau pour plus de détails.)
- 4** Dans la barre d'état, différentes icônes indiquent l'état du réseau Wi-Fi.

7. Utilisation d'une carte Micro SD

Les images, les fichiers musicaux et vidéo peuvent être enregistrés sur la mémoire externe uniquement.

Avant d'utiliser l'appareil photo intégré, vous devez insérer une carte mémoire MicroSD dans votre téléphone.

Si vous n'insérez pas de carte mémoire, vous ne pourrez pas enregistrer vos photos et vidéos.

AVERTISSEMENT :

N'insérez pas et ne retirez pas la carte mémoire lorsque le téléphone est allumé. Vous risqueriez d'endommager la carte mémoire ainsi que votre téléphone et d'altérer les données stockées sur la carte mémoire. Pour retirer la carte mémoire en toute sécurité, sélectionnez **Écran d'accueil > Paramètres d'application > Carte SD et mémoire > Désactiver la carte SD.**

8. Lancement et changement d'applications

Exécuter plusieurs tâches à la fois est un véritable jeu d'enfant avec Android : les applications ouvertes continuent de fonctionner même lorsqu'un autre programme est lancé. Plus besoin de quitter une application avant d'en ouvrir une autre. Vous pouvez utiliser plusieurs applications en cours d'exécution et passer d'un programme à un autre. Android gère chaque application en les interrompant et en les lançant en fonction des besoins de l'utilisateur pour éviter que les applications en veille sollicitent des ressources inutilement.

Arrêt d'une application en cours d'utilisation

- 1 Dans l'écran d'accueil, appuyez sur l'onglet **Applications** et sélectionnez **Paramètres** > **Applications** > **Gérer les applications**.
- 2 Accédez à l'application de votre choix, puis appuyez sur **Forcer l'arrêt** pour cesser d'utiliser ce programme.

ASTUCE Retour aux applications récemment utilisées

- Maintenez l'appui sur la touche Accueil ; un écran s'affiche ensuite, répertoriant les applications utilisées récemment.

9. Copier LG PC Suite à partir de la carte SD

LG PC Suite IV est un programme qui vous permet de connecter votre téléphone portable à votre PC grâce à un câble USB de transmission des données pour que vous puissiez utiliser les fonctionnalités de votre téléphone portable sur votre ordinateur.

Fonctionnalités principales de LG PC Suite IV

- Création, modification et suppression des données sur votre téléphone en toute simplicité

Avertissement

- Synchronisation de vos données entre votre PC et votre téléphone (Contacts, Calendrier/SMS, Favoris, Journal des appels)
- Transfert des fichiers multimédia (photos, vidéos, musique) facilement grâce à un simple glisser-déposer entre votre PC et votre téléphone
- Transfert des messages d'un téléphone à un PC
- Utilisation de votre téléphone comme modem
- Mise à jour logicielle sans perte de données

Installer LG PC Suite depuis votre carte mémoire microSD

- 1 Insérez la carte mémoire MicroSD dans votre téléphone. (Il se peut qu'elle soit déjà insérée dans votre téléphone.)
- 2 Avant de connecter le câble de données USB, assurez-vous que le mode **Stockage de masse** soit activé sur votre téléphone. (Dans le menu Applications, choisissez **Paramètres > Carte**

SD et mémoire et cochez la case **De stockage de masse.**)

- 3 Connectez votre téléphone à votre PC grâce à un câble de données USB.
- 4
 - Faites glisser l'icône USB de la barre d'état.
 - Choisissez Connecté avec un câble USB, puis Monter.
 - Vous pouvez afficher le contenu du stockage de masse sur votre PC et transférer des fichiers.
- 5
 - Copiez le dossier « LGPCSuiteIV » de votre stockage de masse sur votre PC.
 - Exécutez le fichier « LGInstaller.exe » sur votre PC et suivez les instructions.

* Une fois LG PC Suite IV installé, désactivez le mode **De stockage de masse** pour exécuter LG PC Suite IV.

REMARQUE : Ne déplacez ni ne supprimez aucun autre fichier de programme sur votre carte mémoire sous peine d'endommager les applications préinstallées sur votre téléphone.

10. Connexion du téléphone à un ordinateur via USB

REMARQUE : Pour synchroniser votre téléphone et votre PC à l'aide du câble USB, vous devez installer le programme LG PC Suite sur votre PC. Vous pouvez télécharger ce programme sur le site Web LG (www.lg.com). Rendez-vous sur <http://www.lg.com>, puis sélectionnez votre région, votre pays et votre langue. Pour plus d'informations, consultez le site Web LG. PC suite est intégré dans la carte SD. Copiez-le simplement sur votre PC.

Le modèle LG-P500 ne prend pas en charge les éléments suivants :

- Connexion PC via Bluetooth
- LG Air Sync (Web Sync, R-Click)
- OSP (On Screen Phone)
- Agenda des tâches
- Mémo
- Application Java

Le guide d'utilisateur de PC Suite IV s'affiche dans le menu une fois le logiciel PC Suite IV installé.

- 1 Utilisez le câble USB fourni avec votre téléphone pour connecter le téléphone à un port USB de votre ordinateur. Vous recevez alors une notification qui vous avertit que le câble USB est bien branché.
- 2 Ouvrez la barre de notification et appuyez sur **Connecté avec un câble USB**.
- 3 Appuyez sur **Monter** pour confirmer le transfert des fichiers entre la carte microSD de votre téléphone et l'ordinateur.

Avertissement

Lorsque le téléphone est connecté en tant que périphérique de stockage USB, vous recevez une notification. La carte microSD de votre téléphone est considérée comme un périphérique sur votre ordinateur. Vous pouvez désormais copier des fichiers depuis et vers votre carte microSD.

11. Déblocage de l'écran lors de la connexion de données

Lors de la connexion de données, l'écran s'éteint si vous n'y touchez pas pendant un certain temps. Pour rallumer votre écran LCD, il vous suffit de le toucher.

Remarque : Lors de la désinstallation de PC Suite IV, les pilotes USB et Bluetooth ne sont pas automatiquement supprimés. Par conséquent, vous devez les désinstaller manuellement.

ASTUCE ! Pour utiliser de nouveau une carte microSD sur votre téléphone, ouvrez la barre de notification et appuyez sur « Désactiver le périphérique de stockage USB ».

Pendant ce transfert, vous ne pouvez pas accéder à la carte microSD depuis le téléphone ; il est donc impossible d'utiliser des applications qui dépendent de la carte microSD, comme l'appareil photo, la galerie et la musique.

Pour déconnecter le téléphone de l'ordinateur, suivez avec attention les instructions de votre ordinateur pour déconnecter correctement les périphériques USB, afin d'éviter de perdre des informations sur la carte.

- 1 Déconnectez en toute sécurité le périphérique USB de votre ordinateur.
- 2 Ouvrez la barre de notification et appuyez sur **Désactiver le périphérique de stockage USB**.
- 3 Appuyez sur **Désactiver** dans la boîte de dialogue qui s'ouvre.

12. Maintien du téléphone à la verticale

Tenez le téléphone à la verticale, comme tout autre téléphone ordinaire.

Lorsque vous passez ou recevez un appel, ou lorsque vous envoyez ou recevez des données, évitez de tenir le téléphone par le bas, à l'endroit où l'antenne se trouve. Cela pourrait affecter la qualité de la communication.

13. Écran bloqué

Si le téléphone cesse de répondre à vos pressions sur l'écran ou si l'écran se bloque :

Retirez la batterie, remettez-la en place et allumez le téléphone. Si le problème persiste, contactez le centre de services.

14. Ne connectez pas votre téléphone à l'ordinateur lors de sa mise sous tension/hors tension.

Veillez à débrancher le câble entre le téléphone et l'ordinateur, car des erreurs peuvent exister sur votre ordinateur.

Présentation du téléphone

Pour activer le téléphone, maintenez la touche Marche-Arrêt enfoncée pendant 3 secondes.

Pour désactiver le téléphone, maintenez la touche Marche-Arrêt enfoncée pendant 3 secondes et appuyez sur Éteindre.



⚠ AVERTISSEMENT : Le fait de poser un objet lourd ou de s'asseoir sur le téléphone risque d'endommager l'écran LCD et les fonctionnalités de l'écran tactile. Évitez de couvrir le film de protection situé sur le capteur de proximité de l'écran LCD. Cela risquerait de provoquer des dysfonctionnements au niveau du capteur.

ASTUCE ! Appuyez sur la touche Menu lorsque vous sélectionnez une application pour vérifier les options disponibles.

ASTUCE ! Le LG-P500 ne prend pas en charge la visiophonie.

ASTUCE ! Si le LG-P500 rencontre des erreurs en cours d'utilisation ou si vous ne pouvez pas l'activer, enlevez la batterie, remettez-la en place et rallumez le téléphone au bout de 5 secondes.

Connecteur du casque stéréo



Touche Marche-Arrêt/Verrouillage



Touches de volume

- Sur l'écran d'accueil : permet de régler le volume de la sonnerie.
- Pendant un appel : permet de régler le volume des écouteurs.
- Lors de la lecture d'une piste : contrôle le volume sans interruption.



Prise du chargeur/du câble micro-USB



Microphone


Lentille de l'appareil photo



Cache arrière

Emplacement de carte mémoire Micro SD

Logement de carte SIM

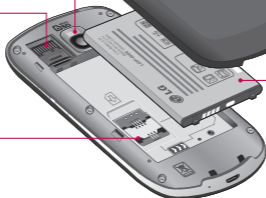

Batterie

Présentation du téléphone


Installation de la carte SIM et de la batterie

Avant de pouvoir commencer à découvrir votre nouveau téléphone, vous devez le configurer. Pour installer la carte SIM et la batterie :

1 Pour retirer le cache de la façade arrière, tenez fermement le téléphone dans votre main. Appuyez fermement sur le cache de la façade arrière avec le pouce de l'autre main. Pour finir, soulevez le couvercle de la batterie avec votre index.



2 Faites glisser la carte SIM dans le logement approprié. Assurez-vous que la zone de contact dorée de la carte est bien orientée vers le bas.

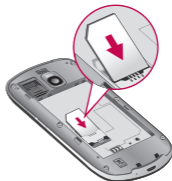

- 3 Insérez la batterie dans son logement en alignant ses contacts dorés avec ceux du téléphone



- 4 Remplacez le cache de la façade arrière du téléphone.



Chargement de la batterie.



REMARQUE : Pour optimiser la durée de vie de la batterie, celle-ci doit être chargée complètement à la première utilisation.

REMARQUE : Le LG-P500 est doté d'une antenne interne. Veillez à ne pas érafler ni endommager cette zone à l'arrière du téléphone, sous peine de détériorer les performances.

Présentation du téléphone


Installation de la carte mémoire

Pour stocker des fichiers multimédia, par exemple des images prises avec l'appareil photo intégré, vous devez insérer une carte mémoire dans votre téléphone.

Pour insérer une carte mémoire :

- 1 Avant d'insérer ou de retirer une carte mémoire, éteignez le téléphone. Retirez la façade arrière.

- 2 Ouvrez le taquet protégeant l'emplacement, puis insérez la carte mémoire dans son logement. Assurez-vous que la zone de contact dorée de la carte est bien orientée vers le bas.

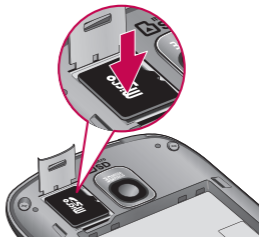

- 3 Abaissez le taquet de protection.



AVERTISSEMENT

N'insérez pas et ne retirez pas la carte mémoire lorsque le téléphone est allumé. Vous risqueriez d'endommager la carte mémoire ainsi que votre téléphone et d'altérer les données stockées sur la carte mémoire.

Formatage de la carte mémoire

Votre carte mémoire est peut-être déjà formatée. Si ce n'est pas le cas, vous devez le faire avant de pouvoir l'utiliser.

AVERTISSEMENT : Lors du formatage de la carte mémoire, tout son contenu est effacé.

REMARQUE : Si votre carte mémoire contient des données, la structure des dossiers peut être modifiée après le formatage suite à la suppression de tous les fichiers.

ASTUCE ! Si votre carte mémoire est déjà activée, vous pouvez la formater en procédant comme suit.

Appuyez sur **Applications > Paramètres > Carte SD et mémoire > Formater la carte SD.**

Votre écran d'accueil

Capteur de proximité

Au cours de la réception ou de l'émission d'appels, ce capteur détecte la présence d'objets lorsque le téléphone est à proximité de l'oreille, et désactive le rétroéclairage et verrouille le clavier tactile de manière automatique. Cela permet à la batterie de fonctionner plus longtemps et empêche le dysfonctionnement du clavier tactile grâce au verrouillage automatique des touches pendant les appels.

Verrouillage du téléphone

Lorsque vous n'utilisez pas le LG-P500, appuyez sur la touche Marche/Arrêt pour verrouiller votre appareil. Cela permet de prévenir les pressions accidentelles et d'économiser la batterie.

De plus, lorsque vous n'utilisez pas votre téléphone, au bout d'un instant l'écran d'accueil (ou

autre écran affiché) est remplacé par l'écran de verrouillage afin de préserver la batterie.

- Si un programme est ouvert lors de cette manipulation, il se pourrait qu'il continue d'être actif même en mode Verrouillage. Il est conseillé de fermer tous les programmes avant d'appliquer le mode Verrouillage afin de ne pas entraîner de surcoûts (liés, par exemple, à un appel vocal, à un accès Internet ou à une transmission de données).

Paramétrage d'un schéma de déverrouillage : vous avez la possibilité de dessiner un schéma de déverrouillage personnalisé en reliant quatre points minimum.

Si vous définissez un schéma, l'écran du téléphone se verrouillera. Pour déverrouiller l'écran, reproduisez le schéma que vous avez dessiné.

Attention : Lorsque vous dessiner un schéma de déverrouillage, vous devez d'abord créer votre compte Gmail.




Attention : Si vous faites plus de 5 erreurs de suite dans le schéma, vous ne pourrez plus déverrouiller le téléphone. Dans ce cas, vos informations personnelles et vos données téléchargées seront supprimées.


Écran de déverrouillage

Lorsque vous n'utilisez pas votre LG-P500, celui-ci affiche l'écran de verrouillage. Faites glisser votre doigt de gauche à droite pour déverrouiller l'écran.



Mode Silencieux

Sur la barre de notification, appuyez sur l'icône  pour qu'elle devienne . Ou si vous n'utilisez pas le schéma de déverrouillage, faites tout simplement glisser  vers la droite.



Pour réactiver votre téléphone, appuyez sur la touche **Menu**, **Accueil**, **Précédent** ou **Marche-Arrêt**. L'écran de verrouillage s'affiche. Appuyez sur l'icône de verrouillage et faites glisser votre doigt vers la droite pour déverrouiller l'écran d'accueil.

Le dernier écran sur lequel vous avez travaillé s'ouvre.

Accueil


Il vous suffit de déplacer votre doigt vers la gauche ou vers la droite pour les afficher. Vous pouvez également

Votre écran d'accueil

personnaliser chaque volet au moyen de widgets ou de raccourcis vers vos applications, dossiers et fonds d'écran préférés.

REMARQUE : Les fonds d'écran peuvent varier en fonction des fournisseurs.

ASTUCE ! Pour ajouter une icône d'application à l'écran d'accueil, appuyez et maintenez la pression sur l'application que vous souhaitez ajouter à l'écran d'accueil.

ASTUCE ! Pour supprimer une icône d'application sur l'écran d'accueil, effectuez une pression prolongée sur l'icône de raccourci que vous souhaitez supprimer et faites-la glisser vers .


ASTUCE ! Vous ne pouvez pas supprimer les applications préchargées (seules leurs icônes peuvent être supprimées de l'écran).

Retour à une application récemment utilisée

Appuyez sur la touche Accueil et maintenez-la enfoncée. L'écran affiche une fenêtre contextuelle avec les dernières applications utilisées.

Barre de notification

La barre de notification s'affiche en haut de l'écran.

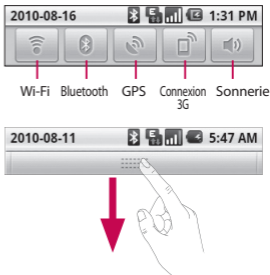


Appuyez sur la barre de notification et avec le doigt, développez-la vers le bas. Sur l'écran d'accueil, appuyez sur


la touche **Menu** et sélectionnez **Notifications**. Ici, vous pouvez vérifier et gérer l'état des fonctions Wi-Fi, Bluetooth et GPS ainsi que les autres notifications.

Saisie de texte


Saisissez votre texte à l'aide du clavier visuel. Le clavier visuel s'affiche automatiquement sur l'écran pour que vous saisissiez votre texte. Pour afficher le clavier manuellement, appuyez simplement sur le champ Texte que vous souhaitez compléter.

Clavier Qwerty (clavier du téléphone)


 **Touche Maj** : appuyez une fois pour que la lettre suivante s'inscrive en majuscule. Appuyez deux fois pour ne saisir que des majuscules.

 **Touche XT9** : active et désactive le mode XT9.


 **Touche Réglage**


 **Touche de chiffres et symboles** : permet de basculer entre les numéros, symboles et saisie de texte. majuscules.

 **Touche Entrée**

 : permet de faire disparaître le clavier de l'écran.

 **Touche Supprimer**

 : permet de déplacer les curseurs entre les lettres.

ASTUCE ! Pour alterner entre le clavier Qwerty et le clavier de téléphone, appuyez sur  et choisissez parmi les dispositions du clavier.

Votre écran d'accueil

Configuration d'un compte Google

La première fois que vous ouvrez l'application Google sur votre téléphone, il vous est demandé de vous connecter à l'aide de votre compte Google. Si vous n'avez pas de compte Google, un message vous invite à en créer un.

IMPORTANT


- Certaines applications telles que le Calendrier ne fonctionnent qu'avec le premier compte Google que vous avez ajouté. Si vous prévoyez d'utiliser plus d'un compte Google sur votre téléphone, assurez-vous de bien vous connecter avec le compte que vous avez choisi. Lors de la connexion, vos contacts, vos messages Gmail, vos événements et les autres informations liées à ces applications ou services Web sont synchronisés avec votre téléphone.

Appels



Réponse à un appel et rejet d'un appel

Avec l'écran verrouillé

Faites glisser l'icône **Répondre**  vers la droite.


Faites glisser l'icône **Refuser**  vers la gauche pour rejeter l'appel entrant. Faites glisser la barre de message d'excuse du bas si vous voulez envoyer un tel message. Si l'appelant vous est inconnu, cette barre de message d'excuse n'est pas disponible.

Avec l'écran déverrouillé

Appuyez sur l'icône **Répondre** . Appuyez sur l'icône **Refuser**  pour rejeter un appel entrant.

Messages

Le téléphone LG-P500 réunit les fonctions SMS et MMS dans un menu intuitif et convivial.

 **AVERTISSEMENT** : La limite de 160 caractères peut varier d'un pays à l'autre, selon la méthode de codage du SMS et de la langue.

 **AVERTISSEMENT** : Si une image, une vidéo ou un contenu audio est ajouté à un SMS, celui-ci est automatiquement converti en MMS et vous êtes facturé en conséquence.

Ouverture de l'application E-mail et de l'écran Comptes

Vous pouvez vous servir de l'application **E-mail** pour lire des e-mails provenant de services de messagerie autres que Gmail. L'application E-mail prend en charge les types de comptes suivants : POP3, IMAP et Exchange.

Réseaux sociaux

Votre téléphone vous permet de naviguer sur les sites de réseaux sociaux et de gérer votre micro-blog sur des communautés en ligne. Vous pouvez mettre à jour votre statut actuel, charger des photos et visualiser les mises à jour de statut de vos amis en temps réel.

Vous pouvez ajouter votre compte Facebook ou Twitter sur votre téléphone.

REMARQUE : L'utilisation de services en ligne peut entraîner des frais supplémentaires. Vérifiez le coût des données auprès de votre opérateur.

Appareil photo

Familiarisation avec le viseur

Luminosité : permet de définir et contrôler le volume de lumière entrant dans l'image. Faites défiler l'indicateur de luminosité le long de la barre, vers le signe « - » pour un niveau de luminosité plus faible ou vers le signe « + » pour un niveau de luminosité plus élevé.

Zoom : permet d'effectuer un zoom avant ou arrière. Vous pouvez également utiliser les touches de volume situées sur le côté.



Mode Vidéo : faites glisser cette icône vers le bas pour passer au mode Vidéo.

Prendre une photo

Galerie : permet d'accéder à vos photos depuis le mode Appareil photo. Il vous suffit d'appuyer sur cette icône et votre galerie s'affiche à l'écran.

Paramètres : appuyez sur cette icône pour ouvrir le menu de paramétrage. Reportez-vous à la section **Utiliser les paramètres avancés**.

Mise au point : appuyez sur cette icône pour ouvrir le menu d'options. Reportez-vous à la section **Utilisation du mode de mise au point**.

Mode scène : choisissez entre **Auto**, **Portrait**, **Paysage**, **Sports**, **Nuit** et **Crépuscule**.

REMARQUE : Avant de prendre une photo, vous devez d'abord insérer une carte mémoire. Sans insérer de carte mémoire, vous ne pourrez pas prendre de photo ni enregistrer les photos que vous prenez.

Lorsque la photo est prise

Partager Appuyez pour partager votre photo via **Bluetooth, e-mail, Facebook, Gmail, messagerie, Picasa** ou **Twitter**.

REMARQUE : Le téléchargement de MMS lors de vos déplacements peut entraîner des frais supplémentaires.

Définir comme Appuyez pour utiliser l'image comme icône de **Contact, Écran de verr.** ou **Fond d'écran**.

Renommer Permet de modifier le nom de l'image sélectionnée.

Maps

Ce menu vous permet d'afficher votre positionnement actuel et l'état de la circulation, et d'obtenir l'itinéraire de votre destination. Le LG-P500 doit être connecté à un réseau Wi-Fi ou 3G/GPRS.


REMARQUE : Maps ne couvre pas toutes les villes ni tous les pays.


Appuyez sur la touche Menu pour utiliser les options.


Rechercher  : permet d'indiquer l'emplacement recherché.

Directions  : itinéraire vers l'emplacement indiqué. Appuyez sur  pour saisir des données. Choisissez Contacts, Indiquer sur la carte ou Ma position.

Couches  : permet de choisir la vue Trafic, Satellite ou Relief. Appuyez sur Latitude pour voir le lieu où se trouvent les contacts de votre compte Google.

Ma position  : indique sur la carte le lieu où vous vous trouvez actuellement.

Activer Latitude  : permet de partager votre position avec les amis que vous choisissez et avec vos contacts Google.

Plus  : permet d'effacer une carte, de localiser des emplacements favoris et bien plus encore.

Market

Android Market vous permet de télécharger des jeux et des applications utiles.

Google Mail

Selon vos paramètres de synchronisation, l'application Google Mail de votre téléphone est automatiquement synchronisée avec votre compte Google Mail en ligne.

Talk

Talk est le service de messagerie instantanée de Google. Il vous permet de communiquer avec d'autres personnes utilisant également Talk.

ThinkFree Office

ThinkFree Office vous permet de lire des documents et vous propose des fonctionnalités limitées de modification sur Microsoft Word, Excel et PowerPoint. Les fichiers PDF ne sont pas modifiables.

Maintenez l'appui sur un fichier pour disposer des options Ouvrir, Télécharger, Renommer, Déplacer, Copier, Supprimer, Envoyer et Propriétés. Ces options dépendent du type de fichier.




Le Web

Navigateur

REMARQUE : Lorsque vous vous connectez à ces services et que vous téléchargez du contenu, des frais supplémentaires vous sont facturés. Vérifiez le coût des données auprès de votre fournisseur réseau.

Utilisation des options


Appuyez sur la touche **Menu** pour afficher les options.


-  **Nouvelle fenêtre** : permet d'ouvrir une nouvelle fenêtre.
-  **Favoris** : ajouter/afficher un favori, affiche les sites les plus visités et l'historique.
-  **Fenêtre** : permet d'afficher toutes les fenêtres ouvertes.
-  **Actualiser** : permet d'actualiser la page Web.
-  **Suivant** : permet d'accéder à la page suivant celle en cours de consultation. Il s'agit de la possibilité

inverse à celle offerte par la touche Précédent, qui permet d'aller à la page précédente.


Wi-Fi

Activation du Wi-Fi

Sur l'écran d'accueil, ouvrez la barre de notification et appuyez sur  pour l'activer.

À partir du Menu, sélectionnez Paramètres > Paramètres sans fil et réseau > Wi-Fi .

Connexion au Wi-Fi

Choisissez le réseau Wi-Fi auquel se connecter. Si le symbole  s'affiche, un mot de passe de connexion est requis.

ASTUCE :

Si vous êtes hors zone de couverture Wi-Fi et choisissez une connexion 3G, il est possible que des surcoûts s'appliquent.

Partage de connexion USB

Vous pouvez partager la connexion Internet de votre téléphone avec votre ordinateur.

Partagez la connexion de votre téléphone avec votre ordinateur via un câble USB.

Paramètres > Paramètres sans fil et réseau > Partage de connexion et point d'accès mobile > Partage de connexion USB

Pour obtenir plus d'informations concernant le partage de connexion USB, cliquez sur Aide

Partage de connexion Wi-Fi

Permet d'utiliser votre LG-P500 comme point d'accès Wi-Fi mobile.

Paramètres > Paramètres sans fil et réseau > Partage de connexion et point d'accès mobile > Point d'accès Wi-Fi mobile.

ASTUCE :

Si votre téléphone passe en mode Veille, y compris lorsqu'il est connecté à un réseau Wi-Fi, la connexion Wi-Fi se désactive automatiquement.

Dans ce cas, si votre téléphone dispose d'un accès au réseau 3G, il est possible qu'il se connecte automatiquement au réseau 3G, engendrant éventuellement un surcoût.

Mise à jour du logiciel

Mise à jour du logiciel LG Mobile Phone à partir d'Internet

Pour plus d'informations sur l'utilisation de cette fonction, consultez le site Web

<http://update.lgmobile.com> ou <http://www.lg.com/common/index.jsp> → et sélectionnez votre pays et votre langue.

Cette fonction vous permet de mettre à jour le micrologiciel de votre téléphone et de télécharger la version la plus récente depuis

Internet, sans faire appel à un centre de services.

La mise à jour du micrologiciel du téléphone mobile requiert l'attention complète de l'utilisateur pendant toute la durée du processus. Assurez-vous de bien lire toutes les instructions et remarques qui s'affichent à chaque étape avant de continuer. Attention : enlever le câble USB ou la batterie durant la mise à jour logicielle peut gravement endommager votre téléphone mobile.

DivX Mobile **DIVX**

À PROPOS DES VIDÉOS DIVX : DivX® est un format de vidéo numérique créé par DivX, Inc. Votre téléphone est un périphérique officiellement certifié par DivX (DivX Certified®), ce qui vous permet de lire des vidéos DivX. Rendez-vous sur www.divx.com pour trouver plus d'informations ainsi que des utilitaires permettant de convertir

vos fichiers au format DivX.

À PROPOS DE LA VIDÉO

À LA DEMANDE DIVX : ce périphérique DivX Certified® doit être enregistré pour pouvoir lire des vidéos à la demande DivX. Pour obtenir le code d'enregistrement, accédez à la section DivX VOD du menu de configuration du périphérique. Rendez-vous sur vod.divx.com pour savoir comment enregistrer votre téléphone.

Certification DivX Certified® pour la lecture de vidéos DivX® jusqu'à 320 x 240.

DivX®, DivX Certified® et leurs logos respectifs sont des marques déposées de DivX, Inc. et leur utilisation est régie par une licence.

Accessoires

Les accessoires suivants sont fournis avec votre LG-P500. (Les articles décrits cidessous peuvent être offerts en option.)

Chargeur



Câble de données

Permet de raccorder et de synchroniser le LG-P500 à votre ordinateur.



Batterie



Guide de l'utilisateur

Pour en savoir plus sur votre LG-P500.



Casque d'écoute stéréo



REMARQUE :

- Utilisez toujours des accessoires d'origine LG.
- L'utilisation d'autres accessoires pourrait annuler la garantie.
- Les accessoires peuvent varier selon la région.

À lire avant d'utiliser le téléphone mobile !

Enregistrement de fichiers musicaux/vidéo sur le téléphone

Connectez votre téléphone à l'ordinateur à l'aide du câble USB.

Appuyez sur la barre d'état sur l'écran d'accueil et faites-la glisser vers le bas. Sélectionnez

Connecté avec un câble USB > Activer le périphérique de stockage USB > Ouvrir le dossier pour voir les fichiers.

Si vous n'avez pas installé le pilote LG Android Platform Driver sur votre ordinateur, vous devez le configurer manuellement.

Pour plus d'informations, reportez-vous à la rubrique « Transfert de fichiers à l'aide de périphériques de stockage de masse ».

Enregistrez les fichiers musicaux ou vidéo à partir de l'ordinateur sur le stockage amovible du téléphone.

- Vous souhaitez peut-être copier ou supprimer des fichiers à partir de l'ordinateur sur le stockage amovible du téléphone à l'aide d'un lecteur de cartes
- En la présence d'un fichier vidéo avec fichier de sous-titres (fichier .smi ou .srt portant un nom identique que le fichier vidéo), placez-les dans le même dossier pour que les sous-titres s'affichent automatiquement lors de la lecture du fichier vidéo.
- Lors du téléchargement de fichiers musicaux ou vidéo, les droits d'auteurs doivent être respectés. Notez que tout fichier corrompu ou présentant une extension non valide risque d'endommager le téléphone.

Lecture de fichiers musicaux/vidéo sur le téléphone

Lecture de fichiers musicaux

Accédez au fichier voulu et sélectionnez-le pour la lecture.

Lecture des fichiers vidéo

Accédez au fichier voulu et sélectionnez-le pour la lecture.

Déplacement de contacts d'un ancien téléphone vers le téléphone actuel

Exportez vos contacts dans un fichier CSV à partir de votre ancien téléphone vers l'ordinateur à l'aide d'un programme de synchronisation PC.

1 Téléchargez le programme Mobile Sync for Android sur le site www.lg.com et installez-le sur l'ordinateur. Exécutez le programme et connectez votre téléphone mobile Android à l'ordinateur par

câble USB.

- 2** Sélectionnez l'icône **Contacts**. Allez à **Menu > Fichier > Importer** et sélectionnez le fichier CSV enregistré sur l'ordinateur.
- 3** Si les champs dans le fichier CSV importé sont différents de ceux de Mobile Sync for Android, vous devez mapper les champs. Après mappage des champs, cliquez sur OK. Ensuite, les contacts sont ajoutés à Mobile Sync for Android.
- 4** Si la connexion du téléphone LG-P500 (par câble USB) est détectée par Mobile Sync for Android, cliquez sur « Synchroniser » ou sur « Synchroniser les contacts » pour synchroniser les contacts enregistrés sur votre ordinateur avec votre téléphone et les enregistrer.

À lire avant d'utiliser le téléphone mobile !

Envoi de données depuis votre téléphone Bluetooth

Envoi de données via

Bluetooth : permet d'envoyer des données via Bluetooth en exécutant une application correspondante, et non depuis le menu Bluetooth, comme il est normalement d'usage sur les téléphones mobiles.

* **Envoi d'images** : exécutez l'application Galerie et sélectionnez **Image > Menu**. Cliquez sur **Partager** et sélectionnez **Bluetooth** > assurez-vous que le Bluetooth est activé et sélectionnez **Rechercher des appareils** > choisissez dans la liste l'appareil auquel envoyer des données.

* **Export de contacts** : exécutez l'application Contacts. Appuyez sur l'adresse vers laquelle exporter. Appuyez sur **Menu**. Sélectionnez

Partager > Bluetooth. Vérifiez si le Bluetooth est activé et sélectionnez **Rechercher des appareils**. Choisissez dans la liste l'appareil auquel envoyer des données.

* **Envoi de plusieurs contacts** : exécutez l'application Contacts. Pour sélectionner plusieurs contacts, appuyez sur la touche Menu, puis sur **Sélection multiple**. Sélectionnez les contacts à envoyer ou appuyez sur la touche **Menu**, puis sur **Tout sélect.** > **Partager > Bluetooth > Tout sélect.** Sélectionnez **Partager > Bluetooth**. Vérifiez si le Bluetooth est activé et sélectionnez **Rechercher des appareils**. Choisissez dans la liste l'appareil auquel envoyer des données.

* **Connexion au FTP (seul le serveur FTP est pris en charge sur ce téléphone)** : sélectionnez « Paramètres » >

« Connexions sans fil » >
« Paramètres Bluetooth ».
Ensuite, sélectionnez la case
« Identifiable » et recherchez
d'autres périphériques.
Accédez au service voulu et
ouvrez la connexion au serveur
FTP.

ASTUCE : Il s'agit de la version
Bluetooth 2.1 EDR, certifiée par
Bluetooth SIG. L'appareil est
donc compatible avec les autres
appareils certifiés Bluetooth SIG.

- Si vous souhaitez rechercher
ce téléphone à partir
d'autres appareils, accédez à
« Paramètres » > « Connexions
sans fil » > « Paramètres
Bluetooth ».

Ensuite, cochez la case
« Identifiable ».

La case est décochée au bout
de 120 secondes.

- Profils pris en charge : SDAP,
HFP, HSP, OPP, PBAP (serveur),
FTP (serveur), A2DP, AVRCP
et DUN.









