

عربي

فارسی

ENGLISH



ENGLISH

عربي

فارسی

دليل مستخدم

LG-P500



CE 0168 !

www.lg.com

P/N : MMBB0393969 (1.0) G

USER GUIDE

LG-P500



CE 0168 !

www.lg.com

P/N : MMBB0393969 (1.0) G

Bluetooth QD ID B016768



دليل مستخدم LG-P500

هذا الدليل يساعدك على التعرف على هاتفك و عند الحاجة لاي معلومات الرجاء زيارة الموقع الالكتروني www.google.com



- قد لا تنطبق بعض محتويات هذا الدليل على هاتفك وهذا يتوقف على برنامج الهاتف أو موفر الخدمة لديك.
- هذا الجهاز غير مخصص للمكفوفين نظراً للوحة المفاتيح التي تعمل باللمس.
- جميع حقوق الطبع محفوظة لشركة LG 2010, Inc. جميع الحقوق محفوظة. LG وشعار LG هما علامتان تجاريتان مسجلتان لمجموعة LG Group والكيانات التابعة. كل العلامات التجارية الأخرى تعود إلى مالكيها.
- TMGoogle Maps و TMGoogle و TMYouTube و TMGoogle Mail و TMGoogle Talk و TMMarket هي علامات تجارية لـ Google, Inc

تهانينا لشراءك هاتف LG-P500 المتقدم والصغير
من LG، والمصمّم للعمل مع التكنولوجيا الرقمية
الأحدث لاتصالات الهواتف المحمولة.

تنبيه هام

يرجى التحقق لمعرفة ما إذا كان قد تم وصف أي مشكلة من المشاكل التي تواجهها مع هاتفك في هذا القسم قبل نقل الهاتف إلى الصيانة أو قبل الاتصال ممثل الصيانة.

1. ذاكرة الهاتف

عندما تكون المساحة المتاحة على ذاكرة الهاتف أقل من 10%، فلن يستطيع الهاتف استقبال رسالة جديدة، لذا تحتاج إلى التحقق من ذاكرة الهاتف وحذف بعض البيانات مثل التطبيقات أو الرسائل لإتاحة المزيد من الذاكرة. لإدارة التطبيق

1 على الشاشة الرئيسية، المس علامة التبويب التطبيقات وحدد الإعدادات < التطبيقات > إدارة التطبيقات.

2 عندما تظهر جميع التطبيقات، قم بالتمرير وحدد التطبيق الذي تريد إلغاء تثبيته.

3 انتقل إلى علامة التبويب إلغاء التثبيت والمس موافق لإلغاء تثبيت التطبيق المطلوب.

2. إطالة فترة عمل البطارية


يمكنك تمديد عمر البطارية بين مرات الشحن عن طريق إيقاف الميزات التي تحتاج إلى تشغيلها بصورة مستمرة في الخلفية. يمكنك أيضًا مراقبة كيفية استهلاك التطبيقات وموارد النظام لطاقة البطارية.

لتمديد عمر البطارية

- قم بإيقاف تشغيل الاتصالات اللاسلكية التي لا تستخدمها، أوقف تشغيل Wi-Fi أو بلوتوث أو GPS، في حال عدم استخدامها.
- قلل سطوع الشاشة واضبط مهلة أقصر للشاشة.
- أوقف تشغيل المزامنة التلقائية لـ Google Mail™ والتقويم، وجهات الاتصال، والتطبيقات الأخرى.
- قد تؤدي بعض التطبيقات التي قمت بتنزيلها إلى تقليل فترة عمل البطارية.

3. تثبيت برنامج Open Source OS

إذا قمت بتثبيت برنامج Open Source OS على هاتفك، ولم تستخدم البرنامج الذي توفره الجهة المصنعة، فقد لا يعمل الهاتف بشكل صحيح.

 **تحذير:** في حال استخدمت برنامجاً يختلف عن الذي توفره الجهة المصنعة، فبتبطل كفاءة الهاتف.

 **تحذير:** لحماية الهاتف والبيانات الشخصية، قم بتنزيل التطبيقات من مصادر موثوقة فقط. مثل Android MarketTM. في حالة عدم تثبيت بعض التطبيقات بالهاتف بشكل سليم، قد لا يعمل الهاتف بشكل طبيعي أو قد يحدث خطأ جسيم. ستكون بحاجة إلى إلغاء تثبيت هذه التطبيقات وكل بياناتها وضوابطها من الهاتف.

4. استخدام نقش إلغاء القفل

قم بضبط نقش إلغاء القفل لتأمين الهاتف. يؤدي إلى فتح شاشات ترشدك أثناء رسم نقش إلغاء قفل الشاشة.

للتحقق من مستوى شحن البطارية

1 على الشاشة الرئيسية، المس علامة التبويب التطبيقات وحدد الإعدادات > حول الهاتف < الحالة.

2 يتم عرض حالة البطارية (جار الشحن، الشحن، التفريغ) والمستوى (مثل النسبة المئوية لاكمال الشحن) في أعلى الشاشة.

لمراقبة ما يستخدم البطارية والتحكم فيه

1 على الشاشة الرئيسية، المس علامة التبويب التطبيقات وحدد الإعدادات > حول الهاتف < استخدام البطارية.

2 يعرض الجزء العلوي من الشاشة وقت استخدام البطارية. سواء الفترة التي مرت منذ آخر توصيل لها بمصدر طاقة أو إذا تم توصيلها بمصدر طاقة، فما هي الفترة التي مرت على استخدام طاقة البطارية، يعرض الجزء

الرئيسي بالشاشة التطبيقات والخدمات التي تستخدم طاقة البطارية بدءاً من ما يستهلك أكبر قدر من الطاقة وصولاً إلى ما يستهلك أقل قدر من الطاقة.

- 1 أوقف تشغيل الطاقة.
- 2 اضغط باستمرار لأكثر من 10 ثوانٍ: مفتاح الطاقة + مفتاح الشاشة الرئيسية + مفتاح خفض مستوى الصوت.
- 3 عند تشغيل الطاقة. حرر هذه المفاتيح.

5. استخدام الوضع الآمن وإعادة التعيين الثابتة

استخدام الوضع الآمن

* لاستعادة الهاتف من حالة التعطل

- 1 قم بإيقاف تشغيل الهاتف. ثم إعادة التمهيد. أثناء رجوع الهاتف لحالة التشغيل. اضغط باستمرار على مفتاح الشاشة الرئيسية أثناء عرض شعار LG. سيقوم الهاتف بالتمهيد بكامل الخطوات إلى الشاشة الرئيسية ويعرض "الوضع الآمن" في الزاوية اليمنى السفلى.
- 2 حدد الإعدادات > التطبيقات > إدارة التطبيقات. واختر التطبيق ثم حدد الرمز لإلغاء التثبيت.
- 3 بعد إلغاء تثبيت التطبيق. قم بإيقاف تشغيل الهاتف وإعادة التمهيد.

تحذير! احتياطات يجب اتباعها

عند استخدام نقش القفل من المهم جداً تذكر نقش إلغاء القفل الذي قمت بتعيينه. لن تتمكن من الوصول إلى الهاتف إذا استخدمت نقشاً غير صحيح 5 مرات. لديك 5 فرص لإدخال نقش إلغاء القفل أو رمز PIN أو كلمة المرور. إذا استخدمت كل الفرص الـ 5. فيمكنك المحاولة بعد 30 ثانية.

عند تعذر استعادة نقش إلغاء القفل أو رمز PIN أو كلمة المرور:

اضغط على زر نسيان النقش. في حال إنشاء حساب Google على الهاتف. ثم يُطلب منك تسجيل الدخول باستخدام حساب Google لإلغاء قفل الهاتف في حال عدم إنشاء حساب Google على الهاتف أو نسيانه. عليك تنفيذ تعيينات الشركة المصنعة.

تنبيه: في حالة تنفيذ تعيينات الشركة المصنعة. سيتم حذف كل تطبيقات وبيانات المستخدم. يرجى تذكر إجراء نسخ احتياطي لأي بيانات هامة قبل تنفيذ تعيينات الشركة المصنعة.

تنبيه هام

* استخدام إعادة التعيين الثابتة (تعيينات الشركة المصنعة)

في حالة عدم الرجوع إلى الحالة الأصلية، استخدم إعادة التعيين الثابتة لتهيئة الهاتف.

إذا قام المستخدم بتشغيل الهاتف بالضغط باستمرار على مفتاح الطاقة + الشاشة الرئيسية + خفض مستوى الصوت في الوقت نفسه (أو لمدة خمس ثوانٍ)، فيقوم الهاتف بالتشغيل وتنفيذ تعيينات الشركة المصنعة على الفور.

يُرجى ملاحظة أنه بعد تنفيذ إعادة التعيين الثابتة، سيتم مسح كل البيانات والتطبيقات من هاتفك ولن يمكن استعادتها.

تحذير

في حالة تنفيذ إعادة التعيين الثابتة، سيتم حذف كل تطبيقات المستخدم وبيانات المستخدم. يُرجى تذكر الاحتفاظ بأي معلومات هامة قبل تنفيذ إعادة التعيين الثابتة.

6. التوصيل بشبكات Wi-Fi

بفضل استخدام تقنية Wi-Fi بهاتفك، يمكنك الوصول إلى نقطة وصول لاسلكية أو "نقطة فعالة". تكون بعض نقاط الوصول مفتوحة ويمكنك ببساطة الاتصال بها. في

حين تكون بعض النقاط الأخرى مخفية أو تطبق ميزات أمان، لذا يلزمك تكوين الهاتف حتى يمكنه الاتصال بها.

أوقف تشغيل ميزة Wi-Fi عند عدم استخدامها وذلك لإطالة عمر البطارية.

لتشغيل ميزة Wi-Fi والاتصال بشبكة Wi-Fi

1 على الشاشة الرئيسية. المس علامة التبويب التطبيقات وحدد الإعدادات < الاتصالات اللاسلكية والشبكات < إعدادات Wi-Fi.

2 المس Wi-Fi لتشغيله وبدء البحث عن شبكات Wi-Fi المتوفرة.

- يتم عرض قائمة بشبكات Wi-Fi المتاحة. كما تتم الإشارة إلى الشبكات المؤمنة برمز القفل.

3 المس إحدى الشبكات للاتصال بها.

- إذا كانت الشبكة مفتوحة، ستم مطالبتك بتأكيد رغبتك في الاتصال بهذه الشبكة عن طريق لمس اتصال.

⚠️ تحذير:

لا تقم بإدراج بطاقة الذاكرة أو إخراجها عندما يكون الهاتف في وضع التشغيل. وإلا فقد يلحق الضرر بطاقة الذاكرة والهاتف. وقد تلتف البيانات المخزنة في بطاقة الذاكرة. لإزالة بطاقة الذاكرة بأمان. يرجى خديد الشاشة الرئيسية < اعدادات التطبيقات > بطاقة SD ووحدة تخزين الهاتف < إزالة بطاقة SD.

8. فتح وتغيير التطبيقات

يُعد القيام بمهام متعددة أمراً سهلاً مع Android لأن التطبيقات المفتوح تظل قيد التشغيل حتى في حالة فتح تطبيق آخر. لا توجد حاجة للخروج من التطبيق قبل فتح آخر. يمكنك استخدام العديد من التطبيقات المفتوحة والتنقل بينها. حيث يقوم برنامج Android بإدارة كل تطبيق وإيقافه وتشغيله عند الحاجة وذلك للتأكد من أن التطبيقات الخاملة لا تستهلك موارد بشكل غير ضروري.

لايقاف استخدام التطبيق الذي تستخدمه

- إذا كانت الشبكة مؤمنة، فستتم مطالبتك بإدخال كلمة مرور أو بيانات اعتماد أخرى. (راجع مسؤول الشبكة للتعرف على التفاصيل).
4 يعرض شريط الحالة رموز تشير إلى حالة Wi-Fi.

7. استخدام بطاقة microSD

يمكن حفظ الصور بالإضافة إلى ملفات الموسيقى والفيديو على ذاكرة خارجية فقط.

قبل استخدام الكاميرا المدمجة. ستحتاج إلى إدخال بطاقة ذاكرة microSD إلى هاتفك أولاً.

بدون إدخال بطاقة ذاكرة، لن تتمكن من حفظ الصور ومقاطع الفيديو التي قمت بتسجيلها.

تنبيه هام

- وحذفها بسهولة تامة
 - مزامنة البيانات من الكمبيوتر والهاتف (جهات الاتصال، التقويم، رسالة (SMS)، الإشارة المرجعية، سجل المكالمات)
 - نقل ملفات وسائط متعددة (الصور وملفات الفيديو والموسيقى) بسهولة تامة بعملية سحب وإفلات بسيطة بين الكمبيوتر والهاتف
 - نقل الرسائل من هاتف إلى كمبيوتر
 - استخدام الهاتف كمودم
 - تحديث البرنامج من دون خسارة البيانات
- تثبيت برنامج **LG PC Suite** من بطاقة الذاكرة **microSD**
- 1 قم بإدراج بطاقة ذاكرة **microSD** في الهاتف. (قد تكون مدرجة مسبقاً في الهاتف).
 - 2 قبل توصيل كبل البيانات **USB**. تأكد من أن وضع التخزين ذات السعة الكبيرة فقط ممكن على الهاتف. (في قائمة التطبيقات، اختر الإعدادات < بطاقة **SD** وتخزين

1 على الشاشة الرئيسية، المس

علامة التبويب التطبيقات وحدد الإعدادات < التطبيقات > إدارة التطبيقات.

2 قم بالتمرير إلى التطبيق المطلوب والمس حمل على التوقف لإيقاف استخدامه.

تلميح الرجوع إلى التطبيقات الحديثة

- اضغط باستمرار على مفتاح الشاشة الرئيسية، فتعرض شاشة قائمة التطبيقات التي استخدمتها مؤخراً

9. نسخ **LG PC Suite** من بطاقة **SD**

إن **LG PC Suite IV** عبارة عن برنامج يساعدك على توصيل الهاتف المحمول بالكمبيوتر باستخدام كبل اتصال بيانات **USB**. بحيث يمكنك استخدام وظائف الهاتف المحمول على الكمبيوتر.

الوظائف الرئيسية لبرنامج **LG PC Suite IV**

- إنشاء بيانات الهاتف وتحميلها

10. توصيل الهاتف بالكمبيوتر عبر USB

ملاحظة: يتوجب عليك تثبيت برنامج LG PC suite على الكمبيوتر. لمزامنة البيانات على الهاتف مع الكمبيوتر باستخدام كبل USB. يمكنك تنزيل هذا البرنامج من موقع ويب لـ LG (www.lg.com). انتقل إلى <http://www.lg.com> وحدد منطقتك والبلد واللغة. تفضل بزيارة موقع ويب لـ LG للحصول على مزيد من المعلومات. نظراً إلى أنّ PC suite مضمّن في بطاقة SD في صندوق الوارد. يمكنك نقله ببساطة إلى الكمبيوتر. لا يعتمد LG-P500:

- اتصال الكمبيوتر عبر بلوتوث
- مزامنة LG Air Sync (مزامنة عبر ويب، R-Click)
- OSP (On Screen Phone)
- المهام في التقويم
- المذكرة
- البريد الإلكتروني
- تطبيق Java

يتوفر دليل المستخدم الخاص بـ PC Suite IV في قائمة التعليمات بعد تثبيت برنامج PC Suite IV.

الهاتف. ثم حدد خانة الاختيار وسيلة تخزين ذات سعة كبيرة فقط.)

3 قم بتوصيل هاتفك بالكمبيوتر عبر كبل بيانات USB.

4 • اسحب رمز USB في شريط الحالة.

• اختر توصيل USB والتركيب.

• يمكنك عرض محتوى التخزين ذات سعة كبيرة على الكمبيوتر ونقل الملفات.

5 • انسخ حافظة 'LGPCSuiteIV'

من وسيلة التخزين ذات السعة الكبيرة إلى جهازك الكمبيوتر.

• شغّل ملف "LGInstaller.exe" على الكمبيوتر واتبع الإرشادات.

* عند اكتمال تثبيت LG PCSuite IV.

قم بتعطيل وضع وسيلة تخزين ذات سعة كبيرة فقط لتشغيل LG PCSuite IV.

ملاحظة: يرجى عدم إزالة أو حذف ملف برنامج آخر مثبت على بطاقة الذاكرة إذ قد يؤدي ذلك إلى إلحاق الضرر بالتطبيق الذي تم تثبيته مسبقاً على الهاتف.

تنبيه هام

تلميح! لاستخدام بطاقة microSD بالهاتف مرة أخرى، ستحتاج لفتح نافذة الإعلام ولس إيقاف تشغيل تخزين USB".

في هذه الأثناء، لا يمكنك الوصول إلى بطاقة microSD من هاتفك.

ولذا لا يمكنك استخدام التطبيقات التي تعتمد على بطاقة microSD كالكاميرا والمعرض والموسيقى.

لفصل الهاتف عن الكمبيوتر، اتبع بعناية الإرشادات التي تظهر على الكمبيوتر لفصل أجهزة USB بشكل صحيح لتفادي فقدان المعلومات الموجودة على البطاقة.

1 قم بفصل جهاز USB عن الكمبيوتر.

2 قم بفتح نافذة الإعلام ولس إيقاف تشغيل وحدة تخزين USB.

3 المس إيقاف تشغيل في مربع الحوار الذي يفتح.

1 استخدم كبل USB الذي يأتي مع الهاتف لتوصيل الهاتف بمنفذ USB الموجود على الكمبيوتر.

وسوف تتلقى إعلانًا بأنه تم توصيل الجهاز عبر USB.

2 افتح نافذة الإعلام ولس جهاز USB الذي تم توصيله.

3 المس تركيب لتأكيد رغبتك في نقل الملفات بين بطاقة microSD في الهاتف والكمبيوتر.

عند توصيل الهاتف كوحدة تخزين USB، سوف تتلقى إعلانًا بذلك. لقد تم تثبيت بطاقة microSD الخاصة بالهاتف كأحد محركات الأقراص بالكمبيوتر. يمكنك الآن نسخ الملفات من بطاقة microSD.

11. إلغاء قفل الشاشة عند استخدام اتصال البيانات

سوف تصبح الشاشة مظلمة إذا لم يتم لمسها لفترة من الوقت عند استخدام اتصال البيانات، لتشغيل شاشة LCD، ما عليك إلا لمسها.

ملاحظة: عند إلغاء تثبيت PC Suite IV، لا تتم إزالة برامج تشغيل USB و بلوتوث تلقائيًا، وبالتالي، يجب إلغاء تثبيتها يدويًا.

12. حمل الهاتف بشكلٍ مستقيم

يرجى حمل الهاتف بشكلٍ مستقيم كالهاتف العادي.

أثناء إجراء/تلقي مكالمات أو إرسال/تلقي بيانات، حاول تجنب الإمساك بالجزء السفلي من الهاتف حيث يكون الهوائي موجوداً. قد يؤثر ذلك على جودة المكالمات.

13. عند تجمّد الشاشة

في حال لم يتجاوب الهاتف مع إدخال المستخدم أو تجمّدت الشاشة؛ أخرج البطارية. قم بإدراجها مجدداً وقم بتشغيل الهاتف. في حال استمرت المشكلة، يرجى الاتصال بمركز الخدمة.

14. لا تقم بتوصيل الهاتف عند

تشغيل/إيقاف تشغيل الكمبيوتر

تأكد من قطع اتصال الهاتف والكمبيوتر الشخصي باستخدام كبل البيانات إذا قد تحدث أخطاء على الكمبيوتر الشخصي.

التعرف على الهاتف الخاص بك

لتشغيل الهاتف، اضغط باستمرار على مفتاح الطاقة لمدة 3 ثوانٍ.
لإيقاف تشغيل الهاتف، اضغط على مفتاح الطاقة لمدة 3 ثوانٍ والمس إيقاف التشغيل.



تحذير! وضع أشياء ثقيلة أو الجلوس على الهاتف من الممكن ان يؤدي الى تلف وظائف شاشة اللمس LCD، لا تغطي حامي الشاشة لان ذلك سوف يؤدي الى جعل المتحسس يعمل بشكل غير صحيح.

تلميح! اضغط على مفتاح القائمة عند الضغط على تطبيق للتحقق من الخيارات المتوفرة.

تلميح! لا يعتمد LG-P500 مكالمات الفيديو.

تلميح! في حال حدوث أخطاء في LG-P500 عند استخدامه، وفي حال تعذر تشغيله، قم بإزالة البطارية وتثبيتها مجدداً وتشغيل الهاتف بعد 5 ثوانٍ.

موصل سماعة الأذن استريو



مفتاح الطاقة/القفل



مفاتيح مستوى الصوت

- على الشاشة الرئيسية:
تتحكم بمستوى صوت
الرنين.

- أثناء مكالمة: يتحكم

بمستوى صوت سماعة الأذن.

- عند تشغيل مسار: تحكم

بمستوى الصوت باستمرار.



الشاحن. موصل كبل USB



الميكروفون

الصغير

عدسة الكاميرا




الغطاء الخلفي

فتحة بطاقة

الذاكرة

microSD


فتحة بطاقة SIM

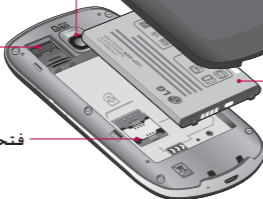

البطارية

التعرّف على الهاتف الخاص بك

2 أدخل بطاقة SIM داخل حامل بطاقة SIM. تأكد من كون ناحية الملامسات الذهبية الموجودة على البطاقة موجهة نحو الأسفل.

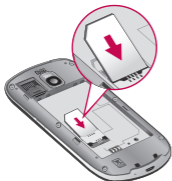

3 أدخل البطارية في مكانها من خلال محاذاة الملامسات الذهبية الموجودة على الهاتف والبطارية.



تركيب بطاقة SIM والبطارية

قبل البدء باستكشاف الهاتف الجديد، يجب أن تقوم بإعداده. لإدراج بطاقة SIM والبطارية:

1 لإزالة الغطاء الخلفي، امسك الهاتف بيدك بقوة، وباليد الأخرى، اضغط بقوة بإبهامك على الغطاء الخلفي، وارفع غطاء البطارية بالسبابة.



4 استبدال الغطاء الخلفي للهاتف.



تثبيت بطاقة الذاكرة

لتخزين ملفات وسائط متعددة مثل الصور الملتقطة من خلال كاميرا مدمجة، يجب أن تقوم بإدخال بطاقة ذاكرة إلى الهاتف.

لإدخال بطاقة الذاكرة:

- 1 قم بإيقاف تشغيل الهاتف قبل إدخال بطاقة الذاكرة أو إزالتها. انزع الغطاء الخلفي.



- 2 افتح غطاء حماية الفتحة وأدخل بطاقة الذاكرة في الفتحة. تأكد من كون ناحية الملامسات الذهبية موجهة نحو الأسفل.

شحن الهاتف



ملاحظة: يجب شحن البطارية بالكامل أولاً لتحسين فترة عمل البطارية.

ملاحظة: الهاتف LG-P500 مزود بهوائي داخلي. احرص على عدم خدش أو تلف هذا الجانب الخلفي. إذ قد يؤدي ذلك إلى توقف الجهاز عن التشغيل.

التعرّف على الهاتف الخاص بك

⚠ تحذير!

لا تقم بإدراج بطاقة الذاكرة أو إخراجها عندما يكون الهاتف في وضع التشغيل، وإلا، فقد يلحق الضرر ببطاقة الذاكرة والهاتف. وقد تُلغى البيانات المخزنة في بطاقة الذاكرة.



تنسيق بطاقة الذاكرة


قد تكون بطاقة الذاكرة مهيأةً أصلاً. إذا لم يتم تنسيق بطاقة الذاكرة، فعليك تنسيقها قبل أن تبدأ باستخدامها.

ملاحظة: يتم حذف كل الملفات الموجودة على البطاقة عندما تقوم بتنسيق البطاقة.

ملاحظة: إذا توفر محتوى على بطاقة الذاكرة، قد تكون بنية الحافظة مختلفة بعد التنسيق نظراً لحذف كل الملفات.

تلميح! إذا سبق أن تمت إزالة بطاقة الذاكرة، فيمكنك اتباع الخطوات التالية لتنسيقها.

المس التطبيقات < الإعدادات < بطاقة SD وتخزين الهاتف < تنسيق بطاقة SD.



3 أغلق غطاء حماية الفتحة.



الشاشة الرئيسية الخاصة بك

إقفال الهاتف

اضغط على مفتاح الطاقة لإقفال الهاتف LG-P500. عند عدم استخدامه، يساعد ذلك على منع الضغط على أي من المفاتيح بطريق الخطأ وعلى توفير طاقة البطارية.

إذا لم تستخدم الهاتف لفترة معينة، يتم استبدال الشاشة الرئيسية أو الشاشة الأخرى التي تقوم بعرضها بشاشة القفل لتوفير طاقة البطارية.

- إذا كان ثمة برامج قيد التشغيل أثناء تعيين النقش، فقد تبقى قيد التشغيل في وضع القفل. يُنصح بإنهاء كل البرامج قبل دخول وضع القفل لتجنب أي رسوم غير ضرورية، (مثلاً المكالمات الهاتفية، والوصول إلى ويب واتصالات البيانات)

ضبط نقش إلغاء القفل: يمكنك رسم نقش إلغاء القفل الخاص بك من خلال توصيل أربع نقاط أو أكثر. تقفل شاشة الهاتف عند تعيين نقش. ارسم النقش الذي قمت بتعيينه على الشاشة لإلغاء قفل الهاتف.


تنبيه: يجب إنشاء حساب Gmail الخاص بك أولاً عند تعيين نقش

إلغاء قفل.

تنبيه: لا يمكنك إلغاء قفل الهاتف عند حدوث أكثر من 5 أخطاء في رسم النقش. في هذه الحالة، سيتم حذف المعلومات الشخصية والبيانات التي تم تنزيلها.


شاشة إلغاء القفل

عندما لا يكون الهاتف LG-P500 قيد الاستخدام، يعود إلى شاشة القفل. حرّك اصبعك من اليسار إلى اليمين لإلغاء قفل الشاشة.

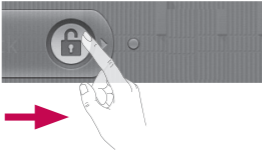

الشاشة الرئيسية الخاصة بك

ملاحظة: قد تخلق بعض صور الشاشات وهذا يتوقف على موفر خدمة الهاتف. تلميح! لإضافة رمز تطبيق إلى الشاشة الرئيسية. المس باستمرار التطبيق الذي تريد إضافته إلى الشاشة الرئيسية.

تلميح! لحذف رمز تطبيق من الشاشة الرئيسية. انقر باستمرار فوق رمز الاختصار الذي تريد حذفه واسحبه إلى . تلميح! لا يمكنك حذف المحملة مسبقاً. (يمكن حذف رموزها فقط من الشاشة.)

العودة إلى تطبيقات مستخدمة مؤخراً

المس مفتاح الشاشة الرئيسية واضغط عليه. ستظهر الشاشة إطاراً منبثقاً مع رموز تطبيقات استخدمتها مؤخراً.

وضع الصامت

المس  ليصبح  في نافذة الإعلام أو في حال عدم استخدام نقش إلغاء القفل. ما عليك إلا سحب  إلى اليمين.



لتنشيط الهاتف. اضغط على مفتاح القائمة أو الشاشة الرئيسية أو الرجوع أو الطاقة. تظهر شاشة القفل. المس رمز القفل وقم بتمرير إصبعك إلى الجانب الأيمن لإلغاء قفل الشاشة الرئيسية. تفتح الشاشة الأخيرة التي كنت تستخدمها.

الصفحة الرئيسية

اضغط بإصبعك إلى اليسار أو اليمين لعرضها.

ويمكنك تخصيص كل لوحة مع عناصر واجهة الاستخدام. وتكون اختصارات للتطبيقات. والحافظات والخلفيات المفضلة لديك.

نافذة الإعلام

يتم تشغيل نافذة الإعلام في أعلى الشاشة.



المس نافذة الإعلام ومررها نحو الأسفل بإصبعك. أو المس مفتاح القائمة وحدد الإعلانات على الشاشة الرئيسية. يمكنك هنا التحقق من حالة Wi-Fi و بلوتوث و GPS وإعلامات أخرى وإدارتها.

إدخال النص

يمكنك أيضاً إدخال نص باستخدام لوحة المفاتيح على الشاشة. تعرض لوحة المفاتيح على الشاشة تلقائياً عندما تحتاج إلى إدخال نص. لعرض لوحة المفاتيح يدوياً، ما عليك إلا لمس حقل النص حيث تريد إدخال النص.

لوحة مفاتيح Qwerty (لوحة مفاتيح الهاتف)

مفتاح Shift - المس مرة واحدة

لكتابة الحرف التالي بخط كبير.

اضغط مرتين للكتابة بأحرف كبيرة.

مفتاح XT9 - تشغيل أو إيقاف

تشغيل وضع XT9.

مفتاح الضبط

مفتاح الأرقام والرموز - المس

لتغيير إدخال الأرقام والرموز وحجم الأحرف.

مفتاح Enter

مفتاح لإزالة لوحة المفاتيح من

الشاشة.

مفتاح الحذف

التنقل إلى الأمام أو إلى

الخلف بين الأحرف.


الشاشة الرئيسية الخاصة بك

الكلمات

الرد على مكالمة ورفضها

عندما تكون الشاشة مقفلة

اسحب رمز الرد  إلى اليمين.


اسحب رمز الرفض  إلى اليسار لرفض مكالمة واردة. اسحب شريط رسالة الاعتذار من الأسفل إذا أردت إرسال رسالة. إذا كان المتصل غير معروف، لا يكون شريط رسالة الاعتذار متوفراً.


عند إلغاء قفل الشاشة

المس رمز الرد . المس رمز الرفض  لرفض مكالمة واردة.

المراسلة

يجمع الهاتف LG-P500 ميزات إرسال رسائل SMS وMMS في قائمة واحدة بديهية وسهلة الاستخدام.

 **تحذير:** قد يختلف الحد المكوّن من 160 حرفاً من بلدٍ إلى آخر وفقاً لكيفية ترميز SMS واللغة.

تلميح! للتبديل بين لوحة المفاتيح Qwerty ولوحة مفاتيح الهاتف. المس  واختر تخطيطات لوحة المفاتيح.

إعداد حساب Google

عند فتح تطبيق Google للمرة الأولى على الهاتف، سيطلب منك تسجيل الدخول بحساب Google الموجود والخاص بك. سيطلب منك إنشاء حساب Google إذا لم يكن لديك حساباً.

هام

- تعمل بعض التطبيقات، مثل التقييم، مع حساب Google الأول الذي قمت بإضافته فقط. إذا كنت تخطط لاستخدام أكثر من حساب Google واحد مع الهاتف، تأكد من تسجيل الدخول إلى الحساب الذي تريد استخدامه مع هذه التطبيقات أولاً. عند تسجيل الدخول، تتم مزامنة جهات الاتصال، ورسائل Gmail، وأحداث التقييم ومعلومات أخرى من هذه التطبيقات والخدمات على ويب مع الهاتف.



تحذير: إذا تمت إضافة صورة، أو ملف فيديو أو ملف صوتي إلى رسالة SMS، فسيتحمّ خويلها تلقائياً إلى رسالة MMS، وسيفرض رسم عليك وفقاً لذلك.

فتح البريد الإلكتروني وشاشة الحسابات

يمكنك استخدام تطبيق البريد الإلكتروني لقراءة البريد الإلكتروني من خدمات أخرى غير خدمة Gmail. يعتمد تطبيق البريد الإلكتروني أنواع الحسابات التالية: POP3 و IMAP و Exchange.

الشبكات الاجتماعية

بواسطة هاتفك، يمكنك التمتع بالشبكات الاجتماعية وإدارة مدونتك الصغيرة في مجتمعات على الإنترنت، يمكنك تحديث حالتك الحالية، وتحميل صور وعرض تحديثات حالات أصدقائك الفعلية.

يمكنك إضافة Facebook و Twitter إلى هاتفك.


ملاحظة: قد تفرض تكاليف إضافية عند الاتصال بخدمات على إنترنت واستخدامها. للحصول على تفاصيل تتعلق بالرسوم المفروض على البيانات، اتصل بموفر الشبكة.

الكاميرا

التعرّف على محدّد المنظر

السطوع - يعمل هذا الخيار على تحديد مقدار ضوء الشمس الداخِل للصورة والتحكّم فيه. قم بتمرير مؤشر السطوع على طول الشريط باتجاه علامة "-" للحصول على صورة أقل سطوعًا أو باتجاه علامة "+" للحصول على صورة أكثر سطوعًا.

التكبير/التصغير - تكبير أو تصغير. كطريقة بديلة يمكنك استخدام مفاتيح مستوى الصوت الجانبية.

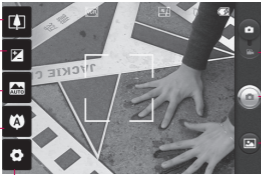

وضع الفيديو - قم بتمرير هذا الرمز لأسفل للتبديل إلى وضع الفيديو.

التقاط صورة

المعرض - يمكنك هذا الخيار من الوصول إلى الصور المحفوظة من داخل وضع الكاميرا. ما عليك سوى لمس. وسيظهر الاستوديو على الشاشة.

الاعدادات - المس هذا الرمز لفتح قائمة الاعدادات. انظر استخدام الاعدادات المتقدمة.

التركيز - المس هذا الرمز لتحديد قائمة الخيارات. راجع استخدام وضع التركيز.

وضع المشهد - اختر من بين تلقائي وعمودي وأفقي ورياضة وليلي. وغروب الشمس.

ملاحظة: تحتاج لإدخال بطاقة ذاكرة أولاً لالتقاط صورة. بدون إدخال بطاقة ذاكرة. لن تتمكن من التقاط صور وحفظها.

بمجرد التقاط الصورة

مشاركة المس لمشاركة صورتك
كـ بلوتوث أو Email أو
Facebook أو Gmail أو
Messaging أو Picasa أو
Twitter.


ملاحظة: قد يتم فرض رسوم إضافية عند
تنزيل رسائل MMS أثناء التجوال.


تعيين كـ المس لاستخدام الصورة
كرمز الاتصال.

إعادة التسمية المس لتعديل اسم
الصورة المحددة.

تطبيقات Google

Google Maps™

الانضمام إلى خط الطول  - شارك موقعك مع Google والأصدقاء الذين تختارهم.

المزيد  - امسح الخريطة أو اعثر على عناصر موضوع عليها علامة نجمة والكثير غير ذلك.

تحقق من موقعك الحالي وحركة المرور واحصل على التوجيهات للوصول إلى وجهتك. يجب أن يتم توصيل LG-P500 بـ Wi-Fi أو 3G/GPRS.

Market™


يتيح لك Android Market™ تنزيل تطبيقات وألعاب مفيدة.



ملاحظة: لا تغطي Google Maps™ كل المدن والبلدان.

اضغط على مفتاح القائمة لاستخدام الخيارات:

Google Mail™

تتم مزامنة Google Mail™ تلقائياً على الهاتف مع حساب Google Mail™ على ويب. ويتوقف ذلك على اعدادات المزامنة.

البحث  - أدخل المكان الذي تريد البحث عنه.


الاتجاهات  - يتيح لك هذا الخيار العثور على طريقة المكان الذي أدخلته. المس  لإدخال البيانات .

Google Talk™

Google Talk™ هو برنامج مراسلات فورية على Google. يتيح لك هذا الخيار التواصل مع الذين يستخدمون Google Talk™ أيضاً.

اختر من بين الخيارات جهات الاتصال أو الإشارة على الخريطة أو موقعي الحالي.

الطبقات  - يمكنك تبديل العرض من حركة المرور إلى القمر الاصطناعي أو الأرض. اضغط على خط الطول فتري موقع جهات الاتصال من حساب Google.

موقعي  - أشر إلى موقعك الحالي على الخريطة.

ThinkFree Office

يتيح لك ThinkFree Office قراءة المستندات، ويوفر وظائف تعديل محدودة لـ Microsoft Word و Excel و PowerPoint، ولكن لا يمكنك تعديل ملف PDF.

المس باستمرار ملفاً، فتتوفر خيارات الفتح، والتحميل، وإعادة التسمية، والنقل، والنسخ، والحذف والإرسال والخصائص. يتوقف ذلك على نوع الملف.



الإطار - يظهر كل الإطارات المفتوحة.

تحديث - المس لتحديث صفحة ويب.

إعادة التوجيه - ينقلك هذا الخيار إلى الصفحة التالية التي اتصلت بها بعد الصفحة الحالية. هذا المفهوم مخالف لمفتاح الرجوع، الذي ينتقل إلى الصفحة السابقة.

Wi-Fi

تشغيل Wi-Fi

من الشاشة الرئيسية، افتح نافذة الإعلام والمس تشغيل  على القائمة. اختر الاعدادات < اعدادات اللاسلكي والشبكة < Wi-Fi .

للاتصال بشبكة Wi-Fi

اختر شبكة Wi-Fi التي تريد الاتصال بها، إذا رأيت ، فاحتاج إلى إدخال كلمة المرور للاتصال.

تلميح!

إذا كنت خارج منطقة Wi-Fi واخترت اتصال الجيل الثالث (3G)، فقد تفرض رسوم إضافية.



ويب

المتصفح

ملاحظة: يتم فرض رسوم إضافية عند الاتصال بهذه الخدمات وتنزيل المحتوى. اتصل بموفر الشبكة للتحقق من رسوم البيانات.

استخدام الخيارات

اضغط على مفتاح القائمة لعرض الخيارات.

 إطار جديد - فتح إطار جديد.
 الإشارة المرجعية - إضافة/إظهار إشارة مرجعية. إظهار الموقع الذي تتم زيارته بكثرة والمحفوظات.

USB اتصال

يمكنك مشاركة اتصال إنترنت في الهاتف مع الكمبيوتر

يمكنك توصيل الهاتف بالكمبيوتر USB باستخدام كبل

الضوابط < الاتصالات اللاسلكية والشبكات < نقطة اتصال فعالة ومحمولة الفعالة والمحمولة < USB اتصال

انقر فوق تعليمات للحصول على مزيد من المعلومات حول اتصال USB.

اتصال Wi-Fi

استخدم LG-P500 كنقطة Wi-Fi محمولة.

الاعدادات < الاتصالات اللاسلكية والشبكات < نقطة اتصال فعالة ومحمولة < نقطة Wi-Fi فعالة ومحمولة

تلميح!

إذا انتقل الهاتف إلى وضع السكون حتى إن لم يكن متصلًا بشبكة Wi-Fi، فيتم تعطيل اتصال Wi-Fi تلقائيًا.

وفي هذه الحالة، إذا كان لهاتفك وصول إلى بيانات الجيل الثالث (3G).

فقد يتصل بشبكة الجيل الثالث (3G) تلقائيًا. وقد تفرض رسوم إضافية.)

تحديث برنامج الهاتف

تحديث برنامج الهاتف المحمول LG من إنترنت للحصول على مزيد من المعلومات حول استخدام هذه الوظيفة. يرجى زيارة الموقع

أو <http://update.lgmobile.com/index.jsp> حدد البلد واللغة.

تسمح لك هذه الميزة بتحديث أحدث إصدار لبرامج الهاتف الثابتة بسهولة من إنترنت من دون الحاجة إلى زيارة مركز الخدمة.

بما أن تحديث برنامج الهاتف المحمول الثابت يتطلب انتباه المستخدم الكامل لمدة عملية التحديث، يرجى التحقق من كل التعليمات والملاحظات التي تظهر في كل خطوة قبل المتابعة. تجدر الملاحظة إلى أن إزالة كبل بيانات USB أو البطارية أثناء الترقية قد يتسبب بإلحاق ضرر بالغ بهاتفك المحمول.

المحمول DivX هاتف **DivX**

عبارة عن DivX®: DivX حول فيديو
تهيئة فيديو رقمية أنشأتها شركة
DivX هذا جهاز رسمي من DivX, Inc.
DivX Certified®. وهو يشغل فيديو
www.divx.com يرجى زيارة الموقع

للحصول على مزيد من المعلومات
وعلى أدوات البرامج لتحويل ملفاتك
DivX. إلى ملفات فيديو بتنسيق

عند الطلب: يجب DivX حول فيديو
DivX Certified® تسجيل جهاز

DivX بهدف تشغيل أفلام فيديو
(التي تم شراؤها. VOD) عند الطلب

للحصول على رمز التسجيل الخاص
في DivX VOD بك. حدد موقع قسم

قائمة إعداد الجهاز. للحصول على
مزيد من المعلومات حول كيفية

إكمال التسجيل. توجه إلى الموقع
vod.divx.com.

لتشغيل فيديو DivX Certified®

x240 بحجم DivX®320 .

والشعارات DivX Certified® و DivX®

المقترنة هي علامات تجارية لشركة
وتستخدم بموجب DivX, Inc.

ترخيص.

الملحقات

تم تزويدك بهذه الملحقات مع الهاتف LG-P500.
(قد تكون العناصر الموصوفة أدناه اختياريةً)



كبل البيانات



الشاحن



البطارية



دليل مستخدم
اعرف
المزيد حول
LG-P500.



سماعة
رأس
استيريو

ملاحظة:

- استخدم ملحقات LG الأصلية دائماً.
- يؤدي عدم القيام بذلك إلى إبطال الضمان.
- قد تختلف الملحقات من منطقة إلى أخرى.

قبل استخدام الهاتف المحمول، يرجى قراءة التعليمات أولاً!

- عند تنزيل ملفات فيديو أو موسيقى، يجب أن تكون حقوق النشر محفوظة. يرجى الانتباه إلى أن الملف التالف أو الملف المزدود بملحق خطأ قد يلحق الضرر بالهاتف.

كيفية تشغيل ملفات الموسيقى/ الفيديو في الهاتف

تشغيل ملفات الموسيقى وحدد موقع الملف الذي تريده في القائمة ثم حدده للتشغيل. تشغيل ملفات الفيديو وحدد موقع الملف الذي تريده في القائمة ثم حدده للتشغيل.

كيفية نقل جهات الاتصال من الهاتف القديم إلى الهاتف الحالي

قم بتصدير جهات الاتصال كملف CSV من الهاتف القديم إلى الكمبيوتر لشخصي باستخدام برنامج مزامنة الكمبيوتر الشخصي.

1 قم بتنزيل برنامج المزامنة عبر الهاتف المحمول لـ Android على الموقع www.lg.com وقيم بتثبيته في الكمبيوتر الشخصي. قم بتشغيل البرنامج وتوصيل الهاتف المحمول Android بالكمبيوتر

كيفية حفظ ملفات الموسيقى/ الفيديو في الهاتف

قم بتوصيل الهاتف بالكمبيوتر باستخدام كبل USB.

المس شريط الحالة على الشاشة الرئيسية واسحبه لأسفل. حدد تم توصيل USB < تشغيل وحدة تخزين USB < فتح حاوية لعرض الملفات. إذا لم تقم بتثبيت LG Android Platform Driver على الكمبيوتر، يجب أن تقوم بتعيينه يدوياً. للحصول على مزيد من المعلومات، راجع 'نقل الملفات باستخدام أجهزة التخزين ذات السعة الكبيرة'.

احفظ ملفات الموسيقى أو الفيديو من الكمبيوتر إلى وحدة التخزين القابلة للإزالة في الهاتف.

- يمكنك نسخ أو نقل ملفات من الكمبيوتر إلى وحدة التخزين القابلة للإزالة في الهاتف باستخدام قارئ البطاقات.

- في حال وجود ملف فيديو مع ملف ترجمة (ملف من نوع smi أو srt) يحمل اسم ملف الفيديو نفسه، ضع الملفين في الحاوية نفسها لعرض الترجمة تلقائياً عند تشغيل ملف الفيديو.

قبل استخدام الهاتف المحمول، يرجى قراءة التعليمات أولاً!

كيفية إرسال البيانات من الهاتف عبر بلوتوث

إرسال البيانات عبر بلوتوث: يمكنك إرسال البيانات عبر بلوتوث من خلال تشغيل التطبيق المناسب خارج قائمة بلوتوث. بخلاف الهواتف المحمولة العادية.

* إرسال صور: قم بتشغيل تطبيق الاستوديو وحدد الصورة < القائمة. انقر فوق مشاركة وحدد بلوتوث < تحقق من كون بلوتوث قيد التشغيل وحدد التحقق من الأجهزة < واختر الجهاز الذي تريد إرسال البيانات إليه من القائمة.

* تصدير جهات اتصال: قم بتشغيل تطبيق جهات الاتصال. المس العنوان الذي تريد التصدير إليه. اضغط على القائمة وحدد مشاركة < بلوتوث < تحقق من كون بلوتوث قيد التشغيل وحدد التحقق من الأجهزة < واختر الجهاز الذي تريد إرسال البيانات إليه من القائمة.

* إرسال العديد من جهات الاتصال المحددة: قم بتشغيل تطبيق "جهات الاتصال". لتحديد أكثر من جهة اتصال واحدة اضغط على القائمة والمس تحديد متعدد. حدد

الشخصي باستخدام كبل USB.

2 حدد الرمز جهات الاتصال. انتقل إلى القائمة < الملف < استيراد وحدد ملف CSV المحفوظ في الكمبيوتر الشخصي.

3 في حال اختلفت الحقول في ملف CSV المستورد عن الحقول في ميزة المزامنة عبر الهاتف المحمول لـ Android، فيجب أن تقوم بتخطيط الحقول. بعد تخطيط الحقول، انقر فوق موافق. سيتم لاحقاً إضافة جهات الاتصال في ميزة المزامنة عبر الهاتف المحمول لـ Android.

4 في حال كشفت ميزة المزامنة عبر الهاتف المحمول لـ Android اتصال الهاتف LG-P500 (باستخدام كبل USB)، انقر فوق "مزامنة" أو "مزامنة جهات الاتصال" لمزامنة جهات الاتصال المحفوظة في الكمبيوتر الشخصي إلى الهاتف وحفظها.

للكشف".

يتم مسح خانة الاختيار بعد 120 ثانية.

- الأنماط المعتمدة هي SDAP و HFP و HSP و OPP و PBAP (الخادم) و FTP (الخادم) و A2DP و AVRCP و DUN.

جهات الاتصال التي تريد إرسالها أو اضغط على مفتاح القائمة والمس تحديد الكل < المس المشاركة < بلوتوث < تحديد الكل. حدد المشاركة < بلوتوث < تحقق من كون بلوتوث قيد التشغيل وحدد التحقق من الأجهزة < واختر الجهاز الذي تريد إرسال البيانات إليه من القائمة.

* الاتصال بـ FTP (يعتمد هذا الهاتف خادم FTP فقط): حدد "الاعدادات" < "اللاسلكي والشبكات" < "اعدادات بلوتوث". ثم حدد خانة الاختيار "قابل للكشف" وابحث عن أجهزة أخرى. اعثر على الخدمة التي تريد واتصل بخادم FTP.

تلميح: الإصدار هو بلوتوث 2.1 EDR وتمت المصادقة عليه من قبل بلوتوث SIG. وهو متوافق مع الأجهزة الأخرى المصادق عليها من قبل بلوتوث SIG.

- إذا أردت البحث عن هذا الهاتف من أجهزة أخرى. انتقل إلى "الاعدادات" < "اللاسلكي وشبكات" < "اعدادات بلوتوث".

ثم حدد خانة الاختيار "قابل



LG-P500 راهنمای کاربر



- برخی از محتویات این دفترچه راهنما ممکن است بسته به نرم افزار تلفن یا شبکه مخابراتی شما. با این تلفن متفاوت باشد.
- این گوشی به علت وجود صفحه کلید لمسی. برای افراد نابینا توصیه نمی شود.
- حق کپی © 2010 LG Electronics, Inc. کلیه حقوق محفوظ است. LG و آرم LG علائم تجاری ثبت شده LG Group و شرکت های وابسته می باشند. سایر علائم تجاری تحت مالکیت صاحبان آن ها می باشند.
- Google™, Google Maps™, Google Mail™, YouTube™, Google Talk™ و Android™ Market™ علائم تجاری Google, Inc می باشند.

حسن انتخاب و خرید گوشی پیشرفته و کم حجم
LG-P500 را به شما تبریک می گوئیم. این گوشی
از جدیدترین محصولات شرکت LG است که مطابق
با آخرین فن آوری ارتباطات سیار دیجیتال طراحی شده
است.

اطلاعیه مهم

لطفا قبل از مراجعه به مرکز خدمات موبایل یا تماس با نمایندگی خدمات بررسی کنید که اشکالات ایجاد شده در تلفن در این بخش شرح داده شده اند یا خیر.

1. حافظه تلفن

اگر فضای موجود در حافظه تلفن شما کمتر از 10 درصد باشد، تلفن پیام جدیدی دریافت نمی کند. باید حافظه تلفن را بررسی کرده و بخشی از اطلاعات از جمله برنامه ها یا پیام ها را حذف کنید تا فضای بیشتری ایجاد شود.

برای مدیریت برنامه ها

1 در صفحه اصلی، زبانه برنامه ها را لمس کرده و تنظیمات < برنامه ها > مدیریت برنامه ها را انتخاب کنید.

2 وقتی همه برنامه ها ظاهر شدند، در بین آن ها حرکت کرده و برنامه مورد نظر را برای حذف انتخاب کنید.

3 برای لغو نصب برنامه مورد نظر، روی لغو نصب ضربه زده و تایید را لمس کنید.

2. بهینه سازی عمر باتری

شما می توانید عمر باتری بین شارژها را افزایش دهید. برای این کار می توانید ویژگی هایی را که لازم ندارید و همیشه در زمینه اجرا می شوند را غیرفعال کنید. همچنین می توانید نحوه مصرف نیروی باتری توسط برنامه ها و منابع سیستم را کنترل کنید.

برای افزایش نیروی باتری

- ارتباطات رادیویی که استفاده نمی کنید را خاموش کنید. اگر از Wi-Fi، Bluetooth یا GPS استفاده نمی کنید، آن ها را خاموش کنید.
- روشنایی صفحه را خاموش کرده و یک زمان وقفه کوتاه تر برای صفحه تنظیم کنید.
- همگام سازی خودکار را برای Google Mail™، مخاطبین و سایر برنامه ها خاموش کنید.
- برخی از برنامه هایی که بارگیری کرده اید ممکن است باعث کاهش عمر باتری شما شود.

برای بررسی میزان شارژ باتری

- 1 در صفحه اصلی، زبانه برنامه ها را لمس کرده و تنظیمات > درباره تلفن > وضعیت را انتخاب کنید.
- 2 وضعیت باتری (شارژ شدن، تخلیه شارژ) و میزان شارژ (به عنوان درصدی از شارژ کامل) در بالای صفحه نمایش نشان داده می شوند.


برای مدیریت و کنترل مصرف باتری

- 1 در صفحه اصلی، زبانه برنامه ها را لمس کرده و تنظیمات > درباره تلفن > مصرف باتری را انتخاب کنید.


- 2 در بالای صفحه نمایش، زمان مصرف باتری نمایش داده می شود. مدت زمانی که آخرین بار به یک منبع نیرو متصل شده اید یا اگر به منبع نیرویی متصل هستید، میزان نیروی باتری مصرف شده نمایش داده می شود. در وسط صفحه نمایش، برنامه ها یا خدماتی که باتری را مصرف کرده اند از زیاد به کم در فهرستی قرار داده می شوند.

3. نصب یک سیستم عامل منبع آزاد

اگر یک سیستم عامل منبع آزاد در تلفن خود نصب می کنید و از سیستم عامل ارائه شده توسط سازنده استفاده نمی کنید، این ممکن است باعث عملکرد نادرست تلفن شما شود.

 **هشدار:** اگر سیستم عاملی به

غیر از سیستم عامل ارائه شده توسط سازنده را نصب و استفاده کنید، تلفن شما دیگر تحت پوشش ضمانت نامه نخواهد بود.

 **هشدار:** به منظور حفاظت از

تلفن و داده های شخصی خود، برنامه ها را فقط از منابع مطمئن مانند Android Market™ بارگیری نمایید. اگر برخی از برنامه ها به درستی در تلفن نصب نشده باشند، ممکن است تلفن درست کار نکند یا خطای جدی رخ دهد. باید این گونه برنامه ها و همه اطلاعات و تنظیمات آن ها را از تلفن حذف کنید.

4. استفاده از الگوی باز کردن قفل

الگوی باز کردن قفل را برای حفاظت از تلفن خود تنظیم کنید. مجموعه ای از صفحات را باز می کند که به شما در نحوه ترسیم الگوی بازکردن قفل کمک می کند.



هشدار: هنگام استفاده از قفل الگو احتیاط کنید زیرا بسیار مهم است الگوی باز کردن قفل تنظیم شده را به خاطر بسپارید. اگر از الگوی نادرستی 5 بار استفاده کنید، دیگر دسترسی به تلفن ممکن نخواهد بود. شما تا 5 بار می توانید الگوی باز کردن قفل، PIN یا رمز ورود را وارد کنید. اگر از هر 5 فرصت استفاده کردید می توانید بعد از 30 ثانیه دوباره این کار را انجام دهید.

اگر اشتراک Google را در تلفن ایجاد نکرده اید یا آن را فراموش کرده اید، باید یک بازنشانی کارخانه انجام دهید.

احتیاط: با انجام بازنشانی کارخانه، همه برنامه ها و اطلاعات کاربر حذف خواهند شد. لطفاً قبل از انجام

بازنشانی کارخانه، از همه اطلاعات مهم پشتیبان تهیه کنید.

1 تلفن را خاموش کنید.

2 کلیدهای زیر را 10 ثانیه فشار داده و نگهدارید: کلید روشن/خاموش + کلید اصلی + کلید میزان صدای کم.

3 وقتی تلفن روشن شد، این کلیدها را رها کنید.

5. استفاده از حالت ایمن و بازنشانی سخت

استفاده از حالت ایمن

* برای خروج از وضعیت نقص تلفن

1 تلفن را خاموش کرده و دوباره راه اندازی کنید. در حالی که تلفن دوباره روشن می شود، وقتی آرم LG نمایش داده شد، کلید اصلی را فشار داده و نگه دارید، تلفن به صفحه اصلی هدایت شده و

اگر الگوی باز کردن PIN یا رمز ورود را به یاد نمی آورید:

اگر یک اشتراک Google در تلفن ایجاد کرده اید، روی دکمه الگو را فراموش کرده اید ضربه بزنید، سپس از شما خواسته می شود برای باز کردن قفل تلفن، وارد اشتراک Google شوید.

"حالت ایمن" را در گوشه سمت چپ پایین صفحه نمایش می دهد.

2 گزینه های تنظیمات < برنامه ها > مدیریت برنامه ها را انتخاب کرده و برنامه را انتخاب کنید. سپس نماد لغو نصب را انتخاب نمایید.

3 پس از حذف برنامه، تلفن را خاموش کرده و دوباره راه اندازی کنید.

* استفاده از بازنشانی سخت (بازنشانی کارخانه)

اگر با این کار، تلفن به شرایط عادی برگشت، از بازنشانی سخت برای راه اندازی اولیه تلفن استفاده کنید.

اگر کاربر تلفن را با فشار دادن و نگهداشتن همزمان کلیدهای روشن/خاموش + اصلی + میزان صدای کم (به مدت 10 ثانیه) روشن کنید، تلفن روشن شده و فوراً بازنشانی کارخانه انجام می شود.

لطفا توجه کنید، پس از بازنشانی سخت، همه اطلاعات و برنامه های تلفن پاک شده و قابل برگشت نخواهند بود.

هشدار

با انجام بازنشانی سخت، همه برنامه ها و اطلاعات کاربر حذف خواهند شد. لطفا قبل از انجام بازنشانی سخت، از همه اطلاعات مهم پشتیبان تهیه کنید.

6. اتصال به شبکه های Wi-Fi

برای استفاده از Wi-Fi در تلفن، به

یک نقطه دستیابی بی سیم یا "hotspot" متصل شوید. برخی از

نقاط دستیابی باز هستند و شما می توانید به آن ها متصل شوید.

سایر نقاط دستیابی مخفی هستند یا ویژگی های امنیتی دیگری دارند.

بنابراین باید تلفن خود را طوری

پیکربندی کنید که بتواند به آن ها متصل شود.

وقتی از Wi-Fi استفاده نمی کنید، آن را خاموش کنید تا عمر باتری افزایش یابد.

7. استفاده از کارت microSD

عکس ها، فایل های موسیقی و فیلم را فقط در حافظه خارجی می توان ذخیره نمود.

قبل از استفاده از دوربین تلفن، باید ابتدا یک کارت حافظه SD در تلفن وارد کنید.

بدون وارد کردن کارت حافظه، نمی توانید عکس ها و فیلم های گرفته شده را ذخیره کنید.



هشدار:

وقتی تلفن روشن است کارت حافظه را وارد یا خارج نکنید، در غیر این صورت، کارت حافظه و تلفن آسیب دیده و داده های ذخیره شده در کارت حافظه ممکن است خراب شوند. برای خارج کردن کارت حافظه، صفحه اصلی < تنظیمات برنامه > SD کارت و محل ذخیره تلفن < خارج کردن کارت SD را انتخاب کنید.

8. باز کردن و تعویض برنامه ها

وظایف چندگانه یک ویژگی است که با Android آسان است زیرا می توانید در حالی که برنامه ها اجرا می شوند، برنامه دیگری را باز کنید. قبل از باز کردن برنامه دیگر، نیازی به بستن

برای روشن کردن Wi-Fi و اتصال به شبکه Wi-Fi

1 در صفحه اصلی، زبانه برنامه ها را لمس کرده و تنظیمات < بی سیم و شبکه ها > تنظیمات Wi-Fi را انتخاب کنید.

2 Wi-Fi را لمس کنید تا روشن شود و اسکن را برای شبکه های موجود Wi-Fi شروع کنید.

- فهرستی از شبکه های موجود Wi-Fi نمایش داده می شود. شبکه های ایمن با یک نماد قفل نشان داده می شوند.

3 شبکه ای را برای اتصال لمس کنید.

- اگر شبکه باز باشد، باید با لمس اتصال، تایید کنید که می خواهید به آن شبکه متصل شوید.

- اگر شبکه دارای قفل امنیتی باشد، باید یک رمز ورود یا اطلاعات دیگری وارد کنید. (برای اطلاعات بیشتر با مدیر شبکه خود تماس بگیرید.)

4 نوار وضعیت نمادهایی را که وضعیت Wi-Fi را نشان می دهند، نمایش می دهد.

9. کپی کردن LG PC Suite از SD کارت

LG PC Suite IV برنامه ای است که به شما کمک می کند تلفن همراه خود را با استفاده از یک کابل ارتباط داده ای USB به رایانه وصل کنید به طوری که بتوانید از عملکردهای تلفن همراه در رایانه استفاده نمایید.

عملکردهای مهم LG PC Suite IV

- ایجاد، ویرایش و حذف آسان اطلاعات تلفن
- همگام سازی اطلاعات از رایانه و تلفن (مخاطبین، تقویم/پیام (SMS)، محل یاب، گزارش تماس)
- انتقال آسان فایل های چندرسانه ای (عکس ها، فیلم ها و موسیقی) بین رایانه و تلفن با استفاده از قابلیت کشیدن و رها کردن
- انتقال پیام ها از تلفن به رایانه
- استفاده از تلفن به عنوان مودم
- به روزآوری نرم افزار بدون از بین رفتن داده ها

برنامه در حال اجرا نیست، از چند برنامه به طور همزمان استفاده کنید و در بین آن ها تغییر وضعیت دهید. Android برنامه ها را مدیریت کرده و هر وقت لازم باشد آن ها را متوقف کرده و راه اندازی می کند. تا مطمئن شود که برنامه های غیرفعال به طور غیرضروری منابع را مصرف نمی کنند. برای توقف برنامه ای که استفاده می کنید

- 1 در صفحه اصلی، زبانه برنامه ها را لمس کرده و تنظیمات < برنامه ها > مدیریت برنامه ها را انتخاب کنید.
- 2 به برنامه مورد نظر رفته و توقف اجباری را برای متوقف کردن آن لمس کنید.

نکته بازگشت به برنامه های اخیر

- کلید اصلی را فشار داده و نگهدارید. یک صفحه باز می شود که در آن فهرست برنامه های استفاده شده اخیر نشان داده می شود

نصب LG PC Suite از کارت حافظه microSD

- 1 کارت حافظه micro SD خود را در تلفن وارد کنید. (ممکن است قبلاً در تلفن وارد شده باشد.)
- 2 قبل از متصل کردن کابل داده ای USB، مطمئن شوید که حالت فقط ذخیره انبوه در تلفن فعال باشد. (در منوی برنامه ها، تنظیمات < SD کارت و محل ذخیره تلفن را انتخاب کرده و سپس فقط ذخیره انبوه را انتخاب نمایید.)

- 3 تلفن را با کابل داده ای USB به رایانه خود وصل کنید.

- 4 • در نوار وضعیت، نماد تصویری USB را بکشید.

- USB متصل و نصب را انتخاب کنید.

- می توانید محتویات ذخیره انبوه را در رایانه مشاهده کرده و فایل ها را انتقال دهید.

- 5 • پوشه 'LGPCSuiteIV' را از محل ذخیره انبوه در رایانه کپی کنید.

- فایل 'LGInstaller.exe' را در رایانه اجرا کرده و دستورالعمل ها را دنبال کنید.

* وقتی نصب LG PCSuite IV کامل شد، حالت فقط ذخیره انبوه را غیرفعال کنید تا LG PCSuite IV اجرا شود.

توجه: لطفاً فایل برنامه دیگری که در کارت حافظه نصب است را حذف یا پاک نکنید. این کار ممکن است به برنامه از قبل نصب شده در تلفن آسیب وارد کند.

10. اتصال تلفن به رایانه با استفاده از USB

توجه: برای همگام سازی تلفن خود بوسیله کابل USB با رایانه، باید برنامه LG PC suite را در رایانه نصب نمایید. می توانید این برنامه را از وب سایت (www.lg.com) (LG) بارگیری کنید. به <http://www.lg.com> رفته و منطقه، کشور و زبان خود را انتخاب کنید. برای اطلاعات بیشتر به وب سایت LG مراجعه کنید. PC suite در SD کارت گنجانده شده است. کافی است آن را در رایانه خود کپی کنید.

LG-P500 از موارد زیر پشتیبانی نمی کند:

- اتصال رایانه با Bluetooth

3 برای تایید انتقال فایل های بین کارت microSD و رایانه، نصب را لمس کنید.

وقتی تلفن به عنوان یک محل ذخیره USB متصل شد، یک اعلان دریافت می کنید. کارت microSD تلفن به عنوان یک درایو در رایانه نصب می شود. اکنون می توانید فایل ها را از و در کارت microSD کپی کنید.

11. هنگام استفاده از اتصال داده ها، صفحه نمایش را قفل کنید.

هنگام استفاده از اتصال داده ها، اگر به تلفن دست نزنید پس از مدتی صفحه آن خاموش می شود. برای روشن کردن صفحه LCD، آن را لمس کنید.

توجه: با لغو نصب PC Suite IV، درایورهای USB و Bluetooth به طور خودکار حذف نمی شوند. بنابراین، باید نصب آن ها را به صورت دستی لغو کنید.

LG Air Sync (Web Sync, -
(R-Click
(OSP (On Screen Phone -

- کارها در تقویم

- یادداشت

- ایمیل

- برنامه Java

پس از نصب PC Suite IV، راهنمای کاربر PC Suite IV را می توانید در منوی راهنما بیابید.

1 از کابل USB که همراه با تلفن

در اختیار شما قرار می گیرد برای اتصال تلفن به پورت USB رایانه استفاده کنید. پس از اتصال USB، یک اعلان دریافت خواهید کرد.

2 اعلان را باز کرده و USB متصل شد را لمس کنید.

اطلاعیه مهم

12. تلفن را صاف نگهدارید

لطفا تلفن همراه را مانند تلفن معمولی صاف نگهدارید.

هنگام برقراری/دریافت تماس ها یا ارسال/دریافت داده ها، سعی کنید به قسمت پایینی تلفن یعنی قسمتی که آنتن قرار دارد دست نزنید. این ممکن است به کیفیت تماس آسیب برساند.

13. اگر صفحه نمایشگر ثابت شد

اگر تلفن به ورودی کاربر پاسخ نداد یا صفحه نمایشگر ثابت شد:

باتری را برداشته. آن را دوباره وارد کنید و تلفن را روشن نمایید. اگر باز هم کار نکرد، با مرکز خدمات تماس بگیرید.

14. وقتی رایانه را روشن/خاموش می

کنید، تلفن را وصل نکنید.

مطمئن شوید اتصال کابل داده ها با رایانه و تلفن قطع باشد چون ممکن است در رایانه خطا ایجاد شود.

نکته! برای استفاده مجدد از کارت microSD در تلفن، باید اعلان ها را باز کرده و "خاموش کردن محل ذخیره USB" را لمس کنید.

در این زمان، نمی توانید از تلفن به کارت microSD دسترسی داشته باشید. بنابراین نمی توانید از برنامه های موجود در کارت microSD مانند دوربین، گالری و موسیقی استفاده کنید.

برای قطع اتصال تلفن از رایانه، با دقت دستورات عمل های رایانه را برای قطع اتصال دستگاه های USB، دنبال کنید تا اطلاعات روی کارت از بین نرود.

1 به طور ایمن، دستگاه USB را از رایانه جدا کنید.

2 کشوی اعلان ها را باز کرده و خاموش کردن محل ذخیره USB را لمس کنید.

3 در کادری که باز می شود، خاموش کردن را لمس کنید.

آشنایی با تلفن همراه

برای روشن کردن تلفن، کلید روشن/خاموش را به مدت 3 ثانیه فشار داده و نگهدارید.
برای خاموش کردن تلفن، کلید روشن/خاموش را به مدت 3 ثانیه فشار داده و تلفن را خاموش کنید.



کلید روشن/خاموش/قفل
به یک تماس پایان می دهد یا آن را رد می کند.
با فشار دادن و نگهداشتن کلید، تلفن روشن/خاموش می شود.

صفحه نمایش را خاموش و قفل می کند.

کلید برگشت
به صفحه قبل برمی گردد.

کلید جستجو
در وب و محتویات تلفن خود جستجو کنید.

کلید صفحه اصلی
از هر صفحه ای به صفحه اصلی برمی گردد.

کلید منو
بررسی کنید چه گزینه هایی موجود است.


گوشی

نکته! هر بار که روی برنامه ای ضربه می زنید، برای بررسی گزینه های موجود، کلید منو را فشار دهید.

نکته! LG-P500 از تماس ویدئویی پشتیبانی نمی کند.

نکته! اگر LG-P500 هنگام استفاده دچار اشکال می شود یا روشن نمی شود.

12 باتری را خارج کنید. دوباره آن را نصب کرده و بعد از 5 ثانیه دوباره روشن کنید.

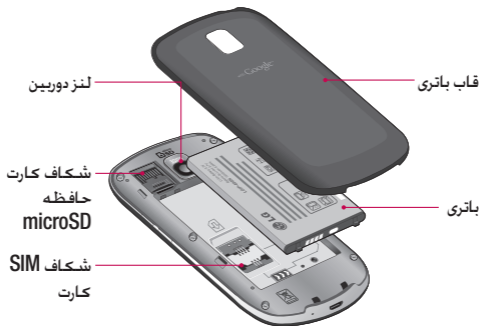


آشنایی با تلفن همراه

نصب SIM کارت و باتری

قبل از این که بتوانید با تلفن جدید خود کار کنید باید آن را تنظیم نمایید. برای وارد کردن SIM کارت و باتری:

1 برای برداشتن قاب باتری، تلفن را محکم در دست بگیرید. با دست دیگر، شست خود را روی قاب باتری فشار دهید. و قاب باتری را با انگشت خود بالا ببرید.

2 SIM کارت را در جایگاه SIM کارت وارد کنید و آن را بلغزانید تا جا بیفتد. دقت کنید ناحیه تماس طلایی رنگ کارت رو به پایین باشد.

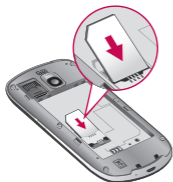

3 سطوح طلایی تلفن و باتری را روی هم قرار داده و باتری را وارد کنید.



4 قاب پشتی تلفن را سر جایش قرار دهید.



تلفن را شارژ کنید

- 1 قبل از وارد یا خارج کردن کارت حافظه، تلفن را خاموش کنید. قاب پشتی را بردارید.



توجه: برای افزایش طول عمر باتری، لازم است قبل از شروع استفاده از تلفن، باتری کاملاً شارژ شود.



- 2 درپوش شکاف کارت را باز کرده و کارت حافظه را در شکاف وارد کنید. دقت کنید که سطح تماس طلایی رنگ رو به پایین قرار گرفته باشد.

توجه: LG-P500 مجهز به یک آنتن داخلی است. دقت کنید این قسمت را خراش ندهید یا به آن آسیب نرسانید. چون ممکن است از کار بیفتد.

نصب کارت حافظه

برای ذخیره فایل های چندرسانه ای مانند عکس های گرفته شده توسط دوربین داخلی، باید یک کارت حافظه در تلفن خود وارد کنید. برای وارد کردن کارت حافظه:

آشنایی با تلفن همراه

هشدار!

وقتی تلفن روشن است کارت حافظه را وارد یا خارج نکنید، در غیراینصورت، کارت حافظه و تلفن آسیب دیده و داده های ذخیره شده در کارت حافظه ممکن است خراب شوند.

فرمت کردن کارت حافظه


معمولاً کارت حافظه از قبل فرمت شده است. اگر فرمت نشده است، باید قبل از شروع به استفاده، آن را فرمت کنید.

توجه: وقتی کارت را فرمت می کنید، همه فایل های روی کارت پاک می شوند.

توجه: اگر در کارت حافظه اطلاعاتی وجود داشته باشد، بعد از فرمت کردن ساختار پوشه تغییر می کند چون همه فایل ها حذف خواهند شد.

نکته! اگر کارت حافظه از قبل وارد شده است، می توانید برای فرمت کردن آن مراحل زیر را انجام دهید.

گزینه های برنامه ها < تنظیمات > SD کارت و محل ذخیره تلفن < فرمت کردن SD کارت را لمس کنید.

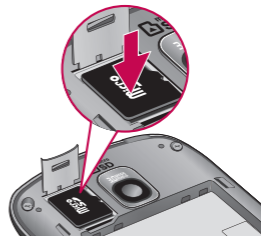

3 روکش شکاف را ببندید.



صفحه اصلی تلفن

قفل کردن تلفن

وقتی از گوشی LG-P500 استفاده نمی کنید. کلید روشن/خاموش را برای قفل کردن تلفن فشار دهید. این کار از فشردن شدن اتفاقی دکمه ها جلوگیری کرده و نیروی باتری را ذخیره می کند.

همچنین اگر از تلفن برای مدتی استفاده نمی کنید. صفحه اصلی یا صفحه دیگری که مشاهده می کنید. با صفحه قفل جایگزین می شود تا در مصرف باتری صرفه جویی شود.

- اگر هنگام تنظیم الگو. برنامه ای باز باشد. ممکن است همچنان در حالت قفل نیز در حال اجرا باشند. توصیه می کنیم قبل از ورود به حالت قفل. از همه برنامه ها خارج شوید تا از هزینه های اضافی جلوگیری شود. (برای مثال. تماس تلفنی. دسترسی به وب و ارتباطات داده ای)

تنظیم الگوی باز کردن قفل: شما می توانید الگوی باز کردن قفل را با چهار یا چند نقطه رسم کنید. وقتی الگویی را تنظیم کردید. صفحه تلفن قفل می شود. برای باز کردن قفل تلفن. الگویی که تنظیم کرده

اید را روی صفحه ترسیم کنید.

احتیاط: هنگام تنظیم الگوی باز کردن قفل. باید ابتدا یک اشتراک Gmail ایجاد کنید.

احتیاط: اگر بیشتر از 5 بار الگوی اشتباه را ترسیم کنید. نمی توانید قفل تلفن را باز کنید. در این حالت. اطلاعات شخصی شما و اطلاعات بازیگری شده حذف خواهد شد.




باز کردن قفل صفحه


هر زمان که از LG-P500 استفاده نمی شود. به صفحه قفل برمی گردد. انگشت خود را از چپ به راست بکشید تا قفل صفحه باز شود.



صفحه اصلی تلفن

حالت صامت

از کشوی اعلان‌ها،  را برای  قفل استفاده نمی‌کنید. کافی است  را به راست بکشید.




برای فعال کردن تلفن، منو، اصلی، برگشت یا نیرو را فشار دهید. صفحه قفل ظاهر می‌شود. نماد قفل را لمس کرده و انگشت خود را به سمت راست بکشید تا صفحه اصلی باز شود. آخرین صفحه ای که روی آن کار می‌کردید باز می‌شود.

صفحه اصلی

کافی است انگشت خود را به چپ یا راست بکشید تا آن‌ها را مشاهده کنید. شما می‌توانید هر صفحه را با ویجت‌های آن سفارشی کنید به طوری که به صورت میانبرهایی از پوشه‌ها، برنامه‌های دلخواه و تصاویر زمینه باشند.

توجه: برخی از تصاویر صفحه اصلی ممکن است بسته به شبکه مخابراتی متفاوت باشند.

نکته! برای افزودن یک نماد برنامه به صفحه اصلی، برنامه مورد نظر را برای افزودن به صفحه اصلی، لمس کرده و نگهدارید.

نکته! برای حذف یک نماد برنامه در صفحه اصلی، نماد میانبر مورد نظر را برای حذف کلیک کرده و نگهدارید و به طرف  بکشید.

نکته! نمی‌توانید برنامه‌های از پیش بارگیری شده را حذف کنید. (فقط نمادهای برنامه‌ها را می‌توانید از صفحه حذف کنید.)

بازگشت به برنامه‌های استفاده

شده اخیر

کلید صفحه اصلی را لمس کرده و نگهدارید. صفحه نمایش یک پنجره را همراه با نمادهای برنامه‌هایی که اخیراً استفاده کرده‌اید، نمایش می‌دهد.

کشوی اعلان ها

کشوی اعلان ها در بالای صفحه نمایش اجرا می شود.



کشوی اعلان ها را با انگشت خود لمس کرده و حرکت دهید، یا در صفحه اصلی، کلید منو را لمس کرده و اعلان ها را انتخاب کنید، از اینجا می توانید Wi-Fi, Bluetooth, وضعیت GPS و سایر اعلان ها را بررسی و مدیریت کنید.

وارد کردن متن

همچنین می توانید با استفاده از صفحه کلید روی صفحه، متن را وارد کنید. وقتی می خواهید متنی را وارد کنید، صفحه کلید روی صفحه به طور خودکار در صفحه ظاهر می شود. برای نمایش صفحه کلید به صورت دستی، کافی است یک زمینه متنی را در جایی که می خواهید متن را وارد کنید لمس نمایید.

صفحه کلید کوارتی (صفحه کلید تلفن)

↑ کلید انتقال - یک بار لمس کنید

تا حرف بعدی که تایپ می کنید بزرگ تایپ شود. برای این که همه حروف بزرگ تایپ شوند، دو بار ضربه بزنید.

XT9 - کلید XT9 - حالت XT9 را روشن یا خاموش کنید.

⚙️ کلید تنظیم

123 🗨️ کلید علامت ها و اعداد - لمس کنید تا حالت ورودی به عدد و علامت تغییر کند. حروف بزرگ.

← کلید وارد کردن

↓ کلید صفحه کلید را از صفحه

حذف کنید.

⌫ کلید حذف

صفحه اصلی تلفن


ها و خدمات در وب با تلفن همگام سازی می شوند.

تماس ها


پاسخ دادن به تماس یا رد آن



وقتی صفحه قفل شد


نماد پاسخ  را به سمت راست بکشید.

نماد رد کردن  را به سمت چپ بکشید و یک تماس ورودی را رد کنید. برای ارسال پیام عذرخواهی. نوار پیام عذرخواهی را از پایین بکشید. اگر تماس گیرنده ناشناس است. این نوار پیام عذرخواهی موجود نخواهد بود.

وقتی قفل صفحه باز شد

نماد پاسخ  را لمس کنید. نماد رد کردن  را برای رد کردن تماس ورودی لمس کنید.

در بین حروف به جلو یا عقب   بروید.

نکته! برای تغییر وضعیت بین صفحه کلید کورتی و صفحه کلید تلفن.  را لمس کرده و آرایه صفحه کلید را انتخاب کنید.

تنظیم اشتراک Google

اولین باری که برنامه Google را در تلفن باز می کنید. باید با اشتراک Google خود وارد سیستم شوید. اگر اشتراک Google ندارید. از شما خواسته می شود اشتراکی ایجاد کنید.

مهم

- برخی از برنامه ها. مانند تقویم. فقط با اولین اشتراک Google که اضافه می کنید کار می کنند. اگر می خواهید بیشتر از یک اشتراک Google در تلفن ایجاد کنید. ابتدا وارد سیستم اشتراکی شوید که با این برنامه ها استفاده می کنید. پس از ورود به سیستم. مخاطبین شما. پیام های Gmail. رویدادهای تقویم و سایر اطلاعات این برنامه

پیام‌رسانی

گوشی مدل LG-P500 ترکیبی از SMS و MMS را در یک منوی ساده و با استفاده آسان گنجانده است.



هشدار: بسته به نحوه رمزدار بودن SMS و زبان آن، محدوده 160 نویسه ای ممکن است از کشوری به کشور دیگر متفاوت باشد.



هشدار: اگر یک فایل تصویری، ویدئویی یا صوتی به SMS افزوده شود، SMS به طور خودکار تبدیل به MMS شده و هزینه از شما دریافت می شود.

باز کردن ایمیل و صفحه اشتراک‌ها

شما می‌توانید از برنامه ایمیل برای خواندن ایمیل از خدمات به جز Gmail استفاده کنید. برنامه ایمیل از انواع اشتراک‌های زیر پشتیبانی می‌کند: Exchange و POP3, IMAP.

شبکه‌سازی اجتماعی

با این تلفن می‌توانید از شبکه‌سازی اجتماعی لذت برده و وبلاگ‌های کوچک خود را در جوامع آنلاین مدیریت نمایید. می‌توانید وضعیت فعلی خود را به روز کرده، عکس‌ها را بارگذاری کنید و وضعیت به روز دوستان خود را مشاهده نمایید.

شما می‌توانید اشتراک‌های Facebook و Twitter خود را به تلفن اضافه کنید.

توجه: هزینه‌های اضافی ممکن است با اتصال و استفاده از خدمات آنلاین از شما دریافت شود. درباره هزینه‌های انتقال داده با ارائه‌دهنده شبکه خود تماس بگیرید.

دوربین

آشنایی با نمایاب

روشنایی - این گزینه مقدار نوری که وارد تصویر می شود را تعیین و کنترل می کند. برای کم کردن روشنایی تصویر، نشانگر روشنایی تصویر را در امتداد نوار به سمت "-" بلغزانید، و برای روشنایی بیشتر، نشانگر مذکور را به سمت "+" بلغزانید.

بزرگنمایی - تصویر را بزرگ یا کوچک کنید. یا می توانید از کلیدهای جانبی میزان صدا استفاده کنید.



حالت فیلم - برای رفتن به حالت فیلم، این نماد را ببندید.

گرفتن عکس

گالری - این منو به شما امکان می دهد به عکس های ذخیره شده خود از حالت دوربین دسترسی داشته باشید. کافی است آن را لمس کنید تا گالری در صفحه نمایش ظاهر شود.

تنظیمات - برای باز کردن منوی تنظیمات، این نماد را لمس کنید. به استفاده از تنظیمات پیشرفته مراجعه کنید.

فوکوس - این نماد را برای انتخاب منوی گزینه ها لمس کنید. به استفاده از حالت فوکوس مراجعه کنید.

حالت صحنه - از بین گزینه های خودکار، عمودی، افقی، ورزشی، شب و غروب انتخاب کنید.

توجه: برای گرفتن عکس، باید ابتدا یک کارت حافظه وارد کنید، بدون وارد کردن کارت حافظه، نمی توانید عکس بگیرید یا عکس گرفته شده را ذخیره کنید.

وقتی عکس را گرفتید.

اشتراک گذاری

لمس کنید تا تلفن

شما به صورت

Bluetooth، ایمیل،

Facebook، Gmail

پیام رسانی، Picasa یا

Twitter به اشتراک

گذاشته شود.

توجه: اگر هنگام رومینگ، پیام های MMS

بارگیری شوند، هزینه های اضافی اعمال می

شود.

تنظیم به عنوان

برای استفاده از

عکس به عنوان نماد

مخاطب، صفحه قفل

یا تصویر زمینه.


تغییر نام

لمس کرده و نام عکس

انتخابی را ویرایش کنید.

برنامه های Google



Google Maps™


پیوستن به عرض جغرافیایی  - موقعیت فعلی خود و ترافیک را بررسی کرده و آدرس مقصد خود را دریافت کنید. LG-P500 باید به Wi-Fi یا 3G/GPRS متصل باشد. موارد ستاره دار را بیابید و بسیاری موارد دیگر.

توجه: Google Maps™ همه شهرها و کشورها را تحت پوشش قرار نمی دهند.

کلید منو را برای استفاده از گزینه ها فشار دهید:

جستجو  - محل مورد جستجو را وارد کنید.

مسیرها  - این منو به شما امکان می دهد مسیر محل وارد شده را بیابید. برای وارد کردن داده ها.  را لمس کنید. از مخاطبین انتخاب کرده یا روی نقشه یا محل فعلی خود انتخاب کنید.

لایه ها  - شما می توانید از ترافیک به ماهواره یا زمین تغییر وضعیت دهید. روی عرض جغرافیایی ضربه زده و محل مخاطبین خود را از اشتراک Google ببینید.

موقعیت یابی من  - موقعیت فعلی خود را روی نقشه مشخص کنید.

Market™

Android Market™ به شما امکان می دهد برنامه ها و بازی های مفیدی را بارگیری کنید.

Google Mail™

بسته به تنظیمات همگام سازی، Google Mail™ در تلفن به طور خودکار با اشتراک Google Mail™ در وب همگام سازی می شود.

Google Talk™

Google Talk™ برنامه پیام رسانی فوری Google است. به شما امکان می دهد با افراد دیگری که از Google Talk™ استفاده می کنند ارتباط برقرار کنید.

ThinkFree Office

ThinkFree Office به شما امکان می دهد اسناد را مطالعه کرده و عملکردهای ویرایش محدودی برای Microsoft Word, Excel و PowerPoint را ارائه می دهد. اما نمی توانید فایل PDF را ویرایش کنید.

فایلی را لمس کرده و نگهدارید. سپس گزینه های باز کردن، بارگذاری، تغییرنام، انتقال، کپی، حذف، ارسال و ویژگی ها ظاهر می شود. این به نوع فایل بستگی دارد.

وب

مروگر

توجه: هنگام اتصال به این خدمات و بارگیری مطالب، هزینه های اضافی اعمال می شود. درباره هزینه های داده با ارائه دهنده شبکه خود تماس بگیرید.

استفاده از گزینه ها

کلید منو را برای مشاهده گزینه ها فشار دهید.

پنجره جدید - یک پنجره جدید باز کنید.



محل یاب - افزودن/نمایش محل یاب، نمایش سایت بیشتر بازدید شده و تاریخچه را نمایش می دهد.



پنجره - همه پنجره ها را نمایش می دهد.



نوسازی - لمس کنید تا صفحه وب نوسازی شود.



هدایت - به صفحه ای که بعد از صفحه فعلی متصل شده اید بروید. این با کلید برگشت متفاوت است، که به صفحه قبل می رود.

Wi-Fi

روشن کردن Wi-Fi

از صفحه اصلی، کشوی اعلان را باز کرده و را روشن کنید.

از منو، تنظیمات < تنظیمات بی سیم و شبکه > Wi-Fi را انتخاب کنید.

برای اتصال به Wi-Fi

شبکه Wi-Fi را که می خواهید به آن متصل شوید انتخاب کنید. اگر را مشاهده کردید، باید رمز ورود را برای اتصال وارد کنید.

نکته!

اگر خارج از ناحیه Wi-Fi هستید، و اتصال 3G را انتخاب کنید. هزینه های اضافی اعمال می شود.

USB اتصال

شما می توانید اتصال اینترنتی تلفن خود را با رایانه به اشتراک بگذارید. به رایانه USB تلفن را با یک کابل متصل کنید.

تنظیمات < تنظیمات بی سیم و hotspot شبکه > اتصال افسار و USB قابل حمل < اتصال

برای اطلاعات بیشتر راجع به اتصال روی راهنما کلیک کنید، USB.

اتصال افسار (Wi-Fi Tethering)

Wi-Fi LG-P500 را به عنوان hotspot استفاده کرده یا داده های LG-P500 را از طریق USB به اشتراک بگذارید.

تنظیمات < تنظیمات بی سیم و hotspot شبکه > اتصال افسار و hotspot قابل حمل < Wi-Fi hotspot قابل حمل

نکته!

اگر تلفن حتی در حالی که به Wi-Fi متصل است به حالت خواب برود. اتصال Wi-Fi به طور خودکار غیرفعال می شود.

در این حالت، اگر تلفن به داده های 3G دسترسی دارد، ممکن است به شبکه 3G به طور خودکار متصل می شود و هزینه های اضافی ممکن است اعمال شود.)

به روزآوری نرم افزار تلفن

یک DivX®: DIVX VIDEO دربارہ فرمت دیجیتالی فیلم است کہ ایجاد شدہ است. DivX, Inc. توسط این یک دستگاہ دارای مجوز رسمی است کہ فیلم DivX Certified® پخش می کند. DivX را در فرمت برای اطلاعات بیشتر و دسترسی بہ ابزارهای نرم افزاری جهت تبدیل فایل www. DivX سایت ها بہ فیلم. مراجعه کنید divx.com.

DIVX VIDEO-ON-DEMAND دربارہ DivX این دستگاہ دارای مجوز بوده و برای پخش محتوای DivX Certified® DivX Video-on-Demand (VOD) باید ثبت نام شود. برای دریافت کد را در منوی DivX VOD ثبت نام. بخش تنظیم دستگاہ بیابید. برای اطلاعات بیشتر راجع بہ نحوه تکمیل ثبت نام. بروید vod.divx.com بہ

برای پخش فیلم DivX Certified® می 240 x تا 320 DivX® play باشد.

و آرم های DivX®. DivX Certified® بوده DivX, Inc. وابستہ. علائم تجاری و تحت مجوز استفاده می باشند.

الملحقات

این لوازم جانبی به همراه LG-P500 ارائه شده اند.
(موارد شرح داده شده در زیر ممکن است اختیاری باشند.)

شارژر



کابل داده ها



باتری



هدست
استریو



راهنمای کاربر
اطلاعات
بیشتری درباره
LG-P500
کسب کنید.



توجه:

- همیشه فقط از لوازم جانبی اصل LG استفاده کنید.
- عدم رعایت این اصل مهم ممکن است ضمانت نامه را از درجه اعتبار ساقط کند.
- لوازم جانبی ممکن است در نواحی مختلف متفاوت باشند.

قبل از استفاده از تلفن همراه، لطفا ابتدا مطالعه کنید!

طور خودکار نمایش داده شود.

- هنگام بارگیری فایل های موسیقی یا ویدئویی، حق کپی محفوظ است، لطفا توجه کنید که یک فایل خراب یا فایل با پسوند اشتباه ممکن است به تلفن آسیب وارد کند.

نحوه پخش فایل های موسیقی / ویدئویی در تلفن

پخش فایل های موسیقی

- را انتخاب کنید. فایل مورد نظر را در لیست یافته و آن را برای پخش انتخاب نمایید.

پخش فایل های ویدئویی

- را انتخاب کنید. فایل مورد نظر را در لیست یافته و آن را برای پخش انتخاب نمایید.

نحوه انتقال مخاطبین از تلفن قبلی به تلفن جدید

مخاطبین خود را با استفاده از یک

- برنامه همگام سازی رایانه، به صورت یک فایل **CSV** از تلفن به رایانه صادر کنید.

نحوه ذخیره فایل های موسیقی /

ویدئویی در تلفن

با استفاده از کابل **USB**، تلفن را به رایانه وصل کنید.

- نوار وضعیت را در صفحه اصلی لمس کنید و به پایین بکشید. **USB** وصل شد < روشن کردن محل ذخیره **USB** < باز کردن پوشه را برای مشاهده فایل ها انتخاب کنید.

اگر **LG Android Platform Driver** را در تلفن نصب نکرده اید، باید آن را به صورت دستی تنظیم کنید.

برای اطلاعات بیشتر، به 'انتقال فایل ها با استفاده از دستگاه های ذخیره انبوه' مراجعه کنید.

فایل های موسیقی یا ویدئو را از رایانه در محل ذخیره جدانشدنی تلفن ذخیره کنید.

- شما می توانید با استفاده از کارت خوان، فایل ها را از رایانه در محل ذخیره جدانشدنی تلفن کپی کنید یا به آن انتقال دهید.

- اگر یک فایل ویدئو با یک عنوان فرعی (فایل **smi** یا **srt**) با همان نام فایل ویدئو، وجود دارد، آن ها را در همان پوشه قرار دهید تا همگام پخش فایل ویدئو، عنوان فرعی به

قبل از استفاده از تلفن همراه، لطفا ابتدا مطالعه کنید!

نحوه ارسال داده ها از تلفن از طریق Bluetooth

ارسال داده ها از طریق Bluetooth: شما می توانید داده ها را از طریق Bluetooth ارسال کنید. برای این کار باید برنامه مربوطه را اجرا کنید.

البته برعکس تلفن های همراه معمولی نه از منوی Bluetooth.

* ارسال عکس ها: برنامه گالری را اجرا کرده و عکس < منو را انتخاب کنید. اشتراک گذاری را کلیک کرده و Bluetooth را انتخاب کنید < بررسی کنید Bluetooth روشن بوده و جستجوی دستگاه ها < را انتخاب کنید. دستگاه مورد نظر را برای ارسال داده ها از لیست انتخاب نمایید.

* صادر کردن مخاطبین: برنامه مخاطبین را اجرا کنید. آدرس مورد نظر را برای صادر کردن در آن لمس کنید. منو را فشار داده و اشتراک گذاری < Bluetooth < را انتخاب کنید. بررسی کنید Bluetooth روشن بوده و جستجوی دستگاه ها < را انتخاب کنید. دستگاه مورد نظر را برای ارسال داده ها از لیست انتخاب نمایید.

1 برنامه Mobile Sync for Android را از www.lg.com بارگیری کرده و در رایانه نصب کنید. برنامه را اجرا کرده و تلفن همراه Android خود را با کابل USB به رایانه متصل کنید.

2 نماد مخاطبین را انتخاب کنید. به منو < فایل > وارد کردن رفته و فایل CSV ذخیره شده در رایانه را انتخاب نمایید.

3 اگر زمینه های فایل CSV وارد شده با زمینه های موجود در برنامه Mobile Sync for Android متفاوت هستند. باید زمینه ها را نمایش دهید. پس از نمایش زمینه ها، OK (تایید) را کلیک کنید. سپس مخاطبین در Mobile Sync for Android اضافه می شوند.

4 اگر اتصال تلفن LG-P500 (با استفاده از کابل USB). توسط Mobile Sync for Android شناسایی شود. روی "Sync" (همگام سازی) یا "Sync" (همگام سازی contacts) (مخاطبین) برای همگام سازی مخاطبین ذخیره شده رایانه در تلفن کلیک کرده و آن ها را ذخیره کنید.

نکته: این نسخه Bluetooth 2.1 EDR بوده و دارای مجوز از SIG می باشد. و با سایر دستگاه های دارای مجوز Bluetooth SIG سازگار می باشد.

- اگر می خواهید از دستگاه های دیگر این تلفن را جستجو کنید. به "تنظیمات" < "بی سیم و شبکه ها" < "تنظیمات Bluetooth" بروید.

سپس. "قابل کشف" را انتخاب کنید.

کادر بعد از 120 ثانیه پاک می شود. - نمایه های پشتیبانی شده SDAP, HFP, HSP, OPP, PBAP (سرور). FTP (سرور), A2DP, AVRCP و DUN هستند.

* ارسال چند مخاطب: برنامه "مخاطبین" را اجرا کنید. برای انتخاب بیشتر از یک مخاطب. کلید منو را فشار داده و چند انتخاب را لمس کنید. مخاطبین مورد نظر را برای ارسال انتخاب کنید یا کلید منو را فشار داده و انتخاب همه < اشتراک گذاری < Bluetooth < انتخاب همه را لمس کنید. اشتراک گذاری < Bluetooth < را انتخاب کنید. بررسی کنید Bluetooth روشن بوده و جستجوی دستگاه ها < را انتخاب کنید. دستگاه مورد نظر برای ارسال داده ها را از لیست انتخاب کنید. * اتصال به FTP (در این گوشی. فقط سرور FTP پشتیبانی می شود): "تنظیمات" < "بی سیم و شبکه ها" < "تنظیمات Bluetooth" را انتخاب کنید. سپس "قابل کشف" را انتخاب کرده و دستگاه های دیگر را جستجو کنید. خدمات مورد نظر را یافته و به سرور FTP متصل شوید.

LG-P500 User Guide



This guide helps you get started using your phone.

If you need more information, please visit www.lg.com.

- Some of the contents of this manual may not apply to your phone depending on your phone's software or your service provider.
- This handset is not recommended for the visually impaired because of its touch-screen keypad.
- Copyright ©2010 LG Electronics, Inc. All rights reserved. LG and the LG logo are registered trademarks of LG Group and its related entities. All other trademarks are the property of their respective owners.
- Google search, Maps, Google Mail, YouTube, Talk and Android Market are trademarks of Google, Inc.



Congratulations on your purchase of the advanced and compact LG-P500 phone by LG, designed to operate with the latest digital mobile communication technology.

Important notice

Please check to see if any problems you have encountered with your phone are described in this section, before taking the phone in for service or calling a service representative.

1. Phone memory

When available space on your phone memory is less than 10%, your phone can not receive a new message. You need to check your phone memory and delete some data such as applications or messages to make more memory available.

To manage the application

- 1 On the home screen, touch **Applications** tab and select **Settings > Applications > Manage applications**.
- 2 When all applications appear, scroll and select the application you want to uninstall.
- 3 Tap **Uninstall** and touch OK to uninstall application you desired.

2. Optimising Battery Life

You can extend your battery's life by turning off features that you don't need to run constantly in the background. You can also monitor how applications and system resources consume battery power.

To extend the life of your battery

- Turn off radio communications that you aren't using. If you aren't using Wi-Fi, Bluetooth, or GPS, turn them off.
- Turn down screen brightness and set a shorter screen timeout.
- Turn off automatic syncing for Google Mail, Calendar, Contacts, and other applications.
- Some applications you've downloaded may cause your battery's life to be reduced.

Important notice

To check the battery charge level


- 1 On the home screen, touch **Applications** tab and select **Settings> About phone> Status**.
- 2 The battery status (charging, discharging) and level (as a percentage of fully charged) are displayed at the top of the screen.


To monitor and control what uses the battery

- 1 On the home screen, touch **Applications** tab and select **Settings> About phone> Battery use**.
- 2 The top of the screen displays battery usage time. Either how long since last connected to a power source or, if connected to a power source, how long you were last running on battery power. The body of the screen lists applications or services using battery power from greatest amount to least.

3. Installing an Open Source OS

If you install an open source OS on your phone, and do not use the OS provided by the manufacturer, this may cause your phone to malfunction.

 **WARNING:** If you install and use an OS other than the one provided by the manufacturer, your phone is no longer covered by the warranty.

 **WARNING:** To protect your phone and personal data, download applications only from trusted sources, such as Android Market™. If some applications are not properly installed on your phone, your phone may not work normally or a serious error can be occurred. You will need to uninstall those applications and all of its data and settings from the phone.

4. Using Unlock pattern

Set unlock pattern to secure your phone. Opens a set of screens that guide you through drawing a screen unlock pattern.



WARNING: Precautions to take when using the Pattern Lock, It is very important that you remember the unlock pattern you set. You have 5 opportunities to enter your unlock Pattern, PIN or Password. If you used all the 5 opportunities, you can attempt it after 30 seconds.

When you can't recall your unlock Pattern, PIN, or Password:

If you logged in Google account on the phone and failed to use correct pattern 5 times, tap the Forgot pattern button. Then, you are required to sign in with your Google account to unlock your phone.

If you haven't created a Google account on the phone or you forgot it, you need to perform a factory reset.

Caution: If you perform a factory reset, all user applications and user data will be deleted. Please remember to back up any important data before performing a factory reset.

- 1 Turn the power off.
- 2 Press and hold for over 10 seconds: Power key + Home Key + Down volume key.
- 3 When the power turns on, release these keys.

5. Using Safe Mode and Hard Reset

Using Safe mode

* **To recover from malfunction state of your phone**

- 1 Turn off your phone and reboot. While your phone is powering back on, press and hold the Menu key during LG Logo is displayed. Your phone _____

Important notice

will boot all the way to the main screen and display "safe mode" in lower left corner.

- 2 Select **Settings**>**Applications**>**Manage applications**, and choose the application then select an **Uninstall** icon.
- 3 After uninstalling the application, turn off and reboot your phone.

* Using Hard Reset (Factory Reset)

If it does not restore to the original condition, use **Hard Reset** to initialise your phone. If user turns on the phone with pressing and holding Power + Home + Down volume key at the same time (for 10 seconds), the phone will turn on and perform factory reset immediately.

Please note, after you perform **Hard Reset**, all your data and applications on your phone will be erased and cannot be reversed.

WARNING

If you perform Hard Reset, all user applications and user data will be deleted. Please remember to back up any important data before performing **Hard Reset**.

6. Connecting to Wi-Fi networks

To use Wi-Fi on your phone, you access a wireless access point, or "hotspot." Some access points are open and you can simply connect to them. Others are hidden or implement other security features, so you must configure your phone so it can connect to them.

Turn off Wi-Fi when you're not using it, to extend the life of your battery.

To turn Wi-Fi on and connect to a Wi-Fi network

- 1 On the home screen, touch **Applications** tab and select **Settings > Wireless & networks > Wi-Fi settings**.
- 2 Touch **Wi-Fi** to turn it on and begin scan for available Wi-Fi networks.
 - List of available Wi-Fi networks are displayed. Secured networks are indicated by a lock icon.
- 3 Touch a network to connect to it.
 - If the network is open, you are prompted to confirm that you want to connect to that network by touching **Connect**.
 - If the network is secured, you're prompted to enter a password or other credentials. (Ask your network administrator for details.)

- 4 The Status bar displays icons that indicate Wi-Fi status.

7. Using a microSD card

Pictures, along with Music and Video files, can only be saved to external memory.

Before using the built-in camera, you need to insert a micro SD memory card to your phone first.

Without inserting a memory card, you will not be able to save pictures and video you had taken.

Important notice



WARNING:

Do not insert or remove the memory card when the phone is on. Otherwise, it may damage the memory card as well as your phone, and the data stored on the memory card may be corrupted. To remove the memory card safely, please select **Settings > SD Card & phone storage > Unmount SD card**.

8. Opening and Switching Applications

Multi-tasking is easy with Android because open applications keep running even when you open another application. There's no need to quit an application before opening another. Use and switch among several open applications. Android manages each application, stopping and starting them as needed, to ensure that idle applications don't consume resources

unnecessarily.

To stop the application you use

- 1 On the home screen, touch **Applications** tab and select **Settings > Applications > Manage applications**.
- 2 Scroll to the desire application and touch **Force stop** to stop using it.

TIP Getting back to recent Apps

- Press and hold Home key, then a screen will display a listing the applications you used recently

9. Copy LG PC Suite from SD Card

The LG PC Suite IV is a program that helps you connect your mobile phone to a PC using a USB data communication cable, so that you can use the functions of the mobile phone on your PC.

Major Functions of the LG PC Suite IV

- Create, edit and delete phone data conveniently
- Synchronise data from a PC & phone (Contacts, Calendar, Message(SMS), Bookmark, Call log)
- Transfer multimedia files (photos, videos, music) conveniently with a simple drag & drop between a PC and phone
- Transfer the messages from a phone to a PC
- Use your phone as a Modem
- S/W update without losing

your data

Installing LG PC Suite from your microSD memory card

- 1 Insert your microSD memory card on your phone. (It may already be inserted on your phone.)
- 2 Before connecting the USB data cable, make sure that the **Mass storage only** mode is enabled on your phone. (On the applications menu, choose **Settings > SD card & phone storage**, then select **Mass storage only** check box.)
- 3 Connect your phone through USB data cable to your PC.
- 4
 - In the status bar, drag the USB icon.
 - Choose USB Connected and Mount.
 - You can view the mass storage content on your PC and transfer the files.

Important notice

- 5 • Copy the 'LGPCSuiteIV' folder on your mass storage to your PC.
 - Run 'LGInstaller.exe' file on your PC and follow the instructions.

* When LG PCSuite IV installation completed, disable **Mass storage only** mode to run LG PCSuite IV.

NOTE: Please do not remove or delete other program file installed on your memory card this may cause to damage your pre-installed application on the phone.

10. Connecting your phone to a computer via USB

NOTE: To synchronize your phone via USB cable with your PC, you need to install the LG PC suite program on your PC. You can download this program from the LG website (www.lg.com). Go to <http://www.lg.com> and select your region, country & language. Visit LG Website for

more information. As PC suite is embedded at inboxed SD card, you can simply copy it to your PC.

LG-P500 does not support:

- PC Connection via Bluetooth
- LG Air Sync (Web Sync, R-Click)
- OSP (On Screen Phone)
- To-do in Calendar
- Memo
- Java Application

User's guide for PC Suite IV is in Help menu after install PC Suite IV.

- 1 Use the USB cable with your phone to connect the phone to a USB port on your computer. You receive a notification that the USB is connected.
- 2 Open the Notification drawer and touch USB connected.

- 3 Touch **Mount** to confirm that you want to transfer files between your phone's microSD card and the computer.

When the phone is connected as USB storage, you receive a notification. Your phone's microSD card is mounted as a drive on your computer. You can now copy files to and from the microSD card.

11. Unlock screen when using data connection

Your display will go dark if untouched for a period of time when using data connection. To turn on your LCD screen, just touch it.

Note: When uninstalling PC Suite IV, USB and Bluetooth Drivers are not automatically removed. Therefore, they must be uninstalled manually.

Tip! To use a microSD card on your phone again, you need to open the Notification drawer and touch "Turn off USB storage". During this time, you can't access the microSD card from your phone, so you can't use applications that rely on the microSD card, such as Camera, Gallery and Music.

To disconnect your phone from the computer, carefully follow your computer's instructions to disconnect USB devices correctly, to avoid losing information on the card.

- 1 Safely disconnect the USB device on your computer.
- 2 Open the Notification drawer and touch **Turn off USB storage**.
- 3 Touch **Turn off** in the dialog that opens.

Important notice

12. Hold Phone straight up

Please hold the mobile phone straight up as a regular phone.

While making/receiving calls or sending/receiving data, try to avoid holding the lower part of the phone where the antenna is located. It may affect call quality.

13. When Screen freezes

If the phone does not respond to user input or the screen freezes:

Remove the battery, insert it again and power on the phone. If it still does not work, please contact to the service center.

NOTE: Do not connect your phone When you power on/off your PC.

Getting to know your phone

To turn on the phone, press and hold Power key for 3 seconds.

To Turn off the phone, press Power key for 3 seconds, touch Power Off and touch Ok.

Earpiece

Power/Lock key 

Proximity Sensor

- Powers your phone on/off by pressing and holding the key.
- Turns off the screen and locks.

Home key 

- Returns to home screen from any screen.

Back key 


- Returns to the previous screen.

Menu key 

- Check what options are available.

Search key 

- Search the web and contents in your phone.

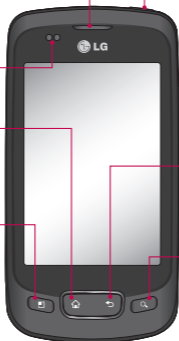

WARNING: Placing a heavy object on the phone or sitting on it can damage its LCD and touch screen functionalities.

Do not cover the protective film on the LCD's proximity sensor.

This can cause the sensor to malfunction.

Tip! Press Menu key whenever you tap an application to check what options are available.

Tip! LG-P500 does not support Video call.

Tip! If LG-P500 has errors when you use it or you can not turn it on, remove battery, install it again and turn it on after 5 seconds.

Getting to know your phone

Stereo earphone connector



Power/Lock key



Volume keys

- On the home screen: controls ringer volume.
- During a call: controls your earpiece volume.
- When playing a track: controls volume continuously.



Charger, micro USB cable connector



Microphone

Camera lens



Back cover

**microSD
memory
card slot**

Battery

SIM card slot

Installing the SIM card and battery

Before you can start exploring your new phone, you'll need to set it up. To insert the SIM card and battery:

- 1 To remove the back cover, Hold the phone on your hand firmly. With the other hand, firmly press your thumb on the back cover. And lift off the battery cover.



- 2 Slide the SIM card into the SIM card holder. Make sure the gold contact area on the card is facing downwards.



- 3 Insert the battery into place by aligning the gold contacts on the phone and the battery.



- 4 Replace the back cover of the phone.



Charging your phone



NOTE: The battery must be fully charged initially to improve battery lifetime.

NOTE: The LG-P500 has an internal antenna. Be careful not to scratch or damage this rear area, as that will cause loss of performance.

Installing the memory card


To store multimedia files such as captured images by using a built-in camera, you must insert a memory card to your phone.

To insert a memory card:

- 1 Turn the phone off before inserting or removing the memory card. Remove the back cover.



- 2 Open the slot protection and insert the memory card into the slot. Make sure the gold contact area is facing downwards.

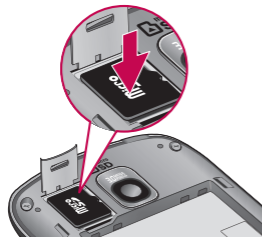

3 Close the slot protection.



WARNING!

Do not insert or remove the memory card when the phone is on. Otherwise, it may damage the memory card as well as your phone, and the data stored on the memory card may be corrupted.

Formatting the memory card

Your memory card may already be formatted. If it isn't, you must format it before you can use it.

NOTE: All files on the card are deleted when you format the card.

NOTE: If there is content on your memory card, the folder structure may be different after formatting since all the files will have been deleted.

Tip! If your memory card is already Unmount, you can use the following step to format it. Touch **Applications > Settings > SD card & phone storage > Format SD Card.**

Your Home screen

Proximity sensor

When receiving and making calls, this sensor automatically turns the backlight off and locks the touch keypad by sensing when the phone is near your ear. This extends battery life and prevents the touch keypad from activating unintentionally during calls.

Lock your phone

When you are not using LG-P500, Press the power key to lock your phone. This helps prevent accidental presses and saves battery power.

Also, If you do not use the phone for a while, the home screen or other screen you are viewing, is replaced with the lock screen to conserve the battery.

- If there are any programs running when you lock your phone, they may be still running in lock mode. It is recommended to exit all programs before entering

the lock mode to avoid unnecessary charges. (e.g., phone call, web access and data communications)

Setting unlock pattern: You can draw your own unlock pattern by connecting four or more dots.


If you set a pattern, the phone's screen is locked. To unlock the phone, draw the pattern you set on the screen.

Caution: When you set an unlock pattern, you need to create your Gmail account first.



Caution: If there are more than 5 pattern drawing errors in a row, you cannot unlock the phone. In this case, your personal information and downloaded data will be deleted.


Unlock screen

Whenever your LG-P500 is not in use, it will return to the lock screen. Touch the lock icon and drag your finger to the right to unlock the screen.

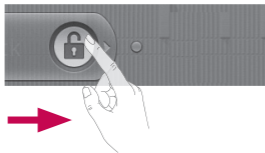

Silent Mode

From Notification drawer, touch  Or if you don't use unlock pattern , simply drag  to the left.



To wake up your phone, press **Menu, Home, Back, Search** or **Power** key. The lock screen will appear. Touch the lock icon and drag your finger to the right to unlock home screen or the last screen you were working .


Home screen

Simply swipe your finger to the left or right to view them.

You can also customise each panel with widgets, shortcuts which are shortcuts to your favourite applications, folders and wallpapers.

NOTE: Some screen images may be different depending on your phone provider.

Tip! To add an application icon to home screen, touch and hold an application you want to add to home screen.


Tip! To delete an application icon on the home screen, click and hold the shortcut icon you want to delete and drag to .

Getting back to a recently used applications

Touch and hold the Home key. The screen will show you a pop up with icons of applications that you've used recently.

Notification drawer

The notification drawer runs across the top of your screen.

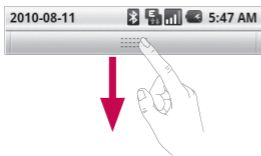

Touch and slide the notification drawer down with your finger. Or, on the home screen, touch **Menu** key and select **Notifications**. Here, you can

check and manage Wi-Fi, Bluetooth, GPS, 3G Connection, Silent mode status as well as other notifications.

Entering text

You can also enter text using the onscreen keyboard. The onscreen keyboard displays automatically on the screen when you need to enter text. To manually display the keyboard, simply touch a text field where you want to enter text.

Phone Keypad


 **Shift Key** - Touch once to capitalize the next letter you type. Double-tap for all caps.

 **XT9 Key** - Turn on or off XT9 Mode.



 **Setting key**


 **Number and Symbols Key** - Touch to change input to number and symbol entry. caps.

 **Enter Key**

 **Key** Remove keypad from the screen.

Delete Key

  Go forward or backward between letters.

Tip! To switch between Qwerty Keypad and Phone Keypad, Touch  and choose keypad Types.

Google Account Set-up

The first time you open the Google application on your phone, you will be required to sign in with your existing Google account. If you do not have a Google account, you're prompted to create one.

IMPORTANT


- Some applications, such as Calendar, work only with the Google Account. If you plan to use more than one Google Account with your phone you have option to use more than one google account, When you sign in, your contacts, Gmail


mails, Calendar events, and other information from these applications and services on the web are synchronized with your phone.

Calls



Answering and rejecting a call

When screen locked

Drag the **Answer** icon  to the right.


Drag **Decline** icon  to the left reject an incoming call. Drag Excues msg bar bottom to up if you want to send one. If the caller is unknow, this Excuse msg bar is not available.


When screen unlocked

Touch the **Answer** icon  .
Touch **Decline** icon  to reject an incoming call.

Messaging

Your LG-P500 combines SMS and MMS into one intuitive, easy-to-use menu.

 **WARNING:** The 160-character limit may vary from country to country depending on how the SMS is coded and language.

 **WARNING:** If an image, video, or audio file is added to an SMS message, it will be automatically converted into an MMS message, and you will be charged accordingly.

Opening Email and the Accounts Screen

You can use the **Email** application to read email from services like Gmail. The Email application supports the following account types: POP3, IMAP and Exchange.

Social Networking

With your phone, you can enjoy the social networking and manage your micro-blog in on-line communities. You can update your current status upload photos and view your friends' status updates real-time. You can add your Facebook, Twitter to your phone.

NOTE: An additional costs may be incurred when connecting and using online services. Check your data charges with your network provider.

Camera

Getting to know the viewfinder

Brightness – This defines and controls of the amount of sunlight entering the image. Slide the brightness indicator along the bar, towards “-” for a lower brightness image, or towards “+” for a higher brightness image.

Zoom – Zoom in or zoom out. Alternatively you can use the side volume keys.



Video mode – Slide down this icon to switch to video mode.

Taking a photo

Gallery – This enables you to access your saved photos from within the camera mode. Simply touch, and your gallery will appear on the screen.

Settings – Touch this icon to open the settings menu. See **Using the advanced settings**.

Focus – Touch this icon to select the options menu. See **Using the focus mode**.

Scene mode – Choose from **Auto**, **Portrait**, **Landscape**, **Sports**, **Night**, and **Sunset**.

NOTE: You need to insert a memory card first to take a picture. Without inserting a memory card, you will not be able to take a picture.

Camera

Once you've taken the photo

Share Touch to share your photo via **Bluetooth, Email, Facebook, Gmail, Messaging, Picasa** or **Twitter**.

NOTE: Additional charges may apply when MMS messages are sent or downloaded while roaming.

Set as Touch to use the image as **Contact icon** or **Wallpaper**.

Rename Touch to edit the name of the selected picture.

Google applications



Maps


Check your current location and traffic and receive directions to your destination. The LG-P500 must be connected to Wi-Fi or 3G/GPRS.

NOTE: Google Maps does not cover all cities and countries.


Press Menu key to use options:

Search  – Enter the place you are looking for.

Directions  – This will let you find out the route of your entered place. Touch  to input the place. Choose from Contacts or Point on Map or My current location.

Layers  – You can switch view from Traffic to Satellite or Terrain. Tap Latitude then you will see the location of your contacts from Google Account.

My Location  – Point your current location on the map.

Join Latitude  – Share your location with friends you choose and Google.

More  – Clear map or find Starred items and more.

Market

Android Market lets you download useful applications and games.

Gmail

Depending on your synchronization settings, Gmail on your phone is automatically synchronised with your Gmail account on the web.

Talk

Talk is Google's instant messaging program. It lets you communicate with other people who also use Talk.

ThinkFree Office

ThinkFree Office allows you to read documents, and provides limited edit functions for Microsoft Word, Excel and PowerPoint. But You can not edit PDF file.

Touch and hold a file, then Open, Upload, Rename, Move, Copy, Delete, Send and Properties options are available. This is depending on the file type.

The Web

Browser

NOTE: Additional charges apply when connecting to these services and downloading content. Check data charges with your network provider.


Using options


Press the **Menu** key to view options.

 **New window** – Open a new window.

 **Bookmark** – Add/Show Bookmark, show Most Visited Site and History.


 **Windows** – Show all your open windows.


 **Refresh** – Touch to refresh the web page.

 **Forward** – Goes to the page you connected later than current page. This is opposite concept with Back key, which goes to the previous page.


Wi-Fi

Turn on Wi-Fi

From Home Screen , open Notification drawer and touch  on.

From Menu, Choose settings > Wireless & network settings > Wi-Fi .

To connect to Wi-Fi

Choose Wi-Fi network you want to connect. If you see  , you need to enter password to connect.

TIP!

If you are out of Wi-Fi area and choose 3G connection, additional charges may be applied.

USB tethering

You can share your phone's internet connection with your computer.

You can tether your phone to your computer with a USB cable.

Settings > Wireless & network settings > Tethering & portable hotspot > USB tethering

For more information regarding USB tethering, click Help.

TIP!

To use USB Tethering, you need to install PC Suite on to your PC first.

Wi-Fi Tethering

Use your LG-P500 as portable Wi-Fi hotspot or share LG-P500's data connection via usb

Settings > Wireless & network settings > Tethering & portable

hotspot > Portable Wi-Fi hotspot

TIP!

If your phone turns into sleep mode even when it is connected to Wi-Fi, the Wi-Fi connection will be disabled automatically.

In this case, if your phone has access to 3G data, it may be connected to the 3G network automatically, and additional charges may be applied.)

Phone Software update

LG Mobile Phone Software update from internet

For more information on using this function, please visit the <http://update.lgmobile.com> or <http://www.lg.com/common/index.jsp> → select country and language.

This Feature allows you to update the firmware of your phone to the latest version conveniently from the internet without the need to visit a

service centre.

As the mobile phone firmware update requires the user's full attention for the duration of the update process, please make sure to check all instructions and notes that appear at each step before proceeding. Please note that removing the USB data cable or battery during the upgrade may seriously damage you mobile phone.

DivX Mobile **DIVX**

ABOUT DIVX VIDEO: DivX® is a digital video format created by DivX, Inc. This is an official DivX Certified® device that plays DivX video. Visit www.divx.com for more information and software tools to convert your files into DivX video.

ABOUT DIVX VIDEO-ON-DEMAND: This DivX Certified® device must be registered in order to play purchased DivX Video-on-Demand (VOD) movies. To obtain your registration code, locate the DivX VOD section in your device setup menu. Go to vod.divx.com for more information on how to complete your registration.


DivX Certified® to play DivX® video up to 320 x 240.

DivX®, DivX Certified® and associated logos are trademarks of DivX, Inc. and are used under license.

Accessories

These Accessories are available for use with the LG-P500.
(Items described below may be optional.)

Charger



Data cable

Connect your
LG-P500 and
PC.



Battery



User Guide

Learn more
about your LG-
P500.



Stereo headset



NOTE:

- Always use genuine LG accessories.
- Failure to do this may void your warranty.
- Accessories may vary in different regions.

Before using the mobile phone, please read first!

How to save music/video files to the phone

Connect your phone to the PC using the USB cable.

Touch and drag down the status bar on the home screen. Select **USB connected > Turn on USB storage > select OK >Open folder to view files.**

If you didn't install LG Android Platform Driver on your PC, you need set it manually.

For more information, refer to 'Transferring files using mass storage devices' .

Save music or video files from the PC to the phone's removable storage.

- You may copy or move files from the PC to the phone's removable storage using a card reader.
- If there is a video file with a subtitle file (.smi or .srt file with the same name as the video file), place them in the same

folder to display the subtitle automatically when playing the video file.

- When downloading music or video files, copyright must be secured. Please note that a corrupted file or file with a wrong extension may cause damage to the phone.

How to play music/video files in the phone

Playing music files

Locate the file you want in the list and select it to play.

Playing video files

Locate the file you want in the list and select it to play.

How to move the contacts from the old phone to the current phone

Export your contacts as a CSV file from your old phone to the PC using a PC sync program.

- 1 Download Mobile Sync for Android at www.lg.com and install it in the PC. Run the program and connect your Android mobile phone to the PC using the USB cable.
- 2 Select the **Contacts** icon. Go to **Menu > File > Import** and select the CSV file saved in the PC.
- 3 If the fields in the imported CSV file are different from the ones in Mobile Sync for Android, you need to map the fields. After mapping the fields, click OK. Then, the contacts are added in Mobile Sync for Android.
- 4 If the connection of LG-P500 phone (using the USB cable) is detected by Mobile Sync for Android, click "Sync" or "Sync contacts" to synchronize the contacts saved in the PC to your phone and save them.

How to send data from your phone via Bluetooth

Sending data via Bluetooth:

You can send data via Bluetooth by running a corresponding application, not from Bluetooth menu, unlike regular mobile phones.

- * **Sending pictures:** Run the Gallery application and select **Picture > Menu**. Click **Share** and select **Bluetooth > Check If Bluetooth is turned on** and select **Scan for devices > Choose the device you want to send data from the list**.

Before using the mobile phone, please read first!

* **Exporting contacts:** Run the Contacts application. Touch the address you want to export to. Press **Menu** and Select **Share > Bluetooth > Check If Bluetooth is turned on** and select **Scan for devices >** Choose the device you want to send data from the list.

* **Sending multi-selected contacts:** Run the "Contacts" application. To Select more than one contact press Menu key and touch **Multiselect** . Select the contacts you want to send or press **Menu** key and touch **Select all to select all the contacts and > Touch Share > Bluetooth > Select all**. Select **Share > Bluetooth > Check If Bluetooth is turned on** and select **Scan for devices >** Choose the device you want to send data from the list.

* **Connecting to FTP (Only the FTP server is supported on this handset):** Select "Settings"

> "Wireless & networks" > "Bluetooth settings". Then, select the "Discoverable" checkbox and search for other devices by scan for devices option . Find the service you want and connect to the FTP server.

TIP: The version is Bluetooth 2.1 EDR and certified by Bluetooth SIG. It is compatible with other Bluetooth SIG certified devices.

- If you want to search for this phone from other devices, go to "Settings" > "Wireless & networks" > "Bluetooth settings".

Then, select the "Discoverable" checkbox.

The checkbox is cleared after 120 seconds.

- Supported profiles are SDAP, HFP, HSP, OPP, PBAP (server), FTP (server), A2DP, AVRCP, and DUN.