



عربي  
FRANÇAIS

KP500  
دليل المستخدم

FRANÇAIS  
عربي



[www.lg.com](http://www.lg.com)

P/N : MMBB0307435 (1.2) G

دليل المستخدم  
KP500

LG ELECTRONICS INC.

KP500 Guide de l'utilisateur

[www.lg.com](http://www.lg.com)

P/N : MMBB0307435 (1.2) G

Bluetooth QD ID B014534



قد تختلف بعض المحتويات الموجودة في هذا الدليل  
عن هاتفك وذلك استناداً إلى برنامج الهاتف أو موقر  
الخدمة.

## دليل المستخدم **KP500**

تهانينا لشرائك الهاتف المتقدم والصغير الحجم KP500  
من LG. والمصمّم للعمل مع تقنية الاتصال الرقمي الأحدث  
للهواتف المحمولة.

01 الإعداد

02 شاشة وضع الانتظار

03 الأساسيات

04 كن مبدعاً

05 كن منظماً

06 ويب

07 الإعدادات

08 الملحقات



42	الصور وملفات الفيديو	33	تغيير الإعدادات الأخرى
42	مشاهدة الصور كعرض شرائح		
43	تعيين صورة خلفية الشاشة		
43	تعديل الصور		
44	إضافة نص إلى صورة	34	الكاميرا
44	إضافة تأثير إلى صورة	34	التقاط صورة سريعة
		34	بعد التقاط الصورة
45	الوسائط المتعددة	35	التعرّف على محدد المنظر
45	صور	36	اختيار نوع اللقطة
45	إرسال صورة	36	ضبط التباين
45	استخدام صورة	36	استخدام الإعدادات المتقدمة
46	طباعة صورة	37	تغيير حجم الصورة
46	نقل صورة أو نسخها	37	اختيار تأثير اللون
46	أصوات	37	عرض الصور المحفوظة
47	استخدام صوت		
47	ملفات الفيديو	38	كاميرا فيديو
47	إرسال فيديو كليب	38	التقاط فيديو سريع
47	الألعاب والتطبيقات	38	بعد الانتهاء من التقاط الفيديو
48	تثبيت لعبة/تطبيق بواسطة التثبيت المحلي	39	التعرّف على محدد المنظر
48	لعبة	40	ضبط التباين
48	مستندات	40	استخدام الإعدادات المتقدمة
48	نقل ملف إلى هاتفك	41	تغيير حجم صورة الفيديو
49	عرض ملف	41	اختيار درجة اللون
49	أخرى	41	مشاهدة ملفات الفيديو المحفوظة
49	إنشاء فيلم	42	عرض الصور وملفات الفيديو
		42	التقاط صورة من فيديو

## المحتويات

56	توصيل الهاتف والكمبيوتر.....	50	نقل الموسيقى إلى الهاتف.....
	إجراء نسخ احتياطي لمعلومات الهاتف	50	تشغيل أغنية.....
56	واستعادتها.....	50	إنشاء قائمة تشغيل.....
57	عرض ملفات الهاتف على الكمبيوتر.....	51	استخدام الرايبدو.....
57	مزامنة الأسماء.....	51	البحث عن محطات.....
57	مزامنة الرسائل.....	51	إعادة تعيين القنوات.....
57	استخدام الهاتف كجهاز تزامن الموسيقى.....		

## كن منظماً

	<b>ويب</b>	52	<b>المنسق</b>
59	المنصفح.....	52	إضافة حدث إلى التقويم.....
59	الوصول إلى ويب.....	52	إضافة عنصر إلى قائمة المهام.....
59	إضافة إشارات مرجعية والوصول إليها.....	52	إضافة مذكرة.....
59	استخدام قارئ RSS.....	52	استخدام الباحث عن التاريخ.....
60	حفظ صفحة.....	52	تعيين المنبه.....
60	الوصول إلى صفحة محفوظة.....	53	إضافة مذكرة بواسطة لوحة الرسم.....
60	عرض محفوظات المتصفح.....	53	مسجل الصوت.....
60	تغيير إعدادات متصفح ويب.....	54	تسجيل ملف صوتي أو صوت.....
60	استخدام الهاتف كمودم.....	54	استخدام الحاسبة.....
		54	خوويل وحدة.....
		54	استخدام ساعة الإيقاف.....
		55	إضافة مدينة إلى ساعتك العالمية.....
62	تخصيص الأوضاع.....	56	<b>مزامنة الكمبيوتر الشخصي</b>
62	تغيير إعدادات الشاشة.....	56	تثبيت LG PC Suite على الكمبيوتر.....
62	تغيير إعدادات الهاتف.....		
63	تغيير إعدادات التوصيل.....		

- 64.....استخدام إدارة الذاكرة
- 65.....إرسال الملفات واستلامها باستخدام بلوتوث
- 66.....الاقتران بجهاز بلوتوث آخر
- 66.....استخدام سماعة رأس بلوتوث

## 67..... الملحقات


## 68..... خدمة الشبكة

## 68..... البيانات التقنية

### التوجيهات

- 70.....توجيهات لاستخدام آمن وفعال
- 74.....استكشاف الأخطاء وإصلاحها

## التعرّف على هاتفك

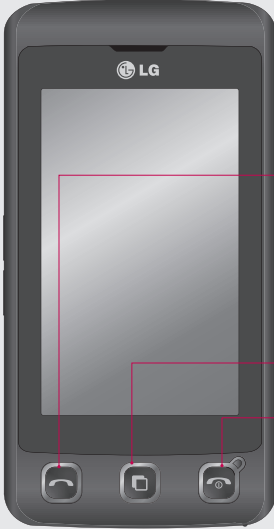

مفتاح الاتصال  
طلب رقم هاتف والإجابة  
على مكالمات واردة.

مفتاح تعدد المهام

مفتاح التشغيل/إيقاف التشغيل  
إنهاء مكالمة أو رفضها.  
تشغيل/إيقاف تشغيل الهاتف.  
اضغط مرة واحدة للعودة إلى شاشة  
وضع الانتظار.

**⚠ تحذير:** قد يؤدي وضع شيء ثقيل الوزن على الهاتف أو الجلوس عليه عند وجوده في جيبك إلى إلحاق ضرر بوظيفة شاشة LCD وشاشة اللمس.

01

02

03

04

05

06

07

08

مقبس بطاقة الذاكرة SD  
المصغرة

مفتاح الإقفال/الفتح

زر الالتقاط

القلم


موصل الشاحن. الكابل. الجهاز اللادوي

**تلميح:** لتوصيل كابل USB، انتظر حتى يتم تشغيل الهاتف وتسجيله في الشبكة.

المفاتيح الجانبية

- عندما تكون الشاشة في وضع الإنتظار: مستوى صوت نغمة المفاتيح.
- أثناء المكالمة: مستوى صوت سماعة الأذن.
- عند تشغيل مسار الموسيقى الخلفية - ضغطة قصيرة: التحكم بمستوى الصوت.


## نظرة على الهاتف وهو مفتوح

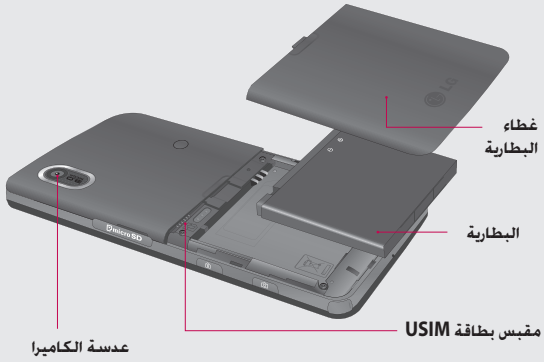

## تثبيت بطاقة USIM والبطارية

### 1 نزع غطاء البطارية

حرّك غطاء البطارية نحو أسفل الهاتف وبعيداً عنه.

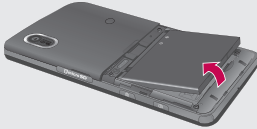

### 2 إخراج البطارية

بواسطة الفتحة الموجودة في الأسفل. ارفع البطارية من حجرتها.



01

02

03

04

05

06

07

08


**⚠ تحذير:** لا تستخدم أظافرك عند إخراج البطارية.

**⚠ تحذير:** لا تخرج البطارية عندما يكون الهاتف قيد التشغيل. إذ قد يؤدي ذلك إلى إلحاق الضرر بالهاتف.

## تثبيت بطاقة USIM والبطارية


### 5 شحن الهاتف

ارفع غطاء مقبس الشاحن الموجود على جانب KP500 بلفه. قم بإدراج الشاحن وبتوصيله بمقبس كهربائي رئيسي. يجب أن يتم شحن الهاتف KP500 حتى تظهر رسالة على الشاشة تفيد بشحن الهاتف بالكامل.

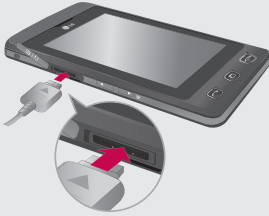


### 3 تثبيت بطاقة USIM

ادفع بطاقة USIM إلى داخل حاملها وتأكد من كون ناحية الموصّلات الذهبية الموجودة على البطاقة موجهة نحو الأسفل. لإخراج بطاقة USIM، اسحبها بلطف في الاتجاه العكسي.

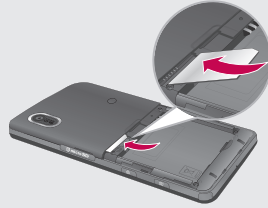

### 4 تثبيت البطارية

قم أولاً بإدراج الجهة العليا للبطارية في الحافة العليا لحجرة البطارية، تأكد من محاذاة موصّلات البطارية مع الأطراف الموجودة على الهاتف. اضغط جهة البطارية السفلى إلى الأسفل حتى تستقر في مكانها.

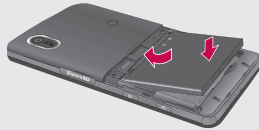

## بطاقة الذاكرة


### تثبيت بطاقة ذاكرة

يمكنك توسيع مساحة الذاكرة المتوفرة على هاتفك باستخدام بطاقة ذاكرة MicroSD. يعتمد الهاتف KP500 بطاقة ذاكرة تصل سعتها إلى 8 غيغا بايت.

**ملاحظة:** بطاقة الذاكرة هي عبارة عن ملحق اختياري.

**1** افتح غطاء فتحة بطاقة الذاكرة الموجود على حافة الهاتف اليمنى.

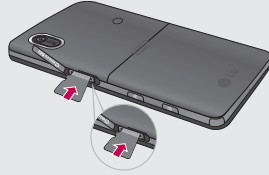

**2** حرّك بطاقة الذاكرة إلى داخل الفتحة. حتى تستقر في مكانها.



**3** قم باستبدال الغطاء.

### تهيئة بطاقة الذاكرة

قد تكون بطاقة الذاكرة مهيأةً أصلاً. إذا لم تكن بطاقة الذاكرة مهيأةً، فعليك تهيئتها قبل أن تبدأ باستخدامها.

**1** من شاشة وضع الانتظار حدد ، ثم المس .

**2** المس إدارة الذاكرة ثم اختر ذاكرة خارجية.

**3** المس تهيئة ثم أكد خيارك.

**4** أدخل كلمة المرور، إذا كان قد تم تعيينها. فتنم تهيئة بطاقتك وتصبح جاهزةً للاستخدام.

**ملاحظة:** إذا تضمّنت بطاقة الذاكرة محتوى موجوداً، فسيتم تصنيفه بشكل تلقائي في الحافظة الصحية. فسيتم مثلًا تخزين ملفات الفيديو في حافظة مقاطع الفيديو.

01

02

03

04

05

06

07

08

## خريطة القوائم

المس  على شاشة وضع الانتظار لفتح قائمة علوية. من هنا يمكنك الوصول إلى المزيد من الخيارات: اتصال، وترفيه، وأدوات مساعدة، وإعدادات.

### ترفيه

-  الأفلام
-  التلفزيون
-  الكاميرا
-  كاميرا فيديو
-  استوديو الأفلام
-  الموسيقى
-  راديو FM
-  ألعاب وتطبيقات

### اتصال

-  اتصال
-  الاتصالات السريعة
-  الأسماء
-  سجلات المكالمات
-  رسالة جديدة
-  بريد إلكتروني جديد
-  الرسائل

### إعدادات

-  الإعدادات
-  الأوضاع
-  إعدادات الشاشة
-  إعدادات الهاتف
-  إعدادات المكالمات
-  إعدادات اللمس
-  بلوتوث
-  التوصيل

### أدوات مساعدة

-  المتصفح
-  المنسق
-  التنبيهات
-  مسجّل الصوت
-  لوحة الرسم
-  الأدوات
-  مجموعة أدوات Sim

## شاشة وضع الانتظار

عندما لا يكون الهاتف KP500 قيد الاستخدام فسيعود إلى الشاشة الرئيسية، ومن هنا يمكنك الوصول إلى كل خيارات القوائم، وإجراء مكالمة سريعة وعرض حالة الهاتف. بالإضافة إلى عدة أمور أخرى.

### تلميحات شاشة اللمس

تُعتبر الشاشة الرئيسية أيضاً مكاناً جيداً لكي نعتاد على شاشة اللمس.

لتحديد عنصر. المس الرمز بدقة. سيهتز الهاتف KP500 بعض الشيء عندما يتعرّف على لمسك لخيار ما.

للتمرير عبر القوائم المس العنصر الأخير المرئي وقم بتمرير إصبعك إلى أعلى الشاشة. ستتحرك القائمة نحو الأعلى بحيث يصبح عدد أكبر من العناصر مرئياً.

• لا حاجة إلى الضغط بقوة. فشاشة اللمس حساسة بشكل كافٍ يتيح لها التعرف على لمسة خفيفة ولكن ثابتة.

• استخدم رأس إصبعك للمس الخيار المطلوب. احترس من عدم لمس أي مفاتيح أخرى حوله.

• عندما يكون ضوء الشاشة الخلفي متوقفاً عن التشغيل. اضغط على مفتاح إقفال/فتح في الجانب الأيمن من الهاتف لاستعادة الشاشة الرئيسية.

• لا تضع غطاءً أو غلافاً خارجياً على الهاتف. لن تعمل شاشة اللمس عند تغطيتها بأي مادة.

• هناك نوعان من شاشة الإنتظار. انقر إلى اليسار أو إلى اليمين لتغيير نوع شاشة الإنتظار الموجودة على شاشة وضع الانتظار.

**1 عنصر واجهة الاستخدام في وضع الإنتظار**  
- عندما تلمس ، تظهر لوحة عنصر واجهة الاستخدام المتحرك

**2 اتصال سريع في وضع الإنتظار -** عندما تلمس ، تظهر قائمة الاتصال السريع. يمكنك أن تقوم بسحب وإفلات ما تحتاج إليه فوراً في كلا نوعي الإنتظار.

01

02

03

04

05

06

07

08

## شاشة وضع الانتظار

عنصر واجهة الاستخدام في وضع الإنتظار



عنصر واجهة الاستخدام المتحرك



مفاتيح سريعة

اتصال سريع في وضع الإنتظار



قائمة الاتصال السريع



## المفاتيح السريعة

توفر المفاتيح السريعة وصولاً سهلاً بمجرد لمسة واحدة إلى أكثر الوظائف استخداماً.

01

02

03

المس لفتح دفتر العناوين، للبحث عن الرقم الذي تريد الاتصال به، أدخل اسم جهة الاتصال في أعلى الشاشة مستخدماً لوحة اللمس. كما يمكنك إنشاء الأسماء جديدة وتعديل الأسماء موجودة، انظر الصفحة 25 للحصول على التفاصيل.



04

05

06

07

08

المس لإحضار لوحة اتصال بواسطة اللمس لإجراء مكالمة أدخل الرقم كما لو كنت تستخدم لوحة مفاتيح عادية ثم المس مكالمات أو اضغط على مفتاح المشغل.



المس لفتح القائمة العلوية الكاملة التي تنقسم إلى أربع قوائم فرعية عمودية، المس التثبيت لكل قائمة فرعية لمشاهدة المزيد من الخيارات.



المس للوصول إلى قائمة خيارات المراسلات، من هنا يمكنك إنشاء رسالة نصية أو وسائط متعددة جديدة، أو عرضحافظة الرسائل، انظر الصفحة 28 للحصول على التفاصيل.



## شاشة وضع الانتظار

الوصف	الرمز
الوضع مخصص قيد الاستخدام	
الوضع عادي قيد الاستخدام	
الوضع خارجي قيد الاستخدام	
الوضع صامت قيد الاستخدام	
الوضع سماعة الرأس قيد الاستخدام	
المكالمات محوِّلة	
EDGE قيد الاستخدام	
التجوال	
وضع الرحلات الجوية قيد التشغيل	
بلوتوث نشط	
تشغيل الموسيقى الخلفية	
إيقاف مؤقت لـ الموسيقى الخلفية	
تم تمكين بطاقة الذاكرة لاستخدامها	

### شريط الحالة

يستخدم شريط الحالة رموزاً مختلفة للإشارة إلى أمور مثل قوة الإشارة، والرسائل الجديدة وفترة عمل البطارية. وكذلك لإعلامك ما إذا كان بلوتوث أو GPRS نشطاً.

يفسر الجدول التالي معنى الرموز التي قد تشاهدها على شريط الحالة.

الوصف	الرمز
تعدد المهام	
قوة إشارة الشبكة (يختلف عدد الأشرطة)	
إشارة الشبكة غير متوفرة	
فترة العمل المتبقية للبطارية	
البطارية فارغة	
رسالة نصية جديدة	
رسالة صوتية جديدة	
صندوق الوارد للرسائل ممتلئ	
فشل إرسال الرسالة	
فشل إرسال رسالة الوسائط المتعددة	
تم تعيين منبه	

01

02

03

04

05

06



07

08

### تغيير الحالة من شريط الحالة





المس شريط الحالة لفتح ملخص الحالة. يعرض الوقت الحالي والشبكة ومعرّف الخدمة والبطارية وذاكرة الهاتف والذاكرة الخارجية وملف التعريف وMP3 وحالة بلوتوث. يمكنك تعيين نوع ملف التعريف، وتشغيل/ إيقاف تشغيل MP3 مؤقتًا، وتنشيط/الغاء تنشيط بلوتوث.


### استخدام وظيفة تعدد المهام

اضغط على مفتاح المشغل الخاص بتعدد المهام  لفتح قائمة تعدد المهام. يمكنك من هنا عرض كل التطبيقات الجارية تشغيلها والوصول إليها بواسطة لمسة واحدة. عند وجود تطبيق يجري تشغيله في الخلفية (لعبة أو راديو FM مثلاً)  يظهر في شريط الحالة.




## المكالمات

### إجراء مكالمة






- 1 المس  لفتح لوحة المفاتيح.
- 2 أدخل الرقم باستخدام لوحة المفاتيح. لحذف رقم المس مفتاح المسح.
- 3 اضغط على مفتاح المشغّل  أو المس  لبدء المكالمة.
- 4 لإنهاء المكالمة، اضغط على مفتاح المشغّل .

**تلميح!** لإدخال + لإجراء مكالمة دولية، اضغط باستمرار .

### إجراء مكالمة من الأسماء

- 1 من شاشة وضع الانتظار المس  لفتح دفتر العناوين.
- 2 أدخل الأحرف القليلة الأولى من جهة الاتصال التي ترغب في الاتصال بها.
- 3 في القائمة التي تمت تصفيتها، المس جهة الاتصال التي ترغب في الاتصال بها وحدد الرقم الذي تريد استخدامه إذا توفر لديك أكثر من رقم واحد محفوظ.
- 4 اضغط على مفتاح المشغّل  أو المس  لبدء المكالمة.

### الرد على مكالمة ورفضها

- عندما يرن هاتفك اضغط على مفتاح المشغّل  أو المس  للرد على المكالمة.
- اضغط  لكتم الرنين. يُعتبر هذا الأمر جيداً إذا كنت قد نسيت تغيير وضع الهاتف إلى "صامت" أثناء حضور اجتماع ما.
- اضغط على مفتاح المشغّل  أو المس  لرفض مكالمة واردة.

## خيارات أثناء المكالمة

مكبر الصوت - المس (🔊) لبدء تشغيل مكبر صوت الهاتف.


كتم - المس (🔇) لإيقاف تشغيل الميكروفون بحيث لا يتمكن الشخص الذي تتكلم معه من سماعك.

خيارات - اختر من ضمن قائمة من الخيارات الإضافية التي تتوفر لك أثناء المكالمة، وهي تشمل الانتقال إلى الرسائل بحيث يمكنك التحقق من رسائلك، والانتقال إلى الأسماء لإضافة الأسماء أو البحث عنها أثناء إجراء المكالمة، كما يمكنك إنهاء المكالمة من هنا وذلك بلمس إنهاء المكالمة.

🔍 - اختر للبحث في الأسماء أثناء إجراء مكالمة.

+👤 - اختر لإضافة شخص آخر إلى المكالمة.

📄 - اختر لفتح لوحة مفاتيح رقمية للتنقل عبر القوائم بواسطة خيارات مرقمة، مثلًا عند طلب مراكز الاتصال أو خدمات هاتف مؤتمنة أخرى.

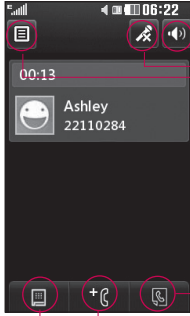




**تلميح!** للتمرير عبر قائمة خيارات أو قائمة الأسماء لمس العنصر الأخير المرئي وقم بتمرير إصبعك إلى أعلى الشاشة، فتنحرك القائمة نحو الأعلى وتحصل على المزيد من العناصر المرئية.

## المكالمات

### الاتصال السريع


يمكنك تعيين جهة اتصال تطلبها بشكل متكرر إلى رقم اتصال سريع.

1 من شاشة وضع الانتظار المس  وحدد  واضغط .

2 يتم مسبقاً تعيين بريدك الصوتي إلى رقم الاتصال السريع 1. ولا يمكنك تغيير ذلك. المس أي رقم آخر لتعيينه كجهة اتصال سريع.

3 افتح دفتر العناوين. حدد جهة الاتصال التي تريد تعيينها إلى ذلك الرقم وذلك بلمس رقم هاتفها مرة واحدة. للبحث عن جهة اتصال اضغط على خانة حقل البحث وأدخل الحرف الأول من اسم جهة الاتصال المطلوبة.


### إجراء مكالمة ثانية


1 خلال المكالمة الأولية، المس  وحدد الرقم الذي تود الاتصال به.

2 اطلب الرقم أو ابحث في الأسماء (انظر إجراء مكالمة في الصفحة 20 للحصول على التفاصيل).

3 اضغط على  لتوصيل المكالمة.

4 يتم عرض المكالمتين معاً على شاشة المكالمة. ويتم إقفال المكالمة الأولية ويوضع المتصل في حالة الانتظار.

5 للتبديل بين المكالمات، المس  ثم اختر تبادل المكالمات أو اضغط على رقم المكالمة قيد الانتظار.


6 لإنهاء إحدى المكالمتين أو كليهما، اضغط على  ثم حدد إنهاء بتبعها الكل، أو قيد الانتظار، أو نشط.

**تلميح!** يمكنك دمج مكالماتك عبر خديد قبول ثم انضمام. حقق من اعتماد مشغل الشبكة للمكالمات الجماعية.

**ملاحظة:** سيُعرض عليك رسم مقابل كل مكالمة تجريها.

### إيقاف تشغيل DTMF

يسمح لك DTMF باستخدام الأوامر الرقمية للتنقل عبر القوائم ضمن المكالمات المؤتمتة. يكون DTMF قيد التشغيل كإعداد افتراضي.

لإيقاف تشغيل DTMF أثناء مكالمة (لتسجيل ملاحظة حول رقم مثلًا) المس  ثم حدد إيقاف تشغيل DTMF.




### عرض سجلات المكالمات

**تلميح!** للتمرير عبر قائمة الخيارات، المس العنصر المرئي الأخير وقم بتمرير إصبعك إلى أعلى الشاشة. ستتحرك القائمة نحو الأعلى بحيث يصبح عدد أكبر من العناصر مرئياً.

المس  وحدد  واضغط على .

**تلميح!** المس أي إدخال لسجل مكالمة واحدة لعرض تاريخ المكالمة. ووقتها. ومدتها.

استخدام تحويل المكالمات

1 المس  . وحدد  واختر .

2 المس تحويل المكالمات.

3 اختر ما إذا كنت تريد أن يتم تحويل كل المكالمات. عندما يكون الخط مشغولاً، أو عند عدم الرد، أو عندما لا يكون الوصول إليك ممكناً.




4 أدخل الرقم الذي ترغب في أن يتم التحويل إليه.

5 المس طلب للتنشيط.

ملاحظة: يتم فرض رسوم على تحويل المكالمات. يرجى الاتصال بموفر الشبكة للحصول على تفاصيل.

**تلميح!** لإيقاف تشغيل كل عمليات تحويل المكالمات، اختر إلغاء تنشيط الكل من قائمة تحويل المكالمات.

استخدام حظر المكالمات

1 المس  . وحدد  واختر .

2 المس حظر المكالمات.

3 اختر أي خيار من الخيارات الستة: كل الصادر

المكالمات الدولية الصادرة

المكالمات الدولية الصادرة باستثناء المحلية

كل الوارد

الواردة عند السفر

إلغاء تنشيط الكل

4 أدخل كلمة مرور حظر المكالمات. تحقق من توفر الخدمة مع مشغّل الشبكة.

**تلميح!** اختر رقم اتصال محدد لتنشيط

وجميع قائمة بالأرقام التي يمكن الاتصال بها من هاتفك. ستحتاج إلى الحصول على رمز PIN2 من مشغّل الشبكة، وحدها الأرقام المضمّنة في قائمة الاتصال المحدد هي الأرقام التي يمكن طلبها من هاتفك.

01

02

03

04

05

06




07

08

## المكالمات

وضع الرد بلوتوث - حدد لا يدوي لتتمكن من الرد على مكالمة باستخدام سماعة رأس بلوتوث. أو حدد هاتف للضغط على مفتاح موجود على الهاتف للرد على مكالمة. حفظ رقم جديد - حدد نعم لحفظ رقم جديد.

### تغيير ضبط المكالمات العام

- 1 المس  ، وحدد  واختر  .
- 2 المس ضبط عام. من هنا يمكنك تعديل إعدادات الخيارات التالية:

رفض المكالمة - مرر المفتاح لبدء التشغيل لتحديد قائمة الرفض. يمكنك لمس مربع النص للاختيار من كل المكالمات. أو من الأسماء معيّنة أو مجموعات. أو من أرقام غير مسجلة (تلك الأرقام غير الموجودة في الأسماء). المس حفظ لتغيير الضبط.

إرسال رقمي - اختر ما إذا كنت ترغب في أن يظهر رقمك عند اتصالك بأحدهم.

معاودة الاتصال التلقائي - مرر المفتاح إلى اليسار لبدء التشغيل أو إلى اليمين لإيقاف التشغيل.

وضع الرد - اختر ما إذا كنت تريد الرد على الهاتف باستخدام مفتاح الإرسال أو أي مفتاح.


منبه الدقائق - مرر المفتاح إلى اليسار لبدء تشغيل سماع نغمة كل دقيقة خلال فترة المكالمة.



## الأسماء

### البحث عن جهة اتصال

هناك طريقتان للبحث عن جهة اتصال:

#### من شاشة وضع الانتظار

1 من شاشة وضع الانتظار المس  لفتح دفتر العناوين. حدد من القائمة جهة الاتصال التي تريد الاتصال بها.

2 المس  أو اضغط على مفتاح المشغل  لبدء المكالمة.

#### من القائمة الرئيسية


1 المس  وحدد .

2 المس .

3 ستشاهد قائمة بالأسماء. وعندما تكتب الحرف الأول من اسم جهة الاتصال، تنتقل اللمبة إلى منطقة الجهات التي تبدأ بهذا الحرف في القائمة.

**تلميح!** يتم عرض لوحة المفاتيح الأبجدية حاملًا تقوم بالضغط على المربع الفارغ.

### إضافة جهة اتصال جديدة

1 من شاشة وضع الانتظار المس  والمس إضافة جهة اتصال.

2 اختر ما إذا كنت تريد حفظ جهة الاتصال في الهاتف أو SIM.

3 أدخل الاسم الأول والأخير لجهة الاتصال الجديدة. من غير الضروري إدخال الاسمين. ولكن يجب عليك إدخال أحدهما.

4 يمكنك أن تدخل حتى خمسة أرقام مختلفة لجهة اتصال واحدة. يتميز كل إدخال بنوع معين مسبقًا خاص بـ المحمول والمنزل والمكتب وجهاز الاستدعاء والفاكس وعام. عندما تنتهي، المس إغلاق.

5 أضف عنوان بريد إلكتروني.

6 قم بتعيين جهة الاتصال في مجموعة أو أكثر. اختر من ضمن بلا مجموعة، أو عائلة، أو أصدقاء، أو زملاء، أو مدرسة، أو أشخاص مهمون جدًا.

7 كما يمكنك أيضاً إضافة نغمة رنين. وعيد ميلاد وذكري. وصفحة رئيسية. وعنوان منزل. واسم شركة. ومهنة. وعنوان شركة. ومذكرة.

8 المس حفظ لحفظ جهة الاتصال.

01

02

03

04

05

06

07

08

## الأسماء

- 1 إنشاء مجموعة
  - 1 المس  وحدد .
  - 2 المس  ثم المجموعات.
  - 3 المس .
  - 4 حدد إضافة مجموعة.
  - 5 أدخل اسماً للمجموعة الجديدة، يمكنك أيضاً أن تحدد نغمة رنين خاصة بالمجموعة.
  - 6 المس حفظ.
- ملاحظة: إذا قمت بحذف مجموعة، فلن تفقد الأسماء التي كان قد تم تعيينها إلى تلك المجموعة، بل ستبقى موجودة في دفتر عناوينك.
- تغيير إعدادات الأسماء
- يمكنك تكييف إعدادات الأسماء بحيث يتناسب دفتر العناوين لديك مع تفضيلاتك.

**تلميح!** للتمرير عبر قائمة الخيارات، المس العنصر المرئي الأخير وقم بتمرير إصبعك إلى أعلى الشاشة، ستتحرك القائمة نحو الأعلى بحيث يصبح عدد أكبر من العناصر مرئياً.

نقل - يعمل هذا الأمر بالطريقة نفسها التي يعمل بها النسخ. غير أن جهة الاتصال ستُحفظ فقط في الموقع الذي تم نقلها إليه. لذا، إذا نقلت جهة اتصال من بطاقة USIM إلى الهاتف فسيتم حذفها من ذاكرة بطاقة USIM.

إرسال كل الأسماء عبر بلوتوث - أرسل كل الأسماء إلى جهاز آخر باستخدام بلوتوث. ستتم مطالبتك ببدء تشغيل بلوتوث إذا قمت بتحديد هذا الخيار.

نسخ احتياطي للأسماء - انظر إجراء نسخ احتياطي لمعلومات الهواتف واستعادتها في الصفحة 56.

استعادة الأسماء - انظر إجراء نسخ احتياطي لمعلومات الهواتف واستعادتها في الصفحة 56.

مسح الأسماء - مسح كل الأسماء المتوفرة لديك، المس نعم إذا كنت تريد بالتأكيد مسح دفتر عناوينك.

## عرض المعلومات

1 من شاشة وضع الانتظار المس وحدد .

2 المس وحدد معلومات.

3 من هنا يمكنك عرض أرقام الاتصال بالخدمة.

ورقمك الخاص. ومعلومات الذاكرة، (مساحة الذاكرة المتبقية لديك) بالإضافة إلى بطاقة العمل الخاصة بي.

**تلميح!** إذا كنت بحاجة إلى إضافة بطاقة عمل لنفسك، فحدد بطاقة العمل الخاصة بي وأدخل كل التفاصيل المتعلقة بك كما لو كان الأمر بتعلق بأي جهة اتصال أخرى. المس حفظ للانتهاء.

01

02

03

04

05

06

07





08

## الرسائل





### الرسائل

يجمع الهاتف KP500 ميزات إرسال رسائل نصية. و وسائط متعددة والبريد الإلكتروني في قائمة واحدة وبديهية وسهلة الاستخدام.

هناك طريقتان لدخول مركز الرسائل:

- 1 **المس**  من شاشة وضع الانتظار.
- 2 **المس**  من شاشة وضع الانتظار ثم حدد  واختبر .

### إرسال رسالة


- 1 **المس**  لفتح رسالة فارغة.
- 2 **من هنا يمكنك إرسال رسائل نصية أو وسائط متعددة.** لإرسال بريد الكتروني، **المس**  من شاشة وضع الانتظار، ثم حدد  و ، انظر الصفحة 30 للحصول على التفاصيل.
- 3 **المس** إدراج، لإضافة صورة، أو فيديو، أو صوت، أو نموذج.
- 4 **المس** الي 1 في أعلى الشاشة لإدخال رقم المستلم، أو **المس** رمز البحث لفتح دفتر العناوين. يمكنك إضافة عدة الأسماء، **المس** إرسال عندما تصبح جاهزًا.

**⚠ تحذير:** إذا تم إضافة صورة، أو فيديو، أو صوت إلى رسالة نصية فسيتم تحويلها تلقائيًا إلى وسائط متعددة وسيُفرض رسم عليك وفقًا لذلك.


### إدخال النص


هناك خمس طرق لإدخال نص:


لوحة المفاتيح، وشاشة الكتابة اليدوية، و صندوق الكتابة اليدوية، و صندوق الكتابة اليدوية المزدوج.


يمكنك أن تختار أسلوب الإدخال بواسطة الضغط على  وأسلوب الإدخال.

اضغط على الشاشة مرة واحدة فتظهر لوحة المفاتيح.

**79**  **المس** لبدء تشغيل نص T9 التنبؤي.

 **بإمكانك اختيار لغات الكتابة.**

**123**  **اضغط** لتغيير الأرقام والرموز و لوحة مفاتيح النص.

استخدم  للتمرير عبر مختلف أنواع لوحات المفاتيح في كل وضع من أوضاع إدخال النص (مثلًا، الأحرف الكبيرة أو الأحرف الصغيرة).

**⚠ تحذير:** سيتم فرض رسم عليك لكل رسالة نصية تتألف من صفحة واحدة لكل شخص تُرسل الرسالة إليه.

01

02

03

04

05

06

07

08

## التعرّف على الكتابة اليدوية

في وضع الكتابة اليدوية ما عليك إلا أن تكتب على الشاشة وسيقوم KP500 بتحويل كتابتك اليدوية إلى رسالتك. حدد شاشة أو صندوق وفق طريقة العرض المفضلة لديك.

**تلميح!** قد تجد أنه من الأسهل استخدام إبرة الفونوغراف في هذا الوضع. يرجى أن نتذكر أنه عليك الضغط بشكل خفيف وذلك لحماية الشاشة من أي ضرر قد يلحق بها.

يترجم التعرّف على الكتابة اليدوية حركات القلم إلى أحرف. أو أرقام أو أحرف أخرى. ثم يعرض هذه الأحرف على شكل نص. يكون التعرّف على الكتابة اليدوية نشطاً فقط حيث يمكن إدخال نص.

## T9 التنبؤي

في وضع T9 ستري **T9** . يستخدم وضع T9 قاموساً مضمناً للتعرف على الكلمات التي تكتبها استناداً إلى تسلسل المفاتيح التي تلمسها. ما عليك إلا لمس مفتاح الرقم المقترن بالحرف الذي تريد إدخاله. وستوقع القاموس الكلمة التي تود استخدامها. اضغط مثلاً 3, 6, 4, 7, 3, 5, 3, 8 لتكتابة "telephone".

## دليل ABC

في وضع ABC ستري **T9** . في وضع ABC عليك لمس المفتاح بشكل متكرر لإدخال حرف. فلكتابة كلمة "hello". مثلاً المس 4 مرتين. 3 مرتين. 5 ثلاث مرات. 5 ثلاث مرات مجدداً. ثم 6 ثلاث مرات.

## لوحة المفاتيح

في وضع لوحة المفاتيح تنقلب الشاشة إلى الوضع الأفقي وتظهر لوحة مفاتيح كاملة على الشاشة. ما عليك إلا لمس كل حرف لكتابة رسالتك واضغط على:


↑ للتبديل إلى الأحرف الكبيرة

## الرسائل

### إعداد البريد الإلكتروني

يمكنك أن تبقى على تواصل أثناء التنقل من خلال استخدام البريد الإلكتروني على الهاتف KP500. عملية إعداد حساب بريد إلكتروني POP3 أو IMAP4 تُعتبر عملية بسيطة وسهلة.

1 **المس**  ثم اضغط على .

2 **حدد**  ثم مرر القائمة إلى إعدادات.

3 **المس بريد إلكتروني** ثم حسابات البريد الإلكتروني.

4 **المس حساب جديد.**

5 **سيساعدك معالج الإعداد على إعداد إعدادات بريدك الإلكتروني.**




6 **يمكنك التحقق من الإعدادات وتعديلها بواسطة تحديد حساب في القائمة، كما يمكنك التحقق من الإعدادات الإضافية التي تمت تعبئتها تلقائياً عندما أنشأت الحساب.**

7 **يمكنك أن تقيّم حساب البريد الإلكتروني الافتراضي بواسطة لمس تنشيط.**


### استرداد بريدك الإلكتروني

يمكنك أن تتحقق من وجود رسائل بريد إلكتروني جديدة في حسابك تلقائياً أو يدوياً. انظر "تغيير إعدادات البريد الإلكتروني" في الصفحة 30 للتحقق التلقائي.

للتحقق يدوياً:

1 **المس**  ثم حدد  و .

2 **المس صندوق البريد.**

3 **المس الحساب الذي تريد استخدامه ثم** .

4 **اختر استرداد فيتنل هاتفك KP500 بحساب بريدك الإلكتروني ويسترد رسائلك الجديدة.**

### إرسال بريد إلكتروني باستخدام حسابك الجديد

1 **المس البريد الإلكتروني الجديد في قائمة اتصال** فيفتح بريد إلكتروني جديد.

2 **يمكنك إدخال عنوان المستلم وتدوين رسالتك.** يمكنك أيضاً إرفاق صور أو ملفات فيديو أو أصوات أو أنواع ملفات أخرى.

3 **المس إرسال فيتم إرسال البريد الإلكتروني.**

01

استرداد تلقائي أثناء التجوال - اختر ما إذا كنت ترغب في استرداد رسائلك تلقائياً أثناء تواجدك في الخارج (التجوال).

02

إعلام بريد إلكتروني جديد - اختر ما إذا كان يجب تنبيهك عند وصول رسائل بريد إلكتروني جديدة.

03

التوقيع - أنشئ توقيعاً على البريد الإلكتروني وشغل هذه الميزة.

04

الأولوية - اختر مستوى الأولوية لرسائل البريد الإلكتروني.

05

06

07

08

#### حافظات الرسائل

ستتعرف على بنية الحافظة المستخدمة في الهاتف KP500، والتي تفسر نفسها بنفسها.




صندوق الوارد - يتم وضع كل الرسائل التي تردك في صندوق الوارد. من هنا يمكنك عرض وحذف وأكثر من ذلك. انظر إدارة الرسائل أدناه للحصول على التفاصيل.

صندوق البريد - سيتم وضع كل رسائل البريد الإلكتروني التي تلقاها على KP500 في صندوق البريد لديك.

مسودات - إذا لم يكن لديك الوقت الكافي للانتهاء من كتابة رسالة. فيمكنك أن تحفظ هنا ما قمت به حتى اللحظة.

#### تغيير إعدادات البريد الإلكتروني

يمكنك تغيير إعدادات البريد الإلكتروني وفق تفضيلاتك الخاصة.

1 المس  ثم حدد  و .

2 المس إعدادات و بريد إلكتروني ثم يمكنك تكييف الإعدادات التالية:

السماح بالرد على البريد الإلكتروني - اختر السماح بإرسال رسائل "تأكيد القراءة".

طلب الرد على البريد الإلكتروني - اختر ما إذا كان يجب طلب رسائل تأكيد القراءة.

الفاصل الزمني للاسترداد - اختر مدى تكرار قيام KP500 بالتحقق من وجود رسائل بريد إلكتروني جديدة.

استرداد القيمة - اختر عدد رسائل البريد الإلكتروني التي تود استردادها في المرة الواحدة.

تضمين الرسالة في إعادة التوجيه والرد - اختر تضمين الرسالة الأصلية في ردك.

تضمين المرفق - اختر تضمين المرفق الأصلي في أي رد.

## الرسائل

صندوق الصادر - عبارة عن حافظه لحفظ الرسائل مؤقتًا فيما يكون إرسالها جارٍ.

العناصر المرسله - يتم وضع كل الرسائل التي أرسلتها في هذه الحافظه.

حافظاتي - إنشاء حافظات لحفظ رسائلك.

### تغيير إعدادات الرسائل النصية

تكون إعدادات الرسائل في الهاتف KP500 معرّفة مسبقًا بحيث يمكنك إرسال الرسائل على الفور.

يمكن تغيير هذه الإعدادات بحسب تفضيلاتك.

**تلميح!** للتمرير عبر قائمة الخيارات. المس العنصر المرئي الأخير وقم بتمرير إصبعك إلى أعلى الشاشة. ستتحرك القائمة نحو الأعلى بحيث يصبح عدد أكبر من العناصر مرئيًا.

المس  ثم اختر إعدادات في قائمة اتصال. حدد

رسالة نصية. يمكنك إدخال تغييرات على:

مركز الرسائل النصية - أدخل تفاصيل مركز الرسائل.

تقرير استلام - مرر المفتاح إلى اليسار لاستلام تأكيد بأنه تم تسليم رسائلناك.

مدة الصلاحية - اختر فترة تخزين رسائلناك في مركز الرسائل.

أنواع الرسائل - تحويل النص إلى نص أو صوت أو فاكس أو X.400 أو بريد إلكتروني.

ترميز الحروف - اختر طريقة ترميز الحروف. ويؤثر هذا الأمر على حجم رسائلناك وبالتالي على رسوم البيانات.

إرسال النص الطويل ك- اختيار إرسال النص الطويل كرسائل نصية متعددة أو كرسالة وسائط متعددة.

### تغيير إعدادات رسائل الوسائط المتعددة

تكون إعدادات الرسائل في الهاتف KP500 معرّفة مسبقًا بحيث يمكنك إرسال الرسائل على الفور.

يمكن تغيير هذه الإعدادات بحسب تفضيلاتك.

المس  . حدد  ثم  . اختر إعدادات ورسالة


وسائط متعددة. يمكنك إدخال تغييرات على:

## تغيير الإعدادات الأخرى

01

المس  واختر إعدادات في قائمة الاتصال ثم:

02

بريد صوتي - المس  لإضافة خدمة بريد صوتي جديدة. اتصل بمشغل الشبكة للحصول على مزيد من المعلومات حول الخدمة التي يقدمها.

03

رسالة الخدمة - اختر استلام أو حظر رسائل الخدمة. كما يمكنك تعيين حماية الرسالة وذلك بإنشاء قوائم مرسلين موثوق بهم وغير موثوق بهم.

04

خدمة المعلومات - اختر حالة الاستلام، واللغة، وإعدادات أخرى.

05

06

07

08

وضع الاسترداد - اختر شبكة محلية أو شبكة جواله. إذا اخترت يدوي فستتلقى إعلام برسائل وسائط متعددة فقط ويمكنك حينئذ أن تقرر ما إذا كنت ترغب في تنزيلها بشكل كامل.

تقرير الاستلام - اختر السماح و/أو طلب تقرير استلام.

تقرير القراءة - اختر السماح و/أو طلب تقرير رد-الأولوية - اختر مستوى أولوية رسالة وسائط متعددة.

مدة الصلاحية - اختر فترة حفظ رسالتك في مركز الرسائل.

مدة الشريحة - اختيار مدة ظهور الشرائح على الشاشة.

وضع الإنشاء - اختر وضع الرسائل.

وقت الاستلام - اختيار المدة قبل استلام كل رسالة.





مركز الرسائل المتعددة - إدخال تفاصيل مركز الرسائل.

## الكاميرا

### التقاط صورة سريعة

- 1 اضغط  لفترة قصيرة على المفتاح الموجود على الجانب الأيمن من الهاتف.
- 2 سيظهر محدد المنظر على الشاشة.
- 3 مع الإمساك بالهاتف أفقياً، صوّب العدسة باتجاه موضوع الصورة.
- 4 ضع الهاتف بحيث يمكنك مشاهدة موضوع الصورة في معاينة الشاشة.
- 5 عندما تركز الكاميرا على موضوع الصورة، إمّا اضغط على  الموجود على جانب الهاتف بقوة أو اضغط على الخانة الحمراء الموجودة على الجانب الأيمن السفلي من الشاشة لتلتقط الصورة.

### بعد التقاط الصورة

- تظهر الصورة الملتقطة على الشاشة. ويمتد اسم الصورة عبر أسفل الشاشة مع سعة رموز في الجانب الأيمن السفلي.
- المس لتنتقل إلى الاستوديو. 
- المس لترسل الصورة كرسالة، أو بريد إلكتروني، أو بلوتوث. انظر الصفحة 28 لإرسال رسالة، والصفحة 65 لإرسال الملفات واستلامها باستخدام بلوتوث.
- المس لتعديل الصورة. 
- المس لتعيين الصورة التي قمت بالتقاطها كخلفية. 
- المس لحذف الصورة التي التقطتها للتوّ وأكد بلمس نعم. يظهر محدد المنظر من جديد.
- المس لالتقاط صورة أخرى على الفور. وسيتم حفظ صورتك الحالية. 

## التعرّف على محدد المنظر

01

02

03

04

05

06

07

08

الإعدادات - المس هذا الرمز لفتح قائمة الإعدادات.  
انظر استخدام الإعدادات المتقدمة في الصفحة 40  
للحصول على التفاصيل.

وضع الكاميرا - وضع الكاميرا محدد.

وضع كاميرا فيديو - المس هذا الرمز للانتقال إلى  
وضع الفيديو.


رجوع - المس هنا للعودة إلى شاشة وضع الانتظار.

الاستوديو

السطوح - انظر ضبط التباين في الصفحة 40.

نوع اللقطة - انظر اختيار نوع اللقطة في الصفحة  
36.

التقط صورة

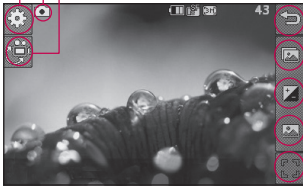

**تلميح!** يمكنك أن تحضر الخيارات بواسطة لمس الشاشة، وهي تتوقف عن التشغيل تلقائيًا بعد بضع ثوانٍ.

## الكاميرا

### اختيار نوع اللقطة

**1** المس  لفتح أنواع اللقطات المتوفرة.

**2** اختر من بين خيارين:

**لقطة عادية** - هذا هو نوع اللقطة الافتراضي. حيث يتم التقاط الصورة بالطريقة العادية. كما تم توضيحه في التقاط صورة سريعة.

**لقطة متلاحقة** - يمكّنك هذا الخيار من أخذ 3/6/9 لقطات تلقائياً بطريقة متتابعة وسريعة.

### ضبط التباين

يعرّف التباين الفرق بين الألوان الفاتحة والداكنة (التباين) في صورة ما. فتظهر الصورة ذات التباين المنخفض ضبابية، بينما تظهر الصورة ذات التباين العالي أكثر دقة ووضوحاً.

**1** المس  .

**2** قم بتمرير مؤشر التباين عبر الشريط - يساراً للحصول على تباين منخفض، وصورة ضبابية أو يميناً للحصول على تباين أعلى وصورة أوضح.

**تأثير الألوان** - اختر درجة اللون التي تريد تطبيقها على الصورة التي لتلتقطها. انظر اختبار تأثير الألوان في الصفحة 37.

**توازن اللون الأبيض** - اختر من ضمن تلقائي، أو متوهج، أو مشمس، أو فلورسنت، أو غائم.

**وضع الليل** - مفيد للاستخدام في مكان مظلم.

**المؤقت الذاتي** - يسمح لك المؤقت الذاتي بتعيين فترة تأخير بعد ضغط زر الالتقاط قبل أن تلتقط

الكاميرا الصورة. اختر من ضمن **3 ثوانٍ**، أو **5 ثوانٍ** أو **10 ثوانٍ**. يُعتبر هذا الأمر جيداً لصورة المجموعة التي تريد أن تكون جزءاً منها.

**الجودة** - اختر من ضمن دقيق جداً، دقيق و عادي، بقدر ما تكون الجودة دقيقة بقدر ما تكون الصورة واضحة المعالم ولكن حجم الملف سيكون أكبر، أي أنك سستتمكن من تخزين عدد أقل من الصور في الذاكرة.

**وضع العرض** - اختر بين ملء الشاشة وصورة كاملة، قد تكون الصورة مقطّعة قليلاً في ملء الشاشة.

### إعدادات أخرى

**الذاكرة** - اختر ما إذا كنت تريد حفظ الصور في ذاكرة الهاتف أو في الذاكرة الخارجية.

### استخدام الإعدادات المتقدمة

من محدد المنظر المس  لفتح كل خيارات الإعدادات المتقدمة.

### إعدادات المعاينة

**الحجم** - غير حجم الصورة لتوفير مساحة في الذاكرة أو التقاط صورة لجهة اتصال ما تكون معيّنة مسبقاً للحجم الصحيح. انظر تغيير حجم الصورة في الصفحة 37.

01

**جهة اتصال** - يؤدي هذا الخيار إلى تعيين الكاميرا لالتقاط صورة وفق الحجم المثالي الذي يمكن إضافته إلى جهة اتصال محفوظة في الهاتف.

02

03

**اختيار تأثير اللون**

**1** في محدد المنظر المس  في الزاوية العلوية اليسرى.

05

**2** حدد تأثير الألوان من قائمة المعاينة.

06


**3** هناك خمسة خيارات لدرجة اللون: لا لون، أو أسود وأبيض، أو سالب، أو بني داكن.

07

08

**تلميح!** يمكنك تغيير صورة تم التقاطها بالألوان إلى الأسود والأبيض أو البني الداكن بعد التقاطها. غير أنه لا يمكنك تغيير صورة تم التقاطها بالأسود والأبيض أو البني الداكن إلى صورة ملونة.

**عرض الصور المحفوظة**

**1** يمكنك الوصول إلى الصور المحفوظة من ضمن وضع الكاميرا، ما عليك سوى لمس  وسيظهر الاستوديو على الشاشة.

**صوت الغالق** - حدد خياراً من ضمن خيارات صوت الغالق الثلاثة.

**شاشة الشبكة** - اختر من ضمن إيقاف تشغيل، أو تقاطع بسيط، أو ثلاثية الأقسام

**إعادة تعيين الإعدادات** - قم بإعادة تعيين إعدادات الكاميرا كافة.

**تلميح!** عندما تنهي تشغيل الكاميرا، تعود كل الإعدادات إلى وضعها الافتراضي باستثناء حجم الصورة وجودتها، ستحتاج كل الإعدادات غير الافتراضية المطلوبة إلى إعادة التعيين. كدرجة اللون مثلا. خقق منها قبل التقاط صورتك التالية.

**تغيير حجم الصورة**

يقدر ما يكون عدد عناصر البكسل كبيراً، يقدر ما يكون حجم الملف أكبر، وهذا يعني أن الملف سيحتل مساحة أكبر في الذاكرة، إذا أردت أن يستوعب هاتفك المزيد من الصور، فيمكنك تعديل عدد عناصر البكسل لجعل الملف أصغر حجماً.

**1** في محدد المنظر المس  في الزاوية العلوية اليسرى.

**2** حدد حجم في قائمة المعاينة.

**3** حدد قيمة بكسل من ضمن الخيارات

الرقمية الخمسة (3M: 2048x1536

1M: 1280x960 2M: 1600x1200

أو (W)400x240 640x480 320x240)

اختر التعيين المسبق:

## كاميرا فيديو


### التقاط فيديو سريع

- 1 اضغط على مفتاح الكاميرا الموجود في الجانب الأيمن من الهاتف.
- 2 في وضع المعاينة الخاص بالكاميرا، المس رمز كاميرا الفيديو  في الباحث عن العرض لتنتقل إلى وضع الفيديو، سيظهر محدد المنظر في كاميرا الفيديو على الشاشة.
- 3 مع حمل الهاتف أفقياً، صوّب العدسة باتجاه موضوع الفيديو.
- 4 اضغط على زر الالتقاط مرة واحدة لبدء التسجيل. أو اضغط على النقطة الحمراء  في الجانب الأيمن السفلي من الشاشة.
- 5 يظهر REC في أعلى محدد المنظر ويظهر مؤقتاً في الأسفل لعرض طول الفيديو.
- 6 لإيقاف الفيديو مؤقتاً المس  وللاستئناف حدد .
- 7 المس  على الشاشة أو اضغط على زر الالتقاط مرة ثانية لإيقاف التسجيل.

### بعد الانتهاء من التقاط الفيديو


ستظهر على الشاشة صورة ثابتة تمثل الفيديو الملتقط. ويمتد اسم الصورة عبر أسفل الشاشة مع ستة رموز في الجانب الأيمن السفلي.

 المس لتشغيل الفيديو

 المس لإرسال الفيديو كرسالة أو بريد إلكتروني أو بواسطة بلوتوث. انظر الصفحة 28 لمعرفة كيفية إرسال الرسائل. أو الصفحة 65 لمعرفة كيفية إرسال الملفات واستلامها باستخدام بلوتوث.

 المس لتعديل الفيديو.

 المس لعرض معرض من الصور وملفات الفيديو المحفوظة.

 المس لحذف الفيديو الذي قمت لتوَّك بالتقاطه وأكد بلمس نعم. يظهر محدد المنظر من جديد.

 المس للالتقاط فيديو آخر على الفور. وسيتم

حفظ الفيديو الحالي.

## التعرّف على محدد المنظر

01

02

03

04

05

06

07

08

الإعدادات - المس هذا الرمز لفتح قائمة الإعدادات.  
انظر استخدام الإعدادات المتقدمة في الصفحة 40  
للحصول على التفاصيل.

وضع الفيديو - وضع الفيديو محدد.

حجم الصورة

حفظ في ذاكرة الهاتف/الذاكرة الخارجية

رجوع - المس هنا للعودة إلى شاشة وضع الانتظار.

الاستوديو

التباين - انظر ضبط التباين في الصفحة 40.

حجم الفيديو

إيقاف التسجيل

تشغيل التسجيل

التكبير/التصغير - المس  للتكبير أو  للتصغير.

وضع الكاميرا - المس هذا الرمز للانتقال إلى وضع  
الكاميرا.



**نصيحة!** يمكنك إغلاق كل خيارات القائمة المختصرة  
للحصول على شاشة أوضح لمحدد المنظر. ما عليك إلا  
لمس وسط محدد المنظر مرة واحدة. لاستدعاء الخيارات  
المس الشاشة مرة أخرى.

## كاميرا فيديو

### ضبط التباين

يعرّف التباين الفرق بين الألوان الفاتحة والداكنة (التباين) في فيديو ما. يظهر الفيديو ذو التباين المنخفض ضبابياً. بينما يظهر الفيديو ذو التباين العالي أكثر دقةً ووضوحاً.

### 1 المس

2 ادفع مؤشر التباين عبر الشريط. نحو اليسار للحصول على تباين منخفض. وفيديو ضبابي. أو نحو اليمين للحصول على تباين أعلى وصورة أوضح.

الجودة - اختر من ضمن دقيق جداً، ودقيق وعادي. بقدر ما تكون الجودة دقيقة بقدر ما يكون الفيديو واضح المعالم ولكن حجم الملف سيكون أكبر نتيجة لذلك. مما يعني أنه سيكون باستطاعتك حفظ عدد أقل من ملفات الفيديو في الذاكرة.

تعيين الوقت - قم بتعيين حد لمدة الفيديو. اختر بلا تحديد. أو وسائط متعددة لتحديد الحجم لتتمكن من إرسال الفيديو كرسالة وسائط متعددة.

وضع العرض - اختر بين ملء الشاشة وصورة كاملة. قد تكون الصورة مقطوعة قليلاً في ملء الشاشة.

**تلميح!** إذا اخترت مدة وسائط متعددة. فحاول اختيار جودة أقل للصورة لتمكينك من التقاط فيديو أطول.

### استخدام الإعدادات المتقدمة

في محدد المنظر المس الإعدادات لفتح كل خيارات الإعدادات المتقدمة.

### إعدادات المعاينة

حجم الفيديو - غير حجم الفيديو لتوفير مساحة في الذاكرة. انظر تغيير حجم صورة الفيديو على الصفحة 41.

تأثير الألوان - اختر درجة اللون التي تريد تطبيقها على الفيديو الذي تلتقطه. انظر اختيار درجة اللون على الصفحة 41.

توازن اللون الأبيض - يضمن توازن الأبيض ظهور أي لون أبيض في الفيديو كواقعي. لكي تتمكن الكاميرا من ضبط توازن اللون الأبيض بشكل صحيح. قد تحتاج إلى تحديد شروط الإضاءة. اختر من ضمن تلقائي أو متوهج. أو مشمس. أو فلوريسنت. أو غائم.

### إعدادات أخرى

الذاكرة - اختر ما إذا كنت تريد حفظ ملفات الفيديو في ذاكرة الهاتف أو في الذاكرة الخارجية.

الصوت - اختر كتم لتسجيل فيديو بدون صوت. إعادة تعيين الإعدادات - قم بإعادة تعيين إعدادات كاميرا الفيديو كافة.


## تغيير حجم صورة الفيديو


بقدر ما يكون عدد عناصر البكسل كبيراً بقدر ما يكون حجم الملف أكبر. وهذا يعني أن الملف سيحتل مساحة أكبر في الذاكرة. إذا أردت أن يستوعب هاتفك المزيد من ملفات الفيديو، فيمكنك تعديل عدد عناصر البكسل لجعل الملف أصغر حجماً.

**1** في محدد المنظر المس  في الزاوية العلوية اليسرى.

**2** حدد حجم الفيديو في قائمة المعاينة.

**3** حدد قيمة بكسل من الخيارات الثلاثة:

**320x240**  - حجم صورة أصغر وبالتالي حجم ملف أصغر. يتوفر حتى 24 إطاراً في الثانية لإعادة تشغيل الفيديو. وحتى 12 إطاراً في الثانية لتسجيل الفيديو.

**176x144**  - حجم صورة أصغر وبالتالي حجم ملف أصغر. يتوفر حتى 15 إطاراً في الثانية لإعادة تشغيل الفيديو.

**4** المس خيار الحجم الذي ترغب في استخدامه.

**تلميح!** بالنسبة إلى برنامج تحويل التنسيق. راجع القرص المضغوط الذي يصحب KP500.

## اختيار درجة اللون

**1** في محدد المنظر المس  في الزاوية العلوية اليسرى.



**2** حدد تأثير الألوان من قائمة الإعدادات.

**3** هناك خمسة خيارات لدرجة اللون: لا لون (عادي)، أو أسود وأبيض، أو سالب، أو بني داكن.

**4** المس درجة اللون التي ترغب في استخدامها.

**تلميح!** يمكنك تغيير فيديو تم التقاطه بالألوان إلى الأسود والأبيض أو البني الداكن بعد التقاطه. غير أنه لا يمكنك تغيير فيديو تم التقاطه بالأسود والأبيض أو البني الداكن إلى الألوان.

## مشاهدة ملفات الفيديو المحفوظة

**1** في محدد المنظر المس  

**2** يظهر الاستوديو على الشاشة.

**3** المس الفيديو الذي تريد عرضه مرة واحدة لإحضاره إلى مقدمة الاستوديو.

**4** المس الفيديو مرة ثانية لفتحه بشكل كامل.

01

02

03

04

05

06

07

08

## الصور وملفات الفيديو

- مشاهدة الصور كعرض شرائح
- يُظهر عرض الشرائح كل الصور الموجودة في الاستوديو كل صورة على حدة كعرض شرائح. ولا يمكن عرض مقاطع الفيديو كعرض شرائح.
- 1 المس مرتين الصورة التي تريدها أن تبدأ عرض الشرائح لفتحها.
  - 2 تحديد .
  - 3 يبدأ عرض الشرائح.
- هناك خيارات ضمن عرض الشرائح:
- المس لعرض عشوائي.
  - المس لإيقاف عرض الشرائح مؤقتاً على صورة معينة.
  - المس مجدداً لاستئناف التشغيل.
  - المس لزيادة سرعة عرض الشرائح أو إنقاص سرعته.

- عرض الصور وملفات الفيديو
- 1 المس على شاشة المعاينة الخاصة بالكاميرا.
  - 2 يظهر الاستوديو على الشاشة.
  - 3 المس الفيديو أو الصورة مرتين لفتحهما كلياً.
  - 4 لتشغيل الفيديو المس لإيقاف التشغيل مؤقتاً المس .

**تلميح!** انقر إلى اليمين أو إلى اليسار لعرض صور أخرى أو ملفات فيديو أخرى.

- التقاط صورة من فيديو
- 1 حدد الفيديو الذي تريد التقاط صورة منه.
  - 2 المس لإيقاف الفيديو مؤقتاً على الإطار الذي تريد تحويله إلى صورة والمس الجانب الأيمن من الشاشة لفتح قائمة الخيارات.
  - 3 من قائمة الخيارات حدد .
  - 4 تظهر الصورة على الشاشة مع اسم الصورة المعين لها.
  - 5 المس الصورة ثم للعودة إلى الاستوديو.
  - 6 تحفظ الصورة في حافظة ألبوم الوسائط وتظهر في الاستوديو. ستحتاج إلى الخروج من الاستوديو ثم إعادة فتحه لكي تظهر الصورة.




**⚠ تحذير:** قد لا تعمل بعض الوظائف بشكل صحيح إذا لم يكن ملف الوسائط المتعددة مسجلاً في الهاتف.






## الوسائط المتعددة

يمكنك تخزين أي ملفات وسائط متعددة في ذاكرة الهاتف بحيث يتوفر لديك الوصول السهل إلى كل الصور والأصوات وملفات الفيديو والألعاب. كما يمكنك حفظ ملفاتك في بطاقة الذاكرة، الفائدة من استخدام بطاقة الذاكرة هي أنها تسمح لك بتحرير مساحة على ذاكرة الهاتف.

للوصول إلى قائمة الوسائط المتعددة المس  ثم . المس  لفتح قائمة الحافظات التي تحفظ كل ملفات الوسائط المتعددة.

### صور

يحتوي صوري على قائمة بالصور تتضمن الصور الافتراضية التي تم تنزيلها مسبقاً في هاتفك. وصوراً قمت أنت بتنزيلها وصوراً تم التقاطها بكاميرا الهاتف.


المس  لتغيير العرض من عرض الصور المصغرة إلى عرض قائمة.

### إرسال صورة


01

1 المس  ثم .

02

2 المس  ثم اختر صوري .

03

3 المس  إرسال واختر من ضمن رسالة. أو بريد إلكتروني. أو بلوتوث.

04

4 إذا اخترت رسالة أو بريد إلكتروني. فسيتم إرفاق صورتك بالرسالة ويمكنك كتابة الرسالة وإرسالها بشكل عادي. إذا اخترت بلوتوث. فسيتم تشغيل بلوتوث تلقائياً وسيبحث هاتفك عن جهاز ليرسل الصورة إليه.

05

06


07


08

### استخدام صورة

يمكنك اختبار الصور لاستخدامها كخلفيات للشاشة وكشاشات توقف أو حتى لتعريف المتصل.

1 المس  ثم .

2 المس  ثم اختر صوري.

3 حدد صورة والمس .

4 المس استخدام ك واختر من ضمن:

خلفية - تعيين خلفية للشاشة وضع الانتظار.

صور الأسماء - قم بتعيين صورة إلى شخص معين في قائمة الأسماء المتوفرة لديك بحيث تظهر صورته عند اتصاله بك.

## الوسائط المتعددة

صورة بدء التشغيل - قم بتعيين صورة بحيث تظهر عند تشغيل الهاتف.

صورة إيقاف التشغيل - قم بتعيين صورة بحيث تظهر عند إيقاف تشغيل الهاتف.

### طباعة صورة

1 المس لمس ثم  ثم .

2 المس لمس ثم صور.

3 حدد صورة والمس .

4 المس طباعة ثم اختر بين بلوتوث و

PictBridge.

### نقل صورة أو نسخها

يمكنك نقل صورة أو نسخها بين ذاكرة الهاتف وبطاقة الذاكرة، ويمكنك القيام بذلك إما لتحرير بعض المساحة في إحدى وحدات الذاكرة أو لمنع فقدان الصور.

1 المس لمس ثم .

2 المس لمس ثم اختر صوري.

3 المس لمس وحدد نقل أو نسخ.

4 يمكنك تحديد/إلغاء تحديد الصور بواسطة الضغط عليها بالمتتابع. حدد الصورة التي تريد أن نقلها أو تنسخها والمس نسخ/نقل.

### أصوات

تحتوي حافظه أصواتي على الأصوات التي تم تنزيلها. وعلى الأصوات الافتراضية والتسجيلات الصوتية. ومن هنا يمكنك إدارة الأصوات. أو إرسالها. أو تعيينها كمنغيات رنين.




**تلميح!** يمكنك الطباعة عبر بلوتوث أو عبر الاتصال بطابعة PictBridge متوافقة.





## الوسائط المتعددة

### تنصيب لعبة/تطبيق بواسطة التنصيب

#### المحلي

- 1 المس  ثم .
  - 2 المس  وأخرى أو بطاقة الذاكرة إذا كانت الذاكرة الخارجية مدرجة.
  - 3 حدد الملف(\*.jad أو \*.jar) الذي نود تنصيبه ثم اضغط على أمر تنصيب. سيتم تنصيب تطبيق.
- ملاحظة:** ينبغي أن يحتوي ملف jad على ملف jar الخاص به.

#### لعب لعبة

- 1 المس  ثم .
- 2 المس  والألعاب والتطبيقات.
- 3 افتح حافظة الألعاب واختر لعبة والمسها لتنشغيلها.

### مستندات

من قائمة مستندات، يمكنك عرض كل ملفات المستندات، من هنا يمكنك عرض ملفات Excel، و PowerPoint، Word، و PDF، و Text.

#### نقل ملف إلى هاتفك

تُعتبر تقنية بلوتوث الطريقة الأكثر سهولة على الأرجح لنقل ملف من الكمبيوتر إلى هاتفك. كما يمكنك استخدام LG PC Suite عبر كابل المزامنة. انظر الصفحة 56 للحصول على التفاصيل.

#### لننقل باستخدام بلوتوث:

- 1 تأكد من تشغيل بلوتوث على الهاتف والكمبيوتر ومن كونهما مرئيين بعضهما بالنسبة إلى بعض.
- 2 استخدم الكمبيوتر لإرسال الملف عبر بلوتوث.
- 3 عندما يُرسل الملف إليك سينترَب عليك قبوله على الهاتف وذلك بلمس نعم.
- 4 يجب أن يظهر الملف في حافظة المستندات أو حافظات أخرى.

## عرض ملف

- 1 المس  ثم  .
- 2 المس  ثم مستندات.
- 3 حدد مستنداً والمس عرض.

## أخرى





تُستخدم حافظة أخرى لحفظ ملفات ليست عبارةً عن صور أو أصوات أو ملفات فيديو أو ألعاب أو تطبيقات. وهي تُستخدم بالطريقة نفسها التي يتم بها استخدام حافظة المستندات، وقد تجد أن الملفات تظهر في حافظة أخرى عوضاً عن ظهورها في حافظة المستندات وهذا عندما تنقلها من الكمبيوتر إلى هاتفك.

إذا حدث مثل هذا الأمر فيمكنك نقلها.

لنقل ملف من حافظة أخرى إلى حافظة المستندات:

- 1 المس  ثم  .
- 2 المس  ثم أخرى.
- 3 حدد ملفاً والمس  .
- 4 المس نقل. اختر الحافظة المطلوبة من القائمة بواسطة لمس رمز السهم. ستعرض الشاشة ثم النقل عندما تكتمل عملية النقل.

## إنشاء فيلم

- 1 المس  ثم  .
- 2 المس  (استوديو الأفلام).
- 3 المس  لإضافة صورة. ضع علامة في خانة الاختيار بجانب الصور التي تريد تضمينها ثم حدد إدراج .

- 4 المس علامة تبويب الوضع لتختار وضع الأفلام.
- 5 المس الصوت الافتراضي لتغيير الصوت.
- 6 المس  لمشاهدة ما أنشأته.
- 7 المس  ثم طلب لتطلب أمراً ما.
- 8 المس  ثم حفظ الموقع لاختيار الموقع الذي تريد حفظ الفيلم فيه.

## الموسيقى

يكون مشغل الموسيقى مضمناً في الهاتف LG KP500 بحيث يمكنك تشغيل كل مسارات الموسيقى المفضلة لديك. للوصول إلى مشغل الموسيقى، المس  ثم  . من هنا يمكنك الوصول إلى عدد من الحافظات:

تم تشغيلها مؤخراً - قم بعرض كل الأغاني التي قمت بتشغيلها مؤخراً.

كل المسارات - يحتوي على كل الأغاني الموجودة في هاتفك.

الفنانون - لعرض مجموعتك الموسيقية حسب الفنان.

الألبومات - لعرض مجموعتك الموسيقية حسب الألبوم.

الأنواع - لعرض مجموعتك الموسيقية حسب النوع.

01

02

03

04

05

06

07

08



01

02

03





04

05

06

07

08

**ملاحظة:** يمكنك أيضاً ضبط إحدى المحطات يدوياً باستخدام  و  الذي يظهر إلى جانب تردد الراديو. إذا ضغطت باستمرار  و  فسيتم العثور على المحطات تلقائياً.

**إعادة تعيين القنوات**

**1** المس  ثم .

**2** المس  ثم .

**3** اختر إعادة تعيين لإعادة تعيين القناة الحالية أو اختر إعادة تعيين الكل لإعادة تعيين كل القنوات. تعود كل قناة إلى التردد 87.5 ميغا هرتز وهو تردد البداية.

**استخدام الراديو**

توفر في طراز الهاتف LG KP500 ميزة راديو FM بحيث يمكنك ضبط محطاتك المفضلة للاستماع إليها أثناء التنقل.

**ملاحظة:** ستحتاج إلى إدراج سماعات الرأس لكي تتمكن من الاستماع إلى الراديو. قم بإدراج سماعات الرأس في المقبس المخصص لها (هذا المقبس هو نفسه المقبس الذي تقوم بتوصيل الشاحن فيه).

**البحث عن محطات**

يمكنك ضبط محطات الراديو في هاتفك وذلك بالبحث عنها إما يدوياً أو تلقائياً. وسيتم حينئذٍ حفظها في أرقام قنوات معينة بحيث لن تعود بحاجة إلى إعادة ضبطها. ويمكنك حفظ ما يصل إلى 50 قناة في هاتفك. ينبغي بك أولاً أن توصل سماعة الرأس بالهاتف إذ إنها تعمل كهوائي.

**للضبط تلقائياً:**


**1** المس  ثم .

**2** المس  ثم .

**3** المس تفحص تلقائياً. فيتم تلقائياً العثور على المحطات وتخصيصها إلى قناة في هاتفك.

## المنسق

### إضافة حدث إلى التقويم

- 1 من شاشة وضع الانتظار حدد  . ثم المس  واختر  . حدد التقويم.
  - 2 حدد التاريخ الذي تريد إضافة حدث إليه.
  - 3 المس  ثم إضافة حدث جديد.
  - 4 المس فئة ثم اختر من ضمن موعد. أو ذكرى أو عيد ميلاد.
- تحقق من التاريخ وأدخل الوقت الذي تريد أن يبدأ عنده الحدث.

- 5 بالنسبة إلى المواعيد ومناسبات الذكرى السنوية أدخل تاريخ ووقت انتهاء الحدث في المربعين السفليين للتاريخ والوقت.




- 6 إذا كنت ترغب في إضافة موضوع أو ملاحظة إلى الحدث، المس ملاحظة واكتب ملاحظتك بتبعها حفظ.
- 7 عين منبه وتكرار.

- 8 حدد حفظ فيتم حفظ الحدث في التقويم. يقوم رأس مؤشر مربع الشكل بتحديد اليوم الذي تم حفظ أي أحداث فيه وسيرن جرس في وقت البدء المعين للحدث. بحيث يمكنك أن تحافظ على تنظيم أوقاتك.

### إضافة عنصر إلى قائمة المهام




- 1 من شاشة وضع الانتظار حدد  . ثم المس  واختر  .
- 2 حدد المهام ثم المس إضافة مهام.
- 3 عيّن تاريخ عنصر المهمة. وأضف الملاحظات وحدد مستوى للأولوية: عالية، أو متوسطة أو منخفضة.
- 4 احفظ عنصر قائمة المهام وذلك بتحديد حفظ.

### إضافة مذكرة




- 1 من شاشة وضع الانتظار حدد  . ثم المس  واختر  . تحديد المذكرة.
- 2 المس إضافة مذكرة.
- 3 اكتب المذكرة. بتبعها حفظ.
- 4 تظهر مذكرك على الشاشة في المرة التالية التي تقوم فيها بفتح تطبيق المذكرة.

### استخدام الباحث عن التاريخ

- الباحث عن التاريخ هو أداة سهلة تساعدك على احتساب تاريخ الأيام القليلة المقبلة. مثلاً بعد 60 يوماً من التاريخ 10.10.07 سيكون التاريخ 09.12.2007
- إنها أداة مثالية لوضع علامات على المواعيد المحددة.

- 1 من شاشة وضع الانتظار حدد  . ثم المس  واختر  .
- 2 حدد الباحث عن التاريخ.
- 3 في التبويب من قم بتعيين التاريخ المطلوب.
- 4 في التبويب بعد قم بتعيين عدد الأيام.
- 5 يظهر التاريخ الهدف أدناه.





## تعيين المنبه

- 1 من شاشة وضع الانتظار حدد  ، ثم المس  واختر  .
- 2 المس لإضافة منبه.
- 3 عيّن الوقت الذي تريد أن يبدأ فيه المنبه بالرنين والمس حفظ.
- 4 اختر ما إذا كنت ترغب في أن يرنّ المنبه مرّةً أو يوميًا. أو من الاثنين إلى الجمعة. أو من الاثنين إلى السبت. أو من السبت إلى الأحد. باستثناء أيام العطل أو اختر أيام الأسبوع. تشير الرموز إلى يوم الأسبوع الذي اخترته.
- 5 حدد نوع المنبه لتحديد نوع المنبه.
- 6 المس نغمة المنبه ثم اختر الأصوات الافتراضية أو حافظه تسجيلات الأصوات لإيجاد مقاطع الأصوات. للاستماع إلى الأصوات المس الصوت. يتبعه  .
- 7 إضافة مذكرة إلى المنبه. المس حفظ عندما تنتهي من كتابة المذكرة.
- 8 يمكنك أخيراً تعيين فترة انتظار من 5 دقائق. أو 10 دقائق. أو 20 دقيقة. أو 30 دقيقة. أو ساعة واحدة أو إيقاف.

9 بعد انتهائك من تعيين المنبه. المس حفظ. ملاحظة: يمكنك إعداد 5 التنبيهات كحد أقصى.

**تلميح!** المس رمز التشغيل/إيقاف التشغيل الموجود في الجانب الأيمن من المنبه الذي تريد تعيينه.

إضافة مذكرة بواسطة لوحة الرسم

- 1 من شاشة وضع الانتظار حدد  ، ثم المس  واختر  .
- 2 المس لإضافة رسم.
- 3 ارسم مذكرة على شاشة اللمس LCD يتبعها  .
- 4 تظهر مذكرة على الشاشة في المرة التالية التي تقوم فيها بفتح تطبيق لوحة الرسم.

## مسجّل الصوت

استخدم مسجّل الصوت لتسجيل مذكرات صوتية أو أصوات أخرى.

- 1 المس  ثم  .
- 2 المس  ثم  وإعدادات اختر من بين:  
المدة - تعيين مدة التسجيل. اختر من ضمن بلا تحديد. أو حجم رسالة وسائط متعددة أو دقيقة.

## المنسق

الجودة - حدد جودة الصوت، اختر من ضمن دقيقة جداً، أو دقيقة، أو عادية.


تسجيل ملف صوتي أو صوت

1 المس  ثم .




2 المس .

3 المس  لبدء التسجيل.

4 المس  لإنهاء التسجيل.

5 المس  للاستماع إلى تسجيلك.

استخدام الحاسبة

1 من شاشة وضع الانتظار حدد  . ثم المس  واختر .

2 حدد الحاسبة.

3 المس المفاتيح الرقمية لإدخال الأرقام.

4 بالنسبة إلى العمليات الحسابية البسيطة، المس الوظيفة المطلوبة (+، -، \*، /). يتبعها =.




5 بالنسبة إلى العمليات الحسابية الأكثر تعقيداً.

المس  واختر من ضمن  $\sin$  أو  $\cos$  أو  $\tan$ .

أو  $\log$  أو  $\ln$  أو  $\exp$  أو  $\sqrt{\quad}$  أو  $\deg$  أو  $\text{rad}$ .

أو  $\text{deg}$  أو  $\text{rad}$ .

تحويل وحدة

1 من شاشة وضع الانتظار حدد  . ثم المس  واختر .




2 حدد المحوّل.

3 اختر ما إذا كنت ترغب في تحويل العملة، أو المساحة، أو الوزن، أو الطول، أو درجة الحرارة، أو الحجم أو السرعة.

4 يمكنك الآن تحديد الوحدة وإدخال القيمة التي تريد التحويل منها. تتبعها الوحدة التي تريد التحويل إليها.

5 تظهر القيمة المناسبة على الشاشة.

استخدام ساعة الإيقاف

1 من شاشة وضع الانتظار حدد  . ثم المس  واختر .

2 حدد ساعة إيقاف.




3 المس بدء لبدء تشغيل المؤقت.

4 المس دورة إذا أردت تسجيل وقت الدورة.


5 المس إيقاف لإيقاف تشغيل المؤقت.

6 المس استئناف لإعادة تشغيل ساعة الإيقاف في الوقت الذي توقفت فيه أو المس إعادة التعيين لإعادة بدء التوقيت من جديد.

## إضافة مدينة إلى ساعتك العالمية

**1** من شاشة وضع الانتظار حدد ، ثم المس  واختر .

**2** حدد الساعة العالمية.

**3** المس ، يتبعه إضافة مدينة. ابدأ بكتابة اسم المدينة التي تريدها وسيظهر الاسم في أعلى الشاشة.

01

02

03

04

05

06



07

08

## مزامنة الكمبيوتر الشخصي

يمكنك مزامنة الكمبيوتر مع الهاتف للناكد من تطابق كل التفاصيل والتواريخ الهامة. ولكن أيضاً لإجراء نسخة احتياطية لملفاتك تساعدك على الاطمئنان.

تثبيت **LG PC Suite** على الكمبيوتر

**1** من شاشة وضع الانتظار اضغط على  وحدد واختر .

**2** حدد وضع اتصال **USB** واختر.

وسيلة تخزين ذات سعة كبيرة

**PC Suite**

تزامن الموسيقى

**3** أدخل القرص المضغوط الذي تم تزويدك به في الكمبيوتر. انقر فوق مثبت **LG PC Suite** الذي يظهر على الشاشة.

**4** حدد اللغة التي تريد أن يتم تشغيل المثبت بواسطتها وانقر فوق موافق.

**5** اتبع الإرشادات التي تظهر على الشاشة لإكمال معالج مثبت **LG PC Suite**.

**6** عند اكتمال عملية التثبيت. يظهر رمز **LG PC Suite** على سطح المكتب.

توصيل الهاتف والكمبيوتر

**1** توصيل كابل **USB** بهاتفك والكمبيوتر.

**2** انقر نقراً مزدوجاً فوق رمز **LG PC Suite** على سطح المكتب.

**3** انقر فوق معالج التوصيل. ثم فوق **USB**.

**4** انقر فوق التالي. ثم التالي مرة أخرى. ثم إنهاء. أصبح الآن هاتفك والكمبيوتر متصلين ببعضهما.

إجراء نسخ احتياطي لمعلومات الهاتف

واستعادتها

**1** قم بتوصيل الهاتف بالكمبيوتر كما تم توضيحه أعلاه.

**2** انقر فوق الرمز نسخ احتياطي وحدد نسخ احتياطي أو استعادة.

**3** حدد المحتويات التي ترغب في إجراء نسخ احتياطي لها أو استعادتها. حدد الموقع حيث تريد إجراء نسخ احتياطي للمعلومات. أو استعادة المعلومات منه. انقر فوق موافق.

**4** سيتم إجراء نسخ احتياطي للمعلومات أو استعادتها.

01

ملاحظة: لإجراء نسخ احتياطي للأسماء المحفوظة في بطاقة USIM. انقر فوق حافظة بطاقة SIM في الجانب الأيسر من شاشة الكمبيوتر. حدد تعديل في أعلى الشاشة. ثم تحديد الكل.

03

انقر بزر الماوس الأيمن فوق الأسماء وحدد نسخ إلى جهة اتصال. انقر الآن فوق حافظة الهاتف إلى يسار الشاشة فتظهر كل الأرقام.

04

05

#### مزمنة الرسائل

06

1 قم بتوصيل الهاتف بالكمبيوتر.

07

2 انقر فوق رمز الرسائل.

08

3 تظهر كل رسائل الكمبيوتر والهاتف في الحافظات على الشاشة.

4 استخدم شريط الأدوات في أعلى الشاشة لتعديل الرسائل وإعادة ترتيبها.

استخدام الهاتف كجهاز تزامن الموسيقى يمكنك أن تستخدم هاتفك كجهاز تزامن الموسيقى لملفات تزامن الموسيقى فقط.

يمكنك مزمنة الموسيقى باستخدام Windows Media Player 10 / 11 وتزامن الموسيقى يعتمد ذاكرة الهاتف وبطاقة ذاكرة خارجية.

#### عرض ملفات الهاتف على الكمبيوتر

1 قم بتوصيل الهاتف بالكمبيوتر كما تم توضيحه سابقاً.

2 انقر فوق رمز المحتويات.

3 تظهر على الشاشة في حافظة هاتف LG كل المستندات، ومحتويات الفلاش، والصور، والأصوات وملفات الفيديو التي حفظتها في الهاتف.

**تلميح!** يساعدك عرض محتويات الهاتف على الكمبيوتر على ترتيب الملفات، وتنظيم المستندات وإزالة المحتويات التي لم نعد بحاجة إليها.

#### مزمنة الأسماء

1 قم بتوصيل الهاتف بالكمبيوتر.

2 انقر فوق رمز الأسماء.

3 سيقوم الكمبيوتر الآن باستيراد وعرض كل الأسماء المحفوظة في بطاقة USIM والهاتف.

4 انقر فوق ملف وحدد حفظ. يمكنك الآن تحديد الموقع حيث تريد حفظ الأسماء.

## مزامنة الكمبيوتر الشخصي



- 1 افصل الهاتف عن الكمبيوتر.
- 2 من شاشة وضع الانتظار حدد  . ثم المس .
- 3 حدد  ثم وضع اتصال USB.
- 4 المس تزامن الموسيقى.
- 5 قم بتوصيل الهاتف بالكمبيوتر. سيقراً هاتفك:  
الاتصال كوضع التزامن مع الموسيقى ... يتبعها  
فصل الكابل لإيقاف تزامن الموسيقى.

## ويب

### المتصفح

يمنحك المتصفح عالمًا سريعًا وكاملًا من الألعاب. والموسيقى. والأخبار. والرياضة. والترفيه ويقوم بتحميل المزيد مباشرة إلى هاتفك المحمول. حيثما كنت ومهما كنت تفعل.

### الوصول إلى ويب



1 من شاشة وضع الانتظار حدد . ثم المس .

2 للوصول مباشرة إلى شاشة المتصفح الرئيسية. حدد الشاشة الرئيسية. كطريقة بديلة. حدد إدخال العنوان واكتب عنوان URL المطلوب. يتبعه اتصال.


ملاحظة: يتم فرض رسم إضافي عند الاتصال بهذه الخدمة وتنزيل المحتوى. للحصول على تفاصيل تتعلق بالرسم على البيانات. عليك الاتصال بموفر الشبكة.

### إضافة إشارات مرجعية والوصول إليها

لكي تتمكن من الوصول إلى مواقعك المفضلة على ويب بشكل سريع وسهل. يمكنك إضافة إشارات مرجعية وحفظ صفحات ويب.

1 من شاشة وضع الانتظار حدد . ثم المس .

2 حدد إشارات مرجعية. تظهر قائمة بالإشارات المرجعية على الشاشة.

3 لإضافة إشارة مرجعية جديدة. حدد  والمس إضافة إشارة مرجعية. أدخل اسمًا للإشارة المرجعية. يتبعه URL.

4 المس حفظ. تظهر إشارتك المرجعية الآن في قائمة الإشارات المرجعية.

5 للوصول إلى الإشارة المرجعية ما عليك إلا لمس الإشارة المرجعية ولمس توصيل. سينتم توصيلك بالإشارة المرجعية.

### استخدام قارئ RSS

إن RSS أو توزيع المحتوى والتطبيقات عبارة عن مجموعة من أشكال تغذية ويب يتم استخدامها لنشر محتوى يتكرر تحديثه مثل إدخالات المدونات أو عناوين الأخبار أو البث الصوتي على ويب podcasts. ويحتوي مستند RSS. والذي يسمى تغذية. أو تغذية ويب. أو قناة. على ملخص محتوى من موقع ويب مرتبط أو على النص الكامل. ويفضل تغذية RSS سيتمكن الأشخاص من الاحتفاظ بمواقعهم المفضلة على ويب بطريقة مؤتمتة تعتبر أسهل من التدقيق في تلك المواقع يدويًا.

وباستطاعة المستخدم أن يشترك في قناة عبر إدخال ارتباط القناة في القارئ أو بالنقر فوق رمز RSS في متصفح يبدأ عملية الاشتراك. ويتحقق القارئ من القنوات التي اشترك فيها المستخدم بشكل دوري بحثًا عن محتوى جديد. ويقوم بتنزيل أي تحديثات يعثر عليها.

01

02

03

04

05


06

07



08

## ويب

### حفظ صفحة

- 1 انتقل إلى صفحة ويب المطلوبة كما تم وصفه أعلاه.
- 2 المس  وحدد حفظ هذه الصفحة.
- 3 أدخل اسماً للصفحة ويب بحيث يمكنك التعرف عليها بسهولة.
- 4 المس حفظ.

### تغيير إعدادات متصفح ويب

- 1 من شاشة وضع الانتظار حدد  . ثم المس  واختر  .  
حدد الإعدادات.
- 2 يمكنك أن تختار تعديل الأوضاع . أو إعدادات المظهر . أو ذاكرة الحفظ المؤقت . أو ملفات تعريف الارتباط . أو الحماية . أو لإعادة تعيين كل الإعدادات . حدد إعادة تعيين الإعدادات .

### استخدام الهاتف كمودم

بإمكان وظيفة الهاتف KP500 أن تكون مضاعفة إذ باستطاعته أن يعمل كمودم للكمبيوتر . ما يوفر لك الوصول إلى البريد الإلكتروني والإنترنت حتي عندما لا يكون باستطاعتك الاتصال باستخدام الأسلاك . ويمكنك استخدام إما كابل USB أو بلوتوث .

### استخدام كابل USB:


- 1 تأكد من تثبيت LG PC Suite على الكمبيوتر.
- 2 قم بتوصيل الهاتف KP500 والكمبيوتر باستخدام كابل USB وابدأ بتنشغيل البرنامج LG PC Suite.
- 3 انقر فوق مجموعة الإنترنت على الكمبيوتر . ثم انقر فوق زر جديد وحدد مودم .
- 4 اختر مودم USB لمحمول LG وحدد موافق .  
يظهر الآن على الشاشة .
- 5 اكتب الوضع الذي يجعلك تنصل بالإنترنت واحفظ القيم .
- 6 سيظهر الوضع الذي أنشأته على الشاشة . حدده وانقر فوق اتصال .  
سيتمصل الكمبيوتر من خلال KP500 .

**تلميح!** سنسمح لك أيضاً هذه القائمة بتعديل عناوين الصفحات المحفوظة . وحماية شاشة الذكرة أو إلغاء حمايتها . وحذف الصفحات المحفوظة .

### الوصول إلى صفحة محفوظة

- 1 من شاشة وضع الانتظار حدد  . ثم المس  واختر  .
- 2 حدد صفحات محفوظة .
- 3 حدد الصفحة المطلوبة افتتح .

### عرض محفوظات المتصفح

- 1 من شاشة وضع الانتظار حدد  . ثم المس  واختر  .
- 2 تظهر قائمة بعناوين صفحات ويب التي وصلت إليها مؤخراً . للوصول إلى إحدى هذه الصفحات . ما عليك إلا تحديد الصفحة المطلوبة .

01

02

03

04

05

06

07

08

**7** سيظهر الوضع الذي أنشأته على الشاشة. حدده وانقر فوق اتصال. سيتصل الكمبيوتر من خلال KP500.

**ملاحظة:** للحصول على مزيد من المعلومات حول بلوتوث انظر الصفحة 65.

**ملاحظة:** للحصول على مزيد من المعلومات حول إجراء المزامنة باستخدام LG PC Suite انظر الصفحة 56.

**استخدام بلوتوث:**

- 1** تأكد من كون بلوتوث في وضع التشغيل ومن كونه مرئيًا بالنسبة إلى الكمبيوتر والهاتف KP500.
- 2** قم بإقران الكمبيوتر و KP500 بحيث يكون رمز المرور مطلوبًا للاتصال.
- 3** استخدم معالج الاتصال على LG PC Suite لإنشاء اتصال بلوتوث نشط.
- 4** انقر فوق مجموعة الإنترنت على الكمبيوتر. ثم انقر فوق زر جديد.
- 5** اختر مودم USB لمحمول LG وحدد موافق. يظهر الآن على الشاشة.
- 6** اكتب الوضع الذي يجعلك تتصل بالإنترنت واحفظ القيم.

## الإعدادات



باستطاعتك تكييف الإعدادات ضمن هذه الحافظة لإضفاء طابع شخصي على الهاتف KP500.

**ملاحظة:** للحصول على معلومات حول إعدادات المكالمات انظر الصفحة 24.



### تخصيص الأوضاع

يمكنك أن تقوم بسرعة بتغيير وضع ك على شاشة وضع الانتظار. ما عليك سوى لمس شريط ملخص الحالة في الأعلى ولمس علامة تبويب الوضع .

يمكنك تخصيص كل إعدادات الوضع باستخدام قائمة الإعدادات.

- 1 اضغط على  ثم اختر .
- 2 المس أوضاع ثم اختر الوضع الذي تريد تعديله.
- 3 يمكنك عندها تغيير كل خيارات الأصوات والتنبيهات المتوفرة في القائمة، بما في ذلك إعدادات نغمة رنين الصوت، ومستوى الصوت، وتنبيهات الرسائل وغيرها.

### تغيير إعدادات الشاشة

- 1 المس  ثم اختر .
  - 2 المس  ثم اختر من:
- خلفية الشاشة** - اختر سمة شاشة وضع الانتظار.
- القائمة العلوية** - اختر وضع القائمة العلوية.

**الاتصال** - قم بضبط حجم الرقم ولونه.

**خط** - قم بضبط حجم الخط.

**إضاءة خلفية** - اختر الفترة التي تبقى خلالها الإضاءة الخلفية قيد التشغيل.

**ملاحظة:** بقدر ما تطول الفترة التي تكون خلالها الإضاءة الخلفية قيد التشغيل، بقدر ما يتم استخدام طاقة البطارية وقد تحتاج إلى شحن هاتفك بشكل متكرر أكثر.

**السطوع** - قم بضبط سطوع الشاشة.

**رسالة ترحيب** - اختر تشغيل أو إيقاف تشغيل وقم بملء رسالة الترحيب.

**بدء التشغيل/إيقاف التشغيل** - اختر سمة شاشة بدء التشغيل/إيقاف التشغيل.

**2 المس حفظ لحفظ الإعدادات.**

### تغيير إعدادات الهاتف

تمتّع بحرية تكييف كيفية عمل KP500 مع أسلوبك الخاص.

**تمهيح!** للتمرير عبر قائمة الخيارات، المس العنصر المرئي الأخير وقم بتمرير إصبعك إلى أعلى الشاشة. ستتحرك القائمة نحو الأعلى بحيث يصبح عدد أكبر من العناصر مرئياً.

01

02

03

04

05

06

07

08

## تغيير إعدادات التوصيل

نم مسبقاً إعداد إعدادات التوصيل بواسطة مشغل الشبكة. بحيث يمكنك أن تتمتع باستخدام هاتفك الجديد منذ البداية. إذا أردت تغيير أي ضابط من الإعدادات. استخدم هذه القائمة.

المس  ثم اختر   
حد 

### إعدادات الشبكة

تحديد الشبكة - إذا قمت بالتعيين إلى تلقائي فسيبحث KP500 تلقائياً عن الشبكة ويسجل الجهاز على الشبكة. ننصح بهذا الأمر للحصول على خدمة وجودة أفضل.

إذا قمت بالتعيين إلى يدوي. فستظهر كل الشبكات المتوفرة حالياً ويمكنك تحديد واحدة منها للتسجيل. إذا فشل تسجيل الشبكة. فسيتم سرد قوائم الشبكة مجدداً ويمكنك تحديد أي قائمة تريد للتسجيل.

ملاحظة: عندما تفقد هاتفك الاتصال بالشبكة في الوضع اليدوي. ستظهر الرسالة المنبثقة في شاشة الإنتظار لتحديد الشبكة المتاحة.

1 المس  ثم اختر 

2 المس  ثم اختر من القائمة أدناه.

التاريخ والوقت - اضبط التاريخ والوقت أو اختر تحديث الوقت بشكل تلقائي عند السفر أو للتوقيت الصيفي.

توفير الطاقة - اختر تشغيل أو إيقاف تشغيل إعدادات توفير الطاقة في الشركة المصنعة.

اللغات - غيّر لغة شاشة الهاتف KP500.

قفل المفاتيح التلقائي - قم بإقفال لوحة المفاتيح تلقائياً في شاشة وضع الانتظار.

الحماية - ضبط الحماية. وهذا يشمل رموز PIN. وقفل الهاتف.

مدير الذاكرة - انظر استخدام مدير الذاكرة في الصفحة 64 للحصول على مزيد من المعلومات.

إعادة تعيين الضبط - إعادة تعيين كل الإعدادات وفق تعريفات الشركة المصنعة.

معلومات الهاتف - عرض معلومات KP500 التقنية.

## الإعدادات




خدمة المزامنة - تقوم وظيفة مزامنة الخادم بمزامنة البيانات الموجودة في هاتف والبيانات الموجودة على خادم بشأن معلومات عناوين الأسماء، وعناصر الجدول، وعناصر المهام، وعناصر المذكرة وذلك عبر شبكة لاسلكية.

إعدادات التشغيل - لقد قام مشغّل الشبكة بحفظ هذه المعلومات مسبقاً. يمكنك أن تقوم بتعديلها إذا ما رغبت في إدخال تغييرات عليه.

### استخدام إدارة الذاكرة

تتوفر في KP500 ثلاثة أنواع من الذاكرة: الهاتف، وبطاقة SIM وبطاقة ذاكرة خارجية (قد تحتاج إلى شراء بطاقة الذاكرة بشكل منفصل).

ويمكنك استخدام إدارة الذاكرة لتحديد طريقة استخدام كل نوع من أنواع الذاكرة والمساحة المتوفرة.

المس  يتبعه  . حدد  ثم مدير الذاكرة. الذاكرة العامة للهاتف - عرض الذاكرة المتوفرة في KP500 للصور والأصوات، والفيديو، وال فلاش، و وسائل متعددة، البريد الإلكتروني، وتطبيقات Java وغير ذلك.

ذاكرة الهاتف المحجوزة - عرض الذاكرة المتوفرة في الهاتف لرسائل نصية، والأسماء، والتقويم، وقائمة المهام، والمذكرة، والمنبه، وسجلات المكالمات، والإشارات المرجعية وعناصر متفرقة.

ذاكرة SIM - عرض الذاكرة المتوفرة في بطاقة SIM. الذاكرة الخارجية - عرض الذاكرة المتوفرة في بطاقة الذاكرة الخارجية (قد تحتاج إلى شراء بطاقة الذاكرة بشكل منفصل).

القوائم المفضلة - إذا كانت الشبكة تجري بحثاً تلقائياً، فيمكنك أن تضيف الشبكة المفضلة التي تريد الاتصال بها.

أوضاع الإنترنت - تظهر هذه القائمة أوضاع الإنترنت. يمكنك إنشاء أوضاع جديدة أو تعديلها باستخدام قائمة الخيار، إلا أن حذف أو تعديل التكوينات الافتراضية يتوقف على متغيرات الدولة. نقاط وصول - قام مشغّل الشبكة بحفظ هذه المعلومات مسبقاً. يمكنك إضافة نقاط وصول جديدة باستخدام هذه القائمة.

اتصال بيانات الرزمة، - اختر الوقت الذي تريد أن يتصل فيه هاتفك بشبكة حزم البيانات.

وضع اتصال USB - اختر خدمة البيانات وقم بمزامنة هاتف KP500 باستخدام البرنامج LG PC Suite لنسخ الملفات من الهاتف. انظر الصفحة 56 للحصول على مزيد من المعلومات حول المزامنة. إذا كنت تستخدم مزامنة الموسيقى مع Windows Media Player، حدد مزامنة الموسيقى في هذه القائمة، مزامنة الموسيقى متوفرة لمحتويات الموسيقى.

إعدادات الحفظ الأساسي - اختر الموقع الذي تفضل حفظ العناصر فيه.

إرسال الملفات واستلامها باستخدام بلوتوث  
يعتبر بلوتوث طريقة جيدة لإرسال الملفات وتلقيها إذ لا حاجة إلى أسلاك ويكون الاتصال سريعاً وسهلاً. كما يمكنك الاتصال بسماعات رأس بلوتوث لإجراء مكالمات وتلقيها.

#### لإرسال ملف:

1 افتح الملف الذي تريد إرساله، وهو عادةً عبارة عن صورة، أو فيديو أو ملف موسيقي.

2 اختر إرسال.  
اختر بلوتوث.

3 إذا قمت مسبقاً بإقران جهاز بلوتوث، فلن يقوم KP500 بالبحث تلقائياً عن أجهزة بلوتوث أخرى. سيبحث الهاتف KP500 تلقائياً عن أجهزة بلوتوث أخرى تم تمكينها ضمن النطاق.

4 اختر الجهاز الذي تريد إرسال الملف إليه والمس تحديد.

5 سيتم إرسال ملفك.

**تلميح!** راقب شريط التقدم لكي تتأكد من إرسال الملف.

#### لاستلام ملف:

1 لاستلام ملفات، يجب أن يكون بلوتوث في وضع التشغيل ومرتبياً. انظر تغيير إعدادات بلوتوث على اليمين للحصول على مزيد من المعلومات.

2 تظهر رسالة تطالب بقبول الملف من المرسل. المس نعم لاستلام الملف.

3 ستشاهد الموقع الذي تم حفظ الملف فيه ويمكنك أن تختار عرض الملف أو استخدامه كخلفية. يتم عادةً حفظ الملفات في الحافظة المناسبة في ألبوم الوسائط.

#### تغيير إعدادات بلوتوث:

1 المس  واختر .

2 اختر  ثم المس  ثم اختر إعدادات.  
أدخل تغييراتك على:

إمكانية رؤية جهازي - اختر أن يكون الجهاز مرئياً أو مخفياً أو مرئياً لـ 1 دقيقة.

اسم الجهاز - أدخل اسماً للهاتف KP500.

الخدمات المعتمدة - اختر الطريقة التي تريدها لاستخدام بلوتوث مع مختلف الخدمات. انظر استخدام الهاتف كهووم في الصفحة 60 أو استخدام سماعة رأس بلوتوث في الصفحة 66.  
وضع SIM عن بُعد - تشغيل أو إيقاف تشغيل.

01

02

03

04

05

06

07

08

## الإعدادات

- عنواني - عرض عنوان بلوتوث.
- 5 يتصل هاتفك حينئذٍ بالجهاز الآخر، حيث عليك إدخال رمز المرور نفسه.
- 6 لقد أصبح اتصال بلوتوث المحمي برمز مرور آمناً الآن.
- استخدام سماعة رأس بلوتوث
- 1 تأكد من كون بلوتوث في وضع التشغيل ومن كونه مرئياً.
- 2 اتبع الإرشادات التي تصحب سماعة الرأس لوضعها في وضع الاقتران وإجراء اقتران للأجهزة.
- 3 المس السؤال قبل الاتصال أو الاتصال دوماً والمس نعم للاتصال الآن. يقوم الهاتف KP500 بالتبديل تلقائياً إلى وضع سماعة الرأس.
- 1 تأكد من كون بلوتوث في وضع التشغيل ومن كونه مرئياً. يمكنك تغيير الرؤية في قائمة إعدادات.
- 2 المس بحث.
- 3 يبحث الهاتف KP500 عن الأجهزة. عند اكتمال عملية البحث، يظهر تحديث على الشاشة.
- 4 اختر الجهاز الذي تريد الاقتران به وأدخل رمز المرور، ثم المس موافق.

## الملحقات

يتم تزويدك بهذه الملحقات مع الهاتف KP500.

01

02

03

04

05

06

07

08




كابل البيانات  
والقرص المضغوط  
للبيانات

قم بتوصيل  
الهاتف KP500  
وقم بمزامنته مع  
الكمبيوتر.



الشاحن



البطارية



سماعة رأس  
استريو



دليل المستخدم  
اعرف المزيد حول  
KP500.



فيلم الحماية

**⚠️ تحذير:** عندما يكون  
فيلم الحماية موصولاً  
بإطار اللمس، قد تنخفض  
حساسية اللمس.

ملاحظة:

- استخدم ملحقات LG الأصلية دائماً.
- يؤدي عدم القيام بذلك إلى إبطال الضمان.
- قد تختلف الملحقات من منطقة لأخرى؛ يرجى مراجعة شركة أو وكيل الخدمة الإقليمي لمزيد من الاستفسارات.

## خدمة الشبكة

تمت الموافقة على استخدام الهاتف اللاسلكي الذي جاء وصفه في هذا الدليل، على شبكة GSM 900 و DCS 1800، GSM 850 و PCS 1900.

وهناك عدد من الميزات المضمّنة في هذا الدليل وتسمى خدمات الشبكة، هذه الخدمات عبارة عن خدمات خاصة يمكنك الحصول عليها عبر موفر خدمة اللاسلكية، قبل أن تتمكن من الاستفادة من أي خدمة من خدمات الشبكة، عليك الاشتراك فيها عبر موفر الخدمة والحصول على الإرشادات المتعلقة باستخدامها والتي يزودك بها موفر الخدمة.

## البيانات التقنية

عام

اسم المنتج: KP500

النظام: GSM 900 / DCS 1800 / GSM 850 / PCS 1900

درجات الحرارة المحيطة

الحد الأقصى: +55 درجة مئوية (تفريغ).

+45 درجة مئوية (شحن)

الدنيا: -10 درجة مئوية

# Declaration of Conformity



## Suppliers Details

Name

LG Electronics Inc

Address

LG Twin Tower 20, Yeouido-dong, Yeongdeungpo-gu Seoul, Korea 150-721

## Product Details

Product Name

E-GSM 900 / DCS 1800 / GSM 850 / PCS 1900 Quad Band Terminal Equipment

Model Name

KP500, KP500Q, KP570, KP570Q

Trade Name

LG

# CE 0168

## Applicable Standards Details

R&TTE Directive 1999/5/EC

EN 301 489-01 v1.6.1 / EN 301 489-07 v1.3.1 / EN 301 489-17 v.1.2.1  
EN 60950-1 : 2001  
EN 50360/EN 50361 : 2001  
EN 301 511 V9.0.2  
EN 300 328 V 1.7.1

## Supplementary Information

The conformity to above standards is verified by the following Notified Body(BABT)

BABT, Balfour House, Churchfield Road, Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, United Kingdom  
Notified Body Identification Number : 0168

## Declaration

I hereby declare under our sole responsibility that the product mentioned above to which this declaration relates complies with the above mentioned standards and Directives

Name Issued Date

Seung Hyoun, Ji / Director 1, September, 2008

European Standard Center  
LG Electronics Logistics and Services B.V.  
Veluwezoom 15, 1327 AE Almere, The Netherlands  
Tel : +31 - 36 - 547 - 8940, Fax : +31 - 36 - 547 - 8794  
e-mail : jacob @ lge.com

  
Signature of representative

## توجيهات لاستخدام آمن وفعال

يرجى قراءة هذه الإرشادات البسيطة، عدم التديق بهذه الإرشادات قد يكون أمراً خطراً أو غير قانوني.

### التعرّض لطاقة التردد اللاسلكي

معلومات حول التعرّض للموجات اللاسلكية ومعدل الامتصاص المحدد (SAR). لقد تم تصميم طراز الهاتف المحمول KP500 هذا بحيث يفي بمتطلبات السلامة القابلة للتطبيق المتعلقة بالتعرّض للموجات اللاسلكية، وتستند هذه المتطلبات إلى إرشادات علمية تنضمّن هوامش سلامة مصمّمة لضمان السلامة لكل الأشخاص، من دون أخذ العمر والصحة بعين الاعتبار.

• تستخدم توجيهات التعرّض للموجات اللاسلكية وحدة قياس معروفة بمعدل الامتصاص المحدد، أو SAR، وتجرى اختبارات SAR باستخدام أساليب قياسية فيما ينفذ الهاتف عملية الإرسال بأعلى مستوى طاقة مسموح به في كل نطاقات التردد التي تم اختبارها.

• وعلى الرغم من وجود اختلافات بين مستويات SAR لمختلف طرازات هواتف LG، فهي كلها مصمّمة بحيث تفي بالإرشادات المتعلقة بالتعرّض للموجات اللاسلكية.

• حد SAR الذي توصي به اللجنة الدولية للحماية من الإشعاع غير المؤيّن (ICNIRP) هو 2 واط/كغ وهو حد مقسّم على نحو متناسب إلى 10 غرامات من النسيج.

• أعلى قيمة SAR لطراز الهاتف هذا الذي تم اختباره بواسطة DASY4 للاستخدام على الأذن تعادل 0.990 واط/كيلوجرام (10 غرام) وعند الحمل على الجسد تكون 1.26 واط/كيلوجرام (10 غرام).

• معلومات بيانات SAR للمقيمين في بلدان/

LG KP500 | دليل المستخدم

مناطق تنبئ حد SAR الموصى به من قبل معهد المهندسين الكهربائيين والإلكترونيين (IEEE) هو 1.6 واط/كغ كمتوسط لكل غرام واحد (1) من النسيج.

### العناية بالمنتج وصيانته



استخدم فقط البطاريات والشواحن والملحقات الموافق على استخدامها لطراز الهاتف المعبّن هذا. إن استخدام أي أنواع أخرى قد يجعل أي كفالة أو موافقة تنطبق على الهاتف غير صالحة، وقد يكون خطيراً.

- لا تقم بتفكيك الوحدة. اعمل على نقل الوحدة إلى تقني صيانة مؤهل عندما تكون بحاجة إلى تنفيذ عمل ما عليها لإصلاحها.
- ضع هذه الوحدة في مكان بعيد عن الأجهزة الإلكترونية مثل أجهزة التلفزيون. والرايو. وأجهزة الكمبيوتر الشخصي.
- يجب إبقاء الوحدة بعيدة عن مصادر السخونة مثل الأجهزة المشعّة للحرارة أو الأفران المنزلية.
- تجنب إسقاط الوحدة.
- لا تعرّض هذه الوحدة للاهتزاز الميكانيكي أو الصدمات.
- أوقف تشغيل الهاتف في أي منطقة حيث القوانين الخاصة بتطابقك بذلك. على سبيل المثال لا تستخدم الهاتف في المستشفيات إذ قد يؤثر على المعدات الطبية الحساسة.

الهاتف على أجهزة ضبط النبض. مثلاً في الجيب على مستوى الصدر.

- قد تسبب بعض الهواتف المحمولة الإزعاج للأدوات المساعدة للسمع.
- قد يؤثر الحد الأدنى من التشويش على أجهزة التلفزيون والراديو، والكمبيوتر الشخصي.

### السلامة على الطرقات

- تحقق من القوانين والأنظمة المتعلقة باستخدام الهواتف المحمولة في المناطق أثناء القيادة.
- لا تستخدم هاتفاً محمولاً باليد أثناء القيادة.
- عليك دوماً تركيز كامل الانتباه على القيادة.
- استخدم مجموعة أدوات لايدوية، إذا كانت متوفرة.
- توقّف عند جانب الطريق قبل إجراء مكالمة أو الإجابة على المكالمة إذا كانت ظروف القيادة تستدعي ذلك.
- قد تؤثر طاقة RF على بعض الأنظمة الإلكترونية في المركبة مثل الاستريو ومعدات السلامة في السيارة.
- عندما تكون المركبة مزودة بكيس هوائي، عليك عدم إعاقة عمله بواسطة تجهيزات لاسلكية مثبتة أو محمولة، فقد يبطل ذلك عمل الكيس الهوائي أو قد يتسبب ذلك بإصابات خطيرة بسبب أداء غير صحيح.
- إذا كنت تستمع إلى الموسيقى أثناء تنقلك، فتأكد من كون مستوى الصوت معقولاً بحيث تكون مدرّكاً لما يحيط بك، هذا الأمر يعتبر ملزماً خاصة بالقرب من الطرقات.

• لا تمسك الهاتف بيدين رطبتين فيما يكون شحنه جار. فقد يتسبب هذا الأمر بحدوث صدمة كهربائية أو إلحاق ضرر بالغ بالهاتف.

• يجب عدم شحن الهاتف بالقرب من مواد قابلة للاشتعال إذ قد يصبح الهاتف ساخناً وقد يؤدي ذلك إلى اندلاع حريق.

• استخدم قطعة قماش جافة لتنظيف الوحدة من الخارج (لا تستخدم مواد مذيبة كالبنزين أو التينر أو الكحول).

• لا نشحن الهاتف عندما يكون موضوعاً على أثاث ناعم.

• يجب أن يتم شحن الهاتف في منطقة ذات تهوية جيدة.

• لا تعرّض هذه الوحدة للدخان أو الغبار الرائد.

• لا تضع الهاتف بالقرب من بطاقات الائتمان أو تذاكر النقل؛ فقد يؤثر ذلك على المعلومات الموجودة على الأشرطة المعدنية.

• لا تضغط على الشاشة بواسطة شيء حاد إذ قد يؤدي ذلك إلى إلحاق الضرر بالهاتف.

• لا تعرّض الهاتف للسوائل أو الرطوبة.

• استخدم الملحقات كسماعات الأذن مثلاً بحذر، لا تلمس الهوائي من دون وجود سبب يدعوك إلى ذلك.

### تشغيل فعّال للهاتف

#### الأجهزة الإلكترونية

قد تعرّض كل الهواتف المحمولة للتشويش. ما قد يؤثر على أدائها.

• لا تستخدم الهاتف المحمول بالقرب من الأجهزة الطبية بدون طلب الإذن للقيام بذلك. تجنّب وضع

## توجيهات لاستخدام آمن وفعال

- أوقف تشغيل الهاتف المحمول قبل الصعود على متن أي طائرة.
- لا تستعمله على الأرض دون الحصول على إذن من قبل طاقم الطائرة.

### أطفال

ضع الهاتف في مكان آمن بعيداً عن متناول الأطفال. فهو يحتوي على أجزاء صغيرة قد تنفصل عنه وتنتسبب بالاختناق.

### مكالمات الطوارئ

قد لا تكون مكالمات الطوارئ متوفرة ضمن كل شبكات الهاتف المحمول. وبالتالي عليك ألا تعتمد فقط على هاتفك المحمول لمكالمات الطوارئ؛ تحقق من ذلك مع موفر الخدمات المحلي لديك.

### معلومات حول البطارية والعناية بها

- لست بحاجة إلى إفراغ البطارية بشكل كامل قبل إعادة شحنها. وبخلاف أنظمة البطاريات الأخرى. ليس هناك من تأثير للذاكرة يمكنه تخفيض أداء البطارية.
- استخدم بطاريات وشواحن LG فقط. فشواحن LG مصمّمة لإطالة فترة عمل البطارية.
- لا تعمل على تفكيك البطارية أو تعريضها لحدوث تماس.
- حافظ على نظافة الموصلات المعدنية الموجودة على البطارية.

### تجنّب إلحاق الضرر بسمّك

قد يؤدي تعرّضك إلى أصوات عالية لفترات وقت طويلة إلى إلحاق الضرر بسمّك. ونوصي بالتالي بالألا تقوم بتشغيل الهاتف أو إيقافه عندما يكون قريباً من أذنك. كما نوصي بتعيين مستوى صوت معقول للموسيقى والمكالمات.

### القطع الزجاجية

بعض قطع الجهاز المحمول مصنوعة من الزجاج. قد يتكسر الزجاج في حال وقع الجهاز على سطح صلب أو تلقى ضربة قوية. في حال انكسر الزجاج. لا تلمسه أو تحاول إزالته. توقف عن استخدام الجهاز المحمول إلى أن يتم استبداله من قبل موفر خدمة معتمد.

### منطقة تفجير

لا تستخدم الهاتف في الأماكن حيث تكون عمليات التفجير جارية. التزم بالقيود. واتبع الأنظمة أو القوانين.

### مناطق تتسم أجواؤها بالقابلية للانفجار

- لا تستخدم الهاتف في نقطة إعادة التزويد بالوقود.
- لا تستخدم الهاتف بالقرب من الوقود أو المواد الكيميائية.
- لا تقم بنقل أو تخزين غاز أو سائل قابل للاشتعال. أو متفجرات في حجرة السيارة نفسها التي تحتوي على الهاتف المحمول وملحقاته.

### في الطائرة

باستطاعة الأجهزة اللاسلكية أن تتسبب بحدوث تشويش في الطائرة.

LG KP500 | دليل المستخدم

- استبدل البطارية عندما يصبح أداؤها غير مقبول. قد يعاد شحن البطارية مئات المرات قبل أن تصبح بحاجة إلى الاستبدال.
- أعد شحن البطارية إذا كنت قد توقفت عن استخدامها لفترة طويلة وذلك لزيادة صلاحية استعمالها إلى الحد الأقصى.
- لا تعرّض شاحن البطارية لنور الشمس المباشر أو لا تستخدمه في أماكن عالية الرطوبة، مثل الحمام.
- لا تترك البطارية في الأماكن الساخنة أو الباردة. فقد يؤدي ذلك إلى التراجع في أداء البطارية.
- هناك خطر انفجار إذا تم استبدال البطارية ببطارية أخرى من نوع غير صحيح.
- تخلّص من البطاريات المستعملة طبقاً لتعليمات الشركة المصنّعة، يرجى إعادة التصنيع عندما يكون ذلك ممكناً. لا تتخلص منها كمهملات منزلية.
- إذا كنت بحاجة إلى استبدال البطارية، فقم بأخذها إلى أقرب فرع للصيانة أو وكيل معتمد من LG Electronics للمساعدة.
- قم دائماً بفصل الشاحن عن المقبس بعد شحن الهاتف بالكامل لتفادي استهلاك الشاحن طاقة غير ضرورية.
- تعتمد فترة عمل البطارية الفعلية على تكوين الشبكة ووضوابط المنتج والأنماط المستخدمة والبطارية والأوضاع البيئية.

## استكشاف الأخطاء وإصلاحها

يسرد هذا الفصل بعض المشاكل التي قد تصادفها أثناء استخدام الهاتف. بعض المشاكل تتطلب منك الاتصال بموفر الخدمة، ولكن معظم المشاكل التي تواجهها تكون سهلة وبالتالي يمكنك تصحيحها بنفسك.

رسالة	الأسباب المحتملة	تدابير تصحيحية ممكنة
خطأ SIM	لا يوجد بطاقة SIM في الهاتف أو ربما قد أدخلتها بشكل غير صحيح.	تأكد من إدخال بطاقة SIM بطريقة صحيحة.
لا يوجد اتصال بالشبكة	الإشارة ضعيفة خارج شبكة GSM	انتقل نحو الأعلى إلى نافذة أو مكان مفتوح. تحقق من خريطة التغطية التي يزودك بها موفر الخدمة.
لا تتطابق الرموز	عندما ترغب في تغيير رمز حماية، عليك تأكيد الرمز الجديد وذلك بإدخاله مرة أخرى. عدم تطابق الرمزين اللذين أدخلتهما.	اتصل بموفر الخدمة.
يتعذر تعيين الوظيفة	غير معتمد من قبل موفر الخدمة أو التسجيل مطلوب.	اتصل بموفر الخدمة.
المكالمات غير متوفرة	خطأ في اتصال تم إدراج بطاقة SIM جديدة، تم بلوغ الحد الخاص برسوم المكالمات	شبكة جديدة غير مصرح لها. تحقق من القيود الجديدة. اتصل بموفر الخدمة أو أعد تعيين الحد بواسطة PIN 2.
يتعذر تشغيل الهاتف	اضغط مفتاح التشغيل/إيقاف التشغيل لبرهة قصيرة جداً البطارية فارغة ملامسات البطارية متسخة	اضغط مفتاح التشغيل/إيقاف التشغيل لثانيتين على الأقل. اشحن البطارية، تفحص مؤشر الشحن في شاشة العرض. نظف الملامسات.

رسالة	الأسباب المحتملة	تدابير تصحيحية ممكنة
	البطارية فارغة بالكامل	اشحن البطارية.
	درجة الحرارة خارج النطاق	تأكد من أن درجة الحرارة المحيطة جيدة، وانتظر قليلاً. ثم حاول الشحن مرة أخرى.
خطأ في الشحن	مشكلة في الاتصال	دقق في وحدة التزويد بالطاقة والاتصال بالهاتف. دقق في ملامسات البطارية. وقم بتنظيفها إذا اقتضى الأمر.
	لا فولتية للخطوط الرئيسية	قد بالتوصيل بمقبس آخر أو دقق في الفولتية.
	الشاحن فيه خلل	إذا لم يسخن الشاحن، فقم باستبداله.
	الشاحن غير مناسب	استخدم ملحقات LG الأصلية فقط.
	البطارية فيها خلل	استبدل البطارية.
الهاتف ينقطع عن الشبكة	الإشارة ضعيفة جداً	تتم إعادة الاتصال بموفر خدمة آخر تلقائياً.
الرقم غير مسموح به	وظيفة رقم الاتصال المحدد قيد التشغيل.	تحقق من الإعدادات.





Le contenu de ce manuel peut présenter quelques différences avec celui de votre téléphone selon l'opérateur et la version du logiciel que vous utilisez.



## Guide de l'utilisateur **KP500**

Félicitations ! Vous venez de faire l'acquisition du KP500, un téléphone portable sophistiqué et compact conçu par LG pour tirer parti des toutes dernières technologies de communication mobile numérique.



#### **Recyclage de votre ancien téléphone**

- 1** Ce symbole, représentant une poubelle sur roulettes barrée d'une croix, signifie que le produit est couvert par la directive européenne 2002/96/EC.
- 2** Les éléments électriques et électroniques doivent être jetés séparément, dans les vide-ordures prévus à cet effet par votre municipalité ou être rapportés dans un magasin de téléphonie mobile.
- 3** Le recyclage de votre téléphone dans une poubelle appropriée ou dans un magasin de téléphonie mobile aidera à réduire les risques pour l'environnement et votre santé.
- 4** Pour plus d'informations concernant l'élimination de votre ancien appareil, veuillez contacter votre mairie, le service des ordures ménagères ou encore le magasin où vous avez acheté ce produit.

Configurer	01
Votre écran de veille	02
Fonctions de base	03
Création	04
Organisation	05
Web	06
Réglages	07
Accessoires	08

# Table des matières

## Configurer

Familiarisation avec le téléphone.....	8
Vue après ouverture .....	10
Installation de la carte USIM et de la batterie .....	11
Carte mémoire .....	14
Navigation dans les menus.....	16

## Votre écran de veille

Conseils d'utilisation de l'écran tactile ..	17
--	----

## Fonctions de base

Appels .....	22
Émission d'un appel.....	22
Émission d'un appel depuis les contacts.....	23
Réponse à un appel et rejet d'un appel	23
Options en cours d'appel .....	24
Réglage du volume pendant l'appel.....	25
Numérotation abrégée .....	25
Émettre un second appel .....	25
Désactivation de DTMF .....	26
Afficher les journaux d'appel .....	26
Utilisation du transfert d'appel .....	27
Restriction d'appels .....	27
Modification des paramètres d'appel courants .....	28
Contacts.....	30
Recherche d'un contact .....	30
Ajout d'un nouveau contact .....	30
Options Contact.....	31
Création d'un groupe.....	32

Modifier les paramètres des contacts....	33
Affichage des informations .....	35
Messages.....	36
Messages .....	36
Envoyer un message .....	36
Saisie de texte .....	37
Saisie intuitive T9.....	37
Saisie manuelle Abc.....	38
Clavier .....	38
Reconnaissance de l'écriture manuscrite .....	38
Configuration de la messagerie électronique .....	41
Récupération des e-mails.....	44
Envoi d'un e-mail via votre nouveau compte .....	44
Modification des paramètres de messagerie électronique.....	45
Dossiers de messages .....	46
Gestion des messages .....	47
Utilisation des modèles.....	48
Utilisation des émoticônes .....	48
Modification des paramètres de message texte.....	49
Modification des paramètres MMS.....	50
Modification des autres paramètres .....	51

## Création

Appareil Photo .....	52
Prendre une photo rapide.....	52
Après la prise de vue .....	52
Familiarisation avec le viseur .....	53

Choisir un type de prise de vue .....	54	Ajout d'un effet à une photo.....	70
Réglage de l'exposition.....	54	Effectuer un morphing sur une photo ..	72
Utilisation du mode Prise de vue en continu .....	54	Renforcement des couleurs d'une photo.....	72
Utiliser les paramètres avancés.....	55	Modification des couleurs d'une photo	73
Modification de la taille de l'image.....	57	Ajuster la longueur de votre vidéo .....	74
Choix d'un effet de couleur .....	57	Fusionner deux vidéos .....	74
Afficher vos photos enregistrées.....	58	Fusionner une photo avec une vidéo .....	75
Caméra vidéo .....	59	Ajouter du texte à une vidéo .....	75
Enregistrement d'une vidéo rapide.....	59	Superposer une photo .....	76
Après l'enregistrement vidéo.....	60	Ajouter un enregistrement vocal .....	77
Familiarisation avec le viseur .....	61	Ajouter une bande sonore à votre vidéo.....	78
Réglage de l'exposition .....	62	Modifier la vitesse de votre vidéo .....	79
Utiliser les paramètres avancés.....	62	Multimédia.....	80
Modification du format d'image vidéo .	64	Perso .....	80
Choix d'un ton .....	65	Menus d'options de Mes images.....	80
Visualisation des vidéos enregistrées ...	65	Envoi d'une photo.....	81
Vos photos et vidéos .....	66	Utilisation d'une image .....	82
Visualisation de vos photos et vidéos....	66	Impression d'une image .....	82
Utilisation de la fonction zoom lors de l'affichage d'une photo .....	66	Déplacement ou copie d'une image .....	83
Réglage du volume lors de la lecture d'une vidéo .....	66	Création d'un diaporama .....	83
Capture d'une image à partir d'une vidéo.....	67	Sons .....	83
Visualisation des photos sous forme de diaporama.....	67	Utilisation d'un son.....	84
Définition d'une photo comme papier peint .....	68	Vidéos.....	84
Modification des photos.....	69	Utilisation des options alors que la vidéo est en pause .....	84
Ajout d'un texte à une photo.....	70	Envoi d'une vidéo.....	85
		Utilisation du menu des options vidéo.	85
		Jeux et applications.....	86

# Table des matières

Installation d'un jeu/d'une application		Ajout d'un élément à votre liste des tâches.....	97
Java via une installation locale.....	86	Partage d'une tâche.....	98
Utilisation d'un jeu.....	86	Ajouter un mémo.....	98
Utilisation du menu d'options		Trouver jour J.....	99
des jeux.....	87	Réglage des alarmes.....	99
Documents.....	87	Ajout d'un mémo avec le Tableau blanc.....	100
Transfert d'un fichier vers votre téléphone.....	88	Enregistreur vocal.....	101
Affichage d'un fichier.....	88	Enregistrement d'un son ou d'une voix.....	101
Autres.....	88	Envoi du mémo vocal.....	102
Réaliser un film.....	89	Utiliser la calculatrice.....	102
Musique.....	90	Convertir une unité.....	103
Transférer de la musique sur votre téléphone.....	90	Chronomètre.....	103
Lecture d'une chanson.....	91	Ajout d'une ville aux fuseaux horaires	104
Utiliser des options tout en écoutant de la musique.....	91	PC Sync.....	105
Création d'une liste d'écoute.....	92	Installer LG PC Suite sur votre ordinateur.....	105
Modification d'une liste d'écoute.....	92	Connexion du téléphone à votre ordinateur.....	105
Suppression d'une liste d'écoute.....	93	Sauvegarder et restaurer les données de votre téléphone.....	106
Utilisation de la radio.....	93	Affichage des fichiers du téléphone sur votre ordinateur.....	106
Rechercher des stations.....	94	Synchroniser vos contacts.....	107
Réinitialisation des stations.....	94	Synchroniser vos messages.....	107
Écoute de la radio.....	95	Utilisation du téléphone comme périphérique de stockage de masse....	108
<b>Organisation</b>			
Organiseur.....	96		
Ajout d'un événement à votre calendrier.....	96		
Modifier l'affichage Calendrier par défaut.....	97		

Utilisation du téléphone comme périphérique de synchronisation musicale.....	108	Association à un autre périphérique Bluetooth.....	122
		Utilisation d'un casque Bluetooth.....	123
<b>Web</b>		<b>Accessoires</b> .....	<b>124</b>
Web.....	110	<b>Service réseau</b> .....	<b>125</b>
Navigation.....	110	<b>Données techniques</b> .....	<b>125</b>
Accéder au Web.....	110	<b>Recommandations</b>	
Ajouter des favoris et y accéder.....	110	Recommandations pour une utilisation sûre et efficace.....	128
Utilisation de la fonction RSS reader.....	111	Dépannage.....	136
Enregistrement d'une page.....	112		
Accès à une Page enregistrée.....	112		
Affichage de l'historique du navigateur.....	112		
Modification des paramètres du navigateur Web.....	113		
Utiliser votre téléphone en tant que modem.....	113		
<b>Réglages</b>			
Réglages.....	115		
Personnalisation des Profils.....	115		
Modification des paramètres de l'Écran.....	115		
Modification des paramètres du Téléphone.....	116		
Modification des paramètres de Connectivité.....	117		
Utilisation du Gestionnaire de mémoire.....	119		
Envoi et réception de fichiers via Bluetooth.....	120		

## Familiarisation avec le téléphone


### **Touche Marche/Arrêt**

Permet de terminer ou de rejeter un appel.  
Permet d'allumer/éteindre le téléphone. Appuyez une fois sur cette touche pour revenir à l'écran de veille.

### **Touche multitâche**

### **Touche d'appel**

Permet de composer un numéro de téléphone et de répondre aux appels entrants.

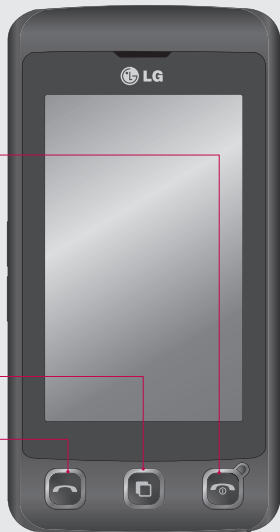

**⚠ AVERTISSEMENT :** Si vous posez un objet lourd sur le téléphone ou vous asseyez dessus lorsqu'il est dans votre poche, vous risquez d'endommager l'écran LCD et les fonctionnalités de l'écran tactile.



**Prise pour le chargeur / le câble USB / le kit piéton.**

**ASTUCE :** Pour connecter le câble USB, attendez que le téléphone s'allume et s'enregistre sur le réseau.

**Touches latérales**

- **Lorsque l'écran est en veille :** volume des touches.
- **Pendant un appel :** volume de l'écouteur.
- **Lors de la lecture d'une piste BGM (musique de fond)**
  - **Pression brève :** permet de régler le volume.



**Connecteur de carte mémoire Micro SD**

**Touche de verrouillage / déverrouillage**

**Déclencheur appareil photo / vidéo**

**Styilet**

01

02

03

04

05

06

07

08


## Vue après ouverture



# Installation de la carte USIM et de la batterie

## 1 Retrait du couvercle de la batterie

Faites coulisser le couvercle du compartiment de la batterie vers le bas du téléphone, puis retirez-le.

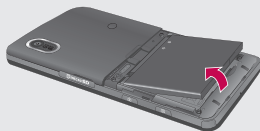

### **⚠ AVERTISSEMENT :**

N'essayez pas de retirer la batterie en la soulevant avec vos ongles.

### **⚠ AVERTISSEMENT :** Ne

retirez pas la batterie alors que le téléphone est allumé. Vous risqueriez de l'endommager.

## 2 Retrait de la batterie

En vous aidant de la découpe située dans la partie inférieure, retirez la batterie de son emplacement.



01

02

03

04

05

06


07

08

## Installation de la carte USIM et de la batterie

### 3 Installation de la carte USIM

Faites glisser la carte USIM dans l'emplacement prévu et assurez-vous que la zone de contact dorée de la carte est bien orientée vers le bas. Pour retirer la carte USIM, tirez-la doucement dans la direction opposée.

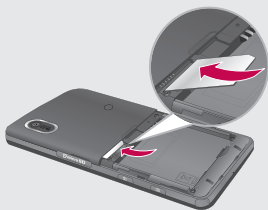


### 4 Installation de la batterie

Placez tout d'abord la partie supérieure de la batterie dans la partie supérieure du compartiment de la batterie. Assurez-vous que les contacts de la batterie sont bien en face des pôles batterie du téléphone. Appuyez sur la partie inférieure de la batterie jusqu'à ce qu'elle s'enclenche.



## 5 Chargement de la batterie

Soulevez et ouvrez le couvercle du connecteur du chargeur situé sur le côté du KP500. Insérez le chargeur, puis branchez-le sur une prise murale. Vous devez charger la batterie de votre KP500 jusqu'à ce que le message « Batterie chargée » s'affiche à l'écran.

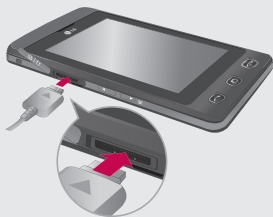

01

02

03

04

05

06

07

08


## Carte mémoire

### Installation d'une carte mémoire

Une carte mémoire micro SD permet d'étendre l'espace mémoire de votre téléphone. Le KP500 prend en charge les cartes mémoire allant jusqu'à 8 Go.

**REMARQUE :** Une carte mémoire est un accessoire facultatif.

- 1 Soulevez le couvercle de l'emplacement de la carte mémoire situé sur le côté droit du téléphone.
- 2 Insérez la carte mémoire dans l'emplacement prévu à cet effet jusqu'à ce que vous entendiez un déclic. Assurez-vous que la zone de contact dorée de la carte est bien orientée vers le bas.

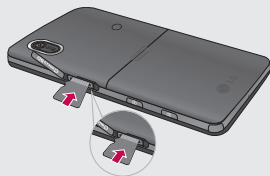

- 3 Remettez le couvercle en place.

## Formatage de la carte mémoire

Votre carte mémoire est peut-être déjà formatée. Si ce n'est pas le cas, vous devez la formater avant de commencer à l'utiliser.


- 1 Sur l'écran de veille, sélectionnez  touchez  puis choisissez **Paramètres du téléphone**.
- 2 Touchez **Gestionnaire de mémoire**, puis sélectionnez **Mémoire externe**.
- 3 Touchez **Format**, puis confirmez votre choix.
- 4 Si un mot de passe a été défini, entrez-le. La carte sera ensuite formatée et prête à l'emploi.

**ASTUCE!** pour modifier la destination de stockage par défaut, dans le menu Réglages téléphone, ouvrez le Gestionnaire de mémoire, puis sélectionnez Paramètres mémoire principale.

**REMARQUE :** Si du contenu est déjà enregistré sur votre carte mémoire, il est automatiquement archivé dans le dossier correspondant. Par exemple, les vidéos sont enregistrées dans le dossier Mes vidéos.

## Transfert de contacts

Pour transférer vos contacts de la carte USIM vers votre téléphone :

- 1 Dans l'onglet Communication, sélectionnez , puis **Réglages**.
- 2 Appuyez sur **Copier**.
- 3 Choisissez **Téléphone vers SIM**, puis appuyez sur **all**.
- 4 Choisissez **all** ou chaque nom un par un.

01

02

03

04


05

06

07

08

# Navigation dans les menus

Appuyez sur  dans l'écran de veille pour ouvrir un **menu de la page d'accueil**. Ensuite, vous pouvez accéder à plusieurs menus : **Communication, Divertissement, Utilitaires et Réglages**.



## Communication

- Numérotation
- Numéros abrégés
- Contacts
- Journal d'appels
- Écrire message
- Nouvel Email
- Messages



## Divertissement

- Galerie
- Perso
- Appareil Photo
- Caméra vidéo
- Studio de cinéma
- Musique
- Radio FM
- Jeux & Applications



## Utilitaires

- Navigateur
- Agenda
- Alarmes
- Dictaphone
- Tableau blanc
- Outils
- Service SIM



## Réglages

- Profil
- Affichage
- Téléphone
- Appel
- Paramètres tactiles
- Bluetooth
- Connectivité

## Votre écran de veille

Lorsque vous n'utilisez pas votre KP500, celui-ci affiche votre écran d'accueil. À partir de cet écran, vous pouvez accéder à toutes les options des menus, émettre un appel rapide, afficher l'état de votre téléphone, et effectuer beaucoup d'autres opérations.

### Conseils d'utilisation de l'écran tactile

L'écran d'accueil permet également de se familiariser avec l'écran tactile.

Pour sélectionner un élément, appuyez sur l'icône correspondante. Votre KP500 vibre légèrement lorsqu'il reconnaît que vous avez sélectionné une option.

Pour faire défiler les listes, appuyez sur le dernier élément visible, puis faites glisser votre doigt vers le haut de l'écran. La liste se déplace vers le haut afin d'afficher d'autres éléments.

- Il est inutile d'exercer une forte pression sur l'écran tactile. En effet, celui-ci est suffisamment sensible pour détecter une pression à la fois légère et sûre.
- Appuyez du bout du doigt sur l'option souhaitée. Veillez à ne pas appuyer sur d'autres options.
- Pour restaurer l'écran d'accueil lorsque le rétroéclairage de l'écran est éteint, appuyez sur la touche Verrouillage/Déverrouillage, sur le côté droit du téléphone.
- Ne placez pas votre téléphone dans un étui. L'écran tactile ne fonctionne pas s'il est recouvert d'un matériel quelconque.
- Il existe deux types d'écran de veille. Faites glisser l'écran vers la gauche ou la droite pour afficher l'un ou l'autre dans l'écran de veille.

01

02

03

04

05


06

07


08

## Votre écran de veille

### 1 Widgets en mode veille :

lorsque vous appuyez sur , le panneau de gadgets mobiles s'affiche.

### 2 Numéros abrégés en mode

**veille :** lorsque vous appuyez sur , la liste des numéros abrégés s'affiche. Vous pouvez faire glisser les éléments et cliquer immédiatement sur ceux dont vous avez besoin dans les deux types d'écran de veille.

## Touches de raccourci

Les touches de raccourci vous permettent d'accéder d'une simple pression aux fonctions que vous utilisez le plus.



Touchez pour afficher le pavé de numérotation tactile afin d'émettre un appel. Composez le numéro comme si vous utilisiez des touches standard, puis appuyez sur la touche



Permet d'ouvrir votre répertoire. Pour rechercher le numéro que vous souhaitez appeler, saisissez le nom du contact dans la partie supérieure de l'écran à l'aide du pavé tactile. Vous pouvez également créer de nouveaux contacts et modifier les contacts existants.



Permet d'accéder au menu Messages. Dans ce menu, vous pouvez rédiger un SMS ou un MMS, ou afficher votre dossier de messages.



Touchez pour ouvrir le Menu supérieur complet, lequel est divisé en quatre sous-menus verticaux. Pour afficher des options supplémentaires, appuyez sur l'onglet de chaque sous-menu.

01

02

03

04

05

06

07







08

















## Votre écran de veille

### Barre d'état

À l'aide d'icônes, la barre d'état fournit des informations telles que l'intensité du signal, l'arrivée de nouveaux messages, le niveau de charge de la batterie et elle indique si la connectivité Bluetooth ou GRPS est activée.

Le tableau ci-dessous explique la signification des icônes les plus susceptibles d'apparaître dans la barre d'état.


Icône	Description
	Multitâche
	Intensité du signal réseau (le nombre de barres peut varier)
	Aucun signal réseau
	Niveau de charge de la batterie
	Batterie déchargée
	Nouveau SMS


Icône	Description
	Nouveau message vocal
	Boîte de réception pleine
	Échec de l'envoi du message
	Alarme activée
	Personnalisé Activé
	Profil Général activé
	Profil Extérieur activé
	Profil Silencieux activé
	Profil Kit piéton activé
	Transfert d'appels activé
	EDGE activé
	Itinérant
	Mode Avion activé
	Bluetooth activé
	BGM play
	BGM pause

## Modification de votre État dans la barre d'état

Appuyez sur la barre d'état pour ouvrir le Résumé état. Celui-ci affiche l'état actuel des éléments suivants : Heure, Réseau, ID SVC, Batterie, Mémoire du téléphone, Mémoire externe, Profil, MP3 et Bluetooth. Dans ce menu, vous pouvez définir le type de profil, lire/mettre en pause le MP3 et activer/désactiver la connexion Bluetooth.

## Utiliser la fonction Multitâche

Appuyez sur la touche Multitâche  pour ouvrir le menu Multitâche. Dans ce menu, vous pouvez visualiser toutes vos applications favorites et les applications en cours d'exécution et y accéder d'une simple touche.

Quand une application s'exécute en arrière-plan (par exemple un jeu ou la radio FM),  apparaît dans la barre d'état

01

02

03

04

05




06


07


08


# Appels


## Émission d'un appel


- 1 Appuyez sur  pour ouvrir le clavier.
- 2 Saisissez le numéro à l'aide du clavier. Pour effacer un chiffre, appuyez sur la touche Effacer.
- 3 Pour émettre l'appel, appuyez sur la touche .
- 4 Pour mettre fin à l'appel, appuyez sur la touche .

**ASTUCE!** Pour entrer le signe + afin d'émettre un appel international, appuyez sur la touche  et maintenez-la enfoncée.



**ASTUCE!** Pour éviter d'émettre des appels par inadvertance, appuyez sur la touche de verrouillage / déverrouillage  afin de verrouiller l'écran tactile.


**ASTUCE!** Pour afficher le clavier en cours d'appel, appuyez sur la touche .

**ASTUCE!** Appuyez pour déverrouiller. Pour déverrouiller l'écran, appuyez sur ce bouton quelques instants jusqu'à ce que l'écran devienne actif ou appuyez sur la touche de déverrouillage .



**ASTUCE!** Vous pouvez envoyer un message et parcourir votre répertoire en appuyant sur .


## Émission d'un appel depuis les contacts

- 1 Dans l'écran de veille, appuyez sur  pour ouvrir le répertoire.
- 2 Saisissez les premières lettres du contact que vous souhaitez appeler.
- 3 Dans la liste filtrée, appuyez sur le contact à appeler et sélectionnez le numéro à composer si plusieurs numéros sont enregistrés pour ce contact.
- 4 Appuyez sur .

**ASTUCE!** Vous pouvez rechercher des contacts dans l'écran d'appel. Appuyez sur  et sélectionnez **Ajouter contact**. Faites défiler vos contacts ou entrez les premiers chiffres du numéro afin de filtrer la liste.

## Réponse à un appel et rejet d'un appel

Lorsque votre téléphone sonne, appuyez sur la touche  ou touchez  pour répondre à l'appel.

Appuyez sur  pour mettre la sonnerie en sourdine. Cette touche peut s'avérer particulièrement utile au cours d'une réunion, lorsque vous avez oublié d'activer le profil Silencieux.

Pour rejeter l'appel entrant, appuyez sur  ou sur .

01

02

03

04

05


06

07


08

# Appels


## Options en cours d'appel

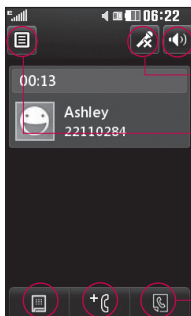



**Haut-parleur** : Appuyez sur  pour activer le haut-parleur.

**Muet** : Appuyez sur  pour désactiver le microphone de sorte que votre interlocuteur ne puisse pas vous entendre.

**Options** : Permet d'accéder à une liste d'options supplémentaires disponibles en cours d'appel, notamment **Accéder aux messages** pour vérifier vos messages, et **Accéder aux contacts** pour ajouter ou rechercher des contacts en cours d'appel. Vous pouvez également mettre fin à l'appel dans ce menu en appuyant sur **Fin d'appel**.

 : Permet de rechercher vos contacts en cours d'appel.

+  : Permet d'ajouter une autre personne à l'appel.

 : Permet d'ouvrir un clavier numérique permettant de naviguer dans les menus dont les options sont numérotées. Par exemple, lorsque vous appelez des centres d'appels ou d'autres services téléphoniques automatisés.




**ASTUCE!** Pour faire défiler une liste d'options, appuyez sur le dernier élément visible, puis faites glisser votre doigt vers le haut de l'écran. La liste se déplace vers le haut afin d'afficher d'autres d'éléments.

## Réglage du volume pendant l'appel

Pour régler le volume au cours d'un appel, utilisez le bouton haut/bas, situé sur le côté gauche du téléphone.



## Numérotation abrégée

Vous pouvez affecter à un numéro abrégé un contact que vous appelez régulièrement.

- 1 Sur l'écran de veille, touchez  et sélectionnez , puis .
- 2 Le numéro abrégé 1 est déjà attribué à votre boîte vocale. Vous ne pouvez pas modifier ce paramètre. Appuyez sur n'importe quel autre numéro pour lui affecter un contact de numéro abrégé.
- 3 Votre répertoire s'ouvre. Sélectionnez le contact que vous souhaitez affecter à ce numéro en appuyant une fois sur son numéro de téléphone. Pour

rechercher un contact, appuyez sur le champ de recherche et saisissez les premières lettres du nom du contact que vous souhaitez appeler.

## Émettre un second appel

- 1 Pendant votre appel initial, appuyez sur  et sélectionnez le numéro à appeler.
- 2 Composez le numéro ou recherchez-le dans vos contacts.
- 3 Appuyez sur  pour connecter l'appel.
- 4 Les deux appels s'affichent sur l'écran d'appel. L'appel initial est verrouillé et votre interlocuteur est mis en attente.
- 5 Pour passer d'un appel à l'autre, appuyez sur  et choisissez **Basculer appel** ou appuyez sur le numéro de l'appel en attente.
- 6 Pour mettre fin à l'un des appels ou aux deux appels, appuyez sur  et sélectionnez **Fin**, puis

01

02

03

04

05

06

07

08

# Appels


**Tous, En attente** ou **Actif**.

**ASTUCE!** Vous pouvez combiner vos appels en sélectionnant **Accepter**, puis **Joindre**. Assurez-vous que votre fournisseur réseau prend en charge les conférences téléphoniques.

**REMARQUE :** Vous serez facturé pour chaque appel émis.

## Désactivation de DTMF

DTMF permet d'utiliser des commandes numériques pour naviguer dans les menus des appels automatisés. La fonction DTMF est activée par défaut.


Pour la désactiver en cours d'appel (pour prendre note d'un numéro par exemple), appuyez sur  et sélectionnez **DTMF désactivé**.


## Afficher les journaux d'appel


**ASTUCE!** Pour faire défiler une liste d'options, appuyez sur le dernier élément visible, puis faites glisser votre doigt vers le haut de l'écran. La liste se déplace vers le haut afin d'afficher d'autres éléments.


Appuyez sur  et sélectionnez  avant d'appuyer sur .


Vous pouvez afficher :

**Tous**  : Permet d'afficher une liste complète de tous les appels émis, reçus et manqués.

**Émis**  : Permet d'afficher une liste de tous les numéros que vous avez appelés.




**Reçus**  : Permet d'afficher une liste de tous les appels que vous avez reçus.

**En absence**  : Permet d'afficher une liste de tous les appels que vous avez manqués.

**ASTUCE!** Dans l'un des journaux des appels, appuyez sur  et sur **Tout supprimer** pour supprimer tous les éléments enregistrés.

**ASTUCE!** Pour afficher les détails de chaque appel (date, heure et durée), appuyez sur la ligne correspondante.

## Utilisation du transfert d'appel




- 1 Touchez , sélectionnez  et choisissez .
- 2 Appuyez sur **Renvoi d'appel**.
- 3 Choisissez de transférer tous les appels lorsque la ligne est occupée, lorsque vous êtes déjà en ligne lorsque vous ne décrochez pas ou lorsque vous n'êtes pas joignable.
- 4 Entrez le numéro vers lequel vous souhaitez transférer les appels.

- 5 Appuyez sur **Demander** pour l'activer.

**REMARQUE :** Le transfert des appels entraîne des frais supplémentaires. Pour plus d'informations, contactez votre fournisseur réseau.

**ASTUCE!** pour désactiver tous les renvois d'appel, choisissez **Désactiver tout** dans le menu **Renvoi d'appel**.

## Restriction d'appels

- 1 Touchez , sélectionnez  et choisissez .
- 2 Appuyez sur **Interdiction d'appels**.
- 3 Choisissez l'une des options suivantes (ou les six) :
  - Tous les appels sortants**
  - Vers international**
  - Vers inter. sauf pays d'origine**
  - Tous entrants**
  - App. entrant à l'étranger**
  - Désact. tous les appels**

01

02

03

04

05

06

07


08

## Appel

- 4 Saisissez le mot de passe d'interdiction d'appels. Pour plus d'informations sur ce service, contactez votre opérateur.

**ASTUCE!** sélectionnez **Restriction d'appels** pour activer et compiler une liste de numéros pouvant être appelés à partir de votre téléphone. Le code PIN2 que vous a communiqué votre opérateur est requis. Depuis votre téléphone, vous pourrez uniquement appeler les numéros inclus dans la liste des appels restreints.

## Modification des paramètres d'appel courants

- 1 Touchez , sélectionnez  et choisissez .
- 2 Appuyez sur **Paramètres communs**. Dans ce menu, vous pouvez régler les paramètres des options suivantes :  
**Rejet d'appel :** Faites glisser le commutateur pour mettre la Liste de rejet en surbrillance. Vous pouvez appuyer sur la zone de texte pour choisir parmi tous les appels, des contacts spécifiques ou des groupes, ou parmi les numéros non enregistrés (ceux qui ne figurent pas dans vos contacts). Appuyez sur Enregistrer pour modifier le paramètre.

**Envoyer mon numéro :**

Choisissez si vous souhaitez que votre numéro s'affiche lorsque vous émettez un appel.

**Rappel automatique :** Faites glisser le commutateur vers la gauche pour activer cette fonction ou vers la droite pour la désactiver.

**Mode de réponse :** Choisissez si vous souhaitez répondre aux appels via la touche Envoyer ou via n'importe quelle touche.

**Bip minute :** Faites glisser le commutateur vers la gauche pour activer cette fonction et entendre un bip à chaque minute d'un appel.

**Prise d'appel Bluetooth :**

Sélectionnez Mains-libres pour pouvoir répondre à un appel via un casque Bluetooth ou sélectionnez Téléphone si vous préférez appuyer sur une touche du téléphone pour répondre à un appel.

**Enreg. nv numéro :** Sélectionnez **Oui** pour enregistrer un nouveau numéro.

**ASTUCE!** Pour faire défiler une liste d'options, appuyez sur le dernier élément visible, puis faites glisser votre doigt vers le haut de l'écran. La liste se déplace vers le haut afin d'afficher d'autres éléments.

01

02

03

04

05

06

07



08

# Contacts




## Recherche d'un contact

Vous pouvez rechercher un contact des deux façons suivantes :

### Depuis l'écran de veille

- 1 Dans l'écran de veille, appuyez sur  pour ouvrir le répertoire. Sélectionnez dans la liste le contact à qui vous souhaitez passer un appel.
- 2 Pour émettre l'appel, appuyez sur **Appels** ou sur la touche .


### Depuis le menu principal

- 1 Appuyez sur , puis sélectionnez .
- 2 Appuyez sur .
- 3 La liste des contacts s'affiche. Lorsque vous saisissez la première lettre du nom d'un contact, le menu passe à la zone alphabétique correspondante.

**ASTUCE!** Le clavier alphabétique s'affiche une fois que vous avez appuyé sur le carré blanc.

**ASTUCE!** Pour faire défiler votre liste de contacts, appuyez sur le dernier élément visible, puis faites glisser votre doigt vers le haut de l'écran. La liste se déplace vers le haut afin d'afficher d'autres d'éléments.

## Ajout d'un nouveau contact

- 1 Dans l'écran de veille, appuyez sur , puis sur **Ajouter contact**.
- 2 Choisissez si vous préférez enregistrer le contact dans le **Tél.** ou sur la carte **SIM**.
- 3 Entrez le prénom et le nom du nouveau contact. Les deux ne sont pas obligatoires, mais vous devez entrer au moins l'un ou l'autre.

- 4 Vous pouvez saisir jusqu'à cinq numéros différents par contact. Chaque entrée propose des types prédéfinis : **Mobile**, **Domicile**, **Bureau**, **Pager**, **Fax** et **Général**. Lorsque vous avez terminé, appuyez sur **Fermer**.
- 5 Ajoutez une adresse e-mail.
- 6 Attribuez le contact à un ou plusieurs groupes. Vous pouvez choisir entre **Ancun groupe**, **Famille**, **Amis**, **Collègues**, **Ecole** et **VIP**.
- 7 Vous pouvez également ajouter une **Tonalité**, un **Anniversaire**, un **Événement**, une **Page d'accueil**, une **Adresse dom.**, un **Nom société**, un **métier**, une **Adr. société** et un **Mémo**.
- 8 Pour sauvegarder le contact, appuyez sur **Enreg.**

**ASTUCE!** Vous pouvez créer des groupes personnalisés pour vos contacts.

## Options Contact

Vous pouvez effectuer un grand nombre d'opérations à partir d'un contact. Pour accéder au menu des options et utiliser ce dernier, procédez comme suit :

- 1 Ouvrez le contact que vous souhaitez utiliser.
- 2 Vous pouvez directement appeler ou envoyer un message à partir de cet endroit.

01

02

03

04

05

06

07

08

## Contacts

- 3** Appuyez sur  pour ouvrir la liste des options.

**Modifier :** Permet de modifier les détails du contact concerné.

**Supprimer :** Permet de supprimer le contact concerné. Appuyez sur Oui pour confirmer.

**Copier sur le téléphone /**

**Déplacer vers le téléphone :**




Permet de déplacer ou de copier le contact vers la carte USIM ou vers le téléphone (selon l'emplacement où est enregistré le contact).

**Env. carte visite :** Permet d'envoyer à une autre personne les détails du contact sous la forme d'une carte de visite. Vous pouvez choisir de l'envoyer en tant que SMS, MMS, e-mail ou via Bluetooth.


### **ASTUCE! Envoyer**

**message** - permet d'envoyer un message au contact. Si une adresse e-mail est enregistrée pour ce contact, spécifiez si vous souhaitez envoyer un e-mail ou un SMS/MMS.

### Création d'un groupe

- 1** Touchez  et sélectionnez .
- 2** Appuyez sur , puis sur **Groupes.**
- 3** Sélectionnez **Nouveau groupe.**
- 4** Entrez un nom pour ce nouveau groupe. Vous pouvez également attribuer une sonnerie à un groupe.
- 5** Touchez **Enreg..**




**REMARQUE :** La suppression d'un groupe n'entraîne pas la suppression des contacts qui lui sont affectés. Ces contacts sont conservés dans votre répertoire.

**ASTUCE!** Pour modifier un groupe existant, sélectionnez-le et appuyez sur . Vous pouvez alors ajouter un **Nouveau membre** au groupe depuis vos contacts, définir une sonnerie de groupe, renommer le groupe ou le supprimer.

## Modifier les paramètres des contacts

Vous pouvez adapter les paramètres de vos contacts pour que votre répertoire convienne à vos propres préférences.

**ASTUCE!** Pour faire défiler une liste d'options, appuyez sur le dernier élément visible, puis faites glisser votre doigt vers le haut de l'écran. La liste se déplace vers le haut afin d'afficher d'autres d'éléments.

- 1 Dans l'écran de veille, appuyez sur  et sélectionnez .
- 2 Touchez , puis sélectionnez **Réglages**.
- 3 Dans ce menu, vous pouvez définir les paramètres suivants :

**Param liste contacts :** Permet d'afficher les contacts enregistrés dans votre Téléphone + USIM, Téléphone uniquement ou USIM uniquement.

Vous pouvez également choisir d'afficher d'abord le prénom ou le nom d'un contact.

01

02

03

04

05

06

07

08

## Contacts

**Copier :** Permet de copier vos contacts de votre carte USIM vers votre téléphone ou de votre téléphone vers votre carte USIM. Vous pouvez effectuer cette opération pour un contact à la fois ou pour tous les contacts simultanément. Si vous choisissez d'effectuer cette opération pour un contact à la fois, vous devez sélectionner chaque contact à copier et procéder un contact après l'autre.

**Déplacer :** Cette option fonctionne comme Copier, mais le contact est uniquement enregistré à l'emplacement vers lequel vous le déplacez. Si vous déplacez un contact de la carte USIM vers votre téléphone, ce contact est supprimé de la mémoire USIM.



**Envoyer tous les contacts par Bluetooth :** Permet d'envoyer tous vos contacts sur un autre périphérique utilisant la technologie Bluetooth. Si vous choisissez cette option, vous devez activer Bluetooth.

**Sauvegarder contacts :** Reportez-vous à la section Sauvegarde et restauration des données de votre téléphone.

**Restaurer contacts :** Reportez-vous à la section Sauvegarde et restauration des données de votre téléphone.

**Effacer tout :** Permet de supprimer tous les contacts. Touchez Oui si vous êtes sûr de vouloir effacer le contenu de votre répertoire.

## Affichage des informations

- 1 Dans l'écran de veille, appuyez sur  et sélectionnez .
- 2 Touchez , puis sélectionnez **Infos**.
- 3 Dans ce menu, vous pouvez afficher vos **Numéro de service**, votre **Numéros personnels**, **Etat mémoire** (l'espace mémoire restant) et **Ma carte de visite**.

**ASTUCE!** Si vous ne vous êtes pas encore créé une carte de visite, sélectionnez **Ma carte de visite**, puis entrez vos détails comme pour un contact. Pour terminer, appuyez sur **Enreg..**

01

02

03

04

05

06

07





08

# Messages


## Messages

Votre KP500 réunit les fonctions SMS, MMS et e-mail de votre téléphone au sein d'un menu intuitif et convivial.

Vous pouvez accéder au centre de messagerie des deux façons suivantes :

- 1 Appuyez sur  dans l'écran de veille.
- 2 Appuyez sur  dans l'écran de veille, puis sélectionnez  et .


## Envoyer un message

- 1 Appuyez sur  pour ouvrir l'onglet Messages.
- 2 Ensuite, vous pouvez envoyer un SMS, MMS ou un e-mail en sélectionnant Créer nouveau message.
- 3 Pour ajouter une image, une vidéo, un son ou un modèle, appuyez sur **Insérer**.

- 4 Appuyez sur **Destinataire** dans la partie inférieure de l'écran pour saisir le numéro du destinataire, ou appuyez sur l'icône de recherche pour ouvrir votre répertoire. Vous pouvez ajouter plusieurs contacts. Appuyez sur **Envoyer** lorsque vous êtes prêt.

### **AVERTISSEMENT :**

Vous serez facturé par SMS (de 160 caractères) et pour chaque destinataire du message.


 **AVERTISSEMENT :** Si une image, une vidéo ou un son est ajouté à un SMS, celui-ci sera automatiquement converti en MMS et vous serez facturé en conséquence.

**ASTUCE!** Réponse rapide : permet d'envoyer une réponse rapide au message sélectionné à l'aide d'un modèle.


## Saisie de texte


Il existe cinq méthodes pour saisir du texte :


Clavier téléphonique, Clavier AZERTY, Écran Écriture manuscrite, Boîte Écriture manuscrite, Boîte Écrit. manusc. double.


Vous pouvez choisir votre méthode de saisie en appuyant sur , puis sur **Méthode de saisie**.

Touchez l'écran une fois pour afficher le clavier.

 permet d'activer la saisie textuelle intuitive T9.

 permet de choisir la langue de rédaction.

 permet de changer les numéros, symboles et textes du clavier téléphonique.

Utilisez  pour faire défiler les différents types de clavier dans chaque mode de saisie de texte (par exemple, majuscules ou minuscules).

## Saisie intuitive T9

 s'affiche en mode T9.

Le mode T9 utilise un dictionnaire intégré pour reconnaître les mots que vous écrivez. Pour ce faire, il se base sur la séquence des touches sur lesquelles vous appuyez. Appuyez sur la touche numérique associée à la lettre à entrer ; le dictionnaire reconnaîtra le mot au cours de la saisie.

Par exemple, appuyez sur les touches 8, 3, 5, 3, 7, 4, 6, 6, 3 pour écrire « téléphone ».

01

02

03

04

05

06

07

08

# Messages

## Saisie manuelle Abc

**T9** s'affiche en mode Saisie manuelle Abc.


En mode Dico désactivé (mode Abc), pour entrer une lettre, vous devez appuyer à plusieurs reprises sur les touches numériques. Par exemple, pour écrire « hello », appuyez deux fois sur 4, deux fois sur 3, trois fois sur 5, à nouveau trois fois sur 5, puis trois fois sur 6.

## Clavier

En mode Clavier, l'écran bascule en paysage et un clavier complet s'affiche à l'écran.

Pour écrire votre message, il vous suffit d'appuyer sur les lettres affichées et d'appuyer sur :

**↑** permet de passer en majuscules

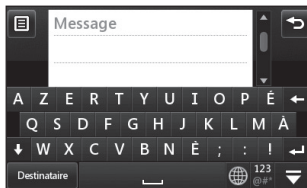

**ASTUCE!** Le mode clavier devine et affiche le mot que vous souhaitez saisir. Il devine les mots en fonction des phrases que vous avez déjà saisies. Si aucune des propositions ne vous convient, continuez à saisir de nouveaux mots. Si vous acceptez les suggestions, appuyez sur la barre d'espace pour les confirmer.

## Reconnaissance de l'écriture manuscrite

En mode Reconnaissance de l'écriture manuscrite, il vous suffit d'écrire sur l'écran. Votre KP500 se charge de convertir votre écriture.

Sélectionnez **Écran** ou **Boîte** selon vos préférences d'affichage.

**ASTUCE!** Dans ce mode, si vous préférez utiliser un stylet pour des raisons de commodité, n'oubliez pas que la pression exercée sur l'écran doit être très légère afin d'éviter d'endommager l'écran.

Cette option permet de transformer les mouvements accomplis à l'aide du stylet en lettres, chiffres ou autres caractères ; ces derniers sont ensuite affichés sous forme de texte. La fonction de reconnaissance de l'écriture est active uniquement aux endroits où du texte peut être saisi.

**Remarque :** La plupart des lettres peuvent être écrites dans différents styles de traits. Voir les tableaux ci-dessous.

## Alphabet

Si vous sélectionnez le mode Majuscule (ABC), les lettres que vous saisissez s'afficheront en majuscules même si vous les écrivez en minuscules, et inversement.

Lettre	Traits
A	A A a a
B	B B b b
C	C C
D	D D d d
E	E E e e
F	F F f f
G	G G g g
H	H H h h
I	I I i i
J	J J j j
K	K K k k

01

02

03

04

05

06

07

08

# Messages

Lettre	Traits
L	l l' l'
M	m m' m' m'
N	n n' n' n'
O	o o' o' o'
P	p p' p' p'
Q	q q' q' q'
R	r r' r'
S	s s'
T	t t' t' t'
U	u u u
V	v v'
W	w w' w'
X	x x'
Y	y y' y' y'
Z	z z'
B	β

# Chiffres




Ils sont écrits au-dessus de la flèche.

Chiffre	Traits
0	0 0
1	1 1' 1' 1' 1'
2	2 2 2
3	3 3
4	4 4 4 4
5	5 5' 5' 5
6	6'
7	7 7 7' 7'
8	8 8' 8' 8
9	9 9 9 9'

## Configuration de la messagerie électronique

La fonction e-mail de votre KP500 vous permet de garder le contact même lors de vos déplacements. Configurer un compte e-mail POP3 ou IMAP4 est à la fois simple et rapide.

**ASTUCE!** Pour faire défiler une liste d'options, appuyez sur le dernier élément visible, puis faites glisser votre doigt vers le haut de l'écran. La liste se déplace vers le haut afin d'afficher d'autres d'éléments.

- 1 Touchez , puis .
- 2 Sélectionnez , puis faites défiler le menu jusqu'à **Réglages**.
- 3 Appuyez sur **Email**, puis sur **Comptes Email**.
- 4 Appuyez sur **Ajouter compte**.

- 5 L'Assistant vous aide à configurer vos paramètres de messagerie.

**Adresse email :** Saisissez votre adresse e-mail.

**Mot de passe :** Saisissez le mot de passe du compte.

**Nom utilisateur :** Saisissez le Nom utilisateur donné par votre fournisseur de messagerie.

**Type de messagerie :** Sélectionnez le type de protocole Internet utilisé pour transférer vos e-mails : IMAP4 ou POP3.

**Serv msg entrants :** Saisissez le nom de votre serveur de messagerie entrant (POP3 ou IMAP) ou votre adresse IP.

01

02

03

04

05

06

07

08

## Messages

**Serv msg sortants :** Saisissez le nom de votre serveur de messagerie sortant (SMTP) ou votre adresse IP. Il peut s'agir du même serveur que pour les e-mails entrants.

**Authentificat SMTP :** Activez l'authentification SMTP si le serveur sortant nécessite un nom d'utilisateur et un mot de passe pour envoyer un e-mail.

**Nom de compte :** Saisissez le nom de la messagerie que vous souhaitez afficher comme nom de compte pour la messagerie. Il apparaît dans la liste des comptes, dans votre dossier E-mail.

**6** Vous pouvez vérifier et modifier les paramètres en sélectionnant le compte dans la liste. Vous pouvez également vérifier les paramètres supplémentaires qui sont automatiquement complétés lors de la création du compte.

**Adresse élec. de rép. :** Saisissez l'adresse e-mail de réponse.

**Taille récep. max :** Permet de définir la taille maximale des emails (1 Mo max).

**Enr. msg envoyé dans :** Permet d'enregistrer les e-mails envoyés (option disponible lorsque le type de messagerie est défini sur IMAP4). Lorsque le type de messagerie est POP3, les messages envoyés sont systématiquement enregistrés sur le téléphone.

**Point d'accès :** Permet de sélectionner votre point d'accès Internet.

**Récupération auto. :** Permet de spécifier si les nouveaux e-mails doivent être récupérés automatiquement.

**Paramètres avancés :** Permet de définir si les paramètres avancés doivent être utilisés.

**Numéro port SMTP :** Cette valeur sera normalement égale à 25.

**SMTP TLS/SSL :** Permet de choisir d'utiliser TLS/SSL pour le serveur sortant.

**Port serv entrant :** En général 110 pour les comptes POP3 et 143 pour les comptes IMAP4.

**Incoming TLS/SSL :** Permet de choisir d'utiliser TLS/SSL pour le serveur entrant.

**Authenticat SMTP :** Définissez les paramètres d'authentification pour le serveur de messagerie sortant.

**Nom utilis. SMTP :** Entrez le nom d'utilisateur SMTP.

**Mot de passe SMTP :** Entrez le mot de passe SMTP.

**Conn. sécur. APOP :** Permet de spécifier si la connexion sécurisée APOP doit être activée pour un compte POP3. Elle est toujours désactivée pour les comptes IMAP4.

- 7 Vous pouvez modifier les paramètres de votre messagerie électronique par défaut en appuyant sur **Enregistrer**.

01

02

03

04

05

06


07

08

## Messages

### Récupération des e-mails

Vous pouvez vérifier automatiquement ou manuellement l'arrivée de nouveaux e-mails. Pour vérifier manuellement :

- 1 Appuyez sur , puis sélectionnez  et .
- 2 Touchez **Messagerie**.
- 3 Appuyez sur le compte que vous souhaitez utiliser, puis sur .
- 4 Choisissez **Récup.**. Votre KP500 se connecte à votre compte de messagerie électronique et récupère vos nouveaux messages.

### Envoi d'un e-mail via votre nouveau compte




- 1 Choisissez **Nouvel Email** dans le menu **Communication**, un nouvel e-mail s'ouvre.
- 2 Vous pouvez saisir l'adresse du destinataire et écrire votre message. Vous pouvez également joindre des images, vidéos, sons ou autres types de fichiers.
- 3 Pour envoyer votre e-mail, appuyez sur **Envoyer**.

**ASTUCE!** Vous pouvez charger des documents Word, Excel, PowerPoint et PDF sur votre KP500 afin de pouvoir les consulter lorsque vous êtes en déplacement.

## Modification des paramètres de messagerie électronique

Vous pouvez modifier les paramètres de votre messagerie électronique selon vos propres préférences.

**ASTUCE!** Pour faire défiler une liste d'options, appuyez sur le dernier élément visible, puis faites glisser votre doigt vers le haut de l'écran. La liste se déplace vers le haut afin d'afficher d'autres d'éléments.

- 1 Appuyez sur , puis sélectionnez  et .
- 2 Appuyez sur **Réglages** et sur **Email** pour pouvoir modifier les paramètres suivants :

### **Autoriser Email de réponse :**

Permet d'autoriser l'envoi d'un message de confirmation de lecture.

### **Demander Email de réponse :**

Permet de demander des messages de confirmation de lecture.

**Intervalle récupération :** Permet de définir la fréquence à laquelle votre KP500 vérifie l'arrivée de nouveaux e-mails.

**Nombre à récupérer :** Permet de choisir le nombre d'e-mails à récupérer à chaque fois.

### **Inclure message dans**

**tranf.&Rép. :** Permet d'inclure le message d'origine dans votre réponse.

**Inclure pièce jointe :** Permet d'inclure la pièce jointe d'origine dans toute réponse.

### **Récup. auto en itinérance :**

Permet de récupérer automatiquement vos messages lorsque vous êtes à l'étranger (itinérance).

01

02

03

04

05

06

07

08

# Messages

**ASTUCE!** Les coûts de récupération des e-mails seront plus élevés en mode itinérant. Veuillez contacter votre opérateur réseau.

## **Nouvelle notification email :**

Permet de choisir si vous souhaitez recevoir ou non une notification lors de la réception d'un nouvel e-mail.

**Signature :** Permet de créer une signature et d'activer cette fonction.

**Priorité :** Permet de définir le niveau de priorité de vos e-mails.

## **Dossiers de messages**

Vous reconnaîtrez la structure des dossiers du KP500, car elle est très logique.

**Recus :** Tous les messages que vous recevez sont placés dans votre boîte de réception. Ce menu permet entre autres d'afficher et de

supprimer les messages. Pour plus de détails, reportez-vous à **Gestion des messages** ci-dessous.

**Messagerie :** Tous les e-mails que vous recevez sur votre KP500 sont placés dans votre messagerie.

**Brouillons :** Si vous n'avez pas le temps de terminer la rédaction d'un message, vous pouvez en enregistrer le début dans ce dossier.

**Boîte d'envoi :** Il s'agit d'un dossier de stockage temporaire dans lequel sont placés les messages en cours d'envoi.





**Env élém :** Tous les messages que vous envoyez sont placés dans ce dossier.

**Mes dossiers :** Créez des dossiers pour stocker vos messages.

## Gestion des messages

Pour gérer vos messages, vous pouvez utiliser votre boîte de réception.

**ASTUCE!** Pour faire défiler une liste d'options, appuyez sur le dernier élément visible, puis faites glisser votre doigt vers le haut de l'écran. La liste se déplace vers le haut afin d'afficher d'autres éléments.

- 1 Appuyez sur , puis sélectionnez  et .
- 2 Sélectionnez **Recus**.
- 3 Appuyez sur , puis choisissez :

**Supprimer :** Permet de supprimer les messages marqués.

**Créer nouveau msg :** Permet d'ouvrir un nouveau message ou e-mail vierge.

**Dépl. vers mes doss. :** Permet de déplacer les messages marqués vers Mes dossiers.

**Filtrer :** Permet d'afficher vos messages par type. Les SMS seront regroupés, de même que les MMS.

**Tout supprimer :** Permet de supprimer tous les messages.

Si le message **Espace insuffisant pour messages USIM** s'affiche, vous devez supprimer des messages de votre carte USIM.

Si le message **Espace insuffisant pour messages** s'affiche, vous devez supprimer des messages pour libérer de la mémoire.

01

02

03

04

05

06


07

08

# Messages



## Utilisation des modèles

Vous pouvez créer des modèles pour les SMS et MMS que vous envoyez fréquemment. Des modèles sont déjà pré-enregistrés dans votre téléphone ; vous pouvez les modifier si vous le souhaitez.

- 1 Appuyez sur , puis sélectionnez **Modèles** dans le menu **Communication**.
- 2 Choisissez **Modèles SMS** ou **Modèles MMS**. Touchez ensuite  puis choisissez **Nouveau**, **Supprimer** ou **Tout supprimer**.
- 3 Pour créer un nouveau modèle, appuyez sur **Ajouter modèle**.
- 4 Vous pouvez afficher le modèle en le sélectionnant dans la liste, et le modifier en le touchant sur l'écran.

## Utilisation des émoticônes


Égarez vos messages en les agrémentant d'émoticônes. Les émoticônes les plus courantes sont déjà disponibles dans votre téléphone.

- 1 Appuyez sur , puis sélectionnez **Émoticônes** dans le menu **Communication**.
- 2 Appuyez sur  pour accéder aux options relatives aux émoticônes : **Nouveau**, **Supprimer** et **Tout supprimer**.

## Modification des paramètres de message texte

Les paramètres de message du KP500 sont prédéfinis afin que vous puissiez envoyer des messages immédiatement. Ces paramètres peuvent être modifiés selon vos préférences.

**ASTUCE!** Pour faire défiler une liste d'options, appuyez sur le dernier élément visible, puis faites glisser votre doigt vers le haut de l'écran. La liste se déplace vers le haut afin d'afficher d'autres d'éléments.

Appuyez sur , puis sélectionnez **Réglages** dans le menu **Messages**. Sélectionnez **SMS**. Vous pouvez modifier les paramètres suivants : **Centre SMS** : permet d'entrer les détails de votre centre de messagerie.

**Accusé de réception** : faites coulisser le commutateur vers la gauche pour recevoir la confirmation de livraison de vos messages.

**Période de validité** : permet de définir la durée de stockage de vos messages dans le centre de messagerie.

**Types de message** : permet de convertir votre **Texte** en **Voix, Fax, X.400** ou **Email**.

**Codage caractères** : permet de définir le mode de codage des caractères. Ce paramètre a une incidence sur la taille de vos messages et, par conséquent, sur leur coût.

**Envoyer txt long par** : permet de définir si les messages longs doivent être envoyés sous forme de Plusieurs SMS ou d'un MMS.

01

02

03

04

05

06




07

08

# Messages

## Modification des paramètres MMS

Les paramètres de message du KP500 sont prédéfinis afin que vous puissiez envoyer des messages immédiatement. Ces paramètres peuvent être modifiés selon vos préférences.

Touchez  et sélectionnez , puis . Choisissez **Réglages**, puis **MMS**. Vous pouvez modifier les paramètres suivants :

**Mode Récupération** : permet de sélectionner **Réseau d'accueil** ou **Réseau d'itinérance**. Si vous choisissez Manuel vous recevez des notifications uniquement pour les MMS. Vous pouvez choisir ensuite de les télécharger intégralement ou non.

**Accusé de réception** : permet de choisir d'autoriser et/ou de demander un accusé de réception.

**Lire rapport** : (comprendre « accusé de lecture ») permet de choisir d'autoriser et/ou de demander une confirmation de lecture.

**Priorité** : permet de définir le niveau de priorité de vos messages multimédia (MMS).

**Période de validité** : permet de définir la durée de stockage des messages dans le centre de messagerie.

**Durée diapo** : permet de définir la durée d'affichage de vos diapositives.

**Mode de création** : permet de choisir le mode de votre message.

**Heure de réception** : permet de définir le délai qui doit s'écouler avant la livraison du message.


**Centre MMS** : permet d'entrer les détails de votre centre de messagerie.

## Modification des autres paramètres

Appuyez sur , sélectionnez

**Réglages** dans le menu

**Communication**, puis :

**Répondeur** : appuyez sur  pour ajouter un nouveau service Répondeur. Pour plus d'informations sur le service proposé, contactez votre opérateur réseau.

**Message de service** : permet de définir si vous souhaitez recevoir ou bloquer les messages de service. Vous pouvez également paramétrer la sécurité des messages en créant des listes d'expéditeurs sécurisées et non sécurisées.

**Service infos** : permet de définir l'état de réception, la langue, ainsi que d'autres paramètres.

01

02

03

04

05



06

07

08


# Appareil Photo

## Prendre une photo rapide

- 1 Appuyez brièvement sur la touche  située sur le côté droit du téléphone.
- 2 Le viseur apparaîtra à l'écran.
- 3 Maintenez le téléphone à l'horizontale et dirigez l'objectif vers le sujet de la photo.
- 4 Placez le téléphone de façon à voir le sujet de votre photo dans l'aperçu.
- 5 Une fois la mise au point sur votre sujet effectuée, appuyez fermement sur le bouton  situé sur le côté du téléphone ou appuyez sur le cadre rouge affiché dans l'angle inférieur droit de l'écran pour prendre une photo.

## Après la prise de vue

Votre photo s'affiche à l'écran. Le nom de l'image s'affiche la partie inférieure de l'écran, ainsi que cinq icônes sur le côté droit.

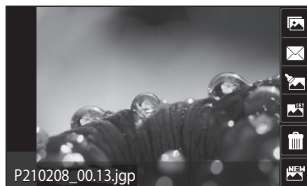

-  permet d'accéder à la galerie.
-  permet d'envoyer la photo en tant que message, e-mail ou via Bluetooth.
-  Permet de modifier vos photo, ajouter des éléments ou de leur donner un petit peu plus de vie.
-  permet de définir la photo que vous avez pris en tant que fond d'écran.
-  permet de supprimer la photo que vous venez de prendre. Confirmez en appuyant sur **Oui**. Le viseur réapparaît.
-  permet de prendre immédiatement une autre photo. Votre photo actuelle est enregistrée.

## Familiarisation avec le viseur



**ASTUCE!** Vous pouvez faire apparaître les options en touchant l'écran. Elles se désactivent automatiquement après quelques secondes.

01

02

03

04

05


06

07

08

# Appareil Photo

## Choisir un type de prise de vue


- 1 Touchez  pour connaître les types de prises de vue disponibles.
- 2 Sélectionnez l'une des deux options suivantes :

**Mode normal :** Il s'agit du type de vue par défaut. La photo est prise normalement, comme pour une photo rapide (voir ci-avant).

**Rafale :** Permet de prendre automatiquement et rapidement 3, 6 ou 9 photos successives.


## Réglage de l'exposition

L'exposition définit la différence entre les parties claires et sombres (contraste) d'une image. Une image au contraste faible paraît floue, alors qu'une image au contraste élevé paraît beaucoup plus nette.

- 1 Appuyez sur .
- 2 Faites défiler l'indicateur de contraste le long de la barre, vers la gauche pour une exposition plus faible et une image plus floue, ou vers la droite pour une exposition plus élevée et une image plus nette.


## Utilisation du mode Prise de vue en continu

Le mode Prise de vue en cont. est idéal pour photographier des objets en mouvement ou des événements sportifs.

- 1 Touchez  pour ouvrir les types de prises de vue disponibles, puis sélectionnez **Rafale**.
- 2 Sélectionnez le nombre de prises de vue successives que vous souhaitez réaliser.

- 3 Placez le sujet dans le viseur puis appuyez sur le déclencheur comme vous le feriez pour prendre une photo normale.
- 4 L'appareil photo prend 3, 6 ou 9 photos en rafale.

## Utiliser les paramètres avancés

Dans le viseur, touchez  pour ouvrir toutes les options de paramètres avancés.

### Paramètres de l'aperçu

**Taille :** Permet de modifier la taille de la photo pour l'enregistrer dans l'espace de mémoire ou de prendre une photo ayant la taille adaptée pour les contacts.

**Effet de couleur :** Permet de sélectionner un ton pour la photo que vous prenez.

**Balance des blancs :** Choisissez parmi Auto, Incandescent, Soleil, Fluorescent ou Nuageux.

**Mode nuit :** En sélectionnant cette option votre appareil photo s'adapte à la faible luminosité due à la nuit.

**Retardateur :** Permet de définir un intervalle de temps entre le moment où vous appuyez sur le déclencheur et le moment où la photo est prise. Sélectionnez l'un des intervalles de temps suivants : 3 secondes, 5 secondes ou 10 secondes. Cette option est idéale si vous souhaitez faire partie d'une photo de groupe que vous prenez.

01

02

03

04

05

06

07

08

## Appareil Photo

**Qualité :** Choisissez parmi Super fin, Fin, Normal. Plus la qualité est fine, plus l'image d'une photo est nette, mais plus la taille du fichier augmente. Cela signifie que la mémoire peut stocker moins de photos.

**Mode d'affichage :** Permet de visualiser l'image en mode Plein écran ou Image entière. Il est possible que certaines zones de l'image soient tronquées en mode Plein écran.

### Autres paramètres

**Mémoire :** Permet de sélectionner l'emplacement où vous souhaitez enregistrer vos photos. Choisissez Mémoire téléphone ou Mémoire externe.

**Son prise vue :** Permet de sélectionner l'un des trois sons de prise de vue.

**Grille :** Choisissez entre Désactivé, Bande simple et Section triple.


**Réinit. réglages :** Permet de réinitialiser tous les paramètres de l'appareil photo.

**ASTUCE!** Lorsque vous quittez l'appareil photo, tous vos paramètres sont rétablis sur leurs valeurs par défaut, à l'exception de la taille et de la qualité de l'image. Tous les paramètres personnalisables devront être réinitialisés (ex. : ton). Vérifiez-les avant de prendre votre prochaine photo.


**ASTUCE!** Le menu des réglages est superposé sur le viseur. Ainsi, lorsque vous modifiez des éléments de couleur ou de qualité de l'image, l'image est modifiée dans un aperçu qui s'affiche derrière le menu des réglages.

## Modification de la taille de l'image

Plus le nombre de pixels est élevé, plus la taille du fichier est importante et plus le fichier prend de l'espace mémoire. Si vous souhaitez stocker davantage de photos sur votre téléphone, vous pouvez modifier le nombre de pixels de manière à réduire la taille du fichier.

- 1 Dans le viseur, appuyez sur  dans le coin supérieur gauche.
- 2 Sélectionnez **Taille** dans le menu Aperçu.
- 3 Sélectionnez une valeur de pixel parmi les cinq options numériques (**3M** : **2048x1536**, **2M** : **1600x1200**, **1M** : **1280x960**, **640x480**, **400x240(W)**, **320x240**):

## Choix d'un effet de couleur

- 1 Dans le viseur, appuyez sur  dans le coin supérieur gauche.
- 2 Sélectionnez **Effet de couleur** dans le menu Aperçu.
- 3 Sélectionnez un ton parmi les cinq options suivantes : **Désactivé**, **Noir & blanc**, **Négatif**, ou **Sépia**.

**ASTUCE!** Après avoir pris une photo en couleur, il est possible de la transposer en noir et blanc ou en sépia, mais vous ne pouvez pas modifier une photo prise en noir et blanc ou en sépia en une photo en couleur.

01

02

03

04

05


06

07

08





# Appareil Photo

## Afficher vos photos enregistrées

- 1 Vous pouvez accéder à vos photos enregistrées depuis le mode Appareil photo. Il vous suffit d'appuyer sur  et votre galerie s'affiche à l'écran.

## Caméra vidéo

### Enregistrement d'une vidéo rapide

- 1 Appuyez sur la touche de l'appareil photo située sur le côté droit du téléphone.
- 2 En mode de prévisualisation, appuyez sur l'icône de l'appareil photo  pour activer le mode vidéo. Le viseur de l'enregistreur vidéo s'affiche à l'écran.
- 3 Maintenez le téléphone à l'horizontale et dirigez l'objectif vers le sujet de la vidéo.
- 4 Appuyez sur le déclencheur une fois pour démarrer l'enregistrement. Ou appuyez sur le point rouge dans le coin inférieur droit de l'écran.
- 5 **Rec.** s'affiche dans la partie supérieure du viseur et, dans la partie inférieure, une minuterie indique la durée de votre vidéo.
- 6 Si vous souhaitez interrompre la vidéo, touchez , puis sélectionnez  pour la reprendre.
- 7 Touchez  sur l'écran ou appuyez sur le déclencheur une deuxième fois pour arrêter l'enregistrement.

01

02

03

04

05

06


07


08


## Caméra vidéo


### Après l'enregistrement vidéo


Une image fixe représentant la vidéo prise s'affiche à l'écran. Le nom de la vidéo s'affiche dans la partie inférieure de l'écran, ainsi que cinq icônes sur le côté droit.

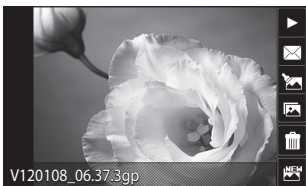



 Appuyez pour supprimer la vidéo que vous venez de prendre et confirmez en touchant **Oui**. Le viseur réapparaît.

 Appuyez pour filmer une autre vidéo immédiatement. Votre vidéo actuelle est enregistrée.


 Appuyez pour lire un clip vidéo.

 Appuyez pour envoyer la vidéo sous forme de **message**, **Email** ou via **Bluetooth**.

 Permet de modifier vos vidéos, ajouter des éléments ou de leur donner un petit peu plus de vie.

 Appuyez pour afficher une galerie des vidéos enregistrées.

## Familiarisation avec le viseur

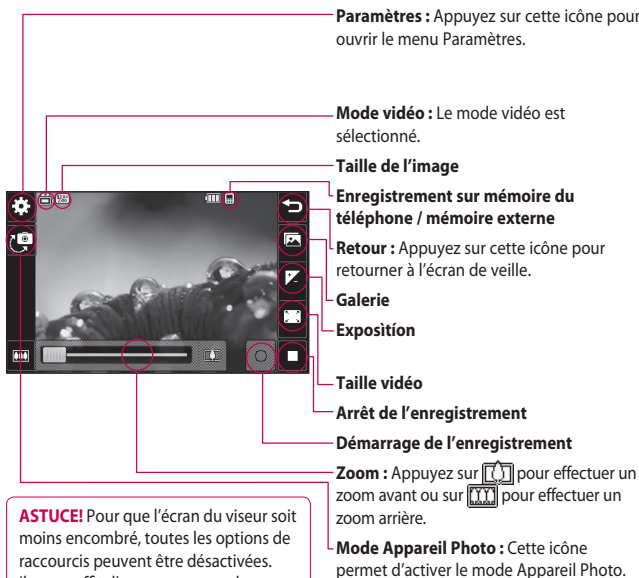

**ASTUCE!** Pour que l'écran du viseur soit moins encombré, toutes les options de raccourcis peuvent être désactivées. Il vous suffit d'appuyer une seule fois sur le centre du viseur. Pour faire réapparaître les options, appuyez de nouveau sur l'écran.

01

02

03

04

05

06


07

08

# Caméra vidéo

## Réglage de l'exposition

L'exposition définit la différence entre les parties claires et sombres (contraste) d'une image. Une image au contraste faible paraît floue, alors qu'une image au contraste élevé paraît beaucoup plus nette.

- 1 Appuyez sur .
- 2 Faites défiler l'indicateur d'exposition le long de la barre, vers la gauche pour une exposition plus faible et une image plus floue, ou vers la droite pour une exposition plus élevée et une image plus nette.

## Utiliser les paramètres avancés

Dans le viseur, appuyez sur **Réglages** pour ouvrir toutes les options de paramètres avancés.

### Paramètres de l'aperçu

**Taille vidéo :** Permet de modifier la taille de la vidéo à enregistrer dans l'espace mémoire.

**Effet de couleur :** Permet de sélectionner un ton pour la vidéo que vous prenez.

**Balance des blancs :** La balance des blancs garantit que les parties blanches de vos vidéos ont un aspect réaliste. Pour que votre appareil photo puisse ajuster correctement la balance des blancs, vous devez définir les conditions d'éclairage. Sélectionnez l'une des options suivantes : **Auto**, **Incandescent**, **Soleil**, **Fluorescent** ou **Nuageux**.

**Qualité :** Vous avez le choix entre trois options - **Super fin**, **Fin** et **Normal**. Plus la qualité est avancée, plus l'image d'une vidéo est nette, mais plus la taille du fichier augmente. Cela signifie que la mémoire du téléphone peut stocker moins de vidéos.

**Définir l'heure :** Permet de définir une limite de durée pour votre vidéo. Sélectionnez **Sans limite** ou **MMS** pour limiter la taille et pouvoir envoyer la vidéo par MMS.

**ASTUCE!** Si vous choisissez la durée MMS, essayez de choisir une qualité d'image plus faible afin de pouvoir filmer une vidéo plus longue.

**Mode d'affichage :** Permet de régler la largeur de l'affichage de votre écran.

### Autres paramètres

**Mémoire :** Permet d'enregistrer vos vidéos sur la **Mémoire téléphone** ou la **Mémoire externe**.

**Voix :** Choisissez Muet pour enregistrer une vidéo sans le son.

**Réinit. réglages :** Permet de réinitialiser tous les réglages de l'appareil photo.

01

02

03

04

05

06


07

08

## Caméra vidéo

### Modification du format d'image vidéo

Plus le nombre de pixels est élevé, plus la taille du fichier est importante et plus le fichier prend de l'espace mémoire. Si vous souhaitez stocker davantage de vidéos sur votre téléphone, le nombre de pixels peut être modifié de manière à réduire la taille du fichier.

- 1 Dans le viseur, appuyez sur  dans le coin supérieur gauche.
- 2 Sélectionnez **Taille vidéo** dans le menu Aperçu.
- 3 Sélectionnez une valeur de pixel parmi les trois options suivantes :


**320x240** : Taille d'image plus petite, et donc taille de fichier plus petite.

**176x144** : Il s'agit de la plus petite taille d'image. La taille du fichier est donc la plus petite.

- 4 Sélectionnez l'option de taille à utiliser.


**ASTUCE!** Pour le logiciel de conversion des formats vidéo, reportez-vous au CD livré avec votre KP500.

## Choix d'un ton

- 1 Dans le viseur, appuyez sur  dans le coin supérieur gauche.
- 2 Sélectionnez **Effet de couleur** dans le menu Réglages.
- 3 Sélectionnez un ton parmi les cinq options suivantes : **Désactivé** (Normal), **Noir & blanc**, **Négatif**, ou **Sépia**.
- 4 Appuyez sur le ton à utiliser.

**ASTUCE!** Après avoir pris une vidéo en couleur, il est possible de la modifier en un ton noir et blanc ou sépia, mais vous ne pouvez pas modifier une vidéo prise en noir et blanc ou sépia en une vidéo en couleur.

## Visualisation des vidéos enregistrées

- 1 Dans le viseur, appuyez sur .
- 2 Votre galerie s'affiche à l'écran.
- 3 Touchez la vidéo que vous souhaitez voir une première fois pour qu'elle apparaisse au premier plan de la galerie.
- 4 Touchez la vidéo une deuxième fois pour l'ouvrir entièrement.

01

02

03

04

05




06


07

08


## Vos photos et vidéos

### Visualisation de vos photos et vidéos

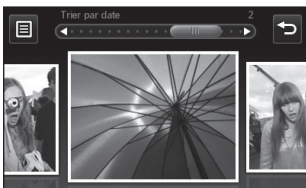

- 1 Appuyez sur  dans l'écran Aperçu de votre caméra.
- 2 Votre galerie s'affiche à l'écran.
- 3 Appuyez deux fois sur la vidéo ou la photo pour l'ouvrir intégralement.
- 4 Pour lire la vidéo, appuyez sur . Pour interrompre la lecture, appuyez sur .



**ASTUCE!** Cliquez à gauche ou à droite pour afficher d'autres photos ou vidéos.

**ASTUCE!** Pour supprimer une photo ou une vidéo, ouvrez-la et sélectionnez . Touchez **Oui** pour confirmer.




### Utilisation de la fonction zoom lors de l'affichage d'une photo

Pour effectuer un zoom avant, appuyez plusieurs fois sur . Pour effectuer un zoom arrière, appuyez sur . Pour déplacer la zone de mise au point, utilisez la miniature dans le coin inférieur droit.

### Réglage du volume lors de la lecture d'une vidéo

Pour ajuster le volume du son d'une vidéo en cours de lecture, faites coulisser le marqueur vers le haut ou vers le bas de la barre de volume sur le côté gauche de l'écran.

## Capture d'une image à partir d'une vidéo


- 1 Sélectionnez la vidéo dans laquelle vous souhaitez capturer une image.
- 2 Touchez  pour interrompre la vidéo sur l'image que vous souhaitez convertir et touchez le côté droit de l'écran pour ouvrir le menu des options.
- 3 Dans le menu des options, sélectionnez .
- 4 L'image s'affiche à l'écran, avec le nom qui lui est associé.
- 5 Appuyez sur l'image, puis sur  pour revenir à la galerie.
- 6 L'image est enregistrée dans votre dossier Album média et s'affiche dans la galerie. Pour afficher l'image, vous devez quitter l'album, puis l'ouvrir de nouveau.

### **AVERTISSEMENT :**

Certaines fonctions ne fonctionneront pas correctement si le fichier multimédia n'a pas été enregistré à l'aide du téléphone.

## Visualisation des photos sous forme de diaporama

Le mode Diaporama affiche toutes les photos de votre galerie, une par une, sous forme de diaporama. Les vidéos ne peuvent pas être visionnées dans le diaporama.

- 1 Appuyez deux fois sur la photo avec laquelle vous souhaitez commencer le diaporama pour l'ouvrir.
- 2 Sélectionnez .
- 3 Le diaporama démarre.

01

02

03

04

05

06


07


08


## Vos photos et vidéos




Il existe plusieurs options dans les diaporamas :


 Permet de passer à la photo suivante.

 Permet d'interrompre le diaporama sur une photo spécifique.

 Permet de revenir à la lecture du diaporama.


 Permet d'augmenter ou de réduire la vitesse du diaporama.

### Définition d'une photo comme papier peint


- 1 Appuyez deux fois sur la photo que vous souhaitez définir comme papier peint pour l'ouvrir. Orientez le téléphone en mode paysage.
- 2 Appuyez sur le côté droit de l'écran pour ouvrir le menu des options.
- 3 Appuyez sur .
- 4 L'écran passe au mode portrait. Vous pouvez alors modifier la taille de l'image.
- 5 Lorsque vous êtes satisfait de la photo, appuyez sur **Set**.


## Modification des photos

Il existe de nombreuses possibilités pour modifier vos photos, y ajouter des éléments ou leur donner un petit peu plus de vie.


1 Ouvrez la photo que vous souhaitez modifier et appuyez sur  pour faire apparaître les options.


2 Appuyez sur les icônes permettant de modifier votre photo :


 Permet de rogner votre photo. Sélectionnez une zone de rognage carrée ou circulaire et déplacez votre doigt sur l'écran pour sélectionner une zone.

 Permet de faire un dessin à main levée sur votre photo. Sélectionnez l'épaisseur de la ligne dans les quatre options et la couleur à utiliser.

**T** Permet d'écrire sur l'image.

 Permet de décorer votre photo avec des tampons. Sélectionnez un ou plusieurs tampons et appuyez sur la ou les parties de votre photo sur laquelle vous souhaitez les placer.

 Permet de modifier la couleur d'un tampon, d'une ligne ou d'un texte. Vous devez sélectionner la couleur avant de dessiner, d'écrire ou de tamponner la photo.

 Permet d'enregistrer les modifications apportées aux photos. Sélectionnez cette option pour enregistrer les modifications dans le **Fichier d'origine**, ou dans un **Nouveau fichier**. Si vous sélectionnez **Nouveau fichier**, entrez un nom de fichier.

01

02

03

04


05


06


07

08


## Vos photos et vidéos

 Permet d'annuler le dernier **Effet** ou les modifications apportées à la photo.

 Permet d'ouvrir d'autres options d'effets, y compris **Rotation**. Il existe également d'autres options d'édition avancées. Voir **Redimensionner**, **Morphing**, **Renforcement des couleurs**, **Ajouter images** etc.

 Il s'agit d'icônes pour ajuster l'image en utilisant prises Auto couleur, la luminosité etc.




 Permet de revenir à la galerie.

### Ajout d'un texte à une photo

- 1 Dans l'écran d'édition, appuyez sur **T**.
- 2 Sélectionnez **Signature** pour ajouter du texte sans cadre ou sélectionnez l'une des formes de bulles.
- 3 Entrez votre texte à l'aide du clavier et appuyez sur **Enreg.**
- 4 Déplacez le texte en appuyant dessus et en le faisant glisser à l'endroit souhaité.

### Ajout d'un effet à une photo

- 1 Dans l'écran d'édition, appuyez sur .
- 2 Sélectionnez parmi les six options suivantes celle que vous souhaitez appliquer à la photo :

#### Embellissement du

**visage** : Permet de détecter automatiquement les visages d'une image et de les illuminer.


**Effet tunnel** : Effet Lomo.

**Négatif couleur** : Effet de couleur négatif.

**Noir et blanc** : Effet de couleur noir et blanc.

**Sépia** : Effet sépia.

**Flou** : Permet d'appliquer un effet flou.

**Netteté** : Déplacez le marqueur le long de la barre pour rendre la mise au point de la photo plus nette. Sélectionnez l'icône **OK** pour appliquer les modifications ou choisissez  pour annuler.

**Mosaïque floue** : Permet d'appliquer un effet de mosaïque floue à la photo.

**Peinture à l'huile** : Effet de peinture à l'huile.

**Esquisse** : Permet d'appliquer un effet pour que l'image ressemble à une esquisse.

**Relief** : Effet de relief.

**Surexposition** : Permet de changer l'effet d'exposition à la lumière.

**Net** : Effet de clarté et de brillance.

**Clair de lune** : Permet de modifier la lumière pour qu'elle ressemble à un clair de lune.

**Sépia** : Effet d'image ancienne.

**Éclat** : Effet de léger faisceau.

**Manga** : Effet de manga.

**Aquarelle** : Effet d'aquarelle.

**3** Pour annuler un effet, il vous suffit de toucher **Annuler**.

**ASTUCE!** Il est possible d'ajouter plusieurs effets à une photo, sauf pour les effets de couleur.

01

02

03

04

05

06

07

08

## Vos photos et vidéos

### Effectuer un morphing sur une photo


Le morphing sur une photo est idéal pour modifier les expressions du visage de vos amis, ou pour déformer une photo dans le but de créer un effet artistique.

- 1 Dans l'écran d'édition, appuyez sur .
- 2 Choisissez **Morphing** ; quatre croix apparaissent sur la photo.
- 3 Déplacez les croix autour de la photo de manière à ce qu'elles se trouvent sur la partie que vous souhaitez modifier. Par exemple, si vous effectuez un morphing sur un visage, placez une croix sur le coin extérieur de chaque œil et une de chaque côté des lèvres.

4 Sélectionnez un visage correspondant à la manière dont vous souhaitez effectuer le morphing de la photo.

5 Sélectionnez **OK** pour enregistrer les modifications.

### Renforcement des couleurs d'une photo


- 1 Dans l'écran d'édition, appuyez sur .
- 2 Choisissez **Renforcement des couleurs**.

- 3** Sélectionnez une partie de la photo. Une ligne apparaît autour de toutes les parties de cette zone qui sont de la même couleur ou d'une couleur similaire.

Par exemple, les cheveux d'une personne ou la couleur de son pull.

- 4** Touchez **OK**.
- 5** Toutes les couleurs sont supprimées de la photo, sauf la couleur de la section sélectionnée pour l'accentuation des couleurs.
- 6** Modifiez l'intensité de la mise en valeur en faisant glisser le marqueur vers le haut ou le bas de la barre d'intensité.
- 7** Sélectionnez **Enreg.** pour sauvegarder les modifications.

## Modification des couleurs d'une photo

- 1** Dans l'écran d'édition, appuyez sur .

- 2** Choisissez **Modification des couleurs**.

- 3** Sélectionnez une partie de la photo. Une ligne apparaît autour de toutes les parties de cette zone qui sont de la même couleur ou d'une couleur similaire.

Par exemple, les cheveux d'une personne ou la couleur de son pull.

- 4** Sélectionnez une couleur.
- 5** Appuyez sur **OK**.
- 6** La partie de la photo sélectionnée pour l'accentuation des couleurs est utilisée pour la modification des couleurs.
- 7** Sélectionnez **Enreg.** pour sauvegarder les modifications.

01

02

03

04

05

06

07

08

## Vos photos et vidéos

### Ajuster la longueur de votre vidéo

- 1 Ouvrez la vidéo que vous souhaitez éditer, sélectionnez  et touchez l'écran pour faire apparaître les options.
- 2 Sélectionnez  et choisissez **Rogner**.
- 3 Appuyez sur  et marquez les nouveaux points de début et de fin à l'aide de .
- 4 Touchez **Audio tronquée** pour vous assurer que le nouveau découpage vous convient.
- 5 Appuyez sur **Enregistrer dans** ou appuyez sur  pour revenir à la galerie et supprimez les modifications.



### Fusionner deux vidéos

- 1 Ouvrez la vidéo que vous souhaitez éditer, sélectionnez  et touchez l'écran pour faire apparaître les options.
- 2 Sélectionnez  et choisissez **Fusionner vidéo**.
- 3 Le dossier **Perso** s'ouvre. Sélectionnez **Mes vidéos** ou **Ma carte mémoire** (si celle-ci est insérée). Sélectionnez les vidéos que vous souhaitez fusionner et touchez **Sélectionner**.
- 4 Touchez et faites glisser la photo pour la fusionner à la fin ou au début de la vidéo.
- 5 Appuyez sur **Effet** pour choisir le mode de fusion des vidéos : **Aucun, Zoom pan., Ovale, Pas de couv., Neutre, Damier, Fondu enchaîné, Partagé** ou **Forme de losange**.



- 6 Appuyez sur **Enregistrer**, puis sur **Oui** pour enregistrer la nouvelle vidéo fusionnée. Vous pouvez soit écraser le fichier d'origine, soit l'enregistrer sous un nouveau fichier.
- 7 Répétez ces étapes pour fusionner d'autres vidéos.

## Fusionner une photo avec une vidéo

- 1 Ouvrez la vidéo que vous souhaitez éditer, sélectionnez  et touchez l'écran pour faire apparaître les options.
- 2 Sélectionnez  et choisissez **Fusionner image**.
- 3 Le dossier **Perso** s'ouvre. Sélectionnez **Mes images** ou **Ma carte mémoire** (si celle-ci est insérée). Sélectionnez la photo que vous souhaitez fusionner avec votre vidéo et appuyez sur **Sélectionner**.

- 4 Touchez et faites glisser la photo pour la fusionner à la fin ou au début de la vidéo.
- 5 Appuyez sur **Effet** pour choisir le mode de fusion des photos et des vidéos : **Aucun**, **Zoom pan**, **Ovale**, **Pas de couv.**, **Neutre**, **Damier**, **Fondu enchaîné**, **Partagé** ou **Forme de diamant**.
- 6 Appuyez sur **Enregistrer**, puis sur **Oui**. Vous pouvez soit écraser le fichier d'origine, soit l'enregistrer sous un nouveau fichier.
- 7 Répétez ces étapes pour fusionner d'autres photos.

## Ajouter du texte à une vidéo

- 1 Ouvrez la vidéo que vous souhaitez éditer, sélectionnez  et touchez l'écran pour faire apparaître les options.
- 2 Sélectionnez  et choisissez **Superposition texte**.

01

02

03

04



05

06


07

08

## Vos photos et vidéos

- 3 Entrez votre texte à l'aide du clavier et sélectionnez **Enreg.**
- 4 Touchez  et indiquez l'endroit où vous souhaitez faire apparaître le texte à l'aide de .
- 5 Touchez la zone de l'écran dans laquelle vous souhaitez faire apparaître le texte.



- 6 Touchez  pour indiquer l'endroit où vous souhaitez faire disparaître le texte.
- 7 Touchez **Aperçu** pour vous assurer que la superposition du texte vous convient.

- 8 Touchez **Enreg.**, puis **Oui**. Vous pouvez soit écraser le fichier d'origine, soit l'enregistrer sous un nouveau fichier.
- 9 Répétez ces étapes pour ajouter du texte.

## Superposer une photo

- 1 Ouvrez la vidéo que vous souhaitez éditer, sélectionnez  et touchez l'écran pour faire apparaître les options.
- 2 Sélectionnez  et choisissez **Superposition image**.
- 3 Le dossier **Perso** s'ouvre. Sélectionnez **Mes images** ou **Ma carte mémoire** (si celle-ci est insérée). Sélectionnez la photo que vous souhaitez superposer sur votre vidéo et appuyez sur **Sélectionner**.
- 4 Appuyez sur  et indiquez l'endroit où vous souhaitez faire apparaître la photo à l'aide de .

- 5 Touchez la zone de l'écran dans laquelle vous souhaitez faire apparaître la photo. Si la photo est trop grande, elle se superposera sur tout l'écran, et pas uniquement sur la zone sélectionnée.
- 6 Touchez  pour indiquer l'endroit où vous souhaitez faire disparaître la photo.
- 7 Touchez **Aperçu** pour vous assurer que la superposition de la photo vous convient.
- 8 Touchez **Enreg.**, puis **Oui**. Vous pouvez soit écraser le fichier d'origine, soit l'enregistrer sous un nouveau fichier.
- 9 Répétez ces étapes pour ajouter d'autres photos.

## Ajouter un enregistrement vocal

- 1 Ouvrez la vidéo que vous souhaitez éditer, sélectionnez  et touchez l'écran pour faire apparaître les options.
- 2 Sélectionnez  et choisissez **Enregistrement vocal**.
- 3 L'ajout d'un enregistrement vocal altère la qualité du fichier audio original. Touchez **Oui** pour continuer.
- 4 Touchez  pour visionner votre vidéo. Lorsque vous arrivez à la partie sur laquelle vous souhaitez enregistrer votre voix, appuyez sur .

01

02

03

04

05

06

07


08

## Vos photos et vidéos





- 5 Appuyez sur  ou  pour interrompre l'enregistrement et la lecture.
- 6 Touchez **Aperçu** pour vous assurer que l'enregistrement vocal vous convient.
- 7 Touchez **Enreg.**, puis **Oui** pour sauvegarder. Vous pouvez soit écraser le fichier d'origine, soit l'enregistrer sous un nouveau fichier.
- 8 Répétez ces étapes pour ajouter d'autres enregistrements vocaux à la vidéo.

### Ajouter une bande sonore à votre vidéo

- 1 Ouvrez la vidéo que vous souhaitez éditer, sélectionnez **||** et touchez l'écran pour faire apparaître les options.
- 2 Sélectionnez  et choisissez **Doublage**.
- 3 Le dossier **Perso** s'ouvre. Sélectionnez **Mes sons** ou **Ma carte mémoire** (si celle-ci est insérée). Sélectionnez le morceau que vous souhaitez ajouter à votre vidéo et touchez **Sélectionner**.
- 4 Le fichier audio original de votre vidéo sera effacé. Touchez **Oui** pour continuer.
- 5 Si le fichier audio est plus court que la vidéo, choisissez si vous souhaitez le passer **Une fois** ou le **Répéter**.
- 6 Vous pouvez soit écraser le fichier d'origine, soit l'enregistrer sous un nouveau fichier.

## Modifier la vitesse de votre vidéo

- 1 Ouvrez la vidéo que vous souhaitez éditer, sélectionnez  et touchez l'écran pour faire apparaître les options.
- 2 Sélectionnez  et choisissez **Échelle de temps**.
- 3 Sélectionnez l'une des quatre options de vitesse suivantes : **x4**, **x2**, **x1/4**, **x1/2**.
- 4 Vous pouvez soit écraser le fichier d'origine, soit l'enregistrer sous un nouveau fichier.

**REMARQUE :** Seuls les fichiers vidéo 3gp peuvent être modifiés.

01

02

03

04

05

06

07


08

## Multimédia

La mémoire de votre téléphone vous permet de stocker des fichiers multimédia afin d'accéder facilement à tous vos fichiers d'images, de sons, de vidéos et de jeux. Vous pouvez en outre enregistrer vos fichiers sur une carte mémoire. Les cartes mémoire permettent de libérer de l'espace sur la mémoire de votre téléphone. Pour accéder au menu Multimédia, touchez , puis . Touchez  pour ouvrir la liste des dossiers contenant tous vos fichiers multimédia.

### Perso

**Mes images** contient une liste d'images comprenant des images par défaut préchargées sur votre téléphone, des images que vous avez téléchargées et des images prises avec l'appareil photo de votre téléphone.

Touchez  pour passer de l'affichage de miniatures à l'affichage de liste.

### Menus d'options de Mes images

Les options disponibles dans **Mes images** dépendent du type d'images sélectionné. Toutes les options sont disponibles pour des photos prises avec l'appareil photo de votre téléphone, mais seules les options **Trier par**, **Vue liste**, **Info dossier** et **Gestionnaire de mémoire** sont disponibles pour les images par défaut.

**Envoyer** : Permet d'envoyer l'image à un ami.

**Déplacer** : Permet de déplacer une image de la mémoire de votre téléphone vers une carte mémoire ou vice-versa.

**Copier :** Permet de copier une image de la mémoire de votre téléphone vers une carte mémoire ou vice-versa.

**Supprimer :** Permet de supprimer une image.

**Renommer :** Permet de renommer une image.

**Imprimer :** Permet d'imprimer l'image sélectionnée à l'aide d'une imprimante.

**Créer dossier :** Permet de créer un nouveau dossier dans le dossier Mes images.

**Diaporama :** Permet de lancer un diaporama.

**Vue liste/Vue grille :** Permet de passer de la vue grille à la vue liste et inversement.

**Info dossier :** Permet d'afficher le nom, la taille et la date du dossier ainsi que le nombre de fichiers et de sous-dossiers qu'il contient.

### Gestionnaire de mémoire :

Permet d'afficher l'état de la mémoire.

**Tout supprimer :** Permet de supprimer toutes vos images.

### Envoi d'une photo

- 1 Touchez , puis .
- 2 Touchez , puis choisissez **Mes images**.
- 3 Appuyez sur  **Envoyer**, et sélectionnez l'une des options suivantes : **Message**, **Email** ou **Bluetooth**.
- 4 Si vous choisissez **Message** ou **Email**, votre photo est jointe au message et vous pouvez écrire et envoyer le message normalement.

01

02

03

04

05

06





07

08

## Multimédia

### Utilisation d'une image

Les images peuvent servir de fonds d'écran, d'écrans de veille ou à identifier un appelant.

- 1 Touchez , puis .
- 2 Touchez , puis **Mes images**.
- 3 Sélectionnez une image, puis appuyez sur .
- 4 Appuyez sur **Utiliser comme** et sélectionnez l'une des options suivantes :

**Fond d'écran :** Permet de définir un fond d'écran pour l'écran de veille.

**Image Contacts :** Permet d'associer une image à une personne spécifique figurant dans votre liste de contacts, de manière à ce que l'image s'affiche lorsque cette personne vous appelle.

**Image démarrage :** Permet de définir une image pour qu'elle s'affiche lorsque vous allumez votre téléphone.

**Image de fermeture :** Permet de définir une image pour qu'elle s'affiche lorsque vous éteignez votre téléphone.

### Impression d'une image

- 1 Touchez , puis .
- 2 Touchez , puis **Mes images**.
- 3 Sélectionnez une image, puis touchez .
- 4 Appuyez sur **Imprimer**, puis choisissez entre **Bluetooth** et **PictBridge**.

**ASTUCE!** Vous pouvez imprimer via Bluetooth ou en vous connectant à une imprimante compatible avec PictBridge.





## Déplacement ou copie d'une image

Il est possible de déplacer ou copier une image entre la mémoire du téléphone et la carte mémoire. Cette option vous permet soit de libérer de l'espace dans l'une des banques de mémoire, soit de protéger vos images pour éviter de les perdre.

- 1 Touchez , puis .
- 2 Touchez , puis **Mes images**.
- 3 Touchez , puis sélectionnez **Déplacer** or **Copier**.
- 4 Vous pouvez sélectionner/désélectionner les images en les touchant successivement. Sélectionnez l'image à déplacer ou à copier, et appuyez sur **Copier/Déplacer**.

## Création d'un diaporama

Si vous voulez visionner toutes les images de votre téléphone, vous pouvez créer un diaporama pour éviter d'avoir à ouvrir et à fermer chaque photo individuellement.

- 1 Touchez , puis .
- 2 Touchez , puis **Mes images**.
- 3 Sélectionnez une image de démarrage pour votre diaporama.
- 4 Appuyez sur , puis sur **Diaporama**.

## Sons

Le dossier **Mes sons** contient les Sons téléchargés, les **Sons par défaut** et le **Mémo vocal**. Cette fonction permet de gérer, d'envoyer ou de définir "des sons et des sonneries."

01

02

03

04

05

06

07

08

# Multimédia




## Utilisation d'un son

- 1 Touchez , puis .
- 2 Touchez , puis **Mes sons**.
- 3 Sélectionnez **Sons par défaut** ou **Mémo vocal**.
- 4 Sélectionnez un son pour commencer à le lire.
- 5 Appuyez sur  et sélectionnez **Utiliser comme**.
- 6 Sélectionnez l'une des options suivantes : **Tonalité**, **Sonnerie message**, **Démarrage**, **Fermeture**.


## Vidéos

Le dossier **Mes vidéos** affiche la liste des vidéos téléchargées et des vidéos enregistrées sur votre téléphone.

Lecture d'une vidéo

- 1 Touchez , puis .
- 2 Touchez , puis **Mes vidéos**.
- 3 Sélectionnez une vidéo à lire.

## Utilisation des options alors que la vidéo est en pause

Appuyez sur  lorsque la vidéo est en mode pause et sélectionnez l'une des options suivantes :

**Capture** : Permet de capturer le plan figé en tant qu'image.

**Envoyer** : Permet d'envoyer une vidéo dans un message ou via Bluetooth.

**Supprimer** : Permet de supprimer la vidéo.

**Modifier** : Permet de modifier la vidéo.

**Info. fichier** : Permet d'afficher le nom, la taille, la date, l'heure, le type, la durée, la dimension, la protection et les droits d'auteur.

## Envoi d'une vidéo

- 1 Sélectionnez une vidéo, puis appuyez sur .
- 2 Touchez **Envoyer** et sélectionnez l'une des options suivantes : **Message**, **Email** ou **Bluetooth**.
- 3 Si vous choisissez **Message multimédia** ou **Email**, votre vidéo sera jointe au message et vous pourrez écrire et envoyer le message normalement. Si vous choisissez **Bluetooth**, un message vous demande d'activer Bluetooth. Votre téléphone recherche alors un périphérique auquel envoyer la vidéo.

## Utilisation du menu des options vidéo

Dans le dossier **Mes vidéos**, sélectionnez l'une des options suivantes :

**Envoyer** : Permet d'envoyer une vidéo à un ami.

**Déplacer** : Permet de déplacer une vidéo de la mémoire de votre téléphone vers une carte mémoire ou vice-versa.

**Copier** : Permet de copier une vidéo de la mémoire de votre téléphone vers une carte mémoire ou vice-versa.

**Supprimer** : Permet de supprimer une vidéo.

**Renommer** : Permet de renommer une vidéo.

**Créer dossier** : Permet de créer un nouveau dossier dans le dossier.

01

02

03

04

05

06

07

08

## Multimédia

**Trier par :** Permet de trier les vidéos dans l'ordre de date, type ou nom.

**Vue liste/Vue grille :** Permet de passer de la vue grille à la vue liste et inversement.

**Info dossier :** Permet d'afficher le nom, la taille et la date du dossier, ainsi que le nombre de fichiers et de sous-dossiers qu'il contient.

**Gestionnaire de mémoire :** Permet d'afficher l'état de la mémoire.

**Tout supprimer :** Permet de supprimer toutes les vidéos.

### Jeux et applications




Pour vous divertir lorsque vous avez du temps à perdre, vous pouvez installer de nouveaux jeux et de nouvelles applications sur votre téléphone.

### Installation d'un jeu/d'une application Java via une installation locale.


- 1 Touchez , puis .
- 2 Touchez , puis **Autres** ou **Ma carte mémoire** si une carte mémoire externe est insérée.
- 3 Sélectionnez le fichier (\*.jad ou \*.jar) à installer, puis appuyez sur la commande **Installer**. L'application va être installée.

**REMARQUE :** Le fichier jad doit contenir son propre fichier .jar.

### Utilisation d'un jeu

- 1 Touchez , puis .
- 2 Appuyez sur , puis sur **Mes applications**.
- 3 Ouvrez le dossier Jeux, puis choisissez et appuyez sur un jeu pour le lancer.

## Utilisation du menu d'options des jeux

Le dossier **Jeux** affiche les options suivantes lorsque vous appuyez sur  :

**Supprimer** : Permet de supprimer un fichier.

**Créer dossier** : Permet de créer un dossier dans **Mes jeux et appl.**

**Renommer** : Permet de renommer un fichier.

**Déplacer** : Permet de déplacer un fichier de la mémoire de votre téléphone vers une carte mémoire ou vice-versa.

**Infos fichier** : Permet d'afficher le nom, la taille, la date, l'heure, le type, la durée, la dimension, la protection et le copyright.

**Trier par** : Permet de trier les jeux et applications par **Date, Taille ou Nom.**

**Autor. :**

**Gestionnaire de mémoire** : Permet d'afficher l'état de la mémoire.

**Tout supprimer** : Permet de supprimer tous les fichiers.

## Documents

Tous les documents peuvent être affichés dans le menu Documents. Ce menu permet d'afficher des fichiers Excel, Powerpoint, Word, Texte et PDF.

01

02

03

04

05

06

07

08

## Multimédia




### Transfert d'un fichier vers votre téléphone

Bluetooth est probablement la manière la plus simple de transférer un fichier depuis votre ordinateur vers votre téléphone. Cette opération peut également être effectuée à l'aide de LG PC Suite via votre câble Sync.

Pour transférer des documents à l'aide de Bluetooth :

- 1 Assurez-vous que Bluetooth est activé sur votre téléphone et votre ordinateur, et que ces derniers sont visibles l'un envers l'autre.
- 2 Utilisez votre ordinateur pour envoyer le fichier via Bluetooth.
- 3 Lorsque le fichier est envoyé, vous devez l'accepter sur votre téléphone en touchant **Oui**.
- 4 Le fichier devrait apparaître dans votre dossier **Documents** ou **Autres**.

### Affichage d'un fichier

- 1 Touchez , puis .
- 2 Appuyez sur , puis sur **Documents**.
- 3 Sélectionnez un document et appuyez sur **Afficher**.

### Autres

**Le dossier Autres** permet de stocker des fichiers autres que des images, des sons, des vidéos, des jeux ou des applications. Il est utilisé de la même manière que le dossier **Documents**. Lorsque vous transférez des fichiers depuis votre ordinateur vers votre téléphone il est possible que ces fichiers apparaissent dans le dossier **Autres plutôt que dans le dossier Documents**.








Il est alors possible de les déplacer.

Pour déplacer un fichier du dossier

**Autres** vers le dossier **Documents** :

- 1 Touchez , puis .
- 2 Appuyez sur , puis sur **Autres**.
- 3 Sélectionnez un fichier, puis appuyez sur .
- 4 Appuyez sur **Déplacer**, puis sélectionnez le dossier de destination dans la liste en appuyant sur l'icône représentée par une flèche. L'écran affiche « **Déplacé** » une fois le transfert terminé.

## Réaliser un film

- 1 Touchez , puis .
- 2 Touchez  (Studio de Cinéma).
- 3 Touchez  pour ajouter une image. Cochez les images que vous souhaitez inclure, puis sélectionnez **Insérer**.
- 4 Appuyez sur l'onglet **Style** pour choisir un style Cinéma.
- 5 Appuyez sur **Son par défaut** pour modifier un son.
- 6 Touchez  pour voir votre création.
- 7 Touchez , puis **Ordre** pour créer un ordre.
- 8 Appuyez sur , sur **Emplacement de sauvegarde** pour choisir l'emplacement de sauvegarde du film.

01

02

03

04

05



06

07

08

## Multimédia

### Musique

Votre LG KP500 est équipé d'un lecteur audio intégré qui vous permet d'écouter vos morceaux préférés. Pour accéder au lecteur audio, touchez , puis  et

**Musique.** Depuis cet emplacement, vous avez accès à plusieurs dossiers :

**Dernières écoutes :** Permet d'afficher toutes les chansons que vous avez écoutées récemment.

**Toutes les pistes :** Permet d'afficher toutes les chansons de votre téléphone.

**Artistes :** Permet de parcourir votre collection musicale par artiste.

**Albums :** Permet de parcourir votre collection musicale par album.

**Genres :** Permet de parcourir votre collection musicale par genre.

**Listes d'écoute :** Permet d'afficher toutes les listes d'écoute que vous avez créées.

**Lecture aléatoire :** Permet d'écouter vos morceaux de musique dans un ordre aléatoire.

### Transférer de la musique sur votre téléphone

La manière la plus simple de transférer de la musique sur votre téléphone est de le faire via Bluetooth ou avec votre câble sync.

Vous pouvez également utiliser LG PC Suite. Pour transférer des documents à l'aide de Bluetooth :

- 1 Assurez-vous que les deux périphériques sont activés et sont visibles l'un envers l'autre.

- 2 Sélectionnez le fichier musical sur l'autre périphérique et choisissez de l'envoyer via Bluetooth.
- 3 Une fois que votre fichier est prêt à être envoyé, vous devez l'accepter sur votre téléphone en appuyant sur **Oui**.
- 4 Le fichier devrait apparaître dans **Musique > Toutes les pistes**.


## Lecture d'une chanson

- 1 Touchez , puis .
- 2 Touchez **Musique**, puis **Toutes les pistes**.
- 3 Sélectionnez la chanson que vous souhaitez lire.
- 4 Touchez  pour mettre la chanson sur pause.
- 5 Touchez  pour passer à la chanson suivante.
- 6 Touchez  pour revenir à la chanson précédente.

- 7 Appuyez sur  pour revenir au menu **Musique**.



## Utiliser des options tout en écoutant de la musique

Touchez  et sélectionnez l'une des options suivantes :

**Réduire :** Permet de faire disparaître l'écran du lecteur audio de manière à utiliser votre téléphone normalement.

01

02

03

04

05

06

07

08

## Multimédia


**Info. fichier :** Permet d'afficher des informations, y compris le nom, la taille, la date, l'heure, le type, la durée, la protection et les droits d'auteur de la chanson.

**Envoyer :** Permet d'envoyer la chanson en tant que message ou via Bluetooth.

**Utiliser comme :** Permet d'utiliser la chanson comme Sonnerie appel vocal, Tonalité , Sonnerie message, Son de démarrage ou Son de fermeture.

### Création d'une liste d'écoute

Vos propres listes d'écoute peuvent être créées en sélectionnant des chansons dans le dossier **Toutes les pistes**.

- 1 Touchez , puis .
- 2 Touchez **Musique**, puis **Listes d'écoute**.




- 3 Touchez **Ajouter une nouvelle liste d'écoute**, saisissez le nom de la liste d'écoute puis touchez **Enregistrer**.

- 4 Le dossier **Toutes les pistes** affiche toutes les chansons stockées sur votre téléphone. Appuyez sur toutes les chansons que vous souhaitez inclure dans votre liste d'écoute ; une coche s'affiche en regard de leur nom.

- 5 Touchez **Terminé**.

### Modification d'une liste d'écoute

De temps en temps, vous souhaitez peut-être ajouter de nouvelles chansons ou supprimer des chansons d'une liste d'écoute. Pour éditer la liste d'écoute, veuillez procéder de la manière suivante :

- 1 Touchez , puis .
- 2 Touchez **Musique**, puis **Listes d'écoute**.
- 3 Sélectionnez la liste d'écoute.
- 4 Touchez  et sélectionnez l'une des options suivantes :

**Ajouter nouvelles chansons :**

Permet d'ajouter d'autres chansons à la liste d'écoute. Marquez celles que vous souhaitez et appuyez sur Terminé.



**Changer l'ordre :** Permet de modifier l'ordre de lecture de la liste d'écoute.

**Supprimer :** Permet de supprimer une chanson de la liste d'écoute. Touchez Oui pour confirmer.

**État mémoire :** Permet d'afficher le statut de la mémoire.

**Tout supprimer :** Permet de supprimer tous les morceaux de la liste d'écoute.

## Suppression d'une liste d'écoute

- 1 Appuyez sur , puis sur **Divertissement**.
- 2 Touchez **Musique**, puis **Listes d'écoute**.
- 3 Appuyez sur , puis sur **Supprimer** ou **Tout supprimer** pour supprimer toutes les listes d'écoute.

## Utilisation de la radio

La fonction radio FM du LG KP500 permet d'écouter vos stations de radio préférées lors de vos déplacements.

**REMARQUE :** Pour écouter la radio, vous devez brancher votre casque. Insérez-le dans la prise casque (il s'agit de la même prise que celle utilisée pour le chargeur).

01

02

03

04

05

06

07





08





# Multimédia

## Rechercher des stations




Les stations de radio peuvent être réglées dans votre téléphone en les recherchant manuellement ou automatiquement. Vous n'aurez plus à les régler de nouveau car elles seront ensuite associées à un numéro de canal spécifique. Votre téléphone vous permet d'enregistrer jusqu'à 50 canaux. Vous devez d'abord brancher le kit piéton sur le téléphone car il fait office d'antenne.

### Pour effectuer une Recherche automatique :




- 1 Touchez , puis .
- 2 Touchez , puis .
- 3 Touchez Recherche automatique. Les stations sont détectées automatiquement et associées à des canaux dans votre téléphone.

**REMARQUE :** Une station peut également être réglée manuellement en utilisant  et , se trouvant près de la fréquence radio. Si vous maintenez enfoncées les touches  et , les stations seront détectées automatiquement.

## Réinitialisation des stations

- 1 Touchez , puis .
- 2 Touchez , puis .
- 3 Sélectionnez **Réini** pour réinitialiser le canal actuel ou **Tout réinitialiser** pour réinitialiser tous les canaux. Chaque canal revient à la première fréquence, 87,5 MHz.

## Écoute de la radio

- 1 Touchez , puis .
- 2 Appuyez sur , puis appuyez sur le numéro de canal de la station que vous souhaitez écouter.

**ASTUCE!** Afin d'améliorer la réception radio, déployez le cordon du casque qui fait office d'antenne.

01

02

03

04

05

06

07


08

## Organiseur




### Ajout d'un événement à votre calendrier

- 1 Sur l'écran de veille, sélectionnez , puis touchez  et sélectionnez . Sélectionnez **Calendrier**.
- 2 Sélectionnez la date pour laquelle vous souhaitez ajouter un événement.
- 3 Appuyez sur , puis sur **Ajouter un événement**.
- 4 Appuyez sur **Catégorie**, puis choisissez parmi **RDV**, **Événement** ou **Anniversaire**. Vérifiez la date, puis entrez l'heure de début de l'événement.
- 5 Pour les rendez-vous et les célébrations, entrez la date et l'heure de fin de l'événement dans les deux zones de date et d'heure inférieures.




- 6 Si vous souhaitez ajouter un sujet ou une remarque à votre événement, appuyez sur **Note** et tapez votre remarque avant d'appuyer sur **Enreg.**.
- 7 Définissez **Alarme** et **Répéter**.
- 8 Pour enregistrer l'événement dans le calendrier, sélectionnez **Enreg.** Les jours pour lesquels des événements sont enregistrés sont signalés par un curseur en forme de carré. Une sonnerie retentira à l'heure de début de l'événement afin de vous aider à rester organisé.

**ASTUCE!** Dans votre calendrier, vous pouvez définir un congé. Appuyez sur chaque jour de vacances, puis sur  et sélectionnez **Déf. congé**.

## Modifier l'affichage Calendrier par défaut

- 1 Sur l'écran de veille, sélectionnez , puis touchez  et sélectionnez . Sélectionnez **Réglages**.
- 2 Touchez **Calendrier**, puis sélectionnez **Affichage mensuel** ou **Affichage hebdomad.**
- 3 Définissez **Semaine commençant le**.
- 4 Touchez **Enreg.** pour confirmer votre choix.

## Ajout d'un élément à votre liste des tâches

- 1 Sur l'écran de veille, sélectionnez , puis touchez  et sélectionnez .
- 2 Sélectionnez **Tâches**, puis touchez **Ajouter tâche**.
- 3 Définissez la date de la tâche, ajoutez un commentaire, puis sélectionnez un niveau de priorité : **Élevé**, **Moyen** ou **Faible**.
- 4 Pour enregistrer votre liste de tâches, sélectionnez **Enreg..**

**ASTUCE!** Pour modifier un élément, vous pouvez le sélectionner, appuyer sur l'onglet et l'insérer. Pour confirmer les modifications, sélectionnez **Enreg..**

01

02

03

04

05

06

07




08

## Organiseur

### Partage d'une tâche

- 1 Sur l'écran de veille, sélectionnez , puis  et choisissez . Sélectionnez **Tâches**.
- 2 Sélectionnez la tâche à partager, puis touchez .
- 3 Sélectionnez **Envoyer**. Vous pouvez choisir de partager la tâche via **SMS**, **MMS**, **Email** ou **Bluetooth**.

### Ajouter un mémo




- 1 Sur l'écran de veille, sélectionnez , puis touchez  et sélectionnez . Sélectionnez **Mémo**.
- 2 Appuyez sur **Ajouter mémo**.
- 3 Entrez votre mémo, puis appuyez sur **Enreg.**.
- 4 Votre mémo s'affichera lorsque vous rouvrirez l'application **Mémo**.

**ASTUCE!** Vous pouvez modifier un mémo existant. Sélectionnez celle que vous voulez modifier et tapez vos changements.





## Trouver jour J

Trouver jour J est un outil très pratique qui vous permet de connaître une date, si on ajoute un certain nombre de jours à la date du jour. Par exemple, après 60 jours à partir du 10.10.07 nous serons le 09.12.2007.

Cette fonction est très pratique pour repérer des échéances.

- 1 Sur l'écran de veille, sélectionnez , puis touchez  et sélectionnez .
- 2 Sélectionnez **Trouver jour J**.
- 3 Dans l'onglet **De**, définissez la date souhaitée.
- 4 Dans l'onglet **Après**, définissez le nombre de jours.
- 5 Le **Jour J** s'affiche en dessous.

## Réglage des alarmes

- 1 Sur l'écran de veille, sélectionnez , puis touchez  et sélectionnez .
- 2 Touchez **Nouvelle alarme**.
- 3 Réglez l'heure à laquelle vous souhaitez que l'alarme sonne, puis touchez **Enreg.**
- 4 Vous pouvez choisir de faire sonner l'alarme **Chaque jour, Lun - Ven, Lun - Sam, Sam - Dim ou Sauf congés ou Choisir un jour de la semaine Une fois**. Les icônes indiquent le jour de la semaine que vous sélectionnez.
- 5 Sélectionnez **Type d'alarme** pour définir un type d'alarme.
- 6 Touchez **Son alarme**, puis sélectionnez **Sons par défaut** ou le dossier **Mémo vocal** pour choisir des sons. Pour écouter les sonneries, appuyez sur la sonnerie que vous souhaitez écouter, puis sur .

01

02

03

04

05

06

07

08





## Organiseur

- 7 Ajoutez un mémo pour l'alarme. Appuyez sur **Enregistrer** lorsque vous avez terminé la saisie du mémo.
- 8 Enfin, définissez la fréquence de répétition 5, 10, 20, 30 minutes, 1 heure ou fonction de répétition désactivée.
- 9 Une fois l'alarme programmée, touchez **Enreg.**

**REMARQUE :** Vous pouvez programmer un maximum de cinq alarmes.





**ASTUCE!** Appuyez sur l'icône Marche/Arrêt située à droite de l'alarme pour l'arrêter.

## Ajout d'un mémo avec le Tableau blanc

- 1 Sur l'écran de veille, sélectionnez , puis touchez  et sélectionnez .
- 2 Touchez **Ajouter dessin**.
- 3 Dessinez votre mémo sur l'écran LCD tactile, puis appuyez sur .
- 4 Votre mémo s'affichera lorsque vous ouvrirez de nouveau l'application **Tableau blanc**.

## Enregistreur vocal

Votre enregistreur vocal vous permet d'enregistrer des mémos vocaux ou autres sons.







- 1 Touchez , puis .
- 2 Touchez , puis  et sélectionnez l'un des **Réglages** suivants :

**Durée :** Permet de définir la durée de l'enregistrement. Vous avez le choix entre Sans limite, Taille du meg.MMS ou 1 minute.

**Qualité :** Permet de sélectionner la qualité du son. Sélectionnez Super fine, Avancé, Général.

**Mémoire utilisée :** Permet d'indiquer l'emplacement dans lequel enregistrer le fichier de l'enregistrement vocal.

## Enregistrement d'un son ou d'une voix

- 1 Touchez , puis .
- 2 Appuyez sur .
- 3 Touchez  pour lancer l'enregistrement.
- 4 Touchez  pour arrêter l'enregistrement.
- 5 Touchez  pour écouter votre enregistrement.

01

02

03

04

05


06


07

08





## Organiseur

### Envoi du mémo vocal




- 1 Une fois l'enregistrement terminé, appuyez sur .
- 2 Appuyez sur **Envoyer via**, et sélectionnez l'une des options suivantes : **Message**, **Email** ou **Bluetooth**. Si vous choisissez **Message** ou **Email**, l'enregistrement sera ajouté au message et vous pourrez l'écrire et l'envoyer normalement. Si vous choisissez Bluetooth, un message vous demandera d'activer Bluetooth.

**REMARQUE :** Après avoir terminé l'enregistrement, appuyez sur  et sélectionnez Envoyer via, Fichier, Supprimer, Utiliser comme (pour attribuer l'enregistrement à votre sonnerie), Réglages ou Aller dans Mes sons.




### Utiliser la calculatrice

- 1 Sur l'écran de veille, sélectionnez , puis touchez  et sélectionnez .
- 2 Sélectionnez **Calculatrice**.
- 3 Entrez les nombres à l'aide des touches numériques.
- 4 Pour les calculs simples, appuyez sur la fonction souhaitée (+, -, \*, /), puis sur =.
- 5 Pour les calculs plus complexes, appuyez sur , puis choisissez **sin**, **cos**, **tan**, **log**, **ln**, **exp**, **sqrt**, **deg** ou **rad** etc....

## Convertir une unité

- 1 Sur l'écran de veille, sélectionnez , puis touchez  et sélectionnez .
- 2 Sélectionnez **Convertisseur**.
- 3 Sélectionnez le type de données à convertir : **Devise, Surface, Poids, Longueur, Température, Volume** ou **Vitesse**.
- 4 Vous pouvez à présent choisir l'unité et entrer la valeur à convertir, puis l'unité de conversion.
- 5 Le résultat s'affiche.

## Chronomètre

- 1 Sur l'écran de veille, sélectionnez , puis touchez  et sélectionnez .
- 2 Sélectionnez **Chronomètre**.
- 3 Appuyez sur **Démarrer** pour lancer le chronomètre.
- 4 Appuyez sur **Tour** si vous souhaitez enregistrer la durée d'un tour.
- 5 Appuyez sur **Arrêt** pour arrêter le chronomètre.
- 6 Appuyez sur **Repr.** pour redémarrer le chronomètre au moment où vous l'avez arrêté ou **Réinitialiser** pour remettre le temps à zéro.

01

02

03

04

05





06

07

08

# Organiseur




## Ajout d'une ville aux fuseaux horaires

- 1 Sur l'écran de veille, sélectionnez , puis touchez  et sélectionnez .
- 2 Sélectionnez **Fuseaux horaires**.
- 3 Appuyez sur l'icône , puis sur **Ajouter ville**. Commencez à taper le nom de la ville à ajouter. Celle-ci s'affichera en haut de l'écran.

## PC Sync

Vous pouvez synchroniser votre ordinateur avec votre téléphone afin de vous assurer que toutes les informations importantes et les dates concordent, ainsi que pour sauvegarder vos fichiers et avoir l'esprit tranquille.

### Installer LG PC Suite sur votre ordinateur

- 1 Sur l'écran de veille, touchez  et sélectionnez  puis .
- 2 Sélectionnez **Mode connexion USB** et choisissez :  
**PC Internet**  
**Stockage de masse**  
**PC suite**  
**Sync musique**  
**Toujours demander**
- 3 Insérez le CD fourni dans le lecteur de votre ordinateur. Cliquez sur le programme d'installation de **LG PC Suite** qui apparaît sur votre écran.

- 4 Sélectionnez la langue du programme d'installation, puis cliquez sur **OK**.
- 5 Suivez les instructions à l'écran pour terminer l'Assistant du programme d'installation de LG PC Suite.
- 6 Une fois l'installation terminée, l'icône LG PC Suite apparaît sur le Bureau.

### Connexion du téléphone à votre ordinateur

- 1 Connectez le câble USB à votre téléphone et à votre ordinateur.
- 2 Cliquez deux fois sur l'icône **LG PC Suite** placée sur votre Bureau.
- 3 Cliquez sur **Assistant de connexion**, puis sur **USB**.
- 4 Cliquez sur **Suivant**, à nouveau sur **Suivant**, puis sur **Terminer**. Votre téléphone est à présent connecté à votre ordinateur.

01

02

03

04

05

06

07

08

## PC Sync

### Sauvegarder et restaurer les données de votre téléphone

- 1 Connectez votre téléphone à votre ordinateur comme indiqué ci-dessus.
- 2 Cliquez sur l'icône **Sauvegarde**, puis sélectionnez **Sauvegarde** ou **Restaurer**.
- 3 Marquez le contenu à sauvegarder ou à restaurer. Sélectionnez l'emplacement vers lequel sauvegarder les informations ou à partir duquel les restaurer. Cliquez sur **OK**.
- 4 Les informations sont sauvegardées ou restaurées.

### Affichage des fichiers du téléphone sur votre ordinateur

- 1 Connectez votre téléphone à votre ordinateur comme précédemment indiqué.
- 2 Cliquez sur l'icône **Contenu**.
- 3 Tous les documents, contenus flash, images, sons et vidéos enregistrés dans votre téléphone apparaissent à l'écran, dans le dossier Téléphone LG.

**ASTUCE!** Afficher le contenu de votre téléphone sur l'écran de votre ordinateur vous permet d'organiser vos fichiers et documents, et de supprimer les contenus dont vous n'avez plus besoin.

## Synchroniser vos contacts

- 1 Permet de connecter votre téléphone sur votre ordinateur.
- 2 Cliquez sur l'icône **Contacts**.
- 3 Votre ordinateur importe et affiche tous les contacts enregistrés dans votre carte USIM et dans votre téléphone.
- 4 Cliquez sur **Fichier**, puis sélectionnez **Enreg.** Spécifiez à présent l'emplacement d'enregistrement des contacts.

**REMARQUE :** Pour sauvegarder les contacts enregistrés sur votre carte USIM, cliquez sur le dossier de la carte SIM, dans le volet gauche de l'écran de votre ordinateur. Sélectionnez **Modifier**, en haut de l'écran, puis **Tout sélect.**

Cliquez avec le bouton droit de la souris sur les contacts, puis sélectionnez **Copier** dans le contact. Cliquez sur le dossier **Téléphone**, dans le volet gauche de l'écran. Tous vos numéros s'affichent.

## Synchroniser vos messages

- 1 Permet de connecter votre téléphone sur votre ordinateur.
- 2 Cliquez sur l'icône **Messages**.
- 3 Tous les messages de votre ordinateur et de votre téléphone apparaissent à l'écran dans des dossiers.
- 4 Utilisez la barre d'outils, en haut de l'écran, pour modifier et réorganiser les messages.

01

02

03

04

05

06

07

08

## PC Sync

### Utilisation du téléphone comme périphérique de stockage de masse

Votre téléphone peut être utilisé comme périphérique de stockage de masse.

- 1 Déconnectez votre téléphone de votre ordinateur.
- 2 Sur l'écran de veille, sélectionnez , puis appuyez sur .
- 3 Sélectionnez , puis **Mode connexion USB**.
- 4 Appuyez sur **Stockage de masse**.
- 5 Permet de connecter votre téléphone sur votre ordinateur. Votre téléphone affiche : **Cnx. périph. Stock. de masse**.

- 6 Tous les fichiers de votre téléphone sont automatiquement enregistrés sur le disque dur de votre ordinateur.

**REMARQUE :** Pour l'initialisation du stockage de masse, votre téléphone doit être déconnecté de l'ordinateur.

### Utilisation du téléphone comme périphérique de synchronisation musicale

Votre téléphone peut être utilisé comme périphérique de synchronisation musicale uniquement pour les fichiers de synchronisation musicale.

La synchronisation musicale peut être effectuée à l'aide de Windows Media Player 10 / 11 et prend en charge la mémoire du téléphone et la carte mémoire externe.

- 1 Déconnectez votre téléphone de votre ordinateur.
- 2 Sur l'écran de veille, sélectionnez , puis appuyez sur .
- 3 Sélectionnez , puis **Mode connexion USB**.
- 4 Appuyez sur **Sync musique**.
- 5 Permet de connecter votre téléphone sur votre ordinateur. Votre téléphone affiche : **Connexion en tant que Sync musique...** puis **Débrancher pour arrêter Sync musique**.

01

02

03

04

05

06

07



08

# Web

## Navigation

Navigation vous offre un monde rapide et coloré de jeux, de musique, d'informations, de sport, de divertissement et bien plus encore, directement sur votre mobile. Tout cela, où que vous soyez et quels que soient vos centres d'intérêts.




## Accéder au Web

- 1 Sur l'écran de veille, sélectionnez , puis touchez  et sélectionnez **Navigateur**.
- 2 Pour accéder directement à la page d'accueil du navigateur, sélectionnez **Accueil**. Sous page d'accueil **Entrer l'adresse**, taper l'URL souhaitée et sélectionner **Connexion**.

**REMARQUE** : Lorsque vous vous connectez à ce service et que vous téléchargez du contenu, des frais supplémentaires s'appliquent. Vérifiez le coût des données auprès de votre opérateur.

## Ajouter des favoris et y accéder

Pour accéder facilement et rapidement à vos sites Web préférés, vous pouvez ajouter des favoris et enregistrer des pages Web.

- 1 Sur l'écran de veille, sélectionnez , puis touchez  et sélectionnez **Navigateur**.
- 2 Sélectionnez **Favoris**. Votre liste de favoris s'affiche.
- 3 Pour ajouter un nouveau signet, sélectionnez , puis appuyez sur **Ajouter signet**. Entrez un nom pour ce signet, suivi de l'URL.

- 4 Touchez **Enreg.**. Le signet apparaît dans la liste des favoris.
- 5 Pour accéder à un signet, il vous suffit de le sélectionner en le touchant, puis d'appuyer sur Connexion. Vous allez être connecté au signet.

## Utilisation de la fonction RSS reader

RSS (Really Simple Syndication) est une famille de formats de bulletins d'informations Web utilisés pour publier du contenu fréquemment mis à jour comme des entrées de blog, actualités ou podcast. Un document RSS, appelé fil d'information, bulletin d'informations Web ou canal, contient un résumé du contenu d'un site Web associé ou le texte complet. RSS permet de se tenir informé sur ses sites Web favoris de manière automatisée, ce qui est plus simple que de les vérifier manuellement.

L'utilisateur s'abonne à un fil d'information en entrant le lien correspondant dans le lecteur ou en cliquant sur une icône RSS dans un navigateur pour lancer le processus d'abonnement. Le lecteur vérifie régulièrement la présence de nouveau contenu pour les fils d'informations auxquels l'utilisateur s'est abonné et télécharge les mises à jour détectées.

01

02

03

04

05


06

07

08



## Web

### Enregistrement d'une page


- 1 Accédez à la page Web souhaitée, comme indiqué page précédente.
- 2 Appuyez sur , puis sélectionnez **Enregistrer cette page**.
- 3 Entrez un nom pour cette page Web, de sorte que vous puissiez facilement l'identifier.
- 4 Touchez **Enreg..**

**ASTUCE!** Dans ce menu, vous pouvez également modifier les titres des pages enregistrées, protéger ou désactiver la protection du mémo d'écran et supprimer des pages enregistrées.



### Accès à une Page enregistrée

- 1 Sur l'écran de veille, sélectionnez , puis touchez  et sélectionnez **Navigateur**.
- 2 Sélectionnez **Pages enregistrées**.
- 3 Sélectionnez la page requise pour l'ouvrir.

### Affichage de l'historique du navigateur

- 1 Sur l'écran de veille, sélectionnez , puis touchez  et sélectionnez **Navigateur**. Sélectionnez **Historique**.
- 2 La liste des titres des pages Web dernièrement visitées s'affiche. Pour accéder à l'une de ces pages, il vous suffit de sélectionner la page.

## Modification des paramètres du navigateur Web

- 1 Sur l'écran de veille, sélectionnez , puis touchez  et sélectionnez **Navigateur**. Sélectionnez **Réglages**.
- 2 Vous pouvez modifier les réglages **Profile**, **Apparence**, **Cache**, **Cookies**, **Sécurité** ou réinitialiser tous les paramètres en sélectionnant **Réinit. Réglages**.
- 3 Vous pouvez les activer ou les désactiver en appuyant simplement sur l'icône.

## Utiliser votre téléphone en tant que modem

Vous pouvez utiliser votre KP500 comme modem pour votre ordinateur et accéder ainsi à Internet et à vos e-mails même lorsqu'aucune connexion filaire n'est disponible. Vous pouvez utiliser le câble USB ou la

connectivité Bluetooth.

### Utilisation du câble USB :

- 1 Assurez-vous que LG PC Suite est installé sur votre ordinateur.
- 2 Connectez votre KP500 à votre ordinateur à l'aide du câble USB, puis lancez le logiciel LG PC Suite.
- 3 Cliquez sur le kit Internet de votre ordinateur. Cliquez ensuite sur le bouton Nouveau, puis sélectionnez **Modem**.
- 4 Choisissez **Modem USB LG Mobile**, puis sélectionnez **OK**. Il apparaît à l'écran.
- 5 Indiquez le profil pouvant se connecter à Internet et enregistrez les valeurs.
- 6 Le profil créé s'affiche sur l'écran de votre ordinateur. Sélectionnez-le et cliquez sur Connexion. Votre ordinateur établit une connexion via votre KP500.

01

02

03

04

05

06

07

08

## Web

### Utilisation de la connectivité Bluetooth :

- 1 Assurez-vous que la connectivité Bluetooth est activée et qu'elle est visible au niveau de votre ordinateur et de votre KP500.
- 2 Associez votre ordinateur à votre KP500 de sorte qu'un mot de passe soit requis pour la connexion.
- 3 Utilisez l'Assistant de connexion de l'application LG PC Suite afin de créer une connexion Bluetooth active.
- 4 Cliquez sur le kit Internet de votre ordinateur. Cliquez ensuite sur le bouton Nouveau.
- 5 Choisissez Modem USB LG Mobile, puis sélectionnez OK. Il apparaît à l'écran.
- 6 Indiquez le profil pouvant se connecter à Internet et enregistrez les valeurs.



- 7 Le profil créé s'affiche sur l'écran de votre ordinateur. Sélectionnez-le et cliquez sur **Connexion**.  
Votre ordinateur établit une connexion via votre KP500.

# Réglages




## Personnalisation des Profils

À partir de l'écran de veille, vous pouvez rapidement modifier votre profil. Il vous suffit d'appuyer sur la barre Résumé état, située dans la partie supérieure, et sur l'onglet Profil.

Dans le menu des paramètres, vous pouvez personnaliser chaque profil.

- 1 Appuyez sur , puis choisissez .
- 2 Appuyez sur **Profil**, puis choisissez le profil à modifier.
- 3 Vous pouvez alors modifier toutes les options de son et d'alerte disponibles dans la liste, notamment les réglages **Sonnerie vocale** et **Volume**, **Alerte message**, etc.

## Modification des paramètres de l'Écran

- 1 Touchez , puis choisissez .
- 2 Appuyez sur , puis choisissez :
  - Fond d'écran** : Permet de choisir le thème de votre écran de veille.
  - Menu principal** : Permet de choisir le style du menu supérieur.
  - Numérotation** : Permet de régler la taille et la couleur des chiffres.
  - Police** : Permet de régler la taille de la police.
  - Rétroéclairage** : Permet de définir la durée de fonctionnement du rétroéclairage.

01

02

03

04

05

06

07

08

## Réglages

**REMARQUE :** Plus la durée de fonctionnement du rétroéclairage est importante, plus la batterie est sollicitée. Vous devrez probablement recharger votre téléphone plus souvent.

**Luminosité :** Permet de régler la luminosité de l'écran.

**Message d'accueil :** Permet de choisir entre activé et désactivé et de remplir le message d'accueil.




**Démarrage / Fermeture :**  
Permet de choisir un thème pour votre écran de démarrage ou de fermeture.

- 2 Pour enregistrer vos réglages, appuyez sur **Enregistrer**.

## Modification des paramètres du Téléphone

Profitez de la liberté que vous donne le KP500 pour l'adapter à votre propre style.

**ASTUCE!** Pour faire défiler une liste d'options, appuyez sur le dernier élément visible, puis faites glisser votre doigt vers le haut de l'écran. La liste se déplace vers le haut afin d'afficher d'autres d'éléments.

- 1 Touchez , puis choisissez .
- 2 Touchez , puis choisissez dans la liste suivante.

**Date & Heure :** Permet de régler les paramètres de date et d'heure ou d'activer la mise à jour automatique de la date lorsque vous voyagez ou pour l'heure d'été.

**Économie d'énergie :** Permet d'activer ou de désactiver les réglages d'économie d'énergie définis en usine.

**Langues :** Permet de modifier la langue d'affichage de votre KP500.

**Verrouillage auto :** Permet de verrouiller le clavier automatiquement dans l'écran de veille.

**Sécurité :** Permet de régler les paramètres de sécurité, notamment les codes PIN et le verrouillage du téléphone.

**Gestionnaire de mémoire :** Pour plus d'informations sur l'utilisation du gestionnaire de mémoire.


**Réint.réglages :** Permet de réinitialiser tous les paramètres à leur valeur par défaut.

**Infos téléphone :** Permet d'afficher les informations techniques de votre KP500.

## Modification des paramètres de Connectivité

Les paramètres de connectivité ont déjà été paramétrés par votre opérateur afin que vous puissiez profiter immédiatement de votre nouveau téléphone. Pour modifier des paramètres, accédez à ce menu.

Touchez , puis .

Sélectionnez .

### Paramètres réseau

**Sélectionner réseau :** Si vous sélectionnez l'option de sélection automatique, cette fonction recherche automatiquement le réseau et enregistre le téléphone auprès du réseau. Nous vous recommandons d'utiliser ce paramètre pour obtenir un service et une qualité optimaux.

01

02

03

04

05

06

07

08

## Réglages

Si vous sélectionnez l'option de sélection manuelle, la liste des réseaux disponibles s'affiche et vous pouvez sélectionner un élément de la liste pour l'enregistrer. Si l'enregistrement auprès d'un réseau échoue, la liste des réseaux s'affiche à nouveau et vous pouvez choisir un autre réseau pour vous enregistrer auprès de lui.

**REMARQUE :** Si votre téléphone perd la connexion au réseau en mode manuel, un message vous invitant à sélectionner le réseau disponible s'affiche dans l'écran de veille.

**Liste des favoris :** Si la recherche réseau est effectuée automatiquement, vous pouvez ajouter un réseau préféré pour la connexion. Les options suivantes vous sont proposées.

**Profils Internet :** Ce menu montre les profils Internet. Vous pouvez créer de nouveaux profils, les supprimer ou les modifier à l'aide du menu Option. Cependant, vous ne pouvez pas supprimer ni modifier les configurations par défaut dépendant du pays où vous vous trouvez.

**Points d'accès :** Votre opérateur réseau a déjà enregistré ces informations. Via ce menu, vous pouvez ajouter de nouveaux points d'accès.

**Connexion par paquet :** Permet de déterminer quand le périphérique doit être connecté au réseau pour les données par paquets.

### Mode connexion USB :

Choisissez Service de données et synchronisez le KP500 à l'aide du logiciel LG PC Suite afin de copier les fichiers depuis votre téléphone.

Si vous utilisez la synchronisation de Windows Media Player, sélectionnez Synchroniser la musique dans ce menu. La fonction de synchronisation musicale est disponible pour les contenus musicaux uniquement.

### Paramètres streaming :

Votre opérateur réseau a déjà enregistré ces informations. Vous pouvez toutefois les modifier si vous le souhaitez.

### Utilisation du Gestionnaire de mémoire

Votre KP500 peut stocker vos données dans trois mémoires différentes : celle du téléphone, de la carte USIM et sur une carte mémoire externe (vous devrez peut-être acheter cette carte mémoire séparément).

Vous pouvez utiliser le gestionnaire de mémoire pour déterminer l'espace mémoire utilisé et l'espace mémoire disponible.

Touchez , puis . Sélectionnez , puis **Gestionnaire de mémoire**.

01

02

03

04

05

06

07

08

## Réglages

**Mémoire commune tél.** : Permet d'afficher l'espace mémoire disponible sur votre KP500 pour les images, les sons, les vidéos, les contenus Flash, les MMS, les e-mails, les applications Java, etc.

**Mémoire réservée tél.** : Permet d'afficher l'espace mémoire disponible sur votre téléphone pour les SMS, les contacts, le calendrier, les tâches, les mémos, l'alarme, l'historique des appels, les favoris et les éléments divers.

**Mémoire SIM** : Permet d'afficher l'espace mémoire disponible sur votre carte SIM.

**Mémoire externe** : Permet d'afficher la mémoire disponible sur la carte mémoire externe (vous devrez peut-être acheter cette carte mémoire séparément).

### **Paramètres mémoire principale :**

Permet de choisir l'emplacement de stockage vers lequel vous souhaitez que les éléments soient enregistrés.

### **Envoi et réception de fichiers via Bluetooth**

Grâce à la technologie Bluetooth, vous pouvez envoyer et recevoir des fichiers très facilement. La connexion est rapide et aucun câble n'est requis. Vous pouvez également connecter un casque Bluetooth pour émettre et recevoir des appels.

### Pour envoyer un fichier :

- 1 Ouvrez le fichier à envoyer. Il s'agit en général d'une photo, d'une vidéo ou d'un fichier musical.
- 2 Sélectionnez **Envoyer**. Choisissez **Bluetooth**.
- 3 Si vous avez déjà couplé le périphérique Bluetooth, votre KP500 n'en recherche pas automatiquement d'autres. Sinon, le KP500 recherche les autres périphériques Bluetooth activés à sa portée.
- 4 Choisissez le périphérique auquel vous souhaitez envoyer le fichier, puis touchez **Sélectionner**.
- 5 Le fichier est envoyé.

**ASTUCE!** Pour vous assurer que le fichier est bien envoyé, observez la barre de progression.

### Pour recevoir un fichier :

- 1 Pour que vous puissiez recevoir des fichiers, Bluetooth doit être **Activé** et **Visible**. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section Modification des paramètres Bluetooth ci-contre.
- 2 Un message vous invite à accepter le fichier de l'expéditeur. Pour recevoir le fichier, appuyez sur **Oui**.
- 3 Vous pouvez voir où le fichier est enregistré et choisir l'une des options suivantes : **Afficher** ou **Utiliser comme fond d'écran**. Les fichiers sont généralement enregistrés dans le dossier approprié de votre Album média.

01

02

03

04

05

06

07

08

## Réglages

### Modification des paramètres Bluetooth :

1 Touchez  et sélectionnez .

2 Choisissez , puis appuyez sur  et sélectionnez **Réglages**.

**Visibil. Mon périph.** : Permet de choisir Visible, Masqué ou Visible pendant 1 min.

**Nom de mon pér.** : Permet de saisir un nom pour votre KP500.

**Serv. compatibles** : Permet de définir l'utilisation de la connectivité Bluetooth en association avec différents services.

**Mode SIM distant** : Choisissez Activé ou Désactivé.

**Mon adresse** : Permet d'afficher votre adresse Bluetooth.

### Association à un autre périphérique Bluetooth

Lorsque vous associez le KP500 à un autre périphérique, vous pouvez configurer une connexion protégée par mot de passe. L'association créée est alors davantage sécurisée.

- 1 Assurez-vous que le Bluetooth est **Activé** et **Visible**. Vous pouvez modifier la visibilité dans le menu **Réglages**.
- 2 Appuyez sur **Rechercher**.
- 3 Le KP500 recherche des périphériques. Lorsque la recherche est terminée, l'option **Actualiser** apparaît à l'écran.
- 4 Choisissez le périphérique auquel associer votre KP500, entrez le mot de passe et appuyez sur **OK**.

- 5 Votre téléphone se connecte à l'autre périphérique, sur lequel vous devez entrer le même mot de passe.
- 6 Votre connexion Bluetooth protégée par mot de passe est désormais prête à l'emploi.

## Utilisation d'un casque Bluetooth

- 1 Assurez-vous que le Bluetooth est **Activé** et **Visible**.
- 2 Pour mettre votre casque en mode associatif et associer vos périphériques, suivez les instructions fournies avec votre casque.
- 3 Appuyez sur **Demander avant connexion** ou **Toujours connecter** et sur **Oui** pour vous connecter maintenant. Le KP500 bascule automatiquement sur le profil Kit piéton.

01

02

03

04

05

06

07

08


## Accessoires

Les accessoires suivants sont fournis avec votre KP500.

### Chargeur



### Batterie



### Casque stéréo



### CD/Kit pour données

Permet de connecter et de synchroniser le KP500 et votre ordinateur.



### Guide de l'utilisateur

Pour en savoir plus sur le KP500.



### REMARQUE :

- Utilisez toujours des accessoires d'origine LG.
- Le non-respect de cette recommandation risque d'entraîner l'annulation de votre garantie.
- Les accessoires peuvent varier selon les zones géographiques. Merci de contacter nos sociétés de services ou agents locaux pour plus d'informations.

### Film de protection pour écran LCD

#### **⚠ AVERTISSEMENT :**

Il est possible que la sensibilité des touches soit réduite lorsque l'écran tactile est recouvert du film de protection.



## Service réseau

Le téléphone sans fil décrit dans ce guide est compatible avec les réseaux GSM 900, DCS 1800, GSM 850 et PCS 1900.

Certaines des fonctions décrites dans ce guide sont appelées services réseau. Il s'agit de fonctions spéciales que vous définissez avec votre fournisseur de réseau mobile. Pour bénéficier des services réseau, vous devez vous y abonner par le biais de votre fournisseur de services et obtenir de ce dernier des instructions d'utilisation.

## Données techniques

### Généralités

Nom du produit : KP500

Système : GSM 900 / DCS 1800 /  
GSM 850 / PCS 1900

### Températures ambiantes

Max. : +55 °C (en décharge)  
+45 °C (en charge)

Min. : -10°C

01

02

03

04

05

06

07

08



# Déclaration de conformité LG Electronics

## Coordonnées du fournisseur

Nom

LG Electronics Inc

Adresse

: LG Twin Tower 20, Yeouido-dong, Yeongdeungpo-gu Seoul, Korea 150-721

## Détails du produit

Nom du produit

E-GSM 900 / DCS 1800 / GSM 850 / PCS 1900 Quad Band Terminal Equipment

Modèle

KP500, KP500Q, KP570, KP570Q

Nom commercial

LG

# CE 0168

## Détails standard applicables

R&TTE Directive 1999/5/EC

EN 301 489-01 v1,6,1 / EN 301 489-07 v1,3,1 / EN 301 489-17 v,1,2,1  
EN 60950-1 : 2001  
EN 50360/EN 50361 : 2001  
EN 301 511 V9,0,2  
EN 300 328 V 1,7,1

## Information supplémentaire

La conformité aux normes ci-dessus est vérifiée par le BABT (organisme de contrôle).

BABT, Balfour House, Churchfield Road, Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, United Kingdom  
Notified Body Identification Number : 0168

## Déclaration


Je déclare par la présente que les produits et appareils mentionnés ci-dessus sont conformes aux standards et aux dispositions des directives

Name

Issued Date

Seung Hyoun Ji / Director 1, September, 2008

European Standard Center  
LG Electronics Logistics and Services B.V.  
Veldweezoom 15, 1327 AE Almere, The Netherlands  
Tel : +31 - 36- 547- 8040, Fax : +31 - 36- 547- 8794  
e-mail : jacob @ lge.com

  
Signature of representative

## Recommandations pour une utilisation sûre et efficace

Veuillez lire ces recommandations. Leur non-respect peut s'avérer dangereux, voire illégal.

### Exposition aux radiofréquences

Informations sur l'exposition aux radiofréquences et le débit d'absorption spécifique (DAS) : le modèle KP500 est conforme aux exigences de sécurité en vigueur relatives à l'exposition aux ondes radio. Ces exigences sont basées sur des recommandations scientifiques qui comprennent des marges de sécurité destinées à garantir la sécurité de toutes les personnes, quels que soient leur âge et leur condition physique.

- Les recommandations relatives à l'exposition aux ondes radio utilisent une unité de mesure connue sous le nom de débit d'absorption spécifique (DAS). Les tests de mesure du DAS sont effectués à l'aide de méthodes

normalisées, en utilisant le niveau de puissance certifié le plus élevé du téléphone, dans toutes les bandes de fréquence utilisées.

- Même si tous les modèles de téléphones LG n'ont pas les mêmes niveaux de DAS, ils sont tous conformes aux recommandations appropriées en matière d'exposition aux ondes radio.
- La limite de DAS recommandée par l'ICNIRP (Commission internationale de protection contre les rayonnements non ionisants) est de 2 W/kg en moyenne sur 10 grammes de tissus humain.
- La valeur DAS la plus élevée pour ce modèle de téléphone a été mesurée par DASY4 (pour une utilisation à l'oreille) à 0.990 W/kg (10 g) et à 1.26 W/kg (10 g) quand il est porté au niveau du corps.

- La valeur du DAS applicable aux habitants de pays/régions ayant adopté la limite du DAS recommandée par l'IEEE (Institut des Ingénieurs Électriciens et Électroniciens) est de 1,6 W/kg en moyenne pour un 1 gramme de tissu humain.

## Entretien et réparation

### **AVERTISSEMENT**

Utilisez uniquement des batteries, chargeurs et accessoires agréés pour ce modèle de téléphone. L'utilisation de tout autre type de batterie, de chargeur et d'accessoire peut s'avérer dangereuse et peut annuler tout accord ou garantie applicable au téléphone.

- Ne démontez pas votre téléphone. Si une réparation s'avère nécessaire, confiez-le à un technicien qualifié.
- Tenez votre téléphone éloigné des appareils électriques, tels que téléviseurs, postes radio et ordinateurs personnels.
- Ne placez pas votre téléphone à proximité de sources de chaleur, telles qu'un radiateur ou une cuisinière.
- Ne le faites pas tomber.
- Ne soumettez pas votre téléphone à des vibrations mécaniques ou à des chocs.
- Éteignez votre téléphone dans les zones où des règlements spéciaux l'exigent. Par exemple, n'utilisez pas votre téléphone dans les hôpitaux, car celui-ci pourrait perturber le bon fonctionnement des équipements médicaux sensibles.

## Recommandations pour une utilisation sûre et efficace

- Si vos mains sont mouillées, évitez tout contact avec le téléphone lorsqu'il est en cours de charge. Ceci peut provoquer un choc électrique et endommager votre téléphone.
- Ne mettez pas un téléphone en charge à proximité de matières inflammables, car il pourrait chauffer et prendre feu.
- Pour nettoyer l'extérieur du combiné, utilisez un chiffon sec. N'utilisez pas de solvant, tel que du benzène, un diluant ou de l'alcool.
- Ne rechargez pas votre téléphone lorsqu'il est posé sur du tissu.
- Rechargez votre téléphone dans une zone bien ventilée.
- N'exposez pas le téléphone à de la fumée ou de la poussière en quantité excessive.
- Ne placez votre téléphone à proximité de cartes de crédit ou de titres de transport, car il pourrait altérer les données des bandes magnétiques.
- Ne touchez pas l'écran avec un objet pointu qui risquerait d'endommager votre téléphone.
- Ne mettez pas votre téléphone en contact avec des liquides ou des éléments humides.
- Utilisez les accessoires tels que les oreillettes avec précaution. Ne manipulez pas l'antenne inutilement.

## Fonctionnement optimal du téléphone

### Appareils électroniques

Tous les téléphones portables peuvent provoquer des interférences pouvant affecter les performances des appareils électroniques.

- N'utilisez pas votre téléphone à proximité d'équipements médicaux sans autorisation. Évitez de placer votre téléphone à proximité de votre stimulateur cardiaque (par exemple, dans votre poche poitrine).
- Les téléphones portables peuvent nuire au bon fonctionnement de certaines prothèses auditives.
- Des interférences mineures peuvent perturber le bon fonctionnement des téléviseurs, radios, ordinateurs, etc.

## Sécurité au volant

Vérifiez les lois et règlements en vigueur en matière d'utilisation des téléphones portables dans la zone où vous conduisez.

- Ne tenez pas le téléphone dans votre main alors que vous conduisez.
- Concentrez toute votre attention sur la conduite.
- Utilisez un kit mains libres, si disponible.
- Si les conditions de conduite le permettent, quittez la route et garez-vous avant d'émettre ou de recevoir un appel.
- Les radiofréquences peuvent affecter certains systèmes électroniques de votre véhicule motorisé, tels que le système audio stéréo ou les équipements de sécurité.

## Recommandations pour une utilisation sûre et efficace

- Lorsque votre véhicule est équipé d'un airbag, ne gênez pas son déclenchement avec un équipement sans fil portable ou fixe. Il risquerait de l'empêcher de s'ouvrir ou provoquer de graves blessures en raison de performances inadéquates.
- Lorsque vous écoutez de la musique en extérieur, veuillez vous assurer que le volume n'est pas trop élevé de façon à bien entendre ce qu'il se passe autour de vous. Ceci est particulièrement important à proximité des routes.

### Nuisances auditives

Afin de protéger vos capacités auditives, n'exposez pas votre ouïe à de hauts volumes sonores pendant de longues périodes. Nous vous recommandons de ne pas tenir l'appareil près de votre oreille lorsque le mode mains libres est activé. Pendant les communications ou lorsque vous écoutez de la musique, réglez le volume à un niveau raisonnable.

### Parties en verre

Certaines parties de votre téléphone portable sont en verre. Ce verre pourrait se briser en cas de chute sur une surface dure ou d'impact considérable. Le cas échéant, évitez de toucher ou de retirer le verre brisé. N'utilisez plus votre téléphone portable jusqu'à ce que ce verre soit remplacé par un fournisseur de service agréé.

## Zone de déminage

N'utilisez pas votre téléphone lorsque des opérations de dynamitage sont en cours. Respectez les restrictions, les règlements et les lois en vigueur.

## Zones à atmosphère explosive

- N'utilisez pas votre téléphone dans une station-service.
- N'utilisez pas votre téléphone à proximité de carburant ou de produits chimiques.
- Ne transportez pas et ne stockez pas de produits dangereux, de liquides ou de gaz inflammables dans le même compartiment de votre voiture que votre téléphone portable et ses accessoires.

## Dans un avion

Les appareils sans fil peuvent générer des interférences dans les avions.

- Éteignez votre téléphone avant d'embarquer dans un avion.
- Ne l'utilisez pas au sol sans autorisation de l'équipage.

## Enfants

Conservez votre téléphone dans un endroit sûr, hors de la portée des jeunes enfants. Votre téléphone comprend des petites pièces qui peuvent présenter un risque de suffocation.

## Appels d'urgence

Il est possible que les numéros d'urgence ne soient pas disponibles sur tous les réseaux de téléphonie mobile. Vous ne devez donc pas dépendre uniquement de votre téléphone portable pour émettre un appel d'urgence. Renseignez-vous auprès de votre opérateur.

## Informations sur la batterie et précautions d'usage

- Il n'est pas nécessaire de décharger complètement la batterie avant de la recharger. Contrairement aux autres batteries, elle n'a pas d'effet mémoire pouvant compromettre ses performances.
- Utilisez uniquement les batteries et chargeurs LG. Les chargeurs LG sont conçus pour optimiser la durée de vie de votre batterie.

- Ne démontez pas et ne court-circuitez pas la batterie.
- Les contacts métalliques de la batterie doivent toujours rester propres.
- Procédez au remplacement de la batterie lorsque celle-ci n'offre plus des performances acceptables. La batterie peut être rechargée des centaines de fois avant qu'il soit nécessaire de la remplacer.
- Rechargez la batterie en cas de non-utilisation prolongée afin d'optimiser sa durée d'utilisation.
- N'exposez pas le chargeur de la batterie au rayonnement direct du soleil. Ne l'utilisez pas non plus dans des lieux très humides, tels qu'une salle de bains.
- Le remplacement de la batterie par un modèle inadapté risque d'entraîner une explosion de cette dernière.

- Le remplacement de la batterie par un modèle inadapté risque d'entraîner une explosion de cette dernière.
- Respectez les instructions du fabricant relatives au recyclage des batteries usagées. Veuillez recycler autant que faire se peut. Ne vous en débarrassez pas avec les déchets ménagers.
- Si la batterie est hors d'usage, veuillez la rapporter au service après-vente ou au revendeur LG Electronics agréé le plus proche.
- Débranchez systématiquement le chargeur de la prise murale lorsque le chargement de la batterie est terminé pour éviter qu'il ne consomme inutilement de l'énergie.
- La durée de vie réelle de la batterie dépend de la configuration du réseau, des paramètres du produit, de

l'utilisation, de la batterie et des conditions extérieures.

## Dépannage

Ce chapitre répertorie quelques-uns des problèmes que vous pouvez rencontrer en utilisant votre téléphone. Si certains problèmes requièrent l'assistance du fournisseur de services, la plupart d'entre eux peuvent être facilement résolus par l'utilisateur.

Message	Causes possibles	Actions correctives possibles
Erreur SIM	Aucune carte SIM n'est insérée dans le téléphone ou la carte a été mal insérée.	Vérifiez que la carte SIM est correctement insérée.
Connexion au réseau impossible	Signal faible Vous êtes en dehors du réseau GSM	Adoptez une position plus en hauteur, près d'une fenêtre ou d'un espace ouvert. Consultez la carte de couverture de votre fournisseur de services.
Codes non concordants	Lorsque vous changez de code de sécurité, vous devez confirmer le nouveau code en le saisissant une deuxième fois. Les deux codes entrés ne sont pas les mêmes.	Contactez votre fournisseur de services.
Impossible d'activer la fonction	Non pris en charge par le fournisseur de services ou enregistrement requis	Contactez votre fournisseur de services.
Appels indisponibles	Erreur de numérotation Nouvelle carte SIM insérée Limite de facturation atteinte	Nouveau réseau non autorisé. Vérifiez les nouvelles restrictions. Contactez votre fournisseur de services ou redéfinissez votre limite de facturation à l'aide du code PIN 2.

<b>Message</b>	<b>Causes possibles</b>	<b>Actions correctives possibles</b>
Impossible d'allumer le téléphone	Vous avez appuyé trop brièvement sur la touche Activé/Désactivé. Batterie déchargée Les contacts de la batterie sont sales.	Maintenez la touche Activé/Désactivé enfoncée pendant au moins deux secondes. Rechargez la batterie. Vérifiez l'indicateur de chargement à l'écran. Nettoyez les contacts.
Erreur de chargement	La batterie est totalement vide.	Rechargez la batterie.
	La température ambiante est en dehors de la plage autorisée.	Vérifiez que la température est appropriée, patientez un instant, puis rechargez votre batterie.
	Problème de contact	Vérifiez l'alimentation et la connexion du téléphone. Vérifiez les contacts de la batterie et nettoyez-les si nécessaire.
	Absence de tension de secteur	Utilisez une autre prise ou vérifiez la tension.
	Chargeur défectueux	Si le chargeur ne chauffe pas, remplacez-le.
	Chargeur incorrect	N'utilisez que des accessoires de marque LG.
	Batterie défectueuse	Remplacez la batterie.
Perte de réseau	Signal trop faible	Reconnexion automatique à un autre fournisseur de services
Numéro non autorisé	La fonction Numéro fixe est activée.	Vérifiez les réglages.

ضمان هواتف إل جي النقالة  
الشرق الأوسط وأفريقيا

TÉLÉPHONE PORTABLE LG  
GARANTIE  
Moyen Orient & Afrique



[www.lgservice.com](http://www.lgservice.com)  
[www.lgmobile.com](http://www.lgmobile.com)





# شروط وأحكام Termes et Conditions

Votre téléphone portable LG ainsi que tous les accessoires compris dans ce paquet sont sous la garantie de LG à travers les pays mentionnés à l'arrière de cette carte pour une période de 12 mois à partir de la date d'achat (Veuillez vous reporter s'il vous plaît à la liste de couverture à l'arrière), (6 mois pour la batterie). Le soutien de la garantie aux Centres de Service Autorisé de LG sera fourni sur la présentation de cette carte de garantie. La garantie couvre seulement ces modèles qui sont vendus sur ce marché particulier.

**Cette garantie n'est pas applicable si ce téléphone a:**

1. été mal employé, mal utilisé, endommagé volontairement, négligé, testé inconvenablement, endommagé par un liquide, réparé, modifié ou défiguré de n'importe quelle façon.
2. un défaut résultant d'un échec dans l'application des instructions du manuel ou des spécifications du produit.
3. un défaut résultant de l'utilisation d'accessoires non approuvés par LG ou des accessoires attachés ou liés au téléphone.

الهاتف النقّال إل جي، وجميع الأاكسسوارات الملحقة به في هذه اليبافة، خاصة لضمان إل جي في جميع البلدان المذكورة خلف هذه اليبافة ولمدة اثنا عشر (١٢) شهرا (الرجاء مراجعة قائمة تغطية الضمان في الخلف) ابتداءً من تاريخ الشراء، (الضمان على اليباطرات ٦ أشهر)، خدمات الضمان تسري فقط في مراكز الخدمة المعتمدة من إل جي، وعند إبراز هذه اليبافة الخاصة بالضمان، ويشمل هذا الضمان الموديلات المباعة في أسواق محددة.

**لا يمكن الاستفادة من هذا الضمان في حالة:**

١. أسيء استخدام، تعرّض للضرر بشكل عمدي أو بسبب الإهمال، تعرّض للتشويه أو للاستعمال غير العادي، تعرّض بالسوائل، تم إصلاحه أو تعديله، أو تعرّض للتشويه بأي شكل كان.
٢. تعرّض لأي ضرر أو خلل نتيجة الفشل في تنفيذ التعليمات أو استخدام المواصفات كما تظهر في دليل الاستخدام.
٣. تعرّض لأي ضرر أو خلل نتيجة استخدام أي من الأاكسسوارات أو الملحقات غير الأصلية المعتمدة حصرياً من إل جي، والتي تكون على ارتباط بعمل الهاتف النقّال.



# بطاقة الضمان Carte de Garantie

Veillez remplir tous les détails suivants lors de l'achat :

الرجاء تعبئة النموذج بالمعلومات المطلوبة عند الشراء

REFERENCE NO.: ..... رقم المرجع: .....  
Nom du Client: ..... اسم العميل: .....  
Produit/ Model: ..... المنتج / النوع: .....  
No. de Série: ..... الرقم التسلسلي: .....  
No. de IMEI: ..... رقم IMEI: .....  
Nom du Marchand: ..... اسم البائع: .....  
Date d'Achat: ..... تاريخ الشراء: .....  
Facture/ Détails du Cash mémo:..... الفاتورة/ نقداً بالتفصيل: .....

Opérateur/ Timbre du Distributeur

ختم الوكيل/ الموزع

**LG****إستمارة تسجيل العميل****Formulaire d'enregistrement du Client**

Veillez remplir tous les détails suivants et envoyer par fax/ email au service clientèle.

الرجاء تعبئة المعلومات المطلوبة وأرسالها بالفاكس أو بالبريد الإلكتروني إلى مركز خدمة العملاء المحلي.

REFERENCE NO: .....  
Date d'Achat: .....  
Nom du Client: .....  
Tel: .....Fax: .....  
Email: .....  
Adresse: .....  
Produit/ Model: .....  
No. de Série: .....  
No. de IMEI: .....  
Date d'Achat: .....  
Nom du Distributeur: .....  
Nom du Marchand: .....

رقم المرجع: .....  
تاريخ الشراء: .....  
اسم العميل: .....  
هاتف: ..... فاكس: .....  
بريد إلكتروني: .....  
العنوان: .....  
المنتج / النوع: .....  
الرقم التسلسلي: .....  
رقم IMEI: .....  
تاريخ الشراء: .....  
اسم الموزع: .....  
اسم البائع: .....



# مراكز الخدمة المعتمدة Centres de Services Autorisés

## LG Electronics Algeria

Tel N° 0021321484176/77/78 (LG Centre d'information pour consommateur)

Fax N° 0021321606490 E-mail : [abdou@lge.com](mailto:abdou@lge.com)

## Regional

### Moyen Orient

Emirats Arab Unis	800 54
Arabie Saoudite	+96612112345
	+96638343000
Qatar	+9744315865
Oman	+96824502866/8
Bahrayn	+97317403304
Yémen	+96771503240
Iran	+982188302922
Egypte	19960
Syrie	+963113347720/1
Jordanie	+96265510137

### الشرق الأوسط

إ.م.ع.:	٨٠٠ ٥٤
السعودية:	+٩٦٦١٢١١٣٤٥
قطر:	+٩٦٦٣٨٢٣٠٠٠
عمان:	+٩٦٤٤٢١٥٨٦٥
البحرين:	+٩٦٨٢٤٥٠٢٨٦٦ / ٨
اليمن:	+٩٧٣١٧٤٠٢٣٠٤
إيران:	٩٨٢١٨٨٠٢٩٢٢
مصر:	١٩٩٦٠
سوريا:	+٩٦٣١١٣٤٧٧٢٠ / ١
الأردن:	+٩٦٢٦٥٥١٠١٢٧

### Afrique

Maroc	081005454
Tunisie	+21670838424
Libye	+218213405695
Algérie	+21321917494
Kenya	+25420252240/1
Niger	+23418935454
Afrique du Sud	0861545454

### Autres

Turquie	+902165450404
Pakistan	+92214388271/74

### أفريقيا

المغرب:	+٨١٠٠٥٥٤٥٤
تونس:	+٢١٦٧٠٨٣٨٤٢٤
ليبيا:	+٢١٨٢١٢٠٥٦٩٥
الجزائر:	+٢١٣٢١٩١٧٤٩٤
كينيا:	+٢٥٤٢٠٥٥٣٢٤٠ / ١
نيجيريا:	+٢٣٤١٨٩٣٤٥٥٥
جنوب أفريقيا:	+٢٧١٥٤٥٤٥٤

### أخرى

تركيا:	+٩٠٢١٦٥٤٥٠٤٠٤
باكستان:	+٩٢٢١٤٣٨٨٢٧١ / ٧٤



Cachet

To:

**S.A.R.L - K.POINT COM**

**409 Coopérative El Bouroudj,  
Ain Allah, Alger, Algérie.**

