

LG-C320 Guide de l'utilisateur

Ce manuel peut présenter des différences par rapport à votre téléphone, en fonction de la version du micrologiciel utilisé ou de votre fournisseur de services.

Recyclage de votre ancien téléphone

- Ce symbole, représentant une poubelle sur roulettes barrée d'une croix, signifie que le produit est couvert par la directive européenne 2002/96/EC.
- Les éléments électriques et électroniques doivent être jetés séparément, dans des vide-ordures prévus à cet effet par votre municipalité ou être rapportés dans un magasin de téléphonie mobile.
- Le recyclage de votre téléphone dans une poubelle appropriée ou dans un magasin de téléphonie mobile aidera à réduire les risques pour l'environnement et votre santé.
- Pour plus d'informations concernant l'élimination de votre ancien appareil, veuillez contacter votre mairie, le service des ordures ménagères ou encore le magasin où vous avez acheté ce produit.



www.lg.com
QD ID Bluetooth : B016956

P/N : MFL67003502(1.0)


Installation de la carte SIM et chargement de la batterie

Installation de la carte SIM

Lorsque vous vous abonnez à un réseau de téléphonie mobile, vous recevez une carte SIM qui contient vos informations d'abonnement telles que votre code PIN, les services disponibles en option, etc. **Important !** La carte SIM peut être facilement rayée ou tordue ; veuillez donc à la manipuler avec précaution lorsque vous l'insérez ou la retirez. Conservez les cartes SIM hors de la portée des enfants.

Illustrations

- Ouvrez le couvercle de la batterie
 - Retirez la batterie
 - Insérez la carte SIM
 - Insérez la batterie
 - Remplacez le couvercle de la batterie
 - Chargez la batterie
- Si le téléphone ne s'active toujours pas, ou si l'écran s'arrête ou ne répond pas, installez de nouveau la batterie en suivant les instructions.

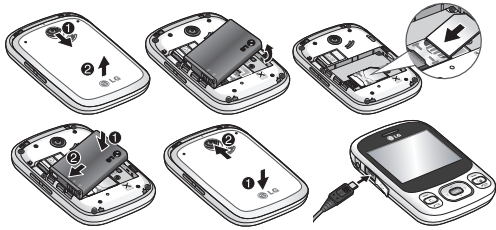

AVERTISSEMENT : Ne retirez pas la batterie alors que le téléphone est allumé. Vous risqueriez de l'endommager.

Supprimer : permet de supprimer la photo que vous venez de prendre. Le viseur réapparaît.

Caméra vidéo

Enregistrement d'une vidéo rapide

- Appuyez sur **Menu**, sélectionnez **Photo**, puis **Caméra vidéo**. Le viseur de l'enregistreur vidéo s'affiche à l'écran.
- Faites la mise au point avec l'appareil photo sur ce que vous souhaitez enregistrer.
- Sélectionnez l'icône **Enreg.** en bas au centre de l'écran, puis appuyez sur **OK** pour prendre une vidéo. **Enreg.** s'affiche dans la partie inférieure du viseur. Appuyez à nouveau sur **Enreg.** pour arrêter l'enregistrement.

Après l'enregistrement vidéo

Une image fixe représentant la vidéo prise s'affiche à l'écran. Après avoir enregistré un clip vidéo, vous pouvez afficher le menu suivant : **Vidéos** : permet d'afficher les photos et les vidéos que vous avez prises dans votre album. **Lecture** : permet de lire le fichier.

Nouveau : permet de prendre une autre vidéo immédiatement.

Envoyer : permet d'envoyer la vidéo sous forme de **Message**, par **e-mail** ou par **Bluetooth**.

Supprimer : permet de supprimer la vidéo que vous venez d'enregistrer. Le viseur réapparaît.

Musique

Lecteur MP3

Votre LG-C320 est équipé d'un lecteur audio intégré qui vous permet d'écouter vos morceaux préférés.

REMARQUE :

- Avant d'utiliser le lecteur audio, vous devez transférer vos fichiers musicaux sur votre téléphone.
- Le lecteur audio prend en charge les types de codec suivants : MP3, WMA, AAC. Le lecteur audio ne prend pas nécessairement en charge toutes les fonctionnalités et les variantes de ces formats de fichier.

Centre SMS : permet d'entrer les détails de votre centre de messagerie.

Accusé de réception : permet de recevoir une confirmation de remise des messages.

Période de validité : permet de définir la durée de stockage de vos messages dans le centre de messagerie.

Types de message : permet de convertir votre **texte en voix**, **fax**, **X.400** ou **e-mail**.

Codage caractère : permet de définir le mode de codage des caractères. Ce paramètre a une incidence sur la taille de vos messages et par conséquent sur leur coût.

Envoi des SMS longs : permet de sélectionner le type de message (plusieurs SMS ou MMS) lorsque le texte rédigé dépasse 2 pages dans le champ de message.

Modification des paramètres d'un message multimédia

Appuyez sur **Menu**, sélectionnez **Messages**, puis **Réglages** et **MMS**. Vous pouvez modifier les paramètres suivants :

Mode Récupération : permet d'indiquer si vous souhaitez télécharger les MMS automatiquement ou manuellement,

Présentation du téléphone

Écouteur

Touche Envoyer

- Permet de composer un numéro de téléphone et de répondre à un appel.
- En mode Veille** : permet d'afficher l'historique des appels.

Touches alphanumériques

- En mode Veille** : permet de saisir les chiffres du numéro à composer en **pression prolongée**

- Appels internationaux

- Connexion au centre de boîte vocale

à - Numéros abrégés

- Permet d'accéder au mode Silencieux en maintenant la touche enfoncée

- En mode Édition** : permettent de saisir des chiffres et des caractères.



Touches de fonction (gauche et droite)

- Ces touches exécutent la fonction indiquée en bas de l'écran

LCD principal

Touche Fin

- Permet d'allumer/éteindre le téléphone (pression prolongée).
- Permet de mettre fin à un appel ou de le refuser.
- Touche de confirmation / touche OK**
- Permet de sélectionner des options de menu et de confirmer des actions.

Touche de navigation

- En mode Veille** :
- Pression brève** : lecteur MP3
- Pression brève** : appareil photo
- Pression brève** : Répertoire
- Pression brève** : Messages
- Dans le menu** : permet de faire défiler l'écran vers le haut ou vers le bas.

3 Appuyez sur pour émettre l'appel.

Réponse à un appel et rejet d'un appel

Lorsque votre téléphone sonne, appuyez sur **Accepter** ou sur pour répondre à l'appel.

Pendant que la sonnerie de votre téléphone retentit, sélectionnez **Silencieux** pour interrompre cette dernière. Cette touche peut s'avérer particulièrement utile au cours d'une réunion, lorsque vous avez oublié d'activer le profil Silencieux.

Appuyez sur ou sélectionnez **Rejeter** pour rejeter un appel entrant.

REMARQUE : En cours d'appel, si le haut-parleur est activé, l'icône du haut-parleur s'affiche avec une croix rouge ; si le haut-parleur est désactivé, l'icône du haut-parleur s'affiche sans croix rouge.

Numéros abrégés

Vous pouvez associer à un numéro abrégé un contact que vous appelez régulièrement.

1 Appuyez sur **Menu**, sélectionnez **E-mail**, puis sélectionnez le compte que vous souhaitez utiliser.

2 Sélectionnez **Créer un nouvel e-mail** ; une nouvelle fenêtre d'e-mail s'ouvre.

3 Rédigez l'objet, puis appuyez sur **OK**.

4 Saisissez votre message à l'aide du clavier.

Radio FM

Écoute de la radio

1 Appuyez sur **Menu**, sélectionnez **Musique**, puis sélectionnez **Radio FM**.

2 Sélectionnez le numéro de canal de la station que vous souhaitez écouter.

REMARQUE : Si vous vous trouvez dans un endroit où la réception radio est mauvaise, votre écoute de la radio ne sera pas optimale.

Pour bénéficier d'une réception parfaite, il est recommandé de brancher des écouteurs au connecteur du kit mains-libres lorsque vous écoutez la radio.

Répertoire

Recherche d'un contact

1 Appuyez sur **Menu** et sélectionnez **Répertoire**.

2 Sur le clavier, saisissez la première lettre du contact que vous souhaitez appeler.

3 Pour parcourir les contacts et leurs différents numéros, utilisez les touches de navigation.

Ajout d'un nouveau contact

1 Appuyez sur **Menu** et sélectionnez **Répertoire**.

2 Appuyez sur **Options** et sélectionnez **Nouveau contact**.


3 Indiquez si vous souhaitez enregistrer votre nouveau contact dans votre **téléphone** ou votre **carte SIM**.

4 Saisissez les informations dont vous disposez dans les champs correspondants, puis sélectionnez **Terminé**.

Outils

Réglage du réveil

Appuyez sur **Menu** et sélectionnez **Outils**, puis **Réveil**. Modifiez l'heure souhaitée, puis, définissez la fréquence de

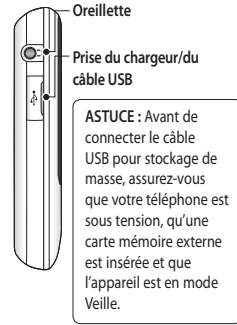


ASTUCE : Avant de connecter le câble USB pour stockage de masse, assurez-vous que votre téléphone est sous tension, qu'une carte mémoire externe est insérée et que l'appareil est en mode Veille.



Touches latérales

- En mode Veille** : permet de contrôler le volume de la sonnerie.
- Pendant un appel** : permet de régler le volume des écouteurs.
- Lorsque vous écoutez un enregistrement MP3** : permet de régler le volume audio

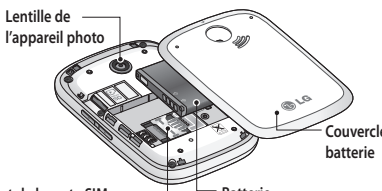

Logement de la carte SIM Batterie

Affichage de vos appels

Vous pouvez consulter la liste des appels en absence, des appels reçus et des numéros composés uniquement si le réseau prend en charge le service CLI (Calling Line Identification, présentation du numéro) dans la zone de service.

Modification des paramètres d'appel

Vous pouvez définir des fonctions relatives aux appels. Appuyez sur **Menu**, sélectionnez **Réglages**, puis **Appel**.

Renvoi d'appel : indiquez si vous souhaitez transférer ou non vos appels.

Interdiction d'appels : permet d'indiquer les appels à interdire.

Appel en attente : permet d'être alerté si vous recevez un appel en attente.

Restriction d'appels : permet de compiler la liste des numéros pouvant être appelés à partir de votre téléphone.

Message d'excuse : avant de rejeter un appel entrant, vous pouvez utiliser des messages d'excuse afin d'envoyer un message expliquant pourquoi vous n'acceptez pas l'appel entrant.

Navigateur

Accès au Web

Vous pouvez lancer le navigateur WAP et accéder à la page d'accueil du profil activé dans Paramètres Web. Vous pouvez aussi saisir manuellement une URL pour accéder à la page WAP associée.

1 Appuyez sur **Menu** et sélectionnez **Portail**.

2 Pour accéder directement à la page d'accueil du navigateur, sélectionnez **Accueil**. Vous pouvez également sélectionner **Entrer l'adresse**, saisir l'URL et sélectionner **Connexion**.

REMARQUE : La connexion à ces services et le téléchargement de contenus entraîneront des frais supplémentaires. Vérifiez le coût des données auprès de votre fournisseur réseau.

Messages

Votre LG-C320 comprend des fonctions en rapport avec les SMS (Short Message Service, service de messages courts), les MMS (Multimedia Message Service, service de messagerie

répétition : 5, 10, 20, 30 minutes, 1 heure ou Désactivé.

Ajout d'un événement au calendrier

Sélectionnez la date pour laquelle vous souhaitez ajouter un événement. Vous pouvez choisir une date en faisant défiler l'écran à l'aide des touches de navigation ou en sélectionnant **Options** et **Aller à date** afin de saisir une date.

Ajout d'un élément à la liste des tâches

Vous pouvez modifier un élément en le sélectionnant, puis en appuyant sur **Options**, puis **Modifier**. Pour confirmer les modifications, sélectionnez **Terminé**.

Ajout d'un mémo

Vous pouvez verrouiller un mémo. Appuyez sur **Option**, puis sélectionnez **Verrou** pour rendre le mémo privé et protéger vos données personnelles.

Trouver jour

Trouver jour est un outil très pratique qui vous permet de déterminer une date à partir de la date du jour.

Dictaphone

Votre **dictaphone** vous permet d'enregistrer des mémos vocaux ou autres sons.

Appareil photo

Prise de vue rapide

- Appuyez sur **Menu** et sélectionnez **Appareil Photo**.
- Lorsque l'appareil photo cadre votre sujet, sélectionnez l'icône **Capturer** en bas au centre de l'écran, puis appuyez sur **OK** pour prendre une photo.

Lorsque la photo est prise

Votre photo s'affiche à l'écran. Le nom de l'image s'affiche en bas de l'écran et cinq icônes s'affichent en bas de l'écran sur le côté.

Images : permet d'afficher les photos et les vidéos que vous avez prises dans votre album.

Envoyer : permet d'envoyer une photo sous forme de **Message**, par **e-mail** ou par **Bluetooth**.

Nouveau : permet de prendre immédiatement une autre photo.

Définir comme : permet d'utiliser l'image comme fond d'écran, comme image de **contact**, comme image de démarrage ou comme image de fermeture.

multimédia) et les messages de service du réseau. Appuyez tout simplement sur **Menu**, puis sélectionnez **Messages**.

Envoi d'un message

- Appuyez sur **Menu**, sélectionnez **Messages**, puis sélectionnez **Ecrire nouveau message**.
- Un nouvel Éditeur de messages s'ouvre. L'Éditeur de messages combine SMS et MMS dans un mode intuitif qui vous permet de basculer rapidement de l'un à l'autre. Par défaut, l'éditeur de message est en mode **SMS**.
- Saisissez votre message à l'aide du clavier. Pour plus d'informations sur la **Saisie de texte**, voir ci-contre.
- Pour ajouter les éléments suivants, sélectionnez **Options**, puis Insérez : **Image**, **Vidéo**, **Son**, **Symboles**, **Modèle**, **Émoticône**, **Nom et numéro**, **Ajout diapo**, **Objet** ou **Extras (Carte de visite/Agenda/Mémo/Tâches/Ma carte de visite)**.
- Sélectionnez **Envoyer** à.
- Sélectionnez un contact dans la liste des contacts ou saisissez un numéro de téléphone.
- Sélectionnez **Envoyer**.

Envoi de l'enregistrement vocal

Lorsque vous avez terminé l'enregistrement, sélectionnez **Options**.

Utilisation de la calculatrice

- Appuyez sur **Menu** et sélectionnez **Outils**, puis **Calculatrice**.
- Saisissez les nombres à l'aide des touches numériques.

Utilisation du chronomètre

- Appuyez sur **Menu** et sélectionnez **Outils**, puis **Chronomètre**.
- Sélectionnez **Démarrer** pour démarrer le minuteur.

Conversion des unités

- Appuyez sur **Menu** et sélectionnez **Outils**, puis **Convertisseur**.
- Choisissez le type de données à convertir : **Devise**, **Surface**, **Longueur**, **Poids**, **Température**, **Volume** ou **Vitesse**.

Ajout d'une ville aux fuseaux horaires

- Appuyez sur **Menu** et sélectionnez **Outils**, puis **Fuseaux horaires**.
- Pour découvrir l'heure d'une localité précise, appuyez sur **Options** et sélectionnez **Nouvelle ville**.

AVERTISSEMENT : Si vous ajoutez une image, un son, une vidéo, une nouvelle diapo, un objet, une carte de visite, un agenda ou ma carte de visite à l'Éditeur de messages, le mode bascule automatiquement en mode MMS. Vous serez facturé en conséquence.

Saisie de texte

Vous pouvez entrer des caractères alphanumériques à l'aide du clavier alphanumérique de votre téléphone. Par exemple, vous devez saisir du texte pour enregistrer des noms dans les contacts, écrire un message et créer des événements planifiés dans l'agenda. Vous pouvez choisir parmi les méthodes de saisie suivantes : mode ABC et mode 123.

REMARQUE : Certains champs n'acceptent qu'un seul mode de mode de saisie (par exemple : numéros de téléphone dans les champs contact).

Modification des paramètres de message texte

Appuyez sur **Menu**, sélectionnez **Messages**, puis **Réglages** et **SMS**. Vous pouvez modifier les paramètres suivants :

Réglages

Modification de vos profils

- Appuyez sur **Menu** et sélectionnez **Réglages**.
- Sélectionnez **Profils audios**, puis choisissez le profil à modifier.
- Sélectionnez **Options**, puis sélectionnez **Personnaliser**.
- Ce menu vous permet de changer les sonneries, leur volume et les options d'alerte du profil.

Utilisation du mode Avion

Lorsque le mode Avion est activé, vous ne pouvez pas émettre d'appels, vous connecter à Internet ou envoyer des messages.

Modification des paramètres du téléphone

- Appuyez sur **Menu** et sélectionnez **Réglages**.
- Sélectionnez périphérique, puis faites votre choix dans la liste ci-dessous.

Date et heure : permet de régler les paramètres de date et d'heure et de choisir entre l'option de mise à jour automatique et l'option d'heure d'été.

 Les instructions et remarques qui s'affichent à chaque étape avant de continuer. Attention : enlever le câble USB ou la batterie durant la mise à jour logicielle peut gravement endommager votre téléphone mobile.

Modification des paramètres de Connectivité
Les paramètres de connectivité ont déjà été définis par votre opérateur afin que vous puissiez profiter immédiatement de votre nouveau téléphone. Pour modifier tout paramètre, utilisez ce menu :

Appuyez sur **Connectivité** dans l'onglet RÉGLAGES.
Modification de vos paramètres Bluetooth
Appuyez sur **Bluetooth** dans l'onglet RÉGLAGES.
Sélectionnez **Réglages**, puis **Connectivité**.

Association à un autre périphérique Bluetooth
Lorsque vous associez le LG-C320 à un autre périphérique, vous pouvez configurer une connexion protégée par mot de passe. L'association créée est alors davantage sécurisée.

- Assurez-vous que le Bluetooth est **Activé et Visible**. Vous pouvez modifier votre visibilité dans la rubrique **Réglages** du menu **Bluetooth** en sélectionnant **Vis. de mon pér.**,

Les instructions et remarques qui s'affichent à chaque étape avant de continuer. Attention : enlever le câble USB ou la batterie durant la mise à jour logicielle peut gravement endommager votre téléphone mobile.

soumis à des tests visant à garantir sa conformité à la directive européenne R&TTE. Cette directive impose le respect de règles strictes afin de garantir la sécurité des utilisateurs et de l'ensemble de la population, et prévenir tout risque sanitaire. La valeur DAS la plus élevée enregistrée pour ce modèle lors des tests effectués afin de vérifier sa conformité aux normes définies pour une utilisation au niveau de l'oreille est de 0.612 W/kg. Cet appareil est conforme aux directives en matière d'exposition aux fréquences radioélectriques lorsqu'il est utilisé soit dans sa position normale, c.-à-d. au niveau de l'oreille, soit à une distance minimale de 1,5 cm du corps. Lorsqu'un étui, un clip ceinture ou un support est utilisé à des fins de transport, il ne doit pas contenir de parties métalliques et doit garantir une distance minimale de 1,5 cm entre le produit et le corps. Pour pouvoir transmettre des fichiers de données ou des messages, cet appareil requiert une connexion de qualité au réseau. Dans certains cas, la transmission de fichiers de données ou de messages peut être retardée jusqu'à ce qu'une telle connexion soit possible. Veillez à bien suivre les instructions relatives à la distance de séparation pour l'établissement de la transmission. La valeur DAS la plus élevée enregistrée pour ce modèle lors des tests effectués afin de vérifier sa conformité aux normes définies pour une utilisation au niveau du corps est de 1.133 W/kg.

* La limite DAS applicable aux équipements mobiles utilisés par le public est de 2,0 watts/kilogramme (W/kg) en moyenne sur dix grammes de tissu cellulaire. Ces directives comprennent des marges de sécurité destinées à assurer une protection supplémentaire pour les consommateurs et à prendre en compte toute variation de mesure. Les valeurs DAS peuvent varier selon les normes de présentation des informations en vigueur dans les différents pays et selon la bande de réseau utilisée. Pour connaître les valeurs DAS autorisées dans les autres pays, veuillez consulter la

Les instructions et remarques qui s'affichent à chaque étape avant de continuer. Attention : enlever le câble USB ou la batterie durant la mise à jour logicielle peut gravement endommager votre téléphone mobile.

Enfants

Conservez votre téléphone dans un endroit sûr, hors de la portée des jeunes enfants. Votre téléphone comprend des petites pièces qui peuvent présenter un risque de suffocation.

Appels d'urgence

Il est possible que les numéros d'urgence ne soient pas disponibles sur tous les réseaux de téléphonie mobile. Vous ne devez donc pas dépendre uniquement de votre téléphone portable pour émettre un appel d'urgence. Renseignez-vous auprès de votre opérateur.

Informations sur la batterie et précautions d'usage

- Il n'est pas nécessaire de décharger complètement la batterie avant de la recharger. Contrairement aux autres batteries, elle n'a pas d'effet mémoire pouvant compromettre ses performances.
- Utilisez uniquement les batteries et chargeurs LG. Les chargeurs LG sont conçus pour optimiser la durée de vie de votre batterie.
- Ne démontez pas et ne court-circuituez pas la batterie.
- Les contacts métalliques de la batterie doivent toujours rester propres.
- Procédez au remplacement de la batterie lorsque celle-ci n'offre plus des performances acceptables. La batterie peut être rechargée des centaines de fois avant qu'un remplacement ne soit nécessaire.
- Rechargez la batterie en cas de non-utilisation prolongée afin d'optimiser sa durée d'utilisation.
- N'exposez pas le chargeur de la batterie au rayonnement direct du soleil. Ne l'utilisez pas non plus dans des lieux très humides, tels qu'une salle de bains.

Économie d'énergie : permet d'activer ou de désactiver les réglages d'économie d'énergie définis en usine.

Langues : permet de modifier la langue d'affichage de votre LG-C320.

Verr. clavier auto : permet de déterminer la durée à l'issue de laquelle le clavier doit être verrouillé automatiquement.
Sécurité : permet de régler les paramètres de sécurité, notamment les codes PIN et le verrouillage du téléphone.
État mémoire : reportez-vous à la section Utilisation du gestionnaire de mémoire pour plus d'informations.
Réinitialiser tous les paramètres : permet de réinitialiser tous les paramètres à leur valeur d'usine par défaut.

Infos périphérique : permet d'afficher les informations techniques relatives à votre LG-C320.

Modification de la date et de l'heure

- Appuyez sur **Menu** et sélectionnez **Réglages**.
- Sélectionnez **Périphérique**, puis **Date et heure**, puis choisissez dans la liste suivante :

Réglages date et heure : sélectionnez Activer la mise à jour automatique pour que le téléphone mette

Les instructions et remarques qui s'affichent à chaque étape avant de continuer. Attention : enlever le câble USB ou la batterie durant la mise à jour logicielle peut gravement endommager votre téléphone mobile.

- Appuyez sur **Menu** et sélectionnez **Réglages**, puis Visible.
- Dans le menu **Bluetooth**, sélectionnez **Activer le Bluetooth**, puis sélectionnez **Rechercher un nouveau périphérique**.
- Votre LG-C320 recherche des périphériques. Lorsque la recherche est terminée, les options **Ajouter** et **Actualiser** apparaissent à l'écran.
- Choisissez le périphérique auquel associer votre téléphone, sélectionnez **Ajouter**, saisissez le mot de passe, puis choisissez **OK**.
- Votre téléphone se connecte à l'autre périphérique, sur lequel vous devez entrer le même mot de passe.
- Votre connexion Bluetooth protégée par mot de passe est désormais prête à l'emploi.

Utilisation d'un kit piéton Bluetooth

- Vérifiez que le Bluetooth est **activé et visible**.
- Pour mettre votre casque en mode associatif et associer vos périphériques, suivez les instructions fournies avec votre casque.
- Votre LG-C320 bascule automatiquement sur le profil

Les instructions et remarques qui s'affichent à chaque étape avant de continuer. Attention : enlever le câble USB ou la batterie durant la mise à jour logicielle peut gravement endommager votre téléphone mobile.

rubrique des informations relatives aux produits sur le site www.lg.com.

Mesures touchant à la sécurité

- Dans certains lieux ou situations tels que les avions, les hôpitaux, les stations services, et les garages professionnels, l'usage du téléphone est interdit. Il est donc impératif de respecter strictement les consignes de sécurité propres à chacune de ces situations et d'éteindre votre téléphone lorsque cela est requis.
- Par ailleurs, pour éviter les risques d'interférences, les personnes portuses d'implants électroniques (stimulateurs cardiaques, pompes à insuline, neurostimulateurs...) doivent conserver une distance de 15 cm entre le mobile et l'implant et n'utiliser que du côté opposé au côté où celui-ci est situé.
- Téléphoner en conduisant, même avec des équipements qui ne sont pas interdits par la réglementation, est dangereux. Cela augmente le risque d'accident provenant de la distraction créée par la conversation elle même. Aussi est-il interdit de téléphoner en conduisant et l'utilisation d'un kit mains-libres ne doit pas être considéré comme une solution.

Entretien et réparation

AVERTISSEMENT: Utilisez uniquement des batteries, chargeurs et accessoires agréés pour ce modèle de téléphone.L'utilisation de tout autre type de batterie, de chargeur et d'accessoire peut s'avérer dangereuse et peut annuler tout accord ou garantie applicable au téléphone.

- Ne démontez pas votre téléphone. Si une réparation s'avère nécessaire, confiez-le à un technicien qualifié.
- Tenez votre téléphone éloigné des appareils électriques, tels que téléviseurs, postes radio et ordinateurs personnels.

Les instructions et remarques qui s'affichent à chaque étape avant de continuer. Attention : enlever le câble USB ou la batterie durant la mise à jour logicielle peut gravement endommager votre téléphone mobile.

- Le remplacement de la batterie par un modèle inadapté risque d'entraîner une explosion de cette dernière.
- Le remplacement de la batterie par un modèle inadapté risque d'entraîner une explosion de cette dernière.
- Respectez les instructions du fabricant relatives au recyclage des batteries usagées. Veuillez recycler autant que faire se peut. Ne vous en débarrassez pas avec les déchets ménagers.
- Si la batterie est hors d'usage, veuillez la rapporter au service après-vente ou au revendeur LG Electronics agréé le plus proche.
- Débranchez systématiquement le chargeur de la prise murale orsque le chargement de la batterie est terminé pour éviter qu'il ne consomme inutilement de l'énergie.
- La durée de vie réelle de la batterie dépend de la configuration du réseau, des paramètres du produit, de l'utilisation, de la batterie et des conditions extérieures.

Conditions d'utilisation pour réduire le niveau d'exposition du consommateur aux rayonnements

- Téléphoner dans de bonnes conditions de réception pour diminuer la quantité de rayonnements. Pour ce faire, évitez de téléphoner dans les parking souterrains, lors de déplacements en train ou en voiture.
- Téléphoner quand le téléphone capte au mieux (affichage d'un maximum de barrettes de réception de réseau).
- Utilisez un kit main libre tout en veillant à éloigner le téléphone du ventre ou les femmes enceintes et des parties génitales pour les adolescents.

automatiquement à jour la date et l'heure.

Format de date : permet d'entrer la date du jour. Vous pouvez définir les formats de date suivants : JJ/MM/AAAA, MM/JJ/AAAA, AAAA/MM/JJ.

Séparateur de date : permet d'entrer la date du jour. Vous pouvez régler le séparateur de date (JJ/MM/AAAA, JJ.MM.AAAA, JJ-MM-AAAA).

Format heure : vous pouvez définir le format horaire sur **12 heures** ou **24 heures**.

Modification de vos paramètres de sécurité
Pour protéger le LG-C320 et les informations importantes qu'il contient, vous pouvez changer vos paramètres de sécurité.

- Appuyez sur **Menu** et sélectionnez **Réglages**, puis **Périphérique**.
- Sélectionnez **Sécurité**, puis faites votre choix dans la liste ci-dessous :
- Demande code PIN** : permet de choisir un code PIN qui sera exigé à chaque fois que votre téléphone sera allumé.
- Verrouillage du périphérique** : permet de choisir un code

Les instructions et remarques qui s'affichent à chaque étape avant de continuer. Attention : enlever le câble USB ou la batterie durant la mise à jour logicielle peut gravement endommager votre téléphone mobile.

Casque. Vous pouvez également connecter un casque Bluetooth pour émettre et recevoir des appels.

Envoi et réception de fichiers via Bluetooth
Pour activer le Bluetooth:

- Appuyez sur **Menu**, puis sélectionnez **Réglages**. Sélectionnez **Connectivité**, puis **Bluetooth**.
- Sélectionnez **Activer le Bluetooth**.
- Sélectionnez **Désactiver le Bluetooth** pour désactiver le Bluetooth.

Pour envoyer un fichier :

- Ouvrez le fichier à envoyer. Il s'agit en général d'une photo, d'une vidéo ou d'un fichier musical.
- Sélectionnez **Options**, **Envoyer**, puis **Bluetooth**.
- Sélectionnez **Oui** pour activer le Bluetooth s'il n'est pas déjà activé.
- Le LG-C320 recherche automatiquement les autres périphériques Bluetooth activés à sa portée.
- Choisissez le périphérique auquel vous souhaitez envoyer le fichier, puis sélectionnez **OK**.

Les instructions et remarques qui s'affichent à chaque étape avant de continuer. Attention : enlever le câble USB ou la batterie durant la mise à jour logicielle peut gravement endommager votre téléphone mobile.

- Ne placez pas votre téléphone à proximité de sources de chaleur, telles qu'un radiateur ou un cuisinier.
- Ne le faites pas tomber.
- Ne soumettez pas votre téléphone à des vibrations mécaniques ou à des chocs.
- Éteignez votre téléphone dans les zones où des règlements spéciaux l'exigent. Par exemple, n'utilisez pas votre téléphone dans les hôpitaux, car celui-ci pourrait perturber le bon fonctionnement des équipements médicaux sensibles.
- Si vos mains sont mouillées, évitez tout contact avec le téléphone lorsqu'il est en cours de charge.Ceci peut provoquer un choc électrique et endommager votre téléphone.
- Ne mettez pas un téléphone en charge à proximité de matières infl ammables. En eff et, il pourrait chauff er et déclencher un incendie.
- Pour nettoyer l'extérieur du combiné, utilisez un chiff on sec. N'utilisez pas de solvant, tel que du benzène, un diluant ou de l'alcool.
- Ne rechargez pas votre téléphone lorsqu'il est posé sur du tissu.
- Rechargez votre téléphone dans une zone bien ventilée.
- N'exposez pas le téléphone à de la fumée ou de la poussière en quantité excessive.
- Ne placez votre téléphone à proximité de cartes de crédit ou de titres de transport, car il pourrait altérer les données des bandes magnétiques.
- Ne touchez pas l'écran avec un objet pointu qui risquerait d'endommager votre téléphone.
- Ne mettez pas votre téléphone en contact avec des liquides ou des éléments humides.
- Utilisez les accessoires tels que les oreillettes avec précaution. Ne manipulez pas l'antenne inutilement.

Les instructions et remarques qui s'affichent à chaque étape avant de continuer. Attention : enlever le câble USB ou la batterie durant la mise à jour logicielle peut gravement endommager votre téléphone mobile.

- Ne placez votre téléphone à proximité de cartes de crédit ou de titres de transport, car il pourrait altérer les données des bandes magnétiques.
- Ne touchez pas l'écran avec un objet pointu qui risquerait d'endommager votre téléphone.
- Ne mettez pas votre téléphone en contact avec des liquides ou des éléments humides.
- Utilisez les accessoires tels que les oreillettes avec précaution. Ne manipulez pas l'antenne inutilement.

Les instructions et remarques qui s'affichent à chaque étape avant de continuer. Attention : enlever le câble USB ou la batterie durant la mise à jour logicielle peut gravement endommager votre téléphone mobile.

Précautions d'usage préconisées par notre constructeur

- Évitez de téléphoner dans les parking souterrains, les ascenseurs, lors de déplacements en train, en voiture ou dans un secteur mal couvert par le réseau.
- Les personnes portuses d'implants électroniques (stimulateurs cardiaques...) doivent conserver une distance de 15 centimètres entre le mobile et l'implant et ne l'utiliser que du côté opposé au côté où celui-ci est situé.
- Utilisez un kit piéton (oreillettes) le plus souvent possible, notamment en cas d'appel fréquent ou prolongé du téléphone mobile.
- Eloignez votre téléphone mobile du ventre chez les femmes enceintes ou du bas du ventre chez les enfants et adolescents.

Les instructions et remarques qui s'affichent à chaque étape avant de continuer. Attention : enlever le câble USB ou la batterie durant la mise à jour logicielle peut gravement endommager votre téléphone mobile.

de sécurité pour verrouiller votre téléphone selon les critères **Jamais, Au démarrage du périphérique, Quand SIM changée** ou **Immédiatement**.

Verrouillage d'application : permet de verrouiller le contenu que vous souhaitez garder confidentiel (répertoire, messages, e-mail, etc.).
Changer codes : permet de modifier votre code PIN (cet élément du menu apparait si la demande de code PIN est activée), le code PIN2 et le code de sécurité.

Affichage de l'état de la mémoire

Appuyez sur **Menu**, puis sélectionnez **Réglages**, **Périphérique**, **État mémoire**. L'état actuel des mémoires de votre LG-C320 s'affiche.

Réinitialisation de votre téléphone

Utilisez la fonction **Réinitialiser tous les paramètres** dans la rubrique **Périphérique** du menu **Réglages** pour réinitialiser tous les paramètres à leur valeur d'usine par défaut. Pour activer cette fonction, le code de sécurité est nécessaire.

Modification des paramètres de l'écran

- Appuyez sur **Menu** et sélectionnez **Réglages**.

Les instructions et remarques qui s'affichent à chaque étape avant de continuer. Attention : enlever le câble USB ou la batterie durant la mise à jour logicielle peut gravement endommager votre téléphone mobile.

Pour recevoir un fichier :

- Pour recevoir un fichier, le Bluetooth doit être **activé et visible**.
- Un message vous invite à accepter le fichier de l'expéditeur. Sélectionnez **Oui** pour recevoir le fichier.

ASTUCE : Pour vous assurer que le fichier est bien envoyé, observez la barre de progression.

Les instructions et remarques qui s'affichent à chaque étape avant de continuer. Attention : enlever le câble USB ou la batterie durant la mise à jour logicielle peut gravement endommager votre téléphone mobile.

ASTUCE : La marque Bluetooth® et ses logos sont la propriété de Bluetooth SIG, Inc. et sont utilisés par LG Electronics sous licence de cette société. Les autres marques déposées et noms commerciaux sont ceux de leurs propriétaires respectifs.

Sauvegarder et restaurer les données de votre téléphone

- Connectez le câble USB à votre téléphone et à votre ordinateur.
- Sélectionnez **PC suite** dans le menu contextuel de votre téléphone.

Les instructions et remarques qui s'affichent à chaque étape avant de continuer. Attention : enlever le câble USB ou la batterie durant la mise à jour logicielle peut gravement endommager votre téléphone mobile.

- N'utilisez pas votre téléphone ou ses accessoires dans des endroits humides tels que piscines, serres, solariums ou environnements tropicaux. Ceux-ci risquent de l'endommager et d'annuler la garantie.

Fonctionnement optimal du téléphone

Appareils électroniques et médicaux:Tous les téléphones portables peuvent provoquer des interférences pouvant aff ecter les performances des appareils électroniques.

- N'utilisez pas votre téléphone à proximité d'équipements médicaux sans autorisation. Demandez l'avis de votre médecin afin de déterminer si le fonctionnement de votre téléphone est susceptible d'interférer avec le fonctionnement de votre appareil médical.
- Les téléphones portables peuvent nuire au bon fonctionnement de certains prothèses auditives.
- Pour les porteurs d'implants électroniques, des précautions sont à prendre: utilisez le téléphone sur le côté opposé à l'implant.
- Des interférences mineures peuvent perturber le bon fonctionnement des téléviseurs, radios, ordinateurs, etc.

Stimulateurs cardiaques

Les fabricants de stimulateurs cardiaques recommandent de maintenir une distance minimale de 15 cm entre un téléphone portable et un stimulateur cardiaque afin d'éviter toute interférence avec ce dernier. Pour ce faire, utilisez le téléphone sur l'oreille opposée à votre stimulateur cardiaque et ne le transportez pas dans une poche de chemise.

Les instructions et remarques qui s'affichent à chaque étape avant de continuer. Attention : enlever le câble USB ou la batterie durant la mise à jour logicielle peut gravement endommager votre téléphone mobile.

Les instructions et remarques qui s'affichent à chaque étape avant de continuer. Attention : enlever le câble USB ou la batterie durant la mise à jour logicielle peut gravement endommager votre téléphone mobile.

Les instructions et remarques qui s'affichent à chaque étape avant de continuer. Attention : enlever le câble USB ou la batterie durant la mise à jour logicielle peut gravement endommager votre téléphone mobile.

A pleine puissance, l'écoute prolongée du haut-parleur ou de l'oreillette peut endommager l'oreille de l'utilisateur. Ce produit est conforme à :

- l'arrêté du 8 novembre 2005 portant l'application de l'article L. 5232-1 du code de la santé publique relatif aux baladeurs musicaux
- à la norme NF EN 50332-1:2000
- à la norme NF EN 50332-2:2003

Le niveau de pression acoustique du téléphone portable de marque LG, type LG-C320, est compatible entre autre avec les kits piétons LG et le casque Bluetooth™ HBS-250, en accord avec la norme EN 50332-1.Le niveau de tension maximale de sortie est conforme à la norme EN 50332-2.De plus, cet appareil est conforme à l'article 2 de l'Arrêté du 8 novembre 2005 relatif aux baladeurs musicaux.Cet Arrêté est en application avec le droit français, article L.5232-1 extrait du 'Code de la santé publique' relatif aux baladeurs musicaux.

2 Sélectionnez **Affichage**, puis faites votre choix parmi :
Écran d'accueil : permet d'ajuster le fond d'écran et les éléments de l'affichage.

Thème : permet de modifier rapidement l'apparence générale de l'écran du téléphone.

Style de menu : permet de basculer l'affichage des menus de Style liste à Style grille.

Police : permet de régler la taille de la police.

Rétroéclairage : permet de définir la durée de fonctionnement du rétroéclairage. Vous pouvez également utiliser les touches de navigation pour régler la luminosité de l'écran principal.

ASTUCE : Plus la durée de fonctionnement du rétroéclairage est importante, plus la batterie est sollicitée. Vous devrez probablement recharger votre téléphone plus souvent.

Message d'accueil : après avoir sélectionné Activer, vous pouvez rédiger un message de bienvenue. Ce message s'affiche au démarrage du téléphone.

Autres écrans : permet de choisir un thème pour votre écran d'accueil ou votre écran de démarrage/fermeture.

Les instructions et remarques qui s'affichent à chaque étape avant de continuer. Attention : enlever le câble USB ou la batterie durant la mise à jour logicielle peut gravement endommager votre téléphone mobile.

- Cliquez sur l'icône Sauvegarde, puis sélectionnez **Sauvegarder** ou **Restaurer**.

- Marquez le contenu à sauvegarder ou à restaurer. Sélectionnez l'emplacement vers lequel sauvegarder les informations ou à partir duquel les restaurer. Cliquez sur **OK**.

5 Les informations sont sauvegardées.

Affichage des fichiers du téléphone sur votre ordinateur

Afficher le contenu de votre téléphone sur l'écran de votre ordinateur vous permet d'organiser vos fichiers et documents, et de supprimer les contenus dont vous n'avez plus besoin.

Les instructions et remarques qui s'affichent à chaque étape avant de continuer. Attention : enlever le câble USB ou la batterie durant la mise à jour logicielle peut gravement endommager votre téléphone mobile.

8 Cliquez sur l'icône Sauvegarde, puis sélectionnez **Sauvegarder** ou **Restaurer**.

- Marquez le contenu à sauvegarder ou à restaurer. Sélectionnez l'emplacement vers lequel sauvegarder les informations ou à partir duquel les restaurer. Cliquez sur **OK**.

Les instructions et remarques qui s'affichent à chaque étape avant de continuer. Attention : enlever le câble USB ou la batterie durant la mise à jour logicielle peut gravement endommager votre téléphone mobile.

Les instructions et remarques qui s'affichent à chaque étape avant de continuer. Attention : enlever le câble USB ou la batterie durant la mise à jour logicielle peut gravement endommager votre téléphone mobile.

Hôpitalux
Éteignez votre appareil sans fil lorsque cela vous est demandé dans les hôpitaux, cliniques et établissements de santé ; ce type d'appareil peut en eff et provoquer des interférences avec des équipements médicaux sensibles.

Sécurité au volant

Visitez les lois et règlements en vigueur en matière d'utilisation des téléphones portables dans la zone où vous conduisez.

- Ne tenez pas le téléphone dans votre main alors que vous conduisez.
 - Concentrez toute votre attention sur la conduite.
 - Utilisez un kit mains libres, si disponible.
 - Si les conditions de conduite le permettent, quittez la route et garez-vous avant d'émettre ou de recevoir un appel.
- Les radiotelephones peuvent aff ecter certains systèmes électroniques de votre véhicule motorisé, tels que le système audio stéréo et les équipements de sécurité.
- Lorsque votre véhicule est équipé d'un airbag, ne gênez pas son déclenchement avec un équipement sans fil portable ou fixe. Il risquerait de l'empêcher de s'ouvrir ou provoquer de graves blessures en raison de performances inadéquates.
- Lorsque vous écoutez de la musique en extérieur, veuillez vous assurer que le volume n'est pas trop élevé de façon à bien entendre ce qu'il se passe autour de vous. Ceci est particulièrement important à proximité des routes.

Nuances auditives

Afin de protéger vos capacités auditives, n'exposez pas votre ouïe à de hauts volumes sonores pendant de longues périodes.Nous vous recommandons de ne pas enir l'appareil près de votre oreille lorsque le mode mains libres est activé.

Les instructions et remarques qui s'affichent à chaque étape avant de continuer. Attention : enlever le câble USB ou la batterie durant la mise à jour logicielle peut gravement endommager votre téléphone mobile.

Accessoires

Il existe un grand nombre d'accessoires spécialement conçus pour votre téléphone portable. Pour plus de détails consultez les informations ci-dessous.

Chargeur	Batterie	Kit piéton	Guide de l'utilisateur
			
REMARQUE			
<ul style="list-style-type: none">Utilisez toujours des accessoires d'origine LG. Tout manquement à cette consigne peut entraîner l'annulation de votre garantie. Les accessoires peuvent varier selon les zones géographiques. <p>Merci de contacter nos sociétés de services ou agents locaux pour plus d'informations.</p>			

Données Techniques

Températures ambiantes

- Max : +55 °C (en décharge), +45 °C (en charge)
- Min : -10 °C

Services de réseau sociaux (SNS)

Votre LG-C320 dispose de la fonctionnalité SNS qui vous permet d'utiliser et de gérer votre réseau social.

REMARQUE : l'utilisation des services en ligne peut entraîner des frais supplémentaires. Vérifiez le coût des données auprès de votre opérateur.

Mise à jour du logiciel

Mise à jour du logiciel LG Mobile Phone à partir d'Internet
Pour plus d'informations sur l'utilisation de cette fonction, consultez la page http://update.lgmobile.com ou http://www.lg.com/common/index.jsp → sélection du pays → Assistance.

Cette fonctionnalité vous permet de mettre à jour le micrologiciel de votre téléphone et de télécharger la version la plus récente depuis Internet, sans faire appel à un centre de services.

La mise à jour du micrologiciel du téléphone mobile requiert l'attention complète de l'utilisateur pendant toute la durée du processus. Assurez-vous de bien lire toutes les

Les instructions et remarques qui s'affichent à chaque étape avant de continuer. Attention : enlever le câble USB ou la batterie durant la mise à jour