

本使用者指南的部份內容與您的手機可能不盡相同，視您的手機軟體版本或系統供應商而定，LG Electronics 保留本使用者指南的一切權力，未經 LG Electronics 同意，禁止複製、修改及散佈。

LG 客服免付費諮詢專線：

0800-898-899

tw.lgmobile.com



CE 0168 ⓘ



繁體中文

使用者指南

GX500

P/NO : MMBB0371109 (1.2) ⓘ

www.lg.com

Bluetooth QD ID B016312



本使用者指南中的部份內容可能會因您的手機軟體版本或系統服務供應商的服務內容變更而有所不同。



GX500 使用者指南

感謝您購買 LG GX500 手機，本手機
外形小巧、功能強大，使用最新的數位
行動通訊技術設計。

內容

安全高效率使用準則	6	通訊錄.....	25
瞭解手機.....	10	搜尋通訊錄.....	25
瞭解手機.....	12	新增通訊錄.....	25
安裝 SIM 卡及電池.....	13	建立群組.....	26
記憶卡.....	15	變更通訊錄設定.....	26
功能表地圖	16	檢視資訊.....	27
您的待機畫面.....	17	訊息.....	28
觸控螢幕提示.....	17	訊息.....	28
快捷鍵	18	發送訊息.....	28
由狀態列更改狀態.....	20	輸入文字.....	29
使用多工功能.....	20	T9 智慧輸入.....	29
通訊.....	21	Abc 手動輸入.....	29
撥打電話.....	21	鍵盤.....	29
從通訊錄撥打電話.....	21	手寫辨識.....	29
接聽與拒接來電.....	21	設定電子郵件.....	30
快速撥號	21	擷取電子郵件.....	30
撥打第二通電話.....	22	變更電子郵件設定.....	30
檢視通話記錄.....	22	訊息資料夾.....	31
使用來電轉接.....	23	變更您的文字訊息設定.....	32
使用通話限制.....	23	變更您的多媒體訊息設定.....	32
更改常用通話設定.....	24	32
		變更其他設定.....	33
		相機.....	34
		快速拍攝相片	34
		拍攝相片之後.....	34
		使用進階設定.....	34
		檢視儲存的相片	35

內容

拍攝影片	36	音樂.....	43
快速拍攝影片.....	36	將音樂傳輸到您的手機.....	43
拍攝影片之後.....	36	播放歌曲.....	43
調整曝光.....	37	建立播放清單.....	44
使用進階設定.....	37	使用收音機.....	44
觀賞儲存的影片.....	37	搜尋電台.....	44
		重設頻道.....	44
相片和影片	38	記事簿	45
檢視相片和影片.....	38	錄製聲音或語音.....	45
檢視相片時可使用縮放.....	38	使用計算機.....	45
檢視影片時調整音量.....	38	轉換單位.....	45
將相片設為待機圖片.....	38	將城市新增到時區設置.....	45
編輯相片.....	38	使用碼錶.....	46
多媒體	40	PC Suite	47
圖片.....	40	在電腦上安裝 LG 電腦	
發送相片.....	40	端套件.....	47
列印圖片.....	40	連接手機與電腦.....	47
移動或複製圖片.....	40	備份及還原手機資訊.....	48
聲音.....	41	在電腦上檢視手機檔案.....	48
影片.....	41	同步處理通訊錄.....	48
觀賞影片.....	41	同步處理訊息.....	48
發送影片.....	41	音樂同步.....	49
我的遊戲及應用程式.....	41	使用 Windows Media	
透過本機安裝方式安裝		Player 傳輸音樂.....	49
遊戲/應用程式.....	41	DivX 轉換器.....	50
玩遊戲.....	42		
文件.....	42		
將檔案傳送到手機.....	42		
檢視檔案.....	42		
其他.....	42		

網路	51	配件	61
瀏覽器	51	網路服務	62
連上網路	51	技術資料	62
新增及存取書籤	51	疑難排解	64
使用 RSS 讀取裝置	52		
儲存頁面	52		
存取已儲存的頁面	53		
檢視瀏覽器記錄	53		
變更網頁瀏覽器設定	53		
將手機當成數據機	53		
設定	55		
使用雙 SIM 卡功能表	55		
個人化設定您的使用 設定	55		
變更顯示設定	55		
變更手機設定	55		
更改連線設定	57		
網路設定	57		
連接設定	57		
使用記憶體管理器	58		
使用藍牙發送及接收 檔案	58		
與其他藍牙裝置配對	59		
使用藍牙耳機	60		
Wi-Fi	60		
軟體升級	60		

安全高效率使用準則

請閱讀下列簡要原則。若未遵守這些原則可能會違反法令或造成危險。

曝露於無線電頻率能量 無線電波輻射和電磁波能量吸收 比值 (SAR) 資訊。

此 GX500 型號手機的設計符合無線電波輻射的相關安全規定。上述規定是根據科學原則而制定，並具有一定的安全範圍，可確保不同年齡和健康狀況之人體安全。

- 無線電波輻射標準所採用的計算單位稱為「電磁波能量吸收比值」(Specific Absorption Rate, SAR)。測量 SAR 所採用的是標準方式，即測量手機在所有可用波段中以最高認可發射功率操作時的 SAR。
- 也許不同型號 LG 手機的 SAR 等級會有所差異，但所有手機的設計均符合無線電波輻射的相關標準。
- 根據國際非電離輻射防護委員會 (ICNIRP) 的建議，在 10 克人體組織上計算出的平均 SAR 限制為 2W/kg。

- GX500 經政府認可的實驗室測試後，SAR 標準值 2.0 W/Kg(10g)，送測產品實測值為 1.450 W/Kg(10g)。為減少電磁波影響，請妥適使用手機。本機限在不干擾合法電台與不受被干擾保障條件下於室內使用。
- 經型式認證合格之低功率射頻電機，非經許可，公司、商號或使用者均不得擅自變更頻率、加大功率或變更原設計之特性及功能。低功率射頻電機之使用不得影響飛航安全及干擾合法通信；經發現有干擾現象時，應立即停用，並改善至無干擾時方得繼續使用。前項合法通信，指依電信法規定作業之無線電通信。低功率射頻電機須忍受合法通信或工業、科學及醫療用電波輻射性電機設備之干擾。

產品保養與維護

⚠ 警告：請僅使用經過認可可與此特定手機型號搭配使用的電池、充電器及配件。使用任何其他類型的電池將會導致相關的手機保固權益喪失，並有可能損壞手機。

- 請勿自行拆卸本裝置。在需要進行維修時，請由合格的維修技術人員維修。
- 手機應遠離電視、收音機或個人電腦等電子設備。
- 手機應遠離熱源，如散熱器或電鍋附近。
- 切勿讓手機掉落。
- 避免讓手機承受機械震動或撞擊。
- 特殊法規限制的所有區域中，請關閉手機。例如，請勿在醫院中使用手機，否則可能會影響敏感的醫療設備。
- 請勿以潮濕的雙手操作正在充電中的手機。這可能引起觸電並造成手機嚴重的損壞。
- 請勿在易燃物附近為手機充電，因為手機會變熱，從而釀成火災。
- 請使用乾布來清潔手機外殼(請勿使用如苯、稀釋劑或酒精等溶劑)。
- 請勿將手機放在柔軟的家飾品上充電。
- 請在通風良好的地方為手機充電。
- 請勿將本裝置置於濃煙或塵埃中。
- 請勿將手機和信用卡或磁條車票放在一起，以免損壞磁條內的資訊。
- 請勿用銳利物品觸碰螢幕，以免損壞手機。
- 請勿將手機置於液體或潮濕環境中。
- 請小心使用如耳機等配備。除非必要請勿碰觸天線。

高效率手機操作 電子裝置

所有行動電話都可能受到干擾，從而影響其效能。

- 未經許可，請勿在醫療設備旁邊使用行動電話。例如，裝有心律調節器者，請勿將手機置於胸前口袋，以免影響心律調節器。
- 行動電話可能會對某些助聽器造成干擾。
- 少量干擾也可能會對電視、收音機、電腦等造成影響。

道路安全

請查閱您行車區域當地對於使用行動電話的法令與規定。

安全高效率使用準則

- 開車時切勿使用手持行動電話。
- 請務必專心開車。
- 如有可能，請使用免持裝置。
- 如行車狀況允許，請在路邊停車，然後再撥打或接聽電話。
- 無線電波可能會影響車上的電子系統，如汽車音響、安全設備。
- 如果您的汽車配備安全氣囊，請勿在其附近安裝或放置手持無線設備。不當操作將會導致嚴重傷害。
- 如果您在出門的時候聽音樂，請務必將音量調整到適當程度；這使您得以注意周遭的環境。當您要過馬路時，這更是務必要做到的。

避免損害聽力

如您暴露在巨大聲響下或長時間暴露在聲響下，您的聽力可能會受損。因此，我們建議您不要在耳朵附近開啟或關閉耳機。我們亦建議您將音樂及電話音量設定為適當程度。

爆破區域

請勿於正在進行爆破作業的區域使用手機。請參閱禁止告示，並遵守有關規章條例。

具有潛在爆炸危險的環境

- 請勿在加油站使用手機。
- 請勿在汽油或化學品附近使用手機。
- 請勿使用放置有行動電話與配件的汽車運送或在其內存放可燃性的氣體、液體或爆炸物。

在飛機上

- 無線裝置會對飛機造成干擾。
- 搭機前請務必關閉您的行動電話。
 - 未經空服人員許可，在地面候駐時也請勿使用。

兒童安全

請將手機置於幼兒不易接觸的安全地方。手機有許多細小零件，若經拆解誤食，可能會造成哽塞窒息意外。

緊急撥號

緊急電話不一定適用於所有行動電話網路。因此，請勿過於依賴手機來撥打緊急電話。詳情請諮詢當地的服務供應商。

電池資訊與保養

- 電池充電前，無須完全放電。與其他電池系統不同的是，本電池的性能不會受到記憶效應的影響。
 - 僅限使用 LG 電池和充電器。LG 充電器能最大程度延長電池壽命。
 - 請勿自行拆開電池或造成電池短路。
 - 請保持電池金屬接觸點的清潔。
 - 如果電池效能明顯降低，請更換電池。此電池可重複充電數百次，直到需要更換電池為止。
 - 如果長時間未使用電池，請重新充電以取得最大效能。
 - 請勿將電池充電器置於日光下曝曬，也不要用於高濕度環境（如浴室）。
- 請勿將電池置於太熱或太冷的地方，否則可能會降低電池效能。
 - 如果安裝的電池類型不正確，可能會有爆炸的風險。
 - 請根據製造廠商的指示丟棄用過的電池。請您盡可能做好回收。切勿當作家庭廢棄物丟棄。
 - 如果您需要更換電池，將電池帶到最接近的授權 LG Electronics 服務中心或 經銷商以尋求協助。
 - 手機充完電後務必將充電器自插座移除，以節省充電器不必要的電力損耗。
 - 實際電池壽命將依網路設定、產品設定、使用設定、電池及環境狀況而不同。

瞭解手機

結束/電源鍵

結束或拒絕通話。
開啟/關閉手機電源。
按一次以返回待機畫面。


多工鍵

通話鍵


用於撥打電話與接聽來電。



⚠ 警告：在手機上放置重物，或把手機放在臀部口袋坐在手機上，都可能造成手機的 LCD 和觸控螢幕功能損壞。

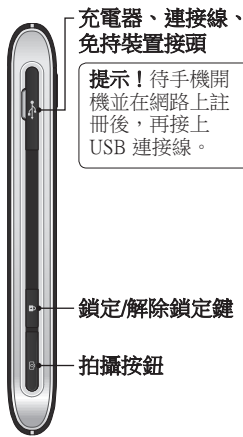

瞭解手機

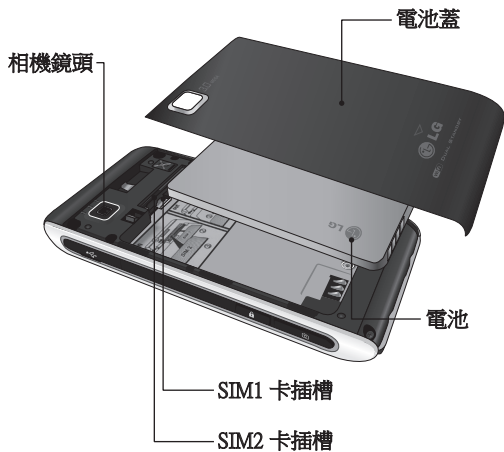

安裝 SIM 卡及電池

1 取下電池蓋

將電池蓋朝手機底部的方向，向外滑開。



2 取出電池

利用頂端的突出部分，將電池從電池槽取出。




⚠ 警告：請勿以指甲取出電池。


⚠ 警告：手機電源開啟時請勿移除電池，否則可能會損壞手機。

3 安裝 SIM 卡

將 SIM 卡滑入 SIM 卡插槽，確定 SIM 卡的金屬接觸區朝下。若要移除 SIM 卡，請往反方向輕輕將它取出。

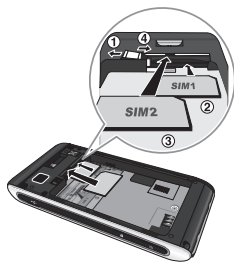

⚠ 警告



將 SIM 卡插入卡槽前請先確認 SIM 卡邊緣線條整齊平順。

安裝 SIM 卡及電池

4 安裝電池

先將電池底部插入電池槽的底邊。確定電池接點對齊手機接頭。然後將電池頂端向下按，直到電池卡至定位。



5 為手機充電

掀起並旋開 GX500 側邊的充電器插槽蓋插入充電器，並將它插入電源插座。GX500 必須持續充電，直到畫面出現「電池電力已滿」訊息。




記憶卡

安裝記憶卡

您可以使用 microSD 記憶卡來擴充手機的記憶體空間。

注意：記憶卡是選購的配件。

- 1 打開手機右側的記憶卡插槽蓋。
- 2 將記憶卡滑入頂端插槽，直到卡至定位。
- 3 重新裝回插槽蓋。

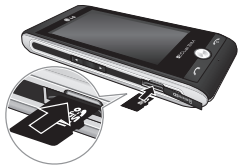

格式化記憶卡

如果您的記憶卡尚未格式化，您必須先將其格式化才能開始使用。

- 1 從待機畫面中選擇 **⋮**，然後觸控 **⚙** 並選擇**手機設定**。
- 2 觸控**記憶體資訊**，然後選擇**外部記憶體**。
- 3 觸控**格式化**，然後確認選擇。
- 4 輸入密碼 (若有設定)，系統將會格式化記憶卡以供使用。

注意：記憶卡內如有儲存的檔案內容，若將記憶卡進行格式化，則該儲存的檔案內容將被刪除而無法恢復。請在格式化記憶卡前，事先備份記憶卡內儲存的檔案內容。

注意：如果記憶卡已經有內容，則會將內容自動歸檔到正確的資料夾，例如，影片將儲存在 [我的影片] 資料夾中。

功能表地圖

觸控待機畫面的  可開啟上層功能表。在這裡，您可以存取更多功能表：**通訊**、**娛樂**、**實用工具程式**和**設定**。



通訊

- 通訊錄
- 通話記錄
- 訊息
- 電子郵件
- 撥號
- 社群網路
- 快速撥號
- 新增訊息



娛樂

- 相機
- 媒體匣
- 音樂
- 我的檔案
- 遊戲及應用程式
- Pocket Apps
- FM 收音機
- 拍攝影片



實用工具程式

- 瀏覽器
- Google
- 鬧鐘
- 記事簿
- 備忘錄
- 語音記錄器
- 工具
- 繪圖面板



設定

- 雙 SIM 卡設定
- 使用設定
- 顯示設定
- 手機設定
- 通話設定
- 藍牙
- 連接
- Wi-Fi

您的待機畫面

您可以從待機畫面存取所有功能表選項、快速撥號並檢視手機的狀態，以及許多其他功能。



觸控螢幕提示

待機螢幕也很適合讓您熟悉觸控螢幕。

要選擇項目，請正確地觸控圖示。當 GX500 辨識到您已觸控某個選項時，就會微微震動。

要捲動清單，請觸控最後一個可見項目，並將手指放在螢幕上向上滑動。清單會往上移，顯示更多項目。

- 不需要按得太用力，只要輕輕但明確觸控，就足以讓觸控螢幕感應。

- 請使用指尖觸控所要的選項。請小心不要觸控到選項周圍的其他選項。
- 當螢幕背光熄滅時，請按右手邊的 [解鎖/鎖定] 鍵可恢復待機螢幕。
- 請勿將手機放在手機袋中或用東西蓋住手機來使用。觸控螢幕會因覆蓋的任何材質而無法作用。
- 有兩種待機畫面。輕滑左邊或右邊來變更待機畫面上的待機畫面類型。
 - 1 Widget 待機畫面 - 當您觸控  時，便會顯示手機 Widget 面板。
 - 2 快速撥號待機畫面 - 當您觸控  時，便會顯示快速撥號清單。您可以在兩種待機類型立即拖曳和按一下您所需要的功能。

您的待機畫面

快捷鍵

快捷鍵讓您輕鬆地以單鍵觸控，便能使用最常用的功能。



觸控按鍵可開啟觸控撥號鍵盤來撥打電話。以使用一般鍵盤的方式輸入數字，然後觸控**通話**或按功能鍵。



觸控以開啟通訊錄。若要搜尋您要撥打的號碼，請使用觸控板在畫面頂端輸入通訊錄的名稱。您也可以建立新的通訊錄和編輯現有的通訊錄。



觸控以存取 [訊息] 選項功能表。您可以從此處建立新的文字訊息或多媒體訊息，或檢視訊息資料夾。



觸控快捷鍵可開啟完整上層功能表，該功能表分為四個垂直子功能表。觸控每一個子功能表的標籤，即可進一步檢視選項。

狀態列

狀態列透過各種圖示來指示各項資訊，如訊號強度、新訊息及電池剩餘電力，還能顯示是否正在使用藍牙或 GPRS。

下表說明狀態列中可能顯示的圖示所代表的意義。

圖示	說明
	多工
	網路訊號強度 (顯示的列數可能不同)
	無網路訊號
	剩餘電量顯示
	電池沒電
	新文字訊息
	新語音訊息
	訊息收件匣已滿
	訊息傳送失敗
	多媒體訊息傳送失敗
	鬧鐘已設定


圖示	說明
	自訂使用設定中
	標準模式使用中
	戶外模式使用中
	靜音模式使用中
	耳機模式使用中
	電話已轉接
	已用 EDGE
	正在漫遊
	飛航模式開啟
	藍牙啟動
	BGM 播放
	BGM 暫停
	記憶卡已啟用
	Wi-Fi


您的待機畫面

由狀態列更改狀態

觸控狀態列可開啟 [狀態摘要]。它會顯示目前的 [時間]、[網路]、[服務名稱]、[電池]、[手機記憶體]、[外部記憶體]、[使用設定]、[MP3]、[藍牙] 和 [Wi-Fi] 狀態。您可以在這裡設定 [使用設定] 類型、播放/暫停 MP3 和啟動/關閉 [藍牙]。




使用多工功能


按多工功能鍵  可開啟 [多工] 功能表。您可以從這裡檢視執行中的所有應用程式，且只要觸控一次即可使用。

在背景執行應用程式時 (例如遊戲或 FM 收音機)，狀態列中將會出現 。



通話

撥打電話



- 1 輕觸  可開啟按鍵。
- 2 使用按鍵輸入數字。要刪除一個數字，請觸控 [清除] 鍵。
- 3 按  功能鍵或觸控通話以啟動通話。
- 4 要結束通話，請按  功能鍵。


提示！ 若要輸入 + 號以撥打國際電話，請按住  不放。



從通訊錄撥打電話

- 1 從待機畫面中觸控  以開啟通訊錄。
- 2 輸入您要通話的通訊錄的前幾個字母。
- 3 由篩選的清單中觸控要進行通話的通訊錄，若您對該通訊錄儲存了多組電話號碼，請選擇要使用的號碼。
- 4 觸控  。

接聽與拒接來電

當手機鈴響時，請按  功能鍵或觸控  以接聽來電。

觸碰  可將響鈴設為靜音。如果您忘了在開會時將設定檔更改為 [靜音]，則可使用上述方法。

按  功能鍵或觸控  可拒接來電。

快速撥號





您可以為經常通話的通訊錄指定一個快速撥號號碼。

- 1 從桌面觸控  以開啟通訊錄。
- 2 觸控  並選擇快速撥號。
- 3 您的語音信箱已設定為快速撥號 1。您無法變更這個設定。觸控其他任一號碼，便可將號碼指定給一位快速撥號通訊錄。

通話

- 4 您的通訊錄將會開啟。觸控通訊錄電話號碼一次，就能將快速撥號號碼指派給該通訊錄。若要尋找通訊錄，觸碰 [搜尋] 欄位方塊，然後輸入要尋找通訊錄名稱的第一個字母。


撥打第二通電話

- 1 第一次通話期間，觸控  然後選擇您要撥打的電話號碼。
- 2 撥打號碼或搜尋通訊錄。
- 3 按  以撥通電話。
- 4 這兩筆通話都會顯示在通話畫面上。並會鎖定和保留您最初的通話。
- 5 若要切換通話，請觸控  並選擇**切換通話**，或按保留通話的號碼。
- 6 若要結束其中一通或所有通話，請按  並選擇**結束通話**，接著依序選擇**目前**、**已保留**或**所有通話**。

提示！ 您可以依序選擇 [接受] 及**加入**來合併您的通話。請確認您的網路供應商是否支援會議通話。

注意：每通撥打的電話都必須付費。

檢視通話記錄

觸控  並選擇**通訊**，然後觸碰**通話記錄**。選擇以檢視：

全部 - 檢視所有已撥電話、已接來電和未接來電的完整清單。




已撥電話 - 檢視已撥打的所有號碼清單。

已接來電 - 檢視已撥打給您的所有號碼清單。

未接來電 - 檢視所有未接來電的清單。

提示！ 在任何通話記錄中，觸控  及**刪除全部**可刪除所有記錄的項目。

使用來電轉接

- 1 觸控  並選擇  然後選擇 。
- 2 觸控**來電轉接**。
- 3 選擇是否要在忙線、無回應時，或是無網路或關機時轉接所有來電。
- 4 輸入要轉接的號碼。
- 5 觸控**要求**以啟動。

注意：來電轉接必須付費。如需詳細資訊，請連絡您的網路供應商。

提示！ 要關閉所有通話轉接，請從**來電轉接**功能表中選擇**取消全部**。

使用通話限制

- 1 觸控  並選擇  然後選擇 。
- 2 觸控**通話限制**。

- 3 自下列六個選項中選擇任一或全部：

所有撥出電話

撥出國際電話

撥出除本地以外之國際電話

所有來電

國際漫遊時來電




取消全部

- 4 輸入通話限制密碼。請連絡系統業者以取得這項服務。

提示！ 選擇**固定撥號**來開啟和編輯可從手機撥打的號碼清單。您需要使用系統業者提供給您的 PIN2 碼。您只能從手機撥打固定撥號清單中的號碼。

通話

更改常用通話設定

- 1 觸控  並選擇  然後選擇 。
- 2 觸控**常用設定**。您可以從這裡調整下列設定：
 - 來電拒接** - 將開關推向**開啟**可反白拒接清單。您可以觸控文字方塊來選擇所有通話、特定通訊錄或群組，或未註冊的號碼 (未儲存在通訊錄的號碼) 及無來電顯示的號碼。觸控**儲存**來更改設定。
 - 發送本機號碼** - 選擇當您撥號給他人時，是否要顯示您的電話號碼。

自動重撥 - 將開關滑向左可**開啟**或滑向右可**關閉**。

接聽模式 - 選擇是否按發送鍵或任意鍵來接聽電話。

分鐘提示 - 將開關滑向左**開啟**提示，通話期間每一分鐘都會聽見提示音。

藍牙接聽模式 - 選擇**免持聽筒**可使用藍牙耳機接聽電話，或選擇**手機**，在手機上按下按鍵來接聽電話。




儲存新號碼 - 選擇**是**可儲存新號碼。

通訊錄



搜尋通訊錄

搜尋通訊錄的方式有兩種：

從待機畫面


- 1 從待機畫面中觸控  以開啟通訊錄。從清單中選擇您要撥打電話的通訊錄。
- 2 觸控  或按  功能鍵以啟動通話。

從主功能表

- 1 觸控  並選擇 。
- 2 觸控**通訊錄**，然後觸控**搜尋**。
- 3 您會看到通訊錄清單，輸入通訊錄名稱的第一個字母後，功能表就會跳到清單的字母區域。



提示！ 只要觸碰空白方塊，就會顯示字母鍵盤。

新增通訊錄

- 1 在待機畫面中，依序觸控  和**新增通訊錄**。
- 2 選擇要將通訊錄儲存至手機或 SIM 卡 (SIM 1/ SIM 2)。
- 3 輸入新通訊錄的名字和姓氏。您不必將兩個都輸入，但必須輸入其中一個。
- 4 每個通訊錄最多可輸入五個不同的數字。每個項目都提供預設類型：**手機**、**住家**、**公司**、**呼叫器**、**傳真**和**一般**。輸入完成之後，觸控**關閉**。
- 5 新增電子郵件地址。
- 6 將通訊錄指定至一個或多個群組。可選擇**無群組**、**家庭**、**朋友**、**同事**、**學校**或**VIP**。
- 7 您也可以新增**鈴聲**、**生日**、**週年紀念日**、**首頁**、**住家地址**、**公司名稱**、**職稱**、**公司地址**和**備忘錄**。
- 8 觸控**儲存**以儲存通訊錄。

通訊錄

建立群組


- 1 觸控 。
- 2 依序觸控**通訊錄**及**群組**。
- 3 觸控 。
- 4 選擇**新增群組**。
- 5 輸入新群組的名稱。您也可以為群組指派一個鈴聲。
- 6 觸控**儲存**。

注意：刪除群組並不會刪除已指派至該群組的通訊錄。這些連絡人仍會保留在通訊錄中。

變更通訊錄設定

您可以調整通訊錄設定，以便通訊錄能符合您個人的喜好設定。

提示！ 要捲動選項清單，請觸控最後一個項目，把手指放在螢幕上向上滑動。清單會往上移，顯示更多項目。

- 1 從待機畫面中，觸控 。
- 2 依序觸控**通訊錄**及**設定**。
- 3 您可以從這裡調整下列設定：

通訊錄清單設定 - 選擇要檢視在手機與 SIM1 和 SIM2 卡中，或是只有手機、SIM1 或 SIM2 卡中儲存的通訊錄。

您也可以選擇先顯示通訊錄的名字或姓氏。

複製 - 將通訊錄從您的 SIM 卡 (SIM1 或 SIM2) 複製至手機，或從手機複製至 SIM 卡。選擇一次執行一個動作，或一次執行所有動作。若選擇一次執行一個動作，則需要逐一選擇每一個通訊錄來進行複製。

移動 - 此選項的運作方式與 [複製] 相同，但通訊錄只會儲存在移入的位置。因此，如果您將通訊錄從 SIM 卡移至手機，則會從 SIM 卡記憶體刪除該通訊錄。


透過藍牙發送所有通訊錄 - 透過藍牙將所有通訊錄傳送到另一個裝置。若選擇這個選項，則會收到開啟藍牙的提示。

備份通訊錄 - 請參閱「電腦同步處理」部分的「備份及還原手機資訊」。

還原通訊錄 - 請參閱「電腦同步處理」部分的「備份及還原手機資訊」。

清除通訊錄 - 刪除所有通訊錄。如果確定要清除通訊錄，請觸控**是**。

檢視資訊

- 1 從待機畫面中，觸控 。
- 2 依序觸控**通訊錄**及**資訊**。
- 3 您可以從這裡檢視**服務撥號號碼**、**本機號碼**、**記憶體資訊** (剩餘的記憶體空間) 和**我的名片**。




提示！ 如果您尚未新增自己的名片，請選擇**我的名片**並輸入您所有的詳細資訊，就像您對任何通訊錄所做的一樣。觸控**儲存**完成工作。

訊息


訊息

GX500 會將文字訊息、多媒體訊息和電子郵件結合成一個直覺式且容易使用的功能表。

有兩種方法可以進入訊息中心：


- 1 從待機畫面觸控 。
- 2 從待機畫面中，觸控  並選擇  然後選擇 。


發送訊息

- 1 觸控**新增訊息**以開啟空白訊息。
- 2 您可以在這裡發送文字訊息或多媒體訊息。若要發送電子郵件，從待機畫面中觸控 ，然後選擇及**電子郵件**。
- 3 觸控**插入**以新增圖片、影片、聲音或常用範本或其他更多。

- 4 觸控畫面上方的**收件者**以輸入收件者的號碼，或是觸控搜尋圖示來開啟通訊錄。您可以新增多名通訊錄。就緒後觸控**發送**。

注意：您可以同時發送文字訊息給許多使用者。按一下通訊錄搜尋圖示，然後從 [選項] 中選擇多位通訊錄 (使用者可以標記/取消標記通訊錄以發送訊息)。若要發送文字訊息給特定群組的通訊錄，請按一下通訊錄搜尋圖示，然後在編輯好文字訊息後，選擇按群組搜尋。

 **警告：**每發送給一個人一封 1 頁的文字訊息，即收取一次費用。


 **警告：**若將圖片、影片或聲音新增到文字訊息，則會將其自動轉換成多媒體訊息，並據此向您的收費用。


輸入文字


有五種方法可以輸入文字：
按鍵、鍵盤、手寫 - 螢幕、
手寫 - 區塊、手寫輸入雙
區塊。


您可以觸碰  及輸入法來
選擇輸入法。

觸碰螢幕一次，便會顯示
鍵盤。

 觸控可開啟 T9 預測
文字。

 您可以選擇寫入語言。

 觸碰即可變更數字、符
號及文字按鍵。

在每一種文字輸入模式中，
使用  捲動不同的鍵盤類
型 (例如，大寫或小寫)。

T9 智慧輸入

T9 模式會使用內建的字
典，根據您觸控的按鍵順
序，識別所書寫的文字。
只要按下與要輸入的字母相
關的數字鍵，字典就會預測
您要使用的字詞。

例如，按 8、3、5、3、7
、4、6、6、3 可書寫
「telephone」。

Abc 手動輸入

在 Abc 模式中，必須重
複觸控按鍵才能輸入一
個字母。例如，若要撰
寫「hello」，請觸控 4 兩
次、3 兩次、5 三次、再重
新觸控 5 三次，然後觸控
6 三次。

鍵盤

在 [鍵盤] 模式中，螢幕將
翻轉成橫向，且螢幕上會出
現完整的鍵盤。

只要觸控每個字母即可書寫
訊息，並按下：

 以切換成大寫。

手寫辨識

在 [手寫] 模式中，您只要
在螢幕上書寫，GX500 就會
將您的手寫文字轉換成您的
訊息。根據您偏好的檢視
方式選擇手寫 - 螢幕或手寫
輸入雙區塊。




訊息

提示！ 在這種模式下，您可能會發現使用觸控筆更方便，但請記得要輕輕按下以避免螢幕受損。

手寫辨識將觸控筆的筆觸轉譯為字母、數字或其他字元，然後將這些字元顯示為文字。只有可以輸入文字的地方才可以使用手寫辨識。

設定電子郵件

您可以使用 GX500 上的電子郵件，在行動時與他人保持聯繫。設定 POP3 或 IMAP4 電子郵件帳號的操作快速又簡單。





- 1 觸控 ，然後觸碰 。
- 2 選擇  然後捲動功能表至**設定**。
- 3 依序觸控**電子郵件及電子郵件帳號**。
- 4 觸控**新增帳號**。
- 5 設定精靈會協助您設定您的電子郵件帳號。

- 6 您可以選擇清單中的帳號來檢查並編輯設定。您也可以檢查建立帳號時自動填入的其他設定。
- 7 您可以觸控啟動來變更預設電子郵件帳號。

擷取電子郵件



您可以自動或手動檢查帳號是否有新的電子郵件。

手動檢查：

- 1 觸控  並選擇  及 。
- 2 觸控電子郵件信箱。
- 3 觸控要使用的帳號，接著觸控 。
- 4 選擇**擷取**，您的 GX500 將連線到您的電子郵件帳號並擷取您的新訊息。

變更電子郵件設定

電子郵件設定可以配合喜好自行調整。

- 1 觸控  並選擇 。
- 2 觸控**設定及電子郵件**，然後你就可以調整下列設定。

允許回覆電子郵件 - 選擇此設定以允許發送「讀取確認」訊息。

要求回覆電子郵件 - 選擇是否要求「讀取確認」訊息。

擷取間隔 - 選擇 GX500 檢查新電子郵件訊息的頻率。

擷取數量 - 選擇一次要擷取的電子郵件數量。

轉寄與回覆時加入原始訊息 - 選擇在回覆時加入原始訊息。

包含附件 - 選擇在任何回覆中包含原始附件。

漫遊時自動擷取 - 選擇是否自動擷取您的訊息。

新電子郵件通知 - 選擇有新電子郵件時，是否要系統提示您。

簽名 - 建立電子郵件簽名並開啟此功能。

優先順序 - 選擇電子郵件訊息的優先順序等級。

訊息資料夾

GX500 所使用的資料夾結構很清楚易懂，應該不難了解。

新增訊息 - 開啟新的空白訊息。

收件匣 - 您收到的所有訊息都會放在收件匣中。您可以在這裡檢視、刪除和進行其他操作。請參閱下方「**管理訊息**」以了解詳細資訊。

草稿匣 - 如果沒有時間完成訊息編寫，可以將已完成的部分儲存在這裡。

寄件匣 - 這是正在發送訊息時的暫時儲存資料夾。

寄件備份 - 您所發送的訊息會儲存在這個資料夾。

我的資料夾 - 建立資料夾以儲存您的訊息。

範本 - 使用常用短語和多媒體訊息範本的清單。

訊息


情感圖示 - 在您的訊息中加入和插入情感圖示。

設定 - 變更您的文字和多媒體訊息的設定。

變更您的文字訊息設定

GX500 已預先定義訊息設定，讓您可以立即發送訊息。您可以按照本身的喜好變更這些設定。

提示！ 要捲動選項清單，請觸控最後一個項目，把手指放在螢幕上向上滑動。清單會往上移，顯示更多項目。

觸控 ，然後選擇**設定**。選擇**文字訊息**。您可以變更下列選項：

文字訊息中心 - 輸入訊息中心的詳細資料。

傳送報告 - 將開關滑向左邊，接收訊息已傳送的確認訊息。

有效期 - 選擇您的訊息儲存在訊息中心的期限。


訊息類型 - 將文字轉換成文字、聲音、傳真、X.400 或電子郵件。

字元編碼 - 選擇字元如何編碼。這項設定會影響您的訊息大小，以及數據費用。

長文字訊息發送方式 - 選擇以 [多重文字訊息] 或 [多媒體訊息] 發送長文字訊息。

變更您的多媒體訊息設定

GX500 已預先定義訊息設定，讓您可以立即發送訊息。您可以按照本身的喜好變更這些設定。

觸控  並選擇  然後 。

選擇**設定**和**多媒體訊息**。您可以變更下列選項：

擷取模式 - 選擇**本地網路**或**漫遊地網路**。若接著選擇**手動**，則只會收到多媒體訊息通知，您接著可決定是否要進行完整下載。

傳送報告 - 選擇允許或請求傳送報告。

讀取回覆 - 選擇允許或要求回覆報告。

優先順序 - 選擇多媒體訊息的優先順序等級。

有效期 - 選擇訊息儲存在訊息中心的時間長度。

投影片播放時間 - 選擇投影片出現在螢幕的時間長度。

建立模式 - 選擇訊息模式。

傳送時間 - 選擇傳送訊息前的時間長度。

多媒體訊息中心 - 輸入訊息中心的詳細資料。

變更其他設定

觸控 ，然後選擇**設定**：


語音信箱 - 觸控 以新增語音信箱服務。請連絡您的網路系統業者，以取得更多提供的服務資訊。

服務訊息 - 選擇要接收或封鎖服務訊息。您也可以建立受信任和不受信任的寄件者清單，以設定您的訊息安全性。

區域廣播 - 選擇您的接收狀態、語言及其他設定。


相機

快速拍攝相片








- 1 短按手機右側的相機快速鍵。
- 2 螢幕上會出現觀景窗。
- 3 水平握住手機，將鏡頭朝向要拍攝的相片主題。
- 4 移動手機，讓自己能夠在預覽螢幕中看見要拍攝的相片主題。
- 5 當相機對焦在主題上，用力按下手機側面的 ，或按螢幕右側的相機圖示以拍攝相片。

拍攝相片之後


螢幕上會出現拍攝的相片。

-  觸控便可以**訊息、電子郵件或藍牙**方式發送相片。請參閱「發送訊息」和「使用藍牙發送及接收檔案」。

注意：漫遊時發送及接收多媒體訊息可能需要額外付費。

-  觸控以編輯已選擇圖片的名稱。
-  觸控以使用圖片作為待機螢幕或其他圖片設定。
-  觸控以使用各種工具編輯圖片。
-  觸控以返回前一個功能表。
-  輕觸可刪除圖片。
-  輕觸可立即拍攝另一張相片。
-  觸控以檢視已儲存相片的媒體匣。

使用進階設定

從觀景窗中觸控 ，以開啟所有進階設定選項。

色彩效果 - 選擇拍攝的相片所適用的色調。

白平衡 - 選擇 [自動]、[燈泡]、[晴天]、[日光燈] 或 [陰天]。

自動計時器 - 自動計時器能讓您設定按下拍攝按鈕後多久才拍攝相片。您可選擇**關閉**、**3 秒**、**5 秒**或**10 秒**。很適合用在您想跟大家一起拍團體照時。

隱藏圖示 - 選擇要手動或自動隱藏相機設定圖示。


品質 - 選擇**最細緻**、**細緻**或**標準**。品質越好，相片就會越銳利，但檔案也會變大。表示記憶體能儲存的相片會變少。

快門音 - 選擇三種快門聲音的其中一種。

格線畫面 - 選擇 [關閉]、[四格] 或 [九格]





恢復原廠設定 - 恢復所有相機設定。

檢視儲存的相片

- 1 在相機模式中，可以存取所儲存的相片。只要觸控 ，您的媒體匣就會出現在螢幕上。

拍攝影片

快速拍攝影片

- 1 按住手機右側的相機鍵。
- 2 或者，在相機模式中觸控觀景窗中的  來切換為拍攝影片。
- 3 螢幕上會出現拍攝影片的觀景窗。
- 4 水平握住手機，將鏡頭朝向要拍攝的影片主題。
- 5 按拍攝按鈕一次即可開始錄製。
- 6 **REC** 會出現在觀景窗左下方，底部則會出現計時器，顯示影片的長度。
- 7 要暫停影片，請觸控 ，選擇  可繼續拍攝。
- 8 觸控螢幕上的 ，或按住拍攝按鈕一秒，即可停止錄製。

拍攝影片之後

出現靜止圖片，代表畫面上將出現拍攝的影片。影片的名稱會沿著螢幕底部顯示，左右兩側則會出現八個圖示。



觸控以播放影片。



觸控此選項以**訊息、電子郵件或藍牙**方式發送影片。



觸控以編輯影片。



觸控以返回前一個功能表。



觸控此選項可刪除您剛才拍攝的影片，觸控是即可確認刪除。觀景窗會重新出現。




輕觸此選項可立即拍攝另一段影片。您目前的影片將會被儲存。




觸控此選項可檢視已儲存的影片和圖片的媒體匣。

調整曝光

曝光定義了影片明暗之間(對比)的差異。

- 1 觸控 。
- 2 沿著指示列滑動曝光指示器，滑向左可得到曝光較少的模糊影片；滑向右則可得到曝光較多的銳利影片。

使用進階設定

從觀景窗中觸控 ，以開啟所有進階設定選項。

色彩效果 - 選擇拍攝的影片所適用的色調。

白平衡 - 白平衡可確保影片呈現出所有真實的白色色彩。為了讓相機正確調整白平衡，您可能需要決定光線條件。

品質 - 選擇**最細緻**、**細緻**或**標準**。

設定時間 - 設定影片的持續時間限制。


提示！ 如果選擇多媒體訊息長度，將選擇較低的影片品質，以拍攝更長的影片。

選擇儲存 - 選擇將影片儲存到**手機記憶體**或**外部記憶體**。

聲音 - 選擇 [靜音] 來錄製沒有聲音的影片。


恢復原廠設定 - 恢復所有拍攝影片的設定。

觀賞儲存的影片


- 1 在觀景窗中觸控 。
- 2 您的媒體匣會出現在螢幕上。
- 3 觸控要檢視的影片一次，將該影片移至媒體匣前方。
- 4 再次觸控影片即可完整開啟影片。

相片和影片

檢視相片和影片

- 1 在相機預覽螢幕上觸控 。
- 2 螢幕上會出現媒體匣。
- 3 觸控影片或相片即可完全開啟。

提示！ 輕滑左邊或右邊來檢視其他相片或影片。

提示！ 若要刪除相片或影片，請將其開啟並選擇 。觸控 **是** 以確認。

檢視相片時可使用縮放

檢視相片時，您可以進行放大或縮小。

檢視影片時調整音量




要在播放影片時要調整音量，請按下擴音器符號，然後觸控螢幕上方的音量列。或者，使用手機側面的音量鍵。

將相片設為待機圖片


- 1 觸控以開啟要設為待機圖片的相片。
- 2 觸控螢幕來開啟選項功能表。
- 3 觸控主螢幕功能表。
- 4 您可以在相片上進行縮放，然後利用螢幕底部的縮圖移動圖片裁剪的部分。


編輯相片


您可以經由許多不同的方式變更相片、在相片中加入一些物件，或讓相片更生動。


- 1 開啟要編輯的相片，然後觸控  以顯示選項。
- 2 觸控圖示以改變相片：
 -  裁剪您的相片。選擇方形或圓形裁剪區，並將手指移過螢幕來選擇區域。
 -  在相片上自由繪圖。從四個選項中選擇線條的粗細，再選擇要使用的顏色。

 在圖片上新增編寫。


 以戳記裝飾相片。選擇各種可用戳記，並觸控相片中要加入戳記的位置。


 清除對圖片所做的編輯。您可以選擇所使用的橡皮擦大小。


 觸控此選項可返回媒體匣。

 儲存對相片所做的變更。選擇如何儲存變更：**原始檔案**或**新檔案**。若選擇**新檔案**，請輸入檔案名稱。

 清除對相片所做的編輯。

 觸控此選項可進一步開啟效果選項，包含**旋轉**。另有多個進階編輯選項。

 觸控此設定，在相片中套用效果選項。

 這有助於使用自動色彩、亮度等來協助調整拍攝的相片。


多媒體

您可以將任何多媒體檔案儲存到手機的記憶體，以輕鬆存取所有的圖片、聲音、影片和遊戲。您也可以將檔案儲存到記憶卡。使用記憶卡的優點是可以釋放手機記憶體的空間。

若要存取 [多媒體] 功能表，請依序觸控  及 。觸控  開啟儲存所有多媒體檔案的資料夾清單。

圖片

我的圖片 包含圖片清單，包括預先載入到手機的預設圖片、您所下載的圖片，及手機相機所拍攝的相片。

觸控 ，將檢視從縮圖檢視變更為清單檢視。

發送相片

- 1 依序觸控  及 。
- 2 觸控  並選擇**我的圖片**。
- 3 觸控  **發送**，然後選擇**訊息**、**電子郵件**或**藍牙**。

- 4 如果選擇**訊息**或**電子郵件**，相片將會附加到訊息，而您可以按照一般方式書寫和發送訊息。如果選擇**藍牙**，藍牙將會自動開啟，而您的手機會搜尋裝置，以便將圖片發送到該裝置。

列印圖片


- 1 依序觸控  及 。
- 2 觸控  然後**我的圖片**。
- 3 選擇圖片並觸控 。
- 4 觸控透過藍牙列印。

提示！ 您可以透過藍牙來列印。

移動或複製圖片

您可以在手機記憶體與記憶卡之間移動或複製圖片。您可能想要執行這項工作來釋放其中一個記憶體庫的部分空間，或保護圖片避免遺失。

- 1 依序觸控  及 。
- 2 觸控  然後**我的圖片**。

- 3 觸控  並選擇**移動**或**複製**。
- 4 您可以依序觸碰圖片以標記/取消標記圖片。標記您想要移動或複製的圖片，並觸控**複製**/**移動**。

聲音

[我的聲音] 資料夾包含已下載的聲音，**預設聲音**和**語音錄製**。您可以在這裡管理、發送或將聲音設定為鈴聲。


影片

我的影片 資料夾顯示下載影片以及錄製在手機上的影片列表。

觀賞影片

- 1 依序觸控  及 。
- 2 觸控  然後**我的影片**。
- 3 選擇要播放的影片。

發送影片




- 1 選擇影片並觸控 。
- 2 觸控**發送**，然後選擇**訊息**、**電子郵件**或**藍牙**。

- 3 如果選擇**訊息**或**電子郵件**，則會將您的影片附加到訊息，您可以正常書寫和傳送訊息。如果選擇**藍牙**，藍牙將會自動開啟，而您的手機也會搜尋裝置，以便將影片發送到該裝置。

我的遊戲及應用程式

您可以將新遊戲和應用程式安裝到手機，作為閒暇時的休閒娛樂。




透過本機安裝方式安裝遊戲/應用程式

- 1 依序觸控  及 。
- 2 觸控  及**其他**或**我的記憶卡** (若已插入外部記憶體)。
- 3 選擇要安裝的檔案 (*.jad 或 *.jar)，然後按**安裝**命令。應用程式將進行安裝。

注意：jad 檔案應包含自己的 jar 檔案。

多媒體

玩遊戲

- 1 依序觸控  及 。
- 2 觸控  及我的遊戲及應用程式。
- 3 開啟 [遊戲] 資料夾，然後選擇並觸控要啟動的遊戲。

文件

您可以從文件功能表中，檢視所有文件檔案。您可以從這裡檢視 Excel、Powerpoint、Word、文字和 PDF 檔案。

將檔案傳送到手機

要將檔案從電腦傳送到手機，最方便的方法可能是使用藍牙。您也可以經由同步處理連接線來使用 LG PC Suite。使用藍牙傳送：

- 1 確定手機與電腦已開啟藍牙，並已彼此連通。
- 2 使用電腦，透過藍牙發送檔案。
- 3 傳送檔案後，您必須觸控是，在您的手機上接受該檔案。

- 4 檔案應該出現在您的文件或其他資料夾中。





檢視檔案

- 1 依序觸控  及 。
- 2 觸控  然後文件。
- 3 選擇文件並觸控檢視。




其他

其他資料夾可用來儲存非圖片、聲音、影片、遊戲或應用程式的檔案。其使用方式與文件資料夾相同。您可能會發現，當您將檔案從電腦傳到手機時，檔案會出現在其他資料夾而非文件資料夾中。如果發生這種情況，您可以移動檔案。

若要將檔案從其他移到文件：

- 1 依序觸控  及 。
- 2 觸控  然後其他。
- 3 選擇檔案並觸控 。
- 4 觸控移動，觸控箭頭圖示以從清單中選擇目的地資料夾。傳輸完成後，畫面會顯示已移動。

音樂

您的 LG GX500 已內建音樂播放器，因此您可以播放所有喜愛的曲目。若要存取音樂播放器，請依序觸控 、 及 。您可以從這裡存取許多資料夾：

最近已播放 - 檢視最近播放的所有歌曲。

所有曲目 - 包含您手機的所有歌曲。

演唱者 - 依演唱者瀏覽音樂專輯。

專輯 - 依每個專輯瀏覽音樂專輯。

曲風 - 依曲風瀏覽音樂專輯。

播放清單 - 包含所有已建立的播放清單。

隨機播放曲目 - 依隨機順序播放曲目。




將音樂傳輸到您的手機

透過藍牙或同步處理連線，是將音樂傳送到手機最簡單的方法。

您也可使用 LG PC Suite。
使用藍牙傳送：

- 1 確定兩個裝置都已開啟藍牙，並已彼此連通。
- 2 選擇來源裝置上的音樂檔案，並選擇透過藍牙發送。
- 3 發送檔案前，您必須觸控 **是**，在手機上接受該檔案。
- 4 檔案應該出現在 **音樂 > 所有曲目** 中。




播放歌曲

- 1 依序觸控  及 。
- 2 觸控 ，然後觸控 **所有曲目**。
- 3 選擇您要播放的歌曲。
- 4 觸控  暫停歌曲。
- 5 觸控  可跳至下一首歌曲。
- 6 觸控  可跳至上一首歌曲。
- 7 觸控  返回 **音樂** 功能表。

多媒體

建立播放清單

您可以從**所有曲目**資料夾中選擇一些歌曲，建立自己的播放清單。

- 1 依序觸控  及 .
- 2 觸控 ，然後觸控**播放清單**。
- 3 觸控**新增播放清單**，輸入播放清單名稱並觸控**儲存**。
- 4 **所有曲目**資料夾會顯示手機中的所有歌曲。觸控所有要加入播放清單的歌曲；曲目名稱旁會顯示勾號。
- 5 觸控**完成**。

使用收音機




您的 LG GX500 具備 FM 收音機功能，讓您在行動時收聽喜歡的電台。

注意：您需要插入耳機，才能收聽收音機。請將耳機插入耳機插孔 (與插入充電器的插孔相同)。

搜尋電台

您可以手動或自動搜尋收音機電台，用手機收聽電台。收音機電台會儲存到特定的頻道號碼，您不必重新調頻收音機電台。您的手機中可以儲存最多 48 個頻道。因為耳機就是天線，所以您必須先將耳機連接到手機。

自動掃描：






- 1 依序觸控  及 .
- 2 依序觸控 **FM 收音機** 及 .
- 3 觸控**自動掃描**。接著手機會自動指定頻道給找到的電台。

重設頻道




- 1 依序觸控  及 .
- 2 依序觸控 **FM 收音機** 及 .
- 3 選擇**重設頻道**來重設目前的頻道，或選擇**重設所有頻道**來重設所有頻道。每個頻道都會返回到開頭的 87.5Mhz 頻率。

記事簿



錄製聲音或語音

- 1 依序觸控  及 。
- 2 觸控語音記錄器。
- 3 觸控  以開始錄製。
- 4 觸控  以結束錄製。
- 5 觸控  聆聽錄音。




使用計算機

- 1 從待機畫面中選擇 , 然後觸控  並選擇工具。
- 2 選擇計算機。
- 3 觸控數字鍵來輸入數字。
- 4 若是簡單的計算，請依序觸控需要的功能 (+、-、×、÷) 及 =。
- 5 若是較複雜的計算，請觸控  並選擇 sin、cos、tan、log、ln、exp、sqrt、deg 或 rad 等。

轉換單位


- 1 從待機畫面中選擇 , 然後觸控  並選擇工具。
- 2 選擇單位換算器。
- 3 選擇要轉換的單位：貨幣、面積、長度、重量、溫度、體積或速度。
- 4 您接著可以選擇單位，輸入要轉換的值，然後將顯示轉換後的數值。

將城市新增到時區設置

- 1 從待機畫面中選擇 , 然後觸控  並選擇工具。
- 2 選擇時區設置。
- 3 依序觸控  及新城市。開始鍵入需要的城市名稱，名稱會顯示在畫面頂端。

記事簿

使用碼錶

- 1 從待機畫面中選擇 ，然後觸控  並選擇工具。
- 2 選擇碼錶。
- 3 觸控**開始**即可開始定時器。
- 4 如果要記錄分段時間，請觸控**分段**。
- 5 觸控**停止**以停止計時器。
- 6 觸控**恢復**以重新啟動停止的碼錶，或觸控**重新設定**再度開始計時。

PC Suite

您可以同步處理電腦與手機。這樣可確保所有重要的詳細資料和日期都相符，同時加以備份以降低意外風險。

提示！ 您將需要安裝 CD-ROM 上提供的應用程式 PC Suite，或可至下列網站下載：從 www.lgmobile.com 選擇 [所屬地區(Taiwan)] > [手冊&軟體] > [前往使用手冊 & 軟體下載區]

在電腦上安裝 LG 電腦端套件

- 1 在待機螢幕中輕觸 ，然後按**連接**。
- 2 選擇 **USB 連接模式**，並按一下 **PC Suite**。
- 3 透過 USB 連接線連接手機及電腦，然後等候一會兒。
- 4 電腦螢幕上隨即顯示安裝指南訊息。

注意！ 如果電腦上並未出現安裝指南訊息，請檢查 Windows 上的 CD-ROM 設定。

- 5 插入隨附的 CD-ROM 或按下載按鈕，直接從國際網路下載 LG PC Suite 程式。
- 6 按一下畫面所出現的 LG 電腦端套件安裝程式。

連接手機與電腦

- 1 在 [連接] 功能表中選擇電腦端套件 (PC Suite) 模式，然後將 USB 連接線連接到手機及電腦。
- 2 LG 電腦端套件將會自動在電腦上啟動。
- 3 手機和電腦現在已連線。

PC Suite

備份及還原手機資訊

- 1 如上所述，將手機連線到電腦。
- 2 按一下**備份**圖示，然後選擇**備份**或**還原**。
- 3 選擇是否要備份**內容資料**或**通訊錄/行程表/待辦事項/備忘錄數據**。選擇要備份資訊的目的地位置，或要從哪個位置還原資訊。按一下**確定**。
- 4 您的資訊將會備份。

在電腦上檢視手機檔案

- 1 如上所述，將手機連線到電腦。
- 2 按一下**管理圖片、影片**或**音樂**圖示。
- 3 儲存在手機上的圖片、聲音檔案和影片會顯示在螢幕上的 [LG 手機] 資料夾中。

提示！ 在電腦上檢視手機內容，能協助您管理不再需要的檔案。

同步處理通訊錄

- 1 將手機連接到電腦。
- 2 按一下**通訊錄**圖示。
- 3 按一下**同步通訊錄**按鈕，您的電腦即開始匯入和顯示儲存在手機裡的所有通訊錄。
- 4 按一下**功能表**，並選擇**匯出**。您現在可以選擇要將通訊錄儲存到何處。


同步處理訊息

- 1 將手機連接到電腦。
- 2 按一下**訊息**圖示。
- 3 手機中的所有訊息都會顯示在螢幕上的資料夾中。
- 4 使用螢幕上方的工具列來編輯和重新排列訊息。


音樂同步


您可以使用此功能表新增音樂至 GX500。開始從電腦將音樂傳輸至手機之前，請先確定已經如下設定電腦，而且已備妥配件：

- Microsoft Windows XP 或 Vista
- Windows Media Player 10 或更高版本
- USB 數據連接線
- microSD 卡 (若要將外部記憶體作為音樂儲存裝置使用。)

 **警告:** 傳輸過程中，請勿中斷手機連線。

使用 Windows Media Player 傳輸音樂

- 1 在待機螢幕中選擇 ，然後在**設定**索引標籤上捲動至**連接**。
- 2 選擇 USB 連接模式，並選擇音樂同步。
- 3 使用相容的 USB 數據連接線連接手機及電腦。
- 4 嘗試將手機連接到電腦時，手機會顯示：[音樂同步]，然後 [已連接]。
- 5 電腦將提示您啟動偏好的音樂管理軟體。
- 6 選擇 Window Media Player。
- 7 移至 [同步處理] 索引標籤，然後將要傳輸至手機的音樂拖放到同步處理清單面板。
- 8 按一下開始同步處理按鈕。這樣便會開始傳輸過程。

 **警告:** 傳輸過程中，請勿中斷手機連線。

PC Suite

DivX 轉換器

從隨附 PC Suite 軟體的 CD-ROM 上安裝 DivX 轉換器。DivX 會將電腦上的媒體檔案轉換成可上傳至手機，並可在手機上檢視的格式。

安裝之後，從電腦的 [Program files (程式檔案)] 中選擇 **DivX**，接著依序選擇 **DivX 轉換器** 及轉換器。

使用應用程式中的箭頭，將轉換格式變更為 [手機]。如果在應用程式方塊中按一下滑鼠右鍵，並選擇**偏好**，則可更改轉換檔案的儲存位置。

將檔案拖放到應用程式即可進行初始分析。接著選擇**轉換**才能開始執行過程。當過程結束後，轉換完成的快顯訊息便會出現。



注意：GX500 本身並不支援播放 DivX 格式의 影片。

網路

瀏覽器

瀏覽器讓您以快速、全彩的螢幕來進入遊戲、音樂、新聞、運動、娛樂等世界，而且能載入更多到您的行動電話上。無論您身在何處以及您在從事什麼活動。

連上網路

- 1 從待機畫面中選擇 ，然後觸控  然後選擇 。
- 2 若要直接存取瀏覽器首頁，請選擇**首頁**。或選擇**輸入位址**並鍵入所要的 URL，然後選擇**連接**。

注意：連線到這項服務並下載內容時，需要支付額外費用。請洽詢您的網路供應商以瞭解數據費用。

新增及存取書籤

要輕鬆、快速存取喜愛的網站，您可以新增書籤並儲存網頁。

- 1 從待機畫面中選擇 ，然後觸控  然後選擇 。
- 2 選擇**書籤**。畫面上會出現書籤清單。
- 3 要新增書籤，請選擇  並觸控**新增書籤**。輸入書籤的標題，然後輸入 URL。
- 4 觸控**儲存**。您的書籤現在將出現在書籤清單中。
- 5 要存取書籤，只要觸控 [書籤] 然後觸控 [連接]。您將會連線到您的書籤。

網路


使用 RSS 讀取裝置

RSS (極精簡組織 (Really Simple Syndication)) 是一種網頁接取點格式系列，可用來閱讀經常更新的內容，例如部落格項目、新聞頭條或產品發表。RSS 文件稱為「接取點」、「網頁接取點」或「頻道」，包含來自相關網站或全文內容的摘要。

RSS 可讓人們自動保存其我的最愛網站，這種方式比手動檢查來得簡單。




使用者可訂閱接取點，方法是在讀取裝置中輸入接取點的連結，或在瀏覽器中按一下 RSS 圖示來啟動訂閱程序。讀取裝置可定期檢查使用者的訂閱接取點，並下載找到的任何更新。

儲存頁面




- 1 依上述指示，存取所需的網頁。
- 2 觸控  並選擇**儲存此頁面**。
- 3 輸入網頁的名稱，以輕鬆辨識該網頁。
- 4 觸控**儲存**。

提示！ 您也能使用此功能表來編輯已儲存網頁的標題、保護或取消保護畫面備忘錄，以及刪除已儲存網頁。




存取已儲存的頁面

- 1 從待機畫面中選擇 , 然後觸控  然後選擇 。
- 2 選取**已儲存的頁面**。
- 3 選取所需頁面然後該頁面就會開啟。

檢視瀏覽器記錄

- 1 從待機畫面中選擇 , 然後觸控  然後選擇 。選擇**歷史記錄**。
- 2 畫面上會顯示您最近存取的網頁標題清單。要存取其中一個網頁，只需要選擇所需的網頁。

變更網頁瀏覽器設定

- 1 從待機畫面中選擇 , 然後觸控  然後選擇 。選擇**設定**。
- 2 您可以選擇編輯**使用設定**、**外觀設定**、**暫存記憶**、**網頁瀏覽記錄**、**安全**。

將手機當成數據機

您的 GX500 能當做電腦的數據機，讓您在無法使用 ADSL 有線連線的情形下，使用電子郵件及網際網路。您可以使用 USB 連接線或藍牙。

使用 USB 連接線：

- 1 確定已在電腦上安裝 LG PC Suite。
- 2 使用 USB 連接線來連接 GX500 和電腦，並啟動 LG PC Suite 軟體。
- 3 在電腦上按一下**通訊**。接著按一下**新增連線**按鈕並選擇**數據機**。
- 4 依序選擇 **LGE 行動電話 USB 數據機**及**確定**。它便會出現在畫面上。
- 5 編輯可連接到網際網路的設定檔，並儲存設定值。
- 6 您建立的設定檔會顯示在電腦畫面上。請選擇設定檔並按一下**連接**。電腦就會透過 GX500 連線。

網路

使用藍牙：

- 1 確定藍牙已**開啟**，且對電腦和 GX500 來說皆為**顯示**狀態。
- 2 將電腦與 GX500 配對，如此一來連線時會要求輸入密碼。
- 3 在 LG PC Suite 上使用**連線精靈**來建立使用中的藍牙連線。
- 4 在電腦上按一下**通訊**。接著按一下**新增連線**按鈕。
- 5 依序選擇 **LGE 行動電話 USB 數據機**及**確定**。它便會出現在畫面上。
- 6 編輯可連接到網際網路的設定檔，並儲存設定值。
- 7 您建立的設定檔會顯示在電腦畫面上。請選擇設定檔並按一下**連接**。電腦就會透過 GX500 連線。

設定

在此資料夾中，您可以調整設定來自訂 GX500。

使用雙 SIM 卡功能表



若要選擇或變更 SIM 卡，請按  並觸碰 ，然後選擇 。

可將通訊錄下設定的複製選項從 SIM1、SIM2 複製至手機，或從手機複製至 SIM1、SIM2，或從 SIM1 複製至 SIM2，或從 SIM2 複製至 SIM1。




個人化設定您的使用設定

您可以在待機畫面上快速變更設定檔。只要觸控上層的狀態摘要列然後觸控 [使用設定] 標籤即可。

您可以使用設定功能表，個人化設定每個設定檔設定。

- 1 按 ，然後選擇 。
- 2 觸控**使用設定**，然後選擇要編輯的使用設定。
- 3 您接著可以變更清單中可用的所有聲音和提示選項。

變更顯示設定

- 1 觸控  並選擇 。
- 2 觸控  然後選擇：
 - 待機畫面** - 選擇待機畫面的主題。
 - 功能表** - 選擇功能表的樣式。
 - 鎖定畫面** - 選擇鎖定畫面的方式。
 - 撥號** - 調整數字大小。
 - 字體** - 調整字體大小。

注意：背景燈開啟的時間越長，就會耗費越多電池電力，您為手機充電的頻率可能會提高。

 - 亮度** - 調整螢幕亮度。
 - 問候語訊息** - 選擇開啟或關閉，然後填上問候語。
 - 開機/關機** - 選擇開機/關機畫面的圖片。
- 3 觸控**儲存**以儲存設定。

變更手機設定

請依照您的喜好修改 GX500 的操作方式。

設定

提示！ 要捲動選項清單，請觸控最後一個項目，把手指放在螢幕上向上滑動。清單會往上移，顯示更多項目。

- 1 觸控  並選擇 。
- 2 觸控 ，然後從下列清單中選擇。

日期及時間 - 調整您的日期與時間設定，或選擇在您旅遊時及日光節約實施時自動更新時間。

省電模式 - 選擇切換原廠設定的省電設定 (**始終開啟**、**僅夜間**或**關閉**)。

觸控設定 - 設定觸控板校準及觸控板效果。

語言 - 變更 GX500 的顯示語言。

翻轉靜音 - 選擇翻轉手機使手機進入靜音或暫停鬧鐘。

自動按鍵鎖 - 在待機畫面中自動鎖定鍵盤。

安全 - 調整安全設定，包含 PIN 碼要求、手機鎖、更改密碼和手機遺失追蹤。

記憶體資訊 - 您可以使用記憶體管理器來決定如何使用每一種記憶體。

恢復原廠設定 - 將所有設定重設為原廠設定。

資訊 - 檢視 GX500 的技術資訊。

提示！ 手機遺失追蹤 (ATMT)

- 觸控**安全及手機遺失追蹤**。當手機遺失時，會發送文字訊息到手機實際所有者所設定的號碼。使用者必須設定 ATMT 設定，包含所有者名稱、選擇號碼 (1)、選擇號碼 (2) 等資料。預設的手機遺失追蹤代碼為「000000」。
- ATMT 文字訊息將包含的資訊有：遺失手機的 IMEI、使用該手機之人士的目前位置及號碼。

更改連線設定

您的系統業者已為您設定連線設定，因此您可以隨興使用新手機。若要變更任何設定，請使用此功能表。

依序觸控  及 。
選擇 .

網路設定

選擇網路 - 如果設定為**自動**，GX500 會自動搜尋網路並向網路註冊手機。建議使用此設定以取得最佳服務及品質。

如果設定為**手動**，系統會顯示所有目前可用網路，您可以從中擇一註冊。如果與該網路註冊失敗，系統會再次顯示網路清單，讓您選擇其他網路註冊。

注意：手機在手動模式下失去網路連線時，會在待機畫面出現快顯訊息，讓您選擇可用的網路。

優先清單 - 如果網路自動搜尋，您可以新增優先的網路進行連線。

連接設定

網際網路設定檔 - 此功能表會顯示網際網路設定檔。您可以用 [選項] 功能表建立新設定檔，刪除或編輯設定檔。不過，視國家變數而定，您無法刪除或編輯預設設定。

接入點 - 您的系統業者已儲存此資訊。您可以使用此功能表新增接入點。

封包數據連接 - 選擇裝置何時必須連線到網路進行封包數據連線。

USB 連接模式 - 選擇數據服務，並使用 LG PC Suite 軟體來同步處理 GX500，以複製手機中的檔案。如果您想要使用音樂同步搭配 Windows Media Player，請在此功能表中選擇音樂同步。音樂同步僅供音樂內容使用。

Java 設定 - 設定 Java 使用設定及憑證清單。

設定

使用記憶體管理器

您的 GX500 有三種可用的記憶體：手機、SIM 卡和外部記憶體（記憶卡可能需要另外購買）。

您可以使用記憶體管理器來決定如何使用每一種記憶體，並查看有多少可用空間。

依序觸控  及 。選擇  然後**記憶體資訊**。

手機共用記憶體 - 檢視 GX500 上可使用於圖片、聲音、影片、Flash、多媒體訊息、電子郵件、Java 應用程式及其他內容的記憶體。

手機預留記憶體 - 檢視手機上可使用於文字訊息、通訊錄、行事曆、工作、備忘錄、鬧鐘、通話記錄、書籤及各種項目的記憶體。

SIM 卡 (SIM1/SIM2) 記憶體 - 檢視 SIM 卡上的可用記憶體。

外部記憶體 - 檢視外部記憶體上的可用記憶體（記憶卡可能需要另外購買）。

主要儲存裝置設定 - 選擇要將項目儲存到何處。

使用藍牙發送及接收檔案

藍牙很適合用來發送及接收檔案，因為不需要使用連接線，並且能快速輕鬆連線。您也可以連接藍牙耳機來撥打和接聽電話。

發送檔案：

- 1 開啟要發送的檔案，通常是相片、影片或音樂檔案。
- 2 選擇**發送**。選擇**藍牙**。
- 3 若您已有相配對的藍牙裝置，您的 GX500 將不會自動搜尋其他藍牙裝置。否則，GX500 將會搜尋範圍內其他已啟用藍牙的裝置。
- 4 選擇要將檔案傳送到哪個裝置，然後觸控**選擇**。
- 5 系統會發送檔案。

提示！ 查看進度列，確定檔案已發送出去。

接收檔案：

- 1 若要接收檔案，藍牙必須**開啟且可見**。如需詳細資訊，請參閱右側的變更藍牙設定。
- 2 螢幕上會出現訊息，提示您接受來自寄件者的檔案。觸控是以接收檔案。
- 3 您會看到檔案儲存的位置，且可以選擇**檢視檔案**或**設為待機圖片使用**。檔案通常會儲存到 [我的檔案] 的適當資料夾中。

變更您的藍牙設定：

- 1 觸控  並選擇 。
- 2 選擇  然後觸控  並選擇**設定**。

針對下列設定進行變更：

顯示我的裝置 - 選擇**顯示**、**隱藏**或**可見時間為一分鐘**。

我的裝置名稱 - 輸入 GX500 的名稱。

支援的服務 - 選擇如何搭配各種服務使用藍牙。

我的位址 - 顯示您的藍牙位址。

與其他藍牙裝置配對

將 GX500 與其他裝置配對後，即可設定受密碼保護的連線。這樣您的配對會更安全。

- 1 檢查藍牙是否為**開啟**並設定為**顯示**。您可以在**設定**功能表中更改可見狀態。
- 2 觸控**搜尋**。
- 3 GX500 即會開始搜尋裝置。完成搜尋後，螢幕上將出現**更新**。
- 4 選擇要配對的裝置，並依序輸入密碼及觸控**確定**。
- 5 您的手機接著會與其他裝置連線，您必須在該裝置上輸入相同的密碼。
- 6 受密碼保護的藍牙連線現在已可以使用了。

設定

使用藍牙耳機

- 1 檢查藍牙是否為**開啟**並設定為**顯示**。
- 2 依照耳機隨附的指示，將耳機設定為配對模式並與您的裝置配對。
- 3 觸控**始終詢問或不詢問即允許**，然後觸控**是**來連線。GX500 將自動切換到 [耳機] 操作模式。

Wi-Fi

您可以利用無線管理員管理手機上透過 Wi-Fi (無線區域網路) 的網際網路連線。無線管理員允許手機連接本機無線網路，或以無線方式存取網際網路。Wi-Fi 比藍牙無線技術更快速而且傳輸範圍更廣，且可用來快速地收發電子郵件及瀏覽網際網路。

注意： GX500 支援 WEP 和 WPA-PSK/2 加密，但不支援 EAP 或 WPS 加密。若您的 Wi-Fi 服務供應商或網路管理員設定網路安全加密，請在快顯視窗中輸入

密碼。

如果並未加密，則不會顯示此快顯視窗。您可以向 Wi-Fi 服務供應商或網路管理員取得密碼。

軟體升級

LG 行動電話軟體升級程式


如需安裝及使用此程式的更多資訊，請瀏覽 <http://tw.lgmobile.com>

此功能可讓您在網際網路上快速、方便地將軟體升級至最新版本，而無須造訪服務中心。行動電話軟體升級程式要求使用者在升級過程中全神貫注，因此請務必查閱每個步驟中出現的所有指示與注意事項，然後再繼續。請注意，在升級時拔下 USB 數據連接線或取出電池，可能會嚴重損壞行動電話。製造商對升級過程中的資料遺失不承擔任何責任，因此建議您事先記下並備份重要資訊以防萬一。

配件

GX500 有以下配件可供使用，您可依個人通訊需求，選購這些配件。

充電器



數據連接線 和 CD



連接並同步處理
GX500 與電腦間
的數據資料。

電池



使用者指南



立體聲耳機



注意：

- 請務必使用 LG 原廠配件。
- 如果不是使用原廠配件，將導致保固失效。
- 各地區所銷售的配件可能不同，詳情請洽詢當地服務據點或代理商。

⚠ 警告：手機觸控螢幕上若貼附「螢幕保護貼」，可能會降低螢幕觸控的靈敏度。

網路服務

本指南所述之無線手機可在 GSM 850、E-GSM 900、DCS 1800 及 PCS1900 網路使用。

本指南中的許多功能屬於「網路服務」。特殊服務可向無線服務供應商洽詢。使用這些網路服務之前，必須先向服務供應商訂購這些服務，並向服務供應商索取使用指南。

技術資料

一般

產品名稱： GX500

系統： GSM 850 /
E-GSM 900 /
DCS 1800 / PCS 1900

適合使用的環境溫度

最高溫： +55°C (放電時)、
+45°C (充電中)

最低溫： -10°C

Declaration of Conformity



Suppliers Details

Name

LG Electronics Inc

Address

LG Electronics Inc. LG Twin Towers 20,
Yeouido-dong, Yeongdeungpo-gu, Seoul, Korea 150-721

Product Details

Product Name

GSM 850 / E-GSM 900 / DCS 1800 / PCS 1900 Quad band Terminal Equipment

Model Name

GX500

Trade Name

LG

CE 0168 !

Applicable Standards Details

R&TTE Directive 1999/5/EC

EN 301 489-01 V1.6.1, EN 301 489-07 V1.3.1, EN 301 489-17 V1.3.2
EN 301 511 V9.0.2
EN 50360:2001 EN62209-1:2006
EN 60950-1:2001
EN300328 V1.7.1

Supplementary Information

The conformity to above standards is verified by the following Notified Body(BABT)

BABT, Forsyth House-Churchfield Road - Walton-on-Thames Surrey - KT12 2TD , United Kingdom

Notified Body Identification Number : 0168

Declaration

I hereby declare under our sole responsibility that the product mentioned above to which this declaration relates complies with the above mentioned standards and Directives

LG Electronics Logistics and Services B.V.
Veluwezoom 15, 1327 AE Almere, The Netherlands

Name

Issued Date

Seung Hyoun, Ji / Director

12. Feb. 2010


Signature of representative

疑難排解

本章列出使用手機時可能會碰到的部分問題。有的問題必須致電服務供應商詢問，但您所遇到的大多數問題都可輕鬆自行解決。

訊息	可能原因	可能的更正措施
SIM 卡錯誤	手機中沒有 SIM 卡，或您可能未正確插入。	確定 SIM 卡正確插入。
沒有網路連線	訊號微弱 位於 GSM 網路以外	移到窗邊或空曠處把手機舉高。查看服務供應商涵蓋區域圖。
密碼不符	想要變更安全密碼時，必須再度輸入新密碼以供系統確認。您輸入的兩個密碼不相符。	請與系統供應商聯繫。
功能無法設定	服務供應商不支援或需要註冊	請與系統供應商聯繫。
無法通話	撥號錯誤 已插入新的 SIM 卡，已達費用上限	新網路未獲授權。查看新的禁止系統。聯繫服務供應商或使用 PIN 2 重設上限。

訊息	可能原因	可能的更正措施
無法開啟 手機	按下開啟/關閉鍵的時間太短	按下開啟/關閉鍵至少兩秒鐘。
	電池沒電	為電池充電。檢查螢幕上的充電指示。
充電錯誤	電池接點髒污	清潔接點。
	電池完全沒電	為電池充電。
	溫度過高或過低	確定環境溫度適當，等待一會兒，然後再次充電。
	接點問題	檢查電源供應，然後接上手機。檢查電池接點，視需要加以清潔。
	無電源電壓	插入另一個插座或檢查電壓。
	充電器缺陷	如果充電器仍無法充電，請更換充電器。
手機與網路 連線中斷	不正確的充電器	僅使用原廠 LG 配件。
	電池缺陷	更換電池。
不允許此 號碼	訊號太微弱	自動重新連線到另一系統供應商。
	固定撥號功能開啟。	檢查設定。

LIMITED WARRANTY STATEMENT

1. WHAT THIS WARRANTY COVERS :

LG offers you a limited warranty that the enclosed phone and its enclosed accessories will be free from defects in material and workmanship, according to the following terms and conditions:

- (1) The limited warranty for the product extends the warranty period beginning on the date of purchase of the product.
- (2) The limited warranty extends only to the original purchaser of the product and is not assignable or transferable to any subsequent purchaser/end user.
- (3) This warranty is good only to the original purchaser of the product during the warranty period, but limited to certain country if specified.
- (4) The external housing and cosmetic parts shall be free of defects at the time of shipment and, therefore, shall not be covered under these limited warranty terms.
- (5) Upon request from LG, the consumer must provide information to reasonably prove the date of purchase.
- (6) The customer shall bear the cost of shipping the product to the Customer Service Department of LG. LG shall bear the cost of shipping the product back to the consumer after the completion of service under this limited warranty.

2. WHAT THIS WARRANTY DOES NOT COVER :

- (1) Defects or damages resulting from use of the product in other than its normal and customary manner.
- (2) Defects or damages from abnormal use, abnormal conditions, improper storage, exposure to moisture or dampness, unauthorized modifications, unauthorized connections, unauthorized repair, misuse, neglect, abuse, accident, alteration, improper installation, or other acts which are not the fault of LG, including damage caused by shipping, blown fuses, spills of food or liquid.

- (3) Breakage or damage to antennas unless caused directly by defects in material or workmanship.
- (4) That the Customer Service Department at LG was not notified by consumer of the alleged defect or malfunction of the product during the applicable limited warranty period.
- (5) Products which have had the serial number removed or made illegible.
- (6) This limited warranty is in lieu of all other warranties, express or implied either in fact or by operations of law, statutory or otherwise, including, but not limited to any implied warranty of marketability or fitness for a particular use.
- (7) Damage resulting from use of non-LG approved accessories.
- (8) All plastic surfaces and all other externally exposed parts that are scratched or damaged due to normal customer use.
- (9) Products operated outside published maximum ratings.
- (10) Products used or obtained in a rental program.
- (11) Consumables (such as fuses).

3. CONDITIONS :

No other express warranty is applicable to this product.

THE DURATION OF ANY IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING THE IMPLIED WARRANTY OF MARKETABILITY, IS LIMITED TO THE DURATION OF THE EXPRESS WARRANTY HEREIN. LG ELECTRONICS INC. SHALL NOT BE LIABLE FOR THE LOSS OF THE USE OF THE PRODUCT, INCONVENIENCE, LOSS OR ANY OTHER DAMAGES, DIRECT OR CONSEQUENTIAL, ARISING OUT OF THE USE OF, OR INABILITY TO USE, THIS PRODUCT OR FOR ANY BREACH OF ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTY, INCLUDING THE IMPLIED WARRANTY OF MARKETABILITY APPLICABLE TO THIS PRODUCT.

Some do not allow the exclusive of limitation of incidental or consequential damages or limitations on how long an implied warranty lasts; so these limitations or exclusions may not apply to you.

This warranty gives you specific legal rights and you may also have other rights which vary from country to country.



LG Electronics Inc.

