

**LG**

Life's Good

ITALIANO

CUSTOMER CARE**199600044****Attivo dalle 9.00 alle 18.00 da lunedì a venerdì**

Servizio a pagamento: tariffa massima 11,88 centesimi di Euro al minuto (iva esclusa). Costi da telefonia mobile variano in funzione dell'operatore utilizzato.

**CE0168**

Guida per l'utente

KM570

P/N : MMBB0369624(1.1)

www.lg.com

Bluetooth QD ID B016265

LG KM570 Guida per l'utente

Congratulazioni per aver acquistato il telefono cellulare compatto e avanzato KM570 di LG, compatibile con le più recenti tecnologie di comunicazione mobile digitale.

Le informazioni fornite nel presente manuale possono variare a seconda del software del telefono in uso o delle impostazioni del provider di servizi.



Smaltimento delle apparecchiature obsolete

- 1** Quando su un prodotto è riportato il simbolo di un bidone della spazzatura barrato da una croce, significa che il prodotto è coperto dalla direttiva europea 2002/96/EC.
- 2** Tutti i prodotti elettrici ed elettronici dovrebbero essere smaltiti separatamente rispetto alla raccolta differenziata municipale, mediante impianti di raccolta specifici designati dal governo o dalle autorità locali.
- 3** Il corretto smaltimento delle apparecchiature obsolete contribuisce a prevenire possibili conseguenze negative sulla salute umana e sull'ambiente.
- 4** Per informazioni più dettagliate sullo smaltimento delle apparecchiature obsolete, contattare il comune, il servizio di smaltimento rifiuti o il negozio in cui è stato acquistato il prodotto.

Sommario



Indicazioni per un uso sicuro ed efficiente.....	5	Modifica delle impostazioni di chiamata.....	28
Introduzione al telefono.....	17	Modifica delle impostazioni comuni di chiamata.....	29
Installazione della scheda SIM e della batteria/Caricamento del telefono....	19	Rubrica	31
Scheda di memoria.....	21	Ricerca di un contatto.....	31
Installazione di una scheda di memoria	21	Aggiunta di un nuovo contatto.....	31
Formattazione della scheda di memoria	21	Creazione di un gruppo.....	31
La schermata iniziale.....	22	Modifica delle impostazioni relative ai contatti.....	32
Suggerimenti per lo schermo a sfioramento.....	22	Visualizzazione delle informazioni....	33
Sensore di prossimità	22	Messaggi/Email	34
Controllo dello schermo a sfioramento	22	Messaggi.....	34
Tasti di scelta rapida.....	24	Invio di un messaggio	34
Utilizzo della funzione Multitasking ..	24	Inserimento di testo	34
Modifica dello stato dalla barra di stato	24	Modalità T9.....	34
Visualizzazione della barra di stato ..	25	Modalità Abc.....	35
Chiamate	26	Modalità 123.....	35
Per effettuare una chiamata o una videochiamata.....	26	Riconoscimento scrittura a mano....	35
Per effettuare una chiamata dai contatti	26	Configurazione e-mail.....	35
Ricevere una chiamata.....	26	Account e-mail Microsoft Exchange	35
Opzioni disponibili durante le chiamate attive	27	Ricezione dei messaggi e-mail	36
Selezione rapida	27	Invio di un messaggio e-mail usando il nuovo account	36
Per effettuare una seconda chiamata.	28	Modifica delle impostazioni e-mail ..	36
Visualizzazione della cronologia chiamate.....	28	Cartelle dei messaggi	37
		Modifica delle impostazioni per gli SMS	38
		Modifica delle impostazioni per gli MMS	39
		Modifica delle altre impostazioni.....	39
		Servizi Social network.....	40
		Facebook.....	40




Fotocamera.....	42	Aggiunta di una registrazione vocale	57
Introduzione al mirino	42	Per modificare la velocità del video.	57
Per scattare una foto	43	Creazione di un video.....	57
Dopo lo scatto di una foto	43	Multimedia.....	59
Uso delle impostazioni avanzate	44	Immagini	59
Videocamera.....	46	Menu dell'opzione Immagini.....	59
Introduzione al mirino	46	Invio di una foto.....	59
Acquisizione rapida di un video.....	47	Uso di un'immagine.....	59
Dopo l'acquisizione di un video.....	47	Stampa di un'immagine.....	60
Uso delle impostazioni avanzate	48	Spostamento o copia di un'immagine	60
Foto e video	49	Suoni.....	61
Visualizzazione di foto e video.....	49	Uso di un file audio.....	61
Uso dello zoom durante la		Video	61
visualizzazione di una foto.	49	Riproduzione di un video	61
Regolazione del volume durante la		Invio di un video clip	61
visualizzazione di un video.....	49	Giochi e applicazioni	62
Acquisizione di un'immagine da un		Installazione di un gioco o di	
video	49	un'applicazione Java	62
Visualizzazione delle foto come		Documenti	62
presentazione.....	50	Trasferimento di un file sul telefono	62
Impostazione di una foto come sfondo.	50	Altri	63
Modifica delle foto	51	Musica.....	63
Aggiunta di testo a una foto	52	Trasferimento di musica sul telefono	64
Ritaglio di una foto	52	Riproduzione di un brano	64
Modifica della foto	52	Creazione di una playlist	65
Aggiunta di un effetto a una foto....	53	Creazione di una suoneria.....	65
Ritaglio della lunghezza del video....	54	Radio FM	66
Unione di due video	54	Ricerca di stazioni.....	66
Unione di foto a un video.....	55	Utilità	67
Aggiunta di testo a un video	55	Impostazione della sveglia.....	67
Sovrapposizione di una foto.....	56	Aggiunta di un evento al Calendario	67
Aggiunta di una colonna sonora al		Aggiunta di un elemento all'elenco	
video	56	delle attività.....	68

Sommario

Uso di Trova giorno	68	Utilizzo di RSS Reader	76
Aggiunta di un memo	68	Salvataggio di una pagina	76
Registratore vocale	69	Accesso alla pagina salvata	77
Registrazione di un suono o di una voce	69	Visualizzazione della cronologia browser	77
Uso della calcolatrice	69	Modifica delle impostazioni del browser Web	77
Conversione di un'unità	70	Utilizzo del telefono come modem... ..	77
Aggiunta di una città all'orologio mondiale.....	70	Impostazioni	79
Utilizzo del cronometro	70	Personalizzazione dei profili	79
Disegno	71	Modifica delle impostazioni dello schermo	79
Aggiunta di appunti con la funzione Disegno	71	Modifica delle impostazioni del telefono	80
PC Sync.....	72	Modifica delle impostazioni tattili	81
Installazione di LG PC Suite sul computer	72	Uso del gestore di memoria.....	81
Connessione del telefono e del computer	72	Modifica delle impostazioni relative al Bluetooth	82
Backup e ripristino dei dati memorizzati sul telefono	72	Associazione con un altro dispositivo Bluetooth	82
Visualizzazione dei file del telefono sul computer	73	Uso di un auricolare Bluetooth	83
Sincronizzazione dei contatti.....	73	Invio e ricezione di file mediante Bluetooth	83
Chiamate voce	73	Modifica delle impostazioni di connettività	84
Uso del telefono come periferica di archiviazione	74	Aggiornamento software	86
Browser	75	Accessori	88
Accesso al Web	75	Risoluzione dei problemi	89
Google	75		
Accesso ai Servizi Google	75		
Aggiunta e accesso ai segnalibri.....	75		

Indicazioni per un uso sicuro ed efficiente

Simbolo	Descrizione
	Leggere attentamente queste indicazioni per un uso sicuro di questo dispositivo wireless.
	È necessario prestare sempre la massima attenzione durante la guida al fine di ridurre il rischio di incidenti. Non usare il dispositivo wireless durante la guida.
	Questo dispositivo, inoltre, è stato testato per l'uso a una distanza di 2 cm tra la parte posteriore del telefono e il corpo dell'utente. Per la conformità ai requisiti di esposizione RF stabiliti dalla FCC, è necessario mantenere una distanza minima di 2 cm tra il corpo dell'utente e la parte posteriore del telefono. Vedere il manuale utente per maggiori informazioni.

Simbolo	Descrizione
	Non lasciare la periferica né i relativi accessori alla portata di bambini e non consentire che ci giochino. La periferica contiene piccole parti con bordi affilati che possono provocare lesioni o staccarsi e dare luogo a pericolo di soffocamento.
	Questo dispositivo può riprodurre suoni a un livello alto.
	I produttori di pacemaker consigliano di lasciare almeno 20 cm di spazio tra altri dispositivi e il pacemaker per evitare potenziali interferenze con il pacemaker.

Indicazioni per un uso sicuro ed efficiente

Simbolo	Descrizione	Simbolo	Descrizione
	<p>Spegnere il telefono quando viene chiesto di farlo negli ospedali, nelle cliniche o nelle strutture sanitarie. Tali richieste hanno lo scopo di evitare le possibili interferenze con le apparecchiature mediche sensibili.</p>		<p>Spegnere il dispositivo o la periferica wireless quando ci si trova in aree in cui hanno luogo esplosioni o aree in cui vi sono segnalazioni che indicano di "spegnere i ricetrasmittitori" o i "dispositivi elettronici", per evitare di interferire con le operazioni di innesco delle esplosioni.</p>
	<p>Spegnere la periferica wireless quando viene chiesto di farlo dal personale dell'aeroporto o dell'aereo. Per informazioni sull'uso dei dispositivi wireless a bordo degli aerei, rivolgersi al personale di bordo. Se la periferica dispone di una "modalità volo", questa va attivata prima di salire a bordo dell'aereo.</p>		<p>Fra le aree con atmosfere potenzialmente esplosive si includono le aree di rifornimento, le stive delle navi, le strutture per il trasporto o lo stoccaggio di carburante e prodotti chimici, le aree in cui l'aria contiene prodotti chimici o particelle come grani, polvere o polveri metalliche.</p>

Simbolo	Descrizione
	Il telefono potrebbe emanare luce intensa come un flash fotografico.
	Non esporre la periferica né i relativi accessori a fiamme aperte.
	Non esporre la periferica né i relativi accessori a supporti magnetici (floppy disk, carte di credito etc etc).
	Non esporre la periferica o i relativi accessori a temperature estreme, cioè inferiori a -5 e superiori a +55 °C.
	Non esporre la periferica né i relativi accessori a liquidi o umidità elevata.

Simbolo	Descrizione
	Non tentare di smontare la periferica o i relativi accessori: solo il personale autorizzato può farlo.
	Questa periferica, come qualsiasi dispositivo wireless, funziona utilizzando segnali radio i quali, per loro natura, non sono in grado di garantire il collegamento in tutte le condizioni. Pertanto, per le comunicazioni di emergenza, non affidarsi mai unicamente ai dispositivi wireless.
	Usare solo accessori originali.

Indicazioni per un uso sicuro ed efficiente

Leggere le semplici indicazioni riportate di seguito. Leggere attentamente questo manuale per ulteriori dettagli.

Esposizione all'energia elettromagnetica a radiofrequenze (RF)

QUESTO DISPOSITIVO È CONFORME ALLE DIRETTIVE INTERNAZIONALI PER L'ESPOSIZIONE ALLE ONDE RADIO

Il dispositivo mobile è un ricetrasmittitore radio. È stato ideato e prodotto per non superare i limiti per l'esposizione all'energia a radiofrequenza (RF) raccomandati dalle direttive internazionali (ICNIRP). Questi limiti sono parte integrante delle direttive generali e servono a definire i livelli consentiti di energia RF per l'intera popolazione. Le suddette direttive sono state stilate da organizzazioni scientifiche indipendenti in seguito ad analisi approfondite e periodiche di studi scientifici. Queste direttive garantiscono un considerevole

marginale di sicurezza mirato alla salvaguardia di tutti gli individui, indipendentemente dall'età o dalle condizioni di salute.

Lo standard di esposizione a dispositivi mobili utilizza un'unità di misura nota come SAR (Specific Absorption Rate, tasso specifico di assorbimento). Il limite SAR stabilito dalle direttive internazionali è di 2 W/kg*. I test per i livelli SAR vengono eseguiti utilizzando le normali posizioni d'utilizzo del dispositivo che trasmette al massimo livello di potenza certificato su tutte le bande di frequenza testate. Sebbene il livello SAR venga calcolato in base al massimo livello di potenza certificato, l'effettivo SAR del dispositivo in funzione può essere nettamente inferiore rispetto al valore massimo. Il dispositivo infatti è stato progettato per funzionare a diversi livelli di potenza in modo da utilizzare soltanto quella necessaria per il collegamento alla rete. Generalmente, più si è vicino a una stazione base, minore

sarà l'emissione di potenza. Prima che un modello di telefono venga introdotto sul mercato, deve essere comprovata la sua conformità alla direttiva europea R&TTE. Tale direttiva comprende come requisito essenziale la protezione della salute e della sicurezza dell'utente e di ogni altra persona.

Il valore SAR più elevato registrato per questo dispositivo per l'uso a contatto con l'orecchio è pari a 0,994 W/kg.

Questo dispositivo è conforme alle direttive sull'esposizione alle radiofrequenze quando utilizzato nella normale posizione d'uso vicino all'orecchio o posizionato a una distanza di almeno 2 cm dal corpo. Se una custodia, una clip per cintura o altro sostegno vengono posizionati a stretto contatto con il corpo, tali accessori non devono contenere metallo ed è importante mantenere il dispositivo a una distanza di almeno 2 cm dal corpo. Il dispositivo richiede una connessione ottimale alla rete per poter trasmettere file di dati o messaggi. In alcuni casi,

la trasmissione di file di dati o messaggi potrebbe essere ritardata fino a che tale connessione diventi disponibile. Le istruzioni relative alla separazione del dispositivo dal corpo devono essere rispettate fino alla fine della trasmissione. Il valore SAR più elevato registrato per questo dispositivo relativo all'uso quando viene indossato è pari a 1,20 W/kg.

* il limite SAR per i dispositivi mobili utilizzati dal pubblico è di 2 watt per chilo (W/kg) calcolati su una media di dieci grammi di massa corporea. Le direttive prevedono un notevole margine di sicurezza per offrire maggiore protezione al pubblico e per compensare qualsiasi variazione nelle misurazioni. I valori SAR possono variare a seconda dei requisiti delle legislazioni nazionali e della banda di rete. Per informazioni sui valori SAR in altri stati, leggere le informazioni del prodotto sul sito Web www.lg.com

Indicazioni per un uso sicuro ed efficiente

Informazioni SAR della FCC

Il telefono cellulare è progettato anche per soddisfare i requisiti di esposizione alle onde radio stabiliti dalla Federal Communications Commission (USA) e dalla Industry Canada. Questi requisiti stabiliscono un limite SAR di 1,6 W/kg di media

su 1 grammo di tessuto. Il valore SAR più elevato riscontrato in base a questo standard durante la certificazione del prodotto è pari a 1.09 W/kg se a contatto con l'orecchio e pari a 0.83 W/kg se a contatto con il corpo.

Questo dispositivo, inoltre, è stato testato per l'uso tipico quando viene indossato a una distanza di 2 cm tra la parte posteriore del telefono e il corpo dell'utente.

Per la conformità ai requisiti di esposizione RF stabiliti dalla FCC, è necessario mantenere una distanza minima di 2 cm tra il corpo dell'utente e la parte posteriore del telefono.

* Note e precauzioni stabilite dalla FCC

Nota

Questo apparecchio è conforme alla parte 15 delle norme FCC. Il funzionamento è soggetto alle due condizioni riportate di seguito:

- (1) Il dispositivo non deve generare interferenze dannose.
- (2) Il dispositivo deve accettare eventuali interferenze ricevute, incluse quelle che potrebbero comportare errori di funzionamento.

Attenzione!

Variazioni o modifiche non espressamente approvate dal produttore possono invalidare il diritto dell'utente all'uso dell'apparecchio.

Manutenzione e cura del prodotto

ATTENZIONE

Usare solo batterie, caricabatteria e accessori approvati per essere utilizzati con questo modello di telefono. L' utilizzo di prodotti di terzi può risultare pericoloso o rendere nulla la garanzia applicata al telefono.

- Non smontare l'apparecchio. Se è necessaria una riparazione, rivolgersi presso un centro assistenza autorizzato LG.
- Tenere lontano da apparecchiature elettriche quali TV, radio e PC.
- Tenere lontano da fonti di calore quali termosifoni o cucine.
- Non far cadere l'apparecchio.
- Non sottoporre l'apparecchio a scosse, urti o vibrazioni.
- Spegnerne il telefonino nelle aree in cui è specificamente vietato. Ad esempio, non utilizzare l'apparecchio all'interno di ospedali in quanto potrebbe interferire con il funzionamento di apparecchiature mediche sensibili.
- Non afferrare il telefono con le mani bagnate mentre è in carica. Ciò potrebbe provocare scosse elettriche o danneggiare seriamente l'apparecchio.
- Non ricaricare il telefono vicino a materiali infiammabili, che potrebbero prendere fuoco a causa del calore sviluppato.
- Usare un panno asciutto per la pulizia esterna del cellulare (non usare solventi come benzene, acqueragia o alcol).
- Non caricare il telefono quando si trova su superfici morbide.
- Il telefono dovrebbe essere caricato in un'area ben ventilata.
- Non esporre l'apparecchio a fumo o polvere.

Indicazioni per un uso sicuro ed efficiente

- Tenere lontano da carte di credito o supporti magnetici per evitarne la smagnetizzazione.
- Non toccare il display con oggetti appuntiti per evitare di danneggiare il cellulare.
- Non lasciare che il telefono entri in contatto con liquidi o venga esposto a umidità.
- Usare gli accessori con attenzione e delicatezza. Non toccare l'antenna se non strettamente necessario.
- Non utilizzare il telefono o gli accessori in luoghi con elevata umidità, come piscine, serre, solarium o ambienti tropicali, poiché potrebbero provocare danni al telefono invalidandone la garanzia.
- Non utilizzare il telefono in prossimità di apparecchiature mediche senza autorizzazione. Consultare un medico per determinare se l'uso del telefono possa interferire con il funzionamento dell'apparecchio medico.
- Il telefono potrebbe interferire con alcuni tipi di protesi acustiche.
- Il telefono potrebbe interferire con apparecchi televisivi, radio, computer, ecc.

Funzionamento ottimale del telefono cellulare

Apparecchiature mediche ed elettroniche

Tutti i telefoni cellulari possono subire interferenze che influiscono sulle prestazioni.

Pacemaker

I produttori di pacemaker raccomandano una distanza minima di 20 cm tra il telefono cellulare e un pacemaker per evitare possibili interferenze con quest'ultimo. A tale scopo, appoggiare il telefono all'orecchio opposto rispetto al pacemaker e non tenerlo nel taschino.

Ospedali

Spegnere il dispositivo wireless quando richiesto in ospedali, cliniche o strutture sanitarie. Le istruzioni riportate hanno lo scopo di evitare possibili interferenze con le apparecchiature mediche sensibili.

Sicurezza in automobile

Verificare le leggi e le normative che riguardano l'utilizzo dei cellulari quando si circola sulla rete stradale.

- Non utilizzare il telefono durante la guida.
- Prestare la massima attenzione alla guida.
- Utilizzare il kit vivavoce, se disponibile.
- Se le condizioni di guida lo richiedono, accostare e parcheggiare prima di telefonare o rispondere a una chiamata.
- L'energia RF può influire sul sistema elettronico del veicolo, ad esempio sullo stereo o sulle apparecchiature di sicurezza.

- Se il veicolo è dotato di airbag, non collocarvi accanto oggetti come apparecchi wireless portatili o installati per evitare lesioni gravi causate dall'errato funzionamento dell'air bag.
- Durante l'ascolto della musica tramite il cellulare, assicurarsi che il volume sia ragionevolmente basso da permettere di capire quanto avviene intorno a sé. Ciò è particolarmente importante in prossimità di strade.

Evitare danni all'udito

L'udito potrebbe danneggiarsi se viene esposto a volumi eccessivi e prolungati nel tempo. Si consiglia pertanto di non accendere o spegnere il telefono indossando gli auricolari e di tenere il volume di ascolto delle conversazioni e della musica a un livello ragionevole.

Indicazioni per un uso sicuro ed efficiente

Parti in vetro

Alcune parti del dispositivo mobile sono in vetro. Se il dispositivo viene lasciato cadere su una superficie rigida o viene sottoposto a un forte impatto, il vetro potrebbe rompersi. Se ciò accade, non toccare o tentare di rimuovere il vetro. Non utilizzare il dispositivo mobile finché il vetro non viene sostituito da un provider di servizi autorizzato.

Aree a rischio di esplosione

Non utilizzare il telefono cellulare in aree dove siano in atto operazioni di detonazione. Rispettare le restrizioni e osservare tutte le norme o i regolamenti al riguardo.

Atmosfere potenzialmente esplosive

- Non utilizzare il telefono cellulare in prossimità di stazioni di rifornimento di carburante.
- Non utilizzare l'apparecchio in prossimità di combustibili o prodotti chimici.

- Non trasportare né conservare sostanze esplosive, liquidi o gas infiammabili all'interno dell'autovettura in cui si trovano dispositivi cellulari e i relativi accessori.

A bordo di aeromobili

L'uso di dispositivi portatili può causare delle interferenze al velivolo.

- Spegnerlo prima di imbarcarsi su qualsiasi aeromobile.
- Utilizzarlo a terra (prima o dopo il decollo) solo con il permesso dell'equipaggio.

Bambini

Conservare il cellulare in un posto sicuro, fuori dalla portata dei bambini. L'apparecchio è composto da parti smontabili di piccole dimensioni che, se ingerite, possono provocare soffocamento.

Chiamate di emergenza

Le chiamate di emergenza potrebbero non essere disponibili su tutte le reti cellulari. Pertanto, si consiglia di non affidarsi solo al telefono cellulare per eventuali chiamate di emergenza. Contattare il fornitore di servizi locale per conoscere la disponibilità dei servizi di emergenza nel proprio paese.

Antenna

Non toccare l'antenna se non necessario.

Manutenzione e informazioni sulle batterie

- Non è necessario scaricare completamente la batteria prima di ricaricarla. A differenza di altri sistemi a batteria, questo cellulare non presenta un effetto memoria in grado di compromettere le prestazioni della batteria.
- Utilizzare solo batterie e caricabatterie LG, in quanto sono progettati per consentire una maggiore durata della batteria.
- Non smontare né cortocircuitare la batteria.
- Tenere puliti i contatti metallici della batteria.
- Sostituire la batteria quando le prestazioni non sono più accettabili. La batteria può essere ricaricata centinaia di volte prima che sia necessario sostituirla.
- Se la batteria è rimasta inutilizzata per un lungo periodo, ricaricarla per massimizzarne le prestazioni.
- Non esporre il caricabatteria alla luce solare diretta e non utilizzarlo in ambienti particolarmente umidi, ad esempio nel bagno.
- Evitare di lasciare la batteria in luoghi con temperature troppo basse o elevate per non comprometterne le prestazioni.

Indicazioni per un uso sicuro ed efficiente

- L'uso di un tipo di batteria errato può comportare il rischio di esplosioni.
- Attenersi alle istruzioni del produttore per lo smaltimento delle batterie usate. Riciclare se possibile. Non smaltire tra i rifiuti domestici.
- Se è necessario sostituire la batteria, portare l'apparecchio al centro di assistenza o al rivenditore LG Electronics autorizzato di zona per ricevere aiuto.
- Quando il telefono è carico, scollegare sempre il caricabatterie dalla presa di corrente per evitare consumi energetici non necessari.
- La durata della batteria effettiva varia a seconda di configurazione di rete, impostazioni del prodotto, tipo di utilizzo, batteria e condizioni ambientali.

Introduzione al telefono

Connettore vivavoce o auricolare stereo



Tasto di accensione/tasto di blocco e sblocco

Consente di accendere/spegnere il telefono.

Auricolare

Obiettivo fotocamera interno

Sensore di prossimità

⚠ ATTENZIONE: La presenza di liquidi o altri ostacoli sul sensore di prossimità possono provocare malfunzionamenti. Rimuovere tali ostacoli dalla superficie del sensore.

Tasto Fine

Consente di terminare una chiamata.

Toccare una volta per tornare alla schermata iniziale.

Tasto Invio/Chiama

Consente di comporre un numero di telefono e di rispondere alle chiamate in entrata.

Tasto Multitasking

⚠ ATTENZIONE: non collocare oggetti pesanti sul telefono e fare attenzione a non sedersi sul telefono se riposto in tasca, in quanto il display LCD e lo schermo a sfioramento potrebbero danneggiarsi. Non coprire il sensore di prossimità con pellicole protettive o coperchi per evitarne il malfunzionamento.



Introduzione al telefono



Tasto Fotocamera

Accedere al menu della fotocamera tenendo premuto il tasto.



Tasti volume

- Quando è visualizzata la schermata iniziale: toccare il volume del tono tasti o del tono suoneria, premere a lungo il tasto giù per attivare o disattivare la modalità Silenzioso.
- Durante una chiamata: volume della conversazione.
- Durante la riproduzione di un brano: consente di controllarne il volume in maniera continuata.


Connettore cavo dati USB e caricabatterie

SUGGERIMENTO Prima di collegare il cavo USB, attendere che sia stato acceso il telefono e che sia stata eseguita la registrazione sulla rete.



Installazione della scheda SIM e della batteria/Caricamento del telefono

- 1 Tenere premuto il pulsante di rilascio della batteria nella parte superiore del telefono e sollevare il coperchio della batteria.

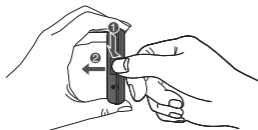

Afferrare l'estremità superiore della batteria e rimuoverla dall'alloggiamento.



⚠ ATTENZIONE: non rimuovere la batteria quando il telefono è acceso, in quanto potrebbe danneggiarsi.

- 2 Far scorrere la scheda SIM all'interno del relativo alloggiamento. Assicurarsi che i contatti dorati presenti sulla scheda siano rivolti verso il basso. Per rimuovere la scheda SIM, spingerla delicatamente verso l'esterno.



Installazione della scheda SIM e della batteria/Caricamento del telefono

3 Inserire innanzitutto la parte superiore della batteria sul bordo superiore del relativo comparto. Assicurarsi che i contatti della batteria siano allineati ai terminali del telefono. Premere l'estremità inferiore della batteria fino a farla scattare in posizione.



4 Prima di utilizzare il telefono per la prima volta, assicurarsi che la batteria sia completamente carica.

5 Posizionando la freccia nella stessa direzione indicata nella figura, inserire lo spinotto del caricabatterie da viaggio nell'alloggiamento sulla parte laterale del telefono fino a farlo scattare in posizione.

6 Collegare l'altra estremità del caricabatterie a una presa di corrente.

7 Quando la batteria è completamente carica, le barre scorrevoli sull'icona della batteria si arrestano.

NOTA: per migliorare la durata della batteria, all'inizio la batteria deve essere caricata completamente. Ignorare il primo messaggio "Batteria carica" e lasciare il telefono in carica tutta la notte.




Scheda di memoria

Installazione di una scheda di memoria

È possibile aumentare la memoria sul telefono utilizzando una scheda di memoria microSD.

NOTA: la scheda di memoria è un accessorio opzionale.

- 1 Rimuovere il coperchio della batteria.
- 2 Premere l'alloggiamento della scheda microSD per rimuovere il blocco.
- 3 Estrarre l'alloggiamento.

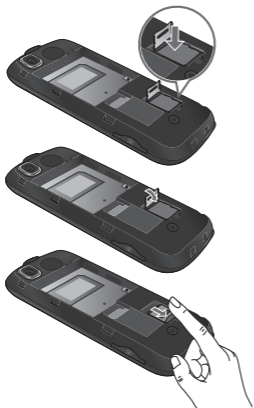


- 4 Inserire la scheda microSD nell'alloggiamento. Assicurarsi che i contatti dorati siano rivolti verso il basso.
- 5 Abbassare e premere l'alloggiamento per bloccarlo.
- 6 Reinserire il coperchio.

Formattazione della scheda di memoria

La scheda di memoria potrebbe essere stata già formattata. In caso contrario, sarà necessario formattarla prima di iniziare a usarla.

NOTA: durante la formattazione, vengono eliminati tutti i file.

- 1 Nella schermata iniziale toccare , quindi selezionare **Telefono** nella scheda **IMPOSTAZIONI**.
- 2 Toccare **Info su memoria**, quindi selezionare **Memoria esterna**.
- 3 Toccare **Formatta**, quindi confermare la selezione.
- 4 Inserire la password, se impostata. La scheda verrà formattata e potrà essere utilizzata.

NOTA: se la scheda di memoria contiene già dei dati, la struttura della cartella potrebbe risultare diversa dopo la formattazione, dato che tutti i file saranno stati eliminati.

La schermata iniziale

Suggerimenti per lo schermo a sfioramento

- Non esercitare una pressione forte. Lo schermo a sfioramento è abbastanza sensibile per rilevare un tocco leggero.
- Toccare l'opzione desiderata con la punta del dito. Fare attenzione a non toccare i tasti circostanti.
- Quando non è in uso, il telefono torna alla schermata di blocco.
- Quando la luce dello schermo si spegne, premere il tasto rosso END, oppure trascinare verso l'alto la slide di blocco Touch.

Sensore di prossimità

Quando si ricevono ed effettuano le chiamate, il sensore disattiva automaticamente la retroilluminazione e blocca la tastiera a sfioramento in modo da evitare pressioni accidentali quando il telefono viene avvicinato all'orecchio.

La durata della batteria è maggiore e si evitano malfunzionamenti della tastiera a sfioramento grazie al blocco automatico dei tasti durante le chiamate.

Non sarà quindi necessario sbloccare il telefono quando si effettua una ricerca nei contatti durante le chiamate.

Controllo dello schermo a sfioramento

I comandi sullo schermo a sfioramento del dispositivo KM570 cambiano in maniera dinamica, in base all'attività in esecuzione.



Apertura di applicazioni

Per aprire un'applicazione, è sufficiente toccare al centro dell'icona.




Scorrimento

Per scorrere, trascinare da un lato all'altro. In alcune schermate, come ad esempio l'elenco delle chiamate, è possibile anche scorrere verso l'alto o verso il basso.

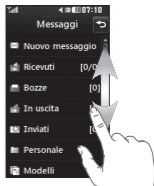


È possibile trascinare e fare clic direttamente sugli elementi desiderati in tutte le schermate iniziali.

Attivo

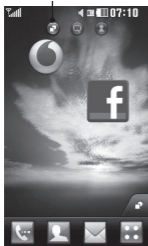


Schermata Widget

- Toccando  nella parte inferiore destra dello schermo, viene visualizzato il pannello del widget mobile. Quando si registra un widget trascinandolo, questo viene creato nel punto in cui è stato rilasciato.

Attivo



Schermata iniziale Selezione rapida

- Toccando , viene visualizzato l'elenco Selezione rapida. È possibile effettuare una chiamata, inviare un messaggio o modificare il contatto direttamente in questa schermata iniziale.

Attivo



Schermata iniziale Livesquare - Dalla schermata Livesquare, è possibile effettuare una chiamata e inviare con facilità un messaggio al numero assegnato all'avatar. Per utilizzare la funzione di chiamata, messaggi o contatti, selezionare un avatar e scegliere l'icona del **tasto Preferiti** che si desidera utilizzare. E' possibile trascinare tutti gli avatar sulle relative icone.

Icona del tasto Preferiti

SUGGERIMENTO L'interfaccia utente è basata su tre tipi di schermata iniziale. Per passare da una schermata iniziale all'altra, scorrere sul display da sinistra a destra o da destra a sinistra.

La schermata iniziale

Tasti di scelta rapida

I tasti di scelta rapida nella schermata iniziale consentono di accedere direttamente e in modo semplice alle funzioni più utilizzate.



Toccare per visualizzare la tastiera a sfioramento per la composizione dei numeri da chiamare.



Toccare per aprire **Rubrica**. Per cercare il numero che si desidera chiamare, immettere il nome del contatto nella parte superiore dello schermo, utilizzando la tastiera. È, inoltre, possibile creare nuovi contatti o modificare i contatti esistenti.





Toccare per accedere al menu **Messaggi** che consente di creare un nuovo messaggio SMS o MMS o di visualizzare la cartella dei messaggi.



Toccare per aprire il menu principale suddiviso in quattro categorie: **COMUNICAZIONE**, **MULTIMEDIA**, **UTILITÀ** e **IMPOSTAZIONI**.

Utilizzo della funzione Multitasking

Toccare il tasto  per aprire il menu Multitasking, che consente di visualizzare tutte le applicazioni in uso ed accedere ad esse con un tocco.

Quando un'applicazione è in esecuzione in background, nella barra di stato viene visualizzato .

Modifica dello stato dalla barra di stato

Toccare al centro della barra di stato per aprire la finestra **Riepilogo stato**, nella quale vengono visualizzati i seguenti dati: ora corrente, rete, ID servizio, batteria, memoria telefono, memoria esterna, profilo, MP3 e stato Bluetooth. Inoltre, consente di impostare il tipo di profilo, avviare/sospendere la riproduzione dei file MP3 e attivare/disattivare il Bluetooth.

Visualizzazione della barra di stato

La barra di stato indica, mediante diverse icone, la potenza del segnale, i nuovi messaggi e la durata della batteria; inoltre, indica se il Bluetooth o il GPRS sono attivi.



Nella seguente tabella sono riportate le icone che si possono trovare nella barra di stato e le relative spiegazioni.


Icona	Descrizione
	Multitasking
	Potenza del segnale della rete (il numero delle barre varia in base alla potenza)
	Nessun segnale di rete
	EDGE in uso
	Roaming
	Bluetooth attivo
	Le chiamate sono deviate
	Durata della batteria rimanente
	Batteria scarica

Icona	Descrizione
	Nuovo SMS
	Nuovo messaggio vocale
	Cartella Ricevuti piena
	Invio messaggio non riuscito
	Invio MMS non riuscito
	Allarme impostato
	Profilo Normale in uso
	Profilo Volume alto in uso
	Profilo Silenzioso in uso
	Auricolare in uso
	Modalità volo attiva
	Profilo personalizzato in uso (il numero nell'icona può variare)
	Riproduzione BGM
	Pausa BGM
	La scheda di memoria è attivata per l'utilizzo

Chiamate

Per effettuare una chiamata o una videochiamata


- 1 Toccare  per aprire la tastiera.
- 2 Digitare il numero utilizzando la tastiera.
- 3 Toccare  per iniziare una chiamata.
- 4 Per terminare la chiamata, toccare il tasto Fine.

SUGGERIMENTO Per immettere il segno + che consente di effettuare una chiamata internazionale, tenere premuto .

SUGGERIMENTO Premere il tasto di accensione per bloccare lo schermo a sfioramento, evitando, in tal modo, di effettuare chiamate inavvertitamente.


Per effettuare una chiamata dai contatti

- 1 Dalla schermata iniziale, toccare  per aprire i **Contatti**.






- 2 Toccare la casella **Nome** nella parte superiore dello schermo e immettere le prime lettere del contatto che si desidera chiamare utilizzando la tastiera.
- 3 Nell'elenco filtrato, toccare l'icona di chiamata accanto al contatto che si desidera chiamare. Se sono presenti più numeri per il contatto, verrà utilizzato quello predefinito.
- 4 In alternativa, è possibile toccare il nome del contatto e selezionare il numero da usare nel caso siano stati salvati più numeri per lo stesso contatto. È possibile anche toccare  per effettuare la chiamata al numero predefinito.

Ricevere una chiamata



Quando il telefono squilla, toccare il tasto Invio per rispondere alla chiamata.

Per disattivare la suoneria, toccare . Questa funzione è utile se si dimentica di attivare il profilo **Silenzioso** per una riunione. Toccare **Rifiuta** per rifiutare una chiamata in entrata.

Opzioni disponibili durante le chiamate attive

-  Toccare questa icona per mettere la chiamata in attesa.
-  Toccare questa icona per disattivare il microfono in modo che l'interlocutore venga escluso dalla conversazione.
-  Toccare questa icona per attivare l'altoparlante del telefono.
-  È disponibile un elenco di ulteriori opzioni selezionabili durante le chiamate attive, tra cui Vai a Messaggi per controllare i propri messaggi oppure Rubrica per aggiungere o cercare i contatti durante una chiamata. È inoltre possibile terminare la chiamata toccando Termina chiamata quando è selezionata questa opzione.
-  Consente di aprire il tastierino numerico per accedere ai menu dotati di opzioni numerate, ad esempio, quando

si effettuano chiamate ai call center o ad altri servizi automatizzati.

-  Consente di aggiungere un'altra persona alla chiamata.
-  Consente di cercare nei contatti durante una chiamata.

SUGGERIMENTO Per scorrere un elenco di opzioni o l'elenco dei contatti, toccare l'ultima voce visibile e far scorrere il dito verso l'alto sullo schermo. L'elenco scorrerà verso l'alto, visualizzando altre voci.

Selezione rapida





È possibile assegnare un numero di selezione rapida a un contatto chiamato di frequente.

- 1 Nella schermata iniziale, toccare , quindi selezionare **Rubrica** nella scheda **COMUNICAZIONE** e selezionare **Selezione rapida**.
- 2 La segreteria è già impostata sul numero di selezione rapida 1. e non può essere modificata. Toccare un altro numero per assegnarlo a un contatto con selezione rapida.

Chiamate

- 3 Saranno visualizzati i contatti. Selezionare il contatto a cui si desidera assegnare il numero toccando due volte il numero di telefono corrispondente. Per trovare un contatto, toccare la casella **Nome** e immettere la prima lettera del nome del contatto che si desidera chiamare.


Per effettuare una seconda chiamata

- 1 Mentre è in corso la prima chiamata, toccare  e digitare il numero da chiamare.
- 2 Toccare  per effettuare la chiamata.
- 3 Entrambe le chiamate vengono visualizzate sulla schermata. La chiamata iniziale viene bloccata e l'interlocutore messo in attesa.
- 4 Per passare da una chiamata all'altra, toccare  o il numero della chiamata in attesa.
- 5 Per terminare una o entrambe le chiamate, premere  e selezionare **Fine** seguito da **Tutte, In attesa** o **Attiva**.

SUGGERIMENTO Toccare ogni registro delle chiamate per visualizzare data, ora e durata della chiamata.


NOTA: l'addebito viene calcolato per ogni chiamata effettuata.

Visualizzazione della cronologia chiamate

Nella schermata iniziale, toccare , quindi selezionare **Registro Chiamate** nella scheda **COMUNICAZIONE**.

SUGGERIMENTO Toccare ogni registro delle chiamate per visualizzare data, ora e durata della chiamata.

Modifica delle impostazioni di chiamata

È possibile impostare il menu relativo alla chiamata. Nella schermata iniziale, toccare , quindi selezionare **Chiamate** nella scheda **IMPOSTAZIONI**.

Trasferimento chiamate - Consente di scegliere se trasferire le chiamate.

Avviso di chiamata - Un segnale avvisa l'utente in caso di chiamata in attesa (dipende dal provider dei servizi di rete).

Blocco chiamate - Consente di bloccare le chiamate.

Numeri fissi (FDN) - Consente di impostare un elenco di numeri che è possibile chiamare dal proprio telefono. È necessario richiedere il codice PIN2 al proprio operatore. Dal telefono è possibile comporre solo i numeri inclusi nell'elenco dei numeri fissi.

Messaggio di scusa - Quando si rifiuta una chiamata, grazie a questa funzione è possibile inviare rapidamente un messaggio. Questa opzione è utile se è necessario rispondere al messaggio nel corso di una riunione.

Costo chiamate - Consente di visualizzare le tariffe applicate all'ultima chiamata o a tutte le chiamate (questo servizio dipende dalla rete e non è supportato da alcuni operatori).


Durata chiamate - Consente di visualizzare i costi applicati alle chiamate effettuate e la durata di tutte le chiamate, ricevute ed effettuate (questo servizio dipende dalla rete e non è supportato da alcuni operatori).

Traffico dati - Consente di visualizzare la quantità di dati inviati e ricevuti, espressa in kilobyte.

Altre impostazioni - Vedere **Modifica delle impostazioni comuni di chiamata**.

Imposta Videochiamate - Consente di modificare le impostazioni delle videochiamate.

Modifica delle impostazioni comuni di chiamata

- 1 Nella schermata iniziale toccare , quindi selezionare **Chiamate** nella scheda **IMPOSTAZIONI**.
- 2 Scorrere e toccare **Altre impostazioni**. Questo menu consente di regolare le impostazioni per:

Chiamate

Rifiuta chiamate - Spostare l'interruttore su **Si** per evidenziare l'elenco Rifiuta. Toccando la casella di testo, è possibile scegliere se rifiutare tutte le chiamate, quelle provenienti da contatti o gruppi specifici o quelle provenienti da numeri non registrati (ossia, non presenti tra i propri contatti) o senza ID chiamante. Toccare **Salva** per modificare le impostazioni.

Invio mio numero - Consente di scegliere se si desidera che il proprio numero venga visualizzato quando si effettua una chiamata.

Richiamata automatica - Spostare l'interruttore verso sinistra per **attivare** la funzione o verso destra per **disattivarla**.

Avviso durata - Spostare l'interruttore a sinistra per **attivare** la funzione se si desidera che venga emesso un segnale acustico ogni minuto durante una chiamata.


Modalità risposta BT - Selezionare **Vivavoce** per rispondere a una chiamata utilizzando un auricolare Bluetooth o selezionare **Telefono** se si desidera toccare un tasto sul telefono per rispondere a una chiamata.

Salva nuovo numero - Selezionare **Si** per salvare un nuovo numero.

Sensore di prossimità


Rubrica

Ricerca di un contatto

- 1 Nella schermata iniziale, toccare , quindi selezionare **Rubrica** nella scheda **COMUNICAZIONE**.
- 2 Toccare **Cerca**.
- 3 Viene visualizzato un elenco di contatti. Digitando la prima lettera del nome di un contatto nella casella **Nome** si passa al punto in cui si trova il contatto.


SUGGERIMENTO La tastiera alfabetica viene visualizzata quando si tocca la casella **Nome**.

Aggiunta di un nuovo contatto


- 1 Nella schermata iniziale, toccare , quindi selezionare **Rubrica** nella scheda **COMUNICAZIONE** e toccare **Aggiungi contatto**.
- 2 Scegliere se salvare il contatto nel **Telefono** o nella **SIM**.
- 3 Immettere nome e cognome.

- 4 È possibile inserire diversi numeri per ogni contatto. Ogni voce dispone di sottocategorie predefinite **Cellulare**, **Casa**, **Ufficio**, **Pager**, **Fax**, **VT** e **Generale**. Al termine, toccare **Chiudi**.
- 5 Aggiungere un indirizzo e-mail e un indirizzo IM.
- 6 Assegnare il contatto a uno o più gruppi. Scegliere tra **Generale**, **Famiglia**, **Amici**, **Colleghi**, **Scuola** o **VIP**.
- 7 È inoltre possibile aggiungere **Suoneria**, **Compleanno**, **Anniversario**, **Homepage**, **Indirizzo**, **Nome azienda**, **Posizione**, **Indirizzo azienda**, **Appunti** e **Livecon**.
- 8 Toccare **Salva** per salvare il contatto.

Creazione di un gruppo

- 1 Nella schermata iniziale, toccare , quindi selezionare **Rubrica** nella scheda **COMUNICAZIONE** e toccare **Gruppi**.


Rubrica

- 2 Toccare **Nuovo gruppo** oppure toccare , quindi selezionare **Nuovo gruppo**.
- 3 Assegnare un nome al nuovo gruppo. È inoltre possibile assegnare una suoneria al gruppo.
- 4 Toccare **Salva**.

NOTA: se si elimina un gruppo, i contatti assegnati a tale gruppo non andranno persi, ma resteranno memorizzati nei contatti.

Modifica delle impostazioni relative ai contatti

È possibile personalizzare i contatti modificandone le relative impostazioni.

- 1 Nella schermata iniziale, toccare , quindi selezionare **Rubrica** nella scheda **COMUNICAZIONE** e toccare **Impostazioni**.
- 2 Questo menu consente di modificare le seguenti impostazioni:

Imp. rubrica - Consente di regolare le impostazioni **Mostra rubrica**, **Visualizza** e **Tasto comando rapido**.

Copia - Consente di copiare i contatti dal telefono alla SIM e viceversa. È possibile copiarli uno alla volta o tutti insieme.

Sposta - Offre le stesse funzioni dell'opzione **Copia**, ma il contatto verrà salvato solo nella posizione in cui viene spostato.

Invia contatti via BT -


Consente di inviare tutti i contatti a un altro dispositivo tramite Bluetooth. Se si seleziona questa opzione, verrà richiesto di attivare il Bluetooth.

Backup contatti - Consente di eseguire il backup dei contatti nella memoria esterna. Per utilizzare questa opzione è necessaria una memoria esterna.

Ripristina contatti - Consente di ripristinare i contatti dalla memoria esterna. Per utilizzare questa opzione è necessaria una memoria esterna.

Cancella rubrica - Consente di eliminare tutti i contatti. Scegliere tra **Telefono** e **SIM** e toccare **Sì** se si desidera confermare l'eliminazione di tutti i contatti.

Visualizzazione delle informazioni

- 1 Nella schermata iniziale, toccare , quindi selezionare **Rubrica** nella scheda **COMUNICAZIONE** e toccare **Informazioni**.
- 2 Questo menu consente di visualizzare i **Numeri di servizio**, i **miei numeri** e lo **Stato memoria** (per visualizzare l'uso della memoria) e **Vcard personale**.

SUGGERIMENTO Per aggiungere il proprio biglietto da visita, selezionare **Vcard personale** e inserire i propri dettagli come per qualunque altro contatto. Toccare **Salva** per terminare.

Messaggi/Email

Messaggi

Il telefono combina SMS e MMS in un menu intuitivo e facile da usare.

Invio di un messaggio


- 1 Nella schermata iniziale, toccare , quindi selezionare **Messaggi** nella scheda **COMUNICAZIONE**. Toccare quindi **Nuovo messaggio** per iniziare a comporre un nuovo messaggio.
- 2 Toccare **Inserisci** per aggiungere un'immagine, un video, un suono, un modello e così via.
- 3 Toccare **Destinatario** nella parte inferiore dello schermo per immettere i destinatari. Quindi immettere il numero o toccare  per selezionare un contatto. È possibile aprire più contatti.
- 4 Toccare **Invia** quando si è pronti.


 **ATTENZIONE:** se si aggiunge un file immagine, video o audio a un SMS, questo viene automaticamente convertito in un messaggio MMS e verranno applicate le tariffe corrispondenti.


Inserimento di testo


È possibile inserire il testo in cinque modi:

Tasti numerici, Tastiera, Corsivo schermo intero, Corsivo riquadro e Calligrafia-Casella doppia.

È possibile **scegliere** il metodo di inserimento toccando , quindi **Modo inserimento**.

Toccare  per attivare la modalità T9. Questa icona viene visualizzata solo quando si seleziona **Tastiera** come metodo di inserimento.

Toccare  per scegliere la lingua di scrittura.

Toccare  per alternare l'inserimento tra numeri, simboli e testo.

Utilizzare **Shift** per passare dalle lettere maiuscole alle minuscole e viceversa.

Modalità T9

La modalità T9 utilizza un dizionario integrato per riconoscere le parole digitate in base alla sequenza di tasti toccati. Intuisce la parola che si desidera digitare e suggerisce delle alternative.

Modalità Abc

Questa modalità consente di inserire le lettere toccando il tasto corrispondente alla lettera desiderata una volta, due volte, tre o quattro volte fino a visualizzarla sul display.

Modalità 123

Questa modalità consente di inserire numeri in un messaggio di testo (un numero di telefono, ad esempio) più rapidamente. Toccare i tasti corrispondenti ai numeri desiderati prima di passare manualmente alla modalità di inserimento del testo desiderata.


Riconoscimento scrittura a mano

Nella modalità di scrittura a mano, è sufficiente scrivere direttamente sul display e il telefono convertirà la scrittura a mano nel messaggio da comporre. Selezionare **Corsivo schermo intero** o **Corsivo riquadro** in base alla visualizzazione preferita.

Configurazione e-mail

Nella schermata iniziale, toccare , quindi selezionare **Email** nella scheda **COMUNICAZIONE**.

Se l'account e-mail non è stato impostato, avviare la configurazione guidata della posta elettronica e seguirla fino alla fine.

È possibile controllare e modificare le impostazioni selezionando . È inoltre possibile controllare le impostazioni aggiuntive che vengono inserite automaticamente al momento della creazione dell'account.

Account e-mail Microsoft Exchange

Indirizzo e-mail - Inserire l'indirizzo e-mail dell'account.

Indirizzo server - Inserire l'indirizzo del server di posta elettronica.

Dominio - Inserire il dominio dell'account (opzionale).

Nome utente - Inserire il nome utente dell'account.


Password - Inserire la password dell'account.

Messaggi/Email


Una volta configurato, l'account verrà visualizzato nell'elenco degli account nella cartella E-mail.

Ricezione dei messaggi e-mail



È possibile effettuare il controllo automatico o manuale per verificare la presenza di nuovi messaggi e-mail nel proprio account. Per effettuare il controllo manuale:

- 1 Nella schermata iniziale, toccare , quindi selezionare **Email** nella scheda **COMUNICAZIONE**.
- 2 Toccare l'account che si desidera utilizzare.

Invio di un messaggio e-mail usando il nuovo account

- 1 Nella schermata iniziale, toccare , quindi selezionare **Email** nella scheda **COMUNICAZIONE**.
- 2 Toccare **Nuova Email** per aprire un nuovo messaggio e-mail.
- 3 Scrivere il messaggio.
- 4 Toccare **Invia** per inviare il messaggio.

Modifica delle impostazioni e-mail

- 1 Nella schermata iniziale, toccare , quindi selezionare **Email** nella scheda **COMUNICAZIONE**.
- 2 Toccare  e selezionare **Impostazioni e-mail**, da cui è possibile personalizzare le seguenti impostazioni:

Account Email - Consente di configurare un account e-mail.

E-mail preferita

Consenti ricevuta - Consente di scegliere se permettere l'invio di messaggi che notifichino la conferma di lettura.

Richiedi ricevuta - Consente di scegliere se richiedere messaggi che notifichino la conferma di lettura.

Intervallo ricezione - Consente di scegliere la frequenza con la quale il dispositivo KM570 deve verificare la presenza di nuovi messaggi e-mail.

Quantità ricezione - Consente di selezionare il numero di e-mail che devono essere ricevute contemporaneamente.

Includi messaggio in Inoltra & Rispondi - Consente di scegliere se si desidera includere il messaggio originale nella risposta.

Includi allegato - Consente di scegliere se si desidera includere l'allegato originale a qualsiasi risposta.

Download automatico in roaming - Consente di recuperare automaticamente i messaggi quando ci si trova all'estero (roaming).

Notifica nuova email - Consente di scegliere se si desidera ricevere un avviso all'arrivo di nuovi messaggi e-mail.


Firma - Consente di **attivare** questa funzione e di creare una firma e-mail.

Priorità - Consente di scegliere il livello di priorità dei messaggi e-mail.

Dim. invio posta - Consente di impostare il limite per la dimensione dei propri messaggi e-mail.


Contatore email - Consente di inserire la data desiderata. In questo modo, è possibile verificare le e-mail inviate in un determinato periodo.

Cartelle dei messaggi

La struttura delle cartelle utilizzata nel dispositivo KM570 è piuttosto chiara. Nella schermata iniziale, toccare , quindi selezionare **Messaggi** nella scheda **COMUNICAZIONE**. Scegliere una voce dell'elenco di seguito:

Ricevuti - Tutti i messaggi ricevuti vengono inseriti nella cartella Ricevuti,

SUGGERIMENTO Quando si riceve un messaggio, è possibile rispondere rapidamente utilizzando la funzione **Risposta rapida**. Questa opzione è utile se è necessario rispondere al messaggio nel corso di una riunione.

SUGGERIMENTO Durante la visualizzazione del messaggio, toccare , quindi selezionare **Estrai**. È possibile estrarre informazioni, come numero, indirizzo e-mail o indirizzo Web dal messaggio selezionato.

Messaggi/Email

Bozze - Se non si riesce a terminare la composizione di un messaggio, è possibile salvare il messaggio parziale in questa cartella.

In uscita - Si tratta di una cartella di memorizzazione temporanea durante il processo di invio di un messaggio.

Inviati - Tutti i messaggi inviati vengono memorizzati in questa cartella.


Cartelle - Consente di creare cartelle per archiviare i messaggi dell'utente.

Modelli - Contiene una lista di modelli SMS e MMS preimpostati per risposte veloci.

Emoticon - È possibile aggiungere, modificare o eliminare emoticon. È possibile inserire l'emoticon desiderata durante la scrittura di un messaggio.

Impostazioni - Le impostazioni relative ai messaggi sono predefinite e consentono l'invio immediato dei messaggi. Se si desidera modificare le impostazioni, utilizzare le opzioni in Impostazioni.

Modifica delle impostazioni per gli SMS

Nella schermata iniziale, toccare , quindi selezionare **Messaggi** nella scheda **COMUNICAZIONE**. Quindi, toccare **Impostazioni** e **SMS**. È possibile modificare:

Centro SMS - Consente di immettere i dettagli relativi al centro messaggi.

Rapporto consegna - Spostare l'interruttore verso sinistra su **ON** per ricevere la conferma di recapito dei messaggi inviati.

Periodo validità - Consente di scegliere il periodo di tempo in cui i messaggi rimarranno memorizzati nel centro messaggi.

Tipo messaggio - Consente di convertire il testo in **Testo, Voce, Fax, X.400** o **E-mail**.

Codifica carattere - Consente di scegliere la modalità di codifica dei caratteri. Questa impostazione ha effetti sulle dimensioni del messaggio e, di conseguenza, sulle tariffe applicate.

Invia testo lungo - Consente di scegliere se inviare messaggi lunghi come **SMS multiplo** o **MMS**.

Modifica delle impostazioni per gli MMS

Nella schermata iniziale, toccare , quindi selezionare **Messaggi** nella scheda **COMUNICAZIONE**. Quindi, scegliere **Impostazioni** e **MMS**. È possibile modificare:

Modalità ricezione - Consente di selezionare **Rete locale** o **In roaming**. Se si seleziona **Manuale**, si riceveranno solo le notifiche degli MMS ed è possibile decidere successivamente se scaricarli completamente.

Rapporto consegna - Consente di scegliere se richiedere e/o consentire rapporti di consegna.

Rapporto lettura - Consente di scegliere se richiedere e/o consentire rapporti di lettura.

Priorità - Consente di scegliere il livello di priorità degli MMS.

Periodo validità - Consente di scegliere il periodo di tempo in cui i messaggi rimarranno memorizzati nel centro messaggi.

Durata pagina - Consente di scegliere la durata di visualizzazione predefinita delle diapositive sullo schermo.


Modalità creazione - Consente di creare MMS liberamente o con restrizioni.

Tempi di consegna - Consente di impostare un intervallo di attesa prima della consegna del messaggio.

Centro MMS - Consente di scegliere o di aggiungere un centro MMS.

Modifica delle altre impostazioni

Nella schermata iniziale, toccare , quindi selezionare **Messaggi** nella scheda **COMUNICAZIONE** e toccare **Impostazioni**.

Segreteria - Toccare  per aggiungere un nuovo servizio di segreteria. Contattare l'operatore di rete per ulteriori informazioni sul servizio offerto.

Messaggi/Email

Messaggi push - Consente di scegliere se permettere o bloccare la ricezione di messaggi di servizio. È possibile inoltre impostare la protezione dei messaggi mediante la creazione di elenchi dei destinatari affidabili e non affidabili nell'opzione **Sicurezza servizio**.

Contatore messaggi - Consente di scegliere di impostare un periodo per il conteggio dei messaggi.

Messaggi CB - Consente di scegliere se attivare o disattivare la ricezione CB e selezionare i canali e le lingue.

Servizi Social network

Il telefono consente di utilizzare i servizi di social network e di gestire micro-blog sui social network. È possibile aggiornare lo stato del social network e visualizzare gli aggiornamenti degli amici. Toccare il menu **Social network** e selezionare il sito preferito tra i seguenti: Orkut, Facebook, Twitter, Picasa, Flickr e Myspace.

SUGGERIMENTO Facebook è un'applicazione nativa preinstallata nel telefono e di facile accesso. Twitter è un'applicazione java basata su tecnologia Java. Le altre applicazioni accedono ai servizi WAP (Wireless Application Protocol).

NOTA: solitamente, per la connessione e l'utilizzo dei servizi online è previsto un costo aggiuntivo. Verificare le tariffe in base al proprio provider di servizi di rete.

Facebook

Home: una volta effettuato l'accesso viene visualizzato lo stato aggiornato degli amici. Inserire il commento sul nuovo stato o controllare quello degli altri. È anche possibile scrivere commenti selezionando l'icona +.

Profilo: è possibile selezionare Bacheca > Aggiornamenti di stato e scrivere lo stato corrente. Vedere i dettagli info e aggiornare la foto toccando Album > Carica foto. Scegliere tra Vai a immagini o Scatta foto, quindi immettere didascalie con immagini.

Amici: è possibile trovare molti amici nel social network e visualizzarne lo stato. Cercare gli amici su Facebook utilizzando Ricerca.

Messaggi: è possibile visualizzare la cartella dei messaggi ricevuti/inviati e scrivere un messaggio nel social network.

SUGGERIMENTO Utilizzo del widget dei feed di Facebook


È possibile aggiungere il widget dei feed di Facebook alla schermata iniziale. Trascinarlo dal raccogliatore di widget e toccare OK. È anche possibile accedere all'applicazione Facebook direttamente toccando il widget dei feed.

Fotocamera

Introduzione al mirino

Esposizione - Consente di definire e controllare la quantità di luce al momento dello scatto. Scorrere l'indicatore di luminosità lungo la barra, verso “-” per ottenere un'immagine con una luminosità inferiore oppure verso “+” per ottenere un'immagine nitida, caratterizzata da una maggiore luminosità.

Zoom - Consente di ingrandire o ridurre. In alternativa, è possibile utilizzare i tasti volume laterali. Questa funzione viene attivata a seconda delle dimensioni della foto scattata.

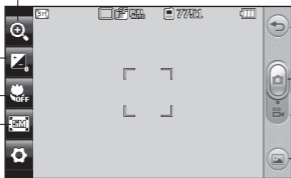

Indietro - Consente di tornare alla mappa dei menu.

Scatto di una foto

Modalità videocamera - Toccare questa icona per passare alla modalità video.

Galleria - Questa funzione consente di accedere alle foto salvate dalla modalità fotocamera. È sufficiente toccare per visualizzare la galleria sul display.

Impostazioni - Toccare questa icona per aprire il menu delle impostazioni. Vedere **Uso delle impostazioni avanzate**.

Dimensione - Consente di modificare le dimensioni della foto per salvare spazio nella memoria o di ripristinare le dimensioni corrette di un'immagine predefinita da allegare a un contatto. Sono disponibili diverse opzioni numeriche per assegnare un valore ai pixel:

5M (2560x1920), 3M (2048x1536), 2M (1600x1200), 1M (1280x960), VGA (640x480), WQVGA (400x240), QVGA (320x240).

Macro - Consente di scattare primi piani.

SUGGERIMENTO È possibile visualizzare le opzioni disponibili toccando lo schermo. Dopo qualche secondo queste vengono disattivate automaticamente.









Per scattare una foto

- 1 Premere il tasto Fotocamera sulla parte destra del telefono.
- 2 Tenendo il telefono in posizione orizzontale, puntare l'obiettivo verso l'oggetto da ritrarre.
- 3 Premere leggermente il tasto della fotocamera; al centro del mirino viene visualizzato un riquadro di messa a fuoco.
- 4 Posizionare il telefono in modo da poter vedere l'oggetto della foto nel riquadro di messa a fuoco.
- 5 Quando il riquadro di messa a fuoco diventa verde, la fotocamera ha messo a fuoco l'oggetto.
- 6 Premere completamente il tasto della fotocamera per scattare la foto.

SUGGERIMENTO Per passare alla modalità fotocamera o video, aprire/chiudere l'icona della fotocamera o del video nella parte centrale destra del mirino.

Dopo lo scatto di una foto

viene visualizzata sul display. Sono disponibili le seguenti opzioni:

-  Toccare per inviare la foto come Messaggio, E-mail o tramite Bluetooth.
-  Impostare l'immagine appena scattata come immagine della schermata iniziale, immagine di un contatto o come immagine per l'accensione/spegnimento.
-  Toccare per modificare la foto.
-  Toccare per modificare il nome della foto selezionata.
-  Toccare per ritornare al menu precedente.
-  Toccare per eliminare la foto appena scattata, quindi confermare toccando **Sì**. Viene visualizzato il messaggio "Cancellato".
-  Toccare per scattare subito un'altra foto. La foto corrente verrà salvata.
-  Toccare per visualizzare una galleria delle foto salvate.

Fotocamera

Uso delle impostazioni avanzate

Dal mirino, toccare  per aprire tutte le opzioni relative alle impostazioni avanzate.

Modalità scatto - Scegliere tra **Scatto normale**, **Scatti continui** o **Foto panoramica**.

Effetti - Consente di scegliere un tono di colore da applicare alla foto che si sta scattando. Sono disponibili quattro opzioni di tono colore: **No**, **Bianco e nero**, **Negativo** o **Seppia**.

NOTA: è possibile modificare una foto a colori in bianco e nero o seppia, ma non è possibile effettuare l'operazione inversa.

ISO - L'opzione ISO determina la sensibilità del sensore luminoso della fotocamera. La sensibilità della fotocamera è direttamente proporzionale al valore selezionato per ISO. Questa opzione è utile in condizioni di scarsa luminosità quando non è possibile utilizzare il flash. Scegliere il valore ISO desiderato tra **Automatico**, **100**, **200**, **400** o **800**.

Bilanciamento - Il bilanciamento del bianco garantisce una resa realistica del bianco nelle foto. Affinché la fotocamera regoli correttamente il bilanciamento del bianco, potrebbe essere necessario determinare le condizioni di luminosità. Scegliere tra **Automatico**, **Incandescente**, **Soleggiato**, **Fluorescente** o **Nuvoloso**.

Autoscatto - L'autoscatto consente di impostare un ritardo prima che la fotocamera scatti la foto, dopo la pressione del pulsante di acquisizione. Scegliere tra **3 secondi**, **5 secondi** o **10 secondi**. Questa opzione è particolarmente utile per le foto di gruppo in cui si vuole essere presenti.

Qualità - Consente di scegliere tra **Ottima**, **Buona** o **Normale**. Maggiore è la qualità dell'immagine, più nitida sarà la foto. Tuttavia anche le dimensioni del file saranno maggiori e di conseguenza, il numero di foto archiviabili nella memoria sarà minore.

Messa a fuoco - Consente di scegliere tra **Messa a fuoco automatica**, **Rilevamento volti** o **No**.

- **Messa a fuoco automatica** - Con una singola pressione del pulsante della fotocamera, viene eseguita automaticamente la messa a fuoco per ottenere un'immagine chiara e nitida.
- **Rilevamento volti** - La fotocamera consente di identificare automaticamente il volto e di disporre di un'area rettangolare per una migliore messa a fuoco.
- **No** - La modalità di messa a fuoco è disattivata.
- **Stabilizzazione immagine** - Selezionare **Si** per compensare la vibrazione dovuta all'impugnatura.
- **Mostra immagine acquisita** - Consente di visualizzare l'immagine scattata utilizzando le opzioni disponibili.
- **Tono scatto** - Sono selezionabili tre diversi segnali acustici per lo scatto.
- **Griglia** - Consente di scegliere una funzione tra **No**, **Croce semplice** o **Trisezione**.

Visualizza - Consente di selezionare la modalità di visualizzazione.

Cambia fot. - Consente di passare dalla modalità fotocamera interna a quella esterna e viceversa.

Altro...

- **Memoria** - Consente di scegliere se salvare le foto nella **Memoria telefono** o nella **Memoria esterna**.
- **Nascondi Icone** - Consente di scegliere se nascondere le icone delle impostazioni della fotocamera manualmente o automaticamente.

- **Ripristina impostazioni** - Consente di ripristinare tutte le impostazioni della fotocamera.


Videocamera

Introduzione al mirino

Zoom - Consente di ingrandire o ridurre la visualizzazione. In alternativa, è possibile utilizzare i tasti volume laterali.

Dimensioni immagine

Salvataggio nella memoria del telefono/memoria esterna

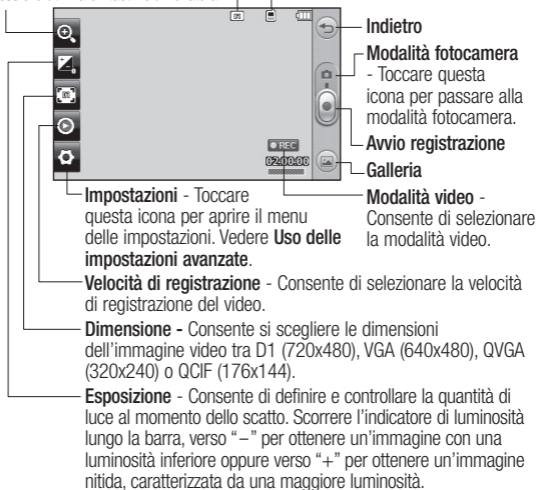





SUGGERIMENTO Per visualizzare in modo ottimale la schermata del mirino, è possibile chiudere tutte le opzioni relative alle scelte rapide. È sufficiente toccare la parte centrale del mirino una volta. Per visualizzare nuovamente le opzioni, toccare di nuovo il display.

Acquisizione rapida di un video









- 1 Premere per qualche secondo il tasto Fotocamera sulla parte destra del telefono.

SUGGERIMENTO Per passare alla modalità fotocamera o video, aprire/chiedere l'icona della fotocamera o del video nella parte centrale destra del mirino.

- 2 Tenendo il telefono in posizione orizzontale, puntare l'obiettivo verso l'oggetto del video.
- 3 Premere una volta il tasto Fotocamera sul telefono per avviare la registrazione. Altrimenti, toccare .
- 4 Nella parte inferiore del mirino, viene visualizzato **REC** e un timer che mostra la durata del video.
- 5 Per interrompere il video, toccare , per riprenderlo, selezionare .
- 6 Toccare  sullo schermo o premere il pulsante della fotocamera una seconda volta per terminare la registrazione.

Dopo l'acquisizione di un video

Sul display, viene visualizzata un'immagine statica che rappresenta il video acquisito. Sono disponibili le seguenti opzioni:

-  Per riprodurre il video.
-  Toccare per inviare il video come messaggio, tramite e-mail o Bluetooth.
-  Toccare per modificare il video.
-  Toccare per modificare il nome della foto selezionata.
-  Toccare per ritornare al menu precedente.
-  Toccare per eliminare il video appena acquisito, quindi confermare toccando **Si**. Il mirino viene visualizzato di nuovo.
-  Toccare per riprendere immediatamente un altro video.
-  Toccare per visualizzare una galleria di immagini e video salvati.

Videocamera

Uso delle impostazioni avanzate

Dal mirino, toccare **IMPOSTAZIONI** per aprire tutte le opzioni relative alle impostazioni avanzate.

Effetti - Consente di scegliere un tono colore da utilizzare nel nuovo video tra **No**, **Bianco e nero**, **Negativo** e **Seppia**.

Bilanciamento - Il bilanciamento del bianco garantisce una resa realistica del bianco nei video. Affinché la fotocamera regoli correttamente il bilanciamento del bianco, potrebbe essere necessario determinare le condizioni di luminosità. Scegliere tra **Automatico**, **Incandescente**, **Soleggiato**, **Fluorescente** o **Nuvoloso**.

Qualità - Scegliere tra **Ottima**, **Buona** o **Normale**. Maggiore è la qualità dell'immagine, più nitida sarà la foto. Tuttavia anche le dimensioni del file saranno maggiori e di conseguenza, il numero di video archiviabili nella memoria del telefono sarà minore.

Durata - Consente di impostare un limite di durata del video. Scegliere se inviare il video come MMS oppure no.

SUGGERIMENTO Se si sceglie la durata di un MMS, provare a selezionare una qualità immagine inferiore in modo da potere riprendere un video più lungo.

Visualizza - Consente di selezionare la modalità di visualizzazione.

Seleziona memoria - Consente di scegliere se salvare i video nella **Memoria telefono** o nella **Memoria esterna**.

Voce - Consente di scegliere se registrare un video con o senza audio.


Nascondi icone - Consente di scegliere se nascondere le icone delle impostazioni della fotocamera manualmente o automaticamente.

Cambia fot. - Consente di passare dalla modalità fotocamera interna a quella esterna e viceversa.


Ripristina impostazioni - Consente di ripristinare tutte le impostazioni della videocamera.

Foto e video

Visualizzazione di foto e video

- 1 Nella schermata iniziale, toccare , quindi selezionare **Galleria** nella scheda **MULTIMEDIA**. Altrimenti, toccare  sulla schermata di anteprima della fotocamera. È possibile verificare le immagini e i video.
- 2 La galleria verrà visualizzata sul display.
- 3 Toccare la foto o il video per aprirli completamente.
- 4 Per riprodurre il video, toccare . Per sospendere la riproduzione, toccare .

SUGGERIMENTO Premere a sinistra o destra per visualizzare altre foto o video.

SUGGERIMENTO Per eliminare una foto o un video, aprirlo e selezionare . Toccare **Si** per confermare.

Uso dello zoom durante la visualizzazione di una foto.

Per ingrandire l'immagine premere "+" ripetutamente. Per ridurre

l'immagine, toccare "-". Usare le miniature nell'angolo inferiore destro per spostare l'area di messa a fuoco.


Regolazione del volume durante la visualizzazione di un video


Per regolare il volume di un video durante la riproduzione, toccare il simbolo dell'altoparlante, quindi toccare la barra del volume nella parte inferiore dello schermo. In alternativa, utilizzare i tasti volume situati sul lato del telefono.

Acquisizione di un'immagine da un video

- 1 Selezionare il video da cui si desidera acquisire un'immagine.
- 2 Toccare  per interrompere il video sul fotogramma che si desidera convertire in immagine e toccare il lato superiore destro del display per aprire il menu .
- 3 Toccare , quindi selezionare .


Foto e video

- 4 L'immagine verrà visualizzata sullo schermo con il relativo nome.
- 5 Toccare  per tornare al video.
- 6 L'immagine verrà salvata nella cartella **Cartella personale** e verrà visualizzata nella **Galleria**.

 **ATTENZIONE:** se il file multimediale non è stato registrato sul telefono, non sarà possibile utilizzare correttamente alcune funzioni.




Visualizzazione delle foto come presentazione


La modalità Presentazione consente di visualizzare contemporaneamente tutte le foto contenute nella **Galleria** come una presentazione. Questa opzione non è applicabile ai video.

- 1 Toccare  nella **Galleria**, quindi scorrere e selezionare **Presentazione**.
- 2 Si avvia la presentazione.




Sono disponibili opzioni all'interno della presentazione:

Toccare  per tornare indietro.

-  Toccare per interrompere la presentazione su una determinata foto.
-  Toccare di nuovo per riprendere la riproduzione.
-  Toccare per aumentare o diminuire la velocità della presentazione.


Per la visualizzazione casuale, toccare  e selezionare **Ordine casuale attivato**.

Impostazione di una foto come sfondo

- 1 Nella schermata iniziale toccare , quindi selezionare **Galleria** nella scheda **MULTIMEDIA**.
- 2 Toccare la foto che si desidera impostare come sfondo.
- 3 Toccare .
- 4 È possibile modificare le dimensioni di un'immagine con .
- 5 Quando si desidera salvare le impostazioni dell'immagine, toccare **Imposta**.

- 6 Scegliere tra le opzioni quella che si desidera modificare: **Tutte**, **Widget**, **Selezione rapida**.

Modifica delle foto

- 1 Aprire la foto che si desidera modificare e toccare  il display per visualizzare le opzioni.

- 2 Toccare le icone per apportare modifiche alla foto:



Spostare il dito sul display per selezionare l'area.



Consente di tracciare a mano libera un disegno sulla foto. Selezionare una delle quattro opzioni disponibili per impostare lo spessore della linea, quindi il colore che si desidera utilizzare.



Consente di aggiungere testo all'immagine.



Consente di decorare la foto con timbri. Scegliere uno dei timbri e colori disponibili e toccare la foto nel punto in cui si desidera inserirli.



Consente di eliminare il disegno tracciato. È anche possibile selezionare le dimensioni della gomma.



Toccare per inviare la foto come Messaggio, E-mail o tramite Bluetooth.



Toccare per tornare alla galleria.



Salvare le modifiche apportate alle foto. È possibile salvare le modifiche selezionando **Originale** o **Nuovo**. Se si seleziona **Nuovo**, assegnare un nome al file.



Consente di annullare l'ultima modifica o effetto applicato all'immagine.



Toccare per aprire altre opzioni di effetti. Sono disponibili altre opzioni di modifica avanzate.




Toccare per aprire le opzioni del Filtro.





È possibile regolare la foto selezionata.

Foto e video

Aggiunta di testo a una foto

- 1 Nella schermata di modifica, toccare  .
- 2 Selezionare **Firma** per aggiungere testo senza cornice o scegliere una vignetta.
- 3 Immettere il testo usando la tastiera e toccare **Salva**.
- 4 Spostare il testo toccandolo e facendolo scorrere fino al punto desiderato.

Ritaglio di una foto

- 1 Nella schermata di modifica, toccare  .
- 2 Scegliere la forma da utilizzare per ritagliare la foto.
- 3 Trascinare il riquadro sull'area da ritagliare.
- 4 Al termine della selezione, toccare  .

Modifica della foto

- 1 Nella schermata di modifica, toccare  .

- 2 Scegliere come modificare la foto:

Ruota - Consente di ruotare o inclinare la foto per una visualizzazione migliore o più divertente.

Specchio - Consente di capovolgere l'immagine come allo specchio.

Ridimensiona - Consente di ridimensionare la foto.

Cornice - Consente di aggiungere una cornice alla foto.

Morphing - L'effetto morphing su una foto consente di modificare le espressioni facciali degli amici o di applicare alla foto effetti artistici. Se viene rilevato il viso, sarà possibile conoscere la posizione degli occhi e i punti estremi della bocca nella foto. Selezionare lo stile morphing che si desidera utilizzare sul telefono.


Accento colore - Consente di aggiungere un accento di colore alla foto.

Scambio colore - Consente di scambiare i colori di una foto.

Aggiungi immagini - Consente di aggiungere clipart alla foto.

Riduzione occhi rossi - Consente di ridurre l'effetto occhi rossi nella foto.

Aggiunta di un effetto a una foto

- 1 Nella schermata di modifica, toccare .
- 2 Scegliere una delle opzioni da applicare alla foto:

Ritocco volto - Consente di rilevare automaticamente un volto nell'immagine e di renderlo luminoso.


Effetto tunnel - Effetto Lomo della fotocamera.

Negativo a colori - Consente di applicare un effetto negativo a colori.

Bianco e nero - Consente di applicare un effetto bianco e nero.

Seppia - Consente di applicare un effetto seppia.

Sfuoca - Consente di applicare un effetto sfocato.

Nitidezza - Spostare il contrassegno lungo la barra per rendere la foto più nitida. Selezionare l'icona **OK** per applicare le modifiche o scegliere  per annullare.

Effetto mosaico - Toccare per applicare un effetto mosaico alla foto.

Pittura a olio - Consente di applicare l'effetto pittura a olio.

Effetto disegno - Consente di applicare un effetto per far sembrare l'immagine uno schizzo.

Rilievo - Consente di applicare un effetto di rilievo.

Solariz. - Consente di modificare l'effetto dell'esposizione alla luce.

Brillante - Consente di applicare un effetto di chiarezza e brillantezza.

Chiaro di luna - Consente di modificare la luce per rendere un effetto simile al chiaro di luna.


Foto e video

Anticato - Consente di applicare un effetto antico.

Bagliore - Consente di applicare l'effetto di un fascio luminoso.

Cartone animato - Consente di applicare un effetto cartone animato.

Acquerello - Consente di applicare l'effetto acquerello.

- 3 Per annullare un effetto, è sufficiente toccare **Annulla** .



Ritaglio della lunghezza del video

- 1 Toccare il video che si desidera modificare, selezionare  e toccare .
- 2 Selezionare **Modifica**, quindi scegliere **Ritaglia**.
- 3 Toccare  e impostare i punti di inizio e di fine utilizzando .
- 4 Toccare **Salva** o, in alternativa, toccare  per tornare alla galleria e ignorare le modifiche.

Unione di due video

- 1 Toccare il video che si desidera modificare, selezionare  e toccare .
- 2 Selezionare **Modifica**, quindi scegliere **Unisci video**.
- 3 Quando si apre la cartella **Personale**, selezionare **Video personali** o **Memoria esterna** (se presente). Scegliere i video che si desidera unire e toccare **Seleziona**.
- 4 Toccare e scorrere la foto per spostarla all'inizio o alla fine del video.
- 5 Toccare **Effetti** per scegliere la modalità di unione dei video: **Nessuno**, **Zoom**, **Ovale**, **Sipario**, **Immediato**, **Scacchiera**, **Dissolvenza**, **Diviso** o **Diamante**.
- 6 Toccare **Salva**, quindi **Sì** per salvare il nuovo video unito. Selezionare se sostituire il file originale o salvare un nuovo file.
- 7 Ripetere i passaggi sopra descritti per unire altri video.

Unione di foto a un video

- 1 Aprire il video che si desidera modificare, selezionare  e toccare .
- 2 Selezionare **Modifica**, quindi scegliere **Unisci immagine**.
- 3 Quando si apre la cartella **Personale**, selezionare **Immagini** o **Memoria esterna** (se presente). Scegliere la foto che si desidera unire al video, quindi toccare **Seleziona**.
- 4 Toccare e scorrere la foto per spostarla all'inizio o alla fine del video.
- 5 Toccare **Effetti** per scegliere la modalità di unione dei video e delle foto: **Nessuno**, **Zoom**, **Ovale**, **Sipario**, **Immediato**, **Scacchiera**, **Dissolvenza**, **Diviso** o **Diamante**.
- 6 Toccare **Salva**, quindi **Sì**. Selezionare se sostituire il file originale o salvare un nuovo file.
- 7 Ripetere questi passaggi per unire più foto.

Aggiunta di testo a un video









- 1 Aprire il video che si desidera modificare, selezionare , quindi toccare .
- 2 Selezionare **Modifica**, quindi scegliere **Aggiungi testo**.
- 3 Immettere il testo usando la tastiera e selezionare **Salva**.
- 4 Toccare  e indicare quando si desidera visualizzare il testo utilizzando .
- 5 Toccare l'area dello schermo in cui si desidera visualizzare il testo, quindi toccare **OK**.
- 6 Toccare  per indicare quando si desidera che il testo venga rimosso.
- 7 Toccare **Anteprima** per verificare le modifiche apportate.
- 8 Toccare **Salva** e scegliere se salvare il file originale o un nuovo file.
- 9 Ripetere i passaggi sopra descritti per aggiungere altro testo.


Foto e video

Sovrapposizione di una foto

- 1 Toccare il video che si desidera modificare, selezionare **II** e toccare .
- 2 Selezionare **Modifica**, quindi scegliere **Aggiungi immagine**.
- 3 Quando si apre la cartella **Personale**, selezionare **Immagini** o **Memoria esterna** (se presente). Scegliere la foto che si desidera sovrapporre al video e toccare **Selezione**.
- 4 Toccare e indicare quando si desidera visualizzare la foto utilizzando .
- 5 Toccare l'area dello schermo in cui si desidera visualizzare la foto, quindi toccare **OK**. Se la foto è troppo grande, verrà sovrapposta su tutto lo schermo, non solo nell'area selezionata.
- 6 Toccare  per indicare quando si desidera che la foto venga rimossa.
- 7 Toccare **Anteprima** per verificare le modifiche apportate.

- 8 Toccare **Salva** e scegliere se salvare il file originale o un nuovo file.
- 9 Ripetere i passaggi sopra descritti per aggiungere altre foto.



Aggiunta di una colonna sonora al video

- 1 Toccare il video che si desidera modificare, selezionare **II** e toccare .
- 2 Selezionare **Modifica** e scegliere **Registra audio**.
- 3 Quando si apre la cartella **Personale**, selezionare **Suoni** o **Memoria esterna** (se presente). Scegliere il brano che si desidera aggiungere al video e toccare **Selezione**.
- 4 Il brano audio originale del video verrà cancellato. Toccare **Sì** per continuare.
- 5 Se l'audio è più corto del video, scegliere **Una volta** o **Ripeti**.
- 6 Selezionare se sostituire il file originale o salvare un nuovo file.

Aggiunta di una registrazione vocale

- 1 Toccare il video che si desidera modificare, selezionare  e toccare .
- 2 Selezionare **Modifica** e scegliere **Doppia audio**.
- 3 La qualità dell'audio originale può essere modificata aggiungendo una registrazione vocale. Toccare **Sì** per continuare.
- 4 Toccare  per visualizzare il video. Quando si individua il punto in cui si desidera inserire la registrazione vocale, toccare .
- 5 Toccare  o  per interrompere la registrazione e la riproduzione.
- 6 Toccare **Anteprima** per verificare le modifiche apportate.
- 7 Toccare **Salva**, quindi **Sì**. È possibile salvare le modifiche sovrascrivendo il file originale o creando un nuovo file.
- 8 Ripetere i passaggi sopra descritti per aggiungere al video altre registrazioni vocali.

Per modificare la velocità del video

- 1 Toccare il video che si desidera modificare, selezionare  e toccare .
- 2 Selezionare **Modifica** e scegliere **Scala temporale**.
- 3 Selezionare una delle quattro opzioni di velocità disponibili: **x4**, **x2**, **x1/4**, **x1/2**.
- 4 È possibile salvare le modifiche sovrascrivendo il file originale o creando un nuovo file.

NOTA: è possibile modificare solo i file video in formato 3gp.

Creazione di un video







- 1 Nella schermata iniziale, toccare , quindi selezionare **Muvee studio** nella scheda **MULTIMEDIA**.
- 2 Toccare  per aggiungere un'immagine. Toccare la casella di controllo accanto alle immagini da includere, quindi selezionare **Inserisci**.

Foto e video

- 3 Toccare la scheda **Stile** per scegliere un **Muvee Style**. Lo stile predefinito è **Seppia**.
- 4 Toccare **Suono predefinito** per modificare il suono.
- 5 Toccare  per controllare l'elemento creato.
- 6 Toccare , quindi **Riproduci ordine** per creare un ordine. È possibile creare un ordine casuale o sequenziale.
- 7 Toccare , quindi **Salva in** per scegliere dove salvare il video.

Multimedia

È possibile memorizzare file multimediali nella memoria del telefono in modo da poter accedere facilmente a tutti i file immagine, audio, video, nonché ai giochi. È inoltre possibile salvare i file in una scheda di memoria. L'utilizzo di una scheda di memoria consente di liberare spazio nella memoria del telefono. Per accedere a **Archivio**, toccare , quindi selezionare **Archivio** nella scheda **MULTIMEDIA**. È possibile aprire un elenco di cartelle in cui sono memorizzati tutti i file multimediali.

SUGGERIMENTO Per eliminare dei file dalla cartella **Personale**, toccare , quindi **Elimina**.

Immagini

Immagini contiene un elenco di immagini, incluse le immagini predefinite precaricate sul telefono, quelle scaricate dall'utente e le immagini scattate con la fotocamera del telefono.

Menu dell'opzione Immagini

Le opzioni disponibili in **Immagini** variano in base al tipo di immagine selezionato. Tutte le opzioni sono disponibili per le immagini scattate con la fotocamera del telefono, mentre solo le opzioni **Usa come**, **Presentazione** e **Informazioni file** sono disponibili per le immagini predefinite.



Invio di una foto

- 1 Nella schermata iniziale toccare , quindi selezionare **Archivio** nella scheda **MULTIMEDIA**, quindi selezionare **Immagini**. Selezionare l'immagine desiderata,
- 2 Toccare **Invia** e scegliere tra **MMS**, **E-mail** e **Bluetooth**.

Uso di un'immagine

È possibile scegliere immagini da usare come sfondi e schermata di blocco o per identificare i chiamanti.

Multimedia

1 Nella schermata iniziale toccare , quindi selezionare **Archivio** nella scheda **MULTIMEDIA**, infine selezionare **Immagini**. Selezionare la foto desiderata e toccare .

2 Toccare **Usa come** e scegliere una delle seguenti opzioni:

Immagine principale - Consente di impostare uno sfondo per la schermata iniziale.



Immagine blocco - Consente di scegliere uno sfondo per la schermata di blocco.

Immagine contatti - Consente di assegnare un'immagine a un determinato contatto in modo che venga visualizzata quando si riceve una chiamata da quel contatto.

Immagine avvio - Consente di impostare un'immagine da visualizzare all'accensione del telefono.

Immagine spegnimento - Consente di impostare un'immagine da visualizzare allo spegnimento del telefono.



Stampa di un'immagine

1 Nella schermata iniziale toccare , quindi selezionare **Archivio** nella scheda **MULTIMEDIA**, quindi selezionare **Immagini**. Selezionare la foto desiderata e toccare .

2 Toccare **Stampa**, quindi scegliere tra **Bluetooth** e **PictBridge**.

Spostamento o copia di un'immagine

È possibile spostare o copiare un'immagine dalla memoria del telefono alla scheda di memoria e viceversa, ad esempio per liberare spazio nella memoria o per evitare che le immagini vadano perse.

1 Nella schermata iniziale toccare , quindi selezionare **Archivio** nella scheda **MULTIMEDIA**, quindi selezionare **Immagini**. Selezionare la foto desiderata e toccare .

2 Selezionare **Sposta** o **Copia**.

3 È possibile selezionare o deselezionare le immagini toccandole in sequenza.

Selezionare l'immagine da spostare o copiare e toccare **Copia/Sposta**.

Suoni

Suoni contiene un elenco di suoni, inclusi quelli scaricati, predefiniti e le registrazioni vocali. Da questa cartella è possibile gestire o inviare suoni o impostarli come suonerie.


Uso di un file audio

- 1 Nella schermata iniziale toccare , quindi selezionare **Archivio** nella scheda **MULTIMEDIA**, infine selezionare **Suoni**.
- 2 Dopo aver selezionato il suono desiderato, viene visualizzato un messaggio di conferma.
- 3 Toccare **Si**. Il video viene riprodotto.
- 4 Toccare  e selezionare **Usa come**.
- 5 Scegliere tra **Suoneria chiamate**, **Suoneria videochiamate**, **Suoneria messaggi**, **Avvio** e **Spegnimento**.

Video

Video contiene un elenco dei video scaricati e dei video registrati disponibili sul telefono.

Riproduzione di un video

- 1 Nella schermata iniziale toccare , quindi selezionare **Archivio** nella scheda **MULTIMEDIA**, infine selezionare **Video**.
- 2 Selezionare un video da riprodurre.


Invio di un video clip

- 1 Selezionare il video che si desidera inviare.
- 2 Toccare , quindi **Invia** e scegliere tra **Messaggio**, **E-mail** e **Bluetooth**.
- 3 Se si sceglie **Messaggio** o **E-mail**, il video clip verrà allegato al messaggio; è possibile scrivere e inviare il messaggio nel modo usuale. Se si sceglie **Bluetooth**, il telefono cerca un dispositivo a cui inviare il video.

Multimedia


Giochi e applicazioni

È possibile installare nuovi giochi e applicazioni sul telefono per tenere compagnia nei momenti liberi.

Nella schermata iniziale toccare , quindi selezionare **Archivio** nella scheda **MULTIMEDIA**, quindi selezionare **Giochi**.

È inoltre possibile accedere a **Pocket apps** nella scheda **MULTIMEDIA**, quindi selezionare un gioco o l'applicazione che si desidera avviare.

Installazione di un gioco o di un'applicazione Java

- 1 Nella schermata iniziale, toccare , quindi selezionare **Archivio** nella scheda **MULTIMEDIA**.
- 2 Se si inserisce una nuova scheda di memoria, toccare la memoria esterna.
- 3 Selezionare il file (*.jad o *.jar) da scaricare, quindi installare il file.

NOTA: i file dei programmi Java sono in formato .jad o .jar. Il file .jad deve contenere il relativo file .jar.

- 4 Al termine dell'installazione, è possibile visualizzare il programma Java nel menu **Giochi** o **Applicazioni**, da cui l'utente può selezionare, eseguire o eliminare il programma specifico.

SUGGERIMENTO È possibile, inoltre, scaricare nel telefono il MIDlet Java utilizzando i servizi WAP (Wireless Application Protocol). Generalmente, per i servizi online è previsto un costo aggiuntivo.

Documenti

Nella cartella **Documenti** in **Archivio** è possibile visualizzare tutti i file documento. È possibile visualizzare file Excel, Powerpoint, Word, file di testo e PDF.

Trasferimento di un file sul telefono

Bluetooth è probabilmente il modo più semplice per trasferire un file dal computer al telefono. È inoltre possibile utilizzare LG PC Suite con il cavo USB.


Per effettuare il trasferimento tramite Bluetooth:

- 1 Verificare che il telefono e il computer abbiano il Bluetooth attivato e che siano reciprocamente visibili.
- 2 Usare il computer per inviare il file tramite Bluetooth.
- 3 Una volta inviato il file, è necessario accettarlo sul telefono toccando **Si**.
- 4 Il file dovrebbe trovarsi nella cartella **Documenti** o **Altro**.

Altri

Altri contiene un elenco dei file che non sono immagini, suoni, video, documenti, giochi o applicazioni. Viene utilizzata allo stesso modo della cartella **Documenti**. Quando si trasferiscono file dal computer al telefono, è possibile che vengano inseriti nella cartella **Altro**. In tal caso, è possibile spostarli.

Musica

Il telefono dispone di un lettore musicale integrato che consente di riprodurre tutti i brani preferiti. Per accedere al lettore musicale, nella schermata iniziale toccare , quindi selezionare **Musica** nella scheda **MULTIMEDIA**.

SUGGERIMENTO KM570 è uno dei pochi telefoni cellulari dotati di Dolby Mobile™ per i contenuti musicali, un'applicazione che offre la qualità audio Dolby™ su telefoni cellulari.



Brevettato da Dolby Laboratories. "Dolby" e il simbolo doppia "D" è un marchio registrato da Dolby Laboratories.

Ultimi brani - Consente di riprodurre gli ultimi brani riprodotti.

Tutti i brani - Contiene tutti i brani presenti nel telefono, tranne la musica predefinita precaricata.

Artisti - Consente di accedere alla collezione musicale in base all'artista.

Multimedia

Album - Consente di accedere alla collezione musicale in base all'album.

Generi - Consente di accedere alla collezione musicale in base al genere.

Playlist - Contiene tutte le playlist create.

Creatore suonerie - È possibile modificare il brano e salvarlo, se si desidera impostare la suoneria. Verrà inserito nel menu del profilo delle impostazioni. Vedere **Creazione di una suoneria**.

Brani casuali - Consente di riprodurre i brani in ordine casuale.

Trasferimento di musica sul telefono


Il modo più semplice per trasferire la musica sul telefono è tramite Bluetooth o utilizzando il cavo di sincronizzazione.


È inoltre possibile utilizzare LG PC Suite. Per effettuare il trasferimento tramite Bluetooth:

- 1 Verificare che entrambi i dispositivi abbiano il Bluetooth attivato e che siano reciprocamente visibili.
- 2 Selezionare il file musicale sull'altro dispositivo e scegliere di inviarlo tramite Bluetooth.
- 3 Quando il file è pronto per essere inviato, è necessario accettarlo toccando **Sì**.
- 4 Il file dovrebbe trovarsi in **Musica > Tutti i brani**.

Riproduzione di un brano

- 1 Nella schermata iniziale toccare , quindi selezionare **Musica** nella scheda **MULTIMEDIA**.
- 2 Selezionare una delle cartelle e il brano da riprodurre.
- 3 Toccare  per interrompere la riproduzione.
- 4 Toccare  per passare al brano successivo
- 5 Toccare  per passare al brano precedente.

- 6 Toccare  per tornare al menu **Musica**. È possibile toccarlo più di una volta per tornare al menu.


SUGGERIMENTO Per modificare il volume durante l'ascolto di musica, toccare .

Creazione di una playlist

È possibile creare playlist personalizzate scegliendo una selezione di brani dalla cartella **Playlist**.

- 1 Nella schermata iniziale toccare , quindi selezionare **Musica** nella scheda **MULTIMEDIA**.
- 2 Toccare **Playlist**, quindi **Aggiungi nuova playlist**, immettere il nome della playlist e toccare **Salva**.
- 3 Nella cartella **Tutti i brani** vengono visualizzate tutte le canzoni presenti nel telefono. Toccare tutti i brani che si desidera includere nella playlist; accanto al nome verrà visualizzato un contrassegno.
- 4 Toccare **OK**.

Creazione di una suoneria

- 1 Nella schermata iniziale toccare , quindi selezionare **Musica** nella scheda **MULTIMEDIA**.
- 2 Selezionare una delle cartelle e il brano da riprodurre.
- 3 Selezionare la musica che si desidera utilizzare dall'elenco musicale, quindi selezionare **OK**.
- 4 Durante la riproduzione, selezionare **Taglia** nel punto di inizio della registrazione da utilizzare come **Suoneria**.
- 5 Selezionare **Stop** per interrompere.
- 6 Selezionare **Salva**, quindi scegliere tra **Originale** o **Nuovo**. Quindi, selezionare **Salva**.

Multimedia

NOTA: la musica è protetta da copyright in base ai trattati internazionali e alle leggi nazionali in materia. È severamente vietato riprodurre o copiare i brani musicali senza autorizzazione o licenza. In alcuni paesi è vietata la duplicazione privata di materiale protetto da copyright. L'utente è tenuto a verificare le leggi nazionali che regolano l'uso di questo tipo di materiale, prima di scaricare o copiare file.

Radio FM

Il telefono dispone della funzione radio FM che consente di sintonizzarsi sulle stazioni preferite e ascoltare programmi radiofonici anche in viaggio.

NOTA: per ascoltare la radio, è necessario inserire gli auricolari. Collegarli alla relativa presa per ascoltare la radio e mantenere una buona ricezione radio.





Ricerca di stazioni

È possibile effettuare la ricerca manuale o automatica nel telefono per sintonizzare le stazioni radio.

Per evitare di dover ripetere la sintonizzazione, le stazioni verranno salvate su numeri di canale specifici. È necessario prima collegare l'auricolare al telefono, in quanto svolge la funzione di antenna.



Per effettuare la sintonizzazione automatica:

- 1 Nella schermata principale toccare , quindi selezionare **Radio FM** nella scheda **MULTIMEDIA** e scegliere .
- 2 Toccare **Scansione automatica**. Viene visualizzato un messaggio di conferma. Selezionare **Sì**, quindi le stazioni verranno sintonizzate automaticamente e ad esse verrà associato un numero di canale sul telefono.

NOTA: è possibile eseguire la sintonizzazione manuale di una stazione utilizzando  e  al centro del display. Se si tiene premuto  e , le stazioni verranno sintonizzate automaticamente.

Utilità

Impostazione della sveglia



- 1 Nella schermata iniziale toccare , quindi selezionare **Sveglia** nella scheda **UTILITÀ**. **Allarme rapido** dovrebbe trovarsi nell'elenco per impostazione predefinita e non è possibile eliminarlo.
- 2 Toccare **Nuova sveglia**.
- 3 Impostare l'ora in cui attivare l'allarme nella casella **Ora salvata**.
- 4 Scegliere una delle seguenti opzioni per impostare la frequenza dell'allarme, nella casella **Ripeti: Non ripetuto, Giornaliera, Lun - Ven, Lun - Sab, Sab - Dom, Escluse vacanze** o **Scegli giorno**. Le icone indicano il giorno della settimana selezionato.
- 5 Selezionare **Tipo sveglia** per selezionare il tipo di allarme desiderato.
- 6 Scegliere **Suoneria allarme** e selezionare una suoneria dalla cartella. Per ascoltare un suono, toccarlo, quindi toccare .

- 7 Aggiungere un appunto per l'allarme nella casella **Appunti**.
- 8 Infine è possibile impostare un intervallo di pausa ogni 5, 10, 20, 30 minuti, 1 ora o disattivarlo.
- 9 Dopo aver impostato l'allarme, toccare **Salva**.

NOTA: è possibile impostare fino a 5 allarmi incluso **Allarme rapido**.

SUGGERIMENTO Spostare l'interruttore su **ON/OFF** per impostare la sveglia.


Aggiunta di un evento al Calendario

- 1 Nella schermata iniziale toccare , quindi selezionare **Agenda** nella scheda **UTILITÀ**, infine selezionare **Agenda**.
- 2 Selezionare la data alla quale si desidera aggiungere un evento.
- 3 Toccare , quindi **Aggiungi evento**.
- 4 Toccare **Categoria**, quindi scegliere fra **Appuntamento**, **Anniversario** o **Compleanno**.

Utilità

- 5 Inserire l' **Oggetto**.
- 6 Verificare e immettere la data e l'ora di inizio dell'evento. Per gli **appuntamenti** e gli **anniversari**, immettere l'ora e la data di fine dell'evento nelle relative caselle visualizzate in basso. Se si tratta di un **Appuntamento**, inserire il luogo.
- 7 Selezionare **Allarme** e **Ripeti**.
- 8 Selezionare **Salva** per salvare l'evento nel calendario. Un cursore quadrato contrassegnerà il giorno in cui l'evento è stato salvato e un segnale acustico verrà emesso all'ora di inizio selezionata.

Aggiunta di un elemento all'elenco delle attività

- 1 Nella schermata iniziale toccare , quindi selezionare **Agenda** nella scheda **UTILITÀ**.
- 2 Selezionare **Attività**, quindi toccare **Aggiungi**.
- 3 Impostare la data desiderata, aggiungere una nota e selezionare un livello di priorità: **Alta**, **Media** o **Bassa**.


- 4 Salvare l'attività selezionando **Salva**.

Uso di Trova giorno

Trova giorno è uno strumento utile che consente di calcolare quale sarà la data dopo un determinato numero di giorni. Ad esempio, 60 giorni dopo il 10.10.2010 sarà il 09.12.2010.

- 1 Nella schermata iniziale toccare , quindi selezionare **Agenda** nella scheda **UTILITÀ**.
- 2 Selezionare **Trova giorno**.
- 3 Impostare la data richiesta nella scheda **Dal**.
- 4 Impostare il numero di giorni nella scheda **Dopo**.
- 5 La **Data di destinazione** viene visualizzata di seguito.

Aggiunta di un memo

- 1 Nella schermata iniziale toccare , quindi selezionare **Appunti** nella scheda **UTILITÀ**.
- 2 Toccare **Aggiungi appunto**.

- 3 Digitare l'appunto, quindi toccare **Salva**.
- 4 Gli appunti verranno visualizzati sullo schermo nell'applicazione **Appunti**.

Registratore vocale





Il registratore vocale consente di registrare memo vocali o altri file audio. Nella schermata iniziale toccare , quindi scorrere per selezionare **Registratore vocale** nella scheda **UTILITÀ**, quindi scegliere  e **Impostazioni** per modificare le impostazioni:

Durata - Consente di impostare la durata della registrazione. Scegliere tra **Nessun limite**, **MMS** o **1 minuto**.



Qualità - Consente di selezionare la qualità audio. Sono disponibili le seguenti opzioni: **Ottima**, **Buona** o **Normale**.

Memoria in uso – Consente di selezionare dove salvare i file audio. Scegliere tra **Memoria esterna** e **Memoria telefono**.

Registrazione di un suono o di una voce


- 1 Toccare  per avviare la registrazione.
- 2 Toccare  per interrompere la registrazione.
- 3 Toccare  per terminare la registrazione.
- 4 Toccare  per ascoltare la registrazione.

Uso della calcolatrice

- 1 Nella schermata iniziale toccare , quindi scorrere per selezionare **Accessori** nella scheda **UTILITÀ**, infine selezionare **Calcolatrice**.
- 2 Toccare i tasti numerici utilizzando la tastiera per immettere i numeri.
- 3 Per calcoli semplici, toccare la funzione necessaria (+, -, x, ÷), seguita da =.
- 4 Per calcoli più complessi, toccare , quindi scegliere tra **sin**, **cos**, **tan**, **log**, **ln**, **exp**, **sqrt**, **deg** o **rad**.


Utilità

Conversione di un'unità

- 1 Nella schermata iniziale toccare , quindi scorrere per selezionare **Accessori** nella scheda **UTILITÀ**, quindi selezionare **Convertitore**.
- 2 Scegliere una delle seguenti opzioni: **Valuta**, **Area**, **Lunghezza**, **Peso**, **Temperatura**, **Volume** o **Velocità**.
- 3 A questo punto è possibile selezionare l'unità desiderata e immettere il valore di origine seguito dall'unità in cui si intende effettuare la conversione.
- 4 Il valore corrispondente viene visualizzato sul display.

Aggiunta di una città all'orologio mondiale

- 1 Nella schermata iniziale toccare , quindi scorrere per selezionare **Accessori** nella scheda **UTILITÀ**, infine selezionare **Fusi orari**.
- 2 Toccare , quindi **Nuova città**.

- 3 Scorrere il globo, toccare l'area desiderata e scegliere la città sulla mappa. In alternativa, è possibile toccare  e digitare il nome della città nella casella di ricerca.

Utilizzo del cronometro


- 1 Nella schermata iniziale toccare , quindi scorrere per selezionare **Accessori** nella scheda **UTILITÀ**, infine selezionare **Cronometro**.
- 2 Toccare **Avvio** in basso nel display per avviare il timer.
- 3 Toccare **Giro** se si desidera registrare il tempo trascorso.
- 4 Premere **Stop** per arrestare il timer.
- 5 Toccare **Riprendi** per riavviare il cronometro al momento dell'interruzione oppure toccare **Reset** per riavviarlo da zero.

Disegno

Quando si utilizza il telefono, è possibile premere due volte il tasto della fotocamera per scattare una foto, quindi aggiungere un appunto sull'immagine acquisita utilizzando la funzione **Disegno**. La funzione di acquisizione è disponibile nelle seguenti schermate: WAP, SNS (nativo/JAVA), compositore Messaggi ed E-mail (e-mail nativa/push), Posta in arrivo (SMS/MMS), schermata di visualizzazione dei messaggi e-mail, giochi e applicazioni JAVA, giochi flash nativi e Pocket apps.

Se si imposta l'opzione **Salvataggio automatico** su **Sì**, l'immagine acquisita della schermata viene salvata nella cartella **Personale**.

Se l'opzione **Salvataggio automatico** è impostata su **No**, è possibile modificare l'immagine con la funzione **Disegno** dopo l'acquisizione di un'immagine.

Per modificare l'impostazione della funzione **Disegno**, nella schermata iniziale toccare , quindi scorrere per selezionare **Disegno** nella scheda **UTILITÀ**.

NOTA: potrebbe non essere possibile utilizzare questa funzione per evitare violazioni del copyright di qualsiasi terza parte, ad esempio i detentori dell'immagine nella Galleria, sfondi o immagine dei contatti.

Aggiunta di appunti con la funzione Disegno


- 1 Nella schermata iniziale toccare , quindi scorrere per selezionare **Disegno** nella scheda **UTILITÀ**.
- 2 Toccare **Avvia applicazione > Aggiungi**.
- 3 Disegnare l'appunto sullo schermo LCD a sfioramento, quindi selezionare .
- 4 Toccare **Sì**, quindi gli appunti verranno visualizzati sullo schermo nell'applicazione **Disegno**.

PC Sync


È possibile sincronizzare il computer con il telefono per essere sicuri che dettagli e impegni corrispondano, e per avere un archivio di riserva in cui conservare i dati.

ATTENZIONE: Una volta collegato il telefono al PC e scelta la funzione PC-SYNC automaticamente il computer si collegherà al database LG per scaricare l'ultima versione di LG PC-Sync disponibile per questo modello. Seguire attentamente le istruzioni visualizzate passo passo per evitare malfunzionamenti.

Installazione di LG PC Suite sul computer

- 1 Nella schermata iniziale toccare , quindi selezionare **Connettività** nella scheda **IMPOSTAZIONI**.
- 2 Selezionare **Connessione USB**, quindi toccare **PC Suite**.
- 3 Collegare il telefono al PC mediante un cavo USB e attendere. Verrà visualizzato un messaggio della guida di installazione.
- 4 Seguire le istruzioni visualizzate per completare la procedura d'installazione guidata di LG PC Suite.
- 5 Una volta completata l'installazione, sullo schermo del computer viene visualizzata l'icona di LG PC Suite.

Connessione del telefono e del computer

- 1 Nella schermata iniziale toccare , quindi selezionare **Connettività** nella scheda **IMPOSTAZIONI**.
- 2 Selezionare **Modalità connessione USB**.
- 3 Toccare **PC Suite**.
- 4 Collegare il telefono al computer mediante un cavo USB e attendere. PC Suite si avvia automaticamente.

Backup e ripristino dei dati memorizzati sul telefono

- 1 Collegare il telefono al computer utilizzando il cavo USB.

- 2 Fare clic sull'icona **Backup** e selezionare **Backup** o **Ripristino**.
- 3 Scegliere se effettuare il backup dei dati di contenuti e/o di Rubrica/Agenda/Attività/Appunti. Selezionare la posizione in cui archiviare i dati o da cui ripristinare i dati. Fare clic su **OK**.
- 4 Viene eseguita l'archiviazione dei dati.

Visualizzazione dei file del telefono sul computer

- 1 Collegare il telefono al computer utilizzando il cavo USB.
- 2 Fare clic sull'icona **Gestisci file**.
- 3 Le immagini e i video salvati nel telefono vengono visualizzati sullo schermo nella cartella del telefono LG.

SUGGERIMENTO Visualizzare i contenuti del telefono sul computer facilita la gestione dei file non più necessari.

Sincronizzazione dei contatti

- 1 Collegare il telefono al computer utilizzando il cavo USB.
- 2 Fare clic sull'icona **Contatti**.
- 3 Fare clic su **Sincr. contatti**; il computer importa e visualizza tutti i contatti memorizzati sul telefono.
- 4 Fare clic su **Menu** e selezionare **Esporta**. Ora è possibile selezionare la posizione in cui salvare i propri contatti.

Chiamate voce


- 1 Collegare il telefono al computer utilizzando il cavo USB.
- 2 Fare clic sull'icona **Messaggi**.
- 3 Tutti i messaggi vengono visualizzati nelle cartelle sullo schermo del computer.
- 4 Utilizzare la barra degli strumenti sulla parte superiore dello schermo per modificare e riordinare i messaggi.

Utilità

ATTENZIONE: non scollegare il telefono durante il trasferimento.

Uso del telefono come periferica di archiviazione


Il telefono può essere utilizzato come dispositivo di archiviazione di massa.

- 1 Scollegare il telefono dal computer.
- 2 Nella schermata iniziale toccare , quindi selezionare **Connettività** nella scheda **IMPOSTAZIONI**.
- 3 Selezionare **Modalità connessione USB**.
- 4 Toccare **Memoria di massa**. Questa modalità viene salvata.
- 5 Collegare il telefono al computer utilizzando il cavo USB. Sul telefono viene visualizzato **Connesso**.
- 6 Trascinare le immagini, i video, la musica o i documenti nelle relative cartelle.


- 7 Effettuare la rimozione sicura del telefono facendo clic sull'icona di rimozione sicura dell'hardware sulla barra degli strumenti del computer.

Browser

Accesso al Web

- 1 Nella schermata iniziale toccare , quindi selezionare **Browser** nella scheda **UTILITÀ**.
- 2 Per accedere direttamente alla schermata iniziale del browser, selezionare **Homepage**. In alternativa, selezionare **Inserisci indirizzo** e digitare l'URL, seguito da **Connetti**.

Google

È possibile accedere al servizio Internet Google Mobile. Per accedere ai servizi Google, nella schermata iniziale toccare , quindi selezionare **Google** nella scheda **UTILITÀ**.

NOTA: in alcuni paesi, potrebbe non essere possibile accedere ai servizi Google. Ciò dipende dai servizi di rete.

Accesso ai Servizi Google

Cerca: Google Mobile Web Search consente di cercare i siti Web appositamente creati per i telefoni e i dispositivi mobili.


Mail: l'applicazione Gmail per telefoni cellulari è un'applicazione Java scaricabile che offre la migliore esperienza Gmail sui dispositivi mobili supportati. Per scaricarla, visitare il sito Web <http://gmail.com/app> dal browser del proprio dispositivo mobile.

Blogger: consente di gestire il proprio account e di condividere un blog. È possibile il caricamento di foto e video.

YouTube: dal proprio dispositivo mobile è possibile visualizzare i video di YouTube Mobile. Per ulteriori informazioni sulla disponibilità di streaming di dati sul proprio dispositivo, contattare il provider di telefonia mobile utilizzato.

Aggiunta e accesso ai segnalibri

Per accedere in modo semplice e rapido ai siti Web preferiti, è possibile aggiungere segnalibri e salvare le pagine Web.

- 1 Nella schermata iniziale toccare , quindi selezionare **Browser** nella scheda **UTILITÀ**.

Browser


- 2 Selezionare **Preferiti**. Sul display viene visualizzato un elenco di segnalibri.
- 3 Per aggiungere un nuovo segnalibro, toccare **Aggiungi segnalibro**. Immettere un nome per il segnalibro seguito dall'URL nella casella di ricerca corrispondente.
- 4 Toccare **Salva**. È ora possibile visualizzare il segnalibro nell'elenco dei segnalibri.
- 5 Per accedere al segnalibro, è sufficiente toccare l'icona Connetti accanto al bookmark oppure toccare il titolo bookmark, quindi toccare **Connetti**. In tal modo viene effettuata la connessione alla pagina Web a esso collegata.

Utilizzo di RSS Reader


RSS (Really Simple Syndication) è una gamma di formati feed Web utilizzata per pubblicare contenuti aggiornati frequentemente come commenti di un blog, titoli di notizie o podcast. Un documento RSS, denominato feed, feed Web o

canale, contiene o un riepilogo dei contenuti di un sito Web associato o tutti i testi. RSS consente agli utenti di seguire automaticamente gli aggiornamenti dei siti Web preferiti, un modo più semplice rispetto all'aggiornamento manuale. Per abbonarsi a un feed, è sufficiente che l'utente immetta il link del feed nel reader o faccia clic sull'icona RSS di un browser, avviando così la procedura di iscrizione. Il reader controlla che l'utente iscritto riceva regolarmente i nuovi contenuti, scaricando automaticamente tutti gli aggiornamenti disponibili.


Salvataggio di una pagina

- 1 Accedere alla pagina Web desiderata nel modo sopra descritto.
- 2 Toccare  e selezionare **Salva questa pagina**.
- 3 Assegnare un nome alla pagina Web, in modo da consentirne una semplice individuazione.
- 4 Toccare **Salva**.

Accesso alla pagina salvata


Nella schermata iniziale toccare , quindi selezionare **Browser** nella scheda **UTILITÀ**, infine selezionare **Pagine salvate**. Per aprire la pagina da visualizzare, selezionarla.

Visualizzazione della cronologia browser

Nella schermata iniziale toccare , quindi selezionare **Browser** nella scheda **UTILITÀ**, infine selezionare **Cronologia**.

Viene visualizzato un elenco delle ultime pagine Web visitate. Per accedere a una di queste pagine, è sufficiente selezionarla.

Modifica delle impostazioni del browser Web

Nella schermata iniziale toccare , quindi selezionare **Browser** nella scheda **UTILITÀ**, infine selezionare **Impostazioni**. È possibile scegliere di aggiornare le impostazioni **Profili**, **Aspetto**, **Cache**, **Cookies** o **Sicurezza**.

È possibile attivare o disattivare queste impostazioni toccando l'icona di attivazione.

Utilizzo del telefono come modem

Il telefono può essere utilizzato come modem per il computer, consentendo l'accesso alla posta elettronica e a Internet anche quando non è possibile effettuare la connessione cablata. È possibile utilizzare il cavo USB o il Bluetooth.

Uso del cavo USB:

- 1 Verificare che sul computer sia installata l'applicazione LG PC Suite.
- 2 Collegare il telefono al computer mediante il cavo USB e avviare il software LG PC Suite.
- 3 Fare clic su **COMUNICAZIONE** sul PC, quindi fare clic su **IMPOSTAZIONI** e selezionare **Modem**.
- 4 Scegliere **LG Mobile USB Modem** e selezionare **OK**. Viene visualizzata la schermata corrispondente.

Browser

- 5 Fare clic su **Connetti** per collegare il computer mediante il telefono.


Uso del Bluetooth:

- 1 Verificare che Bluetooth sia **attivato e visibile** per il computer e il telefono.
- 2 Associare il computer al telefono in modo che venga richiesta una passcode per la connessione.
- 3 Per creare una connessione Bluetooth attiva, utilizzare la **Procedura guidata di connessione** disponibile nell'applicazione LG PC Suite.
- 4 Fare clic su **COMUNICAZIONE** sul PC, quindi fare clic su **IMPOSTAZIONI**.
- 5 Fare clic su **Modem**.
- 6 Scegliere **Modem standard** su collegamento Bluetooth e fare clic su **OK**. Viene visualizzata la schermata corrispondente.
- 7 Fare clic su **Connetti** per collegare il computer mediante il telefono.

Impostazioni

Personalizzazione dei profili

È possibile modificare in modo rapido il proprio profilo nella schermata iniziale. Da questo menu è inoltre possibile personalizzare le impostazioni di ogni profilo.

- 1 Nella schermata iniziale toccare , quindi selezionare **Profili** nella scheda **IMPOSTAZIONI**.
- 2 Scegliere il profilo che si desidera modificare.
- 3 A questo punto è possibile modificare tutte le opzioni relative ai suoni e agli avvisi disponibili nell'elenco, incluse le impostazioni di suoneria, volume, suoneria messaggi e molto altro.

Modifica delle impostazioni dello schermo

Nella schermata iniziale toccare , quindi selezionare **Display** (Impostazioni schermata) nella scheda **IMPOSTAZIONI**, infine scegliere dall'elenco riportato di seguito.

Sfondo - scegliere il tema o immagine per il proprio desktop (Chiamata rapida, Widget o blocco Touch).

Livesquare - Toccare **Guida su Livesquare** per verificarne le funzioni.

Tema - Consente di selezionare un tema dai menu. Se si seleziona **Nero**, è possibile regolarne la tonalità. Se si seleziona il tema bianco il telefono prenderà come interfaccia UI quella stile Cartoon.

Menu - Consente di scegliere lo stile del menu principale tra **Zigzag**, **Scorrimento** o **1 scherm. alla volta**.

Blocca touchscreen - Consente di impostare il tipo di blocco schermo quando questo si disattiva automaticamente.

Composizione - Consente di regolare il colore del numero.

Carattere - Consente di regolare le dimensioni e lo stile del carattere.

Luminosità - Consente di regolare la luminosità dello schermo.

Impostazioni


Testo benvenuto - Selezionare **Sì**, quindi inserire il messaggio di benvenuto nel campo di testo. Quando si accende il telefono viene visualizzato il messaggio di benvenuto.

Nome rete - Consente di scegliere se mostrare o nascondere il nome della rete.

Avvio/Spegnimento - Consente di scegliere il tema per la schermata di avvio/spegnimento.

Modifica delle impostazioni del telefono

È possibile personalizzare il telefono in base al proprio stile.

Nella schermata iniziale toccare , quindi selezionare **Telefono** nella scheda **IMPOSTAZIONI**, infine scegliere dall'elenco riportato di seguito.

Data e ora - Consente di regolare le impostazioni per data e ora, scegliere l'aggiornamento automatico dell'ora oppure utilizzare l'opzione ora legale.

Risparmio energetico - Consente di modificare le impostazioni di risparmio energetico predefinite: **No**, **Solo di notte** o **Sempre acceso**.

Lingue - Consente di modificare la lingua di visualizzazione del telefono.

Movimento & Volume - Consente di attivare il silenzioso o la pausa capovolgendo il telefono quando squilla.

Blocco tastiera - Permette di scegliere il tempo di blocco Touch automatico.

Sicurezza - Consente di modificare le impostazioni di sicurezza, inclusi la richiesta di codici PIN e il blocco telefono. È possibile modificare **Codice PIN**, **Codice PIN2** e **Codice sicurezza**.

NOTA: codice di sicurezza


Il codice di sicurezza predefinito è "0000" e consente di eliminare tutte le voci presenti nel telefono e di attivare il menu per il **ripristino delle impostazioni**. Per modificare il codice di sicurezza predefinito, selezionare **Sicurezza** > **Modifica codici**.

Stato memoria - È possibile utilizzare Memoria per stabilire come ciascuna memoria viene utilizzata e visualizzare lo spazio disponibile.

Ripristino totale - Consente di ripristinare tutte le impostazioni predefinite di fabbrica.

Informazioni - Consente di visualizzare le informazioni tecniche del telefono. È inoltre possibile aggiornare il software tramite Web.


Modifica delle impostazioni tattili

Nella schermata iniziale toccare , quindi selezionare **Touchscreen** (Impostazioni tattili) nella scheda **IMPOSTAZIONI**, infine scegliere dall'elenco riportato di seguito.

Calibrazione - Consente di reimpostare lo schermo per una maggiore facilità d'uso.

Effetti - Consente di modificare le impostazioni tattili.

Uso del gestore di memoria

Nella schermata iniziale toccare , quindi selezionare **Telefono** nella scheda **IMPOSTAZIONI**, infine scegliere **Stato memoria**.

Multimediale - Consente di visualizzare la memoria disponibile nel telefono per immagini, suoni, video, MMS, e-mail, applicazioni Java e altro.

Dati personali -

Consente di visualizzare la quantità di memoria disponibile nel telefono per SMS, contatti, calendario, elenco delle attività, appunti, sveglia, registro chiamate, preferiti e varie voci.



Memoria SIM - Consente di visualizzare la memoria disponibile sulla scheda SIM.

Memoria esterna - Consente di visualizzare la memoria disponibile sulla scheda di memoria esterna (potrebbe essere necessario acquistarla separatamente).

Impostazioni

Memoria principale - Consente di scegliere la posizione preferita in cui salvare gli elementi tra **Memoria telefono** e **Memoria esterna**.

Modifica delle impostazioni relative al Bluetooth

Nella schermata iniziale toccare , quindi selezionare **Bluetooth** nella scheda **IMPOSTAZIONI** e selezionare , infine scegliere **Impostazioni**. Sono disponibili le seguenti opzioni:

Visibilità - Scegliere tra **Visibile** o **Visibile per 1 minuto** per consentire ad altri dispositivi di rilevare il telefono durante una ricerca di dispositivi Bluetooth. Se si seleziona **Nascosto**, gli altri dispositivi non potranno rilevare il telefono durante la ricerca di dispositivi Bluetooth.

Nome - È possibile assegnare o modificare il nome del telefono che verrà visualizzato sugli altri dispositivi. Il nome del telefono verrà visualizzato sugli altri dispositivi solo quando l'opzione **Visibilità** è impostata su **Visibile**.

Servizi supportati - È possibile visualizzare l'elenco dei dispositivi, ad esempio i dispositivi vivavoce e auricolari, supportati dal telefono abilitato alla tecnologia Bluetooth.

Modalità SIM remota - Per collegare il kit vivavoce al telefono, è possibile attivare la modalità SIM remota relativa al SAP (profilo accesso SIM).

Indirizzo - Consente di visualizzare l'indirizzo del dispositivo Bluetooth.

Associazione con un altro dispositivo Bluetooth

Associando il telefono a un altro dispositivo, è possibile impostare una connessione protetta da passcode.

- 1 Verificare che Bluetooth sia **attivato** e **visibile**. È possibile modificare la visibilità nel menu **IMPOSTAZIONI**.
- 2 Toccare **Cerca**.
- 3 Il telefono inizia la ricerca dei dispositivi. Al termine della ricerca, sul display viene visualizzato **Aggiorna**.

- 4 Scegliere il dispositivo a cui si desidera associare il proprio, immettere la passcode e toccare **OK**.
- 5 Il telefono si connette al dispositivo selezionato, su cui è necessario immettere la stessa passcode.
- 6 La connessione Bluetooth protetta da passcode è ora disponibile.

NOTA: leggere la guida per l'utente di ogni accessorio Bluetooth che si desidera associare poiché le istruzioni potrebbero variare.

SUGGERIMENTO È possibile migliorare la qualità della connessione non interponendo oggetti tra il telefono e l'altro dispositivo Bluetooth.

Uso di un auricolare Bluetooth

- 1 Verificare che il Bluetooth sia impostato su **On** e **Visibile**.
- 2 Per attivare la modalità di associazione sull'auricolare e associarlo a un altro dispositivo, seguire le istruzioni fornite con l'auricolare.
- 3 Toccare **Chiedi conferma per conness.** oppure **Connetti sempre**, quindi toccare **Sì** per eseguire subito la connessione. Sul telefono viene automaticamente attivato il profilo Auricolare. Se si seleziona **Connetti sempre**, il telefono non notificherà la richiesta quando è disponibile una connessione Bluetooth.

Invio e ricezione di file mediante Bluetooth

Per inviare un file:

- 1 Aprire il file che si desidera inviare, normalmente una foto, un video o un file musicale.
- 2 Scegliere **Invia**.
Scegliere **Bluetooth**.
- 3 Se è già stato associato al **Bluetooth**, il telefono non effettuerà la ricerca automatica di altri **Bluetooth**. In caso contrario, effettuerà invece la ricerca di altri dispositivi abilitati **Bluetooth** raggiungibili.

Impostazioni

- 4 Scegliere il dispositivo a cui si desidera inviare il file.
- 5 Il file viene inviato.

SUGGERIMENTO Per verificare che il file sia stato inviato correttamente, controllare la barra di avanzamento.


Per ricevere un file:

- 1 Per ricevere file, Bluetooth deve essere **attivato** e **visibile**. Per ulteriori informazioni, vedere **Modifica delle impostazioni Bluetooth** di seguito.
- 2 Un messaggio richiede di accettare il file dal mittente. Toccare **Sì** per ricevere il file.

NOTA: il marchio e i logo Bluetooth® sono di proprietà di Bluetooth SIG, Inc. e l'uso di tale marchio da parte di LG Electronics è soggetto a licenza. Gli altri marchi e nomi commerciali appartengono ai rispettivi proprietari.

Modifica delle impostazioni di connettività

Le impostazioni di connettività sono già state impostate dall'operatore di rete ed è possibile utilizzare il telefono immediatamente. Per modificare le impostazioni di rete, usare questo menu.

Nella schermata iniziale toccare , quindi selezionare **Connettività** nella scheda **IMPOSTAZIONI**, quindi scegliere dall'elenco riportato di seguito.

Rete

- **Seleziona rete** - Se si seleziona **Automatica**, il telefono cerca automaticamente la rete ed esegue la registrazione su quest'ultima. Questa impostazione consente di ottenere un servizio e una qualità ottimali. Se si seleziona **Manuale**, vengono visualizzate tutte le reti disponibili ed è possibile selezionarne una per la registrazione.

- **Modalità rete** - È possibile impostare un tipo di rete da cercare quando si utilizza il menu **Selezione rete**. Scegliere tra **Automatica** o **Solo GSM**.
- **Lista Preferiti** - Consente di aggiungere una rete preferita a cui connettersi. Se la rete viene ricercata automaticamente, è sufficiente sceglierne una dall'elenco delle reti; in caso contrario, aggiungere una nuova rete manualmente.

Profili Internet - Questo menu mostra i profili Internet. Non è possibile eliminare o modificare le configurazioni predefinite che dipendono dalle varianti specifiche del Paese.

Punti di accesso - L'operatore di rete ha già salvato queste informazioni. È possibile aggiungere un nuovo punto di accesso mediante questo menu.

Connessione dati - Consente di scegliere quando il telefono si connette alla rete per i dati pacchetto.

Connessione USB - Consente di scegliere il servizio dati e di sincronizzare il telefono mediante il software LG PC Suite per copiare i file dal telefono. Per ulteriori informazioni sulla sincronizzazione, vedere **PC Sync**.

Java - Consente di impostare profili per le connessioni effettuate da programmi Java e di visualizzarne i certificati.

Streaming - L'operatore di rete ha già salvato queste informazioni. Se si desidera, è possibile modificarle.

Impostazioni

Aggiornamento software

Programma di aggiornamento software per telefono cellulare LG

Per ulteriori informazioni sull'installazione e sull'uso di questo programma, visitare il sito Web <http://update.lgmobile.com> o <http://www.lg.com/common/index.jsp> > selezionare il paese > Assistenza. Questa caratteristica consente di aggiornare velocemente e in modo vantaggioso da Internet il software con l'ultima versione disponibile, senza doversi recare al Centro servizi. Il programma di aggiornamento del software per telefono cellulare richiede la massima attenzione da parte dell'utente per tutta la durata della procedura, pertanto si consiglia di controllare tutte le istruzioni e le note visualizzate ad ogni passaggio prima di procedere.

La rimozione del cavo di trasferimento dati USB o delle batterie durante la procedura di aggiornamento può danneggiare gravemente il telefono cellulare. Dal momento che il produttore non può essere ritenuto responsabile per l'eventuale perdita dei dati durante la procedura di aggiornamento, si consiglia di annotare tutte le informazioni importanti per la loro salvaguardia.

Dati tecnici

Temperature di utilizzo

Max: +55 °C (scaricamento), +45 °C (caricamento)

Min: -10 °C

Declaration of Conformity LG Electronics

Suppliers Details

Name

LG Electronics Inc

Address

LG Electronics Inc, LG Twin Towers 20,
Yeouido-dong, Yeongdeungpo-gu, Seoul, Korea 150-721

Product Details

Product Name

GSM 850/GSM 900/ DCS 1800/ PCS 1900/ W-CDMA Terminal Equipment

Model Name

KM570

Trade Name

LG

CE 0168 

Applicable Standards Details

R&TTE Directive 1999/5/EC

EN 301 489-1 V1.8.1/ EN 301 489-7 V1.3.1
EN 301 489-9 V1.4.1/ EN 301 489-17 V1.3.2/ EN 301 489-24 V1.4.1
EN 60950-1: 2001
EN 50360: 2001/ EN 62206-1: 2006
EN 300 328 V1.7.1
EN 301 357-1 V1.4.1/ EN 301 357-2 V1.3.1
EN 301 511 V9.0.2/ EN 301 908-1 V3.2.1/ EN 301 908-2 V3.2.1

Supplementary Information

The conformity to above standards is verified by the following Notified Body(BABT)

BABT, Foreyth House-Churchfield Road - Walton-on-Thames, Surrey - KT12 2TD , United Kingdom

Notified Body Identification Number : 0168

Declaration

I hereby declare under our sole responsibility that the product mentioned above to which this declaration relates complies with the above mentioned standards and Directives

Name

Buang Hyoun, Ji / Director

Issued Date

23. Feb. 2010

LG Electronics Logistics and Services B.V.
Veluwezoom 15, 1527 AE Almere, The Netherlands



Signature of representative

NOTA: (!) In alcuni Paesi questo telefono è dotato della funzionalità FM Transmitter. Questa funzione NON è attiva per i telefoni distribuiti in Italia.

Accessori

Sono disponibili una serie di accessori per il telefono cellulare, alcuni venduti separatamente. Scegliere gli accessori in base alle proprie esigenze. Per verificarne la disponibilità, rivolgersi al rivenditore di zona. (gli articoli descritti di seguito potrebbero essere opzionali).

Caricabatterie



Cavo dati / CD



Batteria



Auricolare stereo



NOTA

- Si raccomanda di utilizzare solo accessori opzionali prodotti da LG.
- L'uso di accessori non autorizzati potrebbe rendere nulla la garanzia.
- Gli accessori sono diversi a seconda dei paesi, tutti opzionali. per ulteriori informazioni rivolgersi al proprio agente o società di assistenza regionale.

Risoluzione dei problemi

In questo capitolo vengono descritti alcuni problemi che potrebbero verificarsi durante l'utilizzo del telefono. Alcuni di questi richiedono l'intervento da parte del provider di servizi, ma la maggior parte può essere risolta facilmente dall'utente.

Messaggio	Possibili cause	Possibili misure correttive
Errore SIM	Non è presente alcuna scheda SIM nel telefono oppure è stata inserita in modo errato.	Accertarsi che la scheda SIM sia inserita in modo corretto.
Nessuna connessione alla rete	Segnale debole al di fuori della rete	Spostarsi in una posizione più alta, vicino a una finestra o in uno spazio aperto. Controllare la mappa di copertura del provider di servizi.
I codici non corrispondono	Quando si desidera modificare il codice di sicurezza, è necessario confermare il nuovo codice inserendolo di nuovo. I due codici immessi non corrispondono.	Rivolgersi al proprio provider di servizi.
Impossibile impostare la funzione	Non è supportata dal gestore dei servizi o è necessario eseguire la registrazione.	Rivolgersi al proprio provider di servizi.

Risoluzione dei problemi

Messaggio	Possibili cause	Possibili misure correttive
Chiamate non disponibili	Errore di composizione, Nuova scheda SIM inserita, Limite di ricarica raggiunto.	Nuova rete non autorizzata. Verificare eventuali nuove restrizioni. Rivolgersi al provider di servizi o ripristinare il limite con il PIN2.
Impossibile accendere il telefono	Tasti Sì/No premuti troppo brevemente Batteria scarica Contatti della batteria sporchi	Premere il tasto Sì/No per almeno 2 secondi. Caricare la batteria. Verificare l'indicatore della batteria sullo schermo. Pulire i contatti.
Errore di ricarica	Batteria completamente scarica Temperatura fuori dall'intervallo di funzionamento Problema di contatto Nessuna alimentazione di rete Caricabatterie difettoso Caricabatterie errato Batteria difettosa	Caricare la batteria. Verificare che la temperatura circostante si trovi nell'intervallo di funzionamento, attendere, quindi caricare di nuovo. Verificare l'alimentazione e il collegamento al telefono. Controllare i contatti della batteria e, se necessario, pulirli. Collegare il telefono a un'altra presa o controllare il voltaggio. Se il caricabatterie non si scalda, sostituirlo. Utilizzare solo accessori LG originali. Sostituire la batteria.

Messaggio	Possibili cause	Possibili misure correttive
La connessione del telefono alla rete è interrotta	Segnale troppo debole	La connessione a un altro gestore di servizi è automatica.
Numero non valido	La funzione Numero fisso è attiva.	Controllare le impostazioni.



LG

Life's Good

GARANZIA

TELEFONI CELLULARI

VALIDITA'

24mesi

Garanzia valida solo per il mercato italiano
Warranty card valid only for the italian market

DICHIARAZIONE DI GARANZIA DEI TELEFONI CELLULARI

La presente Garanzia si intende aggiuntiva e non sostitutiva di ogni altro diritto di cui gode l'acquirente (cliente) del prodotto ed in particolare, non pregiudica in alcun modo i diritti del cliente stabiliti dalla normativa Italiana di attuazione della Direttiva 1999/44/CE.

Le procedure di assistenza ed i servizi aggiuntivi descritti nella presente garanzia, potranno subire delle variazioni che saranno pubblicate nella pagina "Garanzia Prodotti" del sito WWW.LGE.IT – nell'area Supporto.

Inoltre, gli operatori del numero 199 600 044 sono a vostra disposizione per qualsiasi ulteriore informazione in merito.

1 • NORME GENERALI

Durata: LG Electronics Italia S.p.A., a norma di quanto stabilito qui di seguito, offre ai propri clienti una garanzia dei prodotti Telefoni Cellulari per un periodo di 24 mesi, a partire dalla data di acquisto.

Territorialità: La presente Garanzia è efficace soltanto per prestazioni in Garanzia da rendersi sul territorio Italiano e riguarda solamente prodotti con il marchio LG commercializzati da LG Electronics Italia S.p.A. sul territorio Italiano.

Validità: Lo scontrino fiscale e/o la fattura d'acquisto del prodotto, nella misura in cui contengano una descrizione che consenta di identificare il bene acquistato e la data di acquisto, sono gli unici documenti che danno diritto alle prestazioni oggetto della presente garanzia e dovranno essere esibiti all'atto della richiesta di intervento. LG Electronics Italia S.p.A. si riserva il diritto di rifiutarsi di adempiere alle obbligazioni oggetto della presente garanzia se le informazioni o i dati presenti sui documenti di acquisto prodotto, sono stati alterati o cancellati da parte del cliente o mancano nel momento di richiesta di intervento.

Il periodo di garanzia della batteria di alimentazione dei Telefoni Cellulari è limitato a 6 mesi dalla data di acquisto.

2. OPERATIVITA' DELLA GARANZIA E PROCEDURA DI ATTIVAZIONE DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA

Il cliente in possesso di un telefono cellulare che manifesta un problema tecnico o un guasto (esclusi i prodotti nuovi, trovati danneggiati all'apertura dell'imballo per i quali consultare il punto n.4), attraverso una chiamata al servizio clienti telefonico **199 600 044**, oppure consultando il sito Internet WWW.LGE.IT -Supporto - "Trova il Centro di Assistenza Autorizzato LG", potrà conoscere l'indirizzo del Centro Assistenza prodotti Telefonia Cellulare a lui più vicino dove consegnare il suo prodotto.

Il Centro di Assistenza LG a seconda della disponibilità, potrà fornire al cliente un telefono di cortesia per la durata dell'intervento.

A seguito del guasto riscontrato, il Centro di Assistenza Autorizzato in accordo con le procedure LG, procederà con la riparazione o eventuale sostituzione del prodotto.

Nella sostituzione potranno essere impiegati prodotti, identici o con pari caratteristiche.

Nei casi in cui non sia possibile applicare le soluzioni sopra descritte, LG si impegna a rimborsare il prezzo di acquisto al cliente. In questo caso, LG stabilirà il valore del rimborso tenendo conto dello stato di usura del prodotto.

Qualora non siano rispettate le condizioni di garanzia descritte nel punto 1 e 2, i costi relativi all'analisi difetto, riparazione, sostituzione e trasporto del prodotto, potranno essere addebitati direttamente al cliente dal Centro Assistenza LG

3. CASI DI NON OPERATIVITA' DELLA GARANZIA

La garanzia non opera nel caso di malfunzionamenti del prodotto non imputabili né al produttore né al venditore, ma causati esclusivamente da atti o fatti posti in essere dallo stesso consumatore.

Fermo quanto sopra esposto, nessuna riparazione o sostituzione o rimborso del prezzo di acquisto sarà effettuato in garanzia, né il consumatore avrà titolo a richiedere il risarcimento di eventuali danni causati dai prodotti, a qualsivoglia titolo, nei seguenti casi:

- ove si verificano malfunzionamenti causati da incuria e/o uso improprio non conforme a quanto dichiarato nel libretto d'uso che accompagna il prodotto all'atto di vendita, o a causa di fulmini, fenomeni atmosferici, sovratensioni e sovracorrenti, insufficiente od irregolare alimentazione elettrica, o uso scorretto o in contraddizione con le misure tecniche e/o di sicurezza richieste nel paese in cui viene utilizzato l'apparecchio;
- ove si verificano malfunzionamenti derivanti da installazione del prodotto non conforme rispetto a quanto dichiarato nel manuale d'installazione che accompagna il prodotto e/o causati da interventi o modifiche al prodotto effettuati da centri di assistenza non autorizzati, o, comunque, effettuati senza autorizzazione scritta da parte di LG.

Si precisa inoltre che i controlli periodici o di manutenzione del prodotto, ed i costi sostenuti per effettuarli, sono interamente a carico del consumatore.

In nessun caso inoltre verrà effettuato un risarcimento per danni accidentali, e/o danni susseguenti a smarrimenti, e/o danni derivanti dal mancato utilizzo del prodotto, e/o danni causati da perdita di informazioni memorizzate dal cliente in qualsiasi forma.

4 • PRODOTTI NUOVI TROVATI DANNEGGIATI ALL'APERTURA DELL'IMBALLO

I prodotti nuovi che il cliente, alla prima apertura della confezione originale LG, riscontra siano stati danneggiati durante il trasporto oppure siano non funzionanti, non devono essere inviati o portati in riparazione presso i Centri di Assistenza. Per la gestione di questi casi, i clienti finali devono rivolgersi al rivenditore che, a seconda del caso, provvederà a fornire al cliente la soluzione più idonea, in accordo con LG Electronics Italia S.p.A.

ATTENZIONE:

LA GARANZIA NON DEVE ESSERE SPEDITA

PROCEDURA DOA:
*SOSTITUZIONE PRODOTTI CHE RISULTANO DIFETTOSI
ENTRO 7 (SETTE) GIORNI DALL'ACQUISTO*

Norme e Condizioni procedura DOA Telefoni cellulari:

Il cliente può chiedere la procedura DOA Telefoni cellulari direttamente al proprio rivenditore senza passare tramite i Centri di assistenza tecnica autorizzati. Le richieste di reso di telefoni cellulari DOA possono essere inoltrate direttamente a LG o ai distributori autorizzati LG solamente da negozianti o rivenditori.

Condizioni per DOA

Affinché un apparato LG rientri nella casistica DOA (dead on arrival), l'apparato deve:

- manifestare guasti entro una settimana dalla data di vendita all'utente finale, comprovata da scontrino fiscale o fattura di acquisto contenente una descrizione che consenta di identificare il bene acquistato e la data di acquisto ("guasti primo utilizzo"). Specifichiamo che NON esiste alcun limite di tempo di utilizzo del telefono in conversazione per definire un apparato DOA.
- risultare guasto prima della vendita agli utenti finali ("guasti alla prova")

Una confezione sarà gestita come DOA solamente se saranno soddisfatte contemporaneamente tutte le seguenti condizioni:

- la confezione resa al negoziante, contenente l'apparato cellulare ed i relativi accessori, dovrà essere quella originale;
- l'IMEI presente sul telefono cellulare dovrà essere identico a quello sulla confezione (cartone);
- la confezione resa, oltre al cellulare, dovrà contenere tutti gli accessori in dotazione nella confezione originale (a titolo di esempio: batteria, carica-batteria, manuale d'uso, adattatore presa di corrente, ...);
- almeno un elemento deve essere non funzionante;
- non devono esserci elementi che pongano il prodotto fuori garanzia (segni di cadute, presenza di acqua, danni provocati da incuria, danni estetici, ecc...);

Modalità di attivazione e costi della procedura DOA Telefoni Cellulari

Il cliente in possesso di un prodotto che rispetti le condizioni descritte nel paragrafo "Condizioni per DOA", dovrà restituirlo al rivenditore, il quale seguirà la procedura DOA Telefonia Cellulare indicatagli da LG Electronics o dal Distributore LG. Una volta ricevuto il prodotto in sostituzione, il rivenditore lo consegnerà al cliente.

Nel caso in cui il rivenditore non voglia fare attendere al cliente finale il tempo necessario per il corretto svolgimento della procedura di reso DOA, potrà anticipare la sostituzione del prodotto con uno nuovo.

I trasporti del prodotto e l'intervento sono per il cliente completamente gratuiti qualora venga riscontrata una difettosità del prodotto restituito al rivenditore. Se invece il prodotto non viene riscontrato difettoso, verrà reso al cliente. In questi casi, il costo del trasporto per la restituzione del prodotto da LG verso il cliente, potrà essere addebitato al cliente stesso, tramite pagamento in contrassegno. In questi casi, il cliente rimborserà al rivenditore il costo del pagamento in contrassegno.

Per qualsiasi informazione sui nostri prodotti,
sull'assistenza, sulla nostra Società, e su tutto il mondo LG...

www.lge.it

1. Per consultare lo stato della tua riparazione on-line:
www.lge.it – Supporto – Stato riparazione

2. Per aggiornare il software del tuo telefono:
www.lge.it – Supporto - Aggiorna il tuo telefono

3. Per trovare il Centro Assistenza LG più vicino a te:
www.lge.it – Supporto
- Trova il Centro di Assistenza Autorizzato LG

CUSTOMER CARE

199600044

Attivo dalle 9.00 alle 18.00 da lunedì a venerdì
Servizio a pagamento: tariffa massima 11,88 centesimi
di Euro al minuto (iva esclusa). Costi da telefonia mobile
variano in funzione dell'operatore utilizzato.



LG Electronics

LG Electronics Italia S.p.A.

Via dell'Unione Europea, 6

20097 San Donato Milanese (MI)



LG

Life's Good

Egregio Cliente

la ringraziamo per la sua scelta e per la fiducia accordata al nostro marchio.

Le suggeriamo di leggere attentamente questa nota e di memorizzare il numero telefonico sotto riportato :

CUSTOMER CARE

199600044

Attivo dalle 9.00 alle 18.00 da lunedì a venerdì
Servizio a pagamento: tariffa massima 11,88 centesimi di Euro al minuto (iva esclusa). Costi da telefonia mobile variano in funzione dell'operatore utilizzato.

Questo numero telefonico è dedicato esclusivamente alla telefonia cellulare.





Life's Good



LG ha pensato di offrirle un servizio che possa affiancarla e supportarla nell'uso quotidiano del telefono cellulare da lei acquistato.

LG Electronics offre ai propri clienti telefonia un sito dedicato:

WWW.LGMOBILE.COM

Visita il nostro sito per scoprire le novità inerenti a:

1

Aggiorna il software del tuo telefono:

Verifica se esiste una versione software del tuo telefono più recente ed aggiornalo da casa*

* Per usufruire del servizio è necessario un collegamento Internet, un PC e il cavo dati

2

Iscriviti alla community LG mobile (www.lgmobile.com) per:

- Scaricare loghi e suonerie preferite
- Scaricare giochi per il tuo telefonino
- Scaricare gif animate e sfondi per il tuo telefonino
- Partecipare alle attività della community
(Forum, recensioni prodotti e molto altro) per guadagnare crediti

3

Supporto ed assistenza tecnica telefonia:

- Lista Centri Assistenza Telefonia
www.lge.it – Supporto
– Trova il Centro di Assistenza Autorizzato LG
- Web riparazione on line per controllare lo stato del tuo telefono durante la riparazione:
www.lge.it – Supporto – Stato riparazione
- FAQs Telefonia
www.lge.it – Supporto – Domande & Risposte (FAQs)



LG

Life's Good

www.lge.it
www.lgmobile.com



LG Electronics

LG Electronics Italia S.p.A.

Via dell'Unione Europea, 6
20097 San Donato Milanese (MI)

