

**CUSTOMER CARE****199600044**

Attivo dalle 9.00 alle 18.00 da lunedì a venerdì  
Servizio a pagamento: tariffa massima 11,88 centesimi  
di Euro al minuto (iva esclusa). Costi da telefonia mobile  
variano in funzione dell'operatore utilizzato.

**CE 0168**[www.lgmobile.com](http://www.lgmobile.com)

P/N : MMBB0353933 (1.0)

Bluetooth QD ID B015843



Le informazioni fornite nel presente manuale possono variare a seconda del software del telefono in uso o delle impostazioni del provider di servizi.



# GU280 Guida per l'utente | ITALIANO



Congratulazioni per aver acquistato il telefono cellulare GU280 di LG compatto e avanzato, progettato per funzionare con le più recenti tecnologie di comunicazione mobile digitale.



#### **Smaltimento delle apparecchiature obsolete**

- 1** Quando su un prodotto è riportato il simbolo di un bidone della spazzatura barrato da una croce, significa che il prodotto è coperto dalla direttiva europea 2002/96/EC.
- 2** Tutti i prodotti elettrici ed elettronici dovrebbero essere smaltiti separatamente rispetto alla raccolta differenziata municipale, mediante impianti di raccolta specifici designati dal governo o dalle autorità locali.
- 3** Il corretto smaltimento delle apparecchiature obsolete contribuisce a prevenire possibili conseguenze negative sulla salute umana e sull'ambiente.
- 4** Per informazioni più dettagliate sullo smaltimento delle apparecchiature obsolete, contattare il comune, il servizio di smaltimento rifiuti o il negozio in cui è stato acquistato il prodotto.

# Sommario

## LINEE GUIDA

Indicazioni per un uso sicuro ed efficiente .....8

## 01 CONFIGURAZIONE

Introduzione al telefono.....16

Vista del telefono aperto .....17

Inserimento della SIM e della batteria.....18

Scheda di memoria.....21

Installazione di una scheda di memoria .....21

Rimozione della scheda di memoria .....21

Formattazione di una scheda di memoria .....21

## 02 SCHERMATA INIZIALE

Schermata iniziale .....23

Barra di stato .....23

## 03 FUNZIONI DI BASE

Chiamate .....24

Per effettuare una chiamata .....24

Per effettuare una chiamata dai contatti .....24

Ricevere una chiamata.....24

Selezione rapida .....24

Visualizzazione dei registri delle chiamate.....25

Uso del trasferimento di chiamata.....26

Uso del blocco chiamate .....26

Modifica delle impostazioni di chiamata.....27

Altre impostazioni .....27

**Rubrica.....29**

Ricerca di un contatto .....29

Aggiunta di un nuovo contatto ...29

Aggiunta di un contatto a un gruppo .....29

Assegnazione di un'immagine a un contatto.....30

Copia dei contatti sulla scheda SIM .....30

**Messaggistica.....31**

Messaggistica .....31

Invio di un messaggio .....31

Inserimento di testo .....32

Modalità di immissione del testo tramite tastiera.....32

Configurazione e-mail .....32

Invio di una e-mail usando il nuovo account.....32

Cartelle dei messaggi .....33

Gestione dei messaggi.....34

Usò dei modelli.....	35	<b>Musica.....</b>	<b>45</b>
Modifica delle impostazioni per gli SMS .....	35	Musica.....	45
Modifica delle impostazioni per gli MMS .....	36	Trasferimento di musica sul telefono .....	45
Modifica delle impostazioni e-mail.....	37	<b>Registratore vocale .....</b>	<b>47</b>
Modifica delle altre impostazioni .	38	Utilizzo del registratore vocale.....	47
<b>04 CREATIVITÀ</b>		Registrazione di un memo vocale	47
<b>Fotocamera .....</b>	<b>39</b>	Invio di una registrazione vocale .	47
Per scattare una foto .....	39	<b>Galleria .....</b>	<b>48</b>
Prima di scattare la foto .....	39	Immagini.....	48
Dopo aver scattato la foto.....	40	Menu opzioni immagini .....	48
Modifica delle dimensioni di un'immagine .....	41	Invio di una foto.....	49
Visualizzazione delle foto salvate .....	41	Organizzazione delle immagini....	49
Impostazione di una foto come Sfondo o Immagine contatti.....	42	Eliminazione di un'immagine .....	50
<b>Videocamera.....</b>	<b>43</b>	Creazione di una presentazione ..	50
Per riprendere un video.....	43	Suoni .....	50
Prima di registrare un video.....	43	Uso di un file audio .....	50
Dopo aver ripreso il video .....	43	Video .....	51
Per guardare i video salvati .....	44	Riproduzione di un video .....	51
		Uso delle opzioni durante la riproduzione di un video .....	51
		Invio di un video clip .....	51
		Giochi e applicazioni .....	52
		Altri .....	52
		<b>Giochi e applicazioni .....</b>	<b>53</b>
		Giochi e applicazioni .....	53
		Come giocare.....	53

# Sommario

## 05 ORGANIZZAZIONE

<b>Agenda</b> .....	54
Aggiunta di un evento al Calendario.....	54
Modifica di un evento del calendario.....	54
Condivisione di un evento del calendario.....	55
Aggiunta Memo.....	55
Aggiunta di un memo.....	55
Trova giorno.....	55
<b>Accessori</b> .....	56
Menu rapido.....	56
Impostazione della sveglia.....	56
Uso della calcolatrice.....	56
Utilizzo del cronometro.....	56
Conversione di un'unità.....	57
Selezione di una nuova città Fuso orario.....	57

## 06 INTERNET

<b>Internet</b> .....	58
Accesso al Web.....	58
Aggiunta e accesso ai segnalibri.....	58
RSS Reader.....	59
Salvataggio di una pagina.....	59
Accesso alla pagina salvata.....	59

Visualizzazione della cronologia browser.....	59
Modifica delle impostazioni del browser Web.....	59

## 07 IMPOSTAZIONI

<b>Impostazioni</b> .....	60
Modifica dei profili.....	60
Personalizzazione dei profili.....	60
Modifica delle impostazioni per data e ora.....	60
Modifica la lingua.....	61
Modifica delle impostazioni di sicurezza.....	61
Modifica delle impostazioni dello schermo.....	62
Reimpostazione del tuo telefono.....	62
Visualizzazione dello stato della memoria.....	63
<b>Connettività</b> .....	64
Modifica delle impostazioni di connettività.....	64
Modifica delle impostazioni relative al Bluetooth.....	65
Associazione con un altro dispositivo Bluetooth.....	65
Uso di un auricolare Bluetooth.....	66

Trasferimento di un file sul telefono .....	66
Invio e ricezione di file mediante Bluetooth .....	67
Modalità connessione USB .....	68
Modalità Chiedi sempre .....	68
Memoria di massa - Uso del telefono come dispositivo di memorizzazione di massa .....	68
PC Suite-Sincronizzazione del telefono con il PC .....	69
Aggiornamento software del telefono .....	71

## **08 ACCESSORI**

<b>Accessori</b> .....	<b>73</b>
<b>Dati tecnici</b> .....	<b>74</b>
Generale .....	74
Temperature di utilizzo .....	74

# Indicazioni per un uso sicuro ed efficiente

Leggere le semplici indicazioni riportate di seguito. Leggere attentamente questo manuale per ulteriori dettagli.

## **Esposizione all'energia elettromagnetica a radiofrequenze (RF)**

QUESTO DISPOSITIVO È CONFORME ALLE DIRETTIVE INTERNAZIONALI PER L'ESPOSIZIONE ALLE ONDE RADIO

Il dispositivo mobile è un ricetrasmittitore radio. È stato ideato e prodotto per non superare i limiti per l'esposizione all'energia a radiofrequenza (RF) raccomandati dalle direttive internazionali (ICNIRP). Questi limiti sono parte integrante delle direttive generali e servono a definire i livelli consentiti di energia RF per l'intera popolazione. Le suddette direttive sono state stilate da organizzazioni scientifiche indipendenti in seguito ad analisi approfondite e periodiche di studi scientifici. Queste direttive garantiscono un considerevole

marginale di sicurezza mirato alla salvaguardia di tutti gli individui, indipendentemente dall'età o dalle condizioni di salute.

Lo standard di esposizione a dispositivi mobili utilizza un'unità di misura nota come SAR (Specific Absorption Rate, tasso specifico di assorbimento). Il limite SAR stabilito dalle direttive internazionali è di 2 W/kg\*. I test per i livelli SAR vengono eseguiti utilizzando le normali posizioni d'utilizzo del dispositivo che trasmette al massimo livello di potenza certificato su tutte le bande di frequenza testate. Sebbene il livello SAR venga calcolato in base al massimo livello di potenza certificato, l'effettivo SAR del dispositivo in funzione può essere nettamente inferiore rispetto al valore massimo. Il dispositivo infatti è stato progettato per funzionare a diversi livelli di potenza in modo da utilizzare soltanto quella necessaria per il collegamento alla rete. Generalmente, più si è vicino a una stazione base, minore

sarà l'emissione di potenza. Prima che un modello di telefono venga introdotto sul mercato, deve essere comprovata la sua conformità alla direttiva europea R&TTE. Tale direttiva comprende come requisito essenziale la protezione della salute e della sicurezza dell'utente e di ogni altra persona.

Il valore SAR più elevato registrato per questo dispositivo durante il test per l'uso a contatto con l'orecchio è pari a 0.908 W/kg.

Questo dispositivo è conforme alle direttive sull'esposizione alle radiofrequenze quando utilizzato nella normale posizione d'uso vicino all'orecchio o posizionato a una distanza di almeno 1,5 cm dal corpo. Se una custodia, una clip per cintura o altro sostegno vengono posizionati a stretto contatto con il corpo, tali accessori non devono contenere metallo ed è importante mantenere il dispositivo a una distanza di almeno 1,5 cm dal corpo. Il dispositivo richiede una connessione ottimale alla rete per poter trasmettere file

di dati o messaggi. In alcuni casi, la trasmissione di file di dati o messaggi potrebbe essere ritardata fino a che tale connessione diventi disponibile. Le istruzioni relative alla separazione del dispositivo dal corpo devono essere rispettate fino alla fine della trasmissione. Il valore SAR più elevato registrato per questo dispositivo relativo all'uso ad una distanza di 1.5 cm è pari a 1.34 W/kg.

\* il limite SAR per i dispositivi mobili utilizzati dal pubblico è di 2 watt per chilo (W/kg) calcolati su una media di dieci grammi di massa corporea. Le direttive prevedono un notevole margine di sicurezza per offrire maggiore protezione al pubblico e per compensare qualsiasi variazione nelle misurazioni. I valori SAR possono variare a seconda dei requisiti delle legislazioni nazionali e della banda di rete.

Per informazioni sui valori SAR in altri stati, leggere le informazioni del prodotto sul sito Web [www.lgmobile.com](http://www.lgmobile.com).

# Indicazioni per un uso sicuro ed efficiente

## Manutenzione e cura del prodotto

### **ATTENZIONE**

Usare solo batterie, caricabatteria e accessori approvati per essere utilizzati con questo modello di telefono. L' utilizzo di prodotti di terzi può risultare pericoloso ma può anche rendere nulla la garanzia applicata al telefono.

- Non smontare l'apparecchio. Se è necessaria una riparazione, rivolgersi presso un centro assistenza autorizzato LG.
- Tenere lontano da apparecchiature elettriche quali TV, radio e PC.
- Tenere lontano da fonti di calore quali termosifoni o cucine.
- Non far cadere l'apparecchio.
- Non sottoporre l'apparecchio a scosse, urti o vibrazioni.
- Spegnerne il telefonino nelle aree in cui è specificamente vietato. Ad esempio, non utilizzare l'apparecchio all'interno di ospedali in quanto potrebbe interferire con il funzionamento di apparecchiature mediche sensibili.
- Non afferrare il telefono con le mani bagnate mentre è in carica. Ciò potrebbe provocare scosse elettriche o danneggiare seriamente l'apparecchio.
- Non ricaricare il telefono vicino a materiali infiammabili che potrebbero provocare incendi a causa del calore sviluppato dal dispositivo.
- Usare un panno asciutto per la pulizia esterna del cellulare (non usare solventi come benzene, acquaragia o alcol).
- Non caricare il telefono quando si trova su superfici morbide.
- Il telefono dovrebbe essere caricato in un'area ben ventilata.
- Non esporre l'apparecchio a fumo o polvere.

- Tenere lontano da carte di credito o supporti magnetici per evitarne la smagnetizzazione.
- Non toccare il display con oggetti appuntiti per evitare di danneggiare il cellulare.
- Non lasciare che il telefono entri in contatto con liquidi o venga esposto a umidità.
- Usare gli accessori con attenzione e delicatezza. Non toccare l'antenna se non strettamente necessario.
- Non utilizzare il telefono o gli accessori in luoghi con elevata umidità, come piscine, serre, solarium o ambienti tropicali. Ciò potrebbe provocare danni al dispositivo e invalidarne la garanzia.

## **Funzionamento ottimale del telefono cellulare**

### **Apparecchiature mediche ed elettroniche**

Tutti i telefoni cellulari possono subire interferenze che influiscono sulle prestazioni.

- Non utilizzare il telefono in prossimità di apparecchiature mediche senza autorizzazione. Consultare un medico per determinare se l'uso del telefono possa interferire con il funzionamento dell'apparecchio medico.
- Il telefono potrebbe interferire con alcuni tipi di protesi acustiche.
- Il telefono potrebbe interferire con apparecchi televisivi, radio, computer, ecc.

# Indicazioni per un uso sicuro ed efficiente

## Pacemaker

I produttori di pacemaker raccomandano una distanza minima di 15 cm tra un telefono cellulare e un pacemaker per evitare possibili interferenze con quest'ultimo. Per evitare ciò, appoggiare il telefono all'orecchio opposto rispetto al pacemaker e non tenerlo nel taschino della giacca o della camicia.

## Ospedali

Spegnere il dispositivo wireless quando richiesto in ospedali, cliniche o strutture sanitarie. Le istruzioni riportate hanno lo scopo di evitare possibili interferenze con le apparecchiature mediche sensibili.

## Sicurezza in automobile

Verificare le leggi e le normative che riguardano l'utilizzo dei cellulari quando si circola sulla rete stradale.

- Non utilizzare il telefono durante la guida.
- Prestare la massima attenzione alla guida.
- Utilizzare il kit vivavoce, se disponibile.
- Se le condizioni di guida lo richiedono, accostare e parcheggiare prima di telefonare o rispondere a una chiamata.
- L'energia RF può influire sul sistema elettronico del veicolo, ad esempio sullo stereo o sulle apparecchiature di sicurezza.
- Se il veicolo è dotato di airbag, non collocarvi accanto oggetti come apparecchi wireless portatili o installati per evitare lesioni gravi causate dall'errato funzionamento dell'air bag.

- Durante l'ascolto della musica tramite il cellulare, assicurarsi che il volume sia ragionevolmente basso da permettere di capire quanto avviene intorno a sé. Ciò è particolarmente importante in prossimità di strade.

### **Evitare danni all'udito**

L'udito potrebbe danneggiarsi se viene esposto a volumi eccessivi e prolungati nel tempo. Si consiglia pertanto di non accendere o spegnere il telefono indossando gli auricolari e di tenere il volume di ascolto delle conversazioni e della musica a un livello ragionevole

### **Parti in vetro**

Alcune parti del dispositivo mobile sono in vetro. Se il dispositivo viene lasciato cadere su una superficie rigida o viene sottoposto a un forte impatto, il vetro potrebbe rompersi. Se ciò accade, non premere o tentare di rimuovere il vetro. Non utilizzare il dispositivo mobile finché il vetro non viene sostituito da un provider di servizi autorizzato.

### **Aree a rischio di esplosione**

Non utilizzare il telefono cellulare in aree dove siano in atto operazioni di detonazione. Rispettare le restrizioni e osservare tutte le norme o i regolamenti al riguardo.

### **Atmosfere potenzialmente esplosive**

- Non utilizzare il telefono cellulare in prossimità di stazioni di rifornimento di carburante.
- Non utilizzare l'apparecchio in prossimità di combustibili o prodotti chimici.
- Non trasportare né conservare sostanze esplosive, liquidi o gas infiammabili all'interno dell'autovettura in cui si trovano dispositivi cellulari e i relativi accessori.

# Indicazioni per un uso sicuro ed efficiente

## A bordo di aeromobili

L'uso di dispositivi portatili può causare delle interferenze al velivolo.

- Spegnere il cellulare prima di imbarcarsi su qualsiasi aeromobile.
- Utilizzarlo a terra (prima o dopo il decollo) solo con il permesso dell'equipaggio.

## Bambini

Conservare il cellulare in un posto sicuro, fuori dalla portata dei bambini. L'apparecchio è composto da parti smontabili di piccole dimensioni che, se ingerite, possono provocare soffocamento.

## Chiamate di emergenza

Le chiamate di emergenza potrebbero non essere disponibili su tutte le reti cellulari. Pertanto, si consiglia di non affidarsi solo al telefono cellulare per eventuali chiamate di emergenza. Contattare il fornitore di servizi locale per conoscere la disponibilità dei servizi di emergenza nel proprio paese.

## Manutenzione e informazioni sulle batterie


- Non è necessario scaricare completamente la batteria prima di ricaricarla. A differenza di altri sistemi a batteria, questo cellulare non presenta un effetto memoria in grado di compromettere le prestazioni della batteria.
- Utilizzare solo batterie e caricabatterie LG, in quanto sono progettati per consentire una maggiore durata della batteria. in quanto sono progettati per consentire una maggiore durata della batteria.
- Non smontare né cortocircuitare la batteria.
- Tenere puliti i contatti metallici della batteria.
- Sostituire la batteria quando le prestazioni non sono più accettabili. La batteria può essere ricaricata centinaia di volte prima che sia necessario sostituirla.

- Se la batteria è rimasta inutilizzata per un lungo periodo, ricaricarla per massimizzarne le prestazioni.
- Non esporre il caricabatteria alla luce solare diretta e non utilizzarlo in ambienti particolarmente umidi, ad esempio nel bagno.
- Evitare di lasciare la batteria in luoghi con temperature troppo basse o elevate per non comprometterne le prestazioni.
- L'uso di un tipo di batteria errato può comportare il rischio di esplosioni.
- Attenersi alle istruzioni del produttore per lo smaltimento delle batterie usate. Riciclare se possibile. Non smaltire tra i rifiuti domestici.
- Se è necessario sostituire la batteria, portare l'apparecchio al centro di assistenza o al rivenditore LG Electronics autorizzato di zona per ricevere aiuto.
- Quando il telefono è carico, scollegare sempre il caricabatterie dalla presa di corrente per evitare consumi energetici non necessari.
- La durata della batteria effettiva varia a seconda di configurazione di rete, impostazioni del prodotto, tipo di utilizzo, batteria e condizioni ambientali.

# Introduzione al telefono




# Vista del telefono aperto

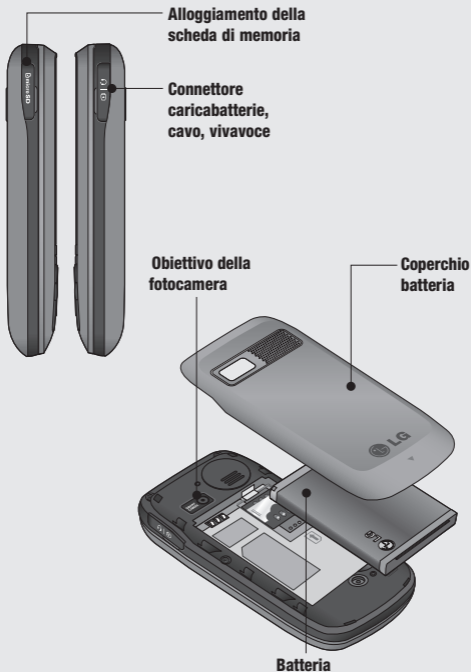

# Inserimento della SIM e della batteria

## 1 Rimuovere il coperchio della batteria

Premere il gancio di rilascio del coperchio della batteria. Il coperchio della batteria deve scorrere e sollevarsi facilmente.

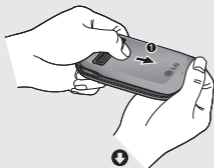

## 2 Rimuovere la batteria

Sollevare la parte inferiore della batteria e rimuoverla delicatamente dall'alloggiamento.



**ATTENZIONE:** non rimuovere la batteria quando il telefono è acceso, in quanto il telefono potrebbe danneggiarsi.



## 3 Installare la scheda SIM

Far scorrere la scheda SIM all'interno del relativo alloggiamento. Assicurarsi che la scheda sia inserita correttamente con i contatti metallici color oro rivolti verso il basso. Per rimuovere la scheda SIM, estrarla dall'alloggiamento dalla parte superiore.

**ATTENZIONE:** non inserire la scheda SIM quando il telefono è aperto poiché questo potrebbe danneggiare sia il telefono che la scheda SIM.

#### 4 Installare la batteria

Inserire innanzitutto la parte superiore della batteria sul bordo superiore del relativo comparto. Assicurarsi che i contatti della batteria siano allineati ai terminali nel telefono. Premere l'estremità inferiore della batteria fino a farla scattare in posizione.

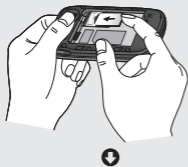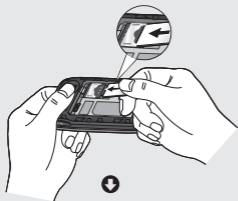

# Inserimento della SIM e della batteria

## 5 Reinscrivere il coperchio della batteria

Inserire la parte superiore del coperchio della batteria, quindi spingerlo verso il basso e farlo scorrere finché non scatta in posizione.



## 6 Ricarica del telefono

Aprire la copertura della presa del caricabatteria sul lato del dispositivo GU280. Inserire il caricabatteria e collegarlo a una presa di corrente. Caricare il dispositivo GU280 fino a quando non viene visualizzato un messaggio che informa che è stata raggiunta la **Carica completa**.

**⚠ ATTENZIONE:** non caricare il telefono quando si trova su superfici morbide. Il telefono dovrebbe essere caricato in un'area ben ventilata.



# Scheda di memoria

## Installazione di una scheda di memoria

È possibile espandere la memoria del telefono utilizzando una scheda di memoria esterna.

**NOTA:** la scheda di memoria è un accessorio opzionale.

Aprire il coperchio della scheda di memoria. Inserire la scheda di memoria nell'alloggiamento finché non scatta in posizione. Assicurarsi che i contatti dorati siano rivolti verso il basso.




## Rimozione della scheda di memoria

Aprire il coperchio e rimuovere con cautela la scheda di memoria spingendola delicatamente all'interno del telefono e rilasciandola velocemente come mostrato nella figura di seguito:



## Formattazione di una scheda di memoria

La scheda di memoria potrebbe essere stata già formattata. In caso contrario, è necessario formattarla prima di iniziare a usarla.

- 1 Nella schermata iniziale, premere  quindi selezionare **Impostazioni**.
- 2 Scegliere **Telefono** e selezionare **Stato memoria**.

# Scheda di memoria

- 3 Selezionare **Cancella memoria** e immettere la password, la cui impostazione predefinita è 0000. La scheda verrà formattata e potrà essere utilizzata.














**ATTENZIONE:** se si formatta la scheda di memoria, l'intero contenuto della scheda verrà eliminato. Se non si desidera perdere i dati contenuti nella scheda di memoria, effettuare prima il backup.

# Schermata iniziale

## Barra di stato

La barra di stato indica, mediante diverse icone, la potenza del segnale, i nuovi messaggi e la durata della batteria; inoltre, indica se il Bluetooth è attivo.

Di seguito è riportata una tabella che spiega il significato delle icone visualizzate nella barra di stato.




Icona	Descrizione
	Potenza del segnale della rete (il numero delle barre varia in base alla potenza)
	Nessun segnale di rete
	GPRS disponibile
	3G disponibile
	EDGE disponibile
	Modalità volo attivata
	Le chiamate sono deviate
	Servizio di roaming
	Bluetooth® attivato
	Servizio WAP connesso
	Multitasking disponibile

**SUGGERIMENTO** È possibile accedere velocemente ai menu desiderati utilizzando l'elenco **Preferiti**. Premere il tasto funzione sinistro in modalità standby. Selezionare <Vuoto>, quindi **Aggiungi** per aggiungere un menu come preferito.

Icona	Descrizione
	Scheda di memoria installata
	Messaggio Push
	Sveglia impostata
	Evento
	Nuovo messaggio
	Nuovo messaggio vocale
	Profilo Normale in uso
	Profilo Silenzioso in uso
	Profilo Volume alto in uso
	Profilo Auricolare in uso
	Durata della batteria rimanente
	Batteria scarica

# Chiamate

## Per effettuare una chiamata

- 1 Verificare che il telefono sia acceso.
- 2 È possibile utilizzare la tastiera dopo aver aperto il telefono facendolo scorrere. Per eliminare un numero, premere  o la freccia indietro.
- 3 Premere  per iniziare la chiamata.
- 4 Per terminare la chiamata, premere  o chiudere la tastiera facendola scorrere.

**SUGGERIMENTO** Per inserire il simbolo + per le chiamate internazionali, tenere premuto il tasto **0**.

## Per effettuare una chiamata dai contatti


- 1 Selezionare **Rubrica** nel menu e quindi **Cerca**.
- 2 Utilizzando la tastiera, digitare la prima lettera del contatto che si desidera chiamare, quindi selezionarlo.

- 3 Premere  per iniziare la chiamata.

## Ricevere una chiamata


Quando il telefono squilla, premere **Accetta** o premere  per rispondere alla chiamata.

Mentre il telefono squilla, selezionare **Silenzioso** per disattivare l'audio della suoneria. Questa funzione è utile nel caso in cui sia dimenticato di attivare il profilo **Silenzioso** per una riunione.

Premere  o selezionare **Rifiuta** per rifiutare la chiamata in entrata.


## Selezione rapida

È possibile assegnare un numero di selezione rapida a un contatto chiamato di frequente.

- 1 Premere  per aprire il menu principale. Premere **Rubrica** e selezionare **Selezione rapida**.
- 2 La segreteria è preimpostata sul numero breve 1 e non è possibile modificarlo. Selezionare qualsiasi altro numero utilizzando i tasti

di navigazione e selezionando **Aggiungi** oppure premendo il tasto relativo al numero.

- 3** La rubrica si apre. Selezionare il contatto della rubrica che si desidera assegnare al numero utilizzando le frecce della tastiera, quindi premere **OK**.

Per chiamare un numero di selezione rapida, tenere premuto il numero assegnato fino a quando il contatto non apparirà sul display. La chiamata viene avviata automaticamente, senza dover premere .

## Visualizzazione dei registri delle chiamate

Premere  selezionare **Chiamata:**

**Tutte le chiamate** - Consente di visualizzare l'elenco completo di tutte le chiamate composte, ricevute e perse.

**Chiamate perse** - Consente di visualizzare un elenco di tutte le chiamate perse.

**Chiamate effettuate** - Consente di visualizzare l'elenco di tutti i numeri chiamati.

**Chiamate ricevute** - Consente di visualizzare l'elenco di tutti i numeri da cui sono state ricevute chiamate.

**Durata chiamata** - Consente di visualizzare la durata dell'ultima chiamata e di tutte quelle effettuate o ricevute.

**Costo chiamate** - Consente di visualizzare le tariffe applicate ai numeri chiamati (questo servizio dipende dalla rete; non è supportato da alcuni operatori).


**Informazioni dati** - Consente di visualizzare le dimensioni di tutti i dati inviati e ricevuti, espresse in kilobyte.

**SUGGERIMENTO** Da un qualsiasi registro chiamate selezionare **Opzioni**, quindi **Cancella** per eliminare tutte le voci o solo quelle selezionate.

**SUGGERIMENTO** Utilizzare le frecce della tastiera per evidenziare ciascuna chiamata in entrata e visualizzarne data e ora. Per vedere la durata della chiamata, selezionare **Visualizza**.

# Chiamate


## Uso del trasferimento di chiamata

- 1 Premere , selezionare **Impostazioni**.
- 2 Selezionare **Chiamate-Trasferimento chiamate** oppure scegliere **Disattiva tutto**.
- 3 Scegliere se trasferire tutte le chiamate, se trasferirle quando la linea è occupata, quando non c'è risposta o quando non si è raggiungibili.
- 4 Scegliere **Attiva** e immettere il numero da trasferire.
- 5 Inserire il numero per il trasferimento direttamente oppure selezionare **Cerca** per sfogliare tra i numeri disponibili nella **Rubrica**.

**Nota:** il trasferimento delle chiamate comporta dei costi aggiuntivi. Per i dettagli, contattare il provider dei servizi di rete.


**SUGGERIMENTO** Per **disattivare** il trasferimento di chiamata, selezionare **Disattiva tutto** dal menu **Trasferimento chiamata**.

## Uso del blocco chiamate

- 1 Premere , selezionare **Impostazioni**.
- 2 Selezionare **Chiamate- Blocco chiamate**.
- 3 Scegliere una delle sei opzioni elencate di seguito:  
**In uscita**  
**Chiamate internaz.**  
**Chiamate internazionali escluse verso l'Italia**  
**Chiam. in entrata**  
**In entrata all'estero**
- 4 Selezionare **Attiva** e inserire la password per il blocco chiamate. Verificare la disponibilità del servizio con l'operatore di rete.

**SUGGERIMENTO** Selezionare **Numeri fissi (FDN)** nel menu **Chiamate** per attivare e compilare un elenco di numeri da chiamare dal proprio telefono. È necessario richiedere il codice PIN2 al proprio operatore. Dal telefono sarà possibile comporre solo i numeri inclusi nell'elenco dei numeri fissi.

## Modifica delle impostazioni di chiamata

- 1 Premere , selezionare **Impostazioni- Impostazioni chiamate**.
- 2 Questo menu consente di modificare le impostazioni per:

### Trasferimento chiamata

- Consente di scegliere se si desidera trasferire le chiamate.

**Blocco chiamate** - Consente di selezionare il tipo di chiamate da bloccare.

**Avviso chiamata** - Un segnale avverte di una chiamata in attesa  
**Numeri fissi (FDN)** - Consente di scegliere un elenco di numeri che è possibile chiamare dal proprio telefono.

**Messaggio di scusa** - Consente di salvare il messaggio di notifica predefinito prima di rifiutare una chiamata.

**Altre impostazioni** - Consultare nel dettaglio i contenuti riportati di seguito.

## Altre impostazioni

**Modalità risposta** - Consente di impostare il metodo di risposta. È possibile scegliere tra Solo tasto Invio, Apertura slide e Qualsiasi tasto.

### Invio mio numero

**Impostazioni rete** - Consente la configurazione con le impostazioni predefinite dal gestore del servizio.

**On** - Il proprio numero viene inviato quando si effettua una chiamata in uscita.

**Off** - Il proprio numero viene tenuto nascosto quando si effettua una chiamata in uscita.

**Avviso durata** - Consente di determinare se riprodurre un suono ogni minuto durante una telefonata.

# Chiamate

## **Richiamata automatica**


- Consente di impostare la funzione di richiamata automatica in caso di tentativo di chiamata non riuscito.

**Invia DTMF** - Il servizio DTMF (Dual Tone Multifrequency) consente di utilizzare comandi numerici per accedere ai menu dall'interno dei messaggi automatizzati.

**Salva nuovo numero** - Questa opzione consente di salvare i numeri che non sono presenti in rubrica al termine della chiamata.

## **Modo risposta BT**

**Vivavoce** - Consente di rispondere a una chiamata usando l'auricolare Bluetooth.


**Telefono** - Premere  sul telefono per rispondere a una chiamata quando si utilizza l'auricolare Bluetooth.

**Modalità riaggancia** - Consente di impostare se terminare o no la chiamata con la chiusura slide del dispositivo.

**Rifiuta chiamate** - Consente di impostare se rifiutare le chiamate in entrata.

# Rubrica

## Ricerca di un contatto

- 1 Selezionare **Rubrica** nel menu principale e scegliere .
- 2 Utilizzando la tastiera, inserire la prima lettera del contatto che si desidera chiamare.
- 3 Per scorrere i contatti e i vari numeri, utilizzare i tasti di navigazione.

## Aggiunta di un nuovo contatto

- 1 Selezionare **Rubrica** e premere il tasto funzione sinistro **Opzioni**.
- 2 Selezionare **Crea nuovo contatto**.
- 3 Scegliere se si desidera memorizzare il nuovo contatto sul **Telefono** o sulla scheda **SIM**.
- 4 Inserire tutti i dati di cui si è in possesso, quindi selezionare **OK**.

È inoltre possibile utilizzare un metodo più rapido...


- 1 Immettere il numero che si desidera memorizzare e premere **Opzioni**.
- 2 Scegliere **Salva numero e Nuovo contatto** o **Aggiorna contatto**.
- 3 Inserire i relativi dati e selezionare **Ok**.

## Aggiunta di un contatto a un gruppo

È possibile salvare i contatti in gruppi. Ciò è utile, ad esempio, per tenere separati i colleghi di lavoro dai propri familiari. Diversi gruppi, tra i quali **Famiglia**, **Amici**, **Colleghi**, **Scuola** e **VIP** sono già impostati sul telefono.

- 1 Selezionare **Rubrica** e scegliere **Gruppi**.
- 2 Scorrere fino al gruppo in cui si desidera inserire un contatto e selezionare **Apri**, quindi scegliere **Aggiungi**.

# Rubrica

- Viene visualizzato l'elenco dei contatti. Scorrere fino al contatto che si desidera aggiungere al gruppo e premere , quindi selezionare **OK**.

**SUGGERIMENTO** È possibile assegnare una suoneria a un gruppo. Selezionare il gruppo a cui si vuole assegnare la suoneria, selezionare **Opzioni** e scegliere l'elemento desiderato.

**Nota:** è possibile unicamente assegnare un contatto a un gruppo o aggiungere un'immagine a un contatto salvato sulla memoria del telefono (non della scheda SIM).

## Assegnazione di un'immagine a un contatto

È possibile modificare l'aspetto delle voci presenti nella rubrica in modo da potervi assegnare un'immagine.

- Selezionare **Rubrica** e scegliere **Crea nuovo contatto**.
- Selezionare il quadrato per modificare e inserire una foto.
- Scegliere **Modifica**.

- Scegliere **Nessuna immagine**, **Vai a immagini** e **Scatta foto**. Selezionando **Vai a immagini**, è possibile scegliere un'immagine salvata nella memoria del telefono. Se si seleziona **Scatta foto**, viene visualizzato il mirino della fotocamera ed è possibile scattare una foto al contatto. Scattare la foto, quindi premere **Inserisci**.

- Selezionare **OK**.


## Copia dei contatti sulla scheda SIM

È inoltre possibile copiare i contatti dalla scheda SIM al telefono o viceversa.


- Selezionare **Rubrica**, scegliere **Posizione memorizzazione**.
- Selezionare il menu Copia su **SIM** o Sposta su **SIM**.
- Selezionare **OK** per confermare.

# Messaggistica

## Messaggistica

Il telefono GU280 include funzioni relative a SMS, MMS ed e-mail, nonché ai messaggi di servizio della rete. Per utilizzare tali funzioni, premere  e selezionare **Messaggi**.

## Invio di un messaggio

- 1 Per creare un nuovo messaggio premere , selezionare **Messaggi** e scegliere **Crea nuovo msg**.
- 2 Scegliere **Messaggio** per inviare un messaggio SMS o MMS.
- 3 Si apre l'editor del nuovo messaggio.  
L'editor messaggi combina SMS e MMS in un menu intuitivo e facile da usare che consente di passare da una modalità all'altra. L'impostazione predefinita dell'editor messaggi è la modalità SMS.

- 4 Immettere il messaggio utilizzando la tastiera. Vedere la sezione **Inserimento di testo** a destra per ulteriori informazioni su come inserire il testo.
- 5 Selezionare **Opzioni** e scegliere **Inserisci** per aggiungere una delle voci **Immagine, Video, Suono, Simboli, Modello, Emoticon, Nome e numero, Nuova diapositiva, Oggetto** o **Altro**.
- 6 Scegliere un contatto dal relativo elenco oppure immettere il numero di telefono da **Altro**.
- 7 Selezionare **Invia**.



**ATTENZIONE:** se si aggiunge un'**Immagine**, un **Suono**, un **Video**, una **Nuova diapositiva** o un **Oggetto**, l'editor messaggi verrà automaticamente convertito in modalità MMS e verranno applicate le tariffe corrispondenti.

# Messaggistica

## Inserimento di testo

È possibile inserire caratteri alfanumerici mediante la tastiera del telefono. Ad esempio, la memorizzazione di nomi nella Rubrica, la creazione di messaggi e la pianificazione di eventi nel calendario sono operazioni che richiedono l'inserimento di testo. Sul telefono, sono disponibili i seguenti metodi di inserimento del testo: modalità T9, modalità Abc e modalità 123.

**Nota:** Alcuni campi potrebbero essere vincolati a una sola modalità di immissione testo (es. il numero di telefono nei campi della rubrica).

## Modalità di immissione del testo tramite tastiera

Quando si desidera immettere un testo, ad esempio per scrivere un messaggio, la tastiera passa alla modalità T9 per impostazione predefinita. Se si sta immettendo un numero, ad esempio per effettuare una chiamata, i tasti numerici della

tastiera passano alla modalità numerica.


## Configurazione e-mail

È possibile essere sempre reperibili anche durante gli spostamenti, utilizzando la funzione e-mail del dispositivo GU280. La configurazione di un account e-mail POP3 o IMAP4 è semplice e rapida.

- 1 Premere , selezionare **Messaggistica**.
- 2 Select **E-mail** and then choose **E-mail accounts**.
- 3 Selezionare **Altri** e seguire le istruzioni a comparsa per inserire le informazioni richieste.

## Invio di una e-mail usando il nuovo account


Per inviare o ricevere un'e-mail, è necessario impostare un nuovo account di posta.

- 1 Entrare nel , selezionare **Messaggi** e scegliere **Nuovo messaggio**.

- 2 Scegliere **E-mail** per aprire un nuovo messaggio e-mail.
- 3 Scrivere l'oggetto quindi premere OK.

In GU280 sono presenti degli account di posta predefiniti. Inserire UserName e PSW per sincronizzare le proprie cartelle.

## **Cartelle dei messaggi**

Premere , quindi selezionare **Messaggi**. La struttura delle cartelle utilizzata per il dispositivo GU280 è molto intuitiva.

**Nuovo messaggio** - Consente di creare un nuovo messaggio.

**Ricevuti** - Tutti i messaggi ricevuti vengono inseriti nella cartella Ricevuti, che consente di rispondere, inoltrare il messaggio ed effettuare altre operazioni. Vedere **Gestione dei messaggi**.

**Ricevuti**. - Tutti i messaggi ricevuti finiscono in questa cartella.

**Bozze** - Se non si riesce a terminare la composizione di un messaggio, è possibile salvare il messaggio parziale in questa cartella.

**In uscita** - Si tratta di una cartella per la memorizzazione temporanea durante il processo di invio di un messaggio.

**Inviati** - Tutti i messaggi inviati vengono conservati in questa cartella.

**Cartelle** - È possibile spostare in Cartelle i messaggi presenti in Ricevuti o Inviati. Inoltre, è possibile spostare i messaggi da Cartelle alla casella messaggi originali.

**Modelli** - Contiene un elenco di messaggi già scritti, per rispondere rapidamente.


**Emoticon** - È possibile aggiungere, modificare o eliminare emoticon. È possibile inserire l'emoticon desiderata durante la scrittura di un messaggio.

# Messaggistica

## Gestione dei messaggi

È possibile utilizzare la cartella

**Ricevuti** per la gestione dei messaggi.

1 Premere , selezionare **Messaggi** e scegliere **Ricevuti**.

2 Selezionare **Opzioni** e scegliere tra:

**Rispondi** - Consente di inviare una risposta al messaggio selezionato.

**Inoltra** - Consente di inviare il messaggio selezionato a un'altra persona.

**Chiama** - Consente di chiamare il mittente del messaggio.

**Salva numero** - Consente di salvare il numero del messaggio.

**Elimina** - Consente di eliminare il messaggio selezionato.

**Crea nuovo msg** - Consente di scrivere un nuovo messaggio o una nuova e-mail, indipendentemente da chi ha inviato il messaggio.

**Selezione Multipla** - Consente di selezionare un messaggio o tutti.

**Copia&Sposta** - Consente di copiare o spostare il messaggio dalla scheda SIM al telefono e viceversa.

**Filtro** - Consente di visualizzare i messaggi in base al tipo desiderato.


**Informazioni** - È possibile verificare il tipo di messaggio, l'oggetto, il mittente e la data.

**Se viene visualizzato il messaggio** Spazio non disponibile per il messaggio SIM, è necessario eliminare alcuni messaggi dalla cartella Ricevuti per creare spazio.

**Se viene visualizzato il messaggio** Spazio per nuovi messaggi insufficiente, è possibile eliminare i messaggi o i file salvati per creare spazio.

## Uso dei modelli


È possibile creare modelli per gli **SMS** e gli **MMS** inviati più di frequente. Sul telefono sono già disponibili alcuni modelli, che è possibile modificare e personalizzare.

- 1 Premere , selezionare **Messaggi** e scegliere **Modelli**.
- 2 Scegliere **Modelli di testo** o **Modelli MMS**. Nel menu Modelli di testo, è possibile selezionare **Opzioni** e scegliere **Modifica** per modificare i modelli esistenti oppure **Aggiungi nuovo** per creare un nuovo modello.
- 3 Per inviare un modello, selezionare **Messaggi** e scegliere **Crea nuovo msg**. Scegliere **Messaggio**
- 4 Scegliere **Opzioni** e selezionare **Inserisci**, quindi scegliere **Modello**.
- 5 Scegliere il modello che si desidera inviare e selezionare **Invia**.

## Modifica delle impostazioni per gli SMS

Le impostazioni per i messaggi del dispositivo GU280 sono predefinite e consentono l'invio immediato di messaggi.

Se si desidera modificare le impostazioni, utilizzare le opzioni in **Impostazioni messaggi**.

Premere , selezionare **Messaggi**, quindi scegliere **Impostazioni e SMS**. È possibile modificare:

**Centro SMS** - Consente di immettere i dettagli relativi al centro messaggi.

**Rapporto consegna** - Consente di scegliere se ricevere una conferma dell'avvenuto recapito del messaggio.

**Periodo di validità** - Consente di scegliere il periodo di tempo in cui il messaggio verrà memorizzato nel centro messaggi.

**Tipo messaggio** - Consente di convertire il testo in Voce, Fax, X.400 o E-mail.

# Messaggistica


**Codifica carattere** - Consente di scegliere la modalità di codifica dei caratteri. Questa impostazione ha effetti sulle dimensioni del messaggio e, di conseguenza, sulle tariffe applicate.

**Invia testo lungo come** - Consente di scegliere se inviare il messaggio come SMS o MMS quando si immette nel campo del messaggio un testo più lungo di 2 pagine.

## Modifica delle impostazioni per gli MMS

Le impostazioni per i messaggi del dispositivo GU280 sono predefinite e consentono l'invio immediato di messaggi.

Se si desidera modificare le impostazioni, utilizzare le opzioni in **Impostazioni**.

Premere , selezionare **Messaggi**, quindi scegliere **Impostazioni** e **MMS**.

È possibile modificare:

**Modalità ricezione** - Consente di scegliere se scaricare automaticamente o manualmente gli MMS, a seconda che ci si trovi nella rete locale o in roaming.

**Rapporto consegna** - Consente di scegliere se richiedere o permettere un rapporto di consegna.

**Rapporto lettura** - Consente di scegliere se richiedere o permettere un rapporto di lettura.

**Priorità** - Consente di scegliere il livello di priorità degli MMS.

**Periodo di validità** - Consente di scegliere il periodo di tempo in cui il messaggio verrà memorizzato nel centro messaggi.

**Durata pagina** - Consente di scegliere la durata di visualizzazione delle diapositive sullo schermo.


**Modalità creazione** - Consente di selezionare il tipo di contenuti supportati dall'MMS. (**Limitato**, **Avviso** e **Liberi**)

**Tempi di consegna** - Consente di configurare il tempo di consegna del messaggio al destinatario. Il centro MMS consegnerà il messaggio una volta trascorso il tempo impostato.

**Centro MMS** - Consente di configurare le informazioni di rete relative al Centro MMS e al profilo Internet per l'invio di messaggi MMS.

## **Modifica delle impostazioni e-mail**

È possibile modificare le impostazioni e-mail in base alle preferenze dell'utente.

- 1 Selezionare  Messaggi e successivamente scegliere impostazioni.
- 2 Selezionare l'account email che si vuole modificare.

**E-mail account** - Consente di impostare un account e-mail.

**Consenti Email di risposta** - Consente di scegliere se inviare messaggi che richiedano la conferma di lettura.

**Richiedi E-mail di risposta** - Consente di scegliere se richiedere messaggi che notifichino la conferma di lettura.

**Intervallo ricezione** - Consente di scegliere la frequenza con cui il dispositivo GU280 controlla i nuovi messaggi e-mail.

**Numero max ricevute** - Consente di selezionare il numero di messaggi e-mail da ricevere in una volta.

**Includi messaggio in Inoltra & Rispondi** - Consente di selezionare se includere il messaggio originale nella risposta.

**Includi allegato** - Consente di selezionare se includere l'allegato originale nelle risposte.

**Download automatico in roaming** - Consente di recuperare automaticamente i messaggi quando ci si trova all'estero

# Messaggistica

## **Notifica nuova e-mail**

- Consente di scegliere se si desidera ricevere un avviso all'arrivo di un nuovo messaggio e-mail.

**Firma** - Consente di creare una firma e-mail e attivare questa funzione.

**Priorità** - Consente di selezionare il livello di priorità dei messaggi e-mail.

## **Modifica delle altre impostazioni**



**Segreteria** - È possibile modificare la segreteria.

**Messaggi push** - In questo menu è possibile disattivare i messaggi di servizio, cioè i messaggi non verranno inviati direttamente al dispositivo in fase di ricezione, ma solo durante la ricerca di nuovi messaggi. È inoltre possibile modificare la protezione dei messaggi di servizio.

**Messaggi CB** - Consente di scegliere lo stato di ricezione, i canali e la lingua dei messaggi CB.

# Fotocamera

## Per scattare una foto


- 1 Premere  e selezionare **Fotocamera** per visualizzare il mirino.
- 2 Puntare l'obiettivo del telefono verso l'oggetto da ritrarre.
- 3 Posizionare il telefono in modo da inquadrare il soggetto della foto.
- 4 Premere  per scattare una foto.


## Prima di scattare la foto


Premere **Anteprima** in **Impostazioni** per le opzioni seguenti: alcune delle impostazioni verranno visualizzate anche in Impostazioni **Videocamera**.


 **Dimensioni immagine** - Vedere **Modifica delle dimensioni di un'immagine** a pagina 41.

**Dimensioni anteprima** - Selezionare l'anteprima: **Immagine completa** o **Schermo intero**.

 **Effetti** - Consente di scegliere tra quattro opzioni di colore: **No** (normale/colore), **Seppia**, **Bianco e nero** o **Negativo**.

 **Bilanciamento** - Il bilanciamento del bianco garantisce una resa realistica del bianco nelle foto. Affinché la fotocamera regoli correttamente il bilanciamento del bianco, potrebbe essere necessario determinare le condizioni di luminosità. È possibile scegliere tra **Automatico**, **Incandescente**, **Soleggiato**, **Fluorescente** o **Nuvoloso**.

 **Modalità notte** - È possibile scattare foto migliori di notte selezionando Sì.

 **Timer** - Il timer consente di impostare un ritardo dopo la pressione del pulsante di acquisizione. Scegliere tra **No**, 3 sec., 5 sec. o 10 sec. Ideale quando si desidera includere sé stessi nelle foto.

# Fotocamera



**Modalità scatto** - Scegliere tra **Normale**, **Sequenza scatti** e **Cornice**. L'impostazione Sequenza scatti consente di effettuare 3, 6 o 9 scatti automaticamente in rapida successione, ideale per scattare foto a oggetti in movimento o eventi sportivi.



**Qualità** - Consente di scegliere tra: **Ottima**, **Buona** e **Normale**. Maggiore è la qualità dell'immagine, più nitida sarà la foto. Le dimensioni del file saranno maggiori e, di conseguenza, il numero di foto archiviabili nella memoria sarà minore.

Premere **Altri** in Impostazioni per scegliere tra le seguenti opzioni:

**Memoria** - Consente di controllare lo stato corrente della memoria: Telefono/Esterna.

**Nascondi icone** - Consente di selezionare la visualizzazione delle icone: Automatica/Manuale.

**Suono** - Consente di selezionare il suono emesso quando si scatta una foto.

## Dopo aver scattato la foto

La foto acquisita verrà visualizzata sul display. Il nome dell'immagine viene visualizzato nella parte superiore dello schermo mentre nella parte sinistra sono visualizzate cinque opzioni.



**Immagini** - Scegliere questa opzione per visualizzare le altre foto nell'album. La foto corrente verrà salvata.



**Invia** - Selezionare questa opzione per inviare la foto come **Messaggio/E-mail** e **Bluetooth**. Vedere **Invio di un messaggio** a pagina 31.



**Nuova** - Usare questa opzione per scattare immediatamente un'altra foto. La foto corrente verrà salvata.



**Usa come** - Selezionare questa opzione per aprire un sottomenu nel quale impostare l'immagine come **Sfondo**, **Immagine contatto**, **Avvio** o **Spegnimento**.



**Elimina** - Consente di eliminare la foto appena scattata. Confermare selezionando **Sì**. Il mirino viene visualizzato di nuovo.


## Modifica delle dimensioni di un'immagine

È possibile modificare le dimensioni dell'immagine per salvare spazio in memoria. A un numero maggiore di pixel corrisponde un file di dimensioni maggiori e, di conseguenza, una porzione maggiore di memoria occupata. Se si desidera archiviare nel telefono più foto, è possibile modificare il numero di pixel per ridurre le dimensioni del file.

**1** Premere **Impostazioni** e selezionare **Dimensioni immagine** nella barra degli strumenti.

- 2** Sono disponibili sei opzioni numeriche per assegnare un valore ai pixel.
- 3** Premere **OK** per salvare le modifiche.

## Visualizzazione delle foto salvate

- 1** È possibile accedere alle foto salvate dall'interno della modalità Fotocamera e anche dalla schermata iniziale. Dal mirino, premere semplicemente **Album**. Nella schermata iniziale premere , quindi selezionare **Personale** e **Immagini**.
- 2** Sullo schermo verranno visualizzati la galleria, Scarica immagine e la cartella delle immagini predefinite.
- 3** Utilizzare i tasti di navigazione per selezionare la foto da visualizzare e selezionare **Mostra** per aprirla.

# Fotocamera

## Impostazione di una foto come Sfondo o Immagine contatti

Dalla galleria delle immagini, usare i tasti di navigazione per selezionare un'immagine e scegliere


**Opzioni e Imposta come** per utilizzare l'immagine selezionata come **Sfondo, ID immagine, Avvio, Spegnimento, Ricezione chiamate** o **Invio chiamata**.

Quando si seleziona la foto come ID immagine, è possibile scegliere quale parte della foto utilizzare.

**Nota:** l'ID immagine può essere aggiunto solo ai contatti salvati sul telefono e non a quelli salvati sulla SIM.

# Videocamera

## Per riprendere un video

- 1 Premere  e selezionare **Fotocamera**.
- 2 Scegliere **Videocamera**.
- 3 Direzioneare l'obiettivo della fotocamera verso il soggetto del video.
- 4 Premere OK per avviare la registrazione.
- 5 **Rec** viene visualizzato nell'angolo inferiore destro del mirino e un timer indica la lunghezza del video.
- 6 Selezionare **Pausa** per sospendere il video e riprendere selezionando **Riprendi**.
- 7 Selezionare **Stop** per interrompere la registrazione.

## Prima di registrare un video

**Video** - Selezionare per guardare gli altri videoclip presenti nell'album.

**Fotocamera** - Consente di passare dalla modalità videocamera alla modalità fotocamera.

**Registra** - Consente di avviare la registrazione video.

**Zoom** - Consente di regolare lo zoom usando  o .

**Luminosità** - Più alto è il livello selezionato, maggiore sarà la luminosità dello schermo.

## Dopo aver ripreso il video

Lungo la parte inferiore dello schermo viene visualizzato il nome del video insieme a cinque opzioni.



**Video** - Selezionare per guardare gli altri videoclip presenti nell'album. Il video corrente verrà salvato.



**Riproduci** - Selezionare per riprodurre il video appena ripreso.



**Nuovo** - Selezionare per riprendere immediatamente un altro video. Il video corrente verrà salvato.





**Invia** - Selezionare per inviare il video come **Messaggio**, **E-mail** o **Bluetooth**. Vedere **Invio di un messaggio** a pagina 31.

# Videocamera



**Elimina** - Consente di eliminare il video appena registrato e confermare selezionando Sì. Il mirino viene visualizzato di nuovo.


## Per guardare i video salvati

- 1 È possibile accedere ai video salvati dall'interno della modalità Videocamera o dalla schermata iniziale. Selezionare semplicemente **Album**. Nella schermata iniziale premere , quindi selezionare **Personale** e **Video**.
- 2 Sul display verrà visualizzata la galleria di immagini.
- 3 Utilizzare i tasti di navigazione per selezionare il video desiderato e premere  per visualizzarlo.

# Musica

## Musica

Il telefono LG GU280 dispone di un lettore MP3 integrato che consente di riprodurre tutti i brani preferiti.

Per accedere al lettore MP3, premere  e selezionare **Musica**. Ciò consente di accedere a:

### **Ultimo brano riprodotto**

- È possibile riprodurre la musica ascoltata di recente.

**Tutte le canzoni** - Contiene tutti i brani presenti sul telefono.

**Playlist personale** - Contiene le playlist create.

**Artisti** - Consente di accedere alla collezione musicale in base all'artista.

**Album** - Consente di accedere alla collezione musicale in base all'album.

**Generi** - Consente di accedere alla collezione musicale in base al genere.

**Brani casuali** - Consente di riprodurre i brani in ordine casuale.

## Trasferimento di musica sul telefono

Il modo più semplice per trasferire la musica sul telefono è tramite Bluetooth o utilizzando il cavo di sincronizzazione. Per effettuare il trasferimento tramite Bluetooth:

- 1 Verificare che entrambi i dispositivi abbiano il Bluetooth attivato e che siano reciprocamente visibili.
- 2 Selezionare il file musicale sull'altro dispositivo e scegliere di inviarlo tramite Bluetooth.
- 3 Una volta inviato il file, è necessario accettarlo sul telefono selezionando **Sì**.
- 4 Il file dovrebbe trovarsi in **Tutti i brani**.

**Nota:** in seguito alla presenza del sistema DRM (Digital Rights Management), è possibile che per accedere agli oggetti multimediali scaricati da Internet o ricevuti tramite MMS venga visualizzato il menu "Acquista diritto". È possibile ottenere la chiave per l'acquisto del diritto dal sito Web che detiene i diritti relativi ai contenuti.

# Musica

La musica è protetta da copyright in base ai trattati internazionali e alle leggi nazionali in materia. È severamente vietato riprodurre o copiare i brani musicali senza autorizzazione o licenza. In alcuni paesi è vietata la duplicazione privata di materiale protetto da copyright. L'utente è tenuto a rispettare la legge nazionale che regola l'uso di questo tipo di materiale.

# Registratore vocale

## Utilizzo del registratore vocale

Il **Registratore vocale** consente di registrare appunti vocali o altri suoni.

## Registrazione di un memo vocale

- 1 Premere  e selezionare **Accessori**, quindi scegliere **Registratore vocale**.
- 2 Premere il tasto  per avviare la registrazione.
- 3 Scegliere **Stop** per terminare la registrazione.
- 4 Premere **Opzioni** e selezionare **Riproduci** per ascoltare la registrazione.


**Nota:** è possibile ascoltare tutte le registrazioni vocali salvate selezionando **Vai a Registrazioni vocali**.

## Invio di una registrazione vocale

- 1 Una volta conclusa la registrazione, selezionare **Opzioni**.
- 2 Selezionare **Invia con** e scegliere tra **Messaggio**, **E-mail** e **Bluetooth**. Se si sceglie **Messaggio** o **E-mail**, la registrazione viene aggiunta al messaggio che è possibile scrivere e inviare nel modo usuale. Se si sceglie **Bluetooth**, viene richiesto di attivare Bluetooth.

# Galleria

È possibile memorizzare file multimediali nella memoria del telefono in modo da poter accedere facilmente a tutti i file immagine, audio, video, nonché ai giochi. È inoltre possibile salvare i file in una scheda di memoria. L'utilizzo di una scheda di memoria consente di liberare spazio sulla memoria del telefono.

Tutti i file multimediali verranno salvati in **Galleria**. Premere , quindi selezionare **Galleria** per aprire un elenco di cartelle.

## Immagini

**Immagini** contiene una cartella di immagini predefinite e file flash predefiniti e precaricati sul telefono, immagini scaricate dall'utente e immagini scattate con la fotocamera del telefono.

## Menu opzioni immagini

Le opzioni disponibili in **Immagini** variano in base al tipo di immagine selezionato.

Nella cartella **Immagini**, selezionare **Opzioni** per visualizzare le opzioni riportate di seguito.

**Cancella** - consente di cancellare l'immagine selezionata.

**Imposta come** - Consente di impostare l'immagine selezionata come **Sfondo**, **ID immagine**, **Avvio**, **Spegnimento**, **Ricezione chiamate** e **Invio chiamata**.

**Rinomina** - Consente di modificare il nome file dell'immagine selezionata.

**Sposta** - Consente di spostare l'immagine in un'altra cartella.

**Copia** - Consente di copiare l'immagine in un'altra cartella.

**Invia con** - Consente di inviare l'immagine selezionata a un amico tramite **Messaggio**, **E-mail** o **Bluetooth**.

**Stampa tramite Bluetooth** - Consente di stampare un file immagine file tramite **Bluetooth**.

**Informazioni file** - (Nome, dimensioni, Data, Risoluzione, Tipo, Protezione e Installazione) relativamente all'immagine selezionata.

**Selezione multipla** - Consente di selezione una o più immagini da eliminare.

**Cerca** - Consente di ricercare l'immagine con il nome file.

**Ordina per** - Consente di disporre le immagini per **Data**, **Tipo** o **Nome**.


**Presentazione** - Consente di visualizzare una presentazione delle immagini.

**Visualizza griglia/Visualizza elenco** - Consente di modificare la visualizzazione delle foto.


**Stato memoria** - Consente di visualizzare lo stato della memoria (memoria del telefono o esterna).

**Cancella tutto** - Consente di eliminare tutte le immagini.

## Invio di una foto


- 1 Premere , quindi selezionare **Galleria**.
- 2 Selezionare **Immagini**.
- 3 Selezionare una foto e scegliere **Opzioni**.
- 4 Selezionare **Invia con** e scegliere tra **Messaggio**, **E-mail** e **Bluetooth**.
- 5 Se si sceglie **Messaggio** o **E-mail**, la foto viene allegata al messaggio che è possibile scrivere e inviare nel modo usuale. Se si sceglie **Bluetooth**, viene richiesto di attivare Bluetooth e il telefono cerca un dispositivo a cui inviare la foto.

## Organizzazione delle immagini

- 1 Premere , quindi selezionare **Galleria**.
- 2 Selezionare **Immagini**.
- 3 Scegliere **Opzioni**, quindi selezionare **Ordina per**.
- 4 Scegliere **Data**, **Tipo** o **Nome**.


# Galleria

## Eliminazione di un'immagine

- 1 Premere , quindi selezionare **Galleria**.
- 2 Selezionare **Immagini**.
- 3 Selezionare un'immagine e premere **Opzioni**.
- 4 Selezionare **Elimina** e confermare premendo **Sì**.

## Creazione di una presentazione

Se si desidera visualizzare tutte le immagini presenti sul telefono o effettuare una ricerca di tutte le immagini disponibili, è possibile creare una presentazione per evitare di dover aprire e chiudere ogni singola immagine.

- 1 Premere , quindi selezionare **Galleria**.
- 2 Selezionare **Immagini**.
- 3 Scegliere la foto con cui si desidera iniziare la presentazione e selezionare **Opzioni**.


- 4 Scegliere **Presentazione** per avviare la presentazione.
- 5 Premere **Stop** per interrompere la presentazione e **Indietro** per terminarla e tornare alla cartella **Immagini**.

Durante la visualizzazione della presentazione premere Opzioni per modificare il tipo di visualizzazione o la durata di ogni diapositiva.

## Suoni

La cartella **Suoni** contiene **Suoni predefiniti**, **Download suonerie** e i file audio scaricati e consente di gestire, inviare o impostare i suoni scaricati come suonerie.

## Uso di un file audio


- 1 Premere , quindi selezionare **Galleria**.
- 2 Selezionare **Suoni**.
- 3 Selezionare un suono, quindi **Riproduci** per ascoltarlo.

- 4 Selezionare **Opzioni**, selezionare **Usa come** e scegliere tra **Suoneria, suoneria messaggi, Avvio** e **Spegnimento**.

## Video

La cartella **Video** contiene un elenco dei video scaricati e dei video registrati disponibili sul telefono.

### Riproduzione di un video

- 1 Premere , quindi selezionare **Galleria**.
- 2 Selezionare **Video**.
- 3 Selezionare un video e premere **Riproduci**.

### Uso delle opzioni durante la riproduzione di un video

Selezionando **Opzioni**, durante la riproduzione del video, è possibile scegliere tra:

**Elimina** - Consente di eliminare il video.

**Imposta come** - È possibile utilizzare un video clip come suoneria.


**Invia con** - Consente l'invio tramite **Messaggio, E-mail, Bluetooth**.

**Informazioni file** - Consente di visualizzare i dettagli del video.

**Vista orizzontale** - Consente di riorientare il video.

**Ripeti** - Consente di ripetere il video.

### Invio di un video clip

- 1 Premere , quindi selezionare **Galleria**.
- 2 Selezionare **Video**.
- 3 Selezionare il video clip desiderato e premere **Opzioni**.
- 4 Premere **Invia** e scegliere tra **Invia** - Invia con **Messaggio, E-mail, Bluetooth**.
- 5 Se si sceglie **Messaggio** o **E-mail**, il video clip viene allegato al messaggio che è possibile scrivere e inviare nel modo usuale. Se si sceglie **Bluetooth**, viene richiesto di attivare Bluetooth e il telefono cerca un dispositivo a cui inviare il video.

# Galleria

**Nota:** prima di inviare un video tramite MMS, potrebbe essere necessario modificarne le dimensioni. Le dimensioni di alcuni video potrebbero essere troppo grandi per l'invio tramite MMS.

## Giochi e applicazioni

E' possibile procedere all'acquisto delle demo dei giochi presenti nel GU280. Contattare il proprio fornitore servizi per maggiori informazioni.

## Altri

Nel menu **Altri**, è possibile visualizzare i file non salvati nelle cartelle Immagini, Suoni o Video.


# Giochi e applicazioni

## Giochi e applicazioni

Il cellulare GU280 viene fornito con alcuni giochi preinstallati per tenere compagnia nei momenti liberi.

Se si sceglie di scaricare giochi o applicazioni aggiuntive, verranno salvati in questa cartella.


## Come giocare

- 1 Premere  e selezionare **Giochi e applicazioni**, quindi **Lista applicazioni**.
- 2 È possibile utilizzare questo menu per scaricare nuovi giochi e riprodurre le demo già presenti nel telefono.

**Nota:** quando si effettua la connessione al servizio di download dei giochi viene applicato un costo aggiuntivo. Verificare le tariffe in base al proprio provider di servizi di rete.

# Agenda


## Aggiunta di un evento al Calendario

- 1 Premere , selezionare **Agenda**, quindi **Calendario**.
- 2 Selezionare la data alla quale si desidera aggiungere un evento. È possibile scegliere una data scorrendo l'elenco fino a evidenziarla utilizzando i tasti di navigazione oppure selezionando **Opzioni** e **Vai alla data** per inserire una data.
- 3 Selezionare **Nuova pianificazione** e scorrere verso il basso per inserire l'ora di inizio dell'evento. Scorrere verso il basso e immettere l'ora di fine dell'evento.
- 4 Inserire un **Oggetto** per l'evento. Utilizzare la tastiera per digitare lettere e numeri.
- 5 Scorrere nuovamente verso il basso e scegliere se impostare una **Sveglia** per l'evento. Scorrere verso sinistra o destra per visualizzare le opzioni disponibili. È possibile scegliere di riprodurre

la sveglia all'inizio dell'evento oppure come promemoria in un periodo di tempo stabilito prima dell'inizio dell'evento.

- 6 Scorrere verso il basso per selezionare la frequenza dell'evento programmato. (Settimanale, mensile annuale ect...) È anche possibile scegliere Impostazione utente. Se l'evento viene ripetuto, è anche possibile scorrere verso il basso per immettere una **Data di scadenza** dopo la quale l'evento non si ripeterà più.
- 7 Selezionare **OK** per salvare l'evento nel calendario. Un cursore quadrato contrassegna i giorni con gli eventi salvati.

## Modifica di un evento del calendario

- 1 Nella schermata iniziale, premere , selezionare **Agenda** e quindi **Calendario**.


- 2 È possibile visualizzare un elenco di tutti gli eventi. Scorrere fino all'elenco che si desidera modificare e selezionare

### **Visualizza.**

- 3 Premere **Opzioni**, selezionare **Modifica** e scorrere fino ai dettagli dell'evento che si desidera modificare. Apportare le modifiche necessarie e selezionare **OK** per memorizzare l'evento modificato.

**Nota:** è possibile eliminare un evento dal calendario visualizzandolo e premendo **Opzioni** ed **Elimina**.


## **Condivisione di un evento del calendario**

- 1 Nella schermata iniziale, premere , selezionare **Agenda** e quindi **Calendario**.
- 2 Scegliere l'evento da condividere e selezionare **Opzioni**.
- 3 Scegliere **Invia** e selezionare tra **SMS**, **MMS**, **E-mail** o **Bluetooth**.
- 4 Premere **Invia** e cercare un contatto, premere **Invia**.

## **Aggiunta Memo.**

È possibile vedere, modificare o aggiungere memo.

## **Aggiunta di un memo**

- 1 Nella schermata iniziale, premere , selezionare **Agenda** e quindi **Appunti**.
- 2 Selezionare **Aggiungi** e digitare il memo.
- 3 Selezionare **Salva**.
- 4 Alla successiva apertura dell'applicazione Appunti, il memo viene visualizzato sul display.

**SUGGERIMENTO** È possibile modificare un memo esistente. Selezionare il memo che si desidera modificare, premere **Opzioni** e selezionare **Modifica**.

## **Trova giorno**


Trova giorno è uno strumento utile che consente di calcolare quale sarà la data dopo un determinato numero di giorni.

# Accessori

## Menu rapido


Consente di specificare le funzioni da salvare nel menu rapido. Se si memorizzano le funzioni utilizzate più di frequente in Menu rapido, è possibile utilizzarle premendo il tasto funzione sinistro.

## Impostazione della sveglia


- 1 Premere , quindi selezionare **Sveglia**.
- 2 Premere **Allarme sveglia**.
- 3 Scorrere verso il basso e inserire l'ora in cui si desidera impostare la sveglia.
- 4 Scegliere il tipo di ripetizione per indicare la frequenza della sveglia: **Una volta**, **Giornaliera**, **Lun - Ven**, **Lun - Sab**, **Escluse vacanze** o **Scegli giorno**.
- 5 Scorrere verso il basso e scegliere il tipo di sveglia che si desidera.
- 6 Scorrere verso il basso per scegliere l'intervallo di pausa sveglia.

- 7 Scorrere verso il basso e immettere un nome per la sveglia oppure mantenere il nome suggerito.
- 8 Selezionare **OK**.

## Uso della calcolatrice


- 1 Premere , selezionare **Accessori** e quindi **Calcolatrice**.
- 2 Premere i tasti numerici per inserire i numeri.
- 3 Per calcoli semplici, scegliere la funzione desiderata (+, -, ×, ÷) tramite i tasti di navigazione, seguita da =.
- 4 Per calcoli più complessi, selezionare **Opzioni** per scegliere un comando.
- 5 Selezionare il tasto Cancella per svuotare lo schermo e procedere a un nuovo calcolo.

## Utilizzo del cronometro

- 1 Premere , selezionare **Accessori** e quindi **Cronometro**.
- 2 Selezionare **Avvia** per avviare il timer.

- 3 Scegliere **Giro** se si desidera registrare il tempo trascorso. È possibile salvare massimo 99 valori di tempo trascorso.
- 4 Selezionare **Stop** per arrestare il timer.
- 5 Scegliere **Riprendi** per riavviare il cronometro dal momento dell'interruzione oppure selezionare **Reset** per riavviarlo da zero.


## Conversione di un'unità

- 1 Premere , selezionare **Accessori** e quindi **Convertitore**.
- 2 Scegliere una delle seguenti opzioni: **Valuta**, **Superficie**, **Lunghezza**, **Peso**, **Temperatura**, **Volume** o **Velocità**.
- 3 Scorrere da sinistra a destra per selezionare l'unità desiderata, quindi scorrere verso il basso e inserire la quantità.
- 4 Scorrere verso il basso fino alla casella del convertitore e scegliere l'unità di misura in cui di

desidera effettuare la conversione. Il risultato della conversione comparirà automaticamente nella riga sottostante.

**Nota:** per la conversione della valuta, è necessario prima impostare la voce "Tasso" in base al tasso di cambio corrente.

## Selezione di una nuova città Fuso orario


- 1 Nella schermata iniziale, premere , selezionare **Accessori** e quindi **Orologio mondiale**.
- 2 Per trovare il fuso orario di una città specifica, premere **Opzioni** e selezionare **Aggiungi città**.
- 3 Scorrere l'elenco o immettere la prima lettera della città. È possibile anche selezionare **Mappa** e scegliere una città.
- 4 Premere **Seleziona**.

**SUGGERIMENTO** Per accelerare la procedura, è possibile selezionare la prima lettera della città desiderata sulla tastiera.

# Internet

Con un browser a disposizione, è possibile leggere le ultime notizie, le previsioni del tempo, informazioni sportive e sulla situazione del traffico, dove e quando si vuole. Inoltre, il browser consente di scaricare le ultime novità musicali, suonerie, sfondi o giochi.


## Accesso al Web

- 1 Premere  e selezionare **Internet**.
- 2 Per accedere direttamente alla pagina iniziale del browser, selezionare **Internet**.

**Nota:** quando si effettua la connessione a questo servizio e si scarica del contenuto, viene applicato un costo aggiuntivo. Verificare le tariffe in base al proprio provider di servizi di rete.

## Aggiunta e accesso ai segnalibri

Per accedere in modo semplice e rapido ai siti Web preferiti, è possibile aggiungere segnalibri e salvare le pagine Web.

- 1 Premere  e selezionare **Internet**.
- 2 Selezionare **Preferiti**. Sul display viene visualizzato un elenco di segnalibri.
- 3 Per aggiungere un nuovo segnalibro, scegliere **Opzioni** e premere **Nuovo Preferito**. Immettere un nome per il segnalibro seguito dall'URL.
- 4 Premere **OK**. È ora possibile visualizzare il segnalibro nell'elenco dei segnalibri.
- 5 Per accedere al segnalibro, è sufficiente scorrere fino a quello desiderato e selezionare **Connetti**. Sarà così possibile accedere alla pagina dei segnalibri.


## RSS Reader

Il lettore RSS fornisce aggiornamenti dei notiziari per i siti Web registrati sul telefono.

## Salvataggio di una pagina


- 1 Accedere alla pagina Web desiderata.
- 2 Scegliere **Opzioni** e scorrere fino a **Salva**, quindi selezionare **Questa pagina**.
- 3 Selezionare **OK**.

## Accesso alla pagina salvata


- 1 Premere  e selezionare **Internet**.
- 2 Selezionare **Pagine salvate**.
- 3 Selezionare la pagina richiesta e premere **Apri**.

**SUGGERIMENTO** Questo menu consente inoltre di eliminare le pagine salvate.

## Visualizzazione della cronologia browser

- 1 Premere  e selezionare **Internet**.
- 2 Selezionare **Cronologia**, quindi **OK**.
- 3 Viene visualizzato un elenco delle ultime pagine Web visitate. Per accedere a una di queste pagine, scorrere fino alla pagina desiderata e selezionare **Apri**.

## Modifica delle impostazioni del browser Web


- 1 Premere  e selezionare **Internet**.
- 2 Selezionare **Impostazioni**.
- 3 È possibile scegliere il metodo di gestione, visualizzazione e utilizzo di informazioni del cellulare durante la navigazione in Internet.
- 4 Una volta modificate le impostazioni, premere **Seleziona**.

# Impostazioni

All'interno di questa cartella, è possibile personalizzare le impostazioni per il dispositivo GU280.

**Nota:** per informazioni sulle impostazioni di chiamata, vedere la sezione apposita del manuale.

## Modifica dei profili

- 1 Premere  e scegliere **Profili**.
- 2 Scegliere tra **Normale**, **Silenzioso**, **Volume alto** e **Modalità volo**.

**Suggerimento** Usare questa funzione per impostare la modalità volo su **Si** o **No**. Se la **Modalità volo** è **attivata**, non è possibile effettuare chiamate, connettersi a Internet o inviare messaggi.

## Personalizzazione dei profili


È possibile personalizzare ogni impostazione del profilo.

- 1 Premere **Impostazioni** e selezionare **Profili**.
- 2 Scegliere il profilo desiderato, selezionare **Opzioni**, e quindi **Personalizza**.

- 3 In questa sezione è possibile cambiare tutti i toni, i relativi volumi e le opzioni di avviso.

## Modifica delle impostazioni per data e ora

È possibile impostare funzioni relative a data e ora.

- 1 Premere  e aprire **Impostazioni**.
- 2 Selezionare **Telefono** e scegliere **Data e ora** dall'elenco di seguito:

**Impostazioni data e ora** - È possibile impostare la data e l'ora con l'aggiornamento automatico o per l'entrata in vigore dell'ora legale.

**Formato ora** - È possibile immettere l'ora corrente. Consente di impostare il formato 24 ore o 12 ore. È possibile selezionare una città come fuso orario.

**Separatore data** - È possibile impostare il formato della data (AAAA.MM.GG, GG.MM.AAAA, MM.GG.AAAA).

**Separatore data** - E' possibile inserire la data corrente, l'auto aggiornamento tramite la funzione rete e il risparmio energetico.

**Nota:** selezionare **Si** per aggiornare automaticamente data e ora sul telefono.


**Nota:** selezionare se attivare o meno la funzione ora legale. È possibile impostare l'ora legale della città selezionata con una differenza di 1 o 2 ore (differenza ora solare).

## Modifica la lingua

Passare a **Impostazioni**, selezionare **Telefono** e scegliere **Lingua** per modificare la lingua del testo visualizzato sul telefono. Questa impostazione si applica anche alla modalità di immissione della lingua.

## Modifica delle impostazioni di sicurezza

Modificare le impostazioni di sicurezza per proteggere il dispositivo GU280 e le informazioni importanti in esso contenute.

- 1 Premere  e aprire **Impostazioni**.
- 2 Scegliere **Sicurezza**, quindi selezionare una delle seguenti opzioni:

**Blocco telefono** - Scegliere un codice di blocco per bloccare il telefono **In accensione**, **Se si modifica SIM**, **Immediato** o **Nessuno**.

**Blocca applicazione** - Scegliere il menu per attivare il blocco quando si usa la funzione.


**Richiesta PIN** - Consente di scegliere un codice PIN da inserire all'accensione del telefono.

**Modifica codici** - Consente di modificare il **codice PIN**, il **codice PIN2** o il **codice sicurezza**.

**Nota:** codice di sicurezza (da 4 a 8 cifre). Il codice di sicurezza protegge il telefono dall'uso non autorizzato. Di solito viene fornito con il telefono. Il codice è richiesto per eliminare tutte le voci presenti nel telefono e per attivare il menu "Ripristina impostazioni". Il numero predefinito è "0000".

# Impostazioni

## Modifica delle impostazioni dello schermo

- 1 Premere  e selezionare **Impostazioni**.
- 2 Selezionare **Schermata** e scegliere tra le seguenti opzioni:

**Schermata iniziale** - Selezionare **Schermata iniziale** e scegliere uno sfondo per la schermata. Inoltre, è possibile visualizzare le voci.

**Tema** - Consente di modificare rapidamente l'aspetto della schermata.

**Stile menu** - Consente di modificare la vista menu da **Elenco** a **Griglia**.

**Carattere** - Consente di modificare le dimensioni dei caratteri tra Piccolo, Normale e Grande.

**Testo di benvenuto** - Una volta selezionato Sì, è possibile scrivere un messaggio di benvenuto che apparirà sullo schermo ogni volta che viene acceso il telefono.

**Illuminazione** - Consente di scegliere la durata della retroilluminazione. Inoltre, è possibile utilizzare i tasti di navigazione per regolare la luminosità dello schermo principale. Scegliere tra 0%, 20%, 40%, 60%, 80% o 100% .

**SUGGERIMENTO** La lunghezza del tempo di retroilluminazione del display è inversamente proporzionale alla durata delle batteria.

**Altre schermate** - Consente di impostare la schermata per quando si effettua o si riceve una chiamata o per l'accensione/spengimento del telefono.

## Reimpostazione del tuo telefono

Utilizzare **Ripristina impostazioni** nel menu **Telefono** per ripristinare tutte le impostazioni predefinite di fabbrica. Per attivare tale funzione, è necessario il codice di sicurezza.

## **Visualizzazione dello stato della memoria**

Il dispositivo GU280 dispone di tre memorie: quella del telefono, la scheda SIM e una scheda di memoria esterna (potrebbe essere necessario acquistarla separatamente).

È possibile utilizzare Gestore memoria per stabilire la memoria da utilizzare e visualizzare lo spazio in essa disponibile.

Premere **Telefono** e scegliere **Stato memoria** per visualizzare lo stato attuale delle memorie (memoria utente, memoria normale, memoria SIM e memoria esterna) nel dispositivo GU280.

# Connettività

## Modifica delle impostazioni di connettività

Le impostazioni di connessione sono già state impostate dall'operatore di rete quindi il telefono può essere utilizzato subito. Utilizzate questo menu per modificare qualsiasi tipo di impostazione.

Selezionare **Connettività**. Le opzioni disponibili sono:

**Bluetooth** - Consente di impostare il dispositivo GU280 per l'utilizzo tramite Bluetooth. È possibile adattare la propria visibilità ad altri dispositivi o cercare i dispositivi a cui si è abbinati.

**Connessione USB** - È possibile attivare la modalità di connessione USB del telefono per usi diversi.

**Rete** - Utilizzando questo menu sono disponibili le impostazioni **Selezione rete** e **Modalità rete**. Inoltre, è possibile aggiungere una rete da connettere alla **Lista preferiti**.

**Profili Internet** - Questo menu mostra i profili Internet. Utilizzare il menu Opzioni per creare nuovi profili, eliminare o modificare i profili esistenti. Tuttavia, non è possibile eliminare o modificare le configurazioni predefinite.

**Punti di accesso** - Questo menu mostra l'elenco dei punti di accesso. Utilizzare il menu Opzioni per creare nuovi profili, eliminare o modificare i profili esistenti. Tuttavia, non è possibile eliminare o modificare le configurazioni predefinite.

## Conn. dati pacchetto

- Selezionando l'opzione "Se disponibile", il telefono viene automaticamente registrato alla rete GPRS quando viene acceso. Se si seleziona l'opzione "Se necessario", la connessione GPRS viene stabilita per la durata di un collegamento WAP o applicazione.

## Impostazioni streaming

- L'operatore di rete ha già salvato queste informazioni. Se si desidera, è possibile modificarle.

## Modifica delle impostazioni relative al Bluetooth

- 1 Selezionare **Connettività**, quindi scegliere **Bluetooth**.
- 2 Scegliere **Impostazioni**. Sono disponibili le seguenti opzioni:

**Visibilità dispositivo** - Se si seleziona [Visibilità dispositivo] su [Visibile], gli altri dispositivi possono rilevare il telefono quando cercano un dispositivo Bluetooth. Se si seleziona **Nascosto**, gli altri dispositivi non potranno rilevare il telefono quando cercheranno un dispositivo Bluetooth.

**Nome dispositivo** - È possibile assegnare o modificare il nome del telefono che verrà visualizzato sugli altri dispositivi. Il nome del telefono verrà visualizzato sugli altri dispositivi solo quando l'opzione **Visibilità** è impostata su **Visibile**.

**Perif. Compatibili** - È possibile visualizzare l'elenco dei dispositivi, ad esempio i kit di vivavoce e auricolari, supportati dal telefono abilitato alla tecnologia Bluetooth.

**Indirizzo pers.** - Consente di controllare l'indirizzo Bluetooth.

**Nota:** Per ottenere maggiore protezione, una volta effettuata la configurazione o l'associazione con un dispositivo, impostare la visibilità su **Nascosto**. Per le connessioni in entrata, indipendentemente dall'associazione dell'altro dispositivo al telefono, è possibile scegliere se accettare o rifiutare la connessione.

## Associazione con un altro dispositivo Bluetooth

Associando il telefono GU280 a un altro dispositivo, è possibile impostare una connessione protetta da passcode. per garantire la sicurezza dell'operazione di associazione.

- 1 Verificare che il dispositivo Bluetooth sia **Attivato** e **visibile**. È possibile modificare la visibilità nel menu **Impostazioni**, selezionando **Visibilità dispositivo**, quindi **Visibile**.
- 2 Da **Bluetooth**, scegliere **Attivato** e selezionare **Cerca nuovo dispositivo**.

# Connettività

- 3 Il telefono GU280 inizia la ricerca dei dispositivi. Al termine della ricerca, sul display viene visualizzato **Aggiungi** e **Aggiorna**.
- 4 Scegliere il dispositivo a cui si desidera associare il proprio, selezionare **Aggiungi** e immettere la passcode, quindi scegliere **OK**.
- 5 Il telefono si connette al dispositivo selezionato, su cui è necessario immettere la stessa passcode.
- 6 La connessione Bluetooth protetta da passcode è ora disponibile.

## Uso di un auricolare Bluetooth

- 1 Verificare che il Bluetooth sia **attivo** e **visibile**.
- 2 Per attivare la modalità di associazione sull'auricolare ed associarlo a un altro dispositivo, seguire le istruzioni fornite con l'auricolare.

- 3 Il dispositivo GU280 stabilisce automaticamente la connessione all'auricolare Bluetooth e passa al profilo auricolare.

## Trasferimento di un file sul telefono

È possibile trasferire file dal computer al telefono tramite Bluetooth.

- 1 Verificare che il telefono e il computer abbiano il Bluetooth attivato e che siano reciprocamente visibili.
- 2 Usare il computer per inviare il file tramite Bluetooth.
- 3 Una volta inviato il file, è necessario accettarlo sul telefono selezionando **Sì**.

**Nota:** i file inviati tramite Bluetooth saranno salvati sulla memoria del telefono.

## **Invio e ricezione di file mediante Bluetooth**

Il Bluetooth consente di inviare e ricevere file in modo semplice e rapido senza la necessità di un collegamento cablato. È possibile inoltre effettuare il collegamento a un auricolare Bluetooth per effettuare e ricevere chiamate.

Prima di iniziare a condividere file tramite Bluetooth, sarà necessario associare il telefono con un altro dispositivo Bluetooth. Per ulteriori informazioni sull'associazione dei dispositivi, consultare la sezione **Associazione con un altro dispositivo Bluetooth**.

### **Per attivare Bluetooth:**

- 1 Selezionare **Connettività**, quindi scegliere **Bluetooth**.
- 2 Selezionare **Attivato**.
- 3 Selezionare **No** per disattivare il Bluetooth.

### **Per inviare un file:**

- 1 Aprire il file che si desidera inviare, normalmente una foto, un video o un file musicale.
- 2 Selezionare **Opzioni** e scegliere **Invia**, quindi **Bluetooth**.
- 3 Selezionare **Sì** per attivare il Bluetooth se non è già attivato.
- 4 Il dispositivo GU280 effettua la ricerca automatica degli altri dispositivi abilitati Bluetooth raggiungibili.
- 5 Scegliere il dispositivo a cui si desidera inviare il file e selezionare **Invia**.

### **Per ricevere un file:**

- 1 Per ricevere file, Bluetooth deve essere **attivato** e **visibile**.
- 2 Un messaggio richiede di accettare il file dal mittente. Selezionare **Sì** per ricevere il file.

# Connettività

**SUGGERIMENTO** Per verificare che il file sia stato inviato correttamente, controllare la barra di avanzamento.

**Nota:** il marchio e i logo Bluetooth® sono di proprietà di Bluetooth SIG, Inc. e LG Electronics usa tale marchio su licenza. Gli altri marchi e nomi commerciali appartengono ai rispettivi proprietari.

## Modalità connessione USB

È possibile selezionare la modalità di connessione USB sul telefono per diversi usi.

## Modalità Chiedi sempre

Se si imposta la modalità "Chiedi sempre" come predefinita, il telefono richiederà sempre di selezionare un tipo di connessione USB ogni volta che viene collegato a un PC tramite il cavo dati. Se la modalità "Chiedi sempre" viene disattivata, la modalità di connessione sarà quella impostata manualmente in Menu - Impostazioni - Connettività - Connessione USB con una delle opzioni Internet, Memoria di massa, PC Suite o Sincr. musica.

## Memoria di massa - Uso del telefono come dispositivo di memorizzazione di massa

Il dispositivo GU280 può essere utilizzato come dispositivo di memoria di massa, come una memory stick USB. Ciò consente di trasferire i file dal computer al telefono. Se è stata inserita una scheda di memoria, durante la connessione come **Memoria di massa**, verrà visualizzato il telefono e la memoria esterna.

- 1 Collegare il cavo USB al dispositivo.
- 2 Selezionare Memoria di massa nel menu a comparsa sul dispositivo.
- 3 Sul computer si aprirà automaticamente una cartella del disco removibile (due se è stata inserita una scheda di memoria) che visualizzerà tutte le cartelle presenti sul telefono o sulla scheda di memoria.
- 4 Trascinare le foto, i video, la musica o i documenti nelle relative cartelle.

- 5 Effettuare la rimozione sicura del telefono facendo clic sull'icona **Rimozione sicura dell'hardware** sulla barra degli strumenti del desktop.

**Nota:** questa funzione non è disponibile sui computer Macintosh.

## **PC Suite-Sincronizzazione del telefono con il PC**

È possibile sincronizzare il computer con il telefono per essere sicuri che dettagli e date corrispondano, ma anche per avere un archivio di riserva in cui conservare i dati.

### **Installazione di LG PC Suite sul computer**

- 1 Accedere a [www.lgmobile.com](http://www.lgmobile.com) e scegliere prima Europa, quindi il proprio Paese.
- 2 Scegliere il menu Prodotti, selezionare Manuali & Software e fare clic su Vai alla sezione Download Manuali e Software. Fare clic su Sì, verrà visualizzato il programma di installazione di LG PC Suite (Windows XP, Windows Media Player e altro).

- 3 Selezionare la lingua preferita per l'esecuzione del programma e fare clic su OK.
- 4 Seguire le istruzioni visualizzate per completare la procedura d'installazione guidata di LG PC Suite.
- 5 Una volta completata l'installazione, sul desktop comparirà l'icona di LG PC Suite.

### **Connessione del telefono e del computer**

- 1 Collegare il cavo USB al telefono e al computer.
- 2 Selezionare Internet PC nel menu a comparsa sul dispositivo.
- 3 Fare doppio clic sull'icona di LG PC Suite sul desktop.
- 4 Fare clic su Connessione guidata, quindi su USB.
- 5 Fare clic su Avanti, quindi nuovamente su Avanti e poi su Fine. Adesso, il telefono e il computer sono connessi.

# Connettività

## Backup e ripristino dei dati memorizzati sul telefono

- 1 Collegare il cavo USB al dispositivo e selezionare PC Suite sullo schermo.
- 2 Fare clic sull'icona Backup e selezionare Backup o Ripristina.
- 3 Selezionare i contenuti che si desidera archiviare o ripristinare. Selezionare la posizione in cui archiviare i dati o da cui ripristinare i dati. Fare clic su OK.
- 4 Viene eseguita l'archiviazione dei dati.

## Visualizzazione dei file del telefono sul computer

- 1 Collegare il cavo USB al dispositivo e selezionare PC Suite sullo schermo.
- 2 Fare clic sull'icona Contenuti.
- 3 Tutti i documenti, contenuti flash, immagini, suoni e video memorizzati sul telefono vengono visualizzati sullo schermo nella cartella del telefono LG.

**SUGGERIMENTO** Visualizzare i contenuti del telefono sul computer facilita l'organizzazione dei file e dei documenti e permette di rimuovere il contenuto non più necessario.

## Sincronizzazione dei contatti

- 1 Collegare il cavo USB al dispositivo e selezionare PC Suite sullo schermo del telefono.
- 2 Fare clic sull'icona Rubrica.
- 3 A questo punto il computer importa e visualizza tutti i contatti memorizzati sulla scheda SIM e sul telefono.
- 4 Fare clic su File e selezionare Salva. Ora è possibile selezionare la posizione in cui salvare i propri contatti.

**Nota:** per eseguire il backup dei contatti salvati nella scheda SIM, fare clic sulla cartella della scheda SIM a sinistra sullo schermo del computer. Selezionare Modifica nella parte superiore dello schermo, quindi Seleziona tutto. Fare clic sui contatti con il tasto destro del mouse e selezionare Salva in rubrica. A questo punto, fare clic sulla cartella Telefono a sinistra dello schermo per visualizzare tutti i numeri dei contatti.

## **Chiamate voce**

- 1** Collegare il cavo USB al dispositivo e selezionare PC Suite sullo schermo.
- 2** Fare clic sull'icona Messaggi.
- 3** Tutti i messaggi salvati sul computer e sul telefono vengono visualizzati in cartelle sullo schermo.
- 4** Utilizzare la barra degli strumenti sulla parte superiore dello schermo per modificare e riordinare i messaggi.

## **Aggiornamento software del telefono**

### **Aggiornamento software del telefono cellulare LG su sito Web**

Per ulteriori informazioni su questa funzione, visitare il sito LGmobile.com: <http://www.lgmobile.com> - selezionare il Paese - banner Manuali e Software.

Questa funzione consente di aggiornare in modo vantaggioso da Internet il software con l'ultima versione disponibile senza doversi recare al Centro servizi.

L'aggiornamento del software per telefono cellulare richiede la massima attenzione da parte dell'utente per tutta la durata della procedura, pertanto si consiglia di controllare tutte le istruzioni e le note visualizzate ad ogni passaggio prima di procedere. La rimozione del cavo di trasferimento dati USB o della batteria durante la procedura di aggiornamento può danneggiare gravemente il telefono cellulare. Nei limiti di quanto consentito

## Connettività

dalla legge, il produttore non può essere ritenuto responsabile per l'eventuale perdita dei dati durante la procedura di aggiornamento. Si consiglia di eseguire copie di backup di tutte le informazioni importanti per la loro salvaguardia, in quanto l'aggiornamento del software potrebbe comportare la cancellazione dei dati personali.

# Accessori

Questi accessori sono stati forniti in dotazione con il dispositivo GU280.

## Caricabatterie



## Guida per l'utente

Ulteriori informazioni sul dispositivo GU280.

## Batteria



### Nota

- Si raccomanda di utilizzare solo accessori opzionali prodotti da LG. L'uso di accessori non autorizzati potrebbe rendere nulla la garanzia.
- Gli accessori sono tutti opzionali e diversi a seconda dei paesi; Per ulteriori informazioni rivolgersi al rivenditore o agente di zona.

# Dati tecnici

## Generale

Nome del prodotto: GU280

Sistema: GSM850 / E-GSM900 / DCS1800 / PCS1900 / WCDMA

## Temperature di utilizzo

Max: +55 °C (scaricamento), +45 °C (caricamento)

Min: -10 °C

## Declaration of Conformity



### Suppliers Details

Name

LG Electronics Inc

Address

LG Electronics Inc, LG Twin Towers 20,  
Yeouido-dong, Yeongdeungpo-gu, Seoul, Korea 150-721

### Product Details

Product Name

GSM 850 / E-GSM 900 / DCS 1800 / PCS 1900 Quad Band and WCDMA Terminal Equipment

Model Name

GU280

Trade Name

LG

# CE 0168

### Applicable Standards Details

R&TTE Directive 1999/5/EC

EN 301 489-01 V1.6.1, EN 301 489-07 V1.3.1

EN 301 489-17 V1.2.1, EN 301 489-24 V1.4.1

EN 301 511 V9.0.2

EN 301 908-1 V3.2.1 EN 301 908-2 V3.2.1,

EN 300 328 V1.7.1

EN 50360:2001/EN62209-1:2006

EN 60950-1 : 2001

### Supplementary Information

The conformity to above standards is verified by the following Notified Body(BABT)

BABT, Forsyth House, Churchfield Road, Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, United Kingdom  
Notified Body Identification Number : 0168

### Declaration

I hereby declare under our sole responsibility that the product mentioned above to which this declaration relates complies with the above mentioned standards and Directives


Name

Issued Date

Seung Hyoun, Ji / Director

08.Sep.2009

European Standard Center  
LG Electronics Logistics and Services B.V.  
Veluwezoom 15, 1327 AE Almere, The Netherlands  
Tel : +31 - 36- 547 - 8940, Fax : +31 - 36 - 547 - 8794  
e-mail : jacob @ lge.com

  
Signature of representative

# HOW TO USE QUICK REFERENCE GUIDE

Cut out Quick Reference Guide bound to this manual along the cutout line and fold as illustrated below.


## How to cut

Cut out Quick Reference Guide along the cutout line. You can place a scale on the cutoff line and cut as illustrated below.

- Be careful not to cut yourself when using scissors.

## How to fold

Fold Quick Reference Guide along the perforated line so that the cover faces upwards as illustrated below.







# Getting to know your phone




# Camera

## Taking a quick photo

- 1 Press  and select **Multimedia**. Select **Camera** to open the viewfinder.
- 2 Holding the phone and, point the lens towards the subject of the photo.
- 3 Position the phone so you can see the subject of your photo.
- 4 Press  to take a photo.

## Video camera


### Shooting a quick video

- 1 Press  and select **Multimedia**.
- 2 Choose **Video camera**.
- 3 Point the camera lens towards the subject of the video.
- 4 Press OK to start recording.
- 5 **Rec** will appear in the bottom right corner of the viewfinder and a timer will show the length of your video.
- 6 To pause the video select **Pause** and resume by selecting **Resume**.
- 7 Select **Stop** to stop recording.

# Music

## Music store

Your LG GU280 has a built-in MP3 player so you can play all your favourite music.

To access the MP3 player, press  and select **Music store**. From here you have access to:

**Recently played** - You can replay the music which you recently listened.

**All tracks** - Contains all of the songs you have on your phone.

**Artists** - Browse through your music collection by artist.

**Albums** - Browse through your music collection by album.

**Genres** - Browse through your music collection by genre.

**Playlist** - Contains any playlists you have created.

**Shuffle tracks** - Plays tracks in random order



# Bluetooth

## Pairing with another Bluetooth device

By pairing your GU280 and another device, you can set up a passcode protected connection. This means your pairing is more secure.

- 1 Check your Bluetooth is **Turn on** and **Visible**. You can change your visibility in the **Settings** menu, by selecting **My device visibility**, then **Visible**.
- 2 From **Bluetooth**, choose **Turn on** and Select **Search new device**
- 3 Your GU280 will search for devices. When the search is completed **Add** and **Refresh** will appear on screen.
- 4 Choose the device you want to pair with, select **Add** and enter a passcode then choose **OK**.
- 5 Your phone will then connect to the other device, on which you should enter the same passcode.
- 6 Your passcode protected Bluetooth connection is now ready.

## Sending and receiving your files using Bluetooth

Bluetooth is a great way to send and receive files as no wires are needed and connection is quick and easy. You can also connect to a Bluetooth headset to make and receive calls.

Before you can start sharing files using Bluetooth, you will need to pair your phone with another Bluetooth device. For information on pairing devices, see **Pairing with another Bluetooth device**.



# LG

Life's Good

## GARANZIA

TELEFONI CELLULARI

VALIDITA'

**24mesi**

Garanzia valida solo per il mercato italiano  
*Warranty card valid only for the italian market*

# DICHIARAZIONE DI GARANZIA DEI TELEFONI CELLULARI

**La presente Garanzia si intende aggiuntiva e non sostitutiva** di ogni altro diritto di cui gode l'acquirente (cliente) del prodotto ed in particolare, non pregiudica in alcun modo i diritti del cliente stabiliti dalla normativa Italiana di attuazione della Direttiva 1999/44/CE.

Le procedure di assistenza ed i servizi aggiuntivi descritti nella presente garanzia, potranno subire delle variazioni che saranno pubblicate nella pagina "Garanzia Prodotti" del sito [WWW.LGE.IT](http://WWW.LGE.IT) – nell'area Supporto.  
Inoltre, gli operatori del numero 199 600 044 sono a vostra disposizione per qualsiasi ulteriore informazione in merito.

## 1 • NORME GENERALI

**Durata:** LG Electronics Italia S.p.A., a norma di quanto stabilito qui di seguito, offre ai propri clienti una garanzia dei prodotti Telefoni Cellulari per un periodo di 24 mesi, a partire dalla data di acquisto.

**Territorialità:** La presente Garanzia è efficace soltanto per prestazioni in Garanzia da rendersi sul territorio Italiano e riguarda solamente prodotti con il marchio LG commercializzati da LG Electronics Italia S.p.A. sul territorio Italiano.

**Validità:** Lo scontrino fiscale e/o la fattura d'acquisto del prodotto, nella misura in cui contengano una descrizione che consenta di identificare il bene acquistato e la data di acquisto, sono gli unici documenti che danno diritto alle prestazioni oggetto della presente garanzia e dovranno essere esibiti all'atto della richiesta di intervento. LG Electronics Italia S.p.A. si riserva il diritto di rifiutarsi di adempiere alle obbligazioni oggetto della presente garanzia se le informazioni o i dati presenti sui documenti di acquisto prodotto, sono stati alterati o cancellati da parte del cliente o mancano nel momento di richiesta di intervento.

Il periodo di garanzia della batteria di alimentazione dei Telefoni Cellulari è limitato a 6 mesi dalla data di acquisto.

## 2. OPERATIVITA' DELLA GARANZIA E PROCEDURA DI ATTIVAZIONE DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA

Il cliente in possesso di un telefono cellulare che manifesta un problema tecnico o un guasto (esclusi i prodotti nuovi, trovati danneggiati all'apertura dell'imballo per i quali consultare il punto n.4), attraverso una chiamata al servizio clienti telefonico **199 600 044**, oppure consultando il sito Internet [WWW.LGE.IT](http://WWW.LGE.IT) -Supporto - "Trova il Centro di Assistenza Autorizzato LG", potrà conoscere l'indirizzo del Centro Assistenza prodotti Telefonia Cellulare a lui più vicino dove consegnare il suo prodotto.

Il Centro di Assistenza LG a seconda della disponibilità, potrà fornire al cliente un telefono di cortesia per la durata dell'intervento.

A seguito del guasto riscontrato, il Centro di Assistenza Autorizzato in accordo con le procedure LG, procederà con la riparazione o eventuale sostituzione del prodotto.

Nella sostituzione potranno essere impiegati prodotti, identici o con pari caratteristiche.

Nei casi in cui non sia possibile applicare le soluzioni sopra descritte, LG si impegna a rimborsare il prezzo di acquisto al cliente. In questo caso, LG stabilirà il valore del rimborso tenendo conto dello stato di usura del prodotto.

Qualora non siano rispettate le condizioni di garanzia descritte nel punto 1 e 2, i costi relativi all'analisi difetto, riparazione, sostituzione e trasporto del prodotto, potranno essere addebitati direttamente al cliente dal Centro Assistenza LG

### 3. CASI DI NON OPERATIVITA' DELLA GARANZIA

La garanzia non opera nel caso di malfunzionamenti del prodotto non imputabili né al produttore né al venditore, ma causati esclusivamente da atti o fatti posti in essere dallo stesso consumatore.

Fermo quanto sopra esposto, nessuna riparazione o sostituzione o rimborso del prezzo di acquisto sarà effettuato in garanzia, né il consumatore avrà titolo a richiedere il risarcimento di eventuali danni causati dai prodotti, a qualsivoglia titolo, nei seguenti casi:

- ove si verificano malfunzionamenti causati da incuria e/o uso improprio non conforme a quanto dichiarato nel libretto d'uso che accompagna il prodotto all'atto di vendita, o a causa di fulmini, fenomeni atmosferici, sovratensioni e sovracorrenti, insufficiente od irregolare alimentazione elettrica, o uso scorretto o in contraddizione con le misure tecniche e/o di sicurezza richieste nel paese in cui viene utilizzato l'apparecchio;
- ove si verificano malfunzionamenti derivanti da installazione del prodotto non conforme rispetto a quanto dichiarato nel manuale d'installazione che accompagna il prodotto e/o causati da interventi o modifiche al prodotto effettuati da centri di assistenza non autorizzati, o, comunque, effettuati senza autorizzazione scritta da parte di LG.

Si precisa inoltre che i controlli periodici o di manutenzione del prodotto, ed i costi sostenuti per effettuarli, sono interamente a carico del consumatore.

In nessun caso inoltre verrà effettuato un risarcimento per danni accidentali, e/o danni susseguenti a smarrimenti, e/o danni derivanti dal mancato utilizzo del prodotto, e/o danni causati da perdita di informazioni memorizzate dal cliente in qualsiasi forma.

### 4 • PRODOTTI NUOVI TROVATI DANNEGGIATI ALL'APERTURA DELL'IMBALLO

I prodotti nuovi che il cliente, alla prima apertura della confezione originale LG, riscontra siano stati danneggiati durante il trasporto oppure siano non funzionanti, non devono essere inviati o portati in riparazione presso i Centri di Assistenza. Per la gestione di questi casi, i clienti finali devono rivolgersi al rivenditore che, a seconda del caso, provvederà a fornire al cliente la soluzione più idonea, in accordo con LG Electronics Italia S.p.A.

**ATTENZIONE:**

**LA GARANZIA NON DEVE ESSERE SPEDITA**

**PROCEDURA DOA:  
SOSTITUZIONE PRODOTTI CHE RISULTANO DIFETTOSI  
ENTRO 7 (SETTE) GIORNI DALL'ACQUISTO**

**Norme e Condizioni procedura DOA Telefoni cellulari:**

Il cliente può chiedere la procedura DOA Telefoni cellulari direttamente al proprio rivenditore senza passare tramite i Centri di assistenza tecnica autorizzati. Le richieste di reso di telefoni cellulari DOA possono essere inoltrate direttamente a LG o ai distributori autorizzati LG solamente da negozianti o rivenditori.

**Condizioni per DOA**

Affinché un apparato LG rientri nella casistica DOA (dead on arrival), l'apparato deve:

- manifestare guasti entro una settimana dalla data di vendita all'utente finale, comprovata da scontrino fiscale o fattura di acquisto contenente una descrizione che consenta di identificare il bene acquistato e la data di acquisto ("guasti primo utilizzo"). Specifichiamo che NON esiste alcun limite di tempo di utilizzo del telefono in conversazione per definire un apparato DOA.

- risultare guasto prima della vendita agli utenti finali ("guasti alla prova")

Una confezione sarà gestita come DOA solamente se saranno soddisfatte contemporaneamente tutte le seguenti condizioni:

- la confezione resa al negoziante, contenente l'apparato cellulare ed i relativi accessori, dovrà essere quella originale;
- l'IMEI presente sul telefono cellulare dovrà essere identico a quello sulla confezione (cartone);
- la confezione resa, oltre al cellulare, dovrà contenere tutti gli accessori in dotazione nella confezione originale (a titolo di esempio: batteria, carica-batteria, manuale d'uso, adattatore presa di corrente, ...);
- almeno un elemento deve essere non funzionante;
- non devono esserci elementi che pongano il prodotto fuori garanzia (segni di cadute, presenza di acqua, danni provocati da incuria, danni estetici, ecc...);

**Modalità di attivazione e costi della procedura DOA Telefoni Cellulari**

Il cliente in possesso di un prodotto che rispetti le condizioni descritte nel paragrafo "Condizioni per DOA", dovrà restituirlo al rivenditore, il quale seguirà la procedura DOA Telefonia Cellulare indicatagli da LG Electronics o dal Distributore LG. Una volta ricevuto il prodotto in sostituzione, il rivenditore lo consegnerà al cliente.

Nel caso in cui il rivenditore non voglia fare attendere al cliente finale il tempo necessario per il corretto svolgimento della procedura di reso DOA, potrà anticipare la sostituzione del prodotto con uno nuovo.

I trasporti del prodotto e l'intervento sono per il cliente completamente gratuiti qualora venga riscontrata una difettosità del prodotto restituito al rivenditore. Se invece il prodotto non viene riscontrato difettoso, verrà reso al cliente. In questi casi, il costo del trasporto per la restituzione del prodotto da LG verso il cliente, potrà essere addebitato al cliente stesso, tramite pagamento in contrassegno. In questi casi, il cliente rimborserà al rivenditore il costo del pagamento in contrassegno.

Per qualsiasi informazione sui nostri prodotti,  
sull'assistenza, sulla nostra Società, e su tutto il mondo LG...

# [www.lge.it](http://www.lge.it)

1. Per consultare lo stato della tua riparazione on-line:  
[www.lge.it](http://www.lge.it) – Supporto – Stato riparazione

---

2. Per aggiornare il software del tuo telefono:  
[www.lge.it](http://www.lge.it) – Supporto - Aggiorna il tuo telefono

---

3. Per trovare il Centro Assistenza LG più vicino a te:  
[www.lge.it](http://www.lge.it) – Supporto  
- Trova il Centro di Assistenza Autorizzato LG

## CUSTOMER CARE

 **199600044**

Attivo dalle 9.00 alle 18.00 da lunedì a venerdì  
Servizio a pagamento: tariffa massima 11,88 centesimi  
di Euro al minuto (iva esclusa). Costi da telefonia mobile  
variano in funzione dell'operatore utilizzato.



**LG Electronics**

LG Electronics Italia S.p.A.

Via dell'Unione Europea, 6  
20097 San Donato Milanese (MI)



# LG

## Life's Good

Egregio Cliente

la ringraziamo per la sua scelta e per la fiducia accordata al nostro marchio.

Le suggeriamo di leggere attentamente questa nota e di memorizzare il numero telefonico sotto riportato :

CUSTOMER CARE

**199600044**

Attivo dalle 9.00 alle 18.00 da lunedì a venerdì  
Servizio a pagamento: tariffa massima 11,88 centesimi di Euro al minuto (iva esclusa). Costi da telefonia mobile variano in funzione dell'operatore utilizzato.

Questo numero telefonico è dedicato esclusivamente alla telefonia cellulare.





Life's Good



# LG

ha pensato di offrirle un servizio che possa affiancarla e supportarla nell'uso quotidiano del telefono cellulare da lei acquistato.

**LG Electronics offre ai propri clienti telefonia un sito dedicato:**

**[WWW.LGMOBILE.COM](http://WWW.LGMOBILE.COM)**

**Visita il nostro sito per scoprire le novità inerenti a:**

# 1

## Aggiorna il software del tuo telefono:

Verifica se esiste una versione software del tuo telefono più recente ed aggiornalo da casa\*

\* Per usufruire del servizio è necessario un collegamento Internet, un PC e il cavo dati

# 2

## Iscriviti alla community LG mobile ([www.lgmobile.com](http://www.lgmobile.com)) per:

- Scaricare loghi e suonerie preferite
- Scaricare giochi per il tuo telefonino
- Scaricare gif animate e sfondi per il tuo telefonino
- Partecipare alle attività della community  
(Forum, recensioni prodotti e molto altro) per guadagnare crediti

# 3

## Supporto ed assistenza tecnica telefonia:

- Lista Centri Assistenza Telefonia  
[www.lge.it](http://www.lge.it) - Supporto  
- Trova il Centro di Assistenza Autorizzato LG
- Web riparazione on line per controllare lo stato del tuo telefono durante la riparazione:  
[www.lge.it](http://www.lge.it) - Supporto - Stato riparazione
- FAQs Telefonia  
[www.lge.it](http://www.lge.it) - Supporto - Domande & Risposte (FAQs)



**LG**

Life's Good

**[www.lge.it](http://www.lge.it)**  
**[www.lgmobile.com](http://www.lgmobile.com)**



**LG Electronics**

**LG Electronics Italia S.p.A.**

Via dell'Unione Europea, 6  
20097 San Donato Milanese (MI)











