

Általános tudakozó

<LG ügyfélinformációs központ>

06-40-545454

* Hívás előtt ellenőrizze a telefonszámot.

Opći upiti

<LG centar za podršku korisnicima>

(01) 55-3-55-54

* Prije pozivanja provjerite broj i pripremite vaš upit.

Общи запитвания

<Център за информация за клиенти на LG>

0700-1-5454

* Уверете се, че номерът е правилен, преди да го наберете.

LG-GD880

LG Electronics

Használati útmutató
Korisnički priručnik
Ръководство за потребителя
Korisnički priručnik
Упатство за употреба
LG-GD880



CE 0168 

P/NO : MMBB0374224 (1.0) 

www.lgmobile.com

WiFi (WLAN)	<p>Ez az eszköz nem harmonizált frekvenciát használ, és valamennyi európai országban használható. A WLAN az EU országokban beltéri korlátozás nélkül használható, de Franciaországban a szabadban tilos a használata.</p>
WiFi (WLAN)	<p>Ovaj uređaj koristi neharmoniziranu frekvenciju i namijenjen je za upotrebu u svim europskim zemljama. WLAN se u zatvorenim prostorima u EU može koristiti bez ograničenja, no u Francuskoj se ne može koristiti na otvorenom.</p>
WiFi (WLAN)	<p>Това устройство използва нехармонизирани честоти и е предназначено за използване в Европа. С WLAN може да се работи в ЕС без ограничения в сгради, но не може да се използва навън във Франция.</p>
WiFi (WLAN)	<p>Ovaj uređaj koristi neharmonizovanu frekvenciju i namenjen je upotrebi u svim evropskim zemljama. WLAN može da se koristi u zatvorenim prostorima u EU bez ograničenja, ali ne može da se koristi napolju u Francuskoj.</p>

Bluetooth QD ID B016192



A kézikönyv tartalma a szoftvertől és az adott szolgáltatótól függően részben eltérhet az Ön telefonjától.



GD880 Használati útmutató

Gratulálunk a különleges, kompakt kialakítású és a legkorszerűbb digitális mobilkommunikációs technológiát alkalmazó GD880 mobiltelefon megvásárlásához.



A régi készülék ártalmatlanítása

- 1** A termékhez csatolt áthúzott, kerek szeméttároló jel jelöli, hogy termék a 2002/96/EK EU-irányelv hatálya alá esik.
- 2** Minden elektromos és elektronikai terméket a lakossági hulladéktól elkülönítve kell begyűjteni, a kormány vagy az önkormányzatok által kijelölt begyűjtő eszközök használatával.
- 3** Régi készülékeinek megfelelő ártalmatlanítása segíthet megelőzni az esetleges egészségre vagy környezetre ártalmas hatásokat.
- 4** Ha további információra van szüksége régi készülékeinek ártalmatlanításával kapcsolatban, tanulmányozza a vonatkozó környezetvédelmi szabályokat, vagy lépjen kapcsolatba az üzlettel, ahol a terméket vásárolta.

Ta

Útm

haté

Álta

Nyit

A SII

beh

A te

Men

Az é

Tip

ha

Az

A ke

Ke

Gy

Hívá

Hí

Pa

Hí

Hí

Gy

Ma

Hí

Hí

Hí

Tartalom

Útmutató a biztonságos és hatékony használathoz	7
Általános tudnivalók	13
Nyitott nézet	14
A SIM kártya és az akkumulátor behelyezése.....	15
A telefon töltése.....	16
Memóriakártya.....	17
Az érintőképernyő használata	18
Tippek az érintőképernyő használatához	18
Az érintőképernyő vezérlése	18
A kezdőképernyő.....	19
Kedvencek hozzáadása.....	19
Gyorsgombok	20
Hívás.....	21
Híváskezdeményezés	21
Partner hívása.....	21
Hívás fogadása és elutasítása	21
Hívás közbeni funkciók	22
Gyorshívás	23
Második hívás kezdeményezése	23
Hívásinfó megtekintése.....	23
Hívásátirányítás	23
Híváskorlátozás.....	24
Mentegetőző üzenet használata....	25
Az általános hívásbeállítások módosítása.....	25
Videóhívás beállítás módosítása....	26
Hívásköltségek.....	26
Hívás időtartama.....	26
Adatmennyiség	26
Nevek.....	27
Partner keresése.....	27
Új névjegy hozzáadása	27
Csoport létrehozása.....	27
A névjegyek beállításainak módosítása.....	28
Információ megtekintése.....	29
Ismerősök importálása közösségi oldalakról	29
Üzenetküldés	30
Üzenetküldés.....	30
Üzenetek	30
Szövegbevitel.....	30
T9 üzemmód.....	30
Sablonok használata.....	31
Hangulatjelek használata.....	31
Aláírások használata	31

Tartalom

SMS beállításainak módosítása.....	31	Képek megtekintése	
MMS üzenetek beállításainak		diavetítésként	42
módosítása.....	31	Kép beállítása háttérképként.....	43
Egyéb beállítások módosítása.....	32	Képek szerkesztése.....	43
Az e-mail beállítása	33	Multimédia.....	44
Microsoft Exchange e-mail fiók	33	Képek.....	44
E-mailek lekérése	33	Kép küldése.....	44
E-mail küldése az új e-mail		Kép használata.....	44
fiókból.....	34	Kép nyomtatása.....	44
E-mail beállítások módosítása.....	34	Kép áthelyezése vagy másolása	45
Kamera	35	Hangok.....	45
A kereső.....	35	Hang használata.....	45
Gyors fényképfelvétel készítése.....	36	Videók	45
A fénykép elkészítése után.....	36	Videolejátszás.....	45
A speciális beállítások használata ..	37	Videoklip küldése.....	45
Videokamera	39	Flash tartalom	46
A kereső.....	39	Dokumentumok.....	46
Gyors videofelvétel készítése	40	Egyéb tartalom	46
A videofelvétel elkészítése után	40	Játékok.....	46
A speciális beállítások használata ..	41	Játék lejátszása	46
Képek és videók.....	42	Fájltávitel a telefonra	46
Képek és videók		Zene.....	47
megtekintése	42	Zene átvitele a telefonra	47
Kép rögzítése videóról.....	42	Dal lejátszása.....	48
		FM-rádió.....	48

... 42	SNS	49	A telefonon tárolt fájlok megtekintése számítógépen	53
... 43	Facebook	49	A névjegyek szinkronizálása	54
... 43	Twitter	49	Üzenetek szinkronizálása	54
... 44	Beállítások	49	A telefon használata zeneszinkronizálóként	54
... 44	Új bejegyzés	49	DivX konverter	55
... 44	Új feladat	49	OSP (telefon a képernyőn)	56
... 44	Jegyzet hozzáadása	50	OSP telepítése a számítógépre	56
... 44	Az ébresztés beállítása	50	OSP indítása	56
... 45	Hangfelvétel készítése	50	A telefon csatlakoztatása a számítógéphez	56
... 45	A számítógép használata	51	A telefon leválasztása a számítógépről	57
... 45	Átváltás	51	A telefon kezelése	57
... 45	Város hozzáadása a Világórához	51	Fájl átvitele a telefon és a számítógép között	57
... 45	A stopperóra használata	51	Fájl szerkesztése a telefonon	57
... 45	LG Air Sync	52	OSP értesítés használata	58
... 46	PC szinkronizálás	53	Az internet	59
... 46	Az LG PC Suite szoftver telepítése a számítógépre	53	Internet hozzáférés	59
... 46	A telefon csatlakoztatása a számítógéphez	53	Könyvjelzők hozzáadása és hozzáférés a könyvjelzőkhöz	59
... 46	A telefonon tárolt információk biztonsági mentése és visszaállítása	53	RSS olvasó használata	59
... 47			Oldal mentése	60
... 47			Hozzáférés a mentett oldalakhoz ..	60
... 48				
... 48				

Tartalom

Mobilelözmények megtekintése....	60
A telefon használata modemként..	60
Beállítások.....	62
Profilok testreszabása.....	62
Kijelző beállítások módosítása.....	62
Eszköz beállítások módosítása.....	62
Az érintőképernyő beállításainak módosítása.....	63
A kapcsolódási mód beállításainak módosítása.....	63
A memóriakezelő használata.....	65
Fájlok küldése és fogadása	
Bluetooth -on	66
Bluetooth beállítások módosítása .	66
Párosítás másik Bluetooth eszközzel	67
A Bluetooth fejhallgató használata.	67
Wi-Fi	68
Szoftverfrissítés	68
Tartozékok.....	70
Műszaki adatok	71

Útmutató a biztonságos és hatékony használathoz

Kérjük, olvassa el ezeket az egyszerű útmutatásokat. Ha nem követi az útmutatásokat, veszélyes vagy törvénytelen helyzeteket idézhet elő.

A rádiófrekvenciás energiára vonatkozó előírások

A rádiófrekvenciás sugárzás és a fajlagos energiaelnyelési tényező (SAR) adatai A GD880 telefonkészüléket úgy alakították ki, hogy megfeleljen a rádiófrekvenciás sugárzásra vonatkozó biztonsági előírásoknak. A tudományos irányelveken alapuló előírások biztonsági ráhagyással számolnak annak érdekében, hogy minden személy biztonságát szavatolják életkortól és egészségi állapotól függetlenül.

- A mobiltelefonok sugárzásával kapcsolatos irányelvek a fajlagos energiaelnyelési tényező (SAR) néven ismert mértékegységet alkalmazzák. A SAR-méréseket szabványosított módszerekkel végzik, miközben a telefon a legmagasabb hitelesített energiaszintjén sugároz minden általa használt frekvenciasávban.

- Bár az egyes LG telefontípusok eltérő SAR-értékeket mutatnak, azok kivétel nélkül megfelelnek a rádiófrekvenciás sugárzásra vonatkozó nemzetközi előírásoknak.
- A nemzetközi irányelvekben (ICNIRP) meghatározott SAR-határérték 10 gramm emberi szövetre számolva átlagosan 2 W/kg.
- A jelen telefontípus DASY4 rendszerrel fül mellett mért legmagasabb SAR-értéke 1,23 W/kg (10 g), a testet ért terhelés pedig 1,10 W/Kg (10 g).
- A nemzetközi irányelvekben (IEEE) meghatározott SAR-határértékének 1 gramm feletti emberi szövetre vonatkozó átlagértéke 1.6 W/kg.

Útmutató a biztonságos és hatékony használathoz

A termék kezelése és karbantartása



FIGYELEM!

Csak az ennek a telefontípusnak megfelelő akkumulátorokat, töltőket és tartozékokat használjon. Bármely más típus használata érvénytelenítheti a telefonra vonatkozó jótállást vagy garanciát, és veszélyes is lehet.

- Ne szerelje szét a telefont. Ha javításra van szükség, vigye szakszervizbe.
- A garancia hatályán belüli javítások, az LG döntésének értelmében, magukba foglalhatják az új, illetve felújított cserealkatrészeket vagy paneleket, feltéve, hogy működésük megegyezik a cserére szánt alkatrészekével.
- Tartsa távol a telefont az elektromos berendezésektől, pl. a televíziótól, a rádiótól és a számítógéptől.
- Tartsa távol a készüléket sugárzó hőforrásoktól, pl. radiátoroktól vagy sütőktől.
- Ne ejtse le.

- Ne tegye ki a készüléket rázkódásnak vagy ütésnek.
- Kapcsolja ki a telefont azokon a helyeken, ahol ezt speciális szabályok írják elő. Ne használja a telefont például kórházakban, mert az zavarhatja az érzékeny orvosi berendezéseket.
- Töltés közben ne nyúljon a telefonhoz nedves kézzel. Áramütés érheti, vagy telefonja súlyosan károsodhat.
- Ne töltsa a készüléket gyúlékony anyag mellett, mivel a készülék felforrósodhat és tűzveszélyessé válhat.
- A készülék külsejét száraz ruhával tisztítsa (ne használjon semmiféle tisztítófolyadékot, benzolt, hígítót vagy alkoholt).
- Ne töltsa a telefont puha felületű bútoron.
- A telefont jól szellőző helyen kell tölteni.
- Ne tegye ki nagy mennyiségű füstnek vagy pornak a készüléket.

- Ne tartsa telefonját hitelkártyáinak vagy elektronikus belépőkártyáinak közelében, mivel az megváltoztathatja a mágnescsíkokon lévő információt.
- Ne érjen a képernyőhöz éles tárggyal, mert megrongálhatja a telefont.
- Ne tegye ki a készüléket folyadék, nedvesség vagy magas páratartalom hatásának
- A tartozékokat, például a fülhallgatót, óvatosan használja. Ne érintse meg fölöslegesen az antennát.
- Ne használja a telefont vagy annak tartozékait olyan helyen, ahol magas a páratartalom, például uszodában, melegházban, üvegházban vagy trópusi környezetben, mivel az a telefon károsodását és a garancia elvesztését jelenti.

Hatékony telefonhasználat

Elektronikus berendezések

Minden mobiltelefon okozhat interferenciát, ami befolyásolhatja a teljesítményt.

- Ne használja mobiltelefonját engedély nélkül orvosi készülékek közelében. Ügyeljen arra, hogy ne tartsa a telefont szívritmus-szabályozó készülékekhez közel, pl. felső ingzsebben vagy mellényzsebben.
- A mobiltelefonok zavarhatják a hallókészülékeket.
- Enyhe interferenciát okozhat a TV készülékek, rádiók, számítógépek stb. esetén.

Közlekedésbiztonság

Tájékozódjon az adott térségben a vezetés közbeni mobiltelefonhasználatra vonatkozó előírásokról és szabályokról.

- Vezetés közben ne használjon kézben tartott mobiltelefont.
- Teljes figyelmét fordítsa a vezetésre.
- Ha lehetséges, használjon kihangosítót.

Útmutató a biztonságos és hatékony használathoz

- Ha a vezetési feltételek ezt megkívánják, álljon félre autójával, mielőtt hívást kezdeményezne, vagy fogadna.
- A rádiófrekvenciás (RF) energia zavarhatja a jármű bizonyos elektromos rendszereinek, például az autórádióknak vagy a biztonsági berendezéseknek a működését.
- Ha gépkocsiját légszákkal szerelték fel, ne tegyen az útjába beépített vagy hordozható vezeték nélküli készüléket. A légszák meghibásodhat, vagy a nem megfelelő működés következtében súlyos sérülést okozhat.
- Ha az utcán zenét hallgat, ügyeljen arra, hogy a hangerő ésszerű szintre legyen beállítva, hogy észlelhesse az Ön körül zajló eseményeket. Ez különösen az úttest közelében fontos.

A halláskárosodás megelőzése

Ha huzamosabb ideig nagy hangerővel használja a készüléket, halláskárosodás léphet fel. Ezért azt javasoljuk, hogy a készüléket ne a füléhez közel kapcsolja ki és be. Javasoljuk továbbá, hogy a zenehallgatás és a hívások hangerejét ésszerű szintre állítsa.

Üveg alkatrészek

A mobiltelefon egyes részei üvegből készültek. Az üveg eltörhet, ha kemény felületre ejti a telefonkészüléket, vagy azt erős ütés éri. Ha eltörne az üveg, ne érintse meg, és ne próbálja meg eltávolítani. Ne használja a mobiltelefont mindaddig, míg az üveget szakszervizben ki nem cserélik.

Robbantási terület

Ne használja a telefont robbantási területen. Tájékozódjon a korlátozásokról, és kövesse az előírásokat vagy szabályokat.

Rob

• Ne

ber

• Ne

üze

köz

• Ne

gáz

rob

abb

mo

táro

Lég

A ve

inter

repü

• Mie

kap

• A sz

fölo

Gye

Tart

távo

kism

ame

okoz

Robbanásveszélyes területek

- Ne használja mobiltelefonját benzinkutaknál.
- Ne használja a készüléket üzemanyag vagy vegyi anyagok közelében.
- Ne szállítson és ne tároljon éghető gázokat, folyadékokat vagy robbanóanyagokat járművének abban a részében, ahol a mobiltelefont és annak tartozékait tárolja.

Légi utazás

A vezeték nélküli berendezések interferenciát okozhatnak a repülőgépben.

- Mielőtt beszállna a repülőgépbe, kapcsolja ki mobiltelefonját.
- A személyzet engedélye nélkül a földön se használja.

Gyermekek

Tartsa a telefont kisgyermekektől távol, biztonságos helyen. A készülék kisméretű alkatrészeket tartalmaz, amelyek leszerelésük esetén fulladást okozhatnak.

Segélyhívások

Előfordulhat, hogy a segélyhívások nem érhetők el minden mobilhálózatból. Ezért a segélyhívásokat illetően soha ne hagyatkozzon kizárólag mobiltelefonjára. Forduljon a hálózati szolgáltatójához.

Akkumulátorhasználat és -karbantartás


- Feltöltés előtt nem szükséges teljesen lemeríteni az akkumulátort. Más akkumulátorrendszerektől eltérően itt nincs memóriahatás, ami veszélyeztetné az akkumulátor teljesítményét.
- Csak LG akkumulátorokat és töltőket használjon. Az LG töltőket úgy tervezték, hogy maximalizálják az akkumulátor élettartamát.
- Az akkumulátort ne szedje szét, és ne okozzon benne rövidzárlatot.
- Tartsa tisztán az akkumulátor fém érintkezőit.

Útmutató a biztonságos és hatékony használathoz

- Ha akkumulátora már nem nyújtja a kívánt teljesítményt, cserélje ki. Az akkumulátor a csere előtt több száz alkalommal újratölthető.
- A maximális használhatóság érdekében hosszabb használaton kívüli időszak után töltsse fel újra az akkumulátort.
- A töltőt ne tegye ki közvetlen napsugárzásnak, és ne használja magas páratartalmú helyen, pl. fürdőszobában.
- Ne hagyja az akkumulátort forró vagy hideg helyen, mert ez ronthatja a készülék teljesítményét.
- Ha az akkumulátort nem a megfelelő típusúra cseréli, az akkumulátor felrobbanhat.
- Az akkumulátort a gyártó útmutatásai szerint selejtezze ki. Kérjük, lehetőség szerint hasznosítsa újra. Ne kezelje háztartási hulladékként.
- Ha ki kell cserélni az akkumulátort, vigye el a készüléket a legközelebbi hivatalos LG Electronics márkaszervizbe vagy márkakereskedőhöz.
- A töltő fölösleges áramfogyasztásának elkerülése érdekében mindig húzza ki a töltő csatlakozóját az aljzatból, miután a telefon teljesen feltöltődött.
- Az akkumulátor tényleges élettartama függ a hálózati beállításoktól, a készülék beállításaitól, a használati szokásoktól, valamint az akkumulátor állapotától és a környezeti feltételektől.




Általános tudnivalók

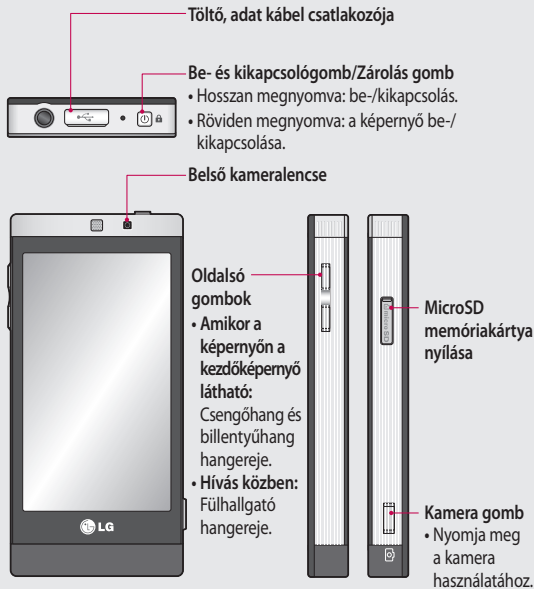

⚠ FIGYELMEZTETÉS: Ha ráül a zsebében lévő telefonra, vagy nehéz tárgyat helyez rá, akkor károsodhat a telefon LCD érintőképernyője, és lehetséges, hogy nem fog működni.

Nyitott nézet

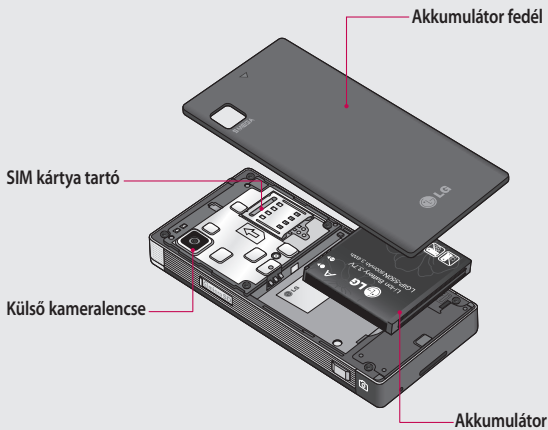

A SIM kártya és az akkumulátor behelyezése


1 Távolítsa el az akkumulátorfedelelet.

Csúsztassa lefelé az akkumulátor fedelét, majd távolítsa el.



2 A SIM kártya behelyezése


Csúsztassa be a SIM kártyát a SIM kártya tartóba és győződjön meg arról, hogy a kártya aranszínű csatlakozói lefelé nézzenek. A SIM kártya behelyezése előtt ellenőrizze, hogy az akkumulátor el lett-e távolítva a készülékből. A SIM kártya eltávolításához óvatosan húzza ki azt.

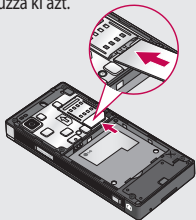

⚠ FIGYELMEZTETÉS: Ne távolítsa el az akkumulátort, amikor a telefon be van kapcsolva, mert az károsíthatja a telefont.

3 Az akkumulátor behelyezése


Először illesse be az akkumulátor jobb oldalát a rekesz felső részébe. Győződjön meg róla, hogy az akkumulátor érintkezői illeszkednek-e a telefon csatlakozóival. Nyomja meg az akkumulátor bal oldalát, amíg a helyére nem pattan.

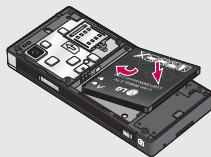

A telefon töltése

Csatlakoztassa az a töltőt) vagy csatlakoztassa az USB-kábelt a telefonhoz, majd csatlakoztassa a hálózati aljzathoz. A GD880 készüléket addig kell tölteni, amíg meg nem jelenik a képernyőn az „Akkumulátor feltöltve” üzenet.

MEGJEGYZÉS: Az akkumulátort a hosszabb élettartam érdekében az első alkalommal teljesen fel kell tölteni. Hagyja figyelmen kívül az első „Akkumulátor feltöltve” üzenetet, és töltsé tovább a telefont egy éjszakán át.

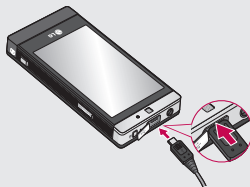

Me

A m

Telef

men

bőví

MEG

opci

A GD

men

kárty

1 C

2 H

n

h

le

3 C

A GD

men



Memóriakártya

A memóriakártya behelyezése



Telefona memóriáját microSD memóriakártya használatával bővítheti.

MEGJEGYZÉS: A memóriakártya opcionális tartozék.

A GD880 legfeljebb 8GB-os memóriakártyát támogat. Ajánlott kártyák: Kingstone, Sandisck, LG

- 1 Csúsztassa le a nyílás fedelét.
- 2 Helyezze be a memóriakártyát a nyílásba. Győződjön meg arról, hogy az aranyszínű csatlakozók lefelé néznek.
- 3 Csúsztassa fel a nyílás fedelét.

A GD880 legfeljebb 32GB-os memóriakártya használatát támogatja.

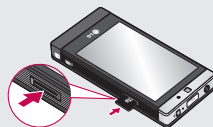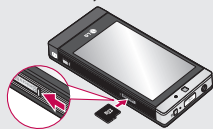

A memóriakártya formázása

Előfordulhat, hogy a memóriakártya már formázva van. Ha nincs, használat előtt formáznia kell.

- 1 A kezdőképernyőn válassza a **⋮** gombot, majd válassza ki az **A készülék beállítása**.
- 2 Érintse meg a **Memória infó** opciót, és görgessen le, és válassza ki a **Külső memória** opciót.
- 3 Érintse meg a **Formázás** opciót, majd hagyja jóvá választását.
- 4 Adja meg a jelszót, ha be van állítva. Miután megtörténik a kártyája formázása, használhatja.

Az érintőképernyő használata

Tippek az érintőképernyő használatához

- Valamely elem kiválasztásához érintse meg az ikon középpontját.
- Ne nyomja túl erősen. Az érintőképernyő elég érzékeny ahhoz, hogy finom, de határozott érintéseket is érzékeljen.
- Használja az ujjá hegyét a kívánt opció megérintéséhez. Ügyeljen rá, hogy ne érjen hozzá más gombokhoz.
- A GD880 minden alkalommal aktiválja a képernyőzárat, amikor nem használja.

Az érintőképernyő vezérlése

A GD880 érintőképernyőjén lévő vezérlők a feladattól függően dinamikusan változnak.

Alkalmazások megnyitása

Az alkalmazások az ikonjuk megérintésével nyithatók meg.

Görgetés



Görgetéshez húzza jobbra vagy balra az ujját.

Egyes képernyőkön, például a híváselőzmények listájában fel- vagy lefelé is lehet görgetni.

A kezdőképnyő

Innen férhet hozzá az összes menü opcióhoz, kezdeményezhet gyorshívást, tekintheti meg telefonja állapotát és még sok egyebet.

Kedvenc ek hozzáadása

- 1 A kezdőképnyőn érintse meg a  gombot.
- 2 Ha szeretne eltávolítani egy kedvenc menüt, érintse meg a  opciót jobb oldalon, az ikon fölött. Ha szeretne kedvenc menüket hozzáadni a főmenühöz, érintse meg a **Hozzáad** opciót a képernyő jobb alsó sarkában.



- 3 Ha megérintette a **Hozzáad** opciót, választhat a **Widget**, **Könyvjelzők** vagy **Parancsikonok** lehetőségek közül (ha nem akar hozzáadni, érintse meg a **Mégse** lehetőséget).
- 4 Válassza ki a hozzáadni kívánt menüt a menü jobb oldalán lévő csillag jel megérintésével. Ha visszatér az előző képernyőre, megjelenik a menü a képernyőn.
- 5 Ha befejezte, érintse meg az **OK** gombot.

A kezdőképernyő

Gyorsgombok

A kezdőképernyőn található gyorsgombok egyszerű, egy érintéssel használható hozzáférést biztosítanak a leggyakrabban használt funkciókhoz.



Érintéssel hívja elő a tárcsázó gombokat, hogy hívást indíthasson.



A **Nevek** megnyitásához érintse meg a gombot. Tárcsázni kívánt szám kikereséséhez adja meg a partner nevét a keresőmezőben a képernyő tetején az érintőpad segítségével. Létrehozhat új partnereket és szerkesztheti a már meglévőket stb.






Érintse meg az **Üzenetek** menühöz történő hozzáféréshez. Itt létrehozhat új SMS vagy MMS üzenetet, vagy megtekintheti az üzenetek mappát.




Érintse meg a teljes **Fő menü** megnyitásához.

Hívás


Híváskezdeményezés

- 1 Érintse meg a  gombot a kezdőképernyőn a billentyűpad megnyitásához.
- 2 Írja be a számot a billentyűzet segítségével.
- 3 Érintse meg a  gombot, ha szeretne hívást kezdeményezni, de ha videohívást szeretne, akkor érintse meg a  gombot, majd válassza a **Videóhívás** opciót.
- 4 A hívás befejezéséhez nyomja meg a Hívás vége gombot a képernyő alján.

TIPPI! Nemzetközi hívás kezdeményezésekor a + jel beviteléhez nyomja meg és tartsa lenyomva a  gombot.

TIPPI! A véletlen híváskezdeményezés elkerülése érdekében zárja le az érintőképernyőt a be/kikapcsoló gombbal.

Partner hívása

- 1 A kezdőképernyőn érintse meg a  gombot a **Névek** menü megnyitásához.
- 2 Érintse meg a képernyő tetején látható keresőmezőt, és a billentyűzet segítségével adja meg a hívni kívánt partner nevének első néhány betűjét.
- 3 A leszűkített listán érintse meg a felhívni kívánt partner neve mellett megjelenő Hívás ikont. Ha egy partnerhez ha több telefonszám is tartozik, a készülék az alapértelmezett számot fogja hívni.
- 4 Vagy érintse meg a partner nevét, és ha több telefonszám is tartozik hozzá, válassza ki a kívánt számot.


Hívás fogadása és elutasítása

Amikor cseng a telefonja, a **Fogadás** gomb megnyomásával fogadhatja a hívást.

A csengés elnémitásához érintse meg a **Néma** gombot. Ez akkor igen hasznos, ha elfelejtette a profilt **Némára** állítani egy értekezlet előtt. Érintse meg az **Elutasítás** gombot a bejövő hívás elutasításához.

Hívás

Hívás közbeni funkciók

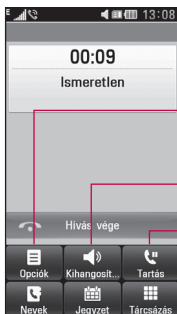

Opciók - Érintse meg a gombot a további hívás közbeni funkciók listájának előhívásához.

Kihangosítás - Érintse meg a gombot a kihangosítás bekapcsolásához.

Tartás - Érintse meg a opciót a bejövő hívás tartásához.

Érintse meg a opciót számbillentyűzet megjelenítéséhez, ha második hívást szeretne kezdeményezni. Ezzel a funkcióval navigálhat a számozott opciókkal rendelkező menükben is, ha automatizált telefonos szolgáltatást, például hívásközpontot hív.


Érintse meg a opciót, ha szeretne hívás közben jegyzetet létrehozni.

Érintse meg a opciót, ha hívás közben szeretne keresni a partnerek között.

TIPP! Az opciók vagy partnerek listájának görgetéséhez érintse meg az utolsó látható elemet, és csúsztassa az ujját felfelé a képernyőn. A lista felfelé mozdul, így több elem válik láthatóvá.


Gyorshívás

Gyakran hívott partnereihez gyorsívási számot rendelhet hozzá.

- 1 Válassza a **Névjegyek**, és érintse meg a  gombot, majd válassza a **Gyorshívás** opciót.
- 2 A hangposta már be van állítva az 1-es gyorstárcsázási számra. Ez nem változtatható meg. A többi gyorstárcsázási számot érintéssel rendelheti hozzá a kívánt partnerekhez.
- 3 Megnyílik a **Névjegyek** listája. A telefonszámának egyszeri megérintésével válassza ki azt a partnert, akihez az adott gyorstárcsázási számot hozzá szeretné rendelni. Partner kereséséhez érintse meg a **Keresőmezőt**, és adja meg a partner nevének első betűjét.

Második hívás kezdeményezése

- 1 Az első hívás közben érintse meg a **Tárcsázás** gombot, és írja be a hívni kívánt számot.
- 2 A hívás kapcsolásához érintse meg a **Hanghívás** opciót.

- 3 Mindkét hívás megjelenik a képernyőn. Az első hívás zárolva lesz, a hívó fél pedig tartásban.
- 4 A hívások közötti váltáshoz érintse meg a  gombot, vagy nyomja meg a várokozott hívás számát.
- 5 Az egyik vagy mindkét hívás befejezéséhez érintse meg a **+** gombot, és válassza a **Vége** opciót.

MEGJEGYZÉS: Minden Ön által kezdeményezett hívás díja Önt terheli.

Hívásinfó megtekintése

Érintse meg a **Hívásinfó** opciót a **Főmenü**.

TIPP! Bármely bejegyzést megérintve a hívásnaplóban megtekintheti az adott hívás dátumát, időpontját és időtartamát.

Hívásátírányítás

- 1 A **Beállítások** fülön érintse meg a **Főmenü**.
- 2 Érintse meg a **Hívásátírányítás** opciót.

Hívás

- 3 Válasszon a **Hanghívások** és a **Videohívások** közül. Megválaszthatja, hogy minden alkalommal át akarja-e irányítani a hívásokat, vagy csak akkor, amikor foglalt a vonal, amikor nincs válasz, vagy amikor Ön nem érhető el.
- 4 Érintse meg az **Aktivál** gombot.
- 5 Válassza a **A hangpostafiókra** vagy a **Más szám** lehetőséget, ha szeretne új számot megadni az átirányításhoz.
- 6 A szám beírása után érintse meg az **OK** gombot.

MEGJEGYZÉS: A hívásátirányítás költségekkel jár. A részleteket illetően lépjen kapcsolatba a szolgáltatójával.

TIPP! A hívásátirányítás kikapcsolásához válassza az **Összes deaktíválása** gombot a **Hívásátirányítás** menüben.

Híváskorlátozás

- 1 Érintse meg a **Hívás** opciót a **Főmenü**.
- 2 Érintse meg a **Híváskorlátozás** opciót.

- 3 Válassza a **Hanghívások** vagy a **Videohívások** lehetőséget. Kikapcsolhatja az összes híváskorlátozást az **Összes kikapcsolása** opció megérintésével a **Híváskorlátozás** menüben.
- 4 Válasszon ki egyet az öt opció közül:
Összes kimenő hívás
Kimenő nemzetközi
Kimenő nemzetközi kivéve hazai
Összes bejövő
Bejövő külföldön
- 5 Írja be a híváskorlátozáshoz megadott jelszót. A szolgáltatásról a szolgáltatójától kaphat további felvilágosítást.

TIPP! A **Főmenü** menü **Fix hívószámok** opciójának kiválasztásával bekapcsolhatja és összeállíthatja a telefonjáról hívható számok listáját.

Mentegetőző üzenet használata

A bejövő hívás elutasítása előtt az „Elnézést kérő üzenet” használatával üzenetet küldhet arról, miért nem tudja a bejövő hívást fogadni.

Az általános hívásbeállítások módosítása

- 1 Érintse meg a **Hívás** opciót a **Főmenü**.
- 2 Érintse meg az **Általános** lehetőséget. Itt a következő opciókat állíthatja be:

Hívás elutasítása - Csúsztassa a kapcsolót balra a **Visszautasítási lista** kijelöléséhez. A szövegmező megérintésével választhat az összes hívás, meghatározott névjegyek vagy csoportok, nem regisztrált (a névjegyek alatt nem szereplő) telefonszámok vagy hívóazonosító nélküli hívások közül. Érintse meg a  gombot a beállítás megváltoztatásához.

Saját szám küldése - Válassza ki, hogy kimenő hívás esetén telefonszámát kijelje-e a hívott fél készüléke.

Közösségi események megjelenítése - Válassza ki, hogy megjelenjenek-e a közösségi események.

Újratárcsázás - A funkciót a kapcsolót balra csúsztatva kapcsolhatja **BE**, vagy jobbra csúsztatva kapcsolhatja **KI**.

Hívásidő emlékeztető – Csúsztassa a kapcsolót balra, **BE** állásba, hogy percenként hangjelzést halljon hívás közben.

Bluetooth fogadás módja - Válassza a **Fülhallgató** opciót, hogy a hívást Bluetooth fejhallgató segítségével fogadhassa, vagy válassza a **Készülék** opciót, hogy a készülékén található gomb megnyomásával tudja fogadni a hívásokat.

Új szám mentése - Válassza ki, hogy be legyen-e kapcsolva az **Új szám mentése** funkció. Csúsztassa balra a kapcsolót a **BE** állásba, vagy jobbra, a **KI** állásba.

Hangérthetőség - Válassza ki, hogy be legyen-e kapcsolva a **Hangérthetőség** funkció. Csúsztassa balra a kapcsolót a **BE** állásba, vagy jobbra, a **KI** állásba.

Hívás

Videohívás beállítás módosítása

- 1 Érintse meg a **Hívás**.
- 2 Érintse meg a **Videohívás beállítás** lehetőséget.

Itt a következő opciókat állíthatja be:

Egyéni kép használata - Válassza ki, hogy videohívások esetén használjon-e privát képet.

Egyéni kép - Válasszon képet a videohívásokhoz.

Tükör - Válassza ki, használja-e a Tükör funkciót.

Hívásköltségek

Megtekintheti a tárcsázott számok vonatkozó költségeit (ez a szolgáltatás hálózatfüggő és bizonyos szolgáltatók nem támogatják).

Hívás időtartama

Megtekintheti az összes tárcsázott és fogadott hívás, illetve azok együttes időtartamát.

Adatmennyiség

Megtekintheti az összes fogadott, küldött adat, illetve ezek együttes mennyiségét kilobájtban.

Ne

Par

Kétfé

1 É

k

a

2 M

b

b

a

a

TIF

me

be

Új r

1 É

é

2 V

v

n

3 Ír

k

4 P

k

e

ti



S

5 A

Nevek

Partner keresése

Kétféleképpen kereshet partnereket:

- 1 Érintse meg a  gombot a kezdőképernyőn, és érintse meg a **Névjegyek**, vagy érintse meg a  gombot a kezdőképernyőn.
- 2 Megjelenik a névjegyek listája. Ha beüti egy partner nevének első betűjét a név mezőbe, a menü az adott betűhöz ugrik a listában.

TIPP! Miután megérintette az Név mezőt, a képernyőn megjelenik a betűrendes billentyűzet.

Új névjegy hozzáadása

- 1 Érintse meg a **Telefonkönyv**, és érintse meg az **Új** opciót.
- 2 Válassza ki, hogy a **Készülékre** vagy a **SIM-kártyára** menti az új névjegyet.
- 3 Írja be a vezetéknévét és keresztnévét.
- 4 Partnerenként legfeljebb 5 különböző számot adhat meg. Az egyes bejegyzések előre beállított típusa: **Mobil**, **Otthoni**, **Iroda**, **Személyhívó** és **Fax**.
- 5 Adjon hozzá e-mail címet.

- 6 Rendelje hozzá a partnert egy vagy több csoporthoz. Partnerenként legfeljebb három csoportot adhat meg. Válasszon a **Nincs csoport**, **Család**, **Kollégák**, **Iskola** vagy **VIP** lehetőségek közül.
- 7 Hozzáadhat **Csengőhangot**, **Rezgést**, **Honlapcímet**, **Otthoni címet**, **Munkahely nevét**, **Beosztást**, **Munkahelyi címet**, **Születésnapot**, **Évfordulót** és **Emlékeztetőt** is.
- 8 A névjegy mentéséhez érintse meg a  gombot.

Csoport létrehozása

- 1 Érintse meg a **Névjegyek**. Érintse meg a lefelé nyilat a **Névjegyek** mellett, majd válassza a **Csoportok** lehetőséget.
- 2 Érintse meg az **Új csoport** lehetőséget, vagy válassza a  és az **Új csoport** opciót.
- 3 Adjon nevet a csoportnak a **Csoport neve** mezőben. Csengőhangot is hozzárendelhet a csoporthoz.
- 4 Érintse meg a  gombot.

Nevek

MEGJEGYZÉS: Csoport törlése esetén a csoportba tartozó partnerek nem vesznek el. Továbbra is a **Telefonkönyvben** maradnak.

A névjegyek beállításainak módosítása

A névjegyek beállításai tetszés szerint módosíthatók.

1 Érintse meg a **Névjegyek**, érintse meg a  gombot, görgessen le, és válassza a **Névjegy beállítások** lehetőséget.

2 Itt a következő beállításokat módosíthatja:

Billentyűzet megjelenítése

- Válassza ki, hogy megjelenjen-e a billentyűpad.

Név megjelenítése - Válassza ki a nevek megjelenítési sorrendjét.

Névjegy szinkronizálás -

Kapcsolódás a kiszolgálóhoz a névjegyek szinkronizálásához.

Összes másolása - Másolja át partnereit a SIM-kártyáról a készülékére vagy a készülékéről a SIM-kártyára. Választhat, hogy egyenként szeretné, vagy az összeset átmásolja egyszerre.

Összes áthelyezése - Ez a Másoláshoz hasonlóan működik, de a program csak arra a helyre menti a partnert, ahova áthelyezi.

Visszaállítás - Névjegyek visszaállítása a külső memória használatával.


Partnerek törlése - Az összes névjegyet törölheti. Válassza a **Készülék** és **SIM** lehetőséget, és érintse meg az **Igen** gombot, ha biztosan törölni szeretné a partnereket.

Memória infó - Megtekintheti a rendelkezésre álló memóriát a **Készülék**, a **USIM** és a **USIM e-mail** szempontjából.


Összes küldése Bluetooth-on - Az összes névjegy átküldése egy másik készülékre Bluetooth használatával. Ha a ezt az opciót választja, be kell kapcsolnia a Bluetooth funkciót.

Biztonsági mentés - Névjegyek biztonsági mentése a külső memória használatával.

Információ megtekintése

- 1 Érintse meg a **Névjegyek**, érintse meg a  gombot, görgessen le, és válassza az **Információ** lehetőséget.

Innen a következőket tekintheti meg: **Szolgáltatói telefonszámok**, **Saját számok**, **Memória infó** (felhasznált memória) és **Saját profil**.

TIPP! Saját névjegye hozzáadásához válassza a **Saját profil** opciót, és írja be minden adatát úgy, ahogyan a többi névjegy esetében tenné. A befejezéshez érintse meg a  gombot.

Ismerősök importálása közösségi oldalakról

Ennek a menüpontnak a használatával átmásolhatja ismerőse elérhetőséget egy közösségi oldalról (Twitter vagy Facebook) a telefonjára.




- 1 Érintse meg a **Névjegyek**, érintse meg a  gombot, görgessen le, és válassza az **Ismerős importálása** lehetőséget.
- 2 Válassza a **Twitter** vagy a **Facebook** lehetőséget.
- 3 Adja meg e-mail címét, jelszavát, és kattintson az **OK** gombra.
- 4 Válassza ki a hozzáadni kívánt névjegyet.
- 5 Válassza a  **Mentés** opciót.

Üzenetküldés

Üzenetküldés

A GD880 modell az SMS és MMS üzenetek kezelését egyetlen intuitív és könnyen használható menüben egyesíti.

Üzenetek

- 1 Érintse meg a  gombot a kezdőképernyőn, majd érintse meg az **Üzenetek**, vagy érintse meg a  gombot a kezdőképernyőn.
- 2 Érintse meg az **Üzenetet**,  lehetőséget, és válassza a **Beszúrás** lehetőséget kép, videó, hang, hangulatjel stb. hozzáadásához.
- 3 A címzett számának megadásához érintse meg a **Címzett** opciót, vagy nyissa meg a névjegyeket, illetve a kedvenceket. Több partnert is hozzáadhat. Ha végzett, érintse meg a lenit üzenetdobozt az üzenet szövegének megírásához.
- 4 A szöveg bevitel után az üzenet tetején látható **SMS küldése/MMS küldése** gomb megérintésével küldheti el az üzenetet.


FIGYELMEZTETÉS:

Ha képet, videót vagy hangot ad hozzá SMS üzenetéhez, az automatikusan MMS üzenetként lesz kezelve, és ennek megfelelően számolják fel a költségeket.

Szövegbevitel

A T9 üzemmód bekapcsolásához érintse meg a  ikont.

Az írás nyelvét a  ikon megérintésével választhatja ki.

A  ikon megérintésével válthat a számok, szimbólumok és a szövegbeviteli módok között.

A funkciógombok segítségével válthat nagybetűs és kisbetűs írás között, vagy választhat, hogy teljes képernyőn, billentyűpadon ír üzenetet, stb.

T9 üzemmód

A T9 üzemmód beépített szótár segítségével felismeri a beírt szavakat a megérintett billentyűk sorrendje alapján. Megjeleníti azt a szót, amelyet feltételezhetően be szeretne írni, illetve alternatívákat kínál fel.

Sablonok használata

A leggyakrabban elküldött SMS- és MMS-üzeneteihez sablonokat hozhat létre. A telefon már tartalmaz néhány sablont, melyeket kedve szerint szerkeszthet.

Hangulatjelek használata


Tegye kifejezőbbé üzeneteit hangulatjelek használatával. A telefon már tartalmaz néhány gyakran használt hangulatjelet.

Az **Új hangulatjel** megérintésével új hangulatjelet adhat hozzá ezekhez.

Aláírások használata

A leggyakrabban elküldött SMS- és MMS-üzeneteihez aláírásokat hozhat létre. Új aláírás írásakor az Aláírás lehetőség az opció menü Beszúrás->Továbbiak pontjából érhető el.

SMS beállításainak módosítása

Érintse meg az **Üzenetek**, érintse meg a  gombot, görgessen le, és válassza a **Beállítások** lehetőséget. Válassza a **MS** opciót. A következő beállításokat módosíthatja:

SMS üzenetközpont - Megadhatja az üzenetközpont adatait.

Kézbeszítési jelentés - ha szeretne értesítést kapni arról, hogy az üzenet kézbesítése megtörtént, csúsztassa balra a kapcsolót.

Érvényességi időtartam -

Kiválaszthatja, hogy az üzenetközpont meddig tárolja az üzeneteit.

Üzenettípusok – A **szöveg Hang, Fax, X.400** vagy **E-mail** formátumba konvertálható.

Karakterkódolás – Kiválaszthatja a karakterek kódolásának módját. Ez befolyásolja az üzenet méretét, és ezáltal az adatátvitel költségeit.

Hosszú üzenet kezelése -

Kiválaszthatja, hogy az üzenet küldése **Több SMS** vagy **MMS** formájában történjen-e.

MMS üzenetek beállításainak módosítása

Érintse meg az **Üzenetek**. Érintse meg a  gombot, és válassza a **Beállítások**, majd a **MMS** opciót. A következő beállításokat módosíthatja.

Üzenetküldés

Fogadás módja – Választhat a **Hazai hálózat** és a **Roaming hálózat** lehetőségek közül. Ha a **Kézi** opciót választja, csak értesítést kap MMS üzeneteiről, majd eldöntheti, hogy le kívánja-e tölteni azok teljes tartalmát.

Kézbiztosítási jelentés – Kérheti és/vagy engedélyezheti kézbiztosítási jelentés küldését.

Olvadási visszaigazolás – Kérheti és/vagy engedélyezheti az üzenet elolvasásról szóló visszaigazolás küldését.

Prioritás – Kiválaszthatja MMS-üzenetei prioritási szintjét (**Alacsony**, **Normál**, **Magas**).

Érvényességi idő – Megadhatja, hogy az üzenetközpont mennyi ideig tárolja az üzeneteit.


Diavetítés időtartama – Megadhatja a diák megjelenítésének időtartamát.

Létrehozás módja – Válasszon üzenetmódot (**Letiltott**, **Figyelmeztetés**, **Szabad**).

Kézbiztosítási ideje – Megadhatja, mennyi idő telhet el az üzenet kézbiztosításáig.

MMS központ – Válasszon a listáról, vagy adjon hozzá új üzenetközpontot.

Egyéb beállítások módosítása

Érintse meg az **Üzenetek**. Érintse meg a  és válassza ki a **Beállítások** opciót.

Képposta/Hangposta – Új Képposta/Hangposta szolgáltatás hozzáadásához érintse meg az **Új profil** gombot. Az elérhető szolgáltatás részleteiről érdeklődjön a szolgáltatónál.


Szolgáltatói üzenet – Fogadhatja vagy blokkolhatja a szolgáltatói üzeneteket. Az üzenetbiztonságot is beállíthatja a megbízható és nem megbízható küldők listájának létrehozásával a **Szolgáltatás biztonság** lehetőségnél.

Küldött mentése – Válassza ki, hogy mentse-e az elküldött üzeneteket.


Információs szolgáltatás – Válassza ki, bekapcsolja-e a cellaüzenetet, és válassza ki a csatorna és nyelv beállításokat.

Aláírások – Létrehozhat, szerkeszthet vagy törölhet **Aláírásokat**.

Az e-mail beállítás

A kezdőképernyőn érintse meg a  gombot, majd görgessen jobbra, és a érintse meg az **E-mail** lehetőséget.

Ha az e-mail fiók nincs beállítva, érintse meg a **Microsoft Exchange** stb. lehetőséget

Ha az e-mail fiók be van állítva a telefonon, és szeretne új e-mail fiókot hozzáadni, érintse meg a  gombot, és válassza az **Új e-mail fiók** lehetőséget.

E-mail cím - Adja meg az e-mail címet.

Jelszó - Adja meg a fiókhoz tartozó jelszót.

Postaláda típusa - Adja meg a postafiók típusát: **IMAP4**, **POP3** vagy **PUSH**. Ezek a típusok a szolgáltatótól függenek.

Felhasználó név - Adja meg a fiókhoz tartozó felhasználónevet.

Bejövő kiszolgáló - Adja meg a bejövő e-mail kiszolgáló címét.

Kimenő kiszolgáló - Adja meg a kimenő e-mail kiszolgáló címét.

SMTP hitelesítés - Adja meg a kimenő levelek kiszolgálójának biztonsági beállításait.

Fióknév - Így fog megjelenni a fiók az E-mail mappában, a fiókok listájában.

Amint beállította a fiókot, az megjelenik az E-mail mappában a fiókok listáján.

Microsoft Exchange e-mail fiók

E-mail cím - Adja meg a fiókhoz tartozó e-mail címet.

Kiszolgáló címe - Adja meg az e-mail kiszolgáló címét.

Tartomány - Adja meg a fiókhoz tartozó tartományt.

Felhasználó név - Adja meg a fiókhoz tartozó felhasználónevet.

Jelszó - Adja meg a fiókhoz tartozó jelszót.

Elemek szinkronizálása

- Kiválaszthatja, hogy kívánja-e szinkronizálni a különböző elemeket (**Névjegyek**, **Naptár**, **Feladatok**).

E-mailek lekérése

Automatikus vagy manuális is megtekintheti, érkezett-e új e-mail a fiókjába. A manuális ellenőrzéshez:

- 1 Érintse meg az **E-mail**.
- 2 Érintse meg a használni kívánt fiókot.


Üzenetküldés

- 3 Válassza az **Új lekérése** lehetőséget.

E-mail küldése az új e-mail fiókból

- 1 Új e-mail megnyitásához érintse meg az **E-mail írás** opciót.
- 2 Írja meg az üzenetet.
- 3 Érintse meg az **E-mail küldése** gombot, ezzel elküldi az e-mailt.

E-mail beállítások módosítása

- 1 Érintse meg az **E-mail**.
- 2 Érintse meg a  gombot, majd válassza az **E-mail beállítások** lehetőséget, ahol a következő beállításokat módosíthatja:

E-mail fiók - E-mail fiók kiválasztása.

E-mail válasz engedélyezése
- Engedélyezheti az olvasást visszaigazoló üzenetek küldését.

Visszaigazolás kérése
- Kiválaszthatja, hogy kér-e olvasás-visszaigazolási üzeneteket.

Eredeti üzenet beillesztése
- Válassza ezt a lehetőséget, ha válaszába be kívánja illeszteni az eredeti üzenetet.

Melléklet hozzáadása - A válasznál választhatja az eredeti melléklet hozzáadását.

Automatikus fogadás... - Döntse el, hogy le szeretné-e kérni automatikusan üzeneteit külföldi tartózkodása (barangolás) alatt.

Új e-mail értesítés - Kiválaszthatja, hogy kér-e értesítést, amikor új e-mail üzenete érkezik.

Aláírás - E-mail-es aláírás létrehozása.

Prioritás - Az e-mail üzenetek prioritási szintjének beállítása.

Max fogadási méret - Válassza ki a maximális fogadási méretet: **100KB, 200KB, 300KB, 500KB, 1MB, 2MB, 2.2MB.**

Kamera

A kereső

Zoom - nagyítás vagy kicsinyítés. A telefon oldalán található gombok megnyomásával közelíthet vagy távolíthat.

Élesség - Az alacsony kontrasztú kép ködösnek, míg a magas kontrasztú sokkal élesebbnek hat.



Vissza

Kamera mód

Videó mód - Csúsztassa lefelé ezt az ikont, ha videó módra akar váltani.



Galéria - Itt tekintheti meg a kamera módon belül az elmentett fényképeket. Csak érintse meg, és a galéria megjelenik a képernyőn.

Beállítások - Érintse meg az ikont a beállítások menü megnyitásához. Lásd: **Speciális beállítások használata.**

Makró - Közelképek készítéséhez kapcsolja be.

Kamera

Gyors fényképfelvétel készítése

- 1 A telefon jobb oldalán nyomja meg a  gombot.
- 2 Amikor a fényképezőgép a tárgyra fókuszál, a fénykép elkészítéséhez érintse meg a  ikont a képernyő közepének jobb oldalán. A felvételt úgy is elkészítheti, hogy erősen megnyomja a telefon oldalán található kamera gombot.


TIPP! A kamera vagy videó üzemmód közötti váltáshoz csúsztassa fel- vagy lefelé a kamera vagy videó ikont a kereső közepének jobb oldalán.

A fénykép elkészítése után

Az elkészült fénykép megjelenik a képernyőn. Megjelenik a kép neve a képernyő alján és négy ikon a képernyő jobb oldalán.


 Fénykép elküldése **Üzenetként, E-mailben**, vagy **Bluetooth** kapcsolaton keresztül.


MEGJEGYZÉS: Roaming közben az MMS üzenetek letöltése többletköltség felszámolásával járhat.

 A kép használata **Háttérképként, Képernyőzár, Partner, Indítási, Kikapcsolási, Kimenő hívás vagy Bejövő hívás** képként.

 A kép különféle eszközökkel történő szerkesztése.

 Visszatérés a keresőhöz.


 Érintse meg a kép törléséhez.

 Érintse meg, hogy azonnal új fényképet készíthessen. A jelenlegi fénykép mentésre kerül.

 A mentett fényképek galériájának megtekintése.



A speciális beállítások használata

Az összes speciális beállítási opció megnyitásához érintse meg a keresőn a  gombot.

Méret - Változtassa meg a képméretet, hogy helyet takarítson meg a memóriában, vagy készítsen megfelelő méretű előnézeti képet partnerei számára. Válassza ki a kívánt pixelszámot a hét lehetőség közül: **5M(2560x1920)**, **3M(2048x1536)**, **2M(1600x1200)**, **1M(1280x960)**, **Háttérkép, VGA(640x480)**, **QVGA(320x240)**.

Látvány mód - Itt állíthatja be a kamerát a körülményeknek megfelelően. Válasszon az **Automatikus**, **Éjszaka**, **Tájkép**, **Portré** vagy **Sport** lehetőségek közül.

ISO - Az ISO-érték a fényképezőgép fényérzékelőjének érzékenységét határozza meg. Minél magasabb az ISO-érték, annál érzékenyebb a fényképezőgép. Ez akkor hasznos, amikor sötétben nem tudja a vakut használni. Válasszon ISO értéket az **Automatikus**, **ISO 800**, **ISO 400**, **ISO 200** vagy **ISO 100** lehetőségek közül.

Fehéregyensúly - Válasszon az **Automatikus**, **Izzólámpa**, **Fénycsővilágítás**, **Napos idő** vagy **Felhős idő** lehetőségek közül.

Színeffektus - Színtónus kiválasztása a készítendő fényképhez. Hat színtónusopció közül választhat: **Ki**, **Szépia**, **Fekete-fehér**, **Negatív**, **Szolarizálás** vagy **Kék**.

Fókusz - Válassza ki a fényképezőgép fókuszálási módját. Választhat az **Autofókusz**, **Manuális fókusz** vagy **Arckövetés** funkciók közül.

Önkioldó - Az önkioldó lehetővé teszi, hogy a rögzítés gomb megnyomása után megfelelő késleltetéssel történjen az expozíció. Válasszon a **Ki**, **3 másodperc**, **5 másodperc** vagy **10 másodperc** késleltetés közül.

Felvétel mód - 9 opcióból választhat.

Minőség - A **Legjobb**, **Kiváló** és **Normál** lehetőségek közül választhat. Minél jobb a képminőség, annál élesebb a kép, de ezzel együtt nő a kép mérete is.

Készített megjelenítése - A fénykép elkészítése után a kép megjelenítése különböző opciókkal.

Kamera

Kamerahang – Három kamerahang közül választhat.

Rácsos képernyő - Választhat Ki, Egyszerű kereszt vagy Harmadolás beállítások közül

Geotagging - Ha az EXIF információt bekapcsolja, a fényképeit ellátja GPS információkkal.


Visszaállítás – Az összes fényképezőgép-beállítás visszaállítása a gyári értékre.

Memória - Válassza ki, hogy fényképei a telefon memóriájába vagy Külső memóriába legyenek mentve.

Kameraváltás - Válasszon a belső és a külső kamera között.

Videokamera

A kereső

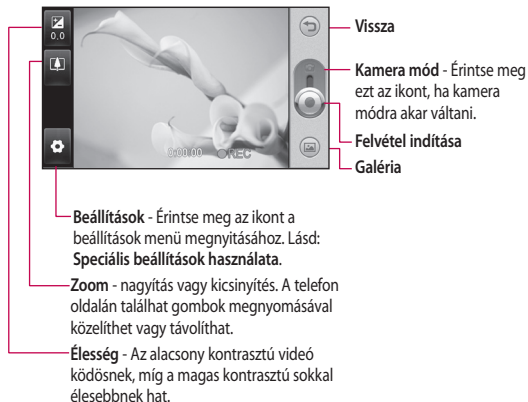

Videokamera

Gyors videofelvétel készítése

- 1 Nyomja meg a készülék jobb oldalán levő kamera gombot.


TIPPI! A kamera vagy videó üzemmód közötti váltáshoz csúsztassa fel- vagy lefelé a kamera vagy videó ikont a kereső közepének jobb oldalán.

- 2 Vízszintesen tartva a telefont fordítsa a lensét a videó tárgya felé.
- 3 A felvétel indításához nyomja meg egyszer a kamera gombot a telefonon. Vagy érintse meg a piros pontot  a képernyőn.
- 4 A kereső alsó részén megjelenik a REC felirat, amely alatt egy időmérőn látható a videó hossza.
- 5 A videó szüneteltetéséhez érintse meg a , a folytatáshoz pedig a  gombot.
- 6 A felvétel befejezéséhez érintse meg a  gombot a képernyőn, vagy nyomja meg újra a kamera gombot.

A videofelvétel elkészítése után


A kijelzőn megjelenik a felvett videót jelképező állókép. A kijelző alján megjelenik a videó neve.

 Érintse meg a videó elküldéséhez **Üzenet vagy E-mail** formájában, illetve **Bluetooth** kapcsolaton keresztül.

 Érintse meg a videó. csengőhangként való alkalmazásához

 A videó lejátszása.

 Visszatérés a keresőhöz.


 Az elkészült videó törlése. Az **Igen** gomb megnyomásával erősítse meg a döntést. A kereső újra megjelenik.

 Új videó készítése.

 Mentett videók és képek megtekintése.



A speciális beállítások használata

Az összes speciális beállítási opció megnyitásához érintse meg a keresőn a  gombot.

Lásd a fényképezőgép speciális beállításait.

Videoméret - Válassza ki a videó méretét: **VGA(640x480)**, **QVGA(320x240)**, **QCIF(176X144)**.


Felvételi mód - Állítsa be a videó maximális időtartamát: **Normál**, **MMS**.

Hang - Válassza ki a Némítás (videó felvétele hang nélkül) vagy a Mikrofon be lehetőséget a hanggal való rögzítéshez.

A felvett videó megtekintése
- A videó elkészítése után a videó megjelenítése különböző opciókkal.




Képek és videók


Képek és videók megtekintése

- 1 Görgessen a **Galéria** lehetőségre a **Főmenü** és érintse meg, vagy érintse meg a  opciót a kamera előnézeti képernyőjén.
- 2 A képernyőn megjelenik a galéria.
- 3 A videó vagy a fénykép megnyitásához érintse meg azt.

TIPPI! Balra vagy jobbra pöccintve megtekintheti a többi fényképet vagy videót.

Kép rögzítése videóról

- 1 Válassza ki azt a videót, amelyből képet szeretne rögzíteni.
- 2 Érintse meg a képernyő közepét a lejátszási opciók megjelenítéséhez, majd érintse meg a  opciót a videó megállításához annál a képkockánál, amelyet szeretne képpé konvertálni, és érintse meg a képernyő bal felső sarkát a  menü megnyitásához.
- 3 Érintse meg a  gombot a képernyő bal felső sarkában, és válassza a **Rögzítés** lehetőséget.
- 4 A kép a hozzárendelt névvel együtt megjelenik a képernyőn.



- 5 Érintse meg a  gombot a képernyő jobb felső sarkában, ha szeretne visszatérni a videóhoz.
- 6 A kép a **Médiaalbumban** lesz elmentve, és megjelenik a galériában.

FIGYELMEZTETÉS:


Ha a multimédia fájlt nem a telefonnal vette fel, akkor lehetséges, hogy bizonyos funkciók nem működnek megfelelően.

Képek megtekintése diavetítésként

A diavetítés mód egyesével megjeleníti a galériában található összes fényképet diavetítés formájában. A videókat nem lehet diavetítésként megjeleníteni.

- 1 A **Galériában** érintse meg a  ikont, görgessen a **Diavetítés** lehetőségre és érintse meg.
- 2 A diavetítés elkezdődik.
- 3 Az **Időtartam**, **Átvitel** stb. menük megnyitásához érintse meg a  gombot a diavetítés közben.


Kép beállítása háttérképként


- 1 Érintse meg a **Galéria** lehetőséget a **Főmenü**.
- 2 Érintse meg azt a képet, melyet háttérképként szeretne beállítani.
- 3 Érintse meg a  lehetőséget a menü megnyitásához.
- 4 Válassza **Beállítás mint** lehetőséget, majd a **Kezdőképernyő képe opciót**.


Képek szerkesztése

- 1 Válassza ki a szerkeszteni kívánt képet a Galéria menüben, érintse meg a  opciót a képernyő bal felső sarkában a menü megnyitásához, és válassza a **Szerkesztés** lehetőséget.
- 2 A következő ikonokkal módosíthatja a fényképet:
 -  Jelölje ki a területet.
 -  Válasszon eszközt.
 -  Rajzoljon szabad kézzel a fényképre. Négyféle vonalvastagság közül választhat, és megválaszthatja a színt is.
 -  Felirat elhelyezése a képen. Kiválaszthatja a szövegdobozt, valamint a doboz és a szöveg színét.

 A fényképek díszítése pecsétnyomatokkal.

 A képhez hozzáadott rajzok törlése. Kiválaszthatja a használni kívánt radír méretét.

 Érintse meg, hogy további effektus lehetőségeket nyisson meg, mint pl. **Elforgatás**.

 Az effektuslehetőségek alkalmazása a fényképre.

Beállítás Segítséget az elkészült kép fényerő vagy a kontraszt használatával történő beállításához.

 Visszalépés a galériába.

Mentés A módosítások mentése a telefonra. Elmentheti a szerkesztett fényképet új néven.

Vissza vonás A fénykép szerkesztéseinek törlése.

Küldés Válassza ki szerkesztett képek elküldéséhez **Üzenetként**, **E-mailben** vagy **Bluetooth** kapcsolaton keresztül.


Multimédia

A telefon memóriájában bármilyen multimédia fájlt tárolhat, így minden képhez, hanghoz, videóhoz és játékhoz könnyen hozzáférhet. A fájlokat memóriakártyára is mentheti. A memóriakártya használatával helyet szabadíthat fel a telefon memóriájában. A fájlok a **Főmenü** fül **Saját mappa** menüjében található.

Képek


A **Képek** mappa tartalmaz egy képlistát, amely magában foglalja a telefonra előre feltöltött alapértelmezett képeket, az Ön által letöltött és a telefon kamerájával készített fényképeket.

Kép küldése

- 1 A kezdőképernyőn érintse meg a  gombot, majd a érintse meg a **Saját mappa** elemet, és válassza a **Képek** lehetőséget. Válassza ki a küldeni kívánt képet, és érintse meg a  lehetőséget.
- 2 Érintse meg a **Küldés módja** pontot, és válasszon az **Üzenet**, **E-mail** és **Bluetooth** lehetőségek közül.

Kép használata

Kiválaszthat képeket háttérképként, a képernyőzárhoz és a hívó felek azonosításához.

- 1 A érintse meg a **Saját mappa** lehetőséget, majd válassza a **Képek** opciót. Válassza ki a küldeni kívánt képet, és érintse meg a  lehetőséget.
- 2 Érintse meg a **Beállítás mint** gombot, és válasszon az alábbi lehetőségek közül:

Kezdőképernyő-háttér,
Zárolt képernyő háttérképe,
Azonosító kép, Bekapcsolási kép,
Kikapcsolási kép, Kimenő hívás
háttere, Bejövő hívás háttere


Kép nyomtatása

- 1 A érintse meg a **Saját mappa** lehetőséget, majd válassza a **Kép** opciót. Válassza ki a küldeni kívánt képet, és érintse meg a  lehetőséget.
- 2 Érintse meg a **Nyomatás** opciót, majd válasszon a **PictBridge** és a **Bluetooth** lehetőség közül.

TIPP! Nyomtathat Bluetooth-on keresztül, vagy PictBridge-kompatibilis nyomtatóra való csatlakozással.

Kép áthelyezése vagy másolása

Képeket helyezhet át vagy másolhat a telefon memóriája és a memóriakártya között. Erre azért lehet szükség, hogy a memóriát szabadítson fel az egyes tárhelyeken, vagy azért, hogy megőrizze a képeket.

- 1 A **Szórakozás** fülön érintse meg a **Saját mappa** lehetőséget, válassza a **Képek** opciót, majd érintse meg a  ikont.
- 2 Válassza az **Áthelyezés** vagy a **Másolás** opciót.
- 3 A képeket megjelölheti/törölheti a jelölésüket, ha egymás után megérinti őket. Jelölje meg a képet, amit másolni vagy áthelyezni szeretne, majd érintse meg a **Másolás/Áthelyezés** opciót.

Hangok

A **Hangok** mappa tartalmazza a Letöltött hangok, az Alapértelmezett hangok és a Hangfelvételek listáját. Itt kezelheti, elküldheti el vagy beállíthatja csengőhangnak a hangokat.

Hang használata

- 1 A **Főmenü** érintse meg a **Saját mappa** lehetőséget, majd válassza a **Hangok** opciót.
- 2 Válassza ki a kívánt hangot. A lejátszás elindul.

Videók

A **Videók** között megjelenik a letöltött videók és a telefontal felvett videók listája.

Videolejátszás

- 1 A **Főmenü** érintse meg a **Saját mappa** lehetőséget, majd válassza a **Videók** opciót.
- 2 Válasszon videót a lejátszáshoz.

Videoklip küldése

- 1 Válasszon videót.

Multimédia

- Érintse meg a  lehetőséget, majd válassza a **Küldés módja** opciót. Válasszon az **Üzenet**, **E-mail** vagy **Bluetooth** lehetőségek közül.

Flash tartalom

A Flash tartalom mappa tartalmaz minden letöltött SWF és SVG fájlt.

- A **Főmenü** érintse meg a **Saját mappa** lehetőséget, majd válassza a **Flash tartalom** opciót.
- Válassza ki a megtekinteni kívánt fájlt.

Dokumentumok

A **Dokumentumok** menü alól az összes dokumentumfájl megtekintheti. Itt megtekintheti az Excel, Powerpoint, Word, szöveges és pdf-fájlokat.

Egyéb tartalom

Az **Egyéb tartalom** mappa olyan fájlok listája, amelyek nem képek, hangok, videók, dokumentumok, játékok vagy alkalmazások.

Játékok

Új játékokat telepíthet a telefonra, így szabad idejében sem unatkozik. Ezt a **Főmenü**, a **Java** menüből is elérheti.

Játék lejátszása

- A **Szórakozás** fülön érintse meg a **Java** lehetőséget.
- Válasszon egy játékot, és indítsa el.

Fájltávitel a telefonra

A Bluetooth valószínűleg a számítógépről telefonra történő fájlátvitel legegyszerűbb módja. Az LG PC Suite szoftvert is használhatja a szinkronizáló kábelen keresztül.

Átvitel Bluetooth -on.

- Győződjön meg róla, hogy telefonján és számítógépén is be van kapcsolva a Bluetooth funkció, és érzékelik egymást.
- A számítógép segítségével küldje el a fájlt Bluetooth kapcsolaton keresztül.
- Ha elküldte a fájlt, telefonján fogadnia kell azt az **Igen** gomb megérintésével.

- 4 A képfájlok a Kép mappában, a zenefájlok a Hang mappában jelennek meg.

Zene

Az LG GD880 beépített zenelejátszóval rendelkezik, így lejátszhatja összes kedvenc zeneszámát. A zenelejátszóhoz a **Zene** lehetőség megérintésével férhet hozzá. Innen számos mappához hozzáférhet, amelyek a képernyő tetején találhatók:

MEGJEGYZÉS: A zenefájlok nemzetközi egyezmények és állami szerzői jog alatti védelem alatt állnak. Elképzelhető, hogy a zene reprodukálásához vagy másolásához engedélyt vagy licenct kell beszereznie. Néhány országban az állami törvények tiltják a szerzői jog által védett anyag magán célra történő lemásolását. Fájlok letöltése vagy másolása előtt ellenőrizze az adott országban érvényben lévő, az ilyen anyagok felhasználására vonatkozó törvényi előírásokat.

Összes szám - A telefonon található összes zeneszám, kivéve a telefonra előre feltöltött alapértelmezett zenét.

Kedvencek – A kedvencekként mentett dalokat tartalmazza.

Előadók - Zenetárát böngészheti előadók szerint.

Albumok - Zenetárát böngészheti albumok szerint.

Műfajok - Zenetárát böngészheti műfajok szerint.

Lejátszási lista - Az összes létrehozott lejátszási listát tartalmazza.

Zene átvitele a telefonra

A legegyszerűbben Bluetooth kapcsolaton vagy szinkronizáló kábelen keresztül vihet át zenét telefonjára.

Az LG PC Suite programot is használhatja. Átvitel Bluetooth kapcsolaton keresztül:

- 1 Győződjön meg róla, hogy mindkét készüléken be van kapcsolva a Bluetooth funkció, és érzékelik egymást.
- 2 Válassza ki a zenefájlt a másik eszközön, és válassza a küldést Bluetooth kapcsolaton keresztül.
- 3 Ha a fájl küldésre készen áll, telefonján el kell azt fogadnia az **Igen** gomb megérintésével.
- 4 A fájl megjelenik a **Zene > Minden szám** mappában.

Multimédia

Dal lejátszása

- 1 Érintse meg a **Zene** lehetőséget.
- 2 Válassza ki a lejátszani kívánt zeneszámot. Ha **Néma** üzemmódban van, megjelenik egy visszaigazolási üzenet.
- 3 Érintse meg a **II** gombot a dal lejátszásának szüneteltetéséhez.
- 4 Érintse meg a **▶▶** gombot a következő dalra ugráshoz.
- 5 Érintse meg a **◀◀** gombot az előző dalra törtnő ugráshoz.
- 6 Érintse meg a **↶** gombot a **Zene** menühöz való visszalépéshez. Lehetséges, hogy többször is meg kell érinteni a menühöz való visszatéréshez.

FM-rádió

Az LG GD880 rendelkezik FM-rádióval, így menet közben is ráhangolhat kedvenc állomásaira.

- 1 Görgessen az **FM-rádió** lehetőségre a **Főmenü**, és érintse meg.
- 2 Szükség esetén hangoljon be egy állomást vagy állítsa be a hangerőt.

MEGJEGYZÉS: A rádióhallgatáshoz csatlakoztatnia kell a fülhallgatót. Csatlakoztassa a fejhallgatót az aljzatába, amely a töltő csatlakozója mellett található.


Szervező

SNS

A közösségi oldalak célja közösségi hálózat, illetve hasonló érdeklődési és/vagy tevékenységi körű emberek közötti kapcsolatok létrehozása és ápolása.

Facebook

A Facebook egy társasági honlap.

- 1 Érintse meg a  gombot a kezdőképernyőn, majd a **Facebook**.

Twitter

A Twitter egy ingyenes társasági honlap és mikro-blog szolgáltatás.

- 1 Érintse meg a  gombot a kezdőképernyőn, majd a **Twitter**.



Beállítások

- 1 Érintse meg a  gombot a kezdőképernyőn, majd érintse meg az **SNS beállítások**.
- 2 Társasági honlapok bekapcsolása. Ha van fiókja társasági honlapon, megjelenik a fiók. Érintse meg a fiókot, majd a **Ismerős importálása** gombot, ha szeretné átmásolni ismerősének elérhetőségét a telefonra.


- 3 Ha nincs fiókja, érintse meg az **Új fiók** lehetőséget, majd hozza létre saját fiókját.

MEGJEGYZÉS: A csatlakozás a szolgáltatáshoz többletköltség felszámolásával jár. Az adatátvitel költségeiről tájékozódjon szolgáltatójánál.



Új bejegyzés

- 1 Érintse meg a  gombot a kezdőképernyőn, majd a **Szervező** lehetőséget.
- 2 Válassza ki azt a napot, amelyhez eseményt szeretne hozzáadni.
- 3 Érintse meg a  gombot, majd az **Új esemény** lehetőséget vagy egyszerűen csak érintse meg az **Új esemény** gombot a képernyő alján.

Új feladat

- 1 Érintse meg a  gombot a kezdőképernyőn, majd a **Feladatok** lehetőséget **Főmenü**.



Szervező

- 2 Érintse meg a  gombot és érintse meg az **Új feladat** lehetőséget, vagy egyszerűen csak érintse meg az **Új esemény** gombot a képernyő tetején.
- 3 Állítson be dátumot a feladathoz, adjon hozzá jegyzeteket, és válasszon prioritási szintet: **Magas**, **Normál** vagy **Alacsony**.
- 4 Mentse el a feladatot a  megérintésével.

Jegyzet hozzáadása

- 1 Érintse meg a  gombot a kezdőképernyőn, majd a **Jegyzet** lehetőséget **Főmenü**.
- 2 Érintse meg a  gombot, majd az **Új jegyzet** lehetőséget. Vagy egyszerűen érintse meg az **Új jegyzet** lehetőséget a képernyő tetején.
- 3 Írja be a jegyzetet, majd érintse meg: **Mentés**.
- 4 A jegyzet a Jegyzetek alkalmazás képernyőjén lesz látható.

Az ébresztés beállítása





- 1 Érintse meg a  gombot a kezdőképernyőn, majd a **Ébresztés** lehetőséget. A listán alapértelmezettként **Widget ébresztés** jelenik meg, amely nem törölhető.
- 2 Érintse meg a  gombot, majd az **Új ébresztés** lehetőséget. Vagy egyszerűen érintse meg az **Új ébresztés** lehetőséget a képernyő tetején.

MEGJEGYZÉS: Legfeljebb 11 ébresztést állíthat be a **Minialkalm. riasztás**.



TIPP! Az ébresztés beállításához csúsztassa a kapcsolót balra.

Hangfelvétel készítése


- 1 Érintse meg a  gombot a kezdőképernyőn, majd a **Diktafon** lehetőséget **Főmenü**.
- 2 Válassza ki, hová mentse a felvételt: **Belső** vagy **Külső**.
- 3 Válassza ki a felvétel módját: **Normál** vagy **MMS**.
- 4 Érintse meg a  gombot a rögzítés indításához.

- 5 A felvétel szüneteltetéséhez érintse meg a  ikont.
- 6 Érintse meg a  gombot a rögzítés befejezéséhez.
- 7 Érintse meg a  gombot a felvétel meghallgatásához.
- 8 Érintse meg a  gombot a hangerő beállításához.

A számológép használata



- 1 Érintse meg a  gombot a kezdőképernyőn, majd az **Eszközök** lehetőséget **Főmenü**.
- 2 Válassza a **Számológép** opciót.
- 3 Számokat a billentyűpad számgombjaival adhat meg.
- 4 Egyszerű műveletek végrehajtásához érintse meg a kívánt funkciót (+, -, ×, ÷), majd a = jelet
- 5 Bonyolultabb számolásokhoz érintse meg a  gombot, majd válasszon a **sin**, **cos**, **tan**, **log**, **ln**, **exp**, **sqrt**, **deg**, **rad** stb. műveletek közül.

Átváltás


- 1 Érintse meg a  gombot a kezdőképernyőn, majd az **Eszközök** lehetőséget **Főmenü**.

- 2 Válassza ki az **Átváltás** opciót.
- 3 A képernyő tetején válassza ki az átváltani kívánt mennyiséget: **Pénznem**, **Terület**, **Hosszúság**, **Tömeg**, **Hőmérséklet**, **Térfogat** vagy **Sebesség**.
- 4 Ezután kiválaszthatja az eredeti mértékegységet, és megadhatja az átváltani kívánt értéket, majd a kívánt mértékegységet.
- 5 A megfelelő érték megjelenik a képernyőn.

Város hozzáadása a Világórához

- 1 Érintse meg a  gombot a kezdőképernyőn, majd az **Eszközök** lehetőséget **Főmenü**.
- 2 Válassza ki a **Világóra** funkciót.
- 3 Érintse meg a  gombot, majd a **Város hozzáadása** lehetőséget. Vagy egyszerűen érintse meg a **Város hozzáadása** lehetőséget a képernyő tetején.

A stopper használata

- 1 Érintse meg a  gombot a kezdőképernyőn, majd az **Eszközök** lehetőséget **Főmenü**.

Szervező

- 2 Válassza a **Stopper** menüpontot.
- 3 Az időzítő indításához érintse meg a képernyő alján látható **Indítás** parancsot.
- 4 A részidő méréséhez érintse meg a **Részidő** gombot.
- 5 Az időmérő leállításához nyomja meg a **Leállítás** parancsot.
- 4 PIM Sync esetén válassza ki a szinkronizálandó elemeket, majd érintse meg a Szinkronizálás most lehetőséget.
- 5 Link Air esetén válassza ki a szinkronizálandó elemeket, majd érintse meg a Szinkronizálás most lehetőséget.

LG Air Sync


A menü használatával szinkronizálhatja a PIM adatokat vagy az egyéb tartalmakat LG Air Sync fiókjával.

- 1 Érintse meg az LG Air Sync lehetőséget **Főmenü**.
- 2 Ha nincs LG Air Sync fiókja, látogasson el a www.lgairsync.com oldalra, és hozzon létre egyet. Ha van fiókja, írja be az azonosítóját és jelszavát.
- 3 Ha szeretné szinkronizálni PIM adatait, érintse meg a PIM Sync lehetőséget. Ha szeretné szinkronizálni tartalom adatait, érintse meg a Link Air lehetőséget.


PC szinkronizálás

Telefonját szinkronizálhatja számítógépével, hogy meggyőződjön róla, hogy minden fontos részlet és dátum egyezik. Egyszermind fájljairól is biztonsági mentést készíthet.

Az LG PC Suite szoftver telepítése a számítógépre

- 1 Érintse meg a  gombot a kezdőképernyőn, majd a **Kapcsolódási mód**.
- 2 Válassza az **USB-kapcsolat módja** elemet, és érintse meg a **PC Suite** lehetőséget.
- 3 USB-kábellel kösse össze a telefont és a számítógépet, majd várjon egy kicsit. Megjelenik a telepítési útmutató üzenete.
- 4 Kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat az LG PC Suite szoftver telepítése varázsló bezárásáig.
- 5 A telepítés befejezése után az LG PC Suite ikon megjelenik az Asztalon.

A telefon csatlakoztatása a számítógéphez

- 1 A kezdőképernyőn érintse meg a  gombot, majd a **Kapcsolatok**.
- 2 Válassza az **USB-kapcsolat módja** opciót.

- 3 Érintse meg a **PC Suite** elemet.
- 4 USB-kábellel kösse össze a telefont és a számítógépet, majd várjon egy kicsit. A PC Suite automatikusan elindul.

A telefonon tárolt információk biztonsági mentése és visszaállítása

- 1 A fent leírtak szerint csatlakoztassa telefonját a számítógéphez.
- 2 Kattintson a **Biztonsági mentés** ikonra, és válassza a **Biztonsági mentés** vagy a **Visszaállít** opciót.
- 3 Jelölje ki a biztonsági mentésre szánt vagy visszaállítani kívánt tartalmat. Jelölje ki azt a helyet, ahová biztonsági mentéssel a fájlokat helyezni szeretné, vagy ahonnan információt szeretne visszaállítani. Kattintson az **Indítás** ikonra.
- 4 Megtörténik az adatok biztonsági mentése vagy visszaállítása.

A telefonon tárolt fájlok megtekintése számítógépen

- 1 A fent leírtak szerint csatlakoztassa telefonját a számítógéphez.

PC szinkronizálás

- 2 Kattintson a fényképek, videók vagy zene kezelése ikonra.
- 3 Minden telefonra mentett kép, hang- és videofájl megjelenik a képernyőn az LG Phone mappában.

TIPP! Ha a számítógépen nyitja meg a telefonon tárolt tartalmakat, könnyebben rendezheti a szükségtelenné vált fájlokat.

A névjegyek szinkronizálása

- 1 Csatlakoztassa a telefont a számítógéphez.
- 2 Kattintson a **Névjegyek** ikonra.
- 3 Kattintson a Névjegyek szinkronizálása gombra: a számítógép kiimportálja és megjeleníti a telefonon tárolt névjegyeket.
- 4 Kattintson a **Menü** lehetőségre, majd válassza ki az **Export** gombot. Ekkor kiválaszthatja, hogy hová kívánja menteni partnereit. Jobb egérgombbal kattintson a névjegyre, majd az **Összes kijelölése** opcióra.


Üzenetek szinkronizálása

- 1 Csatlakoztassa a telefont a számítógéphez.
- 2 Kattintson az **Üzenetek** ikonra.
- 3 A telefonján tárolt összes üzenet megjelenik a képernyőn mappákba rendezve.

A telefon használata zeneszinkronizálóként

Készülékét kizárólag zenefájlok szinkronizálására használhatja zeneszinkronizálóként.

Zene szinkronizálását Windows Zene szinkronizálását Windows Media Player 10/11, valamint a készülékmemória és egy külső memóriakártya segítségével egyaránt végezheti.

- 1 Csatlakoztassa le a telefont a számítógépről.
- 2 A kezdőképernyőn érintse meg a  gombot, majd a **Kapcsolatok**.
- 3 Válassza az **USB-kapcsolat módja** opciót.
- 4 Érintse meg a **Zeneszinkronizálás** gombot.
- 5 Csatlakoztassa a telefont a számítógéphez. A telefonon megjelenik a **Kapcsolódva** felirat.

DivX konverter

A DivX a telefonra feltölthető és ott megtekinthető formátumba alakítja át a számítógépen található médiafájlokat.

A telepítés után válassza ki a számítógép Program Files könyvtárából a **DivX**, majd a **DivX konverter** mappát, majd a Konverter alkalmazást.

A nyilakkal állítsa be az átalakítás formátumát Mobil értékre. Ha jobb gombbal az alkalmazás mezőre kattintva a **Beállítások** opciót választja, módosíthatja a konvertált fájlok mentésének helyét.

Áthúzással helyezze a fájlokat az alkalmazásba a kezdeti elemzéshez. Ezután válassza ki a **Konvertálás** opciót a folyamat elindításához. A folyamat végeztével a Konverzió kész előugró ablak jelenik meg a képernyőn.

DIVX VIDEO: DivX® egy digitális video formátu DivX, Inc által fejlesztve. Ez egy DivX videók lejátszására fejlesztett eszköz. Több információért és a konvertáló programért látogasson el a www.divx.com.

ABOUT DIVX VIDEO-ON-DEMAND: This DivX Certified® eszköznek regisztrálva kell lennie a DivX Video-on-Demand (VOD) tartalom lejátszása előtt. DivX VOD regisztrációs kódot megtalálja a menüben. Látogasson el a vod.divx.com oldalra ahol be tudja fejezni a regisztrációt és többet tudhat meg a DivX VOD-ról.

Pat. 7,295,673PC

OSP (telefon a képernyőn)

Az OSP funkció használatával számítógépén láthatja a telefon képernyőjét. Ugyanúgy kezelheti telefonját a számítógép monitoráról, ahogy a telefonról.

OSP telepítése a számítógépre

Ha telepíti számítógépére az LG PC Suite programot, akkor az OSP automatikusan telepítésre kerül.

OSP indítása

Kattintson az  ikonra a számítógépen, vagy válassza a start> program> LG OSP lehetőséget.

A telefon csatlakoztatása a számítógéphez


USB-kábellel

- 1 Kattintson a Kapcsolat Varázslóra.
- 2 Válassza a Kábelkapcsolat lehetőséget, majd kattintson a Tovább gombra.
- 3 Csatlakoztassa a készüléket a számítógéphez USB-kábellel.
- 4 Válassza a Tovább lehetőséget.
- 5 Adja meg a telefon jelszavát a számítógépen (az alapértelmezett érték 0000).

Bluetooth kapcsolaton

- 1 Győződjön meg arról, hogy a Bluetooth funkció mind számítógépén, mind telefonján Be állásban, Látható állapotban van.
- 2 Válassza a Bluetooth kapcsolatot, majd kattintson a Tovább gombra.
- 3 Válassza ki készülékét a keresett telefonok közül, majd kattintson a Tovább gombra.
- 4 Írja be a PIN kódot a számítógépbe, majd kattintson a Tovább gombra.
- 5 Kattintson az Igen gombra a jóváhagyó üzenetben.
- 6 Írja be a PIN kódot a telefonba, majd kattintson az OK gombra.
- 7 Adja meg a telefon jelszavát a számítógépen, majd kattintson az OK gombra.

A telefon leválasztása a számítógépről

Ha szeretné leválasztani a telefont a számítógépről, kattintson a  lehetőségre.

A telefon kezelése

Kezeli a telefont az OSP funkció használatával. Ha rákattint az egérrel egy menüre az OSP főképernyőjén, az ugyanúgy működik a telefonon, mintha a készüléken választotta volna ki.

Ha például szeretne üzenetet küldeni az OSP funkció használatával, kattintson az Üzenet lehetőségre a Kommunikáció fülön az OSP főmenüben, majd kattintson az Írja be az üzenetet lehetőségre.

Beírhatja a betűket az egérrel kattintva vagy a számítógép billentyűzete használatával.

Ha az egeret szeretné használni a betűk bevitelére, kattintson a beírni kívánt karakterekre.

Ha a billentyűzetet szeretné használni, írja be a betűket a billentyűzeten.

Ha befejezte az üzenet írását, kattintson az SMS küldése lehetőségre.

Fájl átvitele a telefon és a számítógép között

Fájl átvitele a számítógépről a telefonra

- 1 Válassza ki az átvinni kívánt fájlt a számítógépről, majd húzza át a fájlt az OSP képernyőre.

Fájl átvitele a telefonról a számítógépre

- 1 Válassza ki az átvinni kívánt fájlt a **Médiaalbumból**, a **Szórakozás** fülön, az OSP képernyőn, majd kattintson a jobb oldali egérgombbal, és válassza a **Mentés a számítógépre** lehetőséget.

Fájl szerkesztése a telefonon

- 1 Válassza ki a szerkeszteni kívánt fájlt a **Médiaalbumból**, a **Szórakozás** fülön, az OSP képernyőn, majd kattintson a jobb oldali egérgombbal, és válassza a **Szerkesztés** lehetőséget.
- 2 Szerkesztheti fájlt a társított alkalmazások használatával.
- 3 Ha befejezi a fájl szerkesztését, visszakérül a telefonra.

OSP (telefon a képernyőn)

OSP értesítés használata

Az OSP funkció előugró üzenetekkel tájékoztat a telefonon történekről:

Ébresztés, Üzenet, Bejövő hívás, stb.

- 1 Válassza ki a  lehetőséget az OSP képernyőn
- 2 Válassza a **Figyelmeztetés előugró üzenettel** lehetőséget

MEGJEGYZÉS: Az OSP funkció használatakor előfordulhat, hogy a telefon lassan reagál.

Az

Inte

1 A

B

2 A

k

k

n

a

C

s

M

igé

fel

kö

sz

Kön

hoz

Kedv

köny

men

bizto

1 A

B

2 V

M

K

Az internet

Internet hozzáférés


- 1 A **Főmenü** érintse meg a **Böngésző** elemet.
- 2 A **Böngésző** kiválasztásával közvetlenül elérheti a böngésző kezdőlapját. Vagy válassza az **Cím megadása** lehetőséget, és írja be az URL-t, majd nyomja meg az **OK** gombot a képernyő bal felső sarkában.

MEGJEGYZÉS: A szolgáltatás igénybevétele többletköltség felszámítással jár. Az adatátvitel költségeiről tájékozódjon szolgáltatójánál.

Könyvjelzők hozzáadása és hozzáférés a könyvjelzőkhöz

Kedvenc webhelyeit hozzáadhatja a könyvjelzőkhöz, és a weboldalakat mentve gyors és egyszerű hozzáférést biztosíthat azokhoz.

- 1 A **Főmenü** érintse meg a **Böngésző** elemet.
- 2 Válassza a **Könyvjelzők** opciót. Megjelenik a képernyőn a Könyvjelzők listája.

- 3 Új könyvjelző hozzáadásához érintse meg az **Új kedvenc** gombot. A megfelelő mezőben adja meg a könyvjelző nevét és URL-jét.
- 4 Érintse meg a  gombot a képernyő bal felső sarkában. A Könyvjelző meg fog jelenni a könyvjelzők listáján.
- 5 A könyvjelző eléréséhez egyszerűen csak érintse meg a könyvjelző melletti Kapcsolódás ikont, vagy érintse meg a könyvjelző címét, majd az **Ugrás** parancsot. Kapcsolódik a könyvjelzőhöz.

RSS olvasó használata


Az RSS (Really Simple Syndication) a Web feed formátumok egy családja, amellyel a gyakran frissített tartalmakat lehet megjeleníteni, mint a blogok bejegyzései, a hírek vagy a podcast-ek. Az RSS-dokumentum, amelyet feednek, web feednek vagy csatornának hívnak vagy a teljes szöveget vagy a tartalom egy összefoglalóját tartalmazza egy társított weboldarról. Az RSS-technológia segítségével anélkül követheti nyomon automatikusan

Az internet

kedvenc weboldalain az eseményeket. Ez sokkal egyszerűbb, mintha végig kellene böngésznie őket.

Hírcsatornára úgy fizethet elő, ha beírja a hírcsatorna hivatkozásának címét az olvasóba, vagy rákattint az RSS-ikonra a böngészőben, ami elindítja az előfizetési folyamatot. Az olvasó rendszeresen ellenőrzi az előfizetett hírcsatornákat, és ha új tartalmakat talál, letölti a frissítéseket.

Oldal mentése

- 1 A fent leírtak szerint nyissa meg a kívánt weboldalt.
- 2 Érintse meg a  gombot, és válassza az **Oldal mentése** opciót.
- 3 Nevezze el a honlapot, hogy könnyen felismerje.
- 4 Érintse meg a **Mentés** gombot

Hozzáférés a mentett oldalakhoz

A érintse meg a **Böngésző** pontot, és válassza a **Mentett oldalak** lehetőséget. Itt tekintheti meg a mentett oldalakat.

Mobilelőzmények megtekintése

A érintse meg a **Böngésző** pontot, és válassza a **Mobilelőzmények** lehetőséget.

A telefon használata modemként

A GD880 egy számítógépes modem szerepét is betöltheti, e-mail és internet-hozzáférést biztosít, amikor a vezetékes hálózat nem hozzáférhető. USB-kábel vagy Bluetooth útján egyaránt használható.

Az USB-kábel használata:

- 1 Győződjön meg róla, hogy telepítette az LG PC Suite szoftvert a számítógépre.
- 2 Csatlakoztassa a GD880 telefonkészüléket a korábban már leírt módon a számítógéphez az USB-kábellel, és indítsa el az LG PC Suite szoftvert.
- 3 Számítógépén kattintson az **Internet-készlet** opcióra. Ezután kattintson az **Új** gombra, és válassza a **Modem** opciót.

- 4 Válassza ki az **LG Mobile USB Modem** lehetőséget, majd az **OK** gombot. Most megjelenik a képernyőn.
- 5 Írja be az internetcsatlakozáshoz szükséges profilt, és mentse el az értékeket.
- 6 Az Ön által készített profil megjelenik a monitoron. Jelölje ki és kattintson a **Kapcsolódás** gombra. Számítógépe a GD880 készülék segítségével csatlakozni fog
- 5 Válassza ki az **LG Mobile USB Modem** lehetőséget, majd az **OK** gombot. Most megjelenik a képernyőn.
- 6 Írja be az internetcsatlakozáshoz szükséges profilt, és mentse el az értékeket.
- 7 Az Ön által készített profil megjelenik a monitoron. Jelölje ki és kattintson a **Kapcsolódás** gombra. Számítógépe a GD880 készülék segítségével csatlakozni fog


Bluetooth használata:

- 1 Győződjön meg arról, hogy a Bluetooth funkció mind számítógépén, mind GD880 készülékén **Be** állásban, **Látható** állapotban van.
- 2 Párosítsa számítógépét és GD880 készülékét Bluetooth jelszó megadásának feltételével.
- 3 Hozzon létre aktív Bluetooth kapcsolatot az LG PC Suite szoftver **Csatlakozás varázsló** programjával.
- 4 Számítógépén kattintson az **Internet-készlet** opcióra. Ezután kattintson az **Új** gombra.


Beállítások

Profilok testreszabása

A profilbeállításokat a beállítások menüben testre szabhatja.

- 1 Érintse meg a  gombot a kezdőképernyőn, majd érintse meg a **Profilok**.
- 2 Válassza ki a szerkeszteni kívánt profilt.
- 3 Ezután a listán található minden hang és riasztás opciót megváltoztathat, például a **Csengőhangot** és a **Hangerőt**, az **Üzenethangok** beállításait stb.


Kijelző beállítások módosítása

Érintse meg a  gombot a kezdőképernyőn, majd érintse meg a **Kijelző beállítások**. Válassza ki a szerkeszteni kívánt beállítást.

MEGJEGYZÉS: Minél hosszabb ideig van bekapcsolva a háttérvilágítás, annál gyorsabban merül le az akkumulátor. Ez azt eredményezheti, hogy a telefont gyakrabban kell feltölteni.

Eszköz beállítások módosítása

Élvezze a szabadságot, amellyel GD880 készüléke működését az Önnek legmegfelelőbb módon alakíthatja.

A kezdőképernyőn érintse meg a  gombot, majd a érintse meg az **Eszközbeállítások** pontot, és válasszon az alábbi listából.

Beállítások

Dátum és Idő - Beállíthatja a dátumot és időt, illetve kiválaszthatja az időbeállítás automatikus frissítését vagy bekapcsolhatja a nyári időszámítást.

Energiatakarékosság - Csúsztassa balra a kapcsolót az energiatakarékos beállítások be- vagy kikapcsolásához, illetve a Csak éjszaka beállításhoz.

Nyelvek - Megváltoztathatja a GD880 megjelenítendő nyelvét.

Automatikus billentyűzár – A billentyűzet automatikus zárolása a kezdőképernyőn. Megadhatja az időzítést az automatikus lezárás számára.

Biztonság – Módosíthatja a biztonsági beállításokat, beleértve a PIN kódokat és a készülékszárat is.

Memória infó – A részletes leírást lásd **A memóriakezelő használata** c. részben.

Elsődleges tárolási hely - A készülék memóriája és a külső memória közül válassza ki, hova szeretné az egyes elemeket menteni.

Alapbeállítás – Az összes beállítása visszaállítása a gyári alapértelmezett értékre.


Eszköz információ - Megjeleníti az eszköz információkat. Ennek a menüpontnak a használatával frissítheti a szoftvert az interneten keresztül.

A készülék útmutatója - a funkciók használatának leírása (Kezdőképernyő, Minialkalmazások letöltése, Kijelzések, Menü, Névjegyek, Közösségi szolgáltatások, Böngésző, Képernyőt záró jelzés)

Az érintőképernyő beállításainak módosítása

Aktiválhatja a hangot vagy a rezgést a billentyűhang számára.

A kapcsolódási mód beállításainak módosítása

A hálózat üzemeltetője által meghatározott kapcsolódási beállítások lehetővé teszik, hogy új telefonját azonnal használatba vehesse. A beállítások ebben a menüben módosíthatók: Érintse meg a  gombot a kezdőképernyőn, majd érintse meg a **Kapcsolatok**.

Hálózat kiválasztása

Hálózatválasztás - Automatikus beállítás esetén a GD880 automatikusan megkeresi a hálózatot és regisztrálja a készüléket a hálózaton. A legjobb minőségű szolgáltatás érdekében ezt javasoljuk.

Ha a **Kézi** beállítást választja, választhat az éppen elérhető összes hálózat közül egyet, amelyre regisztrálja a telefont.

Hálózat típusa - Beállíthatja a hálózat típusát, amelyet a készülék a **Hálózat választás** menüben beállított hálózatkeresés alkalmával keresen.

Beállítások

Preferált listák - Megadhat preferált hálózatot a csatlakozáshoz. Automatikus hálózatkeresés esetén egyszerűen válasszon egy hálózatot a listáról. Vagy adjon hozzá új hálózatot manuálisan.

Internet profilok - Ebben a menüben tekinthetők meg az **Internet profilok**. Az országnak megfelelő, alapértelmezett konfigurációk nem törölhetők vagy szerkeszthetők. Az alábbi menü használatával azonban új profilokat adhat hozzá.

Hozzáférési pontok - A hálózat üzemeltetője már tárolta ezeket az adatokat. Az alábbi menü használatával további hozzáférési pontokat határozhat meg.

Biztonsági mentés - Adatokat küldhet a szolgáltatói szerverre, vagy adatokat kérhet le onnan.

MEGJEGYZÉS: Ez a szolgáltatás nem minden országban érhető el. További információért lépjen kapcsolatba a szolgáltatójával.

Hazai hálózat - DLNA - Kiválaszthatja és megoszthatja a tartalmakat a **Hazai hálózat** használatával. Legyen óvatos a személyes adatok megadásánál.

GPS típusa - Válassza ki a GPS típusát: **AGPS, Önálló**.

DivX VOD regisztráció - Ez a menü a DivX VOD regisztrációs kód létrehozására szolgál. A <http://vod.divx.com> oldalon regisztrálhatja a terméket, és műszaki támogatást talál.

USB-kapcsolat módja - Válasszon egy Modem opciót, és szinkronizálja a GD880 készüléket az LG PC Suite szoftverrel, hogy telefonjáról fájlokat másolhasson. A szinkronizálással kapcsolatos további információkat lásd a **PC Sync** programban. Ha a **Zeneszinkronizálást** a Windows Media Player programmal szeretné használni, válassza ki a menüből a **Zeneszinkronizálás** opciót. A **Zeneszinkronizálás** funkció csak zenei tartalmakkal használható.

GPRS adatkapcsolat - Válassza ki, mikor szeretné, hogy készüléke csatlakozzon a hálózatra csomagadatokért.

Böngészőbeállítások - Állítsa be a böngészővel kapcsolatos értékeket (**Profilok, Megjelenítési beállítások, Gyorsítótár/Sütik, Biztonság, Visszaállítási beállítások**).

Adatfolyam-beállítások – A hálózat üzemeltetője már beállította ezeket az adatokat. Az alábbi menü használatával új profilokat adhat hozzá.

Java beállítások - A Java programok által létrehozott csatlakozáshoz szükséges profilok beállítása, és a tanúsítványok megtekintése.

Adatbarangolás - Külföldi barangolás esetén is lehetővé teszi a Multimédia/Minialkalmazás/E-mail/PIM/Link Air szolgáltatások használatát.

Az Adatbarangolás funkció használatával letilthatja az adatszolgáltatást, hogy ne kelljen az alkalmazásokért díjat fizetni a barangolási területen.

Az alapértelmezett beállítás a kikapcsolás, vagyis az adatalkalmazások használatának letiltása. Ha aktiválja az Adatbarangolás funkciót, letöltheti és szinkronizálhatja az adatokat.

A memóriakezelő használata

A GD880 készülék három memóriatípust képes kezelni: a készülékmemóriát, a SIM kártyát és külső memóriakártyát.

A memóriakezelő használatával megtekintheti az egyes memóriatípusok használatát, és láthatja a szabad memóriaterületek nagyságát.

Érintse meg az **Eszköz beállítások**, majd válassza a **Memória infó** opciót.

Belső közös memória - Megtekintheti a rendelkezésre álló belső közös memóriát.

Belső multimédia memória - Megtekintheti a rendelkezésre álló belső multimédia memóriát.

Belső fenntartott memóriája - Megtekintheti a készülékén elérhető memóriaterületek nagyságát **SMS üzenetek, Partnerek, Naptár, Feladatlista, Jegyzetek, Ébresztő, Hívásnapló, Könyvjelzők és Egyebek** számára.

USIM-memória - Megtekintheti a SIM kártyáján elérhető memóriát.

Beállítások

Külső memória - Megtekintheti a külső memóriakártyáján elérhető memóriát (lehetséges, hogy a memóriakártyát külön kell megvásárolnia).

Fájlok küldése és fogadása - on

Fájlküldés:

- 1 Nyissa meg a küldeni kívánt fájlt, amely általában fénykép-, video- vagy zenefájl.
- 2 Válassza a **Küldés** opciót. Válassza a **Bluetooth** opciót.
- 3 Ha már párosította a **Bluetooth** eszközt, a GD880 nem keres automatikusan új **Bluetooth** eszközöket. Ha nem, a GD880 megkeresi az elérhető **Bluetooth** kapcsolatra képes eszközöket.
- 4 Válassza ki azt az eszközt, amelyekre a fájlt küldeni szeretné.
- 5 A készülék továbbítja a fájlt.

TIPP! A folyamatjelzőn ellenőrizze, hogy a fájl küldése sikeres volt-e.

Fájl fogadása:

- 1 Fájlok fogadásához a Bluetooth funkciónak **BEkapcsolt** és **Látható** állapotban kell lennie. A részletes leírást lásd alább a **Bluetooth beállítások módosítása** résznél.
- 2 Megjelenik egy üzenet, amely a küldőtől érkező fájl fogadására kéri. A fájl fogadásához érintse meg az **Igen** gombot.
- 3 Láthatja, hogy a fájl hová lett elmentve. Képfájlok esetén választhat a **Nézet** (a fájl megtekintése) vagy az **Ugrás a saját mappára** lehetőségek közül. A fájlokat a készülék általában a **Saját mappa** megfelelő almappájába menti.

Bluetooth beállítások módosítása

Érintse meg a **Bluetooth**, és válassza a  lehetőséget.

A következő beállításokat módosíthatja:

Saját eszköz adatai - Megtekintheti az eszköz Bluetooth adatait.

Láthatóság - Válasszon a **Látható**, **Rejtett** vagy az **1 percig látható** opciók közül.

Eszköz neve - Megtekintheti az eszköz nevét.

Bluetooth cím - Megtekintheti a Bluetooth eszköz címét.

Támogatott szolgáltatások

– Kiválaszhatja, hogyan használja a Bluetooth funkciót különböző szolgáltatásokkal összefüggésben.

Távoli SIM mód be/ki - Be- vagy kikapcsolhatja.

Párosítás másik Bluetooth eszközzel

A GD880 másik eszközzel történő párosításakor jelszóval védett kapcsolatot hozhat létre.

- 1 Ellenőrizze, hogy készülékén a Bluetooth **BE**kapcsolt és **Látható** állapotban van. A láthatóságot megváltoztathatja a  megérintésével.
- 2 Érintse meg az **Új eszköz** lehetőséget.
- 3 A GD880 eszközkeresést hajt végre. A keresés befejeztével a képernyőn megjelenik a **Frissítés** ikon a képernyő bal felső sarkában.

4 Válassza ki a párosítandó eszközt, és érintse meg az OK gombot a jóváhagyó üzenetben. Lehetséges, hogy meg kell adnia a jelszót, ha a jelkulcs nem egyezik a párosítani kívánt eszközzel.

5 Érintse meg a **Mindig kérdezzen** vagy a **Mindig engedélyezze** lehetőséget, és megtörténik az eszköz párosítása.

A Bluetooth fejhallgató használata

- 1 Ellenőrizze, hogy készülékén a Bluetooth **BE**kapcsolt és **Látható** állapotban van.
- 2 A fejhallgató párosítási módba állításához és más eszközökkel való párosításához kövesse a használati utasításában foglaltakat.
- 3 Érintse meg a **Mindig kérdezzen** vagy a **Mindig engedélyezze**. A GD880 automatikusan a Fejhallgató profilra kapcsol.

Beállítások

Wi-Fi

A vezeték nélküli kapcsolatot kezelő program segítségével beállíthatja készülékén valamennyi Wi-Fi (vezeték nélküli LAN) internetkapcsolatot.

Segítségével a telefon csatlakozhat a helyi vezeték nélküli hálózatokhoz, vagy vezeték nélkül hozzáférhet az internethez. A Wi-Fi gyorsabb és nagyobb tartománnyal rendelkezik, mint a Bluetooth vezeték nélküli technológia, így gyors e-mailezésre és internetböngészésre is alkalmas.

MEGJEGYZÉS: A GD880 támogatja a WEP és a WPA-PSK/2 titkosítást, az EAP és a WPS titkosítást viszont nem. Ha a Wi-Fi szolgáltató vagy a hálózati rendszergazda biztonsági titkosítást állít be a hálózathoz, akkor adja meg a kódot az előugró ablakban.

Ha nincs beállítva titkosítás, akkor ez az előugró ablak nem jelenik meg. A kódot a Wi-Fi szolgáltatótól vagy a hálózati rendszergazdától szerezheti be.

Szoftverfrissítés

LG mobiltelefon szoftverfrissítési program

A program telepítésével és használatával kapcsolatos további információkért keresse fel a <http://www.lgmobile.com> honlapot.

Ezzel a funkcióval az interneten keresztül gyorsan és kényelmesen a legújabb verzióra frissítheti a szoftvert anélkül, hogy fel kellene keresnie szervizközpontunkat. Mivel a mobiltelefon szoftverfrissítési programja a frissítés alatt teljes odafigyelést követel meg, kérjük, hogy feltétlenül ellenőrizze a frissítés megkezdése előtt megjelenő, az egyes lépésekhez tartozó megjegyzéseket és utasításokat. Az USB-adatkábel vagy az akkumulátor eltávolítása szoftverfrissítés közben a telefon súlyos károsodását okozhatja. Mivel a gyártó nem vállal felelősséget a szoftverfrissítés közben történt adatvesztésért, javasoljuk, hogy jegyezzen fel előre minden fontos információt az adatok megőrzése érdekében.

A szoftverfrissítés még Magyarországon nem elérhető.

Ele
O
CF
Mem
Egy

Elem	Elvárás
OS	W2K(SP4), XP(SP1/2), Vista, Win7
CPU	Pentium-compatibilitás 1Ghz vagy nagyobb
Memoria	legalább 256MB
Egyéb	<ul style="list-style-type: none"> . Adminisztrációs jogok a telepítésekhez . HNagy sebességű internet kapcsolat . LG USB kábel <p>Megjegyzés: Az USB kábelt ne HUB-on keresztül használja. Közvetlenül a PC-hez csatlakoztassa.</p>

Tartozékok

Ezek a GD880 készülék tartozékai.

Töltő



Adatkábel




Akkumulátor



Sztereó
fejhallgató



Használati
útmutató

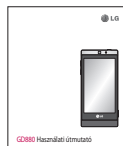

MEGJEGYZÉS:

- Mindig eredeti LG tartozékokat használjon.
- Ha másképpen tesz, az a garancia elvesztésével járhat.
- A tartozékok az egyes régiókban különbözőek lehetnek; további kérdéseivel, kérjük, forduljon regionális szervizképviselőnkhez.

Műszaki adatok

Általános

Terméknév: GD880

Rendszer: GSM 850 / E-GSM 900 /
DCS 1800 / PCS 1900 / WCDMA

Üzemi hőmérséklet

Max.: +55°C (kisütés),
+45°C (töltés)

Min: -10°C

Megfelelősségi nyilatkozat



Szállító adatai

Gyártó

LG Electronics Inc

Cím

LG Electronics Inc, LG Twin Towers 20,
Yeouido-dong, Yeongdeungpo-gu, Seoul, Korea 150-721

A termék adatai

Modell név

GSM 850 / E-GSM 900 / DCS 1800 / PCS 1900 négycsávós és WCDMA végberendezés

Modell név

GD880

Márka név

LG

CE0168

Vonatkozó szabványok

R&TTE Direktíva 1999/5/EC

EN 301 489-01 V1.8.1, EN 301 489-07 V1.3.1
EN 301 489-17 V1.3.2, EN 301 489-19 V1.2.1, EN 301 489-24 V1.4.1
EN 301 511 V9.0.2
EN 301 908-1 V3.2.1 EN 301 908-2 V3.2.1,
EN 300 328 V1.7.1
EN 50360:2001/EN62209-1:2006
EN 60950-1 : 2001

Kiegészítő információ

A fenti irányelveknek való megfelelést a BABT igazolta.

BABT, Forsyth House, Churchfield Road, Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, United Kingdom
Notified Body Identification Number : 0168

Nyilatkozat

Ezennel kizárólagos felelősségünk tudatában kijelentjük, hogy a megnevezett termék, amelyre ez a nyilatkozat vonatkozik megfelel a fent említett szabványoknak és irányelveknek.

LG Electronics Logistics and Services B.V.
Veluwezoom 15, 1327 AE Almere, The Netherlands

Név

Seung Hyoun, Ji / Igazgató

Kiállítás dátuma

09.Feb. 2010

Képviselő aláírása



Neki dijelovi ovog uputstva razlikovat će se od Vašeg telefona ovisno o softveru telefona ili o Vašem davatelju usluga.



GD880 Korisnički priručnik

Čestitamo na kupnji naprednog i kompaktnog LG telefona GD880, dizajniranog za rad s najnovijom tehnologijom za digitalnu mobilnu komunikaciju.



Odlaganje starog aparata

- 1** Ako se na proizvodu nalazi simbol prekrizene kante za smeće, to znači da je proizvod pokriven europskom direktivom 2002/96/EC.
- 2** Električni i elektronski proizvodi ne smiju se odlagati zajedno s komunalnim otpadom, već na posebna odlagališta koja je odredila vlada ili lokalne vlasti.
- 3** Pravilno odlaganje starog proizvoda spriječit će potencijalne negativne posljedice po okoliš i zdravlje ljudi.
- 4** Podrobnije informacije o odlaganju starog proizvoda potražite u gradskom uredu, službi za odlaganje otpada ili u trgovini u kojoj ste kupili proizvod.

Sa

Smj

kori

Osn

Preg

Ume

Pun

Men

Kori

Sa

Up

Vaš p

Gl

on

Br

Pozit

Up

Up

Oc

Op

Br

Up

Pr

Ko

po

Ko

Sadržaj

Smjernice za sigurno i učinkovito korištenje.....	7	Upotreba opcije Poruka isprike	23
Osnovne informacije o telefona ..	12	Promjena postavki običnog poziva	23
Pregled na otvoreni telefon.....	13	Promjena postavki Video poziva	24
Umetanje SIM kartice i baterije ..	14	Troškovi poziva	25
Punjenje telefona	15	Trajanje poziva	25
Memorijska kartica	16	Količina podataka	25
Korištenje dodirnog zaslona	17	Kontakti.....	26
Savjeti o dodirnom zaslonu	17	Traženje kontakta	26
Upravljanje dodirnim zaslonom.....	17	Dodavanje novog kontakta.....	26
Vaš početni zaslon.....	18	Stvaranje grupe	26
Glavnom izborniku možete dodati omiljene izbornike.....	18	Promjena postavki kontakta	27
Brze tipke	19	Prikaz informacija	27
Pozivi	20	Uvoz prijatelja iz društvenih mreža.....	28
Upućivanje poziva	20	Poruka.....	29
Upućivanje poziva iz kontakata.....	20	Poruka	29
Odgovaranje ili odbijanje poziva ...	20	Slanje poruke.....	29
Opcije tijekom poziva.....	21	Unos teksta.....	29
Brzo biranje	22	Način rada T9.....	29
Upućivanje drugog poziva	22	Korištenje predložaka.....	29
Pregled popisa poziva.....	22	Korištenje ikona raspoložnja	30
Korištenje preusmjeravanja poziva	22	Korištenje potpisa.....	30
Korištenje zabrane poziva	23	Promjena postavki tekstualnih poruka.....	30

Sadržaj

Promjena postavki multimedijских poruka.....	30
Promjena ostalih postavki	31
Postavljanje e-pošte.....	31
Microsoft Exchange račun e-pošte.....	32
Dohvat poruka e-pošte.....	32
Slanje e-maila s novog računа	32
Promjena postavki e-pošte	32
Kamera	34
Osnovne informacije o tražilу	34
Brzo snimanje fotografije.....	35
Nakon fotografiranja.....	35
Korištenje naprednih postavki.....	36
Video kamera	38
Osnovne informacije o tražilу	38
Brzo snimanje videozapisa	39
Nakon snimanja video zapisa.....	39
Korištenje naprednih postavki.....	40
Vaše fotografije i video zapisa	41
Pregledavanje fotografija i videozapisa	41
Stvaranje fotografije iz video zapisa	41
Pregledavanje fotografija u obliku prikaza slajdova.....	41
Postavljanje fotografije kao pozadine	42
Uređivanje fotografija	42
Multimedija	43
Slike.....	43
Slanje fotografije.....	43
Korištenje slike	43
Ispis slike	43
Premještanje ili kopiranje slike.....	44
Zvukovi	44
Korištenje zvuka	44
Video zapisi	44
Gledanje video zapisa	44
Slanje video zapisa	44
Flash sadržaj	44
Dokumenti	45
Drugi sadržaji	45
Igre	45
Igranje igre.....	45
Prijenos datoteke u telefon	45
Glazba	45
Prijenos glazbe na telefon	46
Reprodukcija pjesme.....	46
FM radio	47

... 42	Organizator.....	48	Sinkroniziranje poruka.....	53
... 42	SNS	48	Korištenje telefona kao uređaja za sinkronizaciju glazbe	53
... 43	Facebook.....	48	DivX pretvarač.....	53
... 43	Twitter.....	48	OSP (On Screen Phone).....	55
... 43	Postavke	48	Instalacija značajke OSP na računalo.....	55
... 43	Dodavanje događaja u kalendar	48	Pokretanje značajke OSP.....	55
... 43	Dodavanje stavke na popis zadataka	49	Povezivanje telefona i računala	55
... 44	Dodavanje podsjetnika	49	Prekid veze između telefona i računala.....	55
... 44	Postavljanje alarma	49	Upravljanje telefonom	56
... 44	Snimanje zvuka ili glasa	49	Prijenos datoteke između telefona i računala.....	56
... 44	Korištenje kalkulatora	50	Uređivanje datoteke na telefonu ...	56
... 44	Pretvaranje jedinica	50	Korištenje OSP obavijesti	57
... 44	Dodavanje grada u svjetsko vrijeme	50	Web	58
... 45	Korištenje štoperice	50	Pristupanje Internetu	58
... 45	LG Air sinkronizacija.....	51	Dodavanje i pristupanje oznakama	58
... 45	Sinkroniziranje s računalom	52	Korištenje RSS čitača.....	58
... 45	Instaliranje softvera LG PC Suite na računalo	52	Spremanje stranice.....	59
... 45	Povezivanje telefona i računala	52	Pristupanje spremljenoj stranici.....	59
... 46	Sigurnosno kopiranje i vraćanje podataka na telefon.....	52	Prikaz prethodno pregledanih stranica na mobilnom telefonu	59
... 46	Pregled datoteka s telefona na računalu	52	Korištenje telefona kao modema... ..	59
... 47	Sinkroniziranje kontakata.....	53		

Sadržaj

Postavke.....	61
Prilagodba profila	61
Promjena postavki zaslona.....	61
Promjena postavki uređaja	61
Promjena postavki dodirnog zaslona.....	62
Promjena postavki povezivanja.....	62
Korištenje upravljanja memorijom	64
Slanje i primanje datoteka putem Bluetooth veze.....	64
Promjena Bluetooth postavki.....	65
Usklađivanje s drugim Bluetooth uređajem.....	65
Korištenje Bluetooth slušalice	66
Wi-Fi	66
Nadogradnja softvera	66
DODATNA OPREMA	68
Tehnički podaci	69

Smjernice za sigurno i učinkovito korištenje

Pročitajte ove jednostavne smjernice. Nepridržavanje ovih smjernica može biti opasno ili nedopušteno.

Izloženost energiji radiofrekventnog zračenja

Izloženost radiovalovima i informacije o specifičnoj stopi apsorpcije (SAR). Ovaj mobilni telefon GD880 dizajniran je kako bi zadovoljio primjenjive sigurnosne zahtjeve izloženosti radiovalovima. Ta su ograničenja dio opsežnih smjernica koje utvrđuju dopuštene razine energije RF zračenja za širu populaciju.

- Standard o izloženosti zračenju za mobilne uređaje koristi mjernu jedinicu poznatu pod nazivom specifična brzina apsorpcije ili SAR. Ispitivanja specifične brzine apsorpcije provedena su za uobičajene radne položaje pri čemu uređaj emitira s najvećom dopuštenom snagom na svim ispitivanim frekvencijama.
- Iako mogu postojati razlike u SAR razini između različitih modela telefona tvrtke LG, svi su oni dizajnirani kako bi zadovoljili važeće smjernice o izloženosti radiovalovima.

- Ograničenje specifične brzine apsorpcije koje preporučuje Međunarodna Komisija za zaštitu od neionizirajućeg zračenja (Commission on Non-Ionizing Radiation Protection, ICNIRP) iznosi 2W/kg na prosječno deset 10 g tjelesnog tkiva.
- Najviša SAR vrijednost za ovaj model telefona koju je za upotrebu na uhu testirala tvrtka DASY4 iznosi 1,23 W/kg (10 g), a kada se nosi na tijelu 1,10 W/Kg (10 g).
- Informacije o SAR podacima za stanovnike onih država/regija koje su usvojile SAR ograničenje i preporučuje ih Institut inženjera elektrike i elektronike (Institute of Electrical and Electronics Engineers, IEEE) iznosi 1,6 W/kg na prosječno jedan (1) gram tjelesnog tkiva.

Smjernice za sigurno i učinkovito korištenje

Njega i održavanje proizvoda

UPOZORENJE

Koristite samo baterije, punjače i dodatnu opremu odobrenu za korištenje s ovim modelom telefona. Korištenje bilo koje druge opreme može dovesti do prestanka dopuštenja i jamstva telefona te može biti opasno.

- Nemojte rastavljati ovaj uređaj. Ako je potreban popravak, prepustite ga stručnom servisnom osoblju.
- Popravci pokriveni jamstvom mogu uključivati zamjenske dijelove ili sklopove koji su novi ili prerađeni, pod uvjetom da je njihova funkcionalnost jednaka funkcionalnosti dijelova koji se zamjenjuju.
- Držite ga podalje od električnih uređaja poput televizora, radija i osobnih računala.
- Uređaj držite podalje od izvora topline poput radijatora ili kuhala.
- Nemojte ga ispuštati da padne.
- Nemojte izlagati uređaj mehaničkim vibracijama ili udarcima.
- Isključite telefon tamo gdje to nalažu posebne odredbe. Na primjer, nemojte koristiti telefon u bolnicama jer bi mogao utjecati na osjetljivu medicinsku opremu.
- Ne uzimajte telefon mokrim rukama za vrijeme punjenja. To može uzrokovati strujni udar i ozbiljno oštetiti telefon.
- Ne punitite mobitel blizu zapaljivih materijala jer se mobitel može zagrijati i stvoriti opasnost od vatre.
- Za čišćenje vanjštine telefona koristite suhu krpicu (ne koristite otapala poput benzena, razrjeđivača ili alkohola).
- Ne punitite mobitel na mekanom pokućstvu.
- Mobitel se treba puniti na prozračnom mjestu.
- Nemojte izlagati ovaj uređaj prekomjernoj količini dima ili prašine.
- Telefon nemojte držati pokraj kreditnih kartica ili putnih karata jer bi mogao utjecati na informacije na magnetskim vrpčama.
- Ne dodirujte zaslon oštrim predmetom jer tako možete oštetiti telefon.

• Tele
ili v
• Paž
sluša
bez
• Tele
kor
vlaž
sol
mo
i do
jam

Učin

Elek

Kod
poja
na n
• Mo
u b
dop
tele
stin
prsi
• Mo
sm
• Ma
tele

- Telefon nemojte izlagati tekućini ili vlazi.
- Pažljivo koristite dodatke, kao što su slušalice. Nemojte dodirivati antenu bez potrebe.
- Telefon i dodatnu opremu nemojte koristiti na mjestima s visokom vlažnošću, poput bazena, staklenika, solarija ili tropskih okoliša, jer to može uzrokovati oštećivanje telefona i dovesti do prekida valjanosti jamstva.

Učinkovit rad telefona

Elektronički uređaji

Kod svih mobilnih telefona mogu se pojaviti smetnje koje mogu utjecati na njihov rad.

- Mobilni telefon nemojte koristiti u blizini medicinske opreme bez dopuštenja. Izbjegavajte zadržavanje telefona u blizini elektronskih stimulatora srca, npr. u džepu na prsima.
- Mobilni telefoni mogu uzrokovati smetnje kod nekih slušnih uređaja.
- Manje smetnje mogu nastati kod televizora, radiouređaja, računala itd.

Sigurnost u vožnji

Provjerite zakone i propise o upotrebi mobilnog telefona na područjima kroz koja vozite.

- Telefon nemojte držati u ruci tijekom vožnje.
- Svu pozornost posvetite vožnji.
- Ako je dostupan, koristite handsfree komplet.
- Zaustavite se i parkirajte prije upućivanja ili odgovaranja na poziv ako to zahtijevaju uvjeti vožnje.
- Energija RF zračenja može utjecati na neke elektronske sustave u vašem vozilu, kao što su glazbeni uređaj i sigurnosna oprema.
- Ako je vaše vozilo opremljeno zračnim jastukom, ne zaklanjajte ga instaliranom ili prijenosnom bežičnom opremom. Zračni jastuk mogao bi neispravno funkcionirati ili uzrokovati ozbiljne ozljede.
- Ako glazbu slušate dok ste vani i u pokretu, glasnoću postavite tako da čujete i zvukove iz okoline. to je osobito važno u blizini križanja.

Smjernice za sigurno i učinkovito korištenje

Izbjegavanje oštećenja sluha

Do oštećenja sluha može doći ako ste dulje vrijeme izloženi jakom zvuku. Zbog toga preporučujemo da slušalice ne uključujete i ne isključujete dok su u blizini ušiju. Također, preporučujemo da glasnoću glazbe i poziva postavite na umjerenu razinu.

Stakleni dijelovi

Neki dijelovi vašeg mobitela su od stakla. Staklo se može slomiti ako mobitel padne na tvrdu površinu ili primi jači udarac. Ako se staklo slomi, nemojte ga dirati niti pokušati ukloniti. Uređaj nemojte koristiti dok staklo ne zamijeni ovlašteni serviser.

Područje eksplozija

Ne koristite telefon na područjima gdje postoji mogućnost eksplozije. Poštujte ograničenja i slijedite sve propise i pravila.

Potencijalno eksplozivne atmosfere

- Nemojte koristiti telefon na benzinskoj stanici.
- Nemojte koristiti telefon u blizini goriva ili kemikalija.

- Nemojte prevoziti ili spremati zapaljivi plin, tekućinu ili eksplozive u odjeljak vašeg vozila u kojem se nalazi mobilni telefon i dodatna oprema.

U zrakoplovu

Bežični uređaji mogu uzrokovati smetnje u zrakoplovu.

- Prije ulaska u zrakoplov isključite mobilni telefon.
- Nemojte ga koristiti u prizemljenom zrakoplovu bez dopuštenja posade.

Djeca

Držite telefon na sigurnom mjestu, izvan dohвата djece. Telefon sadrži i male dijelove koji mogu, ako se odvoje, predstavljati opasnost od gušenja.


Hitni pozivi

Neke mobilne mreže možda ne omogućuju hitne pozive. Stoga se kod poziva u nuždi ne biste trebali oslanjati isključivo na svoj mobilni telefon. Pojednostavljeno zatražite od lokalnog davatelja usluga.

Informacije o bateriji i održavanje


- Prije ponovnog punjenja baterija se ne treba isprazniti u potpunosti. Za razliku od drugih sustava baterija, ne postoji efekt memorije koji bi mogao negativno utjecati na rad baterije.
- Koristite samo baterije i punjače tvrtke LG. Punjači tvrtke LG su dizajnirani kako bi maksimizirali trajanje baterije.
- Bateriju nemojte rastavljati ili je izlagati kratkom spoju.
- Održavajte čistoću metalnih kontakata baterije.
- Zamijenite bateriju kada njezin rad više ne zadovoljava. Prije potrebe za zamjenom baterija se može ponovo puniti više stotina puta.
- Kako biste maksimizirali njezinu korisnost, napunite bateriju ako se nije koristila duže vrijeme.
- Punjač baterije nemojte izlagati izravnom sunčevom zračenju niti ga koristiti kod visoke vlažnosti zraka, na primjer u kupaonici.
- Bateriju nemojte ostavljati na vrućim ili hladnim mjestima jer to može smanjiti njezinu učinkovitost.
- Umetnete li neodgovarajuću zamjensku bateriju, može doći do opasnosti od eksplozije.
- Iskorištene baterije odložite sukladno uputama proizvođača. Reciklirajte baterije kad god je to moguće. Ne bacajte ih u kućni otpad.
- Ako trebate zamijeniti bateriju, za pomoć se obratite najbližem servisnom centru ili distributeru tvrtke LG Electronics.
- Kada je punjenje gotovo, punjač uvijek isključite iz utičnice kako ne bi dodatno trošio struju.
- Stvarno trajanje baterije ovisi o konfiguraciji mreže, postavkama proizvoda, uzorcima korištenja, stanju baterije te uvjetima u okruženju.

Osnovne informacije o telefonu

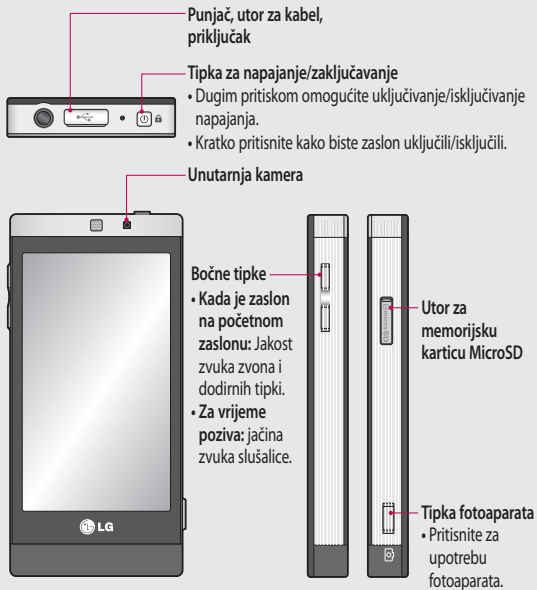

⚠ UPOZORENJE: Postavljanje teškog predmeta na telefon ili sjedanje na telefon kada se on nalazi u vašem džepu može oštetiti LCD zaslon telefona i njegovu osjetljivost na dodir.


Pregled na otvoreni telefon

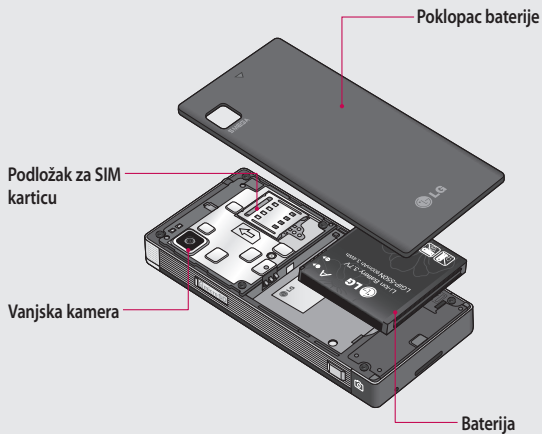

Umetanje SIM kartice i baterije


1 Skinite poklopac baterije

Pomaknite poklopac baterije prema donjem dijelu telefona i skinite ga.

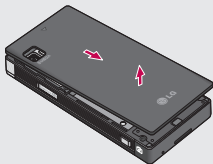

2 Umetnite SIM karticu

SIM karticu umetnite u držač SIM kartice tako da kontaktna površina na kartici zlatne boje bude okrenuta prema dolje. Prije no što umetnete SIM karticu, provjerite je li baterija izvađena iz telefona. SIM karticu izvadite laganim povlačenjem prema van.

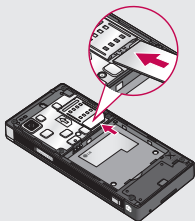


⚠ UPOZORENJE: Bateriju nemojte vaditi dok je telefon uključen jer može doći do oštećenja telefona.

3 Umetnite bateriju

Najprije desnu stranu baterije umetnite u gornji rub odjeljka za bateriju.


Provjerite jesu li kontakti baterije u ravnini s kontaktima na telefonu. Pritisnite lijevu stranu baterije dok ne sjedne na mjesto.

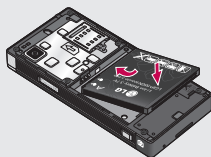

Punjenje telefona

Priključite putni adapter (punjač) i isporučeni USB kabel. Priključite USB kabel u telefon i utaknite ga u utičnicu za napajanje. GD880 mora se puniti dok se na zaslonu ne prikaže poruka "Baterija je puna".

NAPOMENA: Kako biste produžili trajanje baterije, bateriju je na početku potrebno napuniti do kraja. Zanimarite prvu poruku "Baterija je puna" i telefon nastavite puniti preko noći.

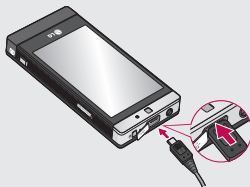

Memorijska kartica


Umetanje memorijske kartice

Memoriju telefona možete proširiti umetanjem MicroSD memorijske kartice.

NAPOMENA: Memorijska kartica je neobavezna dodatna oprema.


- 1 Poklopac utora pomaknite prema dolje.
- 2 MicroSD karticu umetnite u utor. Provjerite je li dio sa zlatnim kontaktima okrenut prema dolje.
- 3 Poklopac utora pomaknite prema gore.

GD880 podržava memorijske kartice kapaciteta do 32 GB.

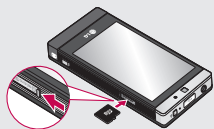

Formatiranje memorijske kartice

Memorijska kartica je možda već formatirana. Ako nije, prije korištenja morat ćete je formatirati.

- 1 Na početnom zaslonu odaberite , zatim na kartici **Postavke uređaja**.
- 2 Dodirnite **Info o memoriji**, pomaknite se prema dolje i odaberite **Vanjska memorija**.
- 3 Dodirnite **Formatiraj** i potvrdite svoj izbor.
- 4 Ako je lozinka postavljena, unesite je. Kartica će se zatim formatirati i bit će spremna za upotrebu.

Korištenje dodirnog zaslona

Savjeti o dodirnom zaslonu

- Kako biste odabrali stavku, dodirnite središte ikone.
- Ne pritišćite prejako. Zaslona je dovoljno osjetljiv za prepoznavanje laganih, odmjerenih pritisaka.
- Željenu opciju dodirnite vrškom prsta. Pazite da ne dodirnete okolne tipke.
- Kada GD880 nije u upotrebi, vratit će se na zaključavanje zaslona.

Upravljanje dodirnim zaslonom

Naredbe na dodirnom zaslonu GD880 dinamički se mijenjaju ovisno o zadatku.

Otvaranje aplikacija

Želite li otvoriti aplikaciju, jednostavno dodirnite njenu ikonu.

Pomicanje



Za pomicanje je povucite od jedne do druge strane.


Na nekim zaslonima, primjerice na popisu prethodnih poziva, možete se pomicati i gore-dolje.

Vaš početni zaslon

S ovog zaslona možete pristupiti svim opcijama izbornika, brzo uputiti poziv, pregledati status telefona te još mnogo toga.

Glavnom izborniku možete dodati omiljene izbornike

- 1 Dodirnite  na početnom zaslonu.
- 2 Ako želite ukloniti omiljeni izbornik, gore desno od ikone dodirnite . Ako glavnom izborniku želite dodati omiljene izbornike, dodirnite **Dodaj** dolje desno na zaslonu.

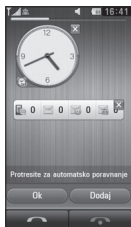

- 3 Nakon što dodirnete **Dodaj**, možete odabrati između opcija **Widget**, **Oznake** ili **Prečaci** (ako ne želite dodati, dodirnite **Odustani**).
- 4 Odaberite izbornik koji želite dodati dodiranjem zvjezdice na desnoj strani izbornika. Kada se vratite na prethodni zaslon, prikazat će se izbornik.
- 5 Po završetku dodirnite **U redu**.

Brze tipke

Tipke za brzi pristup na početnom zaslonu omogućuju vam da najčešće korištenim funkcijama pristupite pritiskom samo jednog gumba.



Dodirnite ih za aktiviranje dodirne ploče za pozive kako biste uputili poziv.



Dodirnite kako biste otvorili značajku **Kontakti**. Kako biste pronašli broj koji želite nazvati, pomoću tipkovnice unesite ime kontakta u polje Traži na vrhu zaslona. Možete i napraviti nove kontakte, urediti postojeće itd.






Dodirnite kako biste otvorili izbornik **Poruke**. Ovdje možete stvoriti novi SMS ili MMS te pregledati mapu s porukama.




Dodirnite kako biste otvorili **Početni izbornik**.

Pozivi


Upućivanje poziva

- 1 Na početnom zaslonu dodirnite  kako biste otvorili tipkovnicu.
- 2 Unesite broj pomoću tipkovnice.
- 3 Dodirnite  kako biste uputili video poziv, no ako želite uputiti video poziv, dodirnite  i zatim odaberite **Uspostavi video poziv**.
- 4 Za prekid poziva na dnu zaslona pritisnite **Završi poziv**.

SAVJET! Za unos znaka + prilikom upućivanja međunarodnog poziva pritisnite i zadržite .

SAVJET! Pritisnite tipku za napajanje kako biste zaključali dodirni zaslon i spriječili slučajno pozivanje.

Upućivanje poziva iz kontakata

- 1 Na početnom zaslonu pritisnite  za otvaranje **Kontaktata**.
- 2 Dodirnite polje pretraživanja na vrhu zaslona i pomoću tipkovnice unesite prvih nekoliko slova imena kontakta kojeg želite nazvati.

- 3 Na filtriranom popisu dodirnite ikonu poziva koja se nalazi pored kontakta koji želite pozvati. Postoji li više brojeva za taj kontakt, za poziv će se koristiti onaj koji je određen kao primarni.
- 4 Možete i dodirnuti ime kontakta i odabrati broj koji želite koristiti postoji li više brojeva za taj kontakt.


Odgovaranje ili odbijanje poziva


Kada telefon zazvoni, dodirnite **Odgovori** kako biste odgovorili na poziv.

Za isključivanje zvona dodirnite **Tiho**. To je praktično ako ste tijekom sastanka zaboravili promijeniti svoj profil u **Tiho**. Dodirnite **Odbaci** kako biste odbili dolazni poziv.


Opcije tijekom poziva




Opcije - Dodirnite  kako biste otvorili popis dodatnih opcija koje su dostupne tijekom poziva.

Zvučnik - dodirnite  za uključivanje zvučnika.

Zadrži - dodirnite  za stavljanje poziva na čekanje.

Dodirnite  kako biste otvorili numeričku tipkovnicu za upućivanje drugog poziva. Ova funkcija omogućuje vam i navigaciju izbornicima s numeriranim opcijama prilikom biranja automatiziranih usluga poput pozivnih centara.

Dodirnite  kako biste tijekom poziva dodali podsjetnik.


Dodirnite  kako biste tijekom poziva pretražili kontakte.

SAVJET! Za kretanje na popisu opcija ili popisu kontakata dodirnite posljednju vidljivu stavku i klizite prstom po zaslonu prema gore. Popis će se pomaknuti prema gore i bit će vidljivo više stavki.

Pozivi



Brzo biranje

Kontakt koji često pozivate možete dodijeliti broju za brzo biranje.

- 1 Odaberite **Imenik** te dodirnite  i odaberite **Brzo biranje**.
- 2 Govorna pošta je već postavljena kao broj brzog biranja 1. To ne možete promijeniti. Dodirnite bilo koji drugi broj kako biste mu dodijelili kontakt brzog biranja.
- 3 Otvorit će se **Kontakt**. Jednim dodirom telefonskog broja kontakta odaberite kontakt koji želite dodijeliti tom broju. Za pronalazak kontakta dodirnite okvir **Traži** i unesite prvo slovo imena traženog kontakta.

Upućivanje drugog poziva

- 1 Tijekom prvog poziva dodirnite opciju **Biranje** i unesite broj koji želite nazvati.
- 2 Za uspostavljanje poziva dodirnite **Glasovni poziv**.
- 3 Oba poziva će se prikazati na zaslonu poziva. Početni poziv će biti zaključan, a pozivatelj stavljen na čekanje.

- 4 Između poziva se možete prebaciti tako da dodirnete  ili pritisnete broj poziva koji je na čekanju.
- 5 Za prekid jednog ili oba poziva pritisnite  i odaberite opciju **Kraj**.

NAPOMENA: Naplaćuje se svaki poziv koji ste uspostavili.

Pregled popisa poziva

Na kartici **Glavni izbornik** dodirnite značajku **Dnevnici**.

SAVJET! Dodirnite bilo koji unos u dnevniku poziva kako biste vidjeli datum, vrijeme i trajanje poziva.

Korištenje preusmjeravanja poziva

- 1 Dodirnite **Postavke poziva** u kartici **Glavni izbornik**.
- 2 Dodirnite **Preusmjeravanje poziva**.
- 3 Odaberite između **Glasovnih poziva** i **Video poziva**. Odaberite želite li preusmjeriti sve pozive, dolazne pozive kada je linija zauzeta, kada ne odgovarate ili kada niste dostupni.
- 4 Dodirnite **Aktiviraj**.

- 5 Odaberite **Broj govorne pošte** ili **Na drugi broj** kako biste unijeli novi broj za preusmjerenje.
- 6 Kada ste gotovi s unosom broja, dodirnite **U redu**.

NAPOMENA: Preusmjerenje poziva se naplaćuje. Dodatne pojedinosti zatražite od svog davatelja usluga.

SAVJET! Za isključivanje svih preusmjerenja poziva odaberite **Deaktiviraj sve** u izborniku **Preusmjerenje poziva**.

Korištenje zabrane poziva

- 1 Na kartici **Postavke poziva** dodirnite **Glavni izbornik**.
- 2 Dodirnite **Zabrana poziva**.
- 3 Odaberite opciju **Glasovni pozivi** ili **Video pozivi**. Zabranu svih poziva možete isključiti dodirom opcije **Deaktiviraj sve** na izborniku **Zabrana poziva**.
- 4 Odaberite bilo koju od pet opcija:
Svi odlazni pozivi **Odlazni međunarodni** **Izlazni međunarodni pozivi osim u vlastitu državu** **Svi dolazni** **Ulazni u inozemstvu**. Dodirnite **Aktiviraj**.

- 5 Unesite lozinku zabrane poziva. Od mrežnog operatera zatražite informacije o ovoj usluzi.

SAVJET! Odaberite **Fiksni brojevi za biranje** iz **Glavni izbornik** kako biste uključili i sastavili popis brojeva koji se mogu pozivati s vašeg telefona.


Upotreba opcije Poruka isprike

Prije nego što odbijete dolazni poziv, pomoću opcije **"Poruka isprike"** možete poslati poruku kojom objašnjavate zašto ne prihvaćate dolazni poziv.

Promjena postavki običnog poziva

- 1 Na kartici **Postavke poziva** dodirnite **Glavni izbornik**.
- 2 Dodirnite **Uobičajene postavke**. Ovdje možete izmijeniti postavke za:
Odbacivanje poziva - pomaknite gumb ulijevo kako biste označili **Popis za odbijanje**. Možete dodirnuti tekstni okvir i odabrati sve pozive, pozive od određenih

Pozivi

kontakata ili grupa, pozive primljene s neregistriranih brojeva (koji se ne nalaze u kontaktima) ili pozive bez ID-a pozivatelja. Dodirnite  kako biste promijenili postavku.

Pošalji moj broj - odaberite hoće li se vaš broj prikazivati prilikom pozivanja.

Prikaži SNS događaje - odaberite hoće li se SNS događaji prikazati ili ne.

Aut. ponovno biranje - prekidač pomaknite ulijevo za **Uključeno** ili udesno za **Isključeno**.

Podsjetnik minute razgovora - prekidač pomaknite ulijevo, na **Uključeno**, kako biste tijekom poziva svake minute čuli zvuk.

BT način odgovaranja - odaberite **Hands-free** kako biste mogli odgovoriti na poziv pomoću Bluetooth slušalice ili odaberite **Telefon** kako biste na pozive odgovarali pritiskom tipke na telefonu.

Spremi novi broj - odaberite hoćete li funkciju **Spremi novi broj** uključiti ili ne. Prekidač pomaknite ulijevo za **UKLJUČENO** ili udesno za **ISKLJUČENO**.

Jasnoća glasa - odaberite želite li funkciju **Jasnoća glasa** uključiti ili ne. Prekidač pomaknite ulijevo za **UKLJUČENO** ili udesno za **ISKLJUČENO**.

Promjena postavki Video poziva

1 Na kartici **Postavke poziva**.

2 Dodirnite **Post. video poziva**.

Ovdje možete izmijeniti postavke za:

Koristi privatnu sliku - odaberite želite li za video pozive koristiti privatnu sliku.

Privatna slika - odaberite sliku za video pozive.

Ogledalo - odaberite želite li koristiti ogledalo.

Troškovi poziva

Pregled troškova zaračunatih za birane brojeve (ova usluga ovisi o mreži i neki je davatelji usluga ne podržavaju).

Trajanje poziva

Pregledajte trajanje svih biranih poziva, primljenih poziva ili svih poziva.



Količina podataka

Pregled svih primljenih podataka, poslanih podataka ili ukupnih podataka u kilobajtima.

Kontakti

Traženje kontakta

Dva su načina traženja kontakta:


- 1 Na početnom zaslonu dodirnite  i zatim **Imenik** ili na početnom zaslonu dodirnite .
- 2 Prikazat će se popis kontakata. Unosom prvog slova imena kontakta u polje Ime preskočit ćete do tog slova na popisu.

SAVJET! Slova tipkovnica prikazuje se kada dodirnete polje Ime.



Dodavanje novog kontakta

- 1 **Imenik** i zatim dodirnite **Novo**.
- 2 Odaberite želite li da odredite spremanja kontakta bude **Telefon** ili **SIM**.
- 3 Unesite svoje ime i prezime.
- 4 Možete unijeti do 5 različitih brojeva po kontaktu. Za svaki unos dostupne su opcije **Mobitel**, **Kuća**, **Ured**, **Pager** i **Faks**.
- 5 Dodajte adresu e-pošte.
- 6 Dodijelite kontakt jednoj ili nekolicini grupa. Svaki kontakt možete dodijeliti u do tri grupe. Odaberite između opcija **Nema**

grupe, **Obitelj**, **Suradnici**, **Škola** i **VIP**.

- 7 Možete dodati i opcije **Melodija glasovnog poziva**, **Početna stranica**, **Kućna adresa**, **Naziv tvrtke**, **Radno mjesto**, **Adresa tvrtke**, **Rodendan**, **Godišnjica** i **Podsjetnik**.
- 8 Dodirnite  za spremanje kontakta.

Stvaranje grupe

- 1 značajku **Imenik**. Dodirnite strelicu pored opcije **Kontakti** i zatim odaberite **Grupe**.
- 2 Dodirnite **Nova grupa** ili dodirnite  i odaberite **Nova grupa**.
- 3 U polje **Naziv grupe** unesite naziv nove grupe. Grupi možete dodijeliti i melodiju zvona.
- 4 Dodirnite .

NAPOMENA: Ako izbrišete grupu, kontakti dodijeljeni toj grupi neće se izgubiti. Ostat će u **Imeniku**.

Promjena postavki kontakta

Postavke imenika možete prilagoditi sebi.

1 Imenik, dodirnite , pomaknite se prema dolje i odaberite **Postavke kontakta**.

2 Ovdje možete prilagoditi sljedeće postavke:

Prikaži tipkovnicu - odaberite hoće li se prikazati tipkovnica.

Način prikaza - odaberite redoslijed prikaza imena.

Sinkroniziraj kontakte - povezivanje s poslužiteljem radi sinkronizacije kontakata.

Kopiraj sve - kontakte s telefona kopirajte na SIM ili kontakte sa SIM-a kopirajte na telefon. Možete odabrati pojedini kontakt ili sve odjednom.

Premjesti sve - funkcionira na isti način kao i opcija Kopiraj, no kontakti će se spremiti samo na određenu lokaciju.

Vrati kontakte - vratite kontakte na memorijsku karticu.

Izbrisi kontakte - brisanje svih kontakata. Odaberite između opcija **Telefon i SIM**, zatim dodirnite **Da**


ako ste sigurni da želite izbrisati svoje kontakte.

Info o memoriji - pregledajte informacije o dostupnoj memoriji za **Telefon, SIM i SIM e-mail**.


Šalji sve kontakte preko Bluetooth-a - slanje svih kontakata na drugi uređaj putem Bluetooth veze. Odaberete li ovu opciju, uređaj će od vas zatražiti da uključite Bluetooth.

Sigurnosno kopiranje kontakata - napravite sigurnosnu kopiju kontakata na memorijskoj kartici.

Prikaz informacija

1 Imenik, dodirnite , pomaknite se prema dolje i odaberite **Informacije**.


Ovdje možete pregledati **Servisne brojeve za biranje, Vlastite brojeve, Info o memoriji** (prikazuje iskorišten kapacitet memorije) i značajku **Moj profil**.

SAVJET! Za dodavanje svoje vlastite posjetnice odaberite **Moj profil** i unesite svoje pojedinosti kao za bilo koji drugi kontakt. Za završetak dodirnite .

Kontakti

Uvoz prijatelja iz društvenih mreža

Na telefon možete dodati prijatelje s društvenih mreža (Twitter ili Facebook).




- 1 **Imenik**, zatim dodirnite  i odaberite **Uvezi prijatelje iz**.
- 2 Odaberite **Twitter** ili **Facebook**.
- 3 Unesite adresu e-pošte i lozinku, zatim pritisnite **U redu**.
- 4 Odaberite kontakt koji želite dodati.
- 5 Odaberite **Spremi**.


Poruka

Poruka

GD880 kombinira SMS i MMS u jedan intuitivan, jednostavan izbornik.

Slanje poruke


- 1 Na početnom zaslonu dodirnite  i zatim dodirnite **Poruke**  na početnom zaslonu.
- 2 Dodirnite **Piši poruku**,  i odaberite **Umetni** kako biste dodali sliku, video, zvuk, emotikon itd.
- 3 Dodirnite **Za** kako biste unijeli broj primatelja ili otvorite kontakte ili favorite. Možete dodati više kontakata. Kada ste gotovi dodirnite niže prikazan okvir poruke kako biste počeli s unosom teksta poruke.
- 4 Nakon unosa teksta možete poslati poruku pritiskom opcije **Pošalji SMS/Pošalji MMS** koja je prikazana na vrhu poruke.

 **UPOZORENJE:** Ako SMS poruci dodate sliku, video ili zvuk, ona će se automatski pretvoriti u MMS i naplatiti u skladu s tim.

Unos teksta

Dodirnite  kako biste uključili T9 način rada.

Dodirnite  kako biste odabrali jezik pisanja.

Dodirnite  kako biste prebacivali između unosa brojeva, simbola i teksta.

Pomoću funkcijskih tipki možete se prebacivati između unosa velikih i malih slova ili poruku možete pisati preko cijelog zaslona pomoću tipkovnice itd.

Način rada T9

Način rada T9 koristi ugrađeni rječnik za prepoznavanje riječi koje upisujete, a na temelju niza tipki koje ste dodirnuti. Predviđa riječi koje upisujete i predlaže alternative.

Korištenje predložaka

Stvorite predloške za tekstualne ili multimedijske poruke koje najčešće šaljete. U telefonu se već nalazi nekoliko predložaka koje možete urediti.

Poruka

Korištenje ikona raspoložnja

Unesite živost u svoje poruke pomoću ikona raspoložnja. U telefonu možete pronaći neke često korištene ikone raspoložnja.

Novi emotikon možete dodati dodirnom opcije **Novi emotikon**.

Korištenje potpisa

Sastavite potpise za tekstualne ili multimedijске poruke koje najčešće šaljete. Prilikom unosa potpis možete unijeti pomoću Umetni->Više na izborniku opcija.

Promjena postavki tekstualnih poruka

Poruke, dodirnite  i odaberite **Postavke**. Odaberite **Tekstualna poruka**. Možete promijeniti sljedeće:

SMS centar poruka - unesite pojedini centar za poruke.

Izvjeshće o isporuci - pomaknite prekidač ulijevo kako biste primali potvrdu da su vaše poruke dostavljene.


Razdoblje valjanosti - odaberite koliko će se dugo poruke čuvati u centru za poruke.

Vrste poruka - poruku pretvorite u **Tekst, Glas, Faks, X.400** ili **E-mail**.

Šifriranje znakova - odaberite način šifriranja znakova. To će utjecati na veličinu vaših poruka, a tako i na naknade za prijenos podataka.

Šalji dugi tekst kao - možete odabrati slanje dugih poruka kao **Višestruki SMS** ili **MMS**.

Promjena postavki multimedijских poruka

značajku **Poruke**. Dodirnite  i odaberite **Postavke**, zatim odaberite opciju **Multimedijска poruka**. Možete promijeniti sljedeće:

Način prihvaćanja - odaberite **Domaća mreža** ili **Roaming mreža**. Odaberete li nakon toga **Ručno**, primat ćete samo obavijesti o multimedijским porukama, nakon čega ćete moći odlučiti želite li ih preuzeti u potpunosti.

Izvjeshće o isporuci - odaberite za traženje i/ili dopuštanje izvješća o isporuci.

Čitanje odgovora - odaberite za traženje i/ili dopuštanje odgovora.

Prioritet - odaberite razinu prioriteta MMS-a (**Niski prioritet, Normalni prioritet, Visoki prioritet**).

Razdoblje valjanosti - odaberite koliko će se dugo poruke čuvati u centru za poruke.

Trajanje prikaza stranice - odaberite koliko dugo će se slajdovi prikazivati na zaslonu.

Način sastavljanja - odaberite način sastavljanja poruke (**Ograničeno, Upozorenje, Slobodno**).

Vrijeme isporuke - odaberite koliko dugo treba čekati prije isporuke poruke.

MMS centar - odaberite s popisa ili dodajte novi centar za poruke.

Promjena ostalih postavki

značajku **Poruke**. Dodirnite  i odaberite **Postavke**.

Video pošta/Govorna pošta - dodirnite **Novi profil** kako biste dodali novu uslugu video pošte/govorne pošte. Više informacija o dostupnih uslugama zatražite od mrežnog operatera.


Servisna poruka - odaberite želite li primati ili blokirati servisne poruke. Sigurnost poruke možete postaviti sastavljanjem popisa pouzdanih i nepouzdanih pošiljatelja unutar opcije **Sigurnost usluge**.

Spremi poslane poruke - odaberite želite li spremati poslane poruke.


Info servis - odaberite želite li uključiti ili isključiti Emitiranje ćelija te odaberite svoje kanale i jezike.

Potpisi - sastavite, uredite ili izbrisite **Potpise**.

Postavljanje e-pošte

Na početnom zaslonu dodirnite , pomaknite se udesno i zatim dodirnite **E-pošta**.

Ako račun e-pošte nije postavljen, dodirnite **Microsoft Exchange**, etc.

Ako je račun e-pošte postavljen na telefonu i želite dodati novi račun e-pošte, dodirite  i odaberite **Novi račun e-pošte**.

Adresa e-pošte - unesite adresu e-pošte.

Lozinka - unesite lozinku za račun.

Vrsta mailboxa - unesite vrstu spremnika: **IMAP4, POP3** ili **PUSH**. Vrsta spremnika ovisi o davatelju usluga.

Poruka

Korisničko ime - unesite korisničko ime za račun.

Posl. za dolazno. - unesite adresu poslužitelja dolazne e-pošte.

Posl. za odlazno - unesite adresu poslužitelja odlazne e-pošte.

SMTP autentifikacija - odaberite sigurnosne postavke za poslužitelj izlazne pošte.

Naziv računa - naziv koji će se prikazati na popisu računa u mapi E-pošta.

Nakon postavljanja, račun će se prikazati na popisu računa u vašoj mapi e-pošte.

Microsoft Exchange račun e-pošte

Adresa e-pošte – unesite adresu e-pošte za račun.

Adresa poslužitelja – unesite adresu poslužitelja e-pošte.

Domena – unesite domenu računa.

Korisničko ime - unesite korisničko ime za račun.

Lozinka - unesite lozinku za račun.

Sinkroniziraj stavke - odaberite hoće li se koristiti Sinkroniziranje stavki (**Kontakti, Rasporedi, Zadaci**).

Dohvat poruka e-pošte


Svoj račun e-pošte možete provjeravati automatski ili ručno. Ručna provjera:

- 1 Dodirnite **E-pošta**.
- 2 Dodirnite račun koji želite koristiti.
- 3 Odaberite **Vrati novo**.

Slanje e-maila s novog računa

- 1 Dodirnite **Napiši e-poruku** i otvorit će se nova poruka e-pošte.
- 2 Dovršite poruku.
- 3 Dodirnite **Pošalji e-mail** i vaša će se poruka e-pošte poslati.

Promjena postavki e-pošte

- 1 Dodirnite **E-pošta**.
- 2 Dodirnite  i odaberite **Postavke e-pošte**, zatim možete promijeniti sljedeće postavke:

E-mail račun - odaberite račun e-pošte

Dopusti odgovor putem e-pošte - odaberite kako biste omogućili slanje potvrda o čitanju.

Zatraži odgovor na e-poštu - odaberite želite li zatražiti potvrde o čitanju.

Uključi izvornu poruku - odaberite želite li u odgovor uključiti izvornu poruku.

Uključi prिवitak - odaberite hoće li se u odgovore uključivati izvorni prīvitak.

Auto prihvat u roamingu

- odaberite hoće li se poruke automatski dohvaćati kada se nalazite u inozemstvu (roaming).

Nova obavijest o e-pošti

- odaberite želite li primati upozorenja o primanju novih poruka e-pošte.

Potpis - napravite novi potpis za e-poštu.

Važnost - odaberite razinu važnosti svojih poruka e-pošte.

Maksimalna veličina - odaberite maksimalnu veličinu za dolazne poruke: **100KB, 200KB, 300KB, 500KB, 1MB, 2MB, 2,2MB.**

Kamera

Osnovne informacije o tražilu

Zumiranje - povećavanje ili smanjivanje.

Za povećavanje i smanjivanje možete koristiti i bočne tipke na telefonu.

Izloženost - slika s niskom kontrastom izgledat će mutno, dok će slika s visokim kontrastom izgledati mnogo oštrije.



Stražnja strana

Način rada za fotografiranje



Video način rada
- odaberite ovu ikonu za prelazak na video način rada.

Galerija - omogućava pristup spremljenim fotografijama iz načina rada kamere. Jednostavno dodirnite i na zaslonu će se prikazati galerija.

Postavke - dodirnite ovu ikonu za otvaranje izbornika s postavkama. Vidi **Korištenje naprednih postavki**.

Makro - uključite za snimanje fotografija iz velike blizine.


Brzo snimanje fotografije

- 1 Pritisnite tipku  na desnoj strani telefona.
- 2 Kada je fotoaparat fokusiran na subjekt, za snimanje fotografije dodirnite  u sredini desno na zaslonu. Možete i čvrsto pritisnuti tipku Fotoaparat na bočnoj strani telefona.


SAVJET! Za prelazak u video način rada ili način rada fotoaparata, krećite se gore/dolje te odaberite ikonu fotoaparata ili video kamere na desnoj strani u sredini tražila.


Nakon fotografiranja


Snimljena fotografija će se prikazati na zaslonu. Naziv slike prikazuje se na dnu zaslona s četiri ikone na desnoj strani.

 Dodirnite kako biste za slanje slike koristili opcije **Poruka**, **E-pošta**, **Bluetooth veza**.


Napomena: Imajte na umu da se prilikom preuzimanja multimedijских poruka pri roamingu mogu naplaćivati dodatne naknade.

 Dodirnite kako biste sliku koristili kao **Pozadinu Zaključani zaslon**, **Kontakt**, **Zaslon uključivanja**, **Zaslon isključivanja**, **Odlazni poziv** ili **Dolazni poziv**.

 Dodirnite kako biste uredili sliku pomoću raznih alata.

Dodirnite  za povratak na tražilo.

 Dodirnite za brisanje slike.

 Dodirnite kako biste odmah snimili još jednu fotografiju. Trenutni zapis će se spremiti.

 Dodirnite za pregled galerije spremljenih fotografija.



Kamera

Korištenje naprednih postavki

Na tražilicu dodirnite  kako biste otvorili sve opcije naprednih postavki.

Veličina - promijenite veličinu fotografije kako biste potrošili manje slobodnog prostora u memoriji ili kako biste za kontakt snimili sliku odgovarajuće veličine. Odaberite vrijednost piksela između sedam numeričkih opcija: **5M(2560x1920)**, **3M(2048x1536)**, **2M(1600x1200)**, **1M(1280x960)**, **Pozadina**, **VGA(640x480)**, **QVGA(320x240)**.

Tip scene - postavite kameru za prilagođavanje okolini. Odaberite između opcija **Automatski**, **Noć**, **Krajolik**, **Portret** ili **Sport**.

ISO - ISO vrijednost određuje osjetljivost svjetlosnog senzora kamere. Što je ISO vrijednost veća, kamera će biti osjetljivija. To je korisno u uvjetima slabijeg osvjetljenja kada se ne može koristiti bljeskalica. Odaberite ISO vrijednost između opcija **Automatski**, **ISO 800**, **ISO 400**, **ISO 200** ili **ISO 100**.

Nivo bijele boje - odaberite **Automatski**, **Blještavo**, **Sunčano**, **Fluorescentno** ili **Oblačno**.

Efekt boje - odaberite nijansu boje koja će se primijeniti na fotografiju koju snimate. Dostupno je šest opcija za nijansu boje: **Isključeno**, **Sepia**, **Jednobojno**, **Negativ**, **Solarizacija** i **Plavo**.

Fokus - Odaberite način fokusiranja za fotoaparat. Odaberite **Automatsko fokusiranje**, **Ručno fokusiranje** ili **Prepoznavanje lica**.

Samookidač - samoookidač omogućuje vam postavljanje odgode između pritiska okidača i snimanja fotografije. Odaberite **Isključeno**, **3 sekundi**, **5 sekundi** ili **10 sekundi**.

Način okidanja - odaberite jednu od 9 opcija za način okidanja.

Kvaliteta - odaberite između **Super fino**, **Fino** i **Uobičajeno**. Što je kvaliteta veća, fotografija će biti oštrije, ali će porasti i veličina datoteke.

Prikaži snimljenu sliku - odaberite kako biste nakon snimanja pregledali fotografiju i opcije.

Zvuk okidača - odaberite jedan od tri zvuka okidača.

Zaslon s mrežom - odaberite **Isključeno**, **Obični križić** ili **Na tri dijela**.

Geo-označavanje - odaberite želite li uključiti EXIF informacije o fotografiji radi zapisivanja GPS informacija.


Ponovo postavi postavku - ponovno postavljanje svih postavki kamere.

Memorija - odaberite želite li fotografije spremiti u memoriju telefona ili u vanjsku memoriju.

Odabir kamere - odaberite želite li koristiti unutarnji ili vanjski fotoaparata.

Video kamera


Osnovne informacije o tražilu

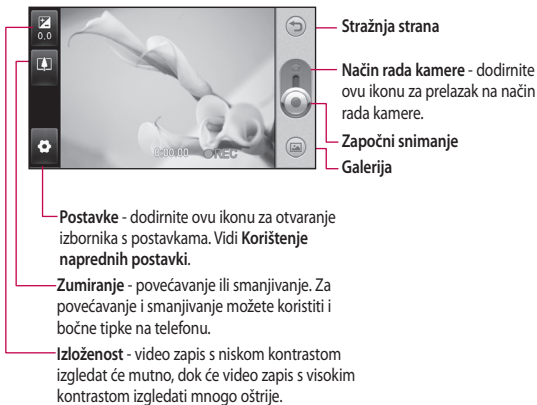

Brzo snimanje video zapisa


- 1 Kratko pritisnite tipku fotoaparata na desnoj strani telefona.


SAVJET! Za prelazak u video način rada ili način rada fotoaparata, krećite se gore/dolje te odaberite ikonu fotoaparata ili video kamere na desnoj strani u sredini tražila.


- 2 Držite telefon u vodoravnom položaju i usmjerite objektiv prema subjektu snimanja.
- 3 Za početak snimanja jednom pritisnite tipku fotoaparata na telefonu. Ili na zaslonu pritisnite crvenu točku.
- 4 Snimi će se prikazati pri dnu uz mjerač vremena koji pokazuje duljinu video zapisa.
- 5 Za pauziranje video zapisa dodirnite , a za ponovno pokretanje odaberite .
- 6 Dodirnite  na zaslonu ili ponovo pritisnite tipku fotoaparata na telefonu kako biste prekinuli snimanje.

Nakon snimanja videozapisa


Na zaslonu će se prikazati slika koja predstavlja snimljeni video zapisa. Naziv video zapisa prikazat će se na dnu zaslona.

 Dodirnite za slanje video zapisa u obliku **poruke ili e-poruke** ili preko **Bluetooth veze**.


 Dodirnite za korištenje video zapisa kao melodije glasovnog ili video poziva

 Dodirnite za reprodukciju video zapisa.

Dodirnite  za povratak na tražilo.

 Dodirnite za brisanje video zapisa koji ste upravo snimili i potvrdite dodirnom opcije **Da**. Ponovo će se pojaviti tražilo.

Dodirnite  kako biste odmah snimili sljedeći video zapisa.

 Dodirnite za pregled galerije spremljenih video zapisa i slika.



Video kamera

Korištenje naprednih postavki

Na tražilicu dodirnite  kako biste otvorili sve opcije naprednih postavki.

Pogledajte napredne postavke fotoaparata.

Veličina video zapisa - odaberite veličinu video zapisa: **VGA(640x480)**, **QVGA(320x240)**, **QCIF(176x144)**.

Način snimanja - postavite ograničenje trajanja video zapisa: **Uobičajeno**, **MMS**.

Audio - odaberite želite li isključiti zvuk (snimiti video bez zvuka) ili ga uključiti kako bi video sadržao zvuk.

Prikaži snimljeni video - odaberite želite li nakon snimanja pregledati video zapisa.

Va

Pre
vid

- 1 P
g
p
- 2 M
g
- 3 D
k


SA
lije
fot

Stv
zap

- 1 C
b
- 2 D
s
z
p
p
li
iz
- 3 D
z
- 4 F
z




Vaše fotografije i video zapisi


Pregledavanje fotografija i video zapisa

- 1 Pomaknite se i dodirnite **Galerija** glavnom izborniku  na zaslonu pregleda fotoaparata.
- 2 Na zaslonu će se prikazati vaša galerija.
- 3 Dodirnite video zapis ili fotografiju kako biste je otvorili u cijelosti.

SAVJET! Lagano udarite lijevo ili desno za pregled ostalih fotografija ili videozapisa.

Stvaranje fotografije iz video zapisa



- 1 Odaberite video zapis iz kojeg biste željeli stvoriti fotografiju.
- 2 Dodirnite sredinu zaslona kako bi se prikazale opcije reprodukcije, zatim dodirnite  kako biste pauzirali video na kadru koji želite pretvoriti u sliku i dodirnite gornji lijevi kut zaslona kako biste otvorili izbornik .
- 3 Dodirnite  gore lijevo na zaslonu i odaberite **Snimi**.
- 4 Fotografija će se prikazati na zaslonu sa svojim nazivom.

- 5 Dodirnite  gore desno na zaslonu kako biste se vratili na video.
- 6 Fotografija će se spremiti u mapu **Medijski album** i prikazati se u galeriji.

⚠ UPOZORENJE: Neke funkcije možda neće ispravno raditi ako multimedijaska datoteka nije snimljena pomoću telefona.


Pregledavanje fotografija u obliku prikaza slajdova

U načinu prikaza slajdova sve fotografije u galeriji prikazat će se istovremeno u obliku prikaza slajdova. Video zapisi se ne mogu pregledavati u obliku prikaza slajdova.

- 1 Dodirnite  u **Galeriji**, a zatim se pomaknite i odaberite **Prikaz slajdova**.
- 2 Prikaz slajdova će započeti.
- 3 Izbornike kao što su **Trajanje**, **Promjena itd.** možete otvoriti tako da tijekom prikaza slajdova dodirnete .

Vaše fotografije i videozapisi


Postavljanje fotografije kao pozadine


- 1 Dodirnite **Galerija** glavnom izborniku.
- 2 Dodirnite fotografiju koju želite postaviti kao pozadinu.
- 3 Dodirnite  kako biste otvorili izbornik.
- 4 Dodirnite **Postavi kao**, zatim **Slika početnog zaslona**.

Uređivanje fotografija

- 1 U izborniku Galerija odaberite fotografiju koju želite urediti, dodirnite  gore lijevo na zaslonu kako biste otvorili izbornik i odaberite **Uredi**.
- 2 Dodirnite ikone za izmjenu fotografije:
 -  Odaberite područje.
 -  Odaberite alat:
 -  Prostorno crtanje po fotografiji. Odaberite jednu od četiri opcije debljine crte i boju koju želite koristiti.
 -  Dodavanje teksta na sliku. Možete odabrati tekstni okvir, boje okvira i teksta.


 **Ukrašavanje fotografije pečatom.**

 **Izbrišite crtež koji ste napravili na slici. Možete odabrati veličinu gumice.**

 **Dodirnite kako biste otvorili dodatne opcije efekata, uključujući **Rotiraj**.**

 **Dodirnite za primjenu opcija efekata na fotografiju.**

Prilagođavanje Ova opcija omogućuje vam prilagodbu **Osvjetljenja** i **Kontrasta** na snimljenoj fotografiji.

 **Dodirnite za povratak na galeriju.**

Spremi Napravljene promjene spremite na telefon. Uređenu fotografiju možete spremiti pod drugim nazivom.

Poništi Izbrišite uređivanje fotografije.

Pošalji Odaberite za slanje uređenih fotografija u obliku **poruke**, **e-pošte** ili preko **Bluetooth veze**.



Multimedija

Multimedijske datoteke možete spremiti u memoriju telefona kako biste imali jednostavan pristup svim fotografijama, zvukovima, video zapisima i igrama. Svoje datoteke možete spremati i na memorijsku karticu. Korištenjem memorijske kartice štedite prostor u memoriji telefona. Te datoteke možete pronaći u izborniku **Moji sadržaji** na kartici Glavni izbornik.

Slike


U mapi **Slike** nalazi se popis slika koje su unaprijed učitane na vaš telefon, slika koje ste sami preuzeli i slika koje su snimljene pomoću fotoaparata na telefonu.

Slanje fotografije

- 1 Na početnom zaslonu dodirnite  zatim i odaberite **Slike**. Odaberite slike i dodirnite .
- 2 Dodirnite **Pošalji putem** i odaberite **Poruka**, **E-pošta**, **Bluetooth**.


Korištenje slike

Možete odabrati slike koje ćete koristiti kao pozadinu, za zaključavanje zaslona i za identifikaciju pozivatelja.

- 1 Dodirnite **Moji sadržaji** na kartici Glavni izbornik i odaberite **Slike**. Odaberite slike i dodirnite .
- 2 Dodirnite **Postavi kao** i odaberite nešto od sljedećeg:

Početni zaslon, Slika na zaključanom zaslonu, Slika kontakta, Slika kod uključivanja, Slika kod isključenja, Slika za odlazni poziv, Slika za dolazni poziv

Ispis slike


- 1 Dodirnite **Moji sadržaji** i odaberite **Slika**. Odaberite slike i dodirnite .
- 2 Dodirnite **Ispiši** i zatim odaberite između opcija **PictBridge** i **Bluetooth**.

SAVJET! Za ispis se može koristiti Bluetooth ili povezivanje s PictBridge pisačem.

Multimedija

Premještanje ili kopiranje slike

Slike možete premještati ili kopirati iz memorije telefona na memorijsku karticu i obrnuto. To je dobro napraviti kako biste oslobodili prostor u jednoj od memorija, odnosno kako biste sačuvali svoje slike.

- 1 Dodirnite **Moji sadržaji** na kartici **Zabava**, odaberite **Slike** i dodirnite .
- 2 Odaberite **Premjesti** ili **Kopiraj**.
- 3 Slike možete označiti/poništi oznake tako da ih redom dodirnete. Označite sliku koju želite premjestiti ili kopirati i dodirnite **Kopiraj/Premjesti**.

Zvukovi

Značajka **Zvukovi** sadrži popis zvukova koji uključuje preuzete zvukove, zadane zvukove i snimljene zvučne zapise. Iz te mape možete upravljati zvukovima, slati ih ili ih postavljati kao zvukove zvona.

Korištenje zvuka

- 1 Dodirnite **Moji sadržaji** na kartici Glavni izbornik i odaberite **Zvukovi**.

- 2 Odaberite željeni zvuk. Započet će reprodukcija.


Video zapisi

Značajka **Video zapisi** sadrži popis preuzetih video zapisa i video zapisa koje ste snimili na telefonu.

Gledanje video zapisa

- 1 Dodirnite **Moji sadržaji** na kartici Glavni izbornik i odaberite **Video zapisi**.
- 2 Odaberite video zapis za reprodukciju.

Slanje video zapisa

- 1 Odaberite video zapis.
- 2 Dodirnite  i zatim dodirnite **Pošalji putem**. Odaberite između opcija **Poruka**, **E-pošta** ili **Bluetooth veza**.

Flash sadržaj

Mapa **Flash sadržaj** sadrži sve preuzete SWF i SVG datoteke.

- 1 Dodirnite **Moji sadržaji** na kartici Glavni izbornik i odaberite **Flash sadržaj**.
- 2 Odaberite datoteku koju želite pregledati.

Dokumenti

U izborniku **Dokumenti** možete pregledati sve svoje dokumente. Ovdje možete pregledati datoteke u formatu za Excel, PowerPoint, Word kao i tekstualne i PDF datoteke.

Drugi sadržaji

Značajka **Drugi sadržaji** sadrži popis datoteka koje nisu slike, zvukovi, video zapisi, dokumenti, igre niti aplikacije.

Igre

Na telefon možete instalirati nove igre kako biste se zabavili u slobodno vrijeme.

Ovoj značajki možete pristupiti i preko izbornika **Igre i aplikacije** na kartici Glavni izbornik.

Igranje igre

- 1 Dodirnite **Igre i aplikacije** na kartici **Zabava**.
- 2 Odaberite igru koju želite pokrenuti.

Prijenos datoteke na telefon

Datoteku je s računala na telefon vjerojatno najjednostavnije prenijeti Bluetooth vezom. Možete koristiti i LG PC Suite putem kabela za sinkronizaciju.

Prijenos pomoću Bluetooth veze:

- 1 Bluetooth mora biti uključen i na telefonu i na računalu, a uređaji moraju biti međusobno vidljivi.
- 2 Koristite računalo za slanje datoteka putem Bluetooth veze.
- 3 Nakon slanja datoteke na telefonu ćete morati potvrditi njezin primitak dodirnom opcije **Da**.
- 4 Datoteka bi se trebala prikazati u mapi Slika ako se radi o slikovnoj datoteci ili u mapi Zvuk ako se radi o glazbenoj datoteci.

Glazba

LG GD880 ima ugrađen glazbeni player kako biste mogli slušati svoje omiljene pjesme. Za pristup glazbenom playeru dodirnite **Glazba**. Ovdje možete otvoriti različite mape koje su prikazane na vrhu zaslona:

Multimedija

NAPOMENA: Autorska prava za glazbene datoteke mogu biti zaštićena međunarodnim sporazumima i državnim zakonima o autorskim pravima. Možda će biti potrebno dobiti dopuštenje ili licencu za reproduciranje ili kopiranje glazbe. U nekim državama lokalni zakoni zabranjuju privatno kopiranje materijala zaštićenog autorskim pravima. Prije preuzimanja ili kopiranja datoteke provjerite odgovarajuće državne propise o korištenju takvog materijala.

Sve pjesme - sadrži sve pjesme koje se nalaze u vašem telefonu, osim prethodno učitane zadane glazbe.

Omiljeni zapis - sadrži pjesme koje ste spremili kao Favorite.

Izvođači - pregled glazbene kolekcije prema izvođačima.

Albumi - pregled glazbene kolekcije prema albumima.

Žanrovi - pregled glazbene kolekcije prema žanrovima.

Popis pjesama - sadrži sve popise pjesama koje ste stvorili.

Prijenos glazbe na telefon


Najjednostavniji način prijena glazbe na telefon je preko Bluetooth veze ili kabela za sinkronizaciju.

Također, možete koristiti softver LG PC Suite. Prijenos pomoću Bluetooth veze:

- 1 Provjerite je li Bluetooth prijenos uključen na oba uređaja te jesu li uređaji jedan drugom vidljivi.
- 2 Odaberite glazbenu datoteku na drugom uređaju i odaberite slanje preko Bluetooth veze.
- 3 Kada datoteka bude spremna za slanje, prihvatite je tako da na telefonu dodirnete **Da**.
- 4 Datoteka bi se trebala prikazati pod **Glazba > Sve pjesme**.

Reprodukcija pjesme

- 1 Dodirnite **Glazba**.
- 2 Odaberite pjesmu koju želite reproducirati. Ako koristite način rada **Tiho**, prikazat će se poruka za potvrdu.
- 3 Dodirnite **||** za pauziranje reprodukcije pjesme.
- 4 Dodirnite **▶▶** za prelazak na sljedeću pjesmu.
- 5 Dodirnite **◀◀** za povratak na prethodnu pjesmu.

- 6 Dodirnite  za povratak na izbornik **Glazba**. Za povratak na izbornik možete dodirnuti više puta.

FM radio

Vaš LG GD880 ima FM radio pa svoje omiljene stanice možete slušati i u pokretu.

- 1 Pomaknite se i dodirnite **FM radio** Glavni izbornik.
- 2 Odaberite stanicu ili po potrebi prilagodite jakost zvuka.

NAPOMENA: za slušanje radija potrebno je priključiti slušalice. Ukopčajte ih u priključak za slušalice koji se nalazi uz priključak za punjač.


Organizator

SNS

Usluge društvenih mreža usmjerene su na izgradnju i odražavanje društvene mreže ili društvenih odnosa između osoba koje imaju zajedničke interese i/ili aktivnosti.

Facebook

Facebook je web-stranica za društveno umrežavanje.


- 1 Dodirnite  na početnom zaslonu i zatim dodirnite **Facebook**.

Twitter

Twitter je besplatna usluga društvenog umrežavanja i mikro blogiranja.

- 1 Dodirnite  na početnom zaslonu i zatim dodirnite **Twitter**.



Postavke

- 1 Dodirnite  na početnom zaslonu i zatim dodirnite **SNS postavke**.




- 2 Uključite opciju Social networking. Ako imate račun za društveno umrežavanje, prikazat će se taj račun. Dodirnite račun, zatim dodirnite **Uvezi prijatelje** kako biste na telefon dodali kontakte prijatelja.
- 3 Ako nemate račun, dodirnite **Novi račun** i napravite račun.

NAPOMENA: povezivanje s ovom uslugom dodatno se naplaćuje. Informacije o naknadama za prijenos podataka zatražite od davatelja mrežnih usluga.



Dodavanje događaja u kalendar

- 1 Dodirnite  na početnom zaslonu i zatim dodirnite **Rokovnik**.
- 2 Odaberite datum kojem želite dodati događaj.
- 3 Dodirnite  i zatim dodirnite **Novi raspored** ili jednostavno dodirnite **Novi raspored** na dnu zaslona.



Dodavanje stavke na popis zadataka

- 1 Dodirnite  na početnom zaslonu i zatim dodirnite **Zadaci** na kartici Glavni izbornik.
- 2 Dodirnite  i zatim dodirnite **Novi zadatak** ili jednostavno dodirnite **Novi zadatak** na vrhu zaslona.
- 3 Postavite datum zadatka, dodajte napomene i odaberite razinu prioriteta: **Važno**, **Srednje** ili **Nizak**.
- 4 Spremite zadatak dodiranjem opcije .

Dodavanje podsjetnika

- 1 Dodirnite  na početnom zaslonu i zatim dodirnite **Podsjetnik** Glavni izbornik.
- 2 Dodirnite  i zatim dodirnite **Novi podsjetnik**. Ili jednostavno na vrhu zaslona dodirnite **Novi podsjetnik**.
- 3 Unesite svoj podsjetnik i dodirnite **Spremi**.
- 4 Vaš će se podsjetnik zatim prikazati na zaslonu u aplikaciji Podsjetnik.

Postavljanje alarma

- 1 Dodirnite  na početnom zaslonu i zatim dodirnite **Alarmi** Glavni izbornik. **Widget alarm** trebao bi se prikazati na popisu kao zadana vrijednost koju ne možete izbrisati.
- 2 Dodirnite  i zatim dodirnite **Novi alarm**. Ili jednostavno na vrhu zaslona dodirnite **Novi alarm**.



NAPOMENA: Možete postaviti do 11 alarma, uključujući **Widget alarm**.

SAVJET! Povucite prekidač alarma ulijevo kako biste ga postavili.



Snimanje zvuka ili glasa

- 1 Dodirnite  na početnom zaslonu i zatim dodirnite **Snimanje glasa** Glavni izbornik.
- 2 Odaberite lokaciju za spremanje snimke: **Unutarnji** ili **Vanjsko**.
- 3 Odaberite način snimanja: **Uobičajeno** ili **MMS**.
- 4 Dodirnite  za pokretanje snimanja.
- 5 Dodirnite  za pauziranje snimanja.
- 6 Dodirnite  za zaustavljanje snimanja.


Organizator

- 7 Dodirnite  za preslušavanje snimke.
- 8 Dodirnite  za prilagodbu jakosti zvuka.

Korištenje kalkulatora



- 1 Dodirnite  na početnom zaslonu i zatim dodirnite **Ostali alati** Glavni izbornik.
- 2 Odaberite **Kalkulator**.
- 3 Dodirnite numeričke tipke pomoću tipkovnice za unos brojeva.
- 4 Za jednostavne izračune dodirnite željenu funkciju (+, -, ×, ÷) i zatim =.
- 5 Za složenije izračune dodirnite  i odaberite između opcija **sin**, **cos**, **tan**, **log**, **ln**, **exp**, **sqrt**, **deg**, **rad** itd.

Pretvaranje jedinica


- 1 Dodirnite  na početnom zaslonu i zatim dodirnite **Ostali alati** Glavni izbornik.
- 2 Odaberite **Pretvarač jedinica**.
- 3 Na vrhu zaslona odaberite želite li pretvoriti **Valutu**, **Površinu**, **Duljinu**, **Masu**, **Temperaturu**, **Zapreminu** ili **Brzinu**.

- 4 Nakon toga možete odabrati jedinicu i unijeti vrijednost iz koje želite pretvarati, a zatim jedinicu u koju želite pretvarati.
- 5 Na glavnom zaslonu pojavljuje se odgovarajuća vrijednost.

Dodavanje grada u svjetsko vrijeme

- 1 Dodirnite  na početnom zaslonu i zatim dodirnite **Ostali alati** Glavni izbornik.
- 2 Odaberite **Svjetsko vrijeme**.
- 3 Dodirnite  i zatim dodirnite **Novi grad**. Ili jednostavno na vrhu zaslona dodirnite **Novi grad**.

Korištenje štoperice

- 1 Dodirnite  na početnom zaslonu i zatim dodirnite **Ostali alati** Glavni izbornik.
- 2 Odaberite **Štoperica**.
- 3 Za pokretanje mjerača vremena dodirnite **Pokreni** na dnu zaslona.
- 4 Želite li izmjeriti vrijeme ciklusa, dodirnite **Ciklus**.
- 5 Za zaustavljanje mjerača vremena dodirnite **Zaustavi**.

LG Air sinkronizacija

Pomoću ovog izbornika možete svoje PIM podatke i drugi sadržaj na telefonu sinkronizirati sa svojim LG Air Sync računom.

- 1** Dodirnite LG Air sinkronizacija Glavni izbornik.
- 2** Ako nemate LG Air Sync račun, posjetite www.lgairsync.com i napravite račun. Ako imate račun, unesite svoj ID i lozinku.
- 3** Ako želite sinkronizirati PIM podatke, dodirnite PIM sinkronizaciju. Ako želite sinkronizirati sadržaj, dodirnite Link Air.
- 4** Ako koristite PIM sinkronizaciju, odaberite stavke koje želite sinkronizirati i dodirnite Sinkroniziraj sada.
- 5** Ako koristite Link Air, odaberite stavke koje želite sinkronizirati i dodirnite Sinkroniziraj sada.


Sinkroniziranje s računalom

Računalo možete uskladiti s telefonom kako biste uskladili sve važne pojedinosti i datume. Možete načiniti i sigurnosnu kopiju svojih datoteka i tako se riješiti briga.

Instaliranje softvera LG PC Suite na računalo

- 1 Na početnom zaslonu dodirnite  i zatim dodirnite na **Povezivanje**.
- 2 Odaberite **USB povezivanje** i dodirnite **PC Suite**.
- 3 Povežite telefon i računalo USB kabelom i malo pričekajte. Prikazat će se poruka vodiča za instalaciju.
- 4 Za dovršenje čarobnjaka programa LG PC Suite Installer slijedite upute na zaslonu.
- 5 Nakon dovršenja instalacije na radnoj površini će se pojaviti ikona softvera LG PC Suite.

Povezivanje telefona i računala

- 1 Na početnom zaslonu dodirnite  i zatim dodirnite **Povezivanje**.
- 2 Odaberite **USB povezivanje**.
- 3 Dodirnite **PC Suite**.

- 4 Povežite telefon i računalo USB kabelom i malo pričekajte. PC Suite će se pokrenuti automatski.

Sigurnosno kopiranje i vraćanje podataka na telefon

- 1 Povežite telefon i računalo na gore opisan način.
- 2 Pritisnite ikonu **Podrška** i odaberite **Podrška ili Vrti**.
- 3 Označite sadržaj za sigurnosno kopiranje ili vraćanje. Odaberite lokaciju koja će biti određište sigurnosnog kopiranja ili početna lokacija vraćanja informacija. Pritisnite ikonu **Pokreni**.
- 4 Stvorit će se sigurnosna kopija informacija ili će se informacije vratiti.

Pregled datoteka s telefona na računalu

- 1 Povežite telefon i računalo na gore opisan način.
- 2 Pritisnite ikonu za upravljanje fotografijama, video zapisima ili glazbom.
- 3 Svi dokumenti, zvučne datoteke i video zapisi spremljeni u telefonu prikazat će se na zaslonu, u mapi LG telefon.

SA
pr
jed
da
po

Sin

1 P
2 P
3 P
i
s
s
4 P
Iz
o
k
D
k

Sin

1 P
2 P
3 S
s

SAVJET! Ako sadržaj telefona pregledate na računalu, jednostavnije ćete rasporediti datoteke koje vam više nisu potrebne.

Sinkroniziranje kontakata

- 1 Povežite telefon s računalom.
- 2 Pritisnite ikonu **Kontakti**.
- 3 Pritisnite Sinkroniziraj kontakte i računalo će uvesti i prikazati sve kontakte koji su na telefonu spremljeni.
- 4 Pritisnite **Izbornik** i odaberite **Izvoz**. Sada možete odabrati odredište na koje želite spremiti kontakte.
Desnom tipkom miša pritisnite kontakte i odaberite **Odaberi sve**.


Sinkroniziranje poruka

- 1 Povežite telefon s računalom.
- 2 Pritisnite ikonu **Poruke**.
- 3 Sve poruke s telefona prikazat će se u mapama na zaslonu.

Korištenje telefona kao uređaja za sinkronizaciju glazbe

Telefon možete koristiti kao uređaj za sinkronizaciju samo glazbenih datoteka.

Sinkronizaciju glazbe možete izvršiti pomoću softvera Windows Media Player 10/11; podržava memoriju telefona i vanjsku memorijsku karticu.

- 1 Prekinite vezu između telefona i računala.
- 2 Na početnom zaslonu dodirnite  i zatim dodirnite **Povezivanje**.
- 3 Odaberite **USB povezivanje**.
- 4 Dodirnite **Sinkronizacija glazbe**.
- 5 Povežite telefon s računalom. Na telefonu će se prikazati: **Spojeno**.

DivX pretvarač

DivX će multimedijске datoteke s računala pretvoriti u format koji omogućava njihov prijenos i pregledavanje na telefonu.

Nakon instalacije, u mapi Programske datoteke na računalu odaberite **DivX**, zatim **DivX pretvarač**, a zatim Pretvarač.

Sinkroniziranje s računalom

Strelice u aplikaciji koristite za promjenu formata konverzije u Mobitel. Pritisnete li desnom tipkom miša na okvir aplikacije i odaberete **Preference**, moći ćete promijeniti lokaciju spremanja pretvorenih datoteka.

Povucite i ispusite datoteke u aplikaciju radi početne analize. Zatim za početak postupka odaberite **Pretvori**. Nakon dovršetka postupka prikazat će se skočna poruka Pretvaranje dovršeno.

O DIVX VIDEO FORMATU: DivX® je digitalni video format stvoren od tvrtke DivX, Inc. Ovo je službena DivX uređaj koji reproducira DivX video. Posjetite www.divx.com za više informacija o alatima za pretvorbu video datoteka u DivX video.

O DIVX VIDEO-ON-DEMAND (VOD): Vaš DivX® uređaj mora biti registriran kako bi se mogli reproducirati DivX video-on-Demand (VOD) sadržaji. Za generiranje registracijskog koda, pronađite DivX odjel u izborniku. Posjetite vod.divx.com sa vašim kodom završite registraciju i saznajte više o DivX VOD.

Pat. 7,295,673PC

OSP (On Screen Phone)

Pomoću značajke OSP na računalu možete prikazati zaslon telefona. Na monitoru računala možete upravljati telefonom na isti način na koji biste to učinili na telefonu.

Instalacija značajke OSP na računalo

OSP se instalira automatski kada se na računalo instalira LG PC Suite

Pokretanje značajke OSP

Na računalu pritisnite  ili start> program> LG OSP

Povezivanje telefona i računala


Preko USB kabela

- 1 Pritisnite "Čarobnjak za povezivanje".
- 2 Odaberite "Povezivanje kabelom", zatim pritisnite Sljedeće.
- 3 Telefon i računalo povežite pomoću USB kabela.
- 4 Odaberite Sljedeće.
- 5 Na računalu unesite lozinku telefona (zadana vrijednost je "0000")

Preko Bluetooth veze

- 1 Bluetooth se mora postaviti na Uključeno i Vidljivo i na računalu i na telefonu.
- 2 Odaberite Bluetooth veza, zatim pritisnite Sljedeće
- 3 Na popisu pronađenih telefona odaberite svoj telefon, zatim pritisnite Sljedeće
- 4 Na računalu unesite PIN šifru i pritisnite Sljedeće.
- 5 Na potvrđnoj poruci pritisnite "Da".
- 6 Na telefonu unesite PIN šifru, zatim pritisnite U redu.
- 7 Na računalu unesite lozinku telefona, zatim pritisnite U redu.

Prekid veze između telefona i računala

Ako želite prekinuti vezu između telefona i računala, pritisnite 

OSP (On Screen Phone)

Upravljanje telefonom

OSP vam omogućuje upravljanje telefonom. Ako tipkom miša pritisnete na OSB glavni zaslon, odabrani izbornik će se pokrenuti na telefonu kao da ste ga odabrali na telefonu.

Ako, na primjer, pomoću OSP želite poslati poruku, pritisnite Poruke na kartici Komunikacija na glavnom OSP izborniku i pritisnite Piši poruku.

Znakove možete unijeti pritiskom miša ili pomoću tipkovnice računala.

Ako za unos znakova želite koristiti miš, na zaslonu pritisnite znakove koje želite unijeti.

Ako želite koristiti tipkovnicu, pritisnite tipke na tipkovnici.

Kada ste gotovi s unosom poruke, pritisnite Pošalji SMS.

Prijenos datoteke između telefona i računala

Prijenos datoteke s računala na telefon

- 1 Odaberite datoteku koju želite prenijeti s računala, zatim povucite i ispustite datoteku na OSP zaslon.

Prijenos datoteke s telefona na računalo


- 1 Odaberite datoteku koju želite prenijeti iz **Medijskog albuma** na kartici **Zabava** na OSP zaslonu, zatim pritisnite desnu tipku miša i odaberite **Spremi na računalo**.

Uređivanje datoteke na telefonu

- 1 Odaberite datoteku koju želite urediti iz **Medijskog albuma** na kartici **Zabava** na OSP zaslonu, zatim pritisnite desnu tipku miša i odaberite **Uredi**
- 2 Datoteku možete urediti pomoću povezanih aplikacija.
- 3 Kada ste gotovi s uređivanjem datoteke, ona će se ponovo prenijeti na telefon.

Korištenje OSP obavijesti

Značajka OSP omogućuje vam korištenje skočnih poruka s informacijama o događajima spremljenim na telefonu: **Alarm, Poruka, Dolazni poziv** itd.

- 1 Odaberite  na OSP zaslonu
- 2 Odaberite "Upozorava me skočnom porukom"

NAPOMENA: Prilikom korištenja značajke OSP odaziv telefona može biti nešto sporiji.

Web preglednik

Pristup Internetu


- 1 Dodirnite **Preglednik** glavnom izborniku.
- 2 Za prelazak izravno na početnu stranicu preglednika odaberite **Preglednik**. Ili odaberite **Unesi URL** i unesite URL, zatim pritisnite **U redu** u gornjem lijevom kutu zaslona.

NAPOMENA: za povezivanje s ovom uslugom i preuzimanje podataka naplaćuje se dodatna naknada. Informacije o naknadama za prijenos podataka zatražite od davatelja usluga.

Dodavanje i pristupanje oznakama

Za brz i lak pristup omiljenim web-mjestima možete dodati oznake i spremiti web-stranice.


- 1 Dodirnite **Preglednik** glavnom izborniku.
- 2 Odaberite **Oznake**. Na zaslonu će se prikazati popis vaših oznaka.
- 3 Za dodavanje nove oznake dodirnite **Nova web oznaka**. U odgovarajući okvir s poljem unesite naziv oznake, a zatim URL.

- 4 Dodirnite  u gornjem lijevom kutu zaslona. Oznaka će se pojaviti na popisu oznaka.
- 5 Za pristup oznaci jednostavno dodirnite ikonu Spajanje pored oznake ili dodirnite naslov oznake i dodirnite **Idi**. Uređaj će se povezati na vašu oznaku.

Korištenje RSS čitača

RSS (Really Simple Syndication) je obitelj formata temeljenih na Webu koji se koriste za objavljivanje sadržaja koji se često ažurira, poput blogova, naslova vijesti ili podcastova. RSS dokument, koji se naziva sadržaj, web sadržaj ili kanal, sadrži ili sažetak sadržaja s povezanog web mjesta ili čitavi tekst. RSS omogućuje automatsko primanje novih sadržaja s omiljenih web-stranica. Na taj ćete način lakše ostati u toku nego da ručno pregledavate stranice. Korisnik se na feed pretplaćuje unosom veze prema feedu u čitač ili pritiskom RSS ikone u pregledniku koji pokreće postupak pretplate. Čitač provjerava korisničke pretplaćene sadržaje za preglednik i pojavljuje li se novi sadržaj te pritom preuzima sav ažurirani sadržaj koji pronađe.

Spremanje stranice

- 1 Pristupite svojoj web-stranici na ranije opisan način.
- 2 Dodirnite  i odaberite **Spremi ovu stranicu**.
- 3 Unesite naziv web-stranice kako biste je lakše mogli raspoznati.
- 4 Dodirnite **Spremi**.

Pristupanje spremljenoj stranici

Dodirnite **Preglednik** i odaberite **Spremljene stranice**. Ovdje možete pregledati spremljene stranice.

Prikaz prethodno pregledanih stranica na mobilnom telefonu

Dodirnite **Pretraživač** i odaberite **Prethodno za mobilni telefon**.

Korištenje telefona kao modema

GD880 može preuzeti ulogu modema vašeg računala, omogućujući pristup e-pošti i Internetu čak i kada to ne možete učiniti pomoću žičnog pristupa. Možete koristiti USB kabel ili Bluetooth.

Korištenje USB kabela:

- 1 Na računalu mora biti instaliran softver LG PC Suite.
- 2 Povežite GD880 s računalom pomoću USB kabela kao što je ranije opisano i pokrenite softver LG PC Suite.
- 3 Pritisnite **Internet Kit** na računalu. Zatim pritisnite gumb **Novo** i odaberite **Modem**.
- 4 Odaberite **LG mobilni USB modem** i zatim **U redu**. Modem će se prikazati na zaslonu.
- 5 Unesite profil za spajanje na Internet i spremite vrijednosti.
- 6 Za zaslonu računala prikazat će se stvoreni profil. Odaberite ga i pritisnite **Poveži**. Računalo će se povezati pomoću telefona GD880.

Korištenje Bluetooth veze:

- 1 Bluetooth se mora postaviti na **Uključeno** i **Vidljivo** i na računalu i na telefonu GD880.
- 2 Uskladite računalo i GD880 tako da je za povezivanje potrebna lozinka.
- 3 Za stvaranje aktivne Bluetooth veze u softveru LG PC Suite koristite **Čarobnjak za povezivanje**.

Web preglednik

- 4 Pritisnite **Internet Kit** na računalu. Zatim pritisnite gumb **Novo**.
- 5 Odaberite **LG Mobilni USB Modem** i odaberite **OK**. Modem će se prikazati na zaslonu.
- 6 Unesite profil za spajanje na Internet i spremite vrijednosti.
- 7 Za zaslonu računala prikazat će se stvoreni profil. Odaberite ga i pritisnite **Poveži**. Računalo će se povezati pomoću telefona GD880.

Po

Pril

U izk
prila

1 D

z

2 C

3 M

s

d

i

p

Pro

Dod

i zati

Odal

želite

NA

uk

ras

mo

če

Pro

Uživ

omo

vlast

Na p


, zati

odal


Postavke

Prilagodba profila

U izborniku s postavkama možete prilagoditi sve postavke profila.

- 1 Dodirnite  na početnom zaslonu i zatim dodirnite **Profili**.
- 2 Odaberite profil koji želite urediti.
- 3 Nakon toga moći ćete promijeniti sve zvukove i opcije upozorenja dostupne na popisu, uključujući i postavke **Melodija glasovnog poziva**, **Glasnoća**, **Ton poruke** itd.


Promjena postavki zaslona

Dodirnite  na početnom zaslonu i zatim dodirnite **Postavke zaslona**. Odaberite postavku zaslona koju želite urediti.

NAPOMENA: Što je dulje uključeno pozadinsko svjetlo, raste i potrošnja baterije. To bi moglo rezultirati potrebom za češćim punjenjem telefona.

Promjena postavki uređaja

Uživajte u slobodi koju vam omogućuje prilagodba rada GD880 vlastitom stilu.

Na početnom zaslonu dodirnite , zatim dodirnite **Postavke uređaja** i odaberite s donjeg popisa.

Postavke

Datum i vrijeme - prilagodite datum i vrijeme, odaberite hoće li se vrijeme ažurirati automatski te hoćete li koristiti opciju ljetnog računanja vremena.

Ušteda energije - prekidač pomaknite ulijevo kako biste uključili/isključili postavku uštede energije ili postavili na Samo noću.

Jezici - promijenite jezik na zaslonu telefona GD880.

Aut. zaključ. - automatsko zaključavanje tipkovnice na početnom zaslonu. Možete odabrati vrijeme automatskog zaključavanja.

Sigurnost - prilagodite sigurnosne postavke, uključujući PIN kodove i zaključavanje telefona.

Info o memoriji - dodatne informacije potražite u odjeljku **Korištenje upravljanja memorijom**.

Postavke primarnog spremišta - odaberite želite li stavke spremati u memoriju telefona ili u vanjsku memoriju.

Poništi postavke - vraćanje svih postavki na tvorničke postavke.

Postavke

Informacije o uređaju - prikazuje informacije o uređaju. Pomoću ovog izbornika možete nadograditi softver preko Weba.

Vodič za uređaj - prikazuje kako se koriste određene funkcije (Početni zaslon, Preuzimanje widgeta, Indikator, Izbornik, Kontakti, SNS, Preglednik, Pokret za zaključavanje zaslona)

Promjena postavki dodirnog zaslona

Možete aktivirati zvuk ili vibraciju za dodir.

Promjena postavki povezivanja

Vaše je postavke povezivanja već je postavio davatelj mrežnih usluga pa možete odmah koristiti svoj novi telefon. Postavke možete promijeniti pomoću ovog izbornika.

Dodirnite  na početnom zaslonu i zatim dodirnite **Povezivanje**.

Odabir mreže

Odaberite mrežu - ako odaberete **Automatski**, GD880 automatski će tražiti mrežu i telefon registrirati na jednoj od mreža. Preporučuje se za najbolju uslugu i kvalitetu.

Ako odaberete **Ručno**, prikazat će se sve trenutno dostupne mreže i jednu od njih možete odabrati za registraciju.

Mrežni način rada - možete postaviti vrstu mreže koja će se tražiti prilikom pretraživanja mreža u izborniku **Odaberite mrežu**.

Preferirani popisi - možete dodati preferiranu mrežu za povezivanje. Ako se mreža traži automatski, jednostavno odaberite mrežu s popisa mreža. Ako se mreža ne traži automatski, novu mrežu dodajte ručno.

Internetski profili - ovaj izbornik prikazuje **internetske profile**. Zadane konfiguracije za svoju zemlju ne možete izbrisati niti urediti. Pomoću ovog izbornika možete, međutim, dodati novi profil.

Pristupne točke - vaš mrežni operator već je spremio ove informacije. Pomoću ovog izbornika možete dodati novu pristupnu točku.

Podrška - podatke možete poslati na poslužitelj davatelja usluga ili ih primiti s poslužitelja davatelja usluga.

NAPOMENA: Ova usluga nije dostupna u svim državama. Dodatne informacije zatražite od svog davatelja usluga.

DLNA - možete odabrati i dijeliti sadržaj u **DLNA mreži**. Budite pažljivi pri otkrivanju osobnih podataka.

GPS vrsta - odaberite vrstu GPS-a: **GPS s podrškom, Samostalno**.

DivX VOD registracija - ovaj se izbornik koristi za generiranje registracijskog koda za DivX VOD. Radi registracije i tehničke podrške posjetite <http://vod.divx.com>.

USB povezivanje - odaberite opciju Podatkovna usluga i sinkronizirajte svoj GD880 pomoću softvera LG PC Suite za kopiranje datoteka s telefona. Dodatne informacije o sinkronizaciji potražite u odjeljku **Sinkroniziranje s računalom**. Ako koristite funkciju **Sinkronizacija glazbe** s programom Windows Media Player, u ovom izborniku odaberite **Sinkronizacija glazbe**. **Sinkronizacija glazbe** dostupna je samo za glazbene sadržaje.

Paketna podatkovna veza - odaberite kada biste svoj uređaj željeli priključiti na mrežu za paketni prijenos podataka.

Postavke pretraživača - postavite vrijednosti koje se odnose na preglednik (**Profili, Postavke izgleda, Cache/Kolačići, Sigurnost, Ponovno postavi**).

Postavke za streaming - vaš je mrežni operater već spremio ove informacije. Pomoću ovog izbornika možete dodati novi profil.

Java postavke - omogućuje vam postavljanje profila za veze koje uspostavljaju Java programi te pregled certifikata.

Prijenos podataka u roamingu - omogućuje vam upravljanje primanjem podataka za multimediju/e-poštu/PIM/Link Air u roamingu.

Funkcija Prijenos podataka u roamingu omogućuje vam blokiranje podatkovnih usluga kako u roamingu ne biste morali plaćati dodatne naknade.

Ova funkcija je isključena prema zadanim postavkama i korištenje podatkovnih usluga bit će blokirano. Kada aktivirate funkciju Prijenos podataka u roamingu, možete preuzimati i sinkronizirati podatke.

Postavke

Korištenje upravljanja memorijom

Vaš GD880 sadrži tri dostupne memorije: telefon, SIM karticu i vanjsku memorijsku karticu.

Upravitelj memorije možete koristiti kako biste vidjeli koliko je memorije zauzeto, a koliko dostupno.

Dodirnite **Postavke uređaja**, zatim dodirnite **Info o memoriji**.

Interna zajednička memorija - pregledajte memoriju dostupnu na internoj zajedničkoj memoriji.

Interna multimedijaska memorija - pregledajte memoriju dostupnu na internoj multimedijaskoj memoriji.

Interna rezervirana memorija - pregledajte memoriju telefona dostupnu za **SMS, kontakte, kalendar, popis zadataka, podsjetnike, alarme, prethodne pozive, oznake i razne stavke**.

SIM memorija - pregledajte memoriju dostupnu na SIM kartici.

Vanjska memorija - pregledajte memoriju dostupnu na vanjskoj memorijskoj kartici (memorijsku karticu ćete možda trebati kupiti zasebno).

Slanje i primanje datoteka putem Bluetooth veze

Slanje datoteke:

- 1 Otvorite datoteku koju želite poslati - obično će to biti datoteka s fotografijom, video zapisom ili glazbom.
- 2 Odaberite **Pošalji**. Odaberite **Bluetooth veza**.
- 3 Ako ste već uskladili **Bluetooth** uređaj, GD880 neće automatski tražiti druge **Bluetooth** uređaje. Ako to niste učinili, GD880 će tražiti ostale **Bluetooth** uređaje koji se nalaze unutar dometa.
- 4 Odaberite uređaj na koji želite poslati datoteku.
- 5 Vaša datoteka će se poslati.


SAVJET! Pratite traku napretka kako biste bili sigurni da je vaša datoteka poslana.

Primanje datoteke:

- 1 Za primanje datoteka Bluetooth mora biti postavljen na **Uključeno** i **Vidljivo**. Dodatne informacije potražite pod **Promjena postavki za Bluetooth** dalje u tekstu.

- 2 Poruka će zahtijevati da potvrdite prihvatajete datoteke od pošiljalca. Za primanje datoteke dodirnite **Da**.
- 3 Vidjet ćete gdje je datoteka spremljena. Za slikovne datoteke možete odabrati **Pregled** datoteke ili opciju **Idi na moje sadržaje**. Datoteke su obično spremljene u odgovarajućim mapama pod **Moji sadržaji**.

Promjena Bluetooth postavki

Dodirnite **Bluetooth veza** i odaberite .

Možete izvršiti sljedeće promjene:

Informacije o mom uređaju

- pregledajte informacije o uređaju vezane uz Bluetooth.

Vidljivost mog telefona - odaberite **Vidljivo**, **Skriveno** ili **Vidljivo 1 minutu**.

Naziv mog uređaja - pregledajte naziv uređaja.


Bluetooth adresa - pregledajte svoju Bluetooth adresu.

Podržane usluge - odaberite kako će se Bluetooth veza koristiti u kombinaciji s različitim uslugama.

Način udaljenog SIM-a uklj./isklj. - uključite ili isključite.

Usklađivanje s drugim Bluetooth uređajem

Uskladite li GD880 s drugim uređajem, moći ćete postaviti vezu zaštićenu lozinkom.

- 1 Provjerite je li Bluetooth **Uključen** i postavljen na **Vidljivo**. Vidljivost možete promijeniti dodirom opcije .
- 2 Dodirnite **Novi uređaj**.
- 3 GD880 će potražiti uređaje. Kada pretraživanje završi, ikona **Osvježi** prikazat će se u gornjem lijevom kutu zaslona.
- 4 Odaberite uređaj koji želite uskladiti i na potvrdnoj poruci pritisnite "Da". Možda ćete morati unijeti zaporku ako zaporka ne odgovara uređaju s kojim se želite uskladiti.
- 5 Dodirnite **Uvijek pitaj** ili **Uvijek dopusti**, a zatim će se uređaj uskladiti.

Postavke

Korištenje Bluetooth slušalice

- 1 Provjerite je li Bluetooth **uključen** i postavljen na **Vidljivo**.
- 2 Za postavljanje slušalice u način usklađivanja i usklađivanje uređaja slijedite upute koje ste dobili sa slušalicom.
- 3 Dodirnite **Uvijek pitaj** ili **Uvijek dopusti**. GD880 će se automatski prebaciti na profil Slušalica.

Wi-Fi

Wi-Fi vam omogućuje upravljanje internetskim vezama preko Wi-Fi prijenosa (bežičnog LAN-a) na vašem uređaju.

Omogućuje povezivanja telefona na lokalnu bežičnu mrežu ili bežični pristup Internetu. Wi-Fi je brži i ima veći domet od Bluetooth bežične tehnologije i može se koristiti za brzo slanje e-pošte i pretraživanje Interneta.

NAPOMENA: GD880 podržava WEP i WPA-PSK/2 kodiranje, no ne i EAP te WPS kodiranje. Postavlja li vaš pružatelj Wi-Fi usluge ili administrator mreže kodiranje radi zaštite mreže, u skočni prozor trebate unijeti ključ.

Ako kodiranje nije postavljeno, taj

se skočni prozor neće prikazati. Kod možete zatražiti od pružatelja Wi-Fi usluge ili administratora mreže.

Nadogradnja softvera

Program za nadogradnju softvera mobilnog telefona LG

Više informacija o instaliranju ovog programa potražite na adresi <http://www.lgmobile.com>.

Ova značajka omogućava vam brzu i praktičnu nadogradnju softvera na najnoviju verziju putem Interneta, bez potrebe da posjećujete naš servisni centar. Program za nadogradnju softvera na mobilnom telefonu zahtijeva punu pažnju korisnika tijekom cijelog postupka nadogradnje, svakako pročitajte sve upute i napomene koje se prikazuju prije svakog koraka. Imajte na umu da uklanjanje USB komunikacijskog kabela i baterija tijekom nadogradnje može ozbiljno naškoditi vašem telefonu. Kako proizvođač ne preuzima odgovornost za gubitak podataka tijekom postupka nadogradnje, preporučujemo vam da unaprijed pribilježite sve važne podatke te ih čuvate.

Sta
C
C
Men
Os

Ovaj
drža

Stavke	Potrebna konfiguracija
OS	W2K(SP4), XP(SP1/2), Vista, Win7
CPU	Pentium - kompatibilni 1Ghz ili više
Memorija	256MB ili više
Ostalo	<ul style="list-style-type: none"> . Administracijska prava na računalu zbog instalacije aplikacije . Internet veza . LG USB kabel <p>Napomena: Spojite vaš USB kabel izravno sa računalom – ne koristite USB Hub.</p>

Ovaj alat još nije dostupan u nekim državama.

DODATNA OPREMA

Uz GD880 isporučuje se sljedeća oprema.

Punjač



Podatkovni
kabel



Baterija



Stereo
slušalice



Korisnički
priručnik



NAPOMENA:

- Uvijek koristite originalnu LG dodatnu opremu.
- Ako to ne učinite, garancija može prestati biti valjana.
- Dodatna se oprema može razlikovati u pojedinim područjima. Informacije zatražite od naše regionalne podružnice ili zastupnika.

Tehnički podaci

Tehnički podaci

Naziv proizvoda: GD880

Sustav: GSM 850 / E-GSM 900 /
DCS 1800 / PCS 1900 / WCDMA

Temperature okoline

Maksimalno: +55°C (pražnjenje),
+45°C (punjenje)

Min: -10°C

Le

ncije

IZJAVA O SUKLADNOSTI

LG Electronics Magyar d.o.o.

Predstavništvo u Republici Hrvatskoj

ADRESA:

Av. Večeslava Holjevca 40

10 000 Zagreb

MATIČNI BROJ SUBJEKTA (MBS):

3407800421601

***Pod punom odgovornošću izjavljujemo da je radijska oprema i
telekomunikacijska terminalna (RITT) oprema***

OPIS OPREME:	Pokretni radiotelefon u GSM 850 / E-GSM 900 / DCS 1800 / PCS 1900 i Quad Band UMTS – WCDMA mreži sa Bluetoothom
TIPSKA OZNAKA OPREME:	GD880
MARKETINŠKO IME OPREME:	LG GD880
PROIZVOĐAČ OPREME:	LG Electronics

***sukladna s bitnim zahtjevima iz članka 4. Pravilnika o radijskoj opremi i
telekomunikacijskoj opremi ("Narodne Novine", br. 112/2008), odnosno
primjenjenim normama:***

EN 301 489-01 V1.8.1, EN 301 489-07 V1.3.1

EN 301 489-17 V1.3.2, EN 301 489-19 V1.2.1, EN 301 489-24 V1.4.1

EN 301 511 V9.0.2

EN 301 908-1 V3.2.1 EN 301 908-2 V3.2.1,

EN 300 328 V1.7.1

EN 50360:2001/EN62209-1:2006

EN 60950-1 : 2001


LG Electronics Magyar d.o.o.
Predstavništvo u Republici Hrvatskoj
Avenija Večeslava Holjevca 40
ZAGREB - 10 000
TAX CODE: HU10790388

Zagreb, 09.03.2010

Mjesto i datum

Mario Medved

Žig i potpis odgovorne osobe



Част от съдържанието на това ръководство може да се различава от вашия телефон в зависимост от софтуера на телефона и от доставчика на услуги.



GD880 Ръководство за потребителя

Поздравления за покупката на усъвършенствания и компактен мобилен телефон GD880 от LG, разработен за работа с най-новата цифрова технология за мобилни комуникации.



Изхвърляне на вашия стар уред

- 1 Ако на продукта има символ на задраскан кош за отпадъци, това означава, че продуктът отговаря на европейска директива 2002/96/ЕС.
- 2 Всички електрически и електронни продукти трябва да бъдат изхвърляни отделно от битовите отпадъци чрез определени за това от правителството и местните власти съоръжения.
- 3 Правилното изхвърляне на вашия уред ще помогне за предотвратяване на възможни негативни последици за околната среда и човешкото здраве.
- 4 За по-подробна информация за изхвърлянето на стария ви уред се обърнете към местната община, услугите по изхвърляне на отпадъци или магазина, откъдето сте закупили продукта.

Съ

Указ
упот

Зап
теле

Изгл

Инс

бате

Зар

Кар

Изп

екр

Съ

Уп

ек

Ваш

М

ме

Бъ

Пов

Из

Из

ко

От

по

Съдържание

Указания за безопасна и ефикасна употреба	7	Опции за входящо повикване.....	22
Запознаване с вашия нов телефон	13	Бързо набиране.....	23
Изглед в отворено положение. 14		Извършване на второ повикване.....	23
Инсталиране на SIM картата и батерията	15	Преглед на регистъра на повикванията.....	23
Зареждане на телефона	16	Използване на прехвърляне на повикванията.....	24
Карта с памет	17	Използване на блокиране на повикванията.....	24
Използване на сензорния екран	18	Използване на извинително съобщение	25
Съвети за сензорния екран.....	18	Смяна на настройките за стандартно за повикване	25
Управление на сензорния екран.....	18	Смяна на настройките за видеоповикване.....	26
Вашият начален екран	19	Разходи за разговори.....	26
Може да добавяте любими менюта към главното меню.....	19	Времетраене	26
Бързи клавиши.....	20	Обем на данните	26
Повиквания	21	Контакти	27
Извършване на повикване	21	Търсене на контакт.....	27
Извършване на повикване от контактите.....	21	Добавяне на нов контакт.....	27
Отговаряне и отхвърляне на повикване.....	21	Създаване на група.....	27
		Смяна на настройките за контакт.....	28
		Преглед на информация.....	29

Съдържание

Импортиране на приятели от социални мрежи.....	29	Използване на разширени настройки.....	38
Съобщения.....	30	Видеокамера.....	40
Съобщения.....	30	Запознаване с визьора.....	40
Изпращане на съобщение.....	30	Заснемане на бързо видео.....	41
Въвеждане на текст.....	30	След заснемане на видеоклип.....	41
Режим Т9.....	30	Използване на разширени настройки.....	42
Използване на шаблони.....	31	Вашите снимки и видеоклипове..	43
Използване на емотикони.....	31	Гледане на вашите снимки и видеоклипове.....	43
Използване на подписи.....	31	Запис на изображение от видеоклип.....	43
Смяна на настройките за текстово съобщение.....	31	Гледане на снимките като слайдшоу.....	44
Смяна на настройките за мултимедийно съобщение.....	32	Задаване на снимка като фон.....	44
Смяна на другите настройки.....	32	Редактиране на снимките.....	44
Настройка на имейл.....	33	Мултимедия.....	46
Microsoft Exchange имейл акаунт.....	34	Картини.....	46
Извличане на имейл.....	34	Изпращане на снимка.....	46
Изпращане на имейл с новия ви акаунт.....	34	Използване на изображение.....	46
Смяна на настройките за имейл.....	34	Печатане на изображение.....	46
Камера.....	36	Местене или копиране на изображение.....	47
Запознаване с визьора.....	36	Звуци.....	47
Заснемане на бърза снимка.....	37	Използване на звук.....	47
След правене на снимка.....	37		

... 38	Клипове	47	Запис на звук или глас	52
... 40	Гледане на видеоклип.....	47	Използване на калкулатора	52
... 40	Изпращане на видеоклип	47	Преобразуване на единица	53
... 41	Flash съдържание	48	Добавяне на град към Световния	
... 41	Документи	48	часовник	53
... 41	Друго съдържание	48	Използване на хронометър	53
... 42	Игри.....	48	LG Air Sync.....	54
... 42	Играене на игра.....	48	Синхронизиране с компютър.....	55
... 43	Прехвърляне на файл в		Инсталиране на LG PC Suite на	
... 43	телефона	48	компютъра	55
... 43	Музика	49	Свързване на телефона с	
... 43	Прехвърляне на музика в		компютъра	55
... 43	телефона	49	Архивиране и възстановяване на	
... 44	Изпълнение на песен.....	50	информацията в телефона	55
... 44	FM радио.....	50	Преглед на файловете на	
... 44	Органайзер	51	телефона на компютъра	56
... 44	SNS	51	Синхронизиране на контактите ..	56
... 46	Facebook.....	51	Синхронизиране на	
... 46	Twitter.....	51	съобщенията	56
... 46	Настройки	51	Използване на вашия телефон	
... 46	Добавяне на събитие в		като устройство за	
... 46	календара.....	51	синхронизиране на музика.....	56
... 47	Добавяне на елемент към		DivX Converter.....	57
... 47	списъка за изпълнение	51		
... 47	Добавяне на бележка.....	52		
... 47	Настройка на алармата	52		

Съдържание

OSP (On Screen Phone).....	58	Настройки.....	64
Инсталиране на OSP на компютъра.....	58	Персонализиране на профилите.....	64
Стартиране на OSP.....	58	Смяна на настройките на дисплея.....	64
Свързване на телефона с компютъра.....	58	Смяна на настройките на устройството.....	64
Прекъснете връзката на телефона с компютъра.....	59	Смяна на тактилните настройки.....	65
Управление на телефона.....	59	Смяна на настройките за свързване.....	65
Прехвърляне на файл между телефона и компютъра.....	59	Използване на управлението на паметта.....	67
Редактиране на файл в телефона.....	59	Изпращане и получаване на файлове с Bluetooth.....	68
Използване на OSP уведомяване.....	60	Смяна на настройките на Bluetooth.....	68
Уеб.....	61	Сдвояване с друго Bluetooth устройство.....	69
Достъп до уеб.....	61	Използване на Bluetooth слушалка.....	69
Добавяне на показалци и достъп до показалците.....	61	Wi-Fi.....	69
Използване на RSS четец.....	62	Обновяване на софтуера.....	70
Запис на страница.....	62	Акcesoари.....	72
Достъп до записана страница.....	62	Технически данни.....	73
Преглед на мобилната хронология.....	62		
Използване на телефона като модем.....	63		

Указания за безопасна и ефикасна употреба

Моля, прочетете тези прости указания. Неспазването на тези указания може да бъде опасно или неправомерно.

Излагане на радиочестотна енергия

Информация за излагане на радиочестотна енергия и Специфичен коефициент на поемане (SAR) Този мобилен телефон GD880 е проектиран така, че да отговаря на приложимите изисквания за безопасност при излагане на радиовълни. Това изискване се основава на научни указания, които включват диапазони на безопасност, за да се гарантира безопасността на всички лица, независимо от тяхната възраст и здравно състояние.

- Излагането на стандартни мобилни устройства се измерва с единица, наречена Специфичен коефициент на поемане или SAR. Тестовите за SAR са извършени с използване на стандартни методи, при което устройството работи с най-високата сертифицирана мощност при всички използвани честотни ленти.

- Въпреки че може да има различия в нивата на SAR при различните модели LG телефони, те всички са разработени да отговарят на съответните указания за излагане на радиочестотна енергия.
- Пределът на SAR, препоръчан от Комисията по защита от нейонизираща радиация (ICNIRP), е 2 W/kg средно на десет (10) грама тъкан.
- Най-високата стойност на SAR за този модел телефон, тествана от DAS4 за използване в близост до ухото, е 1,23 W/kg (10g), и при носене на тялото е 1,10 W/Kg(10g).
- SAR стойността за жители в страни/региони, които са възприели предела за SAR, препоръчан от Институти на електрическите и електронни инженери (IEEE) е 1,6 W/kg средно на 1 грам тъкан.

Указания за безопасна и ефикасна употреба

Грижа за продукта и поддръжка

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!

Използвайте само батерии, зарядни устройства и аксесоари одобрени за използване с този определен модел телефон.

Използването на всякакви други типове аксесоари може да девалидира всякакви споразумения или гаранцията, която е в сила за телефона, и може да е опасно.

- Не разглобявайте този апарат. Предайте го на квалифициран технически персонал, когато е необходима поправка.
- Ремонт под гаранция по преценката на LG може да включва резервни части или платки които са или нови или отремонтирани, при условие че имат същата функционалност като частите, които се смянат.
- Дръжте далеч от електрически уреди като телевизори, радиоприемници и персонални компютри.
- Апаратът трябва да се държи далеч от източници на топлина, като радиатори и фурни.
- Не го изпускайте.
- Не излагайте апарата на механични вибрации или удар.
- Изключвайте телефона във всяка зона, в която това се изисква от специални разпоредби. Например, не използвайте телефона си в болници, тъй като може да засегне чувствително медицинско оборудване.
- Не пипайте телефона с мокри ръце, докато се зарежда. Това може да доведе до токов удар или до сериозна повреда на вашия телефон.
- Не зареждайте апарата близо до запалими материали, тъй като апаратът може да се загрее и да предизвика опасност от пожар.
- Използвайте суха кърпа за почистване на външността на апарата (не използвайте разтворители като бензин, разреждател или спирт).
- Не зареждайте телефона, когато е поставен върху мека повърхност.
- Телефонът трябва да се зарежда в

добре проветрявано място.

- Не излагайте апарата на прекомерен дим или прах.
- Не дръжте телефона в близост до кредитни карти или транспортни билети - това може да повлияе на информацията в магнитните ленти.
- Не натискайте екрана с остри предмети, защото това може да повреди телефона.
- Не излагайте телефона на влага или течности или влага.
- Използвайте аксесоарите, например слушалка, внимателно. Не пипайте антената, когато не се налага.
- Не използвайте телефона или аксесоарите на влажни места като басейни, оранжерии, солариуми или тропически среди, това може да повреди телефона и да девалидира гаранцията.

Ефикасна операция на телефона

Електронни устройства

Всички мобилни телефони могат да получат смущение, което да повлияе на работата им.

- Не използвайте телефона в близост до медицински апарати, без да поискате разрешение. Избягвайте да поставяте телефона над пейсмейкъри, например в джоба на ризата.
- Някои слухови апарати могат да се влияят от мобилните телефони.
- Малки смущения могат да повлияят на работата на телевизори, радиоапарати, компютри и др.

Безопасност на пътя

Проверете законите и разпоредбите за използване на мобилни телефони в областите, където шофирате.

- Не използвайте телефони, които се държат в ръка, при шофиране.
- Концентрирайте се напълно в шофирането.
- Използвайте комплект за свободни ръце, ако е наличен.
- Отбийте от пътя и паркирайте, преди да извършите или отговорите на повикване, ако условията на шофиране го изискват.

Указания за безопасна и ефикасна употреба

- Радиочестотната енергия може да повлияе на някои електронни системи във вашето превозно средство, като стереоуредби и съоръжения за безопасност.
- Когато автомобилът ви е снабден с въздушна възглавница, не блокирайте пътя ѝ с монтирани или портативни безжични уреди. Това може да предизвика неправилно действие на въздушната възглавница или да доведе до сериозно нараняване поради неправилното ѝ действие.
- Ако слушате музика независимо дали навън или вътре, проверете дали силата на звука е на приемливо ниво, така че да чувате какво става около вас. Това е особено важно когато сте близо до път.

Внимавайте да не повредите слуха си

Може да повредите слуха си, ако сте изложени на силен звук за дълъг период от време. Следователно, препоръчително е да не включвате или изключвате апарата в близост до ухото си. Освен това, препоръчително е да настроите

силата на звука за музиката и повикванията на приемливо ниво.

Стъклени части

Някои части на вашия телефон са направени от стъкло. Това стъкло може да се счупи, ако мобилният телефон бъде изтърван на твърда повърхност или бъде натиснат по силно. Ако стъклото се счупи, не го докосвайте и не се опитвайте да го извадите. Не използвайте мобилния телефон, докато стъклото не бъде подменено от упълномощен сервизен представител.

Взривоопасна среда

Не използвайте телефона в райони, където протичат взривни работи. Съблюдавайте ограниченията и спазвайте всички правила и разпоредби.

Пот
атм

• Не
бен
• Не
гор
• Не
съх
екс
ващ
мо

в а

Безж
прич

• Изк
пре

• Не
раз

Дел

Пазе
мяст
деца
коит
дове

Потенциално взривоопасна атмосфера

- Не използвайте телефона в бензиностанции.
- Не го използвайте в близост до гориво или химикали.
- Не транспортирайте и не съхранявайте запалим газ, течност, експлозиви в отделението на вашия автомобил, което съдържа мобилния телефон и аксесоарите.

в апаратурата на самолета.

Безжичните устройства могат да причинят смущения в самолета.

- Изключете мобилния телефон, преди да се качите на самолета.
- Не го използвайте и на земята без разрешение на персонала.

Деца

Пазете телефона на безопасно място, далече от достъп на малки деца. В него има малки части, които, ако бъдат откочени, могат да доведат до опасност от задушаване.

Спешни повиквания

Възможно е спешните повиквания да не са достъпни във всички мобилни мрежи. Затова никога не разчитайте единствено на телефона за спешни повиквания. Проверете при местния доставчик на услуги.

Информация за използване и грижи за батерията

- Не е необходимо напълно да разреждате батерията преди зареждане. За разлика от други системи батерии, няма ефект на паметта, който да повлияе отрицателно върху работата на батерията. Въпреки това Ви приканваме да зареждате и разреждате батерията си докрай с цел оптимизиране на работата ѝ.
- Използвайте само батерии и зарядни устройства LG. Зарядните устройства LG са разработени да максимизират живота на батерията.
- Не разглобявайте и не свързвайте на късо батерията.

Указания за безопасна и ефикасна употреба


- Пазете металните контакти на батерията чисти.
 - Сменете батерията, когато вече не работи с нужното качество. Батерията може да се презарежда стотици пъти, преди да е необходима смяна.
 - Заредете батерията, ако не е използвана дълго време, за да максимизирате качеството на работа. Също така, съветваме Ви да разреждате и зареждате батерията докрай с цел оптимизиране на работата ѝ.
 - Не излагайте зарядното устройство на пряка слънчева светлина или висока влажност, като например в баня.
 - Не оставяйте батерията на студени или горещи места, това може да влоши качеството на работата ѝ.
 - Ако батерията бъде заменена с такава от неправилен тип, има опасност от пръскане.
 - Изхвърляйте използваните батерии в съответствие с инструкциите на производителя.
- Рециклирайте, когато е възможно. Не изхвърляйте с битовите отпадъци.
- Ако трябва да смените батерията, занесете я в най-близкия оторизиран сервиз на LG Electronics или дилър за помощ.
 - Винаги изваждайте зарядното устройство от стенния контакт, след като телефонът се зареди напълно, за да спестите нежелана консумация от зарядното.
 - Действителният живот на батерията зависи от мрежовата конфигурация, настройките на продукта, схемите на използване, батерията и условията на средата.

Запознаване с вашия нов телефон



⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Поставянето на тежък предмет на телефона или седане върху телефона, докато той е в джоба ви, може да повреди LCD екрана и неговата тактилна функция.

Изглед в отворено положение

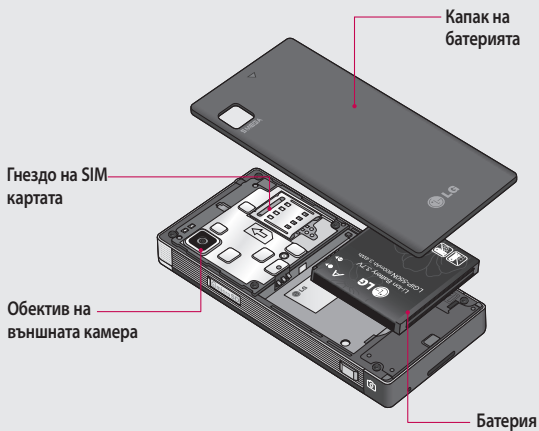

Инсталиране на SIM картата и батерията


1 Свалете капака на батерията

Плъзнете капака на батерията към долната част на телефона и обратно.



2 Инсталиране на SIM картата


Плъзнете SIM картата в отделението, като се уверите, че областта със златните контакти на картата сочи надолу. Уверете се, че батерията е извадена от телефона, преди да поставите SIM картата. За да извадите SIM картата, издърпайте я внимателно.

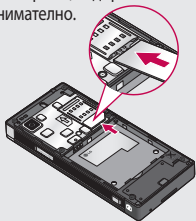

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Не вадете батерията, когато телефонът е включен, тъй като това може да повреди телефона.

3 Поставяне на батерията


Поставете първо дясната част на батерията в горния край на отделението за батерия. Уверете се, че контактите на батерията са изравнени с изводите на телефона. Натиснете надолу лявата част на батерията, докато щракне на мястото.

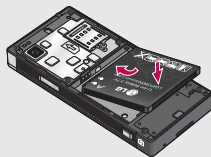

Зареждане на телефона

Свържете Адаптера за пътуване (зарядно устройство) и приложения USB кабел. Свържете USB кабела към телефона и го поставете в контакта. GD880 трябва да се зарежда, докато на екрана се появи съобщението "Батерията е заредена".

ЗАБЕЛЕЖКА: Батерията трябва да е напълно заредена, за да се подобри живота на батерията. Не обръщайте внимание на първото съобщение "Батерията е пълна" и оставете телефона да се зарежда цяла нощ.

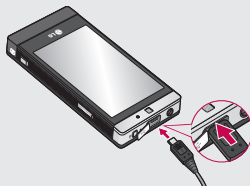

Карта с памет

Инсталиране на карта с памет



Можете да разширите наличната памет на телефона с карта с памет microSD.

БЕЛЕЖКА: Картата с памет е аксесоар по избор.

- 1 Плъзнете надолу капачето.
- 2 Поставете картата microSD в слота. Уверете се, че областта със златните контакти сочи на надолу.


- 3 Плъзнете нагоре капачето.

GD880 поддържа мемориски картички до 32GB.

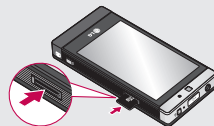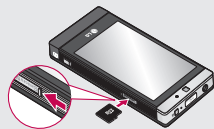

Форматиране на картата с памет

Възможно е картата с памет да е вече форматирана. Ако картата ви с памет все още не е форматирана, трябва да я форматирате, преди да можете да започнете да я използвате.

- 1 От начален екран изберете , после отворете **Настройки на устройството**.
- 2 Докоснете **Информация за паметта** и превъртете, за да изберете **Външна памет**.
- 3 Докоснете **Формат** и потвърдете избора си.
- 4 Въведете парола, ако има такава. Картата ви ще е форматирана и готова за употреба.

Използване на сензорния екран

Съвети за сензорния екран

- За да изберете елемент, внимателно натиснете иконата в центъра.
- Не натискайте твърде силно. Сензорният екран е достатъчно чувствителен, за да реагира на леко, твърдо докосване.
- Използвайте върха на пръста, за да докоснете опцията, която искате. Внимавайте да не докоснете други клавиши.
- Когато вашият GD880 не се използва, той ще се върне към заключен екран.

в списъка на хронологията на повикванията, можете и да превъртате нагоре и надолу.

Управление на сензорния екран

Контролите на сензорния екран на GD880 се променят динамично в зависимост от задачата, която извършвате.

Отваряне на приложения

За да отворите приложение, просто натиснете неговата икона.

Превъртане


Плъзгайте от едната страна до другата за превъртане.


При някои екрани, например

Вашият начален екран

Оттук имате достъп до всички опции на менюто, може да извършите повикване и да видите състоянието на телефона - както и много други неща.

Може да добавят любими менюта към главното меню

- 1 Докоснете  от начален екран,
- 2 Ако искате да премахнете любимо меню, докоснете  горе вдясно на иконата. Ако искате да добавите любимо меню, докоснете **Добави** долу вдясно на екрана.

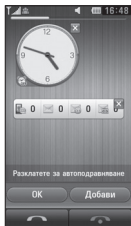

- 3 След като докоснете **Добави**, , може да изберете между **Widget**, **Показалци** или **Бърз клавиш** (Ако не искате да добавяте, докоснете **Отказ**).
- 4 Изберете меню, което искате да добавите, като докоснете знака на звезда отдясно на менюто. Когато се върнете назад, менюто ще се появи на екрана.
- 5 Когато сте готови, докоснете **ОК**.

Вашият начален екран

Бързи клавиши

Бързите клавиши на вашия начален екран предоставят лесен достъп с едно докосване до най-използваните функции.



Докоснете, за да покажете тъчпада за набиране, за да извършите повикване.



Докоснете, за да отворите **Контакти**. За да търсите номера, който искате да повикате, въведете името на контакта отгоре на екрана с тъчпада. Можете също да създавате нови контакти и да редактирате съществуващи.



Докоснете за достъп до менюто с опции **Съобщения**. От тук можете да създадете нов SMS или имейл или да прегледате папката със съобщения.




Докоснете, за да отворите пълното **Горно меню**.

Повиквания


Извършване на повикване

- 1 Докоснете  от начален екран, за да отворите клавиатурата.
- 2 Въведете номера от клавиатурата.
- 3 Докоснете , за да инициирате повикване, но ако искате видеоповикване, докоснете  и изберете **Извършване на видеоповикване**.
- 4 За да прекратите повикването, натиснете Край на повикването отдолу на екрана.

СЪВЕТ! За да въведете + за международни повиквания, натиснете и задръжте .

СЪВЕТ! Натиснете бутона за включване, за да заключите тактилния екран, за да предотвратите набирания по погрешка.

Извършване на повикване от контактите

- 1 От екран в режим на готовност натиснете  за да отворите **Контакти**.

- 2 Докоснете полето за търсене отгоре на екрана и използвайте клавиатурата, за да въведете първите няколко букви от контакта, който искате да повикате.
- 3 От филтрирания списък, докоснете иконата Повикване до контакта, който искате да повикате. Ако има повече от един номер за този контакт, при повикването ще се използва номерът по подразбиране.
- 4 Или може да докоснете контакта, на който искате да се обадите, и изберете номера, който да използвате, ако има повече от един.


Отговаряне и отхвърляне на повикване


Когато телефонът звъни, докоснете **Приеми**, за да отговорите на повикването.


За да заглушите звъненето, докоснете **Безшумен**. Това е чудесна възможност, ако сте забравили да смените профила си на **Безшумен** за събрание. Докоснете **Отхвърляне**, за да откажете входящо повикване.


Повиквания


Опции за входящо повикване

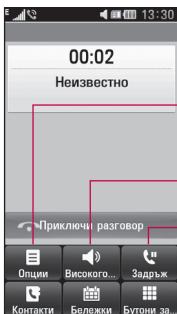



Опции - Докоснете  за да извикате списък с допълнителни опции за повикване.

Високоговорител - Докоснете  за да включите високоговорителя.

Задържане - Докоснете  за да задържите повикването.

Докоснете  за да отворите цифрова клавиатура за извършване на второ повикване. Тази функция също позволява да навигирате менюта с номерирани опции, когато набирате автоматични телефонни централи като центрове за обслужване на клиенти.


Докоснете  за добавяне на бележка по време на повикване.

Докоснете  за да търсите контакти по време на повикване.

СЪВЕТ! За да преминете през списък с опции или списъка с контакти, докоснете последния видим елемент и плъзнете пръст нагоре по екрана. Списъкът ще се премести, така че още елементи да са видими.

Бързо набиране

Може да определите цифра за бързо набиране за контакт, на който се обажда често.

- 1 Изберете **Телефонен указател** и докоснете  и изберете **Ускорено набиране**.
- 2 За гласовата ви поща вече е определен номер за бързо набиране 1. Не може да промените това. Докоснете произволна цифра, за да определите контакт за бърза набиране за него.
- 3 Вашите **Контакти** ще се отворят. Изберете контакта, за който искате да определите тази цифра, като докоснете телефонния номер веднъж. За да намерите контакт, докоснете полето **Търсене** и въведете първата буква от името на контакта.

Извършване на второ повикване

- 1 По време на първия разговор докоснете **Набиране** и наберете номера, който искате да повикате.

- 2 **Докоснете** Гласово повикване, за да свържете повикването.
- 3 На екрана ще се покажат и двете повиквания. Първоначалното ви повикване ще се заключи и ще бъде поставено в режим на задържане.
- 4 За превключване между разговорите натиснете  или натиснете номера на задържания разговор.
- 5 За край на едно или двете повиквания натиснете  и изберете **Край**.

ЗАБЕЛЕЖКА: Ще бъдете таксувани за всяко осъществено повикване.

Преглед на регистъра на повикванията

Докоснете **Регистри** в раздел **Главно меню**.

СЪВЕТ! Докоснете всеки отделен запис в регистъра, за да видите датата, часа и продължителността на разговора.

Повиквания

Използване на прехвърляне на повикванията

- 1 Докоснете **Настройки** на повикване в раздел **Главно меню**.
- 2 Докоснете **Пренасочване повиквания**.
- 3 Изберете между **Гласови повиквания** и **Видео повиквания**. Изберете дали да прехвърляте всички разговори, когато линията е заета, когато няма отговор или когато не сте достижими.
- 4 Докоснете **Активиране**.
- 5 Изберете **До център за гласова поща** или **До друг номер**, за да въведете новия номер на пренасочване.
- 6 Докоснете **ОК**, когато сте приключили с въвеждането на номера.

БЕЛЕЖКА: Прехвърлянето се таксува. Обърнете се към мрежовия доставчик за повече подробности.

СЪВЕТ! За да изключите всички прехвърляния, изберете **Деактивиране на всички** от менюто **Прехвърляне на повикване**.

Използване на блокиране на повикванията

- 1 **Настройки разговор** в раздел **Главно меню**.
- 2 Докоснете **Блокиране на повиквания**.
- 3 Изберете между **Гласови повиквания** и **Видео повиквания**. Може да изключите блокирането, като докоснете **Деактивиране на всички** от меню **Блокиране на повиквания**.
- 4 Изберете една от петте опции: **Всички изходящи повиквания**
Изходящи международни
Изходящи международни с изключение на собствената мрежа
Всички входящи
Входящи в чужбина
Докоснете **Активиране**.
- 5 Въведете паролата за блокиране на повиквания. Допитайте се до мрежовия оператор за тази услуга.


СЪВЕТ! Изберете **Фиксиран номер за набиране** от менюто **Главно меню**, за да включите и съберете списък с номера, които могат да се изберат от вашия телефон.

Използване на извинително съобщение

Преди да отхвърлите входящо повикване, може да използвате **“Извинително съобщение**, за да обясните защо не отговаряте.

Смяна на настройките за стандартно за повикване

- 1 Настройки разговор** в раздел **Главно меню**.
- 2 Докоснете** **Стандартни настройки**. Оттук можете да промените настройките за:
Отхвърляне на повикване
- Плъзнете ключа наляво към **Вкл.**, за да маркирате Списък отхвърлени. Може да докоснете прозореца с текст, за да изберете от всички повиквания,

определени контакти или групи или изберете **нерегистрирани номера** (тези, които не са във вашите контакти) или **без ИД на викащ**. Докоснете , за да обясните защо не отговаряте.

Изпрати моя номер - Изберете дали номерът ви да се показва, когато се обажда на някого.

Покажи SNS събития - Изберете дали да се показват SNS събитията.

Автомат. пренабиране - Плъзнете ключа наляво за **Вкл.** или надясно за **Вкл.**

Минутен брояч - Плъзнете наляво за **ВКЛ.**, за да чувате тон на всяка минута от разговора.

BT режим на отговор - Изберете **Свободни ръце**, за да може да отговаряте на повикване с Bluetooth слушалка, или изберете **Слушалка**, за да отговорите на повикване с натискане на клавиш.

Запис на новия номер - Изберете дали функцията **Запис на новия номер** е **ВКЛ.** или **не**. Плъзнете ключа наляво за **ВКЛ.** или надясно за **ИЗКЛ.**

Повиквания

Чистота на гласа - Изберете дали функцията **Чистота на гласа** е ВКЛ. или не. Плъзнете ключа наляво за ВКЛ. или надясно за ИЗКЛ.

Смяна на настройките за видеоповикване

- 1 **Настройки разговор** в раздел **Настройки**.
- 2 Докоснете **Настройки за видеоповикване**.

Оттук можете да промените настройките за:

Използване на лично изображение - Изберете дали да използвате лично изображение за видеоповикванията.

Лично изображение - Изберете лично изображение за видеоповикванията.

Огледало - Изберете дали да използвате огледалото.

Разходи за разговори

Вижте таксите, приложими за набраните от вас номера (тази услуга зависи от мрежата, някои оператори не я поддържат).

Времетраене

Вижте времетраенето на всички повиквания, които сте извършили и получили.



Обем на данните

Вижте количеството в килобайти на всички получени и изпратени данни.

Контакти

Търсене на контакт

Има два начина за търсене на контакт:


- 1 Докоснете  от началния екран и после докоснете **Телефонен указател** в раздел или докоснете  от начален екран.
- 2 Може да видите списъка с контакти. Въвеждането на първите букви от името на контакта в полето Име ще придвижи списъка в тази азбучна част.

СЪВЕТ! След като докоснете Име се появява азбучна клавиатура.



Добавяне на нов контакт

- 1 Докоснете **Телефонен указател** в раздел и докоснете **Нов**.
- 2 Изберете дали да запишете контакта в **Апарат** или **SIM**.
- 3 Въведете собственото и фамилното си име.
- 4 Можете да въведете до 5 различни номера за контакт. За всеки запис е определен тип: **Мобилен, Домашен, Служебен,**

Пейджър и Факс.

- 5 Добавяне на имейл адрес.
- 6 Определете контакта в една или повече групи. Можете да определите до три групи за контакт. Изберете от **Няма група, Семейство, Колеги, Училище** и **VIP**.
- 7 Можете също да добавите Тон на звънене, Вибрация, Начална страница, Домашен адрес, Име на фирма, Длъжност, Адрес на фирма, Рожден ден, Годишнина и Бележка.
- 8 Докоснете  за да запишете контакта.

Създаване на група


- 1 Докоснете **Телефонен указател** в раздел. Докоснете долната стрелка до **Контакти** и после изберете **Групи**.
- 2 Докоснете **Нова група** или докоснете  и изберете **Нова група**.
- 3 Въведете име за новата група в полето **Име на група**. Може да определите тон на звънене за група.
- 4 Докоснете .

Контакти

ЗАБЕЛЕЖКА: Ако изтриете група, контактите, които принадлежат към нея, няма да се загубят. Те ще останат във вашия **Телефонен указател**.

Смяна на настройките за контакт

Можете да нагласите настройките за контакт според личните си предпочитания.

- 1 Изберете **Телефонен указател** в раздел, докоснете , превъртете и изберете **Настройки на контакт**.
- 2 Оттук можете да регулирате следните настройки:

Покажи клавиатура - Изберете дали да се показва клавиатурата.

Показване на име - Изберете поредността на показване на имената.

Синхронизиране контакти
- Свържете се към вашия сървър, за да синхронизирате контактите.

Копиране на всички - Копиране на контактите от апарата в SIM или от вашата SIM в апарата.

Изберете да направите това едно по едно или наведнъж.

Преместване на всички - Работи по същия начин, като Копиране, но контактът ще се запази само в мястото, където сте го преместили.

Възстановяване на контакти
- Възстановява контакти в картата с памет.

Изтриване на контакти - Изтриване на всички контакти. Изберете между **Апарат** и **SIM** и докоснете **Да**, ако сте сигурни, че искате да изтриете контактите.

Информация за паметта
- Преглед на наличната памет в **Апарата**, **USIM** и **USIM имейл**.


Изпращане на всички контакти с Bluetooth - Изпратете всички свои контакти към друго устройство или компютър с помощта на Bluetooth. Ще бъдете подканени да изключите Bluetooth, ако изберете тази опция.

Архивиране на контакти
- Архивира контакти в картата с памет.

Преглед на информация


- 1 Изберете **Телефонен указател** в раздел, докоснете , превъртете и изберете **Информация**.


Оттук може да видите вашите **Номера за избиране на услуга**, **Собствени номера**, **Информация за паметта** (колко памет ви остава) и **Моят профил**.

СЪВЕТ! За да добавите своя визитка, изберете **Моят профил** и въведете всички детайли като за всеки контакт. Докоснете  за край.

Импортиране на приятели от социални мрежи

Може да добавяте приятели от социални мрежи (Twitter или Facebook) в телефона, като използвате това меню.

- 1 Докоснете **Телефонен указател** в раздел, докоснете , превъртете и изберете **Импортиране на приятели**.
- 2 Изберете **Twitter** или **Facebook**.

- 3 Въведете вашия имейл адрес и парола и щракнете върху **ОК**.
- 4 Изберете контакта, който искате да добавите.
- 5 Изберете  **Запис**.


Съобщения

Съобщения


Вашият GD880 съчетава SMS, MMS и имейл в интуитивно и лесно за използване меню.

Изпращане на съобщение


- 1 Докоснете  от началния екран и после докоснете **Съобщения** в раздел или докоснете  от начален екран.
- 2 Докоснете **Писане на съобщение**,  и изберете **Вмъкване**, за да добавите изображение, видеоклип, звук, шаблон и т.н.
- 3 Докоснете **До**, за да въведете номера на получателя или докоснете или отворете вашите контакти. Може да добавите повече от един контакт. Когато завършите, докоснете кутията със съобщения по-долу, за да започнете съставянето на текста на съобщението.
- 4 След като въведете текст, може да изпратите съобщението с докосване на **Изпрати SMS/Изпрати MMS** отгоре на съобщението.

 **ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:** Ако изображение, видеоклип или звук се добавят към SMS, то автоматично ще се преобразува в MMS и съответно ще бъдете таксувани.

Въвеждане на текст

Докоснете  за да включите режим T9.

Докоснете  за да смените езика на писане.

Докоснете  за преминаване между номера, символи и текст.

Функционалните клавиши ви позволяват да сменяте между главни и малки букви или да пишете съобщение на клавиатура на цял екран и т.н.

Режим T9

При режима T9 се използва вграден речник, за разпознаване на думите, които пишете, въз основа на поредицата клавиши, които сте докоснали. Той предвижда думата, която въвеждате и предлага алтернативи.

Използване на шаблони

Създайте шаблони за SMS и MMS съобщенията, които изпращате често. Вече има вградени шаблони в телефона, които може да редактирате.

Използване на емотикони


Вдъхнете живот на съобщенията с емотикони. Ще откриете някои често използвани емотикони вече в телефона.

Може да добавяте нови емотикони с докосване на **Нова емотикона**.

Използване на подписи

Създайте подписи за SMS и MMS съобщенията, които изпращате често. При писане на нов подпис може да въведете Подпис от Въмъкване->Още в менюто с опции.

Смяна на настройките за текстово съобщение

Докоснете **Съобщения** в раздел, докоснете  и изберете **Настройки**. Изберете **Текстово съобщение**. Може да направите промени в:

Център за текстови съобщения -

Въведете подробностите за центъра за съобщения.

Отчет за доставка - Плъзнете ключа наляво, за да получавате потвърждение дали съобщението ви е доставено.

Срок на валидност - Изберете колко дълго съобщението да се пази в центъра за съобщения.


Типове съобщения - Преобразувайте текста в **Текст**, **Глас**, **Факс X.400** или **Имейл**.

Кодиране на знаци - Изберете как да се кодират вашите знаци. Това влияе на размера на съобщенията и следователно на тарифите за данни.

Изпрати дълъг текст като - Изберете да изпратите като **Няколко SMS** или **MMS**.

Съобщения

Смяна на настройките за мултимедийно съобщение

Докоснете **Съобщения** в раздел. Докоснете  и изберете **Настройки**, после **Мултимедийно съобщение**. Може да направите промени в:

Режим на изтегляне - Изберете **Домашна мрежа** или **Роуминг мрежа**. Ако след това изберете **Ръчно**, ще получавате само уведомления за MMS и след това може да решите дали да ги изтеглите напълно.

Отчет за доставка - Изберете да позволите или поискате отчет за доставка.

Прочитане на отговор - Изберете да позволите и/или изпратите отговор дали съобщението е прочетено.

Приоритет - Изберете нивото на приоритет на вашия MMS (**Нисък приоритет**, **Нормален приоритет**, **Висок приоритет**).

Срок на валидност - Изберете колко дълго съобщението да се пази в центъра за съобщения.

Продължителност на слайд


- Изберете колко дълго да се показват вашите слайдове на екрана.

Режим създаване - Изберете режима на вашите съобщения (**Ограничен**, **Предупредителен**, **Свободен**).

Час на доставка - Изберете кога да се достави вашето съобщение.

Център за мултимедийни съобщения - Изберете един от списъка или добавете нов.

Смяна на другите настройки

Докоснете **Съобщения** в раздел. Докоснете  и изберете **Настройки**.

Видео поща/Гласова поща

- Докоснете **Нов профил** или за добавяне на нова услуга на Видеопоща. Свържете се с мрежовия оператор за повече информация за услугата, който предоставят.

Служебно съобщение - Изберете да получавате или блокирате служебните съобщения. Можете също да контролирате защитата на съобщенията, като създавате

списъци с надеждни и ненадеждни податели в опцията. **Защита на услуга.**


Запис на изпратено съобщение

- Изберете дали да записвате изпратени съобщения.


Информационна услуга - Изберете дали да вкл./изкл. Клетъчно излъчване и изберете вашите канали и езици.

Подписи - Създаване, редактиране или изтриване на **Подписи**.

Настройка на имейл

Докоснете  от начален екран, превъртете надясно и докоснете **Имейл** в раздел.

Ако имейл акаунтът не е настроен, докоснете **Microsoft Exchange** и т.н.

Ако имейл акаунтът е настроен в телефона и искате да добавите нови имейл акаунт, докоснете  и изберете **Нов имейл акаунт**.

Имейл адрес - Въведете имейл адреса.

Парола - Въведете паролата на акаунта.

Тип пощенска кутия - Въведете тип пощенска кутия: **IMAP4**, **POP3** или **PUSH**. Тези типове зависят от

доставчика на услуги.

Потребителско име - Въведете потребителското име на акаунта.

Сървър входяща поща - Въведете адреса на сървъра за входяща поща.

Сървър изходяща поща - Въведете адреса на сървъра за изходяща поща.

SMTP удостоверяване - Изберете настройките за защита на сървъра за изходящия мейл сървър.

Име на акаунт - Сега акаунтът ви е настроен, той ще се появи в списъка с акаунти във вашата папка Имейл.

Сега акаунтът ви е настроен, той ще се появи в списъка с акаунти във вашата папка Имейл.

Съобщения

Microsoft Exchange имейл акаунт

Имейл адрес - Въведете имейл адреса.

Адрес на сървъра - Въведете имейл адреса на сървъра.

Домейн - Въведете домейна на акаунта.

Потребителско име - Въведете потребителското име на акаунта.

Парола - Въведете паролата на акаунта.

Синхр. елементи - Изберете дали да използвате Синхр. елементи (**Контакти, Графици, Задачи**).

Извличане на имейл


Можете автоматично или ръчно да проверявате акаунта си за нови имейли. За да проверите ръчно:

- 1 Докоснете **Имейл** в раздел.
- 2 Докоснете акаунта, който искате да използвате.
- 3 Изберете **Изтегляне на нови**.

Изпращане на имейл с новия ви акаунт

- 1 Докоснете **Писане на имейл** и ще се отвори нов имейл.
- 2 Напишете съобщението.
- 3 Докоснете **Изпрати имейл** и имейлът ще се изпрати.

Смяна на настройките за имейл

- 1 Докоснете **Имейл** в раздел.
- 2 Докоснете  и изберете **Имейл настройки**, и след това може да смените следните настройки:

Имейл акаунт - Изберете имейл акаунт.

Позволи отговор на имейл - Изберете, за да позволите изпращането на съобщения за потвърждаване на прочитане.

Искане за имейл с отговор - Изберете дали да искате съобщения за потвърждаване на прочитане.

Включи оригиналното съобщение - Изберете дали да включите оригиналния прикачен файл.

Включи прикачения файл

- Изберете дали да включите оригиналния прикачен файл.

Авто изтегляне при... - Изберете

дали да извличате автоматично съобщенията, когато сте в чужбина, или да спрете автоматичното извличане.

Уведомяване за нов имейл

- Изберете дали да бъдете уведомявани за нови имейли.

Подпис - Създайте имейл подпис.


Приоритет - Изберете нивото на приоритет на вашите съобщения.

Макс. размер за получаване

- Изберете максималния размер:
**100KB, 200KB, 300KB, 500KB,
1MB, 2MB, 2,2MB.**



Камера

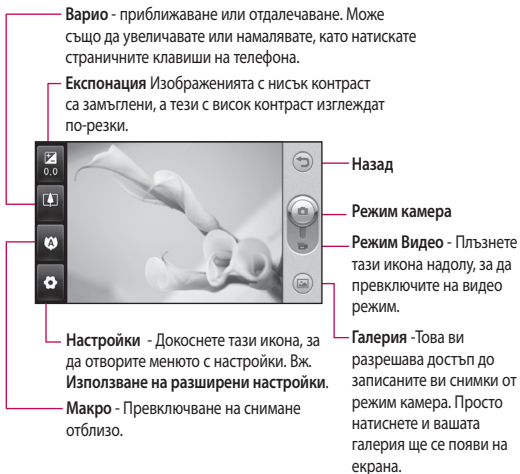Запознаване с визъора



Камера


Заснемане на бързаснимка

- 1 Натиснете клавиша  отдясно на апарата.
- 2 Когато камерата се фокусира върху обекта, докоснете  вдясно от центъра на екрана, за да направите снимка. Може също да натиснете клавиша Камера отстрани на телефона.


СЪВЕТ! За да превключите в режим снимка или режим видео, плъзнете нагоре/надолу иконата на камерата или видеото вдясно от центъра на визъора.


След правене на снимка


Направената снимка ще се появи на екрана. Името на изображението се показва отдолу на екрана с четири икони отдясно.


 Докоснете, за да изпратите снимката като Съобщение, Имейл или Bluetooth.


ЗАБЕЛЕЖКА: Обърнете внимание, че при използването на MMS може да се начислят допълнителни такси.


 Докоснете, за да използвате изображението като Фон, Заключен екран, Контакт, Стартиране, Изключване, Изходящо повикване или Входящо повикване .

 Докоснете, за да редактирате изображението с различни инструменти.

 Докоснете, за да се върнете във визъора.

 Докоснете , за да изтриете изображението.


 Докоснете, за да направите веднага друга снимка. Текущата снимка ще бъде записана.

 Докоснете, за да видите галерия със записани снимки.



Камера

Използване на разширени настройки

От визъора докоснете  за да отворите опциите за разширени настройки.

Размел - Смяна на размера на снимката за спестяване на място в паметта или правене на снимка по зададен правилен размер за контакт. Изберете стойност в пиксели от седем числени опции: **5M(2560x1920)**, **3M(2048x1536)**, **2M(1600x1200)**, **1M(1280x960)**, **Фон**, **VGA(640x480)**, **QVGA(320x240)**.

Режим Сцена - Настройка на камерата за пригаждане към околната среда. Изберете от **Авто**, **Нощ**, **Пейзаж**, **Портрет** или **Спорт**.

ISO - ISO определя чувствителността на сензора за светлина на камерата. Колкото по-високо е ISO, толкова по-чувствителна е камерата. Това е полезно при по-тъмни условия, когато светкавицата не може да се използва. Изберете ISO стойност от **Авто**, **ISO 800**, **ISO 400**, **ISO 200** или **ISO 100**.

Баланс на бялото - Изберете от **Авто**, **С наж. жичка**, **Флуоресцентно**, **Слънчево** или **Облачно**.

Цветови ефект - Изберете цветови тон, който да се приложи към снимката, която правите. Има шест опции за цветови тон: **Изкл.**, **Сепия**, **Моно**, **Негатив**, **Соларизация** и **Синьо**.

Фокус - Изберете начина на фокусиране. Изберете от **Авто фокус**, **Ръчен фокус** или **Засичане на лице**.

Самоснимачка - Самоснимачката ви позволява да зададете забавяне, преди камерата да направи снимка, след като се натисне бутонът за снимане. Изберете от **Изкл.**, **3 секунди**, **5 секунди** или **10 секунди**.

Режим на снимане - Изберете да снимате от 9 опции.

Качество - Изберете от **Суперфино**, **Фино** и **Нормално**. Колкото по-фино е качеството, толкова по-рязка ще е снимката, но размерът ще се намали.

Показване на заснетото изображение - Изберете да видите снимката с опции след заснемане.

Звук на затвора - Изберете един от трите звука на затвора.

Матричен екран - Изберете от **Изкл.**, **Обикновен кръст** или **Трисекция**.

Geo-Tagging - Изберете да включите EXIF информацията за снимката за писане на GPS информация.


Нулиране - Възстановяване на всички настройки на камерата.

Памет - Изберете дали да записвате снимките в Памет на апарата или във Външната памет.

Смяна на камера - Изберете дали да използвате вътрешната камера или външната камера.

Видеокамера

Запознаване с визъора

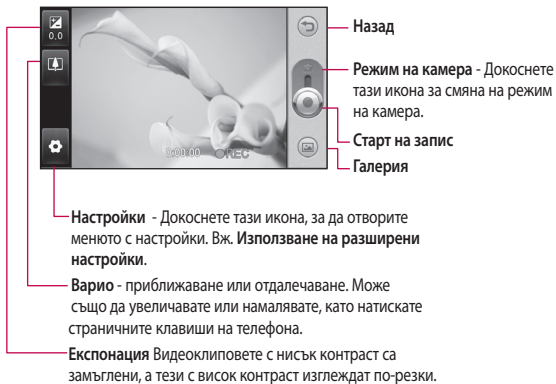





Видеокамера

Заснемане на бързо видео

- 1 Преместете превключвателя за режим на камерата на .

СЪВЕТ! За да превключите в режим снимка или режим видео, плъзнете нагоре/надолу иконата на камерата или видеото вдясно от центъра на визьора.

- 2 Като държите телефона хоризонтално, насочете обектива към обекта на видеоклипа.
- 3 Натиснете клавиша на камерата веднъж, за да започнете записа. Или докоснете червената точка  на екрана.
- 4 **REC** ще се появи отгоре на визьора, отдолу ще се появи таймер, който показва продължителността на вашия видеоклип.
- 5 За да поставите видеоклипа на пауза, докоснете  и подновете с избор на .
- 6 Докоснете  на екрана или натиснете клавиша на камерата, за да спрете заснемането.

След заснемане на видеоклип

На екрана ще се появи снимка, която представлява заснетия видеоклип. Името на видеото се показва в долната част на екрана.



Докоснете, за да изпратите видеото като **Съобщение**, по **Имейл** или чрез Bluetooth.



Докоснете, за да използвате видеоклипа като

гласов или видео тон на звънене



Докоснете, за да изпълните видеото.



Докоснете, за да се върнете във визьора.



Докоснете, за да изтриете видеоклипа, който току-що сте заснели, и потвърдете с **докосване на Да**. Визьорът отново ще се появи.



Докоснете за заснемане на нов видеоклип веднага.




Докоснете, за да видите галерия със записани видеоклипове и снимки.

Видеокамера



Използване на разширени настройки

От виъзора докоснете  за да отворите опциите за разширени настройки.

Вж. разширените настройки за Камера.

Размер на видео - Изберете размер: VGA(640x480), QVGA(320x240), QCIF(176x144).

Режим на заснемане - Задайте продължителност на вашия видеоклип: **Нормален, MMS**.

Аудио - Изберете дали да заглушите (запис на видеоклип без звук) или да заглушите, за да включите звук.

Показване на заснетия видеоклип - Изберете да видите видеоклипа с опции след заснемане.

Ва

Гле
вид

1 П

в

Д

п

2 В

е

3 Д

в

Д

СЪ

ил

СН

Зап

вид

1 И

к

и

2 Д

з

и

■

в

и


и

в

М



Вашите снимки и видеоклипове



Гледане на вашите снимки и видеоклипове

- 1 Превъртете и докоснете **Галерия** в раздел в главното меню или докоснете  на екрана за преглед на камера.
- 2 Вашата галерия ще се появи на екрана.
- 3 Докоснете клипа или снимката втори път, за да ги отворите докрай.

СЪВЕТ! Местете наляво или надясно, за да видите други снимки или видеоклипове.

Запис на изображение от видеоклип

- 1 Изберете видеоклип, от който искате да запишете изображение.
- 2 Докоснете центъра на екрана, за да извикате опциите за изпълнение, после докоснете  за да спрете на пауза видеоклипа на кадъра, който искате да преобразувате като изображение и докоснете горе вляво екрана, за да отворите менюто .



- 3 Докоснете  горе вляво на екрана и изберете **Снимане**.
- 4 Изображението ще се появи на екрана с определеното му име.
- 5 Докоснете  горе вдясно на екрана, за да се върнете към видеоклипа.
- 6 Изображението ще се запише в папка **Мултимедиен албум** и ще се появи в галерията.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:

Някои функции няма да работят правилно, ако мултимедийният файл не е записан в телефона.


Гледане на снимките като слайдшоу

Режимът на слайдшоу ще покаже всички снимки от вашата галерия една по една като в слайдшоу. Видеоклиповете не могат да се показват в слайдшоу.

- 1 Докоснете  в **Галерия**, а после превъртете и изберете **Слайдшоу**.
- 2 Слайдшоуто ще започне.
- 3 Може да отворите менюта като **Продължителност**, **Преход** и т.н., като докоснете  по време на слайдшоу.


Вашите снимки и видеоклипове


Задаване на снимка като фон


- 1 Докоснете **Галерия** в раздел главното меню.
- 2 Докоснете снимката, която искате да зададете като тапет.
- 3 Докоснете , за да отворите менюто.
- 4 Докоснете **Задай като** и изберете **Изображение на начален екран**.


Редактиране на снимките


- 1 От менюто **Галерия** изберете снимката, която искате да редактирате, докоснете  горе вляво на екрана, за да отворите менюто и изберете **Редактиране**.
- 2 Докоснете иконите, за да адаптирате вашата снимка:
 -  Изберете област.
 -  Изберете инструмент:
 -  Свободно рисуване върху снимката. Изберете дебелината на линиите от четири опции и цвета, който искате да използвате.

 **Добавяне на текст** към снимка. Може да изберете текстовия прозорец и цветовете на прозореца и текста.


 **Укрояване** на снимките с щампи.

 **Изтриване** на рисуването, което сте направили върху снимката. Може да изберете размера на гумата за изтриване.

 Докоснете за отваряне на допълнителни опции за ефекти, включително **Завъртане**.

 Докоснете, за да приложите ефект върху снимката.

Регулиране Това помага да регулирате направите снимка, като използвате **Яркост** или **Контраст**.

 Докоснете, за да се върнете в галерията.

Запис Запис на промените, които сте направили върху вашите снимки. Може да запишете редактираната снимка под друго име.

Отмяна Изтриване на редактирането, което сте направили върху снимката.

Изпращане Докоснете, за да изпратите редактираните снимки като **Съобщение, Имейл** или **Bluetooth**.



Мултимедия

Може да съхраняване всякакви мултимедийни файлове в паметта на телефона, така че да имате лесен достъп до вашите снимки, звуци, видеоклипове и игри. Можете също да запишете вашите файлове и на карта с памет. С карта с памет може да освободите място в паметта на телефона. Може да намерите тези файлове в меню **Моите неща** на раздел главното меню.

Картини

Изображения съдържа списък със снимки, включително изображения по подразбиране, фабрично заредени в телефона, изображения, свалени от вас, и тези, които са направени с камерата на телефона.

Изпращане на снимка

- 1 Докоснете  от начален екран и докоснете **Моите неща** в раздел и изберете **Изображения**. Изберете снимката, която искате, и докоснете .
- 2 Докоснете **Изпрати чрез** и изберете **Съобщение, Имейл** или **Bluetooth**.

Използване на изображение

Може да изберете изображение, които да използвате като фон, за заключване на екрана или да идентифицирате викащ.

- 1 Докоснете **Моите неща** в раздел главното меню и изберете **Изображения**. Изберете снимката, която искате, и докоснете .
- 2 Докоснете **Задай като** и изберете от:

Изображение на начален екран, Изображение закл. телефон, Изображение за контакт, Изображение при стартиране, Изображение при изключване, Изображение при изходящо повикване, Изображение при входящо повикване

Печатане на изображение

- 1 Докоснете **Моите неща** в раздел и изберете **Изображение**. Изберете снимката, която искате, и докоснете .
- 2 Докоснете **Печат** и изберете между **PictBridge** и **Bluetooth**.

Съ
пе
чр
съ

Ме
изо

Мож
изоб
на те
Това
осво
на те
данн

1 Д

г
И

2 И

3 М

д
п

М

к
и

К


Зву

Пап
звуч

СЪВЕТ! Може да печатате чрез bluetooth или чрез свързване с принтер, съвместим с PictBridge.

Местене или копиране на изображение

Може да местите и копирате изображение между паметта на телефона и картата с памет. Това може да направите с цел освобождаване на място в паметта на телефона или за да предпазите данните си от изгубване.

- 1 Докоснете **Моите неща** в раздел главното меню и изберете **Изображения** и докоснете .
- 2 Изберете **Премести** или **Копирай**.
- 3 Може да маркирате/демаркирате изображения, като ги докосвате последователно. Маркирайте изображението, което искате да преместите или копирате, и докоснете **Копиране/Преместване**.

Звуци

Папката **Звуци** съдържа списък със звуци, включително изтеглени, по

подразбиране и гласови записи. Тук можете да управлявате, изпращате или настройвате звуци като тонове на звънене.

Използване на звук

- 1 Докоснете **Моите неща** в раздел главното меню и изберете **Звуци**.
- 2 Изберете звука, който искате. Той ще започне да се възпроизвежда.


Клипове

Клипове показва списък с изтеглените видеоклипове и видеоклипове, които сте записали на телефона.

Гледане на видеоклип

- 1 Докоснете **Моите неща** в раздел главното меню и изберете **Видеоклипове**.
- 2 Изберете видеоклип за възпроизвеждане.

Изпращане на видеоклип

- 1 Изберете видеоклип.
- 2 Докоснете  и после докоснете **Изпращане чрез**. Изберете от **Съобщение**, **Имейл** или **Bluetooth**.

Мултимедия

Flash съдържание

Папката Flash съдържание съдържа всички изтеглени и по подразбиране SWF и SVG файлове.

- 1 Докоснете **Моите неща** в раздел главното меню и изберете **Flash съдържание**.
- 2 Изберете файла за преглед.

Документи

От меню **Документи** можете да видите всички ваши документи. От тук можете да преглеждате файлове на Excel, Powerpoint, Word, текстови и PDF файлове.

Друго съдържание

Друго съдържание съдържа списък с файлове, които не са снимки, звуци, видеоклипове, документи, игри или приложения.

Игри

Може да инсталирате нови игри в телефона, когато имате свободно време.

Може да намерите тези файлове в меню **Игри и прил.** в раздел главното меню.

Играене на игра

- 1 Докоснете **Игри и прил.** в раздел главното меню.
- 2 Изберете игра за стартиране.

Прехвърляне на файл в телефона

Bluetooth вероятно е най-лесния начин за прехвърляне на файл от компютъра в телефона. Може също да използвате LG PC Suite чрез кабела за синхронизиране.

За прехвърляне с Bluetooth:

- 1 Уверете се, че Bluetooth е включен в компютъра и в телефона и че устройствата са видими.
- 2 Използвайте компютъра, за да изпратите файла чрез Bluetooth.
- 3 Когато файлът е изпратен, трябва да го приемете на телефона, като натиснете **Да**.
- 4 Файлът трябва да се появи в папка **Изображения**, ако е изображение и в папка **Звуци**, ако е музикален файл.

Муз:

Ваш
вра
че м
люб
дост
доко
имат
разг
екра

БЕ:

муз
бъ
сп
за
е д
раз
въз
на
на
час
за
изт
мо
за
стр
изг

Всич
всич
изкл
зар

Музика

Вашият телефон LG GD880 има вграден музикален плейър, така че можете да слушате вашата любима музика. За да получите достъп до музикалния плейър, докоснете **Музика** от раздел. Оттук имате достъп до няколко папки, разположени в горната част на екрана:

БЕЛЕЖКА: Авторските права на музикалните файлове могат да бъдат защитени от международни спогодби и национални закони за авторско право. Възможно е да е необходимо да получите разрешение или лиценз за възпроизвеждане или копиране на музиката. В някои държави националното право забранява частното копиране на материали защитени с авторски права. Преди изтегляне или копиране на файла, моля проверете националното законодателство на съответната страна по отношение на използването на такъв материал.

Всички изпълнения - Съдържа всички песни на телефона, с изключение на фабрично заредената музика.

Любими - Съдържа песните, които сте записали като любими.

Изпълнители - Търсене в музикалната колекция по изпълнители.

Албуми - Търсене в музикалната колекция по албуми.

Жанрове - Търсене в музикалната колекция по жанрове.

Списък за изпълнение - Съдържа всички създадени от вас списъци за изпълнение.

Прехвърляне на музика в телефона

Най-лесният начин за прехвърляне на музика в телефона е чрез Bluetooth или кабела за синхронизиране.

Може също да използвате LG PC Suite. За прехвърляне с Bluetooth:

- 1 Уверете се, че Bluetooth е включен в компютъра и в телефона и че устройствата са видими.
- 2 Изберете музикалния файл на другото устройство и изберете да го изпратите с Bluetooth.
- 3 Когато файлът е изпратен, трябва да го приемете на телефона, като натиснете **Да**.

Мултимедия

- 4 Файлт трябва да се появи в **Музика > Всички изпълнения**.

Изпълнение на песен

- 1 Докоснете **Музика**в раздел.
- 2 Изберете песента, която искате да изпълните. Потвърдителното съобщение се появява в режим **Безшумен**.
- 3 Докоснете , за да паузирате песента.
- 4 Докоснете , за да прескочите на следващата песен.
- 5 Докоснете , за да прескочите на предишната песен.
- 6 Докоснете , за да се върнете в меню **Музика**. Може да докоснете повече от веднъж, за да се върнете в менюто.

FM радио

Вашият LG GD880 има функция FM радио, така че може да превключите на любимите станции и да ги слушате в движение.

- 1 Превъртете и докоснете **FM радио** от раздел **главното меню**.
- 2 Включете на радиостанция или регулирайте силата на звука по желание.

ЗАБЕЛЕЖКА: За да слушате радиото, трябва да поставите слушалките. Поставете ги в гнездото за слушалки близо до съединителя за зарядно устройство.

Органайзер

SNS

Услуга на социална мрежа, която се фокусира върху изграждането и отразяването на социалната мрежа и социалните взаимоотношения между хора, коти споделят интереси и дейности.

Facebook

Facebook е уеб сайт за глобална мрежова социализация.

- 1 Докоснете  от начален екран и докоснете **Facebook** в раздел.

Twitter

Twitter е безплатна услуга за социални мрежи и микроблог.

- 1 Докоснете  от начален екран и докоснете **Twitter** в раздел.



Настройки

- 1 Докоснете  от начален екран и докоснете **SNS настройки** в раздел.
- 2 Включване на Социална мрежа. Ако имате акаунт в социална мрежа, той се показва. Докоснете акаунта, после докоснете  **Импортирай приятели**, за да добавите приятеля си в телефона.
- 3 Ако нямате акаунт, докоснете

Нов акаунт, после създайте акаунт.

БЕЛЕЖКА: Ще бъдете таксувани допълнително при свързването към тази услуга. Проверете тарифите за данни от мрежовия оператор.


Добавяне на събитие в календара

- 1 Докоснете  от начален екран и докоснете **Органайзер** в раздел.
- 2 Изберете датата, към която искате да добавите събитие.
- 3 Докоснете  и докоснете **Нов график** или просто докоснете **Нов график** отдолу на екрана.

Добавяне на елемент към списъка за изпълнение

- 1 Докоснете  от начален екран и докоснете **Задачи** в раздел главно меню.
- 2 Докоснете  и докоснете **Нова задача** или просто докоснете **Нова задача** отгоре на екрана.
- 3 Задайте датата за задача, добавете бележки и изберете ниво на приоритет: **Високо**, **Нормално** или **Ниско**.


Органайзер

- 4 Запишете задачата, като докоснете .

Добавяне на бележка

- 1 Докоснете  от начален екран и докоснете **Бележка** в раздел главното меню.
- 2 Докоснете  и после **Нова бележка**. Или просто докоснете **Нова бележка** отгоре на екрана.
- 3 Въведете бележката и докоснете **Запис**.
- 4 Вашата бележка ще се появи на екрана при следващото отваряне на приложението Бележка.

Настройка на алармата

- 1 Докоснете  от начален екран и докоснете **Аларми** в раздел в раздел главното меню. **Widget аларма** трябва да се появи в списъка по подразбиране, тъй като не може да я изтриете.
- 2 Докоснете  и после **Нова аларма**. Или просто докоснете **Нова аларма** отгоре на екрана.


БЕЛЕЖКА: Можете да настроите до 11 аларми, включително **Widget аларма**.


СЪВЕТ! Плъзнете превключвателя наляво, за да настроите алармата.

Запис на звук или глас


- 1 Докоснете  от начален екран и докоснете **Гласов рекордер** в раздел главното меню.
- 2 Изберете къде да запишете записа: **Вътрешна** или **Външна**.
- 3 Изберете режим на запис: **Нормален** или **MMS**.
- 4 Докоснете  за начало на записа.
- 5 Докоснете  за пауза в записа.
- 6 Докоснете  за край на записа.
- 7 Докоснете  за прослушване на записа.
- 8  Докоснете, за да регулирате силата на звука.

Използване на калкулатора



- 1 Докоснете  от начален екран и докоснете **Други инструменти** в раздел главното меню.
- 2 Изберете **Калкулатор**.
- 3 Докоснете цифровите клавиши на клавиатурата, за да въведете номера.

- 4 За прости изчисления, докоснете необходимата функция (+, -, ×, ÷), последвано от =.
- 5 За по сложни изчисления докоснете  и изберете от **sin, cos, tan, log, ln, exp, sqrt, deg, rad** и т.н.


Преобразуване на единица

- 1 Докоснете  от начален екран и докоснете **Други инструменти** в раздел главното меню.
- 2 Изберете **Конвертор** на единици.
- 3 Отгоре на екрана изберете дали искате да преобразувате **Валута, Повърхност, Дължина, Тегло, Температура, Обем** или **Скорост**.
- 4 Сета може да изберете единицата и да въведете стойността, която искате да преобразувате, следвана от единицата, в която искате да преобразувате.
- 5 Съответната стойност ще се появи на екрана.

Добавяне на град към Световния часовник

- 1 Докоснете  от начален екран и докоснете **Други инструменти** в раздел главното меню.
- 2 Изберете **Световен часовник**.
- 3 Докоснете  и после **Нов град**. Или просто докоснете **Нов град** отгоре на екрана.

Използване на хронометър

- 1 Докоснете  от начален екран и докоснете **Други инструменти** в раздел главното меню.
- 2 Изберете **Хронометър**.
- 3 Докоснете **Старт** отдолу на екрана, за да стартирате таймера.
- 4 Докоснете **Обиколка**, ако искате да отчетете изминалото време.
- 5 Докоснете **Стоп**, за да спрете таймера.

Органайзер

LG Air Sync

С това меню може да синхронизирате вашите PIM данни и друго съдържание на телефона с вашия LG Air Sync акаунт.

- 1 Докоснете LG Air Sync в раздел главното меню.
- 2 Ако нямате акаунт на LG Air Sync, посетете www.lgairsync.com, за да създадете акаунт. Ако имате акаунт, въведете вашия ИД и парола.
- 3 Ако искате да синхронизирате вашите PIM данни, докоснете PIM синхр. Ако искате да синхронизирате вашето съдържание, докоснете Link Air.
- 4 В случай на PPIM синхр., изберете елементите, които искате да синхронизирате и докоснете Синхр. сега.
- 5 В случай на Link Air, изберете елементите, които искате да синхронизирате и докоснете Синхр. сега.

Си

Мож
ком
че в
дати
архи
спок

Инс
на н

- 1 С
 - 2 И
 - 3 С
 - 4 С
 - 5 С
- и
S
п


Свъ
ком

- 1 С
- о
С


Синхронизиране с компютър

Можете да синхронизирате компютъра си, за да се уверите, че всичките ви важни данни и дати съвпадат. Можете също да архивирате файловете си, за да сте спокойни.

Инсталиране на LG PC Suite на компютъра

- 1 От началния екран докоснете  после **Свързване**.
- 2 Изберете **Режим на USB свързване** и докоснете **PC Suite**.
- 3 Свържете аппарата към компютъра с USB кабела и изчакайте малко. На екрана ще се покаже съобщение, което направлява инсталирането.
- 4 Следвайте инструкциите на екрана, за да завършите съветника за LG PC Suite Installer.
- 5 След като завърши инсталирането, икона на LG PC Suite ще се появи на работния плот.

Свързване на телефона с компютъра

- 1 От начален екран докоснете  от начален екран и докоснете **Свързване** в раздел.

- 2 Изберете **Режим на USB свързване**.
- 3 Докоснете **PC Suite**.
- 4 Свържете аппарата към компютъра с USB кабела и изчакайте малко. PC Suite се изпълнява автоматично.

Архивирани и възстановяване на информацията в телефона

- 1 Свържете телефона и компютъра, както е описано по-горе.
- 2 Цракнете върху иконата **Резервно копие** и изберете **Резервно копие** или **Възстановяване**.
- 3 Маркирайте съдържанието, за което искате да създадете резервно копие или което искате да възстановите. Изберете местоположението на информацията, за която искате да създадете резервно копие или от което искате да възстановите информация. Цракнете върху иконата **Старт**.
- 4 Информацията ви ще се архивира и възстанови.

Синхронизиране с компютър

Преглед на файловете на телефона на компютъра

- 1 Свържете телефона и компютъра, както е описано по-горе.
- 2 Щракнете върху иконата за управление на Снимки, Видеоклипове или Музика.
- 3 Изображения, звуци и видеоклипове, които сте записали на телефона, ще се покажат на екрана в папката LG Phone.

СЪВЕТ! Гледането на съдържанието на телефона на компютъра помага да организирате съдържанието, което не ви е вече необходимо.

Синхронизиране на контактите

- 1 Свързване на телефона към вашия компютър.
- 2 Щракнете върху иконата **Контакти**.
- 3 Щракнете върху бутона Синхр. на контакти и компютърът ще импортира и ще покаже

контактите, записани на телефона.

- 4 Щракнете върху **Меню** и изберете **Експортиране**. Сега може да изберете къде да запишете контактите си. Щракнете с десния бутон върху контактите си, а след това върху **Избери всички**.

Синхронизиране на съобщенията

- 1 Свързване на телефона към вашия компютър.
- 2 Щракнете върху иконата **Съобщения**.
- 3 Всички съобщения на компютъра и телефона ще се покажат в папки на екрана.

Използване на вашия телефон като устройство за синхронизиране на музика.

Вашият телефон може да се използва като устройство за синхронизиране на музика само за музикални файлове.

Синхронизирането на музика може да се извършва с използване на Windows Media Player 10/11 и

поддържа както вградената памет, така и карта с външна памет.

- 1 Прекъснете връзката на телефона с компютъра.
- 2 От начален екран докоснете  от начален екран и докоснете **Свързване** в раздел.
- 3 Изберете **Режим на USB свързване**.
- 4 Докоснете **Синхр. музика**.
- 5 Свързване на телефона към вашия компютър. Телефонът ви ще покаже: **Свързан**.

DivX Converter

DivX ще преобразува медийни файлове на вашия компютър във формат, който позволява да ги качвате и гледате на телефона.

След като е инсталиран, изберете **DivX** от Program Files на вашия компютър, след това **DivX Converter**, следвано от Converter.

Използвайте стрелките в приложението, за да смените формата на преобразуване на Мобилен. Ако щракнете с десния бутон върху прозореца на приложението и изберете **Предпочитания**, може

да промените местоположението, където се записват преобразуваните файлове.

Плъзгайте и пуснете файловете в приложението за първоначален анализ. След това трябва да изберете **Преобразуване**, за да започне процесът. След като процесът завърши, ще се появи изскачаш прозорец. Преобразуването е завършено.

***За DIVX Видео:** DivX® е Дигитален видео формат, създаден от DivX, Inc. Това е официално сертифицирано DivX Устройство което изпълнява DivX видео. Посетете www.divx.com за повече информация и инструменти за преобразуване на Ваши файлове в DivX видео.*

***За DIVX VIDEO-ON-DEMAND:** Това DivX Сертифицирано DivX (Certified®) устройство трябва да се регистрира за да изпълнява DivX Video-on-Demand (VOD) съдържание. За да генерирате регистрационен код, локализирайте DivX VOD секция в менюто за настройки на устройството. Отидете на vod.divx.com с този код, за да завършите регистрацията и научете повече за DivX VOD.*

Pat. 7,295,673PC


OSP (On Screen Phone)

С функцията OSP може да видите екрана на телефона от компютъра. Може да управлявате телефона от монитора на компютъра, все едно сте в телефона.

Инсталиране на OSP на компютъра

Когато инсталирате LG PC Suite на компютъра, OSP се инсталира автоматично

Стартиране на OSP

Щракнете върху  на вашия компютър или Старт> Програми> LG OSP

Свързване на телефона с компютъра


С USB кабел

- 1 Щракнете върху "Съветник за свързване".
- 2 Щракнете върху "Кабелна връзка", после върху Напред.
- 3 Свържете апарата към компютъра с USB кабела.
- 4 Изберете Напред.
- 5 Въведете паролата на телефона в компютъра (стойността по подразбиране е "0000")

С Bluetooth

- 1 Уверете се, че Bluetooth е Включен и Видим както за компютъра, така и за телефона.
- 2 Щракнете върху Bluetooth връзка, после върху Напред.
- 3 Изберете телефона измежду търсените и после щракнете върху Напред.
- 4 Въведете PIN кода в компютъра, после щракнете върху Напред.
- 5 Щракнете върху "Да" в потвърдителното съобщение.
- 6 Въведете PIN кода в телефона, после щракнете върху ОК.
- 7 Въведете паролата на телефона в компютъра, после щракнете върху ОК.

Прекъснете връзката на телефона с компютъра.

Ако искате да прекъснете връзката на телефона и компютъра, щракнете върху 

Управление на телефона

Може да управлявате телефона с OSP. Ако щракнете с мишката меню в екрана на OSP, менюто се задейства в телефона, все едно се намирате в самия телефон.

Например ако искате да изпратите съобщение с OSP, щракнете върху Съобщения в раздел Комуникации на менюто OSP, после щракнете върху Писане на съобщение.

Може да въведете знаци, като щраквате с мишката или клавиатурата.

Ако искате да въведете знаци с мишката, щракнете върху знаците, които искате да въведете.

Ако искате да въведете знаци с клавиатурата, набирайте знаците, които искате на клавиатурата.

Докоснете Изпращане на SMS, когато сте приключили с въвеждането на съобщението.

Прехвърляне на файл между телефона и компютъра

Прехвърляне на файл от компютъра в телефона

- 1 Изберете файла, който искате да изпратите, после го плъзгайте и пускайте в екрана на OSP.

Прехвърляне на файл от телефона в компютъра.

- 1 Изберете файл, който искате да прехвърлите от **Мултимедийния албум в раздел Забавление** на екрана на OSP, после щракнете с десния бутон на мишката върху **Запис в РС**.

Редактиране на файл в телефона

- 1 Изберете файл, който искате да редактирате от **Мултимедийния албум в раздел Забавление** на екрана на OSP, после щракнете с десния бутон на мишката върху Редактиране.
- 2 Може да редактиране файла, като използвате асоциирани приложения.

OSP (On Screen Phone)


- 3 Когато завършите с редактирането, файлът ще се прехвърли обратно в телефона.

Използване на OSP

уведомяване

Функцията OSP предоставя изскачащи съобщения с информация за събития в телефона:

Аларми, Съобщение, Входящо повикване и т.н.

- 1 Изберете  в екрана на OSP
- 2 Изберете "Предупреди ме с изскачащ прозорец"

БЕЛЕЖКА: Когато използвате функцията OSP, реакцията на телефона може да е бавна.

Уеб

Достъп до уеб


- 1 Докоснете **Браузър** в раздел главното меню.
- 2 За директен достъп до началната страница на брауъра изберете **Браузър**. Или изберете **Въведи URL** и въведете URL, следвано от **OK** в горната лява част на екрана.

ЗАБЕЛЕЖКА: Допълнителна цена се натрупва при свързването към тази услуга и изтеглянето на съдържание. Обърнете се към мрежовия доставчик за повече информация.

Добавяне на показалци и достъп до показалците

За бърз и лесен достъп до любими уеб сайтове може да добавите показалци и да запишете уеб страници.

- 1 Докоснете **Браузър** в раздел в раздел главното меню.
- 2 Изберете **Показалци**. На екрана ще се появи списък с вашите Показалци.


- 3 За да добавите показалец, изберете и докоснете **Нов показалец**. Въведете име за вашия показалец, следвано от URL адреса в съответното поле.
- 4 Докоснете  горе вляво на екрана. Вашият показалец сега ще се появи в списъка с показалци.
- 5 За достъп до този показалец просто докоснете иконата за свързване до показалеца или докоснете заглавието му и после **Отиди**. Ще бъдете свързани към показалеца.

Уеб

Използване на RSS четец

RSS (Really Simple Syndication) е серия от Уеб формати за подаване на данни, която се използва за публикуване на често обновявано съдържание като записи в блогове, заглавия на новини или подкаст излъчвания. Един RSS документ, наричан емисия, уеб емисия или канал, съдържа или резюме на съдържание от асоцииран уеб сайт, или пълния текст. RSS прави възможно хората да следят предпочитаните от тях уеб сайтове по автоматизиран начин. Това е по-лесно в сравнение с ръчното проверяване на сайтовете. Потребителят се абонира за емисия като въведе връзка към емисията в четеца или щракне върху RSS икона в браузъра, която инициира процеса на абониране. Четецът проверява редовно за ново съдържание фийдовете, за които се е абонира потребителя, и изтегля актуализации, ако намери такива.

Запис на страница

- 1 Отидете на желаната уеб страница, както е описано по-горе.
- 2 Докоснете  и изберете **Запомети тази страница**.
- 3 Въведете име за страницата, за да може лесно да я разпознавате.
- 4 Докоснете **Запиши**.

Достъп до записана страница

Докоснете **Браузър** в раздел и изберете **Записани страници**. Тук можете да видите записаните страници.

Преглед на мобилната хронология

Докоснете **Браузър** в раздел и изберете **Мобилна хронология**.

Използване на телефона като модем

GD880 може да играе роля на модем за вашия компютър, като ви предоставя имейл и интернет достъп, когато не може да се свържете с кабели. Може да използвате или USB кабела или Bluetooth.

Използване на USB кабел:

- 1 Уверете се, че на компютъра ви е инсталирана LG PC Suite.
- 2 Свържете вашия GD880 с компютъра чрез USB кабела и стартирайте софтуера LG PC Suite.
- 3 Щракнете върху **Интернет комплект** на компютъра. После щракнете върху **Нов бутон** и изберете **Модем**.
- 4 Изберете **LG мобилен USB модем** и изберете **ОК**. Сега ще се появи на екрана.
- 5 Създайте профил, който може да се свърже към интернет и запишете настройките.
- 6 Профилът, който създадете, ще се появи на екрана на компютъра. Изберете го и щракнете върху **Свързване**.

Компютърът ще се свърже чрез вашия GD880.


Използване на Bluetooth

- 1 Уверете се, че Bluetooth е **Включен** и **Видим** както за компютъра, така и за GD880.
- 2 Сдвоете компютъра и GD880, така че за свързване да е необходима парола.
- 3 Използвайте **Съветник за връзка** с вашия LG PC Suite, за да създадете активна Bluetooth връзка.
- 4 Щракнете върху **Интернет комплект** на компютъра. После щракнете върху **Нов бутон** и изберете **Модем**.
- 5 Изберете **LG мобилен USB модем** и изберете **ОК**. Сега ще се появи на екрана.
- 6 Създайте профил, който може да се свърже към интернет и запишете настройките.
- 7 Профилът, който създадете, ще се появи на екрана на компютъра. Изберете го и щракнете върху **Свързване**. Компютърът ще се свърже чрез вашия GD880.

Настройки

Персонализиране на профилите

Може да персонализирате всяка настройка на профила с използване на менюто с настройки.

- 1 Докоснете  от начален екран и докоснете **Профили** в раздел.
- 2 Изберете профила, който искате да редактирате.
- 3 Можете след това да смените всички звуци и опции за предупреждение, налични в списъка, включително настройките за **Тон на звънене**, **Сила на звука**, **Тон на съобщение** и други.


Смяна на настройките на дисплея

Докоснете  от начален екран и докоснете **Настройки на екрана** в раздел. Изберете екранната настройка, която искате да редактирате.

ЗАБЕЛЕЖКА: Колкото по-дълго е включено фоновото осветяване, толкова повече енергия на батерията се изразходва. Така може да се наложи да зареждате телефона по-често.

Смяна на настройките на устройството

Радвайте се лекотата, с която GD880 се адаптира към вашите предпочитания.

Докоснете  от началния екран и после докоснете **Настройки на устройство** в раздел, после изберете от списъка по-долу.

Настройки

Дата и час - Регулиране на настройките за дата и час или избор на автоматична актуализация на часа при пътуване или настъпване на лятно часово време.

Пестене на енергия - Плъзнете наляво, за да вкл./изкл. пестене на енергия или Само нощем.

Езици - Смяна на езика на дисплея на вашия GD880.

Автоматично заключване - Заключване на автоматично клавиатурата от екран в режим на готовност. Може да изберете часа на автоматично заключване.

Защита - Регулиране на настройките за защита, включително PIN кодове, заключване на аппарата, автоматично заключване на клавишите и проследяване против кражба.

Информация за паметта - Вж. Използване на управлението на паметта за повече информация.

Настройки за основна памет - Изберете местонахождението, където да се записват любимите елементи между Памет на аппарата и Външна памет.

Нулиране на настройки - Нулиране на всички настройки до фабричните им стойности.

Информация за устройството - Показва информация за устройството. С това меню може да актуализирате софтуера по интернет.

Device guide - показва как да използвате всяка функция (Начален екран, Изтегляне на widget, Индикатор, Меню, Контакти, SNS, Браузър, Заключване с жест)

Смяна на тактилните настройки

Може да активизирате звука или вибрацията за тактилния тон.

Смяна на настройките за свързване

Вашите настройки за свързване вече са зададени от мрежовия оператор, така че да се наслаждавате на мобилния си телефон от самото начало. За да промените тези настройки използвайте това меню.

Докоснете  от начален екран и докоснете **Свързване** в раздел.

Избор на мрежа

Избор на мрежа - Ако зададете **Автоматично**, GD880 автоматично търси мрежа и регистрира аппарата в мрежата. Това се препоръчва за най-добра услуга и качество.

Ако изберете **Ръчно**, всички текущо налични мрежи се показват и можете да изберете една от тях за регистриране.

Мрежов режим - Можете да зададете типа мрежа, за който да се търси в менюто **Избор на мрежа**.

Настройки

Списъци с предпочитани - Може да добавите предпочитана мрежа, към която да се свържете. Ако мрежата се търси автоматично, просто изберете една от списъка. Можете да добавите ръчно нова мрежа.

Интернет профили - Това меню показва **Интернет профилите**. Не можете, обаче, да изтривате или редактирате конфигурациите по подразбиране в зависимост от страната. С това меню обаче може да добавяте нов профил.

Точки за достъп - Вашият мрежов оператор вече е записал тази информация. С това меню можете да добавяте нови точки на достъп.

Архивиране - Може да изпратите вашата информация на сървъра на оператора или да получавате информация от него.

ЗАБЕЛЕЖКА: Тази услуга не е налична във всички страни. Обърнете се към доставчика на услуги за повече информация.

Домашна мрежа - Може да избирате и споделяте съдържание чрез **Домашната мрежа**. Бъдете внимателни при прилагането на лични данни.

GPS тип - Изберете GPS тип:
Асистиран GPS, Самостоятелен.

DivX VOD регистрация - Това меню се използва за генериране на DivX VOD регистрационен код. Посетете <<http://vod.divx.com/>> за регистрация и техническа поддръжка.

Режим на USB връзка - Изберете Услуга за данни от опциите и синхронизирайте вашия GD880 със софтуера LG PC Suite, за да копирате файловете от телефона. Вж. **Синхронизиране с компютър** за повече подробности за синхронизирането. Ако използвате **Синхр. на музика** с Windows Media Player, изберете **Синхр. на музика** в това меню. **Синхронизацията на музика** е налична само за музикално съдържание.

Връзка с пакетно превкл.
- Изберете дали устройството ви да се свърже към мрежа с пакетно превключване на данни.

Настройки на браузър - Задайте стойностите, свързани с браузъра (**Профили, Настройки на облик, Кеш/Бисквитки, Защита, Нулиране на настройките**).

Настройки за потока - Вашият мрежов оператор вече е записал тази информация. С това меню обаче може да добавяте нов профил.

Java настройки - Позволява ви да зададете профили за връзки, направени с Java програми и да гледате сертификати.

Роуминг на данни - позволява да управлявате приемането на данни от Мултимедия/Widget/Имейл/PIM/Link Air в зоната на роуминг.

С функцията Роуминг на данни може да блокирате приложение за данни, за да не плащате неговата такса в зоната на роуминг.

Настройката по подразбиране е изкл. и използването на приложението е блокирано. Когато активирате тази функция, може да изтеглите или синхронизирате данни.

Използване на управлението на паметта

Вашият GD880 има три налични памет: на телефона, SIM картата и външна карта с памет.

Може да използвате управлението

на паметта, за да определите как се използва всяка памет и да установите колко място е останало.

Докоснете **на устройството** в раздел **Настройки**, после **Информация за паметта**.

Обща вътрешна памет - Преглед на наличната вътрешна памет.

Мултимедийна вътрешна памет - Преглед на наличната вътрешна мултимедийна памет.

Вътрешна запазена памет

- Преглед на наличната памет във вашия апарат за **SMS, Контакти, Календар, Списък с елементи за изпълнение, Бележки, Аларми, Хронология на повиквания, Показалци и Разнообразни елементи**.

USIM памет - Преглед на наличната памет на USIM картата.

Външна памет - Преглед на наличната памет на външната карта с памет (може да е необходимо да закупите картата с памет отделно).

Настройки

Изпращане и получаване на файлове с Bluetooth

За изпращане на файл:

- 1 Отворете файла, който искате да изпратите, обикновено това е снимка, видеоклип или музикален файл.
- 2 Изберете **Изпрати**. Изберете **Bluetooth**.
- 3 Ако вече сте сдвоили **Bluetooth** устройството, вашият GD880 няма автоматично да търси други **Bluetooth** устройства. Ако ли не, вашият GD880 автоматично ще търси други активирани **Bluetooth** устройства в обхват.
- 4 Изберете устройството, до което искате да изпратите файла.
- 5 Вашият файл ще бъде изпратен.

СЪВЕТ! Следете лентата за напредък, за да се уверите, че файлът ви е изпратен.

За получаване на файл:

- 1 За да получите файл, вашият Bluetooth трябва да е едновременно **Вкл.** и **Видим.** Вж.

Смяна на **Bluetooth** настройките по-долу за повече информация.

- 2 Съобщение ще ви подкани да приемете файла от подателя. Докоснете **Да**, за да получите файла.
- 3 Ще видите къде е записан файлът. За изображения може да изберете да **Прегледате** файла или **Отиди в Мои неща**. Файловете обикновено ще се записват в съответната папка в **Мои неща**.

Смяна на настройките на Bluetooth

Докоснете **Bluetooth** в раздел и докоснете .

Направете вашите промени в:

Информация за моето устройство - Преглед на информация за устройството относно Bluetooth.

Видимост на моето устройство - Изберете **Видимо**, **Скрито** или **Видимо за 1 минута**.

Име на моето устройство - Вж. името на устройството.

Моят Bluetooth адрес -

Проверете адреса на вашето Bluetooth устройство.

Поддържани услуги - Изберете как да използвате Bluetooth във връзка с различните услуги.

Вкл./Изкл. режим на отдалечена SIM - Включване или изключване.

Сдвояване с друго Bluetooth устройство

Като сдвоите GD880 с друго устройство, може да настроите връзка, защитена с парола.

- 1 Проверете дали вашето Bluetooth устройство е **Вкл.** и **Видимо**. Може да промените видимостта, като докоснете .
- 2 Докоснете **Ново устройство**.
- 3 Вашият GD880 ще потърси устройства. Когато търсенето завърши, на горе вляво на екрана се появява иконата **Обнови**.
- 4 Изберете устройството, с което искате да сдвоите, и щракнете върху "Да" в утвърдителното съобщение. Може да е необходимо да въведете парола, ако кодът не съвпада с този

на устройството, с което се опитвате да се сдвоите.

- 5 Докоснете **Винаги питай** или **Позволи без питане**, тогава устройството е сдвоено.

Използване на Bluetooth слушалка

- 1 Проверете дали вашият Bluetooth е **Вкл.** и **Видим**.
- 2 Следвайте инструкциите, приложени към слушалката, за да я поставите в режим на сдвояване и да сдвоите устройствата.
- 3 Докоснете **Винаги питай** или **Позволи без питане**. Вашият GD880 автоматично ще превключи на профил Слушалка.

Wi-Fi

Мениджърът за безжична връзка ви позволява да управлявате Wi-Fi (безжичен LAN) на вашето устройство.

Той дава възможност на телефона да се свързва към локални безжични мрежи или да получава безжичен достъп до интернет. Wi-Fi е по-бърз и има по-голям обхват от

Настройки

безжичната технология Bluetooth и може да се ползва за бърз имейл или работа в интернет.

ЗАБЕЛЕЖКА: GD880 поддържа WEP и WPA-PSK/2 кодиране, но не и EAP, WPS кодиране. Ако вашият доставчик на Wi-Fi услуги или мрежов администратор зададе криптиране за мрежова защита, трябва да попълните код в изскачащия прозорец.

Ако не е зададено криптиране, изскачащият прозорец не се показва. Може да получите ключа вашия доставчик на Wi-Fi услуги или мрежовия администратор.

Обновяване на софтуера

Програма за обновяване на софтуера на мобилни телефони на LG

За повече информация по инсталирането и работата с тази програма посетете <http://www.lgmobile.com>.

Тази функция ви позволява да обновите вашия софтуер до последната версия бързо и удобно в Интернет, без да посещавате нашия сервизен център. Тъй като

програмата за обновяване на софтуера на мобилни телефони изисква пълното внимание на потребителя за времетраенето на процеса на обновяване, проверявайте всякакви инструкции и забележки, които се появяват при всяка стъпка, преди да продължите. Отбележете, че изваждането на USB кабела за комуникация на данни или батериите по време на обновяване може сериозно да повреди вашия мобилен телефон. Тъй като производителят не поема отговорност за загуба на данни по време на процеса на обновяване, се препоръчва да записвате предварително всякаква важна информация за съхранение.

Ус
Подд
п
Д

Условие	Изисквания
Поддържана ОС	W2K(SP4), XP(SP1/2), Vista, Win7
СРУ	Pentium-съвместим 1Ghz или по- висок
Памет	минимум 256MB или повече
Други	<ul style="list-style-type: none"> . Администраторски права на компютъра за инсталиране на софтуера . Високоскоростна интернет връзка . Връзка с LG USB кабел Забележка: Моле свържете USB кабела директно към компютъра – не използвайте USB преходник.

Този инструмент все още не е наличен в България.

Акcesoари

Тези акcesoари са предоставени с GD880.

Зарядно устройство



Кабел за данни




Батерия



Стере слушалки



Ръководство за потребителя

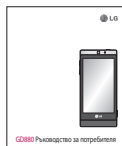

ЗАБЕЛЕЖКА:

- Винаги използвайте оригинални LG акcesoари.
- Ако не го направите, вашата гаранция може да стане невалидна.
- Акcesoарите могат да се различават в различните региони: обърнете се към нашата регионална компания за услуги или агент, ако имате въпроси.

Технически данни

Общи

Име на продукта: GD880

System: GSM 850 / E-GSM 900 /

DCS 1800 / PCS 1900 / WCDMA

Температура на околната среда

Макс.: +55°C (разреждане),
+45°C (зареждане)

Мин.: -10°C



ете
е

Декларация за съответствие



LG Electronics

Детайли за доставчика

Име

LG Electronics Inc

Адрес

LG Electronics Inc, LG Twin Towers 20,
Yeouido-dong, Yeongdeungpo-gu, Seoul, Korea 150-721

Детайли за продукта

Име на продукта

GSM 850 / E-GSM 900 / DCS 1800 / PCS 1900 Quad Band and WCDMA Terminal Equipment

Име на модела

GD880

Търговско име

LG

CE0168

Детайли за приложими стандарти

R&TTE Directive 1999/5/EC

EN 301 489-01 V1.8.1, EN 301 489-07 V1.3.1
EN 301 489-17 V1.3.2, EN 301 489-19 V1.2.1, EN 301 489-24 V1.4.1
EN 301 511 V9.0.2
EN 301 908-1 V3.2.1 EN 301 908-2 V3.2.1,
EN 300 328 V1.7.1
EN 50360:2001/EN62209-1:2006
EN 60950-1 : 2001

Допълнителна информация

Спазването на горепоменатите стандарти е проверено от следния уведомен орган (BABT)

BABT, Forsyth House, Churchfield Road, Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, United Kingdom
Notified Body Identification Number : 0168

Декларация

С това декларирам под собствена отговорност,
че горепоменатия продукт, към който се отнася
тази декларация, отговаря с горепоменатите
стандарти и Директиви.

LG Electronics Logistics and Services B.V.
Veluwezoom 15, 1327 AE Almere, The Netherlands

Име

Seung Hyouon, Ji / Директор

Дата на издаване

09.Февруари. 2010

Подпис на представител



Moguće je da se pojedini delovi sadržaja ovog priručnika ne odnose na vaš telefon u zavisnosti od verzije softvera na vašem telefonu ili dobavljača usluga.



GD880 Korisnički priručnik

Čestitamo vam na kupovini naprednog i kompaktnog telefona GD880 kompanije LG koji je dizajniran da radi koristeći najnoviju digitalnu tehnologiju za mobilne komunikacije.



Odlaganje vašeg starog uređaja

- 1 Ukoliko je za proizvod pričvršćen ovaj precrtani simbol kante za otpatke, to znači da on podleže Evropskoj direktivi 2002/96/EC.
- 2 Sve električne i elektronske uređaje odlažite zasebno od gradskog otpada na posebnim mestima za prikupljanje otpada koja određuje država ili lokalna uprava.
- 3 Pravilno odlaganje vašeg starog uređaja sprečiće potencijalne negativne posledice po okolinu i zdravstveno stanje ljudi.
- 4 Za više informacija o odlaganju starog uređaja obratite se lokalnoj samoupravi, javnoj komunalnoj službi ili prodavnicu u kojoj ste kupili uređaj.

Sa

Upu
upo

Osn

Izgle

Post

bate

Pun,

Men

Kori

dodi

Sa

dc

Ko

na

Vaš p

Sw

dc

Br

Pozi

Ob

Ob

Oc

po

Op

Br

Sadržaj

Uputstva za bezbednu i efikasnu upotrebu.....	7	Obavljanje drugog poziva	22
Osnovne informacije o telefonu	12	Pregledanje evidencije poziva	22
Izgled rasklopljenog uređaja.....	13	Menjanje podešavanja poziva	22
Postavljanje SIM kartice i baterije	14	Upotreba zabrane poziva	23
Punjenje telefona	15	Korišćenje poruke izvinjenja.....	23
Memorijska kartica	16	Menjanje uobičajenih postavki poziva.....	23
Korišćenje ekrana koji je osetljiv na dodir.....	17	Menjanje postavki video poziva.....	24
Saveti za ekran koji je osetljiv na dodir	17	Cene poziva.....	25
Kontrolisanje ekrana koji je osetljiv na dodir	17	Trajanje poziva.....	25
Vaš početni ekran	18	Količina podataka	25
Svoje omiljene menije možete dodati u glavni meni.....	18	Dodavanje novog kontakta.....	25
Brzi tasteri	19	Kreiranje grupe	26
Pozivi	20	Kontakti.....	27
Obavljanje poziva	20	Menjanje postavki za kontakte	27
Obavljanje poziva iz kontakata	20	Prikazivanje informacija	27
Odgovaranje na poziv i odbijanje poziva	20	Uvoz prijatelja iz društvenih mreža.....	28
Opcije tokom poziva.....	21	Razmena poruka	29
Brzo biranje	22	Razmena poruka	29
		Nova poruka	29
		Unos teksta.....	29
		T9 režim	29
		Upotreba predložaka.....	29
		Upotreba smeška	29
		Korišćenje potpisa	30

Sadržaj

Menjanje postavki tekstualnih poruka.....	30	Pregledanje fotografija kao prikaza slajdova	41
Menjanje postavki za multimedijalne poruke.....	30	Postavljanje fotografije kao pozadine	42
Menjanje ostalih postavki.....	31	Uređivanje fotografija	42
Podešavanje e-pošte	31	Multimedija	43
Nalog Microsoft Exchange e-pošte.....	32	Slike.....	43
Preuzimanje e-pošte.....	32	Slanje fotografije.....	43
Slanje e-pošte pomoću novog naloga	32	Upotreba slika	43
Menjanje postavki e-pošte.....	32	Štampanje slike	43
Kamera	34	Premeštanje ili kopiranje slike.....	43
Upoznavanje sa tražilom.....	34	Zvukovi	44
Brzo fotografisanje	35	Korišćenje zvukova.....	44
Nakon fotografisanja	35	Video zapisi	44
Upotreba naprednih postavki	36	Gledanje video zapisa	44
Video kamera	38	Slanje video zapisa	44
Upoznavanje sa tražilom.....	38	Flash sadržaji	44
Snimanje video zapisa na brzinu ..	39	Dokumenti	44
Nakon snimanja video zapisa.....	39	Ostali sadržaj	45
Upotreba naprednih postavki	40	Igre	45
Vaše fotografije i video zapisi.....	41	Igranje igara.....	45
Pregledanje fotografija i video zapisa	41	Prenos datoteka na telefon.....	45
Snimanje slike iz video zapisa	41	Muzika.....	45
		Prenos muzike na telefon	46
		Reprodukcija pesme	46
		FM radio	46

za	Rokovnik	47
... 41	SNS	47
... 42	Facebook.....	47
... 42	Twitter.....	47
... 43	Postavke	47
... 43	Dodavanje događaja u kalendar	47
... 43	Dodavanje stavki u listu zadataka .	47
... 43	Dodavanje podsetnika.....	48
... 43	Podešavanje alarma.....	48
... 43	Snimanje zvuka ili glasa	48
... 44	Upotreba kalkulatora.....	49
... 44	Konvertovanje jedinica	49
... 44	Dodavanje grada u vremenske zone	49
... 44	Štoperica	49
... 44	LG Air Sync.....	50
... 44	Sinhronizacija sa računarom	51
... 45	Instaliranje programa LG PC Suite na računaru	51
... 45	Povezivanje telefona i računara.....	51
... 45	Pravljenje rezervnih kopija i vraćanje informacija na telefon	51
... 45	Prikazivanje datoteka sa telefona na računaru	51
... 46	Sinhronizacija kontakata.....	52
... 46	Sinhronizacija poruka.....	52

Upotreba telefona kao uređaja za sinhronizaciju muzike	52
DivX konverter	53
OSP (telefon na ekranu)	54
Instaliranje funkcije OSP na računaru	54
Pokretanje funkcije OSP	54
Povezivanje telefona i računara.....	54
Prekidanje veze između telefona i računara	54
Kontrolisanje telefona.....	54
Prenos datoteke između telefona i računara	55
Uređivanje datoteke na telefonu ...	55
Korišćenje OSP obaveštenja	55
Web	56
Pristup Webu	56
Dodavanje obeleživača i njihovo otvaranje.....	56
Upotreba RSS čitača.....	56
Čuvanje stranice.....	57
Pristupanje sačuvanoj stranici.....	57
Pregledanje mobilne istorije.....	57
Upotreba telefona kao modema....	57

Sadržaj

Postavke.....	59
Personalizacija profila.....	59
Menjanje postavki ekrana.....	59
Menjanje postavki uređaja	59
Promena postavki dodirnog ekrana	60
Menjanje postavki povezivanja	60
Korišćenje upravljača memorijom. 62	
Slanje i primanje datoteka pomoću Bluetooth veze.....	62
Menjanje Bluetooth postavki	63
Uparivanje sa drugim Bluetooth uređajem.....	64
Upotreba Bluetooth slušalica	64
Wi-Fi	64
Ažuriranje softvera.....	65
Dodatna oprema	66
Tehnički podaci	67

Uputstva za bezbednu i efikasnu upotrebu

Pročitajte ova jednostavna uputstva. Nepridržavanje ovih uputstava može da bude opasno ili nezakonito.

Izloženost radio talasima

Informacije o izlaganju radio talasima i SAR vrednostima (Specific Absorption Rate) Model mobilnog telefona GD880 dizajniran je da bude u skladu sa važećim bezbednosnim smernicama o izlaganju radio talasima. Ove smernice su ustanovljene od strane naučnih organizacija i obuhvataju dozvoljene nivoe izlaganja da bi se osigurala bezbednost svake osobe, bez obzira na starost i zdravstveno stanje.

- Smernice o izlaganju radio talasima koriste jedinicu mere koja se naziva SAR (Specific Absorption Rate). Testovi za određivanje SAR vrednosti obavljaju se po standardnim metodama za telefon koji emituje na svojoj najvećoj atestiranoj snazi u svim ispitivanim frekventnim opsezima.
- Iako SAR vrednosti za različite modele LG telefona variraju, svi telefoni su u skladu sa relevantnim smernicama koje se odnose na izlaganje radio talasima.

- Granična SAR vrednost preporučena od strane Međunarodne komisije za zaštitu od nejonizujućih zračenja (ICNIRP) iznosi 2 W/Kg na deset (10) grama telesnog tkiva.
- Najviša SAR vrednost za ovaj model telefona, testirana pomoću sistema DASY4, iznosi 1,23 W/kg (10 g) kada je telefon prislonjen uz uho, a 1,10 W/kg (10 g) kada se nosi uz telo.
- SAR granična vrednost za stanovnike zemalja/regiona koji su prihvatili graničnu SAR vrednost, koju je preporučio Institut elektronskih i električnih inženjera (IEEE), iznosi prosečno 1,6 W/kg na 1 g telesnog tkiva.

Čuvanje i održavanje proizvoda

UPOZORENJE

Koristite samo baterije, punjače i dodatnu opremu koji su odobreni za upotrebu sa ovim modelom telefona. Upotreba drugih modela može poništiti eventualnu dozvolu ili garanciju koja važi za telefon, a može biti i opasna.

Uputstva za bezbednu i efikasnu upotrebu

- Nemojte rastavljati ovaj uređaj. Za eventualne popravke telefon odnesite kvalifikovanom serviseru.
- Popravci pokriveni garancijom mogu uključivati zamenske delove ili sklopove koji su novi ili prerađeni, pod uslovom da je njihova funkcionalnost jednaka funkcionalnosti delova koji se zamenjuju.
- Popravci pokriveni garancijom mogu uključivati zamenske delove ili sklopove koji su novi ili prerađeni, pod uslovom da je njihova funkcionalnost jednaka funkcionalnosti delova koji se zamenjuju.
- Uređaj držite dalje od električnih uređaja kao što su televizori, radio aparati i računari.
- Uređaj držite dalje od toplotnih izvora kao što su radijatori i šporeti.
- Nemojte ispuštati telefon.
- Uređaj nemojte izlagati mehaničkim vibracijama i udarcima.
- Isključite telefon kad god to zahtevaju posebni propisi koji su na snazi u toj oblasti. Na primer, nemojte da koristite telefon u bolnici jer može uticati na rad osetljivih medicinskih uređaja.
- Nemojte da rukujete telefonom mokrim rukama dok se puni. Tako možete izazvati strujni udar ili ozbiljno oštetiti telefon.
- Nemojte puniti telefon u blizini zapaljivih materijala jer se telefon može zagrejati i može nastati opasnost od požara.
- Za čišćenje telefona nemojte koristiti jake hemikalije (kao što su alkohol, benzol, rastvarači itd.) ili deterdžente.
- Nemojte puniti telefon koji leži na nameštaju od mekih materijala.
- Telefon treba puniti u dobro provetrenim prostorijama.
- Nemojte izlagati telefon gustom dimu ili prašini.
- Telefon nemojte držati uz kreditne kartice i karte za prevoz jer može izmeniti podatke na magnetnim trakama.
- Nemojte dodirivati ekran oštrim objektima jer ga možete oštetiti.

• Tele
i vla
• Do
i slu
oba
doo
• Tele
da
vlaž
stal
okr
kva
nev
Efik
Elek
Svi n
dejs
perf
• Ner
u b
izri
tele
dže
• Mo
nek
• Mo
tele
itd.

- Telefon čuvajte dalje od tečnosti i vlage.
- Dodatnu opremu, kao što su slušalice i slušalice sa mikrofonom, koristite obazrivo. Nemojte bez potrebe dodirivati antenu.
- Telefon i dodatnu opremu nemojte da koristite na mestima sa velikom vlažnošću, kao što su bazeni, stakleni vrtovi, solarijumi ili tropska okruženja, jer to može izazvati kvar na telefonu i garanciju učiniti nevažećom.

Efikasan rad telefona

Električni uređaji

Svi mobilni telefoni podložni su dejstvu smetnji, što može uticati na performanse.

- Nemojte koristiti mobilni telefon u blizini medicinskih uređaja bez izričite dozvole. Nemojte držati telefon u blizini pejsmejкера (npr. u džepu na grudima).
- Mobilni telefoni mogu uticati na rad nekih slušnih aparata.
- Može doći do manjih smetnji na televizoru, radio aparatu, računaru itd.

Bezbednost u vožnji

Informišite se o zakonima i pravilima o upotrebi mobilnih telefona u oblasti u kojoj vozite.

- Nemojte držati telefon u ruci dok vozite.
- U potpunosti se koncentrišite na vožnju.
- Ako je moguće, koristite handsfri komplet.
- Ako to uslovi vožnje zahtevaju, parkirajte se pored puta pre nego što se javite na poziv.
- Energija radio talasa može uticati na neke elektronske sisteme u vozilu, kao što je muzički uređaj i bezbednosna oprema.
- Ako je vaše vozilo opremljeno vazдушnim jastucima, nemojte da ih blokirate instaliranom ili prenosnom bežičnom opremom. To može dovesti do greške u vazдушnom jastuku ili do ozbiljnih povreda zbog loših karakteristika.
- Ako slušate muziku u pokretu, pazite da jačina zvuka bude umerena da biste bili svesni svoje okoline. Ovo je naročito važno prilikom prelaženja ulice.

Uputstva za bezbednu i efikasnu upotrebu

Sprečite oštećenje sluha

Do oštećenja sluha može da dođe nakon dužeg izlaganja glasnim zvukovima. Zato preporučujemo da telefon ne uključujete i isključujete u blizini uha. Takođe, preporučujemo da jačina muzike i poziva bude umerena.

Stakleni delovi

Neki delovi mobilnog telefona su napravljeni od stakla. Staklo se može razbiti ako mobilni telefon padne na čvrstu površinu ili ako primi jak udarac. Ako se staklo razbije, nemojte ga dodirivati ili pokušavati da ga uklonite. Nemojte koristiti mobilni uređaj dok ovlašćeni serviser ne zameni staklo.

U blizini eksploziva

Nemojte koristiti telefon u blizini eksploziva. Pridržavajte se ograničenja, pravila i propisa.

Sredine u kojima postoji opasnost od eksplozija

- Nemojte koristiti telefon na benzinskim pumpama.
- Nemojte koristiti telefon u blizini goriva ili hemikalija.

- Nemojte da odlažete zapaljive gasove, tečnosti ili eksplozive u pregradu automobila u kojoj držite telefon i dodatnu opremu.

U avionu

Bežični uređaji mogu izazvati smetnje u avionu.

- Isključite mobilni telefon pre nego što uđete u avion.
- Bez izričite dozvole posade nemojte koristiti telefon ni dok je avion na zemlji.

Deca

Telefon držite na sigurnom mestu, van domašaja dece. Proizvod sadrži sitne delove koji mogu prouzrokovati gušenje ako se odvoje.


Pozivi za pomoć

Pozivi za pomoć možda nisu dostupni u svim mrežama. Zato nikada nemojte da se oslanjate samo na mobilni telefon kada je reč o pozivima za pomoć. Proverite kod lokalnog dobavljača usluga.

Informacije o bateriji i održavanje


- Baterija ne mora biti potpuno ispražnjena pre ponovnog punjenja. Za razliku od drugih baterija, nije prisutan memorijski efekat koji bi mogao da ugrozi performanse baterije.
- Koristite samo LG baterije i punjače. LG punjači su osmišljeni tako da maksimalno produže vreme trajanja baterije.
- Nemojte rastavljati bateriju i vodite računa da ne izazovete kratak spoj.
- Metalne kontakte baterije održavajte čistim.
- Zamenite bateriju kada joj se performanse umanje. Baterija može da se puni više stotina puta pre nego što ju je potrebno zameniti.
- Ako baterija nije korišćena duže vreme, napunite je da biste joj povećali performanse.
- Punjač nemojte izlagati direktnoj sunčevoj svetlosti i nemojte ga koristiti u sredinama sa velikom vlažnošću, kao što je kupatilo.
- Nemojte ostavljati bateriju na toplim ili hladnim mestima pošto to može umanjiti performanse baterije.
- Postoji rizik od eksplozije ako se baterija zameni neodgovarajućim tipom baterije.
- Korišćene baterije odložite u skladu s uputstvima proizvođača. Reciklirajte kad to bude moguće. Nemojte odlagati sa otpadom iz domaćinstva.
- Ako je potrebno da zamenite bateriju, za pomoć se obratite najbližem servisu ili distributeru kompanije LG Electronics.
- Kada se baterija napuni, punjač uvek isključite iz zidne utičnice da ne bi dodatno trošio struju.
- Stvarno vreme trajanja baterije zavisice od konfiguracije mreže, postavki uređaja, načina korišćenja, baterije i uslova okoline.

Osnovne informacije o telefonu

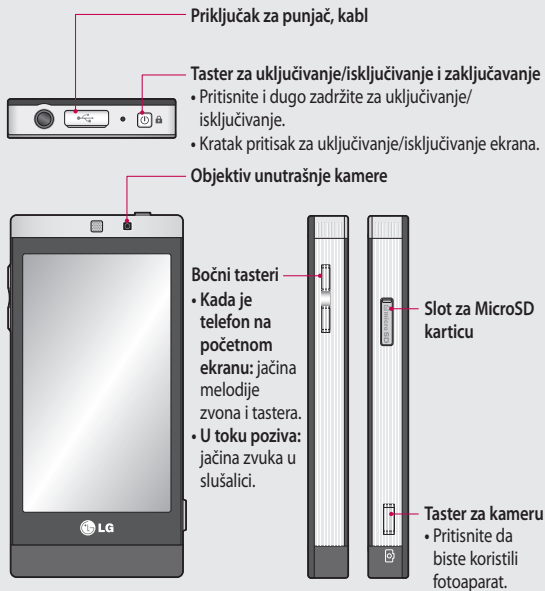

⚠ UPOZORENJE: Postavljanje teškog objekta preko telefona ili sedenje na njemu dok se nalazi u džepu može oštetiti LCD ekran telefona i dovesti do toga da prestane da bude osetljiv na dodir.


Izgled rasklopljenog uređaja

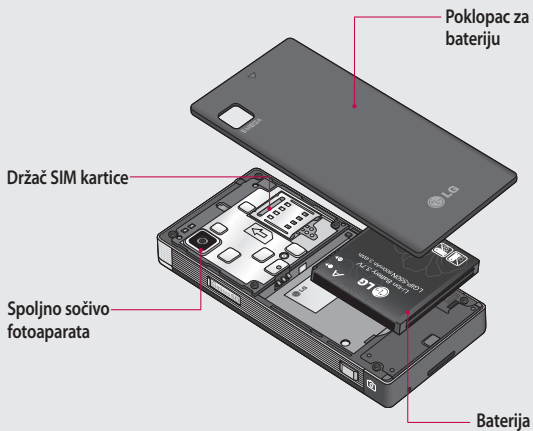

Postavljanje SIM kartice i baterije


1 Uklanjanje poklopca za bateriju

Pomerajte poklopac za bateriju ka dnu telefona, a zatim ga sklonite.

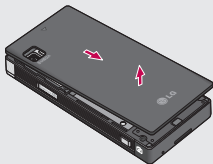

2 Postavljanje SIM kartice


Postavite SIM karticu u držač za SIM karticu pazeći da deo sa zlatnim kontaktima na kartici bude okrenut nadole. Vodite računa da baterija bude uklonjena iz telefona pre nego što instalirate SIM karticu. Da biste uklonili SIM karticu, nežno je izvucite.

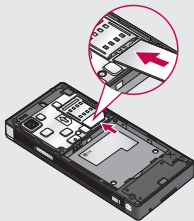

UPOZORENJE: nemojte vaditi bateriju kada je telefon uključen jer ga možete oštetiti.

3 Postavljanje baterije


Prvo desnu stranu baterije postavite u gornji deo ležišta za bateriju. Proverite da li su kontakti na bateriji poravnati sa priključcima u telefonu. Pritisnite levu stranu baterije tako da legne na mesto.

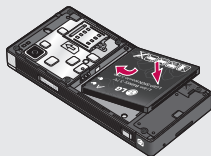

Punjenje telefona

Priključite putni adapter (punjač) i USB kabl iz kompleta. Povežite USB kabl sa telefonom i uključite ga u utičnicu za napajanje. Telefon GD880 mora da se puni dok se na ekranu ne pojavi poruka „Baterija je napunjena“.

NAPOMENA: Baterija se pri prvom punjenju mora napuniti u potpunosti kako bi se poboljšao njen radni vek. Zanimarite prvu poruku „Baterija je napunjena“ i nastavite da puniti telefon cele noći.

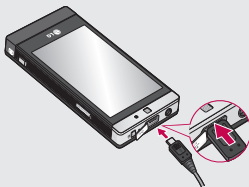

Memorijska kartica


Postavljanje memorijske kartice

Prostor u memoriji na telefonu možete da povećate pomoću MicroSD memorijske kartice.

NAPOMENA: Memorijska kartica je opciona dodatna oprema.


- 1 Poklopac za ležište povucite prema dole.
- 2 Umetnite microSD karticu u ležište. Proverite je li deo sa zlatnim kontaktima okrenut prema dole
- 3 Poklopac za ležište gurnite prema gore.

Telefon GD880 podržava memorijsku karticu veličine do 32 GB.

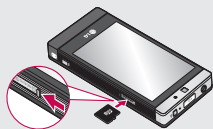

Formatiranje memorijske kartice

Memorijska kartica je možda već formatirana. Ako memorijska kartica nije formatirana, moraćete to da učinite pre nego što budete mogli da je koristite.

- 1 Na početnom ekranu izaberite , a zatim **Postavke uređaja**.
- 2 Dodirnite **Informacije o memoriji**, a zatim se pomerite nadole da biste odabrali **Spoljna memorija**.
- 3 Dodirnite **Formatiranje** i potvrdite izbor.
- 4 Ako je lozinka postavljena, unesite je. Kartica će nakon toga biti formatirana i moći ćete da je koristite.

Korišćenje ekrana koji je osetljiv na dodir

Saveti za ekran koji je osetljiv na dodir

- Da biste izabrali neku stavku, dodirnite sredinu njene ikone.
- Nemojte suviše jako pritiskati. Ekran koji je osetljiv na dodir dovoljno je osetljiv da registruje lagan, ali stabilan dodir.
- Vrhom prsta dodirnite željenu opciju. Pazite da ne dodirnete neki drugi taster.
- Kada ne koristite telefon GD880, on će se vratiti u ekran za zaključavanje.

Kontrolisanje ekrana koji je osetljiv na dodir

Kontrole na ekranu koji je osetljiv na dodir na telefonu GD880 menjaju se dinamički u zavisnosti od zadatka.

Otvaranje aplikacija

Da biste otvorili neku aplikaciju, jednostavno dodirnite njenu ikonu.

Kretanje



Za kretanje, prevucite s jedne na drugu stranu.

Na pojedinim ekranima, poput istorije poziva, možete takođe da se krećete naviše ili naniže.

Vaš početni ekran

Odavde možete pristupiti svim opcijama, brzo obaviti poziv, prikazati status telefona i još puno toga.

Svoje omiljene menije možete dodati u glavni meni

- 1 Na početnom ekranu dodirnite .
- 2 Ako želite da uklonite omiljeni meni, dodirnite  u gornjem desnom uglu ikone. Ako želite da dodate omiljene menije u glavni meni, dodirnite **Dodaj** u donjem desnom uglu ekrana.



- 3 Nakon što dodirnete stavku **Dodaj**, možete da odaberete **Widget**, **Obeleživači** ili **Prečice** (ako ne želite da dodate, dodirnite **Otkazi**).
- 4 Izaberite meni koji želite da dodate tako što ćete dodirnuti zvezdu na desnoj strani menija. Meni će se prikazati na ekranu kada se vratite na prethodni ekran.
- 5 Kada završite, dodirnite **OK**.

Brzi tasteri

Brzi tasteri na početnom ekranu omogućavaju jednostavan pristup najčešće korišćenim funkcijama jednim dodirom.



Dodirnite da biste prikazali numeričku tastaturu na ekranu za obavljanje poziva.



Dodirnite da biste otvorili meni **Kontakti**. Da biste pronašli broj koji želite da pozovete, pomoću tastature unesite ime kontakta u polje za pretraživanje na vrhu ekrana. Takođe, možete kreirati nove kontakte, uređivati postojeće itd.






Dodirnite da biste otvorili meni **Razmena poruka**. Odavde možete kreirati novu SMS ili MMS poruku, e-poruku, a možete i prikazati fasciklu za poruke.




Dodirnite da biste otvorili ceo **Početni meni**.

Pozivi


Obavljanje poziva

- 1 Dodirnite  na početnom ekranu da biste otvorili the tastaturu.
- 2 Otkucajte broj pomoću tastature.
- 3 Dodirnite  da biste obavili poziv, ali ako želite da obavite video poziv, dodirnite , a zatim izaberite **Započni video poziv**.
- 4 Da biste prekinuli poziv, pritisnite „Završi poziv“ na dnu ekrana.

Savet! Da biste uneli znak + prilikom međunarodnih poziva, dodirnite i držite taster .

Savet! Pritisnite taster za uključivanje da biste zaključali ekran osetljiv na dodir i tako sprečili obavljanje poziva greškom.

Obavljanje poziva iz kontakata

- 1 Na početnom ekranu dodirnite  da biste otvorili stavku **Kontakti**.
- 2 Dodirnite polje za pretraživanje na vrhu ekrana, a zatim pomoću tastature unesite prvih nekoliko slova kontakta koji želite da pozovete.

- 3 U filtriranoj listi, dodirnite ikonu „Poziv“ pored kontakta kojeg želite da pozovete. Za poziv će se koristiti podrazumevani broj ako taj kontakt ima više brojeva.
- 4 Odnosno, možete dodirnuti ime kontakta i izabrati broj koji će se koristiti ako taj kontakt ima više brojeva.

Odgovaranje na poziv i odbijanje poziva

Kada telefon zazvoni, dodirnite **Odgovori** da biste odgovorili na poziv. Da biste utišali zvuk zvana, dodirnite **Bez zvuka**. Ovo je korisno ako ste na sastanku, a zaboravili ste da promenite profil u **Bez zvuka**. Dodirnite **Odbaci** da biste odbili dolazni poziv.


Opcije tokom poziva




Opcije – dodirnite  da biste prikazali listu dodatnih opcija dolaznog poziva.

Zvučnik – dodirnite  da biste uključili zvučnik.

Zadrži – dodirnite  da biste poziv stavili na čekanje.

Dodirnite  da biste otvorili numeričku tastaturu za obavljanje drugog poziva. Ova funkcija takođe omogućava da se krećete kroz menije obeležene brojevima kada pozivate automatizovane telefonske usluge, kao što su pozivni centri.

Dodirnite  da biste dodali belešku tokom poziva.


Dodirnite  da biste pretražili kontakte u toku poziva.

Savet! Da biste pregledali opcije za kontakte, dodirnite poslednju vidljivu stavku i pomerite prst nagore. Lista će se pomeriti nagore, pa će biti vidljive dodatne stavke.

Pozivi



Brzo biranje

Kontaktima koje često zovete možete da dodelite broj za brzo biranje.

- 1 Izaberite **Imenik**, dodirnite  a zatim izaberite **Brzo biranje**.
- 2 Glasovnoj pošti je već dodeljen broj za brzo pozivanje 1. Ovo nije moguće izmeniti. Dodirnite bilo koji drugi broj da biste mu dodelili kontakt za brzo biranje.
- 3 Vaš **Kontakt** će se otvoriti. Izaberite kontakt kojem biste želeli da dodelite taj broj tako što ćete jednom dodirnuti njegov broj telefona. Da biste pronašli određeni kontakt, dodirnite polje **Pretraga** i unesite prvo slovo njegovog imena.

Obavljanje drugog poziva

- 1 Tokom poziva dodirnite **Numerička tastatura**, a zatim unesite broj koji želite da pozovete.
- 2 Dodirnite **Glasovni poziv** da biste obavili poziv.
- 3 Na ekranu će biti prikazana oba poziva. Prvi poziv će biti zaključan i postavljen na čekanje.

- 4 Da biste se prebacili sa jednog poziva na drugi, dodirnite  ili pritisnite broj poziva na čekanju.
- 5 Da biste prekinuli jedan poziv ili oba poziva, pritisnite  a zatim izaberite **Kraj**.

NAPOMENA: Biće vam naplaćen svaki poziv koji ste obavili.

Pregledanje evidencije poziva

Dodirnite **Dnevnici** u glavnom meniju

Savet! Dodirnite bilo koji evidentirani poziv da biste prikazali datum, vreme i trajanje.

Menjanje podešavanja poziva

- 1 Dodirnite **Postavke poziva** u glavnom meniju.
- 2 Dodirnite **Preusmeravanje poziva**.
- 3 Odaberite **Glasovni pozivi** ili **Video pozivi**. Možete odabrati da li želite da preusmeravate sve pozive, pozive kada je linija zauzeta, kada nema odgovora ili kada ste nedostupni.
- 4 Dodirnite **Aktiviraj**.
- 5 Odaberite **Za centar glasovne pošte** ili **Na drugi broj** da biste uneli broj na koji želite da preusmeravate pozive.

- 6 Dodirnite **OK** kada završite unošenje broja.

NAPOMENA: Preusmeravanje poziva se naplaćuje. Detaljne informacije zatražite od dobavljača usluga.

Savet! Da biste isključili preusmeravanje svih poziva, izaberite **Deaktiviraj sve** iz menija **Preusmeravanja poziva**.

Upotreba zabrane poziva

- 1 Dodirnite **Postavke poziva** u glavnom meniju.
- 2 Dodirnite **Zabrana poziva**.
- 3 Odaberite **Glasovni pozivi** ili **Video pozivi**. Možete isključiti sve zabrane poziva ako dodirnete **Deaktiviraj sve** iz menija **Zabrana poziva**.
- 4 Odaberite neku od pet opcija:
 - Svi odlazni pozivi**
 - Odlazni međunarodni**
 - Odlazni međunarodni pozivi osim matične zemlje**
 - Svi dolazni**
 - Dolazni u inostranstvu.**Dodirnite **Aktiviraj**.

- 5 Unesite lozinku za zabranu poziva. Detalje o ovoj usluzi zatražite od operatera mobilne telefonije.

Savet! Izaberite **Fiksni broj za pozivanje** Glavni meni da biste uključili ovu opciju i sastavili listu brojeva koje je moguće pozivati sa vašeg telefona.


Korišćenje poruke izvinjenja

Pre nego što odbijete dolazni poziv, možete da koristite opciju „**Poruke izvinjenja**“ da biste poslali poruku kako biste objasnili zašto ne možete da primite poziv.

Menjanje uobičajenih postavki poziva

- 1 Dodirnite **Postavke poziva** u glavnom meniju.
- 2 Dodirnite **Uobičajene postavke**. Odatve možete podesiti postavke za:
 - Odbijanje poziva** – pomerite preklopnik nalevo da biste istakli opciju **Lista odbijanja**. Možete da dodirnete polje za tekst da biste odabrali sve pozive,

Pozivi

pozive od određenih kontakata ili grupa, pozive koji potiču sa neregistrovanih brojeva (onih kojih nema među vašim kontaktima) ili pozive koji nemaju ID pozivaoca. Dodirnite  da biste promenili postavku.

Pošalji moj broj – izaberite da li želite da vaš broj bude prikazan pri obavljanju odlaznih poziva.

Prikaži SNS događaje – odaberite da li će se SNS događaji prikazivati ili neće.

Automatsko ponovno biranje – pomerite preklopnik ulevo za položaj **Uključeno** ili udesno za položaj **Isključeno**.

Podsetnik nakon minuta razgovora – pomerite preklopnik ulevo u položaj **ON** ako želite da se oglasi ton nakon svakog minuta razgovora.

BT režim odgovaranja – izaberite **Handsfri** da biste na pozive mogli da se javite pomoću Bluetooth slušalice, odnosno izaberite **Telefon** da biste odgovorili na poziv tako što ćete pritisnuti taster na telefonu.

Sačuvaj novi broj – odaberite da li je funkcija **Sačuvaj novi broj** uključena ili nije. Pomerite preklopnik nalevo da biste **uključili** ili nadesno da biste **isključili** ovu funkciju.

Jasnoća glasa – odaberite da li je funkcija **Jasnoća glasa** uključena ili nije. Pomerite preklopnik nalevo da biste **uključili** ili nadesno da biste **isključili** ovu funkciju.

Menjanje postavki video poziva

- 1 Dodirnite **Postavke poziva**.
- 2 Dodirnite **Postavke video poziva**.
Odatve možete podesiti postavke za:

Koristi privatnu sliku – odaberite da li da se koristi privatna slika za video pozive.

Privatna slika – odaberite sliku za video pozive.

Ogledalo – odaberite da li da koristite ogledalo.

Cene poziva

Prikazuje troškove odlaznih poziva (ova usluga zavisi od mreže, a neki operatori je ne podržavaju).

Trajanje poziva



Prikazuje trajanje svih odlaznih ili dolaznih poziva ili i jednih i drugih.

Kontakti

Količina podataka

Prikazuje u kilobajtima količinu svih primljenih ili poslanih podataka ili i jednih i drugih. Traženje kontakata

Postoje dva načina za traženje kontakata:

- 1 Dodirnite  na početnom ekranu, a zatim dodirnite **Imenik** ili dodirnite  na početnom ekranu.
- 2 Pojaviće se lista kontakata. Unošenjem prvog slova imena kontakta u polje „Ime“, meni će preći na deo abecedne liste sa tim



Savet! Kada dodirnete polje „Ime“, prikazaće se tastatura sa slovima.

Dodavanje novog kontakta

- 1 Dodirnite **Imenik**, a zatim dodirnite **Novo**.
- 2 Izaberite da li želite da sačuvate kontakt u **Telefon** ili na **SIM**.
- 3 Unesite svoje ime i prezime.
- 4 Za svaki kontakt možete da unesete najviše 5 različitih brojeva telefona. Svaka stavka je podešena prema tipu: **Mobilni, Kuća, Kancelarija, Pejdžer i Faks**.

- 5 Dodaje adresu za e-poštu.
- 6 Dodelite kontakt jednoj grupi ili većem broju njih. Možete dodeliti najviše tri grupe svakom kontaktu. Odaberite **Bez grupe, Porodica, Saradnici, Škola** ili **VIP**.
- 7 Takođe možete da dodate neku od opcija: **Melodija zvona, Vibracija, Početna stranica, Kućna adresa, Ime kompanije, Titula, Adresa kompanije, Rođendan, Godišnjica i Podsetnik**.
- 8 Dodirnite  da biste sačuvali kontakt.


Kreiranje grupe

- 1 Dodirnite **Imenik**. Dodirnite strelicu naniže pored kontakata, a zatim izaberite **Grupe**.
- 2 Dodirnite **Nova grupa** ili dodirnite , a zatim izaberite **Nova grupa**.
- 3 Unesite ime nove grupe u polju **Ime grupe**. Možete i da dodelite melodiju zvona grupi.
- 4 Dodirnite .

NAPOMENA: Ako izbrisete grupu, kontakti dodeljeni toj grupi neće biti izgubljeni. Oni će ostati u fascikli **Imenik**.

Menjanje postavki za kontakte

Postavke za kontakte možete da prilagodite sopstvenim potrebama.

1 Dodirnite **Imenik**, dodirnite  , pomerite se nadole, a zatim izaberite **Postavke za kontakte**.

2 Odavde možete podešavati sledeće postavke:

Prikaži tastaturu – odaberite da li da se prikaže tastatura.

Prikaz imena – odaberite redosled prikazivanja imena.

Sinhronizuj kontakt – povežite se na server da biste sinhronizovali kontakte.

Kopiraj sve – kopirajte kontakte sa telefona na SIM karticu ili sa SIM kartice na telefon. Kontakte možete odabrati pojedinačno ili sve odjednom.

Premesti sve – ima istu funkciju kao opcija „Kopiraj“, ali će kontakti biti sačuvani samo na lokaciji na koju ste ih premestili.

Vrati kontakte – vratite kontakte na memorijsku karticu.


Izbriši kontakte – izbrišite sve kontakte. Odaberite **Telefon** ili **SIM**, a zatim dodirnite **Da** ako ste sigurni da želite da obrišete kontakte.

Informacije o memoriji – prikažite informacije o dostupnoj memoriji za stavke **Telefon**, **USIM** u **USIM e-pošta**.

Pošalji sve kontakte preko Bluetooth veze – pošaljite sve kontakte na drugi uređaj pomoću Bluetooth veze. Ako izaberete ovu opciju, telefon će od vas zatražiti da uključite Bluetooth vezu.


Napravi rezervnu kopiju kontakata – napravite rezervnu kopiju kontakata na memorijsku karticu.

Prikazivanje informacija

1 Dodirnite **Imenik**, dodirnite  , pomerite se nadole, a zatim izaberite **Informacije**.



Odavde možete prikazati **Servisne brojeve**, **Vlastiti broj**, **Informacije o memoriji** (koje pokazuju koliko je memorije u upotrebi) i stavku **Moj profil**.

Kontakti

Savet! Da biste dodali svoju vizitkartu, izaberite **Moj profil** i unesite svoje podatke, kao što biste učinili za bilo koji kontakt. Dodirnite  da biste završili.

Uvoz prijatelja iz društvenih mreža

Možete dodati kontakt informacije svog prijatelja sa društvene mreže (Twitter ili Facebook) u telefon pomoću ovog menija.

- 1 Dodirnite **Imenik**, zatim dodirnite , a zatim izaberite **Uvezi prijatelje sa**.
- 2 Izaberite **Twitter** ili **Facebook**.
- 3 Unesite e-adresu i lozinku, a zatim kliknite na **OK**.
- 4 Izaberite kontakt koji želite da dodate.
- 5 Izaberite  **Sačuvaj**.

Ra

Raz

U m
obje
jedn

Nov

1 D
e

p
p

2 D
b
e

3 D
b
k
M
K
p
p

4 M
p
P
p

5 M
p
P
p

6 M
p
P
p

7 M
p
P
p

8 M
p
P
p

9 M
p
P
p


10 M
p
P
p

11 M
p
P
p

12 M
p
P
p

13 M
p
P
p

14 M
p
P
p





po
ili z
pre
u s


Razmena poruka

Razmena poruka

U modelu GD880 funkcije SMS i MMS objedinjene su u jedan intuitivan i jednostavan meni.

Nova poruka

- 1 Dodirnite  na početnom ekranu, a zatim dodirnite **Razmena poruka** n ili dodirnite  na početnom ekranu.
- 2 Dodirnite **Sastavljanje poruke**, , a zatim izaberite **Umetni** da biste dodali sliku, video zapis, zvuk, emotikon itd.
- 3 Dodirnite **Primalac** da biste uneli broj primaoca, odnosno otvorite kontakte ili omiljene stavke. Možete da dodate više kontakata. Kada završite, dodirnite polje za poruku da biste počeli da kreirate poruku.
- 4 Nakon unosa teksta možete da pošaljete poruku ako dodirnete **Pošalji SMS/Pošalji MMS** na vrhu poruke.

 **UPOZORENJE:** Ako u SMS poruku dodate sliku, video zapis ili zvuk, ona će automatski biti pretvorena u MMS poruku, pa će u skladu s tim biti i naplaćena.

Unos teksta

Dodirnite  da biste uključili T9 režim.

Dodirnite  da biste izabrali jezik na kome se piše.

Dodirnite  da biste izabrali unos brojeva, simbola ili teksta.

Funkcijski tasteri vam omogućavaju da menjate velika i mala slova ili da pišete poruku preko celog ekrana na tastaturi itd.

T9 režim

T9 režim koristi ugrađeni rečnik za prepoznavanje reči koje kucate na osnovu nizova tastera koje dodirujete. On predviđa reč koju unosite i predlaže opcije.

Upotreba predložaka

Kreirajte predloške za SMS i MMS poruke koje najčešće šaljete. Na telefonu se već nalaze neki predlošci koje možete da uredite.

Upotreba smeška

Osvežite poruke pomoću smeška. Na telefonu se već nalaze neki najčešće korišćeni emotikoni.


Emotikon možete dodati ako dodirnete opciju **Novi emotikon**.

Razmena poruka

Korišćenje potpisa

Kreirajte potpise za SMS i MMS poruke koje najčešće šaljete. Kada sastavljate novi potpis, možete da unesete potpis iz menija Umetni->Još.

Menjanje postavki tekstualnih poruka

Dodirnite **Razmena poruka**, dodirnite , a zatim izaberite **Postavke**. Izaberite **Tekstualna poruka**. Možete promeniti sledeće opcije:

Centar za tekstualne poruke

– unesite podatke o centru za poruke.

Izveštaj o isporuci – pomerite preklopnik nalevo ako želite da dobijate potvrdu da su poruke isporučene.


Rok ispravnosti – odaberite koliko dugo će se poruke čuvati u centru za poruke.

Tipovi poruka – konvertujte tekst u tekst, glas, faks, X.400 ili e-poruku.

Kodni raspored znakova – odaberite kodni raspored znakova. Ovo utiče na veličinu poruke, a stoga i na troškove za prenos podataka.

Dugačke tekstualne poruke šalji kao – odaberite želite li da dugačke poruke šaljete kao **Više SMS poruka** ili **MMS**.

Menjanje postavki za multimedijalne poruke

Dodirnite **Razmena poruka**. Dodirnite , a zatim izaberite **Postavke**, zatim izaberite **Multimedijalna poruka**. Možete promeniti sledeće opcije:

Režim preuzimanja – odaberite opciju **Matična mreža** ili **Roming mreža**. Ako odaberete **Ručno**, dobijaćete obaveštenja samo za MMS poruke, pa ćete moći da odlučite da li želite da ih preuzmete.

Izveštaj o isporuci – odaberite da li da zahtevate i/ili omogućite izveštaj o isporuci.

Izveštaj o čitanju – odaberite da li da zahtevate i/ili omogućite izveštaj.


Prioritet – odaberite nivo prioriteta za MMS poruke (**Nizak prioritet**, **Normalan prioritet**, **Visok prioritet**).

Period važenja – odaberite koliko dugo će se poruke čuvati u centru za poruke.

Trajanje slajda – odaberite koliko dugo će se slajdovi prikazivati na ekranu.

Reži
za kr
Upo
Vrem
vrem
ispor
Cent
– od
cent

Me

Dod

Vide
– do
novu
pošt
telef
infor
Serv
ovu
oner
Mož
opci
liste
koji
Bez
Saču
da li

Režim kreiranja – odaberite režim za kreiranje poruka (**Ograničeno, Upozorenje, Slobodno**).

Vreme isporuke – odaberite koji vremenski period treba da prođe pre isporuke poruke.

Centar za multimedijalne poruke – odaberite iz liste ili dodajte novi centar za poruke.

Menjanje ostalih postavki

Dodirnite **Razmena poruka**. Dodirnite , a zatim izaberite **Postavke**.

Video pošta/Govorna pošta

– dodirnite **Novi profil** da biste dodali novu uslugu video pošte/govorne pošte. Obratite se operateru mobilne telefonije da biste dobili više informacija o uslugama koje pruža.


Servisna poruka – odaberite ovu opciju da biste omogućili ili onemogućili prijem servisnih poruka. Možete postaviti takođe bezbednosne opcije za poruke tako što ćete kreirati liste pošiljalaca od poverenja i onih koji nisu od poverenja pomoću opcije **Bezbednost usluga**.

Sačuvaj poslatu poruku – odaberite da li da se čuvaju poslate poruke.


Info. usluga – odaberite da li da uključite/isključite info usluge, a zatim izaberite kanale i jezike.

Potpisi – kreirajte, uredite i izbrišite **Potpise**.

Podešavanje e-pošte

Na početnom ekranu dodirnite , pomerajte se nadesno, a zatim dodirnite **E-pošta**.

Ako nije podešen nalog za e-poštu, dodirnite **Microsoft Exchange** itd.

Ako je podešen nalog za e-poštu na telefonu, a želite da dodate novi nalog za e-poštu, dodirnite , a zatim izaberite **Novi nalog za e-poštu**.

E-adresa – unesite e-adresu.

Lozinka – unesite lozinku za nalog.

Tip poštanskog sandučeta – unesite tip poštanskog sandučeta: **IMAP4, POP3** ili **PUSH**. Ovi tipovi zavise od dobavljača usluge.

Korisničko ime – unesite korisničko ime za nalog.

Server za dolaznu poštu – unesite adresu servera dolazne pošte.

Sever za odlaznu poštu – unesite adresu servera odlazne pošte.

Razmena poruka

SMTP provera identiteta – odaberite bezbednosne postavke za server za odlaznu poštu.

Ime naloga – odredite kako će nalog izgledati u listi naloga u fascikli E-pošta.

Kada podesite nalog, on će se pojaviti na listi naloga u fascikli E-pošta.

Nalog Microsoft Exchange e-pošte

E-adresa – unesite e-adresu za nalog.

Adresa servera – unesite adresu servera za e-poštu.

Domen – unesite domen naloga.

Korisničko ime – unesite korisničko ime za nalog.

Lozinka – unesite lozinku za nalog.

Sinhronizuj stavke – odaberite da li da se koristi sinhronizacija stavki (**Kontakti, Obaveze, Zadaci**).

Preuzimanje e-pošte

Možete automatski ili ručno da proverite da li ima novih e-poruka na serveru. Da biste proverili ručno:


- 1 Dodirnite **E-pošta**.
- 2 Dodirnite nalog koji želite da koristite.
- 3 Odaberite **Preuzmi novo**.

LG GD880 | Korisnički priručnik

Slanje e-pošte pomoću novog naloga

- 1 Dodirnite **Piši e-poruku** i otvorićete novu e-poruku.
- 2 Kreirajte poruku.
- 3 Dodirnite **Pošalji e-poštu** da biste poslali e-poruku.

Menjanje postavki e-pošte

- 1 Dodirnite **E-pošta**.
- 2 Dodirnite , a zatim izaberite **Postavke e-pošte**, zatim možete da promenite sledeće postavke:

Nalog za e-poštu – izaberite nalog za e-poštu

Dozvoli odgovore na e-poštu – odaberite ovu opciju ukoliko želite da omogućite slanje poruka sa potvrdom čitanja.

Zahtevaj odgovor na e-poštu – odaberite da li želite da zahtevate slanje poruka sa potvrdom čitanja.

Uključi izvornu poruku – odaberite da li želite da u odgovoru obuhvatite i originalnu poruku.

Uključi prilog – odaberite da li želite da vaš odgovor sadrži originalni prilog.

Automatsko preuzimanje

tokom... – odaberite da li želite da automatski preuzimate poruke dok ste u inostranstvu (u romingu).

Obaveštenje o novoj e-poruci

– odaberite da li želite da budete obavešteni o novim e-porukama.

Potpis – kreirajte potpis za e-poštu.


Prioritet – odaberite nivo prioriteta svojih e-poruka.

Maksimalna veličina primanja



– izaberite maksimalnu veličinu primanja: **100KB, 200KB, 300KB, 500KB, 1MB, 2MB, 2,2MB.**

Kamera

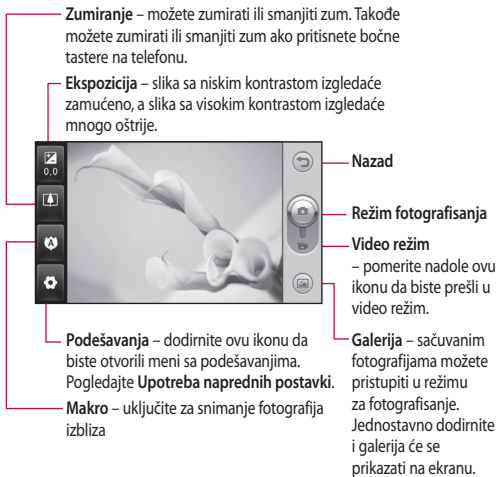Upoznavanje sa tražilom




Brzo fotografisanje

- 1 Pritisnite taster  na desnoj strani telefona.
- 2 Kada je fotoaparata fokusiran na subjekat, dodirnite  u centru desno na ekranu da biste snimili fotografiju. Možete takođe snažno pritisnuti taster Fotoaparata na bočnoj strani telefona.


Savet! Da biste prešli na režim fotoaparata ili režim video snimanja, pomerite nagore/ nadole ikonu fotoaparata ili video snimanja u sredini desno na tražilu.


Nakon fotografisanja


Fotografija koju ste snimili pojavice se na ekranu. Ime slike se prikazuje u dnu ekrana zajedno sa četiri ikone na desnoj strani.

 Dodirnite da biste fotografiju poslali kao: **Poruka, E-pošta, Bluetooth.**


NAPOMENA: Moguće je da se preuzimanje MMS poruka u romingu dodatno naplaćuje.


 Dodirnite da biste sliku koristili za sledeće ekrane: **Pozadina, Zaključaj ekran, Kontakt, Pokretanje, Isključivanje, Odlazni poziv ili Dolazni poziv.**

 Dodirnite da biste uredili fotografiju pomoću različitih alati.

 Dodirnite da biste se vratili u tražilo.

 Dodirnite da biste izbrisali sliku.

 Dodirnite da biste odmah snimili još jednu fotografiju. Trenutna fotografija biće sačuvana.

 Dodirnite da biste videli galeriju sačuvanih fotografija.



Kamera

Upotreba naprednih postavki

U tražilicu dodirnite  da biste otvorili sve napredne postavke.

Veličina – promenite veličinu fotografije da biste uštedeli memoriju ili da biste snimili fotografiju odgovarajuće veličine za kontakt. Izaberite vrednost u pikselima među sedam bročanih opcija: **5M(2560x1920)**, **3M(2048x1536)**, **2M(1600x1200)**, **1M(1280x960)**, **Pozadina, VGA(640x480)**, **QVGA(320x240)**.

Režim „Scena“ – podesite kameru tako da se prilagođava okolini. Odaberite **Auto**, **Noć**, **Pejzaž**, **Portret** ili **Sport**.

ISO – ISO vrednost određuje osetljivost svetlosnog senzora kamere. Što je ISO vrednost viša, kamera će biti osetljivija. Ovo je korisno u uslovima lošeg osvetljenja kada nije moguće koristiti blic. Na raspolaganju su vam sledeće opcije za ISO vrednost: **Auto**, **ISO 800**, **ISO 400**, **ISO 200** ili **ISO 100**.

Balans bele – odaberite **Auto**, **Sijalica**, **Flourescentno**, **Sunčano** ili **Oblačno**.

Efekat boje – odaberite nijansu boje koju želite da primenite na fotografiju koju snimate. Tu se nalazi šest opcija za nijansu boje: **Isključeno**, **Sepia**, **Monohromatski**, **Negativ**, **Solarizacija** i **Plavo**.

Fokus – izaberite način fokusiranja. Odaberite **Auto fokus**, **Ručni fokus** ili **Prepoznavanje lica**.

Samookidač – samookidač vam omogućava da podesite sa kolikim odlaganjem će fotoaparat snimiti fotografiju nakon što se pritisne dugme za snimanje. Odaberite **Isključeno**, **3 sekunde**, **5 sekundi** ili **10 sekundi**.

Režim fotografisanja – izaberite jedan od 9 ponuđenih režima fotografisanja.

Kvalitet – odaberite **Veoma visoko**, **Fino** ili **Normalno**. Što je bolji kvalitet, fotografija će biti oštija, ali će to dovesti do povećanja veličine datoteke.

Prikaži snimljenu sliku – nakon snimanja fotografije izaberite opcije za prikaz slike.

Zvuk blende – izaberite neki od tri zvuka zatvaranja blende.

Mreža – odaberite **Isključeno**, **Obični krstić** ili **Na tri dela**.

Geo-označavanje – odaberite želite li da uključite EXIF informacije na fotografiji da biste zapisali GPS podatke.

Resetuj postavke – vratite sve fabričke postavke kamere.

Memorija – izaberite da li želite da se fotografije čuvaju u memoriji telefona ili u spoljnoj memoriji.

Zamena kamere – odaberite da li da se koristi unutrašnja kamera ili spoljna kamera.

Video kamera





Upoznavanje sa tražilom



Snimanje video zapisa na brzinu


- 1 Pritisnite taster kamere na desnoj strani telefona.


Savet! Da biste prešli na režim fotoaparata ili režim video snimanja, pomerite nagore/ nadole ikonu fotoaparata ili video snimanja u sredini desno na tražilu.

- 2 Okrenite telefon horizontalno i objektiv kamere uperite ka onome što želite da snimate.
- 3 Jednom pritisnite dugme za kameru na telefonu da biste započeli snimanje. Ili dodirnite crvenu tačku  na ekranu.
- 4 **REC** će se pojaviti na dnu tražila, a na dnu će se pojaviti tajmer koji prikazuje trajanje video zapisa.
- 5 Da biste pauzirali video dodirnite , a nastavite tako što ćete izabrati .
- 6 Dodirnite  na ekranu ili ponovo pritisnite taster za kameru na telefonu da biste zaustavili snimanje.


Nakon snimanja video zapisa


Statična slika koja predstavlja video zapis pojaviće se na ekranu. Ime video zapisa biće prikazan pri dnu ekrana



 Dodirnite da biste video zapis poslali kao **Poruku ili E-poštu** ili pomoću **Bluetooth** veze.


 Dodirnite da biste video zapis koristili kao

glasovni zvuka zvona ili video zvuka zvona

 Dodirnite da biste prikazali video zapis.

 Dodirnite da biste se vratili u tražilo.

 Dodirnite da biste izbrisali video zapis koji ste upravo snimili, a potvrdite tako što ćete dodirnuti **Da**. Optičko tražilo će se ponovo pojaviti. Dodirnite  da biste odmah snimili sledeći video zapisa.

 Dodirnite da biste videli galeriju sačuvanih video zapisa i slika.



Video kamera

Upotreba naprednih postavki

U tražilicu dodirnite  da biste otvorili sve napredne postavke.

Pogledajte napredne postavke za fotoaparata.

Video veličina – izaberite veličinu video zapisa: **VGA(640x480)**, **QVGA(320x240)**, **QCIF(176x144)**.

Režim snimanja – postavite ograničenje trajanja video zapisa: **Normalno**, **MMS**.

Audio – odaberite da li da zvuk bude isključen (tj. da li da snimate video zapis bez zvuka) ili da bude uključen da bi se snimio i zvuk.

Prikaži snimljeni video – odaberite da biste prikazali video zapis sa opcijama nakon što snimate video zapis.

Va

Pre
vid

1 P
G
e

2 G

3 D
d

Sa
de
fo

Sn

1 lz
ž


2 D
p
z
p
b
a
e

3 D
u
S

4 S
j




Vaše fotografije i video zapisi


Pregledanje fotografija i video zapisa

- 1 Pronađite, a zatim dodirnite **Galerija** u glavnom meniju  na ekranu sa pregledom za kameru.
- 2 Galerija će se pojaviti na ekranu.
- 3 Dodirnite video zapis ili fotografiju da biste ih otvorili.

Savet! Prelistavajte levo ili desno da biste pregledali druge fotografije i video zapise.

Snimanje slike iz video zapisa



- 1 Izaberite video zapis iz kojeg biste želeli da snimate sliku.
- 2 Dodirnite centar ekrana da biste prikazali opcije za reprodukovanje, zatim dodirnite  da biste pauzirali video zapis na kadru koji biste želeli da konvertujete u sliku, a zatim dodirnite gornji levi ugao ekrana da biste otvorili meni .
- 3 Dodirnite  u gornjem levom uglu ekrana, a zatim izaberite **Snimi**.
- 4 Slika će se pojaviti na ekranu i biće joj dodeljeno ime.

- 5 Dodirnite  u gornjem desnom uglu ekrana da biste se vratili na video zapis.
- 6 Slika će biti sačuvana u fascikli **Medija album** i pojavaće se u galeriji.

⚠ UPOZORENJE: Neke funkcije neće ispravno raditi ako multimedijalna datoteka nije snimljena pomoću telefona.


Pregledanje fotografija kao prikaza slajdova

Režim prikaza slajdova služi za prikazivanje svih fotografija u galeriji. Video zapise nije moguće prikazati u obliku prikaza slajdova.


- 1 Dodirnite  u fascikli **Galerija**, zatim pronadite, a zatim izaberite **Prikaz slajdova**.
- 2 Prikaz slajdova će započeti.
- 3 Možete otvoriti menije kao što su „Trajanje“, „Promena“ itd. ako dodirnete  tokom prikaza slajdova.

Vaše fotografije i video zapisi

Postavljanje fotografije kao pozadine

- 1 Dodirnite **Galerija** glavni meni.
- 2 Dodirnite fotografiju koju biste želeli da postavite kao pozadinu.
- 3 Dodirnite  da biste otvorili meni.
- 4 Dodirnite **Postavi kao**, a zatim **Slika za početni ekran**.

Uređivanje fotografija

- 1 Iz menija „Galerija“ odaberite fotografiju koju želite da uredite, dodirnite  u gornjem levom uglu ekrana da biste otvorili meni, a zatim izaberite **Uredi**.
- 2 Dodirnite ikone kako biste izmenili fotografiju:



Izbor oblasti.



Izbor alatke:



Nacrtajte nešto na fotografiji slobodnom rukom. Izaberite neku od četiri opcije za debljinu linije, kao i boju koju želite.



Dodavanje teksta na sliku. Možete odabrati okvir za tekst i boje za okvir i tekst.



Ukrasite fotografiju žigovima.



Obrisite crteže koje ste naneli

na sliku. Možete da izaberete veličinu brisača koju želite da koristite.



Dodirnite da biste otvorili dodatne opcije za efekte, među kojima je i opcija **Rotiraj**.



Dodirnite da biste na fotografiju primenili efekte.

Podešavanje Pomoću ovoga možete da prilagodite sliku korišćenjem opcija „Osvetljenost“ ili „Kontrast“.



Dodirnite da biste se vratili u galeriju.

Sačuvaj Sačuvajte promene koje ste napravili na telefonu. Možete sačuvati uređenu fotografiju pod drugim imenom.

Opozovi Izbrišite izmene koje ste učinili na fotografiji.

Pošalji Izaberite da biste poslali uređene slike kao **Poruku**, **E-poruku** ili **Bluetooth** vezom.



Multimedija

U memoriji telefona možete skladištiti sve vrste multimedijalnih datoteka da biste imali lak pristup svim svojim slikama, zvukovima, video zapisima i igrama. Datoteke možete da čuvate i na memorijskoj kartici. Korišćenje memorijske kartice oslobađa prostor u memoriji telefona. Ove datoteke možete pronaći u meniju **Moje stvari** glavni meni.

Slike

Slike – ova fascikla sadrži slike koje su unapred unete u telefon, slike koje ste preuzeli, kao i one koje ste snimili pomoću fotoaparata na telefonu.

Slanje fotografije

- 1 Na početnom ekranu dodirnite  , dodirnite **Moje stvari a**, a zatim izaberite **Slike**. Izaberite sliku koju želite, a zatim dodirnite .
- 2 Dodirnite **Slanje putem** pa odaberite **Poruka, E-pošta, Bluetooth**.

Upotreba slika

Slike možete koristiti kao pozadine, za zaključani ekran ili da biste identifikovali pozivaoca.

- 1 Dodirnite **Moje stvari** glavni meni, a zatim izaberite **Slike**. Izaberite sliku koju želite, a zatim dodirnite .

- 2 Dodirnite **Postavi kao** pa odaberite Od:

Slika za početni ekran, Slika za zaključani ekran, Slika kontakta, Slika pri pokretanju, Slika pri isključivanju, Slika odlaznog poziva, Slika dolaznog poziva

Štampanje slike


- 1 Dodirnite **Moje stvari**, a zatim izaberite **Slika**. Izaberite sliku koju želite, a zatim dodirnite .
- 2 Dodirnite **Štampaj**, a zatim odaberite **PictBridge** ili **Bluetooth**.

Savet! Možete da štampate putem Bluetooth veze ili tako što ćete se povezati sa štampačem kompatibilnim sa tehnologijom PictBridge.

Premeštanje ili kopiranje slike

Slike možete kopirati iz memorije telefona na memorijsku karticu i obrnuto. To možete uraditi da biste oslobodili prostor u memoriji ili da biste sačuvali slike.

Multimedija

- 1 Dodirnite **Moje stvari** na kartici **Zabava**, izaberite **Slike**, a zatim dodirnite .
- 2 Izaberite **Premesti** ili **Kopiraj**.
- 3 Možete da označite/opozovete označavanje slike tako što ćete je dodirnuti više puta uzastopce. Označite sliku koju želite da premestite ili kopirate, a zatim dodirnite **Kopiraj/Premesti**.

Zvukovi

Zvukovi – sadrži listu zvukova, što obuhvata preuzete zvukove, podrazumevane zvukove i snimljene glasove. Odavde možete upravljati, slati ili postavljati zvukove kao zvukove zvona.

Korišćenje zvukova

- 1 Dodirnite **Moje stvari** glavni meni, a zatim izaberite **Zvukovi**.
- 2 Izaberite zvuk koji želite. Njegova reprodukcija će započeti.

Video zapisi

Video zapisi – sadrži listu preuzetih video zapisa i video zapise snimljene na telefonu.

Gledanje video zapisa

- 1 Dodirnite **Moje stvari** glavni meni, a zatim izaberite **Video zapisi**.
- 2 Izaberite video zapis koji želite da reprodukujete.

Slanje video zapisa

- 1 Izaberite video zapis.
- 2 Dodirnite , a zatim dodirnite **Pošalji preko**. Odaberite **Poruka**, **E-pošta** ili **Bluetooth**.

Flash sadržaji

Fascikla sa Flash sadržajima sadrži sve preuzete SWF i SVG datoteke.

- 1 Dodirnite **Moje stvari** glavni meni, a zatim izaberite **Flash sadržaj**.
- 2 Izaberite datoteku koju želite da pregledate.

Dokumenti

U meniju **Dokumenti** možete da pregledate sve datoteke dokumenata. Ovde možete pregledati Excel, PowerPoint, Word, tekstualne i PDF datoteke.

Ostali sadržaj

Ostali sadržaj – sadrži listu datoteka koje nisu slike, zvukovi, video zapisi, dokumenti, igre ili aplikacije.

Igre

Na telefon možete instalirati nove igre da biste uživali u slobodno vreme.

Ovome možete da pristupite i pomoću menija **Igre** i **aplikacije** u glavnom meniju.

Igranje igara

- 1 Dodirnite **Igre** i **aplikacije** na kartici **Zabava**.
- 2 Odaberite igru da biste je pokrenuli.

Prenos datoteka na telefon

Bluetooth predstavlja najjednostavniji način za prebacivanje datoteka sa računara na telefon. Pomoću kabla za sinhronizaciju možete koristiti i program LG PC Suite.

Da biste preneli pomoću Bluetooth veze:

- 1 Uverite se da je Bluetooth uključen na telefonu i na računaru i da se međusobno prepoznaju.
- 2 Pomoću računara pošaljite datoteku putem Bluetooth veze.

- 3 Prilikom slanja datoteke moraćete da prihvatite njen prijem na telefon tako što ćete dodirnuti **Da**.
- 4 Datoteka treba da se pojavi u fascikli „Slika“ ako je datoteka slike, odnosno u fascikli „Zvuk“ ako je muzička datoteka.

Muzika

Telefon LG GD880 ima ugrađen muzički plejer tako da možete slušati svoje omiljene numere. Da biste pristupili muzičkom plejeru, dodirnite **Muzika**. Odavde možete pristupiti fasciklama koje se nalaze na vrhu ekrana:

NAPOMENA: Autorska prava za muzičke datoteke su zaštićena međunarodnim ugovorima i državnim zakonima u vezi sa autorskim pravima. Možda će biti neophodno da nabavite dozvolu ili licencu za reprodukciju ili za kopiranje muzike. U nekim državama zakonom je zabranjeno kopiranje materijala koji je zaštićen autorskim pravom u privatne svrhe. Pre preuzimanja ili kopiranja datoteke, proverite državne zakone određene zemlje koji se tiču korišćenja takvog materijala.

Multimedija

Sve numere – sadrži sve numere koje imate na telefonu osim unapred unesene podrazumevane muzike.

Omiljene – sadrži numere koje ste sačuvali kao omiljene.

Izvođači – pregledajte muzičku kolekciju po izvođaču.

Albumi – pregledajte muzičku kolekciju po albumu.

Žanrovi – pregledajte muzičku kolekciju po žanru.

Lista numera – sadrži sve liste numera koje ste kreirali.

Prenos muzike na telefon





Najjednostavniji način prenosa muzike na telefon je pomoću Bluetooth veze ili pomoću kabla za sinhronizaciju.

Možete koristiti i LG PC Suite. Da biste preneli pomoću Bluetooth veze:

- 1 Proverite da li je Bluetooth uključen na oba uređaja i da li su međusobno vidljivi.
- 2 Izaberite muzičku datoteku na drugom uređaju, pa odaberite da je pošaljete putem Bluetooth veze.
- 3 Kada datoteka bude spremna za slanje, potrebno je da je prihvatite tako što ćete na telefonu dodirnuti **Da**.

- 4 Datoteka treba da se pojavi u fascikli **Muzika** > **Sve numere**.

Reprodukcija pesme

- 1 Dodirnite **Muzika**.
- 2 Izaberite pesmu koju želite da reprodukujete. Poruka potvrde se pojavljuje kada ste u režimu **Bez zvuka**.
- 3 Dodirnite  da biste pauzirali numeru.
- 4 Dodirnite  da biste prešli na sledeću numeru.
- 5 Dodirnite  da biste se vratili na prethodnu numeru.
- 6 Dodirnite  da biste se vratili u meni **Muzika**. Možda će biti potrebno da dodirnete više puta da biste se vratili u meni.

FM radio

Telefon LG GD880 poseduje FM radio prijemnik da biste svoje omiljene stanice mogli da slušate u pokretu.

- 1 Pronađite, a zatim dodirnite **FM radio** glavni meni.
- 2 Izaberite stanicu ili podesite jačinu zvuka ako želite.

NAPOMENA: Moraćete da priključite slušalice da biste slušali radio. Umetnite ih u priključak za slušalice pored priključka za punjač.


Rokovnik

SNS

Usluga društvene mreže (SNS) fokusira se na građenje i odražavanje društvene mreže ili društvenih veza među ljudima koji dele ista interesovanja i/li iste aktivnosti.


Facebook

Facebook je Web lokacija za društveno umrežavanje.


- 1 Dodirnite  na početnom ekranu, a zatim dodirnite **Facebook**.

Twitter

Twitter je besplatna usluga za društveno umrežavanje i objavljivanje mikroblogova.

- 1 Dodirnite  na početnom ekranu, a zatim dodirnite **Twitter**.

Postavke



- 1 Dodirnite  na početnom ekranu, a zatim dodirnite **SNS postavke**.

- 2 Uključite opciju „Društveno umrežavanje“. Ako imate nalog na nekoj društvenoj mreži, on će biti prikazan. Dodirnite nalog, zatim dodirnite **Uvoz prijatelja** da biste dodali kontakt informacije prijatelja u telefon.


- 3 Ako nemate nalog, dodirnite **Novi nalog**, a zatim kreirajte nalog.

NAPOMENA: Povezivanje s ovom uslugom dodatno se naplaćuje. Troškove prenosa podataka proverite kod provajdera mreže.



Dodavanje događaja u kalendar

- 1 Dodirnite  na početnom ekranu, a zatim dodirnite **Rokovnik**.
- 2 Izaberite datum za događaj.
- 3 Dodirnite  a zatim dodirnite **Novi raspored** ili jednostavno dodirnite **Novi raspored** na dnu ekrana.



Dodavanje stavki u listu zadataka

- 1 Dodirnite  na početnom ekranu, a zatim dodirnite **Zadaci** glavni meni.


Rokovnik


- 2 Dodirnite , a zatim dodirnite **Novi zadatak** ili jednostavno dodirnite **Novi zadatak** na vrhu ekrana.
- 3 Postavite datum za zadatak, dodajte napomene i izaberite nivo prioriteta: **Visok**, **Normalan** ili **Nizak**.
- 4 Snimite zadatak tako što ćete dodirnuti .

Dodavanje podsetnika

- 1 Dodirnite  na početnom ekranu, a zatim dodirnite **Podsetnik** glavni meni.
- 2 Dodirnite , a zatim **Novi podsetnik**. Ili jednostavno dodirnite **Novi podsetnik** na vrhu ekrana.
- 3 Unesite podsetnik, a zatim dodirnite **Sačuvaj**.
- 4 Vaš podsetnik će se pojaviti na ekranu u aplikaciji Podsetnik.

Podešavanje alarma

- 1 Dodirnite  na početnom ekranu, a zatim dodirnite **Alarmi**. **Widget alarm** treba da se pojavi u listi kao podrazumevana stavka koju nećete moći da izbrisete.

- 2 Dodirnite , a zatim **Novi alarm**. Ili jednostavno dodirnite **Novi alarm** na vrhu ekrana.



NAPOMENA: Možete da podesite do 11 alarma, što obuhvata i **Widget alarm**.

Savet! Pomerite prekidač alarma levo da biste ga podesili.


Snimanje zvuka ili glasa

- 1 Dodirnite  na početnom ekranu, a zatim dodirnite **Snimanje glasa** glavni meni.
- 2 Odaberite gde da se čuvaju snimci: **Unutrašnja memorija** ili **Spoljna memorija**.
- 3 Odaberite režim snimanja: **Normalno** ili **MMS**.
- 4 Dodirnite  da biste započeli snimanje.
- 5 Dodirnite  da biste pauzirali snimanje.
- 6 Dodirnite  da biste prekinuli snimanje.
- 7 Dodirnite  da biste reprodukovali snimak.
- 8 Dodirnite  da biste podesili jačinu zvuka.

Upotreba kalkulatora



- 1 Dodirnite  na početnom ekranu, a zatim dodirnite **Ostale alatke** glavni meni.
- 2 Izaberite opciju **Kalkulator**.
- 3 Dodirnite numeričke tastere na tastaturi da biste uneli brojeve.
- 4 Za jednostavne operacije, dodirnite željenu funkciju (+, -, ×, ÷), a zatim =.
- 5 Za složenija izračunavanja, dodirnite , a zatim odaberite nešto od sledećeg: **sin, cos, tan, log, ln, exp, sqrt, deg, rad** itd.

Konvertovanje jedinica


- 1 Dodirnite  na početnom ekranu, a zatim dodirnite **Ostale alatke** glavni meni.
- 2 Izaberite **Konverter jedinica**.
- 3 Na vrhu ekrana odaberite da li želite da konvertujete nešto od sledećeg: **Valuta, Površina, Dužina, Težina, Temperatura, Zapremina** ili **Brzina**.
- 4 Zatim možete da izaberete jedinicu i unesete vrednost koju želite da konvertujete, a zatim jedinicu u koju želite da je konvertujete.

- 5 Na ekranu će se pojaviti odgovarajuća vrednost.

Dodavanje grada u vremenske zone

- 1 Dodirnite  na početnom ekranu, a zatim dodirnite **Ostale alatke** glavni meni.
- 2 Izaberite opciju **Svetski sat**.
- 3 Dodirnite , a zatim **Novi grad**. Ili jednostavno dodirnite **Novi grad** na vrhu ekrana.

Štoperica

- 1 Dodirnite  na početnom ekranu, a zatim dodirnite **Ostale alatke** glavni meni.
- 2 Izaberite opciju **Štoperica**.
- 3 Dodirnite **Započni** na dnu ekrana da biste pokrenuli tajmer.
- 4 Dodirnite **Krug** ako želite da zabeležite vreme po krugu.
- 5 Dodirnite **Zaustavi** da biste zaustavili merenje.

Rokovnik

LG Air Sync

Pomoću ovog menija možete da sinhronizujete svoje PIM podatke ili druge sadržaje na telefonu pomoću LG Air Sync naloga.

- 1 Dodirnite „LG Air Sync“ glavni meni.
- 2 Ako nemate LG Air Sync nalog, posetite www.lgairsync.com da biste kreirali nalog. Ako imate nalog, unesite ID i lozinku.
- 3 Ako želite da sinhronizujete PIM podatke, dodirnite „PIM Sync“. Ako želite da sinhronizujete sadržaje, dodirnite „Link Air“.
- 4 U slučaju opcije „PIM Sync“, izaberite stavke koje želite da sinhronizujete, a zatim dodirnite „Sinhr. sada“.
- 5 U slučaju opcije „Link Air“, izaberite stavke koje želite da sinhronizujete, a zatim dodirnite „Sinhr. sada“.

Sin

Mož
telef
svi v
Tako
kopi

Inst Suit

- 1 M
,
'
- 2 Iz
d
- 3 P
U
p
- 4 P
d
In
- 5 M
L
p


Pov

- 1 M
,
'
- 2 Iz
- 3 D
- 4 P
U
S


Sinhronizacija sa računarem

Možete sinhronizovati računar sa telefonom da biste bili sigurni da se svi važni detalji i datumi poklapaju. Takođe možete napraviti rezervne kopije datoteka i tako biti spokojni.

Instaliranje programa LG PC Suite na računaru

- 1 Na početnom ekranu dodirnite , a zatim dodirnite **Povezivanje**.
- 2 Izaberite **Režim USB veze** i dodirnite **PC Suite**.
- 3 Povežite telefon i računar pomoću USB kabla i sačekajte. Prikazaće se poruka vodiča za instalaciju.
- 4 Pratite uputstva na ekranu da biste dovršili čarobnjak LG PC Suite Installer.
- 5 Nakon dovršetka instalacije, ikona LG PC Suite će se pojaviti na radnoj površini.

Povezivanje telefona i računara

- 1 Na početnom ekranu dodirnite , a zatim dodirnite **Povezivanje**.
- 2 Izaberite **Režim USB veze**.
- 3 Dodirnite **PC Suite**.
- 4 Povežite telefon i računar pomoću USB kabla i sačekajte. Program PC Suite se pokreće automatski.

Pravljenje rezervnih kopija i vraćanje informacija na telefon

- 1 Povežite telefon i računar na već opisani način.
- 2 Kliknite na ikonu **Napravi rezervnu kopiju**, a zatim izaberite **Napravi rezervnu kopiju** ili **Vrati**.
- 3 Označite sadržaj čiju rezervnu kopiju biste želeli da napravite ili koji biste želeli da vratite. Izaberite lokaciju za čuvanje rezervne kopije ili sa koje biste želeli da vratite informacije. Kliknite na ikonu **Započni**.
- 4 Vaše informacije biće sačuvane ili vraćene.

Prikazivanje datoteka sa telefona na računaru

- 1 Povežite telefon i računar na već opisani način.
- 2 Kliknite na ikonu za upravljanje fotografijama, video zapisima ili muzikom.
- 3 Slike, zvučne datoteke i video zapisi koje ste sačuvali na telefonu biće prikazani na ekranu u fascikli „LG Phone“.

Sinhronizacija sa računarom

Savet! Prikazivanje sadržaja sa telefona na računaru može vam pomoći da upravljate datotekama koje vam više nisu potrebne.

Sinhronizacija kontakata

- 1 Povežite telefon s računarom.
- 2 Kliknite na ikonu **Kontakti**.
- 3 Kliknite na dugme Sinhronizacija kontakata da bi računar uvezao i prikazao sve kontakte sačuvane na telefonu.
- 4 Kliknite na **Meni**, a zatim izaberite **Izvezi**. Sada možete izabrati lokaciju na kojoj želite da sačuvate kontakte.
Desnim tasterom kliknite na kontakt, a zatim izaberite **Izaberi sve**.


Sinhronizacija poruka

- 1 Povežite telefon s računarom.
- 2 Kliknite na ikonu **Poruke**.
- 3 Sve poruke sa telefona biće prikazane u fasciklama na ekranu.

Upotreba telefona kao uređaja za sinhronizaciju muzike

Vaš telefon se može koristiti kao uređaj za sinhronizaciju muzike radi sinhronizacije isključivo muzičkih datoteka.

Sinhronizacija muzike se može obaviti pomoću programa Windows Media Player 10 / 11 i moguća je i kada je u pitanju memorija telefona i kada je u pitanju spoljna memorijska kartica.

- 1 Prekinite vezu između telefona i računara.
- 2 Na početnom ekranu dodirnite , a zatim dodirnite **Povezivanje**.
- 3 Izaberite **Režim USB veze**.
- 4 Dodirnite **Sinhronizacija muzike**.
- 5 Povežite telefon s računarom. Na telefonu će se prikazati: **Povezano**.

DivX konverter

DivX će da obavi konverziju multimedijjskih datoteka na računaru u format koji omogućava da ih otpremite na svoj telefon i da ih na njemu pregledate.

Kada ga instalirate, iz fascikle „Program Files“ na računaru izaberite **DivX**, potom **DivX converter**, a zatim Converter.

Upotrebite strelice u aplikaciji da biste format za konverziju promenili u Mobile. Ako desnim tasterom miša kliknete u prozor aplikacije i izaberete **Željene opcije**, možete da promenite lokaciju za skladištenje konvertovanih datoteka.

Prevucite i u aplikaciju pustite datoteke kako biste obavili početnu analizu. Zatim izaberite **Konvertuj** da biste započeli proces. Kada dovršite proces, iskočiće poruka Konverzija završena.

O DivX video: DivX® je digitalni video format napravljen od strane DivX, Inc. Ovo je zvanični DivX sertifikovani uređaj koji reprodukuje DivX video. Posetite www.divx.com za više informacija i softverskih alata za pretvaranje vaših datoteka u DivX video.

O DivX video-na-zahtev: Ovaj DivX sertifikovani® uređaj mora biti registrovan kako bi se reprodukovao DivX video-na-zahtev (VOD – Video-On-Demand) sadržaj. Za generisanje registracionog koda, pronađite deo DivX VOD u meniju za postavke uređaja. Posetite vod.divx.com sa ovim kodom za kompletan proces registracije i saznajte više o DivX VOD.

Pat. 7,295,673PC

OSP (telefon na ekranu)

Pomoću funkcije OSP možete prikazati ekran svog telefona na računaru. Možete upravljati telefonom preko monitora računara kao što biste na telefonu.

Instaliranje funkcije OSP na računaru

Kada instalirate program LG PC Suite na računar, funkcija OSP se automatski instalira

Pokretanje funkcije OSP

Kliknite na ikonu  na računaru ili izaberite start> program> LG OSP

Povezivanje telefona i računara


Pomoću USB kabla

- 1 Kliknite na Čarobnjak za povezivanje.
- 2 Izaberite „Kablovska veza“, a zatim kliknite na „Sledeće“.
- 3 Povežite telefon i računar USB kablom.
- 4 Izaberite „Sledeće“.
- 5 Unesite lozinku telefona na računaru (podrazumevana vrednost je „0000“)

Pomoću Bluetooth veze

- 1 Uverite se da je Bluetooth uređaj uključen i da je status postavljen na vidljiv i za računar i za telefon.
- 2 Izaberite Bluetooth vezu, a zatim kliknite na „Sledeće“
- 3 Izaberite svoj telefon među pronađenim telefonima, a zatim kliknite na „Sledeće“
- 4 Unesite PIN kôd na računaru, a zatim kliknite na „Sledeće“.
- 5 Kliknite na „Da“ u poruci potvrde.
- 6 Unesite PIN kôd na telefonu, a zatim kliknite na OK.
- 7 Unesite lozinku telefona na računaru, a zatim kliknite na OK.

Prekidanje veze između telefona i računara

Ako želite da prekinete vezu između telefona i računara, kliknite na 

Kontrolisanje telefona

Telefon možete kontrolisati pomoću funkcije OSP. Ako kliknete mišem na meni u glavnom ekranu funkcije OSP, meni će se pokrenuti na telefonu kao da ste meni izabrali na telefonu.

Na primer, ako želite da pošaljete poruku pomoću funkcije OSP,

klikn
kart
men
„Sast
Znak
mož
Ako i
znak
da u
Ako i
znak
Klikn
pisar

Pre
i rač

Pre
telef

1 Iz
P
P
C

Pre
raču

1 Iz
p
n
z
n
r

kliknite na „Razmena poruka“ na kartici „Komunikacija“ u glavnim meniju funkcije OSP, zatim kliknite na „Sastavljanje poruke“.

Znakove možete unositi mišem ili možete koristiti tastaturu računara.

Ako želite da koristite miša za unos znakova, kliknite na znakove koje želite da unesete.

Ako želite da koristite tastaturu, otkucajte znakove na tastaturi.

Kliknite na „Pošalji SMS“ kada završite pisanje poruke.

Prenos datoteke između telefona i računara

Prenos datoteke sa računara na telefon

- 1 Izaberite datoteku koju želite da prenesete sa računara, a zatim prevucite i otpustite datoteku na OSP ekranu.

Prenos datoteke sa telefona na računar


- 1 Izaberite datoteku koju želite da prenesete iz fascikle **Medija album** na kartici **Zabava** na OSP ekranu, zatim kliknite desnim tasterom miša, a zatim izaberite **Sačuvaj na računaru**.

Uređivanje datoteke na telefonu

- 1 Izaberite datoteku koju želite da uredite iz fascikle **Medija album** na kartici „Zabava“ na OSP ekranu, zatim kliknite desnim tasterom miša, a zatim izaberite „Uredi“.
- 2 Datoteku možete urediti pomoću odgovarajuće aplikacije.
- 3 Kada završite sa uređivanjem datoteke, ona će biti prenesena na telefon.

Korišćenje OSP obaveštenja

Funkcija OSP šalje iskaćuće poruke sa informacijama o događajima na telefonu: **Alarm, Poruka, Dolazni poziv** itd.

- 1 Izaberite  na OSP ekranu
- 2 Izaberite „Upozori me iskaćućom porukom“

NAPOMENA: Kada koristite funkciju OSP, reagovanje telefona može biti sporo.

Web

Pristup Webu

- 1 Dodirnite **Pretraživač** u glavnom meniju.
- 2 Da biste prešli direktno na početnu stranicu pretraživača, izaberite **Pretraživač**. Ili dodirnite **Unesite URL**, zatim unesite URL adresu, pa pritisnite dugme **OK** u gornjem levom uglu ekrana.

NAPOMENA: Povezivanje sa ovom uslugom i preuzimanje sadržaja se dodatno naplaćuje. Troškove prenosa podataka proverite kod operatera mobilne telefonije.

Dodavanje obeleživača i njihovo otvaranje


Da biste lakše i brže pristupali omiljenim Web lokacijama, možete da dodajete obeleživače i da čuvate Web stranice.

- 1 Dodirnite **Pretraživač** u glavnom meniju.
- 2 Izaberite **Obeleživači**. Lista obeleživača će se pojaviti na ekranu.
- 3 Da biste dodali novi obeleživač, dodirnite **Novi obeleživač**. Unesite

56

LG GD880 | Korisnički priručnik

ime za obeleživač praćeno URL adresom u odgovarajućim poljima.

- 4 Dodirnite  u gornjem levom uglu ekrana. Obeleživač će se pojaviti u listi obeleživača.
- 5 Da biste pristupili obeleživaču, dodirnite ikonu „Poveži“ pored obeleživača ili dodirnite naslov obeleživača, a zatim dodirnite **Idi**. Povezaćete se sa obeleživačem.

Upotreba RSS čitača

RSS (Really Simple Syndication) je porodica formata za Web feedove koji se koriste za objavljivanje sadržaja koji se često ažuriraju, poput unosa na blogovima, vesti ili podcastova. RSS dokument, koji se naziva feed, web feed ili kanal, sadrži sažetak sadržaja sa povezane Web lokacije ili potpun tekst. RSS omogućava automatsko praćenje sadržaja na omiljenim Web lokacijama. To je mnogo jednostavnije od ručnog pregledanja.

Korisnik se pretplaćuje na feed tako što u čitač unese adresu feeda ili tako što klikne na ikonu RSS u pregledaču, čime se pokreće proces pretplate. Čitač redovno proverava sadržaj feedova na koje je korisnik pretplaćen i preuzima nove sadržaje koje pronade.

Čuv

- 1 P
- 2 D
- 3 U
- 4 D

Pris

Dod
Saču
preg


Pre

Dod
Mob

Up mo

GD8
za ra
Inter
mož
kabl
Blue

Čuvanje stranice

- 1 Pristupite željenoj Web stranici prateći iznad navedena uputstva.
- 2 Dodirnite  pa izaberite **Sačuvaj ovu stranu**.
- 3 Unesite ime za Web stranu da biste mogli lako da je prepoznate.
- 4 Dodirnite **Sačuvaj**.

Pristupanje sačuvanoj stranici

Dodirnite **Pretraživač** i izaberite **Sačuvane stranice**. Ovde možete pregledati sačuvane stranice.

Pregledanje mobilne istorije

Dodirnite **Pretraživač** i izaberite **Mobilna istorija**.

Upotreba telefona kao modema

GD880 može da služi kao modem za računar, što vam pruža pristup Internetu i e-pošti čak i kada ne možete da se povežete pomoću kablova. Možete koristiti USB kabl ili Bluetooth.

Upotreba USB kabla:

- 1 Proverite da li je na računaru instaliran LG PC Suite.
- 2 Povežite GD880 sa računaru pomoću USB kabla, kao što je već objašnjeno, a zatim pokrenite program LG PC Suite.
- 3 Kliknite na **Internet Kit** na svom računaru. Zatim kliknite na dugme **Novo**, a zatim izaberite **Modem**.
- 4 Odaberite **LG Mobile USB Modem**, a zatim izaberite **OK**. Pojaviće se na ekranu.
- 5 Sastavite profil koji se može povezati na Internet i sačuvajte vrednosti.
- 6 Kreirani profil će se pojaviti na ekranu vašeg računara. Izaberite ga, a zatim kliknite na **Poveži**. Računar će se povezati na Internet pomoću telefona GD880.

Upotreba Bluetooth veze:

- 1 Uverite se da je Bluetooth uređaj **Uključen** i da je status postavljen na **Vidljiv** i za računar i za telefon GD880.
- 2 Uparite računar i GD880 tako da za povezivanje bude potreban pristupni kôd.

Web

- U programu LG PC Suite upotrebite **Čarobnjak za povezivanje** da biste kreirali aktivnu Bluetooth vezu.
- Kliknite na **Internet Kit** na svom računaru. Zatim kliknite na dugme **Novo**.
- Odaberite **LG Mobile USB Modem**, a zatim izaberite **OK**. Pojaviće se na ekranu.
- Sastavite profil koji se može povezati na Internet i sačuvajte vrednosti.
- Kreirani profil će se pojaviti na ekranu vašeg računara. Izaberite ga, a zatim kliknite na **Poveži**. Računar će se povezati na Internet pomoću telefona GD880.

Po

Per

Mož
svak
post

1 D

e

2 C

u

3 Z

z

n

p

z

Me

Dod

a zat

Oda

da u

NA

uk

to


da

tel


Postavke

Personalizacija profila

Možete personalizovati postavku svakog profila pomoću menija sa postavkama.

- 1 Dodirnite  na početnom ekranu, a zatim dodirnite **Profili**
- 2 Odaberite profil koji želite da uredite.
- 3 Zatim možete da uredite sve opcije za zvuk i signale dostupne u listi, među kojima su, između ostalih, postavke **Melodija zvona**, **Jačina zvuka**, **Zvuk poruke** itd.


Menjanje postavki ekrana

Dodirnite  na početnom ekranu, a zatim dodirnite **Postavke ekrana**. Odaberite postavku ekrana koju želite da uredite.

NAPOMENA: Što je duže uključeno pozadinsko osvetljenje, to se više troši baterija. Ovo može da stvori potrebu da češće punitel telefon.

Menjanje postavki uređaja

Uživajte u slobodi da način rada telefona GD880 prilagodite sopstvenom stilu.

Na početnom ekranu dodirnite , dodirnite **Postavke uređaja**, a zatim odaberite neku od opcija iz liste ispod.

Postavke

Datum i vreme – prilagodite postavke za datum i vreme ili izaberite da li da se vreme automatski ažurira ili da se koristi letnje računanje vremena.

Ušteda energije – pomerite preklopnik nalevo da biste postavili postavke za uštedu energije na uključeno/isključeno ili na opciju „Samo noću“.

Jezici – promenite jezik prikaza telefona GD880.

Automatsko zaključavanje – automatski zaključajte tastaturu na početnoj stranici. Možete odabrati vreme za automatsko zaključavanje.

Bezbednost – podesite bezbednosne postavke, što obuhvata PIN kodove i zaključavanje telefona.

Postavke

Informacije o memoriji – da biste dobili više informacija, pogledajte odeljak **Upotreba upravljača memorijom**.

Postavke primarnog skladišta – odaberite željenu lokaciju za skladištenje stavki među opcijama Memorija telefona i Spoljna memorija.

Resetuj postavke – vraća sve postavke u fabričko stanje.


Informacije o uređaju – prikazuje informacije o uređaju. U ovom meniju možete da nadogradite svoj softver preko Interneta.

Vodič za uređaj - sprikazuje kako se koriste različite funkcije (Početni ekran, Preuzimanje widgeta, Indikator, Meni, Kontakti, SNS, Potez za zaključani ekran)

Promena postavki dodirnog ekrana

Možete aktivirati zvuk ili vibraciju za zvuk dodira.

Menjanje postavki povezivanja

Postavke za povezivanje već je podesio operater kako biste odmah mogli da uživate u novom telefonu. Da biste promenili postavke, koristite ovaj meni:
Dodirnite  na početnom ekranu, a zatim dodirnite **Povezivanje**.

Izbor mreže

Izaberite mrežu – ako izaberete **Automatski**, telefon GD880 će automatski pronaći mrežu i registrovati telefon na nju. Ovo se preporučuje za najbolji kvalitet usluge.

Ako izaberete **Ručno**, biće prikazane sve trenutno dostupne mreže i moći ćete da izaberete onu na koju želite da se registrujete.

Režim mreže – u meniju **Izaberite mrežu** možete postaviti tip mreže koji treba tražiti kada telefon traži mreže.

Izabrane liste – možete da dodate izabranu mrežu na koju želite da se povežete. Ako je izabrana automatska pretraga mreže, izaberite mrežu iz liste mreža. A ako nije, možete ručno dodati novu mrežu.

Internet profili – u ovom meniju prikazuju se **Internet profili**. Ne možete da brišete ili uređujete podrazumevane konfiguracije za vašu zemlju. Međutim, možete dodati novi profil pomoću ovog menija.

Pristupne tačke – vaš mrežni operator je već uneo ove informacije. Pomoću ovog menija možete uneti nove pristupne tačke.

Napravi rezervnu kopiju - svoje informacije možete da pošaljete na server operatera ili možete da primite informacije sa njega.

NAPOMENA: Ova usluga nije dostupna u svim zemljama. Obratite se dobavljaču usluga da biste dobili više informacija.

Kućna mreža – možete odabrati da delite sadržaj preko **Kućne mreže**. Budite pažljivi u vezi sa otkrivanjem ličnih informacija.

GPS tip – izaberite GPS tip: **Assisted GPS**, **Samostalni**.

Registracija DivX videa na zahtev – ovaj meni služi za generisanje DivX VOD koda za registraciju. Registracija i tehnička podrška mogu se pronaći na adresi <http://vod.divx.com>.

Režim USB veze – odaberite uslugu za podatke u opcijama i sinhronizujte svoj telefon GD880 pomoću programa LG PC Suite da biste kopirali datoteke sa telefona. Više informacija o sinhronizaciji potražite u odeljku **PC Sync**. Ako koristite opciju **Sinhronizacija muzike** sa programom Windows Media Player, izaberite **Sinhronizacija muzike** u ovom meniju. **Sinhronizacija muzike** je dostupna isključivo za muzičke sadržaje.

Veza za prenos paketnih podataka – odaberite kada će se vaš uređaj povezati na mrežu radi prenosa paketnih podataka.

Podešavanje pretraživača - podesite vrednosti koje se odnose na pretraživač (**Profili**, **Podešavanja izgleda**, **Keš/kolačići**, **Sigurnost**, **Poništi postavke**).

Postavke za reprodukciju uživo - vaš mrežni operater je već uneo ove informacije. Možete dodati novi profil pomoću ovog menija.

Java postavke - omogućava podešavanje profila za povezivanja koja vrše Java programi, kao i prikaz sertifikata.

Postavke

Prenos podataka u romingu

- omogućava upravljanje prijemom podataka za multimediju/vidžete/e-poštu/PIM/Link Air u romingu.

Pomoću funkcije „Data roming“ možete blokirati usluge aplikacije za razmenu podataka da ne biste plaćali troškove aplikacije za razmenu podataka u romingu.

Podrazumevana postavka je isključeno, a korišćenje aplikacije za razmenu podataka biće blokirano.

Kada aktivirate funkciju „Data roming“, možete da preuzimate ili sinhronizujete podatke.

Korišćenje upravljača memorijom

Telefon GD880 ima tri dostupne memorije: na telefonu, SIM kartici i spoljnu memorijsku karticu.

Upravljač memorijom možete koristiti da biste utvrdili koliko prostora u memoriji je zauzeto, kao i koliko ima dostupnog prostora.

Dodirnite **Postavke uređaja**, a zatim **Informacije o memoriji**.

Unutrašnja zajednička memorija – prikažite količinu dostupne memorije u unutrašnjoj zajedničkoj memoriji.

Unutrašnja memorija za multimediju

– prikažite količinu dostupne memorije u unutrašnjoj memoriji za multimediju.

Unutrašnja rezervisana memorija

– prikažite količinu memorije na telefonu koja je dostupna za **SMS poruke, kontakte, kalendar, listu obaveza, beleške, alarm, prethodne pozive, obeleživače i razne stavke**.

USIM memorija – prikažite količinu dostupne memorije na SIM kartici.

Spoljna memorija – prikažite količinu dostupnog prostora na spoljnoj memorijskoj kartici (memorijsku karticu ćete možda morati da kupite zasebno).

Slanje i primanje datoteka pomoću Bluetooth veze

Da biste poslali datoteku:

- 1 Otvorite datoteku koju želite da pošaljete, što je uobičajeno fotografija, video zapis ili muzička datoteka.
- 2 Odaberite **Pošalji**, izaberite **Bluetooth**.

- 3 Ako ste već uparili svoj **Bluetooth** uređaj, telefon GD880 neće automatski tražiti druge **Bluetooth** uređaje. U suprotnom, telefon GD880 će automatski potražiti ostale uređaje u dometu koji imaju omogućenu **Bluetooth** vezu.
- 4 Odaberite uređaj na koji želite da pošaljete datoteku.
- 5 Datoteka će biti poslata.

Savet! Proverite traku napredovanja kako biste bili sigurni da se datoteka šalje.

Da biste primili datoteku:

- 1 Da biste primili datoteke, Bluetooth uređaj mora da bude i **Uključen i Vidljiv**. Više informacija potražite u odeljku **Menjanje Bluetooth postavki** ispod.
- 2 Pojavice se poruka u kojoj će se od vas tražiti da prihvatite datoteku od pošiljaoca. Dodirnite **Da** da biste primili datoteku.

- 3 Videćete gde su sačuvane datoteke. Što se tiče slika, možete **Prikazati** datoteku ili izabrati opciju **Idi u Moje stvari**. Datoteke se uobičajeno čuvaju u odgovarajućoj fascikli unutar fascikle **Moje stvari**.

Menjanje Bluetooth postavki

Dodirnite **Bluetooth**, a zatim izaberite



Dostupne su sledeće opcije:

Informacije o uređaju – prikazuje informacije u vezi sa Bluetooth uređajem.

Vidljivost mog uređaja – odaberite neku od opcija: **Vidljiv, Skriven** ili **Vidljiv na 1 minut**.

Ime mog uređaja – prikazuje ime uređaja.

Moja Bluetooth adresa – prikazuje adresu Bluetooth uređaja.


Podržane usluge – izaberite način na koji želite da koristite Bluetooth vezu sa različitim uslugama.

Uključen režim udaljenog SIM-a – uključite ili isključite.

Postavke

Uparivanje sa drugim Bluetooth uređajem

Pri uparivanju telefona GD880 sa drugim uređajem možete postaviti vezu koja je zaštićena pristupnim kodom.

- 1 Proverite da li je Bluetooth uređaj **Uključen i Vidljiv**. Možete da izmenite vidljivost ako dodirnete .
- 2 Dodirnite **Novi uređaj**.
- 3 Telefon GD880 će obaviti pretragu uređaja. Nakon dovršetka pretrage, ikona **Osveži** će se pojaviti u gornjem levom uglu ekrana.
- 4 Odaberite uređaj sa kojim želite da uparite svoj telefon, a zatim kliknite na „Da“ u poruci za potvrdu. Možda ćete morati da unesete pristupni kôd ako pristupni ključ ne odgovara uređaju s kojim pokušavate da se uparite.
- 5 Dodirnite **Uvek pitaj ili Uvek dozvoli**, a zatim će se uređaj upariti.

Upotreba Bluetooth slušalica

- 1 Proverite da li je Bluetooth uređaj **Uključen i Vidljiv**.
- 2 Pratite uputstva koja ste dobili sa slušalicama da biste uređaj postavili u režim za uparivanje.
- 3 Dodirnite **Uvek pitaj ili Uvek dozvoli**. GD880 će se automatski prebaciti u profil „Slušalice“.

Wi-Fi

Menadžer bežične veze omogućava upravljanje Internet vezama preko Wi-Fi (Wireless LAN) veze na uređaju.

To omogućava da se telefon poveže na lokalne bežične mreže ili da telefon bežičnim putem pristupi Internetu. Wi-Fi veza je brža i ima veći opseg od Bluetooth bežične tehnologije i moguće ju je koristiti za brzo slanje e-pošte i pregledanje Interneta.

NAPOMENA: Telefon GD880 podržava WEP i WPA-PSK/2 šifrovanje, ali ne i tipove šifrovanja EAP ili WPS. Ako je vaš dobavljač Wi-Fi usluga ili administrator mreže podesio šifrovanje radi bezbednosti mreže, u iskačućem prozoru unesite odgovarajući ključ.

Ukoliko šifrovanje nije podešeno,

iskačući prozor se neće pojaviti. Ključ možete da zatražite od dobavljača Wi-Fi usluga ili administratora mreže.

Ažuriranje softvera

Program nadogradnje softvera za LG mobilne telefone

Više informacija o instaliranju i korišćenju ovog programa potražite na adresi <http://www.lgmobile.com>. Ova funkcija vam omogućava da brzo i jednostavno ažurirate softver na najnoviju verziju bez potrebe da posetite naš servisni centar. Program za nadogradnju mobilnog telefona zahteva punu pažnju tokom procesa nadogradnje, stoga pre prelaska na sledeći korak detaljno proučite sva uputstva i sve beleške koje se pojavljuju na svakom koraku. Obratite pažnju da uklanjanje kabla za USB vezu ili baterija tokom nadogradnje može ozbiljno da ošteti mobilni telefon. Proizvođač ne preuzima odgovornost za gubitak podataka tokom procesa nadogradnje, pa vam savetujemo da unapred zabeležite sve važne informacije da biste ih sačuvali.

Stavka	Zahtevi
OS podrška	W2K(SP4), XP(SP1/2), Vista, Win7
CPU	Pentium kompatibilni 1GHz ili više
Memorija	minimum 256MB ili više
Ostalo	. Administratorske privilegije na PC za instalaciju . Brza internet veza . LG USB data kabl Napomena: LG USB data kabl priključite direktno na PC – ne koristite USB Hub.

Ovaj alat još nije dostupan u Srbiji/ Crnoj Gori.

Dodatna oprema

Sledeća dodatna oprema se isporučuje sa telefonom GD880.

Punjač



Data kabl



Baterija



Stereo
slušalice



Korisnički
priručnik



NAPOMENA:

- Uvek koristite originalni LG pribor.
- Nepridržavanje ovog saveta može dovesti do poništavanja garancije.
- Dodatna oprema se može razlikovati u zavisnosti od oblasti. Za sva pitanja se obratite našem regionalnom predstavništvu ili agentu.

Tehnički podaci

Opšte

Ime proizvoda: GD880

Sistem: GSM 850 / E-GSM 900 /
DCS 1800 / PCS 1900 / WCDMA

Temperature

Temperature +55°C (pražnjenje),
+45°C (punjenje)

Min.: -10°C



anja

Deklaracija o usaglašenosti



Detalji isporučioća

Name

LG Electronics Inc

Adresa

LG Electronics Inc, LG Twin Towers 20,
Yeouido-dong, Yeongdeungpo-gu, Seoul, Korea 150-721

Detalji o proizvodu

Naziv proizvoda

GSM 850 / E-GSM 900 / DCS 1800 / PCS 1900 Quad Band and WCDMA Terminal Equipment

Naziv modela

GD880

Tržišna marka

LG

CE0168

Primenjeni standardi

R&TTE Directive 1999/5/EC

EN 301 489-01 V1.8.1, EN 301 489-07 V1.3.1
EN 301 489-17 V1.3.2, EN 301 489-19 V1.2.1, EN 301 489-24 V1.4.1
EN 301 511 V9.0.2
EN 301 908-1 V3.2.1 EN 301 908-2 V3.2.1,
EN 300 328 V1.7.1
EN 50360:2001/EN62209-1:2006
EN 60950-1 : 2001

Dodatne informacije

Usaglašenost sa gore navedenim standardima potvrđana je od strane BABT.

BABT, Forsyth House, Churchfield Road, Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, United Kingdom
Notified Body Identification Number : 0168

Deklaracija

Ovom deklaracijom potvrđujem pod punom odgovornošću da je gore pomenuti uređaj usaglašen sa gore navedenim standardima i Direktivama.

Ime

Seung Hyoun, Ji / Director

Datum izdavanja

09.Feb. 2010

LG Electronics Logistics and Services B.V.
Veluwezoom 15, 1327 AE Almere, The Netherlands


Potpis predstavnika

GD880 Брзо упатство за употреба МАКЕДОНСКИ

Добродојдовте и благодариме што одбравте LG мобилен телефон.

Некои од содржините во ова упатство можат да бидат различни од вашиот телефон во зависност од софтверот на телефонот или вашиот обезбедувач на услуги.

Запознавање со вашиот телефон

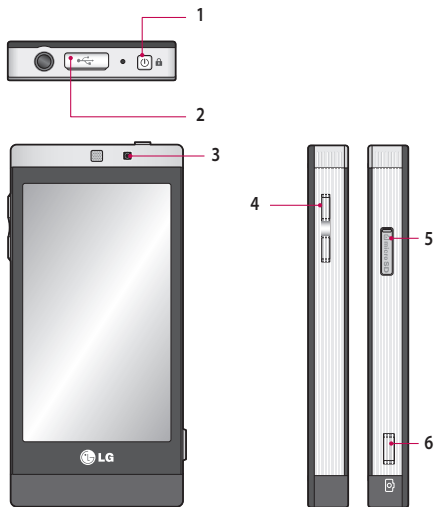

1. Копче за вклучување/
заклучување
2. Приклучок за полнач,
кабел
3. Објектив на внатрешен
фотоапарат/камера

4. Странични копчиња
5. Отвор за microSD
картичка
6. Копче за фотоапарат/
камера

2

Ф

Брз

1 П
2 К
ц
т
п



СС
по
це

Осн

1.
2.
3.
4.

Фотоапарат

Брзо фотографирање

- 1 Притиснете го копчето  на десната страна од телефонот.
- 2 Кога фотоапаратот ќе го фокусира вашиот објект, допрете  во централниот десен дел на екранот за да снимите фотографија. Исто така можете и цврсто да го притиснете копчето за Фотоапарат кое е поставено странично на телефонот.

СОВЕТ! За префрлување во режим на фотоапарат или видео режим, повлечете ја нагоре/надолу иконата за фотоапарат или видео во централниот десен дел на визирот.

Основни информации за визирот



1. Експозиција
2. Зум
3. Макро
4. Поставки

5. Назад
6. Режим на фотоапарат
7. Видео режим
8. Галерија

Видео камера


Брзо снимање на видео

- 1 Притиснете го копчето за фотоапарат на десната страна од телефонот.

СОВЕТ! За префрлување во режим на фотоапарат или видео режим, повлечете ја нагоре/надолу иконата за фотоапарат или видео во централниот десен дел на визирот.

- 2 Држејќи го телефонот хоризонтално, насочете го објективот кон објектот што сакате да го снимите.
- 3 Притиснете го копчето за фотоапарат на телефонот еднаш за да започне снимањето. Или допрете ја црвената точка ● на екранот.
- 4 СНИ. ќе се појави на долниот дел од визирот, а на дното ќе се појави тајмер кој ја прикажува должината на видео записот.
- 5 За паузирање на видео снимката допрете ⏸, а за да продолжите изберете ●.

Getting to know the viewfinder

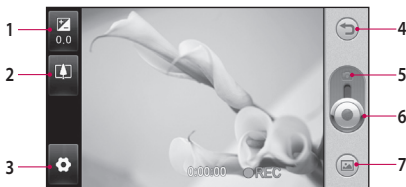

1. Експозиција
2. Зум
3. Поставки
4. Назад

5. Режим на фотоапарат
6. Започни снимање
7. Галерија

4


OSP (On Screen Phone)

Со помош на OSP функцијата, можете да го гледате екранот на телефонот на вашиот РС. Можете да го контролирате телефонот преку РС мониторот исто како што тоа го правите од телефонот.

Инсталирање на OSP на вашиот компјутер

При инсталирање на LG PC Suite на вашиот компјутер, OSP се инсталира автоматски

Активирање на OSP

Кликнете  на вашиот компјутер или start> program> LG OSP

Поврзување на вашиот телефон и РС

Со USB кабел

- 1 Кликнете 'Connection Wizard' (Волшебник за поврзување).
- 2 Изберете 'Cable connection' (Поврзување со кабел), а потоа кликнете Next (Следно).
- 3 Поврзете ги телефонот и компјутерот со помош на USB кабел.
- 4 Изберете Next (Следно).


- 5 Внесете ја лозинката на телефонот на компјутерот (зададената вредност е "0000")

Со Bluetooth

- 1 Bluetooth треба да биде поставен на Вклучено и Видливо на вашиот РС и на телефонот.
- 2 Изберете Bluetooth connection (Bluetooth поврзување), а потоа кликнете Next (Следно)
- 3 Изберете го вашиот телефонот помеѓу пребараните телефони, а потоа кликнете Next (Следно)
- 4 Внесете го PIN кодот на вашиот РС, а потоа кликнете Next (Следно).
- 5 Кликнете 'Yes' (Да) во пораката за потврда.
- 6 Внесете го PIN кодот во телефонот, а потоа кликнете ОК.
- 7 Внесете ја лозинката на телефонот на компјутерот, а потоа кликнете ОК.

OSP (On Screen Phone)

Прекинување на врската на телефонот со вашиот PC

Ако сакате да ја прекинете врската на телефонот со вашиот PC, кликнете 

Контролирање на телефонот

Телефонот можете да го контролирате со помош на OSP. Доколку со глумчето кликнете на OSP главниот екран, дејството од менито ќе се изврши на вашиот телефон исто како да сте го избрале на телефонот.

На пример, ако сакате да испратите порака со помош на OSP, кликнете Пораки на картичката Комуникација од OSP главниот екран, а потоа кликнете Состави порака.

Можете да внесувате знаци преку кликување со глумчето или со тастатурата на вашиот PC.

Ако сакате да употребите глумче за внесување на знаците, кликнете на знаците кои сакате да ги внесете.

Ако сакате да ја користите тастатурата, внесете ги знаците со тастатура.

Кликнете Испрати SMS откако ќе завршите со пишување на пораката.

Префрлување на фајл помеѓу телефонот и PC

Префрлување на фајл од PC на телефон

- 1 Изберете го фајлот кој сакате да го префрлите од вашиот PC, потоа со повлекување префрлете го фајлот на OSP екранот.

Префрлување на фајл од телефон на PC

- 1 Изберете го фајлот кој сакате да го префрлите од **Медија албум** на картичката **Забава** на OSP екранот, потоа кликнете со десното копче на глумчето и изберете **Save to PC** (Зачувај на PC).


Уредување на фајл на вашиот телефон

- 1 Изберете го фајлот кој сакате да го уредите од **Медија албум** на картичката **Забава** на OSP екранот, потоа кликнете со десното копче на глумчето и изберете **Уреди**

- 2 Можете да уредите фајл со користење на придружените апликации.
- 3 Кога ќе завршите со уредувањето на фајлот, тој ќе биде префрлен назад на вашиот телефон.

Користење на OSP известување

OSP функцијата ви овозможува појавувачки пораки со информации за настаните на телефонот: **Аларм, Порака, Влезен повик**, итн.

- 1 Изберете  на OSP екранот
- 2 Изберете "Alerts me with Popup" (Извести ме со појавувачка порака)

ЗАБЕЛЕШКА: Кога се користи OSP функцијата, реакцијата на телефонот може да биде бавна.

SNS

Услугата за друштвени мрежи е насочена кон изградбата и одржување на друштвена мрежа или друштвени односи меѓу луѓето кои споделуваат интереси и/или активности.

Facebook

Facebook е веб-сајт на друштвена мрежа.


- 1 Допрете  од почетниот екран и потоа допрете **Facebook**.

Twitter

Twitter е бесплатна услуга на друштвена мрежа и микро блогови.

- 1 Допрете  од почетниот екран и потоа допрете **Twitter**.

Поставки

- 1 Допрете  од почетниот екран и потоа допрете **SNS поставки**.
- 2 Вклучете ја услугата за Друштвена мрежа. Доколку имате сметка поврзана со друштвена мрежа, сметката се прикажува. Допрете ја сметката, потоа допрете **Вчитај пријатели** за да додадете контакт на ваш пријател на телефонот.
- 3 Ако немате сметка, допрете **Нова сметка** и потоа креирајте ваша сметка.

ЗАБЕЛЕШКА: Поврзувањето на оваа услуга дополнително се наплаќа. Проверете ги податоците за трошоците кај вашиот мрежен оператор.

LG Air Sync

Со помош на ова мени, можете да ги синхронизирате вашите PIM податоци или други содржини од вашиот телефон со вашата LG Air Sync сметка.

- 1** Допрете LG Air Sync.
- 2** Ако немате LG Air Sync сметка, посетете ја веб-страницата www.lgairsync.com за да креирате ваша сметка. Ако имате сметка, внесете ги вашиот ID и лозинката.
- 3** Ако сакате да ги синхронизирате вашите PIM податоци, допрете PIM синхронизација. Ако сакате да ги синхронизирате вашите содржини, допрете Link Air.
- 4** Во случај на PIM синхронизација, изберете го елементот за синхронизација и потоа допрете Синхронизирај сега.
- 5** Во случај на Link Air, изберете го елементот за синхронизација и потоа допрете Синхронизирај сега.



This image shows a blank sheet of white paper with horizontal dashed lines for writing. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. The paper is framed by short, solid lines at the corners, suggesting it is part of a notebook or binder. There is no text or other content on the page.