



PORTUGUÊS
ENGLISH

Informações gerais

<Centro de informações a clientes LG>

+351-808-78-5454

* certifique-se de que o número está correcto antes de fazer uma chamada.

Guia do Utilizador KM570



CE0168 ⓘ

P/N : MMBB0369604(1.0) 

www.lg.com

Transmissor FM	O transmissor FM pode ser usado em todos os países Europeus excepto Chipre e Grécia, onde o uso é restringido.
---------------------------	--

Bluetooth QD ID B016265



LG Guia do Utilizador KM570

Parabéns por ter adquirido o avançado e compacto telefone KM570 da LG, concebido para funcionar com a mais recente tecnologia de comunicações móveis digitais.

Parte do conteúdo deste manual poderá apresentar diferenças em relação ao seu telefone, dependendo do software do telefone ou do seu operador.



Eliminação do seu equipamento antigo

- 1 A apresentação deste símbolo do contentor do lixo com uma cruz junto a um produto significa que o mesmo se encontra abrangido pela Directiva Comunitária 2002/96/CE.
- 2 Todos os produtos eléctricos e electrónicos devem ser eliminados em separado, e não juntamente com os resíduos municipais, através de infra-estruturas de recolha selectiva, definidas pelas autoridades estatais ou locais.
- 3 A eliminação correcta do seu dispositivo usado ajuda a prevenir potenciais efeitos negativos sobre o ambiente e sobre a saúde humana.
- 4 Para informações mais detalhadas acerca da eliminação do seu dispositivo usado, contacte as autoridades locais, os serviços de recolha de lixo ou a loja onde adquiriu o produto.

Conteúdo

Directrizes para uma utilização segura e eficiente.....	5
Conhecer o seu telefone	11
Instalar o SIM e bateria/Carregar o seu telemóvel	13
Cartão de memória	15
Instalar um cartão de memória	15
Formatar o cartão de memória	15
O seu ecrã inicial	16
Sugestões relativamente ao ecrã táctil	16
Sensor de proximidade	16
Controlar o ecrã táctil	16
Teclas de atalho	18
Utilizar a função multitarefas	18
Alterar o estado na barra de estado	18
Visualizar a barra de estado	19
Chamadas	20
Fazer uma chamada ou uma chamada de vídeo.....	20
Fazer uma chamada a partir dos seus contactos.....	20
Atender e rejeitar uma chamada.....	20
Opções durante a chamada	21
Marcação rápida	21
Fazer uma segunda chamada.....	22
Ver o seu registo de chamadas	22
Alterar as definições de chamadas ..	23
Alterar as definições de chamadas comuns	24
Contactos.....	25
Procurar um contacto	25
Adicionar um novo contacto	25
Criar um grupo.....	25
Alterar as definições dos seus contactos.....	26
Ver informações	27
Mensagens/E-mail.....	28
Mensagens	28
Enviar uma mensagem	28
Introdução de texto.....	28
Modo T9.....	29
Modo Abc	29
Modo 123.....	29
Reconhecimento de caligrafia.....	29
Configurar o seu e-mail	29
Conta de e-mail Microsoft Exchange	29
Transferir o seu e-mail.....	30
Enviar um e-mail utilizando a sua nova conta.....	30
Alterar as suas definições de e-mail	30
Pastas de mensagem	31
Alterar as suas definições de mensagens de texto	32
Alterar as suas definições de mensagem multimédia	33
Alterar outras definições	34
Serviços de rede social (SNS).....	34
Facebook.....	35

Câmara	36	Adicionar texto a um vídeo	49
Conhecer o ecrã da câmara	36	Sobrepor uma foto	49
Tirar uma fotografia rápida	37	Adicionar banda sonora a um vídeo	50
Depois de tirar uma fotografia	37	Adicionar uma gravação de voz	50
Utilizar as definições avançadas	38	Alterar a velocidade do seu vídeo ...	50
Câmara de vídeo	40	Criar um filme	51
Conhecer o ecrã da câmara	40	Entretenimento	52
Gravar um vídeo curto	41	Imagens	52
Depois de gravar um vídeo	41	Menu de opções de Imagens	52
Utilizar as definições avançadas	42	Enviar uma fotografia	52
As suas fotografias e vídeos	43	Utilizar uma imagem	52
Ver as suas fotografias e vídeos	43	Imprimir uma imagem	53
Utilizar o zoom durante a visualização		Mover ou copiar uma imagem	53
de uma fotografia	43	Sons	54
Ajustar o volume durante a		Utilizar um som	54
visualização de um vídeo	43	Vídeos	54
Captar uma imagem a partir de um		Ver um vídeo	54
vídeo	43	Enviar um videoclipe	54
Ver as suas fotografias como		Jogos e Aplicações	54
apresentação	44	Instalar um novo jogo e aplicação Java	55
Definir uma fotografia como imagem		Documentos	55
de fundo	44	Transferir um ficheiro para o seu	
Editar as suas fotografias	45	telefone	55
Adicionar texto a uma fotografia	45	Outros	56
Recortar uma foto	46	Música	56
Alterar a sua fotografia	46	Transferir música para o seu telefone	57
Adicionar um efeito a uma fotografia	46	Reproduzir uma música	57
Encurtar a duração do seu vídeo	47	Criar uma lista de reprodução	57
Juntar dois vídeos	48	Criar o seu toque	58
Juntar uma fotografia e um vídeo ...	48	Rádio FM	58

Conteúdo

Procurar estações	58	Browser	68
Utilizar o transmissor FM para reproduzir música.....	59	Aceder à web.....	68
Utilitários	60	Google.....	68
Configurar o seu alarme.....	60	Aceder ao Serviço Google	68
Adicionar um evento ao calendário .	60	Adicionar e aceder aos seus favoritos	68
Adicionar um item à lista de tarefas	61	Utilizar o leitor de RSS.....	69
Utilizar o localizador de data.....	61	Gravar uma página	69
Adicionar uma nota	62	Aceder a uma página gravada.....	70
Gravador de voz	62	Ver o histórico do seu browser	70
Gravar um som ou voz.....	62	Alterar as definições do seu browser web.....	70
Utilizar a sua calculadora	62	Utilizar o seu telefone como modem	70
Converter uma unidade.....	63	Definições.....	72
Adicionar uma cidade ao seu fuso horário.....	63	Personalizar os seus perfis.....	72
Utilizar o cronómetro.....	63	Alterar as definições do seu ecrã....	72
Des. livre.....	64	Alterar as definições do seu telefone	73
Adicionar uma nota com o des. livre	64	Alterar as definições de toque	74
Sincr. com PC.....	65	Utilizar o gestor de memória.....	74
Instalar o LG PC Suite no seu computador.....	65	Alterar as suas definições Bluetooth	74
Ligar o seu telefone e o PC	65	Emparelhar com outro dispositivo Bluetooth	75
Fazer cópias de segurança e repor as informações do seu telefone	65	Utilizar um auricular Bluetooth	76
Ver os ficheiros do seu telefone no seu PC.....	66	Enviar e receber os seus ficheiros utilizando o Bluetooth.....	76
Sincronizar os seus contactos	66	Alterar as suas definições de conectividade	77
Sincronizar as suas mensagens.....	66	Actualização de software	78
Utilizar o seu telefone como dispositivo de armazenamento de massa	67	Acessórios	80
		Resolução de problemas	81

Directrizes para uma utilização segura e eficiente.

Leia estas orientações básicas. O incumprimento destas orientações básicas pode dar origem a situações perigosas ou ilegais.

Exposição a energia de radiofrequência

Informações sobre a exposição a ondas de rádio e a Velocidade Específica de Absorção (SAR). Este telemóvel do modelo KM570 foi concebido em conformidade com os requisitos de segurança aplicáveis relativamente à exposição a ondas de rádio. Estes requisitos baseiam-se em directrizes científicas, que incluem margens de segurança concebidas para garantir a protecção de todas as pessoas, independentemente da sua idade e estado de saúde.

- As directrizes da exposição a ondas de rádio utilizam uma unidade de medição conhecida como Velocidade Específica de Absorção, ou SAR. Os testes de SAR realizam-se utilizando métodos normalizados com o telemóvel a transmitir ao seu mais alto nível de potência certificada

em todas as bandas de frequência utilizadas.

- Embora existam muitas diferenças entre os níveis de SAR dos vários modelos de telefones LG, todos eles foram concebidos de forma a cumprir às directrizes relevantes para a exposição a ondas de rádio.
- O limite de SAR recomendado pela International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection (ICNIRP) é de 2 W/kg em média por 10 g de tecido.
- O valor de SAR mais elevado obtido com este modelo de telefone testado pela DAS4 para utilização ao ouvido é de 0,994 W/kg (10 g) e quando usado no corpo é de 1,20 W/kg (10 g).
- As informações de dados da SAR para os residentes em países/regiões que adoptaram o limite de SAR recomendado pelo Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE) são de 1,6 W/kg em média por um 1 g de tecido.

Directrizes para uma utilização segura e eficiente.

Cuidados e manutenção do produto

AVISO

Utilize apenas baterias, carregadores e acessórios aprovados para utilização com este modelo de telefone específico. A utilização de quaisquer outros tipos pode invalidar qualquer aprovação ou garantia aplicável ao telemóvel e pode ser perigoso.

- Não desmonte esta unidade. Leve-a a um técnico qualificado da assistência quando necessitar de ser reparada. Os serviços de reparação durante a vigência da garantia poderão incluir, ao critério da LG, peças ou placas de substituição, novas ou recondiçionadas, sob a condição de que as suas funcionalidades sejam idênticas às das peças que são substituídas.
- Mantenha a unidade afastada de quaisquer dispositivos eléctricos como televisores, rádios e computadores pessoais.
- A unidade deve ser mantida afastada de fontes de calor, tais como irradiadores ou fogões.
- Não deixe cair.
- Não sujeite esta unidade a vibrações mecânicas ou choques.
- Desligue o telefone em qualquer área onde isso seja obrigatório por regulamentações especiais. Por exemplo, não utilize o telefone em hospitais, pois pode afectar dispositivo médico sensível.
- Não manuseie o telefone com as mãos molhadas, enquanto está a ser carregado. Pode provocar choques eléctricos e danificar gravemente o seu telefone.
- Não carregue o telefone próximo de material inflamável, pois o dispositivo pode aquecer e originar perigo de incêndio.
- Utilize um pano seco para limpar o exterior da unidade (não utilize solventes como benzina, diluente ou álcool).
- Não carregue o telefone sempre que este estiver em bolsas.
- Deverá carregar o telefone numa área bem ventilada.

- Não sujeite esta unidade a fumo ou pó excessivo.
- Não mantenha o telemóvel próximo de cartões de crédito ou títulos de transporte; pode afectar as informações existentes nas bandas magnéticas.
- Não toque no ecrã com objectos pontiagudos, pois poderá danificar o telefone.
- Não exponha o telefone a líquidos ou humidade.
- Utilize os acessórios como auriculares com cuidado. Não toque na antena desnecessariamente.

Funcionamento eficiente do telefone

Dispositivos electrónicos

Todos os telemóveis podem sofrer interferências que podem afectar o desempenho.

- Não utilize o telemóvel próximo de equipamento médico sem pedir autorização. Evite colocar o telefone junto a pacemakers, por exemplo no bolso da camisa.
- Alguns aparelhos auditivos podem interferir com os telemóveis.
- Pequenas interferências podem afectar televisores, rádios, computadores, etc.

Segurança na estrada

Verifique a legislação e as disposições regulamentares relativamente à utilização de telemóveis nas áreas onde conduz.

- Não segure no telemóvel enquanto conduz.
- Preste total atenção à condução.
- Utilize um kit mãos livres, se disponível.
- Encoste e estacione antes de fazer ou atender uma chamada, se assim o exigirem as condições de condução.
- A energia de RF pode afectar alguns sistemas electrónicos do seu veículo, tais como o auto-rádio ou o dispositivo de segurança.

Directrizes para uma utilização segura e eficiente.

- Se o seu veículo estiver equipado com airbag, não o obstrua com dispositivo sem fios instalado ou portátil. Poderá originar falhas no airbag ou provocar danos graves devido a um desempenho inadequado.
- Se estiver a ouvir música no exterior, certifique-se de que o volume se encontra num nível razoável, de modo a perceber o que se passa à sua volta. Este aspecto é particularmente importante próximo de estradas.

Evite provocar danos auditivos

Poderá provocar danos auditivos se estiver exposto a sons de volume elevado, por longos períodos de tempo. Recomendamos, por isso, que não ligue ou desligue o telefone junto ao ouvido. Também recomendamos a utilização de volumes de música e de chamadas a um nível razoável.

Área de explosão

Não utilize o telefone em locais onde estejam a decorrer explosões. Respeite as regulamentações e siga eventuais regulamentações ou regras.

Atmosferas potencialmente explosivas

- Não utilize o telefone em postos de abastecimento.
- Não utilize próximo de combustíveis ou produtos químicos.
- Não transporte ou guarde gases inflamáveis, líquidos ou explosivos no compartimento do seu veículo onde se encontra o telemóvel e os seus acessórios.

A bordo de aviões

Os dispositivos sem fios podem provocar interferências em aviões.

- Desligue o seu telefone antes de embarcar num avião.
- Não o utilize em terra sem autorização da tripulação.

Crianças

Mantenha o telefone num local seguro, fora do alcance das crianças. Inclui peças pequenas que, se desprendidas, podem resultar em risco de sufocação.

Chamadas de emergência

A chamada de emergência pode não estar disponível em todas as redes móveis. Portanto, nunca deve depender apenas do telemóvel para as chamadas de emergência. Verifique junto do seu fornecedor de serviços local.

Informações e cuidados com a bateria

- Não precisa de descarregar completamente a bateria antes de a recarregar. Ao contrário de outros sistemas de baterias, não existe qualquer efeito de memória que possa comprometer o desempenho da bateria.
- Utilize apenas baterias e carregadores LG. Os carregadores LG foram concebidos para maximizar a vida da bateria.
- Não desmonte ou provoque curto-circuitos na bateria.
- Mantenha os contactos metálicos da bateria limpos.
- Substitua a bateria quando esta deixar de ter um desempenho aceitável. A bateria pode ser recarregada centenas de vezes antes de precisar de a substituir.
- Carregue a bateria caso não tenha sido utilizada por um longo período de tempo, para maximizar a sua capacidade.
- Não exponha o carregador da bateria à luz directa do sol nem o utilize em condições de grande humidade, tais como a casa de banho.
- Não deixe a bateria em locais quentes ou frios, pois pode deteriorar o desempenho da bateria.

Directrizes para uma utilização segura e eficiente.

- A substituição da bateria por um tipo de bateria incorrecto poderá originar o risco de explosão.
- Elimine as baterias usadas de acordo com as instruções do fabricante. Faça a reciclagem sempre que possível. Não coloque as baterias usadas junto com o lixo doméstico.
- Se necessitar de substituir a bateria, leve-a ao ponto de vendas ou assistência técnica autorizado LG Electronics mais próximo.
- Desligue sempre o carregador da tomada quando o telefone estiver totalmente carregado, para evitar o consumo desnecessário do carregador.
- A duração real da bateria dependerá da configuração de rede, definições do produto, padrões de utilização, das condições ambientais e da bateria.

Conhecer o seu telefone

Conector para auscultadores estéreo ou mãos-livres



Tecla de alimentação/Tecla de bloqueio e desbloq
Liga/desliga o telefone.

Auricular

Objectiva da câmara interna

Sensor de proximidade

⚠ AVISO: a presença de humidade pode causar avarias no sensor de proximidade. Remova qualquer humidade na superfície do sensor.

Tecla Terminar

Rejeita uma chamada.
Toque uma vez para voltar ao ecrã inicial.

Tecla de chamada

Marca um número de telefone e atende as chamadas recebidas.

Tecla multitarefas

⚠ AVISO: se colocar um objecto pesado sobre o telefone ou se sentar sobre ele, pode danificar o LCD e a funcionalidade de ecrã táctil. Não cubra o sensor de proximidade com uma película de protecção ou outra cobertura. Isso poderá causar avarias no sensor.



Conhecer o seu telefone



Tecla Câmara

Ir para o menu da câmara directamente premindo continuamente a tecla.




Teclas de volume

- Quando o ecrã está no ecrã inicial: tom de toque ou volume de toque, prima a tecla da direcção para baixo para ligar/desligar o modo silencioso.
- Durante uma chamada: volume dos auscultadores.
- Durante a reprodução de uma faixa: controla o volume continuamente.


Carregador e conector do cabo de dados USB

SUGESTÃO! Antes de ligar o cabo USB, aguarde até que o telefone esteja ligado e registado na rede.

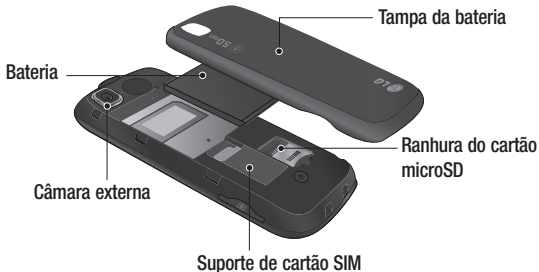

Instalar o SIM e bateria/Carregar o seu telemóvel

- 1 Prima continuamente o botão para soltar a tampa da bateria no topo do telefone e levante a tampa da bateria.

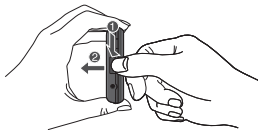

Levante a parte de cima da bateria e retire-a do compartimento da bateria.



⚠ AVISO: não retire a bateria sempre que o telemóvel estiver ligado, uma vez que poderá danificá-lo.

- 2 Encaixe o cartão SIM no seu compartimento. Certifique-se que a zona de contactos dourados do cartão está virada para baixo. Para retirar o cartão SIM, puxe-o para fora com cuidado.



- 3 Insira primeiro a parte superior da bateria na extremidade superior do compartimento da bateria. Certifique-se de que os contactos da bateria estão alinhados com os terminais do telefone. Prima a parte de baixo da bateria para dentro, até encaixar.

Instalar o SIM e bateria/Carregar o seu telemóvel



- 4 Certifique-se de que a bateria está totalmente carregada antes de utilizar o telefone pela primeira vez.
- 5 Com a seta voltada para si, tal como indicado no diagrama, encaixe a ficha no adaptador de viagem na tomada lateral do telefone até encaixar.
- 6 Ligue a outra extremidade do transformador de viagem à tomada eléctrica.

7 As barras em movimento do ícone da bateria deixam de se movimentar quando o carregamento estiver concluído.

NOTA: na primeira vez, a bateria deve ser totalmente carregada para melhorar a sua vida útil. Ignore a primeira mensagem “Bateria carregada” e deixe o telefone a carregar de um dia para o outro.




Cartão de memória

Instalar um cartão de memória

Pode aumentar a memória disponível no seu telefone utilizando um cartão de memória MicroSD.

NOTA: O cartão de memória é um acessório opcional.

- 1 Retire a tampa da bateria.
- 2 Pressione a ranhura do cartão microSD para libertar o bloqueio.
- 3 Abra a ranhura.

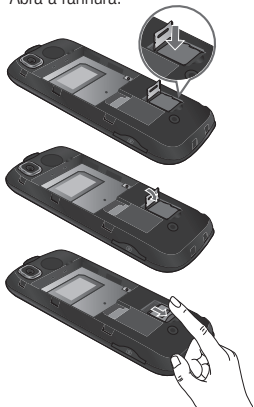

- 4 Introduza o cartão microSD no suporte de cartão. Certifique-se de que a área de contacto de cor dourada está voltada para baixo.
- 5 Feche a ranhura e pressione-a para a bloquear.
- 6 Volte a colocar a tampa.

Formatar o cartão de memória

É possível que o seu cartão de memória já esteja formatado. Se não, terá que o formatar antes de o utilizar.

NOTA: todos os ficheiros são eliminados na formatação.

- 1 No ecrã inicial, toque em e seleccione **Telefone** no separador **DEFINIÇÕES**.
- 2 Toque em **Info. memória** e seleccione **Memória externa**.
- 3 Toque **Formatar** e confirme a sua opção.
- 4 Introduza a palavra-passe, caso esteja definida. O cartão será formatado e fica pronto para ser utilizado.

NOTA: Se o cartão de memória tiver algum conteúdo, a estrutura de pastas pode ficar diferente depois da formatação, uma vez que todos os ficheiros são eliminados.

O seu ecrã inicial

Sugestões relativamente ao ecrã táctil

- Não exerça demasiada pressão. O ecrã táctil tem sensibilidade suficiente para sentir um toque leve, mas firme.
- Utilize a ponta do dedo para seleccionar a opção que deseja. Certifique-se de que não toca em quaisquer outras teclas.
- O telemóvel volta ao ecrã de bloqueio sempre que não estiver a ser utilizado.
- Se o ecrã estiver apagado, prima a tecla Ligar/Desligar ou deslize para cima o ecrã táctil para voltar ao ecrã inicial.

Sensor de proximidade

Quando recebe ou efectua chamadas, este sensor desliga automaticamente a retroiluminação e bloqueia o teclado táctil ao detectar objectos enquanto o telefone está junto ao ouvido.

Isto contribui para uma maior duração da bateria e evita o mau funcionamento do teclado táctil através do bloqueio automático das teclas durante as chamadas.

Por conseguinte, os utilizadores não têm de lidar com a inconveniência de ter de desbloquear o telefone sempre que pesquisarem os contactos durante uma chamada.

Controlar o ecrã táctil

Os controlos do ecrã táctil do KM570 podem mudar dinamicamente consoante a tarefa que estiver a realizar.


Abrir aplicações

Para abrir qualquer aplicação, basta tocar no centro do ícone.



Navegação

Arraste de um lado para outro para se deslocar. Nalguns ecrãs, tais como a lista do registo de chamadas, também pode deslocar para cima e para baixo.

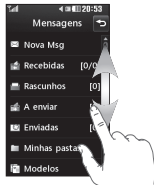


Pode arrastar e clicar de imediato nos itens que pretende em todos os tipos de ecrã inicial.

Activo



Ecrã Inicial de Widgets -

Quando toca  na parte inferior direita do ecrã, é apresentado o painel de widgets móveis. Quando regista um widget arrastando-o, o widget é criado no local onde foi colocado.


Activo



Activo



Ecrã inicial de marcação rápida -

Quando toca em , aparece a lista de marcações rápidas. Pode fazer chamadas, enviar uma mensagem ou editar o contacto directamente neste ecrã inicial.

Ecrã inicial de Livesquare - No ecrã Livesquare, pode fazer chamadas e enviar mensagens facilmente para o número atribuído a um avatar. Para utilizar a função de chamadas, mensagens ou contactos, seleccione um avatar e escolha o ícone **Tecla de atalho** que pretende utilizar.

Pode arrastar todos os avatares e até enviar a mensagem de uma só vez.

Ícone de tecla rápida

SUGESTÃO! A interface de utilizador baseia-se em três tipos de ecrã inicial.

Para alternar entre os ecrãs iniciais, basta passar rapidamente o dedo sobre o ecrã da esquerda para a direita ou da direita para a esquerda.

O seu ecrã inicial

Teclas de atalho

As teclas de atalho do ecrã inicial permitem aceder às funções mais utilizadas de forma fácil, com um simples toque.



Toque para abrir o teclado de marcação tátil para fazer uma chamada.



Toque para abrir os seus **Contactos**. Para procurar um número para fazer uma chamada, introduza o nome do contacto na parte superior do ecrã com o teclado. Também pode criar novos contactos e editar os existentes.





Toque para aceder ao menu **Mensagens**. A partir daqui, pode criar uma nova SMS ou MMS, ou ver a sua pasta de mensagens.



Toque para abrir o menu superior que está dividido em quatro categorias:
COMUNICAÇÃO,
ENTRETENIMENTO,
UTILITÁRIOS e DEFINIÇÕES.

Utilizar a função multitarefas

Toque na tecla de multitarefas  para abrir o menu multitarefas. A partir daqui poderá ver todas as aplicações que estiver a executar e aceder às mesmas com um simples toque.

Quando tem uma aplicação a ser executada em segundo plano,  será apresentado na barra de estado.



Alterar o estado na barra de estado
















Toque na parte central da barra de estado para abrir o **Resumo estado**. Este mostra o estado da hora, rede, ID de serviço, bateria, memória telef., memória externa, perfil, MP3 e Bluetooth. Pode definir aqui o tipo de perfil, colocar o MP3 em reprd./pausa e activar/desactivar o Bluetooth.

Visualizar a barra de estado

A barra de estado utiliza diversos ícones para indicar aspectos como a força do sinal, mensagens novas e carga da bateria, para além de o informar se o Bluetooth ou GPRS estão activos.



De seguida, apresentamos um quadro com uma explicação do significado dos ícones que poderá ver na barra de estado.


Ícone	Descrição
	Multitarefas
	Força do sinal de rede (o número de barras varia)
	Sem sinal de rede
	EDGE em utilização
	Roaming
	Bluetooth activo
	Chamadas desviadas
	Carga de bateria disponível
	Bateria descarregada

Ícone	Descrição
	Nova mensagem de texto
	Nova mensagem de voz
	Caixa de entrada cheia
	Envio de mensagem falhou
	Envio da mensagem de multimédia falhou
	Alarme definido
	Perfil normal em utilização
	Perfil exterior em utilização
	Perfil silencioso em utilização
	Auricular em utilização
	Modo de voo ligado
	Perfil personalizado em utilização (O número indicado no ícone pode variar)
	Reproduzir BGM
	BGM em pausa
	O cartão de memória está activado para utilização

Chamadas


Fazer uma chamada ou uma chamada de vídeo


- 1 Toque em  para abrir o teclado.
- 2 Introduza o número utilizando o teclado.
- 3 Toque  para iniciar a chamada.
- 4 Para terminar a chamada, toque na tecla Terminar.

SUGESTÃO! Para introduzir + para fazer uma chamada internacional, toque continuamente em .

SUGESTÃO! Prima a tecla Ligar para bloquear o ecrã táctil e evitar a realização acidental de chamadas.


Fazer uma chamada a partir dos seus contactos

- 1 A partir do menu inicial, toque  para abrir os **Contactos**.
- 2 Toque na caixa de campo **Nome** na parte superior do ecrã e introduza as primeiras letras do contacto para o qual pretende ligar, utilizando o teclado.


- 3 Na lista filtrada, toque no ícone Chamar junto do contacto para o qual pretende fazer a chamada. A chamada irá utilizar o número predefinido, caso haja mais de um número para esse contacto.
- 4 Também pode tocar no nome do contacto e seleccionar o número a marcar, caso exista mais de um número para esse contacto. Também pode tocar em  para fazer a chamada para o número predefinido.


Atender e rejeitar uma chamada


Quando o seu telefone tocar, toque na tecla Enviar para atender a chamada.


Para silenciar o toque, toque em . Esta função é útil se se esquecer de alterar o seu perfil para **S/Som** antes de uma reunião. Toque em **Rejeitar** para rejeitar uma chamada recebida.


Opções durante a chamada


 Toque neste ícone para colocar uma chamada em espera.


 Toque neste ícone para desligar o microfone, para que a pessoa com quem está a conversar não o ouça.

 Toque neste ícone para activar o altifalante do telefone.

 Seleccione as suas opções numa lista de opções de chamadas adicional, incluindo Ir p/ Mensagens, para poder verificar as suas mensagens, Ir p/ Contactos para adicionar ou procurar contactos durante uma chamada. Também pode desligar a sua chamada a partir daqui, premindo Terminar cham.

 Seleccione para abrir um teclado numérico para navegar nos menus com opções numéricas. Por exemplo, ao ligar para centros de dados ou outros serviços telefónicos automatizados.


 Seleccione para adicionar outra pessoa à chamada.

 Seleccione para procurar contactos durante uma chamada.

SUGESTÃO! Para se deslocar numa lista de opções ou através da sua lista de contactos, toque no último item visível e deslize o seu dedo em sentido ascendente, no ecrã. A lista irá mover para cima, tornando mais itens visíveis.

Marcação rápida




Pode atribuir um contacto utilizado com frequência a um número de marcação rápida.


- 1 No ecrã inicial, toque em  e seleccione **Contactos** no separador **COMUNICAÇÃO** e depois em **Marcação rápida**.
- 2 O seu correio de voz já se encontra configurado para marcação rápida 1. Não é possível alterar esta definição. Toque em qualquer um dos outros números para lhe atribuir um contacto de marcação rápida.

Chamadas

3 Irá abrir os seus Contactos. Selecciono o contacto que pretende atribuir a esse número, tocando uma vez no número de telefone. Para encontrar um contacto, toque na caixa de campo **Nome** e introduza a primeira letra do nome do contacto pretendido.

Fazer uma segunda chamada

- 1 Durante a sua chamada inicial, toque em  e introduza o número para o qual pretende ligar.
- 2 Toque  para estabelecer a chamada.
- 3 Serão apresentadas as duas chamadas no ecrã de chamadas. A sua primeira chamada será bloqueada e o chamador colocado em espera.
- 4 Para alternar entre as chamadas, toque em  ou toque no número da chamada retida.

5 Para terminar uma ou ambas as chamadas, prima  e seleccione **Fim** seguido de **Tudo, Em espera** ou **Activo**.

SUGESTÃO! Prima uma única entrada de registo de chamadas para ver a data, hora e duração da chamada.


NOTA: Ser-lhe-ão cobradas todas as chamadas realizadas.

Ver o seu registo de chamadas

No ecrã inicial, toque em  e seleccione **Registo recente** no separador **COMUNICAÇÃO**.

SUGESTÃO! Prima uma única entrada de registo de chamadas para ver a data, hora e duração da chamada.

Alterar as definições de chamadas

Pode configurar o menu correspondente a uma chamada. No ecrã inicial, toque em  e seleccione **Chamadas** no separador **DEFINIÇÕES**.

Desvio de cham. - Seleccione se pretende desviar as suas chamadas.

Cham. em espera - Recebe um alerta sempre que tiver uma chamada em espera. (Depende do seu operador de rede)

Barramento cham. - Seleccione quando gostaria de bloquear as suas chamadas.

Nº de marc. fixa - Seleccione uma lista de números que poderá contactar a partir do seu telefone. Irá necessitar do código PIN2 do seu operador. Só pode contactar, a partir do seu telefone, os números incluídos na lista de marcação fixa.

Mensagem de desculp - Quando rejeita uma chamada, pode enviar uma mensagem rapidamente, utilizando esta função. Isto é útil se necessitar de responder a uma mensagem durante uma reunião.

Custo de cham. - Ver os custos correspondentes à sua Última chamada ou a Todas as cham. (Este serviço depende da rede; alguns operadores não permitem a sua utilização.)

Duração cham. - Ver os custos aplicados aos números marcados, bem como a duração de todas as chamadas recebidas e efectuadas. (Este serviço depende da rede; alguns operadores não permitem a sua utilização.)


Volume de dados - Ver o volume de kilobytes de todos os seus dados recebidos e enviados.

Definições comuns - Consulte **Alterar as definições de chamadas comuns**.

Def. videochamada - Altere as definições da sua chamada de vídeo.

Chamadas

Alterar as definições de chamadas comuns

- 1 No ecrã inicial, toque em  e seleccione **Chamadas** no separador **DEFINIÇÕES**.
- 2 Navegue e toque **Definições comuns**. A partir daqui, pode ajustar as definições de:
Rejeitar cham. - Deslize o interruptor para **Lig** para seleccionar a lista Rejeitar. Pode tocar na caixa de texto para escolher entre as chamadas, contactos ou grupos específicos ou as chamadas de números não gravados (aqueles que não se encontram nos seus contactos) ou sem ID de chamada. Toque **Guardar** para alterar as definições.

Enviar meu Nº - Seleccione esta opção se pretende que o seu número seja apresentado quando contactar alguém.

Remarcação automática - Desloque o interruptor para a esquerda para **LIGAR** ou para a direita para **DESLIGAR**.

Aviso de minuto - Desloque o interruptor para a esquerda para **LIGAR**, para ouvir um sinal a cada minuto da chamada.


Modo de atend. c/BT - Seleccione **Mãos-livres** para poder atender uma chamada utilizando uns auriculares Bluetooth ou seleccione **Telefone** para tocar numa tecla no telefone para atender uma chamada.

Gravar novo número - Seleccione **Sim** para gravar um novo número.

Sensor de proximidade - Desloque o interruptor para a esquerda para **Ligado** ou para a direita para **Desligado**.


Contactos

Procurar um contacto

- 1 No ecrã inicial, toque em  e seleccione **Contactos** no separador **COMUNICAÇÃO**.
- 2 Toque em **Procurar**.
- 3 É apresentada uma lista de contactos. Se escrever a primeira letra do nome de um contacto na caixa de campo **Nome**, irá aceder ao menu dessa área alfabética da lista.


SUGESTÃO! O teclado alfabético é desbloqueado quando toca na caixa de campo **Nome**.

Adicionar um novo contacto


- 1 No ecrã inicial, toque em  e seleccione **Contactos** no separador **COMUNICAÇÃO** e depois em **Adicionar contacto**.
- 2 Seleccione se pretende gravar o contacto no **Telefone** ou no **SIM**.
- 3 Introduza o seu nome próprio e apelido.

- 4 Pode introduzir um máximo de números diferentes por contacto. Cada entrada tem um tipo predefinido: **Móvel, Casa, Escritório, Pager, Fax, VT e Geral**. Quando terminar, toque em **Fechar**.
- 5 Adicione um endereço de e-mail e endereço IM.
- 6 Associe o contacto a um ou mais grupos. Escolha entre **Contac. s/ grupo, Família, Amigos, Colegas, Escola** ou **VIP**.
- 7 Também pode adicionar um **Toque, Aniversário, Aniv. de Casamento, Página inicial, Ender. casa, Nome empresa, Título, Ender. empresa, Notas e Livecon**.
- 8 Toque em **Guard.** para guardar o contacto.

Criar um grupo

- 1 No ecrã inicial, toque em  e seleccione **Contactos** no separador **COMUNICAÇÃO** e depois em **Grupos**.


Contactos

- 2 Toque em **Adic. grupo** ou toque em  e seleccione **Adic. grupo**.
- 3 Introduza o nome do seu novo grupo. Também pode atribuir um toque ao grupo.
- 4 Toque em **Guard**.

NOTA: Se eliminar um grupo, os contactos associados a esse grupo não se perderão. Serão mantidos nos seus contactos.

Alterar as definições dos seus contactos

Poderá ajustar as suas definições de contactos, de modo a que os seus contactos se adequem às suas preferências.

- 1 No ecrã inicial, toque em  e seleccione **Contactos** no separador **COMUNICAÇÃO** e depois em **DEFINIÇÕES**.
- 2 Aqui pode ajustar as definições que se seguem:
Def. lista contactos - Ajuste as definições de **Localização dos contactos**, **Apresentação do nome** e **Tecla de acesso rápido**.

Copiar - Copie os seus contactos do telefone para o SIM ou do seu SIM para o telefone. Pode escolher um de cada vez ou todos ao mesmo tempo.

Mover - Funciona da mesma forma que **Copiar**, mas o contacto só será gravado no local para onde o mover.


Enviar todos os contactos via Bluetooth - Envie todos os seus contactos para outro dispositivo, utilizando o Bluetooth. Se seleccionar esta opção, ser-lhe-á pedido para ligar o Bluetooth.

Cópia de segurança dos contactos - Executa uma cópia de segurança dos seus contactos para a memória externa. Esta opção requer uma memória externa.

Restaurar contactos - Restaura os seus contactos a partir da memória externa. Esta opção requer uma memória externa.

Eliminar contactos - Elimine todos os seus contactos. Escolha entre **Telefone** e **SIM** e toque **Sim** se tiver a certeza de que pretende limpar o seu livro de endereços.

Ver informações

- 1 No ecrã inicial, toque em  e seleccione **Contactos** no separador **COMUNICAÇÃO** e depois em **Informações**.
- 2 A partir daqui, pode visualizar os seus **Nºs de serviços** o seu **Próprio N.º**, as **Info. memória**. (que indicam a utilização da memória) e **O meu cartão de visita**.



SUGESTÃO! Para adicionar o seu cartão de visita, seleccione **O meu cartão de visita** e introduza os seus dados, tal como o faria com qualquer contacto. Toque em **Guard.** para terminar.


Mensagens/E-mail

Mensagens

O seu telefone combina SMS e MMS num único menu intuitivo e fácil de utilizar.


Enviar uma mensagem


- 1 No ecrã inicial, toque em  e seleccione **Mensagens** no separador **COMUNICAÇÃO**. Em seguida, toque **Nova mensagem** para começar a compor uma nova mensagem.
- 2 Toque **Inserir** para adicionar uma imagem, vídeo, som, modelo, e assim sucessivamente.
- 3 Toque **Destinatário** na parte inferior do ecrã para introduzir os destinatários. Em seguida, introduza o número ou toque  para seleccionar um contacto. Pode mesmo adicionar diversos contactos.
- 4 Toque **Enviar** quando estiver pronto.

 **AVISO:** se adicionar uma imagem, vídeo ou som a uma SMS, esta será convertida automaticamente em MMS e irá ser-lhe cobrado o valor correspondente.


Introdução de texto

Há cinco formas de introduzir texto: **Teclado numérico, Teclado, Ecrã-Caligrafia, Caixa-Caligrafia e Caligrafia-Caixa dupla.**

Pode **seleccionar** o seu método de introdução tocando em  e o **Método introd.**

Toque em  para activar o modo T9. Este ícone só aparece se escolher **Teclado** como método de introdução.

Toque em  para seleccionar o idioma de escrita.

Toque em  para alternar entre números, símbolos e introdução de texto.

Utilize **Shift** para alternar entre maiúsculas e minúsculas.

Modo T9

O modo T9 utiliza um dicionário integrado para reconhecer as palavras que está a escrever, com base na sequência das teclas premidas. Esta função prevê a palavra que está a introduzir e sugere alternativas.

Modo Abc

Este modo permite-lhe introduzir letras tocando na tecla com a letra necessária uma, duas, três ou quatro vezes até que a letra seja apresentada.


Modo 123

Este modo permite-lhe introduzir números mais rapidamente numa mensagem de texto (um número de telefone, por exemplo). Toque nas teclas que correspondem aos números pretendidos antes de alterar manualmente para o modo adequado de introdução de texto.


Reconhecimento de caligrafia

No modo de Caligrafia, basta escrever no ecrã e o seu telefone irá converter a sua caligrafia na sua mensagem. Seleccione **Ecrã-Caligrafia** ou **Caixa-Caligrafia** de acordo com as suas preferências.

Configurar o seu e-mail

No ecrã inicial, toque em  e seleccione **E-mail** no separador **COMUNICAÇÃO**.

Se a conta de e-mail não estiver configurada, inicie o assistente de configuração do e-mail e termine-a.

Pode verificar e editar definições seleccionando . Também pode verificar as definições adicionais que foram preenchidas automaticamente quando criou a conta.

Conta de e-mail Microsoft Exchange

Endereço e-mail - Introduza o endereço de e-mail da conta.

Mensagens/E-mail

Endereço do servidor - Introduza o endereço do servidor de e-mail.

Domínio - Introduza o domínio da conta (opcional).


Username - Introduza o username da sua conta.

Password - Introduza a password da conta.


Agora que a sua conta está configurada, será apresentada na lista de contas na sua pasta de E-mail.

Transferir o seu e-mail



Pode verificar a sua conta automática ou manualmente quanto a novos e-mails. Para verificar manualmente:

- 1 No ecrã inicial, toque em  e seleccione **E-mail** no separador **COMUNICAÇÃO**.
- 2 Toque na conta que pretende utilizar.

Enviar um e-mail utilizando a sua nova conta

- 1 No ecrã inicial, toque em  e seleccione **E-mail** no separador **COMUNICAÇÃO**.
- 2 Toque em **Novo Email** para abrir um novo e-mail.
- 3 Termine a mensagem.
- 4 Toque em **Enviar** e o seu e-mail será enviado.

Alterar as suas definições de e-mail

- 1 No ecrã inicial, toque em  e seleccione **E-mail** no separador **COMUNICAÇÃO**.
- 2 Toque em  e seleccione **DEFINIÇÕES de e-mail** e depois pode adaptar as seguintes definições:

Contas de e-mail - Pode configurar uma conta de e-mail.

E-mail preferido

Permitir Email de resposta -

Selecione esta opção para permitir o envio de mensagens de confirmação de leitura.

Pedir Email de resposta -

Selecione se pretende pedir mensagens de confirmação de leitura.

Intervalo recuperação -

Selecione a frequência com que o seu KM570 verifica a existência de novas mensagens de e-mail.

Quantidade de verificação -

Escolha o número de e-mails que devem ser transferidos de cada vez.

Incluir mensagem em Reenc. e Responder -

Selecione esta opção para incluir ou não a mensagem na sua resposta.

Incluir anexo - Selecione se pretende incluir o anexo original nas suas respostas.

Descarregar auto em roaming -

Selecione se pretende verificar as suas mensagens automaticamente quando se encontra no estrangeiro (roaming).

Aviso de novo e-mail -

Selecione se pretende ser avisado quando receber novos e-mails.


Assinatura - Coloque esta função na posição **Activar** e crie uma assinatura de e-mail.

Prioridade - Selecione o nível de prioridade das suas mensagens de e-mail.

Tamanho de correio enviado - Defina o tamanho máximo de envio de e-mail.

Contador de e-mail - Introduza a data pretendida. Pode verificar os e-mails que enviar durante este período.


Pastas de mensagem

Irá reconhecer a estrutura de pastas utilizada no seu KM570, que é bastante explicativa por si mesma. No ecrã inicial, toque em  e selecione **Mensagens** no separador **COMUNICAÇÃO**. E escolha da seguinte lista:

Recebidas - Todas as mensagens que receber são colocadas na sua caixa recebidas.

Mensagens/E-mail

SUGESTÃO! Quando receber a mensagem, pode responder rapidamente utilizando a função **Resposta rápida**. Isto é útil se necessitar de responder a uma mensagem durante uma reunião.

SUGESTÃO! Quando visualizar a mensagem, toque em  e seleccione **Extrair**. Pode extrair informações como número, endereço de e-mail ou endereço Web da mensagem seleccionada.

Rascunhos - Se não terminar uma mensagem, pode guardar aquilo que já tiver escrito nesta pasta.

A enviar - Esta é uma pasta de armazenamento temporária enquanto as mensagens estão a ser enviadas.

Itens enviados - Todas as mensagens que enviou são colocadas nesta pasta.


Minhas pastas - Crie pastas para armazenar as suas mensagens.

Modelos - Uma lista de mensagens úteis, já escritas para uma resposta rápida.

Ícones emotivos - Permite adicionar, editar e eliminar ícones emotivos. Poderá inserir o ícone emotivo da sua preferência durante a escrita de uma mensagem.

Definições - As suas definições de mensagens estão predefinidas para que possa enviar mensagens imediatamente. Se pretender alterar as definições, poderá fazê-lo utilizando as opções Definições.

Alterar as suas definições de mensagens de texto

No ecrã inicial, toque em  e seleccione **Mensagens** no separador **COMUNICAÇÃO**. Em seguida, seleccione **Definições e SMS**. Pode alterar:

Centro SMS - Introduza os dados do seu centro de envio de mensagens SMS.

Relat. de entrega - Desloque o interruptor para a esquerda para **Ligado** para receber uma confirmação de que as suas mensagens foram entregues.


Período validade - Seleccione o período de tempo durante o qual as suas mensagens ficam armazenadas no centro de mensagens.

Tipos de Msg - Converta o seu texto em **Texto, Voz, Fax, X.400** ou **E-mail**.

Codificação de caracteres - Seleccione a forma de codificação dos seus caracteres. Isto influencia o tamanho da sua mensagem e, conseqüentemente, implica custos de dados.

Enviar SMS longas como - Seleccione uma mensagem de texto longa como **Várias SMS** ou como **MMS**.

Alterar as suas definições de mensagem multimédia

No ecrã inicial, toque em  e seleccione **Mensagens** no separador **COMUNICAÇÃO**. Em seguida, seleccione **Definições** e **MMS**. Pode alterar:

Modo recuperação - Seleccione entre **Rede doméstica** ou **Rede em roaming**. Se seleccionar **Manual**, irá receber apenas notificações de MMS, podendo decidir se pretende transferir as mesmas na íntegra.

Relat. de entrega - Seleccione para pedir e/ou permitir relatórios de entrega.

Recibo de leitura - Seleccione para pedir e/ou permitir recibos de leitura.

Prioridade - Escolha o nível de prioridade da sua MMS.

Período validade - Seleccione o período de tempo durante o qual as suas mensagens ficam armazenadas no centro de mensagens.

Duração do slide - Escolha o período durante o qual os seus slides são apresentados no ecrã por predefinição.

Modo de criação - Seleccione para criar MMS de forma livre ou restrita.


Entrega - Seleccione o intervalo de tempo de espera antes da entrega de uma mensagem.

Mensagens/E-mail

Centro de MMS - Selecciona ou adicione um centro de mensagens de multimédia.

Alterar outras definições

No ecrã inicial, toque em  e seleccione **Mensagens** no separador **COMUNICAÇÃO** e, em seguida, toque **Definições**.

Correio de voz - Toque  para adicionar um novo serviço de Correio de voz. Contacte o seu operador para mais informações acerca do serviços prestados.

Mensagem de serviço - Seleccionar para receber ou bloquear mensagens de serviço. Também pode definir a segurança das suas mensagens, criando listas de remetentes fidedignas e não fidedignas na opção **Segurança do serviço**.

Contador de mensagens - Selecciona para definir o período de contagem das mensagens.

Informações Serviço - Escolha se pretende activar/desactivar a difusão celular e seleccione os canais e idiomas.

Serviços de rede social (SNS)

Com o telefone, pode desfrutar dos serviços de rede social e gerir o seu micro-blogue nos SNS. Pode actualizar o seu próprio estado na rede social e visualizar as actualizações dos seus amigos na rede social. Toque no menu **Rede social** e seleccione uma opção: Orkut, Facebook, Twitter, Picasa, Flickr e Myspace.

SUGESTÃO! O Facebook é uma aplicação pré-instalada no telefone e fácil de aceder. O Twitter é uma aplicação Java baseada em tecnologia Java. Há outras aplicações que acedem a serviços WAP (Wireless Application Protocol).

NOTA: pode incorrer em custos adicionais ao aceder e utilizar serviços online. Consulte as tarifas de dados junto do seu operador de rede.

Facebook

Início: Inicie sessão para ver o estado actual dos seus amigos. Introduce o seu comentário sobre o novo estado ou verifique outros estados. Também pode escrever comentários se seleccionar o ícone +.

Perfil: Pode seleccionar Wall > Actualizações de estado e escrever o estado actual. Veja os seus dados e transfira a fotografia com um toque em Álbum > Transferir fotografia. Escolha entre Ir para imagens ou Captar imagem e, em seguida, introduza alguma descrição da imagem.

Amigos: Pode encontrar muitos amigos em redes sociais e ver o respectivo estado. Para procurar amigos no Facebook, seleccione o separador Procurar.

Mensagem: Pode ver as pastas Recebidas/Enviadas e escrever uma mensagem para alguém da rede social.

SUGESTÃO! Utilizar o widget de transferência para o Facebook


Pode adicionar o widget de transferência para o Facebook ao seu ecrã inicial. Arraste o widget de transferência para o Facebook do tabuleiro de widgets e toque em OK. Também pode aceder à aplicação Facebook directamente com um toque no widget de transferência.

Câmara

Conhecer o ecrã da câmara

Exposição - A exposição define e controla a quantidade de luz que ilumina a imagem. Deslize o indicador de luminosidade na direcção de “-” para imagens mais escuras ou na direcção “+” para imagens com mais luminosidade.

Zoom - Ampliar ou reduzir. Em alternativa, poderá utilizar as teclas de volume laterais. Esta função é activada de acordo com o tamanho da imagem que tirar.

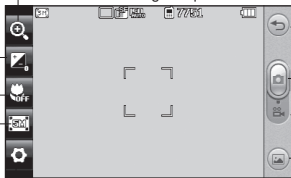

Anterior - Toque aqui para voltar ao mapa do menu.

Tirar uma fotografia

Modo de vídeo - Deslize este ícone para baixo para mudar para o modo de vídeo.

Definições - Toque neste ícone para abrir o menu de definições. Consulte **Utilizar as definições avançadas**.

Tamanho - Alterar o tamanho da fotografia para economizar espaço ou captar uma imagem com o tamanho predefinido correcto para adicionar a um contacto. Seleccione um valor de pixel a partir das opções numéricas: 5M (2560x1920), 3M (2048x1536), 2M (1600x1200), 1M (1280x960), VGA (640x480), WQVGA (400x240), QVGA (320x240).

Galeria - Isto permite aceder às suas fotografias guardadas a partir do modo de câmara. Basta tocar nesta opção para que a sua galeria seja apresentada no ecrã.

Macro - Ligue esta opção para tirar fotografias em grande plano.

SUGESTÃO! Pode abrir as opções se premir o ecrã. As opções são desactivadas automaticamente após alguns segundos.









Tirar uma fotografia rápida

- 1 Prima a tecla da câmara que se encontra do lado direito do telefone.
- 2 Segurando no telefone horizontalmente, direcione a objectiva para o motivo da fotografia.
- 3 Prima ligeiramente a tecla da câmara e será apresentada uma mira no centro do ecrã da câmara.
- 4 Posicione o telefone de modo a ver o motivo da fotografia na mira.
- 5 Quando a mira estiver verde, a câmara está focada no motivo.
- 6 Prima totalmente a tecla da câmara para captar a imagem.

SUGESTÃO! Para mudar para o modo de câmara ou de vídeo, deslize o ícone da câmara ou do vídeo para cima/baixo para a parte central/direita do visor.


Depois de tirar uma fotografia

A fotografia que tirou será apresentada no ecrã. Estão disponíveis as seguintes opções:

-  Toque para enviar a fotografia como uma mensagem, e-mail ou por Bluetooth.
-  Utilize a imagem como imagem de fundo, como imagem de um contacto, ou como ecrã ao iniciar ou desligar.
-  Toque para editar a foto.
-  Toque para editar o nome da imagem seleccionada.
-  Toque para voltar ao menu anterior.
-  Toque para eliminar a fotografia que acabou de tirar e confirme tocando **Sim**. É apresentada a mensagem “Eliminado”.
-  Toque para tirar outra fotografia imediatamente. A sua fotografia actual será gravada.
-  Toque para ver a galeria das fotografias guardadas.

Câmara

Utilizar as definições avançadas

No ecrã da câmara, toque  para abrir todas as opções de definições avançadas.

Modo de disparo - Seleccione entre **Disparo normal**, **Disparo contínuo** e **Fotografia panorâmica**.

Efeito de cores - Seleccione um tom de cor a aplicar à fotografia que está a tirar. Existem quatro opções de tons de cor: **Desligar**, **Preto & Branco**, **Negativo** ou **Sépia**.

NOTA: pode alterar uma fotografia a cores para preto e branco ou sépia depois de a tirar, mas não pode alterar uma foto tirada a preto e branco ou a sépia para cores.

ISO - A classificação ISO especifica a sensibilidade do sensor de luminosidade da câmara. Quanto mais elevada for a ISO, mais sensível estará a câmara. Isto é útil em condições de luminosidade mais reduzida, em que não seja possível utilizar o flash. Seleccione o valor do ISO entre **Auto**, **100**, **200**, **400** e **800**.

Equi. brancos - O equilíbrio de brancos assegura que qualquer branco nas suas fotos tem um aspecto realista. Para que a sua câmara ajuste correctamente o equilíbrio de brancos, poderá ser necessário especificar as condições de luminosidade. Seleccione entre **Auto**, **Incandescente**, **Sol**, **Fluorescente** e **Nublado**.

Temporizador - O temporizador automático permite-lhe definir um intervalo de tempo depois de premir o botão de captura. Escolha **3 segundos**, **5 segundos** ou **10 segundos**. Ideal para aquela fotografia de grupo onde também quer ficar.

Qualidade - Seleccione entre **Muito boa**, **Boa** e **Normal**. Quanto melhor for a qualidade, mais nítida será a fotografia, mas o tamanho do ficheiro irá aumentar. Isto significa que poderá guardar menos fotografias na sua memória.

Focagem - Seleccione entre **Focagem automática**, **Detecção de rostos** e **Desactivar**.

- **Focagem automática** - A sua câmara permite ajustar automaticamente a focagem para obter uma imagem mais clara e mais nítida, com uma única pressão do botão da câmara.
- **Deteção de rostos** - A sua câmara pode identificar automaticamente um rosto e obter outro rectângulo para uma melhor focagem.
- **Desactivar** - O modo de focagem fica desactivado.

Modo visualizar - Seleccione o seu modo visualizar.

Trocar câmara - Alterne entre a câmara interna e a câmara externa.

Mais...

- **Estabilização de imagem** - Seleccione **Activar** para compensar o estremeamento provocado pelas mãos.
- **Apresentar imagem captada** - Seleccione para ver a imagem com opções após tirar a foto.
- **Som do obturador** - Seleccione um dos três sons de disparo do obturador.
- **Visualização em grelha** - Seleccione entre **Desligado**, **Simple** e **Tripartido**.
- **Repor definições** - Repor todas as definições da câmara.
- **Memória** - Seleccione se pretende guardar as suas fotos na **Memória Telef.** ou na **Memória externa**.
- **Ocultar ícones** - Seleccione os ícones das definições da câmara manual ou automaticamente.

Câmara de vídeo

Conhecer o ecrã da câmara

Zoom - Ampliar ou reduzir.

Em alternativa, poderá utilizar as teclas de volume laterais.

Tamanho da imagem

Guardar na memória do telefone/memória externa



Voltar

Modo de câmara - Toque neste ícone para mudar para o modo de câmara.

Começar a gravar

Galeria

Modo de vídeo - O modo de vídeo está seleccionado.

Definições - Toque neste ícone para abrir o menu de definições. Consulte **Utilizar as definições avançadas**.

Velocidade de gravação - Selecciona a velocidade de gravação do seu vídeo.

Tamanho do vídeo - Selecciona o tamanho do vídeo entre D1 (720x480), VGA (640x480), QVGA (320x240) ou QCIF (176x144).





Exposição - Esta opção define e controla a quantidade de luz que ilumina a imagem. Deslize o indicador de luminosidade na direcção de “-” para uma imagem mais escura ou na direcção “+” para uma imagem com mais luminosidade.

SUGESTÃO! Pode fechar todas as opções de atalho para obter um ecrã de visor mais nítido. Basta tocar no centro do ecrã da câmara uma vez. Para abrir novamente o ecrã de opções, prima outra vez no ecrã.

Gravar um vídeo curto









- 1 Prima a tecla da câmara no lado direito do telefone durante alguns segundos.

SUGESTÃO! Para mudar para o modo de câmara ou de vídeo, deslize o ícone da câmara ou de vídeo para cima/baixo para a parte central/direita do visor.

- 2 Segurando no telefone horizontalmente, direcione a objectiva para o motivo do vídeo.
- 3 Prima a tecla da câmara no telefone uma vez para começar a gravar. Ou toque em .
- 4 Aparece a indicação **REC** (Grav.) no fundo do ecrã da câmara com um temporizador em baixo a mostrar a duração do vídeo.
- 5 Para colocar o vídeo em pausa, toque em ; para continuar, seleccione .
- 6 Toque  no ecrã ou prima a tecla da câmara uma segunda vez para parar a gravação.

Depois de gravar um vídeo

Será apresentada no ecrã uma fotografia em representação do vídeo gravado. Estão disponíveis as seguintes opções:

-  Toque para reproduzir o vídeo.
-  Toque para enviar o vídeo como uma mensagem, e-mail ou por Bluetooth.
-  Toque para editar o vídeo.
-  Toque para editar o nome da imagem seleccionada.
-  Toque para voltar ao menu anterior.
-  Toque para eliminar o vídeo que acabou de gravar e confirme tocando em **Sim**. Irá surgir novamente o ecrã da câmara.
-  Toque para gravar imediatamente outro vídeo.
-  Toque para ver uma galeria de vídeos e imagens guardados.

Câmara de vídeo

Utilizar as definições avançadas

No ecrã da câmara, toque **DEFINIÇÕES** para abrir todas as opções de definições avançadas.

Efeito de cores - Selecciona um tom de cor a utilizar no novo vídeo entre **Desactivar**, **Preto & Branco**, **Negativo** e **Sépia**.

Equi. brancos - O equilíbrio de brancos assegura que quaisquer brancos nas suas fotos tenham um aspecto realista. Para que a sua câmara ajuste correctamente o equilíbrio de brancos, pode ter que especificar as condições de luminosidade. Selecciona entre **Auto**, **Incandescente**, **Sol**, **Fluorescente** e **Nublado**.

Qualidade - Selecciona entre **Muito boa**, **Boa** e **Normal**. Quanto melhor for a qualidade, mais nítida será o vídeo, mas o tamanho do ficheiro irá aumentar. Como resultado, poderá guardar menos vídeos na memória do telefone.

Definir duração - Defina um período de tempo para o vídeo. Escolha se pretende ou não enviar o vídeo como MMS.

SUGESTÃO! Se seleccionar a duração MMS, ao escolher uma imagem de qualidade inferior permite-lhe gravar um vídeo de maior duração.

Modo visualizar - Selecciona o seu modo visualizar.

Seleccionar armazenamento - Selecciona se pretende guardar os seus vídeos na **Memória Telef.** ou na **Memória externa**.

Voz - Selecciona se pretende gravar um vídeo com som.




Ocultar ícones - Selecciona os ícones das definições da câmara manual ou automaticamente.

Trocar câmara - Alterne entre a câmara interna e a câmara externa.


Repor definições - Repor todas as definições da câmara.

As suas fotografias e vídeos

Ver as suas fotografias e vídeos

- 1 No ecrã inicial, toque em  e seleccione **Galeria** no separador **ENTRETENIMENTO**. Ou toque em  no ecrã de pré-visualização da sua câmara. Pode ver as suas imagens e vídeos.
- 2 A sua galeria será apresentada no ecrã.
- 3 Toque no vídeo ou na fotografia para os abrir na íntegra.
- 4 Para reproduzir o vídeo, toque . Para colocar a reprodução em pausa, toque em .

SUGESTÃO! Percorra para a esquerda ou direita para ver outras fotos ou vídeos.

SUGESTÃO! Para eliminar uma fotografia ou um vídeo, abra-o e seleccione . Toque em **Sim** para confirmar.

Utilizar o zoom durante a visualização de uma fotografia





Para ampliar, toque em “+” repetidamente. Para reduzir, toque

em “-”. Utilize as miniaturas no canto inferior direito para mover para a área de focagem.


Ajustar o volume durante a visualização de um vídeo


Para ajustar o volume de um vídeo durante a sua reprodução, toque na barra de volume na parte inferior do ecrã depois de tocar no símbolo do altifalante. Em alternativa, utilize as teclas de volume na parte lateral do telefone.

Captar uma imagem a partir de um vídeo

- 1 Seleccione o vídeo a partir do qual pretende captar uma imagem.
- 2 Toque em  para fazer uma pausa no fotograma do vídeo que pretende converter em imagem e toque na parte superior esquerda do ecrã para abrir o menu .
- 3 Toque em  e depois seleccione .


As suas fotografias e vídeos

- 4 A imagem será apresentada no ecrã, com o nome de imagem que lhe foi atribuído.
- 5 Toque  para voltar para o vídeo.
- 6 A imagem será gravada em **A minha pasta** e aparecerá na **Galeria**.




 **AVISO:** algumas funções poderão não funcionar correctamente se o ficheiro multimédia não estiver gravado no telefone.

Ver as suas fotografias como apresentação

O modo de apresentação irá mostrar todas as fotografias da sua **Galeria**, uma de cada vez, como apresentação. Os vídeos não podem ser vistos como uma apresentação.




- 1 Toque  na **Galeria** e depois navegue e seleccione **Ver slides**.
 - 2 A apresentação irá iniciar.
- A apresentação inclui opções:

Toque  para retroceder.

-  Toque para colocar a apresentação em pausa numa fotografia específica.
-  Toque novamente para continuar a reprodução.
-  Toque para aumentar ou diminuir a velocidade da apresentação.

Para apresentar as imagens de forma aleatória, toque em  e seleccione **Aleatório ligado**.


Definir uma fotografia como imagem de fundo


- 1 No ecrã inicial, toque em  e seleccione **Galeria** no separador **ENTRETENIMENTO**.
- 2 Toque na fotografia que pretende definir como padrão de fundo.
- 3 Toque .
- 4 Pode alterar o tamanho da fotografia com .
- 5 Quando estiver satisfeito com a imagem, toque em **OK**.
- 6 Escolha uma das opções que pretende alterar: **Tudo**, **Widget**, **Marcação rápida**.

Editar as suas fotografias


1 Abra a fotografia que pretende editar e toque em  para abrir as opções.


2 Toque nos ícones para alterar a sua fotografia:


 Mova o dedo no ecrã para seleccionar a área.

 Desenhe algo na sua fotografia. Selecciona a espessura da linha de entre as quatro opções e a cor que pretende utilizar.

 Adicione texto à imagem.


 Decore a sua fotografia com carimbos. Escolha entre os diferentes carimbos e cores e toque no local da sua fotografia onde pretende adicioná-los.


 Apague o que tiver desenhado. Também pode seleccionar o tamanho da borracha.


 Toque para enviar a fotografia como uma mensagem, e-mail ou por Bluetooth.


 Toque para voltar à galeria.

 Grave as alterações que pretende fazer às fotografias. Selecciona para gravar as alterações no **Ficheiro original** ou como **Fich. novo**. Se seleccionar **Fich. novo**, introduza um nome de ficheiro.

 Anule o último efeito ou edite as alterações efectuadas à fotografia.

 Toque para abrir mais opções de efeitos. Também existem mais opções de edição avançadas.

 Toque para abrir as opções do Filtro.

 Pode ajustar a fotografia seleccionada.

Adicionar texto a uma fotografia

1 No ecrã de edição, toque em





2 Selecciona **Assinatura** para adicionar texto sem moldura ou selecciona uma das formas de balão de fala.


As suas fotografias e vídeos

- 1 Introduza o seu texto utilizando o teclado e toque em **Guard**.
- 4 Toque e deslize o texto para movê-lo para onde desejar.

Recortar uma foto

- 1 No ecrã de edição, toque em .
- 2 Escolha a forma de recorte que deseja aplicar à sua fotografia.
- 3 Arraste a caixa sobre a área que deseja recortar.
- 4 Quando estiver satisfeito com a sua selecção, toque em .

Alterar a sua fotografia

- 1 No ecrã de edição, toque em .
- 2 Seleccione para alterar a sua fotografia:
 - Rodar** - Rode ou inverta a sua fotografia para seu divertimento ou uma melhor visão.
 - Espelho** - Inverta a fotografia para obter uma imagem reflectida.
 - Alterar tam.** - Redimensione a sua fotografia.

Moldura - Adicione uma moldura à sua fotografia.

Camuflagem - Camuflar uma fotografia é óptimo para alterar as expressões faciais de amigos, ou apenas para distorcer uma fotografia para efeitos artísticos. Se o rosto for detectado, o telefone permite-lhe saber as posições dos olhos e os pontos da extremidade da boca na sua fotografia. Seleccione o estilo de camuflagem que pretende utilizar no telefone.

Saturar cores - Adicione saturação de cores a uma fotografia.

Troca de cores - Troque as cores de uma fotografia.

Adicionar imagens - Adicione cliparts à fotografia.

Redução de olhos vermelhos - Reduza os olhos vermelhos na sua fotografia.

Adicionar um efeito a uma fotografia

- 1 No ecrã de edição, toque em .

2 Selecciona para aplicar uma das opções à fotografia:

Embelezar rosto - Detecta automaticamente um rosto na imagem e aumenta a iluminação.


Efeito de túnel - Efeito de câmara lomo.

Cor negativa - Aplica um efeito de cor negativa.

Preto e branco - Aplica um efeito preto e branco.

Sépia - Aplica um efeito sépia.

Desfocado - Aplica um efeito desfocado.

Mais def. - Mova o marcador ao longo da barra para aumentar a definição da focagem da fotografia. Selecciona o ícone **OK** para aplicar as alterações ou selecciona  para cancelar.

Efeito mosaico - Toque para aplicar um efeito de mosaico desfocado a uma fotografia.

Pintura a óleo - Aplica um efeito de pintura a óleo.

Esboço - Aplica um efeito para fazer com que a imagem pareça um esboço.

Relevo - Aplica um efeito de relevo.

Aplicar efeito luz solar - Altera o efeito da exposição à luz.

Vivo - Aplica um efeito de luminosidade e brilho.

Luar - Altera a luz para se parecer com o luar.

Antigo - Aplica um efeito antigo.


Brilhante - Aplica um efeito de raio de luz.

Desenhos animados - Aplica um efeito de desenhos animados.

Aquarela - Aplica um efeito de aquarela.

3 Para anular um efeito, basta tocar em **Anular** .


Encurtar a duração do seu vídeo

1 Abra o vídeo que deseja editar, selecciona  e toque em .

2 Selecciona **Editar** e escolha **Cortar**.

3 Toque em  e defina os novos pontos de início e de fim, utilizando .

As suas fotografias e vídeos


- 4 Toque **Gravar** ou, alternativamente, toque  para voltar à galeria e eliminar as alterações.

Juntar dois vídeos






- 1 Abra o vídeo que deseja editar, seleccione **II** e toque em .
- 2 Seleccione **Editar** escolha **Juntar vídeo**.
- 3 Quando aparecer a pasta **MeusFich**, seleccione **Vídeos** ou **Memória externa** (se introduzido). Seleccione o vídeo que pretende juntar e toque em **Seleccionar**.
- 4 Toque e deslize a fotografia para a juntar ao final ou ao início do vídeo.
- 5 Toque em **Efeito** para seleccionar a forma como os vídeos se juntam: **Nenhum, Zoom Pan, Oval, Descobrir, Persiana, Tabuleiro de damas, Dissolver, Distribuído** ou **Forma diamante**.
- 6 Toque em **Guard.** seguido de **Sim** para guardar o novo vídeo adicionado. Seleccione se pretende substituir o ficheiro original ou guardá-lo como novo ficheiro.

- 7 Repita estes passos para juntar mais vídeos.



Juntar uma fotografia e um vídeo



- 1 Abra o vídeo que pretende editar, seleccione **II** e toque em .
- 2 Seleccione **Editar** e seleccione **Juntar imagem**.
- 3 Quando aparecer a pasta **MeusFich**, seleccione **Imagens** ou **Memória externa** (se introduzido). Seleccione a foto que pretende adicionar ao seu vídeo e toque em **Seleccionar**.
- 4 Toque e deslize a fotografia para a juntar ao final ou ao início do vídeo.
- 5 Toque em **Efeito** para seleccionar como pretende juntar a foto e o vídeo: **Nenhum, Zoom Pan, Oval, Descobrir, Persiana, Tabuleiro de damas, Dissolver, Distribuído** ou **Forma diamante**.
- 6 Toque em **Guard.** seguido de **Sim**. Seleccione se pretende substituir o ficheiro original ou guardá-lo como novo ficheiro.
- 7 Repita estes passos para juntar mais fotografias.

Adicionar texto a um vídeo

- 1 Abra o vídeo que deseja editar, seleccione  e toque em .
- 2 Seleccione **Editar** e escolha **Sobreposição de texto**.
- 3 Introduza o texto utilizando o teclado e seleccione **Guard**.
- 4 Toque em  e indique quando pretende que o texto apareça, utilizando .
- 5 Toque na área do ecrã onde deseja que o texto apareça e toque em **OK**.
- 6 Toque em  para indicar quando deseja que o texto desapareça.
- 7 Toque **Pré-visual**, para garantir que está satisfeito com a sobreposição de texto.
- 8 Toque em **Guard**, e seleccione para substituir o ficheiro original ou gravar como novo ficheiro.
- 9 Repita estes passos para adicionar mais texto.



Sobrepor uma foto

- 1 Abra o vídeo que deseja editar, seleccione  e toque em .



- 2 Seleccione **Editar** e escolha **Sobreposição de imagem**.
- 3 Quando aparecer a pasta **MeusFich**, seleccione **Imagens** ou **Memória externa** (se introduzido). Seleccione a fotografia que pretende sobrepor ao seu vídeo e toque **Seleccionar**.
- 4 Toque e indique quando deseja que apareça a sua foto utilizando .
- 5 Toque na área do ecrã onde deseja que a foto apareça e toque em **OK**. Se a fotografia for demasiado grande, irá sobrepor-se a todo o ecrã, e não apenas à área seleccionada.
- 6 Toque em  para indicar quando deseja que a fotografia desapareça.
- 7 Toque em **Pré-Vis** para garantir que está satisfeito com a sobreposição de fotografia.
- 8 Toque em **Guard**, e seleccione para substituir o ficheiro original ou gravar como novo ficheiro.
- 9 Repita estes passos para adicionar mais fotografias.





As suas fotografias e vídeos

Adicionar banda sonora a um vídeo



- 1 Abra o vídeo que deseja editar, seleccione  e toque em  .
- 2 Seleccione **Editar** e seleccione **Dobragem de áudio**.
- 3 Quando aparecer a pasta **MeusFich**, seleccione **Sons** ou **Memória externa** (se introduzido). Seleccione a faixa que pretende juntar ao seu vídeo e toque **OK**.
- 4 A faixa de áudio original do seu vídeo será eliminada. Toque em **Sim** para continuar.
- 5 Se o áudio for mais curto do que o vídeo, seleccione se pretende reproduzir **Uma vez** ou **Repetir**.
- 6 Seleccione se pretende substituir o ficheiro original ou guardá-lo como novo ficheiro.

Adicionar uma gravação de voz

- 1 Abra o vídeo que deseja editar, seleccione  e toque em  .
- 2 Seleccione **Editar** e seleccione **Gravação de voz**.




- 3 A qualidade do som original será afectada ao adicionar uma gravação de voz. Toque em **Sim** para continuar.
- 4 Toque em  para ver o seu vídeo. Quando chegar à parte onde pretende gravar a sua voz, toque em .
- 5 Toque em  ou  para parar a gravação e iniciar a reprodução.
- 6 Toque em **Pré-Vis** para garantir que está satisfeito com a gravação de voz.
- 7 Toque **Guard.** seguido de **Sim** para gravar. Seleccione para gravar por cima do ficheiro original ou como novo ficheiro.
- 8 Repita estes passos para adicionar mais gravações de voz ao vídeo.



Alterar a velocidade do seu vídeo

- 1 Abra o vídeo que deseja editar, seleccione  e toque em  .
- 2 Seleccione **Editar** e seleccione **Escala horária**.


- 3 Seleccione uma das quatro opções de velocidade: **x4**, **x2**, **x1/4**, **x1/2**.
 - 4 Seleccione para gravar por cima do ficheiro original ou como novo ficheiro.
- NOTA:** só é possível editar os ficheiros de vídeo 3gp.


Criar um filme

- 1 No ecrã inicial, toque em  e seleccione **Estúdio de cinema** no separador **ENTRETENIMENTO**.
- 2 Toque em  para adicionar uma imagem. Toque na caixa de verificação das imagens que pretende incluir e depois seleccione **Inserir**.
- 3 Toque no separador **Estilo** para escolher um **Estilo Muvee**. O estilo predefinido é **Sépiea clássico**.
- 4 Toque em **Som predefinido** para alterar o som.
- 5 Toque em  para ver o som que criou.

- 6 Toque em  e depois em **Ordem de reprodução** para ordenar. Pode ser aleatória ou em sequência.
- 7 Toque em  e depois em **Gravar local** para seleccionar onde pretende ar o filme.

Entretenimento

Pode guardar quaisquer ficheiros multimédia na memória do seu telefone, de modo a poder ter um acesso fácil a todas as suas fotografias, sons, vídeos e jogos. Também pode guardar os seus ficheiros num cartão de memória. A utilização de um cartão de memória permite-lhe libertar espaço de memória do seu telefone. Para aceder aos **As minhas coisas**, toque em  e seleccione **As minhas coisas** no separador **ENTRETENIMENTO**. Pode abrir uma lista de pastas onde guarda todos os seus ficheiros multimédia.

SUGESTÃO! Para eliminar ficheiros em **As minhas coisas**, toque em  e depois em **Eliminar**.

Imagens

Imagens possui uma lista de imagens, incluindo imagens predefinidas, pré-carregadas no seu telefone, imagens transferidas por si e fotografias tiradas com a câmara do seu telefone.

Menu de opções de Imagens

As opções disponíveis em **Imagens** dependem do tipo de imagem que seleccionou. Todas as opções estarão disponíveis para fotografias tiradas com a câmara do telefone, mas só as opções **Utilizar como**, **Ver slides** e **Info. do ficheiro** estão disponíveis para imagens predefinidas.

Enviar uma fotografia

- 1 No ecrã inicial, toque em  e seleccione **As minhas coisas** no separador **ENTRETENIMENTO** e depois seleccione **Imagens**. Selecciona a imagem pretendida.
- 2 Toque em **Enviar** e seleccione **MMS**, **E-mail** e **Bluetooth**.

Utilizar uma imagem

Pode escolher imagens para utilizar como fundo e como protecção de ecrã, ou mesmo para identificar quem lhe liga.



- 1 No ecrã inicial, toque em  e seleccione **As minhas coisas** no separador **ENTRETENIMENTO** e depois seleccione **Imagens**. Seleccione a imagem que quiser e toque em .
- 2 Toque **Utilizar como** e seleccione entre:

Imagem de fundo - Define uma imagem de fundo para o ecrã inicial.

Ecrã de bloqueio - Definir um padrão de fundo para o ecrã de bloqueio.

Imagem dos contactos - Atribuir uma imagem a uma pessoa específica na sua lista de contactos para que a fotografia seja apresentada quando lhe ligarem.

Imagem ao ligar - Definir uma imagem para aparecer quando ligar o telefone.


Imagem ao desligar - Definir uma imagem para aparecer quando desligar o telefone.

Imprimir uma imagem

- 1 No ecrã inicial, toque em  e seleccione **As minhas coisas** no separador **ENTRETENIMENTO** e depois seleccione **Imagens**. Seleccione a imagem que quiser e toque em .
- 2 Toque em **Imprimir** e, em seguida, escolha entre **Bluetooth** e **PictBridge**.

Mover ou copiar uma imagem

Pode mover ou copiar uma imagem entre a memória do telefone e o cartão de memória. Pode pretender fazê-lo para libertar algum espaço num dos bancos de memória ou para evitar perder as suas imagens.

- 1 No ecrã inicial, toque em  e seleccione **As minhas coisas** no separador **ENTRETENIMENTO** e depois seleccione **Imagens**. Seleccione a imagem que quiser e toque em .
- 2 Seleccione **Mover** ou **Copiar**.
- 3 Pode marcar/desmarcar as imagens tocando nas mesmas em sequência. Marque a imagem que quiser mover ou copiar e toque em **Copiar/Mover**.

Entretenimento

Sons

A pasta **Sons** possui uma lista de sons, incluindo sons transferidos, sons predefinidos e gravações de voz. Nesta pasta pode gerir ou enviar sons, ou defini-los como toque.

Utilizar um som

- 1 No ecrã inicial, toque em e seleccione **As minhas coisas** no separador **ENTRETENIMENTO** e depois seleccione **Sons**.
- 2 Seleccione o som pretendido, sendo depois apresentada uma mensagem de confirmação.
- 3 Toque em **Sim**. A reprodução começa imediatamente.
- 4 Toque em e seleccione **Utilizar como**.
- 5 Seleccione entre **Toque cham. voz**, **Toque cham. vídeo**, **Toque de mensagem**, **Iniciar** e **Desligar**.

Vídeos

A pasta **Vídeos** mostra uma lista dos vídeos transferidos e dos vídeos gravados no seu telefone.

Ver um vídeo


- 1 No ecrã inicial, toque em e seleccione **As minhas coisas** no separador **ENTRETENIMENTO** e depois seleccione **Vídeos**.
- 2 Seleccione um vídeo para reprodução.

Enviar um videoclipe

- 1 Seleccione o vídeo que pretende enviar.
- 2 Toque em e depois em **Enviar** e seleccione entre **Mensagem**, **E-mail** e **Bluetooth**.
- 3 Se seleccionar **Mensagem** ou **E-mail**, o seu vídeo será anexado à mensagem que pode escrever e enviar normalmente. Se seleccionar **Bluetooth**, o seu telefone irá procurar um dispositivo para onde enviar o vídeo.


Jogos e Aplicações

Pode instalar novos jogos e aplicações no telefone para que esteja entretido nos seus tempos livres. No ecrã inicial, toque em

 e seleccione **As minhas coisas** no separador **ENTRETENIMENTO** e depois seleccione **Jogos e Aplicações**.

Também pode aceder a **Pocket apps** no separador **ENTRETENIMENTO** e, em seguida, seleccione os jogos e aplicações que pretende iniciar.

Instalar um novo jogo e aplicação Java

- 1 No ecrã inicial, toque em  e seleccione **As minhas coisas** no separador **ENTRETENIMENTO**.
- 2 Se inserir um novo cartão de memória, toque no separador da memória externa.
- 3 Seleccione o ficheiro (*.jad ou *.jar) que deseja transferir e instale o ficheiro.

NOTA: os ficheiros Java têm o formato .jad ou .jar. Um ficheiro .jad deve conter o seu próprio ficheiro .jar.

- 4 Depois de instalado, o programa Java pode ser visualizado no menu **Jogos** ou **Aplicações** onde

pode seleccionar, executar ou eliminar.

SUGESTÃO! Pode ainda transferir MIDlet Java para o seu telefone, utilizando os serviços WAP (Wireless Application Protocol). Pode incorrer em custos adicionais quando utilizar outros serviços online.

Documentos

Na pasta **Documentos** em **As minhas coisas**, pode ver todos os seus ficheiros de documentos. A partir daqui, pode visualizar ficheiros Excel, Powerpoint, Word, texto e pdf.

Transferir um ficheiro para o seu telefone

O modo mais fácil de transferir um ficheiro do seu computador para o seu telefone será por Bluetooth. Também pode utilizar o software LG PC Suite através do cabo USB.

Para transferir utilizando o Bluetooth:

- 1 Certifique-se de que o Bluetooth está ligado no telefone e no computador, e visíveis.
- 2 Utilize o seu computador para enviar o ficheiro por Bluetooth.


Entretenimento

- Quando o ficheiro for enviado, tem que o aceitar no seu telefone tocando **Sim**.
- O ficheiro deve aparecer na sua pasta **Documentos** ou **Outros**.

Outros

A pasta **Outros** contém uma lista dos ficheiros que não incluem fotografias, sons, vídeos, documentos, jogos ou aplicações. Utiliza-se da mesma forma que a pasta **Documentos**. Poderá constatar que, quando transfere ficheiros do seu computador para o seu telefone, estes aparecem na pasta **Outros**. Se isso acontecer, poderá movê-los.

Música

O telefone possui um leitor de música integrado para que possa reproduzir todas as suas faixas favoritas. Para aceder ao leitor de música, no ecrã inicial, toque em  e seleccione **A Minha Música** no separador **ENTRETENIMENTO**.

SUGESTÃO! O KM570 é um dos poucos telemóveis com a aplicação Dolby Mobile™ para música, fornecendo a qualidade sonora da marca Dolby™ no seu telemóvel.



Fabrico sujeito a licença dos Laboratórios Dolby. "Dolby" e o símbolo de duplo D são marcas comerciais dos Laboratórios Dolby.

Reproduzido recentemente -

Reproduz as músicas reproduzidas recentemente.

Todas as faixas - Contém todas as músicas disponíveis no seu telefone, excepto a música predefinida pré-carregada.

Artistas - Fazer uma pesquisa na sua colecção de música por artista.

Álbuns - Fazer uma pesquisa na sua colecção de música por álbum.

Géneros - Fazer uma pesquisa na sua colecção de música por género.

Listas de reprodução - Contém todas as listas de reprodução criadas.

Criador de toques - Pode editar uma canção e guardá-la se pretender defini-la como toque. Está disponível no menu de perfil das definições. Consulte **Criar o seu toque**.

Reprod. aleatória - Reproduzir as faixas aleatoriamente.






Transferir música para o seu telefone


A forma mais fácil de transferir música para o seu telefone é via Bluetooth ou através do seu cabo de sincronização.

Também pode utilizar o LG PC Suite. Para transferir utilizando o Bluetooth:

- 1 Certifique-se de que ambos os dispositivos possuem o Bluetooth activado e estão próximos.
- 2 Selecione o ficheiro de música no outro equipamento e escolha-o para o enviar por Bluetooth.
- 3 Quando o ficheiro estiver pronto para ser enviado, deve aceitá-lo no telefone tocando em **Sim**.
- 4 O ficheiro deve ser apresentado em **Música > Todas as faixas**.

Reproduzir uma música

- 1 No ecrã inicial, toque em  e seleccione **A Minha Música** no separador **ENTRETENIMENTO**.
- 2 Selecione uma das pastas e a canção que pretende reproduzir.
- 3 Toque  para colocar a música em pausa.
- 4 Toque  para avançar para a música seguinte.
- 5 Toque em  para retroceder para a música anterior.
- 6 Toque em  para voltar ao menu **Música**. Pode tocar mais de uma vez para voltar para o menu.

SUGESTÃO! Para alterar o volume durante a reprodução de música, toque .

Criar uma lista de reprodução

Pode criar as suas próprias listas de reprodução, escolhendo uma selecção de canções na pasta **Listas de reprodução**.

- 1 No ecrã inicial, toque em  e seleccione **A Minha Música** no separador **ENTRETENIMENTO**.

Entretenimento

- 2 Toque em **Listas de reprodução** e depois em **Adic. nova Lista de reprod.**, introduza o nome da lista de reprodução e toque em **Guard.**.
- 3 A pasta **Todas as faixas** mostra todas as músicas no seu telefone. Toque em todas as canções que gostaria de incluir na sua lista de reprodução; será apresentado um visto junto ao nome das faixas.
- 4 Toque **Concluído**.

Criar o seu toque

- 1 No ecrã inicial, toque em  e seleccione **A Minha Música** no separador **ENTRETENIMENTO**.
 - 2 Seleccione uma das pastas e a canção que pretende reproduzir.
 - 3 Seleccione a música que deseja utilizar nas listas de música e seleccione **OK**.
 - 4 Seleccione **Eliminar** quando quiser iniciar a gravação de música para utilizar como **Toque** durante a reprodução de música.
 - 5 Seleccione **Parar** para parar.
 - 6 Seleccione **Guard.** e seleccione entre **Fich. original** ou **Novo fich.** Em seguida, seleccione **Guard.**
- 58 LG KM570 | Manual do utilizador

NOTA: Os direitos de autor dos ficheiros de música podem estar protegidos por tratados internacionais e legislação nacional de direitos de autor. Poderá ser necessário obter autorização ou uma licença para reproduzir ou copiar música. Em alguns países, a legislação nacional proíbe a cópia privada de material sujeito a direitos de autor. Antes de transferir ou copiar o ficheiro, verifique a legislação nacional do país em questão relativamente à utilização ao abrigo destas condições.

Rádio FM

O seu telefone está equipado com uma função de rádio FM, para que possa sintonizar as suas estações preferidas, para ouvir em viagem.



NOTA: deverá ligar os seus auriculares para poder ouvir rádio. Insira a ficha ao conector dos auriculares para ouvir rádio e manter uma boa recepção de rádio.





Procurar estações

Pode sintonizar as estações de rádio no seu telefone pesquisando-as manual ou automaticamente. Serão, então, gravadas em números de canais específicos, para que

não tenha que estar sempre a sintonizá-los. Deve primeiro fixar o auscultador ao telefone, uma vez que funciona como antena.

Para sintonizar automaticamente:


- 1 No ecrã inicial, toque em  e seleccione **Rádio FM** no separador **ENTRETENIMENTO** e, em seguida, seleccione .
- 2 Toque **Procurar auto.** É apresentada uma mensagem de confirmação. Seleccione **Sim**, para que as estações sejam automaticamente encontradas e associadas a um canal no seu telefone.

NOTA: Também pode sintonizar manualmente uma estação utilizando  e  apresentado no centro do ecrã. Se premir continuamente  e , as estações serão automaticamente encontradas.

Utilizar o transmissor FM para reproduzir música

O telefone possui um transmissor FM incorporado que permite ouvir música em qualquer sintonizador de FM que se encontre nas proximidades do telefone, por

exemplo, em casa ou no automóvel.

- 1 No ecrã inicial, toque em , navegue e, de seguida, seleccione **Ferramentas** e seleccione **Transmissor FM** no separador **UTILITÁRIOS**.
- 2 Seleccione a frequência para onde pretende transmitir um sinal FM e depois toque em **Transmitir**.
- 3 Em seguida, defina o seu sintonizador para a mesma frequência.



NOTA: a distância de funcionamento do transmissor FM é de até 2 metros. A transmissão poderá estar sujeita a interferência devido a obstruções, tais como paredes, outros dispositivos electrónicos ou estações de rádio públicas. Para evitar interferências, procure sempre uma frequência FM livre no receptor, antes de utilizar o transmissor FM.

O transmissor FM não pode ser utilizado ao mesmo tempo que o rádio FM no seu dispositivo.

AVISO: o transmissor FM não está disponível em países com normas diferentes.

Utilitários

Configurar o seu alarme



- 1 No ecrã inicial, toque em  e seleccione **Alarme** no separador **UTILITÁRIOS**. O alarme do **Widget** é apresentado na lista como padrão e não pode ser apagado.
- 2 Toque em **Novo alarme**.
- 3 Defina a hora a que deseja que o alarme soe na caixa de campo **Hora**.
- 4 Escolha o modo de repetição do alarme na caixa **Repetir: Não repetido, Diariamente, Seg. ~ Sex., Seg. ~ Sat, Sáb. ~ Dom., Excepto férias** ou **Seleccionar dia da semana**. Os ícones indicam o dia da semana que seleccionou.
- 5 Seleccione **Tipo de alarme** para seleccionar o tipo de alarme que pretende.
- 6 Seleccione **Toque de alarme** e seleccione um som da pasta. Para ouvir os sons, toque no som, seguido de .
- 7 Adicione uma nota para o alarme na caixa **Nota**.

- 8 Por fim, pode definir o intervalo de repetição para 5, 10, 20 ou 30 minutos, 1 hora ou desactivar.
- 9 Quando definir o seu alarme, toque **Guardar**.

NOTA: pode definir até 5 alarmes, incluindo o **Alarme widget**.

SUGESTÃO! Deslize o interruptor **Lig/Desl** do alarme para defini-lo.

Adicionar um evento ao calendário

- 1 No ecrã inicial, toque em  e seleccione **Agenda** no separador **UTILITÁRIOS** e, em seguida, seleccione **Calendário**.
- 2 Seleccione a data à qual pretende adicionar um evento.
- 3 Toque  e, de seguida, em **Adicionar evento**.
- 4 Toque **Categoria** e, em seguida, seleccione entre **Compromisso**, **Aniversário de casamento** ou **Aniversário**.
- 5 Introduza o **Assunto**.

6 Verifique e introduza a data e a hora em que gostaria que o evento começasse. No caso de **Marcação** e **Aniversário**, introduza a hora de início e de fim do evento nas duas caixas inferiores de hora e data. Introduza o local se for uma **Marcação**.

7 Defina **Alarme** e **Repetir**.

8 Seleccione **Guardar** e o seu evento será gravado no calendário. Um cursor quadrado assinala o dia onde foram gravados os eventos, e irá ouvir uma campainha à hora de início do seu evento, para que possa manter-se organizado.

Adicionar um item à lista de tarefas

1 No ecrã inicial, toque em  e seleccione **Agenda** no separador **UTILITÁRIOS**.


2 Seleccione **Tarefas** e toque em **Adicionar tarefa**.

3 Defina a data da tarefa, adicione notas e seleccione o nível de prioridade: **Alta**, **Média** ou **Baixa**.

4 Guarde a sua tarefa seleccionando **Guardar**.

Utilizar o localizador de data

O **Localizador de data** é um utilitário prático que o ajuda a calcular qual será a data depois de decorrido um determinado número de dias. Por exemplo, 60 dias a contar de 10/10/2010 será 09/12/2010.

1 No ecrã inicial, toque em  e seleccione **Agenda** no separador **UTILITÁRIOS**.

2 Seleccione **Localizador de data**.


3 Defina a data pretendida no separador **De**.

4 Defina o número de dias no separador **Após**.



5 A **Data final** será apresentada abaixo.

Utilitários

Adicionar uma nota

- 1 No ecrã inicial, toque em  e seleccione **Notas** no separador **UTILITÁRIOS**.
- 2 Toque em **Adicionar nota**.
- 3 Introduza a sua nota e toque em **Guard**.
- 4 A sua nota aparecerá no ecrã da aplicação **Notas**.

Gravador de voz





Utilize o seu Gravador de voz para gravar notas de voz ou outros ficheiros de áudio. No ecrã inicial, toque em , navegue e seleccione **Ferramentas** no separador **UTILITÁRIOS** e seleccione **Gravador de voz** e escolha , e, em seguida, **DEFINIÇÕES** para alterar as definições:

Duração - Defina a duração da gravação. Seleccione entre **Sem limite**, **MMS** ou **1 minuto**.


Qualidade - Seleccione a qualidade de som. Seleccione **Muito boa**, **Boa** ou **Normal**.


Memória em utilização - Seleccione onde pretende guardar os ficheiros de áudio. Seleccione entre **Memória externa** e **Memória Telef**.

Gravar um som ou voz


- 1 Toque em  para começar a gravar.
- 2 Toque em  para colocar a gravação em pausa.
- 3 Toque em  para terminar a gravação.
- 4 Toque  para ouvir a sua gravação.

Utilizar a sua calculadora




- 1 No ecrã inicial, toque em , navegue e seleccione **Ferramentas** no separador **UTILITÁRIOS** e, em seguida, seleccione **Calculadora**.
- 2 Toque nas teclas numéricas com o teclado para introduzir números.
- 3 Para calcular operações simples, toque na função que pretende (+, -, ×, ÷), seguida de =.

- 4 Para cálculos mais complexos, toque em  e seleccione entre **sin**, **cos**, **tan**, **log**, **ln**, **exp**, **sqrt**, **deg** ou **rad** etc.


Converter uma unidade

- 1 No ecrã inicial, toque em , navegue e seleccione **Ferramentas** no separador **UTILITÁRIOS** e, em seguida, seleccione **Conversor**.
- 2 Seleccione se pretende converter **Moeda**, **Área**, **Comprimento**, **Peso**, **Temperatura**, **Volume** ou **Velocidade**.
- 3 De seguida, pode seleccionar a unidade e introduzir o valor a partir do qual pretende fazer a conversão seguido da unidade para a qual pretende converter.
- 4 O valor correspondente será apresentado no ecrã.

Adicionar uma cidade ao seu fuso horário

- 1 No ecrã inicial, toque em , navegue e seleccione **Ferramentas** no separador **UTILITÁRIOS** e, em seguida, seleccione **Relógio mundial**.
- 2 Toque em  e depois em **Nova cidade**.
- 3 Navegue pelo mundo, toque na área pretendida e escolha a cidade no mapa. Também pode tocar em  e introduzir o nome da cidade pretendida na caixa de campo de pesquisa.

Utilizar o cronómetro

- 1 No ecrã inicial, toque em , navegue e seleccione **Ferramentas** no separador **UTILITÁRIOS** e, em seguida, seleccione **Cronómetro**.
- 2 Toque **Iniciar** na parte inferior do ecrã para iniciar o temporizador.
- 3 Toque em **Volta** se pretender registar a duração da volta.

Utilitários


- 4 Toque **Parar** para fechar o cronómetro.
- 5 Toque **Retomar** para continuar o cronómetro no momento em que o parou ou toque **Reiniciar** para reiniciar a contagem.

Des. livre

Ao utilizar o telefone, pode premir a tecla da câmara duas vezes para capturar a imagem actual e depois adicionar-lhe uma nota utilizando a função **Des. livre**. Note que a função de captura encontra-se disponível nos seguintes ecrãs: WAP, SNS (Native/JAVA), compositor de Mensagens e E-mail (E-mail Native/E-mail Push), mensagens recebidas (SMS/MMS), ecrã de visualização de e-mails, jogos e aplicações JAVA, jogos flash Native e Pocket apps.



Se configurar **Guardar automaticamente** para **Ligado**, a imagem capturada no ecrã será guardada na pasta **Meus itens**.

Quando a opção **Guardar automaticamente** está **Deslig.**, pode editar a imagem com **Des. livre** depois de capturar a imagem.

Para alterar a definição da função **Des. livre**, no ecrã inicial, toque em , navegue e seleccione **Des. livre** no separador **UTILITÁRIOS**.

NOTA: Esta funcionalidade não pode ser utilizada para violar direitos de autor de terceiros, tais como a imagem da galeria, a imagem de fundo, a marcação rápida, etc.

Adicionar uma nota com o des. livre


- 1 No ecrã inicial, toque em , navegue e seleccione **Des. livre** no separador **UTILITÁRIOS**.
- 2 Toque em **Adicionar desenho**.
- 3 Desenhe a sua nota no ecrã LCD táctil seguido de .
- 4 Toque em **Sim**, e, de seguida, a sua nota será apresentada no ecrã na aplicação **Des. livre**.

Sincr. com PC

Pode sincronizar o PC com o telefone para certificar-se de que todos os detalhes e datas importantes correspondem. Pode também fazer cópias de segurança dos seus ficheiros para que possa ficar descansado.


SUGESTÃO! Terá de instalar a aplicação PC Suite a partir de <http://www.lgmobile.com>. (Website: www.lgmobile.com - seleccione o país - PRODUCTS > Manual & Software)

Instalar o LG PC Suite no seu computador

- 1 No ecrã inicial, toque em  e seleccione **Conectividade** no separador **DEFINIÇÕES**.
- 2 Seleccione **Modo de ligação USB** e toque em **PC suite**.
- 3 Ligue o telefone ao PC utilizando um cabo USB e aguarde um momento. A mensagem do assistente de instalação será apresentada.

- 4 Siga as instruções apresentadas no ecrã para concluir o assistente do LG PC Suite Installer.
- 5 Quando a instalação estiver concluída, o ícone LG PC Suite será apresentado no ecrã do seu PC.

Ligar o seu telefone e o PC

- 1 No ecrã inicial, toque em  e seleccione **Conectividade** no separador **DEFINIÇÕES**.
- 2 Seleccione **Modo de ligação USB**.
- 3 Toque em **PC suite**.
- 4 Ligue o telemóvel ao PC utilizando um cabo USB e aguarde um momento. O PC Suite é executado automaticamente.

Fazer cópias de segurança e repor as informações do seu telefone

- 1 Ligue o telemóvel ao PC utilizando o cabo USB.

Sincr. com PC

- 2 Clique no ícone **Cópia Segurança**, e seleccione **Cópia Segurança** ou **Repor**.
- 3 Seleccione se pretende fazer cópia de segurança dos Dados de conteúdo e/ou os dados da Lista telefónica/Agenda/Tarefas/Notas. Seleccione o local para onde pretende fazer a cópia de segurança das informações, ou a partir do qual pretende repor as informações. Clique **OK**.
- 4 A cópia de segurança das suas informações será realizada.

Ver os ficheiros do seu telefone no seu PC

- 1 Ligue o telemóvel ao PC utilizando o cabo USB.
- 2 Clique no ícone **Gerir ficheiros**.
- 3 Todas as imagens e vídeos gravados no telemóvel serão apresentados no ecrã, na pasta Telefone LG.

SUGESTÃO! Ver o conteúdo do telemóvel no seu PC ajuda-o a gerir os ficheiros de que já não necessita.

Sincronizar os seus contactos

- 1 Ligue o telemóvel ao PC utilizando o cabo USB.
- 2 Clique no ícone **Contactos**.
- 3 Clique no botão **Sincronizar contactos** e o PC importará e apresentará todos os contactos que estão guardados no telefone.
- 4 Clique em **Menu** e seleccione **Exportar**. De seguida pode seleccionar para onde pretende guardar os seus contactos.


Sincronizar as suas mensagens

- 1 Ligue o telemóvel ao PC utilizando o cabo USB.
- 2 Clique no ícone **Mensagens**.
- 3 Todas as mensagens que tiver no telemóvel serão apresentadas em pastas no ecrã do PC.
- 4 Utilize a barra de ferramentas no topo do ecrã para editar e reorganizar as mensagens.

AVISO: não desligue o telemóvel durante a transferência.


Utilizar o seu telefone como dispositivo de armazenamento de massa

O telefone pode ser utilizado como dispositivo de armazenamento de massa.


- 1 Desligue o seu telefone do seu PC.
- 2 No ecrã inicial, toque em  e seleccione **Conectividade** no separador **DEFINIÇÕES**.
- 3 Seleccione **Modo de ligação USB**.
- 4 Toque em **Armazenamento de Massa**. Este modo será guardado.
- 5 Ligue o telemóvel ao PC utilizando o cabo USB. O telemóvel apresentará a mensagem **Ligado**.
- 6 Arraste e largue as suas imagens, vídeos, música ou documentos nas pastas correctas.
- 7 Remova com segurança o telemóvel, clicando no ícone Remover hardware com segurança na barra do seu PC.

Browser

Aceder à web

- 1 No ecrã inicial, toque em  e seleccione **Internet** no separador **UTILITÁRIOS**.
- 2 Para ir para a página inicial do browser, seleccione **Início**. Em alternativa, seleccione **Introduzir endereço**, digite o endereço URL e prima **Ligar**.

Google

Permite o acesso ao serviço de Internet móvel Google. Para aceder aos serviços Google, no ecrã inicial, toque em  e seleccione **Google** no separador **UTILITÁRIOS**.

NOTA: em alguns países, poderá não ser possível aceder ao Google. Isto depende dos serviços de rede.

Aceder ao Serviço Google

Procurar: a Pesquisa Web do Google Mobile permite-lhe procurar websites especificamente criados para telefones e dispositivos móveis.

Correio: o Gmail para aplicações móveis é uma aplicação Java


transferível que oferece a melhor experiência de utilização do Gmail para dispositivos móveis compatíveis. Para transferir, visite <http://gmail.com/app> através do browser do telemóvel.

Blogger: Pode gerir a conta e partilhar o seu blogue. Está disponível para transferir uma imagem ou vídeo.

YouTube: Pode ver vídeos no YouTube Mobile através do seu dispositivo móvel. Poderá contactar o seu operador para obter mais informações sobre a disponibilidade de streaming de dados no seu dispositivo móvel.

Adicionar e aceder aos seus favoritos

Para um acesso rápido e fácil aos seus websites favoritos, pode adicionar favoritos e guardar páginas web.

- 1 No ecrã inicial, toque em  e seleccione **Internet** no separador **UTILITÁRIOS**.


- 2 Seleccione **Favoritos**. Será apresentada uma lista dos seus Favoritos no ecrã.
- 3 Para adicionar um novo favorito, toque **Adicionar favorito**. Introduza o nome do seu favorito seguido do URL na caixa de campo correspondente.
- 4 Toque em **Guard**. O seu favorito será, então, apresentado na sua lista de favoritos.
- 5 Para aceder ao favorito, basta tocar no ícone Ligar junto do favorito ou toque no título do favorito e depois toque **Ligar**. Será feita a ligação ao seu favorito.

Utilizar o leitor de RSS

RSS (Really Simple Syndication) é uma família de formatos de entradas Web utilizados para publicar frequentemente conteúdos actualizados tais como entradas de blog, títulos de notícias ou podcasts (publicação online de ficheiros áudio). Um documento RSS, designado por entrada, entrada web, ou canal, contém um resumo


do conteúdo ou o texto integral de um website relacionado. RSS permite às pessoas manterem-se a par dos seus sites favoritos de forma automatizada. É mais fácil do que ir verificá-los manualmente. O utilizador activa uma entrada introduzindo o link da entrada no leitor, ou clicando num ícone RSS do browser que inicia o processo de subscrição. O leitor verifica regularmente a existência, nas entradas subscritas pelo utilizador, de novos conteúdos, fazendo ou download de quaisquer actualizações existentes.

Gravar uma página


- 1 Aceda à página web que pretende, conforme descrito acima.
- 2 Toque em  e seleccione **Guardar esta página**.
- 3 Introduza o nome da página web, para que possa reconhecê-la facilmente.
- 4 Toque **Gravar**.

Browser


Aceder a uma página gravada

No ecrã inicial, toque em  e seleccione **Internet** no separador **UTILITÁRIOS** e, em seguida, seleccione **Páginas guardadas**. Seleccione a página que pretende visualizar e esta será aberta.

Ver o histórico do seu browser

No ecrã inicial, toque em  e seleccione **Internet** no separador **UTILITÁRIOS** e, em seguida, seleccione **Histórico**. As páginas da Web a que acedeu recentemente serão apresentadas. Para aceder a qualquer uma destas páginas, basta seleccioná-la.

Alterar as definições do seu browser web

No ecrã inicial, toque em  e seleccione **Internet** no separador **UTILITÁRIOS** e, em seguida, seleccione **Definições**. Pode optar por editar **Perfis**, **Definições de**

aspecto, **Cache**, **Cookies** ou definições de **Segurança**. Pode simplesmente defini-las como activadas ou desactivadas tocando no ícone.

Utilizar o seu telefone como modem

O telemóvel pode funcionar como modem para o PC, proporcionando-lhe acesso ao e-mail e à Internet, mesmo quando não tem a possibilidade de efectuar a ligação por cabo. Pode utilizar o cabo USB ou o Bluetooth.

Utilizar o cabo USB:

- 1 Certifique-se de que possui o LG PC Suite instalado no PC.
- 2 Ligue o telemóvel ao PC utilizando o cabo USB e execute o software LG PC Suite.
- 3 Clique **COMUNICAÇÃO** no seu PC. Depois clique em **DEFINIÇÕES** e seleccione **Modem**.
- 4 Seleccione **Modem USB LG Mobile** e seleccione **OK**. Será, então, apresentado no ecrã.

- 5 Clique em **Ligar** e o PC fará a ligação através do telefone.


Utilizar o Bluetooth:

- 1 Certifique-se de que o Bluetooth está **Ligado** e **Visível** tanto no PC como no telemóvel.
- 2 Faça o emparelhamento do PC com o telefone, de forma a que seja necessário um código para estabelecer a ligação.
- 3 Utilize o **Assistente de ligação** do seu LG PC suite para criar uma ligação Bluetooth activa.
- 4 Clique **COMUNICAÇÃO** no seu PC. De seguida clique **A configurar**.
- 5 Clique em **Modem**.
- 6 Seleccione **Modem standard** sobre link Bluetooth e clique em **OK**. Será, então, apresentado no ecrã.
- 7 Clique em **Ligar** e o PC fará a ligação através do telefone.

Definições

Personalizar os seus perfis

Pode alterar rapidamente o seu perfil na imagem de fundo. Pode também personalizar cada definição de perfil através do menu de definições.

- 1 No ecrã inicial, toque em  e seleccione **Perfis** no separador **DEFINIÇÕES**.
- 2 Seleccione o perfil que pretende editar.
- 3 Pode depois alterar todas as opções de som e de alerta disponíveis na lista, incluindo as definições de toque, volume, toque de mensagem e outras.

Alterar as definições do seu ecrã


No ecrã inicial, toque em  e seleccione **Definições de ecrã** no separador **DEFINIÇÕES** e de seguida seleccione a lista abaixo.

Imagem de fundo - Escolha o tema para o seu ecrã inicial, por ex. o Ecrã Inicial de Widgets e Ecrã inicial de marcação rápida ou o Ecrã de bloqueio.

Livesquare - Toque em **Guia Livesquare** para verificar as respectivas funções.

Tema do Telefone - Escolha o tema para os menus. Se seleccionar **Preto**, pode ajustar a cor de ponto. Se seleccionar Branco, o UI com estilo de desenho animado fica definido no seu telefone.

Menu superior - Seleccione o estilo do menu superior, entre **Ziguezague**, **Navegação** e **Ecrã por ecrã**.

Bloquear ecrã - Ajuste o tipo do ecrã de bloqueio quando o ecrã se desliga automaticamente.

A marcar - Ajuste a cor do número.

Tipo de letra - Pode ajustar o tamanho e o estilo do tipo de letra.

Luminosidade - Ajuste a luminosidade do ecrã.


Msg de saudação - Seleccione **Ligado** e introduza a mensagem de saudação no campo de texto. Quando o telefone é ligado, será apresentada uma mensagem de saudação.

Nome da rede - Seleccione para mostrar ou ocultar o nome da rede.

Iniciar/Desligar - Seleccione o tema do seu ecrã iniciar/desligar.

Alterar as definições do seu telefone

Desfrute da liberdade de adaptar o telefone ao seu próprio estilo.

No ecrã inicial, toque em  e seleccione **Telefone** no separador **DEFINIÇÕES** e, de seguida, seleccione a lista abaixo.

Data e hora - Ajuste as suas definições de data e hora ou seleccione se a hora é actualizada automaticamente ou utilize a opção Hora de Verão.

Poupança de energia - Altere as predefinições de poupança de energia: **Desactivar**, **Só nocturno** ou **Sempre On**.

Idiomas - Altere o idioma do visor do seu telefone.

Silêncio de movimento - Coloque o telefone nas definições de S/Som ou Adiar, rodando-o quando está a tocar.

Bloquear tecl. auto - Permite-lhe definir o intervalo de Bloqueio automático do teclado.

Segurança - Ajuste as definições de segurança, incluindo os pedidos de códigos PIN e o bloqueio do telefone. Pode seleccionar a opção **Alterar códigos** para alterar o seu **Código PIN**, **Código PIN2** e **Código segurança**.

NOTA: código de segurança

O código de segurança predefinido é "0000" e o código de segurança é necessário para apagar todas as entradas do telefone e activar o menu **Repor definições**. O código de segurança pode ser modificado a partir de **Segurança > Alterar códigos**.


Info. memória - Pode utilizar o gestor de memória para verificar a utilização de cada um dos tipos de memória, bem como o espaço disponível.

Repor configurações - Repõe todas as definições para as predefinições de fábrica.

Definições

Informações do Telefone - Veja as informações técnicas do seu telefone. Pode também actualizar o software através da Web.


Alterar as definições de toque

No ecrã inicial, toque em  e seleccione **Definições de toque** no separador **DEFINIÇÕES** e, de seguida, seleccione a lista abaixo.

Calibração do ecrã - Reinicie o seu ecrã para uma maior facilidade de utilização.

Efeito ecrã táctil - Altere as definições do ecrã táctil.

Utilizar o gestor de memória

No ecrã inicial, toque em  e seleccione **Telefone** no separador **DEFINIÇÕES** e, de seguida, seleccione **Info. memória**.

Memória comum do telefone - Veja a memória disponível no telefone para fotografias, sons, vídeos, MMS, E-mail, aplicações Java e outros.

Memória reservada do telefone - Veja a memória disponível no telemóvel para SMS, contactos, calendário, lista de tarefas, notas,



alarme, histórico de chamadas, favoritos e diversos itens.

Mem. cartão SIM - Veja a memória disponível no cartão SIM.

Memória externa - Veja a memória disponível no seu cartão de memória externo (poderá ter que adquirir o seu cartão de memória em separado).

Definição de armazenamento primário - Escolha a memória onde prefere guardar os seus itens, entre **Memória Telef.** e **Memória externa**.

Alterar as suas definições Bluetooth

No ecrã inicial, toque em  e seleccione **Bluetooth** no separador **DEFINIÇÕES**, seleccione  e, de seguida, escolha **Definições**. Fazer as suas alterações a:

Visibilidade do meu dispositivo - Configure **Visível** ou **Visível durante 1 min.** para que outros dispositivos possam detectar o seu telefone quando estiverem a procurar dispositivos Bluetooth. Se seleccionar **Oculto**, os outros dispositivos não poderão detectar o seu telefone sempre que procurarem dispositivos Bluetooth.

Nome do meu disp - Permite-lhe atribuir ou alterar o nome do seu telefone, tal como será apresentado aos outros equipamentos. O nome do seu telefone será apresentado nos outros dispositivos apenas quando a opção **Visib meu disp** estiver definida como **Visível**.

Perfis suportados - Pode ver a lista de dispositivos como auriculares e dispositivos mãos-livres suportados pelo seu este telefone com Bluetooth.

Modo SIM remoto - Para ligar o kit mãos-livres ao seu telefone, pode activar o modo SIM remoto relacionado com o SAP (SIM Access Profile).

O meu endereço - Mostre o seu endereço Bluetooth.

Emparelhar com outro dispositivo Bluetooth

Se emparelhar o telefone com outro dispositivo, pode configurar uma ligação protegida por código.

- 1 Certifique-se de que o seu Bluetooth está **Ligado** e **Visível**. Pode alterar a sua visibilidade no menu **DEFINIÇÕES**.

- 2 Toque em **Procurar**.

- 3 o seu telefone irá procurar dispositivos. Quando a procura estiver concluída, irá ser apresentado **Actualizar** no ecrã.

- 4 Seleccione o dispositivo com o qual pretende fazer o emparelhamento e introduza o código; em seguida, toque em **OK**.

- 5 O seu telefone irá, depois, fazer a ligação ao outro dispositivo, no qual deverá introduzir o mesmo código.

- 6 A sua ligação Bluetooth protegida por código está, agora, pronta.

NOTA: leia o manual do utilizador de cada acessório Bluetooth com o qual está a fazer o emparelhamento porque as instruções podem variar.

SUGESTÃO! Poderá melhorar a qualidade da ligação se não existirem objectos sólidos entre o seu telefone e o outro dispositivo Bluetooth.

Definições

Utilizar um auricular Bluetooth

- 1 Certifique-se de que o seu Bluetooth está **ligado** e **visível**.
- 2 Siga as instruções fornecidas com o seu auricular para o colocar em modo de emparelhamento, e faça o emparelhamento dos seus dispositivos.
- 3 Toque em **Perguntar antes de ligar** ou **Ligar sempre** e toque em **Sim** para ligar agora. O telefone irá passar automaticamente para o perfil Auriculares. Se seleccionar **Ligar sempre**, o telefone irá solicitar sempre que a ligação Bluetooth estiver disponível.

Enviar e receber os seus ficheiros utilizando o Bluetooth

Para enviar um ficheiro:

- 1 Abra o ficheiro que pretende enviar - normalmente, um ficheiro de fotografia, vídeo ou música.
- 2 Seleccionar **Enviar**.
Seleccionar **Bluetooth**.
- 3 Se já fez o emparelhamento do dispositivo **Bluetooth**, o telefone não irá procurar automaticamente outros dispositivos **Bluetooth**.

Caso contrário, o telefone irá procurar outros dispositivos **Bluetooth** activados e dentro do alcance.

- 4 Seleccionar o dispositivo para o qual pretende enviar o ficheiro.
- 5 O seu ficheiro será enviado.

SUGESTÃO! Verifique a barra de progresso para se certificar de que o seu ficheiro foi enviado.


Para receber um ficheiro:

- 1 Para receber ficheiros, o seu Bluetooth deve estar **Ligado** e **Visível**. Consulte **Alterar as suas definições Bluetooth** abaixo para mais informações.
- 2 Será apresentada uma mensagem pedindo-lhe para aceitar o ficheiro do remetente. Toque em **Sim** para receber o ficheiro.

NOTA: a marca e os logótipos Bluetooth® são propriedade da Bluetooth SIG, Inc., pelo que toda e qualquer utilização dos mesmos pela LG Electronics está sujeita a licença. As restantes marcas e denominações comerciais pertencem aos seus respectivos proprietários.

Alterar as suas definições de conectividade

As suas definições de conectividade já foram configuradas pelo seu operador de rede, para que possa desfrutar do seu telefone desde o início. Para alterar quaisquer definições, utilize este menu.

No ecrã inicial, toque em  e seleccione **Conectividade** no separador **DEFINIÇÕES** e seleccione uma opção da lista em baixo.

Definições de rede

- **Selec. de rede** - Se seleccionar **Automático**, o telefone procura automaticamente a rede e regista o telefone na rede. Opção recomendada para um melhor serviço e qualidade. Se seleccionar **Manual**, todas as redes disponíveis actualmente são apresentadas e pode seleccionar uma para registo.
- **Modo de rede** - Pode definir um tipo de rede a procurar quando procurar redes no menu **Seleccionar rede**. Seleccione entre **Automático** ou **Apenas GSM**.

- **Listas de favoritos** - Pode adicionar uma rede preferida para estabelecer ligação. Se a procura de rede for efectuada automaticamente, basta escolher uma da lista de rede e, se não encontrar, adicione uma nova rede manualmente.

Perfis de Internet - Este menu mostra os perfis de Internet. Não pode eliminar ou editar as configurações predefinidas, dependendo do país em causa.

Pontos de acesso - O seu operador de rede já gravou estas informações. Pode adicionar novos pontos de acesso, utilizando este menu.

Ligação de pacote de dados - Seleccione quando pretende que o seu dispositivo esteja ligado à rede para pacote de dados.

Modo de ligação USB - Seleccione um serviço de dados nas opções e sincronize o telefone com o software LG PC Suite para copiar ficheiros do seu telefone. Consulte **Sincr. com PC** para obter mais informações sobre sincronização.

Definições

Config. Java - Permite definir perfis para as ligações feitas por programas Java e ver os certificados.

Definições de streaming - O seu operador de rede já guardou estas informações. Pode editá-las se pretender efectuar alterações.

Actualização de software

Programa de actualização de software do telemóvel LG

Para obter mais informações acerca de como instalar e utilizar este programa, visite o website LG Mobile.com. (Website: www.lgmobile.com - seleccione o país - PRODUCTS > Manual & Software) Esta função permite-lhe actualizar o seu software para a versão mais recente, de forma rápida e conveniente, através da Internet, sem necessidade de visitar o nosso centro de assistência. Uma vez que o programa de actualização de software do telemóvel exige toda a atenção do utilizador durante o processo de actualização, certifique-

se de que observa todas as instruções e notas apresentadas em cada etapa, antes de prosseguir.

Note que a remoção do cabo de comunicação de dados USB ou das baterias durante a actualização pode danificar gravemente o seu telemóvel. Uma vez que o fabricante não se responsabiliza por qualquer perda de dados durante o processo de actualização, recomendamos que faça previamente uma cópia de segurança de quaisquer informações importantes, para salvaguarda das mesmas.

Especificações técnicas

Temperatura ambiente

Máx: +55 °C (a descarregar), +45 °C (a carregar)

Mín: -10 °C

Declaração de conformidade LG Electronics

Detalhes do Fornecedor

Nome

LG Electronics Inc

Endereço

: LG Twin Tower 20, Yeouido-dong, Yeongdeungpo-gu Seoul, Korea 150-721

Detalhes do Produto

Nome do Produto

GSM 850/GSM 900/ DCS 1800/ PCS 1900/ W-CDMA Terminal Equipment

Nome do Modelo

KM570

Nome da Marca

LG

CE 0168 

Detalhes das Normas Aplicáveis

R&TTE Directive 1999/5/EC

**EN 301 489-1 V1.8.1/ EN 301 489-7 V1.3.1
EN 301 489-9 V1.4.1/ EN 301 489-17 V1.3.2/ EN 301 489-24 V1.4.1
EN 60850-1: 2001
EN 50360: 2001/ EN 62209-1: 2008
EN 300 328 V1.7.1
EN 301 357-1 V1.4.1/ EN 301 357-2 V1.3.1
EN 301 511 V9.0.2/ EN 301 908-1 V3.2.1/ EN 301 908-2 V3.2.1**

Informações Adicionais

A conformidade com as normas acima referidas foi verificada pela Entidade (BABT)

BABT, Balfour House, Churchfield Road, Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, United Kingdom
Identificação da Entidade: 0168

Declaração

Eu, abaixo assinado, declaro sob nossa inteira responsabilidade que o produto acima referido e ao qual esta declaração diz respeito, se encontra em conformidade com as Normas e Directivas acima referidas.

European Standard Center
LG Electronics Logistics and Services B.V.
Veluwezoom 15, 1327 AE Almere, The Netherlands

Nome

Seung Hyoun, Ji / Director

Data de Emissão


23. Feb. 2010


Assinatura do Representante

Acessórios

Existem vários acessórios disponíveis para o seu telemóvel, alguns vendidos em separado. Seleccione os acessórios que correspondem às suas necessidades pessoais. Para mais informações acerca da disponibilidade, consulte o seu representante local. (Os itens descritos a seguir podem ser opcionais).

Carregador



Cabo de dados e CD



Bateria



Auricular estéreo



NOTA:

- Utilize sempre acessórios originais LG.
- Caso não o faça, pode invalidar a garantia.
- Os acessórios poderão variar de região para região; contacte a nossa empresa ou o agente de serviços na sua região para mais informações.

Resolução de problemas

Este capítulo apresenta uma lista de alguns problemas que poderá encontrar no decorrer da utilização do seu telefone. Alguns problemas exigem que contacte o seu fornecedor de serviços, mas a maioria são fáceis de corrigir por si mesmo.

Mensagem	Causas possíveis	Possíveis medidas de correcção
Erro de SIM	O telefone não possui um cartão SIM ou pode tê-lo inserido de forma incorrecta.	Certifique-se de que o cartão SIM se encontra correctamente introduzido.
Sem ligação à rede	Sinal fraco fora da rede	Coloque-se num local mais elevado, junto a uma janela ou num espaço aberto. Verifique o mapa de cobertura do fornecedor de serviços.
Os códigos não correspondem	Sempre que pretender alterar um código de segurança deve confirmar o novo código, introduzindo-o novamente. Os dois códigos introduzidos não coincidem.	Contacte o respectivo fornecedor de serviços.
Não é possível definir a função	Não suportado pelo fornecedor de serviços, ou registo necessário.	Contacte o respectivo fornecedor de serviços.
Chamadas indisponíveis	Erro de marcação, Novo cartão SIM inserido, Limite de carregamento alcançado	Nova rede não autorizada. Verifique se existem novas restrições. Contacte um fornecedor de serviços ou reponha o limite com PIN2.

Resolução de problemas

Mensagem	Causas possíveis	Possíveis medidas de correcção
Não é possível ligar o telefone	Premiu tecla Ligar/ Desligar de forma demasiado breve Bateria descarregada Contactos da bateria sujos	Prima a tecla Lig/Desl pelo menos 2 segundos. Carregue a bateria. Verifique o indicador de bateria no ecrã. Limpe os contactos.
Erro de carregamento	Bateria completamente vazia Temperatura fora de alcance Problema de contactos Sem ligação à corrente Carregador com problemas Carregador errado Bateria com problemas	Carregue a bateria. Certifique-se de que a temperatura ambiente está dentro do alcance, aguarde um momento, e depois carregue novamente. Verifique a alimentação e a ligação ao telefone. Verifique os contactos da bateria e limpe-os se necessário. Ligue a uma tomada diferente ou verifique a tensão. Se o carregador não aquecer, substitua-o. Utilize apenas acessórios originais LG. Substitua a bateria.
O telefone perde a rede	Sinal demasiado fraco	A religação a outro fornecedor de serviços é automática.
Número não permitido	A função de marcação fixa está activada.	Verifique as definições.

KM570 Quick Reference Guide

- ENGLISH

Congratulations on your purchase of the advanced and compact KM570 phone by LG, designed to operate with the latest digital mobile communication technology.

This guide is the instruction for foreigners.

This guide will help you understand your new mobile phone. It will provide you with useful explanations of features on your phone.

Some of the contents in this manual may differ from your phone depending on the software of the phone or your service provider.

Getting know your phone

Handsfree or Stereo earphone connector



Power key / Lock&Unlock key

Turns the phone on/off.

Earpiece

Inner camera lens

Proximity Sensor

⚠ WARNING: Moisture on the proximity sensor may cause it to malfunction. Please wipe any moisture off the sensor surface.

End key

Rejects a call.

Touch once to return to the home screen.



Call key

Dials a phone number and answers incoming calls.


Multitasking key

⚠ WARNING: Putting a heavy object on the phone or sitting on it can damage its LCD and touch screen functionality. Do not cover the proximity sensor with a protective film or cover. It can cause the sensor to malfunction.



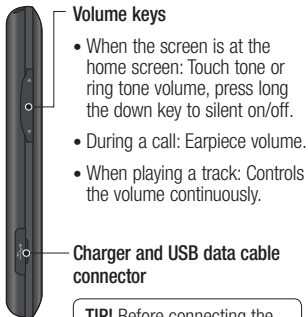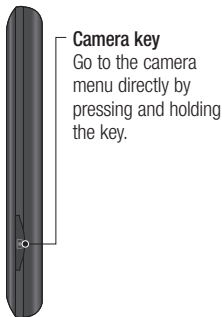

TIP! Before connecting the USB cable, wait until the phone has powered up and has registered on the network.

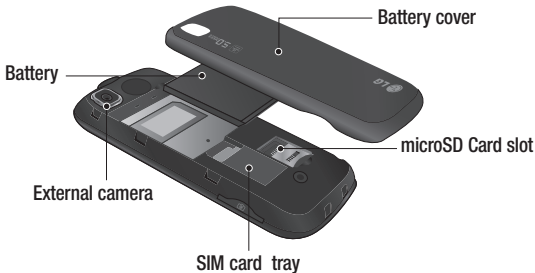

Your home screen

Touch screen tips

- Do not press too hard. The touchscreen is sensitive enough to pick up a light, firm touch.
- Use the tip of your finger to touch the option you require. Be careful not to touch any other keys.
- Whenever your phone is not in use, it will return to the lock screen.
- When the screen light is off, either press the power key or slide up the touch screen to return the home screen.

Proximity sensor

When receiving and making calls, this sensor automatically turns the backlighting off and locks the touch keypad by sensing objects when the phone is near the ear.

This makes the battery life last longer and prevents the touch keypad from malfunctioning through automatic key locking during calls.

Users, therefore, do not have the inconvenience of unlocking the phone when searching the address book during calls.

Control the touch screen

The controls on the KM570 touch screen change dynamically depending on the task you are carrying out.


Opening Applications

To open any application, simply touch the centre of the icon.



Scrolling

Drag from side to side to scroll. On some screens, such as the call history list, you can also scroll up or down.

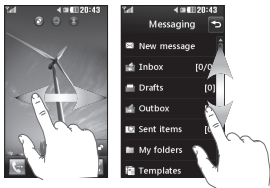

The quick keys

The quick keys on your home screen provide easy, one-touch access to the functions you use the most.



Touch to bring up the touch dialling pad to make a call.



Touch to open your **Contacts**. To search for the number you want to call, enter the name of the contact at the top of the screen using the touchpad. You can also create new contacts and edit existing ones.





Touch to access the **Messaging** menu. From here you can create a new SMS or MMS, or view your message folder.



Touch to open the top menu which is divided into four categories: **COMMUNICATION**, **ENTERTAINMENT**, **UTILITIES** and **SETTINGS**.

Using the multitasking function

Touch the multitasking key  to open the multitasking menu. From here you can view all the applications that are running and access them with one touch.



When you have an application running in the background  will appear in the status bar.


Changing your status from the status bar

Touch the centre of the status bar to open the **Status Summary**. It shows the current time, network, service ID, battery, handset memory, external memory, profile, MP3 and Bluetooth status. Here you can set the profile type, play/pause MP3 and activate/deactivate Bluetooth.

Calls


Making a call or a video call


- 1 Touch  to open the keypad.
- 2 Key in the number using the keypad.
- 3 Touch  to initiate the call.
- 4 To end the call, touch the end key.

TIP! To enter + for making an international call, touch and hold .

TIP! Press the power key to lock the touchscreen to prevent calls being made by mistake.


Making a call from your contacts

- 1 From the home screen touch  to open the **Contacts**.
- 2 Tap the **Name** field box on the top of the screen and enter the first few letters of the contact you would like to call using the keypad.







- 3 From the filtered list, touch the call icon next to the contact you want to call. The call will use the default number if there is more than one for that contact.
- 4 Or, you can touch the contact name and select the number to use if there is more than one for that contact to use. You can also touch  to initiate the call to the default number.


Answering and rejecting a call

When your phone rings, touch the send key to answer the call.

To mute the ringing, touch . This is useful if you forgot to change your profile to **Silent** for a meeting. Touch **Reject** to reject an incoming call.

In-call options


-  Touch this icon to put a call on hold.
-  Touch this icon to turn off the microphone so the person you are talking to cannot hear you.
-  Touch this icon to turn on the speaker phone.
-  Choose from a list of further in-call options, including go to messages, so you can check your messages, go to contacts to add or search contacts during a call. You can also end the call from here by touching end call.
-  Choose to open a numerical keypad for navigating menus with numbered options. For example, when dialling call centres or other automated telephone services.
-  Choose to add another person to the call.

 Choose to search your contacts during a call.

TIP! To scroll through a list of options or your list of contacts, touch the last item visible and slide your finger up the screen. The list will move up so more items become visible.

Speed dialling

You can assign a frequently-called contact to a speed dial number.

- 1 From the home screen, touch  and select **Contacts** on the **COMMUNICATION** tab, then select **Speed dials**.
- 2 Your voicemail is already set to speed dial 1. You cannot change this. Touch any other number to assign it a speed dial contact.
- 3 Your contacts will open. Select the contact you want to assign to that number by touching their phone number once. To find a contact, tap the **Name** field box and enter the first letter of the name of the contact required.


Messaging/E-mail

Messaging

Your phone combines SMS and MMS into one intuitive and easy-to-use menu.

Sending a message


- 1 From the home screen, touch  and select **Messaging** on the **COMMUNICATION** tab. And touch **New message** to begin composing a new message.
- 2 Touch **Insert** to add an image, video, sound, template and so on.
- 3 Touch **Recipient** at the bottom of the screen to enter the recipients. Then enter the number or touch  to select a contact. You can even add multiple contacts.
- 4 Touch **Send** when ready.


 **WARNING:** If an image, video or sound is added to an SMS, it will be automatically converted to an MMS and you will be charged accordingly.


Entering text

There are five ways to enter text: **Keypad**, **Keyboard**, **Handwriting-Screen**, **Handwriting-Box**, and **Handwriting-Double Box**.

You can **choose** your input method by tapping  and **Input method**.


Touch  to turn on T9 mode. This icon is only shown when you choose **Keypad** as the input method.

Touch  to choose the writing language.

Touch  to change from numbers, symbols and text input.

Use **Shift** to change between capital or lowercase input.

Sending an email using your new account

- 1 From the home screen, touch  and select **E-mail** on the **COMMUNICATION** tab.
- 2 Touch **New e-mail** and a new email will open.
- 3 Complete the message.
- 4 Touch **Send** and your email will be sent.

Camera









Taking a quick photo

- 1 Press the camera key on the right side of the phone.
- 2 Holding the phone horizontally, point the lens towards the subject of the photo.
- 3 Press the camera key lightly and a focus box will appear in the centre of the viewfinder screen.
- 4 Position the phone so you can see the photo subject in the focus box.
- 5 When the focus box turns green, the camera has focused on your subject.
- 6 Press the camera key fully to capture the shot.

TIP! To switch to the camera mode or video mode, slide up/down the camera or video icon on the centre-right of the viewfinder.

After taking a photo

Your captured photo will appear on the screen. The following options are available:





-  Touch to send the photo as a message, e-mail or via Bluetooth.
-  Set the image you have just taken as home screen, a contact image or in your start up/shut down screen.
-  Touch to edit the photo.
-  Touch to edit the name of the selected picture.
-  Touch to return to the previous menu.
-  Touch to delete the photo you have just taken and confirm by touching **Yes**. The “Deleted” message appears.
-  Touch to take another photo immediately. Your current photo will be saved.
-  Touch to view a gallery of your saved photos.

Video camera

Making a quick video








- 1 Press the camera key on the right side of the phone for a few seconds.

TIP! To switch to the camera mode or video mode, slide up/down the camera or video icon on the right centre of the viewfinder.

- 2 Holding the phone horizontally, point the lens towards the subject of the video.
- 3 Press the camera key on the phone once to start recording. Or touch .
- 4 **REC** will appear at the bottom of the viewfinder with a timer at the bottom showing the length of the video.
- 5 To pause the video, touch  and resume by selecting .
- 6 Touch  on screen or press the camera key a second time to stop recording.


After making a video

A still image representing your captured video will appear on the screen. The following options are available:






-  Touch to play the video.
-  Touch to send the video as a message, e-mail or via Bluetooth.
-  Touch to edit the video.
-  Touch to edit the name of the selected picture.
-  Touch to return to the previous menu.
-  Touch to delete the video you have just made and confirm by touching **Yes**. The viewfinder will reappear.
-  Touch to shoot another video straight away.
-  Touch to view a gallery of saved videos and images.


Entertainment

Music

Your phone has a built-in music player so you can play all your favourite tracks. To access the music player, from the home screen, touch  and select **Music** on the **ENTERTAINMENT** tab.

Playing a song

- 1 From the home screen, touch  and select **Music** on the **ENTERTAINMENT** tab.
- 2 Select one of the folders and the song you want to play.
- 3 Touch  to pause the song.
- 4 Touch  to skip to the next song.
- 5 Touch  to go back to the previous song.
- 6 Touch  to return to the **Music** menu. You may touch more than once to return to the menu.

TIP! To change the volume while listening to music, touch .

FM radio





Your phone has an FM radio feature so you can tune into your favourite stations to listen on the move.

NOTE: You will need to insert your headset in order to listen to the radio. Insert the plug into the headset connector in order to listen to the radio and keep the good radio reception.

Searching for stations


To auto tune:

- 1 From the home screen, touch  and select **FM radio** on the **ENTERTAINMENT** tab, then choose .
- 2 Touch **Auto scan**. A confirmation message appears. Select **Yes**, then the stations will be automatically found and allocated to a channel in your phone.


NOTE: You can also manually tune into a station by using  and  displayed in the centre of the screen. If you press and hold  and , the stations will be automatically found.

Utilities

Voice recorder

Use your voice recorder to record voice memos or other audio files. From the home screen, touch  and scroll then select **More** on the **UTILITIES** tab and select **Voice recorder**.

Recording a sound or voice


- 1 Touch  to begin recording.
- 2 Touch  to pause recording.
- 3 Touch  to end recording.
- 4 Touch  to listen to your recording.

Sweet draw

When using your phone, you can press the camera key twice to capture the current image, then adding a memo on the captured image by using **Sweet draw** feature. Please note, the capture function is available on the following screens: WAP, SNS (Native/JAVA), Message & E-mail (Native email/Push email) composer, Received messages (SMS/MMS), E-mail view screen, JAVA game & application, Native flash game, and Pocket apps.



If you set the **Auto save** to **On**, the captured screen image will be saved in **My stuff** folder.

When **Auto save** is **Off**, you can edit the image with **Sweet draw** after capturing an image.

To change the setting of the **Sweet draw** feature, from the home screen, touch  and scroll then select **Sweet draw** on the **UTILITIES** tab.

NOTE: This feature may not be used for infringement upon the copyright of any third party like the image of the gallery, wallpaper etc.

Adding a memo with the sweet draw

- 1 From the home screen, touch  and scroll then select **Sweet draw** on the **UTILITIES** tab.
- 2 Touch **Add drawing**.
- 3 Draw your memo on the touch screen LCD followed by .
- 4 Touch **Yes**, then your memo will appear on the screen in the **Sweet draw** application.



LG Electronics Portugal

CERTIFICADO DE GARANTIA

É imprescindível a apresentação desta garantia e da factura de compra.

NOME E APELIDOS

MORADA

C. POSTAL

CIDADE

LOCALIDADE

TELEFONE

DATA DE COMPRA

MODELO

NºSÉRIE

ESTABELECIMENTO VENDEDOR

ASSINATURA, DATA E CARIMBO DO ESTABELECIMENTO VENDEDOR

MUITO IMPORTANTE

- Utilize apenas Serviços Técnicos Oficiais Identificados com a marca "LGSERVIÇO TÉCNICO OFICIAL".
- Apresente sempre a factura de compra junto com o certificado de garantia.
- A LG ELECTRONICS PORTUGAL procura a sua satisfação com esta garantia, Se você não estiver contente com o atendimento recebido nas reparações do seu aparelho, não hesite em entrar em contacto com a LG, pelo tel: 808 785 454

CERTIFICADO DE GARANTIA

REQUISITOS PARA A VALIDADE DA GARANTIA

1. Para poder beneficiar da garantia, é IMPRESCINDÍVEL a apresentação do certificado de Garantia e da factura de compra.
 - 1.1. No período pré-venda (loja), esta deverá conter o número de garantia, modelo do aparelho e número de série do mesmo.
 - 1.2. No período de garantia (cliente), deverá estar preenchida em todos os seus pontos, e será REQUISITO IMPRESCINDÍVEL anexar a factura de compra.
2. Para que a garantia seja válida, é IMPRESCINDÍVEL que o cliente ou a loja preencham, no momento de efectuar a aquisição, todos os campos indicados na mesma.
3. Os benefícios da garantia só serão válidos se os Serviços Técnicos Oficiais que a LG ELECTRONICS PORTUGAL tem estabelecidos na sua Rede de Assistência Técnica forem utilizados.
4. O aparelho deve ser utilizado seguindo as instruções que são especificadas no seu manual.

COBERTURA DA GARANTIA

- A garantia é aplicada aos modelos de **Telefones GSM**.
- O período de garantia é o seguinte:
 - **Terminais e Acessórios : 2 Anos.**
 - **Baterias : 1 Ano.**
- A aplicação da garantia começa a partir da data de aquisição (data da factura).

EXCLUSÕES DA GARANTIA

- Falta de cumprimento de qualquer um dos requisitos do ponto anterior.
- Qualquer componente ou acessório interior ou exterior do aparelho, que não esteja especificado e incluído neste certificado de garantia.
- A colocação em funcionamento e demonstrações de funcionamento ao utente.
- Se a avaria for produzida por incêndio, inundação, agentes meteorológicos, pancadas, achatamento ou aplicação de voltagem ou energia inadequada.
- Os danos pelo tratamento inadequado, incluindo os de transportes, deverão ser reclamados na presença do pessoal da Companhia de Transportes, razão pela qual convém inspecionar os pacotes antes de dar a conformidade às guias de entrega correspondentes.
- As avarias ocorridas por danos físicos, tais como carcaças, plásticos, pinturas, esmaltes, vidros, embelezadores e similares.
- Os produtos devido ao mal uso, quando as instruções de funcionamento e manuseamento que vão com cada aparelho não forem observadas.
- Pela utilização de acessórios inadequados no aparelho.
- Os aparelhos que não tenham identificado o número de fábrica ou que este tenha sido alterado ou apagado.
- Quando o número de série do aparelho não coincidir com o número constante do certificado de garantia.
- Se o aparelho for reparado ou manipulado por pessoal não autorizado pela LG ELECTRONICS PORTUGAL
- Os trabalhos de manutenção próprios de cada aparelho.
- Quando a avaria ocorrer por causa de um componente ou acessório interno ou externo ao aparelho não incluído ou especificado neste certificado de garantia.

NOTA IMPORTANTE

- Durante o tempo que durar a reparação, não serão pagos danos e prejuízos pelo tempo em que o aparelho estiver fora de serviço.
- A LG ELECTRONICS PORTUGAL não é responsável pelos danos que um aparelho possa causar a elementos externos.

