



POLSKI
ENGLISH

Pytania ogólne

<Infolinia LG Electronics Polska>

0-801 54 54 54

0-22 454 54 54 (z tel. komórkowych)

* koszt połączenia wg cennika usług powszechnych operatora.

Instrukcja obsługi telefonu

KM570



CE0168

P/N : MMBB0369615(1.0)

www.lge.pl

Nadajnik FM	Nadajnik FM jest przeznaczony do użytku we wszystkich krajach europejskich oprócz Cypru i Grecji, gdzie korzystanie z nadajnika jest dozwolone w ograniczonym stopniu.
-------------	--

Bluetooth QD ID B016265



LG Instrukcja obsługi telefonu KM570

Gratulujemy zakupu zaawansowanego, kompaktowego telefonu komórkowego KM570 firmy LG, umożliwiającego korzystanie z najnowocześniejszych cyfrowych technologii komunikacyjnych.

Niektóre informacje zawarte w tej instrukcji mogą odbiegać od stanu faktycznego telefonu, w zależności od jego oprogramowania lub operatora sieci.



Postępowanie ze zużytym urządzeniem

- 1 Jeżeli produkt jest oznaczony symbolem przekreślonego kontenera na odpady, oznacza to, że podlega on dyrektywie 2002/96/WE.
- 2 Zgodnie z tą dyrektywą zabrania się wyrzucania zużytych urządzeń elektrycznych i elektronicznych razem ze zwykłymi odpadami miejskimi. Sprzęt taki winien być przekazany do punktów zbiórki odpadów wyznaczonych przez władze lokalne.
- 3 Odpowiednie postępowanie ze zużytym sprzętem zapobiega potencjalnym negatywnym konsekwencjom dla środowiska naturalnego i ludzkiego zdrowia.
- 4 Szczegółowe informacje dotyczące sposobu postępowania ze zużytym sprzętem można uzyskać we właściwym urzędzie miejskim, przedsiębiorstwie utylizacji odpadów lub sklepie, w którym został nabyty produkt.

Spis treści

Wskazówki dotyczące bezpiecznego i sprawnego korzystania z telefonu.....	5	Zmiana ogólnych ustawień połączeń	24
Opis telefonu.....	11	Kontakty	25
Wkładanie karty SIM i baterii/ ładowanie telefonu	13	Wyszukiwanie kontaktu.....	25
Karta pamięci	15	Dodawanie nowego kontaktu.....	25
Wkładanie karty pamięci	15	Tworzenie grupy	25
Formatowanie karty pamięci.....	15	Zmiana ustawień kontaktów	26
Ekran główny	16	Wyświetlanie informacji.....	27
Wskazówki dotyczące ekranu dotykowego.....	16	Przesyłanie wiadomości/poczta e-mail 28	
Czujnik odległości	16	Wiadomości	28
Sterowanie ekranem dotykowym	16	Wysyłanie wiadomości	28
Klawisze skrótów	18	Wprowadzanie tekstu.....	28
Korzystanie z funkcji wielozadaniowości	18	Tryb T9	29
Zmiana statusu z poziomu paska stanu	18	Tryb Abc	29
Wyświetlanie paska stanu	19	Tryb 123 (tryb cyfr)	29
Połączenia	20	Rozpoznawanie pisma.....	29
Nawiązywanie połączenia głosowego lub wideorozmowy	20	Konfiguracja konta e-mail	29
Nawiązywanie połączenia z jednym z kontaktów.....	20	Konto e-mail Microsoft Exchange....	30
Odbieranie i odrzucanie połączenia .	20	Odbieranie wiadomości e-mail.....	30
Opcje dostępne w trakcie trwania połączenia.....	21	Wysyłanie wiadomości e-mail z nowego konta.....	30
Szybkie wybieranie	21	Zmiana ustawień poczty e-mail	30
Nawiązywanie drugiego połączenia .	22	Foldery wiadomości	31
Wyświetlanie rejestrów połączeń.....	22	Zmiana ustawień SMS	32
Zmiana ustawień połączeń	23	Zmiana ustawień MMS	33
		Zmiana innych ustawień	34
		Usługi sieci społecznościowej (SNS)	34
		Facebook	35
		Aparat	36
		Opis ekranu kamery.....	36
		Szybkie robienie zdjęć	37

Po wykonaniu zdjęcia.....	37	Dodawanie ścieżki dźwiękowej do klipu wideo.....	50
Korzystanie z ustawień zaawansowanych	38	Dodawanie nagrania głosowego	51
Kamera	40	Zmiana prędkości odtwarzania klipu wideo	51
Opis ekranu kamery.....	40	Tworzenie filmu	51
Nagrywanie krótkiego filmu	41	Rozrywka.....	53
Po nagraniu filmu	41	Obrazy	53
Korzystanie z ustawień zaawansowanych	42	Menu opcji folderu Obrazy.....	53
Zdjęcia i klipy wideo	43	Wysyłanie zdjęcia	53
Wyświetlanie zdjęć i klipów wideo... ..	43	Używanie obrazu	53
Korzystanie z funkcji zbliżenia w trakcie wyświetlania zdjęcia.....	43	Drukowanie obrazu.....	54
Regulacja głośności w trakcie wyświetlania klipu wideo	43	Przenoszenie i kopiowanie obrazu... ..	54
Przechwytywanie obrazu z klipu wideo	43	Dźwięki	55
Wyświetlanie zdjęć jako pokazu slajdów	44	Korzystanie z zawartości folderu dźwięków	55
Ustawianie zdjęcia jako tapety	44	Wideo	55
Edycja zdjęć	45	Wyświetlanie klipu wideo	55
Dodawanie tekstu do zdjęcia	46	Wysyłanie klipu wideo	55
Przycinanie zdjęcia	46	Gry i Aplikacje	56
Edycja zdjęcia.....	46	Instalowanie gry lub aplikacji Java ..	56
Dodawanie efektu do zdjęcia	47	Dokumenty.....	56
Przycinanie klipów wideo	48	Przesyłanie pliku do telefonu	57
Łączenie dwóch klipów wideo.....	48	Inne.....	57
Łączenie zdjęcia i klipu wideo.....	48	Muzyka.....	57
Dodawanie tekstu do klipu wideo....	49	Przesyłanie muzyki do telefonu	58
Nakładanie zdjęcia.....	49	Odtwarzanie utworów	58
		Tworzenie list odtwarzania.....	59
		Tworzenie dzwonekóv	59
		Radio FM	60
		Wyszukiwanie stacji.....	60

Spis treści

Korzystanie z nadajnika FM	61	Internet*	70
Narzędzia	62	Dostęp do sieci	70
Ustawianie alarmu	62	Google	70
Dodawanie zdarzeń do kalendarza ..	62	Dostęp do usługi Google	70
Dodawanie pozycji do listy zadań	63	Dodawanie zakładek i korzystanie z nich	71
Szukanie dnia	63	Korzystanie z czytnika kanałów RSS	71
Dodawanie notatki	64	Zapisywanie strony	72
Dyktafon	64	Korzystanie z zapisanej strony	72
Nagrywanie dźwięku lub głosu	64	Wyświetlanie historii przeglądarki ...	72
Korzystanie z kalkulatora	64	Zmiana ustawień przeglądarki internetowej	72
Konwersja jednostek	65	Używanie telefonu jako modemu	72
Dodawanie miasta do zegara		Ustawienia	74
globalnego	65	Dostosowywanie profili	74
Korzystanie ze stopera	65	Zmiana ustawień ekranu	74
Uroczy rys.	66	Zmiana ustawień telefonu	75
Dodawanie notatki za pomocą funkcji		Zmiana ustawień panelu dotykowego	76
Uroczy rys.	66	Korzystanie z menedżera pamięci ...	76
Synchronizacja z komputerem	67	Zmiana ustawień łącza Bluetooth	77
Instalacja aplikacji LG PC Suite na		Parowanie z innym urządzeniem	
komputerze	67	Bluetooth	77
Łączenie telefonu z komputerem ...	67	Korzystanie z zestawu	
Tworzenie kopii zapasowej informacji		sluchawkowego Bluetooth	78
zawartych w telefonie i ich odtwarzanie	67	Wysyłanie i odbiór plików za	
Wyświetlanie plików z telefonu na		pomocą łącza Bluetooth	78
komputerze	68	Zmiana ustawień łączności	79
Synchronizacja kontaktów	68	Aktualizacja oprogramowania	81
Synchronizacja wiadomości	68	Akcesoria	83
Używanie telefonu jako urządzenia		Rozwiązywanie problemów	84
pamięci masowej	69		

Wskazówki dotyczące bezpiecznego i sprawnego korzystania z telefonu

Zachęcamy do zapoznania się z poniższymi wskazówkami. Ich nieprzestrzeganie może stwarzać zagrożenie lub być niezgodne z prawem.

Narażenie na wpływ fal radiowych

Informacje dotyczące oddziaływania fal radiowych oraz współczynnika SAR (ang. Specific Absorption Rate). Telefon komórkowy KM570 zaprojektowano w sposób zapewniający zgodność z obowiązującymi wymaganiami bezpieczeństwa związanymi z oddziaływaniem fal radiowych. Wymagania te oparto na wskazaniach naukowych, określających marginesy bezpieczeństwa zapewniające ochronę wszystkich osób, bez względu na ich wiek i stan zdrowia.

- We wskazaniach związanych z oddziaływaniem fal radiowych posłużono się jednostką pomiaru znaną jako współczynnik SAR (ang. Specific Absorption Rate). Testy mierzące wartość SAR są przeprowadzane z użyciem

standardowych metod, gdy telefon emituje najwyższą udokumentowaną dla niego moc promieniowania we wszystkich wykorzystywanych zakresach częstotliwości.

- Mimo iż poszczególne modele telefonów LG mogą różnić się wartością współczynnika SAR, wszystkie zaprojektowano tak, by spełniały odpowiednie wytyczne dotyczące oddziaływania fal radiowych.
- Graniczna wartość współczynnika SAR zalecana przez organizację International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection (ICNIRP) to 2 W/kg (wartość uśredniona dla 10 g masy ciała).
- Najwyższa wartość SAR uzyskana podczas badań tego modelu telefonu przy użyciu systemu DASY4 wynosi 0.994 W/kg(10g) dla telefonu trzymanego przy uchu oraz 1.20 W/kg(10g) dla telefonu noszonego blisko ciała.

Wskazówki dotyczące bezpiecznego i sprawnego korzystania z telefonu

- Informacja dotycząca współczynnika SAR przeznaczona dla osób zamieszkujących kraje i regiony, które przyjęły limit wartości SAR zalecany przez Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE), wynoszący 1,6 W/kg (w odniesieniu do 1 g masy ciała).

Czyszczenie i konserwacja produktu

OSTRZEŻENIE

Korzystaj tylko z baterii, ładowarek i akcesoriów dodatkowych, które zostały zatwierdzone do użytku z danym modelem telefonu. Użycie jakichkolwiek innych urządzeń dodatkowych grozi unieważnieniem wszelkich homologacji i gwarancji na telefon. Może też być niebezpieczne.

- Nie rozkładaj telefonu na części. Jeśli wymagana jest naprawa, oddaj telefon do specjalistycznego punktu serwisowego. Naprawy gwarancyjne mogą obejmować wymianę części na nowe lub naprawione oferujące parametry i funkcje odpowiadające wymienianym częściom. Decyzja o wyborze konkretnego rozwiązania należy do firmy LG.
- Zachowaj odpowiednią odległość pomiędzy telefonem a urządzeniami elektrycznymi, takimi jak telewizory, odbiorniki radiowe i komputery osobiste.
- Zachowaj odpowiednią odległość pomiędzy telefonem a źródłami ciepła, takimi jak kaloryfery czy kuchenki.
- Nie upuszczaj telefonu.
- Nie narażaj urządzenia na mechaniczne wibracje lub wstrząsy.
- Wyłączaj telefon w miejscach, w których nakazują to specjalne przepisy. Telefonu nie wolno na przykład używać w szpitalach, gdyż może on zakłócać pracę wrażliwego na promieniowanie radiowe sprzętu medycznego.
- W trakcie ładowania nie należy dotykać telefonu mokrymi rękoma. Może to spowodować porażenie prądem elektrycznym lub poważne uszkodzenie telefonu.

- Nie ładuj telefonu w pobliżu materiałów łatwopalnych, ponieważ telefon może się rozgrzać i spowodować zagrożenie pożarem.
- Zewnętrzną część urządzenia należy czyścić suchą szmatką. (Nie korzystaj z rozpuszczalników, takich jak benzen, rozcieńczalnik lub alkohol).
- Nie kładź ładowanego telefonu na materiałowych powierzchniach.
- Telefon należy ładować w pomieszczeniu o dobrej wentylacji.
- Nie narażaj urządzenia na nadmierne działanie dymu lub kurzu.
- Nie przechowuj telefonu w pobliżu kart kredytowych lub innych kart z paskiem magnetycznym, gdyż może on uszkodzić informacje zapisane na paskach magnetycznych.
- Nie dotykaj ekranu ostrym przedmiotem. Może to spowodować uszkodzenie telefonu.
- Unikaj kontaktu telefonu z cieczami lub wilgocią.
- Ostrożnie korzystaj z akcesoriów, takich jak słuchawka. Nie dotykaj anteny bez potrzeby.

Efektywne korzystanie z telefonu

Urządzenia elektroniczne

Wszystkie telefony mogą powodować zakłócenia, które mogą negatywnie wpłynąć na działanie znajdujących się w pobliżu urządzeń.

- Nie używaj telefonu komórkowego w pobliżu sprzętu medycznego bez zgody personelu placówki. Nie umieszczaj telefonu w pobliżu rozrusznika serca, np. w kieszeni na piersi.
- Telefony komórkowe mogą zakłócać pracę niektórych aparatów słuchowych.
- Telefony komórkowe mogą powodować niewielkie zakłócenia pracy odbiorników telewizyjnych, radiowych, komputerów itp.

Bezpieczeństwo na drodze

Zapoznaj się z lokalnymi przepisami dotyczącymi korzystania z telefonów komórkowych podczas kierowania pojazdem.

- Podczas prowadzenia pojazdu nie trzymaj telefonu w ręce.

Wskazówki dotyczące bezpiecznego i sprawnego korzystania z telefonu

- Skup się na prowadzeniu pojazdu.
- Korzystaj z zestawu głośnomówiącego lub słuchawkowego, jeśli jest dostępny.
- Jeśli wymagają tego warunki panujące na drodze, przed wykonywaniem lub odebraniem połączenia należy zjechać na pobocze i zaparkować pojazd.
- Fale radiowe mogą negatywnie wpływać na pracę niektórych systemów elektronicznych w pojeździe, np. odtwarzaczy samochodowych i systemów bezpieczeństwa.
- Jeśli pojazd jest wyposażony w poduszkę powietrzną, nie należy jej blokować przez zainstalowane na stałe lub przenośnie urządzenia bezprzewodowe. Może to spowodować awarię poduszki powietrznej, a tym samym poważne obrażenia ciała wywołane nieprawidłowym działaniem.
- Słuchając muzyki na zewnątrz pomieszczeń, ustawiaj głośność na umiarkowanym poziomie, aby słyszeć dźwięki z otoczenia. Jest to wyjątkowo ważne w pobliżu dróg.

Zapobieganie uszkodzeniu słuchu

Uszkodzenie słuchu może nastąpić w wyniku długotrwałego oddziaływania dźwięku o znacznym natężeniu. Dlatego też zaleca się, aby podczas włączania lub wyłączenia telefonu nie trzymać go przy uchu. Ponadto zaleca się ustawienie głośności rozmów i muzyki na umiarkowanym poziomie.

Miejsca zagrożone wybuchem

Nie korzystaj z telefonu podczas trwania prac z użyciem materiałów wybuchowych. Stosuj się do ograniczeń i postępuj zgodnie z wszelkimi przepisami.

Miejsca zagrożone wybuchem

- Nie korzystaj z telefonu na stacji benzynowej.
- Nie korzystaj z urządzenia w pobliżu zbiorników paliwa lub substancji chemicznych.

- Nie przewoź ani nie przechowuj łatwopalnych gazów, cieczy lub materiałów wybuchowych w schowku samochodowym, w którym znajduje się telefon komórkowy i akcesoria.

W samolocie

Urządzenia bezprzewodowe mogą powodować zakłócenia w samolocie.

- Przed wejściem na pokład samolotu wyłącz telefon komórkowy.
- Nie korzystaj z telefonu przed rozpoczęciem lotu bez zgody załogi.

Dzieci

Telefon należy przechowywać w bezpiecznym miejscu, niedostępnym dla małych dzieci. Telefon zawiera drobne części, które w przypadku włożenia do ust stwarzają niebezpieczeństwo połknięcia.

Połączenia alarmowe

Funkcja połączeń alarmowych może nie być dostępna w niektórych sieciach telefonii komórkowej. Z tego względu w przypadku konieczności

wezwania pomocy nie należy polegać wyłącznie na telefonie. Szczegółowe informacje można uzyskać u lokalnego operatora sieci.

Informacje o baterii

- Bateria nie musi być całkowicie rozładowana przed rozpoczęciem ładowania. W przeciwieństwie do innych baterii w baterii tego telefonu nie występuje efekt pamięci, który mógłby pogorszyć wydajność baterii.
- Używaj wyłącznie baterii i ładowarek firmy LG. Ładowarki firmy LG zostały zaprojektowane tak, aby maksymalnie wydłużyć czas eksploatacji baterii.
- Nie rozkładaj baterii na części ani nie wywołuj zwarcia.
- Utrzymuj metalowe styki baterii w czystości.
- Baterię należy wymienić, jeśli nie działa w sposób zadowalający. Baterię można ładować wielokrotnie zanim konieczna będzie jej wymiana.

Wskazówki dotyczące bezpiecznego i sprawnego korzystania z telefonu

- Jeśli bateria nie była używana przez dłuższy czas, naładuj ją, aby maksymalnie zwiększyć jej przydatność.
- Nie przechowuj ładowarki w miejscach nasłonecznionych ani nie korzystaj z niej w warunkach wysokiej wilgotności, np. w łazience.
- Nie przechowuj baterii w gorących lub zimnych miejscach. Może to spowodować spadek ich żywotności.
- Wymiana baterii na baterię nieprawidłowego typu stwarza ryzyko eksplozji.
- W przypadku zużycia baterii należy postępować zgodnie z instrukcjami producenta. Jeżeli to możliwe, należy ją poddać recyklingowi. Nie wolno wyrzucać baterii razem ze zwykłymi odpadami.
- W przypadku konieczności wymiany akumulatora, należy zanieść go do najbliższego autoryzowanego serwisu lub dealera LG Electronics.
- Należy zawsze odłączyć ładowarkę od gniazdka zasilania po naładowaniu akumulatora telefonu, aby uniknąć kosztów związanych z dodatkowym zużyciem energii.
- Rzeczywisty czas pracy baterii zależy od konfiguracji sieci, ustawień urządzenia, sposobu korzystania z urządzenia, baterii i warunków otoczenia.
- Aby zapobiec zanieczyszczeniu środowiska i spowodowaniu ewentualnego zagrożenia dla zdrowia ludzi i zwierząt, zużytą baterię lub akumulator wyrzuć do odpowiedniego pojemnika w wyznaczonych punktach zbiórki.
- Nie wyrzucaj baterii ani akumulatora razem z innymi odpadami.
- Zaleca się korzystanie z lokalnych, bezpłatnych systemów zwrotu baterii i akumulatorów.

Opis telefonu

Gniazdo zestawu głośnomówiącego lub słuchawek stereo



Klawisz zasilania / klawisz blokowania/odblokowywania

Włączanie/wyłączanie telefonu.

Słuchawka

Obiektyw aparatu wewnętrznego

Czujnik zbliżeniowy

UWAGA: Wilgoć na czujniku zbliżeniowym może zakłócić jego działanie. Jeśli powierzchnia czujnika jest wilgotna, należy ją wytrzeć.

Przycisk Zakończ

Odrzucanie połączenia.

Pojedyncze dotknięcie powoduje powrót do ekranu głównego.

Przycisk połączenia

Wybieranie numerów i odbieranie połączeń przychodzących.

Przycisk wielozadaniowości

OSTRZEŻENIE: Umieszczanie na telefonie ciężkich przedmiotów lub siadanie na nim może spowodować uszkodzenie ekranu LCD i uniemożliwić prawidłowe działanie ekranu dotykowego. Nie należy zakrywać czujnika zbliżeniowego folią ochronną ani pokrywą. Może to zakłócić działanie czujnika.



Opis telefonu



Przycisk aparatu

Naciśnięcie i przytrzymanie tego przycisku pozwala na bezpośrednie przejście do menu aparatu.




Klawisze regulacji głośności

- Podczas wyświetlania ekranu głównego: głośność dźwięku dotknięcia i głośność dzwonka; naciśnięcie i przytrzymanie klawisza w dół pozwala włączyć lub wyłączyć funkcję Milczy.
- Podczas połączenia: głośność słuchawki.
- Podczas odtwarzania muzyki: regulacja głośności.


Złącze ładowarki i kabla USB do przesyłu danych

WSKAZÓWKA! Przed podłączeniem przewodu USB należy zaczekać na uruchomienie telefonu i zarejestrowanie go w sieci.

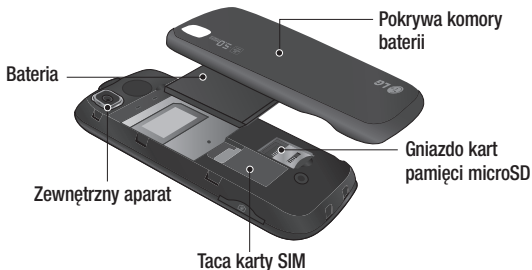

Wkładanie karty SIM i baterii/ladowanie telefonu

- 1 Naciśnij i przytrzymaj przycisk zwalniania baterii w górnej części telefonu, a następnie zdejmij pokrywę komorę baterii.

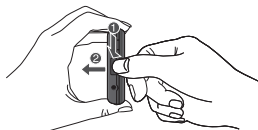

Chwyć baterię za górną krawędź i wyjmij ją z komory.



⚠ OSTRZEŻENIE: Nie należy wyjmować baterii, gdy telefon jest włączony, gdyż może to spowodować jego uszkodzenie.

- 2 Wsuń kartę SIM do uchwyty karty. Upewnij się, że miejsce styku karty (w kolorze złotym) jest zwrócone w dół. Aby wyjąć kartę SIM, wyciągnij ją delikatnie na zewnątrz.



- 3 W pierwszej kolejności wsuń górną część baterii za górną krawędź komory baterii. Upewnij się, że styki baterii dotykają styków w telefonie. Dociśnij dolną część baterii, aż rozlegnie się charakterystyczne kliknięcie.

Wkładanie karty SIM i baterii/ładowanie telefonu



- 4 Przed pierwszym użyciu telefonu sprawdź, czy bateria jest w pełni naładowana.
- 5 Włóż wtyczkę ładowarki (ze strzałką skierowaną jak na rysunku) do gniazda umieszczonego z boku telefonu (usłyszysz charakterystyczne kliknięcie).
- 6 Drugą wtyczkę ładowarki podłącz do gniazda sieciowego.

7 Po zakończeniu ładowania paski widoczne na ikonie baterii przestaną się przesuwac.

UWAGA: Pełne naładowanie baterii przy pierwszym użyciu pozwala na wydłużenie czasu jej eksploatacji. Zignoruj pierwszy komunikat „Bateria naładowana” i pozostaw telefon podłączony do ładowarki na całą noc.




Karta pamięci

Wkładanie karty pamięci

Karty pamięci microSD umożliwiają zwiększenie ilości pamięci dostępnej w telefonie.

UWAGA: Karta pamięci stanowi wyposażenie dodatkowe.

- 1 Zdejmij pokrywę komory baterii.
- 2 Naciśnij gniazdo kart pamięci microSD, aby zwolnić blokadę.
- 3 Obróć gniazdo do góry.

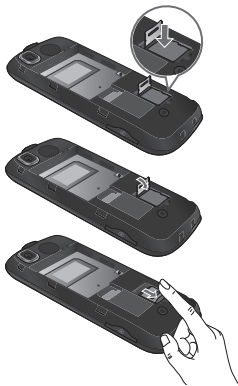

- 4 Połóż kartę microSD na tacy karty. Miejsce styku karty


(w kolorze złotym) musi być zwrócone do dołu.

- 5 Obróć gniazdo w dół, naciśnij, aby zablokować.
- 6 Ponownie załóż pokrywę.

Formatowanie karty pamięci

Karta pamięci może już być sformatowana. W przeciwnym wypadku przed pierwszym użyciem kartę należy sformatować.

UWAGA: Formatowanie powoduje usunięcie wszystkich plików.

- 1 Na ekranie głównym dotknij ikony  i wybierz opcję **Ustawienia telefonu** na karcie **USTAWIENIA**.
- 2 Dotknij opcji **Informacje o pamięci**, a następnie wybierz opcję **Pamięć zewnętrzna**.
- 3 Dotknij opcji **Formatuj** i potwierdź swój wybór.
- 4 Wprowadź hasło, jeśli zostało ono ustawione. Karta zostanie sformatowana i będzie gotowa do użytku.

UWAGA: Jeśli na karcie pamięci znajdowały się dane, po sformatowaniu struktura folderów może ulec zmianie z powodu usunięcia wszystkich plików.

Ekran główny

Wskazówki dotyczące ekranu dotykowego

- Nie naciskaj zbyt mocno. Ekran dotykowy jest wystarczająco czuły, aby wykryć delikatne dotknięcie.
- Do dotykania opcji używaj opuszka palca. Uważaj, aby nie dotknąć innych przycisków.
- Po pozostawieniu telefonu w stanie bezczynności na wyświetlaczu pojawi się ekran blokady.
- Gdy podświetlenie ekranu jest wyłączone, naciśnij klawisz zasilania lub wysuń ekran dotykowy, aby powrócić do ekranu głównego.

Czujnik odległości

Ten czujnik mierzy odległość telefonu od najbliższego obiektu, dzięki czemu po nawiązaniu lub odebraniu połączenia automatycznie wyłącza podświetlenie ekranu i blokuje klawiaturę, gdy telefon jest trzymany blisko ucha.

Ta funkcja umożliwia przedłużenie czasu pracy baterii i zapobiega nieumyślnemu uruchomieniu różnych operacji za pomocą klawiatury dotykowej, jednocześnie

eliminując konieczność odblokowywania klawiatury w celu na przykład wyszukania numeru w kontaktach w trakcie rozmowy.

Sterowanie ekranem dotykowym

Elementy sterujące na ekranie dotykowym telefonu KM570 zmieniają się dynamicznie w zależności od wykonywanego zadania.


Uruchamianie aplikacji

Aby uruchomić aplikację, dotknij środka jej ikony.



Przewijanie

Aby przewinąć zawartość ekranu, przesunąć palcem w poprzek ekranu. Na niektórych ekranach, np. na liście historii połączeń, można także przewijać w górę lub w dół.

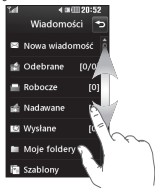


Dostęp do poszczególnych pozycji można uzyskać w przypadku wszystkich typów ekranu głównego przez kliknięcie i przeciągnięcie.

Aktywny



Ekran główny widgetów –

Dotknięcie opcji  w prawym dolnym rogu ekranu powoduje wyświetlenie panelu mobilnego widgetu. Zarejestrowanie widgetu poprzez jego przeciągnięcie powoduje jego utworzenie w miejscu, gdzie został on upuszczony.


Aktywny



Aktywny



Ekran główny szybkiego wybierania –

Dotknięcie opcji  powoduje wyświetlenie listy szybkiego wybierania. Bezpośrednio z tego ekranu głównego możliwe jest wykonywanie połączeń, wysyłanie wiadomości i edytowanie kontaktów.

Ekran główny Livesquare – Ekran Livesquare pozwala z łatwością wykonywać połączenia i wysłać wiadomości na numer przypisany do awataru. Aby skorzystać z funkcji wykonywania połączeń, wysyłania wiadomości lub edycji kontaktów, wybierz awatar i ikonę **przycisku szybkiego wybierania**, z której chcesz skorzystać.

Można przeciągnąć awatary (po 6), aby jednocześnie wysłać wiadomość do nich.

Ikona przycisku szybkiego wybierania

WSKAZÓWKA! Interfejs użytkownika składa się z trzech rodzajów ekranu głównego. Aby przełączyć między ekranami głównymi, wystarczy szybko przesunąć palcem po wyświetlaczu w lewo lub w prawo.

Ekran główny

Klawisze skrótów

Klawisze szybkiego dostępu na ekranie głównym umożliwiają łatwy dostęp do najczęściej używanych funkcji telefonu za pomocą jednokrotnego dotknięcia ekranu.



Dotknij tej ikony, aby wyświetlić klawiaturę dotykową i nawiązać połączenie.



Dotknij tej ikony, aby otworzyć menu **Kontakty**. Aby wyszukać numer w celu nawiązania z nim połączenia, wprowadź za pomocą klawiatury dotykowej nazwę kontaktu na górze ekranu. Możesz również utworzyć nowe kontakty i modyfikować istniejące.



Dotknij tej ikony, aby uzyskać dostęp do menu **Wiadomości**. Umożliwia ono utworzenie nowej wiadomości SMS lub MMS oraz wyświetlenie folderu wiadomości.



Dotknij ikony, aby otworzyć menu główne podzielone na cztery kategorie: **POŁĄCZENIA**, **ROZRYWKA**, **NARZĘDZIA** i **USTAWIENIA**.

Korzystanie z funkcji wielozadaniowości

Dotknij klawisz wielozadaniowości , aby otworzyć menu Wielozadaniowość. To menu pozwala na wyświetlenie wszystkich działających aplikacji i umożliwia dostęp do nich za pomocą pojedynczego dotknięcia.

Jeśli uruchomione są aplikacje działające w tle, na pasku stanu będzie widoczna ikona .

Zmiana statusu z poziomu paska stanu










Dotknij środkowej części paska stanu, aby otworzyć **raport stanu**. Raport stanu pokazuje aktualną godzinę, sieć, identyfikator usługi oraz stan baterii, pamięci telefonu, pamięci zewnętrznej, profilu, MP3 oraz połączenia Bluetooth. Można za jego pomocą ustawić typ profilu, włączyć/wstrzymać odtwarzanie plików MP3 oraz włączyć/wyłączyć połączenie Bluetooth.

Wyświetlanie paska stanu

Pasek stanu zawiera ikony informujące m.in. o sile sygnału, nowych wiadomościach i stanie baterii, a także informujące, czy połączenie Bluetooth lub GPRS jest aktywne.



W tabeli poniżej wyjaśniono znaczenie ikon, które mogą się pojawić na pasku stanu.


Ikona	Opis
	Wielozadaniowość
	Siła sygnału sieci (zmienna liczba kresek)
	Brak sygnału sieci
	Aktywna łączność EDGE
	Roaming
	Aktywna łączność Bluetooth
	Połączenia są przekierowywane
	Poziom naładowania baterii
	Rozładowana bateria
	Nowa wiadomość tekstowa

Ikona	Opis
	Nowa wiadomość głosowa
	Skrzynka odbiorcza wiadomości jest pełna
	Wysłanie wiadomości nie powiodło się
	Wysłanie wiadomości MMS nie powiodło się
	Ustawiono alarm
	Aktywny profil Normalny
	Aktywny profil Na zewnątrz
	Aktywny profil Milczy
	Aktywny zestaw słuchawkowy
	Tryb lotu włączony
	Aktywny profil Niestandardowy (Liczba na ikonie może się różnić)
	Odtwarzanie muzyki w tle
	Muzyka w tle jest wstrzymana
	Włączona obsługa karty pamięci

Połączenia


Nawiązywanie połączenia głosowego lub wideorozmowy

- 1 Dotknij ikony , aby otworzyć klawiaturę.
- 2 Wprowadź numer za pomocą klawiatury.
- 3 Naciśnij klawisz , aby nawiązać połączenie.
- 4 Aby zakończyć połączenie, dotknij klawisza **Zakończ**.


WSKAZÓWKA! Aby wprowadzić znak + w celu wykonania połączenia międzynarodowego, dotknij i przytrzymaj klawisz .

WSKAZÓWKA! Naciśnij klawisz zasilania, aby zablokować ekran dotykowy i zapobiec przypadkowemu nawiązaniu połączenia.

Nawiązywanie połączenia z jednym z kontaktów

- 1 Na ekranie głównym dotknij ikony , aby otworzyć **Kontakty**.
- 2 Naciśnij pole **Nazwa** w górnej części ekranu i wprowadź

za pomocą klawiatury numerycznej pierwsze kilka liter wyszukiwanego kontaktu, z którym chcesz nawiązać połączenie.

- 3 Dotknij ikony rozmowy widocznej na wyświetlonej liście obok kontaktu, z którym chcesz nawiązać połączenie. Jeśli dla danego kontaktu jest dostępny więcej niż jeden numer, dla połączenia zostanie wykorzystany numer domyślny.
- 4 Jeśli dla danego kontaktu jest dostępny więcej niż jeden numer, można także dotknąć nazwy kontaktu i wybrać odpowiedni numer. Można także dotknąć ikony  w celu nawiązania połączenia z numerem domyślnym.


Odbieranie i odrzucanie połączenia


Gdy dzwoni telefon, dotknij klawisza **Wyślij** w celu odebrania połączenia.

Aby wyciszyć dźwięk dzwonka, dotknij ikony . Ta funkcja bywa


bardzo przydatna w przypadku zapomnienia o zmianie profilu na **Milczy** przed zebraniem. Dotknij klawisza **Odrzuć**, aby odrzucić połączenie przychodzące.


Opcje dostępne w trakcie trwania połączenia

 Dotknij tej ikony, aby zawiesić połączenie.

 Dotknij tej ikony, aby wyłączyć mikrofon, tak aby osoba po drugiej stronie nie mogła Ciebie usłyszeć.

 Dotknij tej ikony, aby włączyć głośnik telefonu.

 Wybierz z listy jedną z dodatkowych opcji dostępnych w trakcie połączenia, takich jak Idź do wiadomości czy Idź do kontaktów, aby np. sprawdzić wiadomości czy dodać lub wyszukać kontakty podczas połączenia. Z poziomu tego menu można również zakończyć połączenie, wybierając polecenie Zakończ.

 Wybierz, aby otworzyć klawiaturę numeryczną w celu nawigowania po menu za pomocą opcji numerowanych. (Na przykład w przypadku połączeń z telefonicznymi centrami obsługi lub automatycznymi usługami telefonicznymi).


 Wybierz, aby dodać inną osobę do połączenia.

 Wybierz, aby przeszukiwać kontakty podczas połączenia.



WSKAZÓWKA! Aby przewijać listę opcji lub kontaktów, dotknij ostatniej widocznej pozycji i przesunij palec w górę ekranu. Lista przesunie się do dołu i ukazać się kolejne pozycje.

Szybkie wybieranie



Często wybierane kontakty można przypisać do numerów szybkiego wybierania.

1 Na ekranie głównym dotknij ikony  i wybierz opcję **Kontakty** na karcie **POŁĄCZENIA**, a następnie wybierz opcję **Szybkie wybieranie**.

Połączenia

- 2 Poczta głosowa jest już przypisana do numeru 1 szybkiego wybierania. Tego ustawienia nie można zmienić. Dotknij innego dowolnego numeru, aby przypisać do niego kontakt szybkiego wybierania.
- 3 Zostanie otwarta lista kontaktów. Wybierz kontakt, który ma zostać przypisany do tego numeru, dotykając raz numeru telefonu kontaktu. Aby wyszukać kontakt, naciśnij pole **Nazwa** i wpisz pierwszą literę nazwy kontaktu.
- 4 Aby przełączać się między połączeniami, dotknij ikony  lub dotknij numer zawieszonych połączenia.
- 5 Aby zakończyć jedno lub oba połączenia, naciśnij klawisz  i wybierz polecenie **Zakończ**, a następnie **Wszystkie**, **Zawieszone** lub **Aktywne**.


Nawiązywanie drugiego połączenia

- 1 W trakcie pierwszego połączenia dotknij ikony , a następnie wprowadź numer, z którym ma zostać nawiązywane połączenie.
- 2 Dotknij klawisza , aby nawiązywać połączenie.
- 3 Oba połączenia zostaną wyświetlone na ekranie połączenia. Pierwsze połączenie zostanie zawieszono.

WSKAZÓWKA! Dotknij dowolnej pozycji rejestru połączeń, aby wyświetlić datę, czas i długość połączenia.


UWAGA: Opłata pobierana jest za każde z nawiązywanych połączeń.

Wyświetlanie rejestrów połączeń

Na ekranie głównym dotknij ikony  i wybierz opcję **Historia połączeń** na karcie **POŁĄCZENIA**.

WSKAZÓWKA! Dotknij dowolnej pozycji rejestru połączeń, aby wyświetlić datę, czas i długość połączenia.

Zmiana ustawień połączeń

Umożliwia wybór menu związanego z połączeniem. Na ekranie głównym dotknij ikony  i wybierz opcję

Ustawienia połączeń na karcie **USTAWIENIA**.

Przekierowania – określ, czy połączenia mają być przekazywane.

Poł. oczekujące – umożliwia wybór funkcji informowania o połączeniach oczekujących. (Dostępność funkcji zależy od operatora sieci).

Blokowanie połączeń – umożliwia określenie, kiedy połączenia mają być blokowane.

Wybieranie ustalone – umożliwia określenie listy numerów, które mogą być wybierane z telefonu. W tym celu wymagany jest kod PIN2 od operatora. Z telefonu będzie można wybierać jedynie numery zawarte na liście numerów ustalonych. Gdy włączona jest funkcja Numerów ustalonych, w celu wysłania wiadomości należy dodać numer centrum SMS do listy numerów ustalonych.

Wiadomość - wymówka –

korzystając z tej funkcji, możesz szybko wysłać wiadomość SMS w przypadku odrzucenia połączenia. Funkcja ta jest przydatna, gdy trzeba szybko odpowiedzieć na wiadomość w trakcie spotkania.

Koszty połączeń – zostaną wyświetlone opłaty naliczone za ostatnie połączenie lub za wszystkie połączenia. (Ta usługa jest zależna od sieci i nie jest świadczona przez wszystkich operatorów).

Czas połączeń – zostaną wyświetlone opłaty naliczone za wybrane połączenia i oraz czas trwania wszystkich połączeń — odebranych i inicjowanych. (Ta usługa jest zależna od sieci i nie jest świadczona przez wszystkich operatorów).


Ilość danych – zostanie wyświetlona ilość wszystkich odebranych i wysłanych danych wyrażona w kilobajtach.

Ustawienia wspólne – patrz także **Zmiana ogólnych ustawień połączeń**.

Ust. wideorozmowy – zmiana ustawień wideorozmowy.

Połączenia

Zmiana ogólnych ustawień połączeń

- 1 Na ekranie głównym dotknij ikony  i wybierz opcję **Ustawienia połączeń** na karcie **USTAWIENIA**.
- 2 Przewiń menu i dotknij opcji **Ustawienia wspólne**. Z poziomu tego menu można dostosować następujące ustawienia:

Odrzucanie połączeń – przesunąć przełącznik, aby wybrać opcję **ON** i zaznaczyć opcję Lista odrzuconych. Możesz dotknąć okna tekstowego w celu wybrania wszystkich połączeń, określonych kontaktów lub grup, połączeń z niezapisanymi numerami (tymi, które nie znajdują się w kontaktach) lub połączeń bez identyfikacji numeru. Dotknięcie opcji **Zapisz** powoduje zmianę ustawienia.

Wyślij mój numer – umożliwia określenie, czy numer ma być wyświetlany u odbiorcy podczas nawiązywania połączenia.

Auto. ponawianie – przesunąć przełącznik w lewo, aby wybrać opcję **ON**, lub w prawo, aby wybrać opcję **OFF**.

Sygnal co 1 min – przesunąć przełącznik w lewo, aby wybrać opcję **ON**, co powoduje, że po upływie każdej minuty połączenia słyszalny będzie sygnał dźwiękowy.


Tryb odbioru BT – wybierz opcję **Zestaw BT**, aby odbierać połączenia za pomocą zestawu słuchawkowego Bluetooth, lub opcję **Telefon**, aby do odebrania połączenia konieczne było dotknięcie klawisza na telefonie.

Zapisz nowy numer – wybierz opcję **Tak**, aby zapisać nowy numer.

Czujnik odległości - przesunięcie przełącznika w lewo powoduje włączenie (opcja Wł.), a przesunięcie w prawo – wyłączenie funkcji (opcja Wył.).


Kontakty

Wyszukiwanie kontaktu

- 1 Na ekranie głównym dotknij ikony  i wybierz pozycję **Kontakty** na karcie **POŁĄCZENIA**.
- 2 Dotknij opcji **Wyszukaj**.
- 3 Wyświetlona zostanie lista kontaktów. Wprowadzenie pierwszej litery nazwy kontaktu w polu **Nazwa** spowoduje przejście do sekcji z nazwami kontaktów zaczynającymi się od tej litery.

WSKAZÓWKA! Dotknięcie pola **Nazwa** powoduje wyświetlenie klawiatury alfabetycznej.



Dodawanie nowego kontaktu

- 1 Na ekranie głównym dotknij ikony  i wybierz pozycję **Kontakty** na karcie **POŁĄCZENIA**, a następnie dotknij opcji **Dodaj kontakt**.
- 2 Za pomocą opcji **Telefon** lub **SIM** określ miejsce, gdzie ma być zapisany kontakt.
- 3 Wprowadź swoje imię i nazwisko.
- 4 Dla każdego z kontaktów można wprowadzić do 7 różnych

numerów. Każdy wpis ma przypisane następujące wstępnie ustawione typy: **Komórka, Dom, Biuro, Pager, Faks, Wideo** oraz **Ogólne**. Po zakończeniu dotknij opcji **Zamknij**.

- 5 Dodaj adres e-mail i adres IM.
- 6 Przypisz kontakt do jednej lub kilku grup. Dostępne opcje to: **Bez grupy, Rodzina, Przyjaciele, Znajomi, Szkoła i VIP**.
- 7 Można również dodać inne ustawienia i informacje o kontakcie w polach **Dźwięk dzwonka, Urodziny, Rocznica, Strona domowa, Adres domowy, Nazwa firmy, Zawód, Adres firmy, Notatka i Liveikona**.
- 8 Dotknij opcji **Zapisz**, aby zapisać kontakt.

Tworzenie grupy

- 1 Na ekranie głównym dotknij ikony  i wybierz pozycję **Kontakty** na karcie **POŁĄCZENIA**, a następnie dotknij opcji **Grupy**.
- 2 Dotknij opcji **Dodaj grupę** lub dotknij ikony  i wybierz opcję **Dodaj grupę**.


Kontakty

- 3 Wprowadź nazwę nowej grupy.
Do grupy można także przypisać dźwięk dzwonka.
- 4 Wybierz polecenie **Zapisz**.

UWAGA: Usunięcie grupy nie powoduje usunięcia przypisanych do niej kontaktów. Pozostaną one na liście kontaktów.

Zmiana ustawień kontaktów

Ustawienia kontaktów można dostosować, tak aby funkcjonowały zgodnie z preferencjami użytkownika.

- 1 Na ekranie głównym dotknij ikony  i wybierz pozycję **Kontakty** na karcie **POŁĄCZENIA**, a następnie dotknij opcji **USTAWIENIA**.
- 2 Z poziomu tego menu można dostosować następujące ustawienia:

Ust. listy kontaktów – opcja pozwala dostosować ustawienia:
Lokalizacja kontaktów,
Wyświetlanie nazwy i klawisz szybkich poleceń.

Kopiuuj – kopiowanie kontaktów z karty SIM do telefonu lub z telefonu na kartę SIM. Można wybrać opcję kopiowania wszystkich lub pojedynczych kontaktów.

Przenieś – to polecenie działa analogicznie do polecenia **Kopiuuj**, jednak z tą różnicą, że kontakt pozostanie zapisany jedynie w lokalizacji, do której zostanie przeniesiony.


Wyślij wszyst. kontakty przez Bluetooth – powoduje przesłanie wszystkich kontaktów do innego urządzenia za pomocą łącza Bluetooth. Wybór tej opcji spowoduje wyświetlenie monitu o włączenie łączności Bluetooth.

Zrób kopię kontaktów – umożliwia utworzenie kopii zapasowej kontaktów w pamięci zewnętrznej. Opcja wymaga obecności pamięci zewnętrznej.

Przywróć kontakty – umożliwia przywrócenie kontaktów z pamięci zewnętrznej. Opcja wymaga obecności pamięci zewnętrznej.

Wyczyść kontakty – umożliwia usunięcie wszystkich kontaktów. Wybierz jedną z opcji **Telefon** i **SIM** i dotknij opcji **Tak**, aby potwierdzić zamiar usunięcia wszystkich kontaktów ze spisu kontaktów.

Wyświetlanie informacji

- 1 Na ekranie głównym dotknij ikony  i wybierz pozycję **Kontakty** na karcie **POŁĄCZENIA**, a następnie dotknij opcji **Informacje**.
- 2 Z poziomu tego menu można przeglądać **Numery serwisowe**, wyświetlić numer telefonu użytkownika za pomocą opcji **Własny numer**, przejrzeć **Stan pamięci** (ilość wykorzystanej pamięci) oraz skorzystać z opcji **Moja wizytówka**.

WSKAZÓWKA! Aby dodać własną wizytówkę, wybierz opcję **Moja wizytówka** i wprowadź wszystkie informacje, tak jak w przypadku innych kontaktów. Wybierz polecenie **Zapisz**, aby zakończyć.


Przesyłanie wiadomości/poczta e-mail

Wiadomości

W tym telefonie obsługa wiadomości SMS i MMS jest realizowana za pomocą jednego intuicyjnego i prostego menu.

Wysyłanie wiadomości


- 1 Na ekranie głównym dotknij ikony  i wybierz pozycję **Wiadomości** na karcie **POŁĄCZENIA**. Następnie dotknij opcji **Nowa wiadomość**, aby rozpocząć redagowanie nowej wiadomości.
- 2 Dotknij polecenia **Wstaw**, aby dodać zdjęcie, film, dźwięk, szablon itp.
- 3 Dotknij opcji **Odbiorca** na dole ekranu, aby wprowadzić numer odbiorcy. Wprowadź numer telefonu lub dotknij ikony , aby wybrać kontakt. Można dodać wiele kontaktów.
- 4 Po zakończeniu naciśnij przycisk **Wyślij**.


 **OSTRZEŻENIE:** Po dodaniu obrazu, klipu wideo lub dźwięku do wiadomości SMS zostanie ona automatycznie przekształcona w wiadomość MMS, za której wysłanie zostanie pobrana opłata według stawki za wysłanie wiadomości MMS.

Wprowadzanie tekstu

Istnieje pięć sposobów wprowadzania tekstu.

Są to: klawiatura numeryczna, klawiatura qwerty, pismo ręczne – ekran, pismo ręczne – pole oraz podwójne pole pisma ręcznego.

Tryb wprowadzania tekstu można **wybrać** poprzez dotknięcie ikony  i wybór opcji **Tryb tekstu**.

Dotknij ikony , aby włączyć tryb T9. Ikona jest widoczna wyłącznie po wybraniu trybu wprowadzania tekstu **Klaw. num.**

Dotknij ikony , aby wybrać język pisania wiadomości.

Dotknij ikony , aby zmienić tryb na wprowadzanie cyfr, symboli lub liter.

Użyj klawisza **Shift**, aby przełączać się między wielkimi i małymi literami.

Tryb T9

Tryb T9 korzysta z wbudowanego słownika do rozpoznawania wprowadzanych słów w oparciu o sekwencje naciskanych klawiszy. Tryb przewiduje wprowadzane słowo i sugeruje alternatywne wyrazy.

Tryb Abc

Ten tryb umożliwia wprowadzanie liter przez dotknięcie odpowiednią liczbę razy klawisza odpowiadającego żądanej literze, aż do jej wyświetlenia na ekranie.

Tryb 123 (tryb cyfr)


Ten tryb umożliwia szybsze wprowadzanie cyfr w treści wiadomości (np. numeru telefonu). Wprowadź cyfry, dotykając odpowiednie klawisze, a następnie

ręcznie przełącz z powrotem na odpowiedni tryb wprowadzania tekstu.


Rozpoznawanie pisma

W trybie rozpoznawania pisma wystarczy po prostu pisać treść wiadomości na ekranie, a telefon przekształci pismo ręczne na tekst wiadomości. Wybierz opcję **Pismo ręczne – ekran** lub **Pismo ręczne – pole** zgodnie z własnymi preferencjami.

Konfiguracja konta e-mail

Na ekranie głównym dotknij ikony  i wybierz pozycję **E-mail** na karcie **POŁĄCZENIA**.

Jeśli konto e-mail nie zostało skonfigurowane, uruchom kreatora konfiguracji poczty elektronicznej i przeprowadź proces konfiguracji.

Ustawienia można sprawdzać i edytować, wybierając opcję . Możesz także sprawdzić dodatkowe ustawienia, które zostały automatycznie uzupełnione podczas tworzenia konta.

Przesyłanie wiadomości/poczta e-mail

Konto e-mail Microsoft Exchange

Adres e-mail – wprowadź adres e-mail konta.

Adres serwera – wprowadź adres serwera poczty e-mail.

Domena – wprowadź nazwę domeny konta (opcjonalnie).


Nazwa użytkownika – wprowadź nazwę użytkownika konta.

Hasło – wprowadź hasło do konta.


Po wykonaniu tych czynności konto zostanie skonfigurowane i będzie wyświetlane na liście kont w folderze E-mail.

Odbieranie wiadomości e-mail



Sprawdzanie, czy są nowe wiadomości na koncie, może przebiegać automatycznie lub ręcznie. Aby sprawdzać wiadomości ręcznie:

- 1 Na ekranie głównym dotknij ikony  i wybierz pozycję **E-mail** na karcie **POŁĄCZENIA**.
- 2 Dotknij konta, z którego chcesz skorzystać.

Wysyłanie wiadomości e-mail z nowego konta

- 1 Na ekranie głównym dotknij ikony  i wybierz pozycję **E-mail** na karcie **POŁĄCZENIA**.
- 2 Dotknij opcji **Nowy e-mail**. Zostanie otwarta nowa wiadomość e-mail.
- 3 Zakończ wprowadzanie wiadomości.
- 4 Dotknij polecenia **Wyślij**, aby wysłać wiadomość e-mail.

Zmiana ustawień poczty e-mail

- 1 Na ekranie głównym dotknij ikony  i wybierz pozycję **E-mail** na karcie **POŁĄCZENIA**.
- 2 Po dotknięciu ikony  i wybraniu opcji **Ustawienia e-mail** można dostosować następujące ustawienia:

Konta poczty e-mail – umożliwia skonfigurowanie konta e-mail.

Preferowane konto e-mail

Zezwalaj na wysyłanie potwierdzenia – umożliwia określenie, czy zezwalać na wysyłanie potwierdzeń przeczytania wiadomości.

Żądanie odpowiedzi – umożliwia określenie, czy żądać wysyłania potwierdzeń przeczytania wiadomości.

Odstępy pobierania – umożliwia wybór częstotliwości, z jaką telefon KM570 ma sprawdzać, czy nadeszły nowe wiadomości.

Liczba pobieranych – umożliwia określenie liczby jednorazowo pobieranych wiadomości e-mail.

Dołącz wiadomość do przesyłanych i odpowiedzi – umożliwia określenie, czy oryginalne wiadomości mają być załączane w odpowiedziach.

Dołączaj załączniki – określ, czy załącznik oryginału ma być dołączany w odpowiedzi.

Autom. odbier. w roamingu – umożliwia określenie, czy automatyczne pobieranie wiadomości ma pozostać włączone za granicą (w roamingu).

Powiadamianie o nowej wiadomości e-mail – umożliwia określenie, czy nadejście nowych wiadomości ma być sygnalizowane.


Podpis – włączenie funkcji dołączania podpisu i utworzenie podpisu do wiadomości e-mail.

Ważność – umożliwia określenie poziomu ważności tworzonych wiadomości e-mail.

Maksymalny rozmiar wysyłanej poczty – maksymalna wielkość przesyłanej poczty.

Licznik wiadomości e-mail – wprowadź żądaną datę. Opcja pozwala sprawdzić wiadomości e-mail wysłane przez dany okres.


Foldery wiadomości

Struktura folderów używana w telefonie KM570 jest przejrzysta i łatwa do zrozumienia. Na ekranie głównym dotknij ikony  i wybierz pozycję **Wiadomości** na karcie **POŁĄCZENIA**. Wybierz jedną z następujących opcji:

Odebrane – wszystkie odebrane wiadomości są umieszczane w skrzynce odbiorczej.

WSKAZÓWKA! Po odebraniu wiadomości można na nią szybko odpowiedzieć za pomocą funkcji **Szybka odpowiedź**. Funkcja ta jest przydatna, gdy trzeba szybko odpowiedzieć na wiadomość w trakcie spotkania.

Przesyłanie wiadomości/poczta e-mail

WSKAZÓWKA! Gdy wiadomość jest wyświetlana na ekranie, dotknij ikony  i wybierz opcję **Wyodrębnij**. Funkcja ta umożliwia wyodrębnienie z wybranej wiadomości takich informacji, jak numer telefonu, adres e-mail czy adres WWW.

Robocze – w przypadku braku czasu na dokończenie wiadomości można ją zapisać w tym folderze.

Nadawane – folder do tymczasowego przechowywania wiadomości w trakcie ich wysyłania.

Wysłane – wszystkie wysłane wiadomości są umieszczane w tym folderze.


Moje foldery – umożliwia tworzenie folderów w celu przechowywania wiadomości.

Szablony – lista wstępnie napisanych, przydatnych wiadomości umożliwiających szybkie wysłanie odpowiedzi.

Emotikony – umożliwia dodawanie, edycję i usuwanie emotikonów. W trakcie pisania wiadomości można wstawić odpowiedni emotikon.

Ustawienia – ustawienia wiadomości zostały wcześniej skonfigurowane, aby można było natychmiast wysyłać wiadomości. Można je zmieniać w menu Ustawienia.

Zmiana ustawień SMS

Na ekranie głównym dotknij ikony  i wybierz pozycję **Wiadomości** na karcie **POŁĄCZENIA**. Następnie wybierz kolejno opcje **USTAWIENIA** i **SMS**. Można zmienić następujące ustawienia:

Centrum SMS – wprowadź dane centrum wiadomości.

Raport doręczenia – przesunąć przełącznik w lewo do pozycji **WŁ.**, aby otrzymywać potwierdzenia doręczenia wiadomości.


Okres ważności – wybierz okres, przez jaki wiadomości mają być przechowywane w centrum wiadomości.

Typy wiadomości – umożliwia przekształcenie wiadomości tekstowej na **Tekst, Głos, Faks, X.400** lub **E-mail**.

Kodowanie znaków – wybierz sposób kodowania znaków. Ma to wpływ na rozmiar wiadomości i wynikające z tego opłaty. Wybierając pełną obsługę znaków (Auto) wiadomości będą wysyłane z polskimi literami, co oznacza zmniejszenie ilości znaków w jednej wiadomości. Wybierając ograniczoną obsługę (Alfabet GSM), wiadomości będą wysyłane bez polskich znaków diakrytycznych, co oznacza, że możliwe będzie wysyłanie 160 znaków w jednej wiadomości.

Wyślij długi SMS jako – określ, czy długie wiadomości mają być wysyłane jako **kilka SMSów** czy jako **MMS**.

Zmiana ustawień MMS

Na ekranie głównym dotknij ikony  i wybierz pozycję **Wiadomości** na karcie **POŁĄCZENIA**. Następnie wybierz kolejno opcje **USTAWIENIA** i **MMS**. Można zmienić następujące ustawienia:

Tryb odbierania – wybierz opcję **Sieć krajowa** lub **Sieć roamingowa**. Jeśli następnie zostanie wybrana

opcja **Ręcznie**, będą wysyłane jedynie powiadomienia o wiadomościach MMS, które pozwalają na podjęcie decyzji, czy pobrać je w całości.

Raport doręczenia – zezwolenie i/lub żądanie raportów doręczeń.

Potw. odczytu – żądanie wysłania i/lub zezwolenie na wysyłanie wiadomości zwrotnych potwierdzających zapoznanie się z odebraną wiadomością.

Okres ważności – wybierz okres, przez jaki wiadomości mają być przechowywane w centrum wiadomości.

Czas trwania slajdu – domyślny okres, przez jaki slajdy mają być wyświetlane na ekranie.


Tryb tworzenia – umożliwia określenie, czy wiadomości MMS mogą być tworzone w sposób swobodny czy ograniczony.


Godzina dostarczenia – umożliwia ustawienie opóźnienia wysłania wiadomości.

Centrum MMS – umożliwia wybór lub dodanie centrum MMS.

Przesyłanie wiadomości/poczta e-mail

Zmiana innych ustawień

Na ekranie głównym dotknij ikony  i wybierz pozycję **Wiadomości** na karcie **POŁĄCZENIA**, a następnie dotknij opcji **USTAWIENIA**.

Poczta głosowa – dotknij ikony , aby dodać nową usługę poczty głosowej. Więcej informacji dotyczących oferowanych usług można uzyskać od operatora sieci.

Wiadomości serwisowe – umożliwia określenie, czy wiadomości serwisowe mają być odbierane czy blokowane. Można również ustawić zabezpieczenia wiadomości, tworząc listy odbiorców zaufanych i niezaufanych, korzystając z opcji **Zabezp. usługi**.

Licznik wiadomości – pozwala określić okres dla zliczania wiadomości.

Wiadomości sieciowe – pozwala określić, czy wiadomości sieciowe mają być włączone czy wyłączone, i wybrać kanały oraz języki. W zależności od operatora, niektóre kanały wiadomości sieciowych mogą być niedostępne.

Usługi sieci społecznościowej (SNS)

Omawiany telefon umożliwia korzystanie z usług sieci społecznościowych oraz zarządzanie mikroblogami w serwisach społecznościowych. Możesz aktualizować własny status w serwisie społecznościowym oraz wyświetlać aktualizacje znajomych. Dotknij menu **Sieć społecznościowa w karcie POŁĄCZENIA** i wybierz spośród następujących witryn: Orkut, Facebook, Twitter, Picasa, Flickr i Myspace.

WSKAZÓWKA! Facebook to zainstalowana fabrycznie w telefonie aplikacja pozwalająca na łatwy dostęp do serwisu o tej nazwie. Twitter to aplikacja Java stworzona w oparciu o technologię Java. Inne aplikacje wykorzystują usługi WAP (Wireless Application Protocol).

UWAGA: Łączenie się z usługami internetowymi i korzystanie z nich może wiązać się z dodatkowymi kosztami. Sprawdź stawki za pobieranie danych u operatora sieci.

Facebook

Strona główna: umożliwia zalogowanie się i sprawdzenie zmian statusu znajomych. Tutaj można wprowadzić komentarz dotyczący nowego statusu lub sprawdzić komentarze innych osób. Komentarze można pisać także przy użyciu ikony +.

Profil: w tym menu można kolejno wybrać opcje Tablica > Aktualizacje stanu i wprowadzić aktualny stan. Umożliwia również wyświetlanie swoich informacji i przesyłanie zdjęć (poprzez dotknięcie kolejno opcji Album > Wgraj zdjęcie). Można też wybrać opcję Przejdź do obrazów lub Zrób zdjęcie, a następnie wprowadzić podpisy do zdjęć.

Przyjaciele: to menu umożliwia wyszukiwanie i wyświetlanie znajomych z serwisu społecznościowego oraz sprawdzanie ich aktualnego statusu. Aby wyszukać znajomych w portalu Facebook, należy wybrać opcję Wyszukaj.

Wiadomość: umożliwia wyświetlanie folderów Skrzynka odbiorcza i Wysłane oraz tworzenie wiadomości przesyłanych za pomocą portalu społecznościowego.

WSKAZÓWKA! Korzystanie z widgetu Facebook Feed


Widget Facebook Feed (kanał Facebooka) można dodać do ekranu głównego. W tym celu należy przeciągnąć widget Facebook Feed z zasobnika widgetów i dotknąć przycisku OK. Dotykając widgetu Facebook Feed, można uzyskać bezpośredni dostęp do aplikacji Facebook.

Aparat

Opis ekranu kamery

Ekspozycja – ta opcja pozwala określić i ustawić ilość światła słonecznego wykorzystywanego przy wykonywaniu zdjęcia. Przesuń wskaźnik jasności wzdłuż paska, w kierunku „-” w celu uzyskania niższej jasności obrazu lub w kierunku „+” w celu uzyskania jaśniejszego obrazu.

Zbliżenie – przybliżanie i oddalanie. Można w tym celu skorzystać także z bocznych klawiszy regulacji głośności. Funkcja jest włączona w zależności od rozmiaru wykonanego zdjęcia.

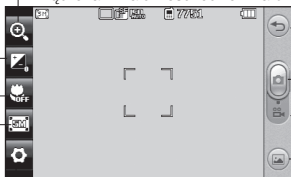

Powrót – umożliwia powrót do mapy menu.

Wykonywanie zdjęcia

Tryb wideo – przesunięcie w dół tej ikony powoduje przejście do trybu wideo.

Galeria – ta opcja umożliwia uzyskanie dostępu do zapisanych zdjęć w trybie aparatu. Aby wyświetlić na ekranie galerię, wystarczy dotknąć ikony.

Ustawienia – dotknij tej ikony, aby otworzyć menu ustawień.

Patrz punkt **Korzystanie z ustawień zaawansowanych**.

Rozmiar – zmiana rozmiaru zdjęcia w celu zmniejszenia zajętości pamięci lub dopasowania rozmiaru do wielkości zdjęcia kontaktu. Wybierz wartość w pikselach spośród dostępnych opcji.

5 M (2560x1920), 3 M (2048x1536), 2 M (1600x1200), 1 M (1280x960), VGA (640x480), WQVGA (400x240), QVGA (320x240).

Makro – tryb wykonywania zdjęć z niewielkiej odległości.

WSKAZÓWKA! Można przywołać opcje, dotykając ekranu. Widok opcji automatycznie wyłącza się po kilku sekundach.









Szybkie robienie zdjęć

- 1 Naciśnij klawisz aparatu po prawej stronie telefonu.
- 2 Trzymając telefon poziomo, skieruj obiektyw w stronę fotografowanego obiektu.
- 3 Po lekkim naciśnięciu przycisku aparatu w środkowej części ekranu celownika pojawi się pole ostrości.
- 4 Skieruj telefon tak, aby fotografowany obiekt znajdował się w polu ostrości.
- 5 Po ustawieniu ostrości aparatu na fotografowanym obiekcie pole ostrości przybierze kolor zielony.
- 6 Naciśnij całkowicie klawisz aparatu, aby zarejestrować zdjęcie.

WSKAZÓWKA! Aby przejść do trybu aparatu lub trybu wideo, przesunąć w górę/w dół ikonę aparatu lub wideo znajdującą się w środkowej części celownika, po jego prawej stronie.

Po wykonaniu zdjęcia

Sfotografowany obraz zostanie wyświetlony na ekranie. Dostępne są następujące opcje:

-  Dotknij tej ikony, aby wysłać zdjęcie jako wiadomość MMS, wiadomość e-mail lub przez łącze Bluetooth.
-  Umożliwia zastosowanie właśnie wykonanego zdjęcia jako tapety, obrazu kontaktu lub na ekranie włączania i wyłączenia.
-  Dotknij, aby edytować zdjęcie.
-  Dotknij tej opcji, aby edytować nazwę wybranego zdjęcia.
-  Dotknij tej ikony, aby powrócić do poprzedniego menu.
-  Dotknij tej ikony, aby usunąć właśnie wykonane zdjęcie, a następnie potwierdź wybór za pomocą opcji **Tak**. Wyświetlony zostanie komunikat „Usunięto”.
-  Dotknij tej opcji, aby od razu wykonać kolejne zdjęcie. Bieżące zdjęcie zostanie zapisane.
-  Dotknij tej ikony, aby wyświetlić galerię zapisanych zdjęć.

Aparat

Korzystanie z ustawień zaawansowanych

Dotknij ikony  na celowniku, aby otworzyć menu wszystkich ustawień zaawansowanych.

Tryb zdjęcia – dostępne opcje to: **Zwykłe zdjęcie**, **Nagryw. ciągle** i **Tryb panoramiczny**.

Efekty koloru – wybór tonacji barwnej, która ma zostać użyta przy wykonywaniu zdjęcia. Dostępne są cztery opcje tonacji barwnej: **Wył.**, **Czarno-biały**, **Negatyw** oraz **Sepia**.

UWAGA: Zdjęcie kolorowe można zmienić na czarno-białe lub sepia po wykonaniu, ale zdjęcia zrobionego w trybie czarno-białym lub sepia nie można zmienić na kolorowe.

ISO – wartość ISO określa czułość elementu światłoczułego aparatu. Im wyższa wartość ISO, tym bardziej światłoczuły aparat. Parametr ten jest użyteczny przy słabym oświetleniu, gdy nie można korzystać z lampy błyskowej. Wybierz jedną z dostępnych wartości ISO: **Auto**, **100**, **200**, **400** lub **800**.

Balans bieli – balans bieli gwarantuje, że wszystkie białe partie na klipach wideo będą realistycznie odwzorowane. Aby umożliwić aparatowi poprawne ustawienie balansu bieli, może być konieczne określenie warunków oświetlenia. Wybierz jedną z opcji: **Auto**, **Mocne światło**, **Słoneczny**, **Oświetlenie** lub **Pochmurno**.

Samowyzwalacz – umożliwi ustawienie czasu opóźnienia po naciśnięciu klawisza fotografowania, a przed wykonaniem zdjęcia. Dostępne opcje to: **3 sekundy**, **5 sekund** lub **10 sekund**. Funkcja ta jest nieoceniona w przypadku zdjęć grupowych, na których osoba fotografująca ma również się znajdować.

Jakość – dostępne opcje to: **Bardzo dobra**, **Dobra** i **Normalna**. Im wyższa jakość obrazu, tym zdjęcie będzie ostrzejsze, zwiększy się jednak także rozmiar pliku. Oznacza to, że w pamięci będzie można zapisać mniej zdjęć.

Ostrość – dostępne opcje to:
Automatyczna ostrość, Śledzenie twarzy i Wył.

- **Automatyczna ostrość** – aparat jest wyposażony w funkcję automatycznego regulowania ostrości w celu uzyskania przejrzystego, ostrego obrazu po pojedynczym naciśnięciu przycisku aparatu.
- **Śledzenie twarzy** – aparat potrafi automatycznie rozpoznawać twarz i ustawiać na nią ostrość.
- **Wył.** – tryb automatycznej ostrości jest wyłączony.

Widok – wybór trybu wyświetlania.

Zmień kamerę – przełączanie między aparatem wewnętrznym oraz aparatem zewnętrznym telefonu.

Więcej...

- **Pamięć** – umożliwia określenie miejsca zapisu zdjęć: **Pamięć telefonu** lub **Pamięć zewnętrzna**.
- **Ukryj ikony** – umożliwia określenie, czy ikony ustawień aparatu mają być ukrywane ręcznie czy automatycznie.

- **Stabilizacja obr.** – po wybraniu ustawienia **Wł.** umożliwia wyeliminowanie skutków drżenia rąk.
- **Wyświetlaj zrobione** – wyświetlenie zdjęcia po jego wykonaniu wraz z opcjami.
- **Dźwięk migawki** – umożliwia wybór jednego z trzech dźwięków migawki.
- **Ekran siatki** – dostępne opcje to **Wył., Prosty krzyż i Trysekcja**.
- **Zresetuj ust.** – umożliwia zresetowanie wszystkich ustawień aparatu.

Kamera


Opis ekranu kamery

Zbliżenie – przybliżanie

i oddalanie. Można w tym celu skorzystać także z bocznych klawiszy regulacji głośności.

Rozmiar obrazu

**Zapis w pamięci telefonu/
pamięci zewnętrznej**

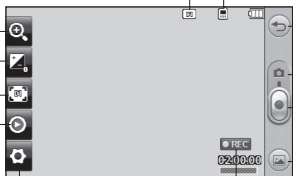

Powrót

Tryb aparatu –
dotknięcie tej ikony
powoduje przejście do
trybu aparatu.

Rozpocz. nagrywanie

Galeria

Tryb wideo - wybór
trybu wideo.

Ustawienia –

dotknij tej ikony, aby otworzyć menu
ustawień. Patrz punkt **Korzystanie z
ustawień zaawansowanych**.

Szybkość nagrywania – wybór szybkości nagrywania klipów wideo.

Rozmiar wideo – wybór rozmiaru obrazu wideo; dostępne opcje
to: D1 (720x480), VGA (640x480), QVGA (320x240) lub QCIF
(176x144).





Ekspozycja – ta opcja pozwala określić i ustawić ilość światła
słonecznego wykorzystywanego przy wykonywaniu zdjęcia. Przesuń
wskaźnik jasności wzdłuż paska, w kierunku „-” w celu uzyskania
niższej jasności obrazu lub w kierunku „+” w celu uzyskania
jaśniejszego obrazu.

WSKAZÓWKA! Aby oczyścić ekran celownika ze zbędnych elementów,
można zamknąć wszystkie opcje skrótów. W tym celu wystarczy
dotknąć raz środka celownika. Aby przywrócić wyświetlanie opcji, należy
ponownie dotknąć ekranu.

Nagrywanie krótkiego filmu










- 1 Naciśnij na kilka sekund klawisz aparatu po prawej stronie telefonu.

WSKAZÓWKA! Aby przejść do trybu aparatu lub trybu wideo, przesuń w górę/w dół ikonę aparatu lub wideo znajdującą się w środkowej części celownika, po jego prawej stronie.

- 2 Trzymając telefon poziomo, skieruj obiektyw w stronę filmowanego obiektu.
- 3 Naciśnij raz przycisk aparatu na telefonie, aby rozpocząć nagrywanie. Możesz także dotknąć ikony .
- 4 W dolnej części celownika pojawi się napis **REC** oraz czas nagrywania.
- 5 Aby wstrzymać nagrywanie, dotknij ikony ; aby je wznowić, wybierz ikonę .
- 6 Dotknij ikony  na ekranie lub naciśnij drugi raz przycisk aparatu, aby zakończyć nagrywanie.

Po nagraniu filmu

Na ekranie pojawi się nieruchomy obraz symbolizujący nagrany klip wideo. Dostępne są następujące opcje:

-  Dotknij tej ikony, aby odtworzyć klip wideo.
-  Dotknij tej ikony, aby wysłać klip wideo jako wiadomość MMS, wiadomość e-mail lub przez łącze Bluetooth.
-  Dotknij tej ikony, aby edytować klip wideo.
-  Dotknij tej opcji, aby edytować nazwę wybranego zdjęcia.
-  Dotknij tej ikony, aby powrócić do poprzedniego menu.
-  Dotknij tej ikony, aby usunąć właśnie zarejestrowany klip wideo, a następnie potwierdź wybór za pomocą opcji **Tak**. Na ekranie ponownie pojawi się celownik.
-  Dotknij ikony , aby natychmiast rozpocząć nagrywanie kolejnego klipu wideo.
-  Dotknij tej ikony, aby wyświetlić galerię zapisanych klipów wideo i obrazów.

Kamera

Korzystanie z ustawień zaawansowanych

Dotknij opcji **USTAWIENIA** na celowniku, aby otworzyć menu wszystkich ustawień zaawansowanych.

Efekty koloru – umożliwia wybór tonacji barw, jaka ma zostać użyta w nowym klipie wideo; dostępne opcje to: **Wył.**, **Czarno-biały**, **Negatyw** i **Sepia**.

Balans bieli – balans bieli gwarantuje, że wszystkie białe partie na klipach wideo będą realistycznie oddane. Aby umożliwić aparatowi poprawne ustawienie balansu bieli, może być konieczne określenie warunków oświetlenia. Wybierz jedną z opcji: **Auto**, **Mocne światło**, **Słoneczny**, **Oświetlenie** lub **Pochmurno**.

Jakość – dostępne opcje to: **Bardzo dobra**, **Dobra** i **Normalna**. Im wyższa jakość obrazu, tym klip wideo będzie ostrzejszy, zwiększy się jednak także rozmiar pliku. W efekcie możliwy będzie zapis mniejszej ilości klipów wideo w pamięci telefonu.

Ustaw godzinę – umożliwia określenie limitu czasu trwania klipu wideo. Opcja pozwala określić, czy klip wideo ma być wysyłany jako wiadomość MMS.

WSKAZÓWKA! W przypadku wyboru opcji długości klipu MMS można ustawić niższą jakość obrazu, co umożliwi nagranie dłuższego klipu wideo.

Widok – wybór trybu wyświetlania.

Wybierz miejsce zapisu – umożliwia określenie miejsca zapisu klipów wideo: **Pamięć telefonu** lub **Pamięć zewnętrzna**.

Głos – pozwala określić, czy klip wideo ma zostać zapisany z dźwiękiem.





Ukryj ikony – umożliwia określenie, czy ikony ustawień aparatu mają być ukrywane ręcznie czy automatycznie.

Zmień kamerę – przełączanie między aparatem wewnętrznym oraz aparatem zewnętrznym telefonu.


Zresetuj ust. – umożliwia zresetowanie wszystkich ustawień kamery wideo.

Zdjęcia i klipy wideo

Wyświetlanie zdjęć i klipów wideo

- 1 Na ekranie głównym dotknij ikony  i wybierz pozycję **Galeria** na karcie **ROZRYWKA**. Możesz także dotknąć ikony  na ekranie podglądu aparatu. Opcja umożliwi sprawdzenia zdjęć i klipów wideo.
- 2 Na ekranie zostanie wyświetlona galeria plików.
- 3 Dotknij klipu lub zdjęcia, aby je otworzyć w pełnym widoku.
- 4 Aby odtworzyć klip wideo, dotknij ikony . Aby wstrzymać odtwarzanie, dotknij ikony .

WSKAZÓWKA! Aby wyświetlić inne zdjęcia lub klipy wideo, przesunąć po ekranie w lewo lub w prawo.

WSKAZÓWKA! Aby usunąć zdjęcie lub klip wideo, otwórz je, a następnie wybierz opcję . Dotknij opcji **Tak** w celu potwierdzenia wyboru.

Korzystanie z funkcji zbliżenia w trakcie wyświetlania zdjęcia

Aby przybliżyć obraz, dotykaj klawisza „+”. Aby oddalić obraz, dotykaj klawisza „-”. Miniatura w prawym dolnym rogu ekranu służy do przesuwania powiększonego obszaru obrazu.






Regulacja głośności w trakcie wyświetlania klipu wideo

Aby dostosować głośność dźwięku podczas odtwarzania klipu wideo, dotknij symbolu głośnika, a następnie paska głośności na dole ekranu. Można także w tym celu skorzystać z bocznych klawiszy regulacji głośności.

Przechwytywanie obrazu z klipu wideo

- 1 Wybierz klip wideo, z którego chcesz przechwycić obraz.

Zdjęcia i klipy wideo

- 2 Dotknij ikony , aby wstrzymać odtwarzanie klipu na klatce, która ma być przekształcona na obraz, a następnie dotknij lewego górnego rogu ekranu w celu otwarcia menu .
- 3 Dotknij ikony  i wybierz opcję .
- 4 Na ekranie pojawi się obraz wraz z przypisaną nazwą.
- 5 Dotknij ikony , aby powrócić do klipu wideo.
- 6 Obraz zostanie zapisany w folderze **Mój folder** i będzie widoczny w obszarze **Galeria**.

 **OSTRZEŻENIE:** Jeśli plik multimedialny nie został nagrany w telefonie, niektóre funkcje mogą nie działać właściwie.

Wyświetlanie zdjęć jako pokazu slajdów


W trybie pokazu slajdów zdjęcia będą wyświetlane w obszarze **Galeria** pojedynczo, jedno po drugim. Klipy wideo nie mogą być wyświetlane jako pokaz slajdów.

- 1 Dotknij ikony  w obszarze **Galeria**, a następnie przewiń listę i wybierz opcję **Pokaz slajdów**.


- 2 Rozpocznie się pokaz slajdów.

Podczas pokazu slajdów dostępne są następujące opcje:

Dotknij ikony , aby przejść wstecz.



-  Dotknij tej ikony, aby wstrzymać pokaz slajdów na danym zdjęciu.


-  Dotknij ponownie, aby wznowić pokaz.

-  Dotknij tej ikony, aby zwiększyć lub zmniejszyć szybkość pokazu slajdów.






Aby wyświetlać w losowej kolejności, dotknij ikony .

Ustawianie zdjęcia jako tapety

- 1 Na ekranie głównym dotknij ikony  i wybierz pozycję **Galeria** na karcie **ROZRYWKA**.
- 2 Dotknij zdjęcia, które ma zostać ustawione jako tapeta.
- 3 Dotknij ikony .

- 4 Rozmiar zdjęcia można zmienić za pomocą ikony .
- 5 Po zakończeniu dostosowywania zdjęcia dotknij polecenia **Ustaw**.
- 6 Wybierz spośród dostępnych opcji pozwalających na wprowadzanie odpowiednich zmian: **Wszystkim, Widget, Szybkie wybieranie**.

Edycja zdjęć

- 1 Otwórz zdjęcie przeznaczone do edycji, a następnie dotknij opcji , aby otworzyć menu dostępnych opcji.
- 2 W celu edycji zdjęcia dotknij jednej z następujących ikon:
 -  Przesuń palec po ekranie, aby zaznaczyć obszar.
 -  Ręczne rysowanie na zdjęciu. Wybierz odpowiedni kolor oraz jedną z czterech grubości linii.
 -  Dodanie tekstu do zdjęcia.
 -  Umożliwia ozdabianie zdjęcia za pomocą pieczętek. Wybierz jedną z dostępnych pieczętek i jeden z kolorów, a

następnie dotknij zdjęcia w miejscu, w którym ma zostać umieszczona pieczętka.



Usunięcie rysunku. Można także wybrać wielkość gumki.



Dotknij tej ikony, aby wysłać zdjęcie jako wiadomość MMS, wiadomość e-mail lub przez łącze Bluetooth.



Powrót do galerii.



Zapis zmian dokonanych na zdjęciach. Wybierz miejsce zapisu zmian: **Oryginalny plik** lub **Nowy plik**. W przypadku wyboru opcji **Nowy plik** wprowadź nazwę pliku.



Cofnięcie ostatniego efektu lub edycji zdjęcia.



Wyświetlenie dalszych opcji efektów. Dostępne są także bardziej zaawansowane opcje edycji.




Otwarcie opcji filtra.





Dostosowywanie wybranego zdjęcia.

Zdjęcia i klipy wideo


Dodawanie tekstu do zdjęcia

- 1 Na ekranie edycji zdjęcia dotknij ikony .
- 2 Wybierz opcję **Podpis**, aby dodać tekst bez ramki lub wybrać jeden z kształtów dymków z tekstem.
- 3 Wprowadź tekst za pomocą klawiatury, a następnie dotknij opcji **Zapisz**.
- 4 Przenieś tekst, dotykając go i przesuując w żądane miejsce.

Przycinanie zdjęcia

- 1 Na ekranie edycji zdjęcia dotknij ikony .
- 2 Wybierz kształt przycięcia zdjęcia.
- 3 Przeciągnij pole nad obszar, który ma zostać przycięty.
- 4 Po zakończeniu zaznaczania obszaru dotknij ikony .

Edycja zdjęcia

- 1 Na ekranie edycji zdjęcia dotknij ikony .

- 2 Wybierz sposób edycji zdjęcia:

Obróć – umożliwia obrócenie lub odwrócenie zdjęcia w celu uzyskania efektu artystycznego lub lepszego widoku.

Lustro – umożliwia odwrócenie zdjęcia w celu uzyskania jego lustrzanego odbicia.

Zmień – umożliwia zmianę rozmiaru zdjęcia.

Ramka – umożliwia dodanie do zdjęcia ramki.

Morfing – morfing zdjęcia doskonale nadaje się do zmiany wyrazu twarzy przyjaciół, a także do zniekształcania zdjęcia w celu uzyskania efektu artystycznego. Gdy zostanie wykryta twarz, opcja określi położenie oczu i kątek ust na zdjęciu. Wybierz styl morfingu, którego chcesz użyć w telefonie.

Uwydatnienie koloru – uwydatnianie koloru na zdjęciu.

Zmiana koloru – zmiana kolorów na zdjęciu.

Dodaj obrazy – dodanie grafiki clipart do zdjęcia.

Redukcja efektu czerwonych oczu – redukcja efektu czerwonych oczu na zdjęciu.

Dodawanie efektu do zdjęcia

1 Na ekranie edycji zdjęcia dotknij ikony .

2 Zastosuj jedną z opcji efektów:

Upiększanie twarzy – automatyczne wykrycie twarzy na obrazie i jej rozjaśnienie.


Efekt tunelu – efekt zdjęcia wykonanego starym aparatem Lomo.

Negatyw kolor. – efekt odwrócenia kolorów.

Czarno-biały – efekt zdjęcia czarno-białego.

Sepia – efekt sepii.

Rozmycie – efekt rozmycia zdjęcia.

Wyostrz – przesuwanie wskaźnika na pasku powoduje zwiększenie ostrości tematu zdjęcia. Wybierz ikonę **OK**, aby zastosować zmiany, lub ikonę , aby anulować.

Rozmycie mozaikowe – zastosowanie na zdjęciu efektu rozmytej mozaiki.

Obraz olejny – efekt obrazu olejnego.

Szkic – nadanie zdjęciu wyglądu szkicu.

Wytłoczenie – efekt wytłoczenia.

Nasłonecznienie – zmiana efektu ekspozycji światła.

Żywy – dodaje wyrazistości i blasku.

Światło księżycyca – nadanie zdjęciu efektu oświetlenia światłem księżycowym.

Postarzenie – efekt postarzenia.

Rozświetlenie – efekt wiązki światła.


Komiks – efekt przypominający komiks.

Akwarela – efekt obrazu akwarelowego.

3 Aby cofnąć zastosowany efekt, dotknij opcji **Cofnij** .

Zdjęcia i klipy wideo

Prycinanie klipów wideo



- 1 Otwórz klip wideo przeznaczony do edycji, a następnie wybierz ikonę  i dotknij ikony .
- 2 Wybierz kolejno opcje **Edytuj** i **Prycinanie**.
- 3 Dotknij ikony , a następnie zaznacz nowy punkt początkowy i końcowy za pomocą narzędzia .
- 4 Wybierz polecenie **Zapisz** lub dotknij ikony , aby powrócić do galerii i anulować zmiany.




Łączenie dwóch klipów wideo

- 1 Otwórz klip wideo przeznaczony do edycji, a następnie wybierz ikonę  i dotknij ikony .
- 2 Wybierz kolejno opcje **Edytuj** i **Scalanie wideo**.
- 3 Zostanie otwarty folder **Pliki**; wybierz pozycję **Wideo** lub **Karta pamięci** (jeśli jest włożona). Wybierz klipy wideo przeznaczone do scalenia i dotknij opcji **Wybierz**.



- 4 Dotknij i przesunij zdjęcie, aby przesunąć je na koniec lub początek klipu wideo.
- 5 Dotknij opcji **Efekty**, aby określić efekt scalenia klipów: **Brak**, **Panoram.**, **Ował**, **Odkryj**, **Zasl.**, **Szachownica**, **Rozm.**, **Podzielone** lub **Kształt diamentu**.
- 6 Dotknij kolejno opcji **Zapisz** oraz **Tak** w celu zapisania nowego, scalonego klipu wideo. Określ, czy nowy plik ma zastąpić plik istniejący czy ma zastać zapisany jako nowy plik.
- 7 Powtarzaj powyższe czynności w celu scalenia większej liczby klipów wideo.

Łączenie zdjęcia i klipu wideo



- 1 Otwórz klip wideo przeznaczony do edycji, a następnie wybierz ikonę  i dotknij ikony .
- 2 Wybierz kolejno opcje **Edytuj** i **Scalanie obrazu**.
- 3 Zostanie otwarty folder **Pliki**; wybierz pozycję **Obrazy** lub **Karta pamięci** (jeśli jest włożona).

- Wybierz zdjęcie, które ma zostać scalone z klipem wideo, a następnie dotknij opcji **Wybierz**.
- Dotknij i przesun zdjęcie, aby przesunąć je na koniec lub początek klipu wideo.
 - Dotknij opcji **Efekty**, aby określić efekt scalenia klipów: **Brak**, **Panoram.**, **Owal**, **Odkryj**, **Zast.**, **Szachownica**, **Rozm.**, **Podzielone** lub **Kształt diamentu**.
 - Dotknij kolejno opcji **Zapisz** oraz **Tak**. Określ, czy nowy plik ma zastąpić plik istniejący czy ma zastać zapisany jako nowy plik.
 - Powtórz powyższe czynności w celu scalenia większej liczby zdjęć.
 - Dotknij ikony  i określ, gdzie ma pojawić się tekst, korzystając z opcji .
 - Dotknij obszaru ekranu w miejscu, w którym ma zostać wyświetlony tekst, a następnie dotknij przycisku **OK**.
 - Dotknij ikony , aby określić, kiedy tekst ma zniknąć.
 - Dotknij polecenia **Podgląd**, aby sprawdzić, czy nakładka tekstowa jest zgodna z oczekiwaniami.
 - Dotknij opcji **Zapisz** i wybierz opcję zapisu zmian w oryginalnym pliku lub jako nowy plik.
 - Powtórz powyższe czynności w celu dodania kolejnych nakładek tekstowych.



Dodawanie tekstu do klipu wideo

- Otwórz klip wideo przeznaczony do edycji, a następnie wybierz ikonę  i dotknij ikony .
- Wybierz opcję **Edytuj** oraz **Nakładka tekstowa**.
- Wprowadź tekst za pomocą klawiatury, a następnie dotknij opcji **Zapisz**.



Nakładanie zdjęcia

- Otwórz klip wideo przeznaczony do edycji, a następnie wybierz ikonę  i dotknij ikony .
- Wybierz opcję **Edytuj** oraz **Nakładka obrazowa**.







Zdjęcia i klipy wideo

- 3 Zostanie otwarty folder **Pliki**; wybierz pozycję **Obrazy** lub **Karta pamięci** (jeśli jest włożona). Wybierz zdjęcie, które ma zostać nałożone na klip wideo, a następnie dotknij opcji **Wybierz**.
- 4 Dotknij i określ, gdzie ma pojawić się zdjęcie, korzystając z opcji .
- 5 Dotknij obszaru ekranu w miejscu, w którym ma zostać wyświetlone zdjęcie, a następnie dotknij przycisku **OK**. Jeśli zdjęcie jest zbyt duże, zakryje ono cały ekran, a nie tylko zaznaczony obszar.
- 6 Za pomocą ikony  zaznacz miejsce w klipie, w którym zdjęcie ma zniknąć.
- 7 Za pomocą polecenia **Podgląd** sprawdź, czy nakładka zdjęciowa jest zgodna z oczekiwaniami.
- 8 Dotknij opcji **Zapisz** i wybierz opcję zapisu zmian w oryginalnym pliku lub jako nowy plik.
- 9 Powtórz powyższe czynności w celu dodania większej liczby zdjęć.

Dodawanie ścieżki dźwiękowej do klipu wideo



- 1 Otwórz klip wideo przeznaczony do edycji, a następnie wybierz ikonę  i dotknij ikony .
- 2 Wybierz kolejno opcje **Edytuj** oraz **Dubbing**.
- 3 Zostanie otwarty folder **Pliki**; wybierz pozycję **Dźwięki** lub **Karta pamięci** (jeśli jest włożona). Wybierz ścieżkę dźwiękową, która ma zostać dodana do klipu wideo, a następnie dotknij opcji **Wybierz**.
- 4 Oryginalna ścieżka dźwiękowa klipu wideo zostanie usunięta. Dotknij opcji **Tak**, aby kontynuować.
- 5 Jeśli nagranie dźwiękowe jest krótsze niż klip wideo, wybierz opcję jego odtwarzania: **Raz** lub **Powtarzanie**.
- 6 Określ, czy nowy plik ma zastąpić plik istniejący czy ma zostać zapisany jako nowy plik.

Dodawanie nagrania głosowego

- 1 Otwórz klip wideo przeznaczony do edycji, a następnie wybierz ikonę  i dotknij ikony .
- 2 Wybierz kolejno opcje **Edytuj** oraz **Dyktafon**.
- 3 Dodanie nagrania głosowego będzie miało wpływ na jakość oryginalnej ścieżki dźwiękowej. Dotknij opcji **Tak**, aby kontynuować.
- 4 Dotknij ikony , aby wyświetlić klip wideo. Po dotarciu do fragmentu, w którym ma być nagrany głos, dotknij ikony .
- 5 Dotknij przycisku  lub , aby zatrzymać nagrywanie i odtworzyć zarejestrowane nagranie.
- 6 Za pomocą polecenia **Podgląd** sprawdź, czy nagranie głosowe jest zgodne z oczekiwaniami.
- 7 Dotknij kolejno opcji **Zapisz** oraz **Tak** w celu zapisania efektów. Wybierz opcję zapisu zmian w oryginalnym pliku lub jako nowy plik.

- 8 Powtórz powyższe czynności w celu dodania do klipu wideo większej liczby nagrań głosowych.

Zmiana prędkości odtwarzania klipu wideo

- 1 Otwórz klip wideo przeznaczony do edycji, a następnie wybierz ikonę  i dotknij ikony .
- 2 Wybierz kolejno opcje **Edytuj** oraz **Skalowanie czasu**.
- 3 Wybierz jedną z czterech opcji szybkości: **x4**, **x2**, **x1/4** lub **x1/2**.
- 4 Wybierz opcję zapisu zmian w oryginalnym pliku lub jako nowy plik.

UWAGA: Edytować można tylko pliki wideo .3gp.

Tworzenie filmu


- 1 Na ekranie głównym dotknij ikony  i wybierz pozycję **Studio wideo** na karcie **ROZRYWKA**.

Zdjęcia i klipy wideo

- 2 Za pomocą ikony  dodaj obraz. Zaznacz pola obok obrazów, które mają zostać dołączone, a następnie wybierz opcję **Wstaw**.
- 3 Dotknij karty stylu, aby wybrać **styl wideo**. Domyślny styl to **Klasyczna sepia**.
- 4 Dotknij opcji **Dźwięk domyślny**, aby zmienić dźwięk.
- 5 Aby sprawdzić rezultat, dotknij ikony .
- 6 Dotknij ikony , a następnie opcji **Kolejność odtwarzania**, aby określić kolejność. Można wybrać kolejność losową lub sekwencyjną.
- 7 Dotknij ikony  i wybierz opcję **Miejsce zapisu**, aby wybrać miejsce zapisu filmu.

Rozrywka

W pamięci telefonu można przechowywać dowolne pliki multimedialne i dzięki temu mieć łatwy dostęp do wszystkich zdjęć, dźwięków, klipów wideo i gier. Pliki można również zapisywać na karcie pamięci. Korzystanie z karty pamięci pozwala na zwolnienie miejsca w pamięci telefonu. Aby uzyskać dostęp do folderu **Moje pliki**, dotknij ikony , a następnie wybierz opcję **Moje pliki** na karcie **ROZRYWKA**. Możesz otworzyć listę folderów, w których znajdują się wszystkie pliki multimedialne.

WSKAZÓWKA! Aby usunąć pliki z folderu **Moje pliki**, dotknij opcji , a następnie wybierz polecenie **Usuń**.


Obrazy

Folder **Obrazy** zawiera listę domyślnych obrazów załadowanych fabrycznie do telefonu, obrazów pobranych przez użytkownika oraz zdjęć wykonanych aparatem telefonu.

Menu opcji folderu Obrazy

Opcje dostępne w folderze **Obrazy** zależą od rodzaju wybranego obrazu. W przypadku zdjęć wykonanych aparatem telefonu będą dostępne wszystkie opcje, lecz w przypadku obrazów domyślnych do dyspozycji pozostają jedynie opcje: **Użyj jako**, **Dźwięk pokazu slajdów** i **Właściwości**.


Wysyłanie zdjęcia

- 1 Na ekranie głównym dotknij ikony  i wybierz pozycję **Moje pliki** na karcie **ROZRYWKA**, a następnie wybierz opcję **Obrazy**. Wybierz obraz.
- 2 Dotknij opcji **Wyślij**, a następnie wybierz jedną z dostępnych opcji: **MMS**, **E-mail**, **Bluetooth** lub **Bloger**.

Używanie obrazu

Obrazy mogą być wykorzystywane jako tapety, ekrany blokady telefonu, a także w celu identyfikowania osób dzwoniących.

Rozrywka



- 1 Na ekranie głównym dotknij ikony  i wybierz pozycję **Moje pliki** na karcie **ROZRYWKA**, a następnie wybierz opcję **Obrazy**. Zaznacz obraz, który ma zostać wysłany, i dotknij ikony .
- 2 Dotknij opcji **Użyj jako** i wybierz jedną z następujących opcji:
 - Tapeta** – umożliwia ustawienie tapety ekranu głównego.
 - Zablokuj ekran** – umożliwia ustawienie tapety ekranu blokady.
 - Obraz kontaktu** – przypisanie obrazu do konkretnej osoby na liście kontaktów, tak aby pojawiał się, gdy ta osoba dzwoni.
 - Obraz uruchomienia** – skonfigurowanie obrazu tak, aby pojawiał się w momencie włączenia telefonu
 - Obraz podczas wyłączenia** – skonfigurowanie obrazu tak, aby pojawiał się w momencie wyłączenia telefonu.

Drukowanie obrazu

- 1 Na ekranie głównym dotknij ikony  i wybierz pozycję **Moje pliki** na karcie **ROZRYWKA**, a następnie wybierz opcję **Obrazy**. Zaznacz obraz, który ma zostać wysłany, i dotknij ikony .
- 2 Dotknij opcji **Drukuj**, a następnie wybierz opcję **Bluetooth** lub **PictBridge**.

Przenoszenie i kopiowanie obrazu

Istnieje możliwość kopiowania obrazów między pamięcią telefonu i kartą pamięci. Funkcja ta może być przydatna w celu zwolnienia miejsca w jednym z banków pamięci lub zabezpieczenia obrazów przed utratą.



- 1 Na ekranie głównym dotknij ikony  i wybierz pozycję **Moje pliki** na karcie **ROZRYWKA**, a następnie wybierz opcję **Obrazy**. i dotknij ikony .
- 2 Wybierz opcję **Przenieś** lub **Kopijuj**.

- 3 Możesz zaznaczyć obrazy lub usunąć zaznaczenie, dotykając ich kolejno. Zaznacz obraz, który ma zostać przeniesiony lub skopiowany, a następnie dotknij opcji **Kopiuj/Przenieś**.

Dźwięki

Folder **Dźwięki** zawiera listę dźwięków, w tym także pobrane dźwięki, dźwięki domyślne i nagrania głosowe. Umożliwia on zarządzanie dźwiękami, ich wysyłanie oraz ustawianie jako dzwonka.


Korzystanie z zawartości folderu dźwięków

- 1 Na ekranie głównym dotknij ikony  i wybierz pozycję **Moje pliki** na karcie **ROZRYWKA**, a następnie wybierz opcję **Dźwięki**.
- 2 Dotknij ikony  i wybierz opcję **Użyj jako**.
- 3 Wybierz jedną z dostępnych opcji: **Dzwonek poł. głos.**, **Dzwonek poł. wideo**, **Dźwięk wiadomości**, **Włączanie** lub **Wyłączanie**.


Wideo

Folder **Wideo** zawiera listę pobranych klipów wideo oraz klipów nagranych za pomocą telefonu.

Wyświetlanie klipu wideo

- 1 Na ekranie głównym dotknij ikony  i wybierz pozycję **Moje pliki** na karcie **ROZRYWKA**, a następnie wybierz opcję **Wideo**.
- 2 Wybierz klip wideo, który ma zostać odtworzony.


Wysyłanie klipu wideo

- 1 Wybierz klip wideo, który chcesz wysłać.
- 2 Dotknij kolejno ikony  i opcji **Wyślij**, a następnie wybierz jedną z dostępnych opcji: **Wiadomość**, **E-mail**, **Bluetooth** lub YouTube.

Rozrywka


3 W przypadku wybrania opcji **Wiadomość** lub **E-mail** klip wideo zostanie dołączony do wiadomości, którą można opatrzyć tekstem i wysłać w standardowy sposób. W przypadku wyboru opcji **Bluetooth** telefon rozpocznie wyszukiwanie urządzenia, do którego może przesłać klip wideo.

Gry i Aplikacje

W telefonie można zainstalować nowe gry i aplikacje, które uatrakcyjnią wolny czas. Na ekranie głównym dotknij ikony  i wybierz pozycję **Moje pliki** na karcie **ROZRYWKA**, a następnie wybierz opcję **Gry i aplikacje**.

Menu **Pocket apps** można również otworzyć, korzystając z karty **ROZRYWKA** i wybierając grę lub aplikację, która ma zostać uruchomiona.

Instalowanie gry lub aplikacji Java

1 Na ekranie głównym dotknij ikony  i wybierz pozycję **Moje pliki** na karcie **ROZRYWKA**.

2 Po włożeniu nowej karty pamięci dotknij karty **Pamięć zewnętrzna**.

3 Wybierz plik (w formacie *.jad lub *.jar), który chcesz pobrać, i zainstaluj go.

UWAGA: Pliki programów Java mają format .jad lub .jar. Plik .jad powinien zawierać własny plik .jar.

4 Zainstalowany program Java będzie dostępny w menu **Gry** lub **Aplikacje**, gdzie można go wybrać, uruchomić lub usunąć.

WSKAZÓWKA! Można również pobierać do telefonu aplikacje Java MIDlet za pomocą usług WAP (Wireless Application Protocol). Korzystanie z usług internetowych może jednak wiązać się z dodatkowymi kosztami.

Dokumenty

Folder **Dokumenty** w folderze **Moje pliki** umożliwia wyświetlanie wszystkich plików dokumentów. Za jego pomocą można wyświetlać pliki w formacie Excel, PowerPoint, Word, tekstowym i PDF.

Przesyłanie pliku do telefonu

Łącze Bluetooth jest prawdopodobnie najprostszym sposobem przesłania pliku z komputera do telefonu. Można również do tego celu użyć oprogramowania LG PC Suite i kabla USB.

Aby przesłać plik za pomocą łącza Bluetooth:


- 1 Upewnij się, że telefon i komputer mają aktywne łącze Bluetooth i są połączone (sparowane) wzajemnie.
- 2 Użyj komputera do przesłania pliku przy użyciu połączenia Bluetooth.
- 3 Po wysłaniu pliku należy go zaakceptować w telefonie za pomocą opcji **Tak**.
- 4 Plik powinien pojawić się w folderze **Dokumenty** lub **Inne**.

Inne

Folder **Inne** zawiera listę plików innych niż zdjęcia, dźwięki, klipy wideo, dokumenty, gry i aplikacje. Używa się go tak samo, jak folderu

Dokumenty. Zdarza się, że pliki przesyłane z komputera do telefonu są umieszczane w folderze **Inne**. W takim przypadku można je przenieść.

Muzyka

Omawiany telefon jest wyposażony we wbudowany odtwarzacz muzyki umożliwiający odtwarzanie ulubionych utworów muzycznych. Aby uzyskać dostęp do odtwarzacza muzyki, na ekranie głównym dotknij ikony  i wybierz pozycję **Muzyka** na karcie **ROZRYWKA**.

WSKAZÓWKA! Model KM570 jest jednym z nielicznych telefonów komórkowych wykorzystujących aplikację Dolby Mobile™ do odtwarzania muzyki, zapewniając dźwięk w jakości Dolby™.



Wyprodukowane na podstawie licencji firmy Dolby Laboratories. „Dolby” i symbol złożony z podwójnego D są znakami towarowymi firmy Dolby Laboratories.

Ostatnio odtwarzane – umożliwia odsłuchanie ostatnio odtwarzanych utworów.

Rozrywka

Wszystkie utwory – folder zawiera wszystkie utwory zapisane w telefonie prócz załadowanych fabrycznie domyślnych utworów muzycznych.

Wykonawcy – folder umożliwia przeglądanie kolekcji muzycznej według nazwy wykonawcy.

Albumy – folder umożliwia przeglądanie kolekcji muzycznej według nazwy albumu.

Gatunki – folder umożliwia przeglądanie kolekcji muzycznej według nazwy gatunku.

Listy odtwarzania – zawiera wszystkie listy odtwarzania utworzone przez użytkownika.

Kreator dzwonek – umożliwia edycję utworu i jego zapis, jeśli ma on zostać użyty jako dzwonek. Utworzony dzwonek można znaleźć w menu profili, w ustawieniach. Patrz także **Tworzenie dzwonek**.

Wymieszaj utwory – umożliwia odsłuchiwanie utworów muzycznych w losowej kolejności.


Przesyłanie muzyki do telefonu





Najłatwiej przesłać muzykę do telefonu za pomocą łącza Bluetooth lub kabla do synchronizacji.


Można również użyć w tym celu oprogramowania LG PC Suite. Aby przesłać plik za pomocą łącza Bluetooth:

- 1 Upewnij się, że oba urządzenia mają aktywne łącze Bluetooth i „widzą” się wzajemnie.
- 2 Wybierz plik muzyczny na drugim urządzeniu i wybierz polecenie wysłania go przez łącze Bluetooth.
- 3 Gdy plik będzie gotowy do wysłania, należy go zaakceptować w telefonie, dotykając opcji **Tak**.
- 4 Plik powinien pojawić się w folderze **Muzyka > Wszystkie utwory**.

Odtwarzanie utworów


- 1 Na ekranie głównym dotknij ikony  i wybierz pozycję **Muzyka** na karcie **ROZRYWKA**.

- Wybierz jeden z folderów oraz utwór, który chcesz odtworzyć.
- Dotknij ikony , aby wstrzymać odtwarzanie utworu.
- Dotknij ikony , aby przejść do następnego utworu.
- Dotknij ikony , aby przejść do poprzedniego utworu.
- Dotknij ikony , aby powrócić do menu **Muzyka**. Kilkakrotnie dotknięcie spowoduje powrót do menu.

WSKAZÓWKA! Aby zmienić głośność podczas słuchania muzyki, dotknij ikony .

Tworzenie list odtwarzania

Wybierając utwory z folderu **Listy odtwarzania**, możesz tworzyć własne listy odtwarzania.

- Na ekranie głównym dotknij ikony  i wybierz pozycję **Muzyka** na karcie **ROZRYWKA**.
- Dotknij opcji **Listy odtwarzania**, a następnie opcji **Nowa lista**, wprowadź nazwę listy odtwarzania i dotknij polecenia **Zapisz**.

- W folderze **Wszystkie utwory** znajdują się wszystkie utwory zapisane w telefonie. Dotknij nazw wszystkich utworów, które mają się znaleźć na liście odtwarzania; przy nazwie każdego utworu pojawi się zaznaczenie.
- Dotknij opcji **Wykonano**.

Tworzenie dzwonek

- Na ekranie głównym dotknij ikony  i wybierz pozycję **Muzyka** na karcie **ROZRYWKA**.
- Wybierz folder Kreator dzwonek oraz utwór, który chcesz odtworzyć.
- Skorzystaj z opcji **Wytnij**, aby podczas odtwarzania rozpocząć nagrywanie muzyki, która ma zostać użyta jako **dzwonek**.
- Wybierz opcję **Stop**, aby zakończyć.
- Wybierz opcję **Zapisz**.

Rozrywka

UWAGA: Pliki muzyczne mogą być chronione prawami autorskimi na podstawie umów międzynarodowych i przepisów krajowych. W celu odtwarzania danego utworu konieczne może być uzyskanie pozwolenia lub licencji. W niektórych krajach prawo nie zezwala na kopiowanie materiałów chronionych prawami autorskimi na potrzeby prywatne. Przed pobraniem lub skopiowaniem pliku należy zapoznać się z prawem obowiązującym w danym kraju dotyczącym korzystania z takich materiałów.

Radio FM


Omawiany telefon jest wyposażony w radio FM, dzięki czemu można słuchać ulubionych stacji w podróży.





UWAGA: Korzystanie z radia wymaga podłączenia słuchawek. Podłączenie słuchawek do gniazda słuchawkowego umożliwi odbiór stacji radiowych i zapewni odpowiednią jakość sygnału radiowego.

Wyszukiwanie stacji

Stacje można zaprogramować w telefonie, wyszukując je ręcznie lub automatycznie. Zostaną one zapisane pod odpowiednimi numerami, aby ułatwić ich wyszukanie w przyszłości. Najpierw należy podłączyć zestaw słuchawkowy do telefonu, ponieważ pełni on funkcję anteny.


Aby wyszukać stacje automatycznie:

- 1 Na ekranie głównym dotknij ikony  i wybierz pozycję **Radio FM** na karcie **ROZRYWKA**, a następnie wybierz opcję .
- 2 Dotknij opcji **Skanowanie**. Zostanie wyświetlone potwierdzenie. Po wybraniu opcji **Tak** stacje zostaną automatycznie wyszukane i przypisane do kanałów w telefonie.

UWAGA: Można również ręcznie dostroić radio do stacji za pomocą przycisków  i  wyświetlanych w środkowej części ekranu. Naciśnięcie i przytrzymanie ikon  i  powoduje automatyczne wyszukiwanie stacji.

Korzystanie z nadajnika FM

Omawiany telefon jest wyposażony w nadajnik FM, dzięki czemu można słuchać muzyki poprzez dowolny odbiornik FM znajdujący się w zasięgu telefonu, np. w domu lub w samochodzie.

- 1 Na ekranie głównym dotknij ikony , przewiń listę i wybierz opcję **NARZĘDZIA**, a następnie wybierz opcję **Nadajnik FM** na karcie **NARZĘDZIA**.
- 2 Wybierz częstotliwość, na jakiej telefon powinien emitować sygnał FM, a następnie wybierz opcję **Prześlij**.
- 3 Następnie ustaw odbiornik radiowy na tę samą częstotliwość.

UWAGA: Zasięg nadajnika FM wynosi maksymalnie 2 metry. W transmisji mogą wystąpić zakłócenia spowodowane przeszkodami (np. ścianami) lub pochodzące z innych urządzeń elektronicznych bądź publicznych stacji radiowych. Aby uniknąć zakłóceń, przed użyciem nadajnika FM należy wyszukać w odbiorniku wolną częstotliwość FM.



Nadajnika FM nie można używać jednocześnie z radiem FM w urządzeniu.

UWAGA: Nadajnik FM jest przeznaczony do użytku we wszystkich krajach europejskich oprócz Francji, Łotwy, Rosji, Słowacji i Słowenii, gdzie korzystanie z nadajnika jest dozwolone w ograniczonym stopniu.

OSTRZEŻENIE: Nadajnik FM nie jest dostępny w krajach, w których obowiązują odrębne standardy.

Narzędzia

Ustawianie alarmu

- 1 Na ekranie głównym dotknij ikony  i wybierz pozycję **Alarm** na karcie **NARZĘDZIA**. Alarm „Widget” pojawi się na liście jako alarm domyślny, którego nie można usunąć.
- 2 Dotknij opcji **Nowy alarm**.
- 3 W polu **Godzina** określ godzinę, o której ma zostać uruchomiony alarm.
- 4 W polu **Powtórz** określ, czy i jak często ma być powtarzany alarm, wybierając opcje: **Bez powtarzania**, **Codziennie**, **Pn ~ Pt**, **Pn ~ So**, **So ~ Nd**, **Oprócz świąt** lub **Wybierz dzień**. Ikony oznaczają wybrany dzień tygodnia.
- 5 Wybierz opcję **Dźwięk alarmu**, aby wybrać rodzaj alarmu.
- 6 Wybierz opcję **Dzwonek alarmu** i wybierz dźwięk z folderu. Aby odsłuchać dźwięk, dotknij go, a następnie dotknij ikony .
- 7 Dodaj notatkę do alarmu, korzystając z pola **Notatka**.

- 8 Możesz też ustawić jeden z następujących czasów drzemki: 5, 10, 20, 30 minut, 1 godzina lub Wyłącz drzemkę.
- 9 Po ustawieniu alarmu wybierz polecenie **Zapisz**.

UWAGA: Można ustawić do 5 alarmów, w tym **Alarm „Widget”**.


WSKAZÓWKA! Przesuń przełącznik **ON/OFF** do pozycji alarmu, aby ustawić alarm.

Dodawanie zdarzeń do kalendarza

- 1 Na ekranie głównym dotknij ikony  i wybierz pozycję **Terminarz** na karcie **NARZĘDZIA**, a następnie wybierz opcję **Kalendarz**.
- 2 Wybierz datę, dla której chcesz dodać zdarzenie.
- 3 Dotknij ikony , a następnie wybierz polecenie **Dodaj wydarzenie**.
- 4 Dotknij opcji **Kategoria**, a następnie wybierz **Spotkanie**, **Rocznica** lub **Urodziny**.


- 5 Wprowadź **Notatkę**.
- 6 Sprawdź i wprowadź datę i godzinę rozpoczęcia wydarzenia. W przypadku pozycji typu **Spotkanie** i **Rocznica** w dolnych dwóch polach daty i czasu wprowadź datę i czas zakończenia zdarzenia. W przypadku **spotkania** wprowadź lokalizację.
- 7 Ustaw opcje **Alarm** i **Powtórz**.
- 8 Po wybraniu polecenia **Zapisz** zdarzenie zostanie zapisane w kalendarzu. Funkcja kalendarza pomaga użytkownikowi zapamiętać ważne terminy – dzień, w którym zapisano zdarzenie jest oznaczony kwadratowym kursorem, a jego rozpoczęcie sygnalizowane jest dzwonkiem.

Dodawanie pozycji do listy zadań

- 1 Na ekranie głównym dotknij ikony  i wybierz pozycję **Terminarz** na karcie **NARZĘDZIA**.
- 2 Wybierz opcję **Zadania** i dotknij polecenie **Nowe zadanie**.
- 3 Wybierz datę zadania, dodaj notatki i określ poziom ważności: **Wysoka**, **Średnia** lub **Niska**.
- 4 Zapisz zadanie za pomocą polecenia **Zapisz**.


Szukanie dnia

Szukanie dnia to wygodne narzędzie ułatwiające obliczenie, jaka data przypadnie po upływie określonej liczby dni. Na przykład 60 dni od 10.10.2010 przypada 09.12.2010.



- 1 Na ekranie głównym dotknij ikony  i wybierz pozycję **Terminarz** na karcie **NARZĘDZIA**.
- 2 Wybierz opcję **Szukanie dnia**.
- 3 Na karcie **Od** ustaw wybraną datę.
- 4 Na karcie **Po** wprowadź liczbę dni.
- 5 **Szukany dzień** zostanie wyświetlony poniżej.

Narzędzia

Dodawanie notatki

- 1 Na ekranie głównym dotknij ikony  i wybierz pozycję **Notatka** na karcie **NARZĘDZIA**.
- 2 Dotknij polecenia **Dodaj notatkę**.
- 3 Wpisz tekst notatki, a następnie dotknij polecenia **Zapisz**.
- 4 Notatka pojawi się na ekranie aplikacji **do obsługi notatek**.

Dyktafon





Za pomocą dyktafonu można nagrywać notatki głosowe oraz inne pliki dźwiękowe. Na ekranie głównym dotknij ikony , przewiń listę i wybierz opcję **Dyktafon** na karcie **NARZĘDZIA**, następnie wybierz opcję **Dyktafon**, po czym wybierz kolejno opcje  i **USTAWIENIA**, aby zmienić ustawienia:

Czas trwania – ustawienie czasu trwania nagrania. Dostępne opcje to: **Bez ograniczeń**, **MMS** lub **1 minuta**.


Jakość – wybór jakości dźwięku. Wybierz jedno z możliwych ustawień: **Bardzo dobra**, **Dobra** lub **Normalna**.


Pamięć w użyciu – wybór lokalizacji zapisu plików audio. Dostępne opcje to **Pamięć zewnętrzna** lub **Pamięć telefonu**.

Nagrywanie dźwięku lub głosu


- 1 Dotknij ikony , aby rozpocząć nagrywanie.
- 2 Dotknij ikony , aby wstrzymać nagrywanie.
- 3 Dotknij ikony , aby zakończyć nagrywanie.
- 4 Dotknij ikony , aby przesłuchać nagranie.

Korzystanie z kalkulatora


- 1 Na ekranie głównym dotknij ikony , przewiń listę i wybierz opcję **NARZĘDZIA** na karcie **NARZĘDZIA**, a następnie wybierz opcję **Kalkulator**.
- 2 Wprowadź liczby za pomocą klawiszy numerycznych klawiatury numerycznej.
- 3 W przypadku prostych obliczeń dotknij odpowiedniej funkcji (+, -, × lub ÷), a następnie znaku =.

- 4 W przypadku bardziej złożonych obliczeń dotknij ikony  i wybierz jedną z dostępnych funkcji: **sin**, **cos**, **tan**, **log**, **ln**, **exp**, **sqrt**, **deg**, **rad** itp.


Konwersja jednostek

- 1 Na ekranie głównym dotknij ikony , przewiń listę i wybierz opcję **NARZĘDZIA** na karcie **NARZĘDZIA**, a następnie wybierz opcję **Konwerter jednostek**.
- 2 Wybierz rodzaj przeliczanych wartości: **Waluta**, **Obszar**, **Długość**, **Masa**, **Temperatura**, **Objętość** lub **Prędkość**.
- 3 Następnie wybierz jednostkę i wprowadź wartość przeznaczoną do konwersji oraz jednostkę, na którą ma nastąpić konwersja.
- 4 Odpowiednia wartość pojawi się na ekranie.

Dodawanie miasta do zegara globalnego

- 1 Na ekranie głównym dotknij ikony , przewiń listę i wybierz opcję **NARZĘDZIA** na karcie

NARZĘDZIA, a następnie wybierz opcję **Czas globalny**.

- 2 Dotknij ikony , a następnie polecenia **Nowe miasto**.
- 3 Przewiń ikonę ziemi, dotknij wybranego obszaru i wybierz na mapie miasto. Możesz także dotknąć ikony  i wprowadzić odpowiednią nazwę miasta w polu wyszukiwania.

Korzystanie ze stopera

- 1 Na ekranie głównym dotknij ikony , przewiń listę i wybierz opcję **NARZĘDZIA** na karcie **NARZĘDZIA**, a następnie wybierz opcję **Stoper**.
- 2 Dotknij opcji **Czas oczekiwania** na dole ekranu, aby rozpocząć odliczanie czasu.
- 3 Dotknij opcji **Słuchaj**, aby zarejestrować międzyczas.
- 4 Dotknij opcji **Stop**, aby zakończyć odliczanie czasu.
- 5 Dotknij polecenia **Wznów**, aby kontynuować odliczanie od czasu zatrzymania, lub dotknij polecenia **Wyzeruj**, aby rozpocząć odliczanie od początku.


Narzędzia

Uroczy rys.

Korzystając z telefonu, możesz nacisnąć dwukrotnie przycisk aparatu, aby zarejestrować bieżący obraz, a następnie dodać notatkę do zarejestrowanego obrazu, korzystając z funkcji **Uroczy rys**. Należy pamiętać, że korzystanie z funkcji rejestrowania jest możliwe w przypadku następujących ekranów: WAP, SNS (własne/JAVA), wiadomości i poczty e-mail (standardowe wiadomości e-mail/ Push e-mail), wiadomości odebrane (SMS/MMS), ekran wyświetlania wiadomości e-mail, gry i aplikacje JAVA, własne gry flash i Pocket apps.



W przypadku wybrania dla ustawienia **Automatyczne zapisywanie** opcji **Wł.**, zarejestrowany obraz ekranu zostanie zapisany w folderze **Pliki**.

Jeśli dla funkcji **Automatyczne zapisywanie** zostało wybrane ustawienie **ON**, można edytować obraz za pomocą funkcji **Uroczy rys**. po jego zarejestrowaniu.

Aby zmienić ustawienie funkcji **Uroczy rys**, na ekranie głównym dotknij ikony , a następnie przewiń listę i wybierz opcję **Uroczy rys**. na karcie **NARZĘDZIA**.

UWAGA: Tej funkcji nie wolno wykorzystywać w celu naruszenia praw autorskich stron trzecich, obejmujących np. obrazy z galerii i ekranu Szybkie wybieranie czy tapety.

Dodawanie notatki za pomocą funkcji Uroczy rys.


- 1 Na ekranie głównym dotknij ikony , a następnie przewiń listę i wybierz opcję **Uroczy rys**. na karcie **NARZĘDZIA**.
- 2 Dotknij opcji **Dodaj rysunek**.
- 3 Narysuj notatkę na ekranie dotykowym LCD, a następnie dotknij ikony .
- 4 Po dotknięciu opcji **Tak** notatka pojawi się na ekranie w aplikacji **Uroczy rys**.

Synchronizacja z komputerem

Istnieje możliwość synchronizacji komputera PC i telefonu celem zapewnienia zgodności ważnych informacji i dat na obu urządzeniach. Istnieje także możliwość wykonania kopii zapasowej istotnych danych.


WSKAZÓWKA! Konieczna będzie instalacja oprogramowanie PC Suite dostępnego na stronie internetowej <http://www.lgmobile.com>. (ścieżka dostępu: www.lgmobile.com - wybierz kraj - PRODUKTY > Instrukcje i oprogramowanie)

Instalacja aplikacji LG PC Suite na komputerze

- 1 Na ekranie głównym dotknij ikony  i wybierz opcję **Łączność** na karcie **USTAWIENIA**.
- 2 Wybierz opcję **Tryb połączenia USB** i dotknij opcji **PC Suite**.
- 3 Połącz telefon z komputerem za pomocą kabla USB i odczekaj chwilę. Zostanie wyświetlony komunikat z instrukcjami dotyczącymi instalacji.

- 4 Aby wykonać wszystkie kroki kreatora Instalator LG PC Suite, postępuj zgodnie z poleceniami wyświetlanymi na ekranie.
- 5 Za zakończeniu instalacji na pulpicie pojawi się ikona LG PC Suite.

Łączenie telefonu z komputerem

- 1 Na ekranie głównym dotknij ikony  i wybierz opcję **Łączność** na karcie **USTAWIENIA**.
- 2 Wybierz **Tryb połączenia USB**.
- 3 Dotknij opcji **PC Suite**.
- 4 Połącz telefon z komputerem za pomocą kabla USB i odczekaj chwilę. Program PC Suite zostanie automatycznie uruchomiony.

Tworzenie kopii zapasowej informacji zawartych w telefonie i ich odtwarzanie

- 1 Podłącz telefon do komputera za pomocą kabla USB.

Synchronizacja z komputerem

- 2 Kliknij ikonę **Kopia zapasowa**, a następnie wybierz opcję **Kopia zapasowa** lub **Przywróć**.
- 3 Wybierz dane, których kopia zapasowa ma zostać wykonana: Zawartość i/lub Spis telefonów/ Termin/Zadania/Notatki. Wybierz lokalizację, w której chcesz zapisać kopię zapasową, lub z której chcesz odtworzyć informacje. Kliknij przycisk **OK**.
- 4 Zostanie utworzona kopia zapasowa wybranych informacji.

Wyświetlanie plików z telefonu na komputerze

- 1 Podłącz telefon do komputera za pomocą kabla USB.
- 2 Kliknij ikonę **Zarządzaj plikami**.
- 3 Obrazy i klipy wideo zapisane w telefonie zostaną wyświetlone na ekranie w folderze Telefon LG.

WSKAZÓWKA! Przeglądanie zawartości telefonu na komputerze pomaga zarządzać plikami, które nie są już potrzebne.

Synchronizacja kontaktów

- 1 Podłącz telefon do komputera za pomocą kabla USB.
- 2 Kliknij ikonę **Kontakty**.
- 3 Po kliknięciu przycisku **Synchronizuj kontakty** komputer zaimportuje i wyświetli wszystkie kontakty zapisane w telefonie.
- 4 Kliknij opcję **Menu** i wybierz polecenie **Eksportuj**. Można teraz wskazać miejsce, gdzie kontakty mają zostać zapisane.

Synchronizacja wiadomości

- 1 Podłącz telefon do komputera za pomocą kabla USB.
- 2 Kliknij ikonę **Wiadomości**.
- 3 Wszystkie wiadomości zapisane w telefonie zostaną wyświetlone w folderach na ekranie komputera.
- 4 Pasek narzędzi w górnej części ekranu umożliwia edycję i zmianę kolejności wiadomości.

OSTRZEŻENIE: Nie należy odłączać telefonu podczas przesyłania danych.


Używanie telefonu jako urządzenia pamięci masowej

Telefon może być używany jako pamięć masowa.


- 1 Odłącz telefon od komputera.
- 2 Na ekranie głównym dotknij ikony  i wybierz opcję **Łączność** na karcie **USTAWIENIA**.
- 3 Wybierz **Tryb połączenia USB**.
- 4 Dotknij opcji **Pamięć masowa**. Ten tryb zostanie zapisany.
- 5 Podłącz telefon do komputera za pomocą kabla USB. Na ekranie telefonu pojawi się komunikat **Połączono**.
- 6 Przeciągnij i upuść obrazy, pliki wideo, pliki muzyczne i dokumenty do odpowiednich folderów.
- 7 Ostrożnie odłącz telefon, klikając ikonę Bezpieczne usuwanie sprzętu na pasku zadań komputera.

Internet*

Dostęp do sieci

- 1 Na ekranie głównym dotknij ikony  i wybierz opcję **Internet** na karcie **NARZĘDZIA**.
- 2 Aby uzyskać bezpośredni dostęp do strony głównej przeglądarki, wybierz opcję **Strona główna**. Można również wybrać polecenie **Wprowadź adres** i wprowadzić adres URL, a następnie wybrać ikonę **Połącz**.

Google

Telefon umożliwia dostęp do usługi Google Mobile Internet Service. Aby uzyskać dostęp do usługi Google, na ekranie głównym dotknij ikony  i wybierz opcję **Google** na karcie **NARZĘDZIA**.

UWAGA: W niektórych krajach korzystanie z usługi Google może nie być możliwe. Zależy to od usług oferowanych przez sieć.

Dostęp do usługi Google

Wyszukaj: usługa Google Mobile Web Search umożliwia wyszukiwanie stron internetowych

zaprojektowanych specjalnie z myślą o telefonach komórkowych i urządzeniach przenośnych.

Poczta: aplikacja Gmail dla urządzeń przenośnych to przeznaczona do pobrania aplikacja Java zapewniająca optymalne korzystanie z funkcji poczty Gmail za pomocą obsługiwanych urządzeń przenośnych. Aby ją pobrać, za pomocą przeglądarki w urządzeniu przenośnym przejdź do witryny <http://gmail.com/app>.


Bloger: to narzędzie umożliwia zarządzanie kontem i udostępnianie bloga. Użytkownik może także wysyłać zdjęcia i klipy wideo.

YouTube: usługa YouTube Mobile umożliwia oglądanie klipów wideo z serwisu YouTube za pomocą urządzenia przenośnego. Więcej informacji na temat strumieniowego przesyłania danych dostępnego w urządzeniu przenośnym można uzyskać u swojego operatora sieci komórkowej.

* **Nazwa menu może się zmieniać w zależności od oprogramowania**

Dodawanie zakładek i korzystanie z nich

Dodawanie zakładek i zapisywanie stron internetowych ułatwia i przyspiesza dostęp do ulubionych serwisów w Internecie.

- 1 Na ekranie głównym dotknij ikony  i wybierz opcję **Internet** na karcie **NARZĘDZIA**.
- 2 Wybierz opcję **Zakładki**. Na ekranie pojawi się lista zakładek.
- 3 Aby dodać nową zakładkę, dotknij polecenia **Dodaj zakładkę**. Wprowadź w odpowiednim polu nazwę zakładki i adres URL.
- 4 Wybierz polecenie **Zapisz**. Zakładka zostanie wyświetlona na liście zakładek.
- 5 Aby otworzyć zakładkę, wystarczy dotknąć ikony **Połącz** obok zakładki lub dotknąć kolejno tytułu zakładki i opcji **Połącz**. Zostanie nawiązane połączenie ze stroną zakładki.


Korzystanie z czytnika kanałów RSS

RSS (ang. Really Simple Syndication) to rodzina formatów kanałów internetowych, które wykorzystywane są do publikowania często aktualizowanych treści, takich jak wpisy na blogach, aktualności lub podcasty. Dokument RSS, zwany kanałem, zawiera podsumowanie treści z powiązanej strony lub pełen tekst. Kanały RSS umożliwiają śledzenie na bieżąco ulubionych stron internetowych w automatyczny sposób. Jest to o wiele łatwiejsze od ręcznego sprawdzania ulubionych stron.


Użytkownik subskrybuje kanał poprzez wprowadzenie jego łącza do czytnika lub poprzez kliknięcie ikony RSS w przeglądarce, co uruchamia proces subskrypcji. Czytnik na bieżąco regularnie sprawdza kanały subskrybowane przez użytkownika w poszukiwaniu aktualizacji i pobiera je.

Internet*


Zapisywanie strony

- 1 Otwórz żądaną stronę zgodnie z powyższym opisem.
- 2 Dotknij ikony , a następnie wybierz polecenie **Zapisz tę stronę**.
- 3 Wprowadź nazwę strony, aby można ją było łatwo rozpoznać.
- 4 Wybierz polecenie **Zapisz**.

Korzystanie z zapisanej strony


Na ekranie głównym dotknij ikony  i wybierz opcję **Internet** na karcie **NARZĘDZIA**, a następnie wybierz opcję **Zapisane strony**. Wybierz stronę, którą chcesz wyświetlić. Strona ta zostanie otwarta.

Wyświetlanie historii przeglądarki

Na ekranie głównym dotknij ikony  i wybierz opcję **Internet** na karcie **NARZĘDZIA**, a następnie wybierz opcję **Historia**.

Zostanie wyświetlona lista ostatnio otwieranych stron. Aby przejść do jednej z nich, wystarczy ją wybrać.

Zmiana ustawień przeglądarki internetowej

Na ekranie głównym dotknij ikony  i wybierz opcję **Internet** na karcie **NARZĘDZIA**, a następnie wybierz opcję **USTAWIENIA**. Można edytować następujące ustawienia: **Profile**, **Ustawienia wyglądu**, **Pamięć Cache**, **Pliki cookie** i **Zabezpieczenia**.

Aby włączyć lub wyłączyć poszczególne opcje, dotknij ikony przełącznika.

Używanie telefonu jako modemu

Omawiany telefon może pełnić funkcję modemu komputera, umożliwiając dostęp do poczty e-mail i Internetu przy braku przewodowego połączenia z Internetem. Można w tym celu wykorzystać kabel USB lub łącze Bluetooth.

Za pomocą kabla USB:

- 1 Sprawdź, czy oprogramowanie LG PC Suite jest zainstalowane na komputerze.
- 2 Połącz telefon z komputerem za pomocą kabla USB i uruchom oprogramowanie LG PC Suite.
- 3 Na komputerze kliknij opcję **Komunikacja**. Następnie wybierz kolejno opcje **USTAWIENIA** oraz **Modem**.
- 4 Wybierz opcję **Modem USB telefonu komórkowego LG**, a następnie **OK**. Na ekranie zostanie wyświetlony modem.
- 5 Kliknij przycisk **Połącz**. Komputer połączy się z Internetem za pośrednictwem telefonu.

Za pomocą łącza Bluetooth:


- 1 Upewnij się, że w komputerze i telefonie dla łącza Bluetooth wybrano ustawienia **Wł.** i **Widoczny**.
- 2 Przeprowadź proces parowania komputera i telefonu. Do nawiązania połączenia musi być konieczne podanie hasła.

- 3 Za pomocą **Kreatora połączenia** w oprogramowaniu LG PC Suite utwórz aktywne połączenie Bluetooth.
- 4 Na komputerze kliknij opcję **Komunikacja**. Następnie wybierz opcję **USTAWIENIA**.
- 5 Kliknij pozycję **Modem**.
- 6 Wybierz opcję **Modem standardowy** za pomocą łącza Bluetooth, a następnie kliknij przycisk **OK**. Na ekranie zostanie wyświetlony modem.
- 7 Kliknij przycisk **Połącz**. Komputer połączy się z Internetem za pośrednictwem telefonu.


Ustawienia

Dostosowywanie profili

Profil można szybko zmienić z poziomu ekranu głównego. Każde z ustawień profilu można dostosować za pomocą menu ustawień.

- 1 Na ekranie głównym dotknij ikony  i wybierz opcję **Profil** na karcie **USTAWIENIA**.
- 2 Wybierz profil przeznaczony do edycji.
- 3 Istnieje możliwość zmiany wszystkich opcji dźwięków i alertów dostępnych na liście, w tym ustawień dźwięku dzwonka, głośności, dźwięku wiadomości oraz wielu innych.

Zmiana ustawień ekranu

Na ekranie głównym dotknij ikony  i wybierz opcję **Ustawienia ekranu** na karcie **USTAWIENIA**, a następnie wybierz jedną z poniższych opcji.

Tapeta – wybór motywu wyświetlanego na poszczególnych ekranach głównych, takich jak Ekran główny widgetów, Ekran główny szybkiego wybierania czy Ekran blokady.

Livesquare – dotknięcie opcji **Przewodnik funkcji Livesquare** pozwala zapoznać się z możliwościami tej funkcji.

Motyw telefonu – umożliwia wybór motywu menu. Jeśli zostanie wybrana opcja **Czarny**, możliwe będzie dostosowanie koloru punktu. Wybór opcji **Biały** spowoduje ustawienie w telefonie interfejsu użytkownika stylizowanego na komiks.

Główny poziom menu – wybór stylu wyświetlania głównego poziomu menu; dostępne opcje to: **Zygzak**, **Przewijanie** i **Ekran po ekranie**.

Zablokuj ekran – dostosowanie typu ekranu blokady po automatycznym wyłączeniu ekranu.

Wybieranie – wybór koloru cyfr.

Czcionka – dostosowanie rozmiaru i stylu czcionki.

Jasność – regulacja jasności ekranu.


Powitanie – wybierz opcję **ON** i wprowadź powitanie w polu tekstowym. Tekst powitania będzie wyświetlany po włączeniu telefonu.

Nazwa sieci – umożliwia wyświetlanie lub ukrywanie nazwy sieci.

Włączanie/Wyłączanie – wybór motywu ekranu włączania i wyłączenia.

Zmiana ustawień telefonu

Telefon można swobodnie dostosować do swoich preferencji.

Na ekranie głównym dotknij ikony  i wybierz opcję **Ustawienia telefonu** na karcie **USTAWIENIA**, a następnie wybierz jedną z poniższych opcji.

Data i godzina – umożliwia dostosowanie ustawień daty i godziny oraz wybór możliwości automatycznego aktualizowania godziny bądź korzystania z opcji czasu letniego.

Oszczędność energii – umożliwia zmianę predefiniowanych ustawień oszczędzania energii: **Wył.**, **Tylko nocą** lub **Zawsze włączone**.

Język – umożliwia zmianę języka wyświetlania w telefonie.

Wyciszenie przez odwrócenie telefonu – pozwala przełączyć telefon w tryb wyciszenia lub drzemki poprzez obrócenie telefonu podczas, gdy telefon dzwoni.

Autom. blok. klawiszy

– To menu pozwala ustawić czas automatycznego blokowania klawiszy.

Bezpieczeństwo – umożliwia dostosowanie ustawień zabezpieczeń, w tym kodów PIN i blokady telefonu. Opcja **Zmień kody** pozwala zmienić **kod PIN**, **kod PIN2** oraz **Kod zabezp.**

UWAGA: Kod zabezpieczający

Domyślny kod zabezpieczający to „0000”. Jest on wymagany do usunięcia wszystkich wpisów z listy telefonów oraz do aktywacji funkcji **Zresetuj ustawienia**.

Domyślne ustawienie kodu zabezpieczającego można zmienić w menu **Bezpieczeństwo > Zmień kody**.


Ustawienia

Informacje o pamięci – menedżer pamięci umożliwia określenie ilości dostępnego miejsca we wszystkich miejscach zapisu.

Zresetuj ustawienia – umożliwia zresetowanie wszystkich ustawień do wartości fabrycznych.

Informacje o telefonie – wyświetlenie informacji technicznych dotyczących telefonu. Można też przeprowadzić aktualizację oprogramowania za pośrednictwem Internetu.


Zmiana ustawień panelu dotykowego

Na ekranie głównym dotknij ikony  i wybierz opcję **Ust. ekranu** na karcie **USTAWIENIA**, a następnie wybierz jedną z poniższych opcji.

Kalibracja ekranu – resetowanie ekranu dotykowego, które ułatwi korzystanie z niego.

Efekty ekranu dotykowego – umożliwia zmianę ustawień ekranu dotykowego.

Korzystanie z menedżera pamięci

Na ekranie głównym dotknij ikony  i wybierz opcję **Ustawienia telefonu** na karcie **USTAWIENIA**, a następnie wybierz opcję **Informacje o pamięci**.

Pamięć telefonu – umożliwia wyświetlenie informacji o pamięci telefonu przeznaczonej do przechowywania zdjęć, dźwięków, klipów wideo, wiadomości MMS i e-mail, aplikacji Java oraz innych danych.



Pamięć zarezerwowana – umożliwia wyświetlenie wolnej pamięci w telefonie przeznaczonej na wiadomości SMS, kontakty, kalendarz, listę zadań, notatki, alarmy, historię połączeń, zakładki i elementy różne.

Pamięć karty SIM – wyświetla informacje o pamięci dostępnej na karcie SIM.

Pamięć zewnętrzna – umożliwia wyświetlenie informacji o pamięci dostępnej na zewnętrznej karcie pamięci (karta może nie wchodzić w skład zestawu).

Pamięć domyślna – wybór lokalizacji, w której mają być zapisywane obiekty; dostępne opcje to **Pamięć telefonu** i **Pamięć zewnętrzna**.

Zmiana ustawień łącza Bluetooth

Na ekranie głównym dotknij ikony  i wybierz opcję **Bluetooth** na karcie **USTAWIENIA**, a następnie dotknij ikony  i wybierz opcję **Ustawienia**. Istnieje możliwość zmiany następujących ustawień:

Moja widoczność – Ustawienie opcji **Widoczny** lub **Widoczne przez 1 min.** sprawi, że inne urządzenia będą mogły wykryć telefon podczas wyszukiwania urządzeń Bluetooth. W przypadku wybrania opcji **Ukryty** inne urządzenia nie będą mogły wykryć telefonu w trakcie procedury wyszukiwania urządzeń Bluetooth.

Nazwa urządzenia – w tym miejscu można wpisać/zmienić nazwę telefonu, która ma być wyświetlana w innych urządzeniach. Nazwa telefonu będzie widoczna w innych urządzeniach tylko w przypadku, gdy w menu **Moja widoczność** ustawiono opcję **Widoczny**.

Obsługiwane usługi – umożliwia wyświetlenie listy urządzeń, takich jak zestawy słuchawkowe i zestawy głośnomówiące, które są obsługiwane przez omawiany telefon za pomocą komunikacji Bluetooth.

Tryb zdalnej karty SIM – włączenie trybu zdalnej karty SIM powiązanego z profilem SAP (Profil dostępu do karty SIM) w celu połączenia zestawu głośnomówiącego z telefonem.

Mój adres – wyświetla adres Bluetooth.

Parowanie z innym urządzeniem Bluetooth

Parując omawiany telefon z innym urządzeniem, można skonfigurować połączenie chronione hasłem.

Ustawienia

- 1 Sprawdź, czy funkcja Bluetooth jest **Włączona**, a telefon ustawiony jako **Widoczny**. Parametry widoczności można zmienić w menu **USTAWIENIA**.
- 2 Dotknij opcji **Wyszukaj**.
- 3 Telefon wyszuka dostępne urządzenia. Po zakończeniu wyszukiwania na ekranie zostanie wyświetlona opcja **Odśwież**.
- 4 Wybierz urządzenie, z którym chcesz sparować telefon, a następnie wprowadź hasło i dotknij opcji **OK**.
- 5 Telefon połączy się z drugim urządzeniem, w którym należy wprowadzić takie samo hasło.
- 6 Połączenie Bluetooth chronione hasłem zostanie uaktywnione.

UWAGA: Przeczytaj instrukcję obsługi wszystkich akcesoriów Bluetooth, które zamierzasz podłączyć, gdyż instrukcje mogą się różnić.

WSKAZÓWKA! Jakość połączenia będzie lepsza, jeśli zostaną usunięte przedmioty znajdujące się między telefonem i połączonym urządzeniem Bluetooth.

Korzystanie z zestawu słuchawkowego Bluetooth

- 1 Upewnij się, że urządzenie Bluetooth jest **Włączone** i **Widoczne**.
- 2 Zgodnie z instrukcją zestawu słuchawkowego przełącz go w tryb parowania i sparuj urządzenia.
- 3 Dotknij opcji **Pytaj przed połączeniem** lub **Zawsze łącz**, a następnie opcji **Tak**, aby nawiązać połączenie. Telefon automatycznie przełączy się na profil Zestaw słuchawkowy. W przypadku wyboru opcji **Zawsze łącz** telefon będzie wyświetlał monit za każdym razem, gdy dostępne będzie połączenie Bluetooth.

Wysyłanie i odbiór plików za pomocą łącza Bluetooth

Aby wysłać plik:

- 1 Otwórz plik przeznaczony do wysłania – zwykle będzie to fotografia, klip wideo lub plik muzyczny.

- Wybierz opcję **Wyślij**.
Wybierz opcję **Bluetooth**.
- Jeśli urządzenie **Bluetooth** zostało już wcześniej sparowane, telefon nie będzie automatycznie wyszukiwał innych urządzeń **Bluetooth**. Jeśli nie, telefon wyszuka inne urządzenia **Bluetooth** znajdujące się w zasięgu.
- Wybierz urządzenie, do którego chcesz wysłać plik.
- Plik zostanie wysłany.

WSKAZÓWKA! Obserwuj pasek postępu, aby upewnić się, że plik został wysłany.


Aby odebrać plik:

- Aby móc odbierać pliki, łącze Bluetooth musi być **Włączone** i **Widoczne**. Więcej informacji zawiera poniższy punkt **Zmiana ustawień łącza Bluetooth**.
- Zostanie wyświetlony monit o zaakceptowanie pliku od nadawcy. Dotknij opcji **Tak**, aby odebrać plik.

UWAGA: Logo i nazwa Bluetooth® są własnością Bluetooth SIG, Inc., a wszelkie użycie tych znaków przez LG Electronics jest zgodne z licencją. Wszystkie pozostałe znaki i nazwy towarowe należą do odpowiednich właścicieli.

Zmiana ustawień łączności

Ustawienia łączności zostały skonfigurowane przez operatora sieci, dzięki czemu można natychmiast korzystać z nowego telefonu. Aby zmienić ustawienia, użyj tego menu.

Na ekranie głównym dotknij ikony  i wybierz opcję **Łączność** na karcie **USTAWIENIA**, a następnie wybierz jedną z poniższych opcji.

Ustawienia sieci

- Wybór sieci** – wybór opcji **Automatyczny** powoduje, że telefon automatycznie wyszukuje sieci i rejestruje telefon w sieci. Jest to zalecane ustawienie pozwalające uzyskać najlepszą obsługę i jakość.
Wybór opcji **Ręczny** powoduje

Ustawienia

wyświetlenie wszystkich aktualnie dostępnych sieci i pozwala na wybór jednej z nich.

- **Tryb sieci** – pozwala wybrać typ sieci wyszukiwanych w menu **Wybór sieci**. Dostępne opcje to: **Automatyczny** i **Tylko GSM**.
- **Listy preferowanych** – opcja pozwala dodać preferowaną sieć, z jaką ma zostać nawiązane połączenie. Podczas wyszukiwania automatycznego wybierz jedną z sieci z listy; jeśli nie ma miejsca wyszukiwanie automatyczne, dodaj nową sieć ręcznie.

Profile internetowe – to menu wyświetla profile internetowe. W zależności od wybranego kraju nie można usuwać ani edytować domyślnych konfiguracji.

Punkty dostępne – operator sieci już zapisał tę informację. Za pomocą tego menu można dodawać nowe punkty dostępu.

Transmisja pakietów danych – umożliwia określenie, kiedy urządzenie ma łączyć się z siecią w celu transmisji danych pakietowych.

Tryb połączenia USB – dostępna w opcjach pozycja Usługa danych służy do synchronizowania telefonu za pomocą oprogramowania LG PC Suite w celu kopiowania plików z telefonu. Więcej informacji na temat synchronizacji można znaleźć w punkcie **Synchronizacja z komputerem**.

Ustawienia Java – umożliwia ustawienie profili połączeń nawiązywanych przez programy Java oraz przeglądanie certyfikatów.

Streaming – operator sieci już zapisał tę informację. Tę informację można edytować.

Aktualizacja oprogramowania

Program LG Mobile Phone Software Upgrade Program

Więcej informacji na temat instalacji i korzystania z tego programu można znaleźć na stronie LG Mobile.com. (ścieżka dostępu: www.lgmobile.com - wybierz kraj - PRODUKTY > Instrukcje i oprogramowanie)

Ta funkcja umożliwia szybką i łatwą aktualizację oprogramowania do najnowszej wersji za pośrednictwem Internetu, bez konieczności korzystania z usług naszego centrum serwisowego. Podczas aktualizacji oprogramowania telefonu należy poświęcić temu procesowi pełną uwagę. Przed wykonaniem każdej czynności należy uważnie przeczytać wyświetlane instrukcje i uwagi.

Odłączenie kabla USB do transmisji danych lub wyjęcie baterii w trakcie procesu aktualizacji oprogramowania może spowodować poważne uszkodzenie telefonu. Przed rozpoczęciem aktualizacji oprogramowania zalecamy zanotowanie ważnych danych zapisanych w telefonie, ponieważ producent nie bierze odpowiedzialności za utratę danych podczas tego procesu.

Dane techniczne

Temperatura otoczenia

Maks.: +55°C (rozładowywanie), +45°C (ładowanie)

Min.: -10°C

Waga telefonu z baterią: 87g

Deklaracja zgodności



Dane dostawcy

Nazwa

LG Electronics Inc

Adres

**LG Electronics Inc, LG Twin Towers 20,
Yeouido-dong, Yeongdeungpo-gu, Seoul, Korea 150-721**

Dane produktu

Nazwa produktu

GSM 850/GSM 900/ DCS 1800/ PCS 1900/ W-CDMA Terminal Equipment

Nazwa modelu

KM570

Nazwa handlowa

LG

CE 0168

Zgodność ze standardami

Dyrektywa R&TTE 1999/5/EC

**EN 301 489-1 V1.8.1/ EN 301 489-7 V1.3.1
EN 301 489-9 V1.4.1/ EN 301 489-17 V1.3.2/ EN 301 489-24 V1.4.1
EN 60950-1: 2001
EN 60380: 2001/ EN 62209-1: 2006
EN 300 328 V1.7.1
EN 301 357-1 V1.4.1/ EN 301 357-2 V1.3.1
EN 301 511 V9.0.2/ EN 301 908-1 V3.2.1/ EN 301 908-2 V3.2.1**

Informacje dodatkowe

Zgodność z powyższymi normami została potwierdzona przez brytyjski urząd BABT.

BABT, Forsyth House-Churchfield Road - Walton-on-Thames, Surrey - KT12 2TD, United Kingdom

Notified Body Identification Number : 0168

Deklaracja

Niniejszym oświadczam z całą odpowiedzialnością, że powyższy produkt, którego dotyczy ta deklaracja, spełnia wymogi wyżej wymienionych norm i dyrektyw.

**LG Electronics Logistics and Services B.V.
Valuwezoom 15, 1327 AE Almere, The Netherlands**

Nazwisko

Seung Hyoun, Ji / Director

Podpis przedstawiciela


Data wystawienia

23. Luty 2010

Akcesoria

Z telefonem można używać różnych akcesoriów, z których niektóre są do nabycia oddzielnie. Wybierz akcesoria, które odpowiadają Twoim potrzebom. Informacje o dostępności akcesoriów można uzyskać w lokalnym punkcie sprzedaży. Akcesoria wymienione poniżej mogą być opcjonalne.

Ładowarka



Przewód danych i płyta CD



Bateria



Zestaw słuchawkowy stereo



UWAGA:

- Należy używać wyłącznie oryginalnych akcesoriów firmy LG.
- Nieprzestrzeganie tego zalecenia może spowodować utratę gwarancji.
- Akcesoria mogą się różnić w zależności od regionu. Dalsze informacje na ten temat można uzyskać w naszych regionalnych centrach serwisowych lub u naszych przedstawicieli.

Zawartość pudełka zależy od kanału sprzedaży i może ulegać zmianie bez wcześniejszego powiadomienia.

Rozwiązywanie problemów

Ten rozdział zawiera informacje o wielu problemach, które mogą wystąpić podczas użytkowania telefonu. W przypadku niektórych problemów wymagane jest skontaktowanie się z dostawcą usług, jednak większość z nich można w łatwy sposób rozwiązać samodzielnie.

Komunikat	Możliwe przyczyny	Możliwe środki zaradcze
Błąd SIM	Nie włożono karty SIM lub włożono ją niepoprawnie.	Sprawdź, czy karta SIM została włożona poprawnie.
Brak połączenia z siecią	Słaby sygnał poza zasięgiem sieci	Przejdź z telefonem do wyżej położonej lokalizacji, podejdź bliżej okna lub wyjdź na otwartą przestrzeń. Sprawdź mapę zasięgu operatora sieci.
Niezgodne kody	Aby zmienić kod zabezpieczający, należy potwierdzić nowy kod, wprowadzając go ponownie. Wprowadzone kody są niezgodne.	Skontaktuj się z operatorem sieci.
Nie można ustawić funkcji	Funkcja nieobsługiwana przez operatora sieci lub konieczna rejestracja.	Skontaktuj się z operatorem sieci.
Nie można wykonać połączenia	Błąd wybierania numeru, włożono nową kartę SIM, osiągnięto limit obciążenia.	Brak autoryzacji dla nowej sieci. Sprawdź, czy nie ma nowych ograniczeń. Skontaktuj się z operatorem sieci lub zresetuj ograniczenia, wykorzystując kod PIN 2.

Komunikat	Możliwe przyczyny	Możliwe środki zaradcze
Nie można włączyć telefonu	<p>Klawisz Wł./Wyt. został przytrzymany zbyt krótko</p> <p>Rozładowana bateria</p> <p>Bateria zanieczyszczona</p>	<p>Naciśnij i przytrzymaj klawisz Wł./Wyt. przez co najmniej 2 sekundy.</p> <p>Naładuj baterię. Sprawdź wskaźnik baterii na wyświetlaczu.</p> <p>Oczyść styki.</p>
Błąd ładowania	<p>Bateria całkowicie rozładowana</p> <p>Temperatura przekracza zakres eksploatacji telefonu</p> <p>Problem ze stykami</p> <p>Brak napięcia w gniazdku sieci elektrycznej</p> <p>Usterka ładowarki</p> <p>Niewłaściwa ładowarka</p> <p>Wadliwa bateria</p>	<p>Naładuj baterię.</p> <p>Sprawdź, czy temperatura otoczenia nie przekracza zakresu eksploatacji telefonu. Poczekaj chwilę i rozpocznij ponownie ładowanie.</p> <p>Sprawdź zasilanie i podłączenie telefonu do sieci elektrycznej. Sprawdź styki baterii i w razie potrzeby oczyść je.</p> <p>Podłącz telefon do innego gniazda lub sprawdź napięcie. Jeśli ładowarka nie rozgrzewa się, wymień ją.</p> <p>Używaj tylko oryginalnych akcesoriów firmy LG.</p> <p>Wymień baterię.</p>
Utrata połączenia z siecią	Za słaby sygnał	Przełączenie na innego operatora sieci następuje automatycznie.
Numer niedozwolony	Funkcja numerów ustalonych jest włączona.	Sprawdź ustawienia.

KM570 Quick Reference Guide

- ENGLISH

Congratulations on your purchase of the advanced and compact KM570 phone by LG, designed to operate with the latest digital mobile communication technology.

This guide is the instruction for foreigners.

This guide will help you understand your new mobile phone. It will provide you with useful explanations of features on your phone.

Some of the contents in this manual may differ from your phone depending on the software of the phone or your service provider.

Getting know your phone

Handsfree or Stereo earphone connector

Power key / Lock&Unlock key

Turns the phone on/off.

Earpiece

Inner camera lens

Proximity Sensor

⚠ WARNING: Moisture on the proximity sensor may cause it to malfunction. Please wipe any moisture off the sensor surface.

End key

Rejects a call.

Touch once to return to the home screen.

Call key

Dials a phone number and answers incoming calls.

Multitasking key

⚠ WARNING: Putting a heavy object on the phone or sitting on it can damage its LCD and touch screen functionality. Do not cover the proximity sensor with a protective film or cover. It can cause the sensor to malfunction.





Camera key

Go to the camera menu directly by pressing and holding the key.




Volume keys

- When the screen is at the home screen: Touch tone or ring tone volume, press long the down key to silent on/off.
- During a call: Earpiece volume.
- When playing a track: Controls the volume continuously.

Charger and USB data cable connector

TIP! Before connecting the USB cable, wait until the phone has powered up and has registered on the network.

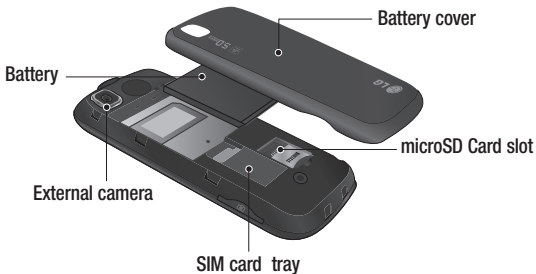

Battery cover

Battery

External camera

SIM card tray

microSD Card slot

Your home screen

Touch screen tips

- Do not press too hard. The touchscreen is sensitive enough to pick up a light, firm touch.
- Use the tip of your finger to touch the option you require. Be careful not to touch any other keys.
- Whenever your phone is not in use, it will return to the lock screen.
- When the screen light is off, either press the power key or slide up the touch screen to return the home screen.

Proximity sensor

When receiving and making calls, this sensor automatically turns the backlighting off and locks the touch keypad by sensing objects when the phone is near the ear.

This makes the battery life last longer and prevents the touch keypad from malfunctioning through automatic key locking during calls.

Users, therefore, do not have the inconvenience of unlocking the phone when searching the address book during calls.

Control the touch screen

The controls on the KM570 touch screen change dynamically depending on the task you are carrying out.


Opening Applications

To open any application, simply touch the centre of the icon.



Scrolling

Drag from side to side to scroll. On some screens, such as the call history list, you can also scroll up or down.

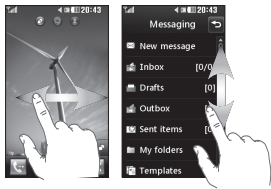

The quick keys

The quick keys on your home screen provide easy, one-touch access to the functions you use the most.



Touch to bring up the touch dialling pad to make a call.



Touch to open your **Contacts**. To search for the number you want to call, enter the name of the contact at the top of the screen using the touchpad. You can also create new contacts and edit existing ones.





Touch to access the **Messaging** menu. From here you can create a new SMS or MMS, or view your message folder.



Touch to open the top menu which is divided into four categories: **COMMUNICATION**, **ENTERTAINMENT**, **UTILITIES** and **SETTINGS**.

Using the multitasking function

Touch the multitasking key  to open the multitasking menu. From here you can view all the applications that are running and access them with one touch.



When you have an application running in the background  will appear in the status bar.


Changing your status from the status bar

Touch the centre of the status bar to open the **Status Summary**. It shows the current time, network, service ID, battery, handset memory, external memory, profile, MP3 and Bluetooth status. Here you can set the profile type, play/pause MP3 and activate/deactivate Bluetooth.

Calls


Making a call or a video call


- 1 Touch  to open the keypad.
- 2 Key in the number using the keypad.
- 3 Touch  to initiate the call.
- 4 To end the call, touch the end key.

TIP! To enter + for making an international call, touch and hold .

TIP! Press the power key to lock the touchscreen to prevent calls being made by mistake.


Making a call from your contacts

- 1 From the home screen touch  to open the **Contacts**.
- 2 Tap the **Name** field box on the top of the screen and enter the first few letters of the contact you would like to call using the keypad.







- 3 From the filtered list, touch the call icon next to the contact you want to call. The call will use the default number if there is more than one for that contact.
- 4 Or, you can touch the contact name and select the number to use if there is more than one for that contact to use. You can also touch  to initiate the call to the default number.


Answering and rejecting a call

When your phone rings, touch the send key to answer the call.

To mute the ringing, touch . This is useful if you forgot to change your profile to **Silent** for a meeting. Touch **Reject** to reject an incoming call.

In-call options


-  Touch this icon to put a call on hold.
-  Touch this icon to turn off the microphone so the person you are talking to cannot hear you.
-  Touch this icon to turn on the speaker phone.
-  Choose from a list of further in-call options, including go to messages, so you can check your messages, go to contacts to add or search contacts during a call. You can also end the call from here by touching end call.
-  Choose to open a numerical keypad for navigating menus with numbered options. For example, when dialling call centres or other automated telephone services.
-  Choose to add another person to the call.

 Choose to search your contacts during a call.

TIP! To scroll through a list of options or your list of contacts, touch the last item visible and slide your finger up the screen. The list will move up so more items become visible.

Speed dialling

You can assign a frequently-called contact to a speed dial number.

- 1 From the home screen, touch  and select **Contacts** on the **COMMUNICATION** tab, then select **Speed dials**.
- 2 Your voicemail is already set to speed dial 1. You cannot change this. Touch any other number to assign it a speed dial contact.
- 3 Your contacts will open. Select the contact you want to assign to that number by touching their phone number once. To find a contact, tap the **Name** field box and enter the first letter of the name of the contact required.


Messaging/E-mail

Messaging

Your phone combines SMS and MMS into one intuitive and easy-to-use menu.

Sending a message


- 1 From the home screen, touch  and select **Messaging** on the **COMMUNICATION** tab. And touch **New message** to begin composing a new message.
- 2 Touch **Insert** to add an image, video, sound, template and so on.
- 3 Touch **Recipient** at the bottom of the screen to enter the recipients. Then enter the number or touch  to select a contact. You can even add multiple contacts.
- 4 Touch **Send** when ready.


 **WARNING:** If an image, video or sound is added to an SMS, it will be automatically converted to an MMS and you will be charged accordingly.


Entering text

There are five ways to enter text: **Keypad**, **Keyboard**, **Handwriting-Screen**, **Handwriting-Box**, and **Handwriting-Double Box**.

You can **choose** your input method by tapping  and **Input method**.


Touch  to turn on T9 mode. This icon is only shown when you choose **Keypad** as the input method.

Touch  to choose the writing language.

Touch  to change from numbers, symbols and text input.

Use **Shift** to change between capital or lowercase input.

Sending an email using your new account

- 1 From the home screen, touch  and select **E-mail** on the **COMMUNICATION** tab.
- 2 Touch **New e-mail** and a new email will open.
- 3 Complete the message.
- 4 Touch **Send** and your email will be sent.

Camera









Taking a quick photo

- 1 Press the camera key on the right side of the phone.
- 2 Holding the phone horizontally, point the lens towards the subject of the photo.
- 3 Press the camera key lightly and a focus box will appear in the centre of the viewfinder screen.
- 4 Position the phone so you can see the photo subject in the focus box.
- 5 When the focus box turns green, the camera has focused on your subject.
- 6 Press the camera key fully to capture the shot.

TIP! To switch to the camera mode or video mode, slide up/down the camera or video icon on the centre-right of the viewfinder.

After taking a photo

Your captured photo will appear on the screen. The following options are available:





-  Touch to send the photo as a message, e-mail or via Bluetooth.
-  Set the image you have just taken as home screen, a contact image or in your start up/shut down screen.
-  Touch to edit the photo.
-  Touch to edit the name of the selected picture.
-  Touch to return to the previous menu.
-  Touch to delete the photo you have just taken and confirm by touching **Yes**. The “Deleted” message appears.
-  Touch to take another photo immediately. Your current photo will be saved.
-  Touch to view a gallery of your saved photos.

Video camera

Making a quick video









- 1 Press the camera key on the right side of the phone for a few seconds.

TIP! To switch to the camera mode or video mode, slide up/down the camera or video icon on the right centre of the viewfinder.

- 2 Holding the phone horizontally, point the lens towards the subject of the video.
- 3 Press the camera key on the phone once to start recording. Or touch .
- 4 **REC** will appear at the bottom of the viewfinder with a timer at the bottom showing the length of the video.
- 5 To pause the video, touch  and resume by selecting .
- 6 Touch  on screen or press the camera key a second time to stop recording.

After making a video

A still image representing your captured video will appear on the screen. The following options are available:






-  Touch to play the video.
-  Touch to send the video as a message, e-mail or via Bluetooth.
-  Touch to edit the video.
-  Touch to edit the name of the selected picture.
-  Touch to return to the previous menu.
-  Touch to delete the video you have just made and confirm by touching **Yes**. The viewfinder will reappear.
-  Touch to shoot another video straight away.
-  Touch to view a gallery of saved videos and images.


Entertainment

Music

Your phone has a built-in music player so you can play all your favourite tracks. To access the music player, from the home screen, touch  and select **Music** on the **ENTERTAINMENT** tab.

Playing a song

- 1 From the home screen, touch  and select **Music** on the **ENTERTAINMENT** tab.
- 2 Select one of the folders and the song you want to play.
- 3 Touch  to pause the song.
- 4 Touch  to skip to the next song.
- 5 Touch  to go back to the previous song.
- 6 Touch  to return to the **Music** menu. You may touch more than once to return to the menu.

TIP! To change the volume while listening to music, touch .

FM radio





Your phone has an FM radio feature so you can tune into your favourite stations to listen on the move.

NOTE: You will need to insert your headset in order to listen to the radio. Insert the plug into the headset connector in order to listen to the radio and keep the good radio reception.

Searching for stations


To auto tune:

- 1 From the home screen, touch  and select **FM radio** on the **ENTERTAINMENT** tab, then choose .
- 2 Touch **Auto scan**. A confirmation message appears. Select **Yes**, then the stations will be automatically found and allocated to a channel in your phone.



NOTE: You can also manually tune into a station by using  and  displayed in the centre of the screen. If you press and hold  and , the stations will be automatically found.

Utilities

Voice recorder

Use your voice recorder to record voice memos or other audio files. From the home screen, touch  and scroll then select **More** on the **UTILITIES** tab and select **Voice recorder**.

Recording a sound or voice


- 1 Touch  to begin recording.
- 2 Touch  to pause recording.
- 3 Touch  to end recording.
- 4 Touch  to listen to your recording.

Sweet draw

When using your phone, you can press the camera key twice to capture the current image, then adding a memo on the captured image by using **Sweet draw** feature. Please note, the capture function is available on the following screens: WAP, SNS (Native/JAVA), Message & E-mail (Native email/Push email) composer, Received messages (SMS/MMS), E-mail view screen, JAVA game & application, Native flash game, and Pocket apps.



If you set the **Auto save** to **On**, the captured screen image will be saved in **My stuff** folder.

When **Auto save** is **Off**, you can edit the image with **Sweet draw** after capturing an image.

To change the setting of the **Sweet draw** feature, from the home screen, touch  and scroll then select **Sweet draw** on the **UTILITIES** tab.

NOTE: This feature may not be used for infringement upon the copyright of any third party like the image of the gallery, wallpaper etc.

Adding a memo with the sweet draw

- 1 From the home screen, touch  and scroll then select **Sweet draw** on the **UTILITIES** tab.
- 2 Touch **Add drawing**.
- 3 Draw your memo on the touch screen LCD followed by .
- 4 Touch **Yes**, then your memo will appear on the screen in the **Sweet draw** application.

CE0168 ⓘ

Autoryzowany Partner Serwisowy:



LG Electronics BRC

LG Electronics BRC

ul. LG Electronics 7
06-500 Mława
e-mail: plcic@lg.com

Szanowni Państwo!

Dziękujemy za zakup produktu marki LG i gratulujemy trafnego wyboru. Urządzenia marki LG, zaprojektowane i wyprodukowane według najnowszych technologii, reprezentują światowe standardy jakości i niezawodności – a jednocześnie są przyjazne dla użytkownika i jego środowiska naturalnego.

Przed rozpoczęciem korzystania ze sprzętu prosimy o dokładne zapoznanie się z procedurami instalacji oraz warunkami eksploatacji, szczegółowo opisanymi w Instrukcji Obsługi.

W przypadku jakichkolwiek problemów prosimy o kontakt z infolinią LG Electronics Polska. Nasza infolinia służy Państwu wszelką pomocą w zakresie realizacji uprawnień gwarancyjnych oraz porad technicznych i eksploatacyjnych.

Warunki gwarancji.

1. Gwarancja dotyczy telefonów GSM dystrybuowanych w Polsce przez LG Electronics Polska Sp. z o. o. i jest ważna wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
2. LG Electronics Polska Sp. z o. o. gwarantuje sprawne działanie sprzętu, na który wydana jest niniejsza Karta Gwarancyjna, pod warunkiem korzystania ze sprzętu zgodnie z przeznaczeniem i warunkami techniczno-eksploatacyjnymi opisanymi w Instrukcji Obsługi.
3. Karta gwarancyjna jest ważna, jeżeli sporządzona jest na oryginalnym druku i zawiera następujące dane: nazwę sprzętu, model i numer IMEI w postaci nalepki ID z kodem kreskowym, datę sprzedaży, pieczęć i podpis sprzedawcy. Dokonywanie jakichkolwiek skreśleń lub poprawek w karcie gwarancyjnej pociąga za sobą jej unieważnienie.
4. LG Electronics Sp. z o. o. udziela gwarancji na okres 24 miesięcy na telefon komórkowy, z wyłączeniem baterii i dołączonych akcesoriów, które objęte są gwarancją przez okres 6 miesięcy, licząc od daty sprzedaży zestawu. Realizacja uprawnień gwarancyjnych odbywać się będzie po przedstawieniu ważnej karty gwarancyjnej wraz z dowodem zakupu oraz potwierdzeniu zgodności zapisów w karcie gwarancyjnej ze stanem faktycznym.
5. Wady ujawnione w okresie gwarancji usuwane będą bezpłatnie, w możliwie krótkim terminie, nie przekraczającym 14 dni, licząc od daty przyjęcia sprzętu do naprawy. Okres gwarancjiulega przedłu eniu o czas przebywania sprzętu w naprawie.
6. Uszkodzony sprzęt powinien być dostarczony do Autoryzowanego Partnera Serwisowego lub przekazany do wysyłki za pośrednictwem uzgodnionego kuriera, w opakowaniu zmniejszającym ryzyko jego uszkodzenia podczas transportu (zalecane jest oryginalne opakowanie fabryczne). Okres gwarancjiulega przedłu eniu o czas przebywania sprzętu w naprawie.
7. Gwarancją objęte są wyłącznie uszkodzenia i wady powstałe z przyczyn tkwiących w sprzedanym urządzeniu, fabrycznie dołączonym wyposażeniu i fabrycznie zainstalowanym oprogramowaniu. Nie są objęte gwarancją uszkodzenia powstałe z przyczyn zewnętrznych, jak np.: mechaniczne, spowodowane zjawiskami atmosferycznymi, zanieczyszczenia, zalania, utracony obrót, zysk, oszczędności i za inne specjalne i przypadkowe szkody, wykraczające poza spowodowaną szkodę, oraz za szkody wtórne, niezależnie czy są one związane z zastosowaniem lub z niemożnością zastosowania telefonu. Ma to zastosowanie również wtedy, gdy LG Electronics Polska Sp. z o.o. lub autoryzowani dilerzy lub partnerzy serwisowi zostali poinformowani przez zainteresowanych o możliwości wystąpienia takich szkód.
8. LG Electronics Polska Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za dowolnego rodzaju szkody, bez rozgraniczenia na szkody pośrednie i bezpośrednio spowodowane wskutek wystąpienia wady, w szczególności: utratę danych, ustawień, utracony obrót, zysk, oszczędności i za inne specjalne i przypadkowe szkody, wykraczające poza spowodowaną szkodę, oraz za szkody wtórne, niezależnie czy są one związane z zastosowaniem lub z niemożnością zastosowania telefonu. Ma to zastosowanie również wtedy, gdy LG Electronics Polska Sp. z o.o. lub autoryzowani dilerzy lub partnerzy serwisowi zostali poinformowani przez zainteresowanych o możliwości wystąpienia takich szkód.
9. Klient traci wszelkie prawa wynikające z gwarancji, w przypadku stwierdzenia: dokonywania nieautoryzowanych napraw, zmian oprogramowania, zmian konstrukcyjnych, śladów korozji lub utleniania, naruszenia warunków techniczno-eksploatacyjnych opisanych w Instrukcji Obsługi.
10. Klientowi przysługuje prawo wymiany sprzętu na nowy, ten sam model lub inny model, o nie gorszych parametrach funkcjonalnych, jeżeli w okresie gwarancji dokonano trzech istotnych napraw, a sprzęt nadal wykazuje wady uniemożliwiające jego użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem. Wymianie podlega wyłącznie uszkodzony produkt.
11. LG Electronics Polska Sp. z o. o. nie będzie ponosiła odpowiedzialności za terminowość napraw gwarancyjnych jeżeli działalność sieci serwisowej zakłócona zostanie nieprzewidywanymi okolicznościami o charakterze siły wyższej.
12. Gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawieszka uprawnień Klienta wynikających z niezgodności towaru z umową (Ustawa z dn. 27.07.2002, Dz. U nr 141 poz. 1176).

Uwagi i reklamacje dotyczące działalności Autoryzowanego Partnera Serwisowego prosimy kierować do:

LG Electronics Polska Sp. z o. o.

Dział Serwisu

Al. Jerozolimskie 162a

02-342 Warszawa

<http://pl.lgservice.com>

INFOLINIA SERWISOWA

0-801 54 54 54 *

0-22 454 54 54 **

* infolinia ulgowa, koszt połączenia jak za 1 impuls według taryfy operatora.

** infolinia płatna, opłata jak za połączenie do sieci telefonii stacjonarnej



LG

KARTA GWARANCYJNA

0-801 54 54 54
0-22 454 54 54

www.lg.pl

TELEFON KOMÓRKOWY

Nazwa sprzętu

Model¹⁾

N^o fabryczny²⁾

N^o IMEI³⁾

Data sprzedaży⁴⁾

Imię i nazwisko klienta⁵⁾

Adres zamieszkania⁶⁾

Akceptuję warunki gwarancji i kwituję odbiór sprawnego sprzętu

¹⁾wypełnia sprzedawca

²⁾Pieczętka sklepu i podpis sprzedawcy



