



M A G Y A R
H R V A T S K I
Б Ъ Л Г А Р С К И
S R P S K I
M A К E Д O H С К И

Általános tudakozó

<LG ügyfélinformációs központ>

06-40-545454

* Hívás előtt ellenőrizze a telefonszámot.

Общи запитвания

<Център за информация за клиенти на LG>

0700-1-5454

* Уверете се, че номерът е правилен, преди да го наберете.

Opći upiti

<LG centar za podršku korisnicima>

(01) 55-3-55-54

* Prije pozivanja provjerite broj i pripremite vaš upit.



CE0168

LG-GS500

LG Electronics

Használati útmutató
Korisnički priručnik
Ръководство за потребителя
Korisnički priručnik
Упатство за користење

LG-GS500

P/NO : MMBB0369509 (1.0)

www.lgmobile.com

Bluetooth QD ID B016193

Gratulálunk a különleges, kompakt kialakítású és a legkorszerűbb digitális mobilkommunikációs technológiát alkalmazó LG GS500 mobiltelefon megvásárlásához.

Az útmutató tartalma a szoftvertől és az adott szolgáltatótól függően részben eltérhet az Ön telefonjától.



A régi készülék ártalmatlanítása

- 1 A terméken látható áthúzott, kerek szeméttároló azt jelzi, hogy a termék a 2002/96/EK EU-irányelv hatálya alá esik.
- 2 A leselejtezett elektromos és elektronikai terméket a háztartási hulladéktól elkülönítve kell begyűjteni, a kormány vagy az önkormányzatok által kijelölt módon és helyen.
- 3 Régi készülékeinek megfelelő leselejtezése segíthet megelőzni az esetleges egészségre vagy környezetre ártalmas hatásokat.
- 4 Ha további információra van szüksége régi készülékeinek ártalmatlanításával kapcsolatban, tanulmányozza a vonatkozó környezetvédelmi szabályokat, vagy lépjen kapcsolatba az üzlettel, ahol a terméket vásárolta.



GS500 Használati útmutató

Tartalom

Útmutató a biztonságos és hatékony használathoz	3	Multimédia	26
Általános tudnivalók	8	Szervező.....	30
A SIM kártya és az akkumulátor behelyezése	9	PC Suite.....	33
A telefon töltése.....	10	Az internet	36
Memóriakártya	10	Beállítások.....	37
Az érintőképernyő használata	11	Műszaki adatok	42
A kezdőképernyő	12		
Hívás.....	14		
Üzenetküldés	18		
Kamera	23		
Videókamera	24		
Fényképek és videók	25		

Útmutató a biztonságos és hatékony használathoz

Kérjük, olvassa el ezeket az egyszerű útmutatásokat. Ha nem követi az útmutatásokat, veszélyes vagy törvénytelen helyzeteket idézhet elő.

A rádiófrekvenciás energiára vonatkozó előírások

A rádiófrekvenciás sugárzás és a fajlagos energiaelnyelési tényező (SAR) adatai A GS500 telefonkészüléket úgy alakították ki, hogy megfeleljen a rádiófrekvenciás sugárzásra vonatkozó biztonsági előírásoknak. A tudományos irányelveken alapuló előírások biztonsági ráhagyással számolnak annak érdekében, hogy minden személy biztonságát szavatolják életkortól és egészségi állapottól függetlenül.

- A mobiltelefonok sugárzásával kapcsolatos irányelvek a fajlagos energiaelnyelési tényező (SAR) néven ismert mértékegységet alkalmazzák. A SAR-méréseket szabványosított módszerekkel végzik, miközben a telefon a legmagasabb hitelesített energiaszintjén sugároz minden általa használt frekvenciasávban.
- Bár az egyes LG telefon típusok eltérő SAR-értékeket mutatnak, azok kivétel nélkül megfelelnek a rádiófrekvenciás sugárzásra vonatkozó nemzetközi előírásoknak.

- A nemzetközi irányelvekben (ICNIRP) meghatározott SAR-határérték 10 gramm emberi szövetre számolva átlagosan 2 W/kg.
- A jelen telefontípus DASy4 rendszerrel fül mellett mért legmagasabb SAR-értéke 0,995 W/kg (10 g), a testet ért terhelés pedig 0,810 W/kg (10 g).
- A nemzetközi irányelvekben (IEEE) meghatározott SAR-határértéknek 1 gramm feletti emberi szövetre vonatkozó átlagértéke 1.6 W/kg.

A termék kezelése és karbantartása

FIGYELEM!

Csak az ennek a telefontípusnak megfelelő akkumulátorokat, töltőket és tartozékokat használjon. Bármely más típus használata érvénytelenítheti a telefonra vonatkozó jótállást vagy garanciát, és veszélyes is lehet.

- Ne szerelje szét a telefont. Ha javításra van szükség, vigye szakszervizbe. Az LG garanciális javításainak részét képezheti az alkatrészek cseréje új vagy felújított alkatrészre, amennyiben azok működése a kicserélt alkatrészsel megegyezik.

Útmutató a biztonságos és hatékony használathoz

- Tartsa távol a telefont az elektromos berendezésektől, pl. a televíziótól, a rádiótól és a számítógéptől.
- Tartsa távol a készüléket sugárzó hőforrásoktól, pl. radiátoroktól vagy sütőktől.
- Ne ejtse le.
- Ne tegye ki a készüléket rázkódásnak vagy ütésnek.
- Kapcsolja ki a telefont azokon a helyeken, ahol ezt speciális szabályok írják elő. Ne használja a telefont például kórházakban, mert az zavarhatja az érzékeny orvosi berendezéseket.
- Töltés közben ne nyúljon a telefonhoz nedves kézzel. Áramütés érheti, vagy telefonja súlyosan károsodhat.
- Ne töltsen a készüléket gyúlékony anyag mellett, mivel a készülék felforrósodhat és tűzveszélyessé válhat.
- A készülék külsejét száraz ruhával tisztítsa (ne használjon semmiféle tisztítófolyadékot, benzolt, hígítót vagy alkoholt).
- Ne töltsen a telefont puha felületű bútoron.
- A telefont jól szellőző helyen kell tölteni.
- Ne tegye ki nagy mennyiségű füstnek vagy pornak a készüléket.
- Ne tartsa telefonját hitelkártyáinak vagy elektronikus belépőkártyáinak közelében, mivel az megváltoztathatja a mágnescsíkokon lévő információt.
- Ne érjen a képernyőhöz éles tárgygal, mert megrongálhatja a telefont.
- Ne tegye ki a készüléket folyadék, nedvesség vagy magas páratartalom hatásának.
- A tartozékokat, például a fülhallgatót, óvatosan használja. Ne érintse meg fölöslegesen az antennát.
- Ne használja a telefont vagy annak tartozékait olyan helyen, ahol magas a páratartalom, például uszodában, melegházban, üvegházban vagy trópusi környezetben, mivel az a telefon károsodását és a garancia elvesztését jelenti.

Hatékony telefonhasználat Elektronikus és orvosi eszközök

- Minden mobiltelefon okozhat interferenciát, ami befolyásolhatja a teljesítményt.
- Ne használja mobiltelefonját engedély nélkül orvosi készülékek közelében. Érdeklődjön orvosánál, hogy telefonja nem zavarja-e orvosi eszköze működését.
 - A mobiltelefonok zavarhatják a hallókészülékeket.
 - Enyhe interferenciát okozhat a TV készülékek, rádiók, számítógépek stb. esetén.

Szívritmus-szabályzó

A szívritmus-szabályzó gyártói azt javasolják, hogy a mobiltelefont és a szívritmus-szabályzót ne tartsuk 15 cm-nél közelebb egymáshoz az esetleges interferencia elkerülése érdekében. Ennek megfelelően a szívritmus-szabályzóval ellenkező oldali füléhez tartsa a telefont és ne hordja a mellényzsebében.

Kórház

Kapcsolja ki vezeték nélküli készülékét, ha ez a kórházban, klinikán vagy egyéb egészségügyi létesítményben előírás. Ezek a szabályzások az érzékeny orvosi berendezésekkel való interferencia megelőzésére szolgálnak.

Közlekedésbiztonság

Tájékozódjon az adott térségben a vezetés közbeni mobiltelefon-használatra vonatkozó előírásokról és szabályokról.

- Vezetés közben ne használjon kézben tartott mobiltelefont.
- Teljes figyelmét fordítsa a vezetésre.
- Ha lehetséges, használjon kihangosítót.
- Ha a vezetési feltételek ezt megkívánják, álljon félre autójával, mielőtt hívást kezdeményezne, vagy fogadna.
- A rádiófrekvenciás (RF) energia zavarhatja a jármű bizonyos elektromos rendszereinek, például az autórádióknak

vagy a biztonsági berendezéseknek a működését.

- Ha gépkocsiját légszákkal szerelték fel, ne tegyen az útjába beépített vagy hordozható vezeték nélküli készüléket. A légszák meghibásodhat, vagy a nem megfelelő működés következtében súlyos sérülést okozhat.
- Ha az utcán zenét hallgat, ügyeljen arra, hogy a hangerő ésszerű szintre legyen beállítva, hogy észlelhessen az Ön körül zajló eseményeket. Ez különösen az úttest közelében fontos.

A halláskárosodás megelőzése

Ha huzamosabb ideig nagy hangerővel használja a készüléket, halláskárosodás léphet fel. Ezért azt javasoljuk, hogy a készüléket ne a füléhez közel kapcsolja ki és be. Javasoljuk továbbá, hogy a zenehallgatás és a hívások hangerejét ésszerű szintre állítsa.

Üveg alkatrészek

A mobiltelefon egyes részei üvegből készültek. Az üveg eltörhet, ha kemény felületre ejti a telefonkészüléket, vagy azt erős ütés éri. Ha eltörne az üveg, ne érintse meg, és ne próbálja meg eltávolítani. Ne használja a mobiltelefont mindaddig, amíg az üveget szakszervizben ki nem cserélik.

Útmutató a biztonságos és hatékony használathoz

Robbantási terület

Ne használja a telefont robbantási területen. Tájékozódjon a korlátozásokról, és kövesse az előírásokat vagy szabályokat.

Robbanásveszélyes területek

- Ne használja mobiltelefonját benzinkutaknál.
- Ne használja a készüléket üzemanyag vagy vegyi anyagok közelében.
- Ne szállítson és ne tároljon éghető gázokat, folyadékokat vagy robbanóanyagokat járművének abban a részében, ahol a mobiltelefont és annak tartozékait tárolja.

Légi utazás

A vezeték nélküli berendezések interferenciát okozhatnak a repülőgépben.

- Mielőtt beszállna a repülőgépbe, kapcsolja ki mobiltelefonját.
- A személyzet engedélye nélkül a földön se használja.

Gyermekek

Tartsa a telefont kisgyermekektől távol, biztonságos helyen. A készülék kisméretű alkatrészeket tartalmaz, amelyek leszerelésük esetén fulladást okozhatnak.

Segélyhívások



Előfordulhat, hogy a segélyhívások nem érhetők el minden mobilhálózatból. Ezért a segélyhívásokat illetően soha ne hagyatkozzon kizárólag mobiltelefonjára. Forduljon a hálózati szolgáltatójához.

Akkumulátorhasználat és -karbantartás

- Feltöltés előtt nem szükséges teljesen lemeríteni az akkumulátort. Más akkumulátorrendszerektől eltérően itt nincs memóriahatás, ami veszélyeztetné az akkumulátor teljesítményét.
- Csak LG akkumulátorokat és töltőket használjon. Az LG töltőket úgy tervezték, hogy maximalizálják az akkumulátor élettartamát.
- Az akkumulátort ne szedje szét, és ne okozzon benne rövidzárlatot.
- Tartsa tisztán az akkumulátor fém érintkezőit.
- Ha akkumulátora már nem nyújtja a kívánt teljesítményt, cserélje ki. Az akkumulátor a csere előtt több száz alkalommal újratölthető.
- A maximális használhatóság érdekében hosszabb használaton kívüli időszak után tölts fel újra az akkumulátort.

- A töltőt ne tegye ki közvetlen napsugárzásnak, és ne használja magas páratartalmú helyen, pl. fürdőszobában.
- Ne hagyja az akkumulátort forró vagy hideg helyen, mert ez ronthatja a készülék teljesítményét.
- Ha az akkumulátort nem a megfelelő típusúra cseréli, az akkumulátor felrobbanhat.
- Az akkumulátort a gyártó útmutatásai szerint selejtezze ki. Kérjük, lehetőség szerint hasznosítsa újra. Ne kezelje háztartási hulladékként.
- Ha ki kell cserélni az akkumulátort, vigye el a készüléket a legközelebbi hivatalos LG Electronics márkaszervizbe vagy márkakereskedőhöz.
- A töltő fölösleges áramfogyasztásának elkerülése érdekében mindig húzza ki a töltő csatlakozóját az aljzataból, miután a telefon teljesen feltöltődött.
- Az akkumulátor tényleges élettartama függ a hálózati beállításoktól, a készülék beállításaitól, a használati szokásoktól, valamint az akkumulátor állapotától és a környezeti feltételektől.

Általános tudnivalók

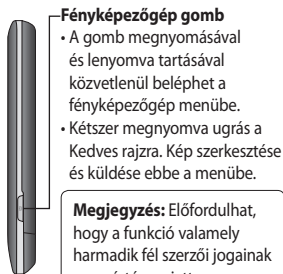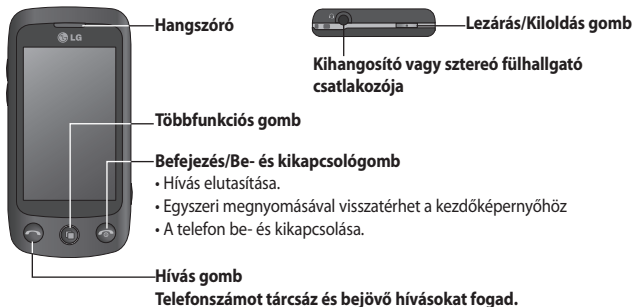

FIGYELEM: Ha nehéz tárgyat helyez vagy ráül a telefonra, az LCD érintőképernyő megsérülhet, és lehetséges, hogy nem fog működni.

Megjegyzés: Előfordulhat, hogy a funkció valamely harmadik fél szerzői jogainak megsértése miatt nem használható például a Galériában, háttérképként, gyorshíváskor stb.

A SIM kártya és az akkumulátor behelyezése

1. Az akkumulátorfedél és az akkumulátor eltávolítása


Csúsztassa le az akkumulátorfedőt, és húzza ki az akkumulátort.



FIGYELEM: Ne távolítsa el az akkumulátort, amikor a telefon be van kapcsolva, mert az károsíthatja a telefont.


2. Az USIM kártya behelyezése

Csúsztassa be az USIM kártyát az USIM kártya tartóba. Győződjön meg arról, hogy a kártya aranyszínű csatlakozói lefelé néznek. Az USIM kártya eltávolításához óvatosan húzza ki azt.

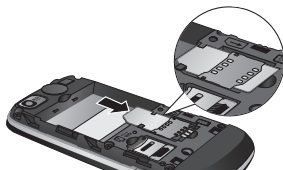

3. Az akkumulátor behelyezése

Először illessze be az akkumulátor felső részét a rekesz felső részébe. Győződjön meg róla, hogy az akkumulátor érintkezői illeszkednek-e a telefon csatlakozóival. Nyomja meg az akkumulátor alsó részét, amíg a helyére nem pattan.

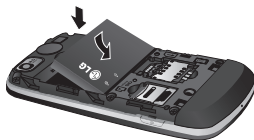

A telefon töltése

Csúsztassa vissza a töltő csatlakozójának fedelét a GS500 oldalán. Csúsztassa be a töltőt, majd csatlakoztassa a hálózati aljzathoz. A GS500 készüléket addig kell tölteni, amíg meg nem jelenik a képernyőn az „Akkumulátor feltöltve” üzenet.

MEGJEGYZÉS: Az akkumulátort a hosszabb élettartam érdekében az első alkalommal teljesen fel kell tölteni. Hagyja figyelmen kívül az „Akkumulátor feltöltve” üzenetet, és töltsse tovább a telefont egy éjszakán át (vagy legfeljebb 14 órán át).





Memóriakártya

A memóriakártya behelyezése

A telefon memóriája memóriakártya használatával bővíthető.

MEGJEGYZÉS: A memóriakártya opcionális tartozék.

Csúsztassa a memóriakártyát a telefon tetején található nyílásba, amíg az a helyére nem pattan. Győződjön meg arról, hogy az arany színű csatlakozók lefelé nézzenek.

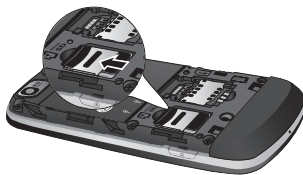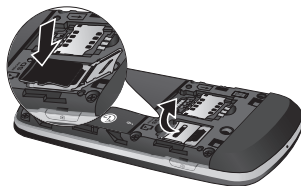

Az érintőképernyő használata

Tippek az érintőképernyő használatához

- Valamely elem kiválasztásához érintse meg az ikon középpontját.
- Ne nyomja túl erősen. Az érintőképernyő elég érzékeny ahhoz, hogy finom, de határozott érintéseket is érzékeljen.
- Használja az ujjá hegyét a kívánt opció megérintéséhez. Ügyeljen rá, hogy ne érjen hozzá más gombokhoz.
- A GS500 minden alkalommal aktiválja a képernyőzárat, amikor nem használja a készüléket.

Az érintőképernyő vezérlése

A GS500 érintőképernyőjén lévő vezérlők az éppen végzett feladattól függően dinamikusan változnak.

Alkalmazások megnyitása

Az alkalmazások az ikonjuk megérintésével nyithatók meg.



Görgetés


Görgetéshez húzza jobbra vagy balra az ujját. Egyes képernyőkön, például a híváselőzmények listájában fel- vagy lefelé is lehet görgetni.



A kezdőképernyő

Bármelyik kezdőképernyőn rákattinthat vagy elmozdíthatja azokat az elemeket, amikre éppen szüksége van.


Aktív

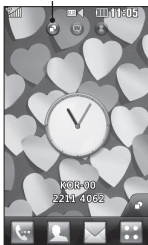

Widget

kezdőképernyő - A képernyő jobb alsó részén található ikon megérintésével megjelenik a mobil widget panel. A widget elhúzásával megtörténik annak regisztrálása, és a widget az elhúzás helyén létrejön.

Aktív

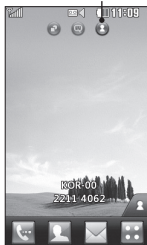

Gyorshívás

kezdőképernyő- A ikon megérintését követően megjelenik a gyorsívási lista. A kezdőképernyőről közvetlenül hívást kezdeményezhet, üzenetet küldhet vagy névjegyet szerkeszthet.

Aktív



Livesquare kezdőképernyő - A Livesquare képernyőről egyszerűen hívhat fel és küldhet üzeneteket azokra a számokra, melyekhez avatárt rendelt hozzá. A hívási, az üzenetküldési vagy a telefonkönyv funkció használatához válassza ki az avatárt és a használni kívánt gyorsomb ikonját.


Az összes avatárt akár az üzenetküldéssel egyszerre, hatósával áthúzhatja.

Gyorsomb ikon













TIPPI! A felhasználói kezelőfelület háromféle kezdőképernyőn alapul. A kezdőképernyők között gyorsan és egyszerűen válthat, ha végighúzza ujját a kijelzőn balról jobbra vagy jobbról balra.

A kezdőképernyő

A Többfeladatos feldolgozás funkció használata

Nyomja meg a többfunkciós gombot  a **Feladatkezelő** menü megnyitásához. Itt láthatja azokat a futó alkalmazásokat, amelyeket egyetlen érintéssel elérhet.




Az állapotsáv


Ikon	Leírás
	Többfeladatos feldolgozás
	A hálózat jelerőssége (a vonalak száma változó)
	Nincs hálózati jel
	Az akkumulátor töltöttsége
	Az akkumulátor lemerült
	Új szöveges üzenet
	Új hangüzenet
	Üzenettároló megtelt
	Üzenet küldése sikertelen
	MMS küldése sikertelen
	Ébresztés beállítva
	Testreszabott profil használatban (Az ikonon megjelenő szám változik)

Ikon	Leírás
	Normál profil bekapcsolva
	Kültéri profil bekapcsolva
	Csendes profil bekapcsolva
	Fejhallgató használatban
	A hívásátirányítás aktív
	EDGE-szolgáltatás használatban
	Barangolás
	Repülési mód bekapcsolva
	Bluetooth aktív
	Háttérzene lejátszása
	Háttérzene szüneteltetése
	Memóriakártya használata engedélyezve
	Push email Push email beállítás: Érintse meg a Java menü pontot a Szórakozás menüben aztán válassza az Alkalmazást. *Figyelmeztetés: Függs a régiótól és a SIM kártya típusától, előfordulhat hogy a push email és az WAP (vagy MMS) nem fog működni egyidejűleg.

Hívás


Híváskezdeményezés

1. A billentyűzet kinyitásához érintse meg a  gombot.
2. Írja be a számot a billentyűzet segítségével.
3. A hívás kezdeményezéséhez érintse meg a  gombot.
4. A hívás befejezéséhez nyomja meg a  gombot.


TIPP! Nemzetközi hívás kezdeményezésekor a + jel beviteléhez nyomja meg és tartsa lenyomva a  gombot.

TIPP! A véletlen híváskezdeményezés elkerülése érdekében zárja le az érintőképernyőt a be/kikapcsoló gombbal.

Partner hívása


1. A kezdőképernyőn érintse meg a  gombot a Névjegyek menü megnyitásához.
2. Érintse meg a képernyő tetején látható névmezőt, és a billentyűzet segítségével adja meg a hívni kívánt partner nevének első néhány betűjét.
3. A leszükkített listán érintse meg a felhívni

kívánt partner neve mellett megjelenő Hívás ikont. Ha egy partnerhez ha több telefonszám is tartozik, a készülék az alapértelmezett számot fogja hívni.

4. Vagy érintse meg a partner nevét, és ha több telefonszám is tartozik hozzá, válassza ki a kívánt számot. Az alapértelmezett szám hívásához a  ikont is megérintheti.

Hívás fogadása és elutasítása

Amikor cseng a telefonja, az Intelligens gomb megnyomásával fogadhatja a hívást.

A csengetés elnémitásához csúsztassa felfelé a fedelet. Ezzel ha le volt zárva, feloldja a telefont, majd érintse meg a  ikont. Ez akkor igen hasznos, ha elfelejtette lenémítani a telefonját például egy értekezlet előtt. Érintse meg az Elutasítás gombot a bejövő hívás elutasításához.

Gyorshívás





Gyakran hívott partnereihez gyors hívatási számot rendelhet hozzá.

1. A KOMMUNIKÁCIÓ fülön válassza a **Névjegyek**, majd a **Gyorshívás** lehetőséget.
2. A hangposta már be van állítva az 1-es gyorstárcsázási számra. Ez nem változtatható meg. Érintéssel rendeljen

hozzá egy másik gyorshívási számot a partnerhez.

3. Megnyílik a Névjegyek listája. Telefonszámának egyszeri megérintésével válassza ki azt a partnert, akihez az adott gyorstárcsázási számot hozzá szeretné rendelni. Névjegy kereséséhez érintse meg a névmezőt, és adja meg a partner nevének első betűjét.

Második hívás kezdeményezése

1. Az első hívás közben érintse meg a  gombot, és írja be a hívni kívánt számot.
2. A hívás kapcsolásához érintse meg a  gombot.
3. Mindkét hívás megjelenik a képernyőn. Az első hívás zárolva lesz, a hívó fél pedig tartásban.
4. A hívások közötti váltáshoz érintse meg a  gombot, vagy nyomja meg a várakoztatott hívás számát.
5. Az egyik vagy mindkét hívás befejezéséhez érintse meg a  gombot, és válassza a **Vége** opciót, majd a **Mind**, a **Tartásban lévő**, vagy az **Aktív** gombot.

TIPPI! Bármely bejegyzést megérintve a hívásnaplóban megtekintheti az adott hívás dátumát, időpontját és időtartamát.

MEGJEGYZÉS: Minden Ön által kezdeményezett hívás díja Önt terheli.

Hívásnaplók megtekintése

A KOMMUNIKÁCIÓ fülön érintse meg a Hívásinfó lehetőséget.

TIPPI! Bármely bejegyzést megérintve a hívásnaplóban megtekintheti az adott hívás dátumát, időpontját és időtartamát.

Hívásátirányítás

1. A **BEÁLLÍTÁSOK** fülön érintse meg a **Hívásbeállítások** opciót.
2. Érintse meg a **Hívásátirányítás** opciót.
3. Válassza ki, hogy minden alkalommal át akarja-e irányítani a hanghívásokat, vagy csak akkor, amikor foglalt a vonal, amikor nincs válasz, vagy amikor Ön nem érhető el.
4. Adja meg a számot, melyre a hívásokat át szeretné irányítani.
5. Az aktiváláshoz érintse meg a **Kérés** gombot.

Hívás

MEGJEGYZÉS: A hívásátírányítás költségekkel jár. A részleteket illetően lépjen kapcsolatba a szolgáltatójával.

TIPP! A hívásátírányítás kikapcsolásához válassza az **Összes deaktiválása** gombot a Hívásátírányítás menüben.

Híváskorlátozás

1. Érintse meg a **Hívásbeállítások** opciót a **BEÁLLÍTÁSOK** fülön.
2. Érintse meg a **Híváskorlátozás** opciót.
3. Válasszon egyet, vagy akár mindet az alábbi hat opció közül:

Összes kimenő hívás

Kimenő nemzetközi

Kimenő nemzetközi hívások kivéve hazai

Összes bejövő

Bejövő hívások külföldi ön

Összes deaktiválása

4. Írja be a híváskorlátozáshoz megadott jelszót. A szolgáltatásról a szolgáltatótól kaphat további felvilágosítást.

TIPP! A Hívásbeállítások menü Fix hívószámok opciójának kiválasztásával bekapcsolhatja és összeállíthatja a telefonjáról hívható számok listáját. Szüksége lesz a szolgáltatótól kapott PIN2 kódra. Csak a fix hívószámok listáján található számok lesznek hívhatóak telefonjáról.

Az általános hívásbeállítások módosítása

1. Érintse meg a **Hívásbeállítások** opciót a **BEÁLLÍTÁSOK** fülön.
2. Görgessen az **Általános beállítások** opcióra, és érintse meg. Itt a következő opciókat állíthatja be:

Hívás elutasítása - Csúsztassa a kapcsolót **BE** állásba a Visszaautasítási lista kijelöléséhez. A szövegdoboz megérintésével választhat az összes hívás, a bizonyos partnerek vagy csoportok, illetve az ismeretlen vagy hívóazonosítóval nem rendelkező hívók (akik nincsenek a partnerlistán) lehetőségek közül. Érintse meg a **Mentés** gombot a beállítás megváltoztatásához.

Saját szám küldése - Válassza ki, hogy kimenő hívás esetén telefonszámát kijelje-e a hívott fél készüléke.

Automatikus újratárcsázás - A funkciót a kapcsolót balra csúsztatva kapcsolhatja BE, vagy jobbra csúsztatva kapcsolhatja KI.

Hívásidő emlékeztető – Csúsztassa a kapcsolót balra, BE állásba, hogy percenként hangjelzést halljon hívás közben.

Bluetooth fogadás módja - Válassza a Fülhallgató-mikrofon készlet opciót, hogy a hívást Bluetooth fejhallgató segítségével fogadhassa, vagy válassza a Készülék opciót, hogy a készülékén található gomb megnyomásával tudja fogadni a hívásokat.


Új szám mentése – Válassza az Igen gombot új szám mentéséhez.


Üzenetküldés

Üzenetek

A GS500 modell az SMS és MMS üzenetek kezelését egyetlen intuitív és könnyen használható menüben egyesíti.

Üzenetküldés


1. A **KOMMUNIKÁCIÓ** fülön érintse meg a **Nevek** opciót. Új üzenet létrehozásához érintse meg az **Új üzenet** opciót.
2. Kép, videó, hang, sablon stb. hozzáadásához érintse meg a **Beszúrás** opciót.
3. Címzett megadásához érintse meg a képernyő alján a **Címzett** lehetőséget. Ezután adja meg a számot, vagy a partner kiválasztásához érintse meg a  ikont. Akár több partnert is hozzáadhat.
4. Ha elkészült, érintse meg a **Küldés** gombot.


 **FIGYELMEZTETÉS:** Ha képet, videót vagy hangot ad hozzá SMS üzenetéhez, az automatikusan MMS üzenetként lesz kezelve, és ennek megfelelően számolják fel a költségeket.


Szövegbevitel

A szövegbevitelnek öt módja van: **Billentyűpad**, **Billentyűzet**, **Kézírás képernyő**, **Kézírás mező**, **Osztott kézírás mező**.

A bevitel módját a  és a **Beviteli mód** opció megérintésével választhatja ki.

A T9 üzemmód bekapcsolásához érintse meg a  ikont. Az ikon csak akkor jelenik meg, ha beviteli módként a **Billentyűpad** lehetőséget választotta.

Az írás nyelvét a  ikon megérintésével választhatja ki.

A  ikon megérintésével válthat a számok, szimbólumok és a szövegbeviteli módok között.

A nagy- vagy kisbetűs írás között a **Shift** billentyűvel válthat.

T9 üzemmód

A T9 üzemmód beépített szótár segítségével felismeri a beírt szavakat a megérintett billentyűk sorrendje alapján. Megjeleníti azt a szót, amelyet feltételezhetően be szeretne írni, illetve alternatívákat kínál fel.


Kézírás felismerése

Kézírás módban egyszerűen írhat a képernyőn, a GS500 pedig az üzenetbe konvertálja a kézírását. A kívánt nézetből függően válassza a **Kézírás képernyő** vagy a **Kézírás mező** lehetőséget.

E-mail beállítások

A **KOMMUNIKÁCIÓ** fülön érintse meg az **E-mail** opciót.

Ha még nem állította be az e-mail fiókját, az e-mail beállítási varázsló elindításával tegye meg.

A beállításokat a  ikon kiválasztásával ellenőrizheti és szerkesztheti. A további beállításokat is ellenőrizheti, ezek a fiók létrehozásakor automatikusan lettek megadva.

E-mailek lekérése


Automatikus vagy manuális is megtekintheti, érkezett-e új e-mail a fiókjába. A manuális ellenőrzéshez:

1. A **KOMMUNIKÁCIÓ** fülön érintse meg az **E-mail** opciót.
2. Érintse meg a használni kívánt fiókot.

E-mail küldése az új e-mail fiókról

1. Új e-mail megnyitásához érintse meg az **Új e-mail** opciót.
2. Írja meg az üzenetet.
3. Érintse meg a **Küldés** gombot; ezzel elküldi az e-mailt.

Az e-mail beállítások módosítása

1. A **KOMMUNIKÁCIÓ** fülön érintse meg az **E-mail** opciót.
2. Érintse meg a  **ikont, és válassza az E-mail beállítások** lehetőséget, ahol a következő beállításokat módosíthatja:

E-mail fiókok

Preferált e-mail

E-mail válasz engedélyezése -

Engedélyezheti az olvasást visszaigazoló üzenetek küldését.

Visszaigazolás kérése - Kiválaszthatja, hogy kér-e olvasás-visszaigazolási üzeneteket.

Lekérés időköze - Megadhatja, hogy a GS500 milyen gyakran ellenőrizzé, hogy érkezett-e új e-mail üzenete.

Letöltendő mennyiség - Megadhatja, mennyi e-mailt kíván egyszerre letölteni.

Üzenetküldés

Eredeti üzenet beillesztése - Válassza ezt a lehetőséget ha szeretné az eredeti üzenetet beilleszteni.

Melléklet hozzáadása - A válasznál választhatja az eredeti melléklet hozzáadását.

Automatikus fogadás külföldön - Döntse el, hogy le szeretné-e kérni automatikusan üzeneteit külföldi tartózkodása (barangolás) alatt.

Új e-mail értesítés - Kiválaszthatja, hogy kér-e értesítést, amikor új e-mail üzenete érkezik.

Aláírás - A funkció bekapcsolásával e-mailes aláírás hozható létre.

Prioritás - Kiválaszthatja e-mail üzenetei prioritási szintjét.

Levélküldési méret - Az elküldendő e-mailek maximális méretének kiválasztása.

E-mail számláló - Adja meg a kívánt dátumot. A funkcióval ellenőrizheti az adott időszak alatt elküldött e-mailjeit.

Üzenet mappák

Az Üzenetek menüben öt mappa található.

Bejövő üzenetek - Minden fogadott üzenet a Bejövő mappába kerül.

Piszkozatok - Ha nincs ideje befejezni az üzenetet, ide mentheti az addig leírtakat.

Kimenő üzenetek - Ideiglenes tárhely a küldésre várakozó üzenetek részére.

Elküldött elemek - Minden elküldött üzenet ebbe a mappába kerül.

Saját mappák - Saját mappákat hozhat létre az üzenetek tárolására.

MMS üzenetek beállításainak módosítása

A KOMMUNIKÁCIÓ fülön érintse meg az **Üzenetek** opciót. Görgessen a **Beállítások**, majd az MMS lehetőségre. A következő beállításokat módosíthatja:

Fogadás módja - Választhat a **Hazai hálózat** és a **Roaming hálózat** lehetőségek közül. Ha a **Kézi** opciót választja, csak értesítést kap MMS üzeneteiről, majd eldöntheti, hogy le kívánja-e tölteni az ok teljes tartalmát.

Kézbesítési jelentés - Kérheti és/vagy engedélyezheti kézbesítési jelentés küldését.

Olvasási visszaigazolás - Kérheti és/vagy engedélyezheti az üzenet elolvasásról szóló visszaigazolás küldését.

Prioritás – Kiválaszthatja MMS-üzenetei prioritási szintjét.

Érvényességi idő – Megadhatja, hogy az üzenetközpont mennyi ideig tárolja az üzeneteit.

Diavetítés időtartama - Megadhatja a diák megjelenítésének időtartamát.

Létrehozás módja - Válasszon üzenetmódot.

Kézbesítés ideje – Megadhatja, mennyi idő telhet el az üzenet kézbesítéséig.

MMS profil - Válasszon a listáról, vagy adjon hozzá új üzenetközpontot.

Közösségi oldalak (Social network services – SNS)

A GS500 közösségi funkciójának köszönhetően élvezheti és kezelheti közösségi oldalait. Érintse meg a **Társasági oldalak** menüt, majd válasszon közösségi oldalt (pl. Facebook, Twitter és Myspace).

TIPPI! A Facebook olyan egyszerűen hozzáférhető kezelt alkalmazás, melyet a telefonra gyárilag töltöttek fel. A Twitter Java technológiával működő Java alkalmazás. Az egyéb alkalmazások a WAP (Wireless Application Protocol) szolgáltatásokat veszik igénybe.

MEGJEGYZÉS: Az online szolgáltatásokhoz való csatlakozásért és azok igénybe vételéért külön költséget számíthatnak fel. Az adatátvitel költségeiről tájékozódjon szolgáltatójánál.

Üzenetküldés

Facebook

Kezdőlap: Bejelentkezés után megtekintheti ismerőse állapotfrissítését. Fűzzön az új állapothoz megjegyzést vagy tekintsen meg másokat. Megjegyzést a + ikon kiválasztásával is írhat.

Adatlap: Az aktuális állapotot az Üzenőfal > Állapotfrissítések lehetőséget kiválasztva adhatja meg. Részletes adatainak megtekintéséhez és a fénykép feltöltéséhez érintse meg az Album > Fénykép feltöltése lehetőséget. Válasszon a Létező kép vagy a Fénykép készítése lehetőségből, majd adjon meg képaláírást a képekhez.

Ismerősök: A közösségi oldalon megtalálhatja ismerőseit és megtekintheti állapotukat. A Facebook oldalon a Keresés lehetőséggel kereshet ismerősöket.

Üzenet: Megtekintheti a Bejövő/Elküldött mappát, és üzenetet írhat a közösségi oldal tagjainak.

TIPP! A Facebook feed widget használata




A Facebook feed widget hozzáadható a kezdőképpernyőhöz.

Húzza át a Facebook feed widgetet a widgettálcáról, majd nyomja meg az **OK** gombot.


A Facebook alkalmazáshoz közvetlenül, a feed widget megérintésével is hozzáférhet.

Kamera

Gyors fényképfelvétel készítése





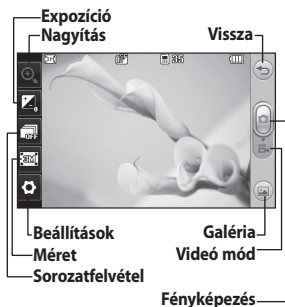



1. A telefon jobb oldalán nyomja meg a  gombot.
2. Amikor a fényképezőgép a tárgyra fókuszál, a fénykép elkészítéséhez érintse meg a  ikont a képernyő közepének jobb oldalán. Fényképet a telefon oldalán elhelyezett  gomb határozott megnyomásával is készíthet.

TIPPI! A kamera vagy videó üzemmód közötti váltáshoz csúsztassa fel- vagy lefelé a kamera vagy videó ikont a kereső közepének jobb oldalán.



A fénykép elkészítése után

Az elkészült fénykép megjelenik a képernyőn. A kép neve végigfut a képernyő alján.

-  Érintse meg a fénykép üzenetben, e-mailben vagy Bluetooth kapcsolat keresztül történő elküldéséhez.
-  A fénykép beállítása a kezdőképernyőre háttérképként.
-  Érintse meg a fénykép szerkesztéséhez.
-  A fénykép átnevezése.
-  Visszatérés az előző menühöz.
-  Érintse meg a kép törléséhez.
-  Érintse meg, hogy azonnal új fényképet készíthessen. A jelenlegi fénykép mentésre kerül.
-  A mentett fényképek galériájának megtekintése.







Videókamera

Gyors videofelvétel készítése






1. Tartsa lenyomva néhány másodpercig a telefon jobb oldalán található kamera gombot.


TIPP! A kamera vagy videó üzemmód közötti váltáshoz csúsztassa fel- vagy lefelé a kamera vagy videó ikont a kereső közepének jobb oldalán.

2. Vízszintesen tartva a telefont fordítsa a lenscét a videó tárgya felé.
3. Nyomja meg a kamera gombot  a telefonon a felvétel elindításához. A piros pontot  is megnyomhatja.
4. A kereső alsó részén megjelenik a **●Rec** felirat, amely alatt egy időmérőn látható a videó hossza.
5. A videó szüneteltetéséhez érintse meg a , a folytatáshoz pedig a  gombot.
6. A felvétel befejezéséhez érintse meg a

képernyőn a  gombot, vagy nyomja meg másodszer is a  gombot.


A videofelvétel elkészítése után

-  A videó lejátszása.
-  Videó elküldése **Üzenet** vagy **E-mail** formájában, **Bluetooth** kapcsolaton keresztül vagy feltöltése a **YouTube** weboldalra.
-  Érintse meg a videó szerkesztéséhez.
-  A videó átnevezése.
-  Visszatérés az előző menühöz.
-  Az elkészült videó törlése. Az **Igen** gomb megnyomásával erősítse meg a döntést. A kereső újra megjelenik.
-  Új videó készítése azonnal. A jelenlegi videó mentésre kerül.
-  Mentett videók és képek megtekintése.

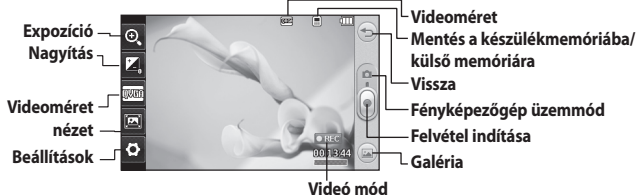

Fényképek és videók


Fényképek és videók megtekintése

1. Érintse meg a  gombot a fényképezőgép előnézeti képernyőjén.
2. A képernyőn megjelenik a galéria.
3. A videó vagy a fénykép megnyitásához érintse meg azt.

TIPP! Balra vagy jobbra pöccintve megtekintheti a többi fényképet vagy videót.

Fényképek megtekintése diavetítésként


A diavetítés mód egyesével megjeleníti a galériában található összes fényképet diavetítés formájában. A videókat nem lehet diavetítésként megjeleníteni.

1. A **Galériában** érintse meg a  ikont, görgessen a **Diavetítés** lehetőségre és érintse meg.
2. A diavetítés elkezdődik.


A diavetítésen belül a következő opciók vannak:

Visszatéréshez érintse meg a  ikont.



 A diavetítés megállítása egy bizonyos fényképnél.

 A lejátszás folytatásához érintse meg újra.


 Véletlenszerű lejátszás.

 A diavetítés sebességének növelése vagy csökkentése.

Fénykép beállítása háttérképként



1. Érintse meg a Galéria lehetőséget a SZÓRAKOZÁS fülön.
2. Érintse meg azt a képet, melyet háttérképként szeretne beállítani.
3. Érintse meg a képernyőt a menü megnyitásához.
4. Érintse meg a  gombot.
5. A  ikonnal lecsökkentheti a kép méretét.
6. Ha elégedett a választott képpel, érintse meg a **Beállítás** gombot.
7. Válassza ki a módosítani kívánt opciót: **Összes**, **Widget** vagy **Györshívás**.

Multimédia

A telefon memóriájában bármilyen multimédia fájl tárolható, így minden képhez, hanghoz, videóhoz és játékhoz könnyen hozzáférhet. A fájlokat memóriakártyára is mentheti. A memóriakártya használatával helyet szabadíthat fel a telefon memóriájában. A Multimédia menü eléréséhez érintse meg a  gombot, és válassza ki a **Saját mappa** elemet a SZÓRAKOZÁS fülön. Az összes multimédia fájl tartalmazó mappa listáját megnyithatja.

Kép használata

Háttérképnek, képernyőkímélőnek vagy akár hívó fél azonosításához is kiválaszthat képeket.

1. Érintse meg a  gombot, majd válassza ki a **Saját mappa** elemet a SZÓRAKOZÁS fülön.
2. Érintse meg a **Képek** lehetőséget.
3. Válasszon egy képet, és érintse meg a  gombot.
4. Érintse meg a **Használat másként** opciót, és válasszon az alábbi lehetőségek közül:

Háttérkép – Háttérképet állíthat be a képernyőzárhoz.

Azonosító kép – Képet társíthat a partnerlistán szereplő személyekhez, így



a kép jelzi a hívó személyét.

Kezdőkép – Kiválaszthat egy képet, amely megjelenik a telefon bekapcsolásakor.


Kikapcsolási kép – A telefon kikapcsolásakor megjelenő kép kiválasztása.

Kép áthelyezése vagy másolása

A képek áthelyezhetők vagy átmásolhatók a telefon memóriája és a memóriakártya között. Ezzel tárhelyet szabadíthat fel a memóriában, vagy biztosíthatja, hogy ne vesszenek el a képei.


1. Érintse meg a  gombot, majd válassza ki a **Saját mappa** elemet a SZÓRAKOZÁS fülön.
2. Érintse meg a **Saját képek** opciót.
3. Érintse meg a  gombot.
4. Válassza az **Áthelyezés** vagy a **Másolás** opciót.

Hang használata

1. Érintse meg a  gombot, majd válassza ki a **Saját mappa** elemet a SZÓRAKOZÁS fülön.
2. Érintse meg a **Hangok** lehetőséget.
3. Válassza az **Alapértelmezett hangok** vagy a **Letöltött hangok** opciót.

- Válasszon hangot, majd érintse meg a lejátszás ikont. Elindul a lejátszás.
- A különböző hangok a **Használat másként** menü kiválasztásával használhatók fel.
- Válasszon a **Hanghívás csengőhangja** és az **Üzenethang** közül.

Zene

Az LG GS500 beépített zenelejátszóval rendelkezik, amellyel lejátszhatja összes kedvenc zeneszámát. A zenelejátszó eléréséhez érintse meg a  gombot, majd válassza a **Zene** lehetőséget a SZÓRAKOZÁS fülön. Innen számos mappához hozzáférhet:

Utoljára játszott - A legutóbb játszott dalok lejátszása.

Összes szám - A telefonon található összes zeneszám, kivéve a telefonra előre feltöltött alapértelmezett zenét.

Előadók - Zenetárát böngészheti előadók szerint.

Albumok - Zenetárát böngészheti albumok szerint.

Műfajok - Zenetárát böngészheti műfajok szerint.

Lejátszási listák - Az összes létrehozott lejátszási listát tartalmazza.

Csengőhang-szerkesztő - Zeneszámot szerkeszthet és elmentheti azt, amennyiben be szeretné állítani csengőhangként. A beállítások profilménüjében található.

Számok léptetése - Hallgassa a dalokat véletlenszerű sorrendben.

MEGJEGYZÉS: A zenefájlok nemzetközi egyezmények és állami szerzői jog alatti védelem alatt állhatnak. Elképzelhető, hogy reprodukálásához vagy lemásolásához engedélyt, licenct kell vásárolnia. Néhány országban az állami törvények tiltják a szerzői jog által védett anyag magán célra történő lemásolását. Fájlok letöltése vagy másolása előtt ellenőrizze az adott országban érvényben lévő, az ilyen anyagok felhasználására vonatkozó törvényi előírásokat.

Zene átvitele a telefonra

A legegyszerűbben Bluetooth kapcsolaton vagy adatkábelen keresztül másolhat zenét a telefonra.

Az LG PC Suite programot is használhatja. Zene átvitele Bluetooth kapcsolaton keresztül:

- Győződjön meg róla, hogy mindkét készüléken be van kapcsolva a Bluetooth funkció, és a készülékek össze vannak kapcsolva.

Multimédia

2. Válassza ki a zenefájlt a másik eszközön, és válassza a küldést Bluetooth kapcsolaton keresztül.
3. Ha elküldte a fájlt, telefonján fogadnia kell azt az **Igen** gomb megérintésével.
4. A fájl megjelenik a **Zene > Minden szám** mappában.

Lejátszási lista létrehozása

A **Lejátszási listák** mappából válogatott dalokból saját lejátszási listát hozhat létre.

1. Érintse meg a **Zene** lehetőséget a SZÓRAKOZÁS fülön.
2. Érintse meg a **Lejátszási listák**, majd az **Új lejátszási lista** lehetőséget, adja meg a lejátszási lista nevét, végül érintse meg a **Mentés** gombot.
3. Az Összes szám mappában megtalálja a telefonon tárolt összes dalt. Válasszon ki minden dalt, amelyet a lejátszási listába szeretne helyezni, a zeneszámok címe mellett megjelenik egy pipa.
4. Érintse meg a **Kész** gombot.

FM-rádió


Az LG GS500 rendelkezik FM-rádióval, így menet közben is ráhangolhat kedvenc állomásaira.

MEGJEGYZÉS: A rádióhallgatáshoz csatlakoztatnia kell a fülhallgatót. Csatlakoztassa a fejhallgató csatlakozójába (ez megegyezik a töltő csatlakozójával).

Állomáskeresés


A telefonon kézi vagy automatikus keresés segítségével állíthatja be a rádióállomásokat. Ezután ezeket a készülék külön csatornaszámokra menti, így nem kell újra behangolnia azokat. Először csatlakoztassa a fejhallgatót a telefonhoz, mivel ez antennaként működik.

Az automatikus hangoláshoz:

1. A SZÓRAKOZÁS fülön görgessen az **FM-rádió** lehetőséghez, érintse meg, majd érintse meg a  ikont.
2. Érintse meg az **Automatikus keresés** opciót. Megjelenik egy visszaigazolási üzenet. Válassza az **Igen** lehetőséget, ezután az állomásokat a készülék automatikusan megkeresi és egy csatornához rendeli.

MEGJEGYZÉS: Állomást manuálisan is behangolhat a képernyő közepén megjelenő ◀ és ▶ használatával. Az állomások automatikus megkereséséhez nyomja meg és tartsa lenyomva a ◀ és a ▶ gombot.

Csatornák visszaállítása

1. A SZÓRAKOZÁS fülön görgessen az **FM-rádió** lehetőséghez, érintse meg, majd érintse meg a  ikont.
2. Válassza a **Csatorna visszaállítása** opciót a jelenlegi csatorna visszaállítására, vagy az **Összes csatorna visszaállítása** opciót, hogy minden csatornát visszaállítson. Minden csatorna visszaáll a kezdeti 87,5 Mhz frekvenciára.

Szervező


Új eseménny

1. A KELLÉKEK fülön érintse meg a **Szervező** lehetőséget, és válassza ki a **Naptár** opciót.
2. Válassza ki azt a napot, amelyhez eseményt szeretne hozzáadni.
3. Érintse meg a  majd az **Új esemény** lehetőséget.
4. Érintse meg a **Kategória** lehetőséget, majd válasszon a **Találkozó**, **Évforduló** vagy a **Születésnap** lehetőségek közül.
5. Adjon meg **Tárgyat**.
6. Ellenőrizze és adja meg az esemény kezdetének dátumát és időpontját.
Találkozó és **Évforduló** esetén írja be az esemény végének dátumát és időpontját is az alsó két időpont és dátum mezőbe.
Találkozó esetén adjon meg helyet is.
7. Állítsa be az **Ébresztést** és az **Ismétlést**.
8. Válassza a **Mentés** gombot, és az esemény elmentésre kerül a naptárba.
Az eseménnyel megjelölt napokat négyzet alakú kurzor jelzi, és az esemény kezdeti időpontjában bekapcsol a figyelmeztető hangjelzés, hogy teendőit észébe juttassa.

Jegyzet hozzáadása

1. A KELLÉKEK fülön érintse meg a **Jegyzetek** elemet.
2. Érintse meg az **Jegyzet hozzáadása** menüpontot.
3. Írja be a **jegyzetet**, majd érintse meg a **Mentés** gombot.

Az ébresztés beállítása

1. A KELLÉKEK fülön érintse meg az **Ébresztés** elemet. A listán alapértelmezettként **Widget ébresztő** jelenik meg, amely nem törölhető.
2. Érintse meg az **Ébresztő hozzáadása** gombot.
3. Az **Idő** mezőben állítsa be az ébresztő megszólalásának időpontját.
4. Az **Ismétlés** mezőben válassza ki az ébresztés ismétlésének módját.
5. Válasszon az **Ébresztés típusa** lehetőségei közül.
6. Az **Ébresztő csengőhangja** lehetőségénél válasszon a mappában található hangok közül. A hangok meghallgatásához érintse meg a kívánt hangot, majd a  gombot.
7. Az ébresztéshez jegyzetet is társíthat a **Jegyzetek** mezőben.
8. Végül beállíthatja a szunditási időt 5,

10, 20, 30 percre vagy 1 órára, vagy ki is kapcsolhatja.


9. Ha beállította az ébresztést, érintse meg a **Mentés** gombot.

MEGJEGYZÉS: Legfeljebb 5 ébresztést állíthat be, a Widget ébresztőt is beleértve.

TIPPI! Az ébresztés beállításához csúsztassa a BE-/Kikapcsoló gombot az ébresztésre.

Diktafon

A diktafonnal hangjegyzeteket vagy egyéb hangfájlokat rögzíthet.





A KELLÉKEK fülön érintse meg a Diktafon elemet és a  ikont, majd a beállítások módosításához válassza a Beállítások lehetőséget:

Időtartam – A felvétel időtartamának beállítása. Válasszon a Nincs korlátozás, MMS vagy 1 perc opciók közül.


Minőség – Válasszon hangminőséget. A Legjobb, Kiváló és Normál lehetőségek közül választhat.

Felhasznált memória – Válassza ki a hangfájlok mentési helyét. A Külső memória és a Készülékmemória lehetőségek közül választhat.

Hangfelvétel készítése

1. Érintse meg a  gombot a rögzítés indításához.
2. A felvétel szüneteltetéséhez érintse meg a  ikont.
3. A felvétel befejezéséhez érintse meg a  gombot.
4. A felvétel meghallgatásához érintse meg a  gombot.

A számológép használata



1. A KELLÉKEK fülön érintse meg az **Eszközök** elemet.
2. Válassza a **Számológép** opciót.
3. Számokat a billentyűpad számgombjaival adhat meg.
4. Egyszerű műveletek végrehajtásához érintse meg a kívánt funkciót (+, -, ×, ÷), majd a = jelet.
5. Bonyolultabb számolásokhoz érintse meg a  gombot, majd válasszon a **sin, cos, tan, log, ln, exp, sqrt, deg** vagy **rad** stb. műveletek közül.

Szervező

Átváltás

1. A KELLÉKEK fülön érintse meg az **Eszközök** elemet.
2. Válassza ki az **Átváltás** opciót.
3. Válassza ki az átváltani kívánt mennyiséget: **Pénznem, Terület, Hosszúság, Tömeg, Hőmérséklet, Térfogat** vagy **Sebesség**.
4. Ezután kiválaszthatja az eredeti mértékegységet, és megadhatja az átváltani kívánt értéket, majd a kívánt mértékegységet.

Város hozzáadása a Világórához

1. A KELLÉKEK fülön érintse meg az **Eszközök** elemet.
2. Válassza ki a **Világóra** funkciót.
3. Érintse meg a , majd a **Város hozzáadása** opciót.
4. Görgessen végig a világtérképen, érintse meg a választott területet, majd a térképen válassza ki a várost.
5. Vagy érintse meg a  ikont, és írja be a keresőmezőbe a kívánt város nevét.

A stopper használata

1. A KELLÉKEK fülön érintse meg az **Eszközök** elemet.
2. Válassza a **Stopper** menüpontot.
3. Az időzítő indításához érintse meg a képernyő alján látható **Indítás** parancsot.
4. A részidő méréséhez érintse meg a **Részidő** gombot.
5. Az időmérő leállításához nyomja meg a **Leállítás** parancsot.
6. Az újraindításhoz érintse meg a **Folytatás** gombot, vagy indítsa újra az időt a **Visszaállítás** lehetőséggel.

Kedves rajz

Nyomja meg a  gombot kétszer az aktuális kép rögzítéséhez.


Ha az automatikus mentés ki van kapcsolva, a kép a képrögzítést követően szerkeszthető.

Megjegyzés: Előfordulhat, hogy a funkció valamely harmadik fél szerzői jogainak megsértése miatt nem használható például a Galériában, háttérképként, gyorshíváskor stb.

PC Suite

A számítógép szinkronizálható a telefontal. Így biztosítható, hogy minden fontos információ és dátum egyezzen, és ezzel együtt biztonsági mentést is készít róluk.

Az LG PC Suite szoftver telepítése a számítógépre

1. A kezdőképernyőn érintse meg a  elemet, és **kattintson a Kapcsolatok** pontra.
2. Válassza ki az **USB-kapcsolat** elemet, és kattintson a **PC Suite** pontra.
3. USB-kábellel kösse össze a telefont és a számítógépet, majd várjon egy kicsit.
4. Megjelenik a telepítési útmutató üzenete.
5. Helyezze be a mellékelt CD-ROM lemezt vagy kattintson a letöltés gombra z LG PC Suite program közvetlen internetes letöltéséhez.
6. Kattintson a képernyőn megjelenő LG PC Suite szoftver telepítő programjára.

A telefon csatlakoztatása a számítógéphez

1. Válassza a Kapcsolatok menüben a PC Suite módot, majd az USB-kábellel csatlakoztassa a telefont és a számítógépet.

2. Az LG PC Suite szoftver automatikusan elindul a számítógépen.
3. Ekkor telefonja össze van kapcsolva számítógépével.

A telefonon tárolt információk biztonsági mentése a számítógépre, és az információk visszaállítása

1. A fent leírtak szerint csatlakoztassa telefonját a számítógéphez.
2. Kattintson a **Biztonsági mentés** ikonra, és válassza a **Biztonsági mentés** vagy a **Visszaállít** opciót.
3. Válasszon a **Tartalmi adatok** és/vagy a **Telefonkönyv/Esemény/Feladat/Jegyzetek** biztonsági mentése közül. Válassza ki az információk biztonsági mentésének helyét vagy a visszaállítás forrását. Kattintson az **OK** gombra.
4. A készülék elkészíti az adatok biztonsági másolatát.

A telefonon tárolt fájlok megtekintése számítógépen

1. A fent leírtak szerint csatlakoztassa telefonját a számítógéphez.
2. Kattintson a fényképek, videók vagy zene kezelése ikonra.

PC Suite

3. Minden telefonra mentett kép, hang- és videofájl megjelenik a képernyőn az LG Phone mappában.

TIPP! Ha a számítógépen nyitja meg a telefonon tárolt tartalmakat, könnyebben kezelheti a szükségtelenné vált fájlokat.

A névjegyek szinkronizálása

1. Csatlakoztassa a telefont a számítógéphez.
2. Kattintson a **Névjegyek** ikonra.
3. Kattintson a **Névjegyek szinkronizálása** gombra. A számítógép kiimportálja és megjeleníti a telefonon tárolt névjegyeket.
4. Kattintson a **Menü** lehetőségre, majd válassza ki az **Export** gombot. Ekkor kiválaszthatja, hová kívánja menteni partnereit.

Az üzenetek szinkronizálása

1. Csatlakoztassa a telefont a számítógéphez.
2. Kattintson az **Üzenetek** ikonra.
3. A telefonján tárolt összes üzenet megjelenik a képernyőn mappákba rendezve.

4. A képernyő felső részén lévő állapotsávot használva szerkesztheti és átrendezheti üzeneteit.

Zeneszinkronizálás

E menü segítségével zenét menthet GS500 telefonjára. Mielőtt zenét másolna a számítógépről a telefonra, ellenőrizze, hogy a számítógép az alábbi beállításokkal rendelkezik, és készítse elő az alábbi tartozékokat:

- Microsoft Windows XP vagy Vista
- Windows Media Player 10 vagy újabb
- USB-adatkábel
- MicroSD-kártya (Ha külső memórián kívánja tárolni a zenét.)



FIGYELMEZTETÉS

Ne bontsa a telefon csatlakozását az átvitel alatt.

Zene másolása a Windows Media Player használatával

1. Válassza a kezdőképernyőn a  gombot, majd válassza ki a **Kapcsolatok** opciót a **Beállítások** fülön.
2. Válassza az **USB kapcsolat módja** opciót, majd válassza a **Zeneszinkronizálás** pontot.
3. Csatlakoztassa telefonkészülékét a számítógéphez egy megfelelő USB-kábel segítségével.
4. Ha megpróbálja a telefont a számítógéphez csatlakoztatni, a telefonon a „Zeneszinkronizálás”, majd a Kapcsolódva üzenet jelenik meg.
5. A számítógép kéri, hogy indítsa el a használni kívánt zenekezelő programot.
6. Válassza a Windows Media Player alkalmazást.
7. Lépjen a **Szinkronizálási lista** földre, majd húzza át a Szinkronizálási lista ablakba és engedje el a zenét, amelyet át szeretne másolni.
8. Kattintson a **Szinkronizálás indítása** gombra. Ezzel elkezdődik az átviteli folyamat.




FIGYELMEZTETÉS

Ne bontsa a telefon csatlakozását az átvitel alatt.

Az internet

Internet hozzáférés

1. Válassza a kezdőképernyőn a  gombot, majd görgetéssel válassza ki a **Böngésző** opciót a KELLÉKEK fülön.
2. A **Kezdőlap** kiválasztásával közvetlenül elérheti a böngésző kezdőlapját. Ehelyett választhatja a **Cím megadása** opciót is, ahol beírhatja a kívánt URL-címet, majd válassza a **Kapcsolódás** parancsot.

MEGJEGYZÉS: A csatlakozás a szolgáltatáshoz és a tartalom letöltése többletköltség felszámolásával jár. Az adatátvitel költségeiről egyeztessen szolgáltatójával.


Könyvjelzők hozzáadása és elérése

Egyszerűen és gyorsan hozzáférhet kedvenc weboldalaihoz, ha könyvjelzővel látja el azokat.


1. A KELLÉKEK fülön érintse meg a **Böngésző** elemet.
2. Válassza a Könyvjelzők opciót. Megjelenik a képernyőn a Könyvjelzők listája.
3. Új könyvjelző hozzáadásához érintse meg a Könyvjelző hozzáadása lehetőséget. A megfelelő mezőben adja meg a könyvjelző nevét és URL-jét.

4. Érintse meg a Mentés gombot. A Könyvjelző meg fog jelenni a könyvjelzők listáján.
5. A könyvjelző eléréséhez egyszerűen csak érintse meg a könyvjelző melletti Kapcsolódás ikont, vagy érintse meg a könyvjelző címét, majd a Kapcsolódás parancsot. Kapcsolódik a könyvjelzőhöz.

Hozzáférés a mentett oldalakhoz

1. Válassza a kezdőképernyőn a  gombot, majd görgetéssel válassza ki a **Böngésző** opciót a KELLÉKEK fülön.
2. Válassza a **Mentett oldalak** opciót.
3. Válassza ki a megtekinteni kívánt oldalt, és az megnyílik.

A böngészőelőzmények megtekintése

Válassza a kezdőképernyőn a  gombot, majd görgetéssel válassza ki a Böngésző opciót a KELLÉKEK fülön. Válassza az Előzmények opciót.

Beállítások

Profilok testreszabása

Ezután a listán található minden hang és riasztás opciót megváltoztathat, például a **Csengőhangot** és a **Hangerőt**, az **Üzenethangok** beállításait stb.

A képernyő beállításainak módosítása

1. Válassza a kezdőképernyőn a  gombot, majd görgetéssel válassza ki a **Kijelző opciót** a BEÁLLÍTÁSOK fülön.
2. A következő menüpontokból választhat:
 - Téma:** Választhat a Fekete vagy a Fehér témák közül.
 - Háttérkép** - Widget kezdőképernyő, Gyorshívás kezdőképernyő vagy Képernyőzár.
 - Livesquare** - A funkciók ellenőrzéséhez érintse meg a Livesquare útmutató lehetőségét.
 - Fő menü** - A fő menü stílusának kiválasztása. Válassza a Zegzug (azaz cikcakk), a Görgetés vagy a Képernyőről képernyőre lehetőséget.
 - Képernyőzár** - A képernyőzár feloldási módjának kiválasztása.
 - Tárcsázás** - A szám színének beállítása.
 - Betűtípus** - Beállíthatja a betűméretet és a betűtípust.

Fényerő - A képernyő fényerejének beállítása.

Üdvözlő üzenet - Kapcsolja BE vagy KI, illetve írja be az üdvözlő üzenetet a szövegmezőbe.

Indítás/Kikapcsolás - Témát választhat a be- és a kikapcsolási képernyőhöz.

A telefon beállításainak módosítása

Használja ki a szabadságot, amellyel GS500 készülékének működését saját igényeihez igazíthatja.

1. Válassza a kezdőképernyőn a  gombot, majd görgetéssel válassza ki a **Telefon** opciót a BEÁLLÍTÁSOK fülön.
2. Válasszon egy menüt az alábbi listából:
 - Dátum és Idő** - Beállíthatja a dátumot és időt, vagy kiválaszthatja az óra automatikus átállítását utazáskor vagy téli/nyári időszámítás váltásakor.
 - Energiatakarékosság** - Kiválaszthatja az energiatakarékos beállítások be- vagy kikapcsolását.
 - Nyelvek** - Megváltoztathatja a GS500 készülék kijelzőjének nyelvét.
 - Mozdításra némitás** - A GS500 némitása vagy a szundi beállítások aktiválása csengetés közben a készülék megfordításával.

Beállítások

Automatikus billentyűzár – A

billentyűzet automatikusan lezáródik a kezdőképernyőn.


Biztonság – Módosíthatja a biztonsági beállításokat, beleértve a PIN kódokat és a készülékszárat is.

Memóriainfó - Lásd: A memóriakezelő használata.

Alapbeállítás – Az összes beállítása visszaállítása a gyári alapértelmezett értékre.

Készülékadatok – A GS500 műszaki adatainak megtekintése.

Az érintőképernyő beállításainak módosítása

Válassza a kezdőképernyőn a  gombot, majd görgetéssel válassza ki a **Telefon** opciót a BEÁLLÍTÁSOK fülön.

A kapcsolódási mód beállításainak módosítása

A hálózat üzemeltetője által meghatározott kapcsolódási beállítások lehetővé teszik, hogy új telefonját azonnal használatba vehesse. A beállítások ebben a menüben módosíthatók:

A BEÁLLÍTÁSOK fülön érintse meg a **Kapcsolatok** opciót.

Hálózati beállítások

Hálózatválasztás - Automatikus beállítás esetén a GS500 automatikusan megkeresi a hálózatot és regisztrálja a készüléket a hálózaton. A legjobb minőségű szolgáltatás érdekében ezt javasoljuk. Ha a Kézi beállítást választja, választhat az éppen elérhető összes hálózat közül egyet, amelyre regisztrálja a telefont.

Preferált listák - Megadhat preferált hálózatot a csatlakozáshoz. Automatikus hálózatkeresés esetén egyszerűen válasszon egy hálózatot a listáról, vagy adjon hozzá új hálózatot manuálisan.

Internet profilok - Ebben a menüben tekinthetők meg az Internet profilok. Az alapértelmezett konfigurációk nem törölhetők vagy szerkeszthetők az adott országtól függően.

Hozzáférési pontok – A hálózat üzemeltetője már tárolta ezeket az adatokat. Az alábbi menü használatával további hozzáférési pontokat határozhat meg.

GPRS kapcsolat - Válassza ki, mikor szeretné, hogy készüléke csatlakozzon a hálózatra csomagadatokért.

USB-kapcsolat módja - A lehetőségek közül válasszon ki egy adatszolgáltatást, és szinkronizálja a GS500 készüléket az LG PC Suite szoftverrel, hogy telefonjáról fájlokat

másolhasson át.


Ha zenéit a Windows Media Player programmal szeretné szinkronizálni, válassza ki a menüből a **Zeneszinkronizálás** opciót. A **Zeneszinkronizálás** funkció csak zenei tartalmakkal használható.

Java beállítások - A Java programok által létrehozott csatlakozáshoz szükséges profilk beállítása, és a tanúsítványok megtekintése.

Streaming-beállítások – A hálózat üzemeltetője már beállította ezeket az adatokat. Ha ezeken változtatni szeretne, lehetsége van a szerkesztésre.

A memóriakezelő használata

A GS500 készülék három memóriatípussal rendelkezik: maga a telefon, a SIM kártya és külső memóriakártya (lehetséges, hogy a memóriakártyát külön kell megvásárolnia). A memóriakezelő használatával meghatározhatja az egyes memóriatípusok használatát, és láthatja a szabad memóriaterületek nagyságát.

Válassza a kezdőképernyőn a  gombot, majd görgetéssel válassza ki a **Telefon** opciót a **BEÁLLÍTÁSOK** fülön. Válassza a **Memóriainfó** lehetőséget.

Készülék közös memóriája –

Megtekintheti a GS500 készüléken a Képek, Hangok, Videók, MMS és E-mail üzenetek, Java alkalmazások és egyébek számára elérhető memóriát.

Készülék fenntartott memóriája

- Megtekintheti a készülékén elérhető memóriaterületek nagyságát SMS üzenetek, Névjegyek, Naptár, Feladatok, Jegyzetek, Ébresztés, Hívásinfó, Könyvjelzők és a Vegyes elemek számára.

SIM - Megtekintheti a SIM kártyáján elérhető memóriát.

Külső memória - Megtekintheti a külső memóriakártyáján elérhető memóriát (lehetséges, hogy a memóriakártyát külön kell megvásárolnia).

Elsődleges tárolási hely - A készülék memóriája és a külső memória közül válassza ki, hova szeretné az egyes elemeket menteni.

Beállítások

Fájlok küldése és fogadása Bluetooth kapcsolaton keresztül

Fájlküldés:

1. Nyissa meg a küldeni kívánt fájlt, amely általában fénykép-, video- vagy zenefájl.
2. Válassza a **Küldés** opciót.
Válassza a **Bluetooth** opciót.
3. **Ha már párosította a Bluetooth** eszközt, a GS500 nem keres automatikusan új Bluetooth eszközöket. Ha nem, a GS500 megkeresi az elérhető **Bluetooth** funkcióval rendelkező eszközöket.
4. Válassza ki azt az eszközt, amelyikre a fájlt küldeni szeretné.
5. A készülék továbbítja a fájlt.

TIPP! A folyamatjelzőn ellenőrizze, hogy a fájl küldése sikeres volt-e.


Fájl fogadása:

1. Fájlok fogadásához szükséges, hogy a Bluetooth **Bekapcsolt** és **Látható** állapotban legyen. A részletes leírást lásd alább a **Bluetooth beállítások módosítása** résznél.
2. Megjelenik egy üzenet, amely a küldőtől érkező fájl fogadására kéri. A fájl fogadásához érintse meg az Igen

gombot.

3. Láthatja, hogy a fájl hová lett elmentve. Képfájlok esetén választhat a **Nézet** (a fájl megtekintése) vagy a **Háttérként** lehetőségek közül. A fájlokat a készülék általában a **Saját mappa** megfelelő almappájába menti.

Bluetooth beállítások módosítása:

A BEÁLLÍTÁSOK fülön érintse meg a **Bluetooth** opciót. Ezután válassza a , majd a **Beállítások** lehetőséget.

A következő beállításokat módosíthatja:

Láthatóság - Válasszon a Látható, Rejtett vagy az 1 percg látható opciók közül.

Készülék neve - Nevezze el GS500 készülékét.

Támogatott szolgáltatások –

Kiválaszthatja, hogyan használja a Bluetooth funkciót különböző szolgáltatásokkal összefüggésben.

Távolsági SIM-mód - Be- vagy kikapcsolhatja.

Saját cím - Megtekintheti Bluetooth címét.

Párosítás másik Bluetooth eszközzel

A GS500 másik eszközzel történő párosításakor jelszóval védett kapcsolatot hozhat létre.

1. Ellenőrizze, hogy készülékén a Bluetooth **bekapcsolt** és **Látható** állapotban van-e. A **Beállítások** menüben megváltoztathatja láthatóságát.
2. Érintse meg a **Keresés** lehetőséget.
3. A GS500 eszközkeresést hajt végre. Amikor a keresés befejeződik, a **Frissítés** opció jelenik meg a képernyőn.
4. Válassza ki a párosítandó eszközt, és adja meg a jelszót, majd érintse meg az **OK** gombot.
5. A telefon ekkor kapcsolódik a másik eszközhöz, amelyiken ugyanazt a jelszót kell megadnia.
6. A jelszóval védett Bluetooth kapcsolat készen áll.

A Bluetooth fejhallgató használata

1. Ellenőrizze, hogy készülékén a Bluetooth **Bekapcsolt** és **Látható** állapotban van.
2. A fejhallgató párosítási módba állításához és más eszközökkel való párosításához kövesse a használati utasításában foglaltakat.
3. Érintse meg az **Eng. kérése csatlakozás előtt** vagy a **Mindig csatlakozzon** lehetőséget, és érintse meg az **Igen** gombot a Kapcsolódáshoz. A GS500 automatikusan Fejhallgató profilra kapcsol.

Műszaki adatok

Üzemi hőmérséklet

Max.: +55 °C (kisütés), +45 °C (töltés) Min.: -10 °C

Bluetooth QD ID B016193

Megfelelőségi nyilatkozat



A gyártó adatai

Név

LG Electronics Inc.

Cím

: LG Twin Tower 20, Yeouido-dong, Yeongdeungpo-gu Seoul, Korea 150-721

Termék adatai

Termék neve

GSM 850 / E-GSM 900 / DCS 1800 / PCS 1900 négycsatornás és WCDMA végberendezés

Típus neve

GS500

Kereskedelmi név

LG

CE 0168

Vonatkozó szabványok adatai

R&TTE Directive 1999/5/EC

EN 301 489-01 v1.8.1 / EN 301 489-07 v1.3.1 / EN 301 489-17 v1.3.2/ EN 301 489-24 V1.4.1

EN 300 328 V 1.7.1

EN 60950-1 : 2001

EN 50360:2001/EN62209-1:2006

EN 301 511 V9.0.2

EN 301 908-1 V3.2.1, EN 301 908-2 V3.2.1

Kiegészítő információk

A fenti szabványok követelményeinek való megfelelést a következő tanúsítási szervezet (BABT) ellenőrizte:

BABT, Forsyth House, Churchfield Road, Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, United Kingdom
Notified Body Identification Number : 0168

Nyilatkozat

Felelősségem teljes tudatában kijelentem, hogy a fenti termék, amelyre ez a nyilatkozat vonatkozik, megfelel a fent említett szabványoknak és irányelveknek

LG Electronics Inc. – EU Representative
Veluwezoom 15, 1327 AE Almere, The Netherlands

Név

Seung Hyoum, Ji / Igazgató

Kiadás dátuma

05. Feb. 2010

Aláírás

Čestitamo na kupnji naprednog i kompaktnog LG telefona GS500, dizajniranog za rad s najnovijom tehnologijom za digitalnu mobilnu komunikaciju.

Neki dijelovi ovog priručnika razlikovat će se od Vašeg telefona ovisno o softveru telefona ili o Vašem davatelju usluga.



Odlaganje starog aparata

- 1 Ako se na proizvodu nalazi simbol prekrížene kante za smeće, to znači da je proizvod pokriven europskom direktivom 2002/96/EC.
- 2 Električni i elektronski proizvodi ne smiju se odlagati zajedno s komunalnim otpadom, već na posebna odlagališta koja je odredila vlada ili lokalne vlasti.
- 3 Pravilno odlaganje starog proizvoda spriječit će potencijalne negativne posljedice po okoliš i zdravlje ljudi.
- 4 Podrobnije informacije o odlaganju starog proizvoda potražite u gradskom uredu, službi za odlaganje otpada ili u trgovini u kojoj ste kupili proizvod.



Korisnički priručnik za GS500

Sadržaj

Smjernice za sigurno i učinkovito korištenje.....	3	Multimedija	23
Osnovne informacije o telefonu.....	7	Organizator.....	26
Umetanje SIM kartice i baterije	8	PC Suite	29
Punjenje telefona	9	Web	32
Memorijska kartica	9	Postavke.....	33
Korištenje dodirnog zaslona	10	Tehnički podaci	37
Vaš početni zaslon.....	11		
Pozivi.....	13		
Poruka.....	16		
Kamera	20		
Video kamera	21		
Vaše fotografije i video zapisi	22		

Smjernice za sigurno i učinkovito korištenje

Pročitajte ove jednostavne smjernice. Nepriдрžavanje ovih smjernica može biti opasno ili nedopušteno.

Izloženost energiji radiofrekventnog zračenja

Izloženost radiovalovima i informacije o specifičnoj stopi apsorpcije (SAR). Ovaj mobilni telefon GS500 dizajniran je kako bi zadovoljio važeće sigurnosne zahtjeve izloženosti radiovalovima. Ta su ograničenja dio opsežnih smjernica koje utvrđuju dopuštene razine energije RF zračenja za širu populaciju.

- Standard o izloženosti zračenju za mobilne uređaje koristi mjernu jedinicu poznatu pod nazivom specifična brzina apsorpcije ili SAR. Ispitivanja specifične brzine apsorpcije provedena su za uobičajene radne položaje pri čemu uređaj emitira s najvećom dopuštenom snagom na svim ispitivanim frekvencijama.
- Iako mogu postojati razlike u SAR razini između različitih modela telefona tvrtke LG, svi su oni dizajnirani kako bi zadovoljili važeće smjernice o izloženosti radiovalovima.
- Ograničenje specifične brzine apsorpcije koje preporučuje Međunarodna Komisija za zaštitu od neionizirajućeg zračenja (Commission on Non-Ionizing Radiation

Protection, ICNIRP) iznosi 2W/kg na prosječno deset 10 g tjelesnog tkiva.

- Najviša SAR vrijednost za ovaj model telefona koju je za upotrebu na uhu testirala tvrtka DASY4 iznosi 0,995 W/kg (10 g), a kada se nosi na tijelu 0,810 W/Kg (10 g).
- Informacije o SAR podacima za stanovnike onih država/regija koje su usvojile SAR ograničenje i preporučuje ih Institut inženjera elektrike i elektronike (Institute of Electrical and Electronics Engineers, IEEE) iznosi 1,6 W/kg na prosječno jedan (1) gram tjelesnog tkiva.

Njega i održavanje proizvoda

UPOZORENJE

Koristite samo baterije, punjače i dodatnu opremu odobrenu za korištenje s ovim modelom telefona. Korištenje bilo koje druge opreme može dovesti do prestanka dopuštenja i jamstva telefona te može biti opasno.

- Nemojte rastavljati ovaj uređaj. Ako je potreban popravak, prepustite ga stručnom servisnom osoblju. Popravak pod jamstvenim uvjetima, prema izboru tvrtke LG, može uključivati zamjenske dijelove ili sklopove koji su novi ili prerađeni, pod uvjetom da po

Smjernice za sigurno i učinkovito korištenje

funkcionalnosti odgovaraju dijelovima koje zamjenjuju.

- Držite ga podalje od električnih uređaja poput televizora, radija i osobnih računala.
- Uređaj držite podalje od izvora topline poput radijatora ili kuhala.
- Nemojte ga ispuštati da padne.
- Nemojte izlagati uređaj mehaničkim vibracijama ili udarcima.
- Isključite telefon tamo gdje to nalažu posebne odredbe. Na primjer, nemojte koristiti telefon u bolnicama jer bi mogao utjecati na osjetljivu medicinsku opremu.
- Ne uzimajte telefon mokrim rukama za vrijeme punjenja. To može uzrokovati strujni udar i ozbiljno oštetiti telefon.
- Ne punitite mobitel blizu zapaljivih materijala jer se mobitel može zagrijati i stvoriti opasnost od vatre.
- Za čišćenje vanjšine telefona koristite suhu krpicu (ne koristite otapala poput benzena, razrjeđivača ili alkohola).
- Ne punitite mobitel na mekanom pokućstvu.
- Mobitel se treba puniti na prozračnom mjestu.
- Nemojte izlagati ovaj uređaj prekomjerno količini dima ili prašine.
- Telefon nemojte držati pokraj kreditnih kartica ili putnih karata jer bi mogao utjecati na informacije na magnetskim vrpcama.

- Ne dodirujte zaslon oštrim predmetom jer tako možete oštetiti telefon.
- Nemojte izlagati telefon tekućini ili vlazi.
- Pažljivo koristite dodatke, kao što su slušalice. Nemojte dodirivati antenu bez potrebe.
- Nemojte koristiti telefon niti dodatnu opremu na mjestima s visokom vlažnosti zraka, kao što su bazeni, staklenici, solariji ili tropska okruženja; može doći do oštećenja telefona i poništavanja jamstva.

Učinkovito rad telefona

Elektronički i medicinski uređaji

Kod svih mobilnih telefona mogu se pojaviti smetnje koje mogu utjecati na njihov rad.

- Mobilni telefon nemojte koristiti u blizini medicinske opreme bez dopuštenja. Posavjetujte se s liječnikom kako biste saznali utječe li rad telefona na rad medicinskih uređaja koje koristite.
- Mobilni telefoni mogu uzrokovati smetnje kod nekih slušnih uređaja.
- Manje smetnje mogu nastati kod televizora, radiouređaja, računala itd.

Pacemakeri

Proizvođači pacemakera preporučuju da se između telefona i pacemakera održava razmak od 15 cm kako bi se izbjegle potencijalne smetnje pacemakera. Kako biste to postigli, telefon držite na uhu suprotnom od strane na kojoj je pacemaker i nemojte ga nositi u džepu na prsima.

Bolnice

U bolnicama, klinikama i drugim zdravstvenim ustanovama isključite telefon ako se to od vas traži. To je potrebno kako bi se spriječile moguće smetnje koje telefon može izazvati na osjetljivoj medicinskoj opremi.

Sigurnost u vožnji

Provjerite zakone i propise o upotrebi mobilnog telefona na područjima kroz koja vozite.

- Telefon nemojte držati u ruci tijekom vožnje.
- Svu pozornost posvetite vožnji.
- Ako je dostupan, koristite handsfree komplet.
- Zaustavite se i parkirajte prije upućivanja ili odgovaranje na poziv ako to zahtijevaju uvjeti vožnje.
- Energija RF zračenja može utjecati na neke elektronske sustave u vašem vozilu, kao što su glazbeni uređaj i sigurnosna oprema.
- Ako je vaše vozilo opremljeno zračnim jastukom, ne zaklanjajte ga instaliranom ili prijenosnom bežičnom opremom. Zračni jastuk mogao bi neispravno funkcionirati ili uzrokovati ozbiljne ozljede.
- Ako glazbu slušate dok ste vani i u pokretu, glasnoću postavite tako da

čujete i zvukove iz okoline. to je osobito važno u blizini križanja.

Izbjegavanje oštećenja sluha

Do oštećenja sluha može doći ako ste dulje vrijeme izloženi jakom zvuku. Zbog toga preporučujemo da slušalice ne uključujete i ne isključujete dok su u blizini ušiju. Također, preporučujemo da glasnoću glazbe i poziva postavite na umjerenu razinu.

Stakleni dijelovi

Neki dijelovi vašeg mobitela su od stakla. Staklo se može slomiti ako mobitel padne na tvrdu površinu ili primi jači udarac. Ako se staklo slomi, nemojte ga dirati niti pokušati ukloniti. Uređaj nemojte koristiti dok staklo ne zamijeni ovlašteni serviser.

Područje eksplozije

Ne koristite telefon na područjima gdje postoji mogućnost eksplozije. Poštujte ograničenja i slijedite sve propise i pravila.

Potencijalno eksplozivne atmosfere

- Nemojte koristiti telefon na benzinskoj stanici.
- Nemojte koristiti telefon u blizini goriva ili kemikalija.
- Nemojte prevoziti ili spremati zapaljivi plin, tekućinu ili eksplozive u odjeljak vašeg vozila u kojem se nalazi mobilni telefon i dodatna oprema.

Smjernice za sigurno i učinkovito korištenje

U zrakoplovu

Bežični uređaji mogu uzrokovati smetnje u zrakoplovu.

- Prije ulaska u zrakoplov isključite mobilni telefon.
- Nemojte ga koristiti u prizemljenom zrakoplovu bez dopuštenja posade.

Djeca

Držite telefon na sigurnom mjestu, izvan dohvata djece. Telefon sadrži i male dijelove koji mogu, ako se odvoje, predstavljati opasnost od gušenja.

Hitni pozivi



Neke mobilne mreže možda ne omogućuju hitne pozive. Stoga se kod poziva u nuždi ne biste trebali oslanjati isključivo na svoj mobilni telefon. Pojednostavljeno zatražite od lokalnog davatelja usluga.

Informacije o bateriji i održavanje

- Prije ponovnog punjenja baterija se ne treba isprazniti u potpunosti. Za razliku od drugih sustava baterija, ne postoji efekt memorije koji bi mogao negativno utjecati na rad baterije.
- Koristite samo baterije i punjače tvrtke LG. Punjači tvrtke LG su dizajnirani kako bi maksimizirali trajanje baterije.
- Bateriju nemojte rastavljati ili je izlagati kratkom spoju.

- Održavajte čistoću metalnih kontakata baterije.
- Zamijenite bateriju kada njezin rad više ne zadovoljava. Prije potrebe za zamjenom baterija se može ponovo puniti više stotina puta.
- Kako biste maksimizirali njezinu korisnost, napunite bateriju ako se nije koristila duže vrijeme.
- Punjač baterije nemojte izlagati izravnom sunčevom zračenju niti ga koristiti kod visoke vlažnosti zraka, na primjer u kupaonici.
- Bateriju nemojte ostavljati na vrućim ili hladnim mjestima jer to može smanjiti njezinu učinkovitost.
- Umetnete li neodgovarajuću zamjensku bateriju, može doći do opasnosti od eksplozije.
- Iskorištene baterije odložite sukladno uputama proizvođača. Reciklirajte baterije kad god je to moguće. Ne bacajte ih u kućni otpad.
- Ako trebate zamijeniti bateriju, za pomoć se obratite najbližem servisnom centru ili distributeru tvrtke LG Electronics.
- Kada je punjenje gotovo, punjač uvijek isključite iz utičnice kako ne bi dodatno trošio struju.
- Stvarno trajanje baterije ovisi o konfiguraciji mreže, postavkama proizvoda, uzorcima korištenja, stanju baterije te uvjetima u okruženju.

Osnovne informacije o telefonu

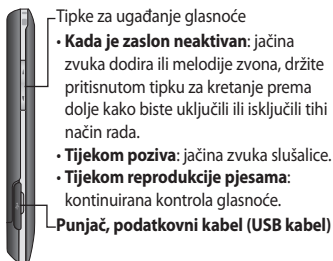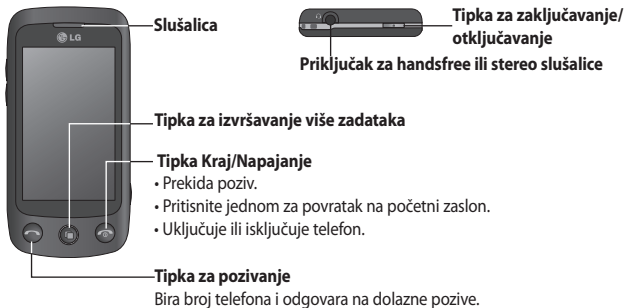


⚠ UPOZORENJE: Ako na telefon stavite težak predmet ili sjednete na njega, mogli biste oštetiti LCD i funkcije dodirnog zaslona.

Umetanje SIM kartice i baterije

1. Skidanje poklopca baterije i vađenje baterije

Povucite poklopac baterije i izvucite bateriju.

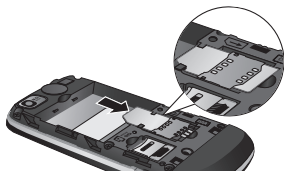

3. Umetnite bateriju


Najprije vrh baterije umetnite u gornji rub odjeljka za bateriju. Provjerite jesu li kontakti baterije u ravni s kontaktima na telefonu. Pritisnite donji dio baterije dok ne sjedne na svoje mjesto.



UPOZORENJE: Bateriju nemojte vaditi dok je telefon uključen jer može doći do oštećenja telefona.

2. Umetnite SIM karticu

SIM karticu umetnite u držač SIM kartice. Kontaktna površina na kartici zlatne boje mora biti okrenuta prema dolje. USIM karticu izvadite laganim povlačenjem prema van.

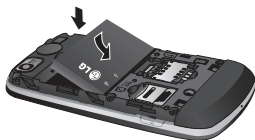

Punjenje telefona

Poklopac priključka za punjač koji se nalazi na bočnoj strani mobitela GS500 gurnite prema natrag. Priključite punjač i uključite ga u strujnu utičnicu. GS500 mora se puniti dok se na zaslonu ne prikaže poruka "Baterija je puna".

NAPOMENA: Kako biste produžili trajanje baterije, bateriju je na početku potrebno napuniti do kraja. Zanimarite prvu poruku "Baterija je puna" i telefon nastavite puniti preko noći (ili do 14 sati).





Memorijska kartica

Umetanje memorijske kartice

Raspoloživi prostor u memoriji telefona možete povećati upotrebom memorijske kartice.

NAPOMENA: Memorijska kartica je neobavezna dodatna oprema.

Memorijsku karticu umetnite u utor na vrhu dok ne sjedne na svoje mjesto. Provjerite je li dio sa zlatnim kontaktima okrenut prema dolje.

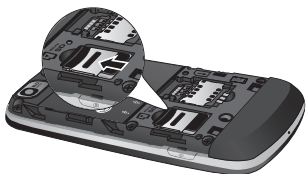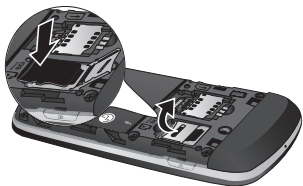

Korištenje dodirnog zaslona

Savjeti o dodirnom zaslonu

- Kako biste odabrali stavku, dodirnite središte ikone.
- Ne pritišćite prejako. Zaslom je dovoljno osjetljiv za prepoznavanje laganih, odmjerenih pritisaka.
- Željenu opciju dodirnite vrškom prsta. Pazite da ne dodirnete okolne tipke.
- Kada se GS500 ne koristi, vratit će se na zaključavanje zaslona.

Upravljanje dodirnim zaslonom

Kontrole na dodirnom zaslonu GS500 mijenjaju se dinamički, ovisno o zadatku koji izvršavate.

Otvaranje aplikacija

Želite li otvoriti aplikaciju, jednostavno dodirnite njenu ikonu.

Pomicanje


Za pomicanje je povucite od jedne do druge strane. Na nekim zaslonima, primjerice na popisu prethodnih poziva, možete se pomicati i gore-dolje.



Vaš početni zaslon

Možete odmah povući i pritisnuti ono što vam je potrebno kod obje vrste početnih zaslona.


Aktivno

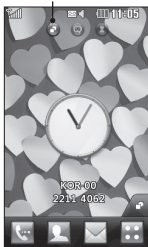

Početni zaslon widgeta

- Kada dodirnete u donjem desnom kutu zaslona, prikazat će se ploča s widgetima za mobilni telefon. Kada registrirate widget njegovim povlačenjem, widget će se prikazati na mjestu na koje je ispušten.

Aktivno

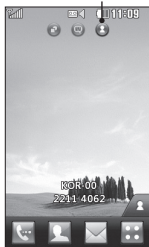

Početni zaslon za brzo biranje

- kada dodirnete, prikazat će se popis za brzo biranje. Na ovom početnom zaslonu možete izravno pozivati, uređivati kontakt ili mu poslati poruku.

Aktivno



Početni zaslon za Livesquare - na početnom zaslonu za Livesquare možete jednostavno uputiti poziv i poslati poruku na broj koji je dodijeljen avataru. Želite li koristiti funkciju pozivanja, slanja poruke ili kontaktiranja, odaberite avatar i odaberite željenu ikonu tipke za brzi pristup.


Možete odjednom označiti šest avatara i poslati im poruku.

Ikona brze tipke

SAVJET! Korisničko sučelje temelji se na tri vrste početnih zaslona. Za prebacivanje između različitih početnih zaslona jednostavno brzo prijedite preko zaslona s lijeva nadesno ili zdesna nalijevo.

Vaš početni zaslon

Korištenje funkcije izvršavanja više zadataka

Pritisnite tipku za izvršavanje više zadataka  kako biste otvorili izbornik **Izvršavanje više zadataka**. Ovdje možete pregledati neke od aplikacija koje se izvode i pristupiti im jednim dodirnom.




Prikaz statusne trake


Ikona	Opis
	Izvršavanje više zadataka
	Snaga signala mreže (broj stupaca će varirati)
	Nema signala mreže
	Preostalo trajanje baterije
	Baterija je prazna
	Nova tekstualna poruka
	Nova glasovna poruka
	Ulazni spremnik za poruke je pun
	Slanje poruke nije uspjelo
	Slanje multimedijске poruke nije uspjelo
	Alarm je postavljen
	Koristi se profil Prilagođeno (broj ikone može varirati)

Ikona	Opis
	Koristi se profil Uobičajeno
	Koristi se profil Na otvorenom
	Koristi se profil Tih
	Slušalica se koristi
	Pozivi se preusmjeravaju
	Koristi se EDGE
	Roaming
	Uključen je način rada u zrakoplovu
	Bluetooth je aktivan
	BGM reprodukcija
	BGM pauza
	Memorijska kartica je omogućena za upotrebu
	Za dolaznu Push poruku Provjera Push poruka: U glavnom izborniku odaberite Zabava i nakon toga pritisnite Aplikacije .
	*Napomena: Ovisno o regiji ili operateru, korisniku možda neće biti dopušteno korištenje push poruka i pristup WAP (ili MMS-u) u isto vrijeme.

Pozivi


Upućivanje poziva


1. Dodirnite  za otvaranje tipkovnice.
2. Unesite broj pomoću tipkovnice.
3. Za uspostavljanje poziva dodirnite .
4. Kako biste završili poziv, pritisnite tipku .

SAVJET! Za unos znaka + prilikom upućivanja međunarodnog poziva pritisnite i zadržite .

SAVJET! Pritisnite tipku za napajanje kako biste zaključali dodirni zaslon i spriječili slučajno pozivanje.


Upućivanje poziva iz kontakata

1. Na početnom zaslonu pritisnite  za otvaranje kontakata.
2. Dodirnite okvir Ime na vrhu zaslona i pomoću tipkovnice unesite par prvih slova imena kontakta kojeg želite nazvati.
3. Na filtriranom popisu dodirnite ikonu poziva koja se nalazi pored kontakta koji želite pozvati. Postoji li više brojeva za taj kontakt, za poziv će se koristiti onaj koji je određen kao primarni.
4. Možete i dodirnuti ime kontakta i odabrati broj koji želite koristiti postoji li više brojeva za taj kontakt. Možete

dodirnuti i  kako biste uputili poziv na zadani broj.

Odgovaranje ili odbijanje poziva

Kada telefon zazvoni, za prihvata poziva dodirnite tipku Smart.

Želite li isključiti zvuk zvana, gurnite poklopac prema gore. Na taj način ćete otključati telefon ako je zaključan; nakon toga dodirnite . To je praktično ako ste tijekom sastanka zaboravili promijeniti svoj profil u Tiho. Dodirnite **Odbaci kako biste odbili dolazni poziv**.





Brzo biranje

Kontakt koji često pozivate možete dodijeliti broju za brzo biranje.

1. U kartici KOMUNIKACIJA odaberite **Kontakti** i zatim odaberite **Brzo biranje**.
2. Govorna pošta je već postavljena kao broj brzog biranja 1. To ne možete promijeniti. Dodirnite bilo koji drugi broj kako biste mu dodijelili kontakt brzog biranja.
3. Otvorit će se vaši Kontakti. Jednim dodirom telefonskog broja odaberite kontakt koji želite dodijeliti tom broju. Za pronalazak kontakta dodirnite okvir s poljem Ime i unesite prvo slovo imena traženog kontakta.

Pozivi

Upućivanje drugog poziva

1. Tijekom početnog poziva dodirnite  i upišite broj koji želite nazvati.
2. Dodirnite  za spajanje poziva.
3. Oba poziva će se prikazati na zaslonu poziva. Početni poziv će biti zaključan, a pozivatelj stavljen na čekanju.
4. Između poziva se možete prebaciti tako da dodirnete  ili pritisnete broj poziva koji je na čekanju.
5. Za prekidanje jednog ili oba poziva pritisnite  i odaberite **Prekini**, a nakon toga **Sve**, **Na čekanju** ili **Aktivno**.

SAVJET! Dodirnite bilo koji unos u dnevniku poziva kako biste vidjeli datum, vrijeme i trajanje poziva.

NAPOMENA: Naplaćuje se svaki poziv koji ste uspostavili.

Pregled popisa poziva

Dodirnite Prethodno na kartici KOMUNIKACIJA.

SAVJET! Dodirnite bilo koji unos u dnevniku poziva kako biste vidjeli datum, vrijeme i trajanje poziva.

Korištenje preusmjerenja poziva

1. Dodirnite **Postavke poziva** u kartici **POSTAVKE**.
2. Dodirnite **Preusmjerenje poziva**.
3. Odaberite želite li preusmjeriti sve glasovne pozive kada je linija zauzeta, kada ne odgovarate ili kada niste dostupni.
4. Unesite broj za preusmjerenje.
5. Za aktivaciju dodirnite **Zahtjev**.

NAPOMENA: Preusmjerenje poziva se naplaćuje. Dodatne pojedinosti zatražite od svog davatelja usluga.

SAVJET! Za isključivanje svih preusmjerenja poziva odaberite Deaktiviraj sve u izborniku Preusmjerenje poziva.

Korištenje zabrane poziva

1. Dodirnite **Postavke poziva** u kartici **POSTAVKE**.
2. Dodirnite **Zabrana poziva**.
3. Odaberite neku ili svih šest opcija:
Svi odlazni
Odlazni međunarodni
Izlazni međunarodni pozivi osim u vlastitu državu

**Svi dolazni
Ulazni u inozemstvu
Isključi sve**

4. Unesite lozinku zabrane poziva. Od mrežnog operatera zatražite informacije o ovoj usluzi.

SAVJET! Odaberite Fiksni brojevi za biranje iz opcija Postavke poziva kako biste uključili i sastavili popis brojeva koji se mogu pozivati s vašeg telefona. Bit će vam potrebna PIN2 šifra od operatera. S vašeg telefona mogu se pozivati samo brojevi uključeni u fiksni popis za biranje.

Promjena postavki običnog poziva

1. Dodirnite **Postavke poziva** u kartici **POSTAVKE**.
2. Pomaknite se i dodirnite **Uobičajene postavke**. Ovdje možete izmijeniti postavke za:

Odbijanje poziva - prekidač pomaknite na **UKLJUČENO** kako biste označili popis Odbaci. Možete dodirnuti tekstni okvir i odabrati sve pozive, određene kontakte ili grupe, pozive primljene s neregistriranih brojeva (koji se ne

nalaze u kontaktima) ili pozive bez ID-a pozivatelja. Dodirnite **Spremi** kako biste promijenili postavku.

Pošalji moj broj - odaberite hoće li se vaš broj prikazivati prilikom pozivanja.

Aut. ponovno biranje - prekidač pomaknite ulijevo za **Uključeno** ili udesno za **Isključeno**.

Podsjetnik minute razgovora - prekidač pomaknite ulijevo, na **Uključeno**, kako biste tijekom poziva svake minute čuli zvuk.

BT način odgovaranja - odaberite **Hands-free** kako biste mogli odgovoriti na poziv pomoću Bluetooth slušalica ili odaberite **Telefon** kako biste na pozive odgovarali pritiskom na bilo koju tipku na telefonu.


Spremi novi broj - za spremanje novog broja odaberite **Da**.


Poruka

Poruka

GS500 kombinira SMS i MMS u jedan intuitivan, jednostavan izbornik.


Slanje poruke


1. Dodirnite **Poruke** u kartici **KOMUNIKACIJA**. Zatim dodirnite **Nova poruka** i započnite pisati novu poruku.
2. Dodirnite **Umetni** kako biste dodali sliku, video zapis, zvuk, predložak itd.
3. Dodirnite **Primatelj** na dnu zaslona za unos primatelja. Zatim unesite broj ili dodirnite  za odabir kontakta. Možete dodati još više kontakata.
4. Kad budete spremni, dodirnite **Pošalji**.


 **UPOZORENJE:** dodajete li tekstualnoj poruci sliku, video ili zvuk, ona će se automatski pretvoriti u multimedijску poruku i kao takva će biti naplaćena.

Unos teksta

Tekst se može unijeti na pet načina:
Tipkovnica na zaslonu, tipkovnica, rukopis - zaslon, rukopis - okvir, rukopis, dvostruki okvir.

Metodu unosa možete odabrati dodirnom na  pa **Metoda unosa**.

Dodirnite  za uključivanje T9 načina rada. Ova ikona prikazat će se samo ako se način unosa odaberete **Tipkovnica**.

Dodirnite  za odabir jezika pisanja.

Dodirnite  za promjenu između brojeva, simbola i unosa teksta.

Pomoću tipke **Shift** odaberite unos malih ili velikih slova.

Način rada T9


Način rada T9 koristi ugrađeni rječnik za prepoznavanje riječi koje upisujete, a na temelju niza tipki koje ste dodirнули. Predviđa riječi koje upisujete i predlaže alternative.

Prepoznavanje rukopisa

U načinu rada rukopisa jednostavno pišete po zaslonu, a GS500 će vaš rukopis pretvoriti u poruku. Odaberite **Zaslon za rukopis** ili **Okvir za rukopis**, ovisno o željenom pregledu.

Postavljanje e-pošte

Dodirnite **E-pošta** u kartici KOMUNIKACIJA. Ako vam nije postavljen račun e-pošte, pokrenite čarobnjak za postavljanje e-pošte i dovršite ga.

Postavke možete provjeriti i urediti odabirom opcije . Možete provjeriti i dodatne postavke koje su unesene automatski, prilikom stvaranja računa.

Dohvat e-pošte


Svoj račun e-pošte možete provjeravati automatski ili ručno. Ručna provjera:

1. Dodirnite **E-mail** u kartici **KOMUNIKACIJA**.
2. Dodirnite račun koji želite koristiti.

Slanje e-pošte putem novog računa

1. Dodirnite **Nova e-poruka** i otvorite će se nova poruka e-pošte.
2. Dovršite poruku.
3. Dodirnite **Pošalji** i vaša će poruka e-pošte biti poslana.

Promjena postavki e-pošte

1. Dodirnite **E-mail** u kartici **KOMUNIKACIJA**.
2. Dodirnite  i odaberite **Postavke**

e-pošte, a zatim ćete moći prilagoditi sljedeće postavke:

Računi e-pošte **Preferirana e-pošta**

Dopusti odgovor putem e-pošte - odaberite ako želite dopustiti slanje poruke potvrde o čitanju.

Zatraži odgovor na e-poštu - odaberite želite li zatražiti potvrde o čitanju.

Interval prihvata - odaberite koliko će često GS500 provjeravati nove poruke e-pošte.

Iznos vraćanja - odaberite broj poruka e-pošte koje će se dohvatiti u bilo kojem trenutku.

Uključivanje poruke u Prosljeđivanje i Odgovor - odaberite hoće li se u odgovor uključiti izvorna poruka.

Uključi privitak - odaberite hoće li se u odgovore uključivati izvorni privitak.

Auto prihvata u roamingu - odaberite hoće li se poruke automatski dohvaćati kada se nalazite u inozemstvu (roaming).

Nova obavijest o e-pošti - odaberite želite li primati upozorenja o primanju novih poruka e-pošte.

Potpis - uključite ovu značajku i stvorite potpis za e-poštu.

Poruka

Prioritet - odaberite razinu važnosti svojih poruka e-pošte.

Veličina pošte pri slanju - postavite maksimalnu veličinu pošte pri slanju.

Brojač poruka e-pošte - unesite željeni datum. Možete provjeriti e-poštu koju ste slali tijekom tog razdoblja.

Mape poruka

Postoji pet mapa u izborniku Poruke.

Ulazni spremnik - Sve primljene poruke smještaju se u ulazni spremnik.

Skice - ako niste dovršili pisanje poruke, djelomično dovršenu poruku možete spremiti u ovu mapu.

Izlazni spremnik - ovo je mapa za privremeno spremanje tijekom slanja poruka.

Poslano - sve poslano poruke bit će postavljene u ovu mapu.

Moje mape - stvorite mape za spremanje svojih poruka.

Promjena postavki multimedijских poruka

Dodirnite **Poruke** na kartici KOMUNIKACIJA. Pomaknite se i odaberite **Postavke** i **Multimedijсka poruka**. Možete promijeniti sljedeće:

18 LG GS500 | Korisnički priručnik

Način prihvaćanja - odaberite **Domaća mreža** ili **Roaming mreža**. Odaberete li nakon toga **Ručno**, primat ćete samo obavijesti o multimedijским porukama, nakon čega ćete moći odlučiti želite li ih preuzeti u potpunosti.

Izvjешće o isporuci - odaberite za traženje i/ili dopuštanje izvješća o isporuci.

Čitanje odgovora - odaberite za traženje i/ili dopuštanje odgovora.

Prioritet - odaberite razinu prioriteta za svoj MMS.

Razdoblje valjanosti - odaberite koliko će se dugo poruke čuvati u centru za poruke.

Trajanje prikaza stranice - odaberite koliko dugo će se slajdovi prikazivati na zaslonu.

Način stvaranja - odaberite način sastavljanja poruke.

Vrijeme isporuke - odaberite koliko dugo treba čekati prije isporuke poruke.

MMS centar - odaberite s popisa ili dodajte novi centar za poruke.

Usluge društvenih mreža (SNS)

GS500 sadrži SNS, što vam omogućuje da uživate i upravljate svojom društvenom mrežom. Dodirnite izbornik **Društvena mreža** i odaberite neku od navedenih stranica: Facebook, Twitter ili Myspace.

SAVJET! Facebook je namjenska aplikacija koja je već instalirana na vaš telefon i kojoj možete jednostavno pristupiti. Twitter je Java aplikacija koja se temelji na Java tehnologiji. Ostale aplikacije pristupaju WAP (Wireless Application Protocol) uslugama.

NAPOMENA: spajanje i korištenje online usluga se možda dodatno naplaćuje. Informacije o naknadama za prijenos podataka zatražite od davatelja mrežnih usluga.

Facebook

Naslovnica: prijavite se i pogledajte ažurirane statuse prijatelja. Unesite napomenu o novom statusu ili provjerite tuđe. Možete pisati i komentare ako odaberete ikonu +.

Profil: možete odabrati Zid > Promjene statusa i navesti trenutni status. Pogledajte svoje pojedinosti i učitajte fotografiju tako da dodirnete Album > Učitaj fotografije.

Odaberite Idi na slike ili Snimi fotografiju, a zatim unesite podnaslov za slike.

Prijatelji: možete pronaći mnoge prijatelje putem SNS-a i vidjeti njihove statuse. Potražite svoju prijatelje na Facebooku pomoću polja Traži.

Poruke: možete pogledati mape Dolazne/ Poslano i napisati SN poruku.

SAVJET! Korištenje widgeta za učitavanje Facebook aplikacije




Widget za učitavanje Facebook aplikacije možete dodati početnom zaslonu.

Povucite widget za učitavanje Facebook aplikacije s trake za widgete i dodirnite **U redu**.

Facebook aplikaciji možete pristupiti i izravno dodirom na widget za učitavanje.

Kamera

Brzo snimanje fotografije









1. Pritisnite tipku  na desnoj strani telefona.
2. Kada je fotoaparata fokusiran na subjekt, za snimanje fotografije dodirnite  u sredini desno na zaslonu. Možete i čvrsto pritisnuti tipku  na bočnoj strani telefona.

SAVJET! Za prelazak u video način rada ili način rada fotoaparata, krećite se gore/dolje te odaberite ikonu fotoaparata ili video zapisa na desnoj strani u sredini tražila.



Nakon fotografiranja

Snimljena fotografija će se prikazati na zaslonu. Naziv slike prikazat će se na dnu zaslona.

-  Dodirnite kako biste fotografiju poslali kao poruku, e-poštu ili putem Bluetootha.
-  Dodirnite za postavljanje slike početnog zaslona.
-  Dodirnite za uređivanje fotografije.
-  Dodirnite za promjenu naziva fotografije.
-  Dodirnite za povratak na prethodni izbornik.
-  Dodirnite za brisanje slike.
-  Dodirnite kako biste odmah snimili još jednu fotografiju. Trenutni video zapis će se spremiti.
-  Dodirnite za pregled galerije spremljenih fotografija.










Video kamera

Brzo snimanje video zapisa









1. Tipku fotoaparata na desnoj strani telefona držite pritisnutom nekoliko sekundi.


SAVJET! Za prelazak u video način rada ili način rada fotoaparata, krećite se gore/dolje te odaberite ikonu fotoaparata ili video zapisa na desnoj strani u sredini tražila.

2. Držite telefon u vodoravnom položaju i usmjerite objektiv prema subjektu snimanja.
3. Pritisnite tipku fotoaparata  na telefonu jednom za početak snimanja. Ili dodirnite crvenu točku .
4.  **Snimi** će se prikazati pri dnu uz mjerač vremena koji pokazuje duljinu video zapisa.
5. Za pauziranje video zapisa dodirnite , a za ponovno pokretanje odaberite .
6. Dodirnite  na zaslonu ili još jednom

pritisnite  kako biste zaustavili snimanje.


Nakon snimanja video zapisa

-  Dodirnite za reprodukciju video zapisa.
-  Dodirnite za slanje video zapisa u obliku **poruke** ili **poruke e-pošte**, putem **Bluetootha** ili na **YouTube**.
-  Dodirnite za uređivanje video zapisa.
-  Dodirnite za promjenu naziva video zapisa.
-  Dodirnite za povratak na prethodni izbornik.
-  Dodirnite za brisanje video zapisa koji ste upravo snimili i potvrdite dodirnom opcije **Da**. Ponovo će se pojaviti tražilo.
-  Dodirnite kako biste odmah snimili sljedeći video zapis. Trenutni video zapis će se spremiti.
-  Dodirnite za pregled galerije spremljenih video zapisa i slika.

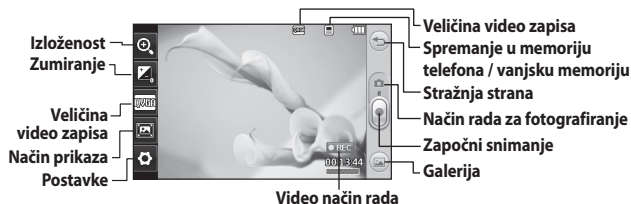

Vaše fotografije i video zapisi


Pregledavanje fotografija i video zapisa


1. Dodirnite  na zaslonu kamere za pregled.
2. Na zaslonu će se prikazati vaša galerija.
3. Dodirnite video zapis ili fotografiju kako biste je otvorili u cijelosti.


SAVJET! Lagano udarite lijevo ili desno za pregled ostalih fotografija ili video zapisa.


Pregledavanje fotografija u obliku prikaza stranica


U načinu prikaza stranica sve fotografije u galeriji prikazat će se istovremeno u obliku prikaza slajdova. Video zapisi se ne mogu pregledavati u obliku prikaza slajdova.


1. Dodirnite  u **Galeriji**, a zatim se pomaknite i odaberite **Prikaz slajdova**.
2. Prikaz stranica će započeti.

U prikazu stranica postoje sljedeće opcije: Dodirnite  za povratak.



 Dodirnite za pauziranje stranica na određenoj fotografiji.

 Dodirnite ponovo za nastavak reprodukcije.


 Dodirnite za nasumičan prikaz.

 Dodirnite za povećanje ili smanjivanje brzine prikaza slajdova.

Postavljanje fotografije kao pozadine



1. Dodirnite Galerija u kartici ZABAVA.
2. Dodirnite fotografiju koju želite postaviti kao pozadinu.
3. Dodirnite zaslon kako biste otvorili izbornik.
4. Dodirnite .
5. Nakon toga možete promijeniti veličinu slike koristeći .
6. Kad budete zadovoljni fotografijom, dodirnite **Postavi**.
7. Odaberite opciju koju želite promijeniti: **Sve, Widget, Brzo biranje**.

Multimedija

U memoriju telefona možete pohraniti multimedijske datoteke kako biste mogli jednostavno pristupati svojim slikama, zvukovima, video zapisima i igrama. Svoje datoteke možete spremati i na memorijsku karticu. Pomoću memorijske kartice možete osloboditi prostor u memoriji telefona. Za pristupanje izborniku Multimedija dodirnite  i odaberite **Moji sadržaji** iz kartice ZABAVA. Možete otvoriti popis mapa u kojima se nalaze sve vaše multimedijske datoteke.

Korištenje slike

Možete odabrati slike koje ćete koristiti kao pozadine i čuvare zaslona, pa čak i za identifikaciju pozivatelja.

1. Dodirnite , a zatim odaberite **Moji sadržaji** na kartici ZABAVA.
2. Dodirnite **Slike**.
3. Odaberite sliku i dodirnite .
4. Dodirnite **Koristi kao** i odaberite nešto od sljedećeg:

Pozadina - postavite pozadinu zaslona za zaključavanje tipkovnice.

Slika kontakta - dodijelite sliku određenoj osobi iz svog imenika i slika će se prikazati kad vas ta osoba nazove.



Start kod isključenja - postavite sliku koja će se prikazivati prilikom

uključivanja telefona.


Slika kod isključenja - postavljanje slike koja će se prikazivati prilikom isključivanja telefona.

Premještanje ili kopiranje slike

Sliku možete premješati ili kopirati između memorije telefona i memorijske kartice. To je dobro napraviti radi oslobađanja prostora u bilo kojoj od memorija ili za sprečavanje gubitka slika.


1. Dodirnite , a zatim odaberite **Moji sadržaji** na kartici ZABAVA.
2. Dodirnite **Moje slike**.
3. Dodirnite .
4. Odaberite **Premjesti** ili **Kopiraj**.

Korištenje zvuka

1. Dodirnite , a zatim odaberite **Moji sadržaji** na kartici ZABAVA.
2. Dodirnite **Zvukovi**.
3. Odaberite **Zadani zvukovi** ili **Preuzimanje zvuka**.
4. Odaberite zvuk i dodirnite ikonu za pokretanje. Započet će reprodukcija.
5. Zvuk možete koristiti za različite tonove tako da odaberete izbornik **Koristi kao**.
6. Odaberite **Melodija glasovnih poziva** i **Ton poruke**.

Multimedija

Glazba

LG GS500 ima ugrađen glazbeni player koji vam omogućava preslušavanje omiljenih pjesama. Za pristup glazbenom playeru dodirnite  i odaberite **Glazba** iz kartice ZABAVA. Ovdje možete pristupiti većem broju mapa:

Nedavno reproducirano - reprodukcija nedavno reproduciranih pjesama.

Sve pjesme - sadrži sve pjesme koje se nalaze u vašem telefonu osim prethodno učitane zadane glazbe.

Izvođači - pregled kolekcije glazbe prema izvođačima.

Albumi - pregled kolekcije glazbe prema albumima.

Žanrovi - pregled kolekcije glazbe prema žanrovima.

Popisi pjesama - sadrži sve popise pjesama koje ste stvorili.

Stvaranje melodija - možete urediti pjesmu i spremiti je ako je želite postaviti kao melodiju glasovnog poziva. Nalazi se u izborniku postavki profila.

Nasumična reprodukcija pjesama - reprodukcija pjesama nasumičnim redoslijedom.

NAPOMENA: Autorska prava na glazbene datoteke mogla bi biti zaštićena putem međunarodnih sporazuma i državnih zakona. Može biti potrebno dobiti dopuštenje ili licencu za reproduciranje ili kopiranje glazbe. U nekim državama lokalni zakoni zabranjuju privatno kopiranje materijala zaštićenog autorskim pravima. Prije preuzimanja ili kopiranja datoteke provjerite odgovarajuće državne propise o korištenju takvog materijala.

Prijenos glazbe na telefon

Najjednostavniji način prijenosa glazbe na telefon je preko Bluetooth veze ili podatkovnog kabela.

Također, možete koristiti softver LG PC Suite. Prijenos glazbe preko Bluetooth veze:

1. Provjerite je li Bluetooth prijenos uključen na oba uređaja te jesu li uređaji međusobno povezani.
2. Odaberite glazbenu datoteku na drugom uređaju i odaberite slanje preko Bluetooth veze.
3. Kada je datoteka poslana, morat ćete je na telefonu prihvatiti pritiskom opcije **Da**.
4. Datoteka bi se trebala pojaviti u **Glazba** > **Sve pjesme**.

Stvaranje popisa za reprodukciju

Vlastite popise pjesama možete stvoriti biranjem pjesama iz mape **Popisi pjesama**.

1. Dodirnite **Glazba** u kartici ZABAVA.
2. Dodirnite **Popisi pjesama**, zatim **Dodaj novi popis pjesama**, unesite naziv popisa pjesama i dodirnite **Spremi**.
3. U mapi Sve pjesme prikazat će se sve pjesme spremljene na telefonu. Dodirnite sve pjesme koje želite uključiti u popis pjesama; kraj naziva pjesama pojavit će se kvačice.
4. Dodirnite **Gotovo**.

FM radio

LG G5500 ima značajku FM radioprijemnika pa svoje omiljene stanice možete slušati i u pokretu.


NAPOMENA: za slušanje radija potrebno je priključiti slušalice. Umetnite ih u utičnicu za slušalice (to je ista utičnica u koju se priključuje punjač).

Pretraživanje stanica

Radio stanice na svom telefonu možete pronaći ručno ili automatski. One se zatim spremaju na određene brojeve kanala te ih ne morate ponovo tražiti. Prvo je na telefon potrebno priključiti slušalice jer one služe


kao antena.

Automatsko podešavanje:

1. Pomaknite se i dodirnite **FM radio** u kartici ZABAVA, a zatim .
2. Dodirnite **Automatsko skeniranje**. Prikazat će se poruka s potvrdom. Odaberite **Da**, nakon čega će se stanice automatski pronaći i dodijeliti kanalu na vašem telefonu.


NAPOMENA: Možete i ručno pronaći stanicu pomoću strelica ◀ i ▶ prikazanih za središtu zaslona. Ako pritisnete i držite ◀ i ▶, stanice će se pronaći automatski.

Ponovno postavljanje kanala

1. Pomaknite se i dodirnite **FM radio** u kartici ZABAVA, a zatim .
2. Za ponovno postavljanje kanala odaberite **Ponovo postavi kanal** ili za ponovno postavljanje svih kanala odaberite **Ponovo postavi sve kanale**. Svi kanali će se vratiti na početnu frekvenciju od 87,5 Mhz.

Organizator


Dodavanje događaja u kalendar

1. Dodirnite **Organizator** u kartici USLUŽNE ZNAČAJKE i odaberite **Kalendar**.
2. Odaberite datum kojem želite dodati događaj.
3. Dodirnite , a zatim **Dodaj događaj**.
4. Dodirnite **Kategorija**, a zatim odaberite **Sastanak, Godišnjica** ili **Rođendan**.
5. Unesite **Predmet**.
6. Provjerite i unesite datum i vrijeme u koje želite da vaš događaj započne. Za **Sastanak** i **Godišnjicu** unesite datum i vrijeme završetka događaja u donja dva okvira za vrijeme i datum. Unesite mjesto ako se radi o **Sastanku**.
7. Postavite **Alarm** i opciju **Ponovi**.
8. Odaberite **Spremi** i vaš će se događaj spremirati u kalendar. Datumi sa spremljenim događajima bit će označeni kvadratnim pokazivačima, a na početku svakog događaja zazvonit će zvono kako biste ostali organizirani.

Dodavanje podsjetnika

1. Dodirnite **Bilješka** u kartici USLUŽNE ZNAČAJKE.
 2. Dodirnite **Dodaj podsjetnik**.
 3. Upišite svoju **bilješku** i dodirnite Spremi.
- 26 LG GS500 | Korisnički priručnik

Postavljanje alarma

1. Dodirnite **Alarmi** na kartici USLUŽNE ZNAČAJKE. **Widget budilica** trebala bi se prikazati na popisu kao zadana vrijednost i nećete je moći izbrisati.
2. Dodirnite **Dodaj alarm**.
3. U okviru **Vrijeme** postavite vrijeme u koje se alarm treba oglasiti.
4. Odaberite način na koji želite postaviti ponavljanje alarma u okviru **Ponavljanje**.
5. Odaberite **Vrsta budilice** kako biste postavili željenu vrstu alarma.
6. Odaberite **Zvono alarma** i zatim iz mape odaberite zvuk. Kako biste preslušali zvuk, dodirnite ga i zatim dodirnite .
7. Dodajte podsjetnik za alarm u okvir **Podsjetnik**.
8. Konačno, interval za odgodu možete postaviti na 5, 10, 20 ili 30 minuta, 1 sat ili ga možete isključiti.
9. Nakon postavljanja alarma dodirnite **Spremi**.

NAPOMENA: Možete postaviti do 5 alarma, uključujući i Widget budilicu.

SAVJET! Pomaknite prekidač na Uključeno/Isključeno kako biste postavili alarm.

Snimanje glasa

Koristite snimač glasa za snimanje glasovnih podsjetnika ili drugih zvučnih datoteka.





Dodirnite Snimanje glasa u kartici USLUŽNI PROGRAMI i odaberite , a zatim Postavke kako biste promijenili Postavke:

Trajanje – postavite trajanje snimke. Odaberite Neograničeno, MMS ili 1 minuta.


Kvaliteta – odaberite kvalitetu zvuka. Odaberite Super fino, Fino ili Uobičajeno.

Memorija u upotrebi – odaberite lokaciju spremanja zvučnih datoteka. Odaberite vanjsku memoriju ili memoriju telefona.

Snimanje zvuka ili glasa

1. Dodirnite  za pokretanje snimanja.
2. Dodirnite  za pauziranje snimanja.
3. Dodirnite  za prekid snimanja.
4. Dodirnite  za preslušavanje snimke.

Korištenje kalkulatora



1. Dodirnite **Alati** u kartici USLUŽNE ZNAČAJKE.
2. Odaberite **Kalkulator**.
3. Dodirnite numeričke tipke pomoću tipkovnice za unos brojeva.
4. Za jednostavne izračune dodirnite željenu funkciju (+, -, ×, ÷) i zatim =.
5. Za složenije izračune dodirnite  i odaberite **sin, cos, tan, log, ln, exp, sqrt, deg** ili **rad** itd.

Pretvaranje jedinica

1. Dodirnite **Alati** u kartici USLUŽNE ZNAČAJKE.
2. Odaberite **Pretvarač jedinica**.
3. Odaberite želite li da vrijednost pretvaranja bude **Valuta, Površina, Duljina, Težina, Temperatura, Volumen** ili **Brzina**.
4. Nakon toga možete odabrati jedinicu i unijeti vrijednost iz koje želite pretvarati, a zatim jedinicu u koju želite pretvarati.

Organizator


Dodavanje grada u sat s vremenskim zonama

1. Dodirnite **Alati** u kartici USLUŽNE ZNAČAJKE.
2. Odaberite **Sat s vremenskim zonama**.
3. Dodirnite , a nakon toga **Novi grad**.
4. Pomičite se po globusu, dodirnite željeno područje i odaberite grad s karte.
5. Možete i dodirnuti  i upisati naziv traženog grada u okvir s poljem za pretraživanje.

Korištenje štoperice

1. Dodirnite **Alati** u kartici USLUŽNE ZNAČAJKE.
2. Odaberite **Štoperica**.
3. Za pokretanje mjerača vremena dodirnite **Pokreni** na dnu zaslona.
4. Želite li izmjeriti vrijeme ciklusa, dodirnite **Ciklus**.
5. Za zaustavljanje mjerača vremena dodirnite **Zaustavi**.
6. Dodirnite **Nastavi** za ponovno pokretanje ili dodirnite **Ponovno postaviti** za mjerenje od početka.

Crtanje

Pritisnite  dvaput za snimanje trenutne slike.


Kada je Spremanje Isključeno, možete urediti sliku nakon snimanja.

Napomena : ova funkcija ne smije se koristiti za kršenje autorskih prava treće strane, kao što su slike u Galeriji, Pozadini, Brzom biranju itd.

PC Suite

Možete sinkronizirati računalo s telefonom. Time ćete omogućiti usklađivanje važnih pojedinosti i datuma, a funkciju možete koristiti i radi sigurnosnog kopiranja podataka.

Instaliranje softvera LG PC Suite na računalo

1. Na početnom zaslonu dodirnite  i zatim **pritisnite Povezivanje**.
2. Odaberite **USB povezivanje** i pritisnite **PC Suite**.
3. Povežite telefon i računalo USB kabelom i malo pričekajte.
4. Prikazat će se poruka vodiča za instalaciju.
5. Umetnite isporučeni CD-ROM ili pritisnite gumb za preuzimanje kako biste program LG PC Suite preuzeli s Interneta.
6. Pritisnite na LG PC Suite Installer koji će se prikazati na zaslonu.

Povezivanje telefona i računala

1. Odaberite način rada PC Suite u izborniku Povezivanje i zatim na telefon i računalo priključite USB kabel.
2. Program LG PC Suite automatski će se aktivirati na računalo.
3. Telefon i računalo su sada povezani.

Sigurnosno kopiranje i vraćanje informacija telefona

1. Povežite telefon i računalo na gore opisan način.
2. Pritisnite ikonu **Podrška** i odaberite **Podrška** ili **Vrati**.
3. Odaberite želite li napraviti sigurnosnu kopiju za **Sadržaj** i/li **Imenik/Raspored/Zadatke/Podsjetnik**. Odaberite lokaciju koja će biti određište ili polazna točka sigurnosnog kopiranja. Pritisnite **U redu**.
4. Stvorit će se sigurnosna kopija informacija.

PC Suite

Pregled datoteka s telefona na računalu

1. Povežite telefon i računalo na gore opisan način.
2. Pritisnite ikonu za upravljanje fotografijama, videozapisima ili glazbom.
3. Svi dokumenti, zvučne datoteke i video zapisi spremljeni u telefonu prikazat će se na zaslonu, u mapi LG telefon.

SAVJET! Pregled sadržaja s telefona na računalo pomaže vam u upravljanju datotekama koje vam više nisu potrebne.

Sinkroniziranje kontakata

1. Povežite telefon s računalom.
2. Pritisnite ikonu **Kontakti**.
3. Pritisnite **Sinkroniziraj kontakte** i računalo će uvesti i prikazati sve kontakte koji su na telefonu spremljeni.
4. Pritisnite **Izbornik** i odaberite **Izvoz**. Sada možete odabrati mjesto spremanja kontakata.

Sinkronizacija poruka

1. Povežite telefon s računalom.
2. Pritisnite ikonu Poruke.
3. Sve poruke s telefona prikazat će se u mapama na zaslonu.
4. Za uređivanje i preraspodjelu poruka koristite alatnu traku na vrhu zaslona.

Sinkronizacija glazbe


Pomoću ovog izbornika možete na telefon GS500 dodati glazbu. Prije prijena glazbe s računala na telefon provjerite je li računalo postavljeno na sljedeći način te je li dostupna odgovarajuća oprema:

- Microsoft Windows XP ili Vista
- Windows Media Player 10 ili novija verzija
- USB kabel
- MicroSD kartica (ako za spremanje glazbe želite koristiti vanjsku memoriju).

UPOZORENJE!

Nemojte isključivati telefon tijekom prijena.

ePrijenos glazbe pomoću programa Windows Media Player

1. Na početnom zaslonu odaberite , **Povezivanje** u kartici **Postavke**.
2. Odaberite **USB povezivanje** i odaberite **Sinkronizacija glazbe**.
3. Telefon priključite na računalo pomoću kompatibilnog USB kabela.
4. Kad pokušate povezati telefon s računalom, na telefonu će se prikazati: "Sinkronizacija glazbe" i Povezano.
5. Na računalu će se prikazati odzivnik za pokretanje željenog softvera za upravljanje glazbom.
6. Odaberite Window Media Player.
7. Prijedite na karticu Sinkr. i zatim glazbu koju želite prenijeti na telefon povucite i ispustite na zaslon **Popis za sinkronizaciju**.
8. Pritisnite gumb **Pokreni sinkronizaciju**. Time ćete pokrenuti postupak prijenesa.




UPOZORENJE!

Nemojte isključivati telefon tijekom prijenesa.

Web

Pristupanje Internetu

1. Na početnom zaslonu odaberite  i zatim se pomaknite na **Web-preglednik** na kartici USLUŽNI PROGRAMI.
2. Za izravan prelazak na početnu stranicu preglednika odaberite **Početna stranica**.
Možete i odabrati **Unesi adresu** i upisati URL te nakon toga odabrati **Spajanje**.

NAPOMENA: povezivanje s ovim uslugama i preuzimanje sadržaja dodatno se naplaćuje. Provjerite naknade za prijenos podataka kod svog davatelja usluga mobilne mreže.


Dodavanje i pristupanje oznakama

Za jednostavan i brz pristup omiljenim web-stranicama možete dodati oznake.


1. Dodirnite **Preglednik** u kartici USLUŽNE ZNAČAJKE.
2. Odaberite Zabilješke. Na zaslonu će se prikazati popis vaših oznaka.
3. Za dodavanje nove oznake dodirnite Dodaj knjižnu oznaku. U odgovarajući okvir s poljem unesite naziv oznake, a zatim URL.
4. Dodirnite Spremi. Oznaka će se pojaviti na popisu oznaka.

5. Za pristup oznaci jednostavno dodirnite ikonu Spajanje pored oznake ili dodirnite naslov oznake i dodirnite Spajanje. Uredaj će se povezati na vašu oznaku.

Pristupanje spremljenoj stranici

1. Na početnom zaslonu odaberite  i zatim se pomaknite na **Web-preglednik** na kartici USLUŽNI PROGRAMI.
2. Odaberite **Spremljene stranice**.
3. Odaberite željenu stranicu i ona će se otvoriti.

Pregled prethodnih akcija preglednika


Na početnom zaslonu odaberite  i zatim se pomaknite na Web-preglednik na kartici USLUŽNI PROGRAMI. Odaberite Prethodno.

Postavke

Prilagodba profila

Nakon toga ćete moći promijeniti sve zvukove i opcije upozorenja dostupne na popisu, uključujući i postavke **Melodija zvona** i **Glasnoća, Ton poruke** itd.

Promjena postavki zaslona

1. Na početnom zaslonu odaberite  i zatim se pomaknite na **Postavke zaslona** na kartici POSTAVKE.

2. Možete odabrati izbornik opcija:

Tema mobilnog telefona – Možete odabrati Crnu ili Bijelu(Animirani stil sučelja).

Pozadina - Početni zaslon za widget ili Početni zaslon brzog biranja ili Zaključani zaslon.

Livesquare - dodirnite Livesquare priručnik i provjerite njegove funkcije.

Početni izbornik - odaberite stil početnog izbornika, odaberite Cikcak, Pomicanje ili Zaslon po zaslon.

Zaključani zaslon - odaberite vrstu otključavanja zaključanog zaslona.

Biranje - prilagodite boju brojeva.

Font - podesite stil i veličinu fonta.

Osvjetljenje - podešavanje osvjetljenja zaslona.


Pozdravna poruka - uključite ili isključite

pozdravnu poruku i upišite njezin tekst u polje za tekst.

Uključivanje/Isključivanje - odaberite temu zaslona prilikom uključivanja/isključivanja.

Promjena postavki telefona

Uživajte u slobodi i prilagodite GS500 vlastitim željama.

1. Na početnom zaslonu odaberite  i zatim se pomaknite na **Postavke telefona** na kartici POSTAVKE.

2. Odaberite izbornik s popisa u nastavku:
Datum i vrijeme - namjestite datum i vrijeme ili odaberite automatsko ažuriranje vremena kada ste na putu ili prilikom promjene zimskog i ljetnog vremena.

Ušteda energije - odaberite za prebacivanje postavki uštede energije na Uključeno ili ISKLJUČENO.

Jezići - promijenite jezik na zaslonu telefona GS500.

Utišavanje pokretom - utišajte GS500 ili postavite odgodu alarma okretanjem uređaja dok zvoni.

Autom. zaključavanje tipki - automatsko zaključavanje tipkovnice na početnom zaslonu.

Postavke


Sigurnost - prilagodite sigurnosne postavke, uključujući PIN šifre i zaključavanje telefona

Upravljanje memorijom - vidi Korištenje upravljanja memorijom.

Poništi postavke - vraćanje svih postavki na tvorničke postavke.

Informacije o telefonu - pregled tehničkih informacija o telefonu GS500.

Promjena postavki dodirnog zaslona

Na početnom zaslonu odaberite  i zatim se pomaknite na **Postavke telefona** na kartici POSTAVKE.

Promjena postavki povezivanja

Vaše je postavke povezivanja već postavio mrežni operater pa možete odmah koristiti svoj telefon. Postavke možete promijeniti pomoću ovog izbornika.

Dodirnite **Povezivanje** u kartici POSTAVKE.

Postavke mreže

Odabir mreže - ako odaberete vrijednost Automatski, GS500 će automatski tražiti mrežu i registrirati telefon. Preporučuje se za najbolju uslugu i kvalitetu.

Ako odaberete Ručno, prikazat će se sve trenutno dostupne mreže i jednu od njih možete odabrati za registraciju.

Preferirani popisi - možete dodati preferiranu mrežu za povezivanje. Ako telefon pretražuje mrežu automatski, jednostavno odaberite jedan od mrežnih popisa a u suprotnom slučaju novu mrežu dodajte ručno.

Internet profili - na ovom izborniku prikazuju se internetski profili. Ne možete brisati niti uređivati zadane konfiguracije, ovisno o varijanti za pojedinu državu.

Pristupne točke - vaš je mrežni operater već spremio ove informacije. Pomoću ovog izbornika možete dodati novu pristupnu točku.

Paketna podatkovna veza - odaberite kada biste svoj uređaj željeli priključiti na mrežu za paketni prijenos podataka.

USB povezivanje - odaberite opciju Podatkovna usluga i sinkronizirajte GS500 pomoću softvera LG PC Suite za kopiranje datoteka s telefona.

Ako koristite funkciju Sinkronizacija glazbe s programom Windows Media Player, u ovom izborniku odaberite **Sinkronizacija glazbe**.


Sinkronizacija glazbe dostupna je samo za glazbene sadržaje.

Java postavke - omogućuje vam postavljanje profila za veze koje uspostavljaju Java programi te pregled certifikata.

Postavke za streaming - vaš je mrežni operater već spremio ove informacije. Ako želite, možete ih promijeniti.

Korištenje upravljanja memorijom

GS500 sadrži tri dostupne memorije: sam telefon, SIM karticu i vanjsku memorijsku karticu (koju ćete možda trebati kupiti zasebno). Upravitelj memorije možete koristiti za određivanje količine zauzetog i dostupnog prostora svake memorije.

Na početnom zaslonu odaberite  i zatim se pomaknite na **Postavke telefona** na kartici **POSTAVKE**. Odaberite **Info o memoriji**.

Zajednička memorija telefona - pregledajte memoriju telefona GS500 raspoloživu za slike, zvukove, video zapise, MMS, e-poštu, Java aplikacije i drugo.

Rezervirana memorija telefona - pregledajte memoriju telefona dostupnu za SMS, kontakte, kalendar, zadatke, bilješke, alarm, prethodne pozive, oznake i stavke u mapi Razno.

SIM memorija - pregledajte memoriju dostupnu na SIM kartici.

Vanjska memorija - pregledajte memoriju dostupnu na vanjskoj memorijskoj kartici (memorijsku karticu ćete možda trebati

kupiti zasebno).

Postav glavne memorije - odaberite željenu lokaciju spremanja stavki (telefon i vanjska memorija).

Slanje i primanje datoteka putem Bluetooth veze

Slanje datoteke:

1. Otvorite datoteku koju želite poslati - obično će to biti datoteka s fotografijom, video zapisom ili glazbom.
2. Odaberite **Pošalji**.
Odaberite **Bluetooth**.
3. Ako ste već uskladili **Bluetooth** uređaj, GS500 neće automatski tražiti druge **Bluetooth** uređaje. Ako to niste učinili, GS500 će tražiti ostale **Bluetooth** uređaje koji se nalaze unutar dometa.
4. Odaberite uređaj na koji želite poslati datoteku.
5. Vaša datoteka će se poslati.

SAVJET! Pratite traku napretka kako biste bili sigurni da je vaša datoteka poslana.

Primanje datoteke:

1. Za primanje datoteka Bluetooth mora biti postavljen i na **UKLUČENO** i na **Vidljivo**. Više informacija o **Promjeni**

Postavke

postavki za Bluetooth potražite u nastavku.

2. Poruka će zahtijevati da potvrdite prihvatanje datoteke od pošiljalatelja. Za primanje datoteke dodirnite Da.
3. Vidjet ćete gdje je datoteka spremljena. Za slikovne datoteke možete odabrati opcije **Pregled** ili **Koristi kao poz.** Datoteke će se obično spremiti u odgovarajuću mapu u opciji **Moji sadržaji**.

Promjena postavki za Bluetooth:

Na kartici **POSTAVKE** dodirnite **Bluetooth**. I odaberite , zatim **Postavke**.

Možete izvršiti sljedeće promjene:

Vidljivost mog telefona - odaberite Vidljivo, Skriveno ili Vidljivo 1 minutu.

Naziv mog uređaja - unesite naziv za svoj GS500.

Podržane usluge - odaberite kako će se Bluetooth veza koristiti u kombinaciji s različitim uslugama.

Način rada s udaljenom SIM karticom - uključite ili isključite.

Moja adresa - prikaz vaše Bluetooth adrese.

Usklađivanje s drugim Bluetooth uređajem

Ako GS500 uskladite s drugim uređajem, moći ćete postaviti vezu zaštićenu lozinkom.

1. Provjerite je li Bluetooth postavljen na **UKLJUČENO** i **Vidljivo**. Vidljivost možete promijeniti u izborniku **Postavke**.
2. Dodirnite **Traži**.
3. GS500 će tražiti uređaje. Kada se pretraživanje završi, na zaslonu će se prikazati **Osvježi**.
4. Odaberite uređaj s kojim se želite uskladiti i unesite lozinku, a zatim dodirnite **U redu**.
5. Vaš telefon će se tada povezati s drugim uređajem, na kojem trebate unijeti istu lozinku.
6. Lozinkom zaštićena Bluetooth veza je sada spremna.

Korištenje Bluetooth slušalice

1. Provjerite je li Bluetooth postavljen na **Uključeno** i **Vidljivo**.
2. Za postavljanje slušalice u način usklađivanja i usklađivanje uređaja slijedite upute koje ste dobili sa slušalicom.
3. Dodirnite **Pitaj prije povezivanja** ili **Uvijek poveži** i dodirnite **Da** kako biste se odmah povezali. GS500 će se automatski prebaciti na profil Slušalica.

Tehnički podaci

Temperature okoline

Maksimalno +55°C (pražnjenje), +45°C (punjenje)

Min: -10°C

Bluetooth QD ID B016193

IZJAVA O SUKLADNOSTI

LG Electronics Magyar d.o.o.

Predstavništvo u Republici Hrvatskoj

ADRESA:

Av. Većeslava Holjevca 40

10 000 Zagreb

3407800421601

MATIČNI BROJ SUBJEKTA (MBS):

Pod punom odgovornošću izjavljujemo da je radijska oprema i telekomunikacijska terminalna (RiTT) oprema

OPIS OPREME:	Pokretni radiotelefon u GSM 850 / E-GSM 900 / DCS 1800 / PCS 1900 i Quad Band UMTS – WCDMA mreži sa Bluetoothom
TIPSKA OZNAKA OPREME:	GS500
MARKETINŠKO IME OPREME:	LG GS500
PROIZVOĐAČ OPREME:	LG Electronics

sukladna s bitnim zahtjevima iz članka 4. Pravilnika o radijskoj opremi i telekomunikacijskoj opremi ("Narodne Novine", br. 112/2008), odnosno primjenjenim normama:

EN 301 489-01 v1.8.1 / EN 301 489-07 v1.3.1 / EN 301 489-17 v.1.3.2/
EN 301 489-24 V1.4.1

EN 300 328 V 1.7.1

EN 60950-1 : 2001

EN 50360:2001/EN62209-1:2006

EN 301 511 V9.0.2

EN 301 908-1 V3.2.1, EN 301 908-2 V3.2.1

Zagreb, 08.02.2010

Mjesto i datum


LG Electronics Magyar d.o.o.
Predstavništvo u Republici Hrvatskoj
Avenija Većeslava Holjevca 40
ZAGREB - 10 000
TIA CODE: H 0 1 9 0 3 8 6
/ Mario Medved

Zig i potpis odgovorne osobe

Поздравления за покупката на усъвършенствания и компактен мобилен телефон GS500 от LG, разработен за работа с най-новата цифрова технология за мобилни комуникации.

Част от съдържанието на това ръководство може да се различава от вашия телефон в зависимост от софтуера на телефона и от доставчика на услуги.



Изхвърляне на вашия стар уред

- 1 Ако на продукта има символ на задраскан кош за отпадъци, това означава, че продуктът отговаря на европейска директива 2002/96/ЕС.
- 2 Всички електрически и електронни продукти трябва да бъдат изхвърляни отделно от битовите отпадъци чрез определени за това от правителството и местните власти съоръжения.
- 3 Правилното изхвърляне на вашия уред ще помогне за предотвратяване на възможни негативни последици за околната среда и човешкото здраве.
- 4 За по-подробна информация за изхвърлянето на стария ви уред се обърнете към местната община, услугите по изхвърляне на отпадъци или магазина, откъдето сте закупили продукта.



GS500 Ръководство за потребителя

Съдържание

Указания за безопасна и ефикасна употреба.....	3	Вашите снимки и видеоклипове	25
Запознаване с вашия нов телефон.....	8	Мултимедия	26
Инсталиране на SIM картата и батерията.....	9	Органайзер	30
Зареждане на телефона	10	PC Suite	33
Карта с памет	10	Уеб	36
Използване на сензорния екран	11	Настройки.....	37
Вашият начален екран	12	Технически данни.....	42
Повиквания.....	14		
Съобщения	18		
Камера.....	23		
Видеокамера	24		

Указания за безопасна и ефикасна употреба

Моля, прочетете тези прости указания. Неспазването на тези указания може да бъде опасно или неправомерно.

Излагане на радиочестотна енергия

Информация за излагане на радиочестотна енергия и Специфичен коефициент на поемане (SAR) Този мобилен телефон G5500 е проектиран така, че да отговаря на приложимите изисквания за безопасност при излагане на радиовълни. Това изискване се основава на научни указания, които включват диапазони на безопасност, за да се гарантира безопасността на всички лица, независимо от тяхната възраст и здравно състояние.

- Излагането на стандартни мобилни устройства се измерва с единица, наречена Специфичен коефициент на поемане или SAR. Тестовите за SAR са извършени с използване на стандартни методи, при което устройството работи с най-високата сертифицирана мощност при всички използвани честотни ленти.
- Въпреки че може да има различия в нивата на SAR при различните модели LG телефони, те всички са разработени да отговарят на съответните указания за излагане на радиочестотна енергия.

- Пределът на SAR, препоръчан от Комисията по защита от нейонизираща радиация (ICNIRP), е 2 W/kg средно на десет (10) грама тъкан.
- Най-високата стойност на SAR за този модел телефон, тествана от DASY4 за използване в близост до ухото, е 0,995 W/kg (10g), и при носене на тялото е 0,810 W/Kg(10g).
- SAR стойността за жители в страни/региони, които са възприели предела за SAR, препоръчан от Институти на електрическите и електронни инженери (IEEE) е 1,6 W/kg средно на 1 грам тъкан.

Грижа за продукта и поддръжка



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!

Използвайте само батерии, зарядни устройства и аксесоари одобрени за използване с този определен модел телефон. Използването на всякакви други типове аксесоари може да девалидира всякакви споразумения или гаранцията, която е в сила за телефона, и може да е опасно.

- Не разглобявайте този апарат. Предайте го на квалифициран технически персонал, когато е необходима поправка.

Указания за безопасна и ефикасна употреба

Ремонта в границата на гаранцията по решение на LG може да включва подмяна на части или платки които са или нови или отремонтирани, при условие че имат еднаква функционалност с частите, които се подменят.

- Дръжте далеч от електрически уреди като телевизори, радиоприемници и персонални компютри.
- Апаратът трябва да се държи далеч от източници на топлина, като радиатори и фурни.
- Не го изпускате.
- Не излагайте апарата на механични вибрации или удар.
- Изключвайте телефона във всяка зона, в която това се изисква от специални разпоредби. Например, не използвайте телефона си в болници, тъй като може да засегне чувствително медицинско оборудване.
- Не пипайте телефона с мокри ръце, докато се зарежда. Това може да доведе до токов удар или до сериозна повреда на вашия телефон.
- Не зареждайте апарата близо до запалими материали, тъй като апаратът може да се загрее и да предизвика опасност от пожар.
- Използвайте суха кърпа за почистване на външността на апарата (не използвайте разтворители като бензин,

разредител или спирт).

- Не зареждайте телефона, когато е поставен върху мека повърхност.
- Телефонът трябва да се зарежда в добре проветрявано място.
- Не излагайте апарата на прекомерен дим или прах.
- Не дръжте телефона в близост до кредитни карти или транспортни билети - това може да повлияе на информацията в магнитните ленти.
- Не натискайте екрана с остри предмети, защото това може да повреди телефона.
- Не излагайте телефона на влага или течности.
- Използвайте аксесоарите, например слушалка, внимателно. Не пипайте антената, когато не се налага.
- Не използвайте телефона или аксесоарите на места с висока влажност като басейни, оранжерии, солариуми или тропически среди, това може да повреди телефона и да девалидира гаранцията.

Ефикасна операция на телефона

Електронни и медицински устройства

Всички мобилни телефони могат да получат смущение, което да повлияе на работата им.

- Не използвайте телефона в близост до

медицински апарати, без да поискате разрешение. Консултирайте се с вашия лекар, за да установите, дали работата на телефона може да влияе на работата на вашето медицинско устройство.

- Някои слухови апарати могат да се влияят от мобилните телефони.
- Малки смущения могат да повлияят на работата на телевизори, радиоапарати, компютри и др.

Пейсмейкъри

Производителите на пейсмейкъри препоръчват да се поддържа минимална дистанция от 15 см между мобилния телефон и пейсмейкъра, за да се избегне потенциална интерференция с пейсмейкъра. За да постигнете това, използвайте телефона на противоположното ухо на пейсмейкъра и не го носете в джоб на гърдите.

Болници

Изключете мобилното си устройство, когато това бъде поискано в болници, клиники и други заведения за здравни грижи. Тези изисквания са предназначени за предотвратяване на възможни интерференции с чувствителните медицински уреди.

Безопасност на пътя

Проверете законите и разпоредбите за използване на мобилни телефони в

областите, където шофирате.

- Не използвайте телефони, които се държат в ръка, при шофиране.
- Концентрирайте се напълно в шофирането.
- Използвайте комплект за свободни ръце, ако е наличен.
- Отбийте от пътя и паркирайте, преди да извършите или отговорите на повикване, ако условията на шофиране го изискват.
- Радиочестотната енергия може да повлияе на някои електронни системи във вашето превозно средство, като стереоуредби и съоръжения за безопасност.
- Когато автомобилът ви е снабден с въздушна възглавница, не блокирайте пътя ѝ с монтирани или портативни безжични уреди. Това може да предизвика неправилно действие на въздушната възглавница или да доведе до сериозно нараняване поради неправилното ѝ действие.
- Ако слушате музика независимо дали навън или вътре, проверете дали силата на звука е на приемливо ниво, така че да чувате какво става около вас. Това е особено важно когато сте близо до път.

Указания за безопасна и ефикасна употреба

Внимавайте да не повредите слуха си

Може да повредите слуха си, ако сте изложени на силен звук за дълъг период от време. Следователно, препоръчително е да не включвате или изключвате апарата в близост до ухото си. Освен това, препоръчително е да настроите силата на звука за музиката и повикванията на приемливо ниво.

Стъклени части

Някои части на вашия телефон са направени от стъкло. Това стъкло може да се счупи, ако мобилният телефон бъде изтърван на твърда повърхност или бъде натиснат по-силно. Ако стъклото се счупи, не го докосвайте и не се опитвайте да го извадите. Не използвайте мобилния телефон, докато стъклото не бъде подменено от упълномощен сервизен център.

Взривоопасна среда

Не използвайте телефона в райони, където протичат взривни работи. Съблюдавайте ограниченията и спазвайте всички правила и разпоредби.

Потенциално взривоопасна атмосфера

- Не използвайте телефона в бензиностанции.
- Не го използвайте в близост до гориво или химикали.
- Не транспортирайте и не съхранявайте запалим газ, течност, експлозивни в отделението на вашия автомобил, което съдържа мобилния телефон и аксесоарите.

в апаратурата на самолета.

- Бежичните устройства могат да причинят смущения в самолета.
- Изключете мобилния телефон, преди да се качите на самолета.
 - Не го използвайте и на земята без разрешение на персонала.

Деца

Пазете телефона на безопасно място, далече от достъп на малки деца. В него има малки части, които, ако бъдат откочени, могат да доведат до опасност от задушаване.



Спешни повиквания

Възможно е спешните повиквания да не са достъпни във всички мобилни мрежи. Затова никога не разчитайте единствено на телефона за спешни повиквания. Проверете при местния доставчик на услуги.

Информация за използване и грижи за батерията

- Не е необходимо напълно да разреждате батерията преди зареждане. За разлика от други системи батерии, няма ефект на паметта, който да повлияе отрицателно върху работата на батерията. Въпреки това Ви приканваме да зареждате и разреждате батерията си докрай с цел оптимизиране на работата ѝ.
- Използвайте само батерии и зарядни устройства LG. Зарядните устройства LG са разработени да максимизират живота на батерията.
- Не разглобявайте и не свързвайте на късо батерията.
- Пазете металните контакти на батерията чисти.
- Сменете батерията, когато вече не работи с нужното качество. Батерията може да се презарежда стотици пъти, преди да е необходима смяна.
- Заредете батерията, ако не е използвана дълго време, за да максимизирате качеството на работа.
- Не излагайте зарядното устройство на пряка слънчева светлина или висока влажност, като например в баня.
- Не оставяйте батерията на студени или горещи места, това може да влоши качеството на работата ѝ.
- Ако батерията бъде заменена с такава от неправилен тип, има опасност от пръсване.
- Изхвърляйте използваните батерии в съответствие с инструкциите на производителя. Рециклирайте, когато е възможно. Не изхвърляйте с битовите отпадъци.
- Ако трябва да смените батерията, занесете я в най-близкия оторизиран сервиз на LG Electronics или дилър за помощ.
- Винаги изваждайте зарядното устройство от стенния контакт, след като телефонът се зареди напълно, за да спестите нежелана консумация от зарядното.
- Действителният живот на батерията зависи от мрежовата конфигурация, настройките на продукта, схемите на използване, батерията и условията на средата.

Запознаване с вашия нов телефон

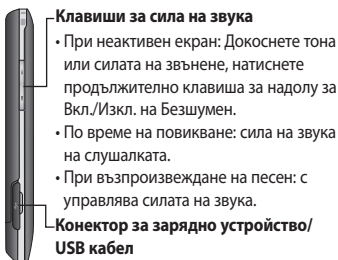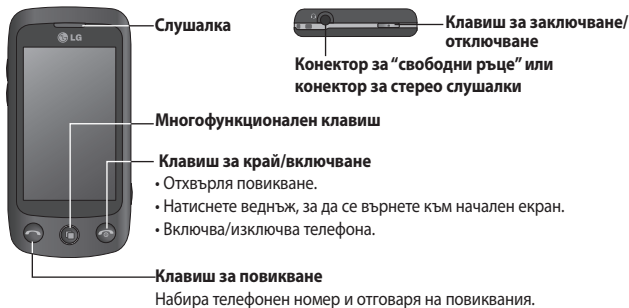

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Поставянето на тежък предмет на телефона или седане върху телефона, докато той е в джоба ви, може да повреди LCD екрана и неговата тактилна функция.

Инсталиране на SIM картата и батерията

1. Свалете капака на батерията и батерията.


Плъзнете капака на батерията и издърпайте батерията.



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Не изваждайте батерията при включен телефон, това може да повреди телефона.


2. Инсталиране на USIM картата

Плъзнете USIM картата в държача за USIM карта. Уверете се, че областта със златните контакти на картата сочи надолу. За да извадите USIM картата, издърпайте я внимателно навън.

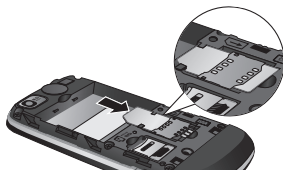

3. Поставяне на батерията

Поставете първо горната част на батерията в горния край на отделениято за батерия. Уверете се, че контактите на батерията са изравнени с изводите на телефона. Натиснете надолу долната част на батерията, докато щракне на мястото.

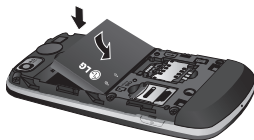

Зареждане на телефона

Плъзнете назад капачето на гнездото за зарядно устройство от страни на вашия GS500. Поставете зарядното устройство и го свържете към контакт на електрическата мрежа. GS500 трябва да се зарежда, докато на екрана се появи съобщението “Батерията е заредена”.

ЗАБЕЛЕЖКА: Батерията трябва да е напълно заредена, за да се подобри живота на батерията. Не обръщайте внимание на първото съобщение “Батерията е заредена” и зареждайте телефона цяла нощ (до 14 часа).



Карта с памет

Инсталиране на карта с памет

Можете да разширите наличната памет на телефона с карта с памет.

ЗАБЕЛЕЖКА: Картата с памет е аксесоар по избор.

Плъзнете картата с памет в слота в горната част, докато щракне на място. Уверете се, че областта със златните контакти сочи надолу.



Използване на сензорния екран

Съвети за сензорния екран


- За да изберете елемент, внимателно натиснете иконата в центъра.
- Не натискайте твърде силно. Сензорният екран е достатъчно чувствителен, за да реагира на леко, твърдо докосване.
- Използвайте върха на пръста, за да докоснете опцията, която искате. Внимавайте да не докоснете други клавиши.
- Когато вашият GS500 не се използва, той ще се върне към заключен екран.

Управление на сензорния екран

Контролите на сензорния екран на GS500 се променят динамично в зависимост от задачата, която извършват.


Отваряне на приложения

За да отворите приложение, просто натиснете неговата икона.

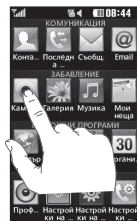

Превъртане


Плъзгайте от една страна до другата за превъртане. При някои екрани, например в списъка на хронологията на повикванията, можете и да превъртате нагоре и надолу.

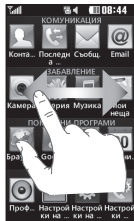

Вашият начален екран

Можете да плъзнете и да щракнете върху необходимото направо от всички типове на началния екран.

Активен

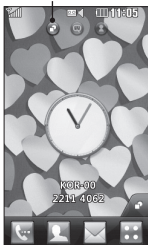

Начален екран на Widget

Когато докоснете отдолу на екрана, появява се панела с мобилни widget. Когато регистрирате widget чрез плъзгане, се създава widget на мястото, където тази притурка е била пусната.

Активен



Начален екран за бързо набиране

Когато докоснете, се появява списъка с бързо набиране. В този начален екран можете директно да повиквате, изпращате съобщения или да редактирате контакта.

Активен



Начален екран на Livesquare - На началния екран на Livesquare можете лесно да повиквате и изпращате съобщения до номера, който е свързан с даден аватар. За да използвате функцията за повикване, съобщения или контакти, изберете аватара и изберете иконата на Бърз клавиш, която искате да използвате.


Може да плъзгате всички аватари по шест и седем и дори да изпращате едновременно съобщения.

Икона Quick key


СЪВЕТ! Потребителският интерфейс се основава на три типа начален екран. За превключване между началните екрани просто плъзнете бързо по дисплея отляво надясно или отдясно наляво.














Вашият начален екран

Използване на функцията Няколко задачи

Натиснете многофункционалния клавиш  за да отворите менюто за **Няколко задачи**. От тук може да видите всички приложения, които работят, и да получите достъп до тях с едно докосване.




Преглед на лентата на състоянието


Икона	Описание
	Няколко задачи
	Сила на мрежовия сигнал (броят на лентите ще е различен)
	Няма мрежов сигнал
	Оставащ живот на батерията
	Батерията е изтощена
	Ново текстово съобщение
	Ново гласово съобщение
	Входящата кутия е пълна
	Изпращането на съобщение е неуспешно
	Неуспешно изпращане на мултимедийно съобщение
	Алармата е настроена
	Използва се персонализиран профил (Номерът на иконата може да е различен)

Икона	Описание
	Използва се нормален профил
	Използва се профил "На открито"
	Използва се безшумен профил
	Използва се слушалка
	Повикванията се пренасочват
	Използва се EDGE
	Роуминг
	Избран е самолетен режим.
	Bluetooth е активен
	BGM изпълнение
	BGM пауза
	Външната памет е разрешена за употреба
	За входящ Push email Проверка на Push email: Изберете Игри & Приложения в раздел Забавление и тогава изберете Приложения . *Внимание: В зависимост от региона или оператора е възможно потребителят да не може да използва push e-mail и WAP (или MMS) едновременно.

Повиквания


Извършване на повикване

1. Докоснете , за да отворите клавиатурата.
2. Въведете номера от клавиатурата.
3. Докоснете , за да извършите повикване.
4. За да завършите повикването, натиснете клавиша .


СЪВЕТ! За да въведете + за международни повиквания, натиснете и задръжте .

СЪВЕТ! Натиснете бутона за включване, за да заключите сензорния екран, за да предотвратите набирания по грешка.

Извършване на повикване от контактите


1. От екран в режим на готовност докоснете , за да отворите Контакти.
2. Докоснете прозореца за име отгоре на екрана и използвайте клавиатурата, за да въведете първите няколко букви от контакта, който искате да повикате.
3. От филтрирания списък, докоснете иконата Повикване до контакта, който

искате да повикате. Ако има повече от един номер за този контакт, при повикването ще се използва номерът по подразбиране.

4. Можете още да докоснете името на контакта и да изберете номера, който да се използва, ако за контакта има повече от един номер. Можете също да докоснете , за да започнете повикването до номера по подразбиране.

Отговаряне и отхвърляне на повикване

Когато телефонът звъни, докоснете Смарт клавиша, за да отговорите на повикването.



За да заглушите звъненето, плъзнете капачето. Това ще отключи телефона, ако е заключен, а после натиснете . Това е полезно, ако сте забравили да смените профила си на Безшумен по време на събрание. Докоснете **Отхвърляне, за да откажете входящо повикване.**



Бързо набирание

Може да определите цифра за бързо набирание за контакт, на който се обажда често.

1. Изберете **Контакти**, в раздела **КОМУНИКАЦИЯ** и изберете **Бързо набиране**.
2. За гласовата ви поща вече е определен номер за бързо набиране
1. Не може да промените това.
Докоснете произволна цифра, за да определите контакт за бърза набиране за него.
3. Вашите Контакти ще се отворят. Изберете контакта, за който искате да определите тази цифра, като докоснете телефонния му номер веднъж. За да намерите контакт, натиснете полето Име веднъж, а после въведете първата буква от името на контакта.

Извършване на второ повикване

1. По време на първия разговор, изберете  и изберете номера, който искате да повикате.
2. Натиснете  за да свържете повикването.
3. На екрана ще се покажат и двете повиквания. Първоначалното ви повикване ще се заключи и ще бъде поставено в режим на задържане.

4. За превключване между разговорите натиснете  или натиснете номера на задържания разговор.
5. За да прекратите едното или и двете повиквания, натиснете  и изберете Край, следвано от Всичко или Активен.

СЪВЕТ! Докоснете всеки отделен запис в регистъра, за да видите датата, часа и продължителността на разговора.

БЕЛЕЖКА: Ще бъдете таксувани за всяко осъществено повикване.

Преглед на регистъра на повикванията

Докоснете Последна хронология в раздел ОБЩУВАНЕ.

СЪВЕТ! Докоснете всеки отделен запис в регистъра, за да видите датата, часа и продължителността на разговора.

Повиквания

Използване на прехвърляне на повикванията

1. Докоснете **Настройки разговор** в раздел **НАСТРОЙКИ**.
2. Докоснете **Пренасочване повиквания**.
3. Изберете дали да прехвърляте всички гласови разговори, когато линията е заета, когато няма отговор или когато не сте достижими.
4. Въведете номера, на който искате да прехвърляте.
5. Докоснете **Искане** за активиране.

БЕЛЕЖКА: Прехвърлянето се таксува. Обърнете се към мрежовия доставчик за повече подробности.

СЪВЕТ! За да изключите всички прехвърляния, изберете **Деактивиране на всички от менюто Прехвърляне на повикване**.

3. Изберете една или всички от шестте опции:
Всички изходящи
Изходящи международни
Изходящи международни с изключение на собствената мрежа
Всички входящи
Входящи в чужбина
Деактивиране на всички
4. Въведете паролата за блокиране на повиквания. Допитайте се до мрежовия оператор за тази услуга.

СЪВЕТ! Изберете **Фиксирани номера** за набиране от менюто **Настройки разговор**, за да включите и съберете списък с номера, които могат да се изберат от вашия телефон. Необходимо е вашият PIN2 код от оператора. От телефона ви могат да се набират само номерата, включени в списъка на фиксираните набирания.

Използване на блокиране на повикванията

1. Докоснете **Настройки разговор** в раздел **НАСТРОЙКИ**.
2. Докоснете **Блокиране на повиквания**.

Смяна на настройките за стандартно за повикване

1. **Докоснете** Настройки разговор в раздел НАСТРОЙКИ.
2. **Превъртете и докоснете** Общи настройки. Оттук можете да промените настройките за:

Отхвърляне на повикване - Плъзнете ключа на Вкл., за да маркирате Списък отхвърлени. Може да докоснете прозореца с текст, за да изберете от всички повиквания, определени контакти или групи, повиквания от нерегистрирани номера (тези, които не са във вашите контакти) или без ID на викация. Докоснете Запис, за да смените настройката.

Изпрати моя номер - Изберете дали номерът ви да се показва, когато се обажда на някого.

Автомат. пренабиране - Плъзнете ключа наляво за Вкл. или надясно за Вкл.

Минутен брояч - Плъзнете наляво за ВКЛ., за да чувате тон на всяка минута от разговора.

BT режим на отговор - Изберете Свободни ръце, за да може да отговаряте на повикване с Bluetooth

слушалка, или изберете Слушалка, за да натиснете бутон на слушалката, за да отговорите на повикване с помощта на слушалка

Запиши нов номер - Изберете Да, за да запишете нов номер.


Съобщения

Съобщения

Вашият GS500 съчетава SMS, MMS и имейл в интуитивно и лесно за използване меню.

Изпращане на съобщение


1. Докоснете Съобщения в раздел **КОМУНИКАЦИЯ**. Сега докоснете **Ново съобщение**, за да започнете съставянето на ново съобщение.
2. Докоснете **Вмъкване**, за да добавите изображение, видео, звук, шаблон и др.
3. Докоснете **Получател** долу на екрана, за да въведете получателите. След това въведете номера или докоснете , за да изберете контакт. Може да добавите и повече от един контакт.
4. Докоснете **Изпращане**, когато сте готови.


 **ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:** Ако изображение, видеоклип или звук се добавят към SMS, то автоматично ще се преобразува в MMS и съответно ще бъдете таксувани.


Въвеждане на текст


Има пет начина за въвеждане на текст:
Клавиатура, Клавиатура, Ръкопис-

Екран, Ръкопис-Кутия, Ръкопис-Двойна Кутия.

Можете да изберете своя метод на въвеждане, като натиснете  и **Метод на въвеждане**.

Докоснете  **T9**, за да включите режим T9. Тази икона се показва само когато изберете **Клавиатура** като режим на въвеждане.

Докоснете  за да изберете езика на писане.

Докоснете  **123** за да сменят между въвеждане на цифри, символи и текст.

Използвайте клавиша Shift, за да сменят между въвеждане на главни и малки букви.

Режим T9

При режима T9 се използва вграден речник, за разпознаване на думите, които пишете, въз основа на поредицата клавиши, които сте докоснали. Той предвижда думата, която въвеждате и предлага алтернативи.

Разпознаване на ръкопис


В режим ръкопис просто пишете на екрана и GS500 ще преобразува ръкописа ви в съобщение. Изберете

Ръкопис-Екран или **Ръкопис-Кутия** в съответствие с предпочитания си изглед.

Настройка на имейл

Докоснете **Имейл** в раздела КОМУНИКАЦИЯ.

Ако имейл акаунтът не е настроен, стартирайте съветника за настройка на имейл акаунт и го завършете.

Може да проверите и редактирате настройките, като изберете . Може също да проверите допълнителни настройки, които сте попълнили автоматично, когато сте създали акаунта.

Извличане на вашите имейли

Можете автоматично или ръчно да проверявате акаунта си за нови имейли. За да проверите ръчно:


1. Докоснете **Имейл** в раздел **КОМУНИКАЦИЯ**.
2. Докоснете акаунта, който искате да използвате.

Изпращане на имейл с новия ви акаунт

1. Докоснете **Нов имейл** и новият имейл ще се отвори.
2. Напишете съобщението.

3. Докоснете **Изпрати** и имейлът ще се изпрати.

Смяна на настройките за имейл

1. Докоснете **Имейл** в раздел **КОМУНИКАЦИЯ**.
2. Докоснете  и изберете **Имейл настройки** и след това можете да адаптирате следващите настройки: **Имейл акаунти**
Предпочитан имейл

Позволи отговор на имейл

- Изберете, за да позволите изпращането на съобщения за потвърждаване на прочитане.

Искане за имейл с отговор - Изберете дали да искате съобщения за потвърждаване на прочитане.

Интервал на извличане - Изберете колко често GS500 да проверява за нови имейл съобщения.

Количество за извличане - Изберете броя имейли, които да се извличат при определено време.

Включи съобщението в Препр. и Отг. - Изберете дали да включите оригиналното съобщение в отговора.

Съобщения

Включи прикачения файл - Изберете дали да включите оригиналния прикачен файл.

Авт. извл в роуминг - Изберете дали да извличате автоматично съобщенията, когато сте в чужбина, или да спрете автоматичното извличане.

Уведомяване за нов имейл - Изберете дали да бъдете уведомявани за нови имейли.

Подпис - Задайте тази функция на Вкл. и създайте имейл подпис.

Приоритет - Изберете нивото на приоритет на вашите съобщения.

Размер за изпращане на поща - Задайте максималния размер за изпращане на поща.

Имейл брояч - Въведете желаната дата. Можете да проверявате имейлите, които сте изпратили през този период.

Папки за съобщения

В менюто Съобщения има пет папки.

Входящи - Всички съобщения, които получите, се поставят в папка Входящи.

Чернови - Ако нямате време да довършите съобщението, може тук да

запишете това, което сте създали досега.

Изходящи - Това е папка за временно съхранение, докато съобщенията се изпращат.

Изпратени елементи - В тази папка се поставят всички съобщения, които изпратите.

Моите папки - Създавайте папки, за да съхранявате вашите съобщения.

Смяна на настройките за мултимедийно съобщение

Докоснете Съобщения в раздел КОМУНИКАЦИЯ. Превъртете и изберете **Настройки и Мултимедийно съобщение**. Може да направите промени в:

Режим на изтегляне - Изберете **Домашна мрежа** или **Роуминг мрежа**.

Ако след това изберете **Ръчно**, ще получавате само уведомявания за MMS и след това може да решите дали да ги изтеглите напълно.

Отчет за доставка - Изберете да позволите или поискате отчет за доставка.

Прочитане на отговор - Изберете да позволите и/или изпратите отговор дали съобщението е прочетено.

Приоритет - Изберете нивото на приоритет на вашия MMS.

Срок на валидност - Изберете колко дълго съобщението да се пази в центъра за съобщения.

Продължителност на слайд - Изберете колко дълго да се показват вашите слайдове на екрана.

Режим създаване - Изберете режима на вашите съобщения.

Час на доставка - Изберете кога да се достави вашето съобщение.

Множ. център за съобщения - Изберете един от списъка или добавете нов център за съобщения.

Услуги, свързани със социални мрежи (SNS)

Вашият GS500 има SNS, което позволява да се радвате и да управлявате вашата социална мрежа. Докоснете **Социална мрежа** и изберете от сайтовете по-долу: Facebook, Twitter и Myspace.

СЪВЕТ! Facebook е вградено в телефона приложение и е лесно за достъп. Twitter е java приложение, базирано на технологията Java. Достъп на други приложения до услугата WAP(Wireless Application Protocol).

БЕЛЕЖКА: Отбележете, че при използване на онлайн услуги могат да се начислят допълнителни разходи. Проверете тарифите за данни от мрежовия оператор..

Съобщения

Facebook

Начало: Влезте и ще видите актуализираните състояния на вашите приятели. Въведете вашите коментари за ново състояние или проверете другите. Може да пишете коментари с избор на иконата +.

Профил: Може да изберете С тена > Актуализации на състоянието и да напишете текущото състояние. Вж. детайли и качете снимки с докосване на Албум > Качване на снимки. Изберете от Към изображения или Снимане и после въведете надписи.

Приятели: Може да намерите много приятели в SNS и да видите тяхното състояние. Търсете приятели във facebook, като изберете Търсене.




Съобщение: Може да видите папката Входящи/Изпратени и да напишете SN съобщение.

СЪБЕТ! Използване на Facebook Feed Widget

Може да добавите facebook feed widget към началния екран. Плъзнете feed widget от тавата с widget и докоснете **OK**. Може да получите достъп до приложението facebook директно с натискане на feed widget.

Камера

Заснемане на снимка


1. Натиснете клавиша  отдясно на аппарата.
2. Когато камерата се фокусира върху обекта, докоснете  вдясно от центъра на екрана, за да направите снимка. Освен това можете да натиснете клавиша  отстрани на аппарата.


СЪВЕТ! За да превключите в режим снимка или режим видео, плъзнете нагоре/надолу иконата на камерата или видеото вдясно от центъра на визъора.





След правене на снимка


Направената снимка ще се появи на екрана. Името на изображението се показва в долната част на екрана.


 Докоснете, за да изпратите снимката като съобщение, имейл или чрез Bluetooth.


 Докоснете, за да зададете изображение за началния екран.


 Докоснете за редактиране на снимката.

 Докоснете за преименуване на снимката.

Докоснете , за да се върнете в предишното меню.

 Докоснете, за да изтриете изображението.

 Докоснете, за да направите веднага друга снимка. Текущата снимка ще бъде записана.

 Докоснете, за да видите галерия със записани снимки.









Видеокамера

Заснемане на видео





1. Натиснете бутона на камерата на дясната страна на телефона за няколко секунди.


СЪВЕТ! За да превключите в режим снимка или режим видео, плъзнете нагоре/надолу иконата на камерата или видеото вдясно от центъра на визъора.


2. Като държите телефона хоризонтално, насочете обектива към обекта на видеоклипа.
3. Натиснете бутона на камерата  на телефона веднъж, за да започнете заснемането. Или докоснете червената точка .
4. ● **Rec** ще се появи отгоре на визъора, отдолу ще се появи таймер, който показва продължителността на вашия видеоклип.
5. За да поставите видеоклипа на пауза, докоснете  и подновете с избор на .
6. Докоснете  на екрана или натиснете 


втори път, за да спрете заснемането.


След заснемане на видеоклип

-  Докоснете, за да изпълните видеото.
-  Докоснете, за да изпратите видеото като **Съобщение** или **Имейл**, по **Bluetooth** или **YouTube**.
-  Докоснете, за да редактирате видеото.
-  Докоснете, за да преименувате видеото.

Докоснете  за да се върнете в предишното меню.

 Докоснете, за да изтриете видеоклипа, който току-що сте заснели, и потвърдете с докосване на **Да**. Визьорът отново ще се появи.


 Докоснете за заснемане на нов видеоклип веднага. Текущият видеоклип ще бъде записан.

 Докоснете, за да видите галерия със записани видеоклипове и снимки.



Вашите снимки и видеоклипове



Гледане на вашите снимки и видеоклипове


1. Докоснете  от екрана за преглед на вашата камера.
2. Вашата галерия ще се появи на екрана.
3. Докоснете клипа или снимката втори път, за да ги отворите докрай.


СЪВЕТ! Местете наляво или надясно, за да видите други снимки или видеоклипове.


Гледане на снимките като слайдшоу


Режимът на слайдшоу ще покаже всички снимки от вашата галерия една по една като в слайдшоу. Видеоклиповете не могат да се показват в слайдшоу.

1. Докоснете  в **Галерия**, а после превъртете и изберете **Слайдшоу**.
 2. Слайдшоуто ще започне.
- В слайдшоуто има пет опции:
Докоснете , за да се върнете назад.



 Докоснете, за да спрете слайдшоуто на определена снимка.

 Докоснете отново, за да възобновите възпроизвеждането.


 Докоснете, за да покажете произволно.

 Докоснете, за да увеличите или намалите скоростта на слайдшоуто.

Задаване на снимка като фон



1. Докоснете **Галерия** в раздела **ЗАБАВЛЕНИЕ**.
2. Докоснете снимката, която искате да зададете като тапет.
3. Докоснете екрана, за да отворите менюто.
4. Докоснете .
5. Размера на снимката можете да промените с .
6. Когато сте доволни от снимката, докоснете **Задаване**.
7. Изберете измежду опциите, които искате да промените: **Всички**, **Widget**, **Бързо набиране**.

Мултимедия

Може да съхраняване всякакви мултимедийни файлове в паметта на телефона, така че да имате лесен достъп до вашите снимки, звуци, видеоклипове и игри. Можете също да запишете вашите файлове и на карта с памет. С карта с памет може да освободите място в паметта на телефона. За достъп до меню Мултимедия, докоснете  и изберете **Мои неща** от раздел ЗАБАВЛЕНИЯ. Можете да отворите списък с папки, които съхраняват вашите мултимедийни файлове.

Използване на изображение

Може да изберете изображения, които да използвате като фон или скрийнсейвър или дори да идентифицирате викащ.

1. **Докоснете** , после **Мои неща** от раздел ЗАБАВЛЕНИЯ.
2. **Докоснете** Изображения.
3. Изберете изображение и докоснете  .
4. **Докоснете** Използване като и изберете от:

Фон - Задаване на фон на екран в режим на готовност.

Изображение за контакти - определете изображение за конкретното лице във вашия списък с

контакти, така че снимката да показва, когато то ви се обажда.

Изображение при стартиране -



Задаване на изображение, което да се появява при включване на телефона.

Изображение при изключване -


Задаване на изображение, което да се появява при изключване на телефона.

Местене или копиране на изображение

Може да местите и копирате изображение между паметта на телефона и картата с памет. Това може да направите с цел освобождаване на място в паметта на телефона или за да предпазите данните си от изгубване.


1. Докоснете , после **Мои неща** от раздел ЗАБАВЛЕНИЯ.
2. Докоснете **Мои неща**.
3. Докоснете  .
4. Изберете **Преместване** или **Копиране**.

Използване на звук

1. Докоснете , после **Мои неща** от раздел ЗАБАВЛЕНИЯ.
2. Докоснете **Звуци**.

3. Изберете Звуци по подразбиране или Изтеглен звук.
4. Изберете звук и докоснете иконата за изпълнение. Видеоклиповете ще започнат да се възпроизвеждат.
5. Може да използвате звука като разнообразен тон на звънене от менюто Използвай като.
6. Изберете от Гласов тон за звънене и Тон за съобщение.

Музика

Вашият телефон LG GS500 има вграден музикален плейър, така че можете да слушате вашата любима музика. За да получите достъп до музикалния плейър, докоснете , после **Музика** от раздел ЗАБАВЛЕНИЕ. Оттук имате достъп до няколко папки:

Последно възпроизведени -

Изпълнение на всички песни, които сте изпълнили наскоро.

Всички изпълнения - Съдържа всички песни, които имате в телефона, с изключение на заредената по подразбиране музика.

Изпълнители - Търсене в музикалната колекция по изпълнители.

Албуми - Търсене в музикалната

колекция по албуми.

Жанрове - Търсене в музикалната колекция по жанрове.

Списък за изпълнение - Съдържа всички създадени от вас списъци за изпълнение.

Създател на тонове за звънене - Може да редактирате песента и да я запишете, ако искате да я използвате като тон на звънене. Може да се намери в менюто за профили в настройките.

Разбъркване на песни - Слушане на песните в произволен ред.

БЕЛЕЖКА: Авторските права на музикалните файлове могат да бъдат защитени от международни спогодби и национални закони за авторско право. Възможно е да е необходимо да получите разрешение или лиценз за възпроизвеждане или копиране на музиката. В някои държави националното право забранява частното копиране на материали защитени с авторски права. Преди изтегляне или копиране на файла, моля проверете националното законодателство на съответната страна по отношение на използването на такъв материал.

Мултимедия

Прехвърляне на музика в телефона

Най-лесният начин за прехвърляне на музика в телефона е чрез Bluetooth или кабела за синхронизиране.

Може също да използвате LG PC Suite. За прехвърляне на музика с Bluetooth:

1. Уверете се, че Bluetooth е включен и в двете устройства и че устройствата са видими.
2. Изберете музикалния файл на другото устройство и изберете да го изпратите с Bluetooth.
3. Когато файлът е изпратен, трябва да го приемете на телефона, като натиснете Да.
4. Файлът трябва да се появи в **Музика > Всички изпълнения**.

Създаване на списък за изпълнение

Можете да създавате собствени списъци за изпълнение, като изберете песни от папка Списъци за изпълнение.

1. Докоснете Музика в раздел ЗАБАВЛЕНИЕ.
2. Докоснете **Списъци**, после **Добави нов списък**, въведете името и докоснете **Запиши**.

28 LG GS500 | Ръководство за потребителя

3. Папката Всички записи ще покаже всички записи в телефона. Докоснете всички песни, които искате да включите в списъка, до тяхното име ще се появи отметка.
4. Докоснете **Готово**.

FM радио


Вашият LG GS500 има функция FM радио, така че може да превключите на любимите станции и да ги слушате в движение.

ЗАБЕЛЕЖКА: За да слушате радиото, трябва да поставите слушалките. Поставете ги в гнездото за слушалки (това е същото гнездо, в което поставяте зарядното устройство).

Търсене на станции

Може да настроите радиостанции като ги търсите ръчно или автоматично. След това те ще бъдат записани в определени номера на канали, така че няма да е необходимо да ги настройвате отново. Трябва първо да включите слушалката към телефона, тъй като тя действа като антена.

За автоматична настройка:


1. Превъртете и докоснете **FM радио** в раздел ЗАБАВЛЕНИЕ, после .

2. Докоснете **Автоматично сканиране**.

Появява се съобщение за потвърждение. Изберете **Да**, а после станциите автоматично ще бъдат намерени и присвоени към даден канал във вашия телефон.

ЗАБЕЛЕЖКА: Може също ръчно да настроите станция, като използвате ◀, и в центъра на екрана на визъора ще се появи ▶. Ако натиснете и задържите ◀ и ▶, станциите автоматично ще бъдат намерени.

Нулиране на канали

1. Превъртете и докоснете **FM радио** в раздел ЗАБАВЛЕНИЕ, после .
2. Изберете **Нулиране на канал**, за да нулирате текущия канал, или изберете **Нулиране на всички канали**, за да нулирате всички канали. Всеки канал ще се върне на стартовата 87,5Mhz честота.

Органайзер


Добавяне на събитие в календара

1. Докоснете **Организ.** в раздела **ПОМОЩНИ ПРОГРАМИ** и изберете **Календар**.
2. Изберете датата, към която искате да добавите събитие.
3. Докоснете , после **Добави събитие**.
4. Докоснете **Категория** и изберете от **Среща**, **Годишнина** или **Рожден ден**.
5. Въведете **Тема**.
6. Проверете датата и въведете часа, когато искате да започне събитието. За **Среща** и **Годишнина** въведете часа и датата на приключване на събитието в долните прозорци за час и дата. Въведете мястото, ако това е **Среща**.
7. Задайте **Аларма** и **Повтаряне**.
8. Изберете **Запиши** и вашето събитие ще се запише в календара. Квадратен курсор ще маркира деня, в който има записани събития, и ще прозвучи камбанка при старта на събитието, което ви помага да се организирате.

Добавяне на бележка

1. Докоснете **Google** в раздел **ПОМОЩНИ ПРОГРАМИ**.
2. Докоснете **Добави бележка**.
3. Напишете бележката си, и след това **Запиши**.

Настройка на алармата

1. Докоснете **Аларми** в раздел **ПОМОЩНИ ПРОГРАМИ**. **Widget аларма** трябва да се появи в списъка като по подразбиране, като не можете да го изтриете.
2. Докоснете **Добави аларма**.
3. Задайте часа, когато искате алармата да задейства, и докоснете **Час**.
4. Изберете как искате да повтаря алармата в полето **Повтаряне**.
5. Изберете **Тип аларма**, за да изберете типа на алармата, който искате.
6. Изберете **Звънец за аларма** и изберете звук от папката. За да слушате звуци, докоснете звука, последвано от .
7. Добавете бележка за алармата в полето **Бележка**.
8. Накрая, можете да зададете интервала на изчакване на 5, 10, 20 или 30 минути, 1 час или Изкл.


9. След като сте задали алармата, докоснете **Запиши**.

ЗАБЕЛЕЖА: Можете да зададете до 5 аларми, включително Widget аларма.

СЪВЕТ! Плъзнете ключа Вкл./Изкл. на алармата, за да я зададете.

Гласов запис

Използвайте Гласов запис, за да записвате гласови бележки или аудио файлове.




Докоснете Гласов запис в раздел ПОМОЩНИ ПРОГРАМИ , после Настройки, за да промените настройките:

Продължителност – Изберете продължителността на записа. Изберете от Без лимит, MMS или 1 минута.

Качество – Изберете качеството на звука. Изберете от Суперфино, Fino или Нормално.


Използвана памет – Изберете къде да записвате аудио файловете. Изберете измежду Външна памет и Вградена памет.

Запис на звук или глас

1. Докоснете  за начало на записа.
2. Докоснете  за пауза в записа.
3. Докоснете  за край на записа.

4. Докоснете  за прослушване на записа.

Използване на калкулатора

1. Докоснете **Инструменти** в раздела ПОМОЩНИ ПРОГРАМИ.
2. Изберете **Калкулатор**.
3. Докоснете цифровите клавиши на клавиатурата, за да въведете номера.
4. За прости изчисления, докоснете необходимата функция (+, -, ×, ÷), последвано от =.
5. За по-сложни изчисления докоснете  и изберете от **sin, cos, tan, log, ln, exp, sqrt, deg** или **rad** и др.


Преобразуване на единица

1. Докоснете **Инструменти** в раздела ПОМОЩНИ ПРОГРАМИ.
2. Изберете Конвертор на единици.
3. Изберете дали искате да преобразувате **Валута, Повърхност, Дължина, Тегло, Температура, Обем** или **Скорост**.
4. Сега може да изберете единицата и да въведете стойността, която искате да преобразувате, следвана от единицата, в която искате да преобразувате.

Органайзер

Добавяне на град към

Световния часовник

1. Докоснете **Инструменти** в раздела ПОМОЩНИ ПРОГРАМИ.
2. Изберете **Световен часовник**.
3. Докоснете , последвано от Нов град.
4. Превъртете по глобуса, докоснете зоната, която искате, и изберете град на картата.
5. Или, докоснете  и въведете името на града, който е необходим, в полето за търсене.

Използване на хронометър

1. Докоснете **Инструменти** в раздела ПОМОЩНИ ПРОГРАМИ.
2. Изберете **Хронометър**.
3. Докоснете **Старт** долу на екрана, за да стартирате таймера.
4. Докоснете **Обиколка**, ако искате да отчетете изминалото време.
5. Докоснете **Стоп**, за да спрете таймера.
6. Докоснете **Подновяване** за рестартиране или докоснете **Нулиране** за стартиране отново на отброяването.

Чертане

Натиснете  двукратно, за да заснемете текущото изображение.


Когато Автоматичното записване е Изкл., може да редактирате изображението след заснемане.

Бележка : Тази функция не може да се използва за нарушения на авторските права на трети страни, като например изображенията в Галерия, Фон, Ускорено набиране и т.н.

PC Suite

Може да синхронизирате компютъра с телефона си. Това гарантира, че важни детайли и дати си съвпадат и също архивира важна информация за вашето спокойствие.

Инсталиране на LG PC Suite на компютъра

1. От екран в режим на готовност докоснете  и после **щракнете върху Свързване**.
2. Изберете **USB връзка** и щракнете върху **PC Suite**.
3. Свържете апарата към компютъра с USB кабела и изчакайте малко.
4. Ще бъде показано съобщение за ръководството за инсталиране.
5. Поставете предоставения CD-ROM или щракнете върху бутона за изтегляне за директно изтегляне на програмата LG PC Suite от интернет.
6. Щракнете върху LG PC Suite Installer , който се появява на екрана.

Свързване на телефона с компютъра

1. Изберете режим PC Suite в меню Свързване и после свържете USB кабела към телефона и компютъра.

2. LG PC Suite автоматично ще се активира на компютъра.
3. Телефонът и компютърът сега са свързани.

Архивиране и възстановяване на информацията на телефона

1. Свържете телефона и компютъра, както е описано по-горе.
2. Щракнете върху иконата **Резервно копие** и изберете **Резервно копие** или **Възстановяване**.
3. **Изберете да архивирате Данни на съдържанието и/или Указател/График/Задачи/Данни** на бележка. Изберете местоположението на информацията, за която искате да създадете резервно копие или от което искате да възстановите информация. Щракнете върху **ОК**.
4. Ще бъде създадено резервно копие на информацията.

Преглед на файловете на телефона на компютъра

1. Свържете телефона и компютъра, както е описано по-горе.
2. Щракнете върху иконата **Управление** на снимки, видео или музика.

PC Suite

3. Изображения, звуци и видеоклипове, които сте записали на телефона, ще се покажат на екрана в папката LG Phone.

СЪВЕТ! Гледането на съдържанието на телефона на компютър може да ви помогне при управлението на файлове, които вече не ви трябва.

Синхронизиране на контактите

1. Свързване на телефона към вашия компютър.
2. Щракнете върху иконата **Контакти**.
3. Щракнете върху бутона **Синхр. на контакти** на компютъра, което ще импортира и покаже всички контакти, записани на телефона.
4. Щракнете върху **Меню** и изберете **Експортиране**. Сега може да изберете къде да запишете контактите си.

Синхронизиране на съобщенията

1. Свързване на телефона към вашия компютър.
2. Щракнете върху иконата Съобщения.
3. Всички съобщения на компютъра и телефона ще се покажат в папки на екрана.

4. Използвайте лентата с инструменти отгоре на екрана, за да редактирате и подредите съобщенията.

Синхр. музика


Това меню ви позволява да добавяте музика във вашия GS500. Преди да започнете да прехвърляте музика от компютъра в телефона, уверете се, че компютърът има следните настройки и аксесоари:

- Microsoft Windows XP или Vista
- Windows Media Player 10 или по-нова версия.
- USB кабел за данни
- MicroSD карта (ако искате да използвате външна памет като съхранение на музика



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Не изключвайте телефона по време на прехвърляне.

Прехвърляне на музика с Windows Media Player


1. От начален екран изберете , после отворете Свързване в раздел Настройки.
2. Изберете **Режим на USB връзка** и изберете **Синхр музика**.
3. Свържете телефона към компютъра със съвместим USB кабел.
4. Когато се опитате да свържете аппарата към компютъра, телефонът ще покаже: Синхронизиране на музика, следвано от Свързан.
5. Компютърът ще ви подкани да стартирате предпочитания софтуер за управление на музика.
6. Изберете Windows Media Player.
7. Отидете в раздел Синхронизиране, плъзгайте у пускате музиката, която трябва да прехвърляте на аппарата в прозореца **Списък за синхронизиране**.
8. Цракнете върху бутона **Старт на синхронизиране**. Това стартира процеса на прехвърляне.



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Не изключвайте телефона по време на прехвърляне.

Уеб

Достъп до уеб

1. От начален екран изберете , после преминете към Браузър в раздел ПОМОЩНИ ПРОГРАМИ.
2. За директен достъп до началната страница на браузъра изберете **Начална страница**. Друг начин е да изберете **Въведете адрес** и въведете желаня URL, следвано от **Свързване**.

БЕЛЕЖКА: Ще бъдете таксувани допълнително при свързването към тази услуга и изтеглянето на съдържание. Проверете тарифите за данни от вашия мрежов оператор.


Добавяне на показалци и достъп до показалците

За бърз и лесен достъп до любими уеб сайтове може да добавите показалци.


1. Докоснете **Браузър** в раздела ПОМОЩНИ ПРОГРАМИ.
2. Изберете Показалци. На екрана ще се появи списък с вашите Показалци.
3. За да добавите показалец, изберете и докоснете **Добави показалец**. Въведете име за своя показалец, последвано от URL адреса в съответното поле.

4. Докоснете Запиши. Вашият показалец сега ще се появи в списъка с показалци.
5. За достъп до показалеца просто докоснете иконата **Свързване** до необходимия показалец и докоснете **Connect**. Ще бъдете свързани към показалеца.

Достъп до записана страница

1. От начален екран изберете , после преминете към Браузър в раздел ПОМОЩНИ ПРОГРАМИ.
2. Изберете **Записани страници**.
3. Изберете страницата, която искате да видите, и тя ще се отвори.

Преглед на хронологията на браузъра


От начален екран изберете , после преминете към Браузър в раздел ПОМОЩНИ ПРОГРАМИ. Изберете **Хронология**.

Настройки

Персонализиране на профилите

Можете след това да смените всички звуци и опции за предупреждение, налични в списъка, включително настройките за Тон на звънене и Сила на звука, Тон за съобщение и още.

Смяна на настройките на екрана

1. От начален екран изберете  после преминете към **Настройки на екрана** в раздел НАСТРОЙКИ.
2. Можете да изберете опция за показване на контактите.

Тема на аппарата – Може да изберете Черен или Бял („Рисуван“) стил на менюто.

Фон - Начален екран на Widget или Начален екран за ускорено набиране или Заключен екран.

Livesquare - Докоснете Ръководство за Livesquare, за да проверите функциите му.

Горно меню - Изберете стил за горното меню, Зигзаг, Превъртане или Екран по екран.

Заключен екран - Избор на тип часовник на заключения екран. Набиране - Регулирайте цвета на номера.

Шрифт - Смяна на размера на шрифта.


Яркост - Регулиране яркостта на екрана.

Поздравително съобщ. - Изберете Вкл. или Изкл. и потърнете поздравителното съобщение в текстовото поле.

Стартиране/Изключване - Изберете темата за стартиране/изключване на екрана.

Смяна на настройките на телефона

Радвайте са лекотата, с която GS500 се адаптира към вашите предпочитания.

1. **От начален екран изберете**  после преминете към Настройки на телефона в раздел НАСТРОЙКИ.

2. Изберете меню от долния списък:

Дата и час - Регулиране на настройките за дата и час или избор на автоматична актуализация на часа при пътуване или настъпване на лятно часово време.

Пестене на енергия - Изберете да превключите на настройките за пестене на енергия Вкл. или Изкл.

Езици - Смяна на езика на дисплея на вашия GS500.

Настройки

Безшумен с движение - Превключете GS500 на безшумни настройки или заглушаване с преобръщане, когато звъни.

Автоматично заключване на клавиатурата - Заключване на автоматично клавиатурата от екран в режим на готовност.


Защита - Регулиране на настройките за защита, включително PIN кодове, заключване на аппарата, автоматично заключване на клавишите и проследяване против кражба.

Информация за паметта - Вж. Използване на управлението на паметта.

Нулиране на настройки - Нулиране на всички настройки до фабричните им стойности.

Информация за аппарата - Преглед на техническата информация за GS500.

Смяна на тактилните настройки

От начален екран изберете  после преминете към Настройки на телефона в раздел НАСТРОЙКИ.

Смяна на настройките за свързване

Вашите настройки за свързване вече са зададени от мрежовия оператор, за да се наслаждавате на мобилния си телефон от самото начало. За да промените тези настройки използвайте това меню.

Докоснете Свързване в раздела НАСТРОЙКИ.

Мрежови настройки

Избор на мрежа - Ако зададете Автоматично, GS500 автоматично търси мрежа и регистрира аппарата в мрежата. Това се препоръчва за най-добра услуга и качество.

Ако изберете Ръчно, се показват всички достъпни в момента мрежи и можете да изберете една от тях за регистриране.

Списъци на предпочитани - Можете да добавите предпочитана мрежа, към която да се свържете. Ако мрежата търси автоматично, просто изберете една от списъка с мрежи, а ако не - добавете мрежа ръчно.

Интернет профили - Това меню показва списък на интернет профилите. Не можете да изтривате или редактирате конфигурациите по подразбиране в зависимост от страната.

Точки за достъп - Вашият мрежов оператор вече е записал тази информация. С това меню можете да добавяте нови точки на достъп.

Връзка с пакетно превкл. - Изберете дали устройството ви да се свърже към мрежа с пакетно превключване на данни.

Режим на USB връзка - Изберете Услуга за данни от опциите и синхронизирайте вашия GS500 със софтуера LG PC Suite, за да копирате файлове от телефона.

Ако използвате синхронизация на Музика с Windows Media Player, изберете **Синхронизацията на Музика** в това меню. **Синхронизацията на музика** е налична само за съдържанието с музика.

Java настройки - Позволява да зададете профили за връзките, направени от програмите Java и да видите сертификати.

Настройки за стрийминг - Вашият мрежов оператор вече е записал тази информация. Може да го редактирате, ако искате да направите промени.

Използване на управлението на паметта

Вашият GS500 има три налични памет: на телефона, SIM картата и външна карта с памет (може да е необходимо да закупите отделно). Може да използвате

управлението на паметта, за да определите как се използва всяка памет и да установите колко място е останало.

От начален екран изберете 

после преминете към Настройки на телефона в раздел НАСТРОЙКИ. Изберете **Информация за паметта**.

Обща памет на аппарата - Преглед на наличната памет във вашия GS500 за Картини, Видеоклипове, MMS, Имейл, Java приложения и други.

Запазена памет на аппарата - Преглед на наличната памет във вашия апарат за SMS, Контакти, Календар, Списък с елементи за изпълнение, Бележки, Аларми, Хронология на повиквания, Показалци и Разнообразни елементи.

SIM памет - Преглед на наличната памет на USIM картата.

Външна памет - Преглед на наличната памет на външната карта с памет (може да е необходимо да закупите картата с памет отделно).

Настр. основно съхр. - Изберете местоположението, където предпочитате да се съхраняват елементите, между Апарат (мобилен телефон) и Външна памет.

Настройки

Изпращане и получаване на файлове с Bluetooth

За изпращане на файл:

1. Отворете файла, който искате да изпратите, обикновено това е снимка, видеоклип или музикален файл.
2. Изберете **Изпрати**.
Изберете **Bluetooth**.
3. **Ако вече сте сдвоили Bluetooth** устройството, вашият GS500 няма автоматично да търси други Bluetooth устройства. Ако ли не, вашият GS500 автоматично ще търси други активирани **Bluetooth** устройства в обхват.
4. Изберете устройството, до което искате да изпратите файла.
5. Вашият файл ще бъде изпратен.

СЪВЕТ! Следете лентата за напредък, за да се уверите, че файлът ви е изпратен.

За получаване на файл:


1. За да получите файл, вашият Bluetooth трябва да е **ВКЛЮЧЕН** и **Видим**. Вж. **Смяна на Bluetooth настройките** по-долу за повече информация.
2. Съобщение ще ви подкани да

приемете файла от подателя.

Докоснете **Да**, за да получите файла.

3. Ще видите къде е записан файлът. За изображения може да изберете да **Прегледате файла или Използване като фон**. Файловете обикновено ще се записват в съответната папка в **Мои неща**.

Смяна на Bluetooth настройките:

Докоснете Bluetooth в раздел **НАСТРОЙКИ**. И изберете  и изберете **Настройки**.

Направете вашите промени в:

Видимост на моето устройство -

Изберете **Видимо**, **Скрито** или **Видимо за 1 минута**.

Име на моето устройство -

Въведете име за вашия GS500.

Поддържани услуги - Изберете как да използвате Bluetooth във връзка с различните услуги.

Режим на отдалечена SIM - Вкл. или изкл.

Моят адрес - Покажете адреса на вашето Bluetooth устройство.

Сдвояване с друго Bluetooth устройство

Като сдвоите GS500 с друго устройство, може да настроите връзка, защитена с парола.

1. Проверете дали вашето **Bluetooth устройство е Вкл.** и Видимо. Може да промените видимостта в меню **Настройки**.
2. Докоснете **Търсене**.
3. Вашият GS500 ще потърси устройства. Когато търсенето завърши, на екрана ще се появи **Обнови**.
4. Изберете устройството, с което искате да сдвоите, и въведете паролата, после докоснете **ОК**.
5. Телефонът ви ще се свърже към другото устройство, където трябва да въведете същата парола.
6. Сега е Bluetooth връзката ви, защитена с парола, е готова..

Използване на Bluetooth слушалка

1. Проверете дали вашият Bluetooth е **Включен и Видим**.
2. Следвайте инструкциите, приложени към слушалката, за да я поставите в режим на сдвояване и да сдвоите устройствата.
3. Докоснете **Питане преди свързване** или **Винаги свързване** и докоснете **Да** за Свързване сега. Вашият GS500 автоматично ще превключи на профил Слушалка.

Технически данни

Температура на околната среда

Макс.: +55°C (разреждане), +45°C (зареждане)

Мин.: -10°C

Bluetooth QD ID B016193

Декларация за съответствие LG Electronics

Детайли за доставчика

Име

LG Electronics, Inc.

Адрес

: LG Twin Tower 20, Yeouido-dong, Yeongdeungpo-gu Seoul, Korea 150-721

Данни за продукта

Име на продукта

GSM 850 / E-GSM 900 / DCS 1800 / PCS 1900 Quad Band and WCDMA Terminal Equipment

Име на модела

GS500

Търговско име

LG

CE 0168

Детайли за приложими стандарти

R&TTE Directive 1999/5/EC

EN 301 489-01 v1.8.1 / EN 301 489-07 v1.3.1 / EN 301 489-17 v1.3.2/ EN 301 489-24 V1.4.1

EN 300 328 V 1.7.1

EN 60950-1 - 2001

EN 50360:2001/EN62209-1:2006

EN 301 511 V9.0.2

EN 301 908-1 V3.2.1, EN 301 908-2 V3.2.1

Допълнителна информация

Спазването на гореупоменатите стандарти е проверено от следния уведомен орган (BABT)

BABT, Forsyth House, Churchfield Road, Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, United Kingdom
Notified Body Identification Number : 0168

Декларация

С това декларирам под собствена отговорност, че гореупоменатият продукт, към който се отнася тази декларация, отговаря с гореупоменатите стандарти и Директиви

LG Electronics Inc. – EU Representative
Veluwezoom 15, 1327 AE Almere, The Netherlands

Име

Seung Hyun, Ji / Директор

Дата на издаване

05. Feb. 2010


Подпис на представителя

Čestitamo vam na kupovini naprednog i kompaktnog telefona GS500 kompanije LG, koji je dizajniran da radi koristeći najnoviju digitalnu tehnologiju za mobilne komunikacije.

Moguće je da se sadržaj ovog priručnika razlikuje od vašeg telefona u zavisnosti od instalirane verzije softvera i dobavljača usluga.



Odlaganje vašeg starog uređaja

- 1 Precrtani simbol kante za otpatke na točkićima znači da ovaj proizvod podleže Evropskoj direktivi 2002/96/EC.
- 2 Električni i elektronski proizvodi ne smeju se odlagati zajedno sa gradskim otpadom, već na posebnim mestima za prikupljanje otpada koje određuje državna ili lokalna uprava.
- 3 Pravilno odlaganje vašeg starog uređaja sprečiće potencijalne negativne posledice po okolinu i zdravstveno stanje ljudi.
- 4 Da biste dobili više informacija o odlaganju svog starog uređaja, obratite se gradskoj vlasti, javnoj komunalnoj službi ili prodavnici u kojoj ste kupili uređaj.



GS500 Korisnički priručnik

Sadržaj

Uputstva za bezbednu i efikasnu upotrebu.....	3	Vaše fotografije i video zapisi	23
Osnovne informacije o telefonu	8	Multimedija	24
Postavljanje SIM kartice i baterije	9	Rokovnik.....	27
Punjenje telefona	10	PC Suite	30
Memorijska kartica	10	Web	33
Korišćenje ekrana koji je osetljiv na dodir	11	Postavke.....	34
Vaš početni ekran	12	Tehnički podaci	39
Pozivi	14		
Razmena poruka.....	17		
Kamera	21		
Video kamera	22		

Uputstva za bezbednu i efikasnu upotrebu

Pročitajte ova jednostavna uputstva. Nepriдрžavanje ovih uputstava može da bude opasno ili nezakonito.

Izloženost radio talasima

Informacije o izlaganju radio talasima i SAR vrednostima (Specific Absorption Rate) Model mobilnog telefona GS500 dizajniran je da bude u skladu sa važećim bezbednosnim smernicama o izlaganju radio talasima. Ove smernice su ustanovljene od strane naučnih organizacija i obuhvataju dozvoljene nivoe izlaganja da bi se osigurala bezbednost svake osobe, bez obzira na starost i zdravstveno stanje.

- Smernice o izlaganju radio talasima koriste jedinicu mere koja se naziva SAR (Specific Absorption Rate). Testovi za određivanje SAR vrednosti obavljaju se po standardnim metodama za telefon koji emituje na svojoj najvećoj atestiranoj snazi u svim ispitivanim frekventnim opsezima.
- Iako SAR vrednosti za različite modele LG telefona variraju, svi telefoni su u skladu sa relevantnim smernicama koje se odnose na izlaganje radio talasima.
- Granična SAR vrednost preporučena od strane Međunarodne komisije za zaštitu od nejonizujućih zračenja (ICNIRP) iznosi 2 W/Kg na deset (10) grama telesnog tkiva.

- Najviša SAR vrednost za ovaj model telefona, testirana pomoću sistema DASY4, iznosi 0,995 W/kg (10 g) kada je telefon prislonjen uz uho, a 0,810 W/kg (10 g) kada se nosi uz telo.
- SAR granična vrednost za stanovnike zemalja/regiona koji su prihvatili graničnu SAR vrednost preporučenu od strane Instituta elektronskih i elektroničkih inženjera (IEEE) iznosi prosečno 1,6 W/kg na 1 g telesnog tkiva.

Čuvanje i održavanje proizvoda



UPOZORENJE

Koristite samo baterije, punjače i dodatnu opremu koji su odobreni za upotrebu sa ovim modelom telefona. Upotreba drugih modela može poništiti eventualnu dozvolu ili garanciju koja važi za telefon, a može biti i opasna.

- Nemojte rastavljati ovaj uređaj. Za eventualne popravke telefon odnesite kvalifikovanom serviseru. Popravke na osnovu garancije, a prema odluci kompanije LG, mogu da obuhvate zamenu delova ili štampanih ploča koje su nove ili popravljene u fabrici, pod uslovom da obezbeđuju funkcionalnost koja je jednaka onoj koju su obezbeđivali zamenjeni delovi.

Uputstva za bezbednu i efikasnu upotrebu

- Uređaj držite dalje od električnih uređaja kao što su televizori, radio aparati i računari.
- Uređaj držite dalje od toplotnih izvora kao što su radijatori i šporeti.
- Nemojte ispuštati telefon.
- Uređaj nemojte izlagati mehaničkim vibracijama i udarcima.
- Isključite telefon kad god to zahtevaju posebni propisi koji su na snazi u toj oblasti. Na primer, nemojte da koristite telefon u bolnici jer može uticati na rad osetljivih medicinskih uređaja.
- Nemojte da rukujete telefonom mokrim rukama dok se puni. Tako možete izazvati strujni udar ili ozbiljno oštetiti telefon.
- Nemojte puniti telefon u blizini zapaljivih materijala jer se telefon može zagrejati i može nastati opasnost od požara.
- Za čišćenje telefona nemojte koristiti jake hemikalije (kao što su alkohol, benzol, rastvarači itd.) ili deterdžente.
- Nemojte puniti telefon koji leži na nameštaju od mekih materijala.
- Telefon treba puniti u dobro provetrenim prostorijama.
- Nemojte izlagati telefon gustom dimu ili prašini.
- Telefon nemojte držati uz kreditne kartice i karte za prevoz jer može izmeniti podatke na magnetnim trakama.
- Nemojte dodirivati ekran oštrim objektima jer ga možete oštetiti.
- Telefon čuvajte dalje od tečnosti i vlage.
- Dodatnu opremu, kao što su slušalice i slušalice sa mikrofonom, koristite obazrivo. Nemojte bez potrebe dodirivati antenu.
- Telefon i dodatnu opremu nemojte da koristite na mestima sa velikom vlažnošću, kao što su bazeni, stakleni vrtovi, solarijumi ili tropska okruženja; to može izazvati kvar na telefonu i garanciju učiniti nevažećom.

Efikasan rad telefona

Elektronski i medicinski uređaji

Svi mobilni telefoni podložni su dejstvu

- smetnji, što može uticati na performanse.
- Nemojte koristiti mobilni telefon u blizini medicinskih uređaja bez izričite dozvole. Posavetujte se sa svojim doktorom da biste odredili da li rad telefona može da izazove smetnje na vašem medicinskom uređaju.
- Mobilni telefoni mogu uticati na rad nekih slušnih aparata.
- Može doći do manjih smetnji na televizoru, radio aparatu, računaru itd.

Pejsmejkeri

Proizvođači pejsmejкера preporučuju da između mobilnog telefona i pejsmejкера održavate rastojanje od najmanje 15 cm da biste izbegli eventualni nastanak smetnji u radu pejsmejкера. Da biste to postigli, telefon koristite prislonjen na uho koje je na suprotnoj strani tela u odnosu na pejsmejker i nemojte ga nositi u džepu na grudima.

Bolnice

Isključite bežični uređaj kada se to traži od vas u bolnicama, na klinikama i u drugim zdravstvenim ustanovama. Ove mere su usmerene na sprečavanje smetnji koje mogu nastati u radu osetljivih medicinskih uređaja.

Bezbednost u vožnji

Informišite se o zakonima i pravilima o upotrebi mobilnih telefona u oblasti u kojoj vozite.

- Nemojte držati telefon u ruci dok vozite.
- U potpunosti se koncentrišite na vožnju.
- Ako je moguće, koristite handsfri komplet.
- Ako to uslovi vožnje zahtevaju, parkirajte se pored puta pre nego što se javite na poziv.
- Energija radio talasa može uticati na neke elektronske sisteme u vozilu, kao što je muzički uređaj i bezbednosna oprema.

- Ako je vaše vozilo opremljeno vazдушnim jastucima, nemojte da ih blokirate instaliranom ili prenosnom bežičnom opremom. To može dovesti do greške u vazдушnom jastuku ili do ozbiljnih povreda zbog loših karakteristika.
- Ako slušate muziku napolju u pokretu, pazite da jačina zvuka bude umerena da biste bili svesni svoje okoline. Ovo je naročito važno prilikom prelaženja ulice.

Sprečite oštećenje sluha

Do oštećenja sluha može da dođe nakon dužeg izlaganja glasnim zvukovima. Zato preporučujemo da telefon ne uključujete i isključujete u blizini uha. Takođe, preporučujemo da jačina muzike i poziva bude umerena.

Stakleni delovi

Neki delovi mobilnog telefona su napravljeni od stakla. Staklo se može razbiti ako mobilni telefon padne na čvrstu površinu ili ako primi jak udarac. Ako se staklo razbije, nemojte ga dodirivati ili pokušavati da ga uklonite. Nemojte koristiti mobilni uređaj dok ovlašćeni servisni centar ne zameni staklo.

Uputstva za bezbednu i efikasnu upotrebu

U blizini eksploziva

Nemojte koristiti telefon u blizini eksploziva. Pridrđavajte se ograničenja, pravila i propisa.

Sredine u kojima postoji opasnost od eksplozija

- Nemojte koristiti telefon na benzinskim pumpama.
- Nemojte koristiti telefon u blizini goriva ili hemikalija.
- Nemojte da odlažete zapaljive gasove, tečnosti ili eksplozive u pregradu automobila u kojoj držite telefon i dodatnu opremu.

U avionu

Bežični uređaji mogu izazvati smetnje u avionu.

- Isključite mobilni telefon pre nego što uđete u avion.
- Bez izričite dozvole posade nemojte koristiti telefon ni dok je avion na zemlji.

Deca

Telefon držite na sigurnom mestu, van domašaja dece. Proizvod sadrži sitne delove koji mogu prouzrokovati gušenje ako se odvoje.

Pozivi za pomoć




Pozivi za pomoć možda nisu dostupni u svim mrežama. Zato nikada nemojte da se oslanjate samo na mobilni telefon kada je reč o pozivima za pomoć. Proverite kod lokalnog dobavljača usluga.

Informacije o bateriji i održavanje

- Baterija ne mora biti potpuno ispražnjena pre ponovnog punjenja. Za razliku od drugih baterija, nije prisutan memorijski efekat koji bi mogao da ugrozi performanse baterije.
- Koristite samo LG baterije i punjače. LG punjači su osmišljeni tako da maksimalno produže vreme trajanja baterije.
- Nemojte rastavljati bateriju i vodite računa da ne izazovete kratak spoj.
- Metalne kontakte baterije održavajte čistim.
- Zamenite bateriju kada joj se performanse umanje. Baterija može da se puni više stotina puta pre nego što ju je potrebno zameniti.
- Ako baterija nije korišćena duže vreme, napunite je da biste joj povećali performanse.

- Punjač nemojte izlagati direktnoj sunčevoj svetlosti i nemojte ga koristiti u sredinama sa velikom vlažnošću, kao što je kupatilo.
- Nemojte ostavljati bateriju na toplim ili hladnim mestima pošto to može umanjiti performanse baterije.
- Postoji rizik od eksplozije ako se baterija zameni neodgovarajućim tipom baterije.
- Korišćene baterije odložite u skladu s uputstvima proizvođača. Reciklirajte kad to bude moguće. Nemojte odlagati sa otpadom iz domaćinstva.
- Ako je potrebno da zamenite bateriju, za pomoć se obratite najbližem servisu ili distributeru kompanije LG Electronics.
- Kada se baterija napuni, punjač uvek isključite iz zidne utičnice da ne bi dodatno trošio struju.
- Stvarno vreme trajanja baterije zavisiće od konfiguracije mreže, postavki uređaja, načina korišćenja, baterije i uslova okoline.

Osnovne informacije o telefonu

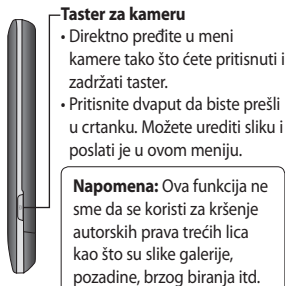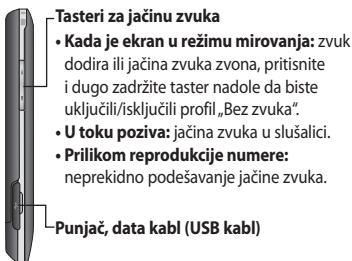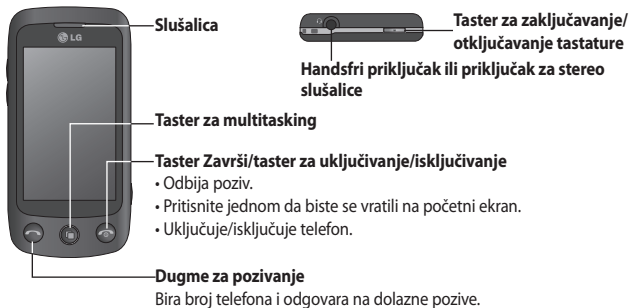


UPOZORENJE: Postavljanjem teških objekata na telefon i sedanjem na njega možete oštetiti LCD ekran i funkcionalnost ekrana osetljivog na dodir.

Postavljanje SIM kartice i baterije

1. Uklanjanje poklopc baterije i baterije

Gurnite nadole poklopac baterije i izvucite bateriju.

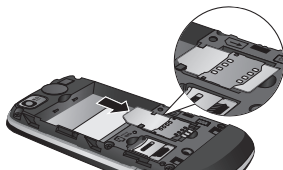

3. Postavljanje baterije


Prvo vrh baterije postavite u gornji deo ležišta za bateriju. Proverite da li su kontakti na bateriji poravnati sa priključcima u telefonu. Pritisnite donji deo baterije da biste je postavili u ležište.



UPOZORENJE: Nemojte vaditi bateriju kada je telefon uključen jer ga možete oštetiti.

2. Instaliranje USIM kartice

Stavite USIM karticu u držač za USIM karticu. Proverite da li je deo sa zlatnim kontaktima na kartici okrenut nadole. Da biste uklonili USIM karticu, nežno je povucite ka spolja.

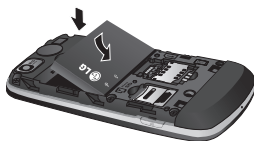

Punjenje telefona

Otvorite poklopac priključka za punjač na bočnoj strani modela GS500. Priključite punjač, a zatim ga uključite u zidnu utičnicu. Telefon GS500 mora da se puni dok se na ekranu ne pojavi poruka „Baterija je napunjena“.

NAPOMENA: Baterija se pri prvom punjenju mora napuniti u potpunosti kako bi se poboljšao njen životni vek. Zanimarite prvo pojavljivanje poruke „Baterija je napunjena“ i telefon ostavite da se puni preko noći (ili do 14 sati).





Memorijska kartica

Postavljanje memorijske kartice

Dostupan prostor u memoriji na telefonu možete da povećate pomoću memorijske kartice.

NAPOMENA: Memorijska kartica je opciona dodatna oprema.

Postavite memorijsku karticu u slot u gornjem delu telefona tako da je smestite u ležište. Proverite je li deo sa zlatnim kontaktima okrenut prema dole.

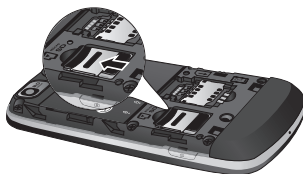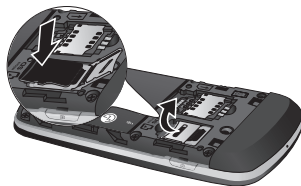

Korišćenje ekrana koji je osetljiv na dodir

Saveti za ekran koji je osetljiv na dodir

- Da biste izabrali neku stavku, dodirnite sredinu njene ikone.
- Nemojte suviše jako pritiskati. Ekran koji je osetljiv na dodir dovoljno je osetljiv da registruje lagan, ali stabilan dodir.
- Vrhom prsta dodirnite željenu opciju. Pazite da ne dodirnete neki drugi taster.
- Kada ne koristite telefon GS500, on će se vratiti u ekran za zaključavanje.

Kontrolisanje ekrana koji je osetljiv na dodir

Kontrole na ekranu koji je osetljiv na dodir na telefonu GS500 menjaju se dinamički u zavisnosti od zadatka koji obavljate.

Otvaranje aplikacija

Da biste otvorili neku aplikaciju, jednostavno dodirnite njenu ikonu.



Kretanje


Za kretanje, prevucite s jedne na drugu stranu. Na pojedinim ekranima, poput istorije poziva, možete takođe da se krećete naviše ili naniže.




Vaš početni ekran

Možete da odmah prevučete i kliknete na ono što vam je potrebno na svim tipovima početnih ekrana.


Aktivno

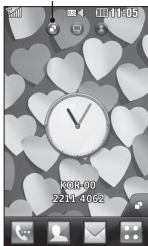

Početna stranica za widgete – kada dodirnete ikonu  na donjoj desnoj strani ekrana, pojavice se mobilna tabla sa widgetima. Kada registrujete widget prevlačenjem, on se kreira na mestu gde je otpušten.

Aktivno



Početna stranica za brzo biranje – kada dodirnete ikonu , pojavice se lista brojeva za brzo biranje. Možete da pozovete, pošaljete poruku ili uredite kontakt direktno na ovom početnom ekranu.

Aktivno



Livesquare početni ekran – na Livesquare ekranu, jednostavno možete pozvati broj dodeljen avataru, ili mu poslati poruku. Da biste koristili funkciju pozivanja, razmene poruka ili kontakata, izaberite avatara, a zatim odaberite ikonu Brzog tastera koji želite da koristite.


Možete prevući sve avatare po šest i čak poslati poruku odjednom.

Ikona Brzog tastera













Savet! Korisnički interfejs se zasniva na tri vrste početnih ekrana. Da biste menjali početne ekrane, samo brzo prevucite prstom preko ekrana sleva nadesno ili zdesna nalevo.

Vaš početni ekran

Korišćenje funkcije multitaskinga

Pritisnite hardverski taster za multitasking  da biste otvorili meni **Multitasking**. Tu možete da pregledate neke pokrenute aplikacije i da im pristupite jednim dodirnom.




Pregledanje statusne trake


Ikona	Opis
	Obavljanje više operacija odjednom
	Jačina mrežnog signala (broj crta na ikoni za bateriju će varirati)
	Nema mrežnog signala
	Preostalo vreme trajanja baterije
	Baterija je prazna
	Nova tekstualna poruka
	Nova glasovna poruka
	Prijemno sandučić za poruke je puno
	Slanje poruke nije uspeo
	Slanje multimedijalne poruke nije uspeo
	Alarm je podešen
	Aktiviran je prilagođeni profil (Broj na ikoni će se menjati)

Ikona	Opis
	Aktiviran je profil „Uobičajeno“
	Aktiviran je profil „Na otvorenom“
	Aktiviran je profil „Bez zvuka“
	Aktivirane su Slušalice
	Pozivi su preusmereni
	EDGE je u upotrebi
	Roming
	Režim za let avionom je uključen
	Bluetooth je aktivan
	BGM reprodukcija
	BGM pauza
	Memorijska kartica je omogućena za korišćenje
	Za dolaznu „Push“ e-poštu Proverite „Push“ e-poštu: Odaberite Igre i plaikacije u sekciji Zabava a zatim odaberite Aplikacije.
	*Napomena: U zavisnosti od regiona u kome se nalazite ili Operatera, moguće je da istovremena upotreba „Push“ e-pošte i WAP pristupa (ili MMS) nije moguća.

Pozivi



Obavljanje poziva

1. Dodirnite  da biste otvorili tastaturu.
2. Otkucajte broj pomoću tastature.
3. Dodirnite  da biste započeli poziv.
4. Da biste prekinuli poziv, pritisnite taster .

Savet! Da biste uneli znak + prilikom međunarodnih poziva, dodirnite i držite taster .

Savet! Pritisnite taster za uključivanje da biste zaključali ekran osetljiv na dodir i tako sprečili obavljanje poziva greškom.


Obavljanje poziva iz kontakata

1. Na početnom ekranu dodirnite  da biste otvorili meni „Kontakti“.
2. Dodirnite polje „Ime“ na vrhu ekrana i pomoću tastature unesite prvih nekoliko slova kontakta kojeg želite da pozovete.
3. U filtriranoj listi, dodirnite ikonu „Poziv“ pored kontakta kojeg želite da pozovete. Za poziv će se koristiti podrazumevani broj ako taj kontakt ima više brojeva.
4. Odnosno, možete dodirnuti ime kontakta i izabrati broj koji će se koristiti ako taj kontakt ima više brojeva. Takođe možete dodirnuti ikonu  da biste započeli poziv podrazumevanog broja.

14 LG GS500 | Korisnički priručnik

Odgovaranje na poziv i odbijanje poziva

Kada telefon zazvoni, dodirnite Inteligentni taster da biste odgovorili na poziv.




Da biste utišali zvuk zvona, pomerite slajder nagore. Ovo će otključati telefon ako je zaključan, zatim dodirnite ikonu . Ovo je korisno ako ste na sastanku, a zaboravili ste da promenite profil u „Bez zvuka“. Dodirnite Odbaci da biste odbili dolazni poziv.

Brzo biranje

Kontaktima koje često zovete možete da dodelite broj za brzo biranje.

1. Izaberite **Kontakti** na kartici KOMUNIKACIJA, a zatim izaberite **Brzo biranje**.
2. Glasovnoj pošti je već dodeljen broj za brzo pozivanje 1. Ovo nije moguće izmeniti. Dodirnite bilo koji drugi broj da biste mu dodelili kontakt za brzo biranje.
3. Vaši Kontakti će se otvoriti. Izaberite kontakt kojem biste želeli da odelite taj broj tako što ćete jednom dodirnuti njegov broj telefona. Da biste pronašli određeni kontakt, dodirnite polje Ime, a zatim unesite prvo slovo njegovog imena.

Obavljanje drugog poziva

1. Tokom poziva dodirnite , a zatim unesite broj koji želite da pozovete.
2. Dodirnite  da biste započeli poziv.
3. Na ekranu će biti prikazana oba poziva. Prvi poziv će biti zaključan i postavljen na čekanje.
4. Da biste se prebacili sa jednog poziva na drugi, dodirnite  ili pritisnite broj poziva na čekanju.
5. Da biste prekinuli jedan poziv ili oba poziva pritisnite **+** i izaberite **Završi**, a zatim **Sve, Na čekanju** ili **Aktivno**.

Savet! Dodirnite bilo koji evidentirani poziv da biste prikazali datum, vreme i trajanje.

NAPOMENA: Biće vam naplaćen svaki poziv koji ste obavili.

Pregledanje evidencije poziva

Dodirnite „Istorija“ na kartici KOMUNIKACIJA.

Savet! Dodirnite bilo koji evidentirani poziv da biste prikazali datum, vreme i trajanje.

Menjanje podešavanja poziva

1. Dodirnite **Postavke poziva** na kartici **POSTAVKE**.
2. Dodirnite **Preusmeravanje poziva**.
3. Odaberite da li želite da preusmeravate sve glasovne pozive, samo kada je linija zauzeta, samo kada nema odgovora ili kada ste nedostupni.
4. Unesite broj na koji želite da preusmeravate pozive.
5. Dodirnite **Zahtev** da biste aktivirali ovu uslugu.

NAPOMENA: Preusmeravanje poziva se naplaćuje. Detaljne informacije zatražite od dobavljača usluga.

Savet! Da biste isključili preusmeravanje svih poziva, izaberite Deaktiviraj sve iz menija Preusmeravanja poziva.

Upotreba zabrane poziva

1. Dodirnite **Postavke poziva** na kartici **POSTAVKE**.
2. Dodirnite **Zabrana poziva**.
3. Odaberite pojedinačne opcije ili svih šest:
Svi odlazni
Odlazni međunarodni
Odlazni međunarodni pozivi osim

Pozivi

matične zemlje

Svi dolazni

Dolazni u inostranstvu

Deaktiviraj sve

4. Unesite lozinku za zabranu poziva. Detalje o ovoj usluzi zatražite od operatera mobilne telefonije.

Savet! Izaberite Fiksni broj za pozivanje iz menija Postavke poziva da biste uključili ovu opciju i sastavili listu brojeva koje je moguće pozivati sa vašeg telefona. Biće vam potreban PIN2 kôd. Sa telefona će biti moguće pozivati samo brojeve koji se nalaze u listi.

Menjanje uobičajenih postavki poziva

1. Dodirnite **Postavke poziva** na kartici **POSTAVKE**.
2. Pronađite i dodirnite **Uobičajene postavke**. Odavde možete podesiti postavke za:

Odbijanje poziva – pomerite preklopnik u položaj Uključeno da biste istakli listu za odbijanje. Možete da dodirnete polje za tekst da biste izabrali sve pozive, određene kontakte ili grupe, odnosno pozive koji potiču sa neregistrovanih

brojeva (onih kojih nema među vašim kontaktima) ili pozive koji nemaju ID pozivaoca. Dodirnite Sačuvaj da biste promenili podešavanje.

Pošalji moj broj – odaberite da li želite da vaš broj bude prikazan pri obavljanju odlaznih poziva.

Automatsko ponovno biranje – pomerite preklopnik ulevo za položaj Uključeno ili udesno za položaj Isključeno.

Podsetnik nakon minuta razgovora – pomerite preklopnik ulevo u položaj ON ako želite da se oglasi ton nakon svakog minuta razgovora.

BT režim odgovaranja – izaberite Handsfri da biste na pozive mogli da se javite pomoću Bluetooth slušalice, odnosno izaberite Slušalica da biste za javljanje na poziv mogli da upotrebite bilo koji taster na telefonu.


Sačuvaj novi broj – izaberite opciju Da da biste sačuvali novi broj telefona.


Razmena poruka

Razmena poruka

U modelu GS500 funkcije SMS i MMS objedinjene su u jedan intuitivan i jednostavan meni.


Nova poruka


1. Dodirnite **Poruke** na kartici **KOMUNIKACIJA**. A zatim dodirnite **Nova poruka** da biste počeli da sastavljate ovu poruku.
2. Dodirnite **Umetni** da biste dodali sliku, video zapis, zvuk, predložak itd.
3. Dodirnite **Primalac** na dnu ekrana da biste uneli primaoca. Zatim unesite broj ili dodirnite  da biste izabrali kontakt. Možete čak da dodate više kontakata.
4. Dodirnite **Pošalji** kada budete spremni.


 **UPOZORENJE:** Ako u SMS poruku dodate sliku, video zapis ili zvuk, ona će automatski biti pretvorena u MMS poruku, pa će u skladu s tim biti i naplaćena.


Unos teksta

Postoji pet načina za unos teksta:
Tastatura, Puna tastatura, Ekran za rukopis, Okvir za rukopis, Rukopis – dupli okvir.

Možete da izaberete metod unosa koji želite da koristite tako što ćete dodirnuti  i izabrati **Metod unosa**.

Dodirnite  da biste uključili T9 režim. Ova ikona se prikazuje samo kada izaberete opciju **Tastatura** kao metod unosa.

Dodirnite  da biste izabrali jezik na kome se piše.

Dodirnite  da biste izabrali unos brojeva, simbola ili teksta.

Koristite taster **Shift** da biste uneli velika ili mala slova.

T9 režim

T9 režim koristi ugrađeni rečnik za prepoznavanje reči koje kucate na osnovu nizova tastera koje dodirujete. On predviđa reč koju unosite i predlaže opcije.


Prepoznavanje rukopisa

U režimu „Rukopis“ jednostavno pišete po ekranu, a GS500 će vaš rukopis pretvoriti u tekst poruke. Izaberite **Ekran za rukopis** ili **Okvir za rukopis** prema svojim željama.

Razmena poruka

Podešavanje e-pošte

Dodirnite **E-pošta** na kartici KOMUNIKACIJA. Ako nije podešen nalog za e-poštu, pokrenite čarobnjak za podešavanje e-pošte i dovršite ga.

Možete proveriti i urediti postavke ako izaberete . Takođe možete da proverite dodatne postavke koje su automatski unesene prilikom kreiranja naloga.

Primanje e-pošte

Možete automatski ili ručno da proverite da li ima novih e-poruka na serveru. Da biste proverili ručno:


1. Dodirnite **E-pošta** na kartici **KOMUNIKACIJA**.
2. Dodirnite nalog koji želite da koristite.

Slanje e-pošte pomoću novog naloga

1. Dodirnite **Nova e-poruka** i otvorićete novu e-poruku.
2. Kreirajte poruku.
3. Dodirnite **Pošalji**, a uređaj će poslati e-poruku.

Menjanje postavki e-pošte

1. Dodirnite **E-pošta** na kartici **KOMUNIKACIJA**.

2. Dodirnite , a zatim izaberite **Postavke e-pošte** da biste mogli da prilagodite sledeće postavke:

Nalozi za e-poštu

Željena e-pošta

Dozvoli odgovore na e-poštu –

odaberite ovu opciju ukoliko želite da omogućite slanje poruka sa potvrdom čitanja.

Zahtevaj odgovor na e-poštu –

odaberite da li želite da zahtevate slanje poruka sa potvrdom čitanja.

Interval preuzimanja –

odaberite koliko često će GS500 proveravati da li ima novih e-poruka.

Iznos za preuzimanje –

odaberite koliko e-poruka uređaj može preuzeti odjednom.

Uključi poruku pri prosleđivanju i

odgovaranju – izaberite ukoliko želite da vaš odgovor sadrži originalnu poruku.

Uključi prilog – odaberite da li želite da vaš odgovor sadrži originalni prilog.

Automatsko preuzimanje u romingu

– odaberite da li želite da automatski preuzimate poruke dok ste u inostranstvu (u romingu).

Obešteštenje o novoj e-poruci

– odaberite da li želite da budete

obavešteni o novim e-porukama.

Potpis – postavite ovu funkciju na Uključeno, a zatim kreirajte potpis za e-poruke.

Prioritet – odaberite nivo prioriteta za e-poruke.

Veličina pošte pri slanju – postavite maksimalnu veličinu pošte koju šaljete.

Brojač e-poruka – unesite željeni datum. Možete proveriti e-poruke koje ste poslali tokom tog perioda.

Fascikle za poruke

U meniju Poruke se nalazi pet fascikla.

Prijemno sanduče – sve primljene poruke smeštaju se u prijemno sanduče.

Skice – ukoliko ne završite pisanje poruke, ono što ste do tada napisali možete da sačuvate u ovoj fascikli.

Odlazno sanduče – ovo je fascikla za privremeno skladištenje poruka koje se šalju.

Poslate poruke – sve poruke koje pošaljete se smeštaju u ovu fasciklu.

Moje fascikle – kreirajte fascikle za čuvanje poruka.

Menjanje postavki za multimedijalne poruke

Dodirnite **Poruke** na kartici KOMUNIKACIJA. Pronađite, a zatim izaberite **Postavke i Multimedijalna poruka**. Možete promeniti sledeće opcije:

Režim preuzimanja – odaberite opciju **Matična mreža** ili **Roming mreža**. Ako odaberete **Ručno**, dobijaćete obaveštenja samo za MMS poruke, pa ćete moći da odlučite da li želite da ih preuzmete.

Izveštaj o isporuci – odaberite da li da zahtevate i/ili omogućite izveštaj o isporuci.

Izveštaj o čitanju – odaberite da li da zahtevate i/ili omogućite izveštaj.

Prioritet – odaberite nivo prioriteta za MMS poruke.

Period važenja – odaberite koliko dugo će se poruke čuvati u centru za poruke.

Trajanje slajda – odaberite koliko dugo će se slajdovi prikazivati na ekranu.

Režim kreiranja – odaberite režim za kreiranje poruka.

Vreme isporuke – odaberite koji vremenski period treba da prođe pre isporuke poruke.

MMS centar – izaberite iz liste ili dodajte novi centar za poruke.

Razmena poruka

Usluge društvenih mreža (SNS)

Telefon GS500 ima funkciju SNS koja vam omogućava da uživate u svojim društvenim mrežama i da upravljate njima. Dodirnite meni **Društvene mreža**, a zatim izaberite neku od sledećih lokacija: Facebook, Twitter ili Myspace.

Savet! Facebook je originalna aplikacija koje unapred učitana na telefon i kojoj se jednostavno pristupa. Twitter je Java aplikacija koja se zasniva na Java tehnologiji. Ostale aplikacije pristupaju WAP (Wireless Application Protocol) uslugama.

NAPOMENA: Korišćenje mrežnih usluga možda se dodatno naplaćuje. Troškove prenosa podataka proverite kod provajdera mreže.

Facebook

Početna stranica: Prijavite se i idećete status ažuriranja svojih prijatelja. Unesite svoj komentar o novom statusu ili proverite ostale. Takođe možete napisati komentare ako izaberete ikonu +.

Profil: Možete izabrati Zid > Ažuriranje statusa, a zatim upisati trenutni status. Prikažite detalje o informacijama i otpremite fotografiju tako što ćete dodirnuti Album > Otpremanje fotografije. Odaberite „Idi na slike“ ili „Fotografiši“, a zatim unesite naslov za sliku.

Prijatelji: Možete pronaći mnoge prijatelje pomoću funkcije SNS i videti njihov status. Pretražite prijatelji na portalu Facebook tako što ćete izabrati opciju „Pretraga“.

Poruka: Možete prikazati fasciklu Prijemno sanduče/Poslato i pisati SN poruku.




Savet! Korišćenje widgeta za Facebook feed

Možete dodati widget za Facebook feed na početni ekran.


Prevucite widget za Facebook feed iz palete widgeta, a zatim dodirnite **OK**. Takođe možete direktno da pristupite aplikaciji Facebook ako dodirnete feed widget.

Kamera

Brzo fotografisanje





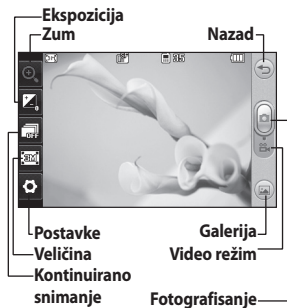



1. Pritisnite taster  na desnoj strani telefona.
2. Kada je fotoaparata fokusiran na subjekat, dodirnite  u centru desno na ekranu da biste snimili fotografiju. Takođe možete pritisnuti  taster na bočnoj strani telefona.

Savet! Da biste prešli na režim fotoaparata ili režim video snimanja, pomerite nagore/nadole ikonu fotoaparata ili video snimanja u sredini desno na tražilu.



Nakon fotografisanja

Fotografija koju ste snimili pojavice se na ekranu. Ime slike se prikazuje na dnu ekrana.

-  Dodirnite da biste fotografiju poslali kao poruku, putem e-pošte ili pomoću Bluetooth veze.
-  Dodirnite da biste podesili sliku početnog ekrana.
-  Dodirnite da biste uredili fotografiju.
-  Dodirnite da biste preimenovali fotografiju.
-  Dodirnite da biste se vratili u prethodni meni.
-  Dodirnite da biste izbrisali sliku.
-  Dodirnite da biste odmah snimili još jednu fotografiju. Trenutna fotografija biće sačuvana.
-  Dodirnite da biste videli galeriju sačuvanih fotografija.









Video kamera








Snimanje video zapisa na brzinu


1. Pritisnite taster fotoaparata na desnoj strani telefona nekoliko sekundi.

Savet! Da biste prešli na režim fotoaparata ili režim video snimanja, pomerite nagore/nadole ikonu fotoaparata ili video snimanja u sredini desno na tražilu.

2. Okrenite telefon horizontalno i objektiv kamere uperite ka onome što želite da snimate.
3. Pritisnite taster fotoaparata  na telefonu jednom da biste počeli snimanje. Ili dodirnite crvenu tačku .
4. ● **Rec** Na dnu tražila pojaviće se natpis zajedno sa tajmerom koji odbrojava trajanje video zapisa.
5. Da biste pauzirali video dodirnite , a nastavite tako što ćete izabrati .
6. Dodirnite  na ekranu ili pritisnite dugme  drugi put da biste zaustavili snimanje.


Nakon snimanja video zapisa

-  Dodirnite da biste prikazali video zapis.
-  Dodirnite da biste video zapis poslali kao **Poruku** ili **E-poštu** ili pomoću **Bluetooth** veze ili **YouTube** portala.
-  Dodirnite da biste uredili video zapis.
-  Dodirnite da biste preimenovali video zapis.
-  Dodirnite da biste se vratili u prethodni meni.
-  Dodirnite da biste izbrisali video zapis koji ste upravo snimili, a potvrdite tako što ćete dodimnuti **Da**. Optičko tražilo će se ponovo pojaviti.
-  Dodirnite da biste odmah snimili sledeći video zapis. Trenutni video zapis biće sačuvan.
-  Dodirnite da biste videli galeriju sačuvanih video zapisa i slika.

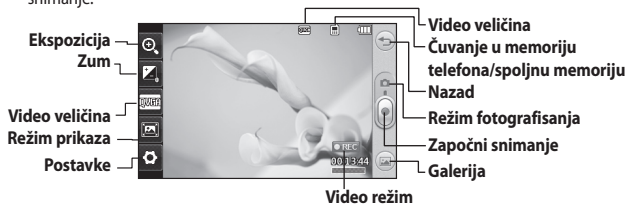

Vaše fotografije i video zapisi


Pregledanje fotografija i video zapisa

1. Dodirnite  na ekranu sa pregledom za kameru.
2. Galerija će se pojaviti na ekranu.
3. Dodirnite video zapis ili fotografiju da biste ih otvorili.

Savet! Prelistavajte levo ili desno da biste pregledali druge fotografije i video zapise.


Pregledanje fotografija kao prikaza slajdova


Režim prikaza slajdova služi za prikazivanje svih fotografija u galeriji. Video zapise nije moguće prikazati u obliku prikaza slajdova.


1. Dodirnite  u fascikli **Galerija**, zatim pronađite, a zatim izaberite **Prikaz slajdova**.
2. Prikaz slajdova će započeti.


Tokom prikaza slajdova dostupne su sledeće opcije:

Dodirnite  da biste se vratili.



 Dodirnite da biste pauzirali prikaz slajdova na određenoj fotografiji.

 Dodirnite opet da biste nastavili prikazivanje.

 Dodirnite da biste prikazali slučajnim redosledom.


 Dodirnite da biste ubrzali ili usporili prikaz slajdova.

Postavljanje fotografije kao pozadine

1. Dodirnite Galerija na kartici ZABAVA.
2. Dodirnite fotografiju koju biste želeli da postavite kao pozadinu.
3. Dodirnite ekran da biste otvorili meni.
4. Dodirnite .
5. Nakon toga možete da podesite veličinu slike pomoću .
6. Kada budete zadovoljni slikom, dodirnite **Postavi**.
7. Izaberite neku od opcija koju želite da promenite: **Sve**, **Widget**, **Brzo biranje**.



Multimedija

U memoriji telefona možete skladištiti multimedijalne datoteke da biste imali lak pristup svim svojim slikama, zvukovima, video zapisima i igrama. Datoteke možete da čuvate i na memorijskoj kartici.

Korišćenjem memorijske kartice dobijate mogućnost da oslobodite prostor u memoriji telefona. Da biste pristupili meniju „Multimedija“, dodirnite , a zatim izaberite **Moje stvari** na kartici ZABAVA. Možete da otvorite listu fascikli koje sadrže sve vaše multimedijalne datoteke.

Upotreba slika

Slike možete koristiti kao pozadine, kao čuvare ekrana ili da biste identifikovali pozivaoca.

1. Dodirnite , a zatim izaberite **Moje stvari** na kartici ZABAVA.
2. Dodirnite **Slike**.
3. Izaberite sliku i dodirnite .
4. Dodirnite **Upotrebite kao**, a zatim odaberite između sledećih opcija:

Pozadina – postavite pozadinu za ekran kada je tastatura zaključana.

Slika za kontakte – određenoj osobi u kontaktima dodelite sliku koja će se prikazivati kada vas ta osoba zove.



Slika pri pokretanju – postavite sliku

koja će se pojaviti pri uključivanju telefona.


Slika pri isključivanju – postavite sliku koja će se pojaviti pri isključivanju telefona.

Premeštanje ili kopiranje slike

Sliku možete da premetite ili kopirate iz memorije telefona na memorijsku karticu i obrnuto. Ovo možete uraditi da biste oslobodili prostor u nekoj od memorija ili da biste zaštitili slike od gubitka.


1. Dodirnite , a zatim izaberite **Moje stvari** na kartici ZABAVA.
2. Dodirnite **Moje slike**.
3. Dodirnite .
4. Izaberite **Premesti** ili **Kopiraj**.

Korišćenje zvukova

1. Dodirnite , a zatim izaberite **Moje stvari** na kartici ZABAVA.
2. Dodirnite **Zvukovi**.
3. Izaberite **Podrazumevani zvukovi** ili **Preuzmi zvuk**.
4. Izaberite zvuk a zatim dodirnite ikonu za reprodukovanje. Njegova reprodukcija će započeti.
5. Izabrani zvuk možete da koristite kao zvuk za razne namene tako što ćete

- izabrati meni **Upotrebi kao**.
6. Izaberite neku od opcija: **Glasovna melodija zvona** ili **Zvuk poruke**.

Muzika

Telefon LG GS500 ima ugrađeni muzički plejer pomoću kojeg možete preslušavati svoje omiljene numere. Da biste pristupili muzičkom plejeru, dodirnite , a zatim **Muzika** na kartici ZABAVA. Odavde možete pristupiti sledećim fasciklama:

Nedavno reprodukovano – reprodukuje sve numere koje ste nedavno reprodukovali.

Sve numere – sadrži sve numere koje imate na telefonu osim unapred unesene podrazumevane muzike.

Izvođači – pretražite muzičku kolekciju po izvođaču.

Albumi – pretražite muzičku kolekciju po albumu.

Žanrovi – pretražite muzičku kolekciju po žanru.

Liste numera – sadrži sve liste numera koje ste kreirali.

Kreiranje melodije zvona – možete urediti pesmu, a zatim je sačuvati ako želite da postavite melodiju zvona. Možete ga pronaći u meniju profila u postavkama.

Izmešaj numere – reprodukuje numere slučajnim redosledom.

NAPOMENA: Autorska prava za muzičke datoteke mogu biti zaštićena međunarodnim ugovorima i državnim zakonima u vezi sa autorskim pravima. Za reprodukovanje ili kopiranje muzike možda će vam biti potrebna dozvola ili licenca. U nekim državama zakonom je zabranjeno kopiranje materijala koji je zaštićen autorskim pravom u privatne svrhe. Pre preuzimanja ili kopiranja datoteke, proverite državne zakone određene zemlje koji se tiču korišćenja takvog materijala.

Prenos muzike na telefon

Najjednostavniji način prebacivanja muzike na telefon je pomoću Bluetooth veze ili pomoću data kabla.

Možete koristiti i LG PC Suite. Da biste obavili prenos putem Bluetooth veze:

1. Proverite da li je na oba uređaja uključena Bluetooth veza i da li su uređaji povezani.
2. Izaberite muzičku datoteku na drugom uređaju, a zatim odaberite da je pošaljete putem Bluetooth veze.
3. Prilikom slanja datoteke moraćete da prihvatite njen prijem na telefon tako što ćete dodirnuti **Da**.
4. Datoteka treba da se pojavi u fascikli **Muzika > Sve numere**.

Multimedija

Kreiranje liste numera

Možete kreirati svoju listu numera tako što ćete izabrati pesme iz fascikle **Liste numera**.

1. Dodirnite **Muzika** na kartici ZABAVA.
2. Dodirnite **Liste numera**, zatim **Dodaj novu listu numera**, unesite ime liste numera, a zatim dodirnite **Sačuvaj**.
3. U fascikli „Sve numere“ biće prikazane sve pesme koje se nalaze na vašem telefonu. Dodirnite sve numere koje želite da dodate u listu numera. Pored imena numera pojavice se znak za potvrdu.
4. Dodirnite **Gotovo**.

FM radio

Telefon LG GS500 poseduje FM radio prijemnik da biste svoje omiljene stanice mogli da slušate u pokretu.


NAPOMENA: Moraćete da priključite slušalice da biste slušali radio. Priključite ih na priključak za slušalice (to je isti priključak na koji priključujete punjač).





Pretraživanje stanica

Na telefonu možete slušati radio stanice tako što ćete ih pretražiti ručno ili automatski. Nakon toga biće im dodeljeni posebni brojevi da ne biste morali da


ponavljate pretragu. Najpre morate da na telefon priključite slušalice koje će služiti kao antena.

Da biste automatski pretražili stanice:

1. Pronađite i dodirnite **FM radio** na kartici ZABAVA, zatim .
2. Dodirnite **Automatsko skeniranje**. Pojaviće se poruka sa potvrdom. Izaberite **Da**, nakon toga će telefon automatski pronaći stanice i memorisati ih kao kanale.


NAPOMENA: Stanicu možete pronaći i ručno pomoću ikona  i  koje su prikazane na sredini ekrana. Ukoliko pritisnete i zadržite tastere  i , uređaj će automatski nalaziti stanice.

Poništavanje stanica

1. Pronađite i dodirnite **FM radio** na kartici ZABAVA, zatim .
2. Izaberite **Resetuj kanal** da biste poništili trenutni kanal ili **Resetuj sve kanale** da biste poništili sve kanale. Sve stanice vrtiće se na početnu frekvenciju 87,5Mhz.

Rokovnik


Dodavanje događaja u kalendar

1. Dodirnite **Rokovnik** na kartici USLUŽNI PROGRAMI, a zatim izaberite **Kalendar**.
2. Izaberite datum za događaj.
3. Dodirnite , a zatim izaberite **Dodaj događaj**.
4. Dodirnite **Kategorija**, a zatim izaberite neku od opcija: **Zakazana obaveza**, **Godišnjica** ili **Datum rođenja**.
5. Unesite **Temu**.
6. Proverite i unesite datum i vreme početka događaja. Za opcije **Zakazana obaveza** i **Godišnjica** unesite datum i vreme završetka u donja polja za vreme i datum. Unesite lokaciju ako je **Zakazana obaveza**.
7. Podesite opcije **Alarm** i **Ponovi**.
8. Izaberite **Sačuvaj** da biste sačuvali događaj u kalendar. Dani za koje su postavljeni događaji biće obeleženi kvadratnim pokazivačem, a u vreme početka događaja oglašiće se zvučni signal, da ga ne biste propustili.

Dodavanje podsetnika

1. Dodirnite **Podsetnik** na kartici USLUŽNI PROGRAMI.
2. Dodirnite **Dodaj podsetnik**.
3. Upišite tekst **podsetnika**, a zatim dodirnite „Sačuvaj“.

Podešavanje alarma

1. Dodirnite **Alarmi** na kartici USLUŽNI PROGRAMI. **Widget alarm** treba da se pojavi u listi kao podrazumevana stavka koju nećete moći da izbrisete.
2. Dodirnite **Dodaj alarm**.
3. U polju **Vreme** podesite vreme kada alarm treba da se ogłosi.
4. Odaberite kako želite da se alarm oglašava u polju **Ponovi**.
5. Izaberite opciju **Tip alarma** da biste izabrali željeni tip alarma.
6. Odaberite **Zvuk alarma**, a zatim izaberite zvuk iz fascikle. Da biste reprodukovali neki zvuk, dodirnite ga, a zatim dodirnite .
7. Dodajte podsetnik za alarm u polju **Podsetnik**.
8. Na kraju, možete da postavite interval za odlaganje na 5, 10, 20 ili 30 minuta, 1 čas ili možete da isključite alarm.

Rokovnik


9. Kada postavite alarm, dodirnite **Sačuvaj**.

NAPOMENA: Možete da podesite do 5 alarma, što obuhvata i „Widget alarm“.

Savet! Pomerite preklopnik i položaj Ključeno/Isključeno na alarmu da biste ga podesili.

Snimanje glasa

Upotrebite aplikaciju za snimanje glasa da biste snimili glasovne beleške ili druge zvučne datoteke.





Dodirnite „Snimanje glasa“ na kartici USLUŽNI PROGRAMI, a zatim izaberite , zatim „Postavke“ da biste izmenili „Postavke“:

Trajanje – postavite trajanje snimanja. Izaberite između opcija: Bez ograničenja, MMS ili 1 minut.


Kvalitet – izaberite kvalitet zvuka. Opcije su Veoma visok, Visok ili Normalan.

Memorija u upotrebi – izaberite lokaciju na kojoj ćete čuvati audio datoteke. Opcije su Spoljna memorija i Memorija telefona.

Snimanje zvuka ili glasa

1. Dodirnite  da biste započeli snimanje.
2. Dodirnite  da biste pauzirali snimanje.
3. Dodirnite  da biste prekinuli snimanje.
4. Dodirnite  da biste reprodukovali snimak.



Upotreba kalkulatora

1. Dodirnite **Alatke** na kartici USLUŽNI PROGRAMI.
2. Izaberite opciju **Kalkulator**.
3. Dodirnite numeričke tastere na tastaturi da biste uneli brojeve.
4. Za jednostavne operacije, dodirnite željenu funkciju (+, -, ×, ÷), a zatim =.
5. Za složenija izračunavanja, dodirnite , a zatim izaberite funkciju **sin, cos, tan, log, ln, exp, sqrt, deg** ili **rad** itd.

Konvertovanje jedinica

1. Dodirnite **Alatke** na kartici USLUŽNI PROGRAMI.
2. Izaberite **Konverter jedinica**.
3. Odaberite da li želite da konvertujete **Valutu, Površinu, Dužinu, Težinu, Temperaturu, Zapreminu** ili **Brzinu**.
4. Zatim možete da izaberete jedinicu, unesete vrednost koju želite da konvertujete, a zatim jedinicu u koju želite da je konvertujete.


Dodavanje grada u vremenske zone

1. Dodirnite **Alatke** na kartici USLUŽNI PROGRAMI.
2. Izaberite opciju **Svetski sat**.
3. Dodirnite , a zatim izaberite **Novi grad**.
4. Krećite se po globusu, dodirnite željenu oblast, a zatim odaberite grad na mapi.
5. Ili dodirnite  i unesite ime željenog grada u polje za pretraživanje.

Štoperica

1. Dodirnite **Alatke** na kartici USLUŽNI PROGRAMI.
2. Izaberite opciju **Štoperica**.
3. Dodirnite **Započni** na dnu ekrana da biste pokrenuli tajmer.
4. Dodirnite **Krug** ako želite da zabeležite vreme po krugu.
5. Dodirnite **Zaustavi** da biste zaustavili merenje.
6. Dodirnite **Nastavi** da biste ponovo pokrenuli ili dodirnite **Resetuj** da biste ponovo započeli merenje vremena.

Crtanka

Pritisnite  dvaput da biste snimili trenutnu sliku.


Kada je isključeno „Automatsko čuvanje“, možete urediti sliku nakon što je snimite.

Napomena: Ova funkcija ne sme da se koristi za kršenje autorskih prava trećih lica kao što su slike galerije, pozadine, brzog biranja itd.

PC Suite

Možete da sinhronizujete računar sa telefonom. Na taj način ćete osigurati da se svi važni detalji i datumi podudaraju, a imaćete i rezervnu kopiju, što će vas učiniti spokojnijim.

Instaliranje programa LG PC Suite na računar

1. Na početnom ekranu dodirnite , a zatim kliknite na opciju **Povezivanje**.
2. Izaberite **USB veza**, a zatim kliknite na **PC Suite**.
3. Povežite telefon i računar pomoću USB kabela i sačekajte.
4. Prikazaće se poruka vodiča za instalaciju.
5. Umetnite CD-ROM medijum koji ste dobili uz telefon ili kliknite dugme za preuzimanje da biste program LG PC Suite preuzeli direktno sa Interneta.
6. Kliknite na LG PC Suite Installer koji će se pojaviti na ekranu.

Povezivanje telefona i računara

1. Izaberite režim programa PC Suite u meniju „Povezivanje“, a zatim telefon spojite sa računarom USB kablom.
2. LG PC Suite će se automatski aktivirati na vašem računaru.
3. Telefon je sada povezan sa računarom.

30 LG GS500 | Korisnički priručnik

Pravljenje rezervnih kopija i vraćanje informacija iz telefona

1. Povežite telefon i računar na već opisani način.
2. Kliknite na ikonu **Napravi rezervnu kopiju** pa izaberite **Rezervna kopija** ili **Vraćanje**.
3. Izaberite da li želite napraviti rezervnu kopiju **Podataka sadržaja** i/ili podataka iz **Imenika/Rasporeda/Zadataka/ Podsetnika**. Izaberite lokaciju za čuvanje rezervne kopije, odnosno lokaciju sa koje biste želeli da vratite informacije. Kliknite na **OK**.
4. Kreiraće se rezervna kopija informacija.

Prikazivanje datoteka sa telefona na računaru

1. Povežite telefon i računar na već opisani način.
2. Kliknite na ikonu za upravljanje fotografijama, video zapisima ili muzikom.
3. Slike, zvučne datoteke i video zapisi koje ste sačuvali na telefonu biće prikazani na ekranu u fascikli „LG Phone“.

Savet! Prikazivanje sadržaja sa telefona na računaru može vam pomoći da upravljate datotekama koje vam više nisu potrebne.

Sinhronizacija kontakata

1. Povežite telefon s računarom.
2. Kliknite na ikonu **Kontakti**.
3. Kliknite na dugme **Sinhronizacija kontakata** da bi računar uvezao i prikazao sve kontakte sačuvane na telefonu.
4. Kliknite na **Meni**, a zatim izaberite **Izvezi**. Sada možete izabrati gde želite da snimate kontakte.

Sinhronizacija poruka

1. Povežite telefon s računarom.
2. Kliknite na ikonu Poruke.
3. Sve poruke sa telefona biće prikazane u fasciklama na ekranu.
4. Traku sa alatkama u gornjem delu ekrana koristite za uređivanje poruka i upravljanje njima.

Sinhronizacija muzike

Ovaj meni vam omogućava da dodate muziku na telefon GS500. Pre nego što počnete da prenosite muziku sa računara na telefon proverite da li na računaru postoji sledeće podešavanje i da li je pristupačna sledeća oprema:


- Microsoft Windows XP ili Vista
- Windows Media Player 10 ili noviji
- USB data kabl
- microSD kartica (Ako želite da koristite spoljnu memoriju kao skladište za muziku.)



UPOZORENJE

Nemojte isključivati telefon dok je prenos u toku.

Prenos muzike pomoću programa Windows Media Player

1. Na početnom ekranu izaberite , a zatim **Povezivanje** na kartici **Postavke**.
2. Izaberite **Režim USB veze**, a zatim **Sinhronizacija muzike**.
3. Povežite telefon i računar pomoću kompatibilnog USB kabla.

PC Suite

4. Kada pokušate da povežete telefon sa računarom, na telefonu će se pojaviti poruka „Sinhronizacija muzike“, a zatim „Povezano“.
5. Računar će zatražiti da pokrenete svoj omiljeni program za upravljanje muzikom.
6. Izaberite Windows Media Player.
7. Idite na karticu „Sinhronizacija“, a zatim prevucite i pustite muziku koju želite da prenesete u tablu **Lista za sinhronizaciju**.
8. Kliknite na dugme **Pokreni sinhronizaciju**. Na taj način ćete započeti prenos.




UPOZORENJE

Nemojte isključivati telefon dok je prenos u toku.

Web

Pristup Webu

1. Na početnom ekranu izaberite , a zatim pronađite **Pretraživač** na kartici USLUŽNI PROGRAMI.
2. Da biste prešli direktno na početnu stranicu pregledača, izaberite **Početna stranica**. Možete takođe da izaberete stavku **Unesite adresu**, potom unesete željenu URL adresu, a zatim izaberete **Poveži**.

NAPOMENA: Povezivanje s ovim uslugama i preuzimanje sadržaja dodatno se naplaćuje. Troškove prenosa podataka proverite kod operatera mobilne telefonije.


Dodavanje obeleživača i njihovo otvaranje

Da biste lakše i brže pristupali omiljenim Web lokacijama, možete da dodajete obeleživače.


1. Dodirnite **Pretraživač** na kartici USLUŽNI PROGRAMI.
2. Izaberite Obeleživači. Lista obeleživača će se pojaviti na ekranu.
3. Da biste dodali novi obeleživač, dodirnite Dodaj obeleživač. Unesite ime za obeleživač praćeno URL adresom u odgovarajućim poljima.

4. Dodirnite Sačuvaj. Obeleživač će se pojaviti u listi obeleživača.
5. Da biste pristupili obeleživaču, dodirnite Poveži pored obeleživača ili dodirnite naslov obeleživača, a zatim dodirnite Poveži. Povezaćete se sa obeleživačem.

Pristupanje sačuvanoj stranici

1. Na početnom ekranu izaberite , a zatim pronađite **Pretraživač** na kartici USLUŽNI PROGRAMI.
2. Izaberite **Sačuvane stranice**.
3. Izaberite stranicu koju želite da pregledate i ona će se otvoriti.

Prikazivanje istorije pregledača


Na početnom ekranu izaberite , a zatim pronađite **Pretraživač** na kartici USLUŽNI PROGRAMI. Izaberite „Istorija“.

Postavke

Personalizacija profila

Zatim možete da uredite sve opcije za zvuk i signale dostupne u listi, među kojima su, između ostalih, postavke **Melodija zvona** i **Jačina zvuka**, **Zvuk poruke** itd.

Menjanje postavki ekrana

1. Na početnom ekranu izaberite , a zatim pronađite **Postavke ekrana** na kartici POSTAVKE.
2. Možete odabrati neki od sledećih meni s opcijama:

Tema za telefon – Možete upotrebiti Crnu ili Belu (stil crtanog UI-a)

Pozadina – početni ekran widgeta ili početni ekran brzog biranja ili početni ekran zaključanog ekrana.

Livesquare – dodirnite Vodič za Livesquare da biste proverili njegove funkcije.

Početni meni – odaberite stil početnog menija: Cik-cak ili Kretanje ili Ekran po ekran.

Zaključan ekran – odaberite tip otključavanja za zaključan ekran

Biranje – podesite boju broja.

Font – podesite veličinu i stil fonta.

Osvetljenost – podesite osvetljenost ekrana.


Pozdravna poruka – izaberite

Uključeno ili Isključeno, a zatim pišite pozdravnu poruku u tekstualnom polju.

Pokretanje/isključivanje – izaberite temu za ekran pokretanja/isključivanja.

Menjanje postavki telefona

Koristite slobodu da GS500 prilagodite svojim potrebama.

1. Na početnom ekranu izaberite , a zatim pronađite **Postavke telefona** na kartici POSTAVKE.
2. Izaberite neki od sledećih menija:

Datum i vreme – podesite postavke za datum i vreme, odaberite automatsko ažuriranje vremena za putovanja ili za letnje računanje vremena.

Štednja energije – odaberite uključivanje ili isključivanje vrednosti postavke za štednju energije.

Jezici – promenite jezik prikaza telefona GS500.

Pokret utišavanja – telefon GS500 može da pređe u režim bez zvuka ili odlaganje alarma ako ga okrenete kada zazvoni.

Automatsko zaključavanje tastature – automatski zaključajte tastaturu na početnoj stranici.


Bezbednost – podesite bezbednosne postavke, što obuhvata PIN kodove i zaključavanje telefona.

Informacije o memoriji – pročitajte „Upotreba upravljača memorijom“.

Resetuj postavke – vraća sve postavke u fabričko stanje.

Informacije o telefonu – pregledajte tehničke informacije o telefonu GS500.

Promena postavki dodirnog ekrana

Na početnom ekranu izaberite , a zatim pronađite **Postavke telefona** na kartici **POSTAVKE**.

Menjanje postavki povezivanja

Postavke za povezivanje već je podesio operater kako biste odmah mogli da uživate u novom telefonu. Da biste promenili postavke, koristite ovaj meni: Dodirnite **Povezivanje** na kartici **POSTAVKE**.

Mrežne postavke

Izaberite mrežu – ako izaberete „Automatski“, telefon GS500 će automatski pronaći mrežu i registrovati telefon na nju. Ovo se preporučuje za najbolji kvalitet usluge.

Ako izaberete Ručno, biće prikazane sve trenutno dostupne mreže i moći ćete da izaberete onu na koju želite da se registrujete.

Izabrane liste – možete da dodate izabranu mrežu na koju želite da se povežete. Ako je izabrana automatska pretraga mreže, izaberite mrežu iz liste mreža, a ako nije, ručno dodajte novu mrežu.

Internet profili – u ovom meniju prikazuju se Internet profili. Ne možete da brišete ili uređujete podrazumevane konfiguracije u zavisnosti od zemlje.

Pristupne tačke – vaš mrežni operater je već uneo ove informacije. Pomoću ovog menija možete uneti nove pristupne tačke.

Veza za prenos paketnih podataka – izaberite kada će se vaš uređaj povezati na mrežu radi prenosa paketnih podataka.

Režim USB veze – izaberite uslugu za podatke u opcijama i sinhronizujte svoj GS500 pomoću programa LG PC Suite da biste kopirali datoteke sa telefona. Ako želite da sinhronizujete muziku sa programom Windows Media Player, u ovom meniju izaberite opciju **Sinhronizacija muzike**. **Sinhronizacija muzike** je dostupna isključivo za muzičke sadržaje.


Postavke

Java postavke – omogućava podešavanje profila za povezivanja koja vrše Java programi, kao i prikaz certifikata.

Postavke za reprodukciju uživo – vaš mrežni operater je već uneo ove informacije. Možete ih urediti ako želite da načinite izmene.

Korišćenje upravljača memorijom

Vaš GS500 ima tri dostupne memorije: memoriju samog telefona, SIM karticu i spoljnu memorijsku karticu (koju ćete možda morati da kupite zasebno). Menadžer za memoriju možete koristiti da biste utvrdili koliko prostora u memoriji je zauzeto, kao i koliko ima dostupnog prostora.

Na početnom ekranu izaberite , a zatim pronađite **Postavke telefona** na kartici **POSTAVKE**. Izaberite **Informacije o memoriji**.

Zajednička memorija telefona – prikažite veličinu memorije dostupne na telefonu GS500 za slike, zvukove, video zapise, MMS poruke, e-poruke, Java aplikacije itd.

Rezervisana memorija telefona – prikažite količinu memorije koja je dostupna za SMS poruke, kontakte, kalendar, zadatke, beleške, alarm,

prethodne pozive, obeleživače i razne stavke.

SIM memorija – prikažite količinu dostupne memorije na SIM kartici.

Spoljna memorija – prikažite količinu dostupnog prostora na spoljnoj memorijskoj kartici (memorijsku karticu ćete možda morati da kupite zasebno).

Postavke primarnog skladišta – odaberite željenu lokaciju za skladištenje stavki među opcijama Telefon i Spoljna memorija.

Slanje i primanje datoteka pomoću Bluetooth veze

Da biste poslali datoteku:

1. Otvorite datoteku koju želite da pošaljete, što je uobičajeno fotografija, video zapis ili muzička datoteka.
2. Izaberite **Posalji**.
Odaberite opciju **Bluetooth**.
3. Ako ste već uparili svoj **Bluetooth** uređaj, telefon GS500 neće automatski tražiti druge **Bluetooth** uređaje. U suprotnom, telefon GS500 će automatski potražiti ostale uređaje u dometu koji imaju omogućenu **Bluetooth** vezu.


4. Odaberite uređaj na koji želite da pošaljete datoteku.
5. Datoteka će biti poslata.

Savet! Proverite traku napredovanja kako biste bili sigurni da je datoteka poslata.

Da biste primili datoteku:

1. Da biste primili datoteke, Bluetooth mora da bude i **Uključen** i postavljen na **Vidljiv**. Više informacija potražite u odeljku **Menjanje Bluetooth postavki** ispod.
2. Pojaviće se poruka u kojoj će se od vas tražiti da prihvatite datoteku od pošiljaoca. Dodirnite Da da biste primili datoteku.
3. Videćete gde su sačuvane datoteke. Što se tiče slika, možete **Prikazati** datoteku ili izabrati opciju **Upotrebi kao pozadinu**. Datoteke se uobičajeno čuvaju u odgovarajućoj fascikli unutar fascikle **Moje stvari**.

Menjanje Bluetooth postavki:

Dodirnite **Bluetooth** na kartici **POSTAVKE**. Izaberite , a zatim odaberite **Postavke**.

Dostupne su sledeće opcije:

Vidljivost mog uređaja – odaberite neku od opcija: Vidljiv, Skriven ili Vidljiv na 1 minut.

Ime mog uređaja – unesite ime za svoj telefon GS500.

Podržane usluge – izaberite način na koji želite da koristite Bluetooth vezu sa različitim uslugama.

Režim udaljene SIM kartice – isključite ili uključite ovaj režim.

Moja adresa – prikazuje adresu vašeg Bluetooth uređaja.

Uparivanje sa drugim Bluetooth uređajem

Pri uparivanju telefona GS500 sa drugim uređajem možete postaviti vezu koja je zaštićena pristupnim kodom.

1. Proverite da li je Bluetooth uređaj **Uključen** i **Vidljiv**. Vidljivost možete promeniti u meniju **Postavke**.
2. Dodirnite **Traži**.
3. Telefon GS500 će obaviti pretragu uređaja. Nakon dovršetka pretrage, na ekranu će se pojaviti opcija **Osveži**.
4. Izaberite uređaj sa kojim želite da obavite uparivanje, unesite pristupni kôd, a zatim dodirnite **OK**.

Postavke

5. Vaš telefon će se povezati sa drugim uređajem, na kojem bi trebalo da unesete isti pristupni kôd.
6. Bluetooth veza zaštićena pomoću bezbednosnog koda sada je spremna.

Upotreba Bluetooth slušalica

1. Proverite da li je Bluetooth **Uključen** i **Vidljiv**.
2. Pratite uputstva koja ste dobili sa slušalicama da biste uređaj postavili u režim za uparivanje.
3. Dodirnite opciju **Upitaj pre povezivanja** ili opciju **Uvek se poveži**, a zatim dodirnite **Da** da biste se odmah povezali. GS500 će se automatski prebaciti u profil „Slušalice“.

Tehnički podaci

Temperature

Maks.: +55°C (pražnjenje), +45°C (punjenje)

Min.: -10°C

Bluetooth QD ID B016193

Deklaracija o usaglašenosti



LG Electronics

Detalji o dobavljaču

Ime

LG Electronics Inc

Adresa

: LG Twin Tower 20, Yeouido-dong, Yeongdeungpo-gu Seoul, Korea 150-721

Detalji o proizvodu

Naziv proizvoda

GSM 850 / E-GSM 900 / DCS 1800 / PCS 1900 Quad Band and WCDMA Terminal Equipment

Naziv modela

G5500

Zaštićeno ime

LG

CE 0168

Detalji o važećim standardima

R&TTE Directive 1999/5/EC

EN 301 489-01 v1.8.1 / EN 301 489-07 v1.3.1 / EN 301 489-17 v1.3.2/ EN 301 489-24 V1.4.1

EN 300 328 V 1.7.1

EN 60950-1 : 2001

EN 50360:2001/EN62209-1:2006

EN 301 511 V3.0.2

EN 301 908-1 V3.2.1, EN 301 908-2 V3.2.1

Dodatne informacije

Usklađenost sa gorenavedenim standardima utvrdila je sledeća agencija za telekomunikacije (BABT)

BABT, Forsyth House, Churchfield Road, Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, United Kingdom

Notified Body Identification Number : 0168

Izjava

Ovde odgovorno izjavljujemo da je gorenavedeni uređaj, na koji se ova deklaracija odnosi, usklađen sa gorenavedenim standardima i direktivama

Ime

Seung Hyun, Ji / Direktor

Datum izdavanja

05. Feb. 2010

Potpis zastupnika

LG Electronics Inc. – EU Representative
Veluwezoom 15, 1327 AE Almere, The Netherlands


КАКО ДА ГО КОРИСТИТЕ ВОДИЧОТ ЗА БРЗА УПОТРЕБА

Отсечете го водичот за брза употреба кој е придоден кон ова упатство по линијата за отсекување, со превиткување како што е прикажано подолу.

Како да отсекувате


Отсечете го водичот за брза употреба по линијата за отсекување. Можете да поставите ленир на линијата за отсекување и да отсецете како што е прикажано подолу.

- Внимавајте да не исечете ако користите ножички.

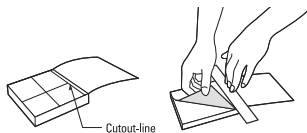

Како да превиткате

Превиткајте го водичот за брза употреба по перфорираната линија така што насловната страна ќе биде завртена нагоре како што е прикажано подолу.





GS500

ВОДИЧ ЗА БРЗА УПОТРЕБА

ДОБРЕДОЈДОВЕ И ВИ БЛАГОДАРИМЕ НА ИЗБОРОТ НА LG
МОБИЛЕН ТЕЛЕФОН

За повеќе детали, ве молиме разгледајте го Упатството за користење.

Делови на телефонот



1. Приклучок за hands-free или стерео слушалки
2. Копче за заклучување/отклучување
3. Копче за крај/вклучување
4. Копче за извршување на повеќе задачи
5. Копче за повиси
6. Копчиња за јачина на звук
7. Приклучок за полнач и податочен кабел
8. Копче за фотоапарат/камера

Вашиот почетен екран

Можете веднаш да повлечете и да кликнете на она што ви е потребно на сите типови почетни екрани.

Почетен екран за widget елементи



Почетен екран за брзо бирање



Livesquare почетен екран



Икона за брзо копче

СОВЕТ! Корисничкиот интерфејс се базира на три типови почетни екрани. За префлување меѓу почетните екрани, преминете брзо преку екранот од лево на десно или од десно на лево.

Музика

За да пристапите до музичкиот плеер, допрете и потоа изберете **Музика** од картичката ЗАБАВА. Од тука можете да пристапите до повеќе фолдери:

Последни репродуцирани - Репродукција на песните кои неодамна сте ги репродуцирале.

Сите песни - Ги содржи сите песни кои се наоѓаат на вашиот телефон освен однапред вчитаната музика.

Изведувачи - Пребарување на музичката збирка по изведувач.

Албуми - Пребарување на музичката збирка по албум.



Жанрови - Пребарување на музичката збирка по жанр.

Листи за репродукција - Ги содржи сите листи за репродукција кои сте ги креирале.

Креатор на тонови на ѕвонење - Можете да ја уредувате песната и да ја зачувате доколку сакате да поставите тон на ѕвонење. Може да се најде во менито за профили во поставките.

Мешање на песни - Репродукција на песни по случаен редослед.

Фотоапарат

1. Притиснете го копчето  на десната страна од телефонот.
2. Кога фотоапаратот ќе го фокусира вашиот објект, допрете  во централниот десен дел на екранот за да снимите фотографија. Исто така можете и цврсто да го притиснете копчето  кое е поставено странично на телефонот.








COBET! За префлување во режим на фотоапарат или видео режим, повлечете ја нагоре/надолу иконата за фотоапарат или видео во централниот десен дел на визирот.

Користење на напредните поставки

Од визирот, допрете  за да ги отворите сите опции за напредни поставки.

Поставеноста на фотоапаратот можете да ја промените со поместување на тркалчето. По изборот на опцијата, допрете го копчето **OK**.

Видео камера

1. Притиснете го копчето за фотоапарат од десната страна на телефонот во траење од неколку секунди.
- COBET!** За префлување во режим на фотоапарат или видео режим, повлечете ја нагоре/надолу иконата за фотоапарат или видео во централниот десен дел на визирот.
2. Држејќи го телефонот хоризонтално, насочете ја леќата кон објектот што сакате да го снимите.
 3. Притиснете го копчето за фотоапарат  на телефонот еднаш за да започне снимањето. Или допрете ја црвената точка .
 4.  **Сни.** ќе се појави на долниот дел од визирот, а на дното ќе се појави тајмер кој ја прикажува должината на видео записот.
 5. За паузирање на видео снимката допрете , а за да продолжите изберете .
 6. Допрете  на екранот или уште еднаш притиснете на  за да ја запрете снимањето.

FM радио


Вашиот LG G5500 располага со FM радио, така што вие ќе можете да ги слушате омилените станици кога сте во движење.



ЗАБЕЛЕШКА: За слушање на радиото ќе треба да ги приклучите слушалките. Вметнете ги во приклучокот за слушалки (ова е истиот приклучок на кој се поврзува полначот).

Пребарување на станици

Радио станиците на вашиот телефон можете да ги наместите со помош на рачно или автоматско пребарување. Потоа тие ќе бидат зачувани на специфични броеви на канали за да не морате повторно да ги барате. На телефонот морате прво да ги приклучите слушалките бидејќи тие служат како антена.


Автоматско поставување:

1. Придвижете се и допрете FM радио на картичката ЗАБАВА, потоа .
2. Допрете Автоматско скенирање. Ќе се прикаже порака за потврда. Изберете Да, по што станиците автоматски ќе бидат најдени и доделени на одреден канал на вашиот телефон.

Забелешка: Исто така можете рачно да наместите станица со користење на  и  кои се прикажани во центарот на екранот.

Организатор

Додавање на настан на вашиот календар

1. Допрете **Организатор** на картичката УСЛУЖНИ ПРОГРАМИ и изберете **Календар**.
2. Изберете го датумот на кој сакате да додадете настан.
3. Допрете  и потоа **Додади настан**.

Поставување на аларм

1. Допрете **Аларми** на картичката УСЛУЖНИ ПРОГРАМИ. **Widget аларм** треба да се појави на листата како зададена вредност и нема да можете да го избришете.
2. Допрете **Додади аларм**.

Диктафон

1. Користете го диктафонот за снимање на говорни белешки или аудио фајлови.
2. Допрете **Диктафон** на картичката УСЛУЖНИ ПРОГРАМИ.

Користење на калкулаторот

1. Допрете **Алатки** на картичката УСЛУЖНИ ПРОГРАМИ.
2. Изберете **Калкулатор**.

Конвертирање на единица

1. Допрете **Алатки** на картичката УСЛУЖНИ ПРОГРАМИ.
2. Изберете **Конвертор на единици**.



