



TÜRKÇE
ENGLISH

Kullanıcı Kılavuzu LG-GS500v

LG Electronics

Kullanıcı Kılavuzu
LG-GS500v

CE0168

P/NO : MMBB0369534 (1.0) G

www.lg.com



Bluetooth QD ID B016193

En son dijital mobil iletişim teknolojisi ile çalışmak üzere tasarlanan, gelişmiş ve kompakt tasarıma sahip LG GS500v model bu telefonu satın aldığınız için sizi tebrik ederiz.

Bu kılavuzdaki bazı kısımlar telefonun veya hizmet sağlayıcınızın yazılımına bağlı olarak telefonunuzdan farklılık gösterebilir.



Eski cihazınızın atılması

- 1** Üründe, üzerinde çarpı işareti bulunan tekerlekli bir çöp kutusu sembolü bulunan ürünün Avrupa Mevzuatı 2002/96/EC kapsamında olduğunu gösterir.
- 2** Tüm elektrikli ve elektronik ürünler, belediye atık şebekesinden farklı olarak, yerel makamlarca ya da devlet tarafından atanan özel olarak tasarlanmış toplama tesislerinde imha edilmelidir.
- 3** Eski cihazınızın doğru şekilde imha edilmesi gerek çevre gerekse insan sağlığı açısından potansiyel negatif sonuçların ortaya çıkmasının önüne geçecektir.
- 4** Eski cihazınızın imha edilmesi ile ilgili daha detaylı bilgi edinmek için lütfen bulunduğunuz yerdeki belediyeye, çöp ve atık hizmetleri müdürlüğüyle veya ürününüzü satın aldığınız mağazayla irtibata geçiniz.
- 5** EEE Yönetmeliğine uygundur.



GS500v Kullanım Kılavuzu

İçindekiler

Güvenli ve verimli kullanım talimatları	3	Çektiğiniz fotoğraflar ve videolar	45
Telefonunuzu tanıyın	10	Multimedya	54
Açık görünüm	12	Ajanda	64
SIM ve pilin takılması.....	13	PC Suite	68
Telefonun şarj edilmesi.....	14	İnternet	72
Bellek kartı	15	Ayarlar	76
Dokunmatik ekranın kullanılması.....	17	Teknik veriler	83
Ana ekranınız	18		
Çağrılar	20		
Rehber	27		
Mesajlar	30		
Kamera	37		
Video kamera	41		

Güvenli ve verimli kullanım talimatları

Lütfen bu basit kuralları okuyun. Kuralların çiğnenmesi tehlikeli ve yasa dışı olabilir.

Radyo frekansı enerjisine maruz kalma

Radyo dalgasına maruz kalınması ve Belli Soğurma Oranı (SAR) bilgileri. Bu GS500v telefon modeli, radyo dalgalarına maruz kalma bağlamında uygulanabilir güvenlik koşullarıyla uyumlu olacak şekilde tasarlanmıştır. Bu gereksinim, yaşa ve sağlık durumuna bağlı olmaksızın tüm kişilerin güvenliğini garanti altına almak için tasarlanmış güvenlik sınırlarını içeren bilimsel kuralları temel almaktadır.

- Radyo dalgalarına maruz kalma kurallarında, Özel Emilim Hızı ya da SAR olarak bilinen bir ölçüm birimi kullanılmaktadır. SAR testleri, telefonun kullanılan tüm frekans bantlarında onaylı en yüksek güç seviyesinde iletim

yaptığı standart bir yöntem kullanılarak gerçekleştirilmektedir.

- Çeşitli LG telefonu modellerinin SAR seviyeleri arasında farklılıklar olmasına karşın, tüm modeller radyo dalgalarına maruz kalmayla ilgili kuralların gereklerini yerine getirecek şekilde tasarlanmıştır.
- Uluslararası İyonize Olmayan Radyasyon Koruması Komisyonu (ICNIRP), önerilen SAR sınırını on (10) gram doku üzerinde 2W/kg olarak belirlemiştir.
- Bu model telefon için kulakta kullanılmak üzere DASY4 tarafından yapılan testten elde edilmiş en yüksek SAR değeri 0,995 W/kg'dır (10 g); vücutta taşındığında ise 0,810 W/kg'dır (10 g).
- SAR veri bilgileri, Elektrik ve Elektronik Mühendisleri Enstitüsü'nün (IEEE) önerdiği SAR düzeyini kabul eden ülkelerde/

Güvenli ve verimli kullanım talimatları

bölgelerde yaşayanlar için bir 1 gram doku üzerinde ortalama 1,6 W/kg düzeyidir.

Ürüne özen ve bakım

UYARI

Sadece bu tip telefon modelinde kullanılması için onaylanmış piller, şarj aletleri ve aksesuarlar kullanın. Farklı tiplerin kullanılması, bu telefon için verilen herhangi bir onayı veya uygulanan garantiyi geçersiz kılabilir ve tehlikeli olabilir.

- Bu cihazı sökmeyin. Onarım gerektiğinde yetkili bir servis teknisyenine götürün. Garanti kapsamındaki onarımlar, LG'nin tercihiyle, değiştirilmekte olan parçalarla eş işlevselliğe sahip yeni ya da yenilenmiş parça veya kart değişimlerini içerebilir.
- TV, radyo ya da kişisel bilgisayar gibi elektrikli aletlerden uzak tutun.
- Bu ürün, radyatör ve fırın gibi ısı kaynaklarından uzak tutulmalıdır.
- Düşürmeyin.
- Bu ürünü mekanik titreşim ya da darbelerle maruz bırakmayın.
- Özel yönetmeliklerce gerekli kıldığı her yerde telefonunuzu kapatın. Örneğin hassas tıbbi ekipmanları etkileyebileceği için telefonunuzu hastanelerde kullanmayın.
- Telefon şarj olurken ıslak ellerle kullanmayın. Elektrik çarpabilir ya da telefonunuza ciddi zarar gelebilir.
- Telefonunuz ısınarak bir yangın tehlikesine neden olabileceğinden, telefonu yanıcı maddelere yakın yerlerde şarj etmeyin.
- Cihazın dış yüzeyini temizlemek

- için kuru bir bez kullanın.
- Yumuşak mobilyalar üzerindeyken telefonu şarj etmeyin.
 - Telefonun iyi havalandırılmış bir ortamda şarj edilmesi gerekir.
 - Bu ürünü aşırı duman ya da toza maruz bırakmayın.
 - Telefonu kredi kartları ya da seyahat biletlerinin yanına koymayın; manyetik şeritlerin üzerinde bulunan verileri etkileyebilmektedir.
 - Ekranı keskin bir nesneyle vurmuyun; aksi takdirde telefona hasar verebilir.
 - Telefonun sıvıya ya da neme maruz kalmasını önleyin.
 - Kulaklık gibi aksesuarları dikkatli kullanın. Antene gereksiz yere dokunmayın.
 - Telefonu veya aksesuarları havuz, sera, solaryum veya tropik ortamlar gibi yüksek nem

oranı olan yerlerde kullanmayın, telefonun zarar görmesine ve garantinin geçersiz olmasına neden olabilir.

Telefonun verimli kullanımı

Elektronik ve tıbbi cihazlar

Tüm mobil telefonlar, performansını etkileyen girişimlere neden olabilir.

- Mobil telefonu, izin almadan tıbbi cihazların yanında kullanmayın. Telefonunuzun, tıbbi cihazınızın çalışmasını etkileyip etkilemediğini öğrenmek için lütfen doktorunuza başvurun.
- Mobil telefonlar bazı işitme cihazlarında girişime neden olabilir.
- Küçük çaplı girişimler TV'leri, radyoları, PC'leri vs. etkileyebilir.

Güvenli ve verimli kullanım talimatları

Kalp pilleri

Olası bir paraziti önlemek için kalp pili üreticileri kalp pili ile cep telefonu arasında en az 15 cm'lik bir mesafenin korunmasını önermektedirler. Bunun için telefonu kalp pilinizin bulunduğu yerin karşıt yönündeki kulağınızla kullanın ve telefonu göğüs cebinde taşımayın.

Hastaneler

Hastanelerde, kliniklerde veya sağlık bakımı tesislerinde kapatmanızı istendiğinde kablosuz cihazınızı kapatın. Bu talepler hassas tıbbi cihazlarla olası bir parazit durumunu önlemek içindir.

Yol güvenliği

Araç kullandığınız yerlerde sürüş sırasında mobil telefon kullanımıyla ilgili yasaları ve yönetmelikleri kontrol edin.

- Sürüş sırasında telefonu elde tutarak konuşmayın.
- Sürüş sırasında dikkatinizi tamamen yola verin.
- Mümkünse telefonla uzaktan konuşma (handsfree) kitlerini kullanın.
- Araç kullanırken telefon kullanmanız gerekiyorsa önce arabanızı yolun kenarına çekip park edin.
- RF enerjisi, araba teybi, güvenlik cihazları gibi aracınızın bazı elektronik sistemlerini etkileyebilir.
- Araç kullanırken hava yastığının yakınına telefonunuzu koymayın ya da handsfree kitinizi bu tür yerlere yerleştirmeyin. Eğer kablosuz cihaz yanlış takılırsa ve hava yastığı devreye girerse, ciddi biçimde yaralanabilirsiniz.

- Dışarıdayken müzik dinliyorsanız lütfen sesin çevrenizi duyabileceğiniz şekilde makul bir seviyede tutulduğundan emin olun. Bu özellikle yolların yakınında bir zorunluluktur.

İşitme Sisteminizi Zararlardan Koruma

Eğer uzun süre yüksek sese maruz kalırsanız, işitme sisteminiz zarar görebilir. Bu nedenle ahizeyi kulağınıza yakın bir yerden açmamanızı ya da kapatmamanızı öneririz. Ayrıca müzik ve çağrı sesi seviyelerinin makul bir seviyeye ayarlanmasını tavsiye ederiz.

Cam Parçalar

Cep telefonunuzun bazı parçaları camdan imal edilmiştir. Cep telefonunuzun sert bir yüzeye düşmesi ya da şiddetli darbe alması durumunda bu cam kırılabilir. Cam kırılırsa dokunmayın ya da

çıkarmaya çalışmayın. Camınız yetkili servis merkezi tarafından değiştirilene kadar cep telefonunuzu kullanmayın.

Patlatma işlemlerinin yapıldığı alanlar

Patlatma işlemlerinin yapıldığı yerlerde telefonu kullanmayın. Yasaklara, düzenlemelere ve kurallara uyun.

Patlama riski olan ortamlar

- Telefonu yakıt istasyonlarında kullanmayın.
- Yakıt ya da kimyasal maddelerin yakınında kullanmayın.
- Mobil telefonunuzun ve aksesuarların bulunduğu araç kabininde, yanıcı gaz, sıvı veya patlayıcılar taşımayın veya bulundurmayın.

Güvenli ve verimli kullanım talimatları

Uçakta

Kablosuz cihazlar uçakta girişime neden olabilmektedir.

- Uçaklara binmeden önce mobil telefonunuzu kapatın.
- Uçak yerdeyken, mürettebattan izin almadan kullanmayın.

Çocuklar

Telefonu, çocukların ulaşamayacağı güvenli bir yerde saklayın. Üründen söküldüğünde çocuklarda nefes borusunun tıkanmasına neden olabilecek küçük parçalar bulunmaktadır.

Acil çağrılar

Acil çağrılarını, her hücresel şebekede yapamayabilirsiniz. Bu nedenle, acil çağrı yapmak için asla yalnızca telefona güvenmemelisiniz. Bölgenizdeki servis sağlayıcıyla görüşerek bilgi alın.

Pil bilgisi ve bakımı

- Yeniden şarj etmeden önce pilin tam bitmesi gerekli değildir. Diğer pil sistemlerinin aksine, pilin performansını etkileyebilecek hafıza etkisi olmayan piller kullanılmaktadır.
- Yalnızca LG pilleri ve şarj aletleri kullanın. LG şarj aletleri, pilinizin en uzun ömürlü olmasını sağlayacak şekilde tasarlanmıştır.
- Pili sökmeyin ya da kısa devre yaptırmayın.
- Pil ünitesinin metal uçlarını temiz tutun.
- Pil artık yeterli performans sağlayamadığında değiştirin. Pil, değişme zamanı gelene kadar yüzlerce kez şarj edilebilir.
- En uzun ömre sahip olması için uzun süre kullanılmadığında pili şarj edin.

- Pil şarj aletini doğrudan güneş ışığına maruz bırakmayın ya da banyo gibi yüksek nem oranına sahip yerlerde kullanmayın.
- Pili soğuk ya da sıcak yerlerde bırakmayın. Bu durum pilin performansını etkileyebilir.
- Yanlış tipte pil takılırsa patlama riski vardır.
- Kullanılmış pilleri üreticinin verdiği talimatlara uygun şekilde atın. Mümkünse geri dönüşümde kullanılmasını sağlayın. Ev atığı olarak atmayın.
- Pili değiştirmeniz gerekirse, yardım için bunu en yakın yetkili LG Electronics servis noktasına götürünüz.
- Şarj cihazının gereksiz elektrik tüketiminden kaçınmak için, telefon tam olarak şarj olduktan sonra daima şarj cihazını prizden çıkarın.
- Geçerli pil ömrü ağ yapılandırmasına, ürün ayarlarına, kullanım aralığına, pil ve çevresel koşullara bağlı olarak değişiklik gösterir.

Telefonunuzu tanıyın



**Ahizesiz veya Stereo kulaklık
konnektörü**



Çağrı tuşu
Telefon numarasını arar ve gelen çağrıları yanıtlar.

⚠ UYARI: Telefonun üzerine ağır bir nesne koymak veya üzerine oturmak LCD ekranına ve dokunmatik ekranın işlevselliğine zarar verebilir.



Ses seviyesi tuşları

- Ekran boştayken: Sessiz özelliğini açıp/kapatmak için tuş takımı ya da zil sesi seviyesine dokununuz, aşağı tuşuna basılı tutunuz.
- Çağrı sırasında: kulaklık ses seviyesi.
- Bir parça çalarken: sürekli olarak sesi denetler.

Şarj cihazı, Veri kablosu (USB kablosu)

TIP: USB kablosunu bağlamadan önce telefon açılana ve şebekeyi bulup kaydolana kadar bekleyiniz.




Kamera tuşu

- Tuşa basılı tutarak kamera menüsüne gidiniz.
- Sweet draw'a gitmek için iki kez basın. Görüntüyü düzenleyebilirsiniz ve bu menüde gönderebilirsiniz.

Uyarı : Bu fonksiyon, Galeri, Duvar kağıdı, Hızlı arama vs. gibi görüntüleri herhangi bir üçüncü tarafın telif hakkını ihlal etmemek amacıyla kullanılamaz.

Açık görünüm

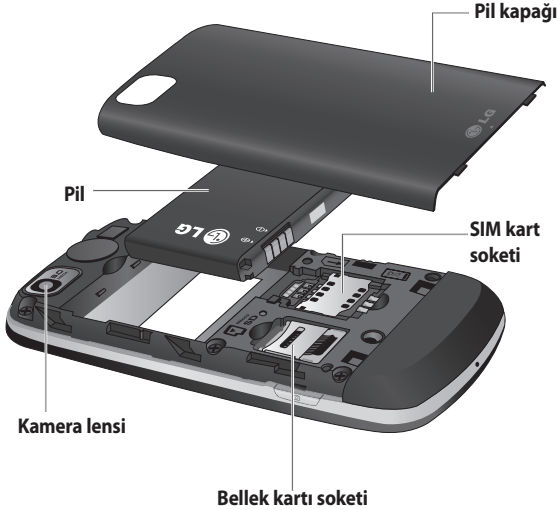

SIM ve pilin takılması

1 Pil kapağını ve pili çıkartın


Pil kapağını kaldırın ve pili dışarı doğru çekin.



⚠ UYARI: Telefona zarar verebileceği için telefon açıkken pili çıkartmayın.


2 USIM kartın takılması

USIM kartı, kart yuvasının içerisine kaydırın. Karttaki altın temas bölgesinin aşağıya bakıyor olduğundan emin olun. USIM kartı çıkarmak için yavaşça dışarıya doğru çekin.

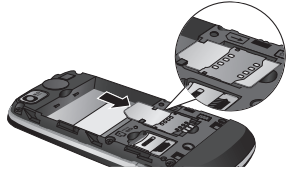

3 Pilin takılması

Önce pilin üst kısmını pil yuvasının üst köşesine yerleştirin. Pilin temas uçlarının, telefon terminalleriyle hizada olmasını sağlayın. Pilin alt kısmı yerine oturuncaya kadar bastırın.

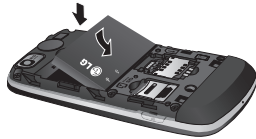

Telefonun řarj edilmesi

GS500v'nizin yan kısmındaki řarj yuvası kapađını geriye dođru kaydırın. řarj cihazını takın ve ucunu elektrik prizine takın. GS500v telefonunuzun ekranında "Pil Dolu" mesajı görününceye kadar telefonunuzu řarj etmelisiniz.

NOT: Pilin ömrünü artırmak için pilin tam řarjlı olması gerekir.



Bellek kartı



Bellek kartının takılması

Bellek kartı kullanarak telefonunuzun bellek kapasitesini artırabilirsiniz.

NOT: Bellek kartı isteğe bağlı bir aksesuardır.

Yerine oturana kadar bellek kartını üstteki yuvaya doğru kaydırın. Karttaki altın temas bölgesinin aşağıya bakıyor olduğundan emin olun.


⚠ UYARI: Bellek kartını yuvaya kaydırın aksi takdirde kart hasar görebilir.

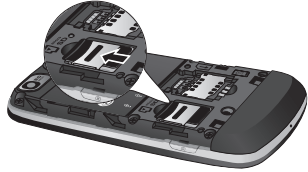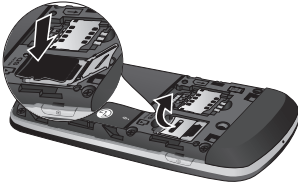

Bellek kartının biçimlendirilmesi

Bellek kartınız zaten biçimlendirilmiş olabilir. Kartınız biçimlendirilmemişse, kullanmaya başlamadan önce biçimlendirmeniz gerekebilir.

NOT: Biçimlendirme esnasında tüm dosyalar silinir.

- 1 Ana ekrandan  öğesini ve Ayarlar sekmesinden **Telefon ayarları** öğesini seçin.
- 2 **Hafıza bilgisi** üzerine gelip dokununuz ve ardından **Harici bellek** üzerine gelerek seçin.

Bellek kartı

- 3 Format'a** dokunup seçimi onaylayın.
- 4** Daha önceden ayarlandıysa şifrenizi girin. Bellek kartı biçimlendirilerek kullanıma hazır bir hale getirilir.

NOT: Bellek kartınızda önceden saklanan bir içerik olması durumunda, tüm dosyalar silineceğinden ötürü klasör yapısı biçimlendirmenin ardından farklı olabilir.

Rehberinizin aktarılması

Rehber kayıtlarını telefonda SIM karta aktarmak için:

- 1** İletişim sekmesinden, **Rehber** üzerine gelin ve Ayarlar menüsünü seçin.
- 2 Kopyala** ögesine ve sonra kopyalamak istediğiniz konumu seçin.

- 3 Tümünü işaretle** ögesini seçin veya isimleri bir bir seçin ve **Kopyala** ögesine dokununuz.

Dokunmatik ekranın kullanılması

Dokunmatik ekran ipuçları

- Bir öge seçmek için, simgenin ortasına dokununuz.
- Çok sert basmayın. Dokunmatik ekran hafif ama kararlı dokunuşları algılayabilecek kadar hassastır.
- İstedığınız seçeneğe parmağınızın ucuyla dokununuz. Etrafındaki diğer tuşlara dokunmamaya özen gösteriniz.
- GS500v telefonunuz kullanılmadığı zamanlarda kilit ekranına dönecektir.

Dokunmatik ekranı kontrol edin.

GS500v dokunmatik ekranı üzerinde bulunan kumanda düğmeleri gerçekleştirmekte olduğunuz görevin içeriğine göre dinamik olarak değişebilir.

Uygulamaların Açılması

Herhangi bir uygulama açmak için sadece simgesine dokunmanız yeterlidir.



Kaydırma


Kaydırmak için bir taraftan diğerine sürükleyin. Çağrı geçmiş listesi gibi bazı ekranlarda yukarı ve aşağı kaydırma da yapabilirsiniz.





Ana ekranınız

Tüm ana ekran tiplerinde ihtiyacınız olan şeyi sürükleyebilir ve üzerine tıklayabilirsiniz.



Widget ana ekranı - Ekranın sağ altındaki  ögesine dokunduğunuzda mobil widget paneli görünür. Sürükleyerek widget'i kaydettiğinizde widget bırakıldığı noktada oluşturulur.

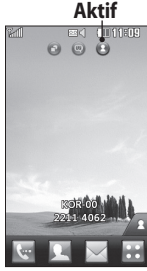

Hızlı arama ana ekranı -  ögesine dokunduğunuzda hızlı arama listesi görüntülenir. Bu ana ekranda doğrudan arama yapabilir, mesaj gönderebilir ya da kişiyi düzenleyebilirsiniz.




Hareketli arkaplan ana ekranı - Hareketli arkaplan ekranında bir avatara atanmış numarayı arayabilir ya da ona mesaj gönderebilirsiniz. Çağrı, mesaj ya da Rehber fonksiyonunu kullanmak için, bir avatar ve ardından kullanmak istediğiniz Kısayol tuşu simgesini seçin. Tüm avatarları altışarlı olarak sürükleyebilir ve hatta mesajı bir defada gönderebilirsiniz.










Hızlı tuş simgesi








İpucu! Kullanıcı Arayüzü üç Ana ekran tipinden oluşur. Ana ekranlar arasında geçiş yapmak için ekran üzerinde parmağınızı hızlıca soldan sağa veya sağdan sola gezdirin.

Çoklu görev fonksiyonunu kullanma

Çoklu görev menüsünü açmak için çoklu görev tuşuna  basın. Buradan çalışmakta olan bazı uygulamaları görüntüleyebilir ve bir dokunuşla onlara erişebilirsiniz.




Durum çubuğunu görüntüleme


Simge	Açıklama
	Çoklu görevlendirme
	Şebeke sinyal gücü (çubuk sayısı değişir)
	Şebeke yok sinyali
	Kalan pil ömrü
	Batarya boş
	Yeni metin mesajı
	Yeni telesekreter mesajı
	Mesaj kutusu dolu
	Mesaj gönderimi başarısız

Simge	Açıklama
	Multimedya mesajı gönderme başarısız
	Alarm kurulu
	Özelleştirilmiş Profil kullanımda (Simgedeki numara değişir)
	Normal profili kullanılıyor
	Yüksek profili kullanılıyor
	Sessiz profili kullanılıyor
	Kulaklık profili kullanılıyor
	Çağrılar yönlendirilmiş
	EDGE kullanımda
	Dolaşımda
	Uçak modu açık
	Bluetooth etkin
	BGM çalma
	BGM duraklat
	Bellek kartı kullanım için etkinleştirilmiştir


Çağrılar

Çağrı yapma



- 1 Tuş takımını açmak için  ögesine dokununuz.
- 2 Tuş takımını kullanarak numarayı tuşlayınız.
- 3 Çağrıyı başlatmak için  ögesine dokununuz.
- 4 Çağrıyı bitirmek için,  tuşuna basınız.

İpucu! Bir uluslararası arama için + girmek amacıyla  tuşunu basılı tutunuz.

İpucu! Yanlışlıkla çağrı yapmayı engellemek amacıyla dokunmatik ekranı kilitlemek için açma/kapama tuşuna basınız.



İpucu! Görüntülü arama için  düğmesine dokununuz.

Rehberden çağrı yapılması

- 1 Rehberi açmak için ana ekranda  ögesine dokununuz.
- 2 Ekranın üzerindeki İsim alanı kutusuna basınız ve tuş takımını kullanarak aramak istediğiniz kişinin ilk birkaç harfi giriniz.
- 3 Filtrelenen listeden aramak istediğiniz kişinin yanındaki Ara simgesine dokununuz. Kişinin birden fazla numarası varsa arama varsayılan numarayı kullanınız.
- 4 Veya kişi ismine dokununuz ve kişi için kullanılacak birden fazla numara varsa kullanmak istediğiniz numarayı seçiniz. Çağrıyı varsayılan numarayla başlatmak için  ögesine de dokunabilirsiniz.

Çağrının cevaplanması ve reddedilmesi

Telefonunuz çaldığında çağrıyı cevaplamak için Gönder tuşuna dokunun.

Zil sesini kapatmak için tuş kilidini açın ve ardından  öğesine basın. Bu özellik, bir toplantı sırasında profilinizi Sessiz olarak değiştirmeyi unuttuysanız faydalı bir özelliktir. Gelen çağrıyı reddetmek için  öğesine dokunun.

Çağrılar

Çağrı sürecindeki seçenekler



Beklet - Bir çağrıyı beklemeye almak için öğesine dokununuz.

Sessiz - Mikrofonu kapatmak için tuşuna dokunursanız konuştuğunuz kişi sizi duyamaz.

Hoparlör - Hoparlörü açmak için öğesine dokununuz.

Seçenekler - Diğer gelen çağrı seçenekleri listesi için öğesine dokununuz.

Bir arama sırasında kişileri aramak için öğesine dokununuz.

Görüşmeye başka bir kişi daha eklemek için öğesine dokununuz.

İkinci bir arama yapmak üzere numerek tuş takımını açmak için öğesine dokununuz. Bu fonksiyon ayrıca çağrı merkezleri gibi otomatik telefon servislerini ararken numaralı seçenekleri bulunan menülerde gezinmenize olanak sağlar.


İpucu! Seçenekler listesinde veya rehberinizde aşağı ve yukarı gezinmek için görünen son satıra dokununuz ve parmağınızı ekranda yukarı doğru kaydırınız. Liste yukarı kayarak diğer öğeler de görünür hale gelir.




Hızlı arama

Sıklıkla aradığınız bir kişiyi hızlı arama tuşlarından birine atayabilirsiniz.

- 1 İLETİŞİM sekmesindeki **Rehber**'i seçin ve **Hızlı arama**'yı seçin.
- 2 Telesekreteriniz 1 numaralı hızlı arama tuşuna atanmış bulunmaktadır. Bunu değiştiremezsiniz. Kişiyi hızlı araması numarası olarak başka bir numaraya dokununuz.
- 3 Rehberiniz açıktır. Telefon numarasına bir kez dokunarak bu numaraya atamak istediğiniz kişiyi seçin. Bir kişiyi bulmak için, İsim kutusuna hafifçe vurun ve ilgili kişinin isminin ilk harfini girin.

İkinci çağrının yapılması

- 1 İlk aramanızda  öğesine dokununuz ve aramak istediğiniz numarayı yazın

- 2 Çağrıya bağlanmak için  tuşuna dokununuz.
- 3 Ekranda her iki çağrı da görüntülenir. İlk çağrı kesilir ve arayan beklemeye alınır.
- 4 Çağrılar arasında geçiş yapmak için  öğesine dokununuz veya bekletilen çağrıya ait numaraya basın.
- 5 Çağrılardan birini veya her ikisini de sonlandırmak için  tuşuna basın ve **Tümü, Beklemede** veya **Aktif** komutu ardından **Son** öğesini seçin.

İpucu! Çağrının tarihini, saatini ve süresini görüntülemek için herhangi bir çağrı geçmişini girdisine dokununuz.

NOT: Yaptığınız her çağrı için ücretlendirileceksiniz.

Çağrılar

Çağrı geçmişinin görüntülenmesi

İLETİŞİM sekmesindeki **Çağrı geçmişi** ögesine dokunun.

İpucu! Çağrının tarihini, saatini ve süresini görüntülemek için herhangi bir çağrı günlüğü girdisine dokunun.

Çağrı yönlendirmenin kullanılması

- 1 AYARLAR** sekmesindeki **Çağrı ayarları** ögesine dokunun.
- 2 Çağrı yönlendirme** ögesine dokunun.
- Tüm sesli çağrıların hat meşgul olduğunda mı, yanıt verilmediğinde mi yoksa erişilemediğinizde mi yönlendirileceğini seçin.
- Yönlendirilmek istediğiniz numarayı girin.

5 Etkinleştirmek için **İste** ögesine dokunun.

Not: Çağrı yönlendirme ücretlidir. Detaylar için lütfen servis sağlayıcınızla konuşun.

İpucu! Tüm çağrı yönlendirmelerini kapatmak için Çağrı yönlendirme menüsünden Tümünü devre dışı bırak ögesini seçin.

Çağrı engellenmenin kullanılması

- 1 AYARLAR** sekmesindeki **Çağrı ayarları** ögesine dokunun.
- 2 Çağrı engelleme**'yi seçin.
- Aşağıdaki altı seçenekten herhangi birini veya tümünü seçin:
Tüm giden aramalar
Giden uluslararası
Kendi ülkem hariç yapılan uluslararası aramalar
Tüm gelenler

Yurtdışında gelen aramalar Tümünü devre dışı bırak

- 4 Çağrı engelleme şifresi girin.
Bu servisi lütfen şebeke operatörünüzden kontrol edin.

İpucu! Telefonunuzdan aranabilecek numaraların listesini açmak veya düzenlemek için Çağrı Ayarları'ndan Sabit arama numaraları'nı seçin. Operatörünüzün PIN2 koduna ihtiyaç duyarsınız. Böylece telefonunuzdan sadece sabit arama listesindeki numaralar aranabilir.

Genel çağrı ayarının değiştirilmesi

- 1 **AYARLAR** sekmesindeki **Çağrı ayarları** ögesine dokunun.
- 2 **Ortak ayarlar** ögesine ilerleyin ve dokunun. Burada ayarları aşağıdaki gibi düzeltebilirsiniz:
Çağrı reddetme - Ret listesini görmek için düğmeyi Açık konumuna kaydırın. Tüm çağrıları, belirli rehber kayıtlarını veya grupları, kayıtlı olmayan numaralardan gelen çağrıları (rehberinizde bulunmayanlar) veya Arayan Numarası olmayan çağrıları seçmek için metin kutusuna dokunabilirsiniz. Ayarı değiştirmek için Kaydet ögesine dokunun.

Çağrılar

Numaramı gönder - Birini aradığınızda numaranızın görünüp görünmemesini seçin.

Otomatik tekrar ara - Açık için düğmeyi sola, Kapalı için sağa kaydırın.

Dakika hatırlatıcı - Bir çağrı sırasında her dakikada bir sinyal sesi duymak için düğmeyi sola AÇIK konumuna kaydırın.

BT cevap modu - Bluetooth kulaklığı kullanarak çağrıyı Bluetooth ile cevaplamak için Hands-free, telefondaki bir tuşa basarak cevaplamak için ise Telefon seçimini yapın.

Yeni numarayı kaydet - Yeni numarayı kaydetmek için Evet ögesini seçin.

Video arama ayarları

1 AYARLAR sekmesindeki **Çağrı** ayarları ögesine dokununuz.

2 Video arama ayarı ögesine ilerleyin ve dokununuz.

Ekranı gözükmesini istediğiniz resmi seçebilirsiniz veya resmin gösterilmemesini seçebilirsiniz.

Kendinizi düzgün görmek için ayna modunu seçebilirsiniz.

Rehber

Rehberde Arama Yapma

Rehberde çağrı yapmanın iki yolu bulunmaktadır:

- 1 İLETİŞİM sekmesindeki **Rehber** öğesine dokunun.
- 2 **Ara** öğesine dokunun.
- 3 Bir kişi listesi göreceksiniz. Bir kişinin ismine ait ilk harfi İsim alanına girdiğinizde listenin ilgili alfabetik alanına atlanacaktır.

İpucu! İsim alanına bastıktan sonra ekranda alfabetik klavye çıkacaktır.


Yeni kişinin eklenmesi

- 1 İLETİŞİM sekmesindeki **Rehber** öğesine dokunun ve **Kişi ekle**'ye dokunun.
- 2 Ekleyeceğiniz kişiyi kaydetmek için **Telefon** veya **SİM** öğesini seçin.
- 3 Adınızı ve soyadınızı girin.

- 4 Kişi başına beş farklı numara girebilirsiniz. Her girişin ön ayarlı **Cep, Ev, Ofis, Çağrı cihazı, Faks** ve **Genel** seçenekleri vardır.
- 5 Bir e-posta adresi ekleyin. Kişi başına iki farklı e-posta girebilirsiniz.
- 6 Kişiyi bir veya daha fazla gruba atayın. Kişi başına üç grup atayabilirsiniz. **Grup yok, Aile, Arkadaşlar, İş arkadaşları, Okul** veya **VIP** arasından seçim yapın.
- 7 Ayrıca **Zil sesi, Doğum günü, Yıldönümü, Ana sayfa, Ev adresi, Şirket adı, İş unvanı, Şirket adresi, Not ya da bir Livecon** ekleyebilirsiniz.
- 8 Kişiyi kaydetmek için **Kaydet** öğesine dokunun.

Rehber

Grup oluřturma

- 1 İLETİŐİM sekmesindeki **Rehber** ögesine dokunun. Ve **Gruplar** ögesine dokunun.
- 2 **Grup ekle** veya  ögesine dokunun ve **Grup ekle** ögesini seçin.
- 3 Yeni grubunuza bir ad verin. Gruba bir zil sesi atayabilirsiniz.
- 4 **Kaydet**'e dokunun.

NOT: Bir grubu silerseniz bu gruba atanmış kişiler kaybolmaz. **Rehberinizde** kayıtlı kalacaklardır.

Kiři ayarlarının deęiřtirilmesi

Rehber kayıtlarınızı kendi tercihlerinize uygun olacak şekilde rehber ayarlarınıza uyarlayabilirsiniz.

- 1 İLETİŐİM sekmesindeki **Rehber** ögesine dokunun ve **Ayarlar** ögesine dokunun.

- 2 Buradan ařaęıdaki ayarları düzenleyebilirsiniz:

Rehber ayarları - Rehber konumu, İsim ekranı ve Hızlı komut tuđu ayarlarını yapın.

Kopyala - Kiřilerinizi telefondan SIM'e veya SIM'den telefonunuza kopyalar. Tek seferde birini veya tümünü seçebilirsiniz.

Taři - Bu komut; Kopyala komutu gibi alıřır ancak kiři sadece taşıdığınız yere kaydedilir.

Bütün kiřileri Bluetooth'la gönder - Bütün kiřilerinizi Bluetooth kullanarak başka bir cihaza gönderin. Bu seçeneęi seçtiğiniz takdirde Bluetooth ögesini açmanız için bir uyarı alacaksınız.

Rehberi yedekle - Telefonunuzdaki bilgilerin yedeklenmesi ve geri yüklenmesi başlığına bakın

Rehberi yeniden yükle -

Telefonunuzdaki bilgilerin yedeklenmesi ve geri yüklenmesi başlığına bakın

Rehberi sil - Tüm rehberinizi siler. Telefon ve SIM arasında seçim yapın ve kişilerinizi silmek istediğinizden eminseniz Evet ögesine dokununuz.

Bilgilerin görüntülenmesi

- 1 İLETİŞİM** sekmesindeki **Rehber** ögesine dokununuz ve **Bilgi** ögesine dokununuz.
- 2** Buradan **Servis arama numaraları, Kendi numaranızı, Hafıza bilginizi** (bellek kullanımınızı gösteren) ve **Kartvizitinizi** görüntüleyebilirsiniz.


İpucu! Kendi kartvizitinizi eklemek için, Kartvizitim ögesini seçin ve herhangi bir kişi için yaptığımız şekilde kendi bilgilerinizi girin. Sonlandırmak için Kaydet'e dokununuz.


Mesajlar

Mesajlar

GS500v telefonunuz, SMS ve MMS fonksiyonlarını sezgisel ve kullanımı kolay bir menüde toplamıştır.

Mesajın gönderilmesi

- 1 İLETİŞİM** sekmesindeki **Mesajlar** ögesine dokununuz. Ve yeni bir mesaj yazmaya başlamak için **Yeni mesaj** ögesine dokununuz.
- Bir görüntü, video, ses, şablon, vs. eklemek için **Ekle** ögesine dokununuz.
- Alıcılar girmek için ekranın altındaki **Alıcı** ögesine dokununuz. Ardından numarayı giriniz veya bir kişi seçmek için  ögesine dokununuz. Birden fazla kişi ekleyebilirsiniz.
- 4 Hazır olduğunuzda Gönder** ögesine dokununuz.


 **UYARI:** SMS'e görüntü, video veya ses eklendiğinde otomatik olarak bir MMS'e dönüştürülür ve ona göre ücretlendirilir.


Not: Bu cihaz, Türkçe karakterlerin mesaj ile alınıp, gönderilmesinde ETSI TS 123.038 V8.0.0 ve ETSI TS 123.040 V8.1.0 standartlarını desteklemektedir.


Metin girilmesi


Metin girmenin beş yolu vardır:

Tuş takımı, Klavye, El yazısı -Ekran, El yazısı-Kutu, El yazısı -Çift Kutu.

 ve **Giriş yöntemi** öğelerine dokunarak giriş yönteminizi seçebilirsiniz.

T9 modunu açmak için  ögesine dokununuz. Bu simge yalnızca **Tuş takımını** giriş yöntemi olarak seçtiğinizde gösterilir.

Yazma dilini deęiřtirmek için  öęesine dokunun.

Numaralar, semboller ve metin giriři arasında geçiř yapmak için  öęesine dokunun.

Büyük ve küçük harfler arasında geçiř yapmak için **Shift** tuřunu kullanın.

T9 modu

T9 modu, yazdığınız sözcükleri dokunduęunuz tuřların sırasına göre tanımak için yerleřik bir sözlük kullanır. Yazdığınız sözcükleri tahmin eder ve alternatifler sunar.


El yazısı tanıma

El yazısı modunda yazıyı ekrana yazarsınız ve GS500v'niz el yazınızı mesaja dönüřtürür. Tercih ettięiniz görünüme baęlı olarak **El yazısı-Ekran** veya **El yazısı-Kutu** öęelerinden birisini tercih edin.

E-postanın ayarlanması

İLETİřİM sekmesinden **E-posta** öęesine dokunun.

E-posta hesabı oluşturulmadıysa e-posta kurulum sihirbazını bařlatın ve tamamlayın.

 öęesini seçerek ayarları kontrol edip düzenleyebilirsiniz. Ayrıca, hesabı oluşturduęunuzda da otomatik olarak doldurulan ilave ayarları da kontrol edebilirsiniz.

E-postaların alınması

Yeni e-postalar için hesabınızı otomatik veya manuel olarak kontrol edebilirsiniz. Kendiniz kontrol etmek için:


- 1 **İLETİřİM** sekmesinden **E-posta** öęesine dokunun.
- 2 Kullanmak istedięiniz hesaba dokunun.

Mesajlar

Yeni hesabınızı kullanarak e-posta gönderme

- 1 **Yeni E-posta** ögesine dokunduğunuzda yeni bir e-posta açılacaktır.
- 2 Mesajı tamamlayın.
- 3 **Gönder** ögesine dokunduğunuzda e-postanız gönderilecektir.

E-posta ayarlarının değiştirilmesi

- 1 **İLETİŞİM** sekmesinden **E-posta** ögesine dokununuz.
- 2  ögesine dokunup **E-posta ayarları'nı seçtiğinizde** şu ayarları yapabilirsiniz:
E-posta hesapları
Tercih edilen e-posta
E-posta ile yanıtlamaya izin ver -'Okundu onayı' mesajı gönderilmesini sağlayın.

Cevap e-postası talebi - Okundu onay mesajlarının istenip istenmeyeceğini seçin.

Kontrol sıklığı - Yeni e-posta mesajlarınız için ne sıklıkta GS500v kontrolü olacağını seçin.

Alınacak miktar - Bir seferde geri alınacak e-posta sayısını seçin.

İletme ve Yanıtla mesajı ekle:
- Orijinal mesajınızın cevabınıza eklenip eklenmeyeceğini seçer.

Eki ekle - Orijinal eki herhangi bir cevaba ekleyip eklememeyi seçer.

Dolaşımda otomatik geri alma - Yurtdışındayken (dolaşım) mesajlarınızın otomatik olarak geri alınıp alınmayacağını seçer.

Yeni e-posta bildirimini - Yeni e-postalar için uyarılıp uyarılmamayı seçer.

İmza - Bu özelliği Açık konuma getirin ve bir e-posta imzası oluşturun.

Öncelik - Mesajlarınızın öncelik derecesini belirleyin.

Posta gönderim boyutu - Gönderilen maksimum posta boyutunu belirleyin.

E-posta sayacı - İstedığınız tarihi girin. Bu süre boyunca gönderdiğiniz e-postaları kontrol edebilirsiniz.

Mesaj klasörleri

Mesajlar menüsünde beş klasör bulunmaktadır .

Gelen kutusu - Aldığınız tüm mesajlar gelen kutusuna yerleştirilir.

Taslaklar - Bir mesajı yazmayı tamamladıysanız, yaptığınız kadarını bu klasörde saklayabilirsiniz.

Giden kutusu - Burası, mesajlar gönderilirken geçici olarak kullanılan bir yerdir.

Gönderilenler - Gönderdiğiniz tüm mesajlar bu klasöre yerleştirilir.

Klasörlerim - Mesajlarınızı saklamak için klasör oluşturun.

Metin mesajı ayarlarının değiştirilmesi

İLETİŞİM sekmesindeki **Mesajlar** öğesine dokunun ve **Ayarlar** öğesine dokunun. **Metin mesajı** öğesini seçin. Aşağıdaki değişiklikleri yapabilirsiniz:

SMS merkezi - Mesaj merkezimize ait ayrıntıları girin.

İletim raporu - Mesajlarınızın teslim edildiğine dair onay almak için düğmeyi sola kaydırın.

Geçerlilik süresi - Mesajlarınızın mesaj merkezinde ne kadar süreyle kalacağını seçin.

Mesaj türleri - Metninizi **Metin, Ses, Faks, X.400** veya **E-posta**'ya dönüştürün.

Mesajlar

Karakter kodlama - Karakterlerin nasıl kodlanacağını seçin. Bu işlem mesajlarınızın boyutunu ve dolayısıyla veri ücretlendirmesini etkiler.

Uzun metni böyle gönder - Uzun mesajları **Çoklu SMS** mesajları veya MMS olarak göndermek için kullanın.

Multimedya mesajı ayarlarının değiştirilmesi

İLETİŞİM sekmesindeki **Mesajlar** ögesine dokunun. **Ayarlar** ve **Multimedya mesaj** öğelerinin üzerine gelin ve seçin. Aşağıdaki değişiklikleri yapabilirsiniz:

Alım modu - **Ana şebeke** ve **Dolaşım şebekesi** arasında seçim yapın. Sonrasında **Manuel** seçerseniz sadece MMS uyarısı alırsınız ve sonrasında isterseniz tamamını indirebilirsiniz.

İletim raporu - İletim raporu talep etmek ve/veya iletim raporuna izin vermek tercihlerini yapın.

Okundu raporu - Yanıt talep etmek ve/veya yanıtı izin vermek tercihlerini yapın.

Öncelik - MMS'inizin öncelik derecesini belirleyin.

Geçerlilik süresi - Mesajınızın ne kadar süreyle mesaj merkezinde tutulacağını belirleyin.

Slayt süresi - Slaytların ekranda görünme süresini belirleyin.


Oluşturma modu - Mesaj modunuzu seçin.

Gönderme zamanı - Bir mesajın gönderilmeden önce ne kadar bekleyeceğini belirleyin.

MMS merkezi - Listedten birini seçin veya yeni bir mesaj merkezi ekleyin.

Diğer ayarlarınızın değiştirilmesi

İLETİŞİM sekmesindeki **Mesajlar** ögesine dokunun. Ve **Ayarlar**'a dokunun.

Telesekreter - Yeni bir telesekreter hizmeti eklemek için  ögesine dokunun. Verilen hizmet hakkında daha fazla bilgi için şebeke operatörünüzle temasa geçin.

Servis mesajı - Servis mesajlarını almak veya engellemek için kullanın. **Servis güvenliği** seçeneğinde gönderenleri güvenilir ve güvenilmez olarak sınıflandırarak mesaj güvenliğinizi de ayarlayabilirsiniz.

Mesaj sayacı - Mesajların sayılma süresini ayarlamak için kullanın.

Bilgi servisi - Hücre yayınını açmak/kapatmak ve kanallarınızı ve dillerinizi seçmek için kullanın.

Sosyal ağ hizmetleri(SNS)

GS500v'niz sosyal ağınızı yönetme ve onun tadını çıkarmanızı sağlayan SNS'e sahiptir. **Sosyal ağ** menüsüne dokunun ve aşağıdaki siteleri seçin: Facebook, Twitter ve Myspace.

İpucu! Facebook telefonunuza önceden yüklenen erişilmesi kolay yerel bir uygulamadır. Twitter Java teknolojisi tabanlı bir java uygulamasıdır. Diğer uygulamalar WAP (Kablosuz Uygulama Protokolü) hizmetlerine erişir.

NOT: Çevrimiçi hizmetlere bağlanırken ve bu hizmetler kullanılırken ilave ücret alınabilir. Şebeke operatörünüzden veri artırım ücretlerini öğrenebilirsiniz.

Mesajlar

Facebook

Anasayfa: Oturum açın ve arkadaşınızın durum güncellemesini görün Yeni durum hakkında yorumunuzu girin veya diğerlerini kontrol edin. + simgesini seçerek yorum da yazabilirsiniz.

Profil: Duvar > Durum güncellemelerini seçebilir ve geçerli durumu yazabilirsiniz. Ayrıntılı bilginizi görebilir ve Albüm > Fotoğraf Yükle'ye dokunarak fotoğraf yükleyebilirsiniz. Resimlere git ve Bir resim çek öğeleri arasından seçim yapın ve ardından görüntülü yazı girin.

Arkadaşlar: SNS'te pek çok arkadaşınızı bulabilir ve durumlarını görebilirsiniz. Arama öğesini seçerek facebook'ta arkadaşlarınızı arayabilirsiniz.




Mesaj: Gelen Kutusu/Gönderilen klasörünü görebilir ve bir SNS mesajı yazabilirsiniz.

İpucu! Facebook Besleme Widget'ını Kullanma

Facebook besleme widgetını ana ekranınıza ekleyebilirsiniz. Facebook besleme widgetını widget tepsisinden sürükleyin ve **Tamam'a** dokununuz. Facebook uygulamasını doğrudan besleme widgetına dokunarak da erişebilirsiniz.

Kamera


Hızlı fotoğraf çekme


- 1 Telefonun sağ yanındaki  tuşuna basın.
- 2 Kamera bir nesneye odaklandığında, resim çekmek için ekranında sağ ortasındaki  ögesine dokunun. Telefonun yan tarafındaki  tuşuna da basabilirsiniz.


İpucu! Kamera moduna ya da video moduna geçmek için vizörün sağ ortasında bulunan kamera ya da video simgesini yukarı/aşağı kaydırın.


Fotoğraf çektikten sonra


Çekmiş olduğunuz fotoğraf ekranda görüntülenir. Resim adı dört ikon ile sağ tarafa gösterilir.


 Mesaj, e-posta ya da Bluetooth aracılığıyla fotoğraf göndermek için dokunun.


 Bir Ana ekran görüntüsü belirlemek için dokunun.

 Fotoğrafı düzenlemek için dokunun.

 Fotoğrafı yeniden adlandırmak için dokunun

Önceki menüye dönmek için  ögesine dokununuz.

Resmi silmek için  ögesine dokununuz.

Hemen başka bir fotoğraf çekmek için  ögesine dokununuz. Mevcut fotoğrafınız kaydedilir.

Kayıtlı fotoğraflara ait galeriyi görmek için  ögesine dokununuz.




Kamera

Vizör ekranını tanıma

Pozlama - Düşük kontrastlı bir görüntü puslu görünürken yüksek kontrastlı bir görüntü daha net görünür.

Yakınlaştırma - Yakınlaştırma veya uzaklaştırma yapın. Bu işlev, çektiğiniz resmin boyutuna bağlı olarak etkinleştirilir.



Geri

Fotoğraf çekilmesi

Video modu - Video moduna geçmek için bu simgeyaşağı kaydırın.

Galer - Buradan kayıtlı resimlerinize kamera modundan erişebilirsiniz. Dokunun ve galeriniz ekrana gelsin.

Ayarlar - Ayarlar menüsünü açmak için bu simgeye dokununuz. Bkz. **Gelişmiş ayarların kullanılması.**




Boyut - Bellek kartında yerden kazanmak veya rehberdeki bir kişi için kullanmak amacıyla resmin boyutunu değiştirir. Altı sayısal seçenektan birini seçerek piksel değerini belirleyin: 3M (2048x1536), 2M (1600x1200), 1M (1280x960), VGA (640x480), Ana ekran (WQVGA), QVGA (320x240).

Sürekli çekim - Bu tuş, otomatik olarak art arda hızlı bir şekilde 3/6/9 resim çekmenizi sağlar.


İpuucu! Ekrana tıklayarak seçenekleri getirebilirsiniz. Birkaç saniye sonra otomatik olarak kapanırlar.

Pozlamayı ayarlamak

Pozlama bir resimde açık ve koyunun farkını tanımlar. Düşük kontrastlı bir resim puslu görünürken yüksek kontrastlı bir resim daha net görünür.

- 1  öğesine dokunun.
- 2 Daha düşük pozlama daha puslu bir resim için çubuk boyunca kontrast göstergesini  simgesine doğru kaydırın, daha yüksek pozlama ve daha net bir resim içinse  simgesine doğru kaydırın.

Gelişmiş ayarların kullanılması

Tüm gelişmiş ayarlama seçeneklerini açmak için vizör ekranında  tuşuna dokunun.

Yuvarlağı kaydırarak kamera ayarını değiştirebilirsiniz. Seçeneği seçtikten sonra **Tamam** butonuna dokunun.

Renk Efekti - Çekmekte olduğunuz fotoğrafa uygulamak için bir renk tonu seçin. Dört adet renk tonu bulunur: Kapalı, Siyah beyaz, Negatif veya Sepya.

Beyaz dengesi - Otomatik, Akkor ışık, Güneş, Florasan veya Bulutlu seçenekleri arasından seçim yapın.

Gece modu - Karanlıkta kullanım için tercih edilir.

Otomatik zamanlayıcı - Otomatik-zamanlayıcı, yakala tuşuna basıldıktan makinenin fotoğraf çekimi öncesindeki gecikmesini ayarlamayı sağlar. 3 saniye, 5 saniye ya da 10 saniye arasında seçiminizi yapın. Grup fotoğrafına dahil olabilmek için çok uygundur.

Kamera

Kalite - Çok iyi, İyi ve Normal seçenekleri arasından seçim yapın. Daha iyi kalitede resim daha net sonuç verir ancak dosya boyutu artar. Böylece hafızanızda daha az ancak daha büyük resim dosyaları saklayabilirsiniz.

Görüntüleme modu - Tam Ekran ya da Tam görüntü seçenekleri arasında seçim yapın.

Kayıt yeri - Fotoğraflarınızı Telefon belleğine mi, Harici belleğe mi kaydedeceğinizi seçin.

Yakalanan görüntüyü göster - Resim çektikten sonra resmi seçeneklerle birlikte görüntülemek için seçin.

Simgeleri gizle - Kamera ayar simgelerinin manüel veya otomatik olarak gizlenip gizlenmeyeceğini seçin.


Deklanşör sesi - Üç deklanşör sesinden birini seçin.

Tablo ekranı - Kapalı, Basit veya Üçlü kesit arasında seçim yapın.

Parazit azaltma - Bu fonksiyon, bir resim çekildikten sonra paraziti azaltabilir ve resmi düzeltir.

Ayarları sıfırla - Tüm kamera ayarlarını sıfırlayın.

Kayıtlı fotoğraflarınızın görüntülenmesi

- 1 Kayıtlı fotoğraflarınıza kamera modundan erişebilirsiniz.  ögesine dokunduğunuzda galeriniz ekrana gelecektir.

Video kamera

Hızlı video çekimi









- 1 Telefonun sağındaki kamera tuşuna birkaç saniyeliğine basın.

İpucu! Kamera moduna ya da video moduna geçmek için vizörün sağ ortasında bulunan kamera ya da video simgesini yukarı/aşağı kaydırın.

- 2 Telefonu yatay tutup lensi filmi çekilecek nesneye doğru tutun.
- 3 Kaydı başlatmak için çekim tuşuna ya da kırmızı noktaya  dokunun.
- 4 Vizörün alt kısmında **● Rec** ifadesi ve videonuzun uzunluğunu göstermek için alt kısımda bir zamanlayıcı belirecektir.
- 5 Videoyu duraklatmak için  ögesine, yeniden başlatmak için  ögesine dokunun.
- 6 Kaydı bitirmek için ekrandaki  ögesine dokunun ya da çekim tuşuna.


Bir video çektikten sonra

Ekranda çekilen videonuzu gösteren durağan bir resim belirir. Videonun ismi ekranın alt tarafı boyunca sol ve sağ alt kısımdaki sekiz simge ile beraber yazar.

-  Videoyu oynatmak için dokunun.
-  Videoyu **Mesaj** ya da **E-posta** veya **Bluetooth** ya da **YouTube** yoluyla göndermek için dokunun.
-  Videoyu düzenlemek için dokunun.
-  Videoyu yeniden adlandırmak için dokunun
-  Önceki menüye dönmek için dokunun.
-  Şu anda oluşturduğunuz **videoyu silmek için dokunun ve onaylamak için Evet'e dokunun.** Vizör tekrar belirir.
-  Hemen bir video daha çekmek için bu tuşa dokunun. Çekmiş olduğunuz mevcut video kaydedilir.
-  Kaydedilmiş videoların ve resimlerin galerisini görmek için dokunun.

Video kamera

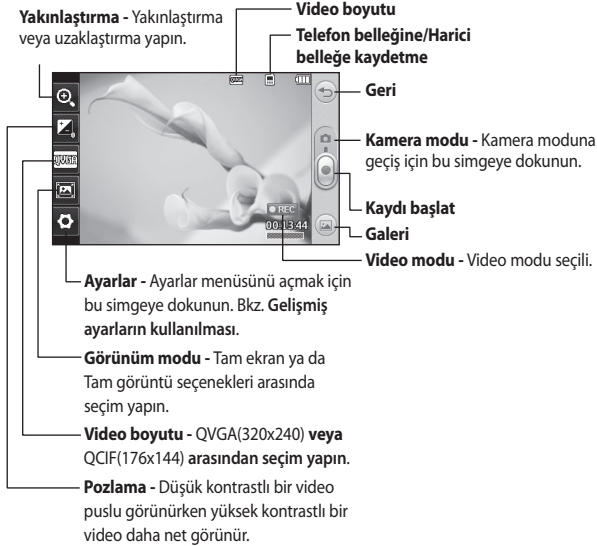


Vizör ekranını tanıma




İpucu! Daha temiz bir vizör ekranı için bütün kısa yol seçeneklerini kapatabilirsiniz. Sadece vizörün merkezine dokununuz. Seçenekleri tekrar görüntülemek için ekrana tekrar dokununuz.

Pozlamayı ayarlamak

Pozlama bir resimde açık ve koyunun farkını tanımlar. Düşük kontrastlı bir resim puslu görünürken yüksek kontrastlı bir resim daha net görünür.

- 1  öğesine dokunun.
- 2 Daha düşük pozlama daha kumlu bir resim için çubuk boyunca kontrast göstergesini  simgesine doğru kaydırın, daha yüksek pozlama ve daha net bir resim içinse  simgesine doğru kaydırın.

Gelişmiş ayarların kullanılması

Tüm gelişmiş ayarlama seçeneklerini açmak için vizörü kullanarak  öğesine dokunun.

Yuvarlağı kaydırarak kamera ayarını değiştirebilirsiniz. Seçeneği seçtikten sonra **Tamam** butonuna dokunun.

Renk Efekti - Yeni videonuzda kullanmak üzere bir renk tonu seçin. **Kapalı, Siyah beyaz, Negatif, Sepya.**

Beyaz dengesi - Beyaz dengesi videolarınızda bulunan beyaz bölgelerin gerçekçi görünmesini sağlar. Kameranızın beyaz dengesini doğru bir şekilde ayarlaması için ışık koşullarını belirlemeniz gerekir.

Otomatik, Akkor ışık, Güneşli, Flüoresan veya **Bulutlu** arasında seçim yapın.

Kalite - Çok iyi, İyi ve Normal arasında seçim yapın. Daha iyi kalitede video daha net sonuç verir ancak dosya boyutu artar. Bu nedenle, telefon belleğinde daha az video saklayabilirsiniz.

Saat ayarla - Videonuz için bir zaman sınırı ayarlayın. Videoyu MMS olarak gönderip göndermeyeceğinizi seçin.

Video kamera

İpucu! MMS süresini seçerseniz, daha düşük görüntü kalitesini seçmeniz daha uzun süreli video çekimi yapmanızı sağlayacaktır.


Saklama alanı seç - Videolarınızı Telefon belleğine mi, Harici belleğe mi kaydedeceğinizi seçin.

Ses - Videoyu sesli çekip çekmeyeceğinizi seçin.

Simgeleri gizle - Kamera ayar simgelerinin manüel veya otomatik olarak gizlenip gizlenmeyeceğini seçin.


Ayarları sıfırla - Tüm video kamera ayarlarını sıfırlayın.

Kayıtlı videoların izlenmesi


- 1 Vizörde  öğesine dokununuz.
- 2 Galeriniz ekranda belirecektir.
- 3 Galerinin ön kısmına getirmek için bir videoya bir kez dokununuz. Otomatik çalmaya başlar.

Çektiğiniz fotoğraflar ve videolar



Fotoğrafların ve videoların görüntülenmesi

- 1 Kamera ön izleme ekranında  öğesine dokunun.
- 2 Galeriniz ekranda belirecektir.
- 3 Tam açmak için videoya ya da resme dokunun.

İpucu! Diğer fotoğrafları ve videoları görüntülemek için sola veya sağa döndürün.

İpucu! Bir fotoğraf veya videoyu silmek için açın o dosyayı açın ve  öğesini seçin. Onaylamak için Evet öğesine dokunun.





Bir fotoğraf görüntülerken yakınlaştırma özelliğini kullanma

Yakınlaştırmak için ardı ardına  tuşuna basın. Uzaklaştırmak için  tuşuna basın. Odak alanını kaydırmak için sağ alt köşedeki küçük resmi kullanın.

Video izlerken ses seviyesinin ayarlanması

Bir videoyu oynatırken ses şiddetini ayarlamak için hoparlör simgesine bastıktan sonra ekranın alt kısmındaki ses çubuğuna dokunun. Telefonun sol yanındaki ses tuşlarını da kullanabilirsiniz.

Videodan resim çekilmesi

- 1 Görüntü yakalamak istediğiniz videoyu seçin.
- 2 Videoyu görüntüye dönüştürmek istediğiniz karedeyken durdurmak için  öğesine dokunun ve  menüsünü açmak için ekranın sol üst tarafına dokunun.
- 3 Seçenekler menüsünden  simgesini seçin.
- 4 Resim, atanan resim adıyla birlikte ekranda belirir.
- 5 Videoya dönmek için  öğesine dokunun.



Çektiğiniz fotoğraflar ve videolar


- 6 Resim, **Dosyalarım** klasörüne kaydedilir ve galeride görüntülenir.


⚠ UYARI: Multimedya dosyası telefonda kayıtlı değilse bazı işlevler düzgün çalışmayacaktır.

Fotoğrafların slayt gösterisi şeklinde görüntülenmesi


Slayt gösterisi modu galerinizde bulunan tüm fotoları birer birer slayt gösterisi şeklinde görüntüler. Videolar slayt gösterisi olarak görüntülenemez.

- 1 Görüntülerim'de  öğesine dokunun, ardından **Slayt gösterisi** üzerine gelin ve seçin.
- 2 Slayt gösterisi başlar. Slayt gösterileri içerisinde seçenekler vardır: Geri gitmek için  öğesine dokunun.



 Slayt gösterisini belirli bir fotoğraf üzerinde duraklatmak için dokunun.

 Oynatmaya devam etmek için tekrar dokunun.

 Rasgele göstermek için dokunun.


 Slayt gösterisinin hızını artırmak veya azaltmak için dokunun.


Fotoğrafın duvar kağıdı olarak ayarlanması


- 1 EĞLENCE sekmesinde Galeri öğesine dokunun
- 2 Duvar kağıdı olarak ayarlamak istediğiniz resme dokunun.
- 3 Menüü açmak için ekrana dokunun.
- 4  öğesine dokunun.
- 5  ile resmin boyutunu değiştirebilirsiniz.
- 6 Seçiminizden memnun olduğunuzda **Ayarla**'ya dokunun.


- 7 Deęiřtirmek istedięiniz seenekler arasından seim yapın: **Tümü, Widjet, Hızlı arama.**


Fotoęrafların düzenlenmesi


- 1 Düzenlemek istedięiniz fotoęrafı açın ve seenekleri getirmek üzere  öęesine dokunun.
- 2 Fotoęrafınızı deęiřtirmek için simgelere dokunun:


 Bir alanı semek için parmaęınızı ekranda gezdirin.


 Fotoęrafınız üzerine elinizle bir şey çizin. Dört farklı çizgi kalınlığından birini ve kullanmak istedięiniz rengi sein.


 Resme yazı ekleyin.


 Fotoęrafınızı pul ile zenginleřtirin. Mevcut damgalar ve renkler arasından seim yapın ve fotoęrafınız üzerinde bunların yerleřtirilmesini istedięiniz yerlere dokunun.


 Çizdięiniz şeyleri silin. Silgi boyutunu da seebilirsiniz.


 Galeriyeye dönmek için dokunun.

 Fotoęraflara yapmış olduęunuz deęiřiklikleri kaydedin. Yaptıęınız deęiřiklikleri kaydedeceęiniz yeri **Orjinal dosya** veya **Yeni dosya** olarak sein. **Yeni dosya**'yı seerseniz bir dosya adı girin.

 Fotoęrafa yapmış olduęunuz son efekti veya düzenlemeyi geri alın.

 Döndür de dahil olmak üzere daha fazla efekt seeneęini açmak için dokunun.


 Filtre seeneklerini açmak için dokunun.

 Seilen fotoęrafı ayarlayabilirsiniz.


Çektığınız fotoğraflar ve videolar




Fotoğrafa metin eklenmesi

- 1 Düzenleme ekranından  ögesine dokunun.
- 2 Çerçevesiz metin eklemek veya konuşma balonu şekillerinden birini seçmek için **İmza** ögesini seçin.
- 3 Tuş takımını kullanarak metnizi girin ve **Kaydet**'e dokunun.
- 4 Metni dokunarak taşıyın ve istediğiniz yere kaydırın.


Bir fotoğrafın kırılması


- 1 Düzenleme ekranından  ögesine dokunun.
- 2 Resmi kırmak için kullanmak istediğiniz şekli seçin.

48 LG GS500v | Kullanım Kılavuzu

- 3 Kutuyu kırmak istediğiniz alan üzerine sürükleyin.
- 4 Resmin görünümünden memnun olduğunuz zaman  ögesine dokunun.

Fotoğrafa efekt eklenmesi

- 1 Düzenleme ekranından,  ögesine dokunun.
- 2 Fotoğrafa uygulamak için seçeneklerden birini seçin:
Yüz güzelleştirme - Resimdeki yüz otomatik olarak saptanır ve aydınlatılır.
Tünel efekti - Lomo kamera efekti.
Renkli negatif - Renkli negatif efekti.
Siyah ve beyaz - Siyah ve beyaz renk efekti.
Sepya - Bir Sepya efekti verir.
Bulanıklaştırma - Bulanık bir efekt verir.

Keskinleştirme - Fotoğrafın odağını keskinleştirmek için çubuk boyunca imleci hareket ettirin. Değişiklikleri uygulamak için Tamam ögesini seçin veya iptal etmek üzere  ögesini seçin.

Mozaik bulanıklaştırma - Fotoya bulanık mozaik efekt uygulamak için dokununuz.

Yağlı boya - Yağlı boya efekti verir.

Çizim - Resmi çizime benzeten bir efekt uygular.

Kabart - Kabartma efekti verir.

Solarize - Işığa maruz kalma efektini uygular.

Canlı - Bir çeşit berraklık ve parlaklık efekti verir.


Ay ışığı - Ay ışığına benzeyecek şekilde ışığı değiştirir.

Antik - Eski görünüm efekti verir.


Korlaştırma - Bir ışık demeti efekti verir.


Çizgi film - Çizgi film efekti verir.



Sulu boya - Sulu boya efekti verir.

3 Bir efekti geri almak için **Geri al**  ögesine dokununuz.


Video uzunluğunun kısaltılması

1 Düzenlemek istediğiniz videoyu açın,  simgesini seçin ve seçenekleri görüntülemek için ekrana dokununuz.

2 Önce  simgesini, ardından **Kesme**'yi seçin.


3  tuşuna dokununuz ve  ögesini kullanarak yeni başlangıç ve bitiş noktalarını işaretleyin.

4 Yeni kesimden memnun olduğunuzdan emin olmak için **Kırılanı oynat** ögesine dokununuz.

5 **Kaydet**'e dokununuz veya galeriye geri dönüp değişikliklerden vazgeçmek için  tuşuna dokununuz.

Çektiğiniz fotoğraflar ve videolar


İki videonun birleştirilmesi

- 1 Düzenlemek istediğiniz videoyu açın, **||** simgesini seçin ve seçenekleri görüntülemek için ekrana dokununuz.
- 2 Önce  tuşunu, ardından **Video birleştirme**'yi seçin.
- 3 Öğelerim klasörü açılır, Videolarım'ı veya Bellek kartım'ı seçin (eğer takılıysa). Birleştirmek istediğiniz videoyu seçin ve **Seç**e dokununuz.
- 4 Fotoyu videonun başına veya sonuna eklemek için dokunarak kaydırın.
- 5 Videoları nasıl birleştireceğinizi seçmek için **Efekt**'e dokununuz: **Yok, Pan zoom, Oval, Açma, Kararma, Dama tahtası, Çöz, Ayır** veya **Elmas şekli**.
- 6 Yeni birleştirilen videoyu kaydetmek için önce **Kaydet**'e ardından **Evet**'e basın. Orijinal dosyanın üzerine veya yeni bir

dosya olarak kaydetmeyi seçin.

- 7 Daha fazla video birleştirmek için bu adımları tekrarlayın.




Video ile fotonun birleştirilmesi

- 1 Düzenlemek istediğiniz videoyu açın, **||** simgesini seçin ve seçenekleri görüntülemek için ekrana dokununuz.
- 2  seçin ve **İmaj birleştirme**'yi seçin.
- 3 Dosyalarım klasörü açılır, Görüntülerim'i veya Bellek kartım'ı seçin (eğer takılıysa). Videonuzla birleştirmek istediğiniz fotoyu seçin ve **Seç**e dokununuz.
- 4 Fotoyu videonun başına veya sonuna eklemek için dokunarak kaydırın.
- 5 Fotoğraf ve videoları nasıl birleştireceğinizi seçmek için **Efekt**'e dokununuz: **Yok, Pan zoom,**



Oval, Açma, Kararma, Dama tahtası, Çöz, Ayır veya Elmas şekli.

- 6 Önce **Kaydet**'e, ardından **Evet**'e basın. Orijinal dosyanın üzerine veya yeni bir dosya olarak kaydetmeyi seçin.
- 7 Daha fazla foto eklemek için bu adımları tekrarlayın.



Videoya ses kaydı eklenmesi

- 1 Düzenlemek istediğiniz videoyu açın,  simgesini seçin ve seçenekleri görüntülemek için ekrana dokununuz.
- 2 Önce  simgesini, ardından **Ses kaydı**'ni seçin.
- 3 Orijinal sesin kalitesi ses kaydı eklenmesinden etkileniecektir. Devam etmek için **Evet**'e dokununuz.
- 4 Videonuzu izlemek için  tuşuna dokununuz. Sesinizi üzerine kaydetmek istediğiniz bölüme

geldiğinizde,  tuşuna basın.

- 5 Kaydı ve oynatmayı durdurmak için  veya  öğesine dokununuz.
- 6 Ses kaydından memnun olduğunuzdan emin olmak için **Ön izleme**'ye dokununuz.
- 7 Kaydetmek için önce **Kaydet**'e ve ardından **Evet**'e dokununuz. Orijinal dosyanın üzerine veya yeni bir dosya olarak kaydetmeyi seçin.
- 8 Videoya daha fazla ses kaydı eklemek için bu adımları tekrarlayın.

Videoya film müziği eklenmesi




- 1 Düzenlemek istediğiniz videoyu açın,  simgesini seçin ve seçenekleri görüntülemek için ekrana dokununuz.
- 2 Önce  simgesini, ardından **Dublaj**'i seçin.
- 3 Dosyalarım klasörü açılır

Çektığınız fotoğraflar ve videolar


Seslerim'i veya Bellek kartım'ı seçin (eğer takılıysa). Videonuza eklemek istediğiniz sesi seçin ve **Seç'e** dokunun.

- 4 Videonuzun orijinal sesi silinir. Devam etmek için **Evet'e** dokunun.
- 5 Ses videodan daha kısaysa, **Bir kere** çalmayı ya da **Tekrar et** seçeneğini seçin.
- 6 Orijinal dosyanın üzerine veya yeni bir dosya olarak kaydetmeyi seçin.

Videoya metin eklenmesi





- 1 Düzenlemek istediğiniz videoyu açın, **||** simgesini seçin ve seçenekleri görüntülemek için ekrana dokunun.
- 2 Önce  simgesini, ardından **Metin kaplama'yı** seçin.
- 3 Tuş takımını kullanarak metninizi girin ve **Kaydet'i** seçin.
- 4  tuşuna dokunun ve .

tuşunu kullanarak metnin görünmesini istediğiniz zamanı işaretleyin.

- 5 Ekranda metnin görünmesini istediğiniz bölgeyi dokunarak belirleyin.
- 6  tuşuna dokunarak metnin kaybolmasını istediğiniz zamanı işaretleyin.
- 7 Metin kaplamadan memnun olduğunuzdan emin olmak için **Ön izleme'ye** dokunun.
- 8 Önce **Kaydet'e**, ardından **Evet'e** dokunun. Orijinal dosyanın üzerine veya yeni bir dosya olarak kaydetmeyi seçin.
- 9 Daha fazla metin eklemek için bu adımları tekrarlayın.

Videoya foto yapıştırılması



- 1 Düzenlemek istediğiniz videoyu açın, **||** simgesini seçin ve seçenekleri görüntülemek için ekrana dokunun.

- 2 Önce  simgesini, ardından **İmaj kaplama**'yı seçin.
- 3 Dosyalarım klasörü açılır Görüntülerim'i veya Bellek kartım'ı seçin (eğer takılıysa). Videonuza yapıştırmak istediğiniz fotoyu seçin ve **Seç**'e dokunun.
- 4  ögesine dokunun ve  ögesini kullanarak metnin görünmesini istediğiniz zamanı işaretleyin.
- 5 Ekranda fotonun görünmesini istediğiniz bölgeyi dokunarak belirleyin. Foto çok büyükse yalnızca seçili alanı değil, tüm ekranı kaplayacaktır.
- 6  tuşuna dokunarak fotonun kaybolmasını istediğiniz zamanı işaretleyin.
- 7 Foto yapıştırmadan memnun olduğunuzdan emin olmak için **Ön izleme**'ye dokunun.
- 8 Önce **Kaydet**'e, ardından **Evet**'e dokunun. Orijinal dosyanın

üzerine veya yeni bir dosya olarak kaydetmeyi seçin.

- 9 Daha fazla foto eklemek için bu adımları tekrarlayın.


Videonun hızının değiştirilmesi


- 1 Düzenlemek istediğiniz videoyu açın,  simgesini seçin ve seçenekleri görüntülemek için ekrana dokunun.
 - 2 Önce  simgesini, ardından **Zaman ölçekleme**'yi seçin.
 - 3 Dört hız seçeneğinden birini seçin: **x4, x2, x1/4, x1/2**.
 - 4 Orijinal dosyanın üzerine veya yeni bir dosya olarak kaydetmeyi seçin.
- NOT:** Yalnızca 3gp Video dosyaları düzenlenebilir.

Multimedya

Telefonunuzun belleğine tüm multimedya dosyalarını kaydedebildiğiniz için tüm resimlerinize, seslerinize, videolarınıza ve oyunlarınıza kolaylıkla ulaşabilirsiniz.

Dosyalarınızı bir bellek kartına da kaydedebilirsiniz. Bir bellek kartını kullanmak telefon belleğinde boş yer açmanızı sağlar.

Multimedya menüsüne erişmek için,  simgesine dokunun ve EĞLENCE sekmesinden **Dosyalarım** ögesini seçin. Tüm multimedya dosyalarınızın saklandığı klasörlerin bir listesini açabilirsiniz.

İpucu! Dosyalarım'dan bir dosya silmek için  ögesine ardından **Sil** ögesine dokununuz.

Resimler

Görüntüler telefonunuza önceden yüklenmiş varsayılan görüntüleri, indirdiğiniz görüntüleri ve

54 LG GS500v | Kullanım Kılavuzu

telefonunuzun kamerasıyla çekilmiş görüntüleri içerir.

Görüntülerim seçenek menüleri

Görüntüler menüsü altında kullanabileceğiniz seçenekler seçmiş olduğunuz görüntü türüne bağlı olarak değişiklik gösterir. Telefonun kamerasıyla çekmiş olduğunuz resimler için tüm seçenekler bulunmaktadır, ancak sadece varsayılan görüntüler için **Ayarla**, **Slayt şov** ve **Dosya bilgisi** seçenekleri kullanılabilir.



Fotoğrafın gönderilmesi

- 1 Bir fotoğraf göndermek için istediğiniz resmi seçin.
- 2 **Gönder**'e dokununuz. **Mesaj**, **E-posta** veya **Bluetooth** seçenekleri arasından seçim yapın.
- 3 **Mesaj** veya **E-posta**'yı seçerseniz, resminiz mesaja

eklenir ve mesajı normal olarak yazıp gönderebilirsiniz. Eğer **Bluetooth**'u seçerseniz, telefonunuz resmi göndermek için bir cihaz arayacaktır.

Bir resmin kullanılması

Görüntüleri duvar kağıdı ve ekran koruyucusu olarak kullanmak için, hatta arayanı tanımlamak için seçebilirsiniz.

- 1 Önce  tuşuna dokunun, ardından EĞLENCE sekmesinden **Dosyalarım** ögesini seçin.
- 2 **Görüntüler**'e dokunun.
- 3 Bir görüntü seçin ve  ögesine dokunun.
- 4 Önce **Kullanım şekli**'ne dokunun ve aşağıdakiler arasından seçim yapın:

Duvar kağıdı - Tuş kilidi ekranı için bir duvar kağıdı ayarlayın.



Rehber görüntüsü - Rehber listenizdeki belirli bir kişiye, bu kişi

sizi aradığında görüntülenmek üzere bir resim atayın.

Başlama görüntüsü - Telefonu açtığınızda görüntülenecek bir görüntü ayarlayın.

Kapanış resmi - Telefonu kapattığınızda görüntülenecek bir görüntü ayarlayın.

Görüntüyü yazdırma



- 1 Önce  tuşuna dokunun, ardından EĞLENCE sekmesinden **Dosyalarım** ögesini seçin.
- 2 **Görüntüler**'e dokunun.
- 3 Bir resim seçin ve  düğmesine dokunun.
- 4 **Yazdır** ögesine dokunun ve **Bluetooth** ile **Pictbridge** arasından bir seçim yapın.

Resmin taşınması veya kopyalanması

Bir resmi telefon belleği ile bellek kartı arasında taşıyabilir veya



Multimedya

kopyalayabilirsiniz. Bu işlemi bellek bankalarından birinde yer açmak veya resimlerinizin kaybolmasını önlemek için yapabilirsiniz.

- 1 Önce  tuşuna dokunun, ardından EĞLENCE sekmesinden **Dosyalarım** ögesini seçin.
- 2 **Görüntülerim**'e dokunun.
- 3  ögesine dokunun.
- 4 **Taşı** veya **Kopyala**'yı seçin.

Slayt gösterisi oluşturulması


Telefonunuzda bulunan tüm görüntülere bakmak için sizi tüm görüntüleri teker teker açıp kapamaktan kurtaracak bir slayt gösterisi hazırlayabilirsiniz.

- 1 Önce  tuşuna dokunun, ardından EĞLENCE sekmesinden **Dosyalarım** ögesini seçin.
- 2 **Görüntüler**'e dokunun.
- 3 Önce  ögesine, sonra **Slayt gösterisi**'ne dokunun.

Sesler

Sesler klasörü İndirilen sesler'i, **Standart sesler**'i ve **Ses kayıtları**'nı içermektedir. Buradan sesleri yönetebilir, gönderebilir veya zil sesi olarak ayarlayabilirsiniz.


Sesin kullanılması

- 1 Önce  tuşuna dokunun, ardından EĞLENCE sekmesinden **Dosyalarım** ögesini seçin.
- 2 **Sesler**'e dokunun.
- 3 **Varsayılan sesler**'i ya da **Ses indir**'i seçin.
- 4 Bir ses seçin ve oyna ikonuna dokunun. Çalmaya başlayacaktır.
- 5 **Ayarla** menüsünü seçerek sesi çeşitli tonlar için kullanabilirsiniz.
- 6 **Zil sesi** ve **Mesaj sesi** seçenekleri arasında bir seçim yapın.


Videolar

Videolarım klasörü indirdiğiniz veya kaydettiğiniz videoların bir listesini gösterir.

Videonun izlenmesi

- 1 Önce  tuşuna dokunun, ardından EĞLENCE sekmesinden **Dosyalarım** ögesini seçin.
- 2 **Videolar**'a dokunun.
- 3 Oynatmak için bir video seçin.

Video klibin gönderilmesi

- 1 Bir video seçin ve  ögesine dokunun.
- 2 **Gönder**'e dokunun ve **Mesaj**, **E-posta**, **Bluetooth** ve **Youtube** seçenekleri arasında bir tercih yapın.


- 3 **Mesaj** veya **E-posta** öğelerinden birini seçerseniz, seçtiğiniz video klip mesaja iliştilir, böylelikle sizde normal bir şekilde mesaj yazabilir ve gönderebilirsiniz. Eğer **Bluetooth**'u seçerseniz, telefonunuz resmi göndermek için bir cihaz arayacaktır. **Youtube** ögesini seçerseniz, video klibiniz siteye yüklenebilir.

Oyunlar ve Uygulamalar


Telefonunuza, sizi eğlendirecek yeni oyunlar ve uygulamalar indirebilirsiniz.

Multimedya

Oyun oynanması

- 1 Önce  tuşuna dokunun, ardından EĞLENCE sekmesinden **Oyunlar & Uygulamalar** sekmesini seçin.
- 2 **Oyunlar** veya **Uygulamalar** menüsüne dokunun.
- 3 Bir oyun veya uygulama başlatmak için dokunun.


Bir Java oyun ve uygulamasının kurulumu

- 1 Önce  tuşuna dokunun, ardından EĞLENCE sekmesinden **Dosyalarım** öğesini seçin.
 - 2 Yeni bir bellek kartı taktığınızda Harici Bellek menüsüne dokunun.
 - 3 İndirmek istediğiniz dosyayı (*.jad veya *.jar) seçin ve dosyayı yükleyin.
- NOT:** Java program dosyaları .jad veya .jar uzantılıdır. .jad dosyasının kendi .jar dosyasını içermesi gerekir.
- 4 Java programı indirildikten sonra,

uygulamayı seçebileceğiniz, çalıştırabileceğiniz ya da silebileceğiniz **Oyunlar** ya da **Uygulamalar** menüsünde gösterilir.

İpucu! WAP (Kablosuz Uygulama Protokolü) servislerini kullanarak da Java MIDlet'ini telefonunuza yükleyebilirsiniz. Çevrimiçi hizmetler kullanılırken ilave ücret alınabileceğini unutmayın.


Bir SWF / SVG dosyasını görüntüleme

- 1 Önce  tuşuna dokunun, ardından EĞLENCE sekmesinden **Dosyalarım** öğesini seçin.
- 2 **Flash içerikleri** öğesine dokunun.
- 3 Görüntülemek istediğiniz dosyayı seçin.

Belgeler

Excel, PowerPoint, Word, Text ve pdf dosyalarınız desteklenir.

Dosyanın görüntülenmesi

- 1 Önce  tuşuna dokunun, ardından EĞLENCE sekmesinden **Dosyalarım** ögesini seçin.
- 2 **Belgelerim** ögesine dokunun.
- 3 Bir belge seçin ve **Göster** ögesine dokunun.

Dosyanın telefona aktarılması

Bluetooth muhtemelen bilgisayarınızdan telefonunuza bir dosya aktarmanın en kolay yoludur. Ayrıca bağlantı kablonuz ile LG PC Suite'i kullanabilirsiniz.

Bluetooth kullanarak dosya (örn. müzik) aktarmak için:

- 1 Telefonunuzda ve bilgisayarınızda Bluetooth'un açık olduğundan ve birbirlerinin kapsama alanında olduklarından emin olun.



- 2 Bilgisayarınızı dosyayı Bluetooth aracılığıyla göndermek için kullanın.
- 3 Dosya gönderildiğinde **Event**'e dokunarak dosyayı telefonunuza kabul edin.
- 4 Dosya **Belgeler** veya **Diğerleri** klasörünüzde görüntülenmelidir.

Diğer dosyalar


Diğer dosyalar klasörü resim, ses, video, oyun veya uygulama olmayan dosyaları saklamak için kullanılır. **Belgeler** klasörüyle aynı şekilde kullanılır. Bilgisayarınızdan telefonunuza dosya kopyaladığınızda dosyaları **Diğerleri** klasöründe kayıtlı olarak bulabilirsiniz. Bu durumda bunları taşıyabilirsiniz.

Multimedya

Film oluşturulması

- 1 Önce  öğesine dokunun, ardından EĞLENCE sekmesinden **Klip stüdyosu'**nu seçin.
- 2 Görüntü eklemek için 'e dokunun. Eklemek istediğiniz görüntüleri işaretleyin, ardından **Ekle'**yi seçin.
- 3 Bir Klip stili seçmek için stil sekmesine dokunun. Varsayılan stil **Klasik Sepya'**dır.
- 4 Sesi değiştirmek için Varsayılan ses öğesine dokunun.
- 5 Oluşturduğunuzu görmek için  seçeneğine dokunun.
- 6  öğesine dokunun, ardından bir sıra oluşturmak için **Çalma sırası'**na dokunun. Rastgele veya sıralı seçimler yapabilirsiniz.
- 7 Filmi kaydetmek istediğiniz yeri seçmek için önce  tuşuna, sonra **Kayıt yeri'**ne dokunun.

Müzik

LG GS500v'niz entegre bir müzik çalara sahip olduğu için sevdiğiniz tüm müzikleri çalabilirsiniz. Müzik çalara erişmek için  öğesine dokunun ve EĞLENCE sekmesinden **Müzik'**i seçin. Buradan birkaç klasöre erişebilirsiniz:

Son çalınan - Son zamanlarda çaldığınız şarkıları çalar.

Tüm parçalar - Önceden yüklü varsayılan müzikler haricinde telefonunuzda bulunan tüm şarkıları içerir.

Sanatçılar - Müzik koleksiyonunuzu sanatçıya göre tarayın.

Albümler - Müzik koleksiyonunuzu albüme göre tarayın.

Türler - Müzik koleksiyonunuzu türe göre tarayın.

Parça listeleri - Oluşturduğunuz tüm parça listelerini içerir.

Zil sesi düzenleyici - Şarkıyı düzenleyebilir ve zil sesi

yolarak ayarlamak isterseniz kaydedebilirsiniz. Profil menüsü ayarlarında bulunabilir.

Parçaları karıştır - Müziğinizi rasgele sırayla dinleyin.

NOT: Müzik dosyalarının telif hakkı uluslararası anlaşmalar ve ulusal telif hakkı yasaları ile korunabilir. Müzik kopyalamak ve çoğaltmak için izin veya lisans almak gerekebilir. Bazı ülkelerde ulusal yasalar telif haklarıyla korunan materyallerin özel olarak kopyalanmasını yasaklamaktadır. Dosyayı indirmeden ve kopyalamadan önce, bu tip materyalin kullanılması ile ilgili olarak lütfen uygulandığı ülkenin yasal düzenlemelerini inceleyin.

Müziğin telefona aktarılması




Telefonunuza müzik aktarmanın en kolay yolu Bluetooth veya veri kablosunu kullanmaktır.

Ayrıca LG PC Suite'i de



kullanabilirsiniz. Bluetooth kullanarak müzik aktarmak için:


- 1 Her iki cihazda Bluetooth'un açık olduğundan ve birbirlerine bağlı olduklarından emin olun.
- 2 Diğer cihazdaki müzik dosyasını seçin ve Bluetooth ile göndermeyi seçin.
- 3 Dosya gönderildiğinde **Evet**'e dokunarak telefonunuza kabul etmeniz gerekmektedir.
- 4 Dosya, **Müzik > Tüm parçalar**'da görüntülenmelidir.

Şarkı çalınması

- 1  öğesine dokunun ve ardından Eğlence sekmesinden **Müzik**'i seçin.
- 2 Klasörlerden birini ve çalmak istediğiniz şarkıyı seçin.
- 3 Şarkıyı duraklatmak için  öğesine dokunun.
- 4 Bir sonraki şarkıya atlamak için  tuşuna dokunun.

Multimedya

- 5 Önceki şarkıya dönmek için  tuşuna dokununuz.
- 6 **Müzik** menüsüne dönmek için  ögesine tıklayınız.

İpucu! Müzik dinlerken ses seviyesini değiştirmek için,  ögesine dokununuz.

Parça listesinin oluşturulması

Parça listeleri klasöründe bulunan şarkılar arasından seçim yaparak kendi parça listelerinizi oluşturabilirsiniz.

- 1 EĞLENCE sekmesinde **Müzik** ögesine dokununuz.
- 2 **Parça listeleri**'ne ve **Yeni parça listesi ekle**'ye dokununuz, çalma listesi adını giriniz ve **Kaydet**'e dokununuz.
- 3 Telefonunuzdaki tüm şarkılar Tüm parçalar klasöründe gösterilecektir. Parça listenize eklemek istediğiniz tüm şarkılara

62 LG GS500v | Kullanım Kılavuzu

dokununuz; seçilen parçaların yanında onay işareti belirir.

4 **Tamam**'a dokununuz.

FM Radyo


LG GS500v'nizin FM radyo özelliği bulunmaktadır, böylece sevdiğiniz istasyonları dışarıdayken de dinleyebilirsiniz.





NOT: Radyo dinleyebilmeniz için kulaklıklarınızı takmanız gerekmektedir. Kulaklıklarınızı kulaklık soketine takınız (bu, şarj cihazınızı taktığınız sokettir).

İstasyonların aranması


Telefonunuzda radyo istasyonlarını manuel ya da otomatik olarak arayarak ayarlayabilirsiniz. Bu istasyonlar belirli kanal numaralarına atanacaktır, böylece yeniden ayar yapmak durumunda kalmayacaksınız. Anten olarak görev yaptığından, önce kulaklığı telefona takmalısınız.

Otomatik arama için:

- 1 EĞLENCE sekmesindeki **FM radyo** üzerine gelin ve dokunun, ardından  ögesini seçin.
- 2 **Otomatik tarama** seçeneğine dokunun. Bir onay mesajı gösterilir. **Evet**'i seçtiğinizde istasyonlar otomatik olarak bulunur ve telefonunuzdaki bir kanala atanır.


NOT: Bir radyo istasyonunu ekranın ortasında görüntülenen  ve  tuşları ile manuel olarak da ayarlayabilirsiniz.  ve  tuşlarını basılı tutarsanız, istasyonlar otomatik olarak bulunacaktır.

Kanalların sıfırlanması

- 1 EĞLENCE sekmesindeki **FM radyo** üzerine gelin ve dokunun, ardından  ögesini seçin.
- 2 Mevcut kanalı değiştirmek için **Kanalı Sıfırla**'yı, tüm kanalları sıfırlamak için ise **Tüm kanalları sıfırla**'yı seçin. Tüm kanallar başlangıç noktası olan 87,5Mhz frekansına döner.

Ajanda

Takvime etkinlik eklenmesi

- 1 UYGULAMALAR sekmesinde **Ajanda**'ya dokunun ve **Takvim**'i seçin.
 - 2 Etkinlik eklemek istediğiniz tarihi seçin.
 - 3 Önce  öğesine, sonra **Etkinlik ekle**'ye dokunun.
 - 4 **Kategori**'ye dokunun ve **Randevu**, **Yıldönümü** veya **Doğum günü** arasından seçim yapın.
 - 5 **Konu** girin.
 - 6 Tarihi kontrol edin ve etkinliğinizin başlamasını istediğiniz saati girin. **Randevular** ve **Yıldönümleri** için, alttaki iki saat ve tarih kutusuna etkinliğinizin sona erdiği saati ve tarihi girin. Etkinlik bir **Randevu** ise yeri girin.
 - 7 **Alarm** ve **Tekrar**'ı ayarlayın.
 - 8 **Kaydet**'i seçin, etkinliğiniz takvime kaydedilir. Herhangi
- 64 LG GS500v | Kullanım Kılavuzu

bir etkinliğin kaydedildiği günler bir kare imleç ile işaretlenir ve etkinliğinizin başlangıç zamanında zil çalarak programınızı sürdürebilmeniz için sizi uyarır.

Yapılacaklar listesine konu eklenmesi

- 1 UYGULAMALAR sekmesinde **Ajanda** öğesine dokunun.
- 2 **Görevler**'i seçin ve **Yapılacak ekle**'ye dokunun.

Tarih bulucunun kullanılması

Tarih bulucu, belirli sayıda gün geçtiğinde tarihin ne olacağını hesaplamaya yardımcı olan kullanışlı bir araçtır.

- 1 UYGULAMALAR sekmesinde **Ajanda** öğesine dokunun.
- 2 **Tarih bulucu**'yu seçin.
- 3 **Başlangıç** sekmesinden istenen tarihi ayarlayın.

- 4 **Sonra** sekmesinde gün sayısını ayarlayın.
- 5 **Hedef tarihi** altta görüntülenir.

Not ekleme

- 1 UYGULAMALAR sekmesinde **Not defteri** ögesine dokunun.
- 2 **Not ekle'**ye dokunun.
- 3 **Notunuzu** yazın ve **Kaydet** ögesine dokunun.

Alarmin ayarlanması

- 1 UYGULAMALAR sekmesinde **Alarmlar** ögesine dokunun. **Widget alarmı** varsayılan olarak listede görünmelidir ve bu alarmı silemezsiniz.
- 2 **Alarm ekle'**ye dokunun.
- 3 Alarmin çalmasını istediğiniz saati **Saat** kutusunda ayarlayın.
- 4 Alarmin nasıl tekrarlanmasını istediğinizi **Tekrar** kutusunda seçin.
- 5 İsteddiğiniz alarm türünü seçmek

için **Alarm türü** ögesini seçin.


- 6 **Alarm zilini** seçin ve klasörden bir ses seçin. Sesleri dinlemek için önce sese ve sonra  ögesine dokunun.
- 7 Alarm için **Not defteri** kutusundan bir not ekleyin.
- 8 Son olarak, erteleme aralığınızı 5, 10, 20, 30 dakika, 1saat veya kapalı olarak ayarlayabilirsiniz.
- 9 Alarmı ayarladığınızda **Kaydet**'e dokunun.

NOT: Widget alarmı dahil olmak üzere en fazla 5 alarm yapabilirsiniz.

İpucu! Ayarlamak için ON/OFF tuşlarını kullanın.

Ses kaydedicisi

Sesli notlar ve diğer ses dosyalarını kaydetmek için ses kaydedicinizi kullanın.

UYGULAMALAR sekmesinde Ses kaydedici'ye dokunun ve 

Ajanda

ögesini seçin, ardından şu Ayarları değiştirmek için Ayarlar'ı seçin:





Süre – Kayıt süresini ayarlayın.

Sınırsız, MMS ya da 1 dakika arasında seçim yapın.


Kalite – Ses kalitesini seçin. Çok İyi, İyi ve Normal arasından seçim yapın.

Kullanılan bellek – Ses dosyalarını nereye kaydedileceğini seçin. Harici bellek ve Telefon belleği arasından seçim yapın.

Sesin kaydedilmesi

- 1 Kayda başlamak için  tuşuna dokununuz.
- 2 Kaydı duraklatmak için  ögesine dokununuz.
- 3 Kaydı bitirmek için  tuşuna dokununuz.
- 4 Kaydınızı dinlemek için  tuşuna dokununuz.

Hesap makinesi kullanılması



- 1 UYGULAMALAR sekmesinde **Araçlar** ögesine dokununuz.
- 2 **Hesap makinesi**'ni seçin.
- 3 Numaraları girmek için tuş takımını kullanarak nümerik tuşlara dokununuz.
- 4 Basit hesaplamalar için, önce istediğiniz fonksiyona (+, -, x, ÷) ardından = tuşuna dokununuz.
- 5 Daha karmaşık hesaplamalar için,  tuşuna dokununuz ve **sin, cos, tan, log, ln, exp, sqrt, deg** ya da **rad**, vs. arasından seçim yapın.

Birim dönüştürülmesi

- 1 UYGULAMALAR sekmesinde **Araçlar** ögesine dokununuz.
- 2 **Birim Dönüştürücü**'yü seçin.
- 3 Aşağıdaki seçenekler arasından tercihinizi yapın **Para birimi, Alan, Uzunluk, Ağırlık, Sıcaklık, Hacim** veya **Hız**.

- 4 Şimdi birim seçebilir ve önce dönüştürmek istediğiniz değeri, ardından dönüştürüleceği birimi girebilirsiniz.

Dünya saatine şehir eklenmesi


- 1 UYGULAMALAR sekmesinde **Araçlar** öğesine dokunun.
- 2 **Dünya saati**'ni seçin.
- 3 Önce  öğesine, ardından **Yeni şehir**'e dokunun.
- 4 Küreyi ilerletin, istediğiniz alanı seçin ve haritadaki şehri seçin.
- 5 Ya da  öğesine dokunun ve istediğiniz şehrin adını arama kutusuna girin.

Kronometre'yi kullanma

- 1 UYGULAMALAR sekmesinde **Araçlar** öğesine dokunun.
- 2 **Kronometre**'yi seçin.
- 3 Zamanlayıcıyı başlatmak için ekranın altındaki **Başlat** öğesine dokunun.

- 4 Bir tur süresini kaydetmek istiyorsanız **Tur**'a dokunun.
- 5 Zamanlayıcıyı durdurmak için **Dur** öğesine dokunun.
- 6 Yeniden başlatmak için **Devam**'a veya süreyi yeniden başlatmak için **Sıfırla**'ya dokunun.

Kolay çizim

Geçerli görüntüyü  yakalamak için iki defa basın.

Otomatik Kaydetme kapalı olduğunda, görüntüyü yakaladıktan sonra görüntüyü düzenleyebilirsiniz.


Uyarı : Bu fonksiyon, Galeri, Duvar kağıdı, Hızlı arama vs. gibi görüntüleri herhangi bir üçüncü tarafın telif hakkını ihlal etmemek amacıyla kullanılamaz.

PC Suite

Bilgisayarınızı telefonunuzla eşleştirebilirsiniz. Böylece tüm önemli bilgileriniz ve tarihleriniz birbirleriyle uyuşur, ayrıca rahat hissetmeniz için yedeklenmiş olurlar.

İpucu! CD-ROM'da bulunan ya da <http://update.lgmobile.com> adresinden indirebileceğiniz PC Suite uygulamasını kurmanız gerekecektir. (www.lgmobile.com ÜRÜNLER menüsünden > Manuel & Yazılım > Manuel & Yazılım İndirme Bölümüne gidin)

LG PC Suite programının bilgisayar kurulumu

- 1 Ana ekrandan  öğesine dokununuz ve **Bağlantı** öğesine tıklayınız.
- 2 **USB bağlantısı** öğesini seçiniz ve **PC Suite**'e tıklayınız.

- 3 USB kablosuyla telefonu ve bilgisayarı birbirine bağlayınız ve bir süre bekleyiniz.
- 4 Kurulum kılavuz mesajı çıkacaktır.

Dikkat! Kurulum kılavuz mesajı bilgisayarınızda gösterilmezse lütfen Windows'ta **CD-ROM** ayarlarınızı kontrol ediniz.

- 5 Ürünle birlikte verilen CD-ROM'u takınız ya da LG PC Suite programını internetten doğrudan indirmek için indirme düğmesine tıklayınız.
- 6 Ekranınızda görüntülenecek olan LG PC Suite Installer yazılımına tıklayınız.

Telefonun bilgisayara bağlanması

- 1 Bağlantı menüsünden PC Suite modunu seçin ve ardından USB kablosunu telefonunuza ve bilgisayarınıza takın.
- 2 LG PC Suite bilgisayarınızda otomatik olarak etkinleştirilecektir.
- 3 Şimdi telefonunuz ve bilgisayarınız bağlanmıştır.

Telefon bilgilerinizin yedeklenmesi ve geri yüklenmesi

- 1 Telefonunuzu yukarıda açıklanan şekilde bilgisayarınıza bağlayın.
- 2 **Yedekleme** simgesine tıklayın ve **Yedekle** veya **Eski haline getir** ögesini seçin.

- 3 **İçerik Verisi** ve/veya **Rehber/Program/Yapılacak/Not Verisi**'ni yedeklemek için seçim yapın. İçerikleri yedeklemek veya geri yüklemek istediğiniz konumu seçin. **Tamam**'ı tıklayın.
- 4 Bilgileriniz yedeklenir.

Bilgisayarınızdaki telefon dosyalarının görüntülenmesi

- 1 Telefonunuzu yukarıda açıklanan şekilde bilgisayarınıza bağlayın.
- 2 Fotoğrafları, Videoları veya Müziği Yönet simgesine tıklayın.
- 3 Telefonunuza kaydettiğiniz görüntüler, ses dosyaları ve videolar, ekranda LG Phone klasöründe görüntülenir.

İpucu! Telefon içeriğinizi bilgisayarınızda görüntülemek artık ihtiyacınız olmayan dosyaları yönetmenize yardımcı olur.

PC Suite

Rehberin senkronize edilmesi

- 1 Telefonu bilgisayarınıza bağlayın.
- 2 **Rehber** simgesine tıklayın.
- 3 **Rehberi senk. et** düğmesine tıkladığınızda bilgisayarınız telefonunuzda kayıtlı tüm kişileri alacak ve gösterecektir.
- 4 **Menü**'ye tıklayın ve **Gönder** öğesini seçin. Şimdi rehberinizi kaydetmek istediğiniz yeri seçebilirsiniz.

Mesajların senkronize edilmesi

- 1 Telefonu bilgisayarınıza bağlayın.
- 2 Mesajlar simgesine tıklayın.
- 3 Telefonunuzdaki tüm mesajlar, ekrandaki klasörlerde görüntülenecektir.
- 4 Mesajları düzenlemek ve sıraya koymak için ekranın üst kısmındaki araç çubuğunu kullanın.

Müzik Senk.


Bu menü GS500v telefonunuza müzik eklemenizi sağlar. Bilgisayarınızdan telefonunuza müzik aktarmadan önce bilgisayarınızda şu kurulum ve aksesuarların bulunduğundan emin olun.

- Microsoft Windows XP veya Vista
- Windows Media Player 10 veya üstü
- USB veri kablosu
- microSD kart (Müzik depolamak için harici bellek kullanmak istiyorsanız.)

UYARI

Aktarım esnasında telefonunuzun bağlantısını sökmeyin.

Windows Media Player kullanarak m¼zik aktarma

- 1 Ana ekrandan  öęesini, **Ayarlar** sekmesindeki **Baęlantı** öęesini seçin.
- 2 **USB baęlantı modu** ve ardından **M¼zik senk.** öęesini seçin.
- 3 Telefonunuzu uygun bir USB kablosuyla bilgisayara baęlayın.
- 4 Telefonu bilgisayarınıza baęlamaya çalıřırken telefonunuzda "M¼zik Senk." ve ardından Baęlandı mesajları gör¼nt¼lenecektir.
- 5 Bilgisayar tercih ettięiniz m¼zik yönetim yazılımını bařlatmanızı isteyecektir.
- 6 Window Media Player'ı seçin.
- 7 Senk. Sekmesine gidin, ardından aktarmak istedięiniz müzięi **Senk. Listesi** panosuna sür¼kleyip bırakın.

8 **Senk. Bařlat** düęmesine tıklayın.

Böylece aktarım iřlemi bařlar.



UYARI


Aktarım esnasında telefonunuzun baęlantısını sökmeýin.

İnternet

Tarayıcı

Tarayıcı oyunlar, müzik, haberler, spor, eğlence ve çok daha fazlasından oluşan hızlı ve rengarenk bir dünyayı doğrudan telefonunuza getirir. Nerede olursanız olun ve ne yaparsanız yapın.

Web erişimi

- 1 Ana ekrandan  ögesini seçin, ardından UYGULAMALAR sekmesinde **Tarayıcı** ögesine gidin.
- 2 Doğrudan tarayıcı anasayfasına gitmek için, **Anasayfa** ögesini seçin. Alternatif olarak, **Adres girin**'i seçip istediğiniz URL'yi yazabilir ve **Bağlan**'ı seçebilirsiniz.

NOT: Bu servisler bağlanıp içerik indirmeniz ekstra ücrete tabidir. Şebeke operatörünüzden veri aktarım ücretlerini öğrenebilirsiniz.

Sık kullanılanların eklenmesi ve erişilmesi


Favori web sitelerinize kolay ve hızlı erişebilmeniz için, sık kullanılan ekleyebilirsiniz.

- 1 UYGULAMALAR sekmesinde **Tarayıcı** ögesine dokununuz.
- 2 Sık kullanılanı seçin. Ekranda sık kullanılanlarınızın listesi belirir.
- 3 Bir sık kullanılan eklemek için Sık kullanılan ekle ögesine dokununuz. İlgili kutuya sık kullanılanınız için bir ad girin ve ardından URL'yi yazın.
- 4 Kaydet ögesine dokununuz. Yer Sık kullanılanınız şimdi sık kullanılanlar listesinde görünecektir.
- 5 Sık kullanılanlara erişmek için sık kullanılanın yanındaki Bağlan simgesine dokununuz veya sık kullanılan başlığına dokunup Bağlan'a dokununuz. Sık kullanılanınıza bağlanacaksınız.


RSS okuyucuyu kullanma

RSS (Really Simple Syndication), blog yazıları, haber başlıkları veya podcast gibi sıklıkla güncellenen içerileri yayınlamak için kullanılan bir web besleme biçimi ailesidir. Besleme, web beslemesi veya kanal adı verilen bir RSS belgesi, ya ortak bir web sitesinin içerik özetini ya da tam metni içerir. RSS, insanlara sevdikleri web sitelerini manuel olarak kontrol etmek yerine daha kolay bir şekilde otomatik olarak takip etme olanağını sağlar. Kullanıcı bir web beslemesine beslemenin linkini okuyucuya girerek ya da tarayıcıda kaydolma işlemini belirten bir RSS simgesine tıklayarak kaydolmuş olur. Okuyucu, kullanıcının kayıtlı beslemelerini yeni içerik için düzenli olarak kaydeder ve bulunduğu güncellemeleri indirir.

Kayıtlı bir sayfaya erişilmesi

- 1 Ana ekrandan  öğesini seçin, ardından UYGULAMALAR sekmesinde **Tarayıcı** öğesine gidin.
- 2 **Kaydedilen sayfalar** öğesini seçin.
- 3 Görüntülemek istediğiniz sayfayı seçin; sayfa açılacaktır.

Tarayıcı geçmişinin görüntülenmesi

- 1 Ana ekrandan  öğesini seçin, ardından UYGULAMALAR sekmesinde **Tarayıcı** öğesine gidin. **Geçmiş'i** seçin.
- 2 Son eriştiğiniz web sayfası görüntülenecektir. Bu sayfalardan birine erişmek için, istediğiniz sayfayı seçin.

İnternet

Web tarayıcı ayarlarının değiştirilmesi

- 1 Ana ekrandan  öğesini seçin, ardından AYARLAR sekmesinde **Tarayıcı** öğesine gidin.
- 2 **Tarayıcı ayarlarını** seçin.
- 3 **Profil, Görünüm ayarları, Önbellek/Çerezler** veya **Güvenlik**'i düzenleyebilirsiniz.
- 4 Açma/kapama simgesiyle bu seçenekleri kolayca açık veya kapalı olarak ayarlayabilirsiniz.

Telefonun modem olarak kullanılması

GS500v'niz bilgisayarınız için bir modem olarak kullanılabilir ve kablolu hatlardan bağlanmadığınızda e-posta ve internete erişebilmenizi sağlar. Bunu USB kablo veya Bluetooth aracılığıyla yapabilirsiniz.

USB kablosunu kullanarak:

- 1 Bilgisayarınızda LG PC Suite programının yüklü olduğundan emin olun.
- 2 GS500v'nizi ve bilgisayarınızı USB kablosu ile bağlayın ve LG PC Suite yazılımını çalıştırın.
- 3 Bilgisayarınızda **İletişim**'e tıklayın. Sonra **Ayarlar**'a tıklayarak **Modem**'i seçin.
- 4 **LG Mobile USB Modem**'i seçin ve **Tamam**'a tıklayın. Şimdi ekranda görüntülenir.
- 5 Bağlan'a tıkladığınızda bilgisayarınız GS500v'niz üzerinden bağlanır.

Bluetooth kullanarak:

- 1 Bluetooth'un **Açık** olduğundan ve hem bilgisayarınız, hem de GS500v tarafından **Görünür** olduğundan emin olun.
- 2 Bilgisayarınızı ve GS500v telefonunuzu, bağlantı için parola gerekecek şekilde eşleştirin.

- 3 Aktif bir Bluetooth bağlantısı oluşturmak için LG PC Suite programınızda bulunan **Bağlantı sihirbazı**'nı kullanın.
- 4 Bilgisayarınızda **İletişim**'e tıklayın. Sonra **Ayarlar**'a tıklayın.
- 5 **Modem**'e tıklayın.
- 6 **Standard Modem Bluetooth link**'i seçin ve **Tamam**'ı tıklayın. Şimdi ekranda görüntülenir.
- 7 **Bağlan**'a tıkladığınızda bilgisayarınız GS500v'niz üzerinden bağlanır.

Google Servisine erişim

Bu uygulamada google servislerini kullanabilirsiniz. Uygulamalar sekmesinden **Google** ögesine dokunun.

Arama: Google Mobile Web Arama servisi, cep telefonları ve mobil cihazlar için özel olarak tasarlanmış web sitelerini aramanızı sağlar.

E-posta: Mobil uygulamalar için Gmail servisi indirilebilir bir Java uygulamasıdır ve desteklenen mobil cihazlarda size en iyi Gmail deneyimini yaşatır. İndirmek için mobil tarayıcınızdan <http://gmail.com/app> adresini ziyaret edin.

YouTube: Mobil tarayıcınızdan YouTube Mobile ile videolar izleyebilirsiniz. Mobil cihazınızda veri akışının kullanılabilirliği hakkında daha fazla bilgi edinmek için operatörünüzle görüşebilirsiniz.

Not: You tube un erişim izni kapatılmış ülkelerde, bu uygulama çalışmamaktadır.

Blogger: Hesabınızı yönetebilir ve blogunuzu paylaşabilirsiniz. Bir resim veya video yükleyebilirsiniz.

Ayarlar


Profillerin özelleştirilmesi

Ana Ekranda profilinizi hızlıca değiştirebilirsiniz.

Artık bu ayarlar menüsünü kullanarak tüm profilleri kişiselleştirebilirsiniz.

- 1 AYARLAR sekmesinde **Profiller'**e dokununuz.
- 2 Düzenlemek istediğiniz profili seçin.
- 3 Listede mevcut olan tüm sesleri ve alarm seçeneklerini değiştirebilirsiniz, bunlara **Zil sesi** ve **Ses seviyesi**, **Mesaj sesi** ayarları ve diğerleri de dahildir.

Ekran ayarlarının değiştirilmesi

- 1 Ana ekrandan  öğesini seçin, ardından AYARLAR sekmesinde **Ekran ayarları** öğesine gidin.
- 2 Seçenek menüsünde şunlar arasında seçim yapabilirsiniz:

Duvarkağıdı - Widget ana ekranı veya Ana ekran hızlı arama veya Kilit ekranı

Hareketli arkaplan - İşlevlerini kontrol etmek için Hareketli arkaplan öğesine dokununuz.

Ana menü - Ana menünün stilini seçin, Zigzag veya Kaydırma'yı veya Ekran ekran'ı seçin.

Kilit ekranı - Kilit ekranında kilit açma tipini seçin"

Arama ekranı - Numara rengini ayarlayınız.

Yazı tipi - Yazı tipi boyutunu ve stilini ayarlayınız.


Parlaklık - Ekranın parlaklığını ayarlayınız.

Açılış mesajı - Açık veya Kapalı olarak seçin ve karşılama mesajını yazınız.

Açılış/Kapanış - Açılış/Kapanış ekranınız için görüntü seçin.

Telefon ayarlarının değiştirilmesi

GS500v'nizi kendi seçeneklerinize göre rahatça çalışmasının özgürlüğünü tadın..

- 1 Ana ekrandan  öğesini seçin, ardından Ayarlar sekmesinden **Telefon ayarları** öğesine gelin.
- 2 Aşağıdaki listeden bir menü seçin:

Tarih ve Saat - Tarih ve saat ayarlarınızı yapın, ya da seyahat ettiğinizde veya yaz saati uygulamasında saati otomatik güncellemeyi seçin.

Güç tasarrufu - Fabrika varsayılan güç tasarrufu ayarlarını Açmak veya Kapatmak için bunu seçin.

Diller - GS500v'nizin ekran dilini değiştirin.

Hareket ayarları - GS500v'nizin çalarken ters döndürülmesi ile sessiz veya alarmların erteleme ayarlarına geçmesini sağlayın.

Otomatik tuş kilidi - Ana ekranınızda tuşları otomatik olarak kilitleyin.


Güvenlik - PIN kodu ve telefon kilidi gibi güvenlik ayarlarını ayarlayın.

Hafıza bilgisi - Hafıza yöneticisinin kullanılması'na bakın.

Ayarları sıfırla - Tüm ayarları varsayılan fabrika ayarlarına geri getirin.

Telefon bilgisi - GS500v'nizin teknik bilgilerini görüntüleyin.

Dokunma ayarlarınızın değiştirilmesi

Ana ekrandan  öğesini seçin, ardından AYARLAR sekmesinden **Telefon ayarları** öğesine gelin.

Ayarlar

Baęlantı ayarlarının deęiřtirilmesi

Baęlantı ayarlarınız řebeke operatörünüz tarafından yapılmıřtır, böylece telefonunuzun keyfini ilk andan itibaren sürebilirsiniz. Herhangi bir ayarı deęiřtirmek için bu menüyü kullanın: AYARLAR sekmesinde **Baęlantı**'ya dokunun.

řebeke ayarları

řebeke seę - Otomatik olarak ayarlarsanız, GS500v otomatik olarak řebekeyi arar ve telefonu řebekeye kaydeder. Bu en iyi hizmeti ve kaliteyi elde etmek için önerilir.

Buradan Manuel olarak ayarladığınızda tüm mevcut řebekeler gösterilir ve kayıt için bunlardan birini seęebilirsiniz.

Tercih listesi - Baęlanılacak tercih edilen bir řebeke ekleyebilirsiniz. řebeke otomatik olarak aranıyorsa

řebeke listesinden birini seęin, yoksa manuel olarak bir řebeke ekleyin.

İnternet profilleri - Bu menü İnternet profillerini gösterir. Ülkeye göre deęiřiklik göstermek üzere varsayılan yapılandırma ayarlarını silemez ya da düzenleyemezsiniz.

Eriřim noktaları - řebeke operatörünüz bu bilgiyi zaten kaydetmiřtir. Bu menüyü kullanarak yeni eriřim noktaları ekleyebilirsiniz.

Paket Veri Baę. - Cihazınız paket veri için řebekeye baęlanacaęında bunu seęin.

USB baęlantı modu - Veri hizmetini seęin ve GS500v telefonunuzu LG PC Suite yazılımıyla telefonunuzdan dosyaları kopyalayarak senkronize edin.

Müzik Senk'unu Windows Media Player ile kullanıyorsanız bu menüden **Müzik Senk.** seęeneęini seęin. **Müzik senk.** yalnızca müzik

içerikleri için geçerlidir.

Java ayarları - Java programları tarafından yapılan bağlantılar için profiller ayarlamanızı ve sertifikaları görüntülemenizi sağlar.

Akış ayarları - Şebeke operatörünüz bu bilgiyi zaten kaydetmiştir. Değişiklik yapmak isterseniz düzenleyebilirsiniz.

Hafıza yöneticisinin kullanılması

GS500v'nizin üç farklı belleği mevcuttur: telefon, SIM Kartı ve harici bellek kartı (ayrıca satın almanız gerekebilir). Bellek yöneticisini kullanarak her belleğin nasıl kullanılacağını belirleyebilir ve bellekte ne kadar yer olduğunu görebilirsiniz.

Ana ekrandan  öğesini seçin, ardından AYARLAR sekmesinden

Telefon ayarları öğesine gelin.

Bellek bilgisi'ni seçin.

Telefon ortak hafızası -

GS500v'nizde Resimler, Sesler, Video, Flash, MMS, E-posta, Java uygulamaları ve diğerleri için kullanılabilir bellek kapasitesini görüntüleyin.

Telefona ayrılan hafıza -

Telefonunuzda SMS, Rehber, Takvim, Görevler, Not, Alarm, Çağrı geçmişi, Sık kullanılanlar ve Çeşitli öğeler için kullanılabilir bellek kapasitesini görüntüleyin.


SIM belleği - SIM kartınızda kullanılabilir bellek kapasitesini görüntüleyin.

Harici bellek - Harici bellek kartınızda kullanılabilir bellek kapasitesini görüntüleyin (bellek kartını ayrıca satın almanız gerekebilir).

Birincil depolama ayarı - Öğelerin kaydedilmesini tercih ettiğiniz konumu Telefon belleği ve Harici bellek arasından seçin.

Ayarlar

Uçuş modunu kullanma

Önce , sonra **Ayarlar**'ı seçerek uçuş modunu açın. Önce **Profiller**'e dokunun ve **Uçuş Modu**'nu seçin. Uçuş modunda görüşme yapmak, İnternete bağlanmak, mesaj göndermek ve Bluetooth kullanmak önlenir.

Bluetooth kullanarak dosyaların gönderilmesi ve alınması

Dosya göndermek için:

- 1 Göndermek istediğiniz dosyayı açın, bu genellikle bir fotoğraf, video veya müzik dosyası olacaktır.
- 2 **Gönder** öğesini seçin. **Bluetooth**'u seçin.
- 3 **Bluetooth** cihazını eşleştirdiyse GS500v'niz diğer **Bluetooth** cihazlarını otomatik olarak aramayacaktır. Aksi takdirde, GS500v'niz kapsama

alanı dahilindeki diğer **Bluetooth** cihazlarını arayacaktır.

- 4 Dosyayı göndermek istediğiniz cihazı seçin.
- 5 Dosyanız gönderilecektir.


İpucu! Dosyanızın gönderildiğinden emin olmak için ilerleme çubuğunu kontrol edin.

Dosya almak için:

- 1 Dosyaları almak için, Bluetooth özelliğiniz hem **Açık** hem de **Görünür** olmalıdır. Ayrıntılı bilgi için aşağıda **Bluetooth ayarlarının değiştirilmesi** konusuna bakın.
- 2 Bir mesaj, gönderenden dosyayı kabul edip etmediğinizi soracaktır. Dosyayı almak için **Evet**'e basın.
- 3 Dosyanın kaydedildiği yeri göreceksiniz. Görüntü dosyalarında dosya için **Göster**

veya **Duvar kağıdı olarak kullan** öğeleri arasından seçim yapabilirsiniz. Dosyalar genellikle **Dosyalarım** içinde ilgili klasöre kaydedilir.

Bluetooth ayarlarının değiştirilmesi:

AYARLAR sekmesinde **Bluetooth** öğesine dokunun.  öğesine dokunun ve **Ayarlar**'ı seçin.

Aşağıda belirtilen değişiklikleri yapın:

Cihazımın görünürlüğü

- Görünür, Gizli ya da 1 dk. görülebilir olarak seçin.

Cihazımın adı - GS500v'niz için bir isim girin.

Desteklenen servisler -

Bluetooth'un farklı servislerle ilişkili olarak nasıl kullanılacağını seçin.

Uzak SIM Modu - Açın veya kapatın.

Adresim - Bluetooth adresinizi gösterin.

Başka bir Bluetooth cihazıyla eşleştirme

GS500v telefonunuzu başka bir cihazla eşleştirerek, parola korumalı bir bağlantı kurabilirsiniz.

- 1 Bluetooth'unuzun **Açık ve Görülebilir** olduğunu kontrol edin. Görünürlük durumunuzu **Ayarlar** menüsünden değiştirebilirsiniz.
- 2 **Ara** öğesine dokunun.
- 3 GS500v telefonunuz cihazları arayacaktır. Arama tamamlandığında ekranda **Yenile** belirir.
- 4 Eşleştirmek istediğiniz cihazı seçin, parolayı girin ve **Tamam**'a dokunun.
- 5 Telefonunuz diğer cihaza bağlanacaktır, bu cihazda da aynı parolayı girmeniz gerekir.

Ayarlar

- 6 Parola korumalı Bluetooth bağlantınız şimdi hazırdır.

Bluetooth kulaklık kullanılması

- 1 Bluetooth'unuzun **Açık** ve **Görünür** olduğunu kontrol edin.
- 2 Kulaklığınızı eşleştirme moduna almak için kulaklıkla birlikte verilen talimatları uygulayın ve cihazlarınızı eşleştirin.
- 3 **Bağlanmadan sor** ya da **Daima bağlan** ve ardından şimdi bağlanmak için **Evet** öğesine dokunun. GS500v'niz otomatik olarak Kulaklık profiline geçecektir.

Aksesuarlar

Cep telefonunuz için ayrı olarak satılabilen çeşitli aksesuarlar bulunmaktadır. Kişisel iletişim gereksinimlerinize göre bu seçenekler arasından dilediğinizi kullanabilirsiniz. Mevcut aksesuarlarla ilgili bilgi almak için bayinizle görüşün. (**Aşağıda açıklanan ürünler kutuyla birlikte gelmektedir**)

Şarj cihazı



Veri kablosu

GS500v'nizi bilgisayara bağlamak ve senkronize etmek için kullanabilirsiniz.



Pil



Stereo kulaklık



Kullanıcı Kılavuzu



NOT:

- Her zaman orijinal LG aksesuarlarını kullanın.
- Bunu yapmamak garantinizi geçersiz kılabılır.
- Aksesuarlar bölgelere göre farklılık gösterebilir.

Teknik veriler

Ortam Sıcaklıkları

Maks: +55°C (deşarj), +45°C (şarj)

Min: -10°C

Bluetooth QD ID B016193

Not

Bu cihazın yazılımı Türkiyede kullanılmak üzere özel olarak tasarlanmıştır. Uyumluluk beyanına <<http://tr.lgmobile.com>> adresinden ulaşabilirsiniz.

Uyumluluk Beyanı



Tedarikçi Bilgileri

İsim

LG Electronics Inc

Adres

: LG Twin Tower 20, Yeouido-dong, Yeongdeungpo-gu Seoul, Korea 150-721

Ürün Detayları

Ürün Adı

GSM 850 / E-GSM 900 / DCS 1800 / PCS 1900 Quad Band and WCDMA Terminal Equipment

Model Adı

GS500v

Ticari Adı

LG

CE 0168

Uygulanabilir Standartlar Bilgileri

R&TTE Directive 1999/5/EC

EN 301 489-01 v1.8.1 / EN 301 489-07 v1.3.1 / EN 301 489-17 v.1.3.2/ EN 301 489-24 V1.4.1
EN 300 328 V 1.7.1
EN 60950-1 : 2001
EN 50360:2001/EN62209-1:2006
EN 301 511 V9.0.2
EN 301 908-1 V3.2.1, EN 301 908-2 V3.2.1

İlave Bilgi

Yukarıdaki standartlar BABT tarafından onaylanmıştır.

BABT, Forsyth House, Churchfield Road, Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, United Kingdom
Notified Body Identification Number : 0168

Beyan

İşburada, bu beyan ile ilgili yukarıda ifade olunan ürünün yine yukarıda belirtilen standartların ve Yönergelerin gerekliliklerini karşilar nitelikte olmasına ait tüm sorumluluğun tek başına bize ait olduğunu beyan ederim.

İsim

Basıliş Tarihi

Seung Hyoun, Ji / Director 08. Şub. 2010

LG Electronics Inc. – EU Representative
Veluwezoom 15, 1327 AE Almere, The Netherlands

Temsilci imzası

Sorun Giderme

Bu bölüm, telefonunuzu kullanırken karşılaşılabileceğiniz bir takım sorunları listelemektedir. Bazı sorunlar, hizmet sağlayıcınızı aramanızı gerektirir; ancak çoğunu kendiniz düzeltmeniz kolay olacaktır.

Mesaj	Muhtemel nedenler	Muhtemel Çözümler
USIM hatası	Telefonda USIM kartı yok veya yanlış takılmış.	USIM kartının doğru yerleştirildiğinden emin olun.
Şebeke bağlantısı yok	Zayıf sinyal GSM ağ alanı dışında	Pencereye veya açık bir alana doğru gidin. Şebeke Operatörü kapsama haritasını kontrol edin.
Kodlar eşleşmiyor	Güvenlik kodu değiştirmek için, yeni kodu tekrar girerek onaylamanız gerekmektedir. Girdiğiniz iki kod birbirine uymuyor.	Servis merkezimize başvurun.
Fonksiyon kurulumu yapılamıyor	Servis Sağlayıcısı tarafından desteklenmiyor veya kayıt yaptırmak gerekiyor	Hizmet Sağlayıcınızla görüşün.
Çağrı hedefine ulaşamıyor	Numara çevirme hatası Yeni USIM kartı takılı Kontör limitine erişilmiş	Yeni ağ tanınmıyor. Yeni kısıtlamaları kontrol edin. Hizmet Sağlayıcısıyla görüşün veya PIN 2 ile limiti tekrar koyun.

Mesaj	Muhtemel nedenler	Muhtemel Çözümler
Telefon açılmıyor	Açma/Kapama düğmesine yeterince uzun basılmamış Batarya boş Batarya bağlantıları kirlî	Açma/Kapama düğmesini en az iki saniye basılı tutun. Şarj cihazını daha uzun süreyle bağlayın. Bağlantıları temizleyin.
Şarj hatası	Batarya tamamen boş Sıcaklık gerekli kapsamın dışında	Bataryayı şarj edin. Ortam sıcaklığının doğru olduğundan emin olun, biraz bekleyin ve tekrar şarj edin.
	Bağlantı hatası	Güç kaynağını ve telefonla bağlantısını kontrol edin. Batarya bağlantılarını kontrol edin, eğer gerekliyse temizleyin.
	Şebeke voltajı mevcut değil	Diğer bir prize sokun veya gerilimi kontrol edin.
	Şarj cihazı hasarlı Yanlış şarj cihazı Batarya hasarlı	Eğer şarj cihazı ısınmazsa onu değiştirin. Yalnız orijinal LG aksesuarlarını kullanın. Bataryayı değiştirin.
Numaraya izin verilmiyor	Sabit numara çevirme fonksiyonu etkin.	Ayarları kontrol edin.

Congratulations on your purchase of the advanced and compact GS500v phone by LG, designed to operate with the latest digital mobile communication technology.

Some of the contents in this manual may differ from your phone depending on the software of the phone or your service provider.



Disposal of your old appliance

- 1** When this crossed-out wheeled bin symbol is attached to a product it means the product is covered by the European Directive 2002/96/EC.
- 2** All electrical and electronic products should be disposed of separately from the municipal waste stream via designated collection facilities appointed by the government or the local authorities.
- 3** The correct disposal of your old appliance will help prevent potential negative consequences for the environment and human health.
- 4** For more detailed information about disposal of your old appliance, please contact your city office, waste disposal service or the shop where you purchased the product.
- 5** Complies with EEE regulations.



GS500v User Guide

Contents

Guidelines for safe and efficient use	3	Your photos and videos	41
Getting to know your phone	10	Multimedia	50
Open view	11	Organiser	59
Installing the SIM and battery	12	PC Suite	63
Charging your phone.....	13	The web	66
Memory card.....	14	Settings	70
Using your touch screen	16	Accessories	77
Your home screen	17	Technical data.....	78
Calls	19	Trouble shooting	80
Contacts.....	24		
Messaging.....	27		
Camera	33		
Video camera	37		

Guidelines for safe and efficient use

Please read these simple guidelines. Not following these guidelines may be dangerous or illegal.

Exposure to radio frequency energy

Radio wave exposure and Specific Absorption Rate (SAR) information
This mobile phone model GS500v has been designed to comply with applicable safety requirements for exposure to radio waves. These requirements are based on scientific guidelines that include safety margins designed to assure the safety of all persons, regardless of age and health.

- The radio wave exposure guidelines employ a unit of measurement known as the Specific Absorption Rate, or SAR. Tests for SAR are conducted using standardised methods with the phone transmitting at its highest certified power level in all used

frequency bands.

- While there may be differences between the SAR levels of various LG phone models, they are all designed to meet the relevant guidelines for exposure to radio waves.
- The SAR limit recommended by the International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection (ICNIRP) is 2W/kg averaged over 10g of tissue.
- The highest SAR value for this model phone tested by DASY4 for use at the ear is 0.995 W/kg (10g) and when worn on the body is 0.810 W/Kg(10g).
- SAR data information for residents in countries/regions that have adopted the SAR limit recommended by the Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE), which is 1.6 W/kg averaged over 1g of tissue.

Guidelines for safe and efficient use

Product care and maintenance

WARNING

Only use batteries, chargers and accessories approved for use with this particular phone model. The use of any other types may invalidate any approval or warranty applying to the phone, and may be dangerous.

- Do not disassemble this unit. Take it to a qualified service technician when repair work is required. Repairs under warranty, at LG's option, may include replacement parts or boards that are either new or reconditioned, provided that they have functionality equal to that of the parts being replaced.
- Keep away from electrical appliances such as TVs, radios, and personal computers.
- The unit should be kept away from heat sources such as radiators or cookers.
- Do not drop.
- Do not subject this unit to mechanical vibration or shock.
- Switch off the phone in any area where you are required by special regulations. For example, do not use your phone in hospitals as it may affect sensitive medical equipment.
- Do not handle the phone with wet hands while it is being charged. It may cause an electric shock and can seriously damage your phone.
- Do not charge a handset near flammable material as the handset can become hot and create a fire hazard.
- Use a dry cloth to clean the exterior of the unit (do not use solvents such as benzene, thinner or alcohol).

- Do not charge the phone when it is on soft furnishings.
- The phone should be charged in a well ventilated area.
- Do not subject this unit to excessive smoke or dust.
- Do not keep the phone next to credit cards or transport tickets; it can affect the information on the magnetic strips.
- Do not tap the screen with a sharp object as it may damage the phone.
- Do not expose the phone to liquid, moisture or humidity.
- Use the accessories like earphones cautiously. Do not touch the antenna unnecessarily.
- Do not use the phone or accessories in places with high humidity such as pools, greenhouses, solariums or tropical environments; it may cause damage to the phone and invalidation of warranty.

Efficient phone operation

Electronic and medical devices

All mobile phones may get interference, which could affect performance.

- Do not use your mobile phone near medical equipment without requesting permission. Please consult your doctor to determine if operation of your phone may interfere with the operation of your medical device.
- Some hearing aids might be disturbed by mobile phones.
- Minor interference may affect TVs, radios, PCs, etc.

Guidelines for safe and efficient use

Pacemakers

Pacemaker manufacturers recommend that a minimum separation of 15cm be maintained between a mobile phone and a pacemaker to avoid potential interference with the pacemaker. To achieve this use the phone on the opposite ear to your pacemaker and do not carry it in a breast pocket.

Hospitals

Switch off your wireless device when requested to do so in hospitals, clinics or health care facilities. These requests are designed to prevent possible interference with sensitive medical equipment.

Road safety

Check the laws and regulations on the use of mobile phones in the area when you drive.

- Do not use a hand-held phone while driving.
- Give full attention to driving.
- Use a hands-free kit, if available.
- Pull off the road and park before making or answering a call if driving conditions so require.
- RF energy may affect some electronic systems in your vehicle such as car stereos and safety equipment.
- When your vehicle is equipped with an air bag, do not obstruct with installed or portable wireless equipment. It can cause the air bag to fail or cause serious injury due to improper performance.

- If you are listening to music while out and about, please ensure that the volume is at a reasonable level so that you are aware of your surroundings. This is particularly imperative when near roads.

Avoid damage to your hearing

Damage to your hearing can occur if you are exposed to loud sound for long periods of time. We therefore recommend that you do not turn on or off the handset close to your ear. We also recommend that music and call volumes are set to a reasonable level.

Glass Parts

Some parts of your mobile device are made of glass. This glass could break if your mobile device is dropped on a hard surface or receives a substantial impact. If the glass breaks, do not touch or

attempt to remove. Stop using your mobile device until the glass is replaced by an authorised service centre.

Blasting area

Do not use the phone where blasting is in progress. Observe restrictions, and follow any regulations or rules.

Potentially explosive atmospheres

- Do not use the phone at a refueling point.
- Do not use near fuel or chemicals.
- Do not transport or store flammable gas, liquid, or explosives in the same compartment of your vehicle as your mobile phone and accessories.

Guidelines for safe and efficient use

In aircraft

Wireless devices can cause interference in aircraft.

- Turn your mobile phone off before boarding any aircraft.
- Do not use it on the ground without permission from the crew.

Children

Keep the phone in a safe place out of the reach of small children. It includes small parts which may cause a choking hazard if detached.

Emergency calls



Emergency calls may not be available under all mobile networks. Therefore, you should never depend solely on the phone for emergency calls. Check with your local service provider.

Battery information and care


- You do not need to completely discharge the battery before recharging. Unlike other battery systems, there is no memory effect that could compromise the battery's performance.
- Use only LG batteries and chargers. LG chargers are designed to maximize the battery life.
- Do not disassemble or short-circuit the battery pack.
- Keep the metal contacts of the battery pack clean.
- Replace the battery when it no longer provides acceptable performance. The battery pack maybe recharged hundreds of times until it needs replacing.
- Recharge the battery if it has not been used for a long time to maximize usability.

- Do not expose the battery charger to direct sunlight or use it in high humidity, such as in the bathroom.
- Do not leave the battery in hot or cold places, this may deteriorate the battery performance.
- There is risk of explosion if the battery is replaced by an incorrect type.
- Dispose of used batteries according to the manufacturer's instructions. Please recycle when possible. Do not dispose as household waste.
- If you need to replace the battery, take it to the nearest authorized LG Electronics service point or dealer for assistance.
- Always unplug the charger from the wall socket after the phone is fully charged to save unnecessary power consumption of the charger.
- Actual battery life will depend on network configuration, product settings, usage patterns, battery and environmental conditions.

Getting to know your phone

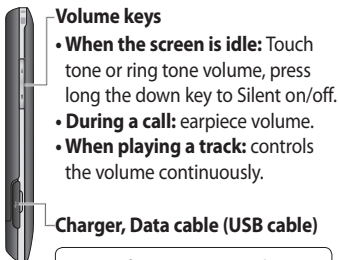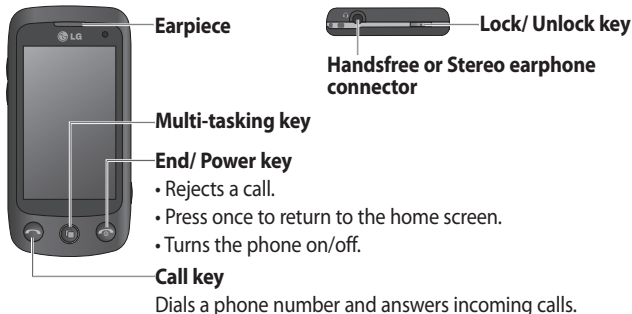


TIP: Before connecting the USB cable, wait until the phone has powered up and has registered on the network.

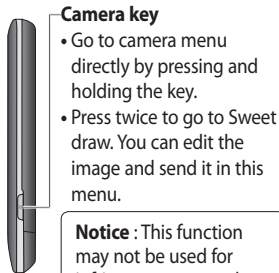

Notice : This function may not be used for infringement upon the copyright of any third party like the image of Gallery, Wallpaper, Speed dial etc.

Open view

⚠ WARNING: Putting a heavy object on the phone or sitting on it can damage its LCD and touch screen functionality.

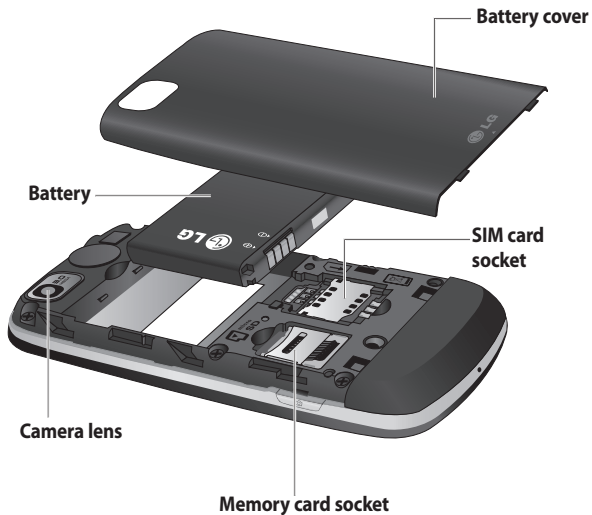

Installing the SIM and battery

1 Remove the battery cover and the battery


Slide up the battery cover and pull out the battery.



⚠ WARNING: Do not remove the battery when the phone is switched on, as this may damage the phone.


2 Install the USIM card

Slide the USIM card into the USIM card holder. Make sure the gold contact area on the card is facing downwards. To remove the USIM card, gently pull it outwards.

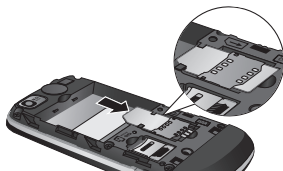

3 Install the battery

Insert the top of the battery into the top edge of the battery compartment first. Ensure that the battery contacts align with the phone's terminals. Press the bottom of the battery down until it clips into place.

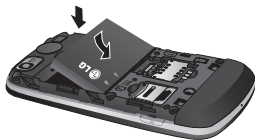

Charging your phone

Slide back the cover of the charger connector on the side of your GS500v. Insert the charger and plug it into a mains electricity socket. Your GS500v must be charged until the "Battery full" message appears on the screen.

NOTE: The battery must be fully charged initially to improve battery lifetime.




Memory card



Installing a memory card

You can expand the available memory space on your phone by using a memory card.

NOTE: A memory card is an optional accessory.

Slide the memory card into the slot at the top, until it clicks into place. Make sure the gold contact area is facing downwards.


 **WARNING:** Slide into the memory card to the slot, otherwise, the card can be damaged.

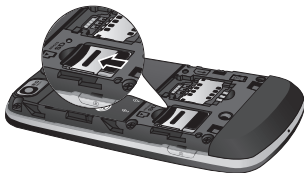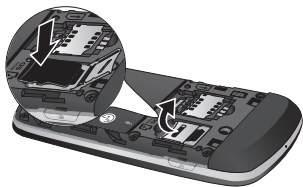

Formatting the memory card

Your memory card may already be formatted. If it isn't, you will need to format it before you can start to use it.

NOTE: All files get deleted while formatting.

- 1 From the home screen select  and choose **Phone settings** from the SETTINGS tab.
- 2 Scroll and touch **Memory info** then scroll and select **External memory**.
- 3 Touch **Format** and then confirm your choice.

- 4 Enter the password, if one has been set. The card will then be formatted and ready to use.

NOTE: If there is existing content on your memory card, the folder structure may be different after formatting since all files will have been deleted.

Transferring your contacts

To transfer your contacts from your SIM/phone to your phone/SIM:

- 1 From the Communication tab, scroll to **Contacts** and select **Settings**.
- 2 Select **Copy/Move**.
- 3 Choose **Handset to SIM** or **SIM to handset**.
- 4 Choose Select all or select names one by one and touch **Copy/Move**.

Using your touch screen

Touch screen tips


- To select an item, touch the centre of the icon.
- Do not press too hard. The touchscreen is sensitive enough to pick up a light, firm touch.
- Use the tip of your finger to touch the option you require. Be careful not to touch any other keys.
- Whenever your GS500v is not in use, it will return to the lock screen.

Control the touch screen

The controls on the GS500v touch screen change dynamically depending on the task you are carrying out.


Opening Applications

To open any application, simply touch its icon.

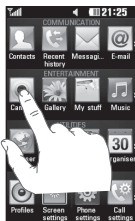

Scrolling

Drag from side to side to scroll. On some screens, such as the Recent history list, you can also scroll up or down.

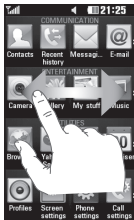

Your home screen

You can drag and click what you need right away in all home screen types.

Active




Widget home screen

- When you touch  on the bottom right of the screen, the mobile widget panel appears. When you register widget by dragging it, the widget is created in the spot where it was dropped.

Active



Speed dial home screen -

When you touch , the speed dial list appears. You can call, send a message, edit or delete the contact directly in this home screen.

Active




Livesquare home screen - On the Livesquare screen, You can easily make a call and send a message to the number allocated to an avatar. To use the call, messaging or contacts function, select an avatar and choose the **Quick key** icon you want to use. You can drag all of the avatars by six and even send the message at once.

Quick key icon













TIP! The User Interface is based on three types of Homescreen. To swap between the home screens just wipe quickly over the display from left to right, or from right to left.














Your home screen

Using the Multi - tasking function

Press the multitasking hard key  to open the **Multitasking** menu. From here you can view some applications that are running and access them with one touch.






Viewing the status bar

Icon	Description
	Multitasking
	Network signal strength (number of bars will vary)
	No network signal
	Remaining battery life
	Battery empty
	New text message
	New voice message
	Message inbox is full
	Message sending failed
	Multimedia message sending failed
	An alarm is set
	Customised Profile in use (The number in the icon will vary)

Icon	Description
	Normal profile in use
	Outdoor profile in use
	Silent profile in use
	Headset in use
	Calls are diverted
	EDGE in use
	Roaming
	Flight mode is on
	Bluetooth is active
	BGM play
	BGM pause
	Memory card is enabled for use
	For incoming Push email Check Push email: Touch Games & Applications in the Entertainment and then touch Applications . *Attention: Depending on the region or SIM operator, user may not be able to use push e-mail and access WAP (or MMS) simultaneously.

Calls


Making a call

- 1 Touch  to open the keypad.
- 2 Touch in the number using the keypad.
- 3 Touch  or  to initiate the call.
- 4 To end the call, press the  or  key.


TIP! To enter + for making an international call, press and hold

 .


TIP! Press the power key to lock the touchscreen to prevent calls being made by mistake.

TIP! Touch  to make a video call.

Making a call from your contacts



- 1 From the home screen touch  to open the Contacts.
- 2 Tap the Name field box on the top of the screen and enter the

first few letters of the contact you would like to call using the keypad.

- 3 From the filtered list, touch the Call icon next to the contact you want to call. The call will use the default number if there is more than one for that contact.
- 4 Or, you can touch the contact name and select the number to use if there is more than one for that contact to use. You can also touch  to initiate the call to the default number.

Answering and rejecting a call

When your phone rings, touch the Smart key to answer the call.


To mute the ringing, slide up the cover. This will unlock the phone if it is locked, then tap . This is useful if you forgot to change your profile to Silent for a meeting. Touch  to reject an incoming call.


Calls

In-call options




Hold - Touch  to put a call on hold.


Mute - Touch  to turn off the microphone so the person you are talking to cannot hear you.

Speaker - Touch  to turn the speaker phone on.

Options - Touch  to bring up a list of further in-call options.

Touch  to search your contacts during a call.

Touch  to add another person to the call.

Touch  to open a numerical keypad for making a second call. This function also allows you to navigate menus with numbered options when you dial automated telephone services, such as call centres.



TIP! To scroll through a list of options or your list of contacts, touch the last item visible and slide your finger up the screen. The list will move up so more items become visible.

Speed dialling



You can assign a frequently-called contact to a speed dial number.

- 1 Select **Contacts** in the COMMUNICATION tab and select **Speed dials**.
- 2 Your voicemail is already set to speed dial 1. You cannot change this. Touch any other number to assign it a speed dial contact.
- 3 Your Contacts will open. Select the contact you want to assign to that number by touching their phone number once. To find a contact, tap the Name field box and enter the first letter of the name of the contact required.

Making a second call

- 1 During your initial call, touch  and type the number you want to call.
- 2 Touch  to connect the call.
- 3 Both calls will be displayed on

the call screen. Your initial call will be locked and the caller put on hold.

- 4 To change between the calls, touch  or press the number of the held call.
- 5 To end one or both calls press  and select **End Calls** followed by **All, Held** or **Active calls**.

TIP! Touch any single call log entry to view the date, time and duration of the call.

NOTE: You will be charged for each call you make.

Viewing your call logs

Touch **Recent history** in the COMMUNICATION tab.

TIP! Touch any single call log entry to view the date, time and duration of the call.

Calls

Using call divert

- 1 Touch **Call settings** in the **SETTINGS** tab.
- 2 Touch **Call divert**.
- 3 Choose whether to divert all voice calls, when the line is busy, when there is no answer or when you cannot be contacted.
- 4 Enter the number you want to divert to.
- 5 Touch **Request** to activate.

NOTE: Charges are incurred for diverting calls. Please contact your network provider for details.

TIP! To turn off all call diverts, select **Deactivate all** from the **Call divert** menu.

Using call barring

- 1 Touch **Call settings** in the **SETTINGS** tab.
- 2 Touch **Call barring**.

- 3 Choose any or all of the five options:
 - All outgoing**
 - Outgoing international**
 - Outgoing international calls except home country**
 - All incoming**
 - Incoming when abroad**
- 4 Enter the call barring password. Please check with your network operator about this service.

TIP! Select **Fixed dial numbers** from the **Call settings** options to turn on and compile a list of numbers which can be called from your phone. You'll need your PIN2 code from your operator. Only numbers included in the fixed dial list can be called from your phone.

- 5 To turn off all call barrings, select **Deactivate all** from the Call barring menu.

Changing the common call setting

- 1 Touch **Call settings** in the SETTINGS tab.
- 2 Scroll and touch **Common settings**. From here you can adjust the settings for:
Call reject - Slide the switch to ON to highlight the Reject list. You can touch the text box to choose from all calls, specific contacts or groups, or those from unregistered numbers (those not in your contacts) or with no caller ID. Touch **Save** to change the setting.

Send my number - Choose whether your number will be displayed when you call someone.

Auto redial - Slide the switch left for **ON** or right for **OFF**.

Minute minder - Slide the switch left to **ON** to hear a tone every minute during a call.

BT answer mode - Select **Hands-free** to be able to answer a call using a Bluetooth headset, or select **Handset** to press a key on the handset to answer a call.

Save new number - Select **Yes** to save a new number.

Changing the video call setting

- 1 Touch **Call settings** in the SETTINGS tab.
- 2 Scroll and touch **Video call setting**.

Select to use private picture or not and choose the private picture in the image files and save.

If you want to view yourself then you can choose Mirror on.

Contacts

Searching for a contact

There are two ways to search for a contact:

- 1 Touch **Contacts** in the COMMUNICATION tab.
- 2 Touch **Search**.
- 3 You see a list of contacts. Typing in the first letter of a contact's name in the Name field will jump the menu to that alphabetical area of the list.


TIP! The alphabetical keypad is displayed once you tap the Name field.

Adding a new contact

- 1 Touch **Contacts** in the COMMUNICATION tab and touch **Add contact**.
- 2 Choose whether to save the contact to your **Handset** or **SIM**.
- 3 Enter your first and last name.

- 4 You can enter up to five different numbers per contact. Each entry has a preset type **Mobile, Home, Office, Pager** and **Fax**.
- 5 Add an email addresses. You can enter up to two different email addresses per contact.
- 6 Assign the contact to one or more groups. You can assign up to three groups per contact. Choose between **No group, Family, Friends, Colleagues, School** or **VIP**.
- 7 You can also add a **Ringtone, Birthday, Anniversary, Homepage, Home address, Company name, Job title, Company address, Memo** and **Livecon**.
- 8 Touch **Save** to save the contact.

Creating a group

- 1 Touch **Contacts** in the COMMUNICATION tab. And touch **Groups**.
- 2 Touch **Add group** or touch  and select **Add group**.
- 3 Enter a name for your new group. You can also assign a ringtone to the group.
- 4 Touch **Save**.

NOTE: If you delete a group, the contacts which were assigned to that group will not be lost. They will remain in your **Contacts**.

Changing your contact settings

You can adapt your contact settings so that your **Contacts** suits your own preferences.

- 1 Touch **Contacts** in the COMMUNICATION tab and touch **Settings**.

- 2 From here, you can adjust the following settings:

Contact list settings - Adjust the **Contacts location, Name display** and **Quick command key** settings.

Copy - Copy your contacts from your handset to your SIM or from your SIM to your handset. You can choose one at a time, or all at once.

Move - This works in the same way as Copy, but the contact will only be saved to the location you've moved it to.

Send all contacts via Bluetooth

- Send all of your contacts to another device using Bluetooth. You will be prompted to turn on Bluetooth if you select this option.

Backup contacts - See backing up information on your phone.

Restore contacts - See restoring information on your phone.

Contacts

Clear contacts - Delete all your contacts. Choose between **Handset** and **SIM** and touch **Yes** if you are sure you want to wipe your contacts.

Viewing information

- 1 Touch **Contacts** in the **COMMUNICATION** tab and touch **Information**.
- 2 From here you can view your **Service dial numbers**, your **Own number**, your **Memory info**. (showing your memory usage) and **My business card**.


TIP! To add your own business card, select **My business card** and enter your details as you would for any contact. Touch **Save** to finish.


Messaging

Messaging

Your GS500v combines SMS and MMS into one intuitive and easy-to-use menu.

Sending a message


- 1 Touch **Messaging** in the **COMMUNICATION** tab. And touch **New message** to begin composing a new message.
- 2 Touch **Insert** to add an image, video, sound, template and so on.
- 3 Touch **Recipient** at the bottom of the screen to enter the recipients. Then enter the number or touch  to select a contact. You can even add multiple contacts.
- 4 Touch **Send when ready**.


 **WARNING:** If an image, video or sound is added to an SMS it will be automatically converted to an MMS and you will be charged accordingly.


Entering text


There are four ways to enter text:

Keypad, Handwriting-Screen, Handwriting-Box, Handwriting-Double Box.

You can choose your input method by tapping  and **Input method**.

Touch  to turn on T9 mode. This icon is only shown when you choose **Keypad** as the input method.

Touch  to choose the writing language.

Touch  to change between numbers, symbols and text input.

Use **Shift** key to change between capital or lowercase input.

Messaging

T9 mode

The T9 mode uses a built-in dictionary to recognise the words you're writing based on the sequence of keys you've touched. It predicts the word you are inputting and suggests alternatives.


Handwriting recognition

In Handwriting mode you simply write on the screen and your GS500v will convert your handwriting into your message. Select **Handwriting-Screen** or **Handwriting-Box** according to your preferred view.

Setting up your email

Touch **E-mail** in the **COMMUNICATION** tab.

If the email account is not set up, start the email set up wizard and finish it.

You can check and edit settings by selecting . You can also check the additional settings that were filled in automatically when you created the account.

Retrieving your emails


You can automatically or manually check your account for new emails. To check manually:

- 1 Touch **E-mail in the COMMUNICATION tab**.
- 2 Touch the account you want to use .

Sending an email using your new account

- 1 Touch **New e-mail** and a new email will open.
- 2 Complete the message.
- 3 Touch **Send** and your email will be sent.

Changing your email settings

- 1 Touch **E-mail** in the **COMMUNICATION** tab.
- 2 Touch  and select **E-mail settings** and then you can adapt the following settings:
 - E-mail accounts**
 - Preferred e-mail**
 - Allow reply e-mail** - Choose to allow the sending of read confirmation messages.
 - Request reply e-mail** - Choose whether to request read confirmation messages.
 - Retrieve interval** - Choose how often your GS500v checks for new email messages.
 - Retrieve amount** - Choose the number of emails to be retrieved at any one time.
 - Include message in Fwd. & Reply** - Choose to include the original message in your reply.

Include attachment - Choose to include the original attachment in any reply.

Auto retrieval in roaming - Choose whether to retrieve your messages automatically when abroad (roaming).

New e-mail notification - Choose whether to be alerted to new emails.

Signature - Switch this feature **ON** and create an email signature.

Priority - Choose the priority level of your email messages.

Maximum sending size - Set the maximum size of sending mail.

E-mail counter - Input the date you want. You can check emails you sent during that period.

Messaging

Message folders

There are five folders in Messaging menu.

Inbox - All the messages you receive are placed into your inbox.

Drafts - If you do not finish writing a message, you can save what you have done in this folder.

Outbox - This is a temporary storage folder while messages are being sent.

Sent items - All the messages you have sent are placed in this folder.

My folders - Create folders to store your messages.

Changing your text message settings

Touch **Messaging** in the COMMUNICATION tab and touch **Settings**. Select **Text message**. You can make changes to:

Text message centre - Enter the details of your message centre.

Delivery report - Slide the switch left to receive confirmation that your messages have been delivered.

Validity period - Choose how long your messages are stored at the message centre.

Message types - Convert your text into **Text, Voice, Fax, X.400** or **E-mail**.

Character encoding - Choose how your characters are encoded. This impacts the size of your messages and therefore data charges.

Send long text as - Choose to send long messages as **Multiple SMS** or as an MMS.

Changing your multimedia message settings

Touch **Messaging** in the COMMUNICATION tab. Scroll and choose **Settings** and **Multimedia message**. You can make changes to:

Retrieval mode - Choose between

Home network or Roaming network.

If you then choose **Manual** you will receive only notifications of MMS and you can then decide whether to download them in full.

Delivery report - Choose to request and/or allow a delivery report.

Read reply - Choose to request and/or allow a reply.

Priority - Choose the priority level of your MMS.

Validity period - Choose how long your message is stored at the message centre.

Slide duration - Choose how long your slides appear on the screen.


Creation mode - Choose your message mode.

Delivery time - Choose how long to wait before a message is delivered.

Multi msg centre - Choose one from the list or add a new message centre.

Changing your other settings

Touch **Messaging** in the COMMUNICATION tab. And touch **Settings**.

Voicemail - Touch  to add a new Voicemail service. Contact your network operator for more information about the service they provide.

Service message - Choose to receive or block service messages. You can also set your message security by creating trusted and untrusted lists of senders in **Service security** option.

Message counter - Choose to set period for counting messages.

Info. service - Choose whether to turn Cell broadcast on/off and select your channels and languages.

Messaging

Social network services (SNS)

Your GS500v has SNS that lets you enjoy and manage your social network. Touch **Social network** menu and select the site as below: Facebook, Twitter and Myspace.

TIP! Facebook is a native application preloaded onto your phone, and easy to access. Twitter is a java application based on Java technology. Other applications access to the WAP(Wireless Application Protocol) services.

NOTE: An additional costs may be incurred when connecting and using online services. Check your data charges with your network provider.

Facebook

Home: Log in and you will see your friend's updated status. Input your comment about new status or check others. You can also write comments by selecting + icon.

32 LG GS500v | User Guide

Profile: You can select the Wall > Status updates and write the current status. See your info detail and upload the photo by touching Album > Upload Photo. Choose from Go to images or Take a picture, and then input some caption with images.

Friends: You can find many friends in SNS and view their status. Search your friends in facebook by selecting Search tap.




Message: You can see the Inbox/Sent folder, and write a SNS message.

TIP! Using Facebook Feed Widget

You can add the facebook feed widget to your home screen. Drag the facebook feed widget from widget tray and touch **OK**. You can also access the facebook application directly by touching up the feed widget.

Camera


Taking a quick photo








- 1 Press the  key on the right side of the phone.
- 2 When the camera has focused on your subject, touch the  on the right-center of the screen to take a photo. You can also press the  key on the side of the phone firmly.

TIP! To switch to the camera mode or video mode, slide up/down the camera or video icon on the centre-right of the viewfinder.

Once you've taken the photo

Your captured photo will appear on the screen. The image name is shown with four icons on the right-hand side.


-  Touch to send the photo as a message, email, via Bluetooth or Blogger.

-  Touch to set a Home Screen, Contact, Startup, Shutdown image.
-  Touch to edit the photo.
-  Touch to rename the photo.
-  Touch to return to the previous menu.
-  Touch to delete the image.
-  Touch to take another photo immediately. Your current photo will be saved.
-  Touch to view a gallery of your saved photos.






Camera

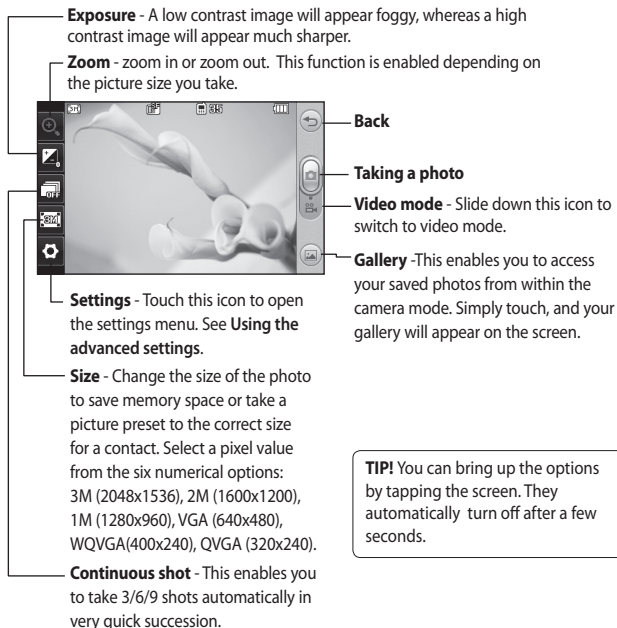Getting to know the viewfinder




Adjusting the exposure

The exposure defines the difference between light and dark areas in an image. A low contrast image will appear foggy, whereas a high contrast image will appear much sharper.

- 1 Touch .
- 2 Slide the contrast indicator along the bar towards  for a lower exposure and hazier image or towards  for a higher exposure and a sharper image.

Using the advanced settings

From the viewfinder, touch  to open all advanced settings options.

You can change the camera setting by using ◀ and ▶ displayed in the bottom of the screen and select the option.

Colour Effect - Choose a colour tone to apply to the photo you're taking. There are four colour tone options: **Off**, **Black & White**, **Negative** or **Sepia**.

White balance - Choose from **Auto**, **Incandescent**, **Sunny**, **Fluorescent** or **Cloudy**.

Night mode - Useful to use in dark places.

Self-timer - The self-timer allows you to set a delay before the camera takes the picture, after the capture button is pressed. Choose from **3 seconds**, **5 seconds** or **10 seconds**. Great for the group photo you want to be part of.

Quality - Choose between **Super fine**, **Fine** and **Normal**. The finer the quality the sharper a photo will be, but the file size will increase. This means you'll be able to store fewer photos in your memory.

Camera

View mode - Choose from Full screen or Full image.

Select storage - Choose whether to save your photos to the Handset memory or to the External memory.

Show captured image - Choose to view the picture with options after taking a photo.

Hide icons - Choose the camera settings icons to be hidden manually or automatically.

Shutter sound - Select one of the three shutter sounds.


Grid screen - Choose from **Off**, **Simple cross** or **Trisection**.

Noise reduction - This can help to reduce noise.

Swap cam - For self portraits, switch to the inner camera.

Reset settings - Reset all the camera settings.

Viewing your saved photos







- 1 You can access your saved photos from within the camera mode. Just touch  and your gallery will appear on the screen.

Video camera

Making a quick video









- 1 Press the camera key on the right side of the phone for a few seconds.

TIP! To switch to the camera mode or video mode, slide up/down the camera or video icon on the right centre of the viewfinder.

- 2 Holding the phone horizontally, point the lens towards the subject of the video.
- 3 Press the camera key  on the phone once to start recording. Or touch the red dot .
- 4 ● **Rec** will appear at the bottom of the viewfinder with a timer at the bottom showing the length of the video.
- 5 To pause the video, touch  and resume by selecting .
- 6 Touch  on screen or press the  a second time to stop recording.


After making a video

A still image representing your captured video will appear on the screen. The name of the video runs along the bottom of the screen together with eight icons down the left and right sides.

-  Touch to play the video.
-  Touch to send the video as a **Message** or **Email** or by **Bluetooth** or **YouTube**.
-  Touch to edit the video.
-  Touch to rename the video.
-  Touch to return to the previous menu.
-  Touch to delete the video you have just made and confirm by touching **Yes**. The viewfinder will reappear.
-  Touch to shoot another video immediately. Your current video will be saved.
-  Touch to view a gallery of saved videos and images.

Video camera

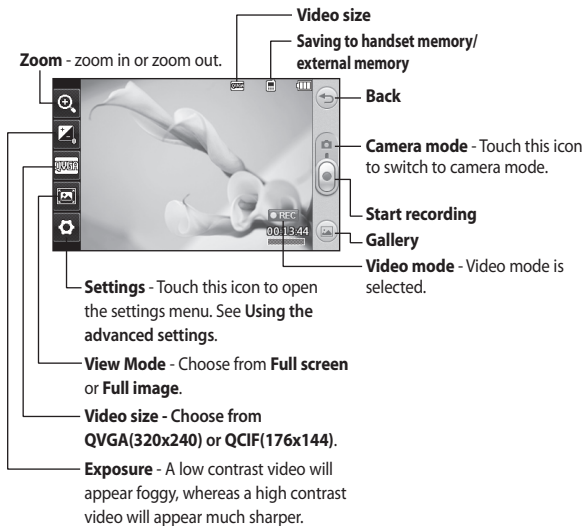


Getting to know the viewfinder




TIP! You can close all shortcut options for a clearer viewfinder screen. Simply touch the centre of the viewfinder once. To recall the options, touch the screen again.



Adjusting the exposure

The exposure defines the difference between light and dark areas in an image. A low contrast image will appear foggy, whereas a high contrast image will appear much sharper.

- 1 Touch .
- 2 Slide the exposure indicator along the bar, towards  for a lower exposure and fuzzier image, or towards  for a higher contrast and sharper image.

Using the advanced settings

Using the viewfinder, touch  to open all the advanced settings options.

You can adjust the video camera setting by using  and  displayed in the bottom of the screen and select the option.

Colour Effect - Choose a colour tone to use on your new video. **Off, Black & White, Negative, Sepia.**

White balance - The white balance ensures that any white in your videos is realistic. In order for your camera to correctly adjust the white balance, you may need to determine the light conditions. Choose from **Auto, Incandescent, Sunny, Fluorescent** or **Cloudy.**

Quality - Choose between **Super fine, Fine** and **Normal.** The finer the quality, the sharper a video will be, but the file size will increase. As a result, you will be able to store fewer videos in the phone's memory.

Set time - Set a time limit for your video. Choose whether or not to send the video as an MMS.

TIP! If you choose MMS duration, choosing a lower image quality will enable you to shoot a longer video.

Video camera


Select storage - Choose whether to save your videos to the Handset memory or to the External memory.

Voice - Choose whether or not to record a video with sound.

Hide icons - Choose the camera settings icons to be hidden manually or automatically.


Reset settings - Reset all the video camera settings.

Watching your saved videos


- 1 In the viewfinder, touch .
- 2 Your gallery will appear on the screen.
- 3 Touch a video once to bring it to the front of the gallery.

Your photos and videos



Viewing your photos and videos

- 1 Touch  on the camera preview screen.
- 2 Your gallery will appear on the screen.
- 3 Touch the video or photo to open it fully.

TIP! Flick left or right to view other photos or videos.

TIP! To delete a photo or video, open it and select . Touch **Yes** to confirm.





Using zoom when viewing a photo

To zoom in press  repeatedly. To zoom out press . Use the thumbnail in the bottom right corner to move the focus area.

Adjusting the volume when viewing a video


To adjust the volume of a video while it is playing, touch the volume bar on the screen bottom after pressing the loudspeaker symbol. Alternatively, use the volume keys on the side of the phone.

Capturing an image from a video

- 1 Select the video you would like to capture an image from.
- 2 Touch  to pause the video on the frame you'd like to convert to an image and touch the upper left side of the screen to open the  menu.
- 3 From the options menu select .
- 4 The image will appear on the screen, with its image name.
- 5 Touch  to return to the video.


Your photos and videos


- 6 The image will be saved in your **My stuff** folder and appear in the gallery.


 **WARNING:** Some functions will not work properly if the multimedia file has not been recorded on the phone.


Viewing your photos as a slide show

Slideshow mode will show all the photos in your gallery one at a time as a slideshow. Videos can not be viewed as a slideshow.


- 1 Touch  in the **Gallery**, then scroll and select **Slide show**.
- 2 The slideshow will begin.

There are options within slideshows: Touch  to go back.



 Touch to pause the slideshow on a particular photo.

 Touch again to resume playback.


 Touch to show random.

 Touch to increase or decrease the speed of the slideshow.


Setting a photo as wallpaper


- 1 Touch Gallery in the ENTERTAINMENT tab.
- 2 Touch the photo you would like to set as wallpaper.
- 3 Touch the screen to open the menu.
- 4 Touch .
- 5 You can change the size of the picture with .
- 6 When you are happy with the picture touch **Set**.
- 7 Choose from the options what you want to change: **All**, **Widget**, **Speed dial**.


Editing your photos


1 Open the photo you'd like to edit and touch  to bring up the options.


2 Touch the icons to alter your photo:


 Move your finger across the screen to select the area.


 Draw something on your photo freehand. Select the line thickness from the four options, then the colour you want to use.


 Add writing to the picture.


 Decorate your photo with stamps. Choose from the different stamps and colours and touch your photo where you want to place them.


 Erase whatever you draw. You can also select the eraser size.


 Touch to return to the gallery.

 Save the changes you have made to the photos. Select to save the changes over the **Original file**, or as a **New file**. If you select **New file**, enter a file name.

 Undo the last effect or edit you made to the photo.

 Touch to open further effect options including Rotate.


 Touch to open the Filter options.

 You can adjust the selected photo.





Your photos and videos



Adding text to a photo

- 1 From the editing screen, touch  .
- 2 Select **Signature** to add unframed text or choose one of the speech bubble shapes.
- 3 Enter your text using the keypad and touch **Save**.
- 4 Move the text by touching it and sliding it to where you want it.

Cropping a photo

- 1 From the editing screen, touch  .
- 2 Choose the shape you want to use to crop the picture.
- 3 Drag the box over the area you want to crop.
- 4 When you are finished with your selection, touch  .

Adding an effect to a photo

- 1 From the editing screen, touch  .
- 2 Choose to apply any of the options to the photo:
 - Face beautify** - Automatically detect a face in the image and brighten it up.
 - Tunnel effect** - Lomo camera effect.
 - Colour negative** - Colour negative effect.
 - Black and white** - Black and white colour effect.
 - Sepia** - Give a Sepia effect.
 - Blur** - Give a blurred effect.
 - Sharpen** - Move the marker along the bar to sharpen the focus of the photo. Select **OK** icon to apply the changes or choose  to cancel.
 - Mosaic blur** - Touch to apply a blurred mosaic effect to the photo.

Oil painting - Give an Oil painting effect.

Sketch - Apply an effect that makes the picture look like a sketch.

Emboss - Give an Emboss effect.

Solarize - Change the effect of exposure to the light.

Vivid - Give an effect of clearness and brilliance.

Moonlight - Change the light to look like moonlight.

Antique - Give an old-looking effect.

Glow - Give a light beam effect.







Cartoon - Give a cartoon effect.

Water color - Give a watercolour effect.




3 To undo an effect simply touch

Undo .


Trimming the length of your video

- 1 Open the video you'd like to edit, select  and touch  to bring up the options.
- 2 Select  and choose **Trim**.
- 3 Touch  and mark the new start and end points using .
- 4 Touch **Preview cropped** to ensure you are happy with the new cut.
- 5 Touch **Save** icon or, alternatively, touch  to return to the gallery and discard the changes.



Merging two videos together

- 1 Open the video you'd like to edit, select  and touch  to bring up the options.
- 2 Select  and choose **Video merge**.

Your photos and videos

- 3 The My stuff folder will open, select either My Videos or My memory card (if fitted). Choose the video you would like to merge and touch **Select**.
- 4 Touch and slide the video to merge it to the end or the beginning of the video.
- 5 Touch **Effect** icon to choose how the videos merge together: **None, Pan zoom, Oval, Uncover, Blind, Checker board, Dissolve, Split** or **Shape diamond**.
- 6 Press **Save** icon followed by **Yes** to save the new merged video. Choose to save over the original file or as a new file.
- 7 Repeat these steps to merge more photos.
- 2 Select  and choose **Image merge**.
- 3 The My stuff folder will open select either My Images or My memory card (if fitted). Choose the photo you would like to merge into your video and touch **Select**.
- 4 Touch and slide the photo to merge it to the end or the beginning of the video.
- 5 Touch **Effect** icon to choose how the photo and video merge together: **None, Pan zoom, Oval, Uncover, Blind, Checker board, Dissolve, Split** or **Shape diamon**.
- 6 Press **Save** icon followed by **Yes**. Choose to save over the original file or as a new file.




Merging a photo with a video

- 1 Open the video you'd like to edit, select  and touch  to bring up the options.

Adding a voice recording







- 1 Open the video you'd like to edit, select  and touch  to bring up the options.
- 2 Select  and choose **Voice recording**.
- 3 The quality of the original audio will be affected by adding a voice recording. Touch **Yes** to continue.
- 4 Touch  to view your video. When you get to the part you'd like to record your voice over, press .
- 5 Press  or  to stop recording and playback.
- 6 Touch **Preview** to ensure you are happy with the voice recording.
- 7 Touch **Save** icon followed by **Yes** to save. Choose to save over the original file or as a new file.
- 8 Repeat these steps to add more voice recordings to the video.

Adding a soundtrack to your video



- 1 Open the video you'd like to edit, select  and touch  to bring up the options.
- 2 Select  and choose **Audio dubbing**.
- 3 The My stuff folder will open select either My sounds or My memory card (if fitted). Choose the track you would like to add to your video and touch **Select**.
- 4 The original audio of your video will be erased. Touch **Yes** to continue.
- 5 If the audio is shorter than the video choose whether to play **Once** or to **Repeat** it.
- 6 Choose to save over the original file or as a new file.

Your photos and videos

Adding text to a video




- 1 Open the video you'd like to edit, select  and touch  to bring up the options.
- 2 Select  and choose **Text overlay**.
- 3 Enter your text using the keypad and select **Save**.
- 4 Touch  and mark when you'd like the text to appear using .
- 5 Touch the area of the screen you'd like the text to appear in.
- 6 Touch  to mark when you'd like the text to disappear.
- 7 Touch **Preview** to ensure you are happy with the text overlay.
- 8 Touch **Save** icon followed by **Yes**. Choose to save over the original file or as a new file.
- 9 Repeat these steps to add more text.

Overlaying a photo

- 1 Open the video you'd like to edit, select  and touch  to bring up the options.
- 2 Select  and choose **Image overlay**.
- 3 The My stuff folder will open select either My images or My memory card (if fitted). Choose the photo you would like to overlay your video and touch **Select**.
- 4 Touch  and mark when you'd like the photo to appear using .
- 5 Touch the area of the screen you'd like the photo to appear in. If the photo is too big it will overlay the whole screen, not just the area selected.
- 6 Touch  to mark when you'd like the photo to disappear.

- 7 Touch **Preview** to ensure you are happy with the photo overlay.
- 8 Touch **Save** icon followed by **Yes**. Choose to save over the original file or as a new file.
- 9 Repeat these steps to add more photos.

Changing the speed of your video


- 1 Open the video you'd like to edit, select  and touch  to bring up the options.
- 2 Select  and choose **Time scaling**.
- 3 Select one of the four speed options: **x4**, **x2**, **x1/4**, **x1/2**.
- 4 Choose to save over the original file or as a new file.

NOTE: Only 3gp Video file can be edited.

Multimedia

You can store multimedia files in your phone's memory so you have easy access to all your pictures, sounds, videos and games. You can also save your files to a memory card. Using a memory card allows you to free up space in your phone's memory.

To access the Multimedia menu, touch  select **My stuff** from ENTERTAINMENT tab. You can open a list of the folders that store all your multimedia files.

TIP! To delete any files in My stuff, touch  then **Delete**.

Pictures

Images contains a list of pictures including default images pre-loaded onto your phone, images you have downloaded and those taken on your phone's camera.

My images options menu



The options available to you in **Images** depend on the type of image you have selected. All options will be available for pictures you have taken on the phone's camera, but only the **Use as**, **Slide show** and **File info**. options are available for default images.

Sending a photo

- 1 To send a photo just select picture you want.
- 2 Touch **Send**. Choose between **Multimedia Message**, **Email**, **Bluetooth** or **Blogger**.
- 3 If you choose **Multimedia Message** or **Email**, your photo will be attached to a message and you can write and send the message as normal. If you choose **Bluetooth**, your phone will search for a device to send the picture to.

Using an image

You can choose images to use as wallpapers and screensavers, or even to identify a caller.

- 1 Touch  then select **My stuff** from ENTERTAINMENT tab.
- 2 Touch **Images**.
- 3 Select an image and touch  .
- 4 Touch **Use as** and choose between:



Wallpaper - Set a wallpaper for the key lock screen.

Contacts image - Allocate an image to a person in your contacts list, so the picture is displayed when they call you.

Start up image - Set an image to appear when you switch the phone on.



Shut down image - Set an image to appear when you switch the phone off.

Printing an image

- 1 Touch  then select **My stuff** from ENTERTAINMENT tab.
- 2 Touch **Images**.
- 3 Select an image and touch  .
- 4 Touch **Print**, then choose between **Bluetooth** and **PictBridge**.

Moving or copying an image



An image can be moved or copied between the phone memory and the memory card. You may want to do this to clear some space in one of the memories, or to safeguard your images against loss.

- 1 Touch  then select **My stuff** from ENTERTAINMENT tab.
- 2 Touch **Images**.
- 3 Touch  .
- 4 Select **Move** or **Copy**.

Multimedia

Creating a slide show


If you want to view all the images on your phone, you can create a slide show to save you having to open and close each individual image.

- 1 Touch  then select **My stuff** from ENTERTAINMENT tab.
- 2 Touch **Images**.
- 3 Touch  then **Slide show**.

Sounds

The **Sounds** folder contains Downloaded sounds, **Default sounds** and **Voice recordings**. From here you can manage or send sounds or set them as ringtones.

Using a sound


- 1 Touch  then select **My stuff** from ENTERTAINMENT tab.
- 2 Touch **Sounds**.

- 3 Select **Default sounds** or **Download sound**.
- 4 Select a sound and touch the play icon. It will start to play.
- 5 You can use the sound for various tones by selecting the **Use as** menu.
- 6 Choose between **Voice ringtone** and **Message tone**.


Videos

The **My videos** folder shows a list of videos you have downloaded or recorded on your phone.

Watching a video

- 1 Touch  then select **My stuff** on the ENTERTAINMENT tab.
- 2 Touch **Videos**.
- 3 Select a video to play.

Sending a video clip


- 1 Select a video and touch .
- 2 Touch **Send** and choose between **Message, Email, Bluetooth** and **Youtube**.
- 3 If you choose **Message** or **Email**, your video clip will be attached to the message, which you can write and send as normal. If you choose **Bluetooth**, your phone will search for a device to send the video to.

If you choose **Youtube**, your video clip is able to upload the site.


Games and Applications

You can download new games and applications to your phone to keep you enjoy.

Playing a game

- 1 Touch  then select **Games & Apps** on the ENTERTAINMENT tab.
- 2 Touch **Games** or **Applications** menu.
- 3 Touch to launch a game or an application.

Installing a Java game and application

- 1 Touch  then select **My stuff** on the ENTERTAINMENT tab.
- 2 If you insert new memory card, touch External Memory menu.
- 3 Select the file(*.jad or *.jar) you want to download and install the file.


NOTE: The Java program files are in .jad or .jar format. The .jad file should contain its own .jar file.

- 4 Once installed, the Java program can be viewed in the **Games** or **Applications** menu where you can select, execute, or delete.

Multimedia

TIP! You can also download Java MIDlet in your phone by using the WAP (Wireless Application Protocol) services. Please note that additional costs may be incurred when using online services.


Viewing an SWF/ SVG file

- 1 Touch  then select **My stuff** from ENTERTAINMENT tab.
- 2 Touch **Flash contents.**
- 3 Select the file you want to view.

Documents

This is possible with your Excel, PowerPoint, Word, Text and pdf files.

Viewing a file

- 1 Touch  then select **My stuff** from ENTERTAINMENT tab.
- 2 Touch **Documents.**
- 3 Select a document and touch **View.**

Transferring a file to your phone

Bluetooth is probably the easiest way of transferring a file from your computer to your phone. You can also use LG PC Suite via your sync cable.



To transfer files (e.g. music) using Bluetooth:




- 1 Make sure your phone and computer have Bluetooth switched on and are within range of each other.
- 2 Use your computer to send the file via Bluetooth.
- 3 When the file is sent, accept it on your phone by touching **Yes.**
- 4 The file should appear in your **Corresponding** folder.

Others


The **Others** folder is used to store files that are not pictures, audio files, videos, games or applications. It is used in the same way as the **Documents** folder. You may find that when you transfer files from your computer to your phone that they appear in the **Others** folder. If this happens, you can move them.

Creating a movie

- 1 Touch  then select **Muvee studio** from ENTERTAINMENT tab.
- 2 Touch  to add an image. Tap the checkbox for the images you want to include, then select **Insert**.
- 3 Touch the style tab to choose a Muvee style. The default style is **Classic Sepia**.
- 4 Touch Default sound to change the sound.

- 5 Touch  to see what you've created.
- 6 Touch  then **Play order** to create an order. You can make it random or sequential.
- 7 Touch  then **Save Location** to choose where to save the movie.

Music

Your LG GS500v has a built-in music player that lets you play all your favourite tracks. To access the music player, touch  then select **Music** from ENTERTAINMENT tab. From here, you can access a number of folders:

- Recently played** - Plays the songs you have played recently.
- All tracks** - Contains all the songs you have on your phone except the pre-loaded default music.
- Artists** - Browse through your music collection by artist.

Multimedia

Albums - Browse through your music collection by album.

Genres - Browse through your music collection by genre.

Playlists - Contains all the playlists you have created.

Ringtone creator - You can edit the song and save it if you want to set ringtone. It can be found in profile menu of settings.

Shuffle tracks - Play your tracks in a random order.

NOTE: The copyright of music files can be protected by international treaties and national copyright laws. It may be necessary to obtain permission or a license to reproduce or copy music. In some countries national law prohibits private copying of copyrighted material. Before downloading or copying the file, please check the national legislation of the applicable country concerning the use of such material.






Transferring music onto your phone

The easiest way to transfer music onto your phone is via Bluetooth or the data cable.

You can also use LG PC Suite. To transfer music using Bluetooth:

- 1 Make sure both devices have Bluetooth switched on and are connected to each other.
- 2 Select the music file on the other device and select send via Bluetooth.
- 3 When the file is sent, you will have to accept it on your phone by touching **Yes**.
- 4 The file should appear in **Music > All tracks**.

Playing a song

- 1 Touch  then select **Music** from the ENTERTAINMENT tab.
- 2 Select one of the folders and the song you want to play.
- 3 Touch  to pause the song.
- 4 Touch  to skip to the next song.
- 5 Touch  to go back to the previous song.
- 6 Touch  to return to the **Music** menu.

TIP! To change the volume while listening to music, touch



Creating a playlist

You can create your own playlists by choosing a selection of songs from the **Playlists** folder.

- 1 Touch **Music** in the ENTERTAINMENT tab.
- 2 Touch **Playlists**, then **Add new playlist**, enter the playlist name and touch **Save**.
- 3 The All tracks folder will show all the songs in your phone. Touch all of the songs that you would like to include in your playlist; a tick will show next to the track names.
- 4 Touch **Done**.

Multimedia

FM Radio


Your LG GS500v has an FM radio feature so you can tune into your favourite stations to listen on the move.

NOTE: You will need to attach your headphones to listen to the radio. Insert them into the headphone socket.

Searching for stations

You can tune your phone to radio stations by searching for them either manually or automatically. They will then be saved to specific channel numbers, so you don't have to keep re-tuning. You must first attach the headset to the phone as this acts as the antenna.


To auto tune:

- 1 Scroll and touch **FM radio** in the ENTERTAINMENT tab, then .

- 2 Touch **Auto scan**. A confirmation message appears. Select **Yes**, then the stations will be automatically found and allocated to a channel in your phone.


NOTE: You can also manually tune into a station by using ◀ and ▶ displayed in the centre of the screen. If you press and hold ◀ and ▶, the stations will be automatically found.

Resetting channels

- 1 Scroll and touch **FM radio** in the ENTERTAINMENT tab, then .
- 2 Choose **Reset channel** to reset the current channel or choose **Reset all channels** to reset all of the channels. Each channel will return to the starting 87.5Mhz frequency.

Organiser

Adding an event to your calendar

- 1 Touch **Organiser** in the UTILITIES tab and select **Calendar**.
- 2 Select the date you would like to add an event to.
- 3 Touch  then **Add event**.
- 4 Touch **Category** then choose from **Appointment**, **Anniversary** or **Birthday**.
- 5 Enter **Note**.
- 6 Check and enter the date and the time you would like your event to begin. For **Appointment** and **Anniversary** enter the time and date your event finishes in the lower two time and date boxes. Enter the location if it is an **Appointment**.
- 7 Set **Alarm** and **Repeat**.
- 8 Select **Save** and your event will be saved in the calendar. A square cursor will mark the day

that any events have been saved to and a bell will ring at the start time of your event, so that you can stay organised.

Adding an item to your to do list

- 1 Touch **Organiser** in the UTILITIES tab.
- 2 Select **Tasks** and touch **New task**.

Using date finder

Date finder is a handy tool to help you calculate what the date will be after a certain amount of days has passed.

- 1 Touch **Organiser** in the UTILITIES tab.
- 2 Select **Date finder**.
- 3 Set the required date in the **From** tab.
- 4 Set the number of days in the **After** tab.

Organiser


- 5 The **Target date** will be shown below.

Adding a memo

- 1 Touch **Memo** in the UTILITIES tab.
- 2 Touch **Add memo**.
- 3 Type your **memo**, then touch **Save**.

Setting your alarm

- 1 Touch **Alarms** in the UTILITIES tab. **Widget alarm** should appear in the list as default and you can not delete it.
- 2 Touch **New alarm**.
- 3 Set the time you would like the alarm to sound in the **Time** field box.
- 4 Choose how you would like your alarm to repeat in the **Repeat** box.
- 5 Select **Alarm type** to select the type of alarm you want.


- 6 Choose **Alarm bell** and select a sound from the folder. To listen to sounds, touch the sound, followed by .
- 7 Add a memo for the alarm in the **Memo** box.
- 8 Finally, you can set the snooze interval to 5, 10, 20, or 30 minutes, 1 hour or Snooze off.
- 9 Once you have set your alarm, touch **Save**.

NOTE: You can set up to 5 alarms including **Widget alarm**.

TIP! Slide the switch **ON/OFF** to the alarm to set it.

Voice recorder

Use your voice recorder to record voice memos or other audio files.

Touch **Voice recorder** in the UTILITIES tab and select , then





Settings to change Settings:

Duration – Set the recording duration. Choose from **No limit**, **MMS** or **1 minute**.


Quality – Select the sound quality. Choose from **Super fine**, **Fine** or **Normal**.

Memory in use – Select where to save the audio files. Choose between External memory and Handset memory.

Recording a sound or voice

- 1 Touch  to begin recording.
- 2 Touch  to pause recording.
- 3 Touch  to end recording.
- 4 Touch  to listen to your recording.

Using your calculator



- 1 Touch **Tools** in the UTILITIES tab.
- 2 Select **Calculator**.
- 3 Touch the numeric keys using the keypad to input numbers.
- 4 For simple calculations, touch the function you require (+, -, ×, ÷), followed by =.
- 5 For more complex calculations, touch  and choose from **sin**, **cos**, **tan**, **log**, **ln**, **exp**, **sqrt**, **deg** or **rad** etc.

Converting a unit

- 1 Touch **Tools** in the UTILITIES tab.
- 2 Select **Unit converter**.
- 3 Choose whether you would like to convert **Currency**, **Area**, **Length**, **Weight**, **Temperature**, **Volume** or **Velocity**.
- 4 You can then select the unit, and enter the value you would like to convert from, followed by the unit you would like to convert to.

Organiser

Adding a city to your World clock


- 1 Touch **Tools** in the UTILITIES tab.
- 2 Select **World clock**.
- 3 Touch the  , followed by **New city**.
- 4 Scroll the globe, touch the area you want and choose the city on the map.
- 5 Or touch the  and type the name of the city you require in the search field box.

Using the stopwatch

- 1 Touch **Tools** in the UTILITIES tab.
- 2 Select **Stopwatch**.
- 3 Touch **Start** on the bottom of the screen to begin the timer.
- 4 Touch **Lap** if you want to record a lap time.
- 5 Touch **Stop** to end the timer.
- 6 Touch **Resume** to restart or touch **Reset** to begin the time again.

62 LG GS500v | User Guide

Sweet draw

Press  twice to capture the current image.

When **Auto Save** is Off, you can edit the image after capturing an image.


Notice : This function may not be used for infringement upon the copyright of any third party like the image of Gallery, Wallpaper, Speed dial etc.

PC Suite

You can synchronise your PC with your phone. This will ensure all your important details and dates match, and also act as a back up to help put your mind at ease.

TIP! You will need to install the application PC Suite provided on the CD-ROM or available as a download from <http://update.lgmobile.com>. (From www.lgmobile.com PRODUCTS > Manual & Software > Go to Manual & S/W Download Section)

Installing the LG PC Suite on your computer

- 1 From the home screen, touch  and then click **Connectivity** on the SETTINGS Tab.
- 2 Select **USB connection mode** and click **PC Suite**.
- 3 Connect handset and PC via USB cable and wait for a while.

- 4 Installation guide message will be displayed.

Caution! If installation guide message is not displayed on your PC, please check your CD-ROM setting on Windows.

- 5 Insert the supplied CD-ROM or the click the download button to directly download the LG PC Suite program from the internet.
- 6 Click on the LG PC Suite Installer which will appear on your screen.

Connecting your phone and PC

- 1 Select PC Suite mode in Connectivity menu and then connect the USB cable to your phone and your PC.
- 2 LG PC Suite will be automatically activated on your PC.
- 3 Your phone and PC are now connected.

PC Suite

Backing up and restoring your phone's information

- 1 Connect your phone to your PC as outlined above.
- 2 Click on the **Backup** icon, and select **Backup** or **Restore**.
- 3 Choose whether to back up **Contents Data** and/or **Phonebook/Schedule/ToDo/Memo Data**. Select the location you want to back up the information to, or restore it from. Click **OK**.
- 4 Your information will be backed up.

Viewing phone files on your PC

- 1 Connect your phone to your PC as outlined above.
- 2 Click on the Manage Photos, Videos or Music icon.
- 3 Images, audio files and videos you have saved on your phone
- 64 LG GS500v | User Guide

will be displayed on the screen in the LG Phone folder.

TIP! Viewing the contents of your phone on your PC helps you to manage files you no longer need.

Synchronising your contacts

- 1 Connect the phone to your PC.
- 2 Click on the **Contacts** icon.
- 3 Click **Sync Contacts** button your PC will now import and display all the contacts saved on your phone.
- 4 Click on **Menu** and select **Export**. You can now select where you want to save your contacts to.

Synchronising the messages

- 1 Connect the phone to your PC.
- 2 Click on the Messages icon.
- 3 All your phone messages will be displayed in folders on the screen.

- 4 Use the toolbar at the top of the screen to edit and rearrange messages.

Music Sync


This menu lets you add music to your GS500v. Before you start transferring music from your PC to your phone, make sure your computer has the following set-up and accessory is at hand:

- Microsoft Windows XP or Vista
- Windows Media Player 10 or above
- USB data cable
- microSD card (If you wish to use external memory as the music storage.)

 **WARNING**

Do not disconnect your phone during the transfer.

Transferring music using Windows Media Player

- 1 From the home screen select , **Connectivity** in the **Settings** tab.
- 2 Select **USB connection mode** and choose **Music sync**.
- 3 Connect your handset and PC using a compatible USB cable.
- 4 When you try to connect the handset to your PC, your handset will read: "Music Sync" followed by Connected.
- 5 The PC will prompt you to launch your preferred music management software.
- 6 Select Windows Media Player.
- 7 Go to the Sync Tab, then drag and drop the music you wish to transfer into the **Sync List** panel.
- 8 Click on the **Start Sync** button. This starts the transfer process.

 **WARNING**


Do not disconnect your phone during the transfer.

The web

Browser

Browser gives you a fast, full-colour world of games, music, news, sport, entertainment and loads more, straight to your mobile phone. Wherever you are and whatever you're into.

Accessing the web

- 1 From the home screen select  then scroll to **Browser** on the UTILITIES tab.
- 2 To go straight to the browser home page, select **Home**. Alternatively, select **Enter address** and type in the URL, followed by **Connect**.

NOTE: You will incur extra cost by connecting to these services and downloading content. Check data charges with your network provider.

Adding and accessing bookmarks

For easy and fast access to your favourite websites, you can add bookmarks.


- 1 Touch **Browser** in the UTILITIES tab.
- 2 Select Bookmarks. A list of your Bookmarks will appear on the screen.
- 3 To add a new bookmark, touch Add bookmark. Enter a name for your bookmark followed by the URL in the corresponding field box.
- 4 Touch Save. Your Bookmark will now appear in the list of bookmarks.
- 5 To access the bookmark simply touch the Connect icon next to the bookmark or touch the bookmark title and then touch Connect. You will be connected to your bookmark.

Using the RSS reader


RSS (Really Simple Syndication) is a family of web feed formats used to publish frequently updated content, such as blog entries, news headlines or podcasts. An RSS document, called a feed, web feed or channel, contains either a summary of content from an associated website or its full text. RSS makes it possible for people to keep up-to-date with their favourite web sites in an automated way that is easier than checking manually.

The user subscribes to a feed by entering its link into the reader or by clicking an RSS icon in a browser that starts the subscription process. The reader checks the user's subscribed feeds regularly for new content and downloads any updates that it finds.


Accessing a saved page

- 1 From the home screen select  then scroll to **Browser** on the UTILITIES tab.
- 2 Select **Saved pages**.
- 3 Select the page you want to view and it will open.

Viewing your browser history

- 1 From the home screen select  then scroll to **Browser** on the UTILITIES tab. Select **History**.
- 2 The web pages you have accessed recently will be displayed. To access any of these pages, simply select it.

Changing web browser settings

- 1 From the home screen select  then scroll to **Browser** on the UTILITIES tab.
- 2 Select **Settings**.

The web

- 3 You can edit the **Profile**, **Appearance settings**, **Cache/Cookies** or **Security**.
- 4 You can simply set these on or off by touching the switch icon.

Using your phone as a modem

Your GS500v can be used as a modem for your PC, giving you email and internet access even when you don't have any wired connection. You can do this via the USB cable or by Bluetooth.

Using the USB cable:

- 1 Ensure you have the LG PC Suite installed on your PC.
- 2 Connect your GS500v and your PC using the USB cable and launch the LG PC Suite software.
- 3 Click **Internet Connection** on your PC Suite. Then click **Add** and select Specific Operator setting required.

- 4 Click **Connect** and your PC will connect via your GS500v.

Using Bluetooth:

- 1 Ensure Bluetooth is switched **On** and **Visible** for both your PC and GS500v.
- 2 Pair your PC and GS500v so that a passcode is required to connect them.
- 3 Click **Internet Connection** on your PC Suite. Then click **Add** and select Specific Operator setting required.
- 4 Click **Connect** and your PC will connect via your GS500v.

Access to Google Service

You can launch google services in this application. Touch **Google** in the UTILITIES tab.

Search: Google Mobile Web Search allows you to search for websites that are specifically designed for mobile phones and devices.

Mail: The Gmail website will be launched.

YouTube: You can watch videos on YouTube Mobile from your mobile device. You may want to contact your carrier for more information about the availability of data streaming on your mobile device.

Blogger: You can manage your account and share your blog. It is available to upload a picture and video.

Settings


Personalising your profiles

You can quickly change your profile on the Home screen.

You can personalise each profile setting using the settings menu.

- 1 Touch **Profiles** in the SETTINGS tab.
- 2 Choose the profile you want to edit.
- 3 You can then change all the sounds and alert options available in the list, including your **Ringtone** and **Volume, Message tone** settings and more.

Changing your screen settings

- 1 From the home screen, select  then scroll to **Screen settings** on the SETTINGS tab.
- 2 You can choose the option menu from:
Handset theme - You can choose

Black or White(Cartoon styled UI).

Wallpaper - Widget homescreen or Speed dial homescreen or Lock screen.

Livesquare - Touch **Livesquare guide** to check its functions.

Top menu - Choose the style of the top menu, choose **Zigzag** or **Scrolling** or **Screen by screen**.

Lock screen - Choose the unlock type on the lock screen.

Dialling - Adjust the number colour.

Font - Adjust the font size and style.

Brightness - Adjust the screen brightness.


Greeting message - Choose ON or OFF and fill in the greeting message in the text field.

Network name - Choose ON or OFF.

Start-up/Shut down - Choose the image for your start-up/shut down screen.

Changing your phone settings

Use the freedom of adapting the GS500v to your own preferences.

- 1 From the home screen, select  then scroll to **Phone settings** on the SETTINGS tab.

- 2 Select a menu from the list below:

Date & Time - Adjust your date and time settings or choose to auto update the time when travelling or for daylight saving.

Power save - Choose to switch the value power saving settings to **Off, Night only** or **Always on**.

Languages - Change the language on your GS500v's display.

Motion silent - Make the GS500v go into the mute or snooze settings by flipping it over when it is ringing.

Auto key lock - Lock the keypad automatically on the home screen.

Security - Adjust your security settings, including PIN code request, handset lock, Change codes and ATMT.

Anti Theft Mobile Tracker - When the handset is stolen, handset sends the SMS to the numbers configured by real owner. To activate the ATMT feature, you will need to set ATMT on, and configure the ATMT settings with Owner name and Alternate numbers. Default ATMT code is "000000."


Memory info - See **Using memory manager**.

Reset settings - Restores all settings to their factory defaults.

Handset information - View GS500v technical information.

Settings

Changing your touch settings

From the home screen select  then scroll to **Touch settings** on SETTINGS tab.

Changing your connectivity settings

Your connectivity settings have already been set up by your network operator, so you can enjoy your new phone immediately. To change any settings, use this menu: Touch **Connectivity** in the SETTINGS tab.

Network settings

Select network - If you select Automatic, the GS500v automatically searches for the network and registers the handset to the network. This is recommended for best service and quality.

If you select Manual, all the currently available networks are

shown and you can select one of them for registration.

Network mode - You can select a network manually and set a network.

Preferred lists - You can add a preferred network to connect to. If the network is searching automatically, simply choose one from the network list and if not, add a new network manually.

Internet profiles - This menu shows the Internet profiles. You cannot delete or edit default configurations depending on your country variant.

Access points - Your network operator has already saved this information. You can add new access points using this menu.

Packet data conn. - Choose when your device should be connected to network for packet data.

USB connection mode - Choose a Data service from the options and

synchronise your GS500v using the LG PC Suite software to copy files from your phone.


If you use Music sync with Windows Media Player, select **Music sync** in this menu. **Music sync** is only available for music content.

Java settings - Allows you to set profiles for connections made by Java programs and to view certificates.

Streaming settings - Your network operator has already saved this information. You can edit it if you want to make changes.

Using memory manager

Your GS500v has three available memories: the phone itself, the SIM Card and an external memory card (which you may need to purchase separately). You can use memory manager to determine how each memory is used and see how much space is available. From the home

screen select  then scroll to **Phone settings** on the SETTINGS tab. Select **Memory info**.

Handset common memory - View the memory available on your GS500v for Pictures, Sounds, Videos, MMS, Email, Java applications and others.

Handset reserved memory - View the memory available on your handset for SMS, Contacts, Calendar, Tasks, Memo, Alarm, Call history, Bookmarks and Miscellaneous items.

SIM memory - View the memory available on your SIM Card.

External memory - View the memory available on your external memory card (you may need to purchase the memory card separately).

Primary storage setting - Choose the location you prefer items to be saved to between Handset and External memory.

Settings

Using flight mode

Turn flight mode on by selecting **Profiles** on SETTINGS Tab and select **Flight mode**.

Flight mode prevents you making calls, connecting to the Internet, sending messages or using Bluetooth.

Sending and receiving your files using Bluetooth

To send a file:

- 1 Open the file you want to send, typically this will be a photo, video or music file.
- 2 Choose **Send**.
Choose **Bluetooth**.
- 3 If you have already paired the **Bluetooth** device, your GS500v will not automatically search for other **Bluetooth** devices. If not, your GS500v will search for other **Bluetooth** enabled devices within range.


- 4 Choose the device you want to send the file to.
- 5 Your file will be sent.

TIP! Check the progress bar to make sure your file is sent.

To receive a file:

- 1 To receive files, your Bluetooth must be both **ON** and **Visible**. See **Changing your Bluetooth settings** below for more information.
- 2 A message will prompt you to accept the file from the sender. Touch Yes to receive the file.
- 3 You will see where the file has been saved. For image files, you can choose to **View** the file or **Use as wallpaper**. Files will usually be saved to the appropriate folder in **My stuff**.

Changing your Bluetooth settings:

Touch **Bluetooth** in the SETTINGS tab. And select  and choose **Settings**.

Make your changes to:

My device visibility - Choose to be **Visible**, **Hidden** or **Visible for 1 min**.

My device name - Enter a name for your GS500v.

Supported services - Select how to use Bluetooth in association with different services.

Remote SIM Mode - Turn on or off.

My address - Show your Bluetooth address.

Pairing with another Bluetooth device

By pairing your GS500v and another device, you can set up a passcode protected connection.

- 1 Check that your Bluetooth is **ON** and **Visible**. You can change your visibility in the **Settings** menu.
- 2 Touch **Search**.
- 3 Your GS500v will search for devices. When the search is completed, **Refresh** will appear on screen.
- 4 Choose the device you want to pair with and select **OK**.
- 5 Your phone will then connect to the other device, on which a new default passcode will be create fo this connection.
- 6 Your passcode protected Bluetooth connection is now ready.

Settings

Using a Bluetooth headset

- 1 Check your Bluetooth is **On** and **Visible**.
- 2 Follow the instructions that came with your headset to put it in pairing mode and pair your devices.
- 3 Touch **Ask before connect** or **Always connect** and touch **Yes** to Connect now. Your GS500v will automatically switch to Headset profile.

Accessories

There is a variety of accessories available for your mobile phone, which may be sold separately. You can select these optional items according to your personal communication requirements. Please consult your local dealer for availability. **(The items described below are supplied in the box)**

Charger



Data cable

To connect and synchronise your GS500v and PC.



Battery



Stereo headset



User Guide



NOTE:

- Always use genuine LG accessories.
- Failure to do this may invalidate your warranty.
- Accessories may vary in different regions.

Technical data

Ambient Temperatures

Max: +55°C (discharging), +45°C (charging)

Min: -10°C

Bluetooth QD ID B016193

Note

You can find below DoC document

<<http://tr.lgmobile.com>> in this web address.

Declaration of Conformity



Suppliers Details

Name

LG Electronics Inc

Address

: LG Twin Tower 20, Yeouido-dong, Yeongdeungpo-gu Seoul, Korea 150-721

Product Details

Product Name

GSM 850 / E-GSM 900 / DCS 1800 / PCS 1900 Quad Band and WCDMA Terminal Equipment

Model Name

GS500v

Trade Name

LG

CE 0168

Applicable Standards Details

R&TTE Directive 1999/5/EC

EN 301 489-01 v1.8.1 / EN 301 489-07 v1.3.1 / EN 301 489-17 v1.3.2/ EN 301 489-24 V1.4.1
EN 300 328 V 1.7.1
EN 60950-1 : 2001
EN 50360:2001/EN62209-1:2006
EN 301 511 V9.0.2
EN 301 908-1 V3.2.1 , EN 301 908-2 V3.2.1

Supplementary Information

The conformity to above standards is verified by the following Notified Body(BABT)

BABT, Forsyth House, Churchfield Road, Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, United Kingdom
Notified Body Identification Number : 0168

Declaration

I hereby declare under our sole responsibility that the product mentioned above to which this declaration relates complies with the above mentioned standards and Directives


LG Electronics Inc. – EU Representative
Veluwezoom 15, 1327 AE Almere, The Netherlands

Name

Seung Hyoun, Ji / Director

Issued Date

08. Feb. 2010


Signature of representative

Trouble shooting

This chapter lists some problems you might encounter while using your phone. Some problems require you to call your service provider, but most are easy for you to correct yourself.

Message	Possible causes	Possible Solutions
USIM error	There is no USIM card in the phone or it is inserted incorrectly.	Make sure the USIM card is correctly inserted.
No network connection	Signal weak Outside GSM network area	Move towards a window or into an open area. Check the Network Operator coverage map.
Codes do not match	To change a security code, you will need to confirm the new code by entering it again. The two codes you have entered do not match.	Contact your Service centre.
Function cannot be set	Not supported by Service Provider, or registration required	Contact your Service Provider.
Calls not available	Dialling error New USIM card inserted Charge limit reached	New network not authorised. Check for new restrictions. Contact Service Provider or reset limit with PIN 2.

Message	Possible causes	Possible Solutions
Phone cannot be switched on	On/Off key not pressed long enough	Press the On/Off key down for at least two seconds.
	Battery empty	Keep charger attached for a longer time.
	Battery contacts dirty	Clean the contacts.
Charging error	Battery totally empty	Charge battery.
	Temperature out of range	Make sure the ambient temperature is right, wait for a while, and then charge again.
	Contact problem	Check the power supply and connection to the phone. Check the battery contacts and clean them if necessary.
	No mains voltage	Plug in to a different socket or check the voltage.
	Charger defective	If the charger does not warm up, replace it.
	Wrong charger Battery defective	Only use original LG accessories. Replace battery.
Number not permitted	The Fixed dial number function is on.	Check settings.



GARANTİ BELGESİ

CEP TELEFONU

BELGE NO : 50174
BELGE ONAY TARİHİ : 11.04.2008

Bu belgenin kullanılmasına; 4077 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve bu Kanun'a dayanılarak yürürlüğe konulan Garanti Belgesi Uygulama Esaslarına Dair Yönelik uyarınca, T.C. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Tüketicinin ve Rekabetin Korunması Genel Müdürlüğü tarafından izin verilmiştir.

GARANTİ ŞARTLARI

1. Garanti süresi,malın teslim tarihinden itibaren başlar ve 2 Yıldır.
2. Malın bütün parçaları dahil olmak üzere tamamı firmamızın garantisini kapsamındadır.
3. Malın garanti süresi içerisinde arızalanması durumunda,tamirde geçen süre garanti süresine eklenir. Malın tamir süresi en fazla 30 iş günüdür. Bu süre, mala ilişkin arızanın servis istasyonuna, servis istasyonunun olmaması durumunda, malın satıcısı, bayii, acentası, temsilciliği, ithalatçısı veya imalatçısından-üreticisinden birisine bildirim tarihinden itibaren başlar. Sanayi malının arızasının 15 iş günü içerisinde giderilmemesi halinde, imalatçı-üretici veya ithalatçı, malın tamiri tamamlanıncaya kadar, benzer özelliklere sahip başka bir malını tüketicinin kullanımına tahsis etmek zorundadır.
4. Malın garanti süresi içerisinde, gerek malzeme ve işçilik, gerekse montaj hatalarından dolayı arızalanması halinde, işçilik masrafı, değiştirilen parça bedeli ya da başka herhangi bir ad altında hiçbir ücret talep etmesizin tamiri yapılacaktır.
5. Tüketicinin onarım hakkını kullanmasına rağmen malın;
 - Tüketicieye teslim edildiği tarihten itibaren, belirlenen garanti süresi içinde kalmak kaydıyla bir yıl içerisinde; aynı arızanın ikiden fazla tekrarlanması veya farklı arızaların dörtten fazla meydana gelmesi veya belirlenen garanti süresi içerisinde farklı arızaların toplamının altıdan fazla olması unsurlarını yanı sıra,bu arızaların maldan yararlanamamayı sürekli kılması,
 - Tamiri için gereken azami sürenin aşılması,
 - Firmanın servis istasyonunun mevcut olmaması halinde sırasıyla satıcısı, bayii, acentası, temsilciliği, ithalatçısı veya imalatçı-üreticisinden birisinin düzenleyeceği raporla arızanın tamirinin mümkün bulunmadığının belirlenmesi, durumlarında tüketici malın ücretsiz değiştirilmesini, bedel iadesi veya ayıp oranında bedel indirimini talep edebilir.
6. Malın kullanma kılavuzunda yer alan hususlara aykırı kullanılmasından kaynaklanan arızalar garanti kapsamı dışındadır.
7. Garanti belgesi ile ilgili olarak çıkabilecek sorunlar için Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Tüketicinin ve Rekabetinin Korunması Genel Müdürlüğü'ne başvurulabilir.



LG MONTAJ KARTI

MÜŞTERİ BİLGİLERİ

ADI-SOYADI :

ADRESİ :

TEL :

İMZA :

CİHAZ BİLGİLERİ

MARKASI :

MODELİ :

SERİ NO :

FATURA TARİHİ :

FATURA NO :

AZAMI TAMİR SÜRESİ: 30 İŞ GÜNÜ

YETKİLİ SERVIS

MONTAJ TARİHİ :

KAŞE-İMZA :

• Montaj kartı bölümü eksiksiz doldurularak yetkili servis tarafından servis fişi ekinde merkeze gönderilmelidir.



İMALATÇI / İTHALATÇI FİRMANIN

ÜN VANI : LG ELECTRONICS TİCARET A.Ş.

MERKEZİ ADRESİ : KAPTANPAŞA MAH.
PIYALEPAŞA BULVARI NO 74
OKMEYDANI İSTANBUL

TELEFONU : (0212) 314 52 52

TELEFAKSİ : (0212) 222 61 14

FİRMA YETKİLİ
İMZAŞI : KAŞESİZ LG
ELECTRONICS TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
Kaptanpaşa Mah. Piyalepaşa Bulvarı No: 74 Okmeydanı
SİSİLİ (İSTANBUL)

Vergi No:Boğaziçi Kurumlar No:0880467738
Tel: (0212) 314 52 52 Fax: (0212) 222 61 44

MALİN

CİNSİ : CEP TELEFONU

MARKASI : LG

MODELİ :

BANDROL VE SERİ NO :

TESLİM TARİHİ VE YERİ :

GARANTİ SÜRESİ : 2 YIL

AZAMI TAMİR SÜRESİ : 30 İŞ GÜNÜ

SATICI FİRMANIN

ÜN VANI :

ADRESİ :

TELEFONU :

TELEFAKSİ :

FATURA TARİHİ VE NO :

TARİH-İMZA-KAŞE :



LG Electronics Ticaret A.Ş.
Kaptanpaşa Mah. Piyalepaşa Bulvarı NO: 74
Ortadoğu Plaza Kat 7 ve 8 Okmeydanı / ŞİŞLİ İSTANBUL 34384

Tel: (0212) 314 52 52
Fax: (0212) 222 61 44
Vergi No : Boğaziçi Kurumlar Vergi Dairesi : 6080467738

Çağrı Merkezi : 444-6-543

LG YETKİLİ SERVİSLERİNE BAŞVURU FORMU

LG'yi seçtiğiniz için teşekkür ederiz. Artık, LG kalitesine ve teknolojisine üretilmiş bir telefona sahibsiniz.

LG telefonunuz mutlu günlerde kullanmanızı dileriz.

Telefonunuzda, doğabilecek her türlü sorun için Yetkili Servislerimize başvurabilirsiniz.

LG telefonunuzu Yetkili Servis Merkezlerimize kendiniz bırakabilir yada kargo ile gönderebilirsiniz.

Telefonunuzu LG Yetkili Servisine bırakıyorsanız, Lütfen;

- Cihazınızı LG yetkili sevisine teslim ettiğinizde, "Cihaz Takip Formu" alınız,
- Cihazınızın onarım durumu hakkında bilgi almak için gereken, "Cihaz Takip Formu" 'nun sağ üst köşesinde yer alan sıra numarasını belirtiniz,
- Cihazınızı teslim almak için, LG Yetkili Servisine gelirken, "Cihaz Takip Formu" 'nuzu getiriniz.

Cihazınızı LG Yetkili Servisine Kargo ile gönderiyorsanız, Lütfen;

- Size en yakın merkezimize arayıp, garanti içi işlemler için ücretsiz kargo hizmeti hakkında bilgi alınız,
- Cihazınızın garanti kapsamında onarımı için telefonunuzla birlikte bayi kaşeli ve imzalı garanti belgesini veya faturanızın kopyasını gönderiniz,
- Telefonunuzu göndermeden SIM kartını çıkarınız,
- Şarjla ilgili arızalarda pil ve şarj cihazını da gönderiniz,
- Cihazınızla ilgili sorunlarınızı içeren yazılı notları pakete ekleyiniz,
- Daha sonra bilgi alabilmek için, cihazınızın pili altındaki etiket üzerinde, telefon kutusunun dış yüzeyinde, faturanızda ve garanti belgenizde bulabileceğiniz telefonun 15 haneli IMEI numarasını not ediniz,
- Kargo şirketinin size vereceği gönderi fişini saklayınız.

NOT: Telefonunuzun garanti belgesinde belirtilen haklardan yararlanabilmeniz için, fatura ve garanti belgesinin satış sırasında eksiksiz doldurulması, kullanım kılavuzu ile garanti belgesindeki uyarılara dikkat edilmesi gerekir.

Yetkili Servis Merkezleri

LG Merkez Servis:

Adres: Büyükdere Cad. No: 34 Arkan Apt. kat 2, Mecidiyeköy / İstanbul

Tel: +90 (212) 272 65 43 / **Fax:** +90 (212) 272 54 87

Web: <http://www.lgdsc01.com> / **Email:** volkan@lgdsc01.com

Sengüller Teknik Servis (İstanbul):

Adres: Nuh Kuyusu Cad. No: 58 Bağlarbaşı / Uskudar / İstanbul

Tel: +90 (216) 651 15 15 / **Fax:** +90 (216) 651 89 56

Web: <http://www.senguller.com.tr> / **Email:** mehmetkurt@senguller.com.tr

Teleservice Tel Tamir Ltd. Şti.

Adres: Atatürk Cad. Bağlarbaşı Mah. Çağla Sok. No: 9 Maltepe / İstanbul

Tel: +90 (216) 458 97 97 / **Fax:** +90 (216) 442 68 22

Web: <http://www.teleservice.com.tr> / **Email:** mhmaltepe@teleservice.com

Sengüller Teknik Servis (Van):

Adres: Cumhuriyet Cad. No: 56 / 4 Van

Tel: +90 (432) 215 15 15 / **Fax:** +90 (216) 215 15 16

Web: <http://www.senguller.com.tr> / **Email:** mehmetkurt@senguller.com.tr

LG Call Center

Tel: 444 6 543

E-posta: info@lge.com

