

如本手册中所述内容与您的话机不符，请以话机为准。
LG保留在不预先通知的情况下修改本手册的权利。
本公司拥有对手册内容的最终解释权。



浪潮乐金数字移动通信有限公司
地址：山东省烟台市经济技术开发区长江路228号
电话：0535-6118318
传真：0535-6118317
邮编：264006
网址：<http://www.lg.com/cn>

客户服务热线：400-819-9999

DATE：2010.04.9



用户手册
GS500v

LG Electronics

用户手册

GS500v

P/N : MMBB0376301(1.0)

www.lg.com/cn

| GS500v | 用户手册

我们应让用户知道，因手机软件和服务提供商的不同，本手册中的内容可能与手机中的实际显示有一定出入。

用本款手机自带照相机拍摄的视频文件可以正常播放。其他的用不同方法制作的视频文件下载到手机时，可能会因为文件容量、大小以及文件格式等的不同而无法播放。

注意：在用户使用说明书中出现的图片或照片，有可能与实物不符，请以实物为准。



目录

开始	7	收件箱	19
安装USIM 卡和手机电池	7	草稿箱	20
给电池充电	8	发件箱	20
断开充电器	9	已发送	20
插入外部存储器	10	我的文件夹	20
取出外部存储器	10	模板	20
功能表	11	图释	20
使用触摸屏	12	设置	20
待机屏幕	14		
状态栏	15	电子邮件	22
文字输入法	17	拨号	22
		社交网络	22
通信	18	快速拨号	22
电话本	18	写信息	22
添加新联系人	18		
搜索	18	娱乐	23
快速拨号	18	相机	23
群组	18	图片库	28
设置	18	音乐	30
信息	18	我的文档	30
		图像	30
最近记录	19	声音	30
		视频	30
信息	19	游戏和应用程序	30
写信息	19		

文档	31
其它	31

游戏和应用程序	31
---------	----

小应用程序	31
-------	----

FM收音机	31
-------	----

Muvee工作室	31
----------	----

实用工具

浏览器	32
-----	----

主页	32
----	----

输入地址	32
------	----

书签	32
----	----

RSS阅读器	32
--------	----

已保存页面	32
-------	----

历史记录	32
------	----

设置	32
----	----

百度搜索	33
------	----

闹钟	33
----	----

管理器	33
-----	----

日程表	33
-----	----

任务	34
----	----

日期计算器	34
-------	----

设置	34
----	----

备忘录	34
-----	----

录音	34
----	----

工具	35
----	----

计算器	35
-----	----

单位换算器	35
-------	----

世界时钟	35
------	----

秒表	35
----	----

电子词典	35
------	----

USIM 卡应用	36
----------	----

甜蜜画图	36
------	----

设置

情景模式	36
------	----

显示设置	36
------	----

墙纸	36
----	----

通讯广场	36
------	----

手机方案	36
------	----

菜单样式	36
------	----

锁定屏幕	36
------	----

拨号	36
----	----

字体	36
----	----

亮度	36
----	----

目录

问候语信息	36	数据量	39
网络名称	37	常用设置	39
开机图片	37		
关机图片	37	<hr/>	
		蓝牙	39
<hr/>		<hr/>	
手机设定	37	触摸设置	40
日期和时间	37	连接	41
省电	37	<hr/>	
Languages	37	手机指南	41
运动静音	37	<hr/>	
自动键盘锁	37	附件	42
安全性	37	<hr/>	
内存信息	38	技术数据	43
恢复初始设定	38	<hr/>	
手机信息	38	关于安全有效使用手机 的准则	44
<hr/>			
通话设置	38		
呼叫转接	38		
呼叫等待	38		
呼叫限制	38		
固定拨号	38		
借口信息	39		
通话费用	39		
通话时间	39		

GS500v 功能



⚠ 警告： 在手机上放置重物或将手机卧放在口袋中可能会损坏手机的 LCD 屏幕及触摸屏的功能。

GS500v功能



开始

安装USIM卡和手机电池

在卸下电池前确保电源已关闭。


1. 卸下电池

如图所示，将手机盖拿开。



2. 安装USIM卡

将USIM卡插入USIM卡插槽中。确保卡的金色接触区域面朝下。要取出USIM卡，沿相反的方向取出。

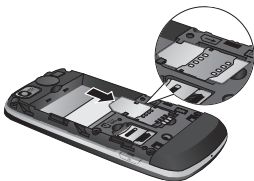

备注

手机开机时，不要取出电池，这可能会损坏手机。


注意

USIM卡的金属触点很容易因刮擦而损坏，操作时请对USIM卡多加注意。请遵守随USIM卡提供的说明。

开始

3. 安装电池

将电池底端插入电池室底部，请确保电池触点与手机触点对齐。向下按电池前端，直至电池卡入到位。

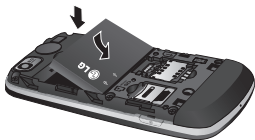

4. 安装手机盖

将手机盖顶端卡入到位，往下推。

给电池充电

打开GS500v侧面的充电器插槽盖。



1. 手机原装电池在使用前必须完全充电。
2. 将旅行充电器的一端插入手机左侧充电器插口。
3. 将旅行充电器的另一端连接到AC电源插座。
4. 完全充电后电池图标条棒将停止闪烁。

小心!

- 如果电池已经完全放电，那么充电显示可能要在连接到旅行充电器后大约1到1.5分钟后才会显示在屏幕上。
- 不可强行将充电器插入手机的充电接口，因为这将损坏手机及旅行充电器。
- 将电池组充电器连接到电源插座。
- 如果在本国外使用电池组充电器，务必使用附属的适配插头进行适当的配置。
- 充电时切勿取出电池及USIM卡。

警告!

- 在发生雷电时，建议拔掉电线和充电器，以免造成电击或发生火灾。
- 确保没有细尖的物体，如动物牙齿、指甲等进入手机内触碰电池。这存在引发火灾的危险。
- 手机在充电时，请不要拨打或接听电话，否则会使手机短路，发生电击或引发火灾。

断开充电器


将插头拔出插槽，直到完全脱离，如下图所示：



开始

插入外部存储器

(存储卡为可选配件)
先按箭头指示方向轻推掀开卡槽，然后将存储卡插入插槽，直到完全到位。
合上卡槽，并按反方向轻推卡槽直到卡入到位。

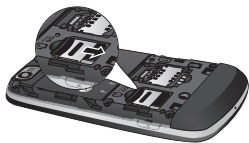


注意

金属触点必须面超下，从金属触点所在的那端插入存储器插槽。

取出外部存储器

先按箭头指示方向轻推掀开卡槽，然后小心将存储卡从卡槽中取出。

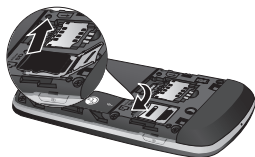

注意

仅可使用经制造商认可的存储卡。
某些存储卡不与手机兼容。

警告!

- 不要在手机使用过程中替换或取出存储卡，否则，存储卡中的数据可能会被损坏。

功能表

点触主屏中的  以打开**顶层菜单**。在此，您可以通过在不同图标间滚动以访问更多菜单：**通信**、**娱乐**、**实用工具**和**设置**。

通信

-  电话本
-  最近记录
-  信息
-  电子邮件
-  拨号
-  社交网络
-  快速拨号
-  写信息

娱乐

-  相机
-  图片库
-  音乐
-  我的文档
-  游戏和应用程序
-  小应用程序
-  FM 收音机
-  Muvee 工作室

实用工具

-  浏览器
-  百度搜索
-  闹钟
-  管理器
-  备忘录
-  录音
-  工具
-  甜蜜画图

设置

-  情景模式
-  显示设置
-  手机设定
-  通话设置
-  蓝牙
-  触摸设置
-  连接
-  手机指南

使用触摸屏

触摸屏提示

- 要选择项目，请点触图标中心位置。
- 无需用力按，触摸屏非常敏感，仅需点触即可。
- 使用指尖点触所需选项。请注意不要触碰到其它键。

控制触摸屏

GS500v 触摸屏上的控件会动态更改，具体取决于您执行的任务。

打开应用程序

要打开任意应用程序，轻触其图标即可。




滚动


来回拖动即可滚动。
在主屏上，如访问最近通话记录列表时，您还可以上下滚动。




在所有主屏类型中，您可以直接拖动和点触所需内容。



小工具主屏 - 当您点触屏幕右下方的  时，将出现手机小工具面板。您可以将小工具拖到主屏上。

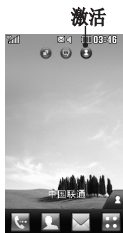

快速拨号主屏 - 当您点触  时，将出现快速拨号列表。您可以直接在此主屏中呼叫、发送信息或编辑联系人。

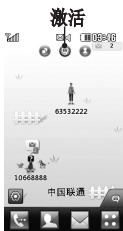

通讯广场主屏 - 在通讯广场屏幕上，您可以轻松地拨打电话以及向分配给卡通形象的号码发送信息。要使用通话、信息或电话本功能，请选择一个卡通形象，然后选择您要使用的快捷键。

提示！ 用户界面基于三种类型的主屏。要在不同的主屏之间切换，从左到右或从右到左快速拖动屏幕即可。

待机屏幕

快速键

通过主屏上的快速键，您点触一次即可轻松进入经常使用的功能。



点触可打开触摸拨号键盘，以拨打电话。



点触可以打开电话本。要搜索您要呼叫的号码，请使用触式键盘在屏幕顶部输入联系人的姓名。您也可以创建新的联系人以及编辑现有联系人。



点触可以进入信息菜单。在此，您可以创建新短信或彩信等。



点触可以打开完整顶层菜单，该菜单被划分为四个类别，通信、娱乐、实用工具以及设置。每个类别包含有不同的子菜单。

状态栏

状态栏使用不同图标指示，诸如信号强度、新信息和电池电量等信息，以及告知您是否启动了蓝牙等。

下表说明了您最可能在状态栏中看到的不同图标的含义。

图标	描述
	多任务
	网络信号强度 (指示栏数不同)
	无网络信号
	显示电池电量
	电池电量空
	新文本信息
	闹钟已设置
	正在使用“标准”情景模式
	正在使用“户外”情景模式
	正在使用“静音”情景模式


图标	描述
	正在使用耳机
	蓝牙已启动
	播放背景音乐
	暂停背景音乐
	显示外部存储器

待机屏幕

从状态栏更改状态

点触状态栏的中心以打开状态摘要。它显示当前时间、网络、电池电量、手机内存、外部存储器、情景模式、MP3 及蓝牙状态。您可以在这里设置情景模式类型、播放/暂停 MP3 及激活/关闭蓝牙。

使用多任务功能

按多任务键  以打开多任务菜单。在此，您可以设置您喜爱的应用程序以及查看正在运行的所有应用程序，并可以通过点触以访问它们。

如果后台正在运行某个应用程序（如游戏或 FM 收音机），状态栏中将显示  图标。

文字输入法

使用手机时，经常需要输入文本，如写短信、输入电话本中要存储的名字以及编写备忘录等。您可以选择拼音、数字、英小、英大、英文和笔划六种输入文本的方法。


以编辑板为例：

拼音输入法

例) 输入“人民”，选择拼音模式。


轻触 ，⁰ def 轻触二次 ⁰ mno，轻触选择“人民”。

数字输入法

轻触 ，选择数字模式。
轻触数字键输入。

英文输入法

例) 输入“Work”，选择abc模式。

轻触 ，轻触三次 ⁰ mno，轻触三次 ¹ pqr s，轻触二次 ⁰ jkl。

笔划输入法

按书写顺序，输入汉字笔划的输入法。

例) 输入“和”，选择笔划模式。

依次输入“   ”，轻触“和”以选择。

输入符号

在文本编辑模式，选择符号模式可输入各种符号或特殊符号。


通信

电话本

添加新联系人

选择存储位置添加电话本条目。

搜索

在待机画面下，轻触  进入电话本列表，可以查看电话号码等。

快速拨号

您可以为电话本条目指定按键 2~9 中的任一键。在待机模式下，可长按此按键直接呼叫。

群组

您可以添加群组或查看已设置群组中的成员等信息。

设置

▶ 联系人列表设置

您可以设置电话本位置、名称显示和快速命令键。

▶ 复制

您可以复制条目从手机至USIM卡或USIM卡至手机，可以全部或逐个复制。

▶ 移动

您可以移动条目从手机至USIM卡或USIM卡至手机，可以全部或逐个移动。

▶ 通过蓝牙发送所有联系人

您可以通过蓝牙发送所有联系人。

▶ 备份电话本（视外部存储器情况而定）

您可以备份电话本。

▶ 恢复电话本（视外部存储器情况而定）

您可以恢复电话本。

▶ 清空电话本

您可以清空电话本。

信息

▶ 服务号码

使用该功能访问您的网络运营商提供的特殊服务(如果您的

USIM 卡支持)。

▶ 本机号码

您可以存储并查看自己的USIM卡号码（取决于USIM卡）。

▶ 内存信息

您可以查看手机和USIM卡的存储信息。

▶ 我的名片

此选项允许您创建自己的名片，包含您的名字和手机号码等。

最近记录

所有通话

可以方便的查看所有通话记录。

已拨电话

显示最近拨打的电话号码列表。

已接来电

显示最近接听过的电话号码列表。


未接来电

显示最近没有接听到的电话号码列表。

信息

写信息

您可以创建文本信息以及多媒体信息。

1. 点触信息输入信息内容。
在编辑信息时可以根据需要更改输入模式。
2. 点触收件人直接输入收信人电话号码或者点触  从最近使用中选择所需的号码。
3. 选择发送。

收件箱

当收到信息时，手机会给予提示。收到的信息会存储到收件箱中。在收件箱中，您可以通过指示图标识别每一条信息。

通信

草稿箱

使用此功能您可以查看预先保存的信息。

发件箱

此菜单允许您查看正在发送或发送失败的信息。

发送成功的信息将被移动到已发送菜单。

已发送

您可以通过此功能查看您已经发送成功的信息。

我的文件夹

您可以通过此功能查看保存在我的文件夹中的信息。

模板

您可以选择文本模板、多媒体模板或签名。

图释

您可以编辑图释、添加表情等。

设置

文本信息

- ▶ **文本信息中心：**您可以通过文本信息中心发送文本信息（建议您不要随意更改默认地址）。
- ▶ **状态报告：**如果您在该功能表中设定开启，您即可查询您的信息是否已成功发送。
- ▶ **有效期：**此网络服务允许您设置信息在信息中心的保存时间。
- ▶ **信息类型：**文本、语音、传真、X.400、电子邮件。通常，信息类型设定为文本格式。您可以将文本格式转换为其它格式，以配合接收信息的设备。要获取有关该功能的信息，请联系您的服务提供商。
- ▶ **字符编码：**自动/默认字母表。
- ▶ **将长文本另发送为：**可以发送多条短信或彩信。

多媒体信息

- ▶ **检索模式：**您可以选择本地网络或漫游网络。
- ▶ **状态报告：**您可以选择请求报告和允许报告。
- ▶ **已读回执：**您可以选择请求回复和允许回复。
- ▶ **优先级：**您可以设置信息的优先级级别。
- ▶ **有效期：**选择信息在信息中心的保存时间。
- ▶ **幻灯片持续时间：**选择撰写信息时每个幻灯片的显示时间。
- ▶ **创建模式：**可以选择受限、警告或未使用模式。
- ▶ **发送时间：**选择立即、1小时之后、1天之后、1周之后，信息则会在您设置的时间后发送。
- ▶ **网络设定：**选择与网络设定相关的信息。

语音邮件

如果您的网络服务提供商支持此功能，则您的手机可以接收语音邮件。当新语音邮件已被接收，屏幕上将显示提示符号。请向您的网络提供商查询服务详情，以便相应地配置手机。

服务信息

您可以设置服务信息和服务安全性。

信息计算器

您可以设置信息计算器。

小区广播

您可以设置打开/关闭小区广播、频道和语言。

通信

电子邮件


要发送/接收电子邮件，您应先设置电子邮件帐户。

1. 您可以在“收件人”、“抄送”字段中输入电子邮件地址。
2. 输入邮件主题。

写信息

轻触  以进入写信息画面。

拨号

轻触  可打开触摸拨号键盘以拨打电话。

社交网络


轻触  以打开社交网络。您可以选择预设在本手机中的人人网或新浪微博。

快速拨号

给快捷键设置号码后，可以用快捷键快速拨打电话。

相机


了解取景器

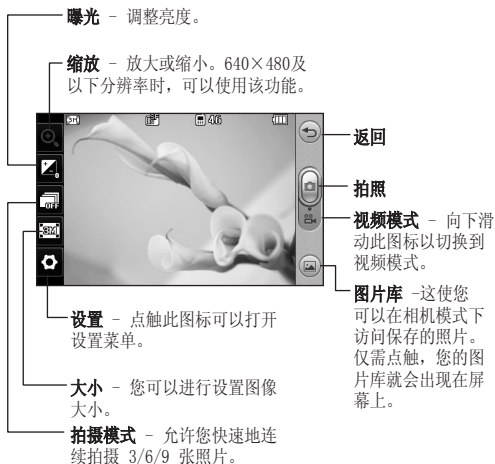

提示! 您可以通过点触屏幕获取选项。

娱乐

快速拍照

1. 待机屏幕下按  键使用该功能。

提示! 要在相机模式或视频模式之间切换，请向上/向下滑动取景器右侧中间的相机或视频图标。

拍照后

拍好的照片将显示在屏幕上。图像名称显示在屏幕底部。

-  点触可以通过信息、电子邮件或蓝牙方式发送照片。
-  点触可以将此图片设为墙纸、电话本图像、开机图像或关机图像。
-  点触以编辑照片。
-  点触以重命名照片。
-  点触即可返回。
-  点触可以删除您拍摄的照片，点触是确认。
-  点触可以进入拍照界面。
-  点触可以打开图片库。

使用高级设置

从取景器中点触  以打开所有高级设置选项。


- ▶ **色彩效果** - 选择适用于您所拍摄照片的色彩。有四个选项可供选择：**关闭**、**黑白**、**反色**或**棕褐色**。
- ▶ **白平衡** - 从以下选项中选择：**自动**、**白炽灯**、**日光**、**荧光灯**或**阴天**。
- ▶ **夜晚模式** - 在黑暗环境下使用。
- ▶ **定时器** - 使用定时器，您可以设置拍照前按下拍摄按钮后的延迟，从**关闭**、**3 秒**、**5 秒**或**10 秒**中选择。
- ▶ **质量** - 在**超精细**、**精细**和**标准**之间选择。
- ▶ **查看模式** - 您可以在全屏或完整两种模式下进行查看。
- ▶ **选择存储位置** - 当手机插入外部存储器（可选配件）时，您可以选择将照片保存到手机或外部存储器中。
- ▶ **显示已拍照片** - 选择是否显示已拍摄图像。

娱乐


- ▶ **隐藏图标** - 选择手动或自动隐藏相机设置图标。
- ▶ **快门声音** - 从三种快门声音中选择。
- ▶ **网格屏幕** - 从关闭、简单十字或三等分中选择。
- ▶ **降噪** - 选择开或关。
- ▶ **切换相机** - 您可以选择切换相机。
- ▶ **恢复初始设置** - 选择后相机的所有设置将变成出厂时的初始设置。

娱乐

摄像机

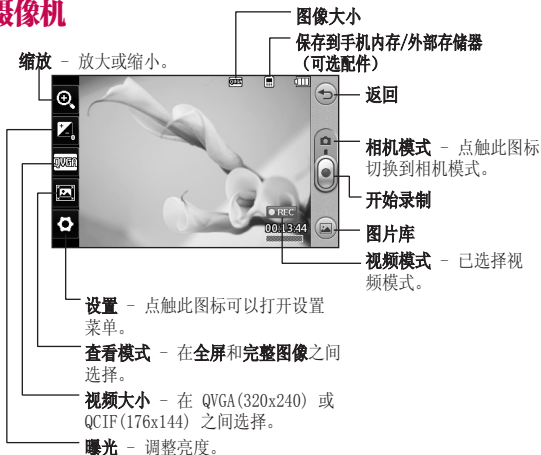

快速录制视频




- 1 待机屏幕下按  键。






提示! 要在相机模式或视频模式之间切换，请向上/向下滑动取景器右侧中间的相机或视频图标。

- 2 水平放置相机，将镜头对准要拍摄的物体。
- 3 按相机键一次以开始录制。或按屏幕右侧中间的  键。
- 4 取景器底部将出现 **REC**，底部计时器显示视频长度。
- 5 要暂停视频，请点触 ，要恢复录制，请选择 。
- 6 点触屏幕上的  或再按  键一次停止录制。

拍摄视频后

屏幕上将显示所拍摄视频的静态图像。视频名称在屏幕底部显示，左右侧将显示八个图标。

-  点触可以播放视频。
-  点触可以将视频通过信息、电子邮件或蓝牙发送。
-  点触可以编辑视频。

-  点触可以重命名视频。
-  点触即可返回。
-  点触可以删除您刚拍摄的视频，点触是确认。
-  点触可以立即拍摄另一段视频。
-  点触可以打开图片库。

使用高级设置

从取景器中点触  以打开所有高级设置选项。

色彩效果 - 选择要对新视频使用的色彩效果。

白平衡 - 从自动、白炽灯、日光、荧光灯或阴天中选择。

质量 - 在超精细、精细和标准之间选择。

设置时间 - 设置视频的长度限制。选择是否将视频作为信息发送。

提示! 如果长度选择为“彩信”，请尝试选择较低的图像质量以拍摄更长视频。

娱乐

选择存储位置 - 当手机插入外部存储器（可选配件）时，您可以选择将视频保存到手机或外部存储器中。



语音 - 选择是否录制带有声音的视频。

隐藏图标 - 选择手动或自动隐藏摄像机设置图标。





恢复初始设置 - 选择后摄像机的所有设置将变成出厂时的初始设置。

图片库

查看照片和视频

- 1 点触“娱乐”选项卡中的**图片库**。
- 2 屏幕上将显示您的图片库。
- 3 点触您要查看的视频或照片。
- 4 要播放视频，请点触 。
要暂停播放，请点触 .

从视频中抓取图像

- 1 播放您要从中抓取图像的视频。
- 2 点触  可将视频暂停在您要抓取为图像的某个画面上，然后点触屏幕左上角以打开  菜单。
- 3 从选项菜单中选择 .
- 4 屏幕上将显示图像以及图像的名称。
- 5 点触  可以返回视频。




警告：

如果手机中没有录制多媒体文件，某些功能可能无法使用。




以幻灯片显示方式查看照片

您使用此模式使手机以幻灯片的形式一次性显示图片库中的所有照片。

注意：您无法以幻灯片模式观看视频。

- 1 点触图片库中的 , 然后滚动并选择幻灯片显示。
- 2 开始幻灯片放映。幻灯片下有多个选项：



 点触以返回。


-  点触暂停幻灯片放映。
-  点触可以恢复播放。
-  点触可以使幻灯片放映速度更快或更慢。


将照片设为墙纸

- 1 点触“娱乐”选项卡中的图片库。
- 2 点触您要设为墙纸的照片。
- 3 点触屏幕可以打开选项菜单。
- 4 点触 。
- 5 您可以使用  更改图片大小。
- 6 对图片满意后，请点触设置。
- 7 从您要更改的选项中选择：全部、小工具或快速拨号。


编辑照片


- 1 打开您要编辑的照片，点触  以显示选项。
- 2 点触图标以调整照片：
 -  使用手指移过屏幕以选定区域。

 徒手对照片进行绘制更改。从四个选项中选择线条粗细，然后选择要使用的颜色。


 向图片添加文本内容。


 使用标记修饰照片。

 擦除手写的内容。您也可以选择橡皮擦大小。


 可以通过信息、蓝牙或电子邮件发送照片。

 点触可以返回图片库。

 保存您对照片所做的更改。

 撤消上一个效果，或您对照片所做的更多编辑。

 您可以进行旋转、调整大小、变形等操作。

 点触以打开过滤器选项。

 您可以调整所选照片。

娱乐

音乐

最近播放

查看您最近播放的歌曲。

所有曲目

查看所有歌曲。

艺术家

按艺术家浏览音乐。

专辑

按专辑浏览音乐。

流派

按流派浏览音乐。

播放列表

查看您创建的播放列表。

音乐创作器

您可以播放存储在手机中的音乐


时根据自己的喜好来剪切音乐片段，从而制作新的音乐。

随机曲目


以随机顺序聆听音乐。

我的文档

图像

您可以查看图像，选择一个图像后点触  键您可以使用本手机提供的相应功能。

声音

您可以查看存储的所有声音文件，选择一个铃声后点触  您可以使用本手机提供的相应功能。

视频

您可以查看存储的视频文件。

游戏和应用程序

您可以选择游戏和应用程序。

文档

您可以查看文档中的文件。

其它

您可以存储除图像、声音和视频外的其它类型文件。

游戏和应用程序

您可以选择游戏、应用程序和有趣材料。

小应用程序

您可以选择小应用程序。

FM 收音机

LG GS500v 拥有 FM 收音机功能，以便您转到喜爱的电台并收听无线广播。


备注：要收听收音机，您需要连接耳机。请将耳机插入耳机插槽。

搜索电台

您可以手动或自动微调收音机电台。搜索后，它们将保存为特定

频道编号，这样，您就不用重复进行微调。


自动扫描：

- 1 滚动并点触“娱乐”选项卡中的 FM 收音机，然后点触 。
- 2 点触自动扫描，此时，屏幕上将出现一条确认信息，请选择是，随后将自动查找电台并分配给手机中的频道。
备注：您还可以通过使用屏幕中心显示的 ◀ 和 ▶ 手动微调电台。

通过扬声器收听

您可以通过内置扬声器收听收音机。





重置频道

- 1 滚动并点触“娱乐”选项卡中的 FM 收音机，然后点触 。
- 2 选择重置频道以重设当前频道，或选择重置所有频道以重置所有频道。

Muvee 工作室

- 1 滚动并点触“娱乐”选项卡中的 Muvee 工作室。

实用工具

- 2 点触  以添加图像。轻触您要包括的图像的复选框，然后选择插入。
- 3 点触样式标签，然后选择“Muvee 样式”。默认样式是古典怀旧。
- 4 点触默认声音以更改声音。
- 5 点触  以观看您创建的内容。
- 6 点触 ，然后点触播放顺序以创建顺序。您可以设置随机或按顺序。
- 7 点触 ，选择保存，保存您编辑的视频。

浏览器

主页

主页是您在启动的上网设定中所设定的WAP站点。如果您没有进行设置，将使用运营商预先设定的站点。

输入地址

您可以直接连接到想要访问的站点。输入特定的URL后，选择连接。

书签

您可以存储喜爱网页的URL以便以后访问。

RSS阅读器

当把RSS地址输入RSS阅读器之后，RSS就会读取该页面的更新通知（需网络支持）。

已保存页面


可以查看您保存访问过的网页。

历史记录

此菜单将显示最近浏览的页面。

设置

模式

点触  可以选择添加配置文件。

外观设置

您可以设置Java脚本、字符编码和显示图像。

缓存

您可以设置缓存的开/关和清除缓存。

Cookie

您可以设置Cookie的开/关和清除cookies。

安全性



显示证书列表和清除会话。

百度搜索

使用百度搜索进行信息检索或地图搜索等，也可以使用其提供的生活助手等一系列功能。

注意：进入该菜单，会产生上网流量，请用户注意使用。

闹钟



- 1 从待机屏幕中选择 ，然后选择闹钟。
- 2 选择  并点触新闹钟。
- 3 选择设置时间并输入您希望闹钟响起的时间。
- 4 选择闹钟的重复周期：一次、每天、星期一至星期

五、星期一至星期六、星期六至星期天、节假日除外或选择工作日。

- 5 选择闹钟类型及提示音，您也可以为闹钟添加备忘录。
- 6 您可以设置闹钟小睡间隔时间，最后点触保存。

管理器

日程表


- 1 从待机屏幕中依次选择 、管理器以及日程表。
- 2 选择您要添加事件的日期。
- 3 点触 ，然后选择添加事件。
- 4 选择类别。
- 5 输入备注及地点并输入事件开始的日期和时间。
- 6 对于约会和周年纪念，请在下面的“时间”和“日期”框中输入事件结束的时间和日期。
- 7 您可以设置闹钟和重复周期。
- 8 点触保存，您的事件将保存

实用工具



在日历中，并以特殊光标标记。

备注：不同类型菜单有所不同。

任务

- 1 从待机屏幕中依次选择 、管理器以及任务。
- 2 为任务项设置日期、添加备注，选择优先级：高、中或低。
- 3 选择保存以保存该任务。

共享任务项

- 1 从待机屏幕中依次选择 、管理器以及任务。
- 2 选择您要共享的任务项，然后点触 。
- 3 选择发送，您可以通过短信、彩信、电子邮件或蓝牙共享任务项。

日期计算器

日期计算器是一款便捷的工具，有助于您计算特定天数后的日期。

- 1 从待机屏幕中依次选择 、


管理器以及日期计算器。

- 2 在自选项中，设置日期。
- 3 在之后这一选项中，设置天数。
- 4 此时会在下面显示预定日期。

设置

您可以选择日程表设置、通过蓝牙发送所有管理器数据、内存信息和全部清除等。

备忘录

- 1 从待机屏幕中依次选择 、以及实用工具中的备忘录。
- 2 点触添加备忘录。
- 3 输入您的备忘录内容，选择保存即可。

录音

新录音

点触  以开始录音，点触  以暂停，轻触  以停止，录音

将自动保存在声音文件夹下。

录音设置

时长：选择无限制、多媒体信息或1分钟。

质量：选择超精细、精细或正常。

存储位置：当手机插入外部存储器（可选配件）时，您可以选择将录音文件存储在外部存储器或手机内存中。

工具

计算器

可以进行简单的加减乘除计算和多种函数运算。

单位换算器

您可以对币种、面积、长度、重量、温度、体积及速度进行单位换算。

世界时钟

可以浏览世界上主要城市的时间。

秒表

点触 **开始** 开始，点触 **记录** 记录。
点触 **停止** 停止，点触 **恢复** 恢复。
点触 **重置** 重置。

电子词典

搜索

- 1 输入要查找单词的前几个字母，在下拉列表中会列出以输入字母为开头的全部单词。
- 2 选择一个单词轻触以查看。
- 3 若想保存单词，轻触 **目** 选择保存到我的生词本。

最近查找

显示最近查找的单词列表。

我的生词本

可以查看英文生词本或中文生

设置

词本。

USIM 卡应用

此菜单视USIM卡和网络服务而定。

甜蜜画图

您可以进行简单的绘画。

情景模式

手机提供四种预设的模式：标准、静音、户外以及飞行模式。另外您还可以编辑或重命名我的情景模式。

显示设置

墙纸

可以设置待机画面。

通讯广场

您可以进行场景、角色等设置。

手机方案

可以选择两种手机方案。

菜单样式

可以选择逐个屏幕、滚动或蜿蜒。

锁定屏幕

您可以设置屏幕锁定。

拨号

可以设置拨号时的字体颜色。

字体

可以设置拨号时的字体大小。

亮度

可以调节屏幕的亮度。

问候语信息

可以输入手机开机时显示的文字。

网络名称

可以选择开或关。

开机图片

可以选择开机时的显示画面。

关机图片

可以选择关机时的显示画面。

手机设定

日期和时间

- ▶ **日期：**在该功能表中，您可以设置日期及日期格式。
- ▶ **时间：**您可以设置时间、格式等。
- ▶ **自动更新：**选择“打开”，手机将自动更新日期和时间（需要本地网络支持）。
- ▶ **夏令时：**您可以选择关闭/1小时/2小时。

省电

若选择打开，手机将进入省电模式。

Languages

可以选择手机上文本显示的语言（此设定会影响到语言输入法）。

运动静音

若有来电或闹钟响起时，您可以翻转手机以静音或暂停闹钟。

注意：此功能受硬件灵敏度影响，无法保证每次翻转都能实现。

自动键盘锁

您可以设置自动键盘锁的时间。

安全性

- ▶ **需要PIN码：**设置PIN码的开或关。
激活PIN码后，每次开机需要输入USIM卡的PIN码，只有输入正确的PIN码才能使用手机（购买时的PIN码请咨询当地运营商）。

设置

- ▶ **手机锁：**可以选择开机时、USIM卡更换时或立即锁定，锁定后需要输入安全码才能使用手机。
- ▶ **更改密码：**您可以更改PIN码、PIN2码和安全码。

内存信息

您可以查看各个存储器的使用情况以及进行主存储器设置。

恢复初始设定

您可以通过选择该功能将手机恢复为预设配置。您需要输入安全密码以启动该功能。

手机信息

您可以查看手机信息功能。

通话设置

呼叫转接

您可以为语音来电和可视电话选择以下呼叫转接类型：所有语音来电或视频通话、正在通话时、无人接听时、无网络或关机时，也可关闭全部的呼叫转接。

呼叫等待

若激活呼叫等待功能，则通话中有其他来电时，手机会用特殊的提示音提醒您。此时您可以暂时保持当前的通话，接听新的来电。此功能需要网络支持，服务及资费详情请咨询您的网络服务提供商。

呼叫限制

您可以对所有拨出电话、拨出的国际电话、国际漫游时拨出电话、所有来电和国际漫游时来电设置呼叫限制。只有输入限制密码才能激活此功能。请与您的网络运营商联系，了解有关此服务的信息。

固定拨号

您可以限制电话号码的拨打。这些号码有PIN2码的保护。

借口信息

您可以编辑或删除借口信息。

通话费用

可检查最后通话以及所有通话的费用，您也可以选择设置通话费用等。要重置费用，您需要输入 PIN2 码。

通话时间

查看所有通话、最后通话、已接来电或拨出电话的时间长度等。

数据量

此菜单允许您查看接收的数据、已发送的数据和所有数据。

常用设置

拒接来电：如果拒接来电设置为“开启”，则在拒绝列表中您可以设置拒绝来电为所有通话、电话本、群组等。

发送本机号码：您可以选择通过网络设置或打开以发送本机号码，选择关闭，本机号码将不被发

送。（此功能需网络支持）。

自动重拨：手机在无法打通电话后将自动重拨这个号码。

分钟提示：在通话过程中，手机每分钟都会发出提示音以提醒您通话的时间。您可以选择打开或关闭。

蓝牙接听模式：您可以选择免提或手机。

保存新号码：可以选择是或否来保存新号码。

蓝牙

Bluetooth QDID: B016193

使用蓝牙连接功能，您可以让您的手机与近距离的可兼容移动设备、外围设备和计算机建立无线连接。

本手机支持内置蓝牙连接，这样您就可以使其与兼容的蓝牙手机、计算机应用程序等进行连接。

打开蓝牙：

点触  键选择打开。

设置

发送文件:

- 1 打开要发送的文件，通常是照片、视频或音乐文件。
- 2 选择发送，选择蓝牙。
- 3 GS500v将自动搜索范围内其它启动了蓝牙功能的设备。
- 4 选择您要发送至的设备，连接成功后，您的文件将被发送。

接收文件:

- 1 要接收文件，您的蓝牙必须为打开且可见。
- 2 手机屏幕上会出现一条提示信息，是否接收来自其他发件人的文件。选择 [是]以接收文件。

与其它蓝牙设备配对

要将您的GS500v与其它设备配对，您可以设置受通行码保护的连接。这意味着配对更加安全。

- 1 查看蓝牙是否为打开且可见。
- 2 选择搜索，GS500v将搜索设备。搜索完成时，屏幕上将显示设备列表。

- 3 选择您要与之配对的设备，输入通行码，然后选择确定，您的手机将连接到其它设备，当其它设备的所有者也输入相同的通行码或接受连接后，配对完成。
- 4 受通行码保护的蓝牙连接准备就绪。

使用蓝牙耳机

(蓝牙耳机为可选配件)

- 1 查看蓝牙是否为打开且可见。
- 2 根据蓝牙耳机随附的说明书将耳机置于配对模式下并配对设备。
- 3 选择是立即连接。

触摸设置

触式键盘校准

用手指轻触屏幕以做细微调整，使之达到精确。

触摸屏效果

设置触摸类型、触摸音等。

连接

网络设定

您可以选择网络、网络模式以及首选列表。

互联网配置文件

您可以查看或新增互联网配置文件。

存取点

用于连接Internet的网络信息。手机内存中存有某些运营商的默认网络接入点。

分组数据连接

分组数据连接可以选择需要时或开机时。

USB 连接模式

您可以选择PC因特网、数据存储、PC套件、音乐同步或始终询问。

JAVA设置

您可以查看模式或证书列表。

流媒体设置

您可以选择UDP端口号或互联网网络设定。

手机指南

您可以查看基本用法、文本输入、待机小工具、信息和电子邮件的具体操作。

附件

注意：在用户使用说明书中出现的图片或照片，有可能与实物不符，请以实物为准。

标准电池



数据线



旅行充电器



手写笔



注意

- ▶ 确保使用正规的LG 配件。
- ▶ 仿冒品或替代品及非原厂配件可能会让您丧失保修权益。
- ▶ 各个地区的配件可能不同。如有任何疑问，请与我们的地区服务公司或代理查证核实。

技术数据

常规

产品型号: GS500v

系统: GSM850/900/1800/1900

UMTS 900/2100

HSDPA 3.6Mbps

环境温度

最高: +55° C (放电) / +45° C (充电)

最低: -10° C

关于安全有效使用手机的准则

请阅读以下简单的准则。违反这些准则可能造成危险或者触犯法律。

警告

- ▶ 在飞机上请务必关闭手机。
- ▶ 驾驶时请勿手持手机。
- ▶ 请勿在加油站、加油点、化工厂或爆破区附近使用手机。
- ▶ 为了您的安全，请仅使用指定的原厂配件，例如电池和充电器等。
- ▶ 手机充电时，请勿用湿手操作手机。这可能会导致电击或手机严重受损。
- ▶ 将手机放在儿童接触不到的安全地方，以防止它的可拆部件使儿童造成窒息危险。
- ▶ 切勿使用损坏的充电器或电池。

小心

- ▶ 在任何有特殊条例要求的区域请关闭手机。例如，请勿在医院使用手机，因为它可能影响敏感的医疗设备。

- ▶ 并非在所有手机网络中均可使用紧急电话。因此，您不应仅依赖于手机的紧急呼叫功能。
- ▶ 所有的无线电发射器都有对近距离内的电器设备造成干扰的可能。微弱的干扰可能会影响电视、收音机、个人计算机等设备的正常使用，在使用手机时请远离这些电器设备。
- ▶ 应按相关条例处置废旧电池。
- ▶ 手机充电时，请勿打电话或接电话。有可能引发触电或漏电性火灾。
- ▶ 电源线一定要插紧避免松动。连接不稳定时，绝缘导体的部分断裂，有可能导致机身发热或者引起火灾、触电等事故。
- ▶ 请勿损坏（加工、强制弯曲、扭转、强拉插入隙缝、加热、折断）电源线，若连接插头的部位太松，请勿使用。
- ▶ 请勿在电源线上放置沉重物品。有引发火灾、触电的危险。

- ▶ 使用闪光灯时，当光线直射眼睛时，会对眼睛造成伤害甚至导致失明，请谨慎操作。
- ▶ 暴风、雷击及闪电现象严重时，请停止使用手机，并将电源线和充电器拔出。有可能因雷击而引起严重的损伤，也可能引发火灾。
- ▶ 手机湿时，请务必不要开机，不要用湿手触摸手机。
- ▶ 通话时，请不要用手触摸天线或让其接触身体其他部位。长时间通话时手机会发热，通话性能会降低。
- ▶ 请勿在手机上涂颜色，这会破坏手机外观或引起手机故障。手机外部的涂料脱落，如果导致人体出现过敏反应时，请立即停止使用手机并咨询医生。
- ▶ 手机中存储的数据请另行记录保管。由于用户的失误或对手机进行维修、升级时，手机上存储的一些重要信息可能会被删除（铃声、文字/语音短信、图片等会被初始化），所以请对电话号码等重要信息制作备份。数据丢失引起的损失，制造商均不承担任何责任，请注意使用。
- ▶ 清洁手机时，请先拔出电源线，然后将附着在电源插头部位的灰尘等擦干净。
- ▶ 电池长期不使用时，请充电后在室温下保管。长期不使用的电池在重新使用时，请先充满电。在太冷或太热的地方无法充电，并且即使是充满电的电池，也会因为自然放电现象而慢慢把电放掉，使用时间变短。
- ▶ 请勿使用说明书中没有提及的方法将手机和其它装置进行连接。

关于安全有效使用手机的准则

射频能量照射

辐射波照射和吸收比率(SAR)信息。该款GS500v型移动电话的设计完全遵循了辐射波照射的相关安全要求。该要求基于科学的指导原则，包括用于确保所有人(无论年龄和健康状况)安全的辐射允许限度。

- ▶ 辐射波照射指导原则采用了一种称为吸收比率(或 SAR)的测量单位。进行SAR测试时，手机将使用一种标准化的方法，在所有可用的频段上以其最高测定能量级发射频率。
- ▶ 虽然 LG各种型号手机的 SAR 级可能不尽相同，但它们均是遵循辐射波暴露的相关规定设计制造而成。
- ▶ 国际非电离辐射保护委员会(ICNIRP)所规定的 SAR 界限是在十(10)克人体组织上平均为 2W/kg。
- ▶ **本产品电磁辐射比吸收率(SAR)最大值为0.626W/kg (10g体积平均测量结果)，符合国家标准GB21288-2007的要求。**
- ▶ 各国/地区政府所采用的SAR 数据信息是由电气和电子工程师协会(IEEE)评估制定，其标准

是在一(1)克人体组织上平均为 1.6W/kg (例如美国、加拿大、澳大利亚和台湾)。

产品保养和维护

警告！

请仅使用经过认可且与特定手机型号相符的电池、充电器等配件。使用其它类型的配件将可能终止该手机的相关证明或担保，甚至可能造成危险。

- ▶ 切勿将手机置于散热设备或炊具附近。
- ▶ 切勿抛掷手机。
- ▶ 切勿对手机造成任何机械振动或震荡。
- ▶ 手机套或乙烯基外包装均有可能对手机表面造成损伤。
- ▶ 切勿将手机置于过度烟尘环境中。
- ▶ 切勿将手机靠近信用卡、电话卡、存折、乘车卡等带有磁性的物品，这有可能影响磁条中存储的信息。
- ▶ 切勿以尖锐物体接触屏幕，否则将对手机造成损伤。
- ▶ 不要将手机暴露在液体或潮气中。

- ▶ 如果将手机放在口袋或手提包时没有盖上手机插孔（电源插销），则金属物件（如硬币、回形针或钢笔）会使手机短路。请在不使用时始终盖好插孔。
- ▶ 切勿将手机放在微波炉上，否则会造成电池爆炸。
- ▶ 只有授权人员或具备相关资格的服务技术人员才能对手机及其配件进行维修。安装不当或非法维修可能会导致意外发生，并因此使保修失效。
- ▶ 如果天线损坏，请勿使用手机。如果损坏的天线接触皮肤，则会导致皮肤轻度灼伤。请联系 LG 授权维修中心，以便更换损坏的天线。
- ▶ 请您谨慎使用诸如耳机和听筒等配件，使其线路不被卷折弄断并确保不要碰触天线。
- ▶ 手机标签包含有用于客户支持目的的重要信息，请不要将其撕掉。
- ▶ 清洁手机和充电器时，请用柔软的布条轻轻擦拭，请勿使用化学物质（酒精、苯，稀释剂等）或洗剂，以避免火灾等事故的发生。

有效的手机操作

要以最少的耗电量发挥手机的最佳性能，请您注意以下事项：

- ▶ 通话时请握住手机。直接向话筒中说话，并且手机应位于肩部之上。
- ▶ 使用手机时请勿握住天线，如果握住天线，这样不仅会影响通话质量，还将增加手机工作时的耗电量，从而缩短通话和待机时间。

电器设备

所有无线电话均会造成干扰，这些干扰可能会影响电器设备的性能。

- ▶ 手机可能会干扰医院或保健场所的医疗设备。在未得到允许的情况下，切勿将手机靠近医疗设备。请遵守所有规章、张贴的警告以及医疗人员的指示。
- ▶ 医疗设备生产商建议在手机和植入的医疗设备（如心脏起搏器、植入式心脏律除颤器、植入耳蜗等）间的距离至少为 15.3 厘米（约 6 英寸），以避免对医疗设备的潜在干扰。
- ▶ 请避免将手机放置于胸部的口

关于安全有效使用手机的准则

袋或身体同侧的耳旁，以减少造成干扰的潜在因素。如果您怀疑有干扰，应立即关闭手机。

- ▶ 手机还可能对某些助听器造成影响。如果造成干扰，请咨询您的设备制造商。
- ▶ 少量干扰还可能影响到电视机、收音机、PC等。
- ▶ 请勿将手机折弯，避免手机刮擦或将手机暴露在静电下。

行车安全

查阅有关在驾驶时使用手机的本地法律法规。

- ▶ 请勿在驾驶时使用手持电话。
- ▶ 驾驶时应全神贯注。
- ▶ 如果在驾驶时需要接听或拨打电话，请使用免提装置。若驾驶条件不允许，请将车停在路边或空地旁，然后再拨打或接听电话。
- ▶ 射频能量可能影响车辆内的电子系统，例如立体声音响，安全设备等。
- ▶ 驾车时，不要将手机或免提装置放在靠近安全气囊的地方。如果无线装置安装不当，则在

安全气囊弹出时，您可能会受到严重创伤。

若您户外听音乐时请您将音量调节适当，以确保您能掌握周围环境和动态。当您过马路时应该特别注意。

防止损伤您的听力

长时间高分贝的音量会损伤您的听力，因此我们建议您在开、关电话听筒时请与话机保持一定距离，同时请注意将音乐及通话音量调节适当。

爆破现场

切勿在引爆过程中使用手机。请遵守相关限制，并按照规定行事。

潜在的爆炸性环境

- ▶ 切勿在加油站或其周围区域使用手机。切勿将手机靠近燃料或化学物品。
- ▶ 如车辆上携带有移动电话或其配件，请勿在车厢里装载或运输可燃性气体、液体或易爆物品。

在飞机上

无线设备可能对飞机造成干扰。

- ▶ 请在登机前关闭手机。
- ▶ 未经机务人员允许，请勿擅自使用手机。

电池信息及保养

您无需在再次充电前对电池进行完全放电。与其它电池系统不同，本机电池不具有可能影响电池性能的记忆效应。

- ▶ 只能使用LG原装电池和充电器。LG原装充电器会最大程度地延长电池使用寿命。使用与手机不兼容的电池和充电器可能引起危险或对您的手机造成损害。
- ▶ 切勿拆解电池组或将其短路。
- ▶ 保持电池组上金属触点的干净清洁。
- ▶ 当电池不再提供合乎要求的性能时，请更换电池。
- ▶ 如果电池已经使用很长一段时间，请对电池再次进行充电以保持最佳使用状态。
- ▶ 切勿将电池、充电器暴露在直射阳光下，或置于诸如浴室之

类的高湿环境中。

- ▶ 切勿将电池存放在过热或过冷的地方，这可能损害电池的性能。

网络服务

本用户手册中所述的服务和功能视网络类型或预订情况而定。因此，您的手机中并非所有菜单均可用。有关预订服务和功能的更多信息，请联系您的网络运营商。

儿童准则

请确保将显示屏保护膜及所有其它膜片卸下并适当弃置。由于儿童有可能吸入或吞下这些膜片，请将其置于儿童无法接触的地方。

存储卡信息及保养

(存储卡为可选配件)

- ▶ 请在手机关机时插入/取出存储卡。如果您在写入应用程序时取出存储卡，可能会损坏它。
- ▶ 如果无法修复损坏的部分，请格式化存储卡。
- ▶ 存储卡可能无法用于记录版权

关于安全有效使用手机的准则

- ▶ 保护数据。
 - ▶ 请用盒子携带和保存存储卡。
 - ▶ 请不要弄湿存储卡。
 - ▶ 请不要将存储卡置于极热环境中。
 - ▶ 请不要拆解或修改存储卡。
3. 该注册信息以短信方式发送至本厂商管理系统，由运营商收取短信基本通信费：0.20元，无其他任何信息费用。如您需了解更为详尽的内容，欢迎随时拨打我们的客服热线400-819-9999咨询。
- *. 注释：视运营商的资费调整可能略有不同，详情请咨询运营商。

安全密码

- ▶ 手机默认的安全密码为0000。

电子保修卡相关注意事项

尊敬的用户：
欢迎并感谢您使用 GS500v手机。
本型号手机具有自动注册电子保修卡功能，详细说明如下：

1. 本手机将在您开机使用时，后台向本厂商管理系统自动发送注册信息，内容为机器出厂设备序列编号、您届时正在使用的移动通信电话号码，该注册只进行两次。
2. 电子保修卡注册信息只限于我们为您提供售后服务时的查询和管理，以便为您提供更优质的服务。



有毒有害物质成分及含量表

为了对应中国电子信息产品污染限制管理方法，提供如下包括电子产品部品名称及有毒有害物质的样式。

1. 产品中有毒有害物质或元素的名称及含量：

部品名称	有毒有害物质成份及含量					
	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (Cr ⁶⁺)	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
手机	X	O	O	O	O	O
使用说明书	O	O	O	O	O	O
电池	X	O	O	O	O	O
旅行充电器	X	O	O	O	O	O
手写笔	X	O	O	O	O	O

注意：

1. “O”表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在SJ/T11363-2006标准规定的限量要求以下。
2. “X”表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出SJ/T11363-2006标准规定的限量要求。
3. 上述“X”标示的部品符合EU RoHS 法规。- 欧洲联盟议会制定了电子/电器产品中限制使用有害物质的2002/95/EC法令。

关于安全有效使用手机的准则

2. 构成部品别环境安全使用期限

构成部品	环境安全使用期限
手机、使用说明书、旅行充电器、手写笔	
电池	

* 上方标志中的使用期限以正常使用条件(温/湿度)为基准。