



TÜRKÇE
ENGLISH

Kullanıcı Kılavuzu
GD880

Kullanıcı Kılavuzu
GD880

LG Electronics



CE 0168 !

P/N : MMBB0374257 (1.0) W

www.lg.com

WiFi (WLAN)	Bu cihaz, harmonik olmayan frekans kullanır ve tüm Avrupa ülkelerinde kullanılması amaçlanmıştır. WLAN, sınırlandırılmamış kapalı alanlarda kullanılabilir fakat Fransa'da açık alanlarda kullanılamaz.
------------------------	---

Bluetooth QD ID B016192



Bu kılavuzdaki bazı kısımlar telefonun veya hizmet sağlayıcınızın yazılımına bağlı olarak telefonunuzdan farklılık gösterebilir.



GD880 Kullanıcı Kılavuzu

En son dijital mobil iletiřim teknolojisi ile alıřmak üzere tasarlanan, geliřmiř ve kompakt tasarıma sahip GD880 model bu telefonu satın aldıđınız iin sizi tebrik ederiz.



Eski cihazınızın atılması

- 1** Ürününüzde , üzerinde arpı iřareti bulunan tekerlekli bir öp kutusu bulunması , ürününüzün 2002/96/EC sayılı Avrupa Direktifi kapsamında olduđunu gösterir.
- 2** Tüm elektrikli ve elektronik ürünler, hükümet veya yerel yetkililer tarafından belirlenen özel olarak tasarlanmıř toplama merkezleri aracılıđıyla belediye atık sisteminden ayrı olarak imha edilir.
- 3** Eski cihazınızın dođru řekilde imha edilmesi , evre ve insan sađlıđı için dođabilecek olumsuz sonuçları engellemize yardımcı olur.
- 4** Eski cihazınızın imha edilmesiyle ilgili daha ayrıntılı bilgi iin , řehir ofisiniz , atık imha servisinizle veya ürünü satın aldıđınız bayi ile irtibat kurun.
- 5** EEE Yönetmeliđine uygundur.

İçerik

Güvenli ve verimli kullanım talimatları	7
Telefonunuzu tanıyın	12
Açık görünüm	13
SIM ve pilin takılması.....	14
Telefonun şarj edilmesi.....	15
Bellek kartı	16
Dokunmatik ekranın kullanılması..	17
Dokunmatik ekran ipuçları.....	17
Dokunmatik ekran kontrolü.....	17
Ana ekranınız	18
Favori menüleri ana menüye ekleyebilirsiniz	18
Kısa yol tuşları.....	19
Çağrılar	20
Arama yapma	20
Rehberden çağrı yapılması.....	20
Çağrının cevaplanması ve reddedilmesi.....	20
Çağrı sürecindeki seçenekler.....	21
Hızlı arama.....	22
İkinci çağrının yapılması	22
Çağrı geçmişinin görüntülenmesi .	22
Çağrı yönlendirmenin kullanılması	22

Çağrı engellenmenin kullanılması....	23
Özür mesajı ögesini kullanma	23
Genel çağrı ayarının değiştirilmesi	24
Video arama ayarlarının değiştirilmesi	24
Arama ücretleri	25
Arama süreleri	25
Veri miktarı	25
Rehber	26
Rehberde Arama Yapma.....	26
Yeni kişinin eklenmesi.....	26
Grup oluşturma	26
Kişi ayarlarının değiştirilmesi	27
Bilgilerin görüntülenmesi	27
Sosyal ağlardan alınan arkadaşlar..	28
Mesajlar.....	29
Mesajlar	29
Mesajın gönderilmesi.....	29
Metin girilmesi	29
T9 modu	29
Şablonların kullanılması	29
İfadelerin kullanılması	30
İmza kullanımı	30
Metin mesajı ayarlarının değiştirilmesi	30

İçerik

Multimedya mesajı ayarlarının değiştirilmesi.....	30	Fotoğrafların slayt gösterisi şeklinde görüntülenmesi.....	41
Diğer ayarlarınızın değiştirilmesi....	31	Fotoğrafın duvar kağıdı olarak ayarlanması	42
E-postanızın Oluşturulması	31	Fotoğrafların düzenlenmesi.....	42
Microsoft Exchange e-posta hesabı.....	32	Multimedya	44
E-postaların alınması	32	Resimler.....	44
Yeni hesabınızı kullanılarak E-posta gönderme.....	32	Fotoğraf gönderme.....	44
E-posta ayarlarınızın değiştirilmesi	33	Bir resmin kullanılması	44
Kamera	34	Görüntüyü yazdırma.....	44
Vizör ekranını tanıma.....	34	Resmin taşınması veya kopyalanması	45
Hızlı fotoğraf çekme.....	35	Sesler	45
Fotoğraf çektikten sonra	35	Sesin kullanılması.....	45
Gelişmiş ayarların kullanılması.....	36	Videolar	45
Video kamera	38	Videonun izlenmesi	45
Vizör ekranını tanıma.....	38	Video klibin gönderilmesi.....	45
Hızlı video çekimi.....	39	Flash içerikleri.....	46
Bir video çektikten sonra.....	39	Belgeler.....	46
Gelişmiş ayarların kullanılması.....	40	Diğer içerik	46
Çektiğiniz fotoğraflar ve videolar ..	41	Oyunlar	46
Fotoğrafların ve videoların görüntülenmesi.....	41	Oyun oynanması	46
Videodan resim çekilmesi.....	41	Dosyanın telefona aktarılması.....	46
		Müzik.....	47
		Müziğin telefonunuza aktarılması .	47
		Şarkı çalınması	48
		FM Radyo	48

Ajanda	49	Mesajların senkronize edilmesi.....	54
SNS	49	Telefonun Müzik Senk. aygıtı olarak	
Facebook.....	49	kullanılması	54
Twitter.....	49	DivX Dönüştürücü	55
Ayarlar.....	49	OSP (On Screen Phone).....	56
Takvime etkinlik eklenmesi	49	Bilgisayarınıza OSP kurulumu.....	56
Yapılacaklar listesine konu		OSP'nin başlatılması.....	56
eklenmesi.....	49	Telefonun bilgisayara bağlanması .	56
Not ekleme.....	50	Bilgisayardan telefon bağlantınızın	
Alarmin ayarlanması	50	kesilmesi.....	57
Sesin kaydedilmesi.....	50	Telefonunuzun kontrol edilmesi	57
Hesap makinesi kullanılması.....	51	Telefonunuz ve bilgisayarınız	
Birim dönüştürme.....	51	arasında dosya aktarımı.....	57
Dünya saatine şehir eklenmesi	51	Telefonunuzdaki bir dosyanın	
Kronometre'nin kullanılması.....	51	düzenlenmesi.....	58
LG Air Sync.....	52	OSP Bildirimini Kullanımı	58
PC Senk.	53	İnternet	59
LG PC Suite programının bilgisayara		Web erişimi.....	59
kurulması	53	Sık kullanılanlar ekleme ve sık	
Telefonun bilgisayara bağlanması .	53	kullanılanlara erişim	59
Telefon bilgilerinizin yedeklenmesi		RSS okuyucuyu kullanma.....	59
ve geri yüklenmesi	53	Sayfanın kaydedilmesi	60
Bilgisayarınızdaki telefon		Kayıtlı bir sayfaya erişilmesi.....	60
dosyalarının görüntülenmesi	54	Mobil geçmişinizin	
Rehberin senkronize edilmesi.....	54	görüntülenmesi.....	60

İçerik

Telefonun modem olarak kullanılması	60
Ayarlar	62
Profillerin özelleştirilmesi	62
Ekran ayarlarınızın değiştirilmesi ...	62
Cihaz ayarlarınızın değiştirilmesi....	62
Dokunma ayarlarının yapılandırılması	63
Bağlantı ayarlarınızın değiştirilmesi	63
Hafıza yöneticisinin kullanılması	65
Bluetooth kullanarak dosyaların gönderilmesi ve alınması	65
Bluetooth ayarlarının değiştirilmesi	66
Başka bir Bluetooth cihazıyla eşleştirme	67
Bluetooth kulaklık kullanılması.....	67
Wi-Fi	67
Yazılım Yükseltme	68
Aksesuarlar	69
Teknik veriler	70

Güvenli ve verimli kullanım talimatları

Lütfen bu basit kuralları okuyun. Kuralların çiğnenmesi tehlikeli ve yasa dışı olabilir.

Radyo frekanslı enerjisine maruz kalma

- Radyo dalgasına maruz kalınması ve Belli Soğurma Oranı (SAR) bilgileri. Bu GD880 telefon modeli, radyo dalgalarına maruz kalma bağlamında uygulanabilir güvenlik koşullarıyla uyumlu olacak şekilde tasarlanmıştır. Bu gereksinim, yaşa ve sağlık durumuna bağlı olmaksızın tüm kişilerin güvenliğini garanti altına almak için tasarlanmış güvenlik sınırlarını içeren bilimsel kuralları temel almaktadır.
- Çeşitli LG telefonu modellerinin SAR seviyeleri arasında farklılıklar olmasına karşın, tüm modeller radyo dalgalarına maruz kalmayla ilgili kuralların gereklerini yerine getirecek şekilde tasarlanmıştır.
- Uluslararası İyonize Olmayan Radyasyon Koruması Komisyonu (ICNIRP), önerilen SAR sınırını on (10) gram doku üzerinde 2W/kg olarak belirlemiştir.

- Bu model telefon için kulakta kullanılmak üzere DASY4 tarafından yapılan testten elde edilmiş en yüksek SAR değeri 1,23 W/kg'dır (10 g); vücutta taşındığında ise 1,10 W/kg'dır (10 g).
- SAR veri bilgileri, Elektrik ve Elektronik Mühendisleri Enstitüsü'nün (IEEE) önerdiği SAR düzeyini kabul eden ülkelerde/ bölgelerde yaşayanlar için bir 1 gram doku üzerinde ortalama 1,6 W/kg düzeyidir.

Ürüne özen ve bakım



UYARI

Sadece bu tip telefon modelinde kullanılması için onaylanmış piller, şarj aletleri ve aksesuarlar kullanın. Farklı tiplerin kullanılması, bu telefon için verilen herhangi bir onayı veya uygulanan garantiyi geçersiz kılabilir ve tehlikeli olabilir .

- Bu cihazı sökmeyin. Onarım gerektiğinde yetkili bir servis teknisyenine götürün.

Güvenli ve verimli kullanım talimatları

- Garanti kapsamındaki onarımlar, LG'nin tercihinde, değiştirilmekte olan parçalarla eş işlevselliğe sahip yeni ya da yenilenmiş parça veya kart değişimlerini içerebilir.
- TV, radyo ya da kişisel bilgisayar gibi elektrikli aletlerden uzak tutun.
- Bu ürün, radyatör ve fırın gibi ısı kaynaklarından uzak tutulmalıdır.
- Düşürmeyin.
- Bu ürünü mekanik titreşim ya da darbelere maruz bırakmayın.
- Özel yönetmeliklerce gerekli kıldığı her yerde telefonunuzu kapatın. Örneğin hassas tıbbi ekipmanları etkileyebileceği için telefonunuzu hastanelerde kullanmayın.
- Telefon şarj olurken ıslak ellerle kullanmayın. Elektrik çarpabilir ya da telefonunuza ciddi zarar gelebilir.
- Telefonunuz ısınarak bir yangın tehlikesine neden olabileceğinden, telefonu yanıcı maddelere yakın yerlerde şarj etmeyin.
- Cihazın dış yüzeyini temizlemek için kuru bir bez kullanın.
- Yumuşak mobilyalar üzerindeyken telefonu şarj etmeyin.
- Telefonun iyi havalandırılmış bir ortamda şarj edilmesi gerekir.
- Bu ürünü aşırı duman ya da toza maruz bırakmayın.
- Telefonu kredi kartları ya da seyahat biletlerinin yanına koymayın; manyetik şeritlerin üzerinde bulunan verileri etkileyebilmektedir.
- Ekranı keskin bir nesneyle vurmuyun; aksi takdirde telefona hasar verebilir.
- Telefonun sıvıya ya da neme maruz kalmasını önleyin.
- Kulaklık gibi aksesuarları dikkatli kullanın. Antene gereksiz yere dokunmayın.

Telefonun verimli kullanımı

Elektronik cihazlar

Tüm mobil telefonlar, performansını etkileyen girişimlere neden olabilir.

- Mobil telefonu, izin almadan tıbbi cihazların yanında kullanmayın. Telefonu, kalp pillerine yakın yerlere, örneğin göğsünüzün üzerindeki ceplere yerleştirmeyin.
- Mobil telefonlar bazı işitme cihazlarında girişime neden olabilir.
- Küçük çaplı girişimler TV'leri, radyoları, PC'leri vs. etkileyebilir.

Yol güvenliđi

Araç kullandıđınız yerlerde sürüş sırasında mobil telefon kullanımıyla ilgili yasaları ve yönetmelikleri kontrol edin.

- Sürüş sırasında telefonu elde tutarak konuşmayın.
- Sürüş sırasında dikkatinizi tamamen yola verin.
- Mümkünse telefonla uzaktan konuşma (handsfree) kitlerini kullanın.
- Araç kullanırken telefon kullanmanız gerekiyorsa önce arabanızı yolun kenarına çekip park edin.
- RF enerjisi, araba teybi, güvenlik cihazları gibi aracınızın bazı elektronik sistemlerini etkileyebilir.
- Araç kullanırken hava yastıđının yakınına telefonunuzu koymayın ya da handsfree kitinizi bu tür yerlere yerleştirmeyin. Eğer kablosuz cihaz yanlış takılırsa ve hava yastıđı devreye girerse, ciddi biçimde yaralanabilirsiniz.
- Dışarıda müzik dinlerken çevrede olup bitenden haberdar olabilmek için ses düzeyini makul bir seviyede tutunuz. Bu özellikle yolların yakınında bir zorunluluktur.

İşitme Sisteminizi Zararlardan Koruma

Eđer uzun süre yüksek sese maruz kalırsanız, işitme sisteminiz zarar görebilir. Bu nedenle ahizeyi kulađınıza yakın bir yerden açmamanızı ya da kapatmamanızı öneririz. Ayrıca müzik ve çağrı sesi seviyelerinin makul bir seviyeye ayarlanmasını tavsiye ederiz.

Cam Parçalar

Cep telefonunuzun bazı parçaları camdan imal edilmiştir. Cep telefonunuzun sert bir yüzeye düşmesi ya da şiddetli darbe alması durumunda bu cam kırılabilir. Cam kırılırsa dokunmayın ya da çıkarmaya çalışmayın. Camınız yetkili servis tarafından deđiştirilene kadar cep telefonunuzu kullanmayın.

Patlatma işlemlerinin yapıldıđı alanlar

Patlatma işlemlerinin yapıldıđı yerlerde telefonu kullanmayın. Yasaklara, düzenlemelere ve kurallara uyun.

Güvenli ve verimli kullanım talimatları

Patlama riski olan ortamlar

- Telefonu yakıt istasyonlarında kullanmayın.
- Yakıt ya da kimyasal maddelerin yakınında kullanmayın.
- Mobil telefonunuzun ve aksesuarlarının bulunduğu araç kabininde, yanıcı gaz, sıvı veya patlayıcılar taşımayın veya bulundurmayın.

Uçakta

Kablosuz cihazlar uçakta girişime neden olabilmektedir.

- Herhangi bir hava aracına binmeden önce cep telefonunuzu kapatın veya uçuş modunu etkinleştirin.
- Uçak yerdeyken, mürettebattan izin almadan kullanmayın.

Çocuklar

Telefonu, çocukların ulaşamayacağı güvenli bir yerde saklayın. Üründen söküldüğünde çocuklarda nefes borusunun tıkanmasına neden olabilecek küçük parçalar bulunmaktadır.

Acil çağrılar


Acil çağrılarını, her hücresel şebekede yapamayabilirsiniz. Bu nedenle, acil çağrı yapmak için asla yalnızca telefona güvenmemelisiniz. Bölgenizdeki servis sağlayıcıyla görüşerek bilgi alın.

Pil bilgisi ve bakımı

- Yeniden şarj etmeden önce pilin tam bitmesi gerekli değildir. Diğer pil sistemlerinin aksine, pilin performansını etkileyebilecek hafıza etkisi olmayan piller kullanılmaktadır.
- Yalnızca LG pilleri ve şarj aletleri kullanın. LG şarj aletleri, pilinizin en uzun ömürlü olmasını sağlayacak şekilde tasarlanmıştır.
- Pili sökmeyin ya da kısa devre yaptırmayın.
- Pil ünitesinin metal uçlarını temiz tutun.
- Pil artık yeterli performans sağlamadığında değiştirin. Pil, değişme zamanı gelene kadar yüzlerce kez şarj edilebilir.
- En uzun ömre sahip olması için uzun süre kullanılmadığında pili şarj edin.

- Pil şarj aletini doğrudan güneş ışığına maruz bırakmayın ya da banyo gibi yüksek nem oranına sahip yerlerde kullanmayın.
- Pili soğuk ya da sıcak yerlerde bırakmayın. Bu durum pilin performansını etkileyebilir.
- Yanlış tipte pil takılırsa patlama riski vardır.
- Kullanılmış pilleri üreticinin verdiği talimatlara uygun şekilde atın. Mümkünse geri dönüşümde kullanılmasını sağlayın. Ev atığı olarak atmayın.
- Pili değiştirmeniz gerekirse, yardım için bunu en yakın yetkili LG Electronics servis noktasına götürünüz.
- Şarj cihazının gereksiz elektrik tüketiminden kaçınmak için, telefon tam olarak şarj olduktan sonra daima şarj cihazını prizden çıkarın.
- Geçerli pil ömrü ağ yapılandırmasına, ürün ayarlarına, kullanım aralığına, pil ve çevresel koşullara bağlı olarak değişiklik gösterir.

Telefonunuzu tanıyın

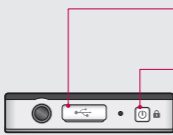

Şarj cihazı, kablo
konnektörü

Güç/Kilit tuşu

- Güç açmak/kapatmak için uzun süreyle basın.
- Ekranı açmak/kapatmak için kısa süreyle basın.



Dahili kamera lensi

Yan tuşlar

- Ana ekrandayken:
Zil sesi ve tuş sesi seviyesi.
- Çağrı sırasında:
Kulaklık ses seviyesi.




MicroSD Kart
Yuvası

Kamera tuşu

- Kamerayı kullanmak için basın.

⚠ UYARI: Telefonun üzerine ağır bir nesne yerleştirmek ve cebinizdeyken üzerine oturmak telefonunuzun LCD ekranına ve dokunmatik ekran özelliğine zarar verebilir.

Açık görünüm

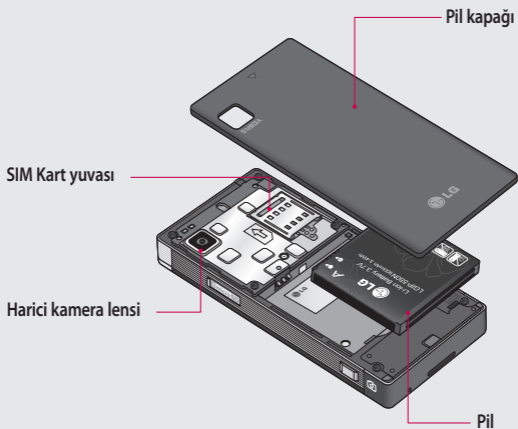

SIM ve pilin takılması


1 Pil kapağını çıkartın

Pil kapağını telefonun altına doğru kaydırarak çıkartın.



2 SIM kartını takın


SIM kartın düzgün takıldığından ve kartın üzerindeki altın temas yüzeyinin aşağıya baktığından emin olarak SIM kartı SIM kart tutucusuna yerleştirin. SIM kart takılmadan önce pilin telefondan çıkartıldığından emin olun. SIM kartı çıkartmak için yavaşça dışarıya doğru çekin.

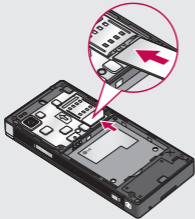

⚠ UYARI: Telefona zarar verebileceğinden ötürü telefon açıkken pili çıkarmayın.

3 Pilin takılması


Önce pilin sağ kısmını pil yuvasının üst köşesine yerleştirin. Pilin temas uçlarının, telefon terminalleriyle hizada olmasını sağlayın. Pilin sol kısmı yerine oturuncaya kadar bastırın.

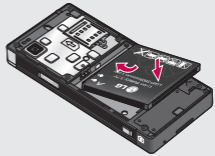

Telefonun řarj edilmesi

Seyahat Adaptörünü (řarj cihazı) ve ürünle birlikte verilen USB kablosunu bağlayın. USB kablosunu telefona bağlayın ve bir güç soketine takın. GD880 telefonunuzun ekranında "Pil Dolu" mesajı görününceye kadar telefonunuzu řarj etmelisiniz.

NOT: Pilin ömrünü artırmak için pilin tam řarjlı olması gerekir. İlk "Pil Dolu" mesajını dikkate almayın ve telefonu bir gece boyunca řarjda bırakın.

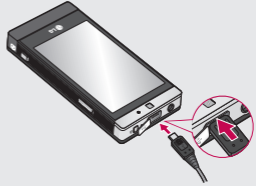

Bellek kartı



Bellek kartının takılması

MicroSD bellek kartıyla telefonunuzun belleğini genişletebilirsiniz.

NOT: Bellek kartı isteğe bağlı bir aksesuardır.


- 1 Yuva kapağını aşağı doğru kaydırın.
- 2 MicroSD kartı yuvaya yerleştirin. Karttaki altın temas yüzeyinin aşağıya baktığından emin olun
- 3 Yuva kapağını yukarı doğru kaydırın.

GD880 azami 32GB'lık belleği destekler.

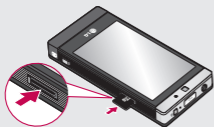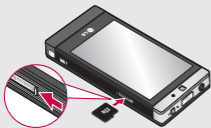

Bellek kartının biçimlendirilmesi

Bellek kartınız zaten biçimlendirilmiş olabilir. Kartınız biçimlendirilmemişse, kullanmadan önce biçimlendirmeniz gerekebilir.

- 1 Ana ekrandan  ögesini, ardından **Cihaz ayarları** ögesini seçin.
- 2 **Bellek bilgisi** ögesine dokununuz ve **Harici bellek** ögesini seçmek için aşağı doğru ilerleyin.
- 3 **Biçimlendir**'e dokununuz seçimi onaylayın.
- 4 Varsa şifreyi girin. Kartınız böylece biçimlendirilerek kullanıma hazır bir hale getirilir.

Dokunmatik ekranın kullanılması

Dokunmatik ekran ipuçları

- Bir öğe seçmek için, simgenin ortasına dokununuz.
- Çok sert basmayın. Dokunmatik ekran hafif ama kararlı dokunuşları algılayabilecek kadar hassastır.
- Dilediğiniz seçeneğe dokunmak için parmak ucunuzu kullanınız. Etrafındaki diğer tuşlara dokunmamaya özen gösteriniz.
- GD880 telefonunuz kullanılmadığı zamanlarda kilit ekranına dönecektir.

Dokunmatik ekran kontrolü

GD880 dokunmatik ekranda bulunan kumanda tuşları göreve göre dinamik olarak değişir.

Uygulamaların Açılması

Herhangi bir uygulama açmak için sadece simgesine dokunmanız yeterlidir.

Kaydırma



Kaydırmak için bir taraftan diğerine sürükleyiniz.

Çağrı geçmişi listesi gibi bazı ekranlarda yukarı ve aşağı kaydırma da yapabilirsiniz.

Ana ekranınız

Buradan menü seçeneklerine erişebilir, hızlı arama yapabilir, telefonunuzun durumunu görüntüleyebilir ve daha pek çok özellikten faydalanabilirsiniz.

Favori menüleri ana menüye ekleyebilirsiniz

- 1 Ana sayfada  öğesine dokununuz.
- 2 Bir favori menüyü çıkarmak istiyorsanız, simgenin sağ üst kısmındaki  öğesine dokununuz. Ana menüye favori menü eklemek istiyorsanız, ekranın sağ alt kısmındaki **Ekle** öğesine dokununuz.

- 3 **Ekle** öğesine dokunduğunuzda, **Widget**, **Sık kullanılanlar** veya **Kısayol** arasında seçim yapabilirsiniz (Ekleme istemiyorsanız **İptal** öğesine dokununuz).
- 4 Menü'nün sağ tarafındaki yıldız işareti dokunarak eklemek istediğiniz menüyü seçin. Önceki ekrana döndüğünüzde ekranda bu menü görünecektir.
- 5 Bitirdiğinizde, **Tamam** öğesine dokununuz.



Ana ekranınız

Kısa yol tuşları

Ana ekranda yer alan hızlı tuşlar en çok kullandığınız fonksiyonlara tek tuşla erişim sağlar.



Çağrı yapmak üzere dokunmatik tuş takımını açmak için dokununuz.



Rehber'i açmak için dokununuz. Aramak istediğiniz numarayı bulmak için, dokunmatik ekran ile ekranın üst kısmındaki arama kutusuna kişinin adını giriniz. Ayrıca, yeni bir kişi oluşturabilirsiniz, mevcut olanların üzerinde düzenlemeler, vs. yapabilirsiniz.






Mesajlar menüsüne erişmek için dokununuz. Burada yeni SMS veya MMS oluşturabilirsiniz veya mesaj klasörünüzü görüntüleyebilirsiniz.




Ana menüyü açmak için dokununuz.

Çağrılar


Arama yapma

- 1 Tuş takımını açmak için ana sayfadan  ögesine dokunun.
- 2 Tuş takımını kullanarak numarayı tuşlayın.
- 3 Aramayı başlatmak için  ögesine dokunun, ancak Video araması başlatmak istiyorsanız,  ögesine dokunun ve ardından **Görüntülü arama yap** ögesini seçin.
- 4 Aramayı sonlandırmak için, ekranın alt kısmındaki aramayı sonlandır tuşuna basın.

İpucu! Bir uluslararası arama için + girmek amacıyla  tuşunu basılı tutun.

İpucu! Yanlışlıkla çağrı yapmayı engellemek amacıyla dokunmatik ekranı kilitlemek için açma/kapama tuşuna basın.

Rehberden çağrı yapılması

- 1 **Rehberinizi** açmak için ana ekrandan  ögesine dokunun.
- 2 Ekranın üst kısmındaki Arama kutusuna dokunun ve tuş takımını kullanarak aramak istediğiniz kişinin ilk birkaç harfini girin.
- 3 Filtrelenen listeden aramak istediğiniz kişinin yanındaki Ara simgesine dokunun. Kişinin birden fazla numarası varsa arama varsayılan numarayı kullanır.
- 4 Veya kişi ismine dokunun ve kişi için birden fazla numara varsa kullanmak istediğiniz numarayı seçin.


Çağrının cevaplanması ve reddilmesi


Telefonunuz çaldığında, aramayı cevaplamak için **Cevapla** tuşuna dokunun.


Zil sesini susturmak için, **Sessiz** ögesine dokunun. Bu özellik, bir toplantı sırasında profilinizi **Sessiz** olarak değiştirmeyi unuttuysanız faydalı bir özelliktir. Gelen çağrıyı reddetmek için **Reddet** ögesine dokunun.


Çağrı sürecindeki seçenekler





Seçim - Diğer gelen çağrı seçenekleri listesi için  öğesine dokununuz.

Hoparlör - Hoparlörü açmak için  öğesine dokununuz.

Beklet - Bir çağrıyı beklemeye almak için  öğesine dokununuz.

İkinci bir arama yapmak üzere numerik tuş takımını açmak için  öğesine dokununuz. Bu fonksiyon ayrıca çağrı merkezleri gibi otomatik telefon servislerini ararken numaralı seçenekleri bulunan menülerde gezinmenize olanak sağlar.

Bir arama sırasında not eklemek için  öğesine dokununuz.


Bir arama sırasında kişileri aramak için  öğesine dokununuz.

İpucu! Seçenekler listesinde veya rehberinizde aşağı ve yukarı gezinmek için görünen son satıra dokununuz ve parmağınızı ekranda yukarı doğru kaydırın. Liste yukarı kayarak diğer öğeler de görünür hale gelir.

Çağrılar


Hızlı arama


Sıklıkla aradığınız bir kişiyi hızlı arama tuşlarından birine atayabilirsiniz.

- 1 **Rehber** ögesini seçin,  ögesine dokunun ve **Hızlı arama** ögesini seçin.
- 2 Telesekreteriniz 1 numaralı hızlı arama tuşuna atanmış bulunmaktadır. Bunu değiştiremezsiniz. Kişiyi hızlı araması numarası olarak atamak için başka bir numaraya dokunun.
- 3 **Kişi** açılacaktır. Kişinin telefon numarasına bir kez dokunarak bu numaraya atamak istediğiniz kişiyi seçin. Bir kişiyi bulmak için, **Arama** kutusuna dokunun ve kişinin isminin ilk harfini girin.

İkinci çağrının yapılması

- 1 İlk aramanızda, **Tuş takımı**'na dokunun ve aramak istediğiniz numarayı yazın.
- 2 Arama yapmak için **Ses araması** tuşuna dokunun.
- 3 Ekranda her iki çağrı da görüntülenir. İlk çağrı kesilir ve arayan beklemeye alınır.

4 Çağrılar arasında geçiş yapmak için  ögesine dokunun veya bekletilen çağrıya ait numaraya basın.

5 Aramalardan birini veya her ikisini de sonlandırmak,  ögesine basın ve **Sonlandır** ögesini seçin.

NOT: Yaptığınız her çağrı için ücretlendirilirsiniz.

Çağrı geçmişinin görüntülenmesi

Ana menüdeki **Çağrı geçmişi** ögesine dokunun.

İpucu! Çağrının tarihini, saatini ve süresini görüntülemek için herhangi bir çağrı geçmişi girdisine dokunun.

Çağrı yönlendirmenin kullanılması

- 1 **Ana menüdeki Çağrı ayarları** ögesine dokunun.
- 2 **Çağrı yönlendirme** ögesine dokunun.
- 3 **Sesli aramalar** ve **Video aramaları** arasından seçim yapın. Tüm aramaları mı, hat meşgul olduğunda mı,

yanıt verilmediğinde mi
yoksa ulaşılamadığında mı
yönlendirileceğini seçebilirsiniz.

- 4 **Etkinleştir** ögesine dokunun.
- 5 Yönlendireceğiniz yeni numarayı
girmek için **Telesekreter**
merkezine veya **Başka numaraya**
ögesini seçiniz.
- 6 Numara girme işlemi
tamamladığınızda **Tamam** ögesine
dokunun.

NOT: Çağrı yönlendirme ücretlidir.
Detaylar için lütfen servis
sağlayıcınızla konuşun.

İpucu! Tüm çağrı
yönlendirmelerini kapatmak için
Çağrı yönlendirme menüsünden
Tümünü devre dışı bırak ögesini
seçin.

Çağrı engellemenin kullanılması

- 1 **Ana** menüdeki **Çağrı ayarları**
ögesine dokunun.
- 2 **Çağrı engelleme**'yi seçin.
- 3 **Sesli aramalar** veya **Video**
aramaları ögesini seçin. **Çağrı**
engelleme menüsünden **Tümü**
devre dışı ögesine dokunarak

tüm çağrı engellemelerini
kapatabilirsiniz.

- 4 Beş seçenektен herhangi birini
seçin:

Tüm giden aramalar

Giden uluslararası aramalar

Kendi ülkem hariç yapılan
uluslararası aramalar

Tüm gelenler

Yurtdışında gelen aramalar

Etkinleştir ögesine dokunun.

- 5 **Çağrı engelleme şifresi** girin.
Bu servisi lütfen şebeke
operatörünüzden kontrol edin.

İpucu!

Telefonunuzdan aranabilecek
numaraların listesini açmak veya
düzenlemek için **Sabit arama**
numaraları menüsünü seçin.


Özür mesajı ögesini kullanma

Gelen bir aramayı reddetmeden önce,
gelen aramayı neden almadığınızı
açıklayan bir mesaj göndermek
için "**Özür mesajları**" ögesini
kullanabilirsiniz.

Çağrılar

Genel çağrı ayarının değiştirilmesi

- 1 Ana menüdeki **Çağrı ayarları** ögesine dokunun.
- 2 **Ortak ayarlar**'a dokunun. Burada ayarları aşağıdaki gibi düzeltebilirsiniz:

Arama reddetme - Reddetme listesi'ni açmak için düğmeyi sola doğru kaydırın. Tüm aramaları, belirli rehber kayıtlarını veya gruplarından gelen aramaları, kayıtlı olmayan numaralardan (rehberinizde bulunmayanlar) gelen aramaları veya arayan kimliği olmayan aramaları seçmek için metin kutusuna dokunabilirsiniz. Ayarı değiştirmek için  ögesine dokunun.

Numaramı gönder - Birini aradığınızda numaranızın görünmesi için kullanın.

SNS etkinliklerini göster - SNS etkinliklerinin görüntülenip görüntülenmeyeceğini seçin.

Otomatik tekrar ara - Açık için düğmeyi sola,

Kapalı için sağa kaydırın.

Dakika hatırlatıcı - Bir çağrı sırasında her dakikada bir sinyal sesi duymak için düğmeyi sola **AÇIK** konumuna kaydırın.

BT cevap modu - Bluetooth kulaklığı kullanarak çağrıyı Bluetooth ile cevaplamak için **Handsfree**, telefondaki bir tuşa basarak cevaplamak için ise **Telefon** seçimini yapın.

Yeni numarayı kaydet - **Yeni numarayı kaydet** fonksiyonunun **AÇIK** olup olmadığını belirleyin. **AÇIK** için düğmeyi sola, **KAPALI** için sağa kaydırın.

Ses netliği - **Ses netliği** fonksiyonunun **AÇIK** olup olmadığını belirleyin. **AÇIK** için düğmeyi sola, **KAPALI** için sağa kaydırın.

Video arama ayarlarının değiştirilmesi

- 1 **Çağrı ayarları** ögesine dokunun.
- 2 **Video araması ayarları** ögesine dokunun.

Burada ayarları aşağıdaki gibi düzeltebilirsiniz:

Özel resim kullan - Video araması için özel bir resim kullanıp

kullanmayacağınızı belirleyin.

Özel resim - Video aramaları için bir resim seçin.

Ayna - Ayna özelliği kullanıp kullanmayacağınızı belirleyin.

Arama ücretleri

Aradığınız numaralara uygulanan ücretleri (bu servis şebekeye bağlıdır ve bazı operatörler bu hizmeti veremez) gösterir.

Arama süreleri

Giden veya gelen aramalarınızın tümünün ya da her ikisinin süresini gösterir.



Veri miktarı

Gelen veya gönderdiğiniz ya da her iki veri miktarını kilobayt olarak gösterir.

Rehber

Rehberde Arama Yapma


Rehberde arama yapmanın iki yolu bulunmaktadır:

- 1 Ana sayfadan  öğesine dokunun ve ardından **Telefon defteri** öğesine dokunun ya da ana sayfadan  öğesine dokunun.
- 2 Bir kişi listesi göreceksiniz. Bir kişinin ismine ait ilk harfi İsim alanına girdiğinizde listenin ilgili alfabetik alanına atlanacaktır.



İpucu! İsim alanına bastıktan sonra ekranda alfabetik klavye çıkacaktır.

Yeni kişinin eklenmesi

- 1 **Telefon defteri** ve ardından **Yeni** öğesine dokunun.
- 2 Ekleyeceğiniz kişiyi kaydetmek için **Telefon** veya **SIM** öğesini seçin.
- 3 Ad ve soyad girin.
- 4 Kişi başına 5 farklı numara girebilirsiniz. Her bir giriş **Mobil**, **Ev**, **Ofis**, **Çağrı** ve **Faks** için ön ayardır.
- 5 E-posta adresi ekleyin.

- 6 Kişiyi bir veya daha fazla gruba atayın. Kişi başına üç grup atayabilirsiniz. **Grup yok**, **Aile**, **İş arkadaşları**, **Okul** veya **VIP** arasından seçim yapın.
- 7 **Ayrıca Zil sesi**, **Titreşim**, **Ana sayfa**, **Ev adresi**, **Şirket adı**, **İş pozisyonu**, **Şirket adresi**, **Doğum günü**, **Yıl dönümü** ve **Not** ekleyebilirsiniz.
- 8 Kişiyi kaydetmek için  öğesine dokunun.


Grup oluşturma

- 1 **Telefon defteri** öğesine dokunun. Rehber yanındaki aşağı oka dokunun ve ardından **Grupları** seçin.
- 2 **Yeni grup** öğesine dokunun veya  öğesine dokunun ve **Yeni grup** öğesini seçin.
- 3 **Grup adı** alanına yeni grubunuzun ismini girin. Gruba özel bir zil sesi de atayabilirsiniz.
- 4  öğesine dokunun.

NOT: Bir grubu silerseniz bu gruba atanmış kişiler kaybolmaz. **Telefon defterinizde** kalır.

Kişi ayarlarının değiştirilmesi

Kişi ayarlarınızı kendi tercihinize göre yapabilirsiniz.

- 1 **Rehber** ögesine,  ögesine dokunun, aşağı doğru ilerleyin ve **Kayıt ayarları** ögesini seçin.
- 2 Buradan aşağıdaki ayarları düzenleyebilirsiniz:

Tuş takımını göster - Tuş takımının gösterilip gösterilmeyeceğini belirler.

Adı göster - İsim gösterim sırasını seçer.

Tümünü kopyala - Rehberinizi telefonunuzdan SIM'e veya SIM'den telefonunuza kopyalar. Tek seferde birini veya tümünü seçebilirsiniz.

Tümünü taşı - Bu komut; Kopyala komutu gibi çalışır ancak rehber sadece taşıdığınız yere kaydedilir.

Rehberi yeniden yükle - Rehberi Bellek Kartına yeniden yükler.


Rehberi sil - Tüm rehberinizi siler. **Telefon** ve **SIM** arasında seçim yapın ve rehberinizi silmek istediğinizden eminensiz **Evet** ögesine dokunun.

Bellek bilgisi - Telefon, USIM ve USIM e-posta öğelerine ilişkin kullanılabilir bellek ile ilgili bilgileri gösterir.

Bütün kişileri Bluetooth üzerinden gönder - Bütün kişilerinizi Bluetooth kullanarak başka bir cihaza gönderir. Bu seçeneği seçtiğiniz takdirde Bluetooth ögesini açmanız için bir uyarı alacaksınız.


Rehberi yedekle - Rehberi Bellek Kartına yedekler.

Bilgilerin görüntülenmesi

- 1 **Telefon defteri** ögesine,  ögesine dokunun, aşağı doğru ilerleyin ve **Bilgi** ögesini seçin.



Buradan **Servis arama numaralarınızı**, **Kendi numaralarınızı**, **Bellek bilginizi** (bellek kullanımınızı gösteren) ve **Profilim ögesini** görüntüleyebilirsiniz.

Rehber

İpucu! Kendi kartvizitinizi eklemek için, **Profilim** ögesini seçin ve herhangi bir kişi için yaptığınız şekilde kendi bilgilerinizi girin. Sonlandırmak için  ögesine dokununuz.

Sosyal ağlardan alınan arkadaşlar

Bu menüyü kullanarak sosyal ağınızdan (Twitter veya Facebook) telefonunuza arkadaşınızı ekleyebilirsiniz.




- 1 **Telefon defteri** ögesine,  ögesine dokununuz ve **Arkadaşları şuradan al:** ögesini seçin.
- 2 **Twitter** veya **Facebook** ögesini seçin.
- 3 E-posta ve Şifrenizi girin ve **Tamam** ögesine tıklayın.
- 4 Eklemek istediğiniz kişiyi seçin.
- 5  **Kaydet** ögesini seçin.


Mesajlar

Mesajlar

GD880 telefonunuz, SMS ve MMS fonksiyonlarını sezgisel ve kullanımı kolay bir menüde toplamıştır.

Mesajın gönderilmesi


- 1 Ana sayfadan  ögesine dokunun ve ardından **Mesajlar** ya da ana sayfadan  ögesine dokunun.
- 2 **Mesaj yaz** ögesine dokunun  ve görüntü, video, ses, ifade, vs. eklemek için **Ekle** ögesini seçin.
- 3 Alıcının numarasını girmek veya rehberinizi veya favorilerinizi açmak için **Kime** ögesine dokunun. Birden fazla kişi ekleyebilirsiniz. İşiniz bittiğinde, metin mesajı düzenlemeyi başlatmak için aşağıdaki mesaj kutusuna dokunun.
- 4 Metni girdikten sonra, mesajın üst kısmındaki **SMS Gönder/MMS Gönder** ögesine dokunarak mesajı gönderebilirsiniz.


 **UYARI:** SMS'e görüntü, video veya ses eklendiğinde otomatik olarak bir MMS'e dönüştürülür ve ona göre ücretlendirilir.


NOT: Bu cihaz, Türkçe karakterlerin

mesaj ile alınıp, gönderilmesinde ETSI TS 123.038 V8.0.0 ve ETSI TS 123.040 V8.1.0 standartlarını desteklemektedir.

Metin girilmesi

T9 modunu açmak için  ögesine dokunun.

Yazma dilini değiştirmek için  ögesine dokunun.

Numaralar, semboller ve metin girişi arasında geçiş yapmak için  ögesine dokunun.

Fonksiyon tuşları büyük ve küçük harfler arasında geçiş yapmanızı veya tuş takımında tam ekranda mesaj yazmanızı, vs. sağlar.

T9 modu

T9 modu, yazdığınız sözcükleri dokunduğunuz tuşların sırasına göre tanımak için yerleşik bir sözlük kullanır. Yazdığınız sözcükleri tahmin eder ve alternatifler sunar.

Şablonların kullanılması

Sıkça gönderdiğiniz SMS ve MMS mesajlarınız için şablon oluşturun. Telefonda hali hazırda düzenleyebileceğiniz bazı şablonlar mevcuttur.

Mesajlar

İfadelerin kullanılması


İfadeler kullanarak mesajlarınıza canlılık katın. Telefonunuzda genel olarak kullanılan bazı popüler ifadeler hali hazırda mevcuttur.

Yeni ifade öğesine dokunarak yeni bir ifade ekleyebilirsiniz.

İmza kullanımı

Sıkça gönderdiğiniz SMS ve MMS mesajlarınız için imza oluşturun. Yeni bir imza yazarken, seçenekler menüsündeki Ekle->Daha fazla seçeneğinden İmza öğesine ulaşabilirsiniz.

Metin mesajı ayarlarının değiştirilmesi

Mesajlar öğesine,  öğesine dokunun ve **Ayarlar** öğesini seçin. **Metin mesajı** öğesini seçin. Aşağıdaki değişiklikleri yapabilirsiniz:

Metin mesajı merkezi - Mesaj merkezimize ait ayrıntıları girin.

İletim raporu - Mesajlarınızın iletildiğine dair onay almak için düğmeyi sola kaydırın.


Geçerlilik süresi - Mesajlarınızın mesaj merkezinde ne kadar süreyle kalacağını seçin.

Mesaj tipleri - Metnizi **Metin**, **Ses**, **Faks**, **X.400** veya **E-posta**'ya dönüştürün.

Karakter kodlama - Karakterlerin nasıl kodlanacağını seçin. Bu işlem mesajlarınızın boyutunu ve dolayısıyla veri ücretlendirmesini etkiler.

Uzun metni böyle gönder - Uzun mesajları **Çoklu SMS** veya **MMS** olarak göndermek için kullanın.

Multimedya mesajı ayarlarının değiştirilmesi

Mesajlar öğesine dokunun.  öğesine dokunun ve **Ayarlar** öğesini, ardından **Multimedya mesajı** öğesini seçin. Aşağıdaki değişiklikleri yapabilirsiniz:

Alım modu - **Ana şebeke** ve **Dolaşım şebekesi** arasında seçim yapın. Sonrasında **Manuel öğesini** seçerseniz sadece MMS bildirimleri alırsınız ve isterseniz tamamını indirebilirsiniz.

İletim raporu - İletim raporu talep etme ve/veya iletim raporuna izin verme tercihlerini yapın.

Yanıtı oku - Yanıt talep etmek ve/veya yanıtı izin vermek tercihlerini yapın.

Öncelik - MMS'inizin öncelik derecesini seçin (**Düşük, Normal, Yüksek**).

Geçerlilik süresi - Mesajınızın ne kadar süreyle mesaj merkezinde tutulacağını belirleyin.


Slayt süresi - Slaytların ekranda görünme süresini belirleyin.

Oluşturma modu - Mesaj modunuzu belirleyin (**Kısıtlı, Uyarı, Ücretsiz**).

Gönderme zamanı - Bir mesajın gönderilmeden önce ne kadar bekleyeceğini belirleyin.

Multimedya mesaj merkezi - Listedenden birini seçin veya yeni bir mesaj merkezi ekleyin.

Diğer ayarlarınızın değiştirilmesi

Mesajlar öğesine dokunun.  öğesine dokunun ve **Ayarlar** öğesini seçin.

Video posta/Telesekreter - Yeni bir Video posta/Telesekreter eklemek için **Yeni profil** öğesine dokunun. Verilen hizmet hakkında daha fazla bilgi için şebeke operatörünüzle temasa geçin.

Servis mesajı - Servis mesajlarını almak veya engellemek için kullanın. Ayrıca, **Servis güvenliği**

seçeneğinde gönderenlerin güvenilir ve güvenilirmez olarak sınıflandırıldığı listeler oluşturarak mesaj güvenliğinizi ayarlayabilirsiniz.


Gönderilen mesajları kaydet

- Gönderilen mesajların kaydedilip kaydedilmeyeceğini belirleyin.


Bilgi servisi - Hücre yayını açmak/kapatmak ve kanallarınızı ve dillerinizi seçmek için kullanın.

İmzalar - İmza oluşturun, düzenleyin veya silin.

E-postanızın Oluşturulması

Ana sayfadan  öğesine dokunun, sağa doğru ilerleyin ve ardından **E-posta** öğesine dokunun.

E-posta hesabı oluşturulmazsa, **Microsoft Exchange, vs.** öğesine dokunun.

Telefonunuzda e-posta hesabı oluşturulursa ve yeni bir e-posta hesabı oluşturmak istiyorsanız,  öğesine dokunun ve **Yeni e-posta hesabı** öğesini seçin.

E-posta adresi - E-posta adresini girin.

Şifre - Hesap şifresini girin.

Posta kutusu tipi - Posta kutusu tipini girin: **IMAP4, POP3** veya **PUSH**. Bu tipler servis sağlayıcısına göre değişir.

Mesajlar

Kullanıcı adı - Hesap kullanıcı adını girin.

Gelen sunucu - Gelen posta sunucusu adresini girin.

Giden sunucu - Giden posta sunucusu adresini girin.

SMTP kimlik doğrulaması - Giden posta sunucusu için güvenlik ayarlarını belirleyin.

Hesap adı - E-posta klasörünüzdeki hesap listesinde hesabın görüneceği ad.

Hesap oluşturulduğunda, E-posta klasörünüzdeki hesap listesinde görüntülenecektir.

Microsoft Exchange e-posta hesabı

E-posta adresi - Hesap e-posta adresini girin.

Sunucu adresi - E-posta sunucusunun adresini girin.

Alan - Hesap alanını girin.

Kullanıcı adı - Hesap kullanıcı adını girin.

Şifre - Hesap şifresini girin.

Senkronizasyon öğeleri - Senkronizasyon öğelerinin (**Rehber, Programlar, Görevler**) kullanım durumunu belirleyin.

E-postaların alınması


Yeni e-postalar için hesabınızı otomatik veya manuel olarak kontrol edebilirsiniz. Kendiniz kontrol etmek için:

- 1 **E-posta** öğesine dokunun.
- 2 Kullanmak istediğiniz hesaba dokunun.
- 3 **Yeniye geri al** öğesini seçin.

Yeni hesabınızı kullanılarak E-posta gönderme

- 1 **E-posta yaz** öğesine dokunduğunuzda yeni bir e-posta açılacaktır.
- 2 Mesajı tamamlayın.
- 3 **E-posta gönder** öğesine dokunduğunuzda e-postanız gönderilecektir.

E-posta ayarlarınızın değiştirilmesi

- 1 İletişimler sekmesinden **E-posta** ögesine dokunun.
- 2  ögesine dokunup **E-posta ayarları'nı** seçtiğinizde şu ayarları değiştirebilirsiniz:

E-posta hesabı - Bir e-posta hesabı seçin

E-posta ile yanıtlamaya izin ver -Okundu onay mesajı gönderilmesini sağlayın.

Yanıt e-postası iste - Okundu onay mesajlarının istenip istenmeyeceğini seçin.

Orijinal mesajı ekle - Orijinal mesajın cevabınıza eklenip eklenmeyeceğini belirleyin.

Eki ekle - Orijinal eki herhangi bir cevaba ekleyip eklememeyi seçer.

Dolaşımda oto. alma
- Yurtdışındayken (dolaşım) mesajlarınızın otomatik olarak geri alınıp alınmayacağını belirleyin.

Yeni e-posta bildirim - Yeni e-postalar için uyarılıp uyarılmamayı seçer.

İmza - Bir e-posta imzası oluşturun.

Öncelik - Mesajlarınızın öncelik derecesini belirleyin.

Maksimum alma boyutu -
Maksimum alma boyutunu seçin:
**100KB, 200KB, 300KB, 500KB,
1MB, 2MB, 2,2MB.**

Kamera

Vizör ekranını tanıma

Yakınlaştırma - Yakınlaştırma veya uzaklaştırma yapın. Telefonun Yan tuşlarına basarak yakınlaştırabilir veya uzaklaştırabilirsiniz.

Pozlama - Düşük kontrastlı bir görüntü puslu görünürken yüksek kontrastlı bir görüntü daha net görünür.



Geri

Kamera modu



Video modu - Video moduna geçmek için bu simgeyi aşağı kaydırın.

Galeri -Buradan kayıtlı resimlerinize kamera modundan erişebilirsiniz. Sadece dokunun ve galeriniz ekrana gelsin.

Ayarlar - Ayarlar menüsünü açmak için bu simgeye dokunun. Bkz. **Gelişmiş ayarların kullanılması.**

Makro - Yakın çekim yapmak için bu modu kullanın


Hızlı fotoğraf çekme

- 1 Telefonun sağ yanındaki  tuşuna basın.
- 2 Kamera bir nesneye odaklandırıldığında, resim çekmek için ekranında sağ ortasındaki  öğesine dokunun. Telefonun yan tarafındaki Kamera tuşuna da basabilirsiniz.


İpucu! Kamera moduna ya da video moduna geçmek için vizörün sağ ortasında bulunan kamera ya da video simgesini yukarı/aşağı kaydırın.


Fotoğraf çektikten sonra

Çekmiş olduğunuz fotoğraf ekranda görüntülenir. Görüntü adı ekranın alt kısmında, sağ taraftaki dört simgeyle gösterilir.

 Fotoğrafı **Mesaj** veya **E-posta** olarak ya da **Bluetooth** ile göndermek için dokunun.


NOT: Dolaşım sırasında MMS indirilmesi durumunda ek ücretlendirme yapılabilir.


 Görüntüyü **Duvar kağıdı**, **Kilit ekranı**, **Kişi**, **Açılış**, **Kapanış**, **Giden arama** veya **Gelen arama** ekranı olarak kullanmak için dokunun.

 Çeşitli araçlar kullanarak resmi düzenlemek için dokunun.

 Vizöre dönmek için dokunun.

Resmi silmek için  öğesine dokunun.


Hemen başka bir fotoğraf çekmek için  öğesine dokunun. Mevcut fotoğrafınız kaydedilir.

Kayıtlı fotoğraflara ait galeriyi görmek için  öğesine dokunun.



Kamera

Gelişmiş ayarların kullanılması

Tüm gelişmiş ayarlama seçeneklerini açmak için vizör ekranında  tuşuna dokunun.

Boyut - Bellek kartında yerden kazanmak veya rehberdeki bir kişi için kullanmak amacıyla resmin boyutunu değiştirir. Yedi nümerik seçimden bir piksel değeri belirleyin: **5M(2560x1920), 3M(2048x1536), 2M(1600x1200), 1M(1280x960), Duvar kağıdı, VGA(640x480), QVGA(320x240).**

Manzara modu - Kamerayı ortama uyarlamak için ayarlayın. **Otomatik, Gece, Manzara, Portre** veya **Spor** arasından seçim yapın.

ISO - ISO derecelendirme, kamera ışık sensörünün hassasiyetini belirler. Yüksek ISO değeri, kamerayı daha hassas yapar. Flaş kullanmadığınız karanlık ortamlar için uygundur. **Otomatik, ISO 800, ISO 400, ISO 200** veya **ISO 100** arasından ISO değerini seçin.

Beyaz dengesi - **Otomatik, Akkor ışık, Flüorasan, Güneşli** veya **Bulutlu** seçenekleri arasından seçim yapın.

Renk Efekt - Çekmekte olduğunuz fotoğrafa uygulamak için bir renk tonu seçin. Altı renk tonu seçimi vardır: **Kapalı, Sepya, Tek renkli, Negatif, Solarize** ve **Mavi**.

Odak - Kameranın odaklanma şeklini seçin. **Otomatik odaklama, Manuel odaklama** veya **Yüz izleme** arasından seçim yapın.

Otomatik-zamanlayıcı - Otomatik-zamanlayıcı, yakala tuşuna basıldıktan sonra makinenin fotoğraf çekimi öncesindeki gecikmesini ayarlamayı sağlar. **Kapalı, 3 saniye, 5 saniye** veya **10 saniye** arasından seçim yapın.

Çekim modu - 9 seçim arasından çekim modunu seçin.

Kalite - **Çok iyi, İyi** ve **Normal** seçenekleri arasından seçim yapın. Daha iyi kalitede fotoğraf daha net sonuç verir ancak dosya boyutu artar.

Fotoğrafi göster - Resim çektikten sonra resmi seçeneklerle birlikte görüntülemek için seçin.

Deklanşör sesi - Üç deklanşör sesinden birini seçin.

Tablo ekran - **Kapalı, Çapraz** veya **Üçlü** seçim arasında seçim yapın.

Coğ.-Etiket - GPS bilgilerini yazmak amacıyla fotoğrafın EXIF bilgilerine geçiş yapmak için bu öğeyi seçin.


Ayarları sıfırla - Tüm kamera ayarlarını geri yükleyin.

Bellek - Fotoğraflarınızı Telefon belleğine mi, Harici belleğe mi kaydedeceğinizi seçin.

Kamera değiştir - Dahili kamerayı mı, yoksa harici kamerayı mı kullanacağınızı belirleyin.

Video kamera



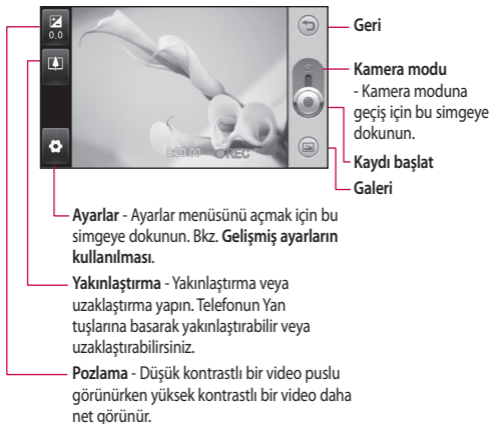

Vizör ekranını tanıma



Hızlı video çekimi

- 1 Telefonun sağındaki kamera tuşuna basın.

İpucu! Kamera moduna ya da video moduna geçmek için vizörün sağ ortasında bulunan kamera ya da video simgesini yukarı/aşağı kaydırın.

- 2 Telefonu yatay tutup lensi filmi çekilecek nesneye doğru çevirin.
- 3 Kayıt işlemini başlatmak için telefondaki kamera tuşuna bir kez basın. Veya ekrandaki kırmızı noktaya  dokununuz.
- 4 Vizörün alt kısmında REC ifadesi ve videonuzun uzunluğunu göstermek için alt kısımda bir zamanlayıcı belirecektir.
- 5 Videoyu duraklatmak için  öğesine, yeniden başlatmak için  öğesine dokununuz.
- 6 Kayıt işlemini durdurmak için telefondaki kamera tuşuna tekrar basın veya ekrandaki  öğesine dokununuz.

Bir video çektikten sonra

Ekranda çekilen videonuzu gösteren durağan bir resim belirir. Ekranın alt kısmında videonun ismi gösterilecektir



Videoyu **Mesaj** ya da **E-posta** veya **Bluetooth** yoluyla göndermek için dokununuz.



Videoyu ses veya video zil sesi olarak

kullanmak için dokununuz



Videoyu oynatmak için dokununuz.



Vizöre dönmek için dokununuz.



Şu anda oluşturduğunuz videoyu silmek için dokununuz ve onaylamak için **Evet**'e dokununuz. Vizör tekrar belirir.

Hemen başka bir video çekmek için



öğesine dokununuz.




Kaydedilmiş videoların ve resimlerin galerisini görmek için dokununuz.



Video kamera

Gelişmiş ayarların kullanılması

Tüm gelişmiş ayarlama seçeneklerini açmak için vizör ekranında  tuşuna dokunun.

Kamera gelişmiş ayarlarına bakın.

Video boyutu - Video boyutunu seçin: VGA(640x480), QVGA(320x240), QCIF(176X144).


Manzara modu - Videonuz için bir süre limiti ayarlayın: **Normal**, **MMS**.

Ses - Sessiz (sessiz bir video kaydet) veya ses eklemek için sesli olacağını belirleyin.





Kaydedilen videoyu göster - Video seçtikten sonra videoyu seçeneklerle görüntülemek için seçin.

Çektiğiniz fotoğraflar ve videolar


Fotoğrafların ve videoların görüntülenmesi

- 1 İlerleyin ve **Ana menüdeki Galeri** ögesine veya kamera ön izleme ekranınızdaki  ögesine dokunun.
- 2 Galeriniz ekranda belirecektir.
- 3 Tam açmak için videoya ya da resme dokunun.

Videodan resim çekilmesi



- 1 Görüntü yakalamak istediğiniz videoyu seçin.
- 2 Oynatma seçeneklerine erişmek için ekranın ortasında dokunun, ardından videoyu resme dönüştürmek istediğiniz çerçevede duraklatmak için  ögesine dokunun ve  menüsünü açmak için ekranın sol üst kısmına dokunun.
- 3 Ekranın sol üst kısmındaki  ögesine dokunun ve **Çek** ögesini seçin.
- 4 Resim, atanan resim adıyla birlikte ekranda belirir.
- 5 Videoya dönmek için ekranın sağ üst kısmındaki  ögesine dokunun.

- 6 Resim **Medya albümü** klasörünüze kaydedilecek ve galeride görünecektir.

 **UYARI:** Multimedya dosyası telefonda kayıtlı değilse bazı işlevler düzgün çalışmayacaktır.


Fotoğrafların slayt gösterisi şeklinde görüntülenmesi

Slayt gösterisi modu galerinizde bulunan tüm fotoları birer birer slayt gösterisi şeklinde görüntüler. Videolar slayt gösterisi şeklinde görüntülenemezler.


- 1 **Galeri**'de  ögesine dokunun, ardından **Slayt gösterisi** üzerine gelin ve seçin.
- 2 Slayt gösterisi başlar.
- 3 Slayt gösterisi esnasında  ögesine dokunarak Süre, Aktarım, vs. gibi menüleri açabilirsiniz.

Çektiğiniz fotoğraflar ve videolar

Fotoğrafın duvar kağıdı olarak ayarlanması

- 1 Ana menüdeki **Galeri** ögesine dokunun.
- 2 Duvar kağıdı olarak ayarlamak istediğiniz resme dokunun.
- 3 Menüyü açmak için  ögesine dokunun.
- 4 Farklı ayarla ögesine ve ardından **Ana ekran görüntüsüne** dokunun.

Fotoğrafların düzenlenmesi

- 1 Galerî menüsünden, düzenlemek istediğiniz fotoğrafı seçin, menüyü açmak için ekranın sol üst kısmındaki  ögesine dokunun ve **Düzenle** ögesini seçin.
- 2 Fotoğrafınızı değiştirmek için simgelere dokunun:



Alanı seçin.



Bir araç seçin:



Fotoğrafınız üzerine elinizle bir şey çizin. Dört farklı çizgi kalınlığından birini ve kullanmak istediğiniz rengi seçin.



Bir resme metin ekleme. Metin kutusunu ve kutu ve metnin rengini belirleyebilirsiniz.



Fotoğrafınızı pul ile zenginleştirin.



Resim üzerine yaptığınız çizimleri silin. Kullanacağınız silginin boyutunu belirleyebilirsiniz.



Döndür de dahil olmak üzere daha fazla efekt seçeneklerini açmak için dokunun.



Efekt seçeneklerini bir fotoğrafa uygulamak için dokunun.

Ayar

Bu, Parlaklık ve Kontrast kullanılarak çekilen bir resmi ayarlamaya yardım eder.



Galerîye dönmek için dokunun.

Kaydet

Telefonunuza yaptığınız değişiklikleri kaydedin. Düzenlenen fotoğrafı başka bir isimle kaydedebilirsiniz.

Geri al

Fotoğraf üzerinde yaptığınız düzenlemeyi silin.

Gönder Düzenlenen resimleri
Mesaj veya **E-posta** olarak ya da
Bluetooth ile göndermek için seçin.





Multimedya

Resimleriniz, sesleriniz, videolarınız ve oyunlarınıza kolayca erişmek için herhangi bir multimedya dosyasını telefonunuzun belleğine kaydedebilirsiniz. Dosyalarınızı bir bellek kartına da kaydedebilirsiniz. Bellek kartı kullanımı telefonunuzun belleğinde boş alan oluşturur. Bu dosyaları **Ana menüdeki Dosyalarım** menüsünde bulabilirsiniz.

Resimler


Görüntüler telefonunuza önceden yüklenmiş standart resimlerin, sizin indirdiğiniz görüntülerin ve telefonunuzun kamerasıyla çekilen görüntülerin bir listesini içermektedir.

Fotoğraf gönderme


- 1 Ana sayfadan  öğesine, **Dosyalarım** öğesine dokunun ve **Görüntüler** öğesini seçin. İsteddiğiniz resmi seçin ve  öğesine dokunun.
- 2 **Şu yolla gönder** öğesine dokunun ve **Mesaj, E-posta, Bluetooth** seçeneğini belirleyin.

Bir resmin kullanılması

Görüntüleri duvar kağıdı olarak, ekran kilidi veya arayanı tanımlamak için seçebilirsiniz.

- 1 **Ana menüdeki Dosyalarım** öğesine dokunun ve **Görüntüler** öğesini seçin. İsteddiğiniz resmi seçin ve  öğesine dokunun.
- 2 **Farklı ayarla** öğesine dokunun ve şunlardan birini seçin:
Ana ekran görüntüsü, Kilit ekranı görüntüsü, Kişi görüntüsü, Başlangıç görüntüsü, Kapanış resmi, Giden çağrı resmi, Gelen çağrı resmi


Görüntüyü yazdırma

- 1 **Dosyalarım** öğesine dokunun ve **Resim** öğesini seçin. İsteddiğiniz resmi seçin ve  öğesine dokunun.
- 2 **Yazdır** öğesine dokunun ve **PictBridge** ve **Bluetooth** arasından seçim yapın.

İpucu! Bluetooth ile veya PictBridge uyumlu yazıcıya bağlanarak yazdırabilirsiniz.

Resmin taşınması veya kopyalanması

Bir görüntüyü telefon belleği ile bellek kartı arasında taşıyabilir veya kopyalayabilirsiniz. Bu işlemi bellekde yer açmak veya görüntülerinizi korumak yapabilirsiniz.

- 1 **Eğlence** sekmesinde **Dosyalarım** ögesine dokunun, **Görüntüler** ögesini seçin ve  ögesine dokunun.
- 2 **Taşı** veya **Kopyala**'yı seçin.
- 3 Sırayla üzerlerine tıklayarak bir resmi işaretleyebilir/işaretini kaldırabilirsiniz. Taşımak ya da kopyalamak istediğiniz resmi işaretleyin ve **Kopyala/Taşı** ögesine dokunun.

Sesler

Sesler klasörü, indirilen sesleri, standart sesler ve ses kayıtlarının bulunduğu bir ses listesi içermektedir. Buradan sesleri yönetebilir, gönderebilir veya zil sesi olarak ayarlayabilirsiniz.

Sesin kullanılması

- 1 **Ana menüdeki Dosyalarım** ögesine dokunun ve **Sesler** ögesini seçin.
- 2 İsteddiğiniz bir sesi seçin. Çalmaya başlayacaktır.


Videolar

Videolar indirilen videoların ve telefonunuzla kaydettiğiniz videoların listesini gösterir.

Videonun izlenmesi

- 1 **Ana menüdeki Dosyalarım** ögesine dokunun ve **Videolar** ögesini seçin.
- 2 Oynatmak için bir video seçin.

Video klibin gönderilmesi

- 1 Bir video seçin.
- 2  ögesine dokunun ve **Şu yolla gönder** ögesini seçin. Mesaj, E-posta ve **Bluetooth** arasından seçim yapın.

Multimedya

Flash içerikleri

Flash içerikleri klasörü, indirilen tüm SWF ve SVG dosyalarını içerir.

- 1 **Ana menüdeki Dosyalarım** öğesine dokunun ve **Flash içerikleri** öğesini seçin.
- 2 Görüntülemek istediğiniz dosyayı seçin.

Belgeler

Belgeler menüsünden tüm belge dosyalarınızı görüntüleyebilirsiniz. Buradan Excel, PowerPoint, Word, Text ve PDF dosyalarını görüntüleyebilirsiniz.

Diğer içerik

Diğer içerik resim, ses, video, belge, oyun ve uygulama olmayan dosyaların listesini içermektedir.

Oyunlar

Telefonunuza boş zamanlarınızda sizi eğlendirecek yeni oyunlar yükleyebilirsiniz.

Bu klasöre **Ana menüdeki Oyunlar & Uygulamalar** menüsünü kullanarak da erişebilirsiniz.

Oyun oynanması

- 1 **Eğlence** sekmesindeki **Oyunlar & Uygulamalar** öğesine dokunun.
- 2 Başlatılacak bir oyun seçin.

Dosyanın telefona aktarılması

Bluetooth muhtemelen bilgisayarınızdan telefonunuza bir dosya aktarmanın en kolay yoludur. Ayrıca bağlantı kablonuz ile LG PC Suite'i kullanabilirsiniz.

Bluetooth kullanarak aktarma yapmak için:

- 1 Telefonunuzda ve bilgisayarınızda Bluetooth'un açık olduğundan ve birbirlerine görünür olduklarından emin olun.
- 2 Bilgisayarınızı dosyayı Bluetooth aracılığıyla göndermek için kullanın.
- 3 Dosya gönderildiğinde **Evet** öğesine dokunarak telefonunuza kabul etmeniz gerekmektedir.
- 4 Dosya, görüntü dosyası ise ve Görüntü klasörünüzde ve müzik dosyası ise Ses klasöründe gösterilmelidir.

Müzik

LG GD880 telefonunuz yerleşik bir MP3 çalara sahip olduğu için sevdiğiniz tüm müzikleri çalabilirsiniz. Müzik çalara erişmek için, **Müzik** öğesine dokununuz. Buradan, ekranın üst kısmında bulunan birkaç klasöre erişebilirsiniz:

NOT: Müzik dosyalarının telif hakkı uluslararası anlaşmalar ve ulusal telif hakkı yasaları ile korunur. Müzik kopyalamak ve çoğaltmak için izin veya lisans almak gerekebilir. Bazı ülkelerde ulusal yasalar telif haklarıyla korunan materyallerin özel olarak kopyalanmasını yasaklamaktadır. Dosyayı indirmeden ve kopyalamadan önce, bu tip materyalin kullanılması ile ilgili olarak lütfen uygulandığı ülkenin yasal düzenlemelerini inceleyiniz.

Tüm parçalar - Önceden yüklü standart müzikler haricinde telefonunuzda bulunan tüm şarkıları içerir.

Favori - Favoriler olarak kaydettiğiniz şarkıları içerir.

Sanatçılar - Müzik koleksiyonunuzu sanatçıya göre tarayın.

Albümler - Müzik koleksiyonunuzu albüme göre tarayın.

Türler - Müzik koleksiyonunuzu türe göre tarayın.

Çalma listesi - Oluşturduğunuz tüm çalma listelerini içerir.

Müziğin telefonunuza aktarılması





Telefonunuza müzik aktarmanın en kolay yolu Bluetooth veya bağlantı kablounuzu kullanmaktır.

Ayrıca LG PC Suite'i de kullanabilirsiniz. Bluetooth kullanarak aktarma yapmak için:

- 1 Her iki cihazda Bluetooth'un açık olduğundan ve birbirlerine görünür olduklarından emin olun.
- 2 Diğer cihazdaki müzik dosyasını seçin ve Bluetooth ile göndermeyi seçin.
- 3 Dosya gönderime hazır olduğunda **Evet** öğesine dokunarak telefonunuza kabul etmenizi gerektirir.
- 4 Dosya **Müzik > Tüm parçalarda** görünmelidir.

Multimedya

Şarkı çalınması

- 1 **Müzik** ögesine dokunun.
- 2 Çalmak istediğiniz şarkıyı seçin. Sessiz modda olduğunda onay mesajı görünür.
- 3 Şarkıyı duraklatmak için  ögesine dokunun.
- 4 Bir sonraki şarkıya atlamak için  tuşuna dokunun.
- 5 Önceki şarkıya dönmek için  tuşuna dokunun.
- 6 **Müzik** menüsüne dönmek için  ögesine dokunun. Menüye dönmek için bir kereden fazla basabilirsiniz.

FM Radyo

LG GD880 telefonunuzun FM radyo özelliği bulunmaktadır, böylece sevdiğiniz istasyonları dışarıdayken de dinleyebilirsiniz.

- 1 İlerleyin ve **Ana menüdeki FM radyo** ögesine dokunun.
- 2 İsterseniz bir radyo istasyonu veya ses seviyesini ayarlayın.

NOT: Radyo dinleyebilmeniz için kulaklıklarınızı takmanız gerekmektedir. Kulaklıkları şarj yuvasının yanındaki kulaklık soketine takın.

Ajanda

SNS

Bir sosyal ağ hizmeti, ilgi alanlarını ve/veya etkinliklerini paylaşan insanlarla sosyal bir ağ veya sosyal bir ilişki oluşturmaya veya yansıtmaya odaklanır.


Facebook

Facebook bir sosyal ağ web sitesidir.



- 1 Ana sayfadan  öğesine ve ardından **Facebook** öğesine dokunun.

Twitter

Twitter ücretsiz bir sosyal ağ ve mikro bloglama servisi.

- 1 Ana sayfadan  öğesine ve ardından **Twitter** öğesine dokunun.



Ayarlar

- 1 Ana sayfadan  öğesine ve ardından **SNS ayarları** öğesine dokunun.
- 2 Sosyal ağ öğesini açın. Sosyal ağa ilişkin bir hesabınız varsa, bu hesap görüntülenir. Hesaba dokunun ve ardından arkadaşınızı telefonunuza eklemek için  öğesine dokunun.



- 3 Hesabınız yoksa **Yeni hesap** öğesine dokunun ve ardından hesabınızı oluşturun.

NOT: Bu servise bağlanmanız ekstra ücrete tabidir. Veri ücretlerinizi şebeke operatörünüzden kontrol edin.


Takvime etkinlik eklenmesi

- 1 Ana sayfadan  öğesine ve ardından **Ajanda** öğesine dokunun.
- 2 Etkinlik eklemek istediğiniz tarihi seçin.
- 3  öğesine ve **Yeni program** öğesine dokunun veya sadece ekranın alt kısmındaki **Yeni program** öğesine dokunun.



Yapılacaklar listesine konu eklenmesi

- 1 Ana sayfadan  öğesine dokunun ve ardından **Ana menüdeki Görevler** öğesine dokunun.
- 2  öğesine ve **Yeni görev** öğesine dokunun veya sadece ekranın alt kısmındaki **Yeni görev** öğesine dokunun.



Ajanda

- 3 Görev için tarih belirleyin, not ekleyin ve öncelik seviyesi seçin **Yüksek**, **Normal** ya da **Düşük** arasından seçim yapın.
- 4  ögesine dokunarak görevinizi kaydedin.

Not ekleme

- 1 Ana sayfadan  ögesine dokunun ve ardından **Ana menüdeki Not defteri** ögesine dokunun.
- 2  ögesine ve ardından **Yeni not** ögesine dokunun. Veya sadece ekranın üst kısmındaki **Yeni not** ögesine dokunun.
- 3 Notunuzu yazın ve ardından dokunun **Kaydet**.
- 4 Böylece notunuz not uygulaması ekranında gösterilir.

Alarmın ayarlanması

- 1 Ana sayfadan  ögesine ve ardından **Alarmlar** ögesine dokunun. **Widget alarmı** varsayılan olarak listede görünmelidir ve bu alarmı silemezsiniz.
- 2  ögesine ve ardından **Yeni alarm** ögesine dokunun. Veya sadece ekranın üst kısmındaki **Yeni alarm** ögesine dokunun.



NOT: Widget alarmı dahil olmak üzere en fazla 11 alarm yapabilirsiniz.

İpucu! Ayarlamak için alarm düğmesini kaydırın.


Sesin kaydedilmesi

- 1 Ana sayfadan  ögesine dokunun ve ardından **Ana menüdeki Ses kaydedicisi** ögesine dokunun.
- 2 Kaydın nereye kaydedileceğini belirleyin: **Dahili** veya **Harici**.
- 3 Kayıt modunu belirleyin: **Normal** veya **MMS**.
- 4 Kayda başlamak için  tuşuna dokunun.
- 5 Kaydı duraklatmak için  ögesine dokunun.
- 6 Kaydı bitirmek için  tuşuna dokunun.
- 7 Kaydınızı dinlemek için  tuşuna dokunun.
- 8 Ses seviyesini ayarlamak için  ögesine dokunun.

Hesap makinesi kullanılması



- 1 Ana sayfadan  ögesine dokunun ve ardından **Ana menüdeki Diğer araçlar** ögesine dokunun.
- 2 **Hesap makinesi**'ni seçin.
- 3 Numaraları girmek için tuş takımını kullanarak nümerik tuşlara dokunun.
- 4 Basit hesaplamalar için, önce istediğiniz fonksiyona (+, -, x, ÷) ardından = tuşuna dokunun.
- 5 Daha karmaşık hesaplamalar için,  tuşuna dokunun ve **sin, cos, tan, log, ln, exp, sqrt, deg, rad, vs.** arasından seçim yapın.

Birim dönüştürme


- 1 Ana sayfadan  ögesine dokunun ve ardından **Ana menüdeki Diğer araçlar** ögesine dokunun.
- 2 **Birim Dönüştürücü**'yü seçin.
- 3 Ekranın üst kısmında, dönüştürmek istediğiniz **Para birimi, Alan, Uzunluk, Ağırlık, Sıcaklık, Hacim** veya **Hız** ögesini belirleyin.

- 4 Şimdi birim seçebilir ve önce dönüştürmek istediğiniz değeri, ardından dönüştürüleceği birimi girebilirsiniz.
- 5 Karşılık gelen değer ekranda görüntülenir.

Dünya saatine şehir eklenmesi

- 1 Ana sayfadan  ögesine dokunun ve ardından **Ana menüdeki Diğer araçlar** ögesine dokunun.
- 2 **Dünya saati**'ni seçin.
- 3  ögesine ve ardından **Yeni şehir** ögesine dokunun. Veya sadece ekranın üst kısmındaki **Yeni şehir** ögesine dokunun.

Kronometre'nin kullanılması

- 1 Ana sayfadan  ögesine dokunun ve ardından **Ana menüdeki Diğer araçlar** ögesine dokunun.
- 2 **Kronometre**'yi seçin.
- 3 Zamanlayıcıyı başlatmak için ekranın alt kısmındaki **Başlat** ögesine dokunun.
- 4 Bir tur süresini kaydetmek istiyorsanız **Tur**'a dokunun.

Ajanda

- 5 Zamanlayıcıyı durdurmak için **Dur** ögesine dokunun.

LG Air Sync


Bu menüyü kullanarak, PIM verilerinizi veya telefonunuzdaki diğer içerikleri LG Air Sync hesabınızla senkronize edebilirsiniz.

- 1 **Ana menüdeki** LG Air Sync ögesine dokunun.
- 2 LG Air Sync hesabınız yoksa, lütfen hesabınızı oluşturmak için www.lgairsync.com adresini ziyaret edin. Hesabınız varsa, ID'nizi ve Şifrenizi girin.
- 3 PIM verilerini senkronize etmek istiyorsanız, PIM Senkronizasyonu ögesine dokunun. İçeriklerinizi senkronize etmek istiyorsanız, Link Air ögesine dokunun.
- 4 PIM Senkronizasyonu durumunda, senkronize etmek istediğiniz öğeleri seçin ve ardından şimdi eşleştir ögesine dokunun.
- 5 Link Air durumunda, senkronize etmek istediğiniz öğeleri seçin ve ardından şimdi eşleştir ögesine dokunun.


PC Senk.

Tüm önemli bilgilerinizin ve tarihlerin eşleştikten emin olmak için telefonunuzu bilgisayarınızla senkronize edebilirsiniz. Ayrıca kendinizi rahat hissetmek için dosyalarınızı yedekleyebilirsiniz.

LG PC Suite programının bilgisayara kurulması

- 1 Ana ekrandan  ögesine ve **Bağlantı** ögesine dokununuz.
- 2 **USB bağlantı modu**'nu seçin ve **PC Suite** ögesine dokununuz.
- 3 USB kablosuyla telefonu ve bilgisayarı birbirine bağlayın ve bir süre bekleyin. Kurulum kılavuz mesajı çıkacaktır.
- 4 Ekranda verilen talimatları izleyerek LG PC Suite Kurulum sihirbazını tamamlayın.
- 5 Kurulum tamamlandığında, masaüstünüzde LG PC Suite simgesi belirir.

Telefonun bilgisayara bağlanması

- 1 Ana ekrandan  ögesine ve **Bağlantı** ögesine dokununuz.
- 2 **USB bağlantısı modu** ögesini yapın.
- 3 **PC Suite** ögesine dokununuz.
- 4 USB kablosuyla telefonu ve bilgisayarı birbirine bağlayın ve bir süre bekleyin. PC Suite otomatik olarak çalışır.

Telefon bilgilerinizin yedeklenmesi ve geri yüklenmesi

- 1 Telefonunuzu yukarıda açıklanan şekilde bilgisayarınıza bağlayın.
- 2 **Yedekleme** simgesine tıklayın ve **Yedekle** ögesini veya **Eski haline getir** ögesini seçin.
- 3 Yedeklemek veya geri yüklemek istediğiniz içerikleri işaretleyin. Bilgileri yedeklemek veya kendisinden geri yüklemek istediğiniz konumu seçin. **Başlat** simgesine tıklayın.
- 4 Bilgileriniz yedeklenecek veya geri yüklenecektir.

PC Senk.

Bilgisayarınızdaki telefon dosyalarının görüntülenmesi

- 1 Telefonunuzu yukarıda açıklanan şekilde bilgisayarınıza bağlayın.
- 2 Fotoğrafları, Videoları veya müziği Yönet simgesine tıklayın.
- 3 Telefonunuza kaydettiğiniz görüntüler, ses dosyaları ve videolar, ekranda LG Phone klasöründe görüntülenir.

İpucu! Telefon içeriğinizi bilgisayarınızda görüntülemek artık ihtiyacınız olmayan dosyaları sıraya koymanıza yardımcı olur.

Rehberin senkronize edilmesi

- 1 Telefonu bilgisayarınıza bağlayın.
- 2 **Rehber** simgesine tıklayın.
- 3 Rehberi Senkronize Et düğmesine tıkladığınızda bilgisayarınız telefonunuzda kayıtlı tüm kişileri alacak ve gösterecektir.
- 4 **Menü**'ye tıklayın ve **Gönder** ögesini seçin. Şimdi rehberinizi kaydetmek istediğiniz hedef yeri seçebilirsiniz.

Rehberinize sağ tıklayın ve ardından **Tümünü Seç'e** tıklayın.


Mesajların senkronize edilmesi

- 1 Telefonu bilgisayarınıza bağlayın.
- 2 **Mesajlar** simgesine tıklayın.
- 3 Telefonunuzdaki tüm mesajlar, ekrandaki klasörlerde görüntülenecektir.

Telefonun Müzik Senk. aygıtı olarak kullanılması

Telefonunuz sadece Müzik Dosyalarını Senk. etmek için Müzik Senk. aygıtı olarak kullanılabilir.

Müzik Senk. Windows Media Player 10/11 ile yapılabilir ve Telefon Belleği ve Harici Bellek Kartını da destekler.

- 1 Telefonunuzu bilgisayarınızdan ayırın.
- 2 Ana ekrandan  ögesine ve **Bağlantı** ögesine dokununuz.
- 3 **USB bağlantısı modu** seçimini yapın.
- 4 **Müzik senk.** ögesine dokununuz.
- 5 Telefonu bilgisayarınıza bağlayın. Telefonunuzda **Bağlandı** ögesi görüntülenir.

DivX Dönüştürücü

DivX, bilgisayarınızdaki ortam dosyalarını telefonunuza yüklenebilir ve oradan izlenebilir hale getiren bir biçime dönüştürecektir.

Yükledikten sonra bilgisayarınızın Program Dosyaları klasöründen önce **DivX** öğesini, ardından **DivX dönüştürücü** öğesini, son olarak da **Dönüştürücü** öğesini seçin.

Dönüştürme formatını Mobil olarak değiştirmek için uygulamadaki okları kullanın. Uygulama kutusuna sağ tıklayıp **Tercihler** öğesini seçerek, dönüştürülen dosyaların kaydedildiği konumu değiştirebilirsiniz.

İlk analiz için dosyaları sürükleyip uygulamaya bırakın. Ardından işlemin başlaması için **Dönüştür** öğesini seçin. İşlem tamamlandığında bir Dönüştürme tamamlandı açılır mesajı görüntülenecektir.

ABOUT DIVX VIDEO: DivX® is a digital video format created by DivX, Inc. This is an official DivX Certified device that plays DivX video. Visit www.divx.com for more information and software tools to convert your files into DivX video.

ABOUT DIVX VIDEO-ON-DEMAND: This DivX Certified® device must be registered in order to play DivX Video-on-Demand (VOD) content. To generate the registration code, locate the DivX VOD section in the device setup menu. Go to vod.divx.com with this code to complete the registration process and learn more about DivX VOD.

Pat. 7,295,673


OSP (On Screen Phone)

OSP özelliğini kullanarak, telefonunuzun ekranını bilgisayarınızdan görebilirsiniz. Telefonunuzu ister bilgisayar monitöründen ister telefondan kontrol edebilirsiniz.

Bilgisayarınıza OSP kurulumu

Bilgisayarınıza LG PC Suite programını kurarken, OSP otomatik olarak kurulacaktır.

OSP'nin başlatılması

Bilgisayarınızda  öğesine veya başlat> program> LG OSP öğesine tıklayın

Telefonun bilgisayara bağlanması


USB kablosu ile

- 1 'Bağlantı Sihirbazı' öğesine tıklayın.
- 2 'Kablo bağlantısı' öğesini seçin, ardından Sonraki öğesine tıklayın.
- 3 Telefon ile bilgisayarı USB kablosu aracılığıyla bağlayın.
- 4 Sonraki öğesini seçin.
- 5 Telefon şifrenizi bilgisayara girin (standart değer "0000"dır)

Bluetooth ile

- 1 Bluetooth'un Açık olduğundan ve hem bilgisayarınız, hem de telefonunuz tarafından Görünür olduğundan emin olun.
- 2 Bluetooth bağlantısını seçin, ardından Sonraki öğesine tıklayın
- 3 Aranılan telefonlar arasında telefonunuzu seçin, ardından Sonraki öğesini tıklayın
- 4 PIN kodunu bilgisayara girin, ardında Sonraki öğesine tıklayın.
- 5 Onay mesajında 'Evet' öğesine tıklayın.
- 6 PIN kodunu telefonunuza girin, ardından Tamam öğesine tıklayın.
- 7 Telefon şifrenizi bilgisayara girin, ardından Tamam öğesine tıklayın.

Bilgisayardan telefon bağlantınızın kesilmesi

Bilgisayarınızdan telefon bağlantınızı kesmek istiyorsanız,  ögesine tıklayın



Telefonunuzun kontrol edilmesi

Telefonunuzu OSP ile kontrol edebilirsiniz. OSP ana ekranında bir menüye fare ile tıklarsanız, menü telefonunuzda seçmişsiniz gibi çalışır. Örneğin, OSP ile bir mesaj göndermek istiyorsanız, OSP ana menüsünün İletişim sekmesinde Mesajlar ögesine, ardından Mesaj yaz ögesine tıklayın. Fare ile tıklayarak veya bilgisayar klavyenizi kullanarak karakter girebilirsiniz.

Karakter girmek için fareyi kullanmak istiyorsanız, girmek istediğiniz karakterlere tıklayın.

Klavyeyi kullanmak istiyorsanız, karakterleri klavyenizden yazın.

Mesajı yazmayı bitirdiğize, SMS Gönder ögesine tıklayın.

Telefonunuz ve bilgisayarınız arasında dosya aktarımı

Bilgisayardan Telefona dosya aktarımı

- 1 Bilgisayarınızdan aktarmak istediğiniz dosyayı seçin, ardından dosyayı sürükleyerek OSP Ekranına bırakın.

Telefondan Bilgisayara dosya aktarımı

- 1 OSP ekranını **Eğlence** sekmesindeki **Medya albümünden** aktarmak istediğiniz dosyayı seçin, ardından farenin sağ tuşunu tıklayın ve **Bilgisayara kaydet** ögesini seçin.

OSP (On Screen Phone)

Telefonunuzdaki bir dosyanın düzenlenmesi

- 1 OSP ekranını **Eğlence** sekmesindeki Medya albümünden düzenlemek istediğiniz dosyayı seçin, ardından farenin sağ tuşunu tıklayın ve Düzenle öğesini seçin.
- 2 İlgili uygulamaları kullanarak dosyayı düzenleyebilirsiniz.
- 3 Dosya düzenleme işlemini bitirdiğinizde, dosya tekrar telefonunuza aktarılacaktır.

OSP Bildirimini Kullanımı

OSP özelliği telefon etkinlikleriniz ile ilgili Açılır bilgi mesajları verir: **Alarm**, **Mesaj**, **Gelen arama**, vs.

- 1 OSP ekranında  öğesini seçin
- 2 "Açılır Mesajla uyar" öğesini seçin

NOT: OSP özelliğini kullanırken, telefonunuz yavaş tepki verebilir.

İnternet

Web erişimi


- 1 **Ana menüdeki Tarayıcı** öğesine dokunun.
- 2 Doğrudan tarayıcı ana sayfasına gitmek için, **Tarayıcı** öğesini seçin. Veya **URL GİR** öğesini seçin ve URL'yi yazarak ekranın sol üst kısmındaki **Tamam** öğesini tıklayın.

NOT: Bu servise bağlanma ve içerik indirme sırasında ek bir ücret faturanıza yansıtılır. Servis sağlayıcınızdan veri aktarım ücretlerini öğrenebilirsiniz.

Sık kullanılanlar ekleme ve sık kullanılanlara erişim

Favori web sitelerinize kolay ve hızlı erişebilmeniz için, sık kullanılanlar ekleyebilir ve web sayfalarını kaydedebilirsiniz.

- 1 **Ana menüdeki Tarayıcı** öğesine dokunun.
- 2 **Sık kullanılanlar'ı** seçin. Ekranda Sık Kullanılanlarınızın listesi belirir.
- 3 Yeni bir sık kullanılan eklemek için **Yeni sık kullanılan** öğesine dokunun. İlgili kutuya sık kullanılanınız için bir ad girin ve ardından URL'yi yazın.


- 4 Ekranın sol üst kısmındaki  öğesine dokunun. Sık kullanılanınız şimdi sık kullanılanlar listesinde görünecektir.
- 5 Sık kullanılanlara erişmek için sadece sık kullanılanın yanındaki **Bağlan** simgesine dokunun veya sık kullanılan başlığına ve ardından **Git** öğesine dokunun. Sık kullanılanınıza bağlanacaksınız.

RSS okuyucuyu kullanma

RSS (Really Simple Syndication), blog yazıları, haber başlıkları veya podcast gibi sıklıkla güncellenen içerikleri yayınlamak için kullanılan bir web besleme biçimi ailesidir. Besleme, web beslemesi veya kanal adı verilen bir RSS belgesi, ya ortak bir web sitesinin içerik özetini ya da tam metni içerir. RSS, insanlara sevdikleri web sitelerini otomatik olarak takip etme olanağı sağlar. Manuel olarak kontrol etmekten çok daha kolaydır. Kullanıcı bir web beslemesine beslemenin linkini okuyucuya girerek ya da tarayıcıda kaydolma işlemi belirten bir RSS simgesine tıklayarak kaydolmuş olur. Okuyucu, kullanıcının kayıtlı beslemelerini yeni içerik için düzenli olarak kaydeder ve bulunduğu güncellemeleri indirir.

İnternet

Sayfanın kaydedilmesi

- 1 Arzu ettiğiniz web sitesine bağlanma işlemi yukarıda açıklanmıştır.
- 2  öğesine dokununuz ve **Bu sayfayı kaydet**'i seçin.
- 3 Web sayfasını kolaylıkla tanıyabilmeniz için bir ad girin.
- 4 **Kaydet**'e dokununuz.

Kayıtlı bir sayfaya erişilmesi

Tarayıcı öğesine dokununuz ve **Kaydedilen sayfalar** öğesini seçin. Kayıtlı sayfaları buradan görüntüleyebilirsiniz.

Mobil geçmişinizin görüntülenmesi

Tarayıcı öğesine dokununuz ve **Mobil geçmiş** öğesini seçin.

Telefonun modem olarak kullanılması

GD880 telefonunuz bilgisayarınız için bir modem olarak kullanılabilir ve kablolu hatlardan bağlanamadığınızda e-posta ve internete erişebilmenizi sağlar. USB kablosunu veya Bluetooth'u kullanabilirsiniz.

USB kablosunu kullanarak:

- 1 Bilgisayarınızda LG PC Suite programının yüklü olduğundan emin olun.
- 2 GD880 telefonunuzu ve bilgisayarınızı daha önce açıklanan şekilde USB kablosu ile bağlayın ve LG PC Suite yazılımını çalıştırın.
- 3 Bilgisayarınızdaki **İnternet Kiti** seçeneğine tıklayın. Ardından, **Yeni düğmesine** tıklayın ve **Modem** öğesini seçin.
- 4 **LG Mobile USB Modem**'i seçin ve **Tamam**'a tıklayın. Şimdi ekranda görüntülenir.
- 5 İnternete bağlanabilecek Profili yazın ve değerleri kaydedin.
- 6 Oluşturduğunuz profil PC ekranınızda görünecektir. Bunu seçin ve **Bağlan**'a tıklayın. Bilgisayarınız GD880 telefonunuz üzerinden bağlanacaktır.

Bluetooth kullanarak:


- 1 Bluetooth'un **Açık** olduğundan ve hem bilgisayarınız, hem de GD880 tarafından **Görünür** olduğundan emin olun.
- 2 Bilgisayarınızı ve GD880 telefonunuzu bağlantı için parola gerekecek şekilde eşleştirin.

- 3 Aktif bir Bluetooth bağlantısı oluşturmak için LG PC Suite programınızda bulunan **Bağlantı Sihirbazı**'nı kullanın.
- 4 PC'nizde **İnternet Kiti** seçeneğine tıklayın. Ardından, **Yeni düğmesine** tıklayın.
- 5 **LG Mobile USB Modem**'i seçin ve **Tamam**'a tıklayın. Şimdi ekranda görüntülenir.
- 6 İnternete bağlanabilecek Profili yazın ve değerleri kaydedin.
- 7 Oluşturduğunuz profil PC ekranınızda görünecektir. Bunu seçin ve **Bağlan**'a tıklayın. Bilgisayarınız GD880 telefonunuz üzerinden bağlanacaktır.


Ayarlar

Profillerin özelleştirilmesi

Ayarlar menüsünü kullanarak her bir profil ayarını kişiselleştirebilirsiniz.

- 1 Ana sayfadan  öğesine ve ardından **Profiller** öğesine dokunun.
- 2 Düzenlemek istediğiniz profili seçin.
- 3 Listede mevcut olan tüm sesleri ve alarm seçeneklerini değiştirebilirsiniz, bunlara **Zil sesi**, **Ses seviyesi**, **Mesaj sesi** ayarları ve diğerleri de dahildir.


Ekran ayarlarınızın değiştirilmesi

Ana sayfadan  öğesine ve ardından **Ekran ayarları** öğesine dokunun. Düzenlemek istediğiniz ekran ayarını seçin.

NOT: Arka ışık ne kadar açık kalırsa, o kadar pil gücü kullanılır. Bu telefonunuzu daha sık şarj etmenizi gerektirebilir.

Cihaz ayarlarınızın değiştirilmesi

GD880 telefonunuzun kendi seçeneklerinize göre rahatça çalışmasının özgürlüğünü çıkarın.

Ana sayfadan  öğesine, **Telefon ayarları** öğesine dokunun ve aşağıdaki listeden seçin.

Ayarlar

Tarih & Saat - Tarih ve saat ayarlarınızı yapın ya da saatin otomatik olarak güncellenmesini veya yaz saati uygulaması seçeneğini kullanılmasını seçin.

Güç tasarrufu - Güç tasarrufu ayarlarını açık/kapalı veya Yalnız gece olarak ayarlamak için düğmeyi sola doğru kaydırın.

Diller - GD880 telefonunuzun ekran dilini değiştirin.

Otomatik kilit - Ana sayfada tuş takımını otomatik olarak kilitleyin. Otomatik kilit için zaman belirleyebilirsiniz.

Güvenlik - PIN kodu ve telefon kilidi gibi güvenlik ayarlarını ayarlayın.

Hafıza bilgisi - Ayrıntılı bilgi için **Hafıza yöneticisinin kullanılması** konusuna bakın.

Birincil depolama ayarları

- Öğelerin kaydedilmesini tercih ettiğiniz konumu Telefon belleği ve Harici bellek arasından seçin.

Ayarları sıfırla - Tüm ayarları varsayılan fabrika ayarlarına geri getirin.

Cihaz bilgisi - Cihaz bilgisini gösterir. Web aracılığıyla bu menüyü kullanarak yazılımınızı yükseltebilirsiniz.


Aygıt kılavuzu - her bir fonksiyonun ne şekilde kullanılacağını gösterir (Ana ekran, Widget indirme, Gösterge, Menü, Rehber, SNS, Tarayıcı, ekran kilitleme hareketi)

Dokunma ayarlarının yapılandırılması

Tuş sesiniz için ses veya titreşimi etkinleştirebilirsiniz.

Bağlantı ayarlarınızın değiştirilmesi

Bağlantı ayarlarınız şebeke operatörünüz tarafından yapılmıştır, böylece telefonunuzun keyfini ilk andan itibaren sürebilirsiniz. Herhangi bir ayarı değiştirmek için bu menüyü kullanın:

Ana sayfadan  öğesine ve ardından **Bağlantı** öğesine dokununuz.

Şebeke seçimi

Şebeke seç - Otomatik olarak ayarlarsanız, GD880 otomatik olarak şebekeyi arar ve telefonu şebekeye kaydeder. Bu en iyi hizmeti ve kaliteyi elde etmek için önerilir.

Manuel olarak ayarlarsanız, tüm mevcut şebekeler gösterilir ve kayıt için bunlardan birini seçebilirsiniz.

Şebeke seçimi; Şebeke seç menüsünde şebeke bağlantısını Otomatik veya Manuel olarak ayarlamanızı sağlar.

Tercih listesi - Şebeke otomatik olarak aranıyorsa, şebeke listesinden seçebilirsiniz. Aksi halde, manuel olarak yeni bir şebeke ekleyebilirsiniz.

Ayarlar

İnternet profilleri - Bu menü **İnternet profillerini** gösterir. Ülkeniz için standart yapılandırmaları düzenleyebilir veya silebilirsiniz. Ayrıca, bu menüyü kullanarak yeni bir profil ekleyebilirsiniz.

Erişim noktaları - Şebeke operatörünüz bu bilgiyi zaten kaydetmiştir. Bu menüyü kullanarak yeni erişim noktaları ekleyebilirsiniz.

Yedekleme -Bilgilerinizi bir operatör sunucusuna gönderebilir ve bir operatör sunucusundan bilgi alabilirsiniz.

NOT: Bu servis her ülkede kullanılamaz. Lütfen daha fazla bilgi için servis sağlayıcınızla irtibata geçin.

Ana şebeke -**Ana şebekeyle** içerikleri seçip paylaşabilirsiniz. Kişisel bilgilerinizin gösterilmesi konusunda dikkat edin.

GPS türü - GPS türünü seçin: **Yardımcı GPS, Tek başına.**

DivX VOD kaydı - Bu menü bir DivX VOD kayıt kodu oluşturmak için kullanılır. Lütfen kayıt ve teknik destek için <http://vod.divx.com> adresini ziyaret edin.

USB bağlantı modu - Veri hizmetini seçin ve GD880 telefonunuzu LG PC Suite yazılımıyla telefonunuzdan dosyaları kopyalayarak senkronize edin. Senkronizasyonla ilgili ayrıntılı bilgi için **PC Senkronizasyonu** konusuna bakın. Müzik senkronizasyonunu Windows Media Player ile kullanıyorsanız bu menüden **Müzik senkronizasyonu seçeneğini seçin.**Müzik senkronizasyonu yalnızca müzik içerikleri için geçerlidir.

Paket veri bağlantısı - Cihazınız paket veri için şebekeye bağlanacağında bunu seçin.

Tarayıcı ayarları - Tarayıcıya ilişkin değerleri ayarlayın (**Profiller, Görünüm ayarları, Önbellek/Çerezler, Güvenlik, Ayarları sıfırla.**)

Veri akışı ayarları - Şebeke operatörünüz bu bilgiyi zaten kaydetmiştir. Bu menüyü kullanarak yeni bir profil ekleyebilirsiniz.

Java ayarları - Java programları tarafından yapılan bağlantılar için profilleri ayarlamanızı ve sertifikaları görüntülemenizi sağlar.

Veri dolaşımı - dolaşım alanında Multimedya/Widget/E-posta/PIM/Link Air veri alımını yönetmenizi sağlar.

Veri dolaşımı fonksiyonunu kullanarak, dolaşım alanında veri uygulama ücreti ödememek için veri uygulama servisini engelleyebilirsiniz.

Standart ayarlar kapanır ve veri uygulaması kullanımı engellenir.

Veri dolaşımı fonksiyonunu etkinleştirdiğinizde, veri indirebilir veya senkronize edebilirsiniz.

Hafıza yöneticisinin kullanılması

GD880 telefonunuzun üç farklı belleği mevcuttur: Telefon SIM Kart ve bir harici bellek kartı.

Bellek yöneticisini kullanarak her belleğin nasıl kullanılmakta olduğunu ve bellekte ne kadar yer olduğunu görebilirsiniz.

Cihaz ayarları öğesine ve ardından **Bellek bilgisi** öğesine dokunun.

Dahili ortak bellek - Dahili ortak bellekteki kullanılabilir belleği gösterir.

Dahili multimedya bellek - Dahili multimedya bellekteki kullanılabilir belleği gösterir.

Dahili ortak bellek - Telefonunuzda **SMS, Rehber, Takvim, Yapılacaklar listesi, Not defteri, Alarm, Arama listesi, Sık kullanılanlar ve Çeşitli öğeler** için kullanılabilir belleği gösterir.

USIM belleği - SIM kartınızda kullanılabilir bellek kapasitesini görüntüler.

Harici bellek - Harici bellek kartınızda kullanılabilir bellek kapasitesini görüntüler (bellek kartını ayrıca satın almanız gerekebilir).

Bluetooth kullanarak dosyaların gönderilmesi ve alınması

Dosya göndermek için:

- 1** Göndermek istediğiniz dosyayı açın, bu genellikle bir fotoğraf, video veya müzik dosyası olacaktır.
- 2** **Gönder** öğesini seçin. **Bluetooth'u seçin**.
- 3** **Bluetooth** cihazını eşleştirdiyse GD880 telefonunuz diğer **Bluetooth** cihazlarını otomatik olarak aramayacaktır. Aksi halde, GD880 telefonunuz kapsama alanı dahilindeki diğer **Bluetooth** cihazlarını arayacaktır.

Ayarlar


- 4 Dosyayı göndermek istediğiniz cihazı seçin.
- 5 Dosyanız gönderilecektir.

İpucu! Dosyanızın gönderildiğinden emin olmak için ilerleme çubuğunu kontrol edin.

Dosya almak için:

- 1 Dosya almak için, Bluetooth özelliğiniz hem **AÇIK** hem de **Görünür** olmalıdır. Ayrıntılı bilgi için aşağıda **Bluetooth ayarlarının değiştirilmesi** konusuna bakın.
- 2 Bir mesaj, gönderenden dosyayı kabul edip etmediğini soracaktır. Dosyayı almak için **Evet**'e basın.
- 3 Dosyanın kaydedildiği yeri göreceksiniz. Görüntü dosyaları için, Dosyayı **göster veya Dosyalarım'a git** öğesini seçebilirsiniz. Dosyalar genellikle **Dosyalarım** içinde ilgili klasöre kaydedilir.

Bluetooth ayarlarının değiştirilmesi

Bluetooth öğesine dokunun ve  öğesini seçin.

Aşağıda belirtilen değişiklikleri yapın:

Cihaz bilgilerim - Bluetooth ile ilgili cihaz bilgilerinizi gösterir.

Cihazımın görünürlüğü - **Görünür**, **Gizli** ya da **1 dk. görülebilir** olarak seçin.

Cihazımın adı - Cihazınızın adını gösterir.


Bluetooth adresim - Bluetooth adresinizi gösterir.

Desteklenen servisler - Bluetooth'un farklı servislerle ilişkili olarak nasıl kullanılacağını seçin.

Uzaktan SIM modu açık/kapalı - Açın veya kapatın.

Başka bir Bluetooth cihazıyla eşleştirme

GD880 telefonunuzu başka bir cihazla eşleştirerek, parola korumalı bir bağlantı kurabilirsiniz.

- 1 Bluetooth'unuzun **AÇIK ve Görünür** olduğunu kontrol edin.  ögesine dokunarak görünürlük durumunuzu değiştirebilirsiniz.
- 2 **Yeni cihaz** ögesine dokunun.
- 3 GD880 telefonunuz cihazları arayacaktır. Arama tamamlandığında, ekranın sol üst tarafında **Yenile** simgesi görünecektir.
- 4 Eşleştirmek istediğiniz cihazı seçin ve onay mesajında 'Evet' ögesini tıklayın. Şifre eşleştirmek istediğiniz cihazla uyuşmazsa, parola girmeniz gerekebilir.
- 5 **Her zaman sor** veya **Her zaman izin ver** ögesine dokunduktan sonra cihaz eşleşir.

Bluetooth kulaklık kullanılması

- 1 Bluetooth'unuzun **AÇIK ve Görünür** olduğunu kontrol edin.
- 2 Kulaklığınızı eşleştirme moduna almak için kulaklıkla birlikte verilen talimatları uygulayın ve cihazlarınızı eşleştirin.
- 3 **Her zaman sor** veya **Her zaman izin ver** ögesine dokunun. GD880 telefonunuz otomatik olarak Kulaklık profiline geçecektir.

Wi-Fi

Wireless Manager cihazınızdaki İnternet bağlantılarını Wi-Fi (Kablosuz LAN) ile yönetmenizi sağlar.

Telefonunuzun yerel kablosuz ağlara bağlanmasına veya kablosuz olarak internete erişmesine olanak tanır. Wi-Fi, kablosuz Bluetooth teknolojisinden daha hızlıdır ve kapsama alanı daha geniştir. Hızlı e-posta ve İnternet kullanımı için kullanılabilir.

NOT: GD880 WEP ve WPA-PSK/2 şifrelemeyi destekler, ancak EAP veya WPS şifrelemeyi desteklemez. Wi-Fi servis sağlayıcınızı veya ağ yöneticiniz ağ güvenliği için şifreleme koymuşsa, açılan pencerede şifre alanını

Ayarlar

doldurmanız gerekir.

Şifreleme yoksa bu açılır pencere görüntülenmez. Şifreli Wi-Fi servisi sağlayıcınızdan veya şebeke yöneticinizden öğrenebilirsiniz.

Yazılım Yükseltme

LG Cep Telefonu Yazılım Yükseltme Programı

Bu programı yükleme ve kullanma ile ilgili daha detaylı bilgi edinmek için, lütfen <http://www.lg.com.tr> adresini ziyaret edin.

Bu özellik yazılımınızı İnternet üzerinde hizmet merkezini ziyaret etmenize gerek kalmadan hızlı ve rahat bir şekilde en son sürüme yükseltmenize olanak tanır. Cep telefonu yazılım yükseltme programı kullanıcının yükseltme süreci boyunca çok dikkatli olmasını gerektirdiğinden dolayı, ilerlemeden önce her adımda görüntülenen tüm talimatları ve notları kontrol edip, okumaya özen gösterin. Yükseltme sırasında USB veri iletişim kablosunun ya da pillerin çıkartılmasının cep telefonunuzda ciddi hasarlar meydana getirebileceğini unutmayın. Yükseltme sürecinde üretici firma kaybolabilecek herhangi bir verinin sorumluluğunu

almadığından dolayı, önemli olabilecek tüm bilgileri önceden bir kenara not etmeniz, tedbirli davranmak adına önerilir.

Aksesuarlar

Bu aksesuarlar GD880 ile birlikte verilir.

Şarj
cihazı



Veri
kablosu



Pil



Stereo
kulaklık



NOT:

- Her zaman orijinal LG aksesuarlarını kullanın.
- Bunu yapmamak garantinizi geçersiz kılabilir.
- Aksesuarlar bölgelere göre farklılık gösterebilir; daha fazla bilgi için lütfen bölgesel servis şirketimizle ya da şubemizle irtibata geçin.

Teknik veriler

Genel

Ürün adı: GD880

Sistem : GSM 850 / E-GSM 900 /
DCS 1800 / PCS 1900 / WCDMA

Ortam Sıcaklıkları

Maks: +55°C (deşarj),
+45°C (şarj)

Min: -10°C

Not

- Bu cihazın yazılımı Türkiye'de kullanılmak üzere özel olarak tasarlanmıştır.
- Uyumluluk beyanına <http://www.lg.com.tr> adresinden ulaşabilirsiniz.

Uygunluk Bildirimi



Tedarikçi Bilgileri

İsim

LG Electronics Inc

Adres

LG Electronics Inc. LG Twin Towers 20,
Yeouido-dong, Yeongdeungpo-gu, Seoul, Korea 150-721

Ürün Ayrıntıları

Ürünün Adı

GSM 850 / E-GSM 900 / DCS 1800 / PCS 1900 Quad Band and WCDMA Terminal Equipment

Model Adı

GD880

Ticari Adı

LG

CE 0168

Yürürlükteki Standartlara Ait Bilgiler

R&TTE Directive 1999/5/EC

EN 301 489-01 V1.8.1, EN 301 489-07 V1.3.1
EN 301 489-17 V1.3.2, EN 301 489-19 V1.2.1, EN 301 489-24 V1.4.1
EN 301 511 V9.0.2
EN 301 908-1 V3.2.1 EN 301 908-2 V3.2.1,
EN 300 328 V1.7.1
EN 50360:2001/EN62209-1:2006
EN 60950-1 : 2001

Ek Bilgi

Yukarıdaki standartlara uygunluğu BABT tarafından onaylanmıştır.

BABT, Forsyth House, Churchfield Road, Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, United Kingdom
Notified Body Identification Number : 0168

Duyuru

Bu belge dahilinde kendi sorumluluğumuz altında, bu duyuruyla ilgili olarak yukarıda sözü edilen ürünün adı geçen standartlar ve Yönergelerle uyumlu olduğunu beyan ederim

LG Electronics Logistics and Services B.V.
Veluwezoom 15, 1327 AE Almere, The Netherlands

İsim

Veriliş Tarihi

Seung Hyoun, Ji / Müdür

09.Şub. 2010

Temsilcinin imzası



Some of the contents in this manual may differ from your phone depending on the phone software or your service provider.



GD880 User Guide

Congratulations on your purchase of the advanced and compact GD880 phone by LG, designed to operate with the latest digital mobile communication technology.



Disposal of your old appliance

- 1** When this crossed-out wheeled bin symbol is attached to a product it means the product is covered by the European Directive 2002/96/EC.
- 2** All electrical and electronic products should be disposed of separately from the municipal waste stream via designated collection facilities appointed by the government or the local authorities.
- 3** The correct disposal of your old appliance will help prevent potential negative consequences for the environment and human health.
- 4** For more detailed information about disposal of your old appliance, please contact your city office, waste disposal service or the shop where you purchased the product.
- 5** Complies with EEE regulations.

Contents

Guidelines for safe and efficient use....	7
Getting to know your phone	12
Open view	13
Installing the SIM and battery	14
Charging your phone.....	15
Memory card.....	16
Using your touch screen.....	17
Touch screen tips	17
Control the touch screen	17
Your home screen	18
You can add favourite menus to the main menu	18
Quick keys.....	19
Calls	20
Making a call.....	20
Making a call from your contacts...	20
Answering and rejecting a call.....	20
In-call options	21
Speed dialling	22
Making a second call	22
Viewing your call logs	22
Using call divert.....	22
Using call barring.....	23
Using Excuse message	23
Changing the common call setting	23
Changing the Video call settings ...	24
Call costs	24
Call durations	24
Data volume	24
Contacts.....	25
Searching for a contact.....	25
Adding a new contact.....	25
Creating a group	25
Changing your contact settings....	26
Viewing information.....	26
Importing friends from Social network.....	27
Messaging.....	28
Messaging	28
Sending a message	28
Entering text.....	28
T9 mode	28
Using templates	28
Using emoticons	28
Using signatures.....	29
Changing your text message settings.....	29

Contents

Changing your multimedia message settings	29	Setting a photo as wallpaper.....	40
Changing your other settings	30	Editing your photos	41
Setting up your e-mail	30	Multimedia.....	42
Microsoft Exchange e-mail account.....	31	Pictures	42
Retrieving your e-mails.....	31	Sending a photo.....	42
Sending an e-mail using your new account.....	31	Using an image.....	42
Changing your e-mail settings.....	31	Printing an image	42
Camera	33	Moving or copying an image	42
Getting to know the viewfinder	33	Sounds	43
Taking a quick photo	34	Using a sound	43
After taking a photo.....	34	Videos	43
Using the advanced settings.....	35	Watching a video	43
Video camera	37	Sending a video clip	43
Getting to know the viewfinder	37	Flash contents.....	43
Making a quick video	38	Documents.....	43
After making a video	38	Other content.....	43
Using the advanced settings.....	39	Games	44
Your photos and videos	40	Playing a game	44
Viewing your photos and videos ...	40	Transferring a file to your phone....	44
Capturing an image from a video..	40	Music	44
Viewing your photos as a slide show	40	Transferring music onto your phone.....	45
		Playing a song.....	45
		FM Radio	45

Organiser	46	Synchronising your messages	51
SNS	46	Using your phone as a Music Sync device	51
Facebook.....	46	DivX Converter.....	51
Twitter.....	46	OSP (On Screen Phone)	53
Settings.....	46	Installing OSP on your computer... 53	
Adding an event to your calendar. 46		Starting OSP.....	53
Adding an item to your to do list... 46		Connecting your phone and PC.... 53	
Adding a memo.....	47	Disconnecting your phone from your PC	53
Setting your alarm.....	47	Controlling your phone	54
Recording a sound or voice.....	47	Transferring file between your phone and PC.....	54
Using your calculator.....	47	Editing file of your phone	54
Converting a unit.....	48	Using OSP Notification.....	54
Adding a city to your World clock.. 48		The web	55
Using the stopwatch	48	Accessing the web.....	55
LG Air Sync.....	48	Adding and accessing your bookmarks	55
PC Sync	50	Using RSS reader	55
Installing LG PC Suite on your computer	50	Saving a page	56
Connecting your phone and PC.....	50	Accessing a saved page	56
Backing up and restoring the information on your phone	50	Viewing your Mobile history.....	56
Viewing phone files on your PC.....	50	Using your phone as a modem.....	56
Synchronising your contacts	51		

Contents

Settings	58
Personalising your profiles	58
Changing your Display settings	58
Changing your Device settings	58
Changing your touch settings	59
Changing your Connectivity settings	59
Using memory manager	61
Sending and receiving your files using Bluetooth	61
Changing your Bluetooth settings	62
Pairing with another Bluetooth device	62
Using a Bluetooth headset	62
Wi-Fi	63
Software Upgrade	63
Accessories	64
Technical data	65

Guidelines for safe and efficient use

Please read these simple guidelines. Not following these guidelines may be dangerous or illegal.

Exposure to radio frequency energy

Radio wave exposure and Specific Absorption Rate (SAR) information. This mobile phone model GD880 has been designed to comply with applicable safety requirements for exposure to radio waves. These requirements are based on scientific guidelines that include safety margins designed to assure the safety of all persons, regardless of age and health.

- The radio wave exposure guidelines employ a unit of measurement known as the Specific Absorption Rate, or SAR. Tests for SAR are conducted using standardised methods with the phone transmitting at its highest certified power level in all used frequency bands.
- While there may be differences between the SAR levels of various LG phone models, they are all designed to meet the relevant guidelines for exposure to radio waves.

- The SAR limit recommended by the International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection (ICNIRP) is 2W/kg averaged over 10g of tissue.
- The highest SAR value for this model phone tested by DASY4 for use at the ear is 1.23 W/kg (10 g) and when worn on the body is 1.10 W/kg(10 g).
- SAR data information for residents in countries/regions that have adopted the SAR limit recommended by the Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE), which is 1.6 W/kg averaged over 1g of tissue.

Product care and maintenance

WARNING

Only use batteries, chargers and accessories approved for use with this particular phone model. The use of any other types may invalidate any approval or warranty applying to the phone, and may be dangerous.

- Do not disassemble this unit. Take it to a qualified service technician when repair work is required.

Guidelines for safe and efficient use

- Repairs under warranty, at LG's option, may include replacement parts or boards that are either new or reconditioned, provided that they have functionality equal to that of the parts being replaced.
- Keep away from electrical appliances such as TVs, radios, and personal computers.
- The unit should be kept away from heat sources such as radiators or cookers.
- Do not drop.
- Do not subject this unit to mechanical vibration or shock.
- Switch off the phone in any area where you are required by special regulations. For example, do not use your phone in hospitals as it may affect sensitive medical equipment.
- Do not handle the phone with wet hands while it is being charged. It may cause an electric shock and can seriously damage your phone.
- Do not charge a handset near flammable material as the handset can become hot and create a fire hazard.
- Use a dry cloth to clean the exterior of the unit (do not use solvents such as benzene, thinner or alcohol).
- Do not charge the phone when it is on soft furnishings.
- The phone should be charged in a well ventilated area.
- Do not subject this unit to excessive smoke or dust.
- Do not keep the phone next to credit cards or transport tickets; it can affect the information on the magnetic strips.
- Do not tap the screen with a sharp object as it may damage the phone.
- Do not expose the phone to liquid or moisture.
- Use the accessories like earphones cautiously. Do not touch the antenna unnecessarily.

Efficient phone operation

Electronics devices

All mobile phones may get interference, which could affect performance.

- Do not use your mobile phone near medical equipment without requesting permission. Avoid placing the phone over pacemakers, for example, in your breast pocket.

- Some hearing aids might be disturbed by mobile phones.
- Minor interference may affect TVs, radios, PCs, etc.

Road safety

Check the laws and regulations on the use of mobile phones in the area when you drive.

- Do not use a hand-held phone while driving.
- Give full attention to driving.
- Use a hands-free kit, if available.
- Pull off the road and park before making or answering a call if driving conditions so require.
- RF energy may affect some electronic systems in your vehicle such as car stereos and safety equipment.
- When your vehicle is equipped with an air bag, do not obstruct with installed or portable wireless equipment. It can cause the air bag to fail or cause serious injury due to improper performance.

- If you are listening to music whilst out and about, please ensure that the volume is at a reasonable level so that you are aware of your surroundings. This is particularly imperative when near roads.

Avoid damage to your hearing

Damage to your hearing can occur if you are exposed to loud sound for long periods of time. We therefore recommend that you do not turn on or off the handset close to your ear. We also recommend that music and call volumes are set to a reasonable level.

Glass Parts

Some parts of your mobile device are made of glass. This glass could break if your mobile device is dropped on a hard surface or receives a substantial impact. If the glass breaks, do not touch or attempt to remove. Stop using your mobile device until the glass is replaced by an authorized service provider.

Guidelines for safe and efficient use

Blasting area

Do not use the phone where blasting is in progress. Observe restrictions, and follow any regulations or rules.

Potentially explosive atmospheres

- Do not use the phone at a refueling point.
- Do not use near fuel or chemicals.
- Do not transport or store flammable gas, liquid, or explosives in the same compartment of your vehicle as your mobile phone and accessories.

In aircraft

Wireless devices can cause interference in aircraft.

- Turn your mobile phone off before boarding any aircraft.
- Do not use it on the ground without permission from the crew.

Children

Keep the phone in a safe place out of the reach of small children. It includes small parts which may cause a choking hazard if detached.

Emergency calls



Emergency calls may not be available under all mobile networks. Therefore, you should never depend solely on the phone for emergency calls. Check with your local service provider.

Battery information and care

- You do not need to completely discharge the battery before recharging. Unlike other battery systems, there is no memory effect that could compromise the battery's performance.
- Use only LG batteries and chargers. LG chargers are designed to maximize the battery life.
- Do not disassemble or short-circuit the battery pack.
- Keep the metal contacts of the battery pack clean.
- Replace the battery when it no longer provides acceptable performance. The battery pack maybe recharged hundreds of times until it needs replacing.
- Recharge the battery if it has not been used for a long time to maximize usability.


- Do not expose the battery charger to direct sunlight or use it in high humidity, such as in the bathroom.
- Do not leave the battery in hot or cold places, this may deteriorate the battery performance.
- There is risk of explosion if the battery is replaced by an incorrect type.
- Dispose of used batteries according to the manufacturer's instructions. Please recycle when possible. Do not dispose as household waste.
- If you need to replace the battery, take it to the nearest authorized LG Electronics service point or dealer for assistance.
- Always unplug the charger from the wall socket after the phone is fully charged to save unnecessary power consumption of the charger.
- Actual battery life will depend on network configuration, product settings, usage patterns, battery and environmental conditions.

Getting to know your phone

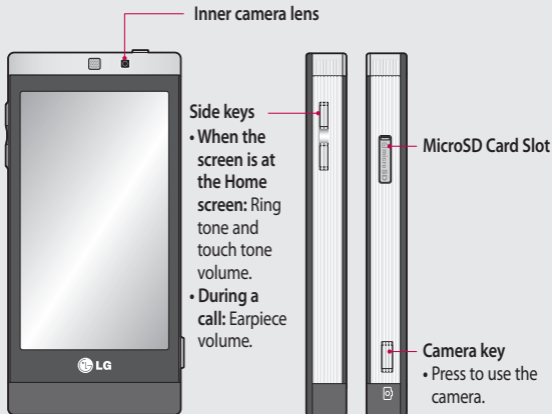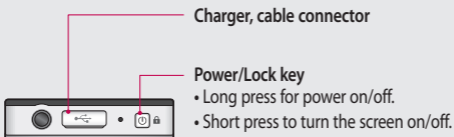

⚠ WARNING: Placing a heavy object on the phone or sitting on it while it is in your pocket can damage the phone's LCD and touch screen functionality.

Open view

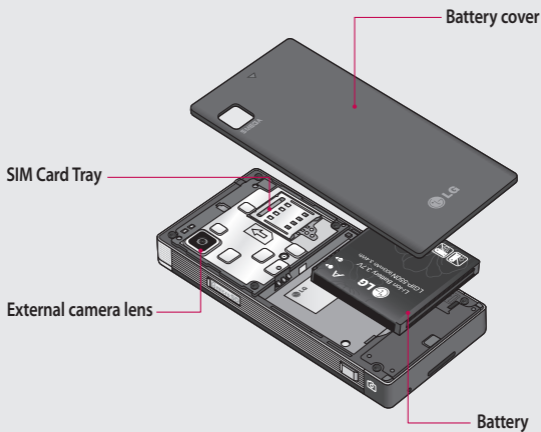

Installing the SIM and battery


1 Remove the battery cover

Slide the battery cover towards the bottom of the phone and pull it away.



2 Install the SIM card


Slide the SIM card into the SIM card holder, making sure that the gold contact area on the card is facing down. Please make sure the battery is removed from the phone before installing the SIM card. To remove the SIM card, pull it out gently.

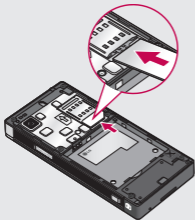

⚠ WARNING: Do not remove the battery when the phone is switched on, as this may damage the phone.

3 Install the battery


Insert the right side of the battery into the top edge of the battery compartment first. Ensure that the battery contacts align with the phone's terminals. Press the left side of the battery down until it clicks into place.

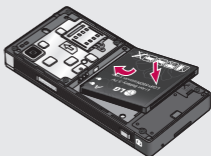

Charging your phone

Connect the Travel Adapter (Charger) and the included USB cable. Connect the USB cable to the phone and plug it into a power socket. Your GD880 must be charged until the “Battery full” message appears on the screen.

NOTE: The battery must be fully charged initially to improve battery life. Disregard the first “Battery full” message and keep the phone on charge overnight.

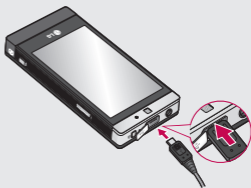

Memory card

Installing a memory card

You can expand your phone's memory by using a MicroSD memory card.


NOTE: A memory card is an optional accessory.



- 1 Slide the slot cover down.
- 2 Put the microSD card into the slot. Make sure the gold contact area is facing down.
- 3 Slide the slot cover up.

The GD880 will support up to an 32GB memory card.

Formatting the memory card

Your memory card may already be formatted. If it isn't, you will need to format it before you can use it.

- 1 From the Home screen select , then **Device settings**.
- 2 Touch **Memory info** and scroll down to choose **External memory**.
- 3 Touch **Format** and then confirm your choice.
- 4 Enter the password, if one is set. Your card will then be formatted and ready to use.

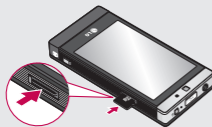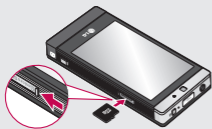

Using your touch screen

Touch screen tips

- To select an item, touch the centre of the icon.
- Do not press too hard. The touchscreen is sensitive enough to pick up a light, firm touch.
- Use the tip of your finger to touch the option you require. Be careful not to touch any other keys.
- Whenever your GD880 is not in use, it will return to the lock screen.

Control the touch screen

The controls on the GD880 touch screen change dynamically depending on the task.

Opening Applications

To open any application, simply touch its icon.



Scrolling

Drag from side to side to scroll. On some screens, such as the call history list, you can also scroll up or down.

Your home screen

From here you can access all the menu options, make a quick call, view the status of your phone and much more.

You can add favourite menus to the main menu

- 1 Touch  from the home screen.
- 2 If you want to remove a favourite menu, touch  on the upper right of the icon. If you want to add favourite menus to the main menu, touch **Add** on the bottom right of the screen.



- 3 Once you touch **Add**, you can choose between **Widget**, **Bookmarks** or **Shortcut** (If you do not want to add, touch **Cancel**).
- 4 Select a menu you want to add by touching the Star mark on the right side of the menu. The menu will appear on the screen when you return to the previous screen.
- 5 When you are finished, touch **OK**.



Your home screen

Quick keys

The quick keys on your home screen provide easy, one-touch access to the functions you use the most.



Touch to bring up the touch dialling pad to make a call.



Touch to open your **Contacts**. To search for the number you want to call, enter the name of the contact into the Search field at the top of the screen using the touchpad. You can also create new contacts, edit existing ones, etc.






Touch to access the **Messaging** menu. From here you can create a new SMS or MMS or view your message folder.




Touch to open the full **Top menu**.

Calls


Making a call

- 1 Touch  from the home screen to open the keypad.
- 2 Key in the number using the keypad.
- 3 Touch  to initiate the call, but if you want to initiate a Video call, touch  then select **Make video call**.
- 4 To end the call, press End call on the bottom of the screen.

TIP! To enter + for making an international call, press and hold .

TIP! Press the power key to lock the touchscreen to prevent making calls by mistake.

Making a call from your contacts

- 1 From the home screen touch  to open your **Contacts**.
- 2 Tap the Search field box on the top of the screen and use the keypad to enter the first few letters of the contact you want to call.
- 3 From the filtered list, touch the Call icon next to the contact you want to call. The call will use the default number if there is more than one for that contact.
- 4 Or you can touch the contact name and select the number to use if there is more than one for that contact.


Answering and rejecting a call

When your phone rings, touch **Answer** to answer the call.

To mute the ringing, touch **Silent**.

This is useful if you have forgotten to change your profile to **Silent** for a meeting. Touch **Reject** to reject an incoming call.


In-call options

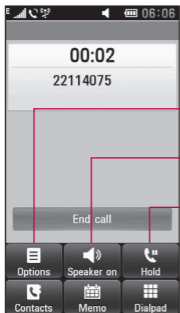



Options - Touch  to bring up a list of further in-call options.

Speaker - Touch  to turn the speaker phone on.

Hold - Touch  to put a call on hold.

Touch  to open a numerical keypad for making a second call. This function also allows you to navigate menus with numbered options when you dial automated telephone services, such as call centres.

Touch  to add memo during a call.


Touch  to search your contacts during a call.

TIP! To scroll through a list of options or your list of contacts, touch the last item visible and slide your finger up the screen. The list will move up so more items become visible.


Calls


Speed dialling

You can assign a frequently-called contact to a speed dial number.

- 1 Select **Phonebook** and touch  and select **Speed dials**.
- 2 Your voicemail is already set to speed dial 1. You cannot change this. Touch any other number to assign it to a speed dial contact.
- 3 Your **Contact** will open. Select the contact you want to assign to that number by touching the contact's phone number once. To find a contact, tap the **Search** field box and enter the first letter of the contact's name.

Making a second call

- 1 During your initial call, touch **Dialpad** and type the number you want to call.
- 2 Touch **Voice call** to connect the call.
- 3 Both calls will be displayed on the call screen. Your initial call will be locked and the caller put on hold.
- 4 To change between the calls, touch  or press the number of the held call.

- 5 To end one or both calls, press  and select **End**.

NOTE: You will be charged for each call you make.

Viewing your call logs

Touch **Logs** in the **Main** menu.

TIP! Touch any single call log entry to view the date, time and duration of the call.

Using call divert

- 1 Touch **Call settings** in the **Main** menu.
- 2 Touch **Call divert**.
- 3 Choose between **Voice calls** and **Video calls**. You can choose to divert all calls, calls when the line is busy, when there is no answer or when you cannot be reached.
- 4 Touch **Activate**.
- 5 Choose **To voicemail centre** or **To other number** to enter the new divert number.
- 6 Touch **OK** when you have finished entering the number.

NOTE: Charges are incurred for diverting calls. Please contact your network provider for details.

TIP! To turn off all call diverts, select **Deactivate all** from the **Call divert** menu.

Using call barring


- 1 Touch **Call settings** in the **Main menu**.
- 2 Touch **Call barring**.
- 3 Choose **Voice calls** or **Video calls**. You can turn off all call barring by touching **Deactivate all** from the **Call barring** menu.
- 4 Choose any of the five options:
 - All outgoing calls**
 - Outgoing international**
 - Outgoing international calls except home country**
 - All incoming**
 - Incoming when abroad.**Touch **Activate**.
- 5 Enter the call barring password. Please check with your network operator about this service.

TIP! Select **Fixed dial numbers Main menu** to turn on and compile a list of numbers that can be called from your phone.

Using Excuse message

Before you reject an incoming call, you can use “**Excuse messages**” to send a message to explain why you do not receive an incoming call.

Changing the common call setting

- 1 Touch **Call settings** in the **Main menu**.
- 2 Touch **Common settings**. From here you can adjust the settings for:
 - Call reject** - Slide the switch to the left to highlight the **Reject list**. You can touch the text box to choose all calls, calls from specific contacts or groups, calls from unregistered numbers (those not in your contacts) or calls with no caller ID. Touch  to change the setting.

Calls

Send my number - Choose whether your number will be displayed when you call someone.

Show SNS events - Choose whether SNS events will be displayed or not.

Auto redial - Slide the switch left for **ON** or right for **OFF**.

Minute minder - Slide the switch left to **ON** to hear a tone every minute during a call.

BT answer mode - Select **Hands-free** to be able to answer a call using a Bluetooth headset or select **Handset** to answer a call by pressing a key on the handset.

Save new number - Choose whether the **Save new number** function is **ON** or not. Slide the switch left for **ON** or right for **OFF**.

Voice clarity - Choose whether the **Voice clarity** function is **ON** or not. Slide the switch left for **ON** or right for **OFF**.

Changing the Video call settings

1 Touch **Call settings**.

2 Touch **Video call settings**.

From here you can adjust the settings for:

Use private image - Choose whether to use a private image for video calls.

Private image - Choose an image for video calls.

Mirror - Choose whether to use Mirror.

Call costs

View the charges applied to your dialled numbers (this service is network-dependent and some operators cannot support it).

Call durations

View the duration of all your dialled or received calls or both.



Data volume

View the amount in kilobytes of all received or sent data or both.

Contacts

Searching for a contact


There are two ways to search for a contact:

- 1 Touch  from the home screen and then touch **Phonebook** or touch  from the home screen.
- 2 You see a list of contacts. Typing the first letter of a contact's name in the Name field will jump the menu to that alphabetical area of the list.



TIP! The alphabetical keypad is displayed once you tap the Name field.

Adding a new contact

- 1 Touch **Phonebook** and touch **New**.
- 2 Choose whether to save the contact to your **Handset** or **SIM**.
- 3 Enter your first and last name.
- 4 You can enter up to 5 different numbers per contact. Each entry is preset for **Mobile**, **Home**, **Office**, **Pager**, and **Fax**.
- 5 Add an email address.

- 6 Assign the contact to one or more groups. You can assign up to three groups per contact. Choose between **No group**, **Family**, **Colleagues**, **School** and **VIP**.
- 7 You can also add a **Ringtone**, **Vibration**, **Homepage**, **Home address**, **Company name**, **Job title**, **Company address**, **Birthday**, **Anniversary** and **Memo**.
- 8 Touch  to save the contact.

Creating a group


- 1 Touch **Phonebook**. Touch the down arrow beside **Contacts** and then select **Groups**.
- 2 Touch **New group** or touch  and select **New group**.
- 3 Enter a name for your new group in **Group name** field. You can also assign a ringtone to the group.
- 4 Touch .

NOTE: If you delete a group, the contacts assigned to that group will not be lost. They will remain in your **Phonebook**.

Contacts

Changing your contact settings

You can adapt your contact settings to suit your own preferences.

1 Touch **Phonebook**, touch , scroll down and select **Contact settings**.

2 From here, you can adjust the following settings:

Show keypad - Choose whether the Keypad is displayed.

Display name - Choose the display order of the name.

Synchronise contact - Connect to your server to synchronise your contacts.

Copy all - Copy your contacts from your handset to your SIM or from your SIM to your handset. You can choose one at a time or all at once.

Move all - This works the same way as Copy, but the contacts will only be saved to the location you've moved them to.

Restore contacts - Restore contacts to the Memory Card.

Clear contacts - Delete all your contacts. Choose between **Handset** and **SIM** and touch **Yes** if you are sure you want to erase your contacts.

Memory info - View information about available memory regarding **Handset**, **USIM** and **USIM e-mail**.


Send all contacts via Bluetooth - Send all of your contacts to another device using Bluetooth. You will be prompted to turn on Bluetooth if you select this option.

Backup contacts - Backup contacts to the Memory Card.

Viewing information



1 Touch **Phonebook**, touch , scroll down and select **Information**.

From here you can view your **Service dial numbers**, your **Own numbers**, your **Memory info** (showing your memory usage) and **My profile**.

TIP! To add your own business card, select **My profile** and enter your details as you would for any contact. Touch  to finish.

Importing friends from social networks

You can add your friend contact from your social network (Twitter or Facebook) to your phone using this menu.




- 1 Touch **Phonebook**, then touch  and select **Import friends from**.
- 2 Select **Twitter** or **Facebook**.
- 3 Enter your E-mail and Password and click **OK**.
- 4 Select the contact you want to add.
- 5 Select  **Save**.


Messaging

Messaging

Your GD880 combines SMS and MMS into one intuitive and easy-to-use menu.


Sending a message


- 1 Touch  from the home screen and then touch **Messaging** or touch  from the home screen.
- 2 Touch **Write message**,  and select **Insert** to add an image, video, sound, emoticon, etc.
- 3 Touch **To** to enter the recipient's number or open your contacts or favourites. You can add multiple contacts. When you are finished, touch the message box below to start composing the message text.
- 4 After entering the text, you can send the message by touching **Send SMS/Send MMS** at the top of the message.

 **WARNING:** If an image, video or sound is added to an SMS, it will be automatically converted to an MMS and you will be charged accordingly.

Entering text

Touch  to turn on T9 mode.

Touch  to choose the writing language.

Touch  to change between numbers, symbols and text input.

Function keys enable you to change between capital and lowercase input or write a message in a full screen on the keypad, etc.

T9 mode

The T9 mode uses a built-in dictionary to recognise the words you're writing based on the sequence of keys you've touched. It predicts the word you are inputting and suggests alternatives.

Using templates

Create templates for the SMS and MMS messages you send most often. There are already some templates on the phone, which you can edit.

Using emoticons


Liven up your messages using emoticons. There are some commonly used emoticons already on your phone.

You can add a new emoticon by touching **New emoticon**.

Using signatures

Create signatures for the SMS and MMS messages you send most often. When writing a new signature, you can enter Signature from Insert->More in option menu.

Changing your text message settings

Touch **Messaging**, touch  and select **Settings**. Select **Text message**. You can make changes to:

Text message centre - Enter the details of your message centre.

Delivery report - Slide the switch left to receive confirmation that your messages were delivered.


Validity period - Choose how long your messages are stored at the message centre.

Message types - Convert your text into **Text, Voice, Fax, X.400** or **E-mail**.

Character encoding - Choose how your characters are encoded. This impacts the size of your messages and therefore the data charges.

Send long text as - Choose to send long messages as **Multiple SMS** or **MMS**.

Changing your multimedia message settings

Touch **Messaging**. Touch  and select **Settings**, then select **Multimedia message**. You can make changes to:

Retrieval mode - Choose between **Home network** or **Roaming network**. If you then choose **Manual**, you will receive only notifications of MMS and you can decide whether to download them in full.

Delivery report - Choose to request and/or allow a delivery report.

Read reply - Choose to request and/or allow a reply.

Priority - Choose the priority level of your MMS (**Low priority, Normal priority, High priority**).

Validity period - Choose how long your message is stored at the message centre.

Slide duration - Choose how long your slides appear on the screen.


Creation mode - Choose your message mode (**Restricted, Warning, Free**).

Messaging

Delivery time - Choose how long to wait before a message is delivered.

Multimedia message centre - Choose one from the list or add a new message centre.

Changing your other settings

Touch **Messaging**. Touch  and select **Settings**.

Videomail/Voicemail - Touch **New profile** to add a new Videomail/Voicemail service. Contact your network operator for more information about the service they provide.


Service message - Choose to receive or block service messages. You can also set your message security by creating lists of trusted and non-trusted senders in the **Service security** option.

Save sent message - Choose whether to save sent messages.


Info. service - Choose whether to turn Cell broadcast on/off and select your channels and languages.

Signatures - Create, edit or delete **Signatures**.

Setting up your e-mail

Touch  from the home screen, scroll to the right and then touch **E-mail**.

If the email account is not set up, touch **Microsoft Exchange, etc.**

If the email account is set up in your phone and you want to add a new email account, touch  and select **New e-mail account**.

E-mail address - Enter the email address.

Password - Enter the account password

Mailbox type - Enter the mailbox type: **IMAP4**, **POP3** or **PUSH**. These types depend on the service provider.

User name - Enter the account user name.

Incoming server - Enter the incoming email server address.

Outgoing server - Enter the outgoing email server address.

SMTP authentication - Choose security settings for the outgoing mail server.

Account name - How the account will appear in the list of accounts in your E-mail folder.

Once the account is set up, it will appear in the accounts list in your Email folder.

Microsoft Exchange e-mail account

E-mail address – Enter the account email address.

Server address – Enter the email server address.

Domain – Enter the account domain.

User name - Enter the account user name.

Password - Enter the account password.

Sync items - Choose whether to use Sync items (**Contacts, Schedules, Tasks**).

Retrieving your e-mails

You can automatically or manually check your account for new emails. To check manually:


- 1 Touch **E-mail**.
- 2 Touch the account you want to use.

- 3 Choose **Retrieve new**.

Sending an e-mail using your new account

- 1 Touch **Write e-mail** and a new email will open.
- 2 Complete the message.
- 3 Touch **Send e-mail** and your email will be sent.

Changing your e-mail settings

- 1 Touch **E-mail** in the **Communications** tab.
- 2 Touch  and select **E-mail settings**, then you can change the following settings:

E-mail account - Select an email account

Allow reply e-mail - Choose to allow the sending of read confirmation messages.

Request reply e-mail - Choose whether to request read confirmation messages.

Include original message - Choose to include the original message in your reply.

Include attachment - Choose to include the original attachment in any reply.

Messaging

Auto retrieval while... - Choose whether to retrieve your messages automatically when abroad (roaming).

New e-mail notification - Choose whether to be alerted to new emails.

Signature - Create an email signature.

Priority - Choose the priority level of your email messages.

Maximum receive size - Select the maximum receive size: **100KB, 200KB, 300KB, 500KB, 1MB, 2MB, 2.2MB.**

Camera

Getting to know the viewfinder

Zoom - zoom in or zoom out. You can also zoom in or out by pressing the Side keys of the phone.

Exposure - A low contrast image will appear foggy, whereas a high contrast image will appear much sharper.



Back

Camera mode

Video mode - Slide down this icon to switch to video mode.



Gallery - This enables you to access your saved photos from within the camera mode. Simply touch and your gallery will appear on the screen.

Settings - Touch this icon to open the settings menu. See **Using the advanced settings**.

Macro - Switch on take a close up shot

Camera

Taking a quick photo

- 1 Press the  key on the right side of the phone.
- 2 When the camera is focused on your subject, touch the  on the right-centre of the screen to take a photo. You can also press the Camera key on the side of the phone firmly.


TIP! To switch to the camera mode or video mode, slide up/down the camera or video icon on the centre-right of the viewfinder.


After taking a photo


Your captured photo will appear on the screen. The image name is shown on the bottom of the screen with four icons on the right side.

 Touch to send the photo as a **Message, E-mail, Bluetooth**.


NOTE: Additional cost may occur when MMS are downloaded when roaming.


 Touch to use the image as **Wallpaper, Lock screen, Contact, Start-up, Shut down, Outgoing call or Incoming call** screens.

 Touch to edit the image using various tools.

 Touch to return to the viewfinder.


 Touch to delete the image.

 Touch to take another photo immediately. Your current photo will be saved.

 Touch to view a gallery of your saved photos.



Using the advanced settings

From the viewfinder, touch  to open all the advanced settings options.

Size - Change the size of the photo to save memory space or take a picture preset to the correct size for a contact. Select a pixel value from the seven numerical options: **5M(2560x1920)**, **3M(2048x1536)**, **2M(1600x1200)**, **1M(1280x960)**, **Wallpaper**, **VGA(640x480)**, **QVGA(320x240)**.

Scene mode - Set the camera to adjust to the environment. Choose from **Auto**, **Night**, **Landscape**, **Portrait** or **Sport**.

ISO - The ISO rating determines the sensitivity of the camera's light sensor. The higher the ISO, the more sensitive the camera will be. This is useful in darker conditions when you can't use the flash. Select the ISO value from **Auto**, **ISO 800**, **ISO 400**, **ISO 200** or **ISO 100**.

White balance - Choose from **Auto**, **Incandescent**, **Fluorescent**, **Sunny** or **Cloudy**.

Colour Effect - Choose a colour tone to apply to the photo you're taking.

There are six colour tone options: **Off**, **Sepia**, **Monochrome**, **Negative**, **Solarize** and **Blue**.

Focus - Select the way the camera will focus. Choose from **Auto focus**, **Manual focus** or **Face tracking**.

Self-timer - The self-timer allows you to set a delay before the camera takes the picture, after the capture button is pressed. Choose from **Off**, **3 seconds**, **5 seconds** or **10 seconds**.

Shot mode - Choose the shot mode from 9 options.

Quality - Choose between **Super fine**, **Fine** and **Normal**. The finer the quality, the sharper a photo will be, but the file size will increase.

Show captured image - Choose to view the picture with options after taking a photo.

Shutter sound - Select one of the three shutter sounds.

Grid screen - Choose from **Off**, **Simple cross** or **Trisection**.

Geo-Tagging - Choose whether to switch on the EXIF information for the photo to write GPS information.

Camera


Reset settings - Restore all camera settings.

Memory - Choose whether to save your photos to the Handset memory or to the External memory.

Swap cam - Choose whether to use the inner camera or the outer camera.

Video camera

Getting to know the viewfinder

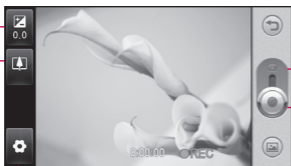

Back

Camera mode - Touch this icon to switch to camera mode.

Start recording

Gallery

Settings - Touch this icon to open the settings menu. See **Using the advanced settings**.

Zoom - zoom in or zoom out. You can also zoom in or out by pressing the Side keys of the phone.





Exposure - A low contrast video will appear foggy, whereas a high contrast video will appear much sharper.

Video camera

Making a quick video

- 1 Press the camera key on the right side of the phone.

TIP! To switch to the camera mode or video mode, slide up/down the camera or video icon on the right centre of the viewfinder.

- 2 Holding the phone horizontally, point the lens toward the subject of the video.
- 3 Press the camera key on the phone once to start recording. Or touch the red dot  on the screen.
- 4 **REC** will appear at the bottom of the viewfinder with a timer at the bottom showing the length of the video.
- 5 To pause the video, touch  and resume by selecting .
- 6 Touch  on screen or press the camera key on the phone again to stop recording.

After making a video

A still image representing your captured video will appear on the screen. The name of the video will be shown on the bottom of the screen



Touch to send the video as a **Message or E-mail** or by **Bluetooth**.



Touch to use the video as a voice or video ringtone




Touch to play the video.



Touch to return to the viewfinder.



Touch to delete the video you have just made and confirm by touching **Yes**. The viewfinder will reappear.


Touch  to shoot another video right away.



Touch to view a gallery of saved videos and images.



Using the advanced settings

From the viewfinder, touch  to open all the advanced settings options.

Refer to the advanced settings for the Camera.

Video size - Select Video size: **VGA(640x480)**, **QVGA(320x240)**, **QCIF(176X144)**.


Recording mode - Set a duration limit for your video: **Normal**, **MMS**.

Audio - Choose whether to mute (record a video without sound) or to unmute to include the sound.

Show recorded video - Choose to view the video with options after taking a video.





Your photos and videos

Viewing your photos and videos


- 1 Scroll and touch **Gallery** in the **Main menu** or touch  on your camera preview screen.
- 2 Your gallery will appear on the screen.
- 3 Touch the video or photo to open it fully.

TIP! Flick left or right to view other photos or videos.

Capturing an image from a video



- 1 Select the video you would like to capture an image from.
- 2 Touch the centre of the screen to bring up the play options, then touch  to pause the video on the frame you'd like to convert to an image and touch the upper left of the screen to open the  menu.
- 3 Touch  on the upper left of the screen and select **Capture**.
- 4 The image will appear on the screen, with its image name.
- 5 Touch  on the upper right of the screen to return to the video.

- 6 The image will be saved in your **Media album** folder and appear in the gallery.


 **WARNING:** Some functions will not work properly if the multimedia file has not been recorded on the phone.

Viewing your photos as a slide show


Slideshow mode will show all the photos in your gallery one at a time as a slideshow. Videos cannot be viewed as a slideshow.

- 1 Touch  in the **Gallery**, then scroll and select **Slide show**.
- 2 The slideshow will begin.
- 3 You can open menus such as **Duration**, **Transition**, etc. by tapping  during the slide show.

Setting a photo as wallpaper

- 1 Touch **Gallery** in the **Main menu**.
- 2 Touch the photo you would like to set as wallpaper.
- 3 Touch  to open the menu.
- 4 Touch **Set as**, then **Home screen image**.

Editing your photos

- 1 From the Gallery menu, choose the photo you'd like to edit, touch  on the upper left of the screen to open the menu and select **Edit**.
- 2 Touch the icons to alter your photo:



Select area.



Select a tool:



Draw something on your photo freehand. Select the line thickness from the four options, then the colour you want to use.



Adding texts to a picture. You can choose the text box and the colours of the box and text.



Decorate your photo with stamps.



Erase the drawings you made on the picture. You can choose the size of eraser to use.



Touch to open further effect options including **Rotate**.



Touch to apply the effect options to a photo.

Adjustment This helps to adjust a picture taken using Brightness or Contrast.



Touch to return to the gallery.

Save

Save the changes you made to your phone. You can save the edited photo with another name.

Undo

Erase the editing you did on the photo.

Send

Select to send the edited pictures as **Message, E-mail** or **Bluetooth**.





Multimedia

You can store any multimedia files on your phone's memory to have easy access to all your pictures, sounds, videos and games. You can also save your files to a memory card. Using a memory card frees space in your phone's memory. You can find these files in the **My stuff** menu in the **Main** menu.

Pictures


Images contains a list of pictures including default images preloaded onto your phone, images downloaded by you and images taken on your phone's camera.

Sending a photo


- 1 Touch  from the home screen, touch **My stuff** and select **Images**. Select the picture you want and touch .
- 2 Touch **Send Via** and choose **Message, E-mail, Bluetooth**.

Using an image

You can choose images to use as wallpaper, for the lock screen and to identify callers.

- 1 Touch **My stuff** in the **Main** menu and select **Images**. Select the picture you want and touch .
- 2 Touch **Set as** and choose from: **Homescreen image, Lockscreen image, Contact image, Start up image, Shutdown image, Outgoing call image, Incoming call image**


Printing an image

- 1 Touch **My stuff** and select **Image**. Select the picture you want and touch .
- 2 Touch **Print** then choose between **PictBridge** and **Bluetooth**.

TIP! You can print via Bluetooth or by connecting to a PictBridge compatible printer.

Moving or copying an image

You can move or copy an image between the phone memory and the memory card. You might want to do this to free some space in one of the memory banks or to preserve your images.

- 1 Touch **My stuff** in the **Entertainment** tab, select **Images** and touch .
- 2 Select **Move** or **Copy**.
- 3 You can mark/unmark an image by tapping it sequentially. Mark the image that you want to move or copy and touch **Copy/Move**.

Sounds

Sounds contains a list of sounds including downloaded sounds, default sounds and voice recordings. From here you can manage or send sounds or set them as ringtones.

Using a sound

- 1 Touch **My stuff** in the **Main menu** and select **Sounds**.
- 2 Select a sound you want. It will begin to play.


Videos

Videos shows a list of downloaded videos and videos you have recorded on your phone.

Watching a video

- 1 Touch **My stuff** in the **Main menu** and select **Videos**.
- 2 Select a video to play.

Sending a video clip

- 1 Select a video.
- 2 Touch  and then touch **Send via**. Choose from **Message**, **E-mail** or **Bluetooth**.

Flash contents

The **Flash contents** folder contains all downloaded SWF and SVG files.

- 1 Touch **My stuff** in the **Main menu** and select **Flash contents**.
- 2 Select the file you want to view.

Documents

From the **Documents** menu, you can view all your document files. From here, you can view your Excel, PowerPoint, Word, Text and pdf files.

Other content

Other content contains a list of files that are not pictures, sounds, videos, documents, games or applications.

Multimedia

Games

You can install new games on your phone to enjoy when you have spare time.

You can also access this using the **Games & Apps** menu in the **Main menu**.

Playing a game

- 1 Touch **Games & Apps** in the **Entertainment** tab.
- 2 Choose a game to launch.

Transferring a file to your phone

Bluetooth is probably the easiest way of transferring a file from your computer to your phone. You can also use the LG PC Suite via your sync cable.

To transfer using Bluetooth:

- 1 Make sure your phone and computer have Bluetooth switched on and are visible to one another.
- 2 Use your computer to send the file via Bluetooth.
- 3 When the file is sent you will have to accept it on your phone by touching **Yes**.

- 4 The file should appear in your **Image** folder if it is an image file and in the **Sound** folder if it is a music file.

Music

Your LG GD880 has a built-in music player so you can play all your favourite tracks. To access the music player, touch **Music**. From here, you can access a number of folders located at the top of the screen:

NOTE: The copyright of music files is protected by international treaties and national copyright laws. It may be necessary to obtain permission or a licence to reproduce or copy music. In some countries national law prohibits private copying of copyrighted material. Before downloading or copying the file, please check the national legislation of the applicable country concerning the use of such material.

All tracks - Contains all the songs you have on your phone except the preloaded default music.

Favourite - Contains the songs you saved as Favourites.

Artists - Browse through your music collection by artist.

Albums - Browse through your music collection by album.

Genres - Browse through your music collection by genre.

Playlist - Contains all the playlists you have created.

Transferring music to your phone

The easiest way to transfer music to your phone is via Bluetooth or your sync cable.

You can also use LG PC Suite. To transfer using Bluetooth:

- 1 Make sure both devices have Bluetooth switched on and can see each other.
- 2 Select the music file on the other device and choose to send it via Bluetooth.
- 3 When the file is ready to be sent, you should accept it on your phone by touching **Yes**.
- 4 The file should appear in **Music > All tracks**.

Playing a song

- 1 Touch **Music**.
- 2 Select the song you want to play. The confirmation message appears when in **Silent** mode.
- 3 Touch  to pause the song.
- 4 Touch  to skip to the next song.
- 5 Touch  to go back to the previous song.
- 6 Touch  to return to the **Music** menu. You may touch more than once to return to the menu.

FM Radio

Your LG GD880 has an FM radio feature so you can tune in to your favourite stations to listen on the move.

- 1 Scroll and touch **FM radio** in the **Main menu**.
- 2 Tune in to a station or adjust the volume if desired.

NOTE: You will need to attach your headphones to listen to the radio. Insert them into the headphone socket next to the charger connector.

Organiser

SNS

A social network service focuses on building and reflecting a social network or social relationship among people who share interests and/or activities.

Facebook

Facebook is a social networking website.


- 1 Touch  from the home screen and then touch **Facebook**.

Twitter

Twitter is a free social networking and micro-blogging service.

- 1 Touch  from the home screen and then touch **Twitter**.



Settings

- 1 Touch  from the home screen and then touch **SNS settings**.
- 2 Turn on Social networking. If you have an account related to social networking, the account is displayed. Touch the account, then touch **Import friends** to add your friend contact to your phone.



- 3 If you have no account, touch **New account**, then create your account.


NOTE: You will incur an extra cost by connecting to this service. Check the data charges with your network provider.

Adding an event to your calendar




- 1 Touch  from the home screen and then touch **Organiser**.
- 2 Select the date you would like to add an event to.
- 3 Touch  and touch **New schedule** or simply touch **New schedule** at the bottom of the screen.

Adding an item to your to do list



- 1 Touch  from the home screen and then touch **Tasks** in the **Main menu**.
- 2 Touch  and touch **New task** or simply touch **New task** at the top of the screen.
- 3 Set the date for the task, add notes and select a priority level: **High**, **Normal** or **Low**.

- 4 Save your task by touching .

Adding a memo

- 1 Touch  from the home screen and then touch **Memo** in the **Main menu**.
- 2 Touch  and then **New memo**. Or simply touch **New memo** at the top of the screen.
- 3 Type your memo and then touch .
- 4 Your memo will then appear on the screen in the memo application.

Setting your alarm

- 1 Touch  from the home screen and then touch **Alarms**. **Widget alarm** should appear in the list as the default and you cannot delete it.
- 2 Touch  and then **New alarm**. Or simply touch **New alarm** at the top of the screen.


NOTE: You can set up to 11 alarms including **Widget alarm**.

TIP! Slide the alarm switch left to set it.


Recording a sound or voice

- 1 Touch  from the home screen and then touch **Voice recorder** in the **Main menu**.
- 2 Choose where to save the recording: **Internal** or **External**.
- 3 Choose a recording mode: **Normal** or **MMS**.
- 4 Touch  to begin recording.
- 5 Touch  to pause recording.
- 6 Touch  to end recording.
- 7 Touch  to listen to your recording.
- 8 Touch  to adjust the volume.


Using your calculator

- 1 Touch  from the home screen and then touch **Other tools** in the **Main menu**.
- 2 Select **Calculator**.
- 3 Touch the numeric keys using the keypad to input numbers.
- 4 For simple calculations, touch the function you require (+, -, ×, ÷), followed by =.



Organiser

- 5 For more complex calculations, touch  and choose from **sin**, **cos**, **tan**, **log**, **ln**, **exp**, **sqrt**, **deg**, **rad** etc.


Converting a unit

- 1 Touch  from the home screen and then touch **Other tools** in the **Main menu**.
- 2 Select **Unit converter**.
- 3 At the top of the screen, choose whether you would like to convert **Currency**, **Area**, **Length**, **Weight**, **Temperature**, **Volume** or **Velocity**.
- 4 You can then select the unit and enter the value you would like to convert from, followed by the unit you would like to convert to.
- 5 The corresponding value will appear on the screen.

Adding a city to your World clock

- 1 Touch  from the home screen and then touch **Other tools** in the **Main menu**.
- 2 Select **World clock**.
- 3 Touch  and then **New city**. Or simply touch **New city** at the top of the screen.

Using the stopwatch

- 1 Touch  from the home screen and then touch **Other tools** in the **Main menu**.
- 2 Select **Stopwatch**.
- 3 Touch **Start** at the bottom of the screen to begin the timer.
- 4 Touch **Lap** if you want to record a lap time.
- 5 Touch **Stop** to end the timer.

LG Air Sync

Using this menu, you can synchronise your PIM data or other contents of your phone with your LG Air Sync account.


- 1 Touch **LG Air Sync** in the **Main menu**.
- 2 If you have no LG Air Sync account, please visit www.lgairsync.com to create your account. If you have an account, key in your ID and Password.
- 3 If you want to synchronise your PIM data, touch **PIM Sync**. If you want to synchronise your contents, touch **Link Air**.

- 4 In case of PIM Sync, select the items you want to synchronise, then touch Sync now.
- 5 In case of Link Air, select the items you want to synchronise, then touch Sync now.


PC Sync

You can synchronise your PC with your phone to make sure all your important details and dates match. You can also backup your files to put your mind at ease.

Installing LG PC Suite on your computer

- 1 From the home screen, touch  and touch **Connectivity**.
- 2 Select **USB connection mode** and touch **PC Suite**.
- 3 Connect the handset and PC via USB cable and wait a few moments. An installation guide message will be displayed.
- 4 Follow the instructions on the screen to complete the LG PC Suite Installer wizard.
- 5 Once installation is complete, the LG PC Suite icon will appear on your desktop.

Connecting your phone and PC

- 1 From the home screen, touch  and touch **Connectivity**.
- 2 Select **USB connection mode**.
- 3 Touch **PC Suite**.

- 4 Connect the handset and PC via USB cable and wait a few moments. PC Suite runs automatically.

Backing up and restoring the information on your phone

- 1 Connect your phone to your PC as described above.
- 2 Click on the **Backup** icon and select **Backup** or **Restore**.
- 3 Mark the content you would like to backup or restore. Select the location you would like to backup information to or restore information from. Click the **Start** icon.
- 4 Your information will be backed up or restored.

Viewing phone files on your PC

- 1 Connect your phone to your PC as described above.
- 2 Click on the Manage Photos, Videos or music icon.
- 3 Images, audio files and videos you have saved on your phone will be displayed on the screen in the LG Phone folder.

TIP! Viewing the contents of your phone on your PC helps you to arrange files you no longer need.

Synchronising your contacts

- 1 Connect the phone to your PC.
- 2 Click on the **Contacts** icon.
- 3 Click Sync Contacts button your PC will now import and display all the contacts saved on your handset.
- 4 Click on **Menu** and select **Export**. You can now select the target where you want to save your contacts.


Right-click your contacts and then **Select All**.

Synchronising your messages

- 1 Connect the phone to your PC.
- 2 Click on the **Messages** icon.
- 3 All your phone messages will be displayed in folders on the screen.

Using your phone as a Music Sync device

Your Phone can be used as a Music Sync device for Sync Music Files only. Music Sync can be carried out using Windows Media Player 10/11 and supports both Handset Memory and an External Memory Card.

- 1 Disconnect your phone from your PC.
- 2 From the home screen, touch  and touch **Connectivity**.
- 3 Select **USB connection mode**.
- 4 Touch **Music sync**.
- 5 Connect the phone to your PC. Your phone will read: **Connected**.

DivX Converter

DivX will convert media files on your PC to a format that lets you upload them and view them on your phone.

Once installed, select **DivX** from the Program Files on your PC, then **DivX converter** followed by Converter.

Use the arrows in the application to change the conversion format to Mobile. If you right click on the application box and select **Preferences**, you can change the

PC Sync

location where the converted files are saved.

Drag and drop the files into the application for initial analysis. Then select **Convert** for the process to begin. When the process is complete a Conversion complete pop up will be displayed.

ABOUT DIVX VIDEO: DivX® is a digital video format created by DivX, Inc. This is an official DivX Certified device that plays DivX video. Visit www.divx.com for more information and software tools to convert your files into DivX video.

ABOUT DIVX VIDEO-ON-DEMAND: This DivX Certified® device must be registered in order to play DivX Video-on-Demand (VOD) content. To generate the registration code, locate the DivX VOD section in the device setup menu. Go to vod.divx.com with this code to complete the registration process and learn more about DivX VOD.

Pat. 7,295,673

OSP (On Screen Phone)

Using the OSP feature, you can see your phone screen from your PC. You can control your phone from the PC Monitor just as you would on the phone.

Installing OSP on your computer

When you install LG PC Suite on your computer, OSP is installed automatically

Starting OSP

Click  on your computer or start> program> LG OSP

Connecting your phone and PC

By USB cable

- 1 Click 'Connection Wizard'.
- 2 Select 'Cable connection', then click Next.
- 3 Connect the handset and PC via USB cable.
- 4 Select Next.
- 5 Enter your phone password into the PC (default value is "0000")

By Bluetooth

- 1 Ensure that Bluetooth is switched On and Visible for both your PC and your phone.

- 2 Select Bluetooth connection, then click Next
- 3 Select your phone among the searched phones, then click Next
- 4 Enter the PIN code into the PC, then click Next.
- 5 Click 'Yes' in the confirmation message.
- 6 Enter the PIN code into your phone, then click OK.
- 7 Enter your phone password into the PC, then click OK.

Disconnecting your phone from your PC

If you want to disconnect your phone from your PC, click 



OSP (On Screen Phone)

Controlling your phone

You can control your phone using OSP. If you mouse-click a menu in the OSP main screen, the menu runs in your phone as if you had selected the menu on your phone.

For example, if you want to send a message using OSP, click Messaging in the Communication tab of the OSP main menu, then click Write message.

You can enter characters by mouse-clicking or using your PC keyboard.

If you want to use the mouse to key in characters, click the characters you want to enter.

If you want to use the keyboard, type in the characters on your keyboard.

Click Send SMS when you have finished writing the message.

Transferring a file between your phone and PC

Transfer a file from PC to Phone

- 1 Select the file you want to transfer from your PC, then drag and drop the file to the OSP Screen.

Transfer a file from Phone to PC


- 1 Select the file you want to transfer from **Media album** in the **Entertainment** tab of the OSP screen, then click the right mouse button and select **Save to PC**.

Editing a file on your phone

- 1 Select the file you want to edit from the Media album in the **Entertainment** tab of the OSP screen, then click the right mouse button and select Edit
- 2 You can edit the file using associated applications.
- 3 When you finish editing your file, it will be transmitted back to your phone.

Using OSP Notification

The OSP feature gives you Popup messages with information about your phone events: **Alarm**, **Message**, **Incoming Call**, etc.

- 1 Select  in the OSP Screen
- 2 Select "Alerts me with Popup"

NOTE: When you use the OSP feature, your phone's reaction may be slow.

The web

Accessing the web


- 1 Touch **Browser** in the **Main menu**.
- 2 To go straight to the browser homepage, select **Browser**. Or select **Enter URL** and type in the URL, followed by **OK** in the upper left of the screen.

NOTE: An additional cost is incurred when connecting to this service and downloading content. Check with your network provider for data charges.

Adding and accessing your bookmarks

For easy and fast access to your favourite web sites, you can add bookmarks and save web pages.

- 1 Touch **Browser** in the **Main menu**.
- 2 Select **Bookmarks**. A list of your Bookmarks will appear on the screen.
- 3 To add a new bookmark, touch **New bookmark**. Enter a name for your bookmark, followed by the URL in the corresponding field box.


- 4 Touch  on the upper left of the screen. Your Bookmark will now appear in the list of bookmarks.
- 5 To access the bookmark, simply touch the Connect icon next to the bookmark or touch the bookmark title and then touch **Go**. You will be connected to your bookmark.

Using RSS reader

RSS (Really Simple Syndication) is a family of web feed formats used to publish frequently updated content such as blog entries, news headlines or podcasts. An RSS document, which is called a feed, web feed or channel, contains either a summary of content from an associated web site or the full text. RSS makes it possible for people to keep up with their favourite web sites automatically. It is much easier than checking them manually. The user subscribes to a feed by entering the feed's link into the reader or by clicking an RSS icon in a browser that initiates the subscription process. The reader checks the user's subscribed feeds regularly for new content, downloading any updates that it finds.

The web

Saving a page

- 1 Access your required web page as described above.
- 2 Touch  and select **Save this page**.
- 3 Enter a name for the web page so you can easily recognise it.
- 4 Touch **Save**.

Accessing a saved page

Touch **Browser** and select **Saved pages**. You can view the saved pages here.

Viewing your Mobile history

Touch **Browser** and select **Mobile history**.

Using your phone as a modem

Your GD880 can double as a modem for your PC, giving you email and internet access even when you can't connect by wire. You can use either the USB cable or Bluetooth.

Using the USB cable:

- 1 Ensure that you have the LG PC Suite installed on your PC.
- 2 Connect your GD880 and your PC using the USB cable as outlined previously and launch the LG PC Suite software.
- 3 Click **Internet Kit** on your PC. Then click **New button** and select **Modem**.
- 4 Choose **LG Mobile USB Modem** and select **OK**. It will now appear on screen.
- 5 Write a profile that can connect to the Internet and save the values.
- 6 The profile that you create will appear on your PC screen. Select it and click **Connect**. Your PC will connect through your GD880.

Using Bluetooth:


- 1 Ensure that Bluetooth is switched **On** and **Visible** for both your PC and GD880.
- 2 Pair your PC and GD880 so that a passcode is required for connection.
- 3 Use the **Connection wizard** on your LG PC Suite to create an active Bluetooth connection.
- 4 Click **Internet Kit** on your PC. Then click **New button**.

- 5 Choose **LG Mobile USB Modem** and select **OK**. It will now appear on screen.
- 6 Write a profile that can connect to the Internet and save the values.
- 7 The profile that you create will appear on your PC screen. Select it and click **Connect**.
Your PC will connect through your GD880.


Settings

Personalising your profiles

You can Personalise each profile setting using the settings menu.

- 1 Touch  from the home screen and then touch **Profiles**.
- 2 Choose the profile you want to edit.
- 3 You can then change all the sounds and alert options available in the list, including your **Ringtone, Volume, Message tone** settings and more.


Changing your Display settings

Touch  from the home screen and then touch **Display settings**. Choose the screen setting you want to edit.

NOTE: The longer the backlight is on, the more battery power is used. This may result in your needing to charge your phone more often.

Changing your Device settings

Enjoy the freedom of adapting the operation of your GD880 to your own style.

Touch  from the home screen, touch **Device settings** and then choose from the list below.

Settings

Date & Time - Adjust your date and time settings or choose whether to update the time automatically or to use the daylight saving option.

Power save - Slide the switch left to set the power saving settings on/off or Night only.

Languages - Change the language of your GD880's display.

Auto lock - Lock the keypad automatically in the home screen. You can choose the time for the auto lock.

Security - Adjust your security settings including PIN codes and handset lock.

Memory info - See **Using memory manager** for more information.

Primary storage settings - Choose the location you prefer items to be saved between Handset memory and External memory.

Reset settings - Restores all settings to their factory defaults.

Device information - Shows the device information. You can upgrade your software via the Web using this menu.


Device guide - show how to use each functions (Homescreen, Widget download, Indicator, Menu, Contacts, SNS, Browser, Lock screen gesture)

Changing your touch settings

You can activate sound or vibration for your touch tone.

Changing your Connectivity settings

Your Connectivity settings have already been set up by your network operator so you can enjoy your new phone immediately. To change any settings, use this menu:

Touch  from the home screen and then touch **Connectivity**.

Network selection

Select network - If you select **Automatic**, the GD880 automatically searches for the network and registers the handset to the network. This is recommended for best service and quality.

If you select **Manual**, all the currently available networks are shown and you can select one of them for registration.

Network mode - You can set a type of network to search for when networks are searched in the **Select network** menu.

Preferred lists - You can add a preferred network to connect to. If the network is searched automatically, simply choose one from the network list. If not, you can add a new network manually.

Internet profiles - This menu shows the **Internet profiles**. You cannot delete or edit the default configurations for your country. However, you can add a new profile using this menu.

Settings

Access points - Your network operator has already saved this information. You can add new access points using this menu.

Back-up -You can send your information to an operator server or receive information s from an operator server.

NOTE: This service is not available in all countries. Please contact your service provider for further information.

Home network -You can choose and share contents by **Home network**. Be careful about disclosing personal information.

GPS type - Select GPS type: **Assisted GPS, Stand alone**.

DivX VOD registration - This menu is used to generate a DivX VOD registration code. Please visit <http://vod.divx.com> to register and for technical support.

USB connection mode - Choose a data service from the options and synchronise your GD880 using the LG PC Suite software to copy files from your phone. See **PC Sync** for more information on synchronisation. If you use **Music sync** with Windows Media

Player, select **Music sync** in this menu. **Music sync** is only available for music content.

Packet data conn. - Choose when your device should be connected to the network for packet data.

Browser settings - Set the values related to the browser (**Profiles, Appearance settings, Cache/Cookies, Security, Reset settings**).

Streaming settings - Your network operator has already saved this information. You can add a new profile using this menu.

Java settings - Allows you to set profiles for connections made by Java programs and to view certificates.

Data roaming - offers you to manage data reception of Multimedia/Widget/ Email/PIM/Link Air in roaming area.

Using Data roaming function, you can block data application service to not pay data application fee in roaming area.

The default settings is off and the use of data application will be blocked out. When you activate Data roaming function, you can download or synchronize data.

Using memory manager

Your GD880 has three memories available: the phone, the SIM Card and an external memory card.

You can use memory manager to see how each memory is being used and how much space is available.

Touch **Device settings**, then **Memory info**.

Internal common memory - View the memory available on internal common memory.

Internal multimedia memory - View the memory available on internal multimedia memory.

Internal reserved memory - View the memory available on your handset for **SMS, Contacts, Calendar, To do list, Memo, Alarm, Call history, Bookmarks and Miscellaneous items**.

USIM memory - View the memory available on your SIM Card.

External memory - View the memory available on your external memory card (you may need to purchase the memory card separately).

Sending and receiving your files using Bluetooth

To send a file:

- 1 Open the file you want to send, typically this will be a photo, video or music file.
- 2 Choose **Send**.
Choose **Bluetooth**.
- 3 If you have already paired the **Bluetooth** device, your GD880 will not automatically search for other **Bluetooth** devices. If not, your GD880 will search for other **Bluetooth** enabled devices within range.
- 4 Choose the device you want to send the file to.
- 5 Your file will be sent.

TIP! Check the progress bar to make sure your file is sending.

To receive a file:

- 1 To receive files, your Bluetooth must be both **ON** and **Visible**. See **Changing your Bluetooth settings** below for more information.
- 2 A message will prompt you to accept the file from the sender.

Settings

Touch **Yes** to receive the file.

- 3 You will see where the file has been saved. For image files, you can choose to **View** the file or **Go to My stuff**. Files will usually be saved to the appropriate folder in **My stuff**.

Changing your Bluetooth settings

Touch **Bluetooth** and select .

Make your changes to:

My device information - View your device information regarding Bluetooth.

My device visibility - Choose to be **Visible**, **Hidden** or **Visible for 1 min**.

My device name - View your device name.


My Bluetooth address - View your Bluetooth address.

Supported services - Select how to use Bluetooth in association with different services.

Remote SIM Mode on/off - Turn on or off.

Pairing with another Bluetooth device

By pairing your GD880 and another device, you can set up a passcode protected connection.

- 1 Check that your Bluetooth is **ON** and **Visible**. You can change your visibility by touching .
- 2 Touch **New device**.
- 3 Your GD880 will search for devices. When the search is completed, the **Refresh** icon will appear on the upper left side of the screen.
- 4 Choose the device you want to pair with and click 'Yes' in the confirmation message. You may need to enter the passcode if the passkey does not match with the device you are trying to pair.
- 5 Touch **Always ask** or **Always allow**, then the device is paired.

Using a Bluetooth headset

- 1 Check that your Bluetooth is **ON** and **Visible**.
- 2 Follow the instructions that came with your headset to put it in pairing mode and pair your devices.

- 3 Touch **Always ask** or **Always allow**. Your GD880 will automatically switch to Headset profile.

Wi-Fi

Wireless Manager allows you to manage Internet connections via Wi-Fi (Wireless LAN) on your device.

It allows the phone to connect to local wireless networks or access the Internet wirelessly. Wi-Fi is faster and has a greater range than Bluetooth wireless technology and can be used for fast emailing and Internet browsing.

NOTE: The GD880 supports WEP and WPA-PSK/2 encryption, but not EAP or WPS encryption. If your Wi-Fi service provider or network administrator sets encryption for network security, fill in the key in the pop-up window.

If encryption is not set, this pop-up window will not be shown. You can obtain the key from your Wi-Fi service provider or network administrator.

Software Upgrade

LG Mobile Phone Software Upgrade Program

For more information on installing and using this program, please visit <http://www.lg.com.tr>.

This feature allows you to upgrade your software to the latest version quickly and conveniently on the Internet without needing to visit our service centre. The mobile phone software upgrade program requires the user's full attention for the duration of the upgrade process, so please be sure to check any instructions and notes that appear at each step before proceeding. Please note that removing the USB data communication cable or batteries during the upgrade may seriously damage your mobile phone. The manufacturer takes no responsibility for loss of data during the upgrade process, so you are advised to note down any important information in advance for safekeeping.

Accessories

These accessories are supplied with the GD880.

Charger



Data cable



Battery



Stereo headset



NOTE:

- Always use genuine LG accessories.
- Failure to do this may invalidate your warranty.
- Accessories may be different in different regions; please check with our regional service company or agent for further inquiries.

Technical data

General

Product name: GD880

System: GSM 850 / E-GSM 900 /
DCS 1800 / PCS 1900 / WCDMA

Ambient Temperatures

Max: +55°C (discharging),
+45°C (charging)

Min: -10°C

Note

You can find below DoC document
<http://www.lg.com.tr> in this web
address.

Declaration of Conformity



Supplier's Details

Name

LG Electronics Inc

Address

LG Electronics Inc. LG Twin Towers 20,
Yeouido-dong, Yeongdeungpo-gu, Seoul, Korea 150-721

Product Details

Product Name

GSM 850 / E-GSM 900 / DCS 1800 / PCS 1900 Quad Band and WCDMA Terminal Equipment

Model Name

GD880

Trade Name

LG

CE 0168 !

Applicable Standards Details

R&TTE Directive 1999/5/EC

EN 301 489-01 V1.8.1, EN 301 489-07 V1.3.1
EN 301 489-17 V1.3.2, EN 301 489-19 V1.2.1, EN 301 489-24 V1.4.1
EN 301 511 V9.0.2
EN 301 908-1 V3.2.1 EN 301 908-2 V3.2.1,
EN 300 328 V1.7.1
EN 50360:2001/EN62209-1:2006
EN 60950-1 : 2001

Supplementary Information

The conformity to above standards is verified by the following Notified Body(BABT)

BABT, Forsyth House, Churchfield Road, Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, United Kingdom
Notified Body Identification Number : 0168

Declaration

I hereby declare under our sole responsibility that the product mentioned above to which this declaration relates complies with the above mentioned standards and Directives

LG Electronics Logistics and Services B.V.
Veluwezoom 15, 1327 AE Almere, The Netherlands

Name

Issued Date

Seung Hyoun, Ji / Director

09.Feb. 2010

Signature of representative



GARANTİ BELGESİ

CEP TELEFONU

BELGE NO : 50174
BELGE ONAY TARİHİ : 11.04.2008

Bu belgenin kullanılmasına; 4077 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve bu Kanun'a dayanılarak yürürlüğe konulan Garanti Belgesi Uygulama Esaslarına Dair Yönelik uyarınca, T.C. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Tüketicinin ve Rekabetin Korunması Genel Müdürlüğü tarafından izin verilmiştir.

GARANTİ ŞARTLARI

1. Garanti süresi,malın teslim tarihinden itibaren başlar ve 2 Yıldır.
2. Malın bütün parçaları dahil olmak üzere tamamı firmamızın garantisi kapsamındadır.
3. Malın garanti süresi içerisinde arızalanması durumunda,tamirde geçen süre garanti süresine eklenir. Malın tamir süresi en fazla 30 iş günüdür. Bu süre, mala ilişkin arızanın servis istasyonuna, servis istasyonunun olmaması durumunda, malın satıcısı, bayii, acentası, temsilciliği, ithalatçısı veya imalatçısından-üreticisinden birisine bildirim tarihinden itibaren başlar. Sanayi malının arızasının 15 iş günü içerisinde giderilmemesi halinde, imalatçı-üretici veya ithalatçı; malın tamiri tamamlanıncaya kadar, benzer özelliklere sahip başka bir malını tüketicinin kullanımına tahsis etmek zorundadır.
4. Malın garanti süresi içerisinde, gerek malzeme ve işçilik, gerekse montaj hatalarından dolayı arızalanması halinde, işçilik masrafı, değiştirilen parça bedeli ya da başka herhangi bir ad altında hiçbir ücret talep etmeksizin tamiri yapılacaktır.
5. Tüketicinin onarım hakkını kullanmasına rağmen malın;
 - Tüketicieye teslim edildiği tarihten itibaren, belirlenen garanti süresi içinde kalmak kaydıyla bir yıl içerisinde; aynı arızanın ikiden fazla tekrarlanması veya farklı arızaların dörtten fazla meydana gelmesi veya belirlenen garanti süresi içerisinde farklı arızaların toplamının altıdan fazla olması unsurlarını yanı sıra,bu arızaların maldan yararlanamamayı sürekli kılması,
 - Tamiri için gereken azami sürenin aşılması,
 - Firmanın servis istasyonunun mevcut olmaması halinde sırasıyla satıcısı, bayii, acentası, temsilciliği, ithalatçısı veya imalatçı-üreticisinden birisinin düzenleyeceği raporla arızanın tamirinin mümkün bulunmadığının belirlenmesi, durumlarında tüketici malın ücretsiz değiştirilmesini, bedel iadesi veya ayıp oranında bedel indirimi talep edebilir.
6. Malın kullanma kılavuzunda yer alan hususlara aykırı kullanılmasından kaynaklanan arızalar garanti kapsamı dışındadır.
7. Garanti belgesi ile ilgili olarak çıkabilecek sorunlar için Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Tüketicinin ve Rekabetinin Korunması Genel Müdürlüğüne başvurulabilir.



LG MONTAJ KARTI

MÜŞTERİ BİLGİLERİ

ADI-SOYADI :

ADRESİ :

TEL :

İMZA :

CİHAZ BİLGİLERİ

MARKASI :

MODELİ :

SERİ NO :

FATURA TARİHİ :

FATURA NO :

AZAMI TAMİR SÜRESİ: 30 İŞ GÜNÜ

YETKİLİ SERVİS

MONTAJ TARİHİ :

KAŞE-İMZA :

• Montaj kartı bölümü eksiksiz doldurularak yetkili servis tarafından servis fişi ekinde merkeze gönderilmelidir.



İMALATÇI / İTHALATÇI FİRMANIN

ÜNvani : LG ELECTRONICS TİCARET A.Ş.

MERKEZİ ADRESİ : KAPTANPAŞA MAH.
PIYALEPAŞA BULVARI NO 74
OKMEYDANI İSTANBUL

TELEFONU : (0212) 314 52 52

TELEFAKSI : (0212) 222 61 44

FİRMA YETKİLİ İMZASI - KAŞESİ
LG ELECTRONICS TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
Kaptanpaşa Mah. Piyalepaşa Bulvarı No: 14 Okmeydanı
ŞİŞLİ/İSTANBUL

Vergi No:Boğaziçi Kurumlar No: 080467738
Tel: (0212) 314 52 52 Fax: (0212) 222 61 44

MALİN

CİNSİ : CEP TELEFONU

MARKASI : LG

MODELİ :

BANDROL VE SERİ NO :

TESLİM TARİHİ VE YERİ :

GARANTİ SÜRESİ : 2 YIL

AZAMI TAMİR SÜRESİ : 30 İŞ GÜNÜ

SATICI FİRMANIN

ÜNvani :

ADRESİ :

TELEFONU :

TELEFAKSI :

FATURA TARİHİ VE NO :

TARİH-İMZA-KAŞE :



LG Electronics



LG Electronics Ticaret A.Ş.
Kaptanpaşa Mah. Piyalepaşa Bulvarı NO: 74
Ortadoğu Plaza Kat 7 ve 8 Okmeydanı / ŞİŞLİ İSTANBUL 34384

Tel: (0212) 314 52 52

Fax: (0212) 222 61 44

Vergi No : Boğaziçi Kurumlar Vergi Dairesi : 6080467738

Çağrı Merkezi : 444-6-543

LG YETKİLİ SERVİSLERİNE BAŞVURU FORMU

LG'yi seçtiğiniz için teşekkür ederiz. Artık, LG kalitesine ve teknolojiyle üretilmiş bir telefona sahibsiniz.

LG telefonunuz mutlu günlerde kullanmanızı dileriz.

Telefonunuzda, doğabilecek her türlü sorun için Yetkili Servislerimize başvurabilirsiniz.

LG telefonunuzu Yetkili Servis Merkezlerimize kendiniz bırakabilir yada kargo ile gönderebilirsiniz.

Telefonunuzu LG Yetkili Servisine bırakıyorsanız, Lütfen;

- Cihazınızı LG yetkili servisine teslim ettiğinizde, "Cihaz Takip Formu" alınız,
- Cihazınızın onarım durumu hakkında bilgi almak için gereken, "Cihaz Takip Formu" 'nun sağ üst köşesinde yer alan sıra numarasını belirtiniz,
- Cihazınızı teslim almak için, LG Yetkili Servisine gelirken, "Cihaz Takip Formu" nuzu getiriniz.

Cihazınızı LG Yetkili Servisine Kargo ile gönderiyorsanız, Lütfen;

- Size en yakın merkezimizi arayıp, garanti içi işlemler için ücretsiz kargo hizmeti hakkında bilgi alınız,
- Cihazınızın garanti kapsamında onarımı için telefonunuzla birlikte bayi kaşeli ve imzalı garanti belgesini veya faturanızın kopyasını gönderiniz,
- Telefonunuzu göndermeden SIM kartını çıkarınız,
- Şarjla ilgili anzalarda pil ve şarj cihazını da gönderiniz,
- Cihazınızla ilgili sorunlarınızı içeren yazılı notları pakete ekleyiniz,
- Daha sonra bilgi alabilmek için, cihazınızın pili altındaki etiket üzerinde, telefon kutusunun dış yüzeyinde, faturanızda ve garanti belgenizde bulabileceğiniz telefonun 15 haneli IMEI numarasını not ediniz,
- Kargo şirketinin size vereceği gönderi fişini saklayınız.

NOT: Telefonunuzun garanti belgesinde belirtilen haklardan yararlanabilmeniz için, fatura ve garanti belgesinin satış sırasında eksiksiz doldurulması, kullanım kılavuzu ile garanti belgesindeki uyarılara dikkat edilmesi gerekir.

Yetkili Servis Merkezleri

LG Merkez Servis:

Adres: Büyükdere Cad. No: 34 Arkan Apt. kat 2, Mecidiyeköy / İstanbul

Tel: +90 (212) 272 65 43 / **Fax:** +90 (212) 272 54 87

Web: <http://www.lgdsc01.com> / **Email:** volkan@lgdsc01.com

Sengüller Teknik Servis (İstanbul):

Adres: Nuh Kuyusu Cad. No: 58 Bağlarbaşı / Uskudar / İstanbul

Tel: +90 (216) 651 15 15 / **Fax:** +90 (216) 651 89 56

Web: <http://www.senguller.com.tr> / **Email:** mehmetkurt@senguller.com.tr

Teleservice Tel Tamir Ltd. Şti.

Adres: Atatürk Cad. Bağlarbaşı Mah. Çağla Sok. No: 9 Maltepe / İstanbul

Tel: +90 (216) 458 97 97 / **Fax:** +90 (216) 442 68 22

Web: <http://www.teleservice.com.tr> / **Email:** mhmaltepe@teleservice.com

Sengüller Teknik Servis (Van):

Adres: Cumhuriyet Cad. No: 56 / 4 Van

Tel: +90 (432) 215 15 15 / **Fax:** +90 (216) 215 15 16

Web: <http://www.senguller.com.tr> / **Email:** mehmetkurt@senguller.com.tr

LG Call Center

Tel: 444 6 543

E-posta: info@lge.com