

LG **CE 0168** P/N: MMBB0366355 (1.0)

Instrukcja obsługi telefonu GS101 – język polski

Ta instrukcja zawiera podstawowe informacje na temat obsługi telefonu. Tu można znaleźć przydatne wyjaśnienia funkcji telefonu. Niektóre informacje zawarte w tej instrukcji mogą odbiegać od stanu faktycznego ze względu na różnice w wersjach oprogramowania telefonu i usługach operatora sieci.

Postępowanie ze użytym urządzeniem

- 1 Jeżeli produkt jest oznaczony symbolem przekreślonego kosza na odpady, oznacza to, że podlega on dyrektywie 2002/96/WE.
- 2 Zgodnie z tą dyrektywą zabrania się wyrzucania zużytych urządzeń elektrycznych i elektronicznych razem ze zwykłymi odpadami miejskimi. Sprzęt taki winien być przekazany do punktów zbiórki odpadów wyznaczonych przez władze lokalne.
- 3 Odpowiednie postępowanie ze użytym sprzętem zapobiega potencjalnym negatywnym konsekwencjom dla środowiska naturalnego i ludzkiego zdrowia.
- 4 Szczegółowe informacje dotyczące sposobu postępowania ze użytym sprzętem można uzyskać we właściwym urzędzie miejskim, przedsiębiorstwie utylizacji odpadów lub sklepie, w którym został nabyty produkt.



Mapa menu

Kalendarz	Kontakty <ol style="list-style-type: none"> 1 Szukaj 2 Nowy kontakt 3 Szybkie wybierz. 4 Kopiuj wszystkie 5 Skasuj wszystkie 6 Stan pamięci 7 Informacje 	Historia połączeń <ol style="list-style-type: none"> 1 Wszystkie 2 Nieodebrane 3 Wybrane 4 Odebrane 5 Czas połączeń 	Gry <ol style="list-style-type: none"> 1 Kosmiczne kule 	Wiadomości <ol style="list-style-type: none"> 1 Nowy SMS 2 Odebrane 3 Robocze 4 Nadawane 5 Wysłane 6 Poczta głosowa 7 Wiad. sieciowe 8 Szablony 9 Ustawienia
Profile <ol style="list-style-type: none"> 1 Ogólny 2 Milczy 3 Tylko wibruje 4 Na zewnątrz 5 Tryb lotu 6 Zestaw słuchawkowy 	Narzędzia <ol style="list-style-type: none"> 1 Pozoraj rozmowę 2 Kalkulator 3 Stoper 4 Konwerter jednostek 5 Czas globalny 6 Usługi SIM 	Terminarz <ol style="list-style-type: none"> 1 Alarm 2 Notatka 	Ustawienia <ol style="list-style-type: none"> 1 Data i godzina 2 Język 3 Wyświetlacz 4 Połączenia 5 Blokada klawiszy 6 Zabezpieczenia 7 Oszczędność energii 8 Wybór sieci 9 Resetuj ustaw. 0 Stan pamięci 	

3 Za pomocą przycisków **▲** i **▼** wybierz kontakt z listy, a następnie wybierz numer, jeśli dla kontaktu zapisano ich więcej.

Wiadomości

Wysyłanie wiadomości

- 1 Naciśnij klawisz **Menu**, a następnie wybierz kolejno opcję **Wiadomości** oraz **Nowy SMS**.
- 2 Zostanie otwarty edytor wiadomości. Domyślnym trybem edytora wiadomości jest tryb SMS.
- 3 Wpisz wiadomość, korzystając ze słownika T9 lub ręcznego wprowadzania tekstu Abc. Można przelączyć się pomiędzy trybami wprowadzania tekstu za pomocą klawisza **#+=**.
- 4 Naciśnij klawisz **Opcje**, a następnie wybierz polecenie **Wstaw**, aby dodać symbol, szablon, lub wyśłówkę.
- 5 Wybierz opcję **Wyślij**.
- 6 Wprowadź numer telefonu lub naciśnij klawisz **Opcje** i wybierz opcję **Kontakty**, aby otworzyć listę kontaktów. Następnie wybierz numer i opcję **Wstaw**.
- 7 Wybierz opcję **Wyślij**.

Wprowadzanie tekstu

Znaki alfanumeryczne można wprowadzać za pomocą klawiatury telefonu. Czynności takie, jak zapisywanie nazw w Kontaktach, pisanie wiadomości czy planowanie zdarzeń w kalendarzu, wymagają wprowadzenia tekstu. Telefon obsługuje następujące metody wprowadzania tekstu: ze słownikiem T9, ręczny tryb ABC oraz tryb numeryczny 123. **Uwaga:** Niektóre pola mogą umożliwiać korzystanie tylko z jednego trybu wprowadzania tekstu (np. pola numeru telefonu w książce adresowej).

Dodawanie miasta do aplikacji Czas globalny (Menu > Narzędzia > Czas globalny)

Funkcja umożliwia sprawdzenie aktualnego uniwersalnego (GMT) i głównych miast świata.

Usługi SIM (Menu > Narzędzia > Usługi SIM)

Korzystanie z usług SIM jest zależne od karty SIM i usług sieciowych. Jeśli karta SIM obsługuje usługi SAT (SIM Application Toolkit), w tym menu występować będzie zapisana na karcie SIM usługa danego operatora.

Ustawianie alarmu (Menu > Terminarz > Alarm)

Umożliwia nastawienie maksymalnie 3 alarmów włączających się o określonym czasie.

Dodawanie notatki (Menu > Terminarz > Notatka)

Tutaj można utworzyć własne notatki.

Ustawienia

Zmiana daty i godziny (Menu > Ustawienia > Data i godzina)

Dostosowanie ustawień daty i godziny oraz wybór możliwości automatycznego aktualizowania godziny podczas w podróży.

Zmiana języka (Menu > Ustawienia > Język)

Umożliwia zmianę języka tekstów wyświetlanych w telefonie. Zmiana ta dotyczy również języka trybu wprowadzania.

Zmiana ustawień wyświetlacza (Menu > Ustawienia > Wyświetlacz)

Istnieje możliwość zmiany ustawień wyświetlacza telefonu.

Opis telefonu



Połączenia

Nawiązywanie połączenia

- 1 Wprowadź numer za pomocą klawiatury.
- 2 Naciśnij klawisz **☎**, aby nawiązać połączenie.
- 3 Aby zakończyć połączenie, naciśnij klawisz **☎**.

WSKAZÓWKA! Aby wprowadzić znak „+” podczas nawiązywania połączeń międzynarodowych, należy nacisnąć i przytrzymać klawisz 0.

Nawiązywanie połączenia z jednym z kontaktów

- 1 Naciśnij **Kontakty**, aby otworzyć listę.
- 2 Wybierz **Szukaj**, a następnie wprowadź pierwszą literę nazwy kontaktu, z którym chcesz nawiązać połączenie.
- 3 Za pomocą klawiszy nawigacyjnych w górę i w dół wybierz kontakt z listy. Następnie, jeśli dla kontaktu zapisano więcej numerów, wybierz właściwy numer za pomocą klawiszy nawigacyjnych w lewo i w prawo.
- 4 Naciśnij klawisz **☎**, aby nawiązać połączenie.

Odbieranie i odrzucanie połączenia

Gdy dzwoni telefon, naciśnij klawisz funkcyjny **Odbierz** lub naciśnij klawisz **☎** w celu odebrania połączenia. Gdy telefon dzwoni, wybierz opcję **Milczy**, aby wyciszyć dzwonek. Ta funkcja bywa bardzo przydatna w przypadku zapomnienia o zmianie profilu na **Milczy** przed zebraniem. Naciśnij klawisz **☎** lub wybierz opcję **Odrzuć** w celu odrzucenia połączenia przychodzącego.

Słownik T9

Tryb T9 korzysta z wbudowanego słownika do rozpoznawania wprowadzanych słów w oparciu o sekwencję naciskanych klawiszy. Wystarczy nacisnąć klawisz numeryczny odpowiadający literze, która ma zostać wprowadzona, a słownik rozpozna słowo po wpisaniu wszystkich liter.

Wprowadzanie ręczne Abc

Ten tryb umożliwiał wprowadzanie liter przez naciśnięcie odpowiednią liczbę razy klawisza odpowiadającego żądanej literze, aż do jej wyświetlenia na ekranie.

Tryb 123 (tryb cyfr)

Cyfry wpisuje się poprzez jednokrotne naciśnięcie klawisza dla każdej cyfry. Cyfry można również dodawać w trybach wprowadzania liter, naciskając i przytrzymując odpowiedni przycisk.

Kalendarz

Wybór tej pozycji menu powoduje wyświetlenie Kalendarza. W polu z bieżącą datą znajduje się kwadratowy kursor. Używając klawiszy nawigacyjnych, kursor można umieścić na innej dacie.

Gry

W telefonie GS101 są zainstalowane gry, które w wolnym czasie mogą dostarczyć wiele rozrywki. Naciśnij klawisz **Menu** i wybierz opcję **Gry**.

Zmiana ustawień zabezpieczeń (Menu > Ustawienia > Zabezpieczenia)

Ustawienia zabezpieczeń należy zmienić, aby chronić telefon GS101 oraz znajdujące się w nim ważne informacje.

- **Żądanie PIN** – umożliwia włączenie żądania kodu PIN w momencie włączania telefonu.
- **Blokada telefonu** – umożliwia wybór opcji blokowania telefonu za pomocą kodu zabezpieczającego. Dostępne opcje: **Przy włączeniu**, **Przy zmianie karty SIM** lub **Natychniaś**.
- **Anti Theft Mobile Tracker (Śledzenie skradzionego telefonu)** – ta funkcja sprawia, że w przypadku kradzieży telefon wysła wiadomości SMS na numery skonfigurowane przez właściciela. Użytkownik musi skonfigurować ustawienia ATMT, podając nazwę oraz pierwszy i drugi numer telefonu. Aby możliwe było korzystanie z funkcji ATMT, trzeba ją najpierw włączyć. Domyślny kod ATMT to „0000”. Wiadomości SMS ATMT będą zawierały informacje o numerze IMEI skradzionego telefonu, jego aktualnej lokalizacji oraz numerze osoby, która z niego korzysta.
- **Zmień kody** – umożliwia zmianę **kodu zabezpieczającego**, **kodu PIN2** oraz **kodu ATMT code**.

Oszczędność energii (Menu > Ustawienia > Oszczędność energii)

Wybranie ustawienia **Zawsze włączone** pozwoli zmniejszyć zużycie baterii, gdy telefon nie jest używany. Do wyboru są trzy tryby oszczędności energii: **Zawsze włączone**, **Tylko nocą** lub **Wył**.

Resetowanie ustawień telefonu (Menu > Ustawienia > Resetuj ustaw.)

Funkcja **Resetuj ustaw.** pozwala przywrócić wartości fabryczne wszystkich ustawień. Do aktywacji tej funkcji wymagany jest kod zabezpieczający. Domyślnie jest to „0000”.

Korzystanie z trybu lotu (Menu > Profile > Tryb lotu)

To ustawienie umożliwiał **włączenie** lub **wyłączenie** trybu lotu. Jeśli w ustawieniu **Tryb lotu** zostanie zaznaczona opcja **Wł.**, nie będzie można nawiązywać połączeń, ani wysyłać wiadomości.

Instalacja karty SIM i ładowanie baterii

Instalowanie karty SIM


W ramach subskrypcji w sieci komórkowej użytkownik otrzymuje kartę SIM, na której zapisane są szczegóły subskrypcji, w tym numer PIN, wszelkie dostępne usługi opcjonalne i wiele innych.

Ważne! Kartę SIM i jej styki można łatwo uszkodzić poprzez zarysowanie lub zgięcie, dlatego należy zachować ostrożność podczas trzymania, wkładania lub wyjmowania karty. Wszystkie karty SIM należy przechowywać w miejscu niedostępnym dla małych dzieci.

» Obsługiwane są tylko karty SIM 2G/2.5G

Rysunki

- 1 Otwórz pokrywę komory baterii
- 2 Wyjmij baterię
- 3 Włóż kartę SIM i baterię
- 4 Zamknij pokrywę komory baterii
- 5 Naładuj baterię

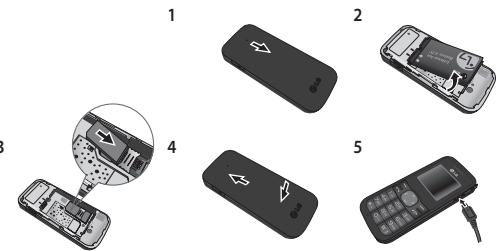

OSTRZEŻENIE: Nie wolno wyjmować baterii, gdy telefon jest włączony. Może to spowodować uszkodzenie telefonu.

WSKAZÓWKA! Ustawienia telefonu można zmieniać tak, aby połączenia były odbierane na różne sposoby. Naciśnij klawisz **Menu**, wybierz opcję **Ustawienia**, a następnie wybierz opcję **Połączenia**. Wybierz opcję **Tryb odbioru**, a następnie wybierz **Dowolny klawisz** lub **Tylko klawiszem odbioru**.

Zmiana ustawień połączeń

Umożliwia wybór menu związanego z połączeniem. Naciśnij klawisz **Menu**, wybierz opcję **Ustawienia**, a następnie wybierz opcję **Połączenia**.

- **Przekierowania** – umożliwiają określenie opcji dotyczących przekierowywania połączeń.
- **Połączenia oczekujące** – umożliwiają włączenie lub wyłączenie funkcji połączeń oczekujących.

Sprawdzanie historii połączeń

Telefon umożliwia sprawdzenie rejestru połączeń w kategoriach: wszystkie, nieodebrane, wybrane i odebrane, a także sprawdzanie czasów połączeń. Wyświetlane informacje obejmują numer telefonu i nazwę rozmówcy (jeśli jest dostępna) oraz datę i godzinę połączenia. Można też sprawdzić liczbę wykonanych połączeń. Naciśnij klawisz **Menu**, a następnie wybierz pozycję **Historia połączeń**.

Kontakty

Wyszukiwanie kontaktu

- 1 Kontakt można wybrać z listy zapisanych kontaktów.
- 1 Naciśnij klawisz **Kontakty** i wybierz polecenie **Wyszukaj** lub na ekranie **Menu** wybierz opcję **Kontakty**.
- 2 Wprowadź pierwszą literę nazwy kontaktu, z którym chcesz nawiązać połączenie.

Profil

Zmiana ustawień profilu

Ustawienia profilu można zmienić, naciskając **Menu>Profil**, a następnie wybierając jeden z trybów: **Ogólny**, **Milczy**, **Tylko wibracja**, **Na zewnątrz**, **Tryb lotu** oraz **Zestaw słuchawkowy**.

Korzystanie z trybu lotu (Menu > Profil > Tryb lotu)

To ustawienie umożliwiał **włączenie** lub **wyłączenie** trybu lotu. Jeśli w ustawieniu **Tryb lotu** zostanie zaznaczona opcja **Wł.**, nie będzie można nawiązywać połączeń, łączyć się z Internetem ani wysyłać wiadomości.

Narzędzia

Ustawianie pozorowanej rozmowy (Menu > Narzędzia > Pozoraj rozmowę)

Z opcji pozorowanej rozmowy można skorzystać po ustawieniu czasu i wybraniu opcji **Ustaw pozorowaną rozmowę > Włącz**, a następnie **Zapis**.

Korzystanie z kalkulatora (Menu > Narzędzia > Kalkulator)

Kalkulator umożliwiał wykonywanie podstawowych działań arytmetycznych: dodawania, odejmowania, mnożenia i dzielenia.

Korzystanie ze stopera (Menu > Narzędzia > Stoper)

Ta opcja pozwala korzystać z funkcji stopera.

Przeliczanie jednostek (Menu > Narzędzia > Konwerter jednostek)

Umożliwiał konwersję wielu miar na żądane jednostki.

Wskazówki dotyczące bezpiecznego i sprawnego korzystania z telefonu

Zachęcamy do zapoznania się z poniższymi wskazówkami. Ich nieprzestrzeganie może stwarzać zagrożenie lub być niezgodne z prawem. Dalsze informacje na ten temat są podane w niniejszej instrukcji obsługi.

▲OSTRZEŻENIE

- W samolocie telefony komórkowe muszą pozostawać przez cały czas wyłączone.
- Nie trzymaj telefonu w ręku podczas prowadzenia samochodu.
- Nie używaj telefonu w pobliżu stacji benzynowych, składów paliwa, zakładów chemicznych ani stanowisk pracy z materiałami wybuchowymi.
- Dla własnego bezpieczeństwa używaj WYŁĄCZNIE ORYGINALNYCH baterii i ładowarek, zgodnych ze specyfikacjami.
- W trakcie ładowania nie należy dotykać telefonu mokrymi rękoma. Może to spowodować porażenie prądem elektrycznym lub poważne uszkodzenie telefonu.
- Przechowuj telefon w bezpiecznym miejscu, niedostępnym dla małych dzieci. Telefon zawiera drobne części, które w przypadku włożenia do ust stwarzają niebezpieczeństwo zadławienia.
- Nie kładź ładowanego telefonu na materiałowych powierzchniach.
- Telefon należy ładować w pomieszczeniu o dobrej wentylacji.

UWAGA

- Telefon należy wyłączać w miejscach, w których nakazują to specjalne przepisy. Telefonu nie wolno na przykład używać w szpitalach, gdyż może on zakłócać pracę wrażliwego na promieniowanie radiowe sprzętu medycznego.

