



WERSJA POLSKA
ENGLISH

Pytania ogólne

Infolinia LG Electronics Polska

0801-54-54-54

022-4-54-54-54

(koszt połączenia wg cennika usług powszechnych operatora).



CE0168

Instrukcja obsługi
GM360

P/N : MMBB0383429(1.0) **W**

www.lg.com

Bluetooth QD ID B016467



Niektóre informacje zawarte w tej instrukcji mogą odbiegać od stanu faktycznego telefonu, w zależności od jego oprogramowania lub operatora sieci.



Instrukcja obsługi telefonu GM360

Gratulujemy zakupu zaawansowanego, kompaktowego telefonu komórkowego GM360 firmy LG umożliwiającego korzystanie z najnowocześniejszych cyfrowych technologii komunikacyjnych.



Postępowanie ze zużyтым urządzeniem

- 1 Jeżeli produkt jest oznaczony symbolem przekreślonego kosza na odpady, oznacza to, że podlega on dyrektywie 2002/96/WE.
- 2 Zgodnie z tą dyrektywą zabrania się wyrzucania zużytych urządzeń elektrycznych i elektronicznych razem ze zwykłymi odpadami miejskimi. Sprzęt taki winien być przekazany do punktów zbiórki odpadów wyznaczonych przez władze lokalne.
- 3 Odpowiednie postępowanie ze zużyтым sprzętem zapobiega potencjalnym negatywnym konsekwencjom dla środowiska naturalnego i ludzkiego zdrowia.
- 4 Szczegółowe informacje dotyczące sposobu postępowania ze zużyтым sprzętem można uzyskać we właściwym urzędzie miejskim, przedsiębiorstwie utylizacji odpadów lub sklepie, w którym został nabyty produkt.

Spis treści

| | | | |
|---|----|--|----|
| Opis telefonu..... | 6 | Wyświetlanie historii połączeń | 20 |
| Widok otwartego telefonu..... | 7 | Korzystanie z funkcji przekazywania połączeń..... | 20 |
| Instalacja karty SIM i baterii..... | 8 | Korzystanie z funkcji blokowania połączeń..... | 20 |
| Ładowanie telefonu..... | 9 | Zmiana ogólnych ustawień połączeń | 21 |
| Karta pamięci..... | 10 | Kontakty..... | 22 |
| Korzystanie z ekranu dotykowego | 11 | Wyszukiwanie kontaktu | 22 |
| Wskazówki dotyczące ekranu dotykowego..... | 11 | Dodawanie nowego kontaktu | 22 |
| Sterowanie ekranem dotykowym .. | 11 | Tworzenie grupy | 23 |
| Ekran główny | 13 | Zmiana ustawień kontaktów | 23 |
| Klawisze skrótów..... | 14 | Wyświetlanie informacji | 24 |
| Pasek stanu | 15 | Wiadomości..... | 25 |
| Korzystanie z wielozadaniowości .. | 16 | Wiadomości | 25 |
| Połączenia | 17 | Wysyłanie wiadomości | 25 |
| Nawiązywanie połączenia | 17 | Wprowadzanie tekstu | 25 |
| Nawiązywanie połączenia z jednym z kontaktów | 17 | Tryb T9 | 25 |
| Opcje dostępne w trakcie trwania połączenia | 18 | Rozpoznawanie pisma | 26 |
| Odbieranie i odrzucanie połączenia | 19 | Konfiguracja konta e-mail | 26 |
| Szybkie wybieranie | 19 | Odbieranie wiadomości email | 26 |
| Nawiązywanie drugiego połączenia | 19 | Wysyłanie wiadomości e-mail z nowego konta..... | 26 |
| | | Zmiana ustawień poczty e-mail | 26 |
| | | Foldery wiadomości..... | 27 |
| | | Zmiana ustawień SMS..... | 28 |
| | | Zmiana ustawień MMS | 28 |
| | | Zmiana innych ustawień | 29 |

Spis treści

| | | | |
|--------------------------------------|----|-------------------------------------|----|
| Usługi sieci społecznościowej (SNS) | | Wysyłanie zdjęcia..... | 41 |
| | 29 | Używanie obrazu | 41 |
| Facebook..... | 30 | Drukowanie obrazu..... | 42 |
| Linkbook | 31 | Przenoszenie i kopiowanie obrazu | 42 |
| Aparat | 32 | Dźwięki | 42 |
| Opis ekranu kamery..... | 32 | Korzystanie z zawartości folderu | |
| Szybkie robienie zdjęć | 33 | dźwięków..... | 42 |
| Po wykonaniu zdjęcia..... | 33 | Wideo | 43 |
| Korzystanie z ustawień | | Wyświetlanie klipu wideo..... | 43 |
| zaawansowanych..... | 33 | Wysyłanie klipu wideo | 43 |
| Kamera | 35 | Gry i Aplikacje | 43 |
| Opis ekranu kamery..... | 35 | Uruchomienie gry..... | 43 |
| Nagrywanie krótkiego filmu | 36 | Dokumenty | 43 |
| Po nagraniu filmu | 36 | Przesyłanie pliku do telefonu | 43 |
| Korzystanie z ustawień | | Inne | 44 |
| zaawansowanych..... | 37 | Muzyka | 44 |
| Zdjęcia i klipy wideo..... | 38 | Przesyłanie muzyki do telefonu..... | 44 |
| Wyświetlanie zdjęć i klipów wideo | 38 | Odtwarzanie utworów | 45 |
| Przechwytywanie obrazu z klipu | | Tworzenie list odtwarzania | 45 |
| wideo..... | 38 | Radio FM | 45 |
| Wyświetlanie zdjęć jako pokazu | | Wyszukiwanie stacji | 46 |
| slajdów..... | 38 | Resetowanie kanałów | 46 |
| Ustawianie zdjęcia jako tapety | 39 | Terminarz..... | 47 |
| Edycja zdjęć | 39 | Dodawanie zdarzeń do kalendarza | |
| Dodawanie efektu do zdjęcia..... | 40 | | 47 |
| Multimedia..... | 41 | Dodawanie pozycji do listy zadań. | 47 |
| Obrazy..... | 41 | Szukanie dnia | 47 |
| | | Dodawanie notatki..... | 48 |
| | | Ustawianie alarmu..... | 48 |

| | | | |
|--|----|--|----|
| Dodawanie notatki za pomocą panelu rysowania..... | 48 | Zapisywanie strony | 55 |
| Zrzut ekran..... | 49 | Korzystanie z zapisanej strony | 55 |
| Dyktafon..... | 49 | Wyświetlanie historii przeglądarki | 55 |
| Nagrywanie dźwięku lub głosu | 49 | Zmiana ustawień przeglądarki internetowej | 55 |
| Korzystanie z kalkulatora | 50 | Używanie telefonu jako modemu . | 55 |
| Konwersja jednostek | 50 | Dostęp do Google | 56 |
| Dodawanie miasta do aplikacji Czas globalny | 50 | Ustawienia | 57 |
| Korzystanie ze stopera | 50 | Dostosowywanie profili..... | 57 |
| Synchronizacja z komputerem | 51 | Zmiana ustawień ekranu..... | 57 |
| Instalacja aplikacji LG PC Suite na komputerze..... | 51 | Zmiana ustawień telefonu..... | 58 |
| Łączenie telefonu z komputerem .. | 51 | Korzystanie z menedżera pamięci . | 58 |
| Tworzenie kopii zapasowej informacji zawartych w telefonie i ich odzyskiwanie..... | 51 | Zmiana ustawień łączności | 59 |
| Wyświetlanie plików z telefonu na komputerze..... | 52 | Wysyłanie i odbiór plików za pomocą łącza Bluetooth | 60 |
| Synchronizacja kontaktów | 52 | Zmiana ustawień łącza Bluetooth: | 61 |
| Synchronizacja wiadomości..... | 52 | Parowanie z innym urządzeniem Bluetooth | 61 |
| Używanie telefonu jako urządzenia do synchronizacji muzyki | 53 | Korzystanie z zestawu słuchawkowego Bluetooth | 62 |
| Blueconnect | 54 | Aktualizacja oprogramowania | 62 |
| Dostęp do sieci | 54 | Akcesoria | 63 |
| Dodawanie zakładek i korzystanie z nich | 54 | Dane techniczne..... | 64 |
| Korzystanie z czytnika kanałów RSS | 54 | Wskazówki dotyczące bezpiecznego i sprawnego korzystania z telefonu | 66 |

Opis telefonu

Słuchawka

Ekran dotykowy



Klawisz połączenia

- Wybieranie numerów i odbieranie połączeń przychodzących.

Klawisz wielozadaniowości

Klawisz Zakończ

Gniazdo zestawu głośnomówiącego lub słuchawek stereo



Klawisz zasilania/blokowania

- Krótkie naciśnięcie umożliwia włączenie/wyłączenie ekranu.
- Długie naciśnięcie umożliwia włączenie/wyłączenie urządzenia.

⚠️ OSTRZEŻENIE: Umieszczenie na telefonie ciężkiego obiektu lub siadanie na nim, gdy znajduje się w kieszeni, może uszkodzić ekran LCD telefonu i zakłócić funkcjonowanie ekranu dotykowego.

Widok otwartego telefonu



Klawisze boczne


- Podczas wyświetlania ekranu głównego: głośność dzwonka i dźwięku klawiszy.
- Podczas połączenia: głośność słuchawki.

Przycisk aparatu

- Naciśnięcie i przytrzymanie tego przycisku pozwala na bezpośrednie przejście do menu aparatu.



Gniazdo ładowarki i kabla USB

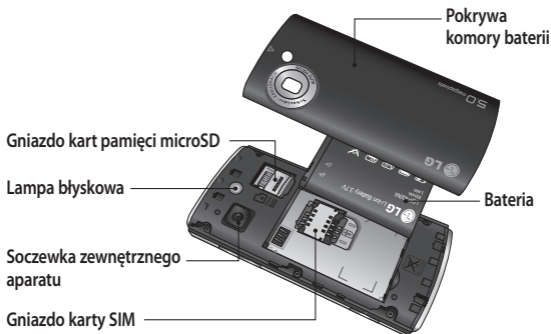

Instalacja karty SIM i baterii


1 Zdejmij pokrywę komory baterii

Przesuń pokrywę komory baterii w dół telefonu i podnieś ją do góry.



2 Włóż kartę SIM

Wsuń kartę SIM w uchwyt, pamiętając, że miejsce styku karty (w kolorze złotym) musi być zwrócone ku dołowi. Przed włożeniem karty SIM upewnij się, że bateria została wyjęta z telefonu. Aby wyjąć kartę SIM, pociągnij ją delikatnie w kierunku zewnętrznym.

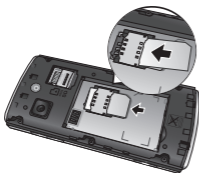

⚠️ OSTRZEŻENIE: Do wyjmowania baterii nie wolno używać paznokci.

⚠️ OSTRZEŻENIE: Nie wolno wyjmować baterii, gdy telefon jest włączony, gdyż może to spowodować jego uszkodzenie.

3 Włóż baterię

Najpierw wsuń górną część baterii w górną krawędź komory baterii. Upewnij się, że styki baterii dotykają styków w telefonie. Naciśnij dolną stronę baterii.



Sposób bezpiecznego usunięcia baterii: Zdemontuj zużytą baterię, wykonując czynności w odwrotnej kolejności, niż podczas montażu.

Ładowanie telefonu

Odchyl pokrywę gniazda ładowarki znajdującą się z boku telefonu GM360. Podłącz ładowarkę podróżną do dołączonego kabla USB. Podłącz przewód USB do telefonu i do gniazda zasilania. Telefon GM360 należy ładować do momentu wyświetlenia na ekranie komunikatu „Bateria naładowana”.

UWAGA: Pełne naładowanie baterii przy pierwszym użyciu pozwala na wydłużenie czasu jej eksploatacji. Zignoruj pierwszy komunikat „Bateria naładowana” i pozostaw telefon podłączony do ładowarki na całą noc.



Karta pamięci

Wkładanie karty pamięci

Karty pamięci microSD umożliwiają zwiększenie ilości pamięci dostępnej w telefonie.

UWAGA: Karta pamięci stanowi wyposażenie dodatkowe.


- 1 Otwórz szufladkę gniazda karty microSD znajdującą się pod pokrywą baterii.



- 2 Ułóż kartę microSD do gniazda, aż znajdzie się na swoim miejscu. Miejsce styku karty (w kolorze złotym) musi być zwrócone do dołu. Zamknij i zasuń szufladkę w celu zablokowania karty.

Formatowanie karty pamięci

Karta pamięci może już być sformatowana. W przeciwnym wypadku przed pierwszym użyciem kartę należy sformatować.

- 1 Na ekranie głównym wybierz ikonę , a następnie opcję **Ustawienia telefonu** na karcie USTAWIENIA.
- 2 Dotknij opcji **Informacje o pamięci**, a następnie wybierz opcję **Pamięć zewnętrzna**.
- 3 Dotknij opcji **Formatuj** i potwierdź swój wybór.
- 4 Wprowadź hasło, jeśli zostało ono ustawione. Karta zostanie sformatowana i będzie gotowa do użytku.

UWAGA: Jeśli na karcie pamięci znajdowały się dane, po sformatowaniu struktura folderów może ulec zmianie z powodu usunięcia wszystkich plików.

Korzystanie z ekranu dotykowego

Wskazówki dotyczące ekranu dotykowego

- Aby wybrać element, dotknij środka jego ikony.
- Nie naciskaj zbyt mocno. Ekran dotykowy jest wystarczająco czuły, aby wykryć delikatne dotknięcie.
- Do dotykania opcji używaj opuszki palca. Uważaj, aby nie dotknąć innych przycisków.
- Po pozostawieniu telefonu GM360 w stanie bezczynności na wyświetlaczu pojawi się ekran blokady.

Sterowanie ekranem dotykowym

Elementy sterujące na ekranie dotykowym telefonu GM360 zmieniają się dynamicznie w zależności od wykonywanej czynności.

Uruchamianie aplikacji

Aby uruchomić aplikację, wystarczy dotknąć jej ikony.



Przewijanie

Aby przewinąć zawartość ekranu, przesunąć palcem w poprzek ekranu. Na niektórych ekranach, np. na liście historii połączeń, można także przewijać w górę lub w dół.




Korzystanie z ekranu dotykowego

Schemat ruchowy blokowania ekranu

Schemat ruchowy blokowania ekranu – umożliwia ustawienie 9 schematów ruchowych stanowiących skróty do aplikacji. Schemat ruchowy rozpoznawany przy zablokowanym ekranie umożliwia bezpośrednie odblokowanie telefonu i uruchomienie aplikacji.

Konfiguracja tej funkcji:

- 1 Wybierz kolejno  – Ustawienia ekranu – Schemat ruchowy blokowania ekranu
- 2 Przeciągnij wybrany schemat ruchowy z dołu ekranu do aplikacji, do której ma zostać przypisany.


WSKAZÓWKA! Narysuj schemat „?”, aby z poziomego zablokowanego ekranu przejść do menu Schemat ruchowy blokowania ekranu.



Ekran główny

Dostęp do poszczególnych pozycji można uzyskać w przypadku wszystkich typów ekranu głównego przez kliknięcie i przeciągnięcie.

Aktywny

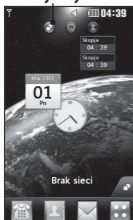

Ekran główny widgetów

– dotknięcie ikony w prawym dolnym rogu ekranu powoduje wyświetlenie panelu widgetów. Zarejestrowanie widgetu poprzez jego przeciągnięcie powoduje jego utworzenie w miejscu, gdzie został on upuszczony.

Aktywny



Ekran główny szybkiego wybierania

– dotknięcie ikony powoduje wyświetlenie listy szybkiego wybierania. Bezpośrednio z tego ekranu głównego możliwe jest wykonywanie połączeń, wysyłanie wiadomości i edycja kontaktów.

Aktywny



Ekran główny funkcji Livesquare

- ekran główny funkcji Livesquare umożliwia łatwe nawiązywanie połączeń i wysyłanie wiadomości do numerów przypisanych do awatarów. Aby skorzystać z funkcji nawiązywania połączeń, wysyłania wiadomości lub edycji kontaktów, wybierz awatar i ikonę przycisku szybkiego wybierania, z której chcesz skorzystać.

WSKAZÓWKA! Interfejs użytkownika składa się z trzech rodzajów ekranu głównego. Aby przełączyć między ekranami głównymi, wystarczy szybko przesunąć palcem po wyświetlaczu w lewo lub w prawo.

Ekran główny

Klawisze skrótów

Klawisze szybkiego dostępu na ekranie głównym umożliwiają łatwy dostęp do najczęściej używanych funkcji telefonu za pomocą jednokrotnego dotknięcia ekranu.



Dotknij tej ikony, aby wyświetlić klawiaturę dotykową i nawiązać połączenie.



Dotknij tej ikony, aby otworzyć menu **Kontakty**. Aby wyszukać numer w celu nawiązania z nim połączenia, wprowadź za pomocą tabliczki dotykowej nazwę kontaktu na górze ekranu. Możesz również utworzyć nowe kontakty i modyfikować istniejące.



Dotknij tej ikony, aby uzyskać dostęp do menu **Wiadomości**. Umożliwia ono utworzenie nowej wiadomości SMS lub MMS oraz wyświetlenie folderu wiadomości.









Dotknij tej ikony, aby otworzyć **menu główne** podzielone na cztery kategorie.

Pasek stanu


Pasek stanu zawiera ikony informujące m.in. o sile sygnału, nowych wiadomościach i stanie baterii, a także informujące, czy połączenie Bluetooth lub GPRS jest aktywne.

W tabeli poniżej wyjaśniono znaczenie ikon, które mogą się pojawić na pasku stanu.

| Ikona | Opis |
|--|--|
|  | Wielozadaniowość |
|  | Siła sygnału sieci (zmienna liczba kresek) |
|  | Brak sygnału sieci |
|  | Poziom naładowania baterii |
|  | Rozładowana bateria |
|  | Nowa wiadomość tekstowa |
|  | Nowa wiadomość głosowa |
|  | Skrzynka odbiorcza wiadomości jest pełna |
|  | Wysłanie wiadomości nie powiodło się |
|  | Wysłanie wiadomości MMS nie powiodło się |
|  | Ustawiono alarm |

| Ikona | Opis |
|---|--|
|  | Aktywny profil Niestandardowy (Liczba na ikonie może się różnić) |
|  | Aktywny profil Normalny |
|  | Aktywny profil Na zewnątrz |
|  | Aktywny profil Milczy |
|  | Aktywny zestaw słuchawkowy |
|  | Połączenia są przekierowywane |
|  | Aktywna łączność EDGE |
|  | Roaming |
|  | Tryb lotu włączony |
|  | Aktywna łączność Bluetooth |
|  | Odtwarzanie muzyki w tle |
|  | Muzyka w tle jest wstrzymana |
|  | Włączona obsługa karty pamięci |


Ekran główny


| Ikona | Opis |
|---|---|
|  | <p>W przypadku przychodzących wiadomości Push: Sprawdź wiadomość Push: Na karcie Rozrywka dotknij opcji Gry i aplikacje, a następnie Aplikacje. *Uwaga: W niektórych regionach oraz sieciach użytkownik może nie być w stanie korzystać jednocześnie z wiadomości Push i usługi WAP (lub MMS).</p> |

Pasek stanu

Dotknij środkowej części paska stanu, aby otworzyć raport stanu. Raport stanu pokazuje aktualną godzinę, sieć, identyfikator usługi oraz stan baterii, pamięci telefonu, pamięci zewnętrznej, profilu, MP3 oraz połączenia Bluetooth. Można za jego pomocą ustawić typ profilu, **włączyć/wstrzymać** odtwarzanie plików MP3 oraz **włączyć/wyłączyć** połączenie Bluetooth.



Korzystanie z wielozadaniowości


Naciśnięcie klawisza wielozadaniowości  powoduje wyświetlenie menu Wielozadaniowość. To menu pozwala na wyświetlenie wszystkich działających aplikacji i umożliwia dostęp do nich za pomocą pojedynczego dotknięcia.

W przypadku aplikacji działających w tle (np. gra lub radio FM), na pasku stanu pojawi się ikona .

Połączenia



Nawiązywanie połączenia

- 1 Dotknij ikony , aby otworzyć klawiaturę.
- 2 Wprowadź numer za pomocą klawiatury.
- 3 Dotknij ikony , aby nawiązać połączenie.
- 4 Aby zakończyć rozmowę, naciśnij klawisz wielofunkcyjny.

WSKAZÓWKA! Aby wprowadzić znak + w celu wykonania połączenia międzynarodowego, naciśnij i przytrzymaj klawisz .


WSKAZÓWKA! Naciśnij klawisz zasilania, aby zablokować ekran dotykowy i zapobiec przypadkowemu nawiązaniu połączenia.

Nawiązywanie połączenia z jednym z kontaktów


- 1 Na ekranie głównym dotknij ikony , aby otworzyć menu **Kontakty**.
- 2 Naciśnij pole Nazwa w górnej części ekranu i wprowadź za pomocą klawiatury numerycznej pierwsze kilka liter wyszukiwanego kontaktu, z którym chcesz nawiązać połączenie.
- 3 Dotknij ikony rozmowy widocznej na wyświetlonej liście obok kontaktu, z którym chcesz nawiązać połączenie. Jeśli dla danego kontaktu jest dostępny więcej niż jeden numer, dla połączenia zostanie wykorzystany numer domyślny.
- 4 Jeśli dla danego kontaktu jest dostępny więcej niż jeden numer, można także dotknąć nazwy kontaktu i wybrać odpowiedni numer. Można także dotknąć ikony  w celu nawiązania połączenia z numerem domyślnym.

Połączenia


Opcje dostępne w trakcie trwania połączenia

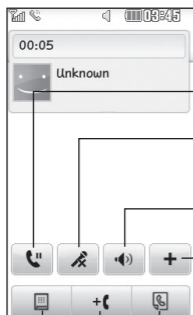


Zawieś – dotknij ikony , aby zawieść połączenie.


Wycisz – dotknij ikony , aby wyłączyć mikrofon, tak aby osoba po drugiej stronie nie mogła Ciebie usłyszeć.

Głośnik – dotknij ikony , aby włączyć głośnik telefonu.

Opcje – Dotknij ikony , aby wyświetlić listę kolejnych opcji dostępnych w trakcie trwania rozmowy.

Dotknij ikony , aby przeszukiwać kontakty podczas połączenia.



Dotknij ikony , aby dodać inną osobę do połączenia.

Dotknij ikony , aby otworzyć klawiaturę numeryczną w celu wykonania drugiego połączenia. Ta funkcja pozwala na użycie opcji numerowanych do nawigacji między opcjami menu w przypadku połączeń z automatycznymi usługami telefonicznymi, takimi jak centra obsługi.

WSKAZÓWKA! Aby przewijać listę opcji lub kontaktów, dotknij ostatniej widocznej pozycji i przesunij palec w górę ekranu. Lista przesunie się do góry i ukazać się kolejne pozycje.

Odbieranie i odrzucanie połączenia

Gdy dzwoni telefon, dotknij klawisza wielofunkcyjnego w celu odebrania połączenia.

Aby wyciszyć dźwięk dzwonka, wysuń pokrywę. Jeśli telefon jest zablokowany, spowoduje to jego odblokowanie; następnie dotknij ikony . Ta funkcja bywa bardzo przydatna w przypadku zapomnienia o zmianie profilu na Milczy przed zebraniem. Dotknij ikony , aby odrzucić połączenie przychodzące.





Szybkie wybieranie

Często wybierane kontakty można przypisać do numerów szybkiego wybierania.

- 1 Na karcie POŁĄCZENIA wybierz kolejno pozycje **Kontakty** i **Szybkie wybieranie**.
- 2 Poczta głosowa jest już przypisana do numeru 1 szybkiego wybierania. Tego ustawienia nie można zmienić. Dotknij innego dowolnego numeru, aby przypisać do niego kontakt szybkiego wybierania.
- 3 Zostanie otwarte menu Kontakty. Wybierz kontakt, który ma zostać przypisany do tego numeru,

dotykając raz numeru telefonu kontaktu. Aby wyszukać kontakt, naciśnij pole Nazwa i wpisz pierwszą literę nazwy kontaktu.

Nawiązywanie drugiego połączenia

- 1 W trakcie pierwszego połączenia dotknij ikony , a następnie wprowadź numer, z którym ma zostać nawiązane połączenie.
- 2 Dotknij , aby nawiązać połączenie.
- 3 Oba połączenia zostaną wyświetlone na ekranie połączenia. Pierwsze połączenie zostanie zawieszono.
- 4 Aby przełączyć się pomiędzy połączeniami, dotknij ikony  lub naciśnij numer zawieszono połączenia.
- 5 Aby zakończyć jedno lub oba połączenia, naciśnij klawisz  i wybierz polecenie **Zakończ**, a następnie **Wszystkie**, **Zawieszono** lub **Aktywne**.

WSKAZÓWKA! Dotknij dowolnej pozycji rejestru połączeń, aby wyświetlić datę, czas i długość połączenia.

Połączenia

UWAGA: Opłata pobierana jest za każde z nawiązywanych połączeń.

Wyswietlanie historii połączeń

Na karcie **POŁĄCZENIA** dotknij opcji **Historia połączeń**.

WSKAZÓWKA! Dotknij dowolnej pozycji rejestru połączeń, aby wyświetlić datę, czas i długość połączenia.

Korzystanie z funkcji przekazywania połączeń

- 1 Dotknij opcji **Ustawienia połączeń** na karcie **USTAWIENIA**.
- 2 Dotknij opcji **Przekierowania**.
- 3 Wybierz opcję przekazywania wszystkich połączeń głosowych, przekazywania w przypadku zajętości linii, gdy nie można odebrać połączenia lub gdy telefon jest poza zasięgiem.
- 4 Wprowadź numer, na który ma nastąpić przekierowanie.
- 5 Wybierz opcję **Zażądaj**, aby włączyć funkcję.

UWAGA: Za przekierowywanie połączeń są pobierane opłaty.

Szczegółowe informacje można uzyskać u operatora sieci.

WSKAZÓWKA! Aby wyłączyć wszystkie przekierowania, w menu **Przekierowania** wybierz opcję **Wyłącz wszystko**.

Korzystanie z funkcji blokowania połączeń

- 1 Dotknij opcji **Ustawienia połączeń** na karcie **USTAWIENIA**.
- 2 Dotknij opcji **Blokowanie połączeń**.
- 3 Zaznacz dowolną opcję (możesz też zaznaczyć kilka opcji lub wszystkie):

Wychodzące

Wych. międzynarodowe

Wychodzące połączenia międzynarodowe za wyjątkiem kraju zamieszkania

Przychodzące

Przychodzące za granicą

Wyłącz wszystko

- 4 Wprowadź hasło funkcji blokowania połączeń. Skontaktuj się z operatorem, aby sprawdzić, czy ta usługa jest dostępna.

WSKAZÓWKA! Z poziomu opcji **Ustawienia połączeń** można wybrać pozycję **Numery ustalone**, aby włączyć funkcję numerów ustalonych i utworzyć listę numerów, które mogą być wybierane z telefonu. W tym celu wymagany jest kod PIN2 od operatora. Z telefonu będzie można wybierać jedynie numery zawarte na liście numerów ustalonych. Gdy włączona jest funkcja Numerów ustalonych, w celu wysłania wiadomości należy dodać numer centrum SMS do listy numerów ustalonych.

Zmiana ogólnych ustawień połączeń

- 1 Dotknij opcji **Ustawienia połączeń** na karcie **USTAWIENIA**.
- 2 Przewiń menu i dotknij opcji **Ustawienia wspólne**. Z poziomu tego menu można dostosować następujące ustawienia:
Odrzucanie połączeń – przesunąć przełącznik, aby wybrać opcję **WŁ.** i zaznaczyć opcję **Lista odrzuconych**. Możesz dotknąć okna tekstowego w celu wybrania wszystkich połączeń, określonych kontaktów lub grup, połączeń z niezapisanymi numerami (tymi, które nie znajdują

się w kontaktach) lub połączeń bez identyfikacji numeru. Dotknięcie opcji **Zapisz** powoduje zmianę ustawienia.

Wysyłaj mój numer – umożliwi określenie, czy numer ma być wyświetlany u odbiorcy podczas nawiązywania połączenia.

Auto. ponawianie – przesunąć przełącznik w lewo, aby wybrać opcję **WŁ.**, lub w prawo, aby wybrać opcję **WYŁ.**

Tryb odbioru – określ, czy połączenia mają być odbierane za pomocą klawisza **Wyślij** czy przy użyciu dowolnego klawisza.

Sygnal co 1 min – przesunąć przełącznik w lewo, aby wybrać opcję **WŁ.**, co spowoduje, że po upływie każdej minuty połączenia słyszalny będzie sygnał dźwiękowy.

Tryb odbioru BT – wybierz opcję **Zestaw BT**, aby odbierać połączenia za pomocą zestawu słuchawkowego Bluetooth, lub opcję **Telefon**, aby do odebrania połączenia konieczne było naciśnięcie klawisza na telefonie.

Zapisz nowy numer – wybierz opcję **Tak**, aby zapisywać nowy numer.

Kontakty

Wyszukiwanie kontaktu

Istnieją dwie metody wyszukiwania kontaktów:


- 1 Na karcie POŁĄCZENIA dotknij pozycji **Kontakty**.
- 2 Dotknij opcji **Wyszukaj**.
- 3 Wyświetlona zostanie lista kontaktów. Wprowadzenie pierwszej litery nazwy kontaktu w polu Nazwa spowoduje przejście do sekcji z nazwami kontaktów zaczynającymi się od tej litery.

WSKAZÓWKA! Dotknięcie pola Nazwa powoduje wyświetlenie klawiatury alfabetycznej.


Dodawanie nowego kontaktu

- 1 Na karcie POŁĄCZENIA dotknij pozycji **Kontakty** i dotknij opcji **Dodaj kontakt**.
- 2 Za pomocą opcji **Telefon** lub **SIM** określ miejsce, gdzie ma być zapisany kontakt.
- 3 Wprowadź swoje imię i nazwisko.

- 4 Dla każdego z kontaktów można wprowadzić maksymalnie pięć numerów. Każdy wpis ma przypisane następujące wstępnie ustawione typy: **Komórka, Dom, Biuro, Pager** i **Faks**.
- 5 Dodaj adresy e-mail. Dla każdego z kontaktów można wprowadzić maksymalnie dwa różne adresy e-mail.
- 6 Przypisz kontakt do jednej lub kilku grup. Do każdego kontaktu można przypisać maksymalnie trzy grupy. Dostępne opcje to: **Bez grupy, Rodzina, Przyjaciele, Znajomi, Szkoła** i **VIP**.
- 7 Możesz również dodać inne ustawienia i informacje o kontakcie w polach **Dźwięk dzwonka, Urodziny, Rocznica, Strona główna, Adres domowy, Nazwa firmy, Zawód, Adres firmy, Notatka** i **Livecon**.
- 8 Dotknij opcji **Zapisz**, aby zapisać kontakt.

WSKAZÓWKA! Dostęp do widgetu urodzin można uzyskać, wybierając ikonę . Widжет wyświetla w kolejności chronologicznej urodziny znajomych przypadające w danym miesiącu na podstawie danych pobranych z sekcji **Kontakty**. Ułatwia on także złożenie życzeń jubilatam poprzez wyświetlenie opcji umożliwiających nawiązanie połączenia i wysłanie wiadomości SMS, MMS lub e-mail.

Tworzenie grupy

- 1 Na karcie **POŁĄCZENIA** dotknij pozycji **Kontakty**. Dotknij opcji **Grupy**.
- 2 Dotknij opcji **Dodaj grupę** lub dotknij ikony  i wybierz opcję **Dodaj grupę**.
- 3 Wprowadź nazwę nowej grupy. Do grupy można także przypisać dźwięk dzwonka.
- 4 Wybierz polecenie **Zapisz**.

UWAGA: Usunięcie grupy nie powoduje usunięcia przypisanych do niej kontaktów. Pozostaną one na liście **Kontakty**.

Zmiana ustawień kontaktów

Ustawienia **kontaktów** można dostosować, tak aby funkcjonowały one zgodnie z preferencjami użytkownika.

- 1 Na karcie **POŁĄCZENIA** dotknij pozycji **Kontakty**, a potem pozycji **Ustawienia**.
- 2 Z poziomu tego menu można dostosować następujące ustawienia:

Ust. listy kontaktów – ta opcja pozwala dostosować ustawienia:

Lokalizacja kontaktów,
Wyświetlanie nazwy i Klawisz szybkich poleceń.

Kopiuuj – kopiowanie kontaktów z karty SIM do telefonu lub z telefonu na kartę SIM. Można wybrać opcję kopiowania wszystkich lub pojedynczych kontaktów.

Przenieś – to polecenie działa analogicznie do polecenia **Kopiuuj**, jednak z tą różnicą, że kontakt zostanie zapisany jedynie w lokalizacji, do której zostaje przeniesiony.

Kontakty

Wyślij wszyst. kontakty przez Bluetooth – przesłanie wszystkich kontaktów do innego urządzenia za pomocą technologii Bluetooth. Wybór tej opcji spowoduje wyświetlenie monitu o włączenie łączności Bluetooth.

Zrób kopię kontaktów – patrz punkt **Tworzenie kopii zapasowej informacji zawartych w telefonie i ich odzyskiwanie**.

Przywróć kontakty – patrz punkt **Tworzenie kopii zapasowej informacji zawartych w telefonie i ich odzyskiwanie**.

Wyczyść kontakty – umożliwia usunięcie wszystkich kontaktów. Wybierz jedną z opcji **Telefon** lub **SIM** i dotknij opcji **Tak**, aby potwierdzić zamiar usunięcia wszystkich kontaktów ze spisu kontaktów.

Wyświetlanie informacji

- 1 Na karcie **POŁĄCZENIA** dotknij pozycji **Kontakty** i dotknij pozycji **Informacje**.
- 2 Z poziomu tego menu można przeglądać **Numery serwisowe**, wyświetlić numer telefonu użytkownika za pomocą opcji **Własny numer**, przejrzeć **Informacje o pamięci**. (ilość wykorzystanej pamięci) oraz skorzystać z opcji **Moja wizytówka**.


WSKAZÓWKA! Aby dodać własną wizytówkę, wybierz opcję **Moja wizytówka** i wprowadź wszystkie informacje, tak jak w przypadku innych kontaktów. Wybierz polecenie **Zapisz**, aby zakończyć.


Wiadomości

Wiadomości

W telefonie GM360 obsługa wiadomości SMS i MMS jest realizowana za pomocą jednego intuicyjnego i prostego menu.

Wysyłanie wiadomości


- 1 Na karcie POŁĄCZENIA dotknij opcji **Wiadomości**. Następnie dotknij opcji **Nowa wiadomość**, aby rozpocząć redagowanie nowej wiadomości.
- 2 Dotknij polecenia **Wstaw**, aby dodać zdjęcie, film, dźwięk, szablon itp.
- 3 Dotknij opcji **Odbiorca** na dole ekranu, aby wprowadzić numer odbiorcy. Wprowadź numer telefonu lub dotknij ikony , aby wybrać kontakt. Można dodać wiele kontaktów.
- 4 Po zakończeniu dotknij opcji **Wyślij**.


 **OSTRZEŻENIE:** Po dodaniu obrazu, klipu wideo lub dźwięku do wiadomości SMS zostanie ona automatycznie przekształcona w wiadomość MMS, za wysłanie której pobrana zostanie opłata według stawki dla wiadomości MMS.

Wprowadzanie tekstu


Istnieje pięć sposobów wprowadzania tekstu.

Są to: klawiatura numeryczna, klawiatura qwerty, pismo ręczne – ekran, pismo ręczne – pole oraz podwójne pole pisma ręcznego.

Tryb wprowadzania tekstu można wybrać poprzez dotknięcie ikony  i wybór opcji **Tryb tekstu**.

Dotknij ikony , aby włączyć tryb T9. Ikona jest widoczna wyłącznie po wybraniu trybu wprowadzania tekstu **Klawiatura numeryczna**.

Dotknij ikony , aby wybrać język, w którym pisana jest wiadomość.

Dotknij ikony , aby zmienić tryb na wprowadzanie cyfr, symboli lub liter.

Użyj klawisza **Shift**, aby przełączać się między wielkimi i małymi literami.

Tryb T9

Tryb T9 korzysta z wbudowanego słownika do rozpoznawania wprowadzanych słów w oparciu o sekwencje naciskanych klawiszy. Tryb przewiduje wprowadzane słowo i sugeruje alternatywne wyrazy.

Wiadomości


Rozpoznawanie pisma

W trybie rozpoznawania pisma wystarczy po prostu pisać treść wiadomości na ekranie, a telefon GM360 przekształci pismo ręczne na tekst wiadomości. Wybierz opcję **Pismo ręczne – ekran** lub **Pismo ręczne – pole** zgodnie z własnymi preferencjami.

Konfiguracja konta e-mail

Dotknij opcji **E-mail** na karcie **POŁĄCZENIA**.

Jeśli konto e-mail nie zostało skonfigurowane, uruchom kreatora konfiguracji poczty elektronicznej i przeprowadź proces konfiguracji.

Ustawienia można sprawdzać i edytować, wybierając opcję . Możesz także sprawdzić dodatkowe ustawienia, które zostały automatycznie uzupełnione podczas tworzenia konta.

Odbieranie wiadomości e-mail


Sprawdzanie, czy są nowe wiadomości na koncie, może przebiegać automatycznie lub ręcznie. Aby sprawdzać wiadomości ręcznie:

- 1 Na karcie **POŁĄCZENIA** dotknij opcji **E-mail**.
- 2 Dotknij konta, z którego chcesz skorzystać.
- 3 Wybierz pozycję **Skrzynka odbiorcza**.
- 4 Aby odebrać wiadomość e-mail, wybierz pozycję **Pobierz** lub pozycję **Synchronizacja** w menu **Opcje**.

Wysyłanie wiadomości e-mail z nowego konta

- 1 Dotknięcie opcji **Nowy e-mail** spowoduje otwarcie nowej wiadomości e-mail.
- 2 Zakończ wprowadzanie wiadomości.
- 3 Dotknij polecenia **Wyślij**, aby wysłać wiadomość e-mail.

Zmiana ustawień poczty e-mail

- 1 Na karcie **POŁĄCZENIA** dotknij opcji **E-mail**.
- 2 Po dotknięciu ikony  i wybraniu opcji **Ustawienia e-mail** można dostosować następujące ustawienia:
Konta poczty e-mail
Preferowane konto e-mail

Zezwalaj na wysyłanie raportu

– umożliwia określenie, czy zezwalać na wysyłanie potwierżeń przeczytania wiadomości.

Żądanie potwierdzenia

– umożliwia określenie, czy żądać wysyłania potwierżeń przeczytania wiadomości.

Odstępy pobierania – umożliwia wybór częstotliwości, z jaką telefon GM360 ma sprawdzać, czy nadeszły nowe wiadomości.

Liczba pobieranych – umożliwia określenie liczby jednorazowo pobieranych wiadomości e-mail.

Dołącz wiadomość do przesyłanych i odpowiedzi

– umożliwia określenie, czy oryginalne wiadomości mają być załączane w odpowiedziach.

Dołącz załącznik – umożliwia określenie, czy załącznik oryginału ma być dołączony w odpowiedzi.

Autom. odbier. w roamingu

– określ, czy automatyczne pobieranie wiadomości ma pozostać włączone za granicą (w roamingu).

Powiadamianie o nowej

wiadomości e-mail – umożliwia określenie, czy nadejście nowych wiadomości ma być sygnalizowane.

Podpis – umożliwia **włączenie** funkcji dołączania podpisu i utworzenie podpisu do wiadomości e-mail.

Ważność – umożliwia określenie poziomu ważności tworzonych wiadomości e-mail.

Rozmiar wysyłanej poczty

– maksymalna wielkość wysyłanej wiadomości.

Licznik wiadomości e-mail

– wprowadź żądaną datę. Opcja pozwala sprawdzić wiadomości e-mail wysłane przez dany okres.

Foldery wiadomości

W menu Wiadomości dostępnych jest pięć folderów.

Odebrane – wszystkie odebrane wiadomości.

Robocze – w przypadku braku czasu na dokończenie wiadomości można ją zapisać w tym folderze.

Wiadomości

Nadawane – folder do tymczasowego przechowywania wiadomości w trakcie ich wysyłania.

Wysłane – wszystkie wysłane wiadomości są umieszczane w tym folderze.

Moje foldery – umożliwia tworzenie folderów w celu przechowywania wiadomości.

Zmiana ustawień SMS

Na karcie POŁĄCZENIA dotknij pozycji **Wiadomości**, a potem pozycji **Ustawienia**. Wybierz opcję **SMS**. Można zmienić następujące ustawienia:

Centrum SMS – umożliwia wprowadzenie danych centrum wiadomości.

Raport doręczenia – przesunąć przełącznik w lewo, aby otrzymywać potwierdzenia doręczenia wiadomości.

Okres ważności – umożliwia wybór okresu, przez jaki wiadomości mają być przechowywane w centrum wiadomości.

Typy wiadomości – umożliwia przekształcenie wiadomości tekstowej na **Tekst**, **Głos**, **Faks**, **X.400** lub **E-mail**.

Kodowanie znaków – wybierz sposób kodowania znaków. Ma to wpływ na rozmiar wiadomości i wynikające z tego opłaty. Wybierając pełną obsługę znaków (Auto) wiadomości będą wysyłane z polskimi literami, co oznacza zmniejszenie ilości znaków w jednej wiadomości. Wybierając ograniczoną obsługę (Alfabet GSM), wiadomości będą wysyłane bez polskich znaków diakrytycznych, co oznacza, że możliwe będzie wysyłanie 160 znaków w jednej wiadomości.

Wyślij długi SMS jako – określ, czy długie wiadomości mają być wysyłane jako **kilka SMSów** czy jako **MMS**.

Zmiana ustawień MMS

Na karcie POŁĄCZENIA dotknij opcji **Wiadomości**. Przewiń i wybierz kolejno opcje: **Ustawienia** i **MMS**. Można zmienić następujące ustawienia:

Tryb odbierania – wybierz opcję **Sieć krajowa** lub **Sieć roamingowa**. Jeśli następnie zostanie wybrana opcja **Ręcznie**, będą wysyłane jedynie powiadomienia o wiadomościach MMS, które pozwalają na podjęcie decyzji, czy pobrać je w całości.

Raport doręczenia – zezwolenie i/lub żądanie raportów doręczeń.

Potw. odczytu – żądanie wysłania i/lub zezwolenie na wysyłanie wiadomości zwrotnych potwierdzających zapoznanie się z odebraną wiadomością.

Priorytet – poziom ważności wiadomości MMS.

Okres ważności – umożliwia wybór okresu, przez jaki wiadomości mają być przechowywane w centrum wiadomości.

Czas trwania slajdu – domyślny okres, przez jaki slajdy mają być wyświetlane na ekranie.

Tryb tworzenia – umożliwia określenie, czy wiadomości MMS mogą być tworzone w sposób swobodny czy ograniczony.

Godzina dostarczenia – umożliwia ustawienie opóźnienia wysłania wiadomości.

Centrum MMS – umożliwia wybór lub dodanie centrum MMS.

Zmiana innych ustawień

Na karcie POŁĄCZENIA dotknij opcji **Wiadomości**. Następnie dotknij opcji **Ustawienia**.

Poczta głosowa – dotknij ikony

, aby dodać nową usługę

poczty głosowej. Więcej informacji dotyczących oferowanych usług można uzyskać od operatora sieci.

Wiadomości serwisowe – umożliwiają określenie, czy wiadomości serwisowe mają być odbierane czy blokowane. Można również ustawić zabezpieczenia wiadomości, tworząc listy odbiorców zaufanych i niezaufanych, korzystając z opcji **Zabezpieczenia usługi**.

Licznik wiadomości – pozwala określić okres dla zliczania wiadomości.

Ustawienia sieciowe – pozwala określić, czy wiadomości sieciowe mają być włączone czy wyłączone i wybrać kanały oraz języki.

W zależności od operatora, niektóre kanały wiadomości sieciowych mogą być niedostępne.

Usługi sieci społecznościowej (SNS)

Telefon GM360 jest wyposażony w funkcję obsługi sieci społecznościowych (SNS), które pozwalają łączyć się ze swoim kontem w serwisie społecznościowym i zarządzać znajdującymi się tam informacjami. Możesz aktualizować

Wiadomości

własny status w serwisie społecznościowym oraz wyświetlać aktualizacje znajomych.

Dotknij menu **Sieci społecznościowe** i wybierz spośród następujących witryn: Facebook, Twitter i Myspace.

WSKAZÓWKA! Facebook to zainstalowana fabrycznie w telefonie aplikacja pozwalająca na łatwy dostęp do serwisu o tej nazwie. Twitter to aplikacja Java stworzona w oparciu o technologię Java. Inne aplikacje wykorzystują usługi WAP (Wireless Application Protocol).

Uwaga: Korzystanie z sieci społecznościowych wymaga odbierania i przesyłania dużej ilości danych. Łączenie się z usługami internetowymi i korzystanie z nich może wiązać się z dodatkowymi kosztami. Sprawdź stawki za pobieranie danych u operatora sieci. Wykup stosowny pakiet obniżający koszt.

Facebook

Strona główna: umożliwia zalogowanie się i sprawdzenie zmian statusu znajomych. Tutaj można wprowadzić komentarz dotyczący nowego statusu lub sprawdzić komentarze innych osób. Dotknij pozycji **Opcje**, a następnie wybierz **Odśwież**, **Filtr aktualności** (zmiany statusu, zdjęcia), **Usuń** lub **Wyloguj**. Komentarze można pisać także przy użyciu ikony +.

Profil: w tym menu można kolejno wybrać opcje **Tablica > Aktualizacje stanu** i wprowadzić aktualny stan. Umożliwia również wyświetlanie swoich informacji i przesyłanie zdjęć (poprzez dotknięcie kolejno opcji **Album > Wgraj zdjęcie**). Można też wybrać opcję **Przejdź do obrazów** lub **Zrób zdjęcie**, a następnie wprowadzić podpisy do zdjęć.

Przyjaciele: to menu umożliwia wyszukiwanie i wyświetlanie znajomych z serwisu społecznościowego oraz sprawdzanie ich aktualnego statusu. Aby wyszukać znajomych w portalu Facebook, należy wybrać opcję **Wyszukaj**.

Wiadomość: umożliwia wyświetlenie wszystkich wiadomości z serwisu społecznościowego. Umożliwia wyświetlanie folderów Skrzynka odbiorcza i Wysłane oraz tworzenie wiadomości przesyłanych za pomocą portalu społecznościowego.

WSKAZÓWKA! Za pomocą widgetu Facebook Feed można dodać kanał Facebooka do ekranu głównego. W tym celu należy przeciągnąć widget Facebook Feed z zasobnika widgetów i dotknąć przycisku **OK**. Po zalogowaniu się widgetu Facebook na stronie głównej, będzie on pokazywał 3 najnowsze wiadomości RSS z portalu. Dotykając widgetu Facebook Feed, można uzyskać bezpośredni dostęp do aplikacji Facebook.

W ustawieniach serwisów społecznościowych (SNS) dostępne są opcje umożliwiające włączanie i wyłączenie funkcji SNS, logowanie się do konta w serwisie SNS i wylogowywanie się. Funkcja SNS może też być włączana i wyłączana automatycznie po ustawieniu okresu czasu w menu automatycznego łączenia.

Linkbook

Jeśli funkcja SNS (obsługa serwisów społecznościowych) jest włączona, klient SNS może aktualizować dane profilowe, takie jak imię i nazwisko, numer telefonu, adres e-mail czy zdjęcie, przy użyciu funkcji „Zapisz w kontakcie” dostępnej w menu Kontakty. Jeśli funkcja SNS jest wyłączona, dane z serwisu nie będą wyświetlane na liście kontaktów.

Aparat

Opis ekranu kamery

Ekspozycja — obraz o niskim kontraście będzie wyglądał na zamglony, natomiast obraz o wysokim kontraście będzie znacznie ostrzejszy.

Zbliżenie – przybliżanie i oddalanie. Funkcja jest włączona w zależności od rozmiaru wykonanego zdjęcia.



Powrót

Wykonywanie zdjęcia

Tryb wideo

— przesunięcie w dół tej ikony powoduje przejście do trybu wideo.

Ustawienia – dotknij tej ikony, aby otworzyć menu ustawień. Patrz punkt **Korzystanie z ustawień zaawansowanych**.




Makro – tryb wykonywania zdjęć z niewielkiej odległości.

Stan lampy – umożliwia ustawienie jednego z następujących trybów lampy błyskowej: Auto, Zawsze włączone lub Zawsze wył.

Galeria – ta opcja umożliwia uzyskanie dostępu do zapisanych zdjęć w trybie aparatu. Aby wyświetlić na ekranie galerię, wystarczy dotknąć ikony.

WSKAZÓWKA! Można przywołać opcje, dotykając ekranu. Widok opcji automatycznie wyłącza się po kilku sekundach.


Szybkie robienie zdjęć


- 1 Naciśnij klawisz  po prawej stronie telefonu.
- 2 Po ustawieniu ostrości dla obiektu przez aparat dotknij ikony  po prawej stronie ekranu, aby wykonać zdjęcie. Możesz także mocno nacisnąć klawisz  znajdujący się z boku telefonu.


WSKAZÓWKA! Aby przejść do trybu aparatu lub trybu wideo, przesuwaj w górę/w dół ikonę aparatu lub wideo znajdującą się w środkowej części celownika, po jego prawej stronie.


Po wykonaniu zdjęcia


Sfotografowany obraz zostanie wyświetlony na ekranie. Nazwa zdjęcia jest wyświetlana w dolnej części ekranu.


 Dotknij tej ikony, aby wysłać zdjęcie jako wiadomość, e-mail lub poprzez łącze Bluetooth.


 Dotknij, aby ustawić tapetę ekranu głównego.

 Dotknij, aby edytować zdjęcie.


 Dotknij tej ikony, aby edytować nazwę wybranego zdjęcia.

 Dotknij tej ikony, aby usunąć właśnie wykonane zdjęcie, a następnie potwierdź wybór za pomocą opcji **Tak**. Wyświetlony zostanie komunikat „Usunięto”.

 Dotknij ikony, aby przejść do galerii.

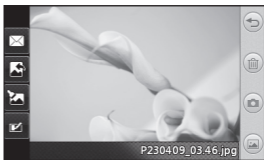

Korzystanie z ustawień zaawansowanych

Dotknij ikony  na celowniku, aby otworzyć menu wszystkich ustawień zaawansowanych.

Tryb zdjęcia – pozwala na automatyczne przełączanie się między dwoma trybami fotografowania.

Efekty koloru – wybór tonacji barwnej, która ma zostać użyta przy wykonywaniu zdjęcia. Dostępne są cztery opcje tonacji barwnej: **Wył.**, **Czarno-biały**, **Negatyw** oraz **Sepia**.

Aparat

Balans bieli – dostępne opcje to: **Auto**, **Mocne światło**, **Słoneczny**, **Oświetlenie fluorescencyjne** lub **Pochmurno**.

Tryb nocny – przydatny podczas fotografowania w ciemnych miejscach.

Samowyzwalacz – umożliwia ustawienie czasu opóźnienia po naciśnięciu klawisza fotografowania, a przed wykonaniem zdjęcia. Dostępne opcje to: **3 sekundy**, **5 sekund** lub **10 sekund**. Funkcja ta jest nieoceniona w przypadku zdjęć grupowych, na których osoba fotografująca ma również się znajdować.

Jakość – dostępne opcje to: **Bardzo dobra**, **Dobra** i **Normalna**. Im wyższa jakość obrazu, tym zdjęcie będzie ostrzejsze, zwiększy się jednak także rozmiar pliku. Oznacza to, że w pamięci będzie można zapisać mniej zdjęć.

Ostrość – umożliwia ustawianie ostrości aparatu.

Widok – pozwala wybrać jedną z opcji: **Pełny ekran** lub **Pełny obraz**. W widoku pełnego ekranu obraz może zostać przycięty w celu dopasowania do wymiarów ekranu.

Wybierz miejsce zapisu – umożliwia określenie miejsca zapisu zdjęć: **Pamięć telefonu** lub **Pamięć zewnętrzna**.

Wyświetlaj zrobione zdjęcie – wyświetlenie zdjęcia po jego wykonaniu wraz z opcjami.

Ukryj ikony – umożliwia określenie, czy ikony ustawień aparatu mają być ukrywane ręcznie czy automatycznie.


Dźwięk migawki – umożliwia wybór jednego z trzech dźwięków migawki.

Ekran siatki – dostępne opcje to **Wył.**, **Prosty krzyż** i **Trysekcja**.

Zresetuj ustawienia – umożliwia zresetowanie wszystkich ustawień aparatu.

Kamera

Opis ekranu kamery

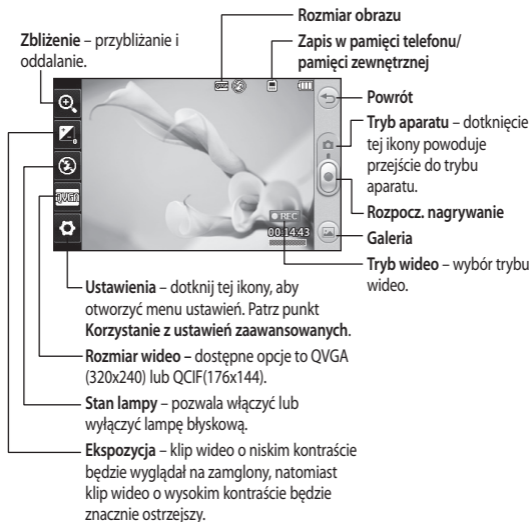

WSKAZÓWKA! Aby oczyścić ekran







celownika ze zbędnych elementów, można zamknąć wszystkie opcje skrótów. W tym celu wystarczy dotknąć raz środka celownika. Aby przywrócić wyświetlanie opcji, należy ponownie dotknąć ekranu.

Kamera

Nagrywanie krótkiego filmu


- 1 Naciśnij na kilka sekund klawisz aparatu po prawej stronie telefonu.


WSKAZÓWKA! Aby przejść do trybu aparatu lub trybu wideo, przesun w górę/w dół ikonę aparatu lub wideo znajdującą się w środkowej części celownika, po jego prawej stronie.


- 2 Trzymając telefon poziomo, skieruj obiektyw w stronę filmowanego obiektu.
- 3 Naciśnij raz klawisz aparatu  na telefonie, aby rozpocząć nagrywanie. Możesz także dotknąć czerwonego punktu .
- 4 W dolnej części celownika pojawi się napis **REC** oraz licznik czasu nagrywania.
- 5 Aby wstrzymać nagrywanie, dotknij ikony ; aby je wznowić, wybierz ikonę .
- 6 Dotknij ikony  na ekranie lub naciśnij drugi raz przycisk , aby zakończyć nagrywanie.


Po nagraniu filmu


Na ekranie pojawi się nieruchomy obraz symbolizujący nagrany klip wideo. Na dole ekranu pojawi się nazwa klipu wideo, a w lewym i prawym dolnym rogu zostanie wyświetlonych siedem ikon.

 Dotknij tej ikony, aby odtworzyć klip wideo.


 Dotknij tej ikony, aby wysłać klip wideo jako **wiadomość lub e-mail**, lub też przez łącze **Bluetooth**.


 Dotknij tej ikony, aby edytować klip wideo.

 Dotknij tej ikony, aby edytować nazwę wybranego zdjęcia.

 Dotknij tej ikony, aby usunąć właśnie zarejestrowany klip wideo. Potwierdź za pomocą opcji **Tak**.

Na ekranie ponownie pojawi się celownik.

Dotknij ikony , aby natychmiast rozpocząć nagrywanie kolejnego klipu wideo.

Dotknij ikony , aby wyświetlić galerię zapisanych klipów wideo i obrazów.



Korzystanie z ustawień zaawansowanych

Dotknij opcji **Ustawienia** na celowniku, aby otworzyć menu wszystkich ustawień zaawansowanych.

Efekty koloru – umożliwia wybór tonacji barw, jaka ma zostać użyta w nowym klipie wideo. **Wył., Czarno-biały, Negatyw, Sepia.**

Balans bieli – balans bieli gwarantuje, że wszystkie białe partie na klipach wideo będą realistycznie oddane. Aby umożliwić aparatowi poprawne ustawienie balansu bieli, może być konieczne określenie warunków oświetlenia. Dostępne opcje to: **Auto, Mocne światło, Słoneczny, Oświetlenie fluorescencyjne lub Pochmurno.**

Jakość – dostępne opcje to: **Bardzo dobra, Dobra i Normalna.** Im wyższa jakość obrazu, tym klip wideo będzie ostrzejszy, zwiększy się jednak także rozmiar pliku. W efekcie możliwy będzie zapis mniejszej ilości klipów wideo w pamięci telefonu.

Czas trwania – określi limit czasu trwania klipu wideo. Opcja pozwala określić, czy klip wideo ma być wysyłany jako wiadomość MMS.

WSKAZÓWKA! W przypadku wyboru opcji długości klipu MMS można ustawić niższą jakość obrazu, co umożliwi nagranie dłuższego klipu wideo.

Wybierz miejsce zapisu – umożliwia określenie miejsca zapisu klipów wideo: Pamięć telefonu lub Pamięć zewnętrzna.




Głos – pozwala określić, czy klip wideo ma zostać zapisany z dźwiękiem.

Ukryj ikony – umożliwia określenie, czy ikony ustawień aparatu mają być ukrywane ręcznie czy automatycznie.

Zresetuj ustawienia – umożliwia zresetowanie wszystkich ustawień kamery wideo.



Zdjęcia i klipy wideo



Wyświetlanie zdjęć i klipów wideo

- 1 Dotknij opcji **Galeria** na karcie ROZRYWKA. Możesz także dotknąć ikony  na ekranie podglądu aparatu. Opcja umożliwia sprawdzenia zdjęć i klipów wideo.
- 2 Na ekranie zostanie wyświetlona galeria plików.
- 3 Dotknij klipu lub zdjęcia, aby je otworzyć w pełnym widoku.
- 4 Aby odtworzyć klip wideo, dotknij ikony . Aby wstrzymać odtwarzanie, dotknij ikony .

WSKAZÓWKA! Aby wyświetlić inne zdjęcia lub klipy wideo, przesunij po ekranie w lewo lub w prawo.

Przechwytywanie obrazu z klipu wideo



- 1 Wybierz klip wideo, z którego chcesz przechwycić obraz.
- 2 Dotknij ikony , aby wstrzymać odtwarzanie klipu na klatce, która ma być przekształcona na obraz, a następnie dotknij lewego górnego rogu ekranu w celu otwarcia menu .

- 3 Z menu opcji wybierz pozycję .
- 4 Na ekranie pojawi się obraz wraz z przypisaną nazwą.
- 5 Dotknij ikony , aby powrócić do klipu wideo.
- 6 Obraz zostanie zapisany w folderze **Moje pliki** i będzie widoczny w galerii.

⚠ OSTRZEŻENIE: W przypadku plików multimedialnych, które nie zostały nagrane w telefonie, niektóre funkcje mogą nie działać właściwie.

Wyświetlanie zdjęć jako pokazu slajdów

W trybie pokazu slajdów zdjęcia będą wyświetlane w galerii pojedynczo, jedno po drugim. Klipy wideo nie mogą być wyświetlane jako pokaz slajdów.

- 1 Dotknij ikony  w obszarze **Galeria**, a następnie przewiń i wybierz opcję **Pokaz slajdów**.
- 2 Rozpocznie się pokaz slajdów. Podczas pokazu slajdów dostępne są następujące opcje:
Dotknij ikony , aby przejść wstecz.



II Dotknij tej ikony, aby wstrzymać pokaz slajdów na danym zdjęciu.

▶ Dotknij ponownie, aby wznowić pokaz.









↻ Dotknij, aby wyświetlić w kolejności losowej.

📏 Dotknij tej ikony, aby zwiększyć lub zmniejszyć szybkość pokazu slajdów.

Ustawianie zdjęcia jako tapety


- 1 Dotknij opcji **Galeria** na karcie **ROZRYWKA**.
- 2 Dotknij zdjęcia, które ma zostać ustawione jako tapeta.
- 3 Dotknij ekranu, aby otworzyć menu.
- 4 Dotknij ikony .
- 5 Rozmiar zdjęcia można zmienić za pomocą ikony .
- 6 Po zakończeniu dostosowywania zdjęcia wybierz polecenie **Ustaw**.
- 7 Wybierz spośród dostępnych opcji pozwalających na wprowadzanie odpowiednich zmian: **Wszystkie**, **Widget**, **Szybkie wybieranie**.


Edycja zdjęć

- 1 Otwórz zdjęcie przeznaczone do edycji, a następnie dotknij ikony  aby otworzyć menu dostępnych opcji.
- 2 W celu edycji zdjęcia dotknij jednej z następujących ikon:
 -  Zaznaczanie obszaru poprzez przesuwanie palcem po ekranie.
 -  Ręczne rysowanie na zdjęciu. Wybierz odpowiedni kolor oraz jedną z czterech grubości linii.
 -  Dodanie tekstu do zdjęcia.
 -  Umożliwia ozdabianie zdjęcia za pomocą pieczętek. Wybierz jedną z dostępnych pieczętek i jeden z kolorów, a następnie dotknij zdjęcia w miejscu, w którym ma zostać umieszczona pieczętka.
 -  Usunięcie rysunku. Można także wybrać wielkość gumki.
 -  Dotknięcie powoduje powrót do galerii.
 -  Zapis zmian dokonanych na zdjęciach. Wybierz miejsce zapisu zmian: **Oryginalny plik** lub **Nowy plik**. W przypadku wyboru opcji **Nowy plik** wprowadź nazwę pliku.

Zdjęcia i klipy wideo


← Cofnięcie ostatniego efektu lub edycji zdjęcia.

 Dotknij, aby otworzyć opcje filtra.

 Dostosowywanie wybranego zdjęcia.



Dodawanie efektu do zdjęcia

- 1 Na ekranie edycji zdjęcia dotknij ikony .
- 2 Zastosuj jedną z opcji efektów:
 - Upiększanie twarzy**
– automatyczne rozpoznawanie na zdjęciu twarzy i jej rozjaśnienie.
 - Efekt tunelu** – efekt zdjęcia wykonanego starym aparatem Lomo.
 - Negatyw kolorowy** – efekt kolorowego negatywu.
 - Czarno-biały** – efekt koloru czarno-białego.
 - Sepia** – efekt sepii.

Rozmycie – efekt rozmycia zdjęcia.

Wyostrez – przesuwanie wskaźnika na pasku powoduje zwiększenie ostrości tematu zdjęcia. Wybierz ikonę **OK**, aby zastosować zmiany, lub ikonę ←, aby anulować.

Rozmycie – dotknij tej opcji, aby zastosować na zdjęciu efekt rozmytej mozaiki.

Obraz olejny – efekt obrazu olejnego.

Szkic – nadanie zdjęciu wyglądu szkicu.

Wytłoczenie – efekt wytłoczenia.

Żywy – dodaje wyrazistości i blasku.

Światło księżycyca – zmiana światła na księżycowe.

Postarzenie – efekt postarzenia.

Rozświetlenie – efekt wiązki światła.

Komiks – efekt przypominający komiks.

Akwarela – efekt obrazu akwarelowego.

- 3 Aby cofnąć zastosowany efekt, dotknij opcji **Cofnij** ←.

Multimedia

W pamięci telefonu można przechowywać dowolne pliki multimedialne i dzięki temu mieć łatwy dostęp do wszystkich zdjęć, dźwięków, klipów wideo i gier. Pliki można również zapisywać na karcie pamięci. Korzystanie z karty pamięci pozwala na zwolnienie miejsca w pamięci telefonu. Pliki te można znaleźć w folderze **Moje pliki** na karcie ROZRYWKA.

Obrazy


Folder **Obrazy** zawiera listę domyślnych obrazów załadowanych fabrycznie do telefonu, obrazów pobranych przez użytkownika oraz zdjęć wykonanych aparatem telefonu.

Wysyłanie zdjęcia

- 1 Dotknij opcji **Moje pliki** na karcie ROZRYWKA i wybierz opcję **Obrazy**. Wybierz obraz.
- 2 Dotknij polecenia **Wyślij** i wybierz jedną z dostępnych opcji: MMS, E-mail lub Bluetooth.


Używanie obrazu

Obrazy mogą być wykorzystywane jako tapety, ekrany blokady telefonu, a także w celu identyfikowania osób dzwoniących.

- 1 Dotknij opcji **Moje pliki** na karcie ROZRYWKA i wybierz opcję **Obrazy**. Wybierz obraz. Następnie dotknij ikony .
- 2 Dotknij opcji **Użyj jako** i wybierz jedną z następujących opcji:
 - Tapeta ekranu główn.** – umożliwia ustawienie tapety ekranu głównego.
 - Tapeta zabl. ekranu** – umożliwia ustawienie tapety ekranu blokady.
 - Obraz kontaktu** – umożliwia przypisanie obrazu do konkretnej osoby na liście kontaktów, tak aby pojawiał się, gdy ta osoba dzwoni.
 - Obraz włączenia** – umożliwia skonfigurowanie obrazu tak, aby pojawiał się w momencie włączenia telefonu.
 - Obraz wyłączenia** – umożliwia skonfigurowanie obrazu tak, aby pojawiał się w momencie wyłączenia telefonu.

Multimedia

Drukowanie obrazu


- 1 Dotknij opcji **Moje pliki** na karcie ROZRYWKA i wybierz opcję **Obrazy**. Wybierz obraz. Następnie dotknij ikony .
- 2 Dotknij opcji **Drukuj**, a następnie wybierz opcję **Bluetooth** lub **PictBridge**.

WSKAZÓWKA!

Drukować można przez Bluetooth lub za pośrednictwem drukarki obsługującej PictBridge.

Przenoszenie i kopiowanie obrazu

Istnieje możliwość kopiowania obrazów między pamięcią telefonu i kartą pamięci. Funkcja ta może być przydatna w celu zwolnienia miejsca w jednym z banków pamięci lub zabezpieczenia obrazów przed utratą.


- 1 Dotknij opcji **Moje pliki** na karcie ROZRYWKA, wybierz opcję **Obrazy** i dotknij ikony .
- 2 Wybierz opcję **Przenieś** lub **Kopiuj**.
- 3 Możesz zaznaczyć obrazy lub usunąć zaznaczenie, dotykając ich kolejno. Zaznacz zdjęcie, które ma zostać przeniesione lub

skopiowane, a następnie dotknij opcji **Kopiuj/Przenieś**.

Dźwięki

Folder **Dźwięki** zawiera listę dźwięków, w tym także pobrane dźwięki, dźwięki domyślne i nagrania głosowe. Umożliwia on zarządzanie dźwiękami, ich wysyłanie oraz ustawianie jako dzwonka.

Korzystanie z zawartości folderu dźwięków

- 1 Dotknij opcji **Moje pliki** na karcie ROZRYWKA i wybierz opcję **Dźwięki**.
- 2 Po wybraniu odpowiedniego dźwięku zostanie wyświetlone potwierdzenie.
- 3 Dotknij opcji **Tak**. Rozpocznie się odtwarzanie klipu.
- 4 Dotknij ikony  i wybierz opcję **Użyj jako**.
- 5 Wybierz jedną z dostępnych opcji: **Dźwięk dzwonka**, **Dźwięk wiadomości**, **Uruchom** lub **Zamknij**.


Wideo

Folder **Wideo** zawiera listę pobranych klipów wideo oraz klipów nagranych za pomocą telefonu.

Wyświetlanie klipu wideo

- 1 Dotknij opcji **Moje pliki** na karcie ROZRYWKA i wybierz opcję **Wideo**.
- 2 Wybierz klip wideo, który ma zostać odtworzony.

Wysyłanie klipu wideo

- 1 Wybierz klip wideo.
- 2 Dotknij ikony , a następnie polecenia **Wyślij** i wybierz jedną z dostępnych opcji: **Wiadomość**, **E-mail** lub **Bluetooth**.

Gry i Aplikacje

W telefonie można zainstalować nowe gry i aplikacje, które uatrakcyjnią wolny czas.

Można do niego uzyskać dostęp poprzez menu **Gry i aplikacje** na karcie ROZRYWKA.

Uruchomienie gry

- 1 Dotknij opcji **Gry i aplikacje** na karcie ROZRYWKA.
- 2 Wybierz opcję **Gry**, a następnie wybierz grę, którą chcesz uruchomić.

Dokumenty

Menu **Dokumenty** w folderze **Moje pliki** umożliwia wyświetlanie wszystkich plików dokumentów. Za jego pomocą można wyświetlać pliki w formacie Excel, PowerPoint, Word, tekstowym i PDF.

Przesyłanie pliku do telefonu

Łącze Bluetooth jest prawdopodobnie najprostszym sposobem przesłania pliku z komputera do telefonu. Możesz również skorzystać z kabla do synchronizacji danych i opcji **Pamięć masowa** lub **LG PC Suite**.

Aby przesłać plik za pomocą łącza Bluetooth:

- 1 Upewnij się, że telefon i komputer mają aktywne łącze Bluetooth i są połączone (sparowane) wzajemnie.
- 2 Użyj komputera do przesłania pliku przy użyciu połączenia Bluetooth.
- 3 Po wysłaniu pliku należy go zaakceptować w telefonie za pomocą opcji **Tak**.
- 4 Plik powinien domyślnie pojawić się w obszarze **Mój folder**, na drugiej karcie, w folderze **Moje pliki**. Możesz przeoczyć plik, jeśli folder jest pełen.

Multimedia

Inne

Folder **Inne** zawiera listę plików innych niż zdjęcia, dźwięki, klipy wideo, dokumenty, gry i aplikacje.

Muzyka

Telefon LG GM360 jest wyposażony we wbudowany odtwarzacz muzyki umożliwiający odtwarzanie ulubionych utworów muzycznych. Aby uzyskać dostęp do odtwarzacza muzyki, dotknij opcji **Muzyka** na karcie ROZRYWKA. Z poziomu odtwarzacza dostępnych jest wiele folderów:

Ostatnio odtwarzane – umożliwia odsłuchanie ostatnio odtwarzanych utworów.

UWAGA: Pliki muzyczne mogą być chronione prawami autorskimi na podstawie umów międzynarodowych i przepisów krajowych. W celu odtwarzania danego utworu konieczne może być uzyskanie pozwolenia lub licencji. W niektórych krajach prawo nie zezwala na kopiowanie materiałów chronionych prawami autorskimi na potrzeby prywatne. Przed pobraniem lub skopiowaniem pliku należy zapoznać się z prawem obowiązującym w danym kraju dotyczącym korzystania z takich materiałów.

Wszystkie utwory – folder zawiera wszystkie utwory zapisane w telefonie prócz załadowanych fabrycznie domyślnych utworów muzycznych.

Wykonawcy – umożliwia przeglądanie kolekcji muzycznej według nazwy wykonawcy.

Albumy – umożliwia przeglądanie kolekcji muzycznej według nazwy albumu.

Gatunki – umożliwia przeglądanie kolekcji muzycznej według nazwy gatunku.

Listy odtwarzania – zawiera wszystkie listy odtwarzania utworzone przez użytkownika.

Wymieszaj utwory – umożliwia odsłuchiwanie utworów muzycznych w losowej kolejności.





Przesyłanie muzyki do telefonu

Najłatwiej przesłać muzykę do telefonu za pomocą łącza Bluetooth lub kabla do synchronizacji.

Można również użyć w tym celu oprogramowania LG PC Suite. Aby przesłać plik za pomocą łącza Bluetooth:

- 1 Upewnij się, że oba urządzenia mają aktywne łącze Bluetooth i „widzą” się wzajemnie.
- 2 Wybierz plik muzyczny na drugim urządzeniu i wybierz polecenie wysłania go przez łącze Bluetooth.
- 3 Gdy plik będzie gotowy do wysłania, należy go zaakceptować w telefonie, dotykając opcji **Tak**.
- 4 Plik powinien pojawić się w folderze **Muzyka > Wszystkie utwory**.

Odtwarzanie utworów

- 1 Dotknij opcji **Muzyka** na karcie ROZRYWKA.
- 2 Wybierz jeden z folderów oraz utwór, który chcesz odtworzyć.
- 3 Dotknij ikony , aby wstrzymać odtwarzanie utworu.
- 4 Dotknij ikony , aby przejść do następnego utworu.
- 5 Dotknij ikony , aby przejść do poprzedniego utworu.
- 6 Dotknij ikony , aby powrócić do menu **Muzyka**. Kilkakrotnie dotknięcie spowoduje powrót do menu.

Tworzenie list odtwarzania

Wybierając utwory z folderu **Listy odtwarzania**, możesz tworzyć własne listy odtwarzania.

- 1 Dotknij opcji **Muzyka** na karcie ROZRYWKA.
- 2 Dotknij opcji **Listy odtwarzania**, a następnie opcji **Nowa lista**, wprowadź nazwę listy odtwarzania i dotknij polecenia **Zapisz**.
- 3 W folderze **Wszystkie utwory** znajdują się wszystkie utwory zapisane w telefonie. Dotknij nazw wszystkich utworów, które mają się znaleźć na liście odtwarzania; przy nazwie każdego utworu pojawi się zaznaczenie.
- 4 Dotknij opcji **Wykonano**.

Radio FM

Telefon LG GM360 jest wyposażony w radio FM, dzięki czemu można ustawić ulubione stacje i słuchać ich w podróży.


Aby korzystać z funkcji radia, należy podłączyć słuchawki.

Multimedia

Wyszukiwanie stacji

Stacje można zaprogramować w telefonie, wyszukując je ręcznie lub automatycznie. Zostaną one zapisane pod odpowiednimi numerami, aby ułatwić ich wyszukanie w przyszłości. Najpierw należy podłączyć zestaw słuchawkowy do telefonu, ponieważ pełni on funkcję anteny.

Aby wyszukać stacje automatycznie:

- 1 Przewiń i dotknij opcji **Radio FM** na karcie ROZRYWKA, a następnie dotknij ikony .
- 2 Dotknij opcji **Skanowanie**. Zostanie wyświetlone potwierdzenie. Po wybraniu opcji **Tak** stacje zostaną automatycznie wyszukane i przypisane do kanałów w telefonie.


UWAGA: Można również ręcznie dostroić radio do stacji za pomocą przycisków ◀ i ▶ wyświetlanych w środkowej części ekranu. Naciśnięcie i przytrzymanie ikon ◀ i ▶ powoduje automatyczne wyszukiwanie stacji.

Resetowanie kanałów

- 1 Przewiń i dotknij opcji **Radio FM** na karcie ROZRYWKA, a następnie dotknij ikony .
- 2 Wybierz opcję **Resetuj kanał**, aby skasować aktualny kanał, lub **Resetuj wszystkie kanały**, aby skasować wszystkie kanały. Każdy skasowany kanał powróci do początkowej częstotliwości 87,5 MHz.

Terminarz

Dodawanie zdarzeń do kalendarza

- 1 Dotknij opcji **Terminarz** na karcie **NARZĘDZIA** i wybierz opcję **Kalendarz**.
- 2 Wybierz datę, dla której chcesz dodać wydarzenie.
- 3 Dotknij ikony , a następnie wybierz polecenie **Dodaj wydarzenie**.
- 4 Dotknij opcji **Kategoria**, a następnie wybierz **Spotkanie**, **Rocznica** lub **Urodziny**.
- 5 Wpisz temat.
- 6 Sprawdź i wprowadź datę i godzinę rozpoczęcia wydarzenia. W przypadku pozycji typu **Spotkanie** i **Rocznica** w dolnych dwóch polach daty i czasu wprowadź datę i czas zakończenia zdarzenia. W przypadku **spotkania** wprowadź lokalizację.
- 7 Ustaw opcje **Alarm** i **Powtórz**.
- 8 Po wybraniu polecenia **Zapisz** zdarzenie zostanie zapisane w kalendarzu. Funkcja kalendarza pomaga użytkownikowi zapamiętać ważne terminy – dzień, w którym zapisano zdarzenie jest oznaczony kwadratowym

kursorem, a jego rozpoczęcie sygnalizowane jest dzwonkiem.

Dodawanie pozycji do listy zadań

- 1 Na karcie **NARZĘDZIA** dotknij opcji **Terminarz**.
- 2 Wybierz opcję **Zadania** i dotknij opcji **Dodaj zadanie**.
- 3 Wybierz datę zadania, dodaj notatki i określ poziom ważności: **Wysoka**, **Średnia** lub **Niska**.
- 4 Zapisz zadanie za pomocą polecenia **Zapisz**.

Szukanie dnia

Szukanie dnia to wygodne narzędzie ułatwiające obliczenie, jaka data przypadnie po upływie określonej liczby dni. Na przykład 60 dni od 10.10.07 przypada 09.12.2007.

- 1 Na karcie **NARZĘDZIA** dotknij opcji **Terminarz**.
- 2 Wybierz funkcję **Szukanie dnia**.
- 3 Na karcie **Od** ustaw wybraną datę.
- 4 Na karcie **Po** wprowadź liczbę dni.
- 5 **Szukany dzień** zostanie wyświetlony poniżej.


Terminarz

Dodawanie notatki

- 1 Na karcie **NARZĘDZIA** dotknij opcji **Notatka**.
- 2 Dotknij polecenie **Dodaj notatkę**.
- 3 Wpisz tekst notatki i dotknij opcji **Zapisz**.
- 4 Notatka pojawi się na ekranie aplikacji **Notatka**.

Ustawianie alarmu


- 1 Na karcie **NARZĘDZIA** dotknij opcji **Alarm. Alarm „Widget”** pojawi się na liście jako alarm domyślny, którego nie można usunąć.
- 2 Dotknij polecenia **Dodaj alarm**.
- 3 W polu **Godzina** określ godzinę, o której ma zostać uruchomiony alarm.
- 4 W polu **Powtórz** określ, czy i jak często ma być powtarzany alarm, wybierając opcje: **Bez powtarzania**, **Codziennie**, **Pn ~ Pt**, **Pn ~ So**, **So ~ Nd**, **Oprócz świąt** lub **Wybierz dzień**.
Ikony oznaczają wybrany dzień tygodnia.
- 5 Wybierz opcję **Dźwięk alarmu**, aby wybrać rodzaj alarmu.

- 6 Wybierz opcję **Dzwonek alarmu** i wybierz dźwięk z folderu. Aby odsłuchać dźwięk, dotknij go, a następnie dotknij ikony .
- 7 Dodaj notatkę do alarmu, korzystając z pola **Notatka**.
- 8 Możesz też ustawić jeden z następujących czasów drzemki: 5, 10, 20, 30 minut, 1 godzina lub **Wył.**
- 9 Po ustawieniu alarmu wybierz polecenie **Zapisz**.

UWAGA: Można ustawić do 5 alarmów, w tym **Alarm „Widget”**.

WSKAZÓWKA! Przesuń przełącznik **WŁ./WYŁ.** do pozycji alarmu, aby ustawić alarm.

Dodawanie notatki za pomocą panelu rysowania

- 1 Przewiń i dotknij opcji **Panel rysowania** na karcie **NARZĘDZIA**.
- 2 Dotknij opcji **Dodaj rysunek**.
- 3 Wyrusuj notatkę na ekranie dotykowym LCD, a następnie dotknij ikony .
- 4 Po dotknięciu opcji **Tak** notatka pojawi się na ekranie w aplikacji **Panel rysowania**.

Zrzut ekran



Przycisk aparatu znajduje się po prawej stronie telefonu. Jego dwukrotne naciśnięcie umożliwia utworzenie zrzutu ekranu. Obraz ekranu zostanie zapisany w Galerii oraz w podfolderze Obrazy folderu Moje pliki.

Ta funkcja umożliwia utworzenie zrzutów następujących ekranów: WAP, SNS, edycja i wyświetlanie wiadomości e-mail, edytor wiadomości, skrzynka odbiorcza wiadomości itp.


Przycisk aparatu



Jego dwukrotne naciśnięcie umożliwia utworzenie zrzutu ekranu

Dyktafon

Za pomocą dyktafonu można nagrywać notatki głosowe oraz inne pliki dźwiękowe.





Dotknij opcję **Dyktafon** na kracie NARZĘDZIA i dotknij ikony , a następnie opcji **Ustawienia**, aby zmienić następujące ustawienia:

Czas trwania – ustawienie czasu trwania nagrania. Dostępne opcje to: **Bez ograniczeń**, **Rozmiar MMS** lub **1 min.**

Jakość – wybór jakości dźwięku. Wybierz jedno z możliwych ustawień: **Bardzo dobra**, **Dobra** lub **Normalna**.


Pamięć w użyciu – wybór lokalizacji zapisu plików audio. Dostępne opcje to **Pamięć zewnętrzna** lub **Pamięć telefonu**.

Nagrywanie dźwięku lub głosu

- 1 Dotknij ikony , aby rozpocząć nagrywanie.
- 2 Dotknij ikony , aby wstrzymać nagrywanie.
- 3 Dotknij ikony , aby zakończyć nagrywanie.
- 4 Dotknij ikony , aby przesłuchać nagranie.

Terminarz



Korzystanie z kalkulatora

- 1 Na karcie **NARZĘDZIA** dotknij opcji **Narzędzia**.
- 2 Wybierz opcję **Kalkulator**.
- 3 Wprowadź liczby za pomocą klawiszy numerycznych klawiatury numerycznej.
- 4 W przypadku prostych obliczeń dotknij odpowiedniej funkcji (+, -, × lub ÷), a następnie znaku =.
- 5 W przypadku bardziej złożonych obliczeń dotknij ikony  i wybierz jedną z dostępnych funkcji: **sin**, **cos**, **tan**, **log**, **ln**, **exp**, **sqrt**, **deg**, **rad** itp.

Konwersja jednostek

- 1 Na karcie **NARZĘDZIA** dotknij opcji **Narzędzia**.
- 2 Wybierz funkcję **Konwerter jednostek**.
- 3 Wybierz rodzaj przeliczanych wartości: **Waluta**, **Powierzchnia**, **Długość**, **Masa**, **Temperatura**, **Objętość** lub **Prędkość**.
- 4 Następnie wybierz jednostkę i wprowadź wartość przeznaczoną do konwersji oraz jednostkę, na którą ma nastąpić konwersja.
- 5 Odpowiednia wartość pojawi się na ekranie.

Dodawanie miasta do aplikacji Czas globalny

- 1 Na karcie **NARZĘDZIA** dotknij opcji **Narzędzia**.
- 2 Wybierz narzędzie **Czas globalny**.
- 3 Dotknij ikony , a następnie polecenia **Nowe miasto**.
- 4 Przewiń ikonę ziemi, dotknij wybranego obszaru i wybierz na mapie miasto.
- 5 Możesz także dotknąć ikony  i wprowadzić odpowiednią nazwę miasta w polu wyszukiwania.


Korzystanie ze stopera

- 1 Na karcie **NARZĘDZIA** dotknij opcji **Narzędzia**.
- 2 Wybierz opcję **Stoper**.
- 3 Dotknij opcji **Start** na dole ekranu, aby rozpocząć odliczanie czasu.
- 4 Dotknij opcji **Międzyczas**, aby zarejestrować międzyczas.
- 5 Dotknij opcji **Stop**, aby zakończyć odliczanie czasu.
- 6 Dotknij polecenia **Wznów**, aby kontynuować odliczanie od czasu zatrzymania, lub dotknij polecenia **Uruchom ponownie**, aby rozpocząć odliczanie od początku.


Synchronizacja z komputerem

Istnieje możliwość synchronizacji komputera PC i telefonu celem zapewnienia zgodności ważnych informacji i dat na obu urządzeniach. Istnieje także możliwość wykonania kopii zapasowej istotnych danych.

Instalacja aplikacji LG PC Suite na komputerze

- 1 Na ekranie głównym wybierz ikonę  i wybierz opcję **Łączność** na karcie USTAWIENIA.
- 2 Wybierz opcję **Tryb połączenia USB** i dotknij opcji **PC Suite**.
- 3 Połącz telefon z komputerem za pomocą kabla USB i odczekaj chwilę. Zostanie wyświetlony komunikat z instrukcjami dotyczącymi instalacji.
- 4 Aby wykonać wszystkie kroki kreatora Instalator LG PC Suite, postępuj zgodnie z poleceniami wyświetlanymi na ekranie.
- 5 Za zakończeniu instalacji na pulpicie pojawi się ikona LG PC Suite.

Łączenie telefonu z komputerem

- 1 Na ekranie głównym naciśnij ikonę  i wybierz opcję **Łączność** na karcie USTAWIENIA.
- 2 Wybierz **Tryb połączenia USB**.
- 3 Dotknij opcji **PC Suite**.
- 4 Połącz telefon z komputerem za pomocą kabla USB i odczekaj chwilę. Program PC Suite zostanie automatycznie uruchomiony.

Tworzenie kopii zapasowej informacji zawartych w telefonie i ich odzyskiwanie

- 1 Połącz telefon z komputerem zgodnie z instrukcjami powyżej.
- 2 Kliknij ikonę **Utwórz kopię zapasową** lub **Przywróć** znajdujące się w sekcji Narzędzia.
- 3 Zaznacz zawartość, której kopię zapasową chcesz utworzyć, lub którą chcesz odtworzyć. Wybierz lokalizację, w której chcesz zapisać kopię zapasową, lub z której chcesz odtworzyć informacje. Kliknij ikonę **Start**.
- 4 Zostanie utworzona kopia zapasowa wybranych informacji lub zostaną one przywrócone.

Synchronizacja z komputerem

Wyświetlanie plików z telefonu na komputerze

- 1 Połącz telefon z komputerem zgodnie z wcześniejszymi instrukcjami.
- 2 Kliknij ikonę **Zdjęcia**.
- 3 Pliki obrazów zostaną załadowane do komputera. Aby je wyświetlić, kliknij folder pamięci telefonu.
- 4 Kliknij ikonę **Wideo**.
- 5 Pliki wideo zostaną załadowane do komputera. Aby je wyświetlić, kliknij folder pamięci telefonu.

WSKAZÓWKA! Przeglądanie zawartości telefonu na komputerze ułatwia organizowanie plików, dokumentów i usuwanie zbędnych elementów.

Synchronizacja kontaktów

- 1 Podłącz telefon do komputera.
- 2 Kliknij ikonę **Kontakty**.
- 3 Komputer zaimportuje i wyświetli wszystkie kontakty zapisane w telefonie. (Kliknij polecenie Synchronizuj kontakty, a komputer załaduje wszystkie kontakty z telefonu).
- 4 Kliknij opcję **Plik** i wybierz polecenie Eksportuj. Można teraz wskazać plik docelowy i miejsce, gdzie kontakty mają zostać zapisane.


Synchronizacja wiadomości

- 1 Podłącz telefon do komputera.
- 2 Kliknij ikonę **Wiadomości**.
- 3 Wszystkie wiadomości zapisane w telefonie zostaną wyświetlone w folderach na ekranie.
- 4 Kliknij tytuł kolumny, aby zmienić kolejność wiadomości uporządkowanych według **Nadawcy, Zawartości i Daty otrzymania**.

Używanie telefonu jako urządzenia do synchronizacji muzyki

Telefon może być używany jako urządzenie do synchronizacji muzyki tylko w przypadku synchronizacji plików muzycznych.

Synchronizacja muzyki może być przeprowadzona przy użyciu programu Windows Media Player 10 lub 11 oraz z wykorzystaniem pamięci telefonu i pamięci zewnętrznej.

- 1 Odłącz telefon od komputera.
- 2 Na ekranie głównym wybierz ikonę , a następnie wybierz na karcie USTAWIENIA opcję **Łączność**.
- 3 Wybierz pozycję **Tryb połączenia USB**.
- 4 Dotknij opcji **Synchronizacja muzyki**.
- 5 Podłącz telefon do komputera. Na ekranie telefonu pojawi się komunikat: **Połączono**.

blueconnect

Dostęp do sieci

- 1 Na karcie NARZĘDZIA dotknij opcji **blueconnect**.
- 2 Aby uzyskać bezpośredni dostęp do strony głównej przeglądarki, wybierz opcję **Strona główna**. Można również wybrać polecenie **Wprowadź adres** i wprowadzić adres URL, a następnie wybrać ikonę **Połącz**.

UWAGA: Łączenie z tą usługą i pobieranie treści wiąże się z dodatkowymi opłatami. Sprawdź stawki za pobieranie danych u operatora sieci.

Dodawanie zakładek i korzystanie z nich

Dodawanie zakładek i zapisywanie stron internetowych ułatwia i przyspiesza dostęp do ulubionych serwisów w Internecie.

- 1 Na karcie NARZĘDZIA dotknij opcji **blueconnect**.
- 2 Wybierz opcję **Zakładki**. Na ekranie pojawi się lista zakładek.


- 3 Aby dodać nową zakładkę, dotknij polecenia **Dodaj zakładkę**. Wprowadź w odpowiednim polu nazwę zakładki i adres URL.
- 4 Wybierz polecenie **Zapisz**. Zakładka zostanie wyświetlona na liście zakładek.
- 5 Aby otworzyć zakładkę, wystarczy dotknąć ikony **Połącz** obok zakładki lub dotknąć kolejno tytułu zakładki i opcji **Połącz**. Zostanie nawiązane połączenie ze stroną zakładki.

Korzystanie z czytnika kanałów RSS

RSS (ang. Really Simple Syndication) to rodzina formatów kanałów internetowych, które wykorzystywane są do publikowania często aktualizowanych treści, takich jak wpisy na blogach, aktualności lub podcasty. Dokument RSS, zwany kanałem, zawiera podsumowanie treści z powiązanej strony lub pełen tekst. Kanały RSS umożliwiają śledzenie na bieżąco ulubionych stron internetowych w automatyczny sposób. Jest to o wiele łatwiejsze od ręcznego sprawdzania ulubionych stron.

Użytkownik subskrybuje kanał poprzez wprowadzenie jego łącza do czytnika lub poprzez kliknięcie ikony RSS w przeglądarce, co uruchamia proces subskrypcji. Czytnik na bieżąco regularnie sprawdza kanały subskrybowane przez użytkownika w poszukiwaniu aktualizacji i pobiera je.

Zapisywanie strony

- 1 Otwórz żądaną stronę zgodnie z powyższym opisem.
- 2 Dotknij ikonę  i wybierz polecenie **Zapisz tę stronę**.
- 3 Wprowadź nazwę strony, aby można ją było łatwo rozpoznać.
- 4 Wybierz polecenie **Zapisz**.

Korzystanie z zapisanej strony

Na karcie NARZĘDZIA dotknij opcji **blueconnect**. Następnie wybierz opcję **Zapisane strony**. W tym miejscu można wyświetlić zapisane strony.

Wyświetlanie historii przeglądarki

Na karcie NARZĘDZIA dotknij opcji **blueconnect**. Wybierz opcję **Historia**.

Zmiana ustawień przeglądarki internetowej

Na karcie NARZĘDZIA dotknij opcji **blueconnect**. Wybierz opcję **Ustawienia**.

Można edytować następujące ustawienia: **Profile**, **Ustawienia wyglądu**, **Pamięć podręczna**, **Pliki cookie**, **Zabezpieczenia**.

Używanie telefonu jako modemu

Telefon GM360 może pełnić funkcję modemu komputera, umożliwiając dostęp do poczty e-mail i Internetu nawet przy braku przewodowego połączenia z Internetem. Można w tym celu wykorzystać kabel USB lub łącze Bluetooth.

Za pomocą kabla USB:

- 1 Sprawdź, czy oprogramowanie LG PC Suite jest zainstalowane na komputerze.
- 2 Połącz telefon GM360 z komputerem za pomocą kabla USB zgodnie z wcześniejszymi instrukcjami i uruchom oprogramowanie LG PC Suite.

blueconnect

- 3 Na komputerze kliknij opcję **Zestaw internetowy**. Następnie kliknij przycisk **Dodaj** i wybierz opcję **Modem**.
- 4 Wpisz Profil, który pozwala na ustanowienie połączenia z Internetem, i zapisz wartości.
- 5 Utworzony profil zostanie wyświetlony na ekranie komputera. Zaznacz go i kliknij przycisk **Połącz**. Komputer połączy się z Internetem za pośrednictwem telefonu GM360.
UWAGA: Więcej informacji na temat synchronizowania urządzeń za pomocą oprogramowania LG PC Suite.

Za pomocą łącza Bluetooth:

- 1 Upewnij się, że w komputerze i telefonie GM360 dla łącza Bluetooth wybrano ustawienia **Wł.** i **Widoczny**.
- 2 Sparuj komputer i telefon GM360, aby uzyskać połączenie chronione hasłem.

- 3 Za pomocą **Kreatora połączenia** w oprogramowaniu LG PC Suite utwórz aktywne połączenie Bluetooth.
- 4 Na komputerze kliknij opcję **Zestaw internetowy**. Następnie kliknij przycisk **Nowy**.
- 5 Wybierz opcję **Modem USB telefonu komórkowego LG**, a następnie **OK**. Na ekranie zostanie wyświetlony modem.
- 6 Wpisz Profil, który pozwala na ustanowienie połączenia z Internetem, i zapisz wartości.
- 7 Utworzony profil zostanie wyświetlony na ekranie komputera. Zaznacz go i kliknij przycisk **Połącz**. Komputer połączy się z Internetem za pośrednictwem telefonu GM360.

Dostęp do Google

Za pomocą tego menu, możesz korzystać z usług Google.

Ustawienia

Dostosowywanie profili

Profil można szybko zmienić z poziomu ekranu głównego.

Każde z ustawień profilu można dostosować za pomocą menu ustawień.

- 1 Na karcie USTAWIENIA dotknij opcji **Profile**.
- 2 Wybierz profil przeznaczony do edycji.
- 3 Możesz zmienić wszystkie opcje dźwięków i powiadomień dostępne na liście, w tym m.in. ustawienia **Dźwięk dzwonka**, **Głośność** i **Dźwięk wiadomości**.

Zmiana ustawień ekranu

Na karcie USTAWIENIA dotknij opcji **Ustawienia ekranu**.

Ustawienia ekranu

Tapeta – wybór motywu ekranu głównego lub ekranu blokady.

Szablon widgetów ekranu głównego – wybór szablonu ekranu głównego.

Livesquare – dotknięcie opcji **Przewodnik funkcji Livesquare** pozwala zapoznać się z możliwościami tej funkcji.

Motyw telefonu – do wyboru biały lub czarny (interfejs użytkownika stylizowany na komiks).

Główny poziom menu – wybór stylu wyświetlania górnego poziomu menu: **Zygzak**, **Przewijanie** lub **Ekran po ekranie**.

Zablokowany ekran – wybór sposobu odblokowywania.

Schemat ruchowy blokowania ekranu – wybór schematu ruchowego rozpoznawanego na ekranie blokady telefonu.

Wybieranie – wybór koloru cyfr.

Czcionka – dostosowanie rozmiaru czcionki. Dostępne są cztery opcje: **Mały**, **Średni**, **Duży** i **Bardzo duży**.

UWAGA: Im dłuższy czas podświetlenia, tym większe zużycie baterii. Może to powodować konieczność częstszego ładowania telefonu.

Jasność – regulacja jasności ekranu.

Powitanie – możliwość wyboru opcji **WŁ.** lub **WYŁ.** oraz wprowadzenia w polu tekstowym treści komunikatu powitalnego.

Ustawienia

Nazwa sieci – wybór pomiędzy opcjami Wł. i Wył.

Włączanie/Wyłączanie – wybór motywu ekranu włączania i wyłączenia.

Zmiana ustawień telefonu

Telefon GM360 można swobodnie dostosować do własnych preferencji. Na karcie **USTAWIENIA** dotknij opcji **Ustawienia telefonu**, a następnie wybierz jedno z ustawień z poniższej listy.

Ustawienia telefonu

Data i godzina – umożliwia dostosowanie ustawień daty i godziny oraz wybór możliwości automatycznego aktualizowania godziny bądź korzystania z opcji czasu letniego.

Oszczędność energii – umożliwia włączenie, wyłączenie oraz wybór trybu Tylko nocą dla predefiniowanych ustawień oszczędzania energii.

Języki – umożliwia zmianę języka wyświetlania w telefonie GM360.

Autom. blok. klawiszy – umożliwia automatyczne blokowanie klawiatury na ekranie głównym.

Zabezpieczenia – umożliwia dostosowanie ustawień zabezpieczeń, w tym kodów PIN i blokady telefonu.

Informacje o pamięci – więcej informacji można znaleźć w punkcie **Korzystanie z menedżera pamięci**.

Zresetuj ustawienia – umożliwia zresetowanie wszystkich ustawień do wartości fabrycznych.

Informacje – wybór opcji **Pomoc** spowoduje wyświetlenie informacji technicznych dotyczących telefonu GM360. Opcja **Informacje o telefonie** pozwala przeprowadzić aktualizację oprogramowania.

Korzystanie z menedżera pamięci

W telefonie GM360 dostępne są trzy typy pamięci: pamięć telefonu, pamięć na karcie SIM oraz zewnętrzna karta pamięci.

Do określenia ilości zajętego i dostępnego miejsca we wszystkich miejscach zapisu służy menedżer pamięci.

Na karcie **USTAWIENIA** dotknij opcji **Ustawienia telefonu** i wybierz opcję **Stan pamięci**.

Pamięć telefonu – umożliwia wyświetlenie informacji o pamięci telefonu GM360 przeznaczonej do przechowywania zdjęć, dźwięków, klipów wideo, wiadomości MMS i e-mail, aplikacji Java oraz innych danych.

Pamięć zarezerwowana – umożliwia wyświetlenie informacji o pamięci wewnętrznej telefonu przeznaczonej do przechowywania wiadomości SMS, kontaktów, kalendarza, listy zadań, notatek, alarmów, historii połączeń, zakładek oraz elementów różnych.

Pamięć karty SIM – wyświetla informacje o pamięci dostępnej na karcie SIM.

Pamięć zewnętrzna – umożliwia wyświetlenie informacji o pamięci dostępnej na zewnętrznej karcie pamięci (karta może nie wchodzić w skład zestawu).

Pamięć domyślna – wybór lokalizacji, w której mają być zapisywane obiekty; dostępne opcje to Pamięć telefonu i Pamięć zewnętrzna.

Zmiana ustawień łączności

Ustawienia łączności zostały skonfigurowane przez operatora sieci, dzięki czemu można natychmiast korzystać z nowego telefonu. Aby zmienić ustawienia, użyj tego menu: Dotknij opcji **Łączność** na karcie USTAWIENIA.

Ustawienia sieci

Wybór sieci – wybór opcji Automatyczny powoduje, że telefon GM360 automatycznie wyszukuje sieć i rejestruje telefon w sieci. Jest to zalecane ustawienie pozwalające uzyskać najlepszą obsługę i jakość.

Wybór opcji Ręczny powoduje wyświetlenie wszystkich aktualnie dostępnych sieci i umożliwia wybór jednej z nich.

Lista preferowanych – opcja pozwala dodać preferowaną sieć, z jaką ma zostać nawiązane połączenie. Podczas wyszukiwania automatycznego wybierz jedną z sieci z listy; jeśli nie ma miejsca wyszukiwanie automatyczne, dodaj nową sieć ręcznie.

Ustawienia

Profile internetowe – to menu wyświetla profile internetowe. W zależności od wybranego kraju nie można usuwać ani edytować domyślnych konfiguracji.

Punkty dostępowe – operator sieci już zapisał tę informację. Za pomocą tego menu można dodawać nowe punkty dostępu.

Transmisja pakietów danych - umożliwia określenie, kiedy urządzenie ma łączyć się z siecią w celu transmisji danych pakietowych.

Tryb połączenia USB – dostępna w opcjach pozycja Usługa danych służy do synchronizowania telefonu GM360 z komputerem za pomocą oprogramowania LG PC Suite w celu kopiowania plików z telefonu. Więcej informacji na temat synchronizacji można znaleźć w punkcie

Synchronizacja z komputerem. W przypadku korzystania z opcji Synchronizacja muzyki w programie Windows Media Player należy wybrać opcję **Synchronizacja muzyki** w tym menu. Opcja **Synchronizacja muzyki** jest dostępna tylko dla plików muzycznych.

Wysyłanie i odbiór plików za pomocą łącza Bluetooth

Aby wysłać plik:


- 1 Otwórz plik przeznaczony do wysłania – zwykle będzie to fotografia, klip wideo lub plik muzyczny.
- 2 Wybierz opcję **Wyślij**.
Wybierz opcję **Bluetooth**.
- 3 Jeśli urządzenie **Bluetooth** zostało już wcześniej sparowane z telefonem, telefon GM360 nie będzie automatycznie wyszukiwał innych urządzeń **Bluetooth**. W przeciwnym razie telefon GM360 wyszuka inne urządzenia **Bluetooth** znajdujące się w zasięgu.
- 4 Wybierz urządzenie, do którego chcesz wysłać plik.
- 5 Plik zostanie wysłany.

WSKAZÓWKA! Obserwuj pasek postępu, aby upewnić się, że plik został wysłany.

Aby odebrać plik:

- 1 Aby móc odbierać pliki, łącze Bluetooth musi być **Włączone** i **Widoczne**. Więcej informacji zawiera poniższy punkt **Zmiana ustawień łącza Bluetooth**.
- 2 Zostanie wyświetlony monit o zaakceptowanie pliku od nadawcy. Dotknij opcji **Tak**, aby odebrać plik.
- 3 Zostanie wyświetlona informacja o miejscu zapisania pliku. W przypadku plików obrazu będzie można wybrać jedną z opcji dotyczących pliku: **Pokaż** lub **Użyj jako tapetę**. Pliki są zwykle zapisywane w odpowiednim podfolderze folderu **Moje pliki**.

Zmiana ustawień łącza Bluetooth:

Na karcie **USTAWIENIA** dotknij opcji **Bluetooth**. Następnie wybierz opcję  i wybierz pozycję **Ustawienia**.

Istnieje możliwość zmiany następujących ustawień:

Moja widoczność – określa widoczność urządzenia. Dostępne opcje to: **Widoczny**, **Ukryty** lub **Widoczny przez 1 min**.

Nazwa urządzenia – umożliwia wprowadzenie nazwy dla telefonu GM360.

Obsługiwane usługi – umożliwia określenie sposobu korzystania z łączności Bluetooth w powiązaniu z różnymi usługami.

Tryb zdalnej karty SIM – umożliwia włączenie lub wyłączenie tego trybu.

Mój adres – umożliwia wyświetlenie adresu Bluetooth urządzenia.

Parowanie z innym urządzeniem Bluetooth

Parując telefon GM360 z innym urządzeniem, można skonfigurować połączenie chronione hasłem.

- 1 Sprawdź, czy funkcja Bluetooth jest **włączona**, a telefon ustawiony jako **Widoczny**. Parametry widoczności można zmienić w menu **Ustawienia**.
- 2 Dotknij opcji **Wyszukaj**.
- 3 Telefon GM360 wyszuka dostępne urządzenia. Po zakończeniu wyszukiwania na ekranie zostanie wyświetlona opcja **Odśwież**.

Ustawienia

- 4 Wybierz urządzenie, z którym chcesz sparować telefon, a następnie wprowadź hasło i dotknij **OK**.
- 5 Telefon połączy się z drugim urządzeniem, w którym należy wprowadzić takie samo hasło.
- 6 Połączenie Bluetooth chronione hasłem zostanie uaktywnione.

Korzystanie z zestawu słuchawkowego Bluetooth

- 1 Upewnij się, że połączenie Bluetooth jest **Włączone** i **Widoczne**.
- 2 Zgodnie z instrukcją zestawu słuchawkowego przełącz go w tryb parowania i sparuj urządzenia.
- 3 Dotknij opcji **Pytaj przed połączeniem** lub **Zawsze łącz**, a następnie opcji **Tak**, aby nawiązać połączenie. Telefon GM360 automatycznie przełączy się na profil Zestaw słuchawkowy.

Aktualizacja oprogramowania Program LG Mobile Phone Software Upgrade Program

Więcej informacji na temat instalacji i korzystania z tego programu można znaleźć na stronie <http://update.lgmobile.com>. Ta funkcja umożliwi szybką i łatwą aktualizację oprogramowania do najnowszej wersji za pośrednictwem Internetu, bez konieczności korzystania z usług naszego centrum serwisowego. Podczas aktualizacji oprogramowania telefonu należy poświęcić temu procesowi pełną uwagę. Przed wykonaniem każdej czynności należy uważnie przeczytać wyświetlane instrukcje i uwagi. Odłączenie kabla USB do transmisji danych lub wyjęcie baterii w trakcie procesu aktualizacji oprogramowania może spowodować poważne uszkodzenie telefonu. Przed rozpoczęciem aktualizacji oprogramowania zalecamy znotowanie ważnych danych zapisanych w telefonie, ponieważ producent nie bierze odpowiedzialności za utratę danych podczas tego procesu.

Akcesoria

W zestawie z telefonem GM360 znajdują się następujące akcesoria:

Ładowarka



Przewód danych



Bateria



Zestaw słuchawkowy stereo



UWAGA:

- Należy używać wyłącznie oryginalnych akcesoriów firmy LG.
- Nieprzestrzeganie tego zalecenia może spowodować utratę gwarancji.
- Akcesoria mogą się różnić w zależności od regionu. Dalsze informacje na ten temat można uzyskać w naszych regionalnych centrach serwisowych lub u naszych przedstawicieli.
- Zawartość pudełka zależy od kanału sprzedaży i może ulegać zmianie bez wcześniejszego powiadomienia.

Dane techniczne

Ogólne

Nazwa produktu: GM360

System: GSM 850 / E-GSM 900 / DCS 1800 / PCS 1900

Temperatura otoczenia

Maksymalna: +55°C (rozładowywanie)
+45°C (ładowanie)

Min.: -10°C

Waga telefonu z baterią: 89g

Wilgotność otoczenia (bez kondensacji):

Maksymalna: 80%

Minimalna: 10%

Deklaracja zgodności



Dane dostawcy

Nazwa

LG Electronics Inc

Adres

LG Twin Tower 20, Yeouido-dong, Yeongdeungpo-gu Seoul, Korea 150-721

Dane produktu

Nazwa produktu

GSM 850 / E-GSM 900 / DCS 1800 / PCS 1900 Quad Band Terminal Equipment

Nazwa Modelu

GM360

Nazwa handlowa

LG

CE 0168

Zgodność ze standardami

R&TTE Directive 1999/5/EC

EN 301 489-01 v1.8.1 / EN 301 489-07 v1.3.1 / EN 301 489-17 v.1.3.2

EN 300 328 V 1.7.1

EN 60950-1 : 2001

EN 50360:2001/EN62209-1:2006

EN 301 511 V9.0.2

Informacje dodatkowe

Zgodność z powyższymi normami zweryfikowana jest przez następującą jednostkę notyfikowaną (BABT)

BABT, Forsyth House, Churchfield Road, Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, United Kingdom
Notified Body Identification Number : 0168

Deklaracja

Niniejszym oświadczam z całą odpowiedzialnością, że powyższy produkt, którego dotyczy ta deklaracja, spełnia wymogi wyżej wymienionych norm i dyrektyw.

Nazwisko

Data wystawienia

Seung Hyoun, Ji / Director

30. MAR. 2010

LG Electronics Logistics and Services B.V.
Veluwezoom 15, 1327 AE Almere, The Netherlands


Podpis przedstawiciela

Wskazówki dotyczące bezpiecznego i sprawnego korzystania z telefonu

Zachęcamy do zapoznania się z poniższymi wskazówkami. Ich nieprzestrzeganie może stwarzać zagrożenie lub być niezgodne z prawem.

Narażenie na wpływ fal radiowych

Informacje dotyczące oddziaływania fal radiowych oraz współczynnika SAR (ang. Specific Absorption Rate).

Telefon komórkowy GM360 zaprojektowano w sposób zapewniający zgodność z obowiązującymi wymaganiami bezpieczeństwa związanymi z oddziaływaniem fal radiowych. Wymagania te oparto na wskazaniach naukowych, określających marginesy bezpieczeństwa zapewniające ochronę wszystkich osób, bez względu na ich wiek i stan zdrowia.

- We wskazaniach związanych z oddziaływaniem fal radiowych posłużono się jednostką pomiaru znaną jako współczynnik SAR (ang. Specific Absorption Rate). Testy mierzące wartość SAR są przeprowadzane z użyciem standardowych metod, gdy telefon emituje najwyższą udokumentowaną

dla niego moc promieniowania we wszystkich wykorzystywanych zakresach częstotliwości.

- Mimo iż poszczególne modele telefonów LG mogą różnić się wartością współczynnika SAR, wszystkie zaprojektowano tak, by spełniały odpowiednie wytyczne dotyczące oddziaływania fal radiowych.
- Graniczna wartość współczynnika SAR zalecana przez organizację International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection (ICNIRP) to 2 W/kg (wartość uśredniona dla 10 g masy ciała).
- Najwyższa wartość SAR uzyskana podczas badań tego modelu telefonu przy użyciu systemu DASY4 wynosi 1,33 W/kg (10 g) dla telefonu trzymanego przy uchu oraz 1,31 W/kg (10 g) dla telefonu noszonego blisko ciała.
- Informacja dotycząca współczynnika SAR przeznaczona dla osób zamieszkujących kraje i regiony, które przyjęły limit wartości SAR zalecany przez Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE), wynoszący 1,6 W/kg (w odniesieniu do 1 g masy ciała).

Czyszczenie i konserwacja produktu

OSTRZEŻENIE

Korzystaj tylko z baterii, ładowarek i akcesoriów dodatkowych, które zostały zatwierdzone do użytku z danym modelem telefonu. Użycie jakichkolwiek innych urządzeń dodatkowych grozi unieważnieniem wszelkich homologacji i gwarancji na telefon. Może też być niebezpieczne.

- Nie rozkładaj telefonu na części. Jeśli wymagana jest naprawa, oddaj telefon do specjalistycznego punktu serwisowego.
- Zachowaj odpowiednią odległość pomiędzy telefonem a urządzeniami elektrycznymi, takimi jak telewizory, odbiorniki radiowe i komputery osobiste.
- Zachowaj odpowiednią odległość pomiędzy telefonem a źródłami ciepła, takimi jak kaloryfery czy kuchenki.
- Nie upuszczaj telefonu.
- Nie narażaj urządzenia na mechaniczne wibracje lub wstrząsy.
- Wyłączaj telefon w miejscach, w których nakazują to specjalne przepisy. Telefonu nie wolno na przykład używać w szpitalach, gdyż może on zakłócać pracę wrażliwego na promieniowanie radiowe sprzętu medycznego.
- W trakcie ładowania nie należy dotykać telefonu mokrymi rękoma. Może to spowodować porażenie prądem elektrycznym lub poważne uszkodzenie telefonu.
- Nie ładuj telefonu w pobliżu materiałów łatwopalnych, ponieważ telefon może się rozgrzać i spowodować zagrożenie pożarem.
- Zewnętrzną część urządzenia należy czyścić suchą szmatką. (Nie korzystaj z rozpuszczalników, takich jak benzen, rozcieńczalnik lub alkohol).
- Nie kładź ładowanego telefonu na materiałowych powierzchniach.
- Telefon należy ładować w pomieszczeniu o dobrej wentylacji.
- Nie narażaj urządzenia na nadmierne działanie dymu lub kurzu.

Wskazówki dotyczące bezpiecznego i sprawnego korzystania z telefonu

- Nie przechowuj telefonu w pobliżu kart kredytowych lub innych kart z paskiem magnetycznym, gdyż może on uszkodzić informacje zapisane na paskach magnetycznych.
- Nie dotykaj ekranu ostrym przedmiotem. Może to spowodować uszkodzenie telefonu.
- Unikaj kontaktu telefonu z cieczami lub wilgocią.
- Ostrożnie korzystaj z akcesoriów, takich jak słuchawka. Nie dotykaj anteny bez potrzeby.

Efektywne korzystanie z telefonu

Urządzenia elektroniczne

Wszystkie telefony mogą powodować zakłócenia, które mogą negatywnie wpłynąć na działanie znajdujących się w pobliżu urządzeń.

- Nie używaj telefonu komórkowego w pobliżu sprzętu medycznego bez zgody personelu placówki. Nie umieszczaj telefonu w pobliżu rozrusznika serca, np. w kieszeni na piersi.
- Telefony komórkowe mogą zakłócać pracę niektórych aparatów słuchowych.

- Telefony komórkowe mogą powodować niewielkie zakłócenia pracy odbiorników telewizyjnych, radiowych, komputerów itp.

Bezpieczeństwo na drodze

Zapoznaj się z lokalnymi przepisami dotyczącymi korzystania z telefonów komórkowych podczas kierowania pojazdem.

- Podczas prowadzenia pojazdu nie trzymaj telefonu w ręce.
- Skup się na prowadzeniu pojazdu.
- Korzystaj z zestawu głośnomówiącego lub słuchawkowego, jeśli jest dostępny.
- Jeśli wymagają tego warunki panujące na drodze, przed wykonywaniem lub odebraniem połączenia należy zjechać na pobocze i zaparkować pojazd.
- Fale radiowe mogą negatywnie wpływać na pracę niektórych systemów elektronicznych w pojeździe, np. odtwarzaczy samochodowych i systemów bezpieczeństwa.

- Jeśli pojazd jest wyposażony w poduszkę powietrzną, nie należy jej blokować przez zainstalowane na stałe lub przenośnie urządzenia bezprzewodowe. Może to spowodować awarię poduszki powietrznej, a tym samym poważne obrażenia ciała wywołane nieprawidłowym działaniem.
- Słuchając muzyki na zewnątrz pomieszczeń, ustawiaj głośność na umiarkowanym poziomie, aby słyszeć dźwięki z otoczenia. Jest to wyjątkowo ważne w pobliżu dróg.

Zapobieganie uszkodzeniu słuchu

Uszkodzenie słuchu może nastąpić w wyniku długotrwałego oddziaływania dźwięku o znacznym natężeniu. Dlatego też zaleca się, aby podczas włączania lub wyłączania telefonu nie trzymać go przy uchu. Ponadto zaleca się ustawienie głośności rozmów i muzyki na umiarkowanym poziomie.

Szklane elementy

Niektóre elementy telefonu są wykonane ze szkła. Szkło może ulec stłuczeniu w przypadku upuszczenia telefonu na twardą powierzchnię lub uderzenia ze znaczną siłą. W takim wypadku nie dotykaj go ani nie próbuj go samodzielnie usunąć. Nie korzystaj z telefonu do momentu wymiany szklanego elementu przez autoryzowane centrum serwisowe.

Miejsca zagrożone wybuchem

Nie korzystaj z telefonu podczas trwania prac z użyciem materiałów wybuchowych. Stosuj się do ograniczeń i postępuj zgodnie z wszelkimi przepisami.

Miejsca zagrożone wybuchem

- Nie korzystaj z telefonu na stacji benzynowej.
- Nie korzystaj z urządzenia w pobliżu zbiorników paliwa lub substancji chemicznych.
- Nie przewoź ani nie przechowuj łatwopalnych gazów, cieczy lub materiałów wybuchowych w schowku samochodowym, w którym znajduje się telefon komórkowy i akcesoria.

Wskazówki dotyczące bezpiecznego i sprawnego korzystania z telefonu

W samolocie

Urządzenia bezprzewodowe mogą powodować zakłócenia w samolocie.

- Przed wejściem na pokład samolotu wyłącz telefon komórkowy.
- Nie korzystaj z telefonu przed rozpoczęciem lotu bez zgody załogi.

Dzieci

Telefon należy przechowywać w bezpiecznym miejscu, niedostępnym dla małych dzieci. Telefon zawiera drobne części, które w przypadku włożenia do ust stwarzają niebezpieczeństwo połknięcia.

Połączenia alarmowe

Funkcja połączeń alarmowych może nie być dostępna w niektórych sieciach telefonii komórkowej. Z tego względu w przypadku konieczności wezwania pomocy nie należy polegać wyłącznie na telefonie. Szczegółowe informacje można uzyskać u lokalnego operatora sieci.

Informacje o baterii

- Bateria nie musi być całkowicie rozładowana przed rozpoczęciem ładowania. W przeciwieństwie do innych baterii w baterii tego telefonu nie występuje efekt pamięci, który mógłby pogorszyć wydajność baterii.
- Używaj wyłącznie baterii i ładowarek firmy LG. Ładowarki firmy LG zostały zaprojektowane tak, aby maksymalnie wydłużyć czas eksploatacji baterii.
- Nie rozkładaj baterii na części ani nie wywołuj zwarcia.
- Utrzymuj metalowe styki baterii w czystości.
- Baterię należy wymienić, jeśli nie działa w sposób zadowalający. Baterię można ładować wielokrotnie zanim konieczna będzie jej wymiana.
- Jeśli bateria nie była używana przez dłuższy czas, naładuj ją, aby maksymalnie zwiększyć jej przydatność.
- Nie przechowuj ładowarki w miejscach nasłonecznionych ani nie korzystaj z niej w warunkach wysokiej wilgotności, np. w łazience.

- Nie przechowuj baterii w gorących lub zimnych miejscach. Może to spowodować spadek ich żywotności.
- Wymiana baterii na baterię nieprawidłowego typu stwarza ryzyko eksplozji.
- W przypadku zużycia baterii należy postępować zgodnie z instrukcjami producenta. Jeżeli to możliwe, należy ją poddać recyklingowi. Nie wolno wyrzucać baterii razem ze zwykłymi odpadami.
- W razie konieczności wymiany baterii zanieś telefon do lokalnego punktu serwisowego LG Electronics lub sprzedawcy w celu uzyskania pomocy.
- Należy zawsze odłączać ładowarkę od gniazdka zasilania po naładowaniu akumulatora telefonu, aby uniknąć kosztów związanych z dodatkowym zużyciem energii.
- Rzeczywisty czas pracy baterii zależy od konfiguracji sieci, ustawień urządzenia, sposobu korzystania z urządzenia, baterii i warunków otoczenia.
- Aby zapobiec zanieczyszczeniu środowiska i spowodowaniu ewentualnego zagrożenia dla zdrowia ludzi i zwierząt, użytą baterię lub akumulator wyrzuć do odpowiedniego pojemnika w wyznaczonych punktach zbiórki.
- Nie wyrzucaj baterii ani akumulatora razem z innymi odpadami.
- Zaleca się korzystanie z lokalnych, bezpłatnych systemów zwrotu baterii i akumulatorów.




HOW TO USE QUICK REFERENCE GUIDE

Cut out Quick Reference Guide bound to this manual along the cutout line and fold as illustrated below.


How to cut

Cut out Quick Reference Guide along the cutout line. You can place a scale on the cutoff line and cut as illustrated below.

- Be careful not to cut yourself when using scissors.

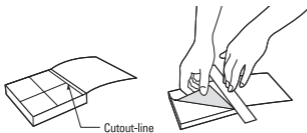

Getting to know your phone

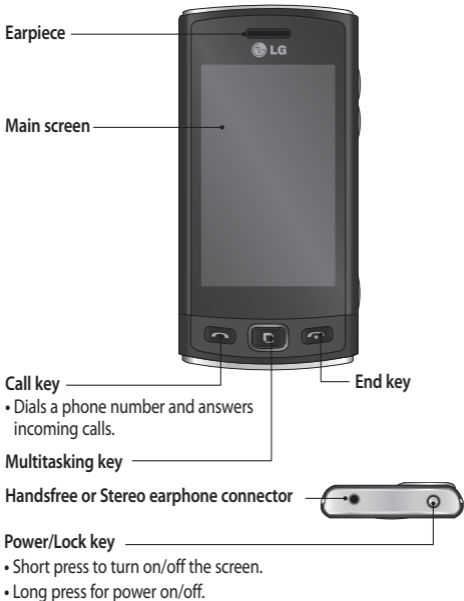

⚠ WARNING: Placing a heavy object on the phone or sitting on it while it is in your pocket can damage the phone's LCD and touch screen functionality.



Open view



Side keys


- When the screen is at the Home screen: Ring tone and key tone volume.
- During a call: Earpiece volume.

Camera key

- Go to the camera menu directly by pressing and holding the key.



Charger, cable

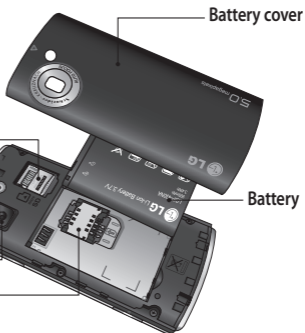

Battery cover

MicroSD Card Slot

Flashlight

External camera lens

SIM Card Tray

Battery

Using your touch screen

Touch screen tips


- To select an item, touch the centre of the icon.
- Do not press too hard. The touchscreen is sensitive enough to pick up a light, firm touch.
- Use the tip of your finger to touch the option you require. Be careful not to touch any other keys.
- Whenever your GM360 is not in use, it will return to the lock screen.

Control the touch screen

The controls on the GM360 touch screen change dynamically depending on the task you are carrying out.

Opening Applications

To open any application, simply touch its icon.

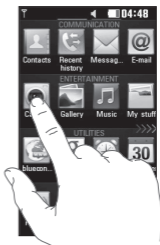

Scrolling

Drag from side to side to scroll. On some screens, such as the call history list, you can also scroll up or down.




Using your touch screen

Lock screen gesture

Lock screen gesture - set a gesture to the 9 extended shortcut applications. Gesture in Lock screen allows users to unlock the phone and execute the applications directly as they draw a gesture on the screen.

To set up this feature,

- 1 Select  - Screen settings - Lock screen gesture

- 2 Drag & drop the preferred gesture from the bottom of the screen to the applications you want to assign them to.

TIP! Draw ? shape to go to Lock screen gesture menu in the lock screen.

TIP! This function is only available when locked from Idle screen.




Your home screen

You can drag and click what you need right away in all home screen types.

Active




Widget home screen - When you touch  on the bottom right of the screen, the mobile widget panel appears. When you register widget by dragging it, the widget is created in the spot where it was dropped.

Active



Speed dial home screen - When you touch , the speed dial list appears. You can call, send a message or edit the contact directly in this home screen.

Active

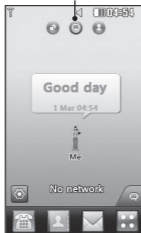

Livesquare home screen - On the Livesquare screen, You can easily make a call and send a message to the number allocated to an avatar. To use the call, messaging or contacts function, select an avatar and choose the **Quick key** icon you want to use.

TIP! The User Interface is based on three types of Homescreen.

To swap between the home screens just wipe quickly over the display from left to right, or from right to left.



Viewing information

- 1 Touch **Contacts** in the COMMUNICATION tab and touch **Information**.
- 2 From here you can view your **Service dial numbers**, your **Own number**, your **Memory info**. (showing your memory usage) and **My profile**.

TIP! To add your own business card, select **My profile** and enter your details as you would for any contact. Touch **Save** to finish.

TIP! Using Save to Contact on Facebook allows you to see personal information and status of Facebook user including name, contact number, email and photo. User is not allowed to edit those information and can update the information by clicking refresh on the screen.

Please refer to Linkbook for more about Save to Contact on Facebook.

Messaging

Social network services (SNS)

Your GM360 has SNS that lets you enjoy and manage your social network. You can update your own SN place status and view your friends' SN updates.

Touch **Social network** menu and select the site as below: Facebook, Twitter and Myspace.

TIP! Facebook is a native application preloaded onto your phone, and easy to access. Twitter is a java application based on Java technology. Other applications access to the WAP(Wireless Application Protocol) services.

NOTE: SNS feature is a data intensive application. An additional costs may be incurred when connecting and using online services. Check your data charges with your network provider.

Facebook

Home: Log in and you will see your friend's updated status. Input your comment about new status or check others. Touch Options to choose Refresh, News Feed filter(Status updates, Photo), Delete or Settings. You can also write comments by selecting + icon.

Profile: You can select the Wall > Status updates and write the current status. See your info detail and upload the photo by touching Album > Upload Photo. Choose from Go to images or Take a picture, and then input some caption with images.

Friends: You can find many friends in SNS and view their status. Search your friends in facebook by selecting Search tap.

Message: It will show all your SN messages. You can see the Inbox/ Sent folder, and write a SN message.



Messaging

TIP! Using Facebook Feed Widget You can add the facebook feed widget to your home screen. Drag the facebook feed widget from widget tray and touch **OK**.

If the facebook widget registered on home screen, it will show latest 3 feeds from your SN site. You can also access the facebook application directly by touching up the feed widget.

There are SNS on/off, SNS account login & Delete(logout) in SNS setting. And SNS can be on/off automatically by setting a certain period of time in Auto connection menu.

Linkbook

If the SNS Mode is set to On, you can save the personal information of your Facebook contacts, such as name, phone number, email address, and photo, into Contacts. Use the Save to Contact button on Facebook to save their personal information. You can check the stored information in the Contact view. If the SNS Mode is set to off, SNS information is not displayed in Contacts list.

Camera

Getting to know the viewfinder

Exposure - A low contrast image will appear foggy, whereas a high contrast image will appear much sharper.

Zoom - zoom in or zoom out. This function is enabled depending on the picture size you take.



Back

Taking a photo

Video mode - Slide down this icon to switch to video mode.

Gallery - This enables you to access your saved photos from within the camera mode. Simply touch, and your gallery will appear on the screen.

Settings - Touch this icon to open the settings menu. See **Using the advanced settings**.

Macro - Switch this on to take close-up shots.


Flash Status - Set flash light mode to Auto, Always on, or Always off.

TIP! You can bring up the options by tapping the screen. They automatically turn off after a few seconds.



Video camera

Getting to know the viewfinder

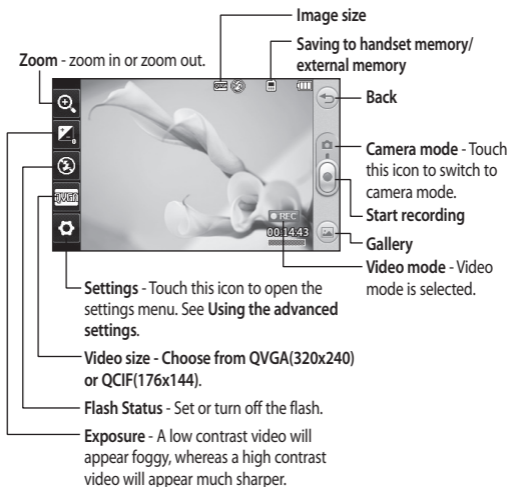

TIP! You can close all shortcut options for a clearer viewfinder screen. Simply touch the centre of the viewfinder once. To recall the options, touch the screen again.

Screen Capture

The camera key is located on the right side of the phone. By pressing the Camera key twice, the screen can be captured. Captured image will be saved in Gallery as well as in Image in My Stuff.

This feature captures following screens:

WAP, SNS, Email composer & view screen, Message composer & Received messages etc.



By pressing the Camera key twice,
the screen can be captured.



CE0168

Autoryzowany Partner Serwisowy:



LG Electronics BRC

LG Electronics BRC

ul. LG Electronics 7
06-500 Mława
e-mail: plcic@lge.com

Szanowni Państwo!

Dziękujemy za zakup produktu marki LG i gratulujemy trafnego wyboru. Urządzenia marki LG, zaprojektowane i wyprodukowane według najnowszych technologii, reprezentują światowe standardy jakości i niezawodności – a jednocześnie są przyjazne dla użytkownika i jego środowiska naturalnego.

Przed rozpoczęciem korzystania ze sprzętu prosimy o dokładne zapoznanie się z procedurami instalacji oraz warunkami eksploatacji, szczegółowo opisanymi w Instrukcji Obsługi.

W przypadku jakichkolwiek problemów prosimy o kontakt z infolinią LG Electronics Polska. Nasza infolinia służy Państwu wszelką pomocą w zakresie realizacji uprawnień gwarancyjnych oraz porad technicznych i eksploatacyjnych.

Warunki gwarancji.

1. Gwarancja dotyczy telefonów komórkowych dystrybuowanych w Polsce przez LG Electronics Polska Sp. z o. o. i jest ważna wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
2. LG Electronics Polska Sp. z o. o. gwarantuje sprawne działanie sprzętu, na który wydana jest niniejsza Karta Gwarancyjna, pod warunkiem korzystania ze sprzętu zgodnie z przeznaczeniem i warunkami techniczno-eksploatacyjnymi opisanymi w Instrukcji Obsługi.
3. Karta gwarancyjna jest ważna, jeżeli sporządzona jest na oryginalnym druku i zawiera następujące dane: nazwę sprzętu, model i numer IMEI w postaci nalepki ID z kodem kreskowym, datę sprzedaży, pieczęć i podpis sprzedawcy. Dokonywanie jakichkolwiek skręśleń lub poprawek w karcie gwarancyjnej pociąga za sobą jej unieważnienie.
4. LG Electronics Sp. z o. o. udziela gwarancji na okres 24 miesięcy na telefon komórkowy, z wyłączeniem baterii i dołączonych akcesoriów, które objęte są gwarancją przez okres 6 miesięcy, licząc od daty sprzedaży zestawu. Realizacja uprawnień gwarancyjnych odbywać się będzie po przedstawieniu ważnej karty gwarancyjnej wraz z dowodem zakupu oraz potwierdzeniu zgodności zapisów w karcie gwarancyjnej ze stanem faktycznym.
5. Wady ujawnione w okresie gwarancji usuwane będą bezpłatnie, w możliwie krótkim terminie, nie przekraczającym 14 dni, licząc od daty przyjęcia sprzętu do naprawy. Okres gwarancji ulega przedłużeniu o czas przebywania sprzętu w naprawie.
6. Uszkodzony sprzęt powinien być dostarczony do Autoryzowanego Partnera Serwisowego lub przekazany do wysyłki za pośrednictwem uzgodnionego kuriera, w opakowaniu zmniejszającym ryzyko jego uszkodzenia podczas transportu (zalecane jest oryginalne opakowanie fabryczne).
7. Gwarancja objęte są wyłącznie uszkodzenia i wady powstałe z przyczyn tkwiących w sprzedanym urządzeniu, fabrycznie dołączonym wyposażeniu i fabrycznie zainstalowanym oprogramowaniu. Nie są objęte gwarancją uszkodzenia powstałe z przyczyn zewnętrznych, jak np.: mechaniczne, spowodowane zjawiskami atmosferycznymi, zanieczyszczenia, zalania, uszkodzenia powstałe wskutek użytkowania bądź przechowywania urządzenia w nieodpowiednich warunkach. Ponadto nie są objęte gwarancją uszkodzenia wynikłe w procesie nieautoryzowanej zmiany oprogramowania wewnętrznego, podłączania dodatkowego wyposażenia innego niż zalecane przez producenta, wadliwe działanie sieci telefonii komórkowej.
8. LG Electronics Polska Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za dowolnego rodzaju szkody, bez rozgraniczenia na szkody pośrednie i bezpośrednie spowodowane wskutek wystąpienia wady, w szczególności: utratą danych, ustawień, utracą obrót, zysk, oszczędności i za inne specjalne i przypadkowe szkody, wykraczające poza spowodowaną szkodę, oraz za szkody wtórne, niezależnie czy są one związane z zastosowaniem lub z niemożnością zastosowania telefonu. Ma to zastosowanie również wtedy, gdy LG Electronics Polska Sp. z o.o. lub autoryzowani dilerzy lub partnerzy serwisowi zostali poinformowani przez zainteresowanych o możliwości wystąpienia takich szkód.
9. Klient traci wszelkie prawa wynikające z gwarancji, w przypadku stwierdzenia: dokonywania nieautoryzowanych napraw, zmian oprogramowania, zmian konstrukcyjnych, śladów korozji lub utleniania, naruszenia warunków techniczno-eksploatacyjnych opisanych w Instrukcji Obsługi.
10. Klientowi przysługuje prawo wymiany sprzętu na nowy, ten sam model lub inny model, o nie gorszych parametrach funkcjonalnych, jeżeli w okresie gwarancji dokonano trzech istotnych napraw, a sprzęt nadal wykazuje wady uniemożliwiające jego użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem. Wymianie podlega wyłącznie uszkodzony produkt.
11. LG Electronics Polska Sp. z o. o. nie będzie ponosiła odpowiedzialności za terminowość napraw gwarancyjnych jeżeli działalność sieci serwisowej zakłócona zostanie nieprzewidzianymi okolicznościami o charakterze siły wyższej.
12. Gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień Klienta wynikających z niezgodności towaru z umową (Ustawa z dn. 27.07.2002, Dz. U nr 141 poz. 1178).

Uwagi i reklamacje dotyczące działalności Autoryzowanego Partnera Serwisowego prosimy kierować do:

LG Electronics Polska Sp. z o. o.
Al. Jerozolimskie 162a
02-342 Warszawa

<http://pl.lgservice.com>

INFOLINIA SERWISOWA

0-801 54 54 54 *

0-22 454 54 54 **

* infolinia ulgowa, koszt połączenia jak za 1 impuls według taryfy operatora.
** infolinia płatna, opłata jak za połączenie do sieci telefonii stacjonarnej



LG

KARTA GWARANCYJNA

**0-801 54 54 54
0-22 454 54 54**

www.lge.pl

TELEFON KOMÓRKOWY

Nazwa sprzętu

Model¹⁾

Nr fabryczny¹⁾

Nr IMEI¹⁾

Data sprzedaży¹⁾

Imię i nazwisko klienta¹⁾

Adres zamieszkania¹⁾

Akceptuje warunki gwarancji i kwituje odbiór sprawnego sprzętu

¹⁾wypełnia sprzedawca

Pieczątka sklepu i podpis sprzedawcy

ADNOTACJE O PRZEBIEGU NAPRAWY

| Lp. | Data zgłoszenia sprzętu do naprawy | Data zakończenia sprzętu do naprawy | Data wydania sprzętu z serwisu | Opis naprawy | Pleczałka zakładu | Pokwitowanie klienta |
|-----|------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------|--------------|-------------------|----------------------|
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |







