



本使用者指南的部份內容與您的手機可能不盡相同，視您的手機軟體版本或系統供應商而定，LG Electronics 保留本使用者指南的一切權力，未經 LG Electronics 同意，禁止複製、修改及散佈。

LG 客服免付費諮詢專線:

**0800-898-899**

[tw.lgmobile.com](http://tw.lgmobile.com)



P/N : MMBB0355825 (1.1) G

Bluetooth QD ID B015842



本使用者指南中的部份內容可能會因您的手機軟體版本或系統服務供應商的服務內容變更而有所不同。

本手機採用觸控螢幕按鍵，不建議視障人士和殘障人士使用。



## GM750 使用者指南



感謝您購買 LG GM750 手機，本手機外形小巧、功能強大，使用最新的數位行動通訊技術設計。

# 內容

安全高效率使用準則 .....	7	快速撥號.....	41
瞭解手機.....	12	檢視通話記錄.....	41
安裝 USIM 卡和電池.....	15	連絡人.....	42
記憶卡.....	18	搜尋連絡人 .....	42
重設裝置.....	19	新增連絡人 .....	42
使用您的觸控螢幕.....	21	建立群組.....	43
使用光學滑鼠.....	23	使用連絡人選項.....	43
您的待機螢幕 .....	24	檢視資訊.....	43
選擇待機螢幕 .....	26	傳輸連絡人 .....	44
自訂 LG 智慧型待機螢幕.....	26	訊息.....	45
自訂 Windows Mobile .....		訊息.....	45
預設螢幕.....	26	傳送訊息.....	45
快速鍵.....	27	訊息資料夾 .....	45
檢視狀態列.....	28	變更您的文字訊息設定 .....	46
使用多工功能.....	29	變更您的多媒體訊息設定.....	46
使用 [開始] 按鈕 .....	30	設定電子郵件 .....	47
程式.....	30	透過 Microsoft® Exchange Server .....	
設定 .....	33	設定電子郵件 .....	48
通話 .....	38	設定其他電子郵件.....	48
撥打電話或影像電話 .....	38	傳送電子郵件/編寫新電子郵件 .....	48
正在撥號給連絡人.....	38	傳送電子郵件/回覆電子郵件 .....	49
接聽與拒接來電.....	38	變更電子郵件設定.....	49
通話中選項 .....	39	Messenger .....	49
影像電話通話中選項 .....	40		
調整通話音量.....	41		

相機.....	50	建立播放投影片.....	61
快速拍攝相片.....	50	檢查記憶體狀態.....	61
一旦拍攝相片.....	50	我的音樂.....	62
熟悉觀景窗.....	51	使用聲音.....	62
調整曝光.....	52	視訊.....	62
使用進階設定.....	52	觀賞視訊.....	62
變更圖片解析度.....	53	傳送視訊.....	62
選擇色彩效果.....	54	我的遊戲及應用程式.....	62
使用內部鏡頭.....	54	玩遊戲.....	63
檢視儲存的相片.....	54	Mobile Java.....	63
拍攝視訊.....	55	音樂.....	63
快速拍攝視訊.....	55	播放曲目.....	64
拍攝視訊後.....	55	建立播放清單.....	64
熟悉觀景窗.....	56	播放播放清單.....	64
調整曝光.....	57	刪除播放清單.....	64
使用進階設定.....	57	使用收音機.....	65
變更視訊解析度.....	58	搜尋電台.....	65
選擇色彩效果.....	58	收聽收音機.....	65
使用內部鏡頭.....	58	記事簿.....	66
觀賞儲存的視訊.....	59	在行事曆中新增事件.....	66
多媒體.....	60	變更預設的行事曆檢視.....	66
圖片.....	60	在 [待辦事項] 清單中新增	
我的圖片選項功能表.....	60	項目.....	66
傳送圖片.....	60	設定鬧鐘.....	67
使用圖片.....	61	使用 Office Mobile.....	67
移動或複製圖片.....	61	使用計算機.....	70

# 內容

使用檔案總管.....	70	藍牙.....	86
Mobile Zip.....	70	開啓藍牙.....	86
Adobe Reader LE.....	72	與其他藍牙裝置配對.....	86
ActiveSync.....	73	使用藍牙傳送及接收檔案.....	87
設定 Windows Vista™.....	74	變更藍牙設定.....	87
在 Windows Mobile Device Center 中設定同步處理.....	74	Wi-Fi.....	89
同步處理資訊.....	75	開啓 Wi-Fi.....	89
透過藍牙同步處理.....	77	設定 Wi-Fi.....	89
同步處理音樂、 視訊與圖片.....	78	無線網路設定.....	89
網路.....	79	繼續 Wi-Fi 連線設定.....	90
瀏覽器.....	79	連線.....	91
連上網路.....	79	軟體升級.....	92
新增及存取書籤.....	79	配件.....	93
使用瀏覽器選項功能表.....	80	網路服務.....	94
設定.....	82	技術資料.....	94
個人化設定您的使用設定.....	82	疑難排解.....	96
變更您的顯示設定.....	82		
變更手機設定.....	82		
使用飛航模式.....	84		
變更日期與時間.....	84		
網際網路共用.....	85		
GPS 設定.....	85		

# 安全高效率使用準則

請閱讀下列簡要原則。若未遵守這些原則可能會違反法令或造成危險。

## 曝露於無線電頻率能量

無線電波輻射和電磁波能量吸收比值 (SAR) 資訊。GM750 手機的設計符合無線電波輻射的相關安全規定。上述規定是根據科學原則而制定，並具有一定的安全範圍，可確保不同年齡和健康狀況之使用者的安全。

- 無線電波輻射標準所採用的計算單位稱為「電磁波能量吸收比值」(Specific Absorption Rate, SAR)。測量 SAR 所採用的是標準方式，即測量手機在所有可用波段中以最高認可發射功率操作時的 SAR。
- 也許不同型號 LG 手機的 SAR 等級會有所差異，但所有手機的設計均符合無線電波輻射的相關標準。

- 根據國際非電離輻射防護委員會 (ICNIRP) 的建議，在 10 克人體組織上計算出的平均 SAR 限制為 2W/kg。
- GM750 經政府認可的實驗室測試後，SAR 標準值 2.0 W/Kg(10g)，送測產品實測值為 1.16 W/Kg(10g)。為減少電磁波影響，請妥適使用手機。本機限在不干擾合法電台與不受被干擾保障條件下於室內使用。
- 經型式認證合格之低功率射頻電機，非經許可，公司、商號或使用者均不得擅自變更頻率、加大功率或變更原設計之特性及功能。低功率射頻電機之使用不得影響飛航安全及干擾合法通信；經發現有干擾現象時，應立即停用，並改善至無干擾時方得繼續使用。前項合法通信，指依電信法規定作業之無線電通信。低功率射頻電機須忍受合法通信或工業、科學及醫療用電波輻射性電機設備之干擾。

# 安全高效率使用準則

## 產品保養與維護

### 警告

請僅使用經過認可可與此特定手機型號搭配使用的電池、充電器及配件。使用任何其他類型的電池將會導致相關的手機保固權益喪失，並有可能損壞手機。

- 請勿自行拆卸本裝置。在需要進行維修時，請由合格的維修技術人員維修。
- 手機應遠離電視、收音機或個人電腦等電子設備。
- 手機應遠離熱源，如散熱器或電鍋附近。
- 切勿讓手機掉落。
- 避免讓手機承受機械震動或撞擊。
- 在特殊法規限制的所有區域中，請關閉手機。例如，請勿在醫院中使用手機，否則可能會影響敏感的醫療設備。
- 請勿以潮濕的雙手操作正在充電中的手機。這可能引起觸電並造成手機嚴重損壞。
- 請勿在易燃物附近為手機充電，因為手機會變熱，從而釀成火災。
- 請使用乾布來清潔手機外殼（請勿使用如苯、稀釋劑或酒精等溶劑）。
- 請勿將手機放在柔軟的家飾品上充電。
- 請在通風良好的地方為手機充電。
- 請勿將本裝置置於濃煙或塵埃中。
- 請勿將手機和信用卡或磁條車票放在一起，以免損壞磁條內的資訊。
- 請勿用銳利物品觸碰螢幕，以免損壞手機。
- 請勿將手機置於液體或潮濕環境中
- 請小心使用如耳機等配件。除非必要請勿碰觸天線。

- 請勿在高濕度環境中使用手機或配件，如游泳池、溫室、日光浴室或濕熱環境。這麼做可能會造成手機損壞與保固權益失效。

## 安全高效率使用準則

### 電子裝置

所有行動電話都可能受到干擾，從而影響其效能。

- 未經許可，請勿在醫療設備旁邊使用行動電話。例如，裝有心律調整器者，請勿將手機置於胸前口袋，以免影響心律調整器。
- 行動電話可能會對某些助聽器造成干擾。
- 少量干擾也可能會對電視、收音機、電腦等造成影響。

## 道路安全

請查閱您行車區域當地對於使用行動電話的法令與規定。

- 開車時切勿使用手持行動電話。
- 請務必專心開車。
- 如有可能，請使用免持裝置。
- 如行車狀況允許，請在路邊停車，然後再撥打或接聽電話。
- 無線電波可能會影響車上的電子系統，如汽車音響、安全設備。
- 如果您的汽車配備安全氣囊，請勿在其附近安裝或放置手持無線設備。不當操作可能會導致安全氣囊故障或造成嚴重傷害。
- 如果您在出門的時候聽音樂，請務必將音量調整到適當程度；這使您得以注意周遭的環境。當您靠近馬路行走時，請務必注意這一點。

# 安全高效率使用準則

## 避免損害聽力

如您暴露在巨大聲響下或長時間暴露在聲響下，您的聽力可能會受損。因此，我們建議您不要在耳朵附近開啓或關閉耳機。我們亦建議您將音樂及電話音量設定為適當程度。

## 玻璃零件

您的手機有部分零件為玻璃材質。當手機掉落地面或是受到相當程度的撞擊時，玻璃材質的鏡面可能會破裂。千萬不要以手接觸或嘗試移除碎玻璃，應立即停止使用手機，直到該玻璃鏡面被 LG 授權的維修中心更換。

## 爆破區域

請勿於正在進行爆破作業的區域使用手機。請參閱禁止告示，並遵守有關規章條例。

## 具有潛在爆炸危險的環境

- 請勿在加油站使用手機。
- 請勿在汽油或化學品附近使用手機。
- 請勿使用放置有行動電話與配件的汽車運送或在其內存放可燃性的氣體、液體或爆炸物。

## 在飛機上

無線裝置會對飛機造成干擾。

- 搭機前請務必關閉您的行動電話。
- 未經空服人員許可，在地面停駐時也請勿使用。

## 兒童安全

請將手機置於幼兒不易接觸的安全地方。手機有許多細小零件，若經拆解誤食，可能會造成哽塞窒息意外。

## 緊急撥號

緊急電話不一定適用於所有行動電話網路。因此，請勿過於依賴手機來撥打緊急電話。詳情請諮詢您當地的服務供應商。

## 電池資訊與保養

- 電池充電前，無須完全放電。與其他電池系統不同的是，本電池的性能不會受到記憶效應的影響。
  - 僅限使用 LG 電池和充電器。LG 充電器能最大程度延長電池壽命。
  - 請勿自行拆開電池或造成電池短路。
  - 請保持電池金屬接觸點的清潔。
  - 如果電池效能明顯降低，請更換電池。此電池可重複充電數百次，直到需要更換電池為止。
  - 如果長時間未使用電池，請重新充電以取得最大效能。
- 請勿將電池充電器置於日光下曝曬，也不要用於高濕度環境(如浴室)。
  - 請勿將電池置於太熱或太冷的地方，否則可能會降低電池效能。
  - 如果安裝的電池類型不正確，可能會有爆炸的風險。
  - 請根據製造廠商的指示丟棄使用過的電池。請您盡可能做好回收。切勿當作家庭廢棄物丟棄。
  - 如果您需要更換電池，將電池帶到最接近的授權 LG Electronics 服務中心或經銷商以尋求協助。
  - 手機充完電後務必將充電器自插座移除，以節省充電器不必要的電力損耗。
  - 實際電池壽命將依網路設定、產品設定、使用設定、電池及環境狀況而不同。

# 瞭解手機

聽筒

距離感應器

內部鏡頭


結束鍵

- 拒絕通話。
- 按一次可返回待機螢幕。

光學滑鼠

通話鍵

用於撥打電話與接聽來電。

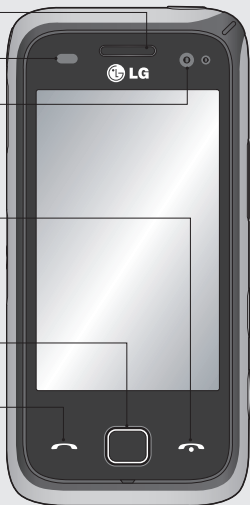

**⚠ 警告：**在手機上放置重物，或坐在手機上，都可能造成手機的 LCD 和觸控螢幕功能損壞。請勿遮住 LCD 距離感應器，這樣可能會造成感應器故障。

充電器、數據連接線、  
耳機麥克風  
(USB 連接線)

**提示：**待手機開機  
並在網路上註冊成  
功後，再接上 USB  
連接線。

音量鍵

- 螢幕待機時：系統鈴聲及鈴聲的音量。
- 通話時：聽筒音量。
- 播放曲目時：控制曲目音量。

電源/鎖定鍵

- 長按 (3 秒) 可開機/關機。
- 短按可關閉螢幕。

microSD 記憶  
卡插槽

多工鍵

- 轉至 [多工] 功能表。


相機鍵

- 在待機螢幕上按下相機鍵，可直接轉至相機預覽。

## 開機時間

GM750 第一次開機時間約為 150 秒。請將第一次開機時間 (冷開機) 列入考量。購買後第一次開啓裝置時，會發生冷開機。冷開機之後，約需 150 秒才能初始化檔案系統。之後，開機時間將減少約 50 秒。

# 瞭解手機

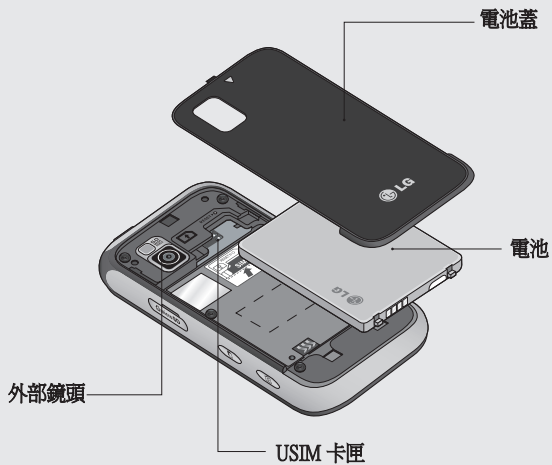

# 安裝 USIM 卡和電池


## 1 取出電池蓋。

將電池蓋朝手機底部的方向，向外滑開。



## 2 取出電池


利用底部的突出部分，將電池從電池槽取出。

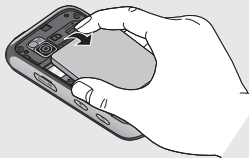

**⚠ 警告：**手機電源開啓時請勿移除電池，否則可能會損壞手機。

## 3 安裝 USIM 卡

將 USIM 卡放入 USIM 卡插槽。確定卡片上的金色接觸區朝下。將 USIM 卡插槽推回原位。

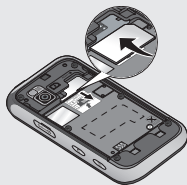

# 安裝 USIM 卡和電池

## 4 安裝電池

首先，將電池頂端插入電池槽的頂端邊緣。確定電池接點對齊手機接頭。然後將電池底部向下按，直到電池卡至定位。



## 5 為手機充電

開啓 GM750 側邊的充電器插槽蓋。插入充電器，並將它插入電源插座。若您於手機關閉後為其充電，手機的 LED 燈會發出紅光。

手機充電完成後，LED 燈會發出綠光。

如果電池完全失去電力，則無法開啓手機。大約需要充電 5 至 10 分鐘，才足以到達可開機的充電狀態。

**注意：**一開始必須為電池完全充電，才能提升電池壽命。

**警告：**請勿在沒有電池的情況下將充電器連接至手機。充電之前務必確認已插入電池。

**警告：**充電過程中，請勿取出電池或 USIM 卡。

**警告：**如果更換的電池類型不正確，可能有爆炸的危險。請根據製造廠商的指示丟棄使用過的電池。

**警告：**如遇雷雨情況，請將電源插座和手機上的充電器拔除，以防觸電或起火。

**警告：**請確認無尖銳物接觸電池。這可能會釀成火災。



# 記憶卡

## 安裝記憶卡

您可以使用 microSD 記憶卡來擴充手機的記憶體空間。

注意：記憶卡是選購的配件。

將記憶卡滑入插槽頂端，直到卡至定位。請確定金色接觸區朝下。



**⚠ 警告：**請將記憶卡完全滑入插槽，否則記憶卡可能會損壞。

**⚠ 警告：**請勿在手機電源開啓時放入或取出記憶卡，否則記憶卡可能會損壞。

**注意：**記憶卡內如有儲存的檔案內容，若將記憶卡進行**格式化**，則該儲存的檔案內容將被刪除而無法恢復。請在**格式化**記憶卡前，事先備份記憶卡內儲存的檔案內容。

# 重設裝置


偶爾，您也許會遇到需要重設裝置的情況。裝置的標準重設 (或軟重設) 將清除所有使用中式體的記憶體並關閉所有使用中的程式。當裝置執行速度變慢，或是程式無法正常操作時，重設是很實用的方法。部分程式在安裝完成以後也需要軟重設。

當程式正在執行時，若執行軟重設，將遺失未儲存的工作。

您也可以執行硬重設 (也稱為完整重設)。標準重設無法解決系統問題的情況下，才可執行硬重設。執行硬重設以後，裝置將還原為預設設定，意即您最初購買時的開機狀態。您在裝置上所安裝的任何程式、已輸入的數據，以及自訂的設定皆會遺失。

## 執行軟重設

尋找軟重設鍵。

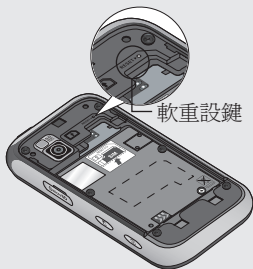

使用觸控筆按下重設鍵並按住一段時間。您的裝置會自動重新啓動並且顯示待機螢幕。

# 重設裝置

## 執行硬重設

所有疑難排解方式都已試過無效，才可執行硬重設。硬重設後，本裝置會還原為預設設定值，意即回到您最初購買時的開機狀態。您在裝置上所安裝的任何程式、已輸入的資料，以及自訂的設定皆會遺失。

- 1 開啓裝置。
- 2 觸碰**開始 > 設定 > 系統 > 清除儲存**。
- 3 輸入兩次密碼 1234。
- 4 按下**輸入**。
- 5 選擇是否要刪除內部記憶體或外部記憶體 (SD 卡) 以進行重設。
- 6 您也可以按 [變更密碼] 來更改密碼。

另一種方法是透過功能鍵操作順序

- 1 關閉裝置。
- 2 依序同時按住下列功能鍵。



不要放開按鍵，直到 Windows 開機畫面開啓。

- 3 如果您已成功完成硬重設，開機即會顯示 Windows 開機與「請點選螢幕以設定您的 Windows phone。」等畫面。

# 使用您的觸控螢幕

## 觸控螢幕提示

待機螢幕也很適合讓您熟悉觸控螢幕。

觸控圖示中央即可選擇項目。

- 請勿按得太用力；只要輕輕但明確的觸控就足以讓觸控螢幕感應。
- 請使用指尖觸控所需的選項。請小心不要觸控到其他按鍵。
- 當螢幕燈熄滅時，請按一次電源鍵即可恢復待機螢幕。
- 只要 GM750 不在使用中，螢幕就會返回鎖定畫面。

## 校準裝置

校準裝置螢幕時，必須使用觸控筆觸碰在螢幕上移動的十字符號中心。這麼做能夠確定當您使用觸控筆觸碰螢幕時，能啟動所觸碰的項目。

如果您的裝置對螢幕觸碰沒有正確回應，請按照以下步驟重新校準。

- 1 觸碰**開始 > 設定 > 系統 > 螢幕**。
- 2 在**效準**索引標籤中，觸碰**校準螢幕**，然後按照螢幕上的指示操作。
- 3 完成校準後，效準螢幕會重新出現。按一下右上角的「OK」。

# 使用您的觸控螢幕

## 控制觸控螢幕

GM750 觸控螢幕上的控制項會視您正待完成的工作而動態變更。


## 開啓應用程式

要開啓任何應用程式，只要觸控其圖示即可。



## 捲動


從一端拖到另一端以便捲動。在網頁等畫面上，您還可以向上或向下捲動。

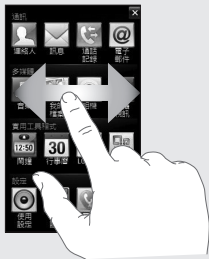

# 使用光學滑鼠

選取 [光學滑鼠] 功能。

- 1 觸碰開始 > 設定 > 系統 > 光學滑鼠。
- 2 如果您要以光學滑鼠作為觸控板，以控制螢幕上的滑鼠指標，請選取滑鼠模式。按一下右上角的 [OK]。

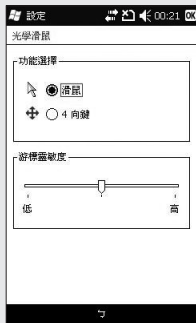

**注意：**4 向鍵的效能取決於手指移動速度。

如何使用光學滑鼠

- 1 將手指放在光學滑鼠感應器上，流暢地移動手指。螢幕上的滑鼠游標會隨著您的手指動作而移動。移動滑鼠游標時不需要按下光學滑鼠。
- 2 將滑鼠游標放在要執行的圖示上，然後按下 (按一下) 光學滑鼠。您所選取的應用程式就會啟動。


# 您的待機螢幕

您可以從此螢幕存取功能表選項、撥打電話、檢視手機狀態等等。

## 選擇待機螢幕

- 1 觸控開始 > 設定 > 個人 > 待機螢幕。
- 2 為您的裝置待機螢幕選擇配置方式。如果您選擇 **LG 智慧型待機螢幕**，即可使用 5 向待機螢幕。如果您選擇 **Windows Mobile 預設螢幕**，則可使用 Windows Mobile 的 [Today] 畫面。

## 自訂 LG 智慧型待機螢幕

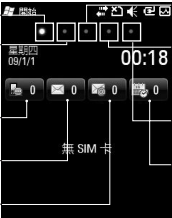- 
- 1 LG 智慧型待機螢幕
  - 2 Widget 待機螢幕
  - 3 多媒體待機螢幕
  - 4 我的最愛連絡人待機螢幕
  - 5 捷徑待機螢幕
  - 6 未接來電
  - 7 訊息
  - 8 電子郵件
  - 9 行事曆
  - 10 簡易設定

## 探索 GM750


- 使用者介面係以五種待機螢幕為基礎。若要在待機螢幕之間切換，只需在顯示畫面上由左至右或由右至左快速滑過即可。

## Widget 待機螢幕



Widget 待機螢幕會顯示您最愛的 Widget。按住一個圖示，就會進入編輯功能表，所有可用的 Widget (尚未顯示於您的螢幕上) 會顯示在螢幕底部的列中。若要捲動這些 Widget，請在 Widget 列上輕觸滑動。

## 多媒體待機螢幕



多媒體待機螢幕會在螢幕右側顯示您最愛的圖片或視訊，並在左側顯示您最愛的音樂。

## 我的最愛連絡人待機螢幕



連絡人待機螢幕會以捲軸或清單檢視方式，顯示您最愛的連絡人。

## 捷徑待機螢幕



捷徑待機螢幕會顯示最愛捷徑的圖示。

# 您的待機螢幕

## 自訂 Windows Mobile 預設 螢幕



觸控**開始** > **設定** > **Today** > **項目索引**標籤。

- 1 選擇要顯示在 [Today] 畫面中的項目。
- 2 觸碰上移或下移可變更位置。觸碰**選項**，可進一步自訂 [行事曆] 和 [工作] 等的顯示選項。
- 3 核取[Today]畫面**逾時**，然後從下拉式清單中選擇時數。

如果在指定的持續時間後未使用手機，螢幕會切換至 [Today] 畫面。

- 4 觸控**開始** > **設定** > **Today** > **外觀** 索引標籤。
- 5 您可以選擇想要的主題作為背景。
- 6 如果要使用自己的背景圖片，請觸碰**使用此圖片作為背景**。觸碰**瀏覽**尋找您要的檔案。

## LG 智慧型待機螢幕



LG 智慧型待機螢幕會顯示未接來電清單、未讀訊息、電子郵件和即將到來的約會、工作和鬧鐘。您可以觸碰螢幕上的區塊來開啓相關的程式。

## 快速鍵

LG 智慧型待機螢幕上的快捷鍵只需單鍵觸控即可輕鬆存取您最常使用的功能。

---

### 圖示 說明


---



觸控以存取**電子郵件**功能表。您可以查看已接收的電子郵件和建立新的電子郵件。

---



觸控以開啓您的連絡人。若要搜尋想要撥打的號碼：觸控 [新增連絡人] 觸控板旁邊的  以輸入連絡人的名稱。您也可以建立新的連絡人和編輯現有的連絡人。

---



觸控以存取**訊息**功能表。您可以從這裡建立新的文字訊息或多媒體訊息。

---



觸控以存取 Internet Explorer。

---



觸控以開啓主功能表，此功能表分成四個子功能表。

---



觸控以存取 LG 商店。

---



觸控以直接存取鬧鐘功能表。

---



觸控以開啓**行事曆**查看行程表。

---



觸控以開啓觸控撥號鍵盤來撥打電話。

---



觸控以直接進入音樂功能表。

---



觸控以直接開啓檔案總管。

---

# 您的待機螢幕

## 檢視狀態列

狀態列會使用不同的圖示來顯示各種情況，例如訊號強度、新訊息及電池壽命，以及是否正在使用藍牙或 GPRS。

下表說明狀態列中可能顯示的圖示所代表的意義。

圖示	說明
	藍牙免持聽筒裝置連線已建立
	藍牙免持聽筒頻道已開啓
	藍牙高品質音訊頻道已開啓
	表示剩餘電池電量
	表示電池電量很低
	電池充電中
	標準使用設定
	靜音使用設定
	震動使用設定
	連線已啓動
	連線未啓動

圖示	說明
	同步處理進行中
	同步處理錯誤
	表示最大訊號強度
	無訊號
	表示藍牙已開啓
	無電話服務
	搜尋電話服務
	語音電話進行中
	已啓動來電轉接
	保留通話
	未接來電或拒接的來電
	GPRS (通用封包無線電服務) 可用
	EDGE (全球增強型數據傳輸率) 可用
	新電子郵件或文字訊息
	新語音信箱
	內含更多通知。觸碰圖示即可檢視全部

圖示	說明
	尚未插入 USIM 卡。必須插入 USIM 卡才可以使用網路服務
	觸碰此指示會顯示執行中的應用程式清單

## 使用多工功能


下列 3 種方法可以重新開啓多工功能。

- 1 按下側面的 [多工] 鍵。
- 2 觸碰狀態列中的多工圖示。
- 3 觸控**開始 > LG S-CLASS > 多工**。

您可以從這裡檢視目前執行中的應用程式，並可存取或結束應用程式，只要觸控一下即可。










# 使用 [開始] 按鈕

觸碰位於 [Today] 畫面左上角的 [開始] 按鈕 ，即會顯示程式清單。此清單可讓您輕鬆地從一個程式切換至另一個程式。從功能表中選擇程式即可啓動該程式。



## 程式

裝置中已安裝的部分程式圖示如下。

圖示	說明
	<b>LG S-CLASS</b> 使用 LG 應用程式、相機、音樂和其他應用程式。
	<b>工具</b> 存取行動裝置上的工具和實用程式。 <b>Adobe Reader LE</b> 可讓您開啓並閱讀 PDF 檔案； <b>[FM 收音機]</b> 可讓您收聽 FM 廣播； <b>Mobile Zip</b> 可讓您檢視和解壓縮多種封存格式。 <b>碼錶</b> 可讓您記錄事件的經過時間。
	<b>ActiveSync</b> 同步處理裝置和電腦之間的資訊。
	<b>計算機</b> 進行基本的算術計算，如加、減、乘、除。
	<b>行事曆</b> 追蹤您的約會及建立會議要求。
	<b>連絡人</b> 記錄您的朋友和同事。
	<b>檔案總管</b> 讓您組織和管理手機上的檔案。

圖示	說明
	<b>入門</b> 引導您瞭解裝置啟動時的一般功能。
	<b>網際網路共用</b> 將您的裝置作為網際網路共用裝置使用。
	<b>Java</b> 讓您在裝置上下載和安裝 Java 應用程式，例如遊戲和應用程式。
	<b>電子郵件</b> 傳送和接收電子郵件及文字訊息。
	<b>Messenger</b> 讓您傳送和接收 Windows Live Messenger 連絡人的即時訊息。
	<b>記事</b> 建立手寫或輸入備註、繪圖和錄音。
	<b>圖片與視訊</b> 收集、組織和排列裝置上 [我的圖片] 資料夾中或是儲存卡上的圖片和視訊檔。
	<b>搜尋裝置</b> 可讓您在裝置上尋找檔案。
	<b>工作管理員</b> 檢查使用中的工作資訊。
	<b>工作</b> 追蹤您的工作。






# 使用開始功能表

圖示	說明
	<b>Windows Live</b> 可啓用 Windows Live Access 。
	<b>Windows Media</b> 可啓用裝置上的多媒體功能 。

## 設定

您可以調整裝置設定，使其符合您想要的運作方式。若要查看所有可用設定，請觸碰**開始 > 設定**，然後觸碰**個人、系統、連線**和其他裝置設定。

### 個人功能表

圖示	說明
	<b>功能鍵</b> 指派程式或功能給硬體按鈕。
	<b>待機螢幕</b> 選擇裝置的配置。
	<b>輸入</b> 設定每種輸入法的選項。
	<b>我的資訊</b> 供您在裝置上輸入個人資訊。
	<b>電話</b> 自訂手機設定，如鈴聲、設定 USIM 卡的 PIN 碼等等。

# 使用開始功能表

## 系統功能表

圖示	說明
	<b>關於</b> 供您查看基本資訊，如 Windows Mobile® 版本和裝置上使用處理器類型等。您也可以指定裝置名稱。
	<b>背景燈</b> 設定背景燈逾時和調整亮度、外部電源、按鈕設定。
	<b>憑證</b> 查看裝置上已安裝的憑證相關資訊。
	<b>清除儲存</b> 只有當您需要移除內部或外部記憶體中的所有資料和檔案，並將裝置重設為原廠預設設定時，才需觸碰此圖示。
	<b>客戶意見反應</b> 您可將意見反應傳送至 Microsoft，藉此參與客戶經驗改進計畫。
	<b>加密</b> 可為儲存卡上的檔案加密。裝置上的加密檔案僅供唯讀。
	<b>錯誤報表</b> 在裝置發生錯誤時啟用或停用錯誤報表。
	<b>外部 GPS</b> 視需要設定適當的 GPS 通訊埠。若您的裝置上具有存取 GPS 資料的程式，或您的裝置已連接 GPS 接收器，那麼您可能需要執行此項目。請參閱 [說明] 取得詳細資訊。







圖示	說明
	<p><b>光學滑鼠</b> 選擇您的光學滑鼠設定。如果您選擇<b>滑鼠</b>，滑鼠游標會顯示在畫面上，您可將光學滑鼠作為滑鼠使用。如果您選擇<b>4向鍵</b>，您則可將光學滑鼠作為瀏覽鍵使用。移動游標時不需要按下光學滑鼠。</p>
	<p><b>LG X 按鈕</b> 設定觸碰 X 按鈕時，程式會立即結束。</p>
	<p><b>受管理的程式</b> 此處可供您查看裝置的安裝記錄。</p>
	<p><b>記憶體</b> 檢查裝置記憶體配置狀態和儲存卡資訊。</p>
	<p><b>電源</b> 檢查剩餘的電池電量。您也可以設定關閉畫面的逾時 (將裝置切換為睡眠模式) 以節省電池電量。</p>
	<p><b>區域設定</b> 設定區域設定，包括裝置上顯示數字、貨幣、日期和時間的格式。</p>
	<p><b>移除程式</b> 移除裝置上已安裝的程式。</p>
	<p><b>螢幕</b> 重新校準螢幕，以及變更螢幕文字大小。</p>
	<p><b>系統資訊</b> 檢查系統資訊和儲存空間資訊。</p>
	<p><b>工作管理員</b> 檢查使用中工作的資訊。您也可以停止目前執行中的程式。</p>

# 使用開始功能表

## 連線功能表





圖示	說明
	<p><b>瀏覽器連線</b> 將 Internet Explorer 設定為透過其中一個存取點名稱 (APN) 連接：</p> <p><b>WAP APN</b>：預設 APN</p> <p><b>Web APN</b>：預設的預先設定網際網路 APN</p> <p><b>注意</b> 並非所有國家均提供此項服務。詳情請連絡您的服務供應商</p>
	<p><b>連線</b> 為您的裝置設定一種或多種數據機連線類型，例如電話撥接、GPRS、3G、HSDPA 等等，如此一來，您的裝置就可以連線至網際網路或私用的區域網路。</p>
	<p><b>網域註冊</b> 讓您的裝置連線至公司資源。</p>
	<p><b>GPRS 設定</b> 設定 GPRS 驗證方法，包括無、PAP 驗證和 CHAP 驗證。</p>
	<p><b>USB 至 PC</b> 可讓您透過 USB 將手機連接至電腦。</p>
	<p><b>Wi-Fi</b> 可讓您自訂 Wi-Fi 設定。</p>
	<p><b>無線裝置管理員</b> 可讓您管理所有的無線設定，例如 Wi-Fi、藍牙和手機。</p>
	<p><b>GPS 設定</b> 設定 GPS 類型為輔助式 GPS 或獨立式 GPS。</p>


## 其他裝置設定

圖示	說明
	<b>Bluetooth</b> 可讓您自訂藍牙設定。
	<b>時鐘與鬧鐘</b> 根據您當地時區的日期和時間設定裝置時鐘，或者當您在旅行時，根據您造訪地區的時區設定裝置時鐘。鬧鐘也可以設定為一週內的指定日子和時間。
	<b>鎖定</b> 設定裝置密碼。
	<b>聲音及通知</b> 啟用事件、通知等的音效，也可為不同事件設定通知類型。
	<b>Today</b> 自訂要在 [Today] 畫面上顯示的外觀和資訊。
	<b>Microsoft My Phone</b> 同步處理手機內容與我的手機帳號： <a href="http://myphone.microsoft.com">http://myphone.microsoft.com</a>

# 通話



## 撥打電話或影像電話

- 1 輕觸  可開啓按鍵。
- 2 在按鍵上輸入號碼。若要刪除數字，請按清除鍵。
- 3 觸控  鍵或 **語音電話** 撥打電話。觸控  撥打影像電話。
- 4 若要結束通話，請觸控  鍵。



**提示！**若要輸入 + 號以撥打國際電話，請按住  不放。

**提示！**按電源鍵可鎖定觸控螢幕，以免誤觸按鍵而撥出電話。

## 正在撥號給連絡人


- 1 在待機螢幕中觸控  以開啓連絡人。
- 2 觸控  以捲動連絡人清單或輸入要撥打的連絡人的第一個字母。
- 3 從清單中，觸控要撥打的連絡人，並選擇要使用的號碼 (如果該連絡人不只一個號碼)。
- 4 觸控 **語音電話** 或 **影像電話**。


## 接聽與拒接來電

當手機鈴響時，按通話鍵  或螢幕上的 **接聽** 鍵以接聽來電。  
按結束鍵  可拒接來電。

## 通話中選項





**喇叭 - 觸控**  可開啓免持喇叭。再觸控一次即可關閉。


**靜音 - 觸控**  可關閉麥克風，讓通話對象聽不到您的聲音。

**保留 - 觸控**  可保留通話。

**功能表** - 從進一步的通話中選項清單中選擇。

 - 結束通話。

 - 在通話期間搜尋您的連絡人。

 - 通話時新增備忘錄。


**鍵盤** - 當您要致電客服中心或其他自動化的電話服務時，觸控即可開啓數字鍵盤，瀏覽已標示數字選項的功能表。

# 通話

## 影像電話通話中選項




**私人顯示** - 觸控  可開啓私人 (現場) 模式。再觸控一次即可關閉。

**靜音/解除靜音** - 觸控  可關閉麥克風，讓通話對象聽不到您的聲音。

**標準/細緻** - 觸控  可調整視訊的品質。

**拍攝** - 按下相機按鈕可拍攝發話方的視訊。

**功能表** - 從進一步的通話中選項清單中選擇。

 - 結束通話。

**縮放** - 觸控  可縮放目前的相機。

**外部/內部鏡頭** - 觸控  可在外部和內部之間切換相機。

**鍵盤** - 當您要致電客服中心或其他自動化的電話服務時，觸控即可開啓數字鍵盤，瀏覽已標示數字選項的功能表。


## 調整通話音量

要在通話時調整音量，請使用手機右側的上下按鈕。


## 快速撥號

您可以為經常通話的連絡人指定一個快速撥號號碼。

- 3 在待機螢幕中觸控  以開啓連絡人。
- 2 觸控**功能表**並選擇**快速撥號**。
- 3 您的語音信箱已設定為快速撥號 1。您無法變更這個設定。觸控任何其他號碼，將其指派給快速撥號連絡人。
- 4 您的連絡人清單將開啓。選擇連絡人，然後觸控該名連絡人的電話號碼一次，將快速撥號號碼指定給該名連絡人。

若要撥打快速撥號號碼，請在待機螢幕中觸控 ，然後按住指定的號碼，直到連絡人出現在螢幕上為止。手機將會自動撥號，不需要觸控**語音電話**。

## 檢視通話記錄

在待機螢幕中觸控 ，然後在 [通訊] 索引標籤中觸控**通話記錄**。或者，您也可以按下發送鍵 > [功能表] > [通話記錄] 前往此功能表。

檢視所有已撥電話、已接來電和未接來電的完整清單。

**提示！** 從任何通話記錄中，觸控 [功能表] 和 [刪除所有通話] 可刪除所有記錄的項目。

**提示！** 觸控任一通話記錄項目來檢視通話的日期、時間與持續時間。


# 連絡人

## 搜尋連絡人


### 在待機螢幕

- 1 在待機螢幕中觸控  以開啓**連絡人**。觸控  並且使用鍵盤輸入連絡人名稱。
- 2 觸控**影像電話**或**語音電話**或是  鍵來撥打電話。

### 從主功能表


- 1 觸控 ，然後在 [通訊] 索引標籤上觸控**連絡人**。
- 2 觸控**功能表**和**搜尋**。

## 新增連絡人

- 1 在待機螢幕中觸控 ，然後觸控**功能表**和**新增連絡人**。
- 2 選擇要將連絡人儲存至**手機**或**SIM 卡**。
- 3 如果要新增圖片至每位連絡人，請觸控**新增圖片**。

- 4 輸入新連絡人的名字和姓氏。您不必兩個都輸入，但必須輸入其中一個。
- 5 輸入號碼並為每個號碼指定一個類型。
- 6 可再新增電子郵件地址。
- 7 將連絡人指定至一個或多個群組。您可以選擇**無群組**、**商務**、**個人**、**家庭**、**季節**或您已建立的任何群組。
- 8 您也可以按一下**更多**按鈕，新增**鈴聲**、**網頁**、**地址**、**公司**、**職稱**、**辦公室位置**、**備忘錄**等等。
- 9 觸控**確定**以儲存連絡人。

## 建立群組

- 1 在待機螢幕觸控 ，然後在 [通訊] 索引標籤中觸控**連絡人**。
- 2 觸控**功能表**後選擇**新增群組**。
- 3 輸入新群組的名稱。
- 4 觸控**確定**以儲存群組。

**注意：**刪除群組並不會刪除已分配至該群組的連絡人。這些連絡人仍會保留在您的連絡人中。

**提示！**您可以觸控一下選取的群組，以編輯現有群組。選擇 [檢視成員]、[編輯群組]、[傳送訊息]、[傳送名片] 或 [刪除群組]。

## 使用連絡人選項

- 1 從 [通訊] 索引標籤中觸控**連絡人**，然後觸控**功能表**和**設定**。
- 2 您可以由此處調整下列設定：  
**顯示名稱** - 選擇先顯示連絡人的名字或姓氏。

## 檢視資訊

- 1 從 [通訊] 索引標籤中觸控**連絡人**，然後觸控**功能表**和**資訊**。
- 2 您可以在這裡檢視**服務撥號號碼**、**本機號碼**、**記憶體資訊** (剩餘的記憶體空間) 和**我的名片**。

**提示！**若要新增自己的名片，請選擇 [我的名片] 並輸入詳細資料，就像輸入任何連絡人資訊一樣。觸控 [確定] 完成工作。

# 連絡人

## 傳輸連絡人

若要將連絡人由 USIM 卡傳輸到手機：



- 1 從 [通訊] 索引標籤中觸控**連絡人**，然後依序選擇**功能表**和**變更位置**。
- 2 觸控**複製至手機**。
- 3 逐一選擇名稱並觸控**確定**。

# 訊息



## 訊息



GM750 將文字訊息和多媒體訊息結合成一個直覺式且容易使用的功能表。

有兩種方法可以輸入訊息：

- 1 在待機螢幕觸控  或 ，然後捲動至 [通訊] 索引標籤中的**訊息**。

## 傳送訊息

- 1 依序觸控  和**編輯新訊息**開始編輯訊息。
- 2 觸控 **To** 以輸入收件者的號碼，或觸控  開啓您的連絡人。輸入收件者的號碼後，觸控 [確定] 可返回訊息編輯畫面。您可以新增多名連絡人。

- 3 完成時，請觸控下方訊息方塊以開始編輯文字訊息。
- 4 觸控  可插入圖片、視訊、聲音或其他資訊。
- 5 觸控**確定**然後按 。

## 訊息資料夾

[訊息資料夾] 結構概述如下。

**收件匣** - 您收到的所有訊息都會放在收件匣中。您可以在這裡檢視和刪除訊息，以及使用其他功能。

**寄件匣** - 這是正在傳送訊息時的暫時儲存資料夾。

**寄件備份** - 已傳送的訊息會儲存在這個資料夾中。

**草稿匣** - 如果尚未完成訊息編寫，可以將已完成的部分儲存在這個資料夾中。

# 訊息

**階層式方塊** - 您可以在傳送或接收訊息時進行檢視，體驗即時訊息用戶端。

**我的資料夾** - 新增資料夾以儲存您的訊息。

**已刪除的項目** - 已刪除的訊息會儲存在這個資料夾中。

## 變更您的文字訊息設定

您的 GM750 已預先定義訊息設定，讓您可以立即傳送訊息。您可以根據個人偏好變更這些設定。

在 [設定] 索引標籤中捲動至**訊息設定**，並觸控**文字訊息**。您可以變更下列項目：

**文字訊息中心** - 輸入訊息中心的詳細資料。

**傳送報告** - 將開關滑向左邊，接收訊息已傳送的確認訊息。必須符合數個條件，這個功能才會運作；即寄件者網路、收件者網路，以及收件者的 Windows Mobile 裝置皆支援此功能。

**儲存已傳送訊息** - 開啓/關閉。

## 變更您的多媒體訊息設定

您的 GM750 已預先定義訊息設定，讓您可以立即傳送訊息。您可以根據個人偏好變更這些設定。

在**訊息**功能表中，觸控**設定**，然後選擇**多媒體訊息**。您可以變更下列項目：

**多媒體訊息中心** - 輸入訊息中心的詳細資料。

### 接收模式

#### ▶ 立即擷取

**開啓**：立即接收多媒體訊息。

**關閉**：僅接收通知。

#### ▶ 僅在本地網路下載 - 開啓/關閉。

**拒絕所有訊息** - 選擇不接受任何多媒體訊息 - 開啓/關閉。

**傳送報告** - 選擇是否允許或要求傳送報告 - 要求報告 (開啓/關閉)、允許報告 (開啓/關閉)。

**讀取報告** - 選擇是否允許傳送讀取回覆 - 要求報告 (開啓/關閉)、允許報告 (開啓/關閉)。

**訊息類別** - 選擇訊息類別 - 個人、廣告、資訊和自動。

**優先順序** - 選擇多媒體訊息的優先順序等級 - 低、中或高優先順序。

**有效期** - 選擇訊息儲存在訊息中心的時間長度 - 1 小時、6 小時、12 小時、1 天、3 天或最大值。

**儲存已傳送訊息** - 選擇已傳送訊息的儲存位置 - 開啓/關閉。


**傳送時間** - 選擇傳送訊息前等候的時間長度 - 立即、1 小時後、1 天後或 1 週後。

**投影片播放時間** - 選擇投影片出現在螢幕上的時間長度 - 2 秒、3 秒、4 秒、5 秒等。

**使用的記憶體** - 手機記憶體/外部記憶體。

## 設定電子郵件

您可以使用 GM750 發送電子郵件，即使在行動中仍可與他人保持聯繫。設定 POP3 或 IMAP4 電子郵件帳號的操作快速又簡單。

- 1 從待機螢幕觸控 ，然後捲動至 [通訊] 索引標籤上的**電子郵件**。
- 2 若要建立新訊息，依序選擇 **MSExchange** 和**編輯電子郵件**。

**注意：**您需要向網路供應商取得下列資訊：伺服器位址、網域名稱、用戶名稱、電子郵件密碼。您可能還需要在裝置上安裝由手機網路供應商發佈的憑證。

# 訊息

## 透過 Microsoft® Exchange Server 設定電子郵件

- 1 從待機螢幕或是 [開始] 功能表中，觸碰電子郵件圖示 > 新增電子郵件設定 > [Microsoft Exchange]。
- 2 輸入您的電子郵件地址、密碼、網域名稱和伺服器位址。
- 3 選擇 [嘗試從網際網路自動取得電子郵件設定] 即可自動從網際網路取得電子郵件設定。
- 4 如果無法偵測到伺服器設定，請手動輸入設定，然後觸碰 [確定]。

## 設定其他電子郵件

- 1 從待機螢幕或是 [開始] 功能表中，觸碰電子郵件圖示。設定電子郵件。
- 2 選擇**其他**。
- 3 輸入您的電子郵件地址、電子郵件密碼、帳號顯式名稱和我的手機名稱。

**注意：**如果您沒有輸入名稱，則會自動儲存電子郵件地址的標題。

**注意：**如果是 hotmail 等特定電子郵件供應商，使用者應該在 [外寄伺服器登入] 欄位中填寫網域以及完整的帳號名稱 (例如：sample@hotmail.com)

## 傳送電子郵件/編寫新電子郵件

- 1 從待機螢幕或是 [開始] 功能表中，依序觸碰電子郵件圖示 > [Microsoft Exchange] > [編輯電子郵件]。
- 2 觸控  右側的 ，並觸控 [To/CC/BCC]。
- 3 若要輸入標題，觸碰**主旨**。
- 4 您可以觸控螢幕右邊角落的 ，附加視訊或圖片檔案。
- 5 觸碰  可發送電子郵件。

**注意：**視您的郵件帳號或伺服器原則而定，電子郵件可能會儲存於寄件匣中。

## 傳送電子郵件/回覆電子郵件

您可以轉寄或回覆電子郵件。

- 1 從待機螢幕或是 [開始] 功能表中，依序觸碰電子郵件圖示 > MSEXchange > 收件匣 > 回覆圖示 > 轉寄/全部回覆/回覆。
- 2 輸入要發送的內容。
- 3 觸碰傳送。

## 變更電子郵件設定

觸碰電子郵件圖示，觸控螢幕右邊角落的功能表，並觸控設定。

**預覽行** - 可讓您設定預覽行。

**提示音效** - 設定收到電子郵件時的提示音效。

**簽名** - 定義是否要自動將簽名合併到訊息中。

**字體** - 設定字體大小和字體樣式。

**垃圾訊息** - 設定排列垃圾訊息。

**網路連線** - 選擇網路連線的設定。

**刪除訊息時** - 定義是否要將電子郵件留在伺服器上。

**電子郵件下載限制** - 設定從伺服器擷取電子郵件的條件。

**同步項目** - 選擇同步項目。

## Messenger

注意：並非所有國家均提供此項服務。詳情請連絡您的服務供應商。

您可以使用此功能表與其他人聊天。只有支援的 USIM 卡和國家才能使用 Messenger。

# 相機

## 快速拍攝相片

- 1 按 [相機] 功能鍵啓動。
- 2 水平握住手機，將鏡頭朝向要拍攝的相片主題。
- 3 輕輕地按住拍攝按鈕。
- 4 當對焦框轉為綠色時，則表示相機已對焦在主題上。
- 5 用力按下拍攝按鈕，即會拍攝相片。

## 一旦拍攝相片

螢幕上會出現您所拍攝的圖片。圖片名稱右側會顯示四個圖示。



- ☑ 觸控此選項，以**訊息、電子郵件**或**透過藍牙方式傳送相片**。
- 🗑 觸控此選項可刪除圖片。
- 📷 觸控此選項即可立即拍攝另一張相片。您目前的相片將會被儲存。
- 🖼 觸控此選項即可將圖片設為待機畫面或連絡人圖片。

## 熟悉觀景窗






**提示！** 您可以關閉所有捷徑選項以獲得更清晰的觀景窗畫面。只要觸控觀景窗中央一次即可。若要重新開啟選項，請再次觸控螢幕。

# 相機


## 調整曝光

曝光會定義和控制影像接收的光線量。

低對比度的影像較暗，高對比度的影像則較為明亮。

- 1 觸控 。
- 2 沿著指示列滑動對比指示器，滑向  可得到曝光較少的較暗影像；滑向  則可得到曝光較多的較亮影像。

## 使用進階設定

從觀景窗中，觸控  以開啓所有進階設定選項。

您可以捲動滾輪以更改相機設定。選擇適當選項後，觸控 **OK** 按鈕。

**圖片尺寸** - 變更相片大小以節省記憶體空間，或是為連絡人拍攝大小適當的圖片。

**色彩效果** - 選擇新相片上要使用的色調。選擇關閉、負片、復古、黑白、水漾、浮雕、素描、紅色、綠色和曝光以查看色彩效果。

**白平衡** - 選擇自動、燈泡、晴天、日光燈及陰天。

**計時器** - 自動計時器可讓您設定按下拍攝按鈕後多久再拍攝相片。您可選擇關閉、3 秒、5 秒或 10 秒。如果您想拍攝合照的話，這個功能很有用。

**圖片品質** - 可選擇超細緻、細緻以及標準。品質越細緻，相片就愈銳利。但檔案也會變大，這表示手機記憶體能儲存的相片數量會變少。

**使用的記憶體** - 選擇將相片儲存到手機記憶體或外部記憶體。

**隱藏圖示** - 選擇要手動或自動隱藏相機功能表上的圖示。

**快門音** - 選擇其中一種快門音。


**格線畫面** - 選擇 [關閉]、[四格] 或 [九格]。

**提示！** 結束相機時，除了圖片尺寸、格線畫面、快門音、隱藏圖示和圖片品質之外，所有設定都會返回預設值。您必須重設所需的所有非預設設定，例如色彩效果。拍攝下一張相片前，請檢查這些設定。

**提示！** 設定功能表會附加在觀景窗上，因此當您變更圖片色彩或品質的元素時，設定功能表後方的預覽畫面會顯示變更的圖片。


## 變更圖片解析度

像素越高，檔案就越大，這表示佔用的記憶體空間越多。若要在手機中儲存更多圖片，您可以變更百萬像素的數目以製作較小的檔案。

- 1 使用觀景窗，觸控左上角的 。
- 2 從 [預覽] 功能表選擇**圖片尺寸**。
- 3 選擇其中一個可用的解析度 (5M：2560x1920、3M：2048x1536、2M：1600x1200、1M：1280x960、640x480、320x240)。


# 相機


## 選擇色彩效果

- 1 使用觀景窗，觸控左上角的 。
- 2 從 [預覽] 功能表選擇**色彩效果**。
- 3 有十種色調選項：**關閉、負片、復古、黑白、水漾、浮雕、素描、紅色、綠色或曝光**。
- 4 完成選擇後，請選擇 **OK** 來關閉 [色彩效果] 功能表。然後您就可以拍照了。


## 使用內部鏡頭

LG GM750 具備內部 640 x 480 相機，可以進行影像電話及拍照。

- 1 若要切換到內部鏡頭，請觸控 ，然後選擇**內部鏡頭**。
- 2 幾秒後，您會在觀景窗中看到自己。若要拍照，請以一般方式按下拍攝按鈕。
- 3 拍攝相片後所提供的選項，與外部鏡頭拍攝照片時的選項相同。



- 4 若要返回外部鏡頭，請觸控 ，然後從 [預覽] 功能表選擇**外部鏡頭**。

## 檢視儲存的相片

您可以在相機模式中存取已儲存的相片。只要觸控 ，媒體匣就會出現在螢幕上。

# 拍攝視訊




## 快速拍攝視訊

- 1 按手機右側的 [相機] 功能鍵。
- 2 然後觸控  並選擇**拍攝視訊**以切換到視訊模式。
- 3 攝影機的觀景窗會出現在螢幕上。
- 4 水平握住手機，將鏡頭朝向要拍攝的視訊主題。
- 5 按拍攝按鈕一次即可開始錄製。
- 6 REC 會出現在觀景窗底部，並會在其底部顯示計時器，顯示視訊的長度。
- 7 觸控螢幕上的  以停止錄製。

## 拍攝視訊後


代表視訊的靜態圖片會出現在螢幕上。螢幕底部會顯示視訊的名稱，此外右側還會顯示三個圖示。



-  輕觸此選項，以**訊息、電子郵件或藍牙**方式傳送視訊。
-  輕觸此選項可刪除您剛才拍攝的視訊，輕觸**是**即可確認刪除。觀景窗會重新出現。
-  輕觸此選項可立即拍攝另一段視訊。您目前的視訊將會被儲存。

# 拍攝視訊

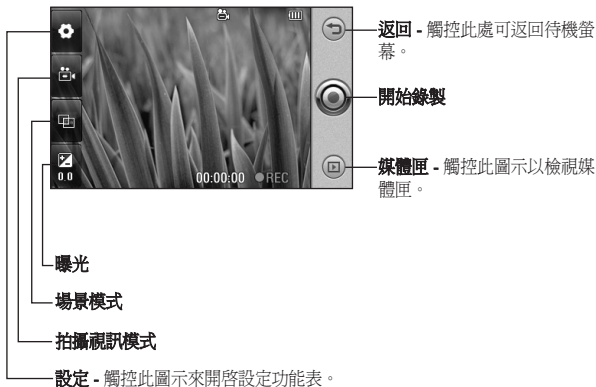


## 熟悉觀景窗




**提示！**您可以關閉所有捷徑選項以獲得更清晰的觀景窗畫面。只要觸控觀景窗中央一次即可。若要重新開啓選項，請再次觸控螢幕。

## 調整曝光

曝光會定義圖片明暗區域之間的差異。低對比度的影像較暗，高對比度的影像則較為明亮。

- 1 觸控 。
- 2 沿著指示列滑動對比指示器，滑向  可得到曝光較少的較暗影像；滑向  則可得到曝光較多的較亮影像。

## 使用進階設定

從觀景窗中，觸控  以開啓所有進階設定選項。

您可以捲動滾輪以調整拍攝視訊的設定。選擇選項之後，觸控**確定**按鈕。

**視訊大小** - 變更視訊解析度以節省記憶體空間。

可以選擇下列視訊解析度 400 x 240、320 x 240、176 x 144 和 128 x 96。

**格線畫面** - 選擇 [關閉]、[四格] 或 [九格]。

**聲音** - 選擇**靜音**來錄製沒有聲音的視訊。

**隱藏圖示** - 選擇要手動或自動隱藏相機功能表上的圖示。

**使用的記憶體** - 選擇將視訊儲存至**手機記憶體**或**外部記憶體**。

**視訊品質** - 可選擇**超細緻**、**細緻**和**標準**。品質越細緻，視訊就愈銳利。但檔案也會變大，這表示手機記憶體能儲存的視訊數量會變少。

**長度** - 設定視訊的長度限制。選擇**標準**和**多媒體訊息**，以限制採用多媒體訊息形式發送視訊的大小上限。

**提示！**如果您選擇多媒體訊息長度，請選擇較低的圖片品質，以拍攝更長的視訊。


**白平衡** - 白平衡可確保視訊呈現出所有真實的白色色彩。為確保相機功能正確調整白平衡，您可能需要決定光線條件。可選擇**自動**、**燈泡**、**晴天**、**日光燈**或**陰天**。

# 拍攝視訊


**色彩效果** - 選擇視訊上要使用的色調。可選擇下列色調**關閉**、**負片**、**復古**、**黑白**、**水漾**、**浮雕**、**素描**、**紅色**、**綠色**和**曝光**。

## 變更視訊解析度


像素越高，檔案就越大，這表示佔用的記憶體空間越多。若要在手機中儲存更多視訊，您可以更改視訊解析度以製作較小的檔案。


- 1 使用觀景窗，觸控左上角的 。
- 2 從 [預覽] 功能表選擇**視訊大小**。
- 3 選擇其中一個解析度：
  1. 400 x 240
  2. 320 x 240
  3. 176 x 144
  4. 128 x 96

## 選擇色彩效果


- 1 使用觀景窗，觸控左上角的 。
- 2 從 [預覽] 功能表選擇**色彩效果**。
- 3 有十種色彩效果選項：**關閉**、**負片**、**復古**、**黑白**、**水漾**、**浮雕**、**素描**、**紅色**、**綠色**或**曝光**。
- 4 觸控要使用的色調。

## 使用內部鏡頭

- 1 若要切換為內部鏡頭，觸控  然後在 [預覽] 功能表中選擇**內部鏡頭**。
- 2 幾秒後，您會在觀景窗中看到自己。若要開始錄影，請以一般方式按下拍攝按鈕，再按一次即可停止錄製。


- 3 拍攝視訊後，手機所提供的選項與使用外部鏡頭拍攝視訊時的選項相同。
- 4 若要返回外部鏡頭，請依序觸控  和**外部鏡頭**。

## 觀賞儲存的視訊

- 1 在觀景窗中，觸控 。
- 2 螢幕上會出現媒體匣。
- 3 觸控要觀賞的視訊。

# 多媒體

您可以在手機的記憶體中儲存多媒體檔案，以輕鬆存取所有的圖片、聲音、視訊和遊戲。您也可以將檔案儲存至記憶卡。使用記憶卡的優點是可以釋放手機記憶體的空間。

若要存取 [多媒體] 功能表，請觸控 ，然後從 [多媒體] 索引標籤中選擇**我的檔案**。您可以開啓儲存所有多媒體檔案的資料夾清單。

## 圖片

**我的圖片**包含圖片清單，內括預先載入到手機的預設圖片、您所下載的圖片，以及手機相機所拍攝的圖片。

## 我的圖片選項功能表


您選取的圖片類型將會決定您可以在**我的圖片**中使用的選項。您使用手機相機所拍攝的相片適用所有的選項。

## 傳送圖片

- 1 若要發送相片，只要選擇想要的圖片即可。
- 2 觸控**功能表**並選擇**傳送**。然後選擇**訊息**、**電子郵件**或**藍牙**。
- 3 如果選擇**訊息**或**電子郵件**，相片將會附加到訊息，而您可以按照一般方式編寫和發送訊息。如果選擇**藍牙**，您的手機會搜尋裝置，以便將圖片發送到該裝置。


## 使用圖片

您可以選擇圖片當作待機畫面、連絡人、開機或關機圖片，或您的撥出及來電圖片。

- 1 觸控功能表鍵 ，然後從 [多媒體] 索引標籤選擇**我的檔案**。
- 2 觸控**我的圖片**。
- 3 選擇圖片並觸控**功能表**。
- 4 觸控**設為**並選擇**待機畫面**或**連絡人圖片**。


## 移動或複製圖片

您可在手機記憶體和記憶卡之間移動或複製圖片。您可能想要執行這項工作來釋放其中一個記憶體的部分空間，或保護圖片避免遺失。

- 1 觸控功能表鍵 ，然後從 [多媒體] 索引標籤選擇**我的檔案**。
- 2 觸控**我的圖片**。
- 3 選擇圖片並觸控**功能表**。
- 4 選擇**移動**或**複製**。


## 建立播放投影片

若要檢視手機的所有圖片，您可以建立投影片播放，這樣就不需分別開啓及關閉每一張圖片。

- 1 觸控功能表鍵 ，然後從 [多媒體] 索引標籤選擇**我的檔案**。
- 2 觸控**我的圖片**。
- 3 依序觸控**功能表**和**投影片播放**。

## 檢查記憶體狀態

您可以檢查已使用的記憶體空間，以及還能使用多少記憶體空間。


- 1 觸控功能表鍵 ，然後從 [多媒體] 索引標籤選擇**我的檔案**。
- 2 觸控**我的圖片**。
- 3 依序觸控**功能表**和**記憶體資訊**。

# 多媒體

## 我的音樂

**我的音樂**資料夾包含已下載的聲音、**預設聲音**和**語音錄音**。


## 使用聲音

- 1 觸控功能表鍵 ，然後從 [多媒體] 索引標籤選擇**我的檔案**。
- 2 觸控**我的音樂**。
- 3 選擇聲音。
- 4 選取**設為**功能表可使用聲音。
- 5 選擇**鈴聲**或**訊息提示音**。

## 視訊

**我的視訊**資料夾顯示已下載的視訊以及錄製在手機上的視訊清單。

## 觀賞視訊

- 1 觸控功能表鍵 ，然後從 [多媒體] 索引標籤選擇**我的檔案**。
- 2 觸控**我的視訊**。
- 3 選擇要播放的視訊。


## 傳送視訊

- 1 選擇視訊並觸控**功能表**。
- 2 觸控**傳送**，然後選擇**訊息**、**電子郵件**或**藍牙**。
- 3 如果選擇**訊息**或**電子郵件**，視訊檔案會附加到訊息上。如果選擇**藍牙**，您的手機會搜尋裝置，以便將視訊發送到該裝置。

## 我的遊戲及應用程式

您可以將新遊戲及應用程式下載到手機，以便休閒時娛樂。

## 玩遊戲

- 1 觸控功能表鍵 ，然後從 [多媒體] 索引標籤選擇**遊戲及應用程式**。
- 2 手機已預先安裝 Windows 遊戲 (Bubble Breaker、接龍)。您也可從網際網路下載遊戲。觸碰要玩的遊戲即可開始。


## Mobile Java

GM750 支援 Java，因此您可從網際網路輕鬆下載 Java 遊戲和其他 Java 應用程式。

Mobile Java 有兩個子資料夾：[遊戲] 與 [應用程式]。

請注意，使用線上服務可能得另外支付費用。

## 音樂

您的 GM750 已內建音樂播放器，因此您可以播放所有喜愛的曲目。若要存取音樂播放器，請觸控 ，然後從 [多媒體] 索引標籤中選擇**音樂**。您可以從這裡存取多個資料夾：

**所有曲目** - 包含您手機內的所有曲目。

**演唱者** - 依演唱者瀏覽音樂專輯。






**專輯** - 依專輯瀏覽音樂專輯。

**類型** - 依類型瀏覽音樂專輯。

**我的最愛** - 包含已儲存為我的最愛的歌曲。

# 多媒體


## 播放曲目

- 1 觸控功能表鍵 ，然後從 [多媒體] 索引標籤選擇音樂。
- 2 觸控所有曲目。
- 3 選擇要播放的曲目並觸控 。
- 4 觸控  暫停曲目。
- 5 觸控  跳到下一首曲目。
- 6 觸控  返回上一首曲目。


**提示！** 若要在聽音樂時變更音量，請觸控 。

## 建立播放清單

您可以從**所有曲目**資料夾中選擇一些曲目，建立您自己的播放清單。



- 1 觸控功能表鍵 ，然後從 [多媒體] 索引標籤選擇音樂。
- 2 觸控**功能表**。
- 3 觸控**新增播放清單**，輸入播放清單名稱並觸控**確定**。

- 4 [所有曲目] 資料夾隨即出現。觸控所有要加入播放清單的曲目；每首選取的曲目名稱旁會出現勾號。
- 5 觸控**確定**。


要播放播放清單，請選擇播放清單並觸控 。

**注意：**要新增第二份播放清單，請依序觸控**功能表**及**新增播放清單**。

## 播放播放清單

- 1 觸控功能表鍵 ，然後從 [多媒體] 索引標籤選擇音樂。
- 2 選擇要播放的播放清單。
- 3 觸控  播放播放清單。

## 刪除播放清單

- 1 觸控功能表鍵 ，然後從 [多媒體] 索引標籤選擇音樂。
- 2 選擇要刪除的播放清單。
- 3 觸控**功能表**。

4 觸控**移除全部**以移除播放清單中的所有曲目；當您**移除所有曲目**時，將會刪除空白的播放清單。

## 使用收音機


您的 GM750 具備 FM 收音機調頻功能，讓您在行動時收聽喜歡的電台。

**注意：**您需要連接耳機才能收聽廣播。

## 搜尋電台



您可以手動或自動搜尋廣播電台，透過手機收聽收音機。您可將收音機電台儲存到特定的頻道號碼，而不必重新調頻電台。

### 自動調頻：

- 1 觸控 ，然後從 [多媒體] 索引標籤選擇 **FM 收音機**。
- 2 觸控**功能表**。
- 3 觸控**掃描**。
- 4 選擇**停止**以停止自動掃描。

5 如果您要儲存目前的頻道，請觸控**功能表**，並選擇**儲存預設**。您可以指定預設名稱和快捷鍵。您可以在預設清單中找到。

## 收聽收音機


- 1 觸控 。
- 2 觸控 [多媒體] 索引標籤中的 **FM 收音機**。
- 3 觸控  會顯示預設清單。
- 4 在預設清單中觸控您要收聽的電台頻道。

**提示！**為提高收音機的接收品質，請拉長具備無線電天線功能的耳機線。


**⚠ 警告：**如果連接的耳機不是專為手機而設計，可能會干擾廣播的接收品質。

# 記事簿


## 在行事曆中新增事件

- 1 在待機螢幕選擇 ，並在 [實用工具程式] 索引標籤中捲動至 **行事曆**。
- 2 選擇要新增事件的日期。
- 3 依序觸控 **功能表** 和 **新增約會**。
- 4 若您要在事件上加入主旨，請觸控 **主旨** 並鍵入記事。
- 5 勾選事件開始的日期和時間。也請輸入事件的完成日期和時間。
- 6 選擇 **鬧鐘** 來設定事件的提示。如果要重複鬧鐘提示，請選擇 **重複**。
- 7 觸控 **類別**，然後選擇 **商務、假期、個人** 或 **季節**，或者建立 **新類型**。
- 8 觸控 [確定] 將事件儲存在行事曆中。彩色方形游標會顯示存有事件的日子，而設定時間到時，鬧鐘會發出鈴聲提示。

## 變更預設的行事曆檢視

- 1 在待機螢幕選擇 ，然後在 [實用工具程式] 索引標籤中捲動至 **行事曆**。選取 **功能表** 中的 **設定**。
- 2 觸控 **設定預設檢視**，並選擇 **月、週、日、清單** 或 **所有工作**。

## 在 [待辦事項] 清單中新增項目

- 1 在待機螢幕選擇 ，並在 [實用工具程式] 索引標籤中捲動至 **行事曆**。
- 2 選取 **功能表** 中的 **新增工作**。
- 3 設定工作的日期，新增記事並選擇優先順序等級：**低、標準** 或 **高**。
- 4 觸碰 **確定** 以儲存工作。

## 設定鬧鐘

- 1 在待機螢幕選擇 ，並在 [實用工具程式] 索引標籤中捲動至**鬧鐘**。
- 2 如果要新增鬧鐘，請觸控**新增鬧鐘**。
- 3 或是如果要將鬧鐘設定為一小時內再次響鈴，請觸控**快速鬧鐘**。
- 4 設定鬧鐘鈴響的時間。
- 5 選擇鬧鐘重複鈴響的類型。圖示將顯示您選擇的工作天。
- 6 選擇**聲音/震動**來選擇想要的鬧鐘類型。
- 7 觸控**更多**圖示之後，可選擇**鬧鐘鈴聲、控制音量、震動類型及大小**。
- 8 選擇暫停間隔為 5、10、20、30 分鐘或**關閉**。然後選擇暫停重複。
- 9 最後新增備忘錄至鬧鐘。


## 使用 Office Mobile

### Excel Mobile

Excel Mobile 讓您輕鬆地開啓和編輯在電腦上建立的 Excel 工作表和範本。

您也可以在裝置上建立新的工作表和範本。

**注意：**在全螢幕模式中運作以盡可能顯示完整的活頁簿。

- 1 在待機螢幕選擇 。
- 2 在 [實用工具程式] 索引標籤中選擇 [Office Mobile]，然後選擇 [Excel Mobile] 並開啓工作表。
- 3 觸碰 [檢視] > [顯示比例] 然後選取一個百分比，以便於閱讀工作表。

### Excel Mobile 不支援的功能

Excel Mobile 並未完全支援部分功能，例如公式和儲存格註解。當您將工作表儲存到裝置上，有些資料和格式可能會遺失。


# 記事簿

## PowerPoint Mobile

有了 PowerPoint Mobile，您可以開啓和檢視在電腦上建立的投影片簡報 (\*.ppt 和 \*.pps 格式)。

投影片內建的許多簡報元素將會在裝置上播放，例如投影片切換和動畫。如果將簡報設定爲定時的投影片播放，投影片則會自動換頁。亦支援 URL 連結。

### 開始投影片放映

- 1 在待機螢幕選擇 ，並在 [實用工具程式] 索引標籤中捲動至 **Office Mobile**，然後選擇 **PowerPoint Mobile**。
- 2 在簡報清單中，觸碰您要檢視的投影片。
- 3 觸碰目前的投影片即可移動至下一張。

如果將簡報設定爲定時的投影片播放，投影片則會自動往前放映。

### 停止投影片放映

- 在 PowerPoint Mobile 簡報中，觸碰  和 **結束放映**。

### 瀏覽投影片

如果簡報並未設定爲定時的投影片播放，您可以移動至下一張投影片、返回上一張投影片，或是不依順序前往任何一張投影片。

- 1 在待機螢幕選擇 ，並在 [實用工具程式] 索引標籤中捲動至 **Office Mobile**，然後選擇 **PowerPoint Mobile**。
- 2 開啓您要檢視的簡報。
- 3 觸碰  和 **下一步或上一步**，或觸碰 **移至投影片**，然後觸碰要檢視的投影片。

## 提示！

- ▶ 只要觸碰目前投影片便可前往下一張。
- ▶ 若您將投影片放大以進行更詳細的檢視，您必須先縮小投影片後才能瀏覽另一張。觸碰 [下一步] 或 [上一步] 可能會在投影片上播放動畫，而不是瀏覽至另一張投影片。

## Word Mobile

Word Mobile 是 Microsoft Word 的精簡版。在您電腦上建立的 Word 文件可以在裝置上開啓和編輯。您也可以 Word Mobile 中建立和編輯文件或範本，並儲存為 \*.doc、\*.rtf、\*.txt 和 \*.dot 檔。

一次只能開啓一個文件。若您開啓第二個文件，將會儲存並自動關閉第一個文件。

當您關閉新建立的文件時，該文件會自動以文件中的前幾個字命

名，然後放置在 Word Mobile 文件清單中。您可以輕鬆地以更有意義的名稱重新命名該文件，然後將它移動到另一個資料夾或記憶卡。

## 建立檔案


在待機螢幕選擇 ，並在 [實用工具程式] 索引標籤中捲動至 **Office Mobile**，然後選擇 **World Mobile**。

- 1 在 Word Mobile 中，觸碰 [新增]。
- 2 視您選取何種預設範本而定，您將會看到空白文件或範本。
- 3 輸入文字。
- 4 結束時，請觸碰 [OK] 以儲存檔案。

Word Mobile 並未完全支援 Microsoft Word 的所有功能，如修訂標記和密碼保護。當您將文件儲存到裝置上，有些資料和格式可能會遺失而無法開啓。


# 記事簿

## 使用計算機

- 1 在待機螢幕選擇 ，並在 [實用工具程式] 索引標籤中捲動至 **計算機**。
- 2 觸控數字鍵來輸入號碼。
- 3 若是簡單的計算，請依序觸控需要的功能 (+, -, x, ÷) 及 =。


## 使用檔案總管

可讓您瀏覽儲存在手機上的檔案。

- 1 在待機螢幕選擇 ，然後在 [實用工具程式] 索引標籤中捲動至 **檔案總管**。
- 2 觸控您想查看的資料夾。

## Mobile Zip

Mobile Zip 是一套功能齊全的封存工具，可檢視和解壓縮多種封存格式。

觸控 ，並且在 [實用工具程式] 索引標籤中選擇 [工具]，然後觸碰 [Mobile Zip]。

## Mobile Zip 的主要功能

- 多標籤使用者介面
- 開啓及瀏覽多種封存格式
- 介面平易近人，極為容易使用
- 單手就能操作，並支援多種快捷鍵與瀏覽按鈕
- 雙資料夾檢視讓使用者輕輕鬆鬆的在封存間複製、移動、壓縮及新增
- 支援壓縮-檢視-編輯週期。開啓封存中的項目、編輯項目，然後將其插入回封存
- 在資料夾檢視中開啓封存，如同開啓一般資料夾
- 加密：Mobile Zip 內含標準的 Zip 2.0 檔案加密功能，相容於桌面上其他主要 Zip 檔案應用程式，並針對桌上型電腦上的部分最新 Zip 公用程式提供 AES 256 位元進階加密功能
- 加密：Mobile Zip 內含密碼管理員 (PassMan)，讓使用者利用單一主要密碼即可輕鬆儲存與擷取密碼

- **加密**：密碼管理員檢視提供密碼清單設定的連結。

## 檢視

- ▶ **首頁**檢視主要是用作啟動頁面，您可在其中瞭解與設定應用程式的部分基本功能。
- ▶ **第一資料夾及第二資料夾**檢視是雙資料夾檢視，旨在使資料的複製、移動、解壓縮及封存資料作業變成極為輕鬆的工作。
- ▶ **PassMan** 檢視是密碼管理員檢視，其中包括部分設定連結，可讓使用者在單一主要密碼加密資料庫中整理密碼。
- ▶ **選項**檢視提供設定對話方塊的連結與其他資訊性連結。

## 建立 Zip 封存

在選取的資料夾中，選擇一個或多個項目、按下功能表。當捷徑功能表出現時，向下捲動並選擇封存：

- **新增到封存...**：可讓您新增封存並選擇設定密碼、名稱與類型。
- **新增至名稱.zip**：可讓您直接新增已命名的封存，而無需密碼。

## 解壓縮封存

在選取的資料夾檢視中，移至選取的封存檔案。在資料夾捷徑內容功能表上，選擇封存：

- **解壓縮...**：可讓您解壓縮選取的封存，並選擇設定目的資料夾、設定密碼，選取解壓縮行為等。
- **解壓縮至此**：可讓您在目前的資料夾中直接解壓縮所選封存的內容。
- **解壓縮至名稱資料夾**：可讓您將所選封存的內容直接解壓縮至指定的資料夾。

# 記事簿

## 密碼管理員

密碼管理員一個密碼管理模組，可讓您輕鬆但安全地執行密碼管理工作。密碼資料庫檔案儲存在應用程式目錄中，是一個以主要密碼為基礎的 AES-256 加密檔案。若您忘記主要密碼，便會遺失密碼清單。在此情況下，您需要使用刪除全部 (Delete All) 命令，刪除密碼清單並建立一個新的清單。在 PassMan 檢視中，有下列選項可供您選擇：


- **密碼狀態切換**可讓使用者將密碼管理員切換為開啓或關閉。系統會提示使用者輸入主要密碼，以啓動密碼管理員。啓動後，在密碼對話方塊中，右快捷鍵會顯示 PassMan 指令。在密碼對話方塊中，針對任何提示使用者輸入密碼的封存，使用該命令存取密碼清單。若未定義密碼清單，將密碼管理員切換為開啓後即會建立密碼資料庫，然後系統會提示使用者輸入資料庫的主要密碼。

- **密碼清單**是管理使用者密碼清單之對話方塊的連結。在對話方塊中，使用右快捷鍵新增、編輯、刪除或儲存清單中的密碼。若要新增密碼，請選擇 [新增]、輸入 [ID] 及 [密碼]，然後選擇 [套用]。
- **主要密碼**可讓使用者為現有密碼清單設定新的主要密碼。
- **刪除全部**可讓使用者刪除整個密碼清單，而不會提示使用者輸入主要密碼。若您忘記主要密碼，請使用此選項。

## Adobe Reader LE

Adobe Reader LE 是適用於手機的 Adobe PDF 軟體延伸模組，能讓您在 GM750 上可靠地檢視精彩豐富且更安全的內容。

## 要檢視檔案

在待機螢幕選擇 ，然後在 [實用工具程式] 索引標籤中捲動至 [工具]，並且選擇 [Adobe Reader LE]。尋找要查看的檔案。

# ActiveSync

ActiveSync (啓動同步) 會同步處理裝置和電腦之間的資訊 (如 Outlook 內容)。如果您的公司或服務供應商將 Microsoft Exchange Server 和 Exchange ActiveSync 搭配使用, 則 ActiveSync 也可同步處理手機網路和 Microsoft Exchange Server。同步處理時, ActiveSync 會比較裝置與電腦或 Exchange Server 上的資訊, 然後使用最新的資訊更新所有的位置。

ActiveSync 可以讓您：

- ▶ 同步處理裝置和電腦之間的資訊 (如 Outlook 電子郵件、連絡人、行事曆、約會和工作等), 以及圖片、視訊和音樂。
- ▶ 直接將裝置上的 Outlook 電子郵件、連絡人、行事曆、約會和工作與 Exchange Server 進行同步處理, 這樣即使電腦關閉, 您也可掌握最新資訊。
- ▶ 不需要同步處理, 即可在您的手機和電腦之間交換檔案。

- ▶ 選擇要同步處理的資訊類型, 並指定要同步處理的資訊層級。例如, 您可以定義要同步處理哪些期間的行事曆或約會。

您必須先在電腦安裝 ActiveSync, 才能夠與電腦同步處理資訊。然後, 您必須在您的裝置和電腦之間建立同步處理關係。

您可以從網際網路安裝

ActiveSync, 例如透過 <http://www.microsoft.com/windowsmobile/en-us/help/synchronize/device-synch.msp>

ActiveSync 一經安裝並且建立同步處理關係以後, 當您連接手機時, 電腦上的 ActiveSync 便能辨識該裝置, 然後自動傳輸您在裝置上指定的同步處理設定。

也許可以透過您的公司或無線服務供應商, 將您的裝置和 Exchange Server 進行同步處理。如果您打算這麼做, 請先請與管理員連絡以取得電子郵件地址、Exchange Server 位址、用戶名稱、密碼和網域名稱, 然後再啓動同步設定精靈。

# ActiveSync

## 設定 Windows Vista™

Microsoft Windows Mobile® Device Centre 將取代 Windows Vista™ 上的 Microsoft® ActiveSync®。

**注意：**部分版本的 Windows Vista 已隨附安裝 Windows Mobile Device Centre。您可以將電子郵件、連絡人、行事曆、歌曲、圖片和網路我的最愛與您的 Windows 電腦進行同步處理。先從瀏覽這個 Microsoft 網站即可開始：[www.microsoft.com/getstarted](http://www.microsoft.com/getstarted)。

## 在 Windows Mobile Device Center 中設定同步處理

當您將裝置連接到電腦並且首次啟動 Windows Mobile Device Center 時，系統會要求您建立 Windows Mobile 夥伴關係。請按照下列步驟建立夥伴關係。

- ▶ 將您的裝置連接到電腦。  
Windows Mobile Device Center 會自行設定然後開啓。

- ▶ 在授權合約畫面上，按一下**接受**。

**注意：**如果您只要傳輸媒體檔案、檢查更新和瀏覽裝置，而不需要同步處理 Outlook 資訊，請選擇在**不設定裝置的情況下進行連線**。

- ▶ 選擇您要同步處理的項目，然後按**下一步**。
- ▶ 輸入裝置名稱並按一下**設定**。  
當您完成設定精靈時，Windows Mobile Device Center 將自動同步處理您的裝置。請注意，同步處理後，Outlook 電子郵件和其他資訊將會出現在您的裝置上。

使用 Windows Mobile Device Center

若要開啓 Windows Mobile Device Center，請在您的 Windows Vista 電腦上，按一下**開始 > 所有程式 > Windows Mobile Device Center**。在 Windows Mobile Device Center 上，您可以執行下列事項：

- ▶ 按一下**行動裝置設定**變更同步處理設定。
- ▶ 按一下**圖片、音樂與視訊 > 有 \_\_\_ 個新的圖片/視訊可供匯入**，精靈會引導您標記和傳輸裝置上的相片至 Windows Vista 電腦上的相片藝廊。
- ▶ 按一下**圖片、音樂與視訊 > 從 Windows Media Player 將媒體新增至您的裝置**，使用 Windows Media™ Player 同步處理音樂和視訊檔案。如需詳細資訊，請參閱第 11 章的「Windows Media® Player Mobile」。
- ▶ 按一下**檔案管理 > 瀏覽裝置的內容**來檢視手機上的文件和檔案。

## 同步處理資訊

使用 USB 或藍牙連線將您的裝置連接到電腦時，ActiveSync 會立即進行同步處理。裝置連線後，ActiveSync 即會同步處理您對電腦或裝置所做的每次變更。

## 同步處理 Outlook 資訊

若您的裝置和電腦之間已設定同步處理關係，則同步處理會保持電腦與手機的 Outlook 資訊在最新狀態。依預設，ActiveSync 只會同步處理有限的資訊量，以節省裝置的儲存空間。您可以更改資訊類型的設定，以變更特定資訊類型的同步處理資訊量。

您可設定裝置與一台以上的電腦進行同步處理，也可以結合一台或多台電腦與 Exchange Server 進行同步處理。與多台電腦進行同步處理時，同步處理的項目會顯示在所有與其同步處理的電腦上。

例如，如果您設定與含有不同項目的兩台電腦 (PC1 和 PC2) 進行同步處理，而您要與這兩台電腦同步處理裝置上的 [連絡人] 和 [行事曆]，結果如下：

# ActiveSync

位置	新狀態
PC1	在 PC2 上的所有 Outlook 連絡人和行事曆及約會現在也儲存在 PC1 上。
PC2	在 PC2 上的所有 Outlook 連絡人和行事曆及約會現在也儲存在 PC1 上。
手機	在 PC1 和 PC2 上的所有 Outlook 連絡人和行事曆及約會現在也儲存在手機上。

## 啓動和停止同步處理

- ▶ 若要在電腦上同步處理 Outlook 資訊和其他本機資訊 (包括媒體檔案), 請使用藍牙或連接線將您的裝置連接至電腦。
- ▶ 如果要直接與 Exchange Server 進行同步處理, 您可將電腦連線至「PC 連線」(Desktop Pass-through) 網路, 或者不連線至電腦, 而是透過手機網路進行同

步處理。

- ▶ 在 ActiveSync 中, 觸碰**同步處理**。若要提早結束同步處理, 請觸碰 [停止]。若要變更同步處理的資訊類型:

- 1 在裝置上的 ActiveSync 中, 觸碰**功能表 > 選項**。
- 2 執行下列其中一項或同時執行兩者:
  - ▶ 針對任何要同步處理的項目選取核取方塊。若您無法選取核取方塊, 您可能要取消選取清單中別處相同資訊類型的核取方塊。
  - ▶ 取消選取您要停止同步處理的任何項目的核取方塊。
- 3 若要完全停止與電腦的同步處理, 請觸碰電腦然後觸碰 [刪除]。

**注意:** 只需使用一台電腦即可同步處理 Outlook 電子郵件。若要變更可用的同步處理設定, 請選取資訊類型, 然後觸碰 [設定]。

直接與 Exchange Server 進行同步處理

如果您的公司或無線服務供應商有提供相關服務，您可以在裝置上設定與 Exchange Server 的同步處理。但是，您應先向管理員取得下列資訊，然後再執行這些步驟：電子郵件地址、Exchange Server 位址、用戶名稱、密碼和網域名稱。

- 1 在裝置的 ActiveSync 中，觸碰 **功能表 > 設定伺服器**。如果您尚未設定與 Exchange Server 的同步處理，這裡的選項就會是 **新增伺服器來源**。
- 2 輸入電子郵件地址並觸碰 **下一步**。
- 3 在伺服器位址中，輸入執行 Exchange Server 的伺服器位址。如果此伺服器需要加密 (SSL) 連線，請選取核取方塊。觸碰 **下一步**。

- 4 輸入使用者名稱、密碼和網域，然後觸碰 **下一步**。若要變更解決同步處理衝突的原則，請觸碰 [進階]。
- 5 針對要和 Exchange Server 同步處理的資訊項目類型，選取核取方塊。
- 6 若要變更可用的同步處理設定，請選取資訊類型，然後觸碰 **設定**。
- 7 觸碰 **完成**。

## 透過藍牙同步處理

您可以將裝置連接到電腦，使用藍牙進行同步處理。

透過藍牙與電腦進行同步處理

- 1 首先，從電腦的 ActiveSync 連線 [設定] 功能表中，核取 [允許連線到下列其中一個裝置]。選擇正確的 COM 連接埠。如果沒有可用的連線，應先建立藍牙配對。

# ActiveSync

- 依序選擇 [程式] 功能表中的 ActiveSync 項目、ActiveSync↕功能表↕透過藍牙連接。

## 同步處理音樂、視訊與圖片

如果您想在旅行時使用音樂或其他數位媒體，ActiveSync 可搭配 Windows Media Player 使用，讓您同步處理音樂、視訊和圖片。

除了要選取在 ActiveSync 中同步處理的媒體資訊類型以外，所有媒體同步處理設定必須在 Windows Media Player 中設定。在同步處理媒體以前，您必須進行下列動作：

- ▶在電腦上安裝 Windows Media Player 版本 10 或以上版本。
- ▶以 USB 數據連接線和電腦連接在一起。若裝置目前已使用藍牙連線，您必須先結束該連線才能同步處理媒體。
- ▶將儲存卡插入裝置中 (建議使用 32MB 以上的記憶體)。

- ▶設定儲存卡與 Windows Media Player 之間的同步處理夥伴關係。

## 變更媒體同步處理的設定

選取要在 ActiveSync 中同步處理的媒體資訊類型以後，即可同步處理 Windows Media Player 播放清單中所有您喜愛的音樂、視訊或圖片檔案。您只需要在 Windows Media Player 中設定該媒體檔案的同步處理。

設定與儲存卡的同步處理關係


- 1 開啓 Windows Media Player。
- 2 按一下**同步處理**索引標籤。
- 3 選擇儲存卡。
- 4 按一下**設定同步處理**。

# 網路

## 瀏覽器

瀏覽器帶給您快速、全彩的遊戲、音樂、新聞、運動、娛樂等世界，而且能更直接地進入您的行動電話 - 無論您身在何處以及您在從事什麼活動。

## 連上網路

- 1 在待機螢幕中選擇 ，然後從 [通訊] 索引標籤選擇 **Internet Explorer**。
- 2 瀏覽器首頁會直接開啓。

**注意：**連線到這項服務並下載內容時，需要支付額外費用。請洽詢您的服務供應商以瞭解數據費用。

## 新增及存取書籤

**要輕鬆、快速存取喜愛的網站，您可以新增書籤並儲存網頁。**

- 1 在待機螢幕中選擇 ，然後從 [通訊] 索引標籤選擇 **Internet Explorer**。
- 2 選擇 。畫面上會出現書籤清單。
- 3 若要新增書籤，請選擇 。輸入書籤名稱及其 URL。
- 4 觸控**新增**。您的書籤即會出現於書籤清單中。
- 5 若要存取書籤，只要觸控書籤即可。您將會連線到對應的 URL。

# 網路

## 使用瀏覽器選項功能表

**觸碰 [功能表]**，即可查看下列功能表。

**首頁** - 可直接存取首頁。

**記錄** - 您可以顯示已檢視頁面的清單。

**下一頁** - 再次檢視先前檢視的網頁時，選擇 [下一頁]，即顯示目前瀏覽網站的下一頁。

**重新整理** - 重新載入目前顯示網站。

## 檢視

- **文字大小**：最大/大/中/小/最小。
- **啓用 ActiveX 控制項**：核取以啓用 ActiveX 控制項。
- **行動電話 (預設檢視)**：這個選項會將 Internet Explorer Mobile 6 識別為手機瀏覽器。
- **桌面**：這個選項會將 Internet Explorer 6 識別為桌面瀏覽器。這可讓您開啓與在桌面上擷取相同的完整網頁。

## 注意

這兩個選項（「行動電話」和「桌面」）可傳送不同的使用者代理字串至伺服器，藉以協助您控制資料消耗量（行動電話網頁的數據需求量大於桌面網頁）。每次傳送手機使用者字串時，內容供應商就會傳回手機網頁（如果有的話）。如果沒有手機網頁，內容供應商則會傳回桌面網頁。

## 工具

- **傳送連結**：可以在文字訊息中，透過文字訊息、多媒體訊息或電子郵件發送連結。
- **內容**：可以檢視頁面的資訊。
- **選項**：可查看更多選項。
- 複製/貼上** - 可以將文字複製或貼上至網頁。
- 結束**：關閉瀏覽網頁返回至待機畫面。

## 輸入 URL

如果是在獨立模式中啓動應用程式，您需要手動輸入連結至檔案的 URL。請依照下列步驟輸入 URL。

- 1 按一下 Windows Media 圖示以啓動應用程式。
- 2 按一下 [功能表] 並選擇 [開啓 URL]。
- 3 使用裝置的輸入工具在 [輸入網址] 欄位中輸入 URL，或是從 [記錄] 清單中選擇 URL。
- 4 按一下 [確定] 以連線至 URL。

應用程式會在 [記錄] 清單中儲存最近存取的 URL。按一下 [功能表] 並選擇 [清除記錄] 以刪除 [記錄] 清單；選擇 [取消] 結束開啓的 URL 對話方塊並返回主螢幕。

- ▶如果 URL 有效，應用程式會先緩衝處理再播放檔案。
- ▶如果 URL 無效，將會快顯錯誤訊息。按一下 [OK] 關閉錯誤訊息，並按一下 [開啓 URL] 輸入新的 URL。

## 功能表

應用程式會提供功能表，協助您在播放媒體檔案時管理檔案：

**全螢幕** - 使用全螢幕檢視媒體檔案。

**選項** - 設定網路設定的選項。

**內容** - 顯示目前檔案資訊；資訊包含：位置、持續時間、類型、位元率、影音類型和尺寸。


**關於** - 顯示串流播放器的相關資訊和軟體授權資訊。

# 設定


您可以在此功能表中個人化 GM750 的設定。

## 個人化設定您的使用設定

您可以使用 [設定] 索引標籤個人化每一個使用設定。

- 1 在待機螢幕選擇 ，然後在 [設定] 索引標籤中捲動至**使用設定**。
- 2 選擇您要編輯的使用設定：**標準、震動、靜音、戶外或自動**。
- 3 您接著可以變更清單中可用的所有聲音和提示選項。

## 變更您的顯示設定


- 1 在待機螢幕選擇 ，然後在 [設定] 索引標籤中捲動至**顯示設定**。
- 2 您可以選擇下列選項功能表：  
**背景燈** - 進行背景燈設定。  
**注意：**背景燈開啓的時間越長，就會耗費越多電池電量，而手機需要充電的頻率可能會提高。

**主題** - 選擇您要的背景。

**提示！** ALC (自動光線控制) 感應器 LCD 背景燈亮度會根據周圍的光線自動調整。

## 變更手機設定

請依照您的偏好自行調整 GM750 的操作方式。

- 1 在待機螢幕選擇 ，然後在 [設定] 索引標籤中捲動至**電話**。
- 2 您可從下列清單中選擇其中一個索引標籤功能表。

### 電話

- **響鈴方式：**此選項定義來電通知模式。您可以選擇**鈴聲、鈴聲漸強、響鈴一次、震動、震動並響鈴、震動後響鈴、無**。
- **來電鈴聲：**您可以選擇語音來電的鈴聲。
- **鍵盤：**您可以設定按下按鍵時播放的按鍵音 (長撥號音/短音/關)

**安全性** - 當 PIN 碼安全性設為 [啓用]，每次開機時，都必須輸入 PIN 碼。

**服務** - 若要存取服務的設定，請從下列清單選擇服務，再觸碰**取得設定**。

#### - 通話限制

限制撥入來電：所有通話/漫遊時/關。

限制撥出電話：所有通話/國際電話/除了撥到本國/地區以外的國際電話/關。

若要編輯手機通話限制設定，您需要密碼。您可以在訂閱此網路服務時，向服務供應商索取限制密碼。

除了緊急電話以外，通話限制會影響所有語音電話與數據來電。

- **本機號碼**：捲動至去電的每一個人向對方顯示您的來電者號碼；捲動至**永不顯示本機號碼**隱藏您的來電者號碼；或捲動至**僅對連絡人**，當您從連絡人撥打電話時，顯示您的來電者號碼。

- **來電轉接**：可以將來電轉接至其他電話號碼或語音信箱。

- **插撥**：若要在通話時收到來電通知，請選擇 [通知我]。

- **語音信箱與簡訊**：將 USIM 卡插入手機時，手機會自動偵測，並依照預設來設定您的語音信箱和文字訊息伺服器。不過，您可以視需要檢視這些設定。您也可以從 [快速撥號] 畫面上觸碰 [語音信箱] 來檢視您的語音信箱號碼。

- **限制撥號**：選擇限制撥號即可開啓和編輯可從手機撥打的號碼清單。啓動後，您只能從手機撥打固定撥號清單中的號碼。

**網路** - 您可以選擇網路類型和選擇網路的方式。

- **目前網路**：目前使用的網路會顯示在 [目前網路] 欄位中。

- **網路選取**：旅行時，定義如何在不同的可用網路之間進行選擇。例如，如果選擇**手動**，您可以自行選擇網路。捲動至所需的網路，然後在畫面右上方觸碰

# 設定

**確定。**若要自動選擇網路，請選擇**自動**。

**提示！**當您知道某個網路比其他網路的費用便宜或數據傳輸速度更快時，手動選擇是很實用的方法。

- **優先網路：**觸碰**設定網路** (擷取設定可能需要數分鐘的時間)。選擇網路並觸碰**上移**或**下移**，重新排列網路使用的優先順序。

**區域廣播 - 區域廣播**訊息是由網路發送給 GSM 手機用戶的文字訊息。其內容主要為一般資訊，例如：天氣預報、交通新聞、計程車資訊、醫藥及股票行情。每種類型的資訊以數字代表，該數字可向服務供應商取得。收到區域廣播訊息時，會有一則快顯訊息提示您收到新訊息，或者直接顯示區域廣播訊息。

- **訊息廣播服務：**您可以設定接收狀態。

- **語言：**觸碰您要的語言即可選取該語言。您將接收到以選取語言


編寫的區域廣播訊息。

- **選擇要編輯或刪除的頻道：**您可以管理接收訊息的來源頻道。

**頻段 -** 選擇您要使用的頻段類型。您可以選擇**自動**、**僅限 3G** 或**僅限 2G**。如果您選擇 [僅限 2G]，將無法使用影像電話之類的 3G 服務。


**按鍵音 -** 選擇**鈴聲**和**蜂鳴聲**。

## 使用飛航模式

1 在待機螢幕選擇 ，然後在 [設定] 索引標籤中選擇**無線設定**。

2 觸碰此圖示將**飛航模式**設定為**開啓**。  
飛航模式不允許您撥打電話、連線到網際網路或發送訊息。

## 變更日期與時間

1 在待機螢幕選擇 ，然後從 [設定] 索引標籤中選擇**日期及時間**。

2 調整您的日期與時間設定，或選擇在您旅遊時及日光節約實施時自動更新時間。

## 網際網路共用

可將您的裝置作為網際網路共用裝置使用。

### 注意

- 需要 ActiveSync 軟體 4.5 版或更新版本。

- 1 將 USB 連接線連接至電腦。
- 2 觸碰 [開始] > [網際網路共用]。
- 3 設定電腦連線至 USB 或 Bluetooth PAN。
- 4 將網路連接設定為正確的 APN
- 5 觸碰底部的 [連線]。
- 6 成功執行 PDP 啟動時會顯示資料連線指示 (G/ E/ 3G)。

### 注意

電腦上的作業系統必須是 Windows XP SP2 或更新版本。


## GPS 設定

### 設定 GPS 類型

- 1 觸碰 [開始] > [設定] > [連線] 索引標籤。
- 2 觸碰 [GPS 設定]。

- 3 輔助式 GPS (A-GPS) 會下載最新的衛星資訊，藉此提供獲得增強的獨立式效能，並且加速判斷最初 GPS 位置所需的時間。


但是您必須連線網路且需額外付費才能使用輔助式 GPS。如果您不想使用此功能，請選擇 [獨立式 GPS]。

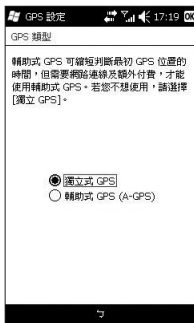

# 藍牙

藍牙會啓用相容的近距離行動裝置、週邊設備及電腦，彼此之間直接以無線方式進行通訊。這款手機內建藍牙連線，可與相容的藍牙手機、電腦應用程式等連線。

## 開啓藍牙

在待機螢幕選擇 ，然後從〔設定〕索引標籤中選擇**無線設定**。觸碰此圖示將 [藍牙] 設定為開啓。

**注意：**如果您透過藍牙使用電腦同步處理，您只能交換連絡人內的資料。

**注意：**當手機接收到其他藍牙裝置的資料時，會要求您確認。確認傳輸之資料後，該檔案會傳輸至您的手機上。

## 與其他藍牙裝置配對

將 GM750 與其他裝置配對時，您可以設定讓連線更加安全的密碼。

- 1 確定藍牙為**開啓**。  
如需更多資訊，請參閱**開啓藍牙**。  
您可以在**設定**功能表中變更可見狀態。
- 2 在 [設定] 索引標籤中選擇**藍牙**並觸控**新增裝置**。
- 3 選取裝置類型來限制搜尋範圍，並觸控**繼續**。您的 GM750 將會搜尋藍牙裝置。
- 4 選擇要配對的裝置。
- 5 確認兩台裝置的密碼相符，接著選擇**是**。然後您的手機將會與其他裝置連線。
- 6 受密碼保護的藍牙連線現在已備妥。

## 使用藍牙傳送及接收檔案

藍牙很適合用來傳送及接收檔案，因為不需要使用連接線，並且能快速輕鬆連線。您也可以連接藍牙耳機來撥打和接聽電話。

### 傳送檔案：


- 1 開啓要傳送的檔案，通常是相片、視訊或音樂檔案。
- 2 觸控**功能表**並選擇**傳送**。選擇**藍牙**。
- 3 若您已有配對的藍牙裝置，您的 GM750 將不會自動搜尋其他藍牙裝置。如果沒有的話，GM750 將會搜尋範圍內其他已啓用藍牙的裝置。
- 4 選擇要將檔案傳送到哪個裝置。
- 5 系統會傳送檔案。

**提示！**請檢查進度列以確定已傳送檔案。

### 接收檔案：

- 1 若要接收檔案，藍牙必須設為**開啓**。
- 2 螢幕上會出現訊息，提示您接受來自寄件者的檔案。觸控**接受**以接收檔案。
- 3 您會看到檔案寄件人、檔案名稱和檔案所儲存到位置。

## 變更藍牙設定

- 1 在待機螢幕選擇 ，然後在 [設定] 索引標籤中捲動至**藍牙**。
- 2 選擇**設定**索引標籤。

**新增裝置** - 設定新的藍牙裝置。

**停用 Bluetooth** - 選擇停用藍牙。

**名稱** - 查看其他裝置「可搜尋」您的裝置時，您的裝置所顯示的裝置名稱。您可以變更名稱或是使用 Windows Mobile 名稱。

# 藍牙

**可探尋的** - 只有在您希望其他藍牙裝置可尋找您的裝置時，才讓您的裝置為可見狀態。您可以選擇下列選項之一：永遠可見、可見時間: 60 秒或不可見。

**進階** - 設定其他選項。

**關於** - 查看您的藍牙資訊。

# Wi-Fi


您可以利用「無線設定」管理裝置上的 Wi-Fi 網際網路。此功能允許手機連接至本機無線網路，或以無線方式存取網際網路。Wi-Fi 比藍牙無線技術更快速且傳輸範圍更廣。

## 警告

此裝置使用非調和頻率且預定在所有歐洲國家使用。

WLAN 可在歐盟使用，沒有限制要在室內，但是在法國則無法用於戶外。

## 開啓 Wi-Fi

- 1 在待機螢幕選擇 ，然後在 [設定] 索引標籤中選擇**無線設定**。
- 2 觸碰此圖示將 Wi-Fi 設定為開啓。

## 設定 Wi-Fi

- 1 確定 Wi-Fi 為開啓狀態。
- 2 快顯視窗將出現並顯示偵測到的接入點。

- 3 選取您要存取的接入點並觸碰**確定**。
- 4 選擇要使用網際網路服務的網際網路並觸碰**連線**。

**注意：**如果您的 Wi-Fi 服務供應商或網路管理員為網路安全設定了 WEP 加密，請在快顯視窗中輸入 WEP 金鑰。若未設定 WEP 加密，則不會顯示該快顯視窗。若您不知道密碼為何，請詢問您的 Wi-Fi 服務供應商或網路管理員。

## 無線網路設定

偵測到網路或手動輸入設定資訊時，即可加入無線網路。執行這些步驟之前，先判斷是否需要驗證資訊。

- 1 觸碰**開始 > 設定 > 連線**索引標籤 > **Wi-Fi > 無線通訊**索引標籤。
- 2 在**要存取的網路**下，根據要連線的網路類型，從清單內選擇**所有可用的網路、僅存取點或僅電腦至電腦**。
- 3 執行下列操作之一

# Wi-Fi

- 如果未顯示您要的網路，請觸碰**功能表 > 新增**。
  - 若要為某個網路變更已設定的網路設定，請觸碰**網路介面卡**。
- 4 繼續進行精靈至設定網路驗證頁面。**
- 從**驗證**清單中選擇驗證方法：開啓、共用、WPA、WPA-PSK、WPA2 和 WPA2-PSK。
  - 若要使用資料加密，請從**資料加密**清單中選擇加密方法：停用、WEP。
  - 若要自動使用網路金鑰，請觸碰**自動提供金鑰**。或是輸入網路金鑰。

## 繼續 Wi-Fi 連線設定

**注意：**設定 WLAN 設定之前，必須先向 WLAN 服務供應商或網路管理員取得 IP 設定。

- 1 觸碰開始 > 設定 > 連線**索引標籤 > **Wi-Fi**。
- 2 選擇網路介面卡**索引標籤。

- 3 觸碰網路介面卡**索引標籤並選擇 **Broadcom 802.11 DHD Network**。
- 4 如果您觸碰使用伺服器指定的 IP 位址**，可以自動取得已指派的 IP 設定。如果您觸碰**使用指定的 IP 位址**，則必須設定由 WLAN 服務供應商或網路管理員指定的 IP 位址。
- 5 填寫 IP 位址、子網路遮罩和預設閘道**。
- 6 觸碰名稱伺服器**。
- 7 視需要填寫 DNS 和次要 DNS、WINS 和次要 WINS**。

**注意：**為避免手機資料遺失，WLAN 會在電池即將耗盡或電量低於百分之五時自動結束。

## 將裝置新增為電腦的 USB 數據機

- 1 在電腦上，按一下**開始 > 控制台**。
- 2 按兩下**電話和數據機**選項。
- 3 按一下 [數據機] 索引標籤。從數據機清單中選擇新數據機，然後按兩下新的數據機。
- 4 在 [進階] 索引標籤上，新增下列 AT 命令至外加初始化命令：  
AT+CGDCONT=1,"ip", "<access point name>"

**注意：**例如，  
at+cgdcont=1,"ip", "web.vodafone.de"

## 撥號並連線至網際網路

- 1 在電腦上，按一下**開始 > 控制台 > 網際網路**選項。
- 2 按兩下**網路連線**。
- 3 按一下**檔案 > 新增連線**。
- 4 在新增連線精靈中，按**下一步**。
- 5 按一下**連線到網際網路**，然後按**下一步**。

- 6 選擇 [手動設定我的連線]，然後按**下一步**。
- 7 選擇 [使用撥號數據機來連線]，然後按**下一步**。
- 8 選擇您之前安裝的數據機，然後按**下一步**。
- 9 輸入此連線的描述性名稱，然後按**下一步**。
- 10 以 \*99# 形式輸入電話號碼或廠商支援號碼 (例如 \*99\*\*\*1#)，然後按**下一步**。
- 11 在**網際網路帳戶資訊**下使用 GPRS 時，您可能不需要輸入使用者名稱和密碼。只要按 [下一步] 繼續即可。
- 12 按一下 [完成] 結束精靈。
- 13 然後會開啓 [連接] 對話方塊，按一下 [內容] 再次檢查是否已選擇 LGE WML USB 數據機。如果正確，按一下 [確定]，然後返回連接對話方塊。
- 14 按一下**撥號**以撥打並連線至網際網路。

# 軟體升級

## LG 行動電話軟體升級程式

如需安裝及使用此程式的更多資訊，請瀏覽

<http://update.lgmobile.com>


此功能可讓您在網際網路上快速、方便地將軟體升級至最新版本，而無須造訪服務中心。

由於行動電話軟體升級程式要求使用者在升級過程中全神貫注，因此請務必查閱每個步驟中出現的所有指示與注意事項，然後再繼續。請注意，在升級時拔下 USB 數據連接線或取出電池，可能會嚴重損壞行動電話。由於製造商對升級過程中的資料遺失不承擔任何責任，因此建議您事先記下重要資訊以防萬一。

# 配件

GM750 有以下配件可供使用，您可依個人通訊需求，選購這些配件。

## 充電器



## 電池



## 立體聲 耳機



## 數據連接線 與 CD

連接並同步處理 GM750 與電腦間的數據資料



## 觸控筆



## 注意：

- 請務必使用 LG 原廠配件。
- 不使用 LG 原廠配件可能會導致保固失效。
- 各地區所銷售的配件可能不同，詳情請洽詢當地服務據點或代理商。

## 網路服務

GM750 手機可用於 GSM 850、E-GSM 900、DCS 1800、PCS 1900 和 W-CDMA 網路。

本指南中的許多功能屬於「網路服務」。它們是可以由無線服務供應商提供的特殊服務。使用這些網路服務之前，您必須先向服務供應商訂閱這些服務，並向服務供應商索取使用說明。

## 技術資料

### 一般

**產品名稱：**GM750

**系統：**GSM 850 / E-GSM 900 / DCS 1800 / PCS 1900 / W-CDMA

### 適合使用的環境溫度

**最高溫：**+55°C (放電中)，  
+45°C (充電中)

**最低溫：**-10°C

# Declaration of Conformity



LG Electronics

## Suppliers Details

Name

LG Electronics Inc

Address

LG Electronics Inc, LG Twin Towers 20,  
Yeouido-dong, Yeongdeungpo-gu, Seoul, Korea 150-721

## Product Details

Product Name

GSM 850 / E-GSM 900 / DCS 1800 / PCS 1900 Quad Band and WCDMA Terminal Equipment

Model Name

GM750

Trade Name

LG

CE 0168 !

## Applicable Standards Details

R&TTE Directive 1999/5/EC

EN 301 489-01 v1.6.1 / EN 301 489-07 v1.3.1 / EN 301 489-17 v.1.2.1 / EN 301 489-24 V1.4.1  
EN 300 328 V 1.7.1  
EN 60950-1 : 2001  
EN 50360:2001/EN62209-1:2006  
EN 301 511 V9.0.2  
EN 301 908-1 V3.2.1, EN 301 908-2 V3.2.1

## Supplementary Information

The conformity to above standards is verified by the following Notified Body(BABT)

BABT, Balfour House, Churchfield Road, Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, United Kingdom  
Notified Body Identification Number : 0168

## Declaration

I hereby declare under our sole responsibility that the product mentioned above to which this declaration relates complies with the above mentioned standards and Directives

European Standard Center  
LG Electronics Logistics and Services B.V.  
Veluwezoom 15, 1327 AE Almere, The Netherlands  
Tel: +31 - 36- 547 - 8940, Fax: +31 - 36 - 547 - 8794  
email: jacob @ lge.com

Name

Issued Date

Seung Hyoun, Ji / Director

31. Aug. 2009

Signature of representative

# 疑難排解

本章列出使用手機時可能會碰到的某些問題。有的問題必須致電服務供應商，但您應可輕鬆自行解決大多數的問題。

訊息	可能原因	可能解決方案
USIM 卡錯誤	手機中沒有 USIM 卡，或是未正確插入。	確定 USIM 卡已正確插入。
無網路連接	訊號微弱 位於 GSM 網路區域以外	朝窗戶移動或是移動到開放區域。 檢查服務供應商涵蓋地圖。
密碼不符	要變更安全密碼時，必須再度輸入新密碼以供系統確認。	請與服務供應商聯繫。
功能無法設定	服務供應商不支援或需要註冊	請與服務供應商聯繫。
無法通話	撥號錯誤 已插入新的 USIM 卡。已達費用上限	新網路未獲授權。查看新的禁止告示。聯繫服務供應商或使用 PIN 2 重設上限。
無法開啓手機	按開啓/關閉鍵的時間不夠久 電池沒電 電池接點髒污	按住開啓/關閉鍵至少兩秒鐘。 讓充電器保持連接長一點時間。 清潔接點。

訊息	可能原因	可能解決方案
充電錯誤	電池完全沒電	為電池充電。
	溫度過高或過低	確定環境溫度適當，等待一會兒，然後再次充電。
	接點問題	檢查電源供應，然後連接至手機。 檢查電池接點，視需要加以清潔。
	無電源電壓	插入另一個插座或檢查電壓。
	充電器缺陷	如果充電器仍無法充電，請更換充電器。
	不正確的充電器	僅使用原廠 LG 配件。
	電池缺陷	更換電池。
手機與網路連線中斷	訊號太微弱	自動重新連線到另一服務供應商。
不允許此號碼	固定撥號功能開啓。	檢查設定。



## LIMITED WARRANTY STATEMENT

### **1. WHAT THIS WARRANTY COVERS :**

LG offers you a limited warranty that the enclosed phone and its enclosed accessories will be free from defects in material and workmanship, according to the following terms and conditions:

- (1) The limited warranty for the product extends the warranty period beginning on the date of purchase of the product.
- (2) The limited warranty extends only to the original purchaser of the product and is not assignable or transferable to any subsequent purchaser/end user.
- (3) This warranty is good only to the original purchaser of the product during the warranty period, but limited to certain country if specified.
- (4) The external housing and cosmetic parts shall be free of defects at the time of shipment and, therefore, shall not be covered under these limited warranty terms.
- (5) Upon request from LG, the consumer must provide information to reasonably prove the date of purchase.
- (6) The customer shall bear the cost of shipping the product to the Customer Service Department of LG. LG shall bear the cost of shipping the product back to the consumer after the completion of service under this limited warranty.

### **2. WHAT THIS WARRANTY DOES NOT COVER :**

- (1) Defects or damages resulting from use of the product in other than its normal and customary manner.
- (2) Defects or damages from abnormal use, abnormal conditions, improper storage, exposure to moisture or dampness, unauthorized modifications, unauthorized connections, unauthorized repair, misuse, neglect, abuse, accident, alteration, improper installation, or other acts which are not the fault of LG, including damage caused by shipping, blown fuses, spills of food or liquid.
- (3) Breakage or damage to antennas unless caused directly by defects in material or workmanship.

- (4) That the Customer Service Department at LG was not notified by consumer of the alleged defect or malfunction of the product during the applicable limited warranty period.
- (5) Products which have had the serial number removed or made illegible.
- (6) This limited warranty is in lieu of all other warranties, express or implied either in fact or by operations of law, statutory or otherwise, including, but not limited to any implied warranty of marketability or fitness for a particular use.
- (7) Damage resulting from use of non-LG approved accessories.
- (8) All plastic surfaces and all other externally exposed parts that are scratched or damaged due to normal customer use.
- (9) Products operated outside published maximum ratings.
- (10) Products used or obtained in a rental program.
- (11) Consumables (such as fuses).

### **3. CONDITIONS:**

No other express warranty is applicable to this product.

THE DURATION OF ANY IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING THE IMPLIED WARRANTY OF MARKETABILITY, IS LIMITED TO THE DURATION OF THE EXPRESS WARRANTY HEREIN. LG ELECTRONICS INC. SHALL NOT BE LIABLE FOR THE LOSS OF THE USE OF THE PRODUCT, INCONVENIENCE, LOSS OR ANY OTHER DAMAGES, DIRECT OR CONSEQUENTIAL, ARISING OUT OF THE USE OF, OR INABILITY TO USE, THIS PRODUCT OR FOR ANY BREACH OF ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTY, INCLUDING THE IMPLIED WARRANTY OF MARKETABILITY APPLICABLE TO THIS PRODUCT.

Some do not allow the exclusive of limitation of incidental or consequential damages or limitations on how long an implied warranty lasts; so these limitations or exclusions may not apply to you. This warranty gives you specific legal rights and you may also have other rights which vary from country to country.



**LG Electronics Inc.**







