



KP501 Benutzerhandbuch
Gebruikershandleiding

Allgemeine Anfragen

<LG Informationscenter für Kunden>

01805-4737-84

* Vergewissern Sie sich, dass diese Rufnummer korrekt ist,
bevor Sie anrufen.

Algemene informatie

<LG-klantinformatiecenter>

0900-543-5454 / 036-5377780

* Zorg dat u het juiste nummer hebt voordat u belt.



CE 0168

www.lgmobile.com

P/N : MMBB0318339 (1.0) H

LG ELECTRONICS INC.

KP501
Benutzerhandbuch
Gebruikershandleiding

DEUTSCH
NEDERLANDS
ENGLISH

Bluetooth QD ID B014534



Der Inhalt dieses Handbuchs kann je nach Modell oder Software des Mobiltelefons oder nach Dienstanbieter variieren.



KP501 Benutzerhandbuch

Herzlichen Glückwunsch zum Kauf des hoch entwickelten und kompakten Mobiltelefons KP501 von LG, mit dem Sie modernste digitale Mobilkommunikationstechnologie nutzen können.



Entsorgung von Altgeräten

- 1** Wenn dieses Symbol eines durchgestrichenen Abfalleimers auf einem Produkt angebracht ist, unterliegt dieses Produkt der europäischen Richtlinie 2002/96/EC.
- 2** Alle Elektro- und Elektronik-Altgeräte müssen getrennt vom Hausmüll entsprechend den geltenden Vorschriften entsorgt werden.
- 3** Durch korrekte Entsorgung des Altgeräts können negative Konsequenzen für die Umwelt und Personen vermieden werden.
- 4** Genauere Informationen zur Entsorgung des alten Geräts erhalten Sie bei den lokalen Behörden, der Entsorgungseinrichtung oder dem Fachhändler, bei dem Sie das Produkt erworben haben.

EINFÜHRUNG	01
STANDBY-BILDSCHIRM	02
ERSTE SCHRITTE	03
WERDEN SIE KREATIV	04
ORGANIZER	05
BROWSER	06
EINSTELLUNGEN	07
ZUBEHÖR	08

Inhalt

EINFÜHRUNG

Ihr neues Mobiltelefon	8
Ansicht des geöffneten Telefons	10
Einlegen der SIM-Karte und der Batterie	11
Speicherkarte	14
Menü-Übersicht	16
Standby-Bildschirm	17

STANDBY-BILDSCHIRM

Touchscreen-Tipps	17
-------------------------	----

ERSTE SCHRITTE

Anrufe	22
Anrufen	22
Mithilfe des Kontaktverzeichnisses anrufen	23
Annehmen oder Abweisen eines Sprachanrufs	23
Optionen während eines Anrufs	24
Lautstärke anpassen	25
Kurzwahl	25
Neuer Anruf	25
Abschalten von MFV-Tönen	26
Anruflisten anzeigen	26
Rufumleitung	27
Anrufsperr	28

Kontakte	30
Kontakte suchen	30
Neuen Kontakt hinzufügen	30
Kontaktoptionen	31
Eine Gruppe erstellen	32
Kontakteinstellungen ändern	33
Informationen anzeigen	35
Nachrichten	36
Nachrichten	36
Senden von Nachrichten	36
Text eingeben	37
T9-Modus	37
Manueller ABC-Modus	38
Tastatur	38
Handschrifterkennung	39
E-Mail einrichten	41
E-Mail abrufen	44
E-Mail vom neuen Konto senden	44
E-Mail-Einstellungen ändern	44
Nachrichtenordner	46
Nachrichten verwalten	47
Vorlagen	48
Emoticons	48
Einstellungen für Textnachrichten ändern	48
Einstellungen für Multimedia-Nachrichten ändern	50
Andere Einstellungen ändern	51

WERDEN SIE KREATIV

Kamera	52	Lautstärke einstellen, wenn Sie ein Video ansehen.....	66
Ein Foto machen	52	Standbild aus Videoaufnahmen	67
Nach der Aufnahme	52	Fotos als Diashow ansehen	67
Der Sucher	54	Foto als Hintergrund	68
Bildeinstellung wählen.....	55	Fotos bearbeiten	69
Belichtung einstellen	55	Text zu Fotos hinzufügen.....	70
Serienaufnahme	55	Effekt zu Fotos hinzufügen	71
Erweiterte Einstellungen	56	Morphing von Fotos.....	72
Vorschauinstellungen	56	Farbakzent zu Fotos hinzufügen	72
Bildgröße verändern	57	Farbe der Fotos verändern	73
Farbton wählen.....	58	Länge des Videos zuschneiden.....	74
Gespeicherte Fotos ansehen.....	58	Zwei Videos mischen	74
Videokamera.....	59	Mischen von Fotos und Videos	75
Ein Video aufnehmen	59	Text zu Video hinzufügen	76
Nach der Aufnahme	59	Foto-Überlagerung.....	76
Der Sucher	61	Sprachaufzeichnung hinzufügen.....	77
Belichtung einstellen	62	Soundtrack zum Video hinzufügen..	78
Erweiterte Einstellungen	62	Videogeschwindigkeit verändern.....	79
Vorschauinstellungen	62	Multimedia.....	80
Video-Bildgröße verändern	64	Bilder	80
Farbton wählen.....	64	Optionenmenü „Meine Bilder“	80
Gespeicherte Videos ansehen	65	Fotos senden.....	81
Ihre Fotos und Videos.....	66	Ein Bild auswählen	82
Fotos und Videos ansehen.....	66	Bilder drucken	82
Fotos mit der Zoom-Funktion ansehen	66	Bilder kopieren und verschieben	83
		Eine Diashow erstellen	83

Inhalt

Töne	83
Töne bearbeiten.....	84
Videos	84
Videos ansehen.....	84
Optionen während das Video angehalten ist.....	84
Videoclip senden.....	85
Menü Video-Optionen.....	85
Unterhaltung	86
Ein Spiel oder eine Anwendung lokal installieren	86
Ein Spiel spielen	86
Menü „Spiele-Optionen“	87
Dokumente.....	87
Datei auf das Mobiltelefon übertragen.....	87
Dateien ansehen.....	88
Andere.....	88
Einen Film erstellen	89
Musik.....	90
Übertragen von Musik auf das Mobiltelefon.....	90
Musiktitel abspielen	91
Optionen während des Abspielens von Musiktiteln	91
Eine Playlist erstellen	92
Playlist bearbeiten	92

Playlist löschen.....	93
Radio	93
Radiostationen suchen.....	94
Kanäle zurücksetzen	94
Radio hören.....	95

ORGANIZER

Organizer.....	96
Hinzufügen eines neuen Termins	96
Standard-Kalenderansicht ändern.....	97
Aufgaben hinzufügen.....	97
Anderen Zugriff zu Aufgaben gewähren	98
Notiz hinzufügen.....	98
Datumrechner	99
Wecker einstellen	99
Eine Notiz mit Skizze hinzufügen... ..	100
Sprachmemo.....	101
Ton- und Sprachaufnahme.....	101
Sprachaufnahme senden	102
Rechner.....	102
Umrechnen von Einheiten	103
Stoppuhr verwenden.....	103
Ort zur Weltzeit hinzufügen	104
PC-Synchronisation	105
LG PC Suite auf Ihrem PC installieren	105
Mobiltelefon mit PC verbinden.....	105

Telefoninformationen sichern und wiederherstellen.....	106	Speicherverwaltung.....	119
Telefondaten auf dem PC ansehen	106	Senden und Empfangen von Dateien über Bluetooth.....	120
Kontakte synchronisieren	107	Koppeln mit anderen Bluetooth-Geräten.....	122
Nachrichten synchronisieren.....	108	Verwenden von Bluetooth-Kopfhörern.....	123
Ihr Mobiltelefon als Massenspeichergerät.....	108	ZUBEHÖR.....	124
Ihr Mobiltelefon als Musiksynchronisationsgerät	109	NETZDIENSTE.....	125
BROWSER		TECHNISCHE DATEN.....	125
Browser	110	SERVICE - CENTER	126
Zugriff zum Internet	110	RICHTLINIEN	
Lesezeichen hinzufügen und darauf zugreifen	110	Richtlinien für eine sichere und effiziente Handhabung	128
RSS-Reader verwenden.....	111	Fehlerbehebung.....	134
Seite speichern.....	112		
Auf gespeicherte Seite zugreifen ..	112		
Browserverlauf ansehen	112		
Browsereinstellungen ändern	113		
Verwenden des Telefons als Modem.....	113		
EINSTELLUNGEN			
Profil anpassen	115		
Bildschirmeinstellungen ändern	115		
Telefoneinstellungen ändern	116		
Verbindungseinstellungen ändern	117		

Ihr neues Mobiltelefon

Gesprächsende/Aus-Taste

Beendet einen Anruf oder lehnt ihn ab.


Schaltet das Telefon ein/aus.

Drücken Sie einmal, um auf den Standby-Bildschirm zurückzukehren.

Multitasking-Taste

Anruf-Taste

Wählt eine Telefonnummer und beantwortet eingehende Anrufe.

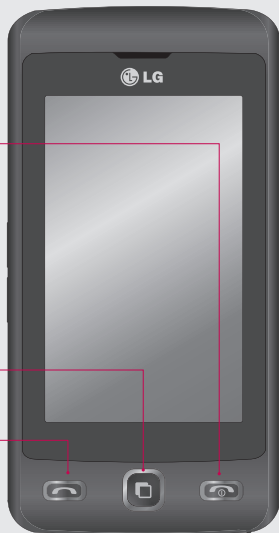

⚠️ WARNUNG: Das Display und der Touchscreen können beschädigt werden, wenn Sie schwere Gegenstände auf das Telefon legen oder wenn sich beim Hinsetzen das Telefon in Ihrer Hosentasche befindet.



Anschluss für Ladegerät/ Kabel/Freisprechanlage

TIPP: Warten Sie, bis das Telefon eingeschaltet und im Netz angemeldet ist, bevor Sie das USB-Kabel anschließen.

Seitliche Tasten

- **Im Ruhezustand:**
Lautstärke des Tastentons
- **Während eines Anrufs:**
Hörerlautstärke
- **Während des Abspielens eines BGM-Titels**
- **Kurzer Tastendruck:**
Steuert die Lautstärke



**Steckplatz für
microSD-Speicherkarte**

**Tasten „Sperren/
Entsperren“**

Aufnahmetaste

Eingabestift

01

02

03

04


05

06

07

08


Ansicht des geöffneten Telefons

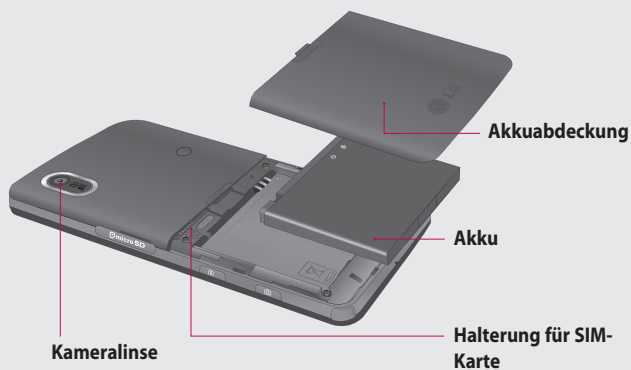

Einlegen der SIM-Karte und der Batterie


1 Akkuabdeckung abnehmen

Schieben Sie die Akkuabdeckung nach unten und weg vom Telefon.

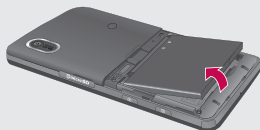

2 Akku entnehmen

Nehmen Sie den Akku mithilfe der Aussparung auf der Unterseite aus dem Akkufach heraus.

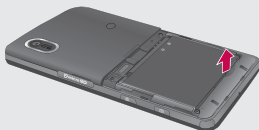

⚠ WARNUNG: Benutzen Sie zum Entfernen des Akkus nicht Ihre Fingernägel.

⚠ WARNUNG: Entfernen Sie den Akku nicht, während das Telefon eingeschaltet ist. Dies könnte Schäden am Telefon zur Folge haben.

01

02

03

04

05

06


07

08

Einlegen der SIM-Karte und der Batterie

3 SIM-Karte einsetzen

Schieben Sie die SIM-Karte in die dafür vorgesehene Halterung ein. Die Kontakte der Karte müssen dabei nach unten zeigen. Um die SIM-Karte zu entfernen, ziehen Sie sie vorsichtig in die entgegengesetzte Richtung.

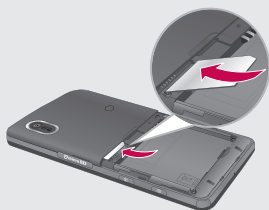


4 Akku einsetzen

Legen Sie den Akku mit dem oberen Ende zuerst am oberen Rand des Akkufachs ein. Vergewissern Sie sich, dass die Kontakte des Akkus die Kontakte des Telefons berühren. Drücken Sie anschließend den Akku in das Fach hinein, bis er einrastet.



5 Telefon laden

Öffnen Sie die Abdeckung der Buchse für das Ladegerät an der Seite des KP501, indem Sie sie anheben und drehen. Stecken Sie das Ladegerät ein, und schließen sie es dann an eine Netzsteckdose an. Sobald die Anzeige „Akku geladen“ auf dem Bildschirm erscheint, ist das KP501 aufgeladen.

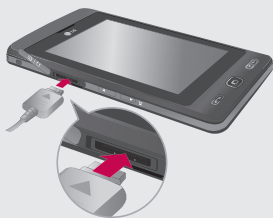

01

02

03

04

05

06

07

08


Speicherkarte

Speicherkarte einsetzen

Sie können den Speicherplatz des Telefons mittels einer microSD-Speicherkarte erweitern. Das KP501 unterstützt Speicherkarten mit bis zu 8 GB.

HINWEIS: Die Speicherkarte ist als optionales Zubehör erhältlich.

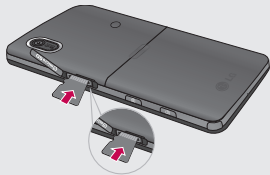

- 1 Öffnen Sie die Klappe über dem Speicherkartensteckplatz an der rechten Seite des Telefons.
- 2 Schieben Sie die Speicherkarte in den Steckplatz, bis sie einrastet.



- 3 Setzen Sie die Abdeckung ein.

Speicherkarte formatieren

Möglicherweise ist Ihre Speicherkarte bereits formatiert. Ist dies nicht der Fall, müssen Sie die Speicherkarte formatieren, bevor Sie sie nutzen können.


- 1 Wählen Sie auf dem Standby-Bildschirm zuerst , dann , und wählen Sie dann „Telefon“.
- 2 **Speicherverwaltung** berühren und **Speicherkarte** wählen.
- 3 **Format.** berühren und Ihre Wahl bestätigen.
- 4 Falls ein Kennwort festgesetzt wurde, geben Sie es jetzt ein. Die Karte wird formatiert und kann dann verwendet werden.

TIPP! Um das Standard-Speicherziel zu ändern, im Menü für die Telefoneinstellungen die Speicherverwaltung öffnen und einen **Standardspeicher** auswählen.

HINWEIS: Alle schon auf der Speicherkarte gespeicherten Daten werden automatisch im entsprechenden Ordner abgelegt – Videos werden z. B. unter „Meine Videos“ gespeichert.

Kontakte übertragen

So übertragen Sie Kontakte von Ihrer SIM auf das Mobiltelefon:

- 1 Wählen Sie in der Registerkarte **Kommunikation** die Option „Kontakte“  und dann **„Einstellungen“**.
- 2 Berühren Sie **„Kopieren“**.
- 3 Wählen Sie **„Telefon auf SIM“**, und berühren Sie dann **Kopieren**.
- 4 Wählen Sie **„Alle auswählen“**, oder wählen Sie die Namen einzeln aus, und berühren Sie dann **Kopieren**.

01

02

03

04


05

06

07

08

Menü-Übersicht

Berühren Sie  im Standby-Bildschirm, um das **Hauptmenü** zu öffnen. Von dort können Sie auf weitere Menüs zugreifen: **Kommunikation**, **Unterhaltung**, **Anwendungen** und **Einstellungen**.



Kommunikation

- Anrufen
- Kurzwahl
- Kontakte
- Anrufliste
- Neue Nachricht
- Neue E-Mail
- Nachrichten



Unterhaltung

- Galerie
- Eigene Dateien
- Kamera
- Videokamera
- Muvee-Studio
- Musik
- Radio
- Unterhaltung



Anwendungen

- Browser
- Organizer
- Wecker
- Sprachmemo
- Skizzen
- Extras
- SIM-Dienste



Einstellungen

- Profile
- Anzeige
- Telefon
- Anrufe
- Touchscreen
- Bluetooth
- Verbindungen

Standby-Bildschirm

Wird das KP501 nicht genutzt, kehrt es automatisch zum Standby-Bildschirm zurück. Von hier haben Sie Zugang zu allen Menüoptionen, können schnell Anrufe tätigen, den Status Ihres Mobiltelefons einsehen und vieles mehr.

Touchscreen-Tipps

Die Startseite ist der ideale Ort, um sich mit dem Touchscreen vertraut zu machen.

Tippen Sie genau auf ein Symbol, um es auszuwählen. Nach jedem Berühren einer Option reagiert das KP501 mit einer leichten Vibration.

Zum Durchblättern der Listen berühren Sie das letzte sichtbare Element und fahren mit dem Finger leicht über das Display. Die Liste verschiebt sich nach oben, wodurch darunter liegende Elemente sichtbar werden.

- Bitte nur leicht berühren, da der Touchscreen schon auf die leichteste Berührung reagiert.
- Berühren Sie mit der Fingerspitze leicht das gewünschte Objekt. Achten Sie dabei darauf, dass Sie nicht die Optionen für andere Funktionen berühren.
- Wenn die Beleuchtung ausgeschaltet ist, drücken Sie rechts die Taste „Entsperren/Sperren“, um wieder zur Startseite zurückzukommen.
- Bedecken Sie das Telefon nicht. Der Touchscreen funktioniert nicht, wenn er abgedeckt ist.
- Es gibt zwei verschiedene Arten von Standby-Bildschirmen. Blättern Sie nach links oder rechts, um Ihren Standby-Bildschirm zu ändern.

01

02

03

04


05

06

07


08

Standby-Bildschirm

1 Widget-Standby: Wenn Sie  berühren, wird das Mobiltelefon-Widget angezeigt.

Widget-Standby



2 Kurzwahl-Standby: Wenn Sie  berühren, wird die Kurzwahlliste angezeigt. Sie können in beiden Standby-Arten die gewünschte Funktion per "Drag and Drop" auf den Hauptbildschirm ziehen und wieder entfernen.




Kurzwahl-Standby



Die Schnelltasten

Einmaliges Berühren der Schnelltasten ermöglicht den schnellen Zugriff auf die am häufigsten benutzten Funktionen.



Berühren Sie diese Taste, um die Softtastatur aufzurufen, über die Sie Ihre Anrufe tätigen. Geben Sie die Nummer wie über jedes andere Tastenfeld ein, und berühren Sie **Anrufen**, oder drücken Sie die Taste .



Über diese Taste öffnet sich Ihr Adressbuch. Um nach der Nummer zu suchen, die Sie wählen möchten, geben Sie den Namen des Kontakts über das Touchpad oben auf dem Bildschirm ein. Sie können auch neue Kontakte erstellen und vorhandene bearbeiten.



Über diese Taste gelangen Sie zur Anzeige des Menüs „Nachrichten“. Hier können Sie neue SMS oder MMS erstellen oder Ihren Nachrichtenordner ansehen.



Berühren Sie dieses Symbol, um das Hauptmenü zu öffnen, das in vier vertikale Untermenüs eingeteilt ist. Durch Berühren der Registerkarten der Untermenüs gelangen Sie zu weiteren Optionen.

01

02

03

04

05

06

07

08

Standby-Bildschirm

Statusleiste

Mittels verschiedener Symbole zeigt die Statusleiste unter anderem die Signalstärke, neue Nachrichten, die Akkulaufzeit oder die Bluetooth- bzw. GPRS-Aktivität an.


In der nachstehenden Tabelle werden die gängigen Symbole der Statusleiste erklärt.

Symbol	Beschreibung
	Multitasking-Funktion
	Anzeige der Netzstärke (Anzahl der Balken kann variieren)
	Kein Netz
	Verbleibende Akkulaufzeit
	Akku leer
	Neue SMS
	Neue Sprachmitteilung
	Nachrichten-Eingangsbox ist voll


Symbol	Beschreibung
	Senden der Nachricht fehlgeschlagen
	Alarm ist eingestellt
	Profil "Benutzerdef." wird verwendet
	Profil „Normal“ wird verwendet
	Profil „Outdoor“ wird verwendet
	Profil „Lautlos“ wird verwendet
	Headset-Profil wird verwendet
	Rufumleitung
	EDGE wird verwendet
	Roaming
	Flugmodus ist aktiviert
	Bluetooth ist aktiv
	Musiktitel wird abgespielt
	Musiktitel wird angehalten


Profil in der Statusleiste ändern

Berühren Sie die Statusleiste am oberen Rand des Bildschirms, um den Statusbericht zu öffnen. Angezeigt werden die aktuelle Uhrzeit, das Netz, der Netzbetreiber sowie Akku-, Telefonspeicher-, Speicherkarten-, Profil-, MP3- und Bluetooth-Status. Hier können Sie den Profiltyp einstellen, den MP3-Player starten oder anhalten und Bluetooth aktivieren oder deaktivieren.

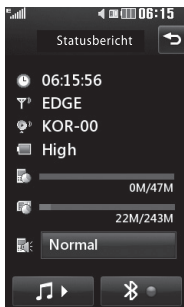

Multitasking-Funktion

Drücken Sie die Multitasking-Taste , um das Multitasking-Menü zu öffnen. Hier sehen Sie alle derzeit aktiven Anwendungen und können durch kurzes Berühren darauf zugreifen.

Im Hintergrund laufende Anwendungen (z. B. ein Spiel oder UKW-Radio) werden durch  in der Statusleiste angezeigt.

01

02

03

04

05


06


07


08


Anrufe


Anrufen


- 1 Berühren Sie , um das Tastenfeld zu öffnen.
- 2 Geben Sie die Nummer auf dem Tastenfeld ein. Berühren Sie zum Löschen einer Ziffer die Löschtaste.
- 3 Drücken Sie die Taste , um den Anruf einzuleiten.
- 4 Berühren Sie die Taste , um den Anruf zu beenden.

TIPP! Zur Eingabe von „+“ für die Tätigkeit eines internationalen Anrufs drücken und halten Sie .



TIPP! Drücken Sie die Taste „Sperren/Entsperren“ , um die Sperre des Touchscreens zu aktivieren.


TIPP! Zur Anzeige des Tastenfelds während des Gesprächs drücken Sie die Taste .

TIPP! Sie können den Touchscreen wieder entsperren, indem Sie die Taste „Entsperren“  drücken.



TIPP! Sie können eine Nachricht senden und Kontakte durchsuchen, indem Sie  wählen.


Mithilfe des Kontaktverzeichnisses anrufen



- 1 Öffnen Sie die Kontakte durch Berühren von  auf dem Standby-Bildschirm.
- 2 Geben Sie die ersten Buchstaben des Kontakts ein, den Sie anrufen möchten.
- 3 Wählen Sie aus der gefilterten Liste den Kontakt, den Sie anrufen möchten. Bei mehreren Nummern können Sie die gewünschte durch Berühren auswählen.
- 4 Berühren Sie .

TIPP! Sie können die Kontaktlisten auf dem Anrufbildschirm durchsuchen. Berühren Sie  und wählen Sie **Kontakte öffnen**. Blättern Sie durch Ihre Kontakte, oder geben Sie zur Begrenzung der Auswahl die ersten Ziffern der Nummer ein.

Annehmen oder Abweisen eines Sprachanrufs

Wenn das Mobiltelefon klingelt, drücken Sie die Taste , oder berühren , um den Anruf entgegenzunehmen.

Drücken Sie , um das Klingeln stumm zu schalten. Das ist besonders hilfreich, wenn Sie vergessen haben, Ihr Profil vor einem Meeting auf „Lautlos“ zu schalten.

Drücken Sie die Taste , oder berühren Sie , um ein eingehenden Anruf abzulehnen.

01

02

03

04

05


06


07


08

Anrufe


Optionen während eines Anrufs

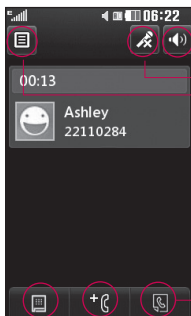



Lautsprecher – Berühren Sie , um die Freisprechfunktion einzuschalten.

Stummer – Berühren Sie , um das Mikrofon abzuschalten, damit ihr Gesprächspartner Sie nicht hören kann.

Optionen – Wählen Sie während eines Anrufs aus einer Liste weiterer Optionen, u. a. **Nachrichten öffnen**, um den Nachrichteneingang zu prüfen, Kontakte zu öffnen oder während eines Gesprächs hinzuzufügen. Sie können auch durch Berühren von **Anruf beenden** das Gespräch beenden.

 – Wählen Sie diese Option, um Ihre Kontakte während eines Anrufs zu durchsuchen.

+  – Wählen Sie diese Option, um dem Gespräch eine weitere Person hinzuzufügen.

 – Berühren Sie diese Option, um das numerische Tastenfeld zu öffnen und über Menünummern in den Menüs zu navigieren. Zum Beispiel, um ein Call-Center oder einen automatischen Telefondienst anzurufen.




TIPP! Zum Blättern durch Optionen oder Ihre Kontaktliste berühren Sie das letzte Element, und fahren Sie mit dem Finger über den Bildschirm. Die Liste verschiebt sich nach oben, wodurch darunter liegende Elemente sichtbar werden.

Lautstärke anpassen

Verwenden Sie die Auf- und Abwärtstasten an der linken Seite des Telefons, um die Lautstärke während des Anrufs einzustellen.



Kurzwahl

Sie können häufig angerufenen Kontakten eine Kurzwahltaste zuweisen.

- 1 Berühren Sie auf dem Standby-Bildschirm  und , und wählen Sie dann .
- 2 Taste 1 ist fest eingestellt für die Mobilbox und kann nicht geändert werden. Durch Berühren kann jede Nummer einer Kurzwahl zugeordnet werden.

- 3 Ihr Adressbuch öffnet sich. Durch einmaliges Berühren wählen Sie den Kontakt, dem Sie eine Kurzwahl zuordnen wollen. Sie können einen Kontakt suchen, indem Sie das Suchfeld berühren und den ersten Buchstaben vom Namen des gewünschten Kontakts eingeben.

Neuer Anruf

- 1 Berühren Sie während Ihres ersten Anrufs , und wählen Sie die zweite Nummer aus, die Sie anrufen möchten.
- 2 Wählen Sie die Nummer, oder durchsuchen Sie Ihre Kontakte.
- 3 Drücken Sie die Taste , um den Anruf zu tätigen.
- 4 Beide Anrufe werden auf dem Bildschirm angezeigt. Ihr erster Anruf wird auf Halten gesetzt.

01

02

03

04



05

06

07

08

Anrufe


- 5 Um zwischen den Anrufen umzuschalten, berühren Sie  und wählen **Anruf wechseln**, oder drücken Sie die Nummer des gehaltenen Anrufs.
- 6 Um einen oder beide Anrufe zu beenden, drücken Sie  und wählen **Beenden** und anschließend entweder **Alle**, **Gehaltener** oder **Aktiver**.

TIPP! Sie können Ihre Anrufe zusammenführen, indem Sie zuerst **Annehmen** und dann **Verbinden** auswählen. Prüfen Sie, ob Ihr Netzanbieter Konferenzschaltungen unterstützt.

HINWEIS: Jeder getätigte Anruf ist kostenpflichtig.

Abschalten von MFV-Tönen

MFV-Töne bieten die Möglichkeit, durch numerische Befehle in den Menüs von automatischen Anrufen zu navigieren. MFV-Töne sind standardmäßig aktiviert.

Berühren Sie , und wählen Sie MFV aus, um die MFV-Töne während eines Gesprächs zu deaktivieren (um z. B. eine Nummer zu notieren).


Anruflisten anzeigen

TIPP! Zum Durchblättern der Listen berühren Sie das letzte Element, und fahren Sie mit dem Finger leicht über das Display. Die Liste verschiebt sich nach oben, wodurch darunter liegende Elemente sichtbar werden.

Berühren Sie , wählen Sie , und berühren Sie .


Wählen Sie aus diesen Optionen:

Alle – Zeigt die vollständige Liste aller gewählten, empfangenen und entgangenen Anrufe an.

Ausgehende Anrufe  – Liste aller gewählten Anrufe einsehen.

Eingehende Anrufe  – Liste aller empfangenen Anrufe einsehen.

Entgangene Anrufe  – Liste aller entgangenen Anrufe einsehen.

TIPP! Berühren Sie in einer beliebigen Anrufliste  und **Alle löschen**, um alle Einträge zu löschen.

TIPP! Berühren einzelner Anrufprotokolle zeigt Datum, Zeit und Dauer des Anrufes an.

Rufumleitung

1 Berühren Sie , wählen Sie , und wählen Sie .

2 Berühren Sie **Rufumleitung**.

3 Wählen Sie, ob alle Anrufe weitergeleitet werden sollen, ob weitergeleitet werden soll, wenn besetzt ist oder niemand antwortet, oder für den Fall, dass Sie nicht erreichbar sind.

4 Geben Sie die Telefonnummer für die Rufumleitung ein.

5 Berühren Sie zur Aktivierung **Anfordern**.

HINWEIS: Rufumleitungen sind gebührenpflichtig. Nähere Informationen erhalten Sie von Ihrem Mobilfunkanbieter.

TIPP! Wählen Sie **Alle deaktivieren** im Menü **Rufumleitung**, um alle Rufumleitungen zu deaktivieren.

01

02

03

04

05

06

07

08



Anrufe

Anrufsperr

- 1 Berühren Sie , wählen Sie , und wählen Sie .
- 2 Berühren Sie **Anrufsperr**.
- 3 Wählen Sie eine oder alle dieser sechs Optionen:
Alle ausgehenden
Ausgehende international
Ausgehende international, ausgen.Heimatland
Alle eingehenden
Eingehende,wenn im Ausland
Alle deaktivieren
- 4 Geben Sie das Sperrkennwort ein. Informieren Sie sich bitte bei Ihrem Netzanbieter über diesen Service.

TIPP! Wählen Sie **Festwahlnummer**, um eine Liste von Nummern einzuschalten und zu erstellen, die von Ihrem Mobiltelefon aus angerufen werden können. Sie brauchen dazu einen PIN2-Code von Ihrem Netzanbieter. Von diesem Mobiltelefon können nur Nummern aus der Festwahlliste angerufen werden.

Ändern der Rufeinstellung

- 1 Berühren Sie , wählen Sie **Einstellungen**, und wählen Sie .
- 2 Berühren Sie **Allgemein** Hier können Sie die Einstellungen ändern für:

Anruf ablehnen – Verschieben Sie den Schalter auf „**ON**“, um die Ablehnliste zu markieren. Sie können das Textfeld berühren, um zwischen allen Anrufen, bestimmten Kontakten oder Gruppen oder nicht registrierten Nummern (die nicht in Ihren Kontakten gespeichert sind) zu wählen. Berühren Sie „**Speichern**“, um die Einstellung zu ändern.

Eigene Nr. senden – Wählen Sie, ob Ihre Nummer angezeigt werden soll, wenn Sie anrufen.

Autom. Wahlwdh. – Schieben Sie den Schalter nach links für „**ON**“ und nach rechts für „**OFF**“.

Rufannahme – Wählen Sie, ob ein Anruf mit der Sendetaste oder jeder beliebigen Taste angenommen wird.

Minutenton – Schieben Sie den Schalter nach links auf „**ON**“, damit während eines Anrufs jede Minute ein Signalton ertönt.

BT-Antwortmodus – Zum Entgegennehmen eines Anrufs beim Benutzen des Bluetooth-Kopfhörers wählen Sie „**Freisprecheinr.**“, oder wählen Sie „**Telefon**“, um eingehende Anrufe durch Drücken einer Taste am Mobiltelefon anzunehmen.

Neue Nummer speich. – Wählen Sie „**Ja**“, um eine neue Nummer zu speichern.

TIPP! Zum Durchblättern der Listen berühren Sie das letzte Element, und fahren Sie mit dem Finger leicht über das Display. Die Liste verschiebt sich nach oben, wodurch darunter liegende Elemente sichtbar werden.

01

02

03

04

05

06

07



08

Kontakte




Kontakte suchen

Sie können Kontakte auf zwei verschiedene Arten suchen:

Vom Standby-Bildschirm

- 1 Öffnen Sie die Kontakte durch Berühren von  auf dem Standby-Bildschirm. Wählen Sie den Kontakt aus der Liste, den Sie anrufen möchten.
- 2 Berühren Sie das Symbol für "Anrufen" oder drücken Sie die Taste , um den gewählten Kontakt anzurufen.


Im Hauptmenü

- 1 Berühren Sie , und wählen Sie .
- 2 Berühren Sie , und anschließend **Suche**.
- 3 Sobald eine Liste mit Kontakten angezeigt wird, geben Sie den ersten Buchstaben des Namens des gewünschten Kontakts ein, worauf das Menü zu diesem Buchstabenbereich in der Liste springt.

TIPPI! Das alphabetische Tastenfeld wird angezeigt, sobald Sie das Feld für "Name" berühren.

TIPPI! Zum Durchblättern der Listen das letzte sichtbare Element berühren und mit dem Finger leicht über das Display fahren. Die Liste verschiebt sich nach oben, wodurch darunter liegende Elemente sichtbar werden.

Neuen Kontakt hinzufügen


- 1 Berühren Sie auf dem Standby-Bildschirm , und berühren Sie **Kontakt hinzufügen**.
- 2 Legen Sie fest, ob Sie den Kontakt im **Telefon** oder **SIM** speichern wollen.
- 3 Geben Sie Vorname und Nachname des neuen Kontakts ein. Sie müssen nicht beide, aber mindestens einen eingeben.

- 4 Sie können bis zu fünf verschiedene Nummern pro Kontakt eingeben. Für jeden Eintrag gibt es einen voreingestellten Typ: **Mobiltelefon, Privat, Büro, Pager, Fax** und **Allgemein**. Wenn Sie fertig sind, berühren Sie **Zurück**.
- 5 Fügen Sie eine E-Mail-Adresse hinzu.
- 6 Weisen Sie den Kontakt einer oder mehreren Gruppen zu. Zur Auswahl stehen: **Keine Gruppe, Familie, Freunde, Kollegen, Schule** oder **VIP**.
- 7 Außerdem können Sie **Rufton, Geburtstag, Jahrestag, Startseite, Privatadresse, Firmenname, Position, Firmenadresse** und **Notiz** hinzufügen.
- 8 Berühren Sie zum Speichern des Kontakts **Speichern**.

TIPP! Sie können auch von Ihnen selbst definierte Kontaktgruppen erstellen. Informationen dazu finden Sie unter **Eine Gruppe erstellen**.

Kontaktoptionen

Sie haben viele Möglichkeiten, wenn Sie einen Kontakt anzeigen. So greifen Sie auf das Menü „Optionen“ zu:

- 1 Öffnen Sie den gewünschten Kontakt. Weitere Informationen finden Sie unter **Kontakte suchen**.
- 2 Von hier aus können Sie direkt Anrufe tätigen oder Nachrichten senden.
- 3 Drücken Sie auf , um die Optionenliste zu öffnen.
Bearbeiten – Kontaktdaten ändern.

01

02

03

04

05

06

07

08




Kontakte

Löschen – Den Kontakt löschen. Berühren Sie Ja, wenn Sie sich sicher sind.


Auf SIM/Telefon kopieren oder verschieben – Wählen Sie diese Option, um Inhalte auf die SIM-Karte oder das Mobiltelefon zu verschieben (je nachdem, wo der Kontakt zuerst gespeichert wurde).

Kontakt senden – Senden Sie die Kontaktdaten als Visitenkarte an eine andere Person. Wählen Sie SMS, MMS, E-Mail oder Bluetooth.

Eine Gruppe erstellen

- 1 Berühren Sie , und wählen Sie .
- 2 Berühren Sie **Kontakte**, und dann **Gruppen**.
- 3 Berühren Sie .
- 4 Wählen Sie **Neue Gruppe**.
- 5 Geben Sie einen Namen für die neue Gruppe ein. Sie können der Gruppe auch einen Rufnamen zuweisen.
- 6 Berühren Sie **Speichern**.



HINWEIS: Wenn Sie eine Gruppe löschen, bleiben die einzelnen Kontakte dieser Gruppe erhalten. Sie verbleiben in Ihrem Adressbuch.

TIPPI! Sie können jede vorhandene Gruppe bearbeiten, indem Sie sie markieren und dann  berühren. Wählen Sie, ob Sie der Gruppe einen **Kontakt hinzufügen** oder ihr einen Gruppen-Rufton zuweisen möchten, oder ob Sie die Gruppe umbenennen oder löschen wollen.

Kontakteinstellungen ändern

Sie können die Kontakteinstellungen so anpassen, dass das Adressbuch Ihren Anforderungen entspricht.

TIPPI! Zum Durchblättern der Listen berühren Sie das letzte Element, und fahren Sie mit dem Finger leicht über das Display. Die Liste verschiebt sich nach oben, wodurch darunter liegende Elemente sichtbar werden.

1 Berühren Sie auf dem Standby-Bildschirm , und wählen Sie .

2 Berühren Sie Kontakte, und wählen Sie dann **Einstellungen**. Hier können Sie folgende Einstellungen anpassen:

Einstellungen Kontaktliste –

Wählen Sie, ob Sie Kontakte anzeigen wollen, die auf **Telefon**, **SIM** oder **Telefon & SIM** gespeichert sind.

Sie können auch festlegen, ob erst der Vorname oder der Nachname eines Kontakts angezeigt wird.

Kopieren – Kopieren Sie Ihre Kontakte von der SIM auf Ihr Mobiltelefon oder umgekehrt. Sie können Kontakte zusammen oder einzeln kopieren. Wenn Sie das Kopieren einzelner Kontakte wählen, müssen Sie jeden einzelnen Kontakt separat kopieren.

01

02

03

04

05

06

07

08

Kontakte

Verschieben - Funktioniert ebenso wie das Kopieren. Der Kontakt wird jedoch nur an dem Ort gespeichert, an den er verschoben wird. Wenn Sie einen Kontakt von der SIM-Karte auf das Mobiltelefon verschieben, wird er von der SIM-Karte gelöscht.



Alle Kontakte über Bluetooth senden – Senden Sie alle Kontaktinformationen über Bluetooth an ein anderes Telefon. Wenn Sie diese Option auswählen, werden Sie aufgefordert, Bluetooth einzuschalten.

Kontakte sichern – Informationen dazu finden Sie unter „Telefoninformationen sichern und wiederherstellen“.

Kontakte wiederherstellen – Informationen dazu finden Sie unter „Telefoninformationen sichern und wiederherstellen“.

Kontakte löschen – Sie können alle Ihre Kontakte auf einmal löschen. **Ja** berühren, wenn Sie sicher sind, dass Sie alle Kontakte löschen wollen.

Informationen anzeigen

- 1 Berühren Sie auf dem Standby-Bildschirm , und wählen Sie .
- 2 Berühren Sie **Kontakte**, und wählen Sie dann **Information**.
- 3 Hier werden Ihre **Servicernummern**, Ihre **Eigene Nummer**, Ihr **Speicherstatus** (freier Speicherplatz) und die Option **Meine Visitenkarte** angezeigt.

TIPP! Wenn Sie Ihre Visitenkarte erst speichern müssen, wählen Sie **Meine Visitenkarte**, und geben Sie alle Daten auf dieselbe Weise wie für andere Kontakte ein. Berühren Sie zum Abschluss **Speichern**.

01

02

03

04

05

06

07





08

Nachrichten





Nachrichten

Ihr KP501 vereint SMS, MMS und E-Mail in einem intuitiven und einfachen Menü.

Sie können eine neue leere Nachricht auf zwei verschiedene Arten aufrufen:

- 1 Berühren Sie auf dem Standby-Bildschirm  und anschließend **Nachricht erstellen** und **Nachricht**.
- 2 Berühren Sie auf dem Standby-Bildschirm , wählen Sie  und dann .

Senden von Nachrichten

- 1 Berühren Sie  und anschließend **Nachricht erstellen** und **Nachricht**, um eine leere Nachricht zu öffnen.
- 2 Von hier können Sie eine SMS oder MMS schicken. Um eine E-Mail zu senden, berühren Sie auf dem Standby-Bildschirm , wählen Sie  und dann .

- 3 Berühren Sie **Einfügen**, um ein Bild, ein Video, einen Ton oder eine Vorlage einzufügen.
- 4 Berühren Sie **An** am oberen Bildschirmrand, um die Nummer des Empfängers einzugeben, oder berühren Sie das Suchsymbol, um das Adressbuch zu öffnen. Sie können mehrere Kontakte hinzufügen. Berühren Sie **Senden**, wenn Sie fertig sind.

WARNUNG:

Verschickte Nachrichten werden pro Seite für jede Person berechnet, der Sie die Nachricht senden.


WARNUNG:

Wenn einer SMS ein Bild, Video oder Ton hinzugefügt wird, wird diese automatisch in eine MMS umgewandelt und dementsprechend berechnet.


Text eingeben


Es gibt fünf Möglichkeiten, um Text einzugeben:


Tastefeld, Tastatur, Handschrift, Handschrift-Feld, Handschrift-Doppelfeld.


Sie können die Eingabemethode wählen, indem Sie auf  und **Eingabemethode** tippen.

Berühren Sie den Bildschirm einmal, um die Tastatur aufzurufen.

 Berühren Sie diese Option, um den T9-Modus zu aktivieren.

 Sie können die Sprache auswählen.

 Tippen Sie auf dieses Symbol, um zwischen den Tastenfeldern für Nummern, Symbole und Text umzuschalten.

Blättern Sie mit  durch die verschiedenen Tastaturen im jeweiligen Texteingabemodus (z. B. Großbuchstaben oder Kleinbuchstaben).

T9-Modus

Im T9-Modus wird  angezeigt.

Der T9-Modus verwendet ein integriertes Wörterbuch, das auf die Tastensequenz der von Ihnen angetippten Wörter reagiert. Berühren Sie einfach die Zahlentaste für den gewünschten Buchstaben, und das Wörterbuch erkennt das Wort, das Sie eingeben möchten.

Für „Telefon“ drücken Sie z. B. 8, 3, 5, 3, 3, 6, 6.

01

02

03

04

05

06

07

08

Nachrichten

Manueller ABC-Modus

Im ABC-Modus wird **T9** angezeigt.


Buchstaben im Abc-Modus werden durch mehrmaliges Berühren der Taste eingegeben. Um Hallo zu schreiben, berühren Sie zweimal 4, zweimal 3, dreimal 5, dreimal 5 und dann dreimal 6 berühren.

Tastatur

Im Tastaturmodus wechselt der Bildschirm zum Querformat, und es wird eine vollständige Tastatur angezeigt.

Um eine Nachricht zu schreiben, einfach jeden Buchstaben berühren und folgende Taste drücken:

↑ zum Wechseln auf Großbuchstaben

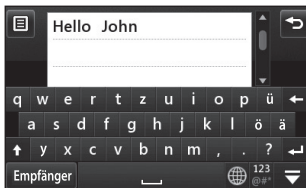

TIPP! Im Tastaturmodus steht Ihnen eine Texterkennung zur Verfügung. Die Vorschläge der Texterkennung beruhen auf den bereits von Ihnen eingegebenen Sätzen. Wenn Sie das vorgeschlagene Wort nicht verwenden möchten, geben Sie stattdessen das neue Wort ein. Möchten Sie das vorgeschlagene Wort verwenden, drücken Sie zur Bestätigung das hervorgehobene Wort.

Handschrifterkennung

Im Handschriftenmodus können Sie einfach auf dem Bildschirm schreiben, und Ihr KP501 konvertiert Ihre Handschrift automatisch in eine Nachricht. Je nach bevorzugter Ansicht entweder **Handschrift-Feld** oder **Handschrift-Doppelfeld** wählen.

TIPP! Für diesen Modus ist der Eingabestift besser geeignet. Drücken Sie dabei bitte nur leicht auf, um den Bildschirm nicht zu beschädigen.

Die Handschrifterkennung überträgt die Strichbewegungen des Eingabestifts in Buchstaben, Zahlen oder andere Zeichen und zeigt diese Zeichen als Text an. Die Handschrifterkennung ist nur verfügbar, wenn die Eingabe von Text möglich ist.

Hinweis: Die meisten Buchstaben können mit verschiedenen Strichbewegungen geschrieben werden, wie in den untenstehenden Tabellen dargestellt. Durch die Position auf dem Bildschirm wird festgelegt, ob ein Buchstabe groß oder klein geschrieben wird.

01

02

03

04

05

06

07

08

Nachrichten

Alphabet

Wenn Sie den Modus für Großbuchstaben (ABC) auswählen, werden eingegebene Buchstaben als Großbuchstaben angezeigt, auch wenn Sie Kleinbuchstaben schreiben, und umgekehrt.

Buchstabe	Strichbewegung
A	A A a a
B	B B b b
C	C C
D	D D d d
E	E E e e
F	F F f f
G	G G g g
H	H H h h
I	I I i i
J	J J j j
K	K K k k

Buchstabe	Strichbewegung
L	L l l
M	M M m m
N	N N n n
O	O O o o
P	P P p p
Q	Q Q q q
R	R R r r
S	S s s
T	T T t t
U	U U u u
V	V V v v
W	W W w w
X	X X x x
Y	Y Y y y
Z	Z Z z z
ß	ß




Zahlen

Zahl	Strichbewegung
0	0 0
1	1 1 1 1 1
2	2 2 2
3	3 3
4	4 4 4 4
5	5 5 5 5
6	6
7	7 7 7 7
8	8 8 8 8
9	9 9 9 9

E-Mail einrichten

Mit der E-Mail-Funktion Ihres KP501 bleiben Sie auch unterwegs immer in Verbindung. Die Einrichtung eines POP3- oder IMAP4-E-Mail-Kontos geht schnell und einfach.

TIPP! Zum Durchblättern der Listen berühren Sie das letzte Element, und fahren Sie mit dem Finger leicht über das Display. Die Liste verschiebt sich nach oben, wodurch darunter liegende Elemente sichtbar werden.

- 1 Berühren Sie , und tippen Sie dann auf .
- 2 Wählen Sie , und blättern Sie anschließend zu **Einstellungen**.
- 3 Berühren Sie **E-Mail** und dann **E-Mail-Konto**.
- 4 Berühren Sie **Neues Profil**.

01

02

03

04

05

06

07

08

Nachrichten

- 5** Der Einrichtungsassistent hilft Ihnen beim Einrichten der E-Mail-Einstellungen.

E-Mail-Adresse – Geben Sie Ihre E-Mail-Adresse ein.

Kennwort – Geben Sie das Passwort für das Konto ein.

Benutzername – Geben Sie die Benutzer-ID für Ihr Konto ein, die Ihnen Ihr E-Mail-Dienstanbieter bereitgestellt hat.

Mailbox-Typ – Wählen Sie das Internetprotokoll für die Übertragung von E-Mails, IMAP4 oder POP3.

Eingehend. Server – Geben Sie den Namen des eingehenden Servers (POP3 oder IMAP4) oder die IP-Adresse ein.

Ausgehend. Server – Geben Sie den Namen des ausgehenden Servers (SMTP) oder die IP-Adresse ein. Dies kann derselbe Server wie für eingehende E-Mails sein.

SMTP-Authentifiz. – Aktivieren Sie die SMTP-Authentifizierung, wenn zum Senden von E-Mail ein Benutzername und Kennwort für den ausgehenden Server erforderlich sind.

Kontoname – Geben Sie den Mailbox-Namen ein, der als Kontoname für die Mailbox angezeigt werden soll.

Jetzt ist Ihr Konto eingerichtet, und erscheint in der Kontenliste Ihres E-Mail-Ordners.

- 6** Sie können die Einstellungen prüfen und bearbeiten, indem Sie das Konto aus der Liste auswählen. Sie können auch die zusätzlichen Einstellungen prüfen, die beim Erstellen des Kontos automatisch erstellt werden.

Antwort-E-Mail-Adresse – Geben Sie die Antwort-E-Mail-Adresse für das Konto ein.

Max. Empfangsgröße – Legen Sie die Größenbegrenzung für Ihre Nachrichten fest, maximal 1 MB.

Gesendete E-Mail speichern in – Wählen Sie, ob gesendete E-Mails gespeichert werden sollen (wenn der Mailbox-Typ auf IMAP4 eingestellt ist). Bei Mailbox-Typ POP3 werden gesendete E-Mails immer auf dem Telefon gespeichert.

Zugangspunkte – Legen Sie Ihren Internet-Zugriffspunkt fest.

Autom. Abrufen – Wählen Sie, ob Sie Ihre neuen E-Mails automatisch abrufen wollen.

Erweiterte Einstellungen – Wenn Sie erweiterte Einstellungen benutzen möchten.

Sendport – Normalerweise 25.

SMTP TLS/SSL – Wählen Sie, ob SSL für den ausgehenden Server verwendet werden soll.

Empfangsport – Normalerweise 110 für POP3-Konten und 143 für IMAP4-Konten.

Eingehend TLS/SSL – Wählen Sie, ob SSL für den eingehenden Server verwendet werden soll.

SMTP-Benutzer – Geben Sie den SMTP-Benutzernamen ein.

SMTP-Kennwort – Geben Sie das SMTP-Kennwort ein.

APOP-Anmeldung – Wenn Sie für Ihr POP3-Konto die sichere APOP-Anmeldung aktivieren wollen. IMAP4-Konten sind immer deaktiviert.

- 7** Sie können Ihr standardmäßiges E-Mail-Konto ändern, indem Sie **Aktivieren** berühren.

01

02

03

04

05

06

07





08

Nachrichten

E-Mail abrufen

Sie können den E-Mail-Eingang auf Ihr Konto automatisch oder manuell prüfen. Informationen zur automatischen Prüfung finden Sie unter „E-Mail-Einstellungen ändern“.

Für manuelle Abfrage:

- 1 Berühren Sie , wählen Sie  und dann .
- 2 Berühren Sie **E-Mail**.
- 3 Berühren Sie das gewünschte Konto und dann .
- 4 Wählen Sie **Abrufen**, woraufhin Ihr KP501 eine Verbindung zum E-Mail-Konto herstellt und neue Nachrichten abruft.

E-Mail vom neuen Konto senden



- 1 Wählen Sie **Neue E-Mail** im Menü **Kommunikation**, um eine neue E-Mail zu öffnen.
- 2 Geben Sie die Adresse des Empfängers ein, und schreiben Sie Ihre Nachricht. Außerdem können Sie Bilder, Videos, Töne oder andere Dateitypen anhängen.
- 3 Berühren Sie **Senden**, um Ihre E-Mail zu senden.

TIPP! Sie können Word-, Excel-, PowerPoint- und PDF-Dokumente auf Ihr KP501 laden und unterwegs anzeigen.

E-Mail-Einstellungen ändern

Sie können Ihre E-Mail-Einstellungen nach Bedarf anpassen.

TIPP! Zum Durchblättern der Listen berühren Sie das letzte Element, und fahren Sie mit dem Finger leicht über das Display. Die Liste verschiebt sich nach oben, wodurch darunter liegende Elemente sichtbar werden.

- 1 Berühren Sie , wählen Sie  und dann **Nachrichten**.
- 2 Berühren Sie **Einstellungen** und **E-Mail**. Dann können Sie folgende Einstellungen anpassen:
 - Lesebestätigung zulassen** – Wählen Sie, ob Sie das Senden von Lesebestätigungen zulassen möchten.
 - Lesebest. anfordern** – Wählen Sie, ob Sie Lesebestätigungen anfordern möchten.

Abrufintervall – Legt fest, wie oft das KP501 überprüft, ob neue Nachrichten vorhanden sind.

Abrufmenge – Wählen Sie die Anzahl der E-Mails, die gleichzeitig abgerufen werden.

Originaltext in neue Nachricht einfügen – Wählen Sie, ob Sie die ursprüngliche Nachricht in Ihre Antwort einfügen wollen.

Originalanhang mitsenden – Wählen Sie diese Option, um den Originalanhang bei jeder Antwort mitzusenden.

Autom. Abruf bei Roaming – Wählen Sie, ob Ihre Nachrichten im Ausland automatisch abgerufen werden sollen (Roaming).

TIPP! Die Kosten für das Abrufen von E-Mails können beim Roaming steigen. Informieren Sie sich bitte bei Ihrem Netzanbieter.

01

02

03

04

05

06

07

08

Nachrichten

Benachrichtigung über neue E-Mail – Wählen Sie, ob Sie bei neuen E-Mails benachrichtigt werden möchten.

Signatur – Erstellen Sie eine E-Mail-Signatur, und schalten Sie diese ein.

Priorität – Wählen Sie eine Prioritätsstufe für Ihre E-Mails.

Nachrichtenordner

Die Ordnerstruktur Ihres KP501 ist in wenigen Worten erklärt.

Wählen Sie **Kommunikation** und dann **Nachrichten**, um den Nachrichtenordner zu öffnen.

Eingang – Alle Nachrichten, die Sie erhalten, werden im Eingang abgelegt, wo Sie sie anzeigen, löschen und weitere Funktionen ausführen können. Informationen dazu finden Sie auch unter

Nachrichten verwalten.

E-Mail – Alle E-Mails, die Sie auf Ihrem KP501 erhalten, werden in diesem Ordner abgelegt.

Entwürfe – Sie können Nachrichten speichern, die Sie aus Zeitmangel nicht fertig stellen konnten.

Ausgang – Hier werden Nachrichten während der Übertragung vorübergehend gespeichert.




Gesendet – Alle gesendeten Nachrichten werden in diesem Ordner abgelegt.

Archiv – Sie können Ordner erstellen, um Ihre Nachrichten zu speichern.

Nachrichten verwalten

Sie können Ihre Nachrichten im Eingang verwalten.

TIPP! Zum Durchblättern der Listen berühren Sie das letzte Element, und fahren Sie mit dem Finger leicht über das Display. Die Liste verschiebt sich nach oben, wodurch darunter liegende Elemente sichtbar werden.

- 1 Berühren Sie , wählen Sie  und dann **Nachrichten**.
- 2 Wählen Sie **Eingang**.
- 3 Berühren Sie , und wählen Sie dann eine der folgenden Optionen:

Löschen – Löscht ausgewählte Nachrichten.

Nachricht erstellen – Öffnen Sie eine neue leere Nachricht oder E-Mail.

Archivieren – Verschieben Sie die Nachricht in Ihr Archiv.

Filter – Nachrichten nach Typ anzeigen.

Alle löschen – Alle Nachrichten löschen.

Wenn die Nachricht **Kein Platz für SIM-Nachricht** angezeigt wird, sollten Sie einige Nachrichten auf der SIM-Karte löschen.

Wenn die Nachricht **Kein Platz für Nachricht** angezeigt wird, sollten Sie einige Nachrichten löschen, um wieder freien Speicherplatz zu erhalten.

01

02

03

04

05

06



07

08

Nachrichten



Vorlagen

Erstellen Sie Vorlagen für die am häufigsten versendeten SMS- und MMS-Nachrichten. Sie finden bereits einige Vorlagen auf Ihrem Mobiltelefon und können diese nach Wunsch bearbeiten.

- 1 Berühren Sie , wählen Sie dann im Menü **Kommunikation** die Option **Nachrichten** und anschließend **Vorlagen**.
- 2 Wählen Sie **SMS-Vorlagen** oder **MMS-Vorlagen**. Berühren Sie dann , um eine der folgenden Optionen auszuwählen: **Neu hinzufügen**, **Löschen** oder **Alle löschen**.
- 3 Berühren Sie **Neue Vorlage**, um eine neue Vorlage zu erstellen.
- 4 Sie können die Vorlage anzeigen, indem Sie sie aus der Liste auswählen und auf der Anzeige berühren.

Emoticons

Peppen Sie Ihre Nachrichten mit Emoticons auf. Auf Ihrem Mobiltelefon finden Sie bereits einige der gängigsten Emoticons.

- 1 Berühren Sie , und wählen Sie anschließend die Option **Emoticons**.
- 2 Drücken Sie , um die Optionen **Neu hinzufügen**, **Löschen** und **Alle löschen** für Emoticons zu verwenden.

Einstellungen für Textnachrichten ändern

Die Nachrichteneinstellungen des KP501 sind vordefiniert, damit Sie sofort Nachrichten senden können. Diese Einstellungen können Sie entsprechend Ihren Wünschen ändern.

TIPPI! Zum Durchblättern der Listen berühren Sie das letzte Element, und fahren Sie mit dem Finger leicht über das Display. Die Liste verschiebt sich nach oben, wodurch darunter liegende Elemente sichtbar werden.

Berühren Sie im Menü **Kommunikation** die Option **Nachrichten** und anschließend **Einstellungen**. Wählen Sie **SMS**. Sie können folgende Änderungen vornehmen:

SMS-Zentrale – Geben Sie die Detailinformationen der SMS-Zentrale ein.

Übertragungsbericht – Schieben Sie den Schalter nach links, um eine Sendebestätigung für Ihre Nachricht zu erhalten.

Gültigkeit – Legen Sie fest, wie lange Nachrichten in der Nachrichtenzentrale gespeichert werden.

Nachrichtentyp – Sie können Text in **Sprache, Fax, X.400** oder **E-Mail** umwandeln.

Zeichenkodierung – Wählen Sie die Codierung Ihrer Zeichen aus. Dies wirkt sich auf die Größe der Nachrichten und demzufolge auf die Kosten für die Datenübertragung aus.

Langen Text senden als – Wählen Sie, ob langer Text als „Mehrere SMS“ oder als „MMS“ gesendet werden soll.

01

02

03

04

05

06




07

08

Nachrichten

Einstellungen für Multimedia-Nachrichten ändern

Die Nachrichteneinstellungen des KP501 sind vordefiniert, damit Sie sofort Nachrichten senden können. Diese Einstellungen können Sie entsprechend Ihren Wünschen ändern.

Berühren Sie , wählen Sie  und dann . Wählen Sie **Einstellungen** und **MMS**. Sie können folgende Änderungen vornehmen:

Abrufmodus – Wählen Sie **Heimatnetz** oder **Roaming-Netz**. Wenn Sie "Manuell" wählen, erhalten Sie nur Benachrichtigungen über MMS und können entscheiden, ob Sie die jeweilige MMS vollständig herunterladen möchten.

Übertragungsbericht – Wählen Sie, ob Sie einen Bericht anfordern/Antwort zulassen.

Bericht lesen – Wählen Sie, ob Sie einen Bericht anfordern/Antwort zulassen.

Priorität – Legen Sie die Prioritätsstufe für Ihre MMS fest.

Gültigkeit – Wählen Sie, wie lange Nachrichten in der Nachrichtenzentrale gespeichert bleiben.


Seitendauer – Legen Sie fest, wie lange Ihre Dias auf dem Bildschirm angezeigt werden.


Erstellmodus – Legen Sie den Nachrichten-Modus fest.

Sendezeitpunkt – Wählen Sie den Zeitraum bis zum Versand einer Nachricht.

MMS Profil – Geben Sie die Detailinformationen für die Nachrichtenzentrale ein.

Andere Einstellungen ändern

Berühren Sie , und wählen Sie **Einstellungen**. Anschließend können Sie folgende Einstellungen vornehmen:

Mobilbox – Berühren Sie , um einen neuen Mobilbox-Service hinzuzufügen. Fragen Sie Ihren Netzbetreiber nach weiteren Informationen zu diesem Service.

Push-Nachrichten – Wählen Sie, ob Sie Service-Nachrichten empfangen oder sperren möchten. Sie können durch Erstellen einer Liste sicherer oder nicht sicherer Absender auch die Sicherheitseinstellungen festlegen.

Info-Dienste – Wählen Sie den Empfangsstatus, die Sprache oder andere Einstellungen.

01

02

03

04

05


06

07

08

Kamera


Ein Foto machen


- 1 Drücken Sie kurz die Taste  auf der rechten Seite des Telefons.
- 2 Der Sucher der Kamera wird auf dem Bildschirm angezeigt.
- 3 Halten Sie das Mobiltelefon horizontal, und richten Sie die Linse auf den Fotogegenstand.
- 4 Halten Sie das Mobiltelefon so, dass Sie das Fotomotiv in der Anzeige sehen.
- 5 Sobald die Kamera Ihr Motiv fokussiert hat, drücken Sie entweder fest  an der Seite des Telefons, oder drücken Sie auf das rote Feld rechts unten auf dem Bildschirm, um ein Foto aufzunehmen.


Nach der Aufnahme


Ihr aufgenommenes Foto erscheint auf dem Bildschirm. Der Bildname erscheint zusammen mit sechs Symbolen unten im Bildschirm entlang der rechten Seite.





 Berühren Sie diese Option, um zur Galerie zu wechseln.

 Durch Berühren dieser Option können Sie das Foto als Nachricht, E-Mail oder über Bluetooth senden. Weitere Informationen finden Sie im Abschnitt "Senden von Nachrichten" und im Abschnitt „Senden und Empfangen von Dateien über Bluetooth“.

 Durch das Berühren dieser Option können Sie das Bild mithilfe verschiedener Tools bearbeiten.

 Durch Berühren dieser Option können Sie das Bild als Hintergrund festlegen.

 Durch Berühren dieser Option können Sie das gerade aufgenommene Foto löschen. Bestätigen Sie das Löschen durch Berühren von **Ja**. Der Sucher erscheint wieder.

 Durch Berühren dieser Option können Sie gleich ein weiteres Foto aufnehmen. Ihr aktuelles Foto wird gespeichert.

01

02

03

04

05

06

07

08


Kamera

Der Sucher



TIPP! Sie können die Optionen aufrufen, indem Sie auf den Bildschirm tippen. Sie erlöschen nach einigen Sekunden automatisch.

Bildeinstellung wählen


- 1 Berühren Sie , um die verfügbaren Bildeinstellungen zu öffnen.
- 2 Wählen Sie eine der beiden Optionen:

Normales Bild – Die Standard-Bildeinstellung, das Foto wird im normalen Modus aufgenommen, wie unter „Ein Foto machen“ beschrieben.

Serienaufnahme – Hier können Sie rasch hintereinander 3, 6 oder 9 Bilder aufnehmen.


Belichtung einstellen

Die Belichtung bestimmt den Unterschied zwischen hellen und dunklen Bereichen (Kontrast) in einem Bild.

- 1 Berühren Sie .
- 2 Schieben Sie den Kontrastanzeiger entlang des Balkens hin und her, nach links für ein dunkleres oder nach rechts für ein helleres Bild.

Serienaufnahme

Der Serienaufnahme-Modus ist ideal, um Fotos von sich schnell bewegenden Motiven oder Sportveranstaltungen aufzunehmen.

- 1 Berühren Sie , um die verfügbaren Bildeinstellungen zu öffnen, und wählen Sie anschließend **Serienaufnahme**.
- 2 Wählen Sie die Anzahl der Bilder, die Sie in Serie aufnehmen möchten.
- 3 Positionieren Sie den Fotogegenstand im Sucher, und drücken Sie die Aufnahmetaste, als würden Sie ein normales Foto machen.
- 4 Die Kamera nimmt 3, 6 oder 9 Bilder in kurzer Folge auf.

01

02

03

04

05


06

07

08

Kamera

Erweiterte Einstellungen

Berühren Sie im Sucher , um die Optionen für „Erweiterte Einstellungen“ zu öffnen.



Vorschauereinstellungen

Größe – Ändern Sie die Fotogröße, um Speicherplatz zu sparen, oder nehmen Sie ein Bild eines Kontakts mittels einer der Voreinstellungen in der richtigen Größe auf. Siehe auch „Bildgröße verändern“.

Farbeffekt – Wählen Sie einen Farbton für das Foto, das Sie gerade aufnehmen. Weitere Informationen finden Sie unter „Farbeffekt wählen“.

Weißabgleich – Wählen Sie zwischen „Automatisch“, „Kunstlicht“, „Sonnig“, „Leuchtstoff“ oder „Bewölkt“.

Nachtmodus - Wenn Sie „Ein“ wählen, können Sie nachts bessere Bilder aufnehmen.

Selbstausröser – Mit dem Selbstauslöser können Sie eine Zeitverzögerung festlegen, die nach dem Drücken der Aufnahme-taste verstreicht, ehe die Kamera das Bild aufnimmt. Wählen Aus, 3 Sekunden, 5 Sekunden, 10 Sekunden das Gruppenfoto, auf dem Sie auch drauf sein wollen.

Qualität – Wählen Sie zwischen „Superfein“, „Fein“ und „Normal“. Je feiner die Qualität, desto schärfer ist das Foto, aber dadurch erhöht sich auch die Dateigröße. Das bedeutet, dass Sie so weniger Fotos speichern können.

Anzeigemodus – Wählen Sie „Vollbild“ oder „Bildgröße“. In der Vollbildansicht werden u. U. Bildteile abgeschnitten.

Andere Einstellungen

Speicher - Wählen Sie, ob Sie die Fotos im Telefonspeicher oder

auf der Speicherkarte speichern möchten.

Auslösegeräusch – Wählen Sie eines der drei Auslösegeräusche.

Rasteransicht – Wählen Sie „Aus“, „Fadenkreuz“ oder „Gitterlinien“.


Einst. zurücksetzen – Setzen Sie alle Kameraeinstellungen auf die Werkseinstellung zurück.

TIPP! Wenn Sie den Kameramodus verlassen, werden alle Einstellungen außer Bildgröße und Bildqualität auf die Standardeinstellungen zurückgesetzt. Alle benutzten, nicht standardmäßigen Einstellungen, z. B. Farbton, müssen zurückgesetzt werden. Bitte überprüfen Sie diese, bevor Sie Ihr nächstes Foto aufnehmen.

TIPP! Das Menü „Einstellungen“ überlagert den Sucher. Wenn Sie also Elemente der Bildfarbe oder Bildqualität ändern, sehen Sie hinter dem Menü „Einstellungen“ in der Vorschau, wie sich das Bild verändert.

Bildgröße verändern

Je mehr Pixel, desto höher die Dateigröße und desto mehr Speicherkapazität wird benötigt. Falls Sie mehr Bilder auf Ihrem Mobiltelefon speichern möchten, ändern Sie die Pixelanzahl, um die Dateien zu verkleinern.

- 1 Berühren Sie im Sucher in der linken oberen Ecke .
- 2 Wählen Sie **Größe** im Menü „Vorschau“.

01

02

03

04

05

06


07

08

Kamera


- 3 Wählen Sie einen Pixelwert aus den sechs numerischen Optionen (**3 M: 2048x1536, 2 M: 1600x1200, 1 M: 1280x960, 640x480, 400x240(W), 320x240**)

Farbton wählen

- 1 Berühren Sie im Sucher in der linken oberen Ecke .
- 2 Wählen Sie **Farbeffekt** im Menü „Vorschau“.
- 3 Es gibt vier Farbtonoptionen: **Aus, Schwarzweiß, Negativ** oder **Sepia**.
- 4 Danach wird das Farbton-Menü automatisch geschlossen, und Sie können Ihr Bild aufnehmen.


TIPP! Sie können ein Farbfoto in ein Schwarzweiß- oder ein Sepia-Foto umwandeln, aber Sie können kein Schwarzweiß- oder Sepia-Foto in ein Farbfoto umwandeln.




Gespeicherte Fotos ansehen

- 1 Sie können aus dem Kameramodus heraus auf gespeicherte Fotos zugreifen. Berühren Sie einfach , und Ihre Galerie wird auf dem Bildschirm angezeigt.

Videokamera

Ein Video aufnehmen

- 1 Drücken Sie die Kamera-Taste auf der rechten Seite des Telefons.
- 2 Berühren Sie in der Kameravorschau im Sucher das Kamerasymbol , um in den Videomodus zu wechseln. Die Kamera wechselt in den Videomodus.
- 3 Halten Sie das Mobiltelefon horizontal und richten Sie die Linse auf das Motiv.
- 4 Drücken Sie die Aufnahmetaste einmal, um die Aufnahme zu starten. Oder drücken Sie den roten Punkt unten rechts auf dem Bildschirm.

- 5 Oben im Sucher wird **Rec** angezeigt, und ein Timer unten gibt die Länge des Videos an.
- 6 Um das Video anzuhalten, berühren Sie , und wählen Sie zum Fortfahren .
- 7 Berühren Sie auf dem Bildschirm , oder drücken Sie die Aufnahmetaste ein zweites Mal, um die Aufnahme anzuhalten.

Nach der Aufnahme

Ein Standbild, das Ihr aufgenommenes Video darstellt, erscheint auf dem Bildschirm. Der Bildname findet sich am unteren Bildschirmrand und an der rechten Seite werden fünf Symbole angezeigt.

01

02

03

04

05


06


07


08


Videokamera





 Berühren Sie diese Option, um das Video wiedergabe.

 Berühren Sie diese Option, um das Video als **Nachricht**, per **E-Mail** oder per **Bluetooth** zu versenden. Weitere Informationen finden Sie unter **Nachrichten senden** und unter **Dateien über Bluetooth senden und empfangen**.

 Durch das Berühren dieser Option können Sie das Video mithilfe verschiedener Tools bearbeiten.

 Berühren Sie diese Option, um eine Galerie der gespeicherten Videos anzuzeigen.

 Berühren Sie diese Option, um das gerade aufgenommene Video zu löschen, und bestätigen Sie durch Berühren von **Ja**. Der Sucher erscheint wieder.

 Berühren Sie diese Option, um sofort ein weiteres Video aufzuzeichnen. Ihr aktuelles Video wird gespeichert.

Der Sucher



Einstellungen – Dieses Symbol berühren, um das Menü „Einstellungen“ zu öffnen. Weitere Informationen finden Sie unter „Erweiterte Einstellungen“.

Videomodus – Videomodus ausgewählt.

Videogröße

**Speichern in Telefonspeicher/
Speicherkarte**

Zurück – Berühren Sie diese Option, um zum Standby-Bildschirm zurückzukehren.

Galerie

Belichtung – Weitere Informationen finden Sie unter „Belichtung einstellen“.

Videogröße

Aufnahme beenden

Aufnahme starten

Zoom – Berühren Sie  zum Vergrößern bzw.  zum Verkleinern.

Kamera-Modus – Berühren Sie dieses Symbol, um in den Kameramodus zu wechseln.

TIPP! Wenn Sie alle Shortcut-Optionen schließen, erhalten Sie einen übersichtlicheren Sucher-Bildschirm. Berühren Sie dazu einfach kurz die Mitte des Suchers. Um die Optionen wieder aufzurufen, berühren Sie den Bildschirm erneut.

01

02

03

04

05

06


07

08

Videokamera

Belichtung einstellen

Die Belichtung bestimmt den Unterschied zwischen hellen und dunklen Bereichen (Kontrast) in einem Bild.

- 1 Berühren Sie .
- 2 Schieben Sie den Kontrastanzeiger auf der Leiste hin und her, nach links für ein dunkleres oder nach rechts für ein helleres Bild.

Erweiterte Einstellungen

Berühren Sie im Sucher das Symbol für **Einstellungen**, um die Optionen für „Erweiterte Einst.“ zu öffnen.



Vorschauinstellungen

Videogröße – Ändern Sie die Videogröße, um Speicherplatz einzusparen. Weitere Informationen finden Sie unter **Video-Bildgröße verändern**.

Farbeffekt – Legt den Farbton für das Video fest, das gerade aufgezeichnet wird.

Weißabgleich - Der Weißabgleich stellt sicher, dass alle Weißtöne in den Fotos realistisch sind. Damit die Kamera den Weißabgleich korrekt vornehmen kann, müssen Sie eventuell die Lichtverhältnisse einstellen. Wählen Sie unter **Automatisch, Kunstlicht, Sonnig, Leuchtstoff** oder **Bewölkt**.

Qualität – Wählen Sie zwischen „**Superfein**“, „**Fein**“ und „**Normal**“. Je feiner die Qualität, desto schärfer ist das Video, aber es führt zu einer höheren Dateigröße, und Sie können so weniger Videos auf Ihrem Mobiltelefon speichern.

Zeit einstellen – Legen Sie eine Längenbeschränkung für das Video fest. Wählen Sie **Unbegrenzt** oder **MMS-Aufnahme**, um die Größe zu beschränken und das Video als MMS senden zu können.

Anzeigemodus - Wählen Sie „Vollbild“ oder „Bildgröße“. In der Vollbildansicht werden u. U. Bildteile abgeschnitten.

TIPP! Wenn Sie MMS-Länge wählen, nehmen Sie am Besten eine geringere Bildqualität, um ein längeres Video aufnehmen zu können.

Andere Einstellungen

Speicher – Wählen Sie, ob Sie die Videos im **Telefonspeicher** oder auf der **Speicherkarte** speichern wollen.

Sprache – Wählen Sie **Stumm**, um das Video ohne Ton aufzunehmen.

Einst. zurücksetzen – Alle Videokameraeinstellungen auf die Werkseinstellung zurücksetzen.

01

02

03

04

05

06

07

08

Videokamera


Video-Bildgröße verändern

Je mehr Pixel, desto höher die Dateigröße und desto mehr Speicherkapazität wird benötigt. Falls Sie mehr Videos auf Ihrem Mobiltelefon speichern möchten, ändern Sie die Pixelanzahl, um die Dateien zu verkleinern.

- 1 Berühren Sie im Sucher in der linken oberen Ecke .
- 2 Wählen Sie **Videogröße** im Menü „Vorschau“.
- 3 Wählen Sie einen der zwei Pixelwerte:
 **320 x 240** – Größere Bildgröße, daher größere Dateigröße.
 **176 x 144** – Kleinere Bildgröße, daher kleinere Dateigröße.
- 4 Wählen Sie die gewünschte Größenoption.


TIPPI! Konvertierungssoftware für Videoformate finden Sie auf der CD, die Sie mit Ihrem KP501 erhalten haben.

Farbton wählen

- 1 Berühren Sie im Sucher in der linken oberen Ecke .
- 2 Wählen Sie **Farbeffekt** im Menü „Einstellungen“.
- 3 Es gibt fünf Farbtonoptionen: **Aus** (Normal), **Schwarzweiß**, **Negativ** oder **Sepia**.
- 4 Berühren Sie den Farbton, den Sie verwenden möchten.

TIPPI! Das Menü „Einstellungen“ überlagert den Sucher. Wenn Sie also Elemente der Bildfarbe oder Bildqualität ändern, sehen Sie hinter dem Menü „Einstellungen“ in der Vorschau, wie sich das Bild verändert.

Gespeicherte Videos ansehen

- 1 Berühren Sie im Sucher .
- 2 Die Galerie erscheint auf dem Bildschirm.
- 3 Das gewünschte Video einmal kurz berühren und zur Vorderseite der Galerie bringen.
- 4 Das Video ein zweites Mal berühren, um es ganz zu öffnen.

01

02

03

04

05




06


07

08


Ihre Fotos und Videos

Fotos und Videos ansehen

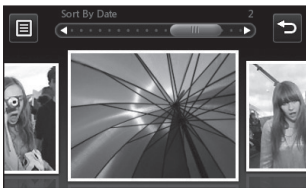

- 1 Berühren Sie  in der Vorschau Ihrer Kamera.
- 2 Die Galerie erscheint auf dem Bildschirm.
- 3 Berühren Sie das Video oder das Foto zweimal, um es vollständig zu öffnen.
- 4 Berühren Sie diese Option , um das Video wiederzugeben. Um die Wiedergabe zu unterbrechen, berühren Sie .



TIPP! Blättern Sie nach links oder rechts, um andere Fotos oder Videos anzuzeigen.

TIPP! Um ein Foto oder Video zu löschen, öffnen Sie dieses, und wählen Sie . Berühren Sie zur Bestätigung **Ja**.




Fotos mit der Zoom-Funktion ansehen


Mehrmals  drücken, um die Präsentation zu vergrößern. Drücken Sie , um die Präsentation zu verkleinern. Benutzen Sie das Miniaturbild in der rechten unteren Ecke, um den Fokusbereich zu verschieben.

Lautstärke einstellen, wenn Sie ein Video ansehen

Zum Einstellen der Lautstärke beim Abspielen des Videos berühren Sie die Lautstärketasten an der linken Seite des Bildschirms.


Standbild aus Videoaufnahmen

- 1 Wählen das Video, von dem Sie ein Einzelbild aufnehmen wollen.
- 2 Berühren Sie , um das Video bei dem Rahmen anzuhalten, von dem Sie ein Einzelbild machen wollen.
- 3 Wählen Sie im Menü „Optionen“ .
- 4 Auf dem Bildschirm erscheint das Bild mit dem zugewiesenen Bildnamen.
- 5 Berühren Sie das Bild und dann , um zur Galerie zurückzukehren.
- 6 Das Bild wird in Ihrem Medialbum gespeichert und in der Galerie angezeigt. Dazu müssen Sie allerdings zunächst die Galerie schließen und erneut öffnen.

 **WARNUNG:** Manche Funktionen werden u. U. nicht korrekt ausgeführt, wenn die MMS-Datei nicht mit dem Telefon aufgenommen wurde.

Fotos als Diashow ansehen

Im Modus Diashow können Sie alle Fotos in der Galerie auf einmal als Diashow ansehen. Videos können nicht als Diashow angesehen werden.

- 1 Berühren Sie das Foto, mit dem Sie die Diashow beginnen wollen, zweimal.
- 2 Wählen Sie .
- 3 Die Diashow beginnt.

01

02

03

04

05

06

07


08


Ihre Fotos und Videos



In Diashows stehen unterschiedliche Optionen zur Verfügung:

Berühren Sie , um zum nächsten Foto zu wechseln.

 Berühren Sie diese Option, um die Diashow an einem bestimmten Foto anzuhalten.

 Durch erneutes Berühren wird die Wiedergabe wieder aufgenommen.




 Berühren, um die Diashow schneller oder langsamer laufen zu lassen.


Foto als Hintergrund


- 1 Berühren Sie das Foto, das sie als Hintergrund einstellen möchten, zweimal. Stellen Sie beim Telefon das Querformat ein.
- 2 Berühren Sie den Bildschirm, um das Optionsmenü zu öffnen.
- 3 Berühren Sie .
- 4 Der Bildschirm wechselt zum Hochformat. Sie können nun die Bildgröße ändern.
- 5 Wenn Sie mit der Größe zufrieden sind, berühren Sie **Fertig**.

Fotos bearbeiten


Sie können viele interessante Dinge mit Ihren Fotos machen, sie ändern, etwas hinzufügen oder sie etwas lebendiger gestalten.


- 1 Öffnen Sie das zu bearbeitende Foto, und berühren Sie , um die Optionen aufzurufen.
- 2 Berühren Sie die Symbole, um Ihr Foto anzupassen:


 Schneiden Sie Ihr Foto zu. Wählen Sie einen quadratischen oder runden Bereich zum Zuschneiden, und schieben Sie Ihren Finger über den Bildschirm, um den Bereich zu wählen.


 Zeichnen Sie freihändig in Ihrem Foto. Wählen Sie die Dicke der Linie aus den vier Optionen aus, und wählen Sie die Farbe, die Sie verwenden möchten.

T Beschriften Sie Ihr Bild. Informationen dazu finden Sie unter **Text zu Fotos hinzufügen**.

 Dekorieren Sie Ihr Foto mit Stempeln. Wählen Sie aus verschiedenen Stempeln, und berühren Sie Ihr Foto dort, wo Sie den Stempel gerne hätten.

 Löschen Sie die gezeichnete Linie.

 Speichern Sie die Änderungen der Fotos. Wählen Sie, ob die Änderungen in der **Originaldatei** oder als **Neue Datei** gespeichert werden sollen. Wenn Sie **Neue Datei** wählen, geben Sie einen Dateinamen ein.

 Machen Sie die letzten mit **Effekt** oder „Bearbeiten“ am Foto vorgenommenen Änderungen rückgängig.

01

02

03

04


05


06

07

08

Ihre Fotos und Videos


 Berühren Sie diese Option, um weitere Effekt-Optionen zu öffnen, z. B. **Drehen**. Es gibt noch weitere Bearbeitungsoptionen, wie **Spiegeln, Größe ändern, Rahmen, Morphing, Farbakzent, Farbttausch, Bilder hinzufügen** und **Rote-Augen-Reduzierung**.

 Mit dieser Option können Sie **Parameter** wie Helligkeit, Kontrast und Farbton einstellen. Weitere Informationen finden Sie unter **Effekt zu Fotos hinzufügen**.


Text zu Fotos hinzufügen

- 1 Berühren Sie auf dem Bildschirm „Bearbeiten“ **T**.
- 2 Wählen Sie **Signatur**, um Text ohne Rahmen hinzuzufügen, oder wählen Sie eine der Sprechblasen.
- 3 Geben Sie den Text über das Tastenfeld ein, und wählen Sie **Speich**.
- 4 Verschieben Sie den Text per “Drag and Drop” in die gewünschte Position.



 Berühren Sie diese Option, um zur Galerie zurückzukehren.

Effekt zu Fotos hinzufügen

1 Berühren Sie auf dem Bildschirm „Bild“ .

2 Wählen Sie eine der folgenden Optionen:

Gesicht retuschieren –

Automatische Gesichtserkennung und Aufhellung in einem Foto.


Tunneleffekt – Lomografischer Kameraeffekt.

Farbnegativ – Farbnegativeffekt.

Schwarzweiß – Schwarzweiß-Farbeffekt.

Sepia – Sepia-Effekt.

Unschärf – Anwenden eines Unschärf-Effekts.

Schärfe – Zum Scharfzeichnen der Fotos den Marker auf der Leiste hin- und herschieben. Wählen Sie **OK**, um die Änderungen anzuwenden oder , um sie zu verwerfen.

Mosaik – Berühren Sie diese Option, um dem Foto den Effekt „Unschärfes Mosaik“ hinzuzufügen.

Ölgemälde – Ölgemälde-Effekt.

Skizze – Effekte hinzufügen, um dem Bild einen Skizzeneffekt zu verleihen.

Relief – Reliefeffekt.

Solarisieren – Belichtungseffekt ändern.

Lebendig – Klarer und strahlender Effekt.

Mondlicht – Licht in Mondlichteffekt umwandeln.

Antik – Verleiht dem Bild einen Antikeffekt.

Leuchtend – Lichtstrahleffekt.

Cartoon – Cartooneffekt.

Wasserfarben – Wasserfarbeneffekt.

01

02

03

04


05

06

07

08


Ihre Fotos und Videos

- 3** Berühren Sie , um einen Effekt rückgängig zu machen.

TIPPI! Sie können, mit Ausnahme des Farbeffekts, auch mehrere Effekte pro Foto hinzufügen.

Morphing von Fotos

Morphing von Fotos ist ideal, um den Gesichtsausdruck Ihrer Freunde zu verändern, oder als Spezialeffekt zur Verzerrung eines Fotos.

- 1** Berühren Sie auf dem Bildschirm „Bearbeiten“ .
- 2** **Morphing** wählen, und auf dem Foto erscheinen vier Kreuze.


- 3** Verschieben Sie die Kreuze auf den Teil des Fotos, den Sie morphen möchten. Wenn Sie zum Beispiel ein Gesicht morphen, platzieren Sie ein Kreuz am Rand der beiden Augen und auf jeder Seite der Lippen.
- 4** Wählen Sie ein Gesicht als Vorlage für das zu morphende Foto aus.
- 5** Wählen Sie „OK“, um die Änderungen zu übernehmen.

Farbakzent zu Fotos hinzufügen

- 1** Berühren Sie auf dem Bildschirm „Bearbeiten“ .
- 2** Wählen Sie **Farbakzent**.

- 3 Wählen Sie den Bereich auf dem Foto. Um alle Bereiche mit derselben oder einer ähnlichen Farbe erscheint eine gebrochene Linie. Zum Beispiel um das Haar einer Person oder die Farbe des Pullovers.
- 4 Berühren Sie **OK**.
- 5 Aus dem Foto werden alle Farben entfernt, außer in dem Bereich, den Sie für Farbakzent markiert haben.
- 6 Ändern Sie die Farbakzent-Intensität, indem Sie den Marker auf der Intensitätsleiste auf- und abschieben.
- 7 Wählen Sie **Speichern**, um die Änderungen zu speichern.

Farbe der Fotos verändern

- 1 Berühren Sie auf dem Bildschirm „Bearbeiten“ .
- 2 **Farbtausch** wählen.
- 3 Wählen Sie den Bereich auf dem Foto. Um alle Bereiche mit derselben oder einer ähnlichen Farbe erscheint eine gebrochene Linie.
Zum Beispiel um das Haar einer Person oder die Farbe des Pullovers.
- 4 Wählen Sie eine Farbe.
- 5 Drücken Sie **OK**.
- 6 Der für Farbakzent gewählte Bereich des Fotos wechselt zur gewählten Farbe.
- 7 Wählen Sie das Symbol für **Speichern**, um die Änderungen zu speichern.

01

02

03

04

05





06

07

08


Ihre Fotos und Videos

Länge des Videos zuschneiden

- 1 Öffnen Sie das zu bearbeitende Video, wählen Sie **||**, und berühren Sie den Bildschirm, um die Optionen anzuzeigen.
- 2 Zuerst  wählen und dann **Zuschneiden**.
- 3 Berühren Sie , und markieren Sie die neuen Anfangs- und Endpunkte mit .
- 4 Berühren Sie **Vorschau**, um festzustellen, ob Sie mit der neuen Version zufrieden sind.
- 5 Berühren Sie das Symbol für **Speichern** oder , um zur Galerie zurückzukehren und die Änderungen zu verwerfen.



Zwei Videos mischen

- 1 Öffnen Sie das zu bearbeitende Video, wählen Sie **||**, und berühren Sie den Bildschirm, um die Optionen anzuzeigen.
- 2 Zuerst  wählen und dann **Mit Video mischen**.
- 3 Der Ordner **Meine Videos** wird geöffnet. Wählen Sie das Video, das Sie mischen möchten, und berühren Sie es.

- 4 Berühren und verschieben Sie das Video, um es an das Ende oder den Anfang des Videos zu mischen.
- 5 Berühren Sie das Symbol für **Effekt** zur Auswahl der Videoübergänge: **Aus, Zoom, Oval, Aufdecken, Balken, Schachbrett, Auflösen, Geteilt** oder **Diamantenform**.
- 6 Berühren Sie das Symbol für "Speichern", und danach **Ja**, um das gemischte Video zu speichern. Entweder Originaldatei überschreiben oder als neue Datei speichern.
- 7 Wiederholen Sie diese Schritte, um weitere Videos zu mischen.

Mischen von Fotos und Videos

- 1 Öffnen Sie das zu bearbeitende Video, wählen Sie **||**, und berühren Sie den Bildschirm, um die Optionen anzuzeigen.
- 2 Wählen Sie  und dann **Mit Bild mischen**.
- 3 Der Ordner **Meine Bilder** wird geöffnet. Wählen Sie ein Foto, das Sie in das Video mischen möchten, und berühren Sie es.
- 4 Berühren und verschieben Sie das Foto, um es an das Ende oder den Anfang des Videos zu mischen.
- 5 Berühren Sie das Symbol **Effekt** zur Auswahl der Übergänge zwischen Foto und Video: **Aus, Zoom, Oval, Aufdecken, Balken, Schachbrett, Auflösen, Geteilt** oder **Diamantenform**.
- 6 Berühren Sie das Symbol für "Speichern", und danach **Ja**. Entweder Originaldatei überschreiben oder als neue Datei speichern.
- 7 Wiederholen Sie diese Schritte, um weitere Fotos zu mischen.

01

02

03

04

05




06

07

08

Ihre Fotos und Videos

Text zu Video hinzufügen

- 1 Öffnen Sie das zu bearbeitende Video, wählen Sie **||**, und berühren Sie den Bildschirm, um die Optionen anzuzeigen.
- 2 Zuerst  wählen und dann **Text einblenden**.
- 3 Geben Sie den Text mit dem Tastenfeld ein, und wählen Sie **Speich**.
- 4  berühren und mit  markieren, wo der Text erscheinen soll.
- 5 Berühren Sie den Bildschirm-Bereich, in dem der Text erschienen soll.





- 6 Berühren Sie den gewünschten Bereich und markieren Sie mit , wo der Text entfernt werden soll.
- 7 **Vorschau** berühren, um sicherzustellen, dass Sie mit der Textüberlappung zufrieden sind.
- 8 Berühren Sie das Symbol für "Speichern", und danach **Ja**. Entweder Originaldatei überschreiben oder als neue Datei speichern.
- 9 Wiederholen Sie diese Schritte, um weiteren Text hinzuzufügen.



Foto-Überlagerung

- 1 Öffnen Sie das zu bearbeitende Video, wählen Sie **||**, und berühren Sie den Bildschirm, um die Optionen anzuzeigen.
- 2  wählen und dann **Bild einblenden** wählen.

- 3 Der Ordner **Meine Bilder** wird geöffnet. Wählen Sie ein Foto zur Bildüberlappung des Videos, und berühren Sie es.
- 4 Berühren Sie , und markieren Sie die Stelle, an der das Foto erscheinen soll, mit .
- 5 Berühren Sie den Bildschirm-Bereich, in dem das Foto erschienen soll. Wenn Ihr Foto zu groß ist, wird der ganze Bildschirm überlappt, nicht nur der gewählte Bereich.
- 6 Berühren Sie den gewünschten Bereich und markieren Sie mit , wo das Foto entfernt werden soll.
- 7 **Vorschau** berühren, um sicherzustellen, dass Sie mit der Bildüberlappung zufrieden sind.

- 8 Berühren Sie das Symbol für "Speichern", und danach **Ja**. Entweder Originaldatei überschreiben oder als neue Datei speichern.
- 9 Wiederholen Sie diese Schritte, um weitere Fotos hinzuzufügen.

Sprachaufzeichnung hinzufügen

- 1 Öffnen Sie das zu bearbeitende Video, wählen Sie , und berühren Sie den Bildschirm, um die Optionen anzuzeigen.
- 2  wählen und danach **Sprachmemo** wählen.
- 3 Die Qualität der Audio-Originaldatei wird durch Hinzufügen der Sprachaufzeichnung beeinträchtigt. **Ja** berühren zum Fortfahren.

01

02

03

04



05

06



07

08

Ihre Fotos und Videos



- 4  berühren, um das Video anzusehen. Drücken Sie  an der Stelle, an der Sie den Begleitkommentar aufnehmen möchten.



- 5 Drücken Sie  oder , um die Aufzeichnung zu beenden und wiederzugeben.
- 6 **Vorschau** berühren, um sicherzustellen, dass Sie mit der Sprachaufzeichnung zufrieden sind.



- 7 Berühren Sie das Symbol für "Speichern", und danach **Ja** zum Speichern. Entweder Originaldatei überschreiben oder als neue Datei speichern.
- 8 Wiederholen Sie diese Schritte, um weitere Sprachaufzeichnungen zum Video hinzuzufügen.

Soundtrack zum Video hinzufügen

- 1 Öffnen Sie das zu bearbeitende Video, wählen Sie , und berühren Sie den Bildschirm, um die Optionen anzuzeigen.
- 2  wählen und dann **Synchronisieren** wählen.

- 3 Der Ordner **Meine Sounds** wird geöffnet. Wählen Sie einen Track, den Sie zum Video mischen möchten, und berühren Sie **Wählen**.
- 4 Die Audio-Originaldatei des Videos wird gelöscht. **Ja** berühren zum Fortfahren.
- 5 Wenn die Audiodatei kürzer ist als das Video, wählen Sie **Einmal** oder **Wiederholen**.
- 6 Entweder Originaldatei überschreiben oder als neue Datei speichern.

Videogeschwindigkeit verändern

- 1 Öffnen Sie das zu bearbeitende Video, wählen Sie , und berühren Sie den Bildschirm, um die Optionen anzuzeigen.
- 2 Wählen Sie , und dann **Geschwindigkeit**.
- 3 Wählen Sie eine der vier Geschwindigkeiten: **x4**, **x2**, **x1/4**, **x1/2**.
- 4 Entweder Originaldatei überschreiben oder als neue Datei speichern.

HINWEIS: Es können nur 3GP-Dateien bearbeitet werden.

01

02

03

04

05




06

07

08


Multimedia

Im Telefonspeicher können Sie jegliche Art von Multimediadatei speichern und haben so einfachen Zugriff auf all Ihre Bilder, Töne, Videos und Spiele. Sie können Ihre Dateien auch auf einer Speicherkarte speichern. Der Vorteil einer Speicherkarte ist, dass Sie mehr Speicherplatz in Ihrem Telefonspeicher haben.

Berühren Sie zum Zugriff auf das Multimedia-Menü zuerst , und dann . Berühren Sie , um auf eine Liste der Ordner mit Ihren Multimedia-Dateien zuzugreifen.

Bilder

Meine Bilder enthält eine Liste mit Bilddateien, u. a. Standardbilder, die auf Ihrem Mobiltelefon vorgespichert sind, Bilder, die Sie heruntergeladen haben, und Bilder, die mit der Kamera Ihres Mobiltelefons aufgenommen wurden.

Berühren Sie , um von der Rasteransicht zur Listenansicht zu wechseln.

Optionenmenü „Meine Bilder“

Die verfügbaren Optionen in **Meine Bilder** hängen davon ab, welchen Bildtyp Sie wählen. Für die Bilder, die Sie mit der Kamera Ihres Mobiltelefons aufgenommen haben, sind alle Optionen verfügbar, aber für Standardbilder sind nur die Optionen **Sortieren nach**, **Listenansicht**, **Ordner-Info** und **Speicherverwaltung** verfügbar.

Senden – Senden Sie das Bild an einen Freund.

Verschieben – Verschieben Sie ein Bild vom Telefonspeicher auf die Speicherkarte oder umgekehrt.

Kopieren – Kopieren Sie ein Bild vom Telefonspeicher auf eine Speicherkarte oder umgekehrt.

Löschen – Ein Bild löschen.

Umbenennen - Ein Bild umbenennen.

Drucken – Drucken Sie das ausgewählte Bild mit einem Drucker aus.

Neuer Ordner – Erstellen Sie einen neuen Ordner im Ordner „Meine Bilder“.

Diashow – Eine Diashow starten.

Sortieren nach – Zum Ordnen der Dateien nach Datum, Dateityp, oder Name.



Listen-/Rasteransicht – Wechseln Sie von der Raster- zur Listenansicht und umgekehrt.

Ordner-Info – Zeigen Sie Name, Größe, Datum und Uhrzeit des Ordners an.

Speicherverwaltung – Speicherstatus anzeigen.

Alle löschen – Löschen Sie alle Bilder.

Fotos senden

- 1 Berühren Sie  und dann .
- 2 Berühren Sie , und wählen Sie dann **Meine Bilder**.
- 3 Berühren Sie  Senden, und wählen Sie **Nachricht, E-Mail** oder **Bluetooth**.
- 4 Wenn Sie **Nachricht** oder **E-Mail** wählen, wird Ihr Foto an eine Nachricht angehängt, und Sie können Ihre Nachricht ganz normal schreiben und senden. Wenn Sie **Bluetooth** wählen, werden Sie dazu aufgefordert, Bluetooth zu aktivieren. Ihr Telefon sucht dann nach dem Gerät, an das das Bild gesendet werden soll.

01

02

03

04

05

06





07

08

Multimedia

Ein Bild auswählen

Wählen Sie Bilder als Hintergrund und Bildschirmschoner oder identifizieren Sie sogar einen Anrufer.

- 1 Berühren Sie  und dann .
- 2 Berühren Sie  und dann **Meine Bilder**.
- 3 Wählen Sie ein Bild, und berühren Sie .
- 4 Berühren Sie **Verwenden als**, und wählen Sie zwischen:





Hintergrund – Legen Sie ein Bild als Hintergrund für den Standby-Bildschirm fest.

Kontaktfoto – Weisen Sie einer bestimmten Person in Ihrer Kontaktliste ein bestimmtes Bild zu, das erscheint, wenn diese Person Sie anruft.

Einschalbild – Legen Sie ein Bild fest, das beim Einschalten des Mobiltelefons erscheint.

Ausschalbild – Legen Sie ein Bild fest, das beim Ausschalten des Mobiltelefons angezeigt wird.





Bilder drucken

- 1 Berühren Sie  und dann .
- 2 Berühren Sie  und dann **Meine Bilder**.
- 3 Wählen Sie ein Bild, und berühren Sie .
- 4 Berühren Sie **Drucken**, und wählen Sie dann **Bluetooth** oder **PictBridge**.

TIPP! Sie können über Bluetooth drucken oder indem Sie eine Verbindung zu einem Drucker mit PictBridge-Unterstützung herstellen.





Bilder kopieren und verschieben

Sie können ein Bild zwischen dem Telefonspeicher und der Speicherkarte verschieben oder kopieren. Dies empfiehlt sich, um neue Speicherkapazität in einer der Speicherbänke zu schaffen oder Ihre Bilder vor dem Verlorengehen zu bewahren.

- 1 Berühren Sie  und dann .
- 2 Berühren Sie  und dann **Meine Bilder**.
- 3 Berühren Sie , und wählen Sie **Verschieben** oder **Kopieren**.
- 4 Sie können Bilder markieren oder die Markierung aufheben, indem Sie nacheinander darauf tippen. Markieren Sie das Bild, das Sie verschieben oder kopieren möchten, und berühren Sie **Kopieren/Verschieben**.

Eine Diashow erstellen

Wenn Sie die im Telefon gespeicherten Bilder anzeigen möchten, können Sie eine Diashow erstellen, sodass Sie nicht jedes einzelne Bild öffnen und schließen müssen.

- 1 Berühren Sie  und dann .
- 2 Berühren Sie  und dann **Meine Bilder**.
- 3 Wählen Sie ein Startbild für Ihre Diashow.
- 4 Berühren Sie  und dann **Diashow**.

Töne

Der Ordner **Meine Sounds** enthält „Heruntergeladene Sounds“, **Standardtöne** und **Sprachmemos**. Hier können Sie Sounds verwalten, versenden oder als Ruftöne festlegen.

01

02

03

04

05

06

07

08

Multimedia




Töne bearbeiten

- 1 Berühren Sie  und dann .
- 2 Berühren Sie  und dann **Meine Sounds**.
- 3 Wählen Sie **Standardtöne** oder **Sprachmemo**.
- 4 Wählen Sie einen Ton, um ihn abzuspielen.
- 5 Berühren Sie , und wählen Sie **Verwenden als**.
- 6 Wählen Sie entweder **Rufton**, **Nachrichtenton**, **Einschalten** oder **Ausschalten**.


Videos

Der Ordner **Meine Videos** enthält eine Liste von heruntergeladenen Videos und Videos, die Sie mit Ihrem Mobiltelefon aufgenommen haben.

Videos ansehen

- 1 Berühren Sie  und dann .
- 2 Wählen Sie  und dann **Meine Videos**.
- 3 Wählen Sie ein Video zur Wiedergabe aus.

Optionen während das Video angehalten ist

Berühren Sie im Pause-Modus , und wählen Sie zwischen:

Aufnehmen – angehaltenen Frame als Bild aufnehmen

Bearbeiten – Videoclip bearbeiten.

Senden – Das Video mit einer Nachricht, E-Mail oder über Bluetooth versenden.

Löschen – Video löschen

Dateinfo – Informationen wie Name, Größe, Datum, usw. anzeigen.

Videoclip senden

- 1 Wählen Sie ein Video, und berühren Sie dann .
- 2 **Senden** berühren und **Nachricht, E-Mail** oder **Bluetooth** wählen.
- 3 Wenn Sie **Nachricht** oder **E-Mail** wählen, wird Ihr Videoclip einer Nachricht angehängt, und Sie können Ihre Nachricht ganz normal schreiben und senden. Wenn Sie **Bluetooth** wählen, werden Sie aufgefordert, Bluetooth einzuschalten, und Ihr Mobiltelefon sucht nach einem Gerät, an das das Video gesendet werden kann.

Menü Video-Optionen

Im Ordner **Meine Videos** können Sie aus folgenden Optionen wählen:

Senden – Video an einen Freund senden.

Verschieben – Videoclip vom Telefonspeicher auf die Speicherkarte verschieben oder umgekehrt.

Kopieren – Videoclip vom Telefonspeicher auf die Speicherkarte kopieren oder umgekehrt.

Löschen – Video löschen.

Umbenennen – Ein Video umbenennen.

Neuer Ordner – Einen neuen Ordner im Ordner **Meine Videos** erstellen.

Sortieren nach – Sortieren Sie Videos nach Datum, Typ oder Name.

01

02

03

04

05

06

07

08

Multimedia

Listen-/Rasteransicht – Wechseln Sie von der Raster- zur Listenansicht und umgekehrt.

Ordner-Info – Zeigen Sie Name, Größe, Datum und Uhrzeit des Ordners an.

Speicherverwaltung – Speicherstatus anzeigen.

Alle löschen – Löschen Sie alle Videos.

Unterhaltung




Sie können neue Spiele und Anwendungen auf Ihrem Mobiltelefon installieren.

Ein Spiel oder eine Anwendung lokal installieren


- 1 Berühren Sie  und dann .
- 2 Berühren Sie  und **Anderer** oder **Meine Speicherkarte**, wenn eine Speicherkarte vorhanden ist.
- 3 Wählen Sie die Datei (*.jad oder *.jar), die Sie installieren möchten, und drücken Sie den Befehl **Installieren**. Die jeweilige Anwendung wird installiert.

HINWEIS: Die JAD-Datei müsste eine eigene JAR-Datei enthalten.

Ein Spiel spielen

- 1 Berühren Sie  und dann .
- 2 Wählen Sie .
- 3 Öffnen Sie den Ordner **Meine Spiele & mehr**, und wählen und berühren Sie das gewünschte Spiel, um es zu starten.

Menü „Spiele-Optionen“

Im Ordner „**Spiele**“ stehen unter  die folgenden Optionen zur Verfügung:

Löschen – Datei löschen.

Neuer Ordner – Erstellen eines Ordners in **Meine Spiele & Mehr**.

Umbenennen – Datei umbenennen.

Verschieben – Verschieben Sie eine Datei vom Telefonspeicher auf die Speicherkarte oder umgekehrt.

Dateiinfo – Zeigen Sie u.a. Name, Anbieter, Version und Größe an.

Sortieren – Sortieren Sie Spiele und Anwendungen nach **Datum**, **Größe** oder **Name**.

Speicherverwaltung – Speicherstatus anzeigen.

Alle löschen – Löschen Sie alle Dateien.

Dokumente

Im Menü Dokumente werden alle Dokument-Dateien angezeigt. Hier können Sie Excel, Powerpoint, Word, Text und PDF- Dateien anzeigen.

Datei auf das Mobiltelefon übertragen

Bluetooth ist wahrscheinlich der einfachste Weg, um eine Datei vom Computer auf Ihr Mobiltelefon zu übertragen. Sie können die LG PC Suite auch über Ihr Sync-Kabel benutzen.

Zur Übertragung über Bluetooth:

- 1 Stellen Sie sicher, dass Mobiltelefon und Computer Bluetooth aktiviert sind und sich gegenseitig erkannt haben.
- 2 Senden Sie von Ihrem Computer die Datei über Bluetooth.

01

02

03

04

05

06




07

08

Multimedia

- 3 Nach dem Senden der Datei müssen Sie den Empfang auf Ihrem Mobiltelefon bestätigen, indem Sie **Ja** berühren.
- 4 Die Datei sollte im Ordner **Dokumente** oder **Andere** angezeigt werden.





Dateien ansehen

- 1 Berühren Sie  und dann .
- 2 Berühren Sie  und dann **Dokumente**.
- 3 Wählen Sie ein Dokument, und berühren Sie **Ansicht**.

Andere







Im Ordner **Andere** werden Dateien gespeichert, die nicht Bilder, Sounds, Videos, Spiele oder Anwendungen sind. Er wird wie der Ordner **Dokumente** verwendet. Manchmal werden Dateien, die von Ihrem Computer auf Ihr Mobiltelefon übertragen wurden, im Ordner **Andere** statt im Ordner **Dokumente** angezeigt. Wenn das geschieht, können Sie die Dokumente einfach verschieben.



So verschieben Sie Dateien von **Andere** nach **Dokumente**:

- 1 Berühren Sie  und dann .
- 2 Berühren Sie  und dann **Andere**.
- 3 Wählen Sie eine Datei, und berühren Sie .

- 4 Berühren Sie **Verschieben**, und wählen Sie den Zielordner aus der Liste, indem Sie das Pfeilsymbol berühren. Auf dem Bildschirm wird **Vershoben** angezeigt, sobald die Übertragung abgeschlossen ist.

Einen Film erstellen

- 1 Berühren Sie  und dann .
- 2 Berühren Sie  (Muvée-Studio).
- 3  berühren, um ein Bild hinzuzufügen. Aktivieren Sie die Kontrollkästchen der Bilder, die Sie anhängen möchten, und wählen Sie dann **Einfügen**.
- 4 Berühren Sie die Registerkarte „Stil“, und wählen Sie einen „Muvée Style“.
- 5 Berühren Sie , um den Ton zu bearbeiten.
- 6 Durch das Berühren von  sehen Sie, was Sie erstellt haben.

- 7 Berühren Sie  und dann **Nacheinander**, um eine Reihenfolge zu erstellen.
- 8 Berühren Sie  und dann **Speicherort**, um den Speicherort des Films auszuwählen, und berühren Sie **Musiktyp**, um zwischen „Zum Senden“ und „Zum Speichern“ zu wählen.



01

02

03

04

05




06

07

08

Multimedia

Musik

Ihr LG KP501 verfügt über einen integrierten Musik Player zur Wiedergabe von Musikdateien. Zum Zugriff auf das Wiedergabeprogramm berühren Sie zuerst , dann  und zum Schluss . Von hier haben Sie Zugang auf verschiedene Ordner:

Zuletzt gespielt – Anzeigen aller zuletzt gespielten Titel.

Alle Titel – Enthält alle Titel auf dem Mobiltelefon.

Künstler - Blättern Sie durch Ihre Musiksammlung nach Künstlern sortiert.

Alben - Blättern Sie durch Ihre Musiksammlung nach Alben sortiert.

Genres - Blättern Sie durch Ihre Musiksammlung nach Genres.

Playlists – Enthält alle von Ihnen erstellten Playlists.

Zufällig – Geben Sie Ihre Titel in zufälliger Reihenfolge wieder.

Übertragen von Musik auf das Mobiltelefon

Der einfachste Weg, um Musik auf Ihr Mobiltelefon zu übertragen, ist über Bluetooth oder Sync-Kabel.

Sie können auch die LG PC Suite benutzen. Zur Übertragung über Bluetooth:

- 1 Stellen Sie sicher, dass bei beiden Geräten Bluetooth aktiviert ist und sie sichtbar sind.
- 2 Wählen Sie die Musikdatei im anderen Gerät und, wählen Sie das Senden über Bluetooth.
- 3 Nach dem Senden der Datei müssen Sie den Empfang auf Ihrem Mobiltelefon bestätigen. Berühren Sie dazu **Ja**.

- 4 Die Datei wird in **Musik > Alle Titel** angezeigt.

Musiktitel abspielen

- 1 Berühren Sie und dann .
- 2 Berühren Sie zunächst und dann **Alle Titel**.
- 3 Wählen Sie den gewünschten Titel.
- 4 berühren, um den Titel anzuhalten.
- 5 berühren, um zum nächsten Titel zu wechseln.
- 6 berühren, um zum vorherigen Titel zu wechseln.
- 7 Berühren Sie , um zum Menü **Musik** zurückzukehren.



Optionen während des Abspielens von Musiktiteln

Berühren Sie , und wählen Sie eine der folgenden Optionen aus:

Minimieren – Music Player-Bildschirm ausblenden, um Ihr Mobiltelefon normal weiter zu benutzen

01

02

03

04

05

06

07

08

Multimedia




Dateiinfo – Sie können u.a. Name, Größe, Datum und Zeit der Titel anzeigen.

Senden – Sie können den Titel mit einer Nachricht, E-Mail oder über Bluetooth versenden.

Verwenden als – Sie können den Titel als Rufton, Nachrichtenton, Einschalten, Ausschalten Ausschaltton verwenden.

Eine Playlist erstellen

Wählen Sie Titel aus Ihrem Ordner **Alle Titel**, um eigene Playlists zu erstellen.

- 1 Berühren Sie  und dann .
- 2 Berühren Sie , und dann **Playlists**.
- 3 Berühren Sie **Neue Playlist**, geben Sie den Namen für die Playlist ein, und berühren Sie **Speichern**.




4 Im Ordner **Alle Titel** werden alle Titel auf Ihrem Telefon angezeigt. Wenn Sie die Titel berühren, die in Ihre Playlist aufgenommen werden sollen, werden die jeweiligen Namen mit einem Häkchen markiert.

5 **Fertig** berühren.

Zur Wiedergabe einer Playlist wählen Sie sie und berühren **Wiedergabe**.

Playlist bearbeiten

Von Zeit zu Zeit werden Sie neue Titel zu Ihrer Playlist hinzufügen oder löschen. In diesem Fall können Sie die Playlist so bearbeiten:

- 1 Berühren Sie  und dann .
- 2 Berühren Sie , und dann **Playlists**.
- 3 Wählen Sie die Playlist.

- 4  berühren und wählen:

Neue Titel hinzufügen – Fügen Sie weitere Titel zu Ihrer Playlist hinzu. Markieren Sie die gewünschten Titel, und berühren Sie **Fertig**.



Reihenfolge ändern – Ändern Sie die Wiedergabereihenfolge der Playlist.

Entfernen – Titel aus der Playlist entfernen. Berühren Sie **Entfernen** zur Bestätigung.

Speicherstatus – Zeigen Sie den Speicherstatus an.

Alle entfernen – Entfernen Sie alle Titel aus der Playlist.

Playlist löschen

- 1 Berühren Sie  und dann **Unterhaltung**.
- 2 Zuerst **Musik** berühren, dann **Playlists**.
- 3 Berühren Sie zunächst  und dann **Entfernen** oder **Alle entfernen**, um alle Playlists zu löschen.

Radio

Ihr LG KP501 enthält ein integriertes UKW-Radio. So können Sie jederzeit Ihren Lieblingssender hören, wenn Sie unterwegs sind.

HINWEIS: Zum Radiohören benötigen Sie Ihre Kopfhörer. Stecken Sie die Kopfhörer in die Kopfhörer-Buchse ein (dieselbe Buchse, in die Sie auch Ihr Ladegerät einstecken).

01

02

03

04

05

06

07





08





Multimedia

Radiostationen suchen





Sie können die Radiosender auf Ihrem Mobiltelefon entweder manuell oder automatisch einstellen. Sie werden dann unter einer bestimmten Kanalnummer gespeichert, damit Sie nicht jedes Mal aufs Neue suchen müssen. Sie können bis zu 50 Kanäle auf Ihrem Mobiltelefon speichern. Befestigen Sie die Kopfhörer zuerst am Telefon, da sie als Antenne dienen.

Automatisch einstellen:




- 1 Berühren Sie  und dann .
- 2 Berühren Sie  und dann .
- 3 Berühren Sie zuerst „Autom. Suche“. Die Stationen werden dann automatisch gesucht und einem Kanal auf Ihrem Telefon zugewiesen.

HINWEIS: Sie können die Sender auch manuell über die Symbole  und  neben der Radiofrequenz suchen. Wenn Sie  und  länger drücken, werden die Stationen automatisch gesucht.

Kanäle zurücksetzen

- 1 Berühren Sie  und dann .
- 2 Berühren Sie  und dann .
- 3 Wählen Sie **Kanal zurücks.**, um den aktuellen Kanal zurückzusetzen, oder **Alle Kanäle zurücks.**, um alle Kanäle zurückzusetzen. Jeder Kanal wird auf die Anfangsfrequenz von 87,5 MHz zurückgesetzt.

Radio hören

- 1 Berühren Sie  und dann .
- 2 Berühren Sie zunächst  und dann die Kanalnummer des Senders, den Sie hören möchten.

TIPP! Um den Empfang zu verbessern, verlängern Sie das Kopfhörerkabel, das als UKW-Antenne dient.

Um Radio im Hintergrund zu hören, berühren Sie bitte .

01

02

03

04

05





06


07

08




Organizer

Hinzufügen eines neuen Termins




- 1 Wählen Sie auf dem Standby-Bildschirm zuerst , dann , und wählen Sie danach . Berühren Sie **Kalender**.
- 2 Wählen Sie das Datum, dem Sie ein neues Ereignis hinzufügen möchten.
- 3 Berühren Sie  und dann **Neues Ereignis**.
- 4 Berühren Sie **Kategorie** und dann **Termin, Jahrestag** oder **Geburtstag**.
Prüfen Sie das Datum, und geben Sie die Uhrzeit des Ereignisses ein.
- 5 Bei Terminen und Jahrestagen geben Sie in den unteren beiden Zeit- und Datumsfeldern die Uhrzeit und das Datum ein, an dem Ihr Ereignis beendet ist.
- 6 Wenn Sie Ihrem Ereignis einen Betreff oder einen Hinweis hinzufügen möchten, berühren Sie **Notizen**, geben Sie Ihren Hinweis ein, und wählen Sie dann **Speichern**.
- 7 Stellen Sie den **Wecker** und unter **Wiederholen** die Wiederholung ein.
- 8 Wählen Sie **Speichern**, um Ihr Ereignis im Kalender zu speichern. Ein quadratischer Cursor markiert den jeweiligen Tag, für den Sie Ereignisse gespeichert haben, und zu Beginn des Ereignisses ertönt ein Alarmton, damit Sie immer auf dem Laufenden sind.

TIPP! Sie können auch Ihren Urlaub in den Kalender eingeben. Berühren Sie zuerst nacheinander alle Urlaubstage, danach , und wählen Sie dann **Als Feiertag einstellen**.

Standard-Kalenderansicht ändern

- 1 Wählen Sie auf dem Standby-Bildschirm zuerst , dann , und wählen Sie danach . Wählen Sie **Einstellungen**.
- 2 Berühren Sie **Kalender**, und wählen Sie entweder **Monatsansicht** oder **Wochenansicht**.
- 3 Legen Sie den **Wochenbeginn** fest.
- 4 Drücken Sie zur Bestätigung **Speichern**.

Aufgaben hinzufügen

- 1 Wählen Sie auf dem Standby-Bildschirm zuerst , dann , und wählen Sie danach .
- 2 Wählen Sie **Aufgaben**, und berühren Sie **Neuer Aufgabe**.

- 3 Legen Sie das Datum für Ihre Aufgabe fest, fügen Sie Notizen hinzu, und wählen Sie die Prioritätsstufe: **Hoch**, **Mittel** oder **Niedrig**.
- 4 Speichern Sie Ihre Aufgabe mit **Speichern**.

TIPP! Sie können ein Element bearbeiten, indem Sie es auswählen, die Registerkarte berühren und Ihre Änderungen eingeben. Bestätigen Sie Ihre Eingabe mit **Speichern**.

01

02

03

04

05




06

07

08




Organizer

Anderen Zugriff zu Aufgaben gewähren

- 1 Wählen Sie auf dem Standby-Bildschirm zuerst , dann , und wählen Sie danach . Wählen Sie **Aufgaben**.
- 2 Wählen Sie die Aufgaben, die Sie mit anderen teilen möchten, und berühren Sie .
- 3 Wählen Sie **Senden**. Sie können die gemeinsame Nutzung Ihrer Aufgaben entweder per **SMS, MMS, E-Mail, Bluetooth** ermöglichen.

TIPP! Sie können Ihren Kalender sowohl mit Ihrem Computer synchronisieren, als auch dort sichern.

Notiz hinzufügen



- 1 Wählen Sie auf dem Standby-Bildschirm zuerst , dann , und wählen Sie danach . Wählen Sie **Notizen**.
- 2 Berühren Sie **Neue Notiz**.
- 3 Schreiben Sie Ihre Notiz, und berühren Sie dann **Speichern**.
- 4 Ihre Notiz wird auf dem Bildschirm angezeigt, wenn Sie das nächste Mal die Anwendung **Notizen** öffnen.

TIPP! Sie können eine vorhandene Notiz bearbeiten. Wählen Sie die gewünschte Notiz aus, und geben Sie Ihre Änderungen ein.

Datumrechner

Der **Datumrechner** ist ein praktisches Hilfsmittel, mit dem Sie das Datum nach einer bestimmten Zeitspanne ausrechnen können. Zum Beispiel ist 60 Tage nach dem 10.10.07 der 09.12.2007.

Dies ist ideal, um wichtige Fristen im Auge zu behalten.

- 1 Wählen Sie auf dem Standby-Bildschirm zuerst , dann , und wählen Sie danach .
- 2 Wählen Sie **Datumrechner**.
- 3 Geben Sie das gewünschte Datum in der Registerkarte **Von** ein.
- 4 In der Registerkarte **Nach** geben Sie die Anzahl der Tage ein.
- 5 Unten erscheint dann das **Zieldatum**.

Wecker einstellen

- 1 Wählen Sie auf dem Standby-Bildschirm zuerst , dann , und wählen Sie danach .
- 2 Berühren Sie **Weckruf hinzufügen**.
- 3 Geben Sie die gewünschte Alarmzeit ein, und berühren Sie **Speichern**.
- 4 Wählen Sie, wann der Alarm wiederholt werden soll: **Einmal, Täglich, Mo - Fr, Mo - Sa, Sa - So, Außer Feiertag, Wochentag wählen**. Die Symbole zeigen die Wochentage an, die Sie auswählen.
- 5 Wählen Sie **Alarmtyp**, um einen Alarmtyp auszuwählen.

01

02

03

04


05

06

07





08

Organizer

- 6 Berühren Sie **Alarmton festlegen**, wählen Sie dann **Standardtöne** oder den Ordner **Sprachmemo**, um einen Ton zu suchen. Zum Anhören der Töne berühren Sie den jeweiligen Ton und dann .
- 7 Sie können dem Alarm **Notizen** hinzufügen. Berühren Sie **Speichern**, wenn Sie mit Ihrer Notiz fertig sind.
- 8 Sie können die Snooze-Intervalle auf 5, 10, 20, 30 Minuten, 1 Stunde oder „Aus“ einstellen.
- 9 Berühren Sie **Speichern**, wenn Sie Ihren Alarm eingegeben haben.
HINWEIS: Sie können bis zu 5 Alarme eingeben.





TIPP! Berühren Sie das Ein-/Aus-Symbol rechts neben dem einzustellenden Alarm.

Eine Notiz mit Skizze hinzufügen

- 1 Wählen Sie auf dem Standby-Bildschirm zuerst , dann , und wählen Sie danach .
- 2 Berühren Sie **Skizze hinzufügen**.
- 3 Zeichnen Sie Ihre Notiz auf den LCD-Touchscreen, und berühren Sie dann .
- 4 Ihre Notiz wird auf dem Bildschirm angezeigt, wenn Sie das nächste Mal Ihre **Skizzen** öffnen.

Sprachmemo

Mit der Sprachaufnahme können Sie Sprachnotizen oder andere Sounds aufnehmen.

- 1 Berühren Sie  und dann .
- 2 Berühren Sie , dann  und anschließend die gewünschten







Einstellungen:


Dauer – Legen Sie die Aufnahmedauer fest. Wählen Unbegrenzt, MMS-Größe, 1 Min.

Qualität – Wählen Sie die Soundqualität. Wählen Sie für den zu verwendenden Speicher die Option „Superfein“, „Fein“ oder „Normal“.

Speicherort – Wählen Sie, wo die Sprachaufnahme gespeichert werden soll.

Ton- und Sprachaufnahme

- 1 Berühren Sie  und dann .
- 2 Berühren Sie .
- 3  berühren, um mit der Aufzeichnung zu beginnen.
- 4  berühren, um die Aufzeichnung zu beenden.
- 5  berühren, um Ihre Aufzeichnung zu hören.

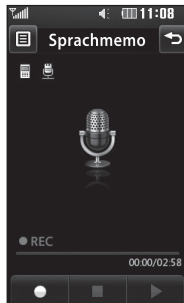

01

02

03

04

05

06


07

08





Organizer

Sprachaufnahme senden




- 1 Wenn Sie die Aufnahme beendet haben, berühren Sie .
- 2 Berühren Sie **Senden**, und wählen Sie **Nachricht, E-Mail** oder **Bluetooth**. Wenn Sie **Nachricht** oder **E-Mail** wählen, wird Ihre Aufzeichnung einer Nachricht angehängt, und Sie können Ihre Nachricht ganz normal schreiben und senden. Wenn Sie **Bluetooth** wählen, werden Sie aufgefordert, Bluetooth zu aktivieren.

HINWEIS: Wenn Sie die Aufnahme beendet haben, berühren Sie , und wählen Sie „Senden“, „Datei“, „Löschen“, „Verwenden als“ (um die Aufzeichnung als Rufton zu verwenden), „Einstellungen“ oder „Meine Sprachmemos“.




Rechner

- 1 Wählen Sie auf dem Standby-Bildschirm zuerst , dann , und wählen Sie danach .
- 2 Wählen Sie **Rechner**.
- 3 Berühren Sie die Zifferntasten, um Zahlen einzugeben.
- 4 Für einfache Berechnungen, berühren Sie die gewünschte Funktion (+, -, x, ÷), gefolgt von =.
- 5 Für kompliziertere Berechnungen berühren Sie  und wählen **sin, cos, tan, log, ln, exp, Wurzel, Grad** oder **Radius** usw.

Umrechnen von Einheiten

- 1 Wählen Sie auf dem Standby-Bildschirm zuerst , dann , und wählen Sie danach .
- 2 Wählen Sie **Umrechner**.
- 3 Wählen Sie, was Sie umrechnen möchten: **Währung, Fläche, Masse, Länge, Temperatur, Volumen** oder **Geschwindigkeit**.
- 4 Wählen Sie die Einheit, und geben Sie erst den Wert zur Umrechnung und dann die Einheit ein, in die Sie umrechnen möchten.
- 5 Der entsprechende Wert wird auf dem Bildschirm angezeigt.

Stoppuhr verwenden

- 1 Wählen Sie auf dem Standby-Bildschirm zuerst , dann , und wählen Sie danach .
- 2 Wählen Sie **Stoppuhr**.
- 3 Wählen Sie **Start**, um den Timer zu starten.
- 4 Wählen Sie **Runde**, wenn Sie eine Rundenzeit messen möchten.
- 5 Mit **Stopp** wird die Zeitmessung beendet.
- 6 Berühren Sie **Weiter**, um die Stoppuhr an dem Zeitpunkt, zu dem sie angehalten wurde, wieder zu starten, oder berühren Sie **Zurücksetzen**, um die Zeitmessung neu zu starten.

01

02

03

04

05





06

07

08

Organizer

Ort zur Weltzeit hinzufügen

- 1 Wählen Sie auf dem Standby-Bildschirm zuerst , dann , und wählen Sie danach .
- 2 Wählen Sie **Weltzeit**.
- 3 Berühren Sie  und dann **Stadt hinzufügen**. Berühren Sie das Symbol in der linken oberen Ecke. Sobald Sie anfangen, den Namen der gewünschten Stadt zu schreiben, erscheint dieser oben am Bildschirm. Sie können die Stadt aber auch über den Globus wählen und über "OK" hinzufügen.

PC-Synchronisation

Sie können Ihren PC auch mit Ihrem Mobiltelefon synchronisieren, um Ihre Daten zu sichern und zu gewährleisten, dass Ihre wichtigen Informationen und Daten übereinstimmen.

LG PC Suite auf Ihrem PC installieren

- 1 Drücken Sie auf dem Standby-Bildschirm  und , und wählen Sie dann .
- 2 Wählen und bestätigen Sie **USB-Verbindung**.
Wählen Sie **PC Suite**.
- 3 Legen Sie die Installations-CD in Ihren PC. Klicken Sie auf den **LG PC Suite Installer**, der auf dem Bildschirm angezeigt wird.

- 4 Wählen Sie die gewünschte Sprache, und klicken Sie auf **OK**.
- 5 Befolgen Sie die Anweisungen auf dem Bildschirm, um den LG PC Suite Installer Assistent abzuschließen.
- 6 Wenn die Installation beendet ist, wird das LG PC Suite-Symbol auf Ihrem Desktop angezeigt.

Mobiltelefon mit PC verbinden

- 1 Verbinden Sie das USB-Kabel mit Ihrem Mobiltelefon und PC.
- 2 Doppelklicken Sie auf das **LG PC Suite-Symbol** auf Ihrem Desktop.
- 3 Klicken Sie auf den **Verbindungsassistent**, danach **USB**.

01

02

03

04

05

06

07

08

PC-Synchronisation

- 4 Klicken Sie auf **Weiter**, und nochmals auf **Weiter**, dann auf **Fertig**. Ihr Mobiltelefon und PC sind nun verbunden.

Telefoninformationen sichern und wiederherstellen

- 1 Verbinden Sie Ihr Mobiltelefon mit dem PC wie oben beschrieben.
- 2 Klicken Sie auf das **Sichern** Symbol, und wählen **Sichern** oder **Starten**.
- 3 Markieren Sie den Inhalt, den Sie sichern oder wiederherstellen möchten. Wählen Sie den Speicherort wo Sie Ihre Informationen sichern möchten, oder von wo Sie Informationen wiederherstellen möchten. Klicken Sie auf **OK**.

- 4 Ihre Informationen werden gesichert oder wiederhergestellt.

Telefondaten auf dem PC ansehen

- 1 Verbinden Sie Ihr Mobiltelefon mit dem PC wie zuvor beschrieben.
- 2 Klicken Sie auf das Symbol **Dateien**.
- 3 Ihre auf dem Mobiltelefon gespeicherten Dokumente, Flash-Inhalte, Bilder, Töne und Videos werden auf dem Bildschirm im Ordner „LG Mobiltelefon“ angezeigt.

TIPP! Durch Anzeigen der auf Ihrem Mobiltelefon gespeicherten Daten auf dem PC behalten Sie den Überblick, können Dateien und Dokumente verwalten und Daten löschen, die Sie nicht mehr benötigen.

Kontakte synchronisieren

- 1 Schließen Sie das Mobiltelefon am PC an.
- 2 Klicken Sie auf das Symbol **Kontakte**.
- 3 Ihre auf der SIM-Karte und dem Telefon gespeicherten Kontakte werden nun vom PC importiert und angezeigt.

- 4 Klicken Sie auf **Datei**, und wählen Sie **Speichern**. Sie können nun wählen, wo Sie Ihre Kontakte speichern möchten.

HINWEIS: Um Kontakte zu sichern, die auf Ihrer SIM-Karte gespeichert sind, klicken Sie auf den Ordner „SIM-Karte“ links auf Ihrem PC-Bildschirm. Wählen Sie oben im Bildschirm „Bearbeiten“ dann „Alle auswählen“.

Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf Ihre Kontakte und wählen Sie „In Kontakte kopieren“. Klicken Sie nun auf den Ordner „Mobiltelefon“ links am Bildschirm und Ihre Nummern werden angezeigt.

01

02

03

04

05

06

07

08

PC-Synchronisation

Nachrichten synchronisieren

- 1 Schließen Sie das Mobiltelefon am PC an.
- 2 Klicken Sie auf das Symbol **Nachrichten**.
- 3 Alle Nachrichten auf Ihrem PC und Mobiltelefon werden auf dem Bildschirm in Ordnern angezeigt.
- 4 Mit der Symbolleiste oben am Bildschirm können Sie Nachrichten bearbeiten und neu ordnen.

Ihr Mobiltelefon als Massenspeichergerät

Ihr Telefon kann als Massenspeichergerät verwendet werden.

- 1 Trennen Sie die Verbindung zwischen Mobiltelefon vom PC.
- 2 Wählen Sie auf dem Standby-Bildschirm zuerst , und berühren Sie dann .
- 3 Wählen Sie  und dann **USB-Verbindung**.
- 4 Berühren Sie **USB-Speicher**.
- 5 Schließen Sie das Mobiltelefon am PC an. Ihr Mobiltelefon zeigt an: **Verbinden als Massenspeicher**. Während Übertragung nicht entfernen.




- 6 Alle auf Ihrem Mobiltelefon gespeicherten Dateien werden automatisch auf der PC Festplatte gespeichert.

HINWEIS: Zur Initialisierung der Massenspeicherung darf Ihr Mobiltelefon nicht mit dem PC verbunden sein.

Ihr Mobiltelefon als Musiksynchronisationsgerät

Ihr Telefon kann nur bei Musiksynchronisationsdateien als Musiksynchronisationsgerät verwendet werden.

Die Synchronisierung von Musikdateien kann mithilfe von Windows Media Player 10/11 erfolgen und wird sowohl für Telefonspeicher als auch für Speicherkarten unterstützt.

- 1 Trennen Sie die Verbindung zwischen Mobiltelefon vom PC.
- 2 Wählen Sie auf dem Standby-Bildschirm zuerst , und berühren Sie dann .
- 3 Wählen Sie  und dann **USB-Verbindungsmodus**.
- 4 Berühren Sie **Musik-Synchr.**
- 5 Schließen Sie das Mobiltelefon am PC an. Ihr Mobiltelefon zeigt an: **Im Music Sync-Modus verbinden ...** und danach **Kabel trennen, um Musik-Synchr. zu beenden**.

01

02

03

04

05

06

07




08

Browser

Browser

Mit dem Browser haben Sie direkt von Ihrem Mobiltelefon Zugriff auf eine große Auswahl an Spielen, Musik, Nachrichten, Sportmeldungen und vielem mehr, gleich, wo Sie sich gerade aufhalten. Für jeden Geschmack ist etwas dabei!




Zugriff zum Internet


- 1 Wählen Sie auf dem Standby-Bildschirm zuerst , dann , und wählen Sie danach .
- 2 Wählen Sie **Zur Startseite**, um direkt auf die Startseite des Browsers zuzugreifen. Oder wählen Sie **Adresse eingeben**, und geben Sie die gewünschte URL ein, gefolgt von **Verbinden**.

HINWEIS: Für die Verbindung zu diesem Dienst und das Herunterladen von Inhalten fallen zusätzliche Kosten an. Erkundigen Sie sich bei Ihrem Netzbetreiber nach eventuellen Zusatzkosten.

Lesezeichen hinzufügen und darauf zugreifen

Um schnell und einfach auf Ihre Lieblingswebseiten zu gelangen, können Sie Lesezeichen hinzufügen und Webseiten speichern.

- 1 Wählen Sie auf dem Standby-Bildschirm zuerst , dann , und wählen Sie danach .
- 2 Wählen Sie **Lesezeichen**. Eine Liste Ihrer Lesezeichen wird auf dem Bildschirm angezeigt.

- 3 Um ein neues Lesezeichen hinzuzufügen, wählen Sie , und berühren Sie dann „**Lesezeichen hinzufügen**“. Geben Sie einen Namen für Ihr Lesezeichen und die entsprechende URL ein.
- 4 Drücken Sie auf **Speichern**. Ihr Lesezeichen erscheint nun in der Liste der Lesezeichen.
- 5 Um auf das Lesezeichen zuzugreifen, berühren Sie das Lesezeichen und dann „**Verbinden**“. Sie werden nun mit Ihrem Lesezeichen verbunden.

RSS-Reader verwenden

RSS (Really Simple Syndication) ist eine Familie von Veröffentlichungsformaten für das Internet, die für häufig aktualisierte Inhalte, z. B. Blogbeiträge, Nachrichten oder Podcasts, verwendet wird. Ein RSS-Dokument, das Feed, Web-Feed

oder Kanal genannt wird, enthält entweder eine Zusammenfassung des Inhalts der entsprechenden Webseite oder den gesamten Text. Durch RSS ist es möglich, automatisch Informationen über Aktualisierungen von Websites zu erhalten, sodass ein manuelles Prüfen auf Aktualisierungen nicht erforderlich ist.

Der Benutzer abonniert einen Feed durch Eingeben der Feed-Adresse im Reader oder durch Klicken auf ein RSS-Symbol im Browser, durch das das Abonnement gestartet wird. Der Reader prüft die abonnierten Feeds regelmäßig auf neue Inhalte und lädt gefundene Aktualisierungen herunter.

01

02

03

04

05


06

07

08




Browser

Seite speichern




- 1 Greifen Sie wie oben beschrieben auf die gewünschte Webseite zu.
- 2 Berühren Sie , und wählen Sie „Seite speichern“.
- 3 Zum raschen Wiederfinden geben Sie einen Namen für die Webseite ein.
- 4 Drücken Sie auf **Speichern**.

TIPP! In diesem Menü können Sie Titel gespeicherter Seiten bearbeiten, Screen Memo schützen und den Schutz aufheben, und gespeicherte Seiten löschen.

Auf gespeicherte Seite zugreifen

- 1 Wählen Sie auf dem Standby-Bildschirm zuerst , dann , und wählen Sie danach .
- 2 Wählen Sie **Gespeicherte Seiten**.
- 3 Wählen Sie die gewünschte Seite, um sie zu öffnen.

Browserverlauf ansehen

- 1 Wählen Sie auf dem Standby-Bildschirm zuerst , dann , und wählen Sie danach . Wählen Sie **Verlauf**.
- 2 Eine Liste von Webseiten, die Sie kürzlich angesehen haben, wird angezeigt. Zum Zugreifen auf eine dieser Seiten wählen Sie einfach die gewünschte Seite, und berühren Sie dann **Verbinden**.

Browsereinstellungen ändern

- 1 Wählen Sie auf dem Standby-Bildschirm zuerst , dann , und wählen Sie danach . Wählen Sie **Einstellungen**.
- 2 Sie können **Profile**, **Anzeigeeinstellungen**, **Cache**, **Cookies** oder **Sicherheit** bearbeiten oder über „**Werkseinstellung**“ alle **Einstellungen** zurücksetzen.
- 3 Sie können diese Funktionen aktivieren oder deaktivieren, indem Sie einfach das entsprechende Symbol berühren.

Verwenden des Telefons als Modem

Sie können Ihr KP501 ebenfalls als Modem für Ihren PC verwenden, um somit auch ohne Kabelverbindung jederzeit über E-Mail und Internetzugriff zu verfügen. Sie können entweder das USB-Kabel oder Bluetooth verwenden.

Mit dem USB-Kabel:

- 1 Vergewissern Sie sich, dass die LG PC Suite auf Ihrem PC installiert ist.
- 2 Verbinden Sie das KP501 mittels USB-Kabel mit Ihrem PC, und starten Sie die LG PC Suite Software.
- 3 Klicken Sie auf das **Internet-Kit** auf Ihrem PC. Klicken Sie dann auf die Schaltfläche „**Neu**“ und wählen Sie „**Modem**“.

01

02

03

04

05

06

07

08

Browser

- 4 Wählen Sie **LG Mobile USB Modem** und dann **OK**. Es wird nun auf dem Bildschirm angezeigt.
- 5 Geben Sie das Profil ein, das mit dem Internet verbunden werden kann, und speichern Sie die Werte.
- 6 Das Profil, das Sie erstellen, wird auf Ihrem PC-Bildschirm angezeigt. Wählen Sie es aus, und klicken Sie auf „**Verbinden**“. Ihr PC stellt eine Verbindung mit dem KP501 her.
- 3 Erstellen Sie eine aktive Bluetooth-Verbindung mithilfe des **Verbindungsassistent** der LG PC Suite.
- 4 Klicken Sie auf das **Internet-Kit** auf Ihrem PC. Klicken Sie dann auf die Schaltfläche „**Neu**“.
- 5 Wählen Sie **LG Mobile USB Modem** und dann **OK**. Es wird nun auf dem Bildschirm angezeigt.
- 6 Geben Sie das Profil ein, das mit dem Internet verbunden werden kann, und speichern Sie die Werte.

Mit Bluetooth:

- 1 Stellen **Sie** sicher, dass Bluetooth aktiviert und sowohl für den PC als auch für Ihr KP501 sichtbar ist.
- 2 Koppeln Sie PC und KP501 so, dass ein Kennwort für die Verbindung benötigt wird.
- 7 Das Profil, das Sie erstellen, wird auf Ihrem PC-Bildschirm angezeigt. Wählen Sie es aus, und klicken Sie auf „**Verbinden**“. Ihr PC stellt eine Verbindung mit dem KP501 her.

EINSTELLUNGEN




In diesem Ordner können Sie Ihre Einstellungen anpassen, um Ihr KP501 zu personalisieren.

Profil anpassen

Sie können Ihr Profil rasch auf dem Standby-Bildschirm ändern. Berühren Sie einfach die Statusanzeige am oberen Bildschirmrand, und berühren Sie dann die Registerkarte „Profil“. Mit dem Menü „Einstellungen“ können Sie jede Profileinstellung personalisieren.

- 1 Drücken Sie , und wählen Sie dann .
- 2 Berühren Sie **Profile**, und wählen Sie dann das zu bearbeitende Profil.
- 3 Sie können daraufhin alle Töne und Warnoptionen in dieser Liste ändern, einschließlich **Rufton** und **Lautstärke**, Einstellungen für den **Nachrichtenton** und mehr.

Bildschirmeinstellungen ändern

- 1 Berühren Sie zuerst  und dann .
- 2 Berühren Sie , und wählen Sie dann zwischen:

Hintergrund – Wählen Sie ein Thema für den Standby-Bildschirm.

Menüstil – Wählen Sie den Stil zur Anzeige des Menüs.

Wählen – Wählen Sie Zifferngröße und Farbe.

Schriftart – Legen Sie Schriftgröße und Schriftart fest.

01

02

03

04

05

06

07

08

EINSTELLUNGEN

Beleuchtung – Wählen Sie, wie lange die Hintergrundbeleuchtung aktiv bleibt.

HINWEIS: Hintergrundbeleuchtung im Akkubetrieb verringert die Akkulebensdauer beträchtlich, und Sie müssen Ihr Mobiltelefon möglicherweise häufiger aufladen.

Helligkeit – Passen Sie die Helligkeit des Bildschirms an.

Grußnachricht – Aktivieren oder deaktivieren Sie die Grußnachricht, und geben Sie eine Nachricht ein.




Einschalten/Ausschalten – Wählen Sie ein Thema für den Einschalt- und Ausschaltbildschirm.

2 Berühren Sie **Speichern**, um Ihre Einstellungen zu speichern.

Telefonereinstellungen ändern

Sie können die Funktionen Ihres KP501 an Ihre eigenen Wünsche anpassen.

TIPPI! Zum Durchblättern der Listen berühren Sie das letzte Element, und fahren Sie mit dem Finger leicht über das Display. Die Liste verschiebt sich nach oben, wodurch darunter liegende Elemente sichtbar werden.

- 1** Berühren Sie zuerst  und dann .
- 2** Berühren Sie , und wählen Sie dann aus folgender Liste:

Datum und Zeit - Einstellungen für Datum und Uhrzeit anpassen, oder wählen Sie **Autom.**

aktualisieren zur automatischen Zeitanpassung auf Reisen oder Sommerzeit.

Energiesparmodus – Wählen Aus, Nur nachts, Immer ein, um die Werkseinstellungen für den Energiesparmodus zu aktivieren/deaktivieren.

Sprachen – Ändern Sie die Sprache der Anzeige des KP501.

Automatische Tastensperre – Das Tastenfeld wird im Standby-Modus automatisch gesperrt.

Sicherheit – Passen Sie Sicherheitseinstellungen wie PIN-Codes oder Telefonsperre an.

Speicherverwaltung – Weitere Informationen finden Sie unter „Speicherverwaltung“.

Werkseinstellung – Setzen Sie alle Einstellungen auf die Werkseinstellungen zurück.

Telefon-Info – Zeigen Sie die technischen Informationen für Ihr KP501 an.

Verbindungseinstellungen ändern

Die Verbindungseinstellungen wurden schon von Ihrem Netzbetreiber eingestellt, so dass Sie Ihr Mobiltelefon sofort in Gebrauch nehmen können. Verwenden Sie dieses Menü zum Ändern von Einstellungen.

Berühren Sie  und dann . Wählen Sie .

01

02

03

04

05

06

07

08

EINSTELLUNGEN

Netz

Netz wählen – Mit der Funktion „**Automatisch**“ wird automatisch nach einem Netz gesucht und das Telefon im Netz registriert. Diese Einstellungen werden für bestmögliche Service-Leistungen und Qualität empfohlen. Wenn Sie „**Manuell**“ festlegen, werden alle derzeit verfügbaren Netze angezeigt, und Sie können eines davon für die Registrierung auswählen. Wenn die Registrierung des Netzes fehlgeschlagen ist, werden alle derzeit verfügbaren Netze erneut aufgelistet, und Sie können ein anderes für die Registrierung auswählen.

HINWEIS: Wenn das Telefon im manuellen Modus kein Netz findet, wird die Popup-Meldung zur Auswahl des verfügbaren Netze auf dem Standby-Bildschirm angezeigt.

Favoritenliste – Bei automatischer Netzsuche können Sie Netze hinzufügen, mit denen eine Verbindung hergestellt werden soll. Die folgenden Optionen stehen zur Verfügung:

Internetprofile – Dieses Menü zeigt Internetprofile an. Mit dem Menü "Optionen" können Sie neue Profile erstellen, bearbeiten und löschen. Für ein bestimmtes Land standardmäßig konfigurierte Einstellungen können jedoch weder bearbeitet noch gelöscht werden.

Zugangspunkte – Ihr Netzbetreiber hat diese Informationen schon gespeichert. Mit diesem Menü können Sie einen neuen Zugriffspunkt hinzufügen.

Datenverbindung herstellen

- Wählen Sie diese Option, wenn eine GPRS-Verbindung zwischen dem Netz und Ihrem Gerät hergestellt werden soll.

USB-Verbindung – Wählen Sie **PC Suite** und synchronisieren Sie Ihr KP501 mit der LG PC Suite Software, um Dateien von Ihrem Mobiltelefon zu kopieren. Wenn Sie Ihre Musik mit dem Windows Media Player synchronisieren möchten, wählen Sie in diesem Menü die Option „Musik-Synchr.“ aus. Diese Option steht nur zur Synchronisation von Musik zur Verfügung.

Streaming – Ihr Netzbetreiber hat diese Informationen bereits gespeichert. Sie können diese gerne bearbeiten, wenn Sie wollen.

Speicherverwaltung

Ihr KP501 verfügt über drei Speicherarten: Mobiltelefon, SIM-Karte und externe Speicherkarte (die Speicherkarte müssen Sie ggf. separat erwerben).

Mit der Speicherverwaltung können Sie festlegen, wie viel Speicher verwendet wird und feststellen, wie viel Speicher verfügbar ist.

01

02

03

04

05

06

07

08

EINSTELLUNGEN

Berühren Sie erst  und dann 
 und dann **Speicherverwaltung**.

Telefonspeicher – Hier können Sie den verfügbaren Speicher für Bilder, Sounds, Videos, Flash-Inhalte und anderes auf Ihrem KP501 anzeigen.

Datenbankspeicher – Hier sehen Sie, wie viel Speicher auf Ihrem Telefon für SMS, Kontakte, Kalender, Aufgabenliste, Notiz, Weckrufe, Anrufliste, Lesezeichen und Diverses verfügbar ist.

SIM-Speicher – Zeigt den auf der SIM-Karte verfügbaren Speicher an.

Speicherkarte – Zeigt den auf der Speicherkarte verfügbaren Speicher an (die Speicherkarte können Sie separat erwerben).

Standardspeicher - Wählen Sie den von Ihnen bevorzugten Speicherort für Ihre Elemente aus.

Senden und Empfangen von Dateien über Bluetooth

Bluetooth ist ideal zum Senden und Empfangen von Dateien, da kein Kabel notwendig ist und die Verbindung schnell und einfach ist. Die Verbindung mit Bluetooth-Kopfhörern ermöglicht Ihnen, Anrufe zu tätigen und zu empfangen.

Eine Datei senden:

- 1 Öffnen Sie die Datei, die Sie senden möchten (meistens ein Foto, ein Video oder eine Musikdatei).
- 2 Wählen Sie **Senden**.
Wählen Sie **Bluetooth**.

- 3 Wenn Sie bereits ein Bluetooth-Gerät mit Ihrem Telefon gekoppelt haben, sucht das KP501 nicht automatisch nach anderen Bluetooth-Geräten. Wenn nicht, sucht Ihr KP501 automatisch nach anderen Bluetooth-fähigen Geräten in Reichweite.
- 4 Wählen Sie das Gerät, an das Sie Ihre Datei senden möchten, und berühren Sie **Auswählen**.
- 5 Ihre Datei wird gesendet.

TIPPI! Behalten Sie die Statusleiste im Auge, um sicherzugehen, dass Ihre Datei gesendet wird.

Eine Datei empfangen:

- 1 Um Dateien zu empfangen, muss Ihr Bluetooth auf **Ein** geschaltet und **Sichtbar** sein. Weitere Informationen finden Sie im Abschnitt „Bluetooth-Einstellungen ändern“ auf der rechten Seite.
- 2 Mit einer Nachricht werden Sie aufgefordert, den Empfang der Datei zu akzeptieren. Berühren Sie **Ja**, um die Datei zu empfangen.
- 3 Es wird angezeigt, wo Ihre Datei gespeichert wurde, und Sie können wählen zwischen **Anzeigen** oder **Als Hintergrund** verwenden. In der Regel werden die Dateien im entsprechenden Ordner im Medialbum gespeichert.

01

02

03

04

05





06

07

08

EINSTELLUNGEN

Bluetooth-Einstellungen ändern.

- 1 Berühren Sie , und wählen Sie .
- 2 Wählen Sie , berühren Sie , und wählen Sie dann **Einstellungen**.

Ändern Sie:

Mein Telefonstatus – Wählen Sie zwischen „**Sichtbar**“, „**Sichtbar für 1 Min.**“ oder „**Unsichtbar**“.

Mein Geräteiname – Geben Sie einen Namen für Ihr KP501 ein.

Unterst. Dienste – Wählen Sie, wie Sie Bluetooth in Verbindung mit verschiedenen Services benutzen.

Remote-SIM-Modus – Ein- und Ausschalten.

Eigene Adresse – Anzeigen der Bluetooth-Adresse.

Koppeln mit anderen Bluetooth-Geräten.

Durch Koppeln des KP501 mit einem anderen Gerät können Sie eine passwortgeschützte Verbindung herstellen. Das bedeutet, dass Ihre Koppelung sicherer ist.

- 1 Prüfen Sie ob, Ihr Bluetooth **ON** und **Sichtbar** ist. Sie können die Sichtbarkeit im Menü **Einstellungen** verändern.
- 2 Berühren Sie **Suchen**.
- 3 Ihr KP501 sucht nach Geräten. Wenn die Suche beendet ist, wird **Suchen** auf dem Bildschirm angezeigt.
- 4 Wählen Sie das Gerät, mit dem Sie koppeln möchten, geben Sie das Passwort ein, und berühren Sie **OK**.

- 5 Ihr Mobiltelefon wird jetzt mit dem anderen Gerät verbunden, dort geben Sie dasselbe Passwort ein.
- 6 Ihre passwortgeschützte Bluetooth-Verbindung ist jetzt hergestellt.

Verwenden von Bluetooth-Kopfhörern

- 1 Prüfen Sie ob, Ihr Bluetooth **ON** und **Sichtbar** ist.
- 2 Befolgen Sie die Anweisungen zu Ihrem Headset, versetzen Sie Ihr Headset in den Koppelungsmodus, und koppeln Sie die Geräte.
- 3 Berühren Sie **Immer erlauben**, **Immer fragen** und dann **Ja**, um sofort eine Verbindung herzustellen. Ihr KP501 wechselt automatisch ins Headset-Profil.

01

02

03

04

05

06

07

08


Zubehör

Das KP501 wird mit folgendem optionalem Zubehör geliefert.

Ladegerät



Akku



Stereo-Kopfhörer



Datenkabel und CD

Verbinden und synchronisieren Sie Ihr KP501 mit dem PC.



Benutzerhandbuch

Erfahren Sie mehr über Ihr KP501.



HINWEIS:

- Verwenden Sie ausschließlich Originalzubehör von LG.
- Die Missachtung dieses Hinweises kann zum Erlöschen Ihrer Garantie führen.
- Da das Zubehör je nach Land oder Region unterschiedlich sein kann, wenden Sie sich bei Fragen an einen unserer regionalen Diensteanbieter oder Fachhändler.

Displayfolie



⚠️ WARNUNG: Wenn die Displayfolie auf dem Touchscreen befestigt wird, kann die Berührungsempfindlichkeit beeinträchtigt werden.

Netzdienste

Das in diesem Benutzerhandbuch beschriebene Mobiltelefon ist für die Verwendung mit dem GSM 900-, DCS 1800, GSM 850 und PCS 1900-Netz zugelassen.

Zahlreiche Funktionen in diesem Handbuch werden als Netzdienste bezeichnet. Dies sind spezielle Dienste, die Sie über Ihren Anbieter für Funkdienste aktivieren. Sie können diese Netzdienste erst nutzen, wenn Sie sie über Ihren Dienstanbieter abonniert und Anweisungen zur Verwendung erhalten haben.

Technische Daten

Allgemein

Produktname: KP501

System : GSM 900 / DCS 1800 /
GSM 850 / PCS 1900

Umgebungstemperatur

Max. + 55 °C (entladen)
+ 45 °C (laden)

Min: -10 °C

01

02

03

04

05

06

07

08

Service - Center

Autorisierte LG Electronics Service-Händler und Service-Zentren in anderen EG Staaten werden für Ihre Reklamation die im Land der Instandsetzung üblichen Reparaturbedingungen anwenden.

In Problemfällen sind wir gerne bereit, Ihnen bei Fragen zur Garantie oder der Bedienung Ihres Gerätes zu helfen.

Unsere Adresse ist:

LG Electronics Deutschland GmbH

Kundendienst, Jakob-Kaiser-Str. 12,
47877 Willich

**Tel. 01805-442639 (0,14€ /
Min.) (0180-LG Handy)**

Declaration of Conformity



Suppliers Details

Name

LG Electronics Inc

Address

LG Twin Tower 20, Yeouido-dong, Yeongdeungpo-gu Seoul, Korea 150-721

Product Details

Product Name

E-GSM 900 / DCS 1800 / GSM 850 / PCS 1900 Quad Band Terminal Equipment

Model Name

KP501

Trade Name

LG

CE 0168

Applicable Standards Details

R&TTE Directive 1999/5/EC

EN 301 489-01 v1.6.1 / EN 301 489-07 v1.3.1 / EN 301 489-17 v1.2.1
EN 60950-1 : 2001
EN 50360/EN 50361 : 2001
EN 301 511 V9.0.2
EN 300 328 V1.7.1

Supplementary Information

The conformity to above standards is verified by the following Notified Body(BABT)

BABT, Balfour House, Churchfield Road, Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, United Kingdom
Notified Body Identification Number : 0168

Declaration

I hereby declare under our sole responsibility that the product mentioned above to which this declaration relates complies with the above mentioned standards and Directives

European Standard Center
LG Electronics Logistics and Services B.V.
Veluwezoom 15, 1327 AE Almere, The Netherlands
Tel : +31 - 36 - 547 - 8940, Fax : +31 - 36 - 547 - 8794
e-mail : jacob @ lge.com

Name

Seung Hyoun, Ji / Director

Issued Date

16, January, 2009


Signature of representative

Richtlinien für eine sichere und effiziente Handhabung

Lesen Sie diese einfachen Richtlinien sorgfältig durch. Die Nichtbeachtung dieser Richtlinien kann gefährlich oder gesetzeswidrig sein. Weitere ausführliche Informationen dazu finden Sie in diesem Handbuch.

Sicherheitshinweis über die Einwirkung elektromagnetischer Energie im Radiofrequenzbereich

Informationen zur Einwirkung elektromagnetischer Felder und zur Spezifischen Absorptionsrate (SAR).

Das Mobiltelefon KP501 entspricht den geltenden Sicherheitsbestimmungen hinsichtlich der Einwirkung elektromagnetischer Felder. Diese Bestimmungen basieren auf wissenschaftlichen Richtlinien, die auch Sicherheitsabstände definieren, um eine gesundheitliche Gefährdung von Personen (unabhängig von Alter und allgemeinem Gesundheitszustand) auszuschließen.

- In den Richtlinien hinsichtlich der Einwirkung elektromagnetischer Felder wird eine Maßeinheit verwendet, die als Spezifische Absorptionsrate bzw. SAR bezeichnet wird. Der SAR-Wert wird mit standardisierten Testmethoden ermittelt, bei denen das Telefon in allen getesteten Frequenzbändern mit der höchsten zulässigen Sendeleistung betrieben wird.
- Auch wenn Unterschiede zwischen den SAR-Werten verschiedener LG-Telefonmodelle bestehen, entsprechen Sie in jedem Fall den geltenden Richtlinien hinsichtlich der Einwirkung elektromagnetischer Felder.
- Der von der Internationalen Kommission für den Schutz vor nichtionisierenden Strahlen (International Commission on Non-ionizing Radiation Protection, ICNIRP) empfohlene SAR-Grenzwert liegt bei 2 W/Kg gemittelt über zehn (10) Gramm Gewebe.

- Der höchste für dieses Telefonmodell mit DAS4 ermittelte SAR-Wert bei Verwendung am Ohr liegt bei 0.990 W/Kg (10 g) und bei 1.26 W/Kg (10g), wenn das Gerät am Körper getragen wird.
- Einige Länder/Regionen haben den vom Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE) empfohlenen SAR-Grenzwert übernommen. Dieser liegt bei 1.6 W/Kg gemittelt über ein (1) Gramm Gewebe.
- Öffnen Sie dieses Mobiltelefon nicht. Sollten Reparaturen erforderlich sein, wenden Sie sich an einen qualifizierten Kundendienstmitarbeiter.
- Bewahren Sie dieses Mobiltelefon nicht in der Nähe elektrischer Geräte auf (z.B. Fernsehgeräte, Radios, PCs).
- Halten Sie das Mobiltelefon von Wärmequellen wie Heizungen oder Herdplatten fern.
- Lassen Sie das Mobiltelefon nicht fallen.
- Setzen Sie das Mobiltelefon keinen starken Erschütterungen oder Stößen aus.
- Schalten Sie das Telefon aus, wenn dies aufgrund von jeweils geltenden Bestimmungen erforderlich ist. Verwenden Sie Ihr Telefon beispielsweise nicht in Krankenhäusern, da andernfalls die Funktionalität empfindlicher medizinischer Geräte beeinträchtigt werden kann.

Pflege und Wartung des Mobiltelefons

WARNUNG

Verwenden Sie ausschließlich Akkus, Ladegeräte und Zubehörteile, die für die Verwendung mit diesem Mobiltelefon zugelassen sind. Die Verwendung anderer Teile kann zum Erlöschen der Zulassungen oder Garantien für dieses Mobiltelefon führen und kann gefährlich sein.

Richtlinien für eine sichere und effiziente Handhabung

- Die Beschichtung des Mobiltelefons kann durch Folien, Klebestreifen u. Ä. beschädigt werden.
- Reinigen Sie die Außenseite des Geräts nur mit einem trockenen Tuch. Verwenden Sie keine lösungsmittelhaltigen Reiniger oder Lösungsmittel wie Benzin, Verdünner oder Alkohol.
- Bewahren Sie das Mobiltelefon nicht in stark verrauchten oder staubigen Umgebungen auf.
- Bewahren Sie das Mobiltelefon nicht in der Nähe von Gegenständen mit Magnetstreifen (Kreditkarten, Flugscheine usw.) auf, da andernfalls die auf dem Magnetstreifen gespeicherten Informationen beschädigt werden könnten.
- Berühren Sie das Display nicht mit spitzen oder scharfen Gegenständen; andernfalls kann das Mobiltelefon beschädigt werden.
- Setzen Sie das Mobiltelefon keiner Feuchtigkeit oder Nässe aus.
- Verwenden Sie Zubehörteile (wie z. B. einen Kopfhörer) immer mit der erforderlichen Sorgfalt. Berühren Sie die Antenne nicht unnötig.

Effiziente Verwendung des Mobiltelefons

Elektronische Geräte

- Bei Mobiltelefonen kann es zu Interferenzen kommen, die die Leistung beeinträchtigen können.
- Verwenden Sie das Mobiltelefon nicht unerlaubt in der Nähe medizinischer Geräte. Wenn Sie einen Herzschrittmacher tragen, bewahren Sie das Telefon nicht in der Nähe des Herzschrittmachers (z.B. in der Brusttasche) auf.
 - Einige Hörhilfen können durch Mobiltelefone beeinträchtigt werden.
 - Bei Fernsehgeräten, Radios, PCs usw. können ebenfalls leichte Interferenzen auftreten.

Sicherheit im Straßenverkehr

Erkundigen Sie sich über die jeweils geltenden Gesetze und Bestimmungen über die Verwendung von Mobiltelefonen in Fahrzeugen.

- Benutzen Sie während der Fahrt kein Handtelefon.
- Richten Sie Ihre ganze Aufmerksamkeit auf den Straßenverkehr.
- Verwenden Sie, sofern verfügbar, eine Freisprecheinrichtung.
- Parken Sie ggf. zuerst das Fahrzeug, bevor Sie Anrufe tätigen oder entgegennehmen.
- Elektromagnetische Strahlen können u.U. elektronische Systeme in Ihrem Fahrzeug stören, wie beispielsweise das Autoradio oder Sicherheitssysteme.

Wenn Sie Musik hören, während Sie unterwegs sind, stellen Sie sicher, dass die Lautstärke auf ein angemessenes Maß eingestellt ist, sodass Sie Ihre Umgebung wahrnehmen. Dies ist vor allem dann wichtig, wenn Sie eine Straße überqueren.

Vermeiden von Hörschäden

Wenn Sie längere Zeit einem hohen Geräuschpegel ausgesetzt sind, können Hörschäden auftreten. Wir empfehlen deshalb, dass Sie das Telefon beim Ein- und Ausschalten nicht ans Ohr halten. Es empfiehlt sich außerdem, die Lautstärke von Musik und Anrufen auf ein angemessenes Maß einzustellen.

Sprenggebiete

Benutzen Sie das Telefon nicht in Sprenggebieten. Beachten Sie die Einschränkungen, und befolgen Sie alle geltenden Vorschriften und Regeln

Richtlinien für eine sichere und effiziente Handhabung

Explosionsgefährdete Orte

- Transportieren und lagern Sie keine brennbaren Flüssigkeiten, Gase oder Explosivstoffe im gleichen Raum eines Fahrzeugs, in dem sich auch das Mobiltelefon oder Mobiltelefonzubehör befindet.

In Flugzeugen

In einem Flugzeug können Mobiltelefone zu Interferenzen führen.

- Schalten Sie daher Ihr Mobiltelefon aus, bevor Sie in ein Flugzeug steigen.
- Verwenden Sie es auch nicht während des Aufenthalts auf dem Flughafengelände, sofern dies nicht ausdrücklich vom Personal erlaubt wurde.

Kinder

Bewahren Sie das Mobiltelefon an einem sicheren Ort außerhalb der Reichweite von Kleinkindern auf. Es enthält Kleinteile, die verschluckt oder eingeatmet werden könnten.

Notrufe

Notrufe sind möglicherweise nicht in allen Mobilfunknetzen möglich. Verlassen Sie sich daher bei Notrufen nie ausschließlich auf ein Mobiltelefon. Weitere Informationen dazu erhalten Sie von Ihrem Dienstanbieter.

Hinweise zum Akku und zur Pflege des Akkus

- Es ist nicht erforderlich, den Akku vor dem Laden vollständig zu entladen. Anders als bei herkömmlichen Akkus tritt bei diesem Akku kein Memory-Effekt auf, der die Leistung vermindert.
- Verwenden Sie ausschließlich Akkus und Ladegeräte von LG. Ladegeräte von LG sind so ausgelegt, dass die Lebensdauer des Akkus optimiert wird.
- Öffnen Sie den Akku nicht und schließen Sie ihn nicht kurz.
- Achten Sie darauf, dass die Kontakte des Akkus sauber sind.

- Tauschen Sie den Akku aus, wenn die Leistung nicht mehr zufriedenstellend ist. Ein Akku kann mehrere Hundert Mal aufgeladen werden, bevor er ausgetauscht werden muss.
- Wenn Sie den Akku längere Zeit nicht verwendet haben, laden Sie ihn erneut auf, um maximale Leistung zu erzielen.
- Setzen Sie das Ladegerät keiner direkten Sonneneinstrahlung oder hoher Luftfeuchtigkeit (wie z. B. in einem Badezimmer) aus.
- Bewahren Sie den Akku nicht in sehr heißen oder sehr kalten Räumen auf, da dies die Leistung beeinträchtigen kann.
- Entsorgen Sie unbrauchbar gewordene Akkus gemäß den Anweisungen des Herstellers. Nutzen Sie Recycling, wenn dies möglich ist. Geben Sie Akkus nicht einfach in den Hausmüll.
- Wenn Sie den Akku ersetzen müssen, wenden Sie sich an einen LG Electronics Service Point oder Händler in Ihrer Nähe.
- Entfernen Sie das Ladegerät immer aus der Steckdose, wenn das Telefon voll aufgeladen ist. So vermeiden Sie, dass das Ladegerät unnötig Strom verbraucht.
- Die tatsächliche Lebensdauer des Akkus ist abhängig von der Netzwerkkonfiguration, den Produkteinstellungen, dem Gebrauch und den Umgebungsbedingungen.

Fehlerbehebung

In diesem Kapitel werden Probleme aufgelistet, die bei der Verwendung des Mobiltelefons auftreten können. Bei einigen Problemen müssen Sie sich an Ihren Dienstleister wenden, die meisten aufgetretenen Probleme können Sie jedoch selbst einfach beheben.

Mitteilung	Mögliche Ursachen	Mögliche Abhilfemaßnahmen
SIM-Fehler	Im Mobiltelefon befindet sich keine SIM-Karte, oder sie wurde möglicherweise falsch eingesetzt.	Achten Sie darauf, dass die SIM-Karte korrekt eingesetzt ist.
Keine Verbindung zum Netz	Signal schwach Außerhalb der Reichweite des GSM-Netzes	Gehen Sie zu einem Fenster oder offenen Platz. Überprüfen Sie die Netzwerkabdeckungskarte des Dienstleiters.
Codes nicht ident.	Wenn Sie einen Sicherheitscode ändern möchten, müssen Sie den neuen Code durch erneute Eingabe bestätigen. Die zwei eingegebenen Codes stimmen nicht überein.	Wenden Sie sich an Ihren Dienstleister.
Funktion kann nicht eingestellt werden	Diese Funktion wird nicht vom Dienstleister unterstützt oder muss registriert werden.	Wenden Sie sich an Ihren Dienstleister.
Anrufe nicht möglich	Fehler beim Wählvorgang Neue SIM-Karte eingesetzt Maximale Anrufrufen erreicht	Das neue Netz ist nicht autorisiert. Überprüfen Sie, ob neue Beschränkungen vorliegen. Wenden Sie sich an Ihren Dienstleister, oder setzen Sie Höchstwerte mit PIN2 zurück.

Mitteilung	Mögliche Ursachen	Mögliche Abhilfemaßnahmen
Mobiltelefon kann nicht eingeschaltet werden	Ein-/Aus-Taste wurde zu kurz gedrückt Akku leer Akkukontakte verschmutzt	Drücken Sie die Ein-/Aus-Taste mindestens zwei Sekunden lang. Laden Sie den Akku auf. Überprüfen Sie die Ladeanzeige auf dem Display. Reinigen Sie die Kontakte.
Ladefehler	Akku vollständig leer Temperatur liegt außerhalb des zulässigen Bereichs	Laden Sie den Akku auf. Achten Sie darauf, dass die Umgebungstemperatur richtig ist, warten Sie eine Weile, und laden Sie den Akku dann erneut auf.
	Kontaktprobleme	Überprüfen Sie die Stromversorgung und die Anschlüsse des Mobiltelefons. Überprüfen Sie die Akkukontakte, und reinigen Sie sie gegebenenfalls.
	Keine Netzspannung	Verwenden Sie eine andere Steckdose, oder überprüfen Sie die Stromspannung.
	Ladegerät defekt	Wenn sich das Ladegerät nicht erwärmt, tauschen Sie es aus.
	Falsches Ladegerät	Verwenden Sie nur Original-Zubehör von LG.
	Akku defekt	Tauschen Sie den Akku aus.
Mobiltelefon verliert Netzsignal	Signal zu schwach	Die Verbindung zu einem anderen Dienstanbieter wird automatisch hergestellt.
Nummer nicht zulässig	Die Funktion "Festwahlnummer" wurde aktiviert.	Überprüfen Sie die Einstellungen.



Bepaalde informatie in deze handleiding komt mogelijk niet overeen met uw telefoon. Dit hangt af van de telefoonsoftware of van uw serviceprovider.



KP501 Gebruikershandleiding

Gefeliciteerd met de aanschaf van de geavanceerde en compacte KP501-telefoon van LG, speciaal gemaakt voor de nieuwste mobiele communicatietechnologie.



Uw oude toestel wegdoen

- 1** Als het symbool met de doorgekruiste verrijdbare afvalbak op een product staat, betekent dit dat het product valt onder de Europese Richtlijn 2002/96/EC.
- 2** Elektrische en elektronische producten mogen niet worden meegegeven met het huishoudelijk afval, maar moeten worden ingeleverd bij speciale inzamelingspunten die door de lokale of landelijke overheid zijn aangewezen.
- 3** De correcte verwijdering van uw oude toestel helpt negatieve gevolgen voor het milieu en de menselijke gezondheid voorkomen.
- 4** Wilt u meer informatie over de verwijdering van uw oude toestel? Neem dan contact op met uw gemeente, de afvalophaaldienst of de winkel waar u het product hebt gekocht.

Instellen	01
Uw stand-byscherm	02
Basiskennis	03
Wees creatief	04
Wees efficiënt	05
Het web	06
Instellingen	07
Accessoires	08

Inhoud

Instellen

Meer informatie over uw telefoon	8
Voorkant - geopend	10
De USIM-kaart en de batterij plaatsen	11
Geheugenkaart	14
Menuoverzicht	16

Uw stand-byscherm

Tips voor het aanraakscherm	17
-----------------------------------	----

Basiskennis

Oproepen	22
Oproepen plaatsen.....	22
Een oproep plaatsen vanuit Contactpersonen.....	23
Een oproep beantwoorden en afwijzen.....	23
Opties tijdens het gesprek.....	24
Het gespreksvolume aanpassen.....	25
Snelkeuzes	25
Een tweede oproep plaatsen	25
DTMF uitschakelen	26
Uw oproepgeschiedenis weergeven	26
Oproepen doorschakelen	27
Oproepen blokkeren.....	28
De instellingen voor algemene oproepen wijzigen.....	28

Contacten.....	30
Een contactpersoon zoeken.....	30
Een nieuwe contactpersoon toevoegen.....	30
Contactpersoonopties.....	31
Een groep maken	32
De contactpersooninstellingen wijzigen.....	33
Informatie bekijken	34
Berichten	35
Berichten	35
Een bericht verzenden	35
T9-voorspelling	36
Abc handmatig	37
Toetsenbord	37
Handschriftherkenning.....	38
Uw e-mail instellen.....	40
Uw e-mail ophalen.....	43
Een e-mail verzenden met uw nieuwe account.....	43
Uw e-mailinstellingen wijzigen.....	44
Berichtenmappen	45
Uw berichten beheren.....	46
Sjablonen gebruiken.....	47
Emoticons gebruiken.....	47
De instellingen van uw tekstberichten wijzigen	48
De instellingen van uw multimedieberichten wijzigen	49

Uw overige instellingen wijzigen	50
Wees creatief	
Camera	51
Snel een foto maken	51
Nadat u een foto hebt gemaakt.....	51
Met de beeldzoeker leren werken	52
Een type opname kiezen	53
Belichting aanpassen.....	53
De reeksopnamemodus gebruiken..	54
De geavanceerde instellingen gebruiken.....	54
De afbeeldingsgrootte wijzigen	56
Kleureffect kiezen.....	56
Uw opgeslagen foto's weergeven	57
Videocamera	58
Snel een video maken	58
Nadat u een video hebt gemaakt.....	59
Met de beeldzoeker leren werken	60
Belichting aanpassen.....	61
De geavanceerde instellingen gebruiken.....	61
De afbeeldingsgrootte wijzigen	63
De kleurtint kiezen.....	63
Opgeslagen video's weergeven	64
Uw foto's en video's	65
Foto's en video's weergeven.....	65
Zoomen bij weergave van foto's.....	65
Het volume aanpassen tijdens de weergave van een video.....	65
Een beeld uit een video vastleggen .	66
Foto's weergeven als diavoorstelling.....	66
Een foto instellen als achtergrond	67
Uw foto's bewerken	68
Tekst toevoegen aan een foto	69
Een effect toevoegen aan een foto...70	
Morphing toepassen op een foto.....	71
Een kleuraccent toevoegen aan een foto	72
De kleuren van een foto verwisselen	72
De duur van een video inkorten	73
Twee video's samenvoegen.....	73
Een foto samenvoegen met een video.....	74
Tekst toevoegen aan een video	75
Afbeeldings-overlay toepassen	76
Een spraakopname toevoegen	76
Een soundtrack toevoegen aan een video.....	77
De snelheid van een video wijzigen.	78
Multimedia.....	79
Afbeeldingen	79
Optiemenu's Mijn afbeeldingen	79
Een foto verzenden.....	80
Een afbeelding gebruiken.....	81

Inhoud

Een afbeelding afdrukken	81	Opties gebruiken tijdens het afspelen van muziek	90
Een afbeelding verplaatsen of kopiëren	82	Een afspeellijst maken	90
Een diavoorstelling maken	82	Een afspeellijst bewerken	91
Geluiden	82	Een afspeellijst verwijderen	91
Een geluid gebruiken	83	De radio gebruiken	92
Video's	83	Zoeken naar radiostations	92
Opties gebruiken tijdens een video-onderbreking	83	Kanalen opnieuw instellen	93
Een videoclip verzenden	84	Luisteren naar de radio	93
Het optiemenu voor video's gebruiken	84	Wees efficiënt	
Spelletjes en toepassingen	85	Organiser	94
Een spelletje/toepassing op de telefoon installeren	85	Een gebeurtenis toevoegen aan de agenda	94
Een spelletje spelen	85	De standaardagenda weergave wijzigen	95
Het optiemenu voor spelletjes gebruiken	86	Een item toevoegen aan de takenlijst	95
Documenten	86	Een item in de takenlijst delen	95
Een bestand overbrengen naar de telefoon	86	Een memo toevoegen	96
Een bestand weergeven	87	Datumzoeker gebruiken	96
Overige	87	Een alarm instellen	97
Een film maken	88	Memo toevoegen via het tekenscherf	98
Muziek	89	Spraakrecorder	98
Muziekbestanden overbrengen naar de telefoon	89	Een geluid of stem opnemen	98
Een muzieknummer afspelen	90	Een spraakopname verzenden	99
		De rekenmachine gebruiken	99
		Een eenheid converteren	100

De stopwatch.....	100	De instellingen van de webbrowser wijzigen.....	108
Steden toevoegen aan de wereldtijd	101	De telefoon gebruiken als modem	109
PC-sync.....	102	Het web	
LG-pc-suite op de computer installeren.....	102	Profielen personaliseren	111
De telefoon en pc met elkaar verbinden.....	102	De scherminstellingen wijzigen.....	111
Back-ups van telefoongegevens maken en terugzetten	103	De telefooninstellingen wijzigen ...	112
De telefoonbestanden weergeven op de pc.....	103	De verbindinginstellingen wijzigen.....	113
Contactpersonen synchroniseren ..	104	Geheugenbeheer gebruiken.....	115
Berichten synchroniseren.....	104	Bestanden verzenden en ontvangen via Bluetooth.....	116
De telefoon gebruiken voor massaopslag.....	105	Koppeling maken met een ander Bluetooth-apparaat	117
Gebruik uw telefoon om muziek te synchroniseren.....	105	Een Bluetooth-headset gebruiken.	118
Het web		Accessoires	119
Browser	106	Netwerkservice	120
Verbinding maken met internet	106	Technische gegevens.....	120
Favorieten toevoegen en weergeven	106	Richtlijnen	
De RSS-lezer	107	Richtlijnen voor veilig en efficiënt gebruik	122
Pagina's opslaan.....	107	Probleemoplossing.....	128
Een opgeslagen pagina openen.....	108		
De geschiedenis van de browser weergeven	108		

Meer informatie over uw telefoon

Aan-uittoets

Hiermee beëindigt of weigert u een oproep.

De telefoon in-/uitschakelen. Druk eenmaal om terug te gaan naar het stand-byscherm

Multi-taskingtoets

Oproepknop

Hiermee kiest u een telefoonnummer en beantwoordt u inkomende oproepen.



⚠ LET OP: als u een zwaar object op de telefoon plaatst of op de telefoon gaat zitten terwijl deze in uw zak zit, kan het LCD-scherm beschadigd raken en werkt het aanraakscherm mogelijk niet meer.



Aansluiting voor kabel/ oplader/handsfree bellen

TIP: wacht totdat de telefoon is opgestart en geregistreerd is bij het netwerk voordat u de USB-kabel aansluit.

Toetsen aan de zijkant

- **Als het scherm niet-actief is:** volume van toetsentoon wijzigen.
- **Tijdens een oproep:** volume van de luidspreker.
- **Tijdens het afspelen van een BGM-track**
 - **Kort indrukken:** het volume regelen.



Socket voor Micro SD-geheugenkaart

Vergrendelings-/ontgrendelingstoets

Opnameknop

Stylus

01

02

03

04


05

06

07

08


Voorkant - geopend

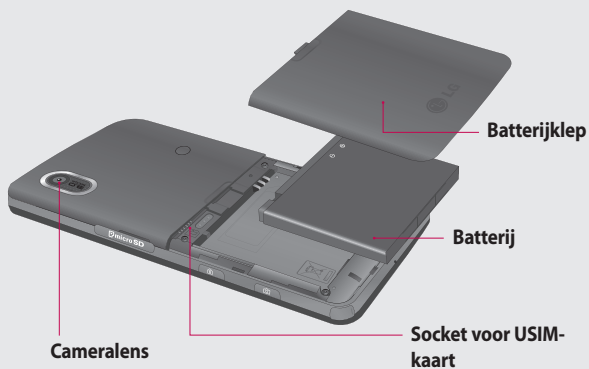

De USIM-kaart en de batterij plaatsen

1 Verwijder de batterijklep

Schuif de batterijklep naar de onderzijde van de telefoon en verwijder de klep.

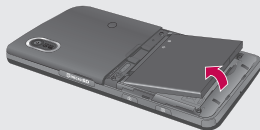

2 Verwijder de batterij

Gebruik de inkeping aan de onderkant om de batterij uit het batterijvak te halen.



! LET OP: verwijder de batterij niet met een vingernagel.

! LET OP: verwijder de batterij niet als de telefoon is ingeschakeld; dit kan schade aan de telefoon tot gevolg hebben.

01

02

03

04

05

06


07

08

De USIM-kaart en de batterij plaatsen

3 Plaats de USIM-kaart

Schuif de USIM-kaart in de houder met het metalen stukje naar beneden. Trek de USIM-kaart voorzichtig uit de houder om deze te verwijderen.

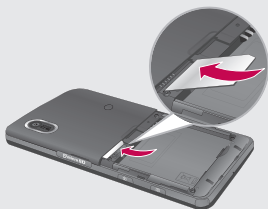


4 Plaats de batterij

Plaats eerst de bovenzijde van de batterij in het batterijvak. Zorg dat de contactpunten van de batterij in contact staan met de batterijaansluitingen van de telefoon. Druk de onderzijde van de batterij naar beneden tot deze vastklikt.



5 Laad de telefoon op

Open het klepje van de opladeraansluiting aan de zijkant van uw KP501. Plaats de oplader en sluit deze aan op een stopcontact. U dient uw KP501 op te laden tot het bericht "Batterij vol" op het scherm wordt weergegeven.

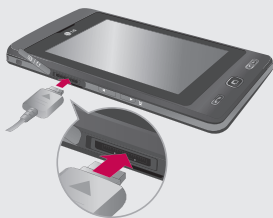

01

02

03

04

05

06

07

08


Geheugenkaart

Een geheugenkaart plaatsen

U kunt het geheugen van uw telefoon uitbreiden met een MicroSD-geheugenkaart. De KP501 is geschikt voor een geheugenkaart van maximaal 8 GB.

OPMERKING: een geheugenkaart is een optioneel accessoire.

- 1 Open de geheugenkaartsleuf aan de rechterzijde van de telefoon.
- 2 Schuif de geheugenkaart in de sleuf totdat de kaart vastklikt.

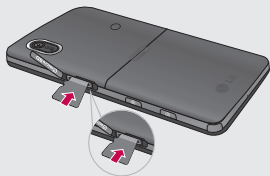

- 3 Sluit de geheugenkaartsleuf.

De geheugenkaart formatteren

De geheugenkaart is mogelijk al geformatteerd. Als uw kaart niet is geformatteerd, moet u deze eerst formatteren voordat u deze kunt gebruiken.

- 1 Selecteer  vanuit het standbyscherm, tik dan op  en kies **Telefooninstellingen**.
- 2 Tik op **Geheugenbeheer** en kies vervolgens **Extern geheugen**.
- 3 Tik op **Indeling** en bevestig uw keuze.
- 4 Voer het wachtwoord in als dit is ingesteld. Uw kaart wordt geformatteerd en is nu klaar voor gebruik.

TIP! U kunt uw standaardopslagbestemming als volgt wijzigen: open Geheugenbeheer in het menu Telefooninstellingen en selecteer Primaire opslaginstellingen.

OPMERKING: als er al inhoud op de kaart staat, wordt die automatisch in de juiste map opgeslagen; video's worden bijvoorbeeld opgeslagen in de map Mijn video.

Uw contactpersonen overdragen

U kunt als volgt de contactpersonen van uw USIM-kaart overdragen naar uw telefoon:

- 1 Op het tabblad Communicatie selecteert u  en kiest u **Instellingen**.
- 2 Tik op **Kopiëren**.
- 3 Kies **Telefone naar SIM**.
- 4 Kies **alles** of kies de namen één voor één en tik op **Kopiëren**.

01

02

03

04


05

06

07

08

Menuoverzicht

Tik op  in het stand-byscherm om het **hoofdmenu** te openen. Vanuit dit menu kunt u andere menu's openen: **Communicatie**, **Entertainment**, **Accessoires** en **Instellingen**.



Communicatie

- Kiezen
- Snelkeuzes
- Contacten
- Oproepinfo
- Nieuw bericht
- Nieuw e-mailbericht
- Berichten



Entertainment

- Galerij
- Mijn media
- Camera
- Video-camera
- Muvée-studio
- Muziek
- FM-radio
- Spelletjes & toepassingen



Accessoires

- Browser
- Organiser
- Alarm
- Spraak recorder
- Tekenscherm
- Extra
- STK



Instellingen

- Profielen
- Scherm
- Telefoon-instellingen
- Oproep-instellingen
- Touchscreen
- Bluetooth
- Verbindingen

Uw stand-byscherm

Wanneer u uw KP501 niet gebruikt, wordt het basisscherm weergegeven. Hier hebt u onder andere toegang tot alle menuopties, u kunt snel een oproep plaatsen, u kunt de status van uw telefoon bekijken en nog veel meer.


Tips voor het aanraakscherm

Het basisscherm is bovendien het ideale scherm om vertrouwd te raken met het aanraakscherm.

U selecteert een item door erop te tikken. Uw KP501 trilt licht wanneer u op een optie hebt getikt.

U kunt door lijsten bladeren door op het laatst zichtbare item te tikken en uw vinger omhoog over het scherm te schuiven. Zo bladert u omhoog in de lijst, waardoor er meer items worden weergegeven.

- U hoeft niet hard te drukken; het aanraakscherm is gevoelig genoeg om een lichte maar vaste druk te herkennen.

- Gebruik het puntje van uw vinger om de gewenste optie aan te raken. Zorg dat u niet op omliggende opties tikt.
 - Als het schermlicht is uitgeschakeld, kunt u op de vergrendelingsknop aan de rechterzijde drukken om het basisscherm opnieuw weer te geven.
 - Bedek de telefoon niet met een hoesje of een andere laag. Het aanraakscherm werkt niet als het wordt afgedekt.
 - Er zijn twee schermen beschikbaar. Blader naar links of rechts om uw scherm te wijzigen.
- 1 Widget inactief** - als u op  tikt, wordt het mobiele widgetscherm weergegeven.
 - 2 Snelkiesnummer inactief** - als u op  tikt, wordt de lijst met snelkiesnummers weergegeven. U kunt de gewenste items rechtstreeks slepen bij beide screensavers.

01

02

03

04

05

06

07


08

Uw stand-byscherm

Widget inactief



Snelkiesnummer inactief

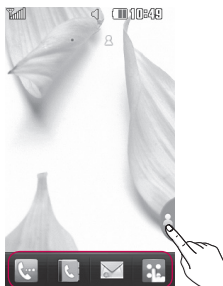

De sneltoetsen

De sneltoetsen bieden u eenvoudig toegang tot uw meestgebruikte functies met één aanraking.



Tik op dit pictogram om op het aanraakscherm het toetsenbord weer te geven en een oproep te plaatsen. Voer het nummer in zoals u dat zou doen met een normaal toetsenblok en tik vervolgens op **Oproepen** of druk op de toets .



Tik op dit pictogram om het optiemenu Berichten te openen. In dit menu kunt u een nieuwe SMS, MMS of e-mail maken of uw berichtenmap bekijken.



Tik op dit pictogram om uw adresboek te openen. Om het nummer te zoeken dat u wilt bellen, voert u boven aan het scherm de naam van de contactpersoon in met het touchpad. U kunt ook nieuwe contactpersonen maken en bestaande contactpersonen bewerken.



Tik op dit pictogram om het volledige hoofdmenu, ingedeeld in vier verticale submenu's, te openen. Tik op de tabbladen van de submenu's om meer opties weer te geven.

01

02

03

04

05

06

07

08

Uw stand-byscherm

De statusbalk

Op de statusbalk worden met verschillende pictogrammen zaken als de signaalsterkte, nieuwe berichten en de levensduur van de batterij aangeduid. U kunt hier ook zien of Bluetooth of GPRS is ingeschakeld.

In onderstaande tabel staan de betekenissen van de pictogrammen die u naar alle waarschijnlijkheid in de statusbalk kunt zien.

Pictogram	Omschrijving
	Multi-tasking
	Signaalsterkte van netwerk (aantal streepjes varieert)
	Geen netwerksignaal
	Resterende levensduur van batterij
	Batterij leeg
	Nieuw tekstbericht
	Nieuw spraakbericht


Pictogram	Omschrijving
	Postvak IN is vol
	Bericht verzenden mislukt
	Alarm is ingesteld
	Aangepast profiel ingeschakeld
	Profiel Normaal ingeschakeld
	Profiel Buiten ingeschakeld
	Profiel Stil ingeschakeld
	Profiel Headset ingeschakeld
	Oproepen worden doorgeschakeld
	EDGE wordt gebruikt
	Roaming
	Vliegtuigmodus is ingeschakeld
	Bluetooth is ingeschakeld
	BGM play
	BGM pauze


Uw status wijzigen vanaf de statusbalk

Tik op de statusbalk om het statusoverzicht weer te geven. Het statusoverzicht toont de huidige tijd, het netwerk, de service-id, de batterij, het handsetgeheugen, het externe geheugen, het profiel, MP3 en de status van Bluetooth. Hier kunt u het profieltype instellen, MP3-bestanden afspelen of onderbreken en Bluetooth in- of uitschakelen.

De functie Multi-tasking

Druk op de Multi-taskingtoets

 om het menu Multi-tasking te openen. Hier ziet u alle toepassingen die worden uitgevoerd. U kunt ze openen door ze eenmaal aan te raken.

Als een toepassing op de achtergrond actief is (bijv. een spelletje of de FM-radio), wordt  weergegeven in de statusbalk

01

02

03

04

05

06


07


08


Oproepen


Oproepen plaatsen


- 1 Tik op  om het toetsenblok te openen.
- 2 Toets het nummer in met behulp van het toetsenblok. Tik op de wistoets om een cijfer te verwijderen.
- 3 Druk op de toets  om de oproep te plaatsen.
- 4 Druk op de toets  om de oproep te beëindigen.

TIP! Als u + wilt invoeren bij het maken van een internationale oproep, houdt u  ingedrukt.

TIP! Gebruik de vergrendelingstoets  om het aanraakscherm te vergrendelen, zodat u niet per ongeluk oproepen plaatst.

TIP! Als u het toetsenblok wilt weergeven tijdens een gesprek, drukt u op de toets .

TIP! Ontgrendelen. U kunt de telefoon ontgrendelen door de knop aan te raken totdat het scherm oplicht of druk op de vergrendelingstoets .


TIP! U kunt een bericht verzenden of naar contactpersonen zoeken door op  te tikken.



Een oproep plaatsen vanuit Contactpersonen

- 1 Tik in het stand-byscherm op  om het adresboek te openen.
- 2 Voer de eerste paar letters in van de contactpersoon die u wilt bellen.
- 3 Tik in de gefilterde lijst op de contactpersoon die u wilt bellen en kies het te gebruiken nummer als u meerdere nummers hebt opgeslagen.
- 4 Tik op .

Een oproep beantwoorden en afwijzen

U kunt een oproep beantwoorden door op de toets  te drukken of door op  te tikken.

Tik op  om de beltoon te dempen. Dit is handig als u bijvoorbeeld bent vergeten uw profiel op Stil te zetten tijdens een vergadering.

Druk op de toets  of tik op  om een inkomende oproep te weigeren.

01

02

03

04

05


06


07

08

Oproepen


Opties tijdens het gesprek

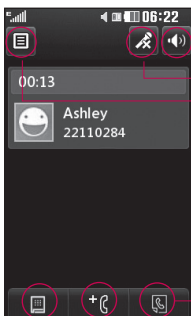



Luidspreker - tik op  om de luidspreker in te schakelen.

Dempen - tik op  om de microfoon uit te schakelen zodat uw gesprekspartner u niet kan horen.

Opties - Een lijst met nog meer opties waaruit u kunt kiezen, wordt weergegeven, bijvoorbeeld **Naar berichten**, zodat u uw berichten kunt controleren, en **Naar contactpersonen** om tijdens een gesprek contactpersonen toe te voegen of te zoeken. U kunt in dit menu ook het gesprek beëindigen door te tikken op **Oproep beëindigen**.

 - kies dit pictogram om tijdens een gesprek in uw contactpersonen te zoeken.

 - kies dit pictogram om nog een contactpersoon aan het gesprek toe te voegen.

 - kies dit pictogram om een numeriek toetsenblok weer te geven voor het navigeren in menu's met genummerde opties. Bijvoorbeeld bij call centers of geautomatiseerde telefoondiensten.




TIP! U kunt door een lijst met opties of contactpersonen bladeren door het laatste item aan te raken en uw vinger omhoog over het scherm te schuiven. Zo bladert u omhoog in de lijst, waardoor er meer items worden weergegeven.

Het gespreksvolume aanpassen

U kunt het volume tijdens een gesprek aanpassen door op de toets omhoog/omlaag aan de linkerkant van uw telefoon te drukken.



Snelkeuzes

U kunt een veelgebruikte contactpersoon toewijzen aan een snelkiesnummer.

- 1 Tik in het stand-byscherm op , selecteer  en tik vervolgens op .
- 2 Snelkiesnummer 1 is gereserveerd voor uw voicemail. Dit kan niet worden gewijzigd. Tik op een ander nummer om dit nummer toe te wijzen aan een contactpersoon.

- 3 Het adresboek wordt geopend. Selecteer de contactpersoon die u wilt toewijzen aan dat nummer door het telefoonnummer eenmaal aan te raken. Om een contactpersoon te zoeken, tikt u in het zoekveld en u voert de eerste letter van de naam van de contactpersoon in die u zoekt.

Een tweede oproep plaatsen

- 1 Tik tijdens het eerste gesprek op  en selecteer het nummer dat u wilt bellen.
- 2 Kies het nummer of zoek bij de contactpersonen.
- 3 Druk op  om de oproep te plaatsen.
- 4 Beide oproepen worden op het oproepscherm weergegeven. Het eerste gesprek wordt vergrendeld en de beller wordt in de wachtstand gezet.

01

02

03

04



05

06

07

08

Oproepen

- Als u tussen de gesprekken wilt schakelen, tikt u op  en kiest u **Oproep wisselen** of drukt u op het nummer van het gesprek dat in de wacht staat.
- Als u één of beide gesprekken wilt beëindigen, drukt u op  en kiest u **Einde** gevolgd door **Alle**, **In wachtstand** of **Actief**.

TIP! U kunt uw gesprekken samenvoegen door **Accepteren** en vervolgens **Deelnemen te selecteren**. Controleer of uw netwerkprovider telefonische vergaderingen ondersteunt.

OPMERKING: voor elk gesprek worden kosten in rekening gebracht.

DTMF uitschakelen

Met DTMF kunt u numerieke opdrachten geven om te navigeren in geautomatiseerde oproepen. DTMF is standaard ingeschakeld.

U kunt DTMF tijdens een gesprek uitschakelen (bijvoorbeeld om een nummer te noteren) door op  te tikken en **DTMF uit** te selecteren.

Uw oproepgeschiedenis weergeven

TIP! U kunt door een lijst met opties bladeren door het laatst zichtbare item aan te raken en uw vinger omhoog over het scherm te schuiven. Zo bladert u omhoog in de lijst, waardoor er meer items worden weergegeven.

Tik op , selecteer  en tik vervolgens op .


U kunt kiezen uit:

Alle oproepen - weergave van de volledige lijst met alle gekozen, ontvangen en gemiste oproepen.

Uitgaande oproepen  - weergave van de lijst met alle door u gekozen nummers.

Ontvangen oproepen  - weergave van de lijst met alle nummers die u hebben gebeld.

Gemiste oproepen  - weergave van de lijst met alle oproepen die u hebt gemist.

TIP! U kunt in elk logboek op  en op **Alles verwijderen** tikken om alle opgeslagen items te verwijderen.

TIP! Als u op een afzonderlijk gegeven in de oproepgeschiedenis tikt, worden de datum, de tijd en de duur van de oproep weergegeven.

Oproepen doorschakelen

- 1 Tik op , selecteer  en kies .
- 2 Tik op **Doorschakelen**.
- 3 Geef aan of u oproepen altijd wilt doorschakelen, wanneer de lijn bezet is, wanneer u de oproep niet beantwoordt of wanneer u niet bereikbaar bent.
- 4 Voer het nummer in waarnaar moet worden doorgeschakeld.
- 5 Tik op **Verzoeken** om de functie te activeren.

OPMERKING: doorgeschakelde oproepen worden in rekening gebracht. Neem contact op met uw netwerkprovider voor meer informatie.

TIP! Kies **Alles deactiveren** in het menu **Oproep blokkeren** als u het doorschakelen van oproepen wilt uitschakelen.

01

02

03

04

05

06

07

08

Oproepen

Oproepen blokkeren

- 1 Tik op , selecteer  en kies .
- 2 Tik op **Oproep blokkeren**.
- 3 Kies één of alle zes opties:
Uitgaande oproepen
Internationale oproepen
Internationaal behalve eiger land
Inkomende oproepen
Inkomende oproep in buitenland
Alles deactiveren
- 4 Voer het wachtwoord voor oproepblokkering in. Neem voor meer informatie over deze service contact op met uw netwerkbeheerder.

TIP! Selecteer **Vaste**

oproepnummers om de functie in te schakelen waarbij u met deze telefoon alleen naar een samen te stellen lijst nummers kunt bellen. Hiervoor hebt u de PIN2-code van uw operator nodig. Alleen nummers die zijn opgenomen in de lijst kunnen met de telefoon worden gebeld.

De instellingen voor algemene oproepen wijzigen

- 1 Tik op , selecteer  en kies .
- 2 Tik op **Algemene instellingen**
Hier kunt u de instellingen voor de volgende opties aanpassen:

Oproep afwijzen - schuif met de regelaar naar **On** om de lijst Afwijzen te markeren. U kunt op het tekstvak tikken om te kiezen uit alle oproepen, specifieke contactpersonen of groepen, of oproepen van niet-geregistreerde nummers (die niet in uw contactpersonen zijn opgeslagen). Tik op **Opslaan** om de instelling op te slaan.

Nummerweergave - geef aan of u wilt dat uw nummer wordt weergegeven wanneer u een oproep plaatst.

Opnieuw bellen - schuif de regelaar naar links voor **On** of naar rechts voor **Uit**.

Antwoord modus - geef aan of u oproepen wilt beantwoorden met de verzendtoets of met een willekeurige toets.

Minuutmelder - schuif de regelaar naar links voor **Aan** als u gedurende een gesprek eens per minuut een geluidssignaal wilt laten klinken.

BT-antwoordmodus - selecteer **Handsfree** als u een oproep wilt kunnen beantwoorden met een Bluetooth-headset of selecteer **Telefoon** als u oproepen wilt beantwoorden door een knop op de handset in te drukken.

Nieuw nummer opslaan - selecteer **Ja** om een nieuw nummer op te slaan.

TIP! U kunt door een lijst met opties bladeren door het laatst zichtbare item aan te raken en uw vinger omhoog over het scherm te schuiven. Zo bladert u omhoog in de lijst, waardoor er meer items worden weergegeven.

01

02

03

04

05

06

07




08

Contacten




Een contactpersoon zoeken

Er zijn twee manieren om een contactpersoon te zoeken:

In het stand-byscherm

- 1 Tik in het stand-byscherm op  om het adresboek te openen. Selecteer de contactpersoon die u wilt bellen in de lijst.
- 2 Tik op  of druk op de toets  om een oproep te plaatsen.

In het hoofdmenu

- 1 Tik op  en selecteer .
- 2 Tik op  en selecteer **Zoeken**.
- 3 U ziet een lijst met contactpersonen en als u de eerste letter van de naam van een contactpersoon invoert, gaat u naar de plek waar die letter staat in de lijst.

TIP! Het alfabetische toetsenblok wordt weergegeven als u op het lege vakje tikt.

TIP! U kunt door de lijst met contactpersonen bladeren door het laatst zichtbare item aan te raken en uw vinger omhoog over het scherm te schuiven. Zo bladert u omhoog in de lijst, waardoor er meer items worden weergegeven.


Een nieuwe contactpersoon toevoegen

- 1 Tik in het stand-byscherm op  en vervolgens op **Nieuw contact**.
- 2 Kies of u de nieuwe contactpersoon wilt opslaan op de **Telefoon** of de **SIM**.
- 3 Voer de voor- en achternaam van de contactpersoon in. U hoeft ze niet allebei in te voeren, maar u moet in ieder geval één naam invoeren.

- 4 U kunt maximaal vijf verschillende nummers per contactpersoon invoeren. Elke invoer heeft een bepaalde naam: **Mobiel, Thuis, Kantoor, Pieper, Fax en Algemeen**. Tik op **Sluiten** als u klaar bent.
- 5 Voeg een e-mailadres toe.
- 6 Wijs de contactpersoon aan een of meer groepen toe. U kunt kiezen uit **Geen groep, Familie, Vrienden, Collega's, School** en **VIP**.
- 7 U kunt ook nog een **Beltoon, Verjaardag, Jubileum, Homepage, Privé-adres, Bedrijfsnaam, Functienaam, Bedrijfsadres** en een **Memo** toevoegen.
- 8 Tik op **Opslaan** om de contactpersoon op te slaan.

Contactpersoonopties

U kunt verschillende dingen doen tijdens het bekijken van een contactpersoon. U kunt als volgt het optiemenu openen en gebruiken:

- 1 Open de contactpersoon die u wilt gebruiken.
- 2 Vanuit hier kunt u de contactpersoon rechtstreeks bellen of een SMS sturen.
- 3 Druk op  om de lijst met opties te openen.

Bewerken - gegevens van de contactpersoon wijzigen.

Verwijderen - de contactpersoon verwijderen. Tik op **Ja** als u dit zeker weet.

01

02

03

04

05

06

07

08

Contacten

Kopiëren of verplaatsen op SIM/Telefoon - kies of gegevens van de contactpersoon moeten worden verplaatst of gekopieerd naar de USIM-kaart of de handset (afhankelijk van de locatie waar u de gegevens oorspronkelijk hebt opgeslagen).

Visitekaartje verzenden - de gegevens van de contactpersoon als visitekaartje naar een ander verzenden. Kies of u het bericht wilt verzenden als **SMS**, **Multimediabericht**, **E-mail** of via **Bluetooth**.

TIP! Bericht verzenden

- de contactpersoon een bericht sturen. Als de contactpersoon een e-mailadres heeft, moet u kiezen of u een e-mail of een SMS/MMS wilt sturen.

Een groep maken

- 1 Tik op  en selecteer .
- 2 Tik op  en vervolgens op **Groepen**.
- 3 Tik op .
- 4 Selecteer **Groep toevoegen**.
- 5 Voer een naam in voor de nieuwe groep. U kunt ook een beltoon aan de groep toewijzen.
- 6 Tik op **Opslaan**.




OPMERKING: als u een groep verwijdert, gaan de gegevens van de contactpersonen in die groep niet verloren. Ze blijven in uw adresboek staan.

TIP! U kunt een bestaande groep bewerken door die te selecteren en op  te tikken. U kunt een **Leden toevoegen** aan de groep van uw contactpersonen, een groepsbeltoon toewijzen, de naam van de groep wijzigen of een groep verwijderen.

De contactpersooninstellingen wijzigen

U kunt de contactpersooninstellingen gebruiken om uw adresboek aan te passen aan uw eigen voorkeur.

TIP! U kunt door een lijst met opties bladeren door het laatst zichtbare item aan te raken en uw vinger omhoog over het scherm te schuiven. Zo bladert u omhoog in de lijst, waardoor er meer items worden weergegeven.

- 1 Tik in het stand-byscherm op  en selecteer .
- 2 Tik op  en selecteer **Instellingen**.
- 3 Hier kunt u de volgende instellingen aanpassen:

Instellingen - kies of u de contactpersonen op zowel uw **Telefoon & USIM**, alleen **Telefoon** of alleen **USIM** wilt weergeven.

U kunt ook instellen of de voornaam of de achternaam van elke contactpersoon als eerste wordt weergegeven.

Kopiëren - contactpersonen kopiëren van de USIM naar de telefoon of omgekeerd. U kunt de gegevens een voor een of allemaal tegelijk kopiëren. Als u ze een voor een kopieert, moet u alle te kopiëren contactpersonen een voor een selecteren.

01

02

03

04

05

06

07

08

Contacten

Verplaatsen - werkt net als Kopiëren, maar de contactpersoon wordt alleen opgeslagen op de locatie waarnaar u de persoon hebt verplaatst. Als u dus een contactpersoon van de USIM naar de telefoon verplaatst, wordt deze persoon uit het USIM-geheugen verwijderd.




Versturen via Bluetooth - al uw contacten via Bluetooth naar een ander apparaat verzenden. U wordt gevraagd Bluetooth in te schakelen als u deze optie selecteert.

Back-up maken van contactpersonen - zie **Back-ups van telefoongegevens maken en terugzetten**.

Contactpersonen herstellen - raadpleeg **Back-ups van telefoongegevens maken en terugzetten**.

Contacten wissen - alle contactpersonen wissen. Tik op **Ja** als u zeker weet dat u alle gegevens uit het adresboek wilt wissen.

Informatie bekijken

- 1 Tik in het stand-byscherm op  en selecteer .
- 2 Tik op  en selecteer **Informatie**.
- 3 Hier kunt u uw **Servicenummers**, uw **Eigen nummer**, uw **Geheugenstatus** (de resterende geheugenruimte) en **Mijn visitekaartje** bekijken.




TIP! Als u op dit moment een visitekaartje voor uzelf wilt toevoegen, selecteert u **Mijn visitekaartje** en voert u alle gegevens in zoals u dat ook voor andere contactpersonen doet. Tik op **Opslaan** om af te sluiten.

Berichten




Berichten

Uw KP501 combineert SMS, MMS en e-mail in één intuïtief en eenvoudig te gebruiken menu.


Er zijn twee manieren om het berichtencentrum te openen:

- 1 Tik in het stand-byscherm op .
- 2 Tik in het stand-byscherm op  en kies vervolgens .

Een bericht verzenden

- 1 Tik op  om een leeg bericht te openen.
- 2 Vanuit hier kunt u een SMS of MMS verzenden. Tik in het stand-byscherm op  om een e-mailbericht te verzenden. Selecteer .

- 3 **Tik op Bijlage** als u een afbeelding, video, geluid of sjabloon wilt toevoegen.
- 4 Tik op **T(1)** boven aan het scherm om het nummer van de ontvanger in te voeren of tik op het zoekpictogram om het adresboek te openen. U kunt meerdere contactpersonen toevoegen. Tik op **Zenden** als u klaar bent.

 **LET OP:** er wordt een bericht van 1 pagina in rekening gebracht voor elke persoon aan wie u het bericht verzendt.

 **LET OP:** als u een afbeelding, video of geluid toevoegt aan een SMS, wordt het bericht automatisch omgezet in een MMS en de daarbij behorende kosten worden daarvoor in rekening gebracht.

01

02

03

04

05

06

07

08


Berichten

TIP! Snel beantwoorden
- een geselecteerd bericht snel
beantwoorden met behulp van
een sjabloon.

Tekst invoeren

U kunt op vijf manieren tekst invoeren:


toetsenblok, toetsenbord, handschriftschem, handschriftvak en handschriftdubbelvak.


U kunt de invoermethode kiezen door op  te tikken en vervolgens op **Invoermethode**.

Tik eenmaal op het scherm om het toetsenblok weer te geven.


 Tik hierop om T9-tekstinvoer in te schakelen.

 U kunt de schrijftaal kiezen.

 Tik hierop om te wisselen tussen de toetsenblokken voor cijfers, symbolen en letters.

Gebruik  om door de verschillende soorten toetsenblokken in elke tekstinvoermodus (bijvoorbeeld hoofdletters of kleine letters) te bladeren.


T9-voorspelling

In de T9-modus wordt  weergegeven.

De T9-modus gebruikt een ingebouwd woordenboek om de woorden die u schrijft te herkennen op basis van de toetsvolgorde. Tik op de nummertoes van de gewenste letter en het woordenboek herkent het woord dat u wilt gebruiken.

Druk bijvoorbeeld op 8, 3, 5, 3, 3, 6, 6, 6 om “telefoon” te schrijven.

Abc handmatig


In de Abc-modus wordt  weergegeven.

In de Abc-modus moet u een toets herhaaldelijk aanraken om een letter in te voeren. U schrijft "hallo" bijvoorbeeld door tweemaal op 4, eenmaal op 2, driemaal op 5, opnieuw driemaal op 5 en driemaal op 6 te drukken.

Toetsenbord

In de Toetsenbordmodus draait het scherm een kwartslag en wordt er een volledig toetsenbord op het scherm weergegeven.

Tik op elke letter om uw bericht te schrijven en druk op:

 om over te schakelen naar hoofdletters

TIP! Met de toetsenbordmodus worden de woorden weergegeven die u mogelijk gaat intypen. Er wordt op basis van de zinnen die u tot dan toe hebt ingevoerd een voorspelling gedaan van welke woorden u zou kunnen gaan gebruiken. Als u de woorden die worden weergegeven niet wilt gebruiken, kunt u gewoon doorgaan met het typen van nieuwe woorden. Als u de woorden die worden weergegeven wel wilt gebruiken, drukt u op de spatiebalk. De weergegeven woorden worden dan bevestigd.

01

02

03

04

05

06

07

08

Berichten

Handschriftherkenning

In de Handschriftmodus schrijft u op het scherm en zet de KP501 uw handschrift om in een bericht. Selecteer **Scherf** of **Vak**, afhankelijk van de door u gewenste weergave.

TIP! Waarschijnlijk is het gemakkelijker om in deze modus te werken met de stylus. Vergeet daarbij niet om slechts lichte druk uit te oefenen om te voorkomen dat het scherm beschadigd raakt.

Handschriftherkenning zet stylusbewegingen om in letters, cijfers en andere tekens. Deze tekens worden vervolgens als tekst weergegeven. Handschriftherkenning werkt alleen waar tekst kan worden ingevoerd.

Opmerking: de meeste letters kunnen worden geschreven met verschillende bewegingsstijlen. Zie onderstaande tabellen. Of een teken een hoofdletter of kleine letter is, hangt af van de positie op het scherm en niet van de stijl.

Alfabet

Wanneer u de modus voor hoofdletters selecteert (ABC), worden de door u geschreven letters weergegeven als hoofdletters, zelfs wanneer u een kleine letter schrijft, en omgekeerd.

Letter	Beweging
A	A A a a
B	B B b b
C	C C
D	D D d d
E	E E e e
F	F F f f
G	G G g g
H	H H h h

Letter	Beweging
I	I I i i
J	J J j j
K	K K k k
L	L l l
M	M M m m
N	N N n n
O	O O o o
P	P P p p
Q	Q Q q q
R	R R r r
S	S s s
T	T T t t
U	U u u
V	V v v
W	W w w
X	X x x
Y	Y y y y
Z	Z z z
β	β

Cijfers

Cijfers worden boven de pijl geschreven.

Cijfer	Beweging
0	0 0
1	1 1 1 1 1
2	2 2 2
3	3 3
4	4 4 4 4
5	5 5 5 5
6	6
7	7 7 7 7
8	8 8 8 8
9	9 9 9 9

01

02

03

04

05

06

07

08

Berichten

Uw e-mail instellen

Onderweg kunt u met uw KP501 op de hoogte blijven met behulp van e-mail. Het instellen van een POP3- of IMAP4-e-mailaccount gebeurt in een handomdraai.

TIP! U kunt door een lijst met opties bladeren door het laatst zichtbare item aan te raken en uw vinger omhoog over het scherm te schuiven. Zo bladert u omhoog in de lijst, waardoor er meer items worden weergegeven.

- 1 Tik op .
- 2 Selecteer  en blader vervolgens naar **Instellingen**.
- 3 Tik op **E-mail** en vervolgens op **E-mailaccounts**.
- 4 Tik op **Account toevoegen**.
- 5 De Wizard E-mail instellen helpt u bij het instellen van uw e-mail.
E-mailadres - voer uw e-mailadres in.
Wachtwoord - voer het wachtwoord van de account in.
Gebruikersnaam - voer de gebruikers-ID van uw account in. Deze hebt u gekregen van uw provider.
Postvaktype - selecteer het type internetprotocol voor overdracht van uw e-mail, IMAP4 of POP3.

Inkomende server - voer de naam in van de binnenkomende mailserver (POP3 of IMAP4) of IP-adres.

Uitgaande server - voer de naam in van de uitgaande mailserver (SMTP) of IP-adres. Dit is mogelijk dezelfde als van de inkomende mailserver.

SMTP-validatie - schakel SMTP-validatie in als er voor de uitgaande server een gebruikersnaam en wachtwoord zijn vereist om e-mail te verzenden.

Accountnaam - voer de naam van het postvak in die u als accountnaam van het postvak wilt weergeven.

Nu uw account is ingesteld, verschijnt deze in de lijst met accounts in uw e-mailmap.

6 U kunt de instellingen controleren en bewerken door het account in de lijst te selecteren. U kunt ook de aanvullende instellingen controleren die automatisch worden ingevuld als u het account maakt.

E-mailadres voor antwoord

- voer het e-mailadres voor 'Beantwoorden.' in.

Maximale ontvangstgrootte - kies de maximale grootte van uw e-mailberichten. Het maximum is 1 MB.

01

02

03

04

05

06

07

08

Berichten

Verzonden e-mail opslaan in

- geef aan of u verzonden e-mailberichten wilt opslaan (als het postvaktype is ingesteld op IMAP4). Als het postvaktype POP3 is, worden e-mailberichten altijd op de handset opgeslagen.

Toegangspunten - kies uw internettoegangspunt.

Automatisch ophalen - geef aan of e-mailberichten automatisch moeten worden opgehaald.

Geavanceerde instellingen - kies of u de geavanceerde instellingen wilt gebruiken.

SMTP-poortnummer - standaard wordt poort nummer 25 gebruikt.

SMTP TLS/SSL - geef aan of u SSL wilt gebruiken voor de uitgaande server.

Inkomende Serverpoort

- standaard is dit 110 voor POP3-accounts en 143 voor IMAP4-accounts.

Inkomende TLS/SSL - geef aan of u TLS/SSL wilt gebruiken voor de inkomende server.

SMTP-gebruikersnaam - voer de gebruikersnaam in voor SMTP.

SMTP-wachtwoord - voer het wachtwoord in voor SMTP.

Aanmeld. bev. APOP - kies of u zich beveiligd wilt aanmelden met APOP voor een POP3-account. Voor IMAP4-accounts is deze optie altijd uitgeschakeld.

7 U kunt uw standaard e-mailaccount wijzigen door op **Activeren** te tikken.

Uw e-mail ophalen

U kunt uw account automatisch of handmatig controleren op nieuwe e-mailberichten.

Handmatig controleren doet u als volgt:

- 1 Tik op , selecteer vervolgens .
- 2 Tik op **Postvak**.
- 3 Tik op de account waarvoor u instellingen wilt opgeven en dan op .
- 4 Kies **Ophalen** om de KP501 opdracht te geven verbinding te maken met uw e-mailaccount en nieuwe berichten op te halen.

Een e-mail verzenden met uw nieuwe account

- 1 Tik op **Nieuwe e-mailbericht** in het menu **Communicatie** om een nieuw e-mailbericht te openen.
- 2 U kunt het adres van de ontvanger invoeren en uw bericht schrijven. U kunt ook afbeeldingen, video's, geluiden of andere bestanden bijvoegen.
- 3 Tik op **Stuur** om de e-mail te verzenden.

TIP! U kunt Word-, Excel-, PowerPoint- en PDF-bestanden naar uw KP501 uploaden, zodat u ze kunt bekijken als u onderweg bent.

01

02

03

04

05

06

07



08

Berichten

Uw e-mailinstellingen wijzigen

U kunt de e-mailinstellingen naar eigen voorkeur aanpassen.

TIP! U kunt door een lijst met opties bladeren door het laatst zichtbare item aan te raken en uw vinger omhoog over het scherm te schuiven. Zo bladert u omhoog in de lijst, waardoor er meer items worden weergegeven.

- 1 Tik op , selecteer vervolgens .
- 2 Tik op **Instellingen** en **E-mail** om de volgende instellingen te wijzigen:

Antwoord per e-mail

toestaan - kies of u een bericht wilt versturen met een leesbevestiging.

Verzoeken om antwoord

per e-mail - geef aan of u een bevestiging wilt aanvragen dat het bericht is gelezen.

Interval ophalen - geef aan hoe vaak de KP501 moet controleren op nieuwe e-mailberichten.

Aantal op te halen e-mails - geef aan hoeveel e-mails per keer moeten worden opgehaald.

Bericht opnemen in Doorsturen en Antwoorden - geef aan of u het oorspronkelijke bericht in uw antwoord wilt opnemen.

Bijlage opnemen - geef aan of u de oorspronkelijke bijlage in uw antwoord wilt bijvoegen.

Autom. ophalen in roaming - geef aan of u uw berichten automatisch wilt ophalen in het buitenland (roamen).

TIP! De kosten voor het ophalen van e-mailberichten zijn mogelijk hoger tijdens roamen. Neem contact op met uw netwerkbeheerder voor meer informatie.

Melding nieuwe e-mail - kies of u wilt worden gewaarschuwd bij nieuwe e-mail.

Handtekening - maak een e-mailhandtekening en schakel de functie in.

Prioriteit - bepaal de prioriteit van e-mailberichten.

Berichtenmappen

U zult de mappenstructuur op uw KP501 herkennen; de structuur is erg vanzelfsprekend.

Inbox - alle ontvangen berichten worden in het Postvak IN opgeslagen. Vanuit hier kunt u berichten weergeven, verwijderen en meer. Zie **Berichten beheren** hieronder voor meer informatie.

Postvak - alle e-mails die u op uw KP501 ontvangt, worden in het postvak geplaatst.

Concepten - als de tijd ontbreekt om een bericht te voltoeien, kunt u voorlopige versies in deze map opslaan.

Outbox - dit is een map waarin berichten tijdelijk worden opgeslagen totdat ze zijn verzonden.

01

02

03

04

05

06

07

08

Berichten



Verzonden berichten - alle berichten die u verzendt, worden in deze map geplaatst.

Mijn mappen - maak mappen waarin de berichten kunnen worden opgeslagen.

Uw berichten beheren

U kunt het Postvak IN gebruiken om uw berichten te beheren.

TIP! U kunt door een lijst met opties bladeren door het laatste zichtbare item aan te raken en uw vinger omhoog over het scherm te schuiven. Zo bladert u omhoog in de lijst, waardoor er meer items worden weergegeven.

1 Tik op , selecteer vervolgens .

2 Selecteer **Inbox**.

3 Tik op  en kies dan uit de volgende mogelijkheden:

Verwijderen - gemarkeerde berichten verwijderen.

Nieuw bericht - een nieuw leeg bericht of e-mailbericht openen.

Verplaatsen naar Mijn mappen - gemarkeerde berichten naar Mijn mappen verplaatsen.

Filter - berichten weergeven op type. SMS en MMS worden nu van elkaar gescheiden.

Alles verwijderen - alle berichten verwijderen.

Als het bericht **Geen ruimte voor USIM-berichten** wordt weergegeven, dient u berichten van de USIM te verwijderen.

Als het bericht **Geen ruimte voor berichten** wordt weergegeven, dient u berichten te verwijderen om ruimte vrij te maken.

Sjablonen gebruiken

U kunt sjablonen maken voor de SMS- en MMS-berichten die u regelmatig verzendt. Er staan al een paar sjablonen op de telefoon, die u eventueel kunt bewerken.

1 Tik op  en kies **Sjablonen** in het menu **Communicatie**.

2 Kies **Tekstsjablonen** of **Multimediasjablonen**.

Vervolgens kunt u tikken op

 en **Nieuw toevoegen**, **Verwijderen** of **Alles verwijderen** kiezen.


3 Tik op **Sjabloon toevoegen** om een nieuw sjabloon te maken.

4 U kunt het sjabloon bekijken door het in de lijst te selecteren en bewerken door erop te tikken in het weergavescherm.

Emoticons gebruiken

Maak uw berichten nog leuker met emoticons. Er staan al een paar veelgebruikte emoticons op de telefoon.

1 Tik op  in het menu **Communicatie** en kies **Emoticons**.

2 Tik op  en kies **Nieuwe toevoegen**, **Verwijderen** of **Alles verwijderen**.

01

02

03

04

05

06

07

08

Berichten

De instellingen van uw tekstberichten wijzigen

De berichtinstellingen van uw KP501 zijn vooraf gedefinieerd zodat u direct berichten kunt verzenden. U kunt deze instellingen naar eigen voorkeur aanpassen.

TIP! U kunt door een lijst met opties bladeren door het laatst zichtbare item aan te raken en uw vinger omhoog over het scherm te schuiven. Zo bladert u omhoog in de lijst, waardoor er meer items worden weergegeven.

Tik op  in het menu

Communicatie en kies

Instellingen. Selecteer

Tekstbericht. U kunt nu de volgende zaken wijzigen:

SMS-centrale - voer de gegevens in van de berichtencentrale.

Ontvangstrapport - schuif de regelaar naar links als u een bevestiging wilt ontvangen wanneer een bericht is bezorgd.

Geldigheidsduur - geef aan hoe lang berichten op de berichtencentrale moeten worden opgeslagen.

Berichttypen - converteer uw tekst naar **Tekst, Spraak, Fax, X.400** of **E-mail**.


Tekencodering - geef aan hoe tekens worden gecodeerd. Dit heeft gevolgen voor de omvang van uw berichten en dus ook voor de berekende kosten.

Lange tekst verz. Als - geef aan of u lange teksten wilt verzenden als Meerdere SMS of als MMS.

De instellingen van uw multimediberichten wijzigen

De berichtinstellingen van uw KP501 zijn vooraf gedefinieerd zodat u direct berichten kunt verzenden. U kunt deze instellingen naar eigen voorkeur aanpassen.

Tik op , selecteer vervolgens

. Kies **Instellingen** en **Multimedibericht**. U kunt nu de volgende zaken wijzigen:

Ophaalmodus - kies **Eigen** of **Roaming** netwerk. Als u daarna Handmatig kiest, wordt u alleen gewaarschuwd bij nieuwe MMS-berichten en kunt u daarna zelf beslissen of u het hele bericht wilt downloaden.

Ontvangstrapport - kies of u ontvangstbevestiging wilt toestaan en aanvragen.

Antwoord lezen - kies of u een leesbevestiging wilt toestaan/verzenden.

Prioriteit - bepaal de prioriteit van MMS-berichten.

Geldigheidsduur - geef aan hoe lang uw bericht op de SMS-centrale moet worden opgeslagen.

Duur van dia - geef aan hoe lang de dia's op het scherm moeten worden weergegeven.

01

02

03

04

05

06

07

08

Berichten

Maakmodus - kies een berichtenmodus.

Bezorgtijd - geef aan na hoeveel tijd berichten worden bezorgd.

MMS berichtencentrum

- voer de gegevens in van de berichtencentrale.

Uw overige instellingen wijzigen

Tik op  in het menu

Communicatie en kies

Instellingen. Kies vervolgens:

Voicemail - tik op  om een nieuwe voicemailservice toe te voegen. Neem contact op met uw netwerkbeheerder voor meer informatie over de service die deze levert.

Servicebericht - geef aan of u serviceberichten wilt ontvangen.

U kunt ook de beveiliging van uw berichten instellen door lijsten met vertrouwde en niet-vertrouwde afzenders te maken.

Info.Service - kies uw ontvangststatus, taal en andere instellingen.


Camera


Snel een foto maken


- 1 Druk op de toets  aan de rechterzijde van de telefoon.
- 2 De beeldzoeker wordt op het scherm weergegeven.
- 3 Houd de telefoon horizontaal en richt de lens op het te fotograferen onderwerp.
- 4 Houd de telefoon zo dat u het onderwerp van de foto in het voorbeeldscherm ziet.
- 5 Als de camera het onderwerp heeft scherpgesteld, drukt u hard op de  aan de zijkant van de telefoon of u drukt op het rode vak rechts onder aan het scherm om de foto te nemen.


Nadat u een foto hebt gemaakt

De gemaakte foto wordt op het scherm weergegeven. De naam van de afbeelding wordt onder aan het scherm weergegeven, samen met vijf pictogrammen aan de rechterzijde.

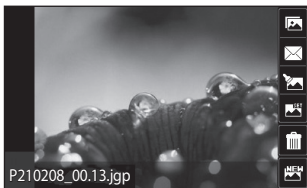



 Tik hierop om naar uw galerij te gaan.

 Tik hierop om de foto te verzenden als bericht of e-mail of via Bluetooth.

 Tik hierop om de foto te bewerken.

 Tik hierop om de gemaakte foto in te stellen als achtergrond.

 Tik hierop om de zojuist gemaakte foto te verwijderen en bevestig uw keuze met **Ja**. De beeldzoeker wordt opnieuw weergegeven.

 Tik hierop om meteen een volgende opname te maken. Uw huidige foto wordt opgeslagen.

01

02

03

04

05

06

07

08


Camera

Met de beeldzoeker leren werken



TIP! U kunt de opties weergeven door op het scherm te tikken. Ze verdwijnen automatisch na een paar seconden.

Een type opname kiezen


- 1 Tik op  om de beschikbare typen opnamen te openen.
- 2 Kies uit twee opties:

Normale opname - dit is het standaardtype. De foto wordt gemaakt op een normale manier, zoals aangegeven onder Snel een foto maken.

Reeks-opname - in deze stand kunt u snel achter elkaar 3, 6 of 9 opnamen maken bij automatische instellingen.

Belichting aanpassen

De belichting bepaalt het verschil tussen licht en donker (contrast) van een opname. Een afbeelding met een laag contrast lijkt mistig, een afbeelding met een hoog contrast is veel scherper.

- 1 Tik op .
- 2 Schuif de contrastindicator langs de balk naar links voor minder belichting en een minder scherpe foto, of naar rechts voor meer belichting en een scherpere foto.

01

02

03

04

05

06

07

08


Camera

De reeksopnamemodus gebruiken

De reeksopnamemodus is ideaal voor foto's van bewegende onderwerpen of tijdens sportwedstrijden.

- 1 Tik op  om de beschikbare opnametypen weer te geven en selecteer **Reeks-opname**.
- 2 Selecteer het aantal opnamen dat u achter elkaar wilt maken.
- 3 Plaats het onderwerp in de beeldzoeker en druk op de knop Opname zoals u zou doen bij een normale foto.
- 4 De camera maakt 3, 6 of 9 opnamen snel achter elkaar.

De geavanceerde instellingen gebruiken

Tik in de zoeker op  om alle opties voor geavanceerde instellingen weer te geven.

Voorbeeldinstellingen

Grootte - wijzig de afmetingen van de foto om geheugenruimte te besparen of opnamen te maken die de juiste afmetingen hebben voor contactpersonen.

Kleureffect - kies een kleurtint voor de opname die u wilt maken.

Witbalans - kies uit Automatisch, Lichtgevend, Zonnig, Fluorescerend of Bewolkt.

Nachtmodus - handig voor donkere omgevingen.

Zelfontspanner - met de zelfontspanner kunt u een vertraging instellen na het indrukken van de opnameknop. Kies uit **3 seconden, 5 seconden** of **10 seconden**. Ideaal voor groepsfoto's waar u zelf ook op wilt staan.

Kwaliteit - u hebt de keuze uit **Zeer fijn, Fijn** en **Normaal**. Een fijnere kwaliteit betekent een scherpere foto maar ook een groter bestand. Dit betekent dat u minder foto's in het geheugen kunt opslaan.

Weergavemodus - kies uit Schermvullend of Volledige afbeelding. Bij Schermvullend wordt de afbeelding mogelijk bijgesneden.

Overige instellingen

Geheugen - geef aan of u uw foto's wilt opslaan in het geheugen van de handset of in het externe geheugen.

Sluitergeluid - selecteer één van de drie sluitergeluiden.

Raster - kies uit Uit, Kruislings of Trisectie.

Instellingen resetten - alle camera-instellingen terugzetten naar de standaardwaarden.

TIP! Wanneer u de camera afsluit, krijgen alle instellingen weer hun standaardwaarde, behalve afbeeldingsgrootte en afbeeldingskwaliteit. U zult elke van de standaard afwijkende instelling die u wilt gebruiken, opnieuw moeten opgeven, bijvoorbeeld de kleurtint. Controleer deze instellingen voordat u een nieuwe foto maakt.

01

02

03

04

05

06

07


08

Camera

TIP! Het instellingenmenu wordt over de beeldzoeker heen weergegeven. Wanneer u onderdelen van de beeldkleur of beeldkwaliteit wijzigt, is het resultaat meteen zichtbaar.

De afbeeldingsgrootte wijzigen

Hoe meer pixels, hoe groter het bestand en hoe meer geheugen het bestand in beslag neemt. Als u meer opnamen op de telefoon wilt opslaan, kunt u het aantal pixels wijzigen, zodat de bestanden kleiner worden.

- 1 Tik op  in de linkerbovenhoek van de beeldzoeker.
- 2 Selecteer **Grootte** in het menu Voorbeeld.

- 3 Selecteer een pixelwaarde van de vijf numerieke opties (**3M: 2048x1536, 2M: 1600x1200, 1M: 1280x960, 640x480, 400x240 (W), 320x240**) of kies de instelling:


Contactpersonen - hiermee krijgt de foto de perfecte afmeting om te worden toegevoegd aan een contactpersoon.

Kleureffect kiezen

- 1 Tik op  in de linkerbovenhoek van de beeldzoeker.
- 2 Selecteer **Kleureffect** in het menu Voorbeeld.
- 3 Er zijn vier opties voor de kleurtint: **Uit, Zwart-wit, Negatief** of **Sepia**.
- 4 Nadat u uw keuze hebt gemaakt, wordt het menu automatisch gesloten en kunt u direct een foto maken.

TIP! U kunt een gemaakte kleurenfoto omzetten in zwart-wit of sepia, maar u kunt een foto die is gemaakt in zwart-wit of sepia niet omzetten in een kleurenfoto.

Uw opgeslagen foto's weergeven

- 1 U kunt uw opgeslagen foto's openen in de cameramodus. Tik daarvoor op  om de galerij weer te geven.

01

02

03

04

05





06

07

08


Videocamera


Snel een video maken

- 1 Druk op de cameratoets aan de rechterzijde van de telefoon.
- 2 Om over te schakelen naar de videomodus, tikt u op het camerapictogram  in de beeldzoeker van de voorbeeldmodus van de camera. De beeldzoeker van de videocamera wordt op het scherm weergegeven.
- 3 Houd de telefoon horizontaal en richt de lens op het onderwerp van de video.
- 4 Druk eenmaal op de opnameknop om de opname te starten. Of druk op de rode stip rechts onder aan het scherm.
- 5 **Rec** wordt boven in de zoeker weergegeven, terwijl een timer onder in het scherm de duur van de opname aangeeft.
- 6 Als u het opnemen wilt onderbreken, tikt u op ; tik op  om het opnemen daarna te hervatten.
- 7 Tik op  op het scherm of druk opnieuw op de opnameknop om het opnemen af te breken.


Nadat u een video hebt gemaakt


Er verschijnt een afbeelding van uw gemaakte video op het scherm. De naam van de video wordt onder aan het scherm weergegeven, samen met vijf pictogrammen aan de rechterzijde.

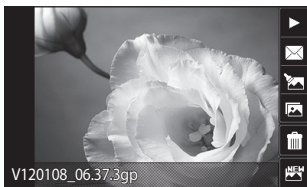



 Tik hierop om de video af te spelen.

 Tik hierop om de video als te verzenden via **Bericht of E-mail** of **Bluetooth**.

 Tik hierop om de video te bewerken.

 Tik hierop om de galerij met opgeslagen video's weer te geven.

 Tik hierop om de zojuist opgenomen video te verwijderen en bevestig uw keuze met **Ja**. De beeldzoeker wordt opnieuw weergegeven.

 Tik hierop om meteen een nieuwe video-opname te starten. Uw huidige video wordt opgeslagen.

01

02

03

04

05

06

07

08

Videocamera


Met de beeldzoeker leren werken



TIP! U kunt alle snelkoppelingen sluiten voor een overzichtelijker beeldzoekerscherm. Tik eenmaal op het midden van de beeldzoeker. Tik opnieuw op het scherm om alle opties weer op te roepen.

Belichting aanpassen

De belichting bepaalt het verschil tussen licht en donker (contrast) van een opname. Een afbeelding met een laag contrast lijkt mistig, een afbeelding met een hoog contrast is veel scherper.

- 1 Tik op .
- 2 Schuif de belichtingsindicator langs de balk naar links voor een minder scherpe foto met minder belichting of naar rechts voor een scherpere foto met meer contrast.

De geavanceerde instellingen gebruiken

Tik in de beeldzoeker op **Instellingen** om alle opties voor geavanceerde instellingen te openen.

Voorbeeldinstellingen

Video - wijzig de afmetingen van de video om geheugenruimte te besparen.

Kleureffect - kies een kleurtint voor de video die u wilt opnemen.

Witbalans - deze instelling zorgt ervoor dat de kleur wit in uw video's realistisch wordt weergegeven. Mogelijk moet u het omgevingslicht definiëren, zodat de camera de witbalans kan aanpassen. U kunt kiezen uit **Auto**, **Lichtgevend**, **Zonnig**, **Fluorescerend** en **Bewolkt**.

01

02

03

04

05

06

07

08

Videocamera

Kwaliteit - u hebt de keuze uit **Zeer fijn**, **Fijn** en **Normaal**. Hoe fijner de kwaliteit, des te scherper de video. De bestandsomvang zal dan ook toenemen, zodat u minder video's kunt opslaan in het geheugen van de telefoon.

Tijd instellen - stel de maximale tijdsduur voor de video in. Kies uit **Geen limiet** of **MMS** om de grootte van de video zodanig te beperken dat die nog per MMS kan worden verzonden.

Weergavemodus - maak een keuze uit Schermvullend of Volledige afbeelding. Bij Schermvullend wordt de afbeelding mogelijk bijgesneden.

TIP! Als u MMS kiest, kunt u overwegen een lagere beeldkwaliteit te gebruiken zodat u een langere video kunt opnemen.

Overige instellingen


Geheugen - geef aan of u uw foto's wilt opslaan in het **Telefoon geheugen** of in het **externe geheugen**.


Spraak - kies Dempen om een video op te nemen zonder geluid.


Instellingen resetten - alle videocamera-instellingen terugzetten naar de standaardwaarden.

De afbeeldingsgrootte wijzigen

Hoe meer pixels er zijn, des te groter de bestandsgrootte uitpakt en hoe meer ruimte in beslag wordt genomen. Als u meer video's op de telefoon wilt kunnen opslaan, kunt u het aantal pixels wijzigen om zo de bestandsgrootte te beperken.

- 1 Tik op  in de linkerbovenhoek van de beeldzoeker.
- 2 Selecteer **Video** in het menu Voorbeeld.
- 3 Selecteer een pixelwaarde uit de drie opties:


 **320x240** - kleiner beeldformaat, dus ook kleinere bestanden. 24 fps is beschikbaar voor afspelen, 12 fps is beschikbaar voor opnemen.

 **176x144** - kleinste beeldformaat, dus ook de kleinste bestanden. 15 fps is beschikbaar voor afspelen.

- 4 Selecteer de gewenste afmetingsoptie.

TIP! Zie voor conversiesoftware voor video-indelingen de cd die bij de KP501 is meegeleverd.

De kleurtint kiezen

- 1 Tik op  in de linkerbovenhoek van de beeldzoeker.
- 2 Selecteer **Kleureffect** in het instellingenmenu.
- 3 Er zijn vier opties voor de kleurtint: **Uit** (normaal), **Zwart-wit**, **Negatief** of **Sepia**.
- 4 Tik op de gewenste kleurtint.

01

02

03

04

05

06


07

08

Videocamera




TIP! U kunt een video die is opgenomen in kleur, achteraf omzetten in zwart-wit of sepia. Een video die is opgenomen in zwart-wit of sepia, kunt u echter niet omzetten in kleur.

Opgeslagen video's weergeven


- 1 Tik in de beeldzoeker op .
- 2 De videogalerij wordt weergegeven.
- 3 Tik eenmaal op de gewenste video om deze naar de voorgrond te verplaatsen.
- 4 Tik nogmaals op de video om deze weer te geven.

Uw foto's en video's



Foto's en video's weergeven

- 1 Tik op  op het voorbeeldscherm van de camera.
- 2 De videogalerij wordt weergegeven.
- 3 Tik tweemaal op de video of foto om deze te openen.
- 4 Tik op  om de video af te spelen. Als u het afspelen wilt onderbreken, tikt u op .

TIP! Blader naar links of rechts om andere foto's of video's weer te geven.

TIP! Als u een foto of video wilt wissen, opent u die en selecteert u . Tik op **Ja** om de opdracht te bevestigen.

Zoomen bij weergave van foto's

Tik meerdere malen op  om in te zoomen. Tik op  om uit te zoomen. Met de miniatuurafbeelding rechtsonder kunt u het focusgebied verplaatsen.

Het volume aanpassen tijdens de weergave van een video

U kunt het volume of geluid van een video tijdens de weergave aanpassen door de schuifregelaar op de volumebalk links op het scherm omhoog of omlaag te verplaatsen.

01

02

03

04

05


06


07

08

Uw foto's en video's


Een beeld uit een video vastleggen

- 1 Selecteer de video waaruit u een beeld wilt vastleggen.
- 2 Tik op  om de video te onderbreken bij het frame waarvan u een foto wilt maken en tik op de rechterkant van het scherm om het menu met opties te openen.
- 3 Selecteer  in het optiesmenu.
- 4 De foto wordt op het scherm weergegeven met de naam die automatisch eraan is toegewezen.
- 5 Tik op de foto en daarna op  om terug te gaan naar de galerij.
- 6 De foto wordt opgeslagen in de map Media-album en in de galerij weergegeven. Sluit de galerij af en open deze opnieuw om de foto te zien.

 **LET OP:** sommige functies werken niet goed als het multimediatekstbestand niet is opgenomen op de telefoon.


Foto's weergeven als diavoorstelling


In de modus Diavoorstelling worden alle foto's uit de galerij een voor een weergegeven, zoals in een diavoorstelling. Video's kunnen niet als diavoorstelling worden weergegeven.


- 1 Tik tweemaal op de foto waarmee u de diavoorstelling wilt starten om deze te openen.
- 2 Selecteer .
- 3 De diavoorstelling wordt gestart.




Er zijn opties beschikbaar voor de diavoorstelling:

 Tik hierop om meteen naar de volgende foto te gaan.

 Tik hierop om de diavoorstelling bij een bepaalde foto te onderbreken.

 Tik hier nogmaals op om de weergave te hervatten.

 Tik hierop om de snelheid van de diavoorstelling te verhogen of te verlagen.

Een foto instellen als achtergrond

- 1 Tik tweemaal op de foto die u als achtergrond wilt gebruiken om deze te openen. Draai de telefoon naar de liggende stand.
- 2 Tik op de rechterkant van het scherm om het menu Opties te openen.
- 3 Tik op .
- 4 De afdrukstand Staand wordt geactiveerd. U kunt de afmetingen van de foto wijzigen.
- 5 Als de foto naar wens is, tikt u op **Instellen**.

01

02

03

04

05

06


07


08


Uw foto's en video's

Uw foto's bewerken

Er zijn talloze manieren waarop u uw foto's kunt aanpassen, aanvullen en verlevendigen.

- 1 Open de foto die u wilt bewerken en tik op  om de opties weer te geven.
- 2 Tik op de pictogrammen om de foto aan te passen:

 De foto bijsnijden. Kies een vierkant of rond snijgebied en schuif met uw vinger over het scherm om het gewenste gebied te selecteren.

 Uit de losse pols iets tekenen op de foto. Selecteer een van de vier opties voor de dikte van de pen en kies de gewenste kleur.


 Tekst op de foto schrijven.

 De foto verfraaien met stempels. Kies een stempel en tik op de foto op de plek waar u wilt stempelen.

 Wis het laatst getekende.


 Uw wijzigingen in de foto's opslaan. Geef aan of u de wijzigingen wilt opslaan in het **originele bestand** of in een **nieuw bestand**. Als u **Nieuw bestand** selecteert, moet u een bestandsnaam opgeven.

 Het laatste **Effect** of de laatste bewerking ongedaan maken.

 Tik hierop om meer opties voor effecten weer te geven, zoals **Roteren**. Er zijn ook geavanceerdere opties voor bewerking beschikbaar. Zie **Formaat wijzigen, Morphing, Kleuraccent, Afbeeldingen toevoegen** enz.

 Zie **Tekst toevoegen aan een foto**.



 Tik hierop om terug te gaan naar de galerij.

Tekst toevoegen aan een foto

- 1 Tik in het bewerkings scherm op **T**.
- 2 Selecteer **Handtekening** om niet-ingelijste tekst toe te voegen of kies een van de opties voor een spraakballon.
- 3 Gebruik het toetsenblok om de gewenste tekst in te voeren en tik op **Gereed**.
- 4 Verplaats de tekst door deze aan te raken en naar de gewenste plek te schuiven.

01

02

03

04

05

06

07

08

Uw foto's en video's

Een effect toevoegen aan een foto

- 1 Tik in het bewerkingsscherm op



- 2 Kies een van de volgende zes opties:

Gezicht verfraaien - gezichten op de foto automatisch herkennen en mooier maken.


Tunneleffect - lomo-cameraeffect.

Kleurennegatief - negatief kleureffect.

Zwart-wit - zwart-wit kleureffect.

Sepia - sepia-effect.

Waas - mozaïe-effect toepassen.

Verscherpen - beweeg de schuifregelaar langs de balk om de foto scherper te maken. Selecteer **OK** om de wijzigingen toe te passen of kies  om te annuleren.

Als mozaïek vervagen

- tik hierop om een vervaagd mozaïe-effect toe te passen.

Olieverf - olieverteffect.

Schets - een effect toepassen zodat de foto eruitziet als een schets.

Bosseleren - gebosseleerd effect.

Solariseren - het belichtingseffect wijzigen in het licht.

Antiek - een helder en glanzend effect.

Maanlicht - maanlicht nabootsen.

Antiek - ouderwetse foto.

Gloeien - lichtbundeleffect.

Cartoon - cartooneffect.

Waterkleur - waterverveffect.

- 3 Als u een effect wilt verwijderen, tikt u op **Ongedaan maken**.

TIP! U kunt meer dan één effect op een foto toepassen, met uitzondering van een kleureffect.

Morphing toepassen op een foto

Morphing is een fantastische functie voor het aanpassen van de gezichtsuitdrukking van vrienden op foto's. Ook kunt u met deze functie foto's vervormen om een artistiek effect te krijgen.

- 1 Tik in het bewerkingsscherm op .
- 2 Kies **Morphing**. Er worden vier kruisen op de foto weergegeven.

- 3 Plaats de kruisen op de plekken waarop u morphing wilt toepassen. Als u bijvoorbeeld morphing wilt toepassen op een gezicht, plaatst u een kruis op de buitenste hoek van elk oog en een aan weerszijden van de lippen.
- 4 Selecteer een gezicht om aan te geven hoe u de foto wilt bewerken.
- 5 Selecteer **OK** om de wijzigingen op te slaan.

01

02

03

04

05

06

07

08

Uw foto's en video's

Een kleuraccent toevoegen aan een foto

- 1 Tik op het bewerkingsscherm op .
- 2 Kies **Kleuraccent**.
- 3 Selecteer een onderdeel van de foto. In het geselecteerde onderdeel verschijnt er een rand om de elementen die dezelfde of gelijkende kleuren hebben. Dit kan bijvoorbeeld iemands haar zijn of de kleur van de kleding.
- 4 Tik op **OK**.
- 5 Alle kleur wordt uit de foto verwijderd, met uitzondering van het gedeelte waarop u een kleuraccent wilt toepassen.
- 6 Pas de intensiteit van het accent aan door de schuifregelaar omhoog of omlaag te verplaatsen op de intensiteitsbalk.
- 7 Selecteer **Opslaan** om de wijzigingen op te slaan.

De kleuren van een foto verwisselen

- 1 Tik in het bewerkingsscherm op .
- 2 Kies **Kleur verwisselen**.
- 3 Selecteer een onderdeel van de foto. In het geselecteerde onderdeel verschijnt er een rand om de elementen die dezelfde of gelijkende kleuren hebben. Dit kan bijvoorbeeld iemands haar zijn of de kleur van de kleding.
- 4 Selecteer een kleur.
- 5 Druk op **OK**.
- 6 Het geselecteerde gedeelte van de foto wordt gewijzigd in de geselecteerde kleur.
- 7 Selecteer **Opslaan** om de wijzigingen op te slaan.

De duur van een video inkorten

- 1 Open de video die u wilt bewerken, selecteer  en tik op het scherm om de opties weer te geven.
- 2 Selecteer  en kies **Knippen**.
- 3 Tik op  en markeer het nieuwe begin- en eindpunt met .
- 4 Tik op **Voorbeeld (Bijgesneden foto weergeven)** om te zien of u tevreden bent met de bewerking.
- 5 Tik op **Opslaan** of tik op  om de wijzigingen te negeren en terug te gaan naar de galerij.



Twee video's samenvoegen

- 1 Open de video die u wilt bewerken, selecteer  en tik op het scherm om de opties weer te geven.
- 2 Selecteer  en kies **Video samenvoegen**.
- 3 De map **Mijn media** wordt geopend. Selecteer **Mijn video** of **Mijn geheugenkaart** (indien geplaatst). Kies de video die u wilt samenvoegen en tik op **Selecteren**.
- 4 Tik op de foto en schuif deze naar het begin of einde van de video.
- 5 Tik op **Effect** en geef aan met welk effect u de video's wilt samenvoegen: **Geen, Pan zoom, Ovaal, Onthullen, Blind, Schaakbord, Vervagen, Gedeeld of Ruitvormig**.

01

02

03

04

05

06



07

08

Uw foto's en video's

- 6 Tik op **Opslaan** en vervolgens **Ja** aan om de nieuwe, samengevoegde video op te slaan. Hierbij kunt u het oorspronkelijke bestand vervangen of opslaan onder een nieuwe bestandsnaam.
- 7 Als u meer video's wilt samenvoegen, herhaalt u deze stappen.

Een foto samenvoegen met een video

- 1 Open de video die u wilt bewerken, selecteer  en tik op het scherm om de opties weer te geven.
- 2 Selecteer  en kies **Afbeelding samenvoegen**.

- 3 De map **Mijn media** wordt geopend. Selecteer **Mijn afbeeldingen** of **Mijn geheugenkaart** (indien geplaatst). Kies de foto die u met de video wilt samenvoegen en tik op **Selecteren**.
- 4 Tik op de foto en schuif deze naar het begin of einde van de video.
- 5 Tik op **Effect** en geef aan met welk effect u de foto en de video wilt samenvoegen: **Geen, Pan zoom, Ovaal, Onthullen, Blind, Schaakbord, Vervagen, Gedeeld of Ruitvormig**.
- 6 Tik op **Opslaan** en vervolgens op **Ja**. Hierbij kunt u het oorspronkelijke bestand vervangen of opslaan onder een nieuwe bestandsnaam.
- 7 Als u meer foto's wilt samenvoegen, herhaalt u deze stappen.

Tekst toevoegen aan een video

- 1 Open de video die u wilt bewerken, selecteer  en tik op het scherm om de opties weer te geven.
- 2 Selecteer  en kies **Tekst-overlay**.
- 3 Gebruik het toetsenblok om de gewenste tekst in te voeren en tik op **Gereed**.
- 4 Tik op  en geef met  aan waar u de tekst wilt plaatsen.
- 5 Tik op het gebied waarin u de tekst wilt plaatsen.
- 6 Tik op  om aan te geven waar de tekst moet eindigen.
- 7 Tik op **Voorbeeld** om te zien of u tevreden bent met de tekst-overlay.
- 8 Tik op **Opslaan** en vervolgens op **Ja**. Hierbij kunt u het oorspronkelijke bestand vervangen of opslaan onder een nieuwe bestandsnaam.
- 9 Als u meer tekst wilt toevoegen, herhaalt u deze stappen.

01

02

03

04

05

06

07

08



Uw foto's en video's



Afbeeldings-overlay toepassen

- 1 Open de video die u wilt bewerken, selecteer  en tik op het scherm om de opties weer te geven.
- 2 Selecteer  en kies **Afbeeldings-overlay**.
- 3 De map **Mijn media** wordt geopend. Selecteer **Mijn afbeeldingen** of **Mijn geheugenkaart** (indien geplaatst). Kies de foto die u als overlay aan de video wilt toevoegen en tik op **Selecteren**.
- 4 Tik op  en geef met  aan wanneer de foto moet worden weergegeven.
- 5 Tik op het gebied waarin u de foto wilt plaatsen. Als de foto te groot is, bedekt deze het gehele scherm en niet slechts het geselecteerde gebied.

- 6 Tik op  om aan te geven wanneer de foto moet verdwijnen.
- 7 Tik op **Voorbeeld** om te zien of u tevreden bent met de afbeeldings-overlay.
- 8 Tik op **Opslaan** en vervolgens op **Ja**. Hierbij kunt u het oorspronkelijke bestand vervangen of opslaan onder een nieuwe bestandsnaam.
- 9 Als u meer foto's wilt toevoegen, herhaalt u deze stappen.

Een spraakopname toevoegen

- 1 Open de video die u wilt bewerken, selecteer  en tik op het scherm om de opties weer te geven.
- 2 Selecteer  en kies **Spraak opnemen**.

- 3 Het toevoegen van een spraakopname heeft invloed op de kwaliteit van de oorspronkelijke audio. Tik op **Ja** om door te gaan.
- 4 Tik op  om de video weer te geven. Wanneer u bij het gedeelte bent aangekomen waar u de spraakopname wilt plaatsen, tikt u op .



- 5 Druk op  of  om de opname te beëindigen en af te spelen.
 - 6 Tik op **Voorbeeld** om te zien of u tevreden bent met de spraakopname.
 - 7 Tik op **Opslaan** en vervolgens op **Ja**. Hierbij kunt u het oorspronkelijke bestand vervangen of opslaan onder een nieuwe bestandsnaam.
 - 8 Als u meer spraakopnamen aan de video wilt toevoegen, herhaalt u deze stappen.
- ### Een soundtrack toevoegen aan een video
- 1 Open de video die u wilt bewerken, selecteer  en tik op het scherm om de opties weer te geven.
 - 2 Selecteer  en kies **Nasynchronisatie**.
 - 3 De map **Mijn media** wordt geopend. Selecteer **Mijn geluiden** of **Mijn geheugenkaart** (indien geplaatst). Kies de soundtrack die u aan de video wilt toevoegen en tik op **Selecteren**.

01

02

03

04

05

06



07

08

Uw foto's en video's




- 4 Het oorspronkelijke geluid van de video wordt gewist. Tik op **Ja** om door te gaan.
- 5 Als het geluid korter is dan de video, geeft u aan of u het geluid **Eenmaal** wilt afspelen of wilt **Herhalen**.
- 6 Hierbij kunt u het oorspronkelijke bestand vervangen of opslaan onder een nieuwe bestandsnaam.
- 4 Hierbij kunt u het oorspronkelijke bestand vervangen of opslaan onder een nieuwe bestandsnaam.
OPMERKING - alleen 3GP-videobestanden kunnen worden bewerkt.

De snelheid van een video wijzigen

- 1 Open de video die u wilt bewerken, selecteer  en tik op het scherm om de opties weer te geven.
- 2 Selecteer  en kies **Tijdschaal wijzigen**.
- 3 Selecteer een van de vier snelheden: **x4**, **x2**, **x1/4**, **x1/2**.

Multimedia

U kunt alle soorten multimediabestanden opslaan in het geheugen van de telefoon, zodat u gemakkelijk toegang hebt tot uw afbeeldingen, geluiden, video's en spelletjes. U kunt bestanden ook opslaan op een geheugenkaart. Het voordeel van een geheugenkaart is dat u ruimte kunt vrijhouden in het geheugen van de telefoon.

Tik op  en vervolgens op  om het menu Multimedia te openen. Tik op  om een lijst te openen met de mappen waarin alle multimediabestanden worden opgeslagen.

Afbeeldingen

Mijn afbeeldingen bevat een lijst met afbeeldingen, waaronder standaardafbeeldingen die vooraf in de telefoon zijn geladen, afbeeldingen die u zelf hebt gedownload en afbeeldingen die u met de camera van de telefoon hebt genomen.

Tik op  om de weergave te wijzigen van miniatuurbeelden in een lijst.

Optiemenu's Mijn afbeeldingen

Welke opties in **Mijn afbeeldingen** worden weergegeven, is afhankelijk van het afbeeldingstype dat u hebt geselecteerd. Voor afbeeldingen die met de camera van de telefoon zijn genomen, zijn alle opties beschikbaar; voor standaardafbeeldingen zijn echter alleen de opties **Sorteren op Lijstweergave**, **Mapinfo**, en **Geheugenbeheer** beschikbaar.

Verzenden - de afbeelding verzenden naar een vriend.

Verplaatsen - een afbeelding uit het geheugen van de telefoon verplaatsen naar een geheugenkaart of omgekeerd.

01

02

03

04

05

06

07

08

Multimedia

Kopiëren - een afbeelding uit het geheugen van de telefoon kopiëren naar een geheugenkaart of omgekeerd.

Verwijderen - een afbeelding verwijderen.

Naam wijzigen - de naam van een afbeelding wijzigen.

Afdrukken - een geselecteerde afbeelding afdrukken met behulp van een printer.

Nieuwe map maken - een nieuwe map maken in de map Mijn afbeeldingen.

Sorteren op

Diavoorstelling - een diavoorstelling starten.

Lijstweergave/Rasterweergave - Rasterweergave of Lijstweergave en omgekeerd.

Mapinfo. - de naam, de grootte, de datum en het aantal bestanden en submappen weergeven.

Geheugenstatus - de geheugenstatus bekijken.





Alles verwijderen - alle afbeeldingen verwijderen.

Een foto verzenden

- 1 Tik op  en vervolgens op .
- 2 Tik op  en kies **Mijn afbeeldingen**.
- 3 Tik op  **Verzenden** en kies **Bericht, E-mail of Bluetooth**.
- 4 Als u **Bericht** of **E-mail** kiest, wordt de foto als bijlage aan een bericht toegevoegd dat u op de gebruikelijke manier kunt schrijven en verzenden. Kiest u **Bluetooth**, dan wordt u gevraagd om Bluetooth in te schakelen; uw telefoon zoekt dan naar een apparaat waarnaar de afbeelding kan worden verzonden.

Een afbeelding gebruiken

U kunt afbeeldingen gebruiken als achtergrond en screensaver of zelfs ter herkenning van uw contactpersonen.

- 1 Tik op  en vervolgens op .
- 2 Tik op  en vervolgens op **Mijn afbeeldingen**.
- 3 Selecteer een afbeelding en tik op .
- 4 Tik op **Gebruiken als** en maak een keuze uit:

Achtergrond - een achtergrond instellen voor het standaard-scherm.

Afbeelding van de contactpersoon - een afbeelding toewijzen aan iemand in uw lijst met contactpersonen; de afbeelding wordt weergegeven wanneer deze persoon u belt.

Welkomstafbeelding - een afbeelding instellen die moet worden weergegeven wanneer u de telefoon inschakelt.

Uit-afbeelding - een afbeelding instellen die moet worden weergegeven wanneer u de telefoon uitschakelt.

Een afbeelding afdrucken

- 1 Tik op  en vervolgens op .
- 2 Tik op  en vervolgens op **Mijn afbeeldingen**.
- 3 Selecteer een afbeelding en tik op .
- 4 Tik op **Afdrukken** en kies vervolgens uit **Bluetooth** of **PictBridge**.

TIP! U kunt afdrucken via Bluetooth of door verbinding te maken met een printer met PictBridge-ondersteuning.

01

02

03

04

05

06

07

08

Multimedia





Een afbeelding verplaatsen of kopiëren

U kunt afbeeldingen verplaatsen of kopiëren van het telefoongeheugen naar de geheugenkaart en omgekeerd. Dit kunt u bijvoorbeeld doen om ruimte vrij te maken in een van de opslagplaatsen of om te voorkomen dat uw afbeeldingen verloren gaan.

- 1 Tik op  en vervolgens op .
- 2 Tik op  en vervolgens op **Mijn afbeeldingen**.
- 3 Tik op  en selecteer **Verplaatsen of Kopiëren**.
- 4 U kunt de afbeeldingen markeren of de markering ervan opheffen door erop te tikken. Markeer de afbeelding die u wilt verplaatsen of kopiëren en tik op **Kopiëren/Verplaatsen**.

Een diavoorstelling maken

Als u alle afbeeldingen in de telefoon wilt weergeven, kunt u een diavoorstelling maken. Hierdoor hoeft u niet elke afbeelding afzonderlijk te openen en weer te sluiten.

- 1 Tik op  en vervolgens op .
- 2 Tik op  en vervolgens op **Mijn afbeeldingen**.
- 3 Kies een beginafbeelding voor uw diavoorstelling.
- 4 Tik op  en vervolgens op **Diavoorstelling**.

Geluiden

De map **Mijn geluiden** bevat de gedownloade geluiden, de **Standaardgeluiden** en **Spraakopnamen**. Hiervandaan kunt u geluiden beheren, verzenden of als beltoon instellen.




Een geluid gebruiken

- 1 Tik op  en vervolgens op .
- 2 Tik op  en vervolgens op **Mijn geluiden**.
- 3 Selecteer **Standaardgeluiden** of **Spraak opnames**.
- 4 Selecteer een geluid om dit af te spelen.
- 5 Tik op  en selecteer **Gebruiken als**.
- 6 Kies **Beltoon**, **Berichttoon**, **Inschakelen** of **Uitschakelen**.


Video's

De map **Mijn video's** bevat de lijst met gedownloadte video's en video's die u met de telefoon hebt opgenomen.

Een video weergeven

- 1 Tik op  en vervolgens op .
- 2 Tik op  en vervolgens op **Mijn video**.
- 3 Selecteer de video die u wilt afspelen.

Opties gebruiken tijdens een video-onderbreking

Tik op  terwijl de video is onderbroken en kies een van de volgende opties:

Vastleggen - het stilstaande beeld vastleggen als foto.

Verzenden - de video in een bericht of via Bluetooth verzenden.

Verwijderen - de video verwijderen.

Bewerken - de video bewerken.

Bestandsinformatie - de naam, de grootte, de datum, de tijd, het type, de duur, de afmeting, de beveiliging en de copyrightgegevens weergeven.

01

02

03

04

05

06

07

08

Multimedia

Een videoclip verzenden

- 1 Selecteer een video en tik op .
- 2 Tik op **Verzenden.** en kies **Bericht, E-mail** of **Bluetooth.**
- 3 Als u **Bericht** of **E-mail** kiest, wordt de videoclip als bijlage aan een bericht toegevoegd dat u op de gebruikelijke manier kunt schrijven en verzenden. Als u **Bluetooth** kiest, dan wordt u gevraagd om Bluetooth in te schakelen. Uw telefoon zoekt dan naar een apparaat waarnaar de video kan worden verzonden.

Het optiemenu voor video's gebruiken

Vanuit de map **Mijn video** kunt u de volgende opties kiezen:

Verzenden - een video naar een vriend verzenden.

Verplaatsen - een videoclip verplaatsen van het telefoongeheugen naar een geheugenkaart of omgekeerd.

Kopiëren - een videoclip kopiëren van het telefoongeheugen naar een geheugenkaart of omgekeerd.

Verwijderen - een video verwijderen.

Naam wijzigen - de naam van een video wijzigen.

Nieuwe map maken - een nieuwe map maken in de map **Mijn video.**

Sorteren op - video's sorteren op Datum, Tijd of Naam.

Lijstweergave/Rasterweergave - Rasterweergave of Lijstweergave en omgekeerd.

Mapinfo. - de naam, de grootte, de datum en het aantal bestanden en submappen weergeven.

Geheugenstatus - de geheugenstatus bekijken.

Alles verwijderen - alle video's verwijderen.

Spelletjes en toepassingen

U kunt nieuwe spelletjes en toepassingen op de telefoon installeren om zo nu en dan de zinnen te verzetten.

Een spelletje/toepassing op de telefoon installeren.

- 1 Tik op  en vervolgens op .
- 2 Tik op  en op **Overige of Mijn geheugenkaart** als uw telefoon over een geheugenkaart beschikt.
- 3 Selecteer het bestand (*.jad of *.jar) dat u wilt installeren en druk op **Installeren**. De toepassing wordt geïnstalleerd.

OPMERKING: het jad-bestand moet een jar-bestand bevatten.

Een spelletje spelen

- 1 Tik op  en vervolgens op .
- 2 Tik op  en op **Mijn spelletjes & toepassingen**.
- 3 Open de map Spelletjes en tik op het spelletje dat u wilt spelen.

01

02

03

04

05

06

07

08

Multimedia

Het optiemenu voor spelletjes gebruiken

De volgende opties zijn beschikbaar in de map **Games** als u op  tikt:

Verwijderen - een bestand verwijderen.

Nieuwe map maken – een map maken in **Mijn spelletjes & toepassingen**.

Naam wijzigen – wijzig de naam van een bestand.

Verplaatsen - een bestand verplaatsen van het telefoon geheugen naar een geheugenkaart of omgekeerd.

Bestandsinfo. - de naam, de grootte, de datum, de tijd, het type, de duur, de afmeting, de beveiliging en de copyrightgegevens weergeven.

Sorteren op - de spelletjes en toepassingen sorteren op instelmachtigingen voor **Datum**, **Grootte** of **Naam**.

Geheugen-beheer - de geheugenstatus bekijken.

Alles verwijderen - alle bestanden verwijderen.

Documenten

Vanuit het menu Documenten kunt u al uw documentbestanden weergeven. Vanuit dit menu kunt u Excel-, PowerPoint-, Word-, tekst- en PDF-bestanden openen.




Een bestand overbrengen naar de telefoon

Bluetooth biedt waarschijnlijk de makkelijkste methode voor bestandsoverdracht van de computer naar de telefoon. U kunt ook LG-pc-suite gebruiken via de synchronisatiekabel.

Bestandsoverdracht via Bluetooth:

- 1 Zorg ervoor dat Bluetooth zowel op de telefoon als op de computer is ingeschakeld en dat de twee apparaten zichtbaar zijn voor elkaar.
- 2 Verzend het bestand via Bluetooth vanaf de computer.
- 3 Wanneer het bestand is verzonden, moet u op de telefoon op **Ja** tikken om het te ontvangen.
- 4 Het bestand wordt weergegeven in de map **Documenten** of **Overige**.

Een bestand weergeven

- 1 Tik op  en vervolgens op .
- 2 Tik op  en vervolgens op **Documenten**.
- 3 Selecteer een document en tik op **Weergeven**.

Overige

De map **Overige** wordt gebruikt voor andere bestanden dan afbeeldingen, geluiden, video's, spelletjes of toepassingen. U gebruikt deze map op dezelfde manier als de map **Documenten**. Het kan gebeuren dat bestanden na de overdracht van de computer naar de telefoon in de map **Overige** terechtkomen in plaats van in de map **Documenten**. U kunt de bestanden in dergelijke gevallen gewoon verplaatsen. Een bestand verplaatsen van de map **Overige** naar **Documenten**:

01

02

03

04

05

06





07

08




Multimedia

- 1 Tik op  en vervolgens op .
- 2 Tik op  en vervolgens op **Overige**.
- 3 Selecteer een bestand en tik op .
- 4 Tik op **Verplaatsen** en kies de doelmap uit de lijst door op het pijltje te tikken. Op het scherm wordt **Verplaatst** weergegeven als de overdracht is voltooid.
- 5 Tik op **Recent bericht** om het geluid te wijzigen als opgeslagen spraakopnamen.
- 6 Tik op  om het resultaat te bekijken.
- 7 Tik op  en vervolgens op **Afspiegelvolgorde** om een volgorde te maken.
- 8 Tik op  en vervolgens op **Locatie opslaan** om een opslaglocatie voor de film te selecteren.

Een film maken

- 1 Tik op  en vervolgens op .
- 2 Tik op  (Mueve studio).
- 3 Tik op  aan om een afbeelding toe te voegen. Tik op de afbeeldingen die u wilt opnemen en selecteer **Invoegen**.
- 4 Tik op het stijlabblad om een mueve-stijl te kiezen.

Muziek

Uw LG KP501 beschikt over een ingebouwde muzikspeler waarop u al uw favoriete nummers kunt afspelen. Tik op , op  en tot slot op  om de muzikspeler te openen. Daar vandaan kunt u de volgende mappen openen:

Onlangs afgespeeld - alle nummers weergegeven die u onlangs hebt afgespeeld.

Alle nummers - bevat alle nummers op de telefoon.

Artiesten - uw muzikcollectie weergegeven, gesorteerd op artiest.

Albums - uw muzikcollectie weergegeven, gesorteerd op album.

Genres - uw muzikcollectie weergegeven, gesorteerd op album.

Afspeellijsten - bevat afspeellijsten die u hebt gemaakt.

Shuffle - de liedjes worden in willekeurige volgorde afgespeeld.

Muziekbestanden overbrengen naar de telefoon

De makkelijkste manier om muziekbestanden over te brengen naar de telefoon is via Bluetooth of de synchronisatiekabel.

U kunt ook LG-pc-suite gebruiken. Bestandsoverdracht via Bluetooth:

- 1 Zorg ervoor dat Bluetooth op beide apparaten is ingeschakeld en dat de twee zichtbaar zijn voor elkaar.
- 2 Selecteer het muziekbestand op het andere apparaat en verzend het via Bluetooth.
- 3 Wanneer het bestand kan worden verzonden, moet u op de telefoon op **Ja** tikken.
- 4 Het bestand wordt weergegeven in **Muziek > Alle nummers**.

01

02

03

04

05

06

07


08

Multimedia

Een muzieknummer afspelen

- 1 Tik op  en vervolgens op .
- 2 Tik op  en vervolgens op **Alle nummers**.
- 3 Selecteer het gewenste nummer.
- 4 Tik op  om het nummer te onderbreken.
- 5 Tik op  om meteen naar het volgende nummer te gaan.
- 6 Tik op  om meteen naar het vorige nummer te gaan.
- 7 Tik op  om terug te gaan naar het menu **Muziek**.

Opties gebruiken tijdens het afspelen van muziek

Tik op  en kies een van de volgende opties:

Minimaliseren - het scherm van de muzikspeler verwijderen, zodat u de telefoon weer gewoon kunt gebruiken.




Bestandsinformatie - de naam, de grootte, de datum, de tijd, het type, de duur, de beveiliging en de copyrightgegevens van het nummer weergeven.

Verzenden - het nummer verzenden in een bericht of via Bluetooth.

Gebruiken als - het nummer gebruiken als spraakbeltoon, videobeltoon of berichttoon of als geluid bij inschakelen of uitschakelen.

Een afspeellijst maken

U kunt zelf afspeellijsten maken door een aantal nummers te selecteren in de map **Alle nummers**.

- 1 Tik op  en vervolgens op .
- 2 Tik op  en vervolgens op **Afspeellijsten**.



3 Tik op **Nieuwe afspeellijst toevoegen**, voer de naam van de afspeellijst in en tik op **Opslaan**.

4 In de map **Alle nummers** worden alle nummers op uw telefoon weergegeven. Tik op alle nummers die u in de afspeellijst wilt opnemen; er wordt een vinkje naast de geselecteerde nummers weergegeven.

5 Tik op **Gereed**.

Een afspeellijst bewerken

Mogelijk wilt u van tijd tot tijd nieuwe nummers aan een afspeellijst toevoegen en andere van de lijst verwijderen. U kunt de afspeellijst dan bewerken.

1 Tik op  en vervolgens op .

2 Tik op  en vervolgens op **Afspeellijsten**.

3 Selecteer de afspeellijst.

4 Tik op  en selecteer:

Nieuwe liedjes toevoegen

- meer nummers aan de afspeellijst toevoegen. Selecteer de gewenste nummers en tik op **Gereed**.

Verwijderen - een nummer uit de afspeellijst verwijderen. Tik op **Ja** om de opdracht te bevestigen.

Geheugenstatus - de geheugenstatus bekijken.

Alles verwijderen - alle nummers uit de afspeellijst verwijderen.

Een afspeellijst verwijderen

1 Tik op  en vervolgens op **Entertainment**.

2 Tik op **Muziek** en vervolgens op **Afspeellijsten**.

3 Tik op  en vervolgens op **Verwijderen** of **Alles verwijderen** om alle afspeellijsten te verwijderen.

01

02

03

04

05

06

07

08

Multimedia

De radio gebruiken



Uw LG KP501 kan FM-radio ontvangen en u kunt dus onderweg naar uw favoriete radiozenders luisteren.


OPMERKING: u hebt de hoofdtelefoon nodig om naar de radio te kunnen luisteren. Sluit de hoofdtelefoon aan op de telefoon. U gebruikt hiervoor dezelfde aansluiting als voor de oplader.

Zoeken naar radiostations





U kunt met de telefoon afstemmen op radiozenders door er handmatig of automatisch naar te zoeken. De zenders worden onder specifieke kanaalnummers opgeslagen, zodat u niet steeds opnieuw hoeft af te stemmen. Er kunnen maximaal 50 kanalen in de telefoon worden opgeslagen. U moet de headset eerst op de telefoon aansluiten, omdat deze als antenne fungeert.

Automatisch afstemmen:




- 1 Tik op  en vervolgens op .
- 2 Tik op  en vervolgens op .
- 3 Tik op Automatisch scannen. De stations worden automatisch gezocht en krijgen een kanaal in uw telefoon toegewezen.

OPMERKING: u kunt ook handmatig op een station afstemmen met behulp van  en  naast de radiofrequenties. Als u  en  ingedrukt houdt, worden de stations automatisch gezocht.


Kanalen opnieuw instellen

- 1 Tik op  en vervolgens op .
- 2 Tik op  en vervolgens op .
- 3 Kies **Opnieuw instellen** om het huidige kanaal opnieuw in te stellen of kies **Alles opnieuw instellen** om alle kanalen opnieuw in te stellen. Alle kanalen worden weer ingesteld op de startfrequentie: 87,5 MHz.

Luisteren naar de radio

- 1 Tik op  en vervolgens op .
- 2 Tik op  en vervolgens op het kanaalnummer van het station waarnaar u wilt luisteren.

TIP! Gebruik het snoer van de headset als antenne om de radio-ontvangst te verbeteren.

Tik op  om het scherm te minimaliseren En naar BGM te luisteren.

01

02

03

04

05





06


07

08

Organiser

Een gebeurtenis toevoegen aan de agenda




- 1 Selecteer  in het standbyscherm, tik dan op  en kies . Selecteer **Kalender**.
- 2 Selecteer de datum waaraan u een gebeurtenis wilt toevoegen.
- 3 Tik op  en op **Nieuwe gebeurtenis toevoegen**.
- 4 Tik op **Categorie** en kies vervolgens uit **Afspraak**, **Jubileum** of **Verjaardag**. Controleer de datum en geef de begintijd voor de gebeurtenis op.
- 5 Geef de einddatum en -tijd voor afspraken en jubilea op in de onderste twee vakken voor datum en tijd.
- 6 Als u een onderwerp of een notitie aan de gebeurtenis wilt toevoegen, tikt u op **Opmerking**, typt u de gewenste tekst en tikt u op **Opslaan**.
- 7 Stel **Alarm** en **Herhalen** in.
- 8 Selecteer **Opslaan** om de gebeurtenis in de agenda op te slaan. De dagen waarop een gebeurtenis is opgeslagen, worden met een vierkante cursor aangeduid en op de begintijd van de gebeurtenis hoort u een geluidssignaal. Op deze manier kunt u alles makkelijk bijhouden.

TIP! U kunt ook vakanties in de agenda opnemen. Tik op elke vakantiedag afzonderlijk, tik vervolgens op  en selecteer **Vakantie instellen**.

De standaardagendaweergave wijzigen

- 1 Selecteer  in het standbyscherm, tik dan op  en kies . Selecteer **Instellingen**.
- 2 Tik op **Agenda-instellingen** en kies **Maandoverzicht** of **Weekoverzicht**.
- 3 Stel **Week begint op** in.
- 4 Tik op **Opslaan** om uw keuze te bevestigen.

Een item toevoegen aan de takenlijst

- 1 Selecteer  in het standbyscherm, tik dan op  en kies .
- 2 Selecteer **Takenlijst** en tik op **Nieuwe gebeurtenis toevoegen**.
- 3 Stel de datum voor het item in, voeg notities toe en selecteer een prioriteitsniveau: **Hoog**, **Normaal** of **Laag**.

- 4 Selecteer **Opslaan** om het item in de takenlijst op te slaan.

TIP! U kunt een item bewerken door het te selecteren en vervolgens op het tabblad en de invoer te tikken. Selecteer **Opslaan** om de wijzigingen te bevestigen.

Een item in de takenlijst delen

- 1 Selecteer  in het standbyscherm, tik dan op  en kies . Selecteer **Takenlijst**.
- 2 Selecteer het item dat u wilt delen en tik op .
- 3 Selecteer **Verzenden**. U kunt het item delen via **SMS**, **Multimediabericht**, **E-mail** of **Bluetooth**.

TIP! U kunt een back-up van de agenda maken en deze synchroniseren op de computer.

01

02

03

04

05

06

07

08

Organiser

Een memo toevoegen

- 1 Selecteer  in het standbyscherm, tik dan op  en kies . Selecteer **Memo**.
- 2 Tik op **Nieuwe memo toevoegen**.
- 3 Typ de memo en tik op **Opslaan**.
- 4 De eerstvolgende keer dat u de functie **Memo** opent, wordt de memo op het scherm weergegeven.

TIP! U kunt bestaande memo's bewerken. Selecteer de memo die u wilt bewerken en typ uw wijzigingen.

Datumzoeker gebruiken

Datumzoeker is een handig hulpprogramma waarmee u kunt uitrekenen welke datum het na een bepaald aantal dagen wordt. Bijvoorbeeld: 60 dagen na 10-10-07 is het 09-12-2007.

Dit kan heel nuttig zijn bij het plannen van deadlines.

- 1 Selecteer  in het standbyscherm, tik dan op  en kies .
- 2 Selecteer **D-day-zoeker**.
- 3 Geef op het tabblad **Van** de gewenste datum op.
- 4 Geef op het tabblad **Na** het gewenste aantal dagen op.
- 5 De **Doeldatum** wordt eronder weergegeven.

Een alarm instellen

- 1 Selecteer  in het standbyscherm, tik dan op  en kies .
- 2 Tik op **Alarm toevoegen**.
- 3 Stel de tijd in waarop het alarm moet afgaan en tik op **Opslaan**.
- 4 Geef aan hoe vaak het alarm moet afgaan: **Eenmaal, Dagelijks, ma - vr, ma - zat, zat - zo, Behalve vakantiedagen of Kies werkdag**.
De pictogrammen geven de geselecteerde werkdag aan.
- 5 Selecteer **Alarmtype** om een type alarm te selecteren.
- 6 Tik op **Alarmbel instellen** en kies de map **Standaardgeluiden** of **Spraakopnamen** om geluiden te vinden. Als u een geluid wilt horen, tikt u op het geluid en vervolgens op .

- 7 Voeg een memo toe aan het alarm. Tik op **Opslaan** als u klaar bent met de memo.
- 8 Stel het sluimerinterval in op 5, 10, 20 of 30 minuten, 1 uur of uit.
- 9 Als het alarm is ingesteld, tikt u op **Opslaan**.
OPMERKING: u kunt maximaal 5 alarmen instellen.

TIP! Tik op het aan-/uitpictogram aan de rechterzijde om het alarm in te stellen.

01

02

03

04

05





06

07

08





Organiser

Memo toevoegen via het tekenschermb

- 1 Selecteer  in het standbyschermb, tik dan op  en kies .
- 2 Tik op **Nieuwe tekening**.
- 3 Teken uw memo op het LCD-aanraakschermb en kies vervolgens .
- 4 De eerstvolgende keer dat u de applicatie **Tekenschermb** opent, wordt de memo op het scherm weergegeven.

Spraakrecorder







Gebruik de spraakrecorder om spraakmemo's of andere geluiden op te nemen.

- 1 Tik op  en vervolgens op .
- 2 Tik op  op  en **Instellingen** om te kiezen uit:

Duur - de opnameduur instellen. Kies uit **Geen limiet**, **MMS-berichtgrootte** of **1 minuut**.


Kwaliteit - de geluidskwaliteit selecteren. Kies **Zeer fijn**, **Fijn** of **Normaal**.

Een geluid of stem opnemen





- 1 Tik op  en vervolgens op .
- 2 Tik op .
- 3 Tik op  om de opname te starten.
- 4 Tik op  om de opname te beëindigen.
- 5 Tik op  om de opname te beluisteren.

Een spraakopname verzenden

- 1 Tik op  wanneer de opname is voltooid.
- 2 Tik op **Verzenden via** en kies **Bericht, E-mail** of **Bluetooth**. Als u **Bericht** of **E-mail** kiest, wordt de opname als bijlage aan een bericht toegevoegd dat u op de gebruikelijke manier kunt schrijven en verzenden. Kiest u Bluetooth, dan wordt u gevraagd om Bluetooth in te schakelen.

OPMERKING: nadat u de opname hebt voltooid, tikt u op  en kiest u **Verzenden via, Bestand, Verwijderen, Gebruiken als** (om de opname als beltoon te gebruiken) **Instellingen** of **Naar mijn geluiden**.

De rekenmachine gebruiken

- 1 Selecteer  in het standbyscherm, tik dan op  en kies .
- 2 Selecteer **Calculator**.
- 3 Tik op de numerieke toetsen om cijfers in te voeren.
- 4 Voor eenvoudige berekeningen tikt u op de gewenste functie (+, -, *, /) en vervolgens op =.
- 5 Bij complexere berekeningen tikt u op  en kiest u **sin, cos, tan, log, ln, exp, sqrt, deg** of **rad**, etc.

01

02

03

04

05

06

07

08

Organiser

Een eenheid converteren

- 1 Selecteer  in het standbyscherm, tik dan op  en kies .
- 2 Selecteer **Omrekenen**.
- 3 Kies wat u wilt omrekenen: **Valuta, Oppervlak, Gewicht, Lengte, Temperatuur, Volume** of **Snelheid**.
- 4 Vervolgens selecteert u de broneenheid en geeft u de waarde op die u wilt converteren, gevolgd door de gewenste doleenheid.
- 5 Het resultaat wordt op het scherm weergegeven.

De stopwatch

- 1 Selecteer  in het standbyscherm, tik dan op  en kies .
- 2 Selecteer **Stopwatch**.
- 3 Tik op **Starten** om de timer te starten.
- 4 Als u een rondetijd wilt controleren, kiest u **Ronde**.
- 5 Tik op **Stop** om de timer te beëindigen.
- 6 Tik op **Hervat** om verder te gaan waar u net bent gestopt of tik op **Terugzetten** om opnieuw te beginnen.

Steden toevoegen aan de wereldtijd

- 1 Selecteer  in het standbyscherm, tik dan op  en kies .
- 2 Selecteer **Wereldtijd**.
- 3 Tik op het pictogram  en vervolgens op **Plaats toevoegen**.
Typ de naam van de gewenste plaats; deze wordt boven aan het scherm weergegeven.

01

02

03

04

05

06

07

08

PC-sync

U kunt de pc met de telefoon synchroniseren zodat u zeker weet dat u op beide apparaten de juiste gegevens en datums hebt. Bovendien hebt u dan ook meteen een back-up.

LG-pc-suite op de computer installeren

- 1 Tik in het stand-byscherm op , selecteer  en tik vervolgens op .
- 2 Selecteer **USB-verbindingen** en kies **PC Suite**
- 3 Plaats de meegeleverde cd in de pc. Klik op het installatieprogramma van **LG-pc-suite** dat op uw scherm wordt weergegeven.

- 4 Selecteer de gewenste taal voor het installatieprogramma en klik op **OK**.
- 5 Volg de aanwijzingen op het scherm om de installatiewizard van LG-pc-suite te voltooien.
- 6 Wanneer de installatie is voltooid, wordt het pictogram van LG-pc-suite op het bureaublad weergegeven.

De telefoon en pc met elkaar verbinden

- 1 Sluit de USB-kabel aan op de telefoon en de pc.
- 2 Dubbelklik op het pictogram van **LG-pc-suite** op het bureaublad.
- 3 Klik op **Wizard Verbinding** en vervolgens op **USB**.
- 4 Klik op **Volgende**, nogmaals op **Volgende** en tot slot op **Voltooien**.
De telefoon en de pc zijn nu met elkaar verbonden.

Back-ups van telefoongegevens maken en terugzetten

- 1 Sluit de telefoon aan op de pc, zoals hierboven is beschreven.
- 2 Klik op het pictogram **Back-up** en selecteer **Back-up** of **Herstellen**.
- 3 Markeer de inhoud die u wilt back-uppen of herstellen. Selecteer de locatie waar u de gegevens wilt back-uppen of de locatie van de gegevens die u wilt herstellen. Klik op **OK**.
- 4 Er wordt een back-up van de gegevens gemaakt of ze worden hersteld.

De telefoonbestanden weergeven op de pc

- 1 Sluit de telefoon aan op de pc, zoals hierboven is beschreven.
- 2 Klik op het pictogram **Inhoud**.
- 3 Alle documenten, Flash-inhoud, afbeeldingen, geluiden en video's die u in de telefoon hebt opgeslagen, worden op het scherm weergegeven in de map LG-telefoon.

TIP! Door de inhoud van de telefoon op de pc weer te geven kunt u makkelijk bestanden en documenten ordenen, en inhoud verwijderen die u niet meer nodig hebt.

01

02

03

04

05

06

07

08

PC-sync

Contactpersonen synchroniseren

- 1 Sluit de telefoon aan op de pc.
- 2 Klik op het pictogram **Contactpersonen**.
- 3 De contactpersonen die op de USIM-kaart en de handset zijn opgeslagen, worden op de pc geïmporteerd.
- 4 Klik op **Bestand** en selecteer **Opslaan**. Geef aan waar u de contactpersonen wilt opslaan.
Opmerking: als u een back-up wilt maken van de contactpersonen die op de USIM-kaart zijn opgeslagen, klikt u op de map van de SIM-kaart links op het pc-scherm. Selecteer **Bewerken** boven aan het scherm en vervolgens **Alles selecteren**.

Klik met de rechtermuisknop op de contactpersonen en selecteer **Kopiëren naar contactpersonen**. Klik links op het scherm op de map **Handset**. Alle nummers worden weergegeven.

Berichten synchroniseren

- 1 Sluit de telefoon aan op de pc.
- 2 Klik op het pictogram **Berichten**.
- 3 Alle berichten die zich op de pc en de telefoon bevinden, worden in mappen op het scherm weergegeven.
- 4 Gebruik de werkbalk boven aan het scherm om berichten te bewerken en te ordenen.

De telefoon gebruiken voor massaopslag

U kunt uw telefoon als massaopslagapparaat gebruiken.

- 1 Verwijder de telefoon van de pc.
- 2 Tik in het stand-byscherm op  en tik op .
- 3 Selecteer  en vervolgens **USB-verbindingen**.
- 4 Tik op **Massaopslag**.
- 5 Sluit de telefoon aan op de pc. Op de telefoon verschijnt het volgende bericht: **Verbinden als massaopslag**.
- 6 Alle telefoonbestanden worden automatisch op de vaste schijf van de pc opgeslagen.

Opmerking: u kunt Massaopslag alleen starten wanneer de telefoon niet op de pc is aangesloten.

Gebruik uw telefoon om muziek te synchroniseren

U kunt uw telefoon alleen voor Sync Music-bestanden gebruiken om te synchroniseren.

U kunt uw muziek synchroniseren in Windows Media Player 10 of 11 en uw handsetgeheugen en externe geheugenkaart worden ondersteund.

- 1 Verwijder de telefoon van de pc.
- 2 Tik in het stand-byscherm op , tik dan op .
- 3 Selecteer  en vervolgens **USB-verbindingen**.
- 4 Tik op **Muzieksynchronisatie**.
- 5 Sluit de telefoon aan op de pc. Op de telefoon verschijnt het volgende bericht: **Verbinden als Muzieksync ...** gevolgd door **Kabel loskoppelen om muzieksynchronisatie te stoppen**.

01

02

03

04

05

06

07

08

Het web

Browser

De **Browser** opent de weg naar de snelle, kleurrijke wereld van spelletjes, muziek, nieuws, sport, entertainment en nog veel meer, rechtstreeks op uw mobiele telefoon. Waar u maar bent en wat u ook maar wilt doen.

Verbinding maken met internet

- 1 Selecteer  in het standbyscherm, tik dan op  en kies **Browser**.
- 2 Als u rechtstreeks naar de startpagina van de browser wilt gaan, selecteert u **Startpagina**. U kunt ook **Adres invoeren** selecteren, de gewenste URL typen en **Verbinding maken** kiezen.

OPMERKING: er worden extra kosten in rekening gebracht voor het gebruik van deze service en het downloaden van inhoud. Vraag uw netwerkprovider naar de tarieven.

Favorieten toevoegen en weergeven

Als u uw favoriete websites snel en makkelijk wilt kunnen openen, kunt u bladwijzers gebruiken en webpagina's opslaan.

- 1 Selecteer  in het standbyscherm, tik dan op  en kies **Browser**.
- 2 Selecteer **Favorieten**. Er wordt een lijst met favorieten weergegeven.
- 3 Als u een nieuwe bladwijzer wilt toevoegen, selecteert u  en tikt u op **Favoriet toevoegen**. Geef een naam op voor de bladwijzer, gevolgd door de URL.


- 4 Tik op **Opslaan**. De bladwijzer wordt nu weergegeven in de lijst met favorieten.
- 5 Als u de favoriet wilt openen, bladert u eenvoudig naar de bladwijzer en tikt u op **Verbinding maken**. De favoriet wordt weergegeven.

De RSS-lezer

RSS (Really Simple Syndication) is een reeks webfeed-indelingen die worden gebruikt om inhoud te publiceren die vaak wordt bijgewerkt, zoals blogs, nieuws of podcasts. Een RSS-document, wat een feed, webfeed of kanaal wordt genoemd, bevat een samenvatting van de inhoud van een verwante website of de volledige tekst. Dankzij RSS kunnen mensen hun favoriete websites automatisch bijwerken. Dit is eenvoudiger dan handmatig controleren.

De gebruiker kan zich abonneren op een feed door de koppeling van de feed in de lezer in te voeren of door op een RSS-pictogram te klikken in een browser die het abonneren initialiseert. De lezer controleert regelmatig de feeds van de gebruiker voor nieuwe inhoud, en downloadt eventuele updates die worden gevonden.

Pagina's opslaan

- 1 Ga naar de gewenste webpagina op de manier die hierboven is beschreven.
- 2 Tik op  en selecteer **Deze pagina opslaan**.
- 3 Geef een naam op aan de hand waarvan u de webpagina makkelijk kunt herkennen.
- 4 Tik op **Opslaan**.

01

02

03

04

05

06



07

08



Het web

TIP! Vanuit dit menu kunt u ook titels van opgeslagen pagina's bewerken, memo's op het scherm beveiligen en de beveiliging opheffen, en opgeslagen pagina's verwijderen.

Een opgeslagen pagina openen

- 1 Selecteer  in het stand-byscherm, tik dan op  en kies **Browser**.
- 2 Selecteer **Opgeslagen pagina's**.
- 3 Selecteer de gewenste pagina om deze te openen.

De geschiedenis van de browser weergeven

- 1 Selecteer  in het stand-byscherm, tik dan op  en kies **Browser**.
Selecteer **Geschiedenis**.
- 2 Er wordt een lijst weergegeven met titels van webpagina's die u recentelijk hebt bezocht. Als u een van deze pagina's wilt openen, selecteert u gewoon de gewenste pagina.

De instellingen van de webbrowsers wijzigen

- 1 Selecteer  in het stand-byscherm, tik dan op  en kies **Browser**.
Selecteer **Instellingen**.

- 2** U kunt de instellingen voor **profielen**, de **Weergave-instellingen**, de **cache**, **cookies** en **beveiliging** bewerken of de optie **Instellingen resetten** selecteren om alle instellingen opnieuw aan te brengen.

De telefoon gebruiken als modem

Uw KP501 kan fungeren als modem voor de pc. Hierdoor hebt u zelfs zonder kabelverbinding toegang tot e-mail en internet. U kunt de USB-kabel of Bluetooth gebruiken.

De USB-kabel gebruiken:

- 1** Controleer of LG-pc-suite op de pc is geïnstalleerd.
- 2** Sluit de KP501 en de pc op elkaar aan via de USB-kabel en start LG-pc-suite.

- 3** Klik op de pc op **Internet Kit**. Klik vervolgens op de knop **Nieuw** en selecteer **Modem**.
- 4** Kies **LG Mobiele USB-modem** en selecteer **OK**. De modem wordt op het scherm weergegeven.
- 5** Voer een naam in voor het profiel waarmee u verbinding wilt maken met internet en sla de waarden op.
- 6** Het profiel dat u hebt gemaakt wordt op uw computerscherm weergegeven. Selecteer het profiel en klik op **Verbinden**. Uw pc maakt verbinding via uw KP501.

01

02

03

04

05

06

07

08

Het web

Bluetooth gebruiken:

- 1 Zorg ervoor dat Bluetooth is ingesteld op **Aan** en **Zichtbaar** voor zowel de pc als de KP501.
- 2 Koppel de pc aan de KP501, zodat er een wachtwoord is vereist om verbinding te maken.
- 3 Gebruik de **wizard Verbinding** van LG-pc-suite om een actieve Bluetooth-verbinding tot stand te brengen.
- 4 Klik op de pc op **Internet Kit**. Klik op de knop **Nieuw**.
- 5 Kies **LG Mobiele USB-modem** en selecteer **OK**. De modem wordt op het scherm weergegeven.
- 6 Voer een naam in voor het profiel waarmee u verbinding wilt maken met internet en sla de waarden op.
- 7 Het profiel dat u hebt gemaakt wordt op uw computerscherm weergegeven. Selecteer het profiel en klik op **Verbinden**. Uw pc maakt verbinding via uw KP501.

Instellingen

In deze map kunt u de instellingen wijzigen en de KP501 aan uw eigen voorkeuren aanpassen.

Profielen personaliseren


Vanuit het stand-byscherm kunt u uw profiel snel aanpassen. Tik op de statusoverzichts balk bovenaan en tik op het profiel tabblad.

In het instellingenmenu kunt u elke profielinstelling personaliseren.

- 1 Druk op  en kies vervolgens .
- 2 Tik op **Profielen** en kies vervolgens het profiel dat u wilt bewerken.
- 3 U kunt nu alle geluiden en signaalopties in de lijst wijzigen, waaronder uw **Spraakbeltoon** en **Volume, Berichtsignaal**, enz.

De scherminstellingen wijzigen

1 Tik op  en kies .

2 Tik op  en kies dan uit de volgende mogelijkheden:

Achtergrond - het thema voor het stand-byscherm kiezen.

Bovenste menu - kies de weergavestijl van het hoofdmenu.

Kiezen - de grootte en de kleur van de cijfers aanpassen.

Lettertype - stel het lettertype en de lettergrootte in.

Verlichting timer - instellen hoelang de verlichting ingeschakeld moet blijven.

OPMERKING: hoe langer de verlichting aan blijft, des te meer energie er wordt verbruikt, met als gevolg dat u de telefoon vaker moet opladen.

01

02

03

04

05

06

07

08

Instellingen

Helderheid - de helderheid van het scherm aanpassen.

Begroetingsbericht - kies Aan of Uit en voer het begroetingsbericht in.




Opstarten/Uitschakelen - kies het thema voor uw scherm voor het opstarten en afsluiten.

- 2 Tik op **Opslaan** om de instellingen op te slaan.

De telefooninstellingen wijzigen

U kunt de KP501 volledig aan uw eigen stijl aanpassen.

TIP! U kunt door een lijst met opties bladeren door het laatst zichtbare item aan te raken en uw vinger omhoog over het scherm te schuiven. Zo bladert u omhoog in de lijst, waardoor er meer items worden weergegeven.

- 1 Tik op  en kies .
- 2 Tik op  en kies een van de volgende opties.

Datum & Tijd - de datum- en tijdsinstellingen aanpassen of de tijd automatisch bijwerken wanneer u op reis bent of voor zomer- en wintertijd.

Energiebesparing - de standaardwaarden voor energiebesparing instellen op **Aan of Uit**.

Talen - de taal op het scherm van de KP501 wijzigen.

Toetsvergrendeling - de toetsen automatisch vergrendelen wanneer de stand-bymodus is ingeschakeld.

Beveiliging - de beveiligingsinstellingen aanpassen, zoals pincodes en de handsetvergrendeling.

Geheugen-beheer - zie **Geheugenbeheer gebruiken**.

Instellingen resetten - alle instellingen weer instellen op de standaardwaarden.

Toestelinformatie - de technische gegevens van de KP501 weergeven.

De verbindinginstellingen wijzigen

De verbindinginstellingen zijn al gedefinieerd door de netwerkprovider. U kunt dus meteen volop van uw nieuwe telefoon profiteren. Gebruik dit menu als u de instellingen wilt aanpassen.

Tik op  en vervolgens op 



Netwerkinstellingen

Netwerk selecteren - als dit op **Automatisch** is ingesteld, zoekt de KP501 automatisch naar het netwerk en wordt de handset op het netwerk vastgelegd. Deze optie wordt aanbevolen voor de beste service en kwaliteit.

Als deze op **Handmatig** staat ingesteld, worden alle momenteel beschikbare netwerken weergegeven en u kunt een van deze netwerken voor de registratie selecteren. Als de registratie van het netwerk is mislukt, worden alle momenteel beschikbare netwerken opnieuw weergegeven en kunt u een willekeurig ander netwerk voor de registratie selecteren.

01

02

03

04

05

06

07

08

Instellingen

OPMERKING: als uw handset in de handmatige modus de verbinding met het netwerk kwijtraakt, verschijnt er in het stand-byscherm een pop-upbericht met de beschikbare opties.

Voorkeurlijsten - indien het netwerk automatisch zoekt, kunt u een voorkeursnetwerk toevoegen waarmee u verbinding wilt maken. De volgende opties zijn beschikbaar.

Internetprofielen - in dit menu worden de internetprofielen weergegeven. U kunt nieuwe profielen maken, profielen verwijderen of profielen bewerken met het menu Optie. Standaardconfiguraties kunt u echter, afhankelijk van de landvariatie, niet verwijderen of bewerken.

Toegangspunten - uw netwerkoperator heeft deze gegevens al opgeslagen. U kunt nieuwe toegangspunten aan dit menu toevoegen.

Verbinding voor gegevenspakketten - kies hiervoor als uw apparaat aan het netwerk moet worden verbonden om gegevenspakketten te verzenden en te ontvangen.

USB verbindingen - kies Gegevensservice en synchroniseer de KP501 met LG-pc-suite om bestanden van de telefoon te kopiëren.



Als u muzieksynchronisatie met Windows Media Player gebruikt, selecteert u Muzieksynchronisatie in dit menu. Muzieksynchronisatie is alleen beschikbaar voor muziekbestanden.

Streaming-instellingen - uw netwerkoperator heeft deze gegevens al opgeslagen. Indien gewenst, kunt u de gegevens bewerken.

Geheugenbeheer gebruiken

Uw KP501 ondersteunt drie geheugens: het telefoongeheugen, de USIM-kaart en een externe geheugenkaart (mogelijk moet u deze laatste zelf aanschaffen).

In Geheugenbeheer kunt u zien hoe elk geheugen wordt gebruikt en hoeveel ruimte er nog beschikbaar is.

Tik op  en vervolgens op .
. Selecteer  en vervolgens **Geheugen-beheer**.

Telefoongeheugen - weergeven hoeveel geheugen op de KP501 beschikbaar is voor onder andere afbeeldingen, geluiden, video's, Flash, MMS, e-mail en Java-toepassingen.

Gereserveerd geheugen

- weergeven hoeveel handsetgeheugen beschikbaar is voor SMS-berichten, contactpersonen, de agenda, de takenlijst, memo's, alarm, het logboek met oproepen, favorieten en diversen.

SIM-geheugen - weergeven hoeveel geheugen beschikbaar is op de SIM-kaart.

Extern geheugen - weergeven hoeveel geheugen beschikbaar is op de externe geheugenkaart (mogelijk moet u deze zelf aanschaffen).

Primaire opslaginstelling - de locatie kiezen waar u items bij voorkeur opslaat.

01

02

03

04

05

06

07

08

Instellingen

Bestanden verzenden en ontvangen via Bluetooth

Bluetooth is een fantastische manier voor het verzenden en ontvangen van bestanden, aangezien er geen kabels aan te pas komen en de verbinding snel en makkelijk is. Bovendien kunt u een Bluetooth-headset aansluiten om te telefoneren.

Een bestand verzenden:

- 1 Open het bestand dat u wilt verzenden; meestal is dit een foto, video of een muziekbestand.
- 2 Kies **Verzenden**.
Kies **Bluetooth**.
- 3 Als u het Bluetooth-apparaat al hebt gekoppeld, zoekt de KP501 niet automatisch naar andere Bluetooth-apparaten. Anders zoekt de KP501 naar andere Bluetooth-apparaten in het bereik.

4 Kies het apparaat waarnaar u het bestand wilt verzenden en tik op **Select**.

5 Het bestand wordt verzonden.

TIP! Controleer op de voortgangsbalk of het bestand daadwerkelijk is verzonden.

Een bestand ontvangen:

- 1 U kunt alleen bestanden ontvangen als Bluetooth is **ingeschakeld** en **zichtbaar** is. Zie Bluetooth-instellingen wijzigen aan de rechterzijde voor meer informatie.
- 2 Er verschijnt een bericht waarin u wordt gevraagd of u het bestand van de afzender accepteert. Tik op **Ja** om het bestand te ontvangen.

- 3 U zult zien waar het bestand is opgeslagen en u kunt aangeven of u het bestand wilt **weergeven** of als wilt **gebruiken als achtergrond**. Gewoonlijk worden bestanden opgeslagen in de relevante map in Media-album.

De Bluetooth-instellingen wijzigen:

- 1 Tik op  en kies .
- 2 Kies  tik vervolgens op  en kies **Instellingen**.

Breng uw wijzigingen aan in:

Zichtbaarheid mijn apparaat

- kies **Zichtbaar**, **Verborgen** of **1 minuut zichtbaar**.

Mijn naam - voer een naam in voor de KP501.

Onderst. services - geef aan hoe u Bluetooth met andere services wilt gebruiken.

Modus externe SIM - in- of uitschakelen.

Mijn adres - uw Bluetooth-adres weergeven.

Koppeling maken met een ander Bluetooth-apparaat

Als u de KP501 aan een ander apparaat koppelt, kunt u gebruikmaken van een verbinding die met een wachtwoord is beveiligd. Dit betekent dat een koppeling betere beveiliging oplevert.

- 1 Controleer of Bluetooth is ingeschakeld en zichtbaar is. U kunt de zichtbaarheid inschakelen in het menu **Instellingen**.
- 2 Tik op **Zoeken**.
- 3 De KP501 zoekt naar apparaten. Wanneer het zoeken is voltooid, wordt **Vernieuwen** op het scherm weergegeven.

01

02

03

04

05

06

07

08

Instellingen

- 4 Kies het apparaat waarmee u de koppeling tot stand wilt brengen, geef het gewenste wachtwoord op en tik op **OK**.
- 5 De telefoon maakt verbinding met het andere apparaat, waarop hetzelfde wachtwoord moet worden opgegeven.
- 6 De met een wachtwoord beveiligde Bluetooth-verbinding is gereed.

Een Bluetooth-headset gebruiken

- 1 Controleer of Bluetooth is ingeschakeld en zichtbaar is.
- 2 Volg de instructies bij de headset om deze in de koppelingsmodus te zetten en de apparaten te koppelen.
- 3 Tik op **Vragen voor verbinding maken** of **Altijd verbinding maken** en vervolgens op **Ja** om meteen verbinding te maken. De KP501 schakelt automatisch over naar het headsetprofiel.


Accessoires

Deze accessoires worden mogelijk met de KP501 meegeleverd.

Oplader



Batterij



Stereoheadset



Gegevenskabel en cd

De KP501 en de pc op elkaar aansluiten en synchroniseren.



Gebruikershandleiding

Alles over uw KP501.



OPMERKING:

- Gebruik altijd originele LG-accessoires.
- Als u dit niet doet kan uw garantie vervallen.
- De accessoires kunnen per regio verschillen. Neem contact op met ons regionale servicekantoor of onze vertegenwoordiger voor meer informatie.

Beschermende folie

⚠ LET OP: als de beschermfolie nog op het aanraakscherm zit, is het mogelijk minder gevoelig.



01

02

03

04

05

06

07

08

Netwerkservice

De draadloze telefoon die in deze gids is beschreven, is goedgekeurd voor het gebruik met GSM 900-, DCS 1800-, GSM 850- en PCS 1900-netwerken.

In deze gids zijn een aantal functies aangeduid als netwerkservices. Dit zijn speciale services die worden aangeboden door uw serviceprovider. Voordat u deze netwerkservices kunt gebruiken, moet u zich daarop abonneren bij uw serviceprovider. Deze kan u ook instructies geven voor het gebruik van deze services.

Technische gegevens

Algemeen

Productnaam: KP501

Systeem: GSM 900 / DCS 1800 / GSM 850 / PCS 1900

Omgevingstemperaturen

Max: 55 °C (ontladen),
45 °C (laden)

Min.: -10°C

Declaration of Conformity



Suppliers Details

Name

LG Electronics Inc

Address

LG Twin Tower 20, Yeouido-dong, Yeongdeungpo-gu Seoul, Korea 150-721

Product Details

Product Name

E-GSM 900 / DCS 1800 / GSM 850 / PCS 1900 Quad Band Terminal Equipment

Model Name

KP501

Trade Name

LG

CE 0168

Applicable Standards Details

R&TTE Directive 1999/5/EC

EN 301 489-01 v1.6.1 / EN 301 489-07 v1.3.1 / EN 301 489-17 v1.2.1
EN 60950-1 : 2001
EN 50360/EN 50361 : 2001
EN 301 511 V9.0.2
EN 300 328 V1.7.1

Supplementary Information

The conformity to above standards is verified by the following Notified Body(BABT)

BABT, Balfour House, Churchfield Road, Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, United Kingdom
Notified Body Identification Number : 0168

Declaration

I hereby declare under our sole responsibility that the product mentioned above to which this declaration relates complies with the above mentioned standards and Directives

European Standard Center
LG Electronics Logistics and Services B.V.
Veluwezoom 15, 1327 AE Almere, The Netherlands
Tel : +31 - 36 - 547 - 8940, Fax : +31 - 36 - 547 - 8794
e-mail : jacob @ lge.com

Name

Seung Hyoun, Ji / Director

Issued Date

16, January, 2009


Signature of representative

Richtlijnen voor veilig en efficiënt gebruik

Lees deze eenvoudige richtlijnen door. Het kan gevaarlijk of verboden zijn deze richtlijnen niet te volgen.

Blootstelling aan radiofrequente energie

Informatie over blootstelling aan radiogolven en SAR (Specific Absorption Rate).

Deze mobiele telefoon, model KP501, is ontwikkeld met het oog op naleving van geldende veiligheidsvoorschriften voor blootstelling aan radiogolven. Deze voorschriften zijn gebaseerd op wetenschappelijke richtlijnen met veiligheidsmarges die de veiligheid waarborgen van alle personen, ongeacht leeftijd of gezondheidstoestand.

- De richtlijnen voor blootstelling aan radiogolven hanteren de maateenheid SAR (Specific Absorption Rate). Bij tests voor SAR worden de standaardmethoden gebruikt, waarbij de telefoon in alle

gemeten frequentiebanden het hoogst toegestane energieniveau gebruikt.

- Hoewel de verschillende modellen telefoons van LG kunnen opereren op onderling verschillende SAR-niveaus, zijn ze allemaal zodanig ontwikkeld dat naleving van de geldende richtlijnen wordt gewaarborgd.
- De SAR-limiet die wordt aanbevolen door de ICNIRP (International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection) bedraagt 2 W/kg evenredig verdeeld over 10 g lichaamsweefsel.
- De hoogste SAR-waarde voor dit model telefoon dat door DASY4 werd getest voor gebruik op het oor is 0,990 W/kg (10 g) en indien gedragen op het lichaam 1,26 W/kg (10 g).
- Voor inwoners in landen/gebieden die de door de IEEE (Institute

LG KP501 | Gebruikershandleiding

of Electrical and Electronics Engineers) geadviseerde SAR-limiet toepassen, is de waarde gemiddeld 1,6 W/kg per 1 g weefsel.

Onderhoud van het product

LET OP

Gebruik alleen batterijen, opladers en accessoires die voor gebruik bij dit type telefoon zijn goedgekeurd. Het gebruik van andere typen batterijen kan gevaarlijk zijn en kan ertoe leiden dat de garantie vervalt.

- Demonteer het apparaat niet. Laat eventuele noodzakelijke reparaties uitvoeren door een gekwalificeerd onderhoudstechnicus.
- Houd het apparaat uit de buurt van elektrische apparaten zoals tv's, radio's en computers.
- Houd het apparaat uit de buurt van warmtebronnen zoals radiatoren en kookplaten.
- Laat het apparaat niet vallen.
- Stel het apparaat niet bloot aan mechanische trillingen of schokken.
- Schakel de telefoon uit wanneer dit door speciale voorschriften wordt vereist. Gebruik de telefoon bijvoorbeeld niet in ziekenhuizen, aangezien door het gebruik gevoelige medische apparatuur beschadigd kan raken of kan worden beïnvloed.
- Houd de telefoon tijdens het opladen niet met natte handen vast. Hierdoor zou u namelijk elektrische schokken kunnen oplopen en de telefoon zou kunnen beschadigen.
- Laad een telefoon niet op in de buurt van brandbare materialen. De telefoon kan heet worden, waardoor brand kan ontstaan.
- Gebruik een droge doek om het toestel aan de buitenzijde te reinigen (gebruik geen

Richtlijnen voor veilig en efficiënt gebruik

oplosmiddelen zoals benzeen, verdunders of alcohol).

- Laad de telefoon niet op wanneer deze op zachte bekleding ligt.
- Laad de telefoon op in een goed geventileerde ruimte.
- Stel het apparaat niet bloot aan extreme omstandigheden met rook en stof.
- Bewaar de telefoon niet in de buurt van creditcards, bibliotheekpasje en dergelijke, omdat de telefoon de informatie op de magnetische strip kan beïnvloeden.
- Tik niet op het scherm met een scherp voorwerp, om beschadiging van de telefoon te voorkomen.
- Stel de telefoon niet bloot aan vloeistoffen en vocht.
- Ga behoedzaam om met accessoires, zoals oordopjes. Raak de antenne niet onnodig aan.

Efficiënt telefoongebruik

Elektronische apparaten

Alle mobiele telefoons kunnen storingen opvangen die de werking kunnen beïnvloeden.

- Vraag eerst toestemming voordat u uw telefoon in de buurt van medische apparatuur gebruikt. Bewaar de telefoon niet in de buurt van een pacemaker (zoals in uw borstzak).
- Sommige hoortoestellen zijn gevoelig voor storing door mobiele telefoons.
- Een geringe storing kan al van invloed zijn op tv's, radio's, pc's, etc.

Veiligheid onderweg

Stel u op de hoogte van de wetten en voorschriften voor het gebruik van mobiele telefoons in de gebieden waar u rijdt.

- Gebruik tijdens het rijden geen handheld-telefoon.

- Concentreer u op het rijden.
- Maak indien beschikbaar gebruik van een handsfreetkit.
- Verlaat de weg en parkeer de auto voordat u een oproep beantwoordt, als de verkeerssituatie dat vereist.
- RF-energie kan bepaalde elektronische systemen in de auto ontregelen, zoals stereo-apparatuur en veiligheidsfuncties.
- Als uw auto is voorzien van een airbag, mag u deze niet door geïnstalleerde of draagbare, draadloze apparatuur blokkeren. Als u dit wel doet, kan dit ertoe leiden dat de airbag niet of niet goed functioneert met mogelijk ernstige verwondingen tot gevolg.
- Zet het volume niet te hoog als u buitenshuis naar muziek luistert, zodat u de geluiden uit uw omgeving nog kunt horen. Dit is vooral belangrijk vlakbij wegen.

Voorkom gehoorbeschadiging

Er kan gehoorbeschadiging optreden als u te lang aan hard geluid wordt blootgesteld. Daarom raden wij u aan de headset niet te dicht bij uw oren in of uit te schakelen. Zet het muziek- en gespreksvolume niet te hoog.

Onderdelen van glas

Bepaalde onderdelen van uw mobiele telefoon zijn van glas. Dit glas kan breken als u uw mobiele telefoon op een hard oppervlak laat vallen of als het een harde klap krijgt. Raak gebroken glas niet aan en probeer het niet te verwijderen. Gebruik uw mobiele telefoon niet totdat het glas door een geautoriseerde serviceprovider is vervangen.

Richtlijnen voor veilig en efficiënt gebruik

Explosiewerkzaamheden

Gebruik de telefoon niet in de buurt van explosiewerkzaamheden. Neem beperkende maatregelen in acht en houd u aan regels en voorschriften.

Explosiegevaar

- Gebruik de telefoon niet bij pompstations.
- Gebruik de telefoon niet in de buurt van brandstoffen en chemicaliën.
- Onthoud u van vervoer of opslag van brandbare gassen, vloeistoffen en explosieven in dezelfde ruimte van een voertuig waarin zich ook de mobiele telefoon en eventuele accessoires bevinden.

In vliegtuigen

Draadloze apparaten kunnen storingen veroorzaken in vliegtuigen.

- Schakel uw mobiele telefoon uit voordat u aan boord van een vliegtuig gaat.

- Gebruik het toestel niet op het terrein van de luchthaven zonder toestemming van de bemanning.

Kinderen

Bewaar de telefoon op een veilige plaats, buiten het bereik van kleine kinderen. De telefoon bevat kleine onderdelen die, indien losgemaakt, verstikking kunnen veroorzaken.

Noodoproepen

Noodoproepen zijn mogelijk niet via alle draadloze netwerken beschikbaar. U dient daarom voor noodoproepen nooit volledig afhankelijk te zijn van de telefoon. Vraag dit na bij uw plaatselijke serviceprovider.

Batterij en onderhoud

- De batterij hoeft niet volledig ontladen te zijn voordat u deze weer kunt opladen. In tegenstelling tot andere typen batterijen heeft de batterij geen geheugen dat van invloed is op de

prestaties.

- Gebruik alleen batterijen en opladers van LG. De opladers van LG zijn zodanig ontwikkeld dat deze de levensduur van de batterijen optimaliseren.
- Demonteer de batterij niet en voorkom kortsluiting.
- Houd de metalen contacten van de batterij schoon.
- Vervang de batterij wanneer deze niet meer voldoende presteert. De batterij kan honderden keren worden opgeladen, voordat deze moet worden vervangen.
- Laad de batterij opnieuw op als deze gedurende langere tijd niet is gebruikt, om de levensduur te verlengen.
- Stel de batterijoplader niet bloot aan direct zonlicht en gebruik deze niet in vochtige ruimten zoals een badkamer.
- Bewaar de batterij niet in erg warme of koude ruimten; dat kan ten koste gaan van de prestaties

van de batterij.

- Er bestaat explosiegevaar als de batterij wordt vervangen door een batterij van een verkeerd type.
- Verwijder gebruikte batterijen volgens de instructies van de fabrikant. Zorg indien mogelijk voor recycling. Doe gebruikte batterijen niet bij het gewone huishoudelijk afval.
- Als u de batterij moet vervangen, vraagt uw dichtstbijzijnde erkende LG Electronics-servicestation of -dealer om informatie.
- Haal de stekker van de lader uit het stopcontact als de batterij van de telefoon volledig is opgeladen, om te voorkomen dat de lader onnodig energie verbruikt.
- De werkelijke levensduur van de batterij hangt af van de netwerkconfiguratie, de productinstellingen, de gebruikspatronen en de omstandigheden waarin de batterij gebruikt.

Probleemoplossing

In dit hoofdstuk worden problemen behandeld waarmee u mogelijk te maken krijgt bij het gebruik van uw telefoon. Voor sommige problemen dient u contact op te nemen met uw serviceprovider, maar de meeste problemen kunt u eenvoudig zelf verhelpen.

Bericht	Mogelijke oorzaken	Mogelijke oplossingen
SIM-fout	Er bevindt zich geen SIM-kaart in de telefoon of de kaart is verkeerd geplaatst.	Plaats de SIM-kaart op de juiste manier.
Geen verbinding met het netwerk	Zwak signaal U bevindt zich buiten het GSM-netwerk	Verplaats u naar een raam of een open ruimte. Ga na in welke gebieden de provider dekking heeft.
Codes komen niet overeen	Als u een andere beveiligingscode wilt instellen, dient u de nieuwe code te bevestigen door deze opnieuw in te voeren. De twee door u ingevoerde codes komen niet met elkaar overeen.	Neem contact op met uw serviceprovider.
Functie kan niet worden ingesteld	Geen ondersteuning door serviceprovider, of registratie noodzakelijk	Neem contact op met uw serviceprovider.
Oproepen niet beschikbaar	Fout tijdens kiezen Nieuwe SIM-kaart geplaatst. Kostenlimiet bereikt.	Nieuw netwerk niet toegestaan. Controleer op nieuwe beperkingen. Neem contact op met uw serviceprovider of stel limiet opnieuw in met PIN 2.

Bericht	Mogelijke oorzaken	Mogelijke oplossingen
Telefoon kan niet worden ingeschakeld	Aan-uitknop te kort ingedrukt Batterij leeg Batterijcontacten vuil	Druk minimaal twee seconden op de aan-uitknop. Laad de batterij op. Controleer de laadindicator op het display. Maak de contactpunten schoon.
Fout tijdens laden	Batterij geheel leeg	Laad de batterij op. Zorg voor de juiste omgevingstemperatuur, wacht een ogenblik en laad de batterij vervolgens opnieuw op.
	Temperatuur buiten toegestaan bereik	Controleer de voeding en aansluiting van de telefoon. Controleer de contactpunten van de batterij en maak deze indien nodig schoon.
	Probleem bij contactpunten	Steek de stekker in een ander stopcontact of controleer het voltage.
	Geen netspanning	Vervang de oplader als deze niet warm aanvoelt.
	Storing bij oplader	Gebruik alleen originele LG-accessoires.
	Verkeerde oplader	Vervang de batterij.
Storing bij batterij		
Telefoon verliest netwerk	Signaal te zwak	Verbinding met een andere serviceprovider vindt automatisch plaats.
Nummer niet toegestaan	De functie Vast oproepnummer is ingeschakeld.	Instellingen controleren.



Some of the contents in this manual may differ from your phone depending on the software of the phone or your service provider.



KP501 User Guide

Congratulations on your purchase of the advanced and compact KP501 phone by LG, designed to operate with the latest digital mobile communication technology.



Disposal of your old appliance

- 1** When this crossed-out wheeled bin symbol is attached to a product it means the product is covered by the European Directive 2002/96/EC.
- 2** All electrical and electronic products should be disposed of separately from the municipal waste stream via designated collection facilities appointed by the government or the local authorities.
- 3** The correct disposal of your old appliance will help prevent potential negative consequences for the environment and human health.
- 4** For more detailed information about disposal of your old appliance, please contact your city office, waste disposal service or the shop where you purchased the product.

Set up **01**

Your standby screen **02**

The basics **03**

Get creative **04**

Get organised **05**

The web **06**

Settings **07**

Accessories **08**

Contents

Set up

Getting to know your phone	8
Open view	10
Installing the USIM and battery	11
Memory card	14
Menu map	16

Your standby screen

Touch screen tips	17
-------------------------	----

The basics

Calls	22
Making a call	22
Making a call from your contacts	23
Answering and rejecting a call	23
In-call options	24
Adjusting the call volume	25
Speed dialling	25
Making a second call	25
Turning off DTMF	26
Viewing your call logs	26
Using call divert	27
Using call barring	27
Changing the common call setting	28
Contacts	30
Searching for a contact	30
Adding a new contact	30
Contact options	31
Creating a group	32

Changing your contact settings	33
Viewing information	34
Messaging	35
Messaging	35
Sending a message	35
Entering text	36
T9 predictive	36
Abc manual	37
Keyboard	37
Handwriting recognition	38
Setting up your email	40
Retrieving your email	43
Sending an email using your new account	43
Changing your email settings	44
Message folders	45
Managing your messages	46
Using templates	47
Using emoticons	47
Changing your text message settings	48
Changing your multimedia message settings	49
Changing your other settings	50

Get creative

Camera	51
Taking a quick photo	51

After you've taken your photo.....	51	Adding text to a photo.....	69
Getting to know the viewfinder.....	52	Adding an effect to a photo.....	70
Choosing a shot type.....	53	Morphing a photo.....	71
Adjusting the exposure.....	53	Adding a colour accent to a photo ...	72
Using continuous shot mode.....	54	Swapping the colours in a photo.....	72
Using the advanced settings.....	54	Trimming the length of your video...	73
Changing the image size.....	56	Merging two videos together.....	73
Choosing a colour effect.....	56	Merging a photo with a video.....	74
Viewing your saved photos.....	57	Adding text to a video.....	75
Video camera.....	58	Overlaying a photo.....	76
Shooting a quick video.....	58	Adding a voice recording.....	76
After you've shot your video.....	59	Adding a soundtrack to your video..	77
Getting to know the viewfinder.....	60	Changing the speed of your video ...	78
Adjusting the Exposure.....	61	Multimedia.....	79
Using the advanced settings.....	61	Pictures.....	79
Changing the video image size.....	63	My images option menus.....	79
Choosing a colour tone.....	63	Sending a photo.....	80
Watching your saved videos.....	64	Using an image.....	81
Your photos and videos.....	65	Printing an image.....	81
Viewing your photos and videos.....	65	Moving or copying an image.....	82
Using zoom when viewing a photo..	65	Creating a slide show.....	82
Adjusting the volume when		Sounds.....	82
viewing a video.....	65	Using a sound.....	83
Capturing an image from a video.....	66	Videos.....	83
Viewing your photos as a slide		Using options while video is paused	83
show.....	66	Editing a video clip.....	84
Setting a photo as wallpaper.....	67	Sending a video clip.....	84
Editing your photos.....	68	Using the video options menu.....	85

Contents

Games and Applications	85	Sharing a to do item	96
Installing a game/application via local install	86	Adding a memo	96
Playing a game	86	Using date finder	97
Using the games options menu.....	86	Setting your alarm	97
Documents	87	Adding a memo with drawing panel	98
Transferring a file to your phone	87	Voice recorder	98
Viewing a file.....	87	Recording a sound or voice.....	99
Others	88	Sending the voice recording.....	99
Creating a movie	88	Using your calculator.....	100
Music.....	89	Converting a unit.....	100
Transferring music onto your phone	90	Using the stopwatch	101
Playing a song	90	Adding a city to your world time....	101
Using options while playing music..	91	PC Sync.....	102
Creating a playlist.....	91	Installing LG PC Suite on your computer	102
Editing a playlist.....	92	Connecting your phone and PC.....	102
Deleting a playlist.....	92	Backing up and restoring your phone's information	103
Using the radio.....	92	Viewing your phone files on your PC	103
Searching for stations	93	Synchronising your contacts.....	104
Resetting channels	93	Synchronising your messages	104
Listening to the radio.....	93	Using your phone as a mass storage device	105
Get organised		Using your phone as Music	
Organiser	94	Sync device.....	105
Adding an event to your calendar	94		
Changing your default calendar view	95		
Adding an item to your to do list.....	95		

The web

Browser	106
Accessing the web	106
Adding and accessing your bookmarks	106
Using RSS reader	107
Saving a page	107
Accessing a saved page	108
Viewing your browser history	108
Changing the web browser settings	108
Using your phone as a modem	109

Settings

Personalising your profiles	111
Changing your screen settings	111
Changing your phone settings	112
Changing your connectivity settings	113
Using memory manager	115
Sending and receiving your files using Bluetooth	116
Pairing with another Bluetooth device	117
Using a Bluetooth headset	118

Accessories	119
-------------------	-----

Network service	120
-----------------------	-----

Technical data	120
----------------------	-----

Guidelines

Guidelines for safe and efficient use	122
Trouble Shooting	128

Getting to know your phone


End/Power key

Ends or rejects a call.
Turns the phone on/off.
Press once to return to
the standby screen.

Multitasking key

Call key

Dials a phone number and
answers incoming calls.

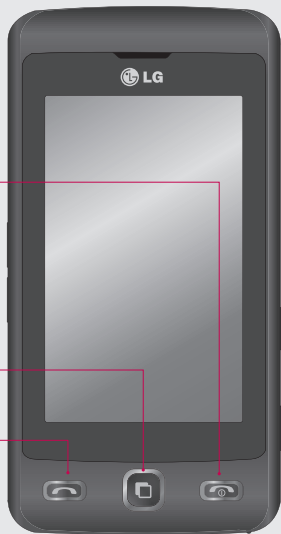

⚠ WARNING: Placing a heavy object on the phone or sitting on it while it is in your pocket can damage the phone's LCD and touch screen functionality.



Charger, Cable, Handsfree connector

TIP: To connect the USB cable, wait until the phone has powered up and has registered to the network.

Side keys

- **When the screen is idle:** volume of key tone.
- **During a call:** volume of the earpiece.
- **When playing a BGM track**
 - **Short press:** controls the volume.



Micro SD memory card socket

Lock/Unlock key

Capture button

Stylus

01

02

03

04


05

06

07

08


Open view

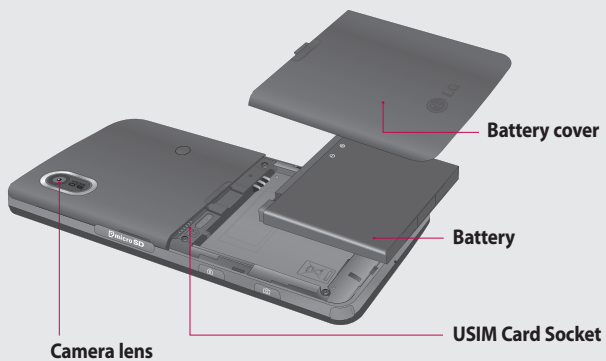

Installing the USIM and battery

1 Remove the battery cover

Slide the battery cover towards the bottom of the phone and away from it.

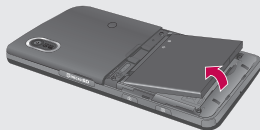

2 Remove the battery

Using the cut-out at the bottom lift it from the battery compartment.



⚠ WARNING: Do not use your fingernail when removing the battery.

⚠ WARNING: Do not remove the battery when the phone is switched on, as this may damage the phone.

01

02

03

04

05

06


07

08

Installing the USIM and battery

3 Install the USIM card

Slide the USIM card into the USIM card holder making sure that the gold contact area on the card is facing downwards. To remove the USIM card, pull it gently in the opposite direction.

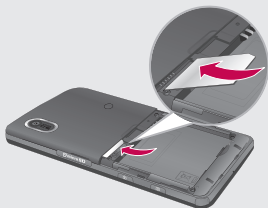


4 Install the battery

Insert the top of the battery first into the top edge of the battery compartment. Ensure that the battery contacts align with the terminals on the phone. Press down the bottom of the battery until it clicks into place.



5 Charging your phone

Lift and twist the charger socket cover of the on the side of your KP501. Insert the charger and plug it into a mains electricity socket. Your KP501 needs to be charged until "Battery full" appears on screen.

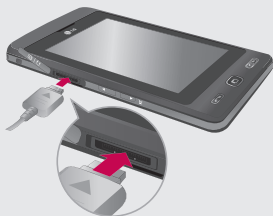

01

02

03

04

05

06

07

08


Memory card

Installing a memory card

You can expand the memory space on your phone by using a MicroSD memory card. The KP501 will support up to a 8GB memory card.

NOTE: A memory card is an optional accessory.

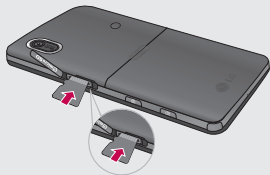

- 1 Open the memory card slot cover on the right hand edge of the phone.
- 2 Slide the memory card into the slot until it clicks into place.



- 3 Replace the cover.

Formatting the memory card

Your memory card may already be formatted. If your card isn't formatted, you will need to format it before you can begin using it.


- 1 From the standby screen select , then touch  and choose **Phone settings**.
- 2 Touch **Memory manager** then chose **External memory**.
- 3 Touch **Format** and then confirm your choice.
- 4 Enter the password, if one is set, and your card will then be formatted and ready to use.

TIP! To change your default storage destination, open Memory manager from the Phone settings menu and select Primary storage settings.

NOTE: If your memory card already has content, it will automatically be filed in the correct folder; for example, videos will be stored in the My Videos folder.

Transferring your contacts

To transfer your contacts from your USIM to your phone:

- 1 From the Communicate tab, select  and choose **Settings**.
- 2 Touch **Copy**.
- 3 Choose **Handset to SIM**.
- 4 Choose **all** or choose names one by one and touch **Copy**.

01

02

03

04


05

06

07

08

Menu map

Touch  in the standby screen to open a **Top menu**. From here you can access further menus: **Communicate**, **Entertainment**, **Utilities** and **Settings**.



Communicate

- Dialling
- Speed dials
- Contacts
- Call history
- New message
- New Email
- Messaging



Entertainment

- Gallery
- My stuff
- Camera
- Video camera
- Muvee studio
- Music
- FM radio
- Games & Apps



Utilities

- Browser
- Organiser
- Alarms
- Voice recorder
- Drawing Panel
- Tools
- Sim Tool Kit



Settings

- Profiles
- Screen settings
- Phone settings
- Call settings
- Touch settings
- Bluetooth
- Connectivity

Your standby screen

Whenever your KP501 is not in use it will return to your home screen. From here you can access all the menu options, make a quick call and view the status of your phone as well as many other things.

Touch screen tips

The home screen is also a great place to get accustomed to the touch screen.



To select an item, touch the icon accurately. Your KP501 will vibrate slightly when it recognises you've touched an option.

To scroll through lists, touch the last item visible and slide your finger up the screen. The list will move up so more items are visible.

- There's no need to press too hard, the touchscreen is sensitive enough to pick up on a light, yet firm, touch.
- Use the tip of your finger to touch the option you want. Be careful

not to touch any other options around it.

- When the screen back light is off, press the Unlock/Lock key on the right hand side to bring back the home screen.
- Don't cover the phone with a case or cover. The touchscreen won't work with any material covering it.
- There are two types of idle screen. Flick left or right to change your idle screen types on the standby screen.

- 1 Widget idle** - When you touch , the mobile widget panel appears.
- 2 Speed dial idle** - When you touch , the speed dial list appears. You can drag and click what you need right away in both idle types.

01

02

03

04

05


06

07


08

Your standby screen

Widget idle

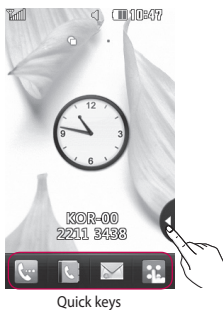


Speed dial idle

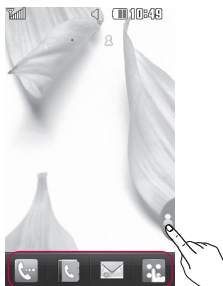

The quick keys

The quick keys provide easy, one-touch access to your most used functions.



Touch to bring up the touch dialling pad to make a call. Input the number as you would using a normal key pad and touch **Calls** or press the  hard key.



Touch to open your address book. To search for the number you want to call, enter the name of the contact at the top of the screen using the touchpad. You can also create new contacts and edit existing ones. See page 30 for details.



Touch to access the Messaging options menu. From here you can create a new SMS or MMS, or view your message folder. See page 35 for details.



Touch to open the full Top menu which is divided into four vertical sub-menus. Touch each sub-menu's tab to view further options.

01

02

03

04

05

06

07






08















Your standby screen

The status bar

The status bar uses various icons to indicate things like signal strength, new messages and battery life, as well as telling you whether your Bluetooth or GPRS is active.


Below is a table which explains the meaning of the icons you're most likely to see in the status bar.

Icon	Description
	Multitasking
	Network signal strength (number of bars will vary)
	No network signal
	Remaining battery life
	Battery empty
	New text message
	New voice message
	Message inbox is full


Icon	Description
	Message sending failed
	An alarm is set
	Customised Profile in use
	Normal profile in use
	Outdoor profile in use
	Silent profile in use
	Headset profile in use
	Calls are diverted
	EDGE in use
	Roaming
	Flight mode is on
	Bluetooth is active
	BGM play
	BGM pause


Changing your Status from the status bar

Touch the status bar to open the Status Summary. It shows the current Time, Network, SVC ID, Battery, Handset memory, External Memory, Profile, MP3 and Bluetooth status. Here you can set Profile type, play/pause MP3 and activate/deactivate Bluetooth.

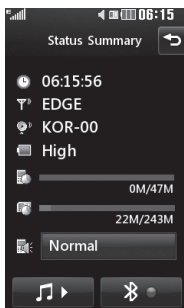

Using the Multitasking function

Press the multitasking hard key  to open the Multitasking menu. From here you can view all the applications you have running and access them with one touch.

When you have an application running in the background (e.g. a game or the FM radio),  will appear in the status bar.

01

02

03

04

05




06


07


08


Calls


Making a call


- 1 Touch  to open the keypad.
- 2 Key in the number using the keypad. To delete a digit touch the clear key.
- 3 Press the  hard key to initiate the call.
- 4 To end the call press the  hard key.

TIP! To enter + for making an international call, press and hold .



TIP! Press the lock/unlock hard key  to lock the touchscreen to prevent calls being made by mistake.

TIP! To bring up the keypad during a call, press the .



TIP! Touch to unlock. You can unlock by touching the button for a while until the screen is able to work or press the Unlock hard key .




TIP! You can send a message and search contacts by tapping .

Making a call from your contacts

- 1 From the standby screen touch  to open the address book.
- 2 Enter the first few letters of the contact you would like to call.
- 3 From the filtered list, touch the contact you'd like to call and select the number to use if you have more than one saved.
- 4 Touch  .

Answering and rejecting a call

When your phone rings press the  hard key or touch  to answer the call.

Tap  to mute the ringing. This is great if you've forgotten to change your profile to Silent for a meeting. Press the  hard  or touch to reject an incoming call.

01

02

03

04

05


06


07


08

Calls


In-call options

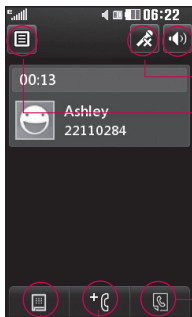



Speaker - Touch  to turn on the speaker phone.

Mute - Touch  to turn off the microphone so the person you are talking to cannot hear you.

Options - Choose from a list of further in-call options, including **Go to messages**, so you can check your messages, Go to contacts to add or search contacts during a call. You can also end the call from here by touching **End call**.

 - Choose to search your contacts during a call.

+  - Choose to add another person to the call.

 - Choose to open a numerical keypad for navigating menus with numbered options. For example, when dialling call centres or other automated telephone services.




TIP! To scroll through a list of options or your list of contacts, touch the last item visible and slide your finger up the screen. The list will move up so more items become visible.

Adjusting the call volume





To adjust the volume during a call, use the up and down button on the left edge of the phone.

Speed dialling

You can assign a frequently-called contact to a speed dial number.

- 1 From the standby screen touch  and select  and tap .
- 2 Your Voicemail is already set to speed dial 1. You cannot change this. Touch any other number to assign it a speed dial contact.
- 3 Your address book will open. Select the contact you'd like to assign to that number by touching their phone number once. To find a contact tap the search field box and enter the first letter of the name of the contact required.

Making a second call

- 1 During your initial call, touch  and select the number you want to call.
- 2 Dial the number or search your contacts (see **Making a call** on page 22 for details).
- 3 Press  to connect the call.
- 4 Both calls will be displayed on the call screen. Your initial call will be locked and the caller put on hold.
- 5 To change between the calls, touch  and choose **Swap call** or press the number of the held call.
- 6 To end one or both calls press  and select **End** followed by **All**, **Held** or **Active**.

01

02

03

04

05

06

07

08


Calls

TIP! You can combine your calls by selecting **Accept** then **Join**. Check that your network provider supports conference calling.

NOTE: You will be charged for each call you make.




Turning off DTMF

DTMF allows you to use numerical commands to navigate menus within automated calls. DTMF is switched on as default.

To turn it off during a call (to make a note of a number for example) touch  and select **DTMF off**.


Viewing your call logs


TIP! To scroll through a list of options, touch the last item visible and slide your finger up the screen. The list will move up so more items are visible.


Touch  and select  and tap .

Choose to view:

All - View a complete list of all your dialled, received and missed calls.

Dialled  - View a list of all the numbers you have called.




Received  - View a list of all the numbers that have called you.

Missed  - View a list of all the calls you have missed.

TIP! From any call log touch  and **Delete all** to delete all the recorded items.

TIP! Touch any single call log entry to view the date, time and duration of the call.




Using call divert

- 1 Touch , select  and choose .
- 2 Touch **Call divert**.
- 3 Choose whether to divert all calls, when the line is busy, when there is no answer or when you are not reachable.
- 4 Input the number you'd like to divert to.
- 5 Touch **Request** to activate.

NOTE: Charges are incurred for diverting calls. Please contact your network provider for details.

TIP! To turn off all call divers, choose **Deactivate all** from the **Call divert** menu.

Using call barring

- 1 Touch , select  and choose .
- 2 Touch **Call barring**.
- 3 Choose any or all of the six options:

All outgoing

Outgoing international

**Outgoing international calls
except home country**

All incoming

Incoming when abroad

Deactivate all

01

02

03

04

05

06

07




08

Calls

- 4 Enter the call barring password. Please check with your network operator for this service.

TIP! Select **Fixed dial number** to turn on and compile a list of numbers which can be called from your phone. You'll need your PIN2 code from your operator. Only numbers included in the fixed dial list can be called from your phone.

Changing the common call setting

- 1 Touch , select  and choose .
- 2 Touch **Common settings**. From here you can amend the settings for:

Call reject - Slide the switch to **On** to highlight the Reject list. You can touch the text box to choose from all calls, specific contacts or groups, or those from unregistered numbers (those not in your contacts). Touch **Save** to change the setting.

Send my number - Choose whether your number will be displayed when you call someone.

Auto redial - Slide the switch left for **On** or right for **Off**.

Answer mode - Choose whether to answer the phone using the send key or any key.

Minute minder - Slide the switch left to **On** to hear a tone every minute during a call.

BT answer mode - Select **Hands-free** to be able to answer a call using a Bluetooth headset, or select **Handset** to press a key on the handset to answer a call.

Save new number - Select **Yes** to save a new number.

TIP! To scroll through a list of options, touch the last item visible and slide your finger up the screen. The list will move up so more items are visible.

01

02

03

04

05

06

07




08

Contacts




Searching for a contact

There are two ways to search for a contact:

From the standby screen

- 1 From the standby screen touch  to open the address book. Select the contact from the list that you want to make a call.
- 2 Touch  or press the  hard key to initiate the call.


From the main menu

- 1 Touch , select .
- 2 Touch  and select **Search**.
- 3 You see a list of contacts, typing in the first letter of a contact's name will jump the menu to that alphabetical area of the list.

TIP! The alphabetical keypad is displayed once you tap the blank square.

TIP! To scroll through your list of contacts, touch the last item visible and slide your finger up the screen. The list will move up so more items are visible.

Adding a new contact


- 1 From the standby screen touch  and touch **Add contact**.
- 2 Choose whether to save the contact to your **Handset** or **SIM**.
- 3 Enter the first and last name of your new contact. You do not have to enter both, but you must enter one or the other.

- 4 You can enter up to five different numbers per contact. Each entry has a preset type **Mobile, Home, Office, Pager, Fax, and General**. When you have finished, touch **Close**.
- 5 Add an email address.
- 6 Assign the contact to one or more groups. Choose from **No group, Family, Friends, Colleagues, School** or **VIP**.
- 7 You can also add a **Ringtone, Birthday, Anniversary, Homepage, Home address, Company name, Job title, Company address** and a **Memo**.
- 8 Touch **Save** to save the contact.

TIP! You can create customised groups for your contacts, see **Creating a group** on page 32.

Contact options

There are many things you can do when viewing a contact. Here's how to access and use the options menu:

- 1 Open the contact you'd like to use. See **Searching for a contact** on page 30.
- 2 You can call or send a message directly from here.
- 3 Press  to open the list of options.

Edit - Change any of the contact's details.

Delete - Delete the contact. Touch **Yes** if you are sure.

Copy or Move to USIM/Handset - Choose to move or copy to the USIM card or handset (depending on where you originally saved the contact).

01

02

03

04

05

06

07





08

Contacts


Send business card - Send the contact's details to another person as a business card. Choose to send as a **Text message**, **Multimedia message**, **Email** or via **Bluetooth**.

TIP! Send message - Send a message to the contact. If the contact has an email address, select whether you'd like to send an email or SMS/MMS. See page 35 for details on how to send messages.

Creating a group

- 1 Touch  and select .
- 2 Touch  then **Groups**.
- 3 Touch .
- 4 Select **Add group**.
- 5 Enter a name for your new group. You can also assign a ringtone to the group.
- 6 Touch **Save**.




NOTE: If you delete a group, the contacts which were assigned to that group will not be lost. They will remain in your address book.

TIP! You can edit an existing group by highlighting it and touching . Choose **Add members** to the group from your contacts, assign a Group ringtone, Rename the group or Delete a group.

Changing your contact settings

You can adapt your contact settings so that your address book suits your own preferences.

TIP! To scroll through a list of options, touch the last item visible and slide your finger up the screen. The list will move up so more items are visible.

- 1 From the standby screen touch  and select .
- 2 Touch  and select **Settings**.
- 3 From here you can adjust the following settings:

Contact list settings - Choose whether to view contacts saved to both your **Handset & USIM**, **Handset** only or **USIM** only
You can also choose to show the first name or last name of a contact first.

Copy - Copy your contacts from your USIM to your handset or from your handset to your USIM. Choose to do this one at a time, or all at once. If you select one at a time, you'll need to select each contact to copy one by one.

Move - This works in the same way as Copy, but the contact will only be saved to the location you've moved it to. So if you move a contact from the USIM to the handset it will be deleted from the USIM memory.

01

02

03

04

05

06

07

08

Contacts

Send all contacts via Bluetooth




- Send all of your contacts to another device using Bluetooth. You will be prompted to turn on Bluetooth if you select this option.

Backup and Restore contacts

- Backup and restore contacts to the Memory Card.

Clear contacts - Delete all your contacts. Touch **Yes** if you are sure you want to wipe your address book.

Viewing information

- 1 From the standby screen touch  and select .
- 2 Touch  and select **Information**.
- 3 From here you can view your **Service dial numbers**, your **Own number**, your **Memory info**. (how much memory space you've got left) and **My business card**.





TIP! If you've yet to add a business card for yourself, select **My business card** and enter all your details as you would for any contact. Touch **Save** to finish.

Messaging





Messaging

Your KP501 combines SMS, MMS and email into one intuitive and easy to use menu.


There are two ways to enter the messaging centre:


- 1 Touch  from the standby screen.
- 2 Touch  from the standby screen, then select  and choose .

Sending a message

- 1 Touch  to open a blank message.
- 2 From here you can send an SMS or MMS. To send an email, touch  from the standby screen, then select  and . See page 40 for details.
- 3 Touch **Insert**, to add an image, video, sound or template.

- 5 Touch **T(1)** at the top of the screen to enter the recipient's number, or touch the search icon to open your address book. You can add multiple contacts. Touch **Send** when ready.

 **WARNING:** You will be charged per per 1 page text message for each person that you send the message to.

 **WARNING:** If an image, video or sound is added to an SMS it will be automatically convert to an MMS and you will be charged accordingly.

TIP! Quick reply - Send a reply promptly to the selected message using a template.

01

02

03

04

05

06

07

08

Messaging


Entering text


There are five ways to enter text:


Keypad, Keyboard, Handwriting-Screen, Handwriting-Box, Handwriting-Double Box.


You can choose your input method by tapping  and **Input method**.

Tap the screen once, the keyboard appears.


 Touch to turn on T9 predictive text.

 You can choose writing languages.

 Tap to change numbers, symbols and text keypad.

Use  to scroll through the different keyboard types in each text entry mode (for example, capitals or lowercase).

T9 predictive

In T9 mode you will see .

T9 mode uses a built-in dictionary to recognise words you're writing based on the key sequences you touch. Simply touch the number key associated with the letter you want to enter, and the dictionary will predict the word you want to use.

For example, press 8, 3, 5, 3, 7, 4, 6, 6, 3 to write 'telephone'.

Abc manual


In Abc mode you will see .


In Abc mode you must touch the key repeatedly to enter a letter. For example, to write 'hello', touch 4 twice, 3 twice, 5 three times, 5 three times again, then 6 three times.

Keyboard

In Keyboard mode the screen flips to landscape and a full keyboard appears on screen.

Simply touch each letter to write your message and press:

 to switch to upper case

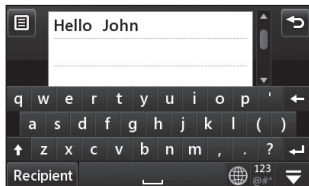

TIP! Keyboard mode predicts and shows what you will type in next. These words are predicted based on the sentences you have typed in so far. If you do not wish to use the suggested words, keep typing in new words. If you wish to use the suggested words, press the space bar to confirm them.

01

02

03

04

05

06

07

08

Messaging

Handwriting recognition

In Handwriting mode you simply write on the screen and your KP501 will convert your handwriting into your message. Select **Screen** or **Box** depending on your preferred view.

TIP! You may find it easier to use the stylus in this mode, please remember to press lightly to protect your screen from damage.

Handwriting recognition translates stylus gestures into letters, numbers or other character, and displays these characters as text. Handwriting recognition is only active where text can be entered.

Note: Most letters can be written using different stroke styles. See the tables below. The position on the screen decides case, not the style.

Alphabet

If you select capital letter mode (ABC), letters you type will be inserted as capital letters even if you write in small letters, and vice versa.

Letter	Strokes
A	A A' a a'
B	B B b b'
C	c C
D	D D d d'
E	E E e e'
F	F F f f'
G	G G g g'
H	H H h h'
I	I I i i'
J	J J j j'
K	K K k k'
L	L l l'

Letter	Strokes
M	M M m m
N	N N n n
O	O O o o
P	P P p p
Q	Q Q q q
R	R R r
S	S s
T	T T t t
U	U u u
V	V v
W	W w w
X	X x
Y	Y y y y
Z	Z z
ß	ß

Numbers

Numbers are written above the arrow.

Number	Strokes
0	0 0
1	1 1 1 1 1
2	2 2 2
3	3 3
4	4 4 4 4
5	5 5 5 5
6	6
7	7 7 7 7
8	8 8 8 8
9	9 9 9 9

01

02

03

04

05

06

07




08

Messaging

Setting up your email

You can stay in touch on the move using email on your KP501. It's quick and simple to set up a POP3 or IMAP4 email account.

TIP! To scroll through a list of options, touch the last item visible and slide your finger up the screen. The list will move up so more items are visible.

- 1 Touch  then tap .
- 2 Select  then scroll menu to **Settings**.
- 3 Touch **Email** then **Email accounts**.
- 4 Touch **Add Account**.
- 5 Setup Wizard will help you set up your email settings.

Email address - Enter your email address.

Password - Enter the account password.

Username - Enter your account user ID as supplied by your email provider.

Mailbox type - Select the internet protocol type used to transfer your email, IMAP4 or POP3.

Incoming server - Enter your incoming (POP3 or IMAP4) mail server name or IP address.

Outgoing server - Enter your outgoing(SMTP) mail server name or IP address. This may be the same server as for incoming mail.

SMTP authentication - Turn on SMTP authentication if the outgoing server requires user name and password to send email.

Account name - Enter the mailbox name that you wish to appear as the account name for the Mailbox.

Now your account is set up, it will appear in the list of accounts in your Email folder.

6 You can check and edit settings by selecting the account in the list. You can also check the additional settings that were filled in automatically when you created the account.

Reply email address - Enter the 'reply to' email address.

Maximum receive size - Choose the size limit of your emails, the maximum is 1MB.

Save sent mail into - Select whether to save sent emails (an option when the mailbox type is set to IMAP4). When the mailbox type is POP3, sent mails are always saved into handset.

01

02

03

04

05

06

07

08

Messaging

Access points - Choose your Internet access point.

Auto retrieve - Choose whether to retrieve your new emails automatically.

Advanced settings - Choose whether to use the advanced settings.

SMTP port number - Normally, this will be 25.

SMTP TLS/SSL - Choose whether to use SSL for outgoing server.

Incoming server port - Normally, this is 110 for POP3 accounts and 143 for IMAP4 accounts.

Incoming TLS/SSL - Choose whether to use SSL for incoming server.

SMTP Username - Enter the SMTP username.

SMTP Password - Enter the SMTP password.





APOP secure login - Choose to activate APOP secure login for a POP3 account. IMAP4 accounts are always set to off.

- 7** You can change your default email account by touching **Activate**.

Retrieving your email

You can automatically or manually check your account for new emails. See 'Changing your email settings' on page 44 to check automatically.

To check manually:

- 1 Touch  then select  and .
- 2 Touch **Mailbox**.
- 3 Touch the account you want to use then .
- 4 Choose **Retrieve** and your KP501 will connect to your email account and retrieve your new messages.

Sending an email using your new account

- 1 Touch **New Email** in the **Communicate** menu and a new email will open.
- 2 You can enter the recipient's address and write your message. You can also attach images, videos, sounds or other file types.
- 3 Touch **Send** and your email will be sent.

TIP! You can upload Word, Excel, PowerPoint and PDF documents to your KP501 so you can review them on the move.

01

02

03

04

05

06

07




08

Messaging

Changing your email settings

You can change your email settings according to your own preferences.

TIP! To scroll through a list of options, touch the last item visible and slide your finger up the screen. The list will move up so more items are visible.

- 1 Touch  then select  and .
- 2 Touch **Settings** and **Email** and then you can adapt the following settings:

Allow reply Email - Choose to allow the sending of 'read, confirmation' messages.

Request reply Email - Choose whether to request read confirmation messages.

Retrieve interval - Choose how often your KP501 checks for new email messages.

Retrieve amount - Choose the number of emails to be retrieved at any one time.

Include message in Fwd & Reply - Choose to include the original message in your reply.

Include attachment - Choose to include the original attachment in any reply.

Auto Retrieval in Roaming - Choose whether to retrieve your messages automatically when abroad (roaming).

TIP! Costs for retrieving email may be higher when roaming. Check with your network supplier.

New email notification - Choose whether to be alerted to new emails.

Signature - Create an email signature and switch this feature on.

Priority - Choose the priority level of your email messages.

Message folders

You'll recognise the folder structure used on your KP501, which is fairly self-explanatory.

Inbox - All the messages you receive are placed into your inbox. From here you can view, delete and more, see **Managing your messages** below for details.

Mailbox - All the emails you receive on your KP501 will be placed in your mailbox.

Drafts - If you don't have time to finish writing a message, you can save what you've done so far here.

Outbox - This is a temporary storage folder while messages are being sent.

Sent items - All the messages you have sent are placed in this folder.

My Folders - Create folders to store your messages.

01

02

03

04

05

06

07





08

Messaging

Managing your messages

You can use your Inbox to manage your messages.

TIP! To scroll through a list of options, touch the last item visible and slide your finger up the screen. The list will move up so more items are visible.

- 1 Touch  then select  and .
- 2 Select **Inbox**.
- 3 Touch  and then choose to:
 - Delete** - Delete marked messages.
 - Create new message** - Open a new blank message or email.
 - Move to My folders** - Move the marked messages to My folders.

Filter - View your message by type. This will group SMS separately from MMS.

Delete all - Delete all of the messages.

If you see the message **No space for USIM messages** you should delete some messages on the USIM.

If you see the message **No space for messages** you should delete some messages to free up memory space.



Using templates

Create templates for the SMS and MMS messages you send most frequently. You'll find some templates already on your phone, you can edit these if you wish.

- 1 Touch  then choose **Templates** on the **Communicate** menu.
- 2 Choose **Text templates** or **Multimedia templates**. You can then touch  to **Add new**, **Delete** or **Delete all** templates.
- 3 Touch **Add template** to create a new template.
- 4 You can view the template by selecting it on the list and edit it by touching on the view screen.

Using emoticons

Liven up your messages using emoticons. You'll find some commonly used emoticons already on your phone.

- 1 Touch  then choose **Emoticons** on the **Communicate** menu.
- 2 Touch  to **Add new**, **Delete** or **Delete all** emoticons.

01

02

03

04

05

06

07


08

Messaging

Changing your text message settings

Your KP501 message settings are pre-defined so that you can send messages immediately. These settings can be changed according to your preferences.

TIP! To scroll through a list of options, touch the last item visible and slide your finger up the screen. The list will move up so more items are visible.

Touch  then choose **Settings** on the **Communicate** menu. Select **Text message**. You can make changes to:

Text message centre - Enter the details of your message centre.

Delivery report - Slide the switch left to receive confirmation that your messages have been delivered.

Validity period - Choose how long your messages are stored at the message centre.




Message types - Convert your text into **Text, Voice, Fax, X.400** or **Email**.

Character encoding - Choose how your characters are encoded. This impacts the size of your messages and therefore data charges.

Send long text as - Choose to send long messages as Multiple SMS or as MMS.

Changing your multimedia message settings

Your KP501 message settings are pre-defined so that you can send messages immediately. These settings can be changed according to your preferences.

Touch , select  then . Chose **Settings** and **Multimedia message**. You can make changes to:

Retrieval mode - Choose **Home** or **Roaming network**. If you then choose Manual you will receive only notifications of MMS and you can then decide whether to download them in full.

Delivery report - Choose to allow and/or request a delivery report.

Read report - Choose to allow and/or request a reply report.

Priority - Choose the priority level of your MMS.

Validity period - Choose how long your message is stored at the message centre.

Slide duration - Choose how long your slides appear on screen.

Creation mode - Choose your message mode.

Delivery time - Choose how long before a message is delivered.

Multi msg centre - Enter the details of your message centre.

01

02

03

04

05


06


07

08

Messaging

Changing your other settings

Touch , choose **Settings** on the **Communicate** menu then:



Voicemail - Touch  to add a new Voicemail service. Contact your network operator for more information on the service they provide.

Service message - Choose to receive or block service messages. You can also set your message security by creating trusted and untrusted lists of senders.

Info service - Choose your reception status, language and other settings.


Camera

Taking a quick photo

- 1 Press the  key on the right side of the phone briefly.
- 2 The viewfinder will appear on screen.
- 3 Holding the phone horizontally, point the lens towards the subject of the photo.
- 4 Position the phone so you can see the subject of your photo in the preview screen.
- 5 When the camera has focused on your subject, either press the  on the side of the phone firmly or press the red box on the lower right of the screen to take the photo.

After you've taken your photo

Your captured photo will appear on screen. The name of the image runs along the bottom of the screen together with five icons down the right side.

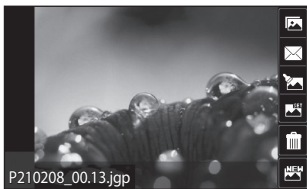

-  Touch to move to your gallery.
-  Touch to send the photo as a message, e-mail or Bluetooth. See page 35 for Sending a message, and page 116 for Sending and receiving your files using Bluetooth.
-  Touch to edit the photo.
-  Touch to set the picture you have taken as Wallpaper.
-  Touch to delete the photo you have just taken and confirm by touching **Yes**. The viewfinder will reappear.
-  Touch to take another photo straightaway. Your current photo will be saved.

01

02

03

04

05


06

07

08


Camera

Getting to know the viewfinder

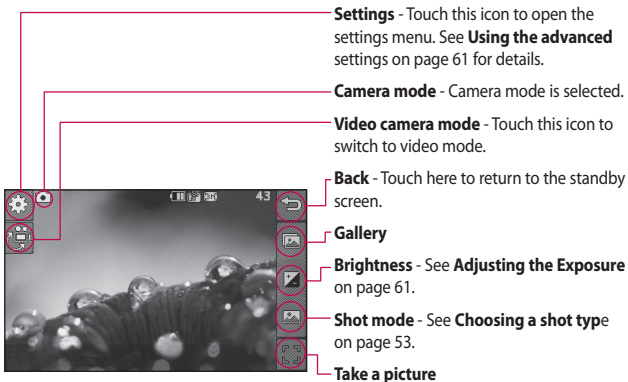

TIP! You can bring up the options by tapping the screen. They auto turn off after a few seconds.

Choosing a shot type

1 Touch  to open the available shot types.


2 Choose from two options:

Normal shot - This is the default shot type, the photo will be taken in the normal way, as outlined in taking a quick photo.

Burst shot - This enables you to take 3/6/9 shots automatically in very quick succession.

Adjusting the exposure

Exposure defines the difference between light and dark (contrast) in an image. A low contrast image will appear foggy, whereas a high contrast image will appear much sharper.

1 Touch .

2 Slide the contrast indicator along the bar - left for a lower exposure, hazier image or right for a higher exposure, sharper image.

01

02

03

04

05

06


07

08


Camera


Using continuous shot mode

Continuous shot mode is great for taking photos of moving objects or at sporting events.

- 1 Touch  to open the available shot types and select **Burst shot**.
- 2 Select the shot count that you would like to take continuously.
- 3 Position the subject in the viewfinder and press the capture button as you would to take a normal photo.
- 4 The camera will take 3/6/9 pictures in quick sequence.

Using the advanced settings

From the viewfinder touch  to open all the advanced settings options.

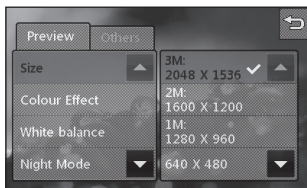

Preview settings

Size - Change the size of the photo to save on memory space or take a picture preset to the correct size for contact. See **Changing the image size** on page 56.

Colour Effect - Choose a colour tone to apply to the photo you're taking. See **Choosing a colour effect** on page 56.

White balance - Choose from Auto, Incandescent, Sunny, Fluorescent or Cloudy.

Night mode - Useful to use at dark place.

Self-timer - The self-timer allows you to set a delay after the capture button is pressed before the camera takes the picture. Choose from **3 seconds**, **5 seconds** or **10 seconds**. Great for that group photo you want to be part of.

Quality - Choose between **Super fine**, **Fine** and **Normal**. The finer the quality the sharper a photo will be, but the file size will increase. This means you'll be able to store fewer photos in your memory.

View mode - Choose from Full screen or Full image. In Full screen some clipping of the image may occur.

Other settings

Memory - Choose whether to save your photos to the Handset memory or to the External memory.

Shutter sound - Select one of the three shutter sounds.

Grid screen - Choose from Off, Simple cross or Trisection

Reset settings - Reset all the camera settings.

TIP! When you exit the camera all your settings will return to default, except image size and image quality. Any non-default settings you require will need to be reset, for example colour tone. Check them before you shoot your next photo.

01

02

03

04

05

06

07


08

Camera

TIP! The settings menu is superimposed over the viewfinder, so when you change elements of the image colour or quality you'll be able to see the image change in preview behind the settings menu.

Changing the image size


The more pixels, the larger the file size, which in turn means they take up more of your memory. If you want to fit more pictures on to your phone you can alter the pixel number to make the file size smaller.

- 1 From the viewfinder touch  in the top left corner.
- 2 Select **Size** from the Preview menu.

- 3 Select a pixel value from the five numerical options (**3M: 2048x1536, 2M: 1600x1200, 1M: 1280x960, 640x480, 400*240(W), 320x240**) or choose the preset:


Contacts - This sets the camera to take a photo the perfect size to be added to a phone contact.

Choosing a colour effect

- 1 From the viewfinder touch  in the top left corner.
- 2 Select **Colour Effect** from the Preview menu.
- 3 There are five colour tone options: **Off, Black & White, Negative** or, **Sepia**.
- 4 When you've made your selection the colour tone menu will automatically close, ready for you to take your picture.

TIP! You can change a photo taken in colour to black and white or sepia after it's taken, but you cannot change a picture taken in black and white or sepia back to colour.

Viewing your saved photos

- 1 You can access your saved photo's from within the camera mode. Simply touch  and your gallery will appear on screen.

01

02

03

04

05





06

07

08


Video camera


Shooting a quick video


- 1 Press the camera key on the right side of the phone.
- 2 On the Camera preview mode touch the camera icon  in the view finder to switch to video mode. The video camera's viewfinder will appear on screen.
- 3 Holding the phone horizontally, point the lens towards the subject of the video.
- 4 Press the capture button once to start recording. Or press the red dot at the bottom right of the screen.
- 5 **Rec** will appear at the top of the viewfinder and a timer at the bottom showing the length of your video.
- 6 To pause the video touch  and resume by selecting .
- 7 Touch  on screen or press the capture button a second time to stop recording.


After you've shot your video


A still image representing your captured video will appear on screen. The name of the video runs along the bottom of the screen together with five icons down the right side .

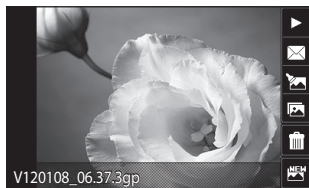



 Touch to play the video.

 Touch to send the video as an **Message or Email** or by **Bluetooth**. See page 35 for **Sending messages**, or page 116 for **Sending and receiving your files using Bluetooth**.

 Touch to edit the video.

 Touch to view a gallery of saved videos .

 Touch to delete the video you have just made and confirm by touching **Yes**. The viewfinder will reappear.

 Touch to shoot another video straight away. Your current video will be saved.

01

02

03

04

05


06

07

08

Video camera


Getting to know the viewfinder

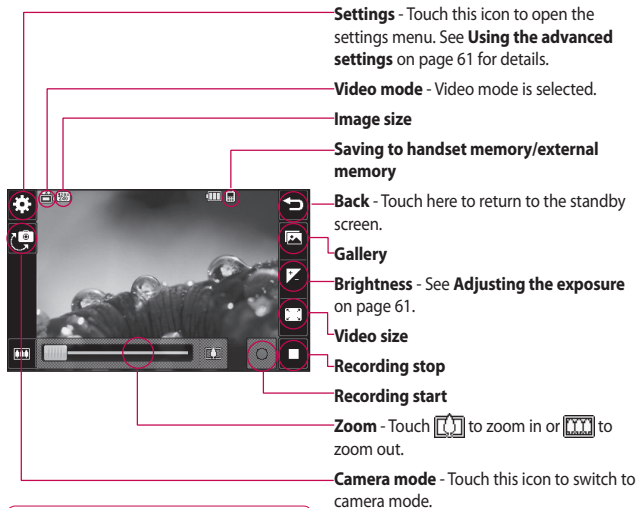

TIP! You can close all the shortcut options for a clearer viewfinder screen. Simply touch the centre of the viewfinder once. To recall the options touch the screen again.


Adjusting the Exposure

Exposure defines the difference between light and dark (contrast) in an image. A low contrast image will appear foggy, whereas a high contrast image will appear much sharper.

- 1 Touch .
- 2 Slide the exposure indicator along the bar, left for a lower exposure, hazier image, or right for a higher contrast, sharper image.

Using the advanced settings

From the viewfinder touch **Settings** to open all the advanced settings options.

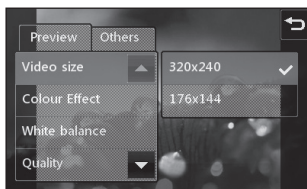

01

02

03

04

05

06

07

08

Preview settings

Video size - Change the size of the video to save on memory space. See **Changing the video image size** on page 63.

Colour Effect - Choose a colour tone to apply to the video you're taking. See **Choosing a colour tone** on page 63.

Video camera

White balance - The white balance ensures that any white in your videos is realistic. In order for your camera to correctly adjust the white balance you may need to determine the light conditions. Choose from **Auto, Incandescent, Sunny, Fluorescent** or **Cloudy**.

Quality - Choose between **Super fine, Fine** and **Normal**. The finer the quality the sharper a video will be, but the file size will increase as a result, which means you'll be able to store fewer videos in the phone's memory.

Set time - Set a duration limit for your video. Choose from **No limit**, or **MMS** to limit the size so that you can send the video as an MMS.

View mode - Choose from Full screen or Full image. In Full screen some clipping of the image may occur.

TIP! If you choose MMS duration, try choosing a lower image quality to enable you to shoot a longer video.

Other settings


Memory - Choose whether to save your videos to the **Handset memory** or to the **External memory**.

Voice - Choose Mute to record a video without sound.

Reset settings - Reset all the video camera settings.

Changing the video image size


The more pixels, the larger the file size, which in turn means they take up more memory. If you want to fit more videos on to your phone you can alter the pixel number to make the file size smaller.

- 1 From the viewfinder touch  in the top left corner.
- 2 Select **Video size** from the Preview menu.
- 3 Select a pixel value from the two options:
 **320x240** - Large image size, therefore larger file size. Up to 24 fps are available for video play back, up to 12 fps are available for video recording.
 **176x144** - Small image size and therefore smaller file size. Up to 15 fps are available for video play back.

- 4 Select the size option you'd like to use.

TIP! For video format conversion software, see the CD you received with your KP501.

Choosing a colour tone

- 1 From the viewfinder touch  in the top left corner.
- 2 Select **Colour Effect** from the settings menu.
- 3 There are five colour tone options, **Off** (Normal), **Black & White**, **Negative**, **Sepia**.
- 4 Touch the colour tone you'd like to use.

TIP! You can change a video shot in colour to black and white or sepia after it's taken, but you cannot change a video shot in black and white or sepia back to colour.

01

02

03

04

05


06

07

08




Video camera

Watching your saved videos

- 1 In the viewfinder touch .
- 2 Your gallery will appear on screen.
- 3 Touch the video you want to view once to bring it to the front of the gallery.
- 4 Touch the video a second time to open it fully.


Your photos and videos

Viewing your photos and videos



- 1 Touch  on your camera preview screen.
- 2 Your gallery will appear on screen.
- 3 Touch the video or photo twice to open it fully.
- 4 To play the video touch . To pause playback touch .



TIP! Flick left or right to view other photos or videos.

TIP! To delete a photo or video, open it and select . Touch **Yes** to confirm.

Using zoom when viewing a photo

To zoom in press  repeatedly. To zoom out press . Use the thumbnail in the bottom right corner to move the focus area.

Adjusting the volume when viewing a video

To adjust the volume of the audio on a video whilst it is playing, slide the marker up and down the volume bar on the left side of the screen.

01

02

03

04

05



06


07

08

Your photos and videos


Capturing an image from a video

- 1 Select the video you would like to capture an image from.
- 2 Touch **||** to pause the video on the frame you'd like to convert to an image and touch the right side of the screen to open the options menu.
- 3 From the options menu select .
- 4 The image will appear on screen, with its assigned image name.
- 5 Touch the image then  to return to the gallery.
- 6 The image will be saved in your Media Album folder and appear in the gallery. You need to exit the gallery and then re-open it for this to appear.

 **WARNING:** Some functions will not work properly if the multimedia file has not been recorded on the phone.

Viewing your photos as a slide show

Slideshow mode will show all the photos in your gallery one at a time as a slideshow. Videos can not be viewed as a slideshow.

- 1 Touch the photo you would like to begin the slideshow twice to open it.
- 2 Select .
- 3 The slideshow will begin.



There are options within slideshows:



Touch to skip to the next photo.



Touch to pause the slideshow on a particular photo.



Touch again to resume playback.



Touch to increase or decrease the speed of the slideshow.

Setting a photo as wallpaper

- 1 Touch the photo you would like to set as wallpaper twice to open it. Turn the phone to landscape.
- 2 Touch the right side of the screen to open the options menu.
- 3 Touch . is a small icon of a person's head and shoulders, used to indicate portrait mode.
- 4 The screen will switch to portrait mode. You can then change the size of the picture.
- 5 When you are happy with the picture touch **Set**.

01

02

03

04

05

06


07

08


Your photos and videos


Editing your photos


There are loads of great things you can do to your photos to change them, add to them or liven them up a little.


1 Open the photo you'd like to edit and touch  to bring up the options.


2 Touch the icons to adapt your photo:


 Crop your photo. Choose a square or circular crop area and move your finger across the screen to select the area.


 Draw something on your photo freehand. Select the thickness of the line from the four options and the colour you would like use.


 Put writing on the picture. See **Adding text to a photo** on page 69.

 Decorate your photo with stamps. Choose from the different stamps available and touch your photo wherever you'd like them to be.

 Erase line that you draw.


 Save the changes you have made to the photos. Select to save the changes over the **Original file**, or as a **New file**. If you select **New file** enter a file name.

 Undo the last **Effect** or edit you made to the photo.

 Touch to open further effect options including **Rotate**. There are also more advanced editing options. See **Resize, Morphing, Colour Accent, Add images** etc.

 See **Adding an effect to a photo** on page 70.



 Touch to return to the gallery.

Adding text to a photo

- 1 From the editing screen, touch **T**.
- 2 Select **Signature** to add unframed text or choose one of the speech bubble shapes.
- 3 Enter your text using the keypad and touch **Save**.
- 4 Move the text by touching it and sliding it to the place you'd like it to be.

01

02

03

04

05

06

07

08

Your photos and videos

Adding an effect to a photo

- 1 From the editing screen, touch



- 2 Choose to apply any of the six options to the photo:

Face beautify - Automatically detect a face in the image and brighten it up.

Tunnel effect - Lomo camera effect.

Colour negative - Colour negative effect.

Black and white - Black and white colour effect.

Sepia - Sepia effect.

Blur - Apply a blurred effect.

Sharpen - Move the marker along the bar to sharpen the focus of the photo. Select **OK** icon to apply the changes or choose to cancel.

Mosaic blur - Touch to apply a blurred mosaic effect to the photo.

Oil painting - Oil painting effect.

Sketch - Apply an effect to make the picture look like a sketch.

Emboss - Emboss effect.

Solarize - Change the effect of exposure to the light

Vivid - An effect of clearness and brilliance.

Moonlight - Change the light to look like moonlight.

Antique - An old image effect.

Glow - A light beam effect.

Cartoon - A cartoon effect.


Water color - A water color effect.

- 3** To undo an effect simply touch **Undo**.

TIP! You can add more than one effect to a photo, except for a colour effect.

Morphing a photo

Morphing a photo is great for changing the facial expressions of friends, or just for distorting a photo for artistic effect.

- 1** From the editing screen touch .
- 2** Choose **Morphing** and four crosses will appear on the photo.
- 3** Move the crosses around the photo so they are on the part you'd like to morph. For example, if you are morphing a face, place a cross on the outside corner of each eye and one each side of the lips.
- 4** Select a face to represent how you'd like to morph the photo.
- 5** Select **OK** to save the changes.

01

02

03

04

05

06

07

08

Your photos and videos

Adding a colour accent to a photo

- 1 From the editing screen, touch .
- 2 Choose **Colour Accent**.
- 3 Select part of the photo. A traced line will appear around everything in that area which is of the same or similar colour. For example, someone's hair or the colour of their jumper.
- 4 Touch **OK**.
- 5 All colour will be removed from the photo, apart from the section marked for colour accenting.
- 6 Alter the intensity of the accenting by sliding the marker up or down the intensity bar.
- 7 Select **Save** to save the changes.

Swapping the colours in a photo

- 1 From the editing screen, touch .
- 2 Choose **Colour swapping**.
- 3 Select part of the photo. A traced line will appear around everything in that area which is of the same or similar colour. For example, someone's hair or the colour of their jumper.
- 4 Select a colour.
- 5 Press **OK**.
- 6 The part of the photo selected for colour accenting will change to the selected colour.
- 7 Select **Save** to save the changes.

Trimming the length of your video

- 1 Open the video you'd like to edit, select and touch the screen to bring up the options.
- 2 Select and choose **Trim**.
- 3 Touch and mark the new start and end points using .
- 4 Touch **Play cropped** to ensure you are happy with the new cut.
- 5 Touch **Save** or, alternatively, touch to return to the gallery and discard the changes.



Merging two videos together

- 1 Open the video you'd like to edit, select and touch the screen to bring up the options.
- 2 Select and choose **Video merge**.
- 3 The **My stuff** folder will open, select either **My Videos** or **My memory card** (if fitted). Choose the video you would like to merge and touch **Select**.
- 4 Touch and slide the photo to merge it to the end or the beginning of the video.
- 5 Touch **Effect** to choose how the videos merge together: **None**, **Pan zoom**, **Oval**, **Uncover**, **Blind**, **Checker board**, **Dissolve**, **Split** or **Shape diamond**.

01

02

03

04

05

06

07

08





Your photos and videos

- 6 Press **Save** followed by **Yes** to save the new merged video. Choose to save over the original file or as a new file.
- 7 Repeat these steps to merge more videos.


Merging a photo with a video

- 1 Open the video you'd like to edit, select  and touch the screen to bring up the options.
 - 2 Select  and choose **Image merge**.
 - 3 The **My stuff** folder will open select either **My Images** or **My memory card** (if fitted). Choose the photo you would like to merge into your video and touch **Select**.
 - 4 Touch and slide the photo to merge it to the end or the beginning of the video.
- 5 Touch **Effect** to choose how the photo and video merge together: **None, Pan zoom, Oval, Uncover, Blind, Checker board, Dissolve, Split** or **Shape diamon**.
 - 6 Press **Save** followed by **Yes**. Choose to save over the original file or as a new file.
 - 7 Repeat these steps to merge more photos.

Adding text to a video

- 1 Open the video you'd like to edit, select  and touch the screen to bring up the options.
- 2 Select  and choose **Text overlay**.
- 3 Enter your text using the keypad and select **Done**.
- 4 Touch  and mark when you'd like the text to appear using .
- 5 Touch the area of the screen you'd like the text to appear in.



- 6 Touch  to mark when you'd like the text to disappear.
- 7 Touch **Preview** to ensure you are happy with the text overlay.
- 8 Touch **Save** followed by **Yes**. Choose to save over the original file or as a new file.
- 9 Repeat these steps to add more text.

01

02

03

04

05

06

07

08



Your photos and videos



Overlaying a photo

- 1 Open the video you'd like to edit, select  and touch the screen to bring up the options.
- 2 Select  and choose **Image overlay**.
- 3 The **My stuff** folder will open select either **My images** or **My memory card** (if fitted). Choose the photo you would like to overlay your video and touch **Select**.
- 4 Touch  and mark when you'd like the photo to appear using .
- 5 Touch the area of the screen you'd like the photo to appear in. If the photo is too big it will overlay the whole screen, not just the area selected.



- 6 Touch  to mark when you'd like the photo to disappear.
- 7 Touch **Preview** to ensure you are happy with the photo overlay.
- 8 Touch **Save** followed by **Yes**. Choose to save over the original file or as a new file.
- 9 Repeat these steps to add more photos.

Adding a voice recording



- 1 Open the video you'd like to edit, select  and touch the screen to bring up the options.
- 2 Select  and choose **Voice recording**.
- 3 The quality of the original audio will be affected by adding a voice recording. Touch **Yes** to continue.

- 4 Touch  to view your video. When you get to the part you'd like to record your voice over, press .



- 5 Press  or  to stop recording and playback.
- 6 Touch **Preview** to ensure you are happy with the voice recording.
- 7 Touch **Save** followed by **Yes** to save. Choose to save over the original file or as a new file.
- 8 Repeat these steps to add more voice recordings to the video.

Adding a soundtrack to your video

- 1 Open the video you'd like to edit, select  and touch the screen to bring up the options.
- 2 Select  and choose **Audio dubbing**.
- 3 The **My stuff** folder will open select either **My sounds** or **My memory card** (if fitted). Choose the track you would like to add to your video and touch **Select**.
- 4 The original audio of your video will be erased. Touch **Yes** to continue.
- 5 If the audio is shorter than the video choose whether to play **Once** or to **Repeat** it.
- 6 Choose to save over the original file or as a new file.

01

02

03

04

05



06

07

08

Your photos and videos



Changing the speed of your video

- 1 Open the video you'd like to edit, select  and touch the screen to bring up the options.
- 2 Select  and choose **Time scaling**.
- 3 Select one of the four speed options: **x4, x2, x1/4, x1/2**.
- 4 Choose to save over the original file or as a new file.

NOTE: Only 3gp Video file can be edited.


Multimedia

You can store any multimedia files into your phone's memory so that you have easy access to all of your pictures, sounds, videos and games. You can also save your files to a memory card. The advantage of using a memory card is that you can free up space on your phone's memory.

To access the Multimedia menu, touch  then . Touch  to open a list of folders storing all of your multimedia files.

Pictures

My images contains a list of pictures including default images pre-loaded onto your phone, images downloaded by you and images taken on your phone's camera.

Touch  to change the view from thumbnail image to list.

My images option menus

The options which are available to you in **My images** depend on what type of image you have selected. All of the options will be available for pictures you have taken on the phone's camera, but only the **Sort by, List View, Folder info.** and **Memory manager** options are available for default images.

01

02

03

04

05

06

07

08

Multimedia

Send - Send the image to a friend.

Move - Move an image from the phone memory to a memory card or vice versa.

Copy - Copy an image from the phone memory to a memory card or vice versa.

Delete - Delete an image.

Rename - Rename an image.

Print - Print the selected image using a printer.

Create new folder - Create a new folder within the My images folder.

Slide show - Start a slide show.

List/Grid view - Grid view to List view or vice versa.

Folder info. - View the Name, Size, Date details of the folder and number of files and sub-folders inside the folder.

Memory manager - View the memory status.





Delete all - Delete all of your images.

Sending a photo

- 1 Touch  then .
- 2 Touch  then choose **My images**.
- 3 Touch  **Send** and choose from **Message, Email** or **Bluetooth**.
- 4 If you choose **Message** or **Email**, your photo will be attached to a message and you can write and send the message as normal. If you choose **Bluetooth**, you will be prompted to turn Bluetooth on and your phone will search for a device to send the picture to.

Using an image

You can choose images to use as wallpapers and screensavers or even to identify a caller.

- 1 Touch  then .
- 2 Touch  then **My images**.
- 3 Select an image and touch .
- 4 Touch **Use as** and choose from:





Wallpaper - Set a wallpaper for the standby screen.

Contacts image - Allocate an image to a particular person in your contacts list so that their picture shows when they call you.

Start-up image - Set an image to appear when you switch the phone on.

Power off image - Set an image to appear when you switch the phone off.

Printing an image

- 1 Touch  then .
- 2 Touch  then **My images**.
- 3 Select an image and touch .
- 4 Touch **Print** then choose between **Bluetooth** and **PictBridge**.

TIP! You can to print via bluetooth or by connecting to a PictBridge compatible printer.

01

02

03

04

05

06





07

08

Multimedia





Moving or copying an image

You can move or copy an image between the phone memory and the memory card. You might want to do this to either free up some space in one of the memory banks or to safeguard your images from being lost.

- 1 Touch  then .
- 2 Touch  then **My images**.
- 3 Touch  and select **Move** or **Copy**.
- 4 You can mark/unmark the images by tapping it sequentially. Mark the image that you want to move or copy and touch **Copy/Move**.

Creating a slide show





If you want to look at all of the images on your phone, you can create a slide show to save you from having to open and close each individual image.

- 1 Touch  then .
- 2 Touch  then **My images**.
- 3 Choose a start image for your slide show.
- 4 Touch  then **Slide show**.

Sounds

The **My sounds** folder contains the Downloaded sounds, **Default sounds** and **Voice recordings**. From here you can manage, send or set sounds as ringtones.




Using a sound

- 1 Touch  then .
- 2 Touch  then **My sounds**.
- 3 Select **Default sounds** or **Voice recordings**.
- 4 Select a sound and it will begin to play.
- 5 Touch  and select **Use as**.
- 6 Choose from **Ringtone**, **Message tone**, **Start-up** or **Shut down**.


Videos

The **My videos** folder shows a list of downloaded videos and videos you have recorded on your phone.

Watching a video

- 1 Touch  then .
- 2 Touch  then **My videos**.
- 3 Select a video to play.

Using options while video is paused

Touch  while in pause mode and choose from:

- Capture** - Capture the frozen frame as a picture.
- Send** - Send the video in a message or via Bluetooth.
- Delete** - Delete the video.
- Edit** - Edit the video.
- File info.** - View the Name, Size, Date, Time, Type, Duration, Dimension, Protection and Copyright details.

01

02

03

04

05

06



07

08

Multimedia

Editing a video clip

While your video is being played and is in pause mode you can choose from a number of options to edit the video clip.

- 1 Select a video and touch **Play**.
- 2 Touch  then .
- 3 Touch **Video editor** and choose from:

Trim - Cut the video down to only the part you want.

Video merge - Merge the video with another video clip.

Image merge - Merge the video with an image from your Images folder.

Text overlay - Add text to the video.

Image overlay - Add an image to the video.

Audio dubbing - Choose to add sound from the **Defaults folder** or from your own **Voice recordings**.

Sending a video clip

- 1 Select a video and touch .
- 2 Touch **Send** and choose from **Message, Email** or **Bluetooth**.
- 3 If you choose **Message** or **Email**, your video clip will be attached to the message and you can write and send the message as normal. If you choose **Bluetooth**, you will be prompted to turn Bluetooth on and your phone will search for a device to send the video to.

Using the video options menu

From the **My videos** folder, you can choose from the following options:

Send - Send a video to a friend.

Move - Move a video clip from the phone memory to a memory card or vice versa.

Copy - Copy a video clip from the phone memory to a memory card or vice versa.

Delete - Delete a video.

Rename - Rename a video.

Create new folder - Create a new folder within the **My videos** folder.

Sort by - Sort videos into order by Date, Type or Name.

List/Grid view - Grid view to List view or vice versa.

Folder info - View the Name, Size, Date details of the folder and number of files and sub-folders inside the folder.

Memory manager - View the memory status.

Delete all - Delete all videos.

Games and Applications

You can install new games and applications to your phone to keep you amused when you have time to spare.

01

02

03

04

05




06

07

08




Multimedia

Installing a game/application via local install

- 1 Touch  then .
- 2 Touch  and **Others** or **My memory card** if external memory is inserted.
- 3 Select the file(*.jad or *.jar) to install and press **Install** command. An application will be installed.

NOTE: The jad should contain its own jar.

Playing a game

- 1 Touch  then .
- 2 Touch  **My games & apps**.
- 3 Open the Games folder and choose and touch a game to launch.

Using the games options menu

From the **Games** folder, the following options are available when you touch :

Delete – Delete a file.

Create new folder – Create a folder within **My games & Apps**.

Rename – Rename a file.

Move – Move a file from the phone memory to a memory card or vice versa.

File info. – View the Name, Size, Date, Time, Type, Duration, Dimension, Protection and Copyright details.

Sort by - Sort the games and applications by **Date, Size or Name**.

Memory manager - View the memory status.

Delete all - Delete all files.

Documents

From the Documents menu, you can view all of your document files. From here you can view Excel, Powerpoint, Word, Text and pdf files.




Transferring a file to your phone

Bluetooth is probably the easiest way to transfer a file from your computer to your phone. You can also use LG PC Suite via your sync cable, see page 102 for details.

To transfer using Bluetooth:

- 1 Make sure your phone and computer have Bluetooth switched on and are visible to one another.
- 2 Use your computer to send the file via Bluetooth.
- 3 When the file is sent you will have to accept it on your phone by touching **Yes**.
- 4 The file should appear in your **Documents** or **Others folder**.

Viewing a file

- 1 Touch  then .
- 2 Touch  then **Documents**.
- 3 Select a document and touch **View**.

01

02

03

04

05

06

07





08

Multimedia







Others


The **Others** folder is used to store files which are not pictures, sounds, videos, games or applications. It is used in the same way as the **Documents** folder. You may find that when you transfer files from your computer to your phone that they appear in the **Others** folder rather than the **Documents** folder. If this happens you can move them.

To move a file from **Others** to **Documents**:

- 1 Touch  then .
- 2 Touch  then **Others**.
- 3 Select a file and touch .
- 4 Touch **Move**, choose the destination folder from the list by touching the arrow icon. The screen will display **Moved** when the transfer is complete.




Creating a movie

- 1 Touch  then .
- 2 Touch  (Muvee studio).
- 3 Touch  to add an image. Checkbox images you want to include then select **Insert**.
- 4 Touch style tab to choose a Muvee style.
- 5 Touch  to change the sound.
- 6 Touch  to see what you've created.
- 7 Touch  then **Order** to make an order.

- 8 Touch  then **Save Location** to choose where to save the movie.



Music

Your LG KP501 has a built-in music player so you can play all your favourite tracks. To access the music player, touch  then  then . From here you can access a number of folders:

Recently played - View all of the songs you have played recently.

All tracks - Contains all of the songs you have on your phone.

Artists - Browse through your music collection by artist.

Albums - Browse through your music collection by album.

Genres - Browse through your music collection by genre.

Playlists - Contains any playlists you have created.

Shuffle tracks - Play your tracks in a random order.

01

02

03

04

05

06

07

08

Multimedia






Transferring music onto your phone


The easiest way to transfer music onto your phone is via Bluetooth or your sync cable.

You can also use LG PC Suite, see page 102 for details. To transfer using Bluetooth:

- 1 Make sure both devices have Bluetooth switched on and are visible to one another.
- 2 Select the music file on the other device and choose to send it via Bluetooth.
- 3 When the file is ready to be sent you should accept it on your phone by touching **Yes**.
- 4 The file should appear in **Music > All tracks**.

Playing a song

- 1 Touch  then .
- 2 Touch , then **All tracks**.
- 3 Select the song you want to play.
- 4 Touch  to pause the song.
- 5 Touch  to skip to the next song.
- 6 Touch  to skip to the previous song.
- 7 Touch  to return to the **Music** menu.

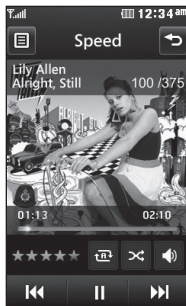

Using options while playing music

Touch  and choose from:

Minimise - Make the music player screen disappear so that you can continue using your phone as normal.

File info. - View information including the Name, Size, Date, Time, Type, Duration, Protection and Copyright of the song.

Send - Send the song as a message or via Bluetooth.

Use as - Use the song as Ringtone, Message tone, Start-up or Shut down.

Creating a playlist

You can create your own playlists by choosing a selection of songs from the **All tracks** folder.

- 1 Touch  then .
- 2 Touch , then **Playlists**.
- 3 Touch **Add new playlist**, enter the playlist name and touch **Save**.
- 4 The **All tracks** folder will show all the songs in your phone. Touch all of the songs that you would like to include in your playlist; a tick will show next to the track names.
- 5 Touch **Done**.

01

02

03

04

05

06





07

08

Multimedia

Editing a playlist

From time to time, you may want to add new songs or delete songs from a playlist. When you want to do this, you can edit the playlist.

- 1 Touch  then .
- 2 Touch , then **Playlists**.
- 3 Select the playlist.
- 4 Touch  and select:



Add new songs – To add more songs to the playlist. Mark the ones you want and touch **Done**.

Remove – Remove a song from the playlist. Touch **Yes** to confirm.

Memory status - View the memory status.

Remove all - Remove all tracks from the playlist.

Deleting a playlist

- 1 Touch  then **Entertainment**.
- 2 Touch **Music**, then **Playlists**.
- 3 Touch  then **Delete** or **Delete all** to delete all of the playlists.

Using the radio





Your LG KP501 has an FM radio feature so you can tune into your favourite stations to listen to on the move.

NOTE: You will need to insert your headphones in order to listen to the radio. Insert them into the headphone socket (this is the same socket that you plug your charger into).





Searching for stations

You can tune radio stations into your phone by searching for them either manually or automatically. They will then be saved to specific channel numbers so you don't have to keep re-tuning. You can save up to 50 channels in your phone. You must first attach the headset to the phone as this acts as the antenna.





To auto tune:

- 1 Touch  then .
- 2 Touch  then .
- 3 Touch Auto scan. Then the stations will be automatically found and allocated to a channel in your phone.




NOTE: You can also manually tune into a station by using

 and  displayed next to the radio frequency. If you press and hold  and , the stations will be automatically found.


Resetting channels

- 1 Touch  then .
- 2 Touch  then .
- 3 Choose **Reset** to reset the current channel or choose **Reset all** to reset all of the channels. Each channel will return to the starting 87.5Mhz frequency.

Listening to the radio

- 1 Touch  then .
- 2 Touch  then touch the channel number of the station you would like to listen to.

TIP! To improve the radio reception, extend the headset cord, which functions as the radio antenna.

You can minimize the screen and listen the BGM Radio by tapping .

01

02

03

04

05

06

07


08

Organiser




Adding an event to your calendar

- 1 From the standby screen select , then touch  and choose . Select **Calendar**.
- 2 Select the date you would like to add an event to.
- 3 Touch  then **Add event**.
- 4 Touch **Category** then choose from **Appointment, Anniversary** or **Birthday**.
Check the date and enter the time you would like your event to begin.
- 5 For appointments and anniversaries enter the time and date your event finishes in the lower two time and date boxes.



- 6 If you would like to add a subject or a note to your event, touch **Note** and type in your note, followed by **Save**.
- 7 Set **Alarm** and **Repeat**.
- 8 Select **Save** and your event will be saved in the calendar. A square cursor will mark the day that any events have been saved to and a bell will ring at the start time of your event, so that you can stay organised.

TIP! You can set a holiday in your calendar. Touch each day you are on holiday one at a time, then touch  and select **Set holiday**.

Changing your default calendar view

- 1 From the standby screen select , then touch  and choose . Select **Settings**.
- 2 Touch **Calendar** and choose either **Monthly view** or **Week view**.
- 3 Set **week starts on**.
- 4 Touch **Save** to confirm your choice.

Adding an item to your to do list

- 1 From the standby screen select , then touch  and choose .
- 2 Select **To do** and touch **Add to do**.
- 3 Set the date for the to do item, add notes and select a priority level: **High**, **Medium** or **Low**.
- 4 Save your to do list item by selecting **Save**.

TIP! You can edit a item by selecting it, and touch the tab and input. Confirm your amends by selecting **Save**.

01

02

03

04

05





06

07

08




Organiser

Sharing a to do item

- 1 From the standby screen select , then  and choose . Select **To do**.
- 2 Select the to do item you would like to share, then touch .
- 3 Select **Send**. You can choose to share your to do item by **Text message**, **Multimedia msg.**, **Email** or **Bluetooth**.

TIP! You can back up and synchronise your calendar with your computer. See PC Sync on page 102.

Adding a memo




- 1 From the standby screen select , then touch  and choose . Select **Memo**.
- 2 Touch **Add memo**.
- 3 Type your memo, followed by **Save**.
- 4 Your memo will appear on screen next time you open the **Memo** application.

TIP! You can edit an existing memo. Select the one you want to edit and type your changes.





Using date finder

Date finder is a handy tool to help you calculate what the date will be after a certain amount of days has passed. For example, 60 days from 10.10.07 will be 09.12.2007.

This is great for keeping tabs on deadlines.

- 1 From the standby screen select , then touch  and choose .
- 2 Select **Date finder**.
- 3 In the **From** tab set your required date.
- 4 In the **After** tab set the number of days.
- 5 The **Target date** will be shown below.

Setting your alarm

- 1 From the standby screen select , then touch  and choose .
- 2 Touch **Add alarm**.
- 3 Set the time you would like the alarm to sound and touch **Save**.
- 4 Choose whether you would like your alarm to repeat **Once**, **Daily**, **Mon - Fri**, **Mon - Sat**, **Sat - Sun**, **Except holiday** or **Choose weekday**.
The icons indicate the weekday you select.
- 5 Select **Alarm type** to select a type for your alarm.
- 6 Touch **Set alarm bell** then choose **Default sounds** or **Voice recordings** folder to find sounds. To listen to sounds touch the sound, followed by .

01

02

03

04

05

06

07

08





Organiser

- 7 Add a memo for the alarm. Touch **Save** when you have finished typing the memo.
- 8 Finally you can set the snooze interval at 5, 10, 20, 30 minutes, 1 hour or off.
- 9 Once you have set your alarm, touch **Save**.

NOTE: You can set up to 5 alarms.





TIP! Touch on/off icon on the right hand side of the alarm to set.

Adding a memo with drawing panel

- 1 From the standby screen select , then touch  and choose .
- 2 Touch **Add drawing**.
- 3 Draw your memo on the touch screen LCD followed by .
- 4 Your memo will appear on screen next time you open the **Drawing Panel** application.

Voice recorder







Use your voice recorder to record voice memos or other sounds.


- 1 Touch  then .
- 2 Touch  then  and **Settings** choose from:

Duration – Set the recording duration. Choose from **No limit**, **MMS msg. size** or **1 minute**.


Quality – Select the sound quality. Choose from Super Fine, Fine or Normal.


Recording a sound or voice

- 1 Touch  then .
- 2 Touch .
- 3 Touch  to begin recording.
- 4 Touch  to end recording.
- 5 Touch  to listen to your recording.

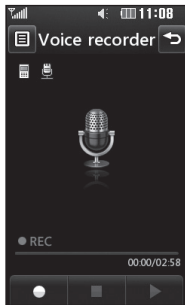

Sending the voice recording

- 1 Once you have finished recording, touch .
- 2 Touch **Send via** and choose from **Message, Email** or **Bluetooth**. If you choose **Message** or **Email**, the recording will be added to the message and you can write and send it as normal. If you choose **Bluetooth**, you will be prompted to turn Bluetooth on.

NOTE: After you have finished recording, touch  and choose **Send via, File, Delete, Use as** (to use the recording as your ringtone) **Settings** or **Go to my sounds**.

01

02

03

04

05





06

07




08

Organiser




Using your calculator

- 1 From the standby screen select , then touch  and choose .
- 2 Select **Calculator**.
- 3 Touch the numeric keys to input numbers.
- 4 For simple calculations, touch the function you require (+, -, *, /), followed by =.
- 5 For more complex calculations, touch  and choose from **sin**, **cos**, **tan**, **log**, **ln**, **exp**, **sqrt**, **deg** or **rad** etc..





Converting a unit

- 1 From the standby screen select , then touch  and choose .
- 2 Select **Converter**.
- 3 Choose whether you would like to convert **Currency**, **Surface**, **Weight**, **Length**, **Temperature**, **Volume** or **Velocity**.
- 4 You can then select the unit, and enter the value you would like to convert from, followed by the unit you would like to convert to.
- 5 The corresponding value will appear on the screen.

Using the stopwatch

- 1 From the standby screen select , then touch  and choose .
- 2 Select **Stopwatch**.
- 3 Touch **Start** to begin the timer.
- 4 Touch **Lap** if you want to record a lap time.
- 5 Touch **Stop** to end the timer.
- 6 Touch **Resume** to restart the stopwatch at the time you stopped it at, or touch **Reset** to begin the time again.

Adding a city to your world time

- 1 From the standby screen select , then touch  and choose .
- 2 Select **World time**.
- 3 Touch the , followed by **Add city**. Start typing the name of the city you require and it will show at the top of the screen.

01

02

03

04

05

06




07

08

PC Sync

You can synchronise your PC with your phone to make sure all your important details and dates match, and also to backup your files to put your mind at ease.

Installing LG PC Suite on your computer

- 1 From the standby screen press  and select  and choose .
- 2 Select **USB connection mode** and choose.
PC internet
Mass storage
PC suite
Music sync
Always ask
- 3 Insert the supplied CD into your PC. Click on the **LG PC Suite Installer** which will appear on your screen.

- 4 Select the language you would like the installer to run in and click **OK**.
- 5 Follow the instructions on the screen to complete the LG PC Suite Installer wizard.
- 6 Once installation is complete, the LG PC Suite icon will appear on your desktop.

Connecting your phone and PC

- 1 Connect the USB cable to your phone and your PC.
- 2 Double click on the **LG PC Suite** icon on your desktop.
- 3 Click on **Connection Wizard**, then **USB**.
- 4 Click on **Next**, then **Next** again, then **Finish**.
Your phone and PC are now connected.

Backing up and restoring your phone's information

- 1 Connect your phone to your PC as outlined above.
- 2 Click on the **Backup** icon, and select **Backup** or **Restore**.
- 3 Mark the contents you would like to back up or restore. Select the location you would like to backup information to, or restore information from. Click **OK**.
- 4 Your information will be backed up or restored.

Viewing your phone files on your PC

- 1 Connect your phone to your PC as outlined previously.
- 2 Click on the **Contents** icon.
- 3 All of the documents, flash contents, images, sounds and videos you have saved onto your phone will be displayed on the screen in the LG Phone folder.

TIP! Viewing the contents of your phone on your PC helps you to arrange files, organise documents and remove contents you no longer need.

01

02

03

04

05

06

07

08

PC Sync

Synchronising your contacts

- 1 Connect your phone to your PC.
- 2 Click on the **Contacts** icon.
- 3 Your PC will now import and display all contacts saved to your USIM card and handset.
- 4 Click on **File** and select **Save**. You can now select where you would like to save your contacts to.




NOTE: To backup contacts saved to your USIM card, click on the SIM card folder on the left side of your PC screen. Select **Edit** at the top of the screen, then **Select all**. Right-click your contacts and select **Copy to contact**. Now click on the **Handset** folder on the left of your screen and all your numbers will be displayed.

Synchronising your messages

- 1 Connect your phone to your PC.
- 2 Click on the **Messages** icon.
- 3 All of your PC and phone messages will be displayed in folders on your screen.
- 4 Use the tool bar at the top of your screen to edit and rearrange messages.

Using your phone as a mass storage device

Your phone can be used as a mass storage device.




- 1 Disconnect your phone from your PC.
- 2 From the standby screen select , then touch .
- 3 Select , then **USB connection mode**.
- 4 Touch **Mass storage**.
- 5 Connect your phone to your PC. Your phone will read: **Connected**.
- 6 All of your phone files will automatically be stored onto your PC hard drive.

NOTE: Your phone must be unplugged from your PC to initiate Mass Storage.

Using your phone as Music Sync device

Your Phone can be used as Music Sync device to Sync Music Files only.

Music Sync can be done using Windows Media Player 10 / 11 and supports both Handset Memory and External Memory Card.

- 1 Disconnect your phone from your PC.
- 2 From the standby screen select , then touch .
- 3 Select , and then **USB connection mode**.
- 4 Touch **Music sync**.
- 5 Connect your phone to your PC. Your phone will read: **Connecting as Music Sync ...** followed by **Disconnect Cable to Stop Music Sync**.

01

02

03

04

05

06

07




08

The web

Browser

Browser gives you a fast, full colour world of games, music, news, sport, entertainment and loads more, straight to your mobile phone. Wherever you are and whatever you're into.

Accessing the web

- 1 From the standby screen select , then touch  and choose .
- 2 To access the browser homepage directly, select **Home**. Alternately select **Enter address** and type in your desired URL, followed by **Connect**.

NOTE: An additional cost is incurred when connecting to this service and downloading content. Check your data charges with your network provider.

Adding and accessing your bookmarks


For easy and fast access to your favourite websites, you can add bookmarks and save web pages.

- 1 From the standby screen select , then touch  and choose .
- 2 Select **Bookmarks**. A list of your Bookmarks will appear on the screen.
- 3 To add a new bookmark, select  and touch **Add new**. Enter a name for your bookmark followed by the URL.
- 4 Touch **Save**. Your Bookmark will now appear in the list of bookmarks.
- 5 To access the bookmark simply touch the bookmark and then touch **Connect**. You will be connected to your bookmark.

Using RSS reader

RSS (Really Simple Syndication) is a family of web feed formats used to publish frequently updated content such as blog entries, news headlines or podcasts. An RSS document, which is called a feed, web feed, or channel, contains either a summary of content from an associated web site or the full text. RSS makes it possible for people to keep up with their favourite web sites in an automated manner that is easier than checking them manually. The user subscribes to a feed by entering the feed's link into the reader or by clicking an RSS icon in a browser that initiates the subscription process. The reader checks the user's subscribed feeds regularly for new content, downloading any updates that it finds.

Saving a page

- 1 Access your required webpage as described above.
- 2 Touch  and select **Save this page**.
- 3 Enter a name for the webpage so you can easily recognise it.
- 4 Touch **Save**.

TIP! This menu will also allow you to edit titles of saved pages, protect or unprotect the screen memo, and delete saved pages.

01

02

03

04

05




06

07




08

The web




Accessing a saved page

- 1 From the standby screen select , then touch  and choose .
- 2 Select **Saved pages**.
- 3 Select the required page and it will open.

Viewing your browser history

- 1 From the standby screen select , then touch  and choose .
- 2 A list of web page titles you have accessed recently will be displayed. To access one of these pages, simply select the required page.

Changing the web browser settings

- 1 From the standby screen select , then touch  and choose .
- 2 You can choose to edit **Profiles**, **Appearance settings**, **Cache**, **Cookies**, **Security**, or to reset all settings, select **Reset Settings**.

Using your phone as a modem

Your KP501 can double as a modem for your PC, giving you email and internet access even when you can't connect using wires. You can use either the USB cable or Bluetooth.

Using the USB cable:

- 1 Ensure you have the LG PC Suite installed on your PC.
- 2 Connect your KP501 and your PC using the USB cable and launch the LG PC Suite software.
- 3 Click **Internet Kit** on your PC. Then click **New** button and select **Modem**.
- 4 Choose **LG Mobile USB Modem** and select **OK**. It will now appear on screen.

5 Write the Profile that can connect to the Internet and save the values.

6 The profile that you create will appear on your PC screen. Select it and click **Connect**. Your PC will connect through your KP501.

NOTE: For more information on synchronising using the LG PC Suite see page 103.

Using Bluetooth:

- 1 Ensure Bluetooth is switched **On** and **Visible** for both your PC and KP501.
- 2 Pair your PC and KP501 so that a passcode is required for connection.
- 3 Use the **Connection wizard** on your LG PC Suite to create an active Bluetooth connection.
- 4 Click **Internet Kit** on your PC. Then click **New** button.

01

02

03

04

05

06

07

08

The web

- 5 Choose **LG Mobile USB Modem** and select **OK**. It will now appear on screen.
- 6 Write the Profile that can connect to the Internet and save the values.
- 7 The profile that you create will appear on your PC screen. Select it and click **Connect**.
Your PC will connect through your KP501.

NOTE: For more information on Bluetooth see page 116.

Settings



Within this folder you can adapt your settings to make your KP501 personal to you.

NOTE: For information on call settings see page 28.




Personalising your profiles

You can quickly change your profile on the standby screen. Simply touch the status summary bar on the top and touch the profile tab.

Using the settings menu you can personalise each profile setting.

- 1 Press  and then choose .
- 2 Touch **Profiles** and then choose the profile you want to edit.
- 3 You can then change all of the sounds and alert options available in the list, including your **Voice Ring tone** and **Volume, Message alerts** settings and more.

Changing your screen settings

- 1 Touch  then choose .
- 2 Touch  and then choose from:

Wallpaper - Choose the theme for your standby screen.

Top Menu - Choose the style of the top menu.

Dialing - Adjust the number size and colour.

Font - Adjust the font style and size.

Backlight - Choose how long the backlight remains on for.

NOTE: The longer the backlight is on for, the more battery power is used and you may need to charge your phone more often.

01

02

03

04

05

06

07

08

Settings

Brightness - Adjust the screen brightness.

Greeting message - Choose on or off and fill in the greeting message.




Start-up/Shut down - Choose the theme for your start-up/shut down screen.

- 2 Touch **Save** to save your settings.

Changing your phone settings

Enjoy the freedom of adapting how your KP501 works to your own style.

TIP! To scroll through a list of options, touch the last item visible and slide your finger up the screen. The list will move up so more items are visible.

- 1 Touch  then choose .
- 2 Touch  then choose from the list below.

Date and time - Adjust your date and time settings or choose to auto update the time when you travel or for daylight saving.

Power save - Choose to switch the factory set power saving settings **Off**, **Night only** and **Always on**.

Languages - Change the language of your KP501's display.

Auto key lock - Lock the keypad automatically in standby screen.

Security - Adjust your security settings, including PIN codes and handset lock.




Memory manager - See **Using memory manager** on page 115 for more information.

Reset settings - Reset all the settings to their factory definitions.

Handset information - View the technical information for your KP501.

Changing your connectivity settings

Your connectivity settings have already been set up by your network operator, so you can enjoy your new phone from the off. If you want to change any settings, use this menu.

Touch  then .
Select .

Network settings

Select Network - If you set to **Automatic**, KP501 automatically searches for the network and registers the handset to the network. This is recommended for best service and quality.

If you set to **Manual** all the currently available networks are shown and you can select one of them for registration. If the registration of the network has failed, the network lists are listed again and you can select any other one for registration.

NOTE: When your handset loses the network in manual mode, the popup message to select the available network will be shown on the Idle screen.

01

02

03

04

05

06

07

08

Settings

Preferred lists - If the network is searching automatically, you can add a preferred network to be connected to. The following options are available.

Internet profiles - This menu shows the Internet profiles. You can create new profiles, delete or edit them by using the Option Menu. However, you cannot delete or edit default configurations depending on country variant.

Access points - Your network operator has already saved this information. You can add new access points using this menu.

Packet data conn. - Choose when your device should be connected to network for packet data.




USB connection mode - Choose Data service and synchronise your KP501 using the LG PC Suite software to copy files from your phone. See page 102 for more information on synchronisation. If you use Music sync with Windows Media Player, select Music sync in this menu. Music sync is only available for music content.

Streaming settings - Your network operator has already saved this information. You may edit it if you'd like to make changes.

Using memory manager

Your KP501 has three memories available: the phone, the USIM Card and an external memory card (you may need to purchase the memory card separately).

You can use memory manager to determine how each memory is used and see how much space is available.

Touch  followed by . Select  then **Memory Manager**.

Handset common memory - View the memory available on your KP501 for Pictures, Sounds, Video, Flash, MMS, Email, Java applications and others.

Handset reserved memory - View the memory available on your handset for SMS, Contacts, Calendar, To do list, Memo, Alarm, Call history, Bookmarks and Miscellaneous items.

SIM memory - View the memory available on your SIM Card.

External memory - View the memory available on your external memory card (you may need to purchase the memory card separately).

Primary storage settings - Choose the location you prefer items to be saved to.

TIP! See page 14 for information on **Inserting a memory card**.

01

02

03

04

05

06

07

08

Settings

Sending and receiving your files using Bluetooth

Bluetooth is a great way to send and receive files as no wires are needed and connection is quick and easy. You can also connect to a Bluetooth headset to make and receive calls.

To send a file:

- 1 Open the file you want to send, typically this will be a photo, video or music file.
- 2 Choose **Send**.
Choose **Bluetooth**.
- 3 If you have already paired the Bluetooth device, your KP501 will not automatically search for other Bluetooth devices. If not, your KP501 will search for other Bluetooth enabled devices within range.
- 4 Choose the device you want to send the file to and touch **Select**.





- 5 Your file will be sent.

TIP! Keep an eye on the progress bar to make sure your file is sent.

To receive a file:

- 1 To receive files your Bluetooth must be both **On** and **Visible**. See Changing your Bluetooth settings on the right for more information.
- 2 A message will prompt you to accept the file from the sender. Touch **Yes** to receive the file.
- 3 You will see where the file has been saved and you can choose to **View** the file or **Use as wallpaper**. Files will usually be saved to the appropriate folder in your Media Album.

Changing your blueooth settings:

- 1 Touch  and choose .
- 2 Choose  then touch  and choose **Settings**.

Make your changes to:

My device visibility - Choose to be **Visible** or **Hidden** or **Visible for 1 min**.

My device name - Enter a name for your KP501.

Supported services - Choose how to use Bluetooth in association with different services. See **Using your phone as a modem** on page 109 or **Using a Bluetooth headset** on page 118.

Remote SIM Mode - Turn on or off.

My address - Show your Bluetooth address.

Pairing with another Bluetooth device

By pairing your KP501 and another device, you can set up a passcode protected connection. This means your pairing is more secure.

- 1 Check your Bluetooth is **On** and **Visible**. You can change your visibility in the **Settings** menu.
- 2 Touch **Search**.
- 3 Your KP501 will search for devices. When the search is completed **Refresh** will appear on screen.
- 4 Choose the device you want to pair with and enter the passcode, then touch **OK**.
- 5 Your phone will then connect to the other device, on which you should enter the same passcode.
- 6 Your passcode protected Bluetooth connection is now ready.

01

02

03

04

05

06

07

08

Settings

Using a Bluetooth headset

- 1 Check your Bluetooth is **On** and **Visible**.
- 2 Follow the instructions that came with your headset to place your headset in pairing mode and pair your devices.
- 3 Touch **Ask before connect** or **Always connect** and touch **Yes** to Connect now. Your KP501 will automatically switch to Headset profile.

TIP! See page 29 for details on **BT answer mode** so that you can control how you answer calls when your Bluetooth headset is connected.

Accessories

These accessories were supplied with KP501.

Charger




Data cable and CD

Connect and synchronise your KP501 and PC.



Battery



User Guide

Learn more about your KP501.



Stereo headset



NOTE:

- Always use genuine LG accessories.
- Failure to do this may invalidate your warranty.
- Accessories may be different in different regions; please check with our regional service company or agent for further inquiries.

Protection Film

WARNING:

When the protection film is attached on touch window, touch sensitivity might be decreased.



01

02

03

04

05

06

07

08

Network service

The wireless phone described in this guide is approved for use on the GSM 900, DCS 1800, GSM 850 and, PCS 1900 network.

A number of features included in this guide are called Network Services. These are special services that you arrange through your wireless service provider. Before you can take advantage of any of these Network Services, you must subscribe to them through your service provider and obtain instructions for their use from your service provider.

Technical data

General

Product name : KP501

System : GSM 900 / DCS 1800 / GSM 850 / PCS 1900

Ambient Temperatures

Max : +55°C (discharging),
+45°C (charging)

Min : -10°C

Declaration of Conformity



Suppliers Details

Name

LG Electronics Inc

Address

LG Twin Tower 20, Yeouido-dong, Yeongdeungpo-gu Seoul, Korea 150-721

Product Details

Product Name

E-GSM 900 / DCS 1800 / GSM 850 / PCS 1900 Quad Band Terminal Equipment

Model Name

KP501

Trade Name

LG

CE 0168

Applicable Standards Details

R&TTE Directive 1999/5/EC

EN 301 489-01 v1.6.1 / EN 301 489-07 v1.3.1 / EN 301 489-17 v1.2.1
EN 60950-1 : 2001
EN 50360/EN 50361 : 2001
EN 301 511 V9.0.2
EN 300 328 V1.7.1

Supplementary Information

The conformity to above standards is verified by the following Notified Body(BABT)

BABT, Balfour House, Churchfield Road, Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, United Kingdom
Notified Body Identification Number : 0168

Declaration

I hereby declare under our sole responsibility that the product mentioned above to which this declaration relates complies with the above mentioned standards and Directives


European Standard Center
LG Electronics Logistics and Services B.V.
Veluwezoom 15, 1327 AE Almere, The Netherlands
Tel : +31 - 36 - 547 - 8940, Fax : +31 - 36 - 547 - 8794
e-mail : jacob @ lge.com

Name

Seung Hyoun, Ji / Director

Issued Date

16, January, 2009


Signature of representative

Guidelines for safe and efficient use

Please read these simple guidelines. Not following these guidelines may be dangerous or illegal.

Exposure to radio frequency energy

Radio wave exposure and Specific Absorption Rate (SAR) information
This mobile phone model KP501 has been designed to comply with applicable safety requirements for exposure to radio waves. These requirements are based on scientific guidelines that include safety margins designed to assure the safety of all persons, regardless of age and health.

- The radio wave exposure guidelines employ a unit of measurement known as the Specific Absorption Rate, or SAR. Tests for SAR are conducted using standardised methods with the phone transmitting at its highest certified power level in all used frequency bands.

- While there may be differences between the SAR levels of various LG phone models, they are all designed to meet the relevant guidelines for exposure to radio waves.
- The SAR limit recommended by the International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection (ICNIRP) is 2W/kg averaged over 10g of tissue.
- The highest SAR value for this model phone tested by DASY4 for use at the ear is 0.990 W/kg (10g) and when worn on the body is 1.26 W/Kg(10g).
- SAR data information for residents in countries/regions that have adopted the SAR limit recommended by the Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE), which is 1.6 W/kg averaged over 1g of tissue.

Product care and maintenance

WARNING

Only use batteries, chargers and accessories approved for use with this particular phone model. The use of any other types may invalidate any approval or warranty applying to the phone, and may be dangerous.

- Do not disassemble this unit. Take it to a qualified service technician when repair work is required.
- Keep away from electrical appliances such as TVs, radios, and personal computers.
- The unit should be kept away from heat sources such as radiators or cookers.
- Do not drop.
- Do not subject this unit to mechanical vibration or shock.
- Switch off the phone in any area where you are required by special regulations. For example, do not use your phone in hospitals as it may affect sensitive medical equipment.
- Do not handle the phone with wet hands while it is being charged. It may cause an electric shock and can seriously damage your phone.
- Do not to charge a handset near flammable material as the handset can become hot and create a fire hazard.
- Use a dry cloth to clean the exterior of the unit (do not use solvents such as benzene, thinner or alcohol).
- Do not charge the phone when it is on soft furnishings.
- The phone should be charged in a well ventilated area.

Guidelines for safe and efficient use

- Do not subject this unit to excessive smoke or dust.
- Do not keep the phone next to credit cards or transport tickets; it can affect the information on the magnetic strips.
- Do not tap the screen with a sharp object as it may damage the phone.
- Do not expose the phone to liquid or moisture.
- Use the accessories like earphones cautiously. Do not touch the antenna unnecessarily.

Efficient phone operation

Electronics devices

All mobile phones may get interference, which could affect performance.

- Do not use your mobile phone near medical equipment without requesting permission. Avoid placing the phone over pacemakers, for example, in your breast pocket.
- Some hearing aids might be disturbed by mobile phones.
- Minor interference may affect TVs, radios, PCs, etc.

Road safety

Check the laws and regulations on the use of mobile phones in the area when you drive.

- Do not use a hand-held phone while driving.
- Give full attention to driving.

- Use a hands-free kit, if available.
- Pull off the road and park before making or answering a call if driving conditions so require.
- RF energy may affect some electronic systems in your vehicle such as car stereos and safety equipment.
- When your vehicle is equipped with an air bag, do not obstruct with installed or portable wireless equipment. It can cause the air bag to fail or cause serious injury due to improper performance.
- If you are listening to music whilst out and about, please ensure that the volume is at a reasonable level so that you are aware of your surroundings. This is particularly imperative when near roads.

Avoid damage to your hearing

Damage to your hearing can occur if you are exposed to loud sound for long periods of time. We therefore recommend that you do not turn on or off the handset close to your ear. We also recommend that music and call volumes are set to a reasonable level.

Glass Parts

Some parts of your mobile device are made of glass. This glass could break if your mobile device is dropped on a hard surface or receives a substantial impact. If the glass breaks, do not touch or attempt to remove. Stop using your mobile device until the glass is replaced by an authorized service provider.

Guidelines for safe and efficient use

Blasting area

Do not use the phone where blasting is in progress. Observe restrictions, and follow any regulations or rules.

Potentially explosive atmospheres

- Do not use the phone at a refueling point.
- Do not use near fuel or chemicals.
- Do not transport or store flammable gas, liquid, or explosives in the same compartment of your vehicle as your mobile phone and accessories.

In aircraft

Wireless devices can cause interference in aircraft.

- Turn your mobile phone off before boarding any aircraft.
- Do not use it on the ground without permission from the crew.

Children

Keep the phone in a safe place out of the reach of small children. It includes small parts which may cause a choking hazard if detached.

Emergency calls

Emergency calls may not be available under all mobile networks. Therefore, you should never depend solely on the phone for emergency calls. Check with your local service provider.

Battery information and care

- You do not need to completely discharge the battery before recharging. Unlike other battery systems, there is no memory effect that could compromise the battery's performance.
- Use only LG batteries and chargers. LG chargers are designed to maximize the battery life.

- Do not disassemble or short-circuit the battery pack.
- Keep the metal contacts of the battery pack clean.
- Replace the battery when it no longer provides acceptable performance. The battery pack maybe recharged hundreds of times until it needs replacing.
- Recharge the battery if it has not been used for a long time to maximize usability.
- Do not expose the battery charger to direct sunlight or use it in high humidity, such as in the bathroom.
- Do not leave the battery in hot or cold places, this may deteriorate the battery performance.
- There is risk of explosion if the battery is replaced by an incorrect type.
- Dispose of used batteries according to the manufacturer's instructions. Please recycle when possible. Do not dispose as household waste.
- If you need to replace the battery, take it to the nearest authorized LG Electronics service point or dealer for assistance.
- Always unplug the charger from the wall socket after the phone is fully charged to save unnecessary power consumption of the charger.
- Actual battery life will depend on network configuration, product settings, usage patterns, battery and environmental conditions.

Trouble Shooting

This chapter lists some problems that you might encounter while using your phone. Some problems require that you call your service provider, but most of problems you encounter are easy to correct yourself.

Message	Possible causes	Possible Corrective measures
SIM error	There is no SIM card in the phone or you may have inserted it incorrectly.	Make sure that the SIM card is correctly inserted.
No connection to the network	Signal weak Outside GSM network	Move higher to a window or open space. Check service provider coverage map.
Codes do not match	When you want to change a security code you have to confirm the new code by entering it again. The two codes that you have entered do not match.	Contact your Service Provider.
Function cannot be set	Not supported by Service Provider or registration required	Contact your Service Provider.
Calls not available	Dialling error New SIM card inserted Charge limit reached	New network not authorised. Check for new restrictions. Contact Service Provider or reset limit with PIN 2.
Phone cannot be switched on	On/Off key pressed too briefly Battery empty Battery contacts dirty	Press On/Off key for at least two seconds. Charge battery. Check charging indicator in the display. Clean contacts.

Message	Possible causes	Possible Corrective measures
Charging error	Battery totally empty	Charge battery.
	Temperature out of range	Make sure the ambient temperature is right, wait for a while, and then charge again.
	Contact problem	Check power supply and connection to the phone. Check the battery contacts, clean them if necessary.
	No mains voltage	Plug in to a different socket or check voltage.
	Charger defective	If the charger does not warm up, replace it.
	Wrong charger	Only use original LG accessories.
	Battery defective	Replace battery.
Phone loses network	Signal too weak	Reconnection to another service provider is automatic.
Number not permitted	The Fixed dial number function is on.	Check settings.

LG Electronics Garantiebestimmungen und -bedingungen

Vielen Dank, dass Sie sich für dieses Produkt entschieden haben. Wir sind sicher, dass Ihr neues Gerät Ihnen in den kommenden Jahren viel Freude bereiten wird.

Für dieses Produkt übernehmen wir gegenüber Ihrem Fachhändler eine Garantie von 24 Mo-naten ab Rechnungs-/Belegdatum. Die Garantiezeit für mitgelieferte Akkus ist jedoch auf 6 Monate begrenzt. Falls Sie nach dem Lesen der Bedienungsanleitung davon überzeugt sind, dass Ihr Gerät einen technischen Fehler hat, sollten Sie das Gerät umgehend beim Händler bei dem Sie es gekauft haben reklamieren.

Autorisierte LG Electronics Service-Händler und Service-Zentren in anderen EG-Staaten werden für Ihre Reklamation die im Land der Instandsetzung üblichen Reparaturbedingungen anwenden. In Problemfällen sind wir gerne bereit, Ihnen bei Fragen zur Garantie oder der Bedienung Ihres Gerätes zu helfen.

Unsere Adresse ist:

LG Electronics Deutschland GmbH
Kundendienst
Jakob-Kaiser-Str. 12
47877 Willlich
Tel.: 01805-442639 (0,14 € / Min.)

Garantiebestimmungen und -bedingungen

1. Die Garantie gilt nur im Zusammenhang mit der Originalrechnung, dem Kassenbeleg oder einer Bestätigung von LG Electronics Deutschland GmbH über die Garantiedauer. Ist die Seriennummer des Produktes nicht vorhanden oder nicht lesbar, so ist die Garantie von LG Electronics ungültig. In diesem Fall sollten Sie sich an den Händler wenden, bei dem Sie das Produkt gekauft haben.
2. Es liegt allein im Ermessen von LG Electronics, das defekte Gerät oder defekte Bestandteile zu reparieren oder zu ersetzen. Alle ausgetauschten Bestandteile gehen in das Eigentum von LG Electronics über.

3. LG Electronics legt großen Wert auf gute Serviceleistungen, so dass Reparaturen schnell und zuverlässig ausgeführt werden. Deshalb werden alle Garantiereparaturen von LG Electronics direkt, oder durch von LG Electronics autorisierte Service-Zentren durchgeführt. Wird die Reparatur von einer nicht autorisierten Person durchgeführt, übernimmt LG Electronics weder Kosten noch Haftung, es sei denn, die Reparatur ist vorher mit dem LG Electronics-Kundendienst abgestimmt worden.
4. Alle Produkte von LG Electronics entsprechen den Spezifikationen des jeweiligen Landes, in denen sie verkauft werden. Alle Kosten, die aus einer etwaigen Umrüstung der Geräte entstehen, werden von LG Electronics nicht übernommen.
5. Die Garantieleistungen von LG Electronics schließen die folgenden Punkte nicht ein:
 - Regelmäßige Prüfungen, Wartungen, Reparaturen und Austausch von Teilen, die dem normalen Verschleiß unterliegen.
 - Aktualisierung von Software aufgrund veränderter Netzparameter.
 - Schäden am Produkt aufgrund von falscher Benutzung oder Mißbrauch, zweckfremder Verwendung des Produktes, Nichtbeachtung der Bedienungsanleitung, Anschluß von nicht durch LG Electronics geliefertem Zubehör
 - Einbau oder Verwendung des Produktes in einer Weise, die den geltenden technischen Normen und Sicherheitsnormen nicht entspricht.
 - Schäden, verursacht durch Sturm, Wasser, Feuer, Überspannung, höhere Gewalt oder Krieg, oder andere Gründe, auf die LG Electronics keinen Einfluß hat
 - Schäden, die durch den Transport oder unsachgemäße Verpackungen entstehen
6. Die in dem jeweiligen Land geltenden Rechte des Verbrauchers, zum Beispiel Forderungen gegenüber dem Verkäufer, wie im Kaufvertrag niedergelegt, werden von dieser Garantieerklärung nicht berührt. LG Electronics, seine Niederlassungen und Distributoren, haften nicht für direkte oder indirekte Schäden oder Verluste, soweit nicht zwingende gesetzliche Bestimmungen dem entgegenstehen.



LIMITED WARRANTY STATEMENT

1. WHAT THIS WARRANTY COVERS:

LG offers you a limited warranty that the enclosed phone and its enclosed accessories will be free from defects in material and workmanship, according to the following terms and conditions:

- (1) The limited warranty for the product remains in effect for a period of 24 months from the date of purchase of the product. The limited warranty for the batteries remains in effect for a period of 12 months from the date of purchase of the product. Accessories only have a 6 month warranty.
- (2) The limited warranty extends only to the original purchaser of the product and is not assignable or transferable to any subsequent purchaser/end user.
- (3) This warranty is good only to the original purchaser of the product during the warranty period, but limited to certain country if specified.
- (4) The external housing and cosmetic parts shall be free of defects at the time of shipment and, therefore, shall not be covered under these limited warranty terms.
- (5) Upon request from LG, the consumer must provide information to reasonably prove the date of purchase.
- (6) The customer shall bear the cost of shipping the product to the Customer Service Department of LG. LG shall bear the cost of shipping the product back to the consumer after the completion of service under this limited warranty.

2. WHAT THIS WARRANTY DOES NOT COVER:

- (1) Defects or damages resulting from use of the product in other than its normal and customary manner.
- (2) Defects or damages from abnormal use, abnormal conditions, improper storage, exposure to moisture or dampness, unauthorized modifications, unauthorized connections, unauthorized repair, misuse, neglect, abuse, accident, alteration, improper installation, or other acts which are not the fault of LG, including damage caused by shipping, blown fuses, spills of food or liquid.
- (3) Breakage or damage to antennas unless caused directly by defects in material or workmanship.

- (4) That the Customer Service Department at LG was not notified by consumer of the alleged defect or malfunction of the product during the applicable limited warranty period.
- (5) Products which have had the serial number removed or made illegible.
- (6) This limited warranty is in lieu of all other warranties, express or implied either in fact or by operations of law, statutory or otherwise, including, but not limited to any implied warranty of marketability or fitness for a particular use.
- (7) Damage resulting from use of non-LG approved accessories.
- (8) All plastic surfaces and all other externally exposed parts that are scratched or damaged due to normal customer use.
- (9) Products operated outside published maximum ratings.
- (10) Products used or obtained in a rental program.
- (11) Consumables (such as fuses).

3. CONDITIONS:

No other express warranty is applicable to this product.

THE DURATION OF ANY IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING THE IMPLIED WARRANTY OF MARKETABILITY, IS LIMITED TO THE DURATION OF THE EXPRESS WARRANTY HEREIN.

LG ELECTRONICS INC. SHALL NOT BE LIABLE FOR THE LOSS OF THE USE OF THE PRODUCT, INCONVENIENCE, LOSS OR ANY OTHER DAMAGES, DIRECT OR CONSEQUENTIAL, ARISING OUT OF THE USE OF, OR INABILITY TO USE, THIS PRODUCT OR FOR ANY BREACH OF ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTY, INCLUDING THE IMPLIED WARRANTY OF MARKETABILITY APPLICABLE TO THIS PRODUCT.

Some do not allow the exclusive of limitation of incidental or consequential damages or limitations on how long an implied warranty lasts; so these limitations or exclusions may not apply to you. This warranty gives you specific legal rights and you may also have other rights which vary from country to country.



