



POLSKA
ENGLISH



GB230

Niektóre informacje zawarte w tej instrukcji mogą odbiegać od stanu faktycznego telefonu, w zależności od jego oprogramowania lub operatora sieci.



CE 0168

Bluetooth QD ID B015321

GB230 Instrukcja obsługi

- język polski

Ta instrukcja zawiera podstawowe informacje na temat obsługi telefonu. Tu można znaleźć przydatne wyjaśnienia funkcji telefonu.

Niektóre informacje zawarte w tej instrukcji mogą odbiegać od stanu faktycznego telefonu, w zależności od jego oprogramowania lub operatora sieci.



Postępowanie ze użytym urządzeniem

- 1 Jeżeli produkt jest oznaczony symbolem przekreślonego kontenera na odpady, oznacza to, że podlega on dyrektywie 2002/96/WE.
- 2 Zgodnie z tą dyrektywą zabrania się wyrzucania zużytych urządzeń elektrycznych i elektronicznych razem ze zwykłymi odpadami miejskimi. Sprzęt taki winien być przekazany do punktów zbiórki odpadów wyznaczonych przez władze lokalne.
- 3 Odpowiednie postępowanie ze użytym sprzętem zapobiega potencjalnym negatywnym konsekwencjom dla środowiska naturalnego i ludzkiego zdrowia.
- 4 Szczegółowe informacje dotyczące sposobu postępowania ze użytym sprzętem można uzyskać we właściwym urzędzie miejskim, przedsiębiorstwie utylizacji odpadów lub sklepie, w którym został nabyty produkt.




Opis telefonu



Wkładanie karty pamięci

Podnieś pokrywę karty pamięci i włóż kartę pamięci micro SD tak, aby miejsce styku karty (w kolorze złotym) było zwrócone do dołu. Zamknij pokrywę karty pamięci.

Aby wyjąć kartę pamięci, delikatnie popchnij ją w sposób pokazany na rysunku.

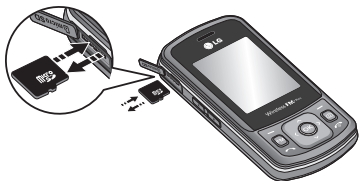

Uwaga: Karta pamięci stanowi wyposażenie dodatkowe.

Formatowanie karty pamięci

Naciśnij klawisz **Menu** i wybierz opcję **Ustawienia**.

Wybierz pozycję **Menedżer pamięci**, opcję **Pamięć zewnętrzna** i polecenie **Formatuj**. Następnie wprowadź kod zabezpieczający. Domyślny kod zabezpieczający to 0000.

OSTRZEŻENIE: Sformatowanie karty pamięci spowoduje usunięcie z niej wszystkich danych. Aby nie utracić danych zapisanych na karcie pamięci, należy utworzyć ich kopię zapasową.

Instalacja karty SIM i ładowanie baterii


Instalowanie karty SIM

W ramach subskrypcji w sieci komórkowej użytkownik otrzymuje kartę SIM, na której zapisane są szczegóły subskrypcji, w tym numer PIN, wszelkie dostępne usługi opcjonalne i wiele innych.

Ważne! > Kartę SIM i jej styki można łatwo uszkodzić poprzez zarysowanie lub zagięcie, dlatego należy obchodzić się z nią bardzo ostrożnie podczas wkładania lub wyjmowania jej. Wszystkie karty SIM należy przechowywać w miejscu niedostępnym dla małych dzieci.

Rysunki

- 1 Otwórz pokrywę komory baterii
- 2 Wyjmij baterię
- 3 Włóż kartę SIM
- 4 Włóż baterię
- 5 Zamknij pokrywę komory baterii
- 6 Naładuj baterię

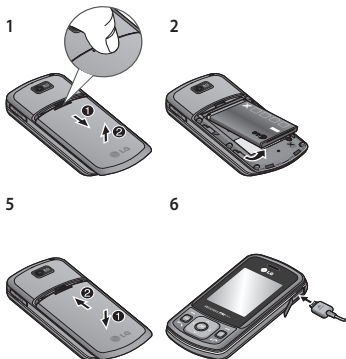

OSTRZEŻENIE: Nie należy wyjmować baterii, gdy telefon jest włączony, gdyż może to spowodować jego uszkodzenie.

Mapa menu

Tylko EDGE Rx

Wiadomości

Nowa wiadomość
Odebrane
Skrzynka e-mail
Robocze
Nadawane
Wysłane
Zapisane
Emotikony
Ust. wiadomości

Kontakty

Kontakty
Ustawienia
Grupy
Szybkie wybieranie
Numery serwisowe
Własny numer
Moja wizytówka

Historia połączeń

Historia połączeń
Nieodebrane
Odebrane
Wybrane
Czas połączeń
Licznik danych
Koszty połączeń

Ustawienia

Profil
Wyświetlacz
Data i godzina
Łączność
Połączenie
Telefon
Sieć
Profile internetowe
Punkty dostępowe
Transmisja pakietów danych
Zabezpieczenia
Menedżer pamięci
Przywróć ustawienia fabryczne

Galeria

Karta pamięci
Obrazy
Dźwięki
Wideo
Gry i aplikacje
Inne

Multimedia

Aparat
Wideo
Muzyka
Radio FM
Dyktafon
Kreator dzwonka

Terminarz

Budzik
Kalendarz
Lista zadań
Notatki
Notatki prywatne
Kalkulator
Stoper
Szukanie dnia
Konwerter jednostek
Czas globalny
Idź do
Usługi SIM
Ustawienia

Aplikacje

Gry i aplikacje
Ustawienia



Internet *

Strona główna
Zakładki
Ostatni adres internetowy
Ustawienia
Idź do adresu
Zapisane strony

* Nazwa menu może różnić się w zależności od oprogramowania.


Połączenia

Nawiązywanie połączenia


- 1 Wprowadź numer za pomocą klawiatury. Aby usunąć cyfrę, naciśnij klawisz **Kasuj**.
- 2 Naciśnij klawisz , aby nawiązać połączenie.
- 3 Aby zakończyć połączenie, naciśnij klawisz .

WSKAZÓWKA! Aby wprowadzić znak „+” podczas nawiązywania połączeń międzynarodowych, należy nacisnąć i przytrzymać klawisz 0.

Nawiązywanie połączenia z jednym z kontaktów

- 1 Na ekranie gotowości wybierz opcję **Kontakty**.
- 2 Przy użyciu klawiatury wprowadź pierwszą literę nazwy kontaktu, z którym chcesz nawiązać połączenie. Na przykład, aby wybrać nazwę **Biuro**, naciśnij dwukrotnie klawisz 2 w celu wybrania pierwszej litery wyrazu - „B”.
- 3 Wybierz opcję **Połącz** lub naciśnij klawisz , aby nawiązać połączenie.

Odbieranie i odrzucanie połączenia

Gdy telefon dzwoni, naciśnij klawisz , aby odebrać połączenie.

Głośność możesz dostosować za pomocą klawiszy bocznych.

Naciśnij klawisz  lub wybierz opcję **Odrzuć** w celu odrzucenia połączenia przychodzącego.

WSKAZÓWKA! Ustawienia telefonu można zmienić tak, aby połączenia były odbierane na różne sposoby. Naciśnij klawisz **Menu**, wybierz opcję **Ustawienia**, a następnie wybierz opcję **Połączenie**. Wybierz pozycję **Tryb odbioru**, a następnie wybierz jedną z opcji: **Tylko kl. odbioru**, **Rozsuwając telefon** lub **Dowolny klawisz**.

Szybkie wybieranie

Często wybierane kontakty można przypisać do numerów szybkiego wybierania.

Wyświetlanie historii połączeń

W telefonie można sprawdzać rejestr połączeń nieodebranych, odebranych oraz wybieranych pod warunkiem, że usługa CLI (identyfikacja numeru rozmówcy) jest udostępniana przez operatora sieci, z której użytkownik korzysta.

Zmiana ustawień połączeń

Umożliwia wybór menu związanego z połączeniem. Naciśnij klawisz

Menu, wybierz pozycję **Ustawienia**, a następnie wybierz opcję **Połączenie**.

- **Przekierowania** - umożliwia wybór opcji przekierowywania połączeń.

- **Blokowanie połączeń** - umożliwia określenie, kiedy połączenia mają być blokowane.

- **Numery ustalone** - umożliwia określenie listy numerów, które mogą być wybierane z telefonu. W tym celu wymagany jest kod PIN2 od operatora. Z telefonu będzie można wybierać jedynie numery zawarte na liście numerów ustalonych. Gdy włączona jest funkcja Numerów ustalonych, w celu wysłania wiadomości należy dodać numer centrum SMS do listy numerów ustalonych.

- **Poł. oczekujące** - umożliwia wybór funkcji informowania o połączeniach oczekujących. (Dostępność funkcji zależy od operatora sieci).

- **Odrzucanie połączeń** - umożliwia zdefiniowanie listy numerów, z których połączenia mają być odrzucane.

- **Wysyłaj mój numer** - umożliwia określenie, czy numer ma być wyświetlany u odbiorcy podczas nawiązywania połączenia. (Dostępność funkcji zależy od operatora sieci).

- **Ponowne wybieranie** - dostępne opcje to **Wł.** i **Wył.**

- **Tryb odbioru** - umożliwia określenie, czy połączenia mają być odbierane poprzez naciśnięcie dowolnego klawisza, tylko poprzez naciśnięcie klawisza odbioru lub poprzez otwarcie telefonu.

- **Licznik bezpłatnego czasu połączeń** - umożliwia określenie, czy licznik ma być wyświetlany, czy nie.

- **Sygnal co 1 min** - po wybraniu opcji **Wł.** po upływie każdej minuty połączenia słyszalny będzie sygnał dzwinkowy.

- **Tryb odbioru BT** - dostępne opcje to **Zestaw BT** i **Telefon**.

- **Zapisz nowy numer** - dostępne opcje to **Tak** lub **Nie**.

- **Ustaw. zamyk. klapki** - dostępne opcje to **Zakończ** lub **Kontynuuj** połączenie.

Kontakty

Wyszukiwanie kontaktu

- 1 Na ekranie gotowości wybierz opcję **Kontakty**.
- 2 Wprowadź pierwszą literę nazwy kontaktu, z którym chcesz nawiązać połączenie.
- 3 Do przewijania listy kontaktów możesz użyć strzałek w górę i w dół.

Dodawanie nowego kontaktu

- 1 Naciśnij klawisz **Menu** i **wybierz dwukrotnie pozycję** Kontakty. Następnie wybierz kolejno **Opcje** - Dodaj kontakt.
- 2 Wpisz odpowiednie informacje w dostępnych polach i wybierz kolejno **Opcje** - **Gotowe**.

Dodawanie kontaktu do grupy

Kontakty można zapisywać w grupach, na przykład w celu oddzielenia kontaktów służbowych i prywatnych. W telefonie jest już skonfigurowanych kilka grup: **Rodzina, Przyjaciele, Znajomi, Szkoła** i **VIP**.

Wiadomości

Telefon GB230 oferuje funkcje wysyłania wiadomości SMS, MMS oraz **e-mail**, a także obsługę wiadomości serwisowych.

Wysyłanie wiadomości

- 1 Naciśnij klawisz **Menu**, wybierz pozycję **Wiadomości**, a następnie wybierz opcję **Nowa wiadomość**.
- 2 Zostanie otwarty edytor wiadomości. Edytor wiadomości oferuje intuicyjny interfejs do tworzenia wiadomości **SMS** oraz **MMS** z funkcją łatwego przełączania się pomiędzy trybami. Domyślnym trybem edytora wiadomości jest tryb **SMS**.
- 3 Wpisz tekst wiadomości.
- 4 Wybierz kolejno **Opcje** - **Wstaw**, aby dodać **Obraz, Klip wideo, Klip dźwiękowy, Termin, Wizytówkę, Notatkę, Pole tekstowe, Zadanie** lub **Szablon SMS**.
- 5 Naciśnij kolejno **Opcje** - **Klawisz wysyłania**.

Konfiguracja konta e-mail

Obsługa wiadomości e-mail w telefonie GB230 umożliwia łatwy kontakt z bliskimi i

współpracownikami poza domem i biurem. Konfiguracja konta e-mail typu POP3 lub IMAP4 jest prosta i szybka.

- 1 Naciśnij klawisz **Menu**, wybierz pozycję **Wiadomości**, a następnie wybierz opcję **Ust. wiadomości**.
- 2 Wybierz opcję **Email**, a następnie **Konta poczty e-mail**.
- 3 Naciśnij **Dodaj**, a następnie skonfiguruj **konto** poczty e-mail.

Wysyłanie wiadomości e-mail z nowego konta

Aby możliwe było wysyłanie/ odbieranie wiadomości e-mail, należy skonfigurować konto poczty e-mail.

- 1 Naciśnij klawisz **Menu**, wybierz pozycję **Wiadomości**, a następnie wybierz opcję **Nowa wiadomość**.
- 2 Wybierz opcję **Email**, aby otworzyć nową wiadomość e-mail.
- 3 Wpisz temat wiadomości.
- 4 Wpisz tekst wiadomości.
- 5 Naciśnij przycisk **Opcje** i wybierz opcję **Wstaw**, aby dodać **obraz, klip wideo, klip dźwiękowy, wizytówkę, termin** lub **notatkę**.

- 6 Wybierz opcję **Wyślij do** i wprowadź adres odbiorcy lub wybierz **Opcje** i wybierz kolejno **Wstaw - Szczegóły kontaktu**, aby **otworzyć listę kontaktów**.
- 7 Naciśnij klawisz **Wyślij**, aby wysłać wiadomość e-mail.

Wprowadzanie tekstu

Znaki alfanumeryczne można wprowadzać za pomocą klawiatury telefonu. Telefon obsługuje następujące metody wprowadzania tekstu: ze słownikiem T9, ręczny tryb ABC oraz tryb numeryczny 123.

Uwaga: Niektóre pola mogą umożliwiać korzystanie tylko z jednego trybu wprowadzania tekstu (np. pola numeru telefonu w książce adresowej). Wybierając pełną obsługę znaków (Auto) wiadomości będą wysyłane z polskimi literami, co oznacza zmniejszenie ilości znaków w jednej wiadomości. Wybierając ograniczoną obsługę (Alfabet GSM), wiadomości będą wysyłane bez polskich znaków diakrytycznych, co oznacza, że możliwe będzie wysyłanie 160 znaków w jednej wiadomości.

Słownik T9

Tryb T9 korzysta z wbudowanego słownika do rozpoznawania wprowadzanych słów w oparciu o sekwencje naciskanych klawiszy. Wystarczy nacisnąć klawisz numeryczny odpowiadający literze, która ma zostać wprowadzona, a słownik rozpozna słowo po wpisaniu wszystkich liter.

Wprowadzanie ręczne Abc

Ten tryb umożliwia wprowadzanie liter przez naciśnięcie odpowiednią liczbę razy klawisza odpowiadającego żądanej literze, aż do jej wyświetlenia na ekranie.

Tryb 123 (tryb cyfr)

Cyfry wpisuje się poprzez jednokrotne naciśnięcie klawisza dla każdej cyfry. Cyfry można również dodawać w trybach wprowadzania liter, naciskając i przytrzymując odpowiedni przycisk.

Foldery wiadomości

Naciśnij klawisz **Menu** i wybierz pozycję **Wiadomości**. Struktura folderów używana w telefonie GB230 jest przejrzysta i łatwa do zrozumienia.

Nowa wiadomość - umożliwia utworzenie nowych wiadomości.

Odebrane - w tym folderze są umieszczane wszystkie odebrane wiadomości.

Skrzynka e-mail - zawiera wszystkie wiadomości e-mail.

Robocze - w przypadku braku czasu na dokończenie wiadomości można ją zapisać w tym folderze.

Nadawane - folder do tymczasowego przechowywania wiadomości w trakcie ich wysyłania oraz do przechowywania wiadomości, których wysyłanie nie powiodło się.

Wysłane - wszystkie wysłane wiadomości są umieszczane w tym folderze.

Zapisane - ten folder umożliwia dostęp do zapisanych wiadomości oraz do szablonów wiadomości SMS i MMS.

Emotikony - lista przydatnych emotikonów umożliwiających szybkie wysłanie odpowiedzi.

Multimedia

Muzyka

Telefon GB230 jest wyposażony we wbudowany **Odtwarzacz muzyki** umożliwiający odtwarzanie ulubionych utworów.

Odtwarzanie utworów

- 1 Naciśnij klawisz **Menu** i wybierz pozycję **Multimedia**, a następnie wybierz opcję **Muzyka**.
- 2 Wybierz pozycję **Wszystkie utwory**, a następnie wybierz utwór, który chcesz odtworzyć.
- 3 Wybierz opcję **||**, aby wstrzymać odtwarzanie utworu.
- 4 Wybierz opcję **▶▶**, aby przejść do kolejnego utworu.
- 5 Wybierz opcję **◀◀**, aby przejść do poprzedniego utworu.
- 6 Wybierz opcję **Powrót**, aby zatrzymać odtwarzanie i powrócić do menu Odtwarzacz muzyki.

Tworzenie list odtwarzania


Wybierając utwory z folderu **Wszystkie utwory**, można tworzyć własne listy odtwarzania.

- 1 Naciśnij klawisz **Menu** i wybierz pozycję **Multimedia**.
- 2 Wybierz opcję **Muzyka**, a następnie wybierz opcję **Listy odtwarzania**.
- 3 Wybierz pozycję **Opcje** i wybierz opcję **Dodaj**, a następnie wprowadź nazwę listy utworów i naciśnij opcję **Zapisz**.
- 4 Zostanie wyświetlony folder **Wszystkie utwory**. Wybierz nazwy wszystkich utworów, które mają się znaleźć na liście odtwarzania, przewijając do każdego z nich i wybierając ikonę .
- 5 Wybierz opcję **Wykonano**, aby zapisać listę.

Aparat


Szybkie robienie zdjęć

- 1 Wybierz **Menu**, a następnie wybierz opcję **Multimedia**. Wybierz opcję **Aparat**, aby otworzyć celownik.
- 2 Skieruj obiektyw w stronę fotografowanego obiektu.
- 3 Trzymaj telefon w takiej pozycji, aby fotografowany obiekt znajdował się w polu celownika.

- 4 Naciśnij **środkowy klawisz** , aby wykonać zdjęcie.

Kamera

Nagrywanie krótkiego filmu

- 1 Na ekranie gotowości naciśnij klawisz **Menu** i wybierz pozycję **Multimedia**.
- 2 Wybierz opcję **Wideo**.
- 3 Skieruj obiektyw w stronę filmowanego obiektu.
- 4 Naciśnij klawisz , aby rozpocząć nagrywanie.
- 5 W lewym dolnym rogu celownika zostanie wyświetlony symbol Rec, a licznik zacznie wskazywać czas trwania filmu.
- 6 Wybierz opcję **Stop**, aby zakończyć nagrywanie.

Radio FM


Korzystanie z radia FM

Telefon LG GB230 jest wyposażony w **radio FM**, dzięki czemu można ustawić ulubione stacje i słuchać ich w podróży.

Słuchanie radia

- 1 Naciśnij klawisz **Menu** i wybierz pozycję **Multimedia**, a następnie wybierz opcję **Radio FM**.
- 2 Wybierz numer kanału stacji, której chcesz posłuchać.

Nagrywanie z radia

- 1 Podczas słuchania **radia** naciśnij **środkowy klawisz**.
- 2 Czas nagrywania będzie wyświetlany na ekranie telefonu. Aby zatrzymać nagrywanie, naciśnij **środkowy klawisz** . Po zakończeniu nagrywania materiał zostanie zapisany w folderze **Galeria** jako plik mp3.
- 3 Po zakończeniu nagrywania wybierz **Opcje**, a następnie jedną z dostępnych opcji: **Odtwórz**, **Usuń**, **Edycja dźwięków**, **Użyj jako**, **Zmień nazwę**, **Właściwości** lub **Wyślij** przez.

Uwaga: Na obszarach o słabym zasięgu fal radiowych mogą występować zakłócenia podczas korzystania z **radia**. W takiej sytuacji zalecamy podłączenie słuchawki do gniazda zestawu głośnomówiącego w celu poprawy odbioru **sygnału radiowego**.

Dyktafon

Za pomocą **dyktafonu** można nagrywać notatki głosowe lub inne dźwięki.

Galeria

W pamięci telefonu można przechowywać dowolne **pliki multimedialne** i dzięki temu mieć łatwy dostęp do wszystkich obrazów, dźwięków, klipów wideo oraz innych plików, a także gier. Pliki można również zapisywać na karcie pamięci. Zaletą korzystania z karty pamięci jest zwolnienie miejsca w pamięci telefonu. Wszystkie pliki multimedialne są zapisywane w folderze **Galeria**. Naciśnij klawisz **Menu** i wybierz pozycję **Galeria**, aby otworzyć listę folderów.

Obrazy

Folder **Obrazy** zawiera domyślne obrazy zapisane w telefonie, obrazy pobrane przez użytkownika oraz zdjęcia wykonane aparatem telefonu.

Dźwięki

Folder **Dźwięki** zawiera domyślne pliki dźwiękowe, nagrania z dyktafonu i radia oraz pobrane pliki dźwiękowe. Folder ten umożliwia zarządzanie dźwiękami, ich wysyłanie oraz ustawianie jako dzwonek.

Wideo

Folder **Wideo** zawiera listę pobranych klipów wideo oraz klipów nagranych za pomocą telefonu.

Inne

Menu **Inne** umożliwia wyświetlanie plików, które nie są zapisane w folderach **Obrazy**, **Dźwięki** i **Wideo**.

Gry i aplikacje

W telefonie GB230 są zainstalowane gry, które w wolnym czasie mogą dostarczyć wiele rozrywki. Jeśli pobierzesz dodatkowe gry lub aplikacje, zostaną one zapisane w tym folderze.

Karta pamięci

Po włożeniu karty pamięci będzie ona wyświetlana jako folder w folderze **Galeria**.

Terminarz

Korzystanie z kalendarza

Wybór tej pozycji menu powoduje wyświetlenie Kalendarza. W polu z bieżącą datą znajduje się kwadratowy kursor.

Używając klawiszy nawigacyjnych, kursor można umieścić na innej dacie.

Dodawanie pozycji do listy zadań

To menu umożliwia wyświetlanie, edytowanie i dodawanie zadań do wykonania.

Ustawianie alarmu

Umożliwia nastawienie maksymalnie 5 budzeń włączających się w określonym czasie.

Korzystanie z kalkulatora

Kalkulator umożliwia wykonywanie podstawowych działań arytmetycznych: dodawania, odejmowania, mnożenia i dzielenia oraz korzystanie z zaawansowanych funkcji matematycznych.

Korzystanie ze stopera

Ta opcja pozwala korzystać z funkcji stopera.

Konwersja jednostek

Umożliwia konwersję wielu miar na żądane jednostki.

Dodawanie miasta do czasu globalnego

Ta funkcja umożliwia dodanie miasta do listy czasu globalnego. Aplikacja umożliwia także sprawdzanie aktualnego czasu południka zerowego (GMT) i głównych miast świata.

Idź do

Umożliwia bezpośrednie przejście do wyszukiwanego menu. Istnieje też możliwość przypisania wybranego elementu do funkcji Idź do.

Usługi SIM

Korzystanie z usług SIM jest zależne od karty SIM i usług sieciowych. Jeśli karta SIM obsługuje usługi SAT (SIM Application Toolkit), w tym menu występować będzie zapisana na karcie SIM usługa danego operatora.

Internet*

* Nazwa menu może różnić się w zależności od oprogramowania.

Dostęp do Internetu

To menu umożliwia otwarcie przeglądarki WAP i wyświetlenie wybranej w ustawieniach internetowych strony głównej aktywnego profilu. Można też wpisać adres URL, aby przejść do strony WAP.

- 1 Naciśnij klawisz **Menu** i wybierz pozycję **Internet**.
- 2 Aby uzyskać bezpośredni dostęp do strony głównej, wybierz opcję **Strona główna**. Możesz również wybrać opcję **Idź do adresu** i wpisać adres URL.

Łączność

Zmiana ustawień łączności

Tryb połączenia USB

- 1 Pamięć masowa: po wyborze tej opcji i podłączeniu telefonu do komputera można przeciągać pliki z komputera do folderu urządzenia zewnętrznego reprezentującego telefon GB230.
- 2 PC Suite: ten tryb umożliwia podłączanie telefonu do komputera w trybie synchronizacji.
- 3 Zawsze pytaj: wybór tej opcji umożliwi wybór trybu połączenia

przy każdorazowym podłączeniu telefonu do komputera.

Uwaga: Z funkcji pamięci masowej USB można korzystać tylko po włożeniu zewnętrznej karty pamięci do telefonu.

Zmiana ustawień łącza Bluetooth

- 1 Naciśnij klawisz **Menu** i wybierz kolejno **Ustawienia - Łączność**. Wybierz opcję **Bluetooth**.
- 2 Wybierz **Ustawienia**.
Możesz teraz zmienić następujące ustawienia:
 - **Widoczność telefonu** - umożliwia określenie widoczności urządzenia poprzez wybór wartości **Pokaż** lub **Ukryj**.
 - **Nazwa mojego telefonu** - umożliwia wprowadzenie nazwy dla telefonu LG GB230.
 - **Obsługiwane usługi** - wyświetla obsługiwane usługi.
 - **Mój adres** - umożliwia wyświetlenie adresu Bluetooth urządzenia.

Parowanie z innym urządzeniem Bluetooth

Po sparowaniu telefonu GB230 z innym urządzeniem telefon domyślnie będzie tworzył hasło podczas każdego nawiązywania

połączenia Bluetooth z inny telefonem.

- 1 Upewnij się, że połączenie Bluetooth jest **Włączone** i **Widoczne**. Widoczność można zmienić w menu **Ustawienia Bluetooth**, wybierając dla opcji **Moja widoczność** ustawienie **Widoczny**.
- 2 Z menu **Bluetooth** wybierz opcję **Aktywne urządzenie**.
- 3 Telefon GB230 wyszuka urządzenia. Po zakończeniu wyszukiwania na ekranie zostaną wyświetlone opcje **Dodaj** i **Odśwież**.
- 4 Wybierz urządzenie, z którym chcesz sparować telefon, a telefon utworzy hasło domyślnie przy każdej próbie połączenia z urządzeniem. Hasłem domyślnym jest 0000.
- 5 W ten sposób telefon połączy się z innym urządzeniem,
- 6 Połączenie Bluetooth chronione hasłem zostanie uaktywnione.

Instalacja aplikacji LG PC Suite na komputerze

- 1 Wejdź na stronę www.lgmobile.com i wybierz region Europe

(Europa), a następnie swój kraj.

- 2 Wybierz menu **Produkty**, a następnie wybierz pozycję **Instrukcje** i oprogramowanie i kliknij przycisk **Przejdź do sekcji „Pobieranie instrukcji i oprogramowania”**. Po kliknięciu opcji **Tak** zostanie wyświetlone okno instalatora oprogramowania LG PC Suite. (Windows XP, Windows Media Player i inne).
- 3 Wybierz język, w którym ma być uruchomiony instalator, po czym kliknij **OK**.
- 4 Aby wykonać wszystkie kroki kreatora Instalator LG PC Suite, postępuj zgodnie z poleceniami wyświetlanymi na ekranie.
- 5 Za zakończeniu instalacji na pulpicie pojawi się ikona LG PC Suite.

Ustawienia

Zmiana ustawień data i godzina

Dostosowanie ustawień daty i godziny oraz wybór możliwości automatycznego aktualizowania godziny podczas w podróży.

Zmiana profilu

Każde z ustawień profilu może zostać dostosowane za pomocą menu Ustawienia.

- 1 Wybierz profil i z menu **Opcje** wybierz polecenie Edytuj.
- 2 W przypadku profili Milczy i Tylko wibracja możliwe jest wyłącznie włączenie profilu.

Tryb lotu

Ta funkcja umożliwia **włączenie i wyłączenie** trybu lotu. Po włączeniu **trybu lotu** nie będzie możliwe nawiązywanie połączeń, łączenie się z Internetem ani wysyłanie wiadomości.

Zmiana ustawień ekranu

Istnieje możliwość zmiany ustawień wyświetlacza telefonu.

Zmiana ustawień zabezpieczeń

W celu zabezpieczenia telefonu GB230 oraz zawartych w nim ważnych informacji warto zmienić ustawienia zabezpieczeń.

- **Żądanie PIN** - umożliwia włączenie żądania kodu PIN w momencie włączania telefonu.

- **Blokada telefonu** - umożliwia wybór ustawień kodu zabezpieczającego blokującego telefon: Podczas włączania, Po zmianie karty SIM lub Natychmiast.
- **Zmień kody** - umożliwia zmianę kodu zabezpieczającego, oraz kodów PIN i PIN2.

Resetowanie ustawień telefonu

Funkcja **Przywróć ustawienia fabryczne** umożliwia zresetowanie wszystkich ustawień do wartości fabrycznych. Do aktywacji tej funkcji wymagany jest kod zabezpieczający.

Uwaga: Kod zabezpieczający to „0000”.

Korzystanie z menedżera pamięci

Menedżer pamięci umożliwia sprawdzenie ilości wykorzystanej oraz dostępnej pamięci.

Dostępne typy pamięci: **Telefonu, Zarezerwowana, karty SIM, oraz Pamięć zewnętrzna** (jeśli karta pamięci jest włożona). To menu umożliwia również określenie pamięci domyślnej.

Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa i prawidłowego użytkowania

Narażenie na wpływ fal radiowych

Informacje dotyczące oddziaływania fal radiowych oraz współczynnika SAR (ang. Specific Absorption Rate).

Telefon komórkowy GB230 zaprojektowano w sposób zapewniający zgodność z obowiązującymi wymaganiami bezpieczeństwa związanymi z oddziaływaniem fal radiowych. Te wymagania są oparte na wskazaniach naukowych określających marginesy bezpieczeństwa zapewniające ochronę wszystkich użytkowników, bez względu na ich wiek i stan zdrowia.

- We wskazaniach związanych z oddziaływaniem fal radiowych posłużono się jednostką pomiaru znaną jako współczynnik SAR (ang. Specific Absorption Rate). Testy mierzące wartość SAR są przeprowadzane z użyciem standardowych metod, gdy telefon emituje najwyższą udokumentowaną dla niego moc promieniowania we wszystkich

wykorzystywanych zakresach częstotliwości.

- Mimo iż poszczególne modele telefonów LG mogą różnić się wartością współczynnika SAR, wszystkie zaprojektowano tak, by spełniały odpowiednie wytyczne dotyczące oddziaływania fal radiowych.
- Graniczna wartość współczynnika SAR zalecana przez organizację International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection (ICNIRP) to 2 W/kg (wartość uśredniona dla 10 g masy ciała).
- Najwyższa wartość współczynnika SAR uzyskana podczas badań tego modelu telefonu przy użyciu systemu DASY4 wynosi 0,618 W/kg (10 g) dla telefonu trzymanego przy uchu oraz 0,805 W/kg (10 g) dla telefonu noszonego blisko ciała.
- Informacja dotycząca współczynnika SAR przeznaczona dla osób zamieszkujących kraje i regiony, które przyjęły limit wartości SAR zalecany przez Institute of Electrical

Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa i prawidłowego użytkowania (cd.)

and Electronics Engineers (IEEE), wynoszący 1,6 W/kg (w odniesieniu do 1 g masy ciała).

Czyszczenie i konserwacja produktu

OSTRZEŻENIE

Korzystaj tylko z baterii, ładowarek i akcesoriów dodatkowych, które zostały zatwierdzone do użytku z danym modelem telefonu. Użycie jakichkolwiek innych urządzeń dodatkowych grozi unieważnieniem wszelkich homologacji i gwarancji na telefon. Może też być niebezpieczne.

- Nie rozkładaj telefonu na części. Jeśli wymagana jest naprawa, oddaj telefon do specjalistycznego punktu serwisowego.
- Zachowaj odpowiednią odległość pomiędzy telefonem a urządzeniami elektrycznymi, takimi jak telewizory, odbiorniki radiowe i komputery osobiste.
- Zachowaj odpowiednią odległość pomiędzy telefonem a źródłami ciepła, takimi jak kaloryfery czy kuchenki.

- Nie upuszczaj telefonu.
- Nie narażaj urządzenia na mechaniczne wibracje lub wstrząsy.
- Wyłączaj telefon w miejscach, w których nakazują to specjalne przepisy. Telefonu nie wolno na przykład używać w szpitalach, gdyż może on zakłócać pracę wrażliwego na promieniowanie radiowe sprzętu medycznego.
- W trakcie ładowania nie należy dotykać telefonu mokrymi rękoma. Może to spowodować porażenie prądem elektrycznym lub poważne uszkodzenie telefonu.
- Nie ładuj telefonu w pobliżu materiałów łatwopalnych, ponieważ telefon może się rozgrzać i spowodować zagrożenie pożarem.
- Zewnętrzna część urządzenia należy czyścić suchą szmatką. (Nie korzystaj z rozpuszczalników, takich jak benzen, rozcieńczalnik lub alkohol).
- Nie kładź ładowanego telefonu na materiałowych powierzchniach.
- Telefon należy ładować w pomieszczeniu o dobrej wentylacji.

Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa i prawidłowego użytkowania (cd.)

- Nie narażaj urządzenia na nadmierne działanie dymu lub kurzu.
- Nie przechowuj telefonu w pobliżu kart kredytowych lub innych kart z paskiem magnetycznym, gdyż może on uszkodzić informacje zapisane na paskach magnetycznych.
- Nie dotykaj ekranu ostrym przedmiotem. Może to spowodować uszkodzenie telefonu.
- Unikaj kontaktu telefonu z cieczami lub wilgocią.
- Ostrożnie korzystaj z akcesoriów, takich jak słuchawka. Nie dotykaj anteny bez potrzeby.
- Telefony komórkowe mogą powodować niewielkie zakłócenia pracy odbiorników telewizyjnych, radiowych, komputerów itp.

Bezpieczeństwo na drodze

Zapoznaj się z lokalnymi przepisami dotyczącymi korzystania z telefonów komórkowych podczas kierowania pojazdem.

- Podczas prowadzenia pojazdu nie trzymaj telefonu w ręce.
- Skup się na prowadzeniu pojazdu.
- Korzystaj z zestawu głośnomówiącego lub słuchawkowego, jeśli jest dostępny.
- Jeśli wymagają tego warunki panujące na drodze, przed wykonywaniem lub odebraniem połączenia należy zjechać na pobocze i zaparkować pojazd.
- Fale radiowe mogą negatywnie wpływać na pracę niektórych systemów elektronicznych w pojeździe, np. odtwarzaczy samochodowych i systemów bezpieczeństwa.

Efektywne korzystanie z telefonu

Urządzenia elektroniczne

- Nie używaj telefonu komórkowego w pobliżu sprzętu medycznego bez zgody personelu placówki. Nie umieszczaj telefonu w pobliżu rozrusznika serca, np. w kieszeni na piersi.
- Telefony komórkowe mogą zakłócać pracę niektórych aparatów słuchowych.

Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa i prawidłowego użytkowania (cd.)

- Jeśli pojazd jest wyposażony w poduszkę powietrzną, nie należy jej blokować przez zainstalowane na stałe lub przenośnie urządzenia bezprzewodowe. Może to spowodować awarię poduszki powietrznej, a tym samym poważne obrażenia ciała wywołane nieprawidłowym działaniem.
- Słuchając muzyki na zewnątrz pomieszczeń, ustawiaj głośność na umiarkowanym poziomie, aby słyszeć dźwięki z otoczenia. Jest to wyjątkowo ważne w pobliżu dróg.

Zapobieganie uszkodzeniu słuchu

Uszkodzenie słuchu może nastąpić w wyniku długotrwałego oddziaływania dźwięku o znacznym natężeniu. Dlatego też zaleca się, aby podczas włączania lub wyłączania telefonu nie trzymać go przy uchu. Ponadto zaleca się ustawienie głośności rozmów i muzyki na umiarkowanym poziomie.

Miejsca zagrożone wybuchem

Nie korzystaj z telefonu podczas trwania prac z użyciem materiałów wybuchowych. Stosuj się do ograniczeń i postępuj zgodnie z wszelkimi przepisami.

Miejsca zagrożone wybuchem

- Nie korzystać z telefonu na stacji benzynowej.
- Nie korzystaj z urządzenia w pobliżu zbiorników paliwa lub substancji chemicznych.
- Nie przewoź ani nie przechowuj łatwopalnych gazów, cieczy lub materiałów wybuchowych w schowku samochodowym, w którym znajduje się telefon komórkowy i akcesoria.

W samolocie

Urządzenia bezprzewodowe mogą powodować zakłócenia w samolocie.

- Przed wejściem na pokład samolotu wyłącz telefon komórkowy.
- Nie korzystaj z telefonu w samolocie bez zgody załogi.

Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa i prawidłowego użytkowania (cd.)

Dzieci

Telefon należy przechowywać w bezpiecznym miejscu, niedostępnym dla małych dzieci.

Telefon zawiera drobne części, które w przypadku włożenia do ust stwarzają niebezpieczeństwo połknięcia.

Połączenia alarmowe

Funkcja połączeń alarmowych może nie być dostępna w niektórych sieciach telefonii komórkowej. Z tego względu w przypadku konieczności wezwania pomocy nie należy polegać wyłącznie na telefonie. Szczegółowe informacje można uzyskać u lokalnego operatora sieci.

Informacje o baterii

- Bateria nie musi być całkowicie rozładowana przed rozpoczęciem ładowania. W przeciwieństwie do innych baterii w baterii tego telefonu nie występuje efekt pamięci, który mógłby pogorszyć wydajność baterii.

- Używaj wyłącznie baterii i ładowarek firmy LG. Ładowarki firmy LG zostały zaprojektowane tak, aby maksymalnie wydłużyć czas eksploatacji baterii.
- Nie rozkładaj baterii na części ani nie wywołuj zwarcia.
- Utrzymuj metalowe styki baterii w czystości.
- Baterię należy wymienić, jeśli nie działa w sposób zadowalający. Baterię można ładować wielokrotnie zanim konieczna będzie jej wymiana.
- Jeśli bateria nie była używana przez dłuższy czas, naładuj ją, aby maksymalnie zwiększyć jej przydatność.
- Nie przechowuj ładowarki w miejscach nasłonecznionych ani nie korzystaj z niej w warunkach wysokiej wilgotności, np. w łazience.
- Nie przechowuj baterii w gorących lub zimnych miejscach. Może to spowodować spadek ich żywotności.

Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa i prawidłowego użytkowania (cd.)

- Wymiana baterii na baterię nieprawidłowego typu stwarza ryzyko eksplozji.
- Zużytych baterii należy pozbyć się zgodnie z instrukcjami podanymi przez producenta. Jeżeli to możliwe, należy ją poddać recyklingowi. Nie wolno wyrzucać baterii razem ze zwykłymi odpadami.
- W przypadku konieczności wymiany akumulatora, należy zanieść go do najbliższego autoryzowanego serwisu lub dealera LG Electronics.
- Należy zawsze odłączać ładowarkę od gniazdka zasilania po naładowaniu akumulatora telefonu, aby uniknąć kosztów związanych z dodatkowym zużyciem energii.
- Rzeczywisty czas pracy baterii zależy od konfiguracji sieci, ustawień urządzenia, sposobu korzystania z urządzenia, baterii i warunków otoczenia.
- Aby zapobiec zanieczyszczeniu środowiska i spowodowaniu ewentualnego zagrożenia dla zdrowia ludzi i zwierząt, zużytą baterię lub akumulator wyrzucić do odpowiedniego pojemnika w wyznaczonych punktach zbiórki.
- Nie wyrzucaj baterii ani akumulatora razem z innymi odpadami.
- Zaleca się korzystanie z lokalnych, bezpłatnych systemów zwrotu baterii i akumulatorów.

Aksesoria

Telefon współpracuje z wieloma dodatkowymi akcesoriami. Wymieniono je poniżej.



Ładowarka



Bateria

- **Zestaw słuchawkowy stereo**
- **Instrukcja obsługi**
Zawiera informacje na temat telefonu GB230.

UWAGA

- Należy używać wyłącznie oryginalnych akcesoriów firmy LG.
Nieprzestrzeganie tego zalecenia może spowodować utratę gwarancji.
- Akcesoria mogą się różnić w zależności od regionu. Dalsze informacje na ten temat można uzyskać w naszym regionalnym centrum serwisowym lub u naszego przedstawiciela.
- Zawartość pudełka zależy od kanału sprzedaży i może ulegać zmianie bez wcześniejszego powiadomienia.

Dane techniczne

Ogólne

Nazwa produktu: GB230

System: GSM 850 / E-GSM 900 / DCS 1800 / PCS 1900

Temperatura otoczenia

Maksymalna: +55°C (rozładowywanie)
+45°C (ładowanie)

Minimalna: -10°C

Waga telefonu z baterią: 90g

Wilgotność otoczenia (bez kondensacji):

Maksymalna: 80%

Minimalna: 10%

Kondensacja pary wodnej (skraplanie) jest to naturalne zjawisko spowodowane wilgocią zawartą w powietrzu atmosferycznym. Powstaje ono przy nagłej zmianie temperatury środowiska, w którym użytkowany jest telefon.

Deklaracja zgodności



Dane dostawcy

Nazwa

LG Electronics Inc

Adres

: LG Twin Tower 20, Yeouido-dong, Yeongdeungpo-gu Seoul, Korea 150-721

Dane produktu

Nazwa produktu

GSM 850 / E-GSM 900 / DCS 1800 / PCS 1900 Quad band Terminal Equipment

Nazwa Modelu

GB230

Nazwa handlowa

LG

CE 0168

Zgodność ze standardami

R&TTE Directive 1999/5/EC

EN 301 489-01 V1.6.1, EN 301 489-07 V1.3.1, EN 301 489-17 V1.2.1
EN 301 511 V9.0.2
EN 50360:2001, EN62209-1:2006
EN 60950-1:2001
EN300328 V1.7.1

Informacje dodatkowe

Zgodność z powyższymi normami zweryfikowana jest przez następującą jednostkę notyfikowaną (BABT)

BABT, Balfour House, Churchfield Road, Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, United Kingdom
Notified Body Identification Number : 0168

Deklaracja

Niniejszym oświadczam z całą odpowiedzialnością, że powyższy produkt, którego dotyczy ta deklaracja, spełnia wymogi wyżej wymienionych norm i dyrektyw.

European Standard Center
LG Electronics Logistics and Services B.V.
Veluwezoom 15, 1327 AE Almere, The Netherlands
Tel : +31 -36-547 -8940, Fax : +31 -36 -547 -8794
e-mail : jacob @ lge.com

Nazwisko

Data wystawienia

Seung Hyoun, Ji / Director

21. KWJ, 2009



Podpis przedstawiciela


HOW TO USE QUICK REFERENCE GUIDE

Cut out Quick Reference Guide bound to this manual along the cutout line and fold as illustrated below.

How to cut

Cut out Quick Reference Guide along the cutout line. You can place a scale on the cutoff line and cut as illustrated below.

- Be careful not to cut yourself when using scissors.

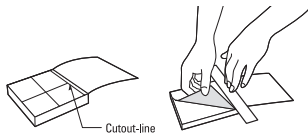

How to fold

Fold Quick Reference Guide along the perforated line so that the cover faces upwards as illustrated below.



Disposal of your old appliance

- 1 When this crossed-out wheeled bin symbol is attached to a product it means the product is covered by the European Directive 2002/96/EC.
- 2 All electrical and electronic products should be disposed of separately from the municipal waste stream via designated collection facilities appointed by the government or the local authorities.
- 3 The correct disposal of your old appliance will help prevent potential negative consequences for the environment and human health.
- 4 For more detailed information about disposal of your old appliance, please contact your city office, waste disposal service or the shop where you purchased the product.




GB230

QUICK REFERENCE GUIDE

WELCOME AND THANK YOU FOR CHOOSING
LG MOBILE PHONE

For more details, please refer to the User Guide.

Parts of the phone

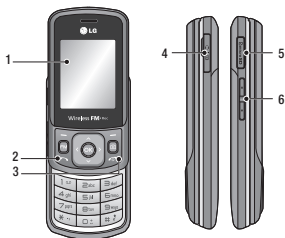

1. Main screen
2. Call key
3. End/Power key
4. Charger, cable slot
Handsfree connector

5. Memory card slot
6. Volume key

Your standby screen

From here you can access menu options, make a quick call and change your profile – as well as many other things.

The main menu

The main menu provides twelve menu options.

To open the menu:

1. Select Menu.
2. The main menu will appear on the screen.
3. Select menu you want to use.

Music


Your GB230 has a built-in Music player so you can play all your favourite music.

Playing a song

1. Press **Menu** and select **Media**, then choose **Music**.
2. Choose **All tracks** then select the song you want to play.
3. Select **||** to pause the song.
4. Select **▶▶** to skip to the next song.
5. Select **◀◀** to skip to the previous song.
6. Select **Back** to stop the music and return to the **Music** player menu.

Camera


Taking a quick photo

1. Select Menu, and select Media. Select Camera to open the viewfinder.
2. Holding the phone and, point the lens towards the subject of the photo.
3. Position the phone so you can see the subject of your photo.
4. Press **Center**  key to take a photo.



Video camera

Shooting a quick video

1. In standby screen, select Menu and select Media.
2. Choose Video.
3. Point the camera lens towards the subject of the video.
4. Press  to start recording.
5. **Rec** will appear in the bottom left corner of the viewfinder and a timer will show the length of your video.
6. Select **Stop** to stop recording.

Voice recorder

Using the voice recorder

Use your **Voice recorder** to record voice memos or other sounds.

Web

Accessing the Web

You can launch the wap browser and access the homepage of the activated profile on Web settings. You can also manually enter an URL address and access the associated wap page.


1. Press **Menu** and select **Web**.
2. To access the Web homepage directly, select **Home**. Alternately, select **Enter address** and type in your desired URL.

FM radio

You can search radio stations and enjoy listening to the radio.

Note: If you stay in an area with bad radio reception, you may find difficulty in listening to the Radio. So, we recommend you insert Ear-mic into Handsfree connector in order to listen to the Radio and keep the good radio reception.

Recording the Radio

1. Press center key during listening to the Radio.
2. The recording time is displayed on your phone. If you want to stop the recording, press the **Center**  **key**. If recording is done, the recorded contents will be saved in Gallery as mp3 file.
3. When the recording is done, select **Option** and then choose from **Play, Delete, Sound edit, Use as, File Rename, Info** or **Send via**.

Games and Apps

Your GB230 comes with preloaded games to keep you amused when you have time to spare. If you choose to download any additional games or applications they will be saved into this folder.



CE 0168

Autoryzowany Partner Serwisowy:



LG Electronics BRC

LG Electronics BRC

ul. LG Electronics 7
06-500 Mława
e-mail: plcic@lge.com

Szanowni Państwo!

Dziękujemy za zakup produktu marki LG i gratulujemy trafnego wyboru. Urządzenia marki LG, zaprojektowane i wyprodukowane według najnowszych technologii, reprezentują światowe standardy jakości i niezawodności – a jednocześnie są przyjazne dla użytkownika i jego środowiska naturalnego.

Przed rozpoczęciem korzystania ze sprzętu prosimy o dokładne zapoznanie się z procedurami instalacji oraz warunkami eksploatacji, szczegółowo opisanymi w Instrukcji Obsługi.

W przypadku jakichkolwiek problemów prosimy o kontakt z infolinią LG Electronics Polska. Nasza infolinia służy Państwu wszelką pomocą w zakresie realizacji uprawnień gwarancyjnych oraz porad technicznych i eksploatacyjnych.

Warunki gwarancji.

1. Gwarancja dotyczy telefonów komórkowych dystrybuowanych w Polsce przez LG Electronics Polska Sp. z o.o. i jest ważna wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
2. LG Electronics Polska Sp. z o.o. gwarantuje sprawne działanie sprzętu, na który wydana jest niniejsza Karta Gwarancyjna, pod warunkiem korzystania ze sprzętu zgodnie z przeznaczeniem i warunkami techniczno-eksploatacyjnymi opisanymi w Instrukcji Obsługi.
3. Karta gwarancyjna jest ważna, jeżeli sporządzona jest na oryginalnym druku i zawiera następujące dane: nazwę sprzętu, model i numer IMEI w postaci naklepek ID z kodem kreskowym, datę sprzedaży, pieczęć i podpis sprzedawcy. Dokonywanie jakichkolwiek skręceń lub poprawek w karcie gwarancyjnej pociąga za sobą jej unieważnienie.
4. LG Electronics Sp. z o.o. udziela gwarancji na okres 24 miesięcy na telefon komórkowy, z wyłączeniem baterii i dołączonych akcesoriów, które objęte są gwarancją przez okres 6 miesięcy, licząc od daty sprzedaży zestawu. Realizacja uprawnień gwarancyjnych odbywać się będzie po przedstawieniu ważnej karty gwarancyjnej wraz z dowodem zakupu oraz potwierdzeniu zgodności zapisów w karcie gwarancyjnej ze stanem faktycznym.
5. Wady ujawnione w okresie gwarancji usuwane będą bezpłatnie, w możliwie krótkim terminie, nie przekraczającym 14 dni, licząc od daty przyjęcia sprzętu do naprawy. Okres gwarancji ulega przedłużeniu o czas przebywania sprzętu w naprawie.
6. Uszkodzony sprzęt powinien być dostarczony do Autoryzowanego Partnera Serwisowego lub przekazany do wysyłki za pośrednictwem uzgodnionego kuriera, w opakowaniu zmniejszającym ryzyko jego uszkodzenia podczas transportu (zalecane jest oryginalne opakowanie fabryczne).
7. Gwarancją objęte są wyłącznie uszkodzenia i wady powstałe z przyczyn tkwiących w sprzedanym urządzeniu, fabrycznie dołączonym wyposażeniu i fabrycznie zainstalowanym oprogramowaniu. Nie są objęte gwarancją uszkodzenia powstałe z przyczyn zewnętrznych, jak np.: mechaniczne, spowodowane zjawiskami atmosferycznymi, zanieczyszczenia, zalania, uszkodzenia powstałe wskutek użytkowania bądź przechowywania urządzenia w nieodpowiednich warunkach. Ponadto nie są objęte gwarancją uszkodzenia wynikłe w procesie nieautoryzowanej zmiany oprogramowania wewnętrznego, podłączania dodatkowego wyposażenia innego niż zalecane przez producenta, wadliwe działanie sieci telefonii komórkowej.
8. LG Electronics Polska Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za dowolnego rodzaju szkody, bez rozgraniczenia na szkody pośrednie i bezpośrednio spowodowane wskutek wystąpienia wady, w szczególności: utraty danych, ustawień, utracony obrót, zysk, oszczędności i za inne specjalne i przypadkowe szkody, wykraczające poza spowodowaną szkodę, oraz za szkody wtórne, niezależnie czy są one związane z zastosowaniem lub z niemożnością zastosowania telefonu. Ma to zastosowanie również wtedy, gdy LG Electronics Polska Sp. z o.o. lub autoryzowani dilerzy lub partnerzy serwisowi zostali poinformowani przez zainteresowanych o możliwości wystąpienia takich szkód.
9. Klient traci wszelkie prawa wynikające z gwarancji, w przypadku stwierdzenia: dokonywania nieautoryzowanych napraw, zmian oprogramowania, zmian konstrukcyjnych, śladów korozji lub utleniania, naruszenia warunków techniczno-eksploatacyjnych opisanych w Instrukcji Obsługi.
10. Klientowi przysługuje prawo wymiany sprzętu na nowy, ten sam model lub inny model, o nie gorszych parametrach funkcjonalnych, jeżeli w okresie gwarancji dokonano trzech istotnych napraw, a sprzęt nadal wykazuje wady uniemożliwiające jego użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem. Wymianie podlega wyłącznie uszkodzony produkt.
11. LG Electronics Polska Sp. z o.o. nie będzie ponosiła odpowiedzialności za terminowość napraw gwarancyjnych jeżeli działalność sieci serwisowej zakończona zostanie nieprzewidywanymi okolicznościami o charakterze siły wyższej.
12. Gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień Klienta wynikających z niezgodności towaru z umową (Ustawa z dn. 27.07.2002, Dz. U nr 141 poz. 1176).

Uwag i reklamacje dotyczące działalności Autoryzowanego Partnera Serwisowego prosimy kierować do:

LG Electronics Polska Sp. z o.o.
Al. Jerozolimskie 162a
02-342 Warszawa

<http://pl.lgservice.com>

INFOLINIA SERWISOWA

0-801 54 54 54 *

0-22 454 54 54 **

* infolinia ulgowa, koszt połączenia jak za 1 impuls według taryfy operatora.
** infolinia płatna, opłata jak za połączenie do sieci telefonii stacjonarnej



LG

KARTA GWARANCYJNA

0-801 54 54 54
0-22 454 54 54

www.lge.pl

TELEFON KOMÓRKOWY

Nazwa sprzętu

Model^(*)

Nr fabryczny^(*)

Nr IMEI^(*)

Data sprzedaży^(*)

Imię i nazwisko Klienta^(*)

Adres zamieszkania^(*)


Acceptuję warunki gwarancji i kwituję odbiór sprawnego sprzętu

^(*)wypełnia sprzedawca

Pieczętką sklepu i podpis sprzedawcy

ADNOTACJE O PRZEBIEGU NAPRAWY

Lp.	Data zgłoszenia sprzętu do naprawy	Data zakończenia naprawy	Data wydania sprzętu z serwisu	Opis naprawy	Pieczęćka zakładu	Pokwitowanie klienta

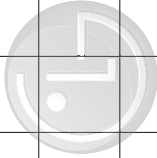

Life's Good

