

Informações gerais

<Centro de informações a clientes LG>

351-808-78-5454

* Certifique-se de que o número está correcto antes de fazer uma chamada.

Manual do Utilizador

LG-GD880



CE 0168 

P/NO : MMBB0374232 (1.0) 

www.lgmobile.com

WiFi (WLAN)	<p>Este dispositivo utiliza uma frequência não harmonizada e destina-se a ser utilizado em todos os países europeus.</p> <p>A WLAN pode ser utilizada na UE sem restrições em espaços interiores, mas não pode ser utilizado em espaços exteriores em França.</p>
------------------------	---

Bluetooth QD ID B016192



Parte do conteúdo deste manual poderá ser diferente do seu telefone, dependendo do software do telefone ou do seu operador.



GD880 Manual do Utilizador

Parabéns pela compra do telefone avançado e compacto GD880 da LG, concebido para funcionar com a mais recente tecnologia de comunicações móveis digitais.



Eliminação do seu equipamento antigo

- 1** A apresentação deste símbolo do contentor do lixo com uma cruz junto a um produto significa que o mesmo se encontra abrangido pela Directiva Comunitária 2002/96/CE.
- 2** Todos os produtos eléctricos e electrónicos devem ser eliminados em separado, e não juntamente com os resíduos municipais, através de infra-estruturas de recolha selectiva, definidas pelas autoridades estatais ou locais.
- 3** A eliminação correcta do seu equipamento usado ajuda a prevenir potenciais efeitos negativos sobre o ambiente e sobre a saúde humana.
- 4** Para informações mais detalhadas acerca da eliminação do seu equipamento usado, contacte as autoridades locais, os serviços de recolha de lixo ou a loja onde adquiriu o produto.

Conteúdo

Directrizes para uma utilização segura e eficiente	7
Conhecer o seu telefone	13
Perspectiva em aberto.....	14
Instalar to SIM e a bateria	15
Carregar o seu telefone	16
Cartão de memória.....	17
Utilizar o ecrã táctil	18
Sugestões relativamente ao ecrã táctil.....	18
Controlar o ecrã táctil.....	18
O seu ecrã inicial	19
Pode adicionar menus favoritos ao menu principal.....	19
Teclas de atalho	20
Chamadas	21
Fazer uma chamada.....	21
Fazer uma chamada a partir dos seus contactos	21
Atender e rejeitar uma chamada ...	21
Opções durante a chamada.....	22
Marcação rápida.....	23
Fazer uma segunda chamada	23
Ver o seu registo de chamadas	23
Utilizar o desvio de chamadas	24
Utilizar o barramento de chamadas.....	24
Utilizar a mensagem de desculpa..	25
Alterar as definições de chamadas comuns.....	25
Alterar as definições das chamadas de vídeo.....	26
Custos de chamada.....	26
Duração das chamadas.....	26
Volume de dados.....	26
Contactos	27
Procurar um contacto	27
Adicionar um novo contacto.....	27
Criar um grupo.....	27
Alterar as definições dos seus contactos	28
Ver informações.....	29
Importar amigos de redes sociais..	29
Mensagens.....	30
Mensagens	30
Enviar uma mensagem	30
Introdução de texto	30
Modo T9	30
Utilizar modelos	31
Utilizar ícones emotivos	31
Utilizar assinaturas.....	31

Conteúdo

Alterar as suas definições de mensagens de texto	31	Ver as suas fotografias como apresentação	42
Alterar as suas definições de mensagem multimédia	31	Definir uma fotografia como fundo	43
Alterar outras definições	32	Editar as suas fotografias	43
Configurar o seu e-mail	33	Multimédia.....	44
Conta de e-mail Microsoft Exchange	33	Imagens.....	44
Transferir os seus e-mails	33	Enviar uma fotografia	44
Enviar um e-mail utilizando a sua nova conta.....	34	Utilizar uma imagem	44
Alterar as definições de e-mail.....	34	Imprimir uma imagem.....	44
Câmara	35	Mover ou copiar uma imagem.....	45
Conhecer o ecrã da câmara.....	35	Sons	45
Tirar uma fotografia rápida.....	36	Utilizar um som.....	45
Depois de tirar uma fotografia.....	36	Vídeos	45
Utilizar as definições avançadas.....	37	Ver um vídeo	45
Câmara de vídeo	39	Enviar um videoclip	45
Conhecer o ecrã da câmara.....	39	Conteúdo Flash.....	46
Gravar um vídeo curto	40	Documentos	46
Depois de gravar um vídeo.....	40	Outros conteúdos.....	46
Utilizar as definições avançadas.....	41	Jogos	46
As suas fotografias e vídeos.....	42	Jogar um jogo	46
Ver as suas fotografias e vídeos	42	Transferir um ficheiro para o seu telefone	46
Captar uma imagem a partir de um vídeo.....	42	Música.....	47
		Transferir música para o seu telefone	47

Reproduzir uma música.....	48	Fazer cópias de segurança e restaurar as informações do seu telefone	53
Rádio FM	48	Ver os ficheiros do seu telefone no seu PC.....	54
Agenda.....	49	Sincronizar os seus contactos	54
SNS.....	49	Sincronizar as suas mensagens	54
Facebook.....	49	Utilizar o seu telefone como dispositivo de sincronização de música.....	54
Twitter.....	49	Conversor de DivX.....	55
Definições.....	49	OSP (Telefone no Ecrã)	56
Adicionar um evento ao calendário.....	49	Instalar o OSP no seu computador.....	56
Adicionar um item à sua lista de tarefas	49	Iniciar o OSP.....	56
Adicionar uma nota	50	Ligar o seu telefone e o PC.....	56
Configurar o seu alarme	50	Desligar o telefone do PC	56
Gravar um som ou voz.....	50	Controlar o telefone.....	57
Utilizar a sua calculadora	51	Transferir um ficheiro entre o telefone e o PC.....	57
Converter uma unidade	51	Editar um ficheiro existente no telefone	57
Adicionar uma cidade ao seu relógio mundial	51	Utilizar a Notificação OSP	58
Utilizar o cronómetro	51		
Sinc LG Air.....	52		
Sincronização com PC	53		
Instalar o LG PC Suite no seu computador.....	53		
Ligar o seu telefone e o PC.....	53		

Conteúdo

A Web.....	59	Wi-Fi.....	67
Aceder à web.....	59	Actualização de software.....	68
Adicionar e aceder aos seus favoritos.....	59	Acessórios	69
Utilizar o leitor de RSS.....	59	Especificações técnicas	70
Gravar uma página.....	60		
Aceder a uma página gravada	60		
Ver o seu histórico móvel.....	60		
Utilizar o seu telefone como modem	60		
Definições	62		
Personalizar os seus perfis.....	62		
Alterar as definições de ecrã.....	62		
Alterar as definições do dispositivo	62		
Alterar as definições de toque	63		
Alterar as definições de conectividade.....	63		
Utilizar o gestor de memória.....	65		
Enviar e receber os seus ficheiros utilizando o Bluetooth	65		
Alterar as suas definições Bluetooth	66		
Emparelhar com outro dispositivo Bluetooth	67		
Utilizar um auricular Bluetooth.....	67		

Directrizes para uma utilização segura e eficiente

Leia estas orientações básicas. O incumprimento destas orientações básicas pode dar origem a situações perigosas ou ilegais.

Exposição a energia de radiofrequência

Informações sobre a exposição a ondas de rádio e a Velocidade Específica de Absorção (SAR). Este telemóvel do modelo GD880 foi concebido em conformidade com os requisitos de segurança aplicáveis relativamente à exposição a ondas de rádio. Estes requisitos baseiam-se em directrizes científicas, que incluem margens de segurança concebidas para garantir a protecção de todas as pessoas, independentemente da sua idade e estado de saúde.

- As directrizes da exposição a ondas de rádio utilizam uma unidade de medição conhecida como Velocidade Específica de Absorção, ou VEA. Os testes de SAR realizam-se utilizando métodos normalizados com o telemóvel a transmitir ao seu mais alto nível de potência certificada em todas as bandas de frequência utilizadas.
- Embora existam muitas diferenças entre os níveis de VEA dos vários modelos de telemóveis SAR, todos eles foram concebidos de forma a cumprir as directrizes relevantes para a exposição a ondas de rádio.
- O limite da SAR recomendado pela International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection (ICNIRP) é de 2 W/kg em média por 10g de tecido.
- O valor SAR para este modelo de telefone testado pela DASY4 para utilização ao ouvido é de 1,23 W/kg (10g) e quando usado no corpo, é de 1,10 W/kg (10g).
- Informações de dados da SAR para os residentes em países/regiões que adoptaram o limite de SAR recomendado pelo Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE), que é de 1,6 W/kg em média por 1g de tecido.

Directrizes para uma utilização segura e eficiente

Cuidados e manutenção do produto

ATENÇÃO

Utilize apenas baterias, carregadores e acessórios aprovados para utilização com este modelo de telefone específico. A utilização de quaisquer outros tipos pode invalidar qualquer aprovação ou garantia aplicável ao telemóvel e pode ser perigoso.

- Não desmonte esta unidade. Leve-a um técnico qualificado da assistência quando necessitar de ser reparada.
- Os serviços de reparação durante a vigência da garantia poderão incluir, ao critério da LG, peças ou placas de substituição, novas ou recondiçionadas, sob a condição de que as suas funcionalidades sejam idênticas às das peças que são substituídas.
- Mantenha a unidade afastada de quaisquer equipamentos eléctricos como televisores, rádios e computadores pessoais.
- A unidade deve ser mantida afastada de fontes de calor, tais como radiadores ou fogões.
- Não deixe cair.
- Não sujeite esta unidade a vibrações mecânicas ou choques.
- Desligue o telefone em qualquer área onde isso seja obrigatório por regulamentações especiais. Por exemplo, não utilize o telefone em hospitais, pois pode afectar equipamento médico sensível.
- Não manuseie o telefone com as mãos molhadas, enquanto está a ser carregado. Pode provocar choques eléctricos e danificar gravemente o seu telefone.
- Não carregue o telefone próximo de material inflamável, pois o equipamento pode aquecer e originar perigo de incêndio.
- Utilize um pano seco para limpar o exterior da unidade (não utilize solventes como benzina, diluente ou álcool).
- Não carregue o telefone sempre que este estiver em bolsas.
- Deverá carregar o telefone numa área bem ventilada.

- Não sujeite esta unidade a fumo ou pó excessivo.
- Não mantenha o telemóvel próximo de cartões de crédito ou títulos de transporte; pode afectar as informações constantes das bandas magnéticas.
- Não toque no ecrã com objectos pontiagudos, pois poderá danificar o telefone.
- Não exponha o telefone a líquidos ou humidade.
- Utilize os acessórios como auriculares com cuidado. Não toque na antena desnecessariamente.
- Não utilize o telefone ou os acessórios em locais com elevada humidade, tais como piscinas, estufas, solários ou ambientes tropicais, pois pode danificar o telefone e invalidar a garantia.

Funcionamento eficiente do telefone

Dispositivos electrónicos

Todos os telemóveis podem sofrer interferências que podem afectar o seu desempenho.

- Não utilize o telemóvel próximo de equipamento médico sem pedir autorização. Evite colocar o telefone junto a pacemakers, por exemplo no bolso da camisa.
- Alguns aparelhos auditivos podem interferir com os telemóveis.
- Pequenas interferências podem afectar televisores, rádios, computadores, etc.

Segurança na estrada

Verifique a legislação e as disposições regulamentares relativamente à utilização de telemóveis nas áreas onde conduz.

- Não utilize o telemóvel enquanto conduz.
- Preste total atenção à condução.
- Utilize um kit mãos livres, se disponível.

Directrizes para uma utilização segura e eficiente

- Encoste e estacione antes de fazer ou atender uma chamada, se assim o exigirem as condições de condução.
- A energia de RF pode afectar alguns sistemas electrónicos do seu veículo, tais como o auto-rádio ou o equipamento de segurança.
- Se o seu veículo estiver equipado com airbag, não o obstrua com equipamento sem fios instalado ou portátil. Poderá originar falhas no airbag ou provocar danos graves devido a um desempenho inadequado.
- Se estiver a ouvir música no exterior, certifique-se de que o volume se encontra num nível razoável, de modo a perceber o que se passa à sua volta. Este aspecto é particularmente importante próximo de estradas.

Evite provocar danos auditivos

Poderá provocar danos auditivos se estiver exposto a sons de volume elevado, por longos períodos de tempo. Recomendamos, por isso, que não ligue ou desligue o telefone junto ao ouvido. Também recomendamos a utilização de volumes de música e de chamadas a um nível razoável.

Peças de vidro

Algumas peças do seu telefone são constituídas por vidro. Este vidro poderá partir se deixar cair o seu telefone numa superfície rígida, ou se sofrer um impacto significativo. Se o vidro partir, não lhe toque nem tente retirá-lo. Deixe de utilizar o seu telefone até que o vidro seja substituído por um centro de assistência autorizado.

Área de explosão

Não utilize o telefone em locais onde estejam a decorrer explosões. Respeite os dispositivos regulamentares e siga eventuais regulamentos ou regras.

Atmosferas potencialmente explosivas

- Não utilize o telefone em postos de abastecimento.
- Não utilize próximo de combustíveis ou produtos químicos.
- Não transporte ou guarde gases inflamáveis, líquidos ou explosivos no compartimento do seu veículo onde se encontra o telemóvel e os seus acessórios.

Em aviões

Os dispositivos sem fios podem provocar interferências em aviões.

- Desligue o seu telefone antes de embarcar num avião.
- Não o utilize em terra sem autorização da tripulação.

Crianças

Mantenha o telefone num local seguro, fora do alcance das crianças. Inclui peças pequenas que, se desprendidas, podem resultar em risco de sufocação.

Chamadas de emergência

A chamada de emergência pode não estar disponível em todas as redes móveis. Portanto, nunca deve depender apenas do telemóvel para as chamadas de emergência. Verifique esta cobertura junto do seu operador local.



Informações e cuidados com a bateria

- Não precisa de descarregar completamente a bateria antes de a recarregar. Ao contrário de outros sistemas de baterias, não existe qualquer efeito de memória que possa comprometer o desempenho da bateria.
- Utilize apenas baterias e carregadores LG. Os carregadores LG foram concebidos para maximizar a vida da bateria.

Diretrizes para uma utilização segura e eficiente


- Não desmonte ou provoque curto-circuitos na bateria.
- Mantenha os contactos metálicos da bateria limpos.
- Substitua a bateria quando deixar de ter um desempenho aceitável. A bateria pode ser recarregada centenas de vezes antes de precisar de a substituir.
- Carregue a bateria caso não tenha sido utilizada por um longo período de tempo, para maximizar a sua capacidade.
- Não exponha o carregador da bateria à luz directa do sol nem o utilize em condições de grande humidade, tais como a casa de banho.
- Não deixe a bateria em locais quentes ou frios, pois pode deteriorar o desempenho da bateria.
- A substituição da bateria por um tipo de bateria incorrecto poderá originar o risco de explosão.
- Elimine as baterias usadas de acordo com as instruções do fabricante. Faça a reciclagem sempre que possível. Não coloque as baterias usadas junto com o lixo doméstico.
- Se necessitar de substituir a bateria, leve-a ao ponto de vendas ou assistência técnica autorizado LG Electronics mais próximo.
- Desligue sempre o carregador da tomada quando o telefone estiver totalmente carregado, para evitar o consumo desnecessário do carregador.
- A duração real da bateria dependerá da configuração de rede, definições do produto, padrões de utilização, das condições ambientais e da bateria.

Conhecer o seu telefone

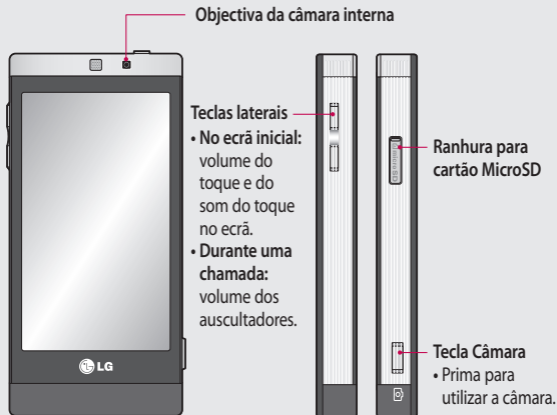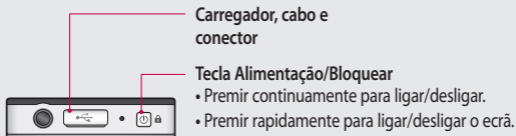

⚠ AVISO: Colocar um objecto pesado sobre o telefone ou sentar-se com o telefone no seu bolso pode danificar as funcionalidades do LCD e do ecrã táctil do telefone.

Perspectiva em aberto

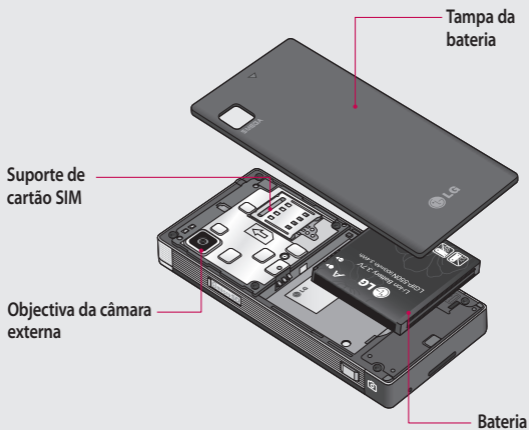

Instalar to SIM e a bateria


1 Retirar a tampa da bateria

Deslize a tampa do compartimento da bateria para a base do telefone e puxe-a para fora.



2 Instalar o cartão SIM


Deslize o cartão SIM para dentro do suporte de cartão SIM, certificando-se de que a zona de contactos dourados fica voltada para baixo. Certifique-se de que a bateria está removida do telefone antes de instalar o cartão SIM. Quando remover o cartão SIM, faça-o com cuidado.

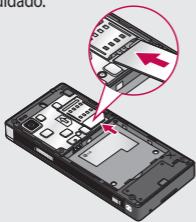

⚠ AVISO: não retire a bateria quando o telefone estiver ligado, pois poderá danificar o telefone.

3 Instalar a bateria


Introduza em primeiro lugar a parte direita da bateria no topo do compartimento da bateria. Certifique-se de que os contactos da bateria estão alinhados com os terminais do telefone. Pressione o lado esquerdo da bateria para baixo até ela encaixar na devida posição.

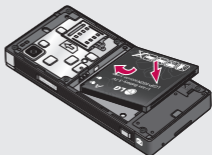

Carregar o seu telefone

Ligue o adaptador de viagens (carregador) e o cabo USB incluído. Ligue o cabo USB ao telefone e a uma tomada de alimentação. O GD880 deverá ser carregado até aparecer a mensagem "Bateria carregada" no ecrã.

NOTA: Na primeira vez, a bateria deve ser totalmente carregada para melhorar a sua vida útil. Ignore a primeira mensagem "Bateria carregada" e deixe o telefone a carregar de um dia para o outro.

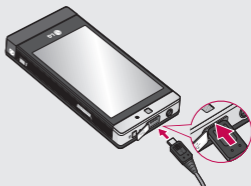

Cartão de memória


Instalar um cartão de memória

Pode expandir a memória do telefone com um cartão de memória MicroSD.

NOTA: O cartão de memória é um acessório opcional.


- 1 Deslize a protecção da ranhura para baixo.
- 2 Introduza o cartão microSD na ranhura. Certifique-se de que a zona de contactos dourados fica virada para baixo
- 3 Deslize a protecção da ranhura para cima.

O GD880 suporta cartões de memória de até 32 GB.

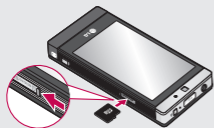

Formatar o cartão de memória

É possível que o seu cartão de memória já esteja formatado. Se não estiver, terá de formatá-lo antes de o utilizar.

- 1 No ecrã inicial, seleccione  e, de seguida, **Definições do dispositivo**.
- 2 Toque em **Info. memória** e navegue para baixo para seleccionar **Memória externa**.
- 3 Toque **Formatar** e confirme a sua opção.
- 4 Introduza a palavra-passe, caso esteja definida. O cartão será formatado e fica pronto para ser utilizado.

Utilizar o ecrã táctil

Sugestões relativamente ao ecrã táctil

- Para seleccionar um item, toque no centro do ícone.
- Não exerça demasiada pressão. O ecrã táctil tem sensibilidade suficiente para sentir um toque leve, mas firme.
- Utilize a ponta do dedo para seleccionar a opção que deseja. Certifique-se de que não toca em quaisquer outras teclas.
- Sempre que o GD880 não estiver a ser utilizado, volta ao ecrã de bloqueio.

Controlar o ecrã táctil

Os controlos do ecrã táctil do GD880 mudam dinamicamente consoante a tarefa.

Abrir aplicações

Para abrir uma aplicação basta tocar no respectivo ícone.

Navegação



Arraste de um lado para outro para se deslocar.

Nalguns ecrãs, tais como a lista do registo de chamadas, também pode deslocar para cima e para baixo.

O seu ecrã inicial

A partir deste ecrã, pode aceder a todas as opções do menu, fazer rapidamente uma chamada, ver o estado do telefone e muito mais.

Pode adicionar menus favoritos ao menu principal

- 1 Toque em  no ecrã inicial.
- 2 Se quiser remover um menu favorito, toque em  no canto superior direito do ícone. Se quiser adicionar um menu favorito ao menu principal, toque em **Adic.** no canto inferior direito do ecrã.



- 3 Assim que tocar em **Adic.**, pode escolher entre **Widget**, **Favoritos** ou **Atalho** (se não quiser adicionar, toque em **Cancelar**).
- 4 Seleccione um menu que queira adicionar tocando na marca Estrela do lado direito do menu. O menu aparecerá no ecrã quando voltar ao ecrã anterior.
- 5 Quando terminar, toque em **OK**.



O seu ecrã inicial

Teclas de atalho

As teclas de atalho do ecrã inicial permitem aceder às funções mais utilizadas de forma fácil, com um simples toque.



Toque para abrir o teclado de marcação tátil para fazer uma chamada.



Toque para abrir os **Contactos**. Para procurar um número para o qual queira ligar, introduza o nome do contacto com o teclado no campo Procurar, na parte superior do ecrã. Também pode criar novos contactos, editar existentes, etc.






Toque para aceder ao menu **Mensagens**. A partir daqui, pode criar uma nova SMS ou MMS, ou ver a sua pasta de mensagens.




Toque para abrir o **Menu superior** completo.

Chamadas


Fazer uma chamada

- 1 Toque em  no ecrã inicial para abrir o teclado.
- 2 Introduza o número utilizando o teclado.
- 3 Toque em  para iniciar uma chamada, mas se quiser iniciar uma chamada de vídeo, toque em  e seleccione **Chamada vídeo**.
- 4 Para terminar a chamada, toque em Terminar chamada, na parte inferior do ecrã.

SUGESTÃO! Para introduzir + para fazer uma chamada internacional, prima continuamente .

SUGESTÃO! Prima a tecla de ligar/desligar para bloquear o ecrã táctil e evitar a realização accidental de chamadas.

Fazer uma chamada a partir dos seus contactos

- 1 A partir do menu inicial, toque em  para abrir os seus **Contactos**.
- 2 Toque na caixa do campo Procurar, na parte superior do ecrã, e utilize o teclado para introduzir as primeiras letras do contacto para o qual pretende ligar.
- 3 Na lista filtrada, toque no ícone Chamar junto do contacto para o qual pretende fazer a chamada. A chamada irá utilizar o número predefinido, caso haja mais de um número para esse contacto.
- 4 Também pode tocar no nome do contacto e seleccionar o número a utilizar se esse contacto tiver mais do que um número.

Atender e rejeitar uma chamada


Quando o telefone tocar, toque em **Atender** para atender a chamada.


Para silenciar o toque, toque em **S/Som**. Isto é útil no caso de se ter esquecido de mudar o perfil para **S/Sem** antes de uma reunião. Toque em **Rejeitar** para rejeitar uma chamada recebida.

Chamadas


Opções durante a chamada





Opções - Toque em  para abrir uma lista de opções de chamada adicionais.

Altifalante - Toque em  para ligar o altifalante do telefone.

Reter - Toque em  para colocar uma chamada em espera.

Toque em  para abrir um teclado numérico para fazer uma segunda chamada. Esta função também permite navegar em menus com opções numéricas quando marcar serviços telefónicos automatizados, tais como centros de dados.


Toque em  para criar uma nota durante uma chamada.

Toque em  para procurar contactos durante uma chamada.

SUGESTÃO! Para se deslocar numa lista de opções ou através da sua lista de contactos, toque no último item visível e deslize o seu dedo em sentido ascendente, no ecrã. A lista irá mover para cima, tornando mais itens visíveis.

Marcação rápida

Pode atribuir um contacto utilizado com frequência a um número de marcação rápida.



- 1 Seleccione **Lista telefónica**, toque em  e seleccione **Marcações rápidas**.
- 2 O seu correio de voz já se encontra configurado para marcação rápida
1. Não é possível alterar esta definição. Toque em qualquer um dos outros números para atribuir a um contacto de marcação rápida.
- 3 O seu **Contacto** é aberto. Seleccione o contacto que pretende atribuir a esse número, tocando uma vez no número de telefone do contacto. Para encontrar um contacto, toque na caixa do campo **Procurar** e introduza a primeira letra do nome do contacto.

Fazer uma segunda chamada

- 1 Durante a sua chamada inicial, toque em **Teclado** e introduza o número para o qual pretende ligar.
- 2 Toque em **Chamada de voz** para fazer a chamada.
- 3 Serão apresentadas as duas

chamadas no ecrã de chamadas.

A sua primeira chamada será bloqueada e o chamador colocado em espera.

- 4 Para alternar entre as chamadas, toque em  ou prima o número da chamada retida.
- 5 Para terminar uma ou as duas chamadas, prima  e seleccione **Terminar**.

NOTA: Ser-lhe-ão cobradas todas as chamadas realizadas.

Ver o seu registo de chamadas

Toque em **Registos** no separador Menu principal.

SUGESTÃO! Prima uma única entrada de registo de chamadas para ver a data, hora e duração da chamada.

Chamadas

Utilizar o desvio de chamadas

- 1 Toque em **Configurações de chamadas**, no separador Menu principal.
- 2 Toque **Desvio de chamadas**.
- 3 Escolha entre **Cham. de voz** e **Cham. de vídeo**. Pode optar por desviar todas as chamadas, só as chamadas sem resposta devido a linha ocupada ou só quando estiver incontactável.
- 4 Toque em **Activar**.
- 5 Escolha **Para o centro de correio de voz** ou **Para outro número** para introduzir o novo número para o qual as chamadas serão desviadas.
- 6 Toque em **OK** quando tiver introduzido o número.

NOTA: o desvio de chamadas implica custos. Para mais informações, contacte o seu fornecedor de serviço.

SUGESTÃO! Para desactivar todos os desvios de chamadas, seleccione **Desactivar tudo** no menu **Desvio de chamadas**.

Utilizar o barramento de chamadas

- 1 Toque em **Definições de chamadas** no separador Menu principal.
- 2 Toque **Barramento de chamadas**.
- 3 Escolha **Cham. de voz** ou **Cham. de vídeo**. Pode desactivar todo o barramento cham. tocando em **Desactivar tudo** no menu **Barramento cham..**
- 4 Escolha uma das cinco opções:
Todas as efectuadas
Internacionais efectuadas
Chamadas internacionais excepto para o país de origem
Todas recebidas
Receb. em roaming.
Toque em **Activar**.
- 5 Introduza a palavra-passe de barramento de chamadas. Verifique junto do seu operador de rede se este serviço está disponível.

SUGESTÃO!


Selecione **Nº de marc. fixa** menu principal. para activar e compilar uma lista de números que pode contactar com o seu telefone.

Utilizar a mensagem de desculpa

Antes de rejeitar uma chamada recebida, pode utilizar as “**Mensagens de desculpa**” para enviar uma mensagem a explicar porque é que não atende a chamada recebida.

Alterar as definições de chamadas comuns

- 1 Toque em **Definições de chamadas** no separador Menu principal..
- 2 Toque em **Definições comuns**. A partir daqui, pode ajustar as definições de:
Rejeitar cham. - Deslize o interruptor para a esquerda, de forma a seleccionar a **lista Rejeitar**. Pode tocar na caixa de texto para escolher todas as chamadas, chamadas de contactos ou grupos específicos, chamadas de

números não registados (que não se encontram nos seus contactos) ou chamadas sem ID de chamada. Toque em  para alterar a definição.

Enviar meu Nº - Selecione esta opção se pretende que o seu número seja apresentado quando contactar alguém.

Mostrar eventos do SNS

- Selecione se pretende que os eventos de redes sociais (SNS) sejam apresentados ou não.

Remarcação automática - Deslize o interruptor para a esquerda para **Activar** ou para a direita para **Desactivar**.

Aviso de minuto - Desloque o interruptor para a esquerda para **LIGAR**, para ouvir um sinal a cada minuto da chamada.

Modo de atend. c/BT - Selecione **Mãos-livres** para poder atender uma chamada utilizando auriculares Bluetooth ou seleccione **Telefone** para atender chamadas premindo uma tecla do telefone.

Chamadas

Gravar novo número - Opte entre utilizar ou não a função **Gravar novo número**. Desloque o interruptor para a esquerda para **Ligado** ou para a direita para **Desligado**.

Nitidez de voz - Opte entre utilizar ou não a função **Nitidez de voz**. Desloque o interruptor para a esquerda para **Ligado** ou para a direita para **Desligado**.

Alterar as definições das chamadas de vídeo

- 1 Toque em **Definições de chamadas**.
- 2 Toque em **Def. videochamada**.

A partir daqui, pode ajustar as definições de:

Utilizar imagem privada - Opte entre utilizar ou não uma imagem privada nas chamadas de vídeo.

Imagem privada - Escolha uma imagem para as chamadas de vídeo.

Espelho - Opte entre utilizar ou não a função Espelho.

Custos de chamada

Veja os custos associados aos números marcados (este serviço depende da rede e algumas não o disponibilizam).

Duração das chamadas

Veja a duração de todas as chamadas efectuadas, recebidas ou ambas.



Volume de dados

Veja a quantidade de kilobytes de todos os dados recebidos, enviados ou ambos.

Contactos

Procurar um contacto


Existem duas formas de procurar um contacto:

- 1 Toque em  no ecrã inicial e, de seguida, toque em **Lista telefónica** ou em  no ecrã inicial.
- 2 É apresentada uma lista de contactos. Se escrever a primeira letra do nome de um contacto no campo Nome, irá aceder ao menu dessa área alfabética da lista.



SUGESTÃO! O teclado alfabético é desbloqueado quando toca no campo Nome.

Adicionar um novo contacto

- 1 Toque em **Lista telefónica** e depois em **Nova**.
- 2 Selecione se pretende gravar o contacto no **Telefone** ou no **SIM**.
- 3 Introduza o seu nome próprio e apelido.
- 4 Pode introduzir até 5 números diferentes por contacto. Cada entrada tem um tipo predefinido: **Móvel, Casa, Escritório, Pager** e **Fax**.

- 5 Introduza um endereço de e-mail.
- 6 Associe o contacto a um ou mais grupos. Pode atribuir até três grupos a cada contacto. Escolha entre **Contac. s/grupo, Família, Colegas, Escola** e **VIP**.
- 7 Também pode adicionar os seguintes itens: **Toque, Vibração, Página inicial, Ender. casa, Nome empresa, Título, Ender. empresa, Data de nascimento, Aniversário** e **Notas**.
- 8 Toque em  para guardar o contacto.

Criar um grupo


- 1 Toque em **Lista telefónica**. Toque na seta para baixo ao lado de **Contactos** e seleccione **Grupos**.
- 2 Toque em **Novo grupo** ou em  e seleccione **Novo grupo**.
- 3 Introduza um nome para o novo grupo no campo **Nome grupo**. Também pode atribuir um toque ao grupo.
- 4 Toque .

Contactos

NOTA: Se eliminar um grupo, os contactos associados a esse grupo não se perderão. Serão mantidos na **Lista telefónica**.

Alterar as definições dos seus contactos

Pode adaptar as suas definições de contactos de acordo com as suas preferências.

- 1 Toque em **Lista telefónica**, toque em  navegue para baixo e seleccione **Definições de contactos**.
- 2 Aqui pode ajustar as definições que se seguem:

Mostrar teclado - Opte pela apresentação ou não do teclado.

Mostrar nome - Indique a ordem em que o nome é apresentado.

Sincronizar contacto - Ligue ao servidor para sincronizar os seus contactos.

Copiar tudo - Copie os seus contactos do telefone para o SIM ou do seu SIM para o telefone. Pode escolher um de cada vez ou todos de uma vez.

Mover tudo - Funciona como a função Copiar, mas os contactos ficam guardados apenas no local para onde os mover.

Restaurar contactos - Repõe os contactos no cartão de mem..


Eliminar contactos - Elimine todos os seus contactos. Escolha entre **Telefone** e **SIM** e toque em **Sim** se tiver a certeza de que pretende apagar todos os contactos.

Informação de memória - Veja quanta memória tem disponível no **Telefone**, no **USIM** e no **e-mail USIM**.


Enviar todos os contactos via Bluetooth - Envia todos os seus contactos para outro dispositivo, utilizando Bluetooth. Se seleccionar esta opção, ser-lhe-á pedido para ligar o Bluetooth.

Cópia de segurança dos contactos - Faça uma cópia de segurança dos contactos para o cartão de mem..

Ver informações


- 1 Toque em **Lista telefónica**, toque em , navegue para baixo e seleccione **Informações**.


Pode ver aqui os seus **Nºs de serviços**, **Nº próprio**, **Informação de memória** (que indicam a utilização da memória) e **Meu perfil**.

SUGESTÃO! Para adicionar o seu cartão de visita, seleccione **Meu perfil** e introduza os seus detalhes, tal como o faria com qualquer contacto. Toque em  para terminar.

Importar amigos de redes sociais

Este menu permite-lhe adicionar contactos de amigos de redes sociais (Twitter ou Facebook) ao seu telefone.

- 1 Toque em **Lista telefónica**, depois em  e seleccione **Importar amigos de**.
- 2 Seleccione **Twitter** ou **Facebook**.
- 3 Introduza o seu e-mail e a respectiva palavra-passe e prima **OK**.




- 4 Seleccione o contacto que pretende adicionar.
- 5 Seleccione  **Guardar**.


Mensagens

Mensagens


O GD880 combina SMS e MMS num único menu intuitivo e fácil de utilizar.

Enviar uma mensagem


- 1 Toque em  no ecrã inicial e, de seguida, toque em **Mensagens** ou em  no ecrã inicial.
- 2 Toque em **Escrever msg**  e seleccione **Inserir** para adicionar uma imagem, um vídeo, um som, um ícone emotivo, etc.
- 3 Toque em **Para** para introduzir o número do destinatário ou abra os seus contactos ou favoritos. Pode adicionar diversos contactos. Quando terminar, toque na caixa de mensagem em baixo para começar a compor o texto da mensagem.
- 4 Após introduzir o texto, pode enviar a mensagem tocando em **Enviar SMS/Enviar MMS** no topo da mensagem.

 **AVISO:** Se adicionar uma imagem, vídeo ou som a uma SMS, ela será convertida automaticamente em MMS e irá ser-lhe cobrado o valor correspondente.

Introdução de texto

Toque em  para activar o modo T9.

Toque em  para escolher o idioma de escrita.

Toque em  para alternar entre números, símbolos e introdução de texto.

As teclas de função permitem alternar entre maiúsculas e minúsculas ou escrever a mensagem num ecrã completo sobre o teclado, etc.

Modo T9

O modo T9 utiliza um dicionário integrado para reconhecer as palavras que está a escrever, com base na sequência das teclas premidas. Esta função prevê a palavra que está a introduzir e sugere alternativas.

Utilizar modelos

Crie modelos das mensagens SMS e MMS que envia mais frequentemente. Já existem alguns modelos no seu telefone, que poderá editar.

Utilizar ícones emotivos


Anime as suas imagens utilizando ícones emotivos. O seu telefone já tem alguns ícones emotivos utilizados com frequência.

Pode adicionar um novo ícone emotivo ao tocar em **Novo ícone emotivo**.

Utilizar assinaturas

Crie assinaturas para as mensagens SMS e MMS que envia mais frequentemente. Quando escrever uma nova assinatura, pode introduzir Assinatura a partir do menu Inserir->Mais, no menu opção.

Alterar as suas definições de mensagens de texto

Toque em **Mensagens**, toque em  e seleccione **Definições**. Seleccione **Mensagem de texto**. Pode alterar:

Centro SMS - Introduza os dados do seu centro de envio de mensagens SMS.

Relat. de entrega - Desloque o interruptor para a esquerda para receber a confirmação de que as suas mensagens foram entregues.


Período validade - Seleccione o período de tempo durante o qual as suas mensagens ficam armazenadas no centro de mensagens.

Tipos de Msg - Converta o seu texto em **Texto**, **Voz**, **Fax**, **X.400** ou **E-mail**.

Codificação de caracteres - Seleccione a forma de codificação dos seus caracteres. Isto tem impacto no tamanho da sua mensagem e, conseqüentemente, nos custos de dados.

Enviar SMS longas como - Escolha entre o envio de mensagens longas como **Várias SMS** ou **MMS**.

Alterar as suas definições de mensagem multimédia

Toque em **Mensagens**. Toque em  e seleccione **Definições** e, em seguida, seleccione **Mensagem multimédia**. Pode alterar:

Mensagens

Modo recuperação - Seleccione **Rede de Origem** ou **Roaming**. Se vier a seleccionar **Manual**, receberá apenas notificações de MMS e poderá decidir se as transfere na íntegra.

Relatório de entrega - Seleccione para permitir e/ou pedir um relatório de entrega.

Recibo de leitura - Seleccione para pedir e/ou permitir um recibo.

Prioridade - Seleccione o nível de prioridade da sua MMS (**Baixa, Média, Alta**).

Período validade - Seleccione o período de tempo durante o qual a sua mensagem fica armazenada no centro de mensagens.


Duração do slide - Escolha o período durante o qual os seus slides são apresentados no ecrã.

Modo de criação - Escolha o seu modo de mensagem (**Restringido, Aviso, Gratuito**).

Tempo de entrega - Seleccione o intervalo de tempo de espera antes da entrega de uma mensagem.

Centro mgs multim - Seleccione uma opção da lista ou adicione um novo centro de mensagens.

Alterar outras definições

Toque em **Mensagens**. Toque em  e seleccione **Definições**.

Video-mail/Voicemail - Toque em **Novo perfil** para adicionar um novo serviço de Video-mail/Voicemail. Contacte o seu operador para mais informações acerca dos serviços prestados.


Mensagem de serviço - Seleccione para receber ou bloquear mensagens de serviço. Também pode definir a segurança das suas mensagens criando listas de remetentes fidedignas e não fidedignas na opção **Segurança do serviço**.

Guardar mensagem enviada - Opte entre guardar ou não as mensagens enviadas.


Serviço de info. - Escolha se pretende activar/desactivar a difusão celular e seleccione os canais e idiomas.

Assinaturas - Crie, edite ou elimine **Assinaturas**.

Configurar o seu e-mail

Toque em  no ecrã inicial, navegue para a direita e toque em **E-mail**.

Se a conta não ficar configurada, toque em **Microsoft Exchange**, etc.

Se a conta de e-mail ficar configurada no telefone e quiser adicionar uma nova conta, toque em  e seleccione **Nova conta de e-mail**.

Endereço de e-mail - Introduza o endereço de e-mail.

Palavra-passe - Introduza a palavra-passe da conta.

Tipo caixa correio - Introduza o tipo de caixa de correio: **IMAP4**, **POP3** ou **PUSH**. Estes tipos dependem do fornecedor dos serviços.

Nome de utilizador - Introduza o nome de utilizador da conta.

Serv. a receber - Introduza o endereço do servidor de e-mail a receber.

Servidor enviadas - Introduza o endereço do servidor de e-mail a enviar.

Autenticação SMTP - Seleccione as definições de segurança do servidor de envio.

Nome da conta - Nome que identificará a conta na lista de contas da sua pasta E-mail.

Quando a conta estiver configurada, irá aparecer na lista de contas na pasta E-mail.

Conta de e-mail Microsoft Exchange

Endereço de e-mail - Introduza o endereço de e-mail da conta.

Endereço do servidor - Introduza o endereço do servidor de e-mail.

Domínio - Introduza o domínio da conta.

Nome de utilizador - Introduza o nome de utilizador da conta.

Palavra-passe - Introduza a palavra-passe da conta.

Itens a sincronizar - Seleccione se pretende utilizar Itens a sincronizar (**Contactos**, **Eventos**, **Tarefas**).

Transferir os seus e-mails

Pode verificar a sua conta automática ou manualmente quanto a novos e-mails. Para verificar manualmente:

- 1 Toque em **E-mail**
- 2 Toque na conta que pretende utilizar.


Mensagens

3 Seleccione **Receber novos**.

Enviar um e-mail utilizando a sua nova conta

- 1** Toque em **Escrever e-mail** para abrir uma nova mensagem de e-mail.
- 2** Termine a mensagem.
- 3** Toque em **Enviar e-mail** e a sua mensagem será enviada.

Alterar as definições de e-mail

- 1** Toque em **E-mail**.
- 2** Toque em  e seleccione **Definições de e-mail** para poder alterar as seguintes definições:

Conta de e-mail - Seleccione uma conta de e-mail

Permitir aviso recepção Email
- Seleccione esta opção para permitir o envio de mensagens de confirmação de leitura.

Pedir aviso recepção Email
- Seleccione se pretende pedir mensagens de confirmação de leitura.

Incluir msg original - Seleccione para incluir ou não a mensagem original na sua resposta.

Incluir anexo - Seleccione se pretende incluir o anexo original nas suas respostas.

Descarregar auto em... - Seleccione se pretende verificar as suas mensagens automaticamente quando se encontra no estrangeiro (roaming).

Aviso de novo e-mail - Seleccione se quer ou não ser alertado para a existência de novos e-mails.

Assinatura - Crie uma assinatura de e-mail.

Prioridade - Seleccione o nível de prioridade das suas mensagens de e-mail.

Tam. máx. a receber - Seleccione o tam. máx. a receber: **100KB, 200KB, 300KB, 500KB, 1MB, 2MB, 2,2MB.**

Câmara

Conhecer o ecrã da câmara

Zoom - ampliar ou reduzir. Também pode ampliar/reduzir premindo as teclas laterais do telefone.

Exposição - Uma imagem com um contraste reduzido ficará indefinida, enquanto que uma imagem de elevado contraste ficará muito mais nítida.



Voltar

Modo de câmara

Modo de vídeo -
Deslize este ícone para baixo para mudar para o modo de vídeo.



Definições - Toque neste ícone para abrir o menu de definições. Consulte **Utilizar as definições avançadas**.

Macro - Ligue para tirar fotografias em grande plano

Galeria - Isto permite aceder às suas fotografias guardadas a partir do modo de câmara. Basta tocar nesta opção para que a sua galeria seja apresentada no ecrã.

Câmara


Tirar uma fotografia rápida

- 1 Prima a tecla  do lado direito do telefone.
- 2 Quando a câmara tiver focado o motivo, toque em , no meio da parte direita do ecrã, para tirar uma fotografia. Também pode premir a tecla Câmara na parte lateral do telefone com firmeza.


SUGESTÃO! Para mudar para o modo de câmara ou de vídeo, deslize o ícone da câmara ou do vídeo para cima/baixo para a parte central/direita do visor.


Depois de tirar uma fotografia


A fotografia que tirou será apresentada no ecrã. O nome da imagem é apresentado na parte inferior do ecrã, juntamente com quatro ícones no lado direito.


 Toque para enviar a fotografia como **Mensagem**, **E-mail** ou **Bluetooth**.


NOTA: A transferência de MMS durante o roaming poderá implicar custos adicionais.


 Toque para utilizar a imagem como **Imagem de fundo** ou nos seguintes ecrãs: **Bloquear ecrã**, **Contacto**, **Iniciar**, **Desligar**, **Cham. efectuada** ou **Cham. recebida**.

 Toque para editar a imagem utilizando várias ferramentas.

 Toque para voltar ao ecrã da câmara.


 Toque para eliminar a imagem.

 Toque para tirar outra fotografia imediatamente. A sua fotografia actual será gravada.

 Toque para ver a galeria das fotografias guardadas.



Utilizar as definições avançadas

No ecrã da câmara, toque  para abrir todas as opções de definições avançadas.

Tamanho - Alterar o tamanho da fotografia para economizar espaço ou tirar uma fotografia com o tamanho predefinido correcto para adicionar a um contacto. Seleccione um tamanho entre as sete opções: **5M(2560x1920)**, **3M(2048x1536)**, **2M(1600x1200)**, **1M(1280x960)**, **Imagem de fundo**, **VGA(640x480)**, **QVGA(320x240)**.

Modo de cena - Configure a câmara para se ajustar ao ambiente. Seleccione entre **Auto**, **Noite**, **Horizontal**, **Vertical** ou **Futebol**.

ISO - A classificação ISO especifica a sensibilidade do sensor de luminosidade da câmara. Quanto mais elevada for a ISO, mais sensível estará a câmara. Isto é útil em condições de luminosidade mais reduzida, em que não seja possível utilizar o flash. Seleccione o valor ISO entre **Auto**, **ISO 800**, **ISO 400**, **ISO 200** e **ISO 100**.

Equi. brancos - Seleccione entre **Auto**, **Incandescente**, **Fluorescente**, **Sol** ou **Nublado**.

Efeito de cores - Seleccione um tom de cor para aplicar à fotografia que está a tirar. Há seis opções de tom de cor: **Desligado**, **Sépia**, **P/B**, **Negativo**, **Luz solar** e **Azul**.

Focagem - Seleccione a forma como a câmara fará a focagem. Seleccione entre **Focagem automática**, **Focagem manual** ou **Deteção de rostos**.

Temporizador - O temporizador permite definir um atraso entre o momento em que o botão é premido e o momento em que a fotografia é tirada. Seleccione entre **Desligado**, **3 segundos**, **5 segundos** ou **10 segundos**.

Modo de disparo - Seleccione o modo de disparo entre 9 opções.

Qualidade - Seleccione entre **Muito boa**, **Boa** e **Normal**. Quanto melhor for a qualidade, mais nítida será a fotografia, mas o tamanho do ficheiro irá aumentar.

Mostrar img. capt. - Seleccione para ver a imagem capt. com opções após tirar a fotografia.

Som obturador - Seleccione um dos três sons de disparo do obturador.

Câmara

Ecrã em grelha - Seleccione entre **Desligado**, **Cruz simples** ou **Tripartido**.

Geo-identificação - Seleccione para incluir a localização obtida por GPS nas informações EXIF da fotografia.

Repor definições - Repõe todas as predefinições da câmara.

Memória - Seleccione se pretende guardar as suas fotografias na Memória do telefone ou na Memória externa.

Trocar câmara - Seleccione a câmara a utilizar, interior ou exterior.

Câmara de vídeo

Conhecer o ecrã da câmara



Voltar

Modo de câmara

- Toque neste ícone para mudar para o modo de câmara.

Começar a gravar

Galeria

Definições - Toque neste ícone para abrir o menu de definições. Consulte **Utilizar as definições avançadas**.

Zoom - ampliar ou reduzir. Também pode ampliar/reduzir premindo as teclas laterais do telefone.





Exposição - Um vídeo com um contraste reduzido ficará indefinido, enquanto que um vídeo de elevado contraste ficará muito mais nítido.

Câmara de vídeo

Gravar um vídeo curto

- 1 Prima a tecla da câmara que se encontra do lado direito do telefone.

SUGESTÃO! Para mudar para o modo de câmara ou de vídeo, deslize o ícone da câmara ou de vídeo para cima/baixo para a parte central/direita do visor.

- 2 Segurando no telefone na horizontal, aponte a objectiva para o motivo do vídeo.
- 3 Prima a tecla de câmara no telefone uma vez para começar a gravar. Alternativamente, toque no ponto vermelho  no ecrã.
- 4 Aparece a indicação **REC** (Grav) no fundo do ecrã da câmara com um temporizador em baixo a mostrar a duração do vídeo.
- 5 Para colocar o vídeo em pausa, toque em ; para retomar, seleccione .
- 6 Toque em  no ecrã ou prima novamente a tecla de câmara no telefone para parar a gravação.

Depois de gravar um vídeo

Será apresentada no ecrã uma fotografia em representação do vídeo gravado. O nome do vídeo é apresentado na parte inferior do ecrã.



Toque para enviar o vídeo como **Mensagem** ou **E-mail** ou por **Bluetooth**.



Toque para utilizar o vídeo como toque de chamada de voz ou vídeo



Toque para reproduzir o vídeo.




Toque para voltar ao ecrã da câmara.



Toque para eliminar o vídeo que acabou de gravar e confirme tocando em **Sim**. Irá surgir novamente o ecrã da câmara.




Toque  para gravar imediatamente outro vídeo.



Toque para ver uma galeria de vídeos e imagens guardados.



Utilizar as definições avançadas

No ecrã da câmara, toque  para abrir todas as opções de definições avançadas.

Consulte as definições avançadas da Câmara.

Tamanho do vídeo - Seleccione entre: **VGA(640x480)**, **QVGA(320x240)**, **QCIF(176X144)**.


Modo de gravação - Defina um limite de duração para o seu vídeo: **Normal**, **MMS**.

Áudio - Seleccione **S/Som** para gravar um vídeo sem som ou **C/Som** para incluir o som.

Mostrar vídeo gravado - Opte por ver o vídeo com opções após a gravação.




As suas fotografias e vídeos


Ver as suas fotografias e vídeos


- 1 Navegue e toque em **Galeria** no separador Menu principal ou toque em  no ecrã de pré-visualização da câmara.
- 2 A sua galeria será apresentada no ecrã.
- 3 Toque no vídeo ou na fotografia para os abrir na íntegra.

SUGESTÃO! Percorra para a esquerda ou direita para ver outras fotos ou vídeos.

Captar uma imagem a partir de um vídeo



- 1 Selecciono o vídeo a partir do qual pretende captar uma imagem.
- 2 Toque no centro do ecrã para fazer surgir as opções de reprodução e, em seguida, toque em  para parar o vídeo no fotograma que deseja converter em imagem e toque depois no canto superior esquerdo do ecrã para abrir o menu .
- 3 Toque em  no canto superior esquerdo do ecrã e seleccione **Captar**.

- 4 A imagem será apresentada no ecrã, com o nome de imagem que lhe foi atribuído.
- 5 Toque em  no canto superior direito do ecrã para voltar ao vídeo.
- 6 A imagem será guardada na pasta **Álbum Multimédia** e aparecerá na galeria.


 **AVISO:** Algumas funções poderão não funcionar correctamente se o ficheiro multimédia não tiver sido gravado no telefone.

Ver as suas fotografias como apresentação


O modo de apresentação irá mostrar todas as fotografias da sua galeria, uma de cada vez, como apresentação. Os vídeos não podem ser vistos como apresentação.

- 1 Toque  na **Galeria** e depois navegue e seleccione **Ver slides**.
- 2 A apresentação irá começar.
- 3 Pode abrir os menus **Duração**, **Transição**, etc. com um toque no ecrã  durante a apresentação de slides.

Definir uma fotografia como fundo

- 1 Toque em **Galeria** no separador Menu principal.
- 2 Toque na fotografia que pretende definir como padrão de fundo.
- 3 Toque em  para abrir o menu.
- 4 Toque em **Definir como** e depois em **Imagem de fundo**.

Editar as suas fotografias

- 1 No menu Galeria, escolha a fotografia que quer editar, toque em  no canto superior esquerdo do ecrã para abrir o menu e seleccione **Editar**.
- 2 Toque nos ícones para alterar a sua fotografia:



Selecione a área.



Selecione uma ferramenta:



Desenhe algo na sua fotografia. Selecione a espessura da linha de entre as quatro opções e a cor que pretende utilizar.



Adicionar textos a uma imagem. Pode escolher a caixa de texto e as cores da caixa e do texto.



Decore a sua fotografia com carimbos.



Apague os desenhos que fez na imagem. Pode escolher o tamanho da borracha a utilizar.



Toque para abrir mais opções de efeitos, incluindo **Rodar**.



Toque para aplicar as opções de efeitos a uma fotografia.

Ajuste

Esta opção ajuda-o a ajustar uma imagem com os controlos de Brilho ou Contraste.



Toque para voltar à galeria.

Guardar

Guarde as alterações efectuadas no telefone. Pode guardar a fotografia editada com outro nome.

Anular

Apague as alterações que efectuou na fotografia.

Enviar

Selecione para enviar as imagens editadas como **Mensagem**, **E-mail** ou por **Bluetooth**.



Multimédia

Pode guardar quaisquer ficheiros multimédia na memória do seu telefone para poder ter um acesso fácil a todas as suas imagens, sons, vídeos e jogos. Também pode guardar os seus ficheiros num cartão de memória. A utilização de um cartão de mem. liberta espaço na memória do telefone. Pode encontrar estes ficheiros no menu **As minhas coisas** do separador Menu principal.

Imagens


Imagens contém uma lista de imagens, incluindo imagens pré-carregadas no telefone, imagens transferidas por si e fotografias tiradas com a câmara do seu telefone.

Enviar uma fotografia

- 1 Toque em  no ecrã inicial, depois em **As minhas coisas** e seleccione **Imagens**. Seleccione a imagem que quiser e toque em .
- 2 Toque em **Enviar via** e escolha **Mensagem, E-mail, Bluetooth**.


Utilizar uma imagem

Pode escolher imagens para utilizar como imagem de fundo, no ecrã de bloqueio ou para identificar quem telefona para si.

- 1 Toque em **As minhas coisas** no separador Menu principal e seleccione **Imagens**. Seleccione a imagem que quiser e toque em .
- 2 Toque em **Definir como** e escolha entre:

Imag. ecrã inicial, Imagem de ecrã bloqueado, Imagem do contacto, Imagem ao ligar, Imagem ao desligar, Imagem de chamada efectuada, Imagem de chamada recebida


Imprimir uma imagem

- 1 Toque em **As minhas coisas** e seleccione **Imagem**. Seleccione a imagem que quiser e toque em .
- 2 Toque em **Imprimir** e escolha entre **PictBridge** e **Bluetooth**.

SUGESTÃO! Pode imprimir através de Bluetooth ou ligando a uma impressora compatível com PictBridge.

Mover ou copiar uma imagem

Pode mover ou copiar uma imagem entre a memória do telefone e o cartão de memória. Pode querer fazê-lo para libertar algum espaço num dos bancos de memória ou para salvar as suas imagens.

- 1 Toque em **As minhas coisas** no separador Menu principal, seleccione **Imagens** e toque em .
- 2 Seleccione **Mover** ou **Copiar**.
- 3 Pode marcar/desmarcar imagens tocando nelas em sequência. Marque a imagem que quiser mover ou copiar e toque em **Copiar/Mover**.

Sons

Sons contém uma lista de sons, incluindo sons transferidos, sons predefinidos e gravações de voz. Nesta pasta pode gerir ou enviar sons, ou defini-los como toques.

Utilizar um som

- 1 Toque em **As minhas coisas** no separador Menu principal e seleccione **Sons**.
- 2 Seleccione o som que quiser. A reprodução começa imediatamente.

Vídeos

Vídeos mostra uma lista com os vídeos transferidos e os vídeos gravados no seu telefone.

Ver um vídeo

- 1 Toque em **As minhas coisas** no separador Menu principal e seleccione **Vídeos**.
- 2 Seleccione um vídeo para reprodução.

Enviar um videoclip

- 1 Seleccione um vídeo.
- 2 Toque em  e depois em **Enviar via**. Escolha entre **Mensagem**, **E-mail** ou **Bluetooth**.

Multimédia

Conteúdo Flash

A pasta Conteúdo Flash contém todos os ficheiros SWF e SVG transferidos.

- 1 Toque em **As minhas coisas** no separador Menu principal e seleccione **Conteúdo Flash**.
- 2 Seleccione o ficheiro que pretende ver.

Documentos

A partir do menu **Documentos**, pode ver todos os seus ficheiros de documentos. A partir daqui, pode visualizar ficheiros Excel, Powerpoint, Word, texto e pdf.

Outros conteúdos

Outros conteúdos contém uma lista dos ficheiros que não são imagens, sons, vídeos, documentos, jogos ou aplicações.

Jogos

Pode instalar novos jogos no telefone para poder entreter-se nos seus tempos livres.

Pode aceder aos jogos com o menu **Jog e Apli** no separador **Entretenimento**.

Jogar um jogo

- 1 Toque em **Jog e Apli** no separador Menu principal.
- 2 Escolha um jogo para abrir.

Transferir um ficheiro para o seu telefone

O modo mais fácil de transferir um ficheiro do seu computador para o seu telefone será por Bluetooth. Também pode utilizar o software LG PC Suite através do seu cabo de sincronização.

Para transferir utilizando o Bluetooth:

- 1 Certifique-se de que o Bluetooth está ligado no telefone e no computador, e visíveis.
- 2 Utilize o seu computador para enviar o ficheiro por Bluetooth.
- 3 Quando o ficheiro for enviado, tem que o aceitar no seu telefone tocando **Sim**.
- 4 O ficheiro é apresentado na pasta Imagem, se for um ficheiro de imagem, e na pasta Som, se for um ficheiro de música.

Música

O seu LG GD880 tem um leitor de música integrado, para que possa reproduzir todas as suas faixas favoritas. Para aceder ao leitor de música, toque em **Música**. A partir daqui, pode aceder a uma série de pastas situadas no topo do ecrã:

NOTA: Os direitos de autor dos ficheiros de música podem estar protegidos por tratados internacionais e legislação nacional de direitos de autor. Poderá ser necessário obter autorização ou uma licença para reproduzir ou copiar música. Em alguns países, a legislação nacional proíbe a cópia privada de material sujeito a direitos de autor. Antes de transferir ou copiar o ficheiro, verifique a legislação nacional do país em questão relativamente à utilização ao abrigo destas condições.

Todas as faixas - Contém todas as músicas disponíveis no seu telefone, excepto a música pré-carregada.

Favorito - Contém as músicas que guardou como favoritas.

Artistas - Veja a sua colecção de música organizada por artistas.

Álbuns - Veja a sua colecção de música organizada por álbuns.

Géneros - Veja a sua colecção de música organizada por géneros.

Lista de reprodução - Contém todas as listas de reprodução criadas.

Transferir música para o seu telefone




A forma mais fácil de transferir música para o seu telefone é através de Bluetooth ou do seu cabo de sincronização.

Também pode utilizar o LG PC Suite. Para transferir utilizando o Bluetooth:

- 1 Certifique-se de que ambos os dispositivos possuem o Bluetooth activado e estão próximos.
- 2 Selecciono o ficheiro de música no outro equipamento e escolha-o para o enviar por Bluetooth.
- 3 Quando o ficheiro estiver pronto para ser enviado, deve aceitá-lo no telefone tocando em **Sim**.
- 4 O ficheiro deve ser apresentado em **Música > Todas as faixas**.

Multimédia

Reproduzir uma música

- 1 Toque em **Música**.
- 2 Selecione a música que pretende reproduzir. A mensagem de confirmação aparece quando o telefone está em modo **S/Som**.
- 3 Toque em  para colocar a música em pausa.
- 4 Toque em  para avançar para a música seguinte.
- 5 Toque em  para retroceder para a música anterior.
- 6 Toque em  para voltar ao menu **Música**. Pode tocar mais de uma vez para voltar para o menu.

Rádio FM

O seu GD880 está equipado com uma função de rádio FM, para que possa sintonizar as suas estações preferidas e ouvi-las em viagem.

- 1 Navegue e toque em **Rádio FM** no separador Menu principal.
- 2 Sintonize uma estação ou ajuste o volume se desejar.

NOTA: Terá de ligar os seus auscultadores para ouvir rádio. Introduza a ficha dos auscultadores na tomada de auscultadores, ao lado do conector para o carregador.

Agenda

SNS

Um serviço de rede social está vocacionado para construir e reflectir redes sociais ou relações sociais entre pessoas que partilham os mesmos interesses e/ou actividades.

Facebook

O Facebook é um website de rede social.


- 1 Toque em  no ecrã inicial e depois em **Facebook**.

Twitter

O Twitter é uma rede social gratuita e também um serviço de micro-blogging.

- 1 Toque em  no ecrã inicial e depois em **Twitter**.



Definições

- 1 Toque em  no ecrã inicial e depois em **Definições SNS**.
- 2 Active a opção Redes sociais. Se tiver uma conta de serviço de rede social definida, a conta é apresentada. Toque na conta e depois em **Importar Amigos** para adicionar os contactos dos seus amigos ao seu telefone.



- 3 Se não tiver uma conta definida, toque em **Nova conta** e crie a sua conta.

NOTA: A ligação a este serviço implica custos adicionais. Consulte as tarifas de dados junto do seu operador de rede.


Adicionar um evento ao calendário

- 1 Toque em  no ecrã inicial e depois em **Agenda**.
- 2 Selecciona a data à qual pretende adicionar um evento.
- 3 Toque em  e depois em **Novo compromisso** ou toque apenas em **Novo compromisso** na parte inferior do ecrã.



Adicionar um item à sua lista de tarefas

- 1 Toque em  no ecrã inicial e depois em **Tarefas** no separador Menu principal.
- 2 Toque em  e depois em **Nova tarefa** ou toque apenas em **Nova tarefa** no topo do ecrã.
- 3 Defina a data da tarefa, adicione notas e selecciona o nível de prioridade: **Alta**, **Média** ou **Baixa**.



Agenda

- 4 Guarde a sua tarefa tocando em .

Adicionar uma nota

- 1 Toque em  no ecrã inicial e depois em **Notas** no separador Menu principal.
- 2 Toque em  e depois em **Nova nota**. Também pode tocar apenas em **Nova nota** no topo do ecrã.
- 3 Escreva a sua nota e toque em **Guardar**.
- 4 A sua nota aparecerá no ecrã da aplicação Notas.







Configurar o seu alarme

- 1 Toque em  no ecrã inicial e depois em **Alarmes** n. **O alarme widget** deve aparecer na lista como item predefinido e não é possível eliminá-lo.
- 2 Toque em  e depois em **Novo alarme**. Também pode tocar apenas em **Novo alarme** no topo do ecrã.



NOTA: Pode definir até 11 alarmes, incluindo o **alarme widget**.

SUGESTÃO! Deslize o interruptor do alarme para a esquerda para o activar.


Gravar um som ou voz

- 1 Toque em  no ecrã inicial e depois em **Gravador de voz** no separador Menu principal.
- 2 Seleccione a memória onde ficará a gravação: **Interna** ou **Externa**.
- 3 Escolha um modo de gravação: **Normal** ou **MMS**.
- 4 Toque em  para começar a gravar.
- 5 Toque em  para colocar a gravação em pausa.
- 6 Toque em  para terminar a gravação.
- 7 Toque em  para ouvir a sua gravação.
- 8 Toque em  para regular o volume.



Utilizar a sua calculadora

- 1 Toque em  no ecrã inicial e depois em **Outras ferramentas** no separador Menu principal.
- 2 Seccione **Calculadora**.
- 3 Toque nas teclas numéricas com o teclado para introduzir números.
- 4 Para calcular operações simples, toque na função que pretende (+, -, ×, ÷), seguida de =.
- 5 Para cálculos mais complexos, toque em  e escolha uma função da lista: **sin, cos, tan, log, ln, exp, sqrt, deg, rad**, etc.


Converter uma unidade

- 1 Toque em  no ecrã inicial e depois em **Outras ferramentas** no separador Menu principal.
- 2 Seccione **Conversor**.
- 3 No topo do ecrã, seccione o que pretende converter: **Moeda, Área, Comprimento, Peso, Temperatura, Volume** ou **Velocidade**.
- 4 De seguida, pode seleccionar a unidade e introduzir o valor a converter seguido da unidade para a qual pretende converter.
- 5 O valor correspondente será apresentado no ecrã.

Adicionar uma cidade ao seu relógio mundial

- 1 Toque em  no ecrã inicial e depois em **Outras ferramentas** no separador Menu principal.
- 2 Seccione **Relógio mundial**.
- 3 Toque em  e depois em **Nova cidade**. Também pode tocar apenas em **Nova cidade** no topo do ecrã.

Utilizar o cronómetro

- 1 Toque em  no ecrã inicial e depois em **Outras ferramentas** no separador Menu principal.
- 2 Seccione **Cronómetro**.
- 3 Toque em **Iniciar** na parte inferior do ecrã para iniciar o temporizador.
- 4 Toque em **Volta** se pretender registar a duração da volta.
- 5 Toque **Parar** para fechar o cronómetro.

Agenda

Sinc LG Air


Com este menu, pode sincronizar os seus dados pessoais (PIM) e outros conteúdos do seu telefone com a sua conta Sinc LG Air.

- 1** Toque em Sinc LG Air no separador **Menu Inicial**.
- 2** Se não tiver uma conta Sinc LG AIR, visite www.lgairsync.com para criar a sua conta. Se tiver uma conta, introduza a sua ID e a sua palavra-passe.
- 3** Se quiser sincronizar os seus dados pessoais (PIM), toque em PIM Sync. Se quiser sincronizar os seus conteúdos, toque em Link Air.
- 4** No caso do PIM Sync, seleccione os itens que quer sincronizar e depois toque em Sincronizar agora.
- 5** No caso do Link Air, seleccione os itens que quer sincronizar e depois toque em Sincronizar agora.


Sincronização com PC

Pode sincronizar o PC com o telefone para certificar-se de que todos os detalhes e datas importantes correspondem. Pode também fazer cópias de segurança dos seus ficheiros para que possa ficar descansado.

Instalar o LG PC Suite no seu computador

- 1 No ecrã inicial, toque em  e depois em **Conectividade**.
- 2 Seleccione **Modo de ligação USB** e toque **PC Suite**.
- 3 Ligue o telefone ao PC utilizando um cabo USB e aguarde um momento. Aparece uma mensagem do guia de instalação.
- 4 Siga as instruções apresentadas no ecrã para concluir o assistente do LG PC Suite Installer.
- 5 Quando a instalação estiver concluída, o ícone LG PC Suite será apresentado no ambiente de trabalho.

Ligar o seu telefone e o PC

- 1 No ecrã inicial, toque em  e depois em **Conectividade**.
- 2 Seleccione **Modo de ligação USB**.
- 3 Toque **PC Suite**.
- 4 Ligue o telefone ao PC utilizando um cabo USB e aguarde um momento. O PC Suite é executado automaticamente.

Fazer cópias de segurança e restaurar as informações do seu telefone

- 1 Ligue o seu telefone ao PC conforme descrito acima.
- 2 Clique no ícone **Cópia Segurança** e seleccione **Cópia Segurança** ou **Repor**.
- 3 Assinale o conteúdo que pretende incluir na cópia de segurança ou repor. Seleccione o local para onde pretende fazer a cópia de segurança das informações, ou a partir do qual pretende repor as informações. Toque no ícone **Iniciar**.
- 4 A sua informação será restaurada ou guardada numa cópia de segurança.

Sincronização com PC

Ver os ficheiros do seu telefone no seu PC

- 1 Ligue o seu telefone ao PC conforme descrito acima.
- 2 Clique no ícone **Gerir Fotos, Vídeos ou Música**.
- 3 Todas as imagens, sons e vídeos gravados no seu telefone serão apresentados no ecrã, na pasta Telefone LG.

SUGESTÃO! Ver o conteúdo do seu telefone no seu PC ajuda-o a organizar os ficheiros de que já não necessita.

Sincronizar os seus contactos

- 1 Ligue o telefone ao seu PC.
- 2 Clique no ícone **Contactos**.
- 3 Clique no botão **Sincronizar contactos** e o PC importará e apresentará todos os contactos que estão guardados no telefone.
- 4 Clique em **Menu** e seleccione **Exportar**. Já pode seleccionar o local onde pretende guardar os seus contactos.

Clique com o botão direito nos seus contactos e depois clique em **Selec. tudo**.


Sincronizar as suas mensagens

- 1 Ligue o telefone ao seu PC.
- 2 Clique no ícone **Mensagens**.
- 3 Todas as mensagens que tiver no telefone serão apresentadas em pastas no ecrã.

Utilizar o seu telefone como dispositivo de sincronização de música

O seu telefone pode ser utilizado como dispositivo de sincronização de música apenas para sincronizar ficheiros de música.

A sincronização de música pode ser feita utilizando o Windows Media Player 10/11 e é compatível com cartões de Memória do telefone e Memória externa.

- 1 Desligue o seu telefone do seu PC.
- 2 No ecrã inicial, toque em  e depois em **Conectividade**.
- 3 Seleccione **Modo de ligação USB**.
- 4 Toque em **Sincronização de música**.

- 5 Ligue o telefone ao seu PC. O seu telefone apresentará a mensagem: **Ligado.**

Conversor de DivX

O conversor DivX converte o ficheiro multimédia no seu PC para um formato que lhe permite fazer o seu upload e visualizá-los no seu telefone.

Quando instalar, seleccione **DivX** em Programas no seu PC, seguido de **DivX converter** e depois Converter.

Utilize as setas da aplicação para alterar o formato de conversão para Móvel. Se clicar com o botão direito do rato na caixa da aplicação e seleccionar **Preferências**, pode alterar o local onde os ficheiros convertidos ficarão guardados.

Arraste e largue os ficheiros para a aplicação para uma análise preliminar. De seguida, seleccione **Converter** para iniciar o processo. Quando o processo estiver concluído, será apresentada uma indicação de conversão concluída.

ABOUT DIVX VIDEO: DivX® is a digital video format created by DivX, Inc. This is an official DivX Certified device that plays DivX video. Visit www.divx.com for more information and software tools to convert your files into DivX video.

ABOUT DIVX VIDEO-ON-DEMAND: This DivX Certified® device must be registered in order to play DivX Video-on-Demand (VOD) content. To generate the registration code, locate the DivX VOD section in the device setup menu. Go to vod.divx.com with this code to complete the registration process and learn more about DivX VOD.

Pat. 7,295,673


OSP (Telefone no Ecrã)

Com a função OSP, pode ver o ecrã do telefone no seu PC. Pode controlar o telefone a partir do ecrã do PC tal como o controlaria normalmente.

Instalar o OSP no seu computador

O OSP é instalado automaticamente durante a instalação do LG PC Suite no seu computador

Iniciar o OSP

Clique em  no computador ou em Iniciar > Programas > LG OSP

Ligar o seu telefone e o PC

Por cabo USB


- 1 Clique em "Assistente de ligação".
- 2 Seleccione "Ligação por cabo" e clique em Seguinte.
- 3 Ligue o telefone ao PC com o cabo USB.
- 4 Seleccione Seguinte.
- 5 Introduza a palavra-passe do telefone no PC (a predefinida é "0000")

Por Bluetooth

- 1 Certifique-se de que o Bluetooth está Ligado e Visível tanto no PC como no telefone.

- 2 Seleccione "Ligação por Bluetooth" e clique em Seguinte
- 3 Seleccione o seu telefone entre os dispositivos encontrados e clique em Seguinte
- 4 Introduza o código PIN no PC e clique em Seguinte.
- 5 Clique em "Sim" na mensagem de confirmação.
- 6 Introduza o código PIN no telefone e clique em OK.
- 7 Introduza a palavra-passe do telefone no PC e clique em OK.

Desligar o telefone do PC

Se quiser desligar o telefone do PC, clique em 



Controlar o telefone

Pode controlar o telefone com o OSP. Se fizer clique com o rato num menu no ecrã principal do OSP, o menu é aberto no telefone tal como se tivesse efectuado a operação no próprio telefone.

Por exemplo, se quiser enviar uma mensagem com o OSP, clique em Mensagens no separador Comunicação do ecrã principal do OSP e, de seguida, clique em Escrever msg.

Pode introduzir caracteres com cliques do rato ou com o teclado do PC.

Se quiser utilizar o rato para introduzir caracteres, clique nos caracteres que deseja introduzir.

Se quiser utilizar o teclado, prima as teclas dos caracteres no teclado.

Clique em Enviar SMS quando terminar de escrever a mensagem.

Transferir um ficheiro entre o telefone e o PC

Transferir um ficheiro do PC para o telefone

- 1 Seleccione o ficheiro que quiser transferir do PC e arraste-o para o ecrã do OSP.

Transferir um ficheiro do telefone para o PC

- 1 Seleccione o ficheiro que quiser transferir no **Álbum Multimédia**, no separador **Entretenimento** do ecrã do OSP e, de seguida, clique com o botão direito do rato e seleccione **Guardar no PC**.

Editar um ficheiro existente no telefone


- 1 Seleccione o ficheiro que quiser editar no **Álbum Multimédia**, no separador **Entretenimento** do ecrã do OSP e, de seguida, clique com o botão direito do rato e seleccione **Editar**
- 2 Pode editar o ficheiro com as aplicações associadas ao respectivo tipo de ficheiro.

OSP (Telefone no Ecrã)

- 3 Quando acabar de editar o ficheiro, ele será transmitido de volta para o telefone.

Utilizar a Notificação OSP

A função OSP oferece mensagens pop-up com informações relativas a eventos do telefone: **Alarme**, **Mensagem**, **Cham. recebida**, etc.

- 1 Seleccione  no ecrã do OSP
- 2 Seleccione "**Avisar-me com pop-ups**"

NOTA: Quando utilizar a função OSP, o telefone pode responder mais lentamente.

A Web

Aceder à web


- 1 Toque em **Browser** no separador Menu principal.
- 2 Para ir directamente para a página inicial do browser, seleccione **Browser**. Em alternativa, seleccione **Inserir URL**, introduza o URL e toque em **OK** no canto superior esquerdo do ecrã.

NOTA: A ligação a este serviço e o download de conteúdos implica custos adicionais. Consulte as tarifas de dados junto do seu operador de rede.

Adicionar e aceder aos seus favoritos

Para um acesso rápido e fácil aos seus websites favoritos, pode adicionar favoritos e guardar páginas web.

- 1 Toque em **Browser** no separador Menu principal.
- 2 Seleccione **Favoritos**. Será apresentada uma lista dos seus Favoritos no ecrã.
- 3 Para adicionar um novo favorito, toque em **Novo favorito**. Introduza o nome do seu favorito seguido do URL na caixa de campo correspondente.

- 4 Toque em  no canto superior esquerdo do ecrã. O seu favorito será, então, apresentado na sua lista de favoritos.
- 5 Para aceder ao favorito, basta tocar no ícone Ligar junto do favorito ou no título do favorito e depois em **Ir**. Será feita a ligação ao seu favorito.


Utilizar o leitor de RSS

RSS (Really Simple Syndication) é uma família de formatos de entradas Web utilizados para publicar frequentemente conteúdos actualizados tais como entradas de blog, títulos de notícias ou podcasts (publicação online de ficheiros áudio). Um documento RSS, designado por emissão, emissão web ou canal, contém um resumo do conteúdo ou o texto integral de um website relacionado. RSS permite às pessoas manterem-se a par dos seus sites favoritos de forma automatizada. É mais fácil do que ir verificá-los manualmente. O utilizador activa uma entrada introduzindo o link da entrada no leitor, ou clicando num ícone RSS do browser que inicia o processo

A Web

de subscrição. O leitor verifica regularmente a existência, nas entradas subscritas pelo utilizador, de novos conteúdos, fazendo ou download de quaisquer actualizações existentes.

Gravar uma página

- 1 Aceda à página web que pretende, conforme descrito acima.
- 2 Toque  e seleccione **Guardar esta página**.
- 3 Introduza o nome da página web, para que possa reconhecê-la facilmente.
- 4 Toque **Guardar**.

Aceder a uma página gravada

Toque em **Browser** e seleccione **Págs. guardadas**. Pode ver aqui as páginas guardadas.

Ver o seu histórico móvel

Toque em **Browser** e seleccione **Histórico do telemóvel**.

Utilizar o seu telefone como modem

O seu GD880 pode funcionar como modem para o seu PC, proporcionando-lhe acesso ao e-mail e à Internet quando não tem a possibilidade de efectuar a ligação por cabo. Pode utilizar o cabo USB ou o Bluetooth.

Utilizar o cabo USB:

- 1 Certifique-se de que tem o LG PC Suite instalado no seu PC.
- 2 Ligue o seu GD880 ao seu PC utilizando o cabo USB como indicado anteriormente e execute o software LG PC Suite.
- 3 Clique em **Internet Kit** no seu PC. Em seguida, clique no botão **Novo** e seleccione **Modem**.
- 4 Seleccione **LG Mobile USB Modem** e seleccione **OK**. Será, então, apresentado no ecrã.
- 5 Crie um perfil que permita aceder à Internet e guarde os valores.
- 6 O perfil que criar será apresentado no ecrã do seu PC. Seleccione-o e clique em **Ligar**. O PC conseguirá a ligação através do GD880.


Utilizar o Bluetooth:

- 1** Certifique-se de que o Bluetooth está **Ligado e Visível** tanto no PC como no GD880.
- 2** Faça o emparelhamento do PC com o GD880, de forma a que seja necessário um código para estabelecer a ligação.
- 3** Utilize o **Assistente de ligação** do seu LG PC Suite para criar uma ligação Bluetooth activa.
- 4** Clique em **Internet Kit** no seu PC. Em seguida, clique no botão **Novo**.
- 5** Seleccione **LG Mobile USB Modem** e seleccione **OK**. Será, então, apresentado no ecrã.
- 6** Crie um perfil que permita aceder à Internet e guarde os valores.
- 7** O perfil que criar será apresentado no ecrã do seu PC. Seleccione-o e clique em **Ligar**.
O PC conseguirá a ligação através do GD880.


Definições

Personalizar os seus perfis

Pode personalizar cada definição do perfil através do menu de definições.

- 1 Toque em  no ecrã inicial e depois em **Perfis**.
- 2 Selecciona o perfil que pretende editar.
- 3 Pode depois alterar todas as opções de som e de alerta disponíveis na lista, incluindo as definições de **Toque**, **Volume**, **Toque de Mensagem** e outras.


Alterar as definições de ecrã

Toque em  no ecrã inicial e depois em **Visor**. Selecciona a definição de ecrã que quer editar.

NOTA: quanto mais tempo tiver a retroiluminação ligada, maior é o consumo de bateria. Isto pode resultar na necessidade de carga do telefone com maior frequência.

Alterar as definições do dispositivo

Desfrute da liberdade de adaptar o funcionamento do GD880 ao seu próprio estilo.

Toque em  no ecrã inicial, toque

em **Definições do dispositivo** e seleccione uma opção da lista em baixo.

Definições

Data e hora - Ajuste as definições de data e hora ou indique se a hora é actualizada automaticamente ou se utilizará a opção **Hora de Verão**.

Poup de enrg - Deslize o interruptor para a esquerda para ligar/desligar a poupança de energia ou activar apenas o modo **Noite**.

Idiomas - Altere o idioma do ecrã do seu GD880.

Bloqueio automático - Bloqueie o teclado automaticamente no ecrã inicial. Pode definir o tempo para o bloqueio automático.

Segurança - Ajuste as definições de segurança, incluindo os códigos PIN e o bloqueio do telefone.

Informação de memória - Consulte **Utilizar o gestor de memória** para saber mais.

Definições de armazenamento primário - Escolha a memória onde prefere guardar os seus itens, entre memória do telefone e memória externa.

Repor definições - Repor todas as definições para as predefinições de fábrica.

Informação do dispositivo

- Apresenta as informações do dispositivo. Este menu permite-lhe actualizar o seu software através da web.


Guia do dispositivo - mostrar como utilizar cada função (Ecrã inicial, Transferência de widgets, Indicador, Menu, Contactos, SNS, Browser, Gesto de bloqueio do ecrã)

Alterar as definições de toque

Pode activar som ou vibração para o tom de toque.

Alterar as definições de conectividade

As definições de conectividade já foram configuradas pelo seu operador de rede para que possa utilizar o novo telefone imediatamente. Para alterar quaisquer definições, utilize este menu:

Toque em  no ecrã inicial e depois em **Conectividade**.

Seleção de rede

Selec. de rede - Se seleccionar **Automático**, o GD880 procura automaticamente a rede e regista o telefone na rede. Opção recomendada para um melhor serviço e qualidade.

Se seleccionar **Manual**, verá todas as redes disponíveis e poderá seleccionar aquela em que pretende registar-se.

Modo de rede - Pode definir um tipo de rede a procurar quando procurar redes no menu **Selec. de rede**.

Listas de favoritos - Pode adicionar uma rede preferida para estabelecer ligação. Se a procura de rede for automática, basta escolher uma da lista de redes. Caso contrário, pode adicionar uma nova rede manualmente.

Perfis de Internet - Este menu apresenta os **Perfis de Internet**. Não pode eliminar ou editar as configurações predefinidas para o seu país. Mas pode adicionar um novo perfil através deste menu.

Definições

Pontos de acesso - O seu operador de rede já gravou estas informações. Pode adicionar novos pontos de acesso, utilizando este menu.

Cópia de segurança - Pode enviar as suas informações para um servidor do operador de rede ou receber informações de um servidor do operador de rede.

NOTA: Este serviço não está disponível em todos os países. Contacte o seu operador para mais informações.

Rede de origem - Pode seleccionar e partilhar conteúdos numa **Rede de origem**. Tenha cuidado no que se refere à divulgação de informações pessoais.

Tipo de GPS - Selecciono o tipo de GPS: **GPS assistido, Independente**.

Registo VOD DivX - Este menu é utilizado para criar um código de registo VOD DivX. Consulte <http://vod.divx.com> para efectuar o registo e para assistência técnica.

Modo de ligação USB - Selecciono um serviço de dados nas opções e sincronize o GD880 com o software LG PC Suite para copiar ficheiros do seu telefone. Consulte **PC Sync** para saber mais sobre a sincronização. Se utilizar a **Sincronização de música**

com o Windows Media Player, seleccione **Sincronização de música** neste menu. A **Sincronização de música** apenas se encontra disponível para conteúdos de música.

Ligação de pacote de dados - Selecciono quando é que o seu dispositivo se deve ligar à rede para comunicação por pacotes de dados.

Configurações do browser - Defina os valores associados ao browser (**Perfis, Definições de aspecto, Cache/Cookies, Segurança, Repor configurações**).

Definições de streaming - O seu operador de rede já gravou estas definições. Este menu permite-lhe adicionar um novo perfil.

Config. Java - Permite definir perfis para as ligações feitas por programas Java e ver os certificados.

Roaming de dados - Permite gerir a recepção de dados de Multimedia/Widget/E-mail/PIM/Link Air em áreas de roaming.

Com a função de Roaming de dados, pode bloquear serviços de aplicações de dados para não pagar taxas de aplicações de dados em áreas de roaming.

A predefinição está desligada e a utilização de aplicações de dados está bloqueada. Se desactivar a função Roaming de dados, poderá fazer downloads ou sincronizar dados.

Utilizar o gestor de memória

O GD880 tem três memórias disponíveis: o telefone, o cartão SIM e um cartão de mem. externa.

Pode utilizar o gestor de memória para verificar a utilização de cada um dos tipos de memória e o espaço disponível.

Toque em **Definições do dispositivo** e depois em **Informação de memória**.

Memória interna comum - Veja a memória disponível na memória interna comum.

Memória multimédia interna - Veja a memória disponível na memória multimédia interna.

Memória interna reservada - Veja a memória disponível no telefone para **SMS, Contactos, Calendário, Tarefas, Notas, Alarme, Registo de cham., Favoritos e Diversos itens**.

Memória SIM - Veja a memória disponível no seu cartão SIM.

Memória externa - Ver a memória disponível no seu cartão de memória (poderá ter que adquirir o seu cartão de memória em separado).

Enviar e receber os seus ficheiros utilizando o Bluetooth

Para enviar um ficheiro:

- 1 Abra o ficheiro que pretende enviar - normalmente, um ficheiro de fotografia, vídeo ou música.
- 2 Seleccione **Enviar**.
Seleccione **Bluetooth**.
- 3 Se já fez o emparelhamento do dispositivo **Bluetooth**, o GD880 não irá procurar automaticamente outros dispositivos **Bluetooth**. Caso contrário, o GD880 irá procurar outros dispositivos **Bluetooth** activados e dentro do alcance.
- 4 Seleccione o dispositivo para o qual pretende enviar o ficheiro.
- 5 O seu ficheiro será enviado.


Definições

SUGESTÃO! Verifique a barra de progresso para se certificar de que o seu ficheiro está a ser enviado.

Para receber um ficheiro:

- 1 Para receber ficheiros, o seu Bluetooth deve estar **Ligado** e **Visível**. Consulte **Alterar as suas definições Bluetooth** abaixo para mais informações.
- 2 Será apresentada uma mensagem pedindo-lhe para aceitar o ficheiro do remetente. Toque em **Sim** para receber o ficheiro.
- 3 Irá verificar o local onde o ficheiro foi guardado. No que respeita a ficheiros de imagem, pode optar por **Ver** o ficheiro ou **Ir para Meus itens**. Os ficheiros deverão ser gravados na pasta correspondente em **As minhas coisas**.

Alterar as suas definições Bluetooth

Toque em **Bluetooth** e seleccione .

Fazer as suas alterações a:

Informação do meu dispositivo

- Veja as informações do dispositivo referente ao Bluetooth.

Visibilidade do meu dispositivo

- Seleccione entre **Visível**, **Oculto** ou **Visível durante 1 min**.

Nome do meu disp - Veja o nome do dispositivo.


Endereço Bluetooth - Veja o seu endereço Bluetooth.

Perfis suportados - Seleccionar de que forma pretende utilizar o Bluetooth, relativamente aos diferentes serviços.

Modo SIM remoto ligado/desligado - Ligue ou desligue.

Emparelhar com outro dispositivo Bluetooth

Se emparelhar o GD880 com outro dispositivo, pode configurar uma ligação protegida por código.

- 1 Certifique-se de que o seu Bluetooth está **Ligado e Visível**. Pode alterar a visibilidade com um toque em .
- 2 Toque em **Novo dispositivo**.
- 3 O seu GC880 irá procurar dispositivos. Quando a procura estiver concluída, aparece o ícone **Actualizar** no canto superior esquerdo do ecrã.
- 4 Seleccione o dispositivo com o qual pretende fazer o emparelhamento e prima "Sim" na mensagem de confirmação. Poderá ter de introduzir um código se a chave não corresponder ao dispositivo com o qual está a fazer o emparelhamento.
- 5 Toque em **Perguntar sempre** ou **Permitir sempre** e o dispositivo ficará emparelhado.

Utilizar um auricular Bluetooth

- 1 Certifique-se de que o seu Bluetooth está **Ligado e Visível**.
- 2 Siga as instruções fornecidas com o seu auricular para o colocar em modo de emparelhamento, e faça o emparelhamento dos seus dispositivos.
- 3 Toque em **Perguntar sempre** ou **Permitir sempre**. O GD880 irá passar automaticamente para o perfil Auriculares.

Wi-Fi

O Gestor sem fios permite-lhe gerir ligações à Internet por Wi-Fi (LAN sem fios) no seu dispositivo.

Permite que o telefone se ligue a redes sem fios locais ou aceda à Internet por comunicação sem fios. O Wi-Fi é mais rápido e tem um maior alcance do que a tecnologia sem fios Bluetooth e pode ser utilizado para enviar e receber e-mail rapidamente e navegar na Internet.

NOTA: O GD880 suporta encriptação WEP e WPA-PSK/2, mas não suporta encriptação EAP e WPS. Se o seu fornecedor de serviços Wi-Fi ou

Definições

administrador de rede definir uma encriptação para segurança da rede, introduza a chave na janela pop-up. Se a encriptação WEP não estiver definida, esta janela pop-up não será apresentada. Pode obter a chave no seu fornecedor de serviço Wi-Fi ou no administrador de rede.

danificar gravemente o seu telemóvel. O fabricante não se responsabiliza por qualquer perda de dados durante o processo de actualização, pelo que recomendamos que faça previamente uma cópia de segurança de quaisquer informações importantes, para salvaguarda das mesmas.

Actualização de software

Programa de actualização de software do telemóvel LG

Para obter mais informações acerca de como instalar e utilizar este programa, visite <http://www.lgmobile.com>

Esta função permite-lhe actualizar o seu software para a versão mais recente, de forma rápida e conveniente, através da Internet, sem necessidade de visitar o nosso centro de assistência. O programa de actualização de software do telemóvel exige toda a atenção do utilizador durante o processo de actualização, pelo que deve verificar todas as instruções e notas que aparecerem em cada etapa antes de prosseguir. Note que a remoção do cabo de comunicação de dados USB ou das baterias durante a actualização pode

Acessórios

Estes acessórios são fornecidos com o GD880.

Carregador



Cabo de dados



Bateria



Auricular estéreo



Guia do Utilizador



NOTA:

- Utilize sempre acessórios originais LG.
- Caso não o faça, pode invalidar a garantia.
- Os acessórios poderão variar de região para região; contacte a nossa empresa ou um agente de serviços na sua região para mais informações.

Especificações técnicas

Geral

Nome do produto: GD880

Sistema: GSM 850 / E-GSM 900 / DCS
1800 / PCS 1900 / WCDMA

Temperatura ambiente

Máx: +55°C (a descarregar),
+45°C (a carregar)

Mín: -10°C

Declaração de conformidade



LG Electronics

Detalhes do Fornecedor

Nome

LG Electronics Inc

Endereço

LG Electronics Inc. LG Twin Towers 20,
Yeouido-dong, Yeongdeungpo-gu, Seoul, Korea 150-721

Detalhes do Produto

Nome do Produto

GSM 850 / E-GSM 900 / DCS 1800 / PCS 1900 Quad Band and WCDMA Terminal Equipment

Nome do Modelo

GD880

Nome da Marca

LG

CE 0168 !

Detalhes das Normas Aplicáveis

R&TTE Directive 1999/5/EC

EN 301 489-01 V1.8.1, EN 301 489-07 V1.3.1
EN 301 489-17 V1.3.2, EN 301 489-19 V1.2.1, EN 301 489-24 V1.4.1
EN 301 511 V9.0.2
EN 301 908-1 V3.2.1 EN 301 908-2 V3.2.1,
EN 300 328 V1.7.1
EN 50360:2001/EN62209-1:2006
EN 60950-1 : 2001

Informações Suplementares

A conformidade com as normas acima referidas foi verificada pela Entidade (BABT)

BABT, Forsyth House, Churchfield Road, Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, United Kingdom
Notified Body Identification Number : 0168

Declaração

Eu, abaixo assinado, declaro sob nossa inteira responsabilidade que o produto acima referido e ao qual esta declaração diz respeito, se encontra em conformidade com as Normas e Directivas acima referidas.

LG Electronics Logistics and Services B.V.
Veluwezoom 15, 1327 AE Almere, The Netherlands

Nome

Seung Hyoun, Ji / Director

Data de emissão

09.Feb.2010

Assinatura do representante


GD880 Quick Reference Guide

English

Welcome and thank you for choosing LG mobile phone.
This guide is the instruction for foreigners.

Some of the contents in this manual may differ from your phone depending on the software of the phone or your service provider.

Getting to know your phone

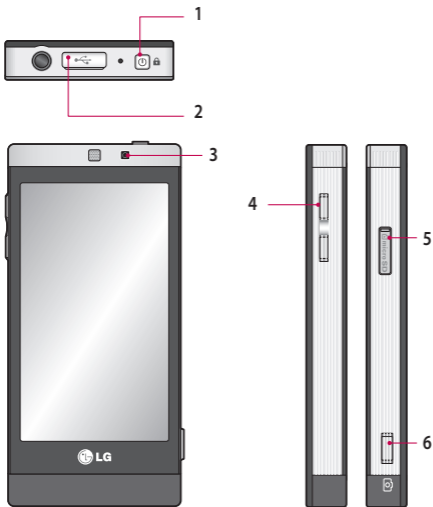



- 1. Power/Lock key
- 2. Charger, cable connector
- 3. Inner camera lens

- 4. Side keys
- 5. MicroSD Card Slot
- 6. Camera key

Camera

Taking a quick photo

- 1 Press the  key on the right side of the phone.
- 2 When the camera is focused on your subject, touch the  on the right-centre of the screen to take a photo. You can also press the Camera key on the side of the phone firmly.

TIP! To switch to the camera mode or video mode, slide up/down the camera or video icon on the centre-right of the viewfinder.

Getting to know the viewfinder



1. Exposure
2. Zoom
3. Macro
4. Settings

5. Back
6. Camera mode
7. Video mode
8. Gallery

Video camera

Making a quick video

- 1 Press the camera key on the right side of the phone.

TIP! To switch to the camera mode or video mode, slide up/down the camera or video icon on the right centre of the viewfinder.

- 2 Holding the phone horizontally, point the lens toward the subject of the video.
- 3 Press the camera key on the phone once to start recording. Or touch the red dot ● on the screen.
- 4 REC will appear at the bottom of the viewfinder with a timer at the bottom showing the length of the video.
- 5 To pause the video, touch ⏸ and resume by selecting ●.
- 6 Touch ■ on screen or press the camera key on the phone again to stop recording.

Getting to know the viewfinder



1. Exposure
2. Zoom
3. Settings
4. Back

5. Camera mode
6. Start recording
7. Gallery

OSP (On Screen Phone)

Using the OSP feature, you can see your phone screen from your PC. You can control your phone from the PC Monitor just as you would on the phone.

Installing OSP on your computer

When you install LG PC Suite on your computer, OSP is installed automatically

Starting OSP

Click  on your computer or start> program> LG OSP

Connecting your phone and PC

By USB cable

- 1 Click 'Connection Wizard'.
- 2 Select 'Cable connection', then click Next.
- 3 Connect the handset and PC via USB cable.
- 4 Select Next.
- 5 Enter your phone password into the PC (default value is "0000")

By Bluetooth

- 1 Ensure that Bluetooth is switched On and Visible for both your PC and your phone.

- 2 Select Bluetooth connection, then click Next
- 3 Select your phone among the searched phones, then click Next
- 4 Enter the PIN code into the PC, then click Next.
- 5 Click 'Yes' in the confirmation message.
- 6 Enter the PIN code into your phone, then click OK.
- 7 Enter your phone password into the PC, then click OK.

Disconnecting your phone from your PC

If you want to disconnect your phone from your PC, click 

Controlling your phone

You can control your phone using OSP. If you mouse-click a menu in the OSP main screen, the menu runs in your phone as if you had selected the menu on your phone.

For example, if you want to send a message using OSP, click Messaging in the Communication tab of the OSP main menu, then click Write message.

You can enter characters by mouse-clicking or using your PC keyboard.

OSP (On Screen Phone)

If you want to use the mouse to key in characters, click the characters you want to enter.

If you want to use the keyboard, type in the characters on your keyboard.

Click Send SMS when you have finished writing the message.

Transferring a file between your phone and PC

Transfer a file from PC to Phone

- 1 Select the file you want to transfer from your PC, then drag and drop the file to the OSP Screen.

Transfer a file from Phone to PC

- 1 Select the file you want to transfer from **Media album** in the **Entertainment** tab of the OSP screen, then click the right mouse button and select **Save to PC**.

Editing a file on your phone

- 1 Select the file you want to edit from the Media album in the **Entertainment** tab of the OSP screen, then click the right mouse button and select Edit
- 2 You can edit the file using associated applications.

- 3 When you finish editing your file, it will be transmitted back to your phone.

Using OSP Notification

The OSP feature gives you Popup messages with information about your phone events: **Alarm**, **Message**, **Incoming Call**, etc.

- 1 Select  in the OSP Screen
- 2 Select "Alerts me with Popup"

NOTE: When you use the OSP feature, your phone's reaction may be slow.

SNS

A social network service focuses on building and reflecting a social network or social relationship among people who share interests and/or activities.


Facebook

Facebook is a social networking website.


- 1 Touch  from the home screen and then touch **Facebook**.

Twitter

Twitter is a free social networking and micro-blogging service.

- 1 Touch  from the home screen and then touch **Twitter**.

Settings

- 1 Touch  from the home screen and then touch **SNS settings**.
- 2 Turn on Social networking. If you have an account related to social networking, the account is displayed. Touch the account, then touch **Import friends** to add your friend contact to your phone.
- 3 If you have no account, touch **New account**, then create your account.

NOTE: You will incur an extra cost by connecting to this service . Check the data charges with your network provider.

LG Air Sync

Using this menu, you can synchronise your PIM data or other contents of your phone with your LG Air Sync account.

- 1 Touch LG Air Sync.
- 2 If you have no LG Air Sync account, please visit www.lgairsync.com to create your account. If you have an account, key in your ID and Password.
- 3 If you want to synchronise your PIM data, touch PIM Sync. If you want to synchronise your contents, touch Link Air.
- 4 In case of PIM Sync, select the items you want to synchronise, then touch Sync now.
- 5 In case of Link Air, select the items you want to synchronise, then touch Sync now.



LG Electronics Portugal CERTIFICADO DE GARANTIA

É imprescindível a apresentação desta garantia e da factura de compra.

NOME E APELIDOS _____

NORADA _____

C. POSTAL _____

CIDADE _____

LOCALIDADE _____

TELEFONE _____

DATADE COMPRA _____

MODELO _____

NºSÉRIE _____

ESTABELECIMENTO VENDEDOR _____

ASSINATURA, DATA E CARIMBO DO ESTABELECIMENTO VENDEDOR

MUITO IMPORTANTE

- Utilize apenas Serviços Técnicos Oficiais Identificados com a marca "LGSERVIÇO TÉCNICO OFICIAL".
- Apresente sempre a factura de compra junto com o certificado de garantia.
- A LG ELECTRONICS PORTUGAL procura a sua satisfação com esta garantia, Se você não estiver contente com o atendimento recebido nas reparações do seu aparelho, não hesite em entrar em contacto com a LG, pelo tel: 808 785 454

CERTIFICADO DE GARANTIA

REQUISITOS PARA A VALIDADE DA GARANTIA

1. Parapoder beneficiar da garantia, é IMPRESCINDÍVEL a apresentação do certificado de Garantia e da factura de compra.
 - 1.1. No período pré-venda (loja), esta deverá conter o número de garantia, modelo do aparelho e número de série do mesmo.
 - 1.2. No período de garantia (cliente), deverá estar preenchida em todos os seus pontos, e será REQUISITO IMPRESCINDÍVEL anexar a factura de compra.
2. Para que a garantia seja válida, é IMPRESCINDÍVEL que o cliente ou a loja preencham, no momento de efectuar a aquisição, todos os campos indicados na mesma.
3. Os benefícios da garantia só serão válidos se os Serviços Técnicos Oficiais que a LG ELECTRONICS PORTUGAL tem estabelecidos na sua Rede de Assistência Técnica forem utilizados.
4. O aparelho deve ser utilizado seguindo as instruções que são especificadas no seu manual.

COBERTURA DA GARANTIA

- A garantia é aplicada aos modelos de **Telefones GSM**.
- O período de garantia é o seguinte:
 - **Terminais e Acessórios : 2 Anos.**
 - **Baterias : 1 Ano.**
- A aplicação da garantia começa a partir da data de aquisição (data da factura).

EXCLUSÕES DA GARANTIA

- Falta de cumprimento de qualquer um dos requisitos do ponto anterior.
- Qualquer componente ou acessório interior ou exterior do aparelho, que não esteja especificado e incluído neste certificado de garantia.
- A colocação em funcionamento e demonstrações de funcionamento ao utente.
- Se a avaria for produzida por incêndio, inundação, agentes meteorológicos, pancadas, achatamento ou aplicação de voltagem ou energia inadequada.
- Os danos pelo tratamento inadequado, incluindo os de transportes, deverão ser reclamados na presença do pessoal da Companhia de Transportes, razão pela qual convém inspecionar os pacotes antes de dar a conformidade às guias de entrega correspondentes.
- As avarias ocorridas por danos físicos, tais como carcaças, plásticos, pinturas, esmaltes, vidros, embelezadores e similares.
- Os produtos devido ao mau uso, quando as instruções de funcionamento e manuseamento que vão com cada aparelho não forem observadas.
- Pela utilização de acessórios inadequados no aparelho.
- Os aparelhos que não tenham identificado o número de fábrica ou que este tenha sido alterado ou apagado.
- Quando o número de série do aparelho não coincidir com o número constante do certificado de garantia.
- Se o aparelho for reparado ou manipulado por pessoal não autorizado pela LG ELECTRONICS PORTUGAL
- Os trabalhos de manutenção próprios de cada aparelho.
- Quando a avaria ocorrer por causa de um componente ou acessório interno ou externo ao aparelho não incluído ou especificado neste certificado de garantia.

NOTA IMPORTANTE

- Durante o tempo que durar a reparação, não serão pagos danos e prejuízos pelo tempo em que o aparelho estiver fora de serviço.
- A LG ELECTRONICS PORTUGAL não é responsável pelos danos que um aparelho possa causar a elementos externos.













