



KS360 Guide de l'utilisateur

LG ELECTRONICS INC.

KS360

FRANÇAIS
ENGLISH

CE 0168

www.lgmobile.com

P/N : MMBB0319901 (1.1) H

Bluetooth QD ID B014200



Le contenu de ce manuel peut présenter quelques différences avec celui de votre téléphone selon la version logicielle que vous utilisez.



KS360 Guide de l'utilisateur | FRANÇAIS

Félicitations ! Vous venez de faire l'acquisition du KS360 de LG, un téléphone portable sophistiqué et compact, conçu pour tirer parti des toutes dernières technologies de communication mobile numérique.



Recyclage de votre ancien téléphone

- 1 Ce symbole, représentant une poubelle sur roulettes barrée d'une croix, signifie que le produit est couvert par la directive européenne 2002/96/EC.
- 2 Les éléments électriques et électroniques doivent être jetés séparément, dans les vide-ordures prévus à cet effet par votre municipalité ou être rapportés dans un magasin de téléphonie mobile.
- 3 Le recyclage de votre téléphone dans une poubelle appropriée ou dans un magasin de téléphonie mobile aidera à réduire les risques pour l'environnement et votre santé.
- 4 Pour plus d'information concernant l'élimination de votre ancien appareil, veuillez contacter votre mairie, le service des ordures ménagères ou encore la magasin où vous avez acheté ce produit.

Table des matières

01 CONFIGURATION

Familiarisation avec le téléphone	7
Vue après ouverture.....	8
Installation de la carte SIM et de la batterie	10
Carte mémoire.....	13
Installation d'une carte mémoire.....	13
Retrait de la carte mémoire	13
Formatage de la carte mémoire.....	13
Navigation dans les menus	14

02 ÉCRAN DE VEILLE

Écran de veille	15
Barre d'état.....	15

03 FONCTIONS DE BASE

Appels	16
Émission d'un appel	16
Émission d'un appel depuis les contacts ..	16
Réponse à un appel et rejet d'un appel ...	16
Réglage du volume pendant un appel	16
Numérotation rapide	17
Affichage du journal des appels.....	17
Utilisation du transfert d'appel.....	18
Utilisation de l'interdiction d'appels.....	18
Modification des paramètres d'appel	19

Répertoire.....	20
Recherche d'un contact	20
Ajout d'un nouveau contact.....	20
Options Contact.....	20
Ajout d'un contact à un groupe.....	21
Attribution d'un nouveau nom à un groupe	21
Ajout d'une image à un contact.....	22
Copie de vos contacts vers votre carte SIM ou vers votre téléphone	22
Suppression de tous vos contacts.....	22
Affichage des informations	23
Messagerie.....	24
Messagerie	24
Envoi d'un message.....	24
Saisie de texte.....	25
E-mail.....	25
Envoi d'un e-mail via votre nouveau compte	26
Dossiers de messages	26
Gestion des messages	27
Utilisation des modèles	28
Modification des paramètres d'un message texte.....	28
Modification des paramètres d'un message multimédia.....	29
Modification des paramètres de messagerie électronique	30
Modification des autres paramètres	30

04 CRÉATION

Multimédia	31
Prise de vue rapide	31
Avant de prendre votre photo	31
Après avoir pris votre photo	32
Utilisation des réglages rapides	32
Modification de la taille de l'image	33
Afficher vos photos enregistrées	33
Définition d'une photo en tant que fond d'écran ou photo d'un contact	33
Enregistrement d'une vidéo rapide	34
Après enregistrement d'une vidéo	34
Familiarisation avec le viseur	35
Utilisation des options	35
Visionnage de vos vidéos enregistrées	35
Réglage du volume lors du visionnage d'une vidéo	35
Lecteur MP3	36
Transfert de musique sur votre téléphone..	36
Écoute d'une chanson	36
Utiliser des options tout en écoutant de la musique	37
Création d'une liste d'écoute	37
Lecture d'une liste d'écoute	37
Modification d'une liste d'écoute	38
Suppression d'une liste d'écoute	38
Radio FM	39
Recherche de stations	39
Réinitialiser les canaux	40
Écoute de la radio	40

Enregistreur vocal	40
Enregistrement	40
Envoi de l'enregistrement vocal	41
Perso	42
Images	42
Menus d'options des images	42
Envoi d'une photo	43
Classement de vos images	43
Suppression d'une image	43
Suppression de plusieurs images	43
Création d'un diaporama	44
Sons	44
Utilisation d'un son	44
Vidéos	44
Visionnage d'une vidéo	45
Utiliser des options lorsque la vidéo est mise en pause	45
Envoi d'une vidéo	45
Utilisation du menu Options vidéo	45
Documents	46
Affichage d'un document	46
Autres	46
Mém. externe	46
Jeux et applications	47
Jeux et applications	47
Utilisation d'un jeu	47
Applications	47
Profil réseau	47

Table des matières

05 ORGANISATION

Agenda et Outils	48
Ajout d'un événement au calendrier.....	48
Modification d'un événement du calendrier.....	48
Partage d'un événement du calendrier....	49
Ajout d'un mémo.....	49
Réglage de l'alarme.....	49
Utilisation de la calculatrice	50
Utilisation du chronomètre.....	50
Conversion d'une unité	50
Ajout d'une ville à l'horloge mondiale.....	51
Services SIM	51

06 NAVIGATEUR

Navigateur	52
Accès au Web	52
Yahoo!	52
Ajout et accès aux signets.....	52
Accès à une page enregistrée	53
Affichage de l'historique du navigateur ...	53
Modification des paramètres du navigateur Web	53

07 RÉGLAGES

Réglages	54
Modification de vos profils.....	54
Personnalisation de vos profils.....	54
Modification des date et heure	54

Modification de la langue	54
Modification des paramètres de l'écran....	55
Modification de vos paramètres de sécurité.....	55
Utilisation du mode Avion	56
Économie d'énergie	56
Réinitialiser	56
Utilisation du gestionnaire de mémoire....	56
Modification de vos paramètres Bluetooth..	56
Modification des paramètres de connectivité.....	57
Association à un autre périphérique Bluetooth	57
Utilisation d'un casque Bluetooth	58
Utilisation du téléphone comme périphérique de stockage de masse.....	58
Transfert d'un fichier sur votre téléphone.....	59
Envoi et réception de fichiers via Bluetooth	59

08 ACCESSOIRES

Accessoires	61
Service réseau.....	62
Données techniques	62
Généralités.....	62
Températures ambiantes.....	62
Recommandations pour une utilisation sûre et efficace.....	64

Familiarisation avec le téléphone

Touche de volume

- **En mode Veille** : permet de contrôler le volume de la sonnerie.
- **En cours d'appel** : permet de contrôler le volume du combiné.

Écran principal

Touche OK

Touche d'appel

Permet de composer un numéro de téléphone et de répondre aux appels entrants.

Touche Pavé tactile

Permet d'activer l'écran tactile et d'émettre un appel en appuyant sur l'écran.

Touches de navigation

• En mode Veille :

- Haut : Messagerie
- Bas : Répertoire
- Droite : Favoris
- Gauche : liste des profils

- **En mode Menu** : permet de parcourir les menus.

**Prise du chargeur/
du câble/du kit
mains libres**

**Emplacement
de la carte
mémoire**

Touche Capturer

Fin/Marche-Arrêt

Permet de terminer ou de rejeter un appel. Permet d'allumer/éteindre le téléphone. Lorsque vous appuyez sur cette touche vous retournez à l'écran de veille.

Touche Effacer

Permet de supprimer un caractère à chaque pression. Permet également de revenir à l'écran précédent.

Vue après ouverture






Installation de la carte SIM et de la batterie


1 Retirez le couvercle de la batterie.

Appuyez sur le bouton d'ouverture situé sur la partie supérieure du téléphone et maintenez-le enfoncé tout en soulevant le couvercle de la batterie.

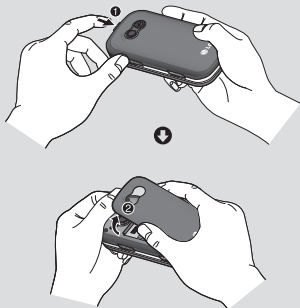

2 Retrait de la batterie.

Soulevez la batterie par sa partie supérieure et retirez-la délicatement de son compartiment.

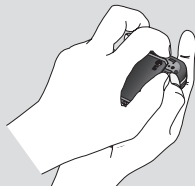


⚠ AVERTISSEMENT : Ne retirez pas la batterie alors que le téléphone est allumé car vous risqueriez de l'endommager.

3 Installez la carte SIM.


Ouvrez le support de la carte SIM. Faites glisser la carte SIM dans son support, puis faites glisser ce dernier vers l'arrière. Assurez-vous que la zone de contact dorée de la carte est bien orientée vers le bas. Pour retirer la carte SIM, tirez-la doucement dans la direction opposée.

⚠ AVERTISSEMENT : N'insérez pas la carte SIM lorsque le clapet est ouvert, cela pourrait endommager votre téléphone, ainsi que votre carte SIM.

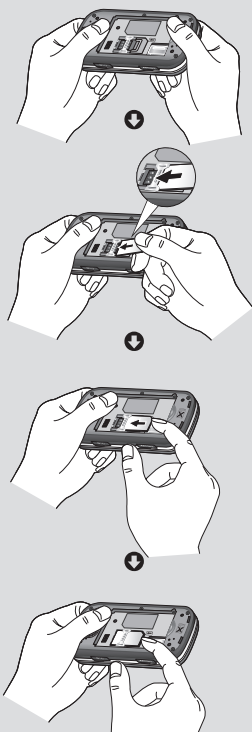

4 Installation de la batterie.


Placez l'extrémité supérieure de la batterie dans la partie supérieure du compartiment de la batterie. Assurez-vous que les contacts de la batterie sont bien en face des pôles batterie du téléphone. Appuyez sur la partie inférieure de la batterie jusqu'à ce qu'elle s'enclenche.

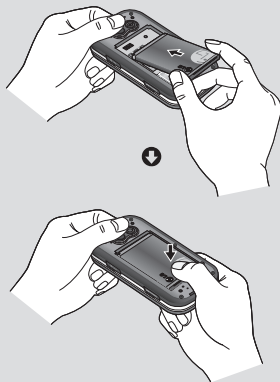

Installation de la carte SIM et de la batterie

5 Remplacez le couvercle de la batterie en place.

Faites glisser le couvercle de la batterie vers le haut du téléphone jusqu'au déclic.

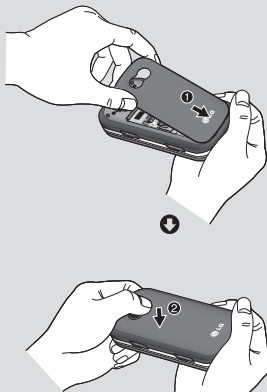

6 Chargement de la batterie.

Soulevez le couvercle de la prise du chargeur située sur le côté du KS360. Insérez le chargeur, puis branchez-le à une prise murale. Vous devez charger la batterie de votre KS360 jusqu'à ce que le message Chargement terminé s'affiche.

AVERTISSEMENT : Ne rechargez pas votre téléphone lorsqu'il est posé sur du tissu. Rechargez votre téléphone dans une zone bien ventilée.




Carte mémoire

Installation d'une carte mémoire

Une carte mémoire permet d'étendre l'espace mémoire de votre téléphone.

A SAVOIR La carte mémoire est un accessoire facultatif.

Ouvrez le volet et insérez la carte mémoire. Insérez-la dans le logement prévu à cet effet, dans la partie supérieure, jusqu'à ce que vous entendiez un déclic. Assurez-vous que la zone de contact dorée de la carte soit bien orientée vers le haut.

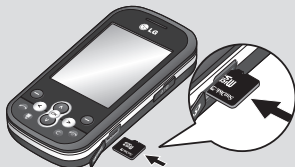

Retrait de la carte mémoire

Ouvrez le volet et poussez la carte dans l'emplacement du bout du doigt. Retirez délicatement la carte de son emplacement. Voir les illustrations ci dessous :



Formatage de la carte mémoire

Si votre carte mémoire est déjà formatée, elle est directement prête à l'emploi. Dans le cas contraire, vous devez la formater.

- 1 Sur l'écran de veille, appuyez sur **OK** puis sélectionnez **Réglages**.
- 2 Choisissez **État mémoire**, puis sélectionnez **Mém. externe**.
- 3 Appuyez sur **Format** et saisissez le mot de passe, par défaut : 0000. Votre carte sera formatée et prête à l'emploi.
- 4 Pour afficher les nouveaux dossiers formatés du KS360, appuyez sur **OK** puis sélectionnez **Perso**. Choisissez **Mém. externe**.

⚠ AVERTISSEMENT : Lors du formatage de la carte mémoire, tout son contenu est effacé. Si vous ne voulez pas perdre les données de votre carte mémoire, sauvegardez-les avant de procéder au formatage.

Navigation dans les menus



Jeux et appl.

- 1 Jeux
- 2 Applications
- 3 Profil réseau



Journal d'appels

- 1 Tous appels
- 2 Appels en absence
- 3 Appels émis
- 4 Appels reçus
- 5 Durées appels
- 6 Coûts d'appel
- 7 Informations GPRS



Répertoire

- 1 Rechercher
- 2 Nouveau contact
- 3 Numéros abrégés
- 4 Groupes
- 5 Tout copier
- 6 Supprimer tout
- 7 Réglages
- 8 Informations



Multimédia

- 1 Lecteur MP3
- 2 Appareil photo
- 3 Caméra vidéo
- 4 Radio FM
- 5 Enregistreur vocal



Messagerie

- 1 Nouveau message
- 2 Boîte de réception
- 3 E-mail
- 4 Brouillons
- 5 Boîte d'envoi
- 6 Envoyés
- 7 Écouter la messagerie vocale
- 8 Messages d'info
- 9 Modèles
- 0 Réglages



Perso

- 1 Images
- 2 Sons
- 3 Vidéos
- 4 Documents
- 5 Autres
- 6 Mém. externe



Profils

- 1 Général
- 2 Silencieux
- 3 Vibreur seul
- 4 Extérieur
- 5 Casque



Agenda

- 1 Calendrier
- 2 Mémo



Outils

- 1 Réveil
- 2 Calculatrice
- 3 Chronomètre
- 4 Convertisseur d'unités
- 5 Horloge mondiale
- 6 Services SIM



Navigateur

- 1 Accueil
- 2 Yahoo!
- 3 Signets
- 4 Saisir adresse
- 5 Historique
- 6 Pages enregistrées
- 7 Réglages
- 8 Informations



Connectivité

- 1 Bluetooth
- 2 Réseau
- 3 Connexion USB



Réglages

- 1 Date et heure
- 2 Langues
- 3 Affichage
- 4 Raccourci
- 5 Appel
- 6 Sécurité
- 7 Mode Avion
- 8 Économie d'énergie
- 9 Réinitialiser
- 0 État mémoire

Écran de veille

Barre d'état

La barre d'état indique, à l'aide d'icônes, des éléments tels que l'intensité du signal, l'arrivée de nouveaux messages, le niveau de charge de la batterie et si la connectivité Bluetooth est activée.

Le tableau ci-dessous explique la signification des icônes susceptibles d'apparaître dans la barre d'état.

Icône	Description
	Intensité du signal réseau (le nombre de barres peut varier)
	Aucun signal réseau
	Itinérance
	Bluetooth® activé
	Connexion par paquets
	Alarme activée
	Nouveau message

Icône	Description
	Nouveau message vocal
	Profil Général activé
	Profil Silencieux activé
	Profil Vibreur seul activé
	Profil Extérieur activé
	Profil Casque activé
	Niveau de charge de la batterie
	Batterie déchargée

Appels

Émission d'un appel

- 1 Assurez-vous que votre téléphone est activé.
- 2 La façon la plus rapide d'émettre un appel est d'activer le mode tactile en appuyant sur la touche . Lorsque vous appuyez sur cette touche, vous pouvez appuyer sur l'écran, puis saisir le numéro de téléphone que vous voulez appeler. Sinon, vous pouvez utiliser le clavier, après avoir fait glisser le slider. Pour effacer un chiffre, appuyez sur .
- 3 Pour émettre l'appel, appuyez sur .
- 4 Pour mettre fin à l'appel, appuyez sur .

Astuce : Pour saisir le signe + afin d'émettre un appel vers l'international, appuyez sur la touche 0 et maintenez-la enfoncée.

Émission d'un appel depuis les contacts

- 1 Dans le menu, sélectionnez **Répertoire**.
- 2 À l'aide du clavier, saisissez la première lettre du contact que vous souhaitez appeler.
- 3 Pour émettre l'appel, appuyez sur .

Réponse à un appel et rejet d'un appel

Lorsque votre téléphone sonne, appuyez sur **Accepter** ou appuyez sur  pour répondre à l'appel.

Lorsque votre téléphone sonne, en appuyant sur la touche Appareil photo, vous pouvez interrompre la sonnerie. Cette touche peut s'avérer particulièrement utile au cours d'une réunion, lorsque vous avez oublié d'activer le mode Silencieux.

Pour rejeter un appel entrant, appuyez sur la touche  ou appuyez sur **Rejeter**.

Astuce : Vous pouvez modifier les paramètres de votre téléphone pour modifier les modes de réponse à vos appels. Appuyez sur , sélectionnez **Réglages** et choisissez **Appel**. Sélectionnez **Mode réponse** et choisissez l'une des options suivantes : **Slide ouvrir**, **Toute touche** ou **Touche Décrocher**.

Réglage du volume pendant un appel

Pour régler le volume au cours d'une communication, utilisez la touche de volume sur le côté gauche de votre téléphone.

Numérotation rapide

Vous pouvez associer à un numéro abrégé un contact que vous appelez régulièrement.

- 1 Appuyez sur **Répertoire** et sélectionnez **Numéros abrégés**.
- 2 Sélectionnez **Affecter** ou sur la touche du clavier portant le numéro de raccourci souhaité, puis sélectionnez le contact auquel vous souhaitez affecter un raccourci.
- 3 Appuyez sur **OK** pour valider l'affectation de ce raccourci au contact que vous avez précédemment sélectionné.

Pour appeler un numéro abrégé, appuyez sur la touche portant le numéro qui lui est affecté et maintenez-la enfoncée jusqu'à ce que le contact correspondant apparaisse à l'écran. L'appel est émis automatiquement ; il n'est pas nécessaire d'appuyer sur .

Affichage du journal des appels

Appuyez sur  et sélectionnez **Journal d'appels**.

Tous appels - Permet d'afficher la liste complète de tous les appels effectués, reçus et en absence.

Appels en absence - Permet d'afficher la liste de tous les appels que vous avez manqués.

Appels émis - Permet d'afficher la liste de tous les numéros que vous avez appelés.

Appels reçus - Permet d'afficher la liste de tous les numéros qui vous ont appelé.

Durées appels - Permet d'afficher des informations détaillées sur le temps que vous avez passé en communication.

Coûts d'appel - Permet d'afficher le coût des appels que vous avez émis (ce service dépend du réseau, certains opérateurs ne le prennent pas en charge), ainsi que la durée de tous vos appels (reçus et émis).

Informations GPRS - Permet d'afficher le volume des données reçues et envoyées (en kilo-octets).

Astuce : Depuis le journal des appels, sélectionnez **Options** et choisissez **Supprimer** pour supprimer les éléments sélectionnés ou tous les éléments.

Astuce : Sélectionnez une des entrées du journal des appels pour afficher la date, l'heure et la durée de l'appel en question. Appuyez sur **Afficher** pour afficher la durée de l'appel.

Appels

Utilisation du transfert d'appel

- 1 Appuyez sur , sélectionnez **Réglages** et choisissez **Appel**.
- 2 Sélectionnez **Transfert d'appel**.
- 3 Choisissez de transférer tous les appels lorsque la ligne est occupée, lorsque vous ne décrochez pas ou lorsque vous n'êtes pas joignable.
- 4 Vous pouvez transférer les appels, au choix, vers votre boîte vocale, vers un autre numéro ou vers votre numéro favori.
- 5 Saisissez votre numéro de transfert ou sélectionnez **Rechercher** pour naviguer dans votre répertoire et accéder au numéro.

Remarque : Le transfert des appels entraîne des frais supplémentaires. Pour plus d'informations, contactez votre opérateur.

Astuce : Pour désactiver tous les transferts d'appel, choisissez **Tout annuler** dans le menu **Transfert d'appel**.

Utilisation de l'interdiction d'appels

- 1 Appuyez sur , sélectionnez **Réglages** et choisissez **Appel**.
- 2 Sélectionnez **Interdiction appel**.
- 3 Choisissez l'une des options suivantes (ou les sept) :

Tous les appels sortants
Appels internationaux sortants
Vers l'international sauf pays d'origine
Tous appels entrants
Entrants quand à l'étranger
Annuler toutes interdictions
Changer mot de passe

- 4 Sélectionnez **Activer**, puis saisissez le mot de passe d'interdiction d'appel. Pour plus d'informations sur ce service, contactez votre opérateur.

Astuce : Sélectionnez **Répertoire limité** dans le menu **Réglages d'appels** pour activer et compiler la liste des numéros pouvant être appelés à partir de votre téléphone. Le code PIN2 que vous a communiqué votre opérateur est requis. Une fois cette fonction activée, seuls les numéros inclus dans la liste du répertoire limité peuvent être appelés à partir de votre téléphone.

Modification des paramètres d'appel

- 1 Appuyez sur , sélectionnez **Réglages** et choisissez **Appel**.
- 2 Dans ce menu, vous pouvez régler les paramètres des options suivantes :

Transfert d'appel - Permet de transférer ou non vos appels.

Interdiction appel - Le service d'interdiction d'appels empêche votre téléphone de passer ou de recevoir certaines catégories d'appels. Cette fonction requiert un mot de passe d'interdiction d'appels.

Répertoire limité - Sélectionnez Répertoire limité pour activer et compiler une liste de numéros pouvant être appelés à partir de votre téléphone. Le code PIN2 que vous a communiqué votre opérateur est requis. Depuis votre téléphone, vous pourrez uniquement appeler les numéros inclus dans la liste des appels restreints.

Mode réponse - Indiquez si vous souhaitez répondre au téléphone en utilisant la touche d'acceptation uniquement, n'importe quelle touche ou en ouvrant le clavier coulissant.

Envoyer mon numéro - Permet d'afficher votre numéro lorsque vous émettez un appel.

Appel en attente - Permet d'être alerté si vous recevez un appel en attente.

Minuterie - Sélectionnez **Activé** pour qu'une tonalité soit émise toutes les minutes en cours d'appel.

Rappel automatique - Permet au téléphone de recomposer automatiquement le numéro que vous n'avez pas pu joindre.

Répertoire

Recherche d'un contact

- 1 Sélectionnez **Répertoire** et sélectionnez **Rechercher**.
- 2 Appuyez sur la touche correspondant à la première lettre du contact que vous souhaitez voir.
- 3 À l'aide des flèches vous pouvez parcourir les contacts et leurs différents numéros.

Ajout d'un nouveau contact

- 1 Sélectionnez **Répertoire** puis choisissez **Nouveau contact**.
- 2 Indiquez si vous souhaitez enregistrer votre nouveau contact dans votre **Téléphone** ou sur votre carte **SIM**.
- 3 Entrez toutes les informations dont vous disposez, puis touchez **Enreg**.

Sinon, utilisez la méthode suivante, un peu plus rapide :

- 1 Saisissez le numéro que vous voulez enregistrer sur l'écran de veille, après être passé en mode tactile, puis appuyez sur la touche de fonction gauche.
- 2 Choisissez **Enreg** ou **Définir type n°**.
- 3 Entrez les informations nécessaires puis touchez **Enreg**.

Options Contact

Vous pouvez effectuer un grand nombre d'opérations à partir d'un contact. Pour accéder au menu des options et utiliser ce dernier, procédez comme suit :

- 1 Ouvrez le contact que vous souhaitez utiliser. Reportez-vous à la rubrique **Recherche d'un contact** ci-dessus.
- 2 Pour ouvrir la liste des options, appuyez sur **Options**.

À partir de ce menu, vous pouvez choisir les options suivantes :

Modifier - Permet de modifier les informations du contact concerné.

Nouveau message - Permet d'envoyer un message au contact concerné. Si une adresse e-mail est enregistrée pour ce contact, spécifiez si vous souhaitez envoyer un **Message** ou un **E-mail**.

Envoyer via - Permet d'envoyer à une autre personne les informations du contact concerné sous la forme d'une carte de visite. Vous pouvez choisir de l'envoyer en tant que **SMS**, **MMS** via **Bluetooth** ou **E-mail**.

Supprimer - Permet de supprimer le contact. Appuyez sur **Oui** pour confirmer la suppression du contact.

Nouveau contact - Permet d'ajouter un nouveau contact.

Suppression multiple - Permet de marquer des contacts multiples pour les supprimer.

Copier sur SIM/téléphone - Permet de déplacer ou copier le contact concerné vers la carte SIM ou vers le téléphone (selon l'emplacement où est enregistré ce contact).

Ajout d'un contact à un groupe

Vous pouvez classer vos contacts en groupes, par exemple pour séparer vos collègues de travail et votre famille. Plusieurs groupes préconfigurés sur votre téléphone vous sont proposés, notamment **Famille, Amis, Collègue, VIP, Groupe 1, Groupe 2** et **N° groupe**.

- 1 Sélectionnez **Répertoire** puis sélectionnez **Groupes**.
- 2 Accédez au groupe auquel vous souhaitez ajouter un contact, puis sélectionnez **Afficher** et choisissez **Ajouter**.
- 3 Votre répertoire s'ouvre. Accédez à chacun des contacts que vous souhaitez ajouter au groupe, puis sélectionnez  et appuyez sur **Terminé**.

- 4 Si vous êtes sûr, sélectionnez **Oui**.

Astuce : Vous pouvez attribuer une sonnerie ou une icône à un groupe. Sélectionnez le groupe auquel vous souhaitez attribuer une sonnerie ou une icône, sélectionnez **Options** et choisissez l'élément souhaité.

Attribution d'un nouveau nom à un groupe

Vous pouvez renommer chacun des groupes à votre convenance.

- 1 Sélectionnez **Répertoire** et sélectionnez **Groupes**.
- 2 Sélectionnez celui que vous souhaitez renommer.
- 3 Choisissez **Options**, sélectionnez **Renommer**, puis entrez le nouveau nom du groupe concerné.
- 4 Sélectionnez **Enreg**.

Remarque : Vous pouvez affecter un contact à un groupe ou ajouter une image à un contact uniquement si ces derniers sont enregistrés dans la mémoire de votre téléphone (et non la mémoire SIM).

Répertoire

Ajout d'une image à un contact

Vous pouvez modifier l'apparence de vos contacts dans votre répertoire en leur ajoutant des images.

- 1 Sélectionnez **Répertoire** et sélectionnez **Réglages**.
- 2 Sélectionnez **Options d'affichage**, puis choisissez **Avec image**.
- 3 Retournez ensuite au répertoire et sélectionnez le contact auquel vous souhaitez ajouter une image.
- 4 Choisissez **Options**, puis sélectionnez **Modifier**.
- 5 Faites défiler jusqu'à la rubrique **Photo**. Choisissez **Options**, puis choisissez **Pas d'image**, **Images** ou **Nouvelle image**. Si vous sélectionnez **Nouvelle image**, le viseur photo de votre appareil photo s'ouvre pour que vous puissiez prendre une photo de votre contact.
- 6 Sélectionnez **Enreg.**

Copie de vos contacts vers votre carte SIM ou vers votre téléphone

Vous pouvez également choisir de copier vos contacts depuis votre carte SIM vers votre téléphone et vice versa.

- 1 Sélectionnez **Répertoire** et sélectionnez **Tout copier**.
- 2 Sélectionnez les contacts à copier pour une copie de type **SIM vers tél.** ou **Téléphone vers SIM**.
- 3 Indiquez si les enregistrements d'origine doivent être conservés ou supprimés.
- 4 Si vous êtes sûr, sélectionnez **Oui**.

Suppression de tous vos contacts

- 1 Sélectionnez **Répertoire** et sélectionnez **Supprimer tout**.
- 2 Sélectionnez la mémoire dont doivent être supprimés les contacts, **SIM** ou **Téléphone**.
- 3 Si vous êtes sûr, sélectionnez **Oui**.
- 4 Saisissez le mot de passe (par défaut : 0000) et sélectionnez **OK**.

Affichage des informations

Sélectionnez **Répertoire** et sélectionnez **Informations**. Cette section vous permet de consulter votre **Numéros d'accès aux services**, **Mes numéros** et **Carte de visite**.

Astuce : Si vous n'avez pas encore créé votre carte de visite, l'écran **Carte de visite** vous permet d'en créer une. Sélectionnez **Nouv.** et saisissez vos informations détaillées, tout comme vous le feriez pour n'importe quel autre contact. Choisissez **Enreg.**

Messagerie

Messagerie

Votre KS360 comprend les fonctions en rapport avec les SMS (Short Message Service, Service de messages courts), les MMS (Multimedia Message Service, Service de messagerie multimédia), les e-mails, ainsi que les messages du service réseau. Appuyez tout simplement sur **Menu**, puis sélectionnez **Messagerie**.

Envoi d'un message

- 1 Appuyez sur , sélectionnez **Messagerie** et **Nouveau message**.
- 2 Pour envoyer un SMS, un MMS, un Email ou un message Bluetooth choisissez **Message**, puis sélectionnez le type de message voulu. (Pour plus d'informations, reportez-vous à la page 25-26. Si vous souhaitez effectuer un envoi via **Bluetooth**, reportez-vous à la page 56-58).
- 3 L'Éditeur de messages vous permet de passer en toute simplicité du mode SMS au mode MMS. Par défaut, l'Éditeur de messages est paramétré sur SMS.

- 4 Saisissez votre message à l'aide du clavier azerty de votre téléphone.
- 5 Sélectionnez **Options**, puis choisissez **Insérer** pour ajouter une **Image**, du **Son**, une **Vidéo**, un **Symbole**, un **modèle texte**, un **Emoticon**, un **Nom et numéro**, une **Nouvelle diapo**, un **Objet** ou **Extras**.
- 6 Appuyez sur la options **Envoyer à**.
- 7 Saisissez le numéro de téléphone ou appuyez sur **Options**, puis sélectionnez **Répertoire** ou **Liste récente** pour ouvrir votre liste de contacts. Vous pouvez ajouter plusieurs contacts.
- 8 Sélectionnez **Envoyer**.



ATTENTION : Si vous ajoutez une Image, un Son, une Vidéo, une Nouvelle diapo ou un Objet à l'Éditeur de message, le mode bascule automatiquement en mode MMS. Vous serez facturé en conséquence.

Saisie de texte

Vous pouvez entrer des caractères alphanumériques à l'aide du clavier de votre téléphone. Pour stocker des noms, écrire un message, créer un message d'accueil personnalisé ou des rendez-vous dans l'agenda, par exemple, vous devez saisir un texte. Vous pouvez choisir parmi les méthodes de saisie présentées sur la page suivante.

Remarque : Certains champs n'acceptent qu'un seul mode de saisie (par ex. numéros de téléphone dans le carnet d'adresses).

Pour insérer un symbole, appuyez sur la touche . Sélectionnez le symbole à insérer à l'aide des touches de navigation, puis appuyez sur la touche **OK**.

Séparez chaque mot d'un espace en appuyant sur la touche .

Pour supprimer des lettres, appuyez sur la touche .

Saisie manuelle Abc

Pour rédiger du texte servez-vous du clavier azerty de votre KS360. Pour cela ouvrez votre téléphone pour voir apparaître le clavier.

Mode 123 (chiffres)

Lorsque vous vous trouvez en mode lettres, appuyez sur la touche , puis appuyez sur la touche correspondante. Pour rester en mode 123 (chiffres), appuyez deux fois sur la touche Fn.

E-mail

Grâce à la fonction e-mail de votre KS360 gardez le contact même lors de vos déplacements ! Configurer un compte de messagerie POP3 ou IMAP4 est à la fois simple et rapide.

- 1 Appuyez sur , sélectionnez **Messagerie et Réglages**.
- 2 Sélectionnez **E-mail**, puis choisissez **Messagerie électronique**.
- 3 Sélectionnez **Options** puis **Nouv..**
- 4 Par défaut, vos e-mails s'affichent.

Messagerie

Envoi d'un e-mail via votre nouveau compte

Pour envoyer/recevoir des e-mails, vous devez configurer un compte de messagerie. Pour plus d'informations, reportez-vous à la page 25.

- 1 Appuyez sur , sélectionnez **Messagerie** et **Nouveau message**.
- 2 Choisissez **E-mail**, un nouvel e-mail s'ouvre.
- 3 Saisissez Objet et touchez **OK**.
- 4 Saisissez votre message à l'aide du clavier azerty de votre téléphone.
- 5 Sélectionnez **Options**, puis pour joindre des images, des vidéos, des sons ou d'autres types de fichiers, utilisez l'onglet Fichiers.
- 6 Appuyez sur **Envoyez à** et saisissez les adresses des destinataires ou appuyez sur **Options** et sélectionnez **Répertoire** pour ouvrir votre liste de contacts.
- 7 Appuyez sur **Envoyer**.

Dossiers de messages

Appuyez sur , sélectionnez **Messagerie**. Les dossiers suivants apparaissent :

Boîte de réception - Tous les messages que vous recevez sont placés dans votre boîte de réception. Dans ce dossier, vous pouvez répondre à un message, le transférer et effectuer d'autres opérations. Pour plus de détails consultez les informations ci-dessous.

E-mail - Vous pouvez vérifier les e-mails enregistrés, les brouillons, la boîte d'envoi ainsi que les e-mails envoyés. Vous pouvez également consulter les brouillons et la boîte d'envoi. Sélectionnez le compte que vous voulez utiliser, puis appuyez sur Récup. Votre KS360 va se connecter à votre messagerie et récupérer vos nouveaux messages.

Brouillons - Si vous n'avez pas le temps de terminer la rédaction d'un message, vous pouvez en enregistrer le début dans ce dossier.

Boîte d'envoi - Il s'agit d'un dossier de stockage temporaire dans lequel sont placés les messages en cours d'envoi.

Envoyés - Tous les messages que vous envoyez sont placés dans ce dossier.

Écouter la messagerie vocale - Une fois ce menu sélectionné, il vous suffit d'appuyer sur OK pour écouter votre messagerie vocale. Lorsque vous recevez un message vocal, une icône s'affiche et une alerte sonore est émise. Demandez à votre opérateur plus d'informations sur ses services.

Messages d'info - Ce dossier contient tous les messages d'information et toutes les mises à jour reçues de la part de votre opérateur.

Modèles - Il s'agit d'une liste de messages utiles, pré-écrits pour vous permettre de répondre rapidement.

Réglages - Permet de paramétrer les réglages de vos SMS, MMS, Email... comme la période de validité, les accusés réception etc.

Gestion des messages

Pour gérer vos messages, vous pouvez utiliser votre boîte de réception.

1 Appuyez sur , sélectionnez **Messagerie** et **Boîte de réception**.
Sinon, sélectionnez  pour ouvrir votre messagerie.

2 Sélectionnez **Options**, puis indiquez l'action que vous souhaitez effectuer :

Supprimer - Vous pouvez supprimer tous les messages.

Répondre - Permet d'envoyer une réponse au message sélectionné.

Transférer - Permet d'envoyer le message sélectionné à une autre personne.

Affichage classé / Affichagé général

- Permet de modifier la façon dont vos vidéos sont affichées.

Appeler - Permet d'appeler la personne qui vous a envoyé le message.

Informations - Permet d'afficher des informations sur les messages reçus: l'adresse de l'expéditeur, l'objet (uniquement pour les messages multimédias), la date et heure du message, le type, la taille du message.

Copier/Déplacer - Permet de copier ou de déplacer le message sur votre téléphone.

Suppression multiple - Permet de supprimer les messages sélectionnés.

Supprimer messages lus - Permet de supprimer tous les messages lus.

Supprimer tout - Permet de supprimer tous les messages ou certains types de messages.

Si le message **Pas d'espace pour message SIM s'affiche**, vous devez supprimer des messages de votre boîte de réception pour libérer de l'espace.

Messagerie

Utilisation des modèles

Vous pouvez créer des modèles pour les messages texte (SMS) et multimédia (MMS) que vous envoyez le plus fréquemment. Des modèles sont déjà pré-enregistrés dans votre téléphone ; vous pouvez les modifier si vous le souhaitez.

- 1 Appuyez sur , sélectionnez **Messagerie** et **Modèles**.
- 2 Choisissez **Modèles texte** ou **Modèles multimédia**. Vous pouvez alors modifier les modèles existants en sélectionnant **Options** et en choisissant **Modifier** ; vous pouvez également en ajouter et en supprimer en sélectionnant **Nouveau modèle** ou **Supprimer**.
- 3 Pour envoyer un modèle, sélectionnez-le, choisissez **Options**, puis sélectionnez **Envoi**.
- 4 Choisissez votre mode d'envoi du modèle en tant que **Message**, **Message Bluetooth** ou **E-mail**.
- 5 Sélectionnez un contact et choisissez **Envoyer**.

Modification des paramètres d'un message texte

Les paramètres SMS de votre KS360 sont pré-définis afin que vous puissiez envoyer des messages immédiatement.

Si vous souhaitez modifier ces paramètres, reportez-vous aux **Message d'information**.

Appuyez sur , sélectionnez **Messagerie**. Choisissez **Réglages** et **SMS**. Vous pouvez modifier les paramètres suivants :

Type de message - Permet de convertir votre Texte en Vocal, Fax, Pagination, X.400, E-mail ou ERMES.

Période de validité - Permet de définir la durée de stockage des messages dans le centre de messagerie.

Accusé de réception - Permet de définir si vous souhaitez recevoir une confirmation de remise des messages.

Réponse avec le même centre SMS

- Permet de définir si vous souhaitez être facturé pour la réponse du destinataire de votre message.

Centre SMS - Permet d'entrer les informations détaillées relatives à votre centre de messagerie.

Codage des caractères - Permet de définir le mode de codage des caractères. Ce paramètre a une incidence sur la taille de vos messages et par conséquent sur leur coût.

Envoyer SMS long par - Choisissez si vous souhaitez saisir un SMS ou un MMS, lorsque le message que vous saisissez dans le champ prévu à cet effet dépasse 2 pages.

Paramètre réseau - Permet de définir si vous souhaitez envoyer vos messages via GSM ou GPRS.

Modification des paramètres d'un message multimédia

Les paramètres SMS de votre KS360 sont pré-définis afin que vous puissiez envoyer des messages immédiatement.

Si vous souhaitez modifier ces paramètres, reportez-vous aux **Message d'information**.

Appuyez sur  , sélectionnez **Messagerie**. Choisissez **Réglages** et **MMS**.

Vous pouvez modifier les paramètres suivants :

Durée diapositive - Permet de définir la durée d'affichage de vos diapositives.

Priorité - Permet de définir le niveau de priorité de vos messages multimédia (MMS).

Période de validité - Permet de définir la durée de stockage des messages dans le centre de messagerie.

Accusé de réception - Permet de choisir d'autoriser et/ou de demander un accusé de réception.

Accusé de lecture - Permet de choisir d'autoriser et/ou d'envoyer une confirmation de lecture.

Téléchargement auto - Permet d'indiquer si vous souhaitez télécharger les messages multimédia (MMS) automatiquement ou manuellement, selon que vous êtes sur votre réseau local ou sur un réseau d'itinérance.

Profil réseau - Permet de sélectionner un Profil réseau spécifique de l'opérateur pour l'envoi des messages multimédia (MMS).

Types de messages autorisés - permet de sélectionner les types d'expéditeur dont les messages multimédia (MMS) sont autorisés à être réceptionnés.

Messagerie

Modification des paramètres de messagerie électronique

Ce menu permet de modifier, de supprimer ou d'ajouter un compte email.

- 1 Appuyez sur , sélectionnez **Messagerie**. et choisissez **Réglages**.
- 2 Sélectionnez **E-mail**, puis :

Messagerie électronique - Ce menu permet de modifier, de supprimer ou d'ajouter un compte email.

Point d'accès - Précisez le nom du point d'accès.

Intervalle récup. - Permet de définir la fréquence à laquelle votre KS360 vérifie l'arrivée de nouveaux e-mails.

Signature - Permet de créer une signature et d'activer cette fonction.

Modification des autres paramètres

Appuyez sur , sélectionnez **Messagerie** et choisissez **Réglages** puis :

Numéro de boîte vocale - C'est là où est enregistré votre numéro de boîte vocale. Pour plus d'informations sur le service proposé, contactez votre opérateur.

Message Push - Vous pouvez définir cette option selon que vous souhaitez recevoir les messages Push ou non.

Message d'information - Permet de choisir l'état de réception, les alertes et la langue de vos messages d'information.

Enregistrer message - Permet d'enregistrer les messages sur votre Téléphone ou Mém. externe.

Multimédia

Prise de vue rapide

- 1 Maintenez la touche Appareil photo, située sur le côté gauche du téléphone, enfoncée. Le viseur de l'appareil photo apparaît à l'écran.
- 2 Maintenez le téléphone à l'horizontal et dirigez l'objectif vers le sujet de la photo.
- 3 Appuyez légèrement sur le déclencheur. Placez le téléphone de façon à voir le sujet de votre photo.
- 4 Appuyez jusqu'au bout sur le déclencheur.

Remarque : Vous pouvez également accéder au menu de l'appareil photo depuis l'écran de veille. Appuyez sur  puis sélectionnez **Appareil photo**, faites défiler l'écran jusqu'à **Appareil photo**, puis sélectionnez ce dernier pour faire apparaître le viseur.

Avant de prendre votre photo

 **Retardateur** - permet de définir un intervalle de temps entre le moment où vous appuyez sur le déclencheur et le moment où la photo est prise. Sélectionnez l'un des intervalles de temps suivants : Désactivé, 3 secondes, 5 secondes ou 10 secondes. Cette option est idéale si vous souhaitez faire partie d'une photo de groupe que vous prenez.

 **Rafale** - permet de prendre automatiquement jusqu'à six prises de vue en succession très rapide, ce qui est idéal pour photographier des objets en mouvement ou des événements sportifs.

 **Balance des blancs** - La balance des blancs garantit que les parties blanches de vos photos ont un aspect réaliste. Pour que votre appareil photo puisse ajuster correctement la balance des blancs, vous devez définir les conditions d'éclairage. Vous avez le choix entre les options suivantes : **Automatique, Lumière du jour, Incandescent, Nuageux, Fluorescent** et **Mode nuit**.

 **Effet de couleur** - vous avez le choix entre quatre options de tonalité de couleur - Désactivé (normal/couleur), Sepia, Mono, Négatif.

 **EV** - Vous permet de régler la luminosité du capteur.

Multimédia

Après avoir pris votre photo

Votre photo s'affiche à l'écran. Le nom de l'image s'affiche au bas de l'écran tandis que six options s'affichent sur le côté gauche de l'écran.

OK - Permet de visualiser votre album photo. Votre photo actuelle est enregistrée.



Nouvelle image - Permet de prendre immédiatement une autre photo. Votre photo actuelle est enregistrée.



Définir comme - Appuyez pour ouvrir l'un des sous-menus et définir votre image comme **Fond d'écran** ou **Photo**.



Envoyer via - Permet d'envoyer la photo sous forme de **MMS**, **Bluetooth** ou **E-mail**.



Album - Appuyez pour regarder les autres photos de votre album. Votre photo actuelle sera enregistrée. Reportez-vous à la page 33 pour savoir comment **Afficher vos photos enregistrées**.

Supprimer - Permet de supprimer la photo que vous venez de prendre. Confirmez en appuyant sur **Oui**. Le viseur réapparaît.

Utilisation des réglages rapides

Appuyez sur **Options** pour ouvrir les options des paramètres rapides. Ces derniers comprennent diverses options permettant de prendre des photos.

Caméra vidéo - Permet de passer du mode Photo au mode Caméra vidéo.

Affichage - Permet de choisir entre le mode Standard et le mode Vidéo.

Résolution - Pour plus de détails, reportez-vous à la section **Modification de la taille de l'image**, page 33.

Qualité - Permet de définir la qualité de l'image : Super avancé, Avancé et Normal. Plus la qualité est avancée, plus l'image d'une photo est nette, mais plus la taille du fichier augmente. Cela signifie que la mémoire peut stocker moins de photos.

Son prise de vue - Permet de définir le son que vous entendrez lorsque vous prenez une photo.

Enreg. sous - Permet de sélectionner l'emplacement après avoir pris la photo (Téléphone ou Externe).

Réinit. réglages - Permet de réinitialiser les réglages.

Modification de la taille de l'image

Vous pouvez modifier la taille de la photo pour économiser de l'espace mémoire. Plus le nombre de pixels est élevé, plus la taille du fichier est importante et plus le fichier prend de l'espace mémoire. Si vous souhaitez stocker davantage de photos sur votre téléphone, le nombre de pixels peut être modifié, de manière à réduire la taille du fichier.

- 1 Appuyez sur **Options**, sélectionnez **Résolution** et sélectionnez celle que vous souhaitez utiliser.
- 2 Sélectionnez une valeur de pixel parmi les quatre options numériques (320x240, 640x480, 1280x960, 1600x1200)
- 3 Sélectionnez la taille que vous souhaitez utiliser et choisissez OK pour appliquer vos Modifications.

Afficher vos photos enregistrées

- 1 Le mode Appareil photo et le fichier Perso vous permettent d'accéder à vos photos enregistrées. Depuis l'écran de veille, appuyez sur la touche , puis sélectionnez **Perso** et **Images** ou sélectionnez **Album** dans le viseur de l'appareil photo.
- 2 Votre galerie s'affiche à l'écran.
- 3 Pour sélectionner la photo que vous souhaitez afficher, utilisez les touches fléchées ; pour l'agrandir, choisissez **Options** puis **Afficher** ou cliquez dessus directement.

Définition d'une photo en tant que fond d'écran ou photo d'un contact

À partir de votre galerie d'images, sélectionnez une image et appuyez sur **Options** puis **Définir comme** pour utiliser l'image sélectionnée comme Fond d'écran ou Photo contact.

Remarque : Seuls les contacts enregistrés dans votre téléphone (et non sur la carte SIM) peuvent se voir affecter une photo.

Multimédia

Enregistrement d'une vidéo rapide

- 1 Maintenez la touche Appareil photo, située sur le côté droit du téléphone, enfoncée. Le viseur de l'appareil photo apparaît à l'écran.
- 2 Choisissez **Options** dans le coin supérieur gauche de l'écran, puis sélectionnez **Caméra vidéo**. Le viseur de la caméra vidéo s'affiche à l'écran.
- 3 Dirigez l'objectif vers le sujet de la vidéo.
- 4 Pour lancer l'enregistrement, appuyez sur la touche Appareil photo sur le côté gauche du téléphone.
- 5 **REC** s'affiche dans le coin inférieur droit du viseur et une minuterie indique la durée de votre vidéo.
- 6 Si vous souhaitez interrompre la vidéo, choisissez **Pause** ; pour la reprendre, sélectionnez **Reprise**.
- 7 Pour arrêter l'enregistrement, sélectionnez **Arrêter**.

Remarque : Vous pouvez également accéder au menu de la caméra vidéo depuis l'écran de veille. Appuyez sur  puis sélectionnez **Appareil photo**, faites défiler l'écran jusqu'à **Caméra vidéo**, puis sélectionnez cette dernière pour faire apparaître le viseur.

Après enregistrement d'une vidéo

Le nom de la vidéo s'affiche au bas de l'écran tandis que six options s'affichent sur le côté gauche de l'écran.

OK - Permet de prendre une autre vidéo immédiatement. Votre vidéo actuelle est enregistrée.



Nouvelle vidéo - Permet de prendre une autre vidéo immédiatement. Votre vidéo actuelle est enregistrée.



Lire - Utilisez cette sélection pour lire la vidéo que vous venez d'enregistrer.



Envoyer via - Permet d'envoyer la vidéo sous forme de MMS ou E-mail. Reportez-vous à la page 24 pour savoir comment **Envoi d'un message**.



Album - Utilisez cette sélection pour regarder les autres vidéos de votre album. Reportez-vous à la page 35 pour savoir comment **Visionnage de vos vidéos enregistrées**.

Supprimer - Permet de supprimer la vidéo que vous venez de prendre. Confirmez en appuyant sur **Oui**. Le viseur réapparaît.

Familiarisation avec le viseur

Astuce : Vous pouvez régler le zoom, à l'aide de la touche de volume située à gauche de votre téléphone.

Utilisation des options

Appuyez sur **Options** pour afficher les différentes options dont vous disposez pour enregistrer des vidéos.

Appareil photo - Permet de passer du mode Caméra vidéo au mode Appareil photo.

Affichage - Permet de choisir entre le mode Standard et le mode Vidéo.

Résolution - Si vous souhaitez stocker davantage de vidéos sur votre téléphone, le nombre de pixels peut être modifié de manière à réduire la taille du fichier. Deux options sont proposées pour les vidéos : 176x144 ou 320x240.

Qualité - Super fine/ Fine/ Normal

Enreg. sous - Permet de sélectionner l'emplacement après avoir pris la vidéos (Téléphone ou Externe).

Réinit. réglages - Choisissez **Oui** pour restaurer les paramètres de caméra vidéo d'origine de votre téléphone.

Visionnage de vos vidéos enregistrées

- 1 Le mode Caméra vidéo et l'écran du mode veille vous permettent d'accéder à vos vidéos enregistrées. À partir du viseur, sélectionnez **Options** puis **Album**. Depuis l'écran de veille, vous devez appuyer sur  , puis sélectionner **Perso** et **Vidéos**.
- 2 Votre galerie s'affiche à l'écran.
- 3 Utilisez les flèches pour sélectionner la vidéo que vous souhaitez regarder et appuyez sur la touche de fonction centrale pour la lire.

Réglage du volume lors du visionnage d'une vidéo

Pour régler le volume audio d'une vidéo lors de sa lecture, utilisez les touches de volume situées sur le côté gauche du téléphone.

Multimédia

Lecteur MP3

Votre LG KS360 est équipé d'un lecteur MP3 intégré qui vous permet d'écouter vos morceaux préférés.

Pour accéder au Lecteur audio, appuyez sur  et sélectionnez **Multimédia**, puis **Lecteur MP3**. Depuis ce menu, vous avez accès à :

Toutes les chansons - Permet d'afficher toutes les chansons contenues dans votre téléphone.

Ma liste d'écoute - Permet d'afficher toutes les listes d'écoute que vous avez créées, telles que "On the Go", Chansons récentes et Chansons favorites.

Règlages - Permet de régler les paramètres musicaux, comme la lecture aléatoire.

Transfert de musique sur votre téléphone

La manière la plus simple de transférer de la musique sur votre téléphone est de le faire via Bluetooth ou avec votre câble de synchronisation PC. Pour transférer des fichiers à l'aide de Bluetooth :

- 1 Assurez-vous que les deux périphériques sont activés et qu'ils se voient mutuellement.

- 2 Sélectionnez le fichier musical sur l'autre périphérique et choisissez de l'envoyer via Bluetooth.
- 3 Lorsque le fichier est envoyé, vous devez l'accepter sur votre téléphone en sélectionnant **Oui**.
- 4 Le fichier figure dans le dossier **Toutes les chansons**.

Écoute d'une chanson

- 1 Appuyez sur  et sélectionnez **Multimédia**, puis choisissez **Lecteur MP3**.
- 2 Sélectionnez **Toutes les chansons**, puis la chanson que vous souhaitez écouter. Sélectionnez .
- 3 Sélectionnez  pour mettre la chanson sur pause.
- 4 Sélectionnez  pour passer à la chanson suivante.
- 5 Sélectionnez  pour revenir à la chanson précédente.
- 6 Sélectionnez  pour arrêter la musique et revenir au menu Lecteur MP3.

Astuce : Pour modifier le volume pendant que vous écoutez de la musique, utilisez les touches de volume situées sur le côté de votre téléphone.

Utiliser des options tout en écoutant de la musique

Sélectionnez **Options** et faites votre choix parmi les options suivantes :

Réduire - Permet de faire disparaître l'écran du lecteur audio de manière à utiliser votre téléphone normalement.

Afficher la liste d'écoute - Permet d'afficher la liste d'écoute que vous êtes entrain d'écouter.

Rechercher - Permet de rechercher la musique dans la liste.

Ajouter à la liste d'écoute - Permet d'ajouter ou de supprimer des chansons de la liste d'écoute.

Définir comme - Vous pouvez définir la musique en cours de lecture en tant que sonnerie ou sonnerie message.

Informations - Permet d'afficher les informations du fichier MP3 que vous êtes entrain d'écouter.

Réglages - Permet de basculer entre les modes Égaliseur, Mode de lecture ou Lecture aléatoire qui mélange les morceaux.

Création d'une liste d'écoute

Vous pouvez créer vos propres listes d'écoute en sélectionnant des chansons dans le dossier **Toutes les chansons**.

- 1 Appuyez sur  puis sélectionnez **Multimédia**.
- 2 Choisissez **Lecteur MP3**, puis **Ma liste d'écoute**.
- 3 Appuyez sur Options et choisissez **Nouv**, entrez le nom de la liste d'écoute, puis choisissez **Enreg**.
- 4 Le dossier **Nouvelle liste d'écoute** s'affiche. Sélectionnez toutes les chansons que vous souhaitez inclure dans votre liste d'écoute en faisant défiler l'écran jusqu'aux chansons que vous voulez sélectionner et appuyez sur .
- 5 Sélectionnez **Enreg**. pour enregistrer la liste d'écoute.

Lecture d'une liste d'écoute

- 1 Appuyez sur  sélectionnez **Multimédia**.
- 2 Choisissez **Lecteur MP3**, puis **Ma liste d'écoute**.
- 3 Sélectionnez la liste d'écoute que vous souhaitez **Afficher**, sélectionnez ►.

Multimédia

Modification d'une liste d'écoute

De temps en temps, vous souhaitez peut-être ajouter de nouvelles chansons ou supprimer des chansons d'une liste d'écoute.

Vous pouvez également organiser vos listes peut-être. Pour ce faire, vous pouvez les modifier.

- 1 Appuyez sur  puis sélectionnez **Multimédia**.
- 2 Choisissez **Lecteur MP3**, puis **Ma liste d'écoute**.
- 3 Faites défiler l'écran pour accéder à la liste d'écoute que vous souhaitez modifier sélectionnez **Afficher**, puis choisissez **Options**. Choisissez entre :

Lire - Permet de lire le fichier audio sélectionné.

Ajouter - Permet d'ajouter des chansons à la liste d'écoute.

Suppr. - Permet de supprimer une chanson de la liste d'écoute. Sélectionnez **Oui** pour confirmer.

Déplacer vers le haut / vers le bas

- Permet de changer l'ordre de lecture des morceaux de votre liste d'écoute en les déplaçant vers le haut ou vers le bas.

Suppression multiple - Permet de supprimer plusieurs chansons de la liste d'écoute.

Tout supprimer - Permet de supprimer toutes les chansons de la liste d'écoute.

Informations - Permet d'afficher les informations concernant la liste d'écoute.

Suppression d'une liste d'écoute

- 1 Appuyez sur  sélectionnez **Multimédia**.
- 2 Choisissez **Lecteur MP3**, puis **Ma liste d'écoute**.
- 3 Faites défiler l'écran jusqu'à la liste d'écoute que vous souhaitez supprimer et choisissez **Options**.
- 4 Sélectionnez **Supprimer tout**, puis **Oui** pour confirmer.

Remarque

Gestion des droits numériques (DRM) Dans le cadre du système DRM (Digital Rights Management - Gestion des droits numériques), l'accès à certains éléments multimédia téléchargés sur Internet ou reçus par MMS peut être protégé par un menu « Acheter les droits ». Pour acquérir le code d'achat de ces droits, rendez-vous sur le site Web propriétaire des droits de ce contenu.

Le contenu musical est protégé par un copyright dans des lois et des traités nationaux et internationaux. La copie ou la reproduction d'un contenu musical peut donc être soumise à l'obtention d'autorisations ou de licences particulières. Dans certains pays, la législation en vigueur interdit la copie à usage privé de tout contenu protégé par un copyright. Veuillez vous conformer à la législation de votre pays de résidence avant d'utiliser un tel contenu.

Radio FM

La fonction radio FM de votre LG KS360 vous permet de vous brancher à vos stations de radio préférées quand vous le souhaitez.

Remarque : Pour écouter la radio, vous devez brancher votre casque. Insérez-le dans la prise casque (il s'agit de la même prise que celle utilisée pour le chargeur).

Recherche de stations

Les stations de radio peuvent être réglées dans votre téléphone par une recherche manuelle ou automatique. Vous n'aurez plus à les régler de nouveau car elles seront ensuite associées à un numéro de canal spécifique. Votre téléphone vous permet de sauvegarder jusqu'à 12 canaux.

Pour effectuer un réglage automatique :

- 1 Appuyez sur  sélectionnez **Multimédia**, et choisissez **Radio FM**.
- 2 Sélectionnez **Options** et **Rech. auto.** puis **Oui**.
- 3 Chaque fois qu'une station est trouvée, votre KS360 vous demande si vous souhaitez la sauvegarder. Sélectionnez **Oui** si vous souhaitez enregistrer le canal concerné ; sélectionnez **Non** si vous ne le souhaitez pas. Les stations que vous décidez de sauvegarder sont automatiquement associées à un numéro de canal dans votre téléphone.

Pour effectuer un réglage manuel :

- 1 Appuyez sur  sélectionnez **Multimédia**, et choisissez **Radio FM**.
- 2 Sélectionnez le numéro de canal que souhaitez associer à la station puis appuyez sur **Modifier**.
- 3 Pour entrer votre station, vous pouvez utiliser les touches fléchées afin d'en rechercher la fréquence ou bien entrer cette dernière manuellement à l'aide du clavier. Sélectionnez **Enreg.**

Multimédia

Remarque : Pouvez également modifier les stations que vous avez enregistrées dans les numéros de canal en utilisant la même fonction Modifier que celle utilisée pour rechercher les stations manuellement.

Astuce : Afin d'améliorer la réception radio, déployez le cordon du casque qui fait office d'antenne.

Réinitialiser les canaux

- 1 Appuyez sur  sélectionnez **Multimédia**, et choisissez **Radio FM**.
- 2 Sélectionnez **Options, Réinitialiser canaux**. Choisissez **Oui** pour confirmer la réinitialisation. Chaque canal revient à la première fréquence, 87.5 Mhz.

Écoute de la radio

- 1 Appuyez sur  sélectionnez **Multimédia**, et choisissez **Radio FM**.
- 2 Sélectionnez le numéro de canal de la station que vous souhaitez écouter.

Remarque : Permet d'écouter la radio via un haut-parleur intégré. Appuyez sur **Options**, sélectionnez **Écouter via**, puis choisissez Haut-parleur.

Enregistreur vocal

Votre **Enregistreur vocal** vous permet d'enregistrer des mémos vocaux ou d'autres sons.

Enregistrement

- 1 Appuyez sur  sélectionnez **Multimédia**, et choisissez **Enregistreur vocal**.
- 2 Appuyez sur  pour lancer l'enregistrement.
- 3 Pour interrompre l'enregistrement, sélectionnez **Pause**.
- 4 Pour mettre fin à l'enregistrement, sélectionnez **Arrêter**.
- 5 Pour écouter l'enregistrement .

Remarque : Vous pouvez écouter tous les enregistrements vocaux que vous avez sauvegardés en sélectionnant **Options, Album**.

Envoi de l'enregistrement vocal

- 1 Lorsque vous avez terminé l'enregistrement, sélectionnez **Options**.
- 2 Sélectionnez **Envoyer via**, puis choisissez l'une des options suivantes : **MMS**, **Bluetooth** ou **E-mail**. Si vous choisissez **Message** ou **E-mail**, l'enregistrement sera ajouté au message ; vous pourrez écrire et envoyer ce dernier normalement. Si vous choisissez **Bluetooth** un message vous demandera d'activer Bluetooth.

Astuce : Si vous prévoyez d'envoyer votre enregistrement en tant que message, avant de démarrer l'enregistrement, choisissez **Options** et sélectionnez **Mode enregistrement**. Choisissez **MMS**. De cette manière, vous garantissez l'adéquation de l'enregistrement au message.

Perso

La mémoire de votre téléphone vous permet de stocker des fichiers multimédia afin d'accéder facilement à tous vos fichiers d'images, de sons, de vidéos et de jeux. La carte mémoire permet également d'enregistrer vos fichiers. De plus, les cartes mémoire libèrent de l'espace sur la mémoire de votre téléphone.

Tous vos fichiers multimédia seront enregistrés dans le dossier **Perso**. Appuyez sur  puis sélectionnez **Perso** pour ouvrir une liste des dossiers.

Images

Le dossier **Images** contient un dossier d'images comprenant des images par défaut préchargées sur votre téléphone, des images que vous avez téléchargées et des images prises avec l'appareil photo de votre téléphone.

Menus d'options des images

Les options disponibles dans Images dépendent du type d'image sélectionné. Toutes les options sont disponibles pour les photos prises avec l'appareil photo de votre téléphone, mais seules les options **Définir comme**, **Infos fichier**, **Diaporama**, **Trier par** et les options d'affichage **Affichage1 3D**, **Affichage2 3D** sont disponibles pour les images par défaut.

Dans le dossier **Images**, sélectionnez **Options** pour afficher votre liste d'options.

Supprimer - Permet de supprimer l'image sélectionnée.

Définir comme - Définir votre image comme **Fond d'écran** ou **Photo**.

Envoyer via - Permet d'envoyer l'image sélectionnée à un ami via **MMS**, **Bluetooth** ou **E-mail**.

Remarque : Avant de pouvoir envoyer l'image par MMS, il se peut que vous deviez modifier sa taille.

Si une carte mémoire externe est insérée, deux options supplémentaires s'affichent : **Déplacer vers mémoire externe** et **Copier sur mémoire externe**.

Fichier - Permet de modifier l'image sélectionnée, de la renommer, créer une animation ou d'en afficher les informations (Nom, Taille, Date, Heure, Résolution, Copyright).

Imprimer via - Permet d'imprimer un fichier image via **Bluetooth** ou **Pictbridge**.

Diaporama - Permet d'afficher un diaporama à partir des photos contenues dans votre dossier Images. Reportez-vous à la rubrique **Création d'un diaporama**, page 44.

Nouveau dossier - Permet de créer un nouveau dossier dans le dossier Images principal.

Marq/Supp marq. - Permet de sélectionner plusieurs fichiers.

Supprimer tout - Permet de supprimer toutes les photos de votre dossier Images.

Trier par - Permet de classer vos images par **Date**, **Type** ou **Nom**.

Style de l'affichage - Permet de modifier la façon dont vos photos sont affichées.

Envoi d'une photo

- 1 Appuyez sur  sélectionnez **Perso**.
- 2 Sélectionnez **Images**.
- 3 Sélectionnez une photo et choisissez **Options**.
- 4 Sélectionnez **Envoyer via**, puis choisissez l'une des options suivantes : **MMS**, **Bluetooth** ou **E-mail**.
- 5 Si vous choisissez **MMS** ou **E-mail**, votre photo sera jointe au message et vous pourrez écrire et envoyer le message normalement. Si vous choisissez **Bluetooth**, un message vous demandera d'activer le Bluetooth. Votre téléphone recherchera alors un périphérique sur lequel envoyer la photo.

Classement de vos images

- 1 Appuyez sur  sélectionnez **Perso**.
- 2 Sélectionnez **Images**.
- 3 Sélectionnez **Options**, puis **Trier par**.
- 4 Faites votre choix entre les options suivantes : **Date**, **Type** ou **Nom**.

Suppression d'une image

- 1 Appuyez sur  sélectionnez **Perso**.
- 2 Sélectionnez **Images**.
- 3 Sélectionnez une image et choisissez **Options**.
- 4 Sélectionnez **Supprimer**.

Suppression de plusieurs images

- 1 Appuyez sur  sélectionnez **Perso**.
- 2 Sélectionnez **Images**.
- 3 Choisissez **Options** et sélectionnez **Marq/Supp marq.** et **Supprimer**.
- 4 Une case apparaît à gauche de chaque image. Sélectionnez l'image, puis appuyez simplement sur  pour la marquer. Pour annuler le marquage d'une image, appuyez simplement sur  afin de faire disparaître la coche de la case.

Perso

- 5 Une fois les cases appropriées cochées, sélectionnez **Terminé** et confirmez que vous souhaitez supprimer toutes les images marquées.

Création d'un diaporama

Si vous souhaitez regarder toutes les images de votre téléphone ou les passer en revue, le diaporama vous permet de les afficher sans avoir à ouvrir et refermer chaque image l'une après l'autre.

- 1 Appuyez sur  sélectionnez **Perso**.
- 2 Sélectionnez **Images**.
- 3 Sélectionnez la photo avec laquelle vous souhaitez démarrer le diaporama et choisissez **Options**.
- 4 Sélectionnez **Diaporama**.
- 5 Sélectionnez **Pause** pour interrompre le diaporama et **Quitter** pour y mettre fin et retourner dans le dossier Images.

Si vous sélectionnez **Options** au cours du diaporama, les options suivantes s'affichent :

Afficher - Permet de choisir entre Image entière, Plein écran, ou Paysage. Sélectionnez **Paysage** pour modifier l'orientation de l'image.

Répét. Activée/Désact. - Permet d'activer ou de désactiver le mode de répétition du diaporama.

Sons

Le dossier Sons contient des sons par défaut, vos enregistrements vocaux, ainsi que les fichiers son que vous avez téléchargés. Cette fonction permet de gérer, d'envoyer ou de définir des sons de sonneries.

Utilisation d'un son

- 1 Appuyez sur  et sélectionnez **Perso**.
- 2 Faites défiler l'écran et sélectionnez **Sons**.
- 3 Sélectionnez **Sons par défaut** ou faites votre choix parmi la liste des fichiers d'enregistrements vocaux.
- 4 Sélectionnez un son et appuyez sur  pour l'écouter.
- 5 Sélectionnez **Options**, sélectionnez **Définir comme** et choisissez **Sonnerie**, **ID sonnerie** ou **Sonnerie message**.

Vidéos

Le dossier Mes **Vidéos** affiche la liste des vidéos téléchargées et des vidéos enregistrées sur votre téléphone.

Visionnage d'une vidéo

- 1 Appuyez sur  et sélectionnez **Perso**.
- 2 Faites défiler l'écran et sélectionnez **Vidéos**.
- 3 Sélectionnez une vidéo et appuyez sur .

Utiliser des options lorsque la vidéo est mise en pause

Si vous sélectionnez **Options**, la vidéo en cours de lecture s'interrompt ; les options suivantes vous sont proposées :

Supprimer - Permet de supprimer la vidéo.

Envoyer via - Permet d'envoyer la vidéo dans un **MMS**, par **E-mail** ou via **Bluetooth**.

Fichier - Vous donne les informations relatives au fichier: Nom, Taille, Date, Heure, Type et Copyright.

Envoi d'une vidéo

- 1 Appuyez sur  et sélectionnez **Perso**.
- 2 Faites défiler l'écran et sélectionnez **Vidéos**.
- 3 Sélectionnez une vidéo et choisissez **Options**.
- 4 Sélectionnez **Envoyer via**, choisissez **MMS**, **E-mail** ou **Bluetooth**.

- 5 Si vous choisissez **MMS** ou **E-mail**, votre vidéo sera jointe au message et vous pourrez écrire et envoyer le message normalement. Si vous choisissez **Bluetooth**, un message vous demandera d'activer le **Bluetooth**. Votre téléphone recherchera alors un périphérique sur lequel envoyer la vidéo.

Remarque : Avant de pouvoir envoyer la photo ou la vidéo par MMS, vous devrez peut-être modifier sa taille. Il est possible que certaines vidéos soient trop volumineuses pour être envoyées par MMS. Dans ce cas, vous devrez sélectionner l'une des autres options d'envoi.

Utilisation du menu Options vidéo

Dans le dossier Vidéos, sélectionnez **Options** pour afficher la liste d'options suivante.

Supprimer - Permet de supprimer la vidéo sélectionnée.

Envoyer via - Permet d'envoyer la vidéo dans un **MMS**, par **E-mail** ou via **Bluetooth**.

Fichier - Permet de renommer la vidéo ou d'afficher les informations (Nom, Taille, Date, Heure, Type et Copyright). Si une carte mémoire externe est insérée, deux options supplémentaires s'affichent : Déplacer vers mémoire externe et Copier sur mémoire externe.

Perso

Nouveau dossier - Permet de créer un nouveau dossier dans le dossier Vidéos principal.

Marq/Supp marq. - Permet de sélectionner plusieurs fichiers.

Supprimer tout - Permet de supprimer toutes les vidéos de votre dossier Vidéos.

Trier par - Permet de classer vos vidéos par **Date**, **Type** ou **Nom**.

Lecture suivante automatique - Permet de définir le mode de lecture : Désactivé, Répéter une fois et Tout répéter.

- **Désactivé** : lit le fichier sélectionné.
- **Répéter une fois** : lit une fois tous les fichiers de la liste.
- **Tout répéter** : lit en boucle tous les fichiers de la liste.

Vue liste / Vue miniature - Permet de modifier la façon dont vos vidéos sont affichées.

Documents

Tous les documents peuvent être affichés dans le menu Documents.

Affichage d'un document

- 1 Appuyez sur  puis sélectionnez **Perso**.
- 2 Sélectionnez **Documents**.
- 3 Sélectionnez un document et appuyez sur **Afficher**.

Autres

À partir du menu **Autres**, vous pouvez afficher les fichiers qui ne sont pas enregistrés dans les dossiers Images, Sons, Vidéos et Documents.

Lorsque vous transférez des fichiers depuis votre ordinateur vers votre téléphone, il est possible que ces fichiers apparaissent dans le dossier **Autres** plutôt que dans le dossier **Documents**. Il est alors possible de les déplacer.

Mém. externe

Si vous avez inséré une carte mémoire, elle sera affichée sous forme de dossier dans **Perso**. Votre dossier de mémoire externe sera divisé en cinq autres dossiers : **Images**, **Sons**, **Vidéos**, **Autres** et **Documents**. Chacun de ces dossiers contiendra tous les fichiers du type correspondant que vous enregistrez sur votre carte mémoire plutôt que dans votre téléphone.

Jeux et applications

Jeux et applications

Votre KS360 est fourni avec des jeux préchargés afin que vous puissiez vous distraire lorsque vous avez du temps libre. Si vous choisissez de télécharger des jeux ou applications supplémentaires, ils seront enregistrés dans ce dossier.

Utilisation d'un jeu

- 1 Appuyez sur  sélectionnez **Jeux et appl - Jeux**.
- 2 Vous pouvez également télécharger des jeux sur internet, pour en profiter ensuite pleinement sur votre téléphone.

Remarque : Lorsque vous vous connectez à ce service et lorsque vous téléchargez du contenu, des frais supplémentaires s'appliquent. Vérifiez le coût des données auprès de votre opérateur.

Applications

Vous pouvez gérer les applications Java installées sur votre téléphone en utilisant le menu **Applications**. Vous pouvez également supprimer les applications téléchargées.

- 1 Appuyez sur  sélectionnez **Jeux et appl**.
- 2 Affichez et gérez toutes vos applications.

Profil réseau

Pour télécharger un jeu, vous pouvez définir une valeur pour connecter le réseau en utilisant le **Profil de réseau**.

- 1 Appuyez sur  sélectionnez **Jeux et appl**.
- 2 Sélectionnez **Profil réseau**.
- 3 Permet d'ajouter et de modifier un profil de réseau.

Agenda et Outils

Ajout d'un événement au calendrier

- 1 Appuyez sur , sélectionnez **Agenda**, et sélectionnez **Calendrier**.
- 2 Sélectionnez la date pour laquelle vous souhaitez ajouter un événement. Vous pouvez choisir une date en faisant défiler l'écran à l'aide des touches fléchées ou en sélectionnant **Options** et en saisissant la date manuellement.

Remarque : Une fois qu'un événement est enregistré dans votre calendrier, vous devez sélectionner **Aller à date** après avoir sélectionné **Options** pour saisir la date de votre événement.

- 3 Sélectionnez **Nouv.**, puis saisissez l'heure de début de l'événement. Faites défiler l'écran vers le bas à l'aide des touches fléchées et saisissez l'heure de fin de votre événement.
- 4 Faites défiler l'écran une nouvelle fois et indiquez si vous souhaitez définir une **Alarme** pour l'événement. Faites défiler l'écran vers la droite ou vers la gauche pour voir les options disponibles. Vous pouvez sélectionner l'alarme pour qu'elle se déclenche au moment du démarrage de l'événement ou à un autre moment précédant l'événement pour vous rappeler l'imminence de ce dernier.

- 5 Faites défiler l'écran vers le bas et saisissez l'**Objet** de l'événement. Utilisez le clavier pour taper des chiffres et des lettres.
- 6 Faites défiler une nouvelle fois l'écran afin de définir si l'événement est unique ou s'il doit être répété de manière quotidienne, hebdomadaire, mensuelle ou annuelle. Si l'événement est répété, vous pouvez également faire défiler l'écran vers le bas pour saisir une **Date d'expiration** à laquelle les événements s'arrêteront totalement.
- 7 Pour enregistrer l'événement dans le calendrier, sélectionnez **Enreg.** Un curseur triangulaire marque les jours pour lesquels des événements sont enregistrés.

Modification d'un événement du calendrier

- 1 Appuyez sur , sélectionnez **Agenda**, et sélectionnez **Calendrier**.
- 2 Choisissez **Options** et sélectionnez **Tous les agendas** pour voir la liste de tous vos événements. Faites défiler l'écran jusqu'à l'événement que vous souhaitez modifier, puis touchez **Afficher**. Sinon, vous pouvez sélectionner le jour de l'événement dans le calendrier, puis touchez **Afficher**.

- 3 Appuyez sur **Modifier** et faites défiler l'écran jusqu'aux détails de l'événement que vous souhaitez modifier. Effectuez vos modifications et sélectionnez **Enreg.**

Remarque : Pour effacer un événement de votre calendrier, sélectionnez-le et affichez-le, puis touchez **Supprimer**.

Partage d'un événement du calendrier

- 1 Appuyez sur , sélectionnez **Agenda**, et sélectionnez **Calendrier**.
- 2 Sélectionnez l'événement que vous souhaitez partager et choisissez **Options**.
- 3 Choisissez **Envoyer via** et sélectionnez l'une des options suivantes : **SMS**, **MMS**, **Bluetooth** ou **E-mail**.

Ajout d'un mémo

- 1 Appuyez sur , sélectionnez **Agenda**, et sélectionnez **Mémo**.
- 2 Sélectionnez **Nouv.** et saisissez votre mémo.
- 3 Sélectionnez **Enreg.**
- 4 Votre mémo s'affichera la prochaine fois que vous ouvrirez l'application Mémo.

Astuce : Vous pouvez modifier un mémo existant. Sélectionnez le mémo à modifier, choisissez **Options**, puis **Modifier**.

Réglage de l'alarme

- 1 Appuyez sur , sélectionnez **Outils**, et sélectionnez **Réveil**.
- 2 Sélectionnez **Nouv.**
- 3 Faites défiler l'écran vers le bas et entrez l'heure à laquelle vous souhaitez que l'alarme sonne.
- 4 Sélectionnez la période de répétition: **Une fois**, **Quotidien**, **Lun-Ven**, **Lun-Sam**, **Sam-dim** ou **Choisir un jour de la semaine**.
- 5 Faites défiler l'écran vers le bas et choisissez si vous voulez régler l'alarme sur **Suivre profil**, **Tjs en mode sonnerie** ou **Tjs en mode vibreur**.
- 6 Faites défiler l'écran vers le bas pour sélectionner la sonnerie de l'alarme. Choisissez **Sons** pour sélectionner un nouveau son.
- 7 Faites défiler l'écran vers le bas et saisissez un nom pour l'alarme ou conservez le nom suggéré.
- 8 Choisissez **Enreg.**

Remarque : Vous pouvez programmer un maximum de 5 alarmes.

Agenda et Outils

Utilisation de la calculatrice

- 1 Appuyez sur , sélectionnez **Outils** et choisissez **Calculatrice**.
- 2 Saisissez les chiffres à l'aide du clavier alpha-numérique.
- 3 Pour les calculs simples, sélectionnez la fonction souhaitée (+, -, ×, ÷) suivie de =.
- 4 Pour des opérations plus complexes, sélectionnez **Fonction** afin de choisir une commande.
- 5 Sélectionnez **Effacer** pour effacer l'écran et recommencer avec un nouveau calcul.

Utilisation du chronomètre

- 1 Appuyez sur , sélectionnez **Outils** et choisissez **Chronomètre**.
- 2 Sélectionnez **Lancer** pour lancer la minuterie.
- 3 Choisissez **Tour** si vous souhaitez enregistrer la durée d'un tour.
- 4 Sélectionnez **Arrêter** pour arrêter la minuterie.
- 5 Choisissez **Reprise** pour redémarrer le chronomètre au moment où vous l'avez arrêté ou **Réinitialiser** pour remettre le temps à zéro.

Conversion d'une unité

- 1 Appuyez sur , sélectionnez **Outils** et choisissez **Convertisseur d'unités**.
- 2 Choisissez le type de données à convertir **Devise, Zone, Longueur, Poids, Température, Volume** ou **Vitesse**.
- 3 Faites défiler l'écran vers le haut pour sélectionner l'unité de mesure à partir de laquelle vous souhaitez effectuer la conversion. Faites défiler l'écran vers la gauche et la droite pour sélectionner une unité, puis vers le bas pour entrer la quantité.
- 4 Faites défiler l'écran vers le bas jusqu'à la zone de conversion des unités et choisissez l'unité de mesure dans laquelle vous souhaitez effectuer la conversion. La conversion s'affiche automatiquement dans la ligne du dessous.

Ajout d'une ville à l'horloge mondiale

- 1 Appuyez sur  , sélectionnez **Outils** et choisissez **Horloge mondiale**.
- 2 Faites défiler les flèches du pavé numérique pour traverser le globe et choisir un continent.
- 3 Sélectionnez **Zoom**, afin de zoomer sur une zone et choisir l'une des villes qui s'y trouvent.
- 4 Appuyez sur **Définir**.

Services SIM

Ce menu dépend de la carte SIM et des services du réseau.

Si la carte SIM prend en charge les services SAT (SIM Application Toolkit), ce menu correspond au nom du service spécifique de l'opérateur enregistré sur la carte SIM.

Navigateur

Grâce à un navigateur mis à votre disposition, vous pouvez accéder aux toutes dernières actualités et prévisions météo, ainsi qu'aux informations sportives et routières dès que vous en avez besoin. Par ailleurs, ce navigateur vous permet de télécharger les fichiers musicaux, sonneries, fonds d'écran et jeux les plus récents.

Accès au Web

- 1 Appuyez sur  sélectionnez **Navigateur**.
- 2 Pour accéder directement à la page d'accueil du navigateur, sélectionnez **Accueil**. Autrement, vous pouvez sélectionner **Saisir adresse** et choisissez **Connex**.

Remarque : Lorsque vous vous connectez à ce service et lorsque vous téléchargez du contenu, des frais supplémentaires s'appliquent. Vérifiez le coût des données auprès de votre opérateur.

Yahoo!

Sélectionnez ce menu pour naviguer sur le Web.

Ajout et accès aux signets

Pour accéder facilement et rapidement à vos sites Web favoris, vous pouvez ajouter des signets et enregistrer des pages Web.

- 1 Appuyez sur  sélectionnez **Navigateur**.
- 2 Sélectionnez **Signets**. Votre liste de signets s'affiche.
- 3 Pour ajouter un nouveau signet, sélectionnez **Options**, puis choisissez **Nouveau signet**. Entrez un nom pour ce signet, suivi de l'URL.
- 4 Sélectionnez **Enreg**. Le signet apparaît dans la liste des signets.
- 5 Pour accéder au favori, il vous suffit de faire défiler l'écran jusqu'au favori souhaité et de sélectionner **Connex**. Vous serez alors connecté à la page correspondant à ce favori.

Accès à une page enregistrée

- 1 Appuyez sur  sélectionnez **Navigateur**.
- 2 Sélectionnez **Pages enregistrées**.
- 3 Sélectionnez la page souhaitée, puis choisissez **Ouvrir**.

Astuce : Ce menu vous permet également de supprimer les pages enregistrées.

Affichage de l'historique du navigateur

- 1 Appuyez sur  sélectionnez **Navigateur**.
- 2 Sélectionnez **Historique** et choisissez **OK**.
- 3 La liste des titres des pages Web dernièrement visitées s'affiche. Pour accéder à l'une de ces pages, sélectionnez la page souhaitée et sélectionnez **Connex**.

Modification des paramètres du navigateur Web

- 1 Appuyez sur  sélectionnez **Navigateur**.
- 2 Sélectionnez **Réglages**.
- 3 Vous pouvez définir la manière dont votre téléphone portable traite, affiche et utilise les informations lors de la navigation sur Internet. Vous pouvez modifier les paramètres suivants : **Profils réseau, Mode de rendu, Cache, Cookies, Certificats de sécurité, Afficher image, Javascript, Emplacement de stockage**.
- 4 Une fois vos paramètres modifiés, sélectionnez **OK**.

Réglages

Dans ce dossier, vous pouvez modifier des paramètres afin de personnaliser votre KS360.

Remarque : Pour plus d'informations sur les paramètres d'appel, reportez-vous à la page 19.

Modification de vos profils

À partir de l'écran de veille, vous pouvez rapidement modifier votre profil. Il suffit de sélectionner  suivi du profil que vous souhaitez activer. Choisissez entre : **Général**, **Silencieux**, **Vibreur seul**, **Extérieur** et **Casque**.

Personnalisation de vos profils

Accédez au profil de votre choix dans la liste. L'option des paramètres du profil s'ouvre.

- 1 Appuyez sur  sélectionnez **Profils**.
- 2 Choisissez le Profil que vous souhaitez modifier et sélectionnez **Personnaliser**.
- 3 Les Profils **Silencieux** et **Vibreur seul** vous permettent d'adapter la vibration. Pour les autres profils, vous pouvez modifier toutes les options des sons et alertes disponibles dans la liste.

Modification des date et heure

Vous pouvez définir des fonctions relatives à la date et à l'heure.

- 1 Appuyez sur  puis sélectionnez **Réglages**.
- 2 Sélectionnez **Date et heure**. Faites votre choix parmi la liste d'options suivantes :

Définir date - Vous pouvez entrer la date du jour.

Format date - Vous pouvez définir les formats de date suivants: AAAA/MM/JJ, JJ/MM/AAAA, MM/JJ/AAAA (J : Jour / M : Mois / A : Année).

Définir heure - Vous pouvez entrer l'heure actuelle.

Format heure - Vous pouvez définir le format d'heure sur 24 heures ou 12 heures.

Mise à jour automatique - Sélectionnez **Activé** pour que le téléphone mette à jour automatiquement la date et l'heure.

Modification de la langue

Sélectionnez **Langues** pour modifier la langue des textes affichés sur votre téléphone. Toute modification affecte également le mode de saisie.

Modification des paramètres de l'écran

- 1 Appuyez sur  puis sélectionnez **Réglages**.
- 2 Sélectionnez **Affichage**. Faites votre choix parmi la liste d'options suivantes :

Fond d'écran - Vous pouvez sélectionner des images d'arrière-plan en mode veille.

Réveils - Choisissez si vous souhaitez que l'heure et la date soit affichées sur votre écran de veille.

Durée rétroéclairage - Vous pouvez définir la durée de fonctionnement de l'affichage.

Astuce : Plus le rétro-éclairage est important, plus la batterie est utilisée et vous pouvez avoir besoin de charger votre téléphone plus souvent.

Luminosité - Utilisez les touches de navigation pour ajuster la luminosité. Choisissez de 40%, 60%, 80% ou 100%, puis sélectionnez OK pour sauvegarder vos changements.

Raccourcis vers l'écran d'accueil - Si vous activez cette fonction, les fonctionnalités des 4 touches de navigation et de la touche Menu s'affichent sous forme d'images, au milieu de l'écran de veille.

Taille de police - Modifier la taille de la police de : **Menu**, **Numérotation** et **Messagerie**.

Thème - Permet de modifier rapidement l'apparence générale de l'écran du téléphone.

Style de menu - Votre téléphone est doté de deux thèmes de menu : **Vue grille**, **Vue liste**.

Style de police principal - Cette option permet de sélectionner le style de police désiré.

Style de police de numérotation - Votre téléphone propose trois styles de numérotation (Digital, Pelouse, Style Ciel).

Texte veille - Si vous sélectionnez Activé, vous pouvez modifier le texte affiché en mode veille.

Nom du réseau - Permet de modifier le nom du réseau.

Modification de vos paramètres de sécurité

Pour protéger votre KS360 et les informations importantes qu'il contient, vous pouvez modifier vos paramètres de sécurité.

- 1 Appuyez sur **Réglages**.
- 2 Sélectionnez **Sécurité**. Faites votre choix parmi la liste d'options suivantes :

Demander code PIN - Permet de choisir un code PIN qui sera exigé à chaque fois que votre téléphone sera allumé.

Réglages

Verr. clavier auto - Permet de sélectionner le menu d'activation du verrouillage automatique du clavier lorsque le téléphone reste inactif.

Verrouillage du téléphone - Permet de choisir un code de sécurité pour verrouiller votre téléphone : **Désactivé, Lorsque allumé, Au changement de SIM ou Immédiatement.**

Changer codes - Permet de changer votre **Code de sécurité**, votre **Code PIN1** ou votre **Code PIN2**.

Utilisation du mode Avion

Lorsque vous vous trouvez dans un avion ou dans un espace où l'usage du réseau sans fil est interdit, vous pouvez utiliser uniquement les fonctionnalités du téléphone n'exigeant pas le recours au réseau sans fil. Lorsque le mode Avion est activé, l'icône correspondante s'affiche sur l'écran à la place de l'icône du signal réseau.

Économie d'énergie

Permet d'activer ou de désactiver les économies d'énergie.

Réinitialiser

Vous pouvez initialiser tous les paramètres d'usine par défaut. Pour activer cette fonction, le code de sécurité est nécessaire.

Utilisation du gestionnaire de mémoire

Votre téléphone peut stocker vos données dans trois mémoires différentes : le téléphone, la carte SIM et une carte mémoire externe.

Vous pouvez utiliser le gestionnaire de mémoire pour déterminer l'espace mémoire utilisé et l'espace mémoire disponible.

Appuyez sur  et sélectionnez **Réglages**. Sélectionnez **État mémoire**, pour afficher l'état actuel des mémoires de votre KS360 (Commune, Réservée et Carte SIM).

Astuce : Pour plus d'informations sur l'**insertion d'une carte mémoire**, reportez-vous à la page 13.

Modification de vos paramètres Bluetooth

- 1 Appuyez sur  sélectionnez **Connectivité** et choisissez **Bluetooth**.
- 2 Choisissez **Réglages Bluetooth**. Vous pouvez modifier les paramètres suivants :

Ma visibilité - Permet d'afficher ou de Masquer votre téléphone aux autres périphériques.

Mon nom - Permet de saisir un nom pour votre KS360.

Mon adresse - Permet de modifier votre adresse Bluetooth.

Modification des paramètres de connectivité

Les paramètres de connectivité ont déjà été paramétrés par votre opérateur réseau afin que vous puissiez profiter immédiatement de votre nouveau téléphone. Pour modifier des paramètres, accédez à ce menu.

Appuyez sur  sélectionnez **Connectivité**. Faites votre choix parmi la liste d'options suivantes :

Bluetooth - Permet de paramétrer votre KS360 pour qu'il utilise le Bluetooth. Vous pouvez adapter votre visibilité envers les autres périphériques ou effectuer une recherche parmi les périphériques auxquels vous êtes associé.

Réseau - Votre KS360 se connecte automatiquement à votre réseau préféré. Pour modifier ces paramètres, utilisez ce menu. Ce menu vous permet d'ajouter de nouveaux points d'accès.

Connexion USB - Choisissez Service de données et synchronisez votre KS360 à l'aide du logiciel LG PC Suite afin de copier des fichiers depuis votre téléphone. Si une carte mémoire est insérée dans votre téléphone, sélectionnez Stockage de masse pour utiliser votre téléphone comme une clé USB.

Connectez-le à votre ordinateur et glissez-déposez les fichiers vers le dossier de disque amovible KS360.

Association à un autre périphérique Bluetooth

Lorsque vous associez votre KS360 à un autre périphérique, vous pouvez paramétrer une connexion protégée par mot de passe. L'association créée est alors davantage sécurisée.

- 1 Assurez-vous que le Bluetooth est **Activé** et **Visible**. Le menu **Réglages Bluetooth** vous permet de modifier votre visibilité, en sélectionnant **Visibilité**, puis **Afficher**.
- 2 Dans le menu Bluetooth, sélectionnez **Liste périphériques** et choisissez **Nouv.**
- 3 Votre KS360 recherche des périphériques. Lorsque la recherche est terminée, les options **Actual** et **Associer** apparaissent à l'écran.
- 4 Choisissez le périphérique auquel associer votre téléphone, sélectionnez **Associer**, saisissez le mot de passe, puis choisissez **OK**.
- 5 Votre téléphone se connecte à l'autre périphérique, sur lequel vous devez saisir le même mot de passe.

Réglages

- 6 Votre connexion Bluetooth protégée par mot de passe est désormais prête à l'emploi.

Utilisation d'un casque Bluetooth

- 1 Assurez-vous que le Bluetooth est **Activé** et **Afficher**.
- 2 Pour mettre votre casque en mode associatif et associer vos périphériques, suivez les instructions fournies avec votre casque.
- 3 Votre KS360 bascule automatiquement sur le profil Casque. Vous pouvez également connecter un casque Bluetooth pour émettre et recevoir des appels.

Utilisation du téléphone comme périphérique de stockage de masse

Votre KS360 peut être utilisé en temps que périphérique de stockage de masse, tout comme une clé USB. Cela peut s'avérer très utile pour déplacer vos fichiers depuis votre ordinateur vers votre téléphone. Si vous avez inséré une carte mémoire, lorsque vous vous connectez en tant que Stockage de masse, votre ordinateur affichera deux lecteurs : la mémoire du téléphone et la mémoire externe.

- 1 Appuyez sur  sélectionnez **Connectivité**.
- 2 Sélectionnez **Connexion USB**.
- 3 Sélectionnez **Stockage de masse** et sélectionnez **OK**.
- 4 Insérez la plus petite extrémité du câble USB dans le connecteur pour câble USB sur le côté du KS360. Branchez la plus grande extrémité du câble USB dans le port USB de votre ordinateur.
- 5 Un dossier de disque amovible s'ouvre automatiquement (deux si une carte mémoire est insérée dans votre téléphone), affichant tous les dossiers contenus dans votre téléphone ou sur votre carte mémoire.
- 6 Glissez-déposez vos images, vidéos, fichiers musicaux ou autres dans les dossiers adéquats.
- 7 Déconnectez votre téléphone en toute sécurité en cliquant sur l'icône **Retirer le périphérique en toute sécurité** située dans la barre des tâches de votre ordinateur.
- 8 Par exemple, pour accéder à vos images, appuyez sur , sélectionnez **Perso** puis **Mémoire externe** et **Images**. Toutes les images que vous venez de transférer seront contenues dans ce dossier.

Transfert d'un fichier sur votre téléphone

Vous pouvez également transférer des fichiers depuis votre ordinateur vers votre téléphone en utilisant la fonction Bluetooth.

- 1 Assurez-vous que Bluetooth est activé sur votre téléphone et votre ordinateur, et que ces derniers sont visibles l'un envers l'autre.
- 2 Utilisez votre ordinateur pour envoyer le fichier via Bluetooth.
- 3 Lorsque le fichier est envoyé, vous devez l'accepter sur votre téléphone en sélectionnant **Oui**.
- 4 Le fichier sera enregistré dans le dossier adéquat, en fonction de son type. Ainsi, par exemple, les photographies seront enregistrées dans le dossier **Images** et la musique dans le dossier **Sons**. Si votre téléphone ne parvient pas à identifier le type du fichier, il sera enregistré dans le dossier **Autres**.

Remarque : Les fichiers envoyés à l'aide de la fonction Bluetooth seront enregistrés dans la mémoire du téléphone.

Envoi et réception de fichiers via Bluetooth

Grâce à la technologie Bluetooth, vous pouvez envoyer et recevoir des fichiers très facilement. La connexion est rapide et aucun câble n'est requis. Vous pouvez également connecter un casque Bluetooth pour émettre et recevoir des appels.

Avant de pouvoir commencer à partager des fichiers via Bluetooth, vous devez associer votre téléphone avec un autre périphérique Bluetooth. Pour plus d'informations sur l'association de périphériques, reportez-vous à la rubrique **Association à un autre périphérique Bluetooth**.

Pour activer le Bluetooth :

- 1 Appuyez sur  sélectionnez **Connectivité** et sélectionnez **Bluetooth**.
- 2 Sélectionnez **Bluetooth activé/désactivé** et choisissez **Activé**.
- 3 Pour désactiver le Bluetooth, sélectionnez **Désactivé**.

Réglages

Pour envoyer un fichier :

- 1 Ouvrez le fichier à envoyer. Il s'agit en général d'une photo, d'une vidéo ou d'un fichier musical.
- 2 Sélectionnez **Options**, puis choisissez **Envoyer via**, suivi de **Bluetooth**.
- 3 Sélectionnez **Oui** pour activer le Bluetooth s'il ne l'est pas déjà.
- 4 Votre KS360 recherche automatiquement les autres périphériques Bluetooth activés à sa portée.
- 5 Choisissez le périphérique auquel vous souhaitez envoyer le fichier, puis appuyez sur **Envoyer**.

Pour recevoir un fichier :

- 1 Pour recevoir des fichiers, le Bluetooth doit être **Activé** et **Visible**. Reportez-vous à la page 57 pour savoir comment **Association à un autre périphérique Bluetooth**.
- 2 Un message vous invite à accepter le fichier de l'expéditeur. Pour recevoir le fichier, sélectionnez **Oui**.

Astuce : Pour vous assurer que le fichier est bien envoyé, observez la barre de progression.

Astuce : La marque Bluetooth® et ses logos sont la propriété de Bluetooth SIG, Inc. et sont utilisés par LG Electronics sous licence de cette société. Les autres marques déposées et noms commerciaux sont ceux de leurs propriétaires respectifs.

Accessoires

Les accessoires suivants sont fournis avec votre KS360.

Chargeur de batterie

Ce chargeur vous permet de recharger la batterie alors que vous êtes en déplacement.



Kit piéton



Batterie standard



Guide utilisateur

Pour en savoir plus sur votre KS360.

Astuce

- Utilisez toujours des accessoires d'origine LG. Le non-respect de cette recommandation risque d'entraîner l'annulation de votre garantie.
- Les accessoires peuvent différer selon les pays. Contactez votre opérateur pour vous procurer des accessoires supplémentaires.

Service réseau

Le téléphone décrit dans ce guide est compatible avec les réseaux GSM 900, DCS 1800 et PCS 1900.

Certaines des fonctions décrites dans ce guide sont appelées services réseau. Il s'agit de fonctions spéciales que vous définissez avec votre opérateur. Pour bénéficier des services réseau, vous devez vous y abonner par le biais de votre opérateur et obtenir de ce dernier des instructions d'utilisation.

Données techniques

Généralités

Nom du produit : KS360

Système : GSM 900 / DCS 1800 / PCS 1900

Températures ambiantes

Max : +55°C (en décharge)
+45°C (en charge)

Min : -10°C

Déclaration de conformité



Coordonnées du fournisseur

Nom

LG Electronics Inc

Adresse

: LG Twin Tower 20, Yeouido-dong, Yeongdeungpo-gu Seoul, Korea 150-721

Détails du produit

Nom du produit

E-GSM 900 / DCS 1800 / PCS 1900 Tri Band Terminal Equipment

Modèle

KS360

Nom commercial

LG

CE 0168

Détails standard applicables

R&TTE Directive 1999/5/EC

EN 301 489-01 v1.6.1 / EN 301 489-07 v1.3.1 / EN 301 489-17 v.1.2.1
EN 300 328 V 1.6.1
EN 60950-1 : 2001
EN 50360/EN 50361 : 2001
EN 301 511 V9.0.2

Information supplémentaire

La conformité aux normes ci-dessus est vérifiée par le BABT (organisme de contrôle).

BABT, Balfour House, Churchfield Road, Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, United Kingdom
Notified Body Identification Number : 0168

Déclaration

Je déclare par la présente que les produits et appareils mentionnés ci-dessus sont conformes aux standards et aux dispositions des directives

Nom

Date de publication

Seung Hyoun, Ji / Director

18. JUIN. 2008

Signature du représentant

European Standard Center

LG Electronics Logistics and Services B.V.

Veluwezoom 15, 1327 AE Almere, The Netherlands

Tel : +31 - 36 - 547 - 8940, Fax : +31 - 36 - 547 - 8794

e-mail : jacob @ lge.com

Recommandations pour une utilisation sûre et efficace

Veuillez lire ces recommandations. Leur non respect peut s'avérer dangereux, voire illégal.

Exposition aux radiofréquences

Informations sur l'exposition aux ondes radio et sur le débit d'absorption spécifique (SAR, Specific Absorption Rate).

Le téléphone portable KS360 est conforme aux exigences de sécurité relatives à l'exposition aux ondes radio. Ces exigences sont basées sur des recommandations scientifiques qui comprennent des marges de sécurité destinées à assurer la sécurité des personnes, quels que soient leur âge et leur état de santé.

- Les recommandations relatives à l'exposition aux ondes radio utilisent une unité de mesure connue sous le nom de débit d'absorption spécifique ou DAS (Specific Absorption Rate ou SAR). Les tests de SAR sont effectués via des méthodes normalisées, en utilisant le niveau de puissance certifié le plus élevé du téléphone, dans toutes les bandes de fréquence utilisées.
- Même si tous les modèles de téléphones LG n'appliquent pas les mêmes niveaux de SAR, ils sont tous conformes aux recommandations appropriées en matière d'exposition aux ondes radio.

- La limite de SAR recommandée par l'ICNIRP (Commission internationale de protection contre les rayonnements non ionisants) est de 2 W/Kg en moyenne sur dix (10) grammes de tissus.
- La valeur de SAR la plus élevée pour ce modèle a été mesurée par DASY4 (pour une utilisation à l'oreille) à 0.489 W/Kg (10g) et à 0.949 W/Kg (10g) quand il est porté au niveau du corps.
- La valeur du SAR applicable aux habitants de pays/régions ayant adopté la limite du SAR recommandée par l'IEEE (Institut des Ingénieurs Électriciens et Électroniciens) est de 1.6 W/Kg en moyenne pour un (1) gramme de tissu humain. (États-Unis, Canada, Australie et Taiwan).

Entretien et réparation

AVERTISSEMENT

- Utilisez uniquement des batteries, chargeurs et accessoires agréés pour ce modèle de téléphone. L'utilisation de tout autre type de batterie, de chargeur et d'accessoire peut s'avérer dangereuse et peut annuler tout accord ou garantie applicable au téléphone.
- Ne démontez pas votre téléphone. Si une réparation s'avère nécessaire, confiez-le à un technicien qualifié.

- Tenez votre téléphone éloigné des appareils électriques, tels que téléviseur, ordinateur, radio, etc.
- Ne placez pas votre téléphone à proximité de sources de chaleur, telles qu'un radiateur ou une cuisinière.
- Ne le faites pas tomber.
- Ne soumettez pas votre téléphone à des vibrations mécaniques ou à des chocs.
- Éteignez votre téléphone dans les zones où des règlements spéciaux l'exigent. Par exemple, n'utilisez pas votre téléphone dans les hôpitaux, car celui-ci pourrait perturber le bon fonctionnement des équipements médicaux sensibles.
- Si vos mains sont mouillées, évitez tout contact avec le téléphone lorsqu'il est en cours de charge. Ceci peut provoquer un choc électrique et endommager votre téléphone.
- Ne mettez pas un téléphone en charge à proximité de matières inflammables, car il pourrait chauffer et prendre feu.
- Pour nettoyer l'extérieur du combiné, utilisez un chiffon sec. N'utilisez pas de solvant, tel que du benzène, un diluant ou de l'alcool.
- Ne rechargez pas votre téléphone lorsqu'il est posé sur du tissu.
- Rechargez votre téléphone dans une zone bien ventilée.
- N'exposez pas le téléphone à de la fumée ou de la poussière en quantité excessive.
- Ne placez pas votre téléphone à proximité de cartes de crédit ou de titres de transport, car il pourrait altérer les données des bandes magnétiques.
- Ne touchez pas l'écran avec un objet pointu qui risquerait d'endommager votre téléphone.
- Ne mettez pas votre téléphone en contact avec des liquides ou des éléments humides.
- Utilisez les accessoires tels que les oreillettes avec précaution. Ne manipulez pas l'antenne inutilement.

Recommandations pour une utilisation sûre et efficace

Fonctionnement optimal du téléphone

Appareils électroniques

Tous les téléphones portables peuvent provoquer des interférences pouvant affecter les performances des appareils électroniques.

- N'utilisez pas votre téléphone à proximité d'équipements médicaux sans autorisation. Évitez de placer votre téléphone à proximité de votre stimulateur cardiaque (par exemple, dans votre poche poitrine).
- Les téléphones portables peuvent nuire au bon fonctionnement de certaines prothèses auditives.
- Des interférences mineures peuvent perturber le bon fonctionnement des téléviseurs, radios, ordinateurs, etc.

Sécurité au volant

Vérifiez les lois et règlements en vigueur en matière d'utilisation des téléphones portables dans la zone où vous conduisez.

- Ne tenez pas le téléphone dans votre main alors que vous conduisez.
- Concentrez toute votre attention sur la conduite.

- Utilisez un kit mains libres, si disponible.
- Si les conditions de conduite le permettent, quittez la route et gardez-vous avant d'émettre ou de recevoir un appel.
- Les radiofréquences peuvent affecter certains systèmes électroniques de votre véhicule, tels que le système audio stéréo ou les équipements de sécurité.
- Lorsque votre véhicule est équipé d'un airbag, ne gênez pas son déclenchement avec un équipement sans fil portable ou fixe. Il risquerait de l'empêcher de s'ouvrir ou provoquer de graves blessures en raison de performances inadéquates.
- Lorsque vous écoutez la musique en extérieur, veuillez vous assurer que le volume n'est pas trop élevé de façon à bien entendre ce qu'il se passe autour de vous. Ceci est particulièrement important à proximité des routes.

Prévention des risques de perte auditive.

Afin d'éviter tout problème auditif, n'exposez pas votre ouïe à de hauts volumes sonores pendant de longues périodes. Nous vous recommandons de ne pas tenir l'appareil près de votre oreille lorsque le mode mains libres est activé. Pendant les communications ou lorsque vous écoutez de la musique, réglez le volume à un niveau raisonnable.

Parties en verre

Certaines parties de votre téléphone portable sont en verre. Ce verre pourrait se briser en cas de chute sur une surface dure ou d'impact considérable. Le cas échéant, évitez de toucher ou de retirer le verre brisé. N'utilisez plus votre téléphone portable jusqu'à ce que ce verre soit remplacé par un fournisseur de service agréé.

Zones de dynamitage

N'utilisez pas votre téléphone lorsque des opérations de dynamitage sont en cours. Respectez les restrictions, les règlements et les lois.

Zones à atmosphère explosive

- N'utilisez pas votre téléphone dans une station-service.
- N'utilisez pas votre téléphone à proximité de carburant ou de produits chimiques.
- Ne transportez pas et ne stockez pas de produits dangereux, de liquides ou de gaz inflammables dans le même compartiment de votre voiture que votre téléphone portable et ses accessoires.

Dans un avion

Les appareils sans fil peuvent générer des interférences dans les avions.

- Éteignez votre téléphone avant d'embarquer dans un avion.
- Ne l'utilisez pas sur la piste sans autorisation de l'équipage.

Enfants

Conservez votre téléphone dans un endroit sûr, hors de la portée des jeunes enfants. Il comprend des petites pièces qui peuvent présenter un risque de suffocation.

Recommandations pour une utilisation sûre et efficace

Appels d'urgence

Il est possible que les numéros d'urgence ne soient pas disponibles sur tous les réseaux de téléphonie mobile. Vous ne devez donc pas dépendre uniquement de votre téléphone portable pour émettre un appel d'urgence. Renseignez-vous auprès de votre fournisseur de service local.

Informations sur la batterie et précautions d'usage

- Il n'est pas nécessaire de décharger complètement la batterie avant de la recharger. Contrairement aux autres batteries, elle n'a pas d'effet mémoire pouvant compromettre ses performances.
- Utilisez uniquement les batteries et chargeurs LG. Les chargeurs LG sont conçus pour optimiser la durée de vie de votre batterie.
- Ne démontez pas et ne court-circuitiez pas la batterie.
- Les contacts métalliques de la batterie doivent toujours rester propres.
- Procédez au remplacement de la batterie lorsque celle-ci n'offre plus des performances acceptables. La batterie peut être rechargée des centaines de fois avant qu'il soit nécessaire de la remplacer.

- Rechargez la batterie en cas de non-utilisation prolongée afin d'optimiser sa durée d'utilisation.
- N'exposez pas le chargeur de la batterie au rayonnement direct du soleil. Ne l'utilisez pas non plus dans des lieux très humides, tels qu'une salle de bains.
- Ne placez pas votre téléphone dans des endroits chauds ou froids ; cela pourrait affecter les performances de la batterie.
- Le remplacement de la batterie par un modèle inadapté risque d'entraîner une explosion de cette dernière.
- Respectez les instructions du fabricant relatives à la mise au rebut des batteries usagées. Recyclez-les si possible. Ne les jetez pas avec les déchets ménagers.
- Lorsque la batterie de votre téléphone doit être changée, merci de l'apporter au centre d'assistance clientèle ou au revendeur agréé LG Electronics le plus proche de chez vous pour obtenir de l'aide.
- N'oubliez pas de débrancher le chargeur de la prise murale dès que la batterie de votre téléphone est rechargée. Ainsi, vous éviterez de gaspiller de l'énergie.
- La durée de vie réelle de la batterie dépend de la configuration du réseau, des paramètres du produit, de l'utilisation, de la batterie et des conditions extérieures.


HOW TO USE QUICK REFERENCE GUIDE

Cut out Quick Reference Guide bound to this manual along the cutout line and fold as illustrated below.

How to cut

Cut out Quick Reference Guide along the cutout line. You can place a scale on the cutoff line and cut as illustrated below.

- Be careful not to cut yourself when using scissors.

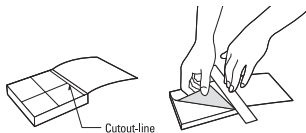

How to fold

Fold Quick Reference Guide along the perforated line so that the cover faces upwards as illustrated below.






KS360

QUICK REFERENCE GUIDE

WELCOME AND THANK YOU FOR CHOOSING
LG MOBILE PHONE

For more details, please refer to the User Guide.

Parts of the phone

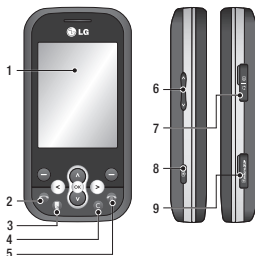

1. Main screen
2. Call key
3. Touchpad key
4. Clear key
5. End/Power key

6. Volume key
7. Charger, Cable, Handsfree connector
8. Camera
9. Memory card slot

Open view

Left soft key/ Right soft key

Performs the function indicated at the bottom of the display.
Left soft key: Go to the main menu directly.
Right soft key: Go to the Contacts directly.

Fn key

Change from text mode to symbol/numeric mode and lock keypad.

Symbol key

Enters symbolic character.

Change the text mode (Capital/ Small)

Alpha numeric keys

Space Key

Use to enter space while editing.

Enter key

OK key

Selects menu options and confirms actions in the centre of the screen.

Message key

Clear key

- Clears a character with each press. Hold the key down to clear all input.

- Use this key to go back to a previous screen.

MP3 player

Your LG KS360 has a built-in MP3 player so you can play all your favourite music.

- ▶ **All songs:** Contains all of the songs you have on your phone.
- ▶ **My playlist:** Contains any playlists you have created as well as **On the go**, **Recent songs** and **Favourite songs**.
- ▶ **Settings:** Adjust your music settings.

Playing a song

- 1 Press **Menu** or and select **Multimedia**, then choose **MP3 player**.
- 2 Choose **All songs** then select the song you want to play. Select .
- 3 Select to pause the song.
- 4 Select to skip to the next song.
- 5 Select to skip to the previous song.
- 6 Select to stop the music and return to the **MP3 player** menu.

Camera

Taking a quick photo

- 1 Hold the camera key down on the left side of the handset. The camera viewfinder will appear on screen.
- 2 Holding the phone horizontally, point the lens towards the subject of the photo.
- 3 Position the phone so you can see the subject of your photo.
- 4 Press **OK** or press the camera key all the way down to take a photo.

Note: You can also access the camera menu from the standby screen. Press **OK** and select **Multimedia**. Select **Camera** to open the viewfinder.

FM radio

Your LG KS360 has an FM radio feature so you can tune in to your favourite stations to listen on the move.

Note: You will need to insert your headset in order to listen to the radio. Insert the plug into the headset socket (this is the same socket that you plug your charger into).

Video camera

- 1 Quickly press the camera key on the left side of the handset.
- 2 Choose **Video camera**.
- 3 Point the camera lens towards the subject of the video.
- 4 Press the camera key on the left side of the handset to start recording.
- 5 **REC** will appear in the bottom right corner of the viewfinder and a timer will show the length of your video.
- 6 To pause the video select **Pause** and resume by selecting **Resume**.
- 7 Select **Stop** to stop recording.

Note: You can also access the **Video camera** from the standby screen. Press **OK** and select **Multimedia**, scroll down and select **Video camera** to open the viewfinder.

Voice recorder

Use your **Voice recorder** to record voice memos or other sounds.

Recording your voice memo

- 1 Press **OK** and select **Multimedia**, then choose **Voice recorder**.
- 2 Press **Record** to begin recording.
- 3 Select **Pause** to pause the recording.
- 4 Choose **Stop** to end the recording.
- 5 Select **Play** to listen to the recording.

Note: You can listen to all of the voice recordings you have saved by selecting **Album**.



ضمان هواتف إل جي النقالة
الشرق الأوسط وأفريقيا

TÉLÉPHONE PORTABLE LG
GARANTIE
Moyen Orient & Afrique



LG

Life's Good

www.lgservice.com

www.lgmobile.com



شروط وأحكام Termes et Conditions

Votre téléphone portable LG ainsi que tous les accessoires compris dans ce paquet sont sous la garantie de LG à travers les pays mentionnés à l'arrière de cette carte pour une période de 12 mois à partir de la date d'achat (Veuillez vous reporter s'il vous plaît à la liste de couverture à l'arrière), (6 mois pour la batterie). Le soutien de la garantie aux Centres de Service Autorisé de LG sera fourni sur la présentation de cette carte de garantie. La garantie couvre seulement ces modèles qui sont vendus sur ce marché particulier.

Cette garantie n'est pas applicable si ce téléphone a:

1. été mal employé, mal utilisé, endommagé volontairement, négligé, testé inconvenablement, endommagé par un liquide, réparé, modifié ou défiguré de n'importe quelle façon.
2. un défaut résultant d'un échec dans l'application des instructions du manuel ou des spécifications du produit.
3. un défaut résultant de l'utilisation d'accessoires non approuvés par LG ou des accessoires attachés ou liés au téléphone.

الهاتف النقال إل جي، وجميع الأكسسوارات الملحقة به في هذه الباقية، خاضعة لضمان إل جي في جميع البلدان المذكورة خلف هذه البطاقة ولمدة اثنا عشر (١٢) شهراً (الرجاء مراجعة قائمة تغطية الضمان في الخلف) ابتداءً من تاريخ الشراء، (الضمان على البطاريات ٦ أشهر). خدمات الضمان تسري فقط في مراكز الخدمة المعتمدة من إل جي، وعند إبراز هذه البطاقة الخاصة بالضمان. ويشمل هذا الضمان الموديلات المباعة في أسواق محددة.

لا يمكن الاستفادة من هذا الضمان في حالة:

١. أسيء استخدامه، تعرض للضرر بشكل عمدي أو بسبب الإهمال، تعرض للتشويه أو للاستعمال غير العادي، تضرر بالسوائل، تم إصلاحه أو تعديله، أو تعرض للتشويه بأي شكل كان.
٢. تعرض لأي ضرر أو خلل نتيجة الفشل في تنفيذ التعليمات أو استخدام المواصفات كما تظهر في دليل الاستخدام.
٣. تعرض لأي ضرر أو خلل نتيجة استخدام أي من الأكسسوارات أو الملحقات غير الأصلية المعتمدة حصرياً من إل جي، والتي تكون على ارتباط بعمل الهاتف النقال.



بطاقة الضمان Carte de Garantie

Veillez remplir tous les détails suivants lors de l'achat :

الرجاء تعبئة النموذج بالمعلومات المطلوبة عند الشراء

REFERENCE NO.: رقم المرجع:
Nom du Client: اسم العميل:
Produit/ Model: المنتج / النوع:
No. de Série: الرقم التسلسلي:
No. de IMEI: رقم IMEI:
Nom du Marchand: اسم البائع:
Date d'Achat: تاريخ الشراء:
Facture/ Détails du Cash mémo: الفاتورة/ نقد بالتفصيل:

Opérateur/ Timbre du Distributeur

ختم الوكيل / الموزع



مراكز الخدمة المعتمدة

Centres de Services Autorisés

LG Electronics Morocco S.A.R.L

Tel No. 081005454 (LG Centre d'information pour consommateur

Fax No. +21222975959, Email : abdelhamid@lge.com

Regional

Moyen Orient

Emirats Arab Unis 800 54	إ.ع.م.:	٨٠٠ ٥٤
Arabie Saoudite +96612112345	السعودية:	+٩٦٦١٢١١٢٣٤٥
+96638343000		+٩٦٦٣٨٣٤٣٠٠٠
Qatar +9744315865	قطر:	+٩٧٤٤٣١٥٨٦٥
Oman +96824502866/8	عمان:	+٩٦٨٢٤٥٠٢٨٦٦ / ٨
Bahrain +97317403304	البحرين:	+٩٧٣١٧٤٠٣٣٠٤
Yemen +96771503240	اليمن:	+٩٦٧٧١٥٠٣٣٤٠
Iran +982188302922	إيران:	+٩٨٢١٨٨٣٠٢٩٢٢
Egypte 19960	مصر:	١٩٩٦٠
Syrie +963113347720/1	سوريا:	+٩٦٣١١٣٣٤٧٧٢٠ / ١
Jordanie +96265510137	الأردن:	+٩٦٢٦٥٥١٠١٣٧

الشرق الأوسط

Afrique

Maroc	081005454	+٨١٠٠٥١٥٤	المغرب:
Tunisie	+21670838424	+٢١٦٧٠٨٣٨٤٢٤	تونس:
Libye	+218213405695	+٢١٨٢١٣٠٥٦٩٥	ليبيا:
Algérie	+21321917494	+٢١٣٢١٩١٧٤٩٤	الجزائر:
Kenya	+25420252240/1	+٢٥٤٢٠٢٥٢٢٤٠ / ١	كينيا:
Niger	+23418935454	+٢٣٤١٨٩٣٤٥٥٥	نيجيريا:
Afrique du Sud	0861545454	+٨٦١٥١٥١٥٤	جنوب أفريقيا:

أفريقيا

Autres

Turquie	+902165450404	+٩٠٢١٦٥٤٥٠٤٠٤	تركيا:
Pakistan	+92214388271/74	+٩٢٢١٤٣٨٨٢٧١ / ٧٤	باكستان:



إستمارة تسجيل العميل

Formulaire d'enregistrement du Client

Veuillez remplir tous les détails suivants et envoyer par fax/ email au service clientèle.

الرجاء تعبئة المعلومات المطلوبة وإرسالها بالفاكس أو بالبريد الإلكتروني إلى مركز خدمة العملاء المحلي.

REFERENCE NO:
Date d'Achat:
Nom du Client:
Tel: Fax:
Email:
Adresse:
Produit/ Model:
No. de Série:
No. de IMEI:
Date d'Achat:
Nom du Distributeur:
Nom du Marchand:

رقم المرجع:
تاريخ الشراء:
اسم العميل:
هاتف: فاكس:
بريد إلكتروني:
العنوان:
المنتج/ النوع:
الرقم التسلسلي:
رقم IMEI:
تاريخ الشراء:
اسم الموزع:
اسم البائع:

Cachet

To:

Immeuble 3&4, Zenith
Millenium, Lotissement
Attaoufik, Sidi Maarouf,
Casablanca, Morocco



LG

Life's Good



LG Mobile Phone Service Centers in Middle East & Africa

Service for LG Mobile Phone is available in the following countries

(List includes Only the Main Service Centers. Other area's customers can contact the Head-quarter of their countries for further information)

Middle East Countries

14 Countries

UAE
Saudi Arabia
Qatar
Oman
Kuwait
Bahrain
Yemen
Iran
Iraq
Syria
Lebanon
Jordan
Palestine
Egypt

Africa Countries

7 Countries

Morocco
Tunisia
Libya
Algeria
Kenya
Nigeria
South Africa

Other Countries

3 Countries

Turkey
Pakistan
Georgia



Middle East Countries

UAE	☐	Iran	☐
Saudi Arabia	☐	Iraq	☐
Qatar	☐	Syria	☐
Oman	☐	Lebanon	☐
Kuwait	☐	Jordan	☐
Bahrain	☐	Palestine	☐
Yemen	☐	Egypt	☐

UAE

Headquarter

- ❑ Agent Name : Jumbo Electronics Co. Ltd.
- ❑ Address : Telecommunication Division, P.O. Box 3426, Dubai, UAE
- ❑ Telephone No. : +97143367999 (LG Customer Information Center: 800 54)
- ❑ Fax No. : +97143340821
- ❑ Web Site : <http://www.jumbocorp.com>
- ❑ Email : Roby.George@jumbo.ae

Service Centers

Area	Address	Telephone No.	Fax No.
Dubai (Karama)	Near Strand Cinema, P.O. Box 3426, Dubai	+97143362621	+97143360847
Abudhabi	Regional Service Center P.O. Box 3832,	+97126732201	+97126733930
Al Ain	Regional Service Center P.O. Box 15444	+97137542898	+97137557898
Sharjah	Regional Service Center P.O. Box 5331	+97165599725	+97165538365
Fujairah	Regional Service Center P.O. Box 868	+97192221406	+97192221828
Ras Al Khaimah	Regional Service Center P.O. Box 1054	+97172272571	+97172271881

UAE

Headquarter

- ❑ Agent Name : Al Sayegh Brothers Trading L.L.C
- ❑ Address : Al Sayegh Brothers Building, Muraqqabat, Deira, P.O. Box 55106, Dubai, UAE
- ❑ Telephone No. : +97142663200 (LG Customer Information Center: 800 54)
- ❑ Fax No. : +97142669964
- ❑ Web Site : www.alsa-g.com
- ❑ Email : helpdesk@alsa-g.com

Service Centers

Area	Address	Telephone No.	Fax No.
Dubai	Al Sayegh Brothers Building, Muraqqabat, Deira P.O. box 55106	+97142622770	+97142669964/ +97142680340
Abu Dhabi	Lotus Tower, Airport road, P.O. Box 7993	+97124452111	+97124462040
Sharjah	Al Sayegh Brothers Main SVC Center Industrial area #6.	+97165436221	+97165437422

UAE

Headquarter

- ❑ Agent Name : Axiom Telecom
- ❑ Address : World Trade Centre, P. O. Box 9266, Dubai UAE
- ❑ Telephone No. : 04 3318555 (LG Customer Information Center: 800 54)
- ❑ Fax No. : 04 3318855
- ❑ Web Site : www.axiomtelecom.com
- ❑ Email : atcc@axiomtelecom.com

Service Centers in UAE

Area	Address	Telephone No.	Fax No.
Dubai	Shk Zayed Road, Al Kawakeb Building, Block C, P O Box 9266, Dubai, UAE	00971 43210600	00971 43210400
Abu Dhabi	Defense Road, Block A 4, Next to Al Sultan Restaurant. Abu Dhabi, UAE	00971 26417144	00971 26417076
Sharjah	Shop no 78, Crystal Plaza, Buhaira Corniche Road , Shj UAE	00971 65751503	00971 65751404

SAUDI ARABIA

Headquarter

- ❑ Agent Name : Axiom Telecom
- ❑ Address : 9th Floor, Al Subaiee Tower, Abdul Aziz Highway, Al Khobar, KSA, P O Box 4742
- ❑ Telephone No. : 00966 38019000
- ❑ Fax No. : 00966 38019051
- ❑ Web Site : www.axiomtelecom.com
- ❑ Email : ksasupport@axiomtelecom.com

Service Centers

Area	Address	Telephone No.	Fax No.
KHOBAR	9, Al Fanar Complex, Khobar-Dammam Highway, Khobar 31952, KSA	00966 38587922	00966 38587910
RIYADH	Olaya Main Street, Nr. Al Owais Market, Riyadh, KSA	00966 12698255	00966 12698355
JEDDAH	City Plaza Centre, Price Sultan Street, Jeddah, KSA	00966 26922764	00966 26924575

SAUDI ARABIA

Headquarter

- ❑ Agent Name : AL Farida Telecom Co. Ltd. (SKY)
- ❑ Address : P.o. box 359, Riyadh 11411, Riyadh, Saudi Arabia.
- ❑ Telephone No. : +96612112345
- ❑ Fax No. : +96612112311
- ❑ Email : marwan.alshare@alhokair.com.sa

Service Centers

Area	Address	Telephone No.	Fax No.
Riyadh	P.o. box 359, Riyadh 11411, Riyadh, Saudi Arabia	+966121112345	+96612112311

SAUDI ARABIA

Headquarter

- ❑ Agent Name : Itsalat International Co.
- ❑ Address : P.O. Box 9798, Dammam, 31423, Saudi Arabia.
- ❑ Telephone No. : +96638343000
- ❑ Fax No. : +96638334664
- ❑ Web Site : <http://www.itsalat.com>
- ❑ Email : ashraf.hassan@itsalat.com, headoffice@itsalat.com

Service Centers

Area	Address	Telephone No.	Fax No.
Jeddah	Palestine st., Soukal Jawal, Jeddah	+96626677988	+96626643618
Riyadh	Mursalat, Neat STC, Riyadh	+96614559106	+96612645766
Dammam	Malik Fahd Road	+96638411111	+96638469055

SAUDI ARABIA

Headquarter

- ❑ Agent Name : LINGO-CARE
- ❑ Address : SARA CELLUCOM CO. LTD., CELLUCOM MALL, TAHLIA STREET, OPP BUGSHAN HOSPITAL, NEAR DHL, JEDDAH 21429 – KSA, P.O Box # 36832
- ❑ Telephone No. : +966 2 6689275
- ❑ Mobile No. : +966-542472709 (Kabir), +966- 554700308 (Saqib)
- ❑ Fax No. : +966 2 6689276
- ❑ Web Site/Email : kabir.ahmed@sab-holding.com, muhammad.saqib@lingo-retail.com

Service Centers

Area	Address	Telephone No.	Fax No.
Jeddah	Tahlia Street, Opp Bugshan hospital	+966 2 6689275	+966 2 6689276
Riyadh	Mursalat	+966 1 4536784	+966 1 4549548

QATAR

Headquarter

- ❑ Agent Name : Video Home & Electronics Center
- ❑ Address : Musherib Street, P.O.Box 4668, Doha, Qatar
- ❑ Telephone No. : +9744315865
- ❑ Fax No. : +9744437876
- ❑ Web Site : <http://www.jumboqatar.com>
- ❑ Email : alexjacob@jumboqatar.com

Service Centers

Area	Address	Telephone No.	Fax No.
Doha	Musherib street, P.O.Box 4668, Doha, Qatar	+9744315865	+9744437876

OMAN

Headquarter

- ❑ Agent Name : Oman Gulf Enterprises L.L.C
- ❑ Address : P.O. Box 175, PC 117, Muscat, OMAN
- ❑ Telephone No. : +96824502866/8
- ❑ Fax No. : +96824502019
- ❑ Web Site : <http://www.otegroup.com>
- ❑ Email : sudhirk@otegroup.com

Service Centers

Area	Address	Telephone No.	Fax No.
Salalah	P.O. Box 211, PC2823, Salalah, OMAN	+96823210684	+96823210145
Sur	P.O. Box 480, PC 411, Sur, OMAN	+96825545107	+96825545107
Nizwah	P.O. Box 784, PC 611, Nizwah, OMAN	+96825412549	+96825412549
Sohar	P.O. Box 205, PC 321, Al Tarif, Sohar, OMAN	+96826843942	+96826843942

OMAN

Headquarter

- ❑ Agent Name : Cellucom and Partners L.L.CI
- ❑ Address : Office No 7, Makha Business Center, Ruwi High Street, Muscat, Oman
- ❑ Telephone No. : +96824835010
- ❑ Fax No. : +96824834234
- ❑ Web Site : <http://cellucom.com>
- ❑ Email : info@cellucom.com

Service Centers

Area	Address	Telephone No.	Fax No.
Muscat, Oman	Office No 7, Makha Business Center, Ruwi High Street, Muscat, Oman	+96824835010	+96824834234

OMAN

Headquarter

- ❑ Agent Name : Areej Business Systems Co.L.L.C.
- ❑ Address : P.O Box:1714,Ruwi- Postal Code-112, Sultanate of Oman
- ❑ Telephone No. : 968 24492333
- ❑ Fax No. : 968 24492669
- ❑ Web Site/Email : omzest.com/areej2@omantel.net.om

Service Centers

Area	Address	Telephone No.	Fax No.
Al-Ghobra	Areej Business Systems Co.L.L.C. P.O Box:1714,Ruwi- Postal Code-112,Sultanate of Oman	968 24494747	968 24494747

KUWAIT

Headquarter

- ❑ Agent Name : Cellucom Kuwait WLL
- ❑ Address : Salem Al Mubarak Street, Shaha Complex, P.O. Box: 4019, Salmiya, Kuwait
- ❑ Telephone No. : +9655710801
- ❑ Fax No. : +9655710803
- ❑ Web Site : <http://cellucom.com>
- ❑ Email : info@cellucom.com

Service Centers

Area	Address	Telephone No.	Fax No.
Salmiya, Kuwait	Salem Al Mubarak Street, Shaha Complex, P.O. Box: 4019, Salmiya, Kuwait	+9655710801	+9655710803

KUWAIT

Headquarter

- ❑ Agent Name : Al Ghanim Sons Group.
- ❑ Address : First Floor,Gharabally Building, Dhajeej Area, South Farwaniya, SAFAT-13097, Kuwait.
- ❑ Telephone No. : + 965 4331709
- ❑ Fax No. : + 965 4344790
- ❑ Email : snair@alghanim-sons.com

Service Centers

Area	Address	Telephone No.	Fax No.
South Farwaniya	First Floor,Gharabally Building,Dhajeej Area,South Farwaniya , SAFAT-13097,Kuwait	+ 965 4331709	+ 965 4344790

BAHRAIN

Headquarter

- ❑ Agent Name : Cellucom WLL
- ❑ Address : Shop no 5&6, Gosi commercial Complex, Manama, Kingdom of Bahrain
- ❑ Telephone No. : +97317294026
- ❑ Fax No. : +97317294046
- ❑ Web Site : <http://cellucom.com>
- ❑ Email : info@cellucom.com

Service Centers

Area	Address	Telephone No.	Fax No.
Manama, Bahrain	Shop no 5&6, Gosi commercial Complex, Manama, Kingdom of Bahrain	+97317294026	+97317294046

BAHRAIN

Headquarter

- ❑ Agent Name : Fono
- ❑ Address : Gosi Complex, Exhibition Rd, Manama, Bahrain
- ❑ Telephone No. : 00973 17312001
- ❑ Fax No. : 00973 17310884
- ❑ Web Site : www.axiomtelecom.com
- ❑ Email : fcc@almoayyedintl.com.bh

Service Centers in Bahrain

Area	Address	Telephone No.	Fax No.
Bahrain	Fono, Gosi Complex, Exhibition Rd, Manama, Bahrain	00973 17312001	00973 17310884

BAHRAIN

Headquarter

- ❑ Agent Name : FAKHRO ELECTRONICS
- ❑ Address : P.O. BOX 39, EXHIBITIONS AVENUE, MANAMA, KINGDOM OF BAHRAIN
- ❑ Telephone No. : +973 17299992
- ❑ Fax No. : +973 17290003
- ❑ Web Site/Email : www.fakhro.com / fakhroel@batelco.com.bh

Service Centers in Bahrain

Area	Address	Telephone No.	Fax No.
Manama	GOSI Complex Exhibitions Avenue	+973 17311099	+973 17311699

YEMEN

Headquarter

- ❑ Agent Name : Al Mutarreb
- ❑ Address : Hada st. Al Mutarreb for Trading, P.O. Box-19272
- ❑ Telephone No. : +9671503240
- ❑ Fax No. : +9671500878
- ❑ Email : mutarreb@y.net.ye

Service Centers

Area	Address	Telephone No.	Fax No.
Yemen	Hada st. Al Muttrieb for Trading P.O. Box 19272	+9671503240	+9671500878

IRAN

Headquarter

- ❑ Agent Name : Persian Telecom (Al Raheel General Trading Co., L.L.C.)
- ❑ Address : First florr, No.140, Ghaem Magham St., Tehran, IRAN
- ❑ Telephone No. : +982188302922/+982188827100
- ❑ Fax No. : +982188302921
- ❑ Web Site : <http://www.persiantelecomclub.com>
- ❑ Email : bahrami@persiantelecom.ir

Service Centers

Area	Address	Telephone No.	Fax No.
Tehran	First florr, No.140, Ghaem Magham St., Tehran, IRAN	+982188302922 +982188827100	+982188302921
Tehran	No.69&70, Ground Floor, Aladdin Trade complex, Jomhori Ave, Tehran, IRAN	+982166722675 +982166724173	+982166724173

IRAQ

Headquarter

- ❑ Agent Name : Al-Seera Communication
- ❑ Address : Baghdad, Al.mansoor, 14Ramdan
- ❑ Telephone No. : +964-1-5438615, +964-77-065-07773
- ❑ Fax No. :
- ❑ Email : hawler1974@yahoo.com, ammar_sadik@hotmail.com

Service Centers

Area	Address	Telephone No.	Fax No.
Arbeil	Kotra Al.Saleam	+964-75-045-68308	

IRAQ

Headquarter

- ❑ Agent Name : Maraj Al-Bahrain for communication
- ❑ Address : Iraq Baghdad, Karada Dakhil Abo Eklam Alfaraj Building
- ❑ Telephone No. : +964-79-019-06000
- ❑ Fax No. : +964-1-719-7327
- ❑ Email : ricoh5131@yahoo.com / www.marajalbahrain.com

Service Centers

Area	Address	Telephone No.	Fax No.
Baghdad	Al-Karrada Dakhil abo eklam, AlFarag Building	+964-78-072-00600	+964-17-197-327
Basra	Al-Jazaeer, 14th July St.	+964-78-102-10333/ +964-78-102-10444	

SYRIA

Headquarter

- ❑ Agent Name : Sons of Zouheir Ghreiwaty Group
- ❑ Address : Damascus - Abu Romaneh Shakib Arslan Str.
- ❑ Telephone No. : +963-11-333-3825
- ❑ Fax No. : +963-11-333-3529
- ❑ Email : ecc@net.sy

Service Centers

Area	Address	Telephone No.	Fax No.
Damascus	LG Showroom - Al Malki	+963-11-333-3825	+963-11-333-3529
Damascus	LG Showroom - Mokhayam al Yarmouk	+963-11-636-3303	+963-11-636-3303
Aleppo	Aljmelia Square beside alseddeik Mosque	+963-21-228-4002	+963-21-228-4002

LEBANON

Headquarter

- ❑ Agent Name : CLASS
- ❑ Address : Mar Elias Street -Jishi Center
- ❑ Telephone No. : +961-1-704-888
- ❑ Fax No. : +961-1-704-391
- ❑ Email : class@dm.net.lb

Service Centers

Area	Address	Telephone No.	Fax No.
Beirut	Mar Elias Street -Jishi Center	+961-1-704-888	+961-1-704-391

LEBANON

Headquarter

- ❑ Agent Name : Digital Technologies SARL
- ❑ Address : Bauchrieh 306 Jdeideh Sin El Fil Blvd.
- ❑ Telephone No. : +961-1-236-110
- ❑ Fax No. : +961-1-254-723
- ❑ Email : lgmobile@digitaltechnologies.com.lb

Service Centers

Area	Address	Telephone No.	Fax No.
Bauchrieh	Fawara Street, Santa Maria Bldg.	+961-1-246-666	+961-1-874-401

JORDAN

Headquarter

- ❑ Agent Name : 7GLOBAL for Communication Equipments
- ❑ Address : Amman, Al-Gardens Street, Al Asad Complex Building No. 37
- ❑ Telephone No. : +962-6-556-3008 (LG Customer Information Center : 0800-22-154)
- ❑ Fax No. : +962-6-556-3009
- ❑ Email : Hani@7global.info

Service Centers

Area	Address	Telephone No.	Fax No.
Amman	Al-Gardens Street, Al Asad Complex Building No. 37	+962-6-551-8883, +962-79-915-1515	+962-6-556-3009

PALESTINE

Headquarter

- ❑ Agent Name : Bcell
- ❑ Address : P.O.Box 3917, Ramallah
- ❑ Telephone No. : +970-2-298-1108
- ❑ Fax No. : +970-2-296-4167
- ❑ Email : rtantawi@bci.ps, ttaha@bci.ps

Service Centers

Area	Address	Telephone No.	Fax No.
Ramallah	P.O.Box 3917, Ramallah	+970-2-298-8108	+970-2-296-4167

EGYPT

Headquarter

- ❑ Agent Name : Delta Communication
- ❑ Address : 39 M Tawfik Diab – Makram Ebied, Nasar City, Egypt
- ❑ Telephone No. : +2027487100 (LG Customer Information Center: 19960)
- ❑ Fax No. : +2025201241
- ❑ Email : salahezz@delta-group.org

Service Centers

Area	Address	Telephone No.	Fax No.
Nasar City	39 M Tawfik Diab – Makram Ebied, Nasar City, Egypt	+2027487100	+2025201241

EGYPT

Headquarter

- ❑ Agent Name : Axiom Telecom
- ❑ Address : 8, Al Oboor Buildings, Salah Salem Street, Cairo, Egypt
- ❑ Telephone No. : 002 02 4015050/4013939
- ❑ Fax No. : 002 02
- ❑ Web Site : www.axiomtelecom.com
- ❑ Email : menon@axiomtelecom.com

Service Centers

Area	Address	Telephone No.	Fax No.
AXIOM-CAIRO	3, Abdul Fida Street, Zamalik, Cairo Province, Egypt	002 02 7377881	002 02 7377882
AXIOM- ALEXANDRIA	10, Victoria Square Amanwel, Zahrat Al Kotn Building, Somooha, Alexandria, Egypt	002 02 4242529	



LG

Life's Good

Africa Countries

Morocco ☐

Tunisia ☐

Libya ☐

Algeria ☐

Kenya ☐

Nigeria ☐

South Africa ☐

MOROCCO

Headquarter

- ❑ Agent Name : LGEMC (LG Electronics Morocco S.A.R.L.)
❑ Address : Immeuble 2, Zenith Millenium, Sidi Maarouf, Lotissement Attawfiq, casa, Morocco
❑ Telephone No. : 081005454 (LG Customer Information Center)
❑ Fax No. : +21222975959
❑ Email : abdelhamid@lge.com

Service Centers

Area	Address	Telephone No.	Fax No.
Cetelec	5 rue Albouhtouri casa anfa Maroc	+21222270790	+21222203748
Lineatec	105 Avenue Fal ould oumaeir Number 1, Agdal, Rabat	+21237776506	+21237671040

TUNISIA

Headquarter

- ❑ Agent Name : TTE (Tunisian Telecom Electric Distribution)
- ❑ Address : Tunisian telecom Distribution, 22 Rue 8600 ZI Charguia, Tunis, Tunisia
- ❑ Telephone No. : +21670838424
- ❑ Fax No. : +21670838422
- ❑ Web Site : <http://www.tte.com.tn>
- ❑ Email : f.hamdi@tte.com.tn

Service Centers

Area	Address	Telephone No.	Fax No.
Tunis	22 Rue 8600 ZI Charguia, Tunis, Tunisia	+21670838424	+21670838422

LIBYA

Headquarter

- ❑ Agent Name : AL MASAR the Import of Electronic Devices
- ❑ Address : Cedy Elmasri, Almadar Street Tripoli Libya
- ❑ Telephone No. : 00218-21-3600167
- ❑ Fax No. : 00218-21-3600167
- ❑ Web Site/Email : www.massar.com.ly / Info@massar.com.ly

Service Centers

Area	Address	Telephone No.	Fax No.
Tripol	Cedy Elmasri, Almadar Street Tripoli Libya	00218-21-3600167	00218-21-3600167

ALGERIA

Headquarter

- ❑ Agent Name : Algerika
- ❑ Address : 409, Lotissement El-Bouroudj, Ain-Allah Delly Brahim Alger.
- ❑ Telephone No. : +21321917494
- ❑ Fax No. : +21321917505
- ❑ Email : garantie@algerie-k.com

Service Centers

Area	Address	Telephone No.	Fax No.
Algiers	409, Lotissement El-Bouroudj, Ain-Allah Delly Brahim Alger	+21321917494	+21321917505

KENYA

Headquarter

- ❑ Agent Name : Skytel Limited
- ❑ Address : Wilson Airport, PO Box 42444, Nairobi, Kenya
- ❑ Telephone No. : +25420252240/1
- ❑ Fax No. : +25420252240
- ❑ Email : alex.kabuagi@xcom.co.ke

Service Centers

Area	Address	Telephone No.	Fax No.
Nairobi	Wilson Airport, PO Box 42444, Nairobi, Kenya	+25420252240/1	+25420252240

NIGERIA

Headquarter

- ❑ Agent Name : LGEAL (LG Electronics Antwerp Logistics N.V.)
- ❑ Address : 65C, Opebi Road, Ikeja Lagos. Nigeria
- ❑ Telephone No. : +23418935454 (LG Customer Information Center)
- ❑ Fax No. : +23417936510, 4977753
- ❑ Email : cland@lge.com

Service Centers

Area	Address	Telephone No.	Fax No.
Lagos	65C, Opebi Road, Ikeja Lagos. Nigeria	+23418927777	+23417936510

SOUTH AFRICA

Headquarter

- ❑ Agent Name : Vodacare
- ❑ Address : ARC,Gound Floor, east wing, Vodacom Service Park, Vodacom Boulevard, Vodavalley,Midrand,SA.
- ❑ Telephone No. : +27115464039 (LG Customer Information Center : 0861545454)
- ❑ Fax No. : +27115464331
- ❑ Web Site : <http://www.cellucity.co.za>
- ❑ Email : craig.gower@vodacom.co.za

Service Centers

Area	Address	Telephone No.	Fax No.
Midrand	ARC,Gound Floor, east wing, Vodacom Service Park, Vodacom Boulevard, Vodavalley Midrand, SA	+27115464039	+27115464331

SOUTH AFRICA

Headquarter

- ❑ Agent Name : Combase
❑ Address : 44 Old Pretoria Road, Midrand, SA.
❑ Telephone No. : +27116558000 (LG Customer Information Center : 0861545454)
❑ Fax No. : +2711315 8387
❑ Email : deanw@combase.co.za

Service Centers

Area	Address	Telephone No.	Fax No.
Capetown	64-70 Edward Street, Belville, Capetown..	+27219102940	+27219103011
Durban	379 Umbilo Road, Durban	+27312060877	+27312057655
Port Elizabeth	Shop 1, Salgar House, 18 Newton Street, Newton Park.	+27413632989	+27413631787
Nelspruit	Shop G14, Nelcity Building, Cnr Paul Kruger & Louis Trichard Rds, Nelspruit	+27137554185	+27137554183
Bloemfontein	Shop 16, College Square, Nelson Mandela Road, Bloemfontein, 9300	+27514441688	+27514441922
Midrand	44 Old Pretoria Road, Midrand, SA	+27116558000	+27113158387

SOUTH AFRICA

Headquarter

- ❑ Agent Name : IXIA Trading 348 PTY Ltd
- ❑ Address : Block B, Lone Creek, Waterfall Park, Bekker Street, Vorna Valley,
Midrand, 1685, South Africa
- ❑ Telephone No. : +27118057863 (LG Customer Information Center : 0861545454)
- ❑ Fax No. : +27866339459
- ❑ Email : david@ixia.co.za

Service Centers

Area	Address	Telephone No.	Fax No.
Midrand	Block B, Lone Creek, Waterfall Park, Bekker Street, Vorna Valley, Midrand, 1685, South Africa	+27118057863	+27866339459



LG

Life's Good

Other Countries

- Turkey ☐
- Pakistan ☐
- Georgia ☐

TURKEY

Headquarter

- ❑ Agent Name : Teleservice Int. Telefon
- ❑ Address : Dr. Fahrettin Kerim Gökay Cad. No:31-1 Altunizade Üsküdar TR-34662 İstanbul
- ❑ Telephone No. : +902165450404
- ❑ Fax No. : +902165445656
- ❑ Web Site : <http://www.teleservice.com>
- ❑ Email : sinan.kus@teleservice.com

Service Centers

Area	Address	Telephone No.	Fax No.
İstanbul	Dr. Fahrettin Kerim Gökay Cad. No:31-1 Altunizade Üsküdar TR-34662 İstanbul	+902165450404	+902165445656
Ankara	Mithatpaşa cad. No:31 A TR-06420 Kızılay/Ankara	+903124301222	+903124353365
Diyarbakır	İnönü Cad. 4/C Büyük Hotel Altı Da_kapı TR-21090 Diyarbakır	+904122287785	+904122288088
İzmi	Gazi Bulvarı No:90/B TR-35230 Çankaya/İzmir	+902324458600	+902324457775
Teleservice			
KVK			
SNG			
Vadox			

PAKISTAN

Headquarter

- ❑ Agent Name : New Allied Mobile Communication
- ❑ Address : 3/3 Ground Floor, Rabbiya Garden, M.C.H.S., Shaheed-e-Millat Road, Karachi, Pakistan.
- ❑ Telephone No. : +92214388271/74
- ❑ Fax No. : +92214388278
- ❑ Email : zpalg@yahoo.com

Service Centers

Area	Address	Telephone No.	Fax No.
Karachi	N-1, 4th Floor, Al -Haroon, 10 Aga Khan III Road, Karachi. 74400.	+92212729722	+92212729722
Lahore	Suite # 10, 2nd Floor Hafeez Centre Gulburg III, Lahore	+92425759157	+92425714684
Multan	352 Hithar Road Behind Hussain Agahi Road, Multan	+926145184012	+92616561456
Faisalabad	63, Gulistan Market, Street # 3, Near Taj Cinema, Railway Road, Faisalabad	+92412640655	-
Islamabad	2 / B, N.H.S.P Centre, Near Utility Store Head Office, Fazal-e-Haq Road, Blue Area	+925128282734	+92512828234

GEORGIA

Headquarter

- ❑ Agent Name : AMERITECH L.L.C (Aray Georgia)
- ❑ Address : Tbilisi, Mukhadze st. 24
- ❑ Telephone No. : +995 32 22 37 24
- ❑ Fax No. : +995 32 22 37 24
- ❑ Email : www.araytomorrow.ge / ameritech@ameritech.ge

Service Centers

Area	Address	Telephone No.	Fax No.
GEORGIA	13/15 I.Khvichia str., Tbilisi, 0162.Georgia	+99532 313252	+99532 223724

Visit us on

<http://www.lgservice.com>

<http://www.lgmobile.com>

MEMO

MEMO

This image shows a full page of primary-ruled notebook paper. It features multiple sets of horizontal lines designed to help children learn letter height and placement. Each set consists of a solid top blue line, a dashed middle blue line, and a solid bottom blue line. These sets are repeated down the entire page, providing ample space for practicing writing letters and words. The paper is otherwise blank, with no text or other markings.

MEMO