



Pytania ogólne

Infolinia LG Electronics Polska

0801-54-54-54

022-4-54-54-54

(koszt połączenia wg cennika usług powszechnych operatora)



CE 0168

www.lgmobile.com

P/N : MMB0353930 (1.1)

Bluetooth QD ID B015843



Niektóre informacje zawarte w tej instrukcji mogą odbiegać od stanu faktycznego telefonu, w zależności od jego oprogramowania lub operatora sieci.

GU280 Instrukcja obsługi

| WERSJA POLSKA

Gratulujemy zakupu zaawansowanego, kompaktowego telefonu komórkowego GU280 firmy LG, umożliwiającego korzystanie z najnowocześniejszych cyfrowych technologii komunikacyjnych.



Postępowanie ze zużyтым urządzeniem

- 1** Jeżeli produkt jest oznaczony symbolem przekreślonego kontenera na odpady, oznacza to, że podlega on dyrektywie 2002/96/WE.
- 2** Zgodnie z tą dyrektywą zabrania się wyrzucania zużytych urządzeń elektrycznych i elektronicznych razem ze zwykłymi odpadami miejskimi. Sprzęt taki winien być przekazany do punktów zbiórki odpadów wyznaczonych przez władze lokalne.
- 3** Odpowiednie postępowanie ze zużyтым sprzętem zapobiega potencjalnym negatywnym konsekwencjom dla środowiska naturalnego i ludzkiego zdrowia.
- 4** Szczegółowe informacje dotyczące sposobu postępowania ze zużyтым sprzętem można uzyskać we właściwym urzędzie miejskim, przedsiębiorstwie utylizacji odpadów lub sklepie, w którym został nabyty produkt.

Spis treści

WSKAZÓWKI

Wskazówki dotyczące bezpiecznego i
sprawnego korzystania z telefonu....8

01 PRZYGOTOWANIE TELEFONU DO PRACY

Opis telefonu16

Widok otwartego telefonu17

Instalacja karty USIM i baterii.....18

Karta pamięci21

Wkładanie karty pamięci21

Wyjmowanie karty pamięci21

Formatowanie karty pamięci.....21

02 EKRAN GŁÓWNY

Ekran główny22

Pasek stanu22

03 PODSTAWOWE FUNKCJE

Połączenia23

Nawiązywanie połączenia23

Nawiązywanie połączenia z jednym
z kontaktów.....23

Odbieranie i odrzucanie
połączenia.....23

Szybkie wybieranie23

Wyświetlanie rejestrów połączeń24

Korzystanie z funkcji

przekazywania połączeń25

Korzystanie z funkcji blokowania
połączeń25

Zmiana ustawień połączeń26

Ustawienia wspólne26

Książka adresowa.....28

Wyszukiwanie kontaktu28

Dodawanie nowego kontaktu.....28

Dodawanie kontaktu do grupy28

Dodawanie zdjęcia do kontaktu...29

Kopiuwanie kontaktów na kartę
USIM29

Wiadomości30

Wiadomości30

Wysyłanie wiadomości30

Wprowadzanie tekstu.....31

Tryb wprowadzania tekstu za
pomocą klawiatury.....31

Konfiguracja konta e-mail31

Wysyłanie wiadomości e-mail z
nowego konta.....31

Foldery wiadomości32

Zarządzanie wiadomościami33

Korzystanie z szablonów.....34

Zmiana ustawień SMS.....	34	Dyktafon.....	46
Zmiana ustawień MMS	35	Korzystanie z dyktafonu.....	46
Zmiana ustawień poczty e-mail ..	36	Nagrywanie notatki głosowej	46
Zmiana innych ustawień.....	37	Wysyłanie nagrania głosowego ...	46
04 MOŻLIWOŚCI TWÓRCZE		Moje pliki.....	47
Aparat	38	Obrazy	47
Szybkie robienie zdjęć.....	38	Menu opcji w folderze Obrazy.....	47
Przed zrobieniem zdjęcia.....	38	Wysyłanie zdjęcia	48
Po zrobieniu zdjęcia	39	Porządkowanie obrazów.....	49
Zmiana rozmiaru obrazu.....	40	Usuwanie obrazu	49
Wyświetlanie zapisanych zdjęć ...	40	Tworzenie pokazu slajdów	49
Ustawianie zdjęcia jako tapety lub		Dźwięki	50
obrazu kontaktu.....	41	Wideo	50
Kamera.....	42	Wysyłanie klipu wideo	51
Nagrywanie krótkiego filmu	42	Moje gry i aplikacje.....	51
Przed sfilmowaniem sekwencji		Inne	51
wideo.....	42	Gry i aplikacje.....	52
Po sfilmowaniu sekwencji wideo.	42	Gry i aplikacje.....	52
Wyświetlanie zapisanych klipów		Uruchomienie gry	52
wideo.....	43	05 ORGANIZACJA CZASU	
Muzyka.....	44	Terminarz	53
Sklep muzyczny.....	44	Kalendarz.....	53
Przesyłanie muzyki do telefonu ...	44	Dodawanie listy zadań	54
Korzystanie z odtwarzacza		Dodawanie notatki	54
		Wyszukiw. dat	55

Spis treści

Narzędzia	56	07 USTAWIENIA	
Szybki dostęp do menu	56	Ustawienia.....	60
Ustawianie alarmu	56	Zmiana ustawień profili	60
Korzystanie z kalkulatora.....	56	Dostosowywanie profili.....	60
Korzystanie ze stopera	56	Zmiana ustawień data i godzina..	60
Konwersja jednostek.....	57	Zmiana języka	61
Czas globalny	57	Zmiana ustawień zabezpieczeń...61	
06 INTERNET *		Zmiana ustawień ekranu	62
Internet.....	58	Resetowanie ustawień telefonu...63	
Dostęp do sieci.....	58	Menedżer pamięci	63
Dodawanie zakładek i korzystanie		Łączność	64
z nich.....	58	Zmiana ustawień łączności.....	64
Czytnik kanałów RSS.....	58	Zmiana ustawień łącza	
Zapisywanie strony	59	Bluetooth	65
Korzystanie z zapisanej strony	59	Parowanie z innym urządzeniem	
Wyświetlanie historii		Bluetooth	66
przeglądarki	59	Korzystanie z zestawu	
Zmiana ustawień przeglądarki		słuchawkowego Bluetooth	66
internetowej	59	Przesyłanie pliku do telefonu	67
		Wysyłanie i odbiór plików za	
		pomocą łącza Bluetooth	67
		Tryb połączenia USB	68
		Aktualizacja oprogramowania	
		telefonu	72

* Nazwa menu może różnić się w zależności od oprogramowania.

08 AKCESORIA

Akcesoria.....	74
Dane techniczne	75
Ogólne	75
Temperatura otoczenia.....	75

Wskazówki dotyczące bezpiecznego i sprawnego korzystania z telefonu

Zapoznaj się z poniższymi wskazówkami. Ich nieprzestrzeganie może stwarzać zagrożenie lub być niezgodne z prawem.

Narażenie na wpływ fal radiowych

TO URZĄDZENIE JEST ZGODNE Z MIĘDZYNARODOWYMI WYTYCZNYMI DOTYCZĄCYMI NARAŻENIA NA DZIAŁANIE FAL RADIOWYCH

Telefon komórkowy jest zarazem nadajnikiem i odbiornikiem radiowym. Został zaprojektowany w taki sposób, aby spełniać ograniczenia dotyczące narażenia na energię o częstotliwościach radiowych (RF), zalecane przez wytyczne Międzynarodowej Komisji Ochrony przed Promieniowaniem Niejonizującym (ICNIRP). Ograniczenia te stanowią część ogólnych wytycznych i określają dopuszczalne poziomy energii o częstotliwościach radiowych dla całej populacji. Wytyczne te zostały opracowane przez niezależne organizacje naukowe na podstawie

okresowej i starannej oceny wyników badań. Wytyczne uwzględniają znaczny margines bezpieczeństwa wprowadzony w celu zapewnienia bezpieczeństwa wszystkim osobom, niezależnie od wieku i stanu zdrowia.

Standardową jednostką pomiaru oddziaływania fal radiowych dla telefonów komórkowych jest współczynnik SAR (Specific Absorption Rate - współczynnik absorpcji swoistej). Określona w międzynarodowych wytycznych graniczna wartość współczynnika SAR wynosi 2 W/kg^* . Badania współczynnika SAR zakładają standardowe pozycje pracy i transmisję z najwyższym certyfikowanym poziomem mocy we wszystkich badanych pasmach częstotliwości.

Współczynnik SAR jest określany dla najwyższego certyfikowanego poziomu mocy, jednakże rzeczywista wartość SAR podczas pracy telefonu może być znacznie niższa od wartości maksymalnej. Wynika to z faktu, że telefon został tak

zaprojektowany, aby wykorzystywał wyłącznie moc niezbędną do połączenia z siecią. Oznacza to, że im bliżej stacji bazowej znajduje się urządzenie, tym niższy jest jego poziom mocy wyjściowej. Przed wprowadzeniem modelu telefonu do ogólnej sprzedaży istnieje obowiązek udokumentowania zgodności z europejską dyrektywą w sprawie urządzeń radiowych i końcowych urządzeń telekomunikacyjnych. Głównym wymaganiem stawianym przez tę dyrektywę jest ochrona zdrowia i bezpieczeństwa użytkownika i innych osób.

Najwyższa wartość SAR uzyskana podczas badań tego telefonu trzymanego przy uchu wynosi 0,908W/kg.

To urządzenie jest zgodne z wytycznymi dotyczącymi narażenia na wpływ fal radiowych pod warunkiem użytkowania w normalnej pozycji przy uchu lub co najmniej 1,5 cm od ciała. W przypadku korzystania z etui, zaczepu do paska lub uchwytu do noszenia telefonu

należy pamiętać, że nie powinny one zawierać elementów metalowych, a ponadto powinny zapewniać odległość telefonu od ciała równą co najmniej 1,5 cm. W celu wysłania plików danych lub wiadomości urządzenie wymaga odpowiedniej jakości połączenia z siecią. W niektórych przypadkach przesyłanie plików danych lub wiadomości może być opóźnione aż do momentu uzyskania takiego połączenia. Aż do zakończenia transmisji należy zapewnić odległość od ciała podaną w powyższych instrukcjach. Najwyższa wartość SAR uzyskana podczas badań tego telefonu trzymanego przy ciele wynosi 1,34 W/kg.

* Wartość graniczna współczynnika SAR dla telefonów komórkowych ogólnego użytku wynosi 2 waty/ kilogram (W/kg) w przeliczeniu na dziesięć gramów tkanki ciała. Wytyczne zakładają znaczny margines bezpieczeństwa w celu zapewnienia dodatkowej ochrony użytkowników i uwzględnienia odchyłań wyników pomiarów.

Wskazówki dotyczące bezpiecznego i sprawnego korzystania z telefonu

Wartości współczynnika SAR mogą się różnić w zależności od obowiązujących w danym kraju lokalnych wymagań w zakresie pomiaru i pasma użytkowanej sieci.

Aby uzyskać informacje dotyczące współczynnika SAR w innych regionach, prosimy o odwiedzenie strony informacji o produktach pod adresem www.lgmobile.com.

Czyszczenie i konserwacja produktu



OSTRZEŻENIE

Korzystaj jedynie z tych baterii, ładowarek i akcesoriów dodatkowych, które zostały zatwierdzone do użytku z tym modelem telefonu. Użycie jakichkolwiek innych urządzeń dodatkowych grozi unieważnieniem homologacji i gwarancji na telefon. Może też być niebezpieczne.

- Nie rozkładaj telefonu na części. Jeśli wymagana jest naprawa, oddaj telefon do specjalistycznego punktu serwisowego.
- Zachowaj odpowiednią odległość pomiędzy telefonem a urządzeniami elektrycznymi, takimi jak telewizory, odbiorniki radiowe i komputery osobiste.
- Zachowaj odpowiednią odległość pomiędzy telefonem a źródłami ciepła, takimi jak kaloryfery czy kuchenki.
- Nie upuszczaj telefonu.
- Nie narażaj urządzenia na mechaniczne wibracje lub wstrząsy.
- Wyłączaj telefon w miejscach, w których nakazują to specjalne przepisy. Telefonu nie wolno na przykład używać w szpitalach, gdyż może on zakłócać pracę wrażliwego na promieniowanie radiowe sprzętu medycznego.
- W trakcie ładowania nie należy dotykać telefonu mokrymi rękoma. Może to spowodować porażenie prądem elektrycznym lub poważne uszkodzenie telefonu.

- Nie należy ładować telefonu w pobliżu materiałów łatwopalnych, ponieważ telefon może się rozgrzać i spowodować zagrożenie pożarem.
- Zewnętrzną część urządzenia należy czyścić suchą szmatką. (Nie korzystaj z rozpuszczalników, takich jak benzen, rozcieńczalnik lub alkohol).
- Nie kładź ładowanego telefonu na materiałowych powierzchniach.
- Telefon należy ładować w pomieszczeniu o dobrej wentylacji.
- Nie narażaj urządzenia na nadmierne działanie dymu lub kurzu.
- Nie przechowuj telefonu w pobliżu kart kredytowych lub innych kart z paskiem magnetycznym, gdyż może on uszkodzić informacje zapisane na paskach magnetycznych.
- Nie dotykaj ekranu ostrym przedmiotem. Może to spowodować uszkodzenie telefonu.

- Unikaj kontaktu telefonu z cieczami lub wilgocią.
- Ostrożnie korzystaj z akcesoriów, takich jak słuchawki. Nie dotykaj anteny bez potrzeby.

Efektywne korzystanie z telefonu

Urządzenia elektroniczne i medyczne

Wszystkie telefony mogą powodować zakłócenia, które mogą negatywnie wpłynąć na działanie znajdujących się w pobliżu urządzeń.

- Nie używaj telefonu komórkowego w pobliżu sprzętu medycznego bez zgody personelu placówki. W przypadku korzystania z jakiegokolwiek urządzenia medycznego skonsultuj się z lekarzem w celu uzyskania informacji, czy korzystanie z telefonu nie spowoduje zakłóceń pracy tego urządzenia.
- Telefony komórkowe mogą zakłócać pracę niektórych aparatów słuchowych.

Wskazówki dotyczące bezpiecznego i sprawnego korzystania z telefonu

- Telefony komórkowe mogą powodować niewielkie zakłócenia pracy odbiorników telewizyjnych, radiowych, komputerów itp.

Rozruszniki serca

Producenci rozruszników serca zalecają, aby zachować minimalną odległość 15 cm między trzymanym w rękę telefonem komórkowym a rozrusznikiem serca w celu uniknięcia potencjalnego zakłócenia pracy rozrusznika. Podczas rozmowy telefonu należy używać przy uchu znajdującym się w większej odległości od rozrusznika serca. Telefonu nie należy też nosić w kieszeni na piersi.

Szpitala

W szpitalach, przychodniach i innych placówkach medycznych należy wyłączać urządzenia bezprzewodowe, jeśli jest to nakazane. Umożliwia to ochronę czułych urządzeń medycznych przed zakłóceniami.

Bezpieczeństwo na drodze

Zapoznaj się z lokalnymi przepisami dotyczącymi korzystania z telefonów komórkowych podczas kierowania pojazdem.

- Podczas prowadzenia pojazdu nie trzymaj telefonu w ręce.
- Skup się na prowadzeniu pojazdu.
- Korzystaj z zestawu głośnomówiącego lub słuchawkowego, jeśli jest dostępny.
- Jeśli wymagają tego warunki panujące na drodze, przed wykonywaniem lub odebraniem połączenia należy zjechać na pobocze i zaparkować pojazd.
- Fale radiowe mogą negatywnie wpływać na pracę niektórych systemów elektronicznych w pojeździe, np. odtwarzaczy samochodowych i systemów bezpieczeństwa.
- Jeśli pojazd jest wyposażony w poduszkę powietrzną, nie należy jej blokować przez zainstalowane na stałe lub przenośnie

urządzenia bezprzewodowe. Może to spowodować awarię poduszki powietrznej, a tym samym poważne obrażenia ciała wywołane nieprawidłowym działaniem.

- Słuchając muzyki na zewnątrz pomieszczeń, ustawiaj głośność na umiarkowanym poziomie, aby słyszeć dźwięki z otoczenia. Jest to wyjątkowo ważne w pobliżu dróg.

Zapobieganie uszkodzeniu słuchu

Długotrwałe oddziaływanie dźwięku o znacznym natężeniu może doprowadzić do uszkodzenia słuchu. Dlatego też zaleca się, aby podczas włączania lub wyłączenia telefonu nie trzymać go przy uchu. Ponadto zaleca się ustawienie głośności rozmów i muzyki na umiarkowanym poziomie.

Szklane elementy

Niektóre elementy telefonu są wykonane ze szkła. Szkło może ulec stłuczeniu w przypadku upuszczenia

telefonu na twardą powierzchnię lub uderzenia ze znaczną siłą. W takim wypadku nie dotykaj go ani nie próbuj go samodzielnie usunąć. Nie korzystaj z telefonu do momentu wymiany szklanego elementu przez autoryzowany serwis.

Miejsca zagrożone wybuchem

Nie korzystaj z telefonu podczas trwania prac z użyciem materiałów wybuchowych. Stosuj się do ograniczeń i postępuj zgodnie z wszelkimi przepisami.

Miejsca zagrożone wybuchem

- Nie korzystaj z telefonu na stacji benzynowej.
- Nie korzystaj z urządzenia w pobliżu zbiorników paliwa lub substancji chemicznych.
- Nie przewoź ani nie przechowuj łatwopalnych gazów, cieczy lub materiałów wybuchowych w schowku samochodowym, w którym znajduje się telefon komórkowy i akcesoria.

Wskazówki dotyczące bezpiecznego i sprawnego korzystania z telefonu

W samolocie

Urządzenia bezprzewodowe mogą powodować zakłócenia w samolocie.

- Przed wejściem na pokład samolotu wyłącz telefon komórkowy.
- Nie korzystaj z telefonu przed rozpoczęciem lotu bez zgody załogi.

Dzieci

Przechowuj telefon w bezpiecznym miejscu, niedostępnym dla małych dzieci. Telefon zawiera drobne części, które w przypadku włożenia do ust stwarzają niebezpieczeństwo zadławienia.

Połączenia alarmowe

Funkcja połączeń alarmowych może nie być dostępna we wszystkich sieciach telefonii komórkowej. Z tego względu w przypadku konieczności wezwania pomocy nie należy polegać wyłącznie na telefonie. Szczegółowe informacje można uzyskać u lokalnego operatora sieci.

Informacje o baterii

- Bateria nie musi być całkowicie rozładowana przed rozpoczęciem ładowania. W przeciwieństwie do innych baterii nie istnieje efekt pamięci, który mógłby zagrozić działaniu baterii.
- Używaj wyłącznie baterii i ładowarek firmy LG. Ładowarki firmy LG zostały zaprojektowane tak, aby maksymalnie wydłużyć czas eksploatacji baterii.
- Nie rozkładaj baterii na części ani nie wywołuj zwarcia.
- Utrzymuj metalowe styki baterii w czystości.
- Baterię należy wymienić, jeśli nie działa w sposób zadowalający. Baterię można ładować setki razy, zanim konieczna będzie jej wymiana.
- Jeśli bateria nie była używana przez dłuższy czas, naładuj ją, aby maksymalnie zwiększyć jej przydatność.


- Nie przechowuj ładowarki w miejscach nasłonecznionych ani nie korzystaj z niej w warunkach wysokiej wilgotności, np. w łazience.
- Nie przechowuj baterii w gorących lub zimnych miejscach. Może to spowodować spadek ich żywotności.
- Wymiana baterii na baterię nieprawidłowego typu stwarza ryzyko eksplozji.
- W przypadku zużycia baterii należy postępować zgodnie z instrukcjami producenta. Jeżeli to możliwe, należy ją poddać recyklingowi. Nie wyrzucaj baterii razem ze zwykłymi odpadami.
- W przypadku konieczności wymiany akumulatora, należy zanieść go do najbliższego autoryzowanego serwisu lub dealera LG Electronics.
- Należy zawsze odłączać ładowarkę od gniazdka zasilania po naładowaniu akumulatora telefonu, aby uniknąć kosztów związanych z dodatkowym zużyciem energii.
- Rzeczywisty czas pracy baterii zależy od konfiguracji sieci, ustawień urządzenia, sposobu korzystania z urządzenia, baterii i warunków otoczenia.
- Aby zapobiec zanieczyszczeniu środowiska i spowodowaniu ewentualnego zagrożenia dla zdrowia ludzi i zwierząt, zużytą baterię lub akumulator wyrzuć do odpowiedniego pojemnika w wyznaczonych punktach zbiórki.
- Nie wyrzucaj baterii ani akumulatora razem z innymi odpadami.
- Zaleca się korzystanie z lokalnych, bezpłatnych systemów zwrotu baterii i akumulatorów.

Opis telefonu



Przypisanie funkcji przycisków może różnić się w zależności od operatora i wersji oprogramowania.


Widok otwartego telefonu

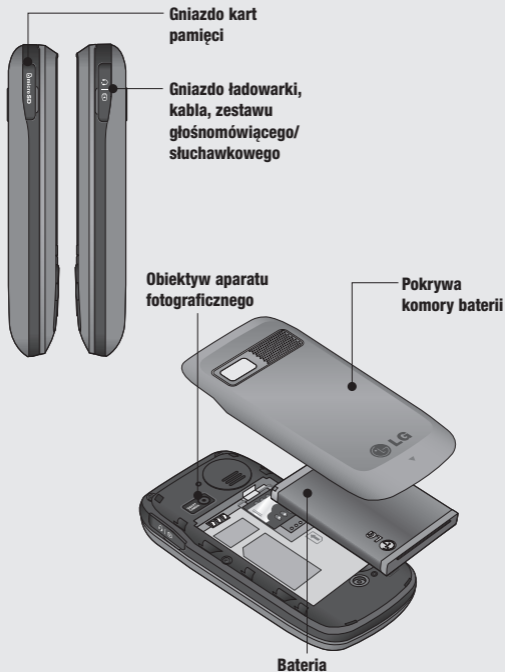

Instalacja karty USIM i baterii

1 Zdejmij pokrywę komory baterii

Naciśnij zatrzask zwalniania pokrywy komory baterii. Pokrywa powinna się łatwo odsunąć i podnieść.

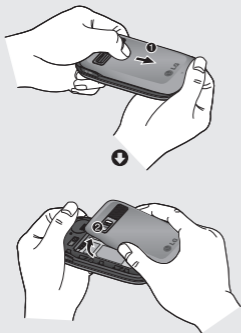

Sposób bezpiecznego usunięcia baterii: Zdemontuj zużyta baterię, wykonując czynności w odwrotnej kolejności, niż podczas montażu.

2 Wyjmij baterię

Podważ dolną krawędź baterii i ostrożnie wyjmij ją z komory.



⚠ OSTRZEŻENIE: Nie należy wyjmować baterii, gdy telefon jest włączony, gdyż może to spowodować jego uszkodzenie.

3 Włóż kartę USIM

Wsuń kartę USIM w uchwyt. Upewnij się, że miejsce styku karty (w kolorze złotym) jest zwrócone ku dołowi. Aby wyjąć kartę USIM, wypchnij ją z uchwytu, naciskając od góry.

⚠ OSTRZEŻENIE: Nie należy wkładać karty USIM, gdy część wysuwana jest otwarta, ponieważ może to spowodować uszkodzenie telefonu lub karty USIM.



4 Włóż baterię

Najpierw wsuń górną część baterii w górną krawędź komory baterii. Upewnij się, że styki baterii dotykają blaszek w telefonie. Dociśnij dolną część baterii (prawidłowe umieszczenie sygnalizowane jest charakterystycznym kliknięciem).



Instalacja karty USIM i baterii

5 Załóż pokrywę komory baterii

Wsuń górną część pokrywy, po czym dociśnij ją i przesuwaj, aż znajdzie się na swoim miejscu (usłyszysz kliknięcie).



6 Ładowanie telefonu

Otwórz pokrywę gniazda ładowarki z boku telefonu GU280. Włóż wtyk ładowarki do gniazda telefonu i podłącz ładowarkę do sieci. Telefon GU280 powinien być ładowany do momentu wyświetlenia na ekranie komunikatu informującego o pełnym naładowaniu.

⚠ OSTRZEŻENIE: Nie należy kłaść ładowanego telefonu na materiałowych powierzchniach. Telefon należy ładować w pomieszczeniu o dobrej wentylacji.



Karta pamięci

Wkładanie karty pamięci

Karta pamięci służy do zwiększenia ilości pamięci dostępnej w telefonie.

UWAGA: Karta pamięci stanowi wyposażenie dodatkowe.

Otwórz pokrywę karty pamięci. Wsuwaj kartę pamięci do gniazda, aż znajdzie się na odpowiednim miejscu (usłyszysz kliknięcie). Upewnij się, że miejsce styku karty (w kolorze złotym) jest zwrócone ku dołowi.




Wymywanie karty pamięci

Otwórz pokrywę i ostrożnie wysuń kartę pamięci po uprzednim lekkim wciśnięciu jej w głąb gniazda w sposób pokazany na poniższym rysunku:



Formatowanie karty pamięci

Karta pamięci może już być sformatowana. Jeśli nie jest, należy sformatować ją przed rozpoczęciem użytkowania.

- 1 Na ekranie głównym naciśnij opcję , a następnie wybierz pozycję **Ustawienia**.
- 2 Wybierz opcję **Informacje o pamięci**, a następnie opcję **Pamięć zewnętrzna**.
- 3 Naciśnij polecenie **Formatuj** i wprowadź hasło, którym domyślnie jest 0000. Karta zostanie sformatowana i będzie gotowa do użytku.



OSTRZEŻENIE: Sformatowanie karty pamięci spowoduje usunięcie z niej wszystkich danych. Aby nie utracić danych zapisanych na karcie pamięci, należy utworzyć ich kopię zapasową.

Ekran główny















Pasek stanu

Pasek stanu zawiera ikony informujące m.in. o sile sygnału, nowych wiadomościach i stanie baterii, a także o tym, czy połączenie Bluetooth jest aktywne.

W tabeli poniżej wyjaśniono znaczenie ikon, które mogą się pojawić na pasku stanu.




Ikona	Opis
	Siła sygnału sieci (zmienna liczba kresek)
	Brak sygnału sieci
	Dostępna łączność GPRS
	Dostępna łączność EDGE
	Tryb lotu aktywny
	Połączenia są przekierowywane
	Telefon korzysta aktualnie z funkcji roamingu
	Łączność Bluetooth® aktywna

WSKAZÓWKA! W celu szybkiego przejścia do wybranych menu można skorzystać z listy **Ulubione**. W trybie gotowości naciśnij lewy klawisz funkcyjny. Wybierz kolejno opcje <Puste> i **Dodaj**, aby dodać menu do ulubionych.

Ikona	Opis
	Połączenie z usługą WAP
	Funkcja wielozadaniowości dostępna
	Karta pamięci włożona
	Wiadomość Push
	Ustawiono alarm
	Termin
	Nowa wiadomość
	Nowa wiadomość głosowa
	Aktywny profil Zwykły
	Aktywny profil Milczy
	Aktywny profil Na zewnątrz
	Aktywny profil Zestaw słuchawkowy
	Poziom naładowania baterii
	Bateria wyczerpana


Połączenia

Nawiązywanie połączenia


- 1 Telefon musi być włączony.
- 2 Po rozsunięciu telefonu możesz skorzystać z klawiatury. Aby skasować cyfrę, naciśnij klawisz  lub użyj strzałki wstecz.
- 3 Naciśnij klawisz , aby nawiązać połączenie.
- 4 Aby zakończyć połączenie, naciśnij klawisz  lub zamknij telefon.

WSKAZÓWKA! Aby wprowadzić znak + podczas nawiązywania połączeń międzynarodowych, należy nacisnąć i przytrzymać klawisz **0**.

Nawiązywanie połączenia z jednym z kontaktów

- 1 W menu wybierz pozycję **Kontakty**, a następnie wybierz opcję **Szukaj**.
- 2 Przy użyciu klawiatury wprowadź pierwszą literę nazwy kontaktu, z którym chcesz nawiązać połączenie, i przewiń listę do tego kontaktu.
- 3 Naciśnij klawisz , aby nawiązać połączenie.

Odbieranie i odrzucanie połączenia


Gdy dzwoni telefon, naciśnij przycisk **Odbierz** lub klawisz  w celu odebrania połączenia.

Możesz też wyciszyć dzwonek, naciskając przycisk **Milczy**. Ta funkcja bywa bardzo przydatna w przypadku zapomnienia o zmianie profilu na **Milczy** przed zebraniem.

Aby odrzucić połączenie, naciśnij klawisz  lub wybierz opcję **Odrzuć**.

Szybkie wybieranie


Często wybierane kontakty można przypisać do numerów szybkiego wybierania.

- 1 Naciśnij klawisz , aby otworzyć menu główne. Wybierz opcję **Kontakty**, a następnie opcję **Szybkie wybieranie**.
- 2 Poczta głosowa jest już przypisana do numeru szybkiego wybierania 1. Tego ustawienia nie można zmienić. Wybierz dowolny inny numer, używając klawiszy

Połączenia

nawigacyjnych i wybierając opcję **Dodaj** lub naciskając klawisz numeryczny.

- 3 Zostanie otwarta książka adresowa. Za pomocą klawiszy nawigacyjnych wybierz kontakt, który ma zostać przypisany do wybranego numeru, a następnie potwierdź klawiszem **OK**.

Aby nawiązać połączenie z numerem szybkiego wybierania, naciśnij i przytrzymaj przypisany numer do momentu wyświetlenia kontaktu. Połączenie zostanie nawiązane automatycznie, bez konieczności naciśnięcia klawisza .

Wyświetlanie rejestrów połączeń

Naciśnij klawisz , a następnie wybierz pozycję **Połączenia**.

Wszystkie - zostanie wyświetlona pełna lista wszystkich połączeń wybranych, odebranych i nieodebranych.

Nieodebrane - zostanie wyświetlona lista wszystkich nieodebranych połączeń.

Wybrane - zostanie wyświetlona lista wszystkich wybieranych numerów.

Odebrane - zostanie wyświetlona lista wszystkich połączeń odebranych.

Czas połączeń - zostaną wyświetlone informacje na temat czasu trwania połączeń odebranych i wybranych.


Koszty połączeń - zostaną wyświetlone opłaty naliczone za ostatnie połączenie lub za wszystkie połączenia. Ta usługa jest zależna od sieci i nie jest świadczona przez wszystkich operatorów.

Ilość danych - zostanie wyświetlona ilość wszystkich odebranych i wysłanych danych wyrażona w bajtach.

WSKAZÓWKA! W dowolnym rejestrze połączeń wybierz kolejno polecenia **Opcje** i **Usuń**, aby usunąć zaznaczone pozycje.

WSKAZÓWKA! Za pomocą klawiszy nawigacyjnych można podświetlić wybraną pozycję w rejestrze połączeń, aby wyświetlić informacje na temat daty i godziny połączenia. Aby wyświetlić czas trwania połączenia, należy wybrać opcję **Pokaż**.

Korzystanie z funkcji przekazywania połączeń


- 1 Naciśnij klawisz  i wybierz opcję **Ustawienia**.
- 2 Wybierz kolejno opcje **Połączenie - Przekierowania**. Możesz też zaznaczyć opcję **Wyłącz wszystko**.
- 3 Wybierz opcję przekazywania wszystkich połączeń, przekazywania w przypadku zajętości linii, gdy nie można odebrać połączenia lub gdy telefon jest poza zasięgiem.
- 4 Wybierz opcję **Aktywuj** i wpisz numer, z którego połączenia mają być przekazywane.
- 5 Wpisz numer, na który połączenia mają być przekierowywane, lub wybierz polecenie **Wyszukaj**, aby

wyszukać odpowiedni numer w menu **Kontakty**.

Uwaga: Za przekazywanie połączeń są pobierane opłaty. Szczegółowe informacje można uzyskać u operatora sieci.

WSKAZÓWKA! Aby wyłączyć wszystkie przekierowania, z menu **Przekierowania** wybierz **Opcje** a następnie **Wyłącz wszystko**.

Korzystanie z funkcji blokowania połączeń

- 1 Naciśnij klawisz  i wybierz opcję **Ustawienia**.
- 2 Wybierz kolejno opcje **Połączenie - Blokowanie połączeń**.
- 3 Wybierz dowolną lub wszystkie sześć opcji:


Połączenia wychodzące
Poł. międzynarodowe
Połączenia międzynarodowe za wyjątkiem kraju zamieszkania
Połączenia przychodzące
Połączenia przychodzące za granicą

Połączenia

- Wybierz opcję **Aktywuj** i wpisz hasło blokowania połączeń. Skontaktuj się z operatorem, aby sprawdzić, czy ta usługa jest dostępna, i uzyskać hasło.

WSKAZÓWKA! Z menu **Połączenie** wybierz opcję **Numer ustalony**, aby włączyć funkcję numerów ustalonych i utworzyć listę numerów, które mogą być wybierane z telefonu. W tym celu wymagany jest kod PIN2 od operatora. Po uaktywnieniu funkcji z telefonu będzie można wybierać jedynie numery zawarte na liście numerów ustalonych.

Zmiana ustawień połączeń

- Naciśnij klawisz , a następnie wybierz kolejno opcje **Ustawienia - Połączenie**.
- Z poziomu tego menu można zmienić ustawienia następujących funkcji:
Przekierowania - wybierz opcję przekazywania połączeń.

Blokowanie połączeń

- umożliwia określenie, które połączenia mają być blokowane.

Poł. oczekujące - wybierz informowanie o połączeniach oczekujących.

Numer ustalony - umożliwia określenie listy numerów, które mogą być wybierane z telefonu.

Wiadomości

usprawiedliwiająca - umożliwia utworzenie wiadomości SMS wysyłanej do osoby dzwoniącej w przypadku odrzucenia połączenia.

Ustawienia wspólne

- szczegółowe omówienie tych ustawień znajduje się poniżej.

Ustawienia wspólne

Tryb odbioru - pozwala określić sposób odbierania połączeń przychodzących. Dostępne są następujące opcje: Tylko kl. odbioru, Otwierając telefon i Dowolny klawisz.

Wysyłaj mój numer

Ustawia sieć - używanie domyślnych ustawień ustalanych przez operatora sieci.

Wł. - podczas inicjowania połączeń numer telefonu będzie wyświetlany u rozmówcy.

Wył. - podczas inicjowania połączeń numer telefonu nie będzie wyświetlany u rozmówcy.

Sygnal co 1 min. - umożliwia określenie, czy w trakcie rozmowy co 1 minutę emitowany będzie dźwięk sygnalizujący czas trwania połączenia.


Ponowne wybieranie - umożliwia włączenie automatycznego podejmowania kolejnych prób, jeśli nawiązanie połączenia się nie powiedzie.

Wyślij sygnał DTMF - funkcja DTMF pozwala na korzystanie z poleceń numerycznych do nawigacji między opcjami menu w przypadku połączeń ze zautomatyzowanymi serwisami telefonicznymi.

Zapisz nowy numer - wybór tej opcji spowoduje zapisywanie po zakończeniu rozmowy tych numerów, które nie znajdują się jeszcze na liście kontaktów.

Tryb odbioru BT

Zestaw BT - umożliwia odbieranie połączeń za pomocą zestawu słuchawkowego Bluetooth.


Telefon - mimo podłączenia zestawu słuchawkowego Bluetooth w celu odebrania połączenia należy nacisnąć klawisz  na telefonie.

Tryb rozłączania - umożliwia określenie, czy aktywne połączenie ma być kończone po zamknięciu telefonu.

Odrzucanie połączeń - pozwala określić, czy połączenia przychodzące mają być odrzucone.

Książka adresowa

Wyszukiwanie kontaktu

- 1 W głównym menu wybierz pozycję **Kontakty**, a następnie wybierz opcję .
- 2 Za pomocą klawiatury wprowadź pierwszą literę nazwy kontaktu, z którym chcesz nawiązać połączenie.
- 3 Za pomocą klawiszy nawigacyjnych wybierz żądany kontakt z listy, a następnie wybierz numer, jeśli dla kontaktu zapisano ich więcej.

Dodawanie nowego kontaktu

- 1 Wybierz polecenie **Kontakty** i naciśnij lewy przycisk funkcyjny **Opcje**.
- 2 Wybierz polecenie **Utwórz nowy kontakt**.
- 3 Wybierz lokalizację zapisu nowego kontaktu: **Telefon** lub **SIM**.
- 4 Wpisz odpowiednie informacje, a następnie wybierz **OK**.


Możesz również użyć nieco szybszej metody...

- 1 Wpisz numer, który chcesz zapisać, i wybierz polecenie **Opcje**.
- 2 Wybierz polecenie **Zapisz numer**, a następnie wskaż opcję **Nowy kontakt** lub **Do kontaktu**.
- 3 Wpisz odpowiednie informacje, a następnie wybierz opcję **Wykonano**.

Dodawanie kontaktu do grupy

Kontakty można zapisywać w grupach, na przykład w celu oddzielenia kontaktów służbowych i prywatnych. W telefonie jest już skonfigurowanych kilka grup: **Rodzina**, **Przyjaciele**, **Znajomi**, **Szkoła** i **VIP**.

- 1 Wybierz kolejno opcje **Kontakty** i **Grupy**.
- 2 Przejdź do grupy, do której kontakt ma zostać dodany, i wybierz opcję **Otwórz**, a następnie **Dodaj**.

- 3 Zostanie wyświetlona lista kontaktów. Przejdź do kontaktu, który ma zostać dodany do grupy, i naciśnij klawisz , a następnie wybierz opcję **Gotowe**.

WSKAZÓWKA! Do grupy można przypisać dzwonek. Zaznacz grupę, do której chcesz przypisać dzwonek, wybierz polecenie **Opcje**, a następnie wybierz odpowiednią pozycję.

Uwaga: Przypisanie kontaktu do grupy lub dodanie do niego zdjęcia jest możliwe wyłącznie w przypadku kontaktów zapisanych w pamięci telefonu (a nie na karcie SIM).

Dodawanie zdjęcia do kontaktu

Można zmienić wygląd kontaktów w książce adresowej, dołączając do nich zdjęcia.

- 1 Wybierz kolejno opcje **Kontakt** i **Utwórz nowy kontakt**.
- 2 Zaznacz symbol kwadratu, aby edytować jego zawartość i wstawić obraz.
- 3 Wybierz opcję **Zmień**.
- 4 Wybierz opcję **Bez zdjęcia**, **Przejdź do obrazów** lub **Nowe zdjęcie**. Jeśli wybierzesz opcję **Przejdź do obrazów**, możesz wybrać obraz zapisany w pamięci telefonu. Wybór opcji **Nowe zdjęcie** spowoduje otwarcie celownika aparatu, co pozwoli wykonać zdjęcie kontaktu. Zrób zdjęcie i naciśnij opcję **Wstaw**.
- 5 Wybierz **OK**.


Kopiowanie kontaktów na kartę USIM

Telefon umożliwia kopiowanie kontaktów z karty SIM do telefonu lub z telefonu na kartę SIM.


- 1 Wybierz kolejno opcje **Kontakty**, **Opcje** a następnie **Miejsce zapisu**.
- 2 Wybierz menu Skopiować na SIM lub Przenieść na SIM.
- 3 Naciśnij opcję **Wybierz**, aby potwierdzić.

Wiadomości

Wiadomości

Telefon GU280 oferuje funkcje obsługi usług SMS (Short Message Service), MMS (Multimedia Message Service), e-mail oraz wiadomości serwisowych sieci. Korzystanie z nich jest możliwe po naciśnięciu klawisza  i wybraniu pozycji **Wiadomości**.

Wysyłanie wiadomości

- 1 Aby utworzyć nową wiadomość, naciśnij klawisz , a następnie wybierz kolejno polecenia **Wiadomości** i **Napisz**.
- 2 Wybierz **Wiadomość**, aby wysłać wiadomość SMS lub MMS.
- 3 Zostanie otwarty edytor wiadomości. Edytor wiadomości umożliwia tworzenie wiadomości SMS i MMS za pomocą jednego, intuicyjnego interfejsu z możliwością łatwego przełączania między tymi dwoma rodzajami wiadomości. Domyślnym trybem edytora wiadomości jest tryb SMS.

- 4 Wprowadź wiadomość za pomocą klawiatury. Więcej informacji na temat sposobów wpisywania tekstu można znaleźć w sekcji **Wprowadzanie tekstu** na następnej stronie.
- 5 Wybierz polecenie **Opcje**, a następnie w menu **Wstaw** zaznacz element, który chcesz dodać: **Obraz**, **Wideo**, **Dźwięk**, **Symbole**, **Szablon**, **Emotikon**, **Nazwa i numer**, **Nowy Slajd** lub **Temat**. Aby dodać inny element, wybierz opcję **Więcej**.
- 6 Wybierz kontakt z listy kontaktów lub naciśnij opcję **Więcej** i wprowadź numer telefonu.
- 7 Wybierz polecenie **Wyślij**.



OSTRZEŻENIE: Jeżeli do wiadomości zostanie dodany **obraz**, **plik dźwiękowy**, **klip wideo**, **slajd** lub **temat**, zostanie ona automatycznie zamieniona na wiadomość MMS, a za jej wysłanie pobrana będzie odpowiednia opłata.

Wprowadzanie tekstu

Znaki alfanumeryczne można wprowadzać za pomocą klawiatury telefonu. Czynności takie, jak zapisywanie nazw w Kontaktach, pisanie wiadomości czy planowanie zdarzeń w kalendarzu, wymagają wprowadzenia tekstu. Telefon obsługuje następujące metody wprowadzania tekstu: T9, Abc i 123.


Uwaga: Niektóre pola mogą umożliwiać korzystanie tylko z jednego trybu wprowadzania tekstu (np. pola numeru telefonu w książce adresowej).

Tryb wprowadzania tekstu za pomocą klawiatury

Gdy konieczne jest wpisanie tekstu, na przykład przy pisaniu wiadomości, domyślnym trybem klawiatury będzie tryb T9. W miejscach wprowadzania numerów, na przykład przy nawiązywaniu połączenia, domyślnym ustawieniem klawiatury są cyfry.


Konfiguracja konta e-mail

Obsługa wiadomości e-mail w telefonie GU280 umożliwia kontakt z bliskimi i współpracownikami poza domem i biurem. Konfiguracja konta e-mail typu POP3 lub IMAP4 jest prosta i szybka.

- 1 Naciśnij klawisz , a następnie wybierz kolejno opcje **Wiadomości i Ustawienia**.
- 2 Wybierz kolejno opcje **E-mail i Konto poczty e-mail**.
- 3 Wybierz polecenie **Dodaj** i wprowadź wymagane informacje, postępując zgodnie z wyświetlanymi instrukcjami.

Wysyłanie wiadomości e-mail z nowego konta

Aby odbierać i wysyłać wiadomości e-mail, należy skonfigurować konto e-mail (patrz powyżej).


- 1 Naciśnij klawisz , a następnie wybierz kolejno opcje **Wiadomości i Napisz**.

Wiadomości

- Wybierz opcję **E-mail**, aby utworzyć okno nowej wiadomości e-mail.
- Wpisz temat wiadomości i naciśnij klawisz OK.
- Wprowadź wiadomość za pomocą klawiatury.

Skrzynka pocztowa - zawiera wszystkie wiadomości e-mail. Wybierz konto, z którego chcesz korzystać, a następnie wybierz polecenie **Pobierz**. Telefon GU280 połączy się z kontem e-mail i pobierze nowe wiadomości.

Foldery wiadomości

Naciśnij klawisz  i wybierz polecenie **Wiadomości**. Struktura folderów obowiązująca w telefonie GU280 jest dosyć przejrzysta.

Napisz - otwarcie nowej, pustej wiadomości.

Skrzynka odbiorcza - w tym folderze są umieszczane wszystkie odebrane wiadomości. Z tego folderu można wysyłać odpowiedzi, przekazywać wiadomości i korzystać z innych

funkcji. Więcej informacji można znaleźć w sekcji **Zarządzanie wiadomościami**.

Skrzynka pocztowa - wszystkie odebrane wiadomości są umieszczane w skrzynce pocztowej.

Kopie robocze - w przypadku braku czasu na dokończenie wiadomości można ją zapisać w tym folderze.

Nadawane - folder do tymczasowego przechowywania wiadomości w trakcie ich wysyłania.

Elementy wysłane - kopie wszystkich wysłanych wiadomości są umieszczane w folderze Elementy wysłane.

Moje foldery - wiadomości z folderów Skrzynka odbiorcza i Elementy wysłane można przenieść do folderów z grupy Moje foldery. Można również przenosić wiadomości z folderów Moje foldery do skrzynki, z której zostały pierwotnie przeniesione.

Szablony - lista wstępnie napisanych, przydatnych wiadomości umożliwiających szybkie wysłanie odpowiedzi.

Emotikony - telefon umożliwia dodawanie, edycję i usuwanie emotikonów. W trakcie pisania wiadomości można wstawić odpowiedni emotikon.

Zarządzanie wiadomościami

Folderu **Odebrane** można używać do zarządzania wiadomościami.

1 Naciśnij klawisz , a następnie wybierz kolejno opcje

Wiadomości i **Odebrane**.

2 Wybierz polecenie **Opcje**, a następnie jedną z poniższych opcji:

Odpowiedz - wysłanie odpowiedzi na wybraną wiadomość.

Prześlij dalej - wysyłanie wybranej wiadomości do kolejnej osoby.

Połącz - nawiązanie połączenia głosowego z nadawcą wiadomości.

Zapisz numer - umożliwia zapisanie numeru, z którego wysłano wiadomość.

Usuń - usunięcie zaznaczonej wiadomości.

Napisz - umożliwia napisanie nowej wiadomości lub wiadomości e-mail bez względu na to, od kogo pochodzi wiadomość.

Zaznacz/odznacz - umożliwia zaznaczenie lub usunięcie zaznaczenia pojedynczej wiadomości lub wszystkich wiadomości.

Skopiuj i przenieś - umożliwia wybór opcji skopiowania lub przeniesienia wybranej wiadomości na kartę SIM lub do telefonu.

Filtr - umożliwia wyświetlanie wiadomości tylko określonego typu.

Właściwości - umożliwia sprawdzenie informacji o wiadomości, takich jak jej typ, temat, nadawca i data.

W przypadku wyświetlenia komunikatu **Brak miejsca na wiadomości na karcie SIM** należy zwolnić miejsce, usuwając część wiadomości z folderu Odebrane.

Wiadomości

W przypadku wyświetlenia komunikatu **Brak miejsca na wiadomości** należy usunąć wiadomości lub zapisane pliki w celu zwolnienia pamięci.

Korzystanie z szablonów

Dla najczęściej wysyłanych wiadomości **tekstowych** i **multimedialnych** można utworzyć szablony. W telefonie dostępnych jest kilka szablonów, które można edytować zgodnie z własnymi potrzebami.


- 1 Naciśnij klawisz , a następnie wybierz kolejno opcje **Wiadomości** i **Szablony**.
- 2 Wybierz opcję **Szablony SMS** lub **Szablony MMS**. W menu szablonów SMS możesz wybrać kolejno polecenia **Opcje** i **Edytuj**, aby zmodyfikować istniejący szablon, lub polecenie **Dodaj nowy** i utworzyć nowy szablon.
- 3 Aby wysłać szablon, wybierz kolejno opcje **Wiadomości**, **Napisz** i **Wiadomość**.

- 4 Wybierz kolejno polecenia **Opcje**, **Wstaw** i **Szablon**.
- 5 Zaznacz szablon, który chcesz wysłać, i wybierz polecenie **Wyślij**.

Zmiana ustawień SMS

Ustawienia wiadomości w telefonie GU280 zostały wcześniej skonfigurowane, aby można było natychmiast wysłać wiadomości.

Można je zmieniać w menu **Ustawienia**.

Naciśnij klawisz , a następnie wybierz kolejno opcje **Wiadomości**, **Ustawienia** i **SMS**. Można zmienić następujące ustawienia:

Centrum SMS - umożliwia wprowadzenie danych centrum wiadomości.

Raport doręczenia - wybranie tej opcji umożliwia otrzymywanie potwierżeń doręczenia wiadomości.

Okres ważności - okres, przez jaki wiadomość ma być przechowywana w centrum wiadomości.

Typy wiadomości - umożliwia przekształcenie tekstu na wiadomość głosową, faks, X.400 lub wiadomość e-mail.

Kodowanie znaków - umożliwia wybór kodowania znaków. Ma to wpływ na rozmiar wiadomości i wynikające z tego opłaty.

Wyślij długi SMS jako - umożliwia określenie, czy wiadomości mają być wysyłane jako kilka wiadomości SMS czy wiadomość MMS, jeżeli tekst w polu wiadomości jest dłuższy niż 2 strony.

Wybierając pełną obsługę znaków (Auto) wiadomości będą wysyłane z polskimi literami, co oznacza zmniejszenie ilości znaków w jednej wiadomości. Wybierając ograniczoną obsługę (Alfabet GSM), wiadomości będą wysyłane bez polskich znaków diakrytycznych, co oznacza, że możliwe będzie wysyłanie 160 znaków w jednej wiadomości.

Zmiana ustawień MMS

Ustawienia wiadomości w telefonie GU280 zostały wcześniej skonfigurowane, aby można było natychmiast wysłać wiadomości.

Można je zmieniać w menu **Ustawienia**.

Naciśnij klawisz , a następnie wybierz kolejno opcje **Wiadomości**, **Ustawienia** i **MMS**.

Można zmienić następujące ustawienia:

Tryb odbierania - umożliwia wybór automatycznego lub ręcznego pobierania wiadomości multimedialnych, zależnie od tego, czy korzysta się z sieci krajowej czy roamingu.

Raport doręczenia - umożliwia zezwolenie lub żądanie raportów doręczeń.

Potwierdzenie odczytu - umożliwia żądanie wysyłania oraz zezwolenie na wysyłanie wiadomości zwrotnych potwierdzających przeczytanie odebranej wiadomości.

Wiadomości

Ważność - umożliwia określenie poziomu ważności tworzonych wiadomości MMS.

Okres ważności - okres, przez jaki wiadomość ma być przechowywana w centrum wiadomości.

Czas trwania slajdu - okres, przez jaki slajdy mają być wyświetlane na ekranie.


Tryb tworzenia - umożliwia wybór typu zawartości obsługiwanej przez wiadomości MMS (**Ograniczony, Ostrzeżenie i Wolny**).

Czas dostarczenia - określanie czasu dostarczenia wiadomości do adresata. Wiadomość zostanie wysłana z centrum wiadomości multimedialnych po wskazanym czasie.

Centrum MMS - umożliwia konfigurowanie informacji o sieci, takich jak centrum wiadomości multimedialnych i profil internetowy używane do wysyłania wiadomości multimedialnych.

Zmiana ustawień poczty e-mail

Ustawienia poczty e-mail można zmieniać według własnych preferencji.

- 1 Naciśnij klawisz , a następnie wybierz kolejno opcje **Wiadomości i Ustawienia**.
- 2 Po wybraniu opcji **E-mail** można dostosować następujące ustawienia:

Konta poczty e-mail - umożliwia skonfigurowanie konta e-mail.

Zezwalaj na wysyłanie potwierdzenia - określa, czy w odpowiedzi na otrzymane żądanie ma być dozwolone wysyłanie wiadomości zwrotnych potwierdzających zapoznanie się z odebraną wiadomością.

Żądanie potwierdzenia - określa, czy będą wysyłane żądania potwierdzenia odczytu odebranej wiadomości.

Interwał pobierania - umożliwia wybór częstotliwości, z jaką

telefon GU280 ma sprawdzać, czy nadeszły nowe wiadomości.

Liczba pobieranych - pozwala określić maksymalną liczbę wiadomości pobieranych w wybranym okresie.

Dołącz wiadomość do przesyłanych i odpowiedzi

- umożliwia określenie, czy oryginalne wiadomości mają być załączane w odpowiedziach i przesyłanych wiadomościach.

Dołączaj załączniki - umożliwia określenie, czy ma być dołączany załącznik z oryginalnej wiadomości.

Automatyczne pobieranie w roamingu - umożliwia określenie, czy automatyczne pobieranie wiadomości ma pozostać włączone, gdy użytkownik znajduje się poza granicami kraju.

Powiadamanie o nowej wiadomości e-mail - umożliwia określenie, czy nadejście nowych wiadomości ma być sygnalizowane.

Podpis - umożliwia utworzenie podpisu do wiadomości e-mail i włączenie funkcji dołączania podpisu.

Ważność - umożliwia określenie poziomu ważności tworzonych wiadomości e-mail.

Zmiana innych ustawień

Poczta wideo/ Poczta głosowa

- umożliwia edytowanie ustawień poczty głosowej i poczty wideo.

Wiadomość serwisowa

- umożliwia wyłączenie wiadomości serwisowych, co oznacza, że wiadomości nie będą już przekazywane do urzędnika natychmiast po odebraniu, a jedynie w momencie sprawdzania dostępności nowych wiadomości. W oknie można również zmienić poziom zabezpieczeń wiadomości serwisowej.

Wiadomości sieciowe - umożliwia wybór stanu odbioru, kanałów i języka wiadomości sieciowych. W zależności od operatora, niektóre kanały wiadomości sieciowych mogą być niedostępne.

Aparat

Szybkie robienie zdjęć

- 1 Naciśnij klawisz  i wybierz polecenie **Multimedia**. Wybierz opcję **Aparat**, aby otworzyć okno celownika.
- 2 Skieruj obiektyw w stronę fotografowanego obiektu.
- 3 Trzymaj telefon w takiej pozycji, aby fotografowany obiekt znajdował się w polu widzenia.
- 4 Naciśnij klawisz , aby zrobić zdjęcie.

Przed zrobieniem zdjęcia

W menu **Ustawienia** naciśnij opcję **Podgląd**, aby wyświetlić opcje wymienione poniżej. Niektóre z nich są również dostępne w ustawieniach funkcji **Kamera**.

Rozmiar obrazu

- szczegółowe informacje znajdują się w punkcie **Zmiana rozmiaru obrazu** na stronie 40.

Rozmiar podglądu - umożliwia wybór rozmiaru podglądu: **Cały obraz** lub **Pełny ekran**.



Efekt - umożliwia wybranie jednej z czterech opcji tonacji kolorystycznej: **Wył.** (normalne/kolorowe), **Sepia**, **Czarno-biały** oraz **Negatyw**.



Balans bieli - balans bieli gwarantuje, że wszystkie białe partie na zdjęciach będą realistycznie oddane. Poprawne ustawienie balansu bieli może wymagać określenia warunków oświetlenia. Wybierz jedną z opcji: **Automatycznie**, **Światło żarówki**, **Słonecznie**, **Oświetlenie fluorescencyjne** lub **Pochmurno**.



Tryb nocny - włączenie tej opcji poprawia jakość zdjęć nocnych.



Samowyzwalacz - umożliwia ustawienie czasu opóźnienia wykonania zdjęcia po naciśnięciu klawisza fotografowania/filmowania. Wybierz jedną z opcji: **Wył.**, 3 sekundy, 5 sekund lub 10 sekund. Funkcja bardzo przydatna w sytuacji, gdy osoba fotografująca chce się znaleźć na zdjęciu.



Tryb zdjęcia - wybierz jedną z opcji: **Normalny, Seria zdjęć** lub **Zdjęcia poklatkowe**.

Tryb zdjęć seryjnych umożliwia automatyczne wykonanie trzech, sześciu lub dziewięciu zdjęć w szybkiej serii. Doskonale nadaje się do fotografowania poruszających się obiektów lub w czasie wydarzeń sportowych.



Jakość - wybierz jedną z opcji: **Bardzo dobra, Dobra** lub **Normalna**. Im wyższa jakość obrazu, tym zdjęcie będzie ostrzejsze. W rezultacie zwiększa się jednak rozmiar pliku, przez co w pamięci telefonu będzie można zapisać mniej zdjęć.

Naciśnięcie opcji **Inne** w menu Ustawienia spowoduje wyświetlenie następujących opcji:

Pamięć - sprawdzanie aktualnego stanu pamięci: Dostępne opcje to Telefon i Zewnętrzna.

Ukryj ikony - umożliwia wybór sposobu wyświetlania ikon: Automatycznie/Ręcznie.

Dźwięk - umożliwia wybór dźwięku odtwarzanego przy robieniu zdjęcia.

Po zrobieniu zdjęcia

Sfotografowany obraz zostanie wyświetlony na ekranie. Nazwa obrazu ukaże się u góry ekranu, a po lewej stronie ekranu zostanie wyświetlonych pięć opcji.



Obraz - umożliwia przejrzanie innych zdjęć w albumie. Bieżące zdjęcie zostanie zapisane.



Wyślij - umożliwia wysłanie zdjęcia w postaci **wiadomości lub wiadomości e-mail**. Więcej informacji można znaleźć w sekcji **Wysyłanie wiadomości** na stronie 30.



Nowy - za pomocą tej opcji można natychmiast wykonać kolejne zdjęcie. Bieżące zdjęcie zostanie zapisane.



Użyj jako - naciśnięcie tej opcji spowoduje wyświetlenie podmenu opcji zastosowania obrazu: **Tapeta, Obraz kontaktu, Plik startowy** lub **Plik zamykania**.

Aparat



Usuń - umożliwia usunięcie właśnie wykonanego zdjęcia.

Potwierdź wybór za pomocą opcji


Tak. Na ekranie ponownie pojawi się celownik.

Zmiana rozmiaru obrazu

W celu zaoszczędzenia pamięci można zmienić rozmiar zdjęcia. Większa ilość pikseli to większy rozmiar pliku, co powoduje, że zdjęcia zajmują więcej pamięci. Aby zmieścić więcej zdjęć w telefonie, można zmienić rozdzielczość wyrażoną w ilości pikseli, co spowoduje zmniejszenie rozmiaru plików.

- 1 Wybierz opcję **Ustawienia**, a następnie na pasku narzędzi naciśnij przycisk **Rozmiar obrazu**.
- 2 Wybierz wartość w pikselach spośród sześciu dostępnych opcji.
- 3 Naciśnij przycisk **OK**, aby zapisać wprowadzone zmiany.

Wyświetlanie zapisanych zdjęć

- 1 Zapisane zdjęcia są dostępne zarówno w trybie aparatu, jak i z poziomu ekranu głównego. W celowniku naciśnij opcję **Obrazy**. Przy otwartym ekranie głównym naciśnij klawisz , a następnie wybierz kolejno opcje **Moje pliki** i **Moje obrazy**.
- 2 Na ekranie zostanie wyświetlona galeria oraz foldery z pobranymi i domyślnymi obrazami.
- 3 Za pomocą klawiszy nawigacyjnych wybierz zdjęcie, które chcesz wyświetlić, a następnie wybierz opcję **Pokaż**, aby je otworzyć.


Ustawianie zdjęcia jako tapety lub obrazu kontaktu

Z galerii zdjęć wybierz obraz za pomocą klawiszy nawigacyjnych, wybierz kolejno pozycje **Opcje** i **Użyj jako**, a następnie określ przeznaczenie zdjęcia: **Tapeta**, **Obraz kontaktu**, **Plik startowy** lub **Plik zamykania**. W przypadku ustawienia pliku jako zdjęcia kontaktu możesz określić, która część zdjęcia ma być używana do tego celu.

Uwaga: Zdjęcie kontaktu można dodać tylko do kontaktów zapisanych w telefonie, a nie na karcie SIM.

Kamera

Nagrywanie krótkiego filmu



- 1 Naciśnij klawisz  i wybierz opcję **Aparat**.
- 2 Wybierz opcję **Kamera**.
- 3 Skieruj obiektyw w stronę filmowanego obiektu.
- 4 Naciśnij OK, aby rozpocząć nagrywanie.
- 5 W prawym dolnym rogu celownika zostanie wyświetlony **symbol nagrywania**, a licznik będzie wskazywać czas trwania filmu.
- 6 Aby wstrzymać, wybierz opcję **Pauza**, a w celu wznowienia wybierz opcję **Wznów**.
- 7 Wybierz opcję **Stop**, aby zakończyć nagrywanie.

Przed sfilmowaniem sekwencji wideo

Wideo - wybór tej opcji umożliwia przejrzanie innych klipów wideo w albumie.

Aparat - przechodzenie z trybu kamery do trybu aparatu.


Nagraj - rozpoczęcie nagrywania filmu.


Zbliżenie - zbliżenie można regulować za pomocą klawiszy  i .


Jasność - od -2,0 do +2,0 z przyrostem o 0,5 jednostki. Im wyższa wartość tego parametru, tym jaśniejszy ekran.

Po sfilmowaniu sekwencji wideo

Nazwa klipu wideo ukaże się u dołu ekranu. Również u dołu zostanie wyświetlonych pięć opcji.

 **Wideo** - wybór tej opcji umożliwia przejrzanie innych klipów wideo w albumie. Bieżący klip wideo zostanie zapisany.

 **Odtwórz** - wybór tej opcji spowoduje odtworzenie właśnie nagranego klipu wideo.

 **Nowy** - wybór tej opcji spowoduje rozpoczęcie nagrywania kolejnego klipu wideo. Bieżący klip wideo zostanie zapisany.





Wyślij - opcja umożliwia wysłanie klipu wideo na jeden z trzech sposobów: jako **wiadomość**, **wiadomość e-mail** lub **przez Bluetooth**. Więcej informacji można znaleźć w sekcji **Wysyłanie wiadomości** na stronie 30.



Usuń - umożliwia usunięcie nagranych klipów wideo po potwierdzeniu poprzez wybranie opcji **Tak**. Na ekranie ponownie pojawi się celownik.

Wyświetlanie zapisanych klipów wideo


- 1 Zapisane filmy są dostępne zarówno w trybie aparatu, jak i z poziomu ekranu głównego. Wystarczy wybrać opcję **Wideo**. Przy otwartym ekranie głównym naciśnij klawisz , a następnie wybierz kolejno opcje **Moje pliki** i **Wideo**.
- 2 Na ekranie zostanie wyświetlona galeria.

- 3 Używając klawiszy nawigacyjnych, wybierz klip wideo, który chcesz odtworzyć, i naciśnij klawisz .

Muzyka

Sklep muzyczny

Telefon LG GU280 jest wyposażony we wbudowany odtwarzacz MP3 umożliwiający odtwarzanie ulubionych utworów.

Aby przejść do odtwarzacza MP3, naciśnij klawisz  i wybierz opcję **Sklep muzyczny**. Z tego poziomu są dostępne następujące opcje:

Ostatnio odtwarzane - umożliwia ponowne odtworzenie niedawno słuchanych utworów.

Wszystkie utwory - zawiera wszystkie utwory zapisane w telefonie.

Wykonawcy - folder umożliwia przeglądanie kolekcji muzycznej według nazwy wykonawcy.

Albumy - folder umożliwia przeglądanie kolekcji muzycznej według nazwy albumu.

Gatunki - folder umożliwia przeglądanie kolekcji muzycznej według nazwy gatunku.

Moje listy odtwarzania - zawiera wszystkie listy odtwarzania utworzone przez użytkownika.

Przesyłanie muzyki do telefonu

Najłatwiej przesłać muzykę do telefonu za pomocą łącza Bluetooth lub kabla do synchronizacji. Aby przesłać plik muzyczny za pomocą łącza Bluetooth:

- 1 Upewnij się, że oba urządzenia mają aktywne łącze Bluetooth i są połączone (sparowane) wzajemnie.
- 2 Wybierz plik muzyczny na drugim urządzeniu i wybierz polecenie wystania go przez łącze Bluetooth.
- 3 Po wystaniu pliku należy go zaakceptować w telefonie za pomocą opcji **Tak**.
- 4 Plik powinien pojawić się na liście **Wszystkie utwory**.

Uwaga: Wskutek zabezpieczeń systemu Digital Rights Management (DRM) niektóre z plików multimedialnych pobranych z Internetu lub otrzymanych w wiadomości MMS do uzyskania dostępu mogą wymagać skorzystania z menu „Zakup prawa”. Można tam uzyskać klucz seryjny potrzebny do zakupu praw w witrynie internetowej posiadającej prawa własności.

Muzyka jest chroniona prawami autorskimi na podstawie umów międzynarodowych. W celu odtwarzania lub kopiowania utworu konieczne może być uzyskanie pozwolenia lub licencji. W niektórych krajach prawo nie zezwala na kopiowanie materiałów chronionych prawami autorskimi na potrzeby prywatne. Należy zapoznać się z obowiązującymi w danym kraju przepisami dotyczącymi korzystania z takich materiałów.

Dyktafon

Korzystanie z dyktafonu

Za pomocą **Dyktafonu** można nagrywać notatki głosowe lub inne dźwięki.

Nagrywanie notatki głosowej

- 1 Naciśnij klawisz , a następnie wybierz kolejno opcje **Narzędzia** i **Dyktafon**.
- 2 Naciśnij klawisz , aby rozpocząć nagrywanie.
- 3 Wybierz opcję **Stop**, aby zakończyć nagrywanie.
- 4 Naciśnij klawisz **Opcje** i wybierz polecenie **Odtwórz**, aby odsłuchać nagranie.


Uwaga: Można też odsłuchać wszystkie zapisane nagrania głosowe. W tym celu należy wybrać opcję **Przejdź do dźwięków**.

Wysyłanie nagrania głosowego

- 1 Po zakończeniu nagrywania wybierz pozycję **Opcje**.
- 2 Wybierz polecenie **Wyślij**, a następnie jedną z dostępnych opcji: **Wiadomość**, **E-mail** lub **Bluetooth**. W przypadku wybrania opcji **Wiadomość** lub **E-mail** nagranie zostanie dodane do wiadomości, którą można opatrzyć tekstem i wysłać tak, jak zwykle. W przypadku wyboru opcji **Bluetooth** zostanie wyświetlony monit o włączenie łączności Bluetooth.

Moje pliki

W pamięci telefonu można przechowywać dowolne pliki multimedialne i dzięki temu mieć łatwy dostęp do wszystkich zdjęć, dźwięków, klipów wideo i gier. Pliki można również zapisywać na karcie pamięci. Zaletą korzystania z karty pamięci jest zwolnienie miejsca w pamięci telefonu.

Wszystkie pliki multimedialne są zapisywane w folderze **Moje pliki**. Aby otworzyć listę zawartych w nim folderów, naciśnij klawisz  i wybierz opcję **Moje pliki**.

Obrazy

Folder **Obrazy** zawiera domyślne obrazy i pliki flash załadowane fabrycznie do telefonu, obrazy pobrane przez użytkownika oraz zdjęcia wykonane aparatem telefonu.

Menu opcji w folderze Obrazy

Opcje dostępne w folderze **Obrazy** zależą od rodzaju wybranego obrazu.

W folderze **Obrazy** wybierz polecenie **Opcje**. Zostanie wtedy wyświetlona poniższa lista opcji:

Usuń - umożliwia usunięcie wybranego obrazu.

Ustaw jako - umożliwia ustawienie wybranego obrazu, by pełnił funkcję **tapety, zdjęcia kontaktu, pliku startowego, pliku zamykania lub obrazu wyświetlanego przy połączeniu przychodzącym i połączeniu wychodzącym**.

Zmień nazwę - umożliwia zmianę nazwy wybranego pliku obrazu.

Przenieś - umożliwia przeniesienie obrazu do innego folderu.

Kopiuj - umożliwia skopiowanie obrazu do innego folderu.

Wyślij przez - umożliwia wysłanie wybranego obrazu do znajomego za pomocą jednej z następujących opcji: **Wiadomość, E-mail** lub **Bluetooth**.

Drukuj przez Bluetooth - umożliwia wydrukowanie obrazu za pośrednictwem połączenia **Bluetooth**.

Moje pliki

Informacje o pliku - umożliwia zmianę nazwy, edycję i wyświetlanie informacji o pliku (nazwy, rozmiaru, daty utworzenia, rozdzielczości, typu, ustawień ochrony i statusu instalacji) wybranego pliku obrazu.

Wybór wielu - umożliwia zaznaczenie dowolnej liczby obrazów z przeznaczeniem do usunięcia.

Szukaj - umożliwia wyszukiwanie pliku obrazu na podstawie jego nazwy.

Sortuj według - umożliwia sortowanie obrazów według daty, typu lub nazwy.


Pokaz slajdów - umożliwia wyświetlanie obrazów w postaci pokazu slajdów.

Widok siatki/Widok listy - umożliwia zmianę sposobu wyświetlania zdjęć.


Informacje o pamięci - pozwala wyświetlić stan pamięci (telefonu lub zewnętrznej karty pamięci).

Usuń wszystkie - umożliwia usunięcie wszystkich obrazów.


Wysyłanie zdjęcia

- 1 Naciśnij klawisz  i wybierz polecenie **Moje pliki**.
- 2 Wybierz opcję **Obrazy**.
- 3 Wybierz zdjęcie, a następnie wybierz polecenie **Opcje**.
- 4 Wybierz menu **Wyślij przez** i wybierz polecenie **Wiadomość**, **E-mail** lub **Bluetooth**.
- 5 Jeżeli wybierzesz opcję **Wiadomość** lub **E-mail**, zdjęcie zostanie załączone do wiadomości, którą można opatrzyć tekstem i wysłać tak, jak zwykle. W przypadku wyboru opcji **Bluetooth** zostanie wyświetlony monit o aktywowanie łączności Bluetooth, a telefon wyszuka urządzenie, do którego ma wysłać zdjęcie.

Porządkowanie obrazów


- 1 Naciśnij klawisz  i wybierz polecenie **Moje pliki**.
- 2 Wybierz opcję **Obrazy**.
- 3 Wybierz pozycję **Opcje**, a następnie polecenie **Sortuj według**.
- 4 Wybierz jedną z opcji: **Data**, **Typ** lub **Nazwa**.

Usuwanie obrazu

- 1 Naciśnij klawisz  i wybierz polecenie **Moje pliki**.
- 2 Wybierz opcję **Obrazy**.
- 3 Wybierz zdjęcie, a następnie naciśnij klawisz **Opcje**.
- 4 Wybierz polecenie **Usuń** i potwierdź usunięcie, naciskając opcję **Tak**.

Tworzenie pokazu slajdów

W celu przejrzenia wszystkich obrazów zapisanych w telefonie można utworzyć pokaz slajdów, który eliminuje konieczność otwierania i zamykania każdego obrazu po kolei.

- 1 Naciśnij klawisz  i wybierz polecenie **Moje pliki**.
- 2 Wybierz pozycję **Obrazy**.
- 3 Wybierz zdjęcie, od którego chcesz rozpocząć pokaz slajdów, a następnie wybierz pozycję **Opcje**.
- 4 Wybierz pozycję **Pokaz slajdów**, aby rozpocząć pokaz slajdów.
- 5 Naciśnij opcję **Stop**, aby zatrzymać pokaz slajdów, a następnie polecenie **Wstecz**, aby zakończyć pokaz i powrócić do folderu **Obrazy**.


W trakcie odtwarzania pokazu slajdów możesz nacisnąć menu **Opcje** i wybrać polecenie **Widok pełnoekranowy** albo **Widok poziomy**. Opcja **Widok poziomy** powoduje zmianę orientacji obrazów.

Moje pliki

Dźwięki

Folder **Dźwięki** zawiera **domyślne dźwięki, pobrane dzwonki** oraz pobrane pliki dźwiękowe. Umożliwia zarządzanie dźwiękami, ich wysyłanie oraz ustawianie jako dzwonek.


Korzystanie z zawartości folderu dźwięków

- 1 Naciśnij klawisz  i wybierz polecenie **Moje pliki**.
- 2 Przewiń do folderu **Dźwięki** i wybierz go.
- 3 Wybierz dźwięk, a następnie naciśnij opcję **Odtwórz**, aby go odsłuchać.
- 4 Wybierz menu **Opcje**, wybierz polecenie **Użyj jako**, a następnie określ, czy dźwięk ma pełnić funkcję: **dźwięku dzwonka, sygnału wiadomości, pliku startowego** czy też **pliku zamykania**.

Wideo

Folder **Wideo** zawiera listę pobranych klipów wideo oraz klipów nagranych na telefonie.

Wyświetlanie klipu wideo

- 1 Naciśnij klawisz  i wybierz polecenie **Moje pliki**.
- 2 Przewiń do folderu **Wideo** i wybierz go.
- 3 Wybierz klip wideo i naciśnij opcję **Odtwórz**.

Korzystanie z opcji dostępnych podczas odtwarzania klipu wideo

Po wybraniu pozycji **Opcje** podczas odtwarzania klipu wideo dostępne będą następujące opcje:

Usuń - umożliwia usunięcie klipu wideo.

Ustaw jako - umożliwia użycie klipu wideo jako dzwonka.

Wyślij przez - umożliwia wysłanie klipu za pomocą jednej z następujących opcji: **Wiadomość, E-mail lub Bluetooth**.


Informacje o pliku - umożliwia wyświetlenie szczegółowych informacji o klipie wideo.

Widok poziomy - umożliwia zmianę orientacji klipu.

Powtórz - umożliwia powtórne odtworzenie klipu.

Wycisz - umożliwia wyłączenie dźwięku w klipie wideo.

Wysyłanie klipu wideo

- 1 Naciśnij klawisz  i wybierz polecenie **Moje pliki**.
- 2 Przewiń do folderu **Wideo** i wybierz go.
- 3 Wybierz odpowiedni klip wideo i naciśnij pozycję **Opcje**.
- 4 Naciśnij przycisk **Wyślij** i z menu **Wyślij** wybierz polecenie **Wyślij przez** i zaznacz jedną z opcji: **Wiadomość**, **E-mail** lub **Bluetooth**.
- 5 Jeżeli wybierzesz opcję **Wiadomość** lub **E-mail**, klip wideo zostanie załączony do wiadomości, którą można opatrzyć

tekstem i wysłać tak, jak zwykle. W przypadku wyboru opcji **Bluetooth** zostanie wyświetlony monit o aktywowanie łączności Bluetooth, a telefon wyszuka urządzenie, do którego ma wysłać klip.

Uwaga: Przed wysłaniem w wiadomości MMS może zaistnieć konieczność zmiany rozmiaru klipu wideo. Niektóre klipy wideo mogą być za duże, aby je wysłać w wiadomości MMS.

Moje gry i aplikacje

W tym folderze można przechowywać pobrane gry i aplikacje.

Inne


Folder **Inne** umożliwia wyświetlanie plików, które nie są zapisane w folderach **Obrazy**, **Dźwięki** i **Wideo**.

Gry i aplikacje

Gry i aplikacje

W telefonie GU280 są zainstalowane gry, które w wolnym czasie mogą dostarczyć wiele rozrywki. Jeśli pobierzesz dodatkowe gry lub aplikacje, zostaną one zapisane w tym folderze.


Uruchomienie gry

- 1 Naciśnij klawisz , a następnie wybierz kolejno opcje **Gry i aplikacje** a następnie **Gry** lub **Aplikacje**.
- 2 Za pośrednictwem tego menu można pobierać nowe gry oraz odtwarzać demonstracyjne wersje gier zainstalowane w telefonie.

Uwaga: Łączenie z usługą pobierania gier wiąże się z dodatkowymi opłatami. Sprawdź stawki za pobieranie danych u operatora sieci.

Terminarz


Dodawanie zdarzeń do kalendarza

- 1 Naciśnij klawisz , a następnie wybierz kolejno opcje **Terminarz**, i **Kalendarz**.
- 2 Wybierz datę, dla której chcesz dodać zdarzenie. Możesz to zrobić przez przejście do odpowiedniej daty za pomocą klawiszy nawigacyjnych lub wybranie kolejno poleceń **Opcje** i **Przejdź do daty** i wprowadzenia daty.
- 3 Wybierz opcję **Nowy termin** i przewiń w dół, aby podać czas rozpoczęcia wydarzenia. Następnie przewiń w dół i wprowadź godzinę zakończenia wydarzenia.
- 4 Wpisz **temat** wydarzenia. Za pomocą klawiatury wpisz odpowiednie litery i cyfry.
- 5 Ponownie przewiń w dół i określ, czy chcesz ustawić **Alarm** dla wydarzenia. Przewiń w lewo lub w prawo, aby wyświetlić dostępne opcje. Możesz wybrać opcję włączenia alarmu w momencie rozpoczęcia wydarzenia lub z

określonym wyprzedzeniem w celu przypomnienia o zbliżającym się wydarzeniu.

- 6 Jeszcze raz przewiń w dół i określ opcję powtarzania wydarzenia: **Bez powtarzania** lub powtarzanie **Codziennie**, **Co tydzień**, **Co miesiąc** bądź **Co roku**. Możesz również wybrać Ustawienia użytkownika. Jeśli wydarzenie ma być powtarzane, możesz także przewinąć w dół i wprowadzić **Termin ważności**, po upływie którego powtarzanie wydarzenia ustanie.
- 7 Wybierz opcję **Gotowe**, aby zapisać wydarzenie w kalendarzu. Dni, dla których zapisane zostały wydarzenia, będą oznaczone poprzez symbol graficzny.

Edytowanie zdarzeń z kalendarza


- 1 Przy otwartym ekranie głównym naciśnij klawisz , a następnie wybierz kolejno opcje **Terminarz** i **Kalendarz**.

Terminarz

- 2 Zobaczysz listę wszystkich wydarzeń. Przejdź do wydarzenia, które chcesz edytować, i wybierz opcję **Pokaż**.
- 3 W menu **Opcje** wybierz polecenie **Edytuj** i przewiń do elementu wydarzenia, który chcesz zmienić. Wprowadź zmiany i wybierz opcję **Gotowe**, aby zapisać zmienione wydarzenie.

Uwaga: Wydarzenie można usunąć z kalendarza przez jego wyświetlenie i wybranie kolejno poleceń **Opcje** i **Usuń**.

Udostępnianie zdarzeń z kalendarza


- 1 Przy otwartym ekranie głównym naciśnij klawisz , a następnie wybierz kolejno opcje **Terminarz** i **Kalendarz**.
- 2 Zaznacz wydarzenie, które chcesz udostępnić, i wybierz polecenie **Opcje**.

- 3 Wybierz polecenie **Wyślij**, a następnie wybierz jedną z następujących opcji: **SMS**, **MMS**, **E-mail** lub **Bluetooth**.
- 4 Wybierz opcję **Wyślij** i wyszukaj kontakt. Ponownie naciśnij opcję **Wyślij**.

Dodawanie listy zadań

Menu zadań umożliwia wyświetlanie, edytowanie i dodawanie zadań do wykonania. Zadania są wyświetlane chronologicznie.

Dodawanie notatki

- 1 Na ekranie głównym naciśnij klawisz , a następnie wybierz kolejno opcje **Terminarz**, i **Notatki**.
- 2 Wybierz polecenie **Dodaj** i wpisz notatkę.
- 3 Wybierz polecenie **Zapisz**.
- 4 Notatka pojawi się na ekranie przy kolejnym otwarciu aplikacji Notatka.

WSKAZÓWKA! Istniejące notatki można modyfikować. Zaznacz notatkę przeznaczoną do edycji, a następnie wybierz kolejno polecenia **Opcje** i **Edytuj**.

Wyszukiw. dat


Szukanie dnia to wygodne narzędzie ułatwiające obliczenie, jaka data przypadnie po upływie określonej liczby dni.

Narzędzia

Szybki dostęp do menu


Możesz samodzielnie wybrać funkcje, które zostaną umieszczone w menu szybkiego dostępu. Zapisanie często używanych funkcji w tym menu umożliwia szybkie uruchomienie tych funkcji poprzez naciśnięcie odpowiadającego im klawisza.

Ustawianie alarmu


- 1 Naciśnij klawisz  i wybierz opcję **Alarmy**.
- 2 Naciśnij opcję **Nowy alarm**.
- 3 Przewiń w dół i wpisz godzinę, o której ma zostać uruchomiony budzik.
- 4 Wybierz czas powtarzania alarmu: **Raz, Codziennie, Pon. - pt., Pon. - sob., Oprócz świąt** lub **Wybierz dzień**.
- 5 Przewiń w dół i wybierz typ alarmu.
- 6 Przewiń w dół i wybierz okres drzemki.
- 7 Przewiń w dół i podaj nazwę alarmu lub pozostaw nazwę sugerowaną.

- 8 Wybierz opcję **Gotowe**.

Korzystanie z kalkulatora


- 1 Naciśnij klawisz , a następnie wybierz kolejno opcje **Narzędzia i Kalkulator**.
- 2 Wprowadź cyfry za pomocą klawiatury numerycznej.
- 3 W przypadku prostych obliczeń za pomocą klawisza nawigacyjnego wybierz żądaną funkcję (+, -, ×, ÷), a na koniec znak =.
- 4 Aby wykonać bardziej złożone obliczenia, wybierz pozycję **Opcje**, aby wybrać odpowiednie polecenie.
- 5 Naciśnij przycisk Wyczyść, aby wyczyścić ekran w celu rozpoczęcia nowego obliczenia.

Korzystanie ze stopera

- 1 Naciśnij klawisz , a następnie wybierz kolejno opcje **Narzędzia i Stoper**.
- 2 Wybierz polecenie **Start**, aby uruchomić stoper.

- Wybierz opcję **Międzyczas**, aby zarejestrować czas okrążenia. Można zapisać do 20 międzyczasów.
- Wybierz polecenie **Stop**, aby zatrzymać stoper.
- Wybierz polecenie **Wznów**, aby ponownie uruchomić stoper od wskazania, gdzie został zatrzymany, bądź polecenie **Wyzeruj**, aby go wyzerować.


Konwersja jednostek

- Naciśnij klawisz , a następnie wybierz kolejno opcje **Narzędzia** i **Konwerter jednostek**.
- Wybierz rodzaj przeliczanych wartości: **Waluta**, **Powierzchnia**, **Długość**, **Masa**, **Temperatura**, **Objętość** lub **Prędkość**.
- Przewiń w lewo lub w prawo, aby wybrać jednostkę i wpisz odpowiednią wartość.
- Przewiń w dół do pola konwersji jednostek i wybierz jednostkę, na którą chcesz dokonać konwersji. Wartość po przeliczeniu zostanie

automatycznie wyświetlona w wierszu poniżej.

Uwaga: W przypadku przeliczania walut należy najpierw ustawić kurs zgodnie z aktualnym kursem walutowym.

Czas globalny


- Przy otwartym ekranie głównym naciśnij klawisz , a następnie wybierz kolejno opcje **Narzędzia** i **Czas globalny**.
- Aby odnaleźć wskazania czasu dla określonego miasta, naciśnij klawisz **Opcje** i wybierz polecenie **Dodaj miasto**.
- Przewiń listę lub wprowadź pierwszą literę nazwy miasta. Możesz również wybrać opcję **Mapa** i tam wybrać miasto.
- Naciśnij opcję **Wybierz**.

WSKAZÓWK! Aby przyspieszyć procedurę, można wprowadzić pierwszą literę nazwy miasta za pomocą klawiatury.

Internet *

Mając do dyspozycji przeglądarkę, można w dowolnym momencie sprawdzić serwisy wiadomości, prognozę pogody, a także informacje sportowe oraz dotyczące ruchu drogowego. Przeglądarka pozwala ponadto pobierać najnowszą muzykę, dzwonki, tapety i gry.

Dostęp do sieci


- 1 Naciśnij klawisz  i wybierz opcję **Internet**.
- 2 Aby uzyskać bezpośredni dostęp do strony głównej przeglądarki, wybierz opcję **Internet**.

Uwaga: Łączenie z tą usługą i pobieranie zawartości wiąże się z dodatkowymi opłatami. Sprawdź stawki za pobieranie danych u operatora sieci.

* Nazwa menu może różnić się w zależności od oprogramowania.

Dodawanie zakładek i korzystanie z nich

Dodawanie zakładek i zapisywanie stron internetowych ułatwia i przyspiesza dostęp do ulubionych serwisów w Internecie.

- 1 Naciśnij klawisz  i wybierz opcję **Internet**.
- 2 Wybierz opcję **Zakładki**. Na ekranie pojawi się lista zakładek.
- 3 Aby dodać nową zakładkę, wybierz kolejno pozycje **Opcje** i **Dodaj nowe**. Wprowadź nazwę zakładki i adres URL.
- 4 Naciśnij przycisk **Gotowe**. Zakładka zostanie wyświetlona na liście zakładek.
- 5 Aby otworzyć zakładkę, przejdź do niej i wybierz polecenie **Otwórz**. Zostanie nawiązane połączenie ze stroną, której zakładka dotyczy.


Czytnik kanałów RSS

Czytnik kanałów RSS umożliwia otrzymywanie na telefon najnowszych informacji o zarejestrowanych stronach.

Zapisywanie strony


- 1 Otwórz żądaną stronę.
- 2 Wybierz polecenie **Opcje**, przewiń do opcji **Zapisz** i wybierz opcję **Ta strona**.
- 3 Wybierz opcję **OK**.

Korzystanie z zapisanej strony

- 1 Naciśnij klawisz  i wybierz opcję **Internet**.
- 2 Wybierz opcję **Zapisane strony**.
- 3 Wybierz stronę i naciśnij polecenie **Otwórz**.

WSKAZÓWKA! To menu umożliwia także usuwanie zapisanych stron.

Wyświetlanie historii przeglądarki

- 1 Naciśnij klawisz  i wybierz opcję **Internet**.
- 2 Wybierz opcję **Historia**, a następnie **OK**.

- 3 Zostanie wyświetlona lista ostatnio otwieranych stron. Aby uzyskać dostęp do jednej z tych stron, przewiń do niej i wybierz polecenie **Otwórz**.

Zmiana ustawień przeglądarki internetowej

- 1 Naciśnij klawisz  i wybierz opcję **Internet**.
- 2 Wybierz opcję **Ustawienia**.
- 3 Możesz wybrać sposób obsługi, wyświetlania i wykorzystywania informacji przez telefon komórkowy podczas przeglądania Internetu. Ustawienia można zmieniać przy użyciu opcji **Profile**, **Ustawienia wyglądu**, **Pamięć podręczna**, **Pliki cookie**, **Zabezpieczenia** i **Resetuj ustawienia**.
- 4 Po zmodyfikowaniu ustawień naciśnij polecenie **Wybierz**.

Ustawienia

Z poziomu tego folderu można dostosować ustawienia telefonu GU280 do swoich preferencji.

Uwaga: Informacje o ustawieniach połączeń znajdują się na stronie 26.

Zmiana ustawień profili

- 1 Wybierz kolejno polecenia **Ustawienia** i **Profile**.
- 2 Wybierz jedną z opcji: **Normalny**, **Milczy**, **Na zewnątrz** lub **Tryb lotu**.

Wskazówka! Funkcja umożliwia **wyłączenie** lub **włączenie** trybu lotu. Jeśli w ustawieniu **Tryb lotu** zostanie zaznaczona opcja **włączona**, nie będzie można nawiązywać połączeń, łączyć się z Internetem ani wysyłać wiadomości.

Dostosowywanie profili


Wszystkie ustawienia profili można dostosowywać.

- 1 Wybierz kolejno opcje **Ustawienia** i **Profile**.
- 2 Zaznacz profil, a następnie wybierz kolejno polecenia **Opcje** i **Edytuj**.

- 3 W tym miejscu można zmieniać wszystkie dźwięki, ustawienia głośności i opcje alarmów.

Zmiana ustawień data i godzina

Dostosowanie ustawień daty i godziny oraz wybór możliwości automatycznego aktualizowania godziny podczas w podróży.

- 1 Naciśnij klawisz  i otwórz menu **Ustawienia**.
- 2 Potem wybierz opcję **Data i godzina** i jedną z poniższych możliwości:

Ustawienie daty i godziny

- umożliwia ustawienie daty i godziny oraz różnych opcji dodatkowych, takich jak automatyczne aktualizowanie godziny lub zmiana czasu na letni/zimowy.

Format godziny - umożliwia wprowadzenie godziny. Można wybrać format 24 godziny lub format 12 godzin oraz określić miasto w celu wyboru odpowiadającej mu strefy czasowej.

Separator daty - umożliwia wprowadzenie aktualnej daty. Dostępne formaty daty to: RRRR.MM.DD, DD.MM.RRRR i MM.DD.RRRR.

Uwaga Wybór opcji **Wł.** spowoduje, że telefon będzie automatycznie aktualizował datę i godzinę.

Uwaga Ta opcja pozwala włączyć lub wyłączyć zmianę czasu na letni. Różnica czasu względem wybranego miasta może wynosić 1 lub 2 godziny.


Separator daty - umożliwia określenie sposobu wyświetlania dni, miesięcy i lat w datach.

Zmiana języka

W menu **Ustawienia** wybierz kolejno polecenia **Telefon** i **Język**, aby zmienić język wszystkich tekstów w telefonie. Każda zmiana spowoduje również modyfikację języka trybu wprowadzania.

Zmiana ustawień zabezpieczeń

Ustawienia zabezpieczeń należy zmienić, aby chronić telefon GU280 oraz znajdujące się w nim ważne informacje.

- 1 Naciśnij klawisz  i otwórz menu **Ustawienia**.
- 2 Wybierz opcję **Zabezpieczenia**, a następnie jedną z opcji:

Blokada telefonu - umożliwia wybór ustawień kodu zabezpieczającego służącego do blokowania telefonu: **Podczas włączania**, **Po zmianie karty SIM**, **Natychmiast** lub **Brak**.

Zablokuj aplikację - umożliwia wskazanie menu, które ma być blokowane za pomocą tej funkcji.


Żądanie PIN - umożliwia włączenie żądania kodu PIN w momencie włączania telefonu.

Zmień kody - umożliwia zmianę kodu **PIN**, **kodu PIN2** i **kodu blokady**.

Ustawienia

Uwaga: Kod zabezpieczający może składać się z 4-8 cyfr. Kod zabezpieczający chroni telefon przed użyciem bez zgody właściciela. Zazwyczaj jest dołączany w zestawie telefonu. Kod jest niezbędny do usunięcia wszystkich wpisów z listy telefonów oraz do aktywacji funkcji resetowania ustawień. Jego wartość domyślna to „0000”.

Zmiana ustawień ekranu

- 1 Naciśnij klawisz  i wybierz polecenie **Ustawienia**.
- 2 Wybierz opcję **Ekran**, a następnie wybierz jedną z następujących opcji:

Ekran główny - wybór pozycji

Ekran główny umożliwia wybór tapety, która ma być na nim wyświetlana. Można także wskazać, które pozycje mają być widoczne, oraz określić typ zegara i kolor jego czcionki.

Motyw telefonu - umożliwia szybką zmianę wyglądu całego ekranu.

Styl menu - umożliwia zmianę widoku menu na **Lista** lub **Siatka**.

Czcionka - umożliwia zmianę rozmiaru czcionki. Dostępne opcje: Mała, Normalna i Duża.

Powitanie - po wybraniu opcji **Wł.** można wpisać komunikat powitalny. Będzie on wyświetlany na ekranie przy każdym włączeniu telefonu.

Podświetlenie - umożliwia określenie czasu trwania podświetlenia ekranu. Za pomocą klawiszy nawigacyjnych można też regulować jasność ekranu głównego. Po wybraniu wartości 0%, 20%, 40%, 60%, 80% lub 100% należy nacisnąć przycisk **Gotowe**, aby zachować zmiany.

WSKAZÓWKA! Im dłuższy czas podświetlenia, tym większe zużycie baterii, z czego może wynikać konieczność częstszego ładowania telefonu.

Inne ekrany - umożliwia określenie zawartości ekranu, jaka ma być wyświetlana podczas nawiązywania i odbierania połączeń oraz podczas włączania i wyłączenia telefonu.

Resetowanie ustawień telefonu

Polecenie **Zresetuj ustawienia** dostępne w menu **Ustawienia** służy do resetowania wszystkich ustawień do wartości fabrycznych. Do aktywacji tej funkcji wymagany jest kod zabezpieczający.

Menedżer pamięci

W telefonie GU280 dostępne są trzy typy pamięci: pamięć telefonu, pamięć na karcie SIM oraz zewnętrzna karta pamięci (karta pamięci może nie wchodzić w skład zestawu).

Do określenia stopnia zajętości każdej z pamięci i ilości dostępnego wolnego miejsca służy menedżer pamięci.

Naciśnij menu **Ustawienia** i wybierz opcję **Stan pamięci**. Zobaczysz wtedy aktualny stan wszystkich pamięci w telefonie GU280 (pamięć użytkownika, pamięć zarezerwowana użytkownika, pamięć karty SIM i pamięć zewnętrzna).

Łączność

Zmiana ustawień łączności

Ustawienia łączności zostały skonfigurowane przez operatora sieci, dzięki czemu można od razu korzystać z nowego telefonu. Jeśli chcesz zmienić te ustawienia, skorzystaj z tego menu.

Wybierz menu **Łączność**. Wybierz jedną z następujących opcji:

Bluetooth - umożliwia skonfigurowanie połączenia Bluetooth w telefonie GU280. Można określić widoczność telefonu dla innych urządzeń lub przeszukać listę sparowanych urządzeń.

Połączenie USB - umożliwia wybór trybu połączenia USB odpowiedniego do określonego celu.

Sieć - to menu zawiera opcje **Wybór sieci** i **Tryb sieci**. Ponadto w opcji **Listy preferowane** można określić preferowaną sieć, z którą ma być nawiązywane połączenie.

Profile internetowe - w tym menu są wyświetlane profile internetowe. Za pomocą menu Opcje można

tworzyć nowe profile, a także edytować i usuwać istniejące. Nie można jednak usuwać ani edytować domyślnych konfiguracji.

Punkty dostępu - to menu zawiera listę punktów dostępu. Za pomocą menu Opcje można tworzyć nowe profile, a także edytować i usuwać istniejące. Nie można jednak usuwać ani edytować domyślnych konfiguracji.

Transmisja pakietów danych

- w przypadku wybrania opcji „Gdy dostępne” telefon jest automatycznie rejestrowany w sieci GPRS po włączeniu. Jeśli zostanie zaznaczona opcja „W razie potrzeby”, połączenie GPRS jest ustanawiane na czas połączenia WAP lub połączenia aplikacji.

Ustawienia Streamingu - to menu zawiera dane dostępowe dla usługi streamingu.

Ustawienia Java - w tym menu można zmienić ustawienia dostępu do sieci i profili aplikacji Java.

Zmiana ustawień łącza Bluetooth

- 1 Wybierz kolejno opcje **Łączność i Bluetooth**.
- 2 Wybierz menu **Ustawienia**.
Istnieje możliwość zmiany następujących ustawień:

Moja widoczność - wybór opcji [Widoczny] sprawi, że telefon będzie wykrywany przez inne urządzenia w trakcie procedury wyszukiwania nowych urządzeń Bluetooth. W przypadku wybrania opcji Ukryte inne urządzenia nie będą mogły wykryć telefonu w trakcie procedury wyszukiwania.

Nazwa urządzenia - w tym miejscu można wpisać/zmienić nazwę telefonu, która ma być wyświetlana w innych urządzeniach. Nazwa telefonu będzie widoczna w innych urządzeniach tylko w przypadku, gdy w menu Widoczność urządzenia ustawiono wartość Widoczne.

Obsługiwane usługi - umożliwia wyświetlenie listy urządzeń, takich jak zestawy słuchawkowe i zestawy głośnomówiące, które są obsługiwane przez ten telefon za pomocą komunikacji Bluetooth.

Mój adres - umożliwia sprawdzenie adresu Bluetooth urządzenia.

Uwaga: W celu podniesienia poziomu bezpieczeństwa po skonfigurowaniu telefonu lub sparowaniu go z innym urządzeniem zaleca się zmianę parametru Widoczność urządzenia na wartość Ukryte. W przypadku połączeń przychodzących bez względu na to, czy drugie urządzenia zostało sparowane z telefonem czy nie, zawsze można wybrać opcję przyjęcia lub odrzucenia połączenia.

Łączność

Parowanie z innym urządzeniem Bluetooth

Sparowanie telefonu GU280 z innym urządzeniem umożliwia skonfigurowanie połączenia chronionego hasłem. Oznacza to, że parowanie zapewnia większe bezpieczeństwo.

- 1 Upewnij się, że łączność Bluetooth jest **włączona** i urządzenie jest **widoczne**. Widoczność można zmienić w menu **Ustawienia**, wybierając kolejno opcje **Moja widoczność** i **Widoczny**.
- 2 W menu **Bluetooth** wybierz kolejno opcje **Włącz** i **Wyszukaj urządzenia**.
- 3 Telefon GU280 wyszuka dostępne urządzenia. Po zakończeniu wyszukiwania na ekranie zostaną wyświetlone opcje **Dodaj** i **Odśwież**.
- 4 Wybierz urządzenie, z którym chcesz sparować telefon, wybierz opcję **Dodaj**, wprowadź hasło, a następnie naciśnij przycisk **OK**.
- 5 Telefon połączy się z drugim urządzeniem, gdzie należy wprowadzić takie samo hasło.
- 6 Połączenie Bluetooth chronione hasłem zostanie uaktywnione.

Korzystanie z zestawu słuchawkowego Bluetooth

- 1 Upewnij się, że połączenie Bluetooth jest **Włączone**, a urządzenie jest **Widoczne**.
- 2 Zgodnie z instrukcją zestawu słuchawkowego przełącz zestaw w tryb parowania i sparuj urządzenie.
- 3 Telefon GU280 automatycznie połączy się z zestawem słuchawkowym Bluetooth i przejdzie do profilu obsługi zestawu słuchawkowego.

Przesyłanie pliku do telefonu

Pliki można przysyłać z komputera do telefonu przy użyciu połączenia Bluetooth.

- 1 Upewnij się, że telefon i komputer mają aktywne łącze Bluetooth i są połączone (sparowane) wzajemnie.
- 2 Użyj komputera do przesłania pliku przy użyciu połączenia Bluetooth.
- 3 Po wysłaniu pliku należy go zaakceptować w telefonie za pomocą opcji **Tak**.

Uwaga: Pliki przesłane przy użyciu połączenia Bluetooth są zapisywane w pamięci telefonu.

Wysyłanie i odbiór plików za pomocą łącza Bluetooth

Łącze Bluetooth jest doskonałym sposobem bezprzewodowego wysyłania i odbioru plików; połączenie jest szybkie i łatwe do nawiązania. Można również skorzystać z zestawu słuchawkowego Bluetooth do wykonywania i odbierania połączeń.

Zanim będzie można przysyłać pliki przy użyciu połączenia Bluetooth, należy sparować telefon z innym urządzeniem Bluetooth. Więcej informacji na temat parowania urządzeń można znaleźć w sekcji **Parowanie z innym urządzeniem Bluetooth**.

Włączanie komunikacji Bluetooth:

- 1 Wybierz kolejno opcje **Łączność i Bluetooth**.
- 2 Wybierz polecenie **Włącz**.
- 3 Wybierz ustawienie **Wyłącz**, aby wyłączyć komunikację Bluetooth.

Aby wysłać plik:

- 1 Otwórz plik przeznaczony do wysłania - zwykle będzie to fotografia, klip wideo lub plik muzyczny.
- 2 Wybierz pozycję **Opcje**, a następnie polecenie **Wyślij i Bluetooth**.

Łączność

- Wybierz opcję **Tak**, aby włączyć komunikację Bluetooth, jeśli nie zostało to jeszcze zrobione.
- Telefon GU280 automatycznie wyszuka inne urządzenia Bluetooth znajdujące się w zasięgu.
- Wybierz urządzenie, do którego chcesz wysłać plik, a następnie wybierz polecenie **Wyślij**.

Aby odebrać plik:

- Aby można było odbierać pliki, łączność Bluetooth musi być ustawiona na wartości **Włącz.** oraz **Widoczny**.
- Zostanie wyświetlony monit o zaakceptowanie pliku od nadawcy. Wybierz opcję **Tak**, aby odebrać plik.

WSKAZÓWKA! Obserwuj pasek postępu, aby upewnić się, że plik został wysłany.

Uwaga: Logo i nazwa Bluetooth® są własnością Bluetooth SIG, Inc., a wszelkie użycie tych znaków przez LG Electronics jest zgodne z warunkami licencji. Wszystkie pozostałe znaki i nazwy towarowe należą do odpowiednich właścicieli.

Tryb połączenia USB

Umożliwia wybór trybu połączenia USB odpowiedniego do określonego celu.

Tryb Zawsze pytaj

W przypadku ustawienia trybu Zawsze pytaj jako trybu domyślnego przy każdym podłączeniu telefonu do komputera za pomocą przewodu USB będzie wyświetlany monit o wybór trybu połączenia. W przypadku wyłączenia trybu Zawsze pytaj wykorzystywany będzie tryb wybrany w menu Ustawienia - Łączność - Połączenie USB, czyli jedna z następujących opcji: Modem, Pamięć masowa, PC Suite lub Synchronizacja muzyki.

Modem - używanie telefonu jako modemu

Po podłączeniu kabla USB telefon umożliwia szybką łączność z Internetem.

OSTRZEŻENIE! Przede wszystkim należy sprawdzić swój plan taryfowy! W przeciwnym razie pobieranie dużych ilości danych, na przykład muzyki czy filmów, może pociągnąć za sobą bardzo wysokie koszty.

- 1 Podłącz kabel USB do telefonu.
- 2 Z menu podręcznego w urządzeniu wybierz opcję Modem.
- 3 Możesz teraz używać przeglądarki internetowej i programów pocztowych tak, jak zwykle. Gdy skończysz, kliknij przycisk Rozłącz.
- 4 Aby ponownie połączyć się z Internetem, wystarczy podłączyć kabel. Oprogramowanie zostanie uruchomione automatycznie.

Pamięć masowa - używanie telefonu jako urządzenia pamięci masowej

Telefon GU280 może być używany jako urządzenie pamięci masowej, na przykład jako pamięć USB. Jest to doskonały sposób na przenoszenie plików z komputera do telefonu. Po włożeniu karty pamięci w trybie połączenia **Pamięć masowa** telefon będzie wyświetlany jako źródło pamięci zewnętrznej.

- 1 Podłącz kabel USB do telefonu.
- 2 Z menu podręcznego w urządzeniu wybierz opcję Pamięć masowa.
- 3 Zostanie automatycznie otwarty folder dysku przenośnego. Jeśli włożona jest karta pamięci, pojawią się dwa dyski, które będą zawierały wszystkie katalogi w telefonie i na karcie pamięci.
- 4 Przeciągnij i upuść zdjęcia, pliki wideo, pliki muzyczne i dokumenty do odpowiednich folderów.

Łączność

- 5 Ostrożnie odłącz telefon, klikając ikonę **Bezpieczne usuwanie sprzętu** na pasku zadań pulpitu.

Uwaga: Funkcja jest niedostępna dla komputerów Macintosh.

PC Suite - synchronizacja telefonu z komputerem

Istnieje możliwość synchronizacji komputera i telefonu w celu zapewnienia zgodności ważnych informacji i dat w obu urządzeniach oraz wykonania kopii zapasowych istotnych danych.

Instalacja aplikacji LG PC Suite na komputerze

- 1 Wejdź na stronę www.lgmobile.com i wybierz region Europe (Europa), a następnie swój kraj.
- 2 Wybierz menu Produkty, a następnie wybierz pozycję Instrukcje i oprogramowanie i kliknij przycisk Przejdź do sekcji pobierania instrukcji i oprogramowania. Po kliknięciu opcji Tak zostanie wyświetlone okno instalatora oprogramowania

LG PC Suite. (Windows XP, Windows Media Player itd.).

- 3 Wybierz język, w którym ma być uruchomiony instalator, po czym kliknij OK.
- 4 Aby wykonać wszystkie kroki kreatora Instalator LG PC Suite, postępuj zgodnie z poleceniami wyświetlanymi na ekranie.
- 5 Za zakończeniu instalacji na pulpicie pojawi się ikona LG PC Suite.

Łączenie telefonu z komputerem

- 1 Połącz kablem USB telefon z komputerem.
- 2 Z menu podręcznego w urządzeniu wybierz opcję Modem.
- 3 Dwukrotnie kliknij ikonę LG PC Suite na pulpicie.
- 4 Kliknij kolejno Kreator połączenia oraz USB.
- 5 Kliknij dwukrotnie przycisk Dalej, a następnie przycisk Zakończ. Telefon i komputer zostaną połączone.

Tworzenie kopii zapasowej informacji zawartych w telefonie i ich odtwarzanie

- 1 Podłącz kabel USB do urządzenia, a następnie na ekranie zaznacz opcję PC Suite.
- 2 Kliknij ikonę kopii zapasowej, a następnie wybierz polecenie Utwórz kopię zapasową lub Przywróć.
- 3 Zaznacz zawartość, której kopię zapasową chcesz utworzyć lub którą chcesz przywrócić z kopii zapasowej. Wybierz lokalizację, w której chcesz zapisać kopię zapasową lub z której chcesz odtworzyć informacje. Kliknij przycisk OK.
- 4 Zostanie utworzona kopia zapasowa wybranych informacji.

Wyświetlanie plików z telefonu na komputerze

- 1 Podłącz kabel USB do urządzenia, a następnie na ekranie zaznacz opcję PC Suite.
- 2 Kliknij ikonę Zawartość.

- 3 Wszystkie dokumenty, zawartość flash, obrazy, dźwięki i klipy wideo zapisane w telefonie zostaną wyświetlone na ekranie komputera w folderze Telefon LG.

WSKAZÓWKA! Przeglądanie zawartości telefonu na komputerze ułatwia segregowanie plików i dokumentów oraz usuwanie zbędnej zawartości.

Synchronizacja kontaktów

- 1 Podłącz kabel USB do urządzenia, a następnie na ekranie zaznacz opcję PC Suite.
- 2 Kliknij ikonę Kontakty.
- 3 Komputer zaimportuje i wyświetli wszystkie kontakty zapisane na karcie USIM oraz w telefonie.
- 4 Kliknij menu Plik i wybierz polecenie Zapisz. Można teraz wskazać miejsce, gdzie kontakty mają zostać zapisane.

Łączność

Uwaga: Aby wykonać kopię zapasową kontaktów zapisanych na karcie USIM, kliknij folder karty SIM po lewej stronie ekranu komputera. Wybierz polecenie Edytuj w górnej części ekranu, po czym wybierz opcję Wybierz wszystko. Prawym klawiszem myszy kliknij kontakty i wybierz polecenie Kopiuj do kontaktu. Następnie kliknij folder Telefon po lewej stronie ekranu, aby wyświetlić numery telefonów.

Synchronizacja wiadomości

- 1 Podłącz kabel USB do urządzenia, a następnie na ekranie zaznacz opcję PC Suite.
- 2 Kliknij ikonę Wiadomości.
- 3 Wszystkie wiadomości zapisane w komputerze i telefonie zostaną wyświetlone w folderach na ekranie.
- 4 Pasek narzędzi w górnej części ekranu służy do edycji i zmiany kolejności wiadomości.

Aktualizacja oprogramowania telefonu

Aktualizacja oprogramowania telefonu komórkowego firmy LG za pośrednictwem witryny internetowej

Aby uzyskać więcej informacji na temat korzystania z tej funkcji, przejdź do odpowiedniej strony witryny LGmobile.com: <http://www.lgmobile.com> - wybierz kraj - baner Instrukcje i oprogramowanie

Ta funkcja umożliwi łatwą aktualizację oprogramowania do najnowszej wersji za pośrednictwem Internetu, bez konieczności korzystania z usług naszego centrum serwisowego.

Podczas aktualizacji oprogramowania telefonu należy poświęcić temu procesowi pełną uwagę. Przed wykonaniem każdej czynności należy uważnie przeczytać wyświetlane instrukcje i uwagi. Odłączenie kabla USB do transmisji danych lub wyjęcie baterii w trakcie procesu aktualizacji oprogramowania może

spowodować poważne uszkodzenie telefonu. W zakresie dopuszczanym przez prawo producent nie przyjmuje odpowiedzialności za utratę danych podczas tego procesu. Przed rozpoczęciem aktualizacji oprogramowania zaleca się wykonanie kopii zapasowej ważnych danych zapisanych w telefonie, ponieważ proces aktualizacji może spowodować usunięcie danych użytkownika.

Akcesoria

W zestawie z telefonem GU280 znajdują się następujące akcesoria:

Ładowarka



Instrukcja obsługi

Zawiera informacje na temat telefonu GU280.

Bateria



Uwaga

- Należy używać wyłącznie oryginalnych akcesoriów firmy LG. Nieprzestrzeganie tego zalecenia może spowodować utratę gwarancji.
- Akcesoria mogą się różnić w zależności od regionu. Dalsze informacje na ten temat można uzyskać w naszych regionalnych centrach serwisowych lub u naszych przedstawicieli.

WSKAZÓWKA! W celu nabycia oryginalnych akcesoriów do telefonów LG, zajrzyj na stronę: <http://www.lgsklep.pl>

Dane techniczne

Ogólne

Nazwa produktu: GU280

System: GSM850 / E-GSM900 / DCS1800 / PCS1900 / WCDMA

Temperatura otoczenia

Maksymalna: +55°C (rozładowywanie), +45°C (ładowanie)

Min.: -10°C

Waga
telefonu: 102g

Deklaracja zgodności



Dane dostawcy

Nazwa

LG Electronics Inc

Adres

LG Electronics Inc, LG Twin Towers 20,
Yeouido-dong, Yeongdeungpo-gu, Seoul, Korea 150-721

Dane produktu

Nazwa produktu

GSM 850 / E-GSM 900 / DCS 1800 / PCS 1900 Quad Band and WCDMA Terminal Equipment

Nazwa Modelu

GU280

Nazwa handlowa

LG

CE 0168

Zgodność ze standardami

R&TTE Directive 1999/5/EC

EN 301 489-01 V1.6.1, EN 301 489-07 V1.3.1
EN 301 489-17 V1.2.1, EN 301 489-24 V1.4.1
EN 301 511 V9.0.2
EN 301 908-1 V3.2.1 EN 301 908-2 V3.2.1,
EN 300 328 V1.7.1
EN 50360:2001/EN62209-1:2006
EN 60950-1 : 2001

Informacje dodatkowe

Zgodność z powyższymi normami zweryfikowana jest przez następującą jednostkę notyfikowaną (BABT)

BABT, Forsyth House, Churchfield Road, Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, United Kingdom
Notified Body Identification Number : 0168

Deklaracja

Niniejszym oświadczam z całą odpowiedzialnością,
że powyższy produkt, którego dotyczy ta
deklaracja, spełnia wymogi wyżej wymienionych
norm i dyrektyw.

Nazwisko

Data wystawienia

Seung Hyoun, Ji / Director

08.Wrz. 2009

European Standard Center
LG Electronics Logistics and Services B.V.
Veluwezoom 15, 1327 AE Almere, The Netherlands
Tel : +31 - 36 - 547 - 8940, Fax : +31 - 36 - 547 - 8794
e-mail : jacob @ lge.com

Podpis przedstawiciela

HOW TO USE QUICK REFERENCE GUIDE

Cut out Quick Reference Guide bound to this manual along the cutout line and fold as illustrated below.


How to cut

Cut out Quick Reference Guide along the cutout line. You can place a scale on the cutoff line and cut as illustrated below.

- Be careful not to cut yourself when using scissors.

How to fold

Fold Quick Reference Guide along the perforated line so that the cover faces upwards as illustrated below.





Getting to know your phone




Camera

Taking a quick photo

- 1 Press  and select **Multimedia**. Select **Camera** to open the viewfinder.
- 2 Holding the phone and, point the lens towards the subject of the photo.
- 3 Position the phone so you can see the subject of your photo.
- 4 Press  to take a photo.

Video camera


Shooting a quick video

- 1 Press  and select **Multimedia**.
- 2 Choose **Video camera**.
- 3 Point the camera lens towards the subject of the video.
- 4 Press OK to start recording.
- 5 **Rec** will appear in the bottom right corner of the viewfinder and a timer will show the length of your video.
- 6 To pause the video select **Pause** and resume by selecting **Resume**.
- 7 Select **Stop** to stop recording.

Music

Music store

Your LG GU280 has a built-in MP3 player so you can play all your favourite music.

To access the MP3 player, press  and select **Music store**. From here you have access to:

Recently played - You can replay the music which you recently listened.

All tracks - Contains all of the songs you have on your phone.

Artists - Browse through your music collection by artist.

Albums - Browse through your music collection by album.

Genres - Browse through your music collection by genre.

Playlist - Contains any playlists you have created.

Shuffle tracks - Plays tracks in random order



Bluetooth

Pairing with another Bluetooth device

By pairing your GU280 and another device, you can set up a passcode protected connection. This means your pairing is more secure.

- 1 Check your Bluetooth is **Turn on** and **Visible**. You can change your visibility in the **Settings** menu, by selecting **My device visibility**, then **Visible**.
- 2 From **Bluetooth**, choose **Turn on** and Select **Search new device**
- 3 Your GU280 will search for devices. When the search is completed **Add** and **Refresh** will appear on screen.
- 4 Choose the device you want to pair with, select **Add** and enter a passcode then choose **OK**.
- 5 Your phone will then connect to the other device, on which you should enter the same passcode.
- 6 Your passcode protected Bluetooth connection is now ready.

Sending and receiving your files using Bluetooth

Bluetooth is a great way to send and receive files as no wires are needed and connection is quick and easy. You can also connect to a Bluetooth headset to make and receive calls.

Before you can start sharing files using Bluetooth, you will need to pair your phone with another Bluetooth device. For information on pairing devices, see **Pairing with another Bluetooth device**.

CE 0168

Autoryzowany Partner Serwisowy:



LG Electronics BRC

LG Electronics BRC

ul. LG Electronics 7
06-500 Mława
e-mail: plcic@lge.com

Szanowni Państwo!

Dziękujemy za zakup produktu marki LG i gratulujemy trafnego wyboru. Urządzenia marki LG, zaprojektowane i wyprodukowane według najnowszych technologii, reprezentują światowe standardy jakości i niezawodności – a jednocześnie są przyjazne dla użytkownika i jego środowiska naturalnego.

Przed rozpoczęciem korzystania ze sprzętu prosimy o dokładne zapoznanie się z procedurami instalacji oraz warunkami eksploatacji, szczegółowo opisanymi w Instrukcji Obsługi.

W przypadku jakichkolwiek problemów prosimy o kontakt z infolinią LG Electronics Polska. Nasza infolinia służy Państwu wszelką pomocą w zakresie realizacji uprawnień gwarancyjnych oraz porad technicznych i eksploatacyjnych.

Warunki gwarancji.

1. Gwarancja dotyczy telefonów GSM dystrybuowanych w Polsce przez LG Electronics Polska Sp. z o. o. i jest ważna wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
2. LG Electronics Polska Sp. z o. o. gwarantuje sprawne działanie sprzętu, na który wydana jest niniejsza Karta Gwarancyjna, pod warunkiem korzystania ze sprzętu zgodnie z przeznaczeniem i warunkami techniczno-eksploatacyjnymi opisanymi w Instrukcji Obsługi.
3. Karta gwarancyjna jest ważna, jeżeli sporządzona jest na oryginalnym druku i zawiera następujące dane: nazwę sprzętu, model i numer IMEI w postaci naklejki ID z kodem kreskowym, datę sprzedaży, pieczęć i podpis sprzedawcy. Dokonywanie jakichkolwiek skreśleń lub poprawek w karcie gwarancyjnej pociąga za sobą jej unieważnienie.
4. LG Electronics Sp. z o. o. udziela gwarancji na okres 24 miesięcy na telefon komórkowy, z wyłączeniem baterii i dołączonych akcesoriów, które objęte są gwarancją przez okres 6 miesięcy, licząc od daty sprzedaży zestawu. Realizacja uprawnień gwarancyjnych odbywać się będzie po przedstawieniu ważnej karty gwarancyjnej wraz z dowodem zakupu oraz potwierdzeniu zgodności zapisów w karcie gwarancyjnej ze stanem faktycznym.
5. Wady ujawnione w okresie gwarancji usuwane będą bezpłatnie, w możliwie krótkim terminie, nie przekraczającym 14 dni, licząc od daty przyjęcia sprzętu do naprawy. Okres gwarancji ulega przedłużeniu o czas przebywania sprzętu w naprawie.
6. Uszkodzony sprzęt powinien być dostarczony do Autoryzowanego Partnera Serwisowego lub przekazany do wysyłki za pośrednictwem uzgodnionego kuriera, w opakowaniu zmniejszającym ryzyko jego uszkodzenia podczas transportu (zalecane jest oryginalne opakowanie fabryczne).
7. Gwarancją objęte są wyłącznie uszkodzenia i wady powstałe z przyczyn tkwiących w sprzedanym urządzeniu, fabrycznie dołączonym wyposażeniu i fabrycznie zainstalowanym oprogramowaniu. Nie są objęte gwarancją uszkodzenia powstałe z przyczyn zewnętrznych, jak np.: mechaniczne, spowodowane zjawiskami atmosferycznymi, zanieczyszczenia, zalania, uszkodzenia powstałe wskutek użytkowania bądź przechowywania urządzenia w nieodpowiednich warunkach. Ponadto nie są objęte gwarancją uszkodzenia wynikłe w procesie nieautoryzowanej zmiany oprogramowania wewnętrznego, podłączania dodatkowego wyposażenia innego niż zalecane przez producenta, wadliwe działanie sieci telefonii komórkowej.
8. LG Electronics Polska Sp. z o. o. nie ponosi odpowiedzialności za dowolnego rodzaju szkody, bez ograniczenia na szkody pośrednie i bezpośrednio spowodowane wskutek wystąpienia wady, w szczególności: utratę danych, ustawień, utracę obrót, zysk, oszczędności i za inne specjalne i przypadkowe szkody, wykraczające poza spowodowaną szkodę, oraz za szkody wtórne, niezależnie czy są one związane z zastosowaniem lub z niemożnością zastosowania telefonu. Ma to zastosowanie również wtedy, gdy LG Electronics Polska Sp. z o. o. lub autoryzowani dilerzy lub partnerzy serwisowi zostali poinformowani przez zainteresowanych o możliwości wystąpienia takich szkód.
9. Klient traci wszelkie prawa wynikające z gwarancji, w przypadku stwierdzenia: dokonywania nieautoryzowanych napraw, zmian oprogramowania, zmian konstrukcyjnych, śladów korozji lub użycia, naruszenia warunków techniczno-eksploatacyjnych opisanych w Instrukcji Obsługi.
10. Klientowi przysługuje prawo wymiany sprzętu na nowy, ten sam model lub inny model, o nie gorszych parametrach funkcjonalnych, jeżeli w okresie gwarancji dokonano trzech istotnych napraw, a sprzęt nadal wykazuje wady uniemożliwiające jego użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem. Wymianie podlega wyłącznie uszkodzony produkt.
11. LG Electronics Polska Sp. z o. o. nie będzie ponosiła odpowiedzialności za terminowość napraw gwarancyjnych jeżeli działalność sieci serwisowej zakończona zostanie nieprzewidywanymi okolicznościami o charakterze siły wyższej.
12. Gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawieszka uprawnień Klienta wynikających z niezgodności towaru z umową (Ustawa z dn. 27.07.2002, Dz. U nr 141 poz. 1176).

Uwagi i reklamacje dotyczące działania Autoryzowanego Partnera Serwisowego prosimy kierować do:

LG Electronics Polska Sp. z o. o.
Dział Serwisu
Al. Jerozolimskie 162a
02-342 Warszawa

<http://pl.lgservice.com>

INFOLINIA SERWISOWA

0-801 54 54 54 *

0-22 454 54 54 **

* Infolinia ułgowa, koszt połączenia jak za 1 impuls według taryfy operatora
** Infolinia płatna, opłata jak za połączenie do sieci telefonii stacjonarnej



LG

KARTA GWARANCYJNA

0-801 54 54 54
0-22 454 54 54

www.lge.pl

TELEFON KOMÓRKOWY

Nazwa sprzętu

Model¹⁾

Nr seryjny²⁾

Nr IMEI³⁾

Data sprzedaży⁴⁾

Imię i nazwisko klienta⁵⁾

Adres zamieszkania⁶⁾

Akceptuję warunki gwarancji i kwituję odbiór sprawnego sprzętu

¹⁾wypełnia sprzedawca

Pieczętka sklepu i podpis sprzedawcy

