

CUSTOMER CARE

199600044

Attivo dalle 9.00 alle 18.00 da lunedì a venerdì

Servizio a pagamento: tariffa massima 11,88 centesimi di Euro al minuto (iva esclusa). Costi da telefonia mobile variano in funzione dell'operatore utilizzato.

Guida per l'utente GT350

LG Electronics

Guida per l'utente
GT350

P/NO : MMBB0379211(1.2) 

www.lg.com

Bluetooth QD ID B016400



Le informazioni fornite nel presente manuale possono variare a seconda del software del telefono in uso o delle impostazioni del provider di servizi.

Questo telefono non è indicato per persone con problemi di vista in quanto presenta una tastiera su schermo a sfioramento.



GT350 Guida per l'utente

Congratulazioni per aver acquistato il telefono cellulare GT350 di LG compatto e avanzato, progettato per funzionare con le più recenti tecnologie di comunicazione mobile digitale.



Smaltimento delle apparecchiature obsolete

- 1 Quando su un prodotto è riportato il simbolo di un bidone della spazzatura barrato da una croce significa che il prodotto è coperto dalla direttiva europea 2002/96/EC.
- 2 Tutti i prodotti elettrici ed elettronici dovrebbero essere smaltiti separatamente rispetto alla raccolta differenziata municipale, mediante impianti di raccolta specifici designati dal governo o dalle autorità locali.
- 3 Il corretto smaltimento delle apparecchiature obsolete contribuisce a prevenire possibili conseguenze negative sulla salute umana e sull'ambiente.
- 4 Per informazioni più dettagliate sullo smaltimento delle apparecchiature obsolete, contattare il comune, il servizio di smaltimento rifiuti o il negozio in cui è stato acquistato il prodotto.

Sommario







Indicazioni per un uso sicuro ed efficiente.....	6
Introduzione al telefono	16
Vista del telefono aperto.....	17
Installazione della scheda SIM e della batteria	19
Ricarica del telefono	20
Scheda di memoria	21
Uso dello schermo a sfioramento .	22
Suggerimenti per lo schermo a sfioramento.....	22
Controllo dello schermo a sfioramento.....	22
La schermata iniziale	23
Tasti di scelta rapida.....	24
Barra di stato.....	25
Modifica dello stato dalla barra di stato	26
Uso della funzione Multitasking.....	26
Chiamate	27
Per effettuare una chiamata.....	27
Per effettuare una chiamata dai contatti	27
Ricevere una chiamata.....	27
Opzioni disponibili durante le chiamate attive	28
Selezione rapida.....	29
Per effettuare una seconda chiamata	29
Uso del trasferimento di chiamata	30
Uso del blocco chiamate.....	30
Modifica delle impostazioni comuni di chiamata	31
Contatti.....	32
Ricerca di un contatto	32
Aggiunta di un nuovo contatto.....	32
Creazione di un gruppo.....	32
Modifica delle impostazioni relative ai contatti.....	33
Messaggi	34
Invio di un messaggio.....	34
Inserimento di testo.....	34
Modalità T9	34
Configurazione e-mail.....	35
Ricezione dei messaggi e-mail.....	35
Invio di un messaggio e-mail usando il nuovo account.....	35
Modifica delle impostazioni e-mail	35
Cartelle dei messaggi	36
Modifica delle impostazioni per gli SMS	37

Sommario



Modifica delle impostazioni per gli MMS.....	37	Uso di un'immagine.....	48
Modifica delle altre impostazioni...38		Stampa di un'immagine.....	49
Facebook.....	38	Spostamento o copia di un'immagine.....	49
Twitter.....	38	Suoni.....	49
Fotocamera.....	39	Uso di un file audio.....	49
Introduzione al mirino.....	39	Video.....	49
Per scattare una foto.....	40	Riproduzione di un video.....	49
Dopo lo scatto di una foto.....	40	Invio di un video clip.....	49
Uso delle impostazioni avanzate...40		Trasferimento di un file sul telefono.....	50
Videocamera.....	42	Altri.....	50
Introduzione al mirino.....	42	Musica.....	50
Acquisizione rapida di un video.....	43	Trasferimento di musica sul telefono.....	51
Dopo l'acquisizione di un video.....	43	Riproduzione di un brano.....	51
Uso delle impostazioni avanzate...44		Creazione di una playlist.....	51
Foto e video.....	45	Radio FM.....	52
Visualizzazione di foto e video.....	45	Ricerca di stazioni.....	52
Acquisizione di un'immagine da un video.....	45	Ripristino dei canali.....	52
Visualizzazione delle foto come presentazione.....	45	Agenda.....	53
Impostazione di una foto come sfondo.....	46	Aggiunta di un evento al Calendario.....	53
Modifica delle foto.....	46	Aggiunta di un elemento all'elenco delle attività.....	53
Multimedia.....	48	Uso di Trova giorno.....	53
Immagini.....	48	Aggiunta di un memo.....	54
Invio di una foto.....	48	Impostazione della sveglia.....	54

Aggiunta di una città all'orologio mondiale.....	54	Modifica delle impostazioni del telefono.....	61
Registratore vocale.....	55	Modifica delle impostazioni di connettività.....	61
Registrazione di un suono o di una voce.....	55	Uso del gestore di memoria.....	62
Uso della calcolatrice.....	55	Invio e ricezione di file mediante Bluetooth.....	63
PC Sync	56	Modifica delle impostazioni Bluetooth:.....	64
Installazione di LG PC Suite sul computer	56	Associazione con un altro dispositivo Bluetooth	64
Connessione del telefono e del computer	56	Uso di un auricolare Bluetooth	65
Backup e ripristino delle informazioni nel telefono	56	Aggiornamento software.....	66
Visualizzazione dei file del telefono sul computer	57	Accessori	67
Sincronizzazione dei contatti	57	Dati tecnici	68
Sincronizzazione dei messaggi.....	57		
Il Web	58		
Accesso al Web.....	58		
Utilizzo di RSS Reader.....	58		
Utilizzo del telefono come modem	58		
Impostazioni.....	60		
Personalizzazione dei profili	60		
Modifica delle impostazioni dello schermo.....	60		






Indicazioni per un uso sicuro ed efficiente



Simboli	Descrizione	Simboli	Descrizione
	Leggere attentamente queste indicazioni per un uso sicuro di questo dispositivo wireless.		Non lasciare la periferica né i relativi accessori alla portata di bambini e non consentire che ci giochino. La periferica contiene piccole parti con bordi affilati che possono provocare lesioni o staccarsi e dare luogo a pericolo di soffocamento.
	È necessario prestare sempre la massima attenzione durante la guida al fine di ridurre il rischio di incidenti. Non usare il dispositivo wireless durante la guida.		
	Questo dispositivo, inoltre, è stato testato per l'uso a una distanza di 2 cm tra la parte posteriore del telefono e il corpo dell'utente. Per la conformità ai requisiti di esposizione RF stabiliti dalla FCC, è necessario mantenere una distanza minima di 2 cm tra il corpo dell'utente e la parte posteriore del telefono. Vedere il manuale utente per maggiori informazioni.		Questo dispositivo può riprodurre suoni a un livello alto.
			I produttori di pacemaker consigliano di lasciare almeno 20 cm di spazio tra altri dispositivi e il pacemaker per evitare potenziali interferenze con il pacemaker.

Simboli	Descrizione
	Spegnere il telefono quando viene chiesto di farlo negli ospedali, nelle cliniche o nelle strutture sanitarie. Tali richieste hanno lo scopo di evitare le possibili interferenze con le apparecchiature mediche sensibili.
	Spegnere la periferica wireless quando viene chiesto di farlo dal personale dell'aeroporto o dell'aereo. Per informazioni sull'uso dei dispositivi wireless a bordo degli aerei, rivolgersi al personale di bordo. Se la periferica dispone di una "modalità volo", questa va attivata prima di salire a bordo dell'aereo.

Simboli	Descrizione
	Spegnere il dispositivo o la periferica wireless quando ci si trova in aree in cui hanno luogo esplosioni o aree in cui vi sono segnalazioni che indicano di "spegnere i ricetrasmittitori" o i "dispositivi elettronici", per evitare di interferire con le operazioni di innesco delle esplosioni.
	Fra le aree con atmosfere potenzialmente esplosive si includono le aree di rifornimento, le stive delle navi, le strutture per il trasporto o lo stoccaggio di carburante e prodotti chimici, le aree in cui l'aria contiene prodotti chimici o particelle come grani, polvere o polveri metalliche.

Indicazioni per un uso sicuro ed efficiente

Simboli	Descrizione
	Il telefono potrebbe emanare luce intensa come un flash fotografico.
	Non esporre la periferica né i relativi accessori a fiamme aperte.
	Non esporre la periferica né i relativi accessori a supporti magnetici (floppy disk, carte di credito etc etc).
	Non esporre la periferica o i relativi accessori a temperature estreme, cioè inferiori a -5 e superiori a +55 °C.
	Non esporre la periferica né i relativi accessori a liquidi o umidità elevata.
	Non tentare di smontare la periferica o i relativi accessori: solo il personale autorizzato può farlo.

Simboli	Descrizione
	Questa periferica, come qualsiasi dispositivo wireless, funziona utilizzando segnali radio i quali, per loro natura, non sono in grado di garantire il collegamento in tutte le condizioni. Pertanto, per le comunicazioni di emergenza, non affidarsi mai unicamente ai dispositivi wireless.
	Usare solo accessori originali.

Leggere le semplici indicazioni riportate di seguito. Leggere attentamente questo manuale per ulteriori dettagli.

Esposizione all'energia elettromagnetica a radiofrequenze (RF)

QUESTO DISPOSITIVO È CONFORME ALLE DIRETTIVE INTERNAZIONALI PER L'ESPOSIZIONE ALLE ONDE RADIO

Il dispositivo mobile è un ricetrasmittitore radio. È stato ideato e prodotto per non superare i limiti per l'esposizione all'energia a radiofrequenza (RF) raccomandati dalle direttive internazionali (ICNIRP). Questi limiti sono parte integrante delle direttive generali e servono a definire i livelli consentiti di energia RF per l'intera popolazione. Le suddette direttive sono state stilate da organizzazioni scientifiche indipendenti in seguito ad analisi approfondite e periodiche di studi scientifici. Queste direttive garantiscono un considerevole margine di sicurezza mirato alla salvaguardia di tutti gli individui, indipendentemente dall'età o dalle

condizioni di salute. Lo standard di esposizione a dispositivi mobili utilizza un'unità di misura nota come SAR (Specific Absorption Rate, tasso specifico di assorbimento). Il limite SAR stabilito dalle direttive internazionali è di 2 W/kg^* . I test per i livelli SAR vengono eseguiti utilizzando le normali posizioni d'utilizzo del dispositivo che trasmette al massimo livello di potenza certificato su tutte le bande di frequenza testate. Sebbene il livello SAR venga calcolato in base al massimo livello di potenza certificato, l'effettivo SAR del dispositivo in funzione può essere nettamente inferiore rispetto al valore massimo. Il dispositivo infatti è stato progettato per funzionare a diversi livelli di potenza in modo da utilizzare soltanto quella necessaria per il collegamento alla rete. Generalmente, più si è vicino a una stazione base, minore sarà l'emissione di potenza. Prima che un modello di telefono venga introdotto sul mercato, deve essere comprovata la sua conformità alla direttiva europea R&TTE. Tale direttiva comprende come requisito

Indicazioni per un uso sicuro ed efficiente

essenziale la protezione della salute e della sicurezza dell'utente e di ogni altra persona.

Il valore SAR più elevato registrato per questo dispositivo per l'uso a contatto con l'orecchio è pari a 0,540 W/kg.

Questo dispositivo è conforme alle direttive sull'esposizione alle radiofrequenze quando utilizzato nella normale posizione d'uso vicino all'orecchio o posizionato a una distanza di almeno 2 cm dal corpo. Se una custodia, una clip per cintura o altro sostegno vengono posizionati a stretto contatto con il corpo, tali accessori non devono contenere metallo ed è importante mantenere il dispositivo a una distanza di almeno 2 cm dal corpo. Il dispositivo richiede una connessione ottimale alla rete per poter trasmettere file di dati o messaggi. In alcuni casi, la trasmissione di file di dati o messaggi potrebbe essere ritardata fino a che tale connessione diventi disponibile. Le istruzioni relative alla separazione del dispositivo dal corpo devono essere rispettate fino alla fine della trasmissione. Il valore SAR più elevato registrato per questo dispositivo relativo all'uso quando

viene indossato è pari a 0,568 W/kg.

* il limite SAR per i dispositivi mobili utilizzati dal pubblico è di 2 watt per chilo (W/kg) calcolati su una media di dieci grammi di massa corporea. Le direttive prevedono un notevole margine di sicurezza per offrire maggiore protezione al pubblico e per compensare qualsiasi variazione nelle misurazioni. I valori SAR possono variare a seconda dei requisiti delle legislazioni nazionali e della banda di rete. Per informazioni sui valori SAR in altri stati, leggere le informazioni del prodotto sul sito Web www.lg.com

Informazioni SAR della FCC

Il telefono cellulare è progettato anche per soddisfare i requisiti di esposizione alle onde radio stabiliti dalla Federal Communications Commission (USA) e dalla Industry Canada. Questi requisiti stabiliscono un limite SAR di 1,6 W/kg di media su 1 grammo di tessuto. Il valore SAR più elevato riscontrato in base a questo standard durante la certificazione del prodotto è pari a 0.3 W/kg se a contatto con l'orecchio e a 0.67 W/kg se a contatto con il corpo. Inoltre, questo dispositivo è stato

testato per l'uso a una distanza di 2 cm tra la parte posteriore del telefono e il corpo dell'utente.

Per la conformità ai requisiti di esposizione RF stabiliti dalla FCC, è necessario mantenere una distanza minima di 2 cm tra il corpo dell'utente e la parte posteriore del telefono.

* Note e precauzioni stabilite dalla FCC

Nota

Questo apparecchio è conforme alla parte 15 delle norme FCC. Il funzionamento è soggetto alle due condizioni riportate di seguito:

- (1) Il dispositivo non deve generare interferenze dannose.
- (2) Il dispositivo deve accettare eventuali interferenze ricevute, incluse quelle che potrebbero comportare errori di funzionamento.

Attenzione!

Variazioni o modifiche non espressamente approvate dal produttore possono invalidare il diritto dell'utente all'uso dell'apparecchio.

Manutenzione e cura del prodotto

ATTENZIONE

Usare solo batterie, caricabatteria e accessori approvati per essere utilizzati con questo modello di telefono. L'uso di prodotti di terzi può risultare pericoloso o rendere nulla la garanzia applicata al telefono.

- Non smontare l'apparecchio. Se è necessaria una riparazione, rivolgersi presso un centro assistenza autorizzato LG.
- Tenere lontano da apparecchiature elettriche quali TV, radio e PC.
- Tenere lontano da fonti di calore quali termosifoni o cucine.
- Non far cadere l'apparecchio.
- Non sottoporre l'apparecchio a scosse, urti o vibrazioni.
- Spegnere il telefonino nelle aree in cui è specificamente vietato. Ad esempio, non utilizzare l'apparecchio all'interno di ospedali in quanto potrebbe interferire con il funzionamento di apparecchiature mediche sensibili.

Indicazioni per un uso sicuro ed efficiente

- Non afferrare il telefono con le mani bagnate mentre è in carica. Ciò potrebbe provocare scosse elettriche o danneggiare seriamente l'apparecchio.
- Non ricaricare il telefono vicino a materiali infiammabili, che potrebbero prendere fuoco a causa del calore sviluppato.
- Usare un panno asciutto per la pulizia esterna del cellulare (non usare solventi come benzene, acqueragia o alcol).
- Non caricare il telefono quando si trova su superfici morbide.
- Il telefono dovrebbe essere caricato in un'area ben ventilata.
- Non esporre l'apparecchio a fumo o polvere.
- Tenere lontano da carte di credito o supporti magnetici per evitarne la smagnetizzazione.
- Non toccare il display con oggetti appuntiti per evitare di danneggiare il cellulare.
- Non lasciare che il telefono entri in contatto con liquidi o venga esposto a umidità.
- Usare gli accessori con attenzione e delicatezza. Non toccare l'antenna se non strettamente necessario.
- Non utilizzare il telefono o gli accessori in luoghi con elevata umidità, come piscine, serre, solarium o ambienti tropicali, poiché potrebbero provocare danni al telefono invalidandone la garanzia.

Funzionamento ottimale del telefono cellulare

Apparecchiature mediche ed elettroniche

Tutti i telefoni cellulari possono subire interferenze che influiscono sulle prestazioni.

- Non utilizzare il telefono in prossimità di apparecchiature mediche senza autorizzazione. Consultare un medico per determinare se l'uso del telefono possa interferire con il funzionamento dell'apparecchio medico.
- Il telefono potrebbe interferire con alcuni tipi di protesi acustiche.
- Il telefono potrebbe interferire con apparecchi televisivi, radio, computer, ecc.

Pacemaker

I produttori di pacemaker raccomandano una distanza minima di 20 cm tra il telefono cellulare e un pacemaker per evitare possibili interferenze con quest'ultimo. A tale scopo, appoggiare il telefono all'orecchio opposto rispetto al pacemaker e non tenerlo nel taschino.

Ospedali

Spegnere il dispositivo wireless quando richiesto in ospedali, cliniche o strutture sanitarie. Le istruzioni riportate hanno lo scopo di evitare possibili interferenze con le apparecchiature mediche sensibili.

Sicurezza in automobile

Verificare le leggi e le normative che riguardano l'utilizzo dei cellulari quando si circola sulla rete stradale.

- Non utilizzare il telefono durante la guida.
- Prestare la massima attenzione alla guida.
- Utilizzare il kit vivavoce, se disponibile.
- Se le condizioni di guida

lo richiedono, accostare e parcheggiare prima di telefonare o rispondere a una chiamata.

- L'energia RF può influire sul sistema elettronico del veicolo, ad esempio sullo stereo o sulle apparecchiature di sicurezza.
- Se il veicolo è dotato di airbag, non collocarvi accanto oggetti come apparecchi wireless portatili o installati per evitare lesioni gravi causate dall'errato funzionamento dell'air bag.
- Durante l'ascolto della musica tramite il cellulare, assicurarsi che il volume sia ragionevolmente basso da permettere di capire quanto avviene intorno a sé. Ciò è particolarmente importante in prossimità di strade.

Evitare danni all'udito

L'udito potrebbe danneggiarsi se viene esposto a volumi eccessivi e prolungati nel tempo. Si consiglia pertanto di non accendere o spegnere il telefono indossando gli auricolari e di tenere il volume di ascolto delle conversazioni e della musica a un livello ragionevole

Indicazioni per un uso sicuro ed efficiente

Parti in vetro

Alcune parti del dispositivo mobile sono in vetro. Se il dispositivo viene lasciato cadere su una superficie rigida o viene sottoposto a un forte impatto, il vetro potrebbe rompersi. Se ciò accade, non toccare o tentare di rimuovere il vetro. Non utilizzare il dispositivo mobile finché il vetro non viene sostituito da un provider di servizi autorizzato.

Aree a rischio di esplosione

Non utilizzare il telefono cellulare in aree dove siano in atto operazioni di detonazione. Rispettare le restrizioni e osservare tutte le norme o i regolamenti al riguardo.

Atmosfere potenzialmente esplosive

- Non utilizzare il telefono cellulare in prossimità di stazioni di rifornimento di carburante.
- Non utilizzare l'apparecchio in prossimità di combustibili o prodotti chimici.
- Non trasportare né conservare sostanze esplosive, liquidi o gas infiammabili all'interno dell'autovettura in cui si trovano

dispositivi cellulari e i relativi accessori.

A bordo di aeromobili

L'uso di dispositivi portatili può causare delle interferenze al velivolo.

- Spegnerne il cellulare prima di imbarcarsi su qualsiasi aeromobile.
- Utilizzarlo a terra (prima o dopo il decollo) solo con il permesso dell'equipaggio.

Bambini

Conservare il cellulare in un posto sicuro, fuori dalla portata dei bambini. L'apparecchio è composto da parti smontabili di piccole dimensioni che, se ingerite, possono provocare soffocamento.

Chiamate di emergenza

Le chiamate di emergenza potrebbero non essere disponibili su tutte le reti cellulari. Pertanto, si consiglia di non affidarsi solo al telefono cellulare per eventuali chiamate di emergenza. Contattare il fornitore di servizi locale per conoscere la disponibilità dei servizi di emergenza nel proprio paese.

Antenna

Non toccare l'antenna se non necessario.

Manutenzione e informazioni sulle batterie

- Non è necessario scaricare completamente la batteria prima di ricaricarla. A differenza di altri sistemi a batteria, questo cellulare non presenta un effetto memoria in grado di compromettere le prestazioni della batteria.
- Utilizzare solo batterie e caricabatterie LG, in quanto sono progettati per consentire una maggiore durata della batteria. in quanto sono progettati per consentire una maggiore durata della batteria.
- Non smontare né cortocircuitare la batteria.
- Tenere puliti i contatti metallici della batteria.
- Sostituire la batteria quando le prestazioni non sono più accettabili. La batteria può essere ricaricata centinaia di volte prima che sia necessario sostituirla.
- Se la batteria è rimasta inutilizzata per un lungo periodo la ricarica potrebbe richiedere fino a 30

minuti prima di iniziare.

- Non esporre il caricabatteria alla luce solare diretta e non utilizzarlo in ambienti particolarmente umidi, ad esempio nel bagno.
- Evitare di lasciare la batteria in luoghi con temperature troppo basse o elevate per non comprometterne le prestazioni.
- L'uso di un tipo di batteria errato può comportare il rischio di esplosioni.
- Attenersi alle istruzioni del produttore per lo smaltimento delle batterie usate. Riciclare se possibile. Non smaltire tra i rifiuti domestici.
- Se è necessario sostituire la batteria, portare l'apparecchio al centro di assistenza o al rivenditore LG Electronics autorizzato di zona per ricevere aiuto.
- Quando il telefono è carico, scollegare sempre il caricabatterie dalla presa di corrente per evitare consumi energetici non necessari.
- La durata della batteria effettiva varia a seconda di configurazione di rete, impostazioni del prodotto, uso, batteria e condizioni ambientali.

Introduzione al telefono



Vista del telefono aperto



Modifica la modalità di immissione del testo
(maiuscolo/minuscolo)

Tasti alfanumerici

Tasto Simbolo

• Consente di immettere simboli.

Tasto Spazio

Utilizzare per immettere uno spazio durante la modifica.


Tasto Invio

Tasto Cancella

- Consente di cancellare un carattere ogni volta che viene premuto. Tenerlo premuto per eliminare tutti i caratteri contemporaneamente.

⚠ ATTENZIONE: non collocare oggetti pesanti sul telefono e fare attenzione a non sedersi sul telefono se riposto in tasca poiché si potrebbe danneggiare il display LCD e la funzionalità dello schermo a sfioramento.

Vista del telefono aperto

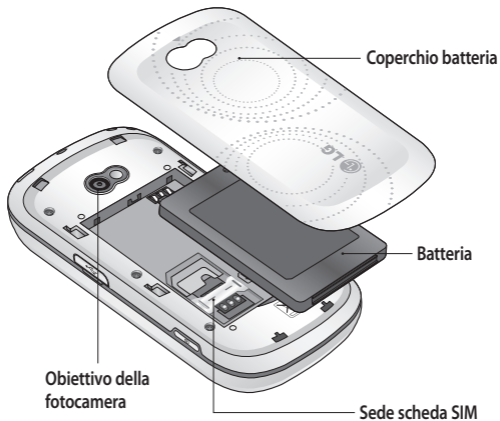

Installazione della scheda SIM e della batteria


1 Rimuovere il coperchio della batteria

Far scorrere il coperchio della batteria verso la parte inferiore del telefono e sollevarlo.



2 Installare la scheda SIM

Far scorrere la scheda SIM nel relativo alloggiamento accertandosi che i contatti metallici color oro siano rivolti verso il basso. Accertarsi che la batteria sia stata rimossa dal telefono prima di installare la scheda SIM. Per rimuovere la scheda SIM, tirarla delicatamente verso l'esterno.

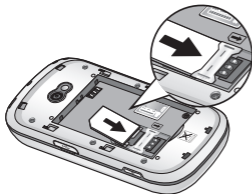


⚠ ATTENZIONE: non utilizzare le unghie per rimuovere la batteria.

⚠ ATTENZIONE: non rimuovere la batteria quando il telefono è acceso, in quanto potrebbe danneggiarsi.

3 Installare la batteria

Inserire per prima la parte superiore della batteria sul bordo superiore del relativo comparto. Assicurarsi che i contatti della batteria siano allineati ai terminali del telefono. Premere l'estremità inferiore della batteria fino a farla scattare in posizione.

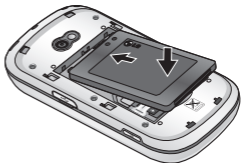

Ricarica del telefono

Rimuovere la protezione della presa del caricabatterie sul lato del dispositivo GT350. Collegare il caricabatterie da viaggio e il cavo USB in dotazione. Inserire il cavo USB nel telefono e collegarlo alla presa elettrica. Il telefono GT350 deve rimanere in carica fino a quando non viene visualizzato il messaggio "Batteria carica".

NOTA: per migliorare la durata della batteria, all'inizio la batteria deve essere caricata completamente. Ignorare il primo messaggio "Batteria carica" e lasciare il telefono in carica tutta la notte.



Scheda di memoria

Installazione di una scheda di memoria

È possibile espandere la memoria del telefono utilizzando una scheda di memoria MicroSD.

NOTA: la scheda di memoria è un accessorio opzionale.


- 1 Aprire l'alloggiamento della scheda di memoria sul lato sinistro del telefono.



- 2 Inserire la scheda di memoria nell'alloggiamento finché non scatta in posizione. Assicurarsi che i contatti dorati siano rivolti verso il basso.

Formattazione della scheda di memoria

La scheda di memoria potrebbe essere stata già formattata. In caso contrario, sarà necessario formattarla prima di iniziare a usarla.

- 1 Dalla schermata iniziale, selezionare  quindi **Telefono** nella scheda IMPOSTAZIONI.
- 2 Toccare **Info su memoria**, quindi selezionare **Memoria esterna**.
- 3 Toccare **Formatta**, quindi confermare la selezione.
- 4 Inserire la password, se impostata. La scheda verrà formattata e potrà essere utilizzata.

NOTA: se la scheda di memoria contiene già dei dati, la struttura della cartella potrebbe risultare diversa dopo la formattazione, dato che tutti i file saranno stati eliminati.

Uso dello schermo a sfioramento

Suggerimenti per lo schermo a sfioramento


- Per selezionare una voce, toccare il centro dell'icona.
- Non esercitare una pressione forte. Lo schermo a sfioramento è abbastanza sensibile per rilevare un tocco leggero.
- Toccare l'opzione desiderata con la punta del dito. Fare attenzione a non toccare i tasti circostanti.
- Quando non è in uso, il telefono GT350 torna alla schermata di blocco.

Controllo dello schermo a sfioramento

I comandi sullo schermo a sfioramento del dispositivo GT350 cambiano in maniera dinamica, in base all'attività in esecuzione.

Apertura di applicazioni

Per aprire un'applicazione, basta toccare la relativa icona.

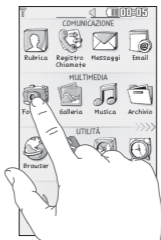

Scorrimento

Per scorrere, trascinare da un lato all'altro.

In alcune schermate, come ad esempio il Registro Chiamate, è anche possibile scorrere verso l'alto o verso il basso.




La schermata iniziale

È possibile trascinare e fare clic direttamente sugli elementi desiderati in tutte le schermate iniziali.

Attivo




Schermata iniziale Widget

Toccando  nella parte inferiore destra dello schermo, viene visualizzato il pannello del widget mobile.

Quando si seleziona il widget e lo si


trascina sullo schermo, il widget viene visualizzato nella schermata iniziale nel punto in cui è stato rilasciato. E' possibile quindi trascinare anche l'icon di Windows Live Messenger per poter accedere facilmente dalla schermata principale.

Attivo

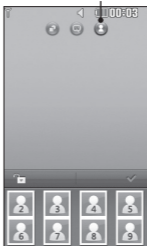


Schermata iniziale Selezione rapida

È possibile effettuare una chiamata, inviare un messaggio o modificare il contatto direttamente in questa schermata iniziale. Quando

si tocca , viene visualizzato l'elenco Selezione rapida ed è possibile trascinare le selezioni rapide sullo schermo.

Attivo

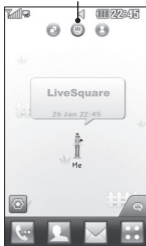

Schermata iniziale Livesquare

Dalla schermata Livesquare, è possibile effettuare con facilità una chiamata e inviare un messaggio al numero assegnato a un avatar. Per utilizzare la funzione di chiamata, messaggi o contatti, selezionare un avatar e scegliere l'icona del tasto **Preferiti** che si desidera utilizzare.

SUGGERIMENTO L'interfaccia utente è basata su tre tipi di schermata iniziale. Per passare da una schermata iniziale all'altra, scorrere sul display da sinistra a destra o da destra a sinistra.

La schermata iniziale

Tasti di scelta rapida

I tasti di scelta rapida nella schermata iniziale consentono di accedere direttamente e in modo semplice alle funzioni più utilizzate.



Toccare per visualizzare la tastiera a sfioramento per la composizione dei numeri da chiamare.



Toccare per aprire i **contatti**. Per cercare il numero che si desidera chiamare, immettere il nome del contatto nella parte superiore dello schermo, utilizzando la tastiera. È, inoltre, possibile creare nuovi contatti o modificare i contatti esistenti.



Toccare per accedere al menu **Messaggi**, che consente di creare un nuovo messaggio SMS o MMS o di visualizzare la cartella dei messaggi.

















Toccare per aprire il **Menu** completo, suddiviso in quattro categorie.

Barra di stato

La barra di stato indica, mediante diverse icone, la potenza del segnale, i nuovi messaggi e la durata della batteria; inoltre, indica se il Bluetooth o il GPRS sono attivi.

Nella seguente tabella sono riportate le icone che si possono trovare nella barra di stato e le relative spiegazioni.

Icona	Descrizione
	Multitasking
	Potenza del segnale della rete (il numero delle barre varia in base alla potenza)
	EDGE in uso
	Nessun segnale di rete
	Durata della batteria rimanente
	Batteria scarica
	Nuovo SMS
	Nuovo messaggio vocale
	Cartella Ricevuti piena
	Invio messaggio non riuscito
	Invio MMS non riuscito

Icona	Descrizione
	Messaggi e-mail non letti nella posta in arrivo
	Invio non riuscito
	Allarme impostato
	Profilo personalizzato in uso (il numero nell'icona può variare)
	Profilo Normale in uso
	Profilo Volume alto in uso
	Profilo Silenzioso in uso
	Auricolare in uso
	Le chiamate sono deviate
	Roaming
	Modalità volo attiva
	Bluetooth attivo
	Riproduzione BGM
	Pausa BGM
	La scheda di memoria è attivata per l'utilizzo

La schermata iniziale


Modifica dello stato dalla barra di stato


Toccare al centro della barra di stato per aprire la finestra Riepilogo stato, nella quale vengono visualizzati i seguenti dati: ora corrente, rete, SVC ID, batteria, memoria telefono, memoria esterna, profilo, MP3 e stato Bluetooth. Qui è possibile impostare il tipo di profilo, avviare/sospendere la riproduzione dei file MP3 e attivare/disattivare il sistema Bluetooth.



Barra di stato



Uso della funzione Multitasking


Premere brevemente il tasto multifunzione  per accedere al menu Multitasking. Nella scheda Attive è possibile visualizzare tutte le applicazioni in esecuzione e aprirle. È possibile avviare e modificare le applicazioni preferite nella scheda Preferiti.

Quando un'applicazione è in esecuzione in background (ad esempio, un gioco oppure la radio FM), nella barra di stato verrà visualizzato il simbolo .

Chiamate


Per effettuare una chiamata


- 1 Toccare  per aprire la tastiera.
- 2 Digitare il numero utilizzando la tastiera.
- 3 Toccare  per iniziare una chiamata.
- 4 Per terminare la chiamata, premere il tasto Smart.

SUGGERIMENTO Per immettere il segno + che consente di effettuare una chiamata internazionale, tenere premuto .

SUGGERIMENTO Premere il tasto di accensione per bloccare lo schermo a sfioramento, evitando, in tal modo, di effettuare chiamate inavvertitamente.


Per effettuare una chiamata dai contatti

- 1 Nella schermata iniziale, toccare  per aprire **Contatti**.
- 2 Toccare la casella Nome nella parte superiore dello schermo e immettere le prime lettere del contatto che si desidera chiamare utilizzando la tastiera.

- 3 Nell'elenco filtrato, toccare l'icona Chiamata accanto al contatto che si desidera chiamare. Se sono presenti più numeri per il contatto, verrà utilizzato quello predefinito.
- 4 In alternativa, è possibile toccare il nome del contatto e selezionare il numero da usare nel caso siano stati salvati più numeri per lo stesso contatto. È possibile anche toccare  per effettuare la chiamata al numero predefinito.


Ricevere una chiamata

Quando il telefono suona, toccare il tasto Smart per rispondere alla chiamata.


Per disattivare l'audio della suoneria, far scorrere verso l'alto la schermata di blocco. Questo consente di sbloccare il telefono se è bloccato, quindi toccare . Questa funzione è utile se si dimentica di attivare il profilo Silenzioso per una riunione. Toccare **Rifiuta** per rifiutare una chiamata in entrata.


Chiamate


Opzioni disponibili durante le chiamate attive

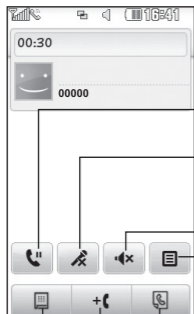



Attesa - Toccare  per mettere in attesa l'interlocutore.


Mute - Toccare  per disattivare il microfono in modo che l'interlocutore venga escluso dalla conversazione.

Altoparlante - Toccare  per disattivare il vivavoce.

Opzioni - Toccare  per visualizzare un elenco di ulteriori opzioni selezionabili durante le chiamate attive.

Toccare  per effettuare una ricerca dei contatti durante una chiamata.


Toccare  per aggiungere un'altra persona alla chiamata.

Toccare  per aprire il tastierino numerico che consente di effettuare una seconda chiamata. Questa funzione consente inoltre di accedere ai menu dotati di opzioni numerate quando si effettuano chiamate a servizi automatizzati, quali ad esempio i call centre.





SUGGERIMENTO Per scorrere un elenco di opzioni o l'elenco dei contatti, toccare l'ultima voce visibile e far scorrere il dito verso l'alto sullo schermo. L'elenco scorrerà verso l'alto, visualizzando altre voci.

Selezione rapida

È possibile assegnare un numero di selezione rapida a un contatto chiamato di frequente.

- 1 Selezionare **Contatti** nella scheda COMUNICAZIONE, quindi toccare  e scegliere **Selezione rapida**.
- 2 La segreteria è già impostata sul numero di selezione rapida 1 e non può essere modificata. Toccare un altro numero per assegnarlo a un contatto con selezione rapida.
- 3 Saranno visualizzati i **contatti**. Selezionare il contatto a cui si desidera assegnare il numero toccando due volte il numero di telefono corrispondente. Per trovare un contatto, toccare la casella Nome e immettere la prima lettera del nome del contatto che si desidera chiamare.

Per effettuare una seconda chiamata

- 1 Durante la chiamata iniziale, toccare  e selezionare il numero da chiamare.
- 2 Toccare  per effettuare la chiamata.
- 3 Entrambe le chiamate vengono visualizzate sulla schermata. La chiamata iniziale viene bloccata e l'interlocutore messo in attesa.
- 4 Per passare da una chiamata all'altra, toccare  o premere il numero della chiamata in attesa.
- 5 Per terminare una o entrambe le chiamate, premere  e selezionare **Fine** seguito da **Tutte, In attesa** o **Attiva**.

SUGGERIMENTO Toccare ogni registro delle chiamate per visualizzare data, ora e durata della chiamata.

NOTA: l'addebito viene calcolato per ogni chiamata effettuata.

Chiamate

Uso del trasferimento di chiamata

- 1 Toccare **Impostazioni chiamate** nella scheda IMPOSTAZIONI.
- 2 Toccare **Trasferimento chiamate**.
- 3 Scegliere se trasferire tutte le chiamate voce, se trasferirle quando la linea è occupata, quando non c'è risposta o quando non si è raggiungibili.
- 4 Immettere il numero a cui si desidera trasferire le chiamate.
- 5 Toccare **Richiesta** per attivare.

NOTA: il trasferimento delle chiamate comporta dei costi aggiuntivi. Per i dettagli, contattare il provider dei servizi di rete.

SUGGERIMENTO Per disattivare tutti i trasferimenti di chiamata, selezionare **Disattiva tutto** dal menu **Trasferimento chiamate**.

Uso del blocco chiamate

- 1 Toccare **Impostazioni chiamate** nella scheda IMPOSTAZIONI.
- 2 Toccare **Blocco chiamate**.
- 3 Scegliere una delle sei opzioni elencate di seguito:
 - Tutti in uscita**
 - Internazionali in uscita**
 - Internazionali in uscita eccetto proprio paese**
 - Tutte in entrata**
 - In entrata se all'estero**
 - Disattiva tutti i blocchi**
- 4 Inserire la password di blocco chiamate. Verificare la disponibilità del servizio con l'operatore di rete.

SUGGERIMENTO

Selezionare **Numeri fissi** dal menu **Impostazioni chiamate** per attivare e compilare un elenco di numeri da chiamare dal proprio telefono. È necessario richiedere il codice PIN2 al proprio operatore. Dal telefono è possibile comporre solo i numeri inclusi nell'elenco dei numeri fissi.

Modifica delle impostazioni comuni di chiamata

- 1 Toccare **Impostazioni chiamate** nella scheda IMPOSTAZIONI.
- 2 Scorrere e toccare **Altre impostazioni**. Questo menu consente di regolare le impostazioni per:

Rifiuta chiamata - Spostare l'interruttore su **Sì** per evidenziare l'elenco Rifiuta. Toccando la casella di testo, è possibile scegliere se rifiutare tutte le chiamate, quelle provenienti da contatti o gruppi specifici o quelle provenienti da numeri non registrati (ossia, non presenti tra i propri contatti) o senza ID chiamante. Toccare **Salva** per modificare le impostazioni.

Invio mio numero - Consente di scegliere se si desidera che il proprio numero venga visualizzato quando si effettua una chiamata.

Richiamata automatica - Spostare l'interruttore a sinistra per **attivare** la funzione o a destra per **disattivarla**.

Modalità risposta - Scegliere se rispondere alle chiamate utilizzando il tasto Smart o un tasto qualsiasi.

Avviso durata - Spostare l'interruttore a sinistra per **attivare** la funzione se si desidera che venga emesso un segnale acustico ogni minuto durante una chiamata.

Modo risposta BT - Selezionare **Vivavoce** per rispondere a una chiamata utilizzando un auricolare Bluetooth o selezionare **Telefono** se si desidera premere un tasto sul telefono per rispondere a una chiamata.


Salva nuovo numero - Selezionare **Sì** per salvare un nuovo numero.

Contatti

Ricerca di un contatto

- 1 Toccare **Rubrica** nella scheda **COMUNICAZIONE**.
- 2 Viene visualizzato un elenco di contatti. Digitando la prima lettera del nome di un contatto nel campo **Nome** si passa al punto in cui si trova il contatto.

SUGGERIMENTO La tastiera alfabetica viene visualizzata ogni volta che si tocca il campo **Nome**.


Altrimenti, toccare  nella schermata iniziale.

Aggiunta di un nuovo contatto

- 1 Toccare **Contatti** nella scheda **COMUNICAZIONE**, quindi toccare **Crea nuovo contatto**.
- 2 Scegliere se salvare il contatto nel **Telefono** o nella **SIM**.
- 3 Immettere nome e cognome.
- 4 È possibile immettere fino a cinque numeri per contatto. Ciascuna voce ha un tipo predefinito **Cellulare**, **Casa**, **Ufficio**, **Cercapersone** e **Fax**.
- 5 Aggiungere un indirizzo e-mail. È possibile immettere fino a due ulteriori indirizzi e-mail per contatto.

- 6 Assegnare il contatto a uno o più gruppi. È possibile assegnare fino a tre gruppi per contatto. Scegliere tra **Generale**, **Famiglia**, **Amici**, **Collegi**, **Scuola** o **VIP**.
- 7 È inoltre possibile aggiungere **Suoneria**, **Compleanno**, **Anniversario**, **Homepage**, **Indirizzo**, **Nome azienda**, **Posizione**, **Indirizzo azienda**, **Appunti** e **Livecon**.
- 8 Toccare **Salva** per salvare il contatto.

Creazione di un gruppo

- 1 Toccare **Contatti** nella scheda **COMUNICAZIONE**. Quindi, toccare **Gruppi**.
- 2 Toccare **Crea nuovo gruppo** oppure toccare  e selezionare **Crea nuovo gruppo**.
- 3 Assegnare un nome al nuovo gruppo. È inoltre possibile assegnare una suoneria al gruppo.
- 4 Toccare **Salva**.

NOTA: se si elimina un gruppo, i contatti assegnati a tale gruppo non andranno persi, ma resteranno memorizzati nella **Rubrica**.

Modifica delle impostazioni relative ai contatti

È possibile personalizzare le impostazioni di **Contatti** in base alle proprie preferenze.

1 Toccare **Contatti** nella scheda **COMUNICAZIONE**, quindi toccare



e **Impostazioni**.

2 Questo menu consente di modificare le seguenti impostazioni:

Imp. elenco contatti - Consente di regolare le impostazioni

Mostra rubrica, Visualizza e Tasto comando rapido.

Invia tutti i contatti via Bluetooth - Consente di inviare tutti i contatti a un altro dispositivo tramite Bluetooth. Se si seleziona questa opzione, verrà richiesto di attivare il Bluetooth.

Backup contatti - Consente di eseguire il backup dei contatti nella memoria esterna. Per utilizzare questa opzione è necessaria una memoria esterna.

Ripristina contatti - Consente di ripristinare i contatti dalla memoria esterna. Per utilizzare questa opzione è necessaria una memoria esterna.

Cancella rubrica - Consente di eliminare tutti i contatti. Scegliere tra **Telefono** e **SIM** e toccare **Sì** se si desidera confermare l'eliminazione di tutti i contatti.

Messaggi

Messaggi

Il telefono GT350 combina SMS e MMS in un menu intuitivo e facile da usare.

Invio di un messaggio


- 1 Toccare **Messaggi** nella scheda **COMUNICAZIONE**. Toccare quindi **Nuovo messaggio** per iniziare a comporre un nuovo messaggio.
- 2 Toccare **Inserisci** per aggiungere un'immagine, un video, un suono, un modello e così via.
- 3 Toccare **Destinatario** nella parte inferiore dello schermo per immettere i destinatari. Quindi immettere il numero o toccare  per selezionare un contatto. È possibile aprire più contatti.
- 4 Al termine, toccare **Invia**.


 **ATTENZIONE:** se si aggiunge un file immagine, video o audio a un SMS, questo viene automaticamente convertito in un messaggio MMS e verranno applicate le tariffe corrispondenti.


Inserimento di testo

È possibile inserire il testo in due modi:

Toccare Tasti numerici e Qwerty.

Toccare per attivare la modalità . Questa modalità viene utilizzata solo quando è attivo il metodo di inserimento Tasti numerici.

Toccare  per scegliere la lingua di scrittura.

Toccare  per alternare l'inserimento tra numeri, simboli e testo.

Utilizzare il tasto **Shift** per passare dalle lettere maiuscole alle minuscole e viceversa.


Modalità T9

La modalità T9 utilizza un dizionario integrato per riconoscere le parole digitate in base alla sequenza di tasti toccati. Intuisce la parola che si desidera digitare e suggerisce delle alternative.

Configurazione e-mail


Toccare **E-mail** nella scheda COMUNICAZIONE.

Se l'account e-mail non è stato impostato, avviare la configurazione guidata della posta elettronica e seguirla fino alla fine.

È possibile controllare e modificare le impostazioni selezionando . È inoltre possibile controllare le impostazioni aggiuntive che vengono inserite automaticamente al momento della creazione dell'account.

Ricezione dei messaggi e-mail


È possibile effettuare il controllo automatico o manuale per verificare la presenza di nuovi messaggi e-mail nel proprio account. Per effettuare il controllo manuale:

- 1 Toccare **E-mail** nella scheda COMUNICAZIONE.
- 2 Toccare l'account che si desidera utilizzare.
- 3 Toccare Ricevute.
- 4 Toccare  e selezionare Ricevi o Sincronizzazione.

Invio di un messaggio e-mail usando il nuovo account

- 1 Toccare **Nuova Email** per aprire un nuovo messaggio e-mail.
- 2 Completare il messaggio.
- 3 Toccare **Invia** per inviare il messaggio.

Modifica delle impostazioni e-mail

- 1 Toccare **E-mail** nella scheda COMUNICAZIONE.
- 2 Toccare  e selezionare **Impostazioni e-mail** per personalizzare le seguenti impostazioni:

Account Email - Consente di impostare un account e-mail.

E-mail preferita - Consente di selezionare l'account e-mail che si desidera utilizzare.

Consenti ricevuta - Consente di scegliere se permettere l'invio di messaggi che notifichino la conferma di lettura.

Richiedi ricevuta - Consente di scegliere se richiedere messaggi che notifichino la conferma di lettura.

Messaggi

Intervallo ricezione - Consente di scegliere la frequenza con la quale il dispositivo GT350 deve verificare la presenza di nuovi messaggi e-mail.

Quantità ricezione - Consente di selezionare il numero di e-mail che devono essere ricevute contemporaneamente.

Includi messaggio in Inoltra & Rispondi - Consente di scegliere se si desidera includere il messaggio originale nella risposta.

Includi allegato - Consente di scegliere se si desidera includere l'allegato originale a qualsiasi risposta.

Download automatico in roaming - Consente di recuperare automaticamente i messaggi quando ci si trova all'estero (roaming).

Notifica nuova e-mail - Consente di scegliere se si desidera ricevere un avviso all'arrivo di nuovi messaggi e-mail.

Firma - Consente di scegliere la firma da impostare per e-mail ed MMS. È possibile registrare una o più firme.

Priorità - Consente di scegliere il livello di priorità dei messaggi e-mail.

Dim. invio posta - Consente di impostare il limite per la dimensione dei propri messaggi e-mail.

Contatore email - Consente di inserire la data desiderata. In questo modo, è possibile verificare le e-mail inviate in un determinato periodo.

Cartelle dei messaggi

Il menu Messaggi contiene cinque cartelle.

Ricevuti - Tutti i messaggi ricevuti vengono inseriti nella cartella Ricevuti,

Bozze - Se non si riesce a terminare la composizione di un messaggio, è possibile salvare il messaggio parziale in questa cartella.

In uscita - Si tratta di una cartella di memorizzazione temporanea durante il processo di invio di un messaggio.

Inviati - Tutti i messaggi inviati vengono memorizzati in questa cartella.

Cartelle - Consente di creare cartelle per archiviare i messaggi dell'utente.

Modifica delle impostazioni per gli SMS

Toccare **Messaggi** nella scheda COMUNICAZIONI, quindi **Impostazioni**. Selezionare **SMS**. È possibile modificare:

Centro SMS - Consente di immettere i dettagli relativi al centro messaggi.

Rapporto consegna - Spostare l'interruttore a sinistra per ricevere la conferma che i messaggi inviati sono stati consegnati.

Periodo validità - Consente di scegliere il periodo di tempo in cui i messaggi verranno memorizzati nel centro messaggi.

Tipo messaggio - Consente di convertire il testo in **Testo**, **Voce**, **Fax**, **X.400** o **Email**.

Codifica carattere - Consente di scegliere la modalità di codifica dei caratteri. Questa impostazione ha effetti sulle dimensioni del messaggio e, di conseguenza, sulle tariffe applicate.

Invia testo lungo - Consente di scegliere se inviare messaggi lunghi come **SMS multiplo** o come **MMS**.

Modifica delle impostazioni per gli MMS

Toccare **Messaggi** nella scheda COMUNICAZIONE. Scorrere verso il

basso e selezionare **Impostazioni**, quindi **MMS**. È possibile modificare:

Modalità ricezione - Consente di scegliere **Rete locale** o **In roaming**. Se si sceglie **Manuale**, si riceveranno solo le notifiche degli MMS ed è possibile decidere successivamente se scaricarli completamente.

Rapporto consegna - Consente di scegliere se permettere e/o richiedere un rapporto di consegna.

Rapporto lettura - Consente di scegliere se consentire e/o inviare un rapporto di lettura.

Priorità - Consente di scegliere il livello di priorità degli MMS.

Periodo validità - Consente di scegliere il periodo di tempo in cui il messaggio verrà memorizzato nel centro messaggi.

Durata pagina - Consente di scegliere la durata di visualizzazione delle diapositive sul display.

Modalità creazione - Consente di scegliere la modalità del messaggio

Tempo di consegna - Consente di impostare un intervallo di attesa prima della consegna del messaggio.

Centro MMS - Consente di scegliere un centro messaggi dall'elenco o aggiungerne uno nuovo.

Messaggi

Modifica delle altre impostazioni

Toccare **Messaggi** nella scheda COMUNICAZIONE. Quindi toccare **Impostazioni**.

Messaggi push - Consente di scegliere se permettere o bloccare la ricezione di messaggi di servizio. È possibile inoltre impostare la protezione dei messaggi mediante la creazione di elenchi dei destinatari affidabili e non affidabili nell'opzione **Sicurezza servizio**.

Contatore messaggi - Consente di scegliere di impostare un periodo per il conteggio dei messaggi.

Impostazioni CB - Consente di scegliere se attivare o disattivare la Ricezione CB e selezionare i canali e le lingue.

Facebook

Facebook

Permette di tenersi in contatto con gli amici di questo Social Network. Windows Live Messenger e Facebook sono rispettivamente marchi di Microsoft e Facebook inc.

Windows Live Messenger

NOTA: questo servizio non è disponibile in tutti i paesi. Per ulteriori informazioni contattare il proprio provider servizi.

Consente di chattare con altri utenti che utilizzano questo programma/menù.

Windows Live Messenger può essere utilizzato solo con SIM compatibili di determinati gestori servizi e in determinati Paesi specificati.

Windows live Messenger è un client pre installato di messangistica istantanea.

Windows live messenger implica delle connessioni dati.

Contattare il proprio gestore servizi per maggiori dettagli sui costi.

Twitter

Nel Tribe Next è presente un Client Twitter preinstallato.

Questo client consente di utilizzare tutti i maggiori servizi presenti nelle applicazioni Twitter.

L'utilizzo di Twitter implica una connessione dati, Contattare il proprio gestore servizi per maggiori informazioni sui costi.

Fotocamera

Introduzione al mirino

Esposizione - Consente di definire la differenza tra le aree chiare e quelle scure di un'immagine.

Zoom - consente di ingrandire o ridurre. Questa funzione viene attivata a seconda delle dimensioni della foto scattata.



Indietro

Scatto di una foto

Modalità videocamera

- Toccare questa icona per passare alla modalità video.

Impostazioni - Toccare questa icona per aprire il menu delle impostazioni. Vedere **Uso delle impostazioni avanzate**.

Dimensione - Consente di modificare le dimensioni della foto per salvare spazio nella memoria o di ripristinare le dimensioni corrette di un'immagine predefinita da allegare a un contatto. Sono disponibili cinque opzioni per assegnare un valore ai pixel: 2M (1600x1200), 1M (1280x960), VGA (640x480), Sfondo (WQVGA), QVGA (320x240).




Scatti continui - Questa opzione consente di effettuare 3/6/9 scatti automaticamente in rapida successione.

Galleria - Questa funzione consente di accedere alle foto salvate dalla modalità fotocamera. È sufficiente toccare per visualizzare la galleria sul display.

SUGGERIMENTO È possibile visualizzare le opzioni disponibili toccando lo schermo. Dopo qualche secondo queste vengono disattivate automaticamente.

Fotocamera





Per scattare una foto


- 1 Premere a lungo il tasto  sul lato destro del telefono.
- 2 Quando la fotocamera ha messo a fuoco l'oggetto desiderato, toccare  a destra della schermata per scattare la foto. In alternativa, premere il tasto  sul lato del telefono.

SUGGERIMENTO Per passare alla modalità fotocamera o video, aprire/chiedere l'icona della fotocamera o del video nella parte centrale destra del mirino.


Dopo lo scatto di una foto

viene visualizzata sul display. Il nome dell'immagine viene visualizzato nella parte inferiore del display.


-  Toccare per inviare la foto come messaggio, e-mail o tramite Bluetooth.
-  Toccare per impostare Sfondo, Immagine contatto, Immagine di avvio o Immagine spegnimento.
-  Toccare per modificare la foto.
-  Toccare per modificare il nome della foto acquisita.

 Toccare per eliminare la foto appena scattata, quindi confermare toccando **Sì**. Viene visualizzato il messaggio "Cancellato".

 Toccare per aprire la galleria.

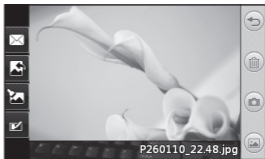

Uso delle impostazioni avanzate

Dal mirino, toccare  per aprire tutte le opzioni relative alla impostazioni avanzate.

Effetti - Consente di scegliere un tono di colore da applicare alla foto che si sta scattando. Sono disponibili cinque opzioni di tono colore: **No**, **Bianco e nero**, **Negativo** o **Seppia**.

Bilanciamento - Consente di scegliere fra **Automatico**, **Incandescente**, **Soleggiato**, **Fluorescente** o **Nuvoloso**.

Modo notte - Utile in ambienti bui.

Autoscatto - L'autoscatto consente di impostare un ritardo prima che la fotocamera scatti la foto, dopo la pressione del pulsante di acquisizione. Scegliere tra **3 secondi**, **5 secondi** o **10 secondi**. Questa opzione è particolarmente utile per le foto di gruppo in cui si vuole essere presenti.

Qualità - Consente di scegliere fra tre opzioni: **Superfine**, **Fine** e **Normale**. Maggiore è la qualità dell'immagine, più nitida sarà la foto. Tuttavia anche le dimensioni del file saranno maggiori e di conseguenza, il numero di foto archiviabili nella memoria sarà minore.

Visualizza - Consente di scegliere tra Schermo intero o Immagine. In modalità Schermo intero, l'immagine viene tagliata per adattarla allo schermo.

Seleziona memoria - Consente di scegliere se salvare le foto nella Memoria telefono o nella Memoria esterna.

Mostra immagine acquisita - Consente di visualizzare l'immagine scattata utilizzando le opzioni disponibili.

Nascondi icone - Consente di scegliere se nascondere le icone delle impostazioni della fotocamera manualmente o automaticamente.


Tono scatto - Sono selezionabili tre diversi segnali acustici per lo scatto.

Griglia - Consente di scegliere una funzione tra **No**, **Croce semplice** o **Trisezione**.

Ripristina impostazioni - Consente di ripristinare tutte le impostazioni della fotocamera.

Videocamera

Introduzione al mirino

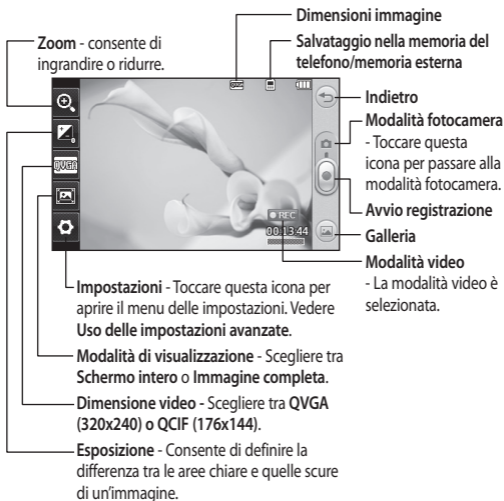







SUGGERIMENTO Per visualizzare in modo ottimale la schermata del mirino, è possibile chiudere tutte le opzioni relative alle scelte rapide. È sufficiente toccare la parte centrale del mirino una volta. Per visualizzare nuovamente le opzioni, toccare di nuovo il display.

Acquisizione rapida di un video

- 1 Premere per qualche secondo il tasto Fotocamera sulla parte destra del telefono.

SUGGERIMENTO Per passare alla modalità fotocamera o video, aprire/chiedere l'icona della fotocamera o del video nella parte centrale destra del mirino.


- 2 Tenendo il telefono in posizione orizzontale, puntare l'obiettivo verso l'oggetto del video.
- 3 Premere il tasto della fotocamera  del telefono per avviare la registrazione. In alternativa, toccare il punto rosso .
- 4 Nella parte superiore del mirino, viene visualizzato **Rec**, mentre nella parte inferiore viene visualizzato un timer che mostra la durata del video.
- 5 Per interrompere il video, toccare , per riprenderlo, selezionare .
- 6 Toccare  sul display o premere il pulsante  una seconda volta per terminare la registrazione.

Dopo l'acquisizione di un video

Sul display, viene visualizzata un'immagine statica che rappresenta il video acquisito. Il nome del video viene visualizzato nella parte inferiore del display insieme a sette icone sul lato destro e sinistro.

-  Per riprodurre il video.
-  Toccare per inviare il video come **Messaggio o E-mail** oppure tramite **Bluetooth** o **YouTube**. Verificare con il provider di servizi quale profilo utilizzare per caricare contenuti su YouTube (possono essere applicati costi aggiuntivi).
-  Toccare per modificare il video.
-  Toccare per modificare il nome della foto selezionata.
-  Toccare per eliminare il video appena acquisito, quindi confermare toccando **Sì**. Il mirino viene visualizzato di nuovo.
-  Toccare per riprendere immediatamente un altro video.
-  Toccare per visualizzare una galleria di video e immagini salvate.

Videocamera

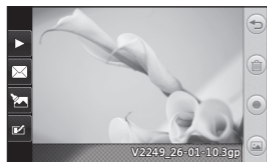

Uso delle impostazioni avanzate

Dal mirino, toccare **Impostazioni** per aprire tutte le opzioni relative alle impostazioni avanzate.

Effetto colore - Consente di scegliere un tono colore da utilizzare nel nuovo video. **No, Bianco e nero, Negativo o Seppia.**

Bilanciamento - Il bilanciamento del bianco garantisce una resa realistica del bianco nei video. Affinché la fotocamera regoli correttamente il bilanciamento del bianco, potrebbe essere necessario determinare le condizioni di luminosità. È possibile scegliere **Automatico, Incandescente, Soleggiato, Fluorescente o Nuvoloso.**

Qualità - Consente di scegliere fra tre opzioni: **Superfine, Fine e Normale.** Maggiore è la qualità dell'immagine, più nitida sarà la foto. Tuttavia

anche le dimensioni del file saranno maggiori e di conseguenza, il numero di video archiviabili nella memoria del telefono sarà minore.

Durata - Consente di impostare un limite di tempo per il video. Scegliere se inviare il video come MMS oppure no.

SUGGERIMENTO Se si sceglie la durata di un MMS, provare a selezionare una qualità immagine inferiore in modo da potere riprendere un video più lungo.

Seleziona memoria - Consente di scegliere se salvare i video nella Memoria telefono o nella Memoria esterna.




Voce - Consente di scegliere se registrare un video con o senza audio.

Nascondi icone - Consente di scegliere se nascondere le icone delle impostazioni della fotocamera manualmente o automaticamente.

Ripristina impostazioni - Consente di ripristinare tutte le impostazioni della videocamera.




Foto e video


Visualizzazione di foto e video


- 1 Toccare **Galleria** nella scheda GIOCHI. Toccare  sulla schermata di anteprima della fotocamera. È possibile verificare le immagini e i video.
- 2 La galleria verrà visualizzata sul display.
- 3 Toccare la foto o il video per aprirli completamente.
- 4 Per riprodurre il video, toccare . Per sospendere la riproduzione, selezionare .

SUGGERIMENTO Premere a sinistra o destra per visualizzare altre foto o video.

Acquisizione di un'immagine da un video

- 1 Selezionare il video da cui si desidera acquisire un'immagine.
- 2 Toccare  per interrompere il video sul fotogramma che si desidera convertire in immagine e toccare il lato superiore destro del display per aprire il menu .
- 3 Selezionare .

- 4 L'immagine verrà visualizzata sullo schermo con il relativo nome.
- 5 Toccare  per tornare al video.
- 6 L'immagine verrà salvata nella cartella **Archivio** e verrà visualizzata nella galleria.

 **ATTENZIONE:** se il file multimediale non viene registrato con il telefono, non è possibile utilizzare correttamente alcune funzioni.

Visualizzazione delle foto come presentazione

La modalità Presentazione consente di visualizzare contemporaneamente tutte le foto contenute nella galleria come una presentazione. Questa opzione non è applicabile ai video.







- 1 Toccare  nella **Galleria**, quindi scorrere e selezionare **Presentazione**.
- 2 La presentazione ha inizio. Sono disponibili diverse opzioni di presentazione:
Toccare  per tornare indietro.
 Toccare per interrompere la presentazione su una determinata foto.



Foto e video

 Toccare di nuovo per riprendere la riproduzione.


 Toccare per una visualizzazione casuale.

 Toccare per aumentare o diminuire la velocità della presentazione.


Impostazione di una foto come sfondo


- 1 Toccare **Galleria** nella scheda GIOCHI.
- 2 Toccare la foto che si desidera impostare come sfondo.
- 3 Toccare il display per aprire il menu.
- 4 Toccare .
- 5 È possibile modificare le dimensioni di un'immagine con .
- 6 Quando si desidera salvare le impostazioni dell'immagine, toccare **Imposta**.
- 7 Scegliere le opzioni che si desidera modificare: **Tutte**, **Widget**, **Selezione rapida**.


Modifica delle foto


1 Aprire la foto che si desidera modificare e toccare  per visualizzare le opzioni.


2 Toccare le icone per apportare modifiche alla foto:

 Spostare il dito sul display per selezionare l'area.


 Consente di tracciare a mano libera un disegno sulla foto. Selezionare una delle quattro opzioni disponibili per impostare lo spessore della linea, quindi il colore che si desidera utilizzare.


 Consente di aggiungere testo all'immagine.


 Consente di decorare la foto con timbri. Scegliere uno dei timbri e colori disponibili e toccare la foto nel punto in cui si desidera inserirli.


 Consente di eliminare le modifiche eseguite. È anche possibile selezionare le dimensioni della gomma.

 Per tornare alla galleria.

 Salvare le modifiche apportate alla foto. È possibile salvare le modifiche selezionando **Originale** o **Nuovo**. Se si seleziona **Nuovo**, assegnare un nome al file.

 Consente di annullare l'ultima modifica o effetto applicato all'immagine.

 Toccare per aprire le opzioni del Filtro.

 È possibile regolare la foto selezionata.



Multimedia

È possibile memorizzare file multimediali nella memoria del telefono in modo da poter accedere facilmente a tutti i file immagine, audio, video, nonché ai giochi. È inoltre possibile salvare i file in una scheda di memoria. L'utilizzo di una scheda di memoria consente di liberare spazio nella memoria del telefono. È possibile trovare questi file nel menu **Personale**, nella scheda GIOCHI.

Immagini


Immagini contiene un elenco di immagini, incluse le immagini predefinite precaricate sul telefono, quelle scaricate dall'utente e le immagini scattate con la fotocamera del telefono.

Invio di una foto

- 1 Toccare **Archivio** nella scheda GIOCHI e selezionare **Immagini**. Selezionare l'immagine desiderata,
- 2 Toccare **Invia** e scegliere **MMS**, **E-mail** o **Bluetooth**.

Uso di un'immagine

È possibile scegliere immagini da usare come sfondi e schermata di blocco o per identificare i chiamanti.

- 1 Toccare **Archivio** nella scheda GIOCHI e selezionare **Immagini**. Selezionare l'immagine desiderata, quindi toccare .

- 2 Toccare **Utilizza come** e scegliere una delle seguenti opzioni:

Immagine principale - Consente di impostare uno sfondo per la schermata iniziale.


Immagine blocco - Consente di scegliere uno sfondo per la schermata di blocco.

Immagine contatti - Consente di assegnare un'immagine a un determinato contatto in modo che venga visualizzata quando si riceve una chiamata da quel contatto.

Immagine avvio - Consente di impostare un'immagine da visualizzare all'accensione del telefono.


Immagine spegnimento - Consente di impostare un'immagine da visualizzare allo spegnimento del telefono.

Stampa di un'immagine

- 1 Toccare **Archivio** nella scheda GIOCHI e selezionare **Immagini**. Selezionare l'immagine desiderata, quindi toccare .
- 2 Toccare **Stampa con Bluetooth**.

Spostamento o copia di un'immagine


È possibile spostare o copiare un'immagine dalla memoria del telefono alla scheda di memoria e viceversa, ad esempio per liberare spazio nella memoria o per evitare che le immagini vadano perse.

- 1 Toccare **Archivio** nella scheda GIOCHI, selezionare **Immagini** e toccare .
- 2 Selezionare **Sposta** o **Copia**.
- 3 È possibile selezionare o deselezionare le immagini toccandole in sequenza. Selezionare l'immagine da spostare o copiare e toccare **Sposta** o **Copia**.

Suoni

Suoni contiene un elenco di suoni, inclusi quelli scaricati, predefiniti e le registrazioni vocali. Da questa cartella è possibile gestire o inviare suoni o impostarli come suonerie.

Uso di un file audio

- 1 Toccare **Archivio** nella scheda GIOCHI e selezionare **Suoni**.
- 2 Selezionare un suono desiderato. Il video viene riprodotto.
- 3 Toccare  e selezionare **Usa come**.
- 4 Scegliere fra **Suoneria**, **Suoneria messaggi**, **Avvio** e **Spegnimento**.


Video

Video contiene un elenco dei video scaricati e dei video registrati disponibili sul telefono.

Riproduzione di un video

- 1 Toccare **Archivio** nella scheda GIOCHI e selezionare **Video**.
- 2 Selezionare un video da riprodurre.

Invio di un video clip

- 1 Selezionare un video.
- 2 Toccare  per inviare il video come Messaggio o E-mail oppure tramite Bluetooth o YouTube. Verificare con il provider di servizi quale profilo utilizzare per caricare contenuti su Youtube (possono essere applicati costi aggiuntivi).

Multimedia

Trasferimento di un file sul telefono

Bluetooth è probabilmente il modo più semplice per trasferire un file dal computer al telefono. È inoltre possibile utilizzare LG PC Suite con il cavo di sincronizzazione.

Per effettuare il trasferimento tramite Bluetooth:

- 1 Verificare che il telefono e il computer abbiano il Bluetooth attivato e che siano reciprocamente visibili.
- 2 Usare il computer per inviare il file tramite Bluetooth.
- 3 Una volta inviato il file, è necessario accettarlo sul telefono toccando **Si**.
- 4 Il file dovrebbe trovarsi in **Cartella personale** come impostazione predefinita, la seconda scheda in **Archivio**. È possibile che il file non venga visualizzato se la cartella è piena.

Altri

Altro contiene un elenco dei file che non sono immagini, suoni, video, documenti, giochi o applicazioni.

Musica

Il telefono LG GT350 dispone di un lettore musicale integrato che consente di riprodurre tutti i brani preferiti. Per accedere al lettore musicale, toccare **Musica** nella scheda GIOCHI. Questo menu consente di accedere a diverse cartelle:

NOTA: la musica è protetta da copyright in base ai trattati internazionali e alle leggi nazionali in materia. È severamente vietato riprodurre o copiare i brani musicali senza autorizzazione o licenza. In alcuni paesi è vietata la duplicazione privata di materiale protetto da copyright. L'utente è tenuto a verificare le leggi nazionali che regolano l'uso di questo tipo di materiale, prima di scaricare o copiare file.

Ultimi brani riprodotti - Consente di ascoltare gli ultimi brani riprodotti.

Tutti i brani - Contiene tutti i brani presenti nel telefono, tranne la musica predefinita precaricata.

Artisti - Consente di accedere alla collezione musicale in base all'artista.

Album - Consente di accedere alla collezione musicale in base all'album.

Generi - Consente di accedere alla collezione musicale in base al genere.

Playlist - Contiene tutte le playlist create.

Brani casuali - Consente di riprodurre i brani in ordine casuale.





Trasferimento di musica sul telefono

Il modo più semplice per trasferire la musica sul telefono è tramite Bluetooth o utilizzando il cavo di sincronizzazione.

È inoltre possibile utilizzare LG PC Suite. Per effettuare il trasferimento tramite Bluetooth:

- 1 Verificare che entrambi i dispositivi abbiano il Bluetooth attivato e che siano reciprocamente visibili.
- 2 Selezionare il file musicale sull'altro dispositivo e scegliere di inviarlo tramite Bluetooth.
- 3 Quando il file è pronto per essere inviato, è necessario accettarlo toccando **Sì**.
- 4 Il file dovrebbe trovarsi in **Musica > Tutti i brani**.

Riproduzione di un brano

- 1 Toccare **Musica** nella scheda GIOCHI.
- 2 Selezionare una delle cartelle e il brano da riprodurre.
- 3 Toccare  per interrompere la riproduzione.
- 4 Toccare  per passare al brano successivo.
- 5 Toccare  per passare al brano precedente.
- 6 Toccare  per tornare al menu **Musica**. È possibile toccarlo più di una volta per tornare al menu.

Creazione di una playlist

È possibile creare playlist personalizzate scegliendo una selezione di brani dalla cartella **Playlist**.

- 1 Toccare **Musica** nella scheda GIOCHI.
- 2 Toccare **Playlist**, quindi **Aggiungi nuova playlist**, immettere il nome della playlist e toccare **Salva**.

Multimedia

- 3 Nella cartella **Tutti i brani** vengono visualizzate tutte le canzoni presenti nel telefono. Toccare tutti i brani che si desidera includere nella playlist; accanto al nome verrà visualizzato un contrassegno.
- 4 Toccare **OK**.

Radio FM


Il dispositivo LG GT350 dispone di una funzione radio FM che consente di sintonizzarsi sulle stazioni preferite e ascoltare programmi radiofonici anche in viaggio.

NOTA: per ascoltare la radio, è necessario inserire gli auricolari nell'apposita presa (è la stessa utilizzata per il caricabatteria).

Ricerca di stazioni

È possibile effettuare la ricerca manuale o automatica nel telefono per sintonizzare le stazioni radio. Per evitare di dover ripetere la sintonizzazione, le stazioni verranno salvate su numeri di canale specifici. È necessario prima collegare l'auricolare al telefono, in quanto svolge la funzione di antenna.

Per effettuare la sintonizzazione automatica:

- 1 Scorrere e toccare **Radio FM** nella scheda GIOCHI, quindi .
- 2 Toccare **Scansione automatica**. Viene visualizzato un messaggio di conferma. Selezionare **Sì**, quindi le stazioni verranno sintonizzate automaticamente e ad esse verrà associato un numero di canale sul telefono.


NOTA: è possibile eseguire la sintonizzazione manuale di una stazione utilizzando ◀ e ▶ al centro del display. Se si tiene premuto ◀ e ▶, le stazioni verranno sintonizzate automaticamente.

Ripristino dei canali

- 1 Scorrere e toccare **Radio FM** nella scheda GIOCHI, quindi .
- 2 Scegliere **Ripristina canale** per ripristinare il canale corrente o **Ripristina tutti i canali** per ripristinare tutti i canali. Ogni canale verrà sintonizzato sulla frequenza iniziale di 87,5 Mhz.

Agenda

Aggiunta di un evento al Calendario

- 1 Toccare **Agenda** nella scheda **UTILITÀ**, quindi selezionare **Calendario**.
- 2 Selezionare la data alla quale si desidera aggiungere un evento.
- 3 Toccare , quindi **Aggiungi evento**.
- 4 Toccare **Categoria**, quindi scegliere fra **Appuntamento**, **Anniversario** o **Compleanno**.
- 5 Inserire l'**Oggetto**.
- 6 Verificare e immettere la data e l'ora di inizio dell'evento. Per gli **appuntamenti** e gli **anniversari**, immettere l'ora e la data di fine dell'evento nelle relative caselle visualizzate in basso. Se si tratta di un **Appuntamento**, inserire il luogo.
- 7 Selezionare **Allarme** e **Ripeti**.
- 8 Selezionare **Salva** per salvare l'evento nel calendario. Un cursore quadrato contrassegnerà il giorno in cui l'evento è stato salvato e un segnale acustico verrà emesso all'ora di inizio selezionata.

Aggiunta di un elemento all'elenco delle attività

- 1 Toccare **Agenda** nella scheda **UTILITÀ**.
- 2 Selezionare **Attività**, quindi toccare **Aggiungi attività**.
- 3 Impostare la data desiderata, aggiungere una nota e selezionare un livello di priorità: **Alta**, **Media** o **Bassa**.
- 4 Salvare l'attività selezionando **Salva**.

Uso di Trova giorno

Trova giorno è uno strumento utile che consente di calcolare quale sarà la data dopo un determinato numero di giorni. Ad esempio, 60 giorni dopo il 10.10.07 sarà il 09.12.2007.

- 1 Toccare **Agenda** nella scheda **UTILITÀ**.
- 2 Selezionare **Trova giorno**.
- 3 Impostare la data richiesta nella scheda **Dal**.
- 4 Impostare il numero di giorni nella scheda **Dopo**.
- 5 La **Data di destinazione** viene visualizzata di seguito.


Agenda

Aggiunta di un memo

- 1 Toccare **Appunti** nella scheda **UTILITÀ**.
- 2 Toccare **Aggiungi appunto**.
- 3 Digitare gli **appunti**, quindi toccare **Salva**.
- 4 Gli **appunti** verranno visualizzati sullo schermo nell'applicazione **Appunti**.

Impostazione della sveglia



- 1 Toccare **Allarmi** nella scheda **UTILITÀ**. **Allarme rapido** dovrebbe trovarsi nell'elenco per impostazione predefinita e non è possibile eliminarlo.
- 2 Toccare **Aggiungi sveglia**.
- 3 Impostare l'ora in cui attivare l'allarme nella casella **Ora**.
- 4 Scegliere una delle seguenti opzioni per impostare la frequenza dell'allarme, nella casella **Ripeti**: **Non ripetuto**, **Giornaliera**, **Lun - Ven**, **Lun - Sab**, **Sab - Dom**, **Escluse vacanze** o **Seleziona giorno**.
Le icone indicano il giorno della settimana selezionato.
- 5 Selezionare **Tipo sveglia** per selezionare il tipo di allarme desiderato.

- 6 Scegliere **Suoneria allarme** e selezionare una suoneria dalla cartella. Per ascoltare un suono, toccarlo, quindi toccare .
- 7 Aggiungere un appunto per l'allarme nella casella **Appunti**.
- 8 Infine è possibile impostare un intervallo di pausa ogni 5, 10, 20, 30 minuti, 1 ora o disattivarlo.
- 9 Dopo aver impostato l'allarme, toccare **Salva**.

NOTA: è possibile impostare fino a 5 allarmi incluso **Allarme rapido**.


SUGGERIMENTO Spostare l'interruttore su **ON/OFF** per impostare la sveglia.

Aggiunta di una città all'orologio mondiale

- 1 Toccare **Orologio mondiale** nella scheda **UTILITÀ**.
- 2 Toccare , seguito da **Aggiungi città**.
- 3 Scorrere il globo, toccare l'area desiderata e scegliere la città sulla mappa.
- 4 In alternativa, è possibile toccare  e digitare il nome della città nella casella di ricerca.

Registratore vocale

Il registratore vocale consente di registrare memo vocali o altri file audio.





Toccare **Registratore** nella scheda UTILITÀ e selezionare , quindi **Impostazioni** per modificare le impostazioni:

Durata - Consente di impostare la durata della registrazione. Scegliere tra **Nessun limite**, **MMS** o **1 minuto**.


Qualità - Consente di selezionare la qualità audio. Sono disponibili le seguenti opzioni: **Ottima**, **Buona** o **Normale**.

Memoria in uso - Consente di selezionare dove salvare i file audio. Scegliere tra Memoria esterna e Memoria telefono.

Registrazione di un suono o di una voce

- 1 Toccare  per avviare la registrazione.
- 2 Toccare  per sospendere la registrazione.
- 3 Toccare  per terminare la registrazione.
- 4 Toccare  per ascoltare la registrazione.


Uso della calcolatrice

- 1 Toccare **Accessori** nella scheda UTILITÀ.
- 2 Selezionare **Calcolatrice**.
- 3 Toccare i tasti numerici utilizzando la tastiera per immettere i numeri.
- 4 Per calcoli semplici, toccare la funzione necessaria (+, -, x, ÷), seguita da =.
- 5 Per calcoli più complessi, toccare  e scegliere **seno**, **coseno**, **tangente**, **logaritmo**, **logaritmo naturale**, **esponente**, **radice quadrata**, **grado** o **radiante**, ecc.


PC Sync

È possibile sincronizzare il computer con il telefono per essere sicuri che dettagli e impegni corrispondano. e per avere un archivio di riserva in cui conservare i dati.

Installazione di LG PC Suite sul computer

- 1 Nella schermata iniziale, premere  e selezionare **Connettività** sulla scheda IMPOSTAZIONI.
- 2 Selezionare **Modalità connessione USB** e toccare **PC Suite**.
- 3 Collegare il telefono al PC mediante un cavo USB e attendere. Verrà visualizzato un messaggio della guida di installazione.
- 4 Seguire le istruzioni visualizzate per completare la procedura d'installazione guidata di LG PC Suite.
- 5 Una volta completata l'installazione, sul desktop comparirà l'icona di LG PC Suite.

Connessione del telefono e del computer

- 1 Nella schermata iniziale, premere  e selezionare **Connettività** sulla scheda IMPOSTAZIONI.
- 2 Selezionare **Modalità connessione USB**.
- 3 Toccare **PC Suite**.
- 4 Collegare il telefono al PC mediante un cavo USB e attendere. PC Suite si avvia automaticamente.

Backup e ripristino delle informazioni nel telefono

- 1 Collegare il telefono al computer come descritto sopra.
- 2 Fare clic sull'icona **Backup e Ripristino** nella parte inferiore destra di PC Suite e selezionare **Backup o Ripristino**.
- 3 Selezionare i contenuti che si desidera archiviare o ripristinare. Selezionare la posizione in cui archiviare i dati o da cui ripristinare i dati. Fare clic per avviare il backup o il ripristino.
- 4 Viene eseguita l'archiviazione o il ripristino dei dati.

Visualizzazione dei file del telefono sul computer

- 1 Collegare il telefono al computer come descritto in precedenza.
- 2 Fare clic sulle icone che si desidera gestire. È possibile visualizzare tutti i file nel telefono selezionando ogni categoria.

SUGGERIMENTO La visualizzazione del contenuto del telefono sul computer facilita l'organizzazione dei file e dei documenti e permette di rimuovere i contenuti non più necessari.

Sincronizzazione dei contatti

- 1 Collegare il telefono al PC.
- 2 Fare clic sull'icona **Contatti**.
- 3 Fare clic sul pulsante **Sincr. contatti**: il computer importa e visualizza tutti i contatti memorizzati sul telefono.
- 4 Fare clic su **Menu** e selezionare **Esporta**. Ora è possibile selezionare la posizione in cui salvare i propri contatti.

Sincronizzazione dei messaggi

- 1 Collegare il telefono al PC.
- 2 Fare clic sull'icona **Messaggi**.
- 3 Tutti i messaggi salvati sul computer e sul telefono vengono visualizzati in cartelle sullo schermo.
- 4 Utilizzare la barra degli strumenti sulla parte superiore dello schermo per modificare e riordinare i messaggi.

ATTENZIONE Non scollegare il telefono durante il trasferimento.

Il Web

Il **browser** consente di accedere a un meraviglioso e colorato mondo di musica, notizie, sport, giochi e caricare molto altro, direttamente sul vostro telefono cellulare. da qualsiasi luogo e in qualsiasi momento.

Accesso al Web

- 1 Toccare **Browser** nella scheda UTILITÀ.
- 2 Per accedere direttamente alla schermata iniziale del browser, selezionare **Homepage**. In alternativa, selezionare **Inserisci indirizzo** e digitare l'URL, seguito da **Connetti**.

Nota: quando si effettua la connessione a questo servizio e si scarica del contenuto, viene applicato un costo aggiuntivo. Verificare le tariffe in base al proprio provider di servizi di rete.

Utilizzo di RSS Reader

RSS (Really Simple Syndication) è una gamma di formati feed Web utilizzata per pubblicare contenuti aggiornati frequentemente come commenti di un blog, titoli di notizie o podcast. Un documento RSS, denominato

feed, feed Web o canale, contiene o un riepilogo dei contenuti di un sito Web associato o tutti i testi. RSS consente agli utenti di seguire automaticamente gli aggiornamenti dei siti Web preferiti, un modo più semplice rispetto all'aggiornamento manuale.

Per abbonarsi a un feed, è sufficiente che l'utente immetta il link del feed nel reader o faccia clic sull'icona RSS di un browser, avviando così la procedura di iscrizione. Il reader controlla che l'utente iscritto riceva regolarmente i nuovi contenuti, scaricando automaticamente tutti gli aggiornamenti disponibili.

Utilizzo del telefono come modem

Il telefono GT350 può essere utilizzato come modem per il computer, consentendo l'accesso alla posta elettronica e a Internet anche quando non è possibile effettuare la connessione cablata. È possibile utilizzare il cavo USB o il Bluetooth.

Uso del cavo USB:

- 1 Verificare che sul PC sia installata l'applicazione LG PC Suite.
- 2 Collegare il telefono GT350 al PC mediante il cavo USB come descritto in precedenza e avviare il software LG PC Suite.
- 3 Fare clic su **Kit Internet** sul computer. Quindi, fare clic sul pulsante **Nuovo** e selezionare **Modem**.
- 4 Scrivere il Profilo che è possibile collegare a Internet e salvarne i valori.
- 5 Il profilo creato viene visualizzato sullo schermo del PC. Selezionarlo e fare clic su **Connetti**.
Il PC si connette tramite il telefono GT350.

Uso del Bluetooth:

- 1 Verificare che Bluetooth sia **attivato** e **visibile** per il PC e il dispositivo GT350.
- 2 Associare il PC e il telefono GT350 in modo che venga richiesta una passcode per la connessione.

- 3 Per creare una connessione Bluetooth attiva, utilizzare la **procedura guidata di connessione** disponibile nell'applicazione LG PC Suite.
- 4 Fare clic su **Kit Internet** sul PC. Quindi, fare clic sul pulsante **Nuovo**.
- 5 Scrivere il Profilo che è possibile collegare a Internet e salvarne i valori.
- 6 Il profilo creato viene visualizzato sullo schermo del PC. Selezionarlo e fare clic su **Connetti**.
Il PC si connette tramite il telefono GT350.

Impostazioni

Personalizzazione dei profili

È possibile modificare in modo rapido il proprio profilo nella schermata iniziale.

Da questo menu è possibile personalizzare le impostazioni di ogni profilo.

- 1 Toccare **Profili** nella scheda **IMPOSTAZIONI**.
- 2 Scegliere il profilo che si desidera modificare.
- 3 A questo punto è possibile modificare tutte le opzioni relative ai suoni e agli avvisi disponibili nell'elenco, incluse le impostazioni di **Suoneria**, **Volume**, **Suoneria messaggi** e molto altro.

Modifica delle impostazioni dello schermo

Toccare **Impostazioni schermata** nella scheda **IMPOSTAZIONI**.

Impostazioni schermata

Sfondo - Consente di scegliere l'immagine dello sfondo per la schermata iniziale del widget, la schermata iniziale della Selezione rapida o Blocco touchscreen.

Modello schermata iniziale

widget - Consente di scegliere il modello per la schermata iniziale widget.

Livesquare - Toccare Guida su Livesquare per verificarne le funzioni. È inoltre possibile regolare le seguenti impostazioni:

Liveplace - Sfondo di Livesquare
Livecon - Persone o Cuccioli
Reset giornaliero - Attivato/disattivato

Cronologia - Selezionando  si elimina la cronologia di Livesquare

Menu - Consente di scegliere lo stile del menu principale tra **Zigzag**, **Scorrimento** o **Doppio schermo**.

Blocco touchscreen - Consente di scegliere lo stile della schermata di blocco.

Composizione - Consente di scegliere lo stile della schermata di composizione, regolando lo stile del carattere solo della schermata di composizione.

Carattere - Consente di scegliere le dimensioni e lo stile del carattere.

Luminosità - Consente di regolare la luminosità del display.

Testo benvenuto - Scegliere **Si** o **No** e digitare il testo di benvenuto nel campo corrispondente.

Avvio/Spegnimento - Consente di scegliere il tema per la schermata di avvio/spegnimento.

Modifica delle impostazioni del telefono

È possibile personalizzare il telefono GT350 in base al proprio stile.

Toccare **Telefono** nella scheda **IMPOSTAZIONI** e scegliere una delle opzioni elencate di seguito.

Impostazioni telefono

Data e ora - Consente di regolare le impostazioni per data e ora o di scegliere l'aggiornamento automatico dell'ora oppure di utilizzare l'ora legale.

Risparmio energetico - Consente di attivare o disattivare le impostazioni di risparmio energetico predefinite o di utilizzare la modalità **Notte**.

Lingue - Consente di modificare la lingua del display del telefono GT350.

Blocco Touchscreen - Consente di bloccare automaticamente la tastiera nella schermata iniziale.

Sicurezza - Consente di regolare le impostazioni di protezione, inclusi i codici PIN, il blocco telefono e il blocco tastiera automatico.

Stato memoria - Per ulteriori informazioni, vedere **Uso del gestore di memoria**.

Ripristina impostazioni - Consente di ripristinare tutte le impostazioni predefinite di fabbrica.

Informazioni - Selezionare **Aiuto** per visualizzare le informazioni tecniche del dispositivo GT350. È inoltre possibile aggiornare il software con **Informazioni telefono**.

Modifica delle impostazioni di connettività

Le impostazioni di connettività sono già state impostate dall'operatore di rete ed è possibile utilizzare il telefono immediatamente. Per modificare qualsiasi impostazione, usare questo menu:

Impostazioni

Toccare **Connettività** nella scheda IMPOSTAZIONI.

Impostazioni di rete

Seleziona rete - Se si seleziona **Automatica**, il dispositivo GT350 cerca automaticamente la rete e registra il telefono su quest'ultima. Questa impostazione consente di ottenere un servizio e una qualità ottimali.

Se si seleziona **Manuale**, vengono visualizzate tutte le reti disponibili ed è possibile selezionarne una per la registrazione.

Lista Preferiti - Consente di aggiungere una rete preferita a cui connettersi.. Se la rete viene ricercata automaticamente, è sufficiente sceglierne una dall'elenco delle reti; in caso contrario, aggiungere una nuova rete manualmente.

Profili Internet - Questo menu mostra i profili Internet. Non è possibile eliminare o modificare le configurazioni predefinite che dipendono dalle varianti specifiche del Paese.

Punti di accesso - L'operatore di rete ha già salvato queste informazioni. È possibile aggiungere un nuovo punto di accesso mediante questo menu.

Conn. dati pacchetto - Consente di scegliere quando il telefono si connette alla rete per i dati pacchetto.

Connessione USB - Consente di scegliere il servizio dati e di sincronizzare il dispositivo GT350 mediante il software LG PC Suite per copiare i file dal telefono. Per ulteriori informazioni sulla sincronizzazione, vedere **PC Sync**.

Se si utilizza Sincr. musica con Windows Media Player, selezionare **Sincr. musica** nel menu. **Sincr. musica** è disponibile solo per i contenuti musicali.

Uso del gestore di memoria

Il telefono GT350 dispone di tre memorie: quella del telefono, la scheda SIM e una scheda di memoria esterna.

È possibile utilizzare il gestore di memoria per visualizzare la memoria impiegata e visualizzare lo spazio in essa disponibile.

Toccare **Telefono** nella scheda IMPOSTAZIONI, quindi **Stato memoria**.

Multimediale - Consente di visualizzare la memoria disponibile nel dispositivo GT350 per immagini, audio, video, MMS, e-mail, applicazioni Java e altro.

Dati personali - Consente di visualizzare la memoria disponibile sul telefono per le voci SMS, Rubrica, Calendario, Elenco Attività, Appunti, Avviso, Registro chiamate, Preferiti e Altro.

Memoria SIM - Consente di visualizzare la memoria disponibile sulla scheda SIM.

Memoria esterna - Consente di visualizzare la memoria disponibile sulla scheda di memoria esterna (potrebbe essere necessario acquistarla separatamente).

Memoria principale - Consente di scegliere la posizione preferita in cui salvare gli elementi tra Memoria telefono e Memoria esterna.

Invio e ricezione di file mediante Bluetooth

Per inviare un file:

- 1 Aprire il file che si desidera inviare, normalmente una foto, un video o un file musicale.
- 2 Scegliere **Invia**.
Scegliere **Bluetooth**.
- 3 Se è già stato associato a un dispositivo **Bluetooth**, il telefono GT350 non effettuerà la ricerca automatica di altri dispositivi **Bluetooth**. In caso contrario, il telefono GT350 effettua la ricerca di altri dispositivi abilitati **Bluetooth** raggiungibili.
- 4 Scegliere il dispositivo a cui si desidera inviare il file.
- 5 Il file viene inviato.


SUGGERIMENTO Per verificare che il file sia stato inviato correttamente, controllare la barra di avanzamento.

Impostazioni

Per ricevere un file:

- 1 Per ricevere file, Bluetooth deve essere **attivato** e **visibile**. Per ulteriori informazioni, vedere **Modifica delle impostazioni Bluetooth** di seguito.
- 2 Un messaggio richiede di accettare il file dal mittente. Toccare **Sì** per ricevere il file.
- 3 Verrà visualizzata la posizione in cui il file è stato salvato. Per i file immagine, è possibile scegliere **Visualizza** il file oppure **Utilizza come sfondo**. Generalmente, i file vengono salvati nella cartella **Personale**.

Modifica delle impostazioni Bluetooth:

Toccare **Bluetooth** nella scheda **IMPOSTAZIONI**, quindi selezionare  e scegliere **Impostazione**.

Sono disponibili le seguenti opzioni:

- Visibilità** - È possibile scegliere tra **Visibile**, **Nascosto** o **Visibile per 1 minuto**.
- Nome** - Consente di immettere un nome per il dispositivo GT350.

Servizi supportati - Consente di selezionare la modalità d'uso del Bluetooth in associazione a diversi servizi.

Modalità SIM remota - Consente di accendere o spegnere il telefono.

Indirizzo - Consente di visualizzare l'indirizzo del dispositivo Bluetooth.

Associazione con un altro dispositivo Bluetooth

Associando il telefono GT350 a un altro dispositivo, è possibile impostare una connessione protetta da passcode.

- 1 Verificare che Bluetooth sia **attivato** e **visibile**. È possibile modificare la visibilità nel menu **Impostazioni**.
- 2 Toccare **Cerca**.
- 3 Il telefono GT350 avvierà la ricerca dei dispositivi. Al termine della ricerca, sul display viene visualizzato **Aggiorna**.
- 4 Scegliere il dispositivo a cui si desidera associare il proprio, immettere la passcode e toccare **OK**.

- 5 Il telefono si connette al dispositivo selezionato, su cui è necessario immettere la stessa passcode.
- 6 La connessione Bluetooth protetta da passcode è ora disponibile.

Uso di un auricolare Bluetooth

- 1 Verificare che il Bluetooth sia impostato su **On** e **Visibile**.
- 2 Per attivare la modalità di associazione sull'auricolare e associarlo a un altro dispositivo, seguire le istruzioni fornite con l'auricolare.
- 3 Toccare **Chiedi conferma per conness.** oppure **Connetti sempre**, quindi toccare **Sì** per eseguire subito la connessione. Sul telefono GT350 viene automaticamente attivato il profilo Auricolare.

Aggiornamento software

Aggiornamento software

Programma di aggiornamento software per telefono cellulare LG

Per ulteriori informazioni sull'installazione e sull'utilizzo di questo programma, visitare il sito <http://update.lgmobile.com>. Questa funzione consente un comodo e rapido aggiornamento del software alla versione più recente in Internet senza la necessità di visitare il centro servizi. Il programma di aggiornamento del software per telefono cellulare richiede la massima attenzione da parte dell'utente per tutta la durata della procedura, pertanto si consiglia di controllare tutte le istruzioni e le note visualizzate a ogni passaggio prima di procedere. La rimozione del cavo di trasferimento dati USB o delle batterie durante la procedura di aggiornamento può danneggiare gravemente il telefono cellulare. Dal momento che il produttore non può essere ritenuto responsabile per l'eventuale perdita dei dati durante la procedura di aggiornamento, si consiglia di annotare tutte le informazioni importanti per la loro salvaguardia.

Accessori

Di seguito, sono riportati gli accessori disponibili per il telefono GT350.

Caricabatterie



Cavo dati



Batteria



Auricolare stereo



NOTA

- Si raccomanda di utilizzare solo accessori opzionali prodotti da LG.
- L'uso di accessori non autorizzati potrebbe rendere nulla la garanzia.
- Gli accessori sono diversi a seconda dei paesi e tutti opzionali. Per ulteriori informazioni rivolgersi al proprio agente di zona.



Dati tecnici

Temperature di utilizzo

Max: +55 °C (scaricamento)

+45 °C (caricamento)

Min: -10 °C

Declaration of Conformity		 LG Electronics
Suppliers Details		
Name	LG Electronics Inc	
Address	LG Electronics Inc, LG Twin Towers 20, Yeouido-dong, Yeongdeungpo-gu, Seoul, Korea 150-721	
Product Details		
Product Name	GSM 850 /GSM 900/ DCS 1800/ PCS 1900 Quad Band Terminal Equipment	
Model Name	GT350	
Trade Name	LG	
		CE 0168
Applicable Standards Details		
R&TTE Directive 1999/5/EC		
EN 301 489-01 V1.8.1/ EN 301 489-07 V1.3.1/ EN 301 489-17 V1.3.2		
EN 60950-1 : 2001		
EN 50360: 2001/ EN 62209-1: 2006		
EN 300 328 V1.7.1		
EN 301 511 V9.0.2		
Supplementary Information		
The conformity to above standards is verified by the following Notified Body(BABT)		
BABT, Forsyth House-Churchfield Road - Walton-on-ThamesSurrey - KT12 2TD , United Kingdom		
Notified Body Identification Number : 0168		
Declaration		
I hereby declare under our sole responsibility that the product mentioned above to which this declaration relates complies with the above mentioned standards and Directives	Name	Issued Date
	Seung Hyoun, Ji / Director	02. Mar. 2010
		
LG Electronics Logistics and Services B.V. Veluwezoom 15, 1327 AE Almere, The Netherlands	Signature of representative	



LG

Life's Good

GARANZIA

TELEFONI CELLULARI

VALIDITA'

24mesi

Garanzia valida solo per il mercato italiano
Warranty card valid only for the italian market

DICHIARAZIONE DI GARANZIA DEI TELEFONI CELLULARI

La presente Garanzia si intende aggiuntiva e non sostitutiva di ogni altro diritto di cui gode l'acquirente (cliente) del prodotto ed in particolare, non pregiudica in alcun modo i diritti del cliente stabiliti dalla normativa Italiana di attuazione della Direttiva 1999/44/CE.

Le procedure di assistenza ed i servizi aggiuntivi descritti nella presente garanzia, potranno subire delle variazioni che saranno pubblicate nella pagina "Garanzia Prodotti" del sito <http://www.lg.com/it> - nell'area Supporto.

Inoltre, gli operatori del numero 199 600 044 sono a vostra disposizione per qualsiasi ulteriore informazione in merito.

1 • NORME GENERALI

Durata: LG Electronics Italia S.p.A., a norma di quanto stabilito qui di seguito, offre ai propri clienti una garanzia dei prodotti Telefoni Cellulari per un periodo di 24 mesi, a partire dalla data di acquisto.

Territorialità: La presente Garanzia è efficace soltanto per prestazioni in Garanzia da rendersi sul territorio Italiano e riguarda solamente prodotti con il marchio LG commercializzati da LG Electronics Italia S.p.A. sul territorio Italiano.

Validità: Lo scontrino fiscale e/o la fattura d'acquisto del prodotto, nella misura in cui contengano una descrizione che consenta di identificare il bene acquistato e la data di acquisto, sono gli unici documenti che danno diritto alle prestazioni oggetto della presente garanzia e dovranno essere esibiti all'atto della richiesta di intervento. LG Electronics Italia S.p.A. si riserva il diritto di rifiutarsi di adempiere alle obbligazioni oggetto della presente garanzia se le informazioni o i dati presenti sui documenti di acquisto prodotto, sono stati alterati o cancellati da parte del cliente o mancano nel momento di richiesta di intervento.

Il periodo di garanzia della batteria di alimentazione dei Telefoni Cellulari è limitato a 6 mesi dalla data di acquisto.

2. OPERATIVITA' DELLA GARANZIA E PROCEDURA DI ATTIVAZIONE DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA

Il cliente in possesso di un telefono cellulare che manifesta un problema tecnico o un guasto (esclusi i prodotti nuovi, trovati danneggiati all'apertura dell'imballo per i quali consultare il punto n.4), attraverso una chiamata al servizio clienti telefonico **199 600 044**, oppure consultando il sito Internet <http://www.lg.com/it> - Assistenza - "Trova il Centro di Assistenza Autorizzato LG", potrà conoscere l'indirizzo del Centro Assistenza prodotti Telefonia Cellulare a lui più vicino dove consegnare il suo prodotto.

Il Centro di Assistenza LG a seconda della disponibilità, potrà fornire al cliente un telefono di cortesia per la durata dell'intervento.

A seguito del guasto riscontrato, il Centro di Assistenza Autorizzato in accordo con le procedure LG, procederà con la riparazione o eventuale sostituzione del prodotto.

Nella sostituzione potranno essere impiegati prodotti, identici o con pari caratteristiche. Nei casi in cui non sia possibile applicare le soluzioni sopra descritte, LG si impegna a rimborsare il prezzo di acquisto al cliente. In questo caso, LG stabilirà il valore del rimborso tenendo conto dello stato di usura del prodotto.

Qualora non siano rispettate le condizioni di garanzia descritte nel punto 1 e 2, i costi relativi all'analisi difetto, riparazione, sostituzione e trasporto del prodotto, potranno essere addebitati direttamente al cliente dal Centro Assistenza LG

3. CASI DI NON OPERATIVITA' DELLA GARANZIA

La garanzia non opera nel caso di malfunzionamenti del prodotto non imputabili né al produttore né al venditore, ma causati esclusivamente da atti o fatti posti in essere dallo stesso consumatore.

Fermo quanto sopra esposto, nessuna riparazione o sostituzione o rimborso del prezzo di acquisto sarà effettuato in garanzia, né il consumatore avrà titolo a richiedere il risarcimento di eventuali danni causati dai prodotti, a qualsivoglia titolo, nei seguenti casi:

- ove si verificano malfunzionamenti causati da incuria e/o uso improprio non conforme a quanto dichiarato nel libretto d'uso che accompagna il prodotto all'atto di vendita, o a causa di fulmini, fenomeni atmosferici, sovratensioni e sovracorrenti, insufficiente od irregolare alimentazione elettrica, o uso scorretto o in contraddizione con le misure tecniche e/o di sicurezza richieste nel paese in cui viene utilizzato l'apparecchio;
- ove si verificano malfunzionamenti derivanti da installazione del prodotto non conforme rispetto a quanto dichiarato nel manuale d'installazione che accompagna il prodotto e/o causati da interventi o modifiche al prodotto effettuati da centri di assistenza non autorizzati, o, comunque, effettuati senza autorizzazione scritta da parte di LG.

Si precisa inoltre che i controlli periodici o di manutenzione del prodotto, ed i costi sostenuti per effettuarli, sono interamente a carico del consumatore.

In nessun caso inoltre verrà effettuato un risarcimento per danni accidentali, e/o danni susseguenti a smarrimenti, e/o danni derivanti dal mancato utilizzo del prodotto, e/o danni causati da perdita di informazioni memorizzate dal cliente in qualsiasi forma.

4 • PRODOTTI NUOVI TROVATI DANNEGGIATI ALL'APERTURA DELL'IMBALLO

I prodotti nuovi che il cliente, alla prima apertura della confezione originale LG, riscontra siano stati danneggiati durante il trasporto oppure siano non funzionanti, non devono essere inviati o portati in riparazione presso i Centri di Assistenza. Per la gestione di questi casi, i clienti finali devono rivolgersi al rivenditore che, a seconda del caso, provvederà a fornire al cliente la soluzione più idonea, in accordo con LG Electronics Italia S.p.A.

ATTENZIONE:

LA GARANZIA NON DEVE ESSERE SPEDITA

**PROCEDURA DOA:
SOSTITUZIONE PRODOTTI CHE RISULTANO DIFETTOSI
ENTRO 7 (SETTE) GIORNI DALL'ACQUISTO**

Norme e Condizioni procedura DOA Telefoni cellulari:

Il cliente può chiedere la procedura DOA Telefoni cellulari direttamente al proprio rivenditore senza passare tramite i Centri di assistenza tecnica autorizzati. Le richieste di reso di telefoni cellulari DOA possono essere inoltrate direttamente a LG o ai distributori autorizzati LG solamente da negozianti o rivenditori.

Condizioni per DOA

Affinché un apparato LG rientri nella casistica DOA (dead on arrival), l'apparato deve:

- manifestare guasti entro una settimana dalla data di vendita all'utente finale, comprovata da scontrino fiscale o fattura di acquisto contenente una descrizione che consenta di identificare il bene acquistato e la data di acquisto ("guasti primo utilizzo"). Specifichiamo che NON esiste alcun limite di tempo di utilizzo del telefono in conversazione per definire un apparato DOA.
- risultare guasto prima della vendita agli utenti finali ("guasti alla prova") Una confezione sarà gestita come DOA solamente se saranno soddisfatte contemporaneamente tutte le seguenti condizioni:
- la confezione resa al negoziante, contenente l'apparato cellulare ed i relativi accessori, dovrà essere quella originale;
- l'IMEI presente sul telefono cellulare dovrà essere identico a quello sulla confezione (cartone);
- la confezione resa, oltre al cellulare, dovrà contenere tutti gli accessori in dotazione nella confezione originale (a titolo di esempio: batteria, carica-batteria, manuale d'uso, adattatore presa di corrente, ...);
- almeno un elemento deve essere non funzionante;
- non devono esserci elementi che pongano il prodotto fuori garanzia (segni di cadute, presenza di acqua, danni provocati da incuria, danni estetici, ecc...);

Modalità di attivazione e costi della procedura DOA Telefoni Cellulari

Il cliente in possesso di un prodotto che rispetti le condizioni descritte nel paragrafo "Condizioni per DOA", dovrà restituirlo al rivenditore, il quale seguirà la procedura DOA Telefonia Cellulare indicatagli da LG Electronics o dal Distributore LG. Una volta ricevuto il prodotto in sostituzione, il rivenditore lo consegnerà al cliente.

Nel caso in cui il rivenditore non voglia fare attendere al cliente finale il tempo necessario per il corretto svolgimento della procedura di reso DOA, potrà anticipare la sostituzione del prodotto con uno nuovo.

I trasporti del prodotto e l'intervento sono per il cliente completamente gratuiti qualora venga riscontrata una difettosità del prodotto restituito al rivenditore. Se invece il prodotto non viene riscontrato difettoso, verrà reso al cliente. In questi casi, il costo del trasporto per la restituzione del prodotto da LG verso il cliente, potrà essere addebitato al cliente stesso, tramite pagamento in contrassegno. In questi casi, il cliente rimborserà al rivenditore il costo del pagamento in contrassegno.

Per qualsiasi informazione sui nostri prodotti,
sull'assistenza, sulla nostra Società, e su tutto il mondo LG...

www.lg.com/it

1. Per consultare lo stato della tua riparazione on-line:
<http://www.lg.com/it> – Assistenza – Stato riparazione

2. Per aggiornare il software del tuo telefono:
<http://www.lg.com/it> – Telefonia – Aggiorna il tuo telefono

3. Per trovare il Centro Assistenza LG più vicino a te:
<http://www.lg.com/it> – Assistenza
– Trova il Centro di Assistenza Autorizzato LG

CUSTOMER CARE

199600044

Attivo dalle 9.00 alle 18.00 da lunedì a venerdì
Servizio a pagamento: tariffa massima 11,88 centesimi
di Euro al minuto (iva esclusa). Costi da telefonia mobile
variano in funzione dell'operatore utilizzato.



LG Electronics

LG Electronics Italia S.p.A.

Via dell'Unione Europea, 6

20097 San Donato Milanese (MI)

