

Life's Good...
when it's green



CUSTOMER CARE

199600044

Attivo dalle 9.00 alle 18.00 da lunedì a venerdì

Servizio a pagamento: tariffa massima 11,88 centesimi di Euro al minuto (iva esclusa). Costi da telefonia mobile variano in funzione dell'operatore utilizzato.

GD510 Guida per l'utente



Green features
of this manual



PRINTED WITH
SOY INK™

Questo manuale è stampato al 35% con carta riciclata e inchiostro ecocompatibile.

CE 0168

www.lgmobile.com

P/N : MMBB0356707 (1.2)

ITALIANO

Bluetooth QD ID B015736



Le informazioni fornite nel presente manuale possono variare a seconda del software del telefono in uso o delle impostazioni del provider di servizi.



Guida per l'utente GD510

Congratulazioni per aver acquistato il telefono cellulare GD510 di LG compatto e avanzato, progettato per funzionare con le più recenti tecnologie di comunicazione mobile digitale.



Smaltimento delle apparecchiature obsolete

- 1 Quando su un prodotto è riportato il simbolo di un bidone della spazzatura barrato da una croce, significa che il prodotto è coperto dalla direttiva europea 2002/96/EC.
- 2 Tutti i prodotti elettrici ed elettronici dovrebbero essere smaltiti separatamente rispetto alla raccolta differenziata municipale, mediante impianti di raccolta specifici designati dal governo o dalle autorità locali.
- 3 Il corretto smaltimento delle apparecchiature obsolete contribuisce a prevenire possibili conseguenze negative sulla salute umana e sull'ambiente.
- 4 Per informazioni più dettagliate sullo smaltimento delle apparecchiature obsolete, contattare il comune, il servizio di smaltimento rifiuti o il negozio in cui è stato acquistato il prodotto.

Sommario

Introduzione al telefono	6	Modifica delle impostazioni comuni di chiamata	20
Vista del telefono aperto	7	Contatti	22
Inserimento della SIM e della batteria.....	8	Ricerca di un contatto	22
Ricarica del telefono.....	9	Aggiunta di un nuovo contatto.....	22
Scheda di memoria.....	10	Creazione di un gruppo.....	22
Mappa dei menu	11	Modifica delle impostazioni relative ai contatti	23
Uso dello schermo a sfioramento..	12	Visualizzazione delle informazioni.....	23
Suggerimenti per il Touchscreen.....	12	Messaggistica	24
Controllo del Touchscreen	12	Invio di un messaggio	24
La schermata iniziale.....	13	Inserimento di testo.....	24
Tasti di scelta rapida.....	14	Modalità T9	24
Barra di stato.....	15	Riconoscimento scrittura a mano..	25
Chiamate	17	Configurazione e-mail.....	25
Per effettuare una chiamata.....	17	Ricezione dei messaggi email	25
Per effettuare una chiamata dai contatti.....	17	Invio di una e-mail usando il nuovo account.....	25
Ricevere una chiamata.....	17	Modifica delle impostazioni e-mail	25
Opzioni disponibili durante le chiamate attive	18	Cartelle dei messaggi	26
Selezione rapida.....	19	Modifica delle impostazioni per gli SMS.....	27
Per effettuare una seconda chiamata	19	Modifica delle impostazioni per gli MMS	27
Visualizzazione della cronologia chiamate	19	Modifica delle altre impostazioni...	28
Uso del trasferimento di chiamata	20		
Uso del blocco chiamate	20		

Sommario

Fotocamera.....	29	Suoni.....	40
Introduzione al mirino	29	Uso di un file audio	40
Per scattare una foto.....	30	Video	41
Dopo lo scatto di una foto.....	30	Riproduzione di un video	41
Uso delle impostazioni avanzate ...	31	Invio di un video clip	41
Videocamera	32	Giochi e applicazioni	41
Introduzione al mirino	32	Come giocare	41
Acquisizione rapida di un video	33	Documenti	41
Dopo l'acquisizione di un video	33	Trasferimento di un file sul	
Uso delle impostazioni avanzate ...	34	telefono	41
Foto e video.....	35	Altro	42
Visualizzazione di foto e video.....	35	Muvée studio	42
Acquisizione di un'immagine		Creazione di un video	42
da un video	35	Musica.....	42
Visualizzazione delle foto		Trasferimento di musica sul	
come presentazione	35	telefono	43
Impostazione di una foto come		Riproduzione di un brano.....	43
sfondo	36	Creazione di una playlist	43
Modifica delle foto	36	Radio FM	44
Aggiunta di un effetto a una		Ricerca di stazioni	44
foto.....	37	Ripristino dei canali.....	44
Multimedia.....	39	Agenda.....	45
Immagini.....	39	Aggiunta di un evento al	
Invio di una foto	39	Calendario	45
Uso di un'immagine	39	Aggiunta di un elemento	
Stampa di un'immagine	40	all'elenco delle attività	45
Spostamento o copia di		Uso di Trova giorno	45
un'immagine.....	40	Aggiunta di un memo	46
		Impostazione della sveglia.....	46

Aggiunta di un promemoria tramite il pannello disegno	46	Salvataggio di una pagina	53
Registratore	47	Accesso alla pagina salvata	53
Registrazione di un suono o di una voce	47	Visualizzazione della cronologia browser.....	53
Uso della calcolatrice.....	47	Modifica delle impostazioni del browser Web	53
Conversione di un'unità	47	Utilizzo del telefono come modem	53
Aggiunta di una città all'orologio mondiale.....	48	Impostazioni	55
Utilizzo del cronometro.....	48	Personalizzazione dei profili	55
Introduzione agli alberi Eco	48	Modifica delle impostazioni dello schermo	55
Introduzione alla calcolatrice Eco ..	48	Modifica delle impostazioni del telefono.....	56
PC Sync.....	49	Modifica delle impostazioni di connettività.....	56
Installazione di LG PC Suite sul computer	49	Uso del gestore di memoria.....	57
Connessione del telefono e del computer	49	Invio e ricezione di file mediante Bluetooth.....	58
Backup e ripristino delle informazioni nel telefono	49	Modifica delle impostazioni Bluetooth:.....	59
Visualizzazione dei file del telefono sul computer.....	49	Associazione con un altro dispositivo Bluetooth	59
Sincronizzazione dei contatti	50	Uso di un auricolare Bluetooth	60
Chiamate voce	50	Aggiornamento software.....	60
Uso del telefono come dispositivo di sincronizzazione musicale.....	50	Accessori.....	61
Il Web	52	Dati tecnici.....	62
Accesso al Web	52	Indicazioni per un uso sicuro ed efficiente.....	64
Aggiunta e accesso ai segnalibri	52		
Utilizzo di RSS Reader	52		

Introduzione al telefono



Tasto Smart (Invio/fine chiamata) contestualizzato

- Consente di accettare e terminare una chiamata.
- Consente di tornare direttamente alla schermata iniziale.



Tasto di accensione/blocco

- Pressione lunga per accendere/spgnere.
- Pressione breve per accendere o spegnere lo schermo.



Tasti laterali

- Quando sullo schermo viene visualizzata la schermata iniziale: suoneria e volume del tono tasti.
- Durante una chiamata: volume della conversazione.

Connettore per caricabatteria, cavo USB e auricolari




Tasto multifunzione/ Fotocamera

- Pressione lunga per utilizzare la fotocamera.
- Pressione breve per utilizzare la funzione Multitasking.

⚠ ATTENZIONE: non collocare oggetti pesanti sul telefono e fare attenzione a non sedersi sul telefono se riposto in tasca, in quanto si potrebbero danneggiare il display LCD e la funzionalità dello schermo a sfioramento.

Vista del telefono aperto

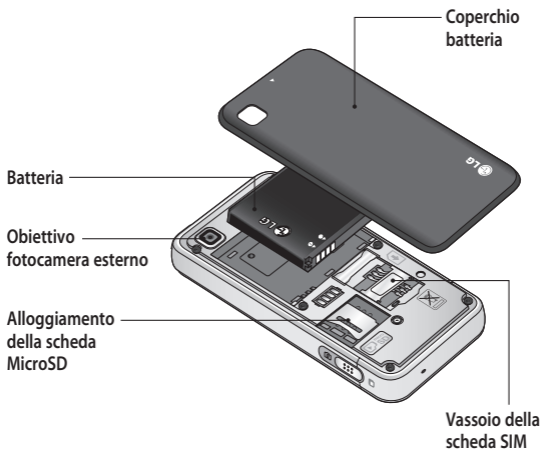

Inserimento della SIM e della batteria

1 Rimuovere il coperchio della batteria

Far scorrere il coperchio della batteria verso la parte inferiore del telefono e sollevarlo.




⚠ ATTENZIONE: non utilizzare le unghie per rimuovere la batteria.

⚠ ATTENZIONE: non rimuovere la batteria quando il telefono è acceso, in quanto potrebbe danneggiarsi.

2 Installare la scheda SIM


Far scorrere la scheda SIM nel relativo alloggiamento accertandosi che i contatti metallici color oro siano rivolti verso il basso. Accertarsi che la batteria sia stata rimossa dal telefono prima di installare la scheda SIM. Per rimuovere la scheda SIM, tirarla delicatamente verso l'esterno.

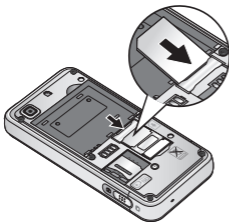

3 Installare la batteria

Inserire la parte sinistra della batteria sul bordo superiore del relativo comparto.

Assicurarsi che i contatti della batteria siano allineati ai terminali del telefono. Premere il lato destro della batteria verso il basso finché non scatta in posizione.

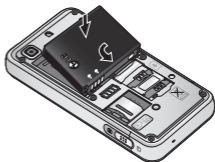

Ricarica del telefono

Rimuovere la protezione della presa del caricabatterie sul lato del telefono GD510. Collegare il caricabatterie da viaggio e il cavo USB in dotazione. Inserire il cavo USB nel telefono e collegarlo alla presa elettrica. Il telefono GD510 deve rimanere in carica fino a quando non viene visualizzato il messaggio "Batteria carica".

NOTA: per migliorare la durata della batteria, all'inizio la batteria deve essere caricata completamente. Ignorare il primo messaggio "Batteria carica" e lasciare il telefono in carica tutta la notte.



Il coperchio della batteria solare è disponibile ed è venduto separatamente. Contattare il negozio in cui è stato acquistato il telefono.

www.lgmobile.com

* Potrebbe non essere disponibile, verificare con il negoziante.



Scheda di memoria

Installazione di una scheda di memoria

È possibile espandere la memoria del telefono utilizzando una scheda di memoria microSD.

NOTA: La scheda di memoria è un accessorio opzionale.


- 1 Rimuovere il coperchio della batteria.
- 2 Premere l'alloggiamento della scheda microSD per rimuovere il blocco.
- 3 Estrarre l'alloggiamento.

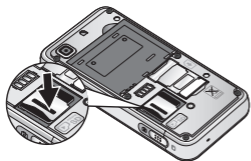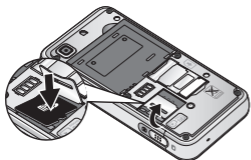

- 4 Inserire la microSD nell'alloggiamento, assicurandosi che i contatti dorati siano rivolti verso il basso.
- 5 Abbassare e premere la slitta della microSD per bloccarlo.
- 6 Reinscrivere il coperchio.


Formattazione della scheda di memoria

La scheda di memoria potrebbe essere stata già formattata. In caso contrario, sarà necessario formattarla prima di iniziare a usarla.

- 1 Dalla schermata iniziale, selezionare , quindi **Telefono** nella scheda IMPOSTAZIONI.
- 2 Toccare **Stato memoria**, quindi selezionare **Memoria esterna**.
- 3 Toccare **Formatta**, quindi confermare la selezione.
- 4 Inserire la password, se impostata. La scheda verrà formattata e potrà essere utilizzata.





NOTA: se la scheda di memoria contiene già dei dati, la struttura della cartella potrebbe risultare diversa dopo la formattazione, dato che tutti i file saranno stati eliminati.

Mappa dei menu









Toccare  nella schermata iniziale per aprire il **Menu**. Questo menu consente di accedere ad altri menu scorrendo le relative icone:

COMUNICAZIONE, GIOCHI, UTILITÀ e IMPOSTAZIONI.









COMUNICAZIONE

-  Rubrica
-  Registro Chiamate
-  Messaggi
-  Email
-  Composizione
-  Contatti
-  Selezione rapida
-  Nuovo messaggio





GIOCHI

-  Fotocamera
-  Galleria
-  Archivio
-  Musica
-  Giochi
-  Radio FM
-  Videocamera
-  Muvee studio

UTILITÀ

-  Browser
-  Ricerca Google
-  Sveglia
-  Agenda
-  Appunti
-  Registratore
-  Accessori
-  Tavola disegno

IMPOSTAZIONI

-  Profili
-  Display
-  Telefono
-  Chiamate
-  Bluetooth
-  Touchscreen
-  Connettività
-  Impostazioni msg

Uso dello schermo a sfioramento

Suggerimenti per il Touchscreen

- Per selezionare una voce, toccare il centro dell'icona.
- Non esercitare una pressione forte. Lo Touchscreen è abbastanza sensibile per rilevare un tocco leggero.
- Toccare l'opzione desiderata con la punta del dito. Fare attenzione a non toccare i tasti circostanti.
- Quando non è in uso, il telefono GD510 torna alla schermata di blocco.

Controllo del Touchscreen

I comandi sullo Touchscreen del telefono GD510 cambiano in maniera dinamica in base all'attività in esecuzione in quel momento.

Apertura di applicazioni

Per aprire un'applicazione, è sufficiente toccare la relativa icona.

Scorrimento



Per scorrere, trascinare da un lato all'altro.

In alcune schermate, come ad esempio l'elenco delle chiamate, è possibile anche scorrere verso l'alto o verso il basso.



La schermata iniziale

È possibile trascinare e fare clic direttamente sugli elementi desiderati in tutti i tipi di schermata iniziale.

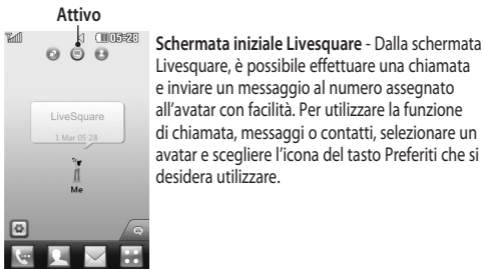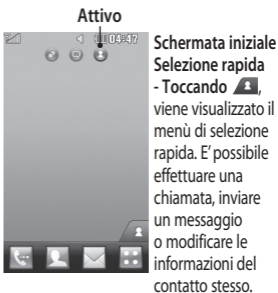

SUGGERIMENTO L'interfaccia utente è basata su tre tipi di schermata iniziale. Per passare da una schermata iniziale all'altra, scorrere sul display da sinistra a destra o da destra a sinistra.

La schermata iniziale

Tasti di scelta rapida

I tasti di scelta rapida nella schermata iniziale consentono di accedere direttamente e in modo semplice alle funzioni più utilizzate.



Toccare per visualizzare la tastiera a sfioramento per la composizione dei numeri da chiamare.



Toccare per aprire i **contatti**. Per cercare il numero che si desidera chiamare, immettere il nome del contatto nella parte superiore dello schermo, utilizzando la tastiera. È, inoltre, possibile creare nuovi contatti o modificare i contatti esistenti.



Toccare per accedere al menu **Messaggi**, che consente di creare un nuovo messaggio SMS o MMS o di visualizzare la cartella dei messaggi.













Toccare per aprire il **Menu completo**, suddiviso in quattro categorie.

Barra di stato

La barra di stato indica, mediante diverse icone, la potenza del segnale, i nuovi messaggi e la durata della batteria; inoltre, indica se il Bluetooth o il GPRS sono attivi.

Nella seguente tabella sono riportate le icone che si possono trovare nella barra di stato e le relative spiegazioni.

Icona	Descrizione
	Multitasking
	Potenza del segnale della rete (il numero delle barre varia in base alla potenza)
	Nessun segnale di rete
	Durata della batteria rimanente
	Batteria scarica
	Il coperchio della batteria solare è inserito (sole grigio)
	La ricarica del cellulare mediante la batteria solare è in esecuzione (sole arancione)
	Nuovo SMS
	Nuovo messaggio vocale
	Cartella Ricevuti piena

Icona	Descrizione
	Invio messaggio non riuscito
	Invio messaggio MMS non riuscito
	Allarme impostato
	Profilo personalizzato in uso (il numero nell'icona può variare)
	Profilo Normale in uso
	Profilo Volume alto in uso
	Profilo Silenzioso in uso
	Auricolare in uso
	Le chiamate sono deviate
	EDGE in uso
	Roaming
	Modalità volo attiva
	Bluetooth attivo
	Riproduzione BGM
	Pausa BGM
	Scheda di memoria attivata per l'uso


La schermata iniziale


Modifica dello stato dalla barra di stato

Toccare la parte centrale della barra di stato per aprire la finestra Riepilogo stato nella quale vengono visualizzati i seguenti dati: ora corrente, rete, SVC ID, batteria, memoria telefono, memoria esterna, profilo, MP3 e stato Bluetooth. Qui è possibile impostare il tipo di profilo, avviare/sospendere la riproduzione dei file MP3 e attivare/disattivare il sistema Bluetooth.

Uso della funzione



Multitasking


Premere il tasto multifunzione  per accedere al menu Multitasking che consente di visualizzare tutte le applicazioni in uso ed accedere ad esse con un tocco.

Quando un'applicazione è in esecuzione in background (ad esempio, un gioco oppure la radio FM), nella barra di stato verrà visualizzato il simbolo .

Chiamate


Per effettuare una chiamata


- 1 Toccare  per aprire la tastiera.
- 2 Digitare il numero utilizzando la tastiera.
- 3 Toccare  per iniziare una chiamata.
- 4 Per terminare la chiamata, premere il tasto Smart.

SUGGERIMENTO Per immettere il segno + che consente di effettuare una chiamata internazionale, tenere premuto .

SUGGERIMENTO Premere il tasto di accensione per bloccare lo schermo a sfioramento, evitando, in tal modo, di effettuare chiamate inavvertitamente.


Per effettuare una chiamata dai contatti


- 1 Dalla schermata iniziale, toccare  per aprire i **Rubrica**.
- 2 Toccare la casella Nome nella parte superiore dello schermo e immettere le prime lettere del contatto che si desidera chiamare utilizzando la tastiera.

- 3 Nell'elenco filtrato, toccare l'icona della chiamata accanto al contatto che si desidera chiamare. Se sono presenti più numeri per il contatto, verrà utilizzato quello predefinito.
- 4 Oppure, è possibile toccare il nome del contatto e selezionare il numero da utilizzare. È inoltre possibile toccare  per iniziare una chiamata al numero predefinito.

Ricevere una chiamata


Quando il telefono suona, premere il tasto Smart per rispondere alla chiamata.

Per disattivare l'audio della suoneria, aprire il telefono. Il telefono viene sbloccato, quindi toccare .


Questa funzione è utile se si dimentica di attivare il profilo Silenzioso per una riunione. Toccare  per rifiutare la chiamata in entrata.


Chiamate


Opzioni disponibili durante le chiamate attive

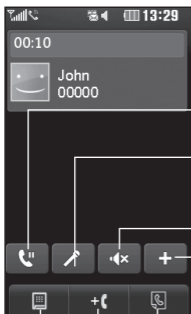



Attesa - Toccare  per mettere in attesa l'interlocutore.


Mute - Toccare  per disattivare il microfono in modo che l'interlocutore venga escluso dalla conversazione.

Altoparlante - Toccare  per attivare il vivavoce.

Opzioni - Toccare  per visualizzare un elenco di ulteriori opzioni selezionabili durante le chiamate attive.

Toccare  per cercare dei contatti durante una chiamata.

Toccare  per aggiungere un'altra persona alla chiamata.

Toccare  per aprire il tastierino numerico che consente di effettuare una seconda chiamata. Questa funzione consente inoltre di accedere ai menu dotati di opzioni numerate quando si effettuano chiamate a servizi automatizzati, quali ad esempio i call centre.



SUGGERIMENTO Per scorrere un elenco di opzioni o l'elenco dei contatti, toccare l'ultima voce visibile e far scorrere il dito verso l'alto sullo schermo. L'elenco scorrerà verso l'alto, visualizzando altre voci.



Selezione rapida

È possibile assegnare un numero di selezione rapida a un contatto chiamato di frequente.

- 1 Selezionare **Rubrica** nella scheda COMUNICAZIONE e selezionare **Selezione rapida**.
- 2 La segreteria è già impostata sul numero breve 1 e non è possibile modificarlo. Toccare un altro numero per assegnarlo a un contatto con selezione rapida.
- 3 Saranno visualizzati i **contatti**. Selezionare il contatto a cui si desidera assegnare il numero toccando due volte il numero di telefono corrispondente. Per trovare un contatto, toccare la casella Nome e immettere la prima lettera del nome del contatto che si desidera chiamare.

Per effettuare una seconda chiamata

- 1 Durante la chiamata iniziale, toccare  e digitare il numero da chiamare.
- 2 Toccare  per effettuare la chiamata.

- 3 Entrambe le chiamate vengono visualizzate sulla schermata. La chiamata iniziale viene bloccata e l'interlocutore messo in attesa.
- 4 Per passare da una chiamata all'altra, toccare  e scegliere **Scambia chiamata** o premere il numero della chiamata in attesa.
- 5 Per terminare una o entrambe le chiamate, premere  e selezionare **Fine** seguito da **Tutte, In attesa** o **Attiva**.

SUGGERIMENTO Toccare ogni registro delle chiamate per visualizzare data, ora e durata della chiamata.

NOTA: l'addebito viene calcolato per ogni chiamata effettuata.

Visualizzazione della cronologia chiamate

Toccare **Registro Chiamate** nella scheda COMUNICAZIONE.

SUGGERIMENTO Toccare ogni registro delle chiamate per visualizzare data, ora e durata della chiamata.

Chiamate

Uso del trasferimento di chiamata

- 1 Toccare **Chiamate** nella scheda **IMPOSTAZIONI**.
- 2 Toccare **Trasferimento chiamate**.
- 3 Scegliere se trasferire tutte le chiamate vocali, se trasferirle quando la linea è occupata, quando non c'è risposta o quando non si è raggiungibili.
- 4 Immettere il numero a cui si desidera trasferire le chiamate.
- 5 Toccare **Richiesta** per attivare.

NOTA: il trasferimento delle chiamate comporta dei costi aggiuntivi. Per i dettagli, contattare il provider dei servizi di rete.

SUGGERIMENTO Per disattivare tutti i trasferimenti di chiamata, selezionare **Disattiva tutto** dal menu **Trasferimento chiamate**.

Uso del blocco chiamate

- 1 Toccare **Chiamate** nella scheda **IMPOSTAZIONI**.
- 2 Toccare **Blocco chiamate**.
- 3 Scegliere una delle sei opzioni elencate di seguito:

Tutti in uscita

Internaz. in uscita

Internaz. in uscita eccetto proprio paese

Tutte in entrata

In entrata se all'estero

Disattiva tutti i blocchi

- 4 Inserire la password di blocco chiamate. Verificare la disponibilità del servizio con l'operatore di rete.

SUGGERIMENTO

Selezionare **Numeri fissi (FDN)** dal menu **Chiamate** per attivare e compilare un elenco di numeri da chiamare dal proprio telefono. È necessario richiedere il codice PIN2 al proprio operatore. Dal telefono è possibile comporre solo i numeri inclusi nell'elenco dei numeri fissi.

Modifica delle impostazioni comuni di chiamata

- 1 Toccare **Chiamate** nella scheda **IMPOSTAZIONI**.
- 2 Scorrere e toccare **Altre impostazioni**. Questo menu consente di regolare le impostazioni per:

Rifiuta chiamata - Spostare l'interruttore su **Sì** per evidenziare l'elenco Rifiuta. Toccando la casella di testo, è possibile scegliere se rifiutare tutte le chiamate, quelle provenienti da contatti o gruppi specifici o quelle provenienti da numeri non registrati (ossia, non presenti tra i propri contatti) o senza ID chiamante. Toccare **Salva** per modificare le impostazioni.

Invio mio numero - Consente di scegliere se si desidera che il proprio numero venga visualizzato quando si effettua una chiamata.

Richiamata automatica - Spostare l'interruttore a sinistra per **attivare** la funzione o a destra per **disattivarla**.

Modalità risposta - Consente di scegliere se si desidera rispondere alle chiamate utilizzando il tasto Invio o un tasto qualsiasi.

Avviso durata - Spostare l'interruttore a sinistra per **attivare** la funzione se si desidera che venga emesso un segnale acustico ogni minuto durante una chiamata.

Modo risposta BT - Selezionare **Vivavoce** per rispondere a una chiamata utilizzando un auricolare Bluetooth o selezionare **Telefono** se si desidera premere un tasto sul telefono per rispondere a una chiamata.

Salva nuovo numero - Selezionare **Sì** per salvare un nuovo numero.

Contatti

Ricerca di un contatto

È possibile effettuare la ricerca di un contatto in due modi:

- 1 Toccare **Rubrica** nella scheda **COMUNICAZIONE**.
- 2 Toccare **Cerca**.
- 3 Viene visualizzato un elenco di contatti. Digitando la prima lettera del nome di un contatto nel campo **Nome** si passa al punto in cui si trova il contatto.

SUGGERIMENTO La tastiera alfabetica viene visualizzata ogni volta che si tocca il campo **Nome**.


Aggiunta di un nuovo contatto

- 1 Toccare **Rubrica** nella scheda **COMUNICAZIONE** e toccare **Aggiungi contatto**.
- 2 Scegliere se salvare il contatto nel **Telefono** o nella **SIM**.
- 3 Immettere nome e cognome.
- 4 È possibile immettere fino a cinque numeri per contatto. Ciascuna voce ha un tipo predefinito **Cellulare**, **Casa**, **Ufficio**, **Cercapersone** e **Fax**.
- 5 Aggiungere un indirizzo e-mail. È possibile immettere fino a

due ulteriori indirizzi e-mail per contatto.

- 6 Assegnare il contatto a uno o più gruppi. È possibile assegnare fino a tre gruppi per contatto. Scegliere tra **Generale**, **Famiglia**, **Amici**, **Collegi**, **Scuola** o **VIP**.
- 7 È inoltre possibile aggiungere **Suoneria**, **Compleanno**, **Anniversario**, **Homepage**, **Indirizzo**, **Nome azienda**, **Posizione**, **Indirizzo azienda**, **Appunti** e **Livecon**.
- 8 Toccare **Salva** per salvare il contatto.

Creazione di un gruppo

- 1 Toccare **Rubrica** nella scheda **COMUNICAZIONE**. Quindi toccare **Gruppi**.
- 2 Toccare **Nuovo gruppo** o toccare  e selezionare **Nuovo gruppo**.
- 3 Assegnare un nome al nuovo gruppo. È inoltre possibile assegnare una suoneria al gruppo.
- 4 Toccare **Salva**.

NOTA: se si elimina un gruppo, i contatti assegnati a tale gruppo non andranno persi, ma resteranno

Modifica delle impostazioni relative ai contatti

È possibile personalizzare i **contatti** modificandone le relative impostazioni.

1 Toccare **Rubrica** nella scheda **COMUNICAZIONE** e toccare **Impostazioni**.

2 Questo menu consente di modificare le seguenti impostazioni:

Impostazioni rubrica - Consente di regolare le impostazioni **Telefono**, **SIM**, **Telefono** e **SIM**.

Copia - Consente di copiare i contatti dal telefono alla SIM e viceversa. È possibile copiarli uno alla volta o tutti insieme.

Sposta - Offre le stesse funzioni dell'opzione **Copia**, ma il contatto verrà salvato solo nella posizione in cui viene spostato.

Invia tutti i contatti via Bluetooth - Consente di inviare tutti i contatti a un altro dispositivo tramite Bluetooth. Se si seleziona questa opzione, verrà richiesto di attivare il Bluetooth.

Backup contatti - Vedere **Backup e ripristino delle informazioni nel telefono**.

Ripristina contatti - Vedere **Backup e ripristino delle informazioni nel telefono**.

Cancella rubrica - Consente di eliminare tutti i contatti. Scegliere tra **Telefono** e **SIM** e toccare **Sì** se si desidera confermare l'eliminazione di tutti i contatti.

Visualizzazione delle informazioni

1 Toccare **Rubrica** nella scheda **COMUNICAZIONE** e toccare **Informazioni**.

2 Questo menu consente di visualizzare i **Numeri di servizio**, i **I miei numeri**, lo **Stato memoria** (che visualizza l'uso della memoria) e **Vcard personale**.

SUGGERIMENTO Per aggiungere il proprio biglietto da visita, selezionare **Biglietto da visita personale** e inserire i propri dettagli come per qualunque altro contatto. Per terminare l'operazione, toccare **Salva**.


Messaggistica

Messaggistica

Il telefono GD510 combina SMS e MMS in un menu intuitivo e facile da usare.

Invio di un messaggio


- 1 Toccare **Messaggi** nella scheda COMUNICAZIONE. Toccare quindi **Nuovo messaggio** per iniziare a comporre un nuovo messaggio
- 2 Toccare **Inserisci** per aggiungere un'immagine, un video, un suono, un modello e così via.
- 3 Toccare **Invia a:** nella parte inferiore dello schermo per immettere i destinatari. Quindi immettere il numero o toccare  per selezionare un contatto. È possibile aprire più contatti.
- 4 Toccare **Invia** quando si è pronti.


 **ATTENZIONE:** se si aggiunge un file immagine, video o audio a un SMS, questo viene automaticamente convertito in un messaggio MMS e verranno applicate le tariffe corrispondenti.


Inserimento di testo


È possibile inserire il testo in cinque modi:

Tasti numerici, Tastiera, Corsivo schermo intero, Corsivo riquadro, Calligrafia-Casella doppia.

È possibile scegliere il metodo di inserimento toccando  e **Modo inserimento**.

Toccare  per attivare la modalità T9. Questa icona viene visualizzata solo quando si sceglie **Tastiera** come metodo di inserimento.

Toccare  per scegliere la lingua di scrittura.

Toccare  per alternare l'inserimento tra numeri, simboli e testo.

Utilizzare il tasto **Maiusc** per alternare l'inserimento tra lettere maiuscole o minuscole.

Modalità T9

La modalità T9 utilizza un dizionario integrato per riconoscere le parole digitate in base alla sequenza di tasti toccati. Prevede la parola che si sta inserendo e suggerisce alternative.


Riconoscimento scrittura a mano

Nella modalità Scrittura a mano, è sufficiente scrivere direttamente sul display e il telefono GD510 convertirà la scrittura a mano nel messaggio da comporre. Selezionare **Corsivo schermo intero** o **Corsivo riquadro** in base alla visualizzazione preferita.

Configurazione e-mail

Toccare **Email** nella scheda COMUNICAZIONE.

Se l'account e-mail non è stato impostato, avviare la configurazione guidata della posta elettronica e seguirla fino alla fine.

È possibile controllare e modificare le impostazioni selezionando . È inoltre possibile controllare le impostazioni aggiuntive che vengono inserite automaticamente al momento della creazione dell'account.

Ricezione dei messaggi e-mail


È possibile effettuare il controllo automatico o manuale per verificare la presenza di nuovi messaggi e-mail nel proprio account. Per effettuare il controllo manuale:

- 1 Toccare **Email** nella scheda COMUNICAZIONE.
- 2 Toccare l'account che si desidera utilizzare.

Invio di una e-mail usando il nuovo account

- 1 Toccare **Nuova Email** e verrà aperta una nuova e-mail.
- 2 Completare il messaggio.
- 3 Toccare **Invia** per inviare il messaggio e-mail.

Modifica delle impostazioni e-mail

- 1 Toccare **Email** nella scheda COMUNICAZIONE.
- 2 Toccare  e selezionare **Impostazioni e-mail**, quindi è possibile adattare le seguenti impostazioni:

Email account

Email preferita

Consenti ricevuta - Consente di scegliere se permettere l'invio di messaggi che notificano la conferma di lettura.

Richiedi ricevuta - Consente di scegliere se richiedere messaggi che notificano la conferma di lettura.

Messaggistica

Intervallo ricezione - Consente di scegliere la frequenza con la quale il telefono GD510 deve verificare la presenza di nuovi messaggi e-mail.

Max email ricevibili - Consente di selezionare il numero di e-mail che devono essere ricevute contemporaneamente.

Includi messaggio in Inoltra & Rispondi - Consente di scegliere se si desidera includere il messaggio originale nella risposta.

Includi allegato - Consente di scegliere se si desidera includere l'allegato originale a qualsiasi risposta.

Download automatico in roaming - Consente di recuperare automaticamente i messaggi quando ci si trova all'estero (roaming).

Notifica nuova email - Consente di scegliere se si desidera ricevere un avviso all'arrivo di nuovi messaggi e-mail.

Firma - Attivare questa funzione e creare una firma e-mail.

Priorità - Consente di scegliere il livello di priorità dei messaggi e-mail.

Dim. invio posta - Consente di impostare le dimensioni massime per l'invio di posta.

Contatore email - Consente di inserire la data desiderata e controllare le e-mail inviate durante questo periodo.

Cartelle dei messaggi

Sono disponibili cinque cartelle nel menu Messaggi.

Ricevuti - Tutti i messaggi ricevuti vengono inseriti nella cartella Ricevuti,

Bozze - Se non si riesce a terminare la composizione di un messaggio, è possibile salvare il messaggio parziale in questa cartella.

In uscita - Si tratta di una cartella di memorizzazione temporanea durante il processo di invio di un messaggio.

Inviati - Tutti i messaggi inviati vengono memorizzati in questa cartella.

Personale - Consente di creare cartelle per archiviare i messaggi dell'utente.

Modifica delle impostazioni per gli SMS

Toccare **Messaggi** nella scheda COMUNICAZIONE e toccare **Impostazioni**. Selezionare **SMS**. È possibile modificare:

Centro SMS - Consente di immettere i dettagli relativi al centro messaggi.

Rapporto consegna - Spostare l'interruttore a sinistra per ricevere la conferma che i messaggi inviati sono stati consegnati.

Periodo validità - Consente di scegliere il periodo di tempo in cui i messaggi verranno memorizzati nel centro messaggi.

Tipo messaggio - Consente di convertire il testo in **Testo, Voce, Fax, X.400** o **Email**.

Decodifica caratteri - Consente di scegliere la modalità di codifica dei caratteri. Questa impostazione ha effetti sulle dimensioni del messaggio e, di conseguenza, sulle tariffe applicate.

Invia testo lungo - Consente di scegliere se inviare messaggi lunghi come **SMS multiplo** o come **MMS**.

Modifica delle impostazioni per gli MMS

Toccare **Messaggi** nella scheda COMUNICAZIONE. Scorrere e scegliere **Impostazioni** e **MMS**. È possibile modificare:

Modalità ricezione - Consente di scegliere **Rete locale** o **In roaming**. Se si sceglie **Manuale**, si riceveranno solo le notifiche degli MMS ed è possibile decidere successivamente se scaricarli completamente.

Rapporto consegna - Consente di scegliere se permettere e/o richiedere un rapporto di consegna.

Rapporto lettura - Consente di scegliere se consentire o inviare una risposta.

Priorità - Consente di scegliere il livello di priorità degli MMS.

Periodo validità - Consente di scegliere il periodo di tempo in cui il messaggio verrà memorizzato nel centro messaggi.

Durata pagina - Consente di scegliere la durata di visualizzazione delle diapositive sullo schermo.

Modalità creazione - Consente di scegliere la modalità del messaggio.


Messaggistica

Tempo di consegna - Consente di impostare un intervallo di attesa prima della consegna del messaggio.

Centro MMS - Consente di scegliere un centro messaggi dall'elenco o aggiungerne uno nuovo.

Modifica delle altre impostazioni

Toccare **Messaggi** nella scheda COMUNICAZIONE. Quindi toccare **Impostazioni**.

Segreteria - Toccare  per aggiungere un nuovo servizio di segreteria. Contattare l'operatore di rete per ulteriori informazioni sul servizio offerto.

Messaggi push - Consente di scegliere se permettere o bloccare la ricezione di messaggi di servizio. È possibile inoltre impostare la protezione dei messaggi mediante la creazione di elenchi dei destinatari affidabili e non affidabili nell'opzione **Sicurezza servizio**.

Contatore messaggi - Consente di scegliere di impostare un periodo per il conteggio dei messaggi.

Messaggi CB - Consente di scegliere se attivare o disattivare la Ricezione CB e selezionare i canali e le lingue.

Fotocamera

Introduzione al mirino

Esposizione - Un'immagine a basso contrasto apparirà offuscata, mentre un'immagine ad elevato contrasto apparirà più nitida.

Zoom - Consente di ingrandire o ridurre. Questa funzione si attiva in base alle dimensioni della foto scattata.



Indietro

Scatto di una foto

Modalità video - Aprire questa icona per passare alla modalità video.

Galleria - Consente di accedere alle foto salvate dall'interno della modalità fotocamera. È sufficiente toccare per visualizzare la galleria sul display.

Impostazioni - Toccare questa icona per aprire il menu delle impostazioni. Vedere **Uso delle impostazioni avanzate**.




Visualizza - Scegliere tra Schermo intero o Immagine.

Scatti continui - Questa opzione consente di effettuare 3/6/9 scatti automaticamente in rapida successione.

SUGGERIMENTO È possibile visualizzare le opzioni disponibili toccando lo schermo. Dopo qualche secondo queste vengono disattivate automaticamente.

Fotocamera


Per scattare una foto


- 1 Premere il tasto  sulla parte destra del telefono.
- 2 Quando la fotocamera è posizionata in modo corretto, toccare  a destra della schermata per scattare la foto. In alternativa, premere con decisione il tasto  sul lato del telefono.


SUGGERIMENTO Per passare alla modalità fotocamera o video, aprire/chiedere l'icona della fotocamera o del video nella parte centrale destra del mirino.


Dopo lo scatto di una foto

La foto acquisita verrà visualizzata sul display. Il nome dell'immagine viene visualizzato nella parte inferiore del display.

 Toccare per inviare la foto come messaggio, e-mail o tramite Bluetooth.

 Toccare per impostare un'immagine per la schermata principale.


 Toccare per modificare la foto.

 Per eliminare la foto appena scattata e confermare toccando **Sì**. Viene visualizzato il messaggio "Cancellato".

 Toccare per spostarsi nella galleria.



Uso delle impostazioni avanzate

Dal mirino, toccare  per aprire tutte le opzioni relative alla impostazioni avanzate.

Dimensione - Consente di modificare le dimensioni della foto per salvare spazio nella memoria o di ripristinare le dimensioni corrette di un'immagine predefinita da allegare a un contatto. Sono disponibili sei opzioni per assegnare un valore ai pixel: **3M (2048x1536)**, **2M (1600x1200)**, **1M (1280x960)**, **VGA (640x480)**, **Sfondo (WQVGA)**, **QVGA (320x240)**.

Effetti - Consente di scegliere un tono di colore da applicare alla foto che si sta scattando. Sono disponibili cinque opzioni di tono colore: **No**, **Bianco e nero**, **Negativo** o **Seppia**.

Bilanciamento - Consente di scegliere fra **Automatico**, **Incandescente**, **Soleggiato**, **Fluorescente** o **Nuvoloso**.

Modalità notte - Utile in ambienti bui.

Autoscatto - L'autoscatto consente di impostare un ritardo prima che la fotocamera scatti la foto, dopo la pressione del pulsante di acquisizione. Scegliere tra **3 secondi**, **5 secondi** o **10 secondi**. Questa

opzione è particolarmente utile per le foto di gruppo in cui si vuole essere presenti.

Qualità - Consente di scegliere fra tre opzioni: **Ottima**, **Buona** e **Normale**. Maggiore è la qualità dell'immagine, più nitida sarà la foto. Tuttavia anche le dimensioni del file saranno maggiori e di conseguenza, il numero di foto archiviabili nella memoria sarà minore.

Memoria - Consente di scegliere se salvare le foto nella Memoria telefono o nella Memoria esterna.

Mostra immagine acquisita - Consente di visualizzare l'immagine scattata utilizzando le opzioni disponibili.

Nascondi icone - Consente di scegliere se nascondere le icone delle impostazioni della fotocamera manualmente o automaticamente.

Tono scatto - Sono selezionabili tre diversi segnali acustici per lo scatto.

Griglia - Consente di scegliere una funzione tra **No**, **Croce semplice** o **Trisezione**.

Reset impostazioni - Consente di ripristinare tutte le impostazioni della fotocamera.

Videocamera

Introduzione al mirino









SUGGERIMENTO Per visualizzare in modo ottimale la schermata del mirino, è possibile chiudere tutte le opzioni relative alle scelte rapide. È sufficiente toccare la parte centrale del mirino una volta. Per visualizzare nuovamente le opzioni, toccare di nuovo il display.

Acquisizione rapida di un video







- 1 Premere il tasto della fotocamera sulla parte destra del telefono per alcuni secondi.

SUGGERIMENTO Per passare alla modalità fotocamera o video, aprire/chiedere l'icona della fotocamera o del video nella parte centrale destra del mirino.

- 2 Tenendo il telefono in posizione orizzontale, puntare l'obiettivo verso l'oggetto del video.
- 3 Premere una volta il tasto della fotocamera  sul telefono per avviare la registrazione. Altrimenti, premere il punto rosso  nella parte centrale destra dello schermo.
- 4 Nella parte superiore del mirino, viene visualizzato **Rec**, mentre nella parte inferiore viene visualizzato un timer che mostra la durata del video.
- 5 Per interrompere il video, toccare , per riprenderlo, selezionare .
- 6 Toccare  sul display o premere il pulsante  una seconda volta per terminare la registrazione.

Dopo l'acquisizione di un video

Sul display, viene visualizzata un'immagine statica che rappresenta il video acquisito. Il nome del video viene visualizzato nella parte inferiore del display insieme a sette icone sul lato destro e sinistro.

-  Per riprodurre il video.
-  Toccare per inviare il video come **Messaggio o Email** oppure tramite **Bluetooth** o **YouTube**.
-  Toccare per modificare il video.
-  Per eliminare il video appena ripreso e confermare toccando **Sì**. Il mirino viene visualizzato di nuovo. Toccare  per riprendere immediatamente un altro video.
-  Toccare per visualizzare una galleria di video e immagini salvate.



Videocamera

Uso delle impostazioni avanzate

Dal mirino, toccare **Impostazioni** per aprire tutte le opzioni relative alle impostazioni avanzate.

Effetti - Consente di scegliere un tono colore da utilizzare nel nuovo video. **No, Bianco e nero, Negativo o Seppia.**

Bilancia bianco - Il bilanciamento del bianco garantisce una resa realistica del bianco nei video. Affinché la fotocamera regoli correttamente il bilanciamento del bianco, potrebbe essere necessario determinare le condizioni di luminosità. È possibile scegliere **Automatico, Incandescente, Soleggiato, Fluorescente o Nuvoloso.**

Qualità - Consente di scegliere fra tre opzioni: **Ottima, Buona e Normale.** Maggiore è la qualità dell'immagine, più nitida sarà la foto. Tuttavia anche le dimensioni del file saranno maggiori e di conseguenza, il numero di video archiviabili nella memoria del telefono sarà minore.

Durata - Consente di impostare un limite di durata del video. Scegliere se inviare il video come MMS oppure no.

SUGGERIMENTO Se si sceglie la durata di un MMS, provare a selezionare una qualità immagine inferiore in modo da potere riprendere un video più lungo.

Memoria - Consente di scegliere se salvare i video nella Memoria telefono o nella Memoria esterna.




Voce - Consente di scegliere se registrare un video con o senza audio.

Nascondi icone - Consente di scegliere se nascondere le icone delle impostazioni della fotocamera manualmente o automaticamente.

Reset impostazioni - Consente di ripristinare tutte le impostazioni della videocamera.



Foto e video



Visualizzazione di foto e video


- 1 Toccare **Galleria** nella scheda GIOCHI, oppure toccare  sulla schermata di anteprima della fotocamera. È possibile controllare le immagini e i video.
- 2 La galleria verrà visualizzata sul display.
- 3 Toccare la foto o il video per aprirli completamente.
- 4 Per riprodurre il video, toccare . Per sospendere la riproduzione, toccare .

SUGGERIMENTO Premere a sinistra o destra per visualizzare altre foto o video.

Acquisizione di un'immagine da un video

- 1 Selezionare il video da cui si desidera acquisire un'immagine.
- 2 Toccare  per interrompere il video sul fotogramma che si desidera convertire in immagine e toccare il lato superiore destro del display per aprire il menu .

- 3 Nel menu delle opzioni, selezionare .
- 4 L'immagine verrà visualizzata sullo schermo con il relativo nome.
- 5 Toccare  per tornare al video.
- 6 L'immagine verrà salvata nella cartella **Archivio** e verrà visualizzata nella galleria.

 **ATTENZIONE:** se il file multimediale non viene registrato con il telefono, non è possibile utilizzare correttamente alcune funzioni.

Visualizzazione delle foto come presentazione

La modalità Presentazione consente di visualizzare contemporaneamente tutte le foto contenute nella galleria come una presentazione. Questa opzione non è applicabile ai video.



- 1 Toccare  nella **Galleria**, quindi scorrere e selezionare **Presentazione**.
- 2 La presentazione ha inizio. Sono disponibili diverse opzioni di presentazione:
Toccare  per tornare indietro.

Foto e video



II Toccare per interrompere la presentazione su una determinata foto.

▶ Toccare di nuovo per riprendere la riproduzione.


☀ Toccare per una visualizzazione casuale.

🔊 Toccare per aumentare o diminuire la velocità della presentazione.


Impostazione di una foto come sfondo


- 1 Toccare **Galleria** nella scheda GIOCHI,
- 2 Toccare la foto che si desidera impostare come sfondo.
- 3 Toccare il display per aprire il menu.
- 4 Toccare .
- 5 È possibile modificare le dimensioni di un'immagine con .
- 6 Quando si desidera salvare le impostazioni dell'immagine, toccare **Imposta**.
- 7 Scegliere tra le opzioni quella che si desidera modificare: **Tutti**, **Widget**, **Selezione rapida**.


Modifica delle foto


1 Aprire la foto che si desidera modificare e toccare  per visualizzare le opzioni.


2 Toccare le icone per apportare modifiche alla foto:

 Spostare il dito sul display per selezionare l'area.


 Consente di tracciare a mano libera un disegno sulla foto. Selezionare una delle quattro opzioni disponibili per impostare lo spessore della linea, quindi il colore che si desidera utilizzare.


 Consente di aggiungere testo all'immagine.


 Consente di decorare la foto con timbri. Scegliere uno dei timbri e colori disponibili e toccare la foto nel punto in cui si desidera inserirli.


 Consente di eliminare le modifiche eseguite. È anche possibile selezionare le dimensioni della gomma.

Toccare  per tornare alla galleria.

 Salvare le modifiche apportate alle foto. È possibile salvare le modifiche selezionando **Originale** o **Nuovo**. Se si seleziona **Nuovo**, assegnare un nome al file.


 Consente di annullare l'ultima modifica o effetto applicato all'immagine.

 Toccare per aprire le opzioni del Filtro.

 È possibile regolare la foto selezionata.



Aggiunta di un effetto a una foto

- 1 Nella schermata di modifica, toccare .
- 2 Scegliere una delle opzioni da applicare alla foto:

Ritocco volto - Consente di rilevare automaticamente un volto nell'immagine e di renderlo luminoso.


Effetto tunnel - Effetto Lomo della fotocamera.

Negativo a colori - Effetto negativo a colori.

Bianco e nero - Effetto colore bianco e nero.

Seppia - Consente di applicare un effetto Seppia.

Sfuoca - Consente di applicare un effetto sfocato.

Nitidezza - Spostare il contrassegno lungo la barra per rendere la foto più nitida. Selezionare l'icona **OK** per applicare le modifiche o scegliere  per annullare.

Effetto mosaico - Toccare per applicare un effetto mosaico alla foto.

Pittura a olio - Consente di applicare un effetto Pittura a olio.

Effetto disegno - Consente di applicare un effetto per far sembrare l'immagine uno schizzo.

Foto e video

Rilievo - Consente di applicare un effetto Rilievo.

Solarizza - Consente di modificare l'effetto dell'esposizione alla luce.

Brillante - Consente di applicare un effetto di chiarezza e brillantezza.


Chiaro di luna - Consente di modificare la luce per rendere un effetto simile al chiaro di luna.

Anticato - Conferisce un effetto antico.

Bagliore - Conferisce un effetto fascio luminoso.

Cartone animato - Conferisce un effetto cartone animato.

Acquerello - Conferisce un effetto acquerello.

- 3 Per annullare un effetto, è sufficiente toccare **Annulla**  .

Multimedia

È possibile memorizzare file multimediali nella memoria del telefono in modo da poter accedere facilmente a tutti i file immagine, audio, video, nonché ai giochi. È inoltre possibile salvare i file in una scheda di memoria. L'utilizzo di una scheda di memoria consente di liberare spazio nella memoria del telefono. È possibile trovare questi file nel menu **Archivio** nella scheda GIOCHI.

NOTA: la musica è protetta da copyright in base ai trattati internazionali e alle leggi nazionali in materia. È pertanto severamente vietato riprodurre o copiare i brani musicali senza autorizzazione o licenza. In alcuni paesi è vietata la duplicazione privata di materiale protetto da copyright. L'utente è tenuto a verificare le leggi nazionali che regolano l'uso di questo tipo di materiale, prima di scaricare o copiare file.

Immagini

Immagini contiene un elenco di immagini, incluse le immagini predefinite precaricate sul telefono, quelle scaricate dall'utente e le

immagini scattate con la fotocamera del telefono.

Invio di una foto

- 1 Toccare **Archivio** nella scheda GIOCHI e selezionare **Immagini**. Selezionare l'immagine desiderata.
- 2 Toccare **Invia** e scegliere **MMS**, **Email** o **Bluetooth** e **Blogger**.

Uso di un'immagine

È possibile scegliere immagini da usare come sfondi e schermata di blocco o per identificare i chiamanti.


- 1 Toccare **Archivio** nella scheda GIOCHI e selezionare **Immagini**. Selezionare l'immagine desiderata. Quindi toccare .
- 2 Toccare **Usa come** e scegliere una delle seguenti opzioni:

Immagine principale - Consente di impostare uno sfondo per la schermata iniziale.

Immagine blocco - Consente di impostare uno sfondo per la schermata di blocco.

Immagine contatto - Consente di assegnare un'immagine a un determinato contatto in modo che venga visualizzata quando si riceve una chiamata da quel contatto.


Multimedia

Immagine avvio - Consente di impostare un'immagine da visualizzare all'accensione del telefono.

Immagine spegnimento - Consente di impostare un'immagine da visualizzare allo spegnimento del telefono.


SUGGERIMENTO È possibile stampare mediante Bluetooth o collegandosi a una stampante compatibile con PictBridge.

Stampa di un'immagine

- 1 Toccare **Archivio** nella scheda GIOCHI e selezionare **Immagini**. Selezionare l'immagine desiderata. Quindi toccare .
- 2 Toccare **Stampa**, quindi scegliere tra **Bluetooth** e **PictBridge**.

Spostamento o copia di un'immagine


È possibile spostare o copiare un'immagine dalla memoria del telefono alla scheda di memoria e viceversa, ad esempio per liberare spazio nella memoria o per evitare che le immagini vadano perse.

- 1 Toccare **Archivio** nella scheda GIOCHI, selezionare **Immagini** e toccare .
- 2 Selezionare **Sposta** o **Copia**.
- 3 È possibile selezionare o deselezionare le immagini toccandole in sequenza. Selezionare l'immagine da spostare o copiare e toccare **Copia/Sposta**.

Suoni

Suoni contiene un elenco di suoni, inclusi quelli scaricati, predefiniti e le registrazioni vocali. Da questa cartella è possibile gestire o inviare suoni o impostarli come suonerie.

Uso di un file audio

- 1 Toccare **Archivio** nella scheda GIOCHI e selezionare **Suoni**.
- 2 Selezionare un suono desiderato e viene visualizzato un messaggio di conferma.
- 3 Toccare **Sì**. Il video verrà riprodotto.
- 4 Toccare  e selezionare **Usa come**.
- 5 Scegliere fra **Suoneria**, **Suoneria messaggi**, **Avvio** e **Spegnimento**.

Video

Video contiene un elenco dei video scaricati e dei video registrati disponibili sul telefono.

Riproduzione di un video

- 1 Toccare **Archivio** nella scheda GIOCHI e selezionare Video.
- 2 Selezionare un video da riprodurre.

Invio di un video clip

- 1 Selezionare un video.
- 2 Toccare  quindi **Invia** e scegliere tra **Messaggio**, **Email**, **Bluetooth** o **YouTube**.

Giochi e applicazioni

È possibile installare nuovi giochi e applicazioni sul telefono per tenere compagnia nei momenti liberi.

È anche possibile accedere mediante il menu **Giochi** nella scheda GIOCHI.

Come giocare

- 1 Toccare **Giochi** nella scheda GIOCHI.
- 2 Selezionare **Giochi**, quindi scegliere un gioco da aprire.

Documenti

Il menu **Documenti** in **Archivio** consente di visualizzare tutti i file documento. È possibile visualizzare file Excel, Powerpoint, Word, file di testo e PDF.

Trasferimento di un file sul telefono

Bluetooth è probabilmente il modo più semplice per trasferire un file dal computer al telefono. È inoltre possibile utilizzare LG PC Suite con il cavo di sincronizzazione.

Per effettuare il trasferimento tramite Bluetooth:

- 1 Verificare che il telefono e il computer abbiano il Bluetooth attivato e che siano reciprocamente visibili.
- 2 Usare il computer per inviare il file tramite Bluetooth.
- 3 Una volta inviato il file, è necessario accettarlo sul telefono toccando **Sì**.
- 4 Il file dovrebbe trovarsi in **Personale** come impostazione predefinita, la seconda scheda in **Archivio**. È possibile che il file non venga visualizzato se la cartella è piena.

Multimedia





Altro

Altro contiene un elenco dei file che non sono immagini, suoni, video, documenti, giochi o applicazioni.

Muvee studio

È possibile creare un video musicale.

Creazione di un video

- 1 Scorrere e toccare **Muvee studio** nella scheda GIOCHI.
- 2 Selezionare  per aggiungere un'immagine. Toccare la casella di controllo relativa alle immagini da includere, quindi selezionare **Inserisci**.
- 3 Toccare la scheda stile per scegliere uno stile Muvee. Lo stile predefinito è **Seppia**.
- 4 Toccare **Suono predefinito** per modificare il suono.
- 5 Toccare  per controllare l'elemento creato.
- 6 Toccare , quindi **Ordine** per creare un ordine. È possibile creare un ordine casuale o sequenziale.
- 7 Toccare  quindi **Salva in** per scegliere dove salvare il video.

Musica

Il telefono LG GD510 dispone di un lettore musicale integrato che consente di riprodurre tutti i brani preferiti. Per accedere al lettore musicale, toccare **Musica** nella scheda GIOCHI. Questo menu consente di accedere a diverse cartelle:

Ultimi brani - Consente di riprodurre gli ultimi brani riprodotti.

Tutti i brani - Contiene tutti i brani presenti nel telefono, tranne la musica predefinita precaricata.

Artisti - Consente di accedere alla collezione musicale in base all'artista.

Album - Consente di accedere alla collezione musicale in base all'album.

Genere - Consente di accedere alla collezione musicale in base al genere.

Playlist - Contiene tutte le playlist create.

Brani casuali - Consente di riprodurre i brani in ordine casuale.

Trasferimento di musica sul telefono


Il modo più semplice per trasferire la musica sul telefono è tramite Bluetooth o utilizzando il cavo di sincronizzazione.

È anche possibile utilizzare LG PC Suite. Per effettuare il trasferimento tramite Bluetooth:

- 1 Verificare che entrambi i dispositivi abbiano il Bluetooth attivato e che siano reciprocamente visibili.
- 2 Selezionare il file musicale sull'altro dispositivo e scegliere di inviarlo tramite Bluetooth.
- 3 Quando il file è pronto per essere inviato, è necessario accettarlo toccando **Sì**.
- 4 Il file dovrebbe trovarsi in **Musica > Tutti i brani**.

Riproduzione di un brano

- 1 Toccare **Musica** nella scheda GIOCHI,
- 2 Selezionare una delle cartelle e il brano da riprodurre.
- 3 Toccare **II** per interrompere la riproduzione.

- 4 **▶▶** Toccare per passare al brano successivo.
- 5 Toccare **◀◀** per ritornare al brano precedente.
- 6 Toccare  per tornare al menu **Musica**. È possibile toccarlo più di una volta per tornare al menu.

Creazione di una playlist

È possibile creare playlist personalizzate scegliendo una selezione di brani dalla cartella **Playlist**.

- 1 Toccare **Musica** nella scheda GIOCHI,
- 2 Toccare **Playlist**, quindi **Aggiungi nuova playlist**, immettere il nome della playlist e toccare **Salva**.
- 3 Nella cartella **Tutti i brani** vengono visualizzate tutte le canzoni presenti nel telefono. Toccare tutti i brani che si desidera includere nella playlist; accanto al nome verrà visualizzato un contrassegno.
- 4 Toccare **OK**.

Multimedia

Radio FM

Il telefono LG GD510 dispone di una funzione radio FM che consente di sintonizzarsi sulle stazioni preferite e ascoltare programmi radiofonici anche in viaggio.

NOTA: per ascoltare la radio, è necessario inserire gli auricolari. nell'apposita presa (è la stessa utilizzata per il caricabatteria).

Ricerca di stazioni

È possibile effettuare la ricerca manuale o automatica nel telefono per sintonizzare le stazioni radio. Per evitare di dover ripetere la sintonizzazione, le stazioni verranno salvate su numeri di canale specifici. È necessario prima collegare l'auricolare al telefono, in quanto svolge la funzione di antenna.

Per effettuare la sintonizzazione automatica:

- 1 Scorrere e toccare **Radio FM** nella scheda GIOCHI, quindi .
- 2 Toccare **Scansione automatica**. Viene visualizzato un messaggio di conferma. Selezionare **Sì**, quindi le stazioni verranno sintonizzate automaticamente e ad esse verrà

associato un numero di canale sul telefono.

NOTA: è possibile eseguire la sintonizzazione manuale di una stazione utilizzando i pulsanti ◀ e ▶ visualizzati al centro dello schermo. Se si tiene premuto ◀ e ▶, le stazioni verranno sintonizzate automaticamente.

Ripristino dei canali

- 1 Scorrere e toccare **Radio FM** nella scheda GIOCHI, quindi .
- 2 Scegliere **Ripristina canale** per ripristinare il canale corrente o **Ripristina tutti i canali** per ripristinare tutti i canali. Ogni canale verrà sintonizzato sulla frequenza iniziale di 87,5 Mhz.

Agenda

Aggiunta di un evento al Calendario

- 1 Toccare **Agenda** nella scheda **UTILITÀ** e selezionare **Calendario**.
- 2 Selezionare la data alla quale si desidera aggiungere un evento.
- 3 Toccare , quindi **Aggiungi evento**.
- 4 Toccare **Categoria**, quindi scegliere fra **Appuntamento**, **Anniversario** o **Compleanno**.
- 5 Immettere **Oggetto**.
- 6 Verificare e immettere la data e l'ora di inizio dell'evento. Per **Appuntamento** e **Anniversario**, immettere l'ora e la data di fine dell'evento nelle relative caselle visualizzate in basso. Immettere la posizione se si tratta di un **Appuntamento**.
- 7 Selezionare **Allarme** e **Ripeti**.
- 8 Selezionare **Salva** per salvare l'evento nel calendario. Un cursore quadrato contrassegnerà il giorno in cui l'evento è stato salvato e un segnale acustico verrà emesso all'ora di inizio selezionata.

Aggiunta di un elemento all'elenco delle attività

- 1 Toccare **Agenda** nella scheda **UTILITÀ**.
- 2 Selezionare **Attività** e toccare **Aggiungi**.
- 3 Impostare la data desiderata, aggiungere una nota e selezionare un livello di priorità: **Alta**, **Normale** o **Bassa**.
- 4 Salvare l'attività selezionando **Salva**.

Uso di Trova giorno

Trova giorno è uno strumento utile che consente di calcolare quale sarà la data dopo un determinato numero di giorni. Ad esempio, 60 giorni dopo il 10.10.07 sarà il 09.12.2007.

- 1 Toccare **Agenda** nella scheda **UTILITÀ**.
- 2 Selezionare **Trova giorno**.
- 3 Impostare la data richiesta nella scheda **Dal**.
- 4 Impostare il numero di giorni nella scheda **Dopo**.
- 5 La **Data** viene visualizzata di seguito.


Agenda

Aggiunta di un memo

- 1 Toccare **Appunti** nella scheda **UTILITÀ**.
- 2 Toccare **Aggiungi appunto**.
- 3 Digitare l'appunto, quindi toccare **Salva**.
- 4 Gli appunti verranno visualizzati sullo schermo nell'applicazione **Appunti**.

Impostazione della sveglia


- 1 Toccare **Sveglia** nella scheda **UTILITÀ**. **Allarme rapido** dovrebbe trovarsi nell'elenco per impostazione predefinita e non è possibile eliminarlo.
- 2 Toccare **Aggiungi**.
- 3 Impostare l'ora in cui attivare l'allarme nella casella **Ora** salvata.
- 4 Scegliere una delle seguenti opzioni per impostare la frequenza dell'allarme nella casella **Ripeti**: **Non ripetuto**, **Quotidiana**, **Lun ~ Ven**, **Lun ~ Sab**, **Sab ~ Dom**, **Escluse vacanze** o **Scegli giorno**. Le icone indicano il giorno della settimana selezionato.
- 5 Selezionare **Tipo sveglia** per selezionare il tipo di allarme desiderato.

- 6 Scegliere **Suoneria** e selezionare una suoneria dalla cartella. Per ascoltare un suono, toccarlo, quindi toccare .
- 7 Aggiungere un appunto per la sveglia nella casella **Appunti**.
- 8 Infine è possibile impostare un intervallo di pausa ogni 5, 10, 20, 30 minuti, 1 ora o disattivarlo.
- 9 Dopo aver impostato l'allarme, toccare **Salva**.

NOTA: è possibile impostare fino a 5 allarmi incluso **Allarme rapido**.


SUGGERIMENTO Spostare l'interruttore dell'allarme da impostare su **Si/No**.

Aggiunta di un promemoria tramite il pannello disegno

- 1 Scorrere e toccare **Tavola disegno** nella scheda **UTILITÀ**.
- 2 Toccare **Aggiungi**.
- 3 Disegnare il proprio promemoria sul touch screen LCD, quindi selezionare .
- 4 Toccare **Si**, quindi gli appunti verranno visualizzati sullo schermo nell'applicazione **Tavola disegno**.

Registratore

Il registratore vocale consente di registrare memo vocali o altri file audio.




Toccare **Registratore** nella scheda UTILITÀ e selezionare , quindi **Impostazioni** per modificare le impostazioni:


Durata - Consente di impostare la durata della registrazione. Scegliere tra **Nessun limite**, **Dimensioni MMS** o **1 minuto**.

Qualità - Consente di selezionare la qualità audio. Sono disponibili le seguenti opzioni: **Ottima**, **Buona** o **Normale**.


Memoria in uso - Consente di selezionare dove salvare i file audio. Scegliere tra Memoria esterna e Memoria telefono.

Registrazione di un suono o di una voce

- 1 Toccare  per avviare la registrazione.
- 2 Toccare  per interrompere la registrazione.
- 3 Toccare  per terminare la registrazione.

- 4 Toccare  per ascoltare la registrazione.

Uso della calcolatrice

- 1 Toccare **Accessori** nella scheda UTILITÀ.
- 2 Selezionare **Calcolatrice**.
- 3 Toccare i tasti numerici della tastiera per inserire i numeri.
- 4 Per calcoli semplici, toccare la funzione necessaria (+, -, x, ÷), seguita da =.
- 5 Per calcoli più complessi, toccare  e scegliere **seno**, **coseno**, **tangente**, **logaritmo**, **logaritmo naturale**, **esponente**, **radice quadrata**, **grado** o **radiante**, ecc.



Conversione di un'unità

- 1 Toccare **Accessori** nella scheda UTILITÀ.
- 2 Selezionare **Convertitore**.
- 3 Scegliere una delle seguenti opzioni: **Valuta**, **Superficie**, **Lunghezza**, **Peso**, **Temperatura**, **Volume** o **Velocità**.
- 4 A questo punto è possibile selezionare l'unità desiderata e immettere il valore di origine seguito dall'unità in cui si intende effettuare la conversione.

Agenda

5 Il valore corrispondente viene visualizzato sul display.

Aggiunta di una città all'orologio mondiale

- 1 Toccare **Accessori** nella scheda **UTILITÀ**.
- 2 Selezionare **Orologio mondiale**.
- 3 Toccare , seguito da **Aggiungi città**.
- 4 Scorrere il globo, toccare l'area in cui si desidera scegliere una città sulla mappa.
- 5 Oppure toccare  e digitare il nome della città desiderata nella casella di ricerca.

Utilizzo del cronometro

- 1 Toccare **Accessori** nella scheda **UTILITÀ**.
- 2 Selezionare **Cronometro**.
- 3 Toccare **Inizio** nella parte inferiore del display per avviare il timer.
- 4 Toccare **Tempo** se si desidera registrare il tempo trascorso.
- 5 Premere **Stop** per arrestare il timer.
- 6 Toccare **Riprendi** per riavviare il cronometro al momento dell'interruzione oppure toccare **Reset** per riavviarlo da zero.

48

Introduzione agli alberi Eco

Gli alberi Eco vengono accumulati ricaricando la batteria solare. Ogni albero rappresenta la riduzione delle emissioni di carbonio. Sarà possibile ottenere più alberi grazie all'uso di maggiore energia solare.

Introduzione alla calcolatrice Eco


Sarà possibile tenere traccia della riduzione delle emissioni di carbonio ottenuta dall'uso della batteria solare.

SUGGERIMENTO Se al telefono GD510 è collegata la batteria solare, l'albero Eco e la calcolatrice Eco sono visualizzati nel menu **Accessori**, scheda **UTILITÀ**.


PC Sync

È possibile sincronizzare il computer con il telefono per essere sicuri che dettagli e impegni corrispondano. e per avere un archivio di riserva in cui conservare i dati.

Installazione di LG PC Suite sul computer

- 1 Nella schermata iniziale, premere  e selezionare **Connettività** nella scheda IMPOSTAZIONI.
- 2 Selezionare **Connessione USB** e toccare **PC Suite**.
- 3 Collegare il telefono al PC mediante un cavo USB e attendere. Verrà visualizzato un messaggio della guida di installazione.
- 4 Seguire le istruzioni visualizzate per completare la procedura d'installazione guidata di LG PC Suite.
- 5 Una volta completata l'installazione, sul desktop comparirà l'icona di LG PC Suite.

Connessione del telefono e del computer

- 1 Nella schermata iniziale, premere  e selezionare **Connettività** nella scheda IMPOSTAZIONI.

- 2 Selezionare **Connessione USB**.
- 3 Toccare **PC Suite**.
- 4 Collegare il telefono al PC mediante un cavo USB e attendere. PC Suite si avvia automaticamente.

Backup e ripristino delle informazioni nel telefono

- 1 Collegare il telefono al computer come descritto sopra.
- 2 Fare clic sull'icona **Backup** e selezionare **Backup** o **Ripristino**.
- 3 Selezionare i contenuti che si desidera archiviare o ripristinare. Selezionare la posizione in cui archiviare i dati o da cui ripristinare i dati. Fare clic sull'icona **Avvia**.
- 4 Viene eseguita l'archiviazione o il ripristino dei dati.

Visualizzazione dei file del telefono sul computer

- 1 Collegare il telefono al computer come descritto in precedenza.
- 2 Fare clic sull'icona **Gestisci file**.
- 3 Tutti i documenti, contenuti flash, immagini, suoni e video salvati nel telefono vengono visualizzati sul lato destro del display.

PC Sync

SUGGERIMENTO

La visualizzazione del contenuto del telefono sul computer facilita l'organizzazione dei file e dei documenti e permette di rimuovere i contenuti non più necessari.

Sincronizzazione dei contatti

- 1 Collegare il telefono al PC.
- 2 Fare clic sull'icona **Gestisci contatti**.
- 3 A questo punto il computer importa e visualizza tutti i contatti memorizzati sulla scheda SIM e sul videofonino.
- 4 Fare clic su **File**, quindi su **Salva**. Ora è possibile selezionare la posizione in cui salvare i propri contatti.

NOTA: per copiare i contatti salvati nella scheda SIM, fare clic sulla cartella della scheda SIM a sinistra dello schermo del computer.

Fare clic con il pulsante destro del mouse sui contatti, quindi su **Seleziona tutto**.

Fare clic con pulsante destro del mouse nella stessa posizione e selezionare **Copia su memoria**

telefono. A questo punto, fare clic sulla cartella del videofonino sul lato sinistro dello schermo per visualizzare tutti i numeri dei contatti.


Chiamate voce


- 1 Collegare il telefono al PC.
- 2 Fare clic sull'icona **Messaggi**.
- 3 Tutti i messaggi salvati sul telefono vengono visualizzati in cartelle sullo schermo.
- 4 Fare clic sul titolo delle colonne per sistemare i messaggi ordinati per **Mittente**, **Contenuto** e **Data di ricevimento**.

Uso del telefono come dispositivo di sincronizzazione musicale

Il telefono può essere utilizzato come dispositivo di sincronizzazione musicale per sincronizzare solo i file musicali.

La sincronizzazione musicale può essere effettuata tramite Windows Media Player 10/11 ed è supportata sia dalla Memoria telefono che dalla Memoria esterna.

- 1 Scollegare il telefono dal computer.
- 2 Dalla schermata iniziale, selezionare , quindi scorrere fino ad individuare **Connettività** nella scheda IMPOSTAZIONI.
- 3 Selezionare **Connessione USB**.
- 4 Toccare **Sincr. musica**.
- 5 Collegare il telefono al PC. Sul telefono viene visualizzato: **Connesso** seguito da **Scollegare il cavo per interrompere Sincr. musica**.

 **ATTENZIONE:** Attraverso il pc-sync è possibile aggiornare il firmware del telefono all'ultima versione disponibile. Il pc-sync controllerà automaticamente la presenza di eventuali nuovi SW e procederà all'installazione. Seguire attentamente le istruzioni visualizzate per evitare possibili danni al telefono.

Il Web

Accesso al Web

- 1 Toccare **Browser** nella scheda UTILITÀ.
- 2 Per accedere direttamente alla schermata iniziale del browser, selezionare **Homepage**. In alternativa, selezionare **Inserisci indirizzo** e digitare l'URL, seguito da **Connetti**.

Nota: quando si effettua la connessione a questo servizio e si scarica del contenuto, viene applicato un costo aggiuntivo. Verificare le tariffe in base al proprio provider di servizi di rete.

Aggiunta e accesso ai segnalibri

Per accedere in modo semplice e rapido ai siti Web preferiti, è possibile aggiungere segnalibri e salvare le pagine Web.

- 1 Toccare **Browser** nella scheda UTILITÀ,
- 2 Selezionare **Preferiti**. Sul display viene visualizzato un elenco di segnalibri.


- 3 Per aggiungere un nuovo segnalibro, toccare **Aggiungi preferito**. Immettere un nome per il segnalibro seguito dall'URL nella casella di ricerca corrispondente.
- 4 Toccare **Salva**. È ora possibile visualizzare il segnalibro nell'elenco dei segnalibri.
- 5 Per accedere al segnalibro, è sufficiente toccare l'icona **Connetti** accanto al segnalibro oppure toccare il titolo segnalibro, quindi toccare **Connetti**. In tal modo viene effettuata la connessione alla pagina Web a esso collegata.

Utilizzo di RSS Reader

RSS (Really Simple Syndication) è una gamma di formati feed Web utilizzata per pubblicare contenuti aggiornati frequentemente come commenti di un blog, titoli di notizie o podcast. Un documento RSS, denominato feed, feed Web o canale, contiene o un riepilogo dei contenuti di un sito Web associato o tutti i testi. RSS consente agli utenti di seguire automaticamente gli aggiornamenti dei siti Web preferiti, un modo più semplice rispetto all'aggiornamento manuale.

Per abbonarsi a un feed, è sufficiente che l'utente immetta il link del feed nel reader o faccia clic sull'icona RSS di un browser, avviando così la procedura di iscrizione. Il reader controlla che l'utente iscritto riceva regolarmente i nuovi contenuti, scaricando automaticamente tutti gli aggiornamenti disponibili.

Salvataggio di una pagina

- 1 Accedere alla pagina Web desiderata nel modo sopra descritto.
- 2 Toccare  e selezionare **Salva pagina**.
- 3 Assegnare un nome alla pagina Web, in modo da consentirne una semplice individuazione.
- 4 Toccare **Salva**.

Accesso alla pagina salvata

Toccare **Browser** nella scheda UTILITÀ, Quindi selezionare **Pagine salvate**. È possibile visualizzare qui le pagine salvate.

Visualizzazione della cronologia browser

Toccare **Browser** nella scheda UTILITÀ, quindi selezionare **Cronologia**.

Modifica delle impostazioni del browser Web

Toccare **Browser** nella scheda UTILITÀ, quindi selezionare **Impostazioni**.

È possibile scegliere di aggiornare le impostazioni **Profili**, **Aspetto**, **Cache**, **Cookie** o **Sicurezza**.

Utilizzo del telefono come modem

Il telefono GD510 può essere utilizzato come modem per il PC, consentendo l'accesso alla posta elettronica e a Internet anche quando non è possibile effettuare la connessione cablata. È possibile utilizzare il cavo USB o il Bluetooth.

Il Web

Uso del cavo USB:

- 1 Verificare che sul PC sia installata l'applicazione LG PC Suite.
- 2 Collegare il telefono GD510 al PC mediante il cavo USB come descritto in precedenza e avviare il software LG PC Suite.
- 3 Fare clic su **Kit Internet** sul computer. Quindi, fare clic sul pulsante **Nuovo** e selezionare **Modem**.
- 4 Scegliere **Modem USB mobile LG** e selezionare **OK**. Viene visualizzata la schermata corrispondente.
- 5 Scrivere il Profilo che è possibile collegare a Internet e salvarne i valori.
- 6 Il profilo creato viene visualizzato sullo schermo del PC. Selezionarlo e fare clic su **Connetti**.
Il computer si connette tramite il telefono GD510.
- 2 Associare il PC e il telefono GD510 in modo che venga richiesta una passcode per la connessione.
- 3 Per creare una connessione Bluetooth attiva, utilizzare la **procedura guidata di connessione** disponibile nell'applicazione LG PC Suite.
- 4 Fare clic su **Kit Internet** sul computer. Quindi fare clic sul pulsante **Nuovo**.
- 5 Scegliere **LG Mobile USB Modem** e selezionare **OK**. Viene visualizzata la schermata corrispondente.
- 6 Scrivere il Profilo che è possibile collegare a Internet e salvarne i valori.
- 7 Il profilo creato viene visualizzato sullo schermo del PC. Selezionarlo e fare clic su **Connetti**.
Il computer si connette tramite il telefono GD510.

NOTA: per ulteriori informazioni sulla sincronizzazione tramite LG PC Suite.

Uso del Bluetooth:

- 1 Verificare che Bluetooth sia **attivato** e **visibile** per il PC e il telefono GD510.

Impostazioni

Personalizzazione dei profili

È possibile modificare in modo rapido il proprio profilo nella schermata iniziale.

Da questo menu è possibile personalizzare le impostazioni di ogni profilo.

- 1 Toccare **Profili** nella scheda **IMPOSTAZIONI**.
- 2 Scegliere il profilo che si desidera modificare.
- 3 A questo punto, è possibile modificare tutte le opzioni relative ai suoni e agli avvisi disponibili nell'elenco, incluse le impostazioni di **Suoneria**, **Volume**, **Suoneria messaggi** e molto altro.

Modifica delle impostazioni dello schermo

Toccare **Display** nella scheda **IMPOSTAZIONI**.

Impostazioni schermata

Sfondo - Consente di scegliere il tema per le schermate iniziale e di blocco.

Livesquare - Toccare **Guida su Livesquare** per verificarne le funzioni.

Tema - Selezionare un tema dai menu. È inoltre possibile modificare lo stile e la dimensione del carattere.

Menu - Consente di scegliere lo stile del Menu tra **Zigzag** o **Scorrimento**.

Numeri - Consente di regolare il colore del numero.

NOTA: se la retroilluminazione rimane accesa per un periodo di tempo prolungato, la batteria si consuma più rapidamente. Di conseguenza, potrebbe essere necessario caricare il telefono più spesso.

Luminosità - Consente di regolare la luminosità dello schermo.

Testo benvenuto - Scegliere **Sì** o **No** e digitare il testo di benvenuto nel campo corrispondente.

Avvio/Spegnimento - Consente di scegliere il tema per la schermata di avvio/spegnimento.

Impostazioni

Modifica delle impostazioni del telefono

È possibile personalizzare il telefono GD510 in base al proprio stile.

Toccare **Telefono** nella scheda IMPOSTAZIONI e scegliere una delle opzioni elencate di seguito.

Impostazioni telefono

Data e ora - Consente di regolare le impostazioni per data e ora o di scegliere l'aggiornamento automatico dell'ora oppure di utilizzare l'ora legale.

Risparmio energetico - Consente di attivare o disattivare le impostazioni di risparmio energetico predefinite o di utilizzare la modalità Notte.

Lingue - Consente di modificare la lingua del display del telefono GD510.

Movimento silenzioso - Consente di attivare il silenzioso o la pausa capovolgendo il telefono GD510 quando squilla.

Blocco Touchscreen - Consente di bloccare automaticamente la tastiera nella schermata iniziale.

Sicurezza - Consente di regolare le impostazioni di protezione, inclusi i codici PIN, il blocco telefono e il blocco tastiera automatico.

Stato memoria - Per ulteriori informazioni, vedere **Uso del gestore di memoria**.

Ripristino totale - Consente di ripristinare tutte le impostazioni predefinite di fabbrica.

Informazioni - Selezionare **Guida telefono** per visualizzare le informazioni tecniche del telefono GD510. Inoltre, è possibile aggiornare il software con le **informazioni del telefono**.

Modifica delle impostazioni di connettività

Le impostazioni di connettività sono già state impostate dall'operatore di rete ed è possibile utilizzare il telefono immediatamente. Per modificare qualsiasi impostazione, usare questo menu:

Toccare **Connettività** nella scheda IMPOSTAZIONI.

Rete

Seleziona rete - Se si seleziona **Automatica**, il telefono GD510 cerca automaticamente la rete e registra il telefono su quest'ultima. Questa impostazione consente di ottenere un servizio e una qualità ottimali.

Se si seleziona **Manuale**, vengono visualizzate tutte le reti disponibili ed è possibile selezionarne una per la registrazione.

Lista Preferiti - Consente di aggiungere una rete preferita a cui connettersi. Se la rete viene ricercata automaticamente, è sufficiente sceglierne una dall'elenco delle reti; in caso contrario, aggiungere una nuova rete manualmente.

Profili Internet - Questo menu mostra i profili Internet. Non è possibile eliminare o modificare le configurazioni predefinite che dipendono dalle varianti specifiche del Paese.

Punti di accesso - L'operatore di rete ha già salvato queste informazioni. È possibile aggiungere un nuovo punto di accesso mediante questo menu.

Conn. dati pacchetto - Consente di scegliere quando il telefono si connette alla rete per i dati pacchetto.

Connessione USB - Consente di scegliere il servizio dati e sincronizzare il telefono GD510 mediante il software LG PC Suite per copiare i file dal telefono. Per maggiori informazioni sulla sincronizzazione, consultare **PC Sync**. Se si utilizza Sincr. musica con Windows Media Player, selezionare **Sincr. musica** nel menu. **Sincr. musica** è disponibile solo per i contenuti musicali.

Uso del gestore di memoria

Il telefono GD510 dispone di tre memorie: quella del telefono, la scheda SIM e una scheda di memoria esterna.

È possibile utilizzare l'opzione Memoria per stabilire la memoria da utilizzare e visualizzare lo spazio in essa disponibile.

Toccare **Telefono** nella scheda IMPOSTAZIONI, quindi **Stato memoria**.

Impostazioni

Multimediale - Consente di visualizzare la memoria disponibile nel telefono GD510 per immagini, audio, video, MMS, messaggi di posta elettronica, applicazioni Java e altro.

Dati personali - Consente di visualizzare la memoria disponibile sul telefono per le voci SMS, Contatti, Calendario, Elenco Attività, Appunti, Allarme, Registro chiamate, Bookmark e Varie.

Memoria SIM - Consente di visualizzare la memoria disponibile sulla scheda SIM.

Memoria esterna - Consente di visualizzare la memoria disponibile sulla scheda di memoria esterna (potrebbe essere necessario acquistarla separatamente).

Memoria principale - Consente di scegliere la posizione preferita in cui salvare gli elementi tra Memoria telefono e Memoria esterna.

Invio e ricezione di file mediante Bluetooth

Per inviare un file:

- 1 Aprire il file che si desidera inviare, normalmente una foto, un video o un file musicale.

- 2 Scegliere **Invia**.
Scegliere **Bluetooth**.
- 3 Se è già stato associato a un dispositivo **Bluetooth**, il telefono GD510 non effettuerà la ricerca automatica di altri **Bluetooth**. Il telefono **GD510** effettua la ricerca degli altri dispositivi abilitati Bluetooth raggiungibili.
- 4 Scegliere il dispositivo a cui si desidera inviare il file.
- 5 Il file viene inviato.

SUGGERIMENTO Per verificare che il file sia stato inviato correttamente, controllare la barra di avanzamento.

Per ricevere un file:


- 1 Per ricevere file, Bluetooth deve essere **attivo** e **visibile**. Per ulteriori informazioni, vedere la sezione relativa alla **modifica delle impostazioni Bluetooth** di seguito.
- 2 Un messaggio richiede di accettare il file dal mittente. Toccare **Sì** per ricevere il file.
- 3 Verrà visualizzata la posizione in cui il file è stato salvato. Per i file

immagine, è possibile scegliere di **visualizzare** il file o di **utilizzarlo come sfondo**. Generalmente, i file vengono salvati nella cartella **Archivio**.

Modifica delle impostazioni

Bluetooth:

Toccare **Bluetooth** nella scheda **IMPOSTAZIONI**, quindi selezionare

 e scegliere **Impostazioni**.

Sono disponibili le seguenti opzioni:

Visibilità - È possibile scegliere tra **Visibile**, **Nascosto** o **Visibile per 1 minuto**.

Nome - Consente di immettere un nome per il telefono GD510.

Servizi supportati - Consente di selezionare la modalità d'uso del Bluetooth in associazione a diversi servizi.

Modalità SIM remota - Consente di accendere o spegnere il telefono.

Indirizzo - Consente di visualizzare l'indirizzo del dispositivo Bluetooth.

Associazione con un altro dispositivo Bluetooth

Associando il telefono GD510 a un altro dispositivo, è possibile impostare una connessione protetta da passcode.

- 1 Verificare che Bluetooth sia **attivo** e **visibile**. È possibile modificare la visibilità nel menu **Impostazioni**.
- 2 Toccare **Cerca**.
- 3 Il telefono GD510 inizia la ricerca dei dispositivi visibili. Al termine della ricerca, sul display viene visualizzato **Aggiorna**.
- 4 Scegliere il dispositivo a cui si desidera associare il proprio, immettere la passcode e toccare **OK**.
- 5 Il telefono si connette al dispositivo selezionato, su cui è necessario immettere la stessa passcode.
- 6 La connessione Bluetooth protetta da passcode è ora disponibile.

Impostazioni

Uso di un auricolare

Bluetooth

- 1 Verificare che il dispositivo Bluetooth sia **attivo** e **visibile**.
- 2 Per attivare la modalità di associazione sull'auricolare ed associarlo a un altro dispositivo, seguire le istruzioni fornite con l'auricolare.
- 3 Toccare **Chiedi conferma per conness.** oppure **Connetti sempre**, quindi toccare **Sì** per eseguire subito la connessione. Sul telefono GD510 viene automaticamente attivato il profilo Auricolare.

Aggiornamento software

Programma di aggiornamento software per telefono cellulare LG

Per ulteriori informazioni sull'installazione e sull'uso di questo programma, visitare <http://update.lgmobile.com>. Questa funzione consente di aggiornare il software in modo pratico e veloce con l'ultima versione disponibile su Internet senza bisogno di recarsi al nostro centro servizi. Il programma di aggiornamento del software per telefono cellulare richiede la massima

attenzione da parte dell'utente per tutta la durata della procedura, pertanto si consiglia di controllare tutte le istruzioni e le note visualizzate ad ogni passaggio prima di procedere. La rimozione del cavo di trasferimento dati USB o delle batterie durante la procedura di aggiornamento può danneggiare gravemente il telefono cellulare. Dal momento che il produttore non può essere ritenuto responsabile per l'eventuale perdita dei dati durante la procedura di aggiornamento, si consiglia di annotare tutte le informazioni importanti per la loro salvaguardia.

Accessori

Gli accessori descritti di seguito sono forniti con il telefono GD510.

Caricabatterie



Cavo dati



Batteria



Auricolare stereo



NOTA

- Si raccomanda di utilizzare solo accessori originali di LG.
- L'uso di accessori non autorizzati potrebbe rendere nulla la garanzia.
- Gli accessori sono diversi a seconda dei paesi e tutti opzionali; per ulteriori informazioni rivolgersi al proprio agente o società di assistenza regionale.

Dati tecnici

Generale

Nome del prodotto: GD510

Sistema: GSM 850 / E-GSM 900 /
DCS 1800 / PCS 1900

Temperature di utilizzo

Max: +55°C (scaricamento)

+45°C (caricamento)

Min: -10 °C

Declaration of Conformity



LG Electronics

Suppliers Details

Name

LG Electronics Inc

Address

LG Twin Tower 20, Yeouido-dong, Yeongdeungpo-gu Seoul, Korea 150-721

Product Details

Product Name

GSM 850 / E-GSM 900 / DCS 1800 / PCS 1900 Quad Band Terminal Equipment

Model Name

GD510

Trade Name

LG

CE 0168

Applicable Standards Details

R&TTE Directive 1999/5/EC

EN 301 489-01 v1.6.1 / EN 301 489-07 v1.3.1 / EN 301 489-17 v.1.2.1
EN 300 328 V 1.7.1
EN 60950-1 : 2001
EN 50360:2001/EN62209-1:2006
EN 301 511 V9.0.2

Supplementary Information

The conformity to above standards is verified by the following Notified Body(BABT)

BABT, Forsyth House, Churchfield Road, Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, United Kingdom
Notified Body Identification Number : 0168

Declaration

I hereby declare under our sole responsibility that the product mentioned above to which this declaration relates complies with the above mentioned standards and Directives

European Standard Center
LG Electronics Logistics and Services B.V.
Veluwezoom 15, 1327 AE Almere, The Netherlands
Tel : +31-36-547-8940, Fax : +31-36-547-8794
e-mail : jacob @ lge.com

Name

Seung Hyoun, Ji / Director

Signature of representative

Issued Date

02. Sep. 2009

Indicazioni per un uso sicuro ed efficiente

Leggere le semplici indicazioni riportate di seguito. Leggere attentamente questo manuale per ulteriori dettagli.

Esposizione all'energia elettromagnetica a radiofrequenze (RF)

Informazioni sull'esposizione alle onde radio e sulla SAR (Specific Absorption Rate) Il telefono cellulare GD510 è stato progettato in conformità ai requisiti di sicurezza applicabili per l'esposizione alle onde radio. Tali requisiti si basano su precise indicazioni scientifiche che definiscono, tra l'altro, i margini di sicurezza necessari per salvaguardare tutte le persone, indipendentemente dall'età e dalle condizioni di salute.

- Le indicazioni sull'esposizione alle onde radio fanno riferimento a un'unità di misura detta SAR, acronimo per Specific Absorption Rate. Le prove relative ai valori SAR sono state condotte mediante un metodo standardizzato di trasmissione telefonica al massimo livello di alimentazione certificato, con qualsiasi banda di frequenza.

- Anche se si possono riscontrare differenze tra i livelli SAR nei vari modelli di telefoni cellulari LG, questi sono comunque stati progettati con un'attenzione particolare alle normative vigenti sull'esposizione alle onde radio.
- La commissione internazionale ICNIRP (International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection) raccomanda un limite SAR pari a 2 W/kg in media per dieci (10) grammi di tessuto.
- Il valore SAR più elevato registrato per questo modello di telefono cellulare durante il test DASY4 per l'uso vicino all'orecchio è stato di 1.29 W/kg (10 g) e 1.08 W/kg (10 g) a contatto con il corpo.
- Tutte le informazioni relative al livello SAR sono a disposizione dei residenti nei paesi/regioni in cui è stato adottato il limite SAR consigliato dall'IEEE (Institute of Electrical and Electronics Engineers), pari a un valore medio di 1,6 W/kg per 1 g di tessuto.

Manutenzione e cura del prodotto

ATTENZIONE

Usare solo batterie, caricabatteria e accessori approvati per essere utilizzati con questo modello di telefono. L'utilizzo di prodotti di terzi può risultare pericoloso ma può anche rendere nulla la garanzia applicata al telefono.

- Non smontare l'apparecchio. Se è necessaria una riparazione, rivolgersi presso un centro assistenza autorizzato LG.
- Tenere lontano da apparecchiature elettriche quali TV, radio e PC.
- Tenere lontano da fonti di calore quali termosifoni o cucine.
- Non far cadere l'apparecchio.
- Non sottoporre l'apparecchio a scosse, urti o vibrazioni.
- Spegnerne il telefonino nelle aree in cui è specificamente vietato. Ad esempio, non utilizzare l'apparecchio all'interno di ospedali in quanto potrebbe interferire con il funzionamento di apparecchiature mediche sensibili.
- Non afferrare il telefono con le mani bagnate mentre è in carica. Ciò potrebbe provocare scosse elettriche o danneggiare seriamente l'apparecchio.
- Non ricaricare il videofonino vicino a materiali infiammabili, che potrebbero prendere fuoco a causa del calore sviluppato.
- Usare un panno asciutto per la pulizia esterna del cellulare (non usare solventi come benzene, acquaragia o alcol).
- Non caricare il telefono quando si trova su superfici morbide.
- Il telefono dovrebbe essere caricato in un'area ben ventilata.
- Non esporre l'apparecchio a fumo o polvere.
- Tenere lontano da carte di credito o supporti magnetici per evitarne la smagnetizzazione.
- Non toccare il display con oggetti appuntiti per evitare di danneggiare il cellulare.
- Non versare liquidi sul cellulare.
- Usare gli accessori con attenzione e delicatezza. Non toccare l'antenna se non strettamente necessario.

Indicazioni per un uso sicuro ed efficiente

Funzionamento ottimale del telefono cellulare

Dispositivi elettronici

Tutti i telefoni cellulari possono subire interferenze che influiscono sulle prestazioni.

- Non utilizzare il telefono in prossimità di apparecchiature mediche senza autorizzazione. Evitare di posizionare il telefono in corrispondenza di pacemaker, ad esempio nel taschino della giacca o della camicia.
- Il telefono potrebbe interferire con alcuni tipi di protesi acustiche.
- Il telefono potrebbe interferire con apparecchi televisivi, radio, computer, ecc.

Sicurezza in automobile

Verificare le leggi e le normative che riguardano l'utilizzo dei cellulari quando si circola sulla rete stradale.

- Non utilizzare il telefono durante la guida.
- Prestare la massima attenzione alla guida.
- Utilizzare il kit vivavoce, se disponibile.

- Se le condizioni di guida lo richiedono, accostare e parcheggiare prima di telefonare o rispondere a una chiamata.
- L'energia RF può influire sul sistema elettronico del veicolo, ad esempio sullo stereo o sulle apparecchiature di sicurezza.
- Se il veicolo è dotato di airbag, non collocarvi accanto oggetti come apparecchi wireless portatili o installati per evitare che non funzioni correttamente o causi lesioni gravi dovute all'errato funzionamento. lesioni gravi causate dall'errato funzionamento dell'air bag.
- Durante l'ascolto della musica tramite il cellulare, assicurarsi che il volume sia ragionevolmente basso da permettere di capire quanto avviene intorno a sé. Ciò è particolarmente importante in prossimità di strade.

Evitare danni all'udito

L'udito potrebbe danneggiarsi se viene esposto a volumi eccessivi e prolungati nel tempo. Si consiglia pertanto di non accendere o spegnere il telefono indossando gli auricolari e di tenere il volume di

ascolto delle conversazioni e della musica a un livello ragionevole

Parti in vetro

Alcune parti del dispositivo mobile sono in vetro. Se il dispositivo viene lasciato cadere su una superficie rigida o viene sottoposto a un forte impatto, il vetro potrebbe rompersi. Se ciò accade, non toccare o tentare di rimuovere il vetro. Non utilizzare il dispositivo mobile finché il vetro non viene sostituito da un provider di servizi autorizzato.

Aree a rischio di esplosione

Non utilizzare il telefono cellulare in aree dove siano in atto operazioni di detonazione. Rispettare le restrizioni e osservare tutte le norme o i regolamenti al riguardo.

Atmosfere potenzialmente esplosive

- Non utilizzare il telefono cellulare in prossimità di stazioni di rifornimento di carburante.
- Non utilizzare l'apparecchio in prossimità di combustibili o prodotti chimici.
- Non trasportare né conservare sostanze esplosive, liquidi o

gas infiammabili all'interno dell'autovettura in cui si trovano dispositivi cellulari e i relativi accessori.

A bordo di aeromobili

L'uso di dispositivi portatili può causare delle interferenze al velivolo.

- Spegnere il cellulare prima di imbarcarsi su qualsiasi aeromobile.
- Utilizzarlo a terra (prima o dopo il decollo) solo con il permesso dell'equipaggio.

Bambini

Conservare il cellulare in un posto sicuro, fuori dalla portata dei bambini. L'apparecchio è composto da parti smontabili di piccole dimensioni che, se ingerite, possono provocare soffocamento.

Chiamate di emergenza

Le chiamate di emergenza potrebbero non essere disponibili su tutte le reti cellulari. Pertanto, si consiglia di non affidarsi solo al telefono cellulare per eventuali chiamate di emergenza. Contattare il fornitore di servizi locale per conoscere la disponibilità dei servizi di emergenza nel proprio paese.

Indicazioni per un uso sicuro ed efficiente

Manutenzione e informazioni sulle batterie

- Non è necessario scaricare completamente la batteria prima di ricaricarla. A differenza di altri sistemi a batteria, questo cellulare non presenta un effetto memoria in grado di compromettere le prestazioni della batteria.
- Utilizzare solo batterie e caricabatterie LG, in quanto sono progettati per consentire una maggiore durata della batteria. in quanto sono progettati per consentire una maggiore durata della batteria.
- Non smontare né cortocircuitare la batteria.
- Tenere puliti i contatti metallici della batteria.
- Sostituire la batteria quando le prestazioni non sono più accettabili. La batteria può essere ricaricata centinaia di volte prima che sia necessario sostituirla.
- Se la batteria è rimasta inutilizzata per un lungo periodo, ricaricarla per massimizzarne le prestazioni.
- Non esporre il caricabatteria alla luce solare diretta e non utilizzarlo

- in ambienti particolarmente umidi, ad esempio nel bagno.
- Evitare di lasciare la batteria in luoghi con temperature troppo basse o elevate per non comprometterne le prestazioni.
- L'uso di un tipo di batteria errato può comportare il rischio di esplosioni.
- Attenersi alle istruzioni del produttore per lo smaltimento delle batterie usate. Riciclare se possibile. Non smaltire tra i rifiuti domestici.
- Se è necessario sostituire la batteria, portare l'apparecchio al centro di assistenza o al rivenditore LG Electronics autorizzato di zona per ricevere aiuto.
- Quando il telefono è carico, scollegare sempre il caricabatterie dalla presa di corrente per evitare consumi energetici non necessari.
- La durata della batteria effettiva varia a seconda di configurazione di rete, impostazioni del prodotto, uso, batteria e condizioni ambientali.



LG

Life's Good

GARANZIA

TELEFONI CELLULARI

VALIDITA'

24mesi

Garanzia valida solo per il mercato italiano
Warranty card valid only for the italian market

DICHIARAZIONE DI GARANZIA DEI TELEFONI CELLULARI

La presente Garanzia si intende aggiuntiva e non sostitutiva di ogni altro diritto di cui gode l'acquirente (cliente) del prodotto ed in particolare, non pregiudica in alcun modo i diritti del cliente stabiliti dalla normativa Italiana di attuazione della Direttiva 1999/44/CE.

Le procedure di assistenza ed i servizi aggiuntivi descritti nella presente garanzia, potranno subire delle variazioni che saranno pubblicate nella pagina "Garanzia Prodotti" del sito <http://www.lg.com/it> – nell'area Supporto.

Inoltre, gli operatori del numero 199 600 044 sono a vostra disposizione per qualsiasi ulteriore informazione in merito.

1 • NORME GENERALI

Durata: LG Electronics Italia S.p.A., a norma di quanto stabilito qui di seguito, offre ai propri clienti una garanzia dei prodotti Telefoni Cellulari per un periodo di 24 mesi, a partire dalla data di acquisto.

Territorialità: La presente Garanzia è efficace soltanto per prestazioni in Garanzia da rendersi sul territorio Italiano e riguarda solamente prodotti con il marchio LG commercializzati da LG Electronics Italia S.p.A. sul territorio Italiano.

Validità: Lo scontrino fiscale e/o la fattura d'acquisto del prodotto, nella misura in cui contengano una descrizione che consenta di identificare il bene acquistato e la data di acquisto, sono gli unici documenti che danno diritto alle prestazioni oggetto della presente garanzia e dovranno essere esibiti all'atto della richiesta di intervento. LG Electronics Italia S.p.A. si riserva il diritto di rifiutarsi di adempiere alle obbligazioni oggetto della presente garanzia se le informazioni o i dati presenti sui documenti di acquisto prodotto, sono stati alterati o cancellati da parte del cliente o mancano nel momento di richiesta di intervento.

Il periodo di garanzia della batteria di alimentazione dei Telefoni Cellulari è limitato a 6 mesi dalla data di acquisto.

2. OPERATIVITA' DELLA GARANZIA E PROCEDURA DI ATTIVAZIONE DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA

Il cliente in possesso di un telefono cellulare che manifesta un problema tecnico o un guasto (esclusi i prodotti nuovi, trovati danneggiati all'apertura dell'imballo per i quali consultare il punto n.4), attraverso una chiamata al servizio clienti telefonico **199 600 044**, oppure consultando il sito Internet <http://www.lg.com/it> - Assistenza - "Trova il Centro di Assistenza Autorizzato LG", potrà conoscere l'indirizzo del Centro Assistenza prodotti Telefonia Cellulare a lui più vicino dove consegnare il suo prodotto.

Il Centro di Assistenza LG a seconda della disponibilità, potrà fornire al cliente un telefono di cortesia per la durata dell'intervento.

A seguito del guasto riscontrato, il Centro di Assistenza Autorizzato in accordo con le procedure LG, procederà con la riparazione o eventuale sostituzione del prodotto.

Nella sostituzione potranno essere impiegati prodotti, identici o con pari caratteristiche. Nei casi in cui non sia possibile applicare le soluzioni sopra descritte, LG si impegna a rimborsare il prezzo di acquisto al cliente. In questo caso, LG stabilirà il valore del rimborso tenendo conto dello stato di usura del prodotto.

Qualora non siano rispettate le condizioni di garanzia descritte nel punto 1 e 2, i costi relativi all'analisi difetto, riparazione, sostituzione e trasporto del prodotto, potranno essere addebitati direttamente al cliente dal Centro Assistenza LG

3. CASI DI NON OPERATIVITA' DELLA GARANZIA

La garanzia non opera nel caso di malfunzionamenti del prodotto non imputabili né al produttore né al venditore, ma causati esclusivamente da atti o fatti posti in essere dallo stesso consumatore.

Fermo quanto sopra esposto, nessuna riparazione o sostituzione o rimborso del prezzo di acquisto sarà effettuato in garanzia, né il consumatore avrà titolo a richiedere il risarcimento di eventuali danni causati dai prodotti, a qualsivoglia titolo, nei seguenti casi:

- ove si verificano malfunzionamenti causati da incuria e/o uso improprio non conforme a quanto dichiarato nel libretto d'uso che accompagna il prodotto all'atto di vendita, o a causa di fulmini, fenomeni atmosferici, sovratensioni e sovracorrenti, insufficiente od irregolare alimentazione elettrica, o uso scorretto o in contraddizione con le misure tecniche e/o di sicurezza richieste nel paese in cui viene utilizzato l'apparecchio;
- ove si verificano malfunzionamenti derivanti da installazione del prodotto non conforme rispetto a quanto dichiarato nel manuale d'installazione che accompagna il prodotto e/o causati da interventi o modifiche al prodotto effettuati da centri di assistenza non autorizzati, o, comunque, effettuati senza autorizzazione scritta da parte di LG.

Si precisa inoltre che i controlli periodici o di manutenzione del prodotto, ed i costi sostenuti per effettuarli, sono interamente a carico del consumatore.

In nessun caso inoltre verrà effettuato un risarcimento per danni accidentali, e/o danni susseguenti a smarrimenti, e/o danni derivanti dal mancato utilizzo del prodotto, e/o danni causati da perdita di informazioni memorizzate dal cliente in qualsiasi forma.

4 • PRODOTTI NUOVI TROVATI DANNEGGIATI ALL'APERTURA DELL'IMBALLO

I prodotti nuovi che il cliente, alla prima apertura della confezione originale LG, riscontra siano stati danneggiati durante il trasporto oppure siano non funzionanti, non devono essere inviati o portati in riparazione presso i Centri di Assistenza. Per la gestione di questi casi, i clienti finali devono rivolgersi al rivenditore che, a seconda del caso, provvederà a fornire al cliente la soluzione più idonea, in accordo con LG Electronics Italia S.p.A.

ATTENZIONE:

LA GARANZIA NON DEVE ESSERE SPEDITA

PROCEDURA DOA:
SOSTITUZIONE PRODOTTI CHE RISULTANO DIFETTOSI
ENTRO 7 (SETTE) GIORNI DALL'ACQUISTO

Norme e Condizioni procedura DOA Telefoni cellulari:

Il cliente può chiedere la procedura DOA Telefoni cellulari direttamente al proprio rivenditore senza passare tramite i Centri di assistenza tecnica autorizzati. Le richieste di reso di telefoni cellulari DOA possono essere inoltrate direttamente a LG o ai distributori autorizzati LG solamente da negozianti o rivenditori.

Condizioni per DOA

Affinché un apparato LG rientri nella casistica DOA (dead on arrival), l'apparato deve:

- manifestare guasti entro una settimana dalla data di vendita all'utente finale, comprovata da scontrino fiscale o fattura di acquisto contenente una descrizione che consenta di identificare il bene acquistato e la data di acquisto ("guasti primo utilizzo"). Specifichiamo che NON esiste alcun limite di tempo di utilizzo del telefono in conversazione per definire un apparato DOA.
- risultare guasto prima della vendita agli utenti finali ("guasti alla prova") Una confezione sarà gestita come DOA solamente se saranno soddisfatte contemporaneamente tutte le seguenti condizioni:
 - la confezione resa al negoziante, contenente l'apparato cellulare ed i relativi accessori, dovrà essere quella originale;
 - l'IMEI presente sul telefono cellulare dovrà essere identico a quello sulla confezione (cartone);
 - la confezione resa, oltre al cellulare, dovrà contenere tutti gli accessori in dotazione nella confezione originale (a titolo di esempio: batteria, carica-batteria, manuale d'uso, adattatore presa di corrente, ...);
 - almeno un elemento deve essere non funzionante;
 - non devono esserci elementi che pongano il prodotto fuori garanzia (segni di cadute, presenza di acqua, danni provocati da incuria, danni estetici, ecc...);

Modalità di attivazione e costi della procedura DOA Telefoni Cellulari

Il cliente in possesso di un prodotto che rispetti le condizioni descritte nel paragrafo "Condizioni per DOA", dovrà restituirlo al rivenditore, il quale seguirà la procedura DOA Telefonia Cellulare indicatagli da LG Electronics o dal Distributore LG. Una volta ricevuto il prodotto in sostituzione, il rivenditore lo consegnerà al cliente.

Nel caso in cui il rivenditore non voglia fare attendere al cliente finale il tempo necessario per il corretto svolgimento della procedura di reso DOA, potrà anticipare la sostituzione del prodotto con uno nuovo.

I trasporti del prodotto e l'intervento sono per il cliente completamente gratuiti qualora venga riscontrata una difettosità del prodotto restituito al rivenditore. Se invece il prodotto non viene riscontrato difettoso, verrà reso al cliente. In questi casi, il costo del trasporto per la restituzione del prodotto da LG verso il cliente, potrà essere addebitato al cliente stesso, tramite pagamento in contrassegno. In questi casi, il cliente rimborserà al rivenditore il costo del pagamento in contrassegno.

Per qualsiasi informazione sui nostri prodotti,
sull'assistenza, sulla nostra Società, e su tutto il mondo LG...

www.lg.com/it

1. Per consultare lo stato della tua riparazione on-line:
<http://www.lg.com/it> – Assistenza – Stato riparazione

2. Per aggiornare il software del tuo telefono:
<http://www.lg.com/it> – Telefonia – Aggiorna il tuo telefono

3. Per trovare il Centro Assistenza LG più vicino a te:
<http://www.lg.com/it> – Assistenza
– Trova il Centro di Assistenza Autorizzato LG

CUSTOMER CARE

199600044

Attivo dalle 9.00 alle 18.00 da lunedì a venerdì
Servizio a pagamento: tariffa massima 11,88 centesimi
di Euro al minuto (iva esclusa). Costi da telefonia mobile
variano in funzione dell'operatore utilizzato.



LG Electronics

LG Electronics Italia S.p.A.

Via dell'Unione Europea, 6

20097 San Donato Milanese (MI)

