

Información general

<Centro de información al cliente de LG>

902-500-234

* Asegúrese de que el número es correcto antes de realizar una llamada.

General Inquiries

<LG Customer Information Center>

902-500-234

* Make sure the number is correct before making a call.



CE0168



ESPAÑOL
ENGLISH

Guía del usuario

LG-E900

Esta guía le ayudará a dar los primeros pasos con el teléfono.
Si necesita más información, visite www.lg.com

P/NO : MFL66983303 (1.2) H

www.lg.com

Copyright©2010 LG Electronics, Inc. Reservados todos los derechos. LG y el logotipo de LG son marcas comerciales registradas de LG Group y las entidades relacionadas.

Copyright©2010 LG Electronics, Inc. All rights reserved. LG and the LG logo are registered trademarks of LG Group and its related entities.

| | |
|------------------------|---|
| WiFi (WLAN) | <p>Este dispositivo está diseñado para su uso en todos los países de Europa.</p> <p>WLAN puede emplearse en interiores sin restricciones en toda la UE, pero no puede usarse en exteriores en Francia, Rusia y Ucrania.</p> |
|------------------------|---|

| | |
|------------------------|---|
| WiFi (WLAN) | <p>This device is intended for use in all European countries.</p> <p>The WLAN can be operated in the EU without restriction indoors, but cannot be operated outdoors in France, Russia and Ukraine.</p> |
|------------------------|---|

Bluetooth QD ID B016767

Guía del usuario del LG-E900 -español



- **Este manual le ayudará a conocer su teléfono. Si necesita más información, por favor visite www.lg.com.**
- Parte del contenido de este manual puede no ser aplicable al teléfono, en función del software del teléfono o del proveedor de servicios.
- Este teléfono no está recomendado para personas ciegas, ya que cuenta con un teclado de pantalla táctil.
- Copyright ©2010 LG Electronics, Inc. Reservados todos los derechos. LG y el logotipo de LG son marcas comerciales registradas de LG Group y sus entidades relacionadas. Las demás marcas comerciales son propiedad de sus respectivos propietarios.



Enhorabuena por la adquisición del teléfono móvil LG-E900 de LG. Este modelo cuenta con un diseño innovador y compacto, compatible con la tecnología de comunicación móvil digital más avanzada.



Cómo deshacerse de aparatos eléctricos y electrónicos viejos

- 1** Si en un producto aparece el símbolo de un contenedor de basura tachado, significa que éste se acoge a la Directiva 2002/96/CE.
- 2** Todos los aparatos eléctricos o electrónicos se deben desechar de forma distinta del servicio municipal de recogida de basura, a través de puntos de recogida designados por el gobierno o las autoridades locales.
- 3** La correcta recogida y tratamiento de los dispositivos inservibles contribuye a evitar riesgos potenciales para el medio ambiente y la salud pública.
- 4** Para obtener más información sobre cómo deshacerse de sus aparatos eléctricos y electrónicos viejos, póngase en contacto con su ayuntamiento, el servicio de recogida de basuras o el establecimiento donde adquirió el producto.

Copyrights y marcas comerciales

Los derechos sobre todas las tecnologías y los productos que componen este dispositivo son propiedad de sus respectivos titulares:

- Este producto incluye software bajo licencia de  MS, empresa afiliada de Microsoft Corporation. Microsoft y el software que lleva el nombre Microsoft son marcas comerciales registradas de Microsoft Corporation. Antes de utilizar este producto, consulte los TÉRMINOS DEL CONTRATO DE LICENCIA DE SOFTWARE DE MICROSOFT PARA EL SOFTWARE WINDOWS PHONE 7 al final de esta guía para obtener información sobre derechos y restricciones.

- © 2010 Microsoft Corporation. Reservados todos los derechos. Microsoft, Internet Explorer® Mobile, Windows® Phone, Windows® Phone Marketplace, Xbox LIVE®, Zune®, < list Windows and all other trademarked names and logos that are referenced in the materials, in alphabetical order > son marcas comerciales del grupo de empresas de Microsoft.

Contenidos

| | |
|--|----------|
| Directrices para un uso seguro y eficaz | 6 |
|--|----------|

| | |
|---|-----------|
| Montaje..... | 14 |
| Familiarizarse con el teléfono | 14 |
| Vista del teléfono abierto..... | 15 |
| Instalar la tarjeta SIM y la batería...16 | |

| | |
|---|-----------|
| Navegación por Windows Phone ... | 19 |
| Uso de la pantalla táctil | 19 |
| Familiarización con la pantalla de inicio..... | 23 |
| Conocer y desplazarse por la pantalla de inicio | 23 |
| Personalización de la pantalla de inicio..... | 28 |
| Acceso a las aplicaciones | 29 |
| Familiarización con la barra de aplicaciones | 29 |
| Personalización de Windows Phone..... | 32 |
| Introducción de texto | 34 |
| Descarga de aplicaciones de Marketplace | 35 |

| | |
|--|-----------|
| Primeros pasos..... | 36 |
| Inicio de sesión con una cuenta de Windows Live ID | 36 |
| Importación de contactos | 37 |
| Permanezca sincronizado..... | 38 |

| | |
|--------------------------|-----------|
| Comunicando..... | 39 |
| Teléfono | 39 |
| Mensajes | 43 |
| Correo electrónico | 45 |
| Facebook..... | 50 |

| | |
|--|-----------|
| Entretenimiento | 51 |
| Realización de una fotografía o grabación de un vídeo..... | 51 |
| Imágenes | 58 |
| música y vídeos..... | 63 |
| Juegos..... | 69 |
| Radio FM | 70 |

| | |
|---------------------------------------|-----------|
| Utilidades..... | 73 |
| Definir una alarma | 73 |
| Uso de la calculadora..... | 73 |
| Añadir de eventos al calendario | 73 |
| Office..... | 74 |

| | |
|---|-----------|
| Aplicaciones de Windows | 75 |
| Mapas | 75 |
| Marketplace | 76 |
| Hotmail | 76 |
| La Web | 77 |
| Navegador | 77 |
| Conectividad | 79 |
| Bluetooth | 79 |
| Wi-Fi | 80 |
| Reproducir | 82 |
| Ajustes | 84 |
| Sistema | 84 |
| applications | 86 |
| Vodafone application | 88 |
| Actualización de software | 89 |
| Actualización de software del teléfono | 89 |
| Accesorios | 90 |
| FAQ (Preguntas más frecuentes) ... | 92 |

Directrices para un uso seguro y eficaz

Lea estas sencillas instrucciones. Su desconocimiento puede ser peligroso o ilegal.

Exposición a energía de radiofrecuencia

ESTE DISPOSITIVO CUMPLE LAS
NORMATIVAS INTERNACIONALES
RELACIONADAS CON LA EXPOSICIÓN A
LAS ONDAS DE RADIO

Este dispositivo móvil es un transmisor y receptor de ondas de radio. El dispositivo está diseñado y fabricado para no sobrepasar los límites de exposición a la radiofrecuencia (RF) recomendados por las normativas internacionales (ICNIRP). Estos límites forman parte de directrices con un amplio ámbito de aplicación y establecen los niveles de energía de radiofrecuencia permitidos para la población. Las directrices han sido desarrolladas por organizaciones científicas independientes a través de evaluaciones exhaustivas y periódicas de estudios científicos. Las directrices

incluyen un margen de seguridad significativo diseñado para garantizar la seguridad de todos los contactos, independientemente de su edad y estado de salud.

El estándar de exposición para los dispositivos móviles utiliza una unidad de medida conocida como Tasa específica de absorción o SAR (Specific Absorption Rate). El límite de SAR establecido en las directrices internacionales es de 2 W/kg*. Las pruebas de SAR se llevan a cabo utilizando posiciones estándar de funcionamiento mientras el dispositivo transmite al nivel más alto de potencia certificado en todas las bandas de frecuencia probadas. Aunque la tasa de SAR se determine al nivel más alto de potencia certificado, la auténtica tasa SAR del dispositivo durante su funcionamiento puede estar muy por debajo del valor máximo. Esto se debe a que el dispositivo está diseñado para funcionar a varios niveles de potencia, dependiendo de la potencia necesaria

⁶ LG-E900 | Guía del usuario

para conectarse a una red. En general, cuanto menor sea la distancia a una estación base, menor será la potencia de salida del dispositivo. Antes de que un modelo de teléfono esté disponible para su venta al público, es necesario que cumpla con la directiva europea R&TTE. Esta directiva incluye como requisito imprescindible la protección de la salud y seguridad del usuario y de cualquier otra persona que pudiera verse afectada por el dispositivo.

El valor más alto de SAR registrado para el uso auditivo de este dispositivo es de 0,935 W/kg.

Este dispositivo cumple las directrices de exposición a radiofrecuencia cuando se utiliza en posición normal junto al oído o cuando se sitúa a una distancia de al menos 1,5 cm del cuerpo. Si se utiliza una carcasa de transporte, un clip para el cinturón o cualquier otro tipo de soporte para el cuerpo, éstos no pueden contener partes metálicas y deben colocarse a una distancia de al menos 1,5 cm del cuerpo. Este dispositivo

requiere una conexión adecuada a la red para poder transmitir archivos de datos o mensajes. En algunos casos, la transmisión de archivos de datos o mensajes puede que sufra retrasos hasta que dicha conexión esté disponible. Compruebe que sigue las instrucciones de distancia de separación mencionadas anteriormente hasta que se haya completado la transmisión. El valor más alto de SAR registrado para el uso de este dispositivo cerca del cuerpo es de 1,47 W/kg.

* El límite de tasa SAR para dispositivos móviles utilizados por el público es de 2 vatios/kilogramo (W/kg) de media por cada diez gramos de tejido corporal. Las directrices incorporan un margen de seguridad importante para proporcionar una protección adicional y garantizar la seguridad cuando se produzcan variaciones en las medidas. Los valores de SAR pueden variar dependiendo de los requisitos de cada país y la banda de red.

Para obtener más información acerca

de los valores de SAR en otras regiones, consulte la información de producto en www.lgmobile.com.

Información de la FCC sobre la SAR

El diseño de este teléfono móvil cumple con lo estipulado por la normativa vigente en relación con la exposición a las ondas de radio establecida por la Federal Communications Commission (Comisión federal de comunicaciones) de Estados Unidos y la institución canadiense Industry Canada.

Dichas normativas establecen el límite de la SAR en 1,6 W/kg sobre 1 gramo de tejido. El valor de SAR más alto que se ha registrado bajo la aplicación de este estándar durante la certificación del producto es de 0,59 W/kg en uso auditivo y 0,63 W/kg cuando se transporta junto al cuerpo.

Además, el dispositivo se ha probado con los soportes habituales para el cuerpo a una distancia de 2 cm entre el cuerpo del usuario y la parte posterior del teléfono.

La separación mínima de 2 cm entre el cuerpo del usuario y la parte posterior del teléfono es una condición obligatoria para cumplir con la normativa sobre la exposición a RF de la FCC.

*** Aviso y ADVERTENCIA de la FCC**

Aviso

Este dispositivo cumple con lo estipulado por el apartado 15 de la FCC. El funcionamiento está sujeto a las dos condiciones siguientes:

- (1) El presente dispositivo no puede causar interferencias perjudiciales y
- (2) debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluyendo las que puedan causar un funcionamiento no deseable.

Precaución

Todo cambio o modificación que se realice en la unidad y que no haya sido aprobado de forma expresa por el fabricante podría anular el derecho del usuario a utilizar el equipo.

Cuidado y mantenimiento del producto



ADVERTENCIA

Utilice sólo baterías, cargadores y accesorios aprobados para su utilización con este modelo de teléfono concreto. De lo contrario, puede quedar invalidada cualquier aprobación o garantía para el teléfono, además de resultar peligroso.

- No desmonte esta unidad. Si es necesario repararla, llévela a un técnico de servicio cualificado.
- Manténgala alejada de aparatos eléctricos como televisores, radios y ordenadores personales.
- La unidad debe alejarse de fuentes de calor como radiadores u hornos.
- No la deje caer.
- No exponga esta unidad a vibraciones mecánicas o golpes.
- Apague el teléfono en cualquier zona en la que así lo exijan normativas especiales. Por ejemplo, no lo utilice en hospitales, ya que podrían verse afectados equipos médicos sensibles.

- No coja el teléfono con las manos mojadas mientras se está cargando. Podría sufrir una descarga eléctrica y dañar gravemente el teléfono.
- No cargue el teléfono cerca de material inflamable ya que podría calentarse y provocar un incendio.
- Utilice un paño seco para limpiar el exterior de la unidad (no utilice disolventes como benceno, diluyentes o alcohol).
- No cargue el teléfono sobre superficies acolchadas.
- El teléfono se debe cargar en una zona con la ventilación adecuada.
- No exponga esta unidad a humo o polvo excesivo.
- No coloque el teléfono cerca de tarjetas de crédito o billetes de transporte, podría afectar a la información de las bandas magnéticas.
- No golpee la pantalla con un objeto punzante, ya que puede estropear el teléfono.
- No exponga el teléfono a líquidos ni humedad.

- Utilice con cuidado los accesorios (por ejemplo, los auriculares). No toque la antena si no es necesario.
- No utilice el teléfono o los accesorios en lugares con un alto nivel de humedad, como piscinas, invernaderos, solariums o entornos tropicales, ya que puede provocar daños en el teléfono y la invalidación de la garantía.

Funcionamiento eficaz del teléfono Dispositivos electrónicos

Todos los teléfonos móviles pueden generar interferencias que pueden afectar el rendimiento de otros dispositivos.

- No utilice su teléfono móvil cerca de aparatos médicos sin solicitar permiso. Consulte con su médico para determinar si el teléfono puede generar interferencias que afecten al funcionamiento de su dispositivo médico.
- Algunos audífonos pueden verse afectados por teléfonos móviles.
- También pueden generar pequeñas

interferencias en televisores, radios, ordenadores, etc.

Seguridad vial

Compruebe las leyes y normativas locales sobre el uso de teléfonos móviles durante la conducción.

- No utilice el teléfono móvil mientras conduzca.
- Dedique toda su atención a la conducción.
- Utilice un kit de manos libres, si lo tiene.
- Salga de la carretera y aparque antes de hacer llamadas o responderlas si las condiciones de la conducción así lo requieren.
- La energía de radiofrecuencia puede afectar a algunos sistemas electrónicos de su vehículo, como la radio del coche o el equipo de seguridad.
- Si su vehículo dispone de un airbag, no lo obstruya con equipos inalámbricos portátiles o fijos. Podrían provocar un fallo del airbag y ocasionarle graves heridas debido a un funcionamiento indebido.

- Si escucha música mientras está en la calle, ajuste el teléfono a un volumen razonable de forma que pueda ser consciente de lo que sucede a su alrededor. Esto es importante sobre todo cerca de las vías de tráfico.

Lesiones auditivas

Es posible que el oído sufra daños cuando se ve expuesto a sonidos de alto volumen durante largos períodos. Por lo tanto, le recomendamos que no encienda ni apague el teléfono cerca de los oídos. Le recomendamos igualmente que el volumen de la música y de las llamadas se establezca en un nivel razonable.

Excessive sound and pressure from earphones can causing hearing loss.

Piezas de cristal

Algunas piezas de su teléfono móvil están fabricadas con cristal. Este cristal puede romperse si el teléfono cae sobre una superficie dura o recibe un impacto fuerte. Si el cristal se rompe, no lo toque ni intente retirarlo. No

utilice su teléfono hasta que un centro de servicio autorizado sustituya el cristal.

Derribos

No utilice el teléfono mientras se realizan derribos. Respete las restricciones y siga las normativas.

Entornos potencialmente explosivos

- No utilice el teléfono en gasolineras.
- No lo utilice cerca de productos químicos o combustibles.
- No transporte ni almacene explosivos, líquidos o gases inflamables en el compartimento de su vehículo donde tenga el teléfono móvil y los accesorios.

En aviones

Los dispositivos inalámbricos pueden provocar interferencias en los aviones.

- Apague el teléfono móvil antes de embarcar.
- No lo utilice en tierra sin el permiso de la tripulación.

Niños

Deje el teléfono en un lugar seguro fuera del alcance de niños pequeños. Incluye piezas pequeñas que, si se engullen, pueden causar asfixia.

Llamadas de emergencia

Puede que las llamadas de emergencia no estén disponibles en todas las redes de telefonía móvil. Por lo tanto, nunca debe depender únicamente del teléfono para realizar llamadas de emergencia. Consulte a su proveedor de servicios local.

Información y mantenimiento de la batería

- No es necesario descargar por completo la batería antes de volver a cargarla. A diferencia de otros sistemas de baterías, no existe ningún efecto de memoria que pueda afectar al rendimiento de la batería.
- Utilice sólo las baterías y cargadores de LG. Los cargadores de LG han sido diseñados para maximizar la vida de la batería.

- No desmonte ni cortocircuite la batería.
- Mantenga limpios los contactos metálicos de la batería.
- Sustituya la batería cuando deje de funcionar correctamente. La batería puede recargarse centenares de veces antes de que deba sustituirse.
- Recargue la batería si no se ha utilizado durante mucho tiempo para maximizar su funcionalidad.
- No exponga el cargador de la batería a la luz directa del sol y no lo utilice en entornos muy húmedos, como en el cuarto de baño.
- No deje la batería en lugares fríos o calientes, podría deteriorar su rendimiento.
- Existe riesgo de explosión si la batería se sustituye por otra de un tipo incorrecto.
- Deshágase de las baterías según las instrucciones del fabricante. Por favor, recíclelas siempre que sea posible. No las tire a la basura doméstica.

- Si necesita sustituir la batería, llévela al proveedor o punto de servicio autorizado más cercano de LG Electronics para obtener asistencia.
- Desenchufe siempre el cargador de la toma de corriente una vez que el teléfono haya terminado de cargarse, para evitar así un consumo de energía innecesario del cargador.
- La duración real de la batería dependerá de la configuración de red, los ajustes del producto, los patrones de uso, el tipo de batería y las condiciones ambientales.

Montaje

Familiarizarse con el teléfono

Conector de auriculares

Tecla de encendido/bloqueo

- Pulsación larga (3 seg) para encender/apagar.
- Pulsación breve para desactivar la pantalla.

Auricular

Sensor de proximidad

ALS (sensor de luz ambiental)

Botón Buscar

Abrir el cuadro de búsqueda rápida

Botón Inicio

Volver a la pantalla de inicio; iniciar la función de reconocimiento voz (mantener pulsado).

Botón Atrás

Vuelve a la pantalla anterior.

Micrófono



ADVERTENCIA:

la colocación de un objeto pesado sobre el teléfono o sentarse sobre el dispositivo puede dañar la pantalla LCD y la función de pantalla táctil. No cubra la película de protección del sensor de proximidad del LCD, ya que esto podría causar un mal funcionamiento del mismo.

Teclas de volumen

- **Con la pantalla inactiva:** volumen del tono del sistema y timbre.
- **Durante una llamada:** volumen del auricular.
- **Durante la reproducción de una pista:** volumen de la pista.



Cargador, cable de datos (cable USB)

SUGERENCIA: antes de conectar el cable USB, espere hasta que el teléfono se haya encendido y registrado en la red.

Tecla de cámara

- Pulse esta tecla desde la pantalla de inicio para ir directamente a la vista previa de la cámara.


Vista del teléfono abierto



Instalar la tarjeta SIM y la batería

1 Extraiga la tapa de la batería

Pulse el botón de liberación de la tapa de la batería como se muestra en la imagen que aparece a continuación (1). Levante la tapa para separarla del teléfono (2).

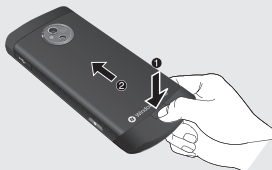

2 Extraiga la batería


Utilizando las marcas de la parte inferior, sáquela del compartimento de la batería.



⚠ ADVERTENCIA: no extraiga la batería con el teléfono encendido, ya que podría dañarlo.

3 Inserte la tarjeta USIM

Deslice la tarjeta USIM hacia el interior del soporte de la tarjeta. Asegúrese de que el área de contactos dorados de la tarjeta esté orientada hacia abajo. Inserte de nuevo el soporte de la tarjeta USIM.

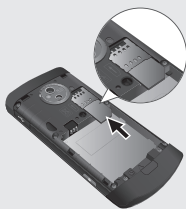

4 Instale la batería

En primer lugar, inserte la parte superior de la batería en el borde superior del compartimento de la batería. Compruebe que los contactos de la batería estén alineados con los bornes del teléfono. Presione la parte inferior de la batería hasta que encaje en su sitio.



5 Cargue el teléfono

Abra la cubierta de la toma de cargador lateral del LG-E900. Inserte el cargador y enchúfelo a una toma de alimentación eléctrica.





Cuando la batería esté descargada, no podrá encender el teléfono. Se necesitan de 4 a 5 minutos aproximadamente para alcanzar un estado de carga suficiente para encenderlo.


Necesitará 14-15 minutos más para realizar la carga si se realiza a través de una conexión USB.


Si el nivel de la batería es demasiado bajo, se mostrará la imagen de batería muy baja y se notificará al usuario que mantenga la carga más tiempo.


NOTA: debe realizarse una primera carga completa para mejorar la vida útil de la batería.

 **ADVERTENCIA:** no conecte el cargador al teléfono sin la batería. Debe comprobar que la batería se ha insertado antes de realizar la carga.

 **ADVERTENCIA:** no retire la batería ni la tarjeta USIM mientras está cargando el teléfono.

 **ADVERTENCIA:** si se reemplaza la batería por otra de un tipo incorrecto, existe riesgo de explosión. Deshágase de las baterías según las instrucciones del fabricante.

 **ADVERTENCIA:** desconecte el cargador de la red eléctrica y del teléfono cuando se produzcan tormentas eléctricas para evitar descargas o incendios.

 **ADVERTENCIA:** asegúrese de que ningún elemento con bordes afilados toca la batería. Esto podría dar lugar a un riesgo de incendio.

Navegación por Windows Phone

Uso de la pantalla táctil

Sugerencias sobre la pantalla táctil

La pantalla táctil del dispositivo le permite seleccionar elementos o utilizar funciones fácilmente. Aprenda las acciones básicas para el uso de la pantalla táctil.

NOTAS:

- Para evitar arañazos en la pantalla táctil, no utilice objetos afilados.
- No deje que otros dispositivos eléctricos toquen la pantalla táctil. Las descargas electrostáticas pueden provocar un mal funcionamiento de la misma.
- No deje que la pantalla táctil entre en contacto con el agua. Las condiciones de humedad excesiva o el contacto con el agua pueden provocar un mal funcionamiento de la misma.
- Para garantizar un funcionamiento óptimo de la pantalla táctil, retire la película de protección antes de utilizar el dispositivo.

- La pantalla táctil cuenta con una capa que detecta las pequeñas cargas eléctricas que emite el cuerpo humano.
- Para garantizar un rendimiento óptimo, toque la pantalla táctil con la punta de los dedos. Ésta no reacciona a los toques con objetos afilados, como un bolígrafo o un lápiz.

NOTAS:

- La pantalla táctil del dispositivo se apaga cuando éste no se utiliza durante un período de tiempo especificado. Para encender la pantalla, pulse el botón de encendido.
- Además, puede ajustar el tiempo de luz de fondo o cambiar el fondo de pantalla. En la pantalla de inicio, desplácese a la lista de aplicaciones y seleccione **Configuración > bloqueo y fondo**.

Movimientos universales en la pantalla táctil

Con la mayoría de las aplicaciones, es posible utilizar movimientos naturales para desplazarse por las distintas funciones y ejecutar comandos. Para introducir texto, utilice el teclado en pantalla o el de hardware.

Para moverse por Windows Phone 7, utilice los siguientes movimientos:

Tocar

Un toque consiste en una sola pulsación rápida en la pantalla. Tocar sirve para ejecutar comandos (de la misma manera que se pulsa Intro en un PC). Al tocar, además, se detiene el movimiento en la pantalla.



Tocar dos veces

Un doble toque consiste en dos pulsaciones rápidas en el mismo lugar de la pantalla. Al tocar dos veces, el teléfono amplía o reduce la imagen, según corresponda.



Mantener pulsado

Al mantener pulsado, el dedo se deja inmóvil sobre la pantalla durante unos segundos.



Panorámica

El gesto de panorámica permite mover objetos hacia arriba y hacia abajo.

En este caso, el dedo presiona sobre la pantalla y se mueve en la dirección deseada. Para detener la panorámica, se levanta el dedo. El contenido seguirá al movimiento (como al mover un mapa al centro de la pantalla) o podrá utilizarse para cambiar el orden de los elementos (por ejemplo, un marcador del navegador).



Desplazamiento

El desplazamiento sirve para mover objetos lateralmente.

En este caso, el dedo se presiona sobre la pantalla y se mueve en la dirección deseada. Para detener el movimiento, se levanta el dedo. El contenido seguirá al movimiento (como al mover un mapa al centro de la pantalla) o podrá utilizarse para cambiar el orden de los elementos (por ejemplo, un marcador del navegador).



Juntar y separar

Juntar y separar son movimientos opuestos. Estos movimientos se utilizan a menudo en los mapas para ampliar y reducir la imagen.

Para juntar, se mueven dos dedos sobre la pantalla, acercándolos. Al hacerlo, la imagen se amplía, a la vez que se centra en el punto medio entre los dos dedos. Para separar, se mueven dos dedos sobre la pantalla, separándolos, para reducir la imagen.




Familiarización con la pantalla de inicio

Desde esta pantalla, puede acceder a las opciones del menú, realizar una llamada, ver el estado del teléfono y mucho más.



Conocer y desplazarse por la pantalla de inicio

La pantalla de inicio representa el punto de partida en Windows Phone 7 cuando los usuarios encienden el teléfono. En la pantalla de inicio, se muestra una serie de iconos de aplicaciones que los usuarios han situado en la posición deseada para una activación rápida. Al pulsar el botón [Inicio]  del teléfono, vuelve a aparecer siempre la pantalla de inicio, independientemente de la aplicación que esté ejecutándose.

1 Para ver las distintas aplicaciones, sólo tiene dar un ligero toque con el dedo a izquierda, derecha, arriba o abajo.

Además, puede personalizar los iconos de la pantalla de inicio, que son accesos directos a sus menús y aplicaciones favoritos.

NOTAS: cuando se encuentre en una pantalla de espera al desbloquear el teléfono, pase ligeramente el dedo hacia arriba y podrá ver la pantalla de inicio con los iconos de aplicaciones.

Iconos de la pantalla de inicio

Un icono es un acceso directo a una aplicación o a su contenido, fácilmente reconocible, que los usuarios pueden colocar en cualquier posición del menú Inicio del teléfono.

En los iconos en los que se utiliza la función de notificación, se puede actualizar el gráfico o el texto del título, o incluir un contador incremental, lo que permite a los usuarios disfrutar de una experiencia más personal e intuitiva. Se puede mostrar, por ejemplo, si es su turno en una partida, información meteorológica o el número de mensajes de correo electrónico que se han recibido.

El menú Inicio aparece siempre en vista vertical.

Icono Descripción



Permite realizar llamadas, con acceso rápido a llamadas recientes, favoritos y a todos los contactos. Marcado manual con el teclado numérico. Toque simplemente el icono de correo de voz para escuchar el mensaje de voz deseado, en el orden que prefiera.



Toque para acceder al icono de contactos, la aplicación de comunicaciones integrada para correo electrónico, mensajes, mensajes instantáneos, contactos u otra información.



Permite enviar y recibir mensajes de texto SMS. Las conversaciones se guardan en una presentación de tipo chat instantánea para que pueda ver un historial de los mensajes que ha enviado y recibido. Permite enviar mensajes MMS con una fotografía que haya hecho.

Icono Descripción



Windows Phone funciona con Microsoft Exchange, Microsoft Outlook Web App y muchos de los sistemas de correo electrónico más conocidos, entre ellos Hotmail, Yahoo! Mail, G-mail y otros. Guarde las fotos y gráficos adjuntos en la carpeta de Imágenes guardadas.



Toque para transmitir vídeos, música e imágenes del teléfono al dispositivo de reproducción compatible con DLNA (Digital Living Network Alliance).



Con ScanSearch, puede explorar calles, ciudades y países en los mapas en línea. ScanSearch le ofrece, además, mapas de carretera a destinos especificados y le permite consultar información sobre negocios locales, incluidas la ubicación y la información de contacto.



Introduzca eventos en el nuevo Windows Phone, suscríbase a calendarios y establezca alertas para recordar eventos, citas y fechas límite. Además, se sincronizan con el calendario de Windows Live y viceversa.



Toque para acceder a Internet con Internet Explorer.



Acceda a Xbox Live para jugar a algún juego e invitar a un amigo a participar. Descargue juegos nuevos en el teléfono.

Icono Descripción



Vea las fotos y los vídeos creados con el nuevo Windows Phone, recibidos en mensajes de correo electrónico o MMS, o sincronizados con el software Zune del ordenador. (Sólo con sistemas operativos Windows) Véalos en formato vertical u horizontal. Amplíe las fotos para verlas más de cerca. Envíe correos electrónicos o mensajes MMS con fotos adjuntas.



Reproduzca la música, los vídeos y los podcasts almacenados en el dispositivo conectándolo a su ordenador para sincronizar sus cosas. Escuche la radio FM. Visite Marketplace.



Busque aplicaciones para Windows Phone en Marketplace, las cuales se pueden comprar o descargar con la conexión Wi-Fi o de red móvil de datos. Lea o escriba críticas de las aplicaciones favoritas. Descargue e instale la aplicación en la pantalla de inicio.

NOTAS: la disposición, el nombre o el diseño de los iconos puede variar en función del estado de configuración, el área, el operador, el plan y la versión del software Windows Phone.

La funcionalidad y la disponibilidad de las aplicaciones pueden variar en función del país o la región en los que ha adquirido y utiliza Windows Phone. Para obtener más información, póngase en contacto con su operador.

Visualización de la barra de estado

La barra de estado cuenta con distintos iconos para mostrar información del teléfono, como la intensidad de la señal, la existencia de mensajes nuevos, el nivel de carga de la batería y si las conexiones de Bluetooth y datos están activas.

A continuación se muestra una tabla en la que se explica el significado de los iconos que se pueden ver en la barra de estado.



[Barra de estado]

| Icono | Descripción |
|-----------|-------------------|
| | Potencia de señal |
| H | HSDPA |
| 3G | 3G |
| G | 2G-GPRS |
| E | 2G-EDGE |

| Icono | Descripción |
|-------|---|
| | Reenvío de llamada |
| | Itinerancia |
| | Intensidad de señal de la red inalámbrica |
| | Estado de Bluetooth |
| | Modo de timbre |
| | Estado de entrada |
| | Nivel de carga de la batería |
| 12:38 | Reloj del sistema |


Personalización de la pantalla de inicio



Puede personalizar la distribución de los iconos de la pantalla de inicio.

En ella, puede incluir todo tipo de elementos, como aplicaciones, sitios Web, mapas e incluso contactos. Al añadir un contacto a la pantalla de inicio, recibirá todas las actualizaciones de contenido de esa persona, directamente del iconos.




En la mayoría de los casos, para añadir un elemento al menú de inicio, debe mantener pulsado el elemento correspondiente hasta que aparezca el menú, o abrir la lista de aplicaciones, y, a continuación, tocar **anclar a Inicio**.

- Si desea mover un iconos a una posición diferente del menú de inicio, mantenga pulsado el iconos y muévelo a la posición deseada.
- Para quitar un iconos, manténgalo pulsado y toque desanclar .

Navegación y configuración de las aplicaciones

Acceso a las aplicaciones

Para acceder a las aplicaciones de Windows Phone:

- 1 En la pantalla de inicio, toque la flecha  para acceder a la lista de aplicaciones.
- 2 Si el icono no es visible, desplácese hacia abajo.
- 3 Seleccione una aplicación.
- 4 Pulse el botón **Atrás**  para volver a la pantalla anterior. Pulse el botón **Inicio**  para volver a la pantalla de inicio.

NOTAS:



- Puede añadir un acceso directo a una aplicación manteniendo pulsado su icono en la lista de aplicaciones. Puede mover la aplicación a la posición que desee en la pantalla de inicio.


- Windows Phone cuenta con un sensor de movimiento integrado que detecta su orientación. Si se gira el dispositivo mientras se utilizan algunas funciones, la interfaz cambiará automáticamente a la vista horizontal.

Familiarización con la barra de aplicaciones

Para configurar la aplicación, puede utilizar la barra de aplicaciones y el menú de la barra de aplicaciones que se muestran más adelante.

Por ejemplo, para configurar las alarmas:

- 1 En la pantalla de inicio, toque la flecha  para acceder a la lista de aplicaciones.
- 2 Toque **Alarmas** .
- 3 Toque dos veces la barra de aplicaciones para conocer el menú de aplicaciones o para ver los botones de iconos con las indicaciones de texto.
- 4 Seleccione el botón de icono o el menú que desee configurar.

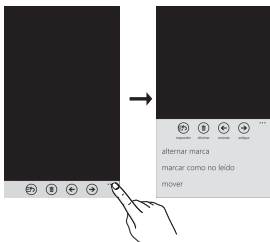

Barra de aplicaciones

Cuando el usuario toca el indicador visual de puntos suspensivos o desplaza hacia arriba la barra de aplicaciones, se ofrece una vista de botones de icono con indicaciones de texto y un menú contextual optativo. Esta vista puede cerrarse tocando fuera del área de menús o en los puntos, pulsando el botón Atrás o seleccionando un elemento de menú o icono de la barra de aplicaciones.

Menú de la barra de aplicaciones

El menú de la barra de aplicaciones ofrece a los usuarios un modo de acceder a determinadas tareas desde la barra de aplicaciones. A este menú se puede acceder tocando el indicador visual de puntos suspensivos de la barra de aplicaciones o desplazando ésta hacia arriba. Esta vista puede cerrarse tocando fuera del área de menús o en los puntos, pulsando el botón Atrás o seleccionando un elemento de menú o icono de la barra de aplicaciones.

NOTAS:

- Es posible mostrar un máximo de cinco elementos de menú.
- Si no se muestra ningún elemento de menú, aparece solamente la indicación de texto del icono.
- El menú de la barra de aplicaciones permanecerá en pantalla hasta que el usuario lleve a cabo una acción.

Iconos de la barra de aplicaciones


A continuación, se muestran algunos de los iconos de configuración de las aplicaciones que se utilizan con frecuencia.

| | | | |
|--|--|---|---|
|  NUEVO |  AÑADIR |  MENOS |  COMPROBACIÓN |
|  CERRAR |  CANCELAR |  SINCRONIZAR |  ACTUALIZAR |
|  INTERROGACIÓN |  EXCLAMACIÓN |  ATRÁS |  SIGUIENTE |
|  BUSCAR |  ELIMINAR |  GUARDAR |  CARPETA |
|  VIDEO |  CÁMARA |  CORREO ELECTRÓNICO |  AJUSTES |
|  FAVORITOS |  AÑADIR A FAVORITOS |  DESCARGAR |  CARGAR |
|  COMPARTIR |  EDITAR |  PUNTOS DE CONTENIDO ADICIONAL | |
|  JUGAR |  PAUSA |  ANTERIOR/ RETROCESO |  SIGUIENTE/AVANCE RÁPIDO |

Personalización de Windows Phone


Podrá sacar más partido al dispositivo si lo personaliza para que se adapte a sus preferencias.

Establecimiento de la fecha y la hora actuales

- 1 En la pantalla de inicio, toque la flecha  para ir a la lista de aplicaciones.
- 2 Toque **Configuración > Sistema > fecha y hora.**
- 3 Arrastre la barra **Configurar automáticamente** para cambiar la fecha y la hora y otras opciones.

Activación o desactivación del tono de timbre y sonidos

Puede ajustar el tono de timbre y sonidos, como Tono de llamada, Nuevo SMS, Nuevo correo de voz, Nuevo mensaje de correo electrónico, etc.

- 1 En la pantalla de inicio, toque la flecha  para ir a la lista de aplicaciones.

- 2 Toque **Configuración > Sistema > tonos y sonidos.**


Cambio al modo silencio

Para activar o desactivar el modo silencio, arrastre la barra de estado Tonos hacia la izquierda o hacia la derecha.

Ajuste del volumen de los tonos de timbre

Para ajustar el volumen de los tonos de timbre, pulse la tecla para subir o bajar el volumen.

Selección de un fondo para la pantalla de inicio

- 1 En la pantalla de inicio, toque la flecha  para ir a la lista de aplicaciones.
- 2 Toque **Configuración > Sistema > bloqueo y fondo > cambiar fondo de pantalla.**
- 3 Seleccione una imagen y guárdela. También puede cambiar el tiempo de espera de pantalla y la contraseña.


NOTAS:

- LG no se hace responsable del uso de imágenes o fondos de pantalla predeterminados suministrados con el dispositivo.

Ajuste del brillo de la pantalla

Puede ajustar rápidamente el brillo de la pantalla desplazando hacia la izquierda o hacia la derecha la línea del indicador de la pantalla.


Para ajustar el brillo en el menú de configuración:

- 1 En la pantalla de inicio, toque la flecha  para ir a la lista de aplicaciones.
- 2 Toque **Configuración > Sistema > brillo**.
- 3 Arrastre el control deslizante **Ajustar automáticamente** a la posición Desactivado y toque el nivel de brillo deseado.

NOTA: el nivel de brillo de la pantalla afecta al consumo de batería del dispositivo.

Bloqueo de la tarjeta SIM

Puede bloquear el dispositivo activando el PIN facilitado con la tarjeta SIM.

- 1 En la pantalla de inicio, toque la flecha  para ir a la lista de aplicaciones.
- 2 Toque **Configuración** y arrastre para seleccionar **aplicación > teléfono**.
- 3 Arrastre el control deslizante **Seguridad de SIM** a la posición **Activado**.
- 4 Introduzca el PIN y seleccione **intro**.

NOTAS:

- Una vez activado el bloqueo por PIN, deberá introducirlo cada vez que encienda el dispositivo.
- Si introduce un PIN incorrecto demasiadas veces, la tarjeta SIM se bloqueará. Para desbloquear la tarjeta SIM, deberá introducir una clave de desbloqueo de PIN (PUK).

Introducción de texto

Puede introducir texto seleccionando caracteres en el teclado virtual.

No se puede introducir texto en algunos idiomas. Para introducir texto, consulte y seleccione los idiomas compatibles (**Configuración > Sistema > Sistema > teclado**).



Introducción de texto con el teclado táctil

- 1 Toque el icono del panel de entrada.
- 2 Toque los caracteres para introducir el texto.


NOTAS:

- El teléfono cuenta con una serie de ayudas para la introducción de texto, como las sugerencias que aparecen encima del teclado, la autocorrección y los diseños de teclado específicos del contexto (**Configuración > Sistema > teclado**).
- Windows Phone 7 admite sólo diseños alfabéticos de tipo QWERTY, AZERTY y QWERTZ.
- La tecla Mayús permite introducir mayúsculas. Hay 3 modos de mayúsculas: Activado, Desactivado y Bloqueo mayúsculas (mantener pulsado).
- La tecla de emoticonos hace que aparezca el selector de emoticonos.
- Al mantener pulsada alguna de las teclas de vocal (a, e, i, o y u), en la pantalla aparece el selector de acento.


Descarga de aplicaciones de Marketplace

Marketplace permite a los usuarios encontrar y adquirir música y aplicaciones (incluidos juegos) fácilmente para mejorar su experiencia con Windows Phone.

Se han añadido páginas de categorías individuales al sitio dedicadas a aplicaciones y juegos, y a música.

- En la pantalla de inicio, toque la flecha ➔ para ir a la lista de aplicaciones y, a continuación, toque **Marketplace** . O bien, toque el icono de **Marketplace** en la pantalla de inicio.
- Pulse el botón **Buscar** para buscar aplicaciones y toque la cadena de búsqueda de nuevo para editarla e iniciar la búsqueda.
- Introduzca la cadena deseada y toque. Los resultados se mostrarán más abajo en la misma página.

- Toque un **elemento de la lista** para ir a la página de Marketplace correspondiente.
- Al examinar o buscar una aplicación o juego, el usuario puede tocarlos para ver su página de detalles correspondiente.
- Seleccione el artículo que desee comprar y toque **descargar**.

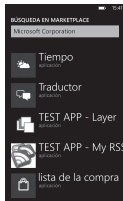

NOTAS:

- En Marketplace no hay disponibles imágenes, podcasts ni vídeos.
- En función de la región, es posible que esta característica no esté disponible.

Primeros pasos

Al encender el teléfono por primera vez, se le guiará en las opciones de configuración esenciales. Siga las instrucciones que aparecen en la pantalla para activar el dispositivo.

Éstas se basan en el procedimiento recomendado.

ELEGIR UN IDIOMA > CONFIGURACIÓN DE WINDOWS PHONE > ELEGIR ZONA HORARIA > INICIAR SESIÓN CON UN WINDOWS LIVE ID

Inicio de sesión con una cuenta de Windows Live ID



Para obtener aplicaciones, jugar con Xbox LIVE, usar un pase de Zune, sincronizar automáticamente información de Windows Live en la Web y mucho más, es necesario iniciar sesión con una cuenta de Windows Live ID.

Una cuenta de Windows Live ID es la dirección de correo electrónico utilizada para iniciar sesión en servicios como Xbox LIVE®, Zune®, Hotmail®, etc. Si no recuerda la dirección de correo electrónico que utiliza:

En Xbox LIVE: en su consola Xbox 360®, inicie sesión con su gamertag y, a continuación, pulse el botón de guía del mando (el botón central que asemeja el logotipo de Xbox). En

Configuración, haga clic en **Administración de cuentas > Windows Live ID**.

En Zune: inicie sesión en el software Zune de su PC. Haga clic con el botón derecho en la imagen de su perfil y haga clic en Cambiar de usuario para ver su cuenta de Windows Live ID. Para restablecer la contraseña u obtener un recordatorio, visite <http://account.live.com/ResetPassword.aspx>.

Si aún no está registrado en Windows Live ID, hay algunas cosas que no podrá hacer con el teléfono por el momento (por ejemplo, obtener aplicaciones o jugar con juegos de Xbox LIVE).

Importación de contactos



Al configurar el correo electrónico o la cuenta de Facebook, sus contactos se importan automáticamente a su icono de contactos. Y, al añadir Facebook, el contenido de sus amigos aparece en su icono de contactos, las fotos de éstos en el icono de imágenes y su propio contenido en el iconos Yo.

Para configurar una cuenta de Facebook (o de cualquier clase de correo electrónico):

- 1 Toque la flecha de la pantalla de inicio para ir a la lista de aplicaciones.
- 2 Toque Configuración > correo y cuentas.

También es fácil importar los contactos de su teléfono antiguo. Introduzca la tarjeta SIM antigua en el teléfono nuevo y, a continuación, vaya a Configuración. Desplácese a aplicaciones, toque contactos y, a continuación, toque importar contactos de SIM.

Permanezca sincronizado








Para sincronizar la música, los vídeos, las imágenes y las actualizaciones de su ordenador y teléfono, necesitará el software Zune.

- 1 Conecte el teléfono al ordenador con el cable.
- 2 Visite windowsphone.com para instalar el software Zune.
- 3 Abra el software Zune y siga las instrucciones para incluir su música, vídeos, imágenes, etc., en su colección.
- 4 Haga clic en colección y, a continuación, arrastre todo lo que desee sincronizar al icono del teléfono en la zona inferior izquierda.

Comunicando

Teléfono


Realización de llamadas de teléfono

- 1 Toque .
- 2 Toque .
- 3 Introduzca el número en el teclado.
Para eliminar un dígito, toque .
- 4 Toque  para realizar una llamada.
- 5 Para finalizar una llamada, toque .

También puede realizar llamadas mediante el icono de teléfono de la pantalla de inicio. Puede marcar números para realizar llamadas.

SUGERENCIA: para introducir el signo “+” para hacer llamadas internacionales, mantenga pulsado [0+].

Llamadas a contactos

- 1 Toque contactos para abrir la lista de contactos.
- 2 Desplácese por la lista o introduzca las primeras letras del contacto al que desea llamar tocando .
- 3 En la lista, toque el contacto al que desea llamar y seleccione el número que desea usar si el contacto dispone de varios.

Contestar y rechazar una llamada

Cuando el teléfono suene, toque la sección responder para contestar.

Toque la sección **ignorar** para rechazar una llamada entrante.

SUGERENCIA: cuando suene el teléfono, pulse el botón para bajar el volumen de la izquierda si desea cambiar al modo de silencio.

Modo avión (para desactivar la comunicación inalámbrica)





En algunos lugares, es posible que deba desactivar las conexiones inalámbricas del teléfono y ponerlo en modo avión.

Toque **CONFIGURACIÓN > modo avión**. Esta característica cambia el modo de activación de radio móvil, Wi-Fi y Bluetooth simultáneamente.

Ajuste del volumen de la llamada

Para ajustar el volumen durante una llamada, utilice el botón para subir y bajar el volumen que se encuentra en el lateral izquierdo del teléfono.


Realizar una segunda llamada

- 1 Durante la llamada inicial, toque  y, a continuación, toque .
- 2 Marque el número o búsquelo en sus contactos con  o .
- 3 Toque el icono de llamar para iniciar la llamada.

- 4 Ambas llamadas aparecerán en la pantalla de llamada. La primera llamada se bloqueará y se pondrá en espera.
- 5 Toque **PULSE PARA ALTERNAR** en la parte superior de la pantalla para cambiar entre las llamadas.
- 6 Para finalizar las llamadas activas, toque **finalizar llamada**. Si no existe ninguna llamada activa, finalizará la función Retener llamada.

NOTA: se le cobrará por cada una de las llamadas realizadas acorde a su contrato con su operador de red.

Visualización del registro de llamadas

En la pantalla de inicio, pulse  para ver el registro de llamadas.


Permite ver la lista completa de todas las llamadas realizadas, recibidas y perdidas.

SUGERENCIA: toque cualquier entrada individual del registro de llamadas para ver su fecha y hora.

SUGERENCIA: toque la sección Barra de aplicaciones y, a continuación, **Eliminar todo** para **eliminar todos** los elementos registrados.

Ajustes de llamadas

Puede configurar los ajustes de llamadas telefónicas, como el desvío de llamada y otras funciones especiales que ofrezca su proveedor.

- 1 En la pantalla de inicio, toque .
- 2 Toque la barra de aplicaciones en la parte inferior de la pantalla del registro de llamadas y abra el **menú de configuración de llamada**.
- 3 Desplácese, toque configuración de llamada y seleccione las opciones que desee ajustar.

Número del buzón de voz: permite editar el número del buzón de voz.


Mostrar mi número a: permite elegir si debe mostrarse el número en una llamada saliente.

Asistencia llamada internacional: corrige automáticamente algunos errores comunes al marcar números internacionales o se llama desde el extranjero.

Buscar un contacto


Existen dos formas de buscar un contacto:

En la pantalla de inicio


- 1 En la pantalla de inicio, toque el icono del icono de **contactos** para abrir la lista de contactos (icono de contactos).
- 2 Toque  e introduzca el nombre del contacto con el teclado.

SUGERENCIA: para buscar por la inicial de un nombre, toque la sección Contactos en la parte superior de la pantalla y seleccione Grupos. Se mostrará una lista con todos los grupos.

En el menú de aplicaciones

- 1 En la pantalla de inicio, toque  para ir al menú de aplicaciones.
- 2 Toque la persona y seleccione el perfil deseado.

Agregar un contacto nuevo

- 1 En la pantalla de inicio, toque la aplicación contactos.
- 2 Si desea añadir una imagen al nuevo contacto, toque . Puede utilizar las imágenes existentes o hacer una foto nueva.
- 3 Toque el elemento deseado y, a continuación, un campo de texto para abrir el teclado táctil.

- 4 Toque el icono **Listo** para guardar la información que acaba de añadir.
- 5 Toque una categoría de información de contacto e introduzca los detalles del mismo.
- 6 Toque el icono Guardar para guardar el contacto.


SUGERENCIA:

- Toque la sección Barra de aplicaciones y, a continuación, Eliminar para eliminar el contacto que acaba de guardar.
- Al mantener pulsado un contacto de la lista de contactos, aparecerá un menú desde el que podrá editarlo, eliminarlo o anclarlo a Inicio.

Contactos favoritos

Puede clasificar los contactos a los que llame con frecuencia como favoritos.



Para añadir un contacto a Favoritos (Anclar a Inicio)

- 1 En la pantalla de inicio, toque  para abrir los contactos del perfil.



- 2 Toque un contacto para ver sus detalles.
- 3 Toque **Andar a Inicio** en el menú de la aplicaciones y, a continuación, su contacto favorito se añadirá a la pantalla de inicio.


Mensajes

Envío de un mensaje de texto


- 1 En la pantalla de inicio, toque **Mensajes**  > **Nuevo** .
- 2 Puede realizar una de estas acciones:
 - Comience escribiendo el nombre de una persona en el cuadro Para: y, a continuación, toque en un nombre de contacto que coincida de la lista. Repita el proceso para agregar más destinatarios y los nombres se agregarán automáticamente al cuadro Para:.
 - Introduzca el número de teléfono móvil o la dirección de correo electrónico de la persona en el cuadro Para:. Para agregar más

destinatarios, toque Aceptar después de cada uno de ellos.



- Toque **Agregar** , desplácese a un contacto y tóquelo. Repita el proceso para agregar más destinatarios y los nombres se agregarán automáticamente al cuadro Para:.
- 3 Toque el cuadro de mensajes, escriba el mensaje y, a continuación, toque **Enviar** .

NOTAS: si desea adjuntar datos al mensaje, toque  en la parte inferior de la pantalla y elija el archivo deseado. Recuerde que solamente puede adjuntar imágenes.

Respuesta a un mensaje de texto

- 1 En la pantalla de inicio, toque Mensajes y, a continuación, toque la conversación que contiene el mensaje de texto que ha recibido.
- 2 Toque el cuadro del mensaje, escriba la respuesta y, a continuación, toque **Enviar** .

Reenvío de un mensaje de texto


- 1 En la pantalla de inicio, toque **Mensajes** , y, a continuación, toque la conversación que contiene el mensaje que desea reenviar.
- 2 Mantenga pulsado un mensaje y, a continuación, toque **Reenviar**.
- 3 Escriba el nombre, el número de teléfono móvil o la dirección de correo electrónico de la persona en el cuadro Para:.
- 4 Toque el cuadro del mensaje, escriba un mensaje si lo desea y, a continuación, toque **Enviar** .

NOTAS:

- El operador móvil puede cobrarle un extra por mensaje de texto; además, este servicio debe estar disponible en su plan de telefonía actual.
- Los mensajes de texto se denominan también mensajes SMS (Servicio de mensajes cortos) y pueden tener hasta 160 caracteres.
- Si el mensaje de texto tiene más de 160 caracteres, se enviará en uno o en varios mensajes adicionales.

- En ocasiones los operadores móviles enviarán un mensaje de texto que no se pueden responder o reenviar, y en los que el cuadro del mensaje indica que es un mensaje de sólo lectura.

Almacenamiento de una imagen de un mensaje de texto

- 1 En la pantalla de inicio, toque **Mensajes** .
- 2 Toque una conversación que tenga una imagen y, a continuación, toque la imagen.
- 3 Mantenga pulsada la imagen abierta y, a continuación, toque **Guardar** en teléfono.
La imagen se guarda en el álbum **Imágenes guardadas** del teléfono.

NOTAS:

- El operador móvil puede cobrarle un extra por mensaje de texto; además, este servicio debe estar disponible en su plan de telefonía actual.
- Los mensajes de texto que tienen una imagen adjunta se denominan también mensajes MMS (Servicio de mensajes multimedia).

- Es posible que algunas imágenes que reciba estén protegidas por la administración de derechos digitales y no puedan guardarse en el teléfono. Sin embargo, podrá establecerlas como fondo de pantalla del teléfono.

Correo electrónico

Configuración de una cuenta de correo electrónico

Tanto si se trata de un correo electrónico personal como si está relacionado con el trabajo, puede obtenerlo desde Windows Phone si configura diferentes tipos de cuentas de correo electrónico. Según la cuenta de correo electrónico que configure en el teléfono, también pueden aparecer otros elementos de su cuenta (por ejemplo, contactos, calendario, etc.).

NOTA: para configurar una cuenta de correo electrónico en el teléfono, debe disponer de una conexión Wi-Fi o de datos móvil activa. Para obtener más información sobre cómo conectarse a una red Wi-Fi, consulte Conexión a una red Wi-Fi.

Configuración de una cuenta de Windows Live

Si es la primera vez que configura el teléfono, se le pedirá que se registre con su Windows Live ID. Si no lo hizo en su momento o si dispone de más de un Windows Live ID, puede seguir los pasos que se describen a continuación para configurar su Windows Live ID principal o Windows Live ID adicionales.

En la pantalla de inicio, desplácese a la izquierda a la lista de aplicaciones, toque **Configuración** , a continuación, toque **Correo y cuentas**.

1 Toque **Agregar una cuenta > Windows Live** y siga las instrucciones que aparecen en la pantalla.

NOTAS:


- La primera cuenta de Windows Live que configure no se podrá eliminar del teléfono.
- Si configura Windows Live ID adicionales en el teléfono, las fotos de dichas cuentas adicionales no se

sincronizarán con el teléfono.

- Puede crear aquí una cuenta de Hotmail y recuperar los mensajes de correo electrónicos nuevos desde Hotmail a su Buzón de entrada. Al acceder a esta aplicación de Hotmail, se muestra el número total de correos electrónicos nuevos en el título del correo electrónico.

Configuración de una cuenta de correo electrónico de Exchange

Puede seguir los pasos que se indican a continuación para configurar una cuenta de correo electrónico que se encuentre en un Microsoft Exchange Server. (Por ejemplo, su cuenta de correo electrónico del trabajo puede estar en un Microsoft Exchange Server). También puede seguir los pasos del procedimiento siguiente para configurar otras cuentas de correo electrónico que utilicen Exchange ActiveSync, incluida una cuenta de correo electrónico de Microsoft Exchange hospedada o una cuenta de Outlook Web App.

1 En la pantalla de inicio, desplácese a la izquierda a la lista de aplicaciones, toque **Configuración** , y, a continuación, toque **Correo y cuentas**.

2 Toque **Agregar una cuenta > Outlook**.

Configuración de una cuenta de correo electrónico desde un proveedor de servicios de Internet (ISP)

Al configurar una cuenta de correo electrónico, el teléfono intentará encontrar automáticamente los ajustes correctos para dicha cuenta. La cuenta de correo electrónico puede ser una proporcionada por su proveedor de servicios de Internet (ISP) o puede ser otra cuenta IMAP o POP de otro proveedor.

1 En la pantalla de inicio, desplácese a la izquierda a la lista de aplicaciones, toque **Configuración** , y, a continuación, toque **Correo y cuentas**.

2 Toque **Agregar una cuenta > Otra cuenta.**

A continuación ofrecemos la configuración que necesitará conocer de antemano cuando no encuentre la configuración de cuenta de correo correcta de forma automática. Normalmente podrá encontrar esta información en el sitio Web del proveedor.

- El tipo de cuenta de correo electrónico (POP o IMAP)
- La dirección del servidor de correo electrónico de entrada
- La dirección del servidor de correo electrónico de salida (SMTP)
- Los ajustes de autenticación del servidor
- Requisitos de SSL para correo electrónico de entrada
- Requisitos de SSL para correo electrónico de salida

Envío de un mensaje de correo electrónico


Una vez configurada una cuenta de correo electrónico en el teléfono, puede enviar o eliminar correos electrónicos desde dicha cuenta.

- 1 En la pantalla de inicio, toque la cuenta de correo electrónico a la que desea acceder (por ejemplo, Outlook, Google o Windows Live).
- 2 Toque Nuevo (+).
- 3 Puede realizar una de estas acciones:
 - En el cuadro de texto Para; toque Agregar (+) y seleccione un contacto.
 - Toque en el cuadro de texto Para; y comience a escribir una dirección de correo electrónico. El teléfono ofrecerá sugerencias a medida que escribe.
 - Para eliminar un destinatario, toque su nombre o dirección de correo electrónico y luego toque Eliminar.

4 Toque en el cuadro de texto Asunto: y escriba un asunto.

5 Toque debajo del cuadro de texto Asunto:, escriba su dirección de correo electrónico y toque **Enviar**





NOTE: NOTA: puede adjuntar imágenes tocando el icono  de adjunto antes de enviar.

Visualización de mensajes de correo electrónico

- 1 En la pantalla de inicio, toque la cuenta de correo electrónico a la que desea acceder (por ejemplo, Outlook, Google o Windows Live).
- 2 Seleccione un mensaje de correo electrónico.

Desde la vista del mensaje, utilice una de las siguientes opciones:

- Para responder o reenviar un correo electrónico, toque **Responder**  y realice una de las siguientes acciones:
- Para eliminar un correo electrónico, tóquelo para abrirlo y, a


continuación, toque **Eliminar** .

- Para eliminar varios correos electrónicos, toque en el extremo izquierdo de un correo electrónico que desee eliminar. Aparecerá una casilla de verificación. Toque la casilla de verificación situada junto a cada correo electrónico que desee eliminar y, a continuación, toque Eliminar.

Recuperar email

Puede consultar la cuenta para comprobar si hay email nuevo de manera manual o automática.

Para comprobarlo manualmente:

- 1 Toque  en la pantalla de inicio para ir a la lista de aplicaciones y toque la aplicación de correo electrónico. O bien, también puede tocar el iconos de correo electrónico en la pantalla de inicio y la cuenta que quiera utilizar, como Hotmail, Gmail, etc.
- 2 Elija sincronizar. Windows Phone


se conectará a la cuenta de correo electrónico y recuperará los nuevos mensajes.

Para comprobar automáticamente:

- 1 Windows Phone recupera los correos electrónicos automáticamente como configuración de cuenta.
- 2 Puede cambiar el periodo de recuperación (sincronización) modificando la configuración de "descargar correo electrónico de". Consulte la siguiente categoría "Cambio de la configuración de la cuenta de correo electrónico" para obtener más información.

Cambio de la configuración de la cuenta de correo electrónico

Podrá configurar cuentas adicionales basándose en sus propias preferencias.

- 1 Toque  en la pantalla de inicio para ir a la lista de aplicaciones y toque la aplicación de correo electrónico. También puede tocar el icono de correo electrónico en la pantalla de inicio.

- 2 Toque la barra de aplicaciones en la parte inferior de la pantalla para abrir el menú de opciones y toque agregar cuenta correo.
- 3 Elija la cuenta de correo electrónico a la que desea cambiar. Hay una serie de opciones, como Windows Live, Outlook, Yahoo! Mail, Google y otras cuentas.
- 4 Introduzca la dirección de correo electrónico y la contraseña. A continuación, se sincronizará automáticamente con la nueva cuenta de correo electrónico.

Puede cambiar la configuración conforme a sus preferencias.

- 1 Toque la barra de aplicaciones en la parte inferior de la pantalla para abrir el menú de opciones y toque Configuración.
- 2 Puede cambiar las opciones de sincronización detalladas tocando "Ajustes de sincronización" o marcando/desmarcando "Cco siempre a mí mismo" y "Utilizar una firma de correo electrónico".

NOTAS:


- En "Ajustes de sincronización" puede cambiar los siguientes ajustes

Descargar contenido nuevo: el periodo de recuperación de contenidos

Descargar correo electrónico desde el contenido para sincronizar (correo electrónico, contactos, calendario):

activar/desactivar los contenidos y otra información detallada de la cuenta.

Eliminación de una cuenta de correo electrónico

- 1 Toque  en la pantalla de inicio para ir a la lista de aplicaciones.
- 2 Toque Configuración y vaya a correo y cuentas.
- 3 Toque y mantenga pulsada la cuenta que desea eliminar y toque Eliminar.

Facebook

Configuración de una cuenta de Facebook

Al configurar una cuenta de Facebook en el teléfono, la información de

Facebook se encuentra disponible en el teléfono. Puede acceder a esta información en el icono de contactos, en el icono de imágenes y en la tarjeta personal.

- 1 En la pantalla de inicio, desplácese a la izquierda hasta la lista de aplicaciones, toque **Configuración > Correo y cuentas**.

- 2 Toque **Agregar una cuenta > Facebook**.

NOTAS:




- Para configurar una cuenta de Facebook en el teléfono, debe disponer de una conexión Wi-Fi o de datos móvil activa.
- Sólo puede tener una cuenta de Facebook configurada en el teléfono cada vez. Si desea agregar otra cuenta, primero tendrá que eliminar la que existe en el teléfono.

Entretenimiento

Realización de una fotografía o grabación de un vídeo

Antes de utilizar la cámara, se le preguntará si permite que ésta utilice su ubicación. Al autorizar esta opción, se añadirá información de ubicación a las fotografías para que pueda ver dónde se han hecho.

Hacer una foto

- 1 En la pantalla de inicio, desplácese a la izquierda a la lista de aplicaciones.
- 2 Toque  **Cámara**. También puede mantener pulsado el botón físico de la cámara para ponerla en marcha.
- 3 Asegúrese de que está seleccionada la opción de cámara . Sujete firmemente el teléfono, ya sea en posición horizontal o vertical. Puede ampliar o reducir la imagen  para acercarse o alejarse del tema en cuestión.

SUGERENCIA: ¿desea experimentar con los ajustes de la cámara? Toque los distintos parámetros para ajustarlos, incluido el flash.

- 4 Pulse el botón físico de la cámara para hacer la foto.
- 5 Ésta se guarda automáticamente en Álbum de cámara del teléfono.

También puede cargar fotografías en la Web y compartirlas automáticamente en SkyDrive.

Después de realizar una fotografía

- 1 Después de hacer una foto, desplácese a la derecha si desea verla en el visor de imágenes.



SUGERENCIA: ¿desea ver sus fotos y videos en forma de tira de película?

Vaya a la cámara, toque una foto o video, junte los dedos como para reducirla y, a continuación, desplácese hacia la izquierda o la derecha para ver la tira de película.

La tira de película funciona mejor cuando se gira el teléfono de lado y se utiliza la vista horizontal.

- 2 Mantenga pulsada la imagen para ver las opciones de imagen como añadirla a favoritos, eliminarla, utilizarla como fondo de pantalla, cargarla en Mensajes o Reproducir.

Para grabar un vídeo

- 1 En la pantalla de inicio, desplácese a la izquierda a la lista de aplicaciones.
- 2 Toque  **Cámara**. También puede mantener pulsado el botón físico de la cámara para ponerla en marcha.
- 3 Asegúrese de que está seleccionada la opción de vídeo . Sujete firmemente el teléfono, ya sea en posición horizontal o vertical.

SUGERENCIA: ¿desea experimentar con la configuración de vídeo? Toque para ajustar los parámetros que el fabricante del teléfono pueda haber añadido.

- 4 Pulse el botón físico de de la cámara para iniciar o detener la grabación. El vídeo se guarda automáticamente en Álbum de cámara del teléfono. También puede cargar fotografías en la Web y compartirlas automáticamente en SkyDrive.

Después de grabar un vídeo

- 1 Después de grabar un vídeo, desplácese a la derecha y tóquelo para reproducirlo en el visor de vídeo.

Aparecerá una imagen fija que representa el vídeo en la pantalla y el nombre del mismo se mostrará en la parte inferior de la pantalla.

NOTA: si Windows Phone tiene 256 MB de RAM o más y el fabricante ha añadido la opción, podrá grabar y reproducir vídeo HD (alta definición con una resolución de 1280 x 720). Si conecta el teléfono al ordenador y copia el vídeo en este último, podrá reproducir vídeo HD con una resolución de 1280 x 720.

SUGERENCIAS:

- Si desea ver vídeos descargados de un sitio Web en el teléfono, conecte el teléfono al PC y sincronícelos. No se pueden cargar vídeos automáticamente en el teléfono.
- Para encontrar un vídeo capturado desde el teléfono que ha sincronizado con el ordenador, abra el software Zune y haga clic en **Colección > Vídeos**.
- Si tiene muchas imágenes o vídeos que desea eliminar, o si desea guardarlos en el ordenador, puede ahorrar tiempo conectando éste al teléfono y utilizando el software Zune para que se encargue del trabajo.

Añadir de información de ubicación a mis imágenes

Cuando incluye información de ubicación (GPS) en las fotografías, otros contactos pueden ver esta información una vez que las carga y comparte. Cuando haga esto, usted y sus amigos podrán divertirse viendo las fotos en un mapa con Bing y Galería fotográfica de Windows Live, e incluso buscar otras fotos semejantes, ya que la información está integrada en la imagen en segundo plano.

- 1 En la pantalla de inicio, desplácese hacia la izquierda a la lista de aplicaciones y toque Configuración > Aplicaciones > imágenes y cámara.
- 2 Active Incluir información de ubicación (GPS) en las fotos que sacas.

NOTA: si desea conservar esta información con las fotos cuando las cargue en Facebook o SkyDrive, active Mantener información de ubicación en las imágenes cargadas.


Familiarización con el modo de cámara

Modo de cámara/grabación de vídeo: deslícese hacia abajo en este icono para cambiar al modo cámara/grabación de vídeo

Zoom: permite ampliar o reducir.

Configuración: toque este icono para abrir el menú de configuración. Consulte Utilizar la configuración avanzada. Le permite configurar Disparo inteligente, Disparo retocado, ScanSearch, Resolución de imagen, etc.

Uso de ajustes inteligentes de vídeo y fotos

En el visor, toque  para abrir todas la opciones de la configuración avanzada. Puede cambiar la configuración moviendo la rueda.

Una vez seleccionada la opción deseada, toque y ajuste el valor correspondiente.

| Opciones de configuración | Función |
|---------------------------|---|
| Disparo inteligente | El Windows Phone establece automáticamente la velocidad de obturación y la apertura en función del tema y del brillo para una fotografía óptima. |
| Disparo retocado | El nuevo Windows Phone establece automáticamente el enfoque y el balance de color para representar un tono de piel natural. |
| ScanSearch | Puede acceder directamente al modo de aplicación ScanSearch. |
| Resolución de imagen | Cuanto mayor sea el número de píxeles, mayor será el tamaño del archivo (lo que implica que los archivos ocuparán más espacio en memoria). Si desea guardar más fotos, puede cambiar el número de megapíxeles para que el tamaño de los archivos sea menor. |
| Brillo | Le permite establecer el brillo de la grabación para compensar las condiciones del entorno. |

| Opciones de configuración | Función |
|---------------------------|---|
| Balance de blancos | Ajusta automáticamente el color del tema. Le permite grabar en colores naturales en función del tema y las condiciones de iluminación. |
| Efecto de color | Seleccione las opciones de configuración deseadas en el menú: desactivado, sepia, mono, negativo, solarizar . SUGERENCIA: Se puede cambiar una foto realizada en color a blanco y negro o sepia después de hacerla, pero no es posible cambiar a color una foto realizada en mono o sepia. |
| Calidad | Elija entre Super fina, Fina y Normal . Cuanto mayor sea la calidad, mayor nitidez tendrá la fotografía. Sin embargo, también aumenta el tamaño del archivo, lo que significa que podrá guardar menos fotos en la memoria del teléfono. |
| Antimovimiento | Reduce la falta de nitidez provocada por la vibración o el movimiento del dispositivo. |
| Flash | Con la función Flash, puede hacer que el flash integrado se dispare en condiciones de poca luz. |

| Opciones de configuración | Función |
|----------------------------------|---|
| Resolución de vídeo | Cuanto mayor sea el número de píxeles, mayor será el tamaño del archivo (lo que implica que los archivos ocuparán más espacio en memoria). Si desea guardar más vídeos, puede cambiar la resolución para que el tamaño de los archivos sea menor. |
| Restaurar a predeterminado | Restablece los menús y las opciones de disparo. |

NOTA: antes de hacer una foto, puede tocar **Configuración > Aplicación > imágenes y cámara** para acceder a los ajustes siguientes: GPS y SkyDrive.

Imágenes

Aprenda a ver las fotos y reproducir los videos guardados en la memoria del dispositivo.

Icono de imágenes

El icono de imágenes es la versión digital de Windows Phone de las fotos que guarda en su cartera. Presuma de las fotos que ha realizado con la cámara del teléfono o que ha guardado del correo electrónico, mensajes de texto o descargado de la Web en su PC.



- Times Square wall. Una muestra de imágenes locales procedentes de la vista Todo. El iconos de momentos

inolvidables cambia cada cinco veces que enciende el teléfono. Si sincroniza el teléfono por medio del software Zune antes de visitar el icono de imágenes, verá aquí las imágenes cuando lo abra.

- Novedades. Se trata de las últimas fotos que su familia y amigos han cargado en Windows Live o Facebook.
- Colección de imágenes. Puede ver las fotos y vídeos por álbum, fecha o favoritos. Cuando añada una foto al álbum Favoritos, podrá anclar dicho álbum a la pantalla de inicio.
- Fondo del icono. Toque en cualquier lugar del icono para cambiar el fondo o para que nosotros lo hagamos por usted con alguna de sus imágenes. De cualquiera de los modos, al cambiar el fondo, cambiará también el iconos de imágenes de la pantalla de inicio.
- Software Zune. Permite sincronizar

archivos entre un teléfono y un PC para intercambiar imágenes entre álbumes.

NOTA: cuando acceda al icono de imágenes por primera vez, verá ocho imágenes de la carpeta 7 de Times Square wall. Para ver un iconos con sus propias imágenes aquí, es necesario tocar la carpeta 7 y eliminarla. Times Square wall capturará aleatoriamente imágenes de Álbum de cámara y de los álbumes sincronizados con el PC o sus redes sociales.

Formatos de archivo compatibles

| Tipo | Formato |
|--------|---|
| Imagen | Extensión: bmp, gif, jpg, png, tiff |
| Vídeo | <ul style="list-style-type: none">Extensión: mp4Códec: MPEG4 |

NOTA: solo es compatible con el formato de archivo JPG al compartir archivos de imagen con un PC cliente de Zune.

- Algunos formatos de archivo no son compatibles, en función del software que se haya instalado en el teléfono.
- Si el tamaño de archivo es superior a la capacidad de memoria disponible, puede producirse un error al abrir los archivos.

Álbumes

Los álbumes fotográficos son un componente importante al organizar las fotos y los vídeos, tanto en el teléfono como en el PC y en la Web. Saber dónde pueden añadirse y eliminarse álbumes ayudará a mantener todo en perfecto orden. El software Zune coloca fotos de los álbumes del teléfono (Álbum de cámara, Imágenes guardadas e Imágenes recibidas) en la biblioteca de imágenes del ordenador.

NOTA: con la excepción de la visualización y la eliminación de álbumes, todas las demás tareas asociadas a éstos deben completarse mediante el software Zune del ordenador.

Para ver álbumes

- 1 En la pantalla de inicio, toque la flecha para ir a la lista de aplicaciones y, a continuación, toque **Imágenes**. También puede tocar el icono de **imágenes** en la pantalla de inicio si se ha añadido a ésta como favorito.
- 2 En Imágenes, vaya a los álbumes fotográficos (todos, fecha, favoritos) y toque el icono de una foto para abrirla y verla.

Mientras ve la foto, puede utilizar las siguientes opciones:

- Para ver más fotos, desplácese hacia la izquierda o hacia la derecha.
- Al hacer una pulsación larga en una imagen, aparecerá un menú desde el que podrá eliminar, compartir o añadir a favoritos.
- Para ampliar o reducir la imagen, puede tocar la pantalla con dos dedos y juntarlos o separarlos, respectivamente.

Reproducción de un vídeo

- 1 En Imágenes, vaya a los álbumes fotográficos (todos, fecha, favoritos) y toque el icono de un vídeo para abrirlo y verlo.
- 2 Toque el icono de un vídeo para verlo.
- 3 Gire el dispositivo en sentido contrario a las agujas del reloj para verlo en posición horizontal.
- 4 Controle la reproducción con las teclas virtuales.

Uso compartido de fotos o vídeos

- 1 En la pantalla de inicio, toque Imágenes.
- 2 Busque una foto que desee compartir. No se pueden cargar fotos de álbumes en línea.
- 3 Mantenga pulsada la foto y, a continuación, toque **Compartir**.
- 4 Elija el modo en que desea compartir o cargar la imagen (en la Web, en un mensaje de texto o de correo electrónico, o con **SkyDrive**).

NOTA: SkyDrive forma parte de Windows Live, y es un servicio protegido por contraseña disponible en la Web (photos.live.com) en el que puede almacenar y compartir documentos e imágenes de forma gratuita hasta un máximo de 25 GB. Inicie sesión con su cuenta de Windows Live ID y listo.

SUGERENCIA: después de cargar las fotos desde el teléfono en SkyDrive, puede buscarlas y editarlas en Galería fotográfica de Windows Live en su ordenador sin necesidad de conectarse a la Web. Su ordenador debe utilizar los sistemas operativos Windows Vista o Windows 7. Para ver si el programa Galería fotográfica de Windows Live está instalado, desde el ordenador, haga clic en el botón Inicio . En el cuadro de búsqueda, escriba galería fotográfica y, en la lista de resultados, haga clic en Galería fotográfica de Windows Live.

Favoritos en la galería de imágenes

El álbum Favoritos del icono de imágenes le ofrece la ventaja de que puede poner sus fotos más interesantes en un mismo lugar, lo que facilita su visualización. Las imágenes de Favoritos son, además, las únicas que puede anclar a la pantalla de inicio (si tiene, por ejemplo, algunas imágenes que le ponen de buen humor cada vez que las ve).

- 1 En la pantalla de inicio, toque **Imágenes**, busque una imagen y tóquela para abrirla.
- 2 En el visor de imágenes, mantenga pulsada la imagen y, a continuación, toque **Añadir a Favoritos**.

SUGERENCIA: ¿Desea añadir una imagen de un álbum en línea como favorito? Abra una imagen, tóquela y, a continuación, toque guardar en el teléfono. La imagen se añadirá a la carpeta Imágenes guardadas (en el icono de imágenes, vaya a Todas > Imágenes guardadas). Busque la imagen y, a continuación, siga el paso 3 anterior para añadir la imagen guardada como favorito.

Añadir o eliminación de un pie de foto

Para añadir un pie de foto

Puede añadir un pie de foto a las imágenes que carga en Facebook o Windows Live.

- 1 Toque la foto y, a continuación, toque Compartir.
- 2 Elija una cuenta en la que desee cargar la foto.
- 3 Toque el cuadro de texto para escribir un pie de foto. Dispone de cuatro segundos para empezar a

escribir o la imagen se cargará sin pie de foto.

4 Toque Cargar.

Para eliminar un pie de foto

Sólo puede eliminar un pie de foto desde el ordenador y sólo si es usted quien ha cargado la foto.

- 1 Busque la foto.
- 2 Inicie sesión y siga los pasos que se le indican en Facebook o Windows Live para eliminar el pie de foto.

Añadir de información de ubicación a mis imágenes

Cuando incluye información de ubicación (GPS) en las fotografías, otros contactos pueden ver esta información una vez que las carga y comparte. Cuando haga esto, usted y sus amigos podrán divertirse viendo las fotos en un mapa con Bing y Galería fotográfica de Windows Live, e incluso buscar otras fotos semejantes, ya que la información está integrada en la imagen en segundo plano.

- 1 En la pantalla de inicio, desplácese hacia la izquierda a la lista de aplicaciones y toque **Configuración > Aplicaciones > imágenes y cámara**.

- 2 Active Incluir información de ubicación (GPS) en las fotos que sacas.

NOTA: si desea conservar esta información con las fotos cuando las cargue en Facebook o SkyDrive, active Mantener información de ubicación en las imágenes cargadas.

música y vídeos

Zune software

Sincroniza sus ficheros de música y videos entre su PC y su móvil y viceversa.

Cómo obtener música, vídeos y podcasts en Marketplace

Zune Marketplace es el centro integral donde puede encontrarse la mejor música, podcasts, películas, vídeos, programas de TV y mucho más. Parte del material es de prueba o se puede

reproducir o descargar gratuitamente. Hay también disponibles artículos para alquiler o compra.

Existen dos modos de acceder a Zune Marketplace:

Para descargar o transmitir música directamente al teléfono

- 1 En la pantalla de inicio, toque **música y vídeos**.
- 2 Desplácese a Zune y, a continuación, toque **Marketplace**.
- 3 Para buscar una canción, álbum, artista o lista de reproducción, elija una de las opciones siguientes:
 - Desplácese a izquierda o derecha, examine las categorías disponibles y, a continuación, toque el elemento deseado.
 - Pulse el botón Buscar, introduzca el título de una canción o álbum, o el nombre un artista, y toque el elemento deseado.
- 4 Siga las instrucciones para añadir la música, vídeos, fotos, etc., a su colección.

Para descargar música, podcasts, vídeos, películas y programas de TV a su PC

- 1 Conecte el teléfono al ordenador con el cable.
- 2 Visite **windowsphone.com** para instalar el **software Zune**.
- 3 Abra el software Zune y siga las instrucciones para incluir su música, vídeos, imágenes, etc., en su colección.
Si aún no está conectado, haga clic en Iniciar sesión. Si tiene varias cuentas en Windows Live ID, introduzca la que utilizó al configurar el teléfono.
- 4 Haga clic en **colección** y, a continuación, arrastre todo lo que desee sincronizar al icono del teléfono en la zona inferior izquierda.

NOTA: no todos los artículos están disponibles para compra, alquiler, descarga o transmisión. Zune Marketplace no está disponible en todas las regiones ni idiomas. El contenido de Zune Marketplace varía en función del

mercado. Para obtener más información sobre el uso de Zune Marketplace, visite **Zune.net**.

Formato de ficheros soportados

| Tipo | Formato | Sincronización con software Zune |
|-------|---|--|
| Audio | Extensión: mp3, mp4, m4a, wma Código: MP3, AAC, WMA | Extensión: mp3, mp4, m4a, wma Código: MP3, AAC, WMA |
| Vídeo | Extensión: 3gp, 3g2, mp4, m4v, wmv Código: MPEG4, H263, H264, VC-1 | Extensión: mp4, m4v, wmv Código: MPEG4, H.264, VC-1 |

Reproducción de música, vídeos y podcasts

Windows Phone no es sólo un teléfono. Es, además, un fantástico reproductor de música y vídeo de Zune.

Escuche música mientras navega por la Web o comprueba el correo electrónico, esté al corriente de sus podcasts favoritos mientras se dirige al trabajo o vea una película en su próximo vuelo. No necesita llevar ningún otro dispositivo consigo. Windows Phone ha pensado en todas sus exigencias en materia de entretenimiento.

Para reproducir música, vídeos y podcasts

- 1 En la pantalla de inicio, toque **música y vídeos**.
- 2 Desplácese a **Zune** y, a continuación, toque **Música, Vídeos o Podcasts**.
- 3 Para buscar el elemento que desea reproducir, realice una de las siguientes acciones:

- Desplácese a izquierda o derecha, toque una categoría (como Artistas, Álbumes o Canciones) y desplácese hacia arriba o hacia abajo según sea necesario.
- Para buscar en Zune Marketplace, pulse el botón Buscar e introduzca el título de una canción o álbum, o el nombre un artista. (Es posible que Zune Marketplace no esté disponible en algunos países o regiones.)
- 4 Toque el elemento que desee reproducir.
Si necesita ajustar el volumen, pulse los botones para subir o bajar el volumen del lateral del teléfono.

SUGERENCIAS:



- Existe un modo de reproducir rápidamente toda su música en orden aleatorio. Desplácese a Zune y haga clic en Reproducir. Este icono se encuentra junto a Música.
- Si tiene muchos elementos en esta categoría (como canciones o álbumes), existe un modo rápido de pasar a un punto concreto de la lista sin necesidad de desplazarse demasiado. Supongamos, por ejemplo, que se encuentra al principio de la lista de canciones (en la sección "a") y desea reproducir una canción que empieza por la letra "s." Toque el cuadro coloreado con la letra "a". En la cuadrícula de letras que aparece, toque S.

Para ajustar la reproducción

- 1 Para ajustar la reproducción de un elemento, utilice los siguientes controles (algunos controles no están disponibles para todos los tipos de elementos multimedia, como los vídeos).

| Toque aquí | Para realizar esta acción |
|---|---|
|  | Música: toque la imagen del álbum y, a continuación, Repetir para reproducir repetidamente la lista de reproducción actual. |
|  | Música: toque la imagen del álbum y, a continuación, Aleatorio para reproducir los elementos de la lista de reproducción actual en orden aleatorio. |
|  | Las clasificaciones pueden ayudarle a organizar su colección de música; al ordenar las canciones, los artistas o los álbumes con clasificaciones, podrá echar un vistazo rápido a los archivos que puede eliminar en caso de necesitar espacio. |

| Toque aquí | Para realizar esta acción |
|---|---|
|  | Música: toque para ir al principio de la canción actual o a la canción anterior de la lista de reproducción (el comportamiento depende de la posición en que se encuentre en la canción). Vídeos y podcasts de audio: toque para retroceder siete segundos. Todo: mantenga pulsado para retroceder rápidamente en el elemento actual. |
|  | Música: toque para ir a la siguiente canción de la lista de reproducción. Vídeos y podcasts de audio: toque para avanzar 30 segundos. Todo: mantenga pulsado para avanzar rápidamente en el elemento actual. |


| Toque aquí | Para realizar esta acción |
|---|--|
|  | Toque para poner en pausa la reproducción. |
|  | Toque para reproducir. |

SUGERENCIAS:

- Al reproducir canciones o podcasts de audio, puede saltar también a los elementos siguiente y anterior de la lista de reproducción desplazándose hacia la izquierda o la derecha.
- Al reproducir vídeos, toque la pantalla para que se muestren los controles de reproducción. Pulse el botón Atrás para volver a música y vídeos.
- Pulse los botones para subir o bajar el volumen para que se muestren los mini-controles de reproducción. Esto funciona incluso cuando la pantalla está bloqueada.

Para ver la lista de reproducción actual

Al reproducir música, bajo la imagen del álbum, se muestran algunos de los elementos que siguen en la lista de reproducción. Para ver todos los elementos de la lista, haga lo siguiente:

- 1 Toque el nombre de la canción actual (bajo la imagen del álbum).
- 2 Para ocultar la lista, espere unos segundos o pulse el botón Atrás .

SUGERENCIA: para escuchar una canción diferente de la lista de reproducción, desplácese hacia arriba o hacia abajo, según corresponda, y escriba el nombre del elemento que desea reproducir.

Para ver qué se está reproduciendo actualmente

- 1 Puede realizar una de estas acciones:
- Pulse los botones para subir o bajar el volumen. El nombre de la canción actual se muestra encima de los mini-controles de reproducción. Esto funciona incluso si el teléfono está bloqueado.
 - En música y vídeos, desplácese a Historial.

Para ver información relativa a una canción

- 1 En música y vídeos, toque el nombre del artista mientras suena la canción.
- 2 Desplácese a izquierda o derecha para ver la información (si está disponible), como otros álbumes o la biografía del artista, o críticas sobre el álbum.

Juegos

Icono de juegos

Desde el icono de juegos, no sólo puede jugar en el teléfono, sino que, además puede disfrutar de esta experiencia de juego en su ordenador y consola Xbox.

- Noticias destacadas. Lea las últimas tendencias, noticias y consejos del equipo de Xbox LIVE.
- Perfil de jugador de Xbox LIVE. Examine su perfil para ver los últimos juegos en los que ha participado, consultar su tarjeta de jugador, cambiar la información de su cuenta e incluso personalizar su avatar.
- Solicitudes. Vea las invitaciones para saltar rápidamente al campo de juego, estar al tanto de los turnos de juego o aceptar el reto en forma de zumbido de un contrincante para hacer el siguiente movimiento.
- Colección. Vea en un mismo lugar todos los juegos de Xbox LIVE y otros

juegos que tenga en el teléfono.

Para jugar una partida

Es posible que Xbox LIVE no esté disponible en su área. Si está disponible y desea jugar, cree o utilice una cuenta ya existente de Xbox LIVE. Para poder jugar, deberá instalar antes el juego en el teléfono.

- 1 En la pantalla de inicio, toque **Juegos**.
- 2 Desplácese a la izquierda, a Colección, y toque un juego que haya comprado para abrirlo. Si desea jugar en Xbox LIVE, deberá iniciar sesión (o registrarse) en Xbox LIVE.
- 3 Si desea consultar si tiene alguna invitación a un juego o la notificación de algún turno, desplácese a la izquierda a Solicitudes. Si desea jugar una partida con un amigo, pero no tiene ningún juego para varios jugadores en el teléfono, desplácese a la parte inferior de su colección y toque Obtener más juegos para

ver qué puede probar o comprar en Marketplace.

NOTA: es posible que Xbox LIVE no esté disponible en su país o región.

Radio FM

Aprenda a escuchar música y noticias en la radio FM. Para escuchar la radio FM, debe conectar el auricular incluido con el teléfono, que sirve de antena de radio.

Para escuchar una emisora

- 1 **Conecte al dispositivo el auricular suministrado (sirve de antena).**
- 2 En la pantalla de inicio, toque **música y vídeos**.
- 3 Desplácese a **Zune** y, a continuación, toque **Radio**.
- 4 Para seleccionar una emisora, realice una de las siguientes acciones:
 - Dé un ligero toque al dial a izquierda, derecha, arriba o abajo. (Si desplaza, en vez de dar un toque, irá directamente a las emisoras que tienen una señal más potente y se

saltarán las que tienen una señal más débil).

- Al mantener pulsada una frecuencia de radio, aparecerá un menú desde el que podrá anclar a Inicio, acceder a la configuración y al modo de radio: altavoz.
- Toque Favoritos (★) para ver las emisoras favoritas.

SUGERENCIAS:

- Toque Reproducir (▶) o Pausa (⏸) para iniciar o detener la reproducción.
- Cuando la pantalla esté bloqueada, pulse los botones para subir o bajar el volumen para que se muestren los mini-controles de reproducción. Puede usar los controles para poner en pausa o reanudar la radio, o para ir a la emisora siguiente o anterior.

NOTA: al cambiar de canal, es posible que se muestre información de cada emisora, como el género de música o la canción o programa que se están emitiendo. Es la

emisora quien decide qué información desea emitir, por lo que puede que no aparezca información con todas las emisoras.

Para añadir o eliminar una emisora favorita

Para sintonizar las emisoras más rápido, puede añadir algunas a sus favoritas.

1 Sintonice una emisora.

2 Puede realizar una de estas acciones:

- Para añadir la emisora a sus favoritas, toque Agregar favorito (★).
- Para eliminar la emisora de sus favoritas, toque Eliminar favorito (★).

SUGERENCIAS: para ver sus emisoras favoritas, toque Favoritos. También puede añadir su emisora favorita al menú de inicio manteniendo pulsado el número de la emisora.

Para cambiar entre los modos altavoz y auricular

- 1 Mientras escucha una emisora, mantenga pulsado el número de la misma.
- 2 Toque modo de radio: auricular o modo de radio: altavoz para cambiar entre las dos opciones.





Para cambiar la región de la radio

Si viaja a otros países, es posible que tenga que cambiar la configuración de la radio FM para poder escucharla. Si cambia la configuración, no se olvide de restablecer la configuración original cuando regrese.



- 1 Mientras escucha una emisora, mantenga pulsado el número de la misma.
- 2 Pulse **Ajustes**.
- 3 En la pantalla Radio, toque el cuadro Región y, a continuación, el nombre correspondiente a la región de radio deseada.

Utilidades




Definir una alarma



- 1 Toque  en la pantalla de inicio para ir a la lista de aplicaciones y toque la aplicación **Alarmas** .
- 2 Si desea añadir una nueva alarma, toque  en la barra del menú de opciones inferior. Hay una serie de alarmas predefinidas que puede activar.
- 3 Toque Hora para establecer la hora a la que desea que suene la alarma.
- 4 Establezca la frecuencia de repetición.
Los iconos indican el día de la semana elegido.
- 5 Elija el sonido que prefiera y asígnele un nombre. Una vez configurada la alarma, toque  en la parte inferior de la página.

Uso de la calculadora

- 1 Toque  en la pantalla de inicio para ir a la lista de aplicaciones y toque la aplicación **Calculadora** .
- 2 Toque los botones numéricos para introducir números.
- 3 Para cálculos sencillos, toque la función que necesite (+, -, x o ÷), seguida de =.
- 4 Para cálculos más complejos, cambie el modo de pantalla a horizontal y, a continuación, elija sin, cos, tan, log, etc.



Añadir de eventos al calendario

- 1 Toque  en la pantalla de inicio para ir a la lista de aplicaciones y toque la aplicación **Calendario** .
- 2 Toque  para crear una nueva cita.
- 3 Toque Asunto para introducir el título de la cita.
- 4 Toque Ubicación para especificar dónde ocurre.

- 5 Toque **Cuándo** para elegir la fecha y hora de comienzo de la cita.
- 6 Toque **Duración** para elegir la duración de la cita.
- 7 Si desea establecer un recordatorio, frecuencia y estado, toque **Más información** y seleccione las opciones que desee.
- 8 Si desea añadir asistentes a la cita, toque **Añadir a alguien** para elegir uno de sus contactos. También puede marcarla como privada y apuntar notas.
- 9 Toque **Guardar** para guardar la cita en el calendario. Un cuadrado de color en el calendario marcará todos los días que tienen citas guardadas. Sonará una alarma a la hora de inicio de la cita para informarle.
- 1 Puede guardar los detalles de la cita o eliminarlos. A continuación, toque  para modificarlos o  para eliminarlos.

Office

Puede administrar y ver documentos. Los tipos de archivos compatibles son doc, docx, txt, xls y xlsx.

- 1 Toque  en la pantalla de inicio para ir a la lista de aplicaciones y toque la aplicación **Office** .
- 2 Para crear una nota, toque **Nueva nota**. De este modo, podrá mantenerse al corriente de todo en casa, el colegio o el trabajo. Para ver todas las notas, toque **Todo**.
- 3 Para ver o editar archivos con **Explorar Excel**, **Explorar Word** o **Explorar PowerPoint**, desplácese a **Documentos**.
- 4 Al mantener pulsado cualquier archivo, aparecerán las opciones **Enviar**, **Eliminar** y **Propiedades**.

Aplicaciones de Windows




- 1 En primer lugar, configure una cuenta de Windows. Introduzca el nombre de usuario y la contraseña.
- 2 Tras iniciar sesión, los contactos, el correo electrónico y el calendario de la cuenta de Windows se sincronizarán automáticamente con Windows Phone 7.

Sugerencia: si cambia su cuenta de Windows Live ID después de iniciar sesión o eliminarla, siga la ruta siguiente: Aplicaciones > Configuración > sistema > correo y cuentas. Añada una cuenta y mantenga pulsado Windows Live ID para sincronizar o eliminar.


Mapas

Compruebe su ubicación actual y reciba indicaciones para llegar a su destino. Windows Phone 7 debe estar conectado a Wi-Fi o 3G/GPRS.

indicaciones


Para encontrar indicaciones, toque  e introduzca el lugar de origen y de destino. Se muestra cómo ir de un punto a otro y detalles de la ruta, como la distancia y el tiempo estimado. Puede elegir, además si va a pie  o en coche .

yo

Toque  para buscar su ubicación. Ésta corresponde al lugar donde se encuentra el teléfono. Puede ver detalles más concretos tocando dos veces o juntando y separando los dedos sobre la pantalla.

Además, puede anclarla al menú de inicio o compartirla en un mensaje o a través de hotmail.

buscar

Toque  e introduzca la ubicación que quiera encontrar. Moverá el mapa hasta el lugar.

NOTA: si activa la vista aérea en la parte inferior de la página deslizando hacia arriba y tocando, puede ver la ubicación desde el aire. En ésta, se describen incluso los edificios y las vistas cercanos.

Marketplace

Marketplace le permite descargar aplicaciones útiles, además de música y juegos. Seleccione el que desea instalar o descargar.

- 1 Toque  en la pantalla de inicio para ir a la lista de aplicaciones y, a continuación, la aplicación **Marketplace**. También puede tocar el iconos de **Marketplace** en la pantalla de inicio.
- 2 Marketplace incluye tres categorías: aplicaciones, juegos y música. Seleccione una que necesite instalar.

NOTA: si desea dejar de jugar, utilice el botón Inicio o Atrás. Volverá a la pantalla de inicio.

Hotmail

Hotmail se configura la primera vez que configura el teléfono. En función de la configuración de sincronización, Hotmail en el teléfono se sincroniza automáticamente con su cuenta de Windows en la Web.

La lista de conversaciones entrantes es la vista predeterminada de Hotmail.


Toque el botón Menú y, a continuación, Actualizar para enviar o recibir los mensajes de correo electrónico nuevos y sincronizarlos con la cuenta de Windows en la Web.

La Web

Navegador


Gracias al navegador, podrá acceder rápidamente desde su teléfono móvil a un mundo colorido de juegos, música, noticias, deporte, entretenimiento y mucho más. Independientemente de donde esté y de que haga.

Acceder a la Web

- 1 Toque  en la pantalla de inicio para ir a la lista de aplicaciones y toque la aplicación **Internet Explorer**. También puede tocar el icono de **Internet Explorer** de la pantalla de inicio.
- 2 Se dirigirá al sitio Web.

NOTA: se aplicarán cargos adicionales cuando se conecte a estos servicios y descargue contenido. Compruebe los gastos de transmisión de datos con su proveedor de red.

Uso de la barra de herramientas Web

- 1 Toque  para actualizar la página Web.

Usar las opciones

Toque las opciones de Menú para utilizarlas.

avanzar: permite introducir una **dirección Web** y **avanzar a la página**.

compartir página: permite enviar la página por correo electrónico o mensajería.

buscar en la página: resalta el texto que desea encontrar en la página.

anclar a Inicio: permite añadir la página a la pantalla de inicio para un inicio rápido.

configuración: permite configurar las opciones que aparecen a continuación

Permitir cookies en el teléfono


Permitir que Bing sugiera sitios mientras escribo


Preferencia de sitio web


Versión móvil

Versión escritorio

borrar historial: elimine todos los archivos temporales, el historial, las cookies y las contraseñas guardadas de Internet Explorer.

 **agregar:** permite añadir la página a los favoritos.

 **favoritos:** permite acceder a la página favorita.

 **fichas:** las fichas pueden utilizarse como widgets de navegación para cambiar entre grupos de páginas.

Conectividad

Bluetooth

Activación de la funcionalidad inalámbrica Bluetooth



- 1 En la pantalla de inicio, toque la flecha (↩) para ir a la lista de aplicaciones.
- 2 Toque **Configuración** > **Sistema** > **Bluetooth**.
- 3 **Para activar Bluetooth, arrastre** el control deslizante de **estado a Activado**.
- 4 Comenzará la búsqueda del auricular Bluetooth.
- 5 Toque un dispositivo con el que desee vincularse.

Para conectar con un auricular Bluetooth

Una vez vinculado, puede conectarse a un dispositivo Bluetooth cuando lo necesite.

- Si Bluetooth está desactivado, toque Bluetooth para activarlo. En la lista de dispositivos Bluetooth, toque el nombre del dispositivo emparejado de la lista.

NOTAS:


- Cuando desee desactivar Bluetooth más tarde, vaya a Configuración, toque Bluetooth y mueva el control de activación a la izquierda a la posición Desactivado.
 - Una vez configurada la función Bluetooth, Windows Phone 7 la reconocerá cuando se active.
- El modelo Windows Phone 7 no es compatible con la función de transferencia de archivos Bluetooth entre teléfonos móviles. Para obtener más información sobre Bluetooth, consulte las preguntas más frecuentes.

Wi-Fi

Aprenda a utilizar las funciones de red inalámbrica que ofrece el dispositivo para activar y conectarse a cualquier red de área local inalámbrica (WLAN) compatible con los estándares IEEE 802.11 b/g/n. Podrá conectarse a Internet o a otros dispositivos de red en cualquier lugar en el que haya disponible un punto de acceso o hotspot inalámbrico. El dispositivo utiliza frecuencias sin armonizar y está diseñado para uso en todos los países de Europa. WLAN puede emplearse en interiores sin restricciones en toda la UE, pero no puede usarse en exteriores en Francia.



Conexión a una red inalámbrica

- 1 En la pantalla de inicio, toque la flecha  para ir a la lista de aplicaciones.
- 2 Para conectarse a una red inalámbrica, toque **Configuración > Sistema > Wi-Fi**.
- 3 Mueva el control deslizante a la posición **Activado** para activar las conexiones inalámbricas. En la mayoría de los casos, podrá ver redes seguras y no seguras.
- 4 Toque ahora la red a la que desee conectarse.
- 5 En la pantalla siguiente, toque los campos de texto. A continuación, introduzca el nombre de usuario o la contraseña.
- 6 Para terminar, toque **listo**.

NOTA: para protegerle frente a una conexión accidental a una red incorrecta que tenga el mismo nombre, aparecerá esta ADVERTENCIA. Toque conectar si está seguro de que se trata de la red correcta.

Edición de una conexión Wi-Fi

Supongamos que necesita cambiar la configuración de una red inalámbrica o que la red no aparece.

- 1 Vuelva a la pantalla Configuración de Wi-Fi para seleccionar la red que desea editar y manténgala pulsada.
- 2 Toque **editar** para cambiar la información recopilada por parte del nuevo Windows Phone.
- 3 Si necesita editar el nombre de usuario y la contraseña, revise la configuración de red.
- 4 Si necesita añadir o editar información de proxy, hágalo aquí. Mantenga pulsado para acceder a las opciones de proxy.
- 5 Si necesita editar la información de red, hágalo en los campos correspondientes. La nueva información de configuración deberá proporcionársela su administrador de red.

NOTAS:

- Desplácese hacia abajo para ver otras opciones de red. Windows Phone 7 deberá introducir esta información automáticamente cuando identifique la red.
- Para desactivar una red inalámbrica, vuelva a la pantalla Configuración y establezca **Wi-Fi** en **Desactivado**.
- Cuando vuelva a activar Wi-Fi, el teléfono recordará la configuración de red y se conectará automáticamente.

Reproducir

Aprenda a utilizar el servicio DLNA (Digital Living Network Alliance), que le permite compartir archivos multimedia entre dispositivos compatibles con DLNA-DMR de su entorno doméstico a través de una conexión Wi-Fi.

Antes de empezar: deberá activar primero la función Wi-Fi y añadir un perfil Wi-Fi.

NOTAS:

- En función del dispositivo compatible con DLNA-DMR, es posible que algunos archivos no puedan reproducirse.
- En función de la conexión de red y el servidor, es posible que la reproducción quede almacenada en el búfer.


Reproducción de archivos en otro dispositivo compatible con DLNA-DMR

- 1 En la pantalla de inicio, toque la flecha  para ir a la lista de aplicaciones y seleccione **Reproducir**.
- 2 Toque el icono de **dispositivo** en la barra de notificaciones y elija un dispositivo de destino. El dispositivo buscará automáticamente dispositivos compatibles con DLNA-DMR.
- 3 Seleccione una categoría multimedia y un archivo.
- 4 Seleccione un reproductor que pueda reproducir el archivo multimedia. La reproducción comenzará en el dispositivo seleccionado.
- 5 Controle la reproducción con los iconos de su dispositivo.

NOTA:

- En función de la conexión de red y el servidor, es posible que la reproducción quede almacenada en el búfer.
- Sólo podrá buscar dispositivos compatibles con DLNA si éstos están activados.

Ajustes

En este menú, puede personalizar la configuración del teléfono. Toque  en la pantalla de inicio para ir a la lista de aplicaciones y toque Configuración.

Sistema

tonos y sonidos

Permite configurar el timbre, la vibración y elegir un tono de timbre, un nuevo mensaje de texto, un nuevo mensaje de voz y nuevo correo.

Permite establecer un sonido para recordatorios de citas, pulsación de teclas, bloqueo y desbloqueo, y para todas las demás notificaciones.

tema

Permite cambiar el fondo y acento de color del teléfono en función de su estado de ánimo hoy, durante toda la semana o durante todo el mes.

modo avión

Permite activar o desactivar las radios móvil, Wi-Fi y Bluetooth del teléfono simultáneamente. Aún así, podrá

cambiar el estado de Wi-Fi y Bluetooth por separado.

Wi-Fi

Permite activar Wi-Fi para conectarse a las redes Wi-Fi disponibles.

Configuración de Wi-Fi: permite establecer la notificación de red o añadir una red Wi-Fi.

Bluetooth

Permite buscar y conectarse a dispositivos Bluetooth.

correo y cuentas

Permite configurar el correo electrónico, los contactos, Facebook y otros elementos.

bloqueo y fondo

Permite cambiar el fondo de pantalla y el tiempo de espera de la pantalla.

Permite activar una contraseña y crear una contraseña de 4 dígitos.

ubicación

Las aplicaciones para las cuales ha habilitado servicios de ubicación pueden acceder ahora a su ubicación actual.

móvil

Permite configurar la conexión e itinerancia de datos.

Permite establecer una conexión 3G y seleccionar una red.

fecha y hora

Permite establecer la fecha, la hora y la zona horaria.

brillo

Sirve para ajustar el brillo de la pantalla.

teclado

Permite establecer el idioma del teclado. Es posible activar las funciones de sugerencia de texto y resaltado y corrección de palabras mal escritas, inserción de un espacio tras la selección de una palabra sugerida, inserción de punto después de hacer

doble clic en la BARRA ESPACIADORA y conversión a mayúscula de la primera letra de una frase.

región e idioma

Permite establecer el idioma de la pantalla, el formato de región, el formato de fecha larga o corta, el primer día de la semana, la configuración regional del sistema y el idioma de búsqueda.

accesibilidad

Permite establecer el modo TTY/TDD.

voz

Permite establecer la reproducción de confirmaciones de audio y el uso de voz cuando el teléfono está bloqueado.

encuentra mi teléfono

Permite localizar, hacer sonar, bloquear o borrar el teléfono en windowsphone.live.com.

Cuando pierda el teléfono, le ayudará a encontrarlo. Vaya a windowsphone.live.com e inicie sesión con su ID y contraseña de Windows Live.

actualización del teléfono

Cuando el dispositivo encuentre nuevas actualizaciones disponibles, se lo notificará. Utilice su conexión de datos móvil para comprobar si hay actualizaciones.

acerca de

Podrá ver la información legal y comprobar el estado del teléfono y su versión de software. Restablezca el teléfono. Esto eliminará su contenido personal, incluyendo las aplicaciones adquiridas o descargadas.

comentarios

Permite enviar comentarios para mejorar Windows Phone.

applications

juegos

Active o desactive Conectarse a Xbox LIVE.

Internet Explorer

Marque si desea permitir o no que el teléfono admita cookies. También puede decidir si permitir que Bing sugiera sitios mientras escribe. Elija una preferencia de sitio Web. Versión móvil o Versión escritorio

borrar historial

elimine todos los archivos temporales, el historial, las cookies y las contraseñas guardadas de Internet Explorer.

mapas

Active y desactive Usar mi ubicación. Utiliza su ubicación para proporcionarle unos mejores resultados de búsqueda local.

borrar historial

Elimine búsquedas anteriores en mapas, marcas y datos de imágenes del teléfono.

mensajes

Active o desactive la confirmación de entrega de SMS.

música y vídeos

Active o desactive Conectar con Zune.

Actívelo para descargar automáticamente información que mejore su experiencia de Zune.

Office

nombre de usuario

Introduzca su información de usuario para identificarse en comentarios y para ayudarle con la colaboración y el rastreo de documentos.

SharePoint

- almacenamiento de datos
Puede liberar espacio en el teléfono si borra la caché de SharePoint. Con ello se eliminarán todos los archivos temporales de SharePoint y el historial.
- conflictos
SharePoint permite elegir cómo gestionar conflictos entre archivos que se encuentren en el teléfono y en el servidor. Puede elegir la forma en la que quiere resolver los conflictos.

- Informarme y resolveré el conflicto manualmente.

- Sustituir el elemento automáticamente en el teléfono.

- opción de inicio
Marcar para abrir siempre enlaces SharePoint.
- restablecer
Restaurar los ajustes predeterminados.

OneNote

Active o desactive la sincronización automática.

Actívelo para sincronizar automáticamente notas al abrir una página, guardarla o abrir una sección.

contactos

La importación de contactos de la SIM se sincronizará con la lista de contactos en línea de Windows Live.

- Lista ordenada por Nombre/Apellido.
- Mostrar nombre por Nombre Apellido/Apellido, Nombre.

teléfono

Definir nº buzón voz.

Mostrar mi id. de llamada a todos/a nadie/a mis contactos

Active o desactive Desvío de llamada

Active o desactive Asistencia llamada internacional

Active o desactive Seguridad de SIM

imágenes y cámara

Establezca las opciones siguientes.

Active o desactive Permitir que el botón de cámara reactive el teléfono.

Active o desactive Incluir información de ubicación (GPS) en las fotos que sacas.

Active o desactive Cargar automáticamente en SkyDrive.

Active o desactive Mantener información de ubicación en las imágenes cargadas.

radio

Establezca las opciones regionales. Norteamérica/Mundo/Japón

buscar

Active y desactive Usar mi ubicación.

Utiliza su ubicación para proporcionarle unos mejores resultados de búsqueda local.

Márquela para obtener sugerencias de Bing mientras escribe.

borrar historial

Elimine del teléfono los términos de búsqueda introducidos previamente.

Vodafone application

My Web



Se trata de una aplicación de acceso directo en la que hace clic en Mi Web 360 para iniciar el portal Web enlazado con www.360.com

Actualización de software

Actualización de software del teléfono

Windows Phone Update le permite actualizar el firmware del teléfono con la última versión.

El servicio Windows Phone Update advertirá automáticamente a su teléfono cuando haya actualizaciones disponibles, y éstas se instalarán con el software Zune que se ejecuta en el ordenador personal del usuario.

Vaya al menú de configuración 'TELÉFONO' del software Zune y haga clic en 'ACTUALIZAR' para buscar las actualizaciones disponibles.

Accesorios

Dispone de gran cantidad de accesorios (se venden por separado) para su teléfono móvil. Seleccione estas opciones en función de sus necesidades personales de comunicación. Consulte la disponibilidad con su proveedor local. (Los elementos que se describen a continuación pueden ser opcionales.)

Cargador



Cable de datos

Permite conectar el LG-E900 y el PC.



Batería



Manual de usuario

Facilita información acerca del LG-E900.



Auriculares estéreo



Guía de inicio de Microsoft

Le ayuda a dar los primeros pasos con Windows Phone.





NOTA:

- Utilice siempre accesorios LG originales.
- Si no lo hace, la garantía puede quedar invalidada.
- Los accesorios pueden variar en las distintas regiones.

Temperaturas ambiente

Máx.: +55°C (descargando)
+45°C (cargando)

Mín.: -10°C

| Declaración de conformidad | |  LG Electronics |
|--|--|--|
| Datos de los proveedores | | |
| Nombre LG Electronics Inc | | |
| Dirección LG Electronics Inc, LG Twin Towers 20, Yousido-dong, Yeongdeungpo-gu, Seoul, Korea 150-721 | | |
| Información del producto | | |
| Nombre del producto GSM 850 / E-GSM 900 / DCB 1800 / PCS 1900 Quad Band and WCDMA Terminal Equipment | | |
| Nombre del modelo LG-E900 | | |
| Marca LG | | |
|  0168  | | |
| Estándares aplicables | | |
| RATTE Directive 1999/5/EC EN 301 489-01 V1.3.1, EN 301 489-07 V1.3.1 EN 301 489-17 V2.1.1, EN 301 489-19 V1.2.1, EN 301 489-24 V1.4.1 EN 301 511 V3.2 EN 301 908-1 V3.2.1 EN 301 908-2 V3.2.1, EN 300 328 V1.7.1 EN 50360:2001/EN52209-1:2006 EN 60950-1 : 2006 | | |
| Información adicional | | |
| La conformidad con los estándares anteriores ha sido verifi cada por el siguiente organismo de aprobación (RABT) RABT (Avayle House, Churchfield Road, Watton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, United Kingdom Notified Body Identification Number : 0168 | | |
| Declaración de conformidad | | |
| Declaro por la presente y bajo nuestra sola responsabilidad que el producto mencionado anteriormente y al que hace referencia esta declaración cumple con los estándares y las regulaciones anteriormente relacionados. | Nombre Doo Hwang Lee / Director | Fecha de emisión Sep. 07, 2010 |
| LG Electronics Inc. - EU Representative Wilverson 15, 1327 AE Almere, The Netherlands |  Firma del representante | |

FAQ (Preguntas más frecuentes)

Antes de llamar al servicio de atención al cliente o llevar el teléfono al servicio técnico, compruebe si los problemas de su teléfono se describen en esta sección.

| Categoría | Sub_Categoría | Pregunta | Respuesta |
|-----------|---------------------|---|--|
| Bluetooth | Auricular Bluetooth | No se puede escuchar música con un auricular Bluetooth remoto. | <ul style="list-style-type: none">* Compruebe que no hay ningún auricular conectado al teléfono.• Compruebe que el dispositivo esté conectado al auricular estéreo.• Compruebe que el formato de música que está intentando escuchar sea compatible con el auricular.• Compruebe que la distancia entre el auricular y el dispositivo no sea superior a 10 metros y que no haya paredes u obstáculos entre ellos. |
| Bluetooth | Auricular Bluetooth | No se puede escuchar sonido de vídeo con un auricular Bluetooth remoto. | No es compatible. Si desea escuchar sonido de vídeo, utilice el conector de auriculares en lugar del auricular Bluetooth. |

| Categoría | Sub_Categoría | Pregunta | Respuesta |
|------------------|-----------------------------|--|---|
| Bluetooth | Perfil Bluetooth compatible | ¿Qué perfiles son compatibles con Windows Phone 7? | HFP (Perfil de manos libres) HSP (Perfil de auriculares) A2DP (Perfil de distribución de audio avanzada) AVRCP (Perfil de control remoto de audio y vídeo) - Música: sólo compatible con Reproducir/ Pausa/Canción anterior/Canción siguiente PBAP (Perfil de acceso a la agenda) |
| Bluetooth | Conexión Bluetooth | ¿Cuáles son las funciones disponibles a través de Bluetooth? | Es posible conectar con el auricular estéreo/mono y el kit manos libres para coche. |
| Bluetooth | Conexión Bluetooth | ¿Es posible usar Internet al sincronizar entre el teléfono y el ordenador? (En el caso de que el ordenador esté conectado a través de LAN con cables). | No es compatible. |
| Bluetooth | Transmisión de contactos | ¿Hay alguna forma de transferir los datos de contactos a otro teléfono mediante Bluetooth? Ejemplo: que los contactos de otro teléfono se muevan al teléfono mediante BT. | No es compatible. |

| Categoría | Sub_Categoría | Pregunta | Respuesta |
|-----------|--------------------|--|--|
| Bluetooth | Imprimir | ¿Se pueden imprimir documentos de MS Office (MS Word, Excel, PDF, etc.) mediante una conexión BT o inalámbrica? | No es compatible. |
| Datos | Copia de seguridad | ¿Cómo se importan los contactos de un teléfono antiguo a Windows Phone 7? | <ul style="list-style-type: none"> • Introduzca la tarjeta SIM antigua en el teléfono nuevo y, a continuación, vaya a Configuración. Desplácese a aplicaciones, toque personas > importar contactos de SIM. • No puede realizar este paso a través de Zune. |
| Datos | Sincronización | ¿Cuáles son las limitaciones de la sincronización de datos entre Windows Phone 7 y el ordenador? | En Windows Phone 7, se utiliza la aplicación "Zune" en lugar de "Activesync". La limitación de Zune es que, durante la sincronización, los archivos (de música, video e imágenes) no se pueden reproducir en el teléfono. |
| Datos | Sincronización | ¿Cómo se sincroniza entre el teléfono y el ordenador en Windows Vista y Win7? | Con la aplicación "Zune" de Microsoft, que se puede descargar del sitio Web de MS. |
| Datos | Actualización Web | ¿Es posible realizar una copia de seguridad automáticamente de los datos del usuario al actualizar a través de la Web? | Zune es compatible con copias de seguridad Flash, pero no es compatible con la copia de seguridad de datos independientes del usuario. |

| Categoría | Sub_Categoría | Pregunta | Respuesta |
|----------------------|--------------------------|--|--|
| Var. | Tiempo de llamada | ¿El tiempo de llamada se calcula de forma diferente en función del modelo (p. ej. 2G/3G, CDMA...)? | Modelo CDMA: el tiempo de llamada se calcula a partir del momento en que pulsa "llamar" tras marcar el número. Modelo 2G/3G: el tiempo de llamada se calcula a partir de la conexión de la llamada. |
| Var. | Correo electrónico | ¿De dónde se obtiene la configuración de los servidores POP3 y SMTP? | Consulte al administrador del sistema de correo electrónico para obtener asistencia. |
| Var. | Active X | ¿Es Active X compatible como en el ordenador? | No, no es compatible. |
| Función del teléfono | Batería | ¿Cómo se comprueba si la batería está completamente cargada? | El estado de carga de la batería se muestra en la parte superior de la pantalla. |
| Función del teléfono | Opción de espera y pausa | ¿Es posible usar la opción de espera y pausa al guardar un número de teléfono en los contactos? | Sí, es posible. No obstante, sólo se puede realizar con el teclado de hardware. No se puede realizar con el teclado en pantalla. |

| Categoría | Sub_Categoría | Pregunta | Respuesta |
|----------------------|------------------------|---|--|
| Función del teléfono | Office Mobile | ¿Es posible editar archivos en las aplicaciones de Office Mobile? | <p>Sólo es posible leerlos.</p> <ul style="list-style-type: none"> Tenga en cuenta que Microsoft Office Mobile no admite todas las funciones incluidas en Microsoft Office 2010. Si un documento tiene contenidos que no son compatibles con Office Mobile, podrá seguir abriendo el documento en el teléfono, pero el contenido incompatible no se mostrará. |
| Función del teléfono | Configuración del tono | ¿Cómo se establece el tono? | <p>Vaya a la lista de aplicaciones y toque Configuración > tonos y sonidos para configurar el tono. Hay diferentes tipos de alertas y diferentes tonos que puede asignar a diferentes personas. En la pantalla de inicio, toque Personas > el contacto que desea modificar > Editar > Tono.</p> |
| Función del teléfono | Configuración del tono | ¿Cómo se puede establecer la música favorita del usuario como tono? | <p>Marketplace permite a los usuarios buscar y adquirir su tono favorito. Vaya a la lista de aplicaciones y toque Marketplace > Música. Busque y elija su tono favorito.</p> <p>Tenga en cuenta que Marketplace puede no estar disponible en su país o región.</p> |

| Categoría | Sub_Categoría | Pregunta | Respuesta |
|----------------------|----------------------------------|--|---|
| Función del teléfono | Idioma admitido | ¿Es posible cambiar el idioma? | Windows Phone 7 admite 6 idiomas distintos (español, neerlandés, inglés [Reino Unido/Estados Unidos], francés e italiano). Si desea cambiar la configuración, toque Configuración > Región e idioma > Idioma de pantalla. |
| Función del teléfono | Configuración de sonido | ¿Cómo se configura el sonido del sistema y del tono? | Puede ajustar el sonido de la música, el tono y el sistema con las teclas de volumen. • Vaya a "Configuración > tonos y sonidos". |
| Tlfno. Función | Configuración de la hora | ¿Cómo se establece la hora en el teléfono? | Lista de aplicaciones > Configuración > fecha y hora > Configurar automáticamente el control deslizando a la posición Desactivado > Establecer hora. |
| Función del teléfono | YouTube | ¿Es posible ver clips de video de YouTube? | Es posible hacerlo mediante el uso del reproductor de YouTube de Marketplace. Tenga en cuenta que el reproductor de YouTube de Marketplace puede no estar disponible en su país o región. |
| Función del teléfono | Tiempo de duración de la batería | ¿Cuál es el tiempo de conversación de este teléfono? | Tiempo de conversación: 360 min. (basado en 3G) Tiempo en espera: 350 horas. |

| Categoría | Sub_Categoría | Pregunta | Respuesta |
|----------------------|-----------------------------|---|---|
| Función del teléfono | Cámara | ¿Hay alguna opción para guardar o borrar una fotografía justo después de hacerla? | La fotografía se guarda automáticamente. Navegue hasta el visor de imágenes desplazándose a la derecha. Mantenga pulsada la fotografía realizada. Vea las opciones disponibles (p. ej. añadir a favoritos, eliminar, etc.). |
| Función del teléfono | Correo electrónico | ¿Es posible establecer un filtro de correo electrónico? | El filtrado de correo electrónico es posible mediante el uso del botón "Buscar". |
| Función del teléfono | Correo electrónico | ¿Es posible establecer un sonido de alerta al recibir correo electrónico? | [Pasos] Configuración > tonos y sonidos > Nuevo correo electrónico > Elegir un elemento. |
| Función del teléfono | Configuración del navegador | ¿Cómo se puede cambiar la configuración de la privacidad y otras configuraciones del navegador? | Vaya a Configuración > Aplicaciones > Internet Explorer para eliminar las cookies. También puede desactivar la función para compartir la ubicación a través de Configuración > Sistema > Ubicación. |
| Función del teléfono | Sensor de proximidad | ¿Cómo se mantiene la pantalla LCD encendida durante una conversación telefónica? | El sensor de proximidad del teléfono está diseñado para apagar la pantalla LCD de forma predeterminada durante la llamada. |

| Categoría | Sub_Categoría | Pregunta | Respuesta |
|----------------------|----------------------|---|---|
| Función del teléfono | Bloqueo de SIM | ¿Es posible usar una tarjeta SIM proporcionada por un operador diferente? | Póngase en contacto con el establecimiento que le vendió el teléfono para comprobar si hay un bloqueo de SIM activo o no. Si no hay bloqueo de SIM, es posible que algunas funciones o servicios no estén disponibles debido a la configuración de la red o del teléfono. |
| Función del teléfono | Bloqueo de SIM | Mi Windows Phone tiene bloqueo de SIM, ¿puede LG ayudarme en este caso? | El bloqueo de SIM depende del operador de red que le vendió su Windows Phone. Póngase en contacto con su operador de red o con el establecimiento que le vendió el Windows Phone. |
| Función del teléfono | | ¿Es Adobe Flash compatible (similar al navegador de ordenador)? | No es compatible. |
| Función del teléfono | | ¿El servicio de transmisión es compatible? | Algunos protocolos de transmisión no son compatibles (por ejemplo, RTSP). HTTP progresiva y la transmisión por secuencias suaves HLS son compatibles en función del sitio web que esté visitando y la aplicación que esté utilizando. |

| Categoría | Sub_Categoría | Pregunta | Respuesta |
|-------------------------------|----------------------------------|--|--|
| Especificaciones del teléfono | Banda | ¿La tecnología GSM es cuatribanda, tribanda o de banda dual? (Por ejemplo: 1900 Mhz, 900, 1800, 850) | Es compatible con cuatribanda. |
| Especificaciones del teléfono | Especificaciones del teléfono | ¿Es posible utilizar un dispositivo GPS externo? | No. El dispositivo de Windows Phone 7 cuenta con una unidad de GPS integrada. |
| Wi-Fi | Pregunta general acerca de Wi-Fi | ¿Qué se puede hacer con la red Wi-Fi (red inalámbrica)? | Podrá conectarse a Internet o a otros dispositivos de red en cualquier lugar en el que haya disponible un punto de acceso o hotspot inalámbrico. |
| Wi-Fi | Pregunta general acerca de Wi-Fi | ¿Ofrece el operador el servicio Wi-Fi? | No. Los usuarios pueden acceder a Internet a través de un punto de acceso (AP). |
| Solución de recuperación | Falta de contraseña | ¿Qué se debe hacer en caso de olvidar la contraseña? ¿Cómo se obtiene la contraseña si se olvida? | Póngase en contacto con su proveedor de servicios. |

| Categoría | Sub_Categoría | Pregunta | Respuesta |
|--------------------------|--|---|---|
| Solución de recuperación | Actualización Web de la configuración de fábrica | ¿Cómo se puede restablecer el teléfono para mejorar el rendimiento? ¿Cómo se puede actualizar el software del teléfono para mejorar el rendimiento? | <p>1. Restablezca la configuración de fábrica. Vaya a la lista de aplicaciones y toque > Configuración > acerca de > restablecer el teléfono.</p> <p>Al restablecer el teléfono se eliminará todo el contenido personal, incluidas las aplicaciones que haya adquirido y descargado, y se restaurará la configuración de fábrica.</p> <p>2. Intente actualizarse a la última versión de software a través de la Web. El servicio Windows Phone Update advertirá automáticamente a su teléfono cuando haya actualizaciones disponibles, y éstas se instalarán con el software Zune que se ejecuta en su ordenador personal al conectar al teléfono.</p> <p>Si no ha instalado el software Zune aún, vaya a www.windowsphone.com para instalarlo.</p> <p>Aviso: al utilizar la función "Restablecer configuración predeterminada", todos los datos del usuario se ELIMINARÁN. El cliente DEBE realizar una copia de seguridad ANTES de ejecutar el restablecimiento de la configuración predeterminada y la actualización Web.</p> |

| Categoría | Sub_Categoría | Pregunta | Respuesta |
|--------------------------|--|---|---|
| Solución de recuperación | Restablecer configuración predeterminada | ¿Cómo se debe actuar cuando el rendimiento es mucho más bajo que antes? | <p>1. Restablezca la configuración de fábrica. Vaya a la lista de aplicaciones y toque > Configuración > acerca de > restablecer el teléfono.</p> <p>Al restablecer el teléfono se eliminará todo el contenido personal, incluidas las aplicaciones que haya adquirido y descargado, y se restaurará la configuración de fábrica.</p> <p>2. Intente actualizar a la última versión del software mediante la Web. El servicio Windows Phone Update advertirá automáticamente a su teléfono cuando haya actualizaciones disponibles, y éstas se instalarán con el software Zune que se ejecuta en el ordenador personal al conectar al teléfono. Si no ha instalado el software Zune aún, vaya a www.windowsphone.com para instalarlo.</p> <p>*Atención:</p> <p>Se eliminarán todos los datos de usuario en caso de que se realicen la actualización Web y el restablecimiento a la configuración de fábrica. Debido a esto, el cliente debe realizar copias de seguridad previamente.</p> |

LG-E900 Quick Reference Guide - English

- **This guide helps you to start using your phone. If you need more information, please visit www.lg.com.**
- Some of the contents of this manual may not apply to your phone, depending on your phone's software or your service provider.
- This handset is not recommended for the visually impaired because of its touch-screen keypad.
- Copyright ©2010 LG Electronics, Inc. All rights reserved. LG and the LG logo are registered trademarks of LG Group and its related entities. All other trademarks are the property of their respective owners.



Disposal of your old appliance

- 1 When this crossed-out wheeled bin symbol is attached to a product it means the product is covered by the European Directive 2002/96/EC.
- 2 All electrical and electronic products should be disposed of separately from the municipal waste stream via designated collection facilities appointed by the government or the local authorities.
- 3 The correct disposal of your old appliance will help prevent potential negative consequences for the environment and human health.
- 4 For more detailed information about disposal of your old appliance, please contact your city office, waste disposal service or the shop where you purchased the product.

Assembling Getting to know your phone

Headset jack

Power/Lock key

- Long press (three seconds) to the power on/off.
- Short press to turn the screen off.

Earpiece

Proximity sensor

ALS(Ambient Light Sensor)

Search button

Open Quick Search


Start button

Return to the Start screen;
Start the Voice Recognition
function (press and hold).

Back button

Return to the previous screen.

Mouthpiece



WARNING:

Placing a heavy object on the phone or sitting on it can damage its LCD and touch screen functionality. Do not cover the protective film on the proximity sensor of the LCD, as this can cause the sensor to malfunction.

Volume keys

- **When the screen is idle:** volume of system tone & ring tone.
- **During a call:** earpiece volume.
- **When playing a track:** controls track volume.




Charger, data cable (USB cable port)

TIP! Before connecting a USB cable, wait until the phone has powered up and been registered on the network.

Camera key

- Go directly to camera preview by pressing the camera key.


Open view

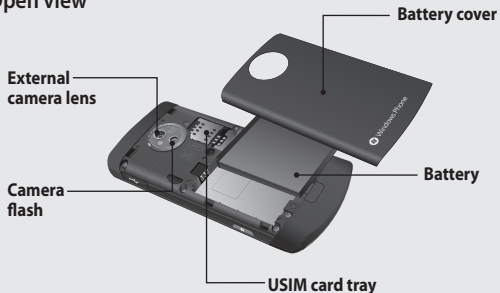

Installing the USIM and battery

1 Remove the battery cover

Press the battery cover release button as shown in the image below (1). Lift the cover away from the phone (2).

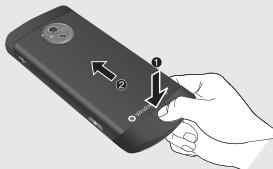

2 Remove the battery


Using the cut-out at the bottom, lift the battery out of its compartment.



! WARNING: Do not remove the battery when the phone is switched on, as this may damage the phone.

3 Install the USIM card

Put the USIM card into the USIM card holder. Make sure the gold-coloured contact area on the card is facing into the phone. Push the USIM card holder back.

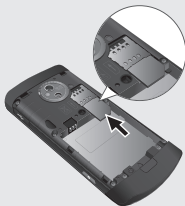

4 Install the battery

First, insert the top of the battery into the top edge of the battery compartment. Ensure that the battery contacts align with the phone's terminals. Press the bottom of the battery down until it clips into place.



5 Charging your phone

Open the charger port cover on the side of your LG-E900. Insert the charger connector into the port and plug the charger into a mains electricity outlet.





You cannot switch on the phone if the battery is fully discharged. It takes approximately four to five minutes to reach a charge state sufficient for booting by TA charger.


It takes approximately 14-15 minutes longer to charge using a USB connection.


If the battery is critically low, the image for the critically low battery will appear to notify you to charge for longer.


NOTE: The battery must be fully charged initially to improve battery life.

 **WARNING:** Do not connect the charger to the phone without the battery being installed. You must check the battery is inserted before charging.

 **WARNING:** Make sure that no sharp items come into contact with the battery. This could pose a fire risk.

 **WARNING:** Do not remove the battery or USIM card while charging the phone.

 **WARNING:** There is a risk of explosion if the battery is replaced by an incorrect type. Dispose of used batteries in accordance with the manufacturer's instructions.

 **WARNING:** Unplug the charger from the mains and phone during lightning storms to avoid electric shock or fire.

Navigating your Windows Phone

Using the touch screen

Touch screen tips

Your phone's touch screen lets you easily select items or perform functions. Learn basic actions to use the touch screen.

NOTE:

- To avoid scratching the touch screen, do not use sharp objects.
 - Do not allow the touch screen to come into contact with other electrical devices. Electrostatic discharges can cause the touch screen to malfunction.
 - Do not allow the touch screen to come into contact with water. The touch screen may malfunction in humid conditions or if exposed to water.
 - For optimal use of the touch screen, remove the screen protection film before using your phone.
 - Your touch screen has a layer that detects small electrical charges emitted by the human body.
- For best performance, tap the touch screen with your fingertip. The touch screen will not react to touches by sharp objects, such as a stylus or pen.

NOTE:

- Your phone turns off the touch screen when you do not use it for a specified period. To turn on the screen, press the [Power] button.
- You can also adjust the backlight time or change the wallpaper. On the Start screen, go to the application list and select **Settings > lock & wallpaper**.

Universal gestures on your touch screen

For most applications, natural gestures can be used to move about and give commands. To type text, use the onscreen or the hardware keyboard.

The following gestures are used to move around for your Windows Phone 7:

Tap

A tap is a single, quick downward touch on the screen. Tap is used to execute commands (like pressing Enter on a PC). Tapping also stops any movement on the screen.



Double tap

A double tap is two quick downward touches on the screen in the same place. The double tap commands the phone to zoom in or out, as appropriate.



Touch and hold

To touch and hold, the finger is pressed down and held there for a few seconds.



Scroll

Scrolling is for moving objects upwards and downwards.

The finger is pressed down and moved in the desired direction. To end the scrolling, the finger is lifted up. Either the content will follow (as with moving a map into the centre of the screen) or it can be used for reordering items.



Flick

Flicking is for moving objects sideways. The finger is pressed down and moved in the desired direction. To end the gesture, the finger is lifted up. Either the content will follow (as with moving a map into the centre of the screen) or it can be used for reordering items.



Pinch and stretch

Pinch and stretch are opposites of each other. These gestures are often used with maps to zoom in and out.

Pinching is achieved by pressing two fingers down on the screen and bringing them together. This zooms in on content, while centering the image between the finger tips. For stretching, the fingers are moved apart from each other to zoom out on an image.




Getting to know your Start screen

From this screen you can access menu options, make a call, view the status of your phone and much more.



Knowing and navigating the screen

Start screen is the beginning of the Windows Phone 7 experience for you after you power on your phone. The Start screen displays application tiles that you have pinned and placed in a position of your choice for quick launch. Pressing the [Start] Button  on the phone always returns you to the Start screen, no matter what application is running.

1 Simply swipe your finger to the left, right, up or down to view them.

You can also customise tiles on the Start screen, which are shortcuts to your favourite menus and applications.





NOTES: When you are in a standby display after unlocking the phone, swipe your finger upwards to see the Start screen displaying application tiles.








Tiles on the Start screen

A tile is an easily recognisable visual shortcut for an application or its content. You can place tiles anywhere on the phone Start experience.

Tiles that use the tile notification feature can update the tile graphic or title text, or increment a counter, enabling you to create a personalised, “at a glance” Start experience. Examples include displaying if it is your turn in a game, the weather, or how many email messages you have received.

The Start screen is always presented in portrait view.

| Icon | Description |
|---|--|
|  | Make calls, with quick access to recent callers, favourites, and all your contacts. Dial manually using the numeric keypad. Just tap the voicemail icon to listen to voice message you want, in any order you like. |
|  | Touch to access People hub, the integrated communication application for emails, messages, contacts and other information. |
|  | Send and receive SMS text messages. Conversations are saved in an instant chat style, so you can see a history of messages you've sent and received. Send MMS messages with a picture you've taken. |
|  | Your Windows Phone works with Microsoft Exchange, Microsoft Outlook Web App and many of the most popular email systems, including Hotmail, Yahoo! Mail, Google and others. Save attached photos and graphics to your Saved Pictures. |

| Icon | Description |
|---|---|
|  | Touch Play To to stream videos, music, and pictures from your phone to Digital Living Network Alliance (DLNA) compatible playback devices. |
|  | With ScanSearch, you can search product and local information for streets, cities, or countries. ScanSearch allows you to view local business information, including locations and contact information. |
|  | Enter events on your new Windows Phone. Subscribe to calendars. Set alerts to remind you of events, appointments and deadlines. Plus, they get synced back to the calendar on your Windows Live and vice versa. |
|  | Touch to access the Internet Explorer. |
|  | Access to Xbox LIVE to play a game and invite a friend to play it with you. Download new games onto your phone. |
|  | View photos and videos you've taken with your new Windows Phone, received in Email or MMS messages, or synced from your computer's Zune Software. (Windows OS only) View them in portrait or landscape format. Zoom in on photos for a closer look. Send an email or MMS messages with attached photos. |
|  | Play musics, videos and podcasts stored in the device by connecting to your PC to synchronise your stuff. Listen to FM radio. Go to marketplace. |

| Icon | Description |
|------|-------------|
|------|-------------|



Search the Application Store for your Windows Phone applications and musics you can purchase or download, using your Wi-Fi or cellular data network connection. Read reviews or write your own reviews for your favourite apps. Download and install the applications on your Start screen.

NOTES: The arranged location, name, or design of tiles may vary by your setting status, area, service provider, plan, and version of Windows Phone software. Application functionality and availability may vary depending on the country or region where you purchase and use your Windows Phone. Contact your service provider for more information.



TARJETA DE GARANTÍA

- 1.-Guarde durante todo el período de garantía esta tarjeta debidamente cumplimentada y sellada por la tienda junto con la factura de compra.
- 2.-Cuando requiera cualquier servicio de reparación deberá mostrar esta tarjeta de garantía.
- 3.-Para cualquier información sobre nuestros productos, nuestra compañía, o si tiene cualquier duda o quiere hacer alguna consulta puede hacerlo a través de nuestras web o nuestra línea de atención al cliente.
- 4.-Lea detenidamente el contenido de esta tarjeta de garantía.

CERTIFICADO DE GARANTIA COMERCIAL, (Telefonia)

REQUISITOS PARA LA VALIDEZ DE LA GARANTIA

1. La presente garantía sólo ampara productos oficiales importados por LG ELECTRONICS ESPAÑA, S.A., y para beneficiarse de la misma deberá:
 - 1.1. En el periodo pre-venta (tienda), ésta deberá reflejar modelo del aparato e IMEI del mismo.
 - 1.2. En el periodo de Garantía Comercial (Usuario), será REQUISITO IMPRESCINDIBLE adjuntar junto a la presente Garantía Comercial debidamente cumplimentada y sellada por el establecimiento, el original del ticket o factura de compra con IMEI mecanizado y que identifique el modelo de aparato.
2. Los beneficios de la garantía sólo serán válidos si se utilizan los Servicios Técnicos Autorizados que LG ELECTRONICS ESPAÑA, SA. tiene establecidos en su Red de Asistencia Técnica
3. El aparato debe ser utilizado de conformidad con las instrucciones que se detallan en su manual.

COBERTURA DE LA GARANTIA

- La garantía se aplica a los modelos de Teléfonos Móviles de marca LG. El periodo de garantía es el siguiente:
 - Depositivo móvil (terminal): 24 meses
 - Batería y otros consumibles: 6 meses
 - Accesorios: 24 meses
 - Medios o soporte de software (CD -roms, tarjetas de memoria, etc): 90 días
- La aplicación de la garantía comienza a partir de la fecha de adquisición (fecha de factura de compra).

EXCLUSIONES DE LA GARANTIA

- Incumplimiento de cualquiera de los requisitos del punto anterior.
- Todo componente o accesorio interior o exterior del aparato, que no esté especificado e incluido en este certificado de garantía.
- Las puestas en marcha y demostraciones de funcionamiento al usuario, configuración de sistemas.
- El desgaste normal por uso (incluido el de baterías, lentes de cámaras, pantallas, auriculares o manos libres externos).
- Si la avería es producida por incendio, inundación, humedad excesiva, agentes meteorológicos, golpeo, aplastamiento o aplicación de voltaje o energía inadecuada.
- Los daños por el mal trato, incluso los de transportes, que deberán reclamarse en presencia del personal de la Compañía de Transportes, por lo que conviene inspeccionar los paquetes antes de conformar los albaranes de entrega correspondientes.
- Las averías producidas por rotura física, tales como carcassas, plásticos, pinturas, esmaltes, cristales, embellecedores y similares.
- Los productos por mal uso al no atender las instrucciones de funcionamiento y manejo que se adjuntan con cada aparato.
- Por la utilización de accesorios no adecuados en el aparato.
- Los aparatos que no llevan identificado número de IMEI y N° de Serie o que éstos hayan sido alterados o borrados o no coincidan con el número expresado en el certificado de garantía o factura de compra.
- Si el aparato es reparado o manipulado (tanto software como hardware) por personal no autorizado por LG ELECTRONICS ESPAÑA, SA.
- Los trabajos de mantenimiento propios de cada aparato, cualquiera que sea su periodicidad.
- Cuando la avería la produzca un componente o accesorio interno o externo al aparato no incluido o especificado en este certificado de garantía o los problemas inherentes a la unión de IMEI-Número de Abonado para la activación en la Red.

NOTA IMPORTANTE

- La presente garantía comercial no afecta a los derechos de que dispone el usuario conforme a las previsiones contenidas en el RDL 1/2007 de 16 de Noviembre de 2007 (BOE 287 de 30 de Noviembre de 2007), frente a la garantía por falta de conformidad del vendedor, que son independientes y compatibles con la presente garantía.
- De acuerdo con lo previsto en el Título V del RDL 1/2007, el usuario tendrá derecho a exigir al vendedor, y/o al productor en los casos determinados en la Ley, la reparación y sustitución del producto, e incluso, en su caso, la rebaja en el precio o la resolución del contrato si ello no fuere desproporcionado.
- El titular de la Garantía Comercial disfrutará de los derechos y coberturas que se contienen en el presente documento, para todo el territorio nacional.
- Para reclamar los derechos y coberturas que se contienen en el presente documento el usuario dispondrá de la vía de comunicación con nuestro número de Atención al Cliente, por escrito dirigido a las Oficinas Centrales o Central de Servicios Técnicos y por la vía de jurisdicción ordinaria.
- Durante el tiempo que dure la reparación, no se aborran daños y perjuicios por el tiempo que el aparato está fuera de servicio.
- LG ELECTRONICS ESPAÑA, S.A. no se hace responsable de los daños que un aparato pueda causar a elementos externos.

PROTECCIÓN DE DATOS DE CARACTER PERSONAL

- De conformidad con la Ley Orgánica 15/1999, le informamos que los datos personales solicitados, todos ellos obligatorios para la prestación del servicio de Garantía Comercial, serán incorporados a un fichero/s debidamente inscrito/s en el RGDPD cuyo responsable es LG ELECTRONICS ESPAÑA, S.A., con la finalidad de prestarle el servicio, así como para mantenerle informado de productos o servicios similares. Usted podrá ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición dirigiendo un escrito firmado, acompañado de fotocopia de su DNI, a la dirección Europa Empresarial, Edif. Madrid, Ctra. N-VI, Km. 24, Las Rozas (28230 Madrid).

DIRECTORIO DE CONTACTOS LG

902.500.234

Este es nuestro número de atención al cliente para cualquier tipo de consulta, reclamación o para requerir asistencia técnica.

<http://es.lgservice.com>

A través de esta web podrá descargarse manuales, actualizaciones de SW y realizar consultas técnicas por e-mail.

www.lge.es

Esta es nuestra página corporativa donde podrán encontrar información sobre nuestra compañía.

OFICINAS CENTRALES LG ELECTRONICS ESPAÑA S.A.

Complejo Europa Empresarial
Edificio Madrid
Ctra. Nacional VI, Km. 24
(28230) Las Rozas- MADRID
Tel: (+34) 91211.22.22
Fax: (+34) 91211.22.46

CENTRAL DE SERVICIOS TÉCNICOS LG ELECTRONICS ESPAÑA S.A.

Pol. In. El Oliveral Sector 13
Parcela 27 A
(46190) Riharroja del Turia - VALENCIA
Tel: (+ 34) 902 500 234
Fax: (+34) 96 305 05.01

**DATOS DEL USUARIO Y DEL
PRODUCTO**

NOMBRE Y APELLIDOS:

DOMICILIO:

C. POSTAL:

POBLACIÓN:

PROVINCIA:

TELÉFONO:

FECHA DE COMPRA:

MODELO:

Nº DE IMEI:

SELLO DEL ESTABLECIMIENTO:

**RELLENAR TODOS LOS DATOS POR EL
ESTABLECIMIENTO O TIENDA EN EL
MOMENTO DE LA COMPRA**

