

Informații generale

<Centrul de informații pentru clienți LG>

40-31-2283542

* Asigurați-vă că numărul este corect înainte de a apela.

General Inquiries

<LG Customer Information Center>

40-31-2283542

* Make sure the number is correct before making a call.



CE0168



LG

Life's Good

ROMÂNĂ
ENGLISH

Ghidul utilizatorului

LG-E900

Acest ghid vă ajută să utilizați telefonul dvs. Dacă aveți nevoie de informații suplimentare, vizitați site-ul www.lg.com

P/NO : MFL66983308 (1.2) H

www.lg.com

Copyright©2010 LG Electronics, Inc. Toate drepturile rezervate. LG și sigla LG logo sunt mărci comerciale înregistrate ale Grupului LG și ale entităților sale.

Copyright©2010 LG Electronics, Inc. All rights reserved. LG and the LG logo are registered trademarks of LG Group and its related entities.

WiFi (WLAN)	Acest dispozitiv a fost conceput pentru a fi utilizat în toate țările din Europa. WLAN poate fi utilizată în UE fără restricții în interior, dar nu poate fi utilizată în exterior în Franța, Rusia și Ucraina.
WiFi (WLAN)	This device is intended for use in all European countries. The WLAN can be operated in the EU without restriction indoors, but cannot be operated outdoors in France, Russia and Ukraine.

Bluetooth QD ID B016767

Ghidul utilizatorului LG-E900 - Română



- **Acest ghid vă ajută să utilizați telefonul dvs. Dacă aveți nevoie de informații suplimentare, vizitați site-ul www.lg.com.**
- Este posibil ca anumite informații din acest manual să nu fie aplicabile pentru telefonul dumneavoastră, în funcție de software-ul telefonului sau de furnizorul de servicii.
- Acest telefon nu este recomandat pentru persoanele nevăzătoare, din cauza tastaturii sale pe ecranul tactil.
- Copyright ©2010 LG Electronics, Inc. Toate drepturile rezervate. LG și sigla LG logo sunt mărci comerciale înregistrate ale Grupului LG și ale entităților sale. Toate celelalte mărci comerciale aparțin proprietarilor de drept.



Felicitări pentru achiziționarea acestui telefon LG-E900 LG modern și compact, conceput pentru funcționarea cu cea mai nouă tehnologie pentru comunicații mobile digitale.



Casarea aparatelor dvs. vechi

- 1** Dacă pe un produs este inscripționat simbolul coșului de gunoi marcat cu o cruce, înseamnă că produsul este supus prevederilor Directivei 2002/96/EC.
- 2** Eliminați toate produsele electrice și electronice separat de gunoiul menajer, prin intermediul unităților de colectare desemnate de guvern sau de alte autorități locale.
- 3** Eliminarea corectă a aparatelor dvs. vechi va ajuta la prevenirea impacturilor negative asupra mediului înconjurător și a sănătății populației.
- 4** Pentru informații detaliate privind eliminarea vechiului aparat, contactați autoritatea locală de gestionare a deșeurilor, serviciul de salubritate sau magazinul de unde ați achiziționat produsul.

Drepturi de autor și mărci comerciale

Drepturile pentru toate tehnologiile și produsele din componența acestui dispozitiv sunt proprietatea deținătorilor respectivi:

- Acest produs include software sub licență MS, o filială a Microsoft Corporation. Microsoft și aplicațiile software cu numele Microsoft sunt mărci comerciale înregistrate ale Microsoft Corporation. Înainte de a utiliza acest produs, consultați termenii licenței software Microsoft din acordul de licență pentru Windows Phone 7. de la sfârșitul acestui ghid pentru informații despre drepturi și restricții.
- Bluetooth® este o marcă comercială înregistrată a Bluetooth SIG, Inc.
- © 2010 Microsoft Corporation. Toate drepturile rezervate. Microsoft, Internet Explorer® Mobile,



Windows® Phone, Windows® Phone Marketplace, Xbox LIVE®, Zune®, <lista Windows și toate celelalte nume de mărci și sigle comerciale la care se face referire în aceste materiale, în ordine alfabetică> sunt mărci comerciale ale grupului de companii Microsoft.

Cuprins

Instrucțiuni pentru utilizarea sigură și eficientă.....	6	Inițiere	36
Montare	14	Autentificarea cu un ID de Windows	
Telefonul dvs.	14	Live	36
Vedere în interior	15	Importul contactelor	37
Instalarea cardului USIM și a		Sincronizați-vă.....	38
bateriei	16	Comunicarea.....	39
Navigarea prin telefonul Windows		Telefon.....	39
Phone.....	19	Mesagerie.....	42
Utilizarea ecranului tactil	19	E-mail.....	44
Ecranul de pornire	23	Facebook	49
Cunoașterea și navigarea prin ecran	23	Divertisment	50
Personalizarea ecranului de pornire	28	Cameră.....	50
Accesarea aplicațiilor	29	Imagini.....	56
Bara de aplicații.....	29	Muzică și videoclipuri.....	61
Personalizarea telefonului Windows		Jocuri	66
Phone	32	Radio FM	68
Introducerea textului	34	Utilitare	70
Descărcarea aplicațiilor din		Setarea unei alarme.....	70
Marketplace	35	Utilizarea calculatorului	70

Adăugarea unui eveniment în calendar	70	Actualizarea software-ului.....	85
Birou.....	71	Actualizare software telefon.....	85
Aplicații Windows	72	Accesorii.....	86
Hărți	72	FAQ (Întrebări frecvente).....	88
Marketplace	73		
Hotmail.....	73		
Web-ul	74		
Navigator	74		
Conectivitate.....	76		
Bluetooth	76		
Wi-Fi	77		
Redare.....	79		
Setări	80		
sistem.....	80		
aplicații.....	82		

Instrucțiuni pentru utilizarea sigură și eficientă

Citiți aceste instrucțiuni simple de utilizare. Nerespectarea acestor instrucțiuni de utilizare poate fi periculoasă sau ilegală.

Expunerea la radiofrecvențe

ACEST DISPOZITIV RESPECTĂ NORMELE INTERNAȚIONALE PENTRU EXPUNEREA LA UNDE RADIO

Dispozitivul dvs. mobil este un emițător și receptor radio. Acesta este proiectat și fabricat astfel încât să nu depășească limitele pentru expunerea la radio frecvență (RF) recomandate de normele internaționale (ICNIRP). Aceste limite fac parte din norme cuprinzătoare și stabilesc nivelurile permise de energie RF pentru populație. Aceste norme au fost dezvoltate de organizații științifice independente, prin evaluarea periodică și completă a studiilor științifice. Normele includ o marjă de siguranță substanțială, concepută pentru a asigura securitatea tuturor persoanelor, indiferent de vârstă și de starea sănătății.

Standardele de expunere pentru dispozitivele mobile utilizează o unitate de măsură cunoscută sub numele de rată de absorbție specifică sau SAR. Limita SAR consemnată în normele internaționale este de 2,0 W/kg*. Testele SAR sunt efectuate utilizând poziții de funcționare standard, cu dispozitivul transmițând la cel mai ridicat nivel de putere, în toate benzile de frecvență testate. Deși SAR se determină la nivelul de putere certificat ca maxim, nivelul SAR real al dispozitivului în timpul operării poate fi mult sub valoarea maximă. Acest lucru se datorează faptului că dispozitivul este conceput să funcționeze la niveluri de putere variate, altfel încât să nu utilizeze decât energia necesară pentru a comunica cu rețeaua. În general, cu cât sunteți mai aproape de o stație de bază, cu atât mai mică este energia emisă de dispozitiv. Înainte ca un model de telefon să fie disponibil pe piață, trebuie demonstrată conformitatea cu directiva europeană R&TTE

⁶ LG-E900 | Ghidul utilizatorului

(echipamente radio și echipamente terminale de telecomunicații). Această directivă include ca cerință esențială protejarea sănătății și a siguranței pentru utilizator și pentru alte persoane.

Cea mai ridicată valoare SAR pentru acest dispozitiv, testată pentru utilizarea la ureche, este de 0,935 W/kg. Acest dispozitiv respectă normele de expunere RF când este utilizat fie în poziție normală, la ureche, fie poziționat o distanță de cel puțin 1,5 cm față de corp. Când se utilizează un toc, o clemă de curea sau un suport pentru utilizare pe corp, acest accesoriu nu trebuie să conțină metale și trebuie să poziționeze produsul la o distanță de cel puțin 1,5 cm față de corp. Pentru a transmite fișiere de date sau mesaje, acest dispozitiv necesită o conexiune de rețea bună. În anumite cazuri, transmisia fișierelor de date sau a mesajelor poate întârzia până la apariția unei astfel de conexiuni disponibile. Asigurați-vă că sunt respectate instrucțiunile referitoare la

distanța de separare de mai sus până la finalizarea transmisiei. Cea mai ridicată valoare SAR pentru acest dispozitiv, testată pentru utilizarea pe corp, este de 1,47 W/kg.

* Limita SAR pentru dispozitive mobile utilizate de public este de 2,0 wați/kilogram (W/kg), calculată ca medie pe zece grame de țesut. Normele includ o marjă de siguranță substanțială, pentru o protecție suplimentară a publicului și pentru a preveni orice variații de măsurare. Valorile SAR pot varia în funcție de cerințele naționale impuse și în funcție de banda de rețea.

Pentru informațiile SAR din alte regiuni, căutați în secțiunea de informații despre produs de la adresa www.lgmobile.com.

Informații FCC referitoare la SAR

Dispozitivul dvs. mobil este, de asemenea, creat pentru a respecta cerințele de expunere la unde radio, stabilite de Comisia Federală de Comunicații (Federal Communications Commission) (SUA) și Industry Canada. Aceste cerințe stabilesc limita SAR la

1,6 W/kg în medie pe 1 gram de țesut. Cea mai ridicată valoare SAR raportată conform acestui standard în timpul certificării produsului pentru utilizarea la ureche este de 0,59 W/kg și, când este purtat corect pe corp, este de 0,63 W/kg.

În plus, acest dispozitiv a fost testat pentru funcționarea în apropierea corpului, menținându-se partea posterioară a telefonului la 0,79 inci (2 cm) de corpul utilizatorului.

Pentru a îndeplini cerințele FCC referitoare la expunerea la RF, trebuie păstrată o distanță minimă de separație de 0,79 inci (2 cm) între corpul utilizatorului și partea posterioară a telefonului.

*** Notă și atenționare FCC**

Notă!

Acest dispozitiv este conform cu Secțiunea 15 din regulile FCC. Funcționarea respectă următoarele două condiții:

(1) Acest dispozitiv nu cauzează interferențe dăunătoare și

(2) acest dispozitiv trebuie să accepte eventualele interferențe recepționate, inclusiv pe cele care pot genera dereglări de funcționare.

Atenție!

Schimbările care nu sunt aprobate explicit de producător pot anula autoritatea utilizatorului de a utiliza echipamentul

Îngrijirea și întreținerea produsului



AVERTISMENT

Pentru acest model specific de telefon, folosiți doar baterii, încărcătoare și accesorii autorizate. Utilizarea altor tipuri poate anula orice aprobare sau garanție a telefonului și poate fi periculoasă.

- Nu dezamblați această unitate. Dacă sunt necesare reparații, duceți aparatul la o unitate de service calificat.
- Reparațiile în garanție, la alegerea LG, pot include piese sau plăci de schimb

care sunt noi sau recondiționate, cu condiția ca acestea să aibă aceeași funcționalitate ca piesele care sunt înlocuite.

- Nu țineți telefonul în apropierea echipamentelor electrice, cum ar fi televizorul, radioul sau computerul.
- Aparatul nu trebuie ținut lângă surse de căldură, cum ar fi radiatoarele sau echipamentele de gătit.
- Nu scăpați aparatul din mână.
- Nu supuneți aparatul la vibrații mecanice sau șocuri.
- Închideți telefonul în orice zonă unde există reguli speciale. De exemplu, nu folosiți telefonul în spitale deoarece poate afecta echipamentele medicale din zonă.
- Nu manevrați telefonul dacă aveți mâinile ude, în timp ce telefonul se încarcă. Poate cauza un șoc electric care ar putea afecta serios telefonul.
- Nu încărcați telefonul în apropierea materialelor inflamabile, deoarece telefonul se poate încinge și poate crea pericol de incendiu.
- Folosiți o lavetă uscată pentru a curăța exteriorul aparatului. (Nu utilizați solvenți cum ar fi benzen, diluant sau alcool).
- Nu încărcăți telefonul când se află pe un material moale.
- Telefonul trebuie încărcat într-un spațiu bine ventilat.
- Nu supuneți aparatul la fum excesiv sau la praf.
- Nu țineți telefonul în apropierea cardurilor de credit sau a cartelelor magnetice de transport, deoarece acesta poate afecta informațiile stocate pe benzile magnetice ale acestora.
- Nu atingeți ecranul cu un obiect ascuțit deoarece acesta poate deteriora telefonul.
- Nu expuneți telefonul la lichide sau umezeală.
- Accesoriiile precum căștile trebuie utilizate cu grijă. Nu atingeți antena inutil.
- Nu utilizați telefonul sau accesoriile în locuri cu umiditate ridicată, de

exemplu în piscine, sere, solarii sau medii tropicale, deoarece aceasta poate duce la avariarea telefonului și anularea garanției.

Utilizarea eficientă a telefonului

Dispozitivele electronice și medicale

Toate telefoanele mobile pot genera interferențe, ce pot afecta funcționarea altor aparate.

Nu utilizați telefonul mobil în apropierea echipamentelor medicale, fără a solicita permisiunea. Evitați să așezați telefonul peste stimulatoarele cardiace, de exemplu în buzunarul de la piept.

Anumite aparate auditive pot fi afectate de funcționarea telefoanelor mobile.

Interferențe minore pot afecta funcționarea televizoarelor, radiourilor, computerelor etc.

Stimulatoarele cardiace

Producătorii de stimulatoare cardiace recomandă păstrarea unei distanțe minime de 15 cm între un telefon

mobil și un stimulator cardiac pentru evitarea unor interferențe potențiale cu stimulatorul cardiac. Pentru aceasta, folosiți telefonul la urechea opusă stimulatorului cardiac și nu purtați telefonul în buzunarul de la piept.

Spitale

Închideți dispozitivul dvs. wireless când vi se solicită acest lucru în spitale, clinici sau instituții de îngrijire a sănătății. Aceste solicitări au scopul de a preveni interferențele posibile cu echipamentele medicale sensibile.

Siguranța la volan

Consultați legislația și reglementările pentru utilizarea telefonului mobil la volan.

- Nu utilizați un telefon care trebuie ținut în mână atunci când conduceți.
- Acordați șofatului atenție maximă.
- leșiți de pe șosea și parcați înainte de a apela sau a răspunde la un apel telefonic, în cazul în care circumstanțele necesită acest lucru.

- Energia frecvențelor radio poate afecta anumite sisteme electronice din vehiculul dvs. motorizat, cum ar fi sistemul audio sau echipamentele de siguranță.
- Dacă vehiculul este echipat cu airbaguri, nu blocați, cu aparate instalate sau cu aparate wireless portabile, locul în care acestea sunt amplasate. Acesta poate determina nefuncționarea airbagului sau poate provoca vătămări grave datorită performanțelor reduse.
- Dacă vă place să ascultați muzică pe stradă, asigurați-vă că volumul este la un nivel care să nu vă împiedice să auziți ceea ce se întâmplă în jur. Acest lucru este neapărat necesar atunci când traversați strada.

Evitarea afectării auzului

Auzul vă poate fi afectat dacă vă expuneți perioade lungi de timp la sunete puternice. De aceea, vă recomandăm să nu porniți și să nu opriți telefonul în apropierea urechii. De asemenea, vă recomandăm să

setați volumul muzicii ascultate și pe cel al apelurilor la un nivel rezonabil.

Sunetul sau presiunea excesiv(ă) de la căști poate cauza pierderea auzului.

Componente din sticlă

Unele componente ale dispozitivului dvs. mobil sunt din sticlă. Această sticlă se poate sparge dacă scăpați dispozitivul mobil pe o suprafață dură sau dacă este supus unui impact serios. Dacă sticla se sparge, nu o atingeți și nu încercați să o mișcați din loc. Nu utilizați dispozitivul mobil înainte ca sticla să fie înlocuită de un furnizor de servicii autorizat.

Zone cu explozii controlate

- Nu utilizați telefonul în timpul detonării materialelor explozive. Respectați restricțiile și eventualele reglementări sau reguli care se aplică în astfel de locuri.

Medii cu potențial explozibil

- Nu utilizați telefonul în punctele de alimentare cu combustibili.
- Nu utilizați telefonul în apropierea combustibililor sau a altor substanțe chimice.
- Nu transportați și nu depozitați gaz, lichide inflamabile sau explozibili în compartimentul vehiculului unde se află telefonul mobil și accesoriile acestuia.

În aeronave

Dispozitivele fără fir pot provoca interferențe în aeronave.

- Închideți telefonul mobil înainte de îmbarcarea într-o aeronavă.
- Nu utilizați telefonul la sol fără a avea permisiunea echipajului.

Copiii

Păstrați telefonul la loc sigur, astfel încât să nu fie la îndemâna copiilor. Aparatul conține componente de mici dimensiuni care pot fi detașate și înghițite, putând cauza accidente prin sufocare.

Apeluri de urgență

Este posibil ca apelurile de urgență să nu fie disponibile pentru toate rețelele de telefonie mobilă. De aceea, nu trebuie să depindeți niciodată numai de telefon pentru efectuarea apelurilor de urgență. Consultați furnizorul de servicii local.

Informații despre baterie și întreținerea acesteia

- Bateria nu trebuie să se descarce complet înainte de reincărcare. Spre deosebire de alte baterii, nu există un efect de memorie care ar putea compromite performanța bateriei.
- Folosiți doar baterii și încărcătoare LG. Încărcătoarele LG sunt create pentru a maximiza durata de viață a bateriei.
- Nu dezamblați și nu scurtcircuitați bateria.
- Păstrați curate contactele metalice ale bateriei.

- Înlocuiți bateria atunci când nu mai este performantă. Bateria poate fi reîncărcată de nenumărate ori înainte de a necesita înlocuirea.
- Reîncărcați bateria dacă nu a fost utilizată de mult timp, pentru a maximiza durata de folosire.
- Nu expuneți încărcătorul bateriei direct razelor solare sau nu-l utilizați în condiții de umiditate ridicată, precum în baie.
- Nu lăsați bateria în locuri fierbinți sau reci, deoarece acest lucru poate reduce performanțele acesteia.
- Dacă bateria este înlocuită cu un tip de baterie incorect, există risc de explozie.
- Colectați bateriile uzate conform indicațiilor producătorului. Reciclați-le, dacă este posibil. Nu le colectați ca gunoi menajer.
- Dacă trebuie să înlocuiți bateria, deplasați-vă la cel mai apropiat punct de service sau dealer autorizat LG Electronics pentru asistență.
- Deconectați întotdeauna încărcătorul din priză după ce telefonul este încărcat complet pentru a economisi consumul inutil de energie.
- Durata efectivă de funcționare a bateriei depinde de configurația rețelei, setările produsului, modul de utilizare, baterie și condițiile de mediu.

Montare Telefonul dvs.

Mufă pentru căști

Tasta pornire/blocare

- Apăsare lungă (trei secunde) pe butonul de pornire/oprire.
- Apăsare scurtă pentru dezactivarea ecranului.

Difuzor

Senzor de proximitate

ALS(Ambient Light Sensor)

Butonul Căutare

Deschidere Căutare rapidă


Butonul Pornire

Revenire la ecranul de întâmpinare; Pornire funcție de recunoaștere vocală (apăsați și mențineți).

Butonul Înapoi

Revenire la ecranul anterior.

Microfon



AVERTISMENT:

Dacă așezați un obiect greu pe telefon sau dacă vă așezați pe acesta puteți deteriora ecranul LCD și funcționalitățile ecranului tactil. Nu acoperiți filmul protector din apropierea senzorului de proximitate de pe LCD, deoarece acest lucru poate cauza funcționarea defectuoasă a senzorului.

Taste de volum

- **Când ecranul este inactiv:** volumul tonului sistemului și tonului de apel.
- **În timpul unui apel:** volumul difuzorului.
- **La redarea unei melodii:** controlează volumul melodiei.



Încărcător, cablu de date (port cablu USB)

SFAT! Înainte de conectarea cablului USB, așteptați până când telefonul pornește și este înregistrat în rețea.


Tasta pentru cameră

- Mergeți direct la previzualizare cameră apăsând tasta pentru cameră.

Vedere în interior

Obiectivul
camerei
externe

Blițul
camerei

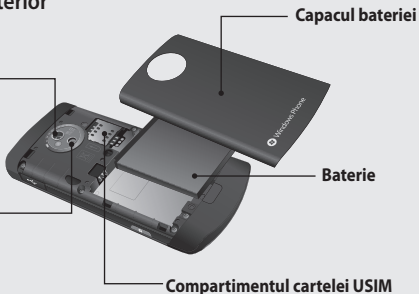

Capacul bateriei


Baterie

Compartimentul cartelei USIM

Instalarea cardului USIM și a bateriei

1 Scoaterea capacului bateriei

Apăsați pe butonul de eliberare a capacului bateriei ca în imaginea de mai jos (1). Ridicați și îndepărtați capacul telefonului (2).

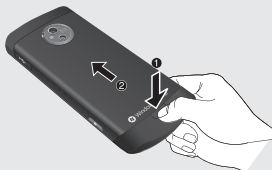

2 Scoateți bateria


Utilizând decupajul din partea inferioară, scoateți bateria din compartiment.



⚠️ AVERTISMENT: Nu scoateți bateria când telefonul este pornit, deoarece acest lucru poate determina avarierea telefonului.

3 Instalarea cardului USIM

Introduceți cardul USIM în suportul său. Aveți grijă ca zona de contact de culoare aurie a cardului să fie așezată cu fața în jos. Împingeți suportul cardului USIM înapoi.

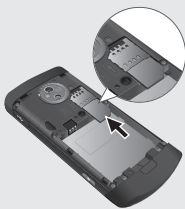

4 Instalarea bateriei

Introduceți, mai întâi, partea de sus a bateriei în marginea de sus a compartimentului bateriei. Asigurați-vă că bornele bateriei se aliniază cu clemele de pe telefon. Apăsăți capătul bateriei până când se fixează.



5 Încărcarea telefonului

Deschideți capacul mufei încărcătorului de pe partea laterală a telefonului LG-E900. Introduceți conectorul încărcătorului în port și conectați încărcătorul la o priză electrică.



Telefonul nu poate fi pornit dacă bateria este complet descărcată. Durează aprox. patru - cinci minute pentru a ajunge la o stare de încărcare suficientă pentru pornire cu ajutorul unui încărcător TA.

Durează aproximativ cu 14-15 minute mai mult să fie încărcat cu ajutorul unei conexiuni USB.

Dacă nivelul bateriei este extrem de scăzut, imaginea pentru nivelul bateriei extrem de scăzut va apărea pentru a vă

înștiința că trebuie să încărcați pentru o perioadă mai lungă.

NOTĂ: Inițial bateria trebuie să fie încărcată complet pentru a îmbunătăți durata de viață a acesteia.



AVERTISMENT: Nu conectați încărcătorul la telefon fără ca bateria să fie instalată. Trebuie să verificați dacă bateria este introdusă înainte de încărcare.



AVERTISMENT: Nu scoateți bateria sau cardul USIM în timpul încărcării.



AVERTISMENT: Dacă bateria este înlocuită cu un tip de baterie incorect, există risc de explozie. Eliminați bateriile uzate conform indicațiilor producătorului.



AVERTISMENT: Deconectați încărcătorul de la rețea și telefon în timpul furtunilor cu descărcări electrice pentru a evita șocurile electrice și incendiile.



AVERTISMENT: Asigurați-vă că niciun obiect ascuțit nu intră în contact cu bateria. Acest lucru ar putea constitui un risc de incendiu.

Navigarea prin telefonul Windows Phone

Utilizarea ecranului tactil

Sfaturi de utilizare a ecranului tactil

Ecranul tactil al telefonului dvs. vă permite să selectați cu ușurință elemente sau să efectuați funcții. Aflați acțiuni elementare pentru utilizarea ecranului tactil.

NOTĂ:

- Pentru a nu provoca zgârieturi ecranului tactil, nu utilizați obiecte ascuțite.
- Nu lăsați ca ecranul tactil să intre în contact cu alte dispozitive electrice. Descărcările electrostatice pot provoca funcționarea defectuoasă a ecranului tactil.
- Nu lăsați ca ecranul tactil să intre în contact cu apa. Ecranul tactil se poate defecta în condiții de umiditate sau dacă este expus la apă.
- Pentru o utilizare optimă a ecranului tactil, trebuie să îndepărtați filmul protector al ecranului înainte de utilizarea telefonului.

- Ecranul tactil este prevăzut cu un strat care detectează micile sarcini electrice generate de corpul uman.
- Pentru cea mai bună performanță, atingeți ecranul tactil cu vârful degetului. Ecranul tactil nu va reacționa la atingeri efectuate cu obiecte ascuțite, precum creionul de tastare sau alt creion.

NOTĂ:

- Atunci când nu este utilizat o anumită perioadă, telefonul dvs. dezactivează ecranul tactil. Pentru activarea ecranului, apăsați butonul [Pornire].
- De asemenea, puteți regla durata luminii de fundal sau puteți modifica fundalul. Din ecranul de pornire, accesați lista cu aplicații și selectați **Setări > blocare și fundal.**

Gesturi comune efectuate pe ecranul tactic

Pentru majoritatea aplicațiilor, se pot folosi gesturi naturale pentru a naviga și efectua comenzi. Pentru a introduce text, folosiți tastatura de pe ecran sau tastatura hardware.

Următoarele gesturi sunt folosite pentru a naviga prin telefonul dvs. Windows Phone 7:

Atingere

O atingere reprezintă o singură atingere rapidă în jos pe ecran. Atingerea este folosită pentru executarea comenzilor (precum apăsarea pe Enter de pe un PC). De asemenea, atingerea oprește orice mișcare de pe ecran.



Atingerea dublă

O atingere dublă reprezintă două atingeri rapide în jos pe ecran, efectuate în același loc. Atingerea dublă comandă telefonului să mărească sau să micșoreze imaginea, după cum doriți.



Atingere și menținere

Pentru a atinge și menține, degetul este apăsat în jos și menținut acolo câteva secunde.



Derulare

Derularea este folosită pentru deplasarea obiectelor în sus sau în jos.

Degetul este apăsat în jos și deplasat în direcția dorită. Pentru a finaliza derularea, degetul este ridicat. Conținutul va urma mișcarea (precum deplasarea unei hărți în centrul ecranului) sau funcția poate fi utilizată pentru rearanjarea elementelor.



Deplasarea

Deplasarea este folosită pentru deplasarea obiectelor în lateral.


Degetul este apăsat în jos și deplasat în direcția dorită. Pentru a finaliza gestul, degetul este ridicat. Conținutul va urma mișcarea (precum deplasarea unei hărți în centrul ecranului) sau funcția poate fi utilizată pentru rearanjarea elementelor.



Comprimare și extindere

Comprimarea sau extinderea reprezintă mișcări opuse. Aceste gesturi sunt folosite frecvent pentru a mări sau micșora hărțile.

Comprimarea este realizată apăsând două degete pe ecran și apropiindu-le. Acest gest va mări conținutul imaginii, în timp ce imaginea este centrată între vârfurile degetelor. Pentru extindere, degetele sunt distanțate unul de celălalt pentru a micșora imaginea.




Ecraanul de pornire

Din acest ecran puteți accesa opțiuni de meniu, efectua un apel, vizualiza starea telefonului și multe altele.



Cunoașterea și navigarea prin ecran

După ce porniți telefonul, ecranul de pornire reprezintă începutul experienței dvs. cu telefonul Windows Phone 7. Ecranul de pornire afișează cadrele cu aplicații pe care le-ați fixat și plasat într-o poziție aleasă de dvs. pentru lansare rapidă. Apăsând butonul [Pornire]  de pe telefon reveniți întotdeauna la ecranul de pornire, indiferent de aplicația care rulează.

1 Nu trebuie decât să treceți rapid cu degetul către stânga, dreapta, sus sau jos pentru a le vizualiza.

De asemenea, puteți personaliza cadrele de pe ecranul de pornire, care reprezintă scurtături la meniurile și aplicațiile dvs. favorite.

NOTĂ: Atunci când vă aflați într-un ecran în așteptare, după ce ați deblocat telefonul, treceți rapid cu degetul în sus, pentru a vedea cadrele cu aplicații afișate pe ecranul de pornire.

Cadrele de pe ecranul de pornire

Un cadru reprezintă o scurtătură vizuală ușor de recunoscut a unei aplicații sau a conținutului acesteia. Puteți plasa cadrele oriunde pe ecranul de pornire al telefonului.

Cadrele care folosesc caracteristica de înștiințare pot actualiza textul din titlu sau elemente grafice ale cadrului sau pot adăuga un contor, ceea ce vă permite să creați o experiență personalizată, ce poate fi recunoscută "dintr-o privire". Exemplele includ afișarea numelui atunci când vă vine rândul în cadrul unui joc, vremea sau numărul mesajelor e-mail pe care primite.

Ecranul de pornire este prezentat întotdeauna în modul de vizualizare portret.

Pictogramă Descriere



Efectuați apeluri, cu acces rapid la apelanții recentți, favorite și toate contactele. Apelați manual folosind tastatura numerică. Este suficient să atingeți pictograma pentru mesagerie vocală pentru a asculta mesajele dorite, indiferent de ordine.



Atingeți pentru a accesa People hub (Centru rețele de socializare), aplicația integrată de comunicații pentru e-mail-uri, mesaje, contacte și alte informații.



Trimitere și primire mesaje text SMS. Conversațiile sunt salvate într-un stil de tip chat instantaneu, astfel încât puteți vedea istoricul mesajelor pe care le-ați trimis și recepționat. Trimiteți mesaje MMS cu fotografia pe care ați realizat-o.

Pictogramă Descriere



Telefonul dvs. Windows Phone este compatibil cu aplicații Web Microsoft Exchange, Microsoft Outlook și multe dintre cele mai populare sisteme e-mail, inclusiv Hotmail, Yahoo! Mail, Google și altele. Salvați fotografiile atașate și elemente grafice în Imagini salvate.



Atingeți Redare pentru a transmite videoclipuri, muzică și imagini din telefonul dvs. către dispozitive de redare compatibile Digital Living Network Alliance (DLNA).



Cu ScanSearch, puteți căuta produse și informații locale pentru străzi, orașe sau țări. ScanSearch vă permite să vizualizați informațiile locale legate de afaceri, inclusiv locații și informații de contact.



Introduceți evenimente pe nou dvs. telefon Windows Phone. Abonați-vă la calendare. Setări alerte care să vă reamintească evenimente, întâlniri și termene limită. În plus, acestea pot fi sincronizate înapoi în calendar pe serviciul dvs. Windows Live și invers.



Atingeți pentru a accesa Internet Explorer.



Accesați Xbox LIVE pentru a vă juca și a invita un prieten să vi se alăture. Descărcați jocuri noi pe telefonul dvs.

Pictogramă Descriere



Vizualizați fotografiile și videoclipurile realizate cu noul dvs. telefon Windows Phone, pe cele primite în mesajele E-mail sau MMS sau pe cele sincronizate din Software-ul Zune. (Numai pentru sistemul de operare Windows) Vizualizați-le în format portret sau peisaj. Măriți fotografiile pentru a le vedea mai bine. Trimiteți un e-mail sau mesaj MMS cu fotografiile atașate.



Redați muzică, videoclipuri și podcasturi stocate în dispozitiv, conectându-vă la PC pentru a vă sincroniza datele. Ascultați radio FM. Accesați marketplace.



Căutați Magazinul de aplicații pentru aplicațiile și muzica telefonului dvs. Windows Phone, pe care le puteți achiziționa sau descărca, folosind Wi-Fi sau conexiunea rețelei de date celulare. Citiți recenziile sau scrieți propriile recenzii pentru aplicațiile dvs. favorite. Descărcați și instalați aplicațiile pe ecranul de pornire.

NOTE: Locația, numele sau designul ales pentru cadre pot varia în funcție de starea setării, zonă, furnizorul de servicii, planul și versiunea software-ului Windows Phone. Disponibilitatea și funcționalitatea aplicației pot varia în funcție de țara sau de regiunea din care ați achiziționat și utilizat telefonul Windows Phone. Pentru informații suplimentare contactați furnizorul dvs. de servicii.

Vizualizarea barei de stare

Bara de stare utilizează pictograme diferite pentru a afișa informații despre telefon, cum ar fi intensitatea semnalului, mesajele noi, autonomia bateriei și conexiunile Bluetooth și de date active.

Mai jos puteți găsi un tabel care explică semnificația pictogramelor care ar putea apărea în bara de stare.



[Bară de stare]

Pictogramă	Descriere
	Nivelul semnalului
	HSDPA
	3G
	2G-GPRS
	2G-EDGE
	Redirecționare apel
	Roaming

Pictogramă	Descriere
	Putere semnal de rețea wireless
	Stare Bluetooth
	Mod sonerie
	Stare intrare
	Nivel de încărcare baterie
	Ceas sistem


Personalizarea ecranului de pornire



Puteți personaliza macheta cadrelor de pe ecranul de pornire.

Puteți fixa pe ecran tot felul de lucruri, inclusiv aplicații, site-uri Web, locații pe hartă și chiar contacte. Dacă fixați un contact pe ecranul de pornire, veți primi toate actualizările de fluxuri ale persoanei respective direct din cadru.




Pentru a fixa majoritatea opțiunilor pe ecran, atingeți și mențineți apăsat elementul până la apariția meniului sau deschideți lista cu aplicații, apoi atingeți **fixare**.

- Dacă doriți să deplasați un cadru în altă parte pe ecranul de pornire, atingeți și mențineți cadrul și apoi deplasați-l unde doriți.
- Pentru a elimina un cadru, atingeți și mențineți cadrul, apoi atingeți desprindere .

Aplicații de navigare și setare

Accesarea aplicațiilor

Pentru a accesa aplicațiile telefonului Windows Phone:

- 1 Din ecranul de pornire, atingeți săgeata  pentru a accesa lista cu aplicații.
- 2 Derulați până când ajungeți la cadru dacă aceasta nu este deja vizibil.
- 3 Selectați o aplicație.
- 4 Apăsați butonul **Înapoi**  pentru a reveni la ecranul anterior; Apăsați butonul **Pornire**  pentru a reveni la ecranul de pornire.

NOTE:



- Puteți adăuga o scurtătură la o aplicație, atingând și menținând pictograma aplicației din lista cu aplicații. Puteți deplasa aplicația în locația dorită de pe ecranul de pornire.


- Telefonul dvs. Windows Phone este dotat cu un senzor de mișcare integrat care detectează orientarea acestuia. Dacă rotiți telefonul în timpul utilizării anumitor caracteristici, interfața va trece automat în modul peisaj.

Bara de aplicații

Pentru a seta o aplicație, puteți utiliza bara de aplicații de mai jos și meniul barei de aplicații din partea inferioară a ecranului.

De exemplu, pentru a seta Alarme

- 1 Din ecranul de pornire, atingeți săgeata  pentru a accesa lista cu aplicații.
- 2 Atingeți **Alarme** .
- 3 Atingeți bara de aplicații pentru a vizualiza meniul de aplicații sau pentru a afișa butoanele pictogramă cu sugestii text.
- 4 Selectați butonul pictogramă sau meniul pe care doriți să îl selectați.

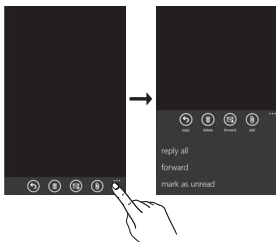

Bara de aplicații

Bara de aplicații oferă o vizualizare care afișează butoanele pictogramă cu sugestii text și un meniu contextual opțional, dacă atingeți rândul de puncte vizual sau deplasați în sus Bara de aplicații. Această vizualizare poate fi ascunsă din nou, atingând în afara zonei meniului sau atingând punctele, folosind butonul înapoi sau selectând un element din meniu sau pictograma Bară de aplicații.

Meniu bară de aplicații

Meniul barei de aplicații reprezintă un mod opțional de a accesa anumite sarcini din Bara de aplicații. Meniul barei de aplicații poate fi accesat atingând rândul de puncte vizual din Bara de aplicații sau deplasând Bara de aplicații în sus. Această vizualizare poate fi ascunsă din nou, atingând în afara zonei meniului sau atingând punctele, folosind butonul înapoi sau selectând un element din meniu sau pictograma Bară de aplicații.

NOTE:

- Pot fi afișate maxim cinci elemente de meniu.
- Dacă niciun element de meniu nu este afișat, vor apărea numai sugestiile text ale pictogramelor.
- Bara de aplicații va rămâne pe ecran până când efectuați o acțiune.

Pictogramele barei de aplicații

Următoarele reprezintă câteva dintre pictogramele utilizate frecvent pentru setările aplicației.



nou



adăugare



minus



bifă



închidere



anulare



sincronizare



reimprospătare



semnul întrebării



exclamare



înapoi



înainte



căutare



ștergere



salvare



folder



video



cameră



e-mail



setări



favorite



adăugare la favorite



descărcare



încărcare



partajare



editare



puncte de
suspensie



redare



pauză



anterior/derulare
înapoi



următor/derulare
rapidă înainte

Personalizarea telefonului Windows Phone

Obțineți mai multe de la telefon, personalizându-l conform preferințelor dvs.

Setarea datei și orei curente

- 1 Din ecranul de pornire, atingeți săgeata ➔ accesați lista cu aplicații.
- 2 Atingeți **Setări** > **Sistem** > **dată și oră**.
- 3 Deplasați bara **Setare automată** și modificați data și ora și alte opțiuni.

Porniți sau opriți tonul de apel și sunetele

Puteți regla Tonul de apel și sunetele, precum Ton de apel, Mesaj text nou, Mesaj vocal nou, E-mail nou și așa mai departe.

- 1 Pe Ecranul de pornire, atingeți săgeata ➔ pentru a vă accesa Lista aplicații.
- 2 Atingeți **Setări** > **Sistem** > **tonuri de apel și sunete**.

Comutare la mod silențios

Puteți activa sau dezactiva modul silențios deplasând bara de stare **Sonerie** spre stânga sau dreapta.

Reglarea volumului tonurilor de apel

Apăsăți tasta de Volum sus și jos pentru a regla volumul soneriei.

Selectarea unui fundal pentru ecranul de pornire

- 1 Pe Ecranul de pornire, atingeți săgeata ➔ pentru a vă accesa Lista aplicații.
- 2 Atingeți **Setări** > **Sistem** > **blocare și fundal** > **schimbare fundal**.
- 3 Selectați o imagine și salvați.
De asemenea, puteți modifica timpul de așteptare al ecranului și parola.

NOTĂ:

- Compania LG nu este responsabilă pentru utilizarea imaginilor sau a fundalurilor prestabilite, furnizate pe telefonul dvs.

Reglarea luminozității afișajului

Puteți regla rapid luminozitatea afișajului, derulând spre stânga sau spre dreapta pe linia indicatoare de pe ecran.

Pentru a regla luminozitatea din meniul setări,

- 1 Pe Ecranul de pornire, atingeți săgeata ➡ pentru a vă accesa Lista aplicații.
- 2 Atingeți **Setări** > **Sistem** > **luminozitate**.
- 3 Trageți glisorul pentru **Reglare automată** la Dezactivare și atingeți nivelul de luminozitate dorit.

NOTĂ: Nivelul de luminozitate al afișajului va afecta rapiditatea cu care telefonul consumă energia bateriei.

Blocarea cartelei SIM

Vă puteți bloca telefonul activând PIN-ul furnizat cu cartela SIM.

- 1 Pe Ecranul de pornire, atingeți săgeata ➡ pentru a vă accesa Lista aplicații.
- 2 Atingeți **Setări** și trageți pentru a selecta **aplicație** > **telefon**.
- 3 Trageți glisorul **securitate SIM** la **Activare**.
- 4 Introduceți PIN-ul și selectați **enter**.

NOTĂ:

- După ce blocarea PIN-ului a fost activată, trebuie să introduceți PIN-ul de fiecare dată când porniți telefonul.
- Dacă introduceți un PIN incorect de prea multe ori, cartela dvs. SIM va fi blocată. Atunci va trebui să introduceți o cheie de deblocare PIN (PUK) pentru deblocarea cartelei SIM.

Introducerea textului

Puteți introduce text selectând caracterele de pe tastatura virtuală. În anumite limbi nu puteți introduce text. Pentru a introduce text, verificați și selectați una dintre limbile acceptate pentru scriere. (**Setări** > **Sistem** > **tastatură**)



Introducerea textului cu Phonepad (Tastatură telefonică)

- 1 Atingeți pictograma panoului de introducere.
- 2 Atingeți caracterele pentru a introduce textul.

NOTE:

- Telefonul prezintă mai multe funcții de asistență la tastare, precum sugestiile de text care apar deasupra tastaturii, autocorectarea și machetele de tastatură specifice contextului. (**Setări** > **Sistem** > **tastatură**)
- Telefonul Windows Phone 7 acceptă doar machete alfabetic complete, precum QWERTY, AZERTY și QWERTZ.
- Tasta shift vă permite să introduceți majuscule. Există trei moduri ale tastei shift: Activare, Dezactivare și Toate literele cu majuscule (atingeți și mențineți).
- Tasta emoticon afișează o selecție de emoticoane.
- Atingând și menținând a, i, e, u, o pe ecran se va afișa o selecție cu accente.


Descărcarea aplicațiilor din Marketplace

Marketplace vă permite să găsiți și să achiziționați cu ușurință melodii și aplicații (inclusiv jocuri) pentru a vă îmbunătăți telefonul Windows phone.

Pagini ce conțin categorii individuale au fost adăugate pe site pentru aplicații, jocuri și muzică.

- Din ecranul de pornire, atingeți ➔ pentru a accesa Lista cu aplicații și atingeți **Marketplace** . Sau atingeți cadrul **Marketplace** din ecranul de pornire.
- Apăsăți pe butonul **Căutare** pentru a căuta aplicații și atingeți din nou șirul de căutare pentru a edita și căuta.
- Introduceți în șirul dorit și atingeți, iar rezultatele vor fi afișate mai jos pe aceeași pagină.
- Atingeți un **element din listă** pentru a accesa pagina Marketplace.

- În timp ce navigați sau căutați o aplicație, puteți atinge o aplicație sau un joc și va apărea pagina cu detaliile aplicației.
- Selectați obiectul pe care doriți să-l cumpărați și atingeți **descărcare**.

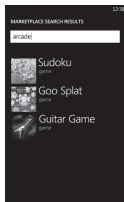

NOTĂ:

- Imaginile, podcasturile videoclipurile nu sunt disponibile în Marketplace.
- În funcție de regiunea dvs., este posibil ca această caracteristică să nu fie disponibilă.

Inițiere

Atunci când porniți telefonul pentru prima dată, veți fi ghidat prin setările esențiale. Pentru activarea telefonului urmați instrucțiunile de pe ecran.

Cele ce urmează reprezintă pașii recomandați.

SELECTARE LIMBĂ > SETĂRI WINDOWS PHONE > FUS ORAR și autentificați-vă cu ID-ul de Windows Live

Autentificarea cu un ID de Windows Live



Ca să puteți beneficia de aplicații, să puteți juca jocuri Xbox LIVE, să utilizați o parolă Zune, să sincronizați automat informațiile Windows Live pe web și altele, trebuie să vă autentificați cu un ID Windows LIVE.

ID-ul Windows Live este adresa de e-mail pe care o folosiți atunci când vă autentificați la servicii precum Xbox LIVE®, Zune®, Hotmail®, și așa mai departe. Dacă nu vă reamintiți adresa de e-mail pe care o utilizați:

Pentru Xbox LIVE: Din consola dvs. Xbox 360®, autentificați-vă cu numele de jucător, apoi apăsați butonul Ghid de pe controler (cel din mijloc care seamănă cu logo-ul Xbox). Din setări, faceți clic pe **Administrare cont > Windows Live ID**.

Pentru Zune: Autentificați-vă prin software-ul Zune de pe PC-ul dvs. Faceți clic dreapta pe imaginea dvs. de profil și faceți clic pe Comutare utilizator pentru a vedea ID-ul de Windows Live. Pentru a reseta parola sau pentru a vizualiza un memento, accesați <http://account.live.com/ResetPassword.aspx>.

Dacă nu v-ați autentificat folosind un ID Windows Live, există câteva lucruri pe care nu le veți putea face pe telefon la început (precum, să descărcați aplicații sau să jucați jocuri Xbox LIVE).

Importul contactelor




Atunci când vă setați contul de e-mail sau de Facebook, contactele dvs. sunt importate automat în People hub (Centru rețele de socializare). Atunci când adăugați un cont de Facebook, fluxurile prietenilor apar în People hub (Centru rețele de socializare), fotografiile acestora sunt afișate în Pictures hub (Centru de imagini) și propriile dvs. fluxuri apar în cadrul Eu.

Pentru a configura un cont de Facebook (sau orice tip de e-mail):

- 1 Atingeți săgeata de pe ecranul de pornire pentru a accesa lista dvs. cu aplicații.
- 2 Atingeți Setări > e-mail și conturi.

Mutarea contactelor din vechiul telefon se realizează, de asemenea, cu ușurință. Introduceți cartela SIM veche în noul telefon și apoi accesați Setări. Deplasați-vă la aplicații, atingeți persoane și apoi atingeți import contacte SIM.

Sincronizați-vă

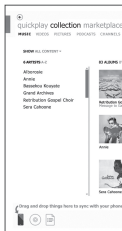




Pentru a sincroniza muzica, videoclipurile, imaginile și actualizările din calculatorul dvs. în telefon (sau invers), aveți nevoie de software-ul Zune.

- 1 Accesați windowsphone.com pentru a instala software-ul Zune.
- 2 Conectați telefonul la calculator utilizând cablul USB.
- 3 Deschideți software-ul Zune și apoi urmați instrucțiunile pentru a aduna muzică, videoclipuri, imagini și altele în colecția dvs.
- 4 Apăsați colecție și apoi trageți elementele pe care doriți să le sincronizați pe pictograma telefonului din partea inferioară stânga.

Comunicarea Telefon

Efectuarea apelurilor


- 1 Atingeți .
- 2 Atingeți .
- 3 Introduceți numărul de la tastatură. Pentru a șterge o cifră, apăsați .
- 4 Atingeți pentru a efectua un apel.
- 5 Pentru a termina un apel, atingeți .

De asemenea, puteți efectua apeluri folosind cadrul Telefon de pe ecranul de pornire. Puteți efectua apeluri.

SFAT! Pentru a introduce "+" și a efectua apeluri internaționale, atingeți și mențineți apăsat [0+].

Apelarea contactelor

- 1 Atingeți Persoane pentru a deschide contactele.
- 2 Derulați lista de contacte sau introduceți prima(ele) literă(e) a(le) numelui contactului pe care doriți să

il apăsați pe .

- 3 În listă, atingeți contactul pe care doriți să-l apăsați și selectați numărul care trebuie utilizat, dacă aveți mai multe numere pentru contactul respectiv.

Acceptarea și respingerea unui apel

Când telefonul sună, atingeți fila răspuns pentru a răspunde.

Atingeți fila **ignore** pentru a respinge apelul recepționat.

SFAT! Când telefonul sună, apăsați în jos butonul de volum din stânga dacă doriți să comutați la modul silențios.

Mod avion (dezactivează comunicațiile wireless)

În anumite locații vi se poate solicita dezactivarea conexiunilor wireless ale telefonului dvs. prin activarea modului Avion.





Atingeți **SETĂRI > mod avion**.

Aceste caracteristici comută simultan comunicațiile mobile, Wi-Fi și Bluetooth ale telefonului dvs.

Reglarea volumului unui apel


Pentru a regla volumul în timpul unui apel, utilizați butonul de volum sus și jos de pe partea stângă a telefonului.

Efectuarea unui nou apel

- 1 În timpul apelului dvs. inițial, atingeți  apoi atingeți .
- 2 Apelați numărul sau căutați contactele dvs. folosind  sau .
- 3 Atingeți pictograma apel pentru a conecta apelul.
- 4 Ambele apeluri vor fi afișate pe ecranul de apelare. Apelul inițial va fi blocat și lăsat în așteptare.
- 5 Atingeți APĂSAȚI PENTRU A COMUTA în partea superioară a ecranului pentru a comuta între apeluri.
- 6 Pentru a termina apelurile active, atingeți **încheiere apel**. Dacă nu există apel activ, va încheia apelul în așteptare.

NOTĂ: Veți fi taxat pentru fiecare apel efectuat.

Vizualizarea istoricului apelurilor


Din ecranul de pornire, apăsați  pentru a vizualiza Jurnalul de apeluri. Vizualizați o listă completă a tuturor apelurilor vocale efectuate, permise și nepreluat.

SFAT! Atingeți o singură înregistrare din jurnalul de apeluri pentru a vizualiza data și ora apelului.

SFAT! Atingeți Bara de aplicații, apoi atingeți **ștergere tot** pentru a șterge toate elementele înregistrate.

Setări apel

Puteți configura setările de apel ale telefonului, precum redirectionarea apelurilor și alte caracteristici speciale oferite de furnizorul dvs. de servicii.

- 1 Din ecranul de pornire atingeți .
- 2 Atingeți Bara de aplicații în partea

inferioară a ecranului cu istoricul apelurilor și deschideți meniul **Setări apel**.

- 3 Derulați și atingeți setări apel și alegeți opțiunile pe care doriți să le reglați.

Număr mesagerie - Editează numărul mesajelor vocale


Afișare ID apelant către - Alegeți dacă doriți să afișați numărul propriu la efectuarea unui apel.

asistență internațională- Vă ajută să corectați automat anumite greșeli comune în ce efectuați apeluri internaționale sau apelați în timp ce vă aflați în străinătate.

Căutarea unui contact


Există două modalități de a căuta un contact:

Din ecranul de pornire


- 1 Din ecranul de pornire, atingeți cadrul **People** hub (Centru rețele de socializare) pentru a deschide contactele (People hub).
- 2 Atingeți  și introduceți numele contactului utilizând tastatura.

SFAT! Pentru a căuta inițiala numelui, atingeți fila Contacte în partea superioară a ecranului și selectați Grupuri. Se va afișa o listă cu toate grupurile dvs.

Din meniul aplicație

- 1 Din ecranul de pornire, atingeți  pentru a accesa meniul cu aplicații.
- 2 Atingeți aplicația Persoane și selectați profilul dorit.

Adăugarea unui contact nou

- 1 Din ecranul de pornire, atingeți aplicația Persoane.
- 2 Dacă doriți să adăugați o imagine noului contact, atingeți . Puteți utiliza o imagine salvată sau puteți efectua una nouă.
- 3 Atingeți elementul dorit și atingeți un câmp de text pentru a deschide tastatura tactilă.
- 4 Atingeți pictograma **Finalizat** pentru a salva informațiile adăugate curent.
- 5 Atingeți o categorie de informații

despre contact și introduceți detaliile despre contactul dvs.

- 6 Atingeți pictograma salvare pentru a salva Contactul


SFAT!

- Atingeți fila barei de aplicații, apoi atingeți "ștergere" pentru a șterge contactul pe care tocmai l-ați salvat.
- Atunci când apăsați lung pe un contact din lista cu persoane, va apărea un meniu de scurtături pe care îl puteți fixa pe ecranul de pornire, îl puteți edita sau șterge.

Contacte preferate

Puteți clasifica contactele apelate frecvent ca fiind preferate.




Adăugarea unui contact la Favorite (Fixați pe Ecranul de pornire)

- 1 Din ecranul de pornire, atingeți  pentru a deschide contactele din profilul dvs.
- 2 Atingeți un contact pentru a vizualiza detaliile.

- 3 Atingeți **Fixare la pornire** din meniul de aplicații și apoi contactul favorit va fi fixat pe ecranul de pornire.


Mesagerie

Trimiterea unui mesaj text


- 1 Din ecranul de pornire, atingeți **Mesagerie**  > **Nou** .
- 2 Efectuați una din acțiunile următoare:
 - Introduceți numele unei persoane în căsuța Către: și apoi atingeți numele asociat contactului din listă. Repetați pentru a adăuga mai mulți destinatari și numele lor va fi adăugat automat în căsuța Către:.
 - Introduceți numărul de telefon mobil al persoanei sau adresa de e-mail a acesteia în căsuța Către:.. Pentru a introduce alți destinatari, atingeți Enter după fiecare.
 - Atingeți **Adăugare** , deplasați la un contact și apoi atingeți-l. Repetați pentru a adăuga mai

mulți destinatari și numele lor va fi adăugat automat în căsuța Către:.


- 3 Atingeți caseta de mesaje, introduceți mesajul dvs. și apoi atingeți **Trimitere** .

NOTE: Dacă doriți să atașați date la mesajul dvs., atingeți  în partea inferioară a ecranului și alegeți fișierul dorit. Rețineți faptul că puteți atașa numai imagini.


Răspunderea la un mesaj text

- 1 Din ecranul de pornire, atingeți Mesagerie și apoi atingeți conversația care deține mesajul text recepționat.
- 2 Atingeți caseta de mesaje, introduceți răspunsul dvs. și apoi atingeți **Trimitere** .

Redirecționarea unui mesaj text

- 1 Din ecranul de pornire, atingeți **Mesagerie**  și apoi atingeți conversația care deține mesajul text pe care doriți să-l redirecționați.
- 2 Atingeți și mențineți apăsat un mesaj, apoi atingeți **Redirecționare**.


- 3 Introduceți numele persoanei, numărul de telefon mobil sau adresa de e-mail a acesteia în căsuța Către:.

- 4 Atingeți caseta de mesaje, introduceți un mesaj dacă doriți și apoi atingeți **Trimitere** .

NOTE:

- Este posibil ca operatorul dvs. de telefonie mobilă să vă taxeze suplimentar pentru mesajele text și acest serviciu trebuie să fie disponibil cu planul de telefonie curent.
- Mesajele text mai sunt denumite SMS (Short Message Service - Serviciul de mesaje scurte) și poate cuprinde în jur de 160 de caractere.
- Dacă mesajul dvs. text este mai lung de 160 caractere, acesta va fi trimis într-unul sau mai multe mesaje adiționale.
- Ocazional, operatorii de telefonie mobilă vor trimite un mesaj text la care nu puteți răspunde și pe care nu-l puteți redirecționa, caseta de mesaje amintind că este un Mesaj doar pentru citire.

Salvarea unei imagini dintr-un mesaj text

- 1 Din ecranul de pornire, atingeți **Mesagerie** .
- 2 Atingeți o conversație care deține o imagine și apoi atingeți imaginea.
- 3 Atingeți și mențineți apăsat imaginea deschisă și apoi atingeți **Salvare în telefon**. Imaginea este salvată în albumul Imagini salvate din telefonul dvs.

NOTE:

- Este posibil ca operatorul dvs. de telefonie mobilă să vă taxeze suplimentar pentru mesajele text și acest serviciu trebuie să fie disponibil cu planul de telefonie curent.
- Mesajele text care au atașată o imagine sunt denumite mesaje MMS (Multimedia Message Service - Serviciu de mesagerie multimedia).
- Anumite imagini primite pot fi protejate prin digital rights management (administrare drepturi digitale) și nu pot fi salvate pe telefon. Totuși, imaginea poate fi în continuare setată ca fundal pe telefonul dvs.

E-mail

Configurarea contului de e-mail

Indiferent dacă este un e-mail personal sau unul legat de serviciu, le puteți utiliza pe telefonul Windows Phone prin configurarea a diferite tipuri de conturi de e-mail. În funcție de contul de e-mail pe care îl configurați pe telefon, alte elemente din contul dvs. (precum contacte, calendar și altele) pot fi, de asemenea, preluate.


NOTĂ: Pentru a configura un cont de e-mail pe telefonul dvs., trebuie să dețineți o rețea celulară de date sau o conexiune Wi-Fi funcțională. Pentru informații suplimentare despre conectarea la o rețea Wi-Fi, consultați **Conectare la o rețea Wi-Fi**.

Configurarea unui cont Windows Live

Când vă configurați telefonul pentru prima dată, vi se solicită să vă autentificați cu ID-ul de Windows Live. Dacă în acel moment nu vă autentificați sau dacă dețineți mai multe ID-uri de Windows Live, puteți

folosi etapele de mai jos, pentru a configura ID-ul principal de Windows Live sau ID-urile adiționale de Windows Live.

Din ecranul de pornire, deplasați-vă către stânga la lista cu aplicații, atingeți

 **Setări** și apoi atingeți **E-mail și conturi**.

1 Atingeți **Adăugare cont > Windows Live** și urmați instrucțiunile de pe ecran.

NOTE:

- Primul cont de Windows Live pe care îl configurați nu poate fi șters din telefon.
- În cazul în care configurați mai multe ID-uri de Windows Live pe telefon, fotografiile din acele conturi nu vor fi sincronizate în telefon.
- Aici puteți crea un cont de Hotmail aici și puteți prelua mesajele noi de e-mail din Hotmail în Primate. Când accesați această aplicație Hotmail, numărul de e-mailuri noi este afișat pe cadrul e-mail.

Configurarea unui cont de e-mail Microsoft Exchange

Folosiți următorii pași pentru a configura un cont de e-mail aflat pe un Microsoft Exchange Server. (De exemplu, contul dvs. de e-mail de la serviciu se poate afla pe un Microsoft Exchange Server.) De asemenea, puteți folosi etapele din procedurile următoare pentru a configura conturile de e-mail care utilizează Exchange ActiveSync—inclusiv un cont de e-mail găzduit pe Microsoft Exchange sau un cont Outlook Web App.

1 Din ecranul de pornire, deplasați-vă către stânga la lista cu aplicații, atingeți  **Setări** și apoi atingeți **E-mail și conturi**.

2 Atingeți **Adăugare cont > Outlook**.

Configurarea contului de e-mail de pe Internet Service Provider (ISP)

Când configurați un cont de e-mail, telefonul dvs. va încerca să găsească automat setări corecte pentru contul dvs. de e-mail. Contul dvs. de e-mail

poate fi unul configurat prin Internet Service Provider (ISP) sau poate fi un cont de e-mail IMAP sau POP de la un alt furnizor.

1 Din ecranul de pornire, deplasați-vă către stânga la lista cu aplicații, atingeți  **Setări** și apoi atingeți **E-mail și conturi**.

2 Atingeți **Adăugare cont > Alt cont**.

Lista următoare reprezintă o listă cu setările pe care este necesar să le cunoașteți atunci când setările corecte ale contului de e-mail nu pot fi găsite automat. În general, puteți găsi această informație pe site-ul Web al furnizorului.

- Tipul contului de e-mail (POP sau IMAP)
- Adresa serverului de intrare a e-mailului.
- Adresa serverului de ieșire a e-mailului (SMTP).
- Setările de autentificare a serverului
- Cerințele SSL pentru e-mailul primit
- Cerințele SSL pentru e-mailul trimis



Trimiterea unui mesaj e-mail


După ce ați configurat un cont de e-mail pe telefon, puteți trimite sau primi e-mailurile pe acel cont.

1 Din ecranul de pornire, atingeți contul de e-mail pe care doriți să îl accesați (de exemplu, Outlook, Google sau Windows Live).

2 Atingeți Nou .

3 Efectuați una din acțiunile următoare:



- Din caseta de text Către:, atingeți Adăugare  și alegeți un contact.
 - Atingeți în caseta de text Către: și introduceți adresa de e-mail. Telefonul vă va oferi sugestii pe măsură ce tastați.
 - Pentru a elimina un destinatar, atingeți numele sau adresa de e-mail a acestuia și apoi atingeți Eliminare.
- 4** Atingeți caseta de text din Subiect: și introduceți un subiect.
- 5** Atingeți sub caseta de text Subiect:, introduceți adresa dvs. de e-mail și atingeți **Trimite** .

NOTĂ: Puteți atașa imagini atingând  înainte de a trimite mesajul.

Vizualizarea mesajelor de e-mail

- 1 Din ecranul de pornire, atingeți contul de e-mail pe care doriți să îl accesați (de exemplu, Outlook, Google sau Windows Live).
- 2 Selectați un mesaj e-mail.


Din vizualizarea mesajului, folosiți următoarele opțiuni:

- Pentru a răspunde sau redirecționa un e-mail, atingeți **Răspundere**  și efectuați una dintre următoare acțiuni:
- Pentru a șterge un e-mail, atingeți e-mailul pentru a-l deschide și apoi atingeți **Ștergere** .
- Pentru a șterge mai multe e-mailuri, atingeți partea stângă îndepărtată a unui e-mail pe care doriți să îl ștergeți. Va apărea o casetă de validare. Atingeți caseta de validare de lângă fiecare e-mail pe care doriți să îl ștergeți și apoi apăsați **Ștergere**.

Preluarea unui e-mail

Puteți verifica contul în mod automat sau manual pentru e-mailurile noi.

Pentru a verifica manual:


- 1 Atingeți  de pe ecranul de pornire pentru a accesa lista cu aplicații și atingeți aplicația E-mail. Sau puteți atinge, de asemenea, cadrul E-mail de pe ecranul de pornire și contul pe care doriți să îl utilizați, precum Hotmail, gmail și așa mai departe.
- 2 Alegeți sincronizare și telefonul Windows Phone se va conecta la contul de e-mail și va prelua mesajele noi.

Pentru a verifica în mod automat:

- 1 Setarea din cont permite telefonului Windows Phone să preia e-mailuri în mod automat.
- 2 Puteți schimba perioada preluărilor (sincronizare) prin modificarea setării "descărcare e-mail de la". (Consultați categoria următoare "Modificarea setărilor contului de e-mail" pentru detalii.)

Modificarea setărilor contului de e-mail

Puteți configura conturi suplimentare în funcție de preferințele dvs.

- 1 Atingeți  din ecranul de pornire pentru a accesa lista cu aplicații și atingeți aplicație e-mail. Sau puteți atinge cadrul e-mail din ecranul de pornire.
- 2 Atingeți bara de aplicații din partea inferioară a ecranului pentru a deschide meniul de opțiuni și atingeți adăugare cont de e-mail.
- 3 Alegeți e-mailul pe care doriți să îl adăugați. Există opțiuni precum Windows Live, Outlook, Yahoo! Mail, Google și alt cont.
- 4 Introduceți adresa de e-mail și parola, apoi acesta se va sincroniza automat cu noul cont de e-mail.

Puteți modifica setările în funcție de preferințele dvs.


- 1 Atingeți bara de aplicații din partea inferioară a ecranului pentru a deschide meniul de opțiuni și atingeți setările.

- 2 Puteți modifica opțiunile de sincronizare atingând "setări sincronizare" sau bifând/debifând "Adaugă-mă întotdeauna în Bcc" și "Utilizare semnătură e-mail".

NOTE:

- În "**setări sincronizare**" puteți **modifica setările de mai jos** descărcare conținut nou: perioada de preluare a conținutului descărcare conținut e-mail pentru sincronizare (e-mail, contacte, calendar): activare/dezactivare conținut și alte informații detaliate legate de cont.

Ștergerea contului de e-mail

- 1 Atingeți  din ecranul pornire pentru a accesa lista cu aplicații.
- 2 Atingeți Setări și accesați e-mail și conturi.
- 3 Atingeți și mențineți apăsat contul pe care doriți să-l ștergeți și atingeți ștergere.

Facebook

Configurarea unui cont Facebook

Când vă configurați contul Facebook pe telefon, sunt disponibile informații Facebook pe telefonul dvs. Puteți accesa informații Facebook din People hub, Pictures hub și Me card.

- 1 Din ecranul de pornire, deplasați către stânga la lista cu aplicații, atingeți **Setări** > **E-mail și conturi**.
- 2 Atingeți **Adăugare cont** > **Facebook**.

NOTE:

- Pentru a configura contul de Facebook pe telefon, trebuie să aveți o conexiune celulară de date sau o conexiune Wi-Fi funcțională.
- Puteți configura un singur cont de Facebook pe telefon. Dacă doriți să adăugați un cont diferit, va trebui mai întâi să îl ștergeți din telefon pe cel actual.

Divertisment

Cameră

Înainte de a utiliza camera, veți fi întrebat dacă doriți să îi permiteți să utilizeze locația dvs. Permițând această opțiune, vor fi adăugate imaginilor informații despre locația dvs. pentru a vedea unde au fost realizate.

Realizarea unei fotografii

- 1 Din ecranul de pornire, deplasați către stânga la lista cu aplicații.
- 2 Atingeți  **Cameră**.
Sau apăsați și mențineți apăsată tasta Cameră pentru a porni camera.
- 3 Asigurați-vă că modul cameră  este selectat. Țineți telefonul ferm, fie în poziție verticală, fie în poziție orizontală. Puteți mări sau micșora imaginea  pentru a vă apropia sau depărta de subiect.

SFAT! Doriți să vă jucați cu setările camerei? Atingeți pentru a regla diferite setări, inclusiv blițul.

- 1 Apăsați tasta Cameră pentru a realiza o fotografie.
- 2 Fotografia este salvată automat în albumul Camera Roll din telefon.
De asemenea, puteți opta să încărcați fotografiile pe Web, inclusiv să partajați fotografiile automat pe SkyDrive sau Facebook.

După ce ați realizat fotografia


- 1 După ce ați realizat o fotografie, deplasați către dreapta pentru a o vedea în vizualizatorul de imagini.

SFAT! Doriți să vizualizați fotografiile și videoclipurile în modul de vizualizare bandă de film? Accesați camera, atingeți o imagine sau un videoclip, comprimați-o cu degetele pentru a o micșora și apoi deplasați-o către stânga sau dreapta pentru a vizualiza banda de film. Banda de film funcționează cel mai bine atunci când întoarceți telefonul în lateral și folosiți modul de vizualizare peisaj.

- 2 Atingeți și mențineți apăsată imaginea pentru a vedea opțiunile acesteia, precum adăugarea la favorite, ștergerea, folosirea ca fundal sau încărcarea acesteia în Mesagerie sau Redare.

Înregistrare video

- 1 Din ecranul de pornire, deplasați către stânga la lista cu aplicații.
- 2 Atingeți  **Camera**. Apăsăți și mențineți apăsată tasta Camera pentru a porni camera.

- 3 Asigurați-vă că modul video  este selectat. Țineți telefonul ferm, fie în poziție verticală, fie în poziție orizontală.

- 4 Apăsăți tasta Camera pentru a porni sau opri înregistrarea. Videoclipul este salvat automat în albumul Camera Roll din telefon.

După filmarea unui videoclip

- 1 După înregistrarea unui videoclip, deplasați către dreapta și apoi atingeți-l pentru a-l reda în vizualizatorul video.

O imagine statică reprezentând videoclipul va apărea pe ecran și durata va fi afișată în partea inferioară a ecranului.

NOTĂ: Dacă telefonul dvs. Windows Phone are 288 MB RAM sau mai mult, iar telefonul dvs. a adăugat opțiunea, puteți înregistra și reda clipuri video HD (rezoluție înaltă definiție 1280 x 720). Dacă vă conectați telefonul la calculator și copiați clipul video pe acesta, puteți reda clipul video HD la rezoluția sa completă 1280 x 720.

SFATURI!

- Dacă doriți să vizionați clipuri video descărcate de pe un site Web pe telefon, conectați-vă telefonul la PC și sincronizați-le la telefon. Nu puteți descărca automat videoclipuri pe telefon.
- Pentru a găsi un clip video pe care l-ați preluat pe telefonul pe care l-ați sincronizat cu calculatorul, deschideți software-ul Zune, apoi faceți clic pe **Colectie > Videoclipuri**.
- Dacă aveți foarte multe fotografii sau clipuri video pe care doriți să le ștergeți sau dacă doriți să le salvați pe calculatorul dvs., puteți economisi timp prin conectarea telefonului dvs. la calculator și utilizarea software-ului Zune care să facă totul în locul dvs.

Adăugarea de informații privind locația la fotografiile mele

Dacă includeți informații privind locația (GPS) în imaginile pe care le realizați, informațiile pot fi văzute de alte persoane după ce le încărcați și le partajați. După ce faceți acest lucru, dvs. și prietenii dvs. vă puteți distra vizionând aceste fotografii pe o hartă, utilizând Bing și Windows Live Photo Gallery și chiar căutând pe Internet alte imagini exact ca aceasta deoarece locația este integrată în fotografia dvs. în spatele peisajelor.

- 1 Pe ecranul de pornire, deplasați spre stânga către Lista de aplicații și atingeți Setări > Aplicații > Fotografii + Cameră.
- 2 Activați Includere informații locație (GPS) în imaginile pe care le realizați.

NOTĂ: Dacă doriți ca aceste informații să rămână cu fotografiile dvs. atunci când le încărcați pe Facebook sau pe SkyDrive, activați Menținere informații locații.

Modul Cameră


Modul Cameră/Înregistrare videoclip

- Atingeți această pictogramă pentru a comuta între modulele Cameră/Înregistrare videoclip

Zoom - Mărire sau micșorare.

Setări - Atingeți această pictogramă pentru a deschide meniul de setări. Consultați Utilizarea setărilor avansate. Vă permite să configurați Fotografie inteligentă, Fotografie portret, ScanSearch, Rezoluție fotografii și așa mai departe.

Utilizarea setărilor inteligente Fotografie/Videoclip

Din vizor atingeți  pentru a deschide toate opțiunile de setări inteligente. Puteți modifica setările derulând meniul circular.

După selectarea opțiunii adecvate, atingeți și setați setarea corespunzătoare.

Opțiuni de setare	Funcție
Fotografie inteligentă	Telefonul dvs. Windows setează automat viteza și diafragma declanșatorului conform subiectului și luminozității pentru fotografie optimă.
Fotografie portret	Noul dvs. telefon Windows setează automat focalizarea și balansul de culoare pentru a exprima nuanța naturală a pielii.
ScanSearch	Vă puteți deplasa direct la modul de aplicații ScanSearch.

Opțiuni de setare	Funcție
Rezoluție fotografii	Cu cât imaginea are mai mulți pixeli, cu atât dimensiunea fișierului va fi mai mare, ceea ce înseamnă că fișierele ocupă mai mult spațiu în memorie. Dacă doriți să stocați mai multe fotografii în telefon, puteți reduce numărul de megapixeli, pentru a reduce dimensiunea fișierelor.
Luminozitate	Luminozitatea vă permite să setați luminozitatea înregistrării conform condițiilor de luminozitate.
Balans tonuri de alb	Reglează automat culoarea subiectului. Puteți înregistra în culori naturale în funcție de subiect și de condițiile de luminozitate.
Efect de culoare	Selectați opțiunile de setare dorite din meniu: dezactivat, sepie, mono, negativ, solarizare
Calitate	Alegeți între Super fin, Fin și Normal . Cu cât calitatea este mai fină, cu atât fotografia este mai clară. Totuși, dimensiunea fișierului va crește în consecință, ceea ce înseamnă că veți putea stoca mai puține fotografii în memoria telefonului.
Anti-tremurat	Reduce estomparea provocată de vibrații sau de deplasare.
Bliț	Utilizând funcția Bliț, puteți seta blițul încorporat să declanșeze în condiții reduse de iluminare.

Opțiuni de setare	Funcție
Rezoluție video	Cu cât imaginea are mai mulți pixeli, cu atât dimensiunea fișierului va fi mai mare, ceea ce înseamnă că fișierele ocupă mai mult spațiu în memorie. Dacă doriți să stocați mai multe videoclipuri pe telefon, le puteți modifica rezoluția pentru a micșora fișierele.
Restaurare la prestabilit	Resetare meniuri și opțiuni de filmare.

NOTĂ: Înainte de a realiza o fotografie, puteți atinge **Setări > Aplicații > fotografii și cameră** pentru a accesa următoarele setări: GPS, SkyDrive.

Imagini

Învățați să vizualizați fotografii și să redați videoclipuri salvate în memoria telefonului dvs. În cazul videoclipurilor, puteți viziona singurul videoclip înregistrat într-o cameră.

Pictures hub (Centru de imagini)

Pictures hub (Centru de imagini) este versiunea digitală pe telefonul Windows a acelor fotografii din portofel. Afișează toate fotografiile pe care le-ați realizat cu camera telefonului, salvate din e-mailuri sau mesaje text sau descărcate de pe Internet sau de pe PC.



- Perete Times Square. O prezentare

56 LG-E900 | Ghidul utilizatorului

a fotografiilor locale din vizualizare Toate. Mozaicul momentelor perfecte surprinse în fotografii se schimbă la fiecare a cincea pornire a telefonului. Dacă vă sincronizați telefonul utilizând software-ul Zune înainte să vizitați Pictures hub (Centru de imagini), vă veți vedea fotografiile aici atunci când veți sosi.

- Ce mai este nou? Acestea sunt cele mai recente fotografii pe care prietenii și familia dvs. le-au încărcat pe Windows Live sau pe Facebook.
- Colecție fotografii. Vă puteți viziona fotografiile și videoclipurile după album, dată sau favorite. Atunci când adăugați o fotografie ca favorită ca parte a albumului dvs. de Favorite, puteți apoi fixa acel album în Ecranul de pornire.
- Fundal Hub. Atingeți oriunde în hub pentru a modifica fundalul sau lăsați-ne s-o facem noi utilizând oricare dintre fotografiile dvs. Indiferent de modalitate, modificarea fundalului

va modifica, de asemenea, cadrul Fotografii de pe Ecranul de pornire.

- Software-ul Zune. Sincronizează fișiere utilizând Telefon propriu pentru a muta fotografiile din PC în albumele de pe telefon și vice versa.

NOTĂ: Atunci când accesați Pictures hub pentru prima dată, veți vedea 8 fotografii din folderul 7 din peretele Times Square. Pentru a vedea aici un mozaic al fotografiilor proprii, trebuie să atingeți folderul 7 pentru a-l șterge. Peretele Times Square va lua acum la întâmplare fotografii din albumul Camera Roll, precum și albumele pe care le-ați sincronizat de pe PC sau de pe site-urile de rețele sociale.

Formate acceptate fișiere

Tip	Format
Imagine	Extensie: bmp, gif, jpg, png, tiff
Video	• Extensie: mp4 • Codec: MPEG4

NOTĂ: Telefonul acceptă numai format de fișier JPG atunci când partajează fișiere de fotografii utilizând Zune de pe PC-ul clientului.

- Unele formate de fișiere nu sunt acceptate în funcție de software-ul telefonului.
- Dacă dimensiunea fișierului depășește memoria disponibilă, poate apărea o eroare atunci când deschideți fișierele.

Albume

Albumele de fotografii reprezintă o parte importantă a modului în care să vă organizați fotografiile și videoclipurile pe telefon, pe calculator și pe Internet. Dacă știți unde pot fi adăugate albumele și de unde pot fi șterse vă va ajuta să păstrați totul în ordine.

Software-ul Zune pune fotografii din albumele dvs.-Camera Roll, Fotografii salvate și Fotografii primite- în biblioteca de Fotografii de pe calculatorul dvs.

NOTĂ: Cu excepția vizualizării și ștergerii albumelor, toate celelalte sarcini legate de albume trebuie efectuate utilizând software-ul Zune de pe calculatorul dvs.

Vizualizarea unei fotografii

- 1 Pe Ecranul de pornire, atingeți săgeata pentru a accesa Lista de aplicații și atingeți **Fotografii**. Sau atingeți cadrul **Fotografii** din Ecranul de pornire dacă este fixat ca și cadru favorit pe ecran.
- 2 În Fotografii, derulați și mergeți la albume de fotografii (toate, date, favorite) și atingeți un cadru de fotografii pentru a deschide și vizualiza.

Atunci când vizualizați o fotografie, utilizați următoarele opțiuni:

- Pentru a vizualiza mai multe fotografii, derulați la stânga sau la dreapta.
- Atunci când apăsați lung pe o fotografie, apare un meniu scurt din care puteți alege să ștergeți, să partajați și să adăugați la favorite.

- Pentru a mări sau a micșora, atingeți ecranul cu două degete și depărtați-le (aproiați-vă degetele pentru a mări sau micșora).

Redarea unui videoclip

- 1 În Fotografii, derulați și mergeți la albume de fotografii (toate, date, favorite) și atingeți un cadru de videoclipuri pentru a deschide și vizualiza.
- 2 Atingeți un cadru videoclip pentru a viziona.
- 3 Rotiți telefonul în sens antiorar pentru vizualizare peisaj.
- 4 Controlați redarea cu tastele virtuale.

Partajare fotografii

- 1 Pe Ecranul de pornire, atingeți Fotografii.
- 2 Găsiți o fotografie pe care doriți s-o partajați. Fotografiele din albumele online nu pot fi încărcate.
- 3 Apăsați și mențineți apăsată fotografia, apoi apăsați **Partajare**.
- 4 Alegeți cum doriți să partajați sau să

încărcați fotografia pe Internet--text sau mesaj e-mail sau partajare pe **SkyDrive**.

NOTĂ: SkyDrive este parte a Windows Live, un serviciu protejat de parolă pe Internet (photos.live.com), unde puteți stoca și partaja gratuit documente și fotografii de până la 25 GB. Conectați-vă cu ID-ul dvs. Windows Live și totul este pregătit.

SFAT! După ce încărcați fotografiile pe SkyDrive de pe telefon, le puteți găsi și edita în Windows Live Photo Gallery de pe calculator, fără a fi necesară conectarea la Internet. Trebuie să aveți un calculator dotat cu Windows Vista sau Windows 7. Pentru a vedea dacă aveți instalată Windows Live Photo Gallery, de pe calculator faceți clic pe butonul de pornire . În caseta de căutare, introduceți galerie foto, iar în lista de rezultate faceți clic pe Windows Live Photo Gallery.

Favorite în galeria de fotografii

Utilizarea albumului favorite pe Pictures hub are avantajul de a vă

pune cele mai interesante fotografii într-un loc pentru vizualizare ușoară. Fotografiile din Favorite sunt, de asemenea, cele pe care le puteți fixa în Ecranul de pornire (dacă aveți anumite fotografii care vă fac fericit ori de câte ori le vedeți).

- 1 În Ecranul de pornire, atingeți **Fotografii**, găsiți o fotografie și atingeți-o pentru a o deschide.
- 2 În vizualizatorul de fotografii, apăsați și mențineți apăsat pe fotografie apoi apăsați **Adăugare la Favorite**.

SFAT! Doriți să adăugați o fotografie dintr-un album online ca favorită? Deschideți o fotografie, atingeți-o și apoi atingeți Salvare în telefon. Fotografia va fi adăugată în folderul Fotografii salvate (în Pictures hub, accesați Toate > Fotografii salvate). Găsiți fotografia, apoi urmați Pasul 3 de mai sus pentru a adăuga o fotografie salvată ca favorită.

Adăugarea sau ștergerea unei capturi dintr-o fotografie

Adăugarea unei capturi

Puteți adăuga capturi la fotografiile pe care le-ați încărcat pe Facebook sau Windows Live.

- 1 Atingeți fotografia și apoi adăugați Partajare.
- 2 Alegeți un cont în care să vă încărcați fotografia.
- 3 Atingeți caseta text pentru a edita o captură. Aveți 4 secunde pentru a începe editarea sau fotografia va fi încărcată fără captură.
- 4 Atingeți Încărcare.

Ștergerea unei capturi

Trebuie să fiți la calculator pentru a șterge o captură și puteți șterge o captură numai dintr-o fotografie pe care ați încărcat-o.

- 1 Găsiți-vă fotografia.
- 2 Conectați-vă și urmați pașii furnizați de Facebook sau Windows Live pentru a șterge o captură.

Adăugarea de informații privind locația la fotografiile mele

Atunci când includeți informații privind locația (GPS) în imaginile pe care le realizați, informațiile pot fi văzute de alte persoane după ce le încărcați și le partajați. După ce faceți acest lucru, dvs. și prietenii dvs. vă puteți distra vizionând aceste fotografii pe o hartă, utilizând Bing și Windows Live Photo Gallery și chiar căutând pe Internet alte fotografii asemănătoare deoarece locația este integrată în fotografia dvs. în spatele peisajului.

- 1 Pe ecranul de pornire, deplasați spre stânga către Lista de aplicații și atingeți **Setări > Aplicații > Fotografii + Cameră**.
- 2 Activați Include informații locație (GPS) în imaginile pe care le realizați.

NOTĂ: Dacă doriți ca aceste informații să rămână cu fotografiile dvs. atunci când le încărcați pe Facebook sau pe SkyDrive, activați Menținere informații locații.

Muzică și videoclipuri

Software-ul Zune.

Sincronizează fișiere cu telefonul meu pentru a muta muzică și videoclipuri din PC în telefon și vice versa.

Obținerea de muzică, videoclipuri și podcasturi de pe Marketplace

Zune Marketplace este magazinul dvs. unic pentru muzică, podcasturi, filme, videoclipuri, spectacole de televiziune grozave și multe altele. Unele lucruri se pot reda, descărca sau proba gratuit. Alte articole sunt disponibile pentru cumpărare sau închiriere.

Există două moduri pentru a accesa Zune Marketplace:

Descărcarea sau transmiterea muzicii direct pe telefon

- 1 În Ecranul de pornire, apăsați **Muzică și videoclipuri**.
- 2 Deplasați-vă la Zune, apoi apăsați **Marketplace**.
- 3 Găsiți o melodie, un album, un artist

sau o listă de redare procedând într-unul dintre următoarele moduri:

- Deplasați la stânga sau dreapta, navigați prin categoriile disponibile, apoi atingeți articolul dorit.
 - Apăsați butonul Căutare, introduceți un titlu de melodie, un titlu de album sau un nume de artist, apoi atingeți articolul dorit.
- 1 Urmați instrucțiunile pentru a vă obține muzica, videoclipurile, fotografiile și așa mai departe în colecția dvs.

Descărcare muzică, podcasturi, videoclipuri, filme și spectacole de televiziune pe PC

- 1 Accesați **windowsphone.com** pentru a instala **software-ul Zune**.
- 2 Conectați-vă telefonul la calculator utilizând cablul USB.
- 3 Deschideți software-ul, apoi urmați instrucțiunile pentru a vă obține muzica, videoclipurile, fotografiile și așa mai departe în colecția proprie. Dacă nu sunteți conectat, faceți

clic pe Conectare. Dacă aveți mai multe conturi Windows Live ID, introduceți-l pe cel pe care l-ați utilizat când v-ați configurat telefonul.

- 4 Faceți clic pe **colectare**, apoi trageți tot ce doriți să sincronizați în pictograma telefonului din stânga jos.

NOTĂ: Nu toate articolele sunt disponibile pentru achiziționare, închiriere, descărcare sau transmisie. Zune Marketplace nu este disponibil în toate locațiile sau limbile. Conținutul Zune Marketplace variază în funcție de piață. Pentru a afla mai multe despre utilizarea Zune Marketplace, accesați **Zune.net**.

Formate acceptate fișiere

Tip	Format	Sincronizare de la Zune SW
Audio	Extensie: mp3, mp4, m4a, wma Codec: MP3, AAC, WMA	Extensie: mp3, mp4, m4a, wma Codec: MP3, AAC, WMA
Video	Extensie: 3gp, 3g2, mp4, m4v, wmv Codec: MPEG4, H263, H264, VC-1	Extensie: mp4, m4v, wmv Codec: MPEG4, H.264, VC-1

Redare muzică, videoclipuri și podcasturi

Telefonul dvs. Windows nu este un simplu telefon, este de asemenea un player excelent Zune pentru muzică și videoclipuri.

Ascultați muzică în timp ce navigați

pe Internet sau vă verificați e-mailul, aflați podcasturile dvs. favorite în timp ce sunteți în deplasare sau bucurați-vă de un film în timpul zborului următor. Nu este nevoie să transportați un alt dispozitiv cu dvs. Telefonul Windows acoperă toate nevoile de divertisment.

- 1 În Ecranul de pornire, apăsați **Muzică și videoclipuri**.
- 2 Deplasați-vă la **Zune** apoi atingeți **Muzică, Videoclipuri** sau **Podcasturi**.
- 3 Găsiți un articol pe care doriți să-l redați procedând într-unul dintre următoarele moduri:
 - Deplasați-vă la stânga sau dreapta, atingeți o categorie (precum Artiștii, Albume sau Melodii) și deplasați-vă în sus sau jos în funcție de necesități.
 - Pentru a căuta Zune Marketplace, apăsați butonul Căutare, apoi introduceți un titlu de melodie, un titlu de album sau un nume de artist. (Este posibil ca Zune Marketplace să nu fie disponibilă în unele țări sau regiuni.)

- 4 Atingeți articolul pe care doriți să-l redați.



Dacă trebuie să reglați volumul, apăsați butonul pentru creșterea volumului sau butonul pentru reducerea volumului din partea laterală a telefonului.



SFAT!



- Există un mod rapid de a reda toată muzica într-o ordine aleatoare. Deplasați-vă la Zune, apoi atingeți Redare. Această pictogramă este lângă Muzică.
- Dacă aveți o mulțime de articole într-o categorie (precum Melodii sau Albume), există un mod rapid de a sări la un anumit punct din listă fără a derula foarte mult. De exemplu, să spunem că sunteți în partea de sus a Listei de melodii (în secțiunea "a") și că doriți să redați o melodie care începe cu litera "s". Atingeți caseta colorată care conține litera "a". În grila de litere care apare, atingeți S.

Reglarea redării

- 1 Atunci când redați un articol, utilizați următoarele comenzi pentru a regla redarea (unele comenzi nu sunt disponibile pentru toate tipurile de media, precum videoclipuri).

Atingere aceasta	Pentru a face aceasta
	Muzică: Atingeți imaginea albumului, apoi atingeți Repetare pentru a reda în mod repetat lista de redare curentă.
	Muzică: Atingeți imaginea albumului, apoi atingeți Aleatoriu pentru a reda articolele din lista de redare curentă într-o ordine aleatorie.

Atingere aceasta	Pentru a face aceasta
	Clasificările vă pot ajuta să vă organizați colecția de muzică: Sortarea melodiilor, artiștilor sau albumelor prin clasificare vă oferă o privire rapidă asupra celor pe care doriți să-i eliminați dacă aveți nevoie de mai mult spațiu.
	Muzică: Atingeți pentru a trece la începutul melodiei curente sau pentru a trece la melodia anterioară din lista de redare (funcția depinde de cât de mult ați redat din melodie până în prezent). Podcasturi video și audio: Atingeți pentru a trece înapoi șapte secunde. Toate: Apăsați și mențineți apăsat pentru a derula înapoi articolul curent.

Atingere aceasta	Pentru a face aceasta
	Muzică: Atingeți pentru a trece la melodia următoare din lista de redare. Podcasturi video și audio: Atingeți pentru a trece înainte 30 de secunde. Toate: Apăsați și mențineți apăsat pentru a derula înainte articolul curent.
	Atingeți pentru a întrerupe redarea.
	Atingeți pentru a reda.

SFAT!


- Atunci când redați melodii sau podcasturi audio, puteți trece, de asemenea, la articolele următoare și anterioare din lista de redare deplasându-vă la stânga sau dreapta.
- Atunci când redați videoclipuri, atingeți ecranul pentru a afișa comenzile de redare. Apăsați butonul Înapoi pentru a reveni la Muzică și Videoclipuri.
- Apăsați butonul pentru creșterea volumului sau butonul pentru reducerea volumului pentru a afișa minicomezile de redare. Acesta funcționează chiar și atunci când ecranul este blocat.

Afișarea listei de redare curente

Atunci când redați muzică, următoarele câteva articole din lista de redare sunt afișate sub imaginea albumului. Pentru a vedea toate articolele din lista de redare, procedați după cum urmează:

- 1 Atingeți numele melodiei curente

(sub imaginea albumului).

- 2 Pentru a ascunde lista de redare, așteptați câteva secunde sau apăsați butonul Înapoi .

SAFAT! Pentru a reda o melodie diferită din lista de redare, deplasați-vă în sus sau jos în funcție de necesități, apoi atingeți numele articolului pe care doriți să-l redați.

Afișarea a ceea ce se redă în prezent

- 1 Efectuați una din acțiunile următoare:
- Apăsați butonul pentru creșterea volumului sau butonul pentru reducerea volumului. Numele melodiei curente este afișat deasupra minicomenzilor de redare. Acesta funcționează chiar dacă telefonul dvs. este blocat.
 - În Muzică și videoclipuri, deplasați-vă la Istoric.

Prezentarea informațiilor corespunzătoare despre o melodie

- 1 În **Muzică și videoclipuri**, atunci când redați o melodie, atingeți numele artistului.
- 2 Deplasați-vă la stânga sau dreapta pentru a vedea informații (atunci când sunt disponibile), precum alte albume ale acestui artist, prezentare generală albume și biografiile artiștilor.

Jocuri

Games hub (Centru jocuri)

- Din Games hub, puteți juca jocuri nu numai pe telefon; de asemenea, vă puteți conecta la și vă puteți extinde experiența dvs. legată de jocuri pe calculator și pe consola Xbox.
- În centrul atenției. Studiați pe Xbox LIVE noutăți, sugestii și tendințe privind jocurile de la echipa Xbox LIVE.

- Profilul jucătorului Xbox LIVE. Uitați-vă la profilul dvs. pentru a vedea jocuri jucate recent, vedeți cardul de joc, modificați informațiile contului și chiar personalizați-vă avatarul.
- Solicitări. Vizualizați invitațiile pentru a intra rapid în joc, mențineți-vă informat despre când este rândul dvs. prin intermediul înștiințărilor într-un joc în care se joacă pe rând sau acceptați o atenționare de la amicul dvs. pentru a face următoarea mișcare.
- Colecție. Vizualizați toate jocurile Xbox LIVE și alte jocuri pe care le aveți pe telefon într-un singur loc.

Lansarea unui joc

Este posibil ca Xbox LIVE să nu fie disponibil în zona dvs. Dacă este disponibil și doriți să jucați jocuri, utilizați un cont Xbox LIVE existent sau configurați unul. Va trebui să instalați jocul pe telefon înainte de a vă putea juca.

- 1** Pe Ecranul de pornire, atingeți **Jocuri**.
- 2** Deplasați-vă la stânga spre Colecție și apăsați pentru a deschide un joc pe care l-ați achiziționat deja. Dacă doriți să jucați un joc Xbox LIVE, va trebui să vă conectați la (sau să vă alăturați) Xbox LIVE.
- 3** Dacă doriți să vedeți dacă aveți o invitație la joc sau o înștiințare că este rândul dvs., deplasați-vă la stânga spre Solicități. Dacă doriți să jucați un joc cu un prieten, dar nu aveți niciun joc pe telefon care să permită mai mult de un jucător, deplasați-vă la partea inferioară a colecției dvs., apoi atingeți Obținere mai multe jocuri pentru a vedea ce puteți încerca sau cumpăra de pe Marketplace.

NOTĂ: Este posibil ca Xbox LIVE să nu fie disponibil în țara sau regiunea dvs.

Radio FM

Învățați să ascultați muzică și știri la radio FM. Pentru a asculta radio FM, trebuie să conectați căștile furnizate, care acționează ca o antenă radio.

Ascultarea unui post

1 Conectați căștile furnizate la dispozitiv. (acestea au și rol de antenă).

2 În Ecranul de pornire, apăsați **Muzică și videoclipuri**.

3 Deplasați-vă la **Zune**, apoi atingeți **Radio**.



4 Pentru a alege un post, efectuați una dintre acțiunile următoare:

- Treceți rapid cu degetul spre stânga sau dreapta pentru a vă deplasa în sus sau în jos pe cadran. (Dacă vă deplasați în loc să treceți rapid cu degetul, veți sări la posturile puternice și veți omite posturile slabe).
- Atunci când apăsați lung un cadran de pe radio, apare un meniu scurt

din care puteți alege să fixați pornirea, setările, modul radio: apare difuzorul.

- Atingeți Favorite  pentru a afișa posturile dvs. favorite.



SFAT!

- Apăsați Redare  sau Pauză  pentru a porni sau a opri redarea.
- Atunci când ecranul este blocat, apăsați butonul pentru creșterea volumului sau butonul pentru reducerea volumului pentru a afișa minicomezile de redare. Puteți utiliza comenzile de redare. Puteți utiliza comenzile pentru a opri sau a relua radioul sau pentru a trece la postul următor sau anterior.

NOTĂ: Pe măsură ce comutați canalele, este posibil să vedeți informații despre fiecare post, precum genul său sau ce melodie sau program este redat în prezent. Fiecare post își alege ce să difuzeze, deci este posibil să nu vedeți informații pentru fiecare post.

Adăugarea sau eliminarea unui post favorit

Pentru a căuta posturile mai rapid, încercați să adăugați câteva ca favorite.

- 1 Căutați un post.
- 2 Efectuați una din acțiunile următoare:
 - Pentru a adăuga postul ca favorit, atingeți Adăugare favorit .
 - Pentru a elimina postul ca favorit, atingeți Eliminare favorit .

SFAT! Pentru a afișa posturile favorite, atingeți Favorite. Vă puteți, de asemenea, fixa postul favorit în Ecranul de pornire apăsând și menținând apăsat numărul postului.

Comutarea între modurile difuzor și cască

- 1 În timp ce redați un post, apăsați și mențineți apăsat numărul postului.
- 2 Atingeți Mod radio: cască sau Mod radio: difuzor, pentru a comuta între cele două opțiuni.





Comutarea regiunilor radio

În cazul în care călătoriți internațional, este posibil să trebuiască să comutați setarea de regiune radio pentru a asculta radio FR în timp ce sunteți în străinătate. Dacă modificați această setare, nu uitați să reveniți la setarea inițială atunci când ajungeți acasă.



- 1 În timp ce redați un post, apăsați și mențineți apăsat numărul postului.
- 2 Atingeți **Setări**.
- 3 Pe ecranul Radio, atingeți căsuța Regiune și apoi atingeți numele care corespunde regiunii radio dorite.

Utilitare

Setarea unei alarme




- 1 Atingeți  pe Ecranul de pornire pentru a vă accesa Lista de aplicații și atingeți aplicația **Alarme** .
- 2 Dacă doriți să adăugați o nouă alarmă, atingeți  bara meniului de opțiuni din partea inferioară. Există alarme presetate pe care le puteți activa.
- 3 Atingeți Ora pentru a seta ora la care doriți să sune alarma.
- 4 Setări repetare.
Pictogramele indică ziua pe care o selectați.
- 5 Alegeți sunetul pe care îl doriți și numiți-l. Când se setează alarma, atingeți  din partea inferioară a paginii.

Utilizarea calculatorului

- 1 Atingeți  de pe Ecranul de pornire pentru a vă accesa Lista de aplicații și atingeți aplicația **Calculator** .
- 2 Atingeți butoanele cu numere pentru a introduce numere.

- 3 Pentru calculele simple, atingeți funcția dorită (+, -, x sau ÷), urmată de =.
- 4 Pentru calcule mai complexe, modificați modul de afișare la peisaj, apoi alegeți sin, cos, tan, log și așa mai departe.



Adăugarea unui eveniment în calendar

- 1 Atingeți  de pe Ecranul de pornire pentru a vă accesa Lista de aplicații și atingeți aplicația **Calendar** .
- 2 Atingeți  pentru a stabili o nouă întâlnire.
- 3 Atingeți Subiect pentru a întocmi un titlu pentru întâlnire.
- 4 Atingeți Locație pentru a introduce unde are loc.
- 5 Atingeți Când pentru a alege o dată, apoi alegeți momentul când vreți să înceapă întâlnirea.
- 6 Atingeți Cât timp pentru a alege cât durează întâlnirea.

- 7 Dacă ați dori să setați un memento, apariția și starea, atingeți mai multe detalii și selectați opțiunile pe care le doriți.
- 8 Dacă doriți ca participanții să adauge întâlnirea, atingeți adăugare cineva pentru a alege un contact. De asemenea, puteți verifica dacă este privat puteți face câteva notițe.
- 9 Atingeți **Salvare** pentru a salva întâlnirea în calendar. Un pătrat colorat în calendar va marca toate zilele care au întâlniri salvate. Va suna o alarmă la momentul la care începe pentru a vă ajuta să rămâneți organizat.
- 10 Este posibil să doriți să modificați detaliile întâlnirii sau să le ștergeți. Atingeți  pentru a le modifica sau atingeți  pentru a le elimina.

Birou

Puteți administra și vizualiza documentele. Tipurile de fișiere acceptate sunt doc, docx, txt, xls and xlsx.

- 1 Atingeți  de pe Ecranul de pornire pentru a vă accesa Lista de aplicații și atingeți aplicația **Birou** .
- 2 Pentru a crea o notă, atingeți notă nouă și urmăriți problemele personale acasă, la școală sau la serviciu. Pentru a vizualiza toate notele, atingeți Toate.
- 3 Pentru a vizualiza sau edita fișiere Explore Excel, Explore Word, Explore PowerPoint, deplasați-vă la Documente.
- 4 Atingeți și mențineți apăsat orice fișier și vor apărea opțiunile trimite, ștergere, proprietăți.

Aplicații Windows

- 1 Mai întâi, configurați un cont Windows. Introduceți numele de utilizator și parola.
- 2 După conectare, contactele, e-mailul și calendarul din contul dvs. Windows se vor sincroniza automat cu Windows Phone 7.



SFAT! Dacă vă modificați contul Windows Live ID după conectare sau îl ștergeți, urmați pașii de mai jos:
Aplicații > Setări > sistem > e-mail și conturi > adăugare cont > Atingeți și mențineți apăsat Window Live ID pentru a sincroniza sau a șterge.

Hărți


Verificați locația dvs. curentă și primiți îndrumări până la destinație. Windows Phone 7 trebuie conectat la Wi-Fi sau 3G/GPRS.

îndrumări


Atingeți  și introduceți o locație de pornire și o locație finală pentru a

primi îndrumări. Vă va arăta cum să ajungeți de la pornire până la final și detalii legate de rută, precum distanța și cât de mult durează. Puteți alege, de asemenea, detalii privind ruta în legătură cu mersul pe jos  și mersul cu mașina .

eu

Atingeți  pentru a vă căuta locația. Aceasta este de fapt acolo unde se află telefonul. Puteți vizualiza locația mai exact atingând de două ori ecranul sau comprimând și extinzând imaginea. Puteți, de asemenea, să o fixați în Ecranul de pornire sau să o partajați prin mesaje sau hotmail.

căutare

Atingeți  și introduceți locația pe care o căutați. Va deplasa harta în acel loc.

NOTĂ: Dacă porniți vizualizarea aeriană din partea inferioară a paginii deplasându-vă în sus și atingând, puteți căuta locația văzută de sus. Descrie chiar și clădiri și vizualizări din apropiere.

Marketplace

Marketplace vă permite să descărcați aplicații utile, muzică și jocuri. Dacă le instalați din Marketplace, acestea vă apar în Lista aplicații.

- 1 Atingeți  de pe Ecranul de pornire pentru a vă accesa Lista de aplicații și atingeți aplicația **Marketplace**. Puteți atinge, de asemenea, cadrul **Marketplace** de pe Ecranul de pornire.
- 2 Marketplace are trei categorii - aplicații, jocuri și muzică. Selectați ce doriți să instalați sau să descărcați.

Hotmail

Hotmail este configurat atunci când vă configurați prima dată telefonul. În funcție de setările de sincronizare, Hotmail de pe telefonul dvs. este sincronizat automat cu contul dvs. de pe Web.


Lista conversațiilor primite este vizualizarea Hotmail prestabilă.

Atingeți butonul Meniu, apoi atingeți Reîmprospătare pentru a trimite sau a primi e-mailuri noi și a vă sincroniza e-mailurile cu contul Windows de pe Internet.

Web-ul Navigator


Navigatorul vă oferă o lume rapidă, colorată, plină de jocuri, muzică, știri, sport, divertisment și mult mai mult - direct pe telefonul dvs. mobil. Oriunde ați fi și în orice ați fi.

Accesarea Web

- 1 Atingeți  de pe Ecranul de pornire pentru a vă accesa Lista de aplicații și atingeți aplicația **Internet Explorer**. Puteți atinge, de asemenea, cadrul **Internet Explorer** de pe Ecranul de pornire.
- 2 Veți trece în site-ul Web.

Notă: Se percep taxe suplimentare la conectarea la aceste servicii și pentru descărcarea de conținut. Verificați tarifele cu furnizorul dvs. de servicii.

Utilizarea barei cu instrumente Web

- 1 Atingeți  pentru a reîmprospăta o pagină Web.

Utilizarea opțiunilor

Atingeți bara Opțiunii meniu pentru a găsi mai multe opțiuni.

înainte - Avansează la pagina vizitată.

partajare Pagină - Trimite legătura paginii prin E-mail sau Mesaje.

găsește pe pagină - Evidențiază elementul pe care doriți să-l găsiți pe o pagină.

fixare pornire - Fixează pagina pe ecranul de pornire pentru lansare rapidă.

setare - Setează opțiunile de mai jos

Permite cookie-uri pe telefon


Permite Bing să sugereze site-uri pe măsură ce tastez

Preferință site Web


Versiune mobilă

Versiune desktop

ștergere istoric - Șterge toate fișierele temporare, istoricul, cookie-urile și parolele salvate din Internet Explorer.

 **adăugare** - Aduă pagina la favorite

 **favorite** - Accesează/Editează pagini favorite și pagini istoric.

 **file** - Utilizează filele ca un navigator pentru a comuta între seturi de pagini.

Conectivitate Bluetooth

Activarea caracteristicii wireless Bluetooth



- 1 Pe Ecranul de pornire, atingeți săgeata ➔ pentru a vă accesa Lista aplicații.
- 2 Apăsați **Setări** > **Sistem** > **Bluetooth**.
- 3 Pentru a activa Bluetooth, trageți glisorul stării la **Activat**.
- 4 Începe să caute dispozitive Bluetooth.
- 5 Atingeți un dispozitiv cu care vreți să-l împerecheați.

Conectarea la o cască Bluetooth

Odată împerecheat, vă puteți conecta la un dispozitiv Bluetooth în funcție de necesități.

- Dacă Bluetooth este dezactivat, atingeți Bluetooth pentru a-l activa. În lista de dispozitive Bluetooth, atingeți numele pentru dispozitivul împerecheat din listă.

NOTĂ:

- Dacă doriți să vă dezactivați Bluetooth-ul mai târziu, accesați Setări, apoi atingeți Bluetooth și glisați comutatorul la stânga, în poziția Dezactivat.
- Odată ce Bluetooth a fost configurat, Windows Phone 7 îl recunoaște atunci când este activat.
- Windows Phone 7 nu acceptă funcția de transfer de fișiere Bluetooth între telefoane mobile. Pentru mai multe informații legate de Bluetooth, consultați FAQ (Întrebări frecvente).

Wi-Fi

Învățați să utilizați capacitățile de rețea wireless ale telefonului dvs. pentru a activa și a vă conecta la orice rețea locală wireless (WLAN) compatibilă cu standardele IEEE 802.11 b/g/n. Vă puteți conecta la Internet sau la alte dispozitive de rețea oriunde este disponibil un punct de acces sau un hotspot wireless. Dispozitivul dvs. utilizează o frecvență nearmonizată și este destinat utilizării în țări europene. WLAN pot fi folosite în UE fără restricții în interior, dar nu pot fi folosite în exterior în Franța.



Conectarea la o rețea wireless

- 1 Pe Ecranul de pornire, atingeți săgeata → pentru a vă conecta Lista aplicații.
 - 2 Atingeți **Setări** > **Sistem** > **Wi-Fi** pentru a vă conecta la o rețea wireless.
 - 3 Deplasați glisorul la **Activat** pentru a activa conexiunile wireless. În majoritatea cazurilor veți vedea atât rețele securizate, cât și nesecurizate.
 - 4 Acum atingeți rețeaua la care doriți să vă conectați.
 - 5 Pe ecranul următor, atingeți câmpurile text. Apoi introduceți numele de utilizator sau parola.
 - 6 Atingeți **finalizat** pentru a termina.
- NOTĂ:** pentru a vă proteja împotriva conectării accidentale la o rețea incorectă cu același nume, va apărea acest avertisment. Atingeți conectare dacă aveți încredere că este rețeaua corectă.

Editarea conexiunii Wi-Fi

Să presupunem că trebuie să modificați setările pentru o rețea wireless sau că rețeaua nu apare.

- 1 Reveniți la ecranul cu setări Wi-Fi pentru a selecta rețeaua de editat, apoi atingeți și mențineți rețeaua pe care doriți s-o editați.
- 2 Atingeți **editare** pentru a modifica ce a fost colectat de către noul dvs. telefon Windows Phone.
- 3 Dacă trebuie să editați numele de utilizator și parola, treceți prin setările de rețea.
- 4 Dacă trebuie să adăugați sau să editați informații intermediare, faceți acest lucru aici. Atingeți și mențineți pentru a obține opțiuni intermediare.
- 5 Dacă trebuie să editați informații privind rețeaua, introduceți-le în câmpurile corespunzătoare. Va trebui să obțineți noile informații privind setările de la administratorul dvs. de rețea.

NOTĂ:

- Derulați pentru a vedea alte opțiuni de rețea. Aceste informații trebuie introduse automat de Windows Phone 7 atunci când vă identifică rețeaua.
- Pentru a dezactiva o rețea wireless, reveniți la ecranul cu setări și setați **Wi-Fi la Dezactivat**.
- Atunci când activați din nou Wi-Fi, telefonul dvs. va reține setările de rețea și se va conecta automat.

Redare


Învățați să utilizați Redare compatibil cu serviciul Digital Living Network Alliance (DLNA) care vă permite să aveți conținut în telefon redat cu dispozitive DLNA activate DMR acasă la dvs. prin Wi-Fi.

Înainte de a începe, trebuie mai întâi să activați caracteristica Wi-Fi și să adăugați un profil Wi-Fi.

NOTE:

- Este posibil ca unele fișiere să nu poată fi redare pe dispozitive compatibile cu DLNA-DMR, în funcție de dispozitive.
- Redarea poate fi temporară, în funcție de conexiunea la rețea și de playerele conectate, activate DLNA DMR.

Redarea fișierelor dvs. pe un alt dispozitiv activat DLNA-DMR

- 1** Pe Ecranul de pornire, atingeți săgeata  pentru a accesa Lista de aplicații și selectați **Redare**.
- 2** Atingeți pictograma **Dispozitiv** de pe bara de notificare și alegeți o țintă. Dispozitivul dvs. caută automat dispozitive activate DLNA DMR.
- 3** Selectați o categorie media > un fișier.
- 4** Redarea începe la player-ul selectat.
- 5** Controlul redării utilizând pictogramele telefonului dvs.

NOTE:

- Redarea poate fi temporară, în funcție de conexiunea la rețea și de serverul conectat.
- Puteți căuta dispozitive activate DLNA DMR numai dacă acestea sunt activate.

Setări

În acest meniu, puteți personaliza setările telefonului dvs. Atingeți ➔ pe ecranul Start pentru a accesa lista de aplicații și atingeți setări.

sistem

tonuri de apel și sunete

Setați Soneria și Vibrații și alegeți Tonul de apel, Mesaj text nou, Mesaj vocal nou, E-mail nou.

Setați pentru a reda un sunet pentru Memento-uri întâlnire, Apăsare taste, Blocare și deblocare, Toate celelalte înștiințări.

temă

Schimbați fundalul telefonului și nuanța de culoare pentru adecvarea la starea de spirit pentru ziua curentă, săptămână sau întreaga lună.

mod avion

Comutați simultan modurile de comunicare mobil, Wi-Fi și Bluetooth. Veți putea comuta în continuare, separat, între Wi-Fi și Bluetooth.

Wi-Fi

Porniți Wi-Fi pentru a vă conecta la rețele Wi-Fi disponibile.

Setări Wi-Fi – Setări înștiințare rețea sau adăugați o rețea Wi-Fi

Bluetooth

Căutați și conectați-vă la dispozitive Bluetooth.

e-mail și conturi

Configurați e-mail-ul, contactele, Facebook și altele.

blocare și fundal

Setați pentru modificarea timpului de așteptare pentru fundal și ecran.

Comutați la setare parolă și creați o parolă din 4 cifre.

locație

Aplicațiile pentru care ați activat anterior serviciul de locație pot accesa acum locația curentă.

rețea mobilă

Setați Conexiunea de date și Roaming

pentru date.

Comutați pentru a seta conexiunea 3G și pentru a selecta Rețea.

dată și oră

Setați data, ora și fusul orar

luminozitate

Ajustați luminozitatea ecranului.

tastatură

Setați limbile pentru Tastatură. Puteți verifica Sugerare text și evidențiere cuvinte cu ortografie incorectă, Corectare cuvinte cu ortografie incorectă, Introducere spațiu după selectarea unei sugestii, Introducere punct după dublu clic pe bara de spațiu și Majusculă pentru prima literă a unei propoziții.

regiune și limbă

Setați Limba de afișare, Format regional, Data în format scurt, Data în format lung, Prima zi a săptămânii, Setări locale sistem și Limbă navigator și căutare.

ușurință în accesare

Setare mod TTY/TDD

voce

Setați pentru Redare confirmări audio și Utilizare voce când telefonul este blocat.

găsește-mi telefonul

Hartă, apel, blocare sau ștergere telefon la windowsphone.live.com
Dacă v-ați pierdut telefonul, această opțiune vă va ajuta să îl găsiți. Accesați windowsphone.live.com și conectați-vă cu ID-ul și parola de Windows live.

actualizare telefon

Sunteți notificat/ă când sunt găsite actualizări. Utilizați conexiunea de date mobile pentru a verifica disponibilitatea actualizărilor.

despre

Vizualizați informațiile juridice și verificați starea și versiunea software-ului telefonului.

Resetare telefon. Această funcție va reseta toate datele personale, inclusiv

aplicațiile pe care le-ați achiziționat și descărcat.

feedback

Trimiteti feedback pentru a ajuta la îmbunătățirea Windows Phone

aplicații

jocuri

Conectați-vă la Pornire/Oprire Xbox LIVE.

Internet Explorer

Verificați dacă permiteți sau nu cookies pe telefon. De asemenea, puteți seta dacă permiteți Bing să vă sugereze site-uri pe măsură ce tastați.

Alegeți preferințe pentru site-uri Web. Versiune Mobile sau Desktop (spațiu de lucru)

ștergere istoric

Ștergeți toate fișierele temporare, istoricul, cookie-urile și parolele salvate din Internet Explorer.

hărți

Comutați între Pornire/Oprire Utilizare locația mea.

Utilizează locația dvs. pentru a vă oferi cele mai bune rezultate locale pentru căutare.

ștergere istoric

Ștergeți căutări anterioare pe hartă, marcaje și date ale imaginii din telefonul dvs.

mesagerie

Setați confirmarea livrării SMS la Pornit/Oprit.

muzică și videoclipuri

Conectați-vă la Pornire/Oprire Zune. Porniți pentru a descărca automat informații care vă îmbunătățesc experiența Zune.

Birou

nume de utilizator

Introduceți informațiile de utilizator pentru a vă identifica în comentarii și pentru a obține ajutor pentru colaborare și urmărirea documentelor.

SharePoint

- stocare date
Puteți crea spațiu pe telefonul dvs. prin golirea cache SharePoint. Aceasta va șterge toate fișierele și istoricul SharePoint.
- conflicte
SharePoint vă lasă să alegeți cum să administrați conflictele dintre fișierele din telefonul dvs. și server. Puteți alege modalitatea de rezolvare a conflictelor.
 - Înștiințează-mă și voi rezolva conflictul manual.
 - Înlocuiește elementul automat pe telefon.
- opțiune pornire
Verificare pentru a deschide întotdeauna legăturile SharePoint.
- resetare
Restabilire setări implicite.

OneNote

Comutați Sincronizarea automată între Pornit/Oprit.

Porniți sincronizarea automată a notelor când deschideți o pagină, salvați o pagină sau deschideți o secțiune.

persoane

Import contacte SIM va fi sincronizat cu lista de contacte online Windows Live.

- Sortați lista în funcție de Prenume/ Nume.

- Afișați numele în funcție de Primul prenume/Prenume, Nume.

telefon

Setați Număr mesagerie vocală.

Afișare ID apelant pentru oricine/ nimeni/contactele mele

Pornire/Oprire Redirecționare apel

Pornire/Oprire Asistență internațională

Pornire/Oprire Securitate SIM

fotografii și cameră foto

Setați opțiunile de mai jos.

Pornire/Oprire Permiteți buton cameră foto să activeze telefonul.

Pornire/Oprire Includere informații despre locație (GPS) în imagini.

Pornire/Oprire Încărcare automată pe SkyDrive.

Pornire/Oprire Păstrare informații despre locație pe fotografiile încărcate.

radio

Setare opțiuni regionale.

America de Nord/Glob/Japonia

căutare

Comutați între Pornire/Oprire Utilizare locația mea.

Utilizează locația dvs. pentru a vă oferi cele mai bune rezultate locale pentru căutare.

Verificați pentru a beneficia de sugestii din partea Bing pe măsură ce tastați.

ștergere istoric

Ștergeți termenii de căutare introduși anterior din telefon.

Actualizarea software-ului

Actualizare software telefon

Actualizarea Windows Phone vă permite să efectuați actualizarea firmware a telefonului dvs. la cea mai nouă versiune. Telefonul dvs. este avertizat automat privind actualizările Windows Phone prin serviciul Actualizare Windows Phone și actualizările sunt instalate pe telefon cu ajutorul software-ului Zune de pe PC-ul utilizatorului. Accesați meniul 'TELEFON' din setările software-ului Zune și faceți clic pe 'ACTUALIZARE' pentru a verifica existența actualizărilor.

Accesorii

Există o varietate de accesorii disponibile pentru telefonul dvs. mobil, care pot fi comercializate separat. Selectați aceste opțiuni în funcție de nevoile dumneavoastră personale de comunicare. Pentru informații despre disponibilitatea acestora, consultați distribuitorul local. (Articolele descrise mai jos pot fi opționale.)

Încărcător



Cablu de date

Conectați telefonul LG-E900 și PC-ul.



Baterie



Ghidul utilizatorului

Aflați mai multe despre telefonul dvs. LG-E900.



Căști stereo



Microsoft SHG (ghid de pornire)

Vă ajută să vă familiarizați cu Windows Phone.



NOTĂ:

- Utilizați întotdeauna accesorii LG originale.
- Încălcarea acestor dispoziții duce la anularea garanției.
- Accesoriiile pot varia în funcție de regiune.

FAQ (Întrebări frecvente)

Vă rugăm să verificați dacă vreuna dintre problemele pe care le-ați întâlnit la telefonul dvs. este descrisă în această secțiune, înainte de a duce telefonul la service sau de a apela un inginer de service

Categorie	Sub_Categorie	Întrebare	Răspuns
Bluetooth	Căștile Bluetooth	Nu puteți asculta muzică la căștile Bluetooth la distanță	* Asigurați-vă că nu aveți căști conectate la telefon. • Asigurați-vă că dispozitivul dvs. este conectat la căștile stereo. • Asigurați-vă că formatul de muzică pe care încercați să-l ascultați este acceptat de căști. • Asigurați-vă că distanța dintre căști și dispozitiv nu este mai mare de 10 metri și că nu sunt separate de pereți sau alte obstacole.
Bluetooth	Căștile Bluetooth	Nu puteți asculta sunetul video la căști Bluetooth la distanță	Nu este acceptat. Dacă doriți să ascultați sunet video, utilizați mufa pentru căști în locul căștilor Bluetooth.
Bluetooth	Profil acceptat de Bluetooth	Ce profiluri sunt acceptate de Windows Phone 7?	HFP (Profilul Măini libere) HSP (Profilul Căști) A2DP (Profilul Distribuție audio avansată) AVRCP (Profilul Control A/V de la distanță) - Muzică: acceptă numai funcțiile Play/Pause/ Previous Song/Next Song (Redare/Pauză/ Melodia anterioară/Melodia următoare) PBAP (Profilul Acces agendă telefonică)

Categorie	Sub_Categorie	Întrebare	Răspuns
Bluetooth	Conexiunea Bluetooth	Care sunt funcțiile disponibile prin Bluetooth?	Conexiunea la căștile stereo/mono și la setul auto este posibilă.
Bluetooth	Conexiunea Bluetooth	Este posibil să utilizați Internetul la sincronizarea telefonului cu PC-ul? (În cazurile în care PC-ul este conectat printr-o rețea LAN cu cablu).	Nu este acceptat.
Bluetooth	Transmiterea contactelor	Există vreo modalitate de a transfera datele contactelor pe alt telefon prin Bluetooth? De ex. contactele altui telefon se transferă pe telefon prin BT.	Nu este acceptat.
Bluetooth	Tipărirea	Puteți tipări un document MS Office (MS Word, Excel, PDF etc.) utilizând Bluetooth sau wireless?	Nu este acceptat.
Date	Copiile de siguranță	Cum importați contactele de pe telefonul vechi pe Windows Phone 7?	<ul style="list-style-type: none"> • Introduceți vechea cartelă SIM în telefonul nou, apoi accesați Settings (Setări). Deplasați-vă la applications (aplicații), atingeți people (persoane) > import SIM contacts (import contacte SIM). • Nu puteți efectua acest lucru prin Zune.

Categorie	Sub_Categorie	Întrebare	Răspuns
Date	Sincronizarea	Care sunt limitările la sincronizarea datelor între Windows Phone 7 și PC?	În Window Phone 7, este utilizată aplicația „Zune” în loc de „Activesync”. Limitarea Zune constă în faptul că, în timpul sincronizării (muzică, video și imagini), fișierele nu pot fi redare pe telefon.
Date	Sincronizarea	Cum sincronizați telefonul și PC-ul în Windows Vista și Win7?	Utilizând aplicația „Zune”, care poate fi descărcată de site-ul Web MS.
Date	Upgrade-ul Web	Este posibil să efectuați automat copii de siguranță ale datelor utilizatorului când efectuați upgrade-ul prin Web.	Zune acceptă copiile de siguranță flash integrale, dar nu acceptă copiile de siguranță separate pentru datele utilizatorilor.
Diverse	Durata apelurilor	Durata apelurilor se calculează diferit, în funcție de model (de ex. 2G/3G, CDMA...)	Modelul CDMA: Durata apelului este calculată din momentul în care apăsați "call" (apel) după formarea numărului. Modelul 2G/3G: Durata apelului este calculată din momentul în care apelul este conectat.
Diverse	E-Mail	De unde obțineți setările POP3 și SMTP?	Consultați administratorul sistemului de e-mail pentru asistență.
Diverse	Active X	Active X este acceptat precum pe PC?	Nu, nu este acceptat.
Funcțiile telefonului	Baterie	Cum verificați dacă bateria este încărcată complet?	Starea de încărcare a bateriei este afișată în partea de sus a ecranului.

Categorie	Sub_Categorie	Întrebare	Răspuns
Funcțiile telefonului	Opțiunea W&P (așteptare și pauză)	Este posibil să utilizați opțiunea W (Wait - Așteptare) & P (Pause - Pauză) când salvați numărul de telefon în contacte?	Da, este posibil. Dar este acceptată numai dacă utilizați tastatura hardware. Nu este acceptată pentru tastatura de pe ecran.
Funcțiile telefonului	Office Mobile	Este posibil să editați fișierele din aplicațiile Office ale mobilului?	Este posibilă numai citirea. • Rețineți că Microsoft Office Mobile nu acceptă toate caracteristicile din Microsoft Office 2010. Dacă un document are conținut care nu este acceptat în Office Mobile, puteți deschide totuși documentul pe telefonul dvs., dar conținutul neacceptat nu va fi afișat.
Funcțiile telefonului	Setarea tonului de apel	Cum setez tonul de apel?	Accesați Application list (Listă de aplicații) și atingeți Settings (Setări) > ringtone & sounds (ton de apel și sunete) pentru a seta Ring Tone (Ton de apel). Există diferite tipuri de alerte și tipuri tonuri de apel pe care le puteți atribui diferitelor persoane. La start, atingeți People (Persoane) > contactul pe care doriți să-l modificați > Edit (Editare) > Ringtones (Ton de apel).

Categorie	Sub_Categorie	Întrebare	Răspuns
Funcțiile telefonului	Setarea tonului de apel	Cum pot utiliza muzica mea preferată ca ton de apel?	Marketplace permite utilizatorilor să găsească și să obțină ușor tonul de apel preferat. Mergeți la Application list (Listă de aplicații) și atingeți Marketplace > Music (Muzică). Parcurgeți și alegeți tonul de apel preferat. Rețineți că este posibil ca Marketplace să nu fie disponibil în țara sau regiunea dvs.
Funcțiile telefonului	Limba acceptată	Se poate schimba limba?	Telefonul dvs. Windows Phone 7 acceptă 6 limbi diferite (olandeză, engleză (Marea Britanie/Statele Unite), spaniolă, franceză, italiană). Dacă doriți să schimbați setările, accesați și atingeți Settings (Setări) > region & language (regiune și limbă) > Display language (Limbă de afișare).
Funcțiile telefonului	Setările de sunet	Cum se configurează sunetul de sistem și sunetul de apel?	Puteți ajusta sunetul muzicii, de apel și de sistem cu tastele de volum. • Mergeți la Settings (Setări) > ringtones & sounds (ton de apel și sunete)
Telefon Funcție	Setarea orei	Cum setați ora pe telefon?	Applications list (Listă de aplicații) > Settings (Setări) > date & time (dată și oră) > Set automatically slider (Setare automată glisor) la Off (Dezactivare) > Set the Time (Setare oră)

Categorie	Sub_Categorie	Întrebare	Răspuns
Funcțiile telefonului	Youtube	Este posibilă vizualizarea videoclipurilor de pe Youtube?	Acest lucru este posibil, utilizând playerul Marketplace YouTube. Rețineți că este posibil ca playerul Marketplace YouTube să nu fie disponibil în țara sau regiunea dvs.
Funcțiile telefonului	Durata de viață a bateriei	Care este durata de convorbiri a acestui telefon?	Apelare: 360 min. (bazat pe 3G) Durată de așteptare: 350 de ore
Funcțiile telefonului	cameră	Există vreo opțiune de salvare sau ștergere a unei fotografii imediat după ce a fost făcută?	Fotografia este salvată automat. Navigați la Picture Viewer (Vizualizator imaginii), deplasându-vă la dreapta. Atingeți și mențineți apăsată fotografia realizată. Vizualizați opțiunile disponibile. (de ex. Adding to favourites (Adăugarea la favorite), ștergerea etc).
Funcțiile telefonului	E-mail	Este posibilă setarea filtrării e-mailurilor?	Filtrarea e-mailurilor este posibilă prin utilizarea butonului „Search” (Căutare).
Funcțiile telefonului	E-mail	Este posibilă setarea sunetului alertelor la primirea e-mailului?	[Pași] Settings (Setări) > ringtones & sounds (tonuri de apel și sunete) > New email (E-mail nou) > Choose an item (Alegeți un element)

Categorie	Sub_Categorie	Întrebare	Răspuns
Funcțiile telefonului	setările navigatorului	Cum pot modifica setările de confidențialitate și alte setări ale navigatorului?	Mergeți la Settings (Setări) > applications (aplicații) > Internet Explorer pentru a șterge cookie-uri. De asemenea, puteți dezactiva partajarea locației din Settings (Setări) > system (sistem) > location (locație).
Funcțiile telefonului	Senzor de proximitate	Cum mențineți ecranul LCD aprins în timpul conversației telefonice?	Senzorul de proximitate al telefonului este proiectat pentru a închide LCD-ul în mod implicit în timpul unui apel.
Funcțiile telefonului	Blocarea SIM	Este posibil să utilizați cartela SIM furnizată de alt operator?	Contactați magazinul de la care ați achiziționat telefonul pentru a verifica dacă blocarea SIM este activă sau nu. Dacă nu există funcția SIM Lock (Blocare SIM), este posibil ca anumite caracteristici sau servicii să nu fie disponibile din cauza setărilor telefonului sau ale rețelei.
Funcțiile telefonului	Blocarea SIM	Telefonul meu Windows Phone deține funcția blocare SIM; LG mă poate ajuta în acest caz?	Blocarea SIM depinde de operatorul de rețea de la care ați achiziționat Windows Phone. Contactați operatorul de rețea sau magazinul de la care ați achiziționat Windows Phone.
Funcțiile telefonului		Este acceptat Adobe Flash (asemănător cu navigatorul PC)?	Nu este acceptat.

Categorie	Sub_Categorie	Întrebare	Răspuns
Funcțiile telefonului		Este acceptat serviciul de streaming.	Anumite protocoale de streaming nu sunt acceptate (de ex. RTSP). HTTP-Progressive și IIS SmoothStreaming sunt acceptate în funcție de site-ul Web pe care îl vizitați și aplicația pe care o utilizați.
Specificațiile telefonului	Banda	Tehnologia GSM este cu patru, trei sau două benzi? (De exemplu: 1900 Mhz, 900, 1800, 850)	Este acceptată tehnologia cu patru benzi.
Specificațiile telefonului	Specificațiile telefonului	Este posibilă utilizarea dispozitivului GPS extern?	Nu. Există o unitate GPS încorporată în dispozitivul dvs. Windows Phone 7.
Wi-Fi	Întrebări simple despre Wi-Fi	Ce pot face cu Wi-Fi (rețea wireless)?	Vă puteți conecta la Internet sau la alte dispozitive de rețea oriunde este disponibil un punct de acces sau un hotspot wireless.
Wi-Fi	Întrebări simple despre Wi-Fi	Wi-Fi este un serviciu oferit de un Operator?	Nu, nu este. Utilizatorii pot accesa Internetul prin AP (Punct de acces).
Soluția de recuperare	Lipsă parolă	Ce faceți când ați uitat parola? Cum obțineți parola dacă ați uitat-o?	Contactați furnizorul de servicii.

Categorie	Sub_Categorie	Întrebare	Răspuns
Soluția de recuperare	Resetarea la valorile din fabrică și actualizarea Web	Doresc să-mi resetez telefonul pentru a îmbunătăți performanțele, cum realizez acest lucru? Doresc să actualizez software-ul de pe telefon pentru a îmbunătăți performanțele, cum realizez acest lucru?	<p>1. Resetare la valorile din fabrică. Accesați și atingeți Applications list (Listă de aplicații) > Settings (Setări) > about (despre) > reset your phone (resetare telefon).</p> <p>Resetarea telefonului va șterge tot conținutul personal, inclusiv aplicațiile pe care le-ați achiziționat și descărcat, și va restaura setările din fabrică.</p> <p>2. Încercați să actualizați la ultima versiune software prin Web. Telefonul dvs. primește alertă automată de la Windows Phone Updates (Actualizări Windows Phone), prin serviciul Windows Phone Update (Actualizare Windows Phone), iar actualizările sunt instalate pe telefon utilizând software-ul Zune, care rulează pe calculatorul dvs. personal, când conectați telefonul la acesta.</p> <p>Dacă nu ați instalat încă software-ul Zune, accesați www.windowsphone.com pentru instalare. Avertisment! Efectuând "Factory Reset" (Resetare la valorile din fabrică), toate datele utilizatorului vor fi ȘTERSE. Clientul TREBUIE să efectueze copii de siguranță ÎNAINTE de a rula factory reset & Web update (resetarea la valorile din fabrică și actualizarea Web).</p>

Categorie	Sub_Categorie	Întrebare	Răspuns
Soluția de recuperare	Resetarea la valorile din fabrică	Cum trebuie să procedez când performanța este mult mai scăzută decât înainte?	<p>1. Resetare la valorile din fabrică. Apesați și atingeți Applications list (Listă de aplicații) > Settings (Setări) > about (despre) > reset your phone (resetare telefon).</p> <p>Resetarea telefonului va șterge tot conținutul personal, inclusiv aplicațiile pe care le-ați achiziționat și descărcat, și va restaura setările din fabrică.</p> <p>2. Încercați să actualizați la cea mai recentă versiune software prin Web. Telefonul dvs. primește alertă automată de la Windows Phone Updates (Actualizări Windows Phone), prin serviciul Windows Phone Update (Actualizare Windows Phone), iar actualizările sunt instalate pe telefon utilizând software-ul Zune, care rulează pe calculatorul dvs. personal, când conectați telefonul la acesta. Dacă nu ați instalat încă software-ul Zune, accesați www.windowsphone.com pentru instalare.</p> <p>*Atenție</p> <p>În cazul Factory Reset and Web update (Resetare la valorile din fabrică și actualizare Web), toate datele utilizatorului vor fi șterse. Prin urmare, clientul trebuie să efectueze copii de siguranță în prealabil.</p>

LG-E900 User Guide - English



- **This guide helps you to start using your phone. If you need more information, please visit www.lg.com.**
- Some of the contents of this manual may not apply to your phone, depending on your phone's software or your service provider.
- This handset is not recommended for the visually impaired because of its touch-screen keypad.
- Copyright ©2010 LG Electronics, Inc. All rights reserved. LG and the LG logo are registered trademarks of LG Group and its related entities. All other trademarks are the property of their respective owners.



Congratulations on your purchase of the advanced and compact LG-E900 phone by LG, designed to operate with the latest digital mobile communications technology.



Disposal of your old appliance

- 1** When this crossed-out wheeled bin symbol is attached to a product it means the product is covered by the European Directive 2002/96/EC.
- 2** All electrical and electronic products should be disposed of separately from the municipal waste stream via designated collection facilities appointed by the government or the local authorities.
- 3** The correct disposal of your old appliance will help prevent potential negative consequences for the environment and human health.
- 4** For more detailed information about disposal of your old appliance, please contact your city office, waste disposal service or the shop where you purchased the product.

Copyrights and trademarks

Rights to all technologies and products that comprise this device are the property of their respective owners:

- This product includes software  licensed from MS, an affiliate of the Microsoft Corporation. Microsoft and software bearing the Microsoft name are registered trademarks of the Microsoft Corporation. Before using this product, refer to the Microsoft software license terms for Windows Phone 7 software agreement. at the back of this guide for information about rights and restrictions.
- Bluetooth® is a registered trademark of the Bluetooth SIG, Inc.
- © 2010 Microsoft Corporation. All rights reserved. Microsoft, Internet Explorer® Mobile, Windows® Phone, Windows® Phone Marketplace, Xbox

LIVE®, Zune®, <list Windows and all other trademarked names and logos that are referenced in the materials, in alphabetical order> are trademarks of the Microsoft group of companies.

Contents

Guidelines for safe and efficient use	6	Communicating	37
Assembling	14	Phone	37
Getting to know your phone	14	Messaging	40
Open view	15	Email	42
Installing the USIM and battery	16	Facebook	46
Navigating your Windows Phone	19	Entertainment	47
Using the touch screen	19	Camera	47
Getting to know your Start screen	22	Pictures	52
Knowing and navigating the screen	22	Music & Videos	56
Customising the Start screen	27	Games	61
Accessing applications	28	FM Radio	62
Getting to know the application bar	28	Utilities	64
Customising your Windows Phone	31	Setting an alarm	64
Entering text	33	Using your calculator	64
Downloading applications from		Adding an event to your calendar	64
Marketplace	34	Office	65
Getting Started	35	Windows applications	66
Signing in with a Windows Live ID	35	Maps	66
Importing your contacts	36	Marketplace	67
Staying in Sync	36	Hotmail	67

The Web	68
Browser	68
Connectivity	69
Bluetooth	69
Wi-Fi	70
Play To	72
Settings	73
system	73
applications	75
Software update	78
Phone software update	78
Accessories	79
FAQ	81

Guidelines for safe and efficient use

Please read these simple guidelines. Not following these guidelines may be dangerous or illegal.

Exposure to radio frequency energy

THIS DEVICE MEETS INTERNATIONAL GUIDELINES FOR EXPOSURE TO RADIO WAVES

Your mobile device is a radio transmitter and receiver. It is designed and manufactured not to exceed the limits for exposure to radio frequency (RF) recommended by international guidelines (ICNIRP). These limits are part of comprehensive guidelines and establish permitted levels of RF energy for the general population. The guidelines were developed by independent scientific organisations through periodic and thorough evaluation of scientific studies. The guidelines include a substantial safety margin designed to assure the safety of all persons, regardless of age and health.

The exposure standard for mobile devices employs a unit of measurement known as the Specific Absorption Rate, or SAR. The SAR limit stated in the international guidelines is 2.0 W/kg*. Tests for SAR are conducted using standard operating positions with the device transmitting at its highest certified power level in all tested frequency bands. Although the SAR is determined at the highest certified power level, the actual SAR of the device while operating can be well below the maximum value. This is because the device is designed to operate at multiple power levels so as to use only the power required to reach the network. In general, the closer you are to a base station, the lower the power output of the device. Before a phone model is available for sale to the public, compliance with the European R&TTE directive must be shown. This directive includes as one essential requirement the protection of the health and the safety for the user and any other person.

⁶ LG-E900 | User Guide

The highest SAR value for this device when tested for use at the ear is 0.935 W/kg.

This device meets RF exposure guidelines when used either in the normal use position against the ear or when positioned at least 1.5 cm away from the body. When a carry case, belt clip or holder is used for body-worn operation, it should not contain metal and should position the product at least 1.5 cm away from your body. In order to transmit data files or messages, this device requires a quality connection to the network. In some cases, transmission of data files or messages may be delayed until such a connection is available. Ensure the above separation distance instructions are followed until the transmission is completed. The highest SAR value for this device when tested for use at the body is 1.47 W/kg.

* The SAR limit for mobile devices used by the public is 2.0 watts/kilogram (W/kg) averaged over ten grams of body tissue. The guidelines incorporate a

substantial margin of safety to give additional protection for the public and to account for any variations in measurements. SAR values may vary depending on national reporting requirements and the network band. For SAR information in other regions please look under product information at www.lgmobile.com.

FCC SAR information

Your mobile device is also designed to meet the requirements for exposure to radio waves established by the Federal Communications Commission (USA) and Industry Canada.

These requirements set a SAR limit of 1.6 W/kg averaged over 1 gram of tissue. The highest SAR value reported under this standard during product certification for use at the ear is 0.59 W/kg and when properly worn on the body is 0.63W/kg.

Additionally, this device was tested for typical body-worn operations with the back of the phone kept 0.79 inches (2cm) between the users body and the back of the phone.

To comply with FCC RF exposure requirements, a minimum separation distance of 0.79 inches(2cm) must be maintained between the user's body and the back of the phone.

* FCC Notice & Caution

Notice!

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:

- (1) This device may not cause harmful interference, and
- (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Caution!

Change or Modifications that are not expressly approved by the manufacturer could void the user's authority to operate the equipment.

Product care and maintenance

WARNING

Only use batteries, chargers and accessories approved for use with this particular phone model. The use of any other types may invalidate any approval or warranty applying to the phone, and may be dangerous.

- Do not disassemble this unit. Take it to a qualified service technician when repair work is required.
- Repairs under warranty, at LG's option, may include replacement parts or boards that are either new or reconditioned, provided that they have functionality equal to that of the parts being replaced.
- Keep away from electrical appliances such as TVs, radios, and personal computers.
- The unit should be kept away from heat sources such as radiators or cookers.

- Do not drop.
- Do not subject this unit to mechanical vibration or shock.
- Switch off the phone in any area where you are required by special regulations. For example, do not use your phone in hospitals as it may affect sensitive medical equipment.
- Do not handle the phone with wet hands while it is being charged. It may cause an electric shock and can seriously damage your phone.
- Do not charge a handset near flammable material as the handset can become hot and create a fire hazard.
- Use a dry cloth to clean the exterior of the unit (do not use solvents such as benzene, thinner or alcohol).
- Do not charge the phone when it is on soft furnishings.
- The phone should be charged in a well ventilated area.
- Do not subject this unit to excessive smoke or dust.

- Do not keep the phone next to credit cards or transport tickets; it can affect the information on the magnetic strips.
- Do not tap the screen with a sharp object as it may damage the phone.
- Do not expose the phone to liquid, moisture or humidity.
- Use the accessories like earphones cautiously. Do not touch the antenna unnecessarily.
- Do not use the phone or accessories in places with high humidity such as pools, greenhouses, solariums or tropical environments, it may cause damage to the phone and invalidation of warranty.

Efficient phone operation

Electronic and medical devices

All mobile phones may get interference, which could affect performance.

Do not use your mobile phone near medical equipment without requesting permission. Please consult

your doctor to determine if operation of your phone may interfere with the operation of your medical device.

Some hearing aids might be disturbed by mobile phones.

Minor interference may affect TVs, radios, PCs, etc.

Pacemakers

Pacemaker manufacturers recommend that a minimum separation of 15cm be maintained between a mobile phone and a pacemaker to avoid potential interference with the pacemaker. To achieve this use the phone on the opposite ear to your pacemaker and do not carry it in a breast pocket.

Hospitals

Switch off your wireless device when requested to do so in hospitals, clinics or health care facilities. These requests are designed to prevent possible interference with sensitive medical equipment.

Road safety

Check the laws and regulations on the use of mobile phones in the area when you drive.

- Do not use a hand-held phone while driving.
- Give full attention to driving.
- Pull off the road and park before making or answering a call if driving conditions so require.
- RF energy may affect some electronic systems in your vehicle such as car stereos and safety equipment.
- When your vehicle is equipped with an air bag, do not obstruct with installed or portable wireless equipment. It can cause the air bag to fail or cause serious injury due to improper performance.
- If you are listening to music while out and about, please ensure that the volume is at a reasonable level so that you are aware of your surroundings. This is particularly imperative when near roads.

Avoid damage to your hearing

Damage to your hearing can occur if you are exposed to loud sound for long periods of time. We therefore recommend that you do not turn on or off the handset close to your ear. We also recommend that music and call volumes are set to a reasonable level.

Excessive sound and pressure from earphones can causing hearing loss.

Glass Parts

Some parts of your mobile device are made of glass. This glass could break if your mobile device is dropped on a hard surface or receives a substantial impact. If the glass breaks, do not touch or attempt to remove. Stop using your mobile device until the glass is replaced by an authorised service provider.

Blasting area

- Do not use the phone where blasting is in progress. Observe restrictions, and follow any regulations or rules.

Potentially explosive atmospheres

- Do not use the phone at a refueling point.
- Do not use near fuel or chemicals.
- Do not transport or store flammable gas, liquid, or explosives in the same compartment of your vehicle as your mobile phone and accessories.

In aircraft

Wireless devices can cause interference in aircraft.

- Turn your mobile phone off before boarding any aircraft.
- Do not use it on the ground without permission from the crew.

Children

Keep the phone in a safe place out of the reach of small children. It includes small parts which may cause a choking hazard if detached.

Emergency calls

Emergency calls may not be available under all mobile networks. Therefore, you should never depend solely on the phone for emergency calls. Check with your local service provider.

Battery information and care

- You do not need to completely discharge the battery before recharging. Unlike other battery systems, there is no memory effect that could compromise the battery's performance.
 - Use only LG batteries and chargers. LG chargers are designed to maximise the battery life.
 - Do not disassemble or short-circuit the battery pack.
 - Keep the metal contacts of the battery pack clean.
 - Replace the battery when it no longer provides acceptable performance. The battery pack maybe recharged hundreds of times until it needs replacing.
- Recharge the battery if it has not been used for a long time to maximise usability.
 - Do not expose the battery charger to direct sunlight or use it in high humidity, such as in the bathroom.
 - Do not leave the battery in hot or cold places, this may deteriorate the battery performance.
 - There is risk of explosion if the battery is replaced by an incorrect type.
 - Dispose of used batteries according to the manufacturer's instructions. Please recycle when possible. Do not dispose as household waste.
 - If you need to replace the battery, take it to the nearest authorised LG Electronics service point or dealer for assistance.

- Always unplug the charger from the wall socket after the phone is fully charged to save unnecessary power consumption of the charger.
- Actual battery life will depend on network configuration, product settings, usage patterns, battery and environmental conditions.

Assembling

Getting to know your phone

Headset jack

Power/Lock key

- Long press (three seconds) to the power on/off.
- Short press to turn the screen off.

Earpiece

Proximity sensor

ALS(Ambient Light Sensor)

Search button

Open Quick Search


Start button

Return to the Start screen;
Start the Voice Recognition function (press and hold).

Back button

Return to the previous screen.

Mouthpiece



WARNING:

Placing a heavy object on the phone or sitting on it can damage its LCD and touch screen functionality. Do not cover the protective film on the proximity sensor of the LCD, as this can cause the sensor to malfunction.

Volume keys

- **When the screen is idle:** volume of system tone & ring tone.
- **During a call:** earpiece volume.
- **When playing a track:** controls track volume.




Charger, data cable (USB cable port)

TIP! Before connecting a USB cable, wait until the phone has powered up and been registered on the network.

Camera key

- Go directly to camera preview by pressing the camera key.


Open view

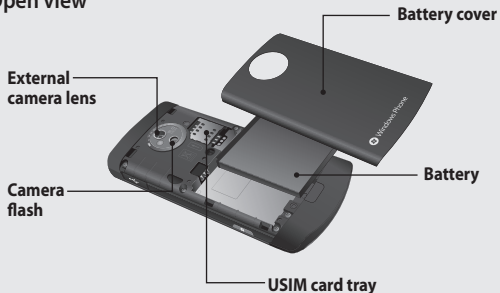

Installing the USIM and battery

1 Remove the battery cover

Press the battery cover release button as shown in the image below (1). Lift the cover away from the phone (2).

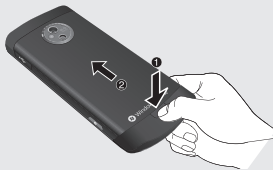

2 Remove the battery


Using the cut-out at the bottom, lift the battery out of its compartment.



! WARNING: Do not remove the battery when the phone is switched on, as this may damage the phone.

3 Install the USIM card

Put the USIM card into the USIM card holder. Make sure the gold-coloured contact area on the card is facing into the phone. Push the USIM card holder back.

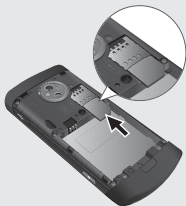

4 Install the battery

First, insert the top of the battery into the top edge of the battery compartment. Ensure that the battery contacts align with the phone's terminals. Press the bottom of the battery down until it clips into place.



5 Charging your phone

Open the charger port cover on the side of your LG-E900. Insert the charger connector into the port and plug the charger into a mains electricity outlet.





You cannot switch on the phone if the battery is fully discharged. It takes approximately four to five minutes to reach a charge state sufficient for booting by TA charger.


It takes approximately 14-15 minutes longer to charge using a USB connection.


If the battery is critically low, the image for the critically low battery will appear to notify you to charge for longer.


NOTE: The battery must be fully charged initially to improve battery life.

 **WARNING:** Do not connect the charger to the phone without the battery being installed. You must check the battery is inserted before charging.

 **WARNING:** Make sure that no sharp items come into contact with the battery. This could pose a fire risk.

 **WARNING:** Do not remove the battery or USIM card while charging the phone.

 **WARNING:** There is a risk of explosion if the battery is replaced by an incorrect type. Dispose of used batteries in accordance with the manufacturer's instructions.

 **WARNING:** Unplug the charger from the mains and phone during lightning storms to avoid electric shock or fire.

Navigating your Windows Phone

Using the touch screen

Touch screen tips

Your phone's touch screen lets you easily select items or perform functions. Learn basic actions to use the touch screen.

NOTE:

- To avoid scratching the touch screen, do not use sharp objects.
 - Do not allow the touch screen to come into contact with other electrical devices. Electrostatic discharges can cause the touch screen to malfunction.
 - Do not allow the touch screen to come into contact with water. The touch screen may malfunction in humid conditions or if exposed to water.
 - For optimal use of the touch screen, remove the screen protection film before using your phone.
 - Your touch screen has a layer that detects small electrical charges emitted by the human body.
- For best performance, tap the touch screen with your fingertip. The touch screen will not react to touches by sharp objects, such as a stylus or pen.

NOTE:

- Your phone turns off the touch screen when you do not use it for a specified period. To turn on the screen, press the [Power] button.
- You can also adjust the backlight time or change the wallpaper. On the Start screen, go to the application list and select **Settings > lock & wallpaper**.

Universal gestures on your touch screen

For most applications, natural gestures can be used to move about and give commands. To type text, use the onscreen or the hardware keyboard.

The following gestures are used to move around for your Windows Phone 7:

Tap

A tap is a single, quick downward touch on the screen. Tap is used to execute commands (like pressing Enter on a PC). Tapping also stops any movement on the screen.



Double tap

A double tap is two quick downward touches on the screen in the same place. The double tap commands the phone to zoom in or out, as appropriate.



Touch and hold

To touch and hold, the finger is pressed down and held there for a few seconds.



Scroll

Scrolling is for moving objects upwards and downwards.

The finger is pressed down and moved in the desired direction. To end the scrolling, the finger is lifted up. Either the content will follow (as with moving a map into the centre of the screen) or it can be used for reordering items.



Flick

Flicking is for moving objects sideways. The finger is pressed down and moved in the desired direction. To end the gesture, the finger is lifted up. Either the content will follow (as with moving a map into the centre of the screen) or it can be used for reordering items.



Pinch and stretch

Pinch and stretch are opposites of each other. These gestures are often used with maps to zoom in and out.

Pinching is achieved by pressing two fingers down on the screen and bringing them together. This zooms in on content, while centering the image between the finger tips. For stretching, the fingers are moved apart from each other to zoom out on an image.




Getting to know your Start screen

From this screen you can access menu options, make a call, view the status of your phone and much more.



Knowing and navigating the screen

Start screen is the beginning of the Windows Phone 7 experience for you after you power on your phone. The Start screen displays application tiles that you have pinned and placed in a position of your choice for quick launch. Pressing the [Start] Button  on the phone always returns you to the Start screen, no matter what application is running.

1 Simply swipe your finger to the left, right, up or down to view them.

You can also customise tiles on the Start screen, which are shortcuts to your favourite menus and applications.





NOTES: When you are in a standby display after unlocking the phone, swipe your finger upwards to see the Start screen displaying application tiles.








Tiles on the Start screen

A tile is an easily recognisable visual shortcut for an application or its content. You can place tiles anywhere on the phone Start experience.

Tiles that use the tile notification feature can update the tile graphic or title text, or increment a counter, enabling you to create a personalised, “at a glance” Start experience. Examples include displaying if it is your turn in a game, the weather, or how many email messages you have received.

The Start screen is always presented in portrait view.

Icon	Description
	Make calls, with quick access to recent callers, favourites, and all your contacts. Dial manually using the numeric keypad. Just tap the voicemail icon to listen to voice message you want, in any order you like.
	Touch to access People hub, the integrated communication application for emails, messages, contacts and other information.
	Send and receive SMS text messages. Conversations are saved in an instant chat style, so you can see a history of messages you've sent and received. Send MMS messages with a picture you've taken.
	Your Windows Phone works with Microsoft Exchange, Microsoft Outlook Web App and many of the most popular email systems, including Hotmail, Yahoo! Mail, Google and others. Save attached photos and graphics to your Saved Pictures.

Icon	Description
	Touch Play To to stream videos, music, and pictures from your phone to Digital Living Network Alliance (DLNA) compatible playback devices.
	With ScanSearch, you can search product and local information for streets, cities, or countries. ScanSearch allows you to view local business information, including locations and contact information.
	Enter events on your new Windows Phone. Subscribe to calendars. Set alerts to remind you of events, appointments and deadlines. Plus, they get synced back to the calendar on your Windows Live and vice versa.
	Touch to access the Internet Explorer.
	Access to Xbox LIVE to play a game and invite a friend to play it with you. Download new games onto your phone.
	View photos and videos you've taken with your new Windows Phone, received in Email or MMS messages, or synced from your computer's Zune Software. (Windows OS only) View them in portrait or landscape format. Zoom in on photos for a closer look. Send an email or MMS messages with attached photos.
	Play musics, videos and podcasts stored in the device by connecting to your PC to synchronise your stuff. Listen to FM radio. Go to marketplace.

Icon	Description
------	-------------



Search the Application Store for your Windows Phone applications and musics you can purchase or download, using your Wi-Fi or cellular data network connection. Read reviews or write your own reviews for your favourite apps. Download and install the applications on your Start screen.

NOTES: The arranged location, name, or design of tiles may vary by your setting status, area, service provider, plan, and version of Windows Phone software. Application functionality and availability may vary depending on the country or region where you purchase and use your Windows Phone. Contact your service provider for more information.

Viewing the status bar

The status bar uses different icons to display phone information, such as signal strength, new messages, battery life, and active Bluetooth and data connections.

Below is a table explaining the meaning of icons you're likely to see in the status bar.



[Status bar]

Icon	Description
	Signal strength
	HSDPA
	3G
	2G-GPRS
	2G-EDGE
	Data connection
	Call forwarding
	Roaming

Icon	Description
	Wireless network signal strength
	Bluetooth status
	Ringer mode
	Input status
	Battery power level
	System clock


Customising the Start screen



You can customise the layout of Tiles on the Start screen.

You can pin all sorts of things to the screen, including apps, websites, map locations, and even contacts. If you pin a contact to the Start screen, you'll get all of that person's feed updates-right from the tile.




To pin most things to the screen, touch and hold the item until the menu appears, or open the app list, then tap **pin**.

- If you'd like to move a tile somewhere else on the Start screen, tap and hold the tile, and then move it wherever you want.
- To remove a tile, touch and hold it, and tap unpin .

Navigating and setting applications

Accessing applications

To access your Windows Phone's applications:

- 1 On the Start screen, tap the arrow  to access the application list.
- 2 Scroll down to the tile if it isn't already visible.
- 3 Select an application.
- 4 Press the **Back** button  to return to the previous screen; Press the **Start**  button to return to the Start screen.



NOTES:


- You can add a shortcut to an application by tapping and holding the application icon from the application list. You can move the application to the location you want on the Start screen.
- Your Windows Phone has a built-in motion sensor that detects its orientation. If you rotate the phone while using some features, the interface will automatically switch to landscape view.

Getting to know the application bar

To set an application, you can use the below application bar and application bar menu at the bottom of the screen.

For example, to set the Alarms

- 1 On the Start screen, tap the arrow  to access the application list.
- 2 Tap **Alarms** .
- 3 Tap the application bar to see the application menu or to display icon buttons with the text hints.
- 4 Select the icon button or menu that you want to set.

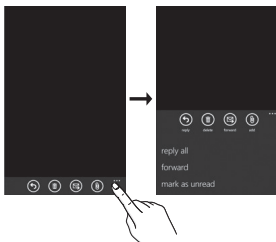

Application bar

The Application bar provides a view that displays icon buttons with text hints and an optional context menu if you tap the visual row of dots or flicks up the Application bar. This view can be hidden again by tapping outside of the menu area or by tapping outside of the menu area or on the dots, using the back button, or selecting a menu item or Application bar icon.

Application bar menu

The Application bar menu is an optional way to access specific tasks from the Application bar. The Application bar menu can be accessed by tapping the visual row of dots in the Application bar or by flicking the Application bar up. This view can be hidden again by tapping outside of the menu area or on the dots, using the back button, or selecting a menu item or Application bar icon.

NOTES:

- A maximum of five menu items can be displayed.
- If no menu items are displayed, only the icon text hints are displayed.
- The Application bar menu will remain on the screen until you perform an action.

Application bar icons

The following are some of the application setting icons that are frequently used.



new



add



minus



check



close



cancel



sync



refresh



question mark



exclamation



back



next



search



delete



save



folder



video



camera



e-mail



settings



favourites



add to favourites



download



upload



share



edit



overflow dots



play



pause



previous/rewind




next/fast forward

Customising your Windows Phone


Get more from your phone by customising it to match your preferences.

Setting the current time and date

- 1 On the Start screen, tap the arrow  to go to your App list.
- 2 Tap **Settings > System > date & time**.
- 3 Flick the **Set automatically** bar and change the date and time and other options.

Turning on or off the ringtone and sounds

You can adjust the Ringtone and sound like Ringtone, New text message, New voicemail, New email, and so on.

- 1 On the Start screen, tap the arrow  to go to your App list.
- 2 Tap **Settings > System > ringtones & sounds**.


Switching to silent mode

You can switch the silent mode on or off by flicking the **Ringer** status bar left or right.

Adjusting the volume of ringtones

Press the Volume key up or down to adjust the ringtone volume.

Selecting a wallpaper for the Start screen

- 1 On the Start screen, tap the arrow  to go to your App list.
- 2 Tap **Settings > System > lock & wallpaper > change wallpaper**.
- 3 Select an image and save.
You can also change the Screen time-out and password.


NOTE:

- LG is not responsible for any use of default images or wallpapers provided on your phone.

Adjusting the brightness of the display

You can quickly adjust the display brightness by scrolling left or right on the indicator line of the screen.

To adjust the brightness in the setting menu,

- 1 On the Start screen, tap the arrow  to go to your App list.
- 2 Tap **Settings > System > brightness.**
- 3 Drag the slider for **Automatically adjust** to Off and tap the desired brightness level.

NOTE: The brightness level of the display will affect how quickly the phone consumes battery power.

Locking your SIM card

You can lock your phone by activating the PIN supplied with your SIM card.

- 1 On the Start screen, tap the arrow  to go to your App list.
- 2 Tap **Settings** and drag to select **application > phone.**
- 3 Drag the **SIM security** Slider to **On.**
- 4 Enter your PIN and select **enter.**

NOTE:

- Once the PIN lock is enabled, you must enter the PIN each time you turn on the phone.
- If you enter an incorrect PIN too many times, your SIM card will be blocked. You must then enter a PIN unlock key (PUK) to unblock the SIM card.

Entering text

You can enter text by selecting characters on the virtual keypad.

You cannot enter text in some languages. To enter text, please check out and select from the supported languages for writing. (**Settings > System > keyboard**)



Entering text with the Phonepad

- 1 Tap the input panel icon.
- 2 Tap characters to enter your text.



NOTES:

- The phone features several typing aids, such as text suggestions that appear above the keyboard, auto-correction, and context-specific keyboard layouts. (**Settings > System > keyboard**)
- Windows Phone 7 supports only full alphabet layouts, such as QWERTY, AZERTY, and QWERTZ.
- The shift key allows you to type capital letters. There are three shift modes: On, Off and Caps Lock (tap and hold).
- The emoticon key brings up the emoticons picker.
- Tapping and holding a, i, e, u, o on the screen displays an accent picker.


Downloading applications from Marketplace

Marketplace lets you easily find and acquire music and applications (including games) to enhance your Windows phone.

Individual category pages have been added to the site for apps, games and music.

- On the Start screen, tap  to go to your App list and tap **Marketplace** .
Or, tap the **Marketplace** tile from the Start screen.
- Press the **Search** button to search for apps and tap the search string again to edit and search.
- Type in the desired string and tap and the results are displayed below on the same page.
- Tap a **list item** to go to the correct Marketplace page.

- While browsing or searching for an app, you can tap on an application or game and the Details page for the app will appear.
- Select the item you want to buy and tap **download**.

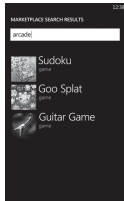

NOTE:

- Pictures, podcasts, and videos are not available on Marketplace.
- This feature may not be available depending on your region.

Getting Started

When you turn on your phone for the first time, you will be guided through essential settings. Please follow the instructions on the screen to activate your phone.

The following are the recommended steps.

SELECT LANGUAGE > WINDOWS PHONE SETTINGS > TIME ZONE and sign in with your Windows Live ID

Signing in with a Windows Live ID



To get applications, play Xbox LIVE games, use a Zune Pass, automatically synchronise Windows Live information to the web and more, you need to sign in with a Windows LIVE ID.

Your Windows Live ID is the email address you use to sign in to services like Xbox LIVE®, Zune®, Hotmail®, and so on. If you can't remember the email address you use:

For Xbox LIVE: On your Xbox 360® console, sign in with your gamer tag, then press the Guide button on your controller (the one in the middle that looks like the Xbox logo). In Settings, click **Account Management > Windows Live ID**.

For Zune: Sign in to the Zune software on your PC. Right-click your profile picture and click Switch user to see your Windows Live ID. To reset your password or get a reminder,

go to <http://account.live.com/ResetPassword.aspx>.

If you haven't yet signed in with a Windows Live ID, there are a few things you won't be able to do on your phone at first (such as, get applications or play Xbox LIVE games).

Importing your contacts



When you set up your email or Facebook account, your contacts are imported automatically into your People hub. And when you add Facebook, your friends' feeds appear in your People hub, their photos show up in your Pictures hub, and your own feeds pop up in your Me tile.

To set up a Facebook (or any kind of email) account:

- 1 Tap the arrow on the Start screen to go to your App list.
- 2 Tap Settings > email & accounts.

Getting your contacts from your old phone is also easy. Put your old SIM card into your new phone, and then go to Settings. Flick to applications, tap people, and then tap import SIM contacts.

Staying in Sync








To sync your music, videos, pictures, and updates from your computer to your phone (or vice versa), you'll need the Zune software.

- 1 Go to windowsphone.com to install the Zune software.
- 2 Connect your phone to your computer using the USB cable.
- 3 Open the Zune software, and then follow the instructions to get your music, videos, pictures, and so on into your collection.
- 4 Click collection, and then drag everything you want to sync to the phone icon in the lower left.

Communicating

Phone


Making phone calls

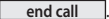- 1 Touch .
- 2 Tap .
- 3 Enter the number on the keypad.
To delete a digit, touch .
- 4 Touch  to make a call.
- 5 To end a call, touch .

You can also place calls using the Phone tile on the Start screen. You can dial calls.

TIP! To enter “+” to make international calls, touch and hold down [0+].

Calling your contacts

- 1 Touch People to open your contacts.
- 2 Scroll through the contact list or enter the first letter(s) of the contact you want to call by touching .
- 3 In the list, touch the contact you want to call, and then select the number to use if there is more than one for that contact.

Answering and rejecting a call

When your phone rings, tap the answer tab to answer.

Tap the **ignore** tab to reject an incoming call.

TIP! When the phone rings, Turn down the volume button on the left if you want to switch to silent ringer mode.

Flight mode (disable wireless communications)





Some locations may require you to turn off your phone’s wireless connections by placing your phone in Flight mode.

Tap **SETTINGS > flight mode**. This features toggles your phone’s mobile, Wi-Fi, and Bluetooth communications simultaneously.

Adjusting call volume


To adjust the volume during a call, use the volume up & down button on the left side of the phone.

Making a second call

- 1 During your initial call, touch the  then tap .
- 2 Call the number, or search your contacts using the  or .
- 3 Touch the call icon to connect the call.
- 4 Both calls will be displayed on the call screen. Your initial call will be locked and put on hold.
- 5 Touch PRESS TO SWAP on the top of the screen to toggle between calls.
- 6 To end active calls, touch **end call**. If there is no active call, it will end the Hold call.

NOTE: You will be charged for each call you make.

Viewing your call history

On the Start screen, press the  to view the Call log.


View a complete list of all dialed, received, and missed voice calls.

TIP! Touch any single call log entry to view the date, and time of the call.

TIP! Tap the Application bar tab, then touch **delete all** to delete all the recorded items.

Call settings

You can configure phone call settings, such as call forwarding, and other special features offered by your service provider.

- 1 On the Start screen, touch .
- 2 Tap the Applications bar at the bottom of the call history screen and open the **Call Settings** menu.
- 3 Scroll and tap call settings and choose options that you want to adjust.

Voicemail number - Edits the voicemail number


Show my caller ID to - Choose whether to display your number on an outgoing call.

international assist- Helps to automatically correct some common mistakes while dialling internationally or dialling while abroad.

Searching for a contact


There are two ways to search for a contact:

On the Start screen

- 1 On the Start screen, touch the **People** hub tile to open your contacts (People hub).
- 2 Touch  and enter the contact name using the keypad.


TIP! To search for the initial of a name, touch the Contacts tab at the top of the screen and select Groups. This will display a list of all your groups.

From the application menu

- 1 On the Start screen, touch  to go to the applications menu.
- 2 Touch the People application and select the desired profile.

Adding a new contact

- 1 On the Start screen, touch the People application.

- 2 If you want to add a picture to the new contact, touch .
You can use a saved picture or take a new one.
- 3 Touch the desired item and tap a text field to open the touch keyboard.
- 4 Touch the **Done** icon to save the current added information.
- 5 Touch a category of contact information and enter the details about your contact.
- 6 Touch the save icon to save the Contact

TIP!

- Tap the Application bar tab, and then touch “delete” to delete the contact you just saved.
- When you long tap a contact in a people list, a short menu that you can choose to pin to start, edit and delete appears.

Favourite Contacts



You can classify frequently called contacts as favourites.



Adding a contact to your Favourites (Pin to the Start screen)


- 1 On the Start screen, touch  to open your profile contacts.
- 2 Touch a contact to view the details.
- 3 Touch **Pin to start** on the application menu, and then your favourite contact pins to Start screen.

Messaging


Sending a text message

- 1 On the Start screen, tap **Messaging**  > **New** .
- 2 Do one of the following:
 - Begin typing a person's name in the To: box, and then tap a matching contact name in the list. Repeat to add more recipients, and their names will be added automatically in the To: box.



- Enter the person's mobile phone number or their email address in the To: box. To enter additional recipients, tap Enter after each one.
- Tap **Add** , flick to a contact, and then tap it. Repeat to add more recipients, and their names will be added automatically in the To: box.
- 3 Tap the message box, type your message, and then tap **Send** .

NOTES: If you want to attach data on your messaging, touch  at the bottom of the screen and choose the desired file. Remember that you are able to attach pictures only.

Replying to a text message

- 1 On the Start screen, tap **Messaging**, and then tap the conversation that has the text message you received.
- 2 Tap the message box, type your response, and then tap **Send** .

Forwarding a text message


- 1 On the Start screen, tap **Messaging** , and then tap the conversation that has the text message you want to forward.
- 2 Tap and hold a message, and then tap **Forward**.
- 3 Type the person's name, mobile phone number, or email address in the To: box.
- 4 Tap the message box, type a message if you'd like, and then tap **Send** .

NOTES:

- Your mobile operator might charge you extra for text messaging, and this service must be available with your current phone plan.
- Text messages are also called SMS (Short Message Service) messages and can be up to 160 characters long.
- If your text message is longer than 160 characters, it will be sent in one or more additional messages.
- Sometimes mobile operators will send a text message that you can't reply to

or forward, and the message box says Read-only message.

Saving a picture from a text message

- 1 On the Start screen, tap **Messaging** .
- 2 Tap a conversation that has a picture, and then tap the picture.
- 3 Tap and hold the opened picture, and then tap Save to phone. The picture is saved in the Saved Pictures album on your phone.

NOTES:

- Your mobile operator might charge you extra for text messaging, and this service must be available with your current phone plan.
- Text messages that have a picture attached are also called MMS (Multimedia Message Service) messages.
- Some pictures you receive might be protected using digital rights management and can't be saved to your phone. However, the picture can still be set as the wallpaper on your phone.

Email

Setting up an email account

Whether it's personal or work-related email, you can use it on your Windows Phone by setting up different types of email accounts. Depending on the email account you set up on your phone, other items from your account (such as contacts, calendar, and more) can be retrieved as well.

NOTE: To set up an email account on your phone, you must have a working cellular data or Wi-Fi connection. For more information about connecting to a Wi-Fi network, see [Connect to a Wi-Fi network](#).

Setting up a Windows Live account

When you're first setting up your phone, you're asked to sign in with your Windows Live ID. If you didn't sign in with it at that time or if you have more than one Windows Live ID, you can use the steps below to set up your primary Windows Live ID or additional Windows Live IDs.

On the Start screen, flick left to the Apps list, tap  **Settings**, and then tap **Email & accounts**.

1 Tap **Add an account > Windows Live** and follow the instruction on the screen.

NOTES:

- The first Windows Live account that you set up can't be deleted from your phone.
- If you set up additional Windows Live IDs on your phone, photos in those additional accounts won't be synced to your phone.
- You can create a Hotmail account here and retrieve new email messages from Hotmail to your Inbox. When you access this Hotmail application, the number of new emails is displayed on the email tile.


Setting up a Microsoft Exchange email account

You can use the following steps to set up an email account that is on a Microsoft Exchange Server. (For example, your email account at work might be on a Microsoft Exchange Server.) You can also use the steps in the following procedure to set up other email accounts that use Exchange ActiveSync—including a hosted Microsoft Exchange email account or an Outlook Web App account.

- 1 On the Start screen, flick left to the Apps list, tap  **Settings**, and then tap **Email & accounts**.
- 2 Tap **Add an account > Outlook**.

Setting up an email account from an Internet Service Provider (ISP)

When you set up an email account, your phone will try to automatically find correct settings for your email account. The email account might be one that's through your Internet Service Provider (ISP), or it might be another IMAP or POP email account from another provider.

- 1 On the Start screen, flick left to the Apps list, tap  **Settings**, and then tap **Email & accounts**.
- 2 Tap **Add an account > Other account**.



The following is a list of settings that you'll need to know beforehand when the correct email account settings can't be found automatically. Generally, you can find this information on the provider's website.


- The email account type (POP or IMAP)


- The incoming email server address
- The outgoing (SMTP) email server address
- Server authentication settings
- SSL requirements for incoming email
- SSL requirements for outgoing email

Sending an email message

After you set up an email account on your phone, you can send or receive emails on that account.

- 1 On the Start screen, tap the email account that you want to access (for example, Outlook, Google, or Windows Live).
- 2 Tap New .
- 3 Do one of the following:
 - In the To: text box, tap Add , and then choose a contact.
 - Tap in the To: text box, and then start typing an email address. Your phone will offer suggestions as you type.



- To remove a recipient, tap their name or email address, and then tap Remove.
- 4 Tap in the Subject: text box and type a subject.
 - 5 Tap below the Subject: text box, type your email, and then tap **Send** .

NOTE: You can attach pictures by tapping  before sending it.

Viewing email messages

- 1 On the Start screen, tap the email account that you want to access (for example, Outlook, Google, or Windows Live).
- 2 Select an email message.

From the message view, use the following options:


- To reply to or forward an email, tap **Respond** , and do one of the following:
 - To delete one email, tap on the email to open it, and then tap **Delete** .

- To delete multiple emails, tap on the far left of an email you want to delete. A check box will appear. Tap the check box next to each email you want to delete, and then tap **Delete**.

Retrieving your email

You can automatically or manually check your account for new email.

To check manually:

- 1 Tap  on the Start screen to go to your App list and tap Email application.
Or, you can also tap the Email tile on Start screen, and which is the account you want to use, like Hotmail, gmail, and so on.
- 2 Choose synchronise and your Windows phone will then connect to your email account and retrieve your new messages.


To check automatically :

- 1 Windows phone retrieves emails automatically as the setting of the account.
- 2 You can change the period of

retrieving(syncing) by changing "download email from" setting. (Please refer to the next category "Changing your email account's setting" for details.)

Changing your email account's settings

You can set up additional accounts based on your own preferences.

- 1 Tap  on the Start screen to go to your App list and tap Email application. Or, you can also tap the Email tile on Start screen.
- 2 Touch the Application bar at the bottom of the screen to open the options menu, and tap add email account.
- 3 Choose the email you want to add. There are options such as Windows Live, Outlook, Yahoo! Mail, Google and other account.
- 4 Enter your email address and password, then it will automatically synchronise with your new email account.


You can change settings based on your own preferences.

- 1 Touch the Application bar at the bottom of the screen to open the options menu, and tap settings.
- 2 You can change detail sync options by tapping "sync settings" or checking/dischecking "Always bcc myself" and "Use an email signature".

NOTES:

- In "sync settings" you can change the settings below
download new content : the period of retrieving contents
download email from content to sync (email, contacts, calendar) : enable/disable the contents and other detailed account information.

Deleting your email account

- 1 Tap  on the Start screen to go to your App list.
- 2 Tap Settings and go to email & accounts.
- 3 Touch and hold the account you want to delete and tap delete.

Facebook

Setting up a Facebook account

When you set up your Facebook account on your phone, Facebook info is available throughout your phone. You can then access Facebook info in the People hub, Pictures hub, and the Me card.

- 1 On the Start screen, flick left to the Apps list, tap **Settings > Email & accounts**.
- 2 Tap **Add an account > Facebook**.

NOTES:




- To set up your Facebook account on your phone, you must have a working cellular data or Wi-Fi connection.
- You can only have one Facebook account set up on your phone at a time. If you want to add a different account, you'll need to delete the existing one on your phone first.


Entertainment

Camera

Before using the camera, you will be asked whether you want to allow it to use your location. Allowing this option will add location info to your pictures, so you can see where they were taken.

Taking a picture

- 1 On the Start screen, flick left to the Apps list.
- 2 Tap  **Camera**.
Or press and hold the Camera key to start the camera.
- 3 Make sure the camera mode  is selected. Hold the phone steady, either vertically or horizontally. You can zoom in or out  to get closer or further away from your subject.

TIP! Want to play with camera settings? Tap  to adjust various settings, including flash.

- 4 Press the Camera key to take a picture.

- 5 The picture is automatically saved in the Camera Roll album on your phone.

You can also choose to upload pictures to the Web, including automatically sharing your pictures to SkyDrive or Facebook.



Once you've taken the photo

- 1 After you take a picture, flick right to see it in the picture viewer.

TIP! Want to see your pictures and videos in filmstrip view? Go to the camera, tap a picture or video, pinch it as if to shrink it and then flick left or right to see the filmstrip. The filmstrip works best when you turn your phone sideways and use a in landscape view.

- 2 Tap and hold the picture to view picture options, such as adding it as a favourite, deleting it, using it as wallpaper, or uploading it to Messaging or Play To.

Recording a video

- 1 On the Start screen, flick left to the Apps list.
- 2 Tap  **Camera**.
Or press and hold the Camera key to start the camera.
- 3 Make sure the video mode  is selected. Hold the phone steady, either vertically or horizontally.
- 4 Press the Camera key to start or stop recording.
The video is automatically saved in the Camera Roll album on your phone.

After shooting a video

- 1 After you record a video, flick right, and then tap it to play it in the video viewer.

A still image representing your video will appear on the screen and the duration will be shown on the bottom of the screen.

NOTE: If your Windows Phone has 288 MB RAM or higher, and your phone has added the option, you can record and play HD video (1280x720 high-def resolution). If you connect your phone to your computer and copy the video to it, you can play HD video in its full 1280x720 resolution.

TIPS!

- If you want to watch videos downloaded from a website on your phone, connect your phone to your PC and sync them to your phone. You can't automatically download videos to your phone.
- To find a video you took on your phone that you synced to your computer, open the Zune software, then click **Collection > Videos**.
- If you have a lot of pictures or videos that you want to delete, or if you want to save them to your computer, you can save time by connecting your phone to your computer and using the Zune software to do the work for you.

Adding location info to my pictures

If you include location (GPS) information in the pictures you take, the information can be seen by others after you upload and share them. Once you do, you and your friends can have fun viewing these pictures on a map

using Bing and Windows Live Photo Gallery, and even searching the Web for other pictures just like it because the location is embedded in your picture behind the scenes.

- 1 On the Start screen, flick left to the Apps list, and tap Settings > Applications > Pictures + Camera.
- 2 Turn on Include location (GPS) info in pictures you take.

NOTE: If you want this information to stay with your pictures when you upload them to Facebook or SkyDrive, turn on Keep location info on upload pictures.


Getting to know the Camera mode

Camera/Video Record mode - Tap this icon to switch between Camera/Video Record modes

Zoom - Zoom in or zoom out.

Settings - Touch this icon to open the settings menu. See Using advanced settings. Allows you to set up Intelligent Shot, Beauty shot, ScanSearch, Photo Resolution, and so on.

Using Photo/Video Smart Settings

From the viewfinder, touch  to open all smart settings options.

You can change the settings by scrolling the wheel.

After selecting the appropriate option, tap and set the related setting.

Setting Options	Function
Intelligent Shot	Your Windows Phone automatically sets the shutter speed and aperture according to the subject and brightness for the optimum photograph.
Beauty Shot	Your new Windows Phone automatically sets the focus and colour balance to express the natural skin tone.
ScanSearch	You can directly to the ScanSearch application mode.
Photo resolution	The more pixels, the larger the file, which means that files take up more memory space. If you want to store more pictures on your phone, you can reduce the number of megapixels to make the files smaller.
Brightness	Brightness enables you to set the recording brightness according the lighting conditions.
White Balance	Automatically adjusts the colour of the subject. You can record in natural colours depending on the subject and lighting conditions.

Setting Options	Function
Colour effect	Select the desired setting options on the menu: off, sepia, mono, negative, solarise
Quality	Choose between Super fine, Fine, and Normal . The finer the quality, the sharper the photo. However, the file size will increase as a result, which means you'll be able to store fewer photos in the phone's memory.
Anti-shake	Reduce blur caused by vibration or movement.
Flash	Using the Flash function, you can set the built-in flash to fire under low light conditions.
Video Resolution	The more pixels, the larger the file size, which means that files take up more memory space. If you want to store more videos on your phone, you can alter their resolution to make the files smaller.
Restore to default	Reset menus and shooting options.

NOTE: Before taking a photo, you can tap **Settings > Applications > pictures & camera** to access the following settings: GPS, SkyDrive.

Pictures

Learn to view photos and play videos saved in your phone's memory. In case of videos, you are able to view the only video recorded in a camera.

Pictures hub

The Pictures hub is your Windows Phone's digital version of those pictures in your wallet. Show off all the pictures you took with the camera on your phone, saved from emails or text messages, or downloaded from the Web or from your PC.



- Times Square wall. A showcase of local pictures from your All view. The mosaic of picture-perfect moments

changes every fifth time you turn on your phone. If you sync your phone using the Zune software before you visit the Pictures hub, you'll see your pictures here when you arrive.

- What's new? These are the latest pictures your friends and family uploaded to Windows Live or Facebook.
- Picture collection. You can view your pictures and videos by album, date, or favourites. When you add a picture as a favourite as part of your Favourites album, you can then pin that album to the Start screen.
- Hub background. Tap anywhere in the hub to change the background, or let us do it for you using any of your pictures. Either way, changing the background will also change the Pictures tile on the Start screen.
- Zune software. Sync files using My Phone to move pictures from your PC into albums on your phone and vice versa.

NOTE: When you go to the Pictures hub for the first time, you'll see 8 pictures from the 7 folder in the Times Square wall. To see a mosaic of your own pictures here, you need to tap the 7 folder to delete it. The Times Square wall will now randomly take pictures from your Camera Roll, as well as albums you sync from your PC or your social networking sites.

Supported file formats

Type	Format
Image	Extension: bmp, gif, jpg, png, tiff
Video	• Extension: mp4 • Codec: MPEG4

NOTE: Phone only Supports JPG file format when sharing picture files using Zune PC client.

- Some file formats are not supported depending on the software of the phone.
- If the file size exceeds the available

memory, an error can occur when you open files.

Albums

Picture albums are a big part of how you organise your pictures and videos on your phone, on your computer, and on the Web. Knowing where albums can be added to and deleted from will help keep everything in working order. The Zune software puts pictures from your phone albums—Camera Roll, Saved Pictures, and Received Pictures—into the Pictures library on your computer.

NOTE: With the exception of viewing and deleting albums, all other album tasks must be completed using the Zune software on your computer.

Viewing a picture

- 1 On the Start screen, tap the arrow to go to your App list and tap **Pictures**. Or, tap the **Pictures** tile from the Start screen if it's pinned as a favourite tile on the screen.
- 2 In Pictures, scroll and go to picture albums (all, date, favourites) and tap a photo tile to open and view.

While viewing a photo, use the following options:

- To view more photos, scroll left or right.
- When you long tap a picture, a short menu that you can choose to delete, share, and add to favourites appears.
- To zoom in or out, tap the screen with two fingers and move them apart (move your fingers closer together to zoom it).

Playing a video

- 1 In Pictures, scroll and go to picture albums (all, date, favourites) and tap a video tile to open and view.
- 2 Tap a video tile to view.
- 3 Rotate the phone anti-clockwise to landscape view.
- 4 Control playback with the virtual keys.

Sharing pictures

- 1 On the Start screen, tap Pictures.
- 2 Find a picture you want to share. Pictures from online albums can't be

uploaded.

- 3 Tap and hold the picture, then tap **Share**.
- 4 Choose how you want to share or upload your picture to the web—text or email message, or sharing to **SkyDrive**.

NOTE: SkyDrive is part of Windows Live, a password-protected service on the Web (photos.live.com), where you can store and share documents and pictures up to 25 GB for free. Sign in with your Windows Live ID and you're all set.

TIP! After you upload your pictures to SkyDrive from your phone, you can find and edit them within Windows Live Photo Gallery on your computer without having to connect to the web. You must have a computer running Windows Vista or Windows 7. To see if you have Windows Live Photo Gallery installed, from your computer, click the Start button . In the search box, type photo gallery, and in the list of results, click Windows Live Photo Gallery.

Favourites in the Pictures gallery

Using the Favourites album on your Pictures hub has the advantage of putting your most interesting pictures in one place for easy viewing. Pictures in Favourites are also the only ones you can pin to the Start screen (if you have certain pictures that make you happy every time you see them).

- 1 On the Start screen, tap **Pictures**, and find a picture and tap to open it.
- 2 In the picture viewer, tap and hold the picture, and then tap **Add to Favourites**.

TIP! Want to add a picture from an online album as a favourite? Open a picture, tap it, and then tap Save to phone. The picture will be added to the Saved Pictures folder (in the Pictures hub, go to All > Saved Pictures). Find the picture, and then follow Step 3 above to add a saved picture as a favourite.

Adding or deleting a caption from a picture

Adding a caption

You can add captions to pictures that you upload to Facebook or Windows Live.

- 1 Tap the picture, and then tap Share.
- 2 Choose an account to upload your picture to.
- 3 Tap the text box to type a caption. You have 4 seconds to start typing or the picture will be uploaded without a caption.
- 4 Tap Upload .

Deleting a caption

You must be on your computer to delete a caption, and you can only delete a caption from a picture that you've uploaded.

- 1 Find your picture.
- 2 Sign in and follow the steps provided by Facebook or Windows Live to delete a caption.

Adding location info to my pictures

When you include location (GPS) information in the pictures you take, the information can be seen by others after you upload and share them. Once you do, you and your friends can have fun viewing these pictures on a map using Bing and Windows Live Photo Gallery, and even searching the Web for other similar pictures, because the location is embedded in your picture behind the scene.

- 1 On the Start screen, flick left to the Apps list, and tap **Settings > Applications > Pictures + Camera**.
- 2 Turn on Include location (GPS) info in pictures you take.

NOTE: If you want this information to stay with your pictures when you upload them to Facebook or SkyDrive, turn on Keep location info on upload pictures.

Music & Videos

Zune software

Sync files with my phone to move music & videos from your PC into your phone and vice versa.

Getting music, videos, and podcasts from Marketplace

Zune Marketplace is your one-stop shop for great music, podcasts, movies, videos, TV shows and more. Some things are free to play, download or sample. Other items are available to buy or rent.

There are two ways to access Zune Marketplace:

Downloading or streaming music directly to your phone

- 1 On the Start screen, tap **Music & Videos**.
- 2 Flick to Zune, and then tap **Marketplace**.
- 3 Find a song, album, artist or playlist by doing one of the following:
 - Flick left or right, browse through

the available categories, then tap the desired item.

- Press the Search button , enter a song title, album title or artist name, then tap the desired item.
- 4 Follow the instructions to get your music, videos, pictures, and so on into your collection.

Downloading music, podcasts, videos, movies, and TV shows on your PC

- 1 Go to **windowsphone.com** to install the **Zune software**.
- 2 Connect your phone to your computer using the USB cable.
- 3 Open the Zune software, then follow the instructions to get your music, videos, pictures, and so on into your collection.
If you're not signed in, click Sign In. If you have multiple Windows Live ID accounts, enter the one you used when you set up your phone.
- 4 Click **collection**, and then drag everything you want to sync to the phone icon in the lower left.

NOTE: Not all items are available for purchase, rental, download or streaming. Zune Marketplace is not available in all locations or languages. Zune Marketplace content varies by market. To learn more about using Zune Marketplace, go to **Zune.net**.

Supported file formats

Type	Format	Sync from Zune SW
Audio	Extension: mp3, mp4, m4a, wma Codec: MP3, AAC, WMA	Extension: mp3, mp4, m4a, wma Codec: MP3, AAC, WMA
Video	Extension: 3gp, 3g2, mp4, m4v, wmv Codec: MPEG4, H263, H264, VC-1	Extension: mp4, m4v, wmv Codec: MPEG4, H.264, VC-1

Playing music, videos and podcasts

Your Windows Phone isn't just a phone, it's also a great Zune music and video player.

Listen to music while you surf the Web or check your email, catch up on your favourite podcasts while commuting, or enjoy a movie on your next flight. There's no need carry another device with you. Windows Phone has all your entertainment needs covered.

- 1 On the Start screen, tap **Music & Videos**.
- 2 Flick to **Zune**, and then tap **Music, Videos** or **Podcasts**.
- 3 Find the item you want to play by doing one of the following:
 - Flick left or right, tap a category (such as Artists, Albums, or Songs), and flick up or down as necessary.
 - To search Zune Marketplace, press the Search button, and then enter a song title, album title or artist name. (Zune Marketplace may not

be available in some countries or regions.)




- 4 Tap the item you want to play. If you need to adjust the volume, press the Volume Up or Volume Down buttons on the side of your phone.

TIP!

- There's a quick way to play all your music in random order. Flick to Zune, and then tap Play. This icon is next to Music.
- If you have a lot of items in a category (such as Songs or Albums), there's a quick way to jump to a particular point in the list without a lot of scrolling. For example, let's say you're at the top of the Songs list (in the "a" section) and you want to play a song that starts with the letter "s". Tap the coloured box with the letter "a" in it. In the grid of letters that appears, tap S.

Adjusting playback

- 1 When playing an item, use the following controls to adjust playback (some controls aren't available for all media types, such as videos).

Tap this	To do this
	Music: Tap the album image, and then tap Repeat to play the current playlist repeatedly.
	Music: Tap the album image, and then tap Shuffle to play the items in the current playlist in random order.
	Ratings can help you organize your music collection: Sorting songs, artists, or albums by rating gives you a quick look at which ones to get rid of if you need more space.


Tap this	To do this
	Music: Tap to skip to the beginning of the current song or to skip to the previous song in the playlist (the function depends on how much of the song you've played so far). Videos and audio podcasts: Tap to skip backward seven seconds. All: Tap and hold to rewind the current item.
	Music: Tap to skip to the next song in the playlist. Videos and audio podcasts: Tap to skip forward 30 seconds. All: Tap and hold to fast forward the current item.
	Tap to pause playback.
	Tap to play.

TIP!

- When playing songs or audio podcasts, you can also skip to the next and previous items in the playlist by flicking right or left.
- When playing videos, tap the screen to display the playback controls. Press the Back button to return to Music & Videos.
- Press the Volume Up or Volume Down buttons to show the mini playback controls. This works even when the screen is locked.

Showing the current playlist

When you're playing music, the next few items in the playlist are displayed beneath the album image. To see all items in the playlist, do the following:

- 1 Tap the name of the current song (beneath the album image).
- 2 To hide the playlist, wait a few seconds or press the Back  button.

TIP! To play a different song in the playlist, flick up or down as necessary, and then tap the name of the item you want to play.

Showing what's playing now

- 1 Do one of the following:
 - Press the Volume Up or Volume Down buttons. The name of the current song is shown above the mini playback controls. This works even if your phone is locked.
 - In Music & Videos, flick to History.

Showing related info about a song

- 1 In **Music & Videos**, when playing a song, tap the artist name.
- 2 Flick left or right to see information (when available), such as other albums by this artist, album reviews and artist biographies.

Games

Games hub

From the Games hub, you can play games not just on the phone; you can also connect to and extend your gaming experience to your computer and your Xbox console.

- **Spotlight.** Read up on Xbox LIVE game news, tips and trends from the Xbox LIVE team.
- **Xbox LIVE Gamer Profile.** Look at your profile to view recently played games, see your gamercard, change account information and even personalise your avatar.
- **Requests.** View invitations to quickly jump into game play, keep up with turn notifications in a turn-based game or accept a nudge from your buddy to make the next move.
- **Collection.** View all Xbox LIVE and other games that you have on your phone in one place.

Playing a game

Xbox LIVE might not be available in your area. If it is available and you want to play games, use an existing Xbox LIVE account or set one up. You'll need to install the game on your phone before you can play it.

- 1** On the Start screen, tap **Games**.
- 2** Flick left to Collection and tap to open a game you've already purchased. If you want to play an Xbox LIVE game, you'll need to sign in to (or join) Xbox LIVE.
- 3** If you want to see whether you have a game invitation or a turn notification, flick left to Requests. If you want to play a game with a friend, but don't have any games on your phone that allow more than one player, flick to the bottom of your collection, then tap Get more games to see what you can try or buy from Marketplace.

NOTE: Xbox LIVE may not be available in your country or region.

FM Radio

Learn to listen to music and news on FM radio. To listen to the FM radio, you must connect the supplied headset, which acts as the radio antenna.

Listening to a station

- 1 **Plug the supplied headset into the device. (this doubles as an antenna).**
- 2 On the Start screen, tap **Music & Videos**.
- 3 Flick to **Zune**, and then tap **Radio**.
- 4 To choose a station, do one of the following:
 - Swipe left or right to go up or down the dial. (If you flick instead of swipe, you'll jump to strong stations and skip over weak stations).
 - When you long tap a dial on radio, a short menu that you can choose to pin to start, settings, radio mode: speaker appears.

- Tap Favourites (★) to show your favourite stations.



TIP!

- Tap Play (▶) or Pause (⏸) to start or stop play.
- When the screen is locked, press the Volume Up or Volume Down buttons to show the mini playback controls. You can use the controls to pause or resume the radio or to skip to the next or previous station.

NOTE: As you switch channels, you might see info about each station, such as its genre and what song or program is currently playing. It's up to each station to choose what they broadcast, so you might not see info for every station.

Adding or remove a favourite station

To tune into stations more quickly, try adding a few as favourites.

- 1 Tune in to a station.
- 2 Do one of the following:
 - To add the station as a favourite, tap Add Favourite .
 - To remove the station as a favourite, tap Remove Favourite .

TIP! To show your favourite stations, tap Favourites . You can also pin your favourite station to the Start screen by pressing and holding the station number.

Switching between speaker and headset modes

- 1 While playing a station, tap and hold the station number.
- 2 Tap Radio mode: headset or Radio mode: speaker, to switch between the two options.





Switching radio regions

If you travel internationally, you might need to switch the radio region setting to listen to FM radio when you're abroad. If you do change this setting, don't forget to switch it back to the original setting when you get home.



- 1 While playing a station, tap and hold the station number.
- 2 Tap **Settings**.
- 3 On the Radio screen, tap the Region box, and then tap the name that corresponds to your desired radio region.

Utilities

Setting an alarm




- 1 Tap  on the Start screen to go to your App list and tap the **Alarms**  application.
- 2 If you want to add a new alarm, tap  on the bottom option menu bar. There are preset alarms you can activate.
- 3 Touch Time to set the time you want the alarm to sound.
- 4 Set the repeat.
The icons indicate the weekday you select.
- 5 Choose the sound you like and name on it. When the alarm setting is done, touch  at the bottom of the page.



Using your calculator

- 1 Tap  on the Start screen to go to your App list and tap the **Calculator**  application.
- 2 Touch the number buttons to enter numbers.

- 3 For simple calculations, touch the function you want (+, -, x, or ÷), followed by =.
- 4 For more complex calculations, change the display mode to landscape then choose sin, cos, tan, log, and so on.



Adding an event to your calendar

- 1 Tap  on the Start screen to go to your App list and tap the **Calendar**  application.
- 2 Touch  to make a new appointment.
- 3 Tap Subject to make a title for the appointment.
- 4 Tap Location to enter where it's happening.
- 5 Tap When to choose a date, and then choose the time you want the appointment to begin.

- 6 Tap **How long** to choose the time the appointment lasts.
- 7 If you would like to set reminder, occurs and status, touch more details and select the options you want.
- 8 If you want attendees to add the appointment, tap **add someone** to choose a contact. you can also check if it is private and make some notes.
- 9 Touch **Save** to save the appointment in the calendar. A coloured square in the calendar will mark all days that have saved appointments. An alarm will sound at the time it starts to help you stay organised.
- 10 You might want to change the appointment details or delete them. Touch  to modify them or touch  to remove them.

Office

You can manage and view document files. Supported file types are doc, docx, txt, xls and xlsx.

- 1 Tap  on the Start screen to go to your App list and tap the **Office**  application.
- 2 To create one note, tap **new note** and keep track of stuff at home, school, or work.
To view all your notes, tap **All**.
- 3 To view or edit explore Excel, Explore Word, Explore PowerPoint files, flick to Documents.
- 4 Touch and hold any file, and the options send, delete, properties will appear.

Windows applications

- 1 First, set up a Windows account. Enter your user name and password.
- 2 After signing in, the contacts, email, and calendar in your Windows account will automatically synchronise with your Windows Phone 7.




TIP! If you change your Windows Live ID account after signing in or delete it, follow the steps below:

Applications > Settings > system > email & accounts > add an account > Touch and hold Window Live ID to synchronise or delete.


Maps

Check your current location and receive directions to your destination. Your Windows Phone 7 must be connected to Wi-Fi or 3G/GPRS.


directions

Tap  and enter a start location and end location to get directions. It will show you how to get from the start to the end, and route details such as the distance and how long it takes. You can also choose route details about walking  and driving .

me

Tap  to search for your location. This is actually where your phone is. You can see your location more accurately by double tapping or pinching and stretching the screen. You can also pin it to the Start screen, or share it by messaging or hotmail.


search

Tap  and enter the location you want to find out. It will move the map to the place.

NOTE: If you turn aerial view on at the bottom of the page by flicking upward and tapping it, you can search for the aerial location. It even describes nearby buildings and views.

Marketplace

Marketplace lets you download useful applications, and music and games. If you install these from Marketplace, they appear in your App list.

- 1 Tap  on the Start screen to go to your App list and tap the **Marketplace** application. You can also tap the **Marketplace** tile on the Start screen.
- 2 Marketplace has three categories - apps, games and music. Select the one you want to install or download.

Hotmail

Hotmail is configured when you first set up your phone. Depending on your synchronisation settings, Hotmail on your phone is automatically synchronised with your Windows account on the Web.

The inbox conversations list is your default Hotmail view.


Touch the Menu button, then touch Refresh to send or receive new emails and to synchronise your emails with your Windows account on the Web.

The Web

Browser

Browser gives you a fast, full colour world of games, music, news, sports, entertainment, and much more- right on your mobile phone. Wherever you are and whatever you're into.

Accessing the Web

1 Tap  on the Start screen to go to your App list and tap the **Internet Explorer** application. You can also tap the **Internet Explorer** tile on the Start screen.

2 You will move to the website.

NOTE: Additional charges apply when connecting to these services and downloading content. Check data charges with your service provider.

Using the Web tool bar

1 Touch  to refresh the web page.

Using options

Touch the Menu options bar to find more options.

forward - Go forward to the visited page.

share Page - Send the page link by Email or Messaging.

find on page - Highlight the thing you want to find on a page.

pin to start - Pin the page to the Start screen for quick launch.

setting - Set the options below

Allow cookies on my phone

Let Bing suggest sites as I type

Website preference


Mobile version

Desktop version

delete history - Delete all temporary files, history, cookies and saved passwords from Internet Explorer.

 **add** - Add the page to favourite

 **favourites** - Access a / Edit favourite pages and history pages.


 **tabs** - Use tabs as a navigator for switching between sets of pages.

Connectivity

Bluetooth

Turning on the Bluetooth wireless feature



- 1 On the Start screen, tap the arrow  to go to your App list.
- 2 Tap **Settings** > **System** > **Bluetooth**.
- 3 **To turn on Bluetooth, drag** the slider of the **status** to **On**.
- 4 Starts to search for Bluetooth devices.
- 5 Tap a device which you want to pair with.

Connecting to a Bluetooth headset

Once paired, you can connect to a Bluetooth device as needed.

- If Bluetooth is off, touch Bluetooth to turn it on. In the list of Bluetooth devices, touch the name for the paired device on the list.

NOTE:


- If you want to turn off your Bluetooth later, go to Settings, then tap Bluetooth and slide the toggle left to the Off position.
- Once Bluetooth has been set up, the Windows Phone 7 recognises it when it is turned on.
- Windows Phone 7 does not support the Bluetooth file transfer function between cell phones. For more information about Bluetooth, see FAQ.

Wi-Fi

Learn to use your phone's wireless networking capabilities to activate and connect to any wireless local area network (WLAN) compatible with the IEEE 802.11 b/g/n standards. You can connect to the internet or other network devices anywhere an access point or wireless hotspot is available. Your device uses a non-harmonised frequency and is intended for use in all European countries. WLAN can be operated in the EU without restriction indoors, but cannot be operated outdoors in France.



Connecting to a wireless network

- 1 On the Start screen, tap the arrow  to go to your App list.
- 2 Tap **Settings** > **System** > **Wi-Fi** to connect to a wireless network.
- 3 Move the slider to **On** to turn on wireless connections. In most cases you'll see both secure and unsecured networks.
- 4 Now tap the network you want to connect to.
- 5 On the next screen, tap the text fields. Then type your user name or password.
- 6 Tap **done** to finish.

NOTE: To guard against accidentally connecting to an incorrect network with the same name, this warning will appear. Tap connect if you're confident it is the correct network.

Editing your Wi-Fi connection

Suppose you need to change the settings for a wireless network, or the network doesn't appear.

- 1 Go back to the Wi-Fi Settings screen to select the network to edit, and then tap and hold the network you want to edit.
- 2 Tap **edit** to change the collected by your new Windows Phone.
- 3 If you need to edit your user name and password, go through the network settings.
- 4 If you need to add or edit proxy information, do it here. Tap and hold to get proxy options.
- 5 If you need to edit the network information, type in the appropriate fields. You'll need to get the new settings information from your network administrator.

NOTE:

- Scroll down to see other network options. This information should be automatically entered by Windows Phone 7 when it identifies your network.
- To turn off a wireless network, go back to the Settings screen, and set **Wi-Fi** to **Off**.
- When you turn Wi-Fi back on, your phone will remember the network settings and automatically connect.

Play To


Learn to use Play To compatible with the Digital Living Network Alliance (DLNA) service that enables you to have contents in your phone play with DLNA DMR-enabled devices in your home over a Wi-Fi.

Before you start, you must first activate the Wi-Fi feature and add a Wi-Fi profile.

NOTES:

- Some files may not play on devices compatible with DLNA-DMR depending on the devices.
- Playback may be buffered, depending on the network connection and the connected DLNA DMR-enabled players.


Playing your files on another DLNA-DMR enabled device

- 1** On the Start screen, tap the arrow  to go to your App list and select **Play To**.
- 2** Tap **Device** icon on the notification bar and choose a target. Your device automatically searches for DLNA DMR-enabled devices.
- 3** Select a media category > a file.
- 4** Playback begins at the selected player.
- 5** Control playback using icons of your phone.

NOTES:

- Playback may be buffered, depending on the network connection and the connected server.
- You can search DLNA DMR-enabled devices only if they are turned on.

Settings

In this menu, you can personalise the settings on your phone. Touch  on the Start screen to go to app list and tap settings.

system

ringtones & sounds

Set Ringer and Vibrate and choose Ringtone, New text message, New voicemail, New mail.

Set to play a sound for Appointment reminders, Key press, Lock and unlock, All other notifications.

theme

Change your phone's background and accent colour to suit your mood today, this week or all month.

flight mode

Toggle your phone's mobile, Wi-Fi, and Bluetooth communications simultaneously. You'll still be able to toggle Wi-Fi and Bluetooth separately.

Wi-Fi

Turn on Wi-Fi to connect to available Wi-Fi networks.

Wi-Fi settings – Set network notification, or add a Wi-Fi network

Bluetooth

Search and connect Bluetooth devices.

email & accounts

Set up email, contacts, Facebook and others.

lock & wallpaper

Set to change wallpaper and screen time-out.

Toggle to set password and create a 4-digit password.

location

Applications for which you've previously enabled location services can now access your current location.

mobile network

Set Data connection and Data roaming.

Toggle to set 3G connection and select Network.

date & time

Set date, time, and time zone

brightness

Adjust the brightness of the screen.

keyboard

Set Keyboard languages. You can check to Suggest text and highlight misspelt words, Correct misspelt words, Insert a space after selecting a suggestion, Insert a full-stop after double-clicking the spacebar and Capitalise the first letter of a sentence.

region & language

Set Display language, Region format, Short date, Long date, First day of week, System locale and Browser & search language.

ease of access

Set TTY/TDD mode

speech

Set to Play audio confirmations and Use Speech when the phone is locked.

find my phone

Map, ring, lock or erase your phone at windowsphone.live.com

If you've lost your phone, this will help you find it. Go to windowsphone.live.com and sign in with your Windows live ID and password.

phone update

Notify you when new updates are found. Use your mobile data connection to check for updates.

about

View legal information, and check the phone status and software version. Reset your phone. This will erase all your personal content, including applications that you purchased and downloaded.

feedback

Send feedback to help improve Windows Phone

applications

games

Connect to Xbox LIVE On/Off.

Internet Explorer

Check whether you allow cookies on your phone or not. Also you can set if you let Bing suggest sites as you type. Choose website preference.

Mobile version or Desktop version

delete history

Delete all temporary files, history, cookies and saved passwords from Internet Explorer.

maps

Toggle Use my location On/Off.

It uses your location to provide you with better local search results.

delete history

Delete previous map searches, pins and image data from your phone.

messaging

Set SMS delivery confirmation On/Off.

music & videos

Connect with Zune On/Off.

Turn on to automatically download information that enhances your Zune experience.

Office

username

Enter your user information to identify yourself in comments and to help with collaboration and document tracking.

SharePoint

- data store
You can create space on your phone by clearing the SharePoint cache. This will delete all temporary SharePoint files and history.
- conflicts
SharePoint lets you choose how to manage conflicts between files on your phone and the server. You can choose the way you want to resolve conflicts.

- Notify me and I'll resolve the conflict manually.
- Automatically replace item on the phone.
- startup option
Check to always open SharePoint links.
- reset
Restore default settings.

OneNote

Toggle Automatic synchronisation On/Off.

Turn on to automatically synchronise notes when you open a page, save a page or open a section.

people

Import SIM contacts will be synced with your online Windows Live contact list.

- Sort list by First name / Last name.
- Display names by First Last / Last, First.

phone

Set Voicemail number.

Show my caller ID to everyone / no one / my contacts

Call forwarding On/Off

International assist On/Off

SIM security On/Off

pictures & camera

Set options below.

Allow the camera button to wake up the phone On/Off.

Include location (GPS) information in pictures you take On/Off.

Auto upload to SkyDrive On/Off.

Keep location information on uploaded pictures On/Off.

radio

Set regional options.

North America / World / Japan

search

Toggle Use my location On/Off.

It uses your location to provide you with better local search results.

Check to get suggestions from Bing as you type.

delete history

Delete previously entered search terms from your phone.

Software update

Phone software update

Windows Phone Update enables you to update the firmware of your phone to the latest version. Your phone are alerted to Windows Phone Updates automatically by the Windows Phone Update service, and the updates are installed on the phone by using the Zune software running on the user's personal computer. Please go to 'PHONE' menu of settings from the Zune software and click 'UPDATE' to check for updates available.

Accessories

There are a variety of accessories available for your mobile phone, which may be sold separately. Select these options according to your personal communication needs. Consult your local dealer for availability. (Items described below may be optional.)

Charger



Data cable

Connect your LG-E900 and PC.



Battery



User guide

Learn more about your LG-E900.



Stereo headset



Microsoft SHG (start here guide)

Help you get started with your Windows Phone.



NOTE:

- Always use genuine LG accessories.
- Failure to do this may invalidate your warranty.
- Accessories may vary in different regions.

Ambient Temperatures

Max: +55°C (discharging),
+45°C (charging)

Min: -10°C

Declaration of Conformity		
Suppliers Details		
Name	LG Electronics Inc	
Address	LG Electronics Inc, LG Twin Towers 20, Yeouido-dong, Yeongdeungpo-gu, Seoul, Korea 150-721	
Product Details		
Product Name	GSM 850 / E-GSM 900 / DCS 1800 / PCS 1900 Quad Band and WCDMA Terminal Equipment	
Model Name	LG-E900	
Trade Name	LG	
CE0168!		
Applicable Standards Details		
R&TTE Directive 1999/5/EC EN 301 489-01 V1.8.1, EN 301 489-07 V1.3.1 EN 301 489-17 V2.1.1, EN 301 489-19 V1.2.1, EN 301 489-24 V1.4.1 EN 301 511 V9.0.2 EN 301 908-1 V3.2.1 EN 301 908-2 V3.2.1, EN 300 328 V1.7.1 EN 60360:2001/EN62209-1:2006 EN 60950-1 : 2006		
Supplementary Information		
The conformity to above standards is verified by the following Notified Body(BABT) BABT, Fenchy House, Churchfield Road, Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, United Kingdom Notified Body Identification Number : 0168		
Declaration		
I hereby declare under our sole responsibility that the product mentioned above to which this declaration relates complies with the above mentioned standards and Directives	Name	Issued Date
	Doo Hwang Lee / Director	Sep. 07, 2010
LG Electronics Inc. - EU Representative Wolkenschorf 15, 1327 AE Almere, The Netherlands		
	Signature of representative	

FAQ

Please check to see if any problems you have encountered with the phone are described in this section before taking the phone in for a service or calling a service engineer.

Category	Sub-Category	Question	Answer
Bluetooth	Bluetooth Headset	You cannot listen to music on a remote Bluetooth headset	<p>* Check you do not have headphones connected to the phone.</p> <ul style="list-style-type: none">• Ensure that your device is connected to the Stereo headset.• Ensure that the music format you are trying to listen to is supported by the headset.• Ensure that the distance between the headset and device is not more than 10 metres and that they are not separated by walls or other obstacles.
Bluetooth	Bluetooth Headset	You cannot listen to video sound on a remote Bluetooth headset	It's not supported. If you want to listen to video sound, please use the ear-jack instead of Bluetooth headset.
Bluetooth	Bluetooth supported Profile	Which profiles are supported for Windows Phone ??	<p>HFP (HandsFreeProfile) HSP (HeadSet Profile) A2DP(Advanced Audio Distribution Profile) AVRCP(A/V Remote Control Profile) - Music : only support Play/Pause/Previous Song/Next Song PBAP(Phone Book Access Profile)</p>

Category	Sub-Category	Question	Answer
Bluetooth	Bluetooth Connection	What are the functions available via Bluetooth?	Connecting to Stereo/Mono Headset, Car Kit is possible.
Bluetooth	Bluetooth Connection	Is it possible to use internet when synchronising between phone and pc? (In such case, where pc is connected with wired LAN).	It's not supported.
Bluetooth	Contact transmission	Is there any way to transfer the contacts data to other phone thru bluetooth? Ex) Contacts of other phone move to phone via BT.	It's not supported.
Bluetooth	Print	Can you print MS office document (MS word, excel, PDF, etc.) using BT or wireless?	It's not supported.
Data	Backup	How do you import contacts from your old phone to your Window Phone 7?	<ul style="list-style-type: none"> Put your old SIM card into your new phone, then go to Settings. Flick to applications, tap people > import SIM contacts. You cannot do this through Zune.
Data	Synchronization	What are some limitations, when data synchronising between windows phone 7 and pc?	<p>In Window Phone 7, "Zune" application is used instead of "Activesync".</p> <p>The limitation of Zune is, while synchronizing, (music, video and picture) files can not be played on the phone.</p>

Category	Sub-Category	Question	Answer
Data	Synchronization	How do you synchronise between phone and pc under Windows Vista & Win7?	By using microsoft application "Zune" which can be downloaded from MS website.
Data	Web-Upgrade	Is it possible to backup the user data automatically when upgrading thru Web.	Zune supports whole flash backup, but does not support backup of user data seperately.
Misc.	Call Time	Is the Calling time calculated differently according to the model(Ex. 2G/3G, CDMA ...)	CDMA Model : Calling time is calculated from when you press "call" after dialling the number. 2G/3G Model : Calling time is calculated from when the call is connected.
Misc.	E-Mail	Where do you get POP3 & SMTP Server settings?	Please consult email system administrator for assistance.
Misc.	Active X	Is the Active X supported like PC?	No, it's not supported.
Phone Function	Battery	How do you check if battery is fully charged?	Battery charge status is displayed on top of the screen.
Phone Function	W&P option	Is it possible to use W(Wait) & P(Pause) option, when saving phone number to contacts?	Yes, it's possible. But it's supported using the hardware keyboard only. it's not supported for the on-screen keyboard.

Category	Sub-Category	Question	Answer
Phone Function	Office Mobile	Is it possible to edit files in office applications of mobile?	<p>It's only possible to read.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Please note that Microsoft Office Mobile doesn't support all the features that are found in Microsoft Office 2010. <p>If a document has content that's not supported in Office Mobile, you can still open the document on your phone, but the unsupported content won't be displayed.</p>
Phone Function	Ring Tone Setting	How do I set the Ring Tone?	<p>Go to Application list and tap Settings > ringtone & sounds to set up the Ring Tone.</p> <p>there are different kinds of alerts and different ringtones you can assign to different people.</p> <p>On start, tap People > the contact you want to change > Edit > Ringtones.</p>
Phone Function	Ring Tone Setting	How can I use my favourite music as a ringtone?	<p>Marketplace enables users to easily find & acquire your favourite ringtone</p> <p>Go to Application list and tap Marketplace > Music. And browse and choose your favourite ringtone.</p> <p>Please note that Marketplace may not be available in your country or region.</p>

Category	Sub-Category	Question	Answer
Phone Function	Supported Language	Is it possible to change the language?	Your Windows Phone 7 supports 6 different languages (Deutsch, English (United Kingdom/ United States), Español, Français, Italiano). If you want to change the settings, go to tap Settings> region & language > Display language .
Phone Function	Sound Settings	How to setup the system sound and Ring sound?	You can adjust the music, ringtone and system sound with volume keys. • Go to " Settings > ringtone & sounds "
Phone Function	Time Setting	How do you set the time on the phone?	Applications list > Settings > date & time > Set automatically slider to Off > Set the Time
Phone Function	Youtube	Is it possible to view video clips from Youtube?	This is possible via use of Marketplace YouTube player. Please note that Marketplace YouTube player may not be available in your country or region.
Phone Function	Battery Life Time	What is the talk time of this phone?	Calling : 360 min. (based on 3G) Standby time : 350 hours
Phone Function	camera	Is there any option to save or erase a picture, right after it's taken?	Picture is saved automatically. Navigate to Picture Viewer by flicking to the right. Touch and hold the picture taken. View available options. (eg. Adding to favourites, deleting etc).

Category	Sub-Category	Question	Answer
Phone Function	E-mail	Is it possible to set e-mail filtering?	E-Mail filtering is possible via use of "Search" button.
Phone Function	E-mail	Is it possible to set the alert sound when receiving e-mail?	[Steps] Settings > ringtones & sounds > New email > Choose an item
Phone Function	browser settings	How can I change privacy and other browser settings?	Go to Settings > applications > Internet Explorer to delete cookies. Also, you can turn off sharing your location using Settings > system > location.
Phone Function	Proximity Sensor	How do you keep the LCD screen on, during phone conversation?	Proximity sensor on the phone is designed to switch the LCD off by default whilst on a call.
Phone Function	SIM Lock	Is it possible to use SIM Card that's provided by different operator?	Please contact the store that sold you the phone to check if a SIM lock is active or not. If there is no SIM Lock, certain features or services might not be available due to phone or network settings.
Phone Function	SIM Lock	My Windows Phone has a SIM lock, can LG help me in this case?	SIM lock depends on the network operator that sold you the Windows Phone. Please contact the network operator or the store that sold you the Windows Phone.
Phone Function		Is Adobe Flash supported (similar to PC browser)?	It's not supported.

Category	Sub-Category	Question	Answer
Phone Function		Is Streaming service supported.	Some streaming protocols are not supported (e.g. RTSP). HTTP-Progressive and IIS SmoothStreaming is supported depending on the website you are visiting and the application you are using.
Phone Spec	Band	Is GSM technology Quadra band, tri band or dual band? (For example: 1900Mhz, 900, 1800, 850)	Quad band is supported.
Phone Spec	Phone Spec	Is it possilbe to use external GPS device?	No. There is a built-in GPS unit in your Windows Phone 7 device.
Wi-Fi	Wi-Fi Simple Inquiry	What can I do with Wi-Fi (wireless networking)?	You can connect to the internet or other network devices anywhere an access point or wireless hotspot is available.
Wi-Fi	Wi-Fi Simple Inquiry	Is Wi-Fi serviced by Operator?	No, it isn't. Users can access the internet thru AP(Access Point).
Recovery Solution	Password missing	What do you do, when you've forgotten your password? How do you obtain your password, if forgotten?	Contact your service provider.

Category	Sub-Category	Question	Answer
Recovery Solution	Factory Rest Web update	I want to reset my phone to improve performance, how do I do this? I want to update the software running on my phone to improve performance, how do I do this?	<p>1. Factory Reset. Go to tap Applications list > Settings > about > reset your phone.</p> <p>Resetting your phone will erase all your personal content, including applications that you purchased and downloaded, and will restore the factory settings.</p> <p>2. Try to update latest SW version via Web. Your phone are alerted to Windows Phone Updates automatically by the Windows Phone Update service, and the updates are installed on the phone by using the Zune software running on your personal computer, when you connect your phone with it.</p> <p>If you didn't install the Zune software yet, go to www.windowsphone.com to install.</p> <p>Warning! By performing "Factory Reset", all user data will be ERASED. Customer MUST backup PRIOR to running factory reset & Web update.</p>

Category	Sub-Category	Question	Answer
Recovery Solution	Factory Reset	How to do when the performance is much lower than before?	<p>1. Factory Reset. Go to tap Applications list > Settings > about > reset your phone.</p> <p>Resetting your phone will erase all your personal content, including applications that you purchased and downloaded, and will restore the factory settings.</p> <p>2. Try to update latest SW version via Web. Your phone are alerted to Windows Phone Updates automatically by the Windows Phone Update service, and the updates are installed on the phone by using the Zune software running on your personal computer, when you connect your phone with it.</p> <p>If you didn't install the Zune software yet, go to www.windowsphone.com to install.</p> <p>*Attention In case of Factory Reset and Web update, all user data will be erased. hence, customer should have to back up them before.</p>

