

Általános tudakozó

<LG ügyfélinformációs központ>

06-40-545454

* Hívás előtt ellenőrizze a telefonszámot.

Общи запитвания

<Център за информация за клиенти на LG>

0700-1-5454

* Уверете се, че номерът е правилен, преди да го наберете.

Opći upiti

<LG centar za podršku korisnicima>

(01) 55-3-55-54

* Prije pozivanja provjerite broj i pripremite vaš upit.



CE0168 



M A G Y A R
H R V A T S K I
Б Ъ Л Г А Р С К И
S R P S K I
M A K E D O H C K I

LG-E900

LG Electronics

Használati útmutató
Korisnički priručnik
Ръководство за потребителя
Korisničko uputstvo
Упатство за користење

LG-E900

P/NO : MFL66983315 (1.2) H

www.lg.com

Copyright© 2010 LG Electronics, Inc. Minden jog fenntartva. Az LG név és LG logó az LG Csoport és a hozzá tartozó jogi személyek regisztrált védjegyei.

Copyright©2010 LG Electronics, Inc. Sva prava pridržana. LG i LG logotip registrirani su zaštitni znakovi LG Grupe i srodnih entiteta.

Copyright ©2010 LG Electronics, Inc. Всички права запазени. LG и логото на LG са регистрирани търговски марки на LG Group и свързаните с тях компании.

Copyright© 2010 LG Electronics, Inc. Sva prava zadržana. LG i LG logotip predstavljaju registrovane zaštitene žigove LG Grupe i njenih pojedinačnih kompanija.

Copyright©2010 LG Electronics, Inc. Сите права се задржани. LG и LG лого ознаката се регистрирани търговски марки на LG Group и нејзините поврзани ентитети.

WiFi (WLAN)	A készülék minden európai országban használható. A WLAN az EU országokban beltéri korlátozás nélkül használható, de Franciaországban, Oroszországban és Ukrajnában a szabadban tilos a használata.
WiFi (WLAN)	Ovaj je uređaj namijenjen upotrebi u svim europskim zemljama. WLAN se u zatvorenim prostorima u EU može koristiti bez ograničenja, no u Francuskoj, Rusiji i Ukrajini ne može se koristiti na otvorenom.
WiFi (WLAN)	Това устройство е предназначено за употреба във всички европейски държави. С WLAN може да се работи в ЕС без ограничения в сгради, но не може да се използва навън във Франция, Русия и Украйна.
WiFi (WLAN)	Ovaj uređaj namenjen je korišćenju u svim evropskim zemljama. WLAN može da se koristi u zatvorenim prostorima u EU bez ograničenja, ali ne može da se koristi napolju u Francuskoj, Rusiji i Ukrajini.
WiFi (WLAN)	Овој уред е наменет за употреба во сите европски земји. WLAN може да се користи без ограничувања во затворени простории во ЕУ, но во Франција, Русија и Украина не може да се користи на отворено.

Bluetooth QD ID B016767

LG-E900 Használati útmutató

- Magyar



- **Ez az útmutató segít Önnek abban hogy alapjaiban megismerje a készülékét. További információkért látogasson el a www.lg.com weboldalra.**
- A kézikönyv tartalma a szoftvertől és az adott szolgáltatótól függően részben eltérhet az Ön telefonjának jellemzőitől.
- A készülék használata az érintőképernyős billentyűzet miatt csökkent látásúaknak nem ajánlott.
- Szerzői jog ©2010 LG Electronics, Inc. Minden jog fenntartva. Az LG név és LG logó az LG Csoport és a hozzá tartozó jogi személyek regisztrált védjegyei. Minden további védjegy a vonatkozó tulajdonosok birtokában van.



Gratulálunk a különleges, kompakt kialakítású és a legkorszerűbb digitális mobilkommunikációs technológiát alkalmazó LG-E900 telefon megvásárlásához.



Régi eszközök ártalmatlanítása

- 1** A termékhez csatolt áthúzott, kerek szeméttároló jel jelöli, hogy a termék a 2002/96/EC EU-direktíva hatálya alá esik.
- 2** Minden elektromos és elektronikai terméket a lakossági hulladéktól elkülönítve kell begyűjteni, a kormány vagy az önkormányzatok által kijelölt begyűjtő eszközök használatával.
- 3** Régi eszközeinek megfelelő ártalmatlanítása segíthet megelőzni az esetleges egészségre vagy környezetre ártalmas hatásokat.
- 4** Ha több információra van szüksége régi eszközeinek ártalmatlanításával kapcsolatban, tanulmányozza a vonatkozó környezetvédelmi szabályokat, vagy lépjen kapcsolatba az üzlettel, ahol a terméket vásárolta.

Szerzői jogokra és védjegyekre vonatkozó információk

Minden az eszközt alkotó technológiára és termékekre vonatkozó jog az adott tulajdonosokat illeti meg.

- A termék a Microsoft, a Microsoft Corporation kapcsolt vállalkozásától licencelt szoftvert tartalmaz. A Microsoft és a Microsoft nevet viselő szoftver a Microsoft Corporation bejegyzett védjegye. A termék használata előtt olvassa el az útmutató végén található, jogokra és korlátozásokra vonatkozó MICROSOFT WINDOWS PHONE 7 SZOFTVERLICENC-SZERZŐDÉST.
- A Bluetooth® a Bluetooth SIG, Inc. bejegyzett védjegye.



- Szerzői jog ©2010 Microsoft Corporation Minden jog fenntartva. A Windows név és logo a Microsoft és a hozzátartozó jogi személyek regisztrált védjegyei. Minden további védjegy a vonatkozó tulajdonosok birtokában van.

Megjegyzés: A készülékben magyar nyelv nem található

Megjegyzés: A készülék használata meglehetősen nagy adatforgalmat generál.

Tartalom

Útmutató a biztonságos és hatékony használathoz6

Felépítés 14

- Általános tudnivalók 14
- Nyitott nézet 15
- Az USIM kártya és az akkumulátor behelyezése 16

Navigálás a Windows Phone készüléken19

- Az érintőképernyő használata
- Ismerkedés a Start képernyővel 23
- Ismerkedés és navigálás a Start képernyőn 23
- Alkalmazások megnyitása 29
- Ismerkedés az alkalmazás sávval 29
- A Windows Phone készülék testreszabása 32
- Szöveg bevitelle 34

Alkalmazások letöltése az online boltból (Marketplace) 35

Alapvető tudnivalók36

- Bejelentkezés a Windows Live azonosítóval 36
- Névjegyek importálása 37
- Szinkronizálás 38

Kommunikáció39

- Telefon 39
- Üzenet küldés 43
- E-mail 45
- Facebook 50

Szórakozás51

- Fénykép és videofelvétel készítése 51
- Képek 58
- Zene és videók (Music + Videos) 63
- Játékok 69
- FM-rádió 70

Kellékek	73	Szoftverfrissítés	89
Az ébresztés beállítása	73	A telefonszoftver frissítése	89
A számológép használata.....	73	Tartozékok	90
Esemény hozzáadása a		FAQ (Kérdések és válaszok)	92
naptárban.....	73		
Iroda (Office).....	74		
Windows alkalmazások.....	75		
Térképek	75		
Online bolt (Marketplace)	76		
Hotmail.....	76		
Az internet.....	77		
Böngésző.....	77		
Kapcsolatok	79		
Bluetooth	79		
Wi-Fi.....	80		
Lejátszás a következőn:.....	82		
Beállítások.....	84		
Rendszer (system)	84		
alkalmazás.....	86		

Útmutató a biztonságos és hatékony használatához

Kérjük, olvassa el a használati útmutatót. Ha nem követi az útmutatót az veszélyes vagy törvénytelen is lehet.

Rádiófrekvenciás energiára vonatkozó követelmények

JELEN KÉSZÜLÉK MEGFELEL A RÁDIÓFREKVENCIÁS SUGÁRZÁSRA VONATKOZÓ NEMZETKÖZI IRÁNYELVEKNEK

A mobilkészülék rádiófrekvenciás adó és vevő. A készülék kialakítása és előállítás olyan, hogy nem haladja meg a nemzetközi irányelveknek (ICNIRP) a rádiófrekvenciás sugárzásra (RF) előírt határértékeit. Ezek a határértékek részét képezik a részletes irányelvnek, és meghatározzák a népességre általánosan megengedett rádiófrekvenciás energiaszinteket. Az irányelvek kialakítását független tudományos szervezetek végezték rendszeres tudományos vizsgálatok alapján. Az irányelv tartalmazza azt a meghatározó biztonsági részt, amely mindenki számára, korától és

egészségi állapotától függetlenül, teljes biztonságot garantál.

A vonatkozó szabvány a mobilkészülékek sugárzásának mértékegységeként az úgynevezett fajlagos elnyelési tényezőt (Specific Absorption Rate, rövidítve SAR) használja. A nemzetközi irányelvben az SAR határértéke 2,0 W/kg*.

Az SAR értéke a vizsgálatok normális működési körülmények között, valamennyi vizsgált frekvenciasávon a készülék legmagasabb megengedett teljesítményszintjével történtek. Bár az SAR értékének meghatározása a legnagyobb teljesítményszinten történik, a készülék működésekor az SAR tényleges értéke jóval a legnagyobb érték alatti lehet. Ez azért van így, mert a készüléknek olyan a kialakítása, hogy több teljesítményszinten, és mindig csak a hálózat eléréséhez szükséges teljesítménnyel működjék. Rendszerint minél közelebb van a készülék a bázisállomáshoz, annál kisebb a

⁶ LG-E900 | Használati útmutató

készülék kimenő teljesítménye.

Mielőtt egy készülékmodell a nyilvános kereskedelmi forgalomba kerülne, ki kell mutatni, hogy az megfelel az Európai Bizottság rádió-berendezésekre és távközlő végberendezésekre (R&TTE) vonatkozó irányelvének. Ez az irányelv egyik alapvető követelményként határozza meg a felhasználók és más személyek egészségének és biztonságának védelmét.

A jelen készülék esetén a fül melletti használatkor mért legnagyobb SAR érték 0.935 W/kg.

A jelen készülék megfelel a rádiófrekvenciás sugárzási irányelveknek a fültől a szokásos távolságra, illetve a testtől 1,5 cm távolságra tartva. Ha a készüléket hordtáskában, övre akasztva vagy más testközeleli módon tartva használja, a tartó nem tartalmazhat fémet, és a készülék legalább 1,5 cm távolságra lehet a testtől. Adatfájlok vagy üzenetek továbbításához jó minőségű hálózati kapcsolat szükséges. Néhány

esetben az adatfájlok vagy üzenetek továbbítása késleltetve történik a megfelelő minőségű kapcsolat létrejöttékor.

A távolságra vonatkozó fenti utasításokat be kell tartani mindaddig, amíg nem fejeződött be az adattovábbítás. A jelen készülék esetén a testközeleli használatkor mért legnagyobb SAR érték 1.47 W/kg.

* A nyilvános használatú mobilkészülékek SAR határértéke 2,0 watt/kilogramm (W/kg), a testszövet tíz grammnyi tömegére vonatkozóan. Az irányelv az egészségvédelem érdekében és azért, hogy a különböző mérések közötti eltérést tekintetbe vegye, jelentős biztonsági rést tartalmaz. Az SAR értékek országonként és a használt frekvenciasávtól függően eltérőek lehetnek.

Az SAR érték más régiókra vonatkozó adatairól tájékoztatást és termékismertetést a következő címen kaphat: www.lgmobile.com.

FCC SAR információk

A készülékének szintén meg kell felelnie a rádióhullámokra vonatkozó elvárásoknak, amiket a Federal Communications Commission (USA) és a Industry Canada állapított meg.

Az irányelvekben az SAR határértéke 1,6 W/kg, 1 gramm szövetre számítva. A jelen készülék esetén a fül melletti használatkor mért legnagyobb SAR érték 0,59 W/kg és a testközei használatkor mért legnagyobb SAR érték 0,63 W/kg.

Az eszközt normál használati körülmények közt tesztelték, a test és az eszköz távolsága 0.79 inch (2cm). Az FCC RF elvárásai szerint a készülék és test távolságának minimum 0.79 inch (2cm)- nek kell lenni.

*** FCC megjegyzések és figyelmeztetések!**

Az eszköz 15 FCC Szabálynak felel meg. A működés a következő két feltételnek felel meg:

- (1) Ez az eszköz nem okozhat káros interferenciát és
- (2) az eszköznek fogadnia kell az érkező interferenciákat ami nem várt működést eredményezhet

Figyelmeztetés!

Azokkal a módosításokkal és változtatásokkal amiket a gyártó kifejezetten nem engedélyez elveszítheti a készülékhez szükséges felhasználói jogokat.

A termék kezelése és karbantartása



FIGYELMEZTETÉS

Csak az ennek a telefontípusnak megfelelő akkumulátorokat, töltőket és tartozékokat használjon. Bármely más típus használata érvénytelenítheti a telefonra vonatkozó jóállást vagy garanciát, és veszélyes is lehet.

- Ne szerelje szét a telefont. Ha javításra van szükség, vigye szakszervizbe.
- Tartsa távol a telefont az elektromos berendezésektől, pl. a televíziótól, a rádiótól és a számítógéptől.
- Tartsa távol a készüléket a hőforrásoktól, pl. radiátortól vagy tűzhelytől.
- Ne ejtse le.
- Ne tegye ki a készüléket rázkódásnak vagy ütésnek.
- Kapcsolja ki a telefont azokon a helyeken, ahol ezt speciális szabályok írják elő. Például ne használja a telefont kórházakban, mert az zavarhatja az érzékeny orvosi berendezéseket.
- Töltés közben ne nyúljon a telefonhoz nedves kézzel. Áramütés érheti, vagy telefonja súlyosan károsodhat.
- Ne töltsa a készüléket gyúlékony anyag mellett, mivel a készülék felforrósodhat és tűzveszélyessé válhat.
- A készülék külsejét száraz ruhával tisztítsa (ne használjon semmiféle tisztítófolyadékot, benzolt, hígítót vagy alkoholt).
- Ne töltsa a telefont puha felületű bútoron.
- A telefont jól szellőző helyen kell tölteni.
- Ne tegye ki nagy mennyiségű füstnek vagy pornak a készüléket.
- Ne tartsa telefonját hitelkártyáinak vagy elektronikus belépőkártyáinak közelében, mivel az megváltoztathatja a mágnescsikokon lévő információt.
- Ne érjen a képernyőhöz éles tárgygal, mert megrongálhatja a telefont.

- Ne tegye ki a készüléket folyadék, nedvesség vagy magas páratartalom hatásának.
- A tartozékokat, például a fülhallgatót, óvatosan használja. Ne érintse meg fölöslegesen az antennát.
- Ne használja a telefont vagy annak tartozékait olyan helyen, ahol magas a páratartalom, például uszodában, melegházban, üvegházban vagy trópusi környezetben, mivel az a telefon károsodását és a garancia elvesztését jelenti.

Hatékony telefonhasználat

Elektronikus és orvosi eszközök

Minden mobiltelefon okozhat interferenciát, ami befolyásolhatja a teljesítményt.

- Ne használja mobiltelefonját engedély nélkül orvosi készülékek közelében. Érdeklődjön orvosánál, hogy telefonja nem zavarja-e orvosi eszköze működését.
- A mobiltelefonok zavarhatják a hallókészülékeket.

- Enyhe interferenciát okozhat a TV készülékek, rádiók, számítógépek stb. esetén.

Közlekedésbiztonság

Tájékozódjon az adott térségben a vezetés közbeni mobiltelefon-használatra vonatkozó előírásokról és szabályokról.

- Vezetés közben ne használjon kézben tartott mobiltelefont.
- Teljes figyelmét fordítsa a vezetésre.
- Ha lehetséges, használjon kihangsót.
- Ha a vezetési feltételek ezt megkívánják, álljon félre autójával, mielőtt hívást kezdeményezne, vagy fogadna.
- A rádiófrekvenciás (RF) energia zavarhatja a jármű bizonyos elektromos rendszereinek, például az autórádióknak vagy a biztonsági berendezéseknek a működését.
- Ha gépkocsiját légszákkal szerelték fel, ne tegyen az útjába beépített vagy hordozható vezeték nélküli készüléket. A légszák meghibásodhat,

vagy a nem megfelelő működés következtében súlyos sérülést okozhat.

- Ha az utcán zenét hallgat, ügyeljen arra, hogy a hangerő ésszerű szintre legyen beállítva, hogy észlelhessen az Ön körül zajló eseményeket. Ez különösen az úttest közelében fontos.

A halláskárosodás megelőzése

Ha huzamosabb ideig nagy hangerővel használja a készüléket, halláskárosodást szenvedhet. Ezért azt javasoljuk, hogy a készüléket ne a füléhez közel kapcsolja ki és be. Javasoljuk továbbá, hogy a zenehallgatás és a hívások hangerejét ésszerű szintre állítsa.

A fülhallgatóból érkező túlzott hangerő és nyomás halláskárosodást okozhat.

Üveg alkatrészek

A mobiltelefon egyes részei üvegből készültek. Az üveg eltörhet, ha kemény felületre ejti a telefonkészüléket, vagy azt erős ütés éri. Ha eltörne az

üveg, ne érintse meg, és ne próbálja meg eltávolítani. Ne használja a mobiltelefont mindaddig, amíg az üveget szakszervízben ki nem cserélik.

Robbantási terület

Ne használja a telefont robbantási területen. Tájékozódjon a korlátozásokról, és kövesse az előírásokat vagy szabályokat.

Robbanásveszélyes területek

- Ne használja mobiltelefonját benzinkúton.
- Ne használja a készüléket üzemanyag vagy vegyi anyagok közelében.
- Ne szállítson és ne tároljon éghető gázokat, folyadékokat vagy robbanóanyagokat járművének abban a részében, ahol a mobiltelefont és annak tartozékait tárolja.

Légi utazás

A vezeték nélküli berendezések interferenciát okozhatnak a repülőgépben.

- Mielőtt beszállna a repülőgépbe,

kapcsolja ki mobiltelefonját.

- A személyzet engedélye nélkül a földön se használja.

Gyermekek

Tartsa a telefon kisgyermekektől távol, biztonságos helyen. A készülék kisméretű alkatrészeket tartalmaz, amelyek leszerelésük esetén fulladást okozhatnak.

Segélyhívások

Előfordulhat, hogy a segélyhívások nem érhetők el minden mobilhálózatból. Ezért a segélyhívásokat illetően soha ne hagyatkozzon kizárólag mobiltelefonjára. Forduljon a hálózati szolgáltatójához.

Akkumulátorhasználat és

-karbantartás

- Feltöltés előtt nem szükséges teljesen lemeríteni az akkumulátort. Más akkumulátorrendszerektől eltérően itt nincs memóriahatás, ami veszélyeztetné az akkumulátor teljesítményét.

- Csak LG akkumulátorokat és töltőket használjon. Az LG töltőket úgy tervezték, hogy maximalizálják az akkumulátor élettartamát.
- Az akkumulátort ne szedje szét, és ne okozzon benne rövidzárlatot.
- Tartsa tisztán az akkumulátor fém érintkezőit.
- Ha akkumulátora már nem nyújtja a kívánt teljesítményt, cserélje ki. Az akkumulátor a csere előtt több száz alkalommal újratölthető.
- A maximális használhatóság érdekében hosszabb használaton kívüli időszak után töltsse fel újra az akkumulátort.
- A töltőt ne tegye ki közvetlen napsugárzásnak, és ne használja magas páratartalmú helyen, pl. fürdőszobában.
- Ne hagyja az akkumulátort forró vagy hideg helyen, mert ez ronthatja a készülék teljesítményét.
- Ha az akkumulátort nem a megfelelő típusúra cseréli, az akkumulátor felrobbanhat.

- Az akkumulátort a gyártó útmutatásai szerint selejtezze ki. Kérjük, lehetőség szerint hasznosítsa újra. Ne kezelje háztartási hulladékként.
- Ha ki kell cserélni az akkumulátort, vigye el a készüléket a legközelebbi hivatalos LG Electronics márkaszervizbe vagy márkakereskedőhöz.
- A töltő fölösleges áramfogyasztásának elkerülése érdekében mindig húzza ki a töltő csatlakozóját az aljzatból, miután a telefon teljesen feltöltődött.
- Az akkumulátor tényleges élettartama függ a hálózati beállításoktól, a készülék beállításaitól, a használati szokásoktól, valamint az akkumulátor állapotától és a környezeti feltételektől.

Felépítés

Általános tudnivalók

Fejhallgató-csatlakozó

Be- és kikapcsológomb/ Lezárás gomb

- Hosszan megnyomva (3 mp): Be- és kikapcsolás.
- Röviden megnyomva: A képernyő kikapcsolása.

Hangszóró

ALS (Fényérzékelő)

Környezetifény-érzékelő

Keresés gomb

A Gyorskeresés

Start gomb

Visszatérés a Start képernyőre; a Hangfelismerés funkció elindítása (benyomva tartva).

Vissza gomb

Az előző képernyőre ugrik vissza.

Mikrofon



FIGYELEM: Ha nehéz tárgyat helyez vagy ráül a telefonra, az LCD érintőképernyő megsérülhet, és előfordulhat, hogy nem fog működni. Ne takarja le a távolságérzékelőt az LCD védőfóliával, mert az az érzékelő hibás működését eredményezheti.

Hangerő-szabályozó gombok

- **Készenléti képernyő esetén:** A rendszer- és csengőhang hangerejének szabályozása.
- **Hívás közben:** A fejhallgató hangerejének beállítása.
- **Zeneszám lejátszása közben:** A zeneszám hangerejének szabályozása.



Töltő, adatkábel (USB-kábel)

TIPP: Az USB-kábel csatlakoztatása előtt várja meg, amíg a telefon bekapcsol, és regisztrál a hálózaton.

Fényképezőgép gomb

- Fényképezőgép gomb megnyomásával közvetlenül a fényképezőgép előnézetre ugorhat.


Nyitott nézet



Az USIM kártya és az akkumulátor behelyezése

1 Távolítsa el az akkumulátorfedelelet

A lenti (1) ábrának megfelelően, nyomja be az akkumulátorfedél-kioldó gombot. Emelje le a fedelet a telefonról (2).

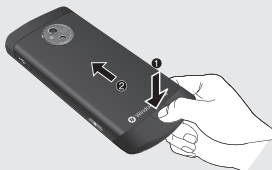

2 Távolítsa el az akkumulátort


Az alsó reteszelőgomb segítségével emelje ki az akkumulátort a rekeszből.



⚠ FIGYELMEZTETÉS: Ne távolítsa el az akkumulátort, amikor a telefon be van kapcsolva, mert az károsíthatja a készüléket.

3 Az USIM kártya behelyezése

Helyezze az USIM kártyát az USIM kártya tartójába. Ellenőrizze, hogy a kártya arany színű csatlakozói lefelé néznek-e. Tolja vissza az USIM kártya tartót.

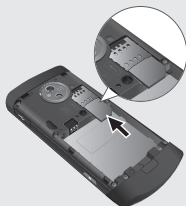

4 Az akkumulátor behelyezése

Először illessze be az akkumulátor felső részét a rekesz felső részébe. Győződjön meg róla, hogy az akkumulátor érintkezői illeszkednek-e a telefon csatlakozóihoz. Nyomja meg az akkumulátor alsó részét, amíg a helyére nem pattan.



5 A telefon töltése

Nyissa ki az LG-E900 oldalán levő töltőaljzat fedelét. Csúsztassa be a töltőt, majd csatlakoztassa a hálózati aljzathoz.



Teljesen lemerült akkumulátor esetén a telefon nem kapcsol be. Hozzávetőleg 4-5 perc kell ahhoz, hogy a telefon elérje az indításhoz szükséges töltöttségi szintet.

USB-kapcsolat esetén a töltés további 14-15 percet vesz igénybe.

Ha az akkumulátor veszélyesen lemerült, megjelenik az arra figyelmeztető ikon, és jelzi, hogy további töltés szükséges.

MEGJEGYZÉS: Az akkumulátort a hosszabb élettartam érdekében az első alkalommal teljesen fel kell tölteni.



FIGYELMEZTETÉS: Behelyezett akkumulátor nélkül ne csatlakoztassa a töltőt a telefonra. Töltés előtt ellenőrizze, hogy az akkumulátor a telefonban van-e.



FIGYELMEZTETÉS: Villámlás esetén vegye ki a töltőt és a telefont a hálózathoz az áramütés vagy a tüzeset elkerülése érdekében.



FIGYELMEZTETÉS: Töltés közben ne vegye ki a SIM kártyát vagy az akkumulátort.



FIGYELMEZTETÉS: Ügyeljen arra, hogy az akkumulátor ne kerüljön érintkezésbe éles tárgyakkal. Ez tűzveszélyes lehet.



FIGYELMEZTETÉS: Ha az akkumulátort nem a megfelelő típusúra cseréli, az akkumulátor felrobbanhat. A használt akkumulátorokat a gyártó utasításai szerint ártalmatlanítsa.

Navigálás a Windows Phone készüléken

Az érintőképernyő használata

Tipppek az érintőképernyő használatához

A telefonkészülék érintőképernyőjének segítségével egyszerűen kiválaszthatja a szükséges elemeket és különböző funkciókat hajthat végre. Az érintőképernyő használatának alapműveletei

MEGJEGYZÉSEK:

- Az érintőképernyő karcolódásának elkerülése érdekében ne használjon éles tárgyakat.
- Az érintőképernyőt óvja az elektromos eszközökkel való érintkezéstől. Az elektrosztatikus kisülések az érintőképernyő hibás működését eredményezhetik.
- Az érintőképernyőt ne érje víz. Az érintőképernyő működési hibája léphet fel, ha azt nedves körülmények között használja, illetve a képernyő vízzel érintkezésbe kerül.

- Az érintőképernyő optimális használata érdekében, az eszköz használata előtt távolítsa el a védőfóliát.
- Az érintőképernyő olyan bevonattal rendelkezik, mely érzékeli az emberi test által kibocsátott enyhe elektromos töltést.
- A legjobb teljesítmény eléréséhez az ujjhegyével érintse meg az érintőképernyőt. Az érintőképernyő nem reagál az éles eszközök, pl. ceruza vagy toll általi érintésre.

MEGJEGYZÉSEK:

- Az érintőképernyő kikapcsol, ha meghatározott ideig nem használja a telefont. A képernyő bekapcsolásához nyomja meg a [Be-/kikapcsolás] gombot.
- A háttérvilágítás idejét beállíthatja és a háttérképet megváltoztathatja. A Start képernyőn nyissa meg az alkalmazások listáját, és válassza a **Beállítások (settings) > Lezárás és háttérkép (lock and wallpaper)** elemet.

Általános érintési műveletek az érintőképernyőn

A legtöbb alkalmazás esetében természetes mozdulatokkal mozoghat a képernyőn és adhat parancsokat. Szöveg begépeléséhez használja a képernyőn vagy a készüléken levő billentyűzetet.

A Windows Phone7 készüléken a következő típusú mozdulatokkal mozoghat:

Érintés

Az érintés a képernyő egyszeri, gyors megérintése. Az érintés parancsok (mint pl. az Enter megnyomása a számítógépen) végrehajtására szolgál. Érintéssel meg is állíthatja a mozgást a képernyőn.



Dupla érintés

A dupla érintés a képernyő egymást követő kétszeri gyors, egyazon helyen történő megérintése. A dupla érintés parancssal szükség szerint nagyíthat/kicsinyíthet.



Érintés és tartás

Ehhez nyomja be az érintőképernyőt az ujjával, és tartsa ott néhány másodpercig.



Pásztázás

A pásztázás elemek fel- és lefelé történő mozgására szolgál.

Ehhez nyomja meg az elemet az ujjával és mozgassa a megfelelő irányba. A pásztázás befejezéséhez emelje fel az ujját. A művelettel megjelenítheti a megfelelő tartalmat (mint amikor egy térképet visz a képernyő közepére), vagy átrendezheti az elemeket (például a böngészőben levő könyvjelzőt).



Pöccintés

A pöccintés objektumok oldalirányú mozgására szolgál.

Ehhez nyomja le az ujját, és mozgassa a megfelelő irányba. A mozdulat befejezéséhez emelje fel az ujját. A művelettel megjelenítheti a megfelelő tartalmat (mint amikor egy térképet visz a képernyő közepére), vagy átrendezheti az elemeket (például a böngészőben levő könyvjelzőt).



Közelítés és nyújtás

A közelítés és nyújtás egymás ellentétei. A mozdulatok gyakran a térképek nagyításához és kicsinyítéséhez használatosak.

Közelítéshez mozgassa az ujjait a képernyőn egymáshoz közelítve. Ezzel kinagyíthatja a tartalmat úgy, hogy közben a kép az ujjai között középre kerül. Nyújtáshoz mozgassa az ujjait a képernyőn egymástól távolodva; ezzel kicsinyítheti a képet.



Ismerkedés a Start képernyővel

Ezen a képernyőn menüopciókat nyithat meg, hívásokat kezdeményezhet, megtekintheti a telefonja állapotát és még sok egyéb műveletet végezhet.



Ismerkedés és navigálás a Start képernyőn

A telefon bekapcsolása után először a Windows Phone 7 szoftver Start képernyője jelenik meg. A Start „menüben” azon alkalmazásokat láthatja „mozaikok” (téglalapok) formájában, melyeket a gyorsindításhoz kiválaszt, és az oldalon elhelyez. A telefon [Start] gombjának megnyomásával minden esetben - az éppen futó alkalmazástól függetlenül -, visszatérhet a Start képernyőre.

1 Egyszerűen húzza végig az ujját a képernyőn balra vagy jobbra, illetve fel- vagy lefelé, és tekintse meg a lehetőségeket.

A Start képernyőn levő mozaikokat, melyek a kedvenc menüinek, alkalmazásainak gyorsbillentyűi, tetszés szerint testre szabhatja.




MEGJEGYZÉSEK: A telefon képernyőzárának feloldása utáni készenléti képernyőn húzza az ujját lefelé, mire megjelenik a Start képernyő a rajta levő alkalmazás-ikonokkal.

A Start képernyő mozaikjai

A mozaikok az alkalmazások, illetve tartalmak vizuálisan egyszerűen felismerhető parancsikonzoljai, melyeket a telefon Start „menüjében” helyezhet el.

Az értesítő funkciót használó mozaikok segítségével személyre szabott, azonnal felismerhető Start funkciót hozhat létre, mellyel módosíthatja pl. a mozaikhoz tartozó grafikát/szöveget vagy léptéket állíthat be egy számlálóhoz. A megjeleníthető információk között szerepelhet például, hogy Ön következik-e egy játékban, milyen az időjárás vagy hány e-mail üzenetet kapott.

A Start képernyő minden esetben álló formátumban jelenik meg.

Ikon	Leírás
	Hívások kezdeményezése a legutóbb fogadott hívások, kedvencek és az összes névjegy gyors elérésével. Kézi tárcsázás a számbillentyűzet segítségével. Nem kell mást tennie, mint megérinteni az ikont, és meghallgatni a kívánt hangüzenetet, tetszés szerinti sorrendben.
	Megérintésével elérheti az Emberek (People) hubot, a beépített kommunikációs (e-mail, üzenetek, azonnali üzenetek, névjegyek) alkalmazást vagy egyéb információkat.
	SMS szöveges üzeneteket küldhet és fogadhat. A beszélgetéseket a készülék a csevegéshez hasonló megjelenítésben tárolja, így az elküldött és fogadott üzenetek előzményeit megtekintheti. MMS-üzeneteket küldhet az Ön által készített képekkel.

Ikon**Leírás**



A Windows Phone készülékkal használhatja a Microsoft Exchange és a Microsoft Outlook Web App programot, továbbá a legtöbb népszerű levelező rendszert, így a Hotmailt, a Yahoo! Mailt, a Gmailt és még sok egyebet. A csatolt képeket és grafikákat a Tárolt képek mappába mentheti.



Megérintésével videót, zenét és képeket vihet át a telefonkészülékről a DLNA-t (Digital Living Network Alliance) támogató lejátszókra.



A ScanSearch alkalmazással az online utca-, város- és országtérképek között kereshet. A Scan Search útvonalterveket is kínál meghatározott rendeltetési helyekre, és használatával helyi jellegű üzleti (helyekre és elérhetőségekre vonatkozó) információkhoz is hozzáférhet.



Segítségével eseményeket vihet be az új Windows Phone készülékén. Előfizethet naptárakra. Eseményekre, találkozókra és határidőkre emlékeztető figyelmeztetéseket állíthat be. Ezen felül szinkronizálhatja is azokat a Windows Live naptárral, és fordítva.



Megérintésével megnyithatja az Internet Explorer böngészőt.



Elérheti az Xbox Live programot, játszhat és meghívhatja barátait is a játékba. Új játékokat tölthet le a telefonkészülékére.

Ikon	Leírás
------	--------



Az új Windows Phone készülékével készített, e-mailben vagy MMS-üzenetben fogadott, illetve a számítógépes Zune szoftverrel szinkronizált fényképek és videók megtekintése. (Csak Windows operációs rendszer esetén.) A képek és videók megtekintése álló vagy fekvő formátumban is lehetséges. Fényképek nagyítása a közelebbi megtekintéshez. Csatolt fényképeket tartalmazó e-mail vagy MMS üzenetek küldése.



A készüléken tárolt zenék, videók és podcastok lejátszása számítógép csatlakoztatásával, a tartalmak szinkronizálása céljából. FM-rádió hallgatása. Belépés az online boltba (Marketplace).



Megkeresheti kedvenc Windows Phone alkalmazásait az Alkalmazás áruházban, megvásárolhatja vagy letöltheti azokat a Wi-Fi vagy mobil adathálózati kapcsolatán keresztül. Elolvashatja a kedvenc alkalmazásaira vonatkozó ismertetőket/recenziókat, sőt saját ismertető/kritikát is írhat. Letöltheti és telepítheti az alkalmazást a Start képernyőre.

MEGJEGYZÉSEK: A mozaik elrendezése, neve vagy megjelenése a beállítás állapotától, területtől, szolgáltatótól, tervtől és a Windows Phone szoftver verziójától függően eltérő lehet. Az alkalmazásfunkciók és elérhetőségük a Windows Phone készülék megvásárlásának és használatának helyétől függően változik. További felvilágosításért forduljon a szolgáltatóhoz.

Az állapotsáv

Az állapotsáv különböző ikonok használatával jelzi a telefon állapotát, pl. a jelerősséget, az új üzeneteket, az akkumulátor töltöttségét, valamint a Bluetooth és egyéb adatátviteli módok aktív állapotát.

Az alábbi táblázat tartalmazza az állapotsávban előforduló ikonok jelentését.



[Állapotsáv]

Ikon	Leírás
	Jelerősség
	HSDPA
	3G
	2G-GPRS
	2G-EDGE
	Hívásátírányítás
	Roaming

Ikon	Leírás
	Vezeték nélküli hálózat jelerőssége
	Bluetooth állapot
	Csengetés mód
	Beviteli állapot
	Akkumulátortöltöttségi szint
	Rendszeróra


A Start képernyő testreszabása



A Start képernyőn testre szabhatja a mozaikok megjelenését.

A Start képernyőn tetszés szerint elhelyezhet elemeket, így alkalmazásokat, weboldalakat, térképhelyeket, sőt még névjegyeket is. Névjegy elhelyezése esetén az adott személyhez tartozó valamennyi frissítéshez közvetlenül, a mozaik alól hozzáférhet.




Elemek Start képernyőn való elhelyezéséhez érintse meg és tartsa úgy az adott elemet, míg megjelenik a menü, vagy nyissa meg az alkalmazások listáját, és érintse meg a **Rögzítés a Start menün** elemet.

- Mozaikot úgy helyezhet át a Start képernyőn, hogy megérinti és úgy tartja, majd áthelyezi tetszés szerinti helyre.
- Mozaik eltávolításához érintse meg és tartsa úgy, majd érintse meg a rögzítés megszüntetése  gombot.

Alkalmazások navigálása és beállítása

Alkalmazások megnyitása

A Windows Phone készüléken levő alkalmazások elérése

- 1 A Start képernyőn érintse meg a  nyilat, és nyissa meg az alkalmazások listáját.
- 2 Pásztázzon az oldalon lefelé a mozaikig, ha az még nem lenne látható.
- 3 Válassza ki a megfelelő alkalmazást.
- 4 Az előző képernyőre való visszatéréshez nyomja meg a **Vissza** gombot , a Start képernyőre való visszatéréshez nyomja meg a **Start**  gombot.

MEGJEGYZÉSEK:



- Parancsikont úgy adhat hozzá az alkalmazáshoz, hogy megérinti és nyomva tartja az alkalmazás ikonját az alkalmazás listában. Azt követően áthelyezheti az alkalmazást a Start képernyő tetszőleges helyére.


- A Windows Phone készülék beépített mozgásérzékelővel rendelkezik, mely érzékeli a telefon tájolását. Ha a funkciók használata közben elfordítja a készüléket, a felület automatikusan fekvő nézetre vált.

Ismerkedés az alkalmazás sávval

Az alkalmazás beállításához egyaránt használhatja a lenti alkalmazás sávot és az alkalmazás sáv menüt.

A Riasztások beállításához például

- 1 Érintse meg a Start képernyőn levő nyilat , és nyissa meg az alkalmazások listáját.
- 2 Érintse meg a **Ébresztés (Alarms)**  elemet.
- 3 Az alkalmazás menü vagy a szöveges tippert tartalmazó ikongombok eléréséhez duplán érintse meg az alkalmazás sávot.
- 4 Válassza ki a beállítani kívánt ikongombot vagy menüt.

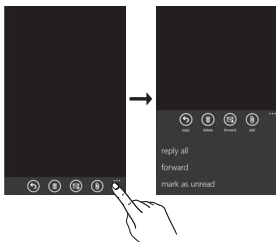

Alkalmazás sáv

Az Alkalmazás sáv nézetben láthatja az ikongombokat és a hozzájuk tartozó szöveges tippet, illetve egy opcionális menüt abban az esetben, ha megérinti az egymás után következő pontok vizuális kijelzőit, vagy pöccintéssel megnyitja az alkalmazás sávot. A nézetet elvetheti a képernyő menüterületen kívüli megérintésével vagy a pontok megérintésével, a fekete gomb használatával, illetve egy menüelem kiválasztásával vagy az Alkalmazás sáv ikonnal.

Alkalmazás sáv menü

Az Alkalmazás sáv menü opcionális lehetőséget biztosít meghatározott feladatok Alkalmazás sávról történő eléréséhez. Az Alkalmazás sáv menü megnyitásához érintse meg az egymás után álló pontok vizuális kijelzőit az Alkalmazás sávon, vagy nyissa meg felfelé pöccintéssel az Alkalmazás sávot. A nézetet elvetheti a képernyő menüterületen kívüli megérintésével vagy a pontok megérintésével, a fekete gomb használatával, illetve egy menüelem kiválasztásával vagy az Alkalmazás sáv ikonnal.

MEGJEGYZÉSEK:

- Legfeljebb öt menüelem megjelenítése lehetséges.
- Ha nincs menüelem-kijelzés, csak az ikonhoz tartozó szöveges tippek láthatók.
- Az Alkalmazás sáv menü mindaddig a képernyőn marad, míg valamilyen műveletet nem végez a készülékkel.

Az Alkalmazás sáv ikonjai

A következőkben néhány, az alkalmazások beállításához gyakran használt ikont talál.



ÚJ



HOZZÁADÁS



Töröl



OK



BEZÁRÁS



MÉGSE



SZINKRONIZÁLÁS



FRISSÍTÉS



Súgó



Figyelmeztetés



VISSZA



KÖVETKEZŐ



KERESÉS



TÖRLÉS



MENTÉS



MAPPA



VIDEÓ



FÉNYKÉPEZŐGÉP



E-MAIL



BEÁLLÍTÁSOK



KEDVENCEK



HOZZÁADÁS A KEDVENCEKHEZ



LETÖLTÉS



FELTÖLTÉS



MEGOSZTÁS



SZERKESZTÉS



PONT TÚLCSORDULÁS



LEJÁTSZÁS



SZÜNETELTETÉS



ELŐZŐ/MISSZATEKERÉS



KÖVETKEZŐ/GYORS ELŐRETEKERÉS

A Windows Phone készülék testreszabása

A készülékből annak igény szerinti testreszabásával még többet kihozhat!

Az aktuális idő és dátum beállítása

- 1 A Start képernyőn érintse meg a nyilat (➔), és jelenítse meg az alkalmazások listáját.
- 2 Érintse meg a **Beállítások (settings)** > **Dátum és idő (date & time)** elemet.
- 3 Húzza el az **Automatikus beállítás (set automatically)** sávot, és módosítsa a dátumot, időt és egyéb opciókat.

A csengőhang és a többi hang be- és kikapcsolása

A csengőhang és a többi hang, így Csengőhang, Új üzenetet kísérő hangjelzés, Új hangüzenet, Új e-mail stb. beállítását módosíthatja.

- 1 A Start képernyőn érintse meg a nyilat (➔), és jelenítse meg az alkalmazások listáját.

- 2 Érintse meg a **Beállítások (settings)** > **Csengőhangok és hangok (ringtones & sounds)** gombot.

Váltás néma módra

A néma mód be- és kikapcsolásához húzza a **Csengetés (ringer)** állapotsávot balra vagy jobbra.

A csengőhangok hangerejének beállítása

A csengőhang erejének beállításához nyomja a Hangerő gombot fel- vagy lefelé.

A Start képernyő háttérképének kiválasztása

- 1 A Start képernyőn érintse meg a nyilat (➔), és jelenítse meg az alkalmazások listáját.
- 2 Érintse meg a **Beállítások (settings)** > **Lezárás és háttérkép (lock & wallpaper)** > **Háttérkép megváltoztatása (change wallpaper)** elemet.
- 3 Válasszon képet, és mentse. Megváltoztathatja a képernyőváltás idejét és a jelszót is.

MEGJEGYZÉSEK:

- Az LG nem vállal felelősséget a készüléken levő alapértelmezett képekért és háttérképek használatáért.

A kijelző fényerejének beállítása

A kijelző fényerejének gyors beállításához görgessen balra vagy jobbra a képernyő jelzővonalán.

A beállítás menü fényerejének beállítása

- 1 A Start képernyőn érintse meg a nyilat (→), és jelenítse meg az alkalmazások listáját.
- 2 Érintse meg a **Beállítások (settings)** > **Fényerősség (brightness)** elemet.
- 3 Csúsztassa az **Automatikus beállítás (automatically adjust)** csúszkát Ki állásba, és érintse meg a megfelelő fényerősség szintjét.

MEGJEGYZÉS: A kijelző fényereje is befolyásolja a készülék akkumulátorfogyasztásának idejét.

A SIM kártya zárolása

Az eszköz lezárásához aktiválnia kell a SIM kártyához tartozó PIN kódot.

- 1 A Start képernyőn érintse meg a nyilat (→), és jelenítse meg az alkalmazások listáját.
- 2 Érintse meg a **Beállítások (settings)** menüt, és elhúzásával válassza ki az **Alkalmazás (applications)** > **Telefon (phone)** elemet.
- 3 Húzza el a **SIM biztonsága (SIM security)** csúszkát **Be** állásba.
- 4 Adja meg a PIN kódot, és válassza a **Bevitel (enter)** parancsot.

MEGJEGYZÉSEK:

- A PIN-zár bekapcsolása után valahányszor bekapcsolja a készüléket, meg kell adnia a PIN kódot.
- Ha túl sokszor ad meg hibás PIN kódot, a rendszer blokkolja a SIM kártyát. A SIM kártya zárolásának feloldásához meg kell adnia a PIN feloldó kódot (PUK).

Szöveg bevitele

Szöveg beviteléhez válasszon karaktereket a virtuális billentyűzeten.

Vannak olyan nyelvek, melyeken nem lehetséges a szövegbevitel. Szöveg beviteléhez tekintse meg az íráshoz támogatott nyelvek listáját. **(Beállítások (settings) > Rendszer (system) > Billentyűzet (keyboard))**



Szöveg bevitele a telefonbillentyűzettel

- 1 Érintse meg a beviteli panel ikont.
- 2 A megfelelő karakterek megérintésével írja be a szöveget.

MEGJEGYZÉSEK:

- A telefon több gépelési segédletet kínál, így szöveget javasol a billentyűzet fölött, automatikusan javít és kontextusfüggő billentyűzet-elrendezést biztosít. **(Beállítások (settings) > Rendszer (system) > Billentyűzet (keyboard))**
- A Windows Phone 7 program csak a teljes ABC-s billentyűzetkiosztásokat támogatja, így a QWERTY, AZERTY és QWERTZ elrendezést.
- Nagybetűk írásához a Shift billentyűt használhatja. 3 shift mód közül választhat: bekapcsolva, kikapcsolva és Caps Lock (érintés és tartás).
- A hangulatjel billentyűvel megnyithatja a hangulatjel-választót.
- A kijelzőn az a, i, e, u és o gombot hosszan lenyomva megjeleníthető az ékezetválasztó.

Alkalmazások letöltése az online boltból (Marketplace)

Az online boltban (Marketplace) egyszerűen kereshet és vásárolhat zenét és különböző alkalmazásokat (játékokat is) a Windows Phone készülék nyújtotta élmény további fokozásához.

Az oldal különálló kategóriaoldalakkal (alkalmazások és játékok, valamint zene) bővült.

- Érintse meg a Start képernyőn levő nyilat (→), és ugorjon az alkalmazások listájához. Érintse meg az **Online bolt** (Marketplace) mozaikot. Vagy: érintse meg az **Online bolt** (Marketplace) mozaikot a Start képernyőn.
- Alkalmazások kereséséhez nyomja meg a **Keresés** gombot; szerkesztéshez és kereséshez érintse meg a keresés sort.
- Gépelje be a megfelelő karaktersort és érintse meg; az eredmények az oldalon lent láthatók.

- A vonatkozó online bolti oldal megnyitásához érintse meg a **lista egyik elemét**.
- Ha alkalmazások böngészése vagy keresése közben megérinti az egyik alkalmazást vagy játékot, megjelenik az alkalmazáshoz tartozó Részletek oldal.
- Válassza ki a megfelelő elemet, és érintse meg a **Letöltés** gombot.



MEGJEGYZÉSEK:

- Az online boltban nem elérhetők képek, podcastok és videók.
- Előfordulhat, hogy a funkció az adott régióban nem elérhető.

Alapvető tudnivalók

A telefon első bekapcsolásakor a program végigkalauzolja a legfontosabb beállításokon. A készülék aktiválásához kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.

Az aktiváláshoz a következő lépések végrehajtása ajánlott:

NYELVVÁLASZTÁS > WINDOWS PHONE Beállítások > IDŐZÓNA KIVÁLASZTÁSA > Bejelentkezés a Windows Live azonosítóval

Bejelentkezés a Windows Live azonosítóval



Alkalmazások letöltéséhez, Xbox LIVE játékok játszásához, a Zune Pass használatához, Windows Live információk automatikus webes szinkronizálásához és egyéb opciókhoz a Windows Live azonosítóval kell bejelentkeznie.

A Windows Live azonosító az az e-mail cím, melyet az Xbox LIVE®, Zune®, Hotmail® szolgáltatások stb. igénybevételehez kell megadnia. Ha elfelejtette az e-mail címét:

Xbox LIVE esetén: Jelentkezzen be a játékos címkéjével, melyet az Xbox 360® konzolon használ, majd nyomja meg a vezérlő közepén található Guide gombot (az Xbox emblémához hasonló). A Beállítások alatt kattintson a **Fiókkezelés > Windows Live azonosító** elemre.

Zune esetén: A számítógépen jelentkezzen be a Zune szoftverbe. A jobb egérgombbal kattintson a profilképére, majd a Felhasználóváltás elemre, és jelenítse meg a Windows Live azonosítóját. A jelszó visszaállításához vagy emlékeztető kéréséhez látogasson el a <http://account.live.com/ResetPassword.aspx> weboldalra.

Ha még nem jelentkezett be Windows Live azonosítóval, néhány műveletet egyelőre nem fog tudni végrehajtani a telefonjával (például alkalmazásokat letölteni vagy Xbox LIVE játékokban részt venni).

Névjegyek importálása



E-mail vagy Facebook fiók létrehozásakor a program automatikusan importálja a meglévő névjegyeket a People (Emberek) hub alá. A Facebook hozzáadásakor a barátok hírcsatornái a People (Emberek), a fényképek a Pictures (Képek) hub alatt, a saját hírcsatornái pedig az Én mozaik alatt jelennek meg.

Facebook (vagy e-mail) fiók létrehozása

- 1 Érintse meg a Start képernyőn levő nyilat, és nyissa meg az alkalmazások listáját.
- 2 Érintse meg a Beállítások (settings) > E-mail és fiókok (email and accounts) elemet.

A régi telefonjáról egyszerűen átviheti az azon található névjegyeket. Helyezze a régi SIM kártyáját az új telefonkészülékbe, majd érintse meg a Beállítások elemet. Pöccintéssel nyissa meg az alkalmazásokat, érintse meg az Emberek ikont, majd a SIM-névjegyek importálása elemet.

Szinkronizálás






A számítógépen levő zene, videók, képek és frissítések telefonra történő szinkronizálásához (vagy fordítva) a Zune szoftver használata szükséges.

- 1 Egy kábel segítségével csatlakoztassa a telefonkészülékét a számítógéphez.
- 2 A Zune szoftvert a windowsphone.com weboldáról töltheti le.
- 3 Nyissa meg a Zune szoftvert, és a zene, videók, képek stb. „begyűjtéséhez” kövesse az utasításokat.
- 4 Kattintson a Gyűjtemény gombra, majd húzza át a szinkronizálni kívánt tartalmat a képernyő bal alsó részében található telefon ikonra.

Kommunikáció

Telefon


Telefonhívások kezdeményezése

- 1 Érintse meg a  gombot.
- 2 Érintse meg a következőt: .
- 3 A billentyűzet segítségével adja meg a telefonszámot. Számjegy törléséhez érintse meg a  gombot.
- 4 Hívás kezdeményezéséhez érintse meg a **Hívás (call)** gombot.
- 5 A hívás befejezéséhez érintse meg a következőt: **Hívás befejezése (end call)**.

Hívásokat a Start képernyőn levő Telefon mozaik használatával is kezdeményezhet. Hívások tárcsázására is lehetősége van.

TIPP! Nemzetközi hívás kezdeményezésekor a „+” jel beviteléhez érintse meg a [0+] gombot, és tartsa rajta az ujját.

Partnerek hívása

- 1 A névjegyek megnyitásához érintse meg az Emberek mozaikot.
- 2 Görgetéssel kereshet a partnerek listájában, vagy adja meg a felhívni kívánt partner nevének első betűjét, és érintse meg a  ikont.
- 3 A listán érintse meg a felhívni kívánt partner nevét, és ha több telefonszám is tartozik hozzá, válassza ki a megfelelő számot.

Hívás fogadása és elutasítása

Ha cseng a telefon, a hívás fogadásához érintse meg a Fogadás (accept) fület.

A **Figyelman kívül hagyás (reject)** fül megérintésével visszautasíthatja a bejövő hívást.

TIPP! Ha cseng a telefon, a bal oldali hangerő gombbal kapcsolhat csendes módba.

Repülési mód (a vezeték nélküli kommunikáció letiltása)





Vannak olyan helyek, ahol ki kell kapcsolnia a telefon vezeték nélküli kapcsolatait; ehhez kapcsolja a készüléket repülési módba.

Érintse meg a **Beállítások (settings)** > **Repülési mód (flight mode)** elemet. A funkcióval be- és kikapcsolhatja a telefon mobil, Wi-F és Bluetooth rádió kapcsolatait.

A hívás hangerejének beállítása

Ha hívás közben szeretné megváltoztatni a hangerőt, használja a telefon bal oldalán található hangerőt növelő és csökkentő gombot.


Második hívás kezdeményezése

- 1 Az első hívás közben érintse meg a , majd a  gombot.
- 2 Hívja a számot vagy keresse ki a hívószámot a névjegyek közül a  vagy  gomb használatával.
- 3 Érintse meg a Hívás ikont a hívás kapcsolásához.

- 4 Mindkét hívás megjelenik a képernyőn. Ezzel zárolja és várakoztatja az első hívást.
- 5 A hívások közötti váltáshoz érintse meg a képernyő tetején levő NYOMJA MEG VÁLTÁSHOZ gombot.
- 6 Az aktív hívások befejezéséhez érintse meg a **Hívás befejezése (end call)** gombot. Ha nincs aktív hívás, a Várakoztatott hívást fejezi be.

MEGJEGYZÉS: Minden Ön által kezdeményezett hívás díja Önt terheli.

A híváselőzmények megtekintése


A hívásnapló megtekintéséhez nyomja meg a  gombot a Start képernyőn. Megtekintheti az összes tárcsázott, fogadott és nem fogadott hanghívás teljes listáját.

TIPP! Bármely bejegyzést megérintve, a hívásnaplóban megtekintheti az adott hívás dátumát és időpontját.

TIPP! Az összes mentett elem törléséhez érintse meg az Alkalmazás (application) sáv fület, majd az **Összes törlése (clear all)** gombot.

Hívásbeállítások

Konfigurálhatja a hívásbeállításokat, pl. a hívásátírányítást és a szolgáltatója által felkínált további speciális funkciókat.

- 1 A Start képernyőn érintse meg a  ikont.
- 2 Érintse meg az Alkalmazás sávot a híváselőzmények képernyő alján, és nyissa meg a **Hívásbeállítások menüt (call settings)**.
- 3 Görgesse végig és érintse meg a hívásbeállításokat, és válassza ki a beállítani kívánt opciókat.

Hangposta száma (voicemail number) - A hangpostaszám szerkesztése

Saját hívóazonosító kijelzése a következőnek (show my caller ID to)
- Válassza ki, hogy kimenő hívás esetén

telefonszámát kijelze-e a hívott fél készüléke.


Nemzetközi hívás segéd

(international assistit) - A nemzetközi vagy külföldről történő hívások során fellépő gyakori hibák automatikus javítása.

Partner keresése


Kétféleképpen kereshet a névjegyek között:

A Start képernyőn


- 1 A névjegyek megnyitásához érintse meg az **Emberek (people)** hub mozaikot a Start képernyőn (Emberek hub).
- 2 Érintse meg a  gombot, és írja be a partner nevét a billentyűzeten.

TIPP! A név kezdőbetűje szerinti kereséshez érintse meg a Névjegyek fület a képernyő felső részén, és válassza ki a Csoportok lehetőséget. Megjelenik az összes csoport listája.

Az Alkalmazás menü alól

- 1 Az Alkalmazás menü eléréséhez érintse meg a  ikont a Start képernyőn.
- 2 Érintse meg az Emberek (people) mozaikot, és válassza ki a megfelelő profilt.

Új partner hozzáadása

- 1 Érintse meg az Emberek alkalmazást a Start képernyőn.
- 2 Ha képet kíván társítani az új partnerhez, érintse meg a  gombot.
Használhat korábban elmentett fényképet, vagy készíthet újat.
- 3 Az érintőbillentyűzet megnyitásához érintse meg a megfelelő elemet, majd a szöveges mezőt.
- 4 A hozzáadott adatok mentéséhez érintse meg a **Kész (done)** ikont.
- 5 Érintse meg az egyik partneradat-kategóriát, és adja meg a partner adatait.
- 6 Érintse meg a Mentés ikont a partner tárolásához.

42 LG-E900 | Használati útmutató


TIPP!

- Az éppen mentett névjegy törléséhez érintse meg az Alkalmazás sáv fület, majd a „Törlés” gombot.
- Ha a névjegyzékben hosszan érint meg egy névjegyet, megjelenik egy rövid menü, mely a Rögzítés a Start menün, a Szerkesztés és a Törlés lehetőséget kínálja fel.

Kedvenc partnerek




A gyakran hívott partnereket a kedvencek közé sorolhatja.

Partner hozzáadása a Kedvencekhez (Rögzítés a Start menün)


- 1 A Start képernyőn érintse meg a  ikont a partnerprofilok megnyitásához.
- 2 Érintse meg a partner nevét, hogy megtekintse az adatait.
- 3 Érintse meg az Alkalmazás menü **Rögzítés a Start menün** opcióját; ezzel rögzítette a kedvenc partnerét a Start képernyőn.


Üzenet küldés

SMS-küldés


- 1 A Start képernyőn érintse meg az **Üzenetek (messaging)**  > **Új** .
- 2 Tegye a következők egyikét:
 - Írja be az illető nevének első néhány betűjét a Címzett mezőbe, majd érintse meg a megfelelő nevet a listában. További címzettek hozzáadásához ismételje meg az előző lépést, és a nevek automatikusan bekerülnek a Címzett (to) mezőbe.
 - Írja be a címzettek mobiltelefon-számát vagy e-mail címét a Címzett mezőbe. További címzettek hozzáadásához érintse meg mindegyik után az Enter (Bevitel) gombot.
 - Érintse meg a **Hozzáadás**  ikont, lépjen valamely névjegyre, majd érintse meg. További címzettek hozzáadásához ismételje meg az előző lépést, és a nevek

automatikusan bekerülnek a Címzett mezőbe.


- 3 Érintse meg az üzenet mezőt, írja be az üzenetet, majd érintse meg a **Küldés**  ikont.


MEGJEGYZÉS: Ha fájt kíván csatolni az üzenethez, érintse meg a képernyő alján az  ikont, és válassza ki a megfelelő fájlt. Ne feledje, hogy csak képeket csatolhat az üzenethez.

Válasz SMS küldése

- 1 A Start képernyőn érintse meg az **Üzenetek (messaging)** pontot, majd érintse meg azt a beszélgetést, amely azt az üzenetet tartalmazza, amelyre válaszolni szeretne.
- 2 Érintse meg az üzenet mezőt, írja be a választ, majd érintse meg a **Küldés**  ikont.

SMS-továbbítás

- 1 A Start képernyőn érintse meg az **Üzenetek (messaging)**  pontot, majd érintse meg azt a beszélgetést, amelyet továbbítani szeretne.


- 2 Érintse meg hosszan az üzenetet, majd érintse meg a **Továbbítás (forward)** lehetőséget.
- 3 Adja meg a címzettek nevét, mobiltelefon-számát vagy e-mail címét a Címzett mezőbe.
- 4 Érintse meg az üzenet mezőt, ha kíván, írjon be üzenetet, majd érintse meg a **Küldés**  ikont.

MEGJEGYZÉS:

- Elképzelhető, hogy a mobilszolgáltatója különdíjat számol fel az SMS-üzenetekért, és a szolgáltatást tartalmaznia kell az Ön aktuális díjcsomagjának.
- Az SMS a Rövidüzenet-szolgáltatás (angolul Short Message Service) rövidítése, és egy üzenet legfeljebb 160 karakter hosszúságú lehet.
- Ha a szöveg hosszabb mint 160 karakter, több üzenetben kerül elküldésre.
- Előfordulhat, hogy a mobilszolgáltatók olyan SMS-t küldenek, amelyre nem válaszolhat, illetve amelyet nem továbbíthat. Az üzenet mezőben

ilyenkor a „Csak olvasásra” üzenet látható.

MMS-ben küldött kép mentése

- 1 A Start képernyőn érintse meg az **Üzenetek**  ikont.
- 2 Érintse meg a képet tartalmazó beszélgetést, majd érintse meg a képet.
- 3 Hosszan érintse meg a megnyitott képet, majd érintse meg a Mentés a telefonra lehetőséget.
A képet a telefon az Elmentett képek nevű albumba menti.

MEGJEGYZÉS:

- Elképzelhető, hogy a mobilszolgáltatója különdíjat számol fel az SMS-üzenetekért, és a szolgáltatást tartalmaznia kell az Ön aktuális díjcsomagjának.
- Az MMS a Multimédiaüzenet-szolgáltatás (angolul Multimedia Message Service) rövidítése. Ezek lényegében képeket tartalmazó szöveges üzenetek.
- Előfordulhat, hogy olyan képeket kap, amelyek digitális jogkezelő rendszerrel

védettek. Ezeket nem mentheti el a telefonjára. Ennek ellenére ezeket a képeket is beállíthatja a telefonja háttérképeként.

- Az üzenet írásakor, a T9 alapértelmezettként be van kapcsolva, amely automatikusan felajánlja az angol szavakat, a T9 kikapcsolását a Beállítások (settings) - Billentyűzet (keyboard) menüben tehet meg.

E-mail


E-mail fiók beállítása

Windows Phone telefonján egyaránt elolvashatja személyes és munkahelyi e-mail üzeneteit, ha beállítja a különböző típusú e-mail fiókokat. A telefonon beállított e-mail fióktól függően a fiókban tárolt elemek (pl. névjegyek, naptár stb.) is megjelenhetnek a telefonon.

MEGJEGYZÉS: Ha e-mail fiókot szeretne beállítani a telefonján, ahhoz működő mobil adat- vagy Wi-Fi kapcsolatra van szükség. A Wi-Fi hálózathoz való csatlakozással kapcsolatos további információkat lásd a vonatkozó részt.

Windows Live fiók beállítása

A telefon első beállításakor be kell jelentkeznie a Windows Live azonosítójával. Ha akkor nem jelentkezett be, vagy ha több Windows Live azonosítója van, az alábbi lépéseket követve állíthatja be elsődleges Windows Live azonosítóját, illetve a további Windows Live azonosítóit.

Pöccintse balra a Start képernyőt az alkalmazások listájához, és érintse meg a **Beállítások** , majd az **E-mail és fiókok (email and account)** menüpontot.

1 Érintse meg a **Fiók hozzáadása (new account) > Windows Live** lehetőséget, majd kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.


MEGJEGYZÉSEK:

- Az elsőként beállított Windows Live fiókot nem törölheti a telefonról.
- Ha további Windows Live azonosítókat is állít be a telefonján, az ezekben a fiókban tárolt fényképek nem kerülnek szinkronizálásra a telefonnal.

- Itt hozhat létre Hotmail fiókot, és kérheti le új e-mail üzeneteit a Hotmail postaldájából. A Hotmail alkalmazás megnyitásakor az új e-mailek teljes száma megjelenik a e-mail mozaikban.

Microsoft Exchange e-mail fiók beállítása


A következő lépéseket követve állíthatja be a Microsoft Exchange szerveren található e-mail fiókját: (Munkahelyi e-mail fiókja nagy valószínűséggel a Microsoft Exchange szerveren található.) Ezekkel a lépésekkel állíthatja be továbbá a többi olyan e-mail fiókját is, amely az Exchange ActiveSync szolgáltatást használja — ilyenek például a Microsoft Exchange által kezelt e-mail fiókok vagy az Outlook Web App fiókok.

- 1 Pöccintse balra a Start képernyőt az alkalmazások listájához, és érintse meg a **Beállítások (settings)** , majd az **E-mail és fiókok (email and account)** menüpontot.
- 2 Érintse meg a **Fiók hozzáadása**

(**new account**) > **Outlook** lehetőséget.

Internetszolgáltatótól kapott e-mail cím beállítása

E-mail fiók beállításakor a telefon automatikusan megpróbálja megtalálni az e-mail fióknak megfelelő beállításokat. Az e-mail fiókot biztosíthatja az internetszolgáltató, de lehet az más szolgáltató IMAP vagy POP e-mail fiókja is.



- 1 Pöccintse balra a Start képernyőt az alkalmazások listájához, és érintse meg a **Beállítások (settings)** , majd az **E-mail és fiókok (email and account)** menüpontot.
- 2 Érintse meg a **Fiók hozzáadása (new account)** > **Egyéb fiók** lehetőséget.


A következőkben azoknak a beállításoknak a listáját olvashatja, amelyekre akkor van szükség, ha az e-mail fiók beállítása nem végezhető el automatikusan. Ezek az információk általában megtalálhatók a szolgáltató honlapján.


- Az e-mail fiók típusa (POP vagy IMAP)
- A bejövő e-mail kiszolgáló címe
- A kimenő (SMTP) e-mail kiszolgáló címe
- Kiszolgáló-hitelesítési beállítások
- Bejövő e-mailekre vonatkozó SSL-követelmények
- Kimenő e-mailekre vonatkozó SSL-követelmények

E-mail üzenet küldése

Miután beállított egy e-mail fiókot a telefonon, üzeneteket küldhet és törölhet az adott fiókból.

- 1 A Start képernyőn érintse meg az elérni kívánt e-mail fiókot (pl. Outlook, Google vagy Windows Live).
- 2 Érintse meg az Új  ikont.
- 3 Tegye a következők egyikét:
 - A Címzett mezőben érintse meg a Hozzáadás  ikont, majd válassza ki a kívánt névjegyet.



- Kattintson be a Címzett (to) mezőbe, majd írja be az e-mail cím első néhány betűjét. A telefon írás közben felkínálja a lehetőségeket.
 - Címzett eltávolításához érintse meg a nevét vagy az e-mail címét, majd az Eltávolítás gombot.
- 4 Kattintson bele a Tárgy mezőbe (subject), és írja be az üzenet tárgyát.
 - 5 Kattintson a Tárgy mező alá, írja be az üzenet szövegét, majd érintse meg a **Küldés**  ikont.

MEGJEGYZÉS: MEGJEGYZÉS: Küldés előtt a csatolás ikon  megérintésével mellékelhet képeket.

Az e-mail üzenetek megtekintése

- 1 A Start képernyőn érintse meg az elérni kívánt e-mail fiókot (pl. Outlook, Google vagy Windows Live).
- 2 Válasszon ki egy e-mail üzenetet.


Az üzenet képernyőn a következő opciók állnak a rendelkezésére:

- Ha válaszolni szeretne egy e-mailre, vagy tovább szeretné küldeni, érintse meg a **Válasz**  ikont, és tegye a következők egyikét:
- Ha csak egy e-mailt szeretne törölni, érintéssel nyissa meg a szóban forgó e-mailt, majd érintse meg a **Törlés**  ikont.
- Ha több e-mailt szeretne törölni, érintse meg a képernyőt valamely törölni kívánt e-mail mellett a bal oldalon. Megjelenik egy jelölőnégyzet. Minden törölni kívánt e-mail mellett érintse meg a jelölőnégyzetet, majd érintse meg a **Törlés** lehetőséget.

E-mail lekérése

Automatikusan vagy manuálisan is megtekintheti, érkezett-e új e-mail a fiókjába.

A manuális ellenőrzéshez:

- 1 Érintse meg a  jelet a Start

képernyőn, és nyissa meg az alkalmazások listáját, majd érintse meg az E-mail alkalmazást. Vagy érintse meg a Start képernyőn az E-mail mozaikot, majd a használni kívánt fiókot (pl. Hotmail, Gmail stb).


- 2 Válassza a Szinkronizálás (sync) opciót, és a Windows Phone készülék kapcsolódik az e-mail fiókjához, és lekéri új üzeneteit.

Az automatikus ellenőrzéshez:

- 1 A Windows Phone a fiók beállításának megfelelően automatikusan lekéri az e-maileket.
- 2 A lekérés (szinkronizálás) gyakorisága az „E-mailek lekérése innen:” beállításnál módosítható. (A részleteket lásd a következő, „Az e-mail fiók beállításának módosítása” c. résznél.)

Az e-mail fiók beállításainak módosítása

Igény szerint további fiókokat állíthat be.

- 1 Érintse meg a  jelet a Start képernyőn, és nyissa meg az

alkalmazások listáját, majd érintse meg az E-mail alkalmazást. Vagy érintse meg a Start képernyőn az E-mail mozaikot.

- 2 Az Opciók menü megnyitásához érintse meg a képernyő alján levő Alkalmazás sávot, és érintse meg az E-mail fiók hozzáadása ikont.
- 3 Válassza ki a megfelelő e-mail fiókot. Különböző lehetőségek, például Windows Live, Outlook, Yahoo! Mail, Google és egyéb fiókok közül választhat.
- 4 Adja meg az e-mail címét és jelszavát, melyet a program azt követően automatikusan szinkronizál az új e-mail fiókjával.

A beállításokat tetszés szerint módosíthatja.


- 1 Az Opciók menü megnyitásához érintse meg a képernyő alján levő Alkalmazás sávot, és érintse meg a beállításokat.
- 2 A szinkronizálás részletes beállításainak módosításához érintse meg a „Szinkronizálási beállítások” lehetőséget, vagy jelölje

be/törölje a jelölést a „Titkos másolat magamnak” és az „E-mailes aláírás használata” jelölőnégyzetnél.

MEGJEGYZÉSEK:

- **A „Szinkronizálási beállítások” lehetőségnél az alábbi** beállítások módosíthatók: új tartalom letöltése: a tartalmak lekérésének gyakorisága e-mail letöltése szinkronizálandó tartalomból (e-mail, névjegyek, naptár): tartalmak engedélyezése/letiltása és a fiók egyéb részletes adatai.

E-mail fiók törlése

- 1 Az alkalmazások listájának megnyitásához érintse meg a Start képernyőn a  jelet.
- 2 Érintse meg a Beállítások lehetőséget, és lépjen be az E-mail és fiókok pontba.
- 3 Hosszan érintse meg töröli kívánt fiókot, majd érintse meg a Törlés lehetőséget.

Facebook

Facebook fiók beállítása

Ha Facebook fiókot állít be a telefonján, a Facebook információkat a telefonján is megtekintheti. A Facebook információkat a People (Emberek) hubban, a Pictures (Képek) hubban és az Én kártyán láthatja.

- 1 Pöccintse balra a Start képernyőt az alkalmazások listájához, és érintse meg a **Beállítások (settings)** > **E-mail és fiókok (email and account)** menüpontot.
- 2 Erintse meg a **Fiók hozzáadása (new account)** > **Facebook** lehetőséget.

MEGJEGYZÉSEK:

- Ha Facebook fiókot szeretne beállítani a telefonján, ahhoz működő mobil adatvagy Wi-Fi kapcsolatra van szükség.
- Egy telefonon egyszerre csak egy Facebook fiók lehet beállítva. Ha másik fiókot szeretne hozzáadni, először törölnie kell a meglévőt a telefonról.

Szórakozás

Fénykép és videofelvétel készítése

A fényképezőgép használata előtt a rendszer megkérdezi, hogy engedélyezi-e a fényképezőgépnek a tartózkodási helyének használatát. Az opció engedélyezésével a program hozzáadja a helyet a képekhez, így később láthatja, hol készültek a felvételek.

Fénykép készítése

- 1 A Start képernyőt balra pöccintve nyissa meg az alkalmazások listáját.
- 2 Érintse meg a  **Fényképezőgép (pictures & camera)** elemet. Vagy: A fényképezőgép elindításához nyomja meg és tartsa benyomva a készülék Fényképezőgép gombját.
- 3 Ellenőrizze, hogy megadta-e a fényképezőgép beállításait . Tartsa mozdulatlanul a telefonkészüléket, függőlegesen vagy vízszintesen. Nagyítással/ kicsinyítéssel közelíthet/távolodhat

az objektumhoz/objektumtól



TIPP! A fényképezőgép beállításával szeretne játszani? Érintse meg és módosítsa a különböző beállításokat, ideértve a vakut is.

- 4 A kép elkészítéséhez nyomja meg a készüléken levő Fényképezőgép gombot.
- 5 A program automatikusan menti a képet a telefon Camera Roll albumába.

A képeket feltöltheti az internetre is, és automatikusan megoszthatja azokat a SkyDrive szolgáltatás segítségével.

A fénykép elkészítése után

- 1 A fénykép elkészítése után pöccintse jobbra a képernyőt, és tekintse meg a felvételt a képnézőben.

TIPPI! A képeket és videókat filmszalag-nézetben kívánja megtekinteni? Nyissa meg a fényképezőgépet, érintse meg a képet vagy videót, közelítse az ujjait, majd pöccintse balra vagy jobbra az oldalt a filmszalag megjelenítéséhez. A filmszalag funkció akkor működik legjobban, ha oldalra fordítja a telefonkészüléket, és fekvő nézetben tekinti meg.


- 2 A képopciók megtekintéséhez érintse meg hosszan a képet. A képet hozzáadhatja a kedvencekhez, törölheti, beállíthatja háttérképként, elküldheti üzenetben, illetve lejátszhatja.

Videofelvétel készítése

- 1 A Start képernyőt balra pöccintve nyissa meg az alkalmazások listáját.

- 2 Érintse meg a  **Fényképezőgép (pictures & camera)** elemet.

Vagy: A fényképezőgép elindításához nyomja meg és tartsa benyomva a készülék Fényképezőgép gombját.

- 3 Ellenőrizze, hogy megadta-e a videó beállításait . Tartsa mozdulatlanul a telefonkészüléket, függőlegesen vagy vízszintesen.
- 4 A felvétel elindításához és megállításához nyomja meg a készüléken levő Fényképezőgép gombot.
- 5 A program automatikusan menti a videót a telefon Camera Roll albumába.

A videofelvétel elkészítése után

- 1 A videó elkészítése után pöccintse a képernyőt jobbra, majd érintse meg a felvételt és játssza le a videonézőben.

Megjelenik egy a videót jelképező állókép a képernyőn; a videó nevét a képernyő alján láthatja.

MEGJEGYZÉS: Ha a Windows Phone

készülék legalább 256 MB RAM memóriával rendelkezik, és a gyártó beépítette az opciót, HD videót (1280x720 nagyfelbontás) is készíthet ill. lejátszhat. Ha a telefonkészüléket a számítógéphez csatlakoztatja, és átmásolja arra a videót, teljes, 1280x720-as felbontásban lejátszhatja a HD-videót.

TIPPEK!

- Ha weboldalakról letöltött videót kíván megtekinteni a telefonkészülékén, csatlakoztassa a telefont a számítógéphez, és szinkronizálja a videót. Automatikusan nem tud videókat feltölteni a telefonjára.

- A telefonnal rögzített, és a számítógépre szinkronizált videó kereséséhez nyissa meg a Zune programot, és kattintson a **Gyűjtemény > Videók** elemre.
- Ha sok képet vagy videót kíván törölni vagy a számítógépre menteni, időt takaríthat meg azzal, hogy a telefonját a számítógéphez csatlakoztatja és a Zune programot használja erre a célra.

Helyinformációk hozzáadása a saját képekhez

Ha helyre vonatkozó információkat (GPS) ad hozzá az elkészített képekhez, az adatokat a képek feltöltése és megosztása után mások is láthatják. Azt követően a Bing és a Windows Live Fotótár segítségével megtekintheti barátaival a képeket egy térképen, sőt még kereshet is az interneten hasonló képeket, mert a hely ott van beágyazva a felvétel mögött.

- 1 A Start képernyő balra pöccintésével nyissa meg az alkalmazások listáját, és érintse meg a **Beállítások (settings) > Alkalmazások (applications) > Képek + Fényképezőgép (pictures & camera)** elemet.
- 2 Kapcsolja be a Helyinfók (GPS) hozzáadása opciót az elkészítendő képek esetében.

MEGJEGYZÉS: Ha azt szeretné, hogy az adatok akkor is elérhetők legyenek a képekhez, ha azokat feltölti a Facebookra vagy a SkyDrive szolgáltatás alá, kapcsolja be a Helyinfók megtartása a képek feltöltésekor opciót.


Ismerkedés a fényképezőgép móddal

Fényképezőgép/videofelvétel mód - A Fényképezőgép/videofelvétel módra váltáshoz csúsztassa lefelé az ikont.

Zoom - Nagyítás vagy kicsinyítés.

Beállítások - Érintse meg az ikont a beállítások menü megnyitásához. Lásd Speciális beállítások használata. Segítségével beállíthatja az Intelligens felvétel, Szépségfelvétel, ScanSearch, Fényképfelbontás stb. opciókat.

Intelligens fénykép-/videobeállítások

A keresőn érintse meg a  gombot az összes speciális beállítási opció megnyitásához.

A felvétel beállításait a tárcsa görgetésével módosíthatja.

A megfelelő opció kiválasztása után érintse meg, és adja meg a vonatkozó beállítást.

Opciók megadása	Funkció
Intelligens felvétel (intelligent shot)	A Windows Phone készülék automatikusan, a kép tárgyának és a fényerősségnek megfelelően beállítja a rekeszzár optimális sebességét és nyílását.
Szépségfelvétel (beauty shot)	Az új Windows Phone készülék automatikusan, a természetes bőrtónusnak megfelelően beállítja a fókuszot és színegyensúlyt.
ScanSearch	A ScanSearch alkalmazás módot közvetlenül elérheti.
Fényképfelbontás (photo resolution)	Minél több képpontból áll a kép, annál nagyobb a fájl mérete, ami azt is jelenti, hogy több memóriát foglal. Ha azt szeretné, hogy több kép férjen el a telefonon, a megapixelszám módosításával csökkentheti a fájl méretét.

Opciók megadása	Funkció
Fényerő (brightness)	A Fényerő opcióval beállíthatja a felvétel fényerejét a beállításnak megfelelően.
Fehéregyensúly (white balance)	Az objektum színének automatikus beállítása. Az objektumtól és a fényviszonyoktól függő természetes színű felvétel elkészítése.
Színhatás (color effect)	Kiválaszthatja a megfelelő opciót a menüből: Ki (off), Szépia (sepia), Egyszínű (mono), Negatív (negative), Szolarizálás (solarize) TIPP! A fényképkészítés után a színes fényképet módosíthatja fekete-fehér vagy szépia tónusúra, de a fekete-fehér vagy szépia tónusú képet nem alakíthatja vissza színesre.
Minőség (quality)	A következő minőségek közül választhat: Legjobb (super fine), Kiváló (fine) és Normál (normal) . Minél jobb minőségbeállítást választ, annál élesebb fényképet készíthet. Ez azonban megnöveli a fájl méretet, ami azt jelenti, hogy kevesebb fényképet tárolhat a telefonkészülék memóriájában.
Rázkódásmentesség (anti - shake)	A készülék rezgéséből vagy megmozdulásából fakadó elmosódás csökkentése.

Opciók megadása	Funkció
Vaku (flash)	A vaku funkcióval beállíthatja, hogy a beépített vaku nem kielégítő fényviszonyok között felvillanjon.
Videofelbontás (vide resolution)	Minél több képpontból áll a videó, annál nagyobb a fájl mérete, ami azt is jelenti, hogy több memóriát foglal. Ha azt szeretné, hogy több videó férjen el a telefonon, a videó felbontásának módosításával csökkentheti a fájlok méretét.
Alapértékek visszaállítása (restore to default)	A menük és felvételkedészítési opciók visszaállítása.

MEGJEGYZÉS: Fénykép készítése előtt a **Beállítások (settings) > Alkalmazás (applications) > Képek és fényképezőgép (pictures & camera)** elem megérintésével megnyithatja a következő beállításokat: GPS, SkyDrive.

Képek

Megismerheti a telefonkészülék memóriájában tárolt képek megtekintésének és a videók lejátszásának mikéntjét.

Képek (Pictures) hub

A Képek (Pictures) hub a Windows Phone digitális verziója az Ön által elkészített fényképekről. Megmutathatja a telefonkészülék fényképezőgépével készített, e-mailekből, szöveges üzenetektől vagy az internetről mentett, illetve számítógépről letöltött fotókat.



- Times Square fal Megtekintheti az Összes nézet alatti képeket. A

tökéletes mint-a-kép pillanatok mozaik a telefonkészülék minden 5. bekapcsolásakor megváltozik. Ha a Képek (Pictures) hub használata előtt a Zune szoftverrel szinkronizálja a telefonját, a képei már ott várják Önt, amikor megérkezik.

- Újdonságok A barátai és családja által a Windows Live alá vagy a Facebookra feltöltött legújabb képek.
- Képgyűjtemény Megtekintheti a képeit és videóit album, dátum vagy kedvencek szerint. Ha a Kedvencek album részeként hozzáad egy képet a kedvencekhez, a későbbiekben az albumot rögzítheti a Start „menü”.
- Hub háttér A háttér megváltoztatásához kattintson a hub bármely területére, de a rendszer is megteszi ezt Ön helyett, a képei egyikének felhasználásával. Bármelyik módot is választja, a háttérrel együtt a Start „menü” Képek

mozaikja is megváltozik.

- Zune szoftver Képek számítógépről a telefon egyik albumába (és fordítva) történő áthelyezéséhez szinkronizálja a fájlokat a Saját telefon opcióval.

MEGJEGYZÉS: Amikor először nyitja meg a Képek (Pictures) hubot, a Times Square fal 7 mappájában levő 8 képet láthatja. Ha saját képeinek mozaikját szeretné ezen a helyen látni, érintse meg a 7 mappát és törölje. A Times Square fal azt követően véletlenszerűen hoz be képeket a Camera Roll albumból, illetve a számítógépről vagy a közösségi oldalakról szinkronizált albumokból.

Támogatott fájlformátumok

Típus	Formátum
Kép	Kiterjesztés: bmp, gif, jpg, png, tiff
Videó	<ul style="list-style-type: none">• Kiterjesztés: mp4• Kodek: MPEG4

MEGJEGYZÉS: A telefon Zune számítógépes ügyfélprogramon keresztül történő fájlmeosztás esetén csak a JPG fájlformátumot támogatja.

- A telefonszoftvertől függően vannak nem támogatott fájlformátumok.
- Ha a fájl mérete meghaladja a rendelkezésre álló memóriát, hiba léphet fel a fájlok megnyitásakor.

Albumok

A képalbumok nagyban attól függenek, hogyan rendszerezi a képeket és videókat - a telefonon, a számítógépen és az interneten. Ha tisztában van azzal, hogyan adhat hozzá és törölhet albumokat, könnyűszerrel rendben tarthatja az albumjait.

A Zune szoftver áthelyezi a képeket a telefonon levő albumokból — Camera Roll, Tárolt képek, Fogadott képek — a számítógép Képek mappájába.

MEGJEGYZÉS: Az albumműveleteket, az albumok megtekintésének és törlésének kivételével, a számítógépen futó Zune szoftver segítségével kell végrehajtania.

Képek megtekintése

- 1 Érintse meg a Start képernyőn levő nyilat, és nyissa meg az alkalmazások listáját. Érintse meg a **Képek (pictures)** mozaikot. Vagy: A Start képernyőn érintse meg a **Képek (pictures)** mozaikot, ha rögzítette azt kedvencként a Start „menűn”.
- 2 A Képek alatt pástázzon a képek albumig (összes, dátum, kedvenc), érintse meg a megfelelő fénykép mozaikot, nyissa meg és tekintse meg.

A fénykép megtekintése közben a következő opciók közül választhat:

- Több kép megtekintéséhez görgessen balra és jobbra.
- Ha hosszan érint meg egy képet, megjelenik egy rövid menü, mely a Törlés, Megosztás és a Hozzáadás a kedvencekhez lehetőséget kínálja fel.
- Nagyításhoz/kicsinyítéshez érintse meg a képernyőt két ujjal, és húzza szét azokat (távolítsa el egymástól) (kicsinyítéshez közelítse az ujjai egymáshoz).

60 LG-E900 | Használati útmutató

Videó lejátszása

- 1 A Képek alatt pástázzon a képek albumig (összes (all), dátum (date), kedvenc (Favourites)), érintse meg a megfelelő videó mozaikot, nyissa meg és tekintse meg.
- 2 Megtekintéshez érintse meg a videó mozaikot.
- 3 Fekvő helyzetbe hozatalhoz fordítsa el a készüléket az óra járásával ellentétes irányba.
- 4 A lejátszást a virtuális billentyűkkel vezérelheti.

Képek és videók megosztása

- 1 A Start képernyőn érintse meg a Képek mozaikot.
- 2 Keresse meg a megosztani kívánt képet. Az online albumok képeit nem töltheti be.
- 3 Érintse meg és tartsa úgy a képet, majd érintse meg a **Megosztás (share)** ikont.
- 4 Megválaszthatja, hogyan kívánja megosztani és az internetre feltölteni a képeket--szöveges vagy e-mail üzenetben, illetve a **SkyDrive**

szolgáltatás keretében.

MEGJEGYZÉS: A SkyDrive egy jelszóval védett internetes szolgáltatás (photos.live.com) és a Windows Live része. A szolgáltatás keretében a képeit 25 GB-ig ingyenesen tárolhatja és megoszthatja. Nem kell mást tennie, mint bejelentkezni a Windows Live azonosítójával; ezzel a beállítások el is készültek.

TIPP! Azt követően, hogy feltöltötte a képeket a telefonról a SkyDrive szolgáltatás alá, a Windows Live Fotótár alatt találhatja meg és szerkesztheti azokat anélkül, hogy az internetre kellene csatlakoznia. Ehhez egy Windows Vista vagy Windows 7 operációs rendszert futtató számítógép szükséges. A Windows Live Fotótár telepítését ellenőrizheti a számítógépén; ehhez először kattintson a Start gombra . A keresés mezőbe írja be „fotótár”, és az eredmények listában kattintson a Windows Live Fotótár elemre.

A Képek galéria kedvencei

A Képek (Pictures) hub alatt levő Kedvencek albumának használata azzal az előnnyel jár, hogy az egyszerű megtekintés érdekében egy helyen gyűjtheti a legérdekesebb képeit. Ezen felül egyedül a Kedvencek albumban levő képeket rögzítheti a Start „menü” (ha vannak olyan képei, melyeket bármikor boldogan megnéz).

- 1 Érintse meg a Start képernyőn a **Képek (pictures)** mozaikot, keresse meg a megfelelő képet, majd érintse meg.
- 2 A képnézőben érintse meg és tartsa úgy a képet, majd érintse meg a **Hozzáadás a kedvencekhez (add to favourite)** elemet.

TIPP! Képet kíván hozzáadni a kedvencekhez egy online albumból? Nyissa meg a képet, érintse meg, majd érintse meg a Mentés a telefonra elemet. A program hozzáadja a képet a Tárolt képek mappához (a Képek (Pictures) hub alatt jelenítse meg az Összes > Tárolt képek elemet). Keresse meg a képet, és a tárolt kép kedvencekhez adásához kövesse a fenti 3. lépésben leírtakat.

Képalírás hozzáadása és törlése a képekről

Képalírás hozzáadása

Képalírásokat adhat hozzá a Facebookra vagy a Windows Live alá feltöltött képekhez.

- 1 Érintse meg a képet, majd a Megosztás ikont.
- 2 Válassza ki, mely fiókhoz kívánja hozzáadni a képet.
- 3 Érintse meg a képalírás melletti szöveges mezőt. 4 másodperce van arra, hogy megkezdje a gépelést;

ellenkező esetben a kép feltöltése képalírás nélkül történik meg.

4 Érintse meg a Feltöltés ikont.

Képalírás törlése

A képalírások törléséhez a számítógépet kell használnia, és csak az Ön által feltöltött kép képalírását törölheti.

- 1 Keresse meg a képet.
- 2 Jelentkezzen be, és a képalírás törléséhez kövesse a Facebookon vagy a Windows Live alatt megjelenő utasításokat.

Helyinformációk hozzáadása a saját képekhez

Ha helyre vonatkozó információkat (GPS) ad hozzá az elkészített képekhez, az adatokat a képek feltöltése és megosztása után mások is láthatják. Azt követően a Bing és a Windows Live Fotótár segítségével megtekintheti barátaival a képeket egy térképen, sőt még kereshet is az interneten hasonló képeket, mert a hely ott van beágyazva a felvétel mögött.

- 1 A Start képernyő balra pöccintésével nyissa meg az alkalmazások listáját, és érintse meg a **Beállítások (settings) > Alkalmazások (applications) > Képek + Fényképezőgép (pictures & camera)** elemet.
- 2 Kapcsolja be a Helyinfók (GPS) hozzáadása opciót az elkészítendő képek vonatkozásában.

MEGJEGYZÉS: Ha azt szeretné, hogy az adatok akkor is elérhetők legyenek a képekhez, ha azokat feltölti a Facebookra vagy a SkyDrive szolgáltatás alá, kapcsolja be a Helyinfók megtartása a képek feltöltésekor opciót.

Zene és videók (Music + Videos)

Zene, videó és podcastok letöltése az online boltból (Marketplace)

A Zune online boltból (Zune Marketplace) egy helyről szerezhethet be nagyszerű zenéket, podcastokat, filmeket, videókat, TV-showkat és még

rengeteg egyéb dolgot. Van olyan tartalom, mely ingyenesen lejátszható, letölthető vagy kipróbálható. Más tételekért fizetnie kell vagy éppen kikölcsönözni azokat.

A Zune online bolt (Zune Marketplace) kétféleképpen érhető el:

Zene letöltése vagy átvitele közvetlenül a telefonra

- 1 A Start képernyőn érintse meg a **Zene és videók** (Music + Videos) ikont.
- 2 Pöccintéssel nyissa meg a Zune-t, majd érintse meg az **Online bolt** (Marketplace) alkalmazást.
- 3 Zeneszám, album, előadó és lejátszási lista kereséséhez tegye a következők egyikét:
 - A képernyő balra vagy jobbra pöccintésével tallózza az elérhető kategóriákat, majd érintse meg a megfelelő elemet.
 - Nyomja meg a Keresés gombot, adja meg a zeneszám, album vagy előadó nevét, és érintse meg a megfelelő elemet.

- 4 A zene, videó, kép stb. gyűjteménybe töltéséhez kövesse a megjelenő utasításokat.

Zene, podcast, videó, film és TV-showk számítógépre való letöltése

- 1 Egy kábel segítségével csatlakoztassa a telefonkészülékét a számítógéphez.
- 2 A **Zune** szoftvert a **windowsphone.com** weboldalról telepítheti.
- 3 Nyissa meg a Zune szoftvert, és a zene, videók, képek stb. „begyűjtéséhez” kövesse az utasításokat.
Ha még nem jelentkezett be, kattintson a Bejelentkezés gombra. Ha több Windows Live azonosítóval is rendelkezik, adja meg a telefon beállításakor használtat.
- 4 Kattintson a **Gyűjtemény (collection)** gombra, majd húzza át a szinkronizálni kívánt tartalmat a képernyő bal alsó részében található telefon ikonra.

MEGJEGYZÉS: Nem minden elem vásárolható meg, kölcsönözhető ki,

64 LG-E900 | Használati útmutató

tölthető le vagy játszható le átvitelével. A Zune online bolt (Zune Marketplace) nem érhető el minden helyen, illetve nyelven. A Zune online bolt (Zune Marketplace) tartalma piacanként változó. A Zune online bolt (Zune Marketplace) használatának további részleteiért látogasson el a **Zune.net** weboldalra.

Támogatott fájlformátumok

Típus	Formátum	Szinkronizálás a Zune szoftverrel
Hang	Kiterjesztés: mp3, mp4, m4a, wma Kodek: MP3, AAC, WMA	Kiterjesztés: mp3, mp4, m4a, wma Kodek: MP3, AAC, WMA
Videó	Kiterjesztés: 3gp, 3g2, mp4, m4v, wmv Kodek: MPEG4, H263, H264, VC-1	Kiterjesztés: mp4, m4v, wmv Kodek: MPEG4, H.264, VC-1

Zene, videó és podcast lejátszása

Az Ön Windows Phone készüléke nem egyszerű telefon. Egyben nagyszerű Zune zene- és videolejátszó.

Zenét hallgathat a weben való szörfözés közben, letöltheti az e-mailjeit, kedvenc podcastjait hallgathatja munkába menet, de akár egy jó filmet is megnézhet a következő repülőútja során. És mindezt egyetlen készülékkel. A Windows Phone készülék tökéletesen kielégíti minden szórakozási igényét.

- 1 A Start képernyőn érintse meg a **Zene és videók** (Music + Videos) ikont.
- 2 Pöccintéssel nyissa meg a **Zune** alkalmazást, és érintse meg a **Zene, Videók** vagy **Podcastok** elemet.
- 3 Keresse meg a lejátszani kívánt elemet a következő módszerek egyikével:




- Pöccintse az oldalt balra vagy jobbra, érintse meg az egyik kategóriát (pl. Előadók, Albumok vagy Zeneszámok), és szükség szerint mozgassa az oldalt fel- vagy lefelé.
- A Zune online boltban (Zune Marketplace) alatti kereséshez nyomja meg a Keresés gombot, és adja meg a zeneszám, album vagy előadó nevét. (Előfordulhat, hogy a Zune Marketplace néhány országban és régióban nem elérhető.)
- 4 Érintse meg a lejátszani kívánt elemet.
A hangerő beállításához nyomja meg a telefon oldalán található hangerő növelése vagy hangerő csökkentése gombot.

TIPPEK!




- Az összes zenét gyorsan és egyszerűen lejátszhatja véletlen sorrendben. Pöccintéssel jelenítse meg a Zune-t, és érintse meg a Lejátszás gombot. Az ikon a Zene ikon mellett található.
- Ha az egyik kategória (pl. Zeneszámok vagy Albumok) igen sok elemet tartalmaz, gyorsan és egyszerűen, görgetés nélkül a lista egyik pontjára ugorhat. Tegyük fel, hogy a Zeneszámok lista tetején (az „a” részben) tartózkodik, és egy „s” kezdőbetűs zeneszámot kíván lejátszani. Érintse meg az „a” betűt tartalmazó színes mezőt. A megjelenő betűrácsban érintse meg az „s” betűt.

A lejátszás beállítása

- 1 Tartalom lejátszásakor a következő vezérlőkkel állíthatja be a lejátszást (vannak olyan vezérlők, melyek nem elérhetők meghatározott médiatípusokhoz, pl. videókhöz).

Érintőgomb	Funkció
	Zene: A jelenlegi lejátszási lista ismételt lejátszásához érintse meg az album képét, majd az Ismétlés ikont.
	Zene: A jelenlegi lejátszási lista elemeinek véletlen sorrendben való lejátszásához érintse meg az album képét, majd a Léptetés ikont.
	A besorolás segít zenegyűjteményének rendezésében. Ha besorolja a dalokat, előadókat és albumokat, gyorsan látni fogja, melyeket törölheti nyugodt szívvel, ha szabad tárhelyre van szüksége.

Érintőgomb	Funkció
	<p>Zene: Megérintésével a jelenlegi zeneszám elejére, vagy a lejátszási lista előző műsorszámára ugorhat (a gomb viselkedése attól függ, a zeneszám mekkora részét játszotta le addig).</p> <p>Videók és audió podcastok: Megérintésével hét másodpercet vissza ugorhat.</p> <p>Minden: Megérintésével és tartásával visszatekerheti az aktuális elemet..</p>


Érintőgomb	Funkció
	<p>Zene: Megérintésével a lejátszási lista következő zeneszámára ugorhat.</p> <p>Videók és audió podcastok: Megérintésével harminc másodpercet előre ugorhat.</p> <p>Összes: Megérintésével és tartásával gyorsan előretekerheti az aktuális elemet.</p>
	Megérintésével szüneteltetheti a lejátszást.
	Érintse meg a lejátszóhoz.

TIPPEK!

- Zeneszámok vagy audió podcastok lejátszásakor úgy ugorhat a lejátszási lista következő vagy előző elemére, hogy jobbra vagy balra pöccinti a képernyőt.
- Videók lejátszása esetén a képernyő megérintésével megjelenítheti a lejátszás-vezérlőket. A Zene és videók (Music + Videos) alkalmazáshoz való visszatéréshez nyomja meg a Vissza gombot.
- A mini lejátszás-vezérlők megjelenítéséhez nyomja meg a hangerőt növelő és hangerőt csökkentő gombokat. Ez lezárt képernyő mellett is működik.

A jelenlegi lejátszási lista megjelenítése

Zene lejátszásakor az album képe alatt a lejátszási lista néhány eleme látható. A lejátszási lista valamennyi elemének megjelenítéséhez tegye a következők egyikét:

- 1 Érintse meg a jelenlegi zeneszám nevét (az album képe alatt).
- 2 A lejátszási lista elrejtéséhez várjon néhány másodpercig, vagy nyomja meg a Vissza  gombot.

TIPP! A lejátszási lista egy másik elemének lejátszásához pöccintse az oldalt fel- vagy lefelé, majd érintse meg a lejátszani kívánt elem nevét.

A jelenleg lejátszott műsorszám megjelenítése

- 1 Tegye a következők egyikét:
 - Nyomja meg a hangerőt növelő vagy a hangerőt csökkentő gombot. Az aktuális zeneszám nevét a mini lejátszás-vezérlők fölött láthatja. Ez a telefon lezárt állapotában is működik.
 - A Zene és videók (Music + Videos) alatt pöccintse a képernyőt az Előzmények elemhez.

A zenezámra vonatkozó információk megjelenítése

- 1 A zenezám lejátszása közben - a Zene és videók (Music + Videos) alatt -, érintse meg az előadó nevét.
- 2 Az elérhető információk (az előadó egyéb albumai, az albumra vonatkozó értékelések és az előadó biográfiája) eléréséhez pöccintse balra vagy jobbra a képernyőt.

Játékok

Játékok (Games) hub

A Játékok (Games) hub alatt nemcsak a telefonkészüléken játszhat játékokat, de rácsatlakozhat a számítógépére és az Xbox konzoljára is, tovább fokozva ezzel a játék élményét.

- Reflektorfény Elolvashatja az Xbox LIVE játékokkal kapcsolatos híreket és tippeket, valamint megismerkedhet a legújabb trendekkel az Xbox LIVE csapatának jóvoltából.

- Xbox LIVE játékos profil A profiljában megtekintheti a legutóbbi játékait, a játékos kártyáját, megváltoztathatja a fiókadatait, sőt még az Avatarját is testre szabhatja.
- Kérések Megtekintheti a játékmeghívókat és gyorsan maga is játékba állhat, láthatja, hogy a fordulókból álló játékokban mikor következnek, és fogadhatja a haverok figyelemfelkeltő jelzését a következő lépés megtételére.
- Gyűjtemény Egy helyre gyűjtheti és megtekintheti a telefonkészüléken tárolt Xbox LIVE és egyéb játékokat.

A játék menete

Előfordulhat, hogy az Xbox LIVE nem elérhető az Ön területén. Ha elérhető és Ön játszani kíván, használja a meglévő Xbox LIVE fiókját, vagy hozzon létre egy új Xbox LIVE fiókot. A játék megkezdése előtt telepítenie kell azt a telefonkészülékére.

- 1 A Start képernyőn érintse meg a **Játékok** (Games) alkalmazásikont.
- 2 Pöccintse balra a képernyőt a Gyűjtemény elemig, majd érintse meg az egyik már megvásárolt játékot. Ha Xbox LIVE játékot kíván játszani, előbb be kell jelentkeznie (vagy belépnie) az Xbox LIVE alá.
- 3 Ha kíváncsi rá, hogy érkezett-e játék meghívása vagy forduló-értésítője, pöccintse a képernyőt balra, a Kérések elemre. Ha az egyik barátjával kíván játszani, de a telefonján nincsenek egynél több játékos részvételét lehetővé tevő játékok, pöccintse a képernyőt a gyűjtemény aljára, érintse meg a Több játék beszerzése elemet, és nézze meg, milyen további játékokat próbálhat ki vagy vásárolhat meg az online boltból.

MEGJEGYZÉS: Előfordulhat, hogy az Xbox LIVE nem elérhető az Ön országában vagy régiójában.


FM-rádió

Megismerkedhet a zenehallgatás mikéntjével és megtudhatja, hogyan hallgathat híreket a beépített FM-rádión. Ahhoz, hogy hallgatni tudja az FM-rádiót, csatlakoztatnia kell a készülékhez mellékelt, és egyben a rádióantenna szerepét is betöltő fejhallgatót.



Állomások hallgatása

- 1 **Csatlakoztassa a fejhallgatót a készülékhez. (Egyben antennaként is viselkedik.)**
- 2 A Start képernyőn érintse meg a **Zene és videók** (Music + Videos) alkalmazásikont.
- 3 Pöccintéssel nyissa meg a **Zene** alkalmazást, majd érintse meg a **Rádió (radio)** elemet.
- 4 Állomást a következőképpen választhat:
 - Az állomásválasztó fel- és lefelé léptetéséhez húzza a képernyőt balra vagy jobbra. (Ha húzás helyett pöccint, a jó jelerősségű állomásokra ugrik és átugorja a gyenge

jelerősségűeket).

- Ha hosszan érinti meg a rádió egy tárcsáját, megjelenik egy rövid menü, mely a Rögzítés a Start menün, a Beállítások és a Rádió mód: fejhallgató lehetőséget kínálja fel.
- A kedvenc állomásainak megjelenítéséhez érintse meg a Kedvencek  ikont.

TIPPEK!

- A lejátszás elindításához és leállításához érintse meg a Lejátszás  vagy Szüneteltetés  ikont.
- Lezárt képernyő esetén a hangerőt növelő és csökkentő gombok megnyomásával megjelenítheti a mini lejátszás-vezérlőket. A vezérlőkkel a rádióhallgatást szüneteltetheti és folytathatja, illetve a következő vagy előző állomásra ugorhat.



MEGJEGYZÉS: Csatornaváltáskor láthatja az állomásinfókat, így az állomás műfaját, és a jelenleg hallgatott zeneszámot vagy műsort. A csatornák döntik el, hogy mit tesznek közzé, ezért előfordulhat, hogy nem minden állomáshoz érhetőek el információk.

Kedvenc állomás hozzáadása és eltávolítása

A csatornákra való gyorsabb hangolás érdekében célszerű néhányat a kedvencek közé felvenni.

1 Hangoljon rá az egyik csatornára.

2 Tegye a következők egyikét:

- Az állomás kedvencekhez való hozzáadásához érintse meg a Kedvenc hozzáadása  gombot.
- Az állomás kedvencek közül való törléséhez érintse meg a Kedvenc eltávolítása  gombot.

TIPPEK! A kedvenc állomások megjelenítéséhez érintse meg a Kedvencek ikont. A kedvenc csatornáját rögzítheti a Start „menü” is; ehhez nyomja meg és tartsa lenyomva az állomás számát.

A hangszóró és fejhallgató mód közötti váltás

- 1 Miközben hallgatja az egyik állomást, érintse meg és tartsa úgy az állomás számát.
- 2 Érintse meg a Rádió mód elemet: Fejhallgató vagy Rádió mód: Hangszóró a két opció közötti váltáshoz.

A rádiórégiók váltása





Külföldi utazás alkalmával előfordulhat, hogy az FM-rádió hallgatásához át kell állítania a rádió régióját. Ha módosítja a beállítást, ne feledje, hogy hazaérkezéskor visszaállítsa az eredeti beállítást.

- 1 Miközben hallgatja az egyik állomást, érintse meg és tartsa úgy az állomás számát.



- 2 Érintse meg a **Beállítások (settings)** menüt.
- 3 Érintse meg a Rádió képernyőn levő Régió mezőt, majd a megfelelő rádiórégió nevét.

Kellékek

Az ébresztés beállítása

- 1 Érintse meg a  ikont a Start képernyőn, és nyissa meg az alkalmazások listáját, majd érintse meg a **Ébresztés (alarm)**  alkalmazás ikonját.
- 2 Új riasztás hozzáadásához érintse meg a menüsáv alján levő  ikont. Az előre beállított riasztásokat aktiválhatja.
- 3 A riasztás idejének beállításához érintse meg az Idő ikont.
- 4 Állítsa be az ismétlést. Az ikonok jelzik a hét kiválasztott napját.
- 5 Válassza ki az Önnek tetsző hangot és nevezze el. Ha kész a riasztás beállítása, érintse meg az oldal alján levő  ikont.




A számológép használata

- 1 Érintse meg a  ikont a Start képernyőn, és nyissa meg az alkalmazások listáját, majd érintse meg a **Számológép (calculator)**  alkalmazás ikonját.

alkalmazás ikonját.

- 2 A számbillentyűk megérintésével írhatja be a számokat.
- 3 Egyszerű számítások végzéséhez érintse meg a kívánt funkciót (+, -, x vagy ÷), majd az = jelet.
- 4 Összetettebb számítások esetében állítsa át a kijelzés módját fekvőre, majd válasszon a sin, cos, tan, log stb. lehetőségek közül.

Esemény hozzáadása a naptárban

- 1 Érintse meg a  ikont a Start képernyőn, és nyissa meg az alkalmazások listáját, majd érintse meg a **Naptár (calendar)**  alkalmazás ikonját.
- 2 Új találkozó létrehozásához érintse meg a  ikont.
- 3 A találkozóznak a Tárgy ikonra kattintva adhat nevet.
- 4 A találkozó helyének megadásához érintse meg a Hely ikont.
- 5 A dátum kiválasztásához érintse



meg a Mikor ikont, majd válassza ki a találkozó kezdésének idejét.

- 6 A találkozó végének idejét a Meddig ikonra kattintva adhatja meg.
- 7 Emlékeztető, előfordulás és állapot beállításához érintse meg a További részletek ikont, és válassza ki a megfelelő opciót.
- 8 A találkozó résztvevőit úgy adhatja hozzá, hogy a Személyek hozzáadása ikonra kattintva kiválasztja azokat a névjegyek közül. Azt is bejelölheti, hogy a találkozó személyes-e, illetve jegyzeteket is készíthet.
- 9 Érintse meg a **Mentés (save)** ikont a találkozó naptárban történő tárolásához. A naptárban színes négyzet jelöli azokat a napokat, amelyekhez eseményeket tárolt. A találkozó kezdetekor hangriasztás hallatszik, és figyelmezteti Önt az eseményre.
- 10 A találkozó részleteit megváltoztathatja, illetve törölheti is tetszés szerint. A módosításhoz érintse meg a , az eltávolításhoz

pedig a  ikont.

Iroda (Office)

Kezelhet vagy megtekinthet dokumentumfájlokat. A támogatott fájlformátumok a következők: doc, docx, txt, xls, xlsx.

- 1 Érintse meg a  ikont a Start képernyőn, és nyissa meg az alkalmazások listáját, majd érintse meg az **Iroda**  (Office) alkalmazás ikonját.
- 2 Jegyzet létrehozásához érintse meg az Új jegyzet ikont; ezzel jól nyomon követheti az otthoni, iskolai vagy irodai teendőit. Az összes jegyzet megtekintéséhez érintse meg az Összes ikont.
- 3 Excel, Explore Word, Explore PowerPoint fájlok a Dokumentumok elem alatt tekinthet meg és szerkeszthet.
- 4 Érintse meg és tartsa úgy a fájlt, mire megjelenik a Küldés, Törlés és Tulajdonságok opció.

Windows alkalmazások

- 1 Először állítsa be a Windows fiókot. Adja meg a felhasználónevét és jelszavát.
- 2 A bejelentkezést követően a rendszer automatikusan szinkronizálja a Windows fiókjának névjegyeit, e-mail üzeneteit és naptárbejegyzéseit a Windows Phone 7 készülékével.




Tipp! Ha bejelentkezés után módosítja a Windows Live fiókjának azonosítóját, vagy törli azt, a következők szerint járjon el: **Alkalmazások (applications) > Beállítások (settings) > Rendszer (system) > E-mail és fiókok (email and account) > Fiók hozzáadása (new account) > Szinkronizáláshoz** vagy törléshez érintse meg és tartsa úgy a Windows Live azonosítóját.

Térképek


Ellenőrizheti pillanatnyi tartózkodási helyét, és útvonalterveket kérhet úti célja eléréséhez. A Windows Phone

7 készüléket Wi-Fi vagy 3G/GPRS hálózatra kell csatlakoztatni.

Írányok


Az iránykereséshez érintse meg a  ikont, és adja meg a kiindulási és érkezési helyét. Az alkalmazás megjeleníti az útvonalat és annak részleteit, így a pontos távolságot és az utazási időt. Séták  és  útvonalát egyaránt megválaszthatja.

Én

Saját helyének megkereséséhez érintse meg a  ikont. A hely az a hely, ahol a telefonja található. A pontosabb helymegtekintéshez érintse meg kétszer a képernyőt vagy ujjai közelítésével, ill. nyújtásával nagyítsa/kicsinyítse azt.

A saját helyét a Start „menü” is rögzítheti, illetve megoszthatja azt üzenetküldéssel és a hotmail szolgáltatással.


keresés

Érintse meg a  ikont, és adja meg a keresett helyet. A térkép a megfelelő helyre ugrik.

MEGJEGYZÉS: Ha az oldal felfelé pöccintésével és az elem megérintésével bekapcsolja a légifelvétel-nézetet az oldal alján, az adott helyet a levegőből is megkeresheti. Az alkalmazással a közelben levő épületeket és a panorámát is megtekintheti.

Online bolt (Marketplace)

Az online bolt (Marketplace) alkalmazással hasznos alkalmazásokat, zenét és játékokat tölthet le. Válassza ki a telepíteni vagy letölteni kívánt lehetőséget.

1 Érintse meg a Start képernyőn levő  ikont, nyissa meg az alkalmazások listáját, és érintse meg az **Online bolt** (Marketplace) alkalmazás ikonját, de megérintheti a Start képernyőn levő **Online bolt** (Marketplace) mozaikot is.

2 Az online boltban (Marketplace) három kategóriával találkozhat: Alkalmazások, játékok és zene. Válassza ki, melyiket kívánja telepíteni.

MEGJEGYZÉS: Ha be kívánja fejezni a játékot, használja a Start vagy Vissza gombot. A telefon visszalép a kezdőképernyőre.

Hotmail

A Hotmail konfigurálása megtörténik, amikor telefonját először bekapcsolja. A szinkronizációs beállításoktól függően, a telefonon levő Hotmail szolgáltatást a rendszer automatikusan szinkronizálja a webes Windows fiókjával.

A Hotmail alapértelmezett nézete a bejövő beszélgetések listája.

Érintse meg a Menü gombot, majd a Frissítés opciót új e-mailek küldéséhez vagy fogadásához, valamint az e-mailek internetes Windows fiókjával történő szinkronizálásához.

Az internet

Böngésző

A Böngésző a játékok, a zene, a hírek, a sport, a szórakozás stb. színes világát hozza el egyenesen a mobiltelefonjára. Bárhol is van, bármit is csinál.

Internet-hozzáférés

- 1 Érintse meg a Start képernyőn levő nyilat (➔), nyissa meg az alkalmazások listáját, majd érintse meg az **Internet Explorer** alkalmazás ikonját. Vagy: Megérintheti az **Internet Explorer** mozaikot is a Start képernyőn.

- 2 Ekkor egy weboldalra lép.

Megjegyzés: Az internetes szolgáltatások használata és a letöltések további költségekkel járnak. Az adatátvitel költségeiről egyeztessen szolgáltatójával.

Az Internetes állapotosáv használata

- 1 Érintse meg a  gombot a weboldal frissítéséhez.

Az opciók használata

Az opciók használatához érintse meg a Menüopciók sávot.

Tovább (forward) - Írjon be egy webcímet, és lépjen az adott oldalra.

Lap megosztása (share page) – Az oldal elküldése az E-mail vagy Üzenetküldés funkció segítségével.

Keresés ezen az oldalon (find on page) - A keresett szó vagy kifejezés kiemelése az oldalon.

Rögzítés a Start menün (pin to start) - Az oldal Start „menü” történő rögzítése a gyors elindítás érdekében.

Beállítás (settings) - A lenti opciók beállítása.

Cookie-k engedélyezése a telefonon (allow cookies on my phone)

A Bing írás közben javasolhat weboldalakat (let bing suggest sites as i type)

Preferált weboldal (website preference)

Mobilverzió (mobile version)

Desktop verzió (desktop version)

előzmények törlése (delete history)

- Az összes ideiglenes fájl, előzmény, cookie és elmentett jelszó törlése az Internet Explorer alkalmazásból.



Hozzáadás (add) - Az oldal hozzáadása a kedvencekhez.



Kedvencek (favourites) - A Kedvencek oldal elérése




Lapok (pages) - Lapok használata az oldalkészletek közötti váltás navigációs kisalkalmazásaként.

Kapcsolatok Bluetooth

A Bluetooth vezeték nélküli funkció bekapcsolása



- 1 A Start képernyőn érintse meg a nyilat,  és nyissa meg az alkalmazások listáját.
- 2 Érintse meg a **Beállítások (settings)** > **Rendszer (system)** > **Bluetooth** elemet.
- 3 **A Bluetooth bekapcsolásához húzza el az Állapot csúszkát Be (ON) állásba.**
- 4 A telefon a Bluetooth-t támogató fejhallgató keresését végzi.

- 5 Érintse meg a párosítani kívánt eszközt.

A Bluetooth-fejhallgató csatlakoztatása

A párosítást követően csatlakozhat a megfelelő Bluetooth-eszközhöz.

- A kikapcsolt Bluetooth-funkciót a Bluetooth ikon megérintésével kapcsolhatja be. A Bluetooth-eszközök listájában érintse meg a listában a párosított eszköz nevét.

MEGJEGYZÉSEK:

- Ha később ki kívánja kapcsolni a Bluetooth-funkciót, a Beállítások menü alatt érintse meg a Bluetooth elemet, és a csúszkát húzza balra, Ki állásba.
- A Bluetooth-funkció beállítása után a Windows Phone 7 telefonkészülék észleli azt a bekapcsolását követően.
- A Windows Phone 7 készülék nem támogatja a Bluetooth kapcsolaton keresztül történő fájlátvitelt egyik mobiltelefonról a másikra. A Bluetooth funkcióval kapcsolatos további tájékoztatást lásd a Kérdések és válaszok című részben.

Wi-Fi

Megismerheti, hogy a telefonkészülék vezeték nélküli funkcióival hogyan aktiválhatja és csatlakozhat az IEEE 802.11 b/g/n szabványnak megfelelő vezeték nélküli helyi hálózatokat/-hoz (WLAN). Bárhol, ahol hozzáférési pontot vagy vezeték nélküli hotspotot létesítettek, lehetősége van az internet-hozzáférésre. Az eszköz nem harmonizált frekvenciát használ, és valamennyi európai országban használható. A WLAN az EU országokban beltéri korlátozás nélkül használható, de Franciaországban a szabadban tilos a használata.



Csatlakozás vezeték nélküli hálózathoz

- 1 A Start képernyőn érintse meg a nyilat, (↩) és nyissa meg az alkalmazások listáját.
- 2 A vezeték nélküli hálózathoz való csatlakozáshoz érintse meg a **Beállítások (settings) > Rendszer (system) > WiFi** elemet.
- 3 A vezeték nélküli kapcsolatok bekapcsolásához húzza a csúszkát **Be (ON)** állásba. A legtöbb esetben mind a biztonságos, mind pedig a nem biztonságos hálózatok megjelennek.

- 4 Érintse meg azt a hálózatot, melyhez csatlakozni kíván.
- 5 A megjelenő képernyőn érintse meg a szöveges mezőket. Gépélje be a felhasználónevét és a jelszavát.
- 6 Végül érintse meg a **Kész (Done)** gombot.

MEGJEGYZÉS: Annak megakadályozására, hogy véletlenül egy azonos nevű nem megfelelő hálózatra csatlakozzon, a következő figyelmeztetés jelenik meg. Ha biztos abban, hogy a hálózat megfelelő, érintse meg a **Csatlakozás gombot**.

A Wi-Fi kapcsolat szerkesztése

Tegyük fel, hogy meg kell változtatnia a vezeték nélküli hálózat beállításait, vagy a hálózat nem jelenik meg.

- 1 Jelenítse meg újra a Wi-Fi beállítások képernyőt, válassza ki a szerkesztendő hálózatot, majd érintse meg és tartsa úgy a megfelelő hálózat ikonját.
- 2 Az új Windows Phone készülék által gyűjtött információk módosításához érintse meg a **Szerkesztés** gombot.
- 3 A felhasználónév és jelszó szerkesztéséhez használja a Hálózati beállítások elemet.
- 4 Ezen a helyen végezheti a Proxyra vonatkozó adatok hozzáadását vagy szerkesztését. A Proxy beállítások megjelenítéséhez érintse meg és tartsa úgy az ikont.
- 5 A hálózati információk szerkesztéséhez töltsse ki (begépeléssel) a vonatkozó mezőket. Az új beállításokra vonatkozó információkat kérje a hálózati rendszergazdától.

MEGJEGYZÉSEK:

- További hálózati opciók megjelenítéséhez pástázzon az oldalon lefelé. A Windows Phone 7 program automatikusan megadja az adatokat a hálózat azonosításakor.
- A vezeték nélküli hálózat kikapcsolásához jelenítse meg újra a Beállítások képernyőt, és a **WiFi** elemet állítsa **Ki (OFF)** értékre.
- A Wi-Fi ismételt bekapcsolásakor a telefonkészülék már emlékezni fog a hálózati beállításokra, és automatikusan elvégzi a csatlakozást.

Lejátszás a következőn:

Megismerkedhet a Digital Living Network Alliance (DLNA) szolgáltatás használatával, mely lehetővé teszi médiafájlok megosztását az otthonában levő, DLNA-DMR-t támogató eszközök között, WiFi kapcsolaton keresztül.

Mielőtt hozzálátna: Először aktiválnia kell a WiFi-funkciót és létrehoznia egy WiFi-profilt.

MEGJEGYZÉSEK:

- Lehetnek olyan fájlok, melyeket nem tud lejátszani a DLNA-DMR-t támogató eszközön (eszközfüggő).
- A hálózati kapcsolattól és a kiszolgálótól függően, a lejátszáshoz pufferozás válhat szükségessé.


Fájlok lejátszása másik DLNA-DMR kompatibilis eszközön

- 1 A Start képernyőn érintse meg a nyilat,  nyissa meg az alkalmazások listáját, és válassza a **Lejátszás a következőn:** elemet.
- 2 Az információs sávban érintse meg az **Eszköz** ikont, és válassza ki a céleszközt. A készülék automatikusan megkeresi a DLNA DMR-t támogató eszközöket.
- 3 Válassza ki a média kategóriáját és a megfelelő fájlt.
- 4 Válasszon lejátszót a médiafájlhoz. Megkezdődik a lejátszás a kiválasztott lejátszón.
- 5 A lejátszást a készüléken levő ikonok segítségével szabályozhatja.

MEGJEGYZÉS:

- A hálózati kapcsolattól és a kiszolgálótól függően, a lejátszáshoz pufferolás válhat szükségessé.
- A készülék csak a bekapcsolt DLNA DMR funkcióval rendelkező eszközöket észleli.

Beállítások

A menü a telefonkészülék beállításainak személyre szabását szolgálja. Érintse meg a  ikont a Start képernyőn, és nyissa meg az alkalmazások listáját, majd érintse meg a Beállítások elemet.

Rendszer (system)

Csengőhangok és hangok (ringtones & sounds)

Beállíthatja a Csengetés és Rezgés módját, kiválaszthatja a Csengőhang, Új szöveges üzenet, Új hangposta-üzenet és Új üzenet opciók beállításait.

Beállíthatja a hangot a találkozók emlékeztetőjéhez, a billentyűk lenyomásához, a telefon lezárásához és a zár feloldásához, illetve minden egyéb értesítéshez.

Téma (theme)

A mindenkori hangulatának megfelelően beállíthatja a telefon hátterét és színárnyalatát.

Repülési mód (flight mode)

A funkcióval egyidejűleg be- és kikapcsolhatja a telefon mobil, Wi-Fi és Bluetooth rádió kapcsolatait. A Wi-Fi és Bluetooth-funkciót külön is be- és kikapcsolhatja.

Wi-Fi

Bekapcsolhatja a WiFi-funkciót és csatlakozhat az elérhető WiFi-hálózatokra.

Wi-Fi beállítások – Beállíthatja az értesítést a hálózatokról, vagy hozzáadhat Wi-Fi hálózatot.

Bluetooth

Bluetooth-hálózat keresése és csatlakozás.

E-mail és fiókok (email & account)

E-mail fiókok, Facebook és egyéb beállítása.

Lezárás és háttérkép (lock & wallpaper)

Beállíthatja a hátteret és a képernyőváltás idejét.

Be- és kikapcsolhatja a jelszót és létrehozhat egy 4 számjegyből álló jelszót.

Hely (location)

A korábban engedélyezett helyszolgáltatásokat kezelő alkalmazások ezzel elérhetik a jelenlegi tartózkodási helyét.

Mobil (mobile network)

Beállíthatja az adatkapcsolatot és az adatbarangolást.

Be- és kikapcsolhatja a 3G kapcsolatot és hálózatot választhat.

Dátum és idő (date & time)

Beállíthatja a dátumot, időt és időzónát.

Fényerő (brightness)

A képernyő fényerejének beállítása.

Billentyűzet (keyboard)

Beállíthatja a billentyűzet nyelvét. Bejelölheti a következőket: Szövegvajlaslat, Helyesírási hibák

kiemelése, Helyesírási hibák javítása, Szóköz beszúrása a javasolt szó kiválasztása után, Tegyen pontot a SZÓKÖZ billentyűre történő dupla kattintás után, Írja nagybetűvel a mondat első betűjét.

Régió és nyelv (region & language)

Beállíthatja a következőket: Kijelzőnyelv, Régióformátum, Rövid dátum, Hosszú dátum, Hét első napja, Rendszerhelyszín, Bőngészés és keresés nyelve.

Egyszerű elérés (easy of access)

Beállíthatja a TTY/TDD módot.

Beszéd (speech)

Beállíthatja a készüléken Hangjövőahagyások lejátszását és Beszéd használatát, ha a telefon lezárt állapotban van.

Saját telefon keresése (find my phone)

Megkeresheti a térképen, megcsengetheti, lezárhatja vagy

törölheti a saját telefonját a windowsphone.live.com weboldalon.

A funkció segít megtalálni az elveszett telefonját. Nyissa meg a windowsphone.live.com weboldalt, és jelentkezzen be a Windows Live azonosítója és jelszava megadásával.

Telefon frissítése (phone update)

Értesítést kérhet az elérhető frissítésekről. A frissítések kereséséhez használja a mobil adatkapcsolatot.

Névjegy (about)

A törvényesség, valamint a telefon állapotának és szoftververziójának megtekintése.

A telefon visszaállítása. A funkció törli az összes személyes tartalmat, beleértve a vásárolt és letöltött alkalmazásokat is.

Visszajelzés (feedback)

Visszajelzést küldhet a Windows Phone szoftver továbbfejlesztése céljából.

alkalmazás

játékok (games)

Csatlakozhat az Xbox LIVE alkalmazáshoz.

Internet Explorer

Adja meg, hogy kívánja-e engedélyezni a cookie-kat a telefonján, vagy nem.

Azt is beállíthatja, hogy engedélyezi-e, hogy a Bing javasoljon-e honlapokat az URL-cím beírása közben.

Végezze el a honlapokkal kapcsolatos beállításokat.

Az asztali alkalmazás mobil verziója

előzmények törlése (clear history)

Az összes ideiglenes fájl, előzmény, cookie és elmentett jelszó törlése az Internet Explorer alkalmazásból.

térképek (maps)

A Saját hely használata funkció be- és kikapcsolása. Az alkalmazás az Ön tartózkodási helyének felhasználásával jobb találatokat nyújt hely keresésekor.

előzmények törlése (clear history)

A régebbi térképes keresések,

megjelölések és képatatok törlése a telefonról.

üzenetek (messages)

Az SMS elküldése után értesítést kérhet az SMS kézbesítéséről.

zenék és videók (music & video)

Csatlakozhat a Zune szolgáltatáshoz.

A funkció bekapcsolása esetén automatikusan tölthet le olyan adatokat, amelyek javítják a Zune élményt.

Iroda (Office)

felhasználónév

Adja meg felhasználói adatait, amelyekkel hozzászólásait azonosítani kívánja. Az adatok megadásával elősegítheti az együttműködést és a dokumentumok nyomon követését.

SharePoint

- adattárolás
A SharePoint gyorsítótár törlésével helyet szabadíthat fel a telefonján. Ezzel törli az ideiglenes SharePoint fájlokat és az előzményeket.

- ütközések
A SharePoint segítségével kiválaszthatja, hogyan kívánja kezelni a telefonon és a kiszolgálón tárolt fájlok közötti ellentmondásokat. Kiválaszthatja az ellentmondások megoldásának módját.

- Értesítést kérek, és manuálisan adom meg az ütközés megoldásának módját..

- Automatikusan cserélje le a telefonon tárolt elemet.

- indítási opció
A SharePoint hivatkozások megnyitása minden esetben.

- visszaállítás
Az alapértelmezett beállítások visszaállítása.

OneNote

Az Automatikus szinkronizálás funkció be- és kikapcsolása.

A funkció bekapcsolása esetén a jegyzetek automatikusan szinkronizálásra kerülnek valamely oldal megnyitása, mentése vagy egy szakasz megnyitása esetén.

emberek (people)

Az importált SIM kártyán tárolt névjegyek szinkronizálása az internetes Windows Live névjegylistával.

- Lista rendezése keresztnév/ vezetéknev szerint.
- A nevek megjelenítése: keresz- + vezetéknev, illetve vezeték- + keresztnév formátumban.

telefon (phone)

Hangpostafiók számának beállítása.

Saját hívószám kijelzése mindig / soha / csak a tárolt névjegyek esetén.

A hívástovábbítás be- és kikapcsolása.

Nemzetközi hívás segéd be- és kikapcsolása.

SIM biztonsági funkciójának be- és kikapcsolása.

képek és fényképezőgép (pictures & camera)

Az alábbi funkciók kapcsolható be- és ki:

A fényképezőgép gomb is felébreszti a telefont.

Helyadatok (GPS) megjelenítése az elkészült képeken.

Automatikus feltöltés a SkyDrive szolgáltatásba.

A helyadatok megtartása a feltöltött képeken.

rádió (radio)

Végezze el a regionális beállításokat.

Észak-Amerika/Világ/Japán

keresés (search)

A Saját hely használata funkció be- és kikapcsolása.

Az alkalmazás az Ön tartózkodási helyének felhasználásával jobb találatokat nyújt hely keresésekor.

A Bing honlapokat javasol az URL-cím beírása közben.

előzmények törlése (clear history)

A korábban megadott keresési feltételek törlése a telefonról.

Szoftverfrissítés

A telefonszoftver frissítése

A Windows Phone Update segítségével a legújabb verzióra frissítheti a telefon készülékszoftverét.

A telefonon - a Windows Phone Update szolgáltatás keretében - automatikusan fogadhatja a frissítésekről szóló értesítéseket. A frissítések telepítése a személyi számítógépén futó Zune szoftver segítségével történik.

Az elérhető frissítések megtekintéséhez a Zune szoftver beállításainál a „TELEFON” menüben kattintson a „FRISSÍTÉS” lehetőségre.

Tartozékok

A mobiltelefonhoz tartozékok széles skálája áll rendelkezésre, amelyek egy részé külön vásárolható meg. Személyes kommunikációs igényeinek megfelelően választat ezek közül a lehetőségek közül. Az elérhetőségről érdeklődjön a helyi forgalmazónál. (Az alábbiakban ismertetett eszközök egy része opcionális.)

Töltő



Adatkábel

Az LG-E900 és a számítógép csatlakoztatására szolgál.



Akkumulátor



Használati útmutató

Megismerkedhet az LG-E900 készülékének jellemzőivel.



Sztereó fejhallgató



Microsoft SHG

(Start Here Guide; Az első lépések)

Segít elvégezni a Windows Phone készüléke használatba vételéhez szükséges első lépéseket.



MEGJEGYZÉS:

- Mindig eredeti LG tartozékokat használjon.
- Ha másképpen tesz, az a garancia elvesztésével járhat.
- A tartozékok különböző régiókban eltérőek lehetnek.

Üzemi hőmérséklet

Max.: +55 °C (kisütés)

+45 °C (töltés)

Min.: -10 °C

Megfelelőségi nyilatkozat		LG Electronics
A gyártó adatai		
Név	LG Electronics Inc	
Cím	LG Electronics Inc, LG Twin Towers 20, Yousido-dong, Yeongdeunggo-gu, Seoul, Korea 150-721	
Termék adatai		
Termék neve	GSM 850 / E-GSM 900 / DCS 1800 / PCS 1900 négycsatorás és WCDMA végberendezés	
Típus neve	LG-E900	
Konstrukciós név	LG	
Vonatkozó szabványok adatai		
RATTE Directive 1999/5/EC EN 301 489-01 V1.8.1, EN 301 489-07 V1.3.1 EN 301 489-17 V2.1.1, EN 301 489-19 V1.2.1, EN 301 489-24 V1.4.1 EN 301 511 V0.2 EN 301 908-1 V3.2.1 EN 301 908-2 V3.2.1, EN 300 328 V1.7.1 EN 60950:2001/EN60209-1:2006 EN 60950-1 : 2006		
Kiegészítő információk		
A fenti szabványok követelményeinek való megfelelést a következő tanúsítási szervezet (BABT) ellenőrizte: BABT, Forsyth House, Churchfield Road, Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, United Kingdom Notified Body Identification Number : 0168		
Nyilatkozat		
Felülszöveg teljes tudatában kijelentem, hogy a fenti termék, amelyre ez a nyilatkozat vonatkozik, megfelel a fent említett szabványoknak és irányelveknek	Név Doo Hwang Lee / igazgató	Kiadás dátuma Sep. 07, 2010
LG Electronics Inc. – EU Representative Wolverhampton 15, 1327 AE Alstern, The Netherlands	 Állás	

FAQ (Kérdések és válaszok)

Kérjük, ellenőrizze, hogy a készülékével előforduló problémák le vannak-e írva ebben a részben, mielőtt szervizbe viszi a készülékét vagy szakembert hív.

Kategória	Alkategória	Kérdés	Válasz
Bluetooth	Bluetooth fejhallgató	Nem hallgatható zene távoli Bluetooth fejhallgatóval	<ul style="list-style-type: none">* Ellenőrizze, nincs-e fülhallgató csatlakoztatva a telefonhoz.• Bizonyosodjon meg róla, hogy a készülék csatlakozik a sztereó fejhallgatóhoz.• Ellenőrizze, hogy a lejátszani kívánt zene formátumát támogatja-e a fejhallgató.• Ellenőrizze, hogy a fejhallgató és a készülék közötti távolság nem haladja-e meg a 10 métert, továbbá hogy nem található-e fal vagy egyéb akadály az eszközök között.
Bluetooth	Bluetooth fejhallgató	A videó hangja nem hallgatható a távoli Bluetooth fejhallgatóval.	Nem támogatott. A videó hangjához a Bluetooth mikrofonos fejhallgató helyett használjon fülhallgatót.
Bluetooth	Támogatott Bluetooth profil	A Windows Phone 7 mely profilokat támogatja?	<ul style="list-style-type: none">HFP (HandsFreeProfile)HSP (HeadSet Profile)A2DP (Advanced Audio Distribution Profile)AVRCP (A/V Remote Control Profile)- Zene: csak a Lejátszás/Szüneteltetés/Előző szám/Következő szám funkció támogatottPBAP (Phone Book Access Profile)

Kategória	Alkategória	Kérdés	Válasz
Bluetooth	Bluetooth kapcsolat	Milyen funkciók érhetők el Bluetooth kapcsolaton keresztül?	Sztereó/monó fejhallgató csatlakoztatása és autós kihangosító.
Bluetooth	Bluetooth kapcsolat	Használható az internet a telefon számítógéppel való szinkronizálása közben? (Abban az esetben, ha a számítógép vezetékes LAN hálózaton keresztül csatlakozik.)	Nem támogatott.
Bluetooth	Névjegyek átvitele	Átvihetők a névjegyek adatai más telefonra Bluetooth kapcsolaton keresztül? Például egy másik telefonon tárolt névjegyek erre a telefonra Bluetooth kapcsolaton keresztül.	Nem támogatott.
Bluetooth	Nyomtatás	Nyomtatható MS Office dokumentum (MS Word, Excel, PDF stb.) Bluetooth vagy vezeték nélküli kapcsolat használatával?	Nem támogatott.

Kategória	Alkategória	Kérdés	Válasz
Adatok	Biztonsági mentés	Hogyan importálhatók a régi telefonon tárolt névjegyek a Windows Phone 7 készülékre?	<ul style="list-style-type: none"> Helyezze a régi SIM kártyáját az új telefonkészülékbe, majd nyissa meg a Settings lehetőséget. Pöccintéssel nyissa meg az alkalmazásokat, majd a People > Import SIM contacts elemet. A Zune alkalmazással ez a módszer nem működik.
Adatok	Szinkronizálás	Milyen korlátozások vonatkoznak a Windows Phone 7 és a számítógép közötti adatszinkronizálásra?	A Windows Phone 7 az „ActiveSync” alkalmazás helyett a „Zune” alkalmazást használja. A Zune alkalmazással történő szinkronizálás közben (zene-, video- és kép-) fájlok nem játszhatók le a telefonon.
Adatok	Szinkronizálás	Hogyan szinkronizálható a telefon Windows Vista és Win7 rendszerű számítógéppel?	A Zune Microsoft alkalmazás használatával, mely a MS weboldalról tölthető le.
Adatok	Internetes frissítés	Az internetes frissítésnél beállítható a felhasználói adatok automatikus biztonsági mentése.	A Zune alkalmazás támogatja a flash tartalmak teljes biztonsági mentését, de nem támogatja a felhasználói adatok külön mentését.
Egyéb	Hívásidő	A hívásidő számítása a típustól függően (pl. 2G/3G, CDMA...) eltér?	<p>CDMA típus: A hívásidő számítása akkor kezdődik, amikor Ön a szám tárcsázása után megnyomja a „hívás” gombot.</p> <p>2G/3G típus: A hívásidő számítása a hívás kapcsolásakor kezdődik.</p>

Kategória	Alkategória	Kérdés	Válasz
Egyéb	E-mail	Hol lehet hozzájutni a POP3 és SMTP kiszolgáló-beállításokhoz?	Segítségért forduljon a levelezőrendszer rendszergazdájához.
Egyéb	ActiveX	Az ActiveX ugyanúgy támogatott, mint a számítógépen?	Nem, nem támogatott.
Telefonfunkció	Akkumulátor	Hogyan állapítható meg, hogy az akkumulátor teljesen fel van-e töltve?	Az akkumulátor töltöttségi állapota a képernyő felső részén látható.
Telefonfunkció	Várakoztatás és szüneteltetés	Használható a várakoztatás és szüneteltetés opció telefonszámok névjegyekbe mentése közben?	Igen, használható. De csak a készüléken levő billentyűzet használatával támogatott. A képernyőn megjelenő billentyűzettel nem támogatott.
Telefonfunkció	Office Mobile	Szerkeszthetők fájlok a mobiltelefon Office alkalmazásaiban?	A fájlok csak olvashatók. <ul style="list-style-type: none"> • A Microsoft Office Mobile nem támogatja a Microsoft Office 2010 összes funkcióját. Ha az Office Mobile nem támogatja a dokumentum tartalmát, a dokumentum megnyitható ugyan a telefonon, de a nem támogatott tartalom nem jelenik meg.

Kategória	Alkategória	Kérdés	Válasz
Telefonfunkció	Csengőhang beállítása	Hogyan állíthatok be csengőhangot?	A csengőhang beállításához az alkalmazások listájában érintse meg a Settings > Ringtone & sounds lehetőséget. A különböző személyekhez különböző figyelmeztetések és csengőhangok rendelhetők hozzá. A kezdőképernyőn érintse meg az People ikont > a módosítani kívánt névjegyet, majd az > Edit > Ringtone opciót.
Telefonfunkció	Csengőhang beállítása	Hogyan használhatom csengőhangként a kedvenc dallamomat?	Az online boltban (Marketplace) egyszerűen megkeresheti és letöltheti kedvenc csengőhangját. Nyissa meg az alkalmazások listáját, és érintse meg a Marketplace > Music lehetőséget. Ezután böngésszen és válassza ki kedvenc csengőhangját. Kérjük, ne feledje, hogy az online bolt (Marketplace) nem minden országban/ régióban áll rendelkezésre.
Telefonfunkció	Támogatott nyelv	Megváltoztatható a nyelv?	A Windows Phone 7 hat különböző nyelvet támogat: német, angol (brit/amerikai), spanyol, francia és olasz. Ha meg szeretné változtatni a beállításokat, lépjen be a Settings> region & language > Display language menüpontba.

Kategória	Alkategória	Kérdés	Válasz
Telefonfunkció	Hangbeállítások	Hogyan állítható be a rendszer- és a csengőhang?	A zene, a csengő- és a rendszerhang a hangerőgombokkal állítható be. • Lépjen be a „ Settings > ringtones & sounds ” menüpontba.
Telefon Funkció	Időbeállítás	Hogyan állítható be az idő a telefonon?	Alkalmazások listája > Settings > Date & time > Set automatically csúsztassa Ki helyzetbe > Állítsa be az időt
Telefonfunkció	YouTube	Le lehet játszani YouTube videoklipeket?	Ez az online boltból (Marketplace) beszerezhető YouTube lejátszó segítségével lehetséges. Kérjük, ne feledje, hogy a YouTube lejátszó nem minden országban/régióban áll rendelkezésre.
Telefonfunkció	Akkumulátor élettartama	Mennyi a telefonon rendelkezésre álló beszélgetési idő?	Hívásidő: 360 perc (3G alapján) Készletléti idő: 350 óra
Telefonfunkció	Fényképezőgép	Hogyan lehet az elkészített képet azonnal elmenteni vagy törölni?	A képet a készülék automatikusan elmenti. Jobbra pöccintve navigáljon a képnézegetőre. Érintse meg hosszan az elkészített képet. Tekintse meg a rendelkezésre álló lehetőségeket. (Pl. felvétel a kedvencek közé, törlés stb.)
Telefonfunkció	E-mail	Beállítható az e-mailek szűrése?	Az e-mailek szűrése a „Search” gomb használatával lehetséges.

Kategória	Alkategória	Kérdés	Válasz
Telefonfunkció	E-mail	Beállítható figyelmeztető hang e-mail érkezése esetén?	[Lépések] Settings > ringtones & sounds > New email > Válasszon ki egy elemet
Telefonfunkció	Böngészőbeállítások	Hogyan módosítható az adatvédelem és a többi böngészőbeállítás?	A süti törléséhez lépjen be a Settings > applications > Internet Explorer menüpontba. Tartózkodási helyének megosztását a Settings > system > location menüpontban tilthatja le.
Telefonfunkció	Távolságérzékelő	Telefonálás közben hogyan tartható bekapcsolva az LCD képernyő?	A telefon távolságérzékelője alapértelmezés szerint hívás közben kikapcsolja az LCD képernyőt.
Telefonfunkció	SIM-zár	Használható más szolgáltatótól származó SIM kártya?	Arról, hogy a telefont ellátták-e SIM-zárral, érdeklődjön abban az üzletben, ahol a készüléket vásárolta. Ha a készüléken nincs SIM-zár, előfordulhat, hogy bizonyos funkciók vagy szolgáltatások nem érhetőek el a telefonos vagy a hálózati beállítások miatt.
Telefonfunkció	SIM-zár	Windows Phone készülékem SIM-zárral van ellátva. Az LG tud segíteni ebben az esetben?	A Windows Phone készüléket az értékesítő hálózati szolgáltató látja el SIM-zárral. Forduljon a hálózati szolgáltatóhoz, illetve ahhoz az üzlethez, ahol a Windows Phone készüléket vásárolta.

Kategória	Alkategória	Kérdés	Válasz
Telefonfunkció		Támogatott az Adobe Flash (a számítógépes böngészőhöz hasonlóan)?	Nem támogatott.
Telefonfunkció		Támogatott az adatfolyam-továbbító szolgáltatás?	Csak bizonyos adatátviteli protokollok (pl. RTSP) támogatottak. A HTTP-Progressive és az IIS SmoothStreaming a megnyitott honlaptól és a használt alkalmazástól függően támogatott.
A telefon műszaki adatai	Sáv	A négy-, a három- vagy a kétsávós GSM technológia támogatott? (Például 1900 MHz, 900, 1800, 850.)	A négysávós technológia támogatott.
A telefon műszaki adatai	A telefon műszaki adatai	Van lehetőség külső GPS-eszköz használatára?	Nincs. A Windows Phone 7 készülék beépített GPS-egységgel rendelkezik.
Wi-Fi	A Wi-Fi alapvető funkciója	Mire használható a Wi-Fi (vezeték nélküli Ethernet hálózati kapcsolat)?	Bárhol, ahol hozzáférési pontot vagy vezeték nélküli elérési pontot létesítettek, lehetőségé van az internet-hozzáférése.
Wi-Fi	A Wi-Fi alapvető funkciója	A Wi-Fi szolgáltatást a hálózati szolgáltató biztosítja?	Nem. A felhasználók hozzáférési pontokon keresztül érhetik el az internetet.
Helyreállítás	Elfelejtett jelszó	Mi a teendő elfelejtett jelszó esetén? Hogyan lehet hozzájutni az elfelejtett jelszóhoz?	Forduljon a szolgáltatóhoz.

Kategória	Alkategória	Kérdés	Válasz
Helyreállítás	Gyári alapbeállítások visszaállítása, Internetes frissítés	A teljesítmény növelése érdekében szeretném visszaállítani a telefonomat a gyári alapértékekre. Hogy tehetem meg? A teljesítmény növelése érdekében szeretném frissíteni a telefonon futó szoftvert. Hogy tehetem meg?	<p>1. Gyári alapbeállítások visszaállítása.</p> <p>Lépjön be az Applications list > Settings > about menüpontba > érintse meg a reset your phone lehetőséget.</p> <p>A telefon visszaállításával az összes személyes tartalom elvész, beleértve a megvásárolt és letöltött alkalmazásokat is, és a készülék visszaállítja a gyári alapbeállításokat.</p> <p>2. Próbálja meg az interneten keresztül a legfrissebb verzióra frissíteni a szoftvert. A telefonon - a Windows Phone Update szolgáltatás keretében -, automatikusan fogadhatja a frissítésekről szóló értesítéseket. A frissítések telepítése a személyi számítógépén futó Zune szoftver segítségével történik, amikor a telefonkészüléket csatlakoztatja a számítógéphez.</p> <p>Ha még nem telepítette a Zune szoftvert, a telepítéshez látogasson el a www.windowsphone.com honlapra.</p> <p>Figyelem!</p> <p>A „Factory Reset” funkció futtatásakor az összes felhasználói adat TÖRLÉSRE KERÜL. A gyári alapbeállítások visszaállítása, illetve az internetes frissítés ELŐTT MINDENKÉPPEN készítsen biztonsági mentést.</p>

Kategória	Alkategória	Kérdés	Válasz
Helyreállítás	Gyári alapbeállítások visszaállítása	Mi a teendő, ha jelentősen csökken a telefon teljesítménye?	<p>1. Állítsa vissza a gyári alapbeállításokat. Lépjen be az Applications list > Settings > about menüpontba > érintse meg a reset your phone lehetőséget.</p> <p>A telefon visszaállításával az összes személyes tartalom elvész, beleértve a megvásárolt és letöltött alkalmazásokat is, és a készülék visszaállítja a gyári alapbeállításokat.</p> <p>2. Az interneten keresztül frissítsen a legújabb szoftververzióra. A telefonon - a Windows Phone Update szolgáltatás keretében - automatikusan fogadhatja a frissítésekről szóló értesítéseket. A frissítések telepítése a személyi számítógépen futó Zune szoftver segítségével történik, úgy, hogy a telefonkészüléket csatlakoztatja a számítógéphez. Ha még nem telepítette a Zune szoftvert, a telepítéshez látogasson el a www.windowsphone.com honlapra.</p> <p>*Figyelem!</p> <p>A gyári alapbeállítások visszaállítása és az internetes frissítés esetén az összes felhasználói adat törlésre kerül. Ezért a Factory Reset és a Web update funkciók végrehajtása előtt készítsen biztonsági mentést.</p>

Korisnički priručnik za LG-E900

- hrvatski



- **Ovaj će vam priručnik pomoći da počnete koristiti svoj telefon. Ako su vam potrebne dodatne informacije, posjetite www.lg.com.**
- Neki od sadržaja u ovom priručniku možda se ne odnose na vaš telefon, ovisno o softveru vašeg telefona ili pružatelju usluga.
- Ovaj telefon se ne preporučuje za osobe s oštećenim vidom zbog njegove tipkovnice osjetljive na dodir.
- Copyright ©2010 LG Electronics, Inc. Sva prava pridržana. LG i logotip LG registrirani su trgovački znakovi Grupe LG Group i srodnih organizacija. Ostali trgovački znakovi vlasništvo su svojih vlasnika.



Čestitamo na kupnji naprednog i kompaktnog LG telefona LG-E900, dizajniranog za rad s najnovijom tehnologijom za digitalnu mobilnu komunikaciju.



Uklanjanje starog aparata

- 1** Ako se na proizvodu nalazi simbol prekrížene kante za smeće, to znači da je proizvod pokriven europskom direktivom 2002/96/EC.
- 2** Električni i elektronski proizvodi ne smiju se odlagati zajedno s komunalnim otpadom, već u posebna odlagališta koja je odredila vlada ili lokalne vlasti.
- 3** Pravilno odlaganje starog proizvoda sprečít će potencijalne negativne posljedice po okoliš i zdravlje ljudi.
- 4** Podrobnije informacije o odlaganju starog proizvoda potražite u gradskom uredu, službi za odlaganje otpada ili u trgovini u kojoj ste kupili proizvod.

Autorska prava i trgovački znakovi

Prava na sve tehnologije i proizvode koji čine ovaj uređaj vlasništvo su odgovarajućih vlasnika:

- Ovaj proizvod uključuje softver s licencom MS-a,  podružnice tvrtke Microsoft Corporation. Microsoft i softver koji nosi naziv Microsoft registrirani su trgovački znakovi tvrtke Microsoft Corporation. Prije upotrebe ovog proizvoda, više informacija o pravima i ograničenjima pročitajte u ugovoru o UVJETIMA LICENCE SOFTVERA TVRTKE MICROSOFT ZA SOFTVER WINDOWS PHONE 7 na zadnjoj stranici ovog priručnika.
- Bluetooth® je registrirani zaštitni znak tvrtke Bluetooth SIG, Inc.

- © 2010 Microsoft Corporation. Sva prava pridržana. Microsoft, Internet Explorer® Mobile, Windows® Phone, Windows® Phone Marketplace, Xbox LIVE®, Zune®, zaštitni su znakovi Microsoft grupe tvrtki.

Sadržaj

Smjernice za sigurno i učinkovito korištenje	6	Unos teksta	34
O telefonu.....	14	Aplikacije preuzmite s Marketplacea	35
Osnovne informacije o telefonu.....	14	Početak rada	36
Pregled na otvoreni telefon	15	Windows Live ID.....	36
Umetanje SIM kartice i baterije	16	Uvezite kontakte.....	37
Vodič kroz Windows Phone operativni sustav	19	Ostanite sinkronizirani.....	37
Korištenje dodirnog zaslona	19	Komunikacija	38
Osnovne informacije o početnom zaslonu	23	Telefon.....	38
Upoznavanje i navigiranje početnim zaslonom.....	23	Poruke.....	41
Prilagođavanje početnog zaslona.....	28	E-pošta.....	43
Pristup aplikacijama	29	Facebook	48
Osnovne informacije o traci aplikacija.....	29	Zabava	49
Prilagođavanje operacijskog sustava Windows Phone	32	Fotografiranje i snimanje.....	49
		Slike	55
		Glazba i video zapisi	59
		Igre.....	65
		FM radio	66

Uslužne aplikacije.....	69	Ažuriranje softvera.....	84
Postavljanje alarma.....	69	Ažuriranje softvera telefona	84
Korištenje kalkulatora	69	DODATNA OPREMA	85
Dodavanje događaja u		FAQ (Najčešćim pitanjima)	88
kalendar	69		
Office.....	70		
Windows aplikacije.....	71		
Mape	71		
Marketplace.....	72		
Hotmail.....	72		
Web	73		
Preglednik	73		
Povezivanje	75		
Bluetooth	75		
Wi-Fi.....	76		
Play To.....	78		
Postavke	79		
System	79		
Aplikacija.....	81		

Smjernice za sigurno i učinkovito korištenje

Pročitajte ove jednostavne smjernice. Nepridržavanje nekih od ovih smjernica je ilegalno, a može biti i opasno.

Izloženost energiji radiofrekventnog zračenja

OVAJ UREĐAJ UDOVOLJAVA MEĐUNARODNIM SMJERNICAMA O IZLOŽENOSTI RADIO VALOVIMA

Vaš mobilni uređaj je radioodašiljač i radioprijamnik. Dizajniran je i proizveden tako da ne prijeđe razinu emitirane energije radiofrekventnog (RF) zračenja koja vrijedi kao međunarodna preporuka (ICNIRP). Ta su ograničenja dio opsežnih smjernica koje utvrđuju dopuštene razine energije RF zračenja za širu populaciju. Smjernice su pripremile neovisne znanstvene organizacije kroz višestruke i iscrpne analize rezultata znanstvenih istraživanja.

Smjernice sadrže dovoljno veliku sigurnosnu granicu radi zaštite svih ljudi, neovisno o njihovoj dobi i

zdravstvenom stanju.

Standard o izloženosti zračenju za mobilne uređaje koristi mjernu jedinicu poznatu pod nazivom specifična brzina apsorpcije ili SAR. Granica SAR vrijednosti prema međunarodnim smjernicama je 2,0 W/kg*. Ispitivanja specifične brzine apsorpcije provedena su za uobičajene radne položaje pri čemu uređaj emitira s najvećom dopuštenom snagom na svim ispitivanim frekvencijama. Iako je specifična brzina apsorpcije utvrđena uz najvišu razinu potvrđene snage, stvarna specifična brzina apsorpcije pri korištenju uređaja može biti znatno ispod najveće vrijednosti. To je zato što je uređaj dizajniran tako da radi s više razina snage i da za pristup mreži koristi samo onu snagu koja mu je potrebna.

Drugim riječima, što ste bliži baznoj stanici, uređaju će biti potrebna manja izlazna snaga. Prije no što model uređaj postane dostupan na tržištu mora se pokazati sukladnost s europskom

⁶ LG-E900 | Korisnički priručnik

R&TTE direktivom. Bitan zahtjev koji sadrži ta direktiva je zaštita zdravlja i sigurnost korisnika i svih drugih osoba. Najveća specifična brzina apsorpcije za ovaj uređaj ispitan u položaju uz uho iznosi 0.935 W/kg.

Ovaj uređaj udovoljava smjernicama o izloženosti RF zračenju kada se koristi u uobičajenom položaju uz uho ili kada se nalazi minimalno 1,5 cm od tijela. Dodatna oprema koja se koristi za nošenje uređaja uz tijelo - torbica, kopčica za remen ili držač telefona - ne bi smjela sadržavati metalne dijelove i trebala bi držati uređaj na minimalnoj udaljenosti od 1,5 cm od tijela.

Kako bi slao podatkovne datoteke ili poruke, ovom je uređaju potrebna kvalitetna veza s mrežom. U nekim slučajevima slanje podatkovnih datoteka ili poruka može kasniti sve dok takva veza ne bude dostupna. Do dovršetka slanja obavezno poštujujte gore navedenu udaljenost. Najveća specifična brzina apsorpcije za ovaj uređaj ispitan u položaju uz tijelo iznosi 1.47 W/kg.

* Ograničenje specifične brzine apsorpcije za mobilne uređaje u općoj uporabi iznosi 2,0 W/kg na prosječno deset grama tjelesnog tkiva. Ove smjernice sadrže dovoljno veliku sigurnosnu granicu radi dodatne zaštite ljudi, a uzimaju u obzir i moguće varijacije u mjerenjima. Specifična brzina apsorpcije može odstupati zbog različitih nacionalnih propisa o sastavljanju izvješća, kao i zbog frekvencije mreže.

Pojednosti o specifičnoj brzini apsorpcije u ostalim regijama potražite u informacijama o proizvodu na www.lgmobile.com.

Federalna komisija za komunikacije: Pojednosti o specifičnoj brzini apsorpcije

Vaš je mobilni dizajniran kako bi udovoljio zahtjevima za dozvoljenu izloženost radio valovima koje su ustanovili Federalna komisija za komunikacije (SAD) i Industry Canada. Prema tim zahtjevima ograničenje za specifičnu brzinu apsorpcije

iznosi 1,6 W/kg na prosječno 1 gram tjelesnog tkiva. Najviša vrijednost specifične brzine apsorpcije pod ovim standardom tijekom certifikacije proizvoda u položaju uz uho iznosi 0.59 W/kg, a za nošenje na tijelu 0.63 W/kg.

Usto, ovaj je uređaj testiran za tipične uvjete nošenja u kojima je pozadina telefona udaljena 2 cm od tijela korisnika.

Za udovoljavanje RF zahtjevima izloženosti Federalne komisije za komunikacije, potrebno je održavati minimalnu udaljenost od 2 cm između tijela korisnika i stražnjeg dijela telefona.

*** Obavijest i upozorenje Federalne komisije za komunikacije**

Obavijest!

Ovaj uređaj sukladan je s člankom 15 pravila Federalne komisije za komunikacije. Rad je podložan sljedećim dvama uvjetima:

- (1) Ovaj uređaj ne može uzrokovati štetne smetnje i
- (2) Ovaj uređaj primit će sve smetnje kojima bude izložen, uključujući i one koje bi mogle uzrokovati neželjene posljedice.

Upozorenje!

Promjene ili izmjene koje proizvođač nije izričito odobrio mogu poništiti ovlaštenje korisnika za upravljanje opremom.

Njega i održavanje proizvoda



UPOZORENJE!

Koristite samo baterije, punjače i dodatnu opremu odobrenu za korištenje s ovim modelom telefona.

Korištenje bilo koje druge opreme može dovesti do prestanka dopuštenja i jamstva telefona te može biti opasno.

- Nemojte rastavljati ovaj uređaj. Ako je potreban popravak, prepustite ga stručnom servisnom osoblju.
- Držite ga podalje od električnih uređaja poput televizora, radija i osobnih računala.
- Uređaj držite podalje od izvora topline poput radijatora ili kuhala.
- Nemojte ga ispuštati da padne.
- Nemojte izlagati uređaj mehaničkim vibracijama ili udarcima.
- Isključite telefon tamo gdje to nalažu posebne odredbe. Na primjer, nemojte koristiti telefon u bolnicama jer bi mogao utjecati na osjetljivu medicinsku opremu.

- Ne uzimajte telefon mokrim rukama za vrijeme punjenja. To može uzrokovati strujni udar i ozbiljno oštetiti telefon.
- Ne punitite mobitel blizu zapaljivih materijala jer se mobitel može zagrijati i stvoriti opasnost od vatre.
- Za čišćenje vanjštine telefona koristite suhu krpicu (ne koristite otapala poput benzena, razrjeđivača ili alkohola).
- Ne punitite mobitel na mekanom pokućstvu.
- Mobitel se treba puniti na prozračnom mjestu.
- Nemojte izlagati ovaj uređaj prekomjernoj količini dima ili prašine.
- Telefon nemojte držati pokraj kreditnih kartica ili putnih karata jer bi mogao utjecati na informacije na magnetskim vrpcama.
- Ne dodirujte zaslon oštrim predmetom jer tako možete oštetiti telefon.

- Nemojte izlagati telefon tekućini ili vlazi.
- Pažljivo koristite dodatke, kao što su slušalice. Nemojte dodirivati antenu bez potrebe.
- Nemojte koristiti telefon niti dodatnu opremu na mjestima s visokom vlažnosti zraka, kao što su bazeni, staklenici, solariji ili tropska okruženja; može doći do oštećenja telefona i poništavanja jamstva.

Učinkovit rad telefona

Elektronički i medicinski uređaji

Kod svih mobilnih telefona mogu se pojaviti smetnje koje mogu utjecati na njihov rad.

- Mobilni telefon nemojte koristiti u blizini medicinske opreme bez dopuštenja. Posavjetujte se s liječnikom kako biste saznali utječe li rad telefona na rad medicinskih uređaja koje koristite.
- Mobilni telefoni mogu uzrokovati smetnje kod nekih slušnih uređaja.
- Manje smetnje mogu nastati kod televizora, radiouređaja, računala itd.

¹⁰ LG-E900 | Korisnički priručnik

Pacemaker (stimulator srca)

Proizvođači pacemakera preporučuju da je najmanja udaljenost mobilnog uređaja od pacemakera bude 15 cm kako bi izbjegli moguću interferenciju sa pacemakerom. Da bi se to postiglo koristite telefon na uhu koje je na suprotnoj strani od pacemakera i ne nosite ga u gornjem džepu.

Sigurnost u vožnji

Provjerite zakone i propise o upotrebi mobilnog telefona na područjima kroz koja vozite.

- Telefon nemojte držati u ruci tijekom vožnje.
- Svu pozornost posvetite vožnji.
- Ako je dostupan, koristite handsfree komplet.
- Zaustavite se i parkirajte prije upućivanja ili odgovaranje na poziv ako to zahtijevaju uvjeti vožnje.
- Energija RF zračenja može utjecati na neke elektronske sustave u vašem vozilu, kao što su glazbeni uređaj i sigurnosna oprema.

- Ako je vaše vozilo opremljeno zračnim jastukom, ne zaklanjajte ga instaliranom ili prijenosnom bežičnom opremom. Zračni jastuk mogao bi neispravno funkcionirati ili uzrokovati ozbiljne ozljede.
- Ako glazbu slušate dok ste vani i u pokretu, jakost zvuka postavite tako da čujete i zvukove iz okoline. to je osobito važno u blizini križanja.

Izbjegavanje oštećenja sluha

Do oštećenja sluha može doći ako ste dulje vrijeme izloženi jakom zvuku. Zbog toga preporučujemo da slušalice ne uključujete i ne isključujete dok su u blizini ušiju. Također, preporučujemo da jakost zvuka glazbe i poziva postavite na umjerenu razinu.

Pretjerana jakost zvuka i pritisak iz slušalica koje se stavljaju u uši može uzrokovati oštećenja sluha.

Stakleni dijelovi

Neki dijelovi vašeg mobitela su od stakla. Staklo se može slomiti ako mobitel padne na tvrdu površinu ili primi jači udarac. Ako se staklo slomi, nemojte ga dirati niti pokušati ukloniti. Uređaj nemojte koristiti dok staklo ne zamijeni ovlašteni serviser.

Područje eksplozija

Ne koristite telefon na područjima gdje postoji mogućnost eksplozije. Poštujte ograničenja i slijedite sve propise i pravila.

Potencijalno eksplozivne atmosfere

- Nemojte koristiti telefon na benzinskoj stanici.
- Nemojte koristiti telefon u blizini goriva ili kemikalija.
- Nemojte prevoziti ili spremati zapaljivi plin, tekućinu ili eksplozive u odjeljak vašeg vozila u kojem se nalazi mobilni telefon i dodatna oprema.

U zrakoplovu

Bežični uređaji mogu uzrokovati smetnje u zrakoplovu.

- Prije ulaska u zrakoplov isključite mobilni telefon.
- Nemojte ga koristiti u prizemljenom zrakoplovu bez dopuštenja posade.

Djeca

Držite telefon na sigurnom mjestu, izvan dohvata djece. Telefon sadrži i male dijelove koji mogu, ako se odvoje, predstavljati opasnost od gušenja.

Hitni pozivi

Neke mobilne mreže možda ne omogućuju hitne pozive. Stoga se kod poziva u nuždi ne biste trebali oslanjati isključivo na svoj mobilni telefon. Pojednostavi zatražite od lokalnog davatelja usluga.

Informacije o bateriji i održavanje

- Prije ponovnog punjenja baterija se ne treba isprazniti u potpunosti. Za razliku od drugih sustava baterija, ne postoji efekt memorije koji bi mogao negativno utjecati na rad baterije.
- Koristite samo baterije i punjače tvrtke LG. Punjači tvrtke LG su dizajnirani kako bi se produžilo trajanje baterije.
- Bateriju nemojte rastavljati ili je izlagati kratkom spoju.
- Održavajte čistoću metalnih kontakata baterije.
- Zamijenite bateriju kada njezin rad više ne zadovoljava. Prije potrebe za zamjenom baterija se može ponovo puniti više stotina puta.
- Kako biste maksimizirali njezinu korisnost, napunite bateriju ako se nije koristila duže vrijeme.
- Punjač baterije nemojte izlagati izravnom sunčevom zračenju niti ga koristiti kod visoke vlažnosti zraka, na primjer u kupaonici.

- Bateriju nemojte ostavljati na vrućim ili hladnim mjestima jer to može smanjiti njezinu učinkovitost.
- Umetnete li neodgovarajuću zamjensku bateriju, može doći do opasnosti od eksplozije.
- Iskorištene baterije odložite sukladno uputama proizvođača. Reciklirajte baterije kad god je to moguće. Ne bacajte ih u kućni otpad.
- Ako trebate zamijeniti bateriju, za pomoć se obratite najbližem servisnom centru ili distributeru tvrtke LG Electronics.
- Kada je punjenje gotovo, punjač uvijek isključite iz utičnice kako ne bi dodatno trošio struju.
- Stvarno trajanje baterije ovisi o konfiguraciji mreže, postavkama proizvoda, uzorcima korištenja, stanju baterije te uvjetima u okruženju.

O telefonu

Osnovne informacije o telefonu

Priključak za slušalice

**Tipka za napajanje/
zaključavanje**

- Dugi pritisak (3 sek.) uključuje/isključuje uređaj.
- Kratkim pritiskom isključuje se zaslon.

Zvučnik

Senzor blizine

**ALS (senzor osvijetljenosti
u okruženju)**

Gumb za pretraživanje

Pritisnite za brzo pretraživanje

Tipka Start

Vratite se na početni zaslon; pokrenite funkciju za prepoznavanje glasa (pritisnite i zadržite).

Tipka Natrag

Vraćanje korak natrag na prethodni zaslon.

Mikrofon



UPOZORENJE:

stavite li na telefon težak predmet ili sjednete na njega, mogli biste oštetiti LCD i funkcionalnost dodirnog zaslona. Nemojte prekrivati zaštitnu foliju na senzoru za udaljenost na LCD-u jer to može prouzročiti kvar senzora.

Tipke za jakost zvuka

- **Kada je zaslon neaktivan:** jakost zvuka sustava i zvona.
- **Za vrijeme poziva:** jakost zvuka slušalice.
- **Tijekom reprodukcije pjesme:** upravlja jakosti zvuka glazbe.



Micro USB priključak

SAVJET: prije priključivanja USB kabela pričekajte da se telefon registrira na mreži.

Tipka fotoaparata

- Kada na početnom zaslonu pritisnete tipku za fotoaparat, izravno ćete otvoriti pregled fotoaparata.


Pregled na otvoreni telefon



Umetanje SIM kartice i baterije

1 Skinite poklopac baterije

Pritisnite gumb za otpuštanje poklopca baterije kao što je prikazano na donjoj slici(1). Podignite poklopac s telefona (2).

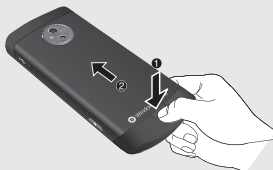

2 Izvadite bateriju


Pomoću ureza na dnu izvadite je iz odjeljka za bateriju.



! UPOZORENJE: bateriju nemojte vaditi kada je telefon uključen jer to može oštetiti telefon.

3 Umetnite SIM karticu

SIM karticu umetnite u držač SIM kartice. Kontaktna površina na kartici zlatne boje mora biti okrenuta prema dolje. Držač SIM kartice gurnite prema natrag.

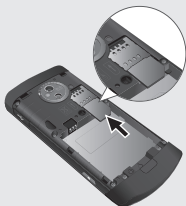

4 Umetnite bateriju

Najprije gornji dio baterije umetnite u gornji dio odjeljka za bateriju. Provjerite jesu li kontakti baterije u ravnini s kontaktima na telefonu. Pritisnite donji dio baterije dok ne sjedne na svoje mjesto.



5 Punjenje telefona

Otvorite poklopac utičnice punjača s bočne strane telefona LG-E900. Priključite punjač i uključite ga u strujnu utičnicu.





Kada je baterija potpuno prazna, telefon se neće moći uključiti. Potrebno je približno 4-5 minuta kako bi se postigla napunjenost dovoljna za podizanje sustava.


Za punjenje putem USB priključka potrebno je 14-15 minuta.


Ako je baterija pri kraju, prikazuju se slika da je baterija pri kraju te se obavještava korisnika da se treba duže puniti.


NAPOMENA: kako biste produžili trajanje baterije, bateriju je na početku potrebno napuniti do kraja.

 **UPOZORENJE:** punjač nemojte priključivati na telefon u kojem nema baterije. Prije punjenja provjerite je li baterija umetnuta.

 **UPOZORENJE:** pripazite da baterija ne dođe u kontakt s oštrim predmetima. To može uzrokovati požar.

 **UPOZORENJE:** bateriju ili SIM karticu nemojte vaditi tijekom punjenja.

 **UPOZORENJE:** umetnete li neodgovarajuću zamjensku bateriju, može doći do eksplozije. Iskorištene baterije odložite u skladu s uputama proizvođača.

 **UPOZORENJE:** tijekom grmljavine punjač isključite iz utičnice i telefona kako biste izbjegli strujni udar ili požar.

Vodič kroz Windows Phone operativni sustav

Korištenje dodirnog zaslona

Savjeti o dodirnom zaslonu

Dodirni zaslon uređaja omogućuje jednostavan odabir stavki ili izvršavanje funkcija. Naučite osnovne radnje za upotrebu dodirnog zaslona.

NAPOMENE:

- Kako se dodirni zaslon ne bi ogrebao, nemojte koristiti oštre predmete.
- Nemojte dopustiti da dodirni zaslon dođe u dodir s drugim električnim uređajima. Elektrostatičko pražnjenje može uzrokovati kvar dodirnog zaslona.
- Nemojte dopustiti da dodirni zaslon dođe u dodir s vodom. Dodirni zaslon može se pokvariti ako se nalazi u vlažnim uvjetima ili ako je izložen vodi.
- Za optimalno korištenje dodirnog zaslona prije upotrebe uređaja skinite zaštitnu foliju sa zaslona.
- Dodirni zaslon ima sloj koji prepoznaje male električne izboje koje emitira ljudsko tijelo.

- Za najbolji učinak dodirni zaslon dodirnite vrhom prsta. Dodirni zaslon neće reagirati na dodire oštrih predmeta poput štapića ili olovke.

NAPOMENE:

- Uređaj isključuje dodirni zaslon kada on određeno vrijeme nije u upotrebi. Kako biste uključili zaslon, pritisnite gumb [Napajanje].
- Možete prilagoditi vrijeme pozadinskog osvjetljenja ili promijeniti pozadinu. Na početnom zaslonu otvorite popis aplikacija i odaberite **Settings > lock & wallpaper**.

Univerzalni potezi na dodirnom zaslonu

Za većinu se aplikacija mogu koristiti prirodni potezi za kretanje i davanje naredbi. Za unos teksta koristite zaslonu ili hardversku tipkovnicu. Sljedeći će se potezi koristiti za kretanje po operacijskom sustavu Windows Phone 7:

Dodir

Dodir je jedan brzi dodir zaslona. Dodir se koristi za izvršavanje naredbi (poput pritiskanja tipke enter na računalu). Dodirivanje također zaustavlja svako kretanje na zaslonu.



Dvostruki dodir

Dvostruki dodir su dva brza dodira na istom mjestu na zaslonu. Dvostrukim dodiranjem zaslona se povećava ili smanjuje, prema potrebi.



Dodir i zadržavanje

Prilikom dodira i zadržavanja prst se stavlja na zaslon i tamo se nekoliko sekundi zadržava.



Pomicanje

Pomicanje služi za pomicanje objekata gore i dolje.

Postavite prst na zaslon i pomaknite ga u željenom smjeru. Podignite prst kako biste zaustavili pomicanje. Ili će se prikazati sadržaj (kao kada se pomiče karta u središte zaslona) ili se može koristiti za promjenu redoslijeda stavki (na primjer oznaka na pregledniku).



Brzo pomicanje prstom

Brzo pomicanje prstom koristi se za pomicanje predmeta u stranu. Prstom dodirnete zaslon te ga pomaknete u željenom smjeru. Podignite prst kako biste zaustavili potez. Ili će se prikazati sadržaj (kao kada se pomiče karta u središte zaslona) ili se može koristiti za promjenu redoslijeda stavki (na primjer oznaka na pregledniku).



Približavanje i razdvajanje

Približavanje i razdvajanje su suprotni potezi. Ovi se potezi često koriste za povećanje ili smanjivanje.

Približavanje se postiže tako da se zaslon dodirne dvama prstima koji se zatim približe jedan prema drugom. Time se sadržaj približava dok se slika centrirá na središnju točku između prstiju. Za razdvajanje se prsti odmiču jedan od drugog kako bi se prikaz smanjio.



Osnovne informacije o početnom zaslonu

S ovog zaslona možete pristupiti opcijama izbornika, uputiti poziv, pregledati status telefona te još mnogo toga.



Upoznavanje i navigiranje početnim zaslonom

Početni zaslon prvi je korak u upotrebi operacijskog sustava Windows Phone 7 nakon što korisnik uključi telefon. Početni zaslon prikazuje pločice aplikacija koje su korisnici smjestili na položaj po svom izboru za brzo pokretanje. Pritiskom na tipku [Start] na telefonu korisnik se uvijek vraća na početni zaslon, bez obzira na to koja je aplikacija pokrenuta.

1 Jednostavno povucite prstom lijevo/desno/dolje ili gore kako biste ih vidjeli.

Moguće je i prilagoditi pločice na početnom zaslonu koje su prećaci za omiljene izbornike, aplikacije.

NAPOMENE: dok je zaslon u načinu mirovanja nakon otključavanja telefona, prstom povucite prema gore kako biste vidjeli početni zaslon s prikazom pločica aplikacija.

Pločice na početnom zaslonu

Pločica je lako prepoznatljiv vizualni prečac za aplikaciju ili njen sadržaj koji korisnik postavlja na odabranu lokaciju na početnom zaslonu telefona.

Pločice koje koriste značajku obavještanja pločica mogu ažurirati sliku ili tekst pločice, odnosno povećati brojač čime se korisniku omogućuje stvaranje prilagođenog i preglednog početnog zaslona. Primjeri uključuju prikaz redoslijeda igranja u nekoj igri, vremensku prognozu ili broj dobivenih poruka e-pošte.

Početni se zaslon uvijek prikazuje u portretnom prikazu.

Ikona Opis



Uputite pozive s brzim pristupom nedavnim pozivateljima, favoritima i svim kontaktima. Pomoću brođane tipkovnice ručno birajte brojeve. Dodirnite ikonu za govornu poštu za preslušavanje željenih govornih poruka, redoslijedom koji vama odgovara.



Dodirnite za pristup Središtu za osobe, aplikaciji s integriranom komunikacijom za poruke e-pošte, poruke, instant poruke, kontakte ili druge informacije.



Šaljite i primajte tekstualne SMS poruke. Razgovori se spremaju u prezentaciju nalik na izravno dopisivanje tako da možete pregledati poruke koje ste ranije poslali i primili. Šaljite MMS poruke s fotografijom koju ste snimili.

Ikona **Opis**



U operacijskom sustavu Windows Phone možete koristiti Microsoft Exchange, Microsoft Outlook Web App i mnoge druge popularne sustave za razmjenu e-pošte, uključujući Hotmail, Yahoo! Mail, G-mail i ostale. Priložene fotografije i grafiku spremite u mapu sa spremljenim slikama.



Dodirnite za pokretanje streaminga video snimki, glazbe i slika s telefona na uređaj za reprodukciju koji je kompatibilan s Digital Living Network Alliance (DLNA).



Pomoću funkcije ScanSearch možete pretraživati ulice, gradove ili države na internetskim kartama. Skeniraj i pretraži omogućuje i cestovni vodič za određena odredišta ili pregled informacija o lokalnim tvrtkama, uključujući i lokaciju i informacije o kontaktu.



Unesite događaje u svoj novi operacijski sustav Windows Phone. Predbilježite se na kalendare. Postavite upozorenja koja će vas podsjetiti na događaje, sastanke i rokove. Izvršit će se i sinkronizacija s kalendarom na Windows Live i obrnuto.



Dodirnite za pristup putem Internet Explorera.



Pristupite na Xbox Live za igranje igre i pozovite prijatelja da igra s vama. Preuzmite nove igre na svoj telefon.

Ikona **Opis**



U operativnom sustavu Windows Phone možete pregledavati fotografije i videozapise koje ste snimili telefonom, primili u privicima poruka e-pošte / MMS poruka ili koje ste sinkronizirali s računala pomoću softvera Zune. (samo u operacijskom sustavu Windows). Pregledavajte ih u okomitom ili vodoravnom položaju. Povećajte fotografije kako biste bolje vidjeli detalje. Poruke e-pošte ili MMS poruke možete slati s priloženim fotografijama.



Glazbu, videozapise i podcaste koji su spremljeni na uređaj možete reproducirati priključivanjem mobitela na računalo i sinkronizacijom sadržaja. Slušajte FM radio. Prijedite na trgovinu.



U Marketplacuu potražite aplikacije za operacijski sustav Windows Phone koje možete kupiti ili preuzeti pomoću Wi-Fi veze ili mrežne veze za mobilni prijenos podataka. Pročitajte recenzije ili napišite svoju recenziju omiljenih aplikacija. Preuzmite i instalirajte aplikaciju na svom početnom zaslonu.

NAPOMENE: položaj, naziv ili dizajn pločice može se razlikovati ovisno o statusu postavke, području, davatelju usluga, tarifi i verziji operacijskog sustava Windows Phone.

Funkcionalnost i dostupnost aplikacija može se razlikovati ovisno o zemlji ili regiji u kojoj je telefon kupljen i upotrebe operacijskog sustava Windows Phone. Više informacija potražite kod davatelja usluga.

Prikaz statusne trake

Statusna traka koristi različite ikone za prikaz informacija o telefonu, poput jakosti signala, nove poruke, trajanja baterije i aktivnih Bluetooth i podatkovnih veza.

U tablici u nastavku objašnjena su značenja ikona koje se mogu vidjeti u statusnoj traci.



[Statusna traka]

Ikona	Opis
	Jačina signala
	HSDPA
	3G
	2G-GPRS
	2G-EDGE
	Podatkovna veza
	Prosljeđivanje poziva
	Roaming


Ikona	Opis
	Snaga signala bežične mreže
	Bluetooth status
	Način zvona
	Status ulaza
	Razina napunjenosti baterije
	Sat sustava

Prilagođavanje početnog zaslona



Moguće je prilagoditi izgled pločica na početnom zaslonu. Na početni zaslon možete smjestiti svakakve sadržaje, uključujući aplikacije, web-mjesta, lokacije na karti, kao i kontakte. Kada na početni zaslon postavite kontakt, primit ćete sva ažuriranja sadržaja vezana za tu osobu—izravno iz te pločice.




Većinu sadržaja na početni zaslon možete postaviti tako da dodirnete i zadržite stavku dok se ne pojavi izbornik ili otvorite popis aplikacija i dodirnete **pin to start (smjesti na početni zaslon)**.

- Ako pločicu želite pomaknuti negdje drugdje na početnom zaslonu, dodirnite i zadržite pločicu i pomaknite je gdje želite.
- Kako biste uklonili pločicu, dodirnite je i zadržite, a zatim dodirnite ukloni .

Navigiranje i postavljanje aplikacija

Pristup aplikacijama

Za pristup aplikacijama operacijskog sustava Windows Phone,

- 1 Na početnom zaslonu dodirnite strelicu  za pristup popisu aplikacija.
- 2 Pomičite dolje do pločice ako već nije vidljiva.
- 3 Odaberite aplikaciju.
- 4 Pritisnite gumb **Natrag**  za povratak na prethodni zaslon, pritisnite gumb **Start**  za povratak na početni zaslon.

NAPOMENE:



- Možete dodati prečac za aplikaciju tako da dodirnete i zadržite ikonu aplikacije s popisa aplikacija. Možete pomaknuti aplikaciju na željenu lokaciju na početnom zaslonu.


- Operacijski sustav Windows Phone ima ugrađen senzor pokreta koji utvrđuje orijentaciju uređaja. Ako okrenete uređaj dok koristite neke značajke, sučelje će se automatski okrenuti na pejzažni prikaz.

Osnovne informacije o traci aplikacija

Za postavljanje aplikacije možete koristiti donju traku aplikacija i traku izbornika aplikacija.

Na primjer, za postavljanje alarma

- 1 Na početnom zaslonu dodirnite strelicu  za pristup popisu aplikacija.
- 2 Dodirnite **Alarms** .
- 3 Dvapat dodirnite traku aplikacija za prepoznavanje izbornika aplikacija ili za prikaz gumba ikona s tekstualnim savjetom.
- 4 Odaberite gumb ikone ili izbornika koji želite postaviti.

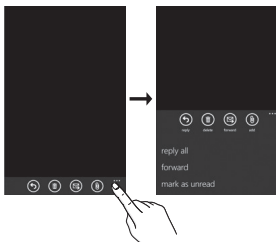

Traka aplikacija

Traka aplikacija omogućuje pregled koji prikazuje gumba ikona s tekstualnim savjetima i s dodatnim kontekstualnim izbornikom kada korisnik dodirne vizualni indikator niza točkica ili brzo pomakne prstom po traci aplikacija. Ovaj se prikaz može isključiti dodirivanjem područja izvan izbornika ili točkica, pomoću gumba Natrag ili odabirom stavke izbornika ili ikone trake aplikacija.

Izbornik trake aplikacija































Izbornik trake aplikacija predstavlja dodatan način da korisnik pristupi određenim zadacima iz trake aplikacija. Izborniku trake aplikacija moguće je pristupiti dodirivanjem vizualnog indikatora niza točkica u traci aplikacija ili brzim povlačenjem prsta po traci aplikacija. Ovaj se prikaz može isključiti dodirivanjem područja izvan izbornika ili točkica, pomoću gumba Natrag ili odabirom stavke izbornika ili ikone trake aplikacija.

NAPOMENE:

- Prikazati se može najviše pet stavki izbornika.
- Ako nisu prikazane stavke izbornika, prikazuju se samo tekstualni savjeti za ikonu.
- Izbornik trake aplikacija ostat će na zaslonu dok korisnik ne izvrši radnju.

Ikone trake aplikacija

U nastavku su opisane neke od ikona za postavljanje aplikacije koje se često koriste.

			
NOVO	DODAJ	IZBORNICI	POTVRDI
			
ZATVORI	ODUSTANI	SINKRONIZIRAJ	OSVJEŽI
			
POMOĆ	USKLIČNIK	NATRAG	DALJE
			
TRAŽI	IZBRIŠI	SPREMI	MAPA
			
VIDEO	FOTOAPARAT	E-POŠTA	POSTAVKE
			
FAVORITI	DODAJ U FAVORITE	PREUZMI	SLANJE PODATAKA
			
PODIJELI	UREDİ	VIŠE	
			
REPRODUCIRAJ	PAUZA	PRETHODNI/PREMOJAJ UNATRAG	SLJEDEĆE/PREMOJAJ UNAPRIJED

Prilagođavanje operacijskog sustava Windows Phone

Prilagodite uređaj vlastitim potrebama te ga koristite na najbolji mogući način.

Postavite vrijeme i datum

- 1 U neaktivnom načinu rada otvorite popis aplikacija i odaberite **Settings** → **date & time**.
- 2 Na početnom zaslonu dodirnite strelicu (→) za otvaranje popisa aplikacija.
- 3 Dodirnite **Settings** > **system** > **date & time**.
- 4 Isključite automatsko postavljanje i promijenite datum i vrijeme te ostale opcije.

Uključite ili isključite melodiju zvona i zvukove

Možete prilagoditi melodiju zvona i zvukove poput melodije zvona, nove tekstualne poruke, nove poruke govorne pošte, nove poruke e-pošte i drugih.

- 1 Na početnom zaslonu dodirnite strelicu (→) za otvaranje popisa aplikacija.
- 2 Dodirnite **Settings** > **system** > **ringtones & sounds**.

Uključite tihi način rada

Tihi način rada možete uključiti ili isključiti tako da prekidač **Ringer** povučete lijevo ili desno.

Prilagodite jakost zvuka melodije zvona

Tipku za jakost zvuka pomaknite prema gore ili dolje kako biste prilagodili jakost zvuka.

Odaberite pozadinu za početni zaslon

- 1 Na početnom zaslonu dodirnite strelicu (→) za otvaranje popisa aplikacija.
- 2 Dodirnite **Settings** > **system** > **lock & wallpaper** > **change wallpaper**.
- 3 Odaberite sliku i spremite je.

Možete promijeniti i istek vremena zaslona i lozinku.

NAPOMENE:

- Tvrtka LG nije odgovorna za upotrebu zadanih slika ili pozadina koje se isporučuju s uređajem.

Prilagođavanje svjetline zaslona

Svjetlinu zaslona možete brzo prilagoditi tako da se pomičete lijevo ili desno po indikatorskoj traci na zaslonu.

Za prilagodbu svjetline u izborniku postavki

- 1 Na početnom zaslonu dodirnite strelicu (→) za otvaranje popisa aplikacija.
- 2 Dodirnite **Settings** > **system** > **brightness**.
- 3 Isključite **Automatically adjust (Automatsko podešavanje)** i dodirnite željenu razinu svjetline.

NAPOMENA: razina svjetline zaslona utječe na brzinu kojom uređaj troši bateriju.

Zaključavanje SIM kartice

Uređaj se može zaključati aktiviranjem PIN-a koji ste dobili sa SIM karticom.

- 1 Na početnom zaslonu dodirnite strelicu (→) za otvaranje popisa aplikacija.
- 2 Dodirnite **Settings** i povucite kako biste odabrali **applications** > **phone**.
- 3 Povucite prekidač **SIM security (SIM sigurnost)** na **On**.
- 4 Unesite PIN i odaberite **enter**.

NAPOMENE:

- Kada je zaključavanje PIN-om omogućeno, PIN morate unijeti prilikom svakog uključivanja uređaja.
- Ako previše puta unesete neispravan PIN, SIM kartica će se blokirati. Za deblokiranje kartice morate unijeti ključ za otključavanje PIN-a (PUK).

Unos teksta

Tekst možete unijeti odabirom znakova na virtualnoj tipkovnici.

U nekim jezicima tekst se ne može unijeti. Za unos teksta trebate se odjaviti i za tekst pisanja odabrati neki od podržanih jezika. (**Settings > system > keyboard**)



Unesite tekst pomoću plohe telefona

- 1 Dodirnite ikonu ploče unosa.
- 2 Za unos teksta dodirnite znakove.

NAPOMENE:

- Telefon ima nekoliko pomagala za unos teksta poput prijedloga teksta koji se prikazuju iznad, automatskog ispravljanja i kontekstualnog izgleda tipkovnice. (**Settings > system > keyboard**)
- Operacijski sustav Windows Phone 7 podržava samo izgled tipkovnice s cijelom abecedom, poput QWERTY, AZERTY i QWERTZ.
- Tipka Shift omogućuje unos velikih slova. Tipka Shift ima tri načina rada: Uključeno, Isključeno i Zaključavanje velikih slova (dodirnite i zadržite).
- Tipka emotikona prikazuje izbor emotikona.
- Dodirnete li i zadržite dodir na a, i, e, u, o, na zaslonu će se prikazati izbornik naglasaka.

Aplikacije preuzmite s Marketplacea

Marketplace korisnicima omogućuje jednostavno pronalaženje i preuzimanje glazbe i aplikacija (uključujući igre), što će poboljšati njihovo iskustvo korištenja operacijskog sustava Windows Phone. Na web-mjesto dodane su stranice zasebnih kategorija za aplikacije, igre i glazbu.

- Na početnom zaslonu dodirnite strelicu (→) za otvaranje popisa aplikacija i dodirnite **Marketplace** . Ili dodirnite pločicu **Marketplace** na početnom zaslonu.
- Pritisnite gumb **Search** za pretraživanje aplikacija i ponovno dodirnite niz za pretraživanje kako biste uredili unos i pokrenuli pretraživanje.
- Unesite željeni niz i dodirnite ga, a rezultati će se prikazati ispod na istoj stranici.

- Dodirnite **stavku s popisa** za pristup odgovarajućoj Marketplace stranici.
- Dok pregledavate ili tražite aplikaciju, možete dodirnuti aplikaciju ili igru, a stranica s pojedinostima za aplikaciju će nestati.
- Odaberite stavku koju želite kupiti i dodirnite **install (preuzimanje)**.



NAPOMENE:

- slike, podcasti i video zapisi nisu dostupni na web-mjestu Marketplace.
- Ova značajka možda neće biti dostupna ovisno o vašoj regiji.

Početak rada

Kada prvi put uključite telefon, dobit ćete upute za osnovne postavke. Slijedite upute na zaslonu kako biste aktivirali uređaj.

Upute se temelje na preporučenim koracima.

ODABERITE JEZIK > WINDOWS PHONE POSTAVKE > ODABERITE VREMENSKU ZONU > Prijavite se s Windows Live ID-om

Windows Live ID



Za preuzimanje aplikacija, igranje Xbox LIVE igara, upotrebu Zune Passa, automatsko

sinkroniziranje informacija Windows Live s internetom i još puno toga, morate se prijaviti s Windows LIVE ID-om.

Windows Live ID je adresa e-pošte koju koristite za prijavu na usluge poput Xbox LIVE®, Zune®, Hotmail® i tako dalje. Ako se ne možete sjetiti adrese e-pošte koju koristite:

za Xbox LIVE: na konzoli Xbox 360®, prijavite se svojom oznakom igrača, zatim pritisnite tipku Vodič (tipka Guide) na kontroleru (nalazi se u sredini i nalik je na logotip Xbox). U postavkama pritisnite **Manage account > Windows Live ID**.

Za Zune: prijavite se u softver Zune na svom računalu.

Desnom tipkom miša pritisnite sliku profila i pritisnite Promijeni korisnika kako biste vidjeli svoj Windows Live ID. Za ponovno postavljanje lozinke ili za dobivanje podsjetnika idite na <http://account.live.com/ResetPassword.aspx>.

Ako se još niste prijavili s Windows Live ID-om, na svom telefonu trenutno nećete moći koristiti neke od značajki (na primjer, preuzeti aplikacije ili igrati Xbox LIVE igre).

Uvezite kontakte



Kada postavite račun e-pošte ili Facebook, kontakti se automatski uvoze u Središte za osobe. Kad dodate Facebook, sadržaji vaših prijatelja pojavljuju se u Središtu za osobe, njihove se fotografije prikazuju u Središtu za slike, a vaši se sadržaji prikazuju u pločici Ja.

Za postavljanje računa za Facebook (ili bilo kojeg računa e-pošte):

- 1 Dodirnite strelicu na početnom zaslonu kako biste otvorili popis aplikacija.
- 2 Dodirnite **Settings > email & accounts**.

Kontakte sa starog telefona također možete jednostavno preuzeti. Staru SIM karticu stavite u novi telefon i otvorite Postavke. Prstom brzo pomičite do aplikacija, dodirnite osobe, dodirnite Uvezi kontakte sa SIM-a.

Ostanite sinkronizirani








Za sinkronizaciju glazbe, video snimaka, slika i ažuriranja s računala na telefon (i obrnuto), potreban vam je softver Zune.

- 1 Telefon kabelom povežite s računalom.
- 2 Idite na windowsphone.com kako biste instalirali Zune.
- 3 Otvorite softver Zune, slijedite upute za preuzimanje glazbe, video snimaka, slika i tako dalje u svoju zbirku.
- 4 Pritisnite zbirku, a zatim sve što želite sinkronizirati povucite na ikonu telefona koja se nalazi dolje lijevo.

Komunikacija

Telefon

Upućivanje poziva


- 1 Dodirnite .
- 2 Dodirnite .
- 3 Unesite broj na tipkovnici.
Za brisanje znamenke dodirnite .
- 4 Dodirnite  za upućivanje poziva.
- 5 Za prekid poziva dodirnite .

Pozive možete upućivati i pomoću pločice Telefon na početnom zaslonu. Možete pozivati brojeve

SAVJET! Za unos znaka "+" za međunarodne pozive, dodirnite i zadržite [0+] .

Pozivanje kontakata iz imenika

- 1 Dodirnite People za otvaranje kontakta.
- 2 Prijedite na popis kontakata ili unesite prvo slovo (slova) kontakta

kojeg želite pozvati tako da dodirnete .

- 3 Na popisu dodirnite kontakt koji želite nazvati i odaberite broj koji želite koristiti ako za taj kontakt postoji više brojeva.

Odgovaranje ili odbijanje poziva

Kada telefon zazvoni, dodirnite karticu za odgovor kako biste odgovorili na poziv.

Dodirnite karticu **ignore** za odbijanje dolaznog poziva.

SAVJET! Ako se kada telefon zvoni želite prebaciti na način rada Tiho, pritisnite gumb za jakost zvuka na lijevoj strani telefona.

Zrakoplovni mod (za onemogućavanje bežične komunikacije)





Na nekim će lokacijama možda biti potrebno aktivirati način rada u zrakoplovu kako bi se na telefonu isključila bežična komunikacija.

Dodirnite **Settings > airplane mode (zrakoplovni mod)**. Ova značajka isključuje mobilni, Wi-Fi i Bluetooth radio telefona.

Prilagodba jakosti zvuka poziva


Za prilagodbu jakosti zvuka tijekom poziva koristite gumb za jakost zvuka na lijevoj strani telefona.

Upućivanje drugog poziva

- 1 Tijekom prvog poziva dodirnite  zatim dodirnite .
- 2 Nazovite broj ili pretražite imenik pomoću  ili .
- 3 Dodirnite ikonu poziva za spajanje poziva.
- 4 Oba poziva će se prikazati na zaslonu poziva. Početni poziv će biti zaključan i stavljen na čekanje.
- 5 Dodirnite TAP TO EXPAND na vrhu zaslona za prebacivanje između poziva.
- 6 Za prekid poziva u tijeku dodirnite **end call**.
Ako nema aktivnih poziva, prekinut će se poziv na čekanju.

NAPOMENA: naplaćuje se svaki poziv koji uputite.

Pregled prethodnih poziva.

Na početnom zaslonu pritisnite  za pregled Popisa poziva.

Prikazuje se cjelovit popis svih upućenih, primljenih i propuštenih glasovnih poziva.

SAVJET! Dodirnite bilo koji unos u dnevniku poziva kako biste vidjeli datum i vrijeme poziva.

SAVJET! Dodirnite karticu Traka aplikacija, a zatim dodirnite **delete all** za brisanje svih snimljenih stavki.

Postavke poziva

Možete konfigurirati postavke poziva poput prosljeđivanja poziva i drugih posebnih značajki koje nudi vaš davatelj usluga.

- 1 Na početnom zaslonu dodirnite .

- 2 Dodirnite traku aplikacija na dnu zaslona s prethodnim pozivima i otvorite **call settings (postavke poziva)**.
- 3 Pomičite se i dodirnite postavke poziva. Zatim odaberite opcije koje želite prilagoditi.

Voicemail number - uređuje broj govorne pošte


Show my caller ID to - odaberite hoće li se vaš broj prikazivati na odlaznom pozivu.

International assist - pomaže automatski ispraviti neke od uobičajenih pogrešaka tijekom međunarodnih poziva ili pozivanja dok se nalazite u inozemstvu.

Traženje kontakta

Dva su načina traženja kontakta:

Na početnom zaslonu


- 1 Na početnom zaslonu dodirnite pločicu People za otvaranje imenika.
- 2 Dodirnite  i unesite ime kontakta pomoću tipkovnice.

SAVJET! Za pretraživanje imena dodirnite karticu Peoples na vrhu zaslona i odaberite Search. Prikazat će se popis svih vaših kontakata.

Iz izbornika aplikacija

- 1 Na početnom zaslonu dodirnite → za otvaranje izbornika aplikacija.
- 2 Dodirnite People i odaberite željeni profil.

Dodavanje novog kontakta

- 1 Na početnom zaslonu dodirnite aplikaciju People.
- 2 Dodirnite  ako novom kontaktu želite dodati sliku. Možete koristiti spremljenu sliku ili slikati novu.
- 3 Dodirnite željenu stavku i za otvaranje dodirne tipkovnice dodirnite tekstualno polje.
- 4 Dodirnite ikonu **Done** za spremanje trenutno dodanih informacija.

- 5 Dodirnite kategoriju kontakta i unesite pojedinosti o kontaktu.
- 6 Dodirnite ikonu Spremi za spremanje kontakta


SAVJET!

- Dodirnite karticu Traka aplikacija, a zatim dodirnite "delete" za brisanje kontakta koji ste upravo spremili.
- Uslijed dugog dodira na kontakt u imeniku, prikazat će se kratki izbornik pomoću kojeg možete odabrati postavljanje na početak, uređivanje i brisanje.

Favoriti

Često pozivane kontakte možete klasificirati kao omiljene.




Za dodavanje kontakta u favorite (pin to start)


- 1 Na početnom zaslonu dodirnite  za otvaranje profila kontakata.
- 2 Za pregled pojedinosti dodirnite kontakt.


- 3 Na izborniku aplikacije dodirnite **pin to start** i vaš će se omiljeni kontakt postaviti na početni zaslon.

Poruke


Slanje SMS poruke

- 1 Na početnom zaslonu dodirnite **Messaging**  > **new** .
- 2 Učinite jedno od sljedećeg:
 - Počnite unositi ime osobe u okvir To, a zatim dodirnite ime odgovarajućeg kontakta s popisa. Ponovite za dodavanje više primatelja; njihova će se imena automatski dodati u okvir To.
 - U okvir To: unesite broj mobilnog telefona osobe ili adresu e-pošte. Želite li unijeti više primatelja, nakon svakog primatelja dodirnite Enter.
 - Dodirnite **Add** , označite kontakt, a zatim ga dodirnite. Ponovite za dodavanje više primatelja; njihova će se imena automatski dodati u okvir To.


- 3 Dodirnite spremnik za poruke, upišite poruku i zatim dodirnite **Send** .

NAPOMENE: Želite li poruci priložiti podatke, dodirnite  na dnu zaslona i odaberite željenu datoteku. Ne zaboravite da kao privitke možete slati samo slike.

Odgovaranje na SMS poruku

- 1 Na početnom zaslonu dodirnite Poruke, a zatim dodirnite razgovor koji sadrži primljenu SMS poruku.
- 2 Dodirnite spremnik za poruke, upišite svoj odgovor i zatim dodirnite **Send** .

Prosljeđivanje SMS poruke


- 1 Na početnom zaslonu dodirnite **Messaging** , a zatim dodirnite razgovor koji sadrži SMS poruku koju želite proslijediti.
- 2 Dodirnite poruku i zadržite dodir, a zatim dodirnite **Forward**.
- 3 U okvir **To:** unesite ime osobe, broj mobilnog telefona ili adresu e-pošte.
- 4 Dodirnite spremnik za poruke,

prema želji upišite poruku i zatim dodirnite **Send** .

NAPOMENE:

- Vaš bi vam mobilni operater mogao dodatno naplatiti slanje SMS poruka i ta usluga mora biti dostupna u sklopu vašeg trenutnog paketa usluga.
- SMS poruke (Short Message Service - usluga kratkih poruka) mogu biti do 160 znakova duljine.
- Ako je vaša SMS poruka dulja od 160 znakova, poslat će se u jednoj ili više dodatnih poruka.
- Mobilni operateri vam ponekad mogu poslati SMS poruku na koju nećete moći odgovoriti niti je proslijediti, a koja će u spremniku za poruke biti označena kao poruka samo za čitanje.
- Za jednostavnije korištenje SMS poruka preporučamo da isključite opciju Suggest text and highlight misspelt words.

Spremanje slike iz SMS poruke

- 1 Na početnom zaslonu dodirnite **Messaging** .
- 2 Dodirnite razgovor koji sadrži sliku, a zatim dodirnite sliku.
- 3 Dodirnite otvorenu sliku i zadržite dodir, a zatim dodirnite Spremi na telefon. Slika će se spremiti u album Spremljene slike na telefonu.

NAPOMENE:

- Vaš bi vam mobilni operater mogao dodatno naplatiti slanje SMS poruka i ta usluga mora biti dostupna u sklopu vašeg trenutnog paketa usluga.
- SMS poruke s priloženom slikom nazivaju se još i MMS porukama (Multimedia Message Service - usluga multimedijских poruka).
- Neke od slika koje primite mogu biti zaštićene zaštitom za upravljanje digitalnim pravima (DRM); u tom ih slučaju nećete moći spremiti na telefon. Međutim, takvu sliku možete postaviti kao sliku pozadine telefona.

E-pošta


Postavljanje računa e-pošte

Bez obzira na to radi li se o osobnoj ili službenoj adresi e-pošte, možete je pregledavati putem softvera Windows Phone postavljanjem različitih vrsta računa e-pošte. Ovisno o računu e-pošte koji postavite na telefonu, mogu se prikazati i druge stavke vašeg računa (npr. imenik, kalendar itd.).

NAPOMENA: Želite li na telefonu postaviti račun e-pošte, potrebna vam je aktivna mobilna podatkovna ili Wi-Fi veza. Dodatne informacije o povezivanju putem Wi-Fi mreže potražite pod Povezivanje s Wi-Fi mrežom.

Postavljanje Windows Live računa

riikom prvog postavljanja telefona, od vas će se zatražiti prijava uz Windows Live ID. Ako se niste prijavili koristeći svoj račun ili imate više od jednog Windows Live ID-a, prateći korake u nastavku možete postaviti svoj glavni Windows Live račun ili dodatne Windows Live račune.

Na početnom zaslonu lagano udarite lijevo od popisa Aplikacije, dodirnite **Settings** , a zatim dodirnite **email & accounts**.

1 Dodirnite **Add account > Windows Live** i pratite upute na zaslonu.


NAPOMENE:

- Prvi Windows Live račun koji postavite nećete moći izbrisati s telefona.
- Postavite li na telefonu dodatne Windows Live račune, fotografije s tih dodatnih računa neće se sinkronizirati s telefonom.
- Ovdje možete stvoriti Hotmail račun i učitati nove poruke e-pošte iz Hotmail računa u ulazni spremnik. Dok pristupate ovoj Hotmail aplikaciji, u pločici e-pošte prikazat će se ukupan broj novih poruka e-pošte.

Postavljanje računa e-pošte Microsoft Exchange

Prateći sljedeće korake možete postaviti račun e-pošte koji koristi Microsoft Exchange Server (račun e-pošte koji koristite za posao mogao bi koristiti Microsoft Exchange

Server). Prateći korake u sljedećoj proceduri možete postaviti druge račune e-pošte koji koriste funkciju Exchange ActiveSync—što uključuje i dodijeljeni račun e-pošte Microsoft Exchange ili Outlook Web App.


1 Na početnom zaslonu lagano udarite lijevo od popisa Applications, dodirnite Settings , a zatim dodirnite email & accounts.

2 Dodirnite **Add account > Outlook**.

Postavljanje računa e-pošte od davatelja usluge pristupa Internetu (ISP-a)

Prateći sljedeće korake možete postaviti račun e-pošte koji koristi Microsoft Exchange Server (račun e-pošte koji koristite za posao mogao bi koristiti Microsoft Exchange Server). Prateći korake u sljedećoj proceduri možete postaviti druge račune e-pošte koji koriste funkciju Exchange ActiveSync—što uključuje i dodijeljeni račun e-pošte Microsoft Exchange ili Outlook Web App.

1 Na početnom zaslonu lagano udarite lijevo od popisa Aplikacije,

dotirnite Postavke , a zatim dotirnite E-pošta i račun.

2 Dotirnite **Add account > other account**.

U nastavku je naveden popis postavki koje su vam potrebne prije ispravljanja postavki računa e-pošte, a koje se ne mogu pronaći automatski. Te informacije uglavnom možete pronaći na web-stranici davatelja usluga.

- Vrsta računa e-pošte (POP ili IMAP)
- Adresa poslužitelja dolazne e-pošte
- Adresa poslužitelja odlazne e-pošte (SMTP)
- Postavke na provjeru autentičnosti poslužitelja
- SSL zahtjevi za dolaznu e-poštu
- SSL zahtjevi za odlaznu e-poštu

Slanje poruke e-pošte



Nakon što postavite račun e-pošte na svom telefonu, moći ćete slati ili brisati poruke e-pošte s tog račun.

- 1** Na početnom zaslonu dotirnite račun e-pošte kojemu želite

pristupiti (npr., Outlook, Google ili Windows Live).

- 2** Dotirnite New .

- 3** Učinite jedno od sljedećeg:



- U tekstnom okviru To: dotirnite Add , a zatim odaberite kontakt.
 - Dotirnite unutar tekstnog okvira To:, a zatim započnete s unosom adrese e-pošte. Telefon će vam tijekom unosa predlagati odgovarajuće adrese.
 - Kako biste uklonili primatelja, dotirnite njegovo ime ili adresu e-pošte i dotirnite Remove.
- 4** Dotirnite unutar tekstnog okvira Predmet: i unesite predmet.
- 5** Dotirnite ispod tekstnog okvira Predmet:, unesite svoju adresu e-pošte i dotirnite **Send** .

NAPOMENA: Možete priložiti slike dodirom na ikonu za prilaganje prije slanja.

Pregled poruka e-pošte

- 1 Na početnom zaslonu dodirnite račun e-pošte kojemu želite pristupiti (npr., Outlook, Google ili Windows Live).
- 2 Odaberite poruku e-pošte.


Kad se poruka prikaže, koristite sljedeće opcije:

- Želite li odgovoriti na poruku ili je proslijediti, dodirnite **reply**  i učinite nešto od sljedećeg:
- Želite li izbrisati jednu poruku e-pošte, dodirnite je kako biste je otvorili, a zatim dodirnite **delete** .
- Želite li izbrisati više poruka e-pošte, dodirnite sasvim lijevo od poruke koju želite izbrisati. Prikazat će se potvrdni okvir. Dodirnite potvrdni okvir pored poruka koje želite izbrisati i zatim dodirnite **delete**.

Dohvat e-pošte

Svoj račun e-pošte možete provjeravati automatski ili ručno.

Ručna provjera:


- 1 Dodirnite  za početnom zaslonu, prijedite na popis aplikacija i dodirnite aplikaciju E-pošta.
- 2 Umjesto toga, možete dodirnuti pločicu E-pošta na početnom zaslonu, a zatim željeni račun, npr. Hotmail, Gmail itd. Odaberite sinkroniziraj i operacijski sustav Windows Phone zatim će se povezati s računom e-pošte i preuzeti nove poruke.

Za automatsku provjeru:

- 1 U operacijskom sustavu Windows Phone poruke e-pošte učitavaju se automatski nakon postavljanja računa.
- 2 Razdoblje učitavanja (sinkronizacije) možete promijeniti promjenom postavke za preuzimanje poruka e-pošte. (pojednosti potražite u sljedećoj kategoriji, "Promjena postavki računa e-pošte").

Promjena postavki e-pošte

Dotadne račune možete postaviti u skladu s vlastitim potrebama.

- 1 Dodirnite  na početnom zaslonu, prijedite na popis aplikacija i dodirnite aplikaciju E-pošta. Možete i dodirnuti pločicu E-pošta na početnom zaslonu.
- 2 Dodirnite traku aplikacija na dnu zaslona kako biste otvorili izbornik s opcijama i dodirnite Dodaj račun e-pošte.
- 3 Odaberite e-poštu na koju se želite prebaciti. Prikazat će se opcije poput Windows Live, Outlook, Yahoo! Mail, Google itd.
- 4 Unesite adresu e-pošte i lozinku, zatim će se uređaj automatski sinkronizirati s novim računom e-pošte.

Postavke možete promijeniti prema vlastitim preferencama.


- 1 Želite li otvoriti izbornik s opcijama, dodirnite traku Aplikacija pri dnu zaslona i dodirnite Postavke.
- 2 Detaljne opcije sinkronizacije možete promijeniti dodiranjem opcije "Postavke sinkronizacije" ili označavanjem/uklanjanjem oznake za opcije "Uvijek mi pošalji skrivenu

kopiju" i "Koristi potpis za e-poštu".

NAPOMENE:

- U "Postavkama sinkronizacije" možete promijeniti postavke u nastavku i preuzeti novi sadržaj: razdoblje učitavanja sadržaja, preuzimanje e-pošte iz sadržaja za sinkronizaciju (e-pošta, imenik, kalendar): omogućavanje/onemogućavanje sadržaja i ostalih detaljnih informacija o računu.

Brisanje računa e-pošte

- 1 Dodirnite  na početnom zaslonu i prijedite na popis aplikacija.
- 2 Dodirnite Settings i prijedite na email & accounts.
- 3 Dodirnite račun koji želite izbrisati i zadržite dodir te dodirnite Izbriši.

Facebook

Postavljanje Facebook računa

Postavljate li na telefonu Facebook račun, na telefonu će vam postati dostupne Facebook informacije. Nakon toga ćete moći pristupiti Facebook informacijama u odjeljcima Osobe, Slike i kartici Ja.

- 1 Na početnom zaslonu lagano udarite lijevo od popisa Aplikacije i dodirnite **Settings > email & accounts**.
- 2 Dodirnite **Add account > Facebook**.

NAPOMENE:

- Želite li na telefonu postaviti Facebook račun, potrebna vam je aktivna mobilna podatkovna ili Wi-Fi veza.
- Na telefonu možete postaviti samo jedan Facebook račun. Želite li dodati drugi račun, prije toga morat ćete s telefona izbrisati postojeći.

Zabava

Fotografiranje i snimanje

Prije upotrebe fotoaparata uređaj će vas pitati želite li fotoaparatu dopustiti korištenje vaše lokacije. Omogućavanje ove opcije dodat će informacije o lokaciji u vaše fotografije te ćete moći vidjeti gdje su fotografije snimljene.

Fotografiranje

- 1 Na početnom zaslonu prstom brzo pomaknite lijevo na Popis aplikacija.
- 2 Dodirnite  **Camera**.
Ili pritisnite i zadržite hardverski gumb fotoaparata za pokretanje fotoaparata.
- 3 Provjerite je li odabrana postavka fotoaparata . Telefon držite mirno u okomitom ili vodoravnom položaju. Možete povećati ili smanjiti  za približavanje ili udaljšavanje subjekta.

SAVJET! Želite se igrati postavkama fotoaparata? Dodirnite za prilagodbu različitih postavki, uključujući bljeskalicu.

- 4 Za snimanje fotografije pritisnite hardverski gumb fotoaparata.
- 5 Fotografija se automatski sprema u album Snimljene fotografije na telefonu.

Možete odabrati i učitavanje slika na internet, uključujući i automatsko dijeljenje slika na značajki SkyDrive.

Nakon snimanja fotografije

- 1 Nakon što snimate fotografiju, prstom brzo pomaknite udesno kako biste je vidjeli u pregledniku slika.

SAVJET! Želite li svoje slike i videozapise pregledati kao filmsku traku? Prijedite na Fotoaparat, dodirnite sliku ili videozapis, privucite prste gestikulirajući smanjivanje i zatim lagano udarite lijevo ili desno za prikaz niza sličica. Prikaz niza sličica najbolje je koristiti tako da okrenete telefon bočno i koristite ga u vodoravnom prikazu.

- 2 Dodirnite i zadržite sliku za pregled opcija slike poput dodavanja u favorite, brisanja, upotrebe kao pozadine ili učitavanja na Poruke ili Play To.

Snimanje video zapisa

- 1 Na početnom zaslonu prstom brzo pomaknite ulijevo na Popis aplikacija.
- 2 Dodirnite  **Camera**. Ili pritisnite i zadržite hardverski gumb fotoaparata za pokretanje fotoaparata.
- 3 Provjerite je li odabrana postavka video zapisa . Telefon držite

50 LG-E900 | Korisnički priručnik

mirno u okomitom ili vodoravnom položaju.

SAVJET! Želite se igrati postavkama kamere? Dodirnite za prilagodbu postavki koje je proizvođač dodao.

- 4 Za pokretanje ili zaustavljanje snimanja pritisnite hardverski gumb fotoaparata. Videozapis se automatski sprema u album Snimljene fotografije na telefonu. Možete odabrati i učitavanje slika na internet, uključujući i automatsko dijeljenje slika na značajki SkyDrive.

Nakon snimanja video zapisa

- 1 Nakon što snimate video zapis, prstom brzo povucite udesno, zatim dodirnite zaslon za reprodukciju u pregledniku video zapisa. Na zaslonu će se prikazati slika koja predstavlja snimljeni video zapis, a naziv video zapisa prikazat će se na dnu zaslona.

NAPOMENA: Ako operacijski sustav Windows Phone ima RAM veličine 256 MB ili više i ako je proizvođač dodao opciju, možete snimiti i reproducirati HD videozapise (razlučivost visoke definicije od 1280x720). Ako telefon povežete s računalom i na njega kopirate videozapis, možete reproducirati HD videozapis u punoj razlučivosti od 1280x720.

SAVJETI!

- Telefon povežite s računalom i sinkronizirajte ga ako na telefonu želite gledati videozapise koje ste preuzeli s internetske stranice. Videozapise možete automatski prenijeti na telefon.
- Otvorite softver Zune, pritisnite **Collection > Videos** kako biste pronašli videozapis koji ste snimili telefonom i sinkronizirali s računalom.

- Ako imate mnogo slika ili videozapisa koje želite izbrisati ili ih želite spremiti na računalo, možete vrijeme možete uštedjeti tako da telefon povežete s računalom i pustite da Zune obavi posao umjesto vas.

Dodavanje informacija o lokacijama na fotografije

Kada na snimljene fotografije dodate informacije o lokaciji (GPS), te informacije mogu vidjeti drugi nakon što fotografije učitate i podijelite. Kada to učinite, vi i vaši prijatelji možete se zabavljati pregledavanjem ovih fotografija na karti pomoću usluga Bing i Windows Live Photo Gallery, a možete i na internetu potražiti slične fotografije, budući je lokacija ugrađena u pozadinu fotografije.

- 1 Na početnom zaslonu prstom brzo povucite ulijevo na Popis aplikacija i dodirnite Settings > Applications > pictures & camera.

- 2 Uključite opciju Uključi informacije o lokaciji (GPS) na snimljene slike.

NAPOMENA: ako želite da ove informacije ostanu na slikama kada ih učitate na Facebook ili SkyDrive, uključite Zadrži informacije o lokaciji na učitanim slikama.

Osnovne informacije o načinu rada Fotoaparata


Način rada fotoaparata/kamera
- ovu ikonu povucite prema dolje

za prebacivanje na način rada fotoaparata/kamere

Zumiranje - povećavanje ili smanjivanje.

Postavke - dodirnite ovu ikonu za otvaranje izbornika s postavkama. Pogledajte Korištenje naprednih postavki. Omogućuje postavljanje opcija Pametno snimanje, Retuširanje, Skeniraj i pretraži, Razlučivost fotografije i drugih.

Korištenje inteligentnih postavki za fotografije/video zapise

U tražilu dodirnite  kako biste otvorili opcije naprednih postavki.

Postavke možete promijeniti pomicanjem kotačića.

Nakon što ste odabrali odgovarajuću opciju, dodirnite i postavite odgovarajuće postavke.

Opcije postavki	Funkcija
Inteligent Shot/ Pametno snimanje	Novi operacijski sustav Windows Phone automatski postavlja brzinu i otvor blende prema subjektu i osvijetljenju kako bi se osiguralo optimalno fotografiranje.

Opcije postavki	Funkcija
Beauty shot/ Retuširanje	Novi operacijski sustav Windows Phone automatski postavlja fokus i balans boje kako bi se postigla prirodna boja kože.
ScanSearch/ Skeniraj i pretraži	Možete izravno otvoriti aplikaciju ScanSearch.
Photo resolution/ Razlučivost fotografije	S brojem piksela raste i veličina datoteke, što znači da će zauzeti više prostora u memoriji. Želite li u svoj telefon spremiti više fotografija, možete promijeniti broj megapiksela i time smanjiti veličinu datoteka.
Brightness/ Svjetlina	Opcija Svjetlina omogućuje vam postavljanje svjetline snimke prema uvjetima osvjetljenja.
White balance/ Usklađivanje bijele boje	Automatski prilagođava boju subjekta. Dobit ćete snimke prirodne boje, ovisno o subjektu i uvjetima osvjetljenja.
Color effect/ Efekt boje	Odaberite željene opcije postavki na izborniku: off, sepia, mono, negative, solarize

Opcije postavki	Funkcija
Quality/Kvaliteta	Odaberite između super fine , fine i normal . Što je kvaliteta veća, fotografija će biti oštija. Međutim, zbog toga će porasti veličina datoteke, što znači da ćete u memoriju telefona moći pohraniti manje fotografija.
Anti-shake/ Stabilizacija fotoaparata	Smanjite zamućenost koju uzrokuju vibracije ili pomicanje uređaja.
Flash/ Bljeskalica	Pomoću funkcije Bljeskalica možete ugrađenu bljeskalicu postaviti da se uključuje u uvjetima slabog osvjetljenja.
Video resolution/ Razlučivost videozapisa	S brojem piksela raste i veličina datoteke, što znači da će zauzeti više prostora u memoriji. Želite li u svoj telefon spremiti više videozapisa, možete smanjiti njihovu razlučivost i time smanjiti veličinu datoteka.
Restore to default/ Vraćanje zadanih postavki	Vraćanje izbornika i opcija snimanja na tvorničke vrijednosti.

NAPOMENA: prije snimanja fotografije možete dodirnuti **Settings > applications > pictures and camera** za pristup sljedećim postavkama: GPS, SkyDrive.

Slike

Naučite pregledavati fotografije i reproducirati videozapise spremljene u memoriju uređaja.

Središte za slike

Središte za slike digitalna je verzija slika iz novčanika u operacijskom sustavu Windows Phone. Pokažite sve slike koje ste snimili fotoaparatom telefona, spremili iz poruke e-pošte, tekstualne poruke ili s interneta ili koje ste preuzeli s računala.



- Times Square zid. Pregled vaših fotografija iz prikaza Svi. Mozaik savršenih snimljenih trenutaka mijenja se svaki peti put kada

uključite telefon. Ako pomoću softvera Zune telefon sinkronizirate prije nego što posjetite Središte za slike, svoje ćete slike vidjeti ovdje kada se vratite.

- Novosti. Ovo su posljednje slike koje su vaši prijatelji i obitelj učitali na Windows Live ili Facebook.
- Zbirka slika. Svoje slike i videozapise možete pregledavati prema albumu, po datumu ili prema favoritima. Kada fotografiju dodate kao omiljenu u album Favoriti, taj album možete postaviti na početni zaslon.
- Pozadina središta. Dodirnite bilo gdje u središtu za promjenu pozadine ili dopustite da mi to za vas učinimo s nekom od vaših slika. U svakom slučaju, promjena pozadine promijenit će i pločicu Slike na početnom zaslonu.
- Softver Zune. Sinkronizirajte dokumente s telefonom kako biste slike s računala premjestili u albume na telefonu i obrnuto.

NAPOMENA: kada prvi put otvorite Središte za slike, vidjet ćete 8 slika iz mape 7 na Times Square zidu. Kako biste ovdje vidjeli mozaik svojih slika potrebno je dodirnuti mapu 7 i izbrisati je. Times Square zid sada će nasumice izdvajati slike iz Snimljenih fotografija, kao i iz albuma koje ste sinkronizirali s računalom ili društvenim mrežama.

Podržani formati datoteka

Vrsta	Format
Slika	Ekstenzija: bmp, gif, jpg, png, tiff
Video	<ul style="list-style-type: none">Ekstenzija: mp4,Kodek: MPEG4

NAPOMENA: za dijeljenje fotografija pomoću računalnog klijenta Zune podržan je samo JPB format.

- Ovisno o softveru, telefon ne podržava neke formate datoteka.

- Ako veličina dokumenta prekorači dostupnu memoriju, može doći do pogreške prilikom otvaranja dokumenata.

Albumi

Albumi fotografija važan su dio organizacije fotografija i videozapisa—na telefonu, na računalu i na internetu. Ako znate gdje se albumi mogu dodati i gdje se mogu izbrisati, lakše ćete sve držati u redu.

Pomoću softvera Zune slike iz telefonskog albuma — Snimljene fotografije, Spremljene slike, Prilmljene slike — stavite u Biblioteku slika na računalu.

NAPOMENA: sve radnje, osim pregledavanja i brisanja albuma, potrebno je izvršavati pomoću softvera Zune na računalu.

Pregled slike

- 1 Na početnom zaslonu dodirnite strelicu za otvaranje popisa aplikacija i dodirnite **Pictures**. Ili dodirnite pločicu **Pictures** na

početnom zaslonu ako je tamo smještena kao omiljena pločica na početnom zaslonu.

- 2 U Slikama, pomičite se i otvorite albume slika (sve, datum, favoriti) i dodirnite pločicu slike za otvaranje i pregledavanje.

Dok gledate fotografiju, koristite sljedeće opcije:

- Za pregled više fotografija pomičite se lijevo ili desno.
- Usljed dugog dodira na sliku, prikazat će se kratki izbornik pomoću kojeg možete odabrati brisanje, razmjenu i dodavanje u omiljene slike.
- Za približavanje ili udaljšavanje dodirnite zaslon s dva prsta i raširite ih (pomaknite prste bliže jednog prema drugome za udaljšavanje).

Reprodukcija video zapisa

- 1 U Slikama, pomičite se i otvorite albume slika (sve, datum, favoriti) i dodirnite pločicu video zapisa za otvaranje i pregledavanje.

- 2 Dodirnite pločicu videozapisa za pregledavanje.
- 3 Uređaj okrenite obrnuto od kazaljke na satu za pejzažni prikaz.
- 4 Pomoću virtualnih tipki kontrolirajte reprodukciju.

Podijelite slike ili videozapise

- 1 Na početnom zaslonu dodirnite Slike.
- 2 Pronađite sliku koju želite podijeliti. Slike iz internetskih albuma ne mogu se učitati.
- 3 Dodirnite i zadržite sliku, zatim dodirnite **share...**
- 4 Odaberite način na koji želite podijeliti ili učitati sliku na internet -- kao tekstualnu poruku ili poruku e-pošte, odnosno dijeljenjem putem usluge **SkyDrive**.

NAPOMENA: SkyDrive je dio internetske usluge Windows Live koja je zaštićena lozinkom (photos.live.com), gdje možete besplatno pohraniti i podijeliti do 25 GB svojih dokumenata i slika. Prijavite se sa svojim Windows Live ID-om i spremni ste.

SAVJET! Nakon što slike s telefona prenesete na SkyDrive možete ih pronaći i urediti unutar značajke Windows Live Photo Gallery na svom računalu bez povezivanja na internet. Na računalo mora biti instaliran operacijski sustav Windows Vista ili Windows 7. Ako želite provjeriti je li na vašem računalu instalirana značajka Windows Live Photo Gallery, na računalo pritisnite gumb Start . U okvir za pretraživanje unesite "photo gallery" te na popisu rezultata pritisnite Windows Live Photo Gallery.

Favoriti u Galeriji slika

Prednost upotrebe albuma Favoriti u Središtu za slike je u tome što najzanimljivije slike stavlja na jedno mjesto te ih je lakše pregledati. Slike u Favoritima su one koje možete postaviti na početni zaslon (ako imate slike koje vas razvesele svaki put kad ih vidite).

- 1 Na početnom zaslonu dodirnite **Pictures** i pronađite sliku, dodirnite je za otvaranje.
- 2 U pregledniku slika, dodirnite i zadržite sliku, a zatim dodirnite **Dodaj u favorite**.

SAVJET! Želite sliku iz internetskog albuma dodati u favorite? Otvorite sliku, dodirnite je i dodirnite Spremi na telefon. Slika će se dodati u mapu Spremljene slike (u središtu za slike, idite na Sve > Spremljene slike). Pronađite sliku, slijedite 3. korak naveden gore za dodavanje spremljene slike u favorite.

Dodavanje ili brisanje opisa na slici

Dodavanje opisa

Slikama koje ste prenijeli na Facebook ili Windows Live možete dodati opise.

- 1 Dodirnite sliku, a zatim dodirnite Share.
- 2 Odaberite račun na koji ćete prenijeti sliku.

3 Dodirnite okvir za unos opisa. Imate 4 sekunde da počnete s unosom teksta, u suprotnom će se slika učitati bez opisa.

4 Dodirnite Učitaj.

Za brisanje opisa

Brisanje opisa izvršava se na računalu, a opis se može izbrisati samo sa slike koju ste učitali.

1 Pronađite sliku.

2 Za brisanje opisa potrebno je prijaviti se i slijediti upute sa usluge Facebook ili Windows Live.

Dodavanje informacija o lokacijama na fotografije

Kada na snimljene fotografije uključite informacije o lokaciji (GPS), te informacije mogu vidjeti drugi nakon što fotografije učitate i podijelite. Kada to učinite vi i vaši prijatelji možete se zabavljati pregledavanjem ovih fotografija na karti pomoću servisa Bing i Windows Live Photo Gallery, a na internetu možete i pronaći slične fotografije budući je lokacija ugrađena u pozadinu fotografije.

1 Na početnom zaslonu prstom brzo pomičite ulijevo do Popisa aplikacija i dodirnite **Settings > Applications > Pictures & camera**.

2 Uključite Uključi informacije o lokaciji (GPS) na snimljene slike.

NAPOMENA: ako želite da ove informacije ostanu na slikama kada ih učitate na Facebook ili SkyDrive, uključite Zadrži informacije o lokaciji na učitanim slikama.

Glazba i video zapisi

Preuzmite glazbu, videozapise i podcaste s web mjesta Marketplace

Zune Marketplace mjesto je na kojem možete kupiti odličnu glazbu, podcaste, filmove, videozapise, TV emisije i još mnogo toga. Neke su stvari besplatne za reprodukciju, preuzimanje ili sampliranje. Druge se stavke mogu kupiti ili posuditi.

Dva su načina za pristup na Zune Marketplace:

Za preuzimanje ili streaming glazbe izravno na telefonu

- 1 Na početnom zaslonu dodirnite **Music & Videos**.
- 2 Prstom se brzo pomičite do opcije Zune, a zatim dodirnite **Marketplace**.
- 3 Pjesmu, album, izvođača ili popis pjesama možete pronaći na jedan od sljedećih načina:
 - Prstom brzo pomičite lijevo ili desno, pregledavajte dostupne kategorije, a zatim dodirnite željenu stavku.
 - Pritisnite gumb Pretraži, unesite naslov pjesme, naslov albuma ili naziv izvođača i dodirnite željenu stavku.
- 4 Slijedite upute za preuzimanje glazbe, video zapisa, slika itd. u svoju zbirku.

Za preuzimanje glazbe, podcasta, video zapisa, filmova i TV emisija na računalo

- 1 Telefon kabelom povežite s računalom.

- 2 Idite na **windowsphone.com** za instaliranje **softvera Zune**.
- 3 Otvorite softver Zune, slijedite upute za preuzimanje glazbe, video snimaka, slika itd. u svoju zbirku. Ako niste prijavljeni, pritisnite Prijava. Ako imate više računara za Windows Live ID, unesite onaj koji ste koristili kada ste postavljali telefon.
- 4 Pritisnite **zbirku**, a zatim sve što želite sinkronizirati povucite na ikonu telefona koja se nalazi dolje lijevo.

NAPOMENA: neke stavke nisu dostupne za kupnju, posuđivanje, preuzimanje ili streaming. Zune Marketplace nije dostupan na svim lokacijama ili jezicima. Sadržaj web-mjesta Zune Marketplace razlikuje se ovisno o tržištu. Više informacija o korištenju web-mjesta Zune Marketplace možete saznati na **Zune.net**.

Podržani formati

Vrsta	Format	Sinkronizacija, softver Zune
Audio	Ekstenzija: mp3, mp4, m4a, wma Kodek: MP3, AAC, WMA	Ekstenzija: mp3, mp4, m4a, wma Kodek: MP3, AAC, WMA
Video	Ekstenzija: 3gp, 3g2, mp4, m4v, wmv Kodek: MPEG4, H263, H264, VC-1	Ekstenzija: mp4, m4v, wmv Kodek: MPEG4, H.264, VC-1

Reprodukcija glazbe, video zapisa i podcasta

Telefon s operacijskim sustavom Windows Phone nije samo telefon. On je i izvrstan Zune reproduktor glazbe i videozapisa.

Slušajte glazbu dok pregledavate internet ili provjeravate e-poštu, pogledajte omiljene podcaste dok putujete na posao ili uživajte u filmu na sljedećem letu. Nema potrebe da sa sobom nosite još jedan uređaj. Operacijski sustav Windows Phone pokriva sve vaše potrebe za zabavom.

1 Na početnom zaslonu dodirnite **music & videos**.

2 Prstom brzo povucite do opcije **Zune**, a zatim dodirnite **Music, videos** ili **podcast**.

3 Stavku koju želite reproducirati pronađite na jedan od sljedećih načina:

- Prstom brzo povlačite lijevo ili desno, dodirnite kategoriju (npr. Izvođači, Albumi ili Pjesme) i prema potrebi prstom brzo povlačite gore ili dolje.
- Za pretraživanje Zune Marketplace pritisnite gumb Pretraži i unesite naslov pjesme, naslov albuma ili ime izvođača (Zune Marketplace možda nije dostupan u nekim zemljama ili regijama).



- 4** Dodirnite stavku koju želite reproducirati.
Za prilagodbu jakosti zvuka pritisnite tipke za jakost zvuka na bočnoj strani telefona.


SAVJETI!


- Postoji brz način za postavljanje nasumične reprodukcije glazbe. Prstom brzo povucite do opcije Zune, a zatim dodirnite Reprodukcija. Ova se ikona nalazi pored Glazbe.
- Ako kategorija (na primjer Pjesme ili Albumi) sadrži mnogo stavki, postoji način na koji brzo možete preskočiti na određenu točku na popisu, bez mnogo pomicanja. Na primjer, recimo da se nalazite na vrhu Popisa pjesama (odjeljak "a") i želite reproducirati pjesmu koja počinje slovom "s". Dodirnite obojani okvir koji sadrži slovo "a". U mreže slova koja se pojave dodirnite S.




Za prilagodbu reprodukcije

- 1** Prilikom reprodukcije neke stavke reprodukciju prilagodite pomoću sljedećih kontrola (neke kontrole nisu dostupne za sve vrste medija, poput videozapisa).

Dodirnite	Za akciju
	Glazba: dodirnite sliku albuma, a zatim dodirnite Ponovi za reprodukciju trenutnog popisa pjesama više puta.
	Glazba: dodirnite sliku albuma, a zatim dodirnite Nasumično za reprodukciju stavaka iz trenutnog popisa pjesama nasumičnim redoslijedom.

Dodirnite	Za akciju
	<p>Pomoću ocjena jednostavnije možete organizirati svoju glazbenu zbirku. Sortiranjem pjesama, izvođača i albuma prema ocjenama prikaz je pregledniji te jednostavnije možete odrediti što ćete ukloniti ako vam je potrebno više prostora.</p>

Dodirnite	Za akciju
	<p>Glazba: dodirnite kako biste prešli na početak trenutne pjesme ili kako biste prešli na prethodnu pjesmu na popisu pjesama (ponašanje ovisi o tome koliko je pjesama već reproducirano). Videozapisi i audio podcasti: dodirnite za vraćanje unatrag za sedam sekundi. Sve: dodirnite i zadržite za premotavanje trenutne stavke unatrag.</p>


Dodirnite	Za akciju
	<p>Glazba: dodirnite za prelazak na sljedeću pjesmu na popisu pjesama.</p> <p>Videozapisi i audio podcasti: dodirnite za prebacivanje unaprijed 30 sekundi.</p> <p>Sve: dodirnite i zadržite za premotavanje trenutne stavke unaprijed.</p>
	<p>Dodirnite za pauziranje reprodukcije.</p>
	<p>Dodirnite za reprodukciju.</p>

SAVJETI!

- Prilikom reprodukcije pjesama ili audio podcasta možete preskočiti na sljedeću ili prethodnu stavku na popisu pjesama tako da prstom brzo pomičete desno ili lijevo.
- Prilikom reprodukcije videozapisa dodirnite zaslon za prikaz kontrola reprodukcije. Pritisnite gumb Natrag za povratak na Glazbu i Videozapise.
- Pritisnite tipke za jakost zvuka za prikaz mini kontrola za reprodukciju. Ova značajka radi i kada je zaslon zaključan.

Za prikaz trenutnog popisa pjesama

Tijekom reprodukcije glazbe, ispod slike albuma prikazuju se sljedećih nekoliko stavki na popisu pjesama. Za pregled svih stavki u popisu pjesma učinite sljedeće:

- 1 Dodirnite naziv trenutne pjesme (ispod slike albuma).
- 2 Za sakrivanje popisa pjesama pričekajte nekoliko sekundi ili pritisnite gumb Natrag .

SAVJET! Za reprodukciju druge pjesme s popisa pjesama prstom brzo povlačite gore ili dolje, a zatim dodirnite naziv stavke koju želite reproducirati.

Za prikaz trenutne reprodukcije

- 1 Učinite jedno od sljedećeg:
 - Pritisnite tipke za jakost zvuka. Naziv trenutne pjesme prikazuje se iznad mini kontrola za reprodukciju. Ova značajka radi i kada je telefon zaključan.

- Pod Music & Videos prstom brzo pomičite do opcije Prethodno.

Za prikaz povezanih informacija o pjesmi

- 1 Tijekom reprodukcije pjesme, u Music & Videos dodirnite naziv izvođača.
- 2 Prstom brzo pomičite lijevo ili desno za pregled informacija (ako su dostupne) poput drugih albuma istog izvođača, recenzija albuma i biografije izvođača.

Igre

Središte za igre

Iz središta za igre možete igrati igre ne samo na telefonu, već se možete povezati s računalom i Xbox konzolom te proširiti iskustvo igranja.

- Prestavljamo. Na Xbox LIVE pročitajte novosti o igrama, savjete i trendove koje piše Xbox LIVE tim.
- Profil igrača Xbox LIVE. Pogledajte svoj kako da biste vidjeli nedavno odigrane igre, pregledali karte

igrača, promijenili podatke na račun u i prilagodili avatar.

- **Zahtjevi.** Pregledajte pozivnice za brzi ulazak u igru, budite u toku s obavijestima o redoslijedu igranja ili prihvatite gurkanje prijatelja kako biste učinili sljedeći potez.
- **Kolekcija.** Na jednom mjestu pregledajte sve Xbox LIVE igre te druge igre koje imate na telefonu.

Igranje igre

Xbox LIVE možda nije dostupan u vašoj regiji. Ako je dostupan i ako želite igrati igre, koristite postojeći račun Xbox LIVE ili postavite novi račun Xbox LIVE. Kako biste mogli igrati, igru morate instalirati na telefon.

- 1 Na početnom zaslonu dodirnite **Igre**.
- 2 Prstom brzo pomičite ulijevo do opcije Zbirka i dodirnite za otvaranje igre koju ste kupili. Ako želite igrati Xbox LIVE igru, morate se prijaviti (ili pridružiti) u Xbox LIVE.

- 3 Ako želite vidjeti imate li poziv za igru ili obavijest o redoslijedu igranja, prstom brzo pomičite ulijevo do opcije Zahtjevi. Ako želite igrati igru s prijateljem, ali na telefonu nemate igara koje može igrati više igrača, prstom brzo pomičite do dna zbirke, zatim dodirnite Preuzmi dodatne igre kako biste pregledali stavke koje možete isprobati ili kupiti na web-mjestu Marketplace.

NAPOMENA: Xbox LIVE možda nije dostupan u vašoj zemlji ili regiji.

FM radio

Naučite slušati glazbu i vijesti na FM radiju. Za slušanje FM radija morate priključiti priložene slušalice koje služe kao radijska antena.

Za slušanje postaje

- 1 **Priložene slušalice priključite na uređaj (služe kao antena).**
- 2 Na početnom zaslonu dodirnite **music & videos**.
- 3 Prstom brzo pomičite do opcije **Zune**, a zatim dodirnite **Radio**.

4 Za odabir postaje učinite nešto od sljedećeg:

- Pomaknite se lijevo ili desno za kretanje gore ili dolje po brojčaniku (ako prstom pomičete brzo, skočit ćete na postaje s dobrim signalom i preskočiti one s lošim signalom).
- Usljed dugog dodira na tipku za biranje na radiju, prikazat će se kratki izbornik pomoću kojeg možete odabrati postavljanje na početak, postavke, način rada za radio: prikazat će se zvučnik.
- Dodirnite Favoriti (★) za prikaz omiljenih postaja.

SAVJETI!

- Dodirnite Reprodukcija (▶) ili Pauza (||) za pokretanje ili zaustavljanje reprodukcije.
- Kada je zaslon zaključan, pritisnite tipke za jakost zvuka kako bi se prikazale mini kontrole za reprodukciju. Pomoću tih kontrola možete pauzirati ili nastaviti preslušavanje radijskog programa ili preskočiti na sljedeću ili prethodnu postaju.

NAPOMENA: tijekom prebacivanja kanala možete vidjeti informacije o svakoj postaji, poput žanra i pjesme ili programa koji se trenutno emitira. Svaka postaja bira što će emitirati, tako da možda nećete vidjeti informacije za svaku postaju.

Za dodavanje ili uklanjanje omiljene postaje

Za brže podešavanje postaja, pokušajte nekoliko postaja dodati kao favorite.

- 1 Podešavanje postaje.
- 2 Učinite jedno od sljedećeg:
 - Za dodavanje postaje kao favorita dodirnite Dodaj favoritima (★).
 - Za uklanjanje postaje iz favorita dodirnite Ukloni favorit (★).

SAVJETI! Za prikaz omiljenih postaja dodirnite Favoriti. Omiljene postaje možete postaviti i na početni zaslon tako da pritisnete i zadržite broj postaje.

Prebacivanje između načina rada zvučnik i slušalice

- 1 Dok je radio postaja uključena, dodirnite i zadržite broj postaje.
- 2 Dodirnite način rada Radio: slušalice ili način rada Radio: zvučnik za prebacivanje između te dvije opcije.





Za prebacivanje između radijskih regija

Ako putujete u inozemstvo, možda ćete trebati promijeniti postavke radijske regije za slušanje FM radija kada ste u inozemstvu. Ako promijenite ovu postavku, nemojte zaboraviti ponovno je promijeniti na originalne postavke kada se vratite kući.



- 1 Dok je radio postaja uključena, dodirnite i zadržite broj postaje.
- 2 Dodirnite **Settings**.
- 3 Na zaslonu Radio dodirnite okvir Radio, a zatim dodirnite naziv koji odgovara željenoj regiji.

Uslužne aplikacije




Postavljanje alarma



- 1 Dodirnite  na početnom zaslonu za otvaranje popisa aplikacija i dodirnite aplikaciju **Alarms** .
- 2 Ako želite dodati novi alarm, dodirnite  na dnu trake izbornika opcija. Možete aktivirati unaprijed postavljene alarme.
- 3 Dodirnite Vrijeme za postavljanje vremena u koje će se alarm oglasiti.
- 4 Postavite ponavljanje. Ikone pokazuju odabrani dan u tjednu.
- 5 Odaberite zvuk i naziv koji vam se sviđa. Kada dovršite postavljanje alarma, dodirnite  na dnu stranice.

Korištenje kalkulatora

- 1 Dodirnite  na početnom zaslonu za otvaranje popisa aplikacija i dodirnite aplikaciju **Calculator** .
- 2 Za unos brojeva dodirnite numeričke gumbе.
- 3 Za jednostavne izračune dodirnite željenu funkciju (+, -, x ili ÷), a zatim =.
- 4 Za kompleksnije izračune promijenite način prikaza na pejžažni i odaberite sin, cos, tan, log itd.



Dodavanje događaja u kalendar

- 1 Dodirnite  na početnom zaslonu za otvaranje popisa aplikacija i dodirnite aplikaciju **Calendar** .
- 2 Za dodavanje novog sastanka dodirnite .
- 3 Za dodavanje naslova sastanku dodirnite Predmet.
- 4 Za dodavanje lokacije dodirnite Lokaciju.

- 5 Za odabir datuma dodirnite Kada, a zatim odaberite vrijeme početka sastanka.
- 6 Za odabir vremena trajanja sastanka dodirnite Koliko dugo.
- 7 Ako želite postaviti podsjetnik, ponavljanje i status, dodirnite više pojedinosti i odaberite željenu opciju.
- 8 Ako sastanku želite dodati sudionike, dodirnite dodaj nekoga i odaberite kontakt. Možete i provjeriti je li sastanak privatn i unijeti bilješke.
- 9 Dodirnite **Save** za spremanje sastanka u kalendar. Obojani četverokut u kalendaru označit će sve dane koji imaju spremljene sastanke. Oglasit će se alarm za početak kako biste ostali organizirani.
- 10 Možda ćete htjeti promijeniti ili izbrisati pojedinosti sastanka. Dodirnite  za promjenu pojedinosti ili  za uklanjanje pojedinosti.

Office

Možete upravljati i pregledavati dokumente. Podržani tipovi dokumenta jesu doc, docx, txt, xls,.xlsx.

- 1 Dodirnite  na početnom zaslonu za otvaranje popisa aplikacija i dodirnite aplikaciju **Office** .
- 2 Za stvaranje bilješke dodirnite novu bilješku i budite u toku sa stvarima kod kuće, u školi ili na poslu. Dodirnite Sve za pregled svih bilješki.
- 3 Prstom brzo pomičite do opcije Dokumente za pregled ili uređivanje istražite Excel, istražite Word, istražite PowerPoint dokumente.
- 4 Dodirnite i zadržite bilo koji dokument i prikazat će se opcije za slanje, brisanje i svojstva.

Windows aplikacije




- 1 Najprije postavite Windows račun. Unesite korisničko ime i lozinku.
- 2 Nakon što se prijavite na Windows račun, kontakti, e-pošta i kalendari automatski će se sinkronizirati s operacijskim sustavom Windows Phone 7.

Savjet! Ako račun Windows Live ID želite promijeniti ili izbrisati, slijedite ove korake: **Settings > system > email & accounts > Dodirnite** i zadržite Windows Live ID za sinkronizaciju ili brisanje.


Mape

Provjerite trenutnu lokaciju i primite upute za svoje odredište. Operacijski sustav Windows Phone 7 mora biti povezan putem Wi-Fi ili 3G/GPRS veze.

upute

Dodirnite  i unesite početnu i završnu lokaciju za traženje uputa. Pokazuje kako stići od polazišta do odredišta te pojednosti rute poput udaljenosti i vremena putovanja. Možete odabrati i pojednosti rute za šetnju  i .


ja

Za pretraživanje lokacije dodirnite . To je mjesto gdje se vaš telefon nalazi. Svoje mjesto možete vidjeti detaljnije ako dvaput dodirnete ili ako privučete i razdvojite prste.

Možete ga i smjestiti na početni zaslom ili podijeliti putem poruka ili usluge Hotmail.

NAPOMENA: možete tražiti lokaciju iz zraka ako brzim povlačenjem prsta prema gore i dodirom uključite pogled iz zraka na dnu stranice. Opisuje i zgrade i obližnje prizore.

Pretraživanje

Dodirnite  i unesite lokaciju koju želite pronaći. Karta će se premjestiti na željeno mjesto.

Marketplace

Marketplace vam omogućuje preuzimanje korisnih aplikacija, glazbe i igara. Odaberite za instalaciju ili preuzimanje.

- 1 Dodirnite  na početnom zaslonu i otvorite popis aplikacija, a zatim dodirnite aplikaciju **Marketplace**, a možete i dodirnuti pločicu **Marketplace** na početnom zaslonu.
- 2 Marketplace ima tri kategorije - aplikacije, igre, glazba. Odaberite onu koju želite instalirati.

NAPOMENA: kada želite završiti igru, koristite gumbe Početak ili Natrag. Vratit ćete se na početni zaslon.

Hotmail

Hotmail se konfigurira prilikom prvog postavljanja telefona. Ovisno o postavkama sinkronizacije, Hotmail na telefonu automatski se sinkronizira s vašim Windows računom na internetu. Popis razgovora u ulaznoj pošti vaš je zadani pregled usluge Hotmail. Dodirnite gumb Izbornik, a zatim dodirnite Osvježi za slanje i primanje novih poruka e-pošte i sinkronizaciju poruka e-pošte s Windows računom na internetu.

Web

Preglednik

Preglednik vam na mobilni telefon izravno donosi brz i bojom dojmljiv svijet igara, glazbe, novosti, sporta, zabave i još mnogo toga. Gdje god se nalazili, što god vas zanimalo.

Pristup Internetu

- 1 Za otvaranje popisa aplikacija dodirnite strelicu [→] na početnom zaslonu i dodirnite aplikaciju **Internet Explorer**. Možete i dodirnuti pločicu **Internet Explorer** na početnom zaslonu.
- 2 Prebacit ćete se na web-stranicu.

NAPOMENA: povezivanje s ovim uslugama i preuzimanje sadržaja dodatno se naplaćuje. Provjerite naknade za prijenos podataka kod svog davatelja usluga mobilne mreže.

Upotreba trake s alatima za web

- 1 Za osvježavanje web-stranice dodirnite .

Korištenje opcija

Za upotrebu opcija dodirnite traku s opcijama izbornika.

forward - unesite web-adresu i idite naprijed na stranicu.

share page - stranicu pošaljite e-poštom ili porukom.

find on page - označite ono što želite pronaći na stranici.

pin tu start - smjestite stranicu na početni zaslon za brzo pokretanje.

settings - postavite donje opcije

Omogućiti kolačiće na telefonu

Omogućiti da Bing predloži stranice dok unosim tekst

Website preference

Verzija za mobilne uređaje

Verzija za stolna računala

Brisanje prethodnih stavki - Brisanje svih privremenih datoteka, prethodnih stavki, kolačića i spremljenih lozinki za Internet Explorer.



add - dodajte stranicu u favorite



favorites - pristup omiljenim stranicama



tabs - koristite kartice kao navigacijske widgete za prebacivanje između skupova stranica.

Povezivanje Bluetooth

Uključite značajku bežičnog Bluetooth prijenosa



- 1 Dodirnite strelicu na početnom zaslonu ➔ kako biste otvorili popis aplikacija.
- 2 Dodirnite **Settings > system > Bluetooth**.
- 3 **Kako biste uključili Bluetooth, povucite** prekidač **statusa na Uključeno**.
- 4 Počinje pretraživanje Bluetooth slušalica.
- 5 Dodirnite uređaj koji želite uskladiti.

Za povezivanje s Bluetooth slušalicom

Kada se slušalica uskladi, možete se prema potrebi povezati s Bluetooth uređajem.

- Ako je Bluetooth isključen, dodirnite Bluetooth kako biste ga uključili. Na popisu Bluetooth uređaja dodirnite naziv usklađenog uređaja.

NAPOMENE:

- Kada kasnije želite isključiti Bluetooth, otvorite Postavke, a zatim dodirnite Bluetooth i prekidač pomaknite lijevo na položaj Isključeno.
 - Kad je Bluetooth postavljen, operacijski sustav Windows Phone 7 prepoznaje kada je uključen.
- Windows Phone 7 ne podržava funkciju prijenosa datoteka Bluetooth prijenosom između mobilnih telefona. Dodatne informacije o Bluetooth prijenosu potražite u Najčešćim pitanjima.

Wi-Fi

Naučite koristiti svojstva bežične mreže telefona za aktiviranje i povezivanje bežične lokalne mreže (WLAN) koja je kompatibilna sa standardima IEEE 802.11 b/g/n. Možete se povezati na internet ili neki drugi mrežni uređaj gdje god postoji dostupna pristupna točka ili bežična točka. Uređaj koristi neharmoniziranu frekvenciju i namijenjen je za korištenje u svim europskim zemljama. WLAN se u zatvorenim prostorima u EU može koristiti bez ograničenja, no u Francuskoj se ne može koristiti na otvorenom.



Povezivanje na bežičnu mrežu

- 1 Dodirnite strelicu na početnom zaslonu → za otvaranje popisa aplikacija.
- 2 Za povezivanje na bežičnu mrežu dodirnite **Settings > system > WiFi**.
- 3 Za uključivanje bežičnih veza pomaknite klizač na **Uključeno**. U većini ćete slučajeva vidjeti i zaštićene i nezaštićene mreže.
- 4 Sada dodirnite mrežu na koju se želite povezati.
- 5 Na sljedećem zaslonu dodirnite tekstno polje. Zatim unesite korisničko ime i lozinku.
- 6 Za dovršavanje dodirnite **gotovo**.

NAPOMENA: kao zaštita od slučajnog povezivanja na neispravnu mrežu s istim imenom, prikazat će se ovo upozorenje. Dodirnite Poveži ako ste sigurni da se radi o ispravnoj mreži.

Uređivanje Wi-Fi povezivanja

Recimo da trebate promijeniti postavke na bežičnoj mreži ili se mreža ne pojavljuje.

- 1 Vratite se na zaslon Wi-Fi postavki i odaberite mrežu za uređivanje, a zatim dodirnite i zadržite mrežu koju želite urediti.
- 2 Dodirnite **edit** za promjenu informacija prikupljenih u operacijskom sustavu Windows Phone.
- 3 Ako je potrebno urediti korisničko ime i lozinku, pregledajte mrežne postavke.
- 4 Ako trebate dodati ili urediti informacije proxy poslužitelja, učinite to ovdje. Dodirnite i zadržite kako biste dobili opcije proxy poslužitelja.
- 5 Ako je potrebno urediti mrežne informacije, ispunite odgovarajuća polja. Nove informacije za postavljanje zatražite od mrežnog administratora.

NAPOMENE:

- Pomaknite dolje kako biste vidjeli druge mrežne opcije. Ove informacije treba automatski unijeti u operacijski sustav Windows Phone 7 kada on identificira mrežu.
- Kako biste isključili bežičnu mrežu, vratite se na zaslon postavki i **WiFi** postavite na **Isključeno**.
- Kada ponovno uključite Wi-Fi, telefon će zapamtiti mrežne postavke i automatski se povezati.

Play To

Naučite koristiti uslugu Digital Living Network Alliance (DLNA) koja omogućuje dijeljenje medijskih datoteka između uređaja s funkcijom DLNA-DMR u vašem domu putem WiFi veze.

Prije nego što započnete! Najprije morate aktivirati WiFi značajku i dodati WiFi profil.

NAPOMENE:

- Ovisno o uređajima, neke datoteke neće se moći reproducirati na uređajima s DLNA-DMR funkcijom.
- Ovisno o mrežnoj vezi i povezanom poslužitelju, reprodukcija se može smjestiti u privremenu memoriju.

Reprodukcija datoteka na drugom DLNA-DMR uređaju

- 1** Dodirnite strelicu na početnom zaslonu (↩) otvaranje popisa aplikacija i odaberite **Play To**.
- 2** Dodirnite ikonu **Device** na statusnoj traci obavijesti i odaberite cilj. Uređaj automatski traži DLNA DMR uređaje.
- 3** Odaberite medijsku kategoriju > datoteka.
- 4** Odaberite reproduktor koji će reproducirati medijsku datoteku. Reprodukcija će se pokrenuti na odabranom reproduktoru.
- 5** Kontrolirajte reprodukciju pomoću ikona na uređaju.

NAPOMENA:

- ovisno o mrežnoj vezi i povezanom poslužitelju, reprodukcija se može spremiti u privremenu memoriju.
- DLNA DMR uređaje možete pretraživati samo ako su uključeni.

Postavke

U ovom izborniku možete prilagoditi postavke telefona. Dodirnite ➔ na početnom zaslonu za otvaranje popisa aplikacija i dodirnite postavke.

System

ringtones & sounds

Podesite Zvono i Vibraciju te odaberite Melodiju zvona, Novu tekstualnu poruku, Novu poruku govorne pošte, Novu poruku e-pošte.

Podesite oglašavanje zvuka za Podsjetnik sastanka, Pritisak tipke, Zaključavanje i otključavanje, Sve ostale obavijesti.

theme

Promijenite pozadinu telefona i naglasite boje koje odgovaraju vašem raspoloženju danas, ovog tjedna ili cijelog mjeseca.

flight mode

Istovremeno se prebacujte između Wi-Fi i Bluetooth radija. I dalje ćete se moći odvojeno prebacivati između

Wi-Fi i Bluetootha.

Wi-Fi

Uključite Wi-Fi povezivanje na dostupne Wi-Fi mreže.

Wi-Fi postavke – postavite obavijesti mreže ili dodajte Wi-Fi mrežu

Bluetooth

Pretražite i povežite se s Bluetooth uređajima.

email & accounts

Postavljanje e-pošte, kontakata, Facebook računa i drugih značajki.

lock & wallpaper

Postavite za promjenu pozadine i istek vremena zaslona.

Prebacite za postavljanje lozinke i napravite lozinku od 4 znamenke.

location

Aplikacije za koje ste prethodno omogućili usluge lokacije sada mogu pristupiti vašoj trenutnoj lokaciji.

mobile network

Postavite Podatkovnu vezu i Prijenos podataka u roamingu.

Prebacite za postavljanje 3G veze i odaberite Mreža.

date & time

Postavite datum, vrijeme i vremensku zonu

brightness

Prilagodba svjetline zaslona.

keyboard

Postavljanje jezika tipkovnice. Možete označiti Predložiti tekst i označi pogrešno napisane riječi, Ispravi pogrešno napisane riječi, Umetni razmak nakon odabira prijedloga, Umetni točku nakon dva pritiska na RAZMAKNICU, Veliko slovo na početku rečenice.

region & language

Postavi Jezik prikaza, Format regije, Kratki datum, Dugačak datum, Prvi dan tjedna, Mjesto sustava i Preglednik i jezik pretraživanja.

80 LG-E900 | Korisnički priručnik

ease of access

Postavite način rada TTY/TDD

speech

Postavite za Reprodukciju zvučnih potvrda i Upotrebu govora kad je telefon zaključan.

find my phone

Mapirajte, pozovite, zaključajte ili izbrišite telefon na windowsphone.live.com

Kada izgubite telefon, ova će vam značajka pomoći da ga pronađete. Idite na windowsphone.live.com i prijavite se sa svojim Windowslive ID-om i lozinkom.

phone update

Obavještava o novim ažuriranjima. Pomoću podatkovne veze telefona tražite nova ažuriranja.

about

Pregled pravnih informacija i provjera statusa telefona i verzije softvera. Ponovno postavite telefon. Time ćete izbrisati sav osobni sadržaj, uključujući i aplikacije koje ste kupili i preuzeli.

feedback

Šaljite povratne informacije za poboljšanje operacijskog sustava Windows Phone.

Aplikacija

Games

Uključivanje/isključivanje povezivanja s Xbox LIVE.

Internet Explorer

Provjerite jesu li vam na telefonu kolačići omogućeni ili ne. Možete odrediti i želite li aplikaciji Bing omogućiti predlaganje mjesta tijekom unosa teksta.

Odaberite željeno web-mjesto.

Verzija za mobitele ili za računala

delete history

Brisanje svih privremenih datoteka, prethodnih stavki, kolačića i spremljenih lozinki za Internet Explorer.

maps

Uključivanje/isključivanje opcije Koristi moju lokaciju.

Koristi vašu lokaciju radi pružanja boljih rezultata prilikom lokalnog pretraživanja.

delete history

Brisanje prethodnog pretraživanja karti, PIN brojeva i slikovnih podataka s telefona.

messaging

Uključivanje/isključivanje potvrde o isporuci SMS poruke.

music & videos

Uključivanje/isključivanje povezivanja za Zune.

Uključite za automatsko preuzimanje informacija radi postizanja boljeg Zune doživljaja.

Office

username

Unesite svoje korisničke podatke kako biste se identificirali kod davanja komentarima i sudjelovali u suradnji i praćenju dokumenata.

SharePoint

- data store
Na telefonu možete osloboditi prostor brisanjem SharePoint cache memorije. Time ćete izbrisati sve privremene SharePoint datoteke i prethodne stavke.
- conflicts
SharePoint omogućava odabir načina upravljanja s neusklađenostima između datoteka s vašeg telefona i poslužitelja. Možete odabrati način na koji želite razriješiti neusklađenosti.
 - Primanjem obavijesti i ručnim razrješenjem neusklađenosti.
 - Automatskom zamjenom stavke na telefonu.
- startup option
Označite kako bi se uvijek otvorile SharePoint veze.
- reset
Postavljanje zadanih postavki.

OneNote

Uključivanje/isključivanje automatske sinkronizacije.

Uključite za automatsku sinkronizaciju napomena prilikom otvaranja stranice, spremanja stranice ili otvaranja odjeljka.

people

Uvozom će se SIM imenik sinkronizirati s vašim online popisom Windows Live kontakata..

- Sortiranje popisa prema imenu / prezimenu.
- Prikaz imena kao Ime Prezime / Prezime, Ime.

phone

Postavljanje broja govorne pošte.

Prikaži moj ID pozivatelja svima / nikome / mojim kontaktima

Uključivanje/isključivanje
prosljeđivanja poziva

Uključivanje/isključivanje
međunarodne podrške

Uključivanje/isključivanje zaštite SIM
kartice

pictures & camera

Postavite opcije u nastavku.

Uključivanje/isključivanje mogućnosti aktiviranja telefona pomoću gumba fotoaparata.

Uključivanje/isključivanje prikaza lokacijskih (GPS) informacija na snimljenim fotografijama.

Uključivanje/isključivanje automatskog učitavanja na SkyDrive.

Uključivanje/isključivanje zadržavanja informacija o lokaciji na učitanim fotografijama.

radio

Postavljanje regionalnih opcija.

Sjeverna Amerika / Svijet / Japan

search

Uključivanje/isključivanje opcije Koristi moju lokaciju.

Koristi vašu lokaciju radi pružanja boljih rezultata prilikom lokalnog pretraživanja.

Označite za prikaz prijedloga aplikacije Bing tijekom unosa teksta.

delete history

Brisanje prethodno unesenih stavki internet preglednika iz telefona.

Ažuriranje softvera

Ažuriranje softvera telefona

Ažuriranje operacijskog sustava Windows Phone omogućuje ažuriranje programskih datoteka telefona na posljednju verziju. Telefon se automatski osvježava putem usluge ažuriranja za Windows Phone, a ažuriranja se na telefon instaliraju putem softvera Zune koji je pokrenut na osobnom računalu korisnika. Prijedite na izbornik 'TELEFON' u postavkama za softver Zune i pritisnite 'AŽURIRANJE' kako biste pretražili dostupna ažuriranja.

DODATNA OPREMA

Za vaš je telefon dostupna razna dodatna oprema koja se možda prodaje zasebno. Odaberite ove opcije prema svojim osobnim komunikacijskim potrebama. Za informacije o dostupnosti obratite se lokalnom zastupniku (Stavke opisane u nastavku mogu biti neobavezna dodatna oprema.)

Punjač



Podatkovni kabel

Povežite LG-E900 i PC.



Baterija



Korisnički priručnik

Saznajte više o telefonu LG-E900.



Stereo slušalice



Microsoft SHG (Vodič s kratkim uputama)

Pomaže vam da počnete koristiti operacijski sustav Windows Phone



NAPOMENA:

- Uvijek koristite originalnu LG dodatnu opremu.
- Ako to ne učinite, garancija može prestati biti valjana.
- Dodatna oprema se može razlikovati u pojedinim regijama.

Temperature okoline

Maks: +55°C (pražnjenje)
+45°C (punjenje)

Min: -10°C

Declaration of Conformity LG Electronics

Supplier Details

Name
LG Electronics Inc
Address
LG Electronics Inc, LG Twin Towers 20,
Yeouido-dong, Yeongdeungpo-gu, Seoul, Korea 150-721

Product Details

Product Name
GSM 900 / E-GSM 900 / DCS 1800 / PCS 1900 Quad Band and WCDMA Terminal Equipment
Model Name
LG-E900
Trade Name
LG

CE 0168 

Applicable Standards Details

RATTE Directive 1999/5/EC
EN 301 489-01 V1.3.1, EN 301 489-07 V1.3.1
EN 301 489-17 V2.1.1, EN 301 489-19 V1.2.1, EN 301 489-24 V1.4.1
EN 301 511 V9.0.2
EN 301 908-1 V3.2.1 EN 301 908-2 V3.2.1,
EN 300 328 V1.7.1
EN 50360 2001/EN62209-1:2006
EN 60950-1 : 2006

Supplementary information

The conformity to above standards is verified by the following Notified Body(BAT)
BAT: Forsyth House, Churchfield Road, Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, United Kingdom
Notified Body Identification Number : 0168

Declaration

I hereby declare under our sole responsibility that the product mentioned above to which this declaration relates complies with the above mentioned standards and Directives

Name
Do-Haeng Lee / Director
Issued Date
Sep. 07, 2010

LG Electronics Inc. - EU Representative
Valuwezoom 15, 1327 AE Almere, The Netherlands


Signature of representative

86 LG-E900 | Korisnički priručnik

IZJAVA O SUKLADNOSTI

LG Electronics Magyar d.o.o.

Predstavništvo u Republici Hrvatskoj

ADRESA: Av. Vučeljava Hojčevca 40

10 000 Zagreb

3407900421001

MATIČNI BROJ SUBJEKTA (MBS):

Pod punom odgovornošću izjavljujemo da je radijska oprema i telekomunikacijska terminalna (RTT) oprema

OPIS OPREME:	Pokretni radijski telefon u GSM 850 / E-GSM 900 / DCS 1800 / PCS 1900 Quad Band - WCDMA mreži sa Bluetoothom, WLAN-om, GPS-om
TIPSKA OZNAKA OPREME:	E900
MARKETINŠKO IME OPREME:	LG E900
PROIZVOĐAČ OPREME:	LG Electronics

sukladna s bitnim zahtjevima iz članka 4. Pravilnika o radijskoj opremi i telekomunikacijskoj opremi ("Narodne Novine", br. 112/2008), odnosno primjenjenim normama:

EN 301 489-01 V1.8.1, EN 301 489-07 V1.3.1
EN 301 489-17 V2.1.1, EN 301 489-19 V1.2.1, EN 301 489-24 V1.4.1
EN 301 511 V9.0.2
EN 301 908-1 V3.2.1, EN 301 908-2 V3.2.1,
EN 300 328 V1.7.1
EN 50360:2001/EN62208-2:2006
EN 60950-1:2006

Zagreb, 14.09.2010.

Mjesto i datum


LG Electronics Magyar Kft.
Prestupništvo u Republici Hrvatskoj
Av. Vučeljava Hojčevca 40
10 000 Zagreb
MBS: 3407900421001

Marco Matved

Žig i potpis odgovorne osobe

FAQ (Najčešćim pitanjima)

Prije odnošenja telefona na servis ili pozivanja servisera, provjerite jesu li problemi na koje ste naišli koristeći telefon opisani u ovom odjeljku

Kategorija	Potkategorija	Pitanje	Odgovor
Bluetooth	Bluetooth slušalice	Glazba se ne može slušati na udaljenoj Bluetooth slušalici	<p>* Provjerite jesu li slušalice priključene na telefon.</p> <ul style="list-style-type: none">• Provjerite je li uređaj spojen sa stereo slušalicama.• Provjerite podržavaju li slušalice format u kojemu je glazba spremljena. • Vodite računa da udaljenost između slušalice i uređaja ne prelazi više od 10 metara te da nisu odvojeni zidovima ili drugim preprekama.
Bluetooth	Bluetooth slušalice	Zvuk videozapisa se ne može slušati na udaljenoj Bluetooth slušalici	To nije podržano. Ako želite slušati zvuk videozapisa, koristite slušalicu za stavljanje u uho umjesto Bluetooth slušalice.

Kategorija	Potkategorija	Pitanje	Odgovor
Bluetooth	Profilii koje Bluetooth podržava	Koji su profili podržani u sustavu Windows Phone 7?	HFP (HandsFreeProfile - handsfree profil) HSP (HeadSet Profile - profil slušalica) A2DP(Advanced Audio Distribution Profile - profil napredne raspodjele zvuka) AVRCP(A/V Remote Control Profile - A/V profil daljinskog upravljanja) - Glazba: podržano je samo Reprodukcija/ Pauza/Prethodna pjesma/Sjedeća pjesma PBAP(Phone Book Access Profile - profil pristupa adresaru)
Bluetooth	Bluetooth veza	Koje su funkcije dostupne putem Bluetootha?	Povezivanje sa stereo/mono slušalicama, mogućnost instalacije za automobil.
Bluetooth	Bluetooth veza	Je li pri sinkronizaciji telefona i računala moguće koristiti internet? (U takvom slučaju, ako je računalo povezano putem LAN-a).	To nije podržano.
Bluetooth	Prijenos kontakata	Postoji li mogućnost slanja podataka kontakata putem Bluetootha? Npr.) prijenos kontakata s drugog telefona putem BT-a.	To nije podržano.

Kategorija	Potkategorija	Pitanje	Odgovor
Bluetooth	Ispis	Mogu li se dokumenti paketa MS Office (MS Word, Excel, PDF, itd.) ispisivati putem BT-a ili bežičnim putem?	To nije podržano.
Podaci	Sigurnosno kopiranje	Kako uvoziti kontakte sa starog telefona u Window Phone 7?	<ul style="list-style-type: none"> • Umetnite staru SIM karticu u novi telefon, a zatim odaberite Postavke. Prstom povucite Aplikacije, dodirnite Osobe > Uvezi kontakte sa SIM-a. • Ovo nije moguće izvršiti pomoću softvera Zune.
Podaci	Sinkronizacija	Koja su ograničenja pri sinkronizaciji podataka između sustava Windows Phone 7 i računala?	U sustavu Window Phone 7 aplikacija "Zune" koristi se umjesto značajke "Activesync". Ograničenje aplikacije Zune je da se tijekom sinkronizacije, (glazbene, video- i slikovne) datoteke ne mogu reproducirati na telefonu.
Podaci	Sinkronizacija	Kako vršiti sinkronizaciju između telefona i računala s operacijskim sustavom Windows Vista ili Win7?	Korištenjem aplikacije "Zune" koja se može preuzeti s web-mjesta tvrtke MS.
Podaci	Web-nadogradnja	Može li se prilikom web-nadogradnje izvršiti automatsko sigurnosno kopiranje korisničkih podataka?	Zune podržava sigurnosno kopiranje cijele memorije, ali ne podržava odvojeno sigurnosno kopiranje korisničkih podataka.

Kategorija	Potkategorija	Pitanje	Odgovor
Razno	Vrijeme poziva	Računa li se vrijeme poziva različito u različitim modelima (Npr. 2G/3G, CDMA...)	CDMA model: vrijeme poziva se izračunava od trenutka kada pritisnete tipku "poziv" nakon biranja broja. 2G/3G model: vrijeme poziva se izračunava od trenutka kada je uspostavljen poziv.
Razno	E-pošta	Kako doći do postavki POP3 i SMTP poslužitelja?	Za pomoć se obratite administratoru sustava e-pošte.
Razno	Active X	Je li Active X podržan kao na računalu?	Ne, nije podržan.
Funkcija telefona	Baterija	Kako provjeriti je li baterija potpuno napunjena?	Status punjenja baterije prikazuje se pri vrhu zaslona.
Funkcija telefona	Opcija čekanja i pauze	Je li moguće koristiti opciju Č(Cekanje) i P(Pauza) pri spremanju broja telefona u kontakte?	Da, moguće je. Funkcija je, ipak, podržana samo putem fizičke tipkovnice. Nije podržana na zaslonskoj tipkovnici.
Funkcija telefona	Office Mobile	Je li moguće uređivati datoteke sastavljene mobilnim Office aplikacijama?	Moguće je samo čitanje tih datoteka. • Napominjemo da Microsoft Office Mobile ne podržava sve značajke iz sustava Microsoft Office 2010. Ako određeni dokument sadrži elemente koje sustav Office Mobile ne podržava, možete otvoriti dokument na telefonu, ali se nepodržani sadržaj neće prikazati.

Kategorija	Potkategorija	Pitanje	Odgovor
Funkcija telefona	Postavljanje melodije zvona	Kako postaviti melodiju zvona?	<p>Za postavljanje melodije zvona idite na popis Aplikacije te dodirnite Postavke > Melodije zvona i zvukovi. Postoje različita zvučna upozorenja i melodije zvona koje možete dodijeliti različitim ljudima. Na početku dodirnite Osobe > kontakt koji želite mijenjati > Uređivanje > Melodija zvona.</p>
Funkcija telefona	Postavljanje melodije zvona	Kako postaviti omiljenu pjesmu kao melodiju zvona?	<p>Web-mjesto Marketplace omogućava korisnicima da lako pronađu i preuzmu omiljenu melodiju zvona. Idite na popis aplikacija i dodirnite Marketplace > Glazba. Pregledajte sadržaj i odaberite svoju omiljenu melodiju zvona.</p> <p>Imajte na umu da Marketplace možda nije dostupan u vašoj državi ili regiji.</p>
Funkcija telefona	Podržani jezik	Može li se jezik promijeniti?	<p>Sustav Windows Phone 7 podržava 6 različitih jezika (njemački, engleski (Ujedinjeno Kraljevstvo / Sjedinjene Države), španjolski, francuski, talijanski). Ako želite promijeniti postavke, idite na Postavke > regija i jezik > Prikaži jezik.</p>
Funkcija telefona	Postavke zvuka	Kako postaviti sistemske zvukove i melodiju zvona?	<p>Glazbu, melodiju zvona i sistemske zvukove možete promijeniti pomoću tipki za glasnoću.</p> <p>• Idite na "Postavke > melodija zvona i zvukovi</p>

Kategorija	Potkategorija	Pitanje	Odgovor
Telefon Funkcija	Postavljanje vremena	Kako postaviti vrijeme na telefonu?	Popis Aplikacije > Postavke > Datum i vrijeme > značajku Postavi automatski postavite na Isključeno > Postavljanje vremena
Funkcija telefona	Youtube	Mogu li se pregledavati video zapisi s usluge Youtube?	To je moguće pomoću programa za reprodukciju YouTube sadržaja koji se nudi na web-mjestu Marketplace. Imajte na umu da taj program i Marketplace možda nisu dostupni u vašoj državi ili regiji.
Funkcija telefona	Trajanje baterije	Koliko se dugo ovim telefonom može razgovarati?	Vrijeme razgovora: 360 min. (temeljeno na 3G standardu) Stanje čekanja: 350 sati
Funkcija telefona	fotoapar	Postoji li opcija za spremanje ili brisanje slike odmah nakon snimanja?	Slika se sprema automatski. Otiđite na Prikaz povukavši prst udesno. Dodirnite i nastavite dodirivati snimljenu sliku. Pogledajte dostupne opcije. (npr. dodavanje u favorite, brisanje i sl.).
Funkcija telefona	E-pošta	Je li moguće filtrirati e-poštu?	Filtriranje e-pošte moguće je pomoću gumba "Traži".
Funkcija telefona	E-pošta	Je li moguće postaviti zvuk upozorenja pri primitku e-pošte?	[Koraci] Postavke > melodije zvona i zvukovi > Nova poruka e-pošte > Odaberi željenu stavku

Kategorija	Potkategorija	Pitanje	Odgovor
Funkcija telefona	postavke preglednika	Kako promijeniti postavke privatnosti i postavke preglednika?	Idite na Postavke > aplikacije > Internet Explorer kako biste izbrisali kolačiće. Također možete isključiti dijeljenje informacija o lokaciji odabirom opcija Postavke > sustav > lokacija.
Funkcija telefona	Senzor blizine	Kako održati LCD zaslon aktivnim tijekom razgovora?	Senzor blizine na telefonu namijenjen je isključivanju LCD-a po zadanim postavkama tijekom poziva.
Funkcija telefona	Zaključavanje SIM kartice	Može li se koristiti SIM kartica drugog operatera?	Obratite se trgovini u kojoj ste kupili telefon i provjerite je li SIM kartica zaključana. Ako SIM kartica nije zaključana, postoji mogućnost da određene usluge ne budu dostupne, ovisno o postavkama telefona ili mreže.
Funkcija telefona	Zaključavanje SIM kartice	Sustav Windows Phone ima opciju zaključavanja SIM-a, može li mi LG pomoći u ovom slučaju?	Zaključavanje SIM-a ovisi o mrežnom operateru od kojeg ste kupili sustav Windows Phone. Obratite se mrežnom operateru ili trgovini u kojoj ste kupili sustav Windows Phone.
Funkcija telefona		Je li podržan Adobe Flash (slično pregledniku računala)?	Nije podržan.
Funkcija telefona		Je li podržan streaming?	Neki od streaming protokola nisu podržani (npr. RTSP). HTTP-Progressive i IIS SmoothStreaming podržani su ovisno o web-mjestu koje posjećujete i aplikaciji koju koristite.

Kategorija	Potkategorija	Pitanje	Odgovor
Specifikacije telefona	Band (Frekvencijski pojas)	Koristi li GSM tehnologija četiri, tri ili dva frekvencijska pojasa? (primjerice 1900Mhz, 900, 1800, 850)	Quad band je podržan.
Specifikacije telefona	Specifikacije telefona	Je li moguće koristiti vanjski GPS uređaj?	Ne. U vašem Windows Phone 7 uređaju već je ugrađen GPS uređaj.
Wi-Fi	Wi-Fi - jednostavan upit	Što mogu činiti s Wi-Fi (bežično umrežavanje)?	Možete se povezati na internet ili neki drugi mrežni uređaj gdje god postoji dostupna pristupna točka ili bežična točka.
Wi-Fi	Wi-Fi - jednostavan upit	Servisira li operater Wi-Fi?	Ne. Korisnici mogu pristupiti internetu putem AP (pristupne točke).
Rješenja za oporavak	Nedostaje lozinka	Što učiniti ako se zaboravi lozinka? Kako doći do zaboravljene lozinke?	Obratite se svom davatelju usluga.

Kategorija	Potkategorija	Pitanje	Odgovor
Rješenja za oporavak	Vraćanje tvorničkih postavki Mrežno ažuriranje	Želim ponovno postaviti telefon kako bi poboljšao njegove radne karakteristike. Na koji način da to učinim? Želim ažurirati softver na svom telefonu kako bi poboljšao njegove radne karakteristike. Na koji način da to učinim?	<p>1. Vraćanje tvorničkih postavki.</p> <p>Idite na Popis aplikacija > Postavke > više o > ponovno postavljanje telefona.</p> <p>Postupak ponovnog postavljanja telefona briše sve osobne podatke, uključujući aplikacije koje ste kupili i preuzeli, te vraća tvorničke postavke.</p> <p>2. Pokušajte ažurirati najnoviju verziju softvera putem weba. Telefon vas automatski obavještava o dostupnim ažuriranjima za sustav Windows Phone putem usluge za ažuriranje sustava Windows Phone, a ažuriranja se instaliraju na vaš telefon pomoću softvera Zune na vašem osobnom računalu čim priključite telefon na računalo.</p> <p>Ako još niste instalirali Zune, možete ga preuzeti s web-mjesta www.windowsphone.com.</p> <p>Upozorenje!</p> <p>Izvršavanjem postupka "Vraćanja tvorničkih postavki" svi se korisnički podaci BRISU. Korisnik MORA napraviti sigurnosnu kopiju PRUJE nego pokrene postupak vraćanja tvorničkih postavki i mrežnog ažuriranja.</p>

Kategorija	Potkategorija	Pitanje	Odgovor
Rješenja za oporavak	Vraćanje tvorničkih postavki	Što učiniti u slučaju da su radne karakteristike slabije nego prije?	<p>1. Vraćanje tvorničkih postavki.</p> <p>Idite na Popis aplikacija > Postavke > više o > ponovno postavljanje telefona.</p> <p>Ponovno postavljanje telefona izbrisat će sav osobni sadržaj, uključujući aplikacije koje ste preuzeli i kupili te vratiti tvorničke postavke.</p> <p>2. Pokušajte ažurirati softver preko weba. Telefon automatski prima upozorenja o dostupnosti ažuriranja sustava Windows Phone putem usluge Windows Phone Update, a ažuriranja se na telefon instaliraju pomoću aplikacije Zune na vašem računalu nakon što telefon spojite s računalom. Ako još niste instalirali Zune, možete ga preuzeti s web-mjesta www.windowsphone.com.</p> <p>*Pozornost</p> <p>Prilikom pokretanja postupka vraćanja tvorničkih postavki i mrežnog ažuriranja svi se korisnički podaci brišu. Iz tog razloga korisnik mora napraviti sigurnosnu kopiju podataka prije nego pokrene postupak.</p>

Ръководство на потребителя за LG-E900 - български



- **Това упътване ви помага да използвате Вашия телефон. Ако Ви е необходима повече информация, моля посетете www.lg.com**
- Част от съдържанието на това ръководство може да не е приложимо за вашия телефон, в зависимост от софтуера на телефона ви и от доставчика на услуги.
- Телефонът не се препоръчва за хора със зрителни увреждания, защото има тактилен екран.
- Copyright ©2010 LG Electronics, Inc. Всички права запазени. LG и логото на LG са регистрирани търговски марки на LG Group и свързаните с тях компании. Всички останали търговски марки са собственост на съответните им притежатели.



Поздравления за покупката на компактния модел LG-E900 с разширени функции на LG, създаден за работа с най-съвременните технологии за цифрови мобилни комуникации.



Изхвърляне на вашия стар уред

- 1** Ако на продукта има символ на задраскан кош за отпадъци, това означава, че продуктът отговаря на европейска директива 2002/96/ЕС.
- 2** Изхвърляйте всички електрически и електронни продукти отделно от битовите отпадъци чрез определени за това от правителството и местните власти съоръжения.
- 3** Правилното изхвърляне на вашия стар уред ще помогне да се предотврати потенциалното отрицателно влияние върху околната среда и човешкото здраве.
- 4** За по-подробна информация за изхвърлянето на стария ви уред се свържете с местната община, услугите по изхвърляне на отпадъци или с магазина, където сте закупили продукта.

Авторски права и търговски марки

Правата върху всички технологии и продукти, съдържащи се в това устройство, са собственост на съответните им притежатели:

- Този продукт съдържа софтуер, лицензиран от MS, филиал на Microsoft Corporation. Microsoft и софтуерът, носещ името на Microsoft, са регистрирани търговски марки на Microsoft Corporation. Преди да използвате този продукт, прочетете споразумението "ЛИЦЕНЗИОННИ УСЛОВИЯ ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ НА СОФТУЕР НА MICROSOFT ЗА WINDOWS PHONE 7", което ще откриете на гърба на това ръководство с информация, за да се осведомите за правата си и ограниченията, които съществуват.



- Bluetooth® е регистрирана търговска марка на Bluetooth SIG, Inc.
- © 2010 Microsoft Corporation. Всички права са запазени. Microsoft, Internet Explorer® Mobile, Windows® Phone, Windows® Phone Marketplace, Xbox LIVE®, Zune®, <списъкът Windows и всички други имена, които са с авторско право и лоба, посочвани в материалите, са в азбучен ред> са запазени марки на Microsoft group на компаниите.

Съдържание

Указания за безопасна и ефективна употреба.....6

Сглобяване.....14

Запознаване с вашия нов телефон14
Изглед в отворено положение15
Инсталиране на USIM картата и батерията16

Навигиране в Windows Phone19

Използване на сензорния екран19
Запознаване с началния екран23
Запознаване и начално навигиране23
Достъп до приложения.....30
Запознаване с лентата с приложения30

Персонализиране на Windows Phone33
Въвеждане на текст35
Изтегляне на приложения от Marketplace.....36

Начало на работата38

Влезте с вашето ИД за Windows Live.....38
Импортиране на контактите ви39
Запазване на режим на синхронизация40

Общуване41

Телефон41
Съобщения45
E-mail47
Facebook53

Забавления	54	Свързване	85
Заснемате снимка или		Bluetooth	85
записвате видеоклип.....	54	Wi-Fi.....	86
Картини	61	Възпроизвеждане на	88
Музика + видеоклипове.....	67	Настройки	90
Игри	73	Системни	90
FM радио.....	75	Приложение.....	92
Помощни програми.....	78	Актуализация на софтуера ...	96
Настройка на алармата.....	78	Актуализиране софтуера на	
Използване на калкулатора....	78	телефона.....	96
Добавяне на събитие в		Акcesoари.....	97
календара	78	FAQ (често задавани въпроси) 99	
Office.....	79		
Windows приложения.....	81		
Карти	81		
Marketplace.....	82		
Hotmail.....	82		
Уеб	83		
Браузър	83		

Указания за безопасна и ефективна употреба

Моля, прочетете тези прости указания. Неспазването на тези указания може да бъде опасно или неправомерно.

Излагане на радиочестотна енергия

ТОВА УСТРОЙСТВО ОТГОВАРЯ НА МЕЖДУНАРОДНИТЕ УКАЗАНИЯ ЗА ИЗЛАГАНЕ НА РАДИО ВЪЛНИ

Вашето мобилно устройство е приемник и предавател на радиовълни. То е конструирано и произведено да не надхвърля лимитите за излагане на радиочестоти (RF), препоръчани от международните указания (ICNIRP). Тези лимити са част от подробните указания и установяват позволените нива на радиочестотна енергия за общото население. Указанията са разработени от независими научни организации чрез периодични и цялостни оценки на научни изследвания. Указанията включват значителен буфер за безопасност,

което гарантира безопасността на всички лица, независимо от възрастта и здравното състояние.

Излагането на стандартни мобилни устройства се измерва в единица, наречена Специфична скорост на поемане или SAR. Лимитът за SAR, посочен в международните изисквания, е 2.0 W/kg^* . Тестовите за SAR са извършени с използване на стандартните позиции на ползване, при което устройството работи с най-високата сертифицирана мощност при всички тествани честотни ленти. Въпреки че SAR се определя при най-високата сертифицирана мощност, действителното SAR за устройството при работа може да бъде под тази максимална стойност. Това е защото устройството е предназначено за работа при множество нива на мощност, при което използва само мощността, необходима за достигане на определената мрежа. Общо взето колкото сте по-близо

⁶ LG-E900 | Ръководство на потребителя

до предавателна станция, толкова по-ниска е предавателната мощност на устройството. Преди даден модел телефон да излезе на пазара е необходимо да се демонстрира съответствие на европейска директива R&TTE. Една от изключително важните изисквания на директивата е защитата на здравето и безопасността на потребителя и всички други лица.

Най-високата стойност за SAR за това устройство при тестване за употреба в близост до ухото е 0.935 W/kg.

Това устройство отговаря на изискванията за излагане на радиочестотни вълни, при употреба в стандартна позиция в близост до ухото, или позиционирано на разстояние поне 1,5 см от тялото. Когато се носи на тялото с чанта или колан, те не бива да съдържат метал и трябва да позиционират продукта поне на 1,5 см от тялото. За да се предават файлове с данни и съобщения, устройството трябва да е качествено свързано

към мрежата. В някои случаи предаването на файлове с данни или съобщения може да се забави, докато е налична такава връзка. Уверете се, че инструкциите за разстояние от тялото се спазват, докато предаването приключи. Най-високата стойност за SAR за това устройство при тестване за употреба в близост до тялото е 1.47 W/kg.

* Лимитът за SAR за мобилни устройства, използвани от лица с 2,0 вата/килограм (W/kg) на средно 10 грама телесна тъкан. Указанията включват значителен буфер за безопасност за допълнителна защита на хората и компенсация на колебания в измерването. Стойностите за SAR могат да се различават в зависимост от националните изисквания и мрежовата лента.

За информация за SAR в други региони проверете информацията за продукта на www.lgmobile.com.

Информация за FCC SAR

Вашият мобилен телефон е също разработен, за да отговаря на изискванията за излагане на радиочестотно лъчение, установени от Федералната комисия по комуникациите (САЩ) и индустриалните стандарти на Канада.

Тези изисквания поставят ограничение на SAR от 1,6 W/kg средно на 1 грам телесна тъкан. Най-високата стойност на SAR за този модел телефон при стандартна сертификация на продукта е е 0.59 W/kg и при правилно носене на тялото е 0.63 W/kg.

Освен това, това устройство е тествано за стандартно носене на тялото, при което задната част на телефона е на разстояние 2 см (0,79 инча) от тялото.

За да се спазват изискванията на FCC за излагане на радиочестоти, необходимо е минимум разстояние от 2 см (0,79 инча) между тялото на потребителя и задната част на телефона.

8 LG-E900 | Ръководство на потребителя

* FCC забележки и предупреждения Бележка!

Това устройство отговаря на част 15 от правилата на FCC. Функционирането е обект на следните условия:

- (1) Устройството да не причинява вредна интерференция и
- (2) това устройство трябва да приеме всяко подавано смущение, включително такова, която може да доведе до нежелано функциониране.

Внимание!

Смяна на модификациите, която не е изрично одобрена от производителя, може да нулира правото на потребителя да ползва устройството.

Грижа за продукта и поддръжка



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!

Използвайте само батерии, зарядни устройства и аксесоари одобрени за използване с този определен модел телефон. Използването на всякакви други типове аксесоари може да девалидира всякакви споразумения или гаранцията, която е в сила за телефона, и може да е опасно.

- Не разглобявайте този апарат. Предайте го на квалифициран технически персонал, когато е необходима поправка.
- Дръжте далеч от електрически уреди като телевизори, радиоприемници и персонални компютри.
- Апаратът трябва да се държи далеч от източници на топлина, като радиатори и фурни.
- Не го изпускайте.
- Не излагайте апарата на механични вибрации или удар.
- Изключвайте телефона във всяка зона, в която това се изисква от специални разпоредби. Например,

не използвайте телефона си в болници, тъй като може да засегне чувствително медицинско оборудване.

- Не пипайте телефона с мокри ръце, докато се зарежда. Това може да доведе до токов удар или до сериозна повреда на вашия телефон.
- Не зареждайте апарата близо до запалими материали, тъй като апаратът може да се загрее и да предизвика опасност от пожар.
- Използвайте суха кърпа за почистване на външността на апарата (не използвайте разтворители като бензин, разреждател или спирт).
- Не зареждайте телефона, когато е поставен върху мека повърхност.
- Телефонът трябва да се зарежда в добре проветрявано място.
- Не излагайте апарата на прекомерен дим или прах.
- Не дръжте телефона в близост до кредитни карти или транспортни

билети - това може да повлияе на информацията в магнитните ленти.

- Не натискайте екрана с остри предмети, защото това може да повреди телефона.
- Не излагайте телефона на влага или течности.
- Използвайте аксесоарите, например слушалка, внимателно. Не пипайте антената, когато не се налага.
- Не използвайте телефона или аксесоарите на места с висока влажност като басейни, оранжерии, солариуми или тропически среди, това може да повреди телефона и да девалидира гаранцията.

Ефективно действие на телефона Електронни и медицински устройства

Всички мобилни телефони могат да получат смущение, което да повлияе на работата им.

- Не използвайте телефона в близост до медицински апарати, без да поискате разрешение.

10 LG-E900 | Ръководство на потребителя

Консултирайте се с вашия лекар, за да установите, дали работата на телефона може да влияе на работата на вашето медицинско устройство.

- Някои слухови апарати могат да се влияят от мобилните телефони.
- Малки смущения могат да повлияят на работата на телевизори, радиоапарати, компютри и др.

Безопасност на пътя

Проверете законите и разпоредбите за използване на мобилни телефони в областите, където шофирате.

- Не използвайте телефони, които се държат в ръка, при шофиране.
- Концентрирайте се напълно в шофирането.
- Използвайте комплект за свободни ръце, ако е наличен.
- Отбийте от пътя и паркирайте, преди да извършите или отговорите на повикване, ако условията на шофиране го изискват.

- Радиочестотната енергия може да повлияе на някои електронни системи във вашето превозно средство, като стереоуредби и съоръжения за безопасност.
- Когато автомобилът ви е снабден с въздушна възглавница, не блокирайте пътя ѝ с монтирани или портативни безжични уреди. Това може да предизвика неправилно действие на въздушната възглавница или да доведе до сериозно нараняване поради неправилното ѝ действие.
- Ако слушате музика независимо дали навън или вътре, проверете дали силата на звука е на приемливо ниво, така че да чувате какво става около вас. Това е особено важно когато сте близо до път.

Избягвайте да причинявате повреда на слуха си

Може да повредите слуха си, ако сте изложени на силен звук за дълъг период от време. Следователно,

препоръчително е да не включвате или изключвате апарата в близост до ухото си. Освен това, препоръчително е да настроите силата на звука за музиката и повикванията на приемливо ниво.

Прекомерният звук и налягане, идващи от слушалките, могат да причинят загуба на слух.

Стъклени части

Някои части на вашия телефон са направени от стъкло. Това стъкло може да се счупи, ако мобилният телефон бъде изтърван на твърда повърхност или бъде натиснат по-силно. Ако стъклото се счупи, не го докосвайте и не се опитвайте да го извадите. Не използвайте мобилния телефон, докато стъклото не бъде подменено от упълномощен сервизен център.

Взривни площадки

Не използвайте телефона в райони, където протичат взривни работи. Съблюдавайте ограниченията и спазвайте всички правила и разпоредби.

Потенциално взривоопасна атмосфера

- Не използвайте телефона на бензиностанции.
- Не го използвайте в близост до гориво или химикали.
- Не транспортирайте и не съхранявайте запалим газ, течност, експлозиви в отделението на вашия автомобил, което съдържа мобилния телефон и аксесоарите.

В самолет

Безжичните устройства могат да причинят смущения в самолета.

- Изключете мобилния телефон, преди да се качите на самолета.
- Не го използвайте и на земята без разрешение на персонала.

Деца

Пазете телефона на безопасно място, далече от достъп на малки деца. В него има малки части, които, ако бъдат откачени, могат да доведат до опасност от задушаване.

Спешни повиквания

Възможно е спешните повиквания да не са достъпни във всички мобилни мрежи. Затова никога не разчитайте единствено на телефона за спешни повиквания. Проверете при местния доставчик на услуги.

Информация за използване и грижи за батерията

- Не е необходимо напълно да разреждате батерията преди зареждане.. За разлика от други системи батерии, няма ефект на паметта, който да повлияе отрицателно върху работата на батерията..
- Използвайте само батерии и зарядни устройства LG. Зарядните устройства LG са разработени да максимизират живота на батерията.

- Не разглобявайте и не свързвайте на късо батерията.
- Пазете металните контакти на батерията чисти.
- Сменете батерията, когато вече не работи с нужното качество. Батерията може да се презарежда стотици пъти, преди да е необходима смяна.
- Заредете батерията, ако не е използвана дълго време, за да максимизирате качеството на работа.
- Не излагайте зарядното устройство на пряка слънчева светлина или висока влажност, като например в баня.
- Не оставяйте батерията на студени или горещи места, това може да влоши качеството на работата ѝ.
- Ако батерията бъде заменена с такава от неправилен тип, има опасност от пръскане.
- Изхвърляйте използваните батерии в съответствие с инструкциите на производителя. Рециклирайте, когато е възможно. Не изхвърляйте с битовите отпадъци.
- Ако трябва да смените батерията, занесете я в най-близкия оторизиран сервиз на LG Electronics или дилър за помощ.
- Винаги изваждайте зарядното устройство от стенния контакт, след като телефонът се зареди напълно, за да спестите нежелана консумация от зарядното.
- Действителният живот на батерията зависи от мрежовата конфигурация, настройките на продукта, схемите на използване, батерията и условията на средата.

Сглобяване

Запознаване с вашия нов телефон

Жак на телефона

Клавиш за захранване/ заклучване

- Натиснете продължително (3 сек.) за включване/изключване.
- Натиснете кратко за изключване на екрана.

Слушалка

Сензор за близост

ALS (Сензор за осветеност)

Бутон за търсене

Отворете лентата за бързо търсене

Бутон Старт

Връщате се на началния екран; Стартирате функцията за разпознаване на глас (натиснете и задръжте).

Бутон Назад

Връща се на предишния екран.

Микрофон



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:

поставянето на тежък предмет върху телефона или сядането върху него може да повреди сензорната функция на LCD екрана му. Не покривайте предпазния филм на сензора за близост на LCD екрана, тъй като това може да причини неизправност на сензора.

Клавиши за сила на звука

- **Когато екранът е в режим на готовност:** сила на звука на системните звуци и мелодии.
- **По време на разговор:** сила на звука в слушалката.
- **По време на възпроизвеждане на песен:** управлява силата на звука.



Конектор за зарядно устройство или кабел за данни (USB кабел)

СЪВЕТ: преди да включите USB кабела, изчакайте телефонът да се зареди и регистрира в мрежата.

Бутон на фотоапарат

- Отиване директно в преглед на камера с натискане на клавиша за камера от начален екран.


Изглед в отворено положение



Инсталиране на USIM картата и батерията

1 Отстранете капака на батерията

Натиснете бутона за освобождаване на капака на батерията, както е показано на изображението по-долу (1). Повдигнете капака на батерията и го махнете от телефона (2).

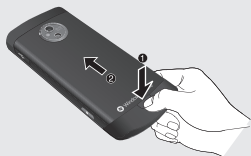

2 Извадете батерията


Хванете долния ръб на батерията и я извадете внимателно от отделението за батерията.



⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: не вадете батерията, когато телефонът е включен, тъй като това може да повреди телефона.

3 Инсталиране на USIM картата

Поставете USIM картата в държача за USIM карта. Уверете се, че областта със златните контакти на картата сочи надолу. Натиснете USIM картата в гнездото.

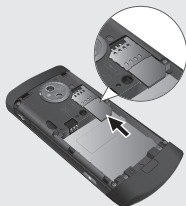

4 Поставете батерията

Поставете първо горната част на батерията в горния край на отделениято за батерия. Уверете се, че контактите на батерията са изравнени с изводите на телефона. Натиснете надолу долната част на батерията, докато щракне на мястото.



5 Зареждане на телефона

Отворете капачето на гнездото за зареждане от страни на вашия LG-E900. Поставете зарядното устройство и го свържете към контакт на електрическата мрежа.



Когато батерията е напълно разреждана, не може да включите телефона. Достигането на състояние, достатъчно за зареждане на системата, отнема приблизително 4-5 минути.

При зареждане с USB връзка това отнема 14-15 минути повече.

Ако батерията е почти изтощена, на екрана ще се покаже изображение за това, което уведомява потребителя да зареди.

ЗАБЕЛЕЖКА: батерията трябва да е напълно заредена, за да се подобри живота ѝ.



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: не включвайте зарядното устройство в телефона, без да има поставена батерия. Преди зареждане трябва да проверите дали е поставена батерията.



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: по време на буря със светкавици изключвайте зарядното устройство и телефона от контакта, за да избегнете възникване на токов удар или пожар.



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: не изваждайте батерията или USIM картата по време на зареждане.



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: уверете се, че никакви остри предмети не влизат в контакт с батерията. Това може да причини риск от пожар.



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Ако батерията бъде заменена с такава от неправилен тип, има опасност от пръсване. Изхвърляйте използваните батерии в съответствие с инструкциите на производителя.

Навигиране в Windows Phone

Използване на сензорния екран

Съвети за сензорния екран

Сензорният екран на вашия телефон ви позволява лесно да избирате елементи или да изпълнявате функции. Научете някои основни функции за това как да използвате сензорния екран.

ЗАБЕЛЕЖКИ:

- За да избегнете надраскване на сензорния екран, не използвайте остри предмети.
- Не позволявайте на сензорния екран да влиза в контакт с други електрически предмети. Електростатичното електричество може да причини неизправност в сензорния екран.
- Не позволявайте на сензорния екран да влиза в контакт с вода. Сензорният екран може да се повреди, ако бъде оставен във влажни условия или когато е в досег с вода.

- За оптимална употреба на сензорния екран, преди да използвате телефона, махнете защитното покритие на екрана.
- Вашият сензорен екран разполага със слой, който открива малките дози статично електричество, излъчвани от човешкото тяло.
- За най-добри характеристики, натиснете сензорния екран с върха на пръста си. Сензорният екран няма да реагира на докосвания с остри инструменти, например стилус или химикалка.

ЗАБЕЛЕЖКИ:

- Вашият телефон изключва сензорния екран, когато не го използвате за определен период от време. За да активирате екрана, натиснете бутона [Захранване].
- Можете също да настроите и продължителността на активност на фоновото осветление или да смените тапета. От началния екран отидете на списъка с приложения и изберете **Настройки > заключване и тапет**.

Стандартни жестове за вашия сензорен екран

При повечето приложения естествените жестове могат да се използват за придвижване и изпълнение на команди. За въвеждане на текст използвайте екранната или хардуерната клавиатура.

За придвижване в менютата на вашия Windows Phone 7 могат да се използват следните жестове:

Докосване

Докосването представлява еднократно интензивно докосване на екрана. Докосването се използва за изпълнение на команди (като например натискането на клавиша "Enter" от компютъра). Докосването освен това спира и всяко движение по екрана.



Двойно докосване

Двойното докосване представлява две интензивни докосвания върху едно и също място на екрана. Двойното докосване указва на телефона команди като увеличение или намаление на мащаба, съобразно нуждата.



Докосване и задържане

За да докоснете и задържите, пръстът ви трябва да е натиснат надолу и задържан на същото място за няколко секунди.



Преместване

Преместването е функция, чрез която обектите се придвижват нагоре и надолу.

Натиска се с пръст и след това обектът се придвижва в желаната посока. За да прекратите преместването, повдигнете пръста си. В резултатът или съдържанието ще последва (както при преместване на картата в центъра на екрана) или може да се използва за преподреждане на обекти (например показалец в брауъра ви).



Отместване

Отместването е функция, чрез която обектите се придвижват настрани. Натиска се с пръст и след това обектът се придвижва в желаната посока. За да прекратите движението, повдигнете пръста си. В резултатът или съдържанието ще последва (както при преместване на картата в центъра на екрана) или може да се използва за преподреждане на обекти (например показалец в брауъра ви).



Свиване и разтягане

Свиването и разтягането са действия, противоположни едно на друго. Тези жестове се използват при карти, когато се намалява и увеличава мащаба им.




Свиването се постига чрез преместване на два пръста надолу по екрана и след това събирането им заедно. По този начин съдържанието намалява размера си, като изображението се измества към центъра чрез центриране на пръстите. При разтягането пръстите се преместват надолу и навън, за да разширят изображението.

Запознаване с началния екран

Оттук имате достъп до всички опции на менюто, може да извършите повикване и да видите състоянието на телефона - както и много други неща.



Запознаване и начално навигиране

Стартът е началото на работата на потребителите с Windows Phone 7, след като заредят телефона си. При стартиране се появява приложението "Tiles" (Панели), което потребителите сами са посочили и позиционирали на място по техен избор за бърз старт. Натискането на бутона [Старт]  от телефона винаги връща потребителя на опцията "Старт", независимо какво приложение е отворено в момента.

1 Просто прокарайте пръста си вляво/вдясно/нагоре или надолу, за да прегледате даден елемент.

Можете и да персонализирате панелите от началния екран, които представляват преки пътища до любимите ви менюта и приложения.

ЗАБЕЛЕЖКИ: когато сте на дисплея в режим на готовност след отключване на телефона, плъзнете пръста си нагоре, след което можете да видите началния екран, на който се намират панелите за приложения.

Панели на началния екран

Панелът представлява лесно разпознаваем визуален пряк път към приложение или съдържанието му, което потребителите могат да поставят на конкретно място на началния екран на телефона.

Панелите, които използват функцията за уведомяване, могат да актуализират графичното си съдържание или текст, да увеличават брояча, давайки възможност на потребителите да създават персонализиран и прозрачен старт. Примери за това са да се покаже информация дали е дошъл редът в игра на потребителя, да се изведе прогнозата за времето или колко имейл съобщения са получени.

Началният екран винаги се показва в портретен режим.

Икона Описание



Осъществявате повиквания, разполагате с бърз достъп до последни повиквания, любими и всичките ви контакти. Избирате ръчно с помощта на цифровата клавиатура. Просто докоснете иконата за гласова поща, за да прослушате гласовите съобщения, които желаете, в избран от вас ред.



Докоснете за достъп до публичната мрежа, интегрираното приложение за комуникация за имейл съобщения, съобщения, незабавни съобщения, контакти и друга информация.

Икона **Описание**



Изпращате и получавате SMS текстови съобщения. Разговорите се записват във вид на моментна презентация, наподобяваща чат сесия, така че да можете да прегледате хронологията на съобщенията, които сте изпратили и получили. Изпращате MMS съобщения със снимка, която сте направили.



Вашият Windows Phone работи с Microsoft Exchange, Microsoft Outlook Web App и повечето популярни имейл системи, включително Hotmail, Yahoo! Mail, G-mail и други. Запишете прикачените снимки и графични данни в папката "Записани снимки".



Докоснете, за да извлечате видеоклипове, музика и снимки от телефона си в устройство за възпроизвеждане, съвместимо с Digital Living Network Alliance (DLNA).



С помощта на ScanSearch можете да търсите улици, градове или държави в онлайн карти. Scan Search освен това ви предоставя пътни указатели до конкретни места и ви позволява да прегледате местна бизнес информация, включително местоположения и информация за контакт.

Икона **Описание**



Въвеждате събития в своя нов Windows Phone. Абонирайте се за календари. Настройвате известия, които да ви напомнят за събития, срещи и крайни срокове. Освен това, те се синхронизират с календара ви в Windows Live и обратно.



Докоснете, за достъп чрез Internet Explorer.



Достъп до Xbox Live, за да изиграте игра или да поканите приятел да поиграе с вас. Изтегляте нови игри в телефона си.



Прегледайте снимките и видеоклиповете, които сте заснели с новия си Windows Phone, получили сте в имейл или MMS съобщения или сте синхронизирали от софтуера Zune в компютъра си. (Само за операционна система Windows) Прегледайте ги в портретен или пейзажен формат. Увеличавате мащаба на снимките, за да ги видите отблизо. Изпращате имейл или MMS съобщения с прикачени снимки.



Пускате музика, видеоклипове и подкасти, записани в устройството, като направите връзка с компютъра си и синхронизирате файловете. Слушате FM радио. Влизате в пазара.

Икона **Описание**



Търсите в магазина за приложения на своя Windows Phone онези от тях, които можете да купите или изтеглите чрез Wi-Fi мрежата или клетъчна връзка с мобилната мрежа. Четете обзорни прегледи или пишете свои собствени за любимите си приложения. Изтеглете и инсталирате приложението на началния екран.

ЗАБЕЛЕЖКИ: подредбата на местоположението, името или дизайна на панелите може да е различно в зависимост от настроените от вас състояние, област, мобилен оператор, план и версия на софтуера Windows Phone. Функционалностите и наличността на приложението може да са различни в зависимост от страната или района, където сте закупили и използвате Windows Phone. За допълнителна информация се обърнете към вашия оператор.

Преглед на лентата на състоянието

Лентата на състоянието използва различни икони за показване на неща като силата на сигнала, нови съобщения и живот на батерията, а също и ви уведомява дали Bluetooth или връзка за данни е активна.

По-долу е дадена таблица, която обяснява значенията на иконите, които може да видите в лентата на състоянието.



[Лента на състоянието]

Икона	Описание
	Сила на сигнала
H	HSDPA
3G	3G
G	2G-GPRS
E	2G-EDGE
	Връзка за данни

Икона	Описание
	Пренасочване на разговори
	Роуминг
	Сила на безжичния мрежов сигнал
	Статус на Bluetooth
	Режим на звънене на мелодия
	Режим на въвеждане
	Ниво на хранване на батерията
12:38	Системен часовник


Персонализиране на началния екран



Можете да персонализирате подредбата на "Tiles" на началния екран.

Можете да поставите на началния екран всякакъв тип обекти, включително приложения, уеб сайтове, местоположения на карти и дори контакти. Когато поставите контакт на началния екран, ще получавате всички актуализации за него - директно от съответния панел.




За повечето обекти поставянето на началния екран изисква да ги докоснете и задържите, докато се появи менюто или да отворите списъка с приложения и да докоснете опцията **Постави на началния екран**.

- Ако желаете да преместите даден панел на друго място по началния екран, докоснете и задържете панела и след това го преместете там, където искате.
- За да премахнете панел, докоснете го и задържете и след това го откачете .

Навигиране и настройка на приложения

Достъп до приложения

За да влезете в приложения на Windows Phone,

- 1 от началния екран докоснете стрелката  за достъп до списъка с приложения.
- 2 Разширете надолу до съответния панел, ако не го виждате.
- 3 Изберете приложение.
- 4 Натиснете бутона **Назад**,  за да се върнете на предишния екран; натиснете бутона **Старт** , за да се върнете на началния екран.

ЗАБЕЛЕЖКИ:

- Можете да добавите пряк път към приложение, като докоснете и задържите иконата на приложението от списъка с приложения. Можете да преместите приложението до желано от вас място на началния екран.
- Вашият Windows Phone разполага с вграден сензор за движение, който установява ориентацията му.



30 LG-E900 | Ръководство на потребителя


Ако завъртите телефона, докато използвате някои от функциите му, интерфейсът автоматично ще премине в пейзажен режим.

Запознаване с лентата с приложения

За да настроите дадено приложение, можете да използвате лентата с приложения по-долу, както и менюто към лентата с приложения.

Например, за да настроите аларми:

- 1 От началния екран докоснете стрелката  за достъп до списъка с приложения.
- 2 Докоснете **Аларми** .
- 3 Докоснете двукратно лентата с приложения, за да разгледате менюто с приложения или да изведете бутоните към иконите с текстово подсказване.
- 4 Изберете бутона към иконата или менюто, което искате да настроите.

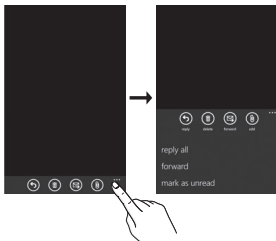

Лента с приложения

Лентата с приложения осигурява изглед, който показва бутоните към икони с текстови подсказвания и допълнително контекстно меню, когато потребителят докосне визуалния индикатор или последователността от точки, или когато отмести лентата с приложения. Този изглед може да се отхвърли с докосване на място извън зоната на менюто или точките с помощта на бутона "Назад" или като се избере елемент от меню или икона от лентата с приложения.

Меню към лентата с приложения

Менюто към лентата с приложения е допълнителен начин потребителите да получат достъп до конкретни задачи в лентата с приложения. Менюто към лентата с приложения може да се достъпи чрез докосване на визуалния индикатор на поредицата от точки в лентата с приложения или чрез отместване нагоре на лентата с приложения. Този изглед може да се отхвърли с докосване на място извън зоната на менюто или точките с помощта на бутона "Назад" или като се избере елемент от меню или икона от лентата с приложения.

ЗАБЕЛЕЖКИ:

- Могат да се извеждат максимално пет елемента на меню.
- Ако никакви елементи на меню не бъдат показани, ще се извеждат единствено текстови подсказвания към икони.
- Менюто към лентата с приложения остава на екрана, докато потребителят предприеме определено действие.

Икони в лентата с приложения


По-долу са представени някои от иконите за настройки на приложения, които се използват често.

 НОВ	 ДОБАВЯНЕ	 минус	 отметка
 ЗАТВАРЯНЕ	 ОТМЯНА	 СИНХРОНИЗИРАНЕ	 ОПРЕСНЯВАНЕ
 ВЪПРОСИТЕЛЕН ЗНАК	 УДИВИТЕЛЕН ЗНАК	 НАЗАД	 СЛЕДВАЩ
 ТЪРСЕНЕ	 ИЗТРИВАНЕ	 ЗАПИС	 ПАПКА
 ВИДЕО	 КАМЕРА	 ИМЕЙЛ	 НАСТРОЙКИ
 ЛЮБИМИ	 ДОБАВИ КЪМ ЛЮБИМИ	 ИЗТЕГЛЯНЕ	 КАЧВАНЕ
 СПОДЕЛЯНЕ	 РЕДАКТИРАНЕ	 ПРЕПЪЛВАНЕ С ТОЧКИ	
 ВЪЗПРОИЗВЕЖДАНЕ	 ПАУЗА	 ПРЕДИШЕН/ПРЕВЪРТАНЕ	 СЛЕДВАЩ/БЪРЗО НАПРЕД

Персонализиране на Windows Phone


Извличате повече от своя телефон, като го персонализирате така, че да отговаря на предпочитанията ви.

Настройка на текущия час и дата

- 1 От началния екран докоснете стрелката , за да отидете в списъка с приложения.
- 2 Докоснете **Настройки > Система > дата и час**.
- 3 Изтеглете лентата **Автоматична настройка** и сменете датата и часа и други опции.

Включване или изключване мелодията и звуците.

Можете да настроите мелодията и звука, например за мелодия, ново текстово съобщение, нова гласова поща, ново имейл съобщение и др.

- 1 От началния екран докоснете стрелката , за да отидете в списъка с приложения.

- 2 Докоснете **Настройки > Система > мелодии и звуци**.


Превключване на безшумен режим.

Можете да включите или изключите безшумния режим, като изтеглите лентата на състоянието **Мелодия на звънене** вляво или вдясно.

Настройка на силата на звука на мелодиите.

Натиснете клавиша за сила на звука нагоре или надолу, за да настроите силата на звука на мелодията.

Избиране тапет от началния екран.

- 1 От началния екран докоснете стрелката , за да отидете в списъка с приложения.
- 2 Докоснете **Настройки > Система > заключване и тапет > смяна на тапет**.
- 3 Избирате изображение и го записвате.

Можете да промените и времето на активност на екрана и паролата.


ЗАБЕЛЕЖКИ:

- LG не носи отговорност за използването на изображенията по подразбиране или тапетите, предоставени заедно с телефона.

Настройвате яркостта на дисплея

Можете бързо да настроите яркостта на дисплея, като превъртите вляво или вдясно в индикаторния ред на екрана.


За да настроите яркостта в менюто за настройки,

- 1 От началния екран докоснете стрелката , за да отидете в списъка с приложения.
- 2 Докоснете **Настройки > Система > яркост**.
- 3 Изтеглете плъзгача на **Автоматична настройка** в позиция "Изключен" и докоснете желаното ниво на яркост.

ЗАБЕЛЕЖКА: нивото на яркост на дисплея ще повлияе бързината, с която батерията консумира енергията си.

Заклучване на SIM картата ви

Можете да заключите телефона си, като активирате PIN кода, предоставен заедно със SIM картата ви.

- 1 От началния екран докоснете стрелката , за да отидете в списъка с приложения.
- 2 Докоснете **Настройки** и изтеглете, за да изберете **приложение > телефон**.
- 3 Изтеглете плъзгача **Защита на SIM** на опция **Включен**.
- 4 Въведете PIN кода си и изберете **въведи**.

ЗАБЕЛЕЖКИ:

- След като опцията заключване на PIN е вече активна, трябва да въведете PIN кода си при всяко включване на телефона.
- Ако въведете грешен PIN код прекалено много пъти, вашата SIM карта ще блокира. За да отблокирате SIM картата, трябва да въведете кода за отключване на PIN (PUK).

Въвеждане на текст

Можете да въведете текст, като избирате знаци от виртуалната клавиатура.

На някои езици не можете да въведете текст. За да въведете текст, проверете и изберете поддържаните езици за писмен текст. (**Настройки > Система > клавиатура**)



Въведете текст чрез Phonerpad

- 1 Докоснете иконата на панела за въвеждане на текст.
- 2 Докоснете знаците, за да въведете текста си.


ЗАБЕЛЕЖКИ:

- Телефонът предлага няколко способа за помощ при писане на текст, например текстови предложения, които се появяват над клавиатурата, автоматично коригиране и подредби на клавиатурата в зависимост от контекста. (**Настройки > Система > клавиатура**)
- Windows Phone 7 поддържа само пълни азбучни подредби като QWERTY, AZERTY, и QWERTZ.
- С клавиша "shift" се изписват главни букви. Има 3 режима за използване на клавиша "shift": Включен, Изключен и Caps Lock (докоснете и задръжте).
- Клавишът за емотикони извежда полето за избор на емотикон.
- Докосването и задържането на a, i, e, u, o на екрана извежда полето за избор на ударение.

Изтегляне на приложения от Marketplace

Marketplace дава възможност на потребителите лесно да намират и получават музика и приложения (включително игри), с които да обогатят Windows Phone.

Към сайта са добавени индивидуални страници по категории съответно за приложения, игри и музика.

- От началния екран докоснете стрелката (➔), за да отидете в списъка с приложения и да докоснете **Marketplace** . Или, докоснете панела **Marketplace** от началния екран.
- Натиснете бутона **Търсене**, за да търсите приложения, след което докоснете последователността за търсене отново, за да редактирате и търсите.
- Въведете желаната последователност и докоснете, при което резултатите ще се изведат по-долу на същата страница.
- Докоснете **елемент в списъка**, за да отидете на точната страница на Marketplace.
- Докато преглеждате или търсите приложение, можете да докоснете дадено приложение или игра, при което страницата с информация за това приложение ще се появи.

- Изберете елемента, който искате да закупите, и докоснете **изтегляне**.



ЗАБЕЛЕЖКИ:

- в Marketplace не се предлагат снимки, подкасти и видеоклипове.
- Тази функция може да не е налична в зависимост от региона.

Начало на работата

Когато включите телефона за пръв път, ще получавате указания за важните настройки. Моля, спазвайте инструкциите на екрана, за да активирате устройството си.

Те са основани на препоръчителните стъпки.

ИЗБОР НА ЕЗИК > НАСТРОЙКИ НА WINDOWS PHONE > ИЗБОР НА ЧАСОВА ЗОНА > Влизане с вашето ИД за Windows Live

Влезте с вашето ИД за Windows Live



За да получите дадено приложение, да играете Xbox LIVE игри, да използвате Zune Pass, автоматично да синхронизирате информацията от Windows Live в интернет и други, е необходимо да влезете с вашето ИД за Windows Live.

Вашето ИД в Windows Live е имейл адресът, с който влизате в профила си в услуги като Xbox LIVE®, Zune®, Hotmail® и др. Ако не можете да запомните имейл адреса, който да използвате:

За Xbox LIVE: от конзолата на Xbox 360® влезте със своя гейминг псевдоним, след което натиснете бутона на водача в своя контролер (това е бутонът в средата, който прилича на логото на Xbox). В менюто за настройки щракнете върху **Управление на профил > ИД за Windows Live.**

За Zune: влизате в софтуера Zune от компютъра си. Щракнете с десен бутон върху снимката на профила си и след това върху опцията "Превключване на потребител", за да видите своето ИД за Windows Live. За да нулирате паролата си или да получите напомняне, отидете на адрес <http://account.live.com/ResetPassword.aspx>.

Ако все още не сте влезли със своето ИД за Windows Live, има няколко неща, които за момента няма да можете да направите с телефона си (например, да получите приложения или да играете Xbox LIVE игри).

Импортиране на контактите ви



Когато настроите имейла си или профила си във Facebook, вашите контакти се импортират автоматично в публичната ви мрежа. А когато добавите Facebook, информационните канали на вашите приятели ще се появят във вашата публична мрежа, техните снимки също ще се покажат в публичната мрежа, а вашите собствени информационни канали ще се извежат във вашия панел "Аз".


За да настроите профил във Facebook (или имейл акаунт):

1 Докоснете стрелката от началния екран, за да отидете в списъка с приложения.

2 Докоснете Настройки > имейл и акаунти.

Извличането на контактите от стария ви телефон също е лесно. Поставете старата си SIM карта в новия си телефон, след което отидете в менюто за настройки. Преминете до приложения, докоснете опцията "хора", след което докоснете опцията "Контакти в SIM".

Запазване на режим на синхронизация

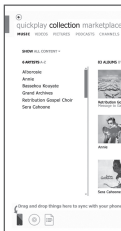




За да синхронизирате своята музика, видеоклипове, снимки и актуализации от компютъра в телефона (или обратно), ще ви бъде необходим софтуера Zune.

- 1 Свържете телефона си с компютъра с помощта на кабел.
- 2 Отидете на адрес windowsphone.com, за да инсталирате софтуера Zune.
- 3 Отворете софтуера Zune, след което спазвайте инструкциите, за да извлечете своята музика, видеоклипове, снимки и др. в колекцията си.
- 4 Щракнете върху колекцията, след което изтеглете всичко, което искате да синхронизирате, в иконата на телефона долу вляво.

Общуване

Телефон

Осъществяване на телефонни повиквания


- 1 Докоснете .
- 2 Докоснете .
- 3 Въведете номера от клавиатурата.
За изтриване на цифра натиснете .
- 4 Докоснете, **разговор** за да осъществите повикване.
- 5 За да прекратите разговор, докоснете **край на разговор**.

Можете да осъществявате повиквания и чрез панела "Телефон" на началния екран. Можете да избирате номера

СЪВЕТ! За да въведете "+" за международни повиквания, натиснете и задръжте надолу [0+].

Повикване на контактите

- 1 Докоснете "Хора", за да отворите контактите си.

- 2 Преминете през списъка с контакти или въведете първата буква на контакта, който искате с докосване на .
- 3 В списъка, докоснете контакта, на когото искате да се обадите, и изберете номера, който да използвате, ако има повече от един номер за контакта.

Отговаряне и отхвърляне на повикване

Когато телефонът ви иззвъни, докоснете бутона за отговор, за да му отговорите.

Докоснете бутона **"игнорирай"**, за да отхвърлите входящо повикване.

СЪВЕТ! Когато телефонът иззвъни, намалете силата на звука от съответния бутон вляво, за да преминете на режим безшумно звънене.

Режим полет (за да деактивирате безжичната комуникация)





На някои места може да се изисква да изключите безжичната функция на телефона си, като го приведете в режим полет.

Докоснете **Настройки > режим полет**. Тази функция преминава през избор едновременно между бутоните за мобилния ви телефон, Wi-Fi и Bluetooth.

Регулиране на силата на звука при разговор

За да регулирате силата на звука по време на разговор, използвайте клавиша за увеличаване и намаляване силата на звука от лявата страна на телефона.


Извършване на второ повикване

- 1 По време на първоначалния ви разговор докоснете  и след това .
- 2 Наберете номера или потърсете контактите си чрез  или .

- 3 Докоснете иконата Повикване, за да инициирате повикването.
- 4 На екрана ще се покажат и двете повиквания. Първоначалното ви повикване ще се заключи и ще бъде поставено в режим на задържане.
- 5 Докоснете опцията "НАТИСНИ ЗА СМЯНА" най-горе на екрана, за да преминете от единия в другия разговор.
- 6 За да прекратите активните разговори, докоснете **Завършване на повикване**. Ако няма нито един активен разговор, ще бъде прекратен Задържания разговор.

ЗАБЕЛЕЖКА: ще бъдете таксувани за всяко осъществено повикване.

Преглед на хронологията на повикванията

От началния екран натиснете , за да прегледате хронологията на повикванията.


Преглеждате пълен списък на всички избрани, получени и пропуснати гласови повиквания.

СЪВЕТ! Докоснете всеки отделен запис в регистъра, за да видите датата и часа на разговора.

СЪВЕТ! Докоснете раздела Лента с приложения, след което изберете **Изтриване на всички**, за да изтриете всички записани елементи.

Настройки разговор

Можете да конфигурирате настройките за разговори на своя телефон, като например прехвърляне на повикване и други специфични функции, които вашият мобилен оператор предлага.

- 1 От началния екран докоснете .
- 2 Докоснете лентата с приложения най-долу ан екрана на хронологията на повикванията и отворете менюто за **настройка на повикванията**.
- 3 Превъртете и докоснете настройките на повикванията. и

изберете опциите, които искате да настроите.

Номер на гласова поща - редактирате номера на гласовата си поща


Показване на моето ИД на повикващ - изберете дали да покажете номера си, когато осъществявате повикване.

Помощ при международни разговори - тази опция ви помага автоматично да коригирате някои често срещани грешки при набиране на международни номера или набиране, докато сте в чужбина.

Търсене на контакт


Има два начина за търсене на контакт:

От началния екран


- 1 От началния екран докоснете панела **Публична мрежа**, за да отворите контактите си (публична мрежа).
- 2 Докоснете  и въведете името на контакта от клавиатурата.

СЪВЕТ! За да търсите по инициал на името, докоснете раздела **Контакти** най-горе на екрана и изберете **Групи**. Това ще покаже списък от всички ваши групи.

От менюто с приложения

- 1 От началния екран докоснете , за да отидете в менюто с приложения.
- 2 Докоснете опцията "Хора" и изберете желанния профил.

Добавяне на нов контакт

- 1 От началния екран докоснете приложението "Хора".
- 2 Ако искате да добавите снимка за новия контакт, докоснете . Можете да използвате записана снимка или да направите нова.
- 3 Докоснете желанния елемент и след това текстово поле, за да отворите сензорната клавиатура.
- 4 Докоснете иконата **Готово**, за да запишете текущо добавената информация.

5 Натиснете категория информация за контакт и въведете данните за него.

6 Докоснете иконата за запис, за да запишете контакта.


СЪВЕТ!

- Докоснете раздела **лента с приложения**, след което изберете "изтриване", за да изтриете контакта, който току-що записахте.
- Ако докоснете и задържите контакт в списъка с хора, се появява кратко меню, от което можете да изберете дали да прикачите към началното меню, да редактирате и изтриете съответен запис.

Любими контакти



Можете да класифицирате често набираните от вас контакти като любими.



За да добавите контакт към списъка си с любими (Постави на началния екран)


- 1 От началния екран докоснете , за да отворите контактите в своя профил.
- 2 За да прегледате данните за контакт, го изберете.
- 3 Докоснете **Постави на началния екран** от менюто с приложения, след което любимият ви контакт ще бъде поставен на началния екран.

Съобщения

Изпращане на текстово съобщение

- 1 От началния екран докоснете **Съобщения**  > **Ново** .
- 2 Направете едно от следните неща:
 - Започнете да изписвате името на получателя в полето До; след което докоснете съответстващото име на контакта от списъка. Повторете действието, за да добавите още получатели, при което имената им автоматично ще се добавят в полето До.

- Въведете номера на мобилния телефон на лицето или имейл адреса му/й в полето До;. За да въведете още получатели, докосвайте бутона "Въведи" след всеки.
- Докоснете **Добавяне** , преминете до контакт и след това го докоснете. Повторете действието, за да добавите още получатели, при което имената им автоматично ще се добавят в полето До;.
- 3 Докоснете полето за съобщение, въведете текста на съобщението си и след това докоснете **Изпращане** .



ЗАБЕЛЕЖКИ: Ако искате да прикачите данни към свое съобщение, докоснете  най-долу на екрана и изберете желаня файл. Запомнете, че можете да прикачате единствено снимки.

Отговор на текстово съобщение

- 1 От началния екран докоснете Съобщения и след това нишката, в която се съдържа полученото от вас текстово съобщение.
- 2 Докоснете полето за съобщение, въведете текста на отговора си и след това докоснете **Изпращане**



Пренасочване на текстово съобщение


- 1 От началния екран докоснете **Съобщения**  и след това нишката, в която се съдържа полученото от вас текстово съобщение.
- 2 Докоснете и задръжте съобщение, след което докоснете **Пренасочване**.
- 3 Въведете името, номера на мобилния телефон или имейл адреса на лицето в полето До:.
- 4 Докоснете полето за съобщение, въведете текст, ако желаете, след което докоснете **Изпращане** .

46 LG-E900 | Ръководство на потребителя

ЗАБЕЛЕЖКИ:

- Вашият мобилен оператор може да ви начисли допълнителни такси за текстови съобщения, затова тази услуга трябва да е налична във вашия текущ абонаментен план.
- Текстовите съобщения се наричат още SMS (Услуга за кратки съобщения) съобщения и дължината им може да е до 160 знака.
- Ако вашето текстово съобщение е по-дълго от 160 знака, то ще се изпрати в едно или повече допълнителни съобщения.
- Понякога мобилните оператори изпращат текстово съобщение, на което не можете да отговорите или да пренасочите, при което в полето за съобщения се изписва "Само за четене".

Запис на снимка от текстово съобщение

- 1 От началния екран докоснете **Съобщения** .

- 2 Докоснете нишка на разговор, в който се съдържа снимка, след което докоснете снимката.
- 3 Докоснете и задръжте отворената снимка, след което докоснете "Запис в телефона". Снимката се записва в албума "Записани снимки" в телефона ви.

ЗАБЕЛЕЖКИ:

- Вашият мобилен оператор може да ви начисли допълнителни такси за текстови съобщения, затова тази услуга трябва да е налична във вашия текущ абонаментен план.
- Текстови съобщения, които съдържат прикачена снимка, се наричат MMS (услуга за мултимедийно съобщение) съобщения.
- Някои получени от вас снимки може да са защитени чрез системата за управление на цифрови права и не могат да бъдат записани в телефона ви. Въпреки това можете да укажете снимката да се настрои като тапет на телефона ви.

E-mail

Настройване на имейл акаунт


Независимо дали имейл съобщението е лично или служебно, можете да го извлечете от своя Windows Phone, като настроите различни типове имейл акаунти. В зависимост от имейл акаунта, който настроите в телефона си, други елементи от вашия профил (например контакти, календар и други) също могат да са налични в телефона ви.

ЗАБЕЛЕЖКА: за да настроите имейл акаунт в телефона си, е необходимо да разполагате с функционираща връзка за клетъчни данни или Wi-Fi. За допълнителна информация относно свързването към Wi-Fi мрежа, вижте раздел "Свързване към Wi-Fi мрежа".

Настройване на профил в Windows Live

Когато настройвате телефона си за първи път, системата ще ви подкани да влезете със своето Windows Live ID. Ако не сте влезли с него или

ако разполагате с повече от един профил в Windows Live ID, можете да използвате стъпките по-долу, за да настроите първия си профил в Windows Live ID или други профили в Windows Live ID.

От началния екран преминете до списъка с приложения, докоснете **Настройки** , след което докоснете **Имейл и акаунти**.

1 Докоснете **Добавяне на акаунт** > **Windows Live** и следвайте инструкциите на екрана.

ЗАБЕЛЕЖКИ:

- Първият профил в Windows Live, който настроите, не може да се изтрие от телефона.
- Ако настроите допълнителни профили в Windows Live ID от телефона си, снимките от тези допълнителни профили няма да се синхронизират с вашия телефон.
- Тук можете да създадете и профил в Hotmail и да извличате нови имейл съобщения от Hotmail в кутията си с входящи съобщения. Когато влезете в това Hotmail приложение, общият

брой имейл съобщения ще се появи в имейл панела.

Настройване на имейл акаунт в Microsoft Exchange


Можете да използвате следните стъпки, за да създадете имейл акаунт на Microsoft Exchange Server. (Например, вашият служебен имейл акаунт може да е разположен на Microsoft Exchange Server.) Можете да приложите стъпките, описани в следната процедура, за да настроите други имейл акаунти, които използват Exchange ActiveSync - включително хостван Microsoft Exchange имейл акаунт или Outlook Web App акаунт.

1 От началния екран преминете до списъка с приложения, докоснете **Настройки** , след което докоснете **Имейл и акаунти**.

2 Докоснете **Добавяне на акаунт** > **Outlook**.

Настройване на имейл акаунт чрез интернет доставчик (ISP)

огато настройвате имейл акаунт, телефонът ви опитва да извлече автоматично точните настройки за вашия имейл акаунт. Имейл акаунтът може да е предоставен от вашия интернет доставчик (ISP) или може да е друг IMAP или POP имейл акаунт от друг доставчик.

- 1 От началния екран преминете до списъка с приложения, докоснете **Настройки** , след което докоснете **Имейл и акаунти**.
- 2 Докоснете **Добавяне на акаунт > Друг акаунт**.


По-долу е представен списък с настройки, които трябва да знаете предварително, ако програмата не може да открие автоматично настройките за акаунта. По принцип можете да намерите тази информация на уеб сайта на доставчика си.

- Тип на имейл акаунта (POP или IMAP)

- Адрес на входящия имейл сървър
- Адрес на изходящия (SMTP) имейл сървър
- Настройки за удостоверяване на сървъра
- SSL изисквания за входящи имейл съобщения
- SSL изисквания за изходящи имейл съобщения

Изпращане на имейл съобщение

След като създадете имейл акаунт от своя телефон, можете да изпращате или изтривате имейл съобщения от този акаунт.

- 1 От началния екран докоснете имейл акаунта, в който искате да влезете (например, Outlook, Google или Windows Live).
- 2 Докоснете "Ново" .
- 3 Направете едно от следните неща:
 - Направете едно от следните неща:

- В текстовото поле "До:" докоснете Добавяне (+), след което изберете контакт. Докоснете текстовото поле "До:", след което започнете да изписвате имейл адрес. Докато пишете, телефонът ще ви предлага варианти.
- За да премахнете получател, докоснете името му или имейл адреса, след което докоснете "Премахване".
- 4 Докоснете текстовото поле "Тема:" и започнете да изписвате темата.
- 5 Докоснете полето под текстовото поле "Тема:", въведете своя имейл адрес, след което докоснете **Изпращане** (✉).

ЗАБЕЛЕЖКА: можете да прикачвате снимки, като докоснете иконата за прикачване, преди да изпратите снимката.

Преглед на имейл съобщения

- 1 От началния екран докоснете имейл акаунта, в който искате да влезете (например, Outlook, Google или Windows Live).
- 2 Изберете имейл съобщение.

От изгледа на съобщенията използвайте следните опции:

- За да отговорите или да препратите имейл съобщение, докоснете "Отговор" (↩) и изпълнете един от следните варианти:
- За да изтриете едно имейл съобщение, го докоснете, за да се отвори, след което докоснете "Изтриване" (🗑).
- За да изтриете повече от едно имейл съобщения, докоснете в най-отдалечената лява точка в съобщението, което искате да изтриете. Ще се появи квадратчето за отметка. Докоснете квадратчето за отметка до всяко имейл


съобщение, което искате да изтриете, след което докоснете

Изтриване.

Изтегляне на имейл

Можете автоматично или ръчно да проверявате акаунта си за нов имейл.

За да проверите ръчно:

- 1 Докоснете  от началния екран, за да отидете в списъка с приложения, след което докоснете Имейл приложение. Можете също да докоснете панела на имейл съобщенията от началния екран и след това акаунта, който искате да използвате, например Hotmail, gmail и т.н.
- 2 Изберете Синхронизация и вашият Windows Phone ще се свърже с имейл акаунта ви, за да извлече новите ви съобщения.


За да проверите автоматично:

- 1 Windows phone извлича автоматично имейл съобщенията при настройката на акаунта.

- 2 Можете да промените периода на извличане (синхронизиране), като промените настройката "изтегляне на имейл съобщения от". (За допълнителна информация, моля, разгледайте следващата категория "Променете настройките на своя имейл акаунт".)

Смяна на настройките на вашия имейл акаунт

Въз основа на предпочитанията си можете да създадете допълнителни акаунти.

- 1 Докоснете  от началния екран, за да отидете в списъка с приложения, след което изберете приложението Имейл. Или можете и да докоснете панела Имейл от началния екран.
- 2 Докоснете лентата с приложения най-долу на екрана, за да отворите менюто с опции, след което докоснете опцията Добавяне на имейл акаунт.

- Изберете имейл акаунта, който искате да промените. Съществуват опции, например Windows Live, Outlook, Yahoo! Mail, Google и други.
- Въведете своя имейл адрес и парола, след което системата автоматично ще го синхронизира с новия ви имейл акаунт.


Можете да промените настройките съобразно своите предпочитания.

- Докоснете лентата с приложения най-долу на екрана, за да отворите менюто с опции, след което докоснете опцията за настройки.
- Можете да промените опциите на информацията за синхронизиране, като докоснете "настройки на синхронизиране" или поставите/махнете отметката от "Винаги ме копирай чрез bcc" и "Използвай подпис към имейл съобщението".

ЗАБЕЛЕЖКИ:

- В опцията "настройки на синхронизиране" можете да промените настройките по-долу при изтегляне на ново съдържание: периодът на извличане на съдържание от имейл съобщение, което ще се синхронизира (имейл, контакти, календар): активиране / деактивиране на съдържанието и друга детайлна информация за акаунт.

Изтриване на имейл акаунт

- Докоснете  от началния екран, за да отидете в списъка с приложения.
- Докоснете "Настройки" и влезте в "Имейл и акаунти".
- Докоснете и задръжте акаунта, който искате да изтриете, след което изберете опцията за изтриване.

Facebook

Настройване на профил във Facebook

Когато настройвате профил във Facebook от своя телефон, информацията от Facebook става достъпна в телефона ви. След това можете да разглеждате информацията от Facebook и да влезете в разделите Хора, Снимки и Моята карта.

- 1 От началния екран преминете до списъка с приложения, докоснете **Настройки > Имейл и акаунти**.
- 2 Докоснете **Добавяне на акаунт > Facebook**.

ЗАБЕЛЕЖКИ:




- За да настроите профил във Facebook от своя телефон, е необходимо да имате работеща интернет или Wi-Fi връзка.
- Наведнъж можете да имате само един настроен профил във Facebook в своя телефон. Ако искате да добавите различен профил, трябва най-напред да изтриете от телефона си вече съществуващия.

Забавления

Заснемате снимка или записвате видеоклип

Преди да използвате камерата, ще бъдете попитани дали желаете да позволите на камерата да използва вашето местоположение. С разрешаването на тази опция местоположението ви ще се добавя към снимките ви, така че да можете да виждате къде са направени снимките ви.

Заснемане на снимка

- 1 От началния екран преминете вляво до списъка с приложения.
- 2 Докоснете  **Камера**. Или натиснете и задръжте хардуерния бутон на камерата, за да я пуснете.
- 3 Проверете дали е избрана опцията за камерата . Дръжте телефона стабилно, във вертикално или хоризонтално положение. Можете да увеличавате или намалявате мащаба  за да се

приблизите или да се отдалечите от обекта.

СЪВЕТ! Искате да възпроизведате с настройките на камерата? Докоснете, за да настроите различни опции, включително светкавицата.

- 1 За да направите снимка, натиснете хардуерния бутон на камерата.
- 2 Снимката автоматично се записва в албума Camera Roll в телефона. Можете и да изберете да качите снимките в интернет, включително автоматично споделяне на снимките ви в SkyDrive.


След като направите снимка


- 1 След като направите снимка, преминете вдясно, за да я видите в полето за визуализиране на снимките.

СЪВЕТ! Искате ли да разгледате снимките и видеоклиповете си във вид на фотолента? Преминете до камера, докоснете снимка или видеоклип, притиснете я, сякаш искате да я свиете и след това преминете вляво или вдясно, за да видите фотолента. Фотолентата работи най-добре, когато обърнете телефона си настрани и разглеждате снимките в пейзажен вид.

- 2 Докоснете и задръжте снимката, за да видите опциите за нея, например да я добавите към списъка ви с любими, да я изтриете, да я използвате като тапет или да я качите в папка Съобщения или Възпроизвеждане на.

За да запишете видеоклип

- 1 От началния екран преминете вляво до списъка с приложения.
- 2 Докоснете  **Камера**. Или натиснете и задръжте хардуерния бутон на камерата, за да я пуснете.

- 3 Проверете дали е избрана опцията за видео . Дръжте телефона стабилно, във вертикално или хоризонтално положение.

- 4 За да започнете или спрете записа, натиснете хардуерния бутон на камерата. Видеоклипът автоматично се записва в албума Camera Roll в телефона.

След заснемане на видеоклип

- 1 След като запишете видеоклип, преминете вдясно, след което го докоснете, за да го прегледате в полето за визуализация на видеоклипове.

На екрана ще се появи неподвижно изображение, представляващо вашия видеоклип, а наименованието му ще се изведе в долната част на екрана.

ЗАБЕЛЕЖКА: ако вашият Windows Phone разполага с 256 MB RAM памет или повече и производителят е включил тази опция, можете да записвате и възпроизвеждате HD видео (1280 x 720 висока разделителна способност). Ако свържете телефона си с компютър и копирате видеоклипа в компютъра, можете да пуснете HD видеоклипа на него в пълна разделителна способност от 1 280 x 720.

СЪВЕТИ!

- Ако искате в телефона си да гледате видеоклипове, които сте изтеглили от уеб сайт, свържете телефона си с компютър и ги синхронизирайте с телефона. Не можете автоматично да качвате видеоклипове в телефона си.

- За да намерите видеоклип, който сте заснели със своя телефон и сте синхронизирали с компютъра си, отворете софтуера Zune, щракнете върху **Колекция > Видеоклипове**.
- Ако разполагате с много снимки или видеоклипове, които искате да изтриете, или ако искате да ги запишете в компютъра си, можете да спестите време, като включите телефона в компютъра и оставите софтуерът Zune да свърши тежката работа вместо вас.

Добавяне на информация за място към снимките ви

Когато в снимките, които правите, включите информация за мястото на заснемане (GPS), тази информация може да се вижда от други хора, след като ги качите и споделите. След като направите това, вие и приятелите ви ще се забавлявате, разглеждайки тези снимки на карта с помощта на Bing и Windows Live снимка Gallery

и дори да търсите в интернет други подобни на вашата снимки, защото местоположението е вградено в снимката ви зад обектите.

- 1 От началния екран преминете ляво до списъка с приложения и докоснете **Настройки** > **Приложения** > **Снимки + Камера**.
- 2 Активирайте опцията за включване на местоположение (GPS) в снимките, които правите.

ЗАБЕЛЕЖКА: ако искате тази информация да се запази в снимките ви, когато ги качвате във Facebook или SkyDrive, активирайте опцията "Запазване на информация за местоположение" за качените снимки.

Запознаване с режима на камерата


Режим на запис фотоапарат/видео

- плъзнете надолу тази икона, за да превключите между опциите на режима запис фотоапарат/видео

Варио - приближаване или отдалечаване.

Настройки - натиснете тази икона, за да отворите менюто за настройки. Вж. Използване на разширени настройки. Позволява да настроите опциите Интелигентна снимка, Заличаване на несъвършенства по лицето, ScanТърсене, Разделителна способност на снимка и др.

Използване на настройки за снимки/Video Smart

От визъора докоснете , за да отворите опциите за разширени настройки. Може да промените настройките, като превъртите колелото.

След като изберете подходящата опция, докоснете и настройте съответната опция.

Настройване на опции	Функция
Интелигентна снимка	Вашият нов Windows Phone автоматично указва скоростта на затвора и блендата спрямо обекта и яркостта, за да се постигне оптимална снимка.
Заличаване на несъвършенства по лицето	Вашият нов Windows Phone автоматично настройва фокуса и баланса на бялото, за да изрази естествените нюанси на кожата.
ScanSearch	Можете директно да влезете в режима на приложението ScanSearch.
Разделителна способност на снимка	Колкото повече са пикселите, толкова по-голям е размерът на изображението, което означава, че те заемат повече памет. Ако искате да поберете повече снимки в телефона, може да промените броя на пикселите, за да направите размера на файловете по-малък.

Настройване на опции	Функция
Яркост	Яркостта дава възможност да настроите яркостта на записа в съответствие с подходящите в дадения момент условия.
Баланс на бялото	Тази функция автоматично настройва цвета на обекта. Можете да записвате в естествени цветове в зависимост от обекта и светлинните условия.
Цветни ефекти	Изберете желаните опции за настройка в менюто: изключен, сепиа, моно, отрицателен, преекспониране
Качество	Избирате от опциите Супер фин, Фин и Нормален . Колкото по-fino е качеството, толкова по-рязка ще е снимката. Това увеличава размера на файла, което означава, че може да съхраните по-малко на брой снимки в паметта.
Защита срещу трептенето	Намалете размазването, причинено от вибрацията или движението на устройството.
Флаш памет	Използвайки функцията светкавица, можете да настроите вградената светкавица така, че да снимате в условия на слаба осветеност.

Настройване на опции	Функция
Видео разделителна способност	Колкото са повече пикселите, толкова по-голям е размерът на изображението, което означава, че те заемат повече памет. Ако искате да поберете повече снимки в телефона, може да промените броя на пикселите, за да направите размера на файловете по-малък.
Възстановяване на настройките по подразбиране	Нулирате настройките на менюта и опции за заснемане.

ЗАБЕЛЕЖКА: преди да направите снимка, можете да отидете и да изберете **Настройка > Приложение > снимки + Камера** за достъп до следните настройки: GPS, SkyDrive.

Картини

Вижте как да преглеждате снимки и да пускате видеоклиповете, записани в паметта на телефона.

Албум със снимки

Албумът със снимки представлява цифровата версия на Windows Phone на всички онези снимки, които държите в портмонето си. Покажете всички снимки, които сте заснели, в телефона си, записани от имейл съобщение, текстово съобщение, извън интернет или изтеглени от компютъра ви.



- Times Square стена. Представяне на извадка от снимки от списъка ви

в "Преглед на всички". Мозайката от избраните прекрасни моменти от снимките ви се сменя при всяко 5то включване на телефона ви. Ако синхронизирате телефона си с помощта на софтуера Zune преди да сте отворили албума си със снимки, ще видите снимките там, когато го направите.

- Какви са новостите. Това са най-актуалните снимки на вашето семейство и приятели, качени в Windows Live или Facebook.
- Колекция от снимки. Можете да преглеждате снимките и видеоклиповете си по албум, дата или любими. Когато добавите снимка като любима в своя албум с любими снимки, можете да поставите този албум на началния екран.
- Фон на албума. Докоснете произволно място от фона, за да го промените, или позволете

на телефона да направи това, използвайки произволна снимка от направените от вас. Във всеки случай, смяната на фона ще промени и панела Снимки на началния екран.

- Софтуер Zune. Синхронизирате файлове с телефона, така че премествате снимки от компютъра в албуми в телефона ви и обратно.

ЗАБЕЛЕЖКА: когато отворите албума със снимки за първи път, ще видите 8 снимки в папка 7 на Times Square стената. За да разгледате тук мозайка от собствените си снимки, е необходимо да докоснете папка 7, за да я изтриете. След това стената Times Square ще извлече произволни снимки от вашия албум Camera Roll, както и албуми, които синхронизирате от компютъра си или социалните мрежи.

Поддържани файлови формати

Тип	Формат
Изображение	Разширение: bmp, gif, jpg, png, tiff
Видео	<ul style="list-style-type: none">• Разширение: mp4,• Кодек: MPEG4

ЗАБЕЛЕЖКА: при споделяне на снимки чрез клиента Zune PC се поддържа само файлов формат JPG.

- В зависимост от софтуера на телефона някои файлови формати не се поддържат.
- Ако размерът на файла надхвърли наличната памет, може да възникне грешка при отваряне на файловете.

Албуми

Албумите със снимки представят основна част от начина, по който организирате снимките и видеоклиповете си — в телефона ви, на компютъра ви и в интернет. Фактът, че знаете къде можете да добавяте албуми и от къде да ги изтривате, помага да поддържате всичко подредено.

Софтуерът Zune поставя снимки от албумите в телефона ви - Camera Roll, записани снимки, получени снимки - в библиотеката със снимки в компютъра ви.

ЗАБЕЛЕЖКА: с изключение на преглеждането и изтриването на албуми, всички останали задачи, свързани с албумите, трябва да се извършват с помощта на софтуера Zune в компютъра ви.

Преглед на снимка

- 1 От началния екран докоснете стрелката, за да отидете в списъка с приложения и да докоснете **Снимки**.

Или, докоснете панела **Снимки** от началния екран, ако е отбелязан като ваш любим панел на началния екран.

- 2 В менюто на снимките разширете и отидете на албумите със снимки (всички, по дата, любими) и докоснете панела на снимките, за да ги отворите и разгледате.

Докато разглеждате снимка, използвайте следните опции:

- За да разгледате още снимки, преминете вляво или вдясно.
- Ако докоснете и задържите снимка, се появява кратко меню, от което можете да изберете дали да прикачите към началното меню, да редактирате и изтриете съответен запис.
- За да увеличите или намалите мащаба, можете да докоснете екрана с два пръста и да ги раздалечите един от друг (за да отдалечите, преместете пръстите си по-близо един до друг).

Възпроизвеждане на видео

- 1 В менюто на снимките разширете и отидете на албумите със снимки (всички, по дата, любими) и докоснете панела за видео, за да го отворите и разгледате.
- 2 За да прегледате панела за видео, го докоснете.
- 3 Завъртете телефона обратно на часовниковата стрелка в пейзажен режим.
- 4 Управлявайте възпроизвеждането с помощта на виртуалната клавиатура.

Споделяйте снимки или видеоклипове

- 1 От началния екран докоснете панела на снимките.
- 2 Открийте снимката, която искате да споделите. Не можете да качвате снимки от онлайн албуми.
- 3 Докоснете снимка и задръжте така, след което докоснете **Споделяне**.

- 4 Изберете как искате да споделите или качите снимката в интернет - с текстово или имейл съобщение или да я споделите в **SkyDrive**.

ЗАБЕЛЕЖКА: SkyDrive е част от Windows Live, онлайн услуга, защитена с парола (photos.live.com), където можете да записвате и споделяте безплатно документи и снимки до 25 GB. Влезте със своето ИД за Windows Live и можете да действате.

СЪВЕТ! След като качите снимките си в SkyDrive от своя телефон, можете да ги намерите и редактирате в галерията Windows Live Photo Gallery на компютъра си, без да се налага да влизате в интернет. За да направите това, ви е необходим компютър, който работи под Windows Vista или Windows 7. За да разберете дали имате инсталирана галерията Windows Live Photo Gallery, от компютъра си щракнете върху бутона Старт . В полето за търсене изпишете "фото галерия" и в списъка с резултати щракнете върху Windows Live Photo Gallery.

Любими в галерията със снимки

Използването на албум с любими в галерията ви със снимки предлага преимуществото да поставите всички свои най-интересни снимки на едно място, за да се разглеждат по-лесно. Снимките в Любими можете да поставяте и на началния екран (ако имате снимки, които ви правят щастливи при всяко виждане).

- 1 От началния екран докоснете **Снимки**, открийте желаната от тях и я докоснете, за да се отвори.
- 2 В полето за визуализация на снимките докоснете снимката и задръжте, след което докоснете опцията **Добавяне към любими**.

СЪВЕТ! Искате да запишете снимка от онлайн албум като любима? Отворете снимката, докоснете я, след което изберете "Запиши в телефона". Така снимката ще се добави към папката със записани снимки (в албума със снимки отидете на Всички > Записани снимки). Намерете снимката, след което изпълнете Стъпка 3 по-горе, за да укажете записана снимка като любима.

Добавяне или изтриване на надпис под снимка

За да добавите надпис

Можете да добавяте надписи под снимките, които качвате във Facebook или Windows Live.

- 1 Докоснете снимката и след това опцията Споделяне.
- 2 Изберете профил, в който да качите снимката.

3 Докоснете текстовото поле, за да започнете да изписвате надписа. Разполагате с 4 секунди, за да започнете да изписвате надписа, в противен случай снимката ще се качи без надпис.

4 Докоснете Качване.

За да изтриете надпис

За да изтриете надпис, трябва да го направите от компютър, освен това можете да изтривате надписи само от снимки, които вие сте качили.

- 1 Открийте снимката си.
- 2 Влезте в профила си и следвайте стъпките, указани от Facebook или Windows Live, за да изтриете надпис.

Добавяне на информация за място към снимките ви

Когато в снимките, които правите, включите информация за мястото на заснемане (GPS), тази информация може да се вижда от други хора, след като ги качите и споделите. След като направите това, вие и приятелите ви ще се забавлявате, разглеждайки

тези снимки на карта с помощта на Bing и Windows Live снимка Gallery и дори да търсите в интернет други подобни на вашата снимки, защото местоположението е вградено в снимката ви зад обектите.

- 1 От началния екран преминете вляво до списъка с приложения и докоснете **Настройки > Приложения > Снимки + Камера**.
- 2 Активирайте опцията за включване на местоположение (GPS) в снимките, които правите.

ЗАБЕЛЕЖКА: ако искате тази информация да се запази в снимките ви, когато ги качвате във Facebook или SkyDrive, активирайте опцията "Запазване на информация за местоположение" за качените снимки.

Музика + видеоклипове

Извлечете музика, видеоклипове и подкасти от Marketplace

Zune Marketplace е най-доброто място, в което ще намерите страхотна музика, подкасти, филми, видеоклипове, телевизионни шоу програми и други. Някои неща са безплатни за възпроизвеждане, изтегляне или получаване на семпъл. Други могат единствено да се купят или вземат под наем.

Можете да влезете в Zune Marketplace по два начина:

За да изтеглите или извлечете музика директно в телефона си

- 1 От началния екран докоснете **Музика + Видеоклипове**.
- 2 Преминете до Zune и след това докоснете **Marketplace**.
- 3 Намерете песен, албум, изпълнител или плейлист, като изпълните една от следните опции:

- Преминете вляво или вдясно, преминете през наличните категории и след това докоснете желания елемент.
 - Натиснете бутона за търсене, въведете заглавие на песен, албум или име на изпълнител и след това докоснете желания елемент.
- 4 Следвайте инструкциите, за да получите желаната музика, видеоклипове, снимки и др. и да ги добавите към колекцията си.

За да изтеглите музика, подкасти, видеоклипове, филми и телевизионни шоу програми в компютъра си:

- 1 Свържете телефона си с компютъра с помощта на кабел.
- 2 Отидете на адрес **windowsphone.com**, за да инсталирате софтуера **Zune**.
- 3 Отворете софтуера Zune, след което спазвайте инструкциите, за да извлечете своята музика, видеоклипове, снимки и др. в колекцията си.

Ако не сте влезли в профила си, щракнете върху Влизане. Ако разполагате с повече от един профил в Windows Live ID, влезте онзи от тях, който сте използвали при настройване на телефона.

- 4 Щракнете върху **колекцията**, след което изтеглетe всичко, което искате да синхронизирате, в иконата на телефона долу вляво.

ЗАБЕЛЕЖКА: не всички елементи могат да се купуват, наемат, изтеглят или извличат. Zune Marketplace не е наличен на всички места и за всички езици. Съдържанието в Zune Marketplace е различно в зависимост от пазара. За да научите повече за използването на Zune Marketplace, отидете на **Zune.net**.

Поддържани файлови формати

Тип	Формат	Синхронизиране със Zune SW
Аудио	Разширение: mp3, mр4, m4a, wma Кодек: MP3, AAC, WMA	Разширение: mp3, mр4, m4a, wma Кодек: MP3, AAC, WMA
Видео	Разширение: 3gp, 3g2, mр4, m4v, wmv Кодек: MPEG4, H263, H264, VC-1	Разширение: mр4, m4v, wmv Кодек: MPEG4, H.264, VC-1

Възпроизвеждайте музика, видеоклипове и подкасти

Вашият Windows Phone не е просто телефон. Той е и невероятен Zune плейър на музика и видео.

Слушайте музика, докато сърфирате в интернет или проверявайте

своя имейл, следете най-новото от любимите подкасти във вашата общност или се насладете на филм по време на следващия ви полет. Няма нужда да носите друго устройство със себе си. Windows Phone удовлетворява всичките ви нужди от забавления.

- 1 От началния екран докоснете **Музика + видеоклипове**.
- 2 Преминете до **Zune** и след това докоснете **Музика, Видеоклипове** или **Подкасти**.
- 3 Открийте файла, който искате да пуснете, като изберете един от следните варианти:
 - Преминете вляво или вдясно, докоснете категория (например Изпълнители, Албуми или Песни) и след това преминете съответно нагоре или надолу.
 - За да търсите в Zune Marketplace, натиснете бутона за търсене и след това въведете заглавие на песен, албум или име на изпълнител. (В някои държави или райони Zune

Marketplace може да не е наличен.)



- 4 Докоснете файла, който искате да пуснете.
Ако трябва да настроите силата на звука, натиснете бутоните за увеличаване или намаляване силата на звука от страни на телефона.


СЪВЕТИ!


- Съществува бърз начин, по който можете да пуснете всичката си музика в случайно избрана последователност. Преминете до Zune и след това докоснете Възпроизвеждане. Иконата се намира до Музика.
- Ако в една категория имате много елементи (например Песни или Албуми), съществува бърз начин да преминете до конкретно място в списъка, без да се налага да превъртате. Например, да приемем, че се намирате най-горе в списъка с песни (в точка "а") и искате да пуснете песен, която започва с буквата "с". Докоснете цветното поле, съдържащо буквата "а". В появилата се решетка с букви докоснете буквата "С".




За да настроите възпроизвеждането

- 1 Когато възпроизвеждате даден файл, регулирайте опциите за това с помощта на следните бутони за управление (някои бутони за управление не са налични за всички типове носители, например видеоклипове).

Докоснете това	За да направите това:
	Музика: докоснете обложката на албума и след това докоснете Повтори, за да пуснете текущия плейлист да се изпълнява непрекъснато.
	Музика: докоснете обложката на албума и след това Разбъркай, за да пуснете песните в текущия плейлист да се изпълняват в случаен ред.

Докоснете това	За да направите това:
	Рейтингите могат да ви помогнат да организирате музикалната си фонотека: сортирането на песни, изпълнители или албуми по рейтинг ви помага да преглеждате бързо и да намирате онези от тях, които искате да изтриете, за да освободите място.

Докоснете това	За да направите това:
	Музика: докоснете, за да се върнете в началото на текущата песен или да преминете на предишната песен в плейлиста (изборът зависи от това каква част от песента е изминала до момента). Видеоклипове и аудио подкасти: докоснете, за да преминете седем секунди назад. Всички: докоснете и задръжте, за да превъртите текущата песен.


Докоснете това	За да направите това:
	Музика: докоснете, за да преминете на следващата песен в плейлиста. Видеоклипове и аудио подкасти: докоснете, за да прескочите 30 секунди напред. Всички: докоснете и задръжте, за да превъртите бързо текущата песен.
	Докоснете, за да направите пауза във възпроизвеждането.
	За да се отвори, докоснете.

СЪВЕТИ!

- Когато пускате песни или аудио подкасти, можете също да преминете до следващия и предишния елемент в плейлиста, като преминете вдясно или вляво.
- Когато пускате видеоклипове, докоснете екрана, за да се появят бутоните за възпроизвеждане. Натиснете бутона Назад, за да се върнете на Музика + Видеоклипове.
- Натиснете бутоните за Увеличаване или намаляване силата на звука, за да се появят мини бутоните за възпроизвеждане. Тази опция функционира дори когато екранът е заключен.

За да се покаже текущия плейлист:

Когато възпроизвеждате музика, следващите няколко песни в плейлиста се показват под обложката на албума. За да видите всички песни в даден плейлист, направете следното:

- 1 Докоснете заглавието на текущата песен (под обложката на албума).
- 2 За да скриете плейлиста, изчакайте няколко секунди или натиснете бутона Назад .

СЪВЕТ! За да пуснете друга песен в плейлиста, преминете съответно нагоре или надолу, след което докоснете името на песента, която искате да пуснете.

За да видите какво се възпроизвежда в момента:

- 1 Направете едно от следните неща:
- Натиснете бутоните за увеличаване или намаляване силата на звука. Заглавието на текущата песен се показва над

мини бутоните за управление на възпроизвеждането. Тази опция е активна, дори когато телефонът е заключен.

- В Музика + Видеоклипове преминете до Хронология.

За да се изведе информацията към дадена песен:

- 1 Докато слушате песен в Музика + Видеоклипове докоснете името на изпълнителя.
- 2 Преминете вляво или вдясно, за да разгледате информацията (когато има такава), например други албуми от същия изпълнител, обзорни прегледи на албуми и биография на изпълнителя.

Игри

Панел с игри

От панела с игри можете да играете не само в телефона си, но и да се свържете с компютъра и своята Xbox конзола и така да разширите гейминг възможностите си.

- Новини. Четете гейминг новини, съвети и тенденции в Xbox LIVE, предоставяни от екипа на Xbox LIVE.
- Профил на геймъра в Xbox LIVE. Разгледайте профила си, за да видите последно играните от вас игри, вашият гейм профил, да смените информация в профила си и дори да персонализирате своя аватар.
- Заявки. Разгледайте поканите, за да започнете бързо да играете, следете актуалните уведомления в игра с повече от един участника или приемете сръчване от опонента си, за да изпълните следващия си ход.
- Колекция. Прегледайте на едно място всичко в Xbox LIVE и други игри, които имате в телефона си.

За да пуснете игра:

Xbox LIVE може да не е наличен във вашия регион. Ако е наличен и искате да играете, използвайте съществуващ акаунт в Xbox LIVE или създайте нов Xbox LIVE акаунт. Преди да можете да играете дадена игра, трябва да я инсталирате в телефона си.

- 1** От началния екран докоснете **Игри**.
- 2** Преминете вляво до Колекция и докоснете, за да отворите играта, която сте закупили. Ако искате да играете игра от Xbox LIVE, е необходимо да влезете в своя профил (или да се присъедините) Xbox LIVE.
- 3** Ако искате да видите дали имате покана за игра или уведомление от опонент, преминете вляво до Заявки. Ако искате да играете със свой приятел, но не разполагате с никакви игри в телефона си, позволяващи да играят повече от един играчи, преминете най-долу в колекцията си и докоснете

Взemi още игри, за да разберете какви игри можете да изпробвате или да закупите от Marketplace.

ЗАБЕЛЕЖКА: Xbox LIVE може да не е наличен във вашата държава или регион.

FM радио

Научете как да слушате музика и новини от FM радиото. За да слушате FM радио, е необходимо да включите предоставените слушалки, които играят ролята на радио антена.



За да слушате дадена радио станция

- 1 **Включете предоставените слушалки в телефона. (удвояват се в ролята си на антена).**
- 2 От началния екран докоснете **Музика + Видеоклипове.**
- 3 Преминете до **Zune** и след това докоснете **Радио.**

4 За да изберете радио станция, изберете една от следните опции:

- Прокарайте пръст вляво или вдясно, за да преминете нагоре или надолу в избирателния диск. (Ако вместо да прокарате пръст директно преминете до опция, ще отидете директно на радио станции със силен сигнал и ще прескачате онези от тях, които са със слаб сигнал).
- Ако докоснете и задържите избирателен диск, се появява кратко меню, от което можете да изберете дали да прикачите към началното меню, настройки, радио режим: появяват се високоговорители.
- Докоснете Любими (★), за да видите любимите си радио станции.



СЪВЕТИ!

- Докоснете Възпроизвеждане  или Пауза , за да започнете или да спрете възпроизвеждането.
- Когато екранът е заключен, натиснете бутоните за увеличаване или намаляване силата на звука, за да се появят мини бутоните за възпроизвеждане. Можете да използвате бутоните за управление, за да направите пауза или да възстановите радио излъчването или да прескочите на следваща или предишна радио станция.

ЗАБЕЛЕЖКА: превключвайки радио станциите, може да забележите информация за всяка от тях, например жанр и текущо излъчваната песен или предаване. Изборът каква информация да се показва зависи от самата радио станция, затова е възможно да не виждате такава информация за всяка от тях.

За да добавите или изтриете любимата радио станция

За да настройвате радио станциите по-бързо, опитайте да добавите няколко като любими.

- 1 Настройте радио станция.
- 2 Направете едно от следните неща:
 - За да добавите радио станция като любима, докоснете Добавяне на любим .
 - За да изтриете радио станция като любима, докоснете Изтриване на любим .

СЪВЕТИ! За да видите любимите си радио станции, докоснете Любими. Можете също и да поставите любимите си радио станции на началния екран, като натиснете номера на станцията и го задържите.

За да превключите между режим на високоговорител и слушалки:

- 1 Докато слушате радио станция, докоснете и задръжте номера на радио станцията.
- 2 Докоснете режима Радио: режим слушалки или радио: високоговорител, за да се превключи между двете опции.

За да превключите между обхвати на радио

Ако пътувате в чужбина, може да се наложи да превключите настройката за обхват на радиото, за да можете да слушате FM радио и когато не сте в своята държава. Ако промените тази настройка, не забравяйте да я върнете на предишното ѝ положение, след като се върнете у дома.



- 1 Докато слушате радио станция, докоснете и задръжте номера на радио станцията.

2 Изберете Настройки.



- 3 От екрана на Радиото докоснете полето Регион и след това посочете името, което съответства на желанието от вас радио обхват.

Помощни програми




Настройка на алармата



- 1 Докосване  От началния екран отидете в списъка с приложения и докоснете приложението **Аларми** .
- 2 Ако искате да добавите нова аларма, докоснете  най-долу в лентата с опции за менюто. Разполагате с предварително настроени аларми, които може да активирате.
- 3 Докоснете Час, за да настроите началния час, в който искате да се активира алармата.
- 4 Задаване на повторение. Иконите показват делника, който избирате.
- 5 Изберете желаната мелодия и името ѝ. Ако сте готови с настройването на алармата, докоснете  най-долу на страницата.

Използване на калкулатора

- 1 Докосване  От началния екран отидете в списъка с приложения и докоснете приложението **Калкулатор** .
- 2 Докоснете цифровите клавиши, за да въведете числа.
- 3 За прости изчисления, докоснете функцията, която желаете (+, -, x, или ÷), последвано от =.
- 4 За по-сложни изчисления сменете режима на дисплея на пейзажен, след което изберете sin, cos, tan, log и др.



Добавяне на събитие в календара

- 1 Докосване  От началния екран отидете в списъка с приложения и докоснете приложението **Календар** .
- 2 За да създадете нова среща, докоснете .
- 3 Докоснете Тема, за да озаглавите срещата.

- 4 Докоснете Местоположение, за да посочите къде ще се състои.
- 5 Докоснете Кога, за да изберете дата, след което изберете час, в който желаете срещата да започне.
- 6 Докоснете Колко дълго, за да изберете крайния час на срещата.
- 7 Ако желаете да настроите напомняне, специфика и състояние, докоснете опцията за допълнителна информация и изберете желаните от вас опции.
- 8 Ако искате участниците да добавят срещата в календарите си, докоснете Добавяне на участници, за да изберете контакт. Можете също да проверите дали срещата е лична и да добавите бележки.
- 9 Докоснете **Запис**, за да запишете срещата в календара. Цветен квадрат в календара ще маркира всички дни, на които има записани срещи.
Когато началният час настъпи, ще се активира аларма, за да ви помогне да се организирате.
- 10 Може да поискате да промените информацията към дадена среща или да я изтриете. За да направите това, докоснете , за да я промените, или докоснете , за да я изтриете.

Office

Можете да управлявате и преглеждате документи. Поддържаните файлови формати са doc, docx, txt, xls, xlsx.

- 1 Докосване  От началния екран отидете в списъка с приложения и докоснете приложението **Office** .

- 2** За да създадете бележка, докоснете Нова бележка и така ще можете да следите задачите си въкъщи, в училище или на работа. За да прегледате всичките си бележки, докоснете Всички.
- 3** За да разгледате или редактирате с опциите Разгледай Excel, Разгледай Word, Разгледай PowerPoint файлове, преминете до Документи.
- 4** Докоснете и задръжте произволен файл, при което ще се появят опциите изпращане, изтриване и свойства.

Windows приложения




- 1 Първо, настройте профил в Windows. Въведете вашето потребителско име и парола.
- 2 След като влезете, вашите контакти, имейл и календар в профила ви в Windows автоматично ще се синхронизират с Windows Phone 7.

Съвет! Ако смените своя Windows Live ID акаунт след като сте влезли или го изтриете, моля, изпълнете следните стъпки: **Приложения > Настройки > Система > Имейл и акаунти > Добавяне на акаунт > Докоснете и задръжте Window Live ID, за да синхронизирате или изтриете.**


Кarti

Проверяват текущото си местоположение и получават указания за крайната цел на пътуването си. Необходимо е Windows Phone 7 да е включен към Wi-Fi или 3G/GPRS мрежа.

указания


За да получите указания, докоснете  и въведете началното и крайното място от маршрута. Ще научите как да стигнете от началната до крайната точка на маршрута и ще получите допълнителна информация за маршрута, например разстоянието и необходимото време за изминаването му. Можете да получите допълнителна информация и за пешеходен маршрут  и .

аз

Докоснете , за да потърсите местоположението си. Възможност то е там, където де намира телефона ви. Можете да разгледате по-подробно местоположението си, като натиснете двукратно или докоснете и разширите екрана.

Освен това можете и да го поставите на началния екран и да го споделите чрез съобщение или hotmail.

търсене

Докоснете  и въведете мястото, което искате да намерите. Картата ще се премести върху мястото.

ЗАБЕЛЕЖКА: ако активирате изглед антена най-долу на страницата чрез изтегляне нагоре и избирането ѝ, можете да търсите и местоположения във въздуха. Включени са дори близките сгради и околности.

Marketplace

Marketplace позволява да изтеглите полезни приложения, музика и игри. Изберете елемента, който искате да инсталирате или изтеглите.

- 1 Докосване  От началния екран отидете в списъка с приложения и докоснете **Marketplace** или влезте в него, като го изберете от панела **Marketplace** на началния екран.
- 2 Marketplace има три категории - приложения, игри, музика. Изберете онази от тях, която трябва да инсталирате.

ЗАБЕЛЕЖКА: ако искате да прекратите играта, направете го с клавиша Старт екран или Назад. Ще се върнете на началния екран.

Hotmail

Hotmail се конфигурира, когато настроите телефона си за първи път. В зависимост от настройките ви за синхронизация, Hotmail в телефона ви автоматично се синхронизира с вашия онлайн акаунт в Windows.

Списъкът със съобщения във входящата ви кутия представлява изгледа по подразбиране в Hotmail. Натиснете клавиша Меню, след което докоснете Опресняване, за да изпратите или получите нови имейл съобщения и да синхронизирате своите имейли с профила ви в Windows онлайн.

Уеб

Браузър

Браузърът осигурява бърз, пълноцветен свят на игри, музика, новини, спорт, забавление и много други директно в мобилния ви телефон. Където и да сте и каквото и да правите.


Достъп до уеб

1 Докоснете стрелката [→] от началния екран, за да отидете в списъка с приложения, след което изберете приложението **Internet Explorer**. Или можете и да докоснете панела **Internet Explorer** от началния екран.

2 Ще ви отведе на уеб сайта.

ЗАБЕЛЕЖКА: при активиране на тези услуги и изтегляне на съдържание се начисляват допълнителни такси. Проверете тарифите за данни от вашия мрежов оператор.

Използване на Уеб лентата с инструменти

1 Докоснете , за да опресните уеб страницата.

Използване на опции

Докоснете лентата с опциите на менюто, за да ги използвате.

напред - въведете уеб адрес и преминете напред в страница.

сподели страница - изпращате страницата по имейл или със съобщение.

намери в страница - маркирате обект на страницата по ваш избор.

постави на началния екран - поставяте страницата на началния екран за бърз старт.

настройка - укажете опциите по-долу:

Разреша cookie файлове в телефона

Разреша на Bing да предлага сайтове, докато изписвам текст

Предпочитание за уеб сайт

Мобилна версия

Десктоп версия

Изтриване на хронология -

изтриване на всички временни файлове, хронология, cookie файлове и записани пароли от Internet Explorer.



добави - добавяте страницата към списъка си с любими



любими - влизате в любимата си страница



раздели - използвате раздели като притурка за навигация при превключване между определени страници.

Свързване

Bluetooth

Активиране на безжичната функция Bluetooth:



- 1 от началния екран докоснете стрелката, ↻ за да отидете в списъка с приложения.
- 2 Докоснете **Настройки > Система > Bluetooth**.
- 3 **За да включите Bluetooth, изтеглете** плъзгача за **състоянието** на опция **Включен**.
- 4 Телефонът започва да търси устройства с активен Bluetooth.
- 5 Докоснете устройството, с което искате да осъществите връзка.

За да осъществите връзка с устройство с Bluetooth:

След като връзката вече е осъществена, можете да се свържете със съответното устройство с Bluetooth.

- Ако Bluetooth функцията е изключена, докоснете Bluetooth, за да я включите. От списъка с Bluetooth устройства докоснете името на свързаното устройство от списъка.

ЗАБЕЛЕЖКИ:

- По-късно, когато искате да изключите Bluetooth функцията, отидете на **Настройки**, след това докоснете Bluetooth и плъзнете превключвателя вляво на позиция **Изключен**.
- След като настроите Bluetooth функцията, Windows Phone 7 разпознава когато го включите.
- Windows Phone 7 не поддържа функцията Bluetooth за прехвърляне на файлове между мобилни телефони. За допълнителна информация относно Bluetooth разгледайте раздела с ЧЗВ (често задавани въпроси).

Wi-Fi

Научете как да използвате безжичните мрежови функционалности на телефона си за активирате и свързване с произволна безжична локална мрежа (WLAN), съвместима със стандартите IEEE 802.11 b/g/n. Можете да се свържете с интернет или други мрежови устройства навсякъде, където има налична точка на достъп или безжични точки. Вашият телефон използва нехармонизирана честота и е предназначен за употреба във всички европейски страни. С WLAN може да се работи в ЕС без ограничения в сгради, но не може да се използва навън във Франция.



Свързване към безжична мрежа

- 1 от началния екран докоснете стрелката, ↩ за да отидете в списъка с приложения.
- 2 Докоснете **Настройки > Система > Wi-Fi**, за да се свържете към безжична мрежа.
- 3 Преместете плъзгача на **Включен**, за да активирате безжичните връзки. В повечето случаи ще видите както защитените, така и незащитените мрежи.
- 4 След това докоснете мрежата, с която искате да се свържете.

5 На следващия екран докоснете текстовите полета. След това въведете своето потребителско име и парола.

6 За да довършете, докоснете **Готово**.

ЗАБЕЛЕЖКА: за да се предпазите от случайно свързване с грешна мрежа със същото име, на екрана ще се появи следното предупреждение. Докоснете бутона за свързване, ако сте сигурни, че сте направили правилен избор на мрежа.

Редактиране на Wi-Fi връзка

Да предположим, че трябва да смените настройките на безжичната мрежа или че мрежата не се появява.

- 1 Върнете се назад на екрана на Wi-Fi настройките, за да изберете коя мрежа ще редактирате и след това докоснете и задръжте мрежата, която искате да редактирате.
- 2 Докоснете **редактиране**, за да смените информацията, събрана от вашия нов Windows Phone.
- 3 Ако е необходимо да редактирате своето потребителско име и парола, прегледайте мрежовите настройки.
- 4 Ако е необходимо да добавите или редактирате информация за прокси сървър, направете го тук. Докоснете и задръжте, за да се изведат опциите за прокси сървър.
- 5 Ако е необходимо да редактирате информацията за мрежата, въведете данните в съответните полета. Трябва да получите новите настройки от своя мрежов

администратор.

ЗАБЕЛЕЖКИ:

- Разширете надолу, за да видите и други мрежови опции. Тази информация трябва автоматично да се въвежда от Windows Phone 7, след като идентифицира мрежата ви.
- За да изключите безжичната мрежа, върнете се назад на екрана с настройки, и задайте **WiFi** да бъде **Изключен**.
- Когато отново включите Wi-Fi мрежата, телефонът ви ще е запомнил мрежовите настройки и автоматично ще се свърже.


Възпроизвеждане на

Научете как да използвате услугата Digital Living Network Alliance (DLNA), която ви дава възможност да споделяте медийни файлове между устройства в дома ви с активна DLNA-DMR услуга посредством WiFi. Преди да започнете: най-напред трябва да активирате WiFi функцията и да добавите WiFi профил.

ЗАБЕЛЕЖКИ:

- В зависимост от типа на устройството, е възможно някои файлове да не могат да се възпроизведат на устройства с активна DLNA-DMR функция.
- Възпроизвеждането може да е възпрепятствано в зависимост от мрежовата връзка и свързания сървър.


Възпроизвеждане на файловете на друго устройство с DLNA-DMR функция

- 1 От началния екран докоснете стрелката,  за да отидете в списъка с приложения и да изберете **"Възпроизвеждане на"**.
- 2 Докоснете иконата **Устройство** от лентата за известяване и направете своя избор. Вашият телефон автоматично ще започне да търси устройства с активна DLNA функция.
- 3 Изберете категория носител > файл.
- 4 Изберете плейър, на който ще се възпроизведе медийния файл. Възпроизвеждането ще започне на избрания плейър.
- 5 Управлявайте възпроизвеждането чрез иконите на телефона си.

ЗАБЕЛЕЖКА:

- Възпроизвеждането може да е възпрепятствано в зависимост от мрежовата връзка и свързания сървър.
- Можете да търсите устройства с активна DLNA DMR функционалност само ако са включени.

Настройки

В това меню можете да персонализирате настройките на телефона си. Докоснете  от началния екран, за да отидете в списъка с приложения, и докоснете настройки.

Системни

мелодии и звуци

Укажете мелодия и вибрация и след това изберете Мелодия, Ново текстово съобщение, Нова гласова поща, Ново имейл съобщение.

Укажете опция за възпроизвеждане на звук за напомнянията за срещи, натискането на клавиши, заключване и отключване, всички други известявания.

тема

Сменете фона и основния цвят на своя телефон, така че да отговарят на настроението ви днес, тази седмица или месец.

Режим полет

Сменяйте едновременно опциите на бутоните между мобилен телефон, Wi-Fi и Bluetooth. Едновременно с това ще можете да минавате от Wi-Fi на Bluetooth и обратно самостоятелно.

Wi-Fi

Активирайте Wi-Fi, за да се свържете с наличните Wi-Fi мрежи.

Wi-Fi Настройки – укажете известия за мрежата или добавяте Wi-Fi мрежа

Bluetooth

Търсене и свързване с Bluetooth.

имейл и акаунти

Настройвате имейл, контакти, Facebook и други.

заклучване и тапет

Указвате да смените продължителността на активност на тапета и екрана.

Сменяте опцията, за да зададете парола и да създадете 4-цифрена парола.

местоположение

Приложенията, за които по-рано сте активирали услуги според местоположението, сега могат да получават достъп до текущото ви местоположение.

клетъчна

Указвате връзка за данни и роуминг на данни.

Сменяте опцията, за да укажете 3G връзка и да изберете мрежа.

дата и час

Указвате дата, час и часова зона

яркост

Настройвате яркостта на екрана.

клавиатура

Указване на езици на клавиатурата. Можете да сложите отметка върху опцията за предлагане на текст и маркиране на думи, в които има правописна грешка, вмъкване на интервал след избора на предложение, вмъкване на точка след двукратно щракване върху бутона ШПАЦИЯ, изписване на първата буква от изречение с главна буква.

район и език

Указвате Език на дисплея, Формат на района, Съкратен формат на изписване на дата, Пълен формат на изписване на дата, Първи ден от седмицата, Системен език и Език на браузъра и търсене.

лекота на достъп

Укажете TTY/TDD режим

реч

Задайте опцията Възпроизвеждане на аудио потвърждение и Използване на глас, когато телефонът е заключен.

намери телефона ми

Свържете, наберете или изтрийте телефона си от windowsphone.live.com

Ако изгубите телефона си, ще ви помогнем да го намерите. Отидете на адрес windowsphone.live.com и влезте със своето ИД и парола за Windowslive.

актуализация на телефона

Известява ви, когато бъдат открити нови актуализации. Използвайте мобилната си връзка за данни, за да направите проверка за актуализации.

информация за

Вижте правната информация и проверете състоянието на телефона и версията на софтуера. Нулирайте настройките на телефона си. По този начин ще изтриете личното си съдържание, включително приложения, които сте закупили и изтеглили.

обратна връзка

Изпратете обратна връзка, за да ни помогнете да подобрим Windows Phone

Приложение

игри

Свързване с Xbox LIVE Включен/
Изключен.

Internet Explorer

Проверявате дали сте разрешили cookie файлове в телефона си или не. Също така, можете да укажете дали Bing да ви предлага сайтове, докато изписвате адресите им. Избирате предпочитанията си за уеб сайт.

Мобилна или десктоп версия

изтриване на хронология

Изтриване на всички временни файлове, хронология, cookie файлове и записани пароли от Internet Explorer.

карти

Сменята опцията между Използване на местоположението ми - Включен/Изключен. Тази опция използва местоположението ви, за да ви предостави по-точни резултати при търсене.

изтриване на хронология

Изтриване на предишни търсения на карти, пин кодове и изображения от телефона ви.

съобщения

Указвате потвърждението за доставка на SMS съобщение да е Включено/Изключено.

музика + видеоклипове

Свързване със Zune Включено/Изключено.

Преминавате на автоматично изтегляне на информация, което подобрява ефективността ви при работа със Zune.

Office

потребителско име

Въведете своите потребителски данни, за да се идентифицирате в коментари и да помогнете със съдействие и проследяване на документи.

SharePoint

- съхранение на данни
Можете да освободите място в паметта на телефона си, като изтриете кеш паметта на SharePoint. Така ще изтриете всички временни SharePoint файлове и хронология.
- конфликти
SharePoint позволява да изберете как да управлявате конфликтите между файлове в телефона и на сървъра. Можете да изберете по какъв начин да разрешавате конфликтите.
 - Уведоми ме и аз ще разреша ръчно конфликта.
 - Автоматично замести обекта в телефона.

- опция при стартиране
Винаги извършвай проверка за отваряне на SharePoint връзки.
- нулиране
Възстанови настройките по подразбиране.

OneNote

Превключване на опцията за автоматично синхронизиране Включен/Изключен.

Активирате автоматично синхронизиране при отваряне на страница, запис на страница или отваряне на раздел.

хора

Импортирането на контакти в SIM картата ви ще се синхронизира със списъка ви с контакти от онлайн профила ви в Windows Live.

- Сортиране по собствено име / фамилия.
- Имената се показват в следния ред: собствено име, фамилия / фамилия, собствено име.

телефон

Указване на номер за гласова поща
Показване на моето ИД на повикващ на всички / никой / моите контакти
Пренасочване на разговори
Включено/Изключено
Помощ при международни разговори Включено/Изключено
Защита на SIM Включено/Изключено

снимки и камера

Укажете опциите по-долу.
Разрешавате чрез бутона на камерата телефонът да преминава в режим на готовност Включено/Изключено.
Включване на местоположение (GPS) в снимките, които правите Включено/Изключено.
Автоматично качване в SkyDrive Включено/Изключено.
Запазвате информацията за местоположение върху качените снимки Включено/Изключено.

радио

Задават регионални опции.

Северна Америка / Свят / Япония

търсене

Сменяте опцията между Използване на местоположението ми - Включен/Изключен.

Тази опция използва местоположението ви, за да ви предостави по-точни резултати при търсене.

Правите проверка за предложения от Bing, докато пишете..

изтриване на хронология

Изтривате предишно въведени понятия за търсене от телефона си.

Актуализация на софтуера

Актуализиране софтуера на телефона

Актуализациите за Windows Phone ви дават възможност да актуализирате фърмуера на телефона си до най-актуалната му версия. Телефонът ви получава автоматично актуализации за Windows Phone чрез услугата Windows Phone Update, а самите актуализации се инсталират в телефона с помощта на софтуера Zune, който работи на компютъра на потребителя. Преминете до меню "ТЕЛЕФОН" от настройките в софтуера Zune и щракнете върху "АКТУАЛИЗИРАЙ", за да проверите за наличие на нови актуализации.

Акcesoари

Има разнообразни акcesoари, налични за вашия мобилен телефон, които се продават отделно. Изберете тези опции според личните ви изисквания за комуникиране. За наличност обърнете се към вашия местен дилър. (Описаните по-долу елементи могат да се избират.)

Зарядно устройство



Кабел за данни

Свържете LG-E900 с компютър.



Батерия



Ръководство за потребителя

Научете повече за своя LG-E900.



Стереослушалки



Microsoft SHG (Насоки как да започнете оттука)

Помага ви да започнете да използвате Windows Phone



ЗАБЕЛЕЖКА:



- Винаги използвайте оригинални акcesoари на LG.
- Ако не го направите, вашата гаранция може да стане невалидна.
- Акcesoарите може да са различни за различните региони.

Температура на околната среда

Макс: +55°C (разреждане)

+45°C (зареждане)

Мин.: -10°C

Декларация за съответствие		LG Electronics
Детайли за доставчика		
Име	LG Electronics Inc	
Адрес	LG Electronics Inc, LG Twin Towers 20, Yeouido-dong, Yeongdeungpo-gu, Seoul, Korea 150-721	
Данни за продукта		
Име на продукта	GSM 850 / E-GSM 900 / DCS 1800 / PCS 1900 Quad Band and WCDMA Terminal Equipment	
Име на модела	LG-E900	
Търговско име	CE0168 	
LG		
Детайли за приложимите стандарти		
RoHS Directive 1999/5/EC EN 301 489-01 V1.3.1, EN 301 489-07 V1.3.1 EN 301 489-17 V2.1.1, EN 301 489-19 V1.2.1, EN 301 489-24 V1.4.1 EN 301 511 V3.2 EN 301 908-1 V3.2.1 EN 301 908-2 V3.2.1, EN 300 328 V1.7.1 EN 62360-2:2001 EMC2209-1:2006 EN 60950-1 : 2006		
Допълнителна информация		
Съответствие със стандарти по-горе и проверено от следната утвърждаваща организация (BABT) BABT, Fenchel House, Churchfield Road, Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, United Kingdom Notified Body Identification Number : 0168		
Декларация		
С това декларирам под собствена отговорност, че гореупоменавеният продукт, има най-малко открити тези декларации, отговаря на приложимите стандарти и Директиви	Име Doo Namg Lee / Директор	Дата на издаване Sep. 07, 2010
LG Electronics Inc. - EU Representative Willemsoord 15, 1327 AE Alphen, The Netherlands		
	Подпис на представител	

98 LG-E900 | Ръководство на потребителя

FAQ (често задавани въпроси)

Моля, проверете дали някой от срещаните от вас с телефона ви проблеми са описани в този раздел и едва след това го занесете в сервизния център или потърсете оторизиран технически специалист.

Категория	Под_категория	Въпрос	Отговор
Bluetooth	Bluetooth слушалка	Не можете да слушате музика, докато използвате Bluetooth слушалката.	<p>* Проверете дали към телефона няма свързани слушалки.</p> <ul style="list-style-type: none">• Проверете дали устройството ви е свързано към стерео слушалката.• Проверете дали музикалният формат, който се опитвате да слушате, се поддържа от слушалката.• Уверете се, че разстоянието между слушалката и устройството е не повече от 10 метра, както и че двете не са разделени от стени или други препятствия.
Bluetooth	Bluetooth слушалка	Не можете да слушате видео звук с дистанционна Bluetooth слушалка.	Не се поддържа. Ако искате да слушате видео звук, използвайте жак вместо Bluetooth слушалка.

Категория	Под_категория	Въпрос	Отговор
Bluetooth	Профил, който поддържа Bluetooth	Кои профили се поддържат за Windows Phone 7?	<p>HFP (профил за разговори "без ръце")</p> <p>HSP (профил за слушалка)</p> <p>A2DP (разширен профил за аудио разпространение)</p> <p>AVRCP (профил за A/V дистанционно управление)</p> <p>- Музика: поддържа се само Възпроизвеждане/Пауза/Предидшна песен/ Следваща песен</p> <p>RWAP (Профил за достъп до телефонен указател)</p>
Bluetooth	Bluetooth връзка	Какви функции са достъпни чрез Bluetooth?	Свързване със стерео/моно слушалка, комплект за използване в автомобил, ако има възможност.
Bluetooth	Bluetooth връзка	<p>Възможно ли е да се използва интернет по време на синхронизиране между телефон и компютър?</p> <p>(В случай, при който компютърът е свързан с кабелна LAN мрежа).</p>	Не се поддържа.

Категория	Под_категория	Въпрос	Отговор
Bluetooth	Предаване на данни за контакт	Съществува ли някакъв начин да се превърлят данни за контакт в друг телефон с помощта на Bluetooth? (Пример) Контакти от друг телефон се преместват в телефон чрез BT.	Не се поддържа.
Bluetooth	Печат	Могат ли да се печатат документи във формат MS Office (MS word, excel, PDF и др.) с помощта на BT или безжична връзка?	Не се поддържа.
Данни	Архивиране	Как се импортират контакти от стар телефон в Window Phone 7?	<ul style="list-style-type: none"> • Поставете старата си SIM карта в новия си телефон, след което отидете в менюто за настройки. Преминете до приложения, докоснете хора > импортиране на SIM контакти. • Не можете да направите това чрез Zune.
Данни	Синхронизиране	Какви ограничения съществуват, когато се синхронизират данни между Windows phone 7 и компютър?	В Window Phone 7 се използва приложението "Zune" вместо "Activesync". Ограничението на Zune е такова, че по време на синхронизиране (музика, видео и снимки) от телефона не могат да се възпроизведжат файлове.

Категория	Под_категория	Въпрос	Отговор
Данни	Синхронизиране	Как синхронизирате между телефон и компютър, които работят под Windows Vista и Win7?	Чрез приложението на Microsoft "Zune", което може да се изтегли от уеб сайта на MS.
Данни	Уеб актуализация	Възможно ли е да архивираме автоматично потребителските си данни, когато актуализираме чрез уеб.	Zune поддържа цялостно Flash архивиране, но не поддържа самостоятелно архивиране само на потребителски данни.
Разни	Продължителност на разговор	Изчислява ли се продължителността на разговора по различен начин в зависимост от модела (например, 2G/3G, CDMA ...)	Модел CDMA: Продължителността на разговора се изчислява от момента, в който натиснете "повикване" след като сте избрали номера. Модел 2G/3G: Продължителността на разговора се изчислява от момента, в който се осъществи разговор.
Разни	E-Mail	Откъде извличате сървърните POP3 и SMTP настройки?	Моля, потърсете помощ от администратора на имейл системата.
Разни	Active X	Поддържа ли се Active X, както е при компютрите?	Не, не се поддържа.
Функция телефон	Батерия	Как проверявате дали батерията е напълно заредена?	Състоянието на заряда на батерията се показва най-горе на екрана.

Категория	Под_категория	Въпрос	Отговор
Функция телефон	W&P опция	Възможно ли е да се използва опцията W(изчакване) и P(Пауза), когато се съхраняват телефонни номера в контактите?	Да, възможно е. Но тази опция се поддържа само при използване на хардверна клавиатура. Не се поддържа при използване на екранната клавиатура.
Функция телефон	Office Mobile	Възможно ли е да редактирам файлове в Office приложения в мобилна версия?	<p>Можете само да ги четете.</p> <ul style="list-style-type: none"> Имайте предвид, че Microsoft Office Mobile не поддържа всички функции, характерни за Microsoft Office 2010. Ако даден документ разполага със съдържание, което не се поддържа в Office Mobile, можете въпреки всичко да отворите документа в телефона си, но съдържанието, което не се поддържа, няма да се покаже.
Функция телефон	Настройка на мелодията на звънене	Как да задам мелодия на звънене?	<p>Отидете в списъка с приложения и докоснете Настройки > Мелодия и звуци, за да настроите мелодията на звънене.</p> <p>Съществуват различни типове известиявания и мелодии на звънене, които можете да присвоите към различни хора. От началния екран докоснете Хора > контактът, който искате да промените > Редактиране > Мелодия на звънене.</p>

Категория	Под_категория	Въпрос	Отговор
Функция телефон	Настройка на мелодията на звънене	Как мога да използвам своя любима музика за тон на звънене?	Marketplace позволява на потребителите лесно да намират и да се сдобиват с любима мелодия на звънене. Отидете в списъка с приложения и докоснете Marketplace > Music . След това прегледайте и изберете любимата си мелодия на звънене. Имайте предвид, че Marketplace може да не е наличен във вашата държава или регион.
Функция телефон	Поддържан език	Възможно ли е да сменя езика?	Вашият Windows Phone 7 поддържа 6 различни езика (английски (Обединено кралство/САЩ), испански, италиански, немски, френски). Ако искате да смените настройките, отидете в раздел Settings > region & language > Display language .
Функция телефон	Настройки на звука	Как да настроя системния звук и звука на мелодията?	Можете да настроите музиката, мелодията на звънене и системния звук чрез клавишите за сила на звука. • Отидете в " Settings > ringtone & sounds
Телефон Функция	Настройка на часа	Как настройвате часа на телефона?	Списък с приложения > Настройки > Дата и час > Автоматична настройка , настройване на слайдера на опция Изключен > Указване на часа

Категория	Под_категория	Въпрос	Отговор
Функция телефон	Youtube	Възможно ли е да се гледат видеоклипове от Youtube?	Това е възможно чрез използване на плейъра Marketplace YouTube. Имайте предвид, че плейърът Marketplace YouTube може да не е наличен във вашата държава или регион.
Функция телефон	Продължителност на живот на батерията	Каква продължителността на разговори на този телефон?	Разговори: 360 мин. (въз основа на 3G) В режим на готовност: 350 часа
Функция телефон	камера	Съществува ли опция да се запише или изтрие снимка, веднага след като е направена?	Снимката се записва автоматично. Преминете до приложението за преглед на снимки, като отидете в дясно. Докоснете и задръжте направената снимка. Разгледайте наличните опции. (например Добавяне към любими, изтриване и др.).
Функция телефон	E-mail	Възможно ли е да се настрои имейл филтриране?	Имейл филтрирането е възможно чрез използване на бутона "Търсене".
Функция телефон	E-mail	Възможно ли е да се укаже звук за известяване при получаване на ново имейл съобщение?	[Стъпки] Settings > ringtones & sounds > New email > Избор на елемент

Категория	Под_категория	Въпрос	Отговор
Функция телефон	Настройки на браузър	Как мога да променя поверителността и други настройки на браузъра	Отидете в Settings > applications > Internet Explorer , за да изтриете бисквитки. Също така, можете да изключите споделянето на вашето местоположение чрез Settings > system > location .
Функция телефон	Сензор за близост	Как да запазя LCD екранът активен по време на телефонен разговор?	Сензорът за близост на телефона е създаден така, че по подразбиране да изключва LCD дисплея по време на разговор.
Функция телефон	Заклучване на SIM	Възможно ли е да използвам SIM карта, която е предоставена от друг мобилен оператор?	Моля, свържете се с магазина, от който сте закупили телефона, за да проверят дали заключване на SIM е активно или не. Ако липсва заключване на SIM, определени функции могат да не са налични поради настройки на телефона или мрежата.
Функция телефон	Заклучване на SIM	Моят Windows Phone има заключване на SIM могат ли от LG да ми помогнат в този случай?	Заклучването на SIM зависи от мрежовия оператор, който ви е продал Windows Phone. Моля, свържете се с мрежовия си оператор или магазина, от който сте закупили своя Windows Phone.
Функция телефон		Поддържа ли се Adobe Flash (подобно на браузър в компютър)?	Не се поддържа.

Категория	Под_категория	Въпрос	Отговор
Функция телефон		Поддържа ли се услугата стрийминг?	Не се поддържат някои стрийминг протоколи (напр. RTSP). HTTP-Progressive и IIS SmoothStreaming се поддържа в зависимост от уеб страницата, която посещавате и приложението, което използвате.
Спецификации на телефона	Обхват	Каква е GSM технологията - четирибандова, трибандова или двубандова? (например: 1 900 Mhz, 900, 1800, 850)	Поддържа се четирибандова технология.
Спецификации на телефона	Спецификации на телефона	Възможно ли е използването на външно GPS устройство?	Не. Има вграден GPS блок във вашето Windows Phone 7 устройство.
Wi-Fi	Wi-Fi стандартна заявка	Какво мога да направя с помощта на Wi-Fi (безжична връзка)?	Можете да се свържете с интернет или други мрежови устройства навсякъде, където има налична точка на достъп или безжични точки.
Wi-Fi	Wi-Fi стандартна заявка	Wi-Fi обслужва ли се от оператора?	Не, не се обслужва. Потребителите могат да получат достъп до интернет чрез TD (точка за достъп).
Решения за възстановяване	Липсваща парола	Какво трябва да се направи, ако забравите паролата си? Как можете да възстановите паролата си, ако я забравите?	Свържете се с вашия мобилен оператор.

Категория	Под_категория	Въпрос	Отговор
Решения за възстановяване	Factory Reset Уеб актуализация	<p>Искам да нулирам своя телефон, за да подобра неговото представяне - как да направя това?</p> <p>Искам да актуализирам софтуера на телефона си, за да подобра неговото представяне - как да направя това?</p>	<p>1. Factory Reset.</p> <p>Отидете в раздел Applications list > Settings > about > reset your phone.</p> <p>Нулирането на настройките на телефона ви ще изтрие цялото ви лично съдържание, включително приложения, които сте закупили и изтеглили, а също така ще възстанови фабричните настройки.</p> <p>2. Опитайте да актуализирате най-новата софтуерна версия от интернет. Телефонът ви получава автоматично актуализации за Windows Phone чрез услугата Windows Phone Update, а самите актуализации се инсталират в телефона с помощта на софтуера Zune, който работи на вашия компютър, когато свържете телефона с него.</p> <p>Ако все още не сте инсталирали софтуера Zune, отидете на адрес www.windowsphone.com, за да го направите.</p> <p>Предупреждение!</p> <p>Чрез извършването на "Factory Reset", всички потребителски данни ще бъдат ИЗТРИТИ. Потребителят ТРЯБВА да направи архив на данните от телефона си ПРЕДИ извършването на възстановяване на фабрични настройки и Уеб актуализация.</p>

Категория	Под_категория	Въпрос	Отговор
Решения за възстановяване	Фабрично нулиране	Какво да направя, когато представянето е по-лошо от преди?	<p>1. Factory Reset.</p> <p>Отидете в раздел Applications list > Settings > about > reset your phone.</p> <p>Чрез нулирането на настройките на телефона ви ще изтриете цялото си лично съдържание, включително приложения, които сте закупили и изтеглили, и също така ще се възстановят фабричните настройки.</p> <p>2. Опитайте да актуализирате най-новата софтуерна версия от интернет. Телефонът ви получава автоматично актуализации за Windows Phone чрез услугата Windows Phone Update, а самите актуализации се инсталират в телефона с помощта на софтуера Zune, който работи на вашия компютър, когато свържете телефона с него. Ако все още не сте инсталирали софтуера Zune, отидете на адрес www.windowsphone.com, за да го направите.</p> <p>*Внимание</p> <p>В случай на Factory Reset и Уеб актуализация, всички данни на потребителя ще бъдат изтрити. поради тази причина, потребителят трябва преди това да направи архив.</p>

LG-E900 Korisničko uputstvo – Srpski



- **Ovo uputstvo vam može pomoći da započnete sa korišćenjem telefona. Za dodatne informacije posetite www.lg.com.**
- Moguće je da se pojedini delovi sadržaja ovog priručnika možda ne odnose na vaš telefon u zavisnosti od softvera na vašem telefonu ili dobavljača usluga.
- Ne preporučujemo ovaj telefon slepim i slabovidim osobama zbog tastature na ekranu osetljivom na dodir.
- Copyright ©2010 LG Electronics, Inc. Sva prava zadržana. LG i LG logotip predstavljaju registrovane zaštićene žigove LG Group i njenih zavisnih kompanija. Svi drugi zaštićeni žigovi vlasništvo su kompanija koje polažu pravo na njih.



Čestitamo vam na kupovini naprednog i kompaktnog telefona LG-E900 kompanije LG, koji je dizajniran da radi koristeći najnoviju digitalnu tehnologiju za mobilne komunikacije.




Odlaganje vašeg starog uređaja

- 1** Ukoliko je na proizvodu prisutan precrtani simbol kante za otpatke, to znači da on podleže Evropskoj direktivi 2002/96/EC.
- 2** Sve električne i elektronske uređaje odložite zasebno od gradskog otpada na posebnim mestima za prikupljanje otpada koja određuje državna ili lokalna uprava.
- 3** Pravilno odlaganje vašeg starog uređaja sprečiće potencijalne negativne posledice po okolinu i zdravstveno stanje ljudi.
- 4** Za više informacija o odlaganju starog uređaja obratite se lokalnoj samoupravi, javnoj komunalnoj službi ili prodavnici u kojoj ste kupili uređaj.

Autorsko pravo i zaštićeni žigovi

Pravo na sve tehnologije i proizvode koji čine ovaj uređaj predstavljaju vlasništvo kompanija koje polažu pravo na njih:

- Ovaj proizvod sadrži softver koji je licenciran od kompanije  MS, ćerke-kompanije korporacije Microsoft. Microsoft i softver koji nosi naziv Microsoft predstavljaju registrovane zaštićene žigove korporacije Microsoft. Pre nego što počnete da koristite ovaj proizvod, pročitajte ugovor USLOVI LICENCIRANJA MICROSOFT SOFTVERA ZA WINDOWS PHONE 7 na zadnjoj strani ovog priručnika kako biste se informisali o pravima i ograničenjima.
- Bluetooth® je registrovani zaštitni žig kompanije Bluetooth SIG, Inc.

- © 2010 Microsoft Corporation. Sva prava zadržana. Microsoft, Internet Explorer® Mobile, Windows® Phone, Windows® Phone Marketplace, Xbox LIVE®, Zune®, < Windows i sve ostale trgovačke oznake i logoi na koje se ukazuje > su robne marke Microsoft kompanije.

Sadržaj

Uputstva za bezbednu i efikasnu upotrebu	6	Unos teksta	33
Sklapanje.....	13	Preuzimanje aplikacija sa lokacije Marketplace.....	34
Osnovne informacije o telefonu	13	Početak rada	35
Izgled rasklopljenog uređaja.....	14	Prijavljivanje korišćenjem Windows Live ID-a.....	35
Instaliranje USIM kartice i baterije	15	Uvoz kontakata	36
Navigacija kroz Windows telefon 18	18	Budite uvek sinhronizovani	37
Korišćenje ekrana osjetljivog na dodir	18	Komunikacija	38
Upoznavanje početnog ekrana	22	Telefon.....	38
Upoznavanje i navigacija na početnom ekranu.....	22	Slanje poruka	42
Prilagođavanje početnog ekrana	27	E-poruka	44
Pristup aplikacijama	28	Facebook	48
Upoznavanje trake s aplikacijama	28	Zabava	49
Prilagođavanje Windows telefona	31	Fotografisanje i snimanje video zapisa	49
		Slike	56
		Muzika i video zapisi	61
		Igre	67
		FM radio	69

Uslužni programi	71	Ažuriranje softvera.....	86
Podešavanje alarma.....	71	Ažuriranje softvera telefona	86
Upotreba kalkulatora	71	Dodatna oprema.....	87
Dodavanje događaja u		FAQ (Najčešćim pitanjima)	89
kalendar	71		
Office.....	72		
Windows aplikacije.....	73		
Mape	73		
Marketplace.....	74		
Hotmail.....	74		
Web	75		
Pregledač.....	75		
Povezivanje	77		
Bluetooth	77		
Wi-Fi.....	78		
Reprodukuj.....	80		
Postavke	81		
Sistem	81		
aplikacija.....	83		

Uputstva za bezbednu i efikasnu upotrebu

Pročitajte ova jednostavna uputstva. Nepridržavanje ovih uputstava može da bude opasno ili nezakonito.

Izloženost radio talasima

OVAJ UREĐAJ ISPUNJAVA
MEĐUNARODNE PROPISE U VEZI SA
IZLAGANJEM RADIO TALASIMA

Vaš mobilni uređaj predstavlja radio odašiljač i prijemnik. Dizajniran je i proizveden tako da ne prekoračuje ograničenja za izlaganje radio frekvencijama (RF) koja su navedena u međunarodnim propisima (ICNIRP). Ta ograničenja su deo sveobuhvatnih propisa i uspostavljaju dozvoljene nivoe u vezi sa RF energijom za opštu populaciju. Ti propisi razvijeni su od strane nezavisnih naučnih organizacija periodičnim ocenjivanjem naučnih radova. Propisi sadrže značajnu bezbednosnu marginu koja je dizajnirana tako da obezbeđuje bezbednost za sve osobe, bez obzira na starost i zdravstveno stanje. Standard za izlaganje za mobilne

uređaje primenjuje jedinicu mere koja je poznata kao Specific Absorption Rate ili skraćeno SAR. SAR ograničenje koje je navedeno u međunarodnim propisima je 2,0 W/kg*. Testovi za određivanje SAR vrednosti se sprovode pomoću standardnih operativnih pozicija kada uređaj odašilje na najvišem nivou u svim frekventnim opsezima koji se testiraju. Iako se SAR vrednost utvrđuje na najvišem nivou, stvarna SAR vrednost za uređaj može da bude mnogo ispod maksimalne vrednosti. To je zato što je uređaj dizajniran da radi na više energetske nivoe da bi koristio onoliko energije koliko je potrebno za povezivanje sa mrežom. Uopšteno govoreći, što ste bliže baznoj stanici, energetski izlaz uređaja je manji. Pre puštanja modela telefona u prodaju, mora se prikazati da on ispunjava uslove direktive European R&TTE. Ova direktiva sadrži jedan osnovni zahtev, a to je zaštita zdravlja i bezbednosti korisnika i svih ostalih lica.

⁶ LG-E900 | Korisnički priručnik

Najviša SAR vrednost dobijena testiranjem kada je ovaj uređaj naslonjen na uvo iznosi 0.935 W/kg. Ovaj uređaj ispunjava propise o izlaganju RF talasima kada se koristi normalno naslonjen uz uvo ili kada je udaljen bar 1,5 cm od tela. Kada se za nošenje koristi torbica ili futrola za pojas, ne bi trebalo da sadrži metal i trebalo bi je odmaknuti bar 1,5 cm od tela. Za prenos datoteka i poruka ovaj uređaj zahteva kvalitetnu vezu sa mrežom. U nekim slučajevima, prenos datoteka i poruka može da bude odložen dok takva veza ne bude ostvarena. Uverite se da se gore navedena uputstva u vezi sa razdaljinom pri nošenju poštuju do dovršetka prenosa. Najviša SAR vrednost dobijena testiranjem kada je ovaj uređaj naslonjen na uvo iznosi 1.47 W/kg.

Ograničenje SAR vrednosti za mobilne uređaje koji su za javnu upotrebu je prosečno 2,0 vata/kilogram (W/kg) na deset grama telesne težine. Ovi propisi sadrže značajnu bezbednosnu granicu

da bi pružili dodatnu sigurnost i da bi uzeli u obzir varijacije u merenju. SAR vrednosti mogu da se razlikuju u zavisnosti od nacionalnih standarda i mrežnog opsega.

Više informacija o SAR vrednostima u drugim regionima potražite na adresi www.lgmobile.com.

FCC SAR informacije

Vaš mobilni uređaj dizajniran je tako da ispunjava zahteve u vezi sa izlaganjem radio talasima koje je propisala Savezna komisija za komunikacije (SAD) i Ministarstvo industrije Kanade.

Ti zahtevi postavljaju ograničenje SAR vrednosti na približno 1,6 W/kg po gramu tkiva. Najviša SAR vrednost prijavljena u skladu sa ovim standardom tokom korišćenja uređaja na uvetu je 0.59 W/kg, a kada se nosi uz telo na odgovarajući način 0.63 W/kg.

Ovaj uređaj je testiran i tokom rada i prilikom ispravnog nošenja uz telo tako da je poledina telefona udaljena 2 cm (0,79 inča) od tela.

Kako bi se ostvarila usklađenost sa zahtevima FCC u vezi sa izlaganjem zračenju, između poledine telefona i tela mora se održavati najmanja od 2 cm (0,79 inča).

* FCC obaveštenja i upozorenja

Napomena!

Ovaj uređaj je usklađen sa delom 15 FCC pravila. Rad zavisi od sledeća dva uslova:

- (1) ovaj uređaj ne sme da izaziva štetne smetnje i
- (2) ovaj uređaj mora da prihvati sve primljene smetnje, što obuhvata i smetnje koje mogu da izazovu neželjeni rad.

Oprez!

Promene koje nisu izričito odobrene od strane proizvođača mogu da dovedu do ukidanja prava na korišćenje opreme od strane korisnika.

Čuvanje i održavanje proizvoda

UPOZORENJE

Koristite samo baterije, punjače i dodatnu opremu koji su odobreni za upotrebu sa ovim modelom telefona. Upotreba drugih modela može poništiti eventualnu dozvolu ili garanciju koja važi za telefon, a može biti i opasna.

- Nemojte rastavljati ovaj uređaj. Za eventualne popravke telefon odnesite kvalifikovanom serviseru.
- Uređaj držite dalje od električnih uređaja kao što su televizori, radio-aparati i računari.
- Uređaj držite dalje od toplotnih izvora kao što su radijatori i šporeti.
- Nemojte ispuštati telefon.
- Uređaj nemojte izlagati mehaničkim vibracijama i udarcima.
- Isključite telefon kad god to zahtevaju posebni propisi koji su na snazi u toj oblasti. Na primer, nemojte da koristite telefon u bolnici jer može uticati na rad osetljivih medicinskih uređaja.

- Nemojte da rukujete telefonom mokrim rukama dok se puni. Tako možete izazvati strujni udar ili ozbiljno oštetiti telefon.
- Nemojte puniti telefon u blizini zapaljivih materijala jer se telefon može zagrijati i može nastati opasnost od požara.
- Za čišćenje telefona nemojte koristiti jake hemikalije (kao što su alkohol, benzol, rastvarači itd.) ili deterdžente.
- Nemojte puniti telefon koji leži na nameštaju od mekih materijala.
- Telefon treba puniti u dobro provetrenim prostorijama.
- Nemojte izlagati telefon gustom dimu ili prašini.
- Telefon nemojte držati uz kreditne kartice i karte za prevoz jer može izmeniti podatke na magnetnim trakama.
- Nemojte dodirivati ekran oštrim objektima jer ga možete oštetiti.

- Telefon čuvajte dalje od tečnosti i vlage.
- Dodatnu opremu, kao što su slušalice i slušalice sa mikrofonom, koristite obazrivo. Nemojte bez potrebe dodirivati antenu.
- Telefon i dodatnu opremu nemojte da koristite na mestima sa velikom vlažnošću, kao što su bazeni, stakleni vrtovi, solarijumi ili tropska okruženja; to može izazvati kvar na telefonu i garanciju učiniti nevažećom.

Efikasna upotreba telefona

Elektronski i medicinski uređaji

Svi mobilni telefoni podložni su dejstvu smetnji, što može uticati na performanse.

- Nemojte koristiti mobilni telefon u blizini medicinskih uređaja bez izričite dozvole. Posavetujte se sa svojim doktorom da biste odredili da li rad telefona može da izazove smetnje na vašem medicinskom uređaju.
- Mobilni telefoni mogu uticati na rad nekih slušnih aparata.

- Može doći do manjih smetnji na televizoru, radio aparatu, računaru itd.

Bezbednost u vožnji

Informišite se o zakonima i pravilima o upotrebi mobilnih telefona u oblasti u kojoj vozite.

- Nemojte držati telefon u ruci dok vozite.
- U potpunosti se koncentrišite na vožnju.
- Ako je moguće, koristite handsfri komplet.
- Ako to uslovi vožnje zahtevaju, parkirajte se pored puta pre nego što se javite na poziv.
- Energija radio-talasa može uticati na neke elektronske sisteme u vozilu, kao što je muzički uređaj i bezbednosna oprema.

- Ako je vaše vozilo opremljeno vazдушnim jastucima, nemojte da ih blokirate instaliranom ili prenosnom bežičnom opremom. To može dovesti do greške u vazдушnom jastuku ili do ozbiljnih povreda zbog loših karakteristika.
- Ako slušate muziku napolju u pokretu, pazite da jačina zvuka bude umerena da biste bili svesni svoje okoline. Ovo je naročito važno prilikom prelaženja ulice.

Sprečite oštećenje sluha

Do oštećenja sluha može da dođe nakon dužeg izlaganja glasnim zvukovima. Zato preporučujemo da telefon ne uključujete i isključujete u blizini uha. Takođe, preporučujemo da jačina muzike i poziva bude umerena.

Prejak zvuk i pritisak iz slušalica koje se stavljaju u uvo može da izazove oštećenje sluha.

Stakleni delovi

Neki delovi mobilnog telefona su napravljeni od stakla. Staklo se može razbiti ako mobilni telefon padne na čvrstu površinu ili ako primi jak udarac. Ako se staklo razbije, nemojte ga dodirivati ili pokušavati da ga uklonite. Nemojte koristiti mobilni uređaj dok ovlašćeni servisni centar ne zameni staklo.

U blizini eksploziva

Nemojte koristiti telefon u blizini eksploziva. Pridržavajte se ograničenja, pravila i propisa.

Sredine u kojima postoji opasnost od eksplozija

- Nemojte koristiti telefon na benzinskim pumpama.
- Nemojte koristiti telefon u blizini goriva ili hemikalija.
- Nemojte da odlažete zapaljive gasove, tečnosti ili eksplozive u pregradu automobila u kojoj držite telefon i dodatnu opremu.

U avionu

Bežični uređaji mogu izazvati smetnje u avionu.

- Isključite mobilni telefon pre nego što uđete u avion.
- Bez izričite dozvole posade nemojte koristiti telefon ni dok je avion na zemlji.

Deca

Telefon držite na sigurnom mestu, van domašaja dece. Proizvod sadrži sitne delove koji mogu prouzrokovati gušenje ako se odvoje.

Pozivi za pomoć

Pozivi za pomoć možda nisu dostupni u svim mrežama. Zato nikada nemojte da se oslanjate samo na mobilni telefon kada je reč o pozivima za pomoć. Proverite kod lokalnog dobavljača usluga.

Informacije o bateriji i održavanje

- Baterija ne mora biti potpuno ispražnjena pre ponovnog punjenja. Za razliku od drugih baterija, nije prisutan memorijski efekat koji bi mogao da ugrozi performanse baterije.
- Koristite samo LG baterije i punjače. LG punjači su osmišljeni tako da maksimalno produže vreme trajanja baterije.
- Nemojte rastavljati bateriju i vodite računa da ne izazovete kratak spoj.
- Metalne kontakte baterije održavajte čistim.
- Zamenite bateriju kada joj se performanse umanje. Baterija može da se puni više stotina puta pre nego što ju je potrebno zameniti.
- Ako baterija nije korišćena duže vreme, napunite je da biste joj povećali performanse.
- Punjač nemojte izlagati direktnoj sunčevoj svetlosti i nemojte ga koristiti u sredinama sa velikom vlažnošću, kao što je kupatilo.
- Nemojte ostavljati bateriju na toplim ili hladnim mestima pošto to može umanjiti performanse baterije.
- Postoji rizik od eksplozije ako se baterija zameni neodgovarajućim tipom baterije.
- Korišćene baterije odložite u skladu s uputstvima proizvođača. Reciklirajte kad to bude moguće. Nemojte odlagati sa otpadom iz domaćinstva.
- Ako je potrebno da zamenite bateriju, za pomoć se obratite najbližem servisu ili distributeru kompanije LG Electronics.
- Kada se baterija napuni, punjač uvek isključite iz zidne utičnice da ne bi dodatno trošio struju.
- Stvarno vreme trajanja baterije zavisi od konfiguracije mreže, podešavanja uređaja, načina korišćenja, baterije i uslova okoline.

Sklapanje

Osnovne informacije o telefonu

Konektor za slušalice

**Taster za uključivanje/
isključivanje i zaključavanje**

- Zadržite pritisnut taster (3 sekunde) da biste uključili/isključili telefon.
- Kratko pritisnite taster da biste isključili ekran.

Slušalica

Senzor blizine

**ALS funkcija (senzor
ambijentalnog osvetljenja)**

Dugme za pretraživanje

Otvara polje za brzo



Dugme Start

Povratak na početni ekran;
pokretanje funkcije glasovnih
komandi (pritisnite i zadržite).

Dugme Nazad

Povratak na prethodni ekran.

Mikrofon

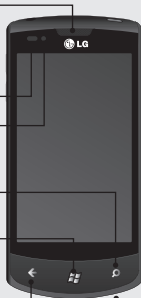

UPOZORENJE:

Postavljanjem teških objekata na telefon i sedanjem na njega možete oštetiti LCD ekran i funkcionalnost ekrana osjetljivost na dodir. Ne prekrivajte zaštitnu foliju na senzoru blizine na LCD-u, jer to može izazvati neispravan rad senzora.

Tasteri za jačinu zvuka

- **Kada je ekran u režimu mirovanja:** jačina zvuka tastera i zvuka zvona.
- **U toku poziva:** jačina zvuka u slušalici.
- **Prilikom reprodukcije numere:** podešavanje jačine zvuka numere.



Punjač, data kabl (USB kabl)

SAVET: Pre nego što povežete USB kabl, sačekajte da se telefon uključi i registruje na mrežu.

Dugme za fotoaparata

- Direktno pređite u pregled za kameru tako što ćete pritisnuti taster za kameru na početnom ekranu.


Izgled rasklopljenog uređaja



Instaliranje USIM kartice i baterije

1 Skinite poklopac baterije

Pritisnite dugme za otvaranje poklopca baterije kao što je prikazano na sledećoj slici (1). Podignite poklopac i uklonite ga (2).

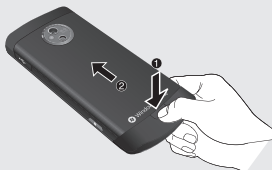

2 Uklanjanje baterije


Koristeći urez na dnu, podignite bateriju iz ležišta.



⚠ UPOZORENJE: Nemojte vaditi bateriju kada je telefon uključen jer ga možete oštetiti.

3 Instaliranje USIM kartice

Postavite USIM karticu u držač USIM kartice. Proverite da li je deo sa kontaktima zlatne boje na kartici okrenut nadole. Gurnite držač USIM kartice nazad na mesto.

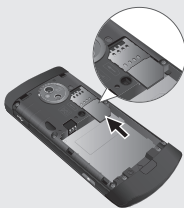

4 Postavljanje baterije

Najpre vrh baterije postavite u gornji deo ležišta za bateriju. Proverite da li su kontakti na bateriji poravnati sa priključcima u telefonu. Pritisnite donji deo baterije da biste je postavili u ležište.




5 Punjenje telefona


Otvorite poklopac ulaza za punjač na bočnoj strani telefona LG-E900. Priključite punjač, a zatim ga uključite u zidnu utičnicu.





Nećete moći da uključite telefon kada je baterija potpuno ispražnjena. Potrebno je puniti bateriju približno 4-5 minuta kako bi se napunila dovoljno za pokretanje sistema. Ukoliko puniti bateriju USB vezom, to traje dodatnih 14-15 minuta. Ako je baterija ispražnjena preko kritične tačke, biće prikazana slika kritično ispražnjene baterije i korisnik će biti obavešten o tome da treba da je još napuni.


NAPOMENA: Baterija se pri prvom punjenju mora napuniti u potpunosti kako bi se poboljšao njen vek trajanja.

 **UPOZORENJE:** Nemojte da povezujete punjač na telefon u kome se ne nalazi baterija. Pre nego što započnete punjenje morate da proverite da li se baterija nalazi u telefonu.

 **UPOZORENJE:** Ne uklanjajte bateriju ili USIM karticu prilikom punjenja.

 **UPOZORENJE:** Može doći do rizika od eksplozije ako zamenite bateriju drugom neodgovarajućeg tipa. Odložite korišćene baterije u skladu s uputstvom proizvođača.

 **UPOZORENJE:** Za vreme grmljavine izvucite punjač iz zidne utičnice i iz telefona da biste sprečili nastanak strujnog udara ili požara.

 **UPOZORENJE:** Pazite da oštri predmeti ne dođu u dodir s baterijom. Ovo može predstavljati rizik od požara.

Navigacija kroz Windows telefon

Korišćenje ekrana osetljivog na dodir

Saveti za ekran koji je osetljiv na dodir

Ekran osetljiv na dodir vašeg telefona omogućava vam da lako birate stavke i aktivirate funkcije. Naučite osnovne radnje za korišćenje ekrana osetljivog na dodir.

NAPOMENE:

- Da biste izbegli grebanje ekrana osetljivog na dodir, ne koristite oštre predmete.
- Pazite da ekran osetljiv na dodir ne dođe u kontakt sa drugim električnim uređajima. Elektrostatičko pražnjenje može izazvati kvar ekrana osetljivog na dodir.
- Pazite da ekran osetljiv na dodir ne dođe u kontakt s vodom. Ekran osetljiv na dodir se može pokvariti u vlažnom okruženju ili nakon što dođe u dodir s vodom.

- Da biste ekran osetljiv na dodir koristili na optimalan način, pre korišćenja uređaja s njega uklonite zaštitnu foliju.
- Vaš ekran osetljiv na dodir ima sloj koji detektuje mala naelektrisanja koje emituje ljudsko telo.
- Za najkomfortniji rad dodirnite ekran osetljiv na dodir jagodicom prsta. Ekran osetljiv na dodir neće reagovati ukoliko ga dodirnete oštrim predmetom poput pisaljke ili olovke.

NAPOMENE:

- Vaš telefon će isključiti ekran osetljiv na dodir kada određeno vreme ne koristite uređaj. Da biste uključili ekran, pritisnite taster [Uključ].
- Takođe možete da podesite trajanje pozadinskog osvetljenja ili da promenite pozadinu. Na početnom ekranu dođite do liste aplikacija i izaberite **Postavke(Settings) > zaključavanje i pozadina(lock & wallpaper)**.

Univerzalni pokreti na ekranu osetljivom na dodir

U većini aplikacija možete da za navigaciju i aktiviranje komandi koristite prirodne pokrete. Da biste upisali tekst, koristite ekransku ili hardversku tastaturu.

Koristite sledeće pokrete za navigaciju svojim Windows Phone 7 telefonom:

Dodir

Dodir predstavlja pojedinačni i brzi dodir ekrana nadole. Dodirom se izvršavaju komande (slično kao pritisak na taster Enter na računaru). Dodirom takođe možete zaustaviti kretanje na ekranu.



Dvostruki dodir

Dvostruki dodir predstavlja dva brza dodira istog mesta na ekranu nadole. Dvostrukim dodirom naređujete telefonu da poveća ili smanji zum, u zavisnosti od okolnosti.



Dodir i zadržavanje

Da biste dodirnuli i zadržali neki deo ekrana, pritisnite ga i zadržite nekoliko sekundi.



Pomeranje

Pomeranje predstavlja pomicanje predmeta naviše i naniže.

Spustite prst i pomerite ga u željenom smeru. Da biste zaustavili pomeranje, podignite prst s ekrana. Na ovaj način možete pomerati sadržaj u skladu s kretanjem prsta (poput pomeranja mape u sredinu ekrana) ili ćete sortirati stavke (Either the content will follow (as with moving a map into the center of the screen) ili sortirati stavke (poput obeleživača u pregledaču).



Prelistavanje

Prelistavanje predstavlja pomeranje predmeta levo-desno.

Spustite prst i pomerite ga u željenom smeru. Da biste zaustavili prelistavanje, podignite prst s ekrana. Na ovaj način možete pomerati sadržaj u skladu s kretanjem prsta (poput pomeranja mape u sredinu ekrana) ili ćete sortirati stavke (Either the content will follow (as with moving a map into the center of the screen) ili sortirati stavke (poput obeleživača u pregledaču).



Štipanje i širenje

Štipanje je suprotno od širenja. Ovi pokreti često se koriste za povećanje, odnosno smanjenje zuma na mapama.

Štipanje predstavlja spuštanje dva prsta na ekran i njihovo međusobno približavanje. Na ovaj način povećavate zum sadržaja i centrirate sliku na središnju tačku između prstiju. Širenje predstavlja spuštanje prstiju i njihovo razdvajanje. Na taj način smanjujete zum slike.




Upoznavanje početnog ekrana

Iz ovog ekrana možete pristupiti opcijama menija, obaviti poziv, prikazati status telefona i još puno toga.



Upoznavanje i navigacija na početnom ekranu

Početni ekran predstavlja početak doživljaja operativnog sistema Windows Phone 7 nakon što korisnik uključi svoj telefon. Početni ekran sadrži pločice s aplikacijama koje su korisnici prikačili i postavili tako da ih mogu izabrati i brzo pokrenuti. Svaki put kada korisnik pritisne dugme [Start]  na telefonu, prikazaće se početni ekran, bez obzira na to koja aplikacija je pokrenuta.

1 Jednostavno pomerite prst nalevo/nadesno/naviše/naniže da biste ih videli.

Takođe možete da prilagodite pločice koje se nalaze na početnom ekranu i predstavljaju prečice ka omiljenim menijima i aplikacijama.

NAPOMENE: Kada se ekran telefona nalazi u stanju mirovanja, nakon što otključate telefon pomerite prst naviše da bi se prikazao početni ekran sa pločicama aplikacija.

Pločice na početnom ekranu

Pločica je prepoznatljiva vizuelna prečica za aplikaciju ili njen sadržaj koju korisnici mogu postaviti na proizvoljno mestu na početnom ekranu telefona.

Pločice koje koriste funkciju obaveštenja pločica mogu da ažuriraju grafički prikaz ili tekst pločice, kao i da povećaju stanje brojača, što omogućava korisnicima da kreiraju personalizovani i izuzetno pregledan početni ekran. Na primer, na početnom ekranu može biti prikazano da li je red na korisnika da odigra potez neke igre, vremenska prognoza, kao i broj e-poruka koje je korisnik primio.

Početni ekran uvek se prikazuje u uspravnom prikazu.

Ikona Opis



Pozivanje s brzim pristupom nedavnim pozivaocima, omiljenim kontaktima i svim kontaktima. Ručno pozivanje pomoću numeričke tastature. Da biste prelušali željene glasovne poruke po proizvoljnom redosledu dovoljno je da dodirnete ikonu govorne pošte.



Dodirnite je da biste pristupili čvorištu za osobe, integrisanoj aplikaciji za komunikaciju putem e-poruka, porukama, instant porukama, kontaktima ili drugim informacijama.



Slanje i prijem tekstualnih SMS poruka. Razgovori se čuvaju u vidu prikaza koji nalikuje na časkanje, tako da možete da vidite istoriju poruka koje ste poslali i primili. Slanje MMS poruka sa slikom koju ste snimili.

Ikona **Opis**



Vaš Windows telefon saraduje sa programima Microsoft Exchange, Microsoft Outlook Web App i velikim brojem popularnih sistema za e-poštu među kojima su Hotmail, Yahoo! Mail, Gmail i drugi.

Sačuvajte priložene fotografije i slike u svoj album Sačuvane slike.



Dodirnite da biste u vidu tokova podataka reprodukovali video zapise, muziku i sliku sa telefona na uređaj za reprodukciju kompatibilan sa DLNA (Digital Living Network Alliance) standardom.



Opcija Pretraga skeniranjem omogućava pretraživanje ulica, gradova i država na mapama na mreži. Pretraga skeniranjem vam takođe pruža vodiče za puteve do određenog odredišta, a omogućava vam i da vidite lokalne informacije o preduzećima među kojima su lokacije i kontakt-podaci.



Unesite događaje u svoj novi Windows telefon. Pretplatite se na kalendare. Podsetite alarme da ne biste zaboravili na događaje, obaveze i rokove. Osim toga, oni će se sinhronizovati s kalendarom na vašoj lokaciji Windows Live i obrnuto.



Dodirnite da biste pristupili koristeći Internet Explorer.



Omogućava pristup lokaciji Xbox Live radi igranja neke igre uz mogućnost da pozovete prijatelja da vam se pridruži. Preuzimanje novih igara na telefon.

Ikona	Opis
-------	------



Pregledajte fotografije i video zapise koje ste kreirali svojim novim Windows telefonom, primili e-poštom ili putem MMS poruka ili sinhronizovali koristeći program Zune na svom računaru. (Samo za operativni sistem Windows) Pregledajte ih u uspravljenom ili položenom formatu. Povećanje zuma na fotografijama radi boljeg pregleda. Pošaljite e-poruke ili MMS poruke sa slikama u prilogu.



Reprodukcijte muziku, video zapise i podcastove pohranjene na uređaju tako što ćete povezati računar kako biste sinhronizovali svoje stvari. Slušajte FM radio. Posetite lokaciju Marketplace.



Pretražite prodavnicu aplikacije kako biste pronašli Windows Phone aplikacije koje možete da kupite ili preuzmete pomoću Wi-Fi ili mobilne mreže. Čitajte tuđe i pišite sopstvene recenzije za svoje omiljene aplikacije. Preuzmite i instalirajte aplikaciju na početni ekran.

NAPOMENE: Određena lokacija, naziv i dizajn pločice može zavisi od postavki telefona, područja, operatera, tarifnog profila i verzije Windows Phone softvera. Funkcionalnost i dostupnost aplikacija može zavisi od države, odnosno regiona u kome ste kupili, odnosno koristite Windows Phone. Više informacija potražite od svog operatera.

Pregledanje statusne trake

U statusnoj traci nalaze se različite ikone koje služe za prikaz podataka poput jačine signala, prijema novih poruka, trajanja baterije i aktivnosti Bluetooth veze i veze za prenos podataka.

U nastavku se nalazi tabela koja sadrži objašnjenja ikona koje se mogu pojaviti na statusnoj traci.



[Statusna traka]

Ikona	Opis
	Jačina signala
	HSDPA
	3G
	2G-GPRS
	2G-EDGE
	Prosleđivanje poziva
	Roming

Ikona	Opis
	Jačina signala bežične mreže
	Bluetooth status
	Režim zvona
	Status unosa
	Nivo napunjenosti baterije
	Sistemske sat


Prilagođavanje početnog ekrana



Možete da prilagodite raspored pločica na početnom ekranu.

Na početni ekran možete da prikačite najrazličitije stvari, među kojima su aplikacije, Web lokacije, lokacije na mapama, pa čak i kontakte. Kada prikačite kontakt na početni ekran biće vam dostupna sva ažuriranja feeda te osobe – i to direktno preko te pločice.




Da biste prikačili većinu stvari na početni ekran, dovoljno je da ih dodirnete i zadržite dok se ne pojavi meni, ili da otvorite listu aplikacija, a zatim da dodirnete **dodaj u start**.

- Ako želite da premestite pločicu na drugo mesto na početnom ekranu, dodirnite i zadržite pločicu, a zatim je premestite na željeno mesto.
- Da biste uklonili pločicu, dodirnite je i zadržite, a zatim dodirnite ikonu sa znakom za prestanak kačenja .

Navigacija i podešavanje aplikacija

Pristup aplikacijama

Da biste pristupili aplikacijama svog Windows telefona,

- 1 Na početnom ekranu dodirnite strelicu  kako biste otvorili listu aplikacija.
- 2 Pomerite se nadole do željene pločice ukoliko nije odmah prikazana.
- 3 Izaberite aplikaciju.
- 4 Pritisnite dugme **Nazad**  da biste se vratili na prethodni ekran. Pritisnite dugme **Start**  da biste se vratili na početni ekran.

NAPOMENE:



- Možete da dodate prečicu na aplikaciju tako što ćete u listi aplikacija dodirnuti i zadržati ikonu aplikacije. Možete da premestite aplikaciju na željenu lokaciju na početnom ekranu.


- Vaš Windows telefon ima ugrađen senzor pokreta koji detektuje njegov položaj. Ako okrećete telefon dok koristite pojedine funkcije, interfejs će se automatski prebaciti u položeni prikaz.

Upoznavanje trake s aplikacijama

Da biste podesili aplikaciju možete da koristite donju traku s aplikacijama i meni trake s aplikacijama.

Na primer, da biste podesili alarme:

- 1 Na početnom ekranu dodirnite strelicu  kako biste otvorili listu aplikacija.
- 2 Dodirnite **Alarmi** .
- 3 Dvapat dodirnite traku s aplikacijama da biste prikazali meni aplikacija ili prikazali dugme s ikonom sa tekstom saveta.
- 4 Izaberite dugme s ikonom ili meni koji želite da podesite.

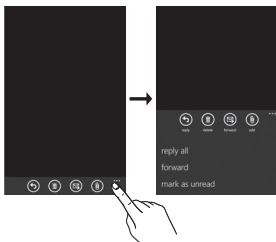

Traka s aplikacijama

Traka s aplikacijama pruža prikaz koji sadrži dugmad s ikonama sa tekstom saveta i opcionim kontekstnim menijem kada korisnik dodirne vizuelni indikator s nizom tačaka ili prelistava traku s aplikacijama. Iz ovog prikaza možete da izadete tako što ćete dodirnuti ekran van oblasti menija ili tačke, pritisnuti dugme Nazad ili izabrati stavku menija ili ikonu trake s aplikacijama.

Meni trake s aplikacijama

Meni trake s aplikacijama predstavlja opcioni način na koji korisnici iz trake s aplikacijama mogu da pristupe određenim zadacima. Meni trake s aplikacijama možete da prikazete tako što ćete dodirnuti vizuelni indikator s nizom tačaka ili prelistati traku s aplikacijama. Iz ovog prikaza možete da izadete tako što ćete dodirnuti ekran van oblasti menija ili tačke, pritisnuti dugme Nazad ili izabrati stavku menija ili ikonu trake s aplikacijama.

NAPOMENE:

- Može se prikazati najviše pet stavki menija.
- Ako nisu prikazane stavke menija, biće prikazani samo tekstovi saveta ikona.
- Meni trake s aplikacijama biće prikazan na ekranu sve dok korisnik ne obaví neku operaciju.

Ikone trake s aplikacijama


Slede pojedine ikone za podešavanje aplikacija koje se često koriste.

 NOVO	 DODAVANJE	 MINUS	 PROVERA
 ZATVARANJE	 OTKAZIVANJE	 SINHRONIZACIJA	 OSVEŽAVANJE
 ZNAK PITANJA	 ZNAK UZVIKA	 NAZAD	 SLEDEĆE
 PRETRAGA	 BRISANJE	 ČUVANJE	 FASCIKLA
 VIDEO	 FOTOAPARAT	 E-POŠTA	 POSTAVKE
 OMILJENI	 DODAVANJE U OMILJENE	 PREUZIMANJE	 OTPREMANJE
 DELJENJE	 UREDIVANJE	 TAČKE ZA PREKORAČENJE	
 REPRODUKCIJA	 PAUZIRANJE	 PRETHODNO/ PREMOTAJ UNAZAD	 SLEDEĆE/PREMOTAVANJE UNAPRED

Prilagođavanje Windows telefona


Izvicite više iz svog uređaja tako što ćete ga prilagoditi svojim potrebama.

Podešavanje tačnog vremena i datuma

- 1 Na početnom ekranu dodirnite strelicu  da biste otvorili listu aplikacija.
- 2 Dodirnite **Postavke(Settings)** > **Sistem(System)** > **datum i vreme(date & time)**.
- 3 Previcite traku **Podesi automatski(Set automatically)** i promenite datum, vreme i druge opcije.

Isključivanje i uključivanje melodije zvona i zvukova

Možete da podesite melodiju zvona i zvukove poput melodije zvona, nove tekstualne poruke, nove glasovne poruke, nove e-poruke i drugih.

- 1 Na početnom ekranu dodirnite strelicu  da biste otvorili listu aplikacija.

- 2 Dodirnite **Postavke(Setting)** > **Sistem(System)** > **melodije zvona i zvukovi(ringtones& sounds)**.


Prelazak u režim bez zvuka

Možete da uključite ili isključite režim bez zvuka tako što ćete nalevo ili nadesno prevući statusnu traku **Zvono(Ringer)**.

Podešavanje jačine zvuka melodije zvona

Pritisnite taster za jačinu zvuka naviše ili naniže da biste podesili jačinu zvuka melodije zvona.

Izaberite pozadinu za početni ekran

- 1 Na početnom ekranu dodirnite strelicu  da biste otvorili listu aplikacija.
- 2 Dodirnite **Postavke(Settings)** > **Sistem(System)** > **zaključavanje i pozadina(lock&wallpaper)** > **promeni pozadinu(change wallpaper)**.

3 Izaberite sliku i sačuvajte je.

Možete da izmenite i vreme prikaza ekrana i lozinku.


NAPOMENE:

- LG ne može biti odgovoran za bilo koji način korišćenja podrazumevanih slika ili pozadina koji je dostupan na vašem uređaju.

Podešavanje osvetljenosti ekrana

Osvetljenje ekrana možete brzo podesiti tako što ćete se kretati nalevo ili nadesno po liniji indikatora na ekranu.

Da biste podesili osvetljenje u meniju s postavkama,


- 1 Na početnom ekranu dodirnite strelicu  da biste otvorili listu aplikacija.
- 2 Dodirnite **Postavke(Settings)** > **Sistem(System)** > **osvetljenost(brightness)**.
- 3 Prevucite klizač opcije **Podesi automatski(Automatically adjust)** na vrednost **Isključeno** i dodirnite

željeni nivo osvetljenosti.

NAPOMENA: Nivo osvetljenosti ekrana će uticati na to koliko brzo telefon troši bateriju.

Zaključavanje SIM kartice

Možete da zaključate svoj telefon tako što ćete aktivirati PIN kod koji ste dobili uz svoju SIM karticu.

- 1 Na početnom ekranu dodirnite strelicu  da biste otvorili listu aplikacija.
- 2 Dodirnite **Postavke(Settings)** i prevucite da biste izabrali **aplikacija(application)** > **telefon(phone)**.
- 3 Prevucite klizač **bezbednost SIM-a(SIM security)** na vrednost **Uključeno(On)**.
- 4 Unesite PIN kod i izaberite **unos(enter)**.

NAPOMENE:

- Nakon što omogućite zaključavanje PIN kodom, moraćete da ga unesete svaki put kada uključite uređaj.
- Ako previše puta unesete netačan PIN

kod, vaša SIM kartica će se blokirati. Da biste deblokirali SIM karticu u tom slučaju morate da unesete kod za deblokiranje PIN-a (PUK).

Unos teksta

Tekst možete uneti tako što ćete birati znakove na virtualnoj tastaturi.

Nećete moći da unesete tekst na pojedinim jezicima. Da biste uneli tekst, proverite podržane jezike i izaberite onaj na kojem želite da pišete. **(Postavke(Settings) > Sistem(System) > (keyboard tastatura))**



Unos teksta korišćenjem tastature telefona

- 1 Dodirnite ikonu panela za unos podataka.
- 2 Dodirnite znakove da biste uneli tekst.

NAPOMENE:

- Ovaj telefon sadrži nekoliko alata za pomoć pri kucanju poput predoženog teksta koji se prikazuje iznad tastature, automatskih ispravki i rasporeda tastature koji zavise od konteksta. **(Postavke(Settings) > Sistem(System) > tastatura(keyboard))**
- Windows Phone 7 podržava samo rasporede s čitavom abecedom poput QWERTY, AZERTY i QWERTZ rasporeda.
- Taster Shift omogućava unos velikih slova. Postoje tri režima unosa velikih slova: Uključeno, Isključeno i Caps Lock (dodirnite i zadržite).
- Taster smeško prikazuje prozor za odabir smeška.
- Kada dodirnete i zadržite taster a, i, e, u, o, na ekranu će se prikazati prozor za odabir akcenta.

Preuzimanje aplikacija sa lokacije Marketplace

Lokacija Marketplace omogućava korisnicima da lako pronađu i kupe muziku i aplikacije (uključujući i igre) i na taj način povećaju funkcionalnost svog Windows telefona.

Na lokaciji se nalaze zasebne stranice s kategorijama poput aplikacija, igara i muzike.

- Na početnom ekranu dodirnite strelicu (→) da biste otvorili listu aplikacija, a zatim dodirnite **Marketplace(Marketplace)** . Možete i da dodirnete pločicu **Marketplace(Marketplace)** na početnom ekranu.
- Pritisnite dugme **Pretraži(Search)** da biste tražili aplikacije i ponovo dodirnite tekst pretrage da biste ga uredili i obavili pretragu.
- Unesite željeni tekst i nakon što dodirnete dugme, u nastavku na istoj stranici će biti prikazani rezultati pretrage.

- Dodirnite **stavku iz liste(list item)** da biste prešli na odgovarajuću stranicu na lokaciji Marketplace.
- Dok pregledate ili pretražujete aplikacije možete da dodirnete aplikaciju ili igru i biće prikazana stranica s detaljima o njoj.
- Izaberite stavku koju želite da kupite i dodirnite **preuzmi(download)**.



NAPOMENE:

- Na lokaciji Marketplace nisu dostupne slike, podcastovi i video zapisi.
- Ova funkcija možda neće biti dostupna u vašem regionu.

Početak rada

Kada prvi put uključite telefon, vodićemo vas kroz osnovne postavke. Sledite uputstvo na ekranu da biste aktivirali svoj telefon.

Uputstvo se zasniva na preporučenim koracima.

IZBOR JEZIKA(SELECT LANGUAGE) > WINDOWS PHONE

POSTAVKE(WINDOWS PHONE SETTINGS) > IZBOR VREMENSKE ZONE >

Prijavljivanje korišćenjem Windows Live ID-a(TIME ZONE and sign in with your Windows Live ID)

Prijavljivanje korišćenjem Windows Live ID-a



Da biste dobili aplikacije, igrali Xbox LIVE igre, koristili Zune lozinku, automatski sinhronizovali Windows Live informacije s Webom i još mnogo toga, potrebno je da se prijavite korišćenjem Windows Live ID-a.

Windows Live ID predstavlja e-adresu koju koristite za pristup uslugama poput Xbox LIVE®, Zune®, Hotmail® itd. Ako ne možete da se setite e-adrese koju koristite:

Za Xbox LIVE: na svojoj konzoli Xbox 360® prijavite se svojim imenom igrača, a zatim pritisnite dugme Vodič na kontroleru (nalazi se u sredini i izgleda kao Xbox logotip). U meniju Settings kliknite na **Account Management(Account Management) > Windows Live ID(Windows Live ID)**.

Za Zune: prijavite se u programu Zune na računaru. Kliknite desnim tasterom miša na sliku svog profila i odaberite opciju Promeni korisnika da biste videli svoj Windows Live ID. Da biste resetovali svoju lozinku ili dobili podsetnik, posetite lokaciju <http://account.live.com/ResetPassword.aspx>.

Ako se još niste prijavili korišćenjem Windows Live ID-a, imajte u vidu da za sada nećete moći da koristite telefon za određene opcije (na primer, preuzimanje aplikacija ili igranje Xbox LIVE igara).

Uvoz kontakata



Kada podesite svoj nalog e-pošte ili Facebook nalog, vaši kontakti će biti automatski uvezeni u vaše čvorište Osobe. A kada dodate Facebook nalog, feedovi vaših prijatelja će se pojaviti na vašem čvorištu Osobe, njihove fotografije će biti prikazane u vašem čvorištu Slike, a vaši feedovi će se pojaviti na vašoj pločici Ja.

Da biste podesili Facebook nalog (ili bilo koji nalog e-pošte):

- 1 Dodirnite strelicu na dugmetu Start kako biste otvorili listu aplikacija.
- 2 Dodirnite Postavke > e-pošta i naloz.

Prenos kontakata sa starog telefona takođe je vrlo jednostavan. Postavite svoju staru SIM karticu u novi telefon, a zatim otvorite meni Postavke. Prelistajte do aplikacija, dodirnite osobe, a zatim dodirnite uvoz SIM kontakata.

Budite uvek sinhronizovani






Da biste sinhronizovali svoju muziku, video zapise, slike i ažuriranja između računara i telefona, potreban vam je program Zune.

- 1 Povežite kablom telefon s računarom.
- 2 Posetite lokaciju windowsphone.com da biste instalirali program Zune.
- 3 Otvorite program Zune, a zatim postupite u skladu s uputstvom kako biste u svoju kolekciju dodali muziku, video zapise, slike itd.
- 4 Kliknite na kolekciju, a zatim prevucite sve stavke koje želite da sinhronizujete s telefonom u ikonu telefona na donjoj levoj strani.

Komunikacija

Telefon

Telefoniranje


- 1 Dodirnite .
- 2 Dodirnite .
- 3 Unesite broj pomoću tastature. Da biste izbrisali cifru, pritisnite taster .
- 4 Dodirnite **pozovi** da biste obavili poziv.
- 5 Da biste završili poziv, dodirnite taster **prekini poziv**.

Možete da telefonirate i pomoću pločice Telefon na početnom ekranu. Možete da pozivate brojeve

SAVET! Da biste uneli znak „+“ kako biste obavili međunarodni poziv, pritisnite i zadržite taster [0+] .

Pozivanje kontakata

- 1 Dodirnite Osobe da biste otvorili kontakte.

- 2 Krećite se kroz listu kontakata ili unesite početno slovo ili početna slova kontakta koji želite da pozovete tako što ćete dodirnuti .
- 3 U listi dodirnite ime željenog kontakta i izaberite broj koji želite da pozovete ukoliko je za taj kontakt uneseno više brojeva telefona.

Odgovaranje na poziv i odbijanje poziva

Kada telefon zazvoni, dodirnite karticu odgovori kako biste se javili.

Dodirnite karticu **ignoriši(ignore)** da biste odbili dolazni poziv.

SAVET! Kada telefon zazvoni, spustite dugme za jačinu zvuka na levoj strani ako želite da predete u režim nečujnog zvona.

Režim za avion (onemogućavanje bežične komunikacije)





Na pojedinim lokacijama od vas se može zatražiti da isključite bežične veze tako što ćete uključiti režim za avion na telefonu.

Dodirnite **POSTAVKE (SETTINGS)** > **rež. za avion (flight mode)**. Ova funkcija istovremeno isključuje vašu mobilnu, Wi-Fi i Bluetooth radio vezu.

Podešavanje jačine zvuka u toku poziva

Da biste prilagodili jačinu zvuka tokom poziva, pritisnite dugme za pojačavanje ili smanjivanje jačine zvuka sa leve strane telefona.

Obavljanje drugog poziva


- 1 U toku prvog poziva dodirnite , a zatim .
- 2 Pozovite broj ili pretražite kontakte pomoću tastera  or .
- 3 Dodirnite ikonu poziva da biste uspostavili vezu.
- 4 Na ekranu će biti prikazana oba poziva. Prvi poziv će biti zaključan i

postavljen na čekanje.

- 5 Dodirnite PRITISNI ZA ZAMENU na vrhu ekrana da biste prebacivali pozive.
- 6 Da biste prekinuli aktivne pozive, dodirnite **prekini poziv (end call)**. Ako nema aktivnog poziva, biće prekinu Poziv na čekanju.

NAPOMENA: Biće vam naplaćen svaki poziv koji ste obavili.

Pregledanje liste poziva

Na početnom ekranu pritisnite  da biste videli Evidenciju poziva.


Pregledajte listu svih odlaznih, dolaznih i propuštenih poziva.

SAVET! Dodirnite bilo koji evidentirani poziv da biste prikazali datum i vreme.

SAVET! Dodirnite karticu Traka s aplikacijama, a zatim dodirnite **izbriši sve (delete all)** da biste izbrisali sve snimljene stavke.

Postavke poziva

Možete da podesite postavke telefonskog poziva poput prosleđivanja poziva i drugih posebnih funkcija koje vaš operater nudi.

- 1 Na početnom ekranu dodirnite .
- 2 Dodirnite traku s aplikacijama na dnu ekrana s istorijom poziva i otvorite **meni Postavke poziva(Call Settings)**.
- 3 Pomerite se i dodirnite postavke poziva i izaberite opcije koje želite da prilagodite.

Broj govorne pošte(Voicemail number) – uređivanje broja za govornu poštu


Prikaži moj ID pozivaoca(Show my caller ID to) – izaberite da li želite da vaš ID pozivaoca bude prikaza tokom odlaznog poziva.

međunarodna pomoć(international assist) – ova opcija će vam pomoći da automatski ispravite neke uobičajene greške koje se dešavaju pri međunarodnim pozivima ili telefoniranju iz inostranstva.

Traženje kontakta


Postoje dva načina za traženje kontakta:

Na početnom ekranu


- 1 Na početnom ekranu dodirnite pločicu čvorišta **Osobe(People)** kako biste otvorili svoje kontakte (čvorište za osobe).
- 2 Dodirnite  i unesite ime kontakta pomoću tastature.

SAVET! Da biste obavili pretragu početnim slovom imena, dodirnite karticu Kontakti na vrhu ekrana i izaberite Grupe. Na ovaj način ćete prikazati listu svih grupa.

Iz menija aplikacije

- 1 Na početnom ekranu dodirnite  da biste ušli u meni aplikacije.
- 2 Dodirnite Osobe i izaberite željeni profil.

Dodavanje novog kontakta

- 1 Na početnom ekranu dodirnite aplikaciju Osobe.
- 2 Ako želite da dodate sliku novom kontaktu, dodirnite . Možete da iskoristite sačuvanu sliku ili napravite novu.
- 3 Dodirnite željenu stavku, a zatim polje za tekst da biste otvorili tastaturu na dodir.
- 4 Dodirnite ikonu **Gotovo** da biste sačuvali informacije koje ste upravo dodali.
- 5 Dodirnite kategoriju podataka o kontaktu i unesite detalje kontakta.
- 6 Dodirnite ikonu Sačuvaj da biste sačuvali kontakt.


SAVET!

- Dodirnite karticu Traka s aplikacijama, a zatim dodirnite „izbriši“ da biste izbrisali kontakt koji ste upravo sačuvali.
- Ako dugo dodirnete kontakt u listi osoba, pojavije se kratak meni pomoću kojeg ga možete prikazati na početni ekran, urediti ili izbrisati.

Omiljeni kontakti



Kontakte koje često pozivate možete označiti kao omiljene.

Da biste dodali kontakt u Omiljene (prikači na početni ekran)


- 1 Na početnom ekranu dodirnite  da biste otvorili kontakte svog profila.
- 2 Dodirnite kontakt da biste prikazali podatke o njemu.
- 3 Dodirnite **Prikači na početni ekran** u meniju aplikacija, a zatim će vaš omiljeni kontakt biti prikazan na početni ekran.

Slanje poruka


Slanje tekstualne poruke

- 1 Na početnom ekranu dodirnite **Poruke(Messaging)** > **Novo** .
- 2 Učinite nešto od sledećeg:
 - Počnite da pišete ime osobe u polju Za;, a zatim u listi dodirnite ime odgovarajućeg kontakta. Ponovite isti postupak da biste dodali nove primaocce. Njihova imena će automatski biti dodata u polje Za.
 - Unesite broj mobilnog telefona osobe ili njenu e-adresu u polje Za. Ako želite da dodate još primalaca, nakon svakog primaoca dodirnite taster Unos.
 - Dodirnite **Dodaj** , prelistajte do željenog kontakta, a zatim ga dodirnite. Ponovite isti postupak da biste dodali nove primaocce. Njihova imena će automatski biti dodata u polje Za.
- 3 Dodirnite sanduče za poruke, upišite poruku, a zatim dodirnite


Pošalji .

NAPOMENE: Ako želite da uz svoju poruku priložite datoteku, dodirnite ikonu  na dnu ekrana i izaberite željenu datoteku. Imajte u vidu da možete priložiti isključivo slike.


Odgovaranje na tekstualnu poruku

- 1 Na početnom ekranu dodirnite Poruke, a zatim dodirnite razgovor koji sadrži tekstualnu poruku koju ste primili.
- 2 Dodirnite sanduče za poruke, upišite odgovor, a zatim dodirnite **Pošalji** .

Prosleđivanje tekstualne poruke

- 1 Na početnom ekranu **Poruke(Messaging)** , a zatim dodirnite razgovor koji sadrži tekstualnu poruku koju želite da prosledite.
- 2 Dodirnite i zadržite poruku, a zatim dodirnite **Prosledi(Forward)**.
- 3 Unesite ime osobe, njen broj mobilnog telefona ili e-adresu u


polje Za.

- 4 Dodirnite sanduče za poruke, po želji upišite poruku, a zatim dodirnite Pošalji .

NAPOMENE:

- Vaš operater mobilne telefonije slanje tekstualnih poruka može dodatno naplaćivati, a ova usluga mora biti obuhvaćena vašim trenutnim tarifnim paketom.
- Tekstualne poruke nazivaju se i SMS (Short Message Service) poruke i mogu imati dužinu do 160 znakova.
- Ako je vaša tekstualna poruka duža od 160 znakova, za njeno slanje će biti upotrebljena jedna ili više dodatnih poruka.
- Ponekad vam operater mobilne telefonije može poslati tekstualnu poruku na koju ne možete da odgovorite ni da je prosledite, a sanduče za poruke prikazaće obaveštenje da je reč o poruci namenjenoj isključivo za čitanje.

Čuvanje slike iz tekstualne poruke

- 1 Na početnom ekranu dodirnite **Poruke(Messaging)** .
- 2 Dodirnite razgovor koji sadrži sliku, a zatim dodirnite sliku.
- 3 Dodirnite i zadržite otvorenu sliku, a zatim dodirnite Sačuvaj u telefon. Slika će biti sačuvana u albumu Sačuvane slike na telefonu.

NAPOMENE:

- Vaš operater mobilne telefonije slanje tekstualnih poruka može dodatno naplaćivati, a ova usluga mora biti obuhvaćena vašim trenutnim tarifnim paketom.
- Tekstualne poruke s priloženom slikom nazivaju se i MMS (Multimedia Message Service) porukama.
- Neke slike koje primite mogu biti zaštićene tehnologijom DRM (digital rights management) i nećete moći da ih sačuvate na telefonu. Međutim, sliku ćete moći da postavite kao pozadinu na telefonu.

E-poruka

Podešavanje naloga e-pošte


E-pošti, bez obzira na to je li reč o ličnoj ili poslovnoj, možete pristupiti pomoću svog Windows telefona tako što ćete podesiti različite tipove naloga e-pošte. U zavisnosti od naloga e-pošte koji ste podesili na telefonu, druge stavke sa vašeg naloga (poput kontakata, kalendara itd.) takođe se mogu prikazati na vašem telefonu.

NAPOMENA: Da biste podesili nalog e-pošte na telefonu, neophodna vam je ispravna mobilna ili Wi-Fi veza za prenos podataka. Više informacija o povezivanju na Wi-Fi mrežu potražite u odeljku Povezivanje na Wi-Fi mrežu.

Podešavanje Windows Live naloga

Prilikom prvog podešavanja telefona od vas će biti zatraženo da se prijavite koristeći svoj Windows Live ID. Ako se tada niste prijavili ili imate više Windows Live ID naloga, možete da postupite u skladu sa sledećim koracima da biste podesili svoj glavni

Windows Live ID ili dodatne Windows Live ID naloge.

Na početnom ekranu prelistajte levo do liste aplikacija, dodirnite **Postavke(Settings)** , a zatim dodirnite **E-pošta i nalози(Email & accounts)**.

1 Dodirnite **Dodaj nalog(Add an account) > Windows Live** i sledite uputstvo na ekranu.

NAPOMENE:


- Prvi Windows Live nalog koji podesite nećete moći da izbrisete iz telefona.
- Ako podesite dodatne Windows Live ID naloge na telefonu, fotografije na ovim dodatnim nalozima neće biti sinhronizovani sa telefonom.
- Ovde možete da kreirate Hotmail nalog i u prijemno sanduče primite nove e-poruke sa usluge Hotmail. Kada pristupite ovoj Hotmail aplikaciji, ukupan broj novih e-poruka prikazaće se na pločici za e-poštu.

Podešavanje Microsoft Exchange naloga e-pošte

Možete da primenite sledeće korake

44 LG-E900 | Korisnički priručnik


da biste podesili nalog e-pošte koji se nalazi na Microsoft Exchange Serveru. (Na primer, vaš nalog e-pošte može se nalaziti na Microsoft Exchange Serveru.) Takođe možete da primenite korake sledećeg postupka da biste podesili druge naloge e-pošte koji koriste Exchange ActiveSync – što obuhvata hostovani Microsoft Exchange nalog e-pošte ili Outlook Web App nalog.

- 1 Na početnom ekranu prelistajte levo do liste aplikacija, dodirnite **Postavke(Settings)** , a zatim dodirnite **E-pošta i nalози(Email & accounts)**.
- 2 Dodirnite **Dodaj nalog(Add an account) > Outlook**.

Podešavanje naloga e-pošte pružaoca Internet usluga (ISP)

Pri podešavanju naloga e-pošte, vaš telefon će automatski pokušati da pronađe ispravne postavke vašeg naloga e-pošte. Nalog e-pošte može biti onaj koji koristite posredstvom svog pružaoca Internet usluga (ISP) ili

drugi IMAP ili POP nalog e-pošte nekog drugog pružaoca usluga.




- 1 Na početnom ekranu prelistajte levo do liste aplikacija, dodirnite **Postavke(Settings)** , a zatim dodirnite **E-pošta i nalози(Email & accounts)**.
- 2 Dodirnite **Dodaj nalog(Add an account) > Drugi nalog(Other account)**.


U nastavku je lista postavki koje ćete morati da znate unapred ukoliko nije moguće automatski pronaći odgovarajuće postavke naloga e-pošte. Ove informacije po pravilu možete pronaći na Web stranici pružaoca usluge.

- Tip naloga e-pošte (POP ili IMAP)
- Adresa servera dolazne e-pošte
- Adresa servera odlazne e-pošte (SMTP)
- Postavke provere autentičnosti servera
- SSL zahtevi za dolaznu e-poštu
- SSL zahtevi za odlaznu e-poštu

Slanje e-poruka

Nakon što na telefonu podesite svoj nalog e-pošte, možete da šaljete i brišete e-poruke koristeći taj nalog.



- 1 Na početnom ekranu dodirnite nalog e-pošte kojem želite da pristupite (na primer, Outlook, Google ili Windows Live).
- 2 Dodirnite Novo .
- 3 Učinite nešto od sledećeg:
 - U polju Za: dodirnite Dodaj , a zatim izaberite kontakt.
 - Dodirnite okvir za tekst Za; a zatim start počnite da upisujete e-adresu. Vaš telefon će vam tokom pisanja predložiti adrese.
 - Da biste uklonili primaoca, dodirnite njegovo ime ili e-adresu, a zatim dodirnite Ukloni.
- 4 Dodirnite okvir za tekst Predmet: i upišite predmet.
- 5 Dodirnite ispod okvira za tekst Predmet; upišite svoju e-adresu, a zatim dodirnite **Pošalji(Send)** .

NAPOMENA: Slike možete da priložite pre slanja tako što ćete dodirnuti ikonu  za prilog.

Pregledanje e-poruka

- 1 Na početnom ekranu dodirnite nalog e-pošte kojem želite da pristupite (na primer, Outlook, Google ili Windows Live).
- 2 Izaberite željenu e-poruku.


U prikazu poruka iskoristite neku od sledećih opcija:

- Da biste odgovorili na e-poruku ili je prosledili, dodirnite **Odgovori(Respond)**  i postupite na neki od sledećih načina:
 - Da biste izbrisali jednu e-poruku, dodirnite e-poruku da biste je otvorili, a zatim dodirnite **Izbriši(Delete)** .
 - Da biste izbrisali više e-poruka, dodirnite krajnji levi položaj pored poruke koju želite da izbrišete. Pojaviće se polje za potvrdu. Dodirnite polje za potvrdu pored svake e-poruke koju želite da izbrišete, a zatim dodirnite **Izbriši**.

Preuzimanje e-pošte

Možete automatski ili ručno da proverite da li ima novih e-poruka na serveru.

Da biste proverili ručno:


- 1 Dodirnite  na početnom ekranu da biste došli do liste aplikacija i dodirnite aplikaciju E-pošta. Takođe možete da dodirnete pločicu E-pošta na početnom ekranu i izaberete nalog koji želite da koristite, npr. Hotmail, Gmail itd.
- 2 Izaberite sinhronizuj i vaš Windows telefon će se povezati na nalog e-pošte i preuzeti nove poruke.

Za automatsku proveru:

- 1 Windows telefon automatski preuzima e-poruke u skladu s postavkama naloga.
- 2 Možete da izmenite period preuzimanja (sinhronizacije) tako što ćete promeniti postavku „Preuzmi e-poštu sa“. (Više detalja potražite u sledećem odeljku: „Promena postavki naloga e-pošte“.)

Promena postavki naloga e-pošte

Možete da podesite dodatne naloge u skladu sa svojim potrebama.

- 1 Dodirnite  na početnom ekranu da biste došli do liste aplikacija, a zatim dodirnite aplikaciju E-pošta. Takođe možete da dodirnete pločicu E-pošta na početnom ekranu.
- 2 Dodirnite traku s aplikacijama na dnu ekrana da biste otvorili meni sa opcijama, a zatim dodirnite Dodaj nalog e-pošte.
- 3 Izaberite nalog e-pošte na koji želite da pređete. Na raspolaganju su opcije poput Windows Live, Outlook, Yahoo! Mail, Google i drugi nalozima.
- 4 Unesite e-adresu i lozinku, nakon čega će se telefon automatski sinhronizovati s novim nalogom e-pošte.

Postavke možete da prilagodite sopstvenim potrebama.

- 1 Dodirnite traku s aplikacijama na dnu ekrana da biste otvorili meni


sa opcijama, a zatim dodirnite Postavke.

- Možete da promenite detalje opcija sinhronizacije tako što ćete dodirnuti „Postavke sinhronizacije“ ili izabrati/opozvati izbor opcije „Uvek mi pošalji bcc kopiju“ i „Koristi kao potpis za e-poruke“.

NAPOMENE:

- U „**Postavkama sinhronizacije**“ možete da izmenite sledeće **postavke**: preuzimanje novog sadržaja, period preuzimanja kontakata, preuzimanje e-poruka iz sadržaja za sinhronizaciju (e-poruke, kontakti, kalendar), omogućavanje/onemogućavanje sadržaja, kao i druge detalje o nalogu.

Brisanje naloga e-pošte

- Dodirnite  na početnom ekranu da biste došli do liste aplikacija.
- Dodirnite Postavke i izaberite stavku E-pošta i nalozi.
- Dodirnite i zadržite nalog koji želite da izbrisete i dodirnite Izbrisi.

Facebook

Podešavanje Facebook naloga

Kada podesite Facebook nalog na telefonu, informacije sa Facebooka su dostupne u raznim menijima telefona. Možete da pristupite informacijama sa Facebooka u čvorištu Osobe, čvorištu Slike i na kartici Ja.

- Na početnom ekranu prelistajte levo do liste aplikacija i dodirnite **Postavke(Settings) > E-pošta i nalozi(Email & accounts)**.
- Dodirnite **Dodaj nalog(Add an account) > Facebook**.

NAPOMENE:

- Da biste podesili Facebook nalog na telefonu, neophodna vam je ispravna mobilna ili Wi-Fi veza za prenos podataka.
- U bilo kom trenutku na telefonu možete da imate podešen samo jedan Facebook nalog. Ako želite da dodate drugi nalog, najpre ćete morati da izbrisete postojeći.

Zabava

Fotografisanje i snimanje video zapisa

Pre nego što počnete da koristite fotoaparata, biće potrebno da odgovorite na pitanje da li želite da joj dopustite da koristi vašu lokaciju. Ukoliko to učinite, prilikom fotografisanja biće dodati podaci o lokaciji kako biste kasnije mogli da vidite gde ste snimili svoje slike.

Fotografisanje

- 1 Na početnom ekranu prelistajte levo do liste aplikacija.
- 2 Dodirnite  **Fotoaparata(Camera)**. Fotoaparata možete da aktivirate i tako što ćete pritisnuti i zadržati hardversko dugme Fotoaparata.
- 3 Proverite da li je izabrana postavka fotoaparata . Držite čvrsto fotoaparata u vertikalnom ili horizontalnom položaju. Možete da povećate ili smanjite zum  kako biste približili ili se udaljili od objekta koji slikate.

SAVET! Želite da se poigrate postavkama fotoaparata? Dodirnite da biste podesili neku od postavki, uključujući i blic.

- 4 Pritisnite hardversko dugme Fotoaparata da biste snimili sliku.
- 5 Slika će automatski biti snimljena u album Rolna filma na vašem telefonu.

Takođe možete da odlučite da otpremite slike na Web, što obuhvata automatsko deljenje slika na usluzi SkyDrive.

Kada snimate fotografiju

- 1 Nakon što snimate fotografiju, prelistajte desno da biste je videli u pregledaču slika.

SAVET! Želite da pregledate svoje slike i video zapise kao filmsku traku?

Otvorite kameru, dodirnite sliku ili video zapis, uštinite ga da biste ga smanjili, a zatim prelistavajte levo ili desno da biste videli filmsku traku.

Filmska traka funkcioniše najbolje ako okrenete telefon na bok i aktivirate položeni prikaz.

- 2 Dodirnite i zadržite sliku da biste pregledali opcije slika poput dodavanja slike u omiljene, brisanje slike, korišćenje slike kao pozadine ili njeno otpremanje u Poruke ili Reprodukuj.

Snimanje videa

- 1 Na početnom ekranu prelistajte levo do liste aplikacija.
- 2 Dodirnite  **Fotoaparət(Camera)**. Fotoaparət možete da aktivirate i tako što ćete pritisnuti i zadržati hardversko dugme Fotoaparət.

- 3 Proverite da li je izabrana postavka za snimanje videa . Držite čvrsto fotoaparət u vertikalnom ili horizontalnom položaju.

SAVET! Želite da se poigrate video postavkama? Dodirnite da biste podesili postavke koje je dodao proizvođač vašeg telefona.

- 4 Pritisnite hardversko dugme Fotoaparət da biste započeli i zaustavili snimanje. Video zapis će automatski biti snimljen u album Rolna filma na vašem telefonu.

Nakon snimanja video zapisa

- 1 Nakon što snimate video zapis, prelistajte desno, a zatim ga dodirnite da biste ga reprodukovali u pregledaču video zapisa.

Na ekranu će se prikazati statična slika koja predstavlja vaš video zapis, a na dnu ekrana će se pojaviti naziv video zapisa.

NAPOMENA: Ako vaš Windows telefon ima 256 MB RAM ili više, a vaš proizvođač je dodao tu opciju, možete da snimate i reprodukujete HD video zapise (1280x720 rezolucija visoke definicije). Ako povežete telefon s računarnom i prebacite video zapis na računar, HD video zapis možete pregledati u njegovoj maksimalnoj rezoluciji od 1280x720 piksela.

SAVETI!

- Ako želite da na svom telefonu gledate video zapise koje ste preuzeli sa neke Web lokacije, povežite telefon s računarnom i sinhronizujte ih na telefon. Ne možete automatski otpremiti video zapise na svoj telefon.
- Da biste pronašli video zapis koji ste snimili sa vašeg telefona koji ste sinhronizovali s računarnom, otvorite program Zune i kliknite na **Kolekcija(Collection) > Video zapisi**.
- Ako želite da odjednom izbrišete puno slika i video zapisa ili da ih sačuvate na računaru, možete da uštedite vreme tako što ćete povezati telefon s računarnom i prepustiti programu Zune da obavi ovaj mukotrpan posao umesto vas.

Dodavanje lokacije mojim slikama

Možete da dodate informacije o lokaciji (GPS) snimljenim slikama. One će biti dostupne i drugima nakon što otpremite i podelite svoje slike. Kada to učinite, vi i vaši prijatelji možete se zabavljati pregledajući ove slike uz mapu i korišćenje usluga Bing i Windows Live Photo Gallery, pa čak i da pretražujete Web kako biste pronašli druge slične slike, jer je lokacija na nevidljiv način ugrađena u vašu sliku.

- 1 Na početnom ekranu prelistajte levo do liste aplikacija i dodirnite Postavke > Aplikacije > Slike i fotoaparata.
- 2 Uključite Dodaj informacije o lokaciji (GPS) snimljenim slikama.

NAPOMENA: Ako želite da ove informacije ostanu dostupne prilikom otpremanja na Facebook ili SkyDrive, uključite opciju Zadrži informacije o lokaciji na otpremljenim slikama.


Osnovne informacije o režimu fotoaparata

Režim fotoaparata(Camera)/ snimanja video zapisa(Video Record mode) – prevucite naniže ovu ikonu da biste prešli u režim fotoaparata/ snimanja video zapisa

Zumiranje(Zoom) – možete zumirati ili smanjiti zum.

Postavke(Settings) – dodirnite ovu ikonu da biste otvorili meni sa postavkama. Pogledajte Upotreba naprednih postavki. Omogućava vam da podesite Inteligentno snimanje, Ulepšani snimak, Pretragu skeniranjem, Rezoluciju fotografije itd.

Korišćenje pametnih foto/video postavki

Iz ekrana optičkog tražila dodirnite  da biste otvorili sve napredne postavke. Možete da izmenite postavke okretanjem točkica.

Nakon što odaberete odgovarajuću opciju, dodirnite i podesite željenu postavku.

Podešavanje opcija	Funkcija
Inteligentno snimanje	Vaš Windows telefon automatski podešava brzinu zatvarača i otvor blende u skladu s objektom i osvetljenošću radi snimanja optimalnih fotografija.
Ulepšani snimak	Vaš novi Windows telefon automatski podešava fokus i balans boja kako bi odrazio neutralnu boju kože.
Pretraga skeniranjem	Možete da direktno aktivirate režim aplikacije Pretraga skeniranjem.
Rezolucija fotografije	Što je veći broj piksela, to će biti veća veličina datoteke, a to znači da će ona zauzeti više memorije. Ako želite da smestite što više fotografija na telefon, možete promeniti broj megapiksela kako biste smanjili veličinu datoteka.
Osvetljenost	Parametar Osvetljenost vam omogućava da podesite željenu osvetljenost u skladu sa okolnim osvetljenjem.

Podešavanje opcija	Funkcija
Balans bele	Automatski podešava boju objekta. Omogućava snimanje prirodnih boja u zavisnosti od objekta i okolnog osvetljenja.
Efekti boja	Izaberite željenu opciju iz menija: isključeno(off) , sepija(sepia) , monohromatski(mono) , negativ(negative) , solarizacija(solarise)
Kvalitet	Izaberite neku od opcija Veoma visok(Super fine) , Visok(Fine) ili Normalan(Normal) . Što je kvalitet veći, to je fotografija oštrij. Međutim, time se povećava i datoteka, što znači da ćete moći da sačuvate manji broj fotografija u memoriji telefona.
Protivpotresni mehanizam	Smanjuje zamućenje usled vibracija ili pokreta telefona.
Blic	Korišćenjem funkcije blica možete podesiti aktiviranje blica u uslovima slabog spoljnog osvetljenja.
Video rezolucija	Što je veći broj piksela, to će biti veća veličina datoteke, a to znači da će ona zauzeti više memorije. Ako želite da smestite što više video zapisa na telefon, možete smanjiti datoteke tako što ćete smanjiti rezoluciju video zapisa.

Podešavanje opcija	Funkcija
Vrati podrazumevane postavke	Resetuje menije i opcije snimanja.

NAPOMENA: Pre nego što napravite snimak, možete da dodirnete **Postavke(Settings)** > **Aplikacija(Applications)** > **slike i fotoaparat(pictures & camera)** kako biste pristupili sledećim postavkama: GPS i SkyDrive.

Slike

Saznajte kako da pregledate fotografije i reprodukujete video zapise koje ste sačuvali u memoriji telefona.

Čvorište Slike

Čvorište Slike predstavlja digitalnu verziju slika iz vašeg novčanika na vašem Windows telefonu. Prikažite sve slike koje ste snimili fotoaparatom na vašem telefonu, sačuvali iz e-pošte, dobili u tekstualnim porukama, preuzeli sa Weba ili svog računara.



- Zid Tajms skvera. Presentacija lokalnih slika iz vašeg prikaza Sve. Mozaik savršenih momenata zabeleženih fotografijama menja se

56 LG-E900 | Korisnički priručnik

nakon svakog petog uključivanja telefona. Ako sinhronizujete svoj telefon s programom Zune pre nego što posetite čvorište Slike, zateći ćete slike kada otvorite ovu opciju.

- Šta je novo? Ovo su najnovije slike koje su vaši prijatelji i rođaci otpremili na uslugu Windows Live ili Facebook.
- Kolekcija slika. Možete da pregledate svoje slike i video zapise po albumima, datumima ili omiljenosti. Kada sliku dodate u svoj album Omiljeni i na taj način je označite kao omiljenu, možete da prikačite taj album na početni ekran.
- Pozadina čvorišta. Dodirnite bilo koje mesto u čvorištu kako biste promenili pozadinu ili dopustite da mi to učinimo za vas koristeći neku od vaših slika. Bez obzira na način na koji je promena pozadine izvršena, uporedo s njom promeniće se i pločica Slike na početnom ekranu.

- Program Zune. Sinhronizuje datoteke s telefonom kako bi premestio slike sa računara u albume na telefonu i obrnuto.

NAPOMENA: Kada prvi put otvorite čvorište Slike, na zidu Tajms skver videćete 8 slika iz fascikle 7. Da biste ovde videli mozaik svojih slika treba da dodirnete fasciklu 7 i izbrisate je. Zid Tajms skver će nakon toga nasumice učitati slike iz vaše Rolne filma kao i albuma koje ste sinhronizovali s računarom ili svojom lokacijom društvene mreže.

Podržani formati datoteka

Tip	Format
Slika	Oznaka tipa: bmp, gif, jpg, png, tiff
Video	<ul style="list-style-type: none"> • Oznaka tipa: mp4 • Kodek: MPEG4

NAPOMENA: Telefon podržava samo JPG tip datoteka za razmenu fotografija uz korišćenje Zune klijenta za računar.

- Pojedini formati datoteka nisu podržani, što zavisi od softvera telefona.
- Ako veličina datoteke premašuje svu dostupnu memoriju, prilikom otvaranja može doći do greške.

Albumi

Albumi sa slikama predstavljaju važan element organizacije slika i video zapisa – na telefonu, računaru i Webu. Ako znate gde možete da dodate albume i odakle možete da ih izbrisate, biće vam lakše da sve uspešno održavate.

Program Zune postavlja slike iz vaših albuma na telefonu – Rolna filma, Sačuvane slike, Prilježene slike – u Biblioteku slika na vašem računaru.

NAPOMENA: S izuzetkom pregledanja i brisanja albuma, svi drugi zadaci u vezi s albumima moraju se obavljati korišćenjem programa Zune na vašem računaru.

Pregledanje slike

- 1 Na početnom ekranu dodirnite strelicu da biste otvorili listu

aplikacija, a zatim dodirnite **Slike(Pictures)**.

Možete i da dodirnete pločicu **Slike(Pictures)** na početnom ekranu ako ste je prikačili na početni ekran kao omiljenu pločicu.

- 2 U meniju Slike pomerite se i dođite do albuma sa slikama (svi, datum, omiljeni) i dodirnite pločicu s fotografijom da biste je otvorili i pregledali.

Dok pregledate fotografiju možete da koristite sledeće opcije:

- Da biste pregledali više fotografija, krećite se nalevo ili nadesno.
- Kada dugo dodirnete fotografiju, pojaviće se kratak meni pomoću kojeg je možete izbrisati, podeliti i dodati u svoje omiljene slike.
- Da biste povećali ili smanjili zum, dodirnite ekran dvama prstima i raširite ih (približite prste da biste smanjili zum).

Reprodukcija video zapisa

- 1 U meniju Slike pomerite se i dođite do albuma sa slikama (svi, datum, omiljeni) i dodirnite pločicu s video zapisom da biste ga otvorili i pregledali.
- 2 Dodirnite pločicu video zapisa da biste ga pregledali.
- 3 Rotirajte uređaj u smeru suprotnom kretanju kazaljke da biste prešli u položeni prikaz.
- 4 Upravljajte reprodukcijom pomoću virtuelnih tastera.

Deljenje slika i video zapisa

- 1 U početnom ekranu dodirnite Slike.
- 2 Pronađite sliku koju želite da podelite. Slike iz albuma na mreži ne mogu se otpremati.
- 3 Dodirnite i zadržite sliku, a zatim dodirnite **Podeli(Share)**.
- 4 Izaberite način na koji želite da podelite ili otpremite svoju sliku na Web – tekstualnom porukom, e-porukom ili deljenjem na usluzi **SkyDrive**.

NAPOMENA: SkyDrive je deo lokacije Windows Live i predstavlja uslugu na Webu zaštićenu lozinkom (photos.live.com) na kojoj možete da besplatno uskladištite i podelite 25 GB svojih dokumenata i slika. Prijavite se korišćenjem svog Windows Live ID i spremni ste za rad.

SAVET! Nakon što otpremite slike iz telefona na uslugu SkyDrive, možete da ih pronađete i uredite koristeći program Windows Live Photo Gallery na svom računaru bez potrebe da se povežete na Web. Morate da imate računar s operativnim sistemom Windows Vista ili Windows 7. Da biste proverili da li imate instaliran program Windows Live Photo Gallery, na računaru kliknite na dugme Start . U polje za pretragu upišite photo gallery, a zatim u listi rezultata kliknite na stavku Windows Live Photo Gallery.

Omiljene fotografije u galeriji Slike

Korišćenjem albuma Omiljeni ili čvorišta Slike dobijate prednost da možete svoje najzanimljivije slike da postavite na jedno mesto i lako ih pregledate. Slike u albumu Omiljeni su uz to jedine koje možete prikačiti na početni ekran (ako imate određene slike koje vas razvesele svaki put kada ih ugledate).

- 1 Na početnom ekranu dodirnite **Slike(Pictures)**, pronađite željenu sliku i dodirnite je da biste je otvorili.
- 2 U pregledaču slika dodirnite i zadržite sliku, a zatim dodirnite **Dodaj u Omiljene(Add to Favourites)**.

SAVET! Želite da sliku iz albuma na mreži dodate kao omiljenu?

Otvorite sliku, dodirnite je, a zatim dodirnite Sačuvaj na telefon. Slika će biti dodata u fasciklu Sačuvane slike (u čvorištu Slike dođite do Sve > Sačuvane slike). Pronađite sliku, a zatim primenite 3. korak od malopre kako biste dodali sačuvanu sliku kao omiljenu.

Dodavanje i brisanje naziva slike

Da biste dodali naziv

Možete da dodajete nazive slikama koje otpremate na Facebook ili Windows Live.

- 1 Dodirnite sliku, a zatim dodirnite Podeli.
- 2 Izaberite nalog na koji želite da otpremite svoju sliku.
- 3 Dodirnite okvir za tekst da biste upisali naziv. Na raspolaganju imate 4 sekunde da počnete pisanje. U suprotnom, slika će biti otpremljena bez naslova.

4 Dodirnite Otpremi.

Brisanje naziva

Da biste izbrisali naziv, potrebno je da koristite računar. Možete da izbrisate samo naziv slike koju ste otpremili.

- 1 Pronađite sliku.
- 2 Prijavite se i sledite korake koje određuju Facebook ili Windows Live da biste izbrisali naziv.

Dodavanje lokacije mojim slikama

Možete da dodate informacije o lokaciji (GPS) snimljenim slikama. One će biti dostupne i drugima nakon što otpremite i podelite svoje slike. Kada to učinite, vi i vaši prijatelji možete se zabavljati pregledajući ove slike uz mapu i korišćenje usluga Bing i Windows Live Photo Gallery, pa čak i da pretražujete Web kako biste pronašli druge slične slike, jer je lokacija na nevidljiv način ugrađena u vašu sliku.

- 1 Na početnom ekranu prelistajte levo do liste aplikacija i dodirnite **Postavke(Settings) > Aplikacije(Applications) > Slike i fotoaparati(Pictures + Camera)**.
- 2 Uključite Dodaj informacije o lokaciji (GPS) snimljenim slikama.

NAPOMENA: Ako želite da ove informacije ostanu dostupne prilikom otpremanja na Facebook ili SkyDrive, uključite opciju Zadrži informacije o lokaciji na otpremljenim slikama.

Muzika i video zapisi

Preuzmite muziku, video zapise i podcastove s lokacije Marketplace

Zune Marketplace nudi vam sveobuhvatnu ponudu muzike, podcastova, filmova, video zapisa, TV emisija i drugih sadržaja. Određene stavke možete besplatno reprodukovati, preuzeti ili isprobati. Druge stavke možete da kupite ili iznajmite.

Postoje dva načina na koje možete da pristupite lokaciji Zune Marketplace:

Preuzimanje ili aktiviranje toka muzike direktno na vaš telefon

- 1 Na početnom ekranu dodirnite **Muzika i video zapisi(Music & Videos)**.
- 2 Prelistajte do stavke Zune, a zatim dodirnite **Marketplace**.
- 3 Pronađite numeru, album, izvođača ili listu numera na neki od sledećih načina:
 - Prelistajte levo ili desno da biste

pregledali dostupne kategorije, a zatim dodirnite željenu stavku.

- Pritisnite dugme Pretraži, unesite naziv numere, albuma ili ime izvođača, a zatim dodirnite željenu stavku.
- 4 Sledite uputstvo da biste dodali željenu muziku, video zapise, slike i druge sadržaje u svoju kolekciju.

Preuzimanje muzike, podcastova, video zapisa, filmova i TV emisija na računar

- 1 Povežite kablom telefon s računarom.
- 2 Posetite lokaciju **windowsphone.com** da biste instalirali **program Zune(Zune software)**.
- 3 Otvorite program Zune, a zatim postupite u skladu s uputstvom kako biste u svoju kolekciju dodali muziku, video zapise, slike itd. Ako niste prijavljeni, kliknite na Prijavi se. Ako imate više Windows Live ID naloga, unesite podatke za onaj koji ste koristili prilikom podešavanja telefona.

- 4 Kliknite na **kolekcija(collection)**, a zatim prevucite sve stavke koje želite da sinhronizujete s telefonom u ikonu telefona na donjoj levoj strani.

NAPOMENA: Neke od stavki neće biti dostupne za kupovinu, iznajmljivanje, preuzimanje ili reprodukciju uživo. Lokacija Zune Marketplace nije dostupna na svim lokacijama i na svim jezicima. Sadržaj lokacije Zune Marketplace se razlikuje za različita tržišta. Da biste saznali više o korišćenju lokacije Zune Marketplace, posetite stranicu **Zune.net**.

Podržani formati datoteka:

Tip	Format	Sinhronizacija pomoću programa Zune
Audio	Tipovi datoteka: mp3, mp4, m4a, wma Kodeci: MP3, AAC, WMA	Tipovi datoteka: mp3, mp4, m4a, wma Kodeci: MP3, AAC, WMA
Video	Tipovi datoteka: 3gp, 3g2, mp4, m4v, wmv Kodeci: MPEG4, H263, H264, VC-1	Tipovi datoteka: mp4, m4v, wmv Kodeci: MPEG4, H.264, VC-1

Reprodukcija muzike, video zapisa i podcastova

Vaš Windows telefon nije običan telefon. On je uz to odličan Zune muzički i video plejer.

Slušajte muziku dok surfujete Netom ili proveravate poštu, pratite svoje omiljene podcastove dok putujete ili odgledajte neki film na sledećem avionskom letu. Nema potrebe da nosite još neki uređaj sa sobom. Windows telefon pokriva sve vaše potrebe za zabavom.

- 1 Na početnom ekranu dodirnite **Muzika i video zapisi(Music & Videos)**.
- 2 Prelistajte do stavke **Zune**, a zatim dodirnite **Muzika(Music)**, **Video zapisi(Videos)** ili **Podcastovi(Podcasts)**.
- 3 Pronađite stavku koju želite da reprodukujete na neki od sledećih načina:
 - Prelistajte levo ili desno, dodirnite kategoriju (Izvođači, Albumi ili Numere), a zatim po potrebi

prelistajte naviše ili naniže.




- Da biste pretraživali lokaciju Zune Marketplace, pritisnite dugme Pretraži, a zatim unesite naziv numere, naziv albuma ili ime izvođača. (Usluga Zune Marketplace nije dostupna u pojedinim državama ili regionima.)
- 4 Dodirnite stavku koju želite da reprodukujete. Ako treba da podesite jačinu zvuka, pritisnite dugme Glasnije ili Tiše na bočnoj strani telefona.


SAVETI!




- Postoji brz način da nasumičnim redosledom reprodukujete sve svoje muzičke numere. Prelistajte do programa Zune, a zatim dodirnite Reprodukuj. Ova ikona nalazi se pored ikone Muzika.
- Ako imate puno stavki određene kategorije (poput numera ili albuma), možete brzo skočiti na određeni deo liste bez potrebe da se dugo krećete. Na primer, ako ste na vrhu liste Numere (u odeljku sa slovom „a“), a želite da reprodukujete numeru koja počinje slovom „s“, dodirnite okvir u boji u kome se nalazi slovo „a“. Kada se pojavi mreža sa slovima, dodirnite S.

Podešavanje reprodukcije

- 1 Koristite sledeće kontrole da biste podesili reprodukciju (pojedine kontrole nisu dostupne za sve tipove medija, na primer za video zapise).

Dodirnite ovo	Da biste obavili ovo
	Muzika: Dodirnite sliku albuma, a zatim dodirnite Ponovi da biste ponavljali reprodukciju trenutne liste numera.
	Muzika: Dodirnite sliku albuma, a zatim dodirnite Izmešana reprodukcija da biste slučajnim redosledom reprodukovali stavke iz trenutne liste numera.
	U nastavku je lista postavki koje ćete morati da znate unapred ukoliko nije moguće automatski pronaći odgovarajuće postavke naloga e-pošte. Ove informacije po pravilu možete pronaći na Web stranici pružaoca usluge.

Dodirnite ovo	Da biste obavili ovo
	<p>Muzika: Dodirnite da biste se vratili na početak trenutne numere ili prešli na prethodnu numeru u listi numera (u zavisnosti od toga koji deo numere je reprodukovano do tog trenutka).</p> <p>Video zapisi i audio podcastovi: Dodirnite da biste se vratili sedam sekundi.</p> <p>Sve: Dodirnite i zadržite da biste premotali nazad trenutnu stavku.</p>


Dodirnite ovo	Da biste obavili ovo
	<p>Muzika: Dodirnite da biste skočili na sledeću pesmu u listi numera.</p> <p>Video zapisi i audio podcastovi: Dodirnite da biste premotali 30 sekundi napred.</p> <p>Sve: Dodirnite i zadržite da biste premotali napred trenutnu stavku.</p>
	<p>Dodirnite da biste zaustavili reprodukciju.</p>
	<p>Dodirnite da biste pokrenuli reprodukciju.</p>

SAVETI!

- Pri reprodukciji numera ili audio podcastova takođe možete da pređete na prethodnu i sledeću stavku u listi numera tako što ćete prelistati levo ili desno.
- Pri reprodukciji video zapisa dodirnite ekran da biste prikazali kontrole za reprodukciju. Pritisnite dugme Nazad da biste se vratili u meni Muzika i video zapisi.
- Pritisnite dugme Glasnije ili Tiše da biste prikazali minijaturne kontrole za reprodukciju. Ovo važi i kada je ekran zaključan.

Prikaz trenutne liste numera

Tokom reprodukcije muzike, nekoliko sledećih stavki prikazuje se ispod slike albuma. Da biste pregledali sve stavke u listi numera, postupite na sledeći način:

- 1 Dodirnite naziv trenutne numere (ispod slike albuma).
- 2 Da biste sakrili listu numera, sačekajte nekoliko sekundi ili pritisnite dugme Nazad .

SAVET! Da biste reprodukovali drugu numeru iz liste numera, po potrebi prelistajte naviše ili naniže, a zatim dodirnite naziv numere koju želite da reprodukujete.

Prikaz numere koja se reprodukuje

- 1 Učinite nešto od sledećeg:
- Pritisnite dugme Glasnije ili Tiše. Naziv trenutne numere prikazaće se iznad minijaturnih kontrola za reprodukciju. Ovo važi i kada je telefon zaključan.

- U meniju Muzika i video zapisi, prelistajte do stavke Istorija.

Prikaz dodatnih informacija o numeru

- 1 U meniju **Muzika i video (Music & Videos)** zapisi dodirnite ime izvođača prilikom reprodukcije numere.
- 2 Prelistajte levo ili desno da biste pregledali informacije (ako su dostupne) poput drugih albuma istog izvođača, recenzija albuma i biografija izvođača.

Igre

Čvorište Igre

Iz čvorišta Igre možete da igrate igre ne samo na telefonu, već i da se povežete i proširite svoje iskustvo igranja na računar i konzolu Xbox.

- U žiži Pročitajte vesti o Xbox LIVE igrama, savete i trendove koje priprema Xbox LIVE tim.
- Xbox LIVE profil igrača. Pregledajte svoj profil kako biste videli nedavno

odigrane igre, pregledajte svoju igračku karticu, promenite podatke naloga i personalizujte svoj avatar.

- **Zahtevi.** Pregledajte pozive da biste brzo započeli igranje igre, pratite obaveštenja o potezima u poteznim igrama ili prihvatite gurku svog prijatelja kako biste povukli sledeći potez.
- **Kolekcija.** Na jednom mestu pregledajte sve Xbox LIVE i druge igre koje imate u svom telefonu.

Igranje igre

Usluga Xbox LIVE možda nije dostupna u vašem regionu. Ukoliko je dostupna i želite da igrate igre, prijavite se koristeći postojeći Xbox LIVE nalog ili napravite novi Xbox LIVE nalog. Da biste mogli da igrate neku igru, moraćete da je prethodno instalirate na svoj telefon.

- 1 Na početnom ekranu dodirnite **Igre(Games)**.
- 2 Prelistajte levo do Kolekcija i dodirnite da biste otvorili igru koju

ste već kupili. Ako želite da igrate Xbox LIVE igru, moraćete da se prijavite (ili registrujete) na lokaciju Xbox LIVE.

- 3 Ako želite da vidite da li imate poziv za igru ili obaveštenje o potezu, prelistajte levo do stavke **Zahtevi**. Ako želite da odigrate igru s prijateljem, ali na svom telefonu nemate instalirane igre koje dozvoljavaju više igrača, prelistajte do kraja svoje kolekcije, a zatim dodirnite Još igara da biste videli šta možete da isprobate ili kupite na lokaciji Marketplace.

NAPOMENA: Xbox LIVE nije dostupna u pojedinim državama ili regionima.

FM radio

Saznajte kako da slušate muziku i vesti na FM radiju. Da biste slušali FM radio, morate da priključite priložene slušalice koje služe kao radio antena.

Slušanje stanice

1 Priključite priložene slušalice na telefon(Plug the supplied headset into the device)(one će izigravati antenu(this doubles as an antenna)).

2 Na početnom ekranu dodirnite **Muzika i video zapisi(Music & Videos).**

3 Prelistajte do **Zune**, a zatim dodirnite **Radio.**

4 Da biste izabrali stanicu, postupite na jedan od sledećih načina:

- Pomerite se nalevo ili nadesno da biste smanjili ili povećali frekvenciju na skali. (Ako prelistate umesto da se pomerite, odmah ćete skočiti na jaku stanicu i preskočiti slabije).
- Kada dugo dodirnete skalu radija, pojavice se kratak meni pomoću

kojeg ga možete prikazati na početni ekran, podesiti postavke, izabrati radio režim, nakon čega će se pojaviti zvučnik.

- Dodirnite Omiljeni (★) da biste prikazali omiljene stanice.



SAVETI!

- Dodirnite Reprodukuj (▶) ili Pauza (⏸) da biste pokrenuli, odnosno zaustavili reprodukciju.
- Kada je ekran zaključan, pritisnite dugme Glasnije ili Tiše da biste prikazali minijaturne kontrole za reprodukciju. Pomoću kontrola možete da pauzirate ili nastavite slušanje radija i pređete na sledeću ili se vratite na prethodnu stanicu.

NAPOMENA: Pri promeni stanica mogu se prikazivati informacije o njima, poput žanra i numere, odnosno emisije koja je trenutno na programu. Svaka stanica sama odlučuje o tome šta će emitovati, što znači da ove informacije neće biti dostupne za sve stanice.

Dodavanje ili uklanjanje omiljene stanice

Da biste brže birali stanice, dodajte nekoliko njih kao omiljene.

- 1 Biranje stanice.
- 2 Učinite nešto od sledećeg:
 - Da biste dodali stanicu kao omiljenu, dodirnite Dodaj u omiljene .
 - Da biste uklonili stanicu iz omiljenih, dodirnite Ukloni iz omiljenih .

SAVETI! Da biste prikazali omiljene stanice, dodirnite Omiljeni. Takođe možete da prikačite svoju omiljenu stanicu tako što ćete pritisnuti i zadržati broj stanice.

Prebacivanje između zvučnika i slušalica

- 1 Dok slušate neku stanicu, dodirnite i zadržite broj stanice.
- 2 Dodirnite Radio režim: slušalice ili Radio mode: zvučnik da biste izabrali željenu opciju.





Promena radio regiona

Ako putujete po svetu, možda ćete morati da promenite postavku za radio region da biste mogli da slušate FM radio dok ste u inostranstvu. Ako promenite ovu postavku, ne zaboravite da je vratite na prvobitnu vrednost nakon što stignete kući.



- 1 Dok slušate neku stanicu, dodirnite i zadržite broj stanice.
- 2 Dodirnite **Postavke(Settings)**.
- 3 Na ekranu Radio dodirnite okvir Region, a zatim dodirnite naziv koji odgovara željenom radio regionu.

Uslužni programi




Podešavanje alarma



- 1 Dodirnite  na početnoj strani da biste otvorili listu aplikacija, a zatim dodirnite aplikaciju **Alarmi** .
- 2 Ako želite da dodate novi alarm, dodirnite  na donjoj traci menija s opcijama. Tu postoje unapred podešeni alarmi koje možete da aktivirate.
- 3 Dodirnite Vreme da biste podesili vreme u koje želite da se alarm oglasi.
- 4 Podesite ponavljanje. Ikone će označavati dane u sedmici koje ste izabrali.
- 5 Izaberite zvuk koji vam se dopada i upišite naziv. Kada podesite alarm, dodirnite  na dnu stranice.

Upotreba kalkulatora

- 1 Dodirnite  na početnoj strani da biste otvorili listu aplikacija, a zatim dodirnite aplikaciju **Kalkulator(Calculator)** .
- 2 Dodirnite numeričke tastere da biste uneli brojeve.
- 3 Za jednostavna izračunavanja dodirnite željenu funkciju (+, -, x ili ÷), a zatim =.
- 4 Za složenija izračunavanja, pređite u položeni prikaz, a zatim izaberite funkciju sin, cos, tan, log, itd.



Dodavanje događaja u kalendar

- 1 Dodirnite  na početnoj strani da biste otvorili listu aplikacija, a zatim dodirnite aplikaciju **Kalendar** .
- 2 Dodirnite  da biste napravili novu obavezu.
- 3 Dodirnite Predmet da biste upisali naziv nove obaveze.
- 4 Dodirnite Lokacija da biste odredili mesto.

- 5 Dodirnite Kada da biste izabrali datum, a zatim izaberite vreme početka obaveze.
- 6 Dodirnite Trajanje da biste odredili trajanje obaveze.
- 7 Ako želite da podesite podsetnik, ponavljanje i status, dodirnite Više detalja i izaberite željene opcije.
- 8 Ako želite da dodate učesnike obaveze, dodirnite Dodaj nekoga da biste izabrali kontakt. Takođe možete da odredite da li je obaveza privatna i napravite beleške.
- 9 Dodirnite **Sačuvaj(Save)** da biste sačuvali obavezu u kalendar. Obojeni kvadrat na kalendaru označava dane za koje su sačuvane obaveze. U vreme početka obaveze oglašiće se alarm kako je ne biste propustili.
- 10 Možete da izmenite ili izbrisete detalje obaveze. Ukoliko želite da to učinite, dodirnite  da biste ih izmenili, odnosno  da biste ih uklonili.

Office

Možete da upravljate datotekama dokumenata i da ih pregledate. Podržani tipovi datoteka su doc, docx, txt, xls i xlsx.

- 1 Dodirnite  na početnoj strani da biste otvorili listu aplikacija, a zatim dodirnite aplikaciju **Office** .
- 2 Da biste kreirali belešku, dodirnite Nova beleška i zapišite željene podatke o kući, školi ili poslu. Da biste pregledali sve beleške, dodirnite Sve.
- 3 Da biste pregledali ili uredili Excel, Word i PowerPoint datoteke, prelistajte do stavke Dokumenti.
- 4 Dodirnite i zadržite neku datoteku i pojaviće se opcije Pošalji, Izbrisi i Svojtva.

Windows aplikacije




- 1 Najpre podesite Windows nalog. Unesite korisničko ime i lozinku.
- 2 Nakon što se prijavite, vaši kontakti, e-pošta i kalendar na vašem Windows nalogu automatski će se sinhronizovati s vašim Windows Phone 7 telefonom.

Savet! Ako izmenite svoj Windows Live ID nalog nakon što se prijavite ili ga izbrišete, postupite na sledeći način: **Aplikacije(Applications)** > **Postavke(Settings)** > **sistem** > **e-pošta i nalozima(email & accounts)** > **dodaj nalog(add an account)** > **dodirnite i zadržite Window Live ID da biste obavili sinhronizaciju ili brisanje(Touch and hold Window Live ID to synchronise or delete..**


Mape

Provera trenutne lokacije i primanje podataka o smeru kretanja za nju. Windows Phone 7 mora biti povezan na Wi-Fi ili 3G/GPRS mrežu.


Smer kretanja

Dodirnite  i unesite početnu lokaciju i krajnju lokaciju da biste dobili podatke o smeru kretanja. Biće prikazan način ne koji možete stići od početne do krajnje tačke i podaci o ruti, poput ukupne razdaljine i potrebnog vremena. Takođe možete da izaberete detalje o ruti za šetnju  i .

Ja

Dodirnite  da biste pronašli svoju lokaciju. U suštini, to je lokacija vašeg telefona. Možete da preciznije vidite svoju lokaciju tako što ćete dvaput dodirnuti ili uštinuti i proširiti ekran. Takođe možete da je prikazite na početni ekran i podelite je koristeći razmenu poruka ili Hotmail.

Pretraga

Dodirnite  i unesite lokaciju koju želite da pronađete. Mapa će biti pozicionirana na željenu lokaciju.

NAPOMENA: Ako uključite prikaz iz vazduha na dnu strane tako što prelistate naviše i dodirnete ga, možete da pretražujete lokacije u vazduhu. Na ovaj način su opisane i zgrade i susedni prikazi.

Marketplace

Marketplace vam omogućava da preuzmete korisne aplikacije, muziku i igre. Izaberite onu koju želite da instalirate ili preuzmete.

- 1 Dodirnite  na početnom ekranu da biste otvorili listu aplikacija i dodirnite aplikaciju **Marketplace**, a možete i da dodirnete pločicu **Marketplace** na početnom ekranu.
- 2 Marketplace sadrži tri kategorije – aplikacije, igre i muzika. Izaberite onu koju želite da instalirate.

NAPOMENA: Kada želite da okončate igru, pritisnite dugme Start ili Nazad. Vratite se na početni ekran.

Hotmail

Konfigurisanje Hotmaila obavlja se pri prvom podešavanju telefona. U zavisnosti od vaših postavki sinhronizacije, Hotmail na vašem telefonu će se automatski sinhronizovati s vašim Windows nalogom na Webu.

Lista razgovora u prijemnom sandučetu predstavlja podrazumevani Hotmail prikaz.

Dodirnite taster Meni, a zatim dodirnite Osveži da biste poslali, odnosno primili nove e-poruke i sinhronizovali svoje e-poruke s Windows nalogom na Webu.

Web

Pregledač

Pregledač pruža brz uvid u šareni svet igara, muzike, vesti, sporta, zabave i još puno toga pomoću mobilnog telefona. I to bez obzira na vašu lokaciju i vašu interesovanja.

Pristup Webu


- 1 Dodirnite strelicu [→] na početnom ekranu da biste prešli u svoju listu aplikacija, a zatim dodirnite aplikaciju **Internet Explorer**.

Takođe možete da dodirnete pločicu **Internet Explorer** na početnom ekranu.

- 2 Preći ćete na Web lokaciju.

NAPOMENA: Za povezivanje na ove usluge i preuzimanje sadržaja naplaćuju se dodatni troškovi. Troškove prenosa podataka proverite kod operatera mobilne telefonije.

Korišćenje trake s alatcima za Web

- 1 Dodirnite  da biste osvežili Web stranicu.

Korišćenje opcija

Dodirnite traku Opcije menija da biste podesili opcije.

napred(forward) – Upišite Web adresu i pređite na stranicu.

podeli stranicu(share Page) – Pošaljite stranicu e-poštom ili koristeći razmenu poruka.

pronađi na stranici(find on page) – Označite podatak koji želite da pronađete na stranici.

prikači na početni ekran(pin to start) – Prikačite stranicu na početni ekran kako biste je brzo pokrenuli.

postavke(setting) – Podesite sledeće opcije:

Dozvoli kolačiće na mom telefonu (Allow cookies on my phone)


Omogući da Bing predlaže lokacije dok kucam(Let Bing suggest sites as I type)


Prioritet Web stranica


Verzija za mobilni telefon

Verzija za stoni računar

Izbriši istoriju(delete history) – briše sve privremene datoteke, istoriju, kolačiće i sačuvane lozinke iz programa Internet Explorer.

 **dodaj** – Dodavanje stranice među omiljene

 **omiljeni** – Pristup omiljenim stranicama

 **kartice** – Koristite kartice kao pomoć pri navigaciji kako biste prešli s jednog skupa stranica na drugi.

Povezivanje Bluetooth

Uključivanje bežične Bluetooth funkcije



- 1 Na početnom ekranu dodirnite strelicu (↩) da biste otvorili listu aplikacija.
- 2 Dodirnite **Postavke(Settings) > Sistem(System) > Bluetooth**.
- 3 **Da biste uključili Bluetooth(To turn on Bluetooth), prevucite(drag) klizač statusa(status) u položaj Uključeno(On).**
- 4 Započinite pretraživanje slušalica s omogućenom Bluetooth funkcijom.

- 5 Dodirnite uređaj koji želite da uparite.

Povezivanje Bluetooth slušalica

Nakon uparivanja možete se povezati s Bluetooth uređajem.

- Ako je Bluetooth isključen, dodirnite stavku Bluetooth da biste ga uključili. U listi Bluetooth uređaja dodirnite naziv uparenog uređaja.

NAPOMENE:

- Nakon toga, kada poželite da isključite Bluetooth, otvorite Postavke, a zatim dodirnite Bluetooth i prevucite klizač nalevo u položaj Isključeno.
- Kada podesite Bluetooth, Windows Phone 7 će prepoznati kada je uključen.
- Telefon Windows Phone 7 ne podržava funkciju prenosa datoteka između mobilnih telefona Bluetooth vezom. Dodatne informacije o Bluetooth prenosu potražite u Najčešćim pitanjima.

Wi-Fi

Saznajte kako da koristite mogućnosti bežičnog umrežavanja svog telefona kako biste aktivirali i povezali se na bežične lokalne mreže (WLAN) kompatibilne sa standardima IEEE 802.11 b/g/n. Možete da se povežete na Internet ili druge mrežne uređaje na bilo kom mestu na kojem postoji pristupna tačka ili bežični hotspot. Ovaj uređaj koristi neharmonizovanu frekvenciju i namenjen je upotrebi u svim evropskim zemljama. WLAN može da se koristi u zatvorenim prostorima u EU bez ograničenja, ali ne može da se koristi napolju u Francuskoj.



78 LG-E900 | Korisnički priručnik

Povezivanje sa bežičnom mrežom

- 1 Na početnom ekranu dodirnite strelicu (→) da biste otvorili listu aplikacija.
- 2 Dodirnite **Postavke(Settings) > Sistem(System) > WiFi** da biste se povezali na bežičnu mrežu.
- 3 Prevucite klizač u položaj **Uključeno(On)** da biste uključili bežičnu vezu. U većini slučajeva moći ćete da vidite bezbedne i neobezbedene mreže.
- 4 Sada dodirnite mrežu na koju želite da se povežete.
- 5 Na sledećem ekranu dodirnite polja za tekst. Nakon toga upišite svoje korisničko ime i lozinku.
- 6 Dodirnite **gotovo(done)** da biste dovršili unos.

NAPOMENA: Ovo upozorenje pojaviće se kao zaštita od slučajnog povezivanja na pogrešnu mrežu istog naziva. Dodirnite **Poveži** se ako ste sigurni da je reč o željenoj mreži.

Uređivanje Wi-Fi veze

Ako treba da promenite stavke bežične mreže ili mreža nije vidljiva.

- 1 Vratite se na ekran Wi-Fi postavke da biste izabrali mrežu koju želite da uredite, a zatim dodirnite i zadržite tu mrežu.
- 2 Dodirnite **uredi(edit)** da biste promenili podatke koje je prikupio vaš novi Windows telefon.
- 3 Ako želite da izmenite svoje korisničko ime i lozinku, otvorite postavke mreže.
- 4 Ako treba da dodate ili uredite podatke o proxyju, to učinite ovde. Dodirnite i zadržite kako bi se prikazale opcije proxyja.
- 5 Ako želite da uredite informacije o mreži, unesite podatke u odgovarajuća polj. Biće potrebno da pribavite podatke o novim postavkama od administratora mreže.

NAPOMENE:

- Pomerite se nadole kako biste videli ostale opcije mreže. Ovi podaci treba da budu automatski popunjeni ako je Windows Phone 7 prepoznao vašu mrežu.
- Da biste isključili bežičnu mrežu, vratite se na ekran Postavke, a zatim podesite opciju **WiFi** na **Isključeno**.
- Kada ponovo uključite Wi-Fi, vaš telefon će iskoristiti postojeće mrežne postavke i automatski se povezati na mrežu.

Reprodukuj

Saznajte kako da koristite uslugu Digital Living Network Alliance (DLNA) koja vam omogućava da delite multimedijske datoteke na DLNA-DMR kompatibilnim uređajima u vašem domu putem WiFi veze.

Pre nego što započnete: Najpre morate da aktivirate funkciju WiFi i WiFi profil.

NAPOMENE:

- Neke datoteke možda neće moći da se reprodukuju na DLNA-DMR kompatibilnim uređajima, što zavisi od samih uređaja.
- Reprodukcia može biti baferovana, što zavisi od mrežne veze i servera na koji ste povezani.

Reprodukcia datoteka na drugom DLNA-DMR kompatibilnom uređaju


- 1 Na početnom ekranu dodirnite strelicu → da biste otvorili listu aplikacija, a zatim izaberite **Reprodukuj(Play To)**.

- 2 Dodirnite ikonu **Uređaj(Device)** na traci s obaveštenjima i izaberite odredišni uređaj. Vaš telefon automatski traži DLNA-DMR kompatibilne uređaje.
- 3 Izaberite kategoriju medija > datoteku.
- 4 Izaberite plejer kojim će se reprodukovati multimedijiska datoteka. Reprodukcia započinje izabranim plejerom.
- 5 Pomoću ikona na telefonu upravljajte reprodukcijom.

NAPOMENA:

- Reprodukcia može biti baferovana, što zavisi od mrežne veze i servera na koji ste povezani.
- DLNA DMR kompatibilne uređaje možete da pretražujete samo ako su uključeni.

Postavke

Ovaj meni omogućava personalizovanje postavki telefona. Dodirnite  na početnoj strani da biste otvorili listu aplikacija, a zatim dodirnite Postavke.

Sistem

melodije zvona i zvukovi

Podesite opciju Zvono i vibracija i izaberite stavke Melodija zvona, Nova tekstualna poruka, Nova glasovna poruka i Nova e-poruka.

Podesite reprodukciju zvuka za Podsetnike na obaveze, Pritisak tastera, Zaključavanje i otključavanje, Sva druga obaveštenja.

tema

Promenite pozadinu telefona i boju za naglašavanje kako bi odgovarala vašem raspoloženju danas, ove sedmice ili čitavog meseca.

režim za let avionom

Istovremeno isključite mobilnu, Wi-Fi i Bluetooth radio vezu. I dalje ćete

moći da zasebno isključite, odnosno uključite Wi-Fi i Bluetooth vezu.

Wi-Fi

Uključite Wi-Fi da biste se povezali na dostupne Wi-Fi mreže.

Wi-Fi postavke – Podesite mrežno obaveštenje ili dodajte Wi-Fi mrežu

Bluetooth

Pretraživanje Bluetooth uređaja i povezivanje s njima.

e-pošta i nalozi

Podešavanje e-pošte, kontakata, Facebook naloga i drugih stavki.

zaključavanje i pozadina

Promena pozadine i vremena prikaza ekrana.

Promenite ovu stavku da biste podesili lozinku i kreirali 4-cifrenu lozinku.

lokacija

Aplikacije za koje ste ranije omogućili usluge lokacije sada mogu da pristupe vašoj trenutnoj lokaciji.

mobilna mreža

Podesite Vezu za prenos podataka i Prenos podataka u romingu.

Promenite ovu stavku da biste podesili 3G vezu i izabrali mrežu.

datum i vreme

Podesite datum, vreme i vremensku zonu

osvetljenost

Podesite osvetljenost ekrana.

tastatura

Podesite jezik za tastaturu. Možete da označite opciju Predložiti tekst i istaknete Pogrešno zapisane reči, Pravilno zapisane reči, Umetanje razmaka nakon izbora predložene reči, Umetanje tačke nakon dvostrukog klika na RAZMAK, Veliko slovo za prvo slovo rečenice.

region i jezik

Podesite Jezik prikaza, Format regiona, Kratki datum, Dugi datum, Prvi dan sedmice, Lokalni standard sistema i Jezik za pregledač i pretraživanje.

jednostavnost pristupa

Podešavanje TTY/TDD režima

govor

Podesite Reprodukciju zvučnih potvrda i Korišćenje govora kada je telefon zaključan.

pronađi telefon

Mapirajte svoj telefon, naterajte ga da zvoni, zaključajte ga ili izbrisite podatke na lokaciji windowsphone.live.com

Ako izgubite svoj telefon, mi ćemo vam pomoći da ga pronađete. Posetite lokaciju windowsphone.live.com i prijavite se koristeći svoj Windows Live ID i lozinku.

ažuriraj telefon

Obavesti me kada stignu nove ispravke. Proverite ispravke pomoću svoje veze za mobilni prenos podataka.

osnovni podaci o

Pregledajte pravna obaveštenja i proverite status telefona i verziju softvera.

Resetujte telefon. Na taj način ćete izbrisati sav lični sadržaj, što obuhvata aplikacije koje ste kupili i preuzeli.

povratne informacije

Pošaljite povratne informacije kako biste doprineli unapređenju Windows telefona

aplikacija

Igre

Povezivanje na Xbox LIVE uklj/isklj.

Internet Explorer

Proverite želite li da dozvolite kolačiće na telefonu ili ne. Takođe možete da podesite želite li da dopustite da Bing predlaže lokacije tokom unosa.

Izaberite prioritet Web stranica.

Mobilna verzija ili Verzija za stoni računar

Izbriši istoriju

Briše sve privremene datoteke, istoriju, kolačiće i sačuvane lozinke iz programa Internet Explorer.

Mape

Koristi moju lokaciju uklj/isklj.

Ova opcija koristi vašu lokaciju za pružanje poboljšanih lokalnih rezultata pretrage.

Izbriši istoriju

Briše ranija pretraživanja, čiode i podatke slika sa telefona.

Poruke

Potvrda isporuke SMS-a uklj/isklj.

Muzika i video zapisi

Povezivanje sa programom Zune uklj/isklj.

Uključite ovu opciju da biste automatski preuzeli podatke koje poboljšavaju iskustvo korišćenja programa Zune.

Office

Korisničko ime

Unesite svoje korisničke podatke da biste se identifikovali prilikom pisanja komentara i lakše obavili saradnju i praćenje dokumenata.

SharePoint

- Skladište podataka
Možete da oslobodite prostor na telefonu tako što ćete isprazniti SharePoint keš. Na taj način ćete izbrisati sve privremene SharePoint datoteke i istoriju.
- Sukobi
SharePoint vam pruža mogućnost da izaberete način upravljanja sukobima između datoteka na telefonu i serveru. Možete da izaberete način na koji želite da razrešite sukobe.
 - Obavesti me, pa ću ručno razrešiti sukob.
 - Automatski zameni stavku na telefonu.
- startup option
Check to always open SharePoint links.
- Opcija pri pokretanju
Uvek proveri da li su SharePoint veze otvorene.

OneNote

Automatska sinhronizacija uklj/isklj.
Uključite ovu opciju kako biste automatski sinhronizovali beleške prilikom otvaranja stranice, čuvanja stranice ili otvaranja odeljka.

Osobe

Uvoz SIM kontakata biće sinhronizovan s vašom Windows Live listom kontakata na mreži.

- Sortiraj listu po Imenu/Prezimeniu.
- Prikaži imena na sledeći način: Ime Prezime / Prezime, Ime.

Telefon

Postavi broj govorne pošte.

Prikaži moj ID pozivaoca svima/
nikome/mojim kontaktima

Prosleđivanje poziva uklj/isklj.

Međunarodna pomoć uklj/isklj.

Bezbednost SIM-a uklj/isklj.

Slike i fotoaparati

Podesite opcije u nastavku.

Dozvolu da dugme za fotoaparati aktivira telefon uklj/isklj.

Dodaj informacije o lokaciji (GPS)
snimljenim fotografijama uklj/isklj.
Automatsko otpremanje na SkyDrive
uklj/isklj.

Zadrži informacije o lokaciji na
otpremljenim slikama uklj/isklj.

Radio

Podešavanje regionalnih opcija.
Severna Amerika / svet / Japan

Pretraga

Koristi moju lokaciju uklj/isklj.
Ova opcija koristi vašu lokaciju za
pružanje poboljšanih lokalnih rezultata
pretrage.
Provera predloga pretraživača Bing
tokom unosa.

Izbriši istoriju

Izbriši ranije stavke pretrage iz
telefona.

Ažuriranje softvera

Ažuriranje softvera telefona

Windows Phone ažuriranje vam omogućava da ažurirate firmver telefona na najnoviju verziju.

Usluga Windows Phone Update će automatski obavestiti vaš telefon o Windows Phone ažuriranjima, a ispravke će se instalirati na telefon pomoću programa Zune na ličnom računaru korisnika. Uđite u meni „TELEFON“ sa postavkama u programu Zune i kliknite na „AŽURIRAJ“ da biste proverili koje ispravke su dostupne.

Dodatna oprema

Za vaš mobilni telefon dostupna je različita dodatna oprema koja može da se prodaje odvojeno. Odaberite ove opcije prema sopstvenim potrebama za komunikacijom. Informacije o dostupnosti zatražite od lokalnog distributera. (Predmeti opisani u nastavku mogu biti opciono.)

Punjač



Data kabl

Povežite telefon LG-E900 s računarom.



Baterija



Korisnički priručnik

Saznajte više o telefonu LG-E900.



Stereo slušalice



Microsoft SHG (Vodič „Krenite odavde“)

Pomoć da počnete da koristite Windows telefon



NAPOMENA:

- Uvek koristite originalnu dodatnu opremu kompanije LG.
- Nepridržavanje ovog saveta može dovesti do poništavanja garancije.
- Dodatna oprema može da se razlikuje u zavisnosti od regiona.

Temperatura

Maks: +55°C (pražnjenje)
+45°C (punjenje)

Min: -10°C

Deklaracija o usaglašenosti		 LG Electronics
Detalji o dobavljaču		
Ime	LG Electronics Inc	
Adresa	LG Electronics Inc, LG Twin Towers 20, Yousido-dong, Yeongdeungpo-gu, Seoul, Korea 150-721	
Detalji o proizvodu		
Naziv proizvoda	GSM 850 / E-GSM 900 / DCS 1800 / PCS 1900 Quad Band and WCDMA Terminal Equipment	
Naziv modela	LG-E900	
Zaštiteno ime	LG	
 0168 		
Detalji o važećim standardima		
RATTE Directive 1999/5/EC EN 301 489-01 V1.2.1, EN 301 489-07 V1.3.1 EN 301 489-17 V2.1.1, EN 301 489-19 V1.2.1, EN 301 489-24 V1.4.1 EN 301 511 V0.2 EN 301 908-1 V3.2.1 EN 301 908-2 V3.2.1, EN 300 325 V1.7.1 EN 50360:2001/EN62209-1:2006 EN 60950-1 : 2006		
Dodatne informacije		
Usklađenost sa gorenavedenim standardima utvrdila je sledeća agencija za telekomunikacije (SABT) SABT, Foryth House, Churchfield Road, Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, United Kingdom Notified Body Identification Number : 0168		
Izjava		
Ovlašćenom izjavljamo da je gorenavedeni uređaj, na koji se ova deklaracija odnosi, usklađen sa gorenavedenim standardima i direktivama	Ime Doo Hyang Lee / Direktor	Datum izdavanja Sep. 07, 2010
LG Electronics Inc. – EU Representative Wulverseum 15, 1327 AE Almere, The Netherlands		
	Podpis zastupnika	

88 LG-E900 | Korisnički priručnik

FAQ (Najčešćim pitanjima)

Proverite da li je bilo koji od problema s kojima ste se susreli pri korišćenju telefona opisan u ovom odeljku pre nego što odnesete telefon u servis ili pozovete servisera.

Kategorija	Potkategorija	Pitanje	Odgovor
Bluetooth	Bluetooth slušalice	Ne možete da slušate muziku na bežično povezanim Bluetooth slušalicama	<p>* Proverite da na telefon nisu priključene obične slušalice.</p> <ul style="list-style-type: none">• Osigurajte da su na vaš uređaj priključene stereo slušalice.• Osigurajte da slušalice podržavaju muzički format koji pokušavate da slušate.• Proverite da udaljenost između slušalica i uređaja nije veća od 10 metara i da se između njih ne nalaze zidovi ili druge prepreke.
Bluetooth	Bluetooth slušalice	Ne možete da slušate zvuk video zapisa na bežično povezanim Bluetooth slušalicama	Ova funkcija nije podržana. Ako želite da slušate zvuk video zapisa, priključite standardne slušalice umesto Bluetooth slušalica.

Kategorija	Potkategorija	Pitanje	Odgovor
Bluetooth	Profil s podrškom za Bluetooth	Koje profile podržava Windows Phone 7?	HFP (handsfri profil – HandsFreeProfile) HSP (profil slušalice – HeadSet Profile) A2DP (profil za naprednu distribuciju zvuka – Advanced Audio Distribution Profile) AVRCP (audio/video profil za daljinsko upravljanje – A/V Remote Control Profile) – Muzika: podržane su samo funkcije Reprodukuj/Pauza/Prethodna numera/Sledeća numera PBAP (profil za pristup telefonskom imeniku – Phone Book Access Profile)
Bluetooth	Bluetooth veza	Koje funkcije omogućava Bluetooth veza?	Moguće je povezivanje sa stereo/mono slušalicama i kompletom za automobil.
Bluetooth	Bluetooth veza	Da li je moguće korišćenje Interneta tokom sinhronizacije podataka između telefona i računara? (Ako je računar priključen na žičanu LAN mrežu).	Ova funkcija nije podržana.

Kategorija	Potkategorija	Pitanje	Odgovor
Bluetooth	Prenos kontakata	Da li postoji način za prenos podataka o kontaktima na drugi telefon putem Bluetooth veze? Npr. prebacivanje kontakata sa drugog telefona na ovaj putem Bluetooth veze.	Ova funkcija nije podržana.
Bluetooth	Štampanje	Da li je moguće štampanje MS Office dokumenata (MS Word, Excel, PDF, itd.) korišćenjem Bluetooth ili bežične veze?	Ova funkcija nije podržana.
Podaci	Rezervna kopija	Kako uvesti kontakte sa starog telefona na novi Windows Phone 7 telefon?	<ul style="list-style-type: none"> • Postavite svoju staru SIM karticu u novi telefon, a zatim otvorite meni Postavke. Prolistajte do aplikacija, dodirnite osobe, a zatim dodirnite uvoz SIM kontakata. • To ne možete obaviti preko aplikacije Zune.
Podaci	Sinhronizacija	Koja ograničenja postoje prilikom sinhronizacije podataka između Windows Phone 7 telefona i računara?	Na Windows Phone 7 telefonu koristi se aplikacija „Zune“ umesto aplikacije „Activesync“. Ograničenje aplikacije Zune ogleda se u tome da tokom sinhronizacije nije moguće reprodukovati datoteke (muziku, video zapise i slike).
Podaci	Sinhronizacija	Kako se obavlja sinhronizacija podataka između telefona i računara na kome su instalirani Windows Vista i Win7?	Pomoću aplikacije „Zune“ koju proizvodi Microsoft i može se preuzeti sa Web lokacije kompanije Microsoft.

Kategorija	Potkategorija	Pitanje	Odgovor
Podaci	Nadogradnja podataka sa Weba	Da li je omogućeno automatsko pravljenje rezervne kopije korisničkih podataka prilikom nadogradnje putem Weba.	Žune podržava isključivo pravljenje rezervne kopije čitave fleš memorije, što znači da nije moguće sačuvati isključivo korisničke podatke.
Razno	Vreme poziva	Da li se način izračunavanja trajanja poziva razlikuje od modela do modela (npr. 2G/3G, CDMA...)?	CDMA model: trajanje poziva se računa od trenutka kada pritisnete dugme „pozovi“ nakon unošenja broja. 2G/3G model: trajanje poziva se računa od trenutka uspostavljanja poziva.
Razno	E-pošta	Kako da dođem do postavki POP3 i SMTP servera?	Zatražite pomoć od administratora sistema za e-poštu.
Razno	ActiveX	Da li je podržan ActiveX kao na računaru?	Ne, nije podržan.
Funkcije telefona	Baterija	Kako da proverim da li je baterija u potpunosti napunjena?	Status punjenja baterije prikazan je na vrhu ekrana.
Funkcije telefona	W&P opcija	Da li je moguće koristiti opciju W&P (Čekanje i pauza) prilikom čuvanja broja telefona u kontaktima?	Da, moguće je. Međutim, ovo je podržano samo kada se koristi hardverska tastatura. Funkcija nije podržana za tastaturu na ekranu.

Kategorija	Potkategorija	Pitanje	Odgovor
Funkcije telefona	Office na mobilnom telefonu	Da li je moguće uređivati datoteke u Office aplikacijama na mobilnom telefonu?	Moguće je samo njihovo čitanje. <ul style="list-style-type: none"> Imajte u vidu da Microsoft Office Mobile ne podržava sve funkcije programskog paketa Microsoft Office 2010. Ako se u željenom dokumentu nalazi sadržaj koji aplikacija Office Mobile ne podržava, možete ga otvoriti na telefonu, ali nepodržan sadržaj neće biti prikazan.
Funkcije telefona	Podешavanje melodije zvona	Kako da podesim melodiju zvona?	Da biste podesili melodiju zvona, otvorite listu aplikacija i dodirnite Postavke > Melodije zvona i zvukovi . Na raspolaganju su vam različite vrste upozorenja i različite melodije zvona koje možete pridružiti raznim osobama. Na početnom ekranu dodirnite Osobe > kontakt koji želite da izmenite > Uredi > Melodija zvona .
Funkcije telefona	Podешavanje melodije zvona	Kako da postavim omiljenu muzičku numeru kao melodiju zvona?	Marketplace omogućava korisnicima da lako pronađu i preuzmu omiljenu melodiju zvona. Idite na listu aplikacija, pa dodirnite Marketplace > Muzika . Zatim pregledajte i odaberite omiljenu melodiju zvona. Obratite pažnju na činjenicu da lokacija Marketplace možda nije dostupna u vašoj zemlji ili regionu.

Kategorija	Potkategorija	Pitanje	Odgovor
Funkcije telefona	Podržani jezici	Da li je moguće promeniti jezik?	Vaš Windows Phone 7 podržava 6 različitih jezika (Deutsch, English (United Kingdom/ United States), Español, Français, Italiano). Ako želite da promenite postavke , dodirnite Postavke > region i jezik > Jezik prikaza .
Funkcije telefona	Postavke zvuka	Kako da podesim sistemske zvuke i zvuk zvona?	Tasterima za jačinu zvuka možete da podesite zvuk muzike, melodije zvona i sistemske zvuke. • Idite na Postavke > melodije zvona i zvukovi
Telefon Funkcija	Postavke vremena	Kako da podesim vreme na telefonu?	Lista aplikacija > Postavke > Datum i vreme > klizač Podesi automatski postavite na Isključeno > Podesi vreme
Funkcije telefona	YouTube	Da li je moguće pregledati video zapise sa lokacije YouTube?	Ovo je moguće ukoliko koristite Marketplace YouTube player. Obratite pažnju na činjenicu da Marketplace YouTube Player možda nije dostupan u vašoj zemlji ili regionu.
Funkcije telefona	Trajanje baterije	Koje je vreme korišćenja baterije za razgovore za ovaj telefon?	Pozivi: 360 min. (ako se koristi 3G) Režim mirovanja: 350 sati

Kategorija	Potkategorija	Pitanje	Odgovor
Funkcije telefona	Fotoapararat	Postoje li opcije za čuvanje ili brisanje slike odmah nakon snimanja?	Slika se čuva automatski. Prelistavajući desno dođite do Pregledača slika. Dodirnite i zadržite snimljenu sliku. Pregledajte dostupne opcije, (npr. dodavanje u omiljene, brisanje itd).
Funkcije telefona	E-pošta	Da li je moguće podesiti filtriranje e-pošte?	Filtriranje e-pošte moguće je obaviti korišćenjem dugmeta „Pretraga“.
Funkcije telefona	E-pošta	Da li je moguće podesiti zvuk upozorenja za prijem e-pošte?	[Koraci] Postavke > melodije zvona i zvukovi > Nova e-poruka > Izaberite željenu stavku
Funkcije telefona	Postavke pregledača	Kako da promenim postavke privatnosti i druge postavke pregledača?	Idite na Postavke > Aplikacije > Internet Explorer da biste izbrisali kolačiće. Takođe, možete isključiti slanje informacija o vašoj lokaciji tako što ćete otići na Postavke > sistem > lokacija .
Funkcije telefona	Senzor blizine	Kako da tokom telefonskog razgovora ostavim uključen LCD ekran?	Senzor blizine na telefonu dizajniran je kako bi isključio LCD ekran tokom poziva.

Kategorija	Potkategorija	Pitanje	Odgovor
Funkcije telefona	Zaključavanje SIM kartice	Da li je moguće koristiti SIM karticu drugog operatera?	Obratite se prodavnici u kojoj ste kupili telefon da biste proverili da li je aktivirano zaključavanje SIM kartice. Ako zaključavanje SIM kartice nije aktivirano, određene funkcije ili usluge možda nisu dostupne zbog postavki telefona ili mreže.
Funkcije telefona	Zaključavanje SIM kartice	Na mom Windows telefonu aktivirano je zaključavanje SIM kartice, može li LG da mi pomogne da ga deaktiviram?	Zaključavanje SIM kartice zavisi od mrežnog operatera od kojeg ste kupili Windows telefon. Obratite se mrežnom operateru ili prodavnici u kojoj ste kupili Windows telefon.
Funkcije telefona		Da li je Adobe Flash podržan (kao u pregledačima na računaru)?	Nije podržan.

Kategorija	Potkategorija	Pitanje	Odgovor
Funkcije telefona		Da li je podržana usluga reprodukcije uživo?	Neki protokoli za reprodukciju uživo nisu podržani (npr. RTSP). HTTP-Progressive i ILS SmoothStreaming su podržani, u zavisnosti od Web lokacije na kojoj se nalazite i aplikacije koju koristite.
Specifikacije telefona	Opseg	Da li se koristi GSM tehnologija quad band, tri band ili dual band opseg? (Na primer: 1900 MHz, 900, 1800, 850)	Podržana je tehnologija Quad band.
Specifikacije telefona	Specifikacije telefona	Da li je moguće koristiti spoljni GPS uređaj?	Ne. Vaš Windows Phone 7 uređaj sadrži ugrađenu GPS jedinicu.
Wi-Fi	Jednostavno pitanje o Wi-Fi-ju	Šta mogu da uradim pomoću funkcije Wi-Fi (bežično umrežavanje)?	Možete da se povežete na Internet ili druge mrežne uređaje na bilo kom mestu na kojem postoji pristupna tačka ili bežični hotspot.
Wi-Fi	Jednostavno pitanje o Wi-Fi-ju	Da li Wi-Fi mrežu obezbeđuje operator?	Ne. Korisnici mogu da pristupe Internetu preko pristupnih tačaka.
Rešenje za oporavak	Nedostaje lozinka	Šta da radim ako se ne sećam lozinke? Kako da dođem do svoje lozinke ako je se ne sećam?	Obratite se svom operateru.

Kategorija	Potkategorija	Pitanje	Odgovor
Rešenje za oporavak	Resetovanje na fabričke postavke Ažuriranje preko Interneta	Želim da resetujem telefon kako bih poboljšao performanse. Kako da to uradim? Želim da ažuriram softver na telefonu kako bih poboljšao performanse. Kako da to uradim?	<p>1. Resetovanje na fabričke postavke. Dodirnite listu aplikacija > Postavke > osnovni podaci o telefonu> resetujte telefon.</p> <p>Ako resetujete telefon, svi vaši sadržaji biće izbrisani, uključujući aplikacije koje ste kupili i preuzeli, a telefon će biti vraćen na fabričke postavke.</p> <p>2. Pokušajte da ažurirate softver na najnoviju verziju preko Interneta. Vaš telefon automatski prima obaveštenja o ispravkama za Windows telefon preko usluge Windows Phone Update. Kada povežete telefon sa računarom, te ispravke se instaliraju na telefon preko softvera Zune koji je pokrenut na računaru.</p> <p>Ako još niste instalirali program Zune, radi instalacije posetite lokaciju www.windowsphone.com.</p> <p>Upozorenje! Nakon resetovanja na fabričke postavke, svi korisnički podaci biće IZBRISANI. PRE resetovanja na fabričke postavke i ažuriranja preko Interneta, MORATE napraviti rezervnu kopiju podataka.</p>

Kategorija	Potkategorija	Pitanje	Odgovor
Rešenje za oporavak	Resetovanje na fabričke postavke	Šta da preuzmem ako su performanse znatno lošije nego ranije?	<p>1. Resetovanje na fabričke postavke. Dodirnite listu aplikacija > Postavke > osnovni podaci o telefonu> resetujte telefon.</p> <p>Resetovanjem telefona izbrisate sav lični sadržaj, što obuhvata aplikacije koje ste kupili i preuzeli i vratiteće fabričke postavke.</p> <p>2. Pokušajte da ažurirate telefon na poslednju verziju softvera putem Weba. Usluga Windows Phone Update će automatski obavestiti vaš telefon o Windows Phone ažuriranjima, a ispravke će se instalirati na telefon pomoću programa Zune na vašem ličnom računaru nakon što s njim povežete telefon. Ako još niste instalirali program Zune, radi instalacije posetite lokaciju www.windowsphone.com.</p> <p>*Pažnja</p> <p>Prilikom resetovanja na fabričke postavke i ažuriranja preko Interneta svi korisnički podaci se brišu. Zato je potrebno da korisnik prethodno napravi rezervnu kopiju podataka.</p>

LG-E900 ВОДИЧ ЗА БРЗА УПОТРЕБА

- МАКЕДОНСКИ

ДОБРЕДОЈДОВТЕ И ВИ БЛАГОДАРИМЕ НА ИЗБОРОТ НА LG МОБИЛЕН
ТЕЛЕФОН

За повеќе детали, ве молиме разгледајте го Упатството за користење.



Отстранување на вашиот стар апарат

- 1 Доколку на производот е поставен овој симбол на прецртана канта за отпад, тоа значи дека производот е опфатен со европската директива 2002/96/ЕС.
- 2 Сите електрични и електронски производи треба да бидат отстранети одделно од другиот отпад, на посебни места назначени од страна на владата или локалните власти.
- 3 Правилното отстранување на вашиот стар апарат ќе ги спречи потенцијалните негативни последици за животната средина и за здравјето на луѓето.
- 4 За повеќе информации околу отстранувањето на вашиот стар апарат, ве молиме обратете се до локалните власти, службата за отстранување отпад или продавницата од која сте го купиле производот.



1

Составување

Запознавање со вашиот телефон

Приклучок за слушалки

Копче за Вклучување/ Заклучување

- Притиснете го долго (три секунди) за вклучување/исклучување.
- Притиснете кратко за исклучување на екранот.

Слушалка

Сензор за оддалеченост

ALS(сензор за амбиентална светлина)

Копче за Пребарување

Отвора Брзо пребарување


Копче Почеток

Враќање на Почетниот екран;
Активирање на функцијата
за Препознавање на глас
(притиснете и задржете).

Копче Назад

Враќање на претходниот екран.

Микрофон

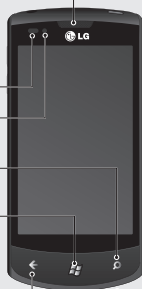

ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ:

Поставување на тежок предмет врз телефонот или седењето врз него може да го оштети LCD екранот и функционалноста на екранот осетлив на допир. Не прекривајте го заштитниот слој на сензорот за оддалеченост на LCD екранот, бидејќи тоа може да предизвика неправилна работа на сензорот.

² LG-E900 | Упатство за користење

Копчиња за јачина на звук

- **Кога екранот е неактивен:** јачина на системски тонови и тон на свонење.
- **За време на повик:** јачина на звук на слушалката.
- **При репродукција на песна:** контрола на јачина на звук на песна.



Полнач, податочен кабел (приклучок за USB кабел)

СОВЕТ! Пред да го поврзете USB кабелот, почекајте телефонот да се вклучи и да се регистрира на мрежата.


Копче за фотоапарат/камера

- Одете директно до прегледот на фотоапаратот со притискање на копчето за фотоапаратот/камерата.

Преглед на отворен телефон

Надворешен објектив на фотоапаратот

Блиц на фотоапарат

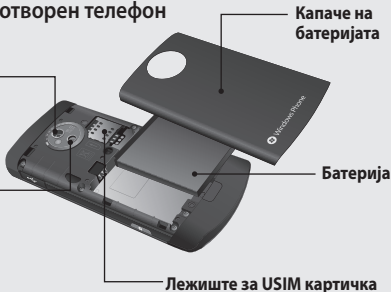

Капаче на батеријата


Батерија

Лежиште за USIM картичка

Инсталирање на USIM картичката и батеријата

1 Извадете го капачето на батеријата

Притиснете го копчето за ослободување на капачето на батеријата како што е прикажано на сликата подолу (1). Тргнете го капачето подалеку од телефонот (2).

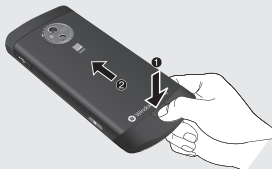

2 Извадете ја батеријата


Користејќи го засеокот на дното, извадете ја батеријата од нејзиниот простор.



⚠ ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ: Немојте да ја вадите батеријата кога телефонот е вклучен, бидејќи притоа може да се оштети телефонот.

3 Вметнете ја USIM картичката

Ставете ја USIM картичката во лежиштето за USIM картичка. Внимавајте позлатените контакти на картичката да бидат завртени кон телефонот. Вратете го назад држачот за USIM картичка.

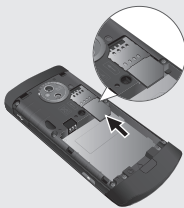

4 Ставете ја батеријата

Прво, вметнете го горниот дел од батеријата во горниот крај на просторот за батеријата. Проверете дали контактите на батеријата се порамнети со контактите на телефонот. Притиснете го надолу долниот дел од батеријата додека не легне на своето место.



5 Полнење на вашиот телефон

Отворете го капачето на приклучокот за полнач од страната на вашиот LG-E900. Вметнете го приклучокот на полначот во приклучокот на телефонот и приклучете го полначот во електричен штекер.



Доколку батеријата е целосно испразнета нема да може да го вклучите телефонот. Со TA полнач, потребни се приближно четири или пет минути за доволно да се наполни и да се вклучи.

Доколку се полни преку USB, потребни се приближно 14-15 минути повеќе.

Доколку батеријата е критично испразнета, ќе се појави слика за

критично испразнета батерија за да ве извести дека треба подолго да ја полните.

ЗАБЕЛЕШКА: За да се продолжи работниот век на батеријата, потребно е таа да се наполни целосно пред првата употреба.



ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ: Доколку батеријата не е инсталирана, не го поврзувајте полначот со телефонот. Не заборавајте да проверите дали батеријата е вметната пред да почнете со полнењето.



ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ: Немојте да ја вадите батеријата или USIM картичката додека телефонот се полни.



ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ: Постои опасност од експлозија доколку батеријата е заменета со несоодветен тип. Отстранете ги истрошените батерии во согласност со упатствата од производителот.



ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ: Извадете го полначот од штекер и од телефонот за време на грмотевици за да избегнете електричен удар или пожар.



ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ: Внимавајте остри предмети да не дојдат во контакт со батеријата. Тоа претставува ризик од пожар.

Навигација низ вашиот телефон со Windows

Користење на екранот на допир

Совети за екранот на допир

Екранот на допир на вашиот телефон ви овозможува избирање на елементи или извршување на функции. Погледнете ги основните чекори за користење на екранот на допир.

ЗАБЕЛЕШКА:

- За да избегнете гребење на екранот на допир, не користете остри предмети.
- Не дозволувајте екранот на допир да дојде во контакт со други електрични уреди. Електростатичните празнења можат да предизвикаат неправилна работа на екранот на допир.
- Не дозволувајте екранот на допир да дојде во контакт со вода. Екранот на допир може неправилно да работи во влажни услови или ако се изложи на вода.

- За оптимално користење на екранот на допир, отстранете ја заштитната фолија од екранот пред да почнете да го користите телефонот.
- Екранот на допир има слој кој ги открива малите електрични полнења кои ги емитува човечкото тело.
- За најдобри перформанси, допирајте го екранот на допир со врвот на вашите прсти. Екранот на допир нема да реагира на допири од остри предмети, како што е перо или пенкало.

ЗАБЕЛЕШКА:

- Телефонот го исклучува екранот на допир доколку не го користите одреден период. За вклучување на екранот, притиснете го копчето [Напојување].
- Исто така, можете да го прилагодите времето на задно осветлување или да ја промените сликата за заднина. На почетниот екран, одете на Листата на апликации и изберете **Поставки > Заклучување и слика за заднина.**

Универзални потези за екранот на допир

Кај повеќето апликации, природните потези може да се користат за движење наоколу и задавање команди. За внесување на текст, користете ја тастатурата на екранот или стандардната тастатура.

За движење низ вашиот телефон со Windows 7 се користат следните потези:

Допир

Допирот претставува единечно и брзо притиснување на екранот. Допирот се користи за извршување команди (како на пр. притискање на копчето Enter на PC). Исто така, со допирање се прекинува секакво движење на екранот.



Двоен допир

Двојниот допир претставува две брзи притиснувања на екранот во истото место. Двојниот допир му дава команда на телефонот да зголемува или намалува, соодветно.



Допрете и задржете

За да допрете и задржите, го притиснувате прстот надолу и го задржувате на истото место неколку секунди.



Придвижување

Придвижувањето е наменето за преместување на предмети нагоре и надолу.

Го притиснувате прстот надолу и го движите во саканата насока. За да го прекинете придвижувањето, подигнете го прстот. Придвижувањето се користи за следење на содржината (исто како придвижување на мапа на центарот на екранот) или за променување на редоследот на елементите.



Страничен допир

Страничниот допир е наменет за движење на објектите во страна. Го притиснувате прстот надолу и го движите во саканата насока. За да го прекинете потезот, подигнете го прстот. Придвижувањето се користи за следење на содржината (исто како придвижување на мапа на центарот на екранот) или за променување на редоследот на елементите.



Стеснување и раширување

Стеснувањето и раширувањето се меѓусебно спротивни. Овие потези најчесто се користат за зголемување или намалување на мапи.

Стеснувањето се извршува со притиснување и зближување на два прста на екранот. На овој начин содржината се зголемува, а сликата помеѓу двата прста се придвижува кон центарот. При раширувањето, прстите се движат спротивно еден од друг за намалување на сликата.



Запознавање со Почетниот екран

Од овој екран ќе можете да им пристапите на опциите на менијата, да започнете повик, да го погледнете статусот на телефонот и многу други операции.



Запознавање и навигација на екранот

Почетниот екран претставува почеток на доживувањето со вашиот телефон со Windows 7, веднаш по вклучувањето. Почетниот екран ги прикажува плочките на апликациите кои сте ги прикачиле и поставиле на позиција по ваш избор за брзо активирање. Со притискање на копчето [Почеток] на телефонот, секогаш се враќате на почетниот екран, без разлика која апликација е во тек.

1 За приказ на плочките едноставно повлечете со прстот лево, десно, нагоре или надолу.

Исто така, на Почетниот екран можете да извршите прилагодување на плочките, кои претставуваат кратенки до вашите омилен менија и апликации.

ЗАБЕЛЕШКИ: По отклучување на телефонот, кога екранот е во режим на подготвеност, повлечете го вашиот прст нагоре за да ги видите плочките од апликациите кои се прикажани на Почетниот екран.

Плочки на почетниот екран

Икона Опис



Започнувајте повици преку брзиот пристап до последни повици, омилен и сите останати контакти. Бирајте рачно со користење на бројките на тастатурата. Само допрете ја иконата за говорна пошта и слушнете ги саканите говорни пораки, по редослед кој вам ви одговара.



Со еден допир пристапете до делот Луѓе, вградената апликација за комуницирање за e-mail пораки, пораки, инстант пораки, контакти и други информации.



Испракајте и примајте текстуални SMS пораки. Разговорите се зачувуваат веднаш, а вие можете да видите историја од пораките кои сте ги пратиле и примиле. Испракајте MMS пораки со слика која сте ја снимиле.



Вашиот Windows телефон работи со Microsoft Exchange, Microsoft Outlook Web App и многу други популарни e-mail системи, вклучувајќи ги Hotmail, Yahoo! Mail, G-mail и други. Зачувајте ги прикачените фотографии и слики во вашите Зачувани слики.



Touch Play To за проследување на видео записи, музика и слики од вашиот телефон на уреди кои се компатибилни со Digital Living Network Alliance (DLNA) репродукција.

Икона **Опис**



Со ScanSearch може да пребарувате информации за производи или локални информации за улици, градови или држави. ScanSearch ви нуди приказ на локални деловни информации, вклучувајќи локации и информации за контакт.



Внесете настани во вашиот нов телефон со Windows. Претплатете се на календари. Поставете предупредувања кои ќе ве потсетат за настаните, состаноците и роковите. Освен тоа, тие може да се синхронизираат со вашиот календар на Windows Live и обратно.



Допрете за пристап до Internet Explorer.



Пристап до Xbox LIVE за играње игри и поканување пријатели да играат со вас. Превземање нови игри на вашиот телефон.



Прегледувајте ги фотографиите и видео записите кои сте ги снимиле со вашиот нов Windows телефон, кои сте ги примиле преку E-mail или MMS пораки, пораки или кои сте ги синхронизирале со Zune софтверот на вашиот компјутер. (само Windows) Можете да ги прегледувате во вертикален или хоризонтален формат. Зумирајте ги фотографиите за да ги погледнете одблизу. Испратете e-mail или MMS пораки со прикачени фотографии.

Икона **Опис**



Репродуцирајте музика, видео записи и podcast содржини зачувани на уредот преку поврзување со вашиот PC заради синхронизирање на вашите содржини. Слушајте FM радио. Одете на Marketplace.



Пребарувајте ја продавницата за апликации за да најдете апликации, песни и видео снимки за вашиот телефон со Windows кои може да ги купите или превземете, користејќи Wi-Fi или преку поврзување на мобилна податочна мрежа. Читајте коментари и напишете свои коментари за вашите омилен апликации. Превземете ги и инсталирајте ги апликациите на Почетниот екран.

ЗАБЕЛЕШКИ: Прикажаната локација, име или дизајн на плочките може да се разликува во зависност од вашиот статус на поставување, подрачје, обезбедувач на услуги, пакет и верзија на софтверот на телефонот со Windows. Функционалноста и достапноста на апликациите може да се разликува во зависност од државата или регионот каде што сте го купиле и користите телефонот со Windows. За повеќе информации обратете се до вашиот обезбедувач на услуги.

Напатствија за безбедно и ефикасно користење

Изложување на радиофреквентна енергија

Информации за изложување на радиобранови и специфична апсорпциона стапка (SAR)

Овој мобилен телефон - модел LG-E900 е дизајниран за да ги задоволува безбедносните барања за изложување на радиобранови. Овие барања се базираат на научни упатства кои вклучуваат граници на безбедност потребни да ја гарантираат сигурноста на сите корисници, независно од нивната возраст или здравствена состојба.

- Во упатствата за изложување на радиобранови се користи мерна единица позната како специфична апсорпциона стапка или SAR. Тестовите за SAR се спроведуваат со употребување на стандардни методи при кои телефонот

емитува на највисокото потврдено енергетско ниво на сите користени фреквентни појаси.

- Иако постојат разлики помеѓу нивото на SAR кај различни модели на LG телефони, сите тие се дизајнирани да ги задоволат релевантните мерки за изложување на радиобранови.
- Границата на SAR препорачана од Маѓународната комисија за заштита од нејонизирачко зрачење (ICNIRP) е 2 W/kg во просек на 10 грама ткиво.
- Највисоката вредност на SAR за овој модел на телефон тестиран од DASY4 при поставување блиску до уво изнесува 0.935 W/kg (10 g), а при поставеност на тело изнесува 1.47 W/kg (10 g).
- Вредноста за SAR за жителите на земји/региони кои ја прифаќаат границата на SAR препорачана од страна на Институтот за инженерии по електротехника и електроника (IEEE) изнесува 1.6 W/kg во просек на 1 грам ткиво.

