

Pytania ogólne

Infolinia LG Electronics Polska

0801-54-54-54

022-4-54-54-54

(koszt połączenia wg cennika usług powszechnych operatora).



CE0168



WERSJA POLSKA
ENGLISH

Instrukcja obsługi telefonu

LG-E900

Ta instrukcja zawiera podstawowe informacje dla osób rozpoczynających korzystanie z telefonu. Więcej informacji można znaleźć na stronie internetowej www.lg.com.

P/NO : MFL66983320 (1.1) H

www.lg.com

Copyright ©2010 LG Electronics, Inc. Wszelkie prawa zastrzeżone. Nazwa LG i logo LG to zastrzeżone znaki towarowe firmy LG Group i jej jednostek powiązanych.

Copyright©2010 LG Electronics, Inc. All rights reserved. LG and the LG logo are registered trademarks of LG Group and its related entities.

Łączność WiFi (WLAN)	<p>To urządzenie jest przeznaczone do użytku we wszystkich krajach europejskich.</p> <p>W Unii Europejskiej korzystanie z sieci WLAN wewnątrz budynków nie jest objęte żadnymi ograniczeniami. Korzystanie z sieci WLAN na zewnątrz jest zabronione we Francji, w Rosji i na Ukrainie.</p>
-------------------------------------	--

WiFi (WLAN)	<p>This device uses non-harmonised frequency and is intended for use in all European countries.</p> <p>The WLAN can be operated in the EU without restriction indoors, but cannot be operated outdoors in France.</p>
------------------------	---

Bluetooth QD ID B016767

Instrukcja obsługi telefonu



LG-E900 – język polski

- **Ta instrukcja zawiera podstawowe informacje dla osób rozpoczynających korzystanie z telefonu. Więcej informacji można znaleźć na stronie internetowej www.lg.com.**
- Niektóre informacje zawarte w tej instrukcji mogą nie dotyczyć zakupionego telefonu, w zależności od zainstalowanego oprogramowania lub wybranego operatora sieci.
- Ze względu na konieczność używania dotykowej klawiatury ekranowej ten telefon nie jest zalecany dla osób niewidomych i niedowidzących.
- Copyright ©2010 LG Electronics, Inc. Wszelkie prawa zastrzeżone. Nazwa LG i logo LG to zastrzeżone znaki towarowe firmy LG Group i jej jednostek powiązanych. Wszystkie pozostałe znaki towarowe należą do odpowiednich właścicieli.

Uwaga!

Pamiętaj, że telefon LG-E900 często wykorzystuje połączenia danych. Wykup u swojego Operatora stosowny pakiet danych, by uniknąć dodatkowych opłat za połączenia.

Domyślnym ustawieniem telefonu jest włączona transmisja danych.



Gratulujemy zakupu zaawansowanego, kompaktowego telefonu komórkowego LG-E900 firmy LG umożliwiającego korzystanie z najnowocześniejszych cyfrowych technologii komunikacyjnych.



Utylizacja starych urządzeń

- 1** Kiedy do produktu dołączony jest niniejszy przekreślony symbol kołowego pojemnika na śmieci, oznacza to, że produkt jest objęty dyrektywą 2002/96/EC.
- 2** Wszystkie elektryczne i elektroniczne produkty powinny być utylizowane niezależnie od odpadów miejskich, z wykorzystaniem przeznaczonych do tego miejsc składowania wskazanych przez rząd lub miejscowe władze.
- 3** Właściwy sposób utylizacji starego urządzenia pomoże zapobiec potencjalnie negatywnemu wpływowi na zdrowie i środowisko.
- 4** Aby uzyskać więcej informacji o sposobach utylizacji starych urządzeń, należy skontaktować się z władzami lokalnymi, przedsiębiorstwem zajmującym się utylizacją odpadów lub sklepem, w którym produkt został kupiony.

Prawa autorskie i znaki handlowe

Prawa do wszystkich technologii i produktów stanowiących części składowe urządzenia stanowią własność ich odpowiednich właścicieli:



- Ten produkt zawiera oprogramowanie na licencji firmy MS, oddziału grupy Microsoft Corporation. Nazwa Microsoft oraz oprogramowanie zawierające w nazwie element Microsoft to zastrzeżone znaki towarowe firmy Microsoft Corporation. Przed rozpoczęciem korzystania z tego produktu należy zapoznać się z warunkami zawartymi w umowie licencyjnej oprogramowania Microsoft dla telefonu Windows Phone 7. Informacje na temat praw i ograniczeń znajdują się z tyłu instrukcji.

- Bluetooth® to zastrzeżony znak towarowy firmy Bluetooth SIG, Inc.
- © 2010 Microsoft Corporation. Wszelkie prawa zastrzeżone. Microsoft, Internet Explorer® Mobile, Windows® Phone, Windows® Phone Marketplace, Xbox LIVE®, Zune®, <dodać do listy Windows oraz inne nazwy handlowe oraz logo wymienione w tych materiałach w kolejności alfabetycznej> są znakami handlowymi grupy firm Microsoft.

Spis treści

Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa i prawidłowego użytkowania.....	6
---	----------

Przygotowanie do użytku.....	15
Opis telefonu.....	15
Widok otwartego telefonu.....	16
Instalacja karty USIM i baterii.....	17

Sterowanie telefonem Windows Phone.....	20
--	-----------

Korzystanie z ekranu dotykowego ...	20
Opis ekranu początkowego.....	24
Opis ekranu oraz nawigacja po ekranie.....	24
Dostosowywanie ekranu początkowego	29
Uzyskiwanie dostępu do aplikacji ...	30
Opis paska aplikacji	30
Dostosowywanie telefonu Windows Phone do własnych potrzeb	33
Wprowadzanie tekstu.....	36
Pobieranie aplikacji z aplikacji Marketplace	37

Pierwsze kroki	39
-----------------------------	-----------

Logowanie z użyciem identyfikatora Windows Live	39
Import kontaktów.....	40
Synchronizacja	41

Korzystanie z funkcji komunikacji ..	42
---	-----------

Telefon.....	42
Wiadomości	47
E-mail.....	49
Facebook	55

Rozrywka.....	56
----------------------	-----------

Aparat.....	56
Obrazy	63
Moduł Music & Videos (Muzyka i klipy wideo).....	69
Gry	76
Radio FM	77

Narzędzia.....	80
-----------------------	-----------

Ustawianie alarmu	80
Korzystanie z kalkulatora	80
Dodawanie zdarzeń do kalendarza ..	80
Aplikacja Office	81

Aplikacje Windows.....	83
Mapy	83
Aplikacja Marketplace	84
Hotmail	84
Internet	85
Internet.....	85
Łączność.....	87
Bluetooth	87
Wi-Fi	88
Play To (Odtwarzaj do).....	90
Ustawienia.....	92
System (System).....	92
Applications (Aplikacje)	95
Aktualizowanie oprogramowania ...	99
Aktualizacja oprogramowania telefonu	99
Akcesoria.....	100
FAQ(Często zadawane pytania).....	102

Uwaga!

Pamiętaj, że telefon LG-E900 często wykorzystuje połączenia danych. Wykup u swojego Operatora stosowny pakiet danych, by uniknąć dodatkowych opłat za połączenia. Domyślnym ustawieniem telefonu jest włączona transmisja danych.

Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa i prawidłowego użytkowania

Prosimy zapoznać się z poniższymi wskazówkami. Ich nieprzestrzeganie może stanowić zagrożenie lub być niezgodne z prawem.

Narażenie na wpływ fal radiowych

TO URZĄDZENIE JEST ZGODNE Z MIĘDZYNARODOWYMI WYTYCZNYMI DOTYCZĄCYMI NARAŻENIA NA DZIAŁANIE FAL RADIOWYCH

Telefon komórkowy jest zarazem nadajnikiem i odbiornikiem radiowym. Został tak zaprojektowany i wyprodukowany, aby spełniać ograniczenia dotyczące narażenia na energie o częstotliwościach radiowych (RF), zalecane przez wytyczne Międzynarodowej Komisji Ochrony Przed Promieniowaniem Niejonizującym (ICNIRP). Ograniczenia te należą do ogólnych wytycznych i określają dopuszczalne poziomy energii o częstotliwościach radiowych dla całej populacji. Wytyczne te zostały opracowane przez niezależne organizacje naukowe na podstawie okresowej i starannej oceny wyników

badani. Wytyczne uwzględniają znaczny margines bezpieczeństwa wprowadzony w celu zapewnienia bezpieczeństwa wszystkim osobom, niezależnie od wieku i stanu zdrowia.

Standardową jednostką miary oddziaływania fal radiowych dla telefonów komórkowych jest SAR (Specific Absorption Rate - współczynnik absorpcji swoistej). Określona w międzynarodowych wytycznych graniczna wartość współczynnika SAR wynosi 2,0 W/kg*. Badania współczynnika SAR zakładają standardowe pozycje pracy i transmisję z najwyższym certyfikowanym poziomem mocy we wszystkich badanych pasmach częstotliwości. Mimo że współczynnik SAR jest określany dla najwyższego certyfikowanego poziomu mocy, rzeczywista wartość SAR podczas pracy telefonu może być znacznie niższa od wartości maksymalnej. Wynika to z faktu, że telefon został tak zaprojektowany, aby wykorzystywał

⁶ LG-E900 | Instrukcja obsługi

wyłącznie moc niezbędną do połączenia z siecią. Im bliżej stacji bazowej znajduje się urządzenie, tym niższy jest jego poziom mocy wyjściowej. Przed wprowadzeniem modelu telefonu do ogólnej sprzedaży istnieje obowiązek udokumentowania zgodności z europejską dyrektywą R&TTE. Głównym wymaganiem stawianym przez tę dyrektywę jest ochrona zdrowia i bezpieczeństwa użytkownika i innych osób.

Najwyższa wartość SAR uzyskana podczas badań tego telefonu trzymanego przy uchu wynosi 0,935 W/kg.

To urządzenie jest zgodne z wytycznymi dotyczącymi narażenia na wpływ fal radiowych pod warunkiem użytkowania w normalnej pozycji przy uchu lub co najmniej 1,5 cm od ciała. Etui, zaczep do paska lub uchwyt używany do noszenia telefonu nie powinien zawierać elementów metalowych, a ponadto powinien zapewniać odległość telefonu od ciała równą co najmniej 1,5 cm. W

celu wysłania plików danych lub wiadomości urządzenie wymaga odpowiedniej jakości połączenia z siecią. W niektórych przypadkach przesyłanie plików danych lub wiadomości może być opóźnione aż do momentu uzyskania takiego połączenia. Aż do zakończenia transmisji należy zapewnić odległość od ciała podaną w powyższych instrukcjach. Najwyższa wartość współczynnika SAR uzyskana podczas badań tego telefonu noszonego przy ciele wynosi 1,47 W/kg.

* Wartość graniczna współczynnika SAR dla telefonów komórkowych powszechnego użytku wynosi 2,0 waty/kilogram (W/kg) w przeliczeniu na dziesięć gramów tkanki ciała. Wytyczne zakładają znaczny margines bezpieczeństwa w celu dodatkowej ochrony użytkowników i uwzględnienia odchyień wyników pomiarów. Wartości współczynnika SAR mogą się różnić w zależności od obowiązujących w danym kraju lokalnych wymagań i pasma użytkowanej sieci.

Aby uzyskać informacje dotyczące współczynnika SAR w innych regionach, prosimy o odwiedzenie strony informacji o produktach pod adresem www.lgmobile.com.

Informacje komisji FCC dotyczące współczynnika SAR

Niniejsze urządzenie bezprzewodowe zostało zaprojektowane w sposób zapewniający zgodność z odpowiednimi wymaganiami bezpieczeństwa związanymi z oddziaływaniem fal radiowych określonymi przez amerykańską Federalną Komisję ds. Łączności (FCC) oraz komisję Industry Canada.

Zalecana graniczna wartość współczynnika SAR to uśredniona wartość 1,6 W/kg na jeden (1) gram tkanki. Najwyższa wartość SAR uzyskana podczas certyfikacji tego produktu zgodnie z tymi standardami wynosi 0,59 W/kg dla telefonu trzymanego przy uchu oraz 0,63 W/kg dla telefonu noszonego blisko ciała.

Dodatkowo urządzenie zostało przetestowane pod kątem jego działania blisko ciała, przy zachowaniu odległości 2 cm pomiędzy ciałem użytkownika a tylną ścianką telefonu.

W celu zapewnienia zgodności z wymaganiami komisji FCC dotyczącymi narażenia na wpływ fal radiowych konieczne jest zachowanie minimalnej odległości 2 cm pomiędzy ciałem użytkownika a tylną ścianką telefonu.

*** powiadomienia i ostrzeżenia komisji FCC**

Uwaga!

To urządzenie jest zgodne ze standardami wytyczonymi w części 15 regulacji komisji FCC. Jego działanie spełnia następujące dwa warunki:

- (1) urządzenie nie może być źródłem jakichkolwiek szkodliwych zakłóceń;
- (2) urządzenie musi pracować w warunkach występowania zakłóceń, łącznie z zakłóceniami wywołującymi niepożądaną działalność.

Uwaga!

Wszelkie zmiany lub modyfikacje telefonu dokonane bez wyraźnego zezwolenia producenta mogą spowodować unieważnienie pozwolenia na użytkowanie tego urządzenia.

Czyszczenie i konserwacja produktu



OSTRZEŻENIE

Korzystaj tylko z baterii, ładowarek i akcesoriów dodatkowych, które zostały zatwierdzone do użytku z danym modelem telefonu. Użycie jakichkolwiek innych urządzeń dodatkowych grozi unieważnieniem wszelkich homologacji i gwarancji na telefon. Może też być niebezpieczne.

- Nie rozkładaj telefonu na części. Jeśli wymagana jest naprawa, oddaj telefon do specjalistycznego punktu serwisowego.
- Naprawy gwarancyjne mogą obejmować wymianę części na nowe lub naprawione oferujące parametry i funkcje odpowiadające wymienianym częściom. Decyzja o wyborze konkretnego rozwiązania należy do firmy LG.
- Zachowaj odpowiednią odległość pomiędzy telefonem a urządzeniami elektrycznymi, takimi jak telewizory, odbiorniki radiowe i komputery osobiste.
- Zachowaj odpowiednią odległość pomiędzy telefonem a źródłami ciepła, takimi jak kaloryfery czy kuchenki.
- Nie upuszczaj telefonu.
- Nie narażaj urządzenia na mechaniczne wibracje lub wstrząsy.
- Wyłączaj telefon w miejscach, w których nakazują to specjalne przepisy. Telefonu nie wolno na przykład używać w szpitalach, gdyż może on zakłócać pracę wrażliwego na promieniowanie radiowe sprzętu medycznego.

- W trakcie ładowania nie należy dotykać telefonu mokrymi rękoma. Może to spowodować porażenie prądem elektrycznym lub poważne uszkodzenie telefonu.
- Nie ładuj telefonu w pobliżu materiałów łatwopalnych, ponieważ telefon może się rozgrzać i spowodować zagrożenie pożarem.
- Zewnętrzną część urządzenia należy czyścić suchą szmatką. (Nie korzystaj z rozpuszczalników, takich jak benzen, rozcieńczalnik lub alkohol).
- Nie kładź ładowanego telefonu na materiałowych powierzchniach.
- Telefon należy ładować w pomieszczeniu o dobrej wentylacji.
- Nie narażaj urządzenia na nadmierne działanie dymu lub kurzu.
- Nie przechowuj telefonu w pobliżu kart kredytowych lub innych kart z paskiem magnetycznym, gdyż może on uszkodzić informacje zapisane na paskach magnetycznych.

- Nie dotykaj ekranu ostrym przedmiotem. Może to spowodować uszkodzenie telefonu.
- Unikaj kontaktu telefonu z cieczami i wilgocią.
- Ostrożnie korzystaj z akcesoriów, takich jak słuchawka. Nie dotykaj anteny bez potrzeby.
- Nie korzystaj z telefonu i jego akcesoriów w miejscach o wysokiej wilgotności, takich jak baseny, szklarnie, solaria lub obszary tropikalne, ponieważ może to spowodować uszkodzenie telefonu i unieważnienie gwarancji.

Prawidłowe korzystanie z telefonu

Urządzenia elektroniczne i medyczne

Wszystkie telefony mogą powodować zakłócenia, które mogą negatywnie wpłynąć na działanie znajdujących się w pobliżu urządzeń.

Nie używaj telefonu komórkowego w pobliżu sprzętu medycznego bez zgody personelu placówki. Skontaktuj się z lekarzem w celu uzyskania informacji, czy korzystanie z telefonu nie spowoduje zakłóceń pracy Twojego urządzenia medycznego.

Telefony komórkowe mogą zakłócać pracę niektórych aparatów słuchowych.

Telefony komórkowe mogą powodować niewielkie zakłócenia pracy odbiorników telewizyjnych, radiowych, komputerów itp.

Rozruszniki serca

Producenci rozruszników serca zalecają, aby zachować minimalną odległość 15 cm między trzymanym w rękę telefonem komórkowym a rozrusznikiem serca w celu uniknięcia potencjalnego zakłócenia pracy rozrusznika. Podczas rozmowy telefonu należy używać przy uchu znajdującym się w większej odległości od rozrusznika serca i nie należy go nosić w kieszeni na piersi.

Szpitala

W szpitalach, przychodniach i innych placówkach medycznych należy wyłączać urządzenia bezprzewodowe, jeśli jest to nakazane przez obowiązujące przepisy. Umożliwia to ochronę czułych urządzeń medycznych przed zakłóceniami.

Bezpieczeństwo na drodze

Zapoznaj się z lokalnymi przepisami dotyczącymi korzystania z telefonów komórkowych podczas kierowania pojazdem.

- Podczas prowadzenia pojazdu nie trzymaj telefonu w ręce.
- Skup się na prowadzeniu pojazdu.
- Jeśli wymagają tego warunki panujące na drodze, przed wykonywaniem lub odebraniem połączenia należy zjechać na pobocze i zaparkować pojazd.

- Fale radiowe mogą negatywnie wpływać na pracę niektórych systemów elektronicznych w pojeździe, np. odtwarzaczy samochodowych i systemów bezpieczeństwa.
- Jeśli pojazd jest wyposażony w poduszkę powietrzną, nie należy jej blokować przez zainstalowane na stałe lub przenośnie urządzenia bezprzewodowe. Może to spowodować awarię poduszki powietrznej, a tym samym poważne obrażenia ciała wywołane nieprawidłowym działaniem.
- Słuchając muzyki na zewnątrz pomieszczeń, ustawiaj głośność na umiarkowanym poziomie, aby słyszeć dźwięki z otoczenia. Jest to wyjątkowo ważne w pobliżu dróg.

Zapobieganie uszkodzeniu słuchu

Uszkodzenie słuchu może nastąpić w wyniku długotrwałego oddziaływania dźwięku o znacznym natężeniu. Dlatego też zaleca się, aby podczas włączania lub wyłączania telefonu nie

trzymać go przy uchu. Ponadto zaleca się ustawienie głośności rozmów i muzyki na umiarkowanym poziomie.

Nadmierny hałas i nacisk ze słuchawek może spowodować uszkodzenie słuchu.

Szklane elementy

Niektóre elementy telefonu są wykonane ze szkła. Szkło może ulec stłuczeniu w przypadku upuszczenia telefonu na twardą powierzchnię lub uderzenia ze znaczną siłą. W takim wypadku nie dotykaj go ani nie próbuj go samodzielnie usunąć. Nie korzystaj z telefonu do momentu wymiany szklanego elementu przez autoryzowane centrum serwisowe.

Miejsca robót strzelniczych

- Nie korzystaj z telefonu podczas trwania prac z użyciem materiałów wybuchowych. Stosuj się do ograniczeń i postępuj zgodnie z wszelkimi przepisami.

Miejsca zagrożone wybuchem

- Nie korzystaj z telefonu na stacji benzynowej.
- Nie korzystaj z urządzenia w pobliżu zbiorników paliwa lub substancji chemicznych.
- Nie przewoź ani nie przechowuj łatwopalnych gazów, cieczy lub materiałów wybuchowych w schowku samochodowym, w którym znajduje się telefon komórkowy i akcesoria.

W samolocie

Urządzenia bezprzewodowe mogą powodować zakłócenia w samolocie.

- Przed wejściem na pokład samolotu wyłącz telefon komórkowy.
- Nie korzystaj z telefonu przed rozpoczęciem lotu bez zgody załogi.

Dzieci

Przechowuj telefon w bezpiecznym miejscu, niedostępnym dla małych dzieci. Telefon zawiera drobne części, które w przypadku włożenia do ust stwarzają niebezpieczeństwo

połknięcia.

Połączenia alarmowe

Funkcja połączeń alarmowych może nie być dostępna w niektórych sieciach telefonii komórkowej. Z tego względu w przypadku konieczności wezwania pomocy nie należy polegać wyłącznie na telefonie. Szczegółowe informacje można uzyskać u lokalnego operatora sieci.

Informacje o baterii

- Bateria nie musi być całkowicie rozładowana przed rozpoczęciem ładowania. W przeciwieństwie do innych baterii w baterii tego telefonu nie występuje efekt pamięci, który mógłby pogorszyć wydajność baterii.
- Używaj wyłącznie baterii i ładowarek firmy LG. Ładowarki firmy LG zostały zaprojektowane tak, aby maksymalnie wydłużyć czas eksploatacji baterii.
- Nie rozkładaj baterii na części ani nie wywołuj zwarcia.
- Utrzymuj metalowe styki baterii w czystości.

- Baterię należy wymienić, jeśli nie działa w sposób zadowalający. Baterię można ładować wielokrotnie zanim konieczna będzie jej wymiana.
- Jeśli bateria nie była używana przez dłuższy czas, naładuj ją, aby maksymalnie zwiększyć jej przydatność.
- Nie przechowuj ładowarki w miejscach nasłonecznionych ani nie korzystaj z niej w warunkach wysokiej wilgotności, np. w łazience.
- Nie przechowuj baterii w gorących lub zimnych miejscach. Może to spowodować spadek ich żywotności.
- Wymiana baterii na baterię nieprawidłowego typu stwarza ryzyko eksplozji.
- W przypadku zużycia baterii należy postępować zgodnie z instrukcjami producenta. Jeżeli to możliwe, należy ją poddać recyklingowi. Nie wolno wyrzucać baterii razem ze zwykłymi odpadami.
- W razie konieczności wymiany baterii zanieś telefon do lokalnego punktu serwisowego LG Electronics lub sprzedawcy w celu uzyskania pomocy.
- Należy zawsze odłączyć ładowarkę od gniazdka zasilania po naładowaniu akumulatora telefonu, aby uniknąć kosztów związanych z dodatkowym zużyciem energii.
- Rzeczywisty czas pracy baterii zależy od konfiguracji sieci, ustawień urządzenia, sposobu korzystania z urządzenia, baterii i warunków otoczenia.
- Aby zapobiec zanieczyszczeniu środowiska i spowodowaniu ewentualnego zagrożenia dla zdrowia ludzi i zwierząt, zużytą baterię lub akumulator wyrzuć do odpowiedniego pojemnika w wyznaczonych punktach zbiórki.
- Nie wyrzucaj baterii ani akumulatora razem z innymi odpadami.
- Zaleca się korzystanie z lokalnych, bezpłatnych systemów zwrotu baterii i akumulatorów.

Przygotowanie do użytku

Opis telefonu

Gniazdo zestawu słuchawkowego

Klawisz zasilania/blokowania

- Długie naciśnięcie (trzy sekundy) umożliwia włączenie/wyłączenie urządzenia.
- Krótkie naciśnięcie powoduje wyłączenie ekranu.

Słuchawka

Czujnik odległości

Czujnik ALS (czujnik poziomu światła w otoczeniu)

Przycisk wyszukiwania

Pozwala rozpocząć szybkie wyszukiwanie


Przycisk Start

Umożliwia powrót do ekranu początkowego; pozwala także uruchomić funkcję rozpoznawania głosu (w tym celu należy nacisnąć i przytrzymać przycisk).

Przycisk powrotu

Umożliwia powrót do poprzedniego ekranu.

Mikrofon



OSTRZEŻENIE:

Umieszczanie na telefonie ciężkich przedmiotów lub siedzenie na nim może spowodować uszkodzenie ekranu LCD i uniemożliwić prawidłowe działanie ekranu dotykowego. Nie należy zakrywać folią ochronną czujnika zbliżeniowego ekranu LCD, ponieważ może to zakłócić działanie czujnika.

Klawisze regulacji głośności

- **Podczas bezczynności ekranu:** głośność dźwięków systemowych i dzwonka.
- **Podczas połączenia:** głośność słuchawki.
- **Podczas odtwarzania muzyki:** sterowanie głośnością muzyki.




Gniazdo ładowarki i kabla do przesyłu danych (port USB)

WSKAZÓWKA! Przed podłączeniem przewodu USB należy zezakać na uruchomienie telefonu i zarejestrowanie go w sieci.

Przycisk aparatu

- Naciśnięcie przycisku aparatu pozwala na bezpośrednie przejście do podglądu aparatu.


Widok otwartego telefonu

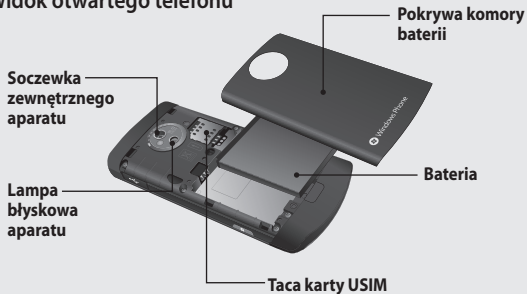

Instalacja karty USIM i baterii

1 Zdejmij pokrywę komory baterii

Naciśnij przycisk zwalniający pokrywę baterii w sposób przedstawiony na poniższej ilustracji (1). Zdejmij z telefonu pokrywę (2).

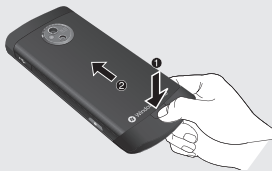

2 Wymij baterię


Wymij baterię z komory baterii, korzystając z wycięcia znajdującego się na dole.



⚠ OSTRZEŻENIE: Nie wolno wyjmować baterii, gdy telefon jest włączony, gdyż może to spowodować jego uszkodzenie.

3 Włóż kartę USIM

Umieść kartę USIM w uchwycie. Upewnij się, że miejsce styku karty (w kolorze złotym) jest zwrócone w kierunku telefonu. Wciśnij z powrotem uchwyt karty USIM.

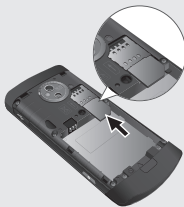

4 Włóż baterię

W pierwszej kolejności wsuń górną część baterii w górną krawędź komory baterii. Upewnij się, że styki baterii dotykają styków w telefonie. Dociśnij dolną część baterii, aż rozlegnie się charakterystyczne kliknięcie.



5 Ładowanie telefonu

Otwórz pokrywę gniazda ładowarki znajdującą się z boku telefonu LG-E900. Włóż wtyczkę ładowarki do gniazda i podłącz ładowarkę do sieci.





Nie można włączyć telefonu, jeśli jego bateria jest całkowicie rozładowana. Osiągnięcie statusu naładowania pozwalającego na przeprowadzenie inicjalizacji wymaga ok. 4–5 minut ładowania za pomocą ładowarki TA.


W przypadku ładowania za pośrednictwem złącza USB wymagane jest ładowanie dłuższe o 14-15 minut.


W przypadku bardzo niskiego poziomu naładowania baterii zostanie wyświetlony obraz sygnalizujący bardzo niski stan naładowania i informujący o konieczności dłuższego ładowania.


UWAGA: Pełne naładowanie baterii przy pierwszym użyciu pozwala na wydłużenie czasu jej eksploatacji.

 **OSTRZEŻENIE:** Nie należy podłączać ładowarki do telefonu przed instalacją baterii. Przed rozpoczęciem ładowania należy upewnić się, że bateria została włożona do telefonu.

 **OSTRZEŻENIE:** Podczas ładowania telefonu nie należy wyjmować baterii ani karty USIM.

 **OSTRZEŻENIE:** Wymiana baterii na baterię nieprawidłowego typu stwarza ryzyko eksplozji. Utylizacja zużytych baterii powinna odbywać się zgodnie z instrukcją producenta.

 **OSTRZEŻENIE:** Podczas burzy należy odłączyć ładowarkę od źródła zasilania i telefonu, aby uniknąć ryzyka porażenia prądem lub pożaru.

 **OSTRZEŻENIE:** Baterię należy trzymać z dala od ostrych przedmiotów. Kontakt z takimi przedmiotami pociąga za sobą ryzyko pożaru.

Uwaga!

Pamiętaj, że telefon LG-E900 często wykorzystuje połączenia danych. Wykup u swojego Operatora stosowny pakiet danych, by uniknąć dodatkowych opłat za połączenia. Domyślnym ustawieniem telefonu jest włączona transmisja danych.

Sterowanie telefonem Windows Phone

Korzystanie z ekranu dotykowego

Wskazówki dotyczące ekranu dotykowego

Ekran dotykowy telefonu pozwala z łatwością wybierać pozycje i korzystać z funkcji. Poniżej prezentujemy podstawowe operacje związane z korzystaniem z ekranu dotykowego.

UWAGA:

- Aby zapobiec powstawaniu zarysowań na ekranie dotykowym, do nawigacji nie należy używać ostrych przedmiotów.
- Nie należy dopuszczać do kontaktu ekranu dotykowego z innymi urządzeniami elektronicznymi. Wyładowania elektrostatyczne mogą zakłócić działanie ekranu dotykowego.
- Nie należy dopuszczać do kontaktu ekranu dotykowego z wodą. Wilgotne otoczenie oraz kontakt z wodą mogą zakłócić działanie ekranu dotykowego.

- Aby zapewnić wygodę i niezawodność korzystania z ekranu dotykowego, przed rozpoczęciem korzystania z telefonu należy zdjąć z niego folię ochronną.
- Ekran dotykowy jest wyposażony w warstwę wykrywającą niewielkie ładunki elektryczne emitowane przez ludzkie ciało.
- Dlatego najlepsze efekty można uzyskać, dotykając ekran palcem. Ekran dotykowy nie reaguje na dotyk ostrymi przedmiotami, takimi jak rysik lub długopis.

UWAGA:

- Ekran dotykowy telefonu wyłącza się po określonym czasie bezczynności. Aby włączyć ekran, naciśnij przycisk zasilania.
- Istnieje możliwość dostosowania czasu podświetlenia oraz zmiany tapety. W tym celu na ekranie początkowym przejdź do listy aplikacji i wybierz kolejno opcje **Settings** (Ustawienia) > **Lock & Wallpaper** (Blokowanie i tapeta).

Operacje stosowane podczas korzystania z ekranu dotykowego

W przypadku większości aplikacji nawigacja i wydawanie poleceń wymaga jedynie naturalnych, intuicyjnych gestów. Tekst można wpisywać za pomocą klawiatury ekranowej lub klawiatury urządzenia.

Do poruszania się po menu i zawartości telefonu Windows Phone 7 wykorzystywane są następujące operacje:

Dotknięcie

Dotknięciem określane jest pojedyncze, krótkie dotknięcie ekranu. Gest dotknięcia służy do wydawania poleceń (przypomina naciśnięcie klawisza Enter w komputerze). Dotknięcie powoduje także wstrzymanie wszelkiego ruchu na ekranie.



Podwójne dotknięcie

Podwójnym dotknięciem określane jest dwukrotne, szybkie dotknięcie ekranu dotykowego w tym samym miejscu. Podwójne dotknięcie pozwala odpowiednio powiększyć lub pomniejszyć wyświetlaną zawartość.



Dotknięcie i przytrzymanie

Dotknięcie i przytrzymanie ekranu dotykowego polega na dociśnięciu palca do ekranu i przytrzymaniu go w tej pozycji przez kilka sekund.



Przewijanie

Przewijając, można przesuwając obiekty w górę i w dół.

W tym celu należy docisnąć palec i przesunąć go w wybranym kierunku. Aby zakończyć przewijanie, należy unieść palec. Można w ten sposób przesunąć zawartość (jak w przypadku przesuwania lokalizacji na mapie na środek ekranu) lub zmieniać kolejność pozycji.



Przesuwanie

Przesuwanie palcem pozwala przesuwać obiekty w bok.

W tym celu należy docisnąć palec i przesunąć go w wybranym kierunku. Aby zakończyć tę operację, należy unieść palec. Można w ten sposób przesunąć zawartość (jak w przypadku przesuwania lokalizacji na mapie na środek ekranu) lub zmieniać kolejność pozycji.



Zsunięcie i rozsuniecie palców

Zsunięcie i rozsuniecie palców to przeciwne w stosunku do siebie czynności. Te operacje służą między innymi do przybliżania i oddalania widoku mapy.

Aby wykonać gest zsunięcia palców, należy docisnąć dwa palce do ekranu i zsunąć je. Spowoduje to powiększenie zawartości z równoczesnym przesunięciem obszaru między palcami do środka ekranu. Aby rozsunąć palce w celu oddalenia obrazu, należy odsunąć od siebie oba palce po naciśnięciu nimi ekranu.




Opis ekranu początkowego

Ten ekran umożliwia dostęp do opcji menu, nawiązywanie połączeń, wyświetlanie informacji o stanie telefonu, a także dostęp do wielu innych funkcji.



Opis ekranu oraz nawigacja po ekranie

Ekran początkowy jest wyświetlany po włączeniu telefonu Windows Phone 7. Na ekranie początkowym są wyświetlane kafelki aplikacji pozwalające na szybkie uruchomienie aplikacji przypiętych i rozmieszczonych na ekranie przez użytkownika.

Naciśnięcie przycisku [Start]  w telefonie zawsze powoduje powrót do ekranu początkowego, bez względu na to, jaka aplikacja jest uruchomiona.

1 Po prostu przesun palcem w lewo, w prawo, w górę lub w dół, aby je wyświetlić.

Możesz także dostosować widoczne na ekranie początkowym kafelki stanowiące skróty do ulubionych menu i aplikacji.

UWAGA: Po odblokowaniu telefonu w trybie gotowości przesun palcem w górę, aby zobaczyć ekran początkowy z kafelkami aplikacji.

Kafelki na ekranie początkowym

Kafelek to łatwo rozpoznawalny, graficzny skrót do aplikacji lub jej zawartości. Kafelki można rozmieszczać na ekranie początkowym w dowolny sposób.

W przypadku kafelków wykorzystujących funkcję powiadomień grafika i tekst tytułowy mogą być aktualizowane, a także mogą służyć jako licznik, co pozwala na tworzenie spersonalizowanego ekranu, zrozumiałego na pierwszy rzut oka. Można na przykład skonfigurować funkcję powiadamiania o kolejce w grze, o pogodzie czy o liczbie otrzymanych wiadomości e-mail.

Ekran początkowy jest zawsze wyświetlany w widoku pionowym.

Ikona Opis



Inicjowanie połączeń, szybki dostęp do ostatnich połączeń, ulubionych numerów oraz wszystkich kontaktów. Numery można wybrać ręcznie za pomocą klawiatury numerycznej. Wystarczy dotknąć ikony poczty głosowej, aby odsłuchać wiadomości głosowe w dowolnej kolejności.



Dotknięcie tej ikony umożliwia dostęp do modułu People (Osoby) – zintegrowanej aplikacji pozwalającej zarządzać wiadomościami e-mail, SMS i MMS oraz kontaktami i innymi danymi.



Wysyłanie i odbieranie wiadomości SMS. Rozmowy w postaci kolejnych wysyłanych i otrzymywanych wiadomości SMS są zapisywane w formie przypominającej rozmowę za pośrednictwem komunikatora internetowego, dzięki czemu istnieje możliwość wyświetlenia ich historii. Umożliwia też wysyłanie wiadomości MMS z wykonanymi przez siebie zdjęciami.

Ikona **Opis**



Telefon Windows Phone współpracuje z aplikacjami Microsoft Exchange, Microsoft Outlook Web App i wieloma innymi popularnymi systemami poczty e-mail, w tym Hotmail, Yahoo! Mail, Google itp. Zdjęcia i grafiki z załączników można zapisywać w folderze Saved Pictures (Zapisane obrazy).



Wybór opcji Play To (Odtwarzaj do) umożliwia strumieniowe odtwarzanie klipów wideo, muzyki i obrazów z telefonu w odtwarzaczach zgodnych ze standardem Digital Living Network Alliance (DLNA).



Funkcja ScanSearch (Wyszukiwanie) pozwala wyszukiwać produkty oraz informacje o lokalizacji ulic, miast i krajów. Funkcja ScanSearch (Wyszukiwanie) pozwala też wyświetlać informacje o lokalnych firmach, w tym także informacje o ich lokalizacji oraz dane kontaktowe.



Wprowadzanie wydarzeń w telefonie Windows Phone umożliwia subskrypcję usług kalendarza, a także ustawianie powiadomień przypominających o wydarzeniach, spotkaniach i terminach. Dodatkową zaletą tej funkcji jest możliwość synchronizacji z kalendarzem w usłudze Windows Live.



Dotknięcie pozwala uzyskać dostęp do przeglądarki Internet Explorer.



Dostęp do usługi Xbox LIVE pozwalającej grać w gry oraz zapraszać do nich znajomych. Można także pobierać do telefonu nowe gry.

Ikona **Opis**



Wyświetlanie zdjęć i klipów wideo zarejestrowanych za pomocą telefonu Windows Phone, odebranych w wiadomościach e-mail lub MMS czy pobranych w ramach synchronizacji z komputerem za pomocą programu Zune (tylko system operacyjny Windows). Zdjęcia można wyświetlać w widoku pionowym lub poziomym, a także powiększać. Umożliwia też wysyłanie wiadomości e-mail MMS z załączonymi zdjęciami.



Odtwarzanie muzyki, klipów wideo i podcastów zapisanych w urządzeniu poprzez podłączenie do komputera w celu przeprowadzenia synchronizacji zawartości. Słuchanie radia FM. Przechodzenie do aplikacji Marketplace.



Wyszukiwanie w witrynie Application Store aplikacji i muzyki dla telefonu Windows Phone, które można kupić lub pobrać, korzystając z funkcji Wi-Fi lub połączenia danych w ramach sieci telefonii komórkowej. Umożliwia także czytanie i pisanie recenzji dotyczących aplikacji. Oferuje możliwość pobierania i instalowania aplikacji z poziomu ekranu początkowego.

UWAGA: Położenie, nazwa i wygląd kafelków może różnić się w zależności od ustawień, regionu, operatora sieci, abonamentu oraz wersji oprogramowania telefonu Windows Phone.

Dostępność aplikacji zależy od kraju/regionu, w jakim został zakupiony telefon Windows Phone oraz w jakim jest on wykorzystywany. Aby uzyskać więcej informacji, skontaktuj się z operatorem sieci.

Wyświetlanie paska stanu

Pasek stanu wykorzystuje różne ikony do wyświetlania informacji o telefonie, m.in. o sile sygnału, nowych wiadomościach, stanie baterii, a także o aktywności połączenia Bluetooth i połączenia danych.

W tabeli poniżej wyjaśniono znaczenie ikon, które mogą się pojawić na pasku stanu.



[Pasek stanu]

Ikona	Opis
	Siła sygnału
	HSDPA
	3G
	2G-GPRS
	2G-EDGE
	Przekazywanie połączenia
	Roaming

Ikona	Opis
	Siła sygnału sieci bezprzewodowej
	Stan połączenia Bluetooth
	Tryb dzwonka
	Stan wprowadzania
	Poziom naładowania baterii
	Zegar systemowy


Dostosowywanie ekranu początkowego



Układ kafelków na ekranie początkowym można dostosować.

Do ekranu można „przypinać” różne elementy, w tym m.in. aplikacje, strony internetowe, lokalizacje na mapie, a nawet kontakty. Po przypięciu kontaktu do ekranu początkowego zobaczysz na odpowiednim kafelku wszystkie informacje o nowych zdarzeniach dotyczących tej osoby.




W celu przypięcia większości typów elementów do ekranu należy dotknąć i przytrzymać dany element aż do wyświetlenia menu. W przypadku aplikacji należy otworzyć listę aplikacji i wybrać polecenie **pin to start** przypnij do ekranu początkowego.

- Aby przesunąć kafelka na inną pozycję na ekranie początkowym, dotknij i przytrzymaj go, a następnie przesun w nowe miejsce.
- Aby usunąć kafelka, dotknij go i przytrzymaj, a następnie dotknij polecenia Unpin  (Odepnij).

Nawigowanie po aplikacjach oraz ich konfiguracja

Uzyskiwanie dostępu do aplikacji

Aby uzyskać dostęp do aplikacji telefonu Windows Phone:

- 1 Na ekranie początkowym dotknij strzałki , aby uzyskać dostęp do listy aplikacji.
- 2 Przewiń w dół do kafelka, jeśli nie jest on jeszcze widoczny.
- 3 Wybierz aplikację.
- 4 Naciśnij **przycisk powrotu** , aby powrócić do poprzedniego ekranu; naciśnij przycisk **Start** , aby powrócić do ekranu początkowego.

UWAGA:



- Możesz dodać skrót do aplikacji, dotykając i przytrzymując ikonę aplikacji na liście aplikacji. Aplikację można następnie przesunąć do wybranego położenia na ekranie początkowym.


- Telefon Windows Phone jest wyposażony we wbudowany czujnik ruchu, który wykrywa orientację telefonu. Jeśli podczas korzystania z funkcji telefonu obróci się go, interfejs automatycznie przełączy się na widok poziomy.

Opis paska aplikacji

Aby ustawić aplikację, można skorzystać z poniższego paska aplikacji oraz menu paska aplikacji u dołu ekranu.

Na przykład: aby ustawić aplikację Alarms (Alarmy):

- 1 Na ekranie początkowym dotknij strzałki , aby uzyskać dostęp do listy aplikacji.
- 2 Dotknij opcji **Alarms**  (Alarmy).
- 3 Dotknij paska aplikacji, aby wyświetlić menu aplikacji lub przyciski ikon ze wskazówkami tekstowymi.
- 4 Wybierz ikonę lub menu, które chcesz ustawić.

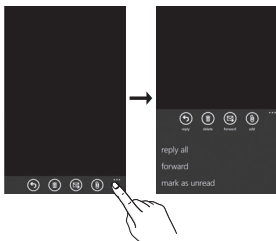

Pasek aplikacji

Na pasku aplikacji widoczne są przyciski ikon ze wskazówkami tekstowymi; opcjonalne menu kontekstowe jest wyświetlane po kliknięciu palcem w górę paska aplikacji. Ten widok można z powrotem ukryć, dotykając obszaru poza menu lub wielokropka, naciskając przycisk powrotu lub wybierając pozycję menu albo ikonę na pasku aplikacji.

Menu paska aplikacji

Menu paska aplikacji to jeden ze sposobów pozwalających uzyskać dostęp do określonych zadań z poziomu paska aplikacji. Do menu paska aplikacji można uzyskać dostęp, dotykając wielokropka na pasku aplikacji lub przesuwać pasek aplikacji w górę. Ten widok można z powrotem ukryć, dotykając obszaru poza menu lub wielokropka, naciskając przycisk powrotu lub wybierając pozycję menu albo ikonę na pasku aplikacji.

UWAGA:

- Maksymalnie pięć pozycji menu może być wyświetlonych jednocześnie.
- Jeśli nie są wyświetlane żadne pozycje menu, wyświetlane są jedynie wskazówki tekstowe wyjaśniające znaczenie ikon.
- Menu aplikacji pozostanie widoczne na ekranie do czasu wykonania przez użytkownika dowolnej czynności.

Ikony na pasku aplikacji

Poniżej przedstawiamy najczęściej wykorzystywane ikony ustawień aplikacji:

 nowa pozycja	 dodaj	 odejmij	 zaznacz
 zamknij	 anuluj	 zsynchronizuj	 odśwież
 znak zapytania	 wykrzyknik	 powrót	 dalej
 szukaj	 usuń	 zapisz	 folder
 wideo	 aparat	 e-mail	 ustawienia
 ulubione	 dodaj do ulubionych	 pobierz	 prześlij
 udostępnij	 edytuj	 wielokropek (informujący o dostępności dalszych pozycji)	
 odtwórz	 wstrzymaj	 poprzednia pozycja/ przeźwiń do tyłu	 następna pozycja/ przeźwiń do przodu

Dostosowywanie telefonu Windows Phone do własnych potrzeb

Dostosuj telefon do swoich preferencji, aby jak najlepiej wykorzystać oferowane przez niego możliwości.

Ustawianie daty i godziny

- 1 Na ekranie początkowym dotknij strzałki ↩, aby przejść do ekranu App list (Lista aplikacji).
- 2 Dotknij kolejno pozycji **Settings** (Ustawienia) > **System** (System) > **Date & Time** (Data i godzina).
- 3 Przesuń palcem po pasku **Set automatically** (Ustaw automatycznie) i zmień datę i godzinę oraz inne opcje.

Włączanie/wyłączanie dzwonka i dźwięków

Telefon oferuje możliwość dostosowania dźwięków dzwonka, nowej wiadomości tekstowej, nowej wiadomości głosowej, nowej wiadomości e-mail itp.

- 1 Na ekranie początkowym dotknij strzałki ↩, aby przejść do ekranu App list (Lista aplikacji).
- 2 Dotknij kolejno pozycji **Settings** (Ustawienia) > **System** (System) > **Ringtones & sounds** (Dzwonki i dźwięki).

Przełączanie na tryb cichy

Tryb cichy można włączyć/wyłączyć, przesuwając palcem po pasku stanu **Ringer** (Dzwonek) w lewo lub w prawo.

Regulacja głośności dzwonków

Naciskaj klawisz zwiększania lub zmniejszania głośności, aby dostosować głośność dzwonka.

Wybór tapety ekranu początkowego

- 1 Na ekranie początkowym dotknij strzałki (↩), aby przejść do ekranu App list (Lista aplikacji).
- 2 Dotknij kolejno pozycji **Settings** (Ustawienia) > **System** (System) > **Lock & Wallpaper** (Blokowanie i tapeta) > **Change Wallpaper** (Zmień tapetę).
- 3 Wybierz obraz i zapisz.
Możesz także zmienić limit czasu ekranu i hasło.

UWAGA:

- Firma LG nie ponosi odpowiedzialności za wykorzystywanie domyślnych obrazów ani tapet dostarczonych z telefonem.

Regulacja jasności wyświetlacza

Jasność wyświetlacza można dostosować w szybki sposób, przewijając w lewo lub w prawo po linii wskaźnika na ekranie.
Aby dostosować jasność w menu ustawień:

- 1 Na ekranie początkowym dotknij strzałki (↩), aby przejść do ekranu App list (Lista aplikacji).
- 2 Dotknij kolejno pozycji **Settings** (Ustawienia) > **System** (System) > **Brightness** (Jasność).
- 3 Przeciągnij suwak opcji **Automatically adjust** (Dostosowanie automatyczne) do pozycji Off (Wył.) i dotknij wybranego poziomu jasności.

UWAGA: Poziom jasności wyświetlacza wpływa na zużycie baterii.

Blokowanie karty SIM

Telefon można zablokować, korzystając z funkcji blokady kodem PIN dołączonym do karty SIM.

- 1 Na ekranie początkowym dotknij strzałki (↩), aby przejść do ekranu App list (Lista aplikacji).
- 2 Dotknij pozycji **Settings** (Ustawienia) i przeciągnij, aby wybrać kolejno pozycje **Applications** (Aplikacje) > **phone** (Telefon).

3 Przeciągnij suwak **SIM security** (Zabezpieczenia karty SIM) do pozycji **On** (Wł.).

4 Wprowadź kod PIN i wybierz polecenie **Enter** (Zatwierdź).

UWAGA:

- Po włączeniu blokady PIN po każdym włączeniu telefonu konieczne będzie wprowadzenia kodu PIN.
- Wprowadzenie nieprawidłowego kodu PIN zbyt wiele razy spowoduje zablokowanie karty SIM. W takim przypadku w celu odblokowania karty SIM konieczne będzie wprowadzenie klucza odblokowującego kod PIN (kodu PUK).

Wprowadzanie tekstu

Tekst można wprowadzać, wybierając znaki za pomocą klawiatury wirtualnej.

W przypadku niektórych języków nie jest możliwe wprowadzanie tekstu.

Aby wprowadzić tekst, sprawdź i wybierz jeden z obsługiwanych języków pisania. Ścieżka: **Settings** (Ustawienia) > **System** (System) > **Keyboard** (Klawiatura).



Wprowadzanie tekstu za pomocą klawiatury telefonu

- 1 Dotknij ikony panelu wprowadzania.
- 2 Aby wprowadzać tekst, dotykaj znaków.

UWAGA:

- Telefon jest wyposażony w kilka opcji ułatwiających wpisywanie tekstu, takich jak podpowiedzi wyświetlane nad klawiaturą, opcja automatycznej korekty oraz układy klawiatury dostosowane do sytuacji. Ścieżka: **Settings** (Ustawienia) > **System** (System) > **Keyboard** (Klawiatura).
- Telefon Windows Phone 7 obsługuje jedynie układy klawiatury wykorzystujące pełen alfabet, takie jak QWERTY, AZERTY czy QWERTZ.
- Klawisz Shift umożliwia wprowadzanie wielkich liter. Dostępne są trzy tryby korzystania z funkcjonalności klawisza Shift: On (Wł.), Off (Wył.) i Caps Lock (Wielkie litery). W celu włączenia funkcji Caps Lock dotknij i przytrzymaj klawisz.
- Naciśnięcie klawisza emotikonów powoduje wyświetlenie okienka wyboru emitikonów.
- Dotknięcie i przytrzymanie liter a, i, e, u, o na ekranie powoduje wyświetlenie okienka wyboru znaku diakrytycznego.

Pobieranie aplikacji z aplikacji Marketplace

Aplikacja Marketplace umożliwia łatwe wyszukiwanie, pobieranie muzyki i aplikacji (w tym gier), które rozszerzają możliwości telefonu Windows Phone.

Strona podzielona jest na kategorie odpowiadające aplikacjom, grom i muzyce.

- Na ekranie początkowym dotknij przycisku , aby przejść do ekranu App list (Lista aplikacji), a następnie dotknij opcję **Marketplace** . Możesz także dotknąć kafelka **Marketplace** na ekranie początkowym.
- Naciśnij **przycisk wyszukiwania**, aby wyszukać aplikacje. Ponowne dotknięcie wyszukiwanego ciągu znaków umożliwi edycję i wyszukiwanie.

- Wprowadź ciąg znaków, który chcesz wyszukać, i dotknij, a wyniki zostaną wyświetlone poniżej, na tej samej stronie.
- Dotknij **pozycji na liście**, aby przejść do odpowiedniej strony aplikacji Marketplace.
- Podczas przeglądania lub wyszukiwania aplikacji można dotknąć aplikacji lub gry, co spowoduje wyświetlenie strony Details (Szczegóły) z informacjami o aplikacji.
- Wybierz pozycję, którą chcesz kupić, a następnie dotknij polecenia **Try** (Kup) lub **Buy**(Kup).



UWAGA:

- Obrazy, podcasty i filmy wideo nie są dostępne w aplikacji Marketplace.
- Ta funkcja może nie być dostępna w niektórych regionach.

Pierwsze kroki

Po pierwszym włączeniu telefonu uruchomiony zostanie przewodnik po najważniejszych ustawieniach. Postępuj zgodnie z poleceniami wyświetlanymi na ekranie, aby aktywować telefon.

Poniżej znajdują się zalecane kolejne etapy konfiguracji.

CHOOSE A LANGUAGE (Wybierz język) > skonfiguruj WINDOWS PHONE SETTINGS (Ustawienia telefonu Windows Phone) > określ TIME ZONE (Strefa czasowa), a następnie zaloguj się, korzystając ze swojego identyfikatora Windows Live (Windows Live ID)

Logowanie z użyciem identyfikatora Windows Live



Aby pobierać aplikacje, grać w gry Xbox LIVE, korzystać z usługi Zune Pass, automatycznie synchronizować informacje z usługi Windows Live w Internecie i korzystać z wielu innych funkcji, należy zalogować się, korzystając ze swojego identyfikatora w usłudze Windows LIVE.

Identyfikator Windows Live to adres e-mail używany do logowania się do usług takich, jak Xbox LIVE®, Zune®, Hotmail® itp. Jeśli nie pamiętasz adresu e-mail, z którego korzystasz:

Usługa Xbox LIVE: Na konsoli Xbox 360® zaloguj się przy pomocy swojego gamertagu, a następnie naciśnij przycisk Guide na kontrolerze (umieszczony pośrodku, przypominający logo Xbox). W oknie Settings, (Ustawienia)

kliknij **Account Management** (Zarządzanie kontem) > **Windows Live ID** (Identyfikator Windows Live).

Usługa Zune: Zaloguj się do programu Zune w komputerze. Kliknij swój profil prawym przyciskiem myszy i kliknij opcję Switch user (Przełącz użytkownika), aby poznać swój identyfikator Windows Live. Aby zresetować swoje hasło lub skorzystać z opcji przypominania hasła, przejdź na stronę <http://account.live.com/ResetPassword.aspx>.

Bez wcześniejszego zalogowania się przy użyciu identyfikatora Windows Live nie można wykonywać niektórych czynności w telefonie (np. pobierać aplikacji i grać w gry Xbox LIVE).

* Dostępność poszczególnych funkcji aplikacji zależy od kraju/regionu, w jakim został zakupiony telefon Windows Phone oraz w jakim jest on wykorzystywany.

Import kontaktów




Po skonfigurowaniu konta pocztowego lub w serwisie Facebook Twoje kontakty są automatycznie importowane do modułu People (Osoby). Po dodaniu Facebooka aktualizacje Twoich znajomych pojawiają się w module People (Osoby), a ich zdjęcia wyświetlają się w module Pictures (Zdjęcia), natomiast Twoje aktualizacje wyświetlane są w module Me (Ja).

Konfiguracja konta w serwisie Facebook (lub dowolnego konta pocztowego):

- 1 Dotknij strzałki na ekranie początkowym, aby przejść do ekranu App list (Lista aplikacji).
- 2 Dotknij kolejno Settings (Ustawienia) > email & accounts (Poczta e-mail i konta).

Kopiowanie kontaktów ze starego telefonu jest równie łatwe. Włóż starą kartę SIM do nowego telefonu, a następnie przejdź do menu Settings (Ustawienia). Przejdź do pozycji Applications (Aplikacje), dotknij pozycji People (Osoby), a następnie Import SIM Contacts (Importuj kontakty z karty SIM).

Synchronizacja

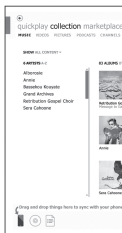




Do zsynchronizowania muzyki, klipów wideo, zdjęć i aktualizacji pomiędzy komputerem a telefonem (lub na odwrót) niezbędne jest oprogramowanie Zune.

- 1 Przejdź pod adres windowsphone.com, aby zainstalować oprogramowanie Zune.
- 2 Podłącz telefon do komputera przy użyciu kabla USB.
- 3 Otwórz program Zune, a następnie postępuj zgodnie z instrukcjami, aby dołączyć do swojej kolekcji muzykę, klipy wideo, zdjęcia itp.
- 4 Kliknij opcję Collection (Kolekcja), a następnie przeciągnij wszystko, co chcesz zsynchronizować, na ikonę telefonu, widoczną w lewym dolnym rogu.

Korzystanie z funkcji komunikacji

Telefon


Nawiązywanie połączeń

- 1 Dotknij ikony .
- 2 Dotknij ikony .
- 3 Wpisz numer, korzystając z klawiatury.
Aby usunąć cyfrę, dotknij ikony .
- 4 Dotknij polecenia **call (połącz)**, aby zainicjować połączenie.
- 5 Aby zakończyć połączenie, dotknij polecenia **end call (zakończ połączenie)**.

Połączenia można także inicjować, korzystając z kafelka Phone (Telefon) na ekranie początkowym i wybierając numer.

WSKAZÓWKA! Aby wprowadzić znak „+” w celu nawiązania połączenia międzynarodowego, dotknij klawisza [0+] i przytrzymaj go.

Nawiązywanie połączeń z kontaktami

- 1 Dotknij opcji People (Osoby), aby otworzyć listę kontaktów.
- 2 Przewiń listę kontaktów lub dotknij ikony  i wprowadź pierwsze litery kontaktu, z którym chcesz nawiązać połączenie.
- 3 Wybierz kontakt z wyświetlonej listy, a następnie wybierz numer, jeśli dla kontaktu zapisano kilka numerów telefonu.

Odbieranie i odrzucanie połączenia

Gdy dzwoni telefon, w celu odebrania połączenia dotknij karty Answer (Odbierz).

Aby odrzucić połączenie przychodzące, dotknij karty **Ignore** (Ignoruj).

WSKAZÓWKA! Gdy dzwoni telefon, naciśnij przycisk zmniejszania głośności po lewej stronie, aby włączyć tryb cichy.

Tryb lotu (wyłączona komunikacja bezprzewodowa)





W pewnych miejscach może być konieczne wyłączenie funkcji komunikacji bezprzewodowej telefonu poprzez aktywację trybu lotu.

Dotknij kolejno pozycji **SETTINGS** (Ustawienia) > **Flight Mode** (Tryb lotu). Ta funkcja jednocześnie wyłącza komunikację komórkową, łączność Wi-Fi i łączność Bluetooth.

Regulowanie głośności połączenia

Aby dostosować głośność podczas połączenia, użyj przycisku zwiększania lub zmniejszania głośności znajdującego się po lewej stronie telefonu.


Nawiązywanie drugiego połączenia

- 1 W trakcie pierwszej rozmowy dotknij kolejno ikon  i .
- 2 Wybierz numer lub wyszukaj kontakt, korzystając z ikony  lub .

- 3 Dotknij ikony Call (Połącz), aby nawiązać połączenie.
- 4 Oba połączenia zostaną wyświetlone na ekranie połączenia. Pierwsze połączenie zostanie zablokowane i zawieszono.
- 5 Dotknięcie pozycji **PRESS TO SWAP** na górze ekranu umożliwia przełączanie połączeń.
- 6 Aby zakończyć aktywne połączenia, dotknij polecenia **End Call** (Zakończ połączenie).
W przypadku braku aktywnego połączenia dotknięcie tej opcji spowoduje zakończenie zawieszonych połączeń.

UWAGA: Opłata pobierana jest za każde z nawiązywanych połączeń.

Wyświetlanie historii połączeń

Na ekranie początkowym dotknij kafelka , aby wyświetlić ekran Call history (Rejestr połączeń).


Zostanie wyświetlona pełna lista połączeń wychodzących, przychodzących i nieodebranych.

WSKAZÓWKA! Dotknij dowolnej pozycji rejestru połączeń, aby wyświetlić datę i godzinę połączenia.

WSKAZÓWKA! Dotknij karty Application bar (Pasek aplikacji), a następnie polecenia **Delete all** (Usuń wszystkie), aby usunąć wszystkie zapisane pozycje.

Ustawienia połączeń

Możesz skonfigurować ustawienia połączeń telefonicznych, takie jak przekierowania połączeń i inne specjalne funkcje oferowane przez operatora sieci komórkowej.

- 1 Na ekranie początkowym dotknij kafelka .
- 2 Dotknij paska aplikacji na dole ekranu historii połączeń, a następnie otwórz menu **Call Settings** (Ustawienia połączeń).
- 3 Przewiń pozycje menu Call settings (Ustawienia połączeń), wybierając pozycje, które chcesz dostosować.

Voicemail Number (Numer poczty głosowej) - pozwala edytować numer poczty głosowej

Show my caller ID to (Ujawniaj mój numer) - pozwala określić, czy podczas nawiązywania połączenia Twój numer ma być wyświetlany w telefonie odbiorcy.

Call forwarding (Przekierowywanie połączeń) - umożliwia przekierowywanie połączeń na wybrany numer telefonu.


International Assist (Pomoc przy połączeniach międzynarodowych)

- włącza automatyczną korektę niektórych częstych błędów popełnianych podczas wybierania numerów zagranicznych lub wybierania numerów podczas pobytu za granicą.

Wyszukiwanie kontaktu


Istnieją dwie metody wyszukiwania kontaktów:

Z poziomu ekranu początkowego

- 1 Na ekranie początkowym dotknij kafelka **People** (Osoby), aby otworzyć listę kontaktów (moduł People).
- 2 Dotknij ikony , a następnie wprowadź nazwę kontaktu za pomocą klawiatury telefonu.

WSKAZÓWKA! Aby wyszukiwać kontakty wg pierwszej litery, wybierz kartę Contacts (Kontakty) w górnej części ekranu, a następnie opcję Groups (Grupy). Spowoduje to wyświetlenie listy wszystkich grup.

Z poziomu menu aplikacji

- 1 Na ekranie początkowym dotknij ikony , aby przejść do menu aplikacji.
- 2 Dotknij aplikacji People (Osoby) i wybierz odpowiedni profil.

Dodawanie nowego kontaktu

- 1 Na ekranie początkowym dotknij aplikacji People (Osoby).
- 2 Aby dodać nowy kontakt, dotknij ikony .
- 3 Dotknij wybranej pozycji, a następnie dotknij pola tekstowego, aby otworzyć klawiaturę dotykową. Aby dodać zdjęcie do nowego kontaktu dotknij napisu **Add photo** (Dodaj zdjęcie). Możesz użyć zapisanego zdjęcia lub wykonać nowe.
- 4 Dotknij ikony **Done** (Gotowe), aby zapisać dodane informacje.
- 5 Dotknij kategorii danych kontaktu i wpisz szczegółowe informacje o kontakcie.
- 6 Dotknij ikony Save (Zapisz), aby zapisać kontakt.


WSKAZÓWKA!

- Dotknij karty Application bar (Pasek aplikacji), a następnie polecenia Delete (Usuń), aby usunąć zapisany kontakt.
- Przytrzymanie przez dłuższy czas kontaktu z listy spowoduje wyświetlenie krótkiego menu, umożliwiające przypięcie kontaktu do ekranu początkowego, jego edycję lub usunięcie.

Ulubione kontakty




Użytkownik może oznaczyć najczęściej wybierane kontakty jako ulubione.

Dodawanie kontaktu do listy ulubionych (opcja Pin to the Start screen – Przypnij do ekranu początkowego)


- 1** Na ekranie początkowym dotknij kafelka , aby utworzyć kontakty zapisane dla swojego profilu.
- 2** Dotknij kontaktu, aby wyświetlić szczegółowe informacje o nim.
- 3** Dotknij opcji **Pin to start** (Przypnij do ekranu początkowego) w menu aplikacji, a kontakt zostanie przypięty do ekranu początkowego.


Wiadomości

Wysyłanie wiadomości SMS


- 1 Na ekranie początkowym dotknij kolejno pozycji **Messaging (Wiadomości)**  > **New (Nowa)** .
- 2 Wykonaj jedną z następujących czynności:
 - Zaczynij wprowadzać nazwę kontaktu w polu To: (Do:), a następnie dotknij odpowiadającego tej osobie kontaktu na wyświetlonej liście. Aby dodać kolejnych odbiorców, powtórz opisane czynności; ich imiona i nazwiska zostaną automatycznie dodane w polu To: (Do:).
 - Wprowadź numer telefonu lub adres e-mail osoby w polu To: (Do:). Aby wprowadzić dodatkowych odbiorców, dotykaj klawisza Enter po wprowadzeniu kolejnych odbiorców.
 - Dotknij polecenia **Add**  (Dodaj), przejdź do kontaktu i dotknij go. Aby dodać kolejnych odbiorców, powtórz

opisane czynności; ich imiona i nazwiska zostaną automatycznie dodane w polu To: (Do:).



- 3 Dotknij pola wiadomości, wprowadź wiadomość i dotknij opcji **Send**  (Wyślij).

UWAGA: Aby dodać do wiadomości załącznik, dotknij ikony  u dołu ekranu i wybierz odpowiedni plik. Pamiętaj, że załącznikiem może być jedynie obraz.

Odpowiadanie na wiadomość SMS

- 1 Na ekranie początkowym dotknij kafelka Messaging (Wiadomości), a następnie dotknij rozmowy zawierającej odebraną wiadomość SMS.
- 2 Dotknij pola wiadomości, wprowadź swoją odpowiedź i dotknij pozycji **Send**  (Wyślij).

Przekazywanie wiadomości SMS

- 1 Na ekranie początkowym dotknij kafelka **Messaging**  (Wiadomości), a następnie dotknij rozmowy zawierającej wiadomość SMS, którą chcesz przekazać.
- 2 Dotknij i przytrzymaj wiadomość, a następnie dotknij opcji **Forward** (Prześlij).
- 3 Wprowadź nazwę kontaktu, jej numer telefonu albo adres e-mail w polu To: (Do:).
- 4 Dotknij pozycji pola wiadomości, wprowadź wiadomość i dotknij polecenia **Send**  (Wyślij).


UWAGA:

- Operator sieci komórkowej może pobierać opłatę za wysyłanie wiadomości SMS; usługa musi też być dostępna w ramach bieżącego planu taryfowego.
- Wiadomości SMS (wiadomości tekstowe) mogą zawierać maksymalnie 160 znaków.
- Jeśli wiadomość SMS jest dłuższa niż 160 znaków wysłana zostanie w postaci

dwóch (lub kilku) wiadomości.

- Czasami operatorzy sieci komórkowej wysyłają wiadomości SMS, na które nie można odpowiedzieć oraz których nie można przesłać; w takim przypadku widoczna będzie informacja „Read-only message” (Wiadomość tylko do odczytu).

Zapisywanie obrazu z wiadomości

- 1 Na ekranie początkowym dotknij kafelka **Messaging**  (Wiadomości).
- 2 Dotknij rozmowę zawierającą obraz, a następnie dotknij obrazu.
- 3 Dotknij i przytrzymaj otwarty obraz, a następnie dotknij polecenia Save to phone (Zapisz w telefonie). Obraz zostanie zapisany w telefonie, w albumie Saved Pictures (Zapisane obrazy).

UWAGA:

- Operator sieci komórkowej może pobierać opłatę za wysyłanie wiadomości SMS; usługa musi też być dostępna w ramach bieżącego planu taryfowego.
- Wiadomości tekstowe, do których dodano załącznik w postaci obrazu, to wiadomości MMS (Multimedia Message Service).
- Niektóre otrzymane obrazy mogą być chronione za pomocą mechanizmu DRM (Digital Rights Management) i zapisanie ich w telefonie może nie być możliwe. Jednakże zdjęcie takie można ustawić jako tapetę w telefonie.


E-mail**Konfiguracja konta e-mail**

W telefonie Windows Phone można skonfigurować różne typy kont e-mail, dzięki czemu można w nim korzystać zarówno z prywatnego konta pocztowego, jak i ze służbowego. W zależności od rodzaju konta pocztowego skonfigurowanego w telefonie można pobrać także inne informacje zapisane w ramach konta (takie jak kontakty, kalendarz itp.).

UWAGA: Aby możliwa była konfiguracja konta e-mail w telefonie, wymagane jest aktywne połączenie danych lub połączenie Wi-Fi. Więcej informacji na temat łączenia z siecią Wi-Fi znajduje się w części łączenia z siecią Wi-Fi.

Konfiguracja konta Windows Live

Podczas pierwszej konfiguracji telefonu wyświetlony zostanie monit o zalogowanie się za pomocą identyfikatora Windows Live. Jeśli podczas tego kroku użytkownik nie zalogował się za pomocą tego identyfikatora lub jeśli użytkownik posiada więcej niż jeden identyfikator Windows Live, można wykonać poniższe kroki w celu konfiguracji głównego identyfikatora Windows Live lub dodatkowych identyfikatorów Windows Live.

Przesuń po ekranie początkowym w lewo, aby przejść do ekranu Apps list (Lista aplikacji), dotknij opcji  **Settings** (Ustawienia), a następnie dotknij opcji **Email & accounts** (Poczta e-mail i konta).

- 1 Dotknij kolejno poleceń **Add an account** (Dodaj konto) > **Windows Live** i postępuj zgodnie z poleceniami wyświetlanymi na ekranie.


UWAGA:

- Nie można usunąć z telefonu pierwszego konta Windows Live skonfigurowanego w telefonie.
- Jeśli w telefonie skonfigurowane zostaną dodatkowe identyfikatory Windows Live, zdjęcia znajdujące się na dodatkowych kontaktach nie zostaną zsynchronizowane z telefonem.
- Tutaj można utworzyć konto Hotmail i pobrać nowe wiadomości e-mail z konta Hotmail do folderu Inbox (Skrzynka odbiorcza). Po uzyskaniu dostępu do aplikacji Hotmail ilość nowych wiadomości e-mail jest wyświetlana na kafelku poczty e-mail.

Konfiguracja konta e-mail Microsoft Exchange


W celu konfiguracji konta e-mail znajdującego się na serwerze Microsoft Exchange (np. konta służbowego) należy wykonać następujące kroki.

Opisane kroki pozwalają także skonfigurować inne konta e-mail korzystające z protokołu Exchange ActiveSync — w tym także konta hostowane na serwerze Microsoft Exchange i konta korzystające z usługi Outlook Web App.

- 1 Przesuń po ekranie początkowym w lewo, aby przejść do ekranu Apps list (Lista aplikacji), dotknij opcji  **Settings** (Ustawienia), a następnie dotknij opcji **Email & accounts** (Poczta e-mail i konta).
- 2 Dotknij kolejno pozycji **Add an account** (Dodaj konto) > **Outlook**.

Konfiguracja konta e-mail znajdującego się na serwerze dostawcy usług internetowych

Podczas konfiguracji konta e-mail telefon spróbuje automatycznie wyszukać odpowiednie ustawienia dla konta. Konto IMAP lub POP może znajdować się na serwerze dostawcy usług internetowych (ISP) lub na serwerze innego dostawcy usług.

- 1 Przesuń po ekranie początkowym w lewo, aby przejść do ekranu Apps list (Lista aplikacji), dotknij opcji  **Settings** (Ustawienia), a następnie dotknij opcji **Email & accounts** (Poczta e-mail i konta).
- 2 Dotknij kolejno pozycji **Add an account** (Dodaj konto) > **Other account** (Inne konto).



Poniżej znajduje się lista ustawień, które należy znać na wypadek, gdyby nie udało się automatycznie wyszukać właściwych ustawień konta e-mail. Z reguły informacje te znajdują się na stronie dostawcy usług pocztowych.

- Typ konta e-mail (POP lub IMAP)


- Adres serwera poczty przychodzącej
- Adres serwera poczty wychodzącej (SMTP)
- Ustawienia uwierzytelniania serwera
- Wymogi protokołu SSL dla poczty przychodzącej
- Wymogi protokołu SSL dla poczty wychodzącej


Wysyłanie wiadomości e-mail

Po przeprowadzeniu konfiguracji konta e-mail w telefonie możesz z niego wysyłać i odbierać wiadomości e-mail.

- 1 Na ekranie początkowym dotknij konta e-mail, z którego chcesz skorzystać (np. Outlook, Google lub Windows Live).
- 2 Dotknij opcję New  (Nowa).
- 3 Wykonaj jedną z następujących czynności:
 - W polu tekstowym To: (Do:) dotknij opcji Add , a następnie wybierz kontakt.
 - Dotknij pola tekstowego To: (Do:) i zacznij wprowadzać adres e-mail.

Podczas wpisywania w telefonie wyświetlane będą sugestie.

- Aby usunąć odbiorcę, dotknij jego nazwy lub adresu e-mail, a następnie dotknij polecenia Remove (Usuń).
- 4 Dotknij pola tekstowego Subject: (Temat:) i wprowadź temat.
 - 5 Dotknij obszaru poniżej pola tekstowego Subject: (Temat:), wprowadź wiadomość e-mail, a następnie dotknij polecenia **Send**  (Wyślij).

UWAGA: Można załączać zdjęcia, dotykając ikony  przed wysłaniem wiadomości.

Wyświetlanie wiadomości e-mail

- 1 Na ekranie początkowym dotknij konta e-mail, z którego chcesz skorzystać (np. Outlook, Google lub Windows Live).
- 2 Wybierz wiadomość e-mail.

W widoku wiadomości skorzystaj z następujących opcji:

- Aby odpowiedzieć albo przesłać wiadomość e-mail, dotknij opcję **Respond** (Odpowiedz), a następnie wykonaj jedną z następujących czynności:
- Aby usunąć jedną wiadomość e-mail, dotknij wiadomości e-mail, aby ją otworzyć, a następnie dotknij polecenia **Delete** (Usuń).
- Aby usunąć wiele wiadomości e-mail, dotknij obszaru znajdującego się najdalej po lewej stronie wiadomości e-mail, którą chcesz usunąć. Zostaną wyświetlone pola wyboru. Dotknij pola wyboru obok każdej wiadomości e-mail, którą chcesz usunąć, a następnie dotknij polecenia **Delete** (Usuń).

Odbieranie wiadomości e-mail

Konto e-mail może być sprawdzane automatycznie lub ręcznie.

Aby sprawdzać wiadomości ręcznie:


- 1** Dotknij ikony (🔍) na ekranie początkowym, aby przejść do ekranu App list (Lista aplikacji) i dotknij aplikacji Email (E-mail). Możesz także dotknąć kafelka Email (E-mail) na ekranie początkowym i wybrać konto, z którego chcesz skorzystać np. Hotmail, Gmail itp.
- 2** Wybierz polecenie Synchronise (Synchronizuj). Telefon Windows Phone połączy się z kontem poczty e-mail i pobierze nowe wiadomości.

Aby automatycznie sprawdzać dostępność nowych wiadomości:

- 1** Telefon Windows Phone pobiera wiadomości e-mail automatycznie, zgodnie z ustawieniami konta.
- 2** Częstotliwość pobierania (synchronizacji) można zmienić, zmieniając ustawienie pobierania „Download email from” (Pobieraj wiadomości e-mail z). Szczegółowe informacje znajdują się w następnej sekcji „Zmiana ustawień konta e-mail”.

Zmiana ustawień konta e-mail

W zależności od własnych potrzeb możesz skonfigurować dodatkowe konta.

- 1 Dotknij ikony  na ekranie początkowym, aby przejść do ekranu App list (Lista aplikacji), a następnie dotknij aplikacji Email (E-mail). Możesz także dotknąć kafelka Email (E-mail) na ekranie początkowym.
- 2 Dotknij paska aplikacji na dole ekranu, aby otworzyć menu opcji, a następnie dotknij pozycji Add email account (Dodaj konto e-mail).
- 3 Wybierz konto e-mail, które chcesz dodać. Dostępne opcje to m.in. Windows Live, Outlook, Yahoo! Mail i Google.
- 4 Wprowadź swój adres e-mail i hasło. Zostanie przeprowadzona automatyczna synchronizacja z nowym kontem e-mail.


Ustawienia te można zmieniać zgodnie z własnymi preferencjami.

- 1 Dotknij pasek aplikacji na dole ekranu, aby otworzyć menu opcji, a następnie dotknij pozycję Settings (Ustawienia).
- 2 Można zmienić szczegółowe opcje synchronizacji, dotykając opcji „synchronisation settings” (Ustawienia synchronizacji) lub zaznaczając/usuwając zaznaczenie opcji „Always bcc myself” (Zawsze wysyłaj ukrytą kopię do mnie) oraz „Use an email signature” (Użyj podpisu).

UWAGA:

- **W menu „synchronisation settings” (Ustawienia synchronizacji) można zmieniać poniższe ustawienia**
download new content (pobieraj nowe treści: okres pobierania nowej zawartości) download email from content to sync (email, contacts, calendar) (pobieraj wiadomości e-mail z treści do synchronizacji (e-mail, kontakty, kalendarz): włączanie/wyłączanie pobierania treści oraz inne szczegółowe informacje dotyczące konta.

Usuwanie konta e-mail

- 1 Dotknij ikony  na ekranie początkowym, aby przejść do listy App list (Lista aplikacji).
- 2 Dotknij pozycji Settings (Ustawienia) i przejdź do pozycji Email & accounts (Poczta e-mail i konta).
- 3 Dotknij i przytrzymaj nazwę konta, które chcesz usunąć, i dotknij polecenia Delete (Usuń).

Facebook

Konfiguracja konta w serwisie Facebook

Po skonfigurowaniu w telefonie konta w serwisie Facebook informacje z serwisu Facebook będą dostępne w telefonie. Dostęp do informacji z serwisu Facebook można uzyskać w obszarze People (Osoby), Pictures (Zdjęcia) i na karcie Me (Ja).

- 1 Przesuń po ekranie początkowym w lewo, aby przejść do ekranu Apps list (Lista aplikacji) i dotknij kolejno pozycji **Settings** (Ustawienia) > **Email & accounts** (Poczta e-mail i konta).
- 2 Dotknij kolejno pozycji **Add an account** (Dodaj konto) > **Facebook**.

UWAGA:




- Do skonfigurowania w telefonie konta w serwisie Facebook wymagane jest aktywne połączenie danych lub połączenie Wi-Fi w telefonie.
- W telefonie można skonfigurować tylko jedno konto w serwisie Facebook. Aby można było dodać inne konto, konieczne jest usunięcie z telefonu istniejącego konta.

Rozrywka

Aparat

Przed rozpoczęciem korzystania z aparatu wyświetlona zostanie prośba o zezwolenie na wykorzystywanie przez aparat lokalizacji użytkownika. Wyrażenie zgody pozwoli dodawać informację o lokalizacji do zdjęć, aby można było sprawdzić, gdzie zostały wykonane.

Fotografowanie

- 1 Przesuń po ekranie początkowym w lewo, aby przejść do ekranu Apps list (Lista aplikacji).
- 2 Dotknij ikony  **Camera** (Aparat). Możesz także nacisnąć i przytrzymać klawisz aparatu, aby uruchomić aparat.
- 3 Sprawdź, czy wybrany został tryb aparatu . Trzymaj telefon nieruchomo, pionowo lub poziomo. Możesz skorzystać z funkcji powiększenia i pomniejszenia , aby przybliżyć lub oddalić fotografowany obiekt.

WSKAZÓWKA! Chcesz wypróbować różne ustawienia aparatu? Dotknij , aby dostosować różne ustawienia, w tym ustawienia lampy błyskowej.

- 4 Naciśnij przycisk aparatu, aby wykonać zdjęcie.
- 5 Zdjęcie zostanie automatycznie zapisane w albumie Camera Roll (Album aparatu) w telefonie.

Zdjęcia możesz także opublikować w Internecie, w tym automatycznie udostępniać je w serwisach SkyDrive i Facebook.


Po wykonaniu zdjęcia

- 1 Po wykonaniu zdjęcia przesuń po ekranie w prawo, aby zobaczyć zdjęcie w przeglądarce zdjęć.


WSKAZÓWKA! Chcesz zobaczyć swoje zdjęcia i klipy wideo w widoku kliszy? Przejdź do menu Camera (Aparat), dotknij zdjęcia lub klipu, zsuń palce tak, jak w przypadku pomniejszania, a następnie przesunij palcem w lewo lub w prawo, aby zobaczyć widok kliszy. Widok kliszy działa najlepiej w widoku poziomym, gdy telefon znajduje się w poziomym położeniu.

- 2 Dotknij i przytrzymaj zdjęcie, aby wyświetlić opcje dostępne dla zdjęcia, takie jak dodanie do ulubionych, usunięcie, użycie jako tapety, wysłanie do obszaru Messaging (Wiadomości) lub do aplikacji Play To (Odtwarzaj do).

Nagrywanie klipu wideo

- 1 Przesuń po ekranie początkowym w lewo, aby przejść do ekranu Apps list (Lista aplikacji).
- 2 Dotknij ikony  **Camera** (Aparat). Możesz także nacisnąć i przytrzymać

klawisz aparatu, aby uruchomić aparat.

- 3 Wybierz tryb wideo . Trzymaj telefon nieruchomo, pionowo lub poziomo.

- 4 Naciśnij przycisk aparatu, aby rozpocząć lub zatrzymać nagrywanie.

Klip wideo zostanie automatycznie zapisany w albumie Camera Roll (Album aparatu) w telefonie.

Po zarejestrowaniu klipu wideo

- 1 Po nagraniu klipu wideo przesunij palcem w prawo, a następnie dotknij klipu, aby go odtworzyć w przeglądarce klipów wideo.

Na ekranie pojawi się nieruchomy obraz symbolizujący zarejestrowany klip wideo. Na dole ekranu widoczny będzie czas trwania klipu.

UWAGA: W przypadku telefonu Windows Phone z 288 MB lub więcej pamięci RAM po dodaniu opcji można nagrywać i odtwarzać klipy wideo w jakości HD (rozdzielczość HD 1280 x 720). Po podłączeniu telefonu do komputera

i skopiowaniu do niego klipu wideo możliwe jest odtwarzanie klipu wideo w jakości HD w pełnej rozdzielczości 1280 x 720.

WSKAZÓWKI!

- Aby oglądać w telefonie klipy wideo pobrane ze strony internetowej, należy podłączyć telefon do komputera i przeprowadzić ich synchronizację do telefonu. Nie można automatycznie pobierać klipów wideo za pomocą telefonu.
- Aby wyszukać w komputerze zsynchronizowany z telefonu klip wideo, otwórz program Zune, a następnie kliknij kolejno opcje **Collection** (Kolekcja) > **Videos** (Klipy wideo).
- Jeśli chcesz usunąć wiele zdjęć lub klipów wideo lub jeśli chcesz je zapisać na komputerze, możesz to szybciej zrobić, podłączając telefon do komputera i korzystając z programu Zune, który usunie lub zapisze pliki za Ciebie.

Dodawanie informacji o lokalizacji do zdjęć

Jeżeli do wykonanych zdjęć dodawane są informacje o lokalizacji (GPS), inne osoby będą w stanie zobaczyć te informacje po przesłaniu i udostępnieniu zdjęć. Gdy informacje o lokalizacji są dołączane do plików zdjęć, po przesłaniu i udostępnieniu zdjęć Ty i Twój znajomi możecie przeglądać je na mapie, korzystając z programów Bing i Windows Live Photo Gallery, a nawet szukać w Internecie innych, podobnych zdjęć.

- 1 Przesuń palcem po ekranie początkowym w lewo, aby przejść do ekranu Apps list (Lista aplikacji), a następnie dotknij kolejno pozycji Settings (Ustawienia) > Applications (Aplikacje) > Pictures + Camera (Zdjęcia + aparat).
- 2 Włącz opcję Include location (GPS) info in pictures you take (Dołącz informacje o lokalizacji (GPS) do wykonywanych zdjęć).

UWAGA: Jeśli chcesz, aby informacje te pozostały dostępne w zdjęciach po ich przesłaniu do serwisu Facebook lub SkyDrive, włącz funkcję Keep location info on upload pictures (Pozostaw informacje o lokalizacji dla przesyłanych zdjęć).

Opis trybu aparatu

Camera/Video Record mode (Tryb aparatu/kamery wideo) - dotknięcie tej ikony umożliwiia przełączanie się między trybami aparatu i rejestrowania klipów wideo

Zbliżenie - przybliżanie i oddalanie.

Ustawienia - dotknij tej ikony, aby otworzyć menu ustawień. Patrz punkt Korzystanie z ustawień

zaawansowanych. Pozwala skonfigurować funkcje takie, jak Intelligent Shot (Inteligentne fotografowanie), Beauty shot (Retusz), ScanSearch (Funkcja ScanSearch), Photo Resolution (Rozdzielczość zdjęć) itp.

Korzystanie z inteligentnych ustawień zdjęć/klipów wideo

Dotknij ikony  w celowniku, aby otworzyć menu wszystkich inteligentnych ustawień.

Po wybraniu odpowiedniej opcji dotknij powiązanego ustawienia i wybierz jego wartość.

Ustawianie opcji	Funkcja
Intelligent Shot (Inteligentne fotografowanie)	Telefon Windows Phone automatycznie ustawia prędkość migawki i wartość przysłony w oparciu o temat zdjęcia i jasność w celu uzyskania optymalnego rezultatu.

Ustawianie opcji	Funkcja
Beauty Shot (Retusz)	Telefon Windows Phone automatycznie ustawia ostrość i balans kolorów w celu oddania naturalnego odcienia skóry.
ScanSearch (Funkcja ScanSearch)	Bezpośrednie przejście do trybu aplikacji ScanSearch.
Photo resolution (Rozdzielczość zdjęcia)	Większa liczba pikseli oznacza większy rozmiar pliku, co oznacza, że pliki zajmują więcej miejsca w pamięci. Aby zmieścić więcej zdjęć w telefonie, można zmniejszyć rozdzielczość wyrażoną w liczbie megapikseli, co spowoduje zmniejszenie rozmiaru plików.
Brightness (Jasność)	Ustawienie Brightness (Jasność) pozwala ustawić jasność rejestrowania dostosowaną do warunków oświetleniowych.
White balance (Balans bieli)	Automatycznie dostosowuje kolor obiektu. W zależności od obiektu i warunków oświetleniowych można rejestrować przy zachowaniu naturalnych kolorów.

Ustawianie opcji	Funkcja
Color effect (Tonacja barwna)	Wybierz z menu požądane ustawienie tej opcji: off (wył.), sepia (sepia), mono (monochromatyczna), negative (negatyw), solarise (nasłonecznienie)
Quality (Jakość)	Dostępne opcje to Super fine (Bardzo dobra), Fine (Dobra) i Normal (Zwykła). Im wyższa jest jakość obrazu, tym lepsza jest ostrość zdjęcia. Powoduje to jednak zwiększenie rozmiaru pliku, przez co w pamięci telefonu będzie można zapisać mniej zdjęć.
Anti-shake (Mechanizm redukcji drgań)	Zmniejsza rozmycie spowodowane wibracjami lub ruchem.
Lampa błyskowa	Korzystając z funkcji lampy błyskowej, można ustawić wbudowaną lampę błyskową tak, by uruchamiała się w warunkach słabego oświetlenia.
Video Resolution (Rozdzielczość wideo)	Większa liczba pikseli to większy rozmiar pliku, co oznacza, że pliki zajmują więcej miejsca w pamięci. Aby zmieścić więcej klipów wideo w telefonie, można zmienić ich rozdzielczość, co spowoduje zmniejszenie rozmiaru plików.

Ustawianie opcji	Funkcja
Restore to default (Przywróć domyślne ustawienia)	Funkcja pozwala zresetować menu i opcje fotografowania.

UWAGA: Przed wykonaniem zdjęcia możesz dotknąć kolejno pozycji **Settings** (Ustawienia) > **Applications** (Aplikacje) > **Pictures & camera** (Zdjęcia i aparat), aby uzyskać dostęp do następujących ustawień: GPS, SkyDrive.

Obrazy

Pozwala wyświetlać zdjęcia i odtwarzać klipy wideo zapisane w pamięci telefonu. W przypadku klipów wideo możliwe jest odtwarzanie wyłącznie tych klipów, które zostały nagrane za pomocą kamery telefonu.

Pictures hub (Moduł Osoby)

Pictures hub (Moduł Osoby) to cyfrowa wersja zdjęć, które trzymasz w portfelu; możesz cieszyć się nimi w telefonie Windows Phone. Prezentuj wszystkie swoje zdjęcia wykonane za pomocą aparatu w telefonie, zdjęcia otrzymane w wiadomościach e-mail i wiadomościach tekstowych, a także pobrane z Internetu lub z komputera.



- Tablica Times Square. Tablica wystawowa umożliwiająca prezentację lokalnych zdjęć z widoku All (Wszystkie). Mozaika najwspanialszych momentów zmienia się co piąte włączenie telefonu. W przypadku synchronizacji telefonu za pomocą programu Zune, przed odwiedzeniem modułu Pictures (Zdjęcia) tutaj będą wyświetlane Twoje zdjęcia podczas Twoich odwiedzin.

- What's new? (Co nowego?) Są tu wyświetlane najnowsze zdjęcia rodziny i znajomych, które zostały przesłane do serwisu Windows Live lub Facebook.
- Picture collection (Kolekcja zdjęć). Umożliwia przeglądanie zdjęć i klipów wideo według albumu, daty lub ulubionych. Po dodania zdjęcia do albumu ulubionych możliwe jest przypięcie albumu do ekranu początkowego.
- Hub background (Tło modułu). Dotknij dowolnego obszaru modułu, aby zmienić tło lub pozwól nam zrobić to za Ciebie — skorzystamy w tym celu z Twoich zdjęć. W obu wymienionych przypadkach zmiana tła spowoduje także zmianę wyglądu kafelka Pictures (Zdjęcia) na ekranie początkowym.
- Program Zune. Umożliwia synchronizację plików przy użyciu opcji My Phone (Mój telefon), co pozwala przenosić zdjęcia z komputera do albumów w telefonie oraz z telefonu do komputera.

UWAGA: Podczas pierwszego korzystania z modułu Pictures (Zdjęcia) na tablicy Times Square widocznych będzie 8 zdjęć z folderu oznaczonego cyfrą 7. Aby zobaczyć mozaikę z własnych zdjęć, dotknij folder oznaczony cyfrą 7 i usuń go. Na tablicy Times Square będą od tego momentu wyświetlane wybrane losowo zdjęcia z albumu Camera Roll (Album aparatu), jak również z albumów pochodzących z synchronizacji z komputerem lub z portalami społecznościowymi.

Obsługiwane formaty plików

Typ	Format
Zdjęcie	Rozszerzenie: bmp, gif, jpg, png, tiff
Wideo	• Rozszerzenie: mp4 • Kodek: MPEG4

UWAGA: W przypadku udostępniania zdjęć za pomocą klienta Zune telefon obsługuje jedynie format JPG.

- W zależności od oprogramowania telefonu niektóre formaty plików nie są obsługiwane.
- Jeśli rozmiar pliku przekracza ilość dostępnej pamięci, podczas otwierania plików może wystąpić błąd.

Albumy

Albumy zdjęć to bardzo ważne narzędzie służące do porządkowania zdjęć i klipów wideo w telefonie, na komputerze i w Internecie. Wiedza na temat lokalizacji dodawanych i usuwanych albumów pozwoli utrzymać porządek w strukturze plików.

Program Zune zapisuje zdjęcia z albumów z telefonu, takich jak Camera Roll (Album aparatu), Saved Pictures (Zapisane obrazy) i Received Pictures (Odebrane obrazy) w bibliotece modułu Pictures (Zdjęcia) na komputerze.

UWAGA: Wszystkie zadania wykonywane na albumach poza ich przeglądaniem i usuwaniem należy wykonywać na komputerze za pomocą programu Zune.

Wyświetlanie zdjęć

- 1 Na ekranie początkowym dotknij strzałki, aby przejść do ekranu App list (Lista aplikacji), a następnie dotknij pozycji **Pictures** (Zdjęcia). Możesz także dotknąć kafelka

Pictures (Zdjęcia) na ekranie początkowym, jeśli został on przypięty jako ulubiony kafelek.

- 2 W obszarze Pictures (Zdjęcia) przewiń i przejdź do albumów zdjęć (all (wszystkie), date (data), favourites (ulubione)) i dotknij kafelka zdjęcia, aby je otworzyć i wyświetlić.

Podczas wyświetlania zdjęcia możesz skorzystać z następujących opcji:

- Aby wyświetlić kolejne zdjęcia, przewiń w lewo lub w prawo.
- Przytrzymanie przez dłuższy czas zdjęcia spowoduje wyświetlenie krótkiego menu, które pozwala usuwać, udostępniać oraz dodawać zdjęcia do ulubionych.
- Możesz dotknąć ekranu dwoma palcami i rozsunąć je, aby pomniejszyć, lub zsunąć, aby powiększyć zdjęcie).

Odtwarzanie klipu wideo

- 1 W obszarze Pictures (Zdjęcia) przewiń i przejdź do albumów zdjęć (all (wszystkie), date (data), favourites (ulubione)) i dotknij kafelka wideo, aby je otworzyć i wyświetlić.
- 2 Dotknij kafelka klipu wideo, aby go wyświetlić.
- 3 Obróć telefon w lewo, aby przełączyć widok na poziomy.
- 4 Odtwarzaniem można sterować za pomocą wirtualnych klawiszy.

Udostępnianie zdjęć

- 1 Na ekranie początkowym dotknij pozycji Pictures (Zdjęcia).
- 2 Znajdź zdjęcie, które chcesz udostępnić. Nie można przesyłać zdjęć z albumów internetowych.
- 3 Dotknij i przytrzymaj zdjęcie, a następnie dotknij opcji **Share** (Udostępnij).
- 4 Określ, w jaki sposób chcesz udostępnić lub przesłać zdjęcie do Internetu — za pośrednictwem wiadomości tekstowej lub

wiadomości e-mail czy udostępniając w usłudze **SkyDrive**.

UWAGA: SkyDrive stanowi część usługi Windows Live – chronionej hasłem usługi internetowej (photos.live.com), która pozwala na darmowe przechowywanie i udostępnianie dokumentów i zdjęć o łącznym rozmiarze do 25 GB. Wystarczy zalogować się do usługi Windows Live.

WSKAZÓWKA! Po przesłaniu zdjęć z telefonu do usługi SkyDrive możesz wyszukiwać i edytować zdjęcia na komputerze w programie Windows Live Photo Gallery bez potrzeby łączenia się z Internetem. Wymagany jest komputer z systemem operacyjnym Windows Vista lub Windows 7. Aby sprawdzić, czy na komputerze jest zainstalowany program Windows Live Photo Gallery, kliknij przycisk Start  w komputerze. W polu wyszukiwania wpisz photo gallery; na liście wyników kliknij pozycję Windows Live Photo Gallery.

Album Favourites (Ulubione) w obszarze Pictures gallery (Galeria zdjęć)

Korzystanie z albumu Favourites (Ulubione) w module Pictures (Zdjęcia) pozwala zgromadzić najciekawsze zdjęcia w jednym miejscu, dzięki czemu można je z łatwością wyświetlać. Tylko zdjęcia z albumu Favourites (Ulubione) można przypiąć do ekranu początkowego (np. warto to zrobić w przypadku zdjęć, które wprawiają Cię w świetny nastrój, gdy tylko je zobaczysz).

- 1 Na ekranie początkowym dotknij pozycji **Pictures** (Zdjęcia), a następnie znajdź zdjęcie i dotknij go, aby je otworzyć.
- 2 W przeglądarce zdjęć dotknij i przytrzymaj zdjęcie, a następnie dotknij pozycji **Add to Favourites** (Dodaj do Ulubionych).

WSKAZÓWKA! Chcesz dodać do ulubionych zdjęcie z albumu internetowego? Otwórz zdjęcie, dotknij go, a następnie dotknij polecenia Save to phone (Zapisz w telefonie). Zdjęcie zostanie dodane do folderu Saved Pictures (Zapisane obrazy). W module Pictures (Zdjęcia) przejdź do pozycji All (Wszystkie) > Saved Pictures (Zapisane obrazy). Znajdź zdjęcie, a następnie wykonaj opisany powyżej krok 3, aby dodać zapisane zdjęcie do ulubionych.

Dodawanie do zdjęć podpisów oraz ich usuwanie

Dodawanie podpisu

Możesz dodawać podpisy do zdjęć przesyłanych do serwisów Facebook i Windows Live.

- 1 Dotknij zdjęcia, a następnie dotknij polecenia Share (Udostępnij).
- 2 Wybierz konto, na które chcesz przesłać zdjęcie.

- 3 Dotknij pola tekstowego, aby wprowadzić podpis. Jeśli nie rozpoczniesz wpisywania podpisu w ciągu 4 sekund, zdjęcie zostanie udostępnione bez podpisu.
- 4 Dotknij opcję Upload (Prześlij).

Usuwanie podpisu

Podpis można usunąć jedynie przy użyciu komputera i jedynie z udostępnionych przez siebie zdjęć.

- 1 Znajdź zdjęcie.
- 2 Zaloguj się i wykonaj kroki pozwalające usunąć podpis w serwisie Facebook lub Windows Live.

Dodawanie informacji o lokalizacji do zdjęć

Jeżeli do wykonanych zdjęć dodawane są informacje o lokalizacji (GPS), inne osoby będą w stanie zobaczyć te informacje po przesłaniu i udostępnieniu zdjęć. Gdy informacje o lokalizacji są dołączane do plików zdjęć, po przesłaniu i udostępnieniu zdjęć Ty i Twoi znajomi możecie

przeglądać je na mapie, korzystając z programów Bing i Windows Live Photo Gallery, a nawet szukać w Internecie innych, podobnych zdjęć.

- 1 Przesuń palcem po ekranie początkowym w lewo, aby przejść do ekranu Apps list (Lista aplikacji), a następnie dotknij kolejno pozycji **Settings** (Ustawienia) > **Applications** (Aplikacje) > **Pictures + Camera** (Zdjęcia + aparat).
- 2 Włącz opcję Include location (GPS) info in pictures you take (Dołącz informacje o lokalizacji (GPS) do wykonywanych zdjęć).

UWAGA: Jeśli chcesz, aby informacje te pozostały dostępne w zdjęciach po ich przesłaniu do serwisu Facebook lub SkyDrive, włącz funkcję Keep location info on upload pictures (Pozostaw informacje o lokalizacji dla przesyłanych zdjęć).

Moduł Music & Videos (Muzyka i klipy wideo)

Program Zune

Umożliwia synchronizację plików przy użyciu opcji My Phone (Mój telefon), co pozwala przenosić pliki muzyczne i wideo z komputera do telefonu oraz z telefonu do komputera.

Pobieranie muzyki, klipów wideo i podcastów z aplikacji Marketplace

Zune Marketplace to sklep, w którym w jednym miejscu znajdziesz świetną muzykę, podcasty, filmy, klipy wideo, programy telewizyjne i wiele innych ciekawych rzeczy. Niektóre pozycje można odtworzyć, pobrać lub wypróbować za darmo. Inne należy kupić lub wypożyczyć.

Istnieją dwa sposoby korzystania z aplikacji Zune Marketplace:

Pobieranie lub przesyłanie strumieniowe muzyki bezpośrednio do telefonu

- 1 Na ekranie początkowym dotknij kafelka **Music & Videos (Muzyka i klipy wideo)**.
- 2 Przesuń palcem po ekranie, aby przejść do pozycji Zune, a następnie dotknij pozycji **Marketplace**.
- 3 Znajdź utwór, album, wykonawcę lub listę odtwarzania, wykonując jedną z następujących czynności:
 - Przesuń palcem po ekranie w lewo lub w prawo, aby przejrzeć dostępne kategorie, i dotknij wybraną przez siebie pozycję.
 - Naciśnij przycisk wyszukiwania, wprowadź tytuł utworu, tytuł albumu lub nazwę wykonawcy, a następnie dotknij wybranej przez siebie pozycji.
- 4 Postępuj zgodnie z instrukcjami, aby dołączyć do swojej kolekcji muzykę, klipy wideo, zdjęcia itp.

Pobieranie muzyki, podcastów, klipów wideo, filmów i programów telewizyjnych do komputera

- 1 Odwiedź stronę **windowsphone.com**, aby zainstalować **oprogramowanie Zune**.
- 2 Podłącz telefon do komputera przy użyciu kabla USB.
- 3 Otwórz program Zune, a następnie postępuj zgodnie z instrukcjami, aby dołączyć do swojej kolekcji muzykę, klipy wideo, zdjęcia itp.
W razie potrzeby zaloguj się. Jeśli posiadasz wiele kont Windows Live, wprowadź konto, które zostało użyte podczas konfiguracji telefonu.
- 4 Kliknij pozycję **Collection (Kolekcja)**, a następnie przeciągnij wszystko, co chcesz zsynchronizować, na ikonę telefonu, widoczną w lewym dolnym rogu.

UWAGA: Nie wszystkie pozycje można kupić, wypożyczyć, pobrać albo przesłać strumieniowo. Usługa Zune Marketplace nie jest dostępna w niektórych

lokalizacjach i językach. Zawartość usługi Zune Marketplace różni się w zależności od rynku. Aby dowiedzieć się więcej na temat korzystania z aplikacji Zune Marketplace, odwiedź stronę **Zune.net**.

Obsługiwane formaty plików

Typ	Format	Synchronizacja za pomocą programu Zune
Audio	Rozszerzenia: mp3, mp4, m4a, wma Kodek: MP3, AAC, WMA	Rozszerzenia: mp3, mp4, m4a, wma Kodek: MP3, AAC, WMA
Wideo	Rozszerzenia: 3gp, 3g2, mp4, m4v, wmv Kodek: MPEG4, H263, H264, VC-1	Rozszerzenia: mp4, m4v, wmv Kodek: MPEG4, H.264, VC-1

Odtwarzanie muzyki, klipów wideo i podcastów

Windows Phone to nie tylko telefon, to także wspaniały odtwarzacz muzyki i klipów wideo z serwisu Zune.

Śluchaj muzyki podczas surfowania po Internecie lub sprawdzania poczty e-mail, bądź na bieżąco ze swoimi ulubionymi podcastami podczas jazdy do pracy lub szkoły albo obejrzyj film podczas swojej kolejnej podróży samolotem. Nie potrzebujesz innych urządzeń. Telefon Windows Phone spełni wszystkie Twoje potrzeby z zakresu rozrywki.

- 1 Na ekranie początkowym dotknij kafelka **Music & Videos (Muzyka i klipy wideo)**.
- 2 Przesuń palcem do pozycji **Zune**, a następnie dotknij opcji **Music (Muzyka)**, **Videos (Klipy wideo)** lub **Podcasts (Podcasty)**.
- 3 Wyszukaj pozycję, którą chcesz odtworzyć, wykonując jedną z następujących czynności:
 - Przesuń po ekranie w lewo lub w

prawo, dotknij kategorii (np. Artists (Wykonawcy), Albums (Albumy) lub Songs (Utwory)), a następnie w razie potrzeby przesunij po ekranie w górę lub w dół.



- Aby wyszukiwać w ramach aplikacji Zune Marketplace, naciśnij przycisk wyszukiwania, a następnie wprowadź tytuł utworu, tytuł albumu lub nazwę wykonawcy. (W niektórych krajach i regionach aplikacja Zune Marketplace może być niedostępna).
- 4** Dotknij pozycji, którą chcesz odtworzyć. Aby dostosować głośność, naciśnij przycisk zwiększania lub zmniejszania głośności z boku telefonu.


WSKAZÓWK!


- Istnieje prosty sposób odtwarzania w losowej kolejności wszystkich utworów. Przesunij palcem po ekranie do pozycji Zune, a następnie dotknij ikony Play (Odtwarzaj). Ta ikona znajduje się obok pozycji Music (Muzyka).
- Jeśli w danej kategorii (np. Songs (Utwory) lub Albums (Albumy)) znajduje się wiele pozycji, możliwe jest szybkie przeskoczenie do konkretnego punktu na liście bez konieczności długiego przewijania. Przyjmijmy, że znajdujesz się na górze listy kategorii Songs (Utwory), w sekcji „a”, a chcesz odtworzyć utwór, który zaczyna się na literę „s”. Dotknij kolorowego pola z literą „a”. Na siatce liter, która zostanie wyświetlona, dotknij litery S.




Sterowanie odtwarzaniem

- 1 Podczas odtwarzania pozycji możesz użyć następujących elementów w celu sterowania odtwarzaniem (niektóre elementy sterujące nie są dostępne w przypadku niektórych typów multimediów, np. klipów wideo).

Element, którego należy dotknąć	Działanie
	Muzyka: dotknij obrazu albumu, a następnie ikony Repeat (Powtórz), aby odtwarzać w sposób ciągły utwory z bieżącej listy odtwarzania.
	Muzyka: dotknij obrazu albumu, a następnie ikony Shuffle (Losowo), aby odtwarzać w losowej kolejności utwory z bieżącej listy odtwarzania.

Element, którego należy dotknąć	Działanie
	Oceny mogą okazać się pomocne w porządkowaniu kolekcji utworów muzycznych: sortowanie utworów muzycznych, wykonawców lub albumów według ocen pozwala w szybki sposób zorientować się, które pozycje można usunąć w celu zwolnienia dodatkowego miejsca.

Element, którego należy dotknąć	Działanie
	<p>Muzyka: dotknij, aby przeskoczyć do początku bieżącego utworu lub do poprzedniego utworu z listy odtwarzania (działanie funkcji zależy od tego, jaka część utworu została już odtworzona).</p> <p>Klipy wideo i podcasty audio: dotknij, aby przeskoczyć o siedem sekund w tył.</p> <p>Wszystkie: dotknij i przytrzymaj, aby przewijać do tyłu bieżącą pozycję.</p>

Element, którego należy dotknąć	Działanie
	<p>Muzyka: dotknij, aby przeskoczyć do następnego utworu z listy odtwarzania.</p> <p>Klipy wideo i podcasty audio: dotknij, aby przeskoczyć o 30 sekund do przodu.</p> <p>Wszystkie: dotknij i przytrzymaj, aby przewinąć do przodu bieżącą pozycję.</p>
	Dotknij, aby wstrzymać odtwarzanie.
	Dotknij, aby odtwarzać.


WSKAZÓWKA!

- Podczas odtwarzania utworów muzycznych lub podcastów audio można także przeskoczyć do następnej lub poprzedniej pozycji z listy odtwarzania, przesuwając po ekranie w lewo lub w prawo.
- Podczas odtwarzania klipów wideo dotknij ekranu, aby wyświetlić elementy sterujące odtwarzaniem. Naciśnij przycisk powrotu, aby powrócić do obszaru Music & Videos (Muzyka i klipy wideo).
- Naciśnij przycisk zwiększania lub zmniejszania głośności, aby wyświetlić elementy sterujące odtwarzaniem w wersji mini. Funkcja działa nawet, gdy ekran jest zablokowany.

Wyświetlanie bieżącej listy odtwarzania

Podczas odtwarzania muzyki poniżej obrazu albumu wyświetlanych jest kilka kolejnych pozycji z listy odtwarzania. Aby zobaczyć wszystkie

pozycje znajdujące się na liście odtwarzania, wykonaj następujące czynności:

- 1 Dotknij nazwy bieżącego utworu (poniżej obrazu albumu).
- 2 Aby ukryć listę odtwarzania, poczekaj kilka sekund lub naciśnij przycisk powrotu .

WSKAZÓWKA! Aby odtworzyć inny utwór z listy odtwarzania, w razie potrzeby przesuń po ekranie w górę lub w dół, a następnie dotknij nazwy pozycji, którą chcesz odtworzyć.

Wyświetlanie nazwy bieżącego utworu

- 1 Wykonaj jedną z następujących czynności:
 - Naciśnij przycisk zwiększania lub zmniejszania głośności. Nazwa bieżącego utworu zostanie wyświetlona powyżej elementów sterujących odtwarzaniem w wersji mini. Funkcja działa nawet, gdy telefon jest zablokowany.

- W obszarze Music & Videos (Muzyka i klipy wideo) przesunąć po ekranie do pozycji History (Historia).

Wyświetlanie informacji dotyczących utworu

- 1 W obszarze **Music & Videos** (Muzyka i klipy wideo) dotknij nazwy wykonawcy podczas odtwarzania utworu.
- 2 Przesunąć palcem po ekranie w prawo, aby wyświetlić informacje (jeśli są dostępne) takie, jak inne albumy tego wykonawcy, recenzje albumu i biografia wykonawcy.

Gry

Moduł Games (Gry)

Moduł Games (Gry) pozwala grać w gry nie tylko w telefonie; umożliwia on także połączenie się z komputerem oraz konsolą Xbox, wzbogacając tym samym doznania z gry.

- Spotlight (Aktualności). Czytaj najnowsze wiadomości ze świata gier Xbox LIVE, wskazówki i trendy publikowane przez zespół Xbox LIVE.
- Xbox LIVE Gamer Profile (Profil gracza Xbox LIVE). Przejdź do swojego profilu, aby wyświetlić swoje ostatnie gry oraz swoją kartę gry, zmienić informacje w koncie, a nawet spersonalizować swojego awatara.
- Requests (Zaproszenia). Wyświetlaj zaproszenia i szybko wchodź do gry, bądź na bieżąco z powiadomieniami o turach w grach turowych lub przyjmij kuksańca od znajomego, aby wykonać kolejny ruch.
- Collection (Kolekcja). Wszystkie gry Xbox LIVE oraz inne gry z Twojego telefonu w jednym miejscu.

Uruchomienie gry

W niektórych regionach usługa Xbox LIVE może nie być dostępna. Jeśli chcesz grać w gry, jednak usługa ta jest niedostępna w Twoim regionie, możesz skorzystać z istniejącego konta Xbox LIVE lub założyć nowe konto. Przed rozpoczęciem gry konieczna jest jej wcześniejsza instalacja w telefonie.

- 1 Na ekranie początkowym dotknij pozycji **Games** (Gry).
- 2 Przesuń palcem po ekranie w lewo do opcji Collection (Kolekcja) i dotknij, aby otworzyć zakupioną grę. Aby móc zagrać w grę w serwisie Xbox LIVE, konieczne jest zalogowanie się (lub zarejestrowanie) w serwisie Xbox LIVE.
- 3 Jeśli chcesz sprawdzić, czy wysłano do Ciebie zaproszenie do gry lub powiadomienie o turze, przesuń po ekranie w lewo do pozycji Requests (Zaproszenia). Jeśli chcesz zagrać w grę ze znajomym, ale nie masz w telefonie gier, które umożliwiają jednoczesną grę więcej niż jednego

gracza, przesuń po ekranie w dół kolekcji, a następnie dotknij opcję Get more games (Pobierz więcej gier), aby sprawdzić, jakie gry są dostępne do wypróbowania lub kupienia w aplikacji Marketplace.

Uwaga: usługa Xbox LIVE może nie być dostępna w niektórych regionach lub krajach.

Radio FM

Umożliwia słuchanie muzyki i wiadomości w radiu FM. Aby słuchać radia FM, należy podłączyć dostarczony zestaw słuchawkowy, który spełnia rolę anteny.

Słuchanie stacji

- 1 **Podłącz dołączony zestaw słuchawkowy do urządzenia (spełnia on także funkcję anteny).**
- 2 Na ekranie początkowym dotknij kafelka **Music & Videos (Muzyka i klipy wideo).**
- 3 Przesuń palcem po ekranie, aby przejść do pozycji **Zune**, a następnie dotknij pozycji **Radio** (Radio).

4 Aby wybrać stację, wykonaj jedną z następujących czynności:

- Przesuń szybko palcem w lewo lub w prawo, aby przesunąć się w górę lub w dół pokręta. (Jeśli szybko przesuńiesz palcem, zamiast przesuwać wolno, przejdiesz od razu do stacji o mocnym sygnale, pomijając stacje o słabym odbiorze).
- Przytrzymanie przez dłuższy czas pokręta radia spowoduje wyświetlenie krótkiego menu umożliwiającego przypięcie radia do ekranu początkowego, zmianę ustawień i przełączanie trybów radia (np. poprzez włączenie głośnika).
- Dotknij opcję Favourites (Ulubione) (★), aby wyświetlić swoje ulubione stacje.

WSKAZÓWKA!

- Dotknij pozycji Play (Odtwarzaj) (▶) lub Pause (Wstrzymaj) (⏸), aby rozpocząć lub zatrzymać odtwarzanie.
- Gdy ekran jest zablokowany, naciśnij przycisk zwiększania lub zmniejszania głośności, aby wyświetlić elementy sterujące odtwarzaniem w wersji mini. Elementy sterujące pozwalają wstrzymać lub wznowić działanie radia oraz przejść do następnej lub poprzedniej stacji.

UWAGA: Podczas przełączania kanałów mogą być wyświetlane informacje o poszczególnych stacjach, np. gatunek muzyki i nazwa odtwarzanego utworu lub programu. Wybór emitowanej zawartości zależy od stacji, więc informacje te mogą być niedostępne dla niektórych kanałów.

Dodawanie i usuwanie ulubionych stacji

Aby szybciej ustawiać stacje, można dodać kilka z nich do ulubionych.

- 1 Ustaw stację.
- 2 Wykonaj jedną z następujących czynności:
 - Aby dodać stację do ulubionych, dotknij pozycji Add Favourite (Dodaj do ulubionych) (☆).
 - Aby usunąć stację z ulubionych, dotknij pozycji Remove Favourite (Usuń z ulubionych) (★).

WSKAZÓWKA! Aby wyświetlić swoje ulubione stacje, dotknij pozycji Favourites (Ulubione). Możesz także przypiąć swoje ulubione stacje do ekranu początkowego, naciskając i przytrzymując numer stacji.

Przełączanie między trybem głośnika i zestawu słuchawkowego

- 1 Podczas odtwarzania stacji dotknij i przytrzymaj jej numer.
- 2 Dotknij pozycji Radio mode: headset (Tryb radia: zestaw słuchawkowy) lub Radio mode: speaker (Tryb radia: mikrofon), aby przełączać się między tymi opcjami.





Przełączanie regionów radia

Jeśli odbywasz podróże międzynarodowe, w celu odbioru radia FM za granicą może być konieczne przełączenie ustawienia regionu dla radia. Pamiętaj, aby w przypadku zmiany ustawienia po powrocie do domu zmienić je z powrotem na początkowe.

- 1 Podczas odtwarzania stacji dotknij i przytrzymaj jej numer.
- 2 Dotknij opcji **Ustawienia**.
- 3 Na ekranie Radio dotknij pole Region, a następnie nazwy odpowiadającej nazwie regionu, w którym przebywasz.

Narzędzia

Ustawianie alarmu

- 1 Dotknij ikony  na ekranie początkowym, aby przejść do ekranu App list (Lista aplikacji), a następnie dotknij aplikacji **Alarms (Alarmy)** .
- 2 Aby dodać nowy alarm, dotknij ikony  na dolnym pasku menu opcji. Dostępne są wstępnie skonfigurowane alarmy, które można włączyć.
- 3 Dotknij pozycji Time (Godzina), aby określić, o której godzinie alarm ma się uruchomić.
- 4 Ustaw powtarzanie. Ikony wskazują dni tygodnia.
- 5 Wybierz dźwięk alarmu i jego nazwę. Po ustawieniu alarmu dotknij ikony  na dole strony.




Korzystanie z kalkulatora



- 1 Dotknij ikony  na ekranie początkowym, aby przejść do ekranu App list (Lista aplikacji), a następnie dotknij aplikacji

Calculator (Kalkulator) .

- 2 Dotknij przycisków numerycznych, aby wprowadzić cyfry.
- 3 W przypadku prostych obliczeń dotknij odpowiedniej funkcji (+, -, x lub ÷), a następnie znaku =.
- 4 W przypadku bardziej złożonych obliczeń zmień tryb wyświetlania na poziomy, a następnie dotknij funkcję sin, cos, tan, log itp.



Dodawanie zdarzeń do kalendarza

- 1 Dotknij ikony  na ekranie początkowym, aby przejść do ekranu App list (Lista aplikacji), a następnie dotknij aplikacji **Calendar (Kalendarz)** .
- 2 Dotknij ikony , aby dodać nowe spotkanie.
- 3 Dotknij pola Subject (Temat), aby wprowadzić tytuł spotkania.
- 4 Dotknij pola Location (Lokalizacja), aby wprowadzić miejsce spotkania.

- 5 Dotknij pola When (Kiedy), aby określić datę, a następnie godzinę, o której ma się zacząć spotkanie.
- 6 Dotknij pola How long (Jak długo), aby określić, ile trwać będzie spotkanie.
- 7 Jeśli chcesz ustawić przypomnienie, powtarzanie i status, dotknij szczegółowych informacji i wybierz odpowiednie opcje.
- 8 Jeśli chcesz, aby uczestnicy także dodali spotkanie do kalendarza, dotknij pozycji Add someone (dodaj osobę), aby wybrać kontakt. Możesz także określić, czy spotkanie ma być oznaczone jako prywatne i dodać do niego notatki.
- 9 Dotknij opcji **Zapisz**, aby zapisać spotkanie w kalendarzu. Dni, dla których zapisano spotkania, są oznaczone w kalendarzu kolorowym kwadratem. W celu przypomnienia o zdarzeniu telefon sygnalizuje początek spotkania sygnałem alarmu.
- 10 Szczegółowe informacje dotyczące spotkania można zmieniać oraz usuwać. Dotknij ikony , aby je zmodyfikować, lub , aby je usunąć.

Aplikacja Office

To menu umożliwia zarządzanie plikami dokumentów i wyświetlanie ich. Obsługiwane typy plików: doc, docx, txt, xls i xlsx.

- 1 Dotknij ikony  na ekranie początkowym, aby przejść do ekranu App list (Lista aplikacji), a następnie dotknij aplikacji **Office** .
- 2 Aby utworzyć jedną notatkę, dotknij nowej notatki i zapisz w niej informacje o planach dotyczących tego, co dzieje się w domu, szkole, pracy itp. Aby wyświetlić wszystkie swoje notatki, dotknij pozycji All (Wszystkie).

- 3** Aby wyświetlać i edytować pliki w formacie Explore Excel, Explore Word, Explore PowerPoint, przesuń po ekranie do pozycji Documents (Dokumenty).
- 4** Dotknij dowolnego pliku i przytrzymaj go. Zostaną wyświetlone następujące opcje: Send (wyślij), Delete (Usuń) i Properties (Właściwości).

Aplikacje Windows

- 1 Najpierw skonfiguruj konto Windows. Wprowadź nazwę użytkownika i hasło.
- 2 Po zalogowaniu kontakty, poczta e-mail oraz kalendarz powiązane z kontem Windows będą automatycznie synchronizowane z telefonem Windows Phone 7.




WSKAZÓWKA! Jeśli po zalogowaniu się chcesz zmienić konto Windows Live lub je usunąć, wykonaj poniższe kroki: **Applications (Aplikacje) > Settings (Ustawienia) > System (system) > Email & accounts (Poczta e-mail i konta) > Add an account (Dodaj konto) > Dotknij i przytrzymaj konto Window Live, aby przeprowadzić synchronizację lub je usunąć.**

Mapy


Umożliwia sprawdzanie bieżącej lokalizacji oraz informacji na temat trasy do miejsca docelowego.

W tym celu telefon Windows Phone 7 musi być połączony z siecią Wi-Fi lub 3G/GPRS.

Wskazówki dotyczące trasy


Dotknij ikony , aby wprowadzać lokalizację początkową i końcową w celu uzyskania wskazówek dotyczących trasy. Wskazówki dostarczą Ci informacji, jak dostać się z punktu początkowego do punktu końcowego, a także informacji dotyczących trasy, np. jej długość oraz przewidywany czas podróży. Możesz także określić, czy chcesz, wyświetlić szczegółowe informacje dla trasy pokonywanej pieszo  czy samochodem .

Moja lokalizacja

Dotknij , aby wyszukać swoją lokalizację, a dokładniej lokalizację telefonu. Możesz poznać swoje dokładne położenie, dwukrotnie dotykając lub zsuwając i rozsuwając palce na ekranie.

Możesz także przypiąć swoje położenie do ekranu początkowego lub udostępnić je za pośrednictwem wiadomości lub poczty hotmail.

Wyszukiwanie

Dotknij ikony , a następnie wprowadź lokalizację, którą chcesz wyszukać. Mapa przesunie się w wybrane miejsce.

UWAGA: Po włączeniu widoku lotniczego na dole strony można wyszukiwać także lokalizacje powietrzne poprzez przesunięcie po ekranie w górę i dotknięcie. Wśród odebranych informacji znajdują się także opisy pobliskich budynków i widoków.

Aplikacja Marketplace

Aplikacja Marketplace umożliwia pobieranie przydatnych aplikacji, a także muzyki i gier. Aplikacje zainstalowane z poziomu aplikacji Marketplace pojawiają się na liście App list (Lista aplikacji).

- 1 Dotknij ikony  na ekranie początkowym, aby przejść do ekranu App list (Lista aplikacji),

a następnie dotknij aplikacji **Marketplace**. Możesz także dotknąć kafelka **Marketplace** na ekranie początkowym.

- 2 W aplikacji Marketplace dostępne są trzy kategorie – aplikacje, gry i muzyka. Wybierz aplikację, którą chcesz zainstalować lub pobrać.

Hotmail

Konfiguracja aplikacji Hotmail odbywa się przy pierwszej konfiguracji telefonu. W zależności od ustawień synchronizacji poczta Hotmail w telefonie może być automatycznie synchronizowana z internetowym kontem Windows.

Domyślnym widokiem poczty Hotmail jest widok skrzynki odbiorczej.


Dotknij przycisku Menu, a następnie polecenia Refresh (Odśwież), aby wysłać lub odebrać nowe wiadomości e-mail i zsynchronizować wiadomości e-mail z internetowym kontem Windows.

Internet

Internet

Funkcja Internet przenosi szybko, kolorowy świat gier, muzyki, wiadomości, sportu, rozrywki i wielu innych informacji bezpośrednio na ekran telefonu komórkowego. Wszystkie informacje są natychmiast dostępne z każdego miejsca.

Dostęp do Internetu

- 1 Dotknij ikony  na ekranie początkowym, aby przejść do ekranu App list (Lista aplikacji), a następnie dotknij aplikacji **Internet Explorer**. Możesz także dotknąć kafelka **Internet Explorer** na ekranie początkowym.
- 2 Zostanie wyświetlona witryna internetowa.

UWAGA: Za łączenie z tymi usługami oraz pobieranie treści naliczane są dodatkowe opłaty. Sprawdź stawki za pobieranie danych u operatora sieci.

Korzystanie z paska narzędzi przeglądarki

- 1 Dotknij ikony  w celu odświeżenia strony internetowej.

Korzystanie z opcji

Dotknij paska opcji menu, aby wyświetlić więcej opcji.

Forward (dalej) - pozwala przejść do następnej odwiedzanej strony.

Share Page (Udostępnij stronę) - służy do wysyłania łącza do strony za pośrednictwem wiadomości e-mail lub MMS.

Find on page (Znajdź na stronie)

- powoduje zaznaczenie na stronie wyszukiwanego ciągu znaków.

Pin to start (Przypnij do ekranu początkowego) - pozwala przypiąć stronę do ekranu początkowego, co pozwoli na jej szybkie uruchamianie.

Setting (Ustawienia) - pozwala skonfigurować poniższe opcje

Allow cookies on my phone (Zezwalaj na obsługę plików cookies w telefonie)

Let Bing suggest sites as I type (Zezwalaj aplikacji Bing na sugerowanie stron podczas wpisywania)


Website preference (Preferencje dotyczące strony)


Mobile version (Wersja dostosowana do wyświetlania w telefonie)

Desktop version (Wersja dostosowana do wyświetlania w komputerze)

Delete history (Usuń historię)

- pozwala usunąć wszystkie pliki tymczasowe, całą historię, pliki cookies oraz zapisane hasła z przeglądarki Internet Explorer.

 **Add (Dodaj)** - pozwala dodać stronę do ulubionych

 **Favourites (Ulubione)** - pozwala uzyskać dostęp do ulubionych stron i edytować listę ulubionych stron i stron z historii.



Tab (Karty) - funkcji kart można używać do nawigowania pomiędzy zbiorami stron.

Łączność

Bluetooth

Włączanie funkcji komunikacji bezprzewodowej Bluetooth



- 1 Na ekranie początkowym dotknij strzałki (→), aby przejść do ekranu App list (Lista aplikacji).
- 2 Dotknij kolejno pozycji **Settings** (Ustawienia) > **System** (System) > **Bluetooth**.
- 3 **Aby włączyć funkcję Bluetooth, przeciągnij suwak stanu do pozycji On (Wł.).**
- 4 Rozpocznie się wyszukiwanie urządzeń obsługujących łączność Bluetooth.

- 5 Dotknij urządzenie, z którym chcesz przeprowadzić proces parowania.

Łączenie się z zestawem słuchawkowym Bluetooth

Po zakończeniu procesu parowania można w miarę potrzeb nawiązywać połączenie z urządzeniem Bluetooth.

- Jeśli funkcja Bluetooth jest wyłączona, dotknij pozycji Bluetooth, aby ją włączyć. Na liście urządzeń Bluetooth dotknij nazwy sparowanego urządzenia.

UWAGA:

- Jeśli chcesz wyłączyć funkcję Bluetooth później, przejdź do menu Settings (Ustawienia), a następnie dotknij pozycji Bluetooth i przesunij przełącznik w lewo, do pozycji Off (Wył.).
- Po skonfigurowaniu połączenia Bluetooth telefon Windows Phone 7 będzie po włączeniu je rozpoznawał.
- Telefon Windows Phone 7 nie obsługuje funkcji przesyłania plików między telefonami komórkowymi za pomocą łącza Bluetooth. Więcej informacji na temat interfejsu Bluetooth można znaleźć w sekcji Często zadawane pytania.


Wi-Fi

Funkcja sieci bezprzewodowej telefonu pozwala łączyć się z dowolnymi bezprzewodowymi sieciami lokalnymi (WLAN) zgodnymi ze standardami IEEE 802.11 b/g/n. Łączność Wi-Fi (ang. wireless fidelity) umożliwia połączenie z Internetem i innymi urządzeniami sieciowymi w zasięgu punktu dostępu lub hotspotu bezprzewodowego.

To urządzenie wykorzystuje niezharmonizowane częstotliwości łączności bezprzewodowej i jest przeznaczone do użytku we wszystkich krajach Unii Europejskiej. W Unii Europejskiej korzystanie z sieci WLAN wewnątrz budynków nie jest objęte żadnymi ograniczeniami. Korzystanie z sieci WLAN na zewnątrz jest zabronione we Francji.



Łączenie się z siecią bezprzewodową

- 1 Na ekranie początkowym dotknij strzałki , aby przejść do ekranu App list (Lista aplikacji).
- 2 Dotknij kolejno pozycji **Settings** (Ustawienia) > **System** (System) > **Wi-Fi**, aby połączyć się z siecią bezprzewodową.
- 3 Przesuń suwak do pozycji **On** (Wł.), aby włączyć łączność bezprzewodową. W większości przypadków wyświetlone zostaną również sieci zabezpieczone, jak i te bez zabezpieczeń.
- 4 Dotknij sieci, z którą chcesz się połączyć.
- 5 Na kolejnym ekranie dotknij pól tekstowych. Następnie wprowadź swoją nazwę użytkownika i hasło.
- 6 Dotknij pozycji **Done** (Gotowe), aby zakończyć.

UWAGA: W celu zabezpieczenia przed przypadkowym połączeniem się z niewłaściwą siecią noszącą tę samą nazwę, wyświetlony zostanie następujący komunikat. Dotknij polecenia Connect (Połącz), jeśli masz pewność, że wybrana sieć jest właściwa.

Edycja połączenia Wi-Fi

Jeśli wystąpi konieczność zmiany ustawień sieci bezprzewodowej lub jeśli sieć nie zostanie wyświetlona, należy wykonać następujące czynności.

- 1 Wróć do ekranu Wi-Fi Settings (Ustawienia Wi-Fi), aby wybrać sieć, którą chcesz edytować, a następnie dotknij jej i przytrzymaj.
- 2 Dotknij opcję **Edit** (edytuj), aby zmienić pobrane przez telefon Windows Phone ustawienia.
- 3 Nazwę użytkownika i hasło można edytować, przechodząc przez kolejne ustawienia sieci.

- 4 Na tym ekranie można także dodać i edytować informacje o serwerze proxy. Dotknij i przytrzymaj, aby wyświetlić opcje serwera proxy.
- 5 Aby edytować informacje o sieci, wprowadź odpowiednie wartości w stosownych polach. Konieczne może być uzyskanie nowych informacji o ustawieniach od administratora sieci.

UWAGA:

- Przewiń w dół, aby zobaczyć inne opcje sieciowe. Informacje te powinny zostać automatycznie uzupełnione przez telefonie Windows Phone 7 podczas rozpoznawania sieci.
- Aby wyłączyć sieć bezprzewodową, powróć do ekranu Settings (Ustawienia) i wybierz dla pozycji **Wi-Fi** wartość **Off** (Wyt.).
- Po ponownym włączeniu łączności Wi-Fi telefon będzie pamiętał ustawienia sieci i połączy się automatycznie.

Play To (Odtwarzaj do)

Funkcja Play To (Odtwarzaj do) zgodna z usługą DLNA (Digital Living Network Alliance) pozwala na odtwarzanie zawartości z telefonu przesyłanej za pośrednictwem łącza Wi-Fi w urządzeniach DLNA z obsługą DMR. Przed rozpoczęciem należy aktywować funkcję Wi-Fi i dodać profil Wi-Fi.

UWAGA:

- W niektórych urządzeniach zgodnych ze standardem DLNA-DMR odtwarzanie niektórych plików może być niemożliwe.
- W zależności od połączenia sieciowego oraz podłączonych odtwarzaczy zgodnych ze standardem DLNA DMR odtwarzanie może być buforowane.

Odtwarzanie plików w innym urządzeniu zgodnym ze standardem DLNA-DMR

- 1 Na ekranie początkowym dotknij strzałki , aby przejść do ekranu App list (Lista aplikacji) i wybrać polecenie **Play To** (Odtwarzaj do).
- 2 Dotknij ikonę **Device** (Urządzenie) na pasku powiadomień i wybierz urządzenie docelowe. Urządzenie automatycznie rozpocznie wyszukiwanie urządzeń zgodnych ze standardem DLNA DMR.
- 3 Wybierz kategorię pliku multimedialnego i plik.
- 4 Rozpocznie się odtwarzanie w wybranym odtwarzaczu.
- 5 Odtwarzaniem można sterować za pomocą ikon w telefonie.

UWAGA:

- W zależności od połączenia sieciowego oraz serwera, z którym nawiązano połączenie, odtwarzanie może być buforowane.
- Tylko włączone urządzenia zgodne ze standardem DLNA DMR będą widoczne w wynikach wyszukiwania.

Ustawienia

To menu pozwala spersonalizować ustawienia telefonu. Dotknij ikony ➔ na ekranie początkowym, aby przejść do ekranu App list (Lista aplikacji), a następnie dotknij pozycji Settings (Ustawienia).

System (System)

Ringtones & sounds (Dzwonki i dźwięki).

Wybierz pozycję Ringer and Vibrate (Dzwonek i wibracja) i wybierz pozycję Ringtone (Dzwonek), New text message (Nowa wiadomość tekstowa), New voicemail (Nowa wiadomość głosowa) lub New mail (Nowa wiadomość e-mail).

Wybierz ustawienie dźwięku dla następujących pozycji: Appointment reminders (Przypomnienia o spotkaniach), Key press (Naciśnięcie klawisza), Lock and unlock (Blokowanie i odblokowywanie) i All other notifications (Wszystkie pozostałe powiadomienia).

Theme (Motyw)

To ustawienie umożliwia zmianę tła oraz koloru tak, by odpowiadały nastrojowi.

Flight Mode (Tryb lotu)

Ta funkcja jednocześnie wyłącza komunikację komórkową, łączność Wi-Fi i łączność Bluetooth. Nie blokuje ona możliwości osobnego włączenia lub wyłączenia łączności Wi-Fi i Bluetooth.

Wi-Fi

Umożliwia włączenie łączności Wi-Fi w celu połączenia się z dostępnymi sieciami Wi-Fi.

Wi-Fi settings (Ustawienia Wi-Fi) – pozwalają włączać powiadomienia sieciowe i dodawać sieci Wi-Fi.

Bluetooth

Pozwala wyszukiwać i łączyć się z urządzeniami obsługującymi łączność Bluetooth.

Email & accounts (Poczta e-mail i konta)

To ustawienie pozwala skonfigurować m.in. pocztę e-mail, kontakty i konto w serwisie Facebook.

Lock & Wallpaper (Blokowanie i tapeta)

Pozwala zmienić tapetę i limit czasu działania wyświetlacza.

Umożliwia także włączenie i utworzenie 4-cyfrowego hasła.

Location (Lokalizacja)

Aplikacje, którym wcześniej udzielono zezwolenia na dostęp do usług opartych na lokalizacji, mają dostęp do Twojej bieżącej lokalizacji.

Mobile Network (Sieć komórkowa)

To menu pozwala na konfigurację ustawień Data connection (Połączenie transmisji danych) i Data roaming (Dane w roamingu).

Umożliwia także włączenie łączności 3G i wybór sieci w ustawieniu Network (Sieć).

Date & Time (Data i godzina)

Pozwala ustawić datę, godzinę i strefę czasową.

Brightness (Jasność)

Pozwala dostosować jasność ekranu.

Keyboard (Klawiatura)

Pozwala ustawić języki klawiatury. W tym menu można zaznaczyć pozycje Suggest text and highlight misspelt words (Sugeruj tekst i podświetlaj słowa z błędami), Correct misspelt words (Poprawiaj słowa z błędami), Insert a space after selecting a suggestion (Wstaw spację po wyborze sugerowanego tekstu), Insert a full-stop after double-clicking the spacebar (Wstaw kropkę po podwójnym kliknięciu spacji) i Capitalise the first letter of a sentence (Zaczynaj zdanie od wielkiej litery).

Region & Language (Region i język)

To menu pozwala ustawić następujące opcje Display language (Język wyświetlania), Region format (Format regionalny), Short date (Krótka data), Long date (Długa data), First day of week (Pierwszy dzień tygodnia), System locale (Ustawienia regionalne systemu) i Browser & search language (Język przeglądarki i wyszukiwania).

Ease of Access (Ułatwienia dostępu)

Umożliwia włączenie trybu TTY/TDD.

Speech (Polecenia głosowe)

Dostępne opcje to Play audio confirmations (Odtwarzaj potwierdzenia dźwiękowe) i Use Speech when the phone is locked (Korzystaj z poleceń głosowych, gdy telefon jest zablokowany).

Find my phone (Znajdź mój telefon)

Umożliwia zaznaczenie swojego telefonu na mapę, zadzwonienie na swój numer, zablokowanie lub usunięcie swojego telefonu z serwisu windowsphone.live.com

Ta funkcja przydaje się w przypadku utraty telefonu. Odwiedź stronę windowsphone.live.com i zaloguj się, korzystając z identyfikatora i hasła Windows Live.

Phone Update (Aktualizacja telefonu)

To ustawienie umożliwia otrzymywanie powiadomień o dostępności nowych aktualizacji. Możesz sprawdzać dostępność aktualizacji, korzystając z połączenia transmisji danych w telefonie.

About (Informacje)

To ustawienie służy do wyświetlania informacji prawnych oraz sprawdzania stanu telefonu i wersji oprogramowania.

Reset your phone (Zresetuj telefon).
To ustawienie powoduje wymazanie wszelkich danych prywatnych, w tym także zakupionych i pobranych aplikacji.

Feedback (opinie i sugestie)

Ta opcja pozwala wysłać opinie i sugestie, które pozwolą ulepszyć telefon Windows Phone.

Applications (Aplikacje)

Games (Gry)

To menu pozwala włączyć/wyłączyć funkcję Connect to Xbox LIVE (Połącz z usługą Xbox LIVE).

Internet Explorer

To menu pozwala określić, czy w telefonie wykorzystywane będą pliki cookies. Możesz także określić, czy program Bing ma sugerować strony podczas pisania.

Pozwala wybrać preferencje dotyczące strony.

Dostępne opcje to Mobile version (Wersja dostosowana do wyświetlania

w telefonie) oraz Desktop version (Wersja dostosowana do wyświetlania w komputerze)

Delete History (Usuń historię)

To polecenie pozwala usunąć wszystkie pliki tymczasowe, całą historię, pliki cookies oraz zapisane hasła z przeglądarki Internet Explorer.

Maps (Mapy)

To menu pozwala włączyć/wyłączyć ustawienie Use my location (Używaj mojej lokalizacji).

Funkcja wykorzystuje Twoją lokalizację w celu zapewnienia lepszych wyników lokalnego wyszukiwania.

Delete History (Usuń historię)

Ta opcja pozwala usunąć poprzednie wyszukiwania map, elementy przypięte do ekranu początkowego oraz obrazy z telefonu.

Messaging (Wiadomości)

W tym menu można włączyć/wyłączyć potwierdzenia doręczenia.

Music & Videos (Muzyka i klipy wideo)

To menu pozwala włączyć/wyłączyć opcję Connect with Zune (Połącz z aplikacją Zune).

Wybór ustawienia On (Wł.) spowoduje automatyczne pobieranie danych, które wzbogacą korzystanie z aplikacji Zune.

Aplikacja Office

Username (Nazwa użytkownika)

Wprowadź swoje dane użytkownika, aby inni mogli rozpoznawać Twoje komentarze oraz aby ułatwić współpracę i śledzenie dokumentów.

SharePoint

- Data Store (Miejsce zapisu danych)
Umożliwia wyczyszczenie pamięci podręcznej SharePoint w celu zwiększenia ilości pamięci dostępnej w telefonie. Spowoduje to usunięcie wszystkich tymczasowych plików oraz historii SharePoint.

- Conflicts (Konflikty)

Funkcja SharePoint pozwala określić, jak mają być rozwiązywane konflikty między plikami w telefonie i na serwerze. Dostępne sposoby rozwiązywania tego rodzaju konfliktów:

- Notify me and I'll resolve the conflict manually (Powiadom mnie, a ja rozwiążę konflikt ręcznie).
- Automatically replace item on the phone (Automatycznie zastępuj pozycję w telefonie).
- Startup Option (Uruchomienie)
Zaznaczenie tej opcji spowoduje, że łącza SharePoint będą zawsze otwierane.
- Reset (Resetuj)
Ta opcja pozwala przywrócić domyślne ustawienia.

OneNote

To ustawienie pozwala włączyć/ wyłączyć opcję Automatic synchronisation (Automatyczna synchronizacja).

Włączenie spowoduje, że notatki będą automatycznie synchronizowane po otwarciu strony bądź jej zapisaniu oraz po otwarciu sekcji.

People (Osoby)

Ta opcja pozwala zsynchronizować zaimportowane kontakty z karty SIM z internetową listą kontaktów Windows Live.

- Umożliwia sortowanie kontaktów przy użyciu następujących opcji: Sort list by First name (Sortuj listę według imienia) / Sort list by Last name (Sortuj listę według nazwiska).

- Umożliwia określenie sposobu wyświetlania nazw: Display names by First Last (Wyświetlaj najpierw imię) / Display names by Last, First (Wyświetlaj najpierw nazwisko).

Phone (Telefon)

To menu pozwala ustawić numer poczty głosowej.

Można też wybrać jedną z opcji: Show my caller ID to everyone / no one / my contacts (Ujawniaj mój numer wszystkim / Nie ujawniaj mojego numeru nikomu / Ujawniaj mój numer osobom z listy kontaktów).

Umożliwia określenie ustawienia Call forwarding (Przekierowanie połączeń) — On/Off (Wł./Wył.).

Umożliwia określenie ustawienia International Assist (Pomoc przy połączeniach międzynarodowych) — On/Off (Wł./Wył.).

Umożliwia określenie ustawienia SIM security (Zabezpieczenia karty SIM) — On/Off (Wł./Wył.).

Pictures & Camera (Zdjęcia i aparat)

W tym menu można ustawić poniższe opcje:

Allow the camera button to wake up the phone (Zezwalaj na wyjście z trybu uśpienia telefonu po naciśnięciu przycisku aparatu) — On/Off (Wł./Wył.).

Include location (GPS) information in pictures you take (Dołącz informacje o lokalizacji (GPS) do wykonywanych zdjęć) — On/Off (Wł./Wył.).

Auto upload to SkyDrive (Automatyczne przesyłanie do serwisu SkyDrive) — On/Off (Wł./Wył.).

Keep location information on uploaded pictures (Pozostaw informacje o lokalizacji dla przesyłanych zdjęć) — On/Off (Wł./Wył.).

Quick Upload Account (Konto szybkiej publikacji) — SkyDrive oraz Facebook.

Radio

Umożliwia określenie regionu: Ameryka Północna / Świat / Japonia

Search (Wyszukiwanie)

To menu pozwala włączyć/wyłączyć ustawienie Use my location (Używaj mojej lokalizacji).

Funkcja wykorzystuje Twoją lokalizację w celu zapewnienia lepszych wyników lokalnego wyszukiwania.

Zaznaczenie tego pola spowoduje, że program Bing będzie wyświetlał sugestie podczas wpisywania.

Delete History (Usuń historię)

Ta opcja pozwala usunąć wprowadzone wcześniej wyszukiwane frazy z telefonu.

Aktualizowanie oprogramowania

Aktualizacja oprogramowania telefonu

Usługa Windows Phone

Update umożliwia aktualizację oprogramowania sprzętowego telefonu do najnowszej wersji. Telefon jest automatycznie powiadamiany i aktualizowany za pośrednictwem usługi Windows Phone Update, a aktualizacje są instalowane w telefonie za pomocą oprogramowania Zune działającego na komputerze. Przejdź w programie Zune do menu ustawień „PHONE” („Telefon”) i kliknij opcję „UPDATE” („Aktualizuj”), aby sprawdzić dostępność aktualizacji.

Akcesoria

Dostępnych jest wiele różnych akcesoriów do telefonu, które można nabyć oddzielnie. Akcesoria te można dobierać w zależności od potrzeb. Informacje o dostępności akcesoriów można uzyskać w lokalnym punkcie sprzedaży. (akcesoria opisane poniżej mogą być opcjonalne.)

Ładowarka



Przewód danych

Umożliwia podłączenie telefonu LG-E900 do komputera.



Bateria



Instrukcja obsługi

Zawiera informacje na temat telefonu LG-E900.




Zestaw słuchawkowy stereo



Skrócona instrukcja obsługi od firmy Microsoft

Ta instrukcja zawiera podstawowe informacje dla osób rozpoczynających korzystanie z telefonu Windows Phone.



UWAGA:

- Należy używać wyłącznie oryginalnych akcesoriów firmy LG.
- Nieprzestrzeganie tego zalecenia może spowodować utratę gwarancji.
- Akcesoria mogą się różnić w zależności od regionu.
- Zawartość pudełka zależy od kanału sprzedaży i może ulegać zmianie bez wcześniejszego powiadomienia.

Temperatura otoczenia

Maks.: +55°C (rozładowywanie),
+45°C (ładowanie)

Min: -10°C

Waga telefonu z baterią:
158 g

Wilgotność otoczenia (bez kondensacji):

Maksymalna: 80%

Minimalna: 20%

Kondensacja pary wodnej (skraplanie) jest to naturalne zjawisko spowodowane wilgocią zawartą w powietrzu atmosferycznym. Powstaje ono przy nagłym zmianie temperatury środowiska, w którym użytkowany jest telefon.

Deklaracja zgodności		LG Electronics
Dane producenta		
Nazwa	LG Electronics Inc	
Adres	LG Electronics Inc, LG Twin Towers 20, Yeouido-dong, Yeongdeungpo-gu, Seoul, Korea 150-721	
Dane produktu		
Nazwa produktu	Czteropasmowe urządzenie końcowe użytkownika sieci GSM 850 / E-GSM 900 / DCS 1800 / PCS 1900 z funkcją obsługi standardu WCDMA	
Nazwa modelu	LG-E900	
Nazwa handlowa	LG	
CE 0168		
Dane dotyczące spełnianych norm		
Dyrektywa R&TTE 1999/5/WE	EN 301 489-01 V1.8.1, EN 301 489-07 V1.3.1 EN 301 489-17 V2.1.1, EN 301 489-19 V1.2.1, EN 301 489-24 V1.4.1 EN 301 511 V9.6.2 EN 301 908-1 V3.2.1 EN 301 908-2 V3.2.1, EN 300 328 V1.7.1 EN 60950:2001/EN62209-1:2006 EN 60950-1:2006	
Informacje dodatkowe		
Zgodność z powyższymi normami zweryfikowana jest przez następującą jednostkę notyfikowaną (SABT)		
SABT, Forsyth House, Churchfield Road, Watton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, United Kingdom Numer identyfikacyjny jednostki notyfikowanej 0168		
Oświadczenie		
Deklaruję z pełną odpowiedzialnością, że wyżej wymieniony produkt, do którego odnosi się niniejsza deklaracja, jest zgodny z przepisami wyżej wymienionych norm i dyrektyw	Nazwa	Data
Przedstawiciel LG Electronics Inc. na obszar Unii Europejskiej Willemsoorn 10, 1327 AE Almere, The Netherlands	Deo Heung Lee / Dyrektor	7 września 2010
		
	Podpis przedstawiciela	

FAQ(Często zadawane pytania)

Przed zaniemieniem telefonu do serwisu lub telefoniczną konsultacją z specjalistą w centrum serwisowym należy sprawdzić, czy problem występujący z telefonem nie został opisany w tej części instrukcji obsługi.

Kategoria	Podkategoria	Pytanie	Odpowiedź
Bluetooth	Zestaw słuchawkowy Bluetooth	Nie można słuchać muzyki przez bezprzewodowy zestaw słuchawkowy Bluetooth	<p>* Upewnij się, że do telefonu nie są podłączone słuchawki.</p> <ul style="list-style-type: none">• Upewnij się, że urządzenie jest połączone z zestawem słuchawkowym stereo.• Upewnij się, że format odtwarzanej muzyki jest obsługiwany przez zestaw słuchawkowy.• Upewnij się, że odległość między urządzeniem i zestawem słuchawkowym nie przekracza 10 metrów, a między nimi nie ma ścian lub innych przeszkód.
Bluetooth	Zestaw słuchawkowy Bluetooth	Nie można słuchać ścieżki dźwiękowej klipu wideo przez bezprzewodowy zestaw słuchawkowy Bluetooth	Ta funkcja nie jest obsługiwana. Jeśli chcesz słuchać ścieżki dźwiękowej klipu wideo, zamiast korzystać z zestawu słuchawkowego Bluetooth podłącz słuchawki za pomocą gniazda słuchawek.

Kategoria	Podkategoria	Pytanie	Odpowiedź
Bluetooth	Obsługiwane profile łączności Bluetooth	Które profile są obsługiwane przez telefon Windows Phone ??	HFP (profil zestawu głośnomówiącego) HSP (profil słuchawkowy) A2DP (profil zaawansowanej dystrybucji dźwięku) AVRCP (profil zdalnego sterowania audio/wideo) - Muzyka: obsługiwane są jedynie funkcje odtwarzania, wstrzymania i przejścia do poprzedniego i następnego utworu PBAP (profil dostępu do spisu telefonów)
Bluetooth	Połączenie Bluetooth	Jakie funkcje są dostępne za pośrednictwem połączenia Bluetooth?	To połączenie umożliwia łączność z zestawem słuchawkowym mono/stereo i zestawem samochodowym.
Bluetooth	Połączenie Bluetooth	Czy podczas synchronizacji telefonu z komputerem można korzystać z Internetu? (Dot. sytuacji, gdy komputer jest połączonyz przewodową siecią LAN).	Ta funkcja nie jest obsługiwana.

Kategoria	Podkategoria	Pytanie	Odpowiedź
Bluetooth	Przesyłanie kontaktów	Czy można za pomocą łącza Bluetooth przesyłać dane kontaktów do innego telefonu? (Np. skopiować kontakty z innego telefonu za pomocą łącza Bluetooth).	Ta funkcja nie jest obsługiwana.
Bluetooth	Drukowanie	Czy można drukować dokumenty pakietu MS Office (MS Word, Excel, PDF itp.) za pomocą połączenia Bluetooth lub bezprzewodowego?	Ta funkcja nie jest obsługiwana.
Dane	Tworzenie kopii zapasowych	W jaki sposób można zaimportować kontakty ze starego telefonu do telefonu Windows Phone ??	<ul style="list-style-type: none"> • Włóż starą kartę SIM do nowego telefonu, a następnie przejdź do menu Settings (Ustawienia). Przejdź do pozycji applications (aplikacje), dotknij pozycji people (osoby), a następnie import SIM contacts (importuj kontakty z karty SIM). • Operacja ta nie może zostać przeprowadzona za pomocą aplikacji Zune.

Kategoria	Podkategoria	Pytanie	Odpowiedź
Dane	Synchronizacja	Jakie są ograniczenia funkcji synchronizacji danych między telefonem Windows Phone 7 i komputerem?	Telefon Windows Phone 7 zamiast programu „Activesync” wykorzystuje aplikację „Zune”. Ograniczenie aplikacji Zune polega na tym, że podczas synchronizowania nie można odtwarzać na telefonie plików muzycznych, klipów wideo ani zdjęć.
Dane	Synchronizacja	W jaki sposób można zsynchronizować telefon z komputerem pracującym w systemie Windows Vista lub Windows 7?	Skorzystaj z aplikacji „Zune” dostępnej do pobrania w witrynie firmy Microsoft.
Dane	Aktualizacja przez Internet	Czy można podczas aktualizacji przez Internet automatycznie wykonać kopię zapasową danych użytkownika?	Aplikacja Zune obsługuje tworzenie kopii zapasowych całej pamięci flash, lecz nie obsługuje tworzenia osobnych kopii zapasowych danych użytkownika.
Różne	Czas połączeń	Czy czas połączeń jest liczony w różny sposób w zależności od typu połączenia (np. 2G/3G, CDMA...)?	Połączenie CDMA: czas połączenia jest naliczany od momentu naciśnięcia przycisku „Call” (Połącz) po wybraniu numeru. Połączenia 2G/3G: czas połączenia jest naliczany od momentu nawiązania połączenia.

Kategoria	Podkategoria	Pytanie	Odpowiedź
Różne	Poczta e-mail	Skąd można uzyskać ustawienia serwerów POP3 i SMTP?	W celu uzyskania pomocy skonsultuj się z administratorem systemu poczty elektronicznej.
Różne	Formanty Active X	Czy formanty Active X są obsługiwane tak jak na komputerze?	Nie, nie są obsługiwane.
Funkcja telefonu	Bateria	W jaki sposób można sprawdzić, czy bateria jest w pełni naładowana?	Stan naładowania baterii jest wyświetlany w górnej części ekranu.
Funkcja telefonu	Funkcje W&P (oczekiwanie i wstrzymanie)	Czy podczas zapisywania numeru telefonu jako kontaktu można korzystać z opcji W&P [W – wait (oczekiwanie) i P – pause (wstrzymanie)]?	Tak, jest to możliwe. Lecz funkcja ta jest obsługiwana jedynie podczas korzystania z klawiatury sprzętowej. Nie jest ona dostępna z poziomu klawiatury wyświetlanej na ekranie.
Funkcja telefonu	Aplikacja Office Mobile	Czy można edytować pliki w aplikacjach biurowych telefonu komórkowego?	<p>Pliki takie można jedynie odczytywać.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Uwaga: aplikacja Microsoft Office Mobile nie obsługuje wszystkich funkcji dostępnych w pakiecie Microsoft Office 2010. Jeśli dokument zawiera treści nieobsługiwane przez aplikację Office Mobile, będzie można go otworzyć w telefonie, ale nieobsługiwane treści nie będą wyświetlane.

Kategoria	Podkategoria	Pytanie	Odpowiedź
Funkcja telefonu	Ustawianie dźwięku dzwonka	W jaki sposób można ustawić dźwięk dzwonka?	Przejdź do listy Applications (Aplikacje) i dotknij kolejno opcji Settings (Ustawienia) > ringtone & sounds (dzwonek i dźwięki), aby ustawić dźwięk dzwonka. Różnym osobom można przypisać odmienne alerty i dźwięki dzwonka. Najpierw dotknij opcję People (Osoby), wybierz kontakt, którego ustawienia chcesz zmienić, a następnie wybierz kolejno pozycje Edit (Edytuj) > Ringtone (Dźwięk dzwonka).
Funkcja telefonu	Ustawianie dźwięku dzwonka	W jaki sposób mogę ustawić swój ulubiony utwór jako dzwonek?	Aplikacja Marketplace umożliwi użytkownikom łatwe wyszukanie i pobranie ulubionego dźwięku dzwonka. Przejdź do listy Application list (Lista aplikacji) i dotknij kolejno pozycji Marketplace > Music (Muzyka). Wyszukaj na liście i wybierz ulubiony dźwięk dzwonka. Uwaga: aplikacja Marketplace może nie być dostępna w niektórych regionach lub krajach.

Kategoria	Podkategoria	Pytanie	Odpowiedź
Funkcja telefonu	Obsługiwane języki	Czy można zmienić język telefonu?	Telefon Windows Phone 7 obsługuje 6 języków (niemiecki, angielski (brytyjski i amerykański), hiszpański, francuski i włoski). Jeśli chcesz zmienić te ustawienia, wybierz kolejno pozycje Settings (Ustawienia) > Region & Language (Region i język) > Display language (Język wyświetlania).
Funkcja telefonu	Ustawienia dźwięku	W jaki sposób można ustawić dźwięki systemowe i dźwięk dzwonka?	Głośność muzyki, dźwięku dzwonka i dźwięków systemowych można zmieniać za pomocą klawiszy głośności. <ul style="list-style-type: none"> Przejdź do menu Settings (Ustawienia) > Ringtones & Sounds (Dzwonki i dźwięki)
Telefon Funkcja	Ustawianie czasu	W jaki sposób można ustawić czas w telefonie?	Z listy Applications (Aplikacje) wybierz kolejno opcję Settings (Ustawienia) oraz date & time (data i godzina) i przesunij suwak Set automatically (Ustaw automatycznie) do pozycji Off (Wył), a następnie wybierz polecenie Set the Time (Ustaw czas).

Kategoria	Podkategoria	Pytanie	Odpowiedź
Funkcja telefonu	YouTube	Czy telefon umożliwia oglądanie klipów wideo z serwisu YouTube?	Jest to możliwe za pośrednictwem odtwarzacza YouTube dostępnego w aplikacji Marketplace. Uwaga: odtwarzacz YouTube i aplikacja Marketplace mogą nie być dostępne w niektórych regionach lub krajach.
Funkcja telefonu	Czas eksploatacji baterii	Ile wynosi czas rozmów dla tego telefonu?	Czas rozmów: 360 min. (dotyczy sieci 3G) Czas gotowości: 350 godz.
Funkcja telefonu	aparat	Czy można zapisać bądź usunąć zdjęcie zaraz po jego wykonaniu?	Zdjęcia są automatycznie zapisywane. Przejdź do aplikacji Picture Viewer (Przeglądarka zdjęć) szybko przesuwając palcem po ekranie w prawą stronę. Dotknij i przytrzymaj wykonane zdjęcie. Przejrzyj dostępne opcje. (Np. dodawanie do ulubionych, usuwanie itp.).
Funkcja telefonu	Poczta e-mail	Czy można skonfigurować filtrowanie wiadomości e-mail?	Funkcja filtrowania wiadomości e-mail jest dostępna za pomocą przycisku wyszukiwania.

Kategoria	Podkategoria	Pytanie	Odpowiedź
Funkcja telefonu	Poczta e-mail	Czy można ustawić dźwięk powiadomienia o nadejściu wiadomości e-mail?	[Kroki] Settings (Ustawienia) > Ringtones & Sounds (Dzwonki i dźwięki) > New email (Nowa wiadomość e-mail) > Wybierz jedną z pozycji
Funkcja telefonu	Ustawienia przeglądarki	W jaki sposób można zmienić ustawienia prywatności i inne ustawienia przeglądarki?	Przejdź do menu Settings (Ustawienia) > Applications (Aplikacje) > Internet Explorer , aby usunąć pliki cookie. Możesz także skorzystać z menu Settings (Ustawienia) > System (System) > Location (Lokalizacja), aby wyłączyć opcję powiadamiania o swoim obecnym położeniu.
Funkcja telefonu	Czujnik zbliżeniowy	W jaki sposób można sprawić, by ekran LCD pozostawał włączony w trakcie rozmowy telefonicznej?	Czujnik zbliżeniowy domyślnie wyłącza ekran LCD w trakcie rozmowy.
Funkcja telefonu	Blokada karty SIM	Czy można korzystać z karty SIM pochodzącej od innego operatora?	Aby sprawdzić, czy blokada SIM jest aktywna, skontaktuj się z punktem, w którym telefon został zakupiony. Nawet jeśli telefon nie jest chroniony blokadą SIM, pewne funkcje mogą być niedostępne z uwagi na ustawienia telefonu bądź sieci.

Kategoria	Podkategoria	Pytanie	Odpowiedź
Funkcja telefonu	Blokada karty SIM	Mój telefon z systemem Windows Phone ma blokadę karty SIM. Czy firma LG jest w stanie mi pomóc?	Ża blokadę SIM jest odpowiedzialny operator sieci, w której telefon z systemem Windows Phone został zakupiony. Skontaktuj się z operatorem sieci lub punktem, w którym telefon z systemem Windows Phone został zakupiony.
Funkcja telefonu		Czy technologia Adobe Flash jest obsługiwana (podobnie jak w przeglądarce na komputerze)?	Nie, nie jest obsługiwana.
Funkcja telefonu		Czy funkcja przesyłania strumieniowego jest obsługiwana?	Niektóre protokoły przesyłania strumieniowego nie są obsługiwane (np. RTSP). Obsługa technologii HTTP-Progressive i IIS Smooth Streaming jest zależna od odwiedzanych stron i wykorzystywanych aplikacji.
Dane techniczne telefonu	Pasma	Czy jest obsługiwana czteropasmowa, trójpasmowa, czy dwupasmowa technologia GSM? (Na przykład: 1900 MHz, 900 MHz, 1800 MHz, 850 MHz)	Czteropasmowa technologia GSM jest obsługiwana.

Kategoria	Podkategoria	Pytanie	Odpowiedź
Dane techniczne telefonu	Dane techniczne telefonu	Czy telefon współpracuje z zewnętrznym urządzeniem GPS?	Nie. Urządzenie z systemem Windows Phone 7 posiada wbudowany moduł GPS.
Wi-Fi	Proste pytanie dotyczące łączności Wi-Fi	Jakie możliwości daje łączność Wi-Fi (sieć bezprzewodowa)?	Łączność Wi-Fi (ang. wireless fidelity) umożliwia połączenie z Internetem i innymi urządzeniami sieciowymi w zasięgu punktu dostępu lub hotspotu bezprzewodowego.
Wi-Fi	Proste pytanie dotyczące łączności Wi-Fi	Czy łączność Wi-Fi jest obsługiwana przez operatora sieci?	Nie. Użytkownicy mogą uzyskać dostęp do Internetu za pośrednictwem punktu dostępowego.
Rozwiązywanie problemów	Nie pamiętam hasła	Co zrobić w przypadku zagubienia hasła? W jaki sposób można odzyskać zapomniane hasło?	Skontaktuj się z operatorem sieci.

Kategoria	Podkategoria	Pytanie	Odpowiedź
Rozwiązywanie problemów	Przywracanie ustawień fabrycznych i aktualizacja przez Internet	Chcę zresetować ustawienia mojego telefonu, aby poprawić jego działanie. W jaki sposób mogę tego dokonać? Chcę zaktualizować oprogramowanie mojego telefonu, aby poprawić jego działanie. W jaki sposób mogę tego dokonać?	<p>1. Przywracanie ustawień fabrycznych: Przejdź do listy Applications (Aplikacje) > Settings (Ustawienia) > About (Informacje) > Reset your phone (Zresetuj telefon).</p> <p>Zresetowanie telefonu spowoduje wymazanie wszelkich danych prywatnych, w tym zakupionych i pobranych aplikacji, i przywrócenie ustawień fabrycznych.</p> <p>2. Spróbuj zaktualizować oprogramowanie telefonu do najnowszej wersji przez Internet. Telefon jest automatycznie powiadamiany o dostępnych aktualizacjach za pośrednictwem usługi Windows Phone Update, a aktualizacje są instalowane w telefonie po podłączeniu do komputera za pomocą oprogramowania Zune działającego na komputerze.</p> <p>Jeśli oprogramowanie Zune nie jest jeszcze zainstalowane, przejdź do witryny www.windowsphone.com w celu jego instalacji.</p> <p>Ostrzeżenie!</p> <p>Uruchomienie funkcji przywracania ustawień fabrycznych spowoduje WYMAZANIE wszelkich danych użytkownika. PRZED uruchomieniem funkcji przywracania ustawień fabrycznych lub aktualizacji przez Internet użytkownik MUSI wykonać kopię zapasową.</p>

Kategoria	Podkategoria	Pytanie	Odpowiedź
Rozwiązywanie problemów	Przywrócenie ustawień fabrycznych	Jak rozwiązać problem znacznego spadku wydajności urządzenia?	<p>1. Przywracanie ustawień fabrycznych: Przejdź do listy Applications (Aplikacje) > Settings (Ustawienia) > About (Informacje) > Reset your phone (Zresetuj telefon).</p> <p>Zresetowanie telefonu spowoduje wymazanie wszelkich danych prywatnych, w tym zakupionych i pobranych aplikacji, i przywrócenie ustawień fabrycznych.</p> <p>2. Zaktualizuj oprogramowanie telefonu do najnowszej wersji przez Internet. Telefon jest automatycznie powiadamiany o dostępnych aktualizacjach za pośrednictwem usługi Windows Phone Update, a aktualizacje są instalowane w telefonie po podłączeniu do komputera za pomocą oprogramowania Zune działającego na komputerze. Jeśli oprogramowanie Zune nie jest jeszcze zainstalowane, przejdź do witryny www.windowsphone.com w celu jego instalacji.</p> <p>*Uwaga</p> <p>Uruchomienie funkcji przywracania ustawień fabrycznych lub aktualizacji przez Internet spowoduje wymazanie wszystkich danych użytkownika. Przed uruchomieniem tej funkcji użytkownik powinien wykonać kopię zapasową swoich danych.</p>

LG-E900 Quick Reference Guide - English

- **This guide helps you to start using your phone. If you need more information, please visit www.lg.com.**
- Some of the contents of this manual may not apply to your phone, depending on your phone's software or your service provider.
- This handset is not recommended for the visually impaired because of its touch-screen keypad.
- Copyright ©2010 LG Electronics, Inc. All rights reserved. LG and the LG logo are registered trademarks of LG Group and its related entities. All other trademarks are the property of their respective owners.



Disposal of your old appliance

- 1 When this crossed-out wheeled bin symbol is attached to a product it means the product is covered by the European Directive 2002/96/EC.
- 2 All electrical and electronic products should be disposed of separately from the municipal waste stream via designated collection facilities appointed by the government or the local authorities.
- 3 The correct disposal of your old appliance will help prevent potential negative consequences for the environment and human health.
- 4 For more detailed information about disposal of your old appliance, please contact your city office, waste disposal service or the shop where you purchased the product.

Assembling

Getting to know your phone

Headset jack

Power/Lock key

- Long press (three seconds) to the power on/off.
- Short press to turn the screen off.

Earpiece

Proximity sensor

ALS(Ambient Light Sensor)

Search button

Open Quick Search

Start button

Return to the Start screen;
Start the Voice Recognition
function (press and hold).

Back button

Return to the previous screen.

Mouthpiece



WARNING:

Placing a heavy object on the phone or sitting on it can damage its LCD and touch screen functionality. Do not cover the protective film on the proximity sensor of the LCD, as this can cause the sensor to malfunction.

Volume keys

- **When the screen is idle:** volume of system tone & ring tone.
- **During a call:** earpiece volume.
- **When playing a track:** controls track volume.




Charger, data cable (USB cable port)

TIP! Before connecting a USB cable, wait until the phone has powered up and been registered on the network.

Camera key

- Go directly to camera preview by pressing the camera key.


Open view

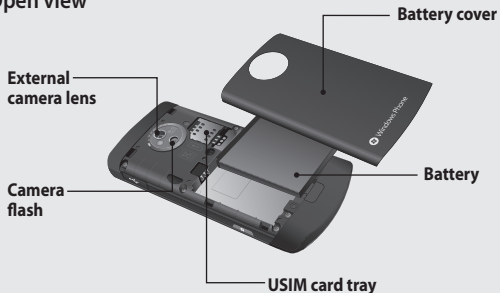

Installing the USIM and battery

1 Remove the battery cover

Press the battery cover release button as shown in the image below (1). Lift the cover away from the phone (2).

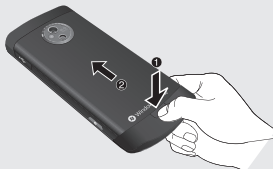

2 Remove the battery


Using the cut-out at the bottom, lift the battery out of its compartment.



! WARNING: Do not remove the battery when the phone is switched on, as this may damage the phone.

3 Install the USIM card

Put the USIM card into the USIM card holder. Make sure the gold-coloured contact area on the card is facing into the phone. Push the USIM card holder back.

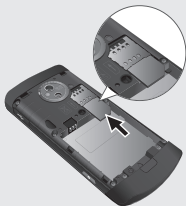

4 Install the battery

First, insert the top of the battery into the top edge of the battery compartment. Ensure that the battery contacts align with the phone's terminals. Press the bottom of the battery down until it clips into place.



5 Charging your phone

Open the charger port cover on the side of your LG-E900. Insert the charger connector into the port and plug the charger into a mains electricity outlet.





You cannot switch on the phone if the battery is fully discharged. It takes approximately four to five minutes to reach a charge state sufficient for booting by TA charger.


It takes approximately 14-15 minutes longer to charge using a USB connection.


If the battery is critically low, the image for the critically low battery will appear to notify you to charge for longer.


NOTE: The battery must be fully charged initially to improve battery life.

 **WARNING:** Do not connect the charger to the phone without the battery being installed. You must check the battery is inserted before charging.

 **WARNING:** Make sure that no sharp items come into contact with the battery. This could pose a fire risk.

 **WARNING:** Do not remove the battery or USIM card while charging the phone.

 **WARNING:** There is a risk of explosion if the battery is replaced by an incorrect type. Dispose of used batteries in accordance with the manufacturer's instructions.

 **WARNING:** Unplug the charger from the mains and phone during lightning storms to avoid electric shock or fire.

Navigating your Windows Phone

Using the touch screen

Touch screen tips

Your phone's touch screen lets you easily select items or perform functions. Learn basic actions to use the touch screen.

NOTE:

- To avoid scratching the touch screen, do not use sharp objects.
 - Do not allow the touch screen to come into contact with other electrical devices. Electrostatic discharges can cause the touch screen to malfunction.
 - Do not allow the touch screen to come into contact with water. The touch screen may malfunction in humid conditions or if exposed to water.
 - For optimal use of the touch screen, remove the screen protection film before using your phone.
 - Your touch screen has a layer that detects small electrical charges emitted by the human body.
- For best performance, tap the touch screen with your fingertip. The touch screen will not react to touches by sharp objects, such as a stylus or pen.

NOTE:

- Your phone turns off the touch screen when you do not use it for a specified period. To turn on the screen, press the [Power] button.
- You can also adjust the backlight time or change the wallpaper. On the Start screen, go to the application list and select **Settings > lock & wallpaper**.

Universal gestures on your touch screen

For most applications, natural gestures can be used to move about and give commands. To type text, use the onscreen or the hardware keyboard.

The following gestures are used to move around for your Windows Phone 7:

Tap

A tap is a single, quick downward touch on the screen. Tap is used to execute commands (like pressing Enter on a PC). Tapping also stops any movement on the screen.



Double tap

A double tap is two quick downward touches on the screen in the same place. The double tap commands the phone to zoom in or out, as appropriate.



Touch and hold

To touch and hold, the finger is pressed down and held there for a few seconds.



Scroll

Scrolling is for moving objects upwards and downwards.

The finger is pressed down and moved in the desired direction. To end the scrolling, the finger is lifted up. Either the content will follow (as with moving a map into the centre of the screen) or it can be used for reordering items.



Flick

Flicking is for moving objects sideways. The finger is pressed down and moved in the desired direction. To end the gesture, the finger is lifted up. Either the content will follow (as with moving a map into the centre of the screen) or it can be used for reordering items.



Pinch and stretch

Pinch and stretch are opposites of each other. These gestures are often used with maps to zoom in and out.

Pinching is achieved by pressing two fingers down on the screen and bringing them together. This zooms in on content, while centering the image between the finger tips. For stretching, the fingers are moved apart from each other to zoom out on an image.




Getting to know your Start screen

From this screen you can access menu options, make a call, view the status of your phone and much more.



Knowing and navigating the screen

Start screen is the beginning of the Windows Phone 7 experience for you after you power on your phone. The Start screen displays application tiles that you have pinned and placed in a position of your choice for quick launch. Pressing the [Start] Button  on the phone always returns you to the Start screen, no matter what application is running.

1 Simply swipe your finger to the left, right, up or down to view them.

You can also customise tiles on the Start screen, which are shortcuts to your favourite menus and applications.





NOTES: When you are in a standby display after unlocking the phone, swipe your finger upwards to see the Start screen displaying application tiles.








Tiles on the Start screen

A tile is an easily recognisable visual shortcut for an application or its content. You can place tiles anywhere on the phone Start experience.

Tiles that use the tile notification feature can update the tile graphic or title text, or increment a counter, enabling you to create a personalised, “at a glance” Start experience. Examples include displaying if it is your turn in a game, the weather, or how many email messages you have received.

The Start screen is always presented in portrait view.

Icon	Description
	Make calls, with quick access to recent callers, favourites, and all your contacts. Dial manually using the numeric keypad. Just tap the voicemail icon to listen to voice message you want, in any order you like.
	Touch to access People hub, the integrated communication application for emails, messages, contacts and other information.
	Send and receive SMS text messages. Conversations are saved in an instant chat style, so you can see a history of messages you've sent and received. Send MMS messages with a picture you've taken.
	Your Windows Phone works with Microsoft Exchange, Microsoft Outlook Web App and many of the most popular email systems, including Hotmail, Yahoo! Mail, Google and others. Save attached photos and graphics to your Saved Pictures.

Icon	Description
	Touch Play To to stream videos, music, and pictures from your phone to Digital Living Network Alliance (DLNA) compatible playback devices.
	With ScanSearch, you can search product and local information for streets, cities, or countries. ScanSearch allows you to view local business information, including locations and contact information.
	Enter events on your new Windows Phone. Subscribe to calendars. Set alerts to remind you of events, appointments and deadlines. Plus, they get synced back to the calendar on your Windows Live and vice versa.
	Touch to access the Internet Explorer.
	Access to Xbox LIVE to play a game and invite a friend to play it with you. Download new games onto your phone.
	View photos and videos you've taken with your new Windows Phone, received in Email or MMS messages, or synced from your computer's Zune Software. (Windows OS only) View them in portrait or landscape format. Zoom in on photos for a closer look. Send an email or MMS messages with attached photos.
	Play musics, videos and podcasts stored in the device by connecting to your PC to synchronise your stuff. Listen to FM radio. Go to marketplace.

Icon	Description
------	-------------



Search the Application Store for your Windows Phone applications and musics you can purchase or download, using your Wi-Fi or cellular data network connection. Read reviews or write your own reviews for your favourite apps. Download and install the applications on your Start screen.

NOTES: The arranged location, name, or design of tiles may vary by your setting status, area, service provider, plan, and version of Windows Phone software. Application functionality and availability may vary depending on the country or region where you purchase and use your Windows Phone. Contact your service provider for more information.

