



Č E S K Y
S L O V E N S K Y
E N G L I S H

Všeobecné dotazy

<Informační centrum pro zákazníky společnosti LG>

810 555 810

* Před voláním se ujistěte, že máte správné číslo.

Všeobecné otázky

<Středisko informací pro zákazníkov spoločnosti LG>

0850 111 154

* Pred telefonátom sa uistite, že je telefónne číslo správne.

Uživatelská příručka k telefonu
Návod na používanie

LG-E900

P/NO : MFL66983325 (1.1) H

www.lg.com



CE0168!

Copyright ©2010 LG Electronics, Inc. Všechna práva vyhrazena. LG a logo LG jsou registrované ochranné známky společnosti LG Group a jejích dceřiných společností. Všechny ostatní ochranné známky jsou vlastnictvím příslušných vlastníků.

Autorské práva ©2010 Spoločnosť LG Electronics, Inc. Všetky práva vyhradené. LG a logo LG sú registrované obchodné značky spoločnosti LG Group a jej príslušných spoločností. Všetky ostatné obchodné značky sú majetkom príslušných vlastníkov.

Copyright©2010 LG Electronics, Inc. All rights reserved. LG and the LG logo are registered trademarks of LG Group and its related entities

Wi-Fi (WLAN)	Toto zařízení je určeno pro použití ve všech evropských zemích. Síť WLAN může být v zemích EU bez omezení používána uvnitř budov, ale ve Francii, Rusku a Ukrajině nesmí být používána mimo budovy.
Wi-Fi (WLAN)	Toto zariadenie je určené na používanie vo všetkých európskych štátoch. Sieť WLAN sa môže využívať v rámci EÚ bez obmedzení v interiéroch, ale vo Francúzsku, Rusku a na Ukrajine ju nie je možné používať v exteriéroch.
WiFi (WLAN)	This device is intended for use in all European countries. The WLAN can be operated in the EU without restriction indoors, but cannot be operated outdoors in France, Russia and Ukraine.

Bluetooth QD ID B016767

Uživatelská příručka k telefonu LG-E900 – česky



- **Tento průvodce vám umožní používat telefon. Další informace naleznete na webové stránce www.lg.com.**
- Některé části obsahu v této příručce nemusí odpovídat funkcím vašeho telefonu v závislosti na softwaru telefonu nebo na poskytovateli služeb.
- Tento přístroj není doporučeno používat zrakově postiženým osobám, protože má dotykovou klávesnici na displeji.
- Copyright ©2010 LG Electronics, Inc. Všechna práva vyhrazena. LG a logo LG jsou registrované ochranné známky společnosti LG Group a jejích dceřiných společností. Všechny ostatní ochranné známky jsou vlastnictvím příslušných vlastníků.



Blahopřejeme vám k zakoupení moderního a kompaktního telefonu LG-E900 od společnosti LG, který pracuje s nejnovějšími technologiemi digitální mobilní komunikace.




Likvidace starých spotřebičů

- 1** Pokud je u výrobku uveden symbol pojízdného kontejneru v přeškrtnutém poli, znamená to, že na výrobek se vztahuje směrnice Evropské unie číslo 2002/96/EC.
- 2** Všechny elektrické a elektronické výrobky by měly být likvidovány odděleně od běžného komunálního odpadu prostřednictvím sběrných zařízení zřízených za tímto účelem vládou nebo místní samosprávou.
- 3** Správný způsob likvidace starého elektrického spotřebiče pomáhá zamezit možným negativním dopadům na životní prostředí a zdraví.
- 4** Bližší informace o likvidaci starého spotřebiče získáte u místní samosprávy, ve sběrném zařízení nebo v obchodě, ve kterém jste výrobek zakoupili.

Autorská práva a ochranné známky

Práva na všechny technologie a výrobky obsažené v tomto zařízení jsou vlastnictvím jejich příslušných vlastníků:

- Tento výrobek obsahuje software s licencí společnosti  Microsoft, přidružené organizace společnosti Microsoft Corporation. Microsoft a software nesoucí název Microsoft jsou registrované ochranné známky společnosti Microsoft Corporation. Před použitím výrobku si přečtěte dohodu o používání softwaru v telefonu Windows Phone 7 v licenčních podmínkách softwaru společnosti Microsoft na zadní straně této příručky, kde naleznete informace o právech a omezeních.

- Bluetooth® je registrovaná ochranná známka společnosti Bluetooth SIG, Inc.
- © 2010 Microsoft Corporation. Všechna práva vyhrazena. Microsoft, Internet Explorer® Mobile, Windows® Phone, Windows® Phone Marketplace, Xbox LIVE®, Zune®, jsou ochranné známky skupiny společností Microsoft.

Obsah

Návod pro bezpečné a efektivní použití	6	Začínáme	36
Informace o telefonu	13	Přihlášení prostřednictvím účtu služby	
Informace o telefonu	13	Windows Live ID	36
Pohled na otevřený telefon	14	Import kontaktů	37
Instalace karty USIM a baterie	15	Snadná synchronizace	38
Ovládání telefonu Windows Phone .	18	Komunikace	39
Používání dotykové obrazovky	18	Telefon	39
Seznámení s úvodní obrazovkou	22	Posílání zpráv	42
Seznámení s obrazovkou a procházení	22	E-mail	44
Přizpůsobení úvodní obrazovky	27	Facebook	49
Přístup k aplikacím	28	Zábava	50
Seznámení s lištou aplikací	28	Fotoaparát	50
Přizpůsobení telefonu		Obrázky	57
Windows Phone	31	Hudba a video	62
Zadávání textu	33	Games (Hry)	68
Stahování aplikací ze služby		Rádio FM	69
Marketplace	34	Nástroje	72
		Nastavení budíku	72
		Používání kalkulačky	72
		Přidání události do kalendáře	72
		Office (MS Office)	73

Aplikace Windows.....	74
Mapy	74
Marketplace	75
Hotmail	75
Web.....	76
Prohlížeč.....	76
Připojení.....	78
Bluetooth	78
Wi-Fi	79
Funkce Play To (Přehrát v)	81
Nastavení.....	82
System (Systém).....	82
Applications (Aplikace).....	84
Aktualizace softwaru	88
Aktualizace softwaru telefonu	88
Příslušenství	89
FAQ (Často kladené otázky)	91

Návod pro bezpečné a efektivní použití

Přečtěte si tyto jednoduché pokyny. Jejich nedodržení může být nebezpečné nebo nezákonné.

Vystavení energii rádiové frekvence

Informace o vystavení rádiovým vlnám a specifické míře pohlcení (SAR – Specific Absorption Rate). Tento mobilní telefon LG-E900 byl navržen tak, aby vyhověl příslušným bezpečnostním požadavkům ohledně vystavení rádiovým vlnám. Uvedené požadavky jsou založeny na odborných směrnicích, jež zahrnují bezpečnostní rezervy, které zaručují bezpečí všem lidem bez ohledu na věk a zdraví.

- Ve směrnicích o vystavení rádiovému záření se používá jednotka měření známá jako specifická míra pohlcení nebo SAR. Testy SAR jsou prováděny pomocí standardizovaných metod tak, že telefon vysílá se svým nejvyšším ověřeným výkonem ve všech používaných frekvenčních pásmech.

- I když mohou existovat rozdíly mezi úrovněmi SAR jednotlivých modelů telefonů LG, jsou všechny modely navrženy tak, aby splnily příslušné směrnice pro vystavení rádiovým vlnám.
- Limit SAR doporučený mezinárodní komisí pro ochranu před neionizujícím zářením (ICNIRP) je 2 W/kg v průměru na 10 g tkáně.
- Nejvyšší hodnota SAR pro tento model telefonu, testovaný pomocí systému DASy4, je pro použití u ucha 0,935 W/kg (10 g) a při nošení na těle 1,47 W/kg (10 g).
- Limit SAR doporučený organizací Institute of Electrical a Electronics Engineers (IEEE) je v průměru 1,6 W/kg na 1 g tkáně.
- Tento přístroj splňuje právní předpisy pro vystavení neionizujícímu záření, pokud je používán v normální poloze u ucha nebo je umístěn nejméně 1,5 cm od těla. Pokud je přístroj umístěn v obalu, na sponě na opasek nebo v držáku na těle, nesmí takový

⁶ LG-E900 | Uživatelská příručka

doplněk obsahovat kovové součásti a měl by být umístěn alespoň 1,5 cm od těla. Nedodržení těchto pokynů může vyvolat překročení příslušných limitů pro vystavení vaší osoby neionizujícímu záření.

Informace o směrnici FCC týkající se hodnot SAR

Váš mobilní telefon je navržen tak, aby vyhovoval také požadavkům týkajících se vystavení rádiovým vlnám vytvořených americkou komisí FCC (Federal Communications Commission) a kanadským průmyslem.

Tyto požadavky stanoví hranici SAR 1,6 W/kg v průměru na 1 gram tkáně. Nejvyšší hodnota SAR hlášená podle této normy během certifikace tohoto produktu je 0,59 W/kg a při správném nošení na těle je 0,63 W/kg.

Toto zařízení bylo také testováno během nošení při typických činnostech, přičemž zadní část telefonu byla vzdálena 2 cm od těla uživatele.

Aby zařízení vyhovělo požadavkům FCC pro vyzařování RF energie, musí být dodržována minimální vzdálenost 2 cm mezi tělem uživatelem a zadní částí telefonu

*** Oznámení a výstraha FCC**

Oznámení!

Toto zařízení vyhovuje podmínkám článku 15 směrnic FCC. Provozování je podmíněno následujícími dvěma podmínkami:

- (1) Toto zařízení nemůže způsobit škodlivé rušení a
- (2) musí odolat jakémukoli přijatému rušení, včetně rušení způsobeného nechtěným použitím.

Výstraha!

Změny a úpravy, které nejsou výslovně povoleny výrobcem, by mohly vést k ukončení oprávnění uživatele používat tento přístroj.

Péče o výrobek a jeho údržba



UPOZORNĚNÍ

Používejte pouze baterie, nabíječky a příslušenství, které jsou schváleny pro použití s tímto konkrétním modelem telefonu. Použití jakýchkoli jiných typů by mohlo vést ke zrušení platnosti schválení nebo záruky vztahující se na telefon, a mohlo by být nebezpečné.

- Tento přístroj nerozebírejte.

V případě nutnosti opravy jej odnesete kvalifikovanému servisnímu technikovi.

- Udržujte výrobek mimo dosah elektrických zařízení, jako jsou například televizory, rádia a osobní počítače.
- Přístroj je nutné udržovat mimo dosah zdrojů tepla, jako jsou radiátory nebo vařiče.
- Zabezpečte přístroj před pádem.
- Nevystavujte přístroj mechanickým vibracím nebo otřesům.

- Vypněte telefon na všech místech, kde to vyžadují speciální předpisy. Nepoužívejte ho například v nemocnicích, může ovlivnit citlivé lékařské přístroje.
- Když se telefon nabíjí, nedotýkejte se jej mokřýma rukama. Mohlo by dojít k zasažení elektrickým proudem nebo k vážnému poškození telefonu.
- Nenabíjejte přístroj v blízkosti hořlavého materiálu, protože se může zahřát, a hrozilo by tak nebezpečí vzniku požáru.
- K čištění krytů telefonu použijte suchý měkký hadřík (nepoužívejte rozpouštědla, jako je benzen, ředidla či alkohol).
- Nenabíjejte telefon ležící na měkké podložce.
- Telefon je nutno nabíjet na dobře větraném místě.
- Nevystavujte přístroj nadměrnému kouři nebo prachu.

- Nenoste telefon společně s kreditními kartami nebo jízdenkami. Může ovlivnit informace na magnetických prouzcích.
- Nedotýkejte se displeje ostrým předmětem. Může dojít k poškození telefonu.
- Nevystavujte telefon působení tekutin nebo vlhkosti.
- Telefon ani příslušenství nepoužívejte v místech s vysokou vlhkostí, například u bazénů, ve sklenících, soláriích a v tropickém prostředí. Může dojít k poškození telefonu a ukončení záruky.
- Mobilní telefony mohou rušit některá naslouchátka.
- Menší rušení může ovlivnit televizory, rádia, počítače atd.

Kardiostimulátor

Výrobci kardiostimulátorů doporučují minimální vzdálenost mezi mobilním telefonem a kardiostimulátorem, nutnou pro předcházení možného rušení kardiostimulátoru, 15 cm. Proto používejte telefon na uchu opačném ke straně, na které se nachází kardiostimulátor, a nenoste telefon v náprsní kapse. Máte-li nějaké dotazy týkající se použití bezdrátového přístroje s kardiostimulátorem, obraťte se na svého poskytovatele léčebné péče.

Bezpečnost na silnici

Dodržujte zákony a předpisy týkající se používání mobilních telefonů při řízení v dané oblasti.

- Během řízení nedržte telefon v ruce.
- Věnujte plnou pozornost řízení.
- Pokud to jízdní podmínky vyžadují,

Efektivní používání telefonu

Elektronická a lékařská zařízení

Všechny mobilní telefony mohou být rušeny, což může ovlivnit výkon.

- Nikdy mobilní telefon nepoužívejte bez povolení v blízkosti lékařských zařízení. Poradte se svým lékařem, zda používání mobilního telefonu nemůže narušovat činnost vašeho lékařského zařízení.

před voláním zastavte a zaparkujte.

- Vysokofrekvenční energie může ovlivnit elektronické systémy vozidla, například autorádio nebo bezpečnostní vybavení.
- Je-li vozidlo vybaveno airbagem, neumistujte na něj žádné překážky v podobě mobilního zařízení či příslušenství. Při použití může selhat nebo způsobit vážný úraz.
- Při poslechu hudby ve venkovních prostorách zajistěte, aby byla hlasitost nastavena na rozumnou úroveň a vy si byli vědomi svého okolí. To je zvláště důležité v blízkosti silnic.

Zabraňte poškození sluchu

K poškození sluchu dochází při dlouhodobém vystavení hlasitému zvuku. Doporučujeme proto nezapínat telefon v blízkosti ucha. Doporučujeme rovněž udržovat rozumnou hlasitost při poslechu hudby i při hovorech.

Nadměrný hluk a tlak sluchátek mohou způsobit ztrátu sluchu.

Skleněné části

Některé části mobilního zařízení jsou vyrobeny ze skla. Tyto skleněné části se mohou rozbít, pokud zařízení upustíte na tvrdý povrch nebo pokud ho vystavíte silnému nárazu. Pokud dojde k rozbítí skla, nedotýkejte se ho a nepokoušejte se ho odstranit. Mobil nepoužívejte, dokud nebude sklo vyměněno pracovníkem autorizovaného servisu.

Oblast, kde se odstřeluje

Nepoužívejte telefon na místech, kde probíhají odstřelovací práce. Uposlechněte omezení a postupujte podle nařízení a pravidel.

Prostředí s nebezpečím výbuchu

- Nepoužívejte telefon na čerpacích stanicích.
- Nepoužívejte telefon v blízkosti paliv nebo chemikálií.
- Nepřevázejte a neuchovávejte hořlavé plyny, tekutiny nebo explozivní materiály v přihrádce automobilu, ve které je mobilní telefon a příslušenství.

V letadle

V letadle mohou bezdrátová zařízení způsobovat rušení.

- Před nastoupením do letadla mobilní telefon vypněte.
- Ani na zemi jej nepoužívejte bez svolení posádky.

Děti

Telefon uchovávejte na bezpečném místě mimo dosah malých dětí. Obsahuje malé součásti, u kterých při uvolnění hrozí riziko zadušení či polknutí.

Tísňová volání

V některých mobilních sítích nemusí být tísňové volání dostupné. Proto byste se u tísňových volání neměli spoléhat pouze na svůj mobilní telefon. Zkontrolujte možnosti u místního poskytovatele služeb.

Informace a péče o baterii

- Před nabitím není nutné baterii zcela vybit. Na rozdíl od jiných systémů baterií nedochází k paměťovému efektu, který by mohl snížit výkon baterie.
- Používejte pouze baterie a nabíječky společnosti LG. Nabíječky LG jsou navrženy tak, aby maximalizovaly životnost baterie.
- Baterie nerozebírejte ani nezkratujte.
- Dbejte na čistotu kovových kontaktů baterie.
- Jakmile baterie přestane zajišťovat přijatelný výkon, vyměňte ji. Baterii lze před výměnou přibližně stokrát nabít.

- Nabíjete baterii v případě, že jste ji dlouhou dobu nepoužívali. Zajistíte tak maximální výkon.
- Nevystavujte nabíječku baterií přímému slunci ani ji nepoužívejte v prostředí s vysokou vlhkostí, jako je koupelna.
- Neponechávejte baterii v místech s velmi vysokou nebo nízkou teplotou. Může to snížit výkon baterie.
- V případě výměny baterie za nesprávný typ hrozí nebezpečí výbuchu.
- Provedte likvidaci použitých baterií podle pokynů výrobce. Pokud je to možné, recyklujte. Nelikvidujte jako běžný domovní odpad.
- Pokud potřebujete vyměnit baterii, obraťte se na nejbližší autorizované servisní místo společnosti LG Electronics nebo na nejbližšího prodejce.
- Po úplném nabití telefonu vždy odpojte nabíječku ze zásuvky, zabráníte tak nechtěnému odběru energie.
- Skutečná životnost baterie je závislá na konfiguraci sítě, nastavení produktu, používání vzorů, baterii a podmínkách prostředí.

Informace o telefonu

Informace o telefonu

Konektor pro sluchátka

Tlačítko Napájení/ Zamknout

- Dlouhým stisknutím (tři sekundy) přístroj zapnete nebo vypnete.
- Krátkým stisknutím se vypíná obrazovka.

Sluchátko

Snímač blízkosti

ALS (Ambient Light Sensor)

Tlačítko vyhledávání

Spustí rychlé vyhledávání


Tlačítko Start

Návrat na úvodní obrazovku;
spuštění funkce rozpoznávání
hlasu (stisknutím a podržením).

Tlačítko Zpět

Návrat na předchozí obrazovku.

Mikrofon



VAROVÁNÍ:

Pokud na telefon umístíte těžký předmět nebo si na něj sednete, můžete poškodit funkčnost displeje LCD a dotykové obrazovky. Nezakrývejte ochrannou fólii na snímači blízkosti displeje LCD, protože tím můžete způsobit chybnou funkci snímače.

Klávesy hlasitosti

- **Je-li obrazovka nečinná:** ovládají hlasitost systémového tónu a vyzváněcího tónu.
- **Během hovoru:** hlasitost sluchátka.
- **Při přehrávání skladby:** ovládají hlasitost skladby.



Nabíječka, datový kabel (port pro kabel USB)

TIP! Než připojíte kabel USB, počkejte, až se telefon zapne a přihlásí do sítě.

Klávesa Fotoaparát

- Stisknutím klávesy přejdete přímo na náhled fotoaparátu.


Pohled na otevřený telefon



Instalace karty USIM a baterie

1 Sejměte kryt baterie

Stiskněte západku krytu baterie, jak je znázorněno na níže uvedeném obrázku (1). Kryt sejměte z telefonu (2).

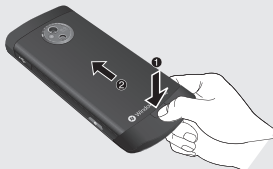

2 Vyjměte baterii


Pomocí výřezu ve spodní části baterii vyjměte z prostoru pro baterii.



VAROVÁNÍ: Nevyjímejte baterii, pokud je telefon zapnutý. Mohlo by dojít k poškození telefonu.

3 Nainstalujte kartu USIM

Vložte kartu USIM do držáku karty USIM. Zkontrolujte, zda oblast se zlatě zbarvenými kontakty na kartě směřuje do telefonu. Zasuňte držák karty USIM zpět.

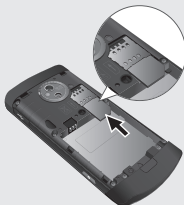

4 Instalace baterie

Nejdříve vložte horní část baterie do horního okraje prostoru pro baterii. Zajistěte, aby na sebe přiléhaly kontakty na baterii s kontakty na telefonu. Zatlačte na dolní část baterie tak, aby zapadla na své místo.



5 Nabíjení telefonu

Otevřete kryt portu pro nabíjení na boční straně telefonu LG-E900. Konektor nabíječky zasuňte do portu a zapojte ji do zdroje napájení.





Je-li baterie zcela vybitá, telefon nelze zapnout. Při použití nabíječky trvá dosažení stavu nabití dostačujícího pro spuštění přístroje přibližně čtyři až pět minut.


Při použití připojení USB to trvá přibližně o 14 – 15 minut déle.


Pokud je zbývající energie baterie kriticky nízká, zobrazí se obrázek kritického vybití baterie a upozorní uživatele, že bude potřebné baterii nabít déle.


POZNÁMKA: Pokud chcete životnost baterie prodloužit, je nutné ji poprvé zcela nabít.

 **VAROVÁNÍ:** Nepřipojujte nabíječku k telefonu, pokud v něm není nainstalována baterie. Před nabíjením je nutné zkontrolovat, zda je vložena baterie.

 **VAROVÁNÍ:** Dbejte na to, aby baterie nepřišla do kontaktu s žádnými ostrými předměty. To by mohlo představovat nebezpečí vzniku požáru.

 **VAROVÁNÍ:** Během nabíjení telefonu nevyjímejte baterii ani kartu USIM.

 **VAROVÁNÍ:** V případě výměny baterie za nesprávný typ hrozí nebezpečí výbuchu. Použité baterie likvidujte v souladu s pokyny výrobce.

 **VAROVÁNÍ:** Během bouřky odpojte nabíječku od elektrické sítě a od telefonu, abyste zabránili úrazu elektrickým proudem nebo požáru.

Ovládání telefonu Windows Phone

Používání dotykové obrazovky

Tipy pro dotykovou obrazovku

Dotyková obrazovka telefonu umožňuje snadný výběr položek nebo provádění funkcí. Seznamte se se základními kroky pro používání dotykové obrazovky.

POZNÁMKA:

- Nepoužívejte ostré předměty, aby nedošlo k poškrábání dotykové obrazovky.
- Dbejte, aby se dotyková obrazovka nedostala do kontaktu s jinými elektrickými zařízeními. Elektrostatické výboje mohou způsobit chybnou funkci dotykové obrazovky.
- Dbejte, aby se dotyková obrazovka nedostala do kontaktu s vodou. Ve vlhkém prostředí nebo při vystavení působení vody se může dotyková obrazovka poškodit.
- Pro optimální funkci dotykové obrazovky před použitím telefonu

odstraňte ochrannou fólii na obrazovce.

- Dotyková obrazovka má vrstvu, která rozpozná malé elektrické výboje vydávané lidským tělem.
- Pro dosažení nejlepšího výkonu klepejte na dotykovou obrazovku špičkou prstu. Dotyková obrazovka nebude reagovat na dotyky ostrými předměty, například perem či tužkou.

POZNÁMKA:

- Pokud telefon určitou dobu nepoužíváte, dotyková obrazovka se vypne. Chcete-li ji znovu zapnout, stiskněte tlačítko [Power] (Napájení).
- Můžete také upravit dobu podsvícení nebo změnit tapetu. Na úvodní obrazovce přejděte k seznamu aplikací a vyberte možnost **Settings (Nastavení) > Lock & Wallpaper (Zamknutí a tapeta)**.

Univerzální gesta na dotykové obrazovce

U většiny aplikací lze pro procházení a zadávání příkazů použít přirozená gesta. Pro zadání textu použijte klávesnici na obrazovce.

Pro procházení telefonem Windows Phone 7 lze použít následující gesta:

Klepnutí

Klepnutí je jedno rychlé stisknutí obrazovky. Klepnutí se používá k provádění příkazů (jako při stisknutí klávesy Enter u počítače). Klepnutím lze také zastavit jakýkoli pohyb na obrazovce.



Dvojití klepnutí

Dvojití klepnutí je dvojití rychlé stisknutí obrazovky na témže místě. Dvojití klepnutí odesílá příkaz pro přiblížení nebo oddálení obrazu podle potřeby.



Stisknutí a podržení

Při stisknutí a podržení stisknete prstem obrazovku a několik sekund jej podržte.



Procházení

Procházení je pohyb směrem nahoru a dolů. Stiskněte prstem obrazovku a pohybujte jí požadovaným směrem. Chcete-li procházení ukončit, prst zvedněte. Buď jej bude obsah následovat (například při pohybu mapou do středu obrazovky), nebo lze takto přeskupit položky.



Přetažení

Přetažení se používá pro přesun objektů. Stiskněte prstem obrazovku a pohybujte jí požadovaným směrem. Chcete-li gesto ukončit, prst zvedněte. Buď jej bude obsah následovat (například při pohybu mapou do středu obrazovky), nebo lze takto přeskupit položky.



Sevření a roztažení

Sevření a roztažení jsou opačná gesta. Často se používají k přiblížení a oddálení map.

Sevření dosáhnete přitlačením dvou prstů na obrazovku a jejich pohybem směrem k sobě. Přiblížíte tak obsah a obraz zároveň vycentrujete mezi špičkami prstů. Při roztažení prsty roztáhněte od sebe a tím obraz oddálíte.



Seznámení s úvodní obrazovkou

Z této obrazovky můžete přecházet k možnostem všech menu, uskutečnit hovor, zobrazit stav telefonu a provádět další akce.



Seznámení s obrazovkou a procházení

Úvodní obrazovka je po zapnutí telefonu Windows Phone 7 to první, co uvidíte. Úvodní obrazovka zobrazuje panel aplikací, které jste připnuli a umístili na požadované místo pro rychlé spuštění. Stisknutím tlačítka [Start] na telefonu se vždy vrátíte k úvodní obrazovce bez ohledu na to, která aplikace je spuštěna.

1 Zobrazíte je tažením prstu doleva, doprava, nahoru nebo dolů.

Panely na úvodní obrazovce, které jsou zkratkami k oblíbeným menu a aplikacím, lze rovněž přizpůsobit.

POZNÁMKY: Na displeji v pohotovostním režimu zobrazíte úvodní obrazovku s panely aplikací tažením prstu směrem nahoru.

Panely na úvodní obrazovce

Panel je snadno rozpoznatelný vizuální zástupce aplikace nebo jejího obsahu. Panely lze na úvodní obrazovce umístit kdekoli.

Panely využívající funkci upozornění mohou aktualizovat grafiku panelu či text názvu nebo přidat počítadlo, čímž vám umožní vytvořit personalizovanou úvodní obrazovku „na první pohled“. Zobrazení může například obsahovat upozornění, že jste na řadě ve hře, počasí nebo počet přijatých e-mailových zpráv.

Úvodní obrazovka je vždy zobrazena na výšku.

Ikona Popis



Umožňuje uskutečňovat telefonní hovory s rychlým přístupem k posledním volajícím, oblíbeným kontaktům a všem vašim kontaktům. Ručně číslo vytočíte pomocí číselné klávesnice. Po klepnutí na ikonu hlasové pošty uslyšíte požadovanou zprávu v libovolném pořadí.



Stisknutím získáte přístup k aplikaci People (Lidé), integrované komunikační aplikaci pro e-maily, zprávy, kontakty a další informace.



Umožňuje odesílat a přijímat textové zprávy SMS. Konverzace jsou uloženy ve stylu rychlého chatu, můžete tedy vidět historii odeslaných a přijatých zpráv. Umožňuje odesílat zprávy MMS s pořízeným snímkem.



Telefon Windows Phone je kompatibilní s aplikací Microsoft Exchange, Microsoft Outlook Web App a s většinou oblíbených e-mailových systémů, včetně služeb Hotmail, Yahoo! Mail, Google a dalších. Příložené fotografie a obrázky ukládejte do složky Uložené obrázky.

Ikona **Popis**



Stisknutím možnosti Play To (Přehrát v) lze přehrávat videa, hudbu a obrázky z telefonu v přehrávacích zařízeních kompatibilních se standardem DLNA (Digital Living Network Alliance).



Pomocí funkce ScanSearch (Hledání) můžete najít informace o produktu a místní informace o ulicích, městech nebo zemích. Funkce ScanSearch (Hledání) umožňuje zobrazení informací o místních podnicích, včetně polohy a kontaktních informací.



Umožňuje zadávat události do nového telefonu Windows Phone. Můžete se přihlásit k odběru kalendářů. Nastavte si upozornění na události, schůzky a termíny. Všechny kalendáře se navíc synchronizují s kalendářem v aplikaci Windows Live a naopak.



Stisknutím získáte přístup k prohlížeči Internet Explorer.



Můžete získat přístup k aplikaci Xbox LIVE, hraní her a pozvat přítele, aby si zahrál s vámi. Umožňuje stahovat nové hry do telefonu.



Služí k zobrazení fotografií a videozáznamů pořízených s novým telefonem Windows Phone, přijatých v e-mailových zprávách a zprávách MMS nebo synchronizací s počítačovým softwarem Zune Software. (Pouze u operačního systému Windows) Zobrazení je možné na výšku nebo na šířku. Fotografie lze přiblížit a prohlédnout si je zblízka. Můžete odesílat e-mailové zprávy nebo zprávy MMS s přiloženými fotografiemi.

Ikona	Popis
-------	-------



Umožňuje přehrávat hudbu, videozáznamy a podcasty uložené v zařízení připojením k počítači za účelem synchronizace souborů. Můžete poslouchat rádio VKV. Umožňuje přechod k aplikaci Marketplace.



Umožňuje procházet obchod Application Store s aplikacemi pro telefon Windows Phone a hudbou, které můžete zakoupit a stáhnout pomocí Wi-Fi nebo připojení mobilní datové sítě. Přečtěte si recenze a sami recenzujte své oblíbené aplikace. Stahujte a instalujte aplikace na úvodní obrazovku.

POZNÁMKY: Umístění, název nebo design panelů se mohou lišit podle stavu vašeho nastavení, oblasti, poskytovatele služeb, plánu a verze softwaru Windows Phone. Funkčnost a dostupnost aplikací se může lišit podle země či regionu, kde svůj telefon Windows Phone zakoupíte nebo používáte. Další informace získáte od poskytovatele služeb.

Zobrazení stavového řádku

Stavový řádek zobrazuje pomocí různých ikon informace o stavu telefonu, např. sílu signálu, nové zprávy a životnost baterie, i to, zda je aktivní připojení Bluetooth nebo datové připojení.

Následuje tabulka, ve které je vysvětlen význam ikon, které se pravděpodobně zobrazí ve stavovém řádku.



[Stavový řádek]

Ikona	Popis
	Síla signálu
	HSDPA
	3G
	2G-GPRS
	2G-EDGE
	Přesměrování hovorů
	Roaming


Ikona	Popis
	Síla signálu bezdrátové sítě
	Stav Bluetooth
	Režim vyzvánění
	Stav vstupu
	Úroveň energie baterie
	Systemové hodiny

Přizpůsobení úvodní obrazovky



Rozmístění panelů na úvodní obrazovce lze přizpůsobit. Na obrazovku lze připnout různé položky, včetně aplikací, webů, umístění na mapě či dokonce kontaktů. Připnete-li na úvodní obrazovku kontakt, všechny aktualizace dané osoby se zobrazí přímo v daném panelu.




U většiny panelů stačí pro připnutí na obrazovku položku stisknout a podržet, dokud se nezobrazí menu, nebo otevřít seznam aplikací a poté je klepnout na ikonu **připínáčku**.

- Chcete-li panel na úvodní obrazovce umístit jinam, klepněte na něj, podržte jej a poté jej přesuňte na požadované místo.
- Chcete-li panel odstranit, klepněte na něj, podržte jej a klepněte na ikonu pro odstranění .

Navigace a nastavení aplikací

Přístup k aplikacím

Pro přístup k aplikacím telefonu Windows Phone:

- 1 Na úvodní obrazovce klepnutím na šipku  získáte přístup k seznamu aplikací.
- 2 Pokud se panel dosud nezobrazil, posuňte zobrazení.
- 3 Vyberte aplikaci.
- 4 Stisknutím tlačítka **Back** (Zpět)  se vrátíte na předchozí obrazovku; stisknutím tlačítka **Start**  se vrátíte na úvodní obrazovku.



POZNÁMKY:


- Zkratku k aplikaci lze přidat klepnutím a podržením ikony aplikace ze seznamu aplikací. Na úvodní obrazovce lze aplikaci přesunout na požadované místo.
- Telefon Windows Phone má vestavěný snímač pohybu, který rozpozná jeho orientaci. Pokud při používání některých funkcí telefon otočíte, rozhraní se automaticky přepne na zobrazení na šířku.

Seznámení s lištou aplikací

Chcete-li nastavit aplikaci, můžete použít lištu aplikací a menu lišty aplikací v dolní části obrazovky.

Například u nastavení Alarms (Budíky)

- 1 Na úvodní obrazovce klepnutím na šipku  získáte přístup k seznamu aplikací.
- 2 Klepněte na možnost **Alarms**  (Budíky).
- 3 Klepnutím na lištu aplikací zobrazíte menu aplikace nebo tlačítka ikon s textovými nápovědami.
- 4 Vyberte tlačítko ikony, které chcete nastavit.

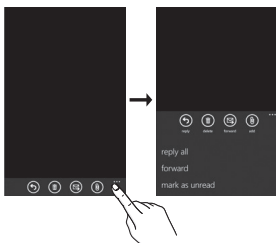

Lišta aplikací

Lišta aplikací zobrazuje tlačítka ikon s textovou nápovědou a volitelné kontextové menu po klepnutí na viditelnou řadu bodů či teček v horní části lišty aplikací. Toto zobrazení lze znovu skrýt klepnutím mimo oblast menu nebo na tečky, pomocí tlačítka Back (Zpět) nebo volbou položky menu či ikony v liště aplikací.

Menu lišty aplikací
































Menu lišty aplikací představuje volitelnou možnost pro přístup ke konkrétním úlohám z lišty aplikací. Menu lišty aplikací lze otevřít klepnutím na viditelné tečky v liště aplikací nebo přetažením blikající lišty aplikací nahoru. Toto zobrazení lze znovu skrýt klepnutím mimo oblast menu nebo na tečky, pomocí tlačítka Back (Zpět) nebo volbou položky menu či ikony v liště aplikací.

POZNÁMKY:

- Zobrazit lze nejvýše pět položek menu.
- Pokud se žádná položka menu nezobrazí, zobrazí se pouze textové nápovědy ikon.
- Menu lišty aplikací zůstane na téže obrazovce, dokud neprovedete akci.

Ikonky lišty aplikací


K některým často používaným ikonám nastavení aplikací patří:

			
nový	přidat	mínus	kontrola
			
zavřít	zrušit	synch.	obnovit
			
otazník	vykřičník	zpět	další
			
hledat	odstranit	uložit	složka
			
video	fotoaparát	e-mail	nastavení
			
oblíbené	přidat k oblíbeným	stahování	odeslat
			
sdílet	upravit	tečky znázorňující přetížení	
			
přehrát	pozastavit	předchozí/ převínoout zpět	další/převínoout vpřed

Přizpůsobení telefonu Windows Phone


Získejte od svého telefonu víc a přizpůsobte si ho podle svých potřeb.

Nastavení aktuálního času a data

- 1 Na úvodní obrazovce klepnutím na šipku  přejděte na seznam App (Aplikace).
- 2 Klepněte na možnost **Settings** (Nastavení) > **System** (Systém) > **Date & time** (Datum a čas).
- 3 Přejedte po liště **Set automatically** (Nastavit automaticky) a změňte datum, čas a další možnosti.

Zapnutí nebo vypnutí vyzváněcího tónu a zvuků

Nastavit můžete vyzváněcí tón a zvuky pro novou textovou zprávu, novou hlasovou zprávu, novou e-mailovou zprávu apod.

- 1 Na úvodní obrazovce klepnutím na šipku  přejděte na seznam App (Aplikace).
- 2 Klepněte na možnost **Settings** (Nastavení) > **System** (Systém) >

Ringtones & Sounds (Vyzváněcí tóny a zvuky).


Přepnutí na tichý režim

Tichý režim lze zapnout nebo vypnout přetažením stavové lišty **Ringer** (Vyzvánění) vlevo nebo vpravo.

Úprava hlasitosti vyzváněcích tónů

Hlasitost vyzváněcího tónu upravíte stisknutím klávesy pro zvýšení nebo snížení hlasitosti.

Výběr tapety pro úvodní obrazovku

- 1 Na úvodní obrazovce klepnutím na šipku  přejděte na seznam App (Aplikace).
- 2 Klepněte na možnost **Settings** (Nastavení) > **System** (Systém) > **Lock & Wallpaper** Zamknutí a tapeta) > **Change wallpaper** (Změna tapety).
- 3 Vyberte obrázek a uložte nastavení. Změnit můžete také položku **Screen time-out** (Prodleva displeje) a heslo.


POZNÁMKA:

- Společnost LG neodpovídá za použití výchozích obrázků nebo tapet ve vašem telefonu.

Úprava jasu displeje

Jas displeje lze rychle upravit procházením směrem vlevo nebo vpravo na čáře indikátoru na obrazovce.

Úprava jasu v menu nastavení:

- 1 Na úvodní obrazovce klepnutím na šipku  přejděte na seznam App (Aplikace).
- 2 Klepněte na možnost **Settings** (Nastavení) > **System** (Systém) > **Brightness** (Jas).
- 3 Přetáhněte jezdce možnosti **Automatically adjust** (Automatické přizpůsobení) na hodnotu **Off** (Vypnuto) a klepněte na požadovanou úroveň jasu.

POZNÁMKA: Úroveň jasu displeje ovlivní rychlost, s jakou telefon spotřebovuje energii baterie.

Zamknutí karty SIM

Telefon můžete zamknout aktivací kódu PIN dodaného s kartou SIM.

- 1 Na úvodní obrazovce klepnutím na šipku  přejděte na seznam App (Aplikace).
- 2 Klepněte na možnost **Settings** (Nastavení) a přetažením vyberte možnost **Application** (Aplikace) > **Phone** (Telefon).
- 3 Jezdce možnosti **SIM security** (Zabezpečení SIM) přetáhněte na možnost **On** (Zapnuto).
- 4 Zadejte kód PIN a vyberte možnost **Enter**.

POZNÁMKA:

- Po aktivaci zámku PIN je kód PIN nutné zadat při každém zapnutí telefonu.
- V případě příliš velkého počtu neúspěšných pokusů o zadání kódu PIN dojde k zablokování karty SIM. Chcete-li kartu SIM odblokovat, je nutné zadat kód PUK.

Zadávání textu

Text můžete zadat volbou znaků na virtuální klávesnici.

V některých jazycích text zadat nelze. Chcete-li zadat text, vyberte z jazyků s podporou psaní. (**Settings (Nastavení) > System (Systém) > Keyboard (Klávesnice)**)



Zadávání textu pomocí aplikace Phonepad

- 1 Klepněte na ikonu panelu zadávání.
- 2 Text zadejte klepnutím na jednotlivé znaky.

POZNÁMKY:

- Telefon má pro psaní několik pomůcek, například návrhy textu, které se zobrazují nad klávesnicí, automatické opravy a kontextové rozložení klávesnice. (**Settings (Nastavení) > System (Systém) > Keyboard (Klávesnice)**)
- Telefon Windows Phone 7 podporuje pouze plné abecední rozložení, například QWERTY, AZERTY a QWERTZ.
- Klávesa Shift umožňuje psaní velkých písmen. Existují tři režimy Shift: On (Zapnut), Off (Vypnuto) a Caps Lock (klepněte a podržte).
- Klávesa emotikon zobrazí volič emotikonů.
- Klepnutím a podržením písmen a, i, e, u, o na obrazovce zobrazíte volič diakritických znamének.

Stahování aplikací ze služby Marketplace


Služba Marketplace umožňuje snadné nalezení a získání hudby a aplikací (včetně her) pro rozšíření možností telefonu Windows.

Na server byly přidány stránky jednotlivých kategorií pro aplikace, hry i hudbu.

- Na úvodní obrazovce klepnutím na šipku ➔ přejděte na seznam App (Aplikace) a klepněte na položku **Marketplace** .
Nebo klepněte na panel **Marketplace** z úvodní obrazovky.
- Stisknutím tlačítka **Search** (Hledat) spustíte vyhledávání aplikací a dalším klepnutím na řetězec vyhledávání je můžete upravit a vyhledávání spustit znovu.
- Zadejte požadovaný řetězec, klepněte a v dolní části téže stránky se zobrazí výsledky.
- Klepnutím na **položku v seznamu**

přejdete na správnou stránku Marketplace.

- Při procházení nebo hledání aplikace můžete klepnout na aplikaci nebo hru a zobrazí se stránka Details (Podrobnosti) pro danou aplikaci.
- Vyberte položku, kterou chcete koupit, a klepněte na možnost **Download** (Stáhnout).

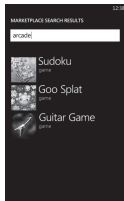

POZNÁMKA:

- Ve službě Marketplace nejsou k dispozici obrázky, podcasty a videa.
- Tato funkce nemusí být ve vašem regionu k dispozici.
- Služba Marketplace je podporována

pouze v těchto zemích: Austrálie, Rakousko, Belgie, Kanada, Francie, Německo, Hongkong, Indie, Irsko, Itálie, Mexiko, Nový Zéland, Singapur, Španělsko, Švýcarsko, Velká Británie, a Spojené státy. Pokud vaše země není podporována, můžete obdržet informační zprávu, že služba není k dispozici. Pokud neobdržíte zprávu a obrazovka nastavení účtu se zobrazí při pokusu o přístup k Marketplace a vaše země není uvedena jako možnost v poli výběru země, doporučujeme stisknout možnost 'cancel' (zrušit) pro ukončení nastavení účtu. Pokud byste-li se pokračovat v nastavení účtu výběrem jiné země, než ve které žijete, služba Marketplace nebude fungovat podle očekávání. Například nemusíte mít přístup k aplikacím ve vašem jazyce, a nebudete si moci zaregistrovat platební nástroj (např. kreditní kartu) pro nákup aplikací.

Začínáme

Při prvním zapnutí vás telefon provede základním nastavením. Pomocí pokynů na obrazovce telefon aktivujete.

Doporučují se následující kroky.

SELECT LANGUAGE (VOLBA JAZYKA) > WINDOWS PHONE SETTINGS (NASTAVENÍ TELEFONU WINDOWS) > TIME ZONE (ČASOVÁ ZÓNA) a přihlášení prostřednictvím účtu služby Windows Live ID.

Přihlášení prostřednictvím účtu služby Windows Live ID



Chcete-li získávat aplikace, hrát hry Xbox LIVE, používat služby Zune Pass, automaticky synchronizovat informace služby Windows Live s internetem a další funkce, musíte se přihlásit prostřednictvím účtu služby Windows Live ID.

Vášim uživatelským jménem Windows Live ID je e-mailová adresa, kterou používáte k přihlášení ke službám, jako jsou Xbox LIVE®, Zune®, Hotmail® a další. Pokud si nemůžete vzpomenout na používanou e-mailovou adresu v účtu:

Xbox LIVE: Přihlaste se v konzoli Xbox 360® pomocí gamer tag (jmenovky hráče) a poté stiskněte tlačítko Průvodce na ovladači (tlačítko uprostřed s logem Xbox). V části Settings (Nastavení), klikněte na možnost **Account Management (Správa účtu) > Windows Live ID.**

U softwaru Zune: Přihlaste se k softwaru Zune v počítači. Klepněte pravým tlačítkem myši na svůj profilový obrázek a klepnutím na možnost Switch user (Přepnout uživatele) zobrazíte svůj identifikátor Windows Live ID. Chcete-li znovu nastavit heslo nebo je připomenout, přejděte na webovou stránku <http://account>

live.com/ResetPassword.aspx.

Pokud jste se pomocí účtu služby Windows Live ID ještě nepřihlásili, některé funkce telefonu nebudete moci na začátku použít (například získávání aplikací nebo hraní her Xbox LIVE).

Import kontaktů




Při nastavení e-mailového účtu nebo účtu ve službě Facebook jsou vaše kontakty automaticky importovány do aplikace People (Lidé). Pokud přidáte službu Facebook, budou se kanály přátel zobrazovat v aplikaci People (Lidé), jejich fotografie v aplikaci Pictures (Obrázky) a vaše vlastní kanály v panelu Me (Já).

Nastavení účtu Facebook (nebo libovolného e-mailového účtu):

- 1 Přejděte na seznam App (Aplikace) klepnutím na šipku na úvodní obrazovce.
- 2 Klepněte na možnost Settings (Nastavení) > Email & Accounts (E-mail a účty).

Získání kontaktů z vašeho starého telefonu je také snadné. Vložte starou kartu SIM do svého nového telefonu a poté vyberte možnost Settings (Nastavení). Vyberte možnost Applications (Aplikace), klepněte na možnost People (Lidé) a poté na možnost Import SIM contacts (Importovat kontakty z karty SIM).

Snadná synchronizace

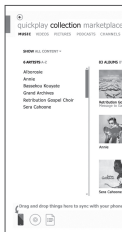




K synchronizaci hudby, videa, obrázků a aktualizací z počítače do telefonu (a naopak) budete potřebovat software Zune.

- 1 Přejděte na webové stránky windowsphone.com a nainstalujte software Zune.
- 2 Připojte telefon k počítači pomocí kabelu USB.
- 3 Spusťte software Zune a poté podle pokynů nahrajte hudbu, video, obrázky apod. do své sbírky.
- 4 Klikněte na možnost Collection (Sbírka) a přesuňte všechny položky určené k synchronizaci na ikonu telefonu vlevo dole.

Komunikace

Telefon

Uskutečňování telefonních hovorů


- 1 Stiskněte ikonu .
- 2 Klepněte na možnost .
- 3 Pomocí klávesnice zadejte číslo. Číslici smažete stisknutím klávesy .
- 4 Stisknutím možnosti **hovor(call)** zahájíte hovor.
- 5 Hovor ukončíte stisknutím možnosti **ukončit hovor(end call)**.

Hovory lze rovněž zahájit pomocí panelu Phone (Telefon) na úvodní obrazovce. Hovory můžete vytáčet.

TIP! Chcete-li zadat symbol „+“ při vytáčení mezinárodních hovorů, stiskněte a podržte klávesu [0+].

Volání kontaktů

- 1 Stisknutím ikony People (Lidé) otevřete kontakty.
- 2 Procházejte seznamem kontaktů nebo zadejte první písmeno

(písmena) kontaktu, kterému chcete zavolat, stisknutím ikony .

- 3 V seznamu stiskněte kontakt, kterému chcete volat, a poté vyberte číslo pro volání, pokud je u kontaktu uloženo více čísel.

Příjem a odmítnutí hovoru

Když telefon zvoní, odpovězte klepnutím na kartu přijetí hovoru.

Klepnutím na kartu **Ignore** (Ignorovat) příchozí hovor odmítnete.

TIP! Když telefon zvoní, snižte hlasitost pomocí tlačítka vlevo, chcete-li jej přepnout na tichý režim.

Letový režim (vypnutí bezdrátové komunikace)

Některá místa mohou požadovat vypnutí bezdrátového připojení přepnutím telefonu do letového režimu.





Klepněte na možnost **SETTINGS (NASTAVENÍ) > Flight Mode (Letový režim)**. Tato funkce zároveň přepíná

telefon a komunikaci Wi-Fi a Bluetooth současně.

Úprava hlasitosti hovoru

Chcete-li v průběhu hovoru upravit hlasitost, použijte tlačítko pro zvýšení a snížení hlasitosti na levé straně telefonu.


Uskutečnění druhého hovoru

- 1 Během prvního hovoru stiskněte klávesu  a poté klepněte na ikonu .
- 2 Vytočte číslo nebo prohledejte kontakty pomocí možnosti  nebo .
- 3 Stisknutím ikony Call (Volat) u hovoru spojíte hovor.
- 4 Oba hovory budou uvedeny na obrazovce pro volání. První hovor bude uzamčen a přidržen.
- 5 Stisknutím možnosti PRESS TO SWAP (STISKNUTÍM PŘEPNOUT) lze přepínat mezi hovory.
- 6 Chcete-li ukončit aktivní hovory, stiskněte možnost **End call** (Ukončit hovor).

Pokud již není aktivní žádný hovor, ukončí se funkce Hold call (Přidržení hovoru).

POZNÁMKA: Každý hovor, který uskutečníte, bude zpoplatněn.

Zobrazení záznamu hovoru


Záznam hovorů zobrazíte stisknutím možnosti  na úvodní obrazovce. Zobrazí se úplný seznam všech volaných, přijatých a zmeškaných hlasových hovorů.

TIP! Stisknutím jednotlivých položek v záznamu hovorů zobrazíte datum a trvání hovoru.

TIP! Klepněte na lištu aplikací a poté klepnutím na možnost **Delete all** (Odstranit vše) odstraníte všechny zaznamenané položky.

Nastavení hovoru

Můžete nakonfigurovat nastavení telefonních hovorů, například přeměrování hovorů a další speciální funkce poskytované poskytovatelem služeb.

- 1 Na úvodní obrazovce stiskněte možnost .
- 2 Klepnutím na lištu aplikací v dolní části záznamu hovorů otevřete menu **Phone** (Nastavení hovoru).
- 3 Přejděte na možnost nastavení hovorů, klepněte na ni a zvolte možnosti, které chcete upravit.

Voice-mail number (Číslo hlasové pošty) – Slouží k úpravě čísla hlasové pošty


Show my caller ID to (Zobrazit moje ID volajícího) – Zvolte, zda chcete zobrazit své číslo u odchozího hovoru.

International assist (Mezinárodní pomoc) – Umožní automatickou opravu některých běžných chyb při vytáčení mezinárodních telefonních čísel nebo vytáčení čísel v zahraničí.

Hledání kontaktu


Kontakt můžete vyhledat dvěma způsoby:

Na úvodní obrazovce

- 1 Stisknutím panelu **People** (Lidé) na úvodní obrazovce otevřete své kontakty (aplikaci People (Lidé)).
- 2 Stiskněte ikonu  a pomocí klávesnice zadejte jméno kontaktu.


TIP! Chcete-li hledat počáteční písmeno jména, stiskněte kartu **Contacts** (Kontakty) v horní části obrazovky a vyberte možnost **Groups** (Skupiny). Zobrazí se seznam všech vašich skupin.

Z menu aplikací:

- 1 Na úvodní obrazovce stisknutím šipky  přejděte k menu aplikací.
- 2 Stiskněte aplikaci **People** (Lidé) a vyberte požadovaný profil.

Přidání nového kontaktu

- 1 Na úvodní obrazovce stiskněte aplikaci **People** (Lidé).

- 2 Chcete-li k novému kontaktu přidat obrázek, stiskněte ikonu . Můžete použít uloženou fotografii nebo pořídit novou.
- 3 Stiskněte požadovanou položku a klepnutím na textové pole otevřete dotykovou klávesnici.
- 4 Stisknutím ikony **Done** (Hotovo) uložíte aktuální přidané informace.
- 5 Stiskněte kategorii kontaktních údajů a zadejte údaje kontaktu.
- 6 Stisknutím ikony uložení kontakt uložíte.


TIP!

- Klepněte na kartu lišty aplikací a poté stisknutím možnosti „Delete“ (Odstranit) odstraníte právě uložený kontakt.
- Dlouhým stisknutím kontaktu v seznamu People (Lidé) se zobrazí krátké menu, s jehož pomocí lze kontakt připnout na úvodní obrazovku, upravit nebo odstranit.

Oblíbené kontakty



Často volané kontakty můžete přidat mezi oblíbené.

Přidání kontaktu do složky **Favourites (Oblíbené) (Připnutí na úvodní obrazovku)**



- 1 Stisknutím ikony  na úvodní obrazovce otevřete své profilové kontakty.
- 2 Stisknutím kontaktu zobrazíte jeho podrobnosti.
- 3 Stisknutím možnosti **Pin to start** (Připnout na úvodní obrazovku) v menu aplikací se váš oblíbený kontakt připne na úvodní obrazovku.


Posílání zpráv

Odeslání textové zprávy


- 1 Na úvodní obrazovce klepněte na možnost **Messaging** (Posílání zpráv)  > **New** (Nová) .
- 2 Proveďte jeden z následujících kroků:
 - Začněte zadávat jméno osoby do

pole To: (Komu:) a poté klepněte na odpovídající jméno kontaktu v seznamu. Opakováním postupu přidáte více příjemců, jejich jména se automaticky přidají do pole To: (Komu:).

- Do pole To: (Komu:) zadejte číslo mobilního telefonu nebo e-mailovou adresu. Chcete-li zadat další příjemce, klepněte po každém na klávesu Enter.
- Klepněte na možnost **Add** (Přidat) , vyberte kontakt a poté na něj klepněte. Opakováním postupu přidáte více příjemců, jejich jména se automaticky přidají do pole To: (Komu:).
- 3** Klepněte na okno zprávy, zadejte svou zprávu a poté klepněte na možnost **Send** (Odeslat) .

POZNÁMKY: Chcete-li ke zprávám přidat data, stiskněte ikonu  v dolní části obrazovky a vyberte požadovaný soubor. Nezapomeňte, že přidat lze pouze obrázky.

Odpovídání na textovou zprávu

- 1** Na úvodní obrazovce klepněte na možnost Messaging (Posílání zpráv) a poté na konverzaci obsahující přijatou textovou zprávu.
- 2** Klepněte na okno zprávy, zadejte svou odpověď a poté klepněte na možnosti **Send** (Odeslat) .


Přeposílání textové zprávy

- 1** Na úvodní obrazovce klepněte na možnost **Messaging** (Posílání zpráv)  a poté na konverzaci obsahující textovou zprávu, kterou chcete přeposlat.
- 2** Klepněte na zprávu, podržte ji a poté klepněte na možnost **Forward** (Přeposlat).
- 3** Do pole To: (Komu:) zadejte jméno osoby, číslo mobilního telefonu nebo e-mailovou adresu.
- 4** Klepněte na okno zprávy, zadejte požadovanou zprávu a poté klepněte na možnost **Send** (Odeslat) .

POZNÁMKY:

- Váš mobilní operátor může za posílání textových zpráv účtovat zvláštní poplatek a tuto službu musí obsahovat váš aktuální telefonní tarif.
- Textovým zprávám se také říká zprávy SMS (Short Message Service) a mohou obsahovat až 160 znaků.
- Má-li vaše textová zpráva více než 160 znaků, bude odeslána jako jedna nebo více dalších zpráv.
- Mobilní operátoři někdy odesílají textovou zprávu, na kterou nelze odpovědět ani ji nelze přeposlat, a v poli zprávy se zobrazí text Zpráva pouze pro čtení.

Uložení obrázku z textové zprávy

- 1 Na úvodní obrazovce klepněte na možnost **Messaging** (Posílání zpráv) .
- 2 Klepněte na konverzaci s obrázkem a poté na obrázek.
- 3 Klepněte na otevřený obrázek, podržte jej a poté klepněte na možnost Save to phone (Uložit do telefonu).

Obrázek se uloží do alba Saved Pictures (Uložené obrázky) v telefonu.

POZNÁMKY:

- Některé přijaté obrázky mohou být chráněny systémem DRM (Digital Rights Management) a nelze je do telefonu uložit. Přesto je možné nastavit takový obrázek jako tapetu telefonu.

E-mail


Nastavení emailového účtu

Osobní i pracovní e-mail lze v telefonu Windows Phone použít pomocí nastavení různých typů e-mailových účtů. V závislosti na e-mailovém účtu, který v telefonu nastavíte, lze načíst i další položky z vašeho účtu (například kontakty, kalendář atd.).

POZNÁMKA: Chcete-li nastavit e-mailový účet v telefonu, je nutné funkční připojení mobilní datové sítě nebo sítě Wi-Fi. Další informace o připojení sítě Wi-Fi naleznete v části Připojení sítě Wi-Fi.

Nastavení účtu Windows

Při prvním nastavení telefonu budete požádáni o přihlášení prostřednictvím svého účtu služby Windows Live ID. Pokud jste tak neučinili nebo máte více než jeden účet Windows Live ID, pomocí níže uvedených kroků nastavíte své primární nebo další Windows Live ID.

Na úvodní obrazovce přejedte doleva na seznam Apps (Aplikace), klepněte na možnost  **Settings** (Nastavení) a poté na položku **Email & Accounts** (E-mail a účty).

1 Klepněte na možnost **Add an account (Přidat účet) > Windows Live** a postupujte podle pokynů na obrazovce.


POZNÁMKY:

- Účet Windows Live, který v telefonu nastavíte jako první, nelze odstranit.
- Nastavíte-li v telefonu další účet služby Windows Live ID, fotografie v těchto dalších účtech nebudou s telefonem synchronizovány.
- Můžete vytvořit účet služby Hotmail

a přijímat nové e-mailové zprávy ze služby Hotmail do složky Inbox (Přijaté zprávy). Po spuštění aplikace Hotmail se na panelu e-mailu zobrazí počet nových e-mailů.

Nastavení e-mailového účtu Microsoft Exchange


Pomocí následujících kroků nastavíte e-mailový účet na serveru Microsoft Exchange Server. (Na serveru Microsoft Exchange Server může být například váš pracovní e-mailový účet.) Pomocí kroků v následujícím postupu nastavíte i další e-mailové účty využívající funkci Exchange ActiveSync — včetně hostovaného e-mailového účtu Microsoft Exchange nebo účtu Outlook Web App.

1 Na úvodní obrazovce přejedte doleva na seznam Apps (Aplikace), klepněte na možnost  **Settings** (Nastavení) a poté na položku **Email & Accounts** (E-mail a účty).

2 Klepněte na možnost **Add an account (Přidat účet) > Outlook**.

Nastavení e-mailového účtu od poskytovatele služeb sítě Internet (ISP)

Po nastavení e-mailového účtu se telefon automaticky pokusí najít správné nastavení e-mailového účtu. Může jít o e-mailový účet od vašeho poskytovatele služeb sítě (ISP) nebo jiný e-mailový účet IMAP či POP od jiného poskytovatele.

- 1 Na úvodní obrazovce přejděte doleva na seznam Apps (Aplikace), klepněte na možnost  **Settings** (Nastavení) a poté na položku **Email & Accounts** (E-mail a účty).
- 2 Klepněte na možnost **Add an account (Přidat účet) > Other account (Jiný účet)**.



Následující seznam obsahuje nastavení, která budete potřebovat, pokud správné nastavení e-mailového účtu nebude automaticky nalezeno. Tyto informace obvykle naleznete na webových stránkách poskytovatele.

- Typ e-mailového účtu (POP nebo IMAP)


- Server příchozí e-mailové pošty
- Server odchozí e-mailové pošty (SMTP)
- Nastavení ověřování serveru
- Požadavky SSL pro příchozí e-mailovou poštu
- Požadavky SSL pro odchozí e-mailovou poštu


Odesílání e-mailové zprávy

Po nastavení e-mailového účtu v telefonu lze odesílat nebo přijímat e-maily z daného účtu.

- 1 Na úvodní obrazovce klepněte na požadovaný e-mailový účet (například Outlook, Google nebo Windows Live).
- 2 Klepněte na možnost New (Nový) .
- 3 Proveďte jeden z následujících kroků:
 - V textovém poli To: (Komu:) klepněte na možnost Add (Přidat)  a poté vyberte kontakt.
 - Klepněte do textového pole

To: (Komu:) a začněte zadávat e-mailovou adresu. Telefon vám během psaní nabídne možné adresy.

- Chcete-li příjemce odebrat, klepněte na jeho jméno nebo e-mailovou adresu a poté klepněte na možnost Remove (Odebrat).
- 4 Klepněte do textového pole Subject: (Předmět:) a zadejte předmět.
- 5 Klepněte pod textové pole Subject: (Předmět:), napište e-mailovou zprávu a poté klepněte na možnost **Send** (Odeslat) .

POZNÁMKA: Před odesláním můžete připojit obrázky klepnutím na ikonu .

Zobrazení e-mailových zpráv

- 1 Na úvodní obrazovce klepněte na požadovaný e-mailový účet (například Outlook, Google nebo Windows Live).
- 2 Vyberte e-mailovou zprávu.

V zobrazení zprávy použijte tyto možnosti:

- Chcete-li na e-mail odpovědět nebo jej přeposlat, klepněte na možnost


Respond (Odpovědět)  a proveďte jeden z těchto kroků:

- Chcete-li odstranit jeden e-mail, klepnutím jej otevřete a poté klepněte na možnost **Delete** (Odstranit) .
- Chcete-li odstranit více e-mailů, klepněte vlevo od e-mailu, který chcete odstranit. Zobrazí se zaškrtnávací políčko. Klepněte na zaškrtnávací políčko vedle všech e-mailů, které chcete odstranit, a poté klepněte na možnost **Delete** (Odstranit).

Stahování e-mailu

Nové e-maily na svém účtu můžete kontrolovat automaticky nebo ručně.

Ruční kontrola:

- 1 Klepnutím na šipku  na úvodní obrazovce přejděte na seznam App (Aplikace) a klepněte na aplikaci e-mailu. Nebo klepněte na panel e-mailu na úvodní obrazovce přiřazený k účtu, který chcete použít, například

Hotmail, Gmail apod.


- 2 Zvolte možnost synchronizace a telefon Windows se připojí k e-mailovému účtu a stáhne nové zprávy.

Automatická kontrola:

- 1 Telefon Windows automaticky přijme e-maily podle nastavení účtu.
- 2 Dobu přijímání (synchronizace) můžete změnit změnou nastavení „**Download e-mail from**“ (Stáhnout e-mail z). (Podrobnosti naleznete v další kategorii „Změna nastavení e-mailového účtu“.)

Změna nastavení e-mailového účtu

Další účty můžete nastavit podle svých představ.

- 1 Klepnutím na šipku  na úvodní obrazovce přejděte na seznam App (Aplikace) a klepněte na e-mailovou aplikaci. Nebo můžete klepnout na panel E-mail na úvodní obrazovce.
- 2 Stisknutím lišty aplikací v dolní části obrazovky otevřete menu možností a klepněte na e-mailový účet.

- 3 Vyberte e-mail, který chcete přidat. K možnostem patří účty Windows Live, Outlook, Yahoo! Mail, Google a další.
- 4 Zadejte svou e-mailovou adresu a heslo a dojde k automatické synchronizaci s novým e-mailovým účtem.

Nastavení můžete změnit podle svých potřeb.

- 1 Stisknutím lišty aplikací v dolní části obrazovky otevřete menu možností a klepněte na nastavení.
- 2 Možnosti synchronizace lze změnit klepnutím na položku „**Sync Settings**“ (Nastavení synchronizace) nebo zaškrtnutím/zrušením zaškrtnutí políčka „**Always bcc myself**“ (Poslat vždy skrytou kopii sobě) a „Use an e-mail signature“ (Použít e-mailový podpis).

POZNÁMKY:

- **U položky „Sync Settings“ (Nastavení synchronizace) lze změnit níže uvedená nastavení:**
stahování nového obsahu: dobu přijímání obsahu

stahování e-mailu z obsahu pro synchronizaci (e-mail, kontakty, kalendář): aktivaci/deaktivaci obsahu a další podrobné informace o účtu.

Odstranění e-mailového účtu

- 1 Klepnutím na šipku ➡ na úvodní obrazovce přejděte na seznam App (Aplikace).
- 2 Klepněte na možnost **Settings** (Nastavení) a přejděte na položku **Email & Accounts** (E-mail a účty).
- 3 Klepněte na účet, který chcete odstranit, podržte jej a klepněte na možnost **Delete** (Odstranit).

Facebook

Nastavení účtu služby Facebook

Pokud v telefonu nastavíte účet služby Facebook, informace ze služby Facebook budou dostupné v telefonu. Přístup k informacím ze služby Facebook pak můžete získat z aplikací People (Lidé), Pictures (Obrázky) a Me card (Vlastní karta).

- 1 Na úvodní obrazovce přejedte doleva na seznam Apps (Aplikace) a klepněte na možnost **Settings** (Nastavení) > **Email & Accounts** (E-mail a účty).
- 2 Klepněte na možnost **Add an account** (Přidat účet) > **Facebook**.

POZNÁMKY:



- Chcete-li v telefonu nastavit svůj účet služby Facebook, je nutné funkční připojení mobilní datové sítě nebo Wi-Fi.
- V telefonu lze současně nastavit pouze jeden účet služby Facebook. Chcete-li přidat jiný účet, je nutné nejprve odstranit ten stávající.


Zábava

Fotoaparát

Před použitím fotoaparátu budete dotázáni, zda chcete povolit uvedení vaší polohy. Pokud tuto možnost povolíte, do snímků bude přidána vaše poloha, abyste viděli, kde byly pořízeny.

Pořízení snímku

- 1 Na úvodní obrazovce přejedte doleva na seznam Apps (Aplikace).
- 2 Klepněte na možnost  **Camera (Fotoaparát)**.
Nebo fotoaparát spusťte stisknutím a podržením klávesy Camera (Fotoaparát).
- 3 Zkontrolujte, zda je vybrán režim fotoaparátu . Telefon pevně držte, svisle nebo vodorovně. Pomocí možnosti  lze snímaný objekt přiblížit nebo oddálit.

TIP! Chcete si pohrát s nastavením fotoaparátu? Různá nastavení, včetně blesku, můžete upravit klepnutím .

- 4 Stisknutím klávesy Camera (Fotoaparát) pořídíte snímek.
- 5 Snímek se automaticky uloží do alba Camera Roll (Záznamy z fotoaparátu).

Snímky lze také odeslat na internet, včetně automatického sdílení snímků pro služby SkyDrive nebo Facebook.

Jakmile pořídíte fotografii

- 1 Po pořízení snímek zobrazíte v prohlížeči obrázků jeho přetažením doprava.

TIP! Chcete fotografie a videozáznamy zobrazit jako filmový pás? Přejděte na fotoaparát, klepněte na fotografii nebo video, sevřete je jako byste je chtěli zmenšit, a po přetažení doleva nebo doprava zobrazíte filmový pás. Filmový pás funguje nejlépe, pokud telefon otočíte na bok a použijete zobrazení na šířku.

- 2 Klepnutím na snímek a jeho podržením zobrazíte možnosti snímku, například přidání jako oblíbeného, odstranění, použití jako tapety nebo odeslání do menu Messaging (Posílání zpráv) či Play To (Přehrát v).

Záznam videa

- 1 Na úvodní obrazovce přejedte doleva na seznam Apps (Aplikace).
- 2 Klepněte na možnost  **Camera (Fotoaparát)**.
Nebo fotoaparát spusťte stisknutím a podržením klávesy Camera (Fotoaparát).
- 3 Zkontrolujte, zda je vybrán režim videa . Telefon pevně držte, svisle nebo vodorovně.
- 4 Stisknutím klávesy Camera (Fotoaparát) spustíte nebo ukončíte nahrávání.
Video se automaticky uloží do alba Camera Roll (Záznamy z fotoaparátu).

Po pořízení videozáznamu

- 1 Po pořízení videozáznamu přejeďte doprava a klepnutím video přehrajete v přehrávači videozáznamů.

Na obrazovce se objeví snímek reprezentující videozáznam a v dolní části obrazovky se zobrazí doba jeho trvání.

POZNÁMKA: Má-li telefon Windows Phone paměť 288 MB RAM nebo vyšší a telefon to umožňuje, můžete pořizovat a přehrávat video HD (ve vysokém rozlišení 1280 x 720). Připojíte-li telefon k počítači a video do něj zkopírujete, můžete video HD přehrát v plném rozlišení 1280 x 720.

TIPY!

- Chcete-li v telefonu sledovat videozáznamy stažené z webové stránky, připojte telefon k počítači a synchronizujte je. Videá nelze do telefonu stáhnout automaticky.
- Chcete-li v telefonu najít pořízený videozáznam synchronizovaný s počítačem, spusťte software Zune a klepněte na možnost **Collection (Sbírka) > Videos (Video)**.
- Chcete-li odstranit hodně snímků nebo videozáznamů nebo chcete-li je uložit do počítače, můžete si ušetřit čas připojením telefonu k počítači a použitím softwaru Zune, který udělá práci za vás.

Přidání informací o poloze do snímků

Pokud do pořízených snímků přidáte informace o poloze (GPS), budou je po odeslání a sdílení snímků moci zobrazit ostatní uživatelé. Jakmile tak učiníte, můžete si s přáteli prohlížet snímky na mapě pomocí vyhledávače Bing a

aplikace Windows Live Photo Gallery, či dokonce vyhledávat další podobné snímky na Internetu, protože poloha je na pozadí vložena do snímku.

- 1 Na úvodní obrazovce přejedte doleva na seznam Apps (Aplikace) a klepněte na možnost Settings (Nastavení) > Applications (Aplikace) > Pictures (Obrázky) + Camera (Fotoaparát).
- 2 Zapněte přidání informací o poloze (GPS) do pořizovaných snímků.

POZNÁMKA: Chcete-li, aby tyto informace ve snímcích zůstaly po odeslání do služby Facebook nebo SkyDrive, zapněte možnost **Keep location info on upload pictures** (Zachovat informace o poloze u odesílaných snímků).

Seznámení s režimem fotoaparátu

Režim Camera/Video Record (Fotoaparát/Videokamera)


– Klepnutím na tuto ikonu lze přepínat mezi režimy Camera/Video (Fotoaparát/Videokamera).

Zoom – slouží k přiblížení nebo oddálení.

Nastavení – stisknutím této ikony otevřete menu nastavení. Viz část Použití pokročilých nastavení.

Umožňuje nastavení funkcí Intelligent Shot (Inteligentní snímek), Beauty shot (Snímek krásy), ScanSearch (Hledání), Photo Resolution (Rozlišení fotografie) apod.

Použití inteligentních nastavení fotografií/videozáznamů

Na obrazovce hledáčku otevřete stisknutím ikony  všechny možnosti inteligentních nastavení.

Po volbě příslušné možnosti klepnutím nastavte související nastavení.

Možnosti nastavení	Funkce
Intelligent Shot (Inteligentní snímek)	Telefon Windows Phone automaticky nastaví rychlost spouště a clonu podle předmětu a jasu, abyste mohli pořídit optimální fotografii.
Beauty Shot (Snímek krásy)	Telefon Windows Phone automaticky nastaví zaostření a vyvážení barev pro přirozený tón pleti.
ScanSearch (Hledání)	Umožňuje přímý přechod do režimu aplikace ScanSearch (Hledání).
Photo resolution (Rozlišení fotografie)	Čím více pixelů, tím větší je soubor, což znamená, že zabírá v paměti více místa. Pokud chcete do telefonu uložit více snímků, můžete snížením počtu megapixelů zmenšit velikost souborů.
Brightness (Jas)	Funkce Brightness (Jas) umožňuje nastavení jasu záznamu podle světelných podmínek.

Možnosti nastavení	Funkce
White Balance (Vyvážení bílé)	Automaticky upraví barvu objektu. Záznam můžete pořídit v přirozených barvách v závislosti na objektu a světelných podmínkách.
Color effect (Barevný efekt)	Z menu vyberte požadovanou možnost nastavení: off (vypnuto) sepia (sěpie), mono (jednobarevný), negativ (negativ), solarize (přesvícení)
Quality (Kvalita)	Vyberte z možností Super fine (Vysoká), Fine (Střední) a Normal (Normální). Čím je kvalita vyšší, tím je fotografie ostřejší. Zároveň se však zvětší velikost souboru, což znamená, že do paměti telefonu bude možné uložit méně fotografií.
Anti-shake (Redukce chvění)	Snižuje rozmazání způsobené vibrací nebo pohybem.
Flash (Blesk)	Pomocí funkce blesk můžete nastavit vestavěný blesk tak, aby se spustil při špatných světelných podmínkách.
Video Resolution (Rozlišení videa)	Čím více pixelů, tím větší je soubor, což znamená, že zabírá v paměti více místa. Pokud chcete do telefonu uložit více videozáznamů, můžete změnou rozlišení zmenšit velikost souborů.

Možnosti nastavení	Funkce
Restore to default (Obnovení na výchozí hodnoty)	Resetuje menu a možnosti pořizování záznamů.

POZNÁMKA: Před pořízením fotografie můžete klepnutím na možnost **Settings (Nastavení) > Applications (Aplikace) > Pictures & Camera (Obrázky a fotoaparát)** získat přístup k těmto nastavením: GPS, SkyDrive.

Obrázky

Zjistěte, jak zobrazovat fotografie a přehrávat videozáznamy uložené v paměti telefonu. U videozáznamů je možné zobrazit pouze video pořízené fotoaparátem.

Aplikace Pictures (Obrázky)

Aplikace Pictures (Obrázky) je digitální obdoba telefonu Windows Phone verze k fotografiím ve vaší peněžence. Ukažte všechny snímky pořízené fotoaparátem v telefonu, uložené snímky z e-mailů nebo textových zpráv nebo stažené z internetu či počítače.



- Stěna Times Square. Ukázka místních snímků ze zobrazení All (Vše).

Mozaika dokonale zachycených snímků se mění při každém pátém zapnutí telefonu. Pokud před spuštěním aplikace People (Lidé) telefon synchronizujete pomocí softwaru Zune, snímky uvidíte po spuštění.

- Co je nového? Jde o nejnovější fotografie přátel a rodiny odeslané do služby Windows Live nebo Facebook.
- Sbírká snímků a videozáznamy lze zobrazit podle alba, data nebo oblíbených. Pokud snímek přidáte jako oblíbený do alba Favourites (Oblíbené), můžete toto album připnout na úvodní obrazovku.
- Pozadí aplikace změníte klepnutím na kterékoli místo, nebo to pomocí vašich snímků můžeme udělat za vás. Změna pozadí však v každém případě změní také panel aplikace Pictures (Obrázky) na úvodní obrazovce.
- Software Zune Umožňuje

synchronizaci souborů pomocí funkce My Phone (Můj telefon) pro přenos snímků z počítače v albech do telefonu a naopak.

POZNÁMKA: Pokud na aplikaci Pictures (Obrázky) přejdete poprvé, uvidíte 8 snímků ze složky 7 na stěně Times Square. Chcete-li zobrazit mozaiku vlastních snímků, je nutné složku 7 odstranit. Stěna Times Square nyní náhodně vybere snímky z vaší složky Camera Roll (Záznamy z fotoaparátu) i z alb synchronizovaných z počítače nebo ze stránek vašich sociálních sítí.

Podporované formáty souborů

Typ	Formát
Obrázek	Přípona: bmp, gif, jpg, png, tiff
Video	• Přípona: mp4 • Kodek: MPEG4

POZNÁMKA: Telefon při sdílení snímků pomocí klienta Zune PC podporuje pouze soubory formátu JPG.

- Některé formáty souborů nejsou v závislosti na softwaru telefonu podporovány.
- Pokud velikost souboru přesahuje dostupnou paměť, může při otevření souborů dojít k chybě.

Alba

Alba s obrázky do velké míry závisí na uspořádání vašich snímků a videozáznamů v telefonu, v počítači a na Internetu. Pokud víte, kam lze alba přidat a odkud je odstranit, usnadní vám to funkční uspořádání všech položek.

Software Zune ukládá snímky z alb telefonu – Camera Roll (Záznamy z fotoaparátu), Saved Pictures (Uložené obrázky) a Received Pictures (Přijaté obrázky) – do knihovny Pictures (Obrázky) v počítači.

POZNÁMKA: Kromě zobrazování a odstraňování alb je nutné všechny ostatní úlohy s alby dokončit pomocí softwaru Zune v počítači.

Zobrazení snímku

- 1 Na úvodní obrazovce klepnutím na šipku přejděte na seznam App (Aplikace) a na položku **Pictures** (Obrázky).
Nebo klepněte na panel **Pictures** (Obrázky) na úvodní obrazovce, je-li na obrazovce připnut jako oblíbený.
- 2 V aplikaci Pictures (Obrázky) přejděte na alba snímků (všechny, datum, oblíbené) a klepnutím na panel album otevřete a zobrazíte.

Při zobrazování fotografie použijte tyto možnosti:

- Chcete-li zobrazit více fotografií, procházejte vlevo nebo vpravo.
- Dlouhým stisknutím snímku se zobrazí krátké menu, s jehož pomocí lze snímek odstranit, sdílet nebo přidat k oblíbeným.
- Chcete-li snímek zvětšit nebo zmenšit, klepněte na obrazovku dvěma prsty a roztáhněte jej (přiblížením prstů k sobě snímek zvětšíte).

Přehrávání videa

- 1 V aplikaci Pictures (Obrázky) přejděte na alba snímků (všechny, datum, oblíbené) a klepnutím na panel videozáznamu je otevřete a zobrazíte.
- 2 Klepnutím na panel videozáznam zobrazíte.
- 3 Chcete-li jej zobrazit na šířku, otočte telefon proti směru hodinových ručiček.
- 4 Přehrávání lze ovládat virtuálními klávesami.

Sdílení snímků

- 1 Na úvodní obrazovce klepněte na aplikaci Pictures (Obrázky).
- 2 Najděte snímek, který chcete sdílet. Snímky z online alb nelze odesílat.
- 3 Klepněte na snímek, podržte jej a poté klepněte na možnost **Share** (Sdílet).
- 4 Vyberte, jak chcete sdílet nebo odeslat snímek na web – v textové nebo e-mailové zprávě nebo sdílením ve službě **SkyDrive**.

POZNÁMKA: SkyDrive, internetová služba chráněná heslem, je součástí služby Windows Live (photos.live.com), kam lze zdarma ukládat a sdílet dokumenty a snímky až do 25 GB. Přihlaste se prostřednictvím svého Windows Live ID a můžete začít.

TIP! Po odeslání snímků z telefonu do služby SkyDrive lze snímky najít a upravit v aplikaci Windows Live Photo Gallery v počítači, aniž by bylo nutné se připojit k webu. Je však nutný počítač se systémem Windows Vista nebo Windows 7. Chcete-li se přesvědčit, zda máte nainstalovanou aplikaci Windows Live Photo Gallery, klikněte v počítači na tlačítko Start  . Do pole vyhledávání zadejte výraz fotogalerie a v seznamu výsledků klikněte na aplikaci Windows Live Photo Gallery.

Oblíbené v galerii Pictures (Obrázky)

Používání alba Favourites (Oblíbené) v aplikaci Pictures (Obrázky) má tu výhodu, že vaše nejzajímavější snímky budou umístěny na jedno místo, kde je lze snadno zobrazit. Snímky ve složce Favourites (Oblíbené) jsou také jediné, které lze připnout na úvodní obrazovku (pokud vás určité snímky potěší vždy, když je uvidíte).

- 1 Na úvodní obrazovce klepněte na aplikaci **Pictures** (Obrázky), najdete snímek a klepnutím jej otevřete.
- 2 V prohlížeči obrázků klepněte na snímek, podržte jej a poté klepněte na možnost **Add to Favourites** (Přidat k oblíbeným).

TIP! Chcete přidat snímek z online alba jako oblíbený? Klepnutím otevřete snímek a klepněte na možnost Save to phone (Uložit do telefonu). Snímek bude přidán do složky Saved Pictures (Uložené obrázky) (v aplikaci Pictures (Obrázky) přejděte na možnost All (Všechny) > Saved Pictures (Uložené obrázky)). Najděte snímek a podle postupu ve výše uvedeném kroku 3 uložený snímek přidejte jako oblíbený.

Přidání nebo odstranění popisku ze snímku

Přidání popisku

Ke snímekům odesílaným do služby Facebook nebo Windows Live lze přidat popisky.

- 1 Klepněte na snímek a poté na možnost Share (Sdílet).
- 2 Vyberte účet, na který chcete snímek odeslat.

- 3 Klepněte na textové pole a vytvořte popisek. Začněte psát do 4 sekund, jinak bude snímek odeslán bez popisku.

- 4 Klepněte na možnost Upload (Odeslat).

Odstranění popisku

Popisek lze odstranit pouze v počítači a odstranit můžete pouze popisek u odeslaného snímku.

- 1 Najděte snímek.
- 2 Přihlaste se a podle postupu uvedeného službou Facebook nebo Windows Live popisek odstraňte.

Přidání informací o poloze do snímků

Pokud do pořízených snímků přidáte informace o poloze (GPS), budou je po odeslání a sdílení snímků moci zobrazit ostatní uživatelé. Jakmile tak učiníte, můžete si s přáteli prohlížet snímky na mapě pomocí vyhledávače Bing a aplikace Windows Live Photo Gallery, či dokonce vyhledávat další podobné snímky na Internetu, protože poloha je

na pozadí vložena do snímku.

- 1 Na úvodní obrazovce přejedte doleva na seznam Apps (Aplikace) a klepněte na možnost **Settings (Nastavení) > Applications (Aplikace) > Pictures (Obrázky) + Camera (Fotoaparát)**.
- 2 Zapněte přidání informací o poloze (GPS) do pořizovaných snímků.

POZNÁMKA: Chcete-li, aby tyto informace ve snímcích zůstaly po odeslání do služby Facebook nebo SkyDrive, zapněte možnost **Keep location info on upload pictures** (Zachovat informace o poloze u odesílaných snímků).

Hudba a video

Software Zune

Synchronizujte soubory pomocí funkce My Phone (Můj telefon) pro přenos snímků z počítače v albech do telefonu a naopak.

Získávání hudby, videa a podcastů ze služby Marketplace

Zune Marketplace je obchod, který vám pod jednou střešou nabízí

skvělou hudbu, podcasty, filmy, videa, televizní pořady atd. Některé položky jsou k přehrávání a stažení zdarma či na ukázkou. Některé jsou na prodej či k zapůjčení.

Přístup ke službě Zune Marketplace získáte dvěma způsoby:

Stahováním nebo přenosem hudby přímo do telefonu

- 1 Na úvodní obrazovce klepněte na možnost **Music & Videos** (Hudba a video).
- 2 Vyberte položku Zune a klepněte na položku **Marketplace**.
- 3 Skladbu, album, interpreta nebo seznam skladeb najdete jedním z těchto způsobů:
 - Položky přetahujte doleva nebo doprava, procházejte dostupnými kategoriemi a poté klepněte na požadovanou položku.
 - Stiskněte tlačítko Search (Hledat), zadejte název skladby, alba nebo jméno interpreta a poté klepněte na požadovanou položku.

- 4 Postupujte podle pokynů a získajte hudbu, videa, obrázky apod. do své sbírky.

Stahování hudby, podcastů, videozáznamů, filmů a televizních pořadů do počítače

- 1 Přejděte na webové stránky **windowsphone.com** a nainstalujte **software Zune**.
- 2 Připojte telefon k počítači pomocí kabelu USB.
- 3 Spustíte software Zune a poté podle pokynů nahrajte hudbu, video, obrázky atd. do své sbírky. Nejste-li přihlášení, klikněte na možnost Sign In (Přihlásit). Máte-li více účtů Windows Live ID, zadejte ten, který jste použili při nastavení telefonu.
- 4 Klikněte na možnost **collection** (sbírka) a přesuňte všechny položky určené k synchronizaci na ikonu telefonu vlevo dole.

POZNÁMKA: Některé položky nemusí být k dispozici pro zakoupení, zapůjčení, ke stažení či přenosu. Služba Zune

Marketplace není k dispozici ve všech zemích ani jazycích. Obsah služby Zune Marketplace se liší podle trhu. Další informace o použití služby naleznete na stránkách **Zune.net**.

Podporované formáty souborů

Typ	Formát	Synchronizace ze softwaru Zune
Audio	Přípona: mp3, mp4, m4a, wma Kodek: MP3, AAC, WMA	Přípona: mp3, mp4, m4a, wma Kodek: MP3, AAC, WMA
Video	Přípona: 3gp, 3g2, mp4, m4v, wmv Kodek: MPEG4, H263, H264, VC-1	Přípona: mp4, m4v, wmv Kodek: MPEG4, H.264, VC-1

Přehrávání hudby, videa a podcastů

Windows Phone není jen telefon, ale i skvělý přehrávač hudby a videa služby Zune.

Poslouchejte hudbu při brouzdání internetem nebo kontrole e-mailu, poslouchejte své oblíbené podcasty během dojíždění nebo si vychutnejte film při příštím letu. Nemusíte s sebou nosit žádné další zařízení. Telefon Windows Phone uspokojí všechny vaše potřeby v oblasti zábavy.

- 1 Na úvodní obrazovce klepněte na možnost **Music & Videos** (Hudba a video).
- 2 Vyberte položku **Zune** a klepněte na možnosti **Music** (Hudba), **Videos** (Video) nebo **Podcasts** (Podcasty).
- 3 Položku, kterou chcete přehrát, najdete jedním z těchto způsobů:
 - Přejedte doleva nebo doprava, klepněte na kategorii (například **Artists** (Interpreti), **Albums** (Alba) nebo **Songs** (Skladby)) a v případě potřeby přejedte nahoru nebo dolů.




- Chcete-li procházet službu Zune Marketplace, stiskněte tlačítko Search (Hledat) a zadejte název skladby, alba nebo jméno interpreta. (Služba Zune Marketplace nemusí být v některých zemích či regionech dostupná.)
- 4 Klepněte na položku, kterou chcete přehrát.
Chcete-li upravit hlasitost, stiskněte tlačítka pro zvýšení nebo snížení hlasitosti na boční straně telefonu.

TIP!




- Veškerou hudbu lze rychle přehrávat v náhodném pořadí. Vyberte položku Zune a klepněte na možnost Přehrávat. Tato ikona je vedle položky Music (Hudba).
- Máte-li v kategorii mnoho položek (například skladby nebo alba), můžete bez procházení rychle přeskočit ke konkrétní položce v seznamu. Řekněme například, že jste v horní části seznamu Songs (Skladby), tedy v části „a“, a chcete přehrát skladbu začínající na písmeno „s“. Klepněte na barevné pole obsahující písmeno „a“. V mřížce s písmeny klepněte na písmeno S.

Úprava přehrávání

- 1 Během přehrávání položky použijte k úpravě přehrávání následující ovládací prvky (některé ovládací prvky nejsou k dispozici pro všechny typy médií, například pro videa).

Klepněte na položku	Požadovaná akce
	Hudba: Klepnutím na obrázek alba a poté na možnost Repeat (Opakovat) opakovaně přehrajete aktuální seznam skladeb.
	Hudba: Klepnutím na obrázek alba a poté na možnost Shuffle (Promíchat) přehrajete položky v aktuálním seznamu skladeb v náhodném pořadí.
	Hodnocení vám umožní uspořádat vaši sbírku hudby: Díky uspořádání skladeb, interpretů nebo alb podle hodnocení získáte rychlý přehled o tom, kterých se máte zbavit, potřebujete-li více místa.

Klepněte na položku	Požadovaná akce
	<p>Hudba: Klepnutím na tuto ikonu přejdete na začátek aktuální skladby nebo na předchozí skladbu v seznamu skladeb (funkce závisí na tom, jak velkou část skladby jste již přehráli).</p> <p>Video a podcasty: Klepnutím na tuto ikonu se vrátíte o sedm sekund zpět.</p> <p>Vše: Klepnutím a podržením ikony převinete aktuální položku zpět.</p>

Klepněte na položku	Požadovaná akce
	<p>Hudba: Klepnutím přejdete na další skladbu v seznamu skladeb.</p> <p>Video a podcasty: Klepnutím na tuto ikonu převinete záznam o 30 sekund vpřed.</p> <p>Vše: Klepnutím a podržením ikony převinete aktuální položku vpřed.</p>
	<p>Klepnutím na tuto ikonu pozastavíte přehrávání.</p>
	<p>Klepnutím na tuto ikonu spustíte přehrávání.</p>


TIP!

- Při přehrávání skladeb a podcastů lze přejít na další a předchozí položky v seznamu skladeb jejich přetažením doprava nebo doleva.
- Při přehrávání videozáznamů klepnutím na obrazovku zobrazíte ovládací prvky přehrávání. Stisknutím tlačítka Back (Zpět) se vrátíte do menu Music & Videos (Hudba a video).
- Stisknutím tlačítek pro zvýšení nebo snížení hlasitosti zobrazíte miniaturní ovládací prvky přehrávání. Funkce je dostupná i při zamknuté obrazovce.

Zobrazení aktuálního seznamu skladeb

Při přehrávání hudby se pod obrázkem alba zobrazí dalších několik položek v seznamu skladeb. Všechny položky v seznamu skladeb zobrazíte takto:

- 1 Klepněte na název aktuální skladby (pod obrázkem alba).

- 2 Chcete-li seznam skladeb skrýt, počkejte několik sekund, nebo stiskněte tlačítko Back (Zpět) .

TIP! Chcete-li přehrát jinou skladbu v seznamu skladeb, přejděte podle potřeby nahoru nebo dolů a poté klepněte na název položky, kterou chcete přehrát.

Zobrazení aktuálně přehrávané položky

- 1 Proveďte jeden z následujících kroků:
 - Stiskněte tlačítko pro zvýšení nebo snížení hlasitosti. Nad miniaturními ovládacími prvky přehrávání se zobrazí název aktuální skladby. Funkce je dostupná i při zamknutém telefonu.
 - V menu Music & Videos (Hudba a video) vyberte položku History (Historie).

Zobrazení souvisejících informací o skladbě

- 1 V menu **Music & Videos** (Hudba a video) při přehrávání skladby klepněte na jméno interpreta.
- 2 Přetažením položky doleva nebo doprava zobrazíte informace (pokud jsou dostupné), například jiná alba téhož interpreta, recenze alb a životopisy interpreta.

Games (Hry)

Aplikace Games (Hry)

V aplikaci Games (Hry) můžete hrát hry nejen v telefonu; můžete se také připojit k počítači nebo ke konzole Xbox a rozšířit svůj zážitek ze hry.

- Spotlight (Novinky) Přečtěte si novinky o hrách Xbox LIVE, tipy a trendy týmu Xbox LIVE.
- Xbox LIVE Gamer Profile (Profil hráče Xbox LIVE). Ve svém profilu můžete zobrazit nedávno hrané hry, svou hrací kartu, změnit informace o svém účtu a dokonce personalizovat svého

avatara.

- Requests (Požadavky) Zde zobrazíte pozvánky k rychlému zapojení do hry, můžete sledovat upozornění hry, ve které se hráči střídají, nebo přijmout šouchnutí od kamaráda, abyste udělali další krok.
- Collection (Sbírka) Zde na jednom místě zobrazíte všechny hry Xbox LIVE a další, které máte v telefonu.

Hraní hry

Služba Xbox LIVE nemusí být ve vaší oblasti dostupná. Je-li dostupná a chcete hrát hry, použijte stávající účet ve službě Xbox LIVE nebo si účet zřídte. Před spuštěním hry je nutná instalace hry do telefonu.

- 1 Na úvodní obrazovce klepněte na aplikaci **Games** (Hry).
- 2 Přejedte doleva na položku Collection (Sbírka) a klepnutím otevřete hru, kterou jste si již zakoupili. Chcete-li hrát hru Xbox LIVE, musíte se přihlásit (nebo zaregistrovat) ke službě Xbox LIVE.

- 3** Chcete-li vidět, zda máte pozvánku ke hře nebo upozornění na tah, přejeďte doleva na položku Requests (Požadavky). Chcete-li hrát hru s přítelem, ale v telefonu nemáte hry umožňující více než jednoho hráče, přejeďte do dolní části sbírky a klepněte na položku Get more games (Získat další hry). Zobrazíte tak hry, které můžete vyzkoušet nebo zakoupit od služby Marketplace.


POZNÁMKA: Služba Xbox LIVE nemusí být ve vaší zemi nebo oblasti dostupná.

Rádio FM



Zjistěte, jak poslouchat hudbu a zprávy v rádiu VKV. Chcete-li poslouchat rádio VKV, je nutné připojit dodaná sluchátka, která fungují jako rádiová anténa.

Poslech stanice

- 1 Zapojte sluchátka do zařízení. (Fungují jako anténa).**
- 2** Na úvodní obrazovce klepněte na možnost **Music & Videos** (Hudba a video).
- 3** Vyberte položku **Zune** a klepněte na položku **Radio** (Rádio).
- 4** Stanici lze vybrat jedním z následujících způsobů:
 - Přejížděním vlevo nebo vpravo lze na kolečku procházet směrem nahoru a dolů. (Pokud místo přejíždění klepnete, přeskočíte na stanice se silným signálem a stanice se slabým signálem přeskočíte).
 - Dlouhým podržením kolečka rádia se zobrazí krátké menu, s jehož pomocí můžete vybrat položku k připnutí na úvodní obrazovku, nastavení či možnost Radio mode: speaker (Režim rádia: reproduktor).

- Klepnutím na možnost Favourites (Oblíbené)  zobrazíte oblíbené stanice.



TIP!

- Klepnutím na možnost Play (Přehrát)  nebo Pause (Pozastavit)  spustíte nebo ukončíte přehrávání.
- Pokud je obrazovka zamknutá, stisknutím tlačítek pro zvýšení nebo snížení hlasitosti zobrazíte miniaturní ovládací prvky přehrávání. Ovládacími prvky lze pozastavit nebo obnovit rádio nebo přejít na další či předchozí stanici.

POZNÁMKA: Při přepínání kanálů se mohou zobrazit informace o každé stanici, například její žánr nebo jaká skladba či program se aktuálně přehrává. Obsah vysílaných informací závisí na stanici, proto se u každé nemusí informace zobrazit.

Přidání nebo odebrání oblíbené stanice

Chcete-li stanice naladit rychleji, zkuste jich několik přidat jako oblíbené.

- 1** Naladíte stanici.
- 2** Proveďte jeden z následujících kroků:
 - Chcete-li stanici přidat jako oblíbenou, klepněte na možnost Add Favourite (Přidat oblíbenou) .
 - Chcete-li stanici odebrat z oblíbených, klepněte na možnost Remove Favourite (Odebrat oblíbenou) .

TIP! Chcete-li zobrazit oblíbené stanice, klepněte na možnost Favourites (Oblíbené). Oblíbenou stanici můžete rovněž připnout na úvodní obrazovku stisknutím a podržením čísla stanice.

Přepínání mezi režimy reproduktoru a sluchátek

- 1 Při přehrávání stanice klepněte na číslo stanice a podržte je.
- 2 Klepnutím na možnost Radio mode: headset (Režim rádia: sluchátka) nebo Radio mode: speaker (Režim rádia: reproduktor) lze mezi oběma možnostmi přepínat.





Přepínání regionů rozhlasového vysílání

Cestujete-li do jiných zemí, bude zřejmě nutné přepnout nastavení regionu rozhlasového vysílání na poslech rádia VKV v zahraničí. Chcete-li toto nastavení změnit, nezapomeňte je po návratu domů vrátit na původní nastavení.



- 1 Při přehrávání stanice klepněte na číslo stanice a podržte je.
- 2 Klepněte na možnost **Nastavení**.
- 3 Na obrazovce Radio (Rádio) klepněte na pole Region a poté na název odpovídající požadovanému regionu rozhlasového vysílání.

Nástroje

Nastavení budíku




- 1 Klepnutím na šipku  na úvodní obrazovce přejděte na seznam App (Aplikace) a klepněte na aplikaci **Alarms** (Budíky) .
- 2 Chcete-li přidat nový budík, klepněte na ikonu  v dolní části lišty nabídky. Máte k dispozici několik předem nastavených budíků, které můžete zapnout.
- 3 Stisknutím položky Time (Čas) nastavíte požadovaný čas, kdy se má budík spustit.
- 4 Nastavte opakování. Ikony označují vámi vybrané dny v týdnu.
- 5 Vyberte zvuk, který se vám líbí, a název. Po nastavení budíku stiskněte ikonu  v dolní části stránky.



Používání kalkulačky

- 1 Klepnutím na šipku  na úvodní obrazovce přejděte na seznam App (Aplikace) a klepněte na aplikaci **Calculator** (Kalkulačka) .

- 2 Stisknutím číselných tlačítek zadejte čísla.
- 3 U jednoduchých výpočtů stiskněte požadovanou funkci (+, -, x nebo ÷) a následně znak =.
- 4 U složitějších výpočtů změňte režim zobrazení na šířku a poté zvolte funkci sin, cos, tan, log ad.



Přidání události do kalendáře

- 1 Klepnutím na šipku  na úvodní obrazovce přejděte na seznam App (Aplikace) a klepněte na aplikaci **Calendar**  (Kalendář).
- 2 Stisknutím ikony  vytvoříte novou schůzku.
- 3 Klepněte na možnost Subject (Předmět) a zadejte název schůzky.
- 4 Klepnutím na možnost Location (Místo) zadejte, kde se odehraje.
- 5 Klepnutím na možnost When (Kdy) vyberte datum a poté čas, kdy má schůzka začít.

- 6 Klepněte na možnost How long (Jak dlouho) a vyberte dobu, jak dlouho schůzka potrvá.
- 7 Chcete-li nastavit připomenutí, opakování a stav, klepněte na další podrobnosti a vyberte požadované možnosti.
- 8 Chcete-li ke schůzce přidat účastníky, klepnutím na možnost přidání vyberte kontakt. Můžete také označit, zda je setkání soukromé, a přidat poznámky.
- 9 Stisknutím možnosti **Save** (Uložit) uložíte schůzku do kalendáře. Dny s uloženými schůzkami budou v kalendáři označeny barevným čtverečkem. Pro lepší organizaci vašeho času zazní při začátku schůzky zvukový signál.
- 10 Můžete také změnit podrobnosti o schůzce nebo je odstranit. Stisknutím ikony  podrobnosti změňte, stisknutím ikony  je odstraníte.

Office (MS Office)

V telefonu můžete spravovat a zobrazovat soubory dokumentů. K podporovaným typům souborů patří doc, docx, txt, xls a xlsx.

- 1 Klepnutím na šipku  na úvodní obrazovce přejděte na seznam App (Aplikace) a klepněte na aplikaci **Office**  MS Office.
- 2 Chcete-li vytvořit poznámku, klepněte na položku New note (Nová poznámka) a udržujte si přehled o událostech doma, ve škole či v práci. Všechny poznámky zobrazíte klepnutím na možnost All (Vše).
- 3 Chcete-li zobrazit nebo upravit soubory Excel, Explore Word či Explore PowerPoint, vyberte možnost Documents (Dokumenty).
- 4 Stiskněte jakýkoli soubor, podržte jej a zobrazí se možnosti Send (Odeslat), Delete (Odstranit) a Properties (Vlastnosti).

Aplikace Windows




- 1 Nejprve je třeba vytvořit účet Windows. Zadejte své uživatelské jméno a heslo.
- 2 Po přihlášení se kontakty, e-mail a kalendář ve vašem účtu Windows automaticky synchronizují s telefonem Windows Phone 7.

TIP! Chcete-li po přihlášení změnit nebo odstranit svůj účet Windows Live ID, postupujte podle níže uvedených kroků: **Applications (Aplikace) > Settings (Nastavení) > System (Systém) > Email & Accounts (E-mail a účty) > Add an account (Přidat účet) > stisknutím a podržením můžete účet Window Live ID synchronizovat nebo odstranit.**


Mapy

Zkontrolujte svou aktuální polohu a přijměte tipy, jak se dostat do cíle. Telefon Windows Phone 7 musí být připojen k síti Wi-Fi nebo 3G/GPRS.

Directions (Navigace)


Klepněte na ikonu  a pro navigaci zadejte počáteční a konečnou polohu. Navigace vám ukáže, jak se dostat z počátečního místa do cíle, a podrobnosti o trase, například vzdálenost a dobu trvání. Můžete si také vybrat podrobnosti o pěší trase  a jízdě autem .

Me (Já)

Klepnutím na ikonu  spustíte vyhledávání své polohy. Jde o místo, kde se nachází váš telefon. Přesnější polohu zobrazíte dvojitým poklepnutím nebo sevřením a roztažením obrazovky.

Navigaci lze také připnout na úvodní obrazovku nebo sdílet prostřednictvím zpráv nebo služby Hotmail.

Search (Hledat)

Klepněte na ikonu  a zadejte polohu, kterou chcete najít. Mapa se posune na dané místo.

POZNÁMKA: Pokud přejetím nahoru v dolní části stránky zapnete letecký pohled, klepnutím můžete spustit hledání ve fotomapě. Obsahuje i blízké budovy a pohledy.

Marketplace

Služba Marketplace umožňuje stahování užitečných aplikací, hudby a her. Pokud je nainstalujete ze služby Marketplace, zobrazí se v seznamu App (Aplikace).

- 1 Klepnutím na šipku  na úvodní obrazovce přejděte na seznam App (Aplikace) a klepněte na aplikaci **Marketplace**. Nebo můžete klepnout na panel **Marketplace** na úvodní obrazovce.
- 2 Služba Marketplace má tři kategorie – aplikace, hudbu a hry. Vyberte kategorii, kterou chcete nainstalovat a stahovat.

Hotmail

Konfigurace služby Hotmail se provádí při prvním nastavení telefonu. V závislosti na nastavení synchronizace se služba Hotmail v telefonu automaticky synchronizuje s účtem Windows na Internetu.

Výchozím zobrazením služby Hotmail je seznam konverzací Inbox (Přijaté zprávy).


Stisknutím klávesy Menu a klávesy Refresh (Obnovit) odešlete nebo přijmete e-maily a synchronizujete je s účtem Windows na Internetu.

Web

Prohlížeč

Prohlížeč ve vašem mobilním telefonu vám zprostředkuje rychlý a pestrý svět her, hudby, zpráv, sportu, zábavy a spousty dalšího. Ať jste kdekoli a ať děláte cokoli.

Přístup k webu

- 1 Klepnutím na šipku  na úvodní obrazovce přejděte na seznam App (Aplikace) a klepněte na aplikaci **Internet Explorer**. Nebo můžete klepnout na panel **Internet Explorer** na úvodní obrazovce.
- 2 Přesunete se na webovou stránku.

POZNÁMKA: Při připojení k těmto službám a stahování obsahu jsou účtovány další poplatky. Informace o poplatcích za přenos dat získáte od poskytovatele služeb.

Používání panelu nástrojů Web

- 1 Stisknutím ikony  obnovíte webovou stránku.

Použití voleb

Stisknutí lišty možností menu vám umožní nalézt další možnosti.

Forward (Vpřed) – Přejchod na navštívenou stránku.

Share Page (Sdílet stránku) – Odeslání odkazu na stránku pomocí možnosti Email nebo Messaging (Posílání zpráv).

Find on page (Najít na stránce) – Zvýraznění položky, kterou chcete na stránce najít.

Pin to start (Připnout na úvodní obrazovku) – Připnout na úvodní obrazovku pro rychlé spuštění.

Setting (Nastavení) – Nastavení níže uvedených možností

Allow cookies on my phone (Povolit soubory cookie v telefonu)

Let Bing suggest sites as I type (Povolit vyhledávací Bing navrhnout weby při zadávání stránky)

Website preference (Preference webových stránek)


Mobile version (verze pro mobilní telefon)


Desktop version (Verze pro počítač)

Delete History (Odstranit historii)

– Odstraní všechny dočasné soubory, historii, soubory cookie a uložená hesla z aplikace Internet Explorer.

 **Add (Přidat)** – Přidá stránku k oblíbeným


 **Favourites (Oblíbené)** – Přístup nebo úprava oblíbených stránek a stránek v historii.

 **Tabs (Karty)** – Umožňuje použít karty pro přepínání mezi sadami stránek.

Připojení Bluetooth

Zapnutí funkce bezdrátového připojení Bluetooth



- 1 Na úvodní obrazovce klepnutím na šipku  přejděte na seznam App (Aplikace).
- 2 Klepněte na možnost **Settings** (Nastavení) > **System** (Systém) > **Bluetooth**.
- 3 **Funkci Bluetooth zapnete přetažením stavu** jezdce do polohy **On** (Zapnuto).
- 4 Spustí se vyhledávání zařízení Bluetooth.

- 5 Klepněte na zařízení, se kterým chcete telefon spárovat.

Připojení sluchátek Bluetooth

Po spárování lze zařízení Bluetooth připojit podle potřeby.

- Je-li funkce Bluetooth vypnuta, zapnete ji stisknutím možnosti Bluetooth. V seznamu zařízení Bluetooth stiskněte název spárovaného zařízení.

POZNÁMKA:

- Chcete-li funkci Bluetooth později vypnout, přejděte na možnost Settings (Nastavení), klepněte na možnost Bluetooth a přepínač přetáhněte doleva do polohy Off (Vypnuto).
- Po nastavení telefon Windows Phone 7 funkci Bluetooth rozpozná, pokud je zapnutá.
- Zařízení Windows Phone 7 nepodporuje funkci přenosu souborů přes Bluetooth mezi mobilními telefony. Další informace o Bluetooth naleznete v části Často kladné otázky (FAQ).

Wi-Fi

Zjistěte, jak využít možnost připojení telefonu k bezdrátové síti pro aktivaci a připojení k místní bezdrátové síti (WLAN) kompatibilní se standardy IEEE 802.11 b/g/n. Je možné připojit se k Internetu nebo k jiným síťovým zařízením všude tam, kde je k dispozici přístupový bod nebo bezdrátový bod hotspot. Vaše zařízení používá neharmonickou frekvenci a je určeno pro použití v evropských zemích. Síť WLAN může být v zemích EU bez omezení používána uvnitř budov, ale ve Francii nesmí být používána mimo budovy.



Připojení k bezdrátové síti

- 1 Na úvodní obrazovce klepnutím na šipku ➔ přejděte na seznam App (Aplikace).
- 2 Klepnutím na možnost **Settings (Nastavení) > System (Systém) > Wi-Fi** telefon připojíte k bezdrátové síti.
- 3 Posunutím jezdce do polohy **On (Zapnuto)** bezdrátové připojení zapnete. Ve většině případů uvidíte zabezpečené i nezabezpečené sítě.
- 4 Klepněte na síť, ke které se chcete připojit.
- 5 Na další obrazovce klepněte na textová pole. Poté zadejte své uživatelské jméno a heslo.
- 6 Postup ukončíte klepnutím na možnost **Done (Hotovo)**.

POZNÁMKA: Aby nedošlo k náhodnému připojení k nesprávné síti téhož názvu, zobrazí se varování. Klepněte na možnost Connect (Připojit), pokud jste si jisti, že jde o správnou síť.

Úprava připojení k síti Wi-Fi

Dejte tomu, že potřebujete změnit nastavení pro bezdrátovou síť, nebo se síť nezobrazí.

- 1 Vraťte se na obrazovku Wi-Fi Settings (Nastavení Wi-Fi), vyberte síť, kterou chcete upravit, klepněte na požadovanou síť a podržte ji.
- 2 Po klepnutí na možnost **Edit** (Upravit) lze změnit získaná data nového telefonu Windows Phone.
- 3 Potřebujete-li upravit své uživatelské jméno a heslo, přejděte na nastavení sítě.
- 4 V případě potřeby přidejte nebo upravte informace o serveru proxy. Klepnutím na položku a jejím podržením zobrazíte možnosti serveru proxy.
- 5 Potřebujete-li upravit informace o síti, zadejte je do příslušných polí. Informace o novém nastavení je nutné získat od správce sítě.

POZNÁMKA:

- Přejděte dolů a zobrazíte další možnosti sítě. Telefon Windows Phone 7 by měl tyto informace zadat automaticky poté, co identifikuje síť.
- Chcete-li bezdrátovou síť vypnout, vraťte se na obrazovku Settings (Nastavení) a možnost **Wi-Fi** nastavte na hodnotu **Off** (Vypnuto).
- Jakmile možnost Wi-Fi opět zapnete, telefon si bude nastavení sítě pamatovat a připojí se automaticky.

Funkce Play To (Přehrát v)

Zjistěte, jak používat funkci Play To (Přehrát v) kompatibilní se standardem DLNA (Digital Living Network Alliance), jež umožňuje, aby se obsah telefonu přehrával v zařízeních podporujících standard DLNA-DMR prostřednictvím sítě Wi-Fi.

Než začnete, musíte nejprve aktivovat funkci Wi-Fi a přidat profil Wi-Fi.

POZNÁMKY:

- Některé soubory nelze na zařízeních podporujících standard DLNA-DMR přehrávat, v závislosti na zařízení.
- Přehrávání může využívat vyrovnávací paměť v závislosti na připojení k síti a připojených přehrávačích DLNA DMR.


Přehrávání souborů na jiném zařízení DLNA-DMR

- 1 Na úvodní obrazovce klepnutím na šipku (↩) přejděte na seznam App (Aplikace) a vyberte možnost **Play To** (Přehrát v).
- 2 Klepněte na ikonu **Device** (Zařízení) na liště upozornění a vyberte cíl. Zařízení automaticky vyhledá zařízení podporující standard DLNA DMR.
- 3 Vyberte možnost Media Category (Kategorie médií) > File (Soubor).
- 4 Ve vybraném přehrávači se spustí přehrávání.
- 5 Přehrávání lze ovládat pomocí ikon na telefonu.

POZNÁMKY:

- Přehrávání může využívat vyrovnávací paměť v závislosti na připojení k síti a připojeném serveru.
- Zřízení podporující standard DLNA DMR lze vyhledat, pouze jsou-li zapnutá.

Nastavení

V tomto menu můžete přizpůsobit nastavení telefonu. Klepnutím na šipku  na úvodní obrazovce přejděte na seznam App (Applikace) a klepněte na možnost Settings (Nastavení).

System (Systém)

Ringtones & Sounds (Vyzváněcí tóny a zvuky)

Slouží k nastavení možností Ringer (Vyzvánění) a Vibrate (Vibrace) a k výběru položek Ringtone (Vyzváněcí tón), New text message (Nová textová zpráva), New voice-mail (Nová hlasová zpráva), New mail (Nový e-mail).

Nastaví zvuk pro možnosti Appointment reminders (Upozornění na schůzky), Key press (Stisknutí klávesy), Lock and unlock (Zamknutí a odemknutí), All other notifications (Všechna ostatní upozornění).

Theme (Motiv)

Slouží ke změně pozadí telefonu a zvýraznění barvy, která odpovídá vaší náladě dnes, tento týden nebo celý měsíc.

Flight Mode (Letový režim)

Slouží k současnému vypnutí komunikačních funkcí Wi-Fi a Bluetooth. Funkce Wi-Fi a Bluetooth bude stále možné zapnout samostatně.

Wi-Fi

Slouží k zapnutí funkce Wi-Fi pro připojení k dostupným sítím Wi-Fi. Wi-Fi settings (Nastavení Wi-Fi) – Slouží k nastavení upozornění sítě nebo přidání sítě Wi-Fi.

Bluetooth

Slouží k vyhledání zařízení Bluetooth a jejich připojení.

Email & Accounts (E-mail a účty)

Slouží k nastavení e-mailu, kontaktů, služeb Facebook atd.

Lock & Wallpaper (Zamknutí a tapeta)

Slouží ke změně tapety a prodlevy displeje.

Přepnutím nastavíte a vytvoříte čtyřciferné heslo.

Location (Poloha)

Aplikace, u kterých jste dříve umožnili služby zjišťování polohy, nyní mají přístup k vaší aktuální poloze.

Mobile Network (Mobilní síť)

Slouží k nastavení možností Data connection (Datové připojení) a Data roaming (Datový roaming).

Přepnutím nastavíte připojení 3G a vyberete síť.

Date & Time (Datum a čas)

Slouží k nastavení data, času a časového pásma

Brightness (Jas)

Slouží k úpravě jasu obrazovky.

Keyboard (Klávesnice)

Slouží k nastavení jazyků klávesnice. Můžete vybrat možnosti Suggest text and highlight misspelt words (Navrhnout text a zvýraznit špatně napsaná slova), Correct misspelt words (Opravit špatně napsaná slova), Insert a space after selecting a suggestion (Vložit mezeru po výběru návrhu), Insert a full-stop after double-clicking the spacebar (Vložit tečku po dvojím kliknutí na mezerník) a Capitalise the first letter of a sentence (První písmeno věty velkým písmenem).

Region & Language (Region a jazyk)

Slouží k nastavení možností Display language (Jazyk zobrazení), Region format (Místní formát), Short date (Krátké datum), Long date (Dlouhý datum), First day of week (První den v týdnu), System locale (Jazyk systému) a Browser & search language (Jazyk prohlížeče a vyhledávání).

Ease of Access (Usnadnění přístupu)

Slouží k nastavení režimu TTY/TDD.

Speech (Řeč)

Slouží k nastavení funkcí Play audio confirmations (Přehrát zvuková upozornění) a Use Speech (Použít řeč), pokud je telefon zamknutý.

Find my phone (Najít telefon)

Slouží k mapování, označení, zamknutí nebo smazání telefonu na webových stránkách windowsphone.live.com.

Pokud telefon ztratíte, pomůže vám ho najít. Přejděte na webové stránky windowsphone.live.com a přihlaste se pomocí svého účtu Windows Live ID a hesla.

Phone Update (Aktualizace telefonu)

Získejte upozornění o nalezení nových aktualizací. Pro kontrolu aktualizací použijte mobilní datovou síť.

About (Informace o telefonu)

Slouží k zobrazení právních informací a informací o stavu telefonu a verzi softwaru.

Resetujte telefon. Smažete tak veškerý osobní obsah, včetně zakoupených a stažených aplikací.

Feedback (Zpětná vazba)

Slouží k odeslání zpětné vazby pro zdokonalení telefonu Windows Phone.

Applications (Aplikace)

Games (Hry)

Slouží k připojení ke službě Xbox LIVE – On/Off (Zapnuto/Vypnuto).

Internet Explorer

Zkontrolujte, zda jsou v telefonu povoleny soubory cookie. Můžete také nastavit, zda povolíte vyhledávači Bing navrhovat při zadávání webové stránky.

Vyberte předvolbu webu.

Verze pro mobilní telefony nebo verze pro počítač

Delete History (Smazat historii)

Slouží k odstranění všech dočasných souborů, historie, souborů cookie a uložených hesel z aplikace Internet Explorer.

Maps (Mapy)

Přepnutím lze funkci Use my location (Použít moji polohu) nastavit na možnost On/Off (Zapnuto/Vypnuto).

Díky vaší poloze vám poskytne lepší výsledky místního vyhledávání.

Delete History (Smazat historii)

Slouží k odstranění předchozích vyhledávání v mapě, připnutí a obrazových dat z telefonu.

Messaging (Posílání zpráv)

Umožňuje nastavit potvrzení doručení zpráv SMS na hodnotu On/Off (Zapnuto/Vypnuto).

Music & Videos (Hudba a video)

Umožňuje nastavit připojení ke službě Zune na hodnotu On/Off (Zapnuto/Vypnuto).

Zapnutím umožníte automatické

stahování informací, které umocňují váš zážitek ze služby Zune.

Office (Kancelář)

Username (Uživatelské jméno)

Zadejte informace o uživateli, abyste se identifikovali v komentářích a usnadnili spolupráci a sledování dokumentů.

SharePoint

- Data Store (Ukládání dat)
Místo v telefonu můžete uvolnit vymazáním vyrovnávací paměti aplikace SharePoint. Odstraní tak všechny dočasné soubory a historii aplikace SharePoint.
- Conflicts (Konflikty)
Aplikace SharePoint vám umožní zvolit způsob správy konfliktů mezi soubory v telefonu a na serveru. Můžete zvolit způsob, jak se tyto konflikty budou řešit.
 - Notify me and I'll resolve the conflict manually (Upozornit mě a konflikt vyřeším ručně).

- Automatically replace item on the phone (Automaticky nahradit položku telefonu).
- Startup Option (Možnost spuštění)
Tuto možnost zkontrolujte vždy, když chcete otevřít odkazy aplikace SharePoint.
- Reset (Resetovat)
Umožňuje obnovení výchozího nastavení.

OneNote

Přepnutím nastavíte možnost Automatic synchronisation (Automatická synchronizace) na hodnotu On/Off (Zapnuto/Vypnuto). Zapnutím umožníte automatickou synchronizaci poznámek, pokud otevřete a uložíte stránku nebo otevřete oddíl.

People (Lidé)

Importováním kontaktů z karty SIM umožníte synchronizaci s online seznamem kontaktů ve službě Windows Live.

- Sort list by First name / Last name (Seřadit podle jména / příjmení).
- Display names by First Last / Last, First (Zobrazit podle jména a příjmení / příjmení, jméno).

Phone (Telefon)

Umožňuje nastavení čísla hlasové pošty.

Show my caller ID to everyone / no one / my contacts (Zobrazit moje ID volajícího všem / nikomu / kontaktům)

Call forwarding (Přesměrování hovorů):
On/Off (Zapnuto/Vypnuto)

International assist (Mezinárodní pomoc): On/Off (Zapnuto/Vypnuto)

SIM security (Zabezpečení SIM): On/Off (Zapnuto/Vypnuto)

Pictures & Camera (Obrázky a fotoaparát)

Slouží k nastavení níže uvedených možností:

Allow the camera button to wake up the phone (Zapnutí telefonu pomocí tlačítka fotoaparátu): On/Off (Zapnuto/Vypnuto).

Include location (GPS) information in pictures you take (Zahrnout informace o poloze (GPS) do pořízených snímků): On/Off (Zapnuto/Vypnuto).

Auto upload to SkyDrive (Automatické odeslání do služby SkyDrive): On/Off (Zapnuto/Vypnuto).

Keep location information on uploaded pictures (Zachovat informace o poloze u odesílaných snímků): On/Off (Zapnuto/Vypnuto).

Radio (Rádio)

Slouží k nastavení možností regionu.

North America / World / Japan (Severní Amerika / Svět / Japonsko)

Search (Hledat)

Přepnutím lze funkci Use my location (Použít moji polohu) nastavit na možnost On/Off (Zapnuto/Vypnuto).

Díky vaší poloze vám poskytne lepší výsledky místního vyhledávání.

Zaškrtnutím umožníte při zadávání návrhy vyhledávače Bing.

Delete History (Smazat historii)

Slouží k odstranění dříve vyhledávaných pojmů z telefonu.

Aktualizace softwaru

Aktualizace softwaru telefonu

Funkce Windows Phone Update umožňuje aktualizaci firmwaru telefonu na nejnovější verzi. Telefon je na aktualizace Windows Phone Updates automaticky upozorněn službou Windows Phone Update a aktualizace se do telefonu nainstalují pomocí softwaru Zune spuštěného v osobním počítači uživatele. V softwaru Zune přejděte do nabídky ‚PHONE‘ (TELEFON) v položce nastavení a kliknutím na možnost ‚UPDATE‘ (AKTUALIZACE) zkontrolujete dostupné aktualizace.

Příslušenství

Pro váš mobilní telefon existuje řada příslušenství, jež se mohou prodávat samostatně. O dostupnosti se poraďte se svým místním prodejcem. (Níže popsané položky mohou být volitelné.)

Nabíječka



Datový kabel

Slouží k připojení telefonu LG-E900 k počítači.



Baterie



Uživatelská příručka

Další informace o telefonu LG-E900.



Stereofonní náhlavní souprava



Microsoft SHG (stručná příručka)

Slouží k rychlému seznámení s telefonem Windows Phone.



POZNÁMKA:

- Vždy používejte originální příslušenství LG.
- Jinak může dojít ke zrušení záruky.
- Příslušenství se v různých regionech může lišit.

Okolní teploty

Max.: +55 °C (vybití),
+45 °C (nabíjení)

Min.: -10 °C

„Vývojem tohoto telefonu motivovaného snahou o zlepšení jeho funkcí, ovladatelnosti a použitelnosti mohlo dojít ke vzniku rozdílu mezi jeho ovládáním a návodem k ovládání uvedeným v této příručce.

Tyto případné rozdíly způsobené změnami softwaru, které mohou být provedeny i na přání Vašeho operátora, Vám ochotně vysvětlí náš prodejce či servisní středisko. Tyto případné rozdíly způsobené vývojovými změnami softwaru mobilního telefonu provedené výrobcem nejsou vadami výrobku ve smyslu uplatnění práv z odpovědnosti za vady a nevztahuje se na ně poskytnutá záruka.“

90 LG-E900 | Uživatelská příručka

Declaration of Conformity



Supplier's Details

Name

LG Electronics Inc

Address

LG Electronics Inc, LG Twin Towers 20,
Yeouido-dong, Yeongdeungpo-gu, Seoul, Korea 150-721

Product Details

Product Name

GSM 850 / E-GSM 900 / DCS 1800 / PCS 1900 Quad Band and WCDMA Terminal Equipment

Model Name

LG-E900

Trade Name

LG

CE0168

Applicable Standards Details

RATTE Directive 1999/5/EC

EN 301 489-01 V1.8.1, EN 301 489-07 V1.3.1
EN 301 489-17 V2.1.1, EN 301 489-19 V1.2.1, EN 301 489-24 V1.4.1
EN 301 511 V9.3.2
EN 301 908-1 V3.2.1 EN 301 908-2 V3.2.1,
EN 300 328 V1.7.1
EN 50365:2001/EN62209-1:2006
EN 60950-1 : 2006

Supplementary Information

The conformity to above standards is verified by the following Notified Body(BAST)

BAST, Forsyth House, Churchfield Road, Walton-on-Thames, Surrey KT12 2TD, United Kingdom
Notified Body Identification Number: 0168

Declaration

I hereby declare under our sole responsibility that the product mentioned above to which this declaration relates complies with the above mentioned standards and Directives

Name

Doo Haeng Lee / Director

Issued Date

Sep. 07, 2010

LG Electronics Inc. – EU Representative
Wolvenzoom 15, 1247 AE Almere, The Netherlands


Signature of representative

LG Electronics CZ, s. r. o. tímto prohlašuje, že zařízení mobilní telefon LG-E900 je ve shodě se základními požadavky a dalšími příslušnými ustanoveními směrnice 1999/5/ES (V. C. 426/2000 Sb.).

FAQ (Často kladené otázky)

Než odnesete telefon do servisu nebo zavoláte servisního technika, zkontrolujte, zda nejsou některé z vašich potíží s telefonem popsány v této části.

Kategorie	Rozdělení do vedlejších katalogů	Otázka	Přijmout hovor
Bluetooth	Sluchátka Bluetooth	Není slyšet hudbu v dálkových sluchátcích Bluetooth	<p>* Zkontrolujte, zda nemáte k telefonu připojena sluchátka.</p> <ul style="list-style-type: none">• Ujistěte se, že je zařízení připojeno ke stereofonním sluchátkům.• Ujistěte se, že sluchátka podporují formát hudby, kterou chcete poslouchat.• Ujistěte se, že vzdálenost mezi sluchátky a zařízením nepřekračuje 10 metrů a že mezi nimi nestojí zdi ani žádné jiné překážky.
Bluetooth	Sluchátka Bluetooth	Není slyšet zvuk videa v dálkových sluchátcích Bluetooth	Tato funkce není podporována. Chcete-li poslouchat zvuk videa, použijte namísto sluchátek Bluetooth konektor sluchátka.
Bluetooth	Profil podporovaný funkcí Bluetooth	Které profily telefon Windows Phone 7 podporuje?	<p>HFP (HandsFreeProfile) HSP (HeadSet Profile) A2DP (Profil pokročilého šíření zvuku) AVRCP (Profil dálkového ovládání zvuku a obrazu) – Hudba : podporovány jsou funkce Přehrát/ Pozastavit/Předchozí skladba/Následující skladba PBAP (Profil přístupu do adresáře)</p>

Kategorie	Rozdělení do vedlejších katalogů	Otázka	Přijmout hovor
Bluetooth	Připojení Bluetooth	Jaké funkce jsou dostupné prostřednictvím připojení Bluetooth?	Je možné připojení ke stereofonním nebo monofonním sluchátkům a sadě do automobilu.
Bluetooth	Připojení Bluetooth	Je možné používat internet během synchronizace telefonu a počítače? (V případě, že je počítač připojen ke kabelové síti LAN).	Tato funkce není podporována.
Bluetooth	Přenos kontaktů	Existuje způsob, jak přenášet data kontaktů do jiného telefonu prostřednictvím připojení Bluetooth? Např.) Přesun kontaktů z jiného telefonu do telefonu prostřednictvím připojení Bluetooth.	Tato funkce není podporována.
Bluetooth	Tisk	Je možné vytisknout dokument sady MS Office (z aplikací MS Word, Excel, PDF, apod.) pomocí připojení Bluetooth nebo bezdrátového připojení?	Tato funkce není podporována.

Kategorie	Rozdělení do vedlejších katalogů	Otázka	Přijmout hovor
Data	Záloha	Jak lze importovat kontakty ze starého telefonu do telefonu Windows Phone ??	<ul style="list-style-type: none"> • Vložte starou kartu SIM do svého nového telefonu a poté vyberte možnost Settings (Nastavení). Vyberte možnost applications (aplikace), klepněte na možnost people (lidé) > import SIM contacts (importovat kontakty z karty SIM). • Tuto operaci nelze provést pomocí softwaru Zune.
Data	Synchronizace	Jaká existují omezení při synchronizaci dat mezi telefonem windows phone 7 a počítačem?	<p>V telefonu Window Phone 7 se namísto aplikace „Activesync“ používá aplikace „Zune“.</p> <p>Omezení aplikace „Zune“ při synchronizaci (hudby, videa a snímků) spočívá v tom, že soubory nelze v telefonu přehrávat.</p>
Data	Synchronizace	Jak lze provést synchronizaci telefonu a počítače v systémech Windows Vista a Windows 7?	Lze ji provést pomocí aplikace „Zune“ od společnosti Microsoft. Tuto aplikaci lze stáhnout z webových stránek společnosti Microsoft.
Data	Aktualizace prostřednictvím webu	Během aktualizace prostřednictvím webu lze automaticky zálohovat uživatelská data.	Aplikace Zune podporuje celkovou zálohu na jednotku flash, ale nepodporuje samostatnou zálohu uživatelských dat.
Různé	Doba hovoru	Počítá se Doba hovoru u každého modelu odlišně (např. 2G/3G, CDMA ...)	<p>Model CDMA: Doba hovoru se vypočítá po stisknutí tlačítka „call (hovor)“ po vtočení čísla.</p> <p>Model 2G/3G: Doba hovoru se vypočítá podle hovoru, který je připojen.</p>

Kategorie	Rozdělení do vedlejších katalogů	Otázka	Přijmout hovor
Různé	E-mail	Kde lze získat nastavení serveru POP3 a SMTP?	Pokud potřebujete pomoc, obraťte se na správce e-mailového systému.
Různé	Prvky Active X	Jsou podporovány prvky Active X stejně jako v počítači?	Ne, nejsou podporovány.
Funkce telefonu	Baterie	Jak lze zkontrolovat, zda je baterie plně nabitá?	Stav nabití baterie se zobrazuje v horní části obrazovky.
Funkce telefonu	Možnost Čekání a Pozastavení (W a P)	Lze využít možnost W (Čekání) a P (Pozastavení) během ukládání telefonního čísla do kontaktů?	Ano, je to možné. Tato funkce je však podporována pouze při použití hardwarové klávesnice. Není podporována při použití klávesnice na obrazovce.
Funkce telefonu	Sada Office Mobile	Je možné upravovat soubory v aplikacích sady Office mobilního telefonu?	Soubory lze pouze číst. <ul style="list-style-type: none"> Upozorňujeme, že sada Microsoft Office Mobile nepodporuje všechny funkce sady Microsoft Office 2010. Pokud se v dokumentu nachází obsah, který není podporován sadou Office Mobile, je možné dokument v telefonu otevřít, ale nepodporovaný obsah se nezobrazí.

Kategorie	Rozdělení do vedlejších katalogů	Otázka	Přijmout hovor
Funkce telefonu	Nastavení vyzváněcího tónu	Jak mám nastavit vyzváněcí tón?	Přejděte do Seznamu aplikací a klepněte na položku Settings (Nastavení) > ringtone & sounds (vyzváněcí tón a zvuky) a nastavte vyzváněcí tón. Jsou k dispozici různé druhy upozornění a různé vyzváněcí tóny, které můžete přiřadit různým osobám. Po spuštění klepněte na možnost People (Lidé) > kontakt, který chcete změnit > Edit (Upravit) > Ringtones (Vyzváněcí tón).
Funkce telefonu	Nastavení vyzváněcího tónu	Jak mám použít svoji oblíbenou hudbu jako vyzváněcí tón?	Služba Marketplace umožňuje uživatelům snadno vyhledat a získat oblíbený vyzváněcí tón. Přejděte do seznamu aplikací a klepněte na položku Marketplace > Music (Hudba). Nyní můžete procházet nabídku a zvolit si oblíbený vyzváněcí tón. Upozorňujeme, že služba Marketplace nemusí být ve vaší zemi nebo oblasti dostupná.
Funkce telefonu	Podporovaný jazyk	Lze změnit jazyk?	Telefon Windows Phone 7 podporuje 6 různých jazyků (němčinu, britskou angličtinu, americkou angličtinu, španělštinu, francouzštinu, italštinu). Pokud chcete změnit nastavení, klepněte na možnost Settings (Nastavení) > region & language (region a jazyk) > Display language (Zobrazit jazyk).

Kategorie	Rozdělení do vedlejších katalogů	Otázka	Přijmout hovor
Funkce telefonu	Nastavení zvuku	Jak se nastavují zvuky systému a zvuk vyzvánění?	<p>Zvuk hudby, vyzváněcího tónu a systému lze nastavit pomocí kláves pro nastavení hlasitosti.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Vyberte možnost Settings (Nastavení) > ringtone & sounds (vyzváněcí tón a zvuky)
Funkce telefonu	Nastavení času	Jak lze nastavit čas v telefonu?	<p>V seznamu aplikací > Settings (Nastavení) > date & time (datum a čas) > Set automatically (Nastavit automaticky) nastavte posuvník na hodnotu Off (Vypnuto) > Set the Time (Nastavit čas)</p>
Funkce telefonu	Webové stránky Youtube	Je možné zobrazit videoklipy ze stránek Youtube?	<p>Je to možné prostřednictvím přehrávače YouTube služby Marketplace.</p> <p>Upozorňujeme, že přehrávač YouTube služby Marketplace nemusí být ve vaší zemi nebo oblasti dostupný.</p>
Funkce telefonu	Životnost baterie	Jaká je doba hovoru tohoto telefonu?	<p>Volání: 360 min. (založeno na 3 G) Pohotovostní doba: 350 hodin</p>

Kategorie	Rozdělení do vedlejších katalogů	Otázka	Přijmout hovor
Funkce telefonu	fotoaparát	Je k dispozici možnost uložit nebo vymazat snímek ihned poté, co byl pořízen?	Snímek bude uložen automaticky. Tažením přejděte do aplikace Picture Viewer. Stiskněte a podržte pořízený snímek. Prohlédněte si dostupné možnosti. (např. přidání k oblíbeným položkám, odstranění apod).
Funkce telefonu	E-mail	Je možné nastavit filtrování e-mailů?	Filtrování e-mailů je dostupné prostřednictvím tlačítka „Search“ (Vyhledávání).
Funkce telefonu	E-mail	Je možné nastavit zvuk upozornění při přijetí e-mailu?	[Kroky] Settings (Nastavení) > ringtones & sounds (vyzváněcí tóny a zvuky) > New email (Nový e-mail) > Choose an item (Vybrat položku)
Funkce telefonu	nastavení prohlížeče	Jak lze změnit nastavení osobních údajů a další nastavení prohlížeče?	Vyberte možnost Settings (Nastavení) > applications (aplikace) > Internet Explorer to delete cookies (Prohlížeč Internet Explorer pro smazání souborů cookie). Rovněž můžete vypnout sdílení své polohy pomocí možnosti Settings (Nastavení) > system (systém) > location (poloha).

Kategorie	Rozdělení do vedlejších katalogů	Otázka	Přijmout hovor
Funkce telefonu	Snímač blízkosti	Jak lze udržet displej LCD zapnutý během telefonního hovoru?	Snímač blízkosti v telefonu ve výchozím nastavení vypíná během hovoru displej LCD.
Funkce telefonu	Zámek karty SIM	Je možné používat kartu SIM, kterou poskytl jiný operátor?	Kontaktujte obchod, ve kterém jste telefon zakoupili, a zkontrolujte, zda je zámek karty SIM aktivní nebo ne. Pokud telefon nemá zámek karty SIM, nemusí být některé funkce nebo služby dostupné z důvodu nastavení telefonu nebo sítě.
Funkce telefonu	Zámek karty SIM	Můj telefon Windows Phone má zámek karty SIM, může mi v takovém případě společnost LG pomoci?	Zámek karty SIM závisí na poskytovateli sítě, od kterého jste si telefon Windows Phone zakoupili. Kontaktujte poskytovatele sítě nebo obchod, ve kterém jste telefon Windows Phone zakoupili.
Funkce telefonu		Je podporován prohlížeč Adobe Flash (podobný prohlížeči v počítači)?	Není podporován.
Funkce telefonu		Je podporována služba Streaming.	Nejsou podporovány některé protokoly datových proudů (např. RTSP). Technologie HTTP-Progressive a IIS SmoothStreaming je podporována v závislosti na navštívené webové stránce a používané aplikaci.

Kategorie	Rozdělení do vedlejších_katalogů	Otázka	Přijmout hovor
Specifikace telefonu	Pásmo	Je technologie GSM čtyřpásmová, třípásmová nebo dvoupásmová? (Například: 1 900 Mhz, 900, 1 800, 850)	Je podporována technologie Quad band.
Specifikace telefonu	Specifikace telefonu	Je možné použít externí zařízení GPS?	Č. Váš telefon Windows Phone 7 je vybaven integrovanou jednotkou GPS.
Wi-Fi	Jednoduchý dotaz na téma připojení k síti Wi-Fi	K čemu slouží připojení k síti Wi-Fi (bezdrátové síti)?	Je možné připojit se k Internetu nebo k jiným síťovým zařízením všude tam, kde je k dispozici přístupový bod nebo bezdrátový bod hotspot.
Wi-Fi	Jednoduchý dotaz na téma připojení k síti Wi-Fi	Je služba síť Wi-Fi poskytována operátorem?	Ne, není. Uživatelé mohou získat přístup k síti Internet prostřednictvím AP (přístupového bodu).
Řešení obnovení	Chybějící heslo	Co dělat v případě zapomenutí hesla? Jak lze získat zapomenuté heslo?	Obratíte se na poskytovatele služeb.

Kategorie	Rozdělení do vedlejších katalogů	Otázka	Přijmout hovor
Řešení obnovení	Webová aktualizace obnovení výrobního nastavení	<p>Chtěl(a) bych resetovat svůj telefon, abych zlepšil(a) jeho výkon. Jak mám tuto operaci provést?</p> <p>Chtěl(a) bych aktualizovat software, který v mém telefonu funguje, abych zlepšil(a) jeho výkon. Jak mám tuto operaci provést?</p>	<p>1. Obnovení výchozího továrního nastavení. Přejděte do seznamu aplikací a klepněte na položku > Settings (Nastavení) > about (o aplikaci) > reset your phone (resetování telefonu). Resetováním telefonu dojde ke smazání veškerého vašeho osobního obsahu, včetně zakoupených a stažených aplikací. Současně se obnoví výrobní nastavení telefonu.</p> <p>2. Zkuste aktualizovat nejnovější verzi softwaru prostřednictvím webu. V telefonu se automaticky zobrazují upozornění Windows Phone Updates prostřednictvím služby Windows Phone Update a aktualizace jsou během připojení telefonu k počítači instalovány do telefonu pomocí softwaru Zune, který je spuštěn v počítači. Pokud jste ještě nenainstalovali software Zune, přejděte na stránky www.windowsphone.com a nainstalujte jej.</p> <p>Varování! Provedením příkazu „Factory Reset“ („Obnovení výrobního nastavení“) dojde k VYMAZÁNÍ veškerých uživatelských dat. JE NUTNÉ, aby zákazník VYTVOŘIL ZÁLOHU PŘED obnovením výrobního nastavení a webovou aktualizací.</p>

Kategorie	Rozdělení do vedlejších katalogů	Otázka	Přijmout hovor
Řešení obnovení	Obnovení výrobního nastavení	Jak postupovat, když je výkon výrazně nižší než dříve?	<p>1. Obnovení výchozího továrního nastavení. Přejděte do seznamu aplikací a klepněte na položku > Settings (Nastavení) > about (o aplikaci) > reset your phone (resetování telefonu). Resetováním telefonu dojde ke smazání veškerého vašeho osobního obsahu, včetně zakoupených a stažených aplikací. Současně se obnoví výrobní nastavení telefonu.</p> <p>2. Zkuste aktualizovat nejnovější verzi softwaru prostřednictvím webu. V telefonu se automaticky zobrazují upozornění Windows Phone Updates prostřednictvím služby Windows Phone Update a aktualizace jsou během připojení telefonu k počítači instalovány do telefonu pomocí softwaru Zune, který je spuštěn v počítači. Pokud jste ještě nenainstalovali software Zune, přejděte na stránky www.windowsphone.com a nainstalujte jej.</p> <p>*Upozornění V případě obnovení výchozího továrního nastavení a webové aktualizace dojde k vymazání veškerých uživatelských dat. Z tohoto důvodu je dobré provést jejich zálohu před provedením této akce.</p>

LG-E900 Návod na používanie

– slovenčina



- **Tento návod vám pomôže zoznámiť sa s vaším telefónom. Ďalšie informácie nájdete na stránke www.lg.com.**
- Niektoré časti tohto návodu sa nemusia vzťahovať na váš telefón v závislosti od používaného softvéru telefónu alebo vášho poskytovateľa služieb.
- Tento telefón nie je vhodný pre zrakovo postihnutých, pretože je vybavený klávesnicou na dotykovej obrazovke.
- Autorské práva ©2010 Spoločnosť LG Electronics, Inc. Všetky práva vyhradené. LG a logo LG sú registrované obchodné značky spoločnosti LG Group a jej príslušných spoločností. Všetky ostatné obchodné značky sú majetkom príslušných vlastníkov.



Blahoželáme vám k zakúpeniu pokročilého a kompaktného mobilného telefónu LG-E900 od spoločnosti LG navrhnutého na prácu s najnovšími technológiami v oblasti digitálnej mobilnej komunikácie.



Likvidácia vášho starého prístroja

- 1** Keď sa na produkte nachádza tento symbol prečiarknutej smetnej nádoby s kolieskami, znamená to, že daný produkt vyhovuje európskej Smernici č. 2002/96/EC.
- 2** Všetky elektrické a elektronické produkty by mali byť zlikvidované oddelene od komunálneho odpadu prostredníctvom na to určených zberných zariadení, ktoré boli ustanovené vládou alebo orgánmi miestnej správy.
- 3** Správnou likvidáciou starých zariadení pomôžete predchádzať potenciálnym negatívnym následkom pre prostredie a ľudské zdravie.
- 4** Podrobnejšie informácie o likvidácii starých zariadení nájdete na miestnom úrade, v službe na likvidáciu odpadu alebo u predajcu, kde ste tento produkt zakúpili.

Autorské práva a obchodné značky

Práva na všetky technológie a výrobky, z ktorých sa skladá toto zariadenie, sú vlastníctvom ich príslušných vlastníkov:

- Tento výrobok zahŕňa softvér licencovaný od MS, sesterskej spoločnosti spoločnosti Microsoft Corporation. Microsoft a softvér, ktorý nesie meno Microsoft, sú registrovanými obchodnými značkami spoločnosti Microsoft Corporation. Pri používaním tohto výrobku si preštudujte zmluvu na softvér Windows Phone 7 v rámci licenčných podmienok pre softvér spoločnosti Microsoft. na zadnej strane tohto návodu, kde nájdete informácie o právach a obmedzeniach.
- Bluetooth® je registrovanou obchodnou značkou spoločnosti Bluetooth SIG, Inc.



- © 2010 Microsoft Corporation. Všetky práva vyhradené. Microsoft, Internet Explorer® Mobile, Windows® Phone, Windows® Phone Marketplace, Xbox LIVE®, Zune®, sú obchodnými značkami skupiny spoločností Microsoft.

Obsah

Pokyny na bezpečné a účinné používanie	6
Zoznámte sa so svojím telefónom ..	13
Zoznámte sa so svojím telefónom ...	13
Pohľad spredu	14
Inštalácia karty USIM a batérie.....	15
Navigácia v telefóne so systémom Windows Phone	18
Používanie dotykovej obrazovky	18
Zoznámte sa so svojou úvodnou obrazovkou.....	22
Zoznámenie sa s obrazovkou a navigácia po nej	22
Prispôsobenie úvodnej obrazovky....	27
Otváranie aplikácií	28
Zoznámte sa s panelom aplikácií	28
Prispôsobenie telefónu so systémom Windows Phone podľa vlastných predstáv.....	31
Zadávanie textu	33
Preberanie aplikácií z aplikácie Marketplace	34
Začíname	36
Prihlásenie sa pomocou konta Windows Live ID	36
Importovanie kontaktov	37
Komunikácia	39
Telefón	39
Správy	43
E-mail	45
Facebook	50
Zábava	51
Fotoaparát	51
Obrázky	57
Hudba a videá	62
Hry	68
FM rádio	69
Pomôcky	72
Nastavenie budíka	72
Používanie kalkulačky	72
Pridávanie udalostí do kalendára	72
Office.....	73

Aplikácie systému Windows	74
Mapy	74
Marketplace	75
Hotmail	75
Webové stránky	76
Prehľadávač	76
Pripojenie.....	78
Bluetooth	78
Wi-Fi	79
Play To	81
Settings (Nastavenia).....	83
system	83
applications (aplikácie)	85
Aktualizácia softvéru	89
Aktualizácia softvéru telefónu	89
Príslušenstvo	90
FAQ (Najčastejších otázkach)	92

Pokyny na bezpečné a účinné používanie

Prečítajte si nasledujúce pokyny. Nedodržanie týchto pokynov môže byť nebezpečné alebo protizákonné.

Vystavenie účinkom rádiovfrekvenčnej energie

Informácie o vystavení účinkom rádiových vln a špecifickej rýchlosti pohltienia (SAR). Model mobilného telefónu LG-E900 bol navrhnutý tak, aby vyhovoval bezpečnostným požiadavkám na vystavenie vysokofrekvenčným vlnám. Tieto smernice boli vytvorené na základe pravidielných a dôkladných hodnotení vedeckých štúdií vykonávaných nezávislými vedeckými organizáciami. Smernice obsahujú dôležité bezpečnostné limity zaisťujúce bezpečnosť všetkých osôb bez ohľadu na ich vek a zdravie.

- Expozičné normy pre mobilné telefóny používajú mernú jednotku, ktorá je známa ako špecifická rýchlosť pohltienia (Specific Absorption Rate – SAR). Merania SAR sa vykonávajú v štandardných prevádzkových

polohách so zariadením, ktoré vysiela na maximálnej certifikovanej úrovni výkonu vo všetkých testovaných frekvenčných pásmach.

- Hoci sa hodnoty SAR jednotlivých modelov telefónov LG môžu odlišovať, všetky sú v súlade s príslušnými smernicami o vystavení účinkom rádiových vln.
- * Limit SAR pre mobilné zariadenia používané verejnosťou je 2 wattly na kilogram (W/kg), čo je priemerná hodnota na 10 gramov telesného tkaniva.
- Najvyššia hodnota SAR pre tento model telefónu na základe testovania DASY4 je 0,935 W/kg (10 g) pre použitie pri uchu a 1,47 W/kg (10 g) pri nosení na tele.
- Obmedzenie SAR odporúčané Inštitútom elektrických a elektronických inžinierov (IEEE) – limit SAR je priemerne 1,6 W/kg na 1 gram tkaniva.
- Tento prístroj spĺňa právne predpisy na vyžarovanie neionizujúcímu

⁶ LG-E900 | Návod na používanie

žiarenia, ak je používaný v normálnej polohe pri uchu alebo je umiestnený najmenej 1,5 cm od tela. Ak je prístroj umiestnený v obale, na sponě na opasoku alebo v držiaku na tele, nesmie takýto doplnok obsahovať kovové súčasti a mal by byť umiestnený aspoň 1,5 cm od tela. Nedodržanie týchto pokynov môže spôsobiť prekročenie príslušných limitov neionizujúceho žiarenia.

Informácie o smernici FCC týkajúce sa hodnoty SAR

Váš mobilný telefón je navrhnutý tak, aby vyhovoval aj požiadavkám, týkajúcich sa vystaveniu rádiových vln, vytvorených americkou komisiou FCC (Federal Communications Commission) a kanadským priemyslom.

Tieto požiadavky stanovujú hranicu SAR 1,6 W / kg v priemere na 1 gram tkaniva. Najvyššia hodnota SAR hlásená podľa tejto normy počas certifikácie tohto produktu je 0,59 W / kg a pri správnom nosení na tele je 0,63 W / kg.

Toto zariadenie bolo tiež testované počas nosenia pri typických činnostiach, pričom zadná časť telefónu bola vzdialená 2 cm od tela užívateľa.

Aby zariadenie vyhovelo požiadavkám FCC pre vyžarovanie RF energie, musí zahŕňať minimálnu vzdialenosť 2 cm medzi telom užívateľom a zadnej časti telefónu

*** Oznámenie a výstraha FCC**

Oznámenie!

Toto zariadenie vyhovuje podmienkam článku 15 smernice FCC. Prevádzkovanie je podmienené nasledujúcimi dvoma podmienkami:

(1) Toto zariadenie nemôže spôsobiť škodlivé rušenie a (2) musí odolať akémukoľvek prijatému rušeniu, vrátane rušenia spôsobeného nechceným použitím.

Výstraha!

Zmeny a úpravy, ktoré nie sú výslovne povolené výrobcom, by mohli viesť k ukončeniu oprávnenia užívateľa používať tento prístroj.

Starostlivosť o telefón a jeho údržba



VAROVANIE

Používajte iba batérie, nabíjačky a príslušenstvo schválené pre tento konkrétny model telefónu. Používanie iných typov môže zrušiť oprávnenie na používanie alebo záruku, ktoré sú platné pre telefón, a môže byť nebezpečné.

- Nerozoberajte prístroj. Ak je potrebná oprava, zverte ju kvalifikovanému servisnému technikovi.
- Udržiavajte telefón vo väčšej vzdialenosti od elektrických zariadení, ako televízory, rádiá alebo osobné počítače.
- Nenechávajte telefón v blízkosti zdrojov tepla, ako radiátory alebo sporáky.
- Zabráňte pádu telefónu na zem.
- Nevystavujte prístroj mechanickým vibráciám ani nárazom.
- V priestoroch, kde to určujú osobitné predpisy, telefón vypnite. Telefón nepoužívajte napr. v nemocniciach, kde by mohol ovplyvniť citlivé zdravotnícke prístroje.

- Počas nabíjania nemanipulujte s telefónom vlhkými rukami. Mohlo by dôjsť k úrazu elektrickým prúdom alebo vážnemu poškodeniu telefónu.
- Nenabíjajte telefón blízko horľavých materiálov, pretože telefón sa počas nabíjania zahrieva, čím vzniká riziko požiaru.
- Na čistenie povrchu prístroja používajte suchú tkaninu. Nepoužívajte rozpúšťadlá ako benzén, riedidlo alebo alkohol.
- Telefón nenabíjajte pokiaľ sa nachádza na textilnom zariadení bytu.
- Telefón nabíjajte v dobre vetranej miestnosti.
- Nevystavujte prístroj nadmernému dymu, ani prachu.
- Nenechávajte telefón v blízkosti kreditných kariet alebo cestovných lístkov, lebo môže pôsobiť na informácie na magnetických pásoch.
- Nedotýkajte sa displeja ostrými predmetmi, pretože môže dôjsť k poškodeniu telefónu.

- Nevystavujte telefón nadmernej vlhkosti.
- Telefón ani príslušenstvo nepoužívajte na miestach s vysokou vlhkosťou ako bazény, skleníky, soláriá alebo tropické prostredie. Telefón by sa mohol poškodiť a záruka by prestala platiť.

Efektívna prevádzka telefónu

Elektronické zariadenia a zdravotnícke pomôcky

Všetky mobilné telefóny môžu byť náchylné na rušenie, čo môže mať vplyv na ich výkon.

- Mobilný telefón nepoužívajte v blízkosti lekárskejch prístrojov bez toho, by ste si vyžiadali povolenie. Poradte sa s lekárom, či používanie telefónu nemôže narušiť činnosť vašej zdravotníckej pomôcky.
- Mobilné telefóny môžu rušiť niektoré načúvacie aparáty.
- Rušenie menšieho rozsahu môže ovplyvňovať TV prijímače, rádiá, počítače atď.

Kardiostimulátor

Aby sa predišlo možnému rušeniu kardiostimulátora, minimálna vzdialenosť medzi mobilným telefónom a kardiostimulátorom odporúčaná výrobcami kardiostimulátorov je 15 cm. Používajte preto telefón pri uchu na opačnej strane, než na ktorej sa nachádza kardiostimulátor, a nenoste telefón v náprsnom vrecku. Ďalšie informácie týkajúce sa použitia bezdrôtového prístroja s kardiostimulátorom získate od svojho ošetrojúceho lekára.

Bezpečnosť na ceste

Preštudujte si zákony a pravidlá o používaní mobilných telefónov v krajine, kde šoférujete.

- Nepoužívajte pri šoférovaní telefón, ktorý sa drží v ruke.
- Venujte šoférovaniu plnú pozornosť.
- Opustite vozovku a zaparkujte, ak potrebujete volať alebo prijať hovor, ak to vyžadujú jazdné podmienky.

- Vysokofrekvenčná energia môže ovplyvniť niektoré elektronické systémy v motorovom vozidle, ako napríklad stereo súpravu či bezpečnostný systém.
- Ak je vozidlo vybavené airbagom, dbajte na to, aby ste ho neobmedzovali mobilným telefónom alebo jeho príslušenstvom. Pri aktivácii by to mohlo spôsobiť nesprávnu činnosť systému alebo vážne zranenie.
- Ak počúvate hudbu, keď ste vonku, nezabudnite mať hlasitosť nastavenú na zodpovedajúcu úroveň tak, aby ste vedeli o okolitých zvukoch. Toto je obzvlášť dôležité v blízkosti ciest.

Ochrana pred poškodením sluchu

Ak ste dlhšie vystavení hlasitým zvukom, môže to poškodiť váš sluch. Preto vám odporúčame, aby ste svoj telefón nezapínali ani nevypínali v blízkosti svojich uší. Odporúčame vám tiež, aby ste hlasitosť hudby a hovorov nastavili na rozumnú úroveň.

Nadmerná hlasitosť a akustický tlak zo slúchadiel môže spôsobiť stratu sluchu.

Sklenené časti

Niektoré časti vášho mobilného telefónu sú vyrobené zo skla. Tieto sklenené časti sa môžu rozbiť, ak dôjde k pádu vášho mobilného telefónu na tvrdý povrch alebo ak je telefón vystavený silnému nárazu. Ak sa sklenená časť rozbije, nedotýkajte sa jej ani sa nepokúšajte rozbitú časť odstrániť. Mobilný telefón nepoužívajte, až kým poškodenú sklenenú časť nevymení autorizované servisné stredisko.

Výbušné prostredie

Nepoužívajte telefón na miestach, kde sa odpaľujú nálože. Dodržiavajte zákazy a postupujte podľa predpisov alebo pravidiel.

Prostredie s rizikom výbuchu

- Nepoužívajte telefón na čerpacích staniách.
- Nepoužívajte telefón v blízkosti skladov paliva alebo chemických látok.
- Neprevádzajte a neskladujte horľavé plyny, kvapaliny alebo výbušné materiály v rovnakom priestore vozidla ako mobilný telefón a jeho príslušenstvo.

V lietadle

Bezdrôtové zariadenia môžu spôsobiť rušenie zariadení v lietadle.

- Pred vstupom do akéhokoľvek lietadla mobilný telefón vypnite.
- Bez povolenia posádky ho na zemi nepoužívajte.

Deti

Telefón odkladajte na bezpečné miesto mimo dosahu malých detí. Obsahuje malé časti, ktoré by po oddelení mohli spôsobiť udusenie.

Tiesňové volania

Tiesňové volania nemusia byť dostupné vo všetkých mobilných sieťach. Preto by ste pri tiesňových volaniach nemali byť nikdy závislí len od mobilného telefónu. Informujte sa u svojho miestneho poskytovateľa služieb.

Informácie o batérii a údržba

- Pred nabíjaním nie je potrebné batériu úplne vybiť. Na rozdiel od iných batériových systémov nemá batéria pribalená k prístroju žiadny pamäťový efekt, ktorý by mohol znížiť jej výkon.
- Používajte len batérie a nabíjačky značky LG. Nabíjačky LG sú navrhnuté tak, aby maximalizovali životnosť batérie.
- Nerozoberajte a neskratujte batérie.
- Udržiavajte kovové kontakty batérie čisté.

- Vymeňte batériu, ak už neposkytuje prijateľný výkon. Životnosť batérie môže byť až niekoľko stoviek nabíjajúcich cyklov.
- Ak ste batériu dlhší čas nepoužívali, nabite ju, aby ste maximalizovali jej použiteľnosť.
- Nevystavujte nabíjačku batérii priamemu slnečnému žiareniu, ani ju nepoužívajte v prostredí s vysokou vlhkosťou, napr. v kúpeľni.
- Nenechávajte batériu na horúcich alebo studených miestach, môže to zhoršiť jej výkon.
- V prípade výmeny batérie za nesprávny typ hrozí nebezpečenstvo výbuchu.
- Použité batérie likvidujte podľa pokynov výrobcu. Ak je to možné, recyklujte ich. Nelikvidujte ich spolu s domovým odpadom.
- Ak je potrebná výmena batérie, zaneste ju do najbližšieho autorizovaného servisu alebo k predajcovi výrobkov spoločnosti LG Electronics.
- Po úplnom nabití telefónu vždy odpojte nabíjačku z elektrickej zásuvky, aby ste tak predišli zbytočnej spotrebe energie nabíjačkou.
- Skutočná životnosť batérie bude závisieť od konfigurácie siete, nastavení výrobku, spôsobu používania, batérie a okolitých podmienok.

Zoznámte sa so svojím telefónom

Zoznámte sa so svojím telefónom

Konektor pre slúchadlovú súpravu

Tlačidlo Zapnúť/Uzamknúť

- Dlhým stlačením (tri sekundy) zapnete alebo vypnete prístroj.
- Krátkym stlačením vypnete obrazovku.

Slúchadlo

Snímač blízkosti

ALS (snímač svetla okolia)

Tlačidlo vyhľadávania

Otvorte rýchle hľadanie


Tlačidlo Štart

Návrat na úvodnú obrazovku; Spustenie funkcie rozpoznávania hlasu (stlačte a podržte).

Tlačidlo Späť

Služi na prepnutie na predchádzajúcu obrazovku.

Mikrofón



VÝSTRAHA:

Umiestnenie ťažkého predmetu na telefón alebo sedenie na telefóne môže poškodiť funkčnosť displeja LCD a dotykovej obrazovky telefónu. Nezakrývajte ochrannú fóliu na snímači blízkosti displeja LCD, pretože by to mohlo spôsobiť poruchu snímača.

Tlačidlá hlasitosti

- **Pri nečinnosti obrazovky:** hlasitosť tónu systému a vyzváňacieho tónu.
- **Počas hovoru:** hlasitosť slúchadla.
- **Pri prehrávaní skladby:** ovláda hlasitosť skladby.



Nabíjačka, dátový kábel (port pre USB kábel)

TIP! Pred pripojením USB kábla počkajte, kým sa telefón zapne a prihlási do siete.

Tlačidlo fotoaparátu

- Stlačením tlačidla fotoaparátu prejdite priamo do náhľadu fotoaparátu.


Pohľad spredu



Inštalácia karty USIM a batérie

1 Odstránenie krytu batérie

Stlačte tlačidlo na uvoľnenie krytu batérie podľa zobrazenia dole na obrázku (1). Zdvihnutím kryt odnímate z telefónu (2).

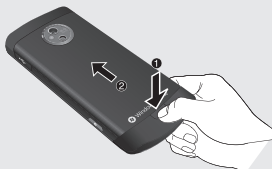

2 Vyberte batériu


Pomocou výrezu na spodnej strane vytiahnite batériu z priehradky na batériu.



VAROVANIE: Batériu nevyberajte, ak je telefón zapnutý. Mohli by ste ho tým poškodiť.

3 Vložte kartu USIM

Vložte kartu USIM do držiaka karty USIM. Uistite sa, že časť so zlatými kontaktmi na karte smeruje do telefónu. Zatlačte držiak USIM karty späť.

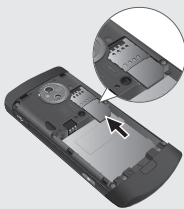

4 Inštalácia batérie

Do hornej okrajovej časti priehradky pre batériu najskôr vložte vrchnú časť batérie. Zaistite, aby boli kontakty batérie zarovnané s terminálmi telefónu. Zatláčajte dolnú časť batérie tak, aby dosadla na svoje miesto.



5 Nabíjanie telefónu

Otvorte kryt portu na nabíjačku na bočnej strane telefónu LG-E900. Zasuňte konektor nabíjačky do portu a zapojte nabíjačku do elektrickej zásuvky.





Ak je batéria úplne vybitá, nie je možné zapnúť telefón. Stav nabitia postačujúci na spustenie prístroja sa pomocou nabíjacieho adaptéra dosiahne v priebehu približne štyroch až piatich minút.


Nabitie pomocou pripojenia USB trvá približne o 14 až 15 minút dlhšie.


Ak je úroveň batérie kriticky nízka, objaví sa obrázok kriticky nízkej úrovne batérie, ktorý vás upozorňuje, že musíte nabíjať dlhšie.


POZNÁMKA: Batéria sa musí na začiatku plne nabiť, aby sa predĺžila jej životnosť.

 **VAROVANIE:** Nepripájajte k telefónu nabíjačku, ak v ňom nie je vložená batéria. Pred nabíjaním musíte skontrolovať, či je vložená batéria.

 **VAROVANIE:** Počas nabíjania nevyberajte batériu ani kartu USIM.

 **VAROVANIE:** V prípade výmeny batérie za nesprávny typ hrozí nebezpečenstvo výbuchu. Použitú batériu likvidujte podľa pokynov výrobcu.

 **VAROVANIE:** Odpojte napájací kábel a nabíjačku počas búrok, aby ste predišli úrazu elektrickým prúdom alebo požiaru.

 **VAROVANIE:** Zabezpečte, aby sa do kontaktu s batériou nedostali žiadne predmety s ostrou hranou. Mohlo by to predstavovať riziko požiaru.

Navigácia v telefóne so systémom Windows Phone

Používanie dotykovej obrazovky

Tipy pre dotykovú obrazovku

Dotyková obrazovka telefónu umožňuje ľahký výber položiek alebo vykonávanie funkcií. Naučte sa základné úkony na používanie dotykovej obrazovky.

POZNÁMKA:

- Nepoužívajte ostré predmety, aby ste nepoškrabali dotykovú obrazovku.
- Nedovoľte, aby prišla dotyková obrazovka do kontaktu s inými elektrickými zariadeniami. Elektrostatické výboje by mohli spôsobiť poruchu dotykovej obrazovky.
- Nedovoľte, aby prišla dotyková obrazovka do kontaktu s vodou. Vlhké podmienky alebo vystavenie vode môžu spôsobiť poruchu dotykovej obrazovky.
- Pre optimálne používanie dotykovej obrazovky odstráňte pred používaním telefónu ochrannú fóliu z obrazovky.

- Dotyková obrazovka má vrstvu, ktorá registruje malé elektrické výboje produkované ľudským telom.
- Najlepšie fungovanie dosiahnete ťukaním po dotykovej obrazovke končekmi prstov. Dotyková obrazovka nebude reagovať na dotyky ostrými predmetmi, ako sú dotykové pero alebo pero na písanie.

POZNÁMKA:

- Ak dotykovú obrazovku určitý stanovený čas nepoužívate, telefón ju vypne. Obrazovku zapnete stlačením tlačidla [Zapnúť].
- Môžete tiež upraviť čas podsvietenia alebo zmeniť tapetu. Na úvodnej obrazovke prejdite na zoznam aplikácií a vyberte položky **Settings** (Nastavenia) > **lock & wallpaper** (uzamknutie a tapeta).

Univerzálne gestá na dotykovej obrazovke

Pri väčšine aplikácií sa na pohyb a zadávanie príkazov môžu používať prirodzené pohyby. Na zadávanie textu používajte klávesnicu na obrazovke.

Na telefóne so systémom Windows Phone 7 sa na pohyb používajú nasledujúce pohyby:

Ťuknutie

Ťuknutie je jeden rýchly, nadol smerujúci dotyk obrazovky. Ťuknutie sa používa na vykonávanie príkazov (ako stlačenie tlačidla Enter na počítači). Ťuknutím sa tiež zastaví akýkoľvek pohyb na obrazovke.



Dvojité ťuknutie

Dvojité ťuknutie sú dva rýchle nadol smerujúce dotyky obrazovky na tom istom mieste. Dvojitým ťuknutím sa zadáva telefónu príkaz na priblíženie alebo oddialenie, podľa potreby.



Stlačenie a podržanie

Stlačiť a podržať znamená pritlačiť prst k obrazovke a niekoľko sekúnd ho tam podržať.



Posúvanie

Posúvanie je pohyb objektmi smerom nahor a nadol.

Pritlačte prst a hýbte ním požadovaným smerom. Posúvanie sa ukončí zdvihnutím prsta. Buď bude nasledovať obsah (ako v prípade presunu mapy do stredú obrazovky) alebo sa môže použiť na zmenu zoradenia položiek.



Rýchly pohyb

Rýchly pohyb sa používa na presun objektov doľava alebo doprava.

Pritlačte prst a hýbte ním požadovaným smerom. Pohyb sa ukončí zdvihnutím prsta. Buď bude nasledovať obsah (ako v prípade presunu mapy do stredú obrazovky) alebo sa môže použiť na zmenu zoradenia položiek.



Stisnutie a rozťahnutie

Stisnutie a rozťahnutie sú navzájom opačné pohyby. Tieto pohyby sa často používajú na približovanie a oddalovanie máp.

Stisnutie sa dosiahne tak, že sa pritlačia dva prsty na obrazovku a približia sa k sebe. Tým sa priblíži obsah a zároveň sa vycentruje obrázok medzi prstami. Pri rozťahnutí sa prsty od seba oddialia, aby sa obrázok oddialil.



Zoznámte sa so svojou úvodnou obrazovkou

Na tejto obrazovke máte k dispozícii rôzne možnosti menu, môžete uskutočniť hovor, pozrieť si stav telefónu a použiť mnoho ďalších funkcií.



Zoznámenie sa s obrazovkou a navigácia po nej

Úvodnou obrazovkou začína po zapnutí prístroja váš zážitok z telefónu so systémom Windows Phone 7. Na úvodnej obrazovke sú zobrazené dlaždice aplikácií na rýchle spustenie, ktoré ste pripli a rozmiestnili tak, ako vám to vyhovuje. Stlačenie tlačidla [Start] na telefóne vás vždy vráti na úvodnú obrazovku bez ohľadu na to, aká aplikácia je spustená.

1 Prezerat' si ich môžete jednoduchým potiahnutím prsta doľava, doprava, nahor alebo nadol.

Dlaždice na obrazovke, ktoré sú skratkami k vašim obľúbeným aplikáciám, si môžete upraviť podľa svojich predstáv.

POZNÁMKY: Keď sa po odomknutí telefónu nachádzate na pohotovostnom displeji, úvodnú obrazovku, na ktorej sú zobrazené dlaždice aplikácií, zobrazíte potiahnutím prsta dohora.

Dlaždice na úvodnej obrazovke

Dlaždice je ľahko identifikovateľný vizuálny odkaz aplikácie alebo jej obsahu. Rozhranie úvodnej obrazovky vám umožňuje umiestniť dlaždice kdekoľvek.

Dlaždice, ktoré používajú oznamovaciu funkciu, môžu aktualizovať grafiku alebo text dlaždice alebo zvýšiť hodnotu na počítadle, čo vám umožňuje vytvoriť si prispôbené rozhranie úvodnej obrazovky, kde identifikujete veci „na prvý pohľad“. Môžu napríklad zobrazovať, či ste na rade v hre, aké je počasie alebo koľko e-mailových správ ste dostali.

Úvodná obrazovka je vždy zobrazená na výšku.

Ikona Popis



Služi na uskutočňovanie hovorov s rýchlym prístupom k posledným hovorom, obľúbeným položkám a kontaktom. Číslo vytočíte ručne pomocou numerickej klávesnice. Jednoducho ťuknite na ikonu hlasovej pošty, aby ste si vypočuli hlasovú správu, ktorú chcete, a v poradí, v akom chcete.



Dotykom otvoríte centrum People, integrovanú komunikačnú aplikáciu pre e-maily, správy, kontakty a iné informácie.



Služi na odosielanie a prijímanie SMS textových správ. Konverzácie sa ukladajú formou okamžitých správ, takže vidíte históriu správ, ktoré ste odoslali a prijali. Môžete odosielať správy MMS s fotografiami, ktoré ste nasnímali.

Ikona **Popis**



Telefón so systémom Windows Phone pracuje s aplikáciami Microsoft Exchange, Microsoft Outlook Web App a s mnohými ďalšími obľúbenými e-mailovými systémami, vrátane Hotmail, Yahoo! Mail, Google a iných. Pripojené fotografie a grafiku môžete ukladať do aplikácie Saved Pictures.



Dotykom ikony Play To môžete prenášať videá, hudbu a obrázky z vášho telefónu na prehrávacie zariadenia kompatibilné s Digital Living Network Alliance (DLNA).



Pomocou funkcie ScanSearch môžete vyhľadávať produkty a miestne informácie o uliciach, mestách a krajinách. ScanSearch vám umožňuje zobraziť miestne obchodné informácie vrátane polohy a kontaktných informácií.



Zadávanie udalostí na novom telefóne so systémom Windows Phone. Aktivovanie prístupu ku kalendárom. Nastavovanie upozornení na pripomenutie udalostí, schôdzok a termínov. Okrem toho je ich možné zosynchronizovať späť na kalendár na Windows Live a naopak.



Stlačením získate prístup k prehľadávaču Internet Explorer.



Prístup k službe Xbox LIVE, kde môžete hrať hru a pozvať priateľa, aby hral s vami. Na telefón môžete sťahovať nové hry.

Ikona	Popis
-------	-------



Prezeranie fotografií a videí, ktoré ste nasnímali pomocou nového telefónu so systémom Windows Phone, dostali v e-mailoch alebo správach MMS alebo zosynchronizovali zo softvéru Zune z vášho počítača. (Len OS Windows) Zobrazte ich na výšku alebo na šírku. Fotografie môžete približovať a získať tak detailnejší pohľad. Môžete odosielať e-maily alebo správy MMS s pripojenými fotografiami.



Prehrávanie hudby, videí a podcastov uložených na zariadení pripojením k vášmu počítaču a zosynchronizovaním vašich médií. Počúvanie FM rádia. Získanie prístupu na marketplace.



V aplikácii Application Store môžete vyhľadať aplikácie telefónu so systémom Windows Phone, ktoré si môžete kúpiť alebo prevziať pomocou pripojenia Wi-Fi alebo mobilného dátového sieťového pripojenia. Môžete čítať kritiky alebo písať vlastné kritiky k aplikáciám. Môžete preberať a inštalovať aplikácie na úvodnej obrazovke.

POZNÁMKY: Usporiadanie, pomenovanie, resp. dizajn dlaždíc sa môžu líšiť v závislosti od vašich nastavení, oblasti, poskytovateľa služieb, volacieho programu a verzie softvéru telefónu so systémom Windows Phone.

Funkčnosť a dostupnosť aplikácií sa môžu líšiť v závislosti od krajiny alebo regiónu, kde kúpite a používate telefón so systémom Windows Phone. Pre bližšie informácie kontaktujte svojho poskytovateľa služieb.

Zobrazenie stavového riadku

V stavovom riadku sa zobrazujú rôzne ikony signalizujúce informácie o telefóne, ako napr. intenzita signálu, nové správy, kapacita batérie, ako aj informácie o aktivácii funkcie Bluetooth alebo o dátových pripojeniach.

Nasleduje tabuľka vysvetľujúca význam ikon, ktoré možno vidieť v stavovom riadku.



[Stavový riadok]

Ikona	Popis
	Intenzita signálu
H	HSDPA
3G	3G
G	2G-GPRS
E	2G-EDGE
	Presmerovanie hovoru

Ikona	Popis
	Roaming
	Intenzita signálu bezdrôtovej siete
	Stav pripojenia Bluetooth
	Režim zvonenia
	Stav vstupu
	Úroveň nabitia batérie
	Systémové hodiny


Prispôsobenie úvodnej obrazovky



Môžete si prispôbiť usporiadanie dlaždíc na úvodnej obrazovke.

Na obrazovku môžete pripnúť všeličo – vrátane aplikácií, webových lokalít, polôh na mape a dokonca aj kontaktov. Keď na úvodnú obrazovku pripnete kontakt, môžete priamo z jeho dlaždice získať všetky aktualizované informácie o danej osobe.




Väčšinu položiek pripnete na obrazovku, keď podržíte prst na danej položke, až kým sa neobjaví ponuka. Prípadne otvorte zoznam aplikácií a ťuknite na možnosť **pin**.

- Ak chcete dlaždicu presunúť na iné miesto na úvodnej obrazovke, podržte prst na danej dlaždici a presuňte ju na požadované miesto.
- Ak chcete dlaždicu odstrániť, podržte na nej prst a ťuknite na možnosť zrušiť pripnutie .

Navigácia v aplikáciách a ich nastavenie

Otváranie aplikácií

Otváranie aplikácií telefónu so systémom Windows Phone:

- 1 Na úvodnej obrazovke ťuknutím na šípku  otvorte zoznam aplikácií.
- 2 Ak dlaždicu nevidno, posuňte sa na ňu smerom nadol.
- 3 Vyberte aplikáciu.
- 4 Stlačením tlačidla **Späť**  sa vrátite na predchádzajúcu obrazovku; Stlačením tlačidla **Štart**  sa vrátite na úvodnú obrazovku.

POZNÁMKY:



- Ťuknutím a podržaním ikony aplikácie v zozname aplikácií môžete vytvoriť odkaz na aplikáciu. Aplikáciu môžete na úvodnej obrazovke presunúť, kam chcete.


- Telefón so systémom Windows Phone má zabudovaný snímač pohybu, ktorý zisťuje jeho orientáciu. Ak pri používaní niektorých funkcií otáčate telefónom, rozhranie sa automaticky prepne na zobrazenie na šírku.

Zoznámte sa s panelom aplikácií

Nastavenie aplikácie môžete vykonať pomocou panelu aplikácií, ktorý sa nachádza nižšie a pomocou ponuky panela aplikácií v spodnej časti obrazovky.

Ak chcete napríklad nastaviť Budíky

- 1 Na úvodnej obrazovke ťuknutím na šípku  otvorte zoznam aplikácií.
- 2 Ťuknite na **Alarms** (Budíky) 
- 3 Ťuknutím na panel aplikácií zobrazte ponuku aplikácie alebo tlačidlá ikon s textovými pomôckami.
- 4 Vyberte tlačidlo ikony alebo ponuku, ktorú chcete nastaviť.

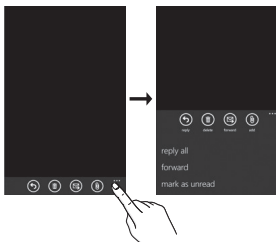

Panel aplikácií

Panel aplikácií poskytuje zobrazenie tlačidiel ikon s textovými pomôckami, prípadne s kontextovou ponukou, ktorú otvoríte ťuknutím na vizuálny riadok bodiek alebo rýchlym pohybom smerom nahor panelom aplikácií. Toto zobrazenie možno znova skryť ťuknutím mimo oblasti ponuky alebo ťuknutím na bodky, použitím tlačidla späť alebo výberom položky z ponuky alebo ikony z panela aplikácií.

Ponuka panela aplikácií

Ponuka panela aplikácií je alternatívnym spôsobom získania prístupu k špecifickým úlohám z panela aplikácií. Ponuku panela aplikácií možno otvoriť ťuknutím na vizuálny rad bodiek v paneli aplikácií alebo posunutím panela aplikácií rýchlym pohybom dohora. Toto zobrazenie možno znova skryť ťuknutím mimo oblasti ponuky alebo ťuknutím na bodky, použitím tlačidla späť alebo výberom položky z ponuky alebo ikony z panela aplikácií.

POZNÁMKY:

- Zobraziť možno najviac päť položiek ponuky.
- Ak nie sú zobrazené žiadne položky ponuky, sú zobrazené len textové pomôcky ikon.
- Ponuka panela aplikácií zostane na obrazovke dovtedy, kým nevykonáte nejaký krok.

Ikony panela aplikácií

Nasledujúce ikony sú niektorými z často používaných ikon nastavenia aplikácií.



nové



pridať



mínus



označiť



zatvoriť



zrušiť



synchronizovať



obnoviť



otáznik



výkričník



späť



ďalej



hľadať



odstrániť



uložiť



priečink



video



fotoaparát



e-mail



nastavenia



obľúbené



pridať do obľúbených



prevziať



odovzdať



zdieľať



upraviť



bodky pretečenia



prehrať



pozastaviť



predchádzajúce/
pretáčať dozadu




ďalšie/pretáčať
dopredu

Prispôsobenie telefónu so systémom Windows Phone podľa vlastných predstáv


Získajte zo svojho telefónu viac tým, že ho prispôsobíte svojim predstávám.

Nastavenie aktuálneho času a dátumu

- 1 Na úvodnej obrazovke ťuknutím na šípku  otvorte zoznam aplikácií.
- 2 Ťuknite na položky **Settings** (Nastavenia) > **System** (Systém) > **date & time** (dátum a čas).
- 3 Rýchlym pohybom prejdite po riadku **Set automatically** (Nastaviť automaticky) a zmeňte dátum, čas a iné možnosti.

Zapnutie a vypnutie tónu zvonenia a zvukov

Môžete upraviť vyzváňací tón a zvuky ako vyzváňací tón, nová textová správa, nová hlasová správa, nový e-mail a pod.

- 1 Na úvodnej obrazovke ťuknutím na šípku  otvorte zoznam aplikácií.

- 2 Ťuknite na položky **Settings** (Nastavenia) > **System** (Systém) > **ringtones & sounds** (vyzváňacie tóny a zvuky).


Prepnutie na tichý režim

Tichý režim môžete zapnúť alebo vypnúť rýchlym pohybom po stavovom riadku **Ringer** doľava alebo doprava.

Nastavenie hlasitosti vyzváňacích tónov

Hlasitosť vyzváňacieho tónu nastavíte stláčaním tlačidla hlasitosti nahor alebo nadol.

Výber tapety pre úvodnú obrazovku

- 1 Na úvodnej obrazovke ťuknutím na šípku  otvorte zoznam aplikácií.
- 2 Ťuknite na položky **Settings** (Nastavenia) > **System** (Systém) > **lock & wallpaper** (uzamknutie a tapeta) > **change wallpaper** (zmeniť tapetu).
- 3 Zvoľte obrázok a uložte.
Môžete tiež zmeniť uplynutie času

do vypnutia obrazovky a heslo.


POZNÁMKA:

- Spoločnosť LG nie je zodpovedná za akékoľvek použitie dopredu nainštalovaných obrázkov alebo tapiet nachádzajúcich sa na telefóne.

Nastavenie jas displeja

Jas displeja môžete nastaviť rýchlo posunom doprava alebo doľava na indikačnom riadku obrazovky.


Nastavenie jas v ponuke nastavení:

- 1 Na úvodnej obrazovke ťuknutím na šípku  otvorte zoznam aplikácií.
- 2 Ťuknite na položku **Settings** (Nastavenia) > **System** (Systém) > **brightness** (jas).
- 3 Potiahnite posuvník pre **Automatically adjust** (Automaticky nastaviť) do polohy Off (Vypnuté) a ťuknite na požadovanú úroveň jas.

POZNÁMKA: Úroveň jas displeja ovplyvní rýchlosť spotrebúvania batérie telefónom.

Uzamknutie karty SIM

Telefón môžete uzamknúť aktivovaním kódu PIN dodaného spolu s kartou SIM.

- 1 Na úvodnej obrazovke ťuknutím na šípku  otvorte zoznam aplikácií.
- 2 Ťuknite na položku **Settings** (Nastavenia) a potiahnutím vyberte položku **application** (aplikácia) > **phone** (telefón).
- 3 Potiahnite posuvník **SIM security** (Zabezpečenie karty SIM) do polohy **On** (Zapnuté).
- 4 Zadajte kód PIN a vyberte **enter**.

POZNÁMKA:

- Keď je aktivované uzamykanie kódom PIN, musíte zadať kód PIN pri každom zapnutí telefónu.
- Ak zadáte nesprávny kód PIN veľa krát za sebou, karta SIM sa zablokuje. Potom musíte na odblokovanie karty SIM zadať odblokovací kľúč PINu (PUK).

Zadávanie textu

Text môžete zadávať výberom znakov na virtuálnej klávesnici.

V niektorých jazykoch sa nedá zadávať text. Pred zadávaním textu skontrolujte podporované jazyky na písanie a vyberte príslušný jazyk. (**Settings > System > keyboard**) (Nastavenia > Systém > klávesnica)



Zadávanie textu pomocou klávesnice telefónu

- 1 Ťuknite na ikonu zadávacieho panela.
- 2 Ťukaním na znaky zadávajte text.

POZNÁMKY:

- Telefón disponuje niekoľkými typmi pomôcok pri písaní, ako sú návrhy textu, ktoré sa objavujú nad klávesnicou, automatické opravy a špecifické rozloženia klávesnice podľa kontextu. (**Settings > System > keyboard**) (Nastavenia > Systém > klávesnica)
- Telefón so systémom Windows Phone 7 podporuje len plné abecedné rozloženia, ako sú QWERTY, AZERTY a QWERTZ.
- Tlačidlo preraďovača (shift) vám umožňuje písať veľké písmená. Sú tri preraďovacie režimy: On, Off a Caps Lock (ťuknite a podržte).
- Tlačidlo emotikonu aktivuje výber emotikonov.
- Po ťuknutí a podržaní tlačidiel a, i, e, u, o na obrazovke sa zobrazí výber diakritických znakov.

Preberanie aplikácií z aplikácie Marketplace

Aplikácia Marketplace vám umožňuje ľahko nájsť a získať hudbu a aplikácie (vrátane hier) na vylepšenie telefónu so systémom Windows Phone.

Na lokalitu boli pridané stránky podľa jednotlivých kategórií na aplikácie, hry a hudbu.

- Na úvodnej obrazovke ťuknutím na  otvorte zoznam aplikácií a ťuknite na **Marketplace** . Alebo ťuknite na dlaždicu **Marketplace** na úvodnej obrazovke.
- Stlačením tlačidla **Hľadať** aktivujete vyhľadávanie aplikácií a znovu ťuknite na reťazec kvôli jeho úprave a hľadaniu.
- Napište požadovaný textový reťazec a ťuknite – následne sa výsledky zobrazia dolu na tej istej strane.
- Ťuknutím na **položku zoznamu** prejdite na správnu stránku aplikácie Marketplace.

- Služba Marketplace je podporovaná len v týchto krajinách: Austrália, Rakúsko, Belgicko, Kanada, Francúzsko, Nemecko, Hongkong, India, Írsko, Taliansko, Mexiko, Nový Zéland, Singapur, Španielsko, Švajčiarsko, Veľká Británia a Spojené štáty. Ak vaša krajina nie je podporovaná, môžete dostať informačnú správu, že služba nie je k dispozícii. Pokiaľ neobdržíte správu a obrazovka nastavenia konta sa zobrazí pri pokuse o prístup k Marketplace a vaša krajina nie je uvedená ako možnosť v poli výberu krajiny, odporúčame stlačiť možnosť 'cancel' (zrušiť) pre ukončenie nastavenia konta. Ak sa pokúsite pokračovať v nastavení konta výberom inej krajiny, než v ktorej žijete, služba Marketplace nebude fungovať podľa očakávania. Napríklad nemusíte mať prístup k aplikáciám vo vašom jazyku, a nebudete si môcť zaregistrovať

platobný nástroj (napr. kreditnú kartu) pre nákup aplikácií.

- Ak počas prehľadávania alebo hľadania aplikácie ťuknete na aplikáciu alebo hru, zobrazí sa stránka s podrobnosťami o aplikácii.
- Vyberte položku, ktorú chcete kúpiť a ťuknite na **download** (prevziať).



POZNÁMKA:

- Z aplikácie Marketplace sa nedajú získať obrázky, podcasty ani videá.
- Táto funkcia nemusí byť vždy dostupná, v závislosti od vášho regiónu.

Začínáme

Pri prvom zapnutí telefónu vám budú predstavené základné nastavenia. Aktivujte telefón podľa pokynov na obrazovke.

Toto sú odporúčané kroky.

SELECT LANGUAGE (VYBRAŤ JAZYK) > WINDOWS PHONE SETTINGS (NASTAVENIA TELEFÓNU SO SYSTÉMOM WINDOWS PHONE) > TIME ZONE (ČASOVÉ PÁSMO) a prihláste sa pomocou svojho konta Windows Live ID

Prihlásenie sa pomocou konta Windows Live ID



Ak chcete získať aplikácie, hrať hry cez Xbox LIVE, používať Zune Pass, automaticky synchronizovať údaje z Windows Live na web a viac, musíte sa prihlásiť pomocou svojho konta Windows LIVE ID.

Vaše konto Windows Live ID je e-mailová adresa, ktorú používate na prihlásenie sa na služby ako Xbox LIVE®, Zune®, Hotmail® atď. Ak ste zabudli používanú e-mailovú adresu:

Pri službe Xbox LIVE: na konzole Xbox 360® sa prihláste pomocou svojho identifikátora Gamertag a stlačte tlačidlo „Guide“ na ovládači (tlačidlo v strede ovládača, ktoré vyzerá ako logo Xbox). V položke Settings, kliknite na možnosť **Account Management (Správa konta) >**

Windows Live ID.

Pri Zune: Prihláste sa na softvér Zune cez váš počítač. Kliknite pravým tlačidlom myši na obrázok vášho profilu a kliknutím na Switch user zobrazte svoje konto Windows Live ID. Ak chcete heslo zmeniť alebo pripomenúť, prejdite na stránku

<http://account.live.com/ResetPassword.aspx>.

Ak ste sa zatiaľ neprihlásili pomocou konta Windows Live ID, spočiatku nebudete môcť na telefóne využívať niektoré funkcie (napríklad získavať aplikácie alebo hrať hry cez službu Xbox LIVE).

Importovanie kontaktov




Keď si nastavíte e-mailové konto alebo konto Facebook, vaše kontakty sa automaticky importujú do centra People. A keď pridáte aplikáciu Facebook, informačné kanály vašich priateľov sa zobrazia v centre People, ich fotky v centre Pictures a vaše vlastné kanály sa objavia v dlaždici Me.

Ak chcete nastaviť konto služby Facebook (alebo akejkoľvek e-mailovej služby):

- 1 Ťuknite na šípku na úvodnej obrazovke a prejdite do zoznamu aplikácií.
- 2 Ťuknite na položku Settings (Nastavenia) > email & accounts (e-mail a kontá).

Importovanie údajov z vášho starého telefónu je tiež jednoduché. Vložte starú kartu SIM do nového telefónu a prejdite na položku Settings. Rýchlym pohybom prejdite na aplikácie, ťuknite na položku people a potom ťuknite na možnosť import SIM contacts.

Ako zostať zosynchronizovaní

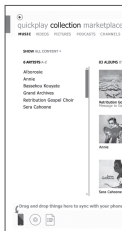




Ak chcete synchronizovať hudbu, videá, obrázky a aktualizácie medzi vaším počítačom a telefónom (prípadne naopak), potrebujete softvér Zune.

- 1 Prejdite na lokalitu windowsphone.com a nainštalujte softvér Zune.
- 2 Pomocou kábla USB pripojte telefón k počítaču.
- 3 Otvorte softvér Zune a podľa pokynov na obrazovke preneste svoju hudbu, videá, obrázky, atď. do svojej zbierky médií.
- 4 Kliknite na položku collection (zbierka) a myšou presuňte všetky súbory, ktoré chcete synchronizovať, na ikonu telefónu v ľavej dolnej časti okna.

Komunikácia

Telefón


Uskutočňovanie hovorov

- 1 Stlačte .
- 2 Ťuknite na .
- 3 Pomocou klávesnice zadajte číslo. Ak chcete odstrániť číslicu, dotykom stlačte tlačidlo .
- 4 Dotykom **hovor(call)** uskutočnite hovor.
- 5 Ak chcete hovor ukončiť, dotykom stlačte **ukončiť hovor(end call)**.

Telefónovať môžete aj pomocou tlačidla Phone na úvodnej obrazovke. Môžete vytyčať hovory.

TIP! Ak chcete zadať symbol „+“ pri medzinárodných hovoroch, dotykom stlačte a podržte položku [0+].

Volanie kontaktom

- 1 Dotykom položky People otvorte svoje kontakty.
- 2 Prechádzajte zoznamom kontaktov alebo stlačením  zadajte prvé

písmeno (písmená) kontaktu, ktorému chcete zavolať.

- 3 V zozname dotykom stlačte kontakt, ktorému chcete zavolať, a ak máte pre tento kontakt uložených viac čísel, vyberte to, ktoré sa má použiť.

Prijatie a odmietnutie hovoru

Keď telefón zvoní, ťuknutím na kartu odpovedania ho zdvihnete.

Ťuknutím na kartu **ignore** (ignorovať) odmietnete prichádzajúci hovor.

TIP! Keď počas zvonenia telefónu chcete prepnúť na tichý režim zvonenia, otočte dole tlačidlo hlasitosti na ľavej strane.

Režim počas letu (deaktivovanie bezdrôtovej komunikácie)

Na niektorých miestach sa môže od vás vyžadovať vypnutie bezdrôtového pripojenia vášho telefónu prepnutím do režimu počas letu.





Ťuknite na **SETTINGS > flight mode**

(NASTAVENIA > režim počas letu). Táto funkcia na telefóne súčasne vypne mobilnú komunikáciu a komunikáciu pomocou Wi-Fi a Bluetooth.

Upravenie hlasitosti hovoru

Ak chcete upraviť hlasitosť počas hovoru, použite tlačidlá nahor a nadol na ľavej strane telefónu.

Uskutočnenie druhého hovoru


- 1 Počas prvého hovoru dotykom stlačte tlačidlo  a potom ťuknite na .
- 2 Zavolajte na dané číslo alebo prehládajte svoje kontakty pomocou tlačidla  alebo .
- 3 Stlačením ikony volania spojte hovor.
- 4 Na obrazovke hovoru budú zobrazené obidva hovory. Prvý hovor bude zablokovaný a podržaný.
- 5 Dotykom PRESS TO SWAP (STLAČENÍM PREPNITE) v hornej časti obrazovky prepínajte medzi hovormi.

- 6 Aktívny hovor ukončíte stlačením **end call** (ukončiť hovor).

Ak nie je žiadny aktívny hovor, ukončí sa tým podržaný hovor.

POZNÁMKA: Spoplatňuje sa každý uskutočňovaný hovor.

Zobrazenie histórie hovorov

Na úvodnej obrazovke stlačením  zobrazte protokol hovorov.


Zobrazte kompletný zoznam všetkých vytočených, prijatých a zmeškaných hlasových hovorov.

TIP! Stlačením ľubovoľnej samostatnej položky protokolu hovorov zobrazíte dátum a čas daného hovoru.

TIP! Ťuknite na kartu panela aplikácií, potom stlačením **delete all** (vymazať všetky) vymažte všetky uložené položky.

Nastavenia hovoru

Môžete nakonfigurovať nastavenia telefónneho hovoru, ako napr. presmerovanie hovoru alebo iné špeciálne funkcie ponúkané vašim poskytovateľom.

- 1 Na úvodnej obrazovke dotykne stlače .
- 2 Ťuknite na panel aplikácií v spodnej časti obrazovky histórie hovorov a otvorte ponuku **Phone** (Nastavenia hovoru).
- 3 Nalistujte a ťuknite na položku call settings a vyberte možnosti, ktoré chcete upraviť.

Voicemail number (Číslo hlasovej pošty) – úprava čísla hlasovej pošty

Show my caller ID to (Zobraziť moje ID volajúceho) – vyberte, či chcete zobrazovať svoje číslo v telefóne druhej strany počas prebiehajúceho hovoru.


international assist (medzinárodná pomoc) – pomáha automaticky opravovať niektoré bežné chyby pri vytáčaní medzinárodného hovoru

alebo pri vytáčaní v zahraničí.

Vyhľadávanie kontaktu


Existujú dva spôsoby vyhľadania kontaktu:

Na úvodnej obrazovke


- 1 Na úvodnej obrazovke stlačením dlaždice centra **People** (Ľudia) otvorte kontakty (centrum People).
- 2 Stlače  a pomocou klávesnice zadajte meno kontaktu.

TIP! Vyhľadávať podľa začiatočného písmena mena môžete stlačením karty Contacts v hornej časti obrazovky a zvolením položky Groups. Zobrazí sa zoznam všetkých skupín.

Z ponuky aplikácií

- 1 Stlačením  na úvodnej obrazovke otvorte ponuku aplikácií.
- 2 Dotykne stlače aplikáciu People a vyberte požadovaný profil.

Pridanie nového kontaktu

- 1 Na úvodnej obrazovke dotykom stlačte aplikáciu People.
- 2 Ak chcete k novému kontaktu pridať obrázok, dotykom stlačte . Môžete použiť uloženú fotografiu alebo môžete nasnímať novú.
- 3 Dotykom stlačte požadovanú položku a ťuknutím na textové pole otvorte dotykovú klávesnicu.
- 4 Stlačením ikony **Done** (Hotovo) uložíte aktuálne pridanú informáciu.
- 5 Dotykom stlačte kategóriu informácií o kontakte a zadajte podrobnosti o svojom kontakte.
- 6 Stlačením ikony uloženia kontakt uložíte.


TIP!

- Ťuknite na kartu panela aplikácií, potom stlačením „delete“ vymažte práve uložený kontakt.
- Po dlhom stlačení kontaktu v zozname centra people sa objaví ponuka, že ho môžete pripnúť na úvodnú obrazovku, upraviť alebo odstrániť.

Oblíbené kontakty




Často volané kontakty môžete zaradiť medzi oblíbené.

Pridanie kontaktu do zoznamu oblíbených (Pripnutie na úvodnú obrazovku)

- 1 Na úvodnej obrazovke dotykom  otvorte kontakty svojho profilu.
- 2 Dotykom daného kontaktu zobrazte jeho podrobnosti.
- 3 V ponuke aplikácie dotykom stlačte **Pin to start** (Pripnúť na úvodnú obrazovku) a následne sa váš oblíbený kontakt pripne k úvodnej obrazovke.


Správy

Odoslanie textovej správy


- 1 Na úvodnej obrazovke ťuknite na **Messaging (Správy)**  > **New (Nová)** .
- 2 Vyberte jednu z nasledujúcich možností:
 - Začnite písať meno osoby do poľa To: a potom ťuknite na požadovaný kontakt na zozname. Vyberte viac príjemcov a ich mená sa automaticky pridajú do poľa To:.
 - Zadať do poľa To: číslo mobilného telefónu osoby alebo jej e-mailovú adresu. Ďalších príjemcov pridáte tým, že po každom príjemcovi ťuknete na Enter.
 - Ťuknite na **Add (Pridať)** , rýchlym pohybom prejdite na kontakt a potom naň ťuknite. Vyberte viac príjemcov a ich mená sa automaticky pridajú do poľa To: (Komu:).

- 3 Ťuknite na pole správy, napíšte správu a ťuknite na **Send (Odoslať)**






POZNÁMKY: Ak chcete k správe pripojiť údaje, dotykom stlačte  v spodnej časti obrazovky a vyberte požadovaný súbor. Nezabudnite, že môžete pripájať len obrázky.

Odpovedanie na textovú správu

- 1 Na úvodnej obrazovke ťuknite na **Messaging** a potom ťuknite na konverzáciu, ktorá obsahuje textovú správu, ktorú ste dostali.
- 2 Ťuknite na pole správy, napíšte odpoveď a ťuknite na **Send (Odoslať)** .

Presmerovanie textovej správy


- 1 Na úvodnej obrazovke ťuknite na **Messaging (Správy)** , a potom ťuknite na konverzáciu, ktorá obsahuje textovú správu, ktorú chcete presmerovať.
- 2 Ťuknite na pole správy, napíšte odpoveď a ťuknite na **Send (Odoslať)** .

- 3 Napíšte do poľa To: číslo mobilného telefónu alebo e-mailovú adresu osoby.
- 4 Ťknite na pole správy, ak chcete, napíšte správu a ťknite na **Send** (Odoslať) .

POZNÁMKY:

- Váš mobilný operátor vám môže za posielanie správ účtovať dodatočné poplatky, pričom táto služba musí byť k dispozícii v rámci vášho terajšieho volacieho programu.
- Textovým správam sa tiež hovorí správy SMS (Short Message Service) a môžu obsahovať najviac 160 znakov.
- Ak správa obsahuje viac ako 160 znakov, bude odoslaná v jednej alebo viacerých ďalších správach.
- Niekedy mobilní operátori posielajú textové správy, na ktoré nemôžete odpovedať alebo ich presmerovať, a v takom prípade je v poli správy uvedené Read-only message.

Uloženie obrázku z textovej správy

- 1 Na úvodnej obrazovke ťknite na **Messaging** (Správy) .
- 2 Ťknite na konverzáciu, ktorá obsahuje obrázok a potom ťknite na obrázok.
- 3 Ťknite a podržte otvorený obrázok a následne ťknite na položku Save to phone. Obrázok sa uloží do albumu Saved Pictures na telefóne.

POZNÁMKY:

- Váš mobilný operátor vám môže za posielanie správ účtovať dodatočné poplatky, pričom táto služba musí byť k dispozícii v rámci vášho terajšieho volacieho programu.
- Textové správy, ku ktorým sú pripojené obrázky, sa tiež nazývajú správy MMS (Multimedia Message Service).
- Niektoré obrázky, ktoré dostanete, môžu byť chránené na základe správy digitálnych práv a nie je možné ich uložiť na telefón. Takýto obrázok však možno nastaviť ako tapetu na telefóne.

E-mail

Nastavenie e-mailového konta


Či už ide o osobný alebo pracovný e-mail, môžete ho na telefóne so systémom Windows Phone použiť nastavením rôznych typov e-mailových kont. V závislosti od e-mailového konta, ktoré nastavíte na telefóne, možno načítať z vášho konta aj iné položky (napríklad kontakty, kalendár a ďalšie).

POZNÁMKA: Ak si chcete na telefóne nastaviť e-mailové konto, musíte mať fungujúce mobilné dátové pripojenie alebo pripojenie Wi-Fi. Viac informácií o pripojení k sieti Wi-Fi nájdete v časti Pripojenie na sieť Wi-Fi.

Nastavenie konta Windows Live

Keď prvý krát nastavujete telefón, ste vyzvaní, aby ste sa prihlásili pomocou svojho konta Windows Live ID. Ak ste sa vtedy pomocou neho neprihlásili alebo ak máte viac ako jedno konto Windows Live ID, svoje hlavné konto Windows Live ID alebo dodatočné kontá Windows Live ID nastavíte

nasledovne:

Na úvodnej obrazovke rýchlym pohybom prejdite doľava na zoznam aplikácií, ťuknite na  **Settings (Nastavenia)**, a potom ťuknite na **Email & accounts (E-mail a kontá)**.


1 Ťuknite na **Add an account (Pridať konto) > Windows Live** a postupujte podľa pokynov na obrazovke.

POZNÁMKY:

- Prvé konto Windows Live, ktoré nastavíte, nie je možné z telefónu odstrániť.
- Ak na telefóne nastavíte dodatočné kontá Windows Live ID, fotografie na týchto dodatočných kontách nebude možné zosynchronizovať s telefónom.
- Môžete tu vytvoriť konto služby Hotmail a načítať nové e-mailové správy zo služby Hotmail do schránky prijatých správ. Keď otvoríte túto aplikáciu služby Hotmail, na dlaždici e-mailu sa zobrazí počet nových e-mailov.


Nastavenie e-mailového konta na serveri Microsoft Exchange.

e-mailové konto, ktoré je na serveri Microsoft Exchange, môžete nastaviť nasledujúcim spôsobom. (Na serveri Microsoft Exchange môže byť napríklad vaše e-mailové konto v práci). Nasledujúci postup môžete použiť aj na nastavenie iných e-mailových kont, ktoré používajú Exchange ActiveSync — vrátane hosťovaného e-mailového konta Microsoft Exchange alebo konta Outlook Web App.

- 1 Na úvodnej obrazovke rýchlym pohybom prejdite doľava na zoznam aplikácií, ťuknite na  **Settings (Nastavenia)**, a potom ťuknite na **Email & accounts (E-mail a kontá)**.
- 2 Ťuknite na **Add an account (Pridať konto) > Outlook**.

Nastavenie e-mailového konta od poskytovateľa internetových služieb (Internet Service Provider – ISP)

Pri nastavovaní e-mailového konta sa telefón automaticky pokúsi nájsť správne nastavenia pre vaše e-mailové konto. Môže to byť e-mailové konto od vášho poskytovateľa internetových služieb (ISP) alebo to môže byť e-mailové konto IMAP, alebo POP od iného poskytovateľa.




- 1 Na úvodnej obrazovke rýchlym pohybom prejdite doľava na zoznam aplikácií, ťuknite na  **Settings (Nastavenia)**, a potom ťuknite na **Email & accounts (E-mail a kontá)**.
- 2 Ťuknite na **Add an account (Pridať konto) > Other account (Ďalšie konto)**.


Nasleduje zoznam nastavení, ktoré budete musieť vedieť dopredu pre prípad, že sa nebudú dať nájsť automaticky správne nastavenia e-mailového konta. Tieto informácie väčšinou nájdete na webovej lokalite poskytovateľa.

- Typ e-mailového konta (POP alebo IMAP)
- Adresa servera prichádzajúcej pošty
- Adresa servera odchádzajúcej (SMTP) pošty
- Nastavenia overenia servera
- Požiadavky SSL pre prichádzajúcu poštu
- Požiadavky SSL pre odchádzajúcu poštu

Odosielanie e-mailovej správy

Po nastavení e-mailového konta na telefóne môžete prostredníctvom tohto konta odosielať alebo prijímať správy.



- 1 Na úvodnej obrazovke ťuknite na e-mailové konto, ktoré chcete otvoriť (napríklad Outlook, Google, alebo Windows Live).
- 2 Ťuknite na New (Nový) .
- 3 Vyberte jednu z nasledujúcich možností:
 - V textovom poli To (Komu): ťuknite na Add (Pridať)  a potom vyberte kontakt.
 - Ťuknite na textové pole To: a potom začnite písať e-mailovú adresu. Počas písania bude telefón zobrazovať návrhy.
 - Ak chcete odstrániť príjemcu, ťuknite na jeho meno alebo e-mailovú adresu a následne ťuknite na Remove (Odstrániť).
- 4 Ťuknite na textové pole Subject (Predmet): a napíšte predmet.
- 5 Ťuknite pod textové pole Subject (Predmet);, napíšte správu a potom ťuknite na **Send** (Odoslať) .

POZNÁMKA: Ťuknutím na  pred odoslaním môžete pripojiť obrázky.

Prehliadanie e-mailových správ

- 1 Na úvodnej obrazovke ťuknite na e-mailové konto, ktoré chcete otvoriť (napríklad Outlook, Google, alebo Windows Live).
- 2 Vyberte e-mailovú správu.


V zobrazení správy použite nasledujúce možnosti:

- Ak chcete odpovedať na e-mail alebo ho presmerovať, ťuknite na **Respond** (Odpovedať) , a vyberte jednu z nasledujúcich možností:
- Ak chcete odstrániť jeden e-mail, ťuknutím naň ho otvorte a potom ťuknite na **Delete** (Odstrániť) .
- Ak chcete odstrániť viac e-mailov, v ponuke aplikácie e-mailu, vyberte ikonu výberu viacerých položiek. Objaví sa začiarňavacie políčko. Ťuknite na začiarňavacie políčko každého e-mailu, ktorý chcete odstrániť a potom ťuknite na **Delete** (Odstrániť).

Načítavanie e-mailov

Na účte si môžete automaticky alebo manuálne kontrolovať nové e-maily.

Manuálna kontrola:


- 1 Ťuknutím na  na úvodnej obrazovke prejdite na zoznam aplikácií a ťuknite na aplikáciu Email. Alternatívne môžete tiež ťuknúť na dlaždicu Email na úvodnej obrazovke a na konto, ktoré chcete použiť, ako Hotmail, gmail atď.
- 2 Vyberte synchronise a váš telefón Windows Phone sa pripojí k vášmu e-mailovému kontu a načíta nové správy.

Automatická kontrola:

- 1 Telefón so systémom Windows phone načítava e-maily automaticky v rámci nastavenia konta.
- 2 Dobu načítavania (synchronizovania) môžete zmeniť zmenou nastavenia „download email from“. (Viac podrobností nájdete v ďalšej kategórii „Zmena nastavení e-mailového konta“).

Zmena nastavení e-mailového konta

Ďalšie e-mailové kontá môžete nastaviť podľa vlastných preferencií.

- 1 Na úvodnej obrazovke ťuknutím na  prejdite na zoznam aplikácií a ťuknite na aplikáciu Email. Alternatívne môžete tiež ťuknúť na dľaždicu Email na úvodnej obrazovke.
- 2 Dotykom panela aplikácií v spodnej časti obrazovky otvorte ponuku možností a ťuknite na add email account.
- 3 Vyberte e-mail, ktorý chcete pridať. Sú tam možnosti ako Windows Live, Outlook, Yahoo! Mail, Google a iné kontá.
- 4 Po zadaní vašej e-mailovej adresy a hesla sa konto automaticky zosynchronizuje s vaším novým e-mailovým kontom.

Nastavenia môžete zmeniť podľa vlastných preferencií.

- 1 Dotykom panela aplikácií v spodnej časti obrazovky otvorte ponuku


možností a ťuknite na settings.

- 2 Môžete zmeniť podrobné možnosti synchronizácie ťuknutím na „sync settings“ alebo označením/zrušením označenia „Always bcc myself“ a „Use an email signature“.

POZNÁMKY:

- V „sync settings“ (nastavenia synchronizácie) môžete zmeniť nasledujúce nastavenia
download new content (prevziať nový obsah) : the period of retrieving contents (doba načítavania obsahov)
download email from content to sync (prevziať e-mail z obsahu na synchronizáciu) (e-mail, kontakty, kalendár) : enable/ disable the contents and other detailed account information (povoliť/zakázať obsahy a iné podrobné informácie o konte).

Odstránenie e-mailového konta

- 1 Ťknutím na  na úvodnej obrazovke prejdite na zoznam aplikácií.
- 2 Ťknite na položku Settings (Nastavenia) prejdite na email & accounts (e-mail a kontá).
- 3 Dotykom stlačte a podržte konto, ktoré chcete odstrániť a ťknite na delete (odstrániť).

Facebook

Nastavenie konta Facebook

Keď na telefóne nastavíte konto Facebook, na telefóne budú dostupné informácie z konta Facebook.

K informáciám z konta Facebook sa potom dostanete v centre People, Pictures a na karte Me.

- 1 Na úvodnej obrazovke rýchlym pohybom prejdite doľava na zoznam aplikácií a ťknite na **Settings** (Nastavenia) > **Email & accounts** (E-mail a kontá).

- 2 Ťknite na **Add an account (Pridať konto)** > **Facebook**.

POZNÁMKY:




- Ak si chcete na telefóne nastaviť konto Facebook, musíte mať fungujúce mobilné dátové pripojenie alebo pripojenie Wi-Fi.
- Na telefóne môžete mať naraz nastavené len jedno konto Facebook. Ak chcete pridať iné konto, najprv budete musieť z telefónu odstrániť existujúce konto.


Zábava

Fotoaparát

Pred použitím fotoaparátu sa váš telefón pýta, či mu chcete povoliť používať vašu polohu. Povolením tejto možnosti sa pridá poloha k obrázkom, takže budete vidieť, kde ste ich nasnímali.

Fotografovanie

- 1 Na úvodnej obrazovke rýchlym pohybom prejdite doľava na zoznam aplikácií.
- 2 Ťuknite na  **Camera(Fotoaparát)**. Alternatívne môžete spustiť fotoaparát tlačidlom fotoaparátu.
- 3 Uistite sa, že je zvolený režim fotoaparátu . Pevne držte telefón, buď vertikálne, alebo horizontálne. Môžete obraz priblížiť alebo oddialiť , aby ste sa dostali bližšie alebo ďalej od predmetu fotografovania.

TIP! Chcete sa pohrať s nastaveniami fotoaparátu? Ťuknutím na ikonu upravíte rôzne nastavenia vrátane blesku .

- 4 Stlačením tlačidla fotoaparátu nasnímajte obrázok.
- 5 Obrázok sa automaticky uloží do albumu Camera Roll na telefóne. Tiež môžete odovzdať obrázky na web vrátane automatického zdieľania obrázkov cez SkyDrive alebo Facebook.


Po nasnímaní fotografie


- 1 Po nasnímaní fotografie rýchlym pohybom doprava fotografiu zobrazíte v prehliadači obrázkov.

TIP! Chcete vidieť obrázky a videá v zobrazení filmového pásu? Prejdite na fotoaparát, ťuknite na obrázok alebo video a stisnite ho tak, akoby ste ho chceli zmenšiť. Následne rýchlym pohybom doprava alebo doľava zobrazíte filmový pás. Filmový pás funguje najlepšie, keď otáčate telefónom doprava a doľava a používate zobrazenie na šírku.

- 2 Ťuknutím a podržaním obrázku zobrazíte možnosti obrázku, ako prídanie obrázku do obľúbených, jeho odstránenie, použitie ako tapety alebo odovzdanie obrázku do aplikácií Messaging alebo Play To.

Nahratie videa

- 1 Na úvodnej obrazovke rýchlym pohybom prejdite doľava na zoznam aplikácií.
- 2 Ťuknite na  **Camera(Fotoaparát)**
Alternatívne môžete spustiť fotoaparát tlačidlom fotoaparátu.

- 3 Ujistite sa, že je zvolený režim videa . Pevne držte telefón, buď vertikálne, alebo horizontálne.
- 4 Stlačením tlačidla fotoaparátu spustíte alebo zastavíte nahrávanie. Video sa automaticky uloží do albumu Camera Roll na telefóne.

Po nasnímaní videa

- 1 Po nasnímaní videa prejdite rýchlym pohybom doprava a následným ťuknutím video prehrajte v prehliadači videí.

Na obrazovke sa objaví statický obrázok predstavujúci video a v dolnej časti obrazovky sa zobrazí doba trvania videa.

Poznámka: Ak má telefón so systémom Windows Phone pamäť 288 MB RAM alebo vyššiu a telefón má pridanú túto funkciu, môžete nahrávať a prehrávať video v rozlíšení HD (Vysoké rozlíšenie 1280x720). Ak pripojíte telefón k počítaču a skopírujete naň video, môžete prehrávať HD video v jeho plnom rozlíšení 1280x720.

TIPY!

- Ak si chcete na telefóne prezerat videá prevzaté z webovej lokality, pripojte telefón k počítaču a zosynchronizujte ich na telefón. Videá nemôžete preberat priamo na telefón.
- Ak chcete nájsť video, ktoré ste nahrali na telefóne a neskôr ho zosynchronizovali na počítač, otvorte softvér Zune a kliknite na **Collection (Zbierka) > Videos (Videá)**.
- Ak máte veľa obrázkov a videí, ktoré chcete odstrániť, prípadne ich potrebujete uložiť na počítač, môžete ušetriť čas tak, že pripojíte telefón k počítaču a necháte softvér Zune, aby to urobil za vás.

Pridávanie informácií o polohe k obrázkom

Ak k obrázkom, ktoré nasnímate, pridáte informácie o polohe (GPS), tieto informácie sa po odovzdaní a zdieľaní obrázkov zobrazia ostatným.

Keď to urobíte, môžete sa so svojimi priateľmi zabávať prezeraním týchto obrázkov na mape pomocou aplikácií Bing a Windows Live Photo Gallery a dokonca hľadaním podobných obrázkov na webe, pretože v pozadí je do vášho obrázku zahrnutá poloha.

- 1 Na úvodnej obrazovke rýchlym pohybom prejdite doľava na zoznam aplikácií a ťuknite na Settings (Nastavenia) > Applications (Aplikácie) > Pictures (Obrázky) + Camera (Fotoaparát).
- 2 Zapnite Include location (GPS) info in pictures you take, aby sa do nasnímaných obrázkov zahrnuli aj informácie o polohe (GPS).


POZNÁMKA: Ak chcete, aby tieto informácie zostali s obrázkami, keď ich odovzdáte na Facebook alebo SkyDrive, zapnite Keep location info on upload pictures.

Zoznámte sa s režimom fotoaparátu

Camera/Video Record mode(režim Fotoaparát/Nahrávanie videa) – ťuknutím na túto ikonu prepínate medzi režimami Fotoaparát/Nahrávanie videa

Zoom – priblíženie alebo oddialenie.
Settings (Nastavenia) – stlačením tejto ikony otvoríte ponuku nastavení. Pozrite si časť Používanie rozšírených nastavení. Umožňuje vám nastaviť Intelligent Shot, Beauty shot, ScanSearch, Photo Resolution atď.

Používanie Photo/Video Smart Settings (inteligentné nastavenia foto/video)

Stlačením  v hľadáčiku fotoaparátu otvoríte všetky možnosti inteligentných nastavení.

Posúvaním kolieska môžete nastavenia zmeniť.

Po vybratí príslušnej možnosti ťuknite a nastavte príslušné nastavenie.

Možnosti nastavení	Funkcia
Intelligent Shot (Inteligentný záber)	Telefón so systémom Windows Phone automaticky nastaví rýchlosť uzávierky a clonu podľa predmetu a jasu pre dosiahnutie čo najkvalitnejšej fotografie.
Beauty Shot (Pre dokonalé zobrazenie tváre)	Telefón so systémom Windows Phone automaticky nastaví zaostrenie a vyváženie farieb na vyjadrenie prirodzeného odtieňa pokožky.
ScanSearch	Môžete prejsť priamo do režimu aplikácie ScanSearch.

Možnosti nastavení	Funkcia
Photo resolution (Rozlíšení fotografie)	Čím viac pixlov obrázok obsahuje, tým je súbor väčší a zaberá viac miesta v pamäti. Ak chcete do telefónu uložiť viac obrázkov, znížte počet megapixelov, čím zmenšíte veľkosť súboru.
Brightness (Jas)	Brightness vám umožňuje nastaviť jas nahrávania podľa svetelných podmienok.
White Balance (Vyváženie bielej)	Automaticky prispôsobí farbu predmetu. Môžete nahrávať v prirodzených farbách v závislosti od predmetu a svetelných podmienok.
Color effect (Farebný efekt)	Vyberte požadovanú možnosť nastavenia v ponuke: off , (vypnuté), sepia (sépiovo hnedá), mono , negative (negatív) solarise (solarizovať)
Quality (Kvalita)	Vyberte spomedzi možností Super fine (Vysoká), Fine (Stredná) a Normal (Normálna). Čím vyššiu kvalitu vyberiete, tým bude fotografia ostrejšia. Veľkosť súboru však narastie, čo znamená, že do pamäte telefónu bude možné uložiť menej fotografií.
Anti-shake	Redukuje rozmazanie spôsobené vibrovaním alebo pohybom.

Možnosti nastavení	Funkcia
Flash (Blesk)	Použitím funkcie Flash môžete nastaviť zabudovaný blesk na fotografovanie v podmienkach slabého osvetlenia.
Video Resolution (Rozlíšenie videa)	Čím viac pixlov, tým je súbor väčší, čo znamená, že zaberá viac miesta v pamäti. Ak chcete do telefónu uložiť viac videí, môžete zmeniť ich rozlíšenie a zmenšiť tak veľkosť súborov.
Restore to default (Obnovenie predvolených nastavení)	Vynulovanie ponúk a možností snímania.

POZNÁMKA: Pred nasnímaním fotografie môžete ťuknutím na **Settings (Nastavenia)** > **Applications (Aplikácie)** > **pictures & camera** (obrázky a fotoaparát) otvoriť nasledujúce nastavenia: GPS, SkyDrive.

Obrázky

Naučte sa zobrazovať fotografie a prehrávať videá uložené v pamäti vášho telefónu. V prípade videí môžete prezerat' jediné video nahraté vo fotoaparáte.

Centrum Pictures (Obrázky)

Centrum Pictures je digitálna verzia telefónu so systémom Windows Phone obrázkov vo vašej náprsnej taške. Ukazujte všetky obrázky, ktoré ste nasnímali fotoaparátom na telefóne, prevzali z e-mailov alebo textových správ, alebo prevzali z webu, či z počítača.



- Stena Times Square. Prehliadka

miestnych fotografií v zobrazení All (všetky). Mozaika z krásnych snímkov, obrázkov sa zmení po každom piatom zapnutí telefónu. Ak pred navštívením centra Pictures zosynchronizujete telefón pomocou softvéru Zune, pri vstupe do tohto centra tu uvidíte svoje obrázky.

- What's new? Toto sú posledné obrázky, ktoré vaši priatelia a rodina odovzdali na Windows Live alebo Facebook.
- Picture collection. Môžete si prezerat' svoje obrázky a videá podľa albumu, dátumu alebo podľa obľúbených. Keď pridáte obrázok ako obľúbený do albumu Favourites, môžete potom tento album pripnúť na úvodnú obrazovku.
- Hub background (pozadie centra). Ťuknutím kdekoľvek v centre zmeňte pozadie alebo nás to nechajte urobiť za vás použitím ktoréhokoľvek z vašich obrázkov. V každom prípade sa zmenou pozadia zmení aj dlaždice

Pictures na úvodnej obrazovke.

- Zune software. Synchronizácia súborov pomocou funkcie My Phone pri presúvaní obrázkov z počítača do albumov na telefóne a naopak.

POZNÁMKA: Keď po prvýkrát otvoríte centrum Pictures, zobrazí sa 8 obrázkov z priechinka 7 v stene Times Square. Ak tu chcete zobraziť mozaiku z vlastných obrázkov, musíte ťuknúť na priechinok 7 a odstrániť ho. Stena Times Square bude teraz náhodne vyberať obrázky z albumu Camera Roll, ako aj z albumov, ktoré zosynchronizujete z počítača, prípadne z lokalít sociálnych sietí.

Podporované formáty súborov

Typ	Formát
Obrázok	Prípona: bmp, gif, jpg, png, tiff
Video	• Prípona: mp4 • Kodek: MPEG4

POZNÁMKA: Pri zdieľaní obrázkových súborov pomocou počítačového klientskeho zariadenia Zune podporuje telefón len formát súboru JPG.

- Niektoré formáty súborov nemusia byť podporované v závislosti od softvéru telefónu.
- Ak veľkosť súboru prekročí veľkosť dostupnej pamäte, pri otvorení súborov sa môže vyskytnúť chyba.

Albumy

Obrázkové albumy zohrávajú dôležitú úlohu v tom, ako zoradíte obrázky a videá na telefóne, počítači a na webe. Ak budete vedieť, kde možno albumy pridať a odkiaľ ich možno odstrániť, všetko bude fungovať.

Softvér Zune ukladá obrázky z albumov na telefóne – Camera Roll, Saved Pictures a Received Pictures do obrázkovej knižnice na počítači.

POZNÁMKA: S výnimkou prezerania a odstraňovania albumov treba všetky úlohy spojené s albumami vykonávať pomocou softvéru Zune na počítači.

Prezeranie obrázkov

- 1 Na úvodnej obrazovke ťuknutím na šípku prejdite do zoznamu aplikácií a ťuknite na **Pictures** (Obrázky) Alebo ťuknite na dlaždicu **Pictures** (Obrázky) na úvodnej obrazovke, ak je pripnutá na obrazovke ako obľúbená dlaždica.
- 2 V Pictures sa posúvajte a prejdite na albumy obrázkov (all, date, favourites) a ťuknutím na dlaždicu fotografie danú fotografiu otvorte a zobrazte.

Počas prezerania fotografie použite nasledujúce možnosti:

- Ak chcete vidieť viac fotografií, posúvajte sa doľava alebo doprava.
- Po dlhom stlačení obrázku sa objaví ponuka na odstránenie, zdieľanie a pridanie do obľúbených.
- Ak chcete obrázok priblížiť alebo oddialiť, ťuknite na obrazovku dvoma prstami a oddialte ich od seba (obrázok priblížite priblížením prstov bližšie k sebe).

Prehrávanie videa

- 1 V Pictures sa posúvajte a prejdite na albumy obrázkov (all, date, favourites) a ťuknutím na dlaždicu videa dané video otvorte a zobrazte.
- 2 Ťuknutím na dlaždicu videa ho prehráte.
- 3 Otočením telefónu proti smeru hodinových ručičiek dosiahnete zobrazenie na šírku.
- 4 Ovládajte prehrávanie pomocou virtuálnych tlačidiel.

Zdieľanie obrázkov

- 1 Na úvodnej obrazovke ťuknite na Pictures.
- 2 Nájdite obrázok, ktorý chcete zdieľať. Obrázky z online albumov nie je možné odovzdať.
- 3 Dotknite sa a podržte obrázok a potom ťuknite na **Share** (Zdieľať).
- 4 Vyberte spôsob, akým chcete zdieľať alebo odovzdať obrázok na webe – prostredníctvom textovej alebo e-mailovej správy alebo cez **SkyDrive**.

POZNÁMKA: SkyDrive je súčasťou platformy Windows Live, webovej služby chránenej heslom (photos.live.com), kde môžete zadarmo ukladať a zdieľať dokumenty a obrázky až do objemu 25 GB. Prihláste sa pomocou svojho konta Windows Live ID a môžete začať.

TIP! Po odovzdaní obrázkov z telefónu do SkyDrive ich môžete vyhľadať a upravovať v rámci Windows Live Fotogalérie na počítači bez nutnosti pripojiť sa na web. Musíte mať počítač s operačným systémom Windows Vista alebo Windows 7. Ak chcete zistiť, či máte nainštalovanú Windows Live Fotogalériu, kliknite na tlačidlo Štart  na vašom počítači. V poli vyhľadávania napíšte fotogaléria a v zozname výsledkov kliknite na Windows Live Fotogaléria.

Favourites (obľúbené) v galérii obrázkov

Používanie albumu Favourites v centre obrázkov má tú výhodu, že môžete uložiť väčšinu svojich

najzaujímavejších obrázkov na jedno miesto, kde si ich môžete jednoducho prezeráť. Obrázky v albume Favourites sú tiež jediné, ktoré môžete prirúčiť na úvodnú obrazovku (ak máte obrázky, z ktorých sa tešíte vždy, keď ich vidíte).

- 1 Na úvodnej obrazovke ťuknite na **Pictures** (Obrázky), nájdite obrázok a ťuknutím ho otvorte.
- 2 V prehliadači obrázkov ťuknite na obrázok a podržte ho a potom ťuknite na **Add to Favourites** (Pridať do Obľúbených).

TIP! Chcete pridať do obľúbených obrázkov z online albumu? Otvorte obrázok, ťuknite naň a potom ťuknite na Save to phone. Obrázok bude pridaný do priečinka Saved Pictures (v centre Pictures prejdite na All > Saved Pictures). Nájdite obrázok a potom ho vyššie uvedeným krokom 3 pridajte do obľúbených.

Pridanie alebo odstránenie popisu z obrázku

Pridanie popisu

K obrázkom, ktoré odovzdávate na Facebook alebo Windows Live, môžete pridávať popisy.

- 1 Ťuknite na obrázok a potom ťuknite na Share.
- 2 Vyberte konto, na ktoré chcete obrázok odovzdať.
- 3 Ťuknite na textové pole a napíšte popis. Máte 4 sekundy na to, aby ste začali písať, ináč bude obrázok odovzdaný bez popisu.
- 4 Ťuknite na Upload.

Odstránenie popisu

Odstrániť môžete popis len na počítači a môžete ho odstrániť len z obrázku, ktorý ste odovzdali na web.

- 1 Vyhľadanie obrázku.
- 2 Prihláste sa a postupujte podľa krokov na odstránenie popisu na Facebook alebo vo Windows Live.

Pridávanie informácií o polohe k obrázkom

Ak k obrázkom, ktoré nasnímate, pridáte informácie o polohe (GPS), tieto informácie sa po odovzdaní a zdieľaní obrázkov zobrazia ostatným. Keď to urobíte, môžete sa so svojimi priateľmi zabávať prezeraním týchto obrázkov na mape pomocou aplikácií Bing a Windows Live Fotogaléria a dokonca hľadaním podobných obrázkov na webe, pretože v pozadí je do vášho obrázku zakomponovaná poloha.

- 1 Na úvodnej obrazovke rýchlym pohybom prejdite doľava na zoznam aplikácií a ťuknite na **Settings (Nastavenia) > Applications (Aplikácie) > Pictures (Obrázky) + Camera (Fotoaparát)**.
- 2 Zapnite Include location (GPS) info in pictures you take (Zahrnúť informácie o polohe (GPS) do nasnímaných obrázkov).

POZNÁMKA: Ak chcete, aby tieto informácie zostali s obrázkami, keď ich odovzdáte na Facebook alebo SkyDrive, zapnite Keep location info on upload pictures.

Hudba a videá

Softvér Zune

Synchronizácia súborov s telefónom pri presúvaní hudby a videí z počítača na telefón a naopak.

Získavanie hudby, videí a podcastov z aplikácie Marketplace

Zune Marketplace je váš obchod so všetkým, čo potrebujete: nájdete tu skvelú hudbu, podcasty, filmy, videá, TV programy a pod. Niektoré veci možno prehrávať, preberať a vyskúšať zadarmo. Iné položky si možno kúpiť alebo prenajať.

Prístup do Zune Marketplace možno získať dvoma spôsobmi:

Preberanie a prenášanie hudby priamo do telefónu

- 1 Na úvodnej obrazovke ťuknite na **Music & Videos** (Hudba a videá).
- 2 Rýchlym pohybom prejdite na Zune a potom ťuknite na **Marketplace**.
- 3 Skladbu, album, interpreta alebo zoznam skladieb nájdete jedným z nasledujúcich spôsobov:
 - Rýchlym pohybom prejdite doľava alebo doprava, prelistujte dostupné kategórie a potom ťuknite na požadovanú položku.
 - Stlačte tlačidlo vyhľadávania, zadajte názov skladby, názov albumu alebo meno interpreta a potom ťuknite na požadovanú položku.
- 4 Podľa pokynov prenešte hudbu, videá, obrázky, atď. do svojej zbierky.

Preberanie hudby, podcastov, videí, filmov a TV programov do vášho počítača.

- 1 Prejdite na lokalitu **windowsphone.com** a nainštalujte **softvér Zune**.
- 2 Pomocou kábla USB pripojte telefón k počítaču.
- 3 Otvorte softvér Zune a podľa pokynov preneste hudbu, videá, obrázky, atď. do svojej zbierky. Ak nie ste prihlásení, kliknite na Sign In. Ak máte viac kont Windows Live ID, zadajte to, ktoré ste použili pri nastavení telefónu.
- 4 Kliknite na položku **collection** (zbierka) a myšou presuňte všetky súbory, ktoré chcete synchronizovať, na ikonu telefónu v ľavej dolnej časti okna.

POZNÁMKA: Nie všetky položky možno kúpiť, prenajať, prevziať či preniesť. Aplikácia Zune Marketplace nie je dostupná vo všetkých regiónoch a jazykoch. Obsah na Zune Marketplace sa líši v závislosti od daného trhu. Viac informácií o používaní aplikácie Zune

Marketplace získate na lokalite **Zune.net**.

Podporované formáty súborov

Typ	Formát	Synchronizácia zo Zune SW
Audio	Prípona: mp3, mp4, m4a, wma Kodek: MP3, AAC, WMA	Prípona: mp3, mp4, m4a, wma Kodek: MP3, AAC, WMA
Video	Prípona: 3gp, 3g2, mp4, m4v, wmv Kodek: MPEG4, H263, H264, VC-1	Prípona: mp4, m4v, wmv Kodek: MPEG4, H.264, VC-1

Prehrávanie hudby, videí a podcastov

Telefón so systémom Windows Phone nie je len telefón, je to aj skvelý Zune prehrávač hudby a videí.

Počúvajte hudbu počas surfovania na webe alebo prezerania pošty, vyhľadajte najnovšie podcasty cestou do práce alebo sa pobavte pri filme počas vášho najbližšieho letu. Nemusíte so sebou nosiť žiadny iný prístroj. Telefón so systémom Windows Phone pokryje všetky vaše potreby v oblasti zábavy.

- 1 Na úvodnej obrazovke ťuknite na **Music & Videos** (Hudba a videá).
- 2 Rýchlym pohybom prejdite na **Zune** a potom ťuknite na **Music** (Hudba) **Videos** (Videá) alebo **Podcasts** (Podcasty).
- 3 Položku, ktorú chcete prehrať, nájdite jedným z nasledujúcich spôsobov:
 - Rýchlym pohybom prejdite doľava alebo doprava, ťuknite na kategóriu (napr. Artists, Albums alebo Songs)

a podľa potreby rýchlo prechádzajte hore alebo dolu.



- Ak chcete prehľadávať Zune Marketplace, stlačte tlačidlo vyhľadávania, zadajte názov skladby, názov albumu alebo meno interpreta. (Aplikácia Zune Marketplace nemusí byť v niektorých krajinách alebo regiónoch dostupná).
- 4 Ťuknite na položku, ktorú chcete prehrať. Ak potrebujete upraviť hlasitosť, stlačte tlačidlo na zvýšenie alebo zníženie hlasitosti na bočnej strane telefónu.


TIP!

- Existuje rýchly spôsob prehratia všetkej hudby v náhodnom poradí. Rýchlym pohybom prejdite na Zune a potom ťuknite na Play. Táto ikona je vedľa Music.
- Ak máte v kategórii príliš veľa položiek (napríklad v kategóriách Songs alebo Albums), existuje rýchly spôsob, ako preskočiť na konkrétne miesto v zozname bez dlhého posúvania. Povedzme napríklad, že sa nachádzate na vrchu zoznamu kategórie Songs (v časti „a“) a chcete prehrať skladbu, ktorá sa začína písmenom „s“. Ťuknite na farebné políčko s písmenom „a“. V mriežke písmen, ktorá sa zobrazí, ťuknite na S.




Ovládanie prehrávania

- 1 Počas prehrávania položky používajte na ovládanie prehrávania nasledujúce ovládacie prvky (niektoré ovládacie prvky nie sú pri niektorých typoch médií k dispozícii, napr. pri videách).

Ťuknutím na toto	Vykonáte toto
	Hudba: Ťuknite na obrázok albumu a potom ťuknutím na Repeat spustíte opakované prehratie aktuálneho zoznamu skladieb.
	Hudba: Ťuknite na obrázok albumu a potom ťuknutím na Shuffle spustíte prehratie aktuálneho zoznamu skladieb v náhodnom poradí.

Ťuknutím na toto	Vykonáte toto
	Hodnotenie vám môže pomôcť usporiadať vašu hudobnú zbierku: Roztriedenie skladieb, interpretov alebo albumov podľa hodnotenia vám umožní ľahšie sa rozhodnúť, ktorých by ste sa mali zbaviť, keď budete potrebovať viac úložného priestoru.

Ťuknutím na toto	Vykonáte toto
	Hudba: Ťuknutím preskočíte na začiatok aktuálnej skladby alebo na predchádzajúcu skladbu v zozname skladieb (funkcia závisí od toho, akú veľkú časť aktuálnej skladby ste už prehrali). Videa a audio podcasty: Ťuknutím preskočíte sedem sekúnd dozadu. Všetky: Ťuknutím a podržaním pretočíte aktuálnu položku naspäť.

Ťuknutím na toto	Vykonáte toto
	Hudba: Ťuknutím preskočíte na nasledujúcu skladbu v zozname skladieb. Videá a audio podcasty: Ťuknutím preskočíte 30 sekúnd dopredu. Všetky: Ťuknutím a podržaním pretočíte aktuálnu položku dopredu.
	Ťuknutím pozastavíte prehrávanie.
	Ťuknutím spustíte prehrávanie.

TIP!

- Počas prehrávania skladieb alebo audio podcastov môžete preskočiť na ďalšiu alebo predchádzajúcu položku aj rýchlym pohybom doprava alebo doľava.
- Počas prehrávania videí zobrazíte ovládacie prvky prehrávania ťuknutím na obrazovku. Stlačením tlačidla Späť sa vrátite do Music & Videos.
- Stlačením tlačidla na zvýšenie alebo zníženie hlasitosti zobrazíte mini ovládacie prvky prehrávania. To funguje aj vtedy, ak je obrazovka uzamknutá.

Zobrazenie aktuálneho zoznamu skladieb

Počas prehrávania hudby je pod obrázkom albumu zobrazených niekoľko nasledujúcich položiek. Všetky položky v zozname skladieb zobrazíte nasledovným spôsobom:

- 1 Ťuknite na názov aktuálnej skladby (pod obrázkom albumu).

- 2 Ak chcete zoznam skladieb skryť, počkajte niekoľko sekúnd alebo stlačte tlačidlo Späť .

TIP! Ak chcete prehrať inú skladbu zo zoznamu skladieb, podľa potreby rýchlym pohybom prejdite hore alebo dolu a ťuknite na názov skladby, ktorú chcete prehrať.

Zobrazenie toho, čo sa práve prehráva

- 1 Vyberte jednu z nasledujúcich možností:
- Stlačte tlačidlo na zvýšenie alebo zníženie hlasitosti. Názov aktuálnej skladby sa zobrazí nad mini ovládacími prvkami prehrávania. To funguje aj vtedy, ak je telefón uzamknutý.
 - V Music & Videos rýchlym pohybom prejdite na History.

Zobrazenie sprievodných informácií o skladbe.

- 1 Počas prehrávania skladby

68 LG-E900 | Návod na používanie

v **Music & Videos** ťuknite na meno interpreta.

- 2 Rýchlym pohybom dolava alebo doprava zobrazíte informácie (ak sú k dispozícii) ako sú ďalšie albumy od tohto interpreta, recenzie albumov a životopis interpreta.

Hry

Centrum Games

V rámci centra Games môžete hrať hry nielen na telefóne, ale máte aj možnosť pripojenia sa k vášmu počítaču a ku konzole Xbox, čím ešte umocnite svoj zážitok z hry.

- Spotlight. Na lokalite Xbox LIVE si naštudujte novinky z oblasti hier, tipy a trendy od tímu Xbox LIVE.
- Xbox LIVE Gamer Profile. Vo svojom profile si môžete pozrieť naposledy hrané hry, svoju hraciu kartu, zmeniť údaje konta alebo dokonca aj prispôsobiť svojho avatára.
- Requests. Môžete zobraziť pozvania na rýchle skočenie do hry, prijímať

oznámenia o ťahoch v hrách, kde sa ťahá, prípadne prijať výzvu od protihráča na ďalší ťah.

- Collection. Zobrazte hry v rámci Xbox LIVE a iné hry, ktoré máte na telefóne, na jednom mieste.

Hranie hry

Služba Xbox LIVE nemusí byť vo vašej oblasti dostupná. Ak je dostupná a chcete hrať hry, použijete existujúce konto na Xbox LIVE alebo si vytvoríte nové. Pred hraním si najprv musíte hru nainštalovať do telefónu.

- 1 Na úvodnej obrazovke ťuknite na **Games** (Hry).
- 2 Rýchlym pohybom doľava prejdite na Collection a ťuknutím otvorte hru, ktorú ste si už kúpili. Ak budete chcieť hrať hru z Xbox LIVE, budete sa musieť prihlásiť alebo si vytvoriť konto na Xbox LIVE.
- 3 Ak chcete vidieť, či máte pozvanie na hru alebo oznámenie o ťahu, rýchlym pohybom doľava prejdite na Requests. Ak chcete hrať hru s priateľom, ale na telefóne nemáte

žiadne hry, ktoré umožňujú viac ako jedného hráča, rýchlym pohybom prejdite na spodok zbierky, potom ťuknite na Get more games a uvidíte, čo môžete skúsiť alebo kúpiť z Marketplace.

POZNÁMKA: Služba Xbox LIVE nemusí byť vo vašej krajine alebo regióne dostupná.

FM rádio

Naučte sa počúvať hudbu a správy na FM rádiu. Ak chcete počúvať FM rádio, musíte k telefónu pripojiť dodané slúchadlá, ktoré fungujú ako anténa rádia.

Počúvanie stanice

- 1 **Zapojte dodané slúchadlá do zariadenia. (tiež slúžia ako anténa).**
- 2 Na úvodnej obrazovke ťuknite na **Music & Videos** (Hudba videá).
- 3 Rýchlym pohybom prejdite na **Zune** a potom ťuknite na **Radio**.
- 4 Stanicu vyberiete jedným z nasledujúcich spôsobov:

- Potiahnutím doľava alebo doprava sa presuniete hore alebo dole po číselníku. (Ak namiesto potiahnutia použijete rýchly pohyb, preskočíte na silné stanice a vynecháte slabé stanice).
- Po dlhom stlačení číselníka na rádiu sa objaví ponuka s možnosťami pin to start (príprúť na úvodnú obrazovku), settings (nastavenia), radio mode:speaker (režim rádia:reproduktor).
- Ťuknutím na Favourites (★) zobrazíte svoje obľúbenú stanice.

TIP!

- Ťuknutím na Play (▶) alebo Pause (⏸) spustíte alebo pozastavíte prehrávanie.
- Keď je obrazovka uzamknutá, stlačením tlačidla na zvýšenie alebo zníženie hlasitosti zobrazíte mini ovládacie prvky prehrávania. Tieto ovládacie prvky môžete použiť na pozastavenie alebo opätovné spustenie rádia alebo na preskočenie na ďalšiu alebo predchádzajúcu stanicu.

POZNÁMKA: Pri prepínaní kanálov sa môžu zobrazit informácie o každej stanici, napríklad žáner alebo aká skladba, resp. program sa práve prehrávajú. Záleží od každej stanici, čo vysiela, takže informácie sa nemusia zobrazit pri každej stanici.

Pridanie alebo odstránenie obľúbenej stanice

Ak si chcete stanice naladiť rýchlejšie, skúste niekoľko pridať do obľúbených.

- 1 Naladte si stanicu.
- 2 Vyberte jednu z nasledujúcich možností:
 - Ak chcete stanicu pridať do obľúbených, ťuknite na Add Favourite (★).
 - Ak chcete stanicu z obľúbených odstrániť, ťuknite na Remove Favourite (★).

TIP! Ťuknutím na Favourites zobrazíte svoje obľúbené stanice. Svoju obľúbenú stanicu tiež môžete pridať na úvodnú obrazovku, a to tak, že stlačíte a podržíte číslo stanice.

Prepínanie medzi režimom reproduktora a režimom slúchadiel

- 1 Počas prehrávania stanice ťuknite a podržte číslo stanice.
- 2 Medzi týmito dvoma možnosťami prepnete ťuknutím na Radio mode: headset alebo Radio mode: speaker.





Prepínanie rozhlasových regiónov

Ak cestujete do zahraničia, niekedy musíte prepnúť nastavenie rozhlasového regiónu, aby ste mohli v zahraničí počúvať FM rádio. Ak toto nastavenie naozaj zmeníte, nezabudnite ho prepnúť späť na pôvodné nastavenie, keď sa vrátite domov.



- 1 Počas prehrávania stanice ťuknite a podržte číslo stanice.
- 2 Ťuknite na **Settings** (Nastavenia).
- 3 Na obrazovke rádia ťuknite na políčko Region a potom ťuknite na názov zodpovedajúci vášmu požadovanému regiónu.

Pomôcky

Nastavenie budíka

- 1 Ťknutím na  na úvodnej obrazovke prejdite na zoznam aplikácií a ťknite na aplikáciu **Alarms** (Budíky) .
- 2 Ak chcete pridať nový budík, ťknite na  na spodnom paneli ponuky možností. Môžete aktivovať aj predvolené budenia.
- 3 Stlačením položky Time nastavte čas, kedy má budík zazvoniť.
- 4 Nastavte opakovanie. Ikony označujú zvolený deň v týždni.
- 5 Zvoľte požadovaný zvuk a názov. Keď je nastavenie budíka hotové, dotykom stlačte  v spodnej časti stránky.




Používanie kalkulačky

- 1 Ťknutím na  na úvodnej obrazovke prejdite na zoznam aplikácií a ťknite na aplikáciu **Calculator** (Kalkulačka) .
- 2 Stláčaním číselných tlačidiel



zadávalte čísla.

- 3 Pri jednoduchých výpočtoch dotykom stlačte požadovanú funkciu (+, -, x, alebo ÷) a potom =.
- 4 Pri zložitejších výpočtoch zmeňte režim zobrazenia na zobrazenie na šírku a vyberte položku sin, cos, tan, log, a pod.

Pridávanie udalostí do kalendára



- 1 Ťknutím na  na úvodnej obrazovke prejdite na zoznam aplikácií a ťknite na aplikáciu **Calendar** (Kalendár) .
- 2 Dotykom stlačte , aby ste zadali novú plánovanú činnosť.
- 3 Ťknite na položku Subject, aby ste plánovanú činnosť pomenovali.
- 4 Ťknite na položku Location, aby ste zadali, kde sa plánovaná činnosť koná.
- 5 Ťknite na položku When, aby ste zvolili dátum a potom zvolte čas, kedy chcete, aby sa plánovaná

činnosť začala.

- 6 Ťknúťte na položku **How long**, aby ste zvolili dobu trvania plánovanej činnosti.
- 7 Ak chcete nastaviť pripomienku a stav, dotykom stlačte položku **more details** a vyberte možnosti, ktoré chcete.
- 8 Ak chcete k plánovanej činnosti pridať účastníkov, ťknúťte na položku **add someone** a vyberte kontakt. Môžete tiež skontrolovať, či je to súkromné a urobiť si nejaké poznámky.
- 9 Dotykom položky **Save** uložíte plánovanú činnosť do kalendára. Farebný štvorec označí v kalendári všetky dni s uloženými plánovanými udalosťami. Budík zazvoní na začiatku plánovanej udalosti, takže na nič nezabudnete.
- 10 Môžete chcieť zmeniť podrobnosti plánovanej udalosti alebo ich odstrániť. Dotykom stlačte , aby ste ich upravili, alebo , aby ste ich odstránili.

Office

Služi na spravovanie a prezeranie súborov s dokumentmi. Medzi podporované typy súborov patria doc, docx, txt, xls a xlsx.

- 1 Ťknutím na  na úvodnej obrazovke prejdite na zoznam aplikácií a ťknúťte na aplikáciu **Office** .
- 2 Ak chcete vytvoriť jednu poznámku, ťknúťte na položku **new note** a získajte prehľad o udalostiach doma, v škole alebo v práci. Ak chcete zobrazíť všetky poznámky, ťknúťte na **All**.
- 3 Ak chcete prezerat' a upravovat' súbory **explore Excel**, **Explore Word**, **Explore PowerPoint**, rýchlym pohybom prejdite na položku **Documents**.
- 4 Dotykom stlačte a podržte akýkoľvek súbor a zobrazia sa možnosti **send**, **delete**, **properties** (odoslať, odstrániť, vlastnosti).

Aplikácie systému Windows

- 1 Najprv si nastavte konto Windows. Zadaťte svoje používateľské meno a heslo.
- 2 Po prihlásení sa vaše kontakty, e-mail a kalendár konta Windows automaticky zosynchronizujú s vaším telefónom so systémom Windows Phone 7.




TIP! Ak po prihlásení zmeníte svoje konto Windows Live ID alebo ak ho odstránite, postupujte podľa nasledujúcich krokov: **Applications (Applikácie) > Settings (Nastavenia) > system (systém) > email & accounts (e-mail a kontá) > add an account (pridať konto) > Dotknutím a podržaním Windows Live ID ho zosynchronizujete alebo odstránite.**

Mapy


Pozrite si svoju aktuálnu polohu a získajte pokyny, ako pokračovať k zvolenému cieľu. Váš telefón so

systémom Windows Phone 7 musí byť pripojený k sieti Wi-Fi alebo 3G/GPRS.

directions (navigačné pokyny)


Ťuknite na  a zadajte počiatočnú polohu a konečnú polohu, aby ste získali navigačné pokyny. Ukáže vám, ako sa dostať zo začiatku na koniec a podrobnosti trasy ako vzdialenosť a trvanie cesty. Takisto môžete zvoliť podrobnosti trasy z hľadiska chôdze  a cesty autom .

me (ja)

Ťuknutím na  vyhľadáte svoju polohu. Tu sa v skutočnosti nachádza váš telefón. Svoju polohu môžete zobrazit presnejšie dvojitým ťuknutím alebo stisnutím a rozťahnutím obrazovky.

Môžete ju tiež pripnúť na úvodnú obrazovku alebo ju zdieľať prostredníctvom správ alebo služby hotmail.

hľadať

Ťuknite na  a zadajte polohu, ktorú chcete zistiť. Mapa sa presunie na požadované miesto.

POZNÁMKA: Ak v spodnej časti stránky zapnete zobrazenie zo vzduchu rýchlym pohybom hore a ťuknutím na stránku, môžete hľadať polohu zobrazenú zo vzduchu. Dokonca popisuje budovy v okolí a zábery okolia.

Marketplace

Aplikácia Marketplace vám umožňuje prevziať užitočné aplikácie, hudbu a hry. Ak nainštalujete tieto položky z aplikácie Marketplace, objavia sa v zozname vašich aplikácií.

- 1 Ťuknutím na  na úvodnej obrazovke prejdite na zoznam aplikácií a ťuknite na aplikáciu **Marketplace**. Alternatívne môžete tiež ťuknúť na dlaždicu **Marketplace** na úvodnej obrazovke.
- 2 Marketplace má tri kategórie – apps, games and music (aplikácie, hry a hudba). Vyberte tú, ktorú si želáte nainštalovať alebo prevziať.

Hotmail

Služba Hotmail sa nakonfiguruje pri prvom nastavení telefónu. V závislosti od nastavení synchronizácie sa Hotmail na telefóne automaticky zosynchronizuje s vašim kontom Windows na webe.

Prednastavené zobrazenie služby Hotmail je zoznam konverzácií v schránke prijatých správ.


Stlačte tlačidlo Menu a dotykom položky Refresh odošlite alebo prijmite nové e-maily a zosynchronizujte svoje e-maily s vašim kontom Windows na webe.

Webové stránky

Prehľadávač

Prehľadávač ponúka dynamický a pestrý svet hier, hudby, spravodajstva, športu, zábavy a ešte oveľa viac – priamo vo vašom mobilnom telefóne. Kdekoľvek ste a čokoľvek vás zaujíma.


Prístup na web

1 Ťuknutím na  na úvodnej obrazovke prejdete na zoznam aplikácií a ťuknite na aplikáciu **Internet Explorer**. Alternatívne môžete tiež ťuknúť na dlaždicu **Internet Explorer** na úvodnej obrazovke.

2 Prejdete na webovú stránku.

POZNÁMKA: S pripájaním k týmto službám a preberaním obsahu sú spojené dodatočné poplatky. O poplatkoch za prenos údajov sa informujte u vášho poskytovateľa služieb.

Používanie panela s nástrojmi vo webovom prehliadači

1 Stlačením  obnovíte webovú stránku.

Používanie možností

Viac možností nájdete stlačením lišty ponuky možností.

forward (dopredu) – prejdite dopredu na navštívenú stránku.

share Page (zdieľať stránku) – odošlite stránku prostredníctvom e-mailu alebo správy.

find on page (nájsť na stránke) – zvýraznite položku, ktorú chcete nájsť na stránke.

pin to start (pripnúť na úvodnú obrazovku) – pripnite stránku na úvodnú obrazovku pre rýchle spustenie.

setting (nastavenie) – nastavte nasledujúce možnosti

Allow cookies on my phone (povoliť cookies na mojom telefóne)

Let Bing suggest sites as I type (povoliť vyhľadávaču Bing navrhovať stránky počas zadávania)


Website preference (preferencie webových lokalít)


Mobile version (mobilná verzia)


Desktop version (PC verzia)

delete history (odstrániť históriu)

– vymazanie všetkých dočasných súborov, histórie, cookies a uložených hesiel z prehľadávača Internet Explorer.

 **add (pridať)** – prídanie stránky do obľúbených

 **favourites (obľúbené)** – otvorte/ upravujte obľúbené stránky a stránky z histórie.


 **tabs (karty)** – používajte karty ako navigačné prvky na prepínanie medzi viacerými stránkami.

Pripojenie

Bluetooth

Zapnutie bezdrôtovej funkcie Bluetooth



- 1 Na úvodnej obrazovke ťuknutím na šípku  otvorte zoznam aplikácií.
- 2 Ťuknite na položky **Settings** (Nastavenia) > **System** (Systém) > **Bluetooth**.
- 3 **Bluetooth zapnete potiahnutím** posuvníka **stavu** do polohy **On** (**Zapnuté**).
- 4 Telefón začne vyhľadávať Bluetooth zariadenia.
- 5 Ťuknite na zariadenie, s ktorým chcete telefón spárovať.

78 LG-E900 | Návod na používanie

Pripojenie k slúchadlovej súprave s funkciou Bluetooth

Po spárovaní sa môžete pripojiť k Bluetooth zariadeniu podľa potreby.

- Ak je funkcia Bluetooth vypnutá, dotykom položky Bluetooth ju môžete zapnúť. V zozname Bluetooth zariadení, dotykom stlačte názov spárovaného zariadenia na zozname.

POZNÁMKA:


- Ak chcete neskôr funkciu Bluetooth vypnúť, prejdite na Settings, potom ťuknite na Bluetooth a posuňte prepínač doľava do polohy Off.
 - Keď je funkcia Bluetooth nastavená, telefón so systémom Windows Phone 7 ju po zapnutí rozpozná.
- Model Windows Phone 7 nepodporuje funkciu prenosu súborov medzi mobilnými telefónmi cez Bluetooth. Ďalšie informácie o rozhraní Bluetooth nájdete v Najčastejších otázkach (FAQ – Frequently Asked Questions).

Wi-Fi

Naučte sa využívať schopnosti vášho telefónu aktivovať a pripojiť sa k akejkolvek lokálnej bezdrôtovej oblastnej sieti (WLAN) kompatibilnej s normami IEEE 802.11 b/g/n. Môžete sa pripojiť k internetu alebo k iným sieťovým zariadeniam kdekoľvek, kde je dostupný prístupový bod alebo bezdrôtový pripojovací bod. Toto zariadenie využíva neharmonizovanú frekvenciu a je určené na používanie vo všetkých krajinách Európy. Sieť WLAN sa môže využívať v rámci EÚ bez obmedzení v interiéroch, ale vo Francúzsku ju nie je možné používať v exteriéroch.



Pripojenie k bezdrôtovej sieti

- 1 Na úvodnej obrazovke ťuknutím na šípku  otvorte zoznam aplikácií.
- 2 Ťuknutím na položky **Settings (Nastavenia) > System (Systém) > Wi-Fi** sa pripojíte k bezdrôtovej sieti.
- 3 Posunutím posuvníka do polohy **On (Zapnuté)** zapnete bezdrôtové pripojenia. Vo väčšine prípadov sa zobrazia zabezpečené aj nezabezpečené siete.
- 4 Teraz ťuknite na sieť, ku ktorej sa chcete pripojiť.
- 5 Na nasledujúcej obrazovke ťuknite na textové polia. Potom napíšte svoje používateľské meno a heslo.
- 6 Ťuknutím na položku **done (hotovo)** akciu dokončíte.

POZNÁMKA: V rámci ochrany pred pripojením k nesprávnej sieti s rovnakým menom sa objaví toto varovanie. Tap connect if you're confident it is the correct network (Ťuknite na connect, ak ste si istý, že ide o správnu sieť).

Zmena nastavení pripojenia Wi-Fi

Povedzme, že chcete zmeniť nastavenia bezdrôtovej siete alebo sa sieť neobjaví.

- 1 Vráťte sa na obrazovku nastavení Wi-Fi, vyberte sieť, ktorej nastavenia chcete zmeniť, a potom ťuknite a podržte sieť, ktorej nastavenia chcete zmeniť.
- 2 Ťuknite na položku **edit (upraviť)**, aby ste zmenili nastavenia siete, ktoré našiel váš nový telefón so systémom Windows Phone.
- 3 Ak potrebujete upraviť svoje používateľské meno a heslo, prejdite cez nastavenia siete.
- 4 Ak potrebujete upraviť informácie o serveri proxy, urobte to tu. Ťuknutím a podržaním otvoríte možnosti servera proxy.
- 5 Ak potrebujete upraviť informácie o sieti, píšete do príslušných polí. Informácie o nových nastaveniach budete musieť získať od svojho správcu siete.

POZNÁMKA:

- Posunutím sa dolu nájdete ďalšie možnosti siete. Tieto informácie by mal automaticky zadať telefón so systémom Windows Phone 7 po identifikácii vašej siete.
- Ak chcete vypnúť bezdrôtovú sieť, vráťte sa na obrazovku nastavení a nastavte **Wi-Fi** na **Off**.
- Keď pripojenie Wi-Fi znovu zapnete, telefón si nastavenia siete bude pamätať a automaticky sa pripojí.

Play To


Naučte sa používať aplikáciu Play To kompatibilnú so službou Digital Living Network Alliance (DLNA), ktorá vám umožňuje doma prostredníctvom Wi-Fi prehrávať obsah v telefóne pomocou zariadení s aktivovanou funkciou DLNA DMR.

Skôr, ako začnete, musíte najprv aktivovať funkciu Wi-Fi a pridať Wi-Fi profil.

POZNÁMKY:

- Niektoré súbory nemusia hrať na zariadeniach kompatibilných s DLNA-DMR v závislosti od druhu zariadení.
- Prehrávanie sa môže zapisovať do medzipamäte v závislosti od sieťového pripojenia a pripojených prehrávačov s aktivovanou funkciou DLNA DMR.


Prehrávanie súborov na inom zariadení s aktivovanou funkciou DLNA-DMR.

- 1 Na úvodnej obrazovke ťuknutím na šípku  otvorte zoznam aplikácií a vyberte **Play To**.
- 2 Ťuknite na ikonu **Device** (Zariadenie) na oznamovacej lište a vyberte cieľ. Vaše zariadenie automaticky začne hľadať zariadenia s aktivovanou funkciou DLNA DMR.
- 3 Zvoľte kategóriu média > súbor.
- 4 Začne prehrávanie na vybratom prehrávači.
- 5 Prehrávanie ovládajte pomocou ikon svojho telefónu.

POZNÁMKY:

- Prehrávanie sa môže zapisovať do medzipamäte v závislosti od sieťového pripojenia a pripojeného servera.
- Zariadenia s aktivovanou funkciou DLNA DMR môžete vyhľadávať, iba ak sú zapnuté.

Settings (Nastavenia)

V tejto ponuke môžete prispôbiť nastavenia na telefóne. Na úvodnej obrazovke ťuknutím na  prejdite na zoznam aplikácií a ťuknite na položku settings.

system

ringtones & sounds (vyzváňacie tóny a zvuky)

Nastavte Ringer (zvonenie) a Vibrate (vibrovanie) a vyberte Ringtone (vyzváňací tón), New text message (nová textová správa), New voicemail (nová hlasová správa), New mail (nový e-mail).

Nastavte prehratie zvuku pri Appointment reminders (pripomenky plánovaných udalostí), Key press (stlačenie tlačidla), Lock and unlock (uzamykanie a odomykanie) a All other notifications (všetky ostatné upozornenia).

theme (motív)

Zmeňte farbu pozadia a podkladovú farbu tak, aby vyhovovali vašej

nálade v daný deň, či počas celého nadchádzajúceho týždňa alebo mesiaca.

flight mode (režim počas letu)

Táto funkcia súčasne vypne mobilnú komunikáciu a komunikáciu pomocou Wi-Fi a Bluetooth na telefóne. Stále budete môcť prepínať Wi-Fi a Bluetooth osobitne.

Wi-Fi

Zapnutím Wi-Fi sa pripojíte k dostupným sieťam Wi-Fi.

Wi-Fi settings – nastavte oznámenie o sieti alebo pridajte sieť Wi-Fi.

Bluetooth

Vyhľadajte a pripojte zariadenia Bluetooth.

email & accounts (e-mail a kontá)

Nastavte e-mail, kontakty, Facebook a iné.

lock & wallpaper (uzamknutie a tapeta)

Zmeňte tapetu a čas do vypnutia obrazovky.

Prepnite na nastavenie hesla a vytvorte 4-ciferné heslo.

location (poloha)

Aplikácie, u ktorých ste aktivovali služby závislé od príslušnej lokality, majú teraz prístup k vašej aktuálnej polohe.

mobile network (mobilná sieť)

Nastavenie dátového pripojenia (Data connection) a dátového roamingu (Data roaming).

Prepnite na nastavenie pripojenia 3G a vyberte sieť (Network).

date & time (dátum a čas)

Slúži na nastavenie dátumu, času a časovej zóny.

brightness (jas)

Slúži na nastavenie jasu obrazovky.

keyboard (klávesnica)

Slúži na nastavenie jazykov klávesnice. Môžete začať Suggest text and highlight misspelt words (Navrhovať text a zvýrazňovať chybné napísané slová), Correct misspelt words (Opravovať chybné napísané slová), Insert a space after selecting a suggestion (Vložiť medzeru po vybratí návrhu), Insert a full-stop after double-clicking the spacebar (Vložiť bodku po dvojitom kliknutí na medzerník) a Capitalise the first letter of a sentence (Napísať prvé písmeno vety ako veľké).

region & language (región a jazyk)

Nastavte Display language (Jazyk zobrazenia), Region format (Formát regiónu), Short date (Krátky dátum), Long date (Dlhý dátum), First day of week (Prvý deň týždňa), System locale (Miestne systémové nastavenie) a Browser & search language (Jazyk prehliadača a vyhľadávania).

ease of access (zjednodušenie prístupu)

Nastavte režim TTY/TDD

speech (reč)

Nastavte Play audio confirmations (Prehrať zvukové potvrdenia) a Use Speech (Použiť reč), keď je telefón uzamknutý.

find my phone (nájsť môj telefón)

Lokalizujte, zazvoňte, uzamknite alebo vymažte svoj telefón cez lokalitu windowsphone.live.com

Ak ste svoj telefón stratili, táto funkcia vám pomôže ho nájsť. Prejdite na lokalitu windowsphone.live.com a prihláste sa prostredníctvom svojho konta Windows live ID a hesla.

phone update (aktualizácia telefónu)

Prináša vám informácie o najnovších aktualizáciách. Skontrolujte dostupnosť aktualizácií prostredníctvom svojho mobilného

dátového pripojenia.

about (informácie)

Prezrite si právne informácie a skontrolujte stav telefónu a verziu softvéru.

Reset your phone (Vynulovať telefón). Toto vymaže všetok osobný obsah, vrátane aplikácií, ktoré ste si zakúpili a prevzali.

feedback (spätná väzba)

Zašlite spätnú väzbu, aby ste pomohli vylepšiť systém Windows Phone

applications (aplikácie)

games (hry)

Connect to Xbox LIVE On/Off (Zapnutie/vypnutie pripojenia k Xbox LIVE).

Internet Explorer

Skontrolujte, či na svojom telefóne povolujete cookies alebo nie. Takisto môžete nastaviť, či povolujete vyhľadávaču Bing, aby počas zadávania navrhoval lokality.

Zvoľte preferenciu webových lokalít.
Mobile version (mobilná verzia) alebo
Desktop version (stolová verzia)

delete history (odstrániť históriu)

Vymazanie všetkých dočasných
súborov, histórie, cookies a uložených
hesiel z prehľadávača Internet Explorer.

maps (mapy)

Vypnite alebo zapnite Use my location
(Použiť moju polohu).

Používa vašu polohu na poskytnutie
lepších výsledkov lokálneho
vyhľadávania.

delete history (odstrániť históriu)

Vymazanie predchádzajúcich
mapových vyhľadávaní, pripnutí
a obrazových údajov z telefónu.

messaging (správy)

Nastavenie zapnutia/vypnutia SMS
odosielania správ s potvrdením
o doručení SMS (Set SMS delivery
confirmation On/Off).

music & videos (hudba a videá)

Connect with Zune On/Off (Zapnutie/

vypnutie pripojenia k Zune).

Po zapnutí sa automaticky preberajú
informácie, ktoré vylepšujú váš zážitok
zo Zune.

Office

username (používateľské meno)

Zadajte svoje používateľské informácie,
aby ste sa identifikovali v komentároch
a pomohli pri spolupráci a sledovaní
dokumentov.

SharePoint

- data store (úložný priestor údajov)
Môžete vytvoriť priestor na telefóne
vyprázdnením vyrovnávacej
pamäte SharePoint. Tým sa vymažú
všetky dočasné súbory a história
v SharePoint.
- conflicts (konflikty)
SharePoint vám umožňuje
rozhodnúť sa, ako chcete riešiť
konflikty medzi súbormi na telefóne
a na serveri. Môžete si zvoliť spôsob,
ako chcete riešiť konflikty.
 - Notify me and I'll resolve the
conflict manually (Informujte ma a

ja vyriešim konflikt manuálne).

- Automatically replace item on the phone (Automaticky nahradiť položku na telefóne).
- startup option (možnosť spustenia)
Vždy skontrolujte, či sú otvorené prepojenia SharePoint.
- reset (vynulovanie)
Obnova predvolených nastavení.

OneNote

Zapnutie/vypnutie automatickej synchronizácie.

Po zapnutí sa automaticky synchronizujú poznámky, keď otvoríte stránku, uložíte stránku alebo otvoríte sekciu.

people (ľudia)

Importované kontakty z karty SIM budú zosynchronizované s vašim online zoznamom na Windows Live.

- Sort list by First name / Last name (Usporiadať zoznam podľa krstného mena / priezviska).
- Display names by First Last / Last, First (Zobraziť mená v poradí Krstné

Priezvisko / Priezvisko, Krstné).

phone (telefón)

Set Voicemail number (Nastavenie čísla hlasovej pošty).

Show my caller ID to everyone / no one / my contacts (Zobraziť moje ID volajúceho každému / nikomu / mojim kontaktom)

Call forwarding On/Off (Zapnutie/vypnutie presmerovania hovorov)

International assist On/Off (Zapnutie/vypnutie medzinárodnej podpory)

SIM security On/Off (Zapnutie/vypnutie zabezpečenia SIM)

pictures & camera (obrázky a fotoaparát)

Nastavte nasledujúce funkcie.

Allow the camera button to wake up the phone On/Off (Povoliť tlačidlo fotoaparátu oživiť telefón Zapnuté/Vypnuté).

Include location (GPS) information in pictures you take On/Off (Zahrnúť informácie o polohe (GPS) do nasnímaných obrázkov Zapnuté/

Vypnuté).

Auto upload to SkyDrive On/Off
(Automatické odovzdávanie do
SkyDrive Zapnuté/Vypnuté).

Keep location information
on uploaded pictures On/Off
(Ponechať informácie o polohe na
odovzdaných obrázkoch Zapnuté/
Vypnuté).

radio

Nastavenie regionálnych možností.
North America / World / Japan
(Severná Amerika / Svet / Japonsko)

search (hľadať)

Vypnite alebo zapnite Use my location
(použiť moju polohu) .

Používa vašu polohu na poskytnutie
lepších výsledkov lokálneho
vyhľadávania.

Nastavte, či povolíte vyhľadávaču
Bing, aby počas zadávania navrhoval
lokality.

delete history (odstrániť históriu)

Odstráňte z telefónu v minulosti
zadané hľadané výrazy.

Aktualizácia softvéru

Aktualizácia softvéru telefónu

Windows Phone Update vám umožňuje aktualizovať firmvér vášho telefónu na najnovšiu verziu. Váš telefón vás upozorní na aktualizácie systému Windows Phone automaticky pomocou služby Windows Phone Update a aktualizácie sa nainštalujú do telefónu pomocou softvéru Zune, ktorý používate na osobnom počítači, keď k nemu pripájate telefón. Prejdite na ponuku 'PHONE' v nastaveniach v softvéri Zune a kliknutím na 'UPDATE' skontrolujte dostupnosť aktualizácií.

Príslušenstvo

Pre váš mobilný telefón môže byť dostupná široká škála príslušenstva, ktoré sa predáva samostatne. Informácie o dostupnosti jednotlivých položiek vám poskytnú váš miestny predajca. (Nižšie popísané položky môžu byť voliteľné.)

Nabíjačka



Dátový kábel

Na prepojenie telefónu LG-E900 a počítača.



Batéria



Návod na používanie

Podrobnejšie informácie o telefóne LG-E900.



Stereofónna slúchadlová súprava



Microsoft SHG (Návod na používanie SHG)

Tento návod vám pomôže zoznámiť sa s vaším telefónom so systémom Windows Phone.



POZNÁMKA:

- Používajte vždy originálne príslušenstvo LG.
- Porušenie tohto odporúčania môže viesť k neplatnosti záruky.
- V rôznych oblastiach sa príslušenstvo môže líšiť.

Teploty okolia

Max.: +55 °C (vybijanie),
+45 °C (nabijanie)

Min.: -10°C

„Práca na vývoji tohto telefónu, ktorú motivovala snaha o zlepšenie jeho funkcií, ovládateľnosti a použiteľnosti, mohla spôsobiť rozdiely medzi spôsobom jeho ovládania a pokynmi pre užívateľa uvedenými v tejto príručke. Tieto prípadné rozdiely spôsobené zmenami softvéru, ktoré mohli byť vykonané aj na prianie vášho operátora, vám ochotne vysvetlí náš predajca či servisné stredisko. Tieto prípadné rozdiely spôsobené vývojovými zmenami softvéru mobilného telefónu, ktoré vykoná výrobca, nie sú nedostatkami výrobku v zmysle uplatnenia práv zodpovednosti za poruchy a nevzťahujú sa na ne poskytnutá záruka.“

Declaration of Conformity



Suppliers Details

Name

LG Electronics Inc

Address

LG Electronics Inc, LG Twin Towers 20,
Yeouido-dong, Yeongdeungpo-gu, Seoul, Korea 150-721

Product Details

Product Name

GSM 850 / E-GSM 900 / DCS 1800 / PCS 1900 Quad Band and WCDMA Terminal Equipment

Model Name

LG-E900

Trade Name

LG

Applicable Standards Details

RATTE Directive 1999/5/EC

EN 301 489-01 V1.8.1, EN 301 489-07 V1.3.1
EN 301 489-17 V2.1.1, EN 301 489-19 V1.2.1, EN 301 489-24 V1.4.1
EN 301 511 V9.0.2
EN 301 908-1 V3.2.1 EN 301 908-2 V3.2.1,
EN 300 328 V1.7.1
EN 50360:2001/EN52209-1:2006
EN 60950-1: 2006

Supplementary Information

The conformity to above standards is verified by the following Notified Body(BABT)

BABT, Forsyth House, Churchfield Road, Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, United Kingdom
Notified Body Identification Number : 0168

Declaration

I hereby declare under our sole responsibility that the product mentioned above to which this declaration relates complies with the above mentioned standards and Directives

LG Electronics Inc. – EU Representative
Wolvenroos 15, 1327 AE Almere, The Netherlands

Name

Doo Heung Lee / Director

Signature of representative

Issued Date

Sep. 07, 2010

FAQ (Najčastejších otázkach)

Skôr ako telefón prinesiete do servisného strediska alebo zavoláte servisnému technikovi, overte si, či niektorý z problémov s telefónom nie je opísaný v tejto časti návodu na používanie.

Kategória	Podkategória	Otázka	Odpoveď
Bluetooth	Slúchadlová súprava s Bluetooth	Na diaľkovej slúchadlovej súprave s Bluetooth nemôžete počúvať hudbu	<p>* Skontrolujte, či nie sú k telefónu pripojené slúchadlá.</p> <ul style="list-style-type: none">• Uistite sa, že je vaše zariadenie pripojené k stereofónnej slúchadlovej súprave.• Uistite sa, že slúchadlová súprava podporuje hudobný formát, ktorý chcete počúvať.• Uistite sa, že vzdialenosť medzi slúchadlovou súpravou a zariadením nie je väčšia ako 10 metrov a že sa medzi nimi nenachádzajú steny ani iné prekážky.
Bluetooth	Slúchadlová súprava s Bluetooth	Na diaľkovej slúchadlovej súprave s Bluetooth nemôžete počúvať zvuk z videa	Nie je podporované. Ak chcete počúvať zvuk z videa, použite slúchadlo do ucha s konektorom namiesto slúchadlovej súpravy s Bluetooth.
Bluetooth	Podporovaný profil Bluetooth	Ktoré profily sa podporujú pre telefóny so systémom Windows Phone ??	<p>HFP (Profil bez použitia rúk) HSP (Profil slúchadlovej súpravy) A2DP (Profil pokročilej distribúcie hudby) AVRCP (Profil diaľkového ovládania A/V) – Hudba: podporuje len prehrávanie/pozastavenie/ predchádzajúca skladba/nasledujúca skladba PBAP (Profil prístupu k telefónnemu zoznamu)</p>

Kategória	Podkategória	Otázka	Odpoveď
Bluetooth	Pripojenie Bluetooth	Aké funkcie sú dostupné cez Bluetooth?	Dá sa pripojiť stereofónnu/monofónnu slúchadlovú súpravu a súpravu do vozidla.
Bluetooth	Pripojenie Bluetooth	Dá sa použiť internet pri synchronizácii medzi telefónom a PC? (V prípade, kde je PC pripojený cez kábllovú sieť LAN).	Nie je podporované.
Bluetooth	Prenos kontaktov	Existuje nejaký spôsob na prenesenie údajov s kontaktmi do iného telefónu cez Bluetooth? Príklad) Premiestnenie kontaktov z iného telefónu do telefónu cez BT.	Nie je podporované.
Bluetooth	Tlač	Dajú sa vytlačiť dokumenty MS Office (MS word, excel, PDF atď.) pomocou BT alebo bezdrôtového pripojenia?	Nie je podporované.
Údaje	Zálohovanie	Ako sa importujú kontakty zo starého telefónu do telefónu so systémom Windows Phone ??	<ul style="list-style-type: none"> • Vložte starú kartu SIM do nového telefónu a prejdite na položku Settings. Prstom prejdite na applications, ťuknite na položku people > import SIM contacts. • Túto činnosť nemožno vykonať cez softvér Zune.

Kategória	Podkategória	Otázka	Odpoveď
Údaje	Synchronizácia	Aké sú obmedzenia pri synchronizácii údajov medzi telefónom so systémom Windows Phone 7 a PC?	V systéme Windows Phone 7 sa namiesto „Activesync“ používa aplikácia „Zune“. Obmedzením aplikácie Zune je, že počas synchronizácie (hudba, video a obraz) sa na telefóne nedajú prehrávať súbory.
Údaje	Synchronizácia	Ako uskutočnite synchronizáciu medzi telefónom a PC so systémom Windows Vista a Win7?	Pomocou aplikácie „Zune“ od spoločnosti Microsoft, ktorú môžete prevziať z webovej stránky spoločnosti MS.
Údaje	Webová inovácia	Dajú sa údaje používateľa zálohovať automaticky pri inovovaní cez web?	Aplikácia Zune podporuje zálohovanie celej pamäte Flash, ale nepodporuje samostatné zálohovanie údajov používateľa.
Rôzne	Čas hovorov	Vypočítava sa čas hovorov odlišne v závislosti od modelu (napr. 2G/3G, CDMA ...)	Model CDMA: čas hovorov sa vypočítava od stlačenia možnosti „call“ po vytočení čísla. Model 2G/3G: čas hovorov sa vypočítava od momentu spojenia hovorov.
Rôzne	E-mail	Kde získate nastavenia POP3 a servera SMTP?	V prípade problémov sa obráťte na správcu systému elektronickej pošty.
Rôzne	Active X	Je podporované Active X ako pri PC?	Nie, nie je podporované.
Funkcia telefónu	Batéria	Ako skontrolujete, či je batéria plne nabitá?	Na hornej strane obrazovky sa zobrazí stav nabitia batérie.

Kategória	Podkategória	Otázka	Odpoveď
Funkcia telefónu	Možnosť W&P	Dá sa použiť možnosť W&P (Čakať a pozastaviť), keď sa ukladá telefónne číslo medzi kontakty?	Áno, je to možné. Ale je podporovaná len pomocou hardvérovej klávesnice. Nie je podporovaná pri klávesnici na obrazovke.
Funkcia telefónu	Office Mobile	Dajú sa upravovať súbory v aplikáciách balíka Office pre mobilný telefón?	Dajú sa len čítať. <ul style="list-style-type: none"> Upozorňujeme, že aplikácia Microsoft Office Mobile nepodporuje všetky funkcie programu Microsoft Office 2010. Ak sa v dokumente nachádza obsah, ktorý nie je podporovaný aplikáciou Office Mobile, môžete siíce dokument v telefóne otvoriť, no nepodporovaný obsah sa nezobrazí.
Funkcia telefónu	Nastavenie tónu zvonenia	Ako nastavím tón zvonenia?	Prejdite na zoznam aplikácií a ťuknite na položku Settings > ringtone & sounds , aby ste nastavili tón zvonenia. Existujú rôzne upozornenia a rôzne tóny zvonení, ktoré môžete priradiť rôznym ľuďom. Na začiatku ťuknite na položku People > na kontakt, ktorý chcete zmeniť > Edit > Ringtone .
Funkcia telefónu	Nastavenie tónu zvonenia	Môžem použiť ako zvonenie moju obľúbenú skladbu?	Služba Marketplace umožňuje používateľom jednoducho nájsť a získať svoj obľúbený tón zvonenia. Prejdite na zoznam aplikácií a ťuknite na položku Marketplace > Music . Potom prehlíďte a vyberte si svoj obľúbený tón zvonenia. Upozorňujeme, že aplikácia Marketplace nemusí byť dostupná vo vašej krajine alebo oblasti.

Kategória	Podkategória	Otázka	Odpoveď
Funkcia telefónu	Podporovaný jazyk	Dá sa zmeniť jazyk?	Váš telefón so systémom Windows Phone 7 podporuje 6 rôznych jazykov (Deutsch, English (United Kingdom/ United States), Español, Français, Italiano). Ak chcete zmeniť tieto nastavenia, ťuknite na Settings > region & language > Display language .
Funkcia telefónu	Nastavenia zvuku	Ako nastavím zvuk systému a zvuk zvonenia?	Pomocou tlačidiel hlasitosti môžete upraviť zvuk hudby, tónu zvonenia a systému. - Prejdite na Settings > ringtone & sounds
Funkcia telefónu	Nastavenie času	Ako nastavíte čas na telefóne?	Zoznam aplikácií > Settings > date & time > posuvník Set automatically do vypnutej polohy > nastavte čas
Funkcia telefónu	YouTube	Dajú sa sledovať videoklipy z Youtube?	Toto je možné používaním prehrávača Marketplace YouTube. Upozorňujeme, že prehrávač Marketplace YouTube nemusí byť dostupný vo vašej krajine alebo oblasti.
Funkcia telefónu	Životnosť batérie	Aký je čas hovoru tohto telefónu?	Volanie: 360 min. (na základe 3G) Pohotovostný čas: 350 hodín
Funkcia telefónu	fotoaparát	Existuje akákoľvek možnosť na uloženie alebo vymazanie obrázku hneď po jeho nasnímaní?	Obrázok sa uloží automaticky. Navigujte na aplikáciu Picture Viewer rýchlym pohybom doprava. Dotykom stlačte a podržte nasnímaný obrázok. Pozrite si dostupné možnosti. (napr. Pridať medzi obľúbené, Odstrániť atď.).

Kategória	Podkategória	Otázka	Odpoveď
Funkcia telefónu	E-mail	Dá sa nastaviť filtrovanie e-mailov?	Filtrovanie e-mailov je možné použitím tlačidla „Vyhľadať“.
Funkcia telefónu	E-mail	Dá sa nastaviť zvuk upozornenia pri prijatí e-mailu?	[Kroky] Settings > ringtones & sounds > New email > Choose an item
Funkcia telefónu	Nastavenia prehliadača	Ako môžem zmeniť ochranu súkromia a iné nastavenia prehliadača?	Ak chcete vymazať súbory cookies, prejdite do položky Settings > applications > Internet Explorer . Tiež môžete vypnúť zdieľanie vašej polohy cez položky Settings > system > location .
Funkcia telefónu	Snímač blízkosti	Ako uchovám zapnutú LCD obrazovku počas telefónnej konverzácie?	Snímač vzdialenosti na telefóne je navrhnutý tak, aby predvolene vypol LCD počas hovoru.
Funkcia telefónu	Uzamknutie karty SIM	Dá sa použiť karta SIM, ktorú poskytol iný operátor?	Obráťte sa na zamestnancov obchodu, v ktorom ste telefón kúpili, a informujte sa, či je aktívny zámok karty SIM. Ak karta SIM nie je uzamknutá, niektoré funkcie alebo služby nemusia byť dostupné kvôli nastaveniu telefónu alebo siete.
Funkcia telefónu	Uzamknutie karty SIM	Môj telefón so systémom Windows Phone má uzamknutú kartu SIM, dokáže mi spoločnosť LG v tomto prípade pomôcť?	Uzamknutie karty SIM závisí od sieťového operátora, ktorý vám telefón so systémom Windows Phone predal. Obráťte sa na sieťového operátora alebo na obchod, v ktorom ste telefón so systémom Windows Phone kúpili.

Kategória	Podkategória	Otázka	Odpoveď
Funkcia telefónu		Je podporovaný softvér Adobe Flash (podobne ako pri prehliadači v PC)?	Nie je podporovaný.
Funkcia telefónu		Je podporovaná služba prúdového prenosu údajov (tzv. streamovania)?	Niektoré protokoly streamovania nie sú podporované (napr. RTSP). Podpora streamovania HTTP-Progressive a IIS SmoothStreaming závisí od navštívenej webovej lokality a použitej aplikácie.
Špecifikácie telefónu	Pásmo	Je technológia GSM štvorpásmová, trojpásmová alebo dvojpásmová? (Napríklad: 1900 Mhz, 900, 1800, 850)	Je podporovaná štvorpásmová technológia.
Špecifikácie telefónu	Špecifikácie telefónu	Je možné použiť externé zariadenie GPS?	Nie. Vo vašom zariadení so systémom Windows Phone 7 je zabudovaná jednotka GPS.
Wi-Fi	Jednoduchá odozva Wi-Fi	Ako môžem využívať Wi-Fi (bezdrôtová sieť)?	Môžete sa pripojiť na internet alebo k iným sieťovým zariadeniam kdekolvek, kde je dostupný prístupový bod alebo bezdrôtové prístupové miesto hotspot.
Wi-Fi	Jednoduchá odozva Wi-Fi	Prevádzkuje sieť Wi-Fi môj operátor?	Nie. Používatelia sa môžu na internet pripojiť pomocou prístupového bodu (Access Point, AP).
Riešenie obnovy	Chýba heslo	Čo urobím, keď zabudnem svoje heslo? Ako získam svoje heslo, keď ho zabudnem?	Obráťte sa na poskytovateľa služieb.

Kategória	Podkategória	Otázka	Odpoveď
Riešenie obnovy	Obnovenie výrobných nastavení Webová aktualizácia	<p>Chcem obnoviť nastavenia telefónu, aby sa zlepšil jeho výkon. Ako to urobím?</p> <p>Chcem aktualizovať softvér v mojom telefóne, aby sa zlepšil jeho výkon. Ako to urobím?</p>	<p>1. Obnovenie výrobných nastavení. Prejdite na zoznam aplikácií > Settings > about > reset your phone.</p> <p>Obnovenie nastavení telefónu vymaže všetok váš osobný obsah, a to vrátane prevzatých a zakúpených aplikácií, a obnoví výrobné nastavenia.</p> <p>2. Vyskúšajte aktualizovať na najnovšiu verziu softvéru prostredníctvom webu. Váš telefón vás upozorní na aktualizácie systému Windows Phone automaticky pomocou služby Windows Phone Update. Aktualizácie sa nainštalujú do telefónu pomocou softvéru Zune, ktorý používate vo svojom osobnom počítači, keď k nemu pripájate telefón.</p> <p>Ak ste si ešte nainštalovali softvér Zune, prejdite na www.windowsphone.com, aby ste vykonali inštaláciu.</p> <p>Varovanie!</p> <p>Vykonaním „obnovenia výrobných nastavení“ sa VYMAŽÚ všetky údaje používateľa. Zákazník MUSÍ PRED spustením obnovenia výrobných nastavení alebo PRED webovou aktualizáciou vykonať zálohovanie.</p>

Kategória	Podkategória	Otázka	Odpoveď
Riešenie obnovy	Obnovenie výrobných nastavení	Čo urobiť, keď sa výkon zariadenia výrazne zníži?	<p>1. Obnovenie výrobných nastavení. Prejdite na zoznam aplikácií > Settings > about > reset your phone.</p> <p>Obnovenie nastavení telefónu vymaže všetok váš osobný obsah, a to vrátane prevzatých a zakúpených aplikácií, a obnoví výrobné nastavenia.</p> <p>2. Vyskúšajte aktualizovať na najnovšiu verziu softvéru prostredníctvom webu. Váš telefón vás upozorní na aktualizácie systému Windows Phone automaticky pomocou služby Windows Phone Update. Aktualizácie sa nainštalujú do telefónu pomocou softvéru Zune, ktorý používate vo svojom osobnom počítači, keď k nemu pripájate telefón.</p> <p>Ak ste si ešte nenainštalovali softvér Zune, prejdite na www.windowsphone.com, aby ste vykonali inštaláciu.</p> <p>*Pozor</p> <p>V prípade obnovenia výrobných nastavení a webovej aktualizácie sa vymažú všetky údaje používateľa. Preto je potrebné, aby zákazník ešte predtým svoje údaje zálohoval.</p>

LG-E900 Quick Reference Guide - English

- **This guide helps you to start using your phone. If you need more information, please visit www.lg.com.**
- Some of the contents of this manual may not apply to your phone, depending on your phone's software or your service provider.
- This handset is not recommended for the visually impaired because of its touch-screen keypad.
- Copyright ©2010 LG Electronics, Inc. All rights reserved. LG and the LG logo are registered trademarks of LG Group and its related entities. All other trademarks are the property of their respective owners.



Disposal of your old appliance

- 1 When this crossed-out wheeled bin symbol is attached to a product it means the product is covered by the European Directive 2002/96/EC.
- 2 All electrical and electronic products should be disposed of separately from the municipal waste stream via designated collection facilities appointed by the government or the local authorities.
- 3 The correct disposal of your old appliance will help prevent potential negative consequences for the environment and human health.
- 4 For more detailed information about disposal of your old appliance, please contact your city office, waste disposal service or the shop where you purchased the product.

Assembling

Getting to know your phone

Headset jack

Power/Lock key

- Long press (three seconds) to the power on/off.
- Short press to turn the screen off.

Earpiece

Proximity sensor

ALS(Ambient Light Sensor)

Search button

Open Quick Search

Start button

Return to the Start screen;
Start the Voice Recognition
function (press and hold).

Back button

Return to the previous screen.

Mouthpiece



WARNING:

Placing a heavy object on the phone or sitting on it can damage its LCD and touch screen functionality. Do not cover the protective film on the proximity sensor of the LCD, as this can cause the sensor to malfunction.

Volume keys

- **When the screen is idle:** volume of system tone & ring tone.
- **During a call:** earpiece volume.
- **When playing a track:** controls track volume.



Charger, data cable (USB cable port)

TIP! Before connecting a USB cable, wait until the phone has powered up and been registered on the network.

Camera key

- Go directly to camera preview by pressing the camera key.


Open view



Installing the USIM and battery

1 Remove the battery cover

Press the battery cover release button as shown in the image below (1). Lift the cover away from the phone (2).

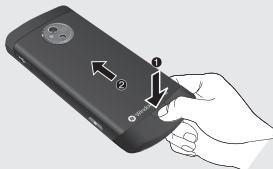

2 Remove the battery


Using the cut-out at the bottom, lift the battery out of its compartment.



! WARNING: Do not remove the battery when the phone is switched on, as this may damage the phone.

3 Install the USIM card

Put the USIM card into the USIM card holder. Make sure the gold-coloured contact area on the card is facing into the phone. Push the USIM card holder back.

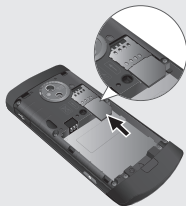

4 Install the battery

First, insert the top of the battery into the top edge of the battery compartment. Ensure that the battery contacts align with the phone's terminals. Press the bottom of the battery down until it clips into place.



5 Charging your phone

Open the charger port cover on the side of your LG-E900. Insert the charger connector into the port and plug the charger into a mains electricity outlet.





You cannot switch on the phone if the battery is fully discharged. It takes approximately four to five minutes to reach a charge state sufficient for booting by TA charger.


It takes approximately 14-15 minutes longer to charge using a USB connection.


If the battery is critically low, the image for the critically low battery will appear to notify you to charge for longer.


NOTE: The battery must be fully charged initially to improve battery life.

 **WARNING:** Do not connect the charger to the phone without the battery being installed. You must check the battery is inserted before charging.

 **WARNING:** Make sure that no sharp items come into contact with the battery. This could pose a fire risk.

 **WARNING:** Do not remove the battery or USIM card while charging the phone.

 **WARNING:** There is a risk of explosion if the battery is replaced by an incorrect type. Dispose of used batteries in accordance with the manufacturer's instructions.

 **WARNING:** Unplug the charger from the mains and phone during lightning storms to avoid electric shock or fire.

Navigating your Windows Phone

Using the touch screen

Touch screen tips

Your phone's touch screen lets you easily select items or perform functions. Learn basic actions to use the touch screen.

NOTE:

- To avoid scratching the touch screen, do not use sharp objects.
 - Do not allow the touch screen to come into contact with other electrical devices. Electrostatic discharges can cause the touch screen to malfunction.
 - Do not allow the touch screen to come into contact with water. The touch screen may malfunction in humid conditions or if exposed to water.
 - For optimal use of the touch screen, remove the screen protection film before using your phone.
 - Your touch screen has a layer that detects small electrical charges emitted by the human body.
- For best performance, tap the touch screen with your fingertip. The touch screen will not react to touches by sharp objects, such as a stylus or pen.

NOTE:

- Your phone turns off the touch screen when you do not use it for a specified period. To turn on the screen, press the [Power] button.
- You can also adjust the backlight time or change the wallpaper. On the Start screen, go to the application list and select **Settings > lock & wallpaper**.

Universal gestures on your touch screen

For most applications, natural gestures can be used to move about and give commands. To type text, use the onscreen or the hardware keyboard.

The following gestures are used to move around for your Windows Phone 7:

Tap

A tap is a single, quick downward touch on the screen. Tap is used to execute commands (like pressing Enter on a PC). Tapping also stops any movement on the screen.



Double tap

A double tap is two quick downward touches on the screen in the same place. The double tap commands the phone to zoom in or out, as appropriate.



Touch and hold

To touch and hold, the finger is pressed down and held there for a few seconds.



Scroll

Scrolling is for moving objects upwards and downwards.

The finger is pressed down and moved in the desired direction. To end the scrolling, the finger is lifted up. Either the content will follow (as with moving a map into the centre of the screen) or it can be used for reordering items.



Flick

Flicking is for moving objects sideways. The finger is pressed down and moved in the desired direction. To end the gesture, the finger is lifted up. Either the content will follow (as with moving a map into the centre of the screen) or it can be used for reordering items.



Pinch and stretch

Pinch and stretch are opposites of each other. These gestures are often used with maps to zoom in and out.

Pinching is achieved by pressing two fingers down on the screen and bringing them together. This zooms in on content, while centering the image between the finger tips. For stretching, the fingers are moved apart from each other to zoom out on an image.




Getting to know your Start screen

From this screen you can access menu options, make a call, view the status of your phone and much more.



Knowing and navigating the screen

Start screen is the beginning of the Windows Phone 7 experience for you after you power on your phone. The Start screen displays application tiles that you have pinned and placed in a position of your choice for quick launch. Pressing the [Start] Button  on the phone always returns you to the Start screen, no matter what application is running.

1 Simply swipe your finger to the left, right, up or down to view them.

You can also customise tiles on the Start screen, which are shortcuts to your favourite menus and applications.





NOTES: When you are in a standby display after unlocking the phone, swipe your finger upwards to see the Start screen displaying application tiles.








Tiles on the Start screen

A tile is an easily recognisable visual shortcut for an application or its content. You can place tiles anywhere on the phone Start experience.

Tiles that use the tile notification feature can update the tile graphic or title text, or increment a counter, enabling you to create a personalised, “at a glance” Start experience. Examples include displaying if it is your turn in a game, the weather, or how many email messages you have received.

The Start screen is always presented in portrait view.

Icon	Description
	Make calls, with quick access to recent callers, favourites, and all your contacts. Dial manually using the numeric keypad. Just tap the voicemail icon to listen to voice message you want, in any order you like.
	Touch to access People hub, the integrated communication application for emails, messages, contacts and other information.
	Send and receive SMS text messages. Conversations are saved in an instant chat style, so you can see a history of messages you've sent and received. Send MMS messages with a picture you've taken.
	Your Windows Phone works with Microsoft Exchange, Microsoft Outlook Web App and many of the most popular email systems, including Hotmail, Yahoo! Mail, Google and others. Save attached photos and graphics to your Saved Pictures.

Icon	Description
	Touch Play To to stream videos, music, and pictures from your phone to Digital Living Network Alliance (DLNA) compatible playback devices.
	With ScanSearch, you can search product and local information for streets, cities, or countries. ScanSearch allows you to view local business information, including locations and contact information.
	Enter events on your new Windows Phone. Subscribe to calendars. Set alerts to remind you of events, appointments and deadlines. Plus, they get synced back to the calendar on your Windows Live and vice versa.
	Touch to access the Internet Explorer.
	Access to Xbox LIVE to play a game and invite a friend to play it with you. Download new games onto your phone.
	View photos and videos you've taken with your new Windows Phone, received in Email or MMS messages, or synced from your computer's Zune Software. (Windows OS only) View them in portrait or landscape format. Zoom in on photos for a closer look. Send an email or MMS messages with attached photos.
	Play musics, videos and podcasts stored in the device by connecting to your PC to synchronise your stuff. Listen to FM radio. Go to marketplace.

Icon	Description
------	-------------



Search the Application Store for your Windows Phone applications and musics you can purchase or download, using your Wi-Fi or cellular data network connection. Read reviews or write your own reviews for your favourite apps. Download and install the applications on your Start screen.

NOTES: The arranged location, name, or design of tiles may vary by your setting status, area, service provider, plan, and version of Windows Phone software. Application functionality and availability may vary depending on the country or region where you purchase and use your Windows Phone. Contact your service provider for more information.

