



简体中文
BAHASA MELAYU
BAHASA INDONESIA
ENGLISH

用户指南

LG-S310



CE0168

P/NO : MFL67003304(1.1)

www.lg.com

Bluetooth QD ID B016935

LG-S310 用户指南 - 中文

根据使用的手机软件版本和服务提供商不同，本手册会略有不同。



目录

关于安全有效使用手机的 准则.....	4	保存的项目.....	18
安装 SIM 卡和手机电池..8		情绪符.....	18
安装 SIM 卡.....	8	SOS 信息.....	18
说明.....	8	信息设置.....	18
安装存储卡.....	9	电话簿.....	19
手机部件.....	10	姓名.....	19
开机和关机.....	12	设置.....	19
拨打电话.....	12	群组.....	19
拨打国际电话.....	12	快速拨号.....	19
接听电话.....	12	服务号码.....	19
选择功能和选项.....	13	本机号码.....	19
输入文本.....	14	我的名片.....	19
T9 模式.....	14	通话记录.....	20
123 模式.....		所有通话.....	20
(数字模式).....	14	未接来电.....	20
符号模式.....	14	已接来电.....	20
防盗手机追踪器 (ATMT).....	15	已拨电话.....	20
菜单树.....	16	通话时间.....	20
信息.....	17	数据量.....	20
创建信息.....	17	通话费用.....	20
收件箱.....	17	设置.....	20
我的电子邮箱.....	17	情景模式.....	20
新建电子邮件地址.....	17	显示.....	20
草稿箱.....	18	日期和时间.....	20
发件箱.....	18	连接.....	21
已发送.....	18	呼叫.....	21
		手机.....	23
		网络.....	23

互联网配置文件.....	23	日期计算器.....	27
存取点.....	24	换算器.....	27
分组数据连接.....	24	世界时间.....	27
安全性.....	24	转至.....	27
内存信息.....	24	设置.....	27
恢复出厂设置.....	24	应用程序.....	28
我的文档.....	25	浏览器.....	28
我的存储卡.....	25	主页.....	28
我的图像.....	25	书签.....	28
我的声音.....	25	历史纪录.....	28
我的视频.....	25	设置.....	28
我的游戏和应用程序.....	25	已保存页面.....	28
其它.....	25	手机软件更新.....	29
多媒体.....	25	配件.....	30
照相机.....	25	技术参数.....	31
摄像机.....	25	故障排除.....	32
音乐.....	26		
FM 收音机.....	26		
录音机.....	26		
铃声创作.....	26		
管理器.....	26		
闹钟.....	26		
日程表.....	26		
任务.....	26		
备忘录.....	26		
私人备忘录.....	27		
计算器.....	27		
秒表.....	27		


关于安全有效使用手机的准则

请阅读以下简单的准则。违反这些准则可能造成危险或者触犯法律。本手册中给出了进一步的详细信息。

警告

- 为了您的安全，请仅使用指定的原装电池和充电器。
- 在任何有特殊条例要求的区域关闭手机，例如，在医院中，因为它可能影响医疗设备。
- 应按照相关条例处置电池。

产品保养和维护

 **警告：** 仅使用经核准为用于此特定手机型号的电池、充电器和配件。使用任何其他类型可能导致适用于此手机的许可或保修失效，并可能造成危险。

- 不要拆解本机。当需要维修时，请将手机送往合格的服务技术人员处。
保修（由 LG 决定）可能包括使用新的或返修的更换部件或板，只要其功能与更换的部件等效。
- 远离诸如暖气片或燃气灶之类的热源。
- 使用干布清洁手机外壳。（不要使用任何溶剂。）

- 不要将手机放在信用卡或卡式车票旁边，它可能会影响磁条上的信息。

电子设备

所有手机都可能受到干扰，这种干扰会对性能造成影响。

- 在未经允许的情况下，不得在医疗装置附近使用手机。不要将手机放在心脏起搏点上，如：胸前的口袋内。

行车安全

查阅有关在驾驶时使用手机的本地法律法规。

- 不要在驾驶时使用手持式手机。
- 如果有免提装置，请使用免提装置。
- 如果行驶条件需要，请在拨打或接听电话之前将车辆驶离道路并停车。

爆炸区域

不要在正进行爆炸的地区使用手机。请依照有关限制，并遵守任何规章或规定。

易爆环境

不要在加油站内使用手机。不要在靠近燃料或化学制品处使用手机。

在飞机上

无线设备可能对飞机造成干扰。

- 登机前，请关机。

儿童

将手机放在儿童接触不到的安全地方。手机中包含细小零件，如果脱落可能导致窒息危险。

紧急电话

并非在所有蜂窝网络中均可使用紧急呼叫。因此，您不应仅依赖于手机的紧急呼叫功能。请向本地的服务提供商核准。

电池信息及保养

- 您无需在再次充电前对电池进行完全放电。与其它电池系统不同，本机电池不具有可能影响电池性能的记忆效应。
- 只能使用 LG 电池和充电器。LG 充电器设计为最大程度地延长电池使用寿命。
- 不要拆解电池组或将其短路。
- 当电池不再提供合乎要求的性能时，请更换电池。在需要更换之前，电池组可以反复充电数百次。

- 不要将电池充电器暴露在直射阳光下，也不要置于诸如浴室之类的高湿环境中使用。
- 如果用不适当的电池进行替换，可能有爆炸危险。
- 请按制造商的说明处置用过的电池。

暴露在射频能量之下 无线电波暴露和“特定吸收率” (SAR) 信息。

此款 LG-S310 型手机已设计为遵守有关适用的无线电波暴露安全要求。此要求基于相关的科学准则，其中包括为确保所有人员（无论年龄和健康状况）安全而设计的安全裕量。

- 无线电波暴露准则采用一种称为“特定吸收率”或 SAR 的测量单位。SAR 测试是在所有用到的频带中以手机的最高认可功率电平进行发射时使用标准化方法执行的。
- 不同的 LG 手机型号可能有不同的 SAR 能级，但它们均符合相关的无线电波暴露准则。
- 国际非电离辐射防护委员会 (ICNIRP) 建议的 SAR 上限值为：每十 (10) 克重的人体组织吸收的能量平均值不超过 2W/kg。
- 经 DASY4 测试，此型号手机在人耳旁使用时的最高 SAR 值为 1.10W/kg (10g)，在佩戴使用时的最高 SAR 值为 0.988W/kg (10g)。
- 电气电子工程师协会 (IEEE) 建议的 SAR 上限值为：每 1 克重的人体组织吸收的能量平均值不超过 1.6W/kg，此 SAR 数据适用于各个国家/地区的居民。

安装 SIM 卡和手机电池

安装 SIM 卡

当您预定了手机网络后，您将得到一个插入式 SIM 卡，该卡上载入了您的预定详细信息，如您的 PIN 码、任何可用的可选服务以及其他服务。

重要！


插入式 SIM 卡及其内容很容易因刮擦或弯折而损坏，因此，在处理、插入或移除卡时，请小心谨慎。请将所有 SIM 卡置于儿童无法接触的地方。

说明

取出电池前，请始终关闭手机并断开与充电器的连接。

- 1 卸下后盖。
- 2 取出电池。
- 3 插入 SIM 卡。
- 4 插入电池。
- 5 盖上后盖。
- 6 充电。

备注：第一次使用前，请完全充电。

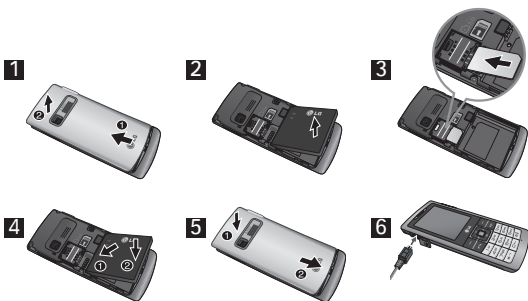

安装存储卡

卸下电池盖。推入存储卡，使其金色接触区域面朝下。



要取出存储卡，如图所示轻推。

备注：存储卡是可选配件。



手机部件



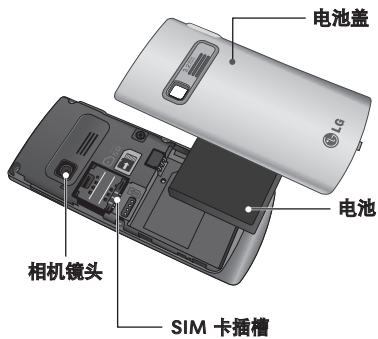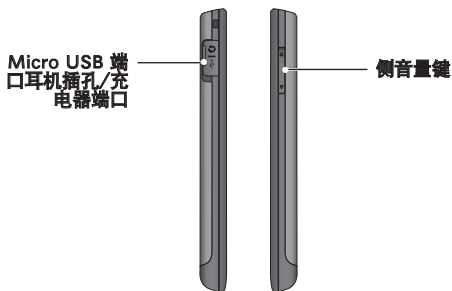





开机和关机

1. 按住结束键，直到开机。
2. 按住结束键，直到关机。



拨打电话

1. 输入电话号码，包括区号。
2. 按  键呼叫号码。
3. 要结束通话，请按  键。

拨打国际电话

1. 长按  键以输入国际前缀。“+”字符自动选择国际接入码。
2. 输入国家代码、地区代码和电话号码。
3. 按  [发送]键呼叫号码。


接听电话

1. 当接收到电话时，手机响铃。
2. 如果已将**按任意键**设置为**接听模式**（设置 > 呼叫 > 接听模式），则按除  以外的任何键均可接听来电。
3. 要结束通话，请按  键。

选择功能和选项

本款手机提供一系列可供您自定义手机的功能。这些功能位于菜单和子菜单中，可以通过两个标记为 ■ 和 ■ 的软键来访问。每个菜单和子菜单允许您查看和更改特定功能的设置。

根据当前的操作环境，软键发挥的作用也不同；每个按键上方、屏幕底部一行的文字指示其当前的作用。

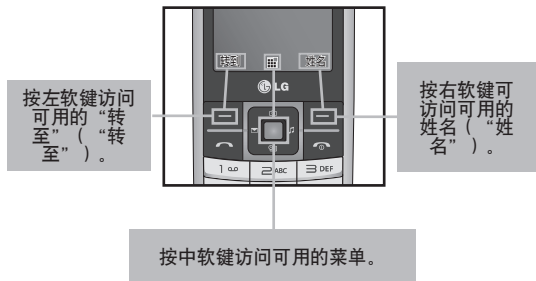

输入文本

您可以使用手机键盘输入字母数字字符。

T9 模式

T9 预测性文本输入模式允许您以最少的按键次数输入单词。当您按每个按键时，手机开始显示它根据内置词典认为正确的字符。

123 模式 (数字模式)

按住按钮按键入数字。

符号模式


使用符号模式，您可以输入各种符号或特殊字符。要输入符号，请选择**选项** → **插入符号**。使用导航键选择所需的符号，然后按“确定”键。

防盗手机追踪器 (ATMT)

防盗手机追踪器 (ATMT) 允许您跟踪丢失的手机。如果有人未经您的许可使用您的手机，跟踪服务就会启动。在未授权使用手机的人不知道的情况下，手机会向您设置的默认电话号码发送文本信息以通知您。您可以始终激活 ATMT，并配置个人设置。

激活防盗手机追踪器

1. 从主菜单中选择**设置 > 安全性 > 防盗手机追踪器**，然后按**选择**。
2. 选择**设置防盗**，然后按**选择**。
3. 选择**打开或关闭**，然后按**选择**。
4. 输入安全码启用或禁用此功能。

5. 选择“发送号码列表”选项，然后按  “新建”即可配置 ATMT 设置，包括名称、主电话号码、次电话号码。ATMT 短信将包含有关被盗手机的相关信息：IMEI 号、目前使用该手机的人所在的位置和所用的号码。

备注：默认 ATMT 码为“0000”。配置 ATMT 设置之前，您需要输入密码。

菜单树

1. 信息

- 创建信息
- 收件箱
- 我的电子邮箱
- 新建电子邮件地址
- 草稿箱
- 发件箱
- 已发送
- 保存的项目
- 情绪符
- SOS 信息
- 信息设置

2. 电话簿

- 姓名
- 设置
- 群组
- 快速拨号
- 服务号码
- 本机号码
- 我的名片

3. 通话记录

- 所有电话
- 未接来电
- 已接来电
- 已拨电话
- 通话时间
- 数据量
- 通话费用

4. 设置

- 情景模式
- 显示
- 日期和时间
- 连接
- 呼叫
- 手机
- 网络
- 互联网配置文
件设定
- 存取点
- 分组数据连接
- 安全性
- 内存信息
- 恢复出厂设置

5. 我的文档

- 我的存储卡
- 我的图像
- 我的声音
- 我的视频
- 我的游戏和应
用程序
- 其它

6. 多媒体

- 照相机
- 摄像机
- 音乐
- FM 收音机
- 录音机
- 铃声创作

7. 管理器

- 闹钟
- 日程表
- 任务
- 备忘录
- 私人备忘录
- 计算器
- 秒表
- 日期计算器
- 换算器
- 世界时间
- 转至
- 设置

8. 应用程序

- 我的游戏和应
用程序
- 设置

9. 浏览器

- 主页
- 书签
- 社交网络
- 历史纪录
- 设置
- 转到网页
- 已保存页面

本节针对手机上的各功能提供了简短说明。

信息

创建信息

此菜单包括与短信（短信服务）和彩信（多媒体信息服务）有关的功能。

提示：您可以一次将短信发送给多个联系人。

从“选项”中选择“发送”，此时将打开联系人列表，用户可从中标记/取消标记联系人以发送信息。仅可标记 20 个联系人，如果用户选择“标记全部”，系统将仅标记前 20 个联系人。

要将短信发送给特定联系人群组，请从“发送”选项中选择“联系人组”选项。

收件箱

当接收到信息时，您将会收到提示。这些信息存储在收件箱中。

我的电子邮箱

使用“我的电子邮箱”，每月支付固定费用，您便可以通过手机接收所需的电子邮件。

新建电子邮件地址

通过选择此菜单，您可直接转到 Hotmail 门户，在此您可创建 Hotmail 账户。

创建账户后，即可在电子邮件设置向导中对其进行设置以接收 Hotmail 邮件。

草稿箱

您可以将临时信息保存在草稿箱中。

文件箱

这是信息在发送时的临时存储文件夹，或用于存储发送失败的信息。

已发送

信息发出后，文本信息或多媒体信息将保存在“已发送”文件夹中。

保存的项目

您可以访问保存的信息、文本模板和多媒体模板。

情绪符

一个已编写好的有用情绪符列表，用于快速回复。

SOS 信息

长按待机屏幕上的 9 键，可将紧急信息发送到预定义号码（最多 3 个号码），同样，使用 SOS 子菜单也可在信息菜单中对该信息进行设置。长按待机屏幕上的 9 键，将出现弹出窗口“设置紧急信息？”。按“是”可设置紧急信息开启，然后输入所需信息并在收件人列表中输入 3 个要以紧急模式向其发送信息的号码（最多 3 个），然后按“完成”。

信息设置

此菜单允许您设置网络服务提供商的功能。

电话簿

姓名

从“选项”中选择“搜索”并输入要从联系人列表中搜索的姓名。

从“选项”中选择“新增联系人”，即可注册新的联系人通讯信息。使用新联系人中的添加详情选项，即可输入姓名、不同电话号码、电子邮件地址、群组、图像等。

设置

您可以设置联系人列表显示，并可通过蓝牙复制、移动、发送联系人，如果已插入存储卡，则还可以通过备份和恢复电话簿来清空电话簿和查看内存信息。

群组

您可将联系人添加至任意可用群组。

快速拨号

您可以为姓名和号码列表项指定从 2 到 8 的任意按键。在待机模式下，可按此键直接呼叫。

服务号码

使用此功能访问网络运营商提供的特定服务列表（如果 SIM 卡支持）。

本机号码

您可以在 SIM 卡中保存和检查您自己的号码。

我的名片

此选项允许您创建自己的名片，包含姓名和任意号码。

通话记录

所有通话

您可以查看所有拨电和来电列表。

未接来电

您可以查看未应答的来电。

已接来电

您可以查看已接来电。

已拨电话

您可以查看拨出或尝试拨出的电话号码。

通话时间

可查看来电和去电的通话持续时间长度。您也可以重置通话计时器。

数据量

您可以查看在网络上传输的数据量。

通话费用

查看“最后通话”和“所有通话”号码的相关费用并可设置通话限制。此外，您可以更改费用设置。

设置

情景模式

您可以针对不同事件或环境调整 and 自定义手机铃声。

显示

您可以更改手机显示的设置。

日期和时间

您可以设置与日期和时间相关的功能。

连接

蓝牙 – 您可调节蓝牙连接设置。

USB 连接模式 – 您可使用批量存储模式将文件从兼容的电脑传输到手机存储器中，或从手机存储器传输到兼容的电脑中。

呼叫

您可以设置与呼叫相关的菜单。

呼叫转移 – 呼叫转移服务允许您将语音来电转接至其他号码。有关详细信息，请联系您的服务提供商。

所有语音来电：无条件地转接所有语音呼叫。

忙录时：在用户接听其他电话时转接语音呼叫。

无人接听时：无人应答时转接语音呼叫。

无网络或关机时：当手机关机或处于网络覆盖范围之外时转接语音呼叫。

呼叫限制 – 呼叫限制服务可阻止手机拨打或接听特定类别的电话。此功能要求呼叫阻截密码。

固定拨号 – 您可以限制呼叫选定的电话号码。号码受 PIN2 码保护。

打开：您可以限制呼叫选定的电话号码。

呼叫等待

启动：如果选择“启动”，您可以接受等待（接收）的呼叫。

停用：如果选择“停用”，您将无法识别等待（接收）的呼叫。

查看状态：显示呼叫等待的状态。

拒接来电

拒接来电开启/关闭：您可以设置是否要拒接来电。

– **关闭**：禁用自动拒接来电。

- **拒接开启列表:** 列表上仅有您设置的拒接目标号码。您可以使用拒接列表菜单设置拒接列表。
- **拒接所有来电:** 拒接列表上的所有来电。或者其他用户可通过选择“联系人”、“群组”、“未注册”和“禁显号码”来设置拒接列表。

发送我的号码

由网络设定: 如果选择此选项, 您可以根据两条服务线路 (如线路 1 或线路 2) 发送手机号码。

启动: 您可以将您的电话号码发送给另一方。您的电话号码将显示在接收手机上。


关闭: 您的电话号码将不会显示。

自动重拨

启动: 启动此功能后, 手机将在连接呼叫失败时自动尝试重拨。

关闭: 如果未连接原始呼叫, 手机将不会尝试重拨。

接听模式

仅发送键: 如果选择此菜单, 您则只能通过按  键来接听来电。

按任意键: 如果选择此菜单, 您则可以按结束键和右软键以外的任意键来接听来电。

免费通话计时器 - 此菜单允许跟踪免费通话的分钟数。输入可用分钟数后, 此设备将跟踪免费分钟数。

此设备将在您通话时自动减去已通话的分钟数。

分钟提示音 - 确定在通话状态下是否每隔 1 分钟响 1 分钟的提示音。

蓝牙接听模式 - 选择“免提”可使用蓝牙耳机来接听来电，或者，选择“手机”可按手机按键来接听来电。

保存新号码 - 选择“是”可保存新号码。

语音清晰 - 最大程度地降低通话时周围的噪音。选择“启动”或“关闭”。

手机

允许您设置手机。

自动键盘锁 - 您可以设置在一定时间后自动锁定键盘。

语言 - 您可以更改手机中显示文本的语言。此更改还将影响语言输入模式。

省电 - 从以下选项中选择：“关闭” / “自动” / “始终开”，以更改出厂省电设置。

手机信息 - 显示手机号码、型号和软件版本。

网络

使用此菜单，您可以设置选择网络或网络模式设置。此外，您还可以向“首选列表”添加要连接的可选网络。

互联网配置文件

此菜单显示互联网配置网络设定。您可以使用“选项”菜单新建、删除或编辑配置文件。但是，您不能删除或编辑默认配置。

存取点

此菜单显示接入点列表。您可以使用“选择”菜单新建、删除或编辑配置文件。但是，您不能删除或编辑默认配置。

分组数据连接

如果选择“开机时”选项，手机将在开机时自动注册 GPRS 网络。如果选择“需要时”，GPRS 连接将仅在 WAP 或应用程序连接时建立。

安全性

此菜单允许您安全设置手机。

PIN 码请求 - 您可将手机设置为开机时需要请求 SIM 卡的 PIN 码。

手机锁 - 您可以使用安全密码来防止他人擅自使用手机。

SIM 卡更换时锁定 - SIM 卡更换时设置锁定功能。

防盗手机追踪器 - 本手机的 ATMT 功能为您提供了跟踪系统，用于跟踪丢失或放错位置的手机。

更改密码 - PIN 码是 Personal Identification Number 的缩写，用于限制未经授权的人员使用手机。您可以更改访问密码：PIN 码、PIN2 码、安全密码，防盗码。

内存信息

您可以检查手机、SIM 卡和外部储存卡（如已插入）的可用空间及储存器使用情况。

恢复出厂设置

您可以初始化所有出厂默认设置。要启动此功能，您需要安全密码。

我的文档

我的存储卡

如果手机的卡插槽中有储存卡，您可以将图像、声音和视频保存在储存卡中。

我的图像

显示图像文件列表。

我的声音

列表中将显示已保存的音频文件。

我的视频

显示视频文件列表。

我的游戏和应用程序

手机上提供了很多可供您选择的游戏和应用程序。

其它

如果您通过电子邮件接收到未定义格式的文件，那么，此类文件将保存在此文件夹。

多媒体

照相机

您可以使用内置照相机拍照并根据需要调整设置。

摄像机

您可以使用内置摄像机录制视频剪辑。

音乐

使用手机中的歌曲，您可以轻松欣赏各种音乐。

FM 收音机

您可以使用外部耳机收听 FM 收音机。

录音机

您可以录制语音备忘录。

铃声创作

使用此工具，您可以创建个性铃音。

管理器

闹钟

您可以将五个闹钟设置为在指定时间响铃。

日程表

您可以查看日程表并在所选日期中添加多个事件。

任务

您可以查看、编辑和添加多个要执行的任务。

备忘录

您可以添加五十个新备忘录，查看并管理保存的备忘录。

私人备忘录

您可以添加五十个私人备忘录。您需要输入安全密码才能使用此菜单，以便保护个人备忘录隐私。

计算器

计算器提供基本的数学运算功能：加、减、乘、除。您也可使用其他可用功能，例如 Sin、Cos、tan、log、ln、exp、%、 x^2 、 x^y 、sqrt、+/-、deg 和 rad。

秒表

使用此选项可使用秒表功能。

日期计算器

您可以通过添加（之后）天数来计算目标日期。

换算器

此功能用于将任一度量值转换成所需的单位。有许多种单位可以转换：货币、面积、长度、重量、温度、体积和速度。

世界时间

世界时间功能提供世界各地主要城市的时间信息。

转至

帮助您转到要搜索的菜单。您可以将项目设为“转至”。

设置

应用程序

LG-S310 中预安装了多款游戏，供您在闲暇时娱乐。如果选择要下载其它游戏或应用程序，它们将保存到此文件夹中。按“菜单”，然后选择“应用程序”。选择“我的游戏和应用程序”。

备注：连接此服务时，可能会产生额外费用。查看网络提供商要求的数据付费。

浏览器

主页

连接到主页。主页为在启动的网络设置中定义的站点。

书签

此菜单使您可以存储喜爱网页的 URL 以便以后访问。

历史纪录

社交网络服务 (SNS)

- LG-S310 带有 SNS，允许您体验并管理您的社交网络。选择**社交网络**菜单并选择以下网站：**Facebook**和**Twitter**。

设置

您可以设置与网络服务相关的情景模，外观设置，缓存和安全性。

已保存页面

可使您查看已保存的网页。

手机软件更新

LG手机软件更新从互联网

更多信息,利用这一功能,请访问一下网址 <http://update.lgmobile.com> 或 <http://www.lg.com/common/index.jsp> ----> 请选择国家.

这项功能使你的固件更新你的手机的最新版方便地从互联网而不需要访问中心的服务。

配件

有多种配件适用于您的手机。您可以根据个人的通信要求选择这些配件。

标准电
池



旅行适
配器



耳机



数据线



备注


- 务必使用正品 LG 配件。否则可能导致保修失效。
- 在不同地区提供的配件可能不同；如需要进一步查询有关情况，请与我们的地区服务公司或代理联系。

技术参数

外部环境

最高温度: +55° C (放电) +45° C (充电)

最低温度: -10° C

Declaration of Conformity		LG Electronics
Suppliers Details		
Name	LG Electronics Inc	
Address	: LG Twin Tower 20, Yeouido-dong, Yeongdeungpo-gu Seoul, Korea 150-721	
Product Details		
Product Name	GSM 850 / E-GSM 900 / DCS 1800 / PCS 1900 Quad band Terminal Equipment	
Model Name	LG-S310	
Trade Name	LG	
CE 0168		
Applicable Standards Details		
R&TTE Directive 1999/5/EC		
EN 301 489-01 v1.8.1 / EN 301 489-07 v1.3.1 / EN 301 489-17 v2.1.1 EN 300 328 v1.7.1 EN 60950-1 : 2001 EN 50360 : 2001 / EN62209-1 : 2006 EN 301 511 v9.0.2		
Supplementary Information		
The conformity to above standards is verified by the following Notified Body(BABT)		
BABT, Forsyth House, Churchfield Road, Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, United Kingdom Notified Body Identification Number : 0168		
Declaration		
I hereby declare under our sole responsibility that the product mentioned above to which this declaration relates complies with the above mentioned standards and Directives	Name	Issued Date
	Saung Hyun, Ji / Director	31. August. 2010
LG Electronics Inc. - EU Representative Veluwezoom 15, 1327 AE Almere, The Netherlands		
	Signature of representative	

故障排除

问题	可能的解决方案
手机无法打开	请取出电池，重新插入。然后，按 开机键 开机。
电池电量空	为电池充电。查看显示屏上的充电指示器。
电池无法正确充电或手机有时会自动关机	使用干净柔软的布擦拭手机和电池充电触点。
电池的使用时间缩短	如果电池使用时间缩短，可能是由于使用环境、通话音量过高或信号微弱等因素造成。
充电错误 - 温度超出范围	确保外部环境温度适当，稍等片刻，然后重新充电。
充电错误 - 充电器错误	请仅使用原装 LG 配件。
充电错误 - 电池故障	替换电池。
充电错误 - 充电时不显示电池图标	电池为空或长时间未使用。可能需要一段时间，屏幕上才会显示电池图标。
忘记手机密码	默认手机码为“0000”。
输入 PUK 码	PIN 码连续三次输入不正确，话机已锁。请输入服务提供商提供的 PUK 码。

问题	可能的解决方案
无网络	您所在区域可能信号较弱。请移到其它区域并重试。您正在尝试访问服务提供商未订阅的选项。有关详情，请与服务提供商联系。
您已输入号码却没有拨号	请确保您已按 通话/确定键 。 请确保您访问的是正确的网络服务。 请确保您未设置拨出电话限制选项。 请确保您已输入区号。
您的联系人无法接通您的电话	请确保手机已开机。按 通话/确定键 超过一秒钟。请确保您正在访问网络服务。请确保您未设置呼叫阻截选项。
您的联系人无法听到您的声音	请确保您已关闭扬声器。请确保您将手机放在嘴边较近位置。麦克风位于手机底部。
通话声音质量较差	检查显示屏上的信号指示符。栏数表示信号强度。如果您位于某大楼内，请将手机轻轻移至窗户旁边。
当拨打联系人电话时，未拨出任何号码	使用电话簿搜索功能确保号码储存正确。如有必要，重新保存号码。

故障排除

问题	可能的解决方案
无法使用浏览器	您的订阅未包括数据权限。您需要联系您的服务提供商才能使用此服务。
如果以上指南无法帮助您解决问题	请记住手机型号，然后对问题进行简单说明。请联系您的手机经销商或 LG 服务中心以获得帮助。

LG-S310 Panduan Pengguna

- Bahasa Melayu

Manual ini mungkin berbeza daripada telefon bergantung kepada versi perisian telefon dan pembekal khidmat yang digunakan.



Kandungan

Garis panduan untuk penggunaan selamat dan efisien.....	4
Memasang kad SIM dan bateri telefon bimbit.....	9
Memasang Kad SIM.....	9
Ilustrasi.....	9
Memasang Kad Memori.....	10
Komponen Telefon	11
Menghidupkan dan Mematikan Telefon Anda ...	13
Membuat panggilan	13
Membuat panggilan antarabangsa	13
Menjawab panggilan	13
Memilih fungsi dan pilihan ..	14
Memasukkan Teks	15
Mod T9	15
Mod 123 (Mod Nombor) ...	15
Mod Simbol	15
Pegesan Mudah Alih Anti Kecurian (ATMT).....	16
Pokok Menu	18
Pemesejan.....	19
Tulis mesej	19
Peti masuk	19
Peti mel saya.....	19
Buat alamat e-mel baru	19
Draf.....	20
Peti keluar	20
Item dihantar	20
Item disimpan.....	20
Emotikon	20
Mesej SOS	20
Tetapan mesej	20
Kenalan	21
Nama	21
Tetapan	21
Kumpulan.....	21
Dailan pantas	21
Nombor dail perkhidmatan	21
Nombor sendiri	21
Kad niaga saya.....	22
Log.....	22
Log panggilan.....	22
Panggilan tidak dijawab	22
Panggilan diterima.....	22
Nombor didail	22
Tempoh panggilan	22
Pembilang data paket	22
Kos panggilan	22
Tetapan	23
Profil	23
Paparannya.....	23
Tarikh & Masa	23

Kesambungan	23	Nota	30
Panggilan	23	Nota rahsia	31
Telefon	26	Kalkulator	31
Rangkaian	26	Kamus	31
Profil internet	27	Jam randik	31
Pusat akses	27	Pencari tarikh	31
Kesambungan data paket..	27	Penukar	31
Keselamatan.....	27	Masa dunia	31
Maklumat memori.....	28	Pergi ke.....	32
Pulihkan tetapan kilang.....	28	Aplikasi.....	32
Galeri	29	Tetapan	32
Kad memori saya.....	29	Web	33
Imej saya.....	29	Halaman utama	33
Bunyi saya.....	29	Penanda buku	33
Video saya.....	29	Pergi ke alamat	33
Permainan & aplikasi saya ..	29	Rangkaian sosial	33
Lain-lain	29	Aksesori.....	35
Media.....	29	Data teknikal	36
Kamera	29	Penyelesaian masalah	37
Video.....	29		
Muzik	29		
Radio FM	30		
Perakam suara	30		
Pembuat nada dering.....	30		
Pengatur.....	30		
Jam penggera	30		
Kalendar	30		
Senarai tugasan.....	30		

Garis panduan untuk penggunaan selamat dan efisien

Sila baca garis panduan yang mudah ini. Tidak mengikut garis panduan ini mungkin berbahaya atau tidak sah. Maklumat terperinci lanjut diberi dalam manual ini.

Amaran

- Demi keselamatan anda, gunakan HANYA bateri dan pengecas ASAL.
- Matikan telefon dalam sebarang kawasan di mana diperlukan oleh peruntukan khusus, cth. di dalam hospital di mana ia memberi kesan kepada peralatan perubatan.
- Bateri perlu dilupuskan mengikut undang-undang yang berkaitan.

Penjagaan dan penyelenggaraan produk



AMARAN: Hanya gunakan bateri, pengecas dan aksesori yang diluluskan untuk kegunaan dengan model telefon ini sahaja. Penggunaan sebarang jenis lain boleh mentaksahkan sebarang kelulusan atau waranti yang berkaitan dengan telefon, dan mungkin berbahaya.

- Jangan buka bahagian-bahagian unit ini. Bawanya ke juruteknik perkhidmatan yang kelayakan apabila kerja pembaikan diperlukan. Pembaikan di bawah waranti, pada pilihan LG, boleh memasukkan penggantian bahagian atau papan yang sama ada baru atau yang diperbaiki, disertakan bahawa kefungsiannya

sama dengan bahagian yang digantikan.

- Unit ini hendaklah dijauhkan daripada sumber haba seperti radiator atau dapur.
- Gunakan kain yang kering untuk membersihkan bahagian luaran unit. (Jangan gunakan sebarang pelarut.)
- Jangan simpan telefon di sebelah kad kredit atau tiket pengangkutan; ia boleh menjejaskan maklumat pada jalur magnetik.

Peranti elektronik

Semua telefon mudah alih mungkin mendapat gangguan, yang boleh menjejaskan prestasi.

- Jangan gunakan telefon mudah alih anda berhampiran kelengkapan perubatan tanpa meminta kebenaran. Elakkan meletakkan telefon pada perentak jantung, cth. dalam poket dada anda.

Keselamatan jalan

Periksa undang-undang dan peraturan mengenai penggunaan telefon bimbit di kawasan-kawasan tempat anda memandu.

- Jangan gunakan telefon pegang tangan semasa memandu.
- Gunakan kit bebas tangan, jika tersedia.
- Keluar dari jalan raya dan letak kereta sebelum membuat atau menjawab panggilan jika keadaan pemanduan memerlukan anda berbuat demikian.

Kawasan letupan

Jangan gunakan telefon di mana peletupan sedang dijalankan. Perhatikan sekatan, dan patuhi sebarang peraturan atau undang-undang.

Suasana berpotensi letupan

Jangan gunakan telefon pada tempat mengisi semula. Jangan gunakan berhampiran bahan bakar atau bahan kimia.

Dalam pesawat

Peranti wayarles boleh menyebabkan gangguan di dalam pesawat.

- Matikan telefon bimbit anda sebelum menaiki sebarang pesawat.

Kanak-kanak

Pastikan telefon di tempat selamat dan jauh dari jangkauan kanak-kanak. Ia termasuk bahagian kecil yang boleh menyebabkan bahaya tercekik jika ia ditanggalkan.

Panggilan kecemasan

Panggilan kecemasan mungkin tidak tersedia di bawah semua rangkaian selular. Oleh itu, anda tidak seharusnya bergantung pada mana-mana telefon untuk panggilan kecemasan. Semak dengan pembekal khidmat tempatan anda.

Maklumat dan penjagaan bateri

- Anda tidak perlu menyahcas bateri sepenuhnya sebelum mengecasnya semula. Tidak seperti sistem bateri yang lain, tiada kesan memori yang boleh menjejaskan prestasi bateri.
- Gunakan hanya bateri dan pengecas LG. Pengecas LG direka bentuk untuk memaksimumkan hayat bateri.
- Jangan buka atau litar pintaskan pek bateri.

- Gantikan bateri apabila ia tidak lagi memberi prestasi yang boleh diterima. Pek bateri akan dicas semula seratus kali sebelum ia perlu digantikan.
- Jangan dedahkan pengecas bateri kepada cahaya matahari langsung atau gunakannya pada kelembapan yang tinggi, seperti di bilik air.
- Risiko meletup jika bateri diganti dengan jenis yang salah.
- Lupuskan bateri yang telah digunakan mengikut arahan pengilang.

Terdedah kepada kuasa frekuensi radio

Maklumat pendedahan gelombang radio dan Kadar penyerapan Khusus (SAR)

Model telefon mudah alih LG-S310 ini telah direka bentuk untuk mematuhi syarat keselamatan yang ditetapkan untuk pendedahan kepada gelombang radio. Keperluan ini berdasarkan pada garis panduan saintifik yang memasukkan margin keselamatan untuk memastikan keselamatan semua orang, tidak kira umur dan kesihatan.

- Garis panduan bagi pendedahan kepada gelombang radio menggunakan unit ukuran yang disebut sebagai Kadar Penyerapan Khusus, atau SAR. Ujian bagi SAR dijalankan menggunakan kaedah

- yang dipiawaikan dengan telefon memancarkan pada aras kuasa diperakui yang tertinggi dalam semua jalur frekuensi.
- Walaupun terdapat perbezaan antara tahap SAR pelbagai model telefon LG, ia semua direka bentuk untuk memenuhi garis panduan relevan bagi pendedahan kepada gelombang radio.
 - Had SAR yang disyorkan oleh Suruhanjaya mengenai Perlindungan Sinaran Bukan-Ion (Commission on Non-Ionizing Radiation Protection) (ICNIRP) antarabangsa, iaitu 2W/kg dipuratakan ke atas sepuluh (10) gram tisu.
 - Nilai tertinggi SAR untuk model telefon ini yang diuji oleh DASY4 untuk kegunaan pada telinga ialah 1.10W/kg (10g) dan apabila dipakai pada badan ialah 0.988W/kg (10g).
 - Maklumat data SAR bagi penduduk di negara/kawasan yang telah mengambil had SAR yang disyorkan oleh Institut Jurutera Elektrik dan Elektronik (IEEE), iaitu 1.6 W/kg dipuratakan ke atas satu 1 gram tisu.

Memasang kad SIM dan bateri telefon bimbit

Memasang Kad SIM

Apabila anda melanggan rangkaian selular, anda disediakan dengan kad SIM plug-in yang dimuatkan dengan butiran langganan anda, seperti PIN anda, sebarang perkhidmatan pilihan yang tersedia dan banyak lagi.

Penting!

Kad SIM plug-in dan sesetuhnya boleh mudah rosak akibat tercalar atau bengkokkan, oleh itu berhati-hati semasa mengendali, memasang atau mengeluarkan kad. Simpan

semua kad SIM jauh dari capaian kanak-kanak kecil.

Ilustrasi

Sentiasa matikan peranti dan cabutkan pengecas sebelum mengeluarkan bateri.

- 1 Keluarkan penutup belakang.
- 2 Angkat bateri ke luar.
- 3 Masukkan kad SIM.
- 4 Masukkan bateri.
- 5 Pasangkan penutup belakang.
- 6 Cas bateri.

Nota: Caj bateri sepenuhnya sebelum menggunakannya buat pertama kali.




Memasang Kad Memori

Tanggalkan penutup bateri. Tolak kad memori di dalamnya dengan sesentuh emas menghadap ke atas.



Untuk mengeluarkan kad memori, tekan dengan perlahan seperti yang ditunjukkan dalam gambar rajah.

Nota: Kad memori adalah aksesori pilihan.

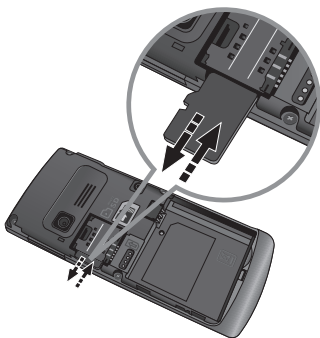

Komponen Telepon



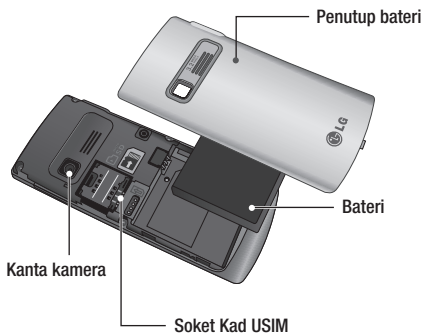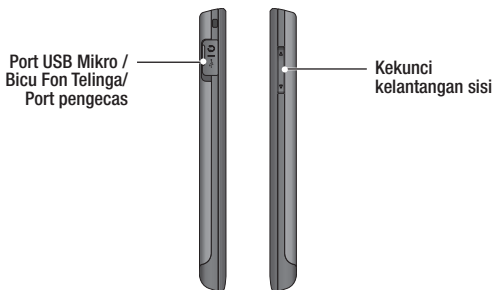




Menghidupkan dan Mematikan Telefon Anda


1. Tekan dan tahan kekunci Tamat sehingga kuasa kembali hidup.
2. Tekan dan tahan kekunci Tamat sehingga kuasa dimatikan.

Membuat panggilan



1. Masukkan nombor telefon termasuk kod kawasan.
2. Tekan  kekunci untuk memanggil nombor.
3. Untuk menamatkan panggilan, tekan  kekunci.

Membuat panggilan antarabangsa



1. Tekan dan tahan kekunci  untuk nombor awalan antarabangsa. Aksara '+' memilih secara automatik kod akses antarabangsa.

2. Masukkan kod negara, kod kawasan dan nombor telefon.
3. Tekan kekunci [hantar]  untuk memanggil nombornya.


Menjawab panggilan

1. Apabila anda menerima panggilan, telefon akan berdering.
2. Jika **Tekan mana-mana kunci** telah ditetapkan sebagai **Mod Jawab** (Tetapan > Panggil > Mod Jawab), sebarang kekunci yang ditekan akan menjawab panggilan kecuali kekunci  .
3. Untuk menamatkan panggilan, tekan  kekunci.

Memilih fungsi dan pilihan

Telefon anda menawarkan set fungsi yang membolehkan anda menyesuaikan telefon ini. Fungsi-fungsi ini diatur dalam menu dan submenu, diakses melalui dua kekunci lembut bertanda  dan . Setiap menu dan sub-menu membolehkan anda untuk melihat dan menukar tetapan bagi sesetengah fungsi.

Peranan kekunci lembut berbeza bergantung kepada konteks semasa; label pada garisan bawah skrin yang terletak tepat di atas setiap kekunci menunjukkan peranan semasa.

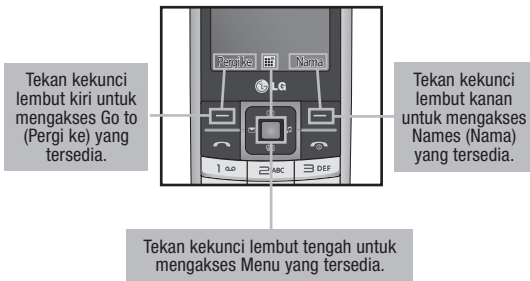

Memasukkan Teks

Anda boleh memasukkan aksara abjad angka dengan menggunakan pad kekunci telefon.

Mod T9

Mod input teks ramalan T9 membolehkan anda memasukkan perkataan dengan mudah dengan bilangan penekanan kekunci yang minimum. Semasa anda menekan setiap kekunci, telefon akan mula memaparkan aksara yang ia fikirkan anda menaip mengikut kamus terbina dalam.

Mod 123 (Mod Nombor)

Taipkan nombor dengan menekan dan menahan kekunci butang.

Mod Simbol

Mod simbol membolehkan anda memasukkan pelbagai simbol atau aksara tertentu. Untuk memasukkan simbol, pilih **Pilihan → Masukkan simbol**. Gunakan kekunci navigasi untuk memilih simbol yang dikehendaki lalu tekan kekunci OK.


Pengesan Mudah Alih Anti Kecurian (ATMT)

Pengesan mudah alih anti kecurian (ATMT) membolehkan anda untuk mengesan telefon anda yang hilang. Apabila seseorang menggunakan telefon anda tanpa kebenaran anda, perkhidmatan pengesan akan diaktifkan.

Anda diingatkan melalui mesej teks yang dihantar ke nombor telefon lalai yang telah anda tetapkan tanpa pengetahuan pengguna yang tidak dibenarkan. Anda boleh sentiasa mengaktifkan ATMT dan menata rajah tetapan peribadi anda.

Untuk mengaktifkan Pengesan mudah alih anti kecurian

1. Pada menu utama, pilih **Tetapan > Keselamatan > Anti-kecurian mobile tracker** dan tekan **Pilih**.
2. Pilih **Set Anti-Kecurian** dan tekan **Pilih**.

3. **Hidupkan** atau **Matikan** dan tekan **Pilih**.
4. Masukkan kod keselamatan untuk mendayakan atau menyahdayakan fungsi ini.
5. Pilih pilihan senarai nombor penghantar kemudian tekan  Baru untuk mengkonfigurasi tetapan ATMT dengan nama, nombor telefon utama, nombor telefon kedua. SMSATMT mengandungi maklumat mengenai IMEI telefon yang dicuri, lokasi dan nombor semasa individu yang menggunakan telefon bimbit tersebut.

Nota: Kod ATMT lalai ialah "0000". Anda perlu memasukkan kod sebelum menata rajah tetapan ATMT.

Nota: Kunci aplikasi - Untuk mengelakkan penggunaan tidak dibenarkan aplikasi telefon, anda boleh mendayakan kunci aplikasi yang memerlukan pengguna memasukkan kata laluan semasa mengakses aplikasi. Kata laluan adalah sama dengan kod keselamatan (Kata laluan lalai ialah 0000).

Pokok Menu

1. Pemesejan

Buat mesej
Peti masuk
Peti mel saya
Buat alamat e-mel baru
Draf
Peti keluar
Item dihantar
Item disimpan
Emotikon
Mesej SOS
Tetapan mesej

2. Kenalan

Nama
Tetapan
Kumpulan
Dailan pantas
Nombor dail perkhidmatan
Nombor sendiri
Kad niaga saya

3. Log

Log panggilan
Panggilan tidak dijawab
Panggilan diterima
Nombor didail
Tempoh panggilan
Pembilang data paket
Kos panggilan

4. Tetapan

Profil
Paparan
Tarikh & Masa
Kesambungan
Panggilan
Telefon
Rangkaian
Profil internet
Pusat akses
Kesambungan data paket.
Keselamatan
Maklumat memori
Pulihkan tetapan kilang

5. Galeri

Kad memori saya
Imej saya
Bunyi saya
Video saya
Permainan & aplikasi saya
Lain-lain

6. Media

Kamera
Video
Muzik
Radio FM
Perakam suara
Pembuat nada dering

7. Pengatur

Jam penggera
Kalendar
Senarai tugasan
Nota
Nota rahsia
Kalkulator
Kamus
Jam randik
Pencari tarikh
Penukar
Masa dunia
Pergi ke

8. Aplikasi

Permainan & aplikasi saya
Tetapan

9. Web

Halaman utama
Penanda buku
Pergi ke alamat
Rangkaian sosial
Orkut
MySpace
Flickr
Picasa
Halaman Disimpan.
Alamat web terakhir
Tetapan

Bahagian ini menyediakan penerangan ringkas ciri pada telefon anda.

Pemesejan

Tulis mesej

Menu ini termasuk fungsi yang berkaitan SMS (Khidmat mesej ringkas) dan MMS (Khidmat mesej Multimedia).

NOTA: Anda boleh menghantar SMS kepada banyak pengguna pada satu-satu masa.

Daripada Pilihan, pilih “Hantar”, ia akan membuka senarai kenalan di mana pengguna boleh menandai/buang tanda kenalan untuk menghantar mesej. Hanya 20 kenalan boleh ditandai dan jika pengguna memilih tanda semua, hanya 20 kenalan akan ditandakan. Untuk menghantar SMS kepada kumpulan kenalan tertentu, pilih Pilihan ‘Kumpulan kenalan’ daripada pilihan Hantar.

Peti masuk

Anda akan diberitahu apabila anda menerima mesej. Ia akan disimpan dalam Peti masuk.

Petua: Mesej boleh diisih dengan pilihan pengisihan bagi akses mesej yang mudah (perkara, Tarikh, dan pengirim).

Peti mel saya

Email Saya membolehkan anda menerima e-mel kegemaran anda pada telefon mudah alih anda pada harga yang tetap setiap bulan.

Buat alamat e-mel baru

Dengan memilih menu ini, anda akan diarahkan ke portal Hotmail, di mana anda akan dapat membuat akaun Hotmail. Sebaik sahaja anda telah membuat akaun, anda boleh menyediakannya dalam wizard penyediaan e-mel untuk menerima e-mel Hotmail.

Draf

Anda boleh menyimpan mesej di dalam Draf untuk sementara.

Peti keluar

Ini adalah folder penyimpanan sementara bagi mesej yang belum dihantar atau yang telah anda hantar tetapi gagal untuk disampaikan.

Item dihantar

Selepas menghantar mesej, mesej teks atau multimedia disimpan dalam folder Dihantar.

Item disimpan

Anda boleh mengakses mesej anda yang disimpan, templat teks dan templat multimedia.

Emotikon

Senarai Emotikon yang berguna, yang telah ditulis untuk balasan pantas.

Mesej SOS

Mesej kecemasan boleh dihantar kepada nombor yang telah ditakrifkan terlebih dahulu (maksimum 3) dengan menekan lama Kekunci 9 pada skrin melahu, ia juga dapat dihantar daripada menu mesej menggunakan submenu SOS. Dengan menekan lama kekunci 9 pada skrin melahu, pop timbul akan muncul, 'Set SOS mesej?'. Tekan 'Ya' kemudian tetapkan SOS mesej ON, lalu taipkan mesej yang diperlukan dan masukkan maksimum 3 nombor dalam senarai penerima yang kepadanya anda hendak menghantar mesej tersebut dalam mod kecemasan, dan tekan Selesai.

Tetapan mesej

Menu ini membenarkan anda untuk menetapkan ciri pembekal khidmat rangkaian anda.

Kenalan

Nama

Pilih cari daripada pilihan dan masukkan nama yang hendak anda cari daripada senarai kenalan.

Anda boleh mendaftarkan alamat kenalan baru dengan memilih tambah kenalan baru daripada Pilihan. Anda boleh memasukkan nama, nombor telefon berbeza, alamat e-mel, kumpulan imej dsb. menggunakan pilihan tambah butiran kenalan baru.

Tetapan

Anda boleh menetapkan paparan, salin, pindah, kirim kenalan melalui Bluetooth, jika kad SD dimasukkan kemudian sandarkan dan pulihkan kenalan, selain daripada mengosongkan kenalan dan menyemak maklumat memori.

Kumpulan

Anda boleh menambah kenalan anda kepada mana-mana kumpulan yang tersedia.

Dailan pantas

Anda boleh menguntukkan sebarang kekunci antara 2 dan 8 dengan entri senarai nama dan nombor. Anda boleh terus memanggil dengan menekan kekunci ini semasa anda di dalam skrin melahu.

Nombor dail perkhidmatan

Gunakan fungsi ini untuk mengakses senarai tertentu perkhidmatan yang disediakan oleh operator rangkaian anda (jika disokong oleh kad SIM).

Nombor sendiri

Anda boleh menyimpan dan memeriksa nombor anda sendiri di dalam kad SIM.

Kad niaga saya

Pilihan ini membolehkan anda membuat kad niaga anda sendiri termasuk nama dan sebarang nombor.

Log

Log panggilan

Anda boleh melihat semua senarai panggilan keluar atau masuk.

Panggilan tidak dijawab

Anda boleh melihat panggilan yang tidak dijawab.

Panggilan diterima

Anda boleh melihat panggilan yang diterima.

Nombor didail

Anda boleh melihat panggilan keluar yang dipanggil atau dicuba panggil.

Tempoh panggilan

Membenarkan anda melihat tempoh panggilan masuk dan keluar anda. Anda juga boleh menetap semula pemasa panggilan.

Pembilang data paket

Anda boleh memeriksa bilangan data yang dipindahkan melalui rangkaian.

Kos panggilan

Lihat caj yang dikenakan pada Last call (panggilan terakhir), All calls (semua panggilan) dan anda juga boleh menetapkan had panggilan. Anda juga boleh membuat Tetapan kos.

Tetapan

Profil

Anda boleh melaras dan menyesuaikan nada telefon bagi acara atau persekitaran yang berlainan.

Paparan

Anda boleh menukar tetapan untuk paparan telefon.

Tarikh & Masa

Anda boleh menetapkan fungsi berdasarkan tarikh dan masa.

Kesambungan

Bluetooth - Anda boleh laraskan tetapan pada sambungan BT.

USB Connection Mode - Anda boleh memindahkan fail dari/ke PC yang serasi ke memori pada telefon anda menggunakan Mod Penyimpanan Massa.

Panggilan

Anda boleh menetapkan menu relevan untuk panggilan.

Alih panggilan - Perkhidmatan Alihan panggilan membolehkan anda mengalih panggilan masuk ke nombor yang lain. Untuk butiran, hubungi pembekal khidmat anda.

Semua panggilan suara:

Alihkan panggilan suara tanpa syarat.

Apabila sibuk: Mengalih panggilan suara apabila Pengguna sedang dalam panggilan yang lain.

Tiada Jawapan: Mengalih panggilan suara apabila anda tidak menjawab.

Tiada liputan: Mengalih panggilan suara apabila telefon dimatikan atau di luar kawasan liputan.

Sekatan panggilan -

Perkhidmatan sekatan panggilan menghalang telefon anda daripada membuat atau menerima kategori panggilan tertentu. Fungsi ini memerlukan kata laluan sekatan panggilan.

Tetap nombor dail - Anda boleh menghadkan panggilan keluar kepada nombor telefon yang terpilih. Nombor dilindungi oleh kod PIN2 anda.

Tukar Hidup: Anda boleh menghadkan panggilan keluar anda kepada nombor telefon yang dipilih.

Panggilan menunggu

Mengaktifkan: Jika anda memilih Mengaktifkan, anda boleh terima panggilan menunggu (menerima).

Mematikan: Jika anda memilih batal, anda tidak dapat (menerima).

Lihat Status: Menunjukkan status Call waiting (Panggilan menunggu).

Panggilan dibatal

Batal panggilan Hidup/mati:

Anda boleh menetapkan sama ada hendak membatalkan panggilan masuk.

- **Matikan:** Menyahdayakan pembatalan automatik panggilan.

- **Batal dalam senarai:**

Hanya menolak nombor sasaran dalam senarai yang anda tetapkan. Anda boleh menetapkan senarai dibatal menggunakan menu Senarai batal.

- **Batal semua panggilan:**

Batal semua panggilan dalam senarai.

Atau Pengguna boleh menetapkan Senarai Ditolak dengan memilih Kenalan, Kumpulan, Tak Berdaftar & Tiada ID Pemanggil.

Hantar nombor saya

Set dengan rangkaian:

Jika anda memilih ini, anda boleh menghantar nombor telefon anda bergantung pada perkhidmatan dua talian seperti talian 1 atau talian 2.

On: Anda boleh menghantar nombor telefon anda kepada pihak lain. Nombor telefon anda akan ditunjukkan pada nombor telefon penerima.


Off: Nombor telefon anda tidak akan ditunjukkan.

Dail semula auto

On: Apabila fungsi ini diaktifkan, telefon akan mendail semula secara automatik dalam kes gagal menyambung panggilan.

Off: Telefon anda tidak akan membuat sebarang percubaan untuk mendail semula apabila panggilan asal tidak disambungkan.

Mod jawab

Tekan kekunci hantar: Jika anda memilih menu ini, anda boleh menerima panggilan dengan hanya menekan kekunci  .

Tekan mana-mana kunci:

Jika anda memilih menu ini, anda boleh menerima panggilan dengan menekan sebarang kekunci melainkan kekunci tamat dan kekunci lembut kanan.

Percuma masa panggilan -

Menu ini membolehkan penjejakan bilangan minit panggilan percuma. Sebaik sahaja anda memasukkan minit yang tersedia, peranti akan menjejaki bilangan minit percuma.

Peranti dengan secara automatik akan mengurangkan bilangan minit yang telah anda gunakan ketika anda dalam panggilan.

Peringatan minit -

Menentukan sama ada hendak membunyikan nada 1 minit setiap 1 minit semasa anda dalam panggilan.

Mod jawab BT - Pilih Bebas tangan untuk dapat menjawab panggilan menggunakan alat dengar Bluetooth, atau pilih Telefon untuk menekan kekunci pada telefon untuk menjawab panggilan.

Simpan nombor baru - Pilih Ya untuk menyimpan nombor baru.

Kejelasan suara -

Meminimumkan bunyi sekeliling apabila anda sedang dalam panggilan. Pilih Hidup atau Mati.

Telefon

Membolehkan anda menetapkan telefon.

Kunci Kekunci Automatik -

Anda boleh membuatkan pad kekunci dikunci secara automatik selepas beberapa lama.

Bahasa - Anda boleh menukar bahasa untuk teks paparan dalam telefon anda. Pertukaran ini juga akan menjejaskan mod Input Bahasa.

Jimat Bahasa - Pilih antara berikut, Off (Mati)/Auto/Always On (Sentiasa Hidup), untuk menukar tetapan penjimatan kuasa yang ditetapkan oleh kilang.

Maklumat Telefon -

Menunjukkan nombor telefon, nombor model dan versi Perisian.

Rangkaian

Anda boleh menetapkan tetapan pilih rangkaian dan mod rangkaian menggunakan menu ini. Juga anda boleh tambah rangkaian yang diutamakan untuk disambungkan ke senarai Diutamakan.

Profil internet

Menu ini menunjukkan profil Internet. Anda boleh buat profil baru, padam atau editnya menggunakan menu pilihan. Walau bagaimanapun, anda tidak boleh padam atau edit konfigurasi lalai.

Pusat akses

Menu ini menunjukkan senarai pusat akses. Anda boleh buat profil baru, padam atau editnya dengan menggunakan menu pilihan. Walau bagaimanapun, anda tidak boleh padam atau edit konfigurasi lalai.

Kesambungan data paket.

Jika anda memilih pilihan Bila sedia, telefon anda secara automatik akan didaftarkan kepada rangkaian GPRS apabila anda menghidupkan telefon. Jika anda pilih “Apabila diperlukan”, sambungan GPRS ditetapkan untuk tempoh sambungan atau aplikasi WAP.

Keselamatan

Menu ini membolehkan anda menetapkan keselamatan telefon.

Permintaan kod PIN - Anda boleh menetapkan telefon untuk meminta kod PIN kad SIM anda apabila telefon dihidupkan.

Telefon Kunci - Anda boleh menggunakan kod keselamatan untuk mengelakkan penggunaan telefon yang tidak dibenarkan.

Kunci jika SIM ditukar -

Tetapkan fungsi kunci jika SIM ditukar.

Pengesan telefon anti

kecurian - Ciri ATMT telefon ini memberi anda kemampuan untuk mempunyai sistem penjejakan untuk telefon mudah alih anda sekiranya anda kehilangannya atau tersalah letak.

Ubah kata laluan - PIN

adalah singkatan bagi Personal Identification Number (Nombor Pengenalan Peribadi) untuk mengelakkan penggunaan tanpa kebenaran. Anda boleh menukar kod akses: kod Keselamatan, PIN kod, PIN2 Kod, Anti-Kecurian Kod.

Kunci aplikasi -

Untuk mengelakkan penggunaan tidak dibenarkan aplikasi telefon, anda boleh mendayakan kunci aplikasi yang memerlukan anda untuk memasukkan kata laluan semasa mengakses aplikasi. Kata laluan adalah sama dengan kod keselamatan (Kata laluan lalai ialah 0000).

Maklumat memori

Anda boleh memeriksa ruang dan penggunaan memori kosong bagi telefon, kad SIM dan memori luaran (jika dimasukkan).

Pulihkan tetapan kilang

Anda boleh memulakan semua lalai kilang. Anda perlukan Kod Keselamatan untuk aktifkan fungsi ini.

Galeri

Kad memori saya

Jika telefon anda mempunyai kad memori dalam slot kad, anda boleh menyimpan imej, bunyi, dan video padanya.

Imej saya

Menunjukkan senarai fail imej.

Bunyi saya

Fail audio yang disimpan dipaparkan dalam senarai.

Video saya

Paparkan senarai fail video.

Permainan & aplikasi saya

Anda boleh mengakses pelbagai pilihan permainan dan aplikasi pada telefon anda.

Lain-lain

Apabila anda menerima fail yang tidak diketahui formatnya melalui e-mel fail itu akan disimpan dalam folder ini.

Media

Kamera

Anda boleh mengambil foto dengan kamera terbina dalam dan melaraskan tetapannya untuk memenuhi keperluan anda.

Video

anda boleh merakam klip video melalui kamera terbina dalam.

Muzik

Menggunakan pemain MP3 dalam telefon anda, anda boleh menikmati pelbagai jenis muzik dengan mudah.

Radio FM

anda boleh mendengar radio FM dengan alat cuping telinga luaran.

Perakam suara

Anda boleh merakam memo suara.

Pembuat nada dering

Fungsi ini membolehkan anda membuat nada dering anda sendiri dengan menggunakan alat ini.


Pengatur

Jam penggera

Anda boleh menetapkan lima jam penggera untuk berbunyi pada masa tertentu.

Kalendar

Anda dapat melihat kalendar dan menambah seratus acara di sini pada tarikh terpilih.

Petua: Anda dapat menjadualkan SMS, agar ia dapat dihantar kepada nombor/ kenalan yang telah ditakrifkan terlebih dahulu pada Set date dan Set time daripada senarai pilihan .

Senarai tugasan

Anda dapat melihat, edit dan tambah seratus tugasan untuk dibuat.

Nota

Anda dapat menambah lima puluh nota baru, melihat dan menguruskan nota yang disimpan.

Nota rahsia

Anda dapat menambah lima puluh nota rahsia. Anda perlu memasukkan kod rahsia untuk menggunakan menu ini untuk melindungi privasi nota rahsia anda.

Kalkulator

Kalkulator menyediakan fungsi aritmetik asas: campur, tolak darab dan bahagi. Anda juga dapat menggunakan fungsi yang tersedia seperti Sin, Cos, tan, log, ln, exp, %, x^2 , x^y , sqrt, +/-, deg dan rad.

Kamus

Membolehkan carian kamus dalam bahasa Inggeris kepada Hindi, Hindi kepada Inggeris dan juga kamus Inggeris. Ia juga mengingati carian terbaru.

Jam randik

Pilihan ini membenarkan anda menggunakan fungsi jam randik.

Pencari tarikh

Anda juga boleh mengira tarikh sasaran dengan menambah (Selepas) hari.

Penukar

Ia menukar sebarang pengukuran kepada unit yang anda hendak. Terdapat banyak jenis yang dapat ditukarkan kepada unit: Currency (Mata wang), Area (Luas), Length (Panjang), Weight (Berat), Temperature (Suhu), Volume (Isipadu), Velocity (Halaju).

Masa dunia

Fungsi waktu Dunia menyediakan maklumat masa di bandar-bandar besar di seluruh dunia.

Pergi ke

la membantu anda untuk pergi ke menu yang anda cari. Anda boleh menetapkan item sebagai Pergi ke.

Aplikasi

LG-S310 anda datang dengan permainan pramuat untuk memastikan anda terhibur pada masa lapang anda. Jika anda pilih untuk memuat turun sebarang permainan atau aplikasi tambahan ia akan disimpan dalam folder ini. Tekan Menu dan pilih Aplikasi. Pilih Permainan & aplikasi saya.

Nota: Kos tambahan akan dikenakan apabila menyambungkan kepada perkhidmatan ini. Semak caj data dengan pembekal rangkaian anda.

Tetapan

Memperibadikan profil anda -

Anda boleh dengan pantas menukar profil anda dengan menyentuh skrin Aplikasi. Anda boleh memperibadikan setiap tetapan profil menggunakan tetapan menu.

Senarai sijil -

Senarai sijil yang tersedia adalah ditunjukkan. Anda boleh melihat senarai sijil dan dengan terperinci.

Web


Halaman utama

Menyambung ke halaman utama. Halaman utama ialah tapak yang ditentukan dalam profil aktif.

Penanda buku

Menu ini membenarkan anda untuk menyimpan URL laman web kegemaran untuk mudah mengaksesnya pada masa lain .

Pergi ke alamat

Anda boleh terus menyambung kepada tapak yang anda kehendaki. Selepas memasukkan URL tertentu, tekan kekunci  untuk membuat sambungan kepada laman.

Rangkaian sosial

Perkhidmatan rangkaian sosial (SNS) - LG-S310

anda mempunyai SNS yang membolehkan anda menikmati dan menguruskan rangkaian sosial anda.

Pilih menu **Rangkaian sosial** dan pilih laman berikut:

Facebook dan **Twitter**.

Facebook (SNS Berterusan)

Rumah: Log masuk dan anda akan melihat status kawan anda yang terkemas kini. Input komen anda mengenai status baru atau untuk memeriksa yang lain.

Profil: Anda boleh memilih **Dinding > Kemas kini status** dan menulis status semasa. Lihat butiran maklumat anda dan muat naik foto dengan memilih **Album > Muat naik gambar**.

Simpan muka surat -

Membolehkan anda melihat halaman web yang anda simpan.

Alamat web terakhir - Menu ini akan menunjukkan sejarah halaman yang terbaru disemak imbas.

Tetapan - Anda boleh menetapkan profil, cache, kuki dan keselamatan yang berkaitan dengan perkhidmatan internet.

Aksesori

Terdapat pelbagai aksesori untuk telefon mudah alih anda. Anda boleh memilih pilihan ini mengikut keperluan komunikasi peribadi anda.

**Bateri
Piawai**



**Penyesuai
Kembara**



**Alat
dengar**



**Kabel
data**



NOTA


- Selalu gunakan aksesori LG yang tulen. Kegagalan untuk melakukan ini mungkin akan menamatkan waranti anda.
- Aksesori mungkin berlainan di wilayah yang berlainan; sila semak dengan syarikat atau ejen perkhidmatan wilayah anda untuk pertanyaan lanjut.

Data teknikal

Suhu Ambient

Maks.: +55°C (menyahcas) +45°C (mengecas)

Min.: -10°C

Declaration of Conformity		LG Electronics
Suppliers Details		
Name	LG Electronics Inc	
Address	: LG Twin Tower 20, Yeouido-dong, Yeongdeungpo-gu Seoul, Korea 150-721	
Product Details		
Product Name	GSM 850 / E-GSM 900 / DCS 1800 / PCS 1900 Quad band Terminal Equipment	
Model Name	LG-S310	
Trade Name	LG	
		CE 0168
Applicable Standards Details		
R&TTE Directive 1999/5/EC		
EN 301 489-01 v1.8.1 / EN 301 489-07 v1.3.1 / EN 301 489-17 v2.1.1 EN 300 328 v1.7.1 EN 60950-1 : 2001 EN 50360 : 2001 / EN62209-1 : 2006 EN 301 511 v9.0.2		
Supplementary Information		
The conformity to above standards is verified by the following Notified Body(BABT)		
BABT, Forsyth House, Churchfield Road, Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, United Kingdom Notified Body Identification Number : 0168		
Declaration		
I hereby declare under our sole responsibility that the product mentioned above to which this declaration relates complies with the above mentioned standards and Directives	Name	Issued Date
	Seung Hyoun, J / Director	31 August, 2010
LG Electronics Inc. - EU Representative Velleuzoom 15, 1327 AE Almere, The Netherlands		
	Signature of representative	

Penyelesaian masalah

Masalah	Penyelesaian Kemungkinan
Telefon tidak boleh dihidupkan	Sila keluarkan bateri dan masukkan semula. Kemudian tekan Kekunci kuasa hidup untuk menghidupkan telefon.
Bateri kosong	Mengecas bateri. Periksa penunjuk pengecasan pada paparan.
Bateri tidak mengecas dengan betul atau telefon mati dengan sendiri.	Kesat sesentuh pengecasan pada telefon dan pada bateri dengan kain lembut yang bersih.
Masa penggunaan bateri menjadi pendek	Jika masa bateri singkat, ia mungkin disebabkan oleh persekitaran pengguna, jumlah panggilan yang besar, atau isyarat yang lemah.
Ralat pengecasan— Suhu di luar julat	Pastikan suhu ambien betul, tunggu sebentar, dan kemudian cas lagi.
Ralat pengecasan— Pengecas salah	Hanya gunakan aksesori LG asal.
Ralat pengecasan— Bateri rosak	Ganti bateri.
Ralat pengecasan— Tiada ikon bateri muncul semasa mengecas	Bateri kosong atau tidak digunakan buat masa yang panjang. Ia mungkin mengambil beberapa waktu sebelum ikon bateri muncul pada skrin.

Penyelesaian masalah

Masalah	Penyelesaian Kemungkinan
Terlupa kod telefon atau kata laluan	Kod telefon lalai ialah "0000".
Masukkan PUK	Kod PIN yang salah telah dimasukkan sebanyak tiga kali secara berturut-turut, dan telefon kini telah dihalang. Masukkan PUK yang dibekalkan oleh pembekal khidmat anda.
Ketiadaan Rangkaian	Anda mungkin berada di kawasan yang lemah isyaratnya. Pindah dan cuba lagi. Anda sedang mencuba untuk mengakses pilihan yang anda tidak langgani dengan pembekal khidmat anda. Hubungi pembekal khidmat untuk mendapatkan butiran lanjut.
Anda telah memasukkan nombor tetapi ia tidak didail	Pastikan anda telah menekan Cakap/Kunci YA . Pastikan bahawa anda telah mengakses rangkaian perkhidmatan yang betul. Pastikan bahawa anda belum menetapkan pilihan sekatan panggilan keluar. Pastikan anda telah memasukkan kod kawasan.

Masalah	Penyelesaian Kemungkinan
Pemanggil anda tidak dapat menghubungi anda	Pastikan telefon anda dihidupkan. Tekan Cakap/Kunci YA selama lebih daripada satu saat. Pastikan bahawa anda mengakses perkhidmatan rangkaian. Pastikan bahawa anda belum menetapkan pilihan sekatan panggilan masuk.
Pemanggil anda tidak dapat mendengar percakapan anda.	Pastikan anda telah mematikan pembesar suara. Pastikan anda memegang telefon cukup dekat dengan mulut anda. Mikrofon terletak di bahagian bawah telefon.
Kualiti suara panggilan tidak baik	Periksa penunjuk kekuatan isyarat pada paparan. Bilangan bar menunjukkan kekuatan isyarat. Cuba rapatkan lagi telefon atau bergerak lebih dekat ke tingkap jika anda berada di dalam bangunan.
Tiada nombor didail semasa anda memanggil semula kenalan	Gunakan ciri Carian Buku Telefon untuk memastikan nombor telah disimpan dengan betul. Simpan semula nombor, jika perlu.
Tidak boleh menggunakan Penyemak Imbas	Langganan anda tidak menyertakan kemampuan data. Anda perlu menghubungi pembekal khidmat anda untuk mendayakan perkhidmatan.

Penyelesaian masalah

Masalah	Penyelesaian Kemungkinan
Jika garis panduan di atas tidak membantu anda untuk menyelesaikan masalah tersebut	Catat nombor model telefon bimbit anda dan huraian jelas masalahnya. Hubungi penjual telefon atau Pusat Servis LG untuk mendapatkan bantuan.

LG-S310 Petunjuk Penggunaan - Bahasa Indonesia

Buku petunjuk ini mungkin berbeda dari ponselnya, tergantung pada versi perangkat lunak ponsel dan penyedia layanan yang dipakai.



Daftar Isi

Pedoman untuk pemakaian yang aman dan efisien	4	Kotak Keluar	20
Memasang kartu SIM dan baterai handset	9	Item terkirim	20
Memasang Kartu SIM	9	Item tersimpan	20
Ilustrasi	9	Emoticon	20
Memasang Kartu Memori	10	Pesan SOS	20
Komponen Ponsel	11	Pengaturan pesan	20
Menghidupkan dan Mematikan Ponsel anda	13	Kontak	21
Membuat panggilan	13	Nama	21
Membuat panggilan internasional	13	Pengaturan	21
Menjawab panggilan	13	Grup	21
Memilih fungsi dan opsi	14	Panggil cepat	21
Mengisikan teks	15	Nomor panggil layanan	21
Mode T9	15	Nomor sendiri	21
Mode 123 (Mode Angka) ...	15	Kartu namaku	22
Mode Simbol	15	Log	22
Anti Theft Mobile Tracker (ATMT)	16	Log panggilan	22
Susunan Menu	18	Panggilan tak dijawab	22
Pesan	19	Panggilan masuk	22
Buat pesan	19	Nomor yang dihubungi	22
Kotak Masuk	19	Durasi panggilan	22
Kotak suratku	19	Penghitung data paket	22
Buat alamat email baru	19	Biaya panggilan	22
Draf	20	Pengaturan	22
		Profil	22
		Tampilan	23
		Tanggal & waktu	23
		Konektivitas	23
		Panggil	23

Telepon	26	Catatan rahasia	30
Jaringan	26	Kalkulator	31
Profil Internet	27	Kamus	31
Titik akses	27	Stopwatch	31
Koneksi data paket	27	Pencari tanggal	31
Pengamanan	27	Konverter	31
Info memori	28	Waktu dunia	31
Kembalikan pengaturan pabrik	28	Ke	31
Galeri	28	Aplikasi	32
Kartu memori	28	Pengaturan	32
Gambarku	29	Web	32
Suaraku	29	Asal	32
Video ku	29	Bookmark	32
Permainan & aplksku	29	Ke alamat	33
Lainnya	29	Jaringan sosial	33
Media	29	Aksesori	35
Kamera	29	Data teknis	36
Video	29	Pemecahan Masalah	37
Musik	29		
Radio FM	29		
Perekam suara	29		
Pembuat nada dering	30		
Agenda	30		
Jam alarm	30		
Kalender	30		
Daftar tugas	30		
Catatan	30		

Pedoman untuk pemakaian yang aman dan efisien

Harap baca pedoman singkat ini. Tidak mengikuti pedoman ini dapat membahayakan atau ilegal. Informasi lebih terperinci telah diberikan dalam manual ini.

Peringatan

- Demi keselamatan anda, pakailah HANYA baterai dan pengisi daya ASLI yang ditentukan.
- Matikan ponsel di area yang diwajibkan oleh peraturan khusus, misalnya di rumah sakit, karena ini dapat mempengaruhi perlengkapan medis.
- Baterai harus dibuang sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Pemeliharaan dan perawatan produk



PERINGATAN: Pakailah hanya baterai, pengisi daya dan aksesoris yang disetujui untuk dipakai dengan model ponsel ini. Pemakaian jenis apa pun lainnya dapat membatalkan persetujuan atau garansi yang berlaku untuk ponsel ini, dan dapat membahayakan.

- Jangan membongkar unit ini. Bawalah ke teknisi servis yang memenuhi syarat bila perbaikan diperlukan. Perbaikan selama garansi, berdasar keputusan LG, mungkin meliputi komponen atau papan pengganti yang baru atau rekondisi, asalkan mempunyai fungsionalitas yang sama dengan komponen yang digantikan.

- Unit harus dijauhkan dari sumber panas seperti halnya radiator atau kompor.
- Pakailah kain kering untuk membersihkan bagian luar unit. (Jangan pakai cairan pelarut.)
- Jangan menyimpan ponsel di sebelah kartu kredit atau tiket perjalanan, karena dapat merusak informasi pada strip magnetik.

Perangkat elektronik

Semua telepon seluler dapat menerima interferensi, yang dapat mempengaruhi kinerjanya.

- Jangan memakai telepon seluler anda dekat perlengkapan medis tanpa meminta izin. Hindari meletakkan ponsel di atas alat pacu jantung, mis. di saku baju anda.

Keselamatan di jalan raya

Perhatikan hukum dan peraturan tentang pemakaian telepon seluler di daerah tempat anda mengemudi.

- Jangan memakai ponsel selagi mengemudi.
- Pakailah kit bebas-genggam, jika tersedia.
- Pinggirkan dan parkir di tepi jalan sebelum membuat atau menjawab panggilan jika kondisi mengemudi mengharuskan.

Area peledakan

Jangan pakai di tempat peledakan sedang berlangsung. Perhatikan tanda larangan dan ikuti semua regulasi atau peraturan.

Udara yang berpotensi ledakan

Jangan pakai ponsel di SPBU. Jangan pakai ponsel di dekat bahan bakar atau bahan kimia.

Di pesawat terbang

Perangkat nirkabel dapat menyebabkan interferensi di dalam pesawat terbang.

- Matikan telepon seluler anda sebelum naik ke pesawat terbang.

Anak-anak

Simpan ponsel di tempat yang aman jauh dari jangkauan anak-anak. Ponsel berisi komponen kecil yang jika terlepas dapat menyebabkan bahaya tercekik.

Panggilan darurat

Mungkin tidak semua jaringan seluler mendukung panggilan darurat. Oleh karenanya, jangan hanya mengandalkan ponsel untuk panggilan darurat. Tanyakan pada penyedia layanan di tempat anda.

Informasi dan pemeliharaan baterai

- Anda tidak perlu mengosongkan baterai anda sebelum mengisi ulang. Tidak seperti sistem baterai lainnya, tidak ada efek memori yang dapat mempengaruhi kinerja baterai.
- Pakailah hanya baterai dan pengisi daya LG. Pengisi daya LG dirancang untuk memaksimalkan masa pakai baterai.
- Jangan membongkar atau menyebabkan arus-pendek pada paket baterai.

- Ganti baterai bila kinerjanya sudah tidak dapat diterima lagi. Paket baterai dapat diisi ulang ratusan kali sampai saatnya diganti.
- Jangan sampai pengisi daya baterai terkena sinar matahari langsung atau dipakai di tempat dengan kelembapan tinggi, seperti halnya dalam kamar mandi.
- Risiko ledakan jika baterai diganti dengan jenis yang salah.
- Buanglah baterai bekas sesuai dengan petunjuk pabriknya.

Paparan terhadap energi frekuensi radio

Informasi paparan gelombang radio dan Tingkat Penyerapan Spesifik (SAR)

Model ponsel LG-S310 ini dirancang untuk memenuhi persyaratan keselamatan yang berlaku untuk paparan gelombang radio. Persyaratan ini didasarkan pada pedoman ilmiah dengan mempertimbangkan margin keselamatan yang dirancang untuk memastikan keselamatan semua orang, tidak tergantung usia dan kondisi kesehatannya.

- Pedoman paparan gelombang radio memakai satuan pengukuran yang dikenal sebagai Tingkat Penyerapan Spesifik, atau SAR. Pengujian SAR dilakukan memakai metode yang telah distandardisasi dengan ponsel memancarkan

- pada level daya tertinggi yang diizinkan di semua band frekuensi yang dipakainya.
- Meskipun mungkin terdapat perbedaan level SAR dari beragam model ponsel LG, semuanya dirancang untuk memenuhi pedoman yang terkait dengan paparan pada gelombang radio.
 - Batas SAR yang disarankan oleh International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection (ICNIRP), adalah rata-rata 2 W/kg pada sepuluh (10) gram jaringan tubuh.
 - Nilai SAR tertinggi untuk model ponsel ini yang diuji oleh DASY4 untuk pemakaian di telinga adalah 1,10 W/Kg (10 g) dan bila dipakai di tubuh 0,988 W/Kg (10 g).
 - Informasi data SAR untuk penduduk negara/kawasan yang menerapkan ambang batas SAR yang disarankan oleh Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE), adalah sebesar rata-rata 1,6 W/kg pada satu (1) gram jaringan tubuh.

Memasang kartu SIM dan baterai handset

Memasang Kartu SIM

Bila anda berlangganan ke jaringan seluler, anda akan diberikan kartu SIM plugin yang telah diisi dengan perincian berlangganan, seperti halnya PIN, layanan opsional yang tersedia dan banyak lagi.

Penting!

Kartu SIM plugin dan kontakannya gampang rusak oleh goresan atau tekukan, karena itu berhati-hatilah saat memegang, menyisipkan atau melepas kartu. Jauhkan semua kartu SIM dari jangkauan anak kecil.

Ilustrasi

Selalu matikan perangkat dan lepaskan pengisi daya sebelum melepas baterai.

- 1 Lepaskan penutup belakang.
- 2 Angkat baterainya.
- 3 Sisipkan kartu SIM.
- 4 Sisipkan baterainya.
- 5 Pasang penutup belakangnya.
- 6 Isilah baterainya.

Catatan: Isi penuh baterainya sebelum memakainya untuk pertama kali.




Memasang Kartu Memori

Lepaskan penutup baterai. Dorong kartu memori ke dalam dengan kontak emas menghadap ke atas.



Untuk melepas kartu memori, tekan perlahan seperti yang ditayangkan dalam diagram.

Catatan: Kartu memori adalah aksesoris opsional.

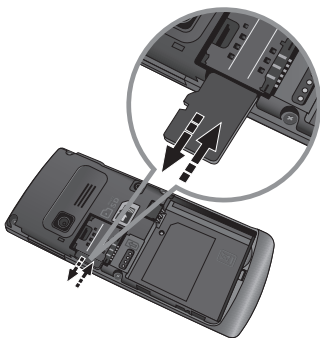

Komponen Ponsel



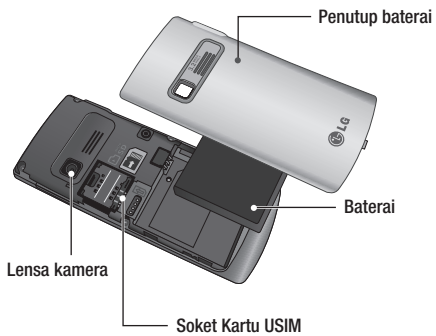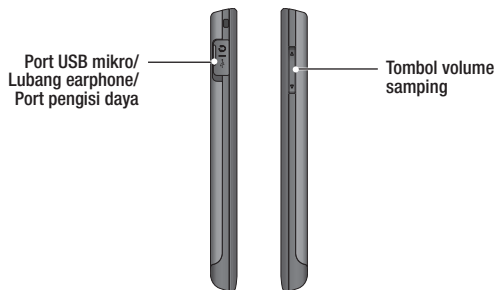




Menghidupkan dan Mematikan Ponsel anda

1. Tekan dan tahan tombol Akhiri hingga hidup.
2. Tekan dan tahan tombol Akhiri hingga mati.

Membuat panggilan



1. Isikan nomor telepon termasuk kode area.
2. Tekan tombol  untuk memanggil nomor tersebut.
3. Untuk mengakhiri panggilan, tekan tombol .

Membuat panggilan internasional

1. Tekan dan tahan tombol  untuk awalan internasional. Karakter '+' secara otomatis memilih kode akses internasional.
2. Isikan kode negara, kode area, dan nomor telepon.

3. Tekan tombol  [Kirim] untuk memanggil nomor tersebut.


Menjawab panggilan

1. Bila anda menerima panggilan, ponsel berdering.
2. Jika **Tekan sembarang tombol** telah dijadikan **Mode jawab** (Pengaturan > Panggil > Mode jawab), menekan sembarang tombol akan menjawab panggilan kecuali tombol .
3. Untuk mengakhiri panggilan, tekan tombol .

Memilih fungsi dan opsi

Ponsel anda menyediakan serangkaian fungsi yang memungkinkan anda untuk menyesuaikan ponsel. Fungsi-fungsi ini disusun dalam menu dan sub-menu, yang diakses via dua tombol lunak yang telah ditandai ■ dan ■. Masing-masing menu dan sub-menu memungkinkan anda untuk melihat dan mengubah pengaturan fungsi tertentu.

Peran tombol lunak bervariasi tergantung pada konteksnya; label di baris bawah layar tepat di atas masing-masing tombol menunjukkan peran yang aktif.

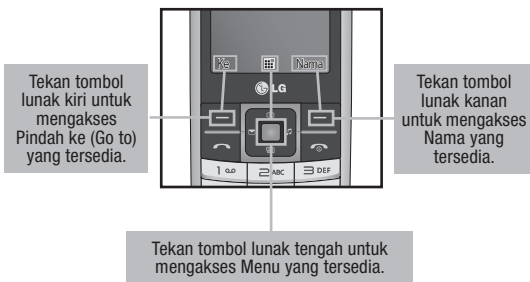

Mengisikan teks

Anda dapat memasukkan karakter alfanumerik dengan memakai keypad ponsel.

Mode T9

Mode input teks prediktif T9 memungkinkan anda untuk mengisikan kata secara mudah dengan penekanan tombol minimal. Saat anda menekan masing-masing tombol, ponsel mulai menampilkan karakter yang diperkirakan akan anda ketikkan berdasarkan kamus bawaan.

Mode 123 (Mode Angka)

Ketikkan angka dengan menekan dan menahan tombol.

Mode Simbol

Mode simbol memungkinkan anda memasukkan beragam simbol atau karakter khusus. Untuk mengisikan simbol, pilih

Opsi → Sisipkan Simbol.

Pakailah tombol navigasi untuk memilih simbol yang diinginkan dan tekan tombol OK.

Anti Theft Mobile Tracker (ATMT)

Anti Theft Mobile Tracker (ATMT) memungkinkan anda melacak ponsel anda yang hilang. Bila ada orang yang memakai ponsel anda tanpa izin, layanan pelacakan akan diaktifkan.

Anda akan diingatkan melalui pesan teks yang dikirimkan ke nomor telepon default yang telah anda atur, tanpa sepengetahuan pihak lain yang tidak sah tersebut. Anda senantiasa dapat mengaktifkan ATMT dan mengkonfigurasi pengaturan pribadi.

Untuk mengaktifkan Anti Theft Mobile Tracker

1. Dari menu utama, pilih **Pengaturan** > **Pengamanan** > **Anti Theft Mobile Tracker** dan tekan **Pilih**.
2. Pilih **Atur Anti-Pencurian** dan tekan **Pilih**.

3. Pilih **Hidup** atau **Mati** dan tekan **Pilih**.

4. Masukkan kode pengaman untuk mengaktifkan atau menonaktifkan fungsi ini.

5. Pilih opsi **Daftar nomor pengirim**, kemudian tekan **BARU** untuk mengkonfigurasi pengaturan ATMT dengan nama, nomor telepon utama, nomor kedua. SMS ATMT akan berisi informasi tentang IMEI telepon yang dicuri, lokasi saat ini & nomor orang yang sedang memakai handset itu.

Catatan: Kode ATMT default adalah "0000". Anda harus mengisi kode sebelum mengkonfigurasi pengaturan ATMT.

Catatan: Kunci aplikasi - Untuk mencegah pemakaian tidak sah atas berbagai aplikasi di ponsel, anda dapat mengaktifkan penguncian aplikasi yang mengharuskan pengguna mengisikan kata sandi bila mengakses aplikasi. Kata sandi sama dengan kode pengaman (kata sandi default adalah 0000).

Susunan Menu

1. Pesan

- Buat pesan
- Kotak Masuk
- Kotak suratku
- Buat alamat email baru
- Draf
- Kotak Keluar
- Item terkirim
- Item tersimpan
- Emoticon
- Pesan SOS
- Pengaturan pesan

2. Kontak

- Nama
- Pengaturan
- Grup
- Panggil cepat
- Nomor panggil layanan
- Nomor sendiri
- Kartu namaku

3. Log

- Log panggilan
- Panggilan tak dijawab
- Panggilan masuk
- Nomor yang dihubungi
- Durasi panggilan
- Penghitung data paket
- Biaya panggilan

4. Pengaturan

- Profil
- Tampilan
- Tanggal & waktu
- Konektivitas
- Panggil
- Telepon
- Jaringan
- Profil Internet
- Titik akses
- Koneksi data paket
- Pengamanan
- Info memori
- Kembalikan pengaturan pabrik

5. Galeri

- Kartu memori
- Gambarku
- Suaraku
- Videoku
- Permainan & aplksku
- Lainnya

6. Media

- Kamera
- Video
- Musik
- Radio FM
- Perekam suara
- Pembuat nada dering

7. Agenda

- Jam alarm
- Kalender
- Daftar tugas
- Catatan
- Catatan rahasia
- Kalkulator
- Kamus
- Stopwatch
- Pencari tanggal
- Konverter
- Waktu dunia
- Ke

8. Aplikasi

- Permainan & aplksku
- Pengaturan

9. Web

- Asal
- Bookmark
- Ke alamat
- Jaringan sosial
- Orkut
- MySpace
- Flickr
- Picasa
- Halaman tersimpan
- Alamat Web terakhir
- Pengaturan

Bagian ini menyediakan penjelasan singkat tentang fitur-fitur pada ponsel anda.

Pesan

Buat pesan

Menu ini berisi berbagai fungsi yang berhubungan dengan SMS (Short Message Service/Layanan Pesan Singkat) dan MMS (Multimedia Message Service/Layanan Pesan Multimedia).

Tip: Anda dapat mengirim SMS ke beberapa kontak sekaligus. Dari Opsi, pilih "Kirim", yang akan membuka daftar kontak, dari mana pengguna dapat menandai/tidak menandai kontak yang akan dikirim pesan. Hanya 20 kontak yang dapat ditandai dan jika pengguna memilih Tandai semua, maka hanya 20 kontak pertama yang akan ditandai. Untuk mengirim SMS ke grup kontak tertentu, pilih opsi 'Grup kontak' dari opsi Kirim.

Kotak Masuk

Anda akan diberi tahu bila telah menerima pesan. Pesan akan disimpan dalam Kotak masuk.

Tip: Pesan dapat diurutkan dengan opsi pengurutan yang diberikan agar mudah mengakses pesan (perihal, tanggal, dan pengirim).

Kotak suratku

Emailku memungkinkan anda mendapatkan email favorit di seluler dengan biaya tetap setiap bulan.

Buat alamat email baru

Dengan memilih menu ini, anda akan dialihkan ke portal Hotmail, di mana anda dapat membuat akun Hotmail.

Setelah anda membuat akun, anda dapat mengaturnya dalam pemandu pengaturan email untuk menerima email Hotmail.

Draf

Anda dapat menyimpan pesan untuk sementara dalam Draf.

Kotak Keluar

Ini adalah folder penyimpanan sementara untuk pesan yang tidak terkirim atau pesan yang telah anda kirim namun gagal disampaikan.

Item terkirim

Setelah mengirim pesan, pesan teks atau pesan multimedia akan disimpan dalam folder Terkirim.

Item tersimpan

Anda dapat mengakses pesan tersimpan, templet teks dan templet multimedia.

Emoticon

Daftar Emoticon berguna, yang telah ditulis untuk membuat balasan cepat.

Pesan SOS

Pesan darurat dapat dikirim ke nomor siap-pakai (maksimal 3) dengan menekan lama pada tombol 9 di layar siaga. Juga dapat diatur dari menu pesan melalui sub menu SOS. Saat menekan lama pada tombol 9 di layar siaga, akan muncul popup, 'Atur pesan SOS?'. Tekan 'Ya' kemudian atur pesan SOS ke HIDUP, kemudian ketikkan pesan yang diperlukan dan masukkan maksimal 3 nomor dalam daftar penerima yang ingin anda kirim pesan dalam mode darurat dan tekan Selesai.

Pengaturan pesan

Menu ini memungkinkan anda mengatur fitur dari penyedia layanan jaringan anda.

Kontak

Nama

Pilih Cari dari Opsi dan isikan nama yang ingin anda cari dari daftar kontak.

Anda dapat mendaftarkan alamat kontak baru dengan memilih Tambah kontak baru dari Opsi. Anda dapat mengisi nama, nomor telepon berbeda, alamat email, grup, gambar, dsb dengan opsi Tambah perincian pada kontak baru.

Pengaturan

Anda dapat mengatur tampilan daftar kontak, menyalin, memindah, mengirim kontak via Bluetooth, jika kartu SD telah disisipkan, kemudian membuat cadangan dan mengembalikan kontak, juga dapat menghapus kontak dan mengecek info memori.

Grup

Anda dapat menambahkan kontak ke grup yang tersedia.

Panggil cepat

Anda dapat memberikan tombol 2 sampai 8 pada entri daftar nama dan nomor. Anda dapat langsung memanggil dengan menekan tombol ini saat di layar siaga.

Nomor panggil layanan

Pakailah fungsi ini untuk mengakses daftar layanan khusus yang disediakan oleh operator jaringan anda (jika didukung oleh kartu SIM).

Nomor sendiri

Anda dapat menyimpan dan mengecek nomor sendiri dalam kartu SIM.

Kartu namaku

Opsi ini memungkinkan anda membuat kartu nama sendiri yang menampilkan nama dan nomor.

Log

Log panggilan

Anda dapat melihat daftar semua panggilan yang keluar atau yang masuk.

Panggilan tak dijawab

Anda dapat melihat berbagai panggilan yang tak dijawab.

Panggilan masuk

Anda dapat melihat Panggilan masuk.

Nomor yang dihubungi

Anda dapat melihat nomor yang dipanggil atau yang dicoba.

Durasi panggilan

Memungkinkan anda melihat durasi panggilan keluar dan masuk. Anda juga dapat mereset timer panggilan.

Penghitung data paket

Anda dapat mengecek jumlah data yang ditransfer lewat jaringan.

Biaya panggilan

Melihat biaya yang dikenakan terhadap nomor Pgl terakhir, Semua panggilan, dan dapat mengatur batas panggilan. Anda juga dapat melakukan Pengaturan biaya.

Pengaturan

Profil

Anda dapat menyesuaikan dan mengatur sendiri nada ponsel untuk aneka aktivitas, atau lingkungan.

Tampilan

Anda dapat mengubah pengaturan untuk tampilan ponsel.

Tanggal & waktu

Anda dapat mengatur berbagai fungsi yang berhubungan dengan tanggal dan waktu.

Konektivitas

Bluetooth - Anda dapat menyesuaikan pengaturan koneksi BT.

Mode Koneksi USB - Anda dapat mentransfer file dari/ke PC yang kompatibel ke memori di ponsel anda memakai Mode Penyimpan Massal.

Panggil

Anda dapat mengatur menu yang berhubungan dengan panggilan.

Alih panggilan - Layanan Alih panggilan memungkinkan anda mengalihkan panggilan suara yang masuk ke nomor lain. Untuk perinciannya, hubungi penyedia layanan anda.

Semua panggilan suara:

Mengalihkan panggilan suara tanpa syarat.

Bila sibuk: Mengalihkan panggilan suara bila pengguna sedang menelepon ke lain.

Tiada jawaban: Mengalihkan panggilan suara bila anda tidak menjawab.

Tak terjangkau: Mengalihkan panggilan suara bila ponsel dimatikan atau berada di luar jangkauan.

Pemblokiran panggilan -

Layanan pemblokiran panggilan mencegah ponsel anda membuat atau menerima kategori panggilan tertentu. Fungsi ini akan meminta kata sandi pemblokiran panggilan.

Nomor panggil tetap - Anda dapat membatasi panggilan keluar ke nomor telepon yang dipilih. Nomor tersebut akan dilindungi oleh kode PIN2.

Hidupkan: Anda dapat membatasi panggilan keluar ke nomor telepon yang dipilih.

Panggilan tunggu

Aktifkan: Jika anda memilih Aktifkan, anda dapat menerima panggilan yang sedang menunggu (sedang masuk).

Nonaktifkan: Jika anda memilih Nonaktifkan, anda tidak dapat mengenali panggilan yang sedang menunggu (sedang masuk).

Lihat status: Menayangkan status Panggilan tunggu.

Tolak panggilan

Tolak Panggilan Hidup/Mati:

Anda dapat mengatur apakah menolak panggilan masuk atau tidak.

- **Mati:** Menonaktifkan Tolak panggilan otomatis.

- **Tolak pada Daftar:** Hanya menolak nomor target yang ada dalam daftar yang anda atur. Anda dapat mengatur daftar tolak dengan menu Daftar Tolak.

- **Tolak Semua Panggilan:** Menolak semua panggilan yang ada pada daftar. Atau, pengguna dapat mengatur Daftar tolak dengan memilih Kontak, Grup, Tak terdaftar & Tiada ID Penelepon.

Kirim nomorku

Diatur oleh jaringan: Jika anda memilih ini, anda dapat mengirimkan nomor telepon yang tergantung pada dua layanan saluran, seperti halnya saluran 1 atau saluran 2.

Hidup: Anda dapat mengirim nomor telepon ke pihak lain. Nomor telepon anda akan ditayangkan pada telepon penerima.

Mati: Nomor telepon anda tidak akan ditayangkan.

Auto pgl ulang

Hidup: Bila fungsi ini diaktifkan, ponsel secara otomatis akan mencoba memanggil ulang bila gagal.

Mati: Ponsel anda tidak akan berusaha memanggil ulang bila panggilan semula belum terhubung.

Mode jawab

Tekan tombol kirim: Jika anda memilih menu ini, anda dapat menerima panggilan hanya dengan menekan tombol .

Tekan sembarang tombol: Jika anda memilih menu ini, anda dapat menerima panggilan dengan menekan sembarang tombol selain tombol Akhiri dan tombol lunak kanan.

Timer pgl bebas - Menu ini memungkinkan anda memantau menit panggilan bebas. Setelah anda mengisikan menit yang tersedia, perangkat akan memantau menit yang masih bebas dipakai. Perangkat secara otomatis akan mulai mengurangi menit yang telah anda pakai saat menelepon.

Pengingat menit -

Menentukan apakah membunyikan nada 1 menit setiap 1 menit saat anda sedang menelepon.

Mode jawab BT - Pilih Bebas-genggam agar dapat menjawab panggilan dengan headset Bluetooth atau pilih Handset untuk menekan tombol pada handset untuk menjawab panggilan.

Simpan nomor baru - Pilih Ya untuk menyimpan nomor baru.

Suara jernih - Meminimalkan kebisingan di sekitar saat anda sedang menelepon. Pilih Hidup atau Mati.

Telepon

Memungkinkan anda mengatur telepon.

Auto kunci tombol - Anda dapat membuat keypad agar dikunci secara otomatis setelah beberapa saat.

Bahasa - Anda dapat mengubah bahasa untuk teks tampilan dalam ponsel anda. Perubahan ini juga akan mempengaruhi mode Input Bahasa.

Hemat daya - Pilih di antara yang berikut, Mati/Auto/Selalu Hidup, untuk mengubah pengaturan hemat daya yang telah diatur oleh pabrik.

Informasi handset -

Menayangkan nomor telepon, nomor model dan versi P/L.

Jaringan

Anda dapat mengatur jaringan dan pengaturan mode jaringan dengan memakai menu ini.

Anda juga dapat menambahkan jaringan disukai yang ingin dihubungkan ke Daftar pilihan.

Profil Internet

Menu ini menayangkan berbagai profil Internet. Anda dapat membuat profil baru, menghapus atau mengeditnya dengan memakai menu opsi. Walau demikian, anda tak dapat menghapus atau mengedit konfigurasi default.

Titik akses

Menu ini menayangkan daftar titik akses. Anda dapat membuat profil baru, menghapus atau mengeditnya dengan memakai menu opsi. Walau demikian, anda tak dapat menghapus atau mengedit konfigurasi default.

Koneksi data paket

Jika anda memilih opsi 'Bila tersedia', ponsel anda secara otomatis didaftarkan ke jaringan GPRS saat anda menghidupkan ponsel. Jika anda memilih "Bila perlu", koneksi GPRS akan dibuat selama koneksi WAP atau aplikasi.

Pengamanan

Menu ini memungkinkan anda mengatur keamanan ponsel.

Permintaan kode PIN - Anda dapat mengatur ponsel untuk menanyakan kode PIN dari kartu SIM anda saat ponsel dihidupkan.

Kunci handset - Anda dapat memakai kode pengaman untuk menghindari penyalahgunaan ponsel.

Kunci jika SIM berubah - Mengatur fungsi penguncian jika SIM berubah.

Anti Theft Mobile Tracker -

Fitur ATMT pada ponsel ini memberi anda kemampuan sistem pelacak dalam ponsel seandainya seluler anda hilang atau salah menaruhnya.

Ubah kode - PIN adalah singkatan dari Personal Identification Number (Nomor Identifikasi Pribadi) untuk mencegah pemakaian oleh orang yang tidak berhak. Anda dapat mengubah kode akses: Kode pengaman, Kode PIN, Kode PIN2, dan Kode anti-pencurian.

Kunci aplikasi - Untuk mencegah pemakaian tidak sah atas berbagai aplikasi di ponsel, anda dapat mengaktifkan penguncian aplikasi yang mengharuskan pengguna mengisikan kata sandi bila mengakses aplikasi. Kata sandi sama dengan kode pengaman (kata sandi default adalah 0000).

Info memori

Anda dapat mengecek ruang kosong dan pemakaian memori pada telepon, kartu SIM dan memori eksternal (jika telah dimasukkan).

Kembalikan pengaturan pabrik

Anda dapat menginisialisasi semua default pabrik. Anda memerlukan Kode pengaman untuk mengaktifkan fungsi ini.

Galeri

Kartu memori

Jika ponsel anda mempunyai kartu memori dalam selot kartu, anda dapat menyimpan gambar, suara, dan video ke dalamnya.

Gambarku

Menayangkan daftar file gambar.

Suaraku

File audeo tersimpan akan ditampilkan dalam daftar.

Videoku

Menampilkan daftar file video.

Permainan & aplksku

Anda dapat mengakses berbagai pilihan permainan dan aplikasi pada ponsel anda.

Lainnya

Bila anda menerima file dengan format yang tidak dikenal via email, file tersebut akan disimpan dalam folder ini.

Media

Kamera

Anda dapat memotret dengan kamera bawaan dan menyesuaikan pengaturannya menurut kebutuhan.

Video

Anda dapat merekam klip video melalui kamera bawaan.

Musik

Dengan memakai lagu di ponsel, anda dengan mudah dapat menikmati beragam musik.

Radio FM

Anda dapat mendengarkan radio FM dengan earphone eksternal.

Perekam suara

Anda dapat merekam memo suara.

Pembuat nada dering

Fungsi ini memungkinkan anda membuat nada dering pribadi dengan memakai peranti ini.


Agenda

Jam alarm

Anda dapat mengatur lima jam alarm agar berbunyi pada waktu yang ditentukan.

Kalender

Anda dapat melihat kalender dan menambahkan ratusan acara di sini, pada tanggal yang dipilih.

Tip: Pengguna dapat menjadwalkan SMS agar dikirim ke nomor/kontak yang ditentukan pada Atur tanggal dan Atur waktu dari daftar opsi .

Daftar tugas

Anda dapat melihat, mengedit dan menambah ratusan tugas yang akan dilakukan.

Catatan

Anda dapat menambahkan lima puluh catatan baru, melihat dan mengelola catatan yang tersimpan.

Catatan rahasia

Anda dapat menambah lima puluh catatan rahasia. Anda perlu mengisikan kode pengaman untuk memakai menu ini guna melindungi privasi catatan rahasia anda.

Kalkulator

Kalkulator menyediakan fungsi perhitungan dasar: penambahan, pengurangan, perkalian dan pembagian. Anda juga dapat memakai fungsi yang tersedia seperti Sin, Cos, tan, log, ln, exp, %, x^2 , x^y , sqrt, +/-, deg dan rad.

Kamus

Memungkinkan anda mencari kamus dalam bahasa Inggris ke Hindi, Hindi ke Inggris serta kamus bahasa Inggris. Ia juga akan mengingat pencarian yang baru anda lakukan.

Stopwatch

Opsi ini memungkinkan anda memakai fungsi stopwatch.

Pencari tanggal

Anda dapat menghitung tanggal target dengan menambahkan (Setelah) hari.

Konverter

Ini akan mengubah ukuran ke dalam satuan yang anda inginkan. Ada beberapa jenis yang dapat dikonversi: Mata Uang, Luas, Panjang, Berat, Suhu, Volume, dan Kecepatan.

Waktu dunia

Fungsi Waktu dunia menyediakan informasi waktu pada kota-kota besar seluruh dunia.

Ke

Ini membantu anda menuju menu yang anda cari. Anda dapat mengatur item sebagai Pindah ke.

Aplikasi

LG-S310 anda telah disertai dengan beberapa permainan untuk menghibur anda di saat senggang. Jika anda memilih untuk mendownload permainan atau aplikasi tambahan, mereka akan disimpan dalam folder ini. Tekan Menu dan pilih Aplikasi. Pilih Permainan & aplksku.

Catatan: Biaya tambahan dapat dikenakan saat menghubungkan ke layanan ini. Tanyakan biaya data pada penyedia jaringan anda.

Pengaturan

Personalisasi profil anda - Anda dapat dengan cepat mengubah profil anda dengan menyentuh layar Aplikasi. Anda dapat melakukan personalisasi setiap pengaturan profil dengan memakai menu pengaturan.

Daftar sertifikat - Daftar sertifikat yang tersedia akan ditayangkan. Anda dapat melihat daftar sertifikat dan melihatnya secara terperinci.

Web


Asal

Menghubungkan ke halaman asal. Halaman asal akan berupa situs yang telah ditentukan dalam profil yang diaktifkan.

Bookmark

Menu ini memungkinkan anda untuk menyimpan URL halaman web favorit untuk memudahkan akses di lain waktu.

Ke alamat

Anda dapat menghubungkan langsung ke situs yang anda inginkan. Setelah mengisi URL tertentu, tekan tombol  untuk menyelesaikan koneksi guna menghubungkan ke situs tersebut.

Jaringan sosial

Social Network Services (SNS) - LG-S310

anda mempunyai SNS yang memungkinkan anda memakai dan mengelola jaringan sosial anda.

Pilih menu **Jaringan sosial** dan pilih situs di bawah ini: **Facebook** dan **Twitter**.

Facebook (Sambungan SNS)

Asal: Login dan anda akan melihat info terbaru status teman anda. Masukkan komentar anda tentang status baru atau cek yang lain.

Profil: Anda dapat memilih

Dinding > Pembaruan status dan menuliskan status saat ini.

Lihatlah perincian info anda dan upload foto dengan memilih

Album > Upload Foto.

Halaman tersimpan -

Memungkinkan anda melihat halaman web tersimpan.

Alamat web terakhir - Menu

ini menayangkan riwayat halaman yang baru saja dikunjungi.

Pengaturan - Anda dapat mengatur profil, pengaturan penampilan, cache, dan pengamanan yang terkait dengan layanan Internet.

Aksesori

Tersedia beragam aksesori untuk ponsel anda. Anda dapat memilih berbagai opsi ini sesuai dengan kebutuhan komunikasi pribadi anda.

**Baterai
Standar**



**Adaptor
Perjalanan**



Headset



**Kabel
data**



CATATAN



- Pakailah selalu aksesori LG asli. Jika tidak dilakukan hal ini dapat membatalkan garansi anda.
- Aksesori mungkin berbeda di setiap wilayah; harap hubungi perusahaan layanan regional kami atau agen LG untuk informasi lebih lanjut.

Data teknis

Suhu Sekitar

Maks.: +55 °C (pemakaian), +45 °C (pengisian)

Min.: -10 °C

Declaration of Conformity		 LG Electronics
Suppliers Details		
Name	LG Electronics Inc	
Address	: LG Twin Tower 20, Yeouido-dong, Yeongdeungpo-gu Seoul, Korea 150-721	
Product Details		
Product Name	GSM 850 / E-GSM 900 / DCS 1800 / PCS 1900 Quad band Terminal Equipment	
Model Name	LG-S310	
Trade Name	LG	
CE 0168		
Applicable Standards Details		
RATTE Directive 1999/5/EC		
EN 301 489-01 v1.8.1 / EN 301 489-07 v1.3.1 / EN 301 489-17 v2.1.1 EN 300 328 v1.7.1 EN 60950-1 : 2001 EN 50360 : 2001 / EN62209-1 : 2006 EN 301 511 v9.0.2		
Supplementary Information		
The conformity to above standards is verified by the following Notified Body(BABT)		
BABT, Forsyth House, Churchfield Road, Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, United Kingdom Notified Body Identification Number : 0168		
Declaration		
I hereby declare under our sole responsibility that the product mentioned above to which this declaration relates complies with the above mentioned standards and Directives	Name	Issued Date
	Saung Hyun, Ji / Director	31. August. 2010
LG Electronics Inc. – EU Representative Veluwezoom 15, 1327 AE Almere, The Netherlands	 Signature of representative	

Pemecahan Masalah

Masalah	Solusi Yang Memungkinkan
Ponsel tidak dapat dihidupkan	Harap keluarkan baterai dan masukkan lagi. Kemudian tekan tombol Hidupkan untuk menghidupkan ponsel.
Baterai habis	Isi daya baterai. Cek tanda pengisian pada tampilan.
Baterai tidak terisi dengan benar atau ponsel kadang mati sendiri	Seka kontak pengisian pada telepon dan pada baterai dengan kain yang lembut dan bersih.
Waktu pemakaian baterai semakin pendek	Jika waktu pemakaian baterai pendek, hal ini mungkin disebabkan lingkungan pengguna, atau banyak panggilan, atau sinyal lemah.
Kesalahan pengisian—Suhu di luar kisaran	Pastikan suhu di sekitar sudah benar, tunggu sebentar, kemudian isi kembali.
Kesalahan pengisian—Pengisi daya salah	Pakailah hanya aksesori LG asli.
Kesalahan pengisian—Baterai cacat	Ganti baterai.

Masalah	Solusi Yang Memungkinkan
Kesalahan pengisian—Tiada ikon baterai yang muncul saat mengisi	Baterai habis atau lama tidak dipakai. Butuh beberapa saat sebelum ikon baterai muncul pada layar.
Lupa kode atau kata sandi ponsel	Kode default ponsel adalah “0000”.
Isikan PUK	Salah mengisi kode PIN tiga kali berturut-turut, dan sekarang ponsel diblokir. Isikan kode PUK yang diberikan oleh penyedia layanan anda.
Kehilangan Sinyal Jaringan	Sinyal di tempat anda mungkin lemah. Pindah dan coba lagi. Anda mencoba mengakses suatu opsi yang tidak anda langgan pada penyedia layanan. Hubungi penyedia layanan untuk perincian lebih lanjut.
Anda telah mengisi nomor tetapi panggilan tidak dibuat	Pastikan anda telah menekan tombol Bicara/Ya . Pastikan anda telah mengakses layanan jaringan yang benar. Pastikan anda tidak mengatur opsi pemblokiran panggilan keluar. Pastikan anda telah mengisi kode area.

Pemecahan Masalah

Masalah	Solusi Yang Memungkinkan
Koresponden tidak dapat menghubungi anda	Pastikan bahwa ponsel anda dihidupkan. Tekan tombol Bicara/Ya selama lebih dari satu detik. Pastikan anda mengakses layanan jaringan. Pastikan anda tidak mengatur opsi pemblokiran panggilan masuk.
Koresponden tidak dapat mendengar suara anda	Pastikan anda telah mematikan pengeras suara. Pastikan anda memegang ponsel di dekat mulut anda. Mikrofon terletak di bagian bawah ponsel.
Kualitas suara panggilan buruk	Cek tanda kekuatan sinyal pada tampilan. Jumlah batang menunjukkan kekuatan sinyal. Coba geser sedikit ponsel atau dekati jendela jika anda berada di dalam gedung.
Tiada nomor yang dipanggil saat anda memanggil ulang kontak	Pakailah fitur Cari Buku Telepon untuk memastikan bahwa nomor tersebut telah tersimpan dengan benar. Simpan ulang nomor tersebut, jika perlu.
Tidak dapat memakai Browser	Langganan anda tidak menyertakan kemampuan data. Anda perlu menghubungi penyedia layanan untuk mengaktifkan layanan.

Masalah	Solusi Yang Memungkinkan
Jika panduan di atas tidak membantu anda mengatasi masalah	Catat nomor model dan nomor seri ponsel anda dan keterangan terperinci mengenai masalahnya. Hubungi dealer ponsel anda atau Pusat Layanan LG untuk mendapatkan bantuan.

PT. LG ELECTRONICS INDONESIA

Kawasan Industri MM2100 Blok G

Cikarang Barat, Bekasi, Jawa Barat 17520

INDONESIA

LG-S310 User Guide - English

This manual may differ from the phone depending on the phone software version and service provider used.



Contents

Guidelines for safe and efficient use	4	Messaging	18
Installing the SIM card and the handset battery.....	9	Create message	18
Installing the SIM Card.....	9	Inbox.....	18
Illustrations	9	My mailbox.....	18
Installing a Memory Card.....	10	Create new e-mail address	18
Phone Components.....	11	Drafts	19
Turning Your Phone On and Off	13	Outbox	19
Making a call	13	Sent items.....	19
Making an international call	13	Saved items.....	19
Answering a call	13	Emoticons	19
Selecting functions and options.....	14	SOS message.....	19
Entering Text	15	Message settings.....	19
T9 Mode	15	Contacts	20
123 Mode (Numbers Mode)	15	Names	20
Symbol Mode	15	Settings	20
Anti Theft Mobile Tracker (ATMT)	16	Groups	20
Menu Tree.....	17	Speed dials.....	20
		Service dial numbers	20
		Own number	20
		My business card	20
		Log.....	21
		Call log.....	21
		Missed calls	21
		Received calls.....	21
		Dialled numbers.....	21
		Call duration	21
		Packet data counter.....	21
		Call costs	21

Settings	21	Organiser	27
Profiles	21	Alarm clock	27
Display	21	Calendar	27
Date & time	21	To-do list	27
Connectivity	22	Notes	27
Call	22	Secret notes	28
Phone	24	Calculator	28
Network	24	Stopwatch	28
Internet profiles	24	Date finder	28
Access points	25	Converter	28
Packet data conn.	25	World time	28
Security	25	Go to	28
Memory info	26	SIM services	28
Restore factory settings ..	26	Applications	29
Gallery	26	Web	29
My memory card	26	Home	29
My images	26	Bookmarks	29
My sounds	26	Social network	29
My videos	26	Last web address	30
My games & apps	26	Settings	30
Others	26	Go to address	30
Media	26	Saved pages	30
Camera	26	Phone Software update	31
Video	26	PC Sync	31
Music	27	Accessories	32
FM radio	27	Technical data	33
Voice recorder	27	Troubleshooting	34
Ringtone creator	27		

Guidelines for safe and efficient use

Please read these simple guidelines. Not following these guidelines may be dangerous or illegal. Further detailed information is given in this manual.

Warning

- For your safety, use **ONLY** specified **ORIGINAL** batteries and chargers.
- Switch off the phone in any area where required by special regulations, e.g. in a hospital where it may affect medical equipment.
- Batteries should be disposed off in accordance with relevant legislation.

Product care and maintenance



WARNING: Only use batteries, chargers and accessories approved for use with this particular phone model. The use of any other types may invalidate any approval or warranty applying to the phone, and may be dangerous.

- Do not disassemble this unit. Take it to a qualified service technician when repair work is required. Repairs under warranty, at LG's option, may include replacement parts or boards that are either new or reconditioned, provided that they have functionality equal to that of the parts being replaced.

- The unit should be kept away from heat sources such as radiators or cookers.
- Use a dry cloth to clean the exterior of the unit. (Do not use any solvents.)
- Do not keep the phone next to credit cards or transport tickets; it can affect the information on the magnetic strips.

Electronic devices

All mobile phones may get interference, which could affect performance.

- Do not use your mobile phone near medical equipment without requesting permission. Avoid placing the phone over a pacemaker, i.e. in your breast pocket.

Road safety

Check the laws and regulations on the use of mobile phones in the areas when you drive.

- Do not use a hand-held phone while driving.
- Use a hands-free kit, if available.
- Pull off the road and park before making or answering a call if driving conditions so require.

Blasting area

Do not use the phone where blasting is in progress. Observe restrictions, and follow any regulations or rules.

Potentially explosive atmospheres

Do not use the phone at a refueling point. Do not use near fuel or chemicals.

In aircraft

Wireless devices can cause interference in aircraft.

- Turn off your mobile phone before boarding any aircraft.

Children

Keep the phone in a safe place out of children's reach. It includes small parts which if detached may cause a choking hazard.

Emergency calls

Emergency calls may not be available under all cellular networks. Therefore, you should never depend solely on the phone for emergency calls. Check with your local service provider.

Battery information and care

- You do not need to completely discharge the battery before recharging. Unlike other battery systems, there is no memory effect that could compromise the battery's performance.
- Use only LG batteries and chargers. LG chargers are designed to maximize the battery life.
- Do not disassemble or short-circuit the battery pack.
- Replace the battery when it no longer provides acceptable performance. The battery pack may be recharged hundreds of times before it needs to be replaced.
- Do not expose the battery charger to direct sunlight or use it in high humidity, such as the bathroom.

- Risk of explosion if battery is replaced by an incorrect type.
 - Dispose off used batteries according to the manufacturer's instructions.
- Exposure to radio frequency energy**
- Radio wave exposure and Specific Absorption Rate (SAR) information**
- This mobile phone model LG-S310 has been designed to comply with applicable safety requirement for exposure to radio waves. This requirement is based on scientific guidelines that include safety margins designed to ensure safety of all persons, regardless of age and health.
- The radio wave exposure guidelines employ a unit of measurement known as the Specific Absorption Rate, or SAR. Tests for SAR are conducted using standardised methods with the phone transmitting at its highest certified power level in all used frequency bands.
 - While there may be differences between the SAR levels of various LG phone models, they are all designed to meet the relevant guidelines for exposure to radio waves.
 - The SAR limit recommended by the International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection (ICNIRP) is 2W/kg averaged over ten (10) gram of tissue.

- The highest SAR value for this model phone tested by DASY4 for use at the ear is 1.10W/kg (10g) and when worn on the body is 0.988W/kg (10g).
- SAR data information for residents in countries/regions that have adopted the SAR limit recommended by the Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE) is 1.6 W/kg averaged over one (1) gram of tissue.

Installing the SIM card and the handset battery

Installing the SIM Card

When you subscribe to a cellular network, you are provided with a plug-in SIM card loaded with your subscription details, such as your PIN, any optional services available and many others.

Important!


The plug-in SIM card and its contacts can be easily damaged by scratches or bending, so be careful when handling, inserting or removing the card. Keep all SIM cards out of the reach of small children.

Illustrations

Always switch the device off and disconnect the charger before removing the battery.

- 1 Remove the back cover.
- 2 Lift battery away.
- 3 Insert the SIM card.
- 4 Insert the battery.
- 5 Attach the back cover.
- 6 Charge the battery.

Note: Fully charge the battery before using it for the first time.

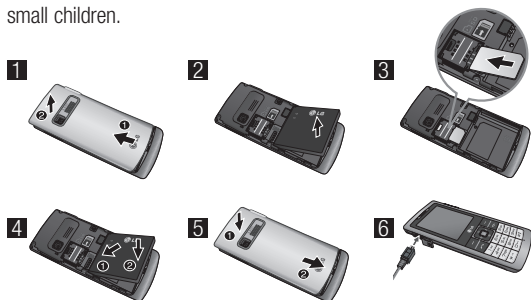


Installing a Memory Card


Remove the battery cover. Push the memory card inside with the gold contact facing upward.



To remove the memory card, gently push it as shown in the diagram.

Note: A memory card is an optional accessory.

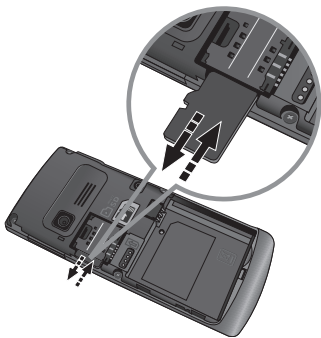

Phone Components

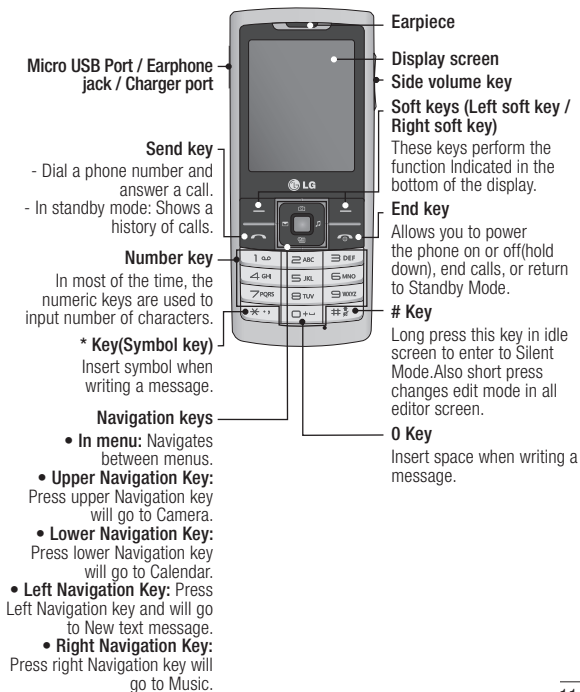

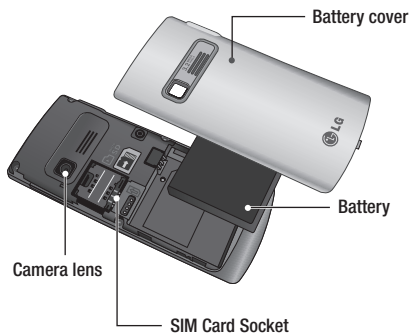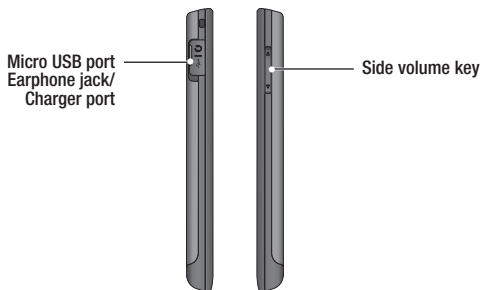




Turning Your Phone On and Off

1. Press and hold the End key until the power comes on.
2. Press and hold the End key until the power goes off.

Making a call



1. Enter a phone number including the area code.
2. Press the  key to call the number.
3. To end the call, press the  key.

Making an international call



1. Press and hold the  key for the international prefix. The '+' character automatically selects the international access code.

2. Enter the country code, area code, and the phone number.
3. Press  [Send] key to call the number.


Answering a call

1. When you receive a call, the phone rings.
2. If the **Press any key** has been set as the **Answer mode** (Settings > Call > Answer mode), any key press will answer a call except for the  key.
3. To end the call, press the  key.

Selecting functions and options

Your phone offers a set of functions that allow you to customize the phone. These functions are arranged in menus and sub-menus, accessed via the two soft keys marked  and . Each menu and sub-menu lets you view and alter the settings of a particular function.

The roles of the soft keys vary according to the current context; the label on the bottom line of the screen just above each key indicates its current role.

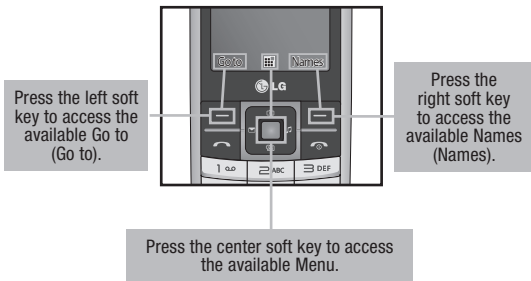

Entering Text

You can enter alphanumeric characters by using the phone's keypad.

T9 Mode

The T9 predictive text input mode lets you enter words easily with a minimum number of key presses. As you press each key, the phone begins to display the characters that it thinks you are typing based on the built-in dictionary.

123 Mode (Numbers Mode)

Type numbers using pressing and holding the button keys.

Symbol Mode

The symbol mode enables you to enter various symbols or special characters. To enter a symbol, select **Options** → **Insert Symbol**. Use the navigation keys to select the desired symbol and press the OK key.


Anti Theft Mobile Tracker (ATMT)

Anti-theft mobile tracker (ATMT) allows you to track your lost phone. When someone uses your phone without your permission, the tracking service will be activated.

You are reminded by a text message sent to the default phone number you have set, without the unauthorized user's knowledge. You can always activate the ATMT and configure your personal settings.

To activate Anti-theft mobile tracker

1. From the main menu, select **Settings > Security > Anti-theft mobile tracker** and press **Select**.
2. Select **Set Anti-theft** and press **Select**.
3. Switch **On** or **Off** and press **Select**.
4. Input the security code to enable or disable this function.

5. Select Sending number list option then press  **NEW** to configure the ATMT settings with name, primary phone number, secondary number. ATMT SMS will contain information about the stolen phone IMEI, current location & number of the person who is using that handset.

Note: The default ATMT code is "0000". You have to enter the code before configuring the ATMT settings.

Menu Tree

1. Messaging

- Create message
- Inbox
- My mailbox
- Create new e-mail address
- Drafts
- Outbox
- Sent items
- Saved items
- Emoticons
- SOS message
- Message settings

2. Contacts

- Names
- Settings
- Groups
- Speed dials
- Service dial numbers
- Own number
- My business card

3. Log

- Call log
- Missed calls
- Received calls
- Dialled numbers
- Call duration
- Packet data counter
- Call costs

4. Settings

- Profiles
- Display
- Date & time
- Connectivity
- Call
- Phone
- Network
- Internet profiles
- Access points
- Packet data conn.
- Security
- Memory info
- Restore factory settings

5. Gallery

- My memory card
- My images
- My sounds
- My videos
- My games & apps
- Others

6. Media

- Camera
- Video
- Music
- FM radio
- Voice recorder
- Ringtone creator

7. Organiser

- Alarm clock
- Calendar
- To-do list
- Notes
- Secret notes
- Calculator
- Stopwatch
- Date finder
- Converter
- World time
- Go to
- SIM services
- Settings

8. Applications

- My game & apps
- Settings

9. Web

- Home
- Bookmarks
- Social network
- Last web address
- Settings
- Go to address
- Saved pages

This section provides brief explanations of features on your phone.

Messaging

Create message

This menu includes functions related to SMS (Short Message Service) and MMS (Multimedia Message Service).

Tips: You can send SMS to many contacts at a time. From Options select "Send", it will open the contacts list, from where user can mark/unmark contacts for sending the message. Only 20 contacts can be marked and if user select Mark all only first 20 contacts will be marked.

To send the SMS to a particular group of contacts select 'Contact groups' Option from Send option.

Inbox

You will be alerted when you have received messages. They will be stored in Inbox.

My mailbox

My Email lets you get your favourite emails on your mobile for a fixed price each month.

Create new e-mail address

By selecting this menu, you will be directed to Hotmail portal, where you will be able to create Hotmail account.

Once you have created the account, you can set it up in the email setup wizard to receive Hotmail emails.

Drafts

You can save the message temporarily in Drafts.

Outbox

This is a temporary storage folder for the unsent messages or messages that you have sent but fail to deliver.

Sent items

After sending out the message, the text message or multimedia message is saved in the Sent folder.

Saved items

You can access your saved messages, text templates and multimedia templates.

Emoticons

A list of useful Emoticons, already written for a quick reply.

SOS message

An emergency message can be sent to the predefined number's (3 maximum) by long press of 9 Key in the idle screen also it can be set from message menu using SOS sub menu. On long press of 9 key in the idle screen, a popup comes, 'Set SOS message?'. Press 'Yes' then set SOS message ON , then type the required message and input maximum 3 numbers in the recipient list for which you want to send the message in emergency mode and press Done.

Message settings

This menu allows you to set features of your network service provider.

Contacts

Names

Select Search from Options and enter the name that you want to search from the contact list.

You can register a new contact address by selecting Add new contact from Options. You can enter the name, different phone numbers, email addresses, groups, image etc using add details option of a new contact.

Settings

You can set the contact list display,copy,move,send contacts via bluetooth,if SD card is inserted then backup and restore contacts also can clear contacts and check memory info.

Groups

You can add your contacts to any of the available groups.

Speed dials

You can assign any of the keys from 2 to 8 with a name and number list entry. You can call directly by pressing this key when you are in idle screen.

Service dial numbers

Use this function to access a particular list of services provided by your network operator (if supported by the SIM card).

Own number

You can save and check your own number in SIM card.

My business card

This option allows you to create your own business card featuring name and any numbers.

Log

Call log

You can view lists of all outgoing or incoming calls.

Missed calls

You can view the unanswered calls.

Received calls

You can view the Received calls.

Dialled numbers

You can view the outgoing or attempted call numbers.

Call duration

Allows you to view the duration of your incoming and outgoing calls. You can also reset the call timers.

Packet data counter

You can check the amount of data transferred over the network.

Call costs

View the charges applied to your Last call , All calls numbers and can set the limit of calls. Also you can do Cost Settings.

Settings

Profiles

You can adjust and customize the phone tones for different events, or environments.

Display

You can change settings for the phone display.

Date & time

You can set functions relating to the date and time.

Connectivity

Bluetooth - You can adjust setting on BT connection.

USB Connection Mode - You can transfer files from/to a compatible PC to the memory in your phone using the Mass Storage Mode.

Call

You can set the menu relevant to a call.

Call divert - The Call divert service allows you to divert incoming voice calls to another number. For details, contact your service provider.

All voice calls: Diverts voice calls unconditionally.

When busy: Diverts voice calls when the User is in another call.

No answer: Diverts voice calls when you do not answer.

Not reachable: Diverts voice calls when the phone is switched off or out of coverage.

Call barring - The call barring service prevents your phone from making or receiving certain category of calls. This function requires the call barring password.

Fixed dial numbers - You can restrict your outgoing calls to selected phone numbers. The numbers are protected by your PIN2 code.

Turn On: You can restrict your outgoing calls to selected phone numbers.

Call waiting

Activate: If you select Activate, you can accept a waiting (receiving) call.

Deactivate: If you select Cancel, you cannot recognize the waiting (receiving) call.

View status: Shows the status of Call waiting.

Call reject

Call Reject On/Off: You can set whether to reject incoming calls.

- **Off:** Disables Automatic call reject.
- **Reject on List:** Only rejects target numbers in the list you set. You can set the reject list using Reject List menu.
- **Reject All Calls:** Rejects all calls on list.
Or Else User can set Reject list by selecting Contacts, Groups, Unregistered & No caller ID.

Send my number

Set by network

On: You can send your phone number to another party. Your phone number will be shown on the receiver's phone.


Off: Your phone number will not be shown.

Auto redial

On: When this function is activated, the phone will automatically try to redial in the case of failure to connect a call.

Off: Your phone will not make any attempts to redial when the original call has not connected.

Answer mode

Press send key: If you select this menu, you can receive a call by only pressing the  key.

Press any key: If you select this menu, you can receive a call by pressing any key except the end key and the right soft key.

Free call timer - This menu allows keep track of free call minutes. Once you enter the minutes available, the device will keep track of free minutes. The device will automatically start subtracting minutes that you've used when you're in a phone call.

Minute minder - Determines whether to sound when you are on the call for every selected minute.

BT answer mode - Select Hands-free to be able to answer a call using a Bluetooth headset, or select Handset to press a key on the handset to answer a call.

Save new number - Select Yes to save a new number.

Voice clarity - Minimizes surrounding noise when you're in a phone call. Select On or Off.

Phone

Allows you to set the phone.

Auto key lock - You can make the key pad locked automatically after some time.

Language - You can change the language for the display texts in your phone. This change will also affect the Language Input mode.

Power save - Choose among the followings, Off/Auto/Always On, to change the factory set power saving settings.

Handset information - Shows your phone number, model number and S/W version.

Network

You can set select network and network mode settings using this menu. Also you can add a preferable network to be connected to Preferred lists.

Internet profiles

This menu shows the Internet profiles. You can create new profiles, delete or edit them using the options menu. However, you cannot delete or edit default configurations.

Access points

This menu shows the access points list. You can create new profiles, delete or edit them by using the options menu. However, you cannot delete or edit default configurations.

Packet data conn.

If you select the 'When available' option, your phone is automatically registered to a GPRS network when you switch the phone on. If you select "When needed", the GPRS connection is established for the duration of a WAP or application connection.

Security

This menu allows you to set the phone's safety.

PIN code request - You can set the phone to ask for the PIN code of your SIM card when the phone is switched on.

Handset lock - You can use a security code to avoid unauthorized use of the phone.

Lock if SIM in changed - Set the lock function if SIM changed.

Anti-theft mobile tracker - The ATMT feature of this phone provides you with the ability to have a tracking system in place for your mobile in case you lose or misplace it.

Change codes - PIN is an abbreviation of Personal Identification Number to prevent use by unauthorized persons. You can change the access codes: Security code, PIN code, PIN2 code, Anti-theft code.

Memory info

You can check free space and memory usage of phone, SIM card and external memory (if inserted).

Restore factory settings

You can initialize all factory defaults. You need Security code to activate this function.

Gallery

My memory card

If your phone has a memory card in the card slot, you can save images, sounds, and videos onto it.

My images

Shows the list of image files.

My sounds

Saved audio files are displayed in the list.

My videos

Displays the list of video files.

My games & apps

You can access a great selection of games and applications on your phone.

Others

When you receive files of an undefined format via email, the files are saved in this folder.

Media

Camera

You can take photos with the built in camera and adjust its settings to suit your needs.

Video

You can record a video clip through the built-in camera.

Music

Using the songs in your phone, you can easily enjoy various music.

FM radio

You can listen to FM radio with your external earphone.

Tips: This phone supports Wireless FM Radio.

Voice recorder

You can record voice memo.

Ringtone creator

This function allows you to create your own personal ringtones by using this tool.

Organiser

Alarm clock

You can set five alarm clocks to go on at a specified time.

Calendar

You can see the calendar and add hundred events here in selected date.

To-do list

You can view, edit and add hundred tasks to do.

Notes

You can add fifty new notes, view and manage saved notes.

Secret notes

You can add fifty secret notes. You need to enter the security code to use this menu to protect your secret notes privacy.

Calculator

The calculator provides the basic arithmetic functions: addition, subtraction, multiplication and division. You can also use the available functions like Sin, Cos, tan, log, ln, exp, %, x^2 , x^y , sqrt, +/-, deg and rad.

Stopwatch

This option allows you to use the function of a stopwatch.

Date finder

You can count the target date by adding(After) days.

Converter

This converts any measurement into a unit you want. There are many types that can be converted into units: Currency, Area, Length, Weight, Temperature, Volume, Velocity.

World time

The World time function provides time information on major cities worldwide.

Go to

It helps you to go to the menu you search for. You can set the item as Go to.

SIM services

Display additional functions or applications provided by your network service provider.

Applications

Your LG-S310 comes with preloaded games to keep you amused when you have time to spare. If you choose to download any additional games or applications they will be saved into this folder. Press Menu and select Applications. Choose My games & apps.

Note: An additional cost is incurred when connecting to this service. Check your data charges with your network provider.

Web

Home

Connects to a homepage. The homepage will be the site which is defined in the activated profile.

Bookmarks

This menu allows you to store the URL of favorite web pages for easy access at a later time.

Social network

Social network services

(SNS) - Your LG-S310 has SNS that lets you enjoy and manage your social network.

Select **Social network** menu and select the site as below:

Facebook and **Twitter**.

Facebook

Home: Log in and you will see your friend's updated status. Input your comment about new status or check others.

Twitter - Twitter is a microblogging service that enables its users to send and read messages known as tweets.

Last web address

This menu shows the history of recently browsed pages.

Settings

You can set the profile, appearance settings cache and security related to internet service.

Go to address

You can connect directly to the site you want. After entering a specific URL, press **⏎** key to make the connection done to connect to the site.

Saved pages

Allows you to view your saved web pages.

Phone Software update

LG Mobile Phone Software update from internet

For more information on using this function, please visit the <http://update.lgmobile.com> or <http://www.lg.com/common/index.jsp> ---> select country.

This Feature allows you to update the firmware of your phone to the latest version conveniently from the internet without the need to visit a service centre.

PC Sync

1. Go to www.lgapplication.com and choose your country.
2. Select Manual & Software Download and click Download to Download LG Mobile Support Tool to PC.
3. Follow the instructions on screen to complete the LG PC Suite Installation on your PC.

Accessories

There are various accessories for your mobile phone. You can select these options according to your personal communication requirements.

Standard Battery



Travel Adapter



Headset



Data cable



NOTE



- Always use genuine LG accessories. Failure to do this may invalidate your warranty.
- Accessories may be different in different regions; please check with our regional service company or agent for further enquires.

Technical data

Ambient Temperatures

Max.: +55°C (discharging) +45°C (charging)

Min.: -10°C

Declaration of Conformity		 LG Electronics
Supplier Details		
Name	LG Electronics Inc	
Address	: LG Twin Tower 20,Yeouido-dong, Yeongdeungpo-gu Seoul, Korea 150-721	
Product Details		
Product Name	GSM 850 / E-GSM 900 / DCS 1800 / PCS 1900 Quad band Terminal Equipment	
Model Name	LG-S310	
Trade Name	LG	
CE 0168		
Applicable Standards Details		
RATTE Directive 1999/5/EC		
EN 301 489-01 v1.8.1 / EN 301 489-07 v1.3.1 / EN 301 489-17 v2.1.1 EN 300 328 v1.7.1 EN 60950-1 : 2001 EN 50360 : 2001 / EN62209-1 : 2006 EN 301 511 v9.0.2		
Supplementary Information		
The conformity to above standards is verified by the following Notified Body(BABT)		
BABT, Forsyth House, Churchfield Road, Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, United Kingdom Notified Body Identification Number : 0168		
Declaration		
I hereby declare under our sole responsibility that the product mentioned above to which this declaration relates complies with the above mentioned standards and Directives	Name	Issued Date
	Saung Hyun, Ji / Director	31. August. 2010
LG Electronics Inc. – EU Representative Veluwezoom 15, 1327 AE Almere, The Netherlands		
	Signature of representative	

Troubleshooting

Problem	Possible Solution
Telephone cannot be switched on	Please take out battery and insert again. Then press Power on key to power on the phone.
Battery empty	Charge battery. Check charging indicator on display.
The battery doesn't charge properly or the phone sometimes turns itself off	Wipe the charging contacts, both on the phone and on the battery, with a clear soft cloth.
Usage time of battery becomes shorter	If the battery time is short, it may be due to the user environment, a large volume of calls, or weak signals.
Charging error— Temperature out of range	Make sure the ambient temperature is right, wait for a while, and then charge again.
Charging error— Wrong charger	Only use original LG accessories.
Charging error— Battery defective	Replace battery.
Charging error—No battery icon appears when charging	The battery is empty or has been not used for a long time. It may take a while before the battery icon appears on the screen.

Problem	Possible Solution
Forgot the phone code or password	The default phone code is "0000".
Enter PUK	The PIN code has been entered incorrectly three times in succession, and the phone is now blocked. Enter the PUK supplied by your service provider.
Loss of Network	You may be in a weak signal area. Move and try again. You are trying to access an option for which you have no subscription with your service provider. Contact the service provider for further details.
You have entered a number but it was not dialed	<p>Be sure that you have pressed Talk/Yes key.</p> <p>Be sure that you have accessed the right network service.</p> <p>Be sure that you have not set an outgoing call barring option.</p> <p>Be sure that you have entered the area code.</p>
Your correspondent cannot reach you	<p>Be sure that your phone is switched on.</p> <p>Press Talk/Yes key for more than one second. Be sure that you are accessing the network service. Be sure that you have not set an incoming call barring option.</p>

Troubleshooting

Problem	Possible Solution
Your correspondent cannot hear you speaking	Be sure that you have switched off the loudspeaker. Be sure that you are holding the phone close enough to your mouth. The microphone is located at the bottom of the phone.
The voice quality of the call is poor	Check the signal strength indicator on the display. The number of bars indicates the signal strength. Try moving the phone slightly or moving closer to a window if you are in a building.
No number is dialed when you recall a contact	Use the Phonebook Search feature to ensure the number has been stored correctly. Resave the number, if necessary.
Cannot use the Browser	Your subscription does not include data capability. You will need to contact your service provider to enable the service.
If the above guidelines do not help you to solve the problem	Take note of the model number of your mobile phone and a clear description of the problem. Contact your phone dealer or LG Service Center for help.

