

Allgemeine Anfragen

<LG Informationscenter für Kunden>

0180-5473784

(0,14 € / Anruf aus dem Festnetz der DTAG; Mobilfunkpreise können erheblich abweichen)

General Inquiries

<LG Customer Information Center>

0180-5473784

* Make sure the number is correct before making a call.



CE0168!



DEUTSCH
ENGLISH

Benutzerhandbuch

LG-E900

Diese Anleitung erleichtert Ihnen die Bedienung Ihres neuen Mobiltelefons. Weitere Informationen finden Sie unter www.lg.com.

P/NO : MFL66983309 (1.2) H

www.lg.com

Copyright © 2010 LG Electronics, Inc. Alle Rechte vorbehalten. LG und das LG-Logo sind eingetragene Marken der LG Group und deren zugehöriger Unternehmen.

Copyright©2010 LG Electronics, Inc. All rights reserved. LG and the LG logo are registered trademarks of LG Group and its related entities.

Wi-Fi (WLAN)	Dieses Gerät kann in allen europäischen Ländern verwendet werden. Das WLAN kann innerhalb der EU in Innenräumen uneingeschränkt verwendet werden. In Frankreich, Russland und der Ukraine ist eine Verwendung im Freien jedoch nicht möglich.
-------------------------	---

WiFi (WLAN)	This device is intended for use in all European countries. The WLAN can be operated in the EU without restriction indoors, but cannot be operated outdoors in France, Russia and Ukraine.
------------------------	---

Bluetooth QD ID B016767

LG-E900 Benutzerhandbuch

– Deutsch



- **Diese Anleitung hilft Ihnen, die Bedienung Ihres neuen Mobiltelefons besser zu verstehen. Für weitere Informationen besuchen Sie bitte www.lg.com.**
- Der Inhalt dieses Handbuchs kann je nach Modell oder Software des Mobiltelefons oder nach Dienstanbieter variieren.
- Dieses Telefon wird wegen seines Touchscreen-Bildschirms für Sehbehinderte nicht empfohlen.
- Copyright ©2010 LG Electronics, Inc. Alle Rechte vorbehalten. LG und das LG-Logo sind eingetragene Marken der LG Group und deren zugehöriger Unternehmen. Alle anderen Marken sind Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber.



Herzlichen Glückwunsch zum Erwerb des fortschrittlichen, kompakten Telefons LG-E900 von LG, das mit modernster Technologie für die digitale Mobilkommunikation ausgestattet ist.



Entsorgung von Altgeräten

- 1** Wenn dieses Symbol eines durchgestrichenen Abfalleimers auf einem Produkt angebracht ist, unterliegt dieses Produkt der europäischen Richtlinie 2002/96/EC.
- 2** Alle Elektro- und Elektronik-Altgeräte müssen getrennt vom Hausmüll über dafür staatlich vorgesehenen Stellen entsorgt werden.
- 3** Mit der ordnungsgemäßen Entsorgung des alten Geräts vermeiden Sie Umweltschäden und eine Gefährdung der persönlichen Gesundheit.
- 4** Weitere Informationen zur Entsorgung des alten Geräts erhalten Sie bei der Stadtverwaltung, beim Entsorgungsamt oder in dem Geschäft, wo Sie das Produkt erworben haben.

Urheberrechte und Marken

Die Rechte an allen in diesem Gerät verwendeten Technologien und Produkten sind Eigentum ihrer jeweiligen Besitzer:

- Dieses Produkt schließt Software ein, die von MS, einer Schwestergesellschaft der Microsoft Corporation, lizenziert wurde. Microsoft und Software, die den Namen Microsoft trägt, sind eingetragene Marken der Microsoft Corporation. Lesen Sie vor der Verwendung dieses Produkts die Vereinbarung MICROSOFT SOFTWARE LICENSE TERMS FOR WINDOWS PHONE 7 SOFTWARE (Microsoft Software Lizenzbedingungen für Windows Phone 7 Software) am Ende dieses Handbuchs. Dort finden Sie weitere Informationen zu den Rechten und Einschränkungen.



- © 2010 Microsoft Corporation. Alle Rechte vorbehalten. Microsoft, Internet Explorer® Mobile, Windows® Phone, Windows® Phone Marketplace, Xbox LIVE®, Zune® sind Marken der Unternehmensegruppe Microsoft.

Inhalt

Richtlinien für den sicheren und effizienten Gebrauch 6

Zusammensetzen 16

- Ihr neues Mobiltelefon 16
- Ansicht des geöffneten Telefons 18
- Einlegen der SIM-Karte und des Akkus 19

Navigieren im Windows Phone 22

- Touchscreen verwenden 22
- Der Startbildschirm 26
- Kennenlernen des Startbildschirms und Navigieren 26
- Startbildschirm anpassen 32
- Zugriff auf Anwendungen 33
- Die Anwendungsleiste 33
- Benutzerdefinierte Einstellung des Windows Phone 36
- Texteingabe 38

- Anwendungen von Marketplace herunterladen 39

Erste Schritte 41

- Anmelden mit einer Windows Live ID 41
- Kontakte importieren 42
- Synchronisieren 43

Kommunikation 44

- Telefon 44
- Nachrichten 48
- E-Mail 50
- Facebook 55

Unterhaltung 56

- Bild oder Video aufnehmen 56
- Bilder 63
- Musik & Videos 68
- Spiele 74
- Radio 76

Dienstprogramme	79	Softwareaktualisierung	97
Wecker einstellen	79	Software-Update für das	
Taschenrechner	79	Mobiltelefon	97
Neuen Termin hinzufügen	79	Zubehör	98
Büro	80	FAQ (häufig gestellte Fragen) 100	
Windows-Anwendungen.....	82		
Karten	82		
Marketplace.....	83		
Hotmail.....	83		
Das Internet	84		
Browser	84		
Verbindungen	86		
Bluetooth	86		
WLAN	87		
Play To	89		
Einstellungen	91		
System	91		
Anwendungen.....	93		

Richtlinien für den sicheren und effizienten Gebrauch

Lesen Sie diese einfachen Richtlinien sorgfältig durch. Die Nichtbeachtung dieser Richtlinien kann gefährlich oder gesetzeswidrig sein.

Sicherheitshinweis über die Einwirkung elektromagnetischer Energie im Radiofrequenzbereich

DIESES GERÄT ENTSPRICHT DEN INTERNATIONALEN RICHTLINIEN HINSICHTLICH DER EINWIRKUNG ELEKTROMAGNETISCHER FELDER

Dieses mobile Gerät sendet und empfängt Frequenzsignale. Es wurde so entworfen und hergestellt, dass es die internationalen Richtlinien (ICNIRP) für Grenzwerte für die Abgabe elektromagnetischer Felder (Funkfrequenzen) nicht überschreitet. Diese Grenzwerte sind Bestandteil eines umfassenden Regelwerks und legen die Grenzwerte für die Belastung der allgemeinen Bevölkerung durch elektromagnetische Felder in den Funkfrequenzen fest. Die Richtlinien wurden von unabhängigen

Wissenschaftsinstituten durch die regelmäßige und gründliche Auswertung wissenschaftlicher Studien entwickelt. Diese Grenzwerte beinhalten einen großen Sicherheitsspielraum, um eine gesundheitliche Gefährdung von Personen (unabhängig von Alter und allgemeinem Gesundheitszustand) auszuschließen.

Die Normen für die Abgabe elektromagnetischer Felder durch mobile Geräte basieren auf einer Maßeinheit, die als Spezifische Absorptionsrate (SAR) bezeichnet wird. Der SAR-Grenzwert beträgt in den internationalen Richtlinien $2,0 \text{ W/kg}^*$. Der SAR-Wert wird mit standardisierten Testmethoden ermittelt, bei denen das Gerät in allen getesteten Frequenzbändern mit der höchsten zulässigen Sendeleistung betrieben wird. Obwohl die SAR bei der höchsten zulässigen Sendeleistung ermittelt wird, können die tatsächlichen SAR-Werte beim

⁶ LG-E900 | Benutzerhandbuch

Bedienen des Geräts weit unter dem Maximalwert liegen. Dies ist der Fall, weil das Gerät so konstruiert ist, dass es mit verschiedenen Sendeleistungen arbeiten kann; es wird jeweils nur die Sendeleistung verwendet, die zum Zugriff auf das Netz erforderlich ist. Allgemein gesagt ist die benötigte Sendeleistung umso niedriger, je näher Sie der Antennenstation sind. Bevor ein Telefonmodell öffentlich verkauft werden kann, muss die Erfüllung der Europäischen R&TTE-Richtlinie nachgewiesen werden. Die Hauptanforderung dieser Richtlinie ist der Schutz von Gesundheit und Sicherheit der Benutzer und anderer Personen.

Der höchste SAR-Wert, der beim Testen dieses Geräts am Ohr gemessen wurde, betrug 0.935 W/kg.

Dieses Gerät entspricht den Sicherheitsstandards hinsichtlich der Strahlenbelastung bei normaler Verwendung am Ohr oder wenn der Abstand vom Körper mindestens 1,5 cm beträgt. Tragetaschen,

Gürtelclips oder Vorrichtungen zum Tragen des mobilen Geräts am Körper dürfen kein Metall enthalten und müssen das Gerät in einem Abstand von mindestens 1,5 cm vom Körper halten. Um Dateien oder Nachrichten übertragen zu können, benötigt dieses Gerät eine gute Netzverbindung. In einigen Fällen wird die Übertragung von Dateien und Nachrichten verzögert, bis die Netzverbindung entsprechend gut ist. Stellen Sie sicher, dass der oben genannte Abstand eingehalten wird, bis die Übertragung abgeschlossen ist. Der höchste SAR-Wert, der beim Testen dieses Geräts am Körper gemessen wurde, betrug 1.47 W/kg.

* Der empfohlene SAR-Grenzwert beträgt 2,0 Watt/Kilogramm (W/kg) gemittelt über zehn Gramm Gewebe. Dieser Grenzwert enthält einen großen Sicherheitsspielraum für den Schutz von Personen und zur Berücksichtigung etwaiger Messabweichungen. SAR-Werte können aufgrund von nationalen Anforderungen an Berichterstattung

und aufgrund von Netzfrequenzen schwanken.

SAR-Information zu anderen Regionen finden Sie unter www.lgmobile.com.

FCC SAR-Information

Ihr Mobilgerät wurde außerdem so konzipiert, dass es die Anforderungen seitens der Federal Communications Commission (USA) und Industry Canada zum Kontakt mit Radiowellen erfüllt.

Diese Anforderungen legen einen SAR-Grenzwert von 1,6 W/kg gemittelt über 1 Gramm Gewebe fest. Der höchste SAR-Wert, der unter dieser Norm während der Produktzertifizierung gemessen wurde, liegt bei 0.59 W/kg am Ohr und 0.63 W/kg beim ordnungsgemäßen Tragen am Körper.

Des Weiteren wurde das Gerät getestet für die typische Nutzung am Körper, mit einem Abstand von 2 cm zwischen dem Körper des Nutzers und der Rückseite des Telefons.

Gemäß der FCC-Richtlinie über RF-Signale muss ein Mindestabstand

von 2 cm zwischen dem Körper des Benutzers und der Rückseite des Telefons bestehen.

*** FCC-Hinweis & Warnung**

Hinweis!

Dieses Gerät wurde geprüft und erfüllt die Grenzwerte gemäß Teil 15 der Richtlinien der amerikanischen Bundesbehörde für das Fernmeldewesen FCC (Federal Communications Commission). Beim Betrieb müssen demnach folgende Bedingungen erfüllt werden:

- (1) Das Gerät darf keine schädlichen Funkstörungen verursachen.
- (2) Dieses Gerät muss empfangene Störungen aufnehmen, die unerwünschten Betrieb verursachen können.

Achtung!

Jegliche Änderungen, die nicht ausdrücklich vom Hersteller gestattet wurden, können zum Verlust der Nutzungsberechtigung für das Gerät führen.

Pflege und Wartung des Telefons



WARNUNG

Verwenden Sie ausschließlich Akkus, Ladegeräte und Zubehörteile, die für die Verwendung mit diesem Mobiltelefon zugelassen sind. Die Verwendung anderer Teile kann zum Erlöschen der Zulassungen oder Garantien für dieses Mobiltelefon führen und kann gefährlich sein.

- Öffnen Sie dieses Mobiltelefon nicht. Sollten Reparaturen erforderlich sein, wenden Sie sich an einen qualifizierten Kundendienstmitarbeiter.
- Bewahren Sie dieses Mobiltelefon nicht in der Nähe elektrischer Geräte auf (z. B. Fernsehgeräte, Radios, PCs).
- Halten Sie das Telefon von Wärmequellen wie Heizungen oder Herdplatten fern.
- Lassen Sie das Telefon nicht fallen.
- Setzen Sie das Telefon keinen starken Erschütterungen oder Stößen aus.
- Schalten Sie das Telefon aus, wenn dies aufgrund von jeweils geltenden Bestimmungen erforderlich ist. Verwenden Sie Ihr Telefon beispielsweise nicht in Krankenhäusern, da andernfalls die Funktionalität empfindlicher medizinischer Geräte beeinträchtigt werden kann.
- Fassen Sie das Telefon während des Ladevorgangs nicht mit nassen Händen an. Dadurch kann es zu einem elektrischen Schock oder einer schweren Beschädigung des Telefons kommen.
- Laden Sie das Telefon nicht in der Nähe von entflammbarem Material auf, da das Telefon heiß werden kann und somit eine Brandgefahr darstellt.
- Reinigen Sie das Gerät außen mit einem trockenen Tuch (verwenden Sie keine Lösungsmittel wie Benzin, Verdünner oder Alkohol).
- Legen Sie das Telefon beim Aufladen nicht auf Polstermöbel.

- Das Telefon sollte in einer gut belüfteten Umgebung aufgeladen werden.
- Bewahren Sie das Telefon nicht in sehr verrauhten oder staubigen Umgebungen auf.
- Bewahren Sie das Telefon nicht in der Nähe von Gegenständen mit Magnetstreifen (Kreditkarten, Flugscheine usw.) auf, da andernfalls die auf dem Magnetstreifen gespeicherten Informationen beschädigt werden könnten.
- Berühren Sie das Display nicht mit spitzen oder scharfen Gegenständen; andernfalls kann das Telefon beschädigt werden.
- Setzen Sie das Mobiltelefon keiner Feuchtigkeit, Luftfeuchtigkeit oder Nässe aus.
- Verwenden Sie Zubehörteile (wie z. B. Kopfhörer) immer mit der erforderlichen Sorgfalt. Berühren Sie die Antenne nicht unnötig.

- Verwenden Sie das Telefon oder Zubehör nicht an Orten mit hoher (Luft-)Feuchtigkeit wie Pools, Treibhäuser, Solarien oder in tropischem Klima, da es dadurch beschädigt werden und die Garantie erlöschen kann.

Effiziente Verwendung des Telefons

Elektronische und medizinische Geräte

Bei Mobiltelefonen kann es zu Interferenzen kommen, die die Leistung beeinträchtigen können.

- Verwenden Sie das Mobiltelefon nicht unerlaubt in der Nähe medizinischer Geräte. Bitte besprechen Sie mit Ihrem Arzt, ob die Verwendung Ihres Telefons Störungen Ihres medizinischen Geräts verursachen kann.
- Einige Hörhilfen können durch Mobiltelefone beeinträchtigt werden.
- Bei Fernsehgeräten, Radios, PCs usw. können ebenfalls leichte Interferenzen auftreten.

Herzschrittmacher

Die Hersteller von Herzschrittmachern empfehlen, dass zwischen Ihrem Herzschrittmacher und einem Mobiltelefon ein Mindestabstand von 15 cm eingehalten werden sollte, um eventuelle Störungen Ihres Herzschrittmachers zu vermeiden. Verwenden Sie das Telefon daher bitte an dem Ohr, das weiter von Ihrem Herzschrittmacher entfernt ist, und bewahren Sie es nicht in Ihrer Brusttasche auf.

Krankenhäuser

Bitte schalten Sie Ihr drahtloses Gerät in Krankenhäusern, Kliniken und Gesundheitseinrichtungen aus, wenn Sie dazu aufgefordert werden. Dies soll mögliche Störungen empfindlicher medizinischer Geräte verhindern.

Sicherheit im Straßenverkehr

Erkundigen Sie sich über die jeweils geltenden Gesetze und Bestimmungen über die Verwendung von Mobiltelefonen in Fahrzeugen.

- Benutzen Sie während der Fahrt kein Handtelefon.
- Richten Sie Ihre ganze Aufmerksamkeit auf den Straßenverkehr.
- Verwenden Sie, sofern verfügbar, eine Freisprecheinrichtung.
- Parken Sie ggf. zuerst das Fahrzeug, bevor Sie Anrufe tätigen oder entgegennehmen.
- Elektromagnetische Strahlen können u.U. elektronische Systeme in Ihrem Fahrzeug stören, wie beispielsweise das Autoradio oder Sicherheitssysteme.

- Wenn Sie Musik hören, während Sie unterwegs sind, stellen Sie sicher, dass die Lautstärke auf ein angemessenes Maß eingestellt ist, so dass Sie Ihre Umgebung wahrnehmen. Dies ist vor allem dann wichtig, wenn Sie sich in der Nähe einer Straße befinden.

Vermeiden von Hörschäden

Wenn Sie längere Zeit einem hohen Geräuschpegel ausgesetzt sind, können Hörschäden auftreten. Wir empfehlen deshalb, dass Sie das Telefon beim Ein- und Ausschalten nicht ans Ohr halten. Es empfiehlt sich außerdem, die Lautstärke von Musik und Anrufen auf ein angemessenes Maß einzustellen.

Übermäßige Lautstärke und übermäßiger Druck der Kopfhörer kann zu Hörverlust führen.

Glasteile

Einige Teile Ihres mobilen Geräts bestehen aus Glas. Das Glas kann zerbrechen, wenn Ihr Gerät herunterfällt, oder wenn es einen kräftigen Stoß oder Schlag erfährt. Sollte das Glas zerbrechen, berühren Sie es nicht, und versuchen Sie nicht, es zu entfernen. Verwenden Sie das Gerät erst wieder, wenn das Glas von einem autorisierten Service-Center ersetzt wurde.

Sprenggebiete

Benutzen Sie das Telefon nicht in Sprenggebieten. Beachten Sie die Einschränkungen, und befolgen Sie alle geltenden Vorschriften und Regeln.

Explosionsgefährdete Orte

- Verwenden Sie das Telefon nicht in der Nähe von Kraftstoffen oder Chemikalien.
- Transportieren und lagern Sie keine brennbaren Flüssigkeiten, Gase oder Explosivstoffe im selben Raum des Fahrzeugs, in dem sich auch das Mobiltelefon oder Mobiltelefonzubehör befindet.

In Flugzeugen

In einem Flugzeug können Telefone zu Interferenzen führen.

- Schalten Sie daher Ihr Mobiltelefon aus, bevor Sie in ein Flugzeug steigen.
- Verwenden Sie es auch nicht während des Aufenthalts auf dem Flughafengelände, sofern dies nicht ausdrücklich vom Personal erlaubt wurde.

Kinder

Bewahren Sie das Mobiltelefon an einem sicheren Ort außerhalb der Reichweite von Kleinkindern auf. Es enthält Kleinteile, die verschluckt oder eingeatmet werden könnten.

Notrufe

Notrufe sind möglicherweise nicht in allen Mobilfunknetzen möglich. Verlassen Sie sich daher bei Notrufen nie ausschließlich auf ein Mobiltelefon. Weitere Informationen dazu erhalten Sie von Ihrem Dienstanbieter.

Hinweise zum Akku und zur Pflege des Akkus

- Es ist nicht erforderlich, den Akku vor dem Laden vollständig zu entladen. Anders als bei herkömmlichen Akkus tritt bei diesem Akku kein Memory-Effekt auf, der die Leistung vermindert.
- Verwenden Sie ausschließlich Akkus und Ladegeräte von LG. Ladegeräte von LG sind so ausgelegt, dass die Lebensdauer des Akkus optimiert wird.
- Öffnen Sie den Akku nicht, und schließen Sie ihn nicht kurz.
- Achten Sie darauf, dass die Kontakte des Akkus sauber sind.
- Tauschen Sie den Akku aus, wenn die Leistung nicht mehr zufriedenstellend ist. Ein Akku kann mehrere hundert Mal aufgeladen werden, bevor er ausgetauscht werden muss.
- Wenn Sie den Akku längere Zeit nicht verwendet haben, laden Sie ihn erneut auf, um maximale Leistung zu erzielen.
- Setzen Sie das Ladegerät keiner direkten Sonneneinstrahlung oder hoher Luftfeuchtigkeit (z. B. in einem Badezimmer) aus.
- Bewahren Sie den Akku nicht in sehr heißen oder sehr kalten Räumen auf, da dies die Leistung beeinträchtigen kann.
- Bei Austausch des Akkus mit einem ungeeigneten Akkutyp kann das Gerät schwer beschädigt werden.
- Entsorgen Sie unbrauchbar gewordene Akkus gemäß den Anweisungen des Herstellers. Nutzen Sie Recycling, wenn dies möglich ist. Geben Sie Akkus nicht einfach in den Hausmüll.

- Wenn Sie den Akku ersetzen müssen, wenden Sie sich an einen LG Electronics Service Point oder Händler in Ihrer Nähe.
- Entfernen Sie das Ladegerät immer aus der Steckdose, wenn das Telefon voll aufgeladen ist. So vermeiden Sie, dass das Ladegerät unnötig Strom verbraucht.
- Die tatsächliche Lebensdauer des Akkus ist abhängig von der Netzwerkkonfiguration, den Produkteinstellungen, dem Gebrauch und den Umgebungsbedingungen.

Zusammensetzen Ihr neues Mobiltelefon

Kopfhörerbuchse

Ein-/Aus- und Sperrtaste

- Zum Ein- bzw. Ausschalten
3 Sekunden lang gedrückt halten.
- Kurz betätigen, um den Bildschirm
auszuschalten.

Hörer

Näherungssensor

Umgebungslichtsensor

Taste „Suchen“

Schnellsuchfeld öffnen

Taste „Start“

Zum Startbildschirm zurückkehren;
Spracherkennungsfunktion starten
(drücken und halten).

Taste „Zurück“

Kehrt zum vorherigen Bildschirm
zurück.

Sprechmuschel



Lautstärketasten

- **Im Standby-Bildschirm:**
Lautstärke des Klingel- und Systemtons.
- **Während eines Anrufs:**
Ohrhörerlautstärke.
- **Während des Abspielens eines Titels:** Steuerung der Titellautstärke.



Ladegerät, Datenkabel (USB-Kabel)

TIPP: Warten Sie, bis das Telefon eingeschaltet und im Netz angemeldet ist, bevor Sie das USB-Kabel anschließen.

Kamera-Taste

- Ruft die Kameravorschau direkt auf, wenn die Kamera-Taste auf der Startseite gedrückt wird.



WARNUNG: Das Display und der Touchscreen können beschädigt werden, wenn Sie schwere Gegenstände auf das Telefon legen oder sich darauf setzen. Verdecken Sie den Schutzüberzug über dem Näherungssensor des LCD nicht, da dies zu Fehlfunktionen des Sensors führen kann.


Ansicht des geöffneten Telefons



Einlegen der SIM-Karte und des Akkus

1 Akkuabdeckung abnehmen

Drücken Sie die Freigabetaste der Akkuabdeckung, wie in der folgenden Abbildung gezeigt (1). Nehmen Sie die Abdeckung vom Telefon ab (2).

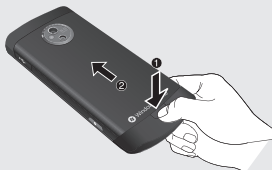

2 Akku entnehmen


Nehmen Sie den Akku mithilfe der Aussparung auf der Unterseite aus dem Akkufach heraus.



! WARNUNG: Entfernen Sie den Akku nur bei ausgeschaltetem Telefon. Andernfalls kann das Telefon beschädigt werden.

3 SIM-Karte einsetzen

Setzen Sie die SIM-Karte in die dafür vorgesehene Halterung ein. Die goldfarbenen Kontakte auf der Karte müssen dabei nach unten zeigen.

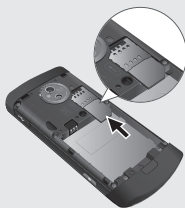

4 Akku einsetzen

Legen Sie den Akku zuerst mit dem oberen Ende am oberen Rand des Akkufachs ein. Vergewissern Sie sich, dass die Kontakte des Akkus die Kontakte des Telefons berühren. Drücken Sie anschließend das untere Ende des Akkus hinein, bis es einrastet.



5 Telefon laden

Öffnen Sie die Abdeckung der Buchse für das Ladegerät an der Seite des LG-E900. Stecken Sie das Ladegerät ein und schließen sie es dann an eine Netzsteckdose an.



Wenn der Akku vollständig entladen ist, können Sie das Telefon nicht einschalten. Es dauert etwa 4 – 5 Minuten, bis ein ausreichender Ladezustand erreicht ist, um das Telefon zu starten.

Das Aufladen über eine USB-Verbindung dauert 14-15 Minuten länger.

Bei einem zu niedrigen Ladezustand des Akkus erscheint das entsprechende Symbol, um anzuzeigen, dass der Akku länger nachgeladen werden muss.

HINWEIS: Um die Lebensdauer des Akkus zu verbessern, muss dieser beim ersten Ladevorgang vollständig aufgeladen werden.

 **WARNUNG:** Schließen Sie das Ladegerät nicht am Telefon an, wenn kein Akku eingelegt ist. Sie müssen sich vor dem Laden vergewissern, dass der Akku eingelegt ist.

 **WARNUNG:** Entfernen Sie während des Ladevorgangs nicht den Akku oder die SIM-Karte.

 **WARNUNG:** Bei Austausch des Akkus durch einen ungeeigneten Akkutyp kann das Gerät schwer beschädigt werden. Entsorgen Sie unbrauchbar gewordene Akkus gemäß den Anweisungen des Herstellers.

 **WARNUNG:** Trennen Sie bei Gewitter das Ladegerät vom Telefon und von der Steckdose, um die Gefahr eines Elektroschocks oder Brands zu vermeiden.

 **WARNUNG:** Stellen Sie sicher, dass keine spitzen Gegenstände in Kontakt mit dem Akku kommen. Dies könnte eine Brandgefahr darstellen.

Navigieren im Windows Phone

Touchscreen verwenden

Touchscreen-Tipps

Über den Touchscreen Ihres Geräts können Sie einfach Optionen auswählen oder Funktionen ausführen. Erlernen Sie die grundlegenden Vorgänge zur Verwendung des Touchscreens.

HINWEISE:

- Verwenden Sie keine scharfen Objekte, da diese den Touchscreen verkratzen könnten.
- Lassen Sie den Touchscreen nicht mit anderen elektrischen Geräten in Kontakt geraten. Elektrostatische Entladungen können eine Fehlfunktion des Touchscreens verursachen.
- Lassen Sie den Touchscreen nicht in Kontakt mit Wasser kommen. Eine feuchte Umgebung oder der Kontakt mit Wasser können eine Fehlfunktion des Touchscreens verursachen.
- Für die optimale Nutzung des Touchscreens sollten Sie vor der Verwendung des Geräts die Schutzfolie

vom Screen entfernen.

- Der Touchscreen weist eine Schicht auf, die vom menschlichen Körper hervorgerufene, schwache elektrische Entladungen registriert.
- Für eine optimale Leistung sollten Sie den Touchscreen mit dem Finger antippen. Der Touchscreen reagiert nicht auf Berührungen mit spitzen Objekten, wie beispielsweise einem Eingabestift oder Kugelschreiber.

HINWEISE:

- Der Touchscreen wird automatisch ausgeschaltet, wenn Sie das Gerät für eine bestimmte Dauer nicht verwenden. Um ihn wieder einzuschalten, drücken Sie die Ein-/Austaste.
- Sie können auch die Hintergrundbeleuchtung oder den Hintergrund ändern. Gehen Sie im Startbildschirm zur Anwendungsliste und wählen Sie **Einstellungen > Sperre & Hintergrund**.

Universelle Bewegungen auf Ihrem Touchscreen

In den meisten Anwendungen können Sie sich mit natürlichen Bewegungen hin und her bewegen und Befehle geben. Für die Eingabe von Text verwenden Sie die Bildschirm- oder die Telefontastatur.

Verwenden Sie die folgenden Bewegungen zur Navigation auf dem Windows Phone 7:

Tippen

Ein einmaliges Antippen ist eine einfache, schnelle, nach unten gerichtete Berührung des Bildschirms. Durch Antippen führen Sie Befehle aus (entsprechend dem Drücken der Eingabetaste auf dem PC). Außerdem können Sie durch Antippen eine Bewegung auf dem Bildschirm anhalten.



Zweimal tippen

Ein zweimaliges Antippen sind zwei schnelle, nach unten gerichtete Berührungen des Bildschirms an der gleichen Stelle. Durch zweimaliges Antippen können Sie die Anzeige auf dem Telefon vergrößern bzw. verkleinern.



Berühren und Halten

Beim Berühren und Halten wird der Finger für einige Sekunden auf den Bildschirm gedrückt.



Verschieben

„Verschieben“ dient zum Bewegen von Objekten nach oben und unten.

Drücken Sie den Finger auf den Bildschirm und bewegen Sie ihn in die gewünschte Richtung. Heben Sie den Finger an, um das Verschieben zu beenden. Nun folgt der Inhalt (wie beim Bewegen einer Karte zur Mitte des Bildschirms); alternativ kann diese Funktion auch zur Neuordnung von Elementen verwendet werden (Beispiel: ein Lesezeichen auf Ihrem Browser).



Blättern

„Blättern“ dient zum seitlichen Bewegungen von Objekten.

Drücken Sie den Finger auf den Bildschirm und bewegen Sie ihn in die gewünschte Richtung. Heben Sie den Finger an, um die Bewegung zu beenden. Nun folgt der Inhalt (wie beim Bewegen einer Karte zur Mitte des Bildschirms); alternativ kann diese Funktion auch zur Neuordnung von Elementen verwendet werden (Beispiel: ein Lesezeichen auf Ihrem Browser).



Finger aufeinander zu oder voneinander weg führen

Dies beschreibt zwei entgegengesetzte Bewegungen - entweder werden zwei Finger aufeinander zu, oder aber voneinander weg bewegt. Diese Bewegungen werden oft zum Vergrößern bzw. Verkleinern von Karten verwendet.

Finger aufeinander zu führen bedeutet, dass Sie diese auf dem Bildschirm nach innen und zusammen ziehen. Hierdurch wird der Inhalt verkleinert, wobei das Bild im Mittelpunkt der Finger zentriert wird. Finger voneinander weg führen bedeutet, dass Sie diese nach außen und auseinander ziehen, um z. B. ein Bild zu vergrößern.



Der Startbildschirm

Von diesem Bildschirm aus haben Sie Zugang zu Menüoptionen, Sie können einen Anruf tätigen, den Status Ihres Mobiltelefons einsehen und vieles mehr.



Kennenlernen des Startbildschirms und Navigieren

Der Startbildschirm ist der Ausgangspunkt eines Windows Phone 7, wenn Sie Ihr Gerät erstmals

einschalten. Im Startbildschirm werden die Anwendungskacheln angezeigt, die Sie an einer gewünschten Position anheften können, um diese Anwendungen von dort schnell starten zu können. Durch Drücken der Taste [Start]  auf dem Telefon kehrt der Benutzer von jeder Anwendung aus zum Startbildschirm zurück.

1 Ziehen Sie einfach mit dem Finger nach links/rechts bzw. oben/unten, um sie anzuzeigen.

Sie können die Kacheln auf dem Startbildschirm, also die Verknüpfungen zu Ihren bevorzugten Menüs und Anwendungen, nach Bedarf anpassen.

HINWEISE: Wenn nach dem Entsperren des Telefons der Standby-Modus im Display erscheint, ziehen Sie den Finger nach oben. Daraufhin wird der Startbildschirm mit den Anwendungskacheln angezeigt.

Kacheln auf dem Startbildschirm

Eine Kachel ist eine leicht erkennbare, visuelle Verknüpfung zu einer Anwendung oder zu Inhalten, die der Benutzer an einer beliebigen Position auf dem Startbildschirm des Telefons anbringen kann.

Falls die Kachelbenachrichtigungsfunktion aktiviert ist, können Sie die Grafik bzw. den Titeltext der Kachel aktualisieren oder einen Zähler inkrementieren, um einen personalisierten Gesamtüberblick auf Ihrem Startbildschirm zu erstellen. Sie können beispielsweise einen Hinweis einfügen, wenn Sie in einem Spiel als nächster an der Reihe sind, oder den aktuellen Wetterbericht oder die Anzahl der eingegangenen E-Mail-Nachrichten anzeigen.

Der Startbildschirm wird immer im Hochformat angezeigt.

Symbol Beschreibung



Tätigen Sie Anrufe und erhalten Sie gleichzeitig einen schnellen Zugriff auf die letzten Anrufer, Favoriten und alle Ihre Kontakte. Über die numerische Tastatur können Sie manuell eine Nummer wählen. Tippen Sie einfach auf das Voice-Mail-Symbol, um Sprachmitteilungen in beliebiger Reihenfolge anzuhören.



Berühren Sie dieses Symbol für den Zugriff auf den People-Hub, die integrierte Kommunikationsanwendung für E-Mails, Nachrichten, Instant Messages, Kontakte und andere Informationen.

Symbol Beschreibung



Senden und empfangen Sie SMS-Textnachrichten. Gespräche werden in einer Instant Chat-Präsentation gespeichert, so dass Sie einen Verlauf der gesendeten und empfangenen Nachrichten anzeigen können. Senden Sie MMS-Nachrichten mit einem von Ihnen aufgenommenen Foto.



Ihr Windows Phone ist mit Microsoft Exchange, Microsoft Outlook Web App und den meisten gängigen E-Mail-Systemen, einschließlich Hotmail, Yahoo!, Google Mail und weiteren kompatibel. Speichern Sie angehängte Fotos und Grafiken unter „Gespeicherte Bilder“.



Berühren Sie dieses Symbol, um Videos, Musik und Bilder von Ihrem Telefon zu einem mit Digital Living Network Alliance (DLNA) kompatiblen Wiedergabegerät zu streamen.



Mit ScanSearch können Sie in Online-Karten nach Straßen, Städten oder Ländern suchen. ScanSearch stellt Ihnen außerdem Straßenführer zu bestimmten Zielorten zur Verfügung und ermöglicht Ihnen, ortsspezifische Geschäftsinformationen, einschließlich Anschrift und Kontaktinformationen, anzuzeigen.

Symbol Beschreibung



Geben Sie Termine auf Ihrem neuen Windows Phone ein. Abonnieren Sie Kalender. Richten Sie Warnsignale ein, um Sie an Ereignisse, Termine und Fristen zu erinnern. Ihre Einstellungen werden darüber hinaus mit dem Kalender in Windows Live synchronisiert und umgekehrt.



Berühren Sie dieses Symbol für den Internet-Zugriff über Internet Explorer.



Rufen Sie Xbox Live auf, um Spiele zu spielen und Freunde zum Spielen einzuladen. Laden Sie neue Spiele auf Ihr Telefon herunter.



Zeigen Sie Fotos und Videos an, die Sie mit Ihrem neuen Windows Phone aufgenommen, in E-Mail- oder MMS-Nachrichten erhalten oder von der Zune-Software Ihres Computers synchronisiert haben. (Nur für Windows-Betriebssystem) Sie können die Fotos im Hoch- oder Querformat (Porträt oder Landschaft) anzeigen. Vergrößern Sie die Fotos für mehr Details. Versenden Sie eine E-Mail oder MMS mit angehängten Fotos.



Geben Sie auf dem Gerät gespeicherte Musik, Videos und Podcasts wieder, indem Sie es mit Ihrem PC verbinden und synchronisieren. Hören Sie FM-Radio. Benutzen Sie Marketplace.

Symbol Beschreibung



Suchen Sie im Marketplace nach Anwendungen für Ihr Windows Phone zum Kauf oder zum Herunterladen über Ihre WLAN- oder Mobilfunknetzverbindung. Lesen Sie Reviews, bzw. schreiben Sie eigene Reviews für Ihre Lieblingsanwendungen. Laden Sie die Anwendung auf den Startbildschirm herunter und installieren Sie sie.

HINWEISE: Position, Name oder Design einer Kachel können abhängig von Ihrem Einstellungsstatus, Gebiet, Betreiber, Plan und der Version der Windows Phone-Software variieren.

Die Funktionalität und Verfügbarkeit der Anwendungen kann abhängig vom Land bzw. der Region, in der Sie das Windows Phone erwerben und verwenden, variieren. Weitere Informationen erhalten Sie von Ihrem Dienstanbieter.

Statusleiste anzeigen

Mittels verschiedener Symbole zeigt die Statusleiste Telefoninformationen an, wie z. B. die Signalstärke, neue Nachrichten, die Akkulaufzeit und aktive Bluetooth- und Datenverbindungen.

In der nachstehenden Tabelle werden die gängigen Symbole der Statusleiste erklärt.



[Statusleiste]

Symbol	Beschreibung
	Signalstärke
 	HSDPA 3G 2G-GPRS 2G-EDGE Datenverbindung
	Anruf weiterleiten

Symbol	Beschreibung
	Roaming
	Signalstärke des drahtlosen Netzwerks
	Bluetooth-Status
	Ruftonmodus
	Eingabestatus
	Akkustatus
	Systemuhr

Startbildschirm anpassen



Sie können das Layout der Kacheln auf dem Startbildschirm anpassen.

Sie können alle möglichen Objekte an den Startbildschirm anheften, einschließlich Anwendungen, Websites, Kartenpositionen

und sogar Kontakte. Wenn Sie einen Kontakt an den Startbildschirm anheften, erhalten Sie sämtliche Feed-Updates dieser Person direkt auf dieser Kachel.

Zum Anheften von Objekten berühren Sie das Objekt länger, bis **Auf Startseite** angezeigt wird.

- Um eine Kachel an eine andere Position auf dem Startbildschirm zu bewegen, halten Sie die Kachel gedrückt und verschieben sie an die gewünschte Position.
- Zum Entfernen einer Kachel berühren Sie diese länger und tippen auf das Symbol zum Loslösen .

Navigieren und Einrichten von Anwendungen

Zugriff auf Anwendungen

Zum Zugriff auf die Anwendungen Ihres Windows Phone

- 1 tippen Sie auf dem Startbildschirm auf den Pfeil , um die Anwendungsliste zu öffnen.
- 2 Blättern Sie nach unten zu der entsprechenden Kachel, falls diese nicht sichtbar ist.
- 3 Wählen Sie eine Anwendung aus.
- 4 Drücken Sie die Taste **Zurück** , um zum vorherigen Bildschirm zurückzukehren. Drücken Sie die Taste **Start** , um zum Startbildschirm zurückzukehren.

HINWEISE:

- Sie können eine Verknüpfung zu einer Anwendung hinzufügen, indem Sie das Anwendungssymbol in der Anwendungsliste länger berühren. Sie können die Anwendung an eine beliebige Position auf dem Startbildschirm verschieben.


- Ihr Windows Phone verfügt über einen eingebauten Bewegungssensor, der seine Ausrichtung ermittelt. Wenn Sie das Gerät drehen, während Sie eine Funktion verwenden, wechselt die Benutzeroberfläche automatisch zum Querformat (Landschaft).

Die Anwendungsleiste

Zum Einrichten einer Anwendung können Sie die Anwendungsleiste oder das Anwendungsmenü verwenden.

Um beispielsweise Alarmer einzurichten,

- 1 tippen Sie auf dem Startbildschirm auf den Pfeil , um die Anwendungsliste zu öffnen.
- 2 Tippen Sie auf **Wecker** .
- 3 Tippen Sie auf die Anwendungsleiste, um das Anwendungsmenü einzublenden, oder um Symboltasten mit dem Texthinweis anzuzeigen.
- 4 Wählen Sie die Symboltaste oder das Menü aus, die bzw. das Sie einrichten möchten.

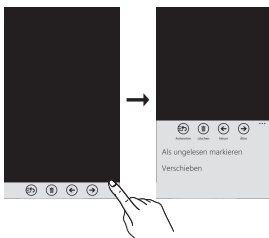

Anwendungsleiste

Die Anwendungsleiste stellt eine Ansicht zur Verfügung, auf der Symboltasten mit Texthinweisen und ein optionales Kontextmenü angezeigt werden, wenn der Benutzer auf die visuelle Anzeige von fortlaufenden Punkten tippt oder die Anwendungsleiste öffnet. Sie können diese Ansicht wieder ausblenden, indem Sie außerhalb des Menübereichs oder auf die Punkte tippen, die Taste „Zurück“ drücken, oder eine Menüoption oder ein Symbol auf der Anwendungsleiste auswählen.

34 LG-E900 | Benutzerhandbuch

Anwendungsmenü

Das Anwendungsmenü bietet eine alternative Möglichkeit, um Benutzern den Zugriff auf bestimmte Aufgaben auf der Anwendungsleiste zu ermöglichen. Zum Zugriff auf die Anwendungsleiste tippen Sie auf die visuelle Anzeige von fortlaufenden Punkten. Sie können diese Ansicht wieder ausblenden, indem Sie außerhalb des Menübereichs oder auf die Punkte tippen, die Taste „Zurück“ drücken, oder eine Menüoption oder ein Symbol auf der Anwendungsleiste auswählen.

HINWEISE:

- Es können maximal fünf Menüobjekte angezeigt werden.
- Wenn keine Menüobjekte angezeigt werden, sind nur die Symbole mit Texthinweisen sichtbar.
- Das Anwendungsmenü wird so lange auf dem Bildschirm angezeigt, bis der Benutzer eine Aktion ausführt.

Symbole der Anwendungsleiste

Im Folgenden sind einige der häufig verwendeten Symbole zum Einrichten von Anwendungen aufgeführt.

			
NEU	HINZUFÜGEN	MINUS	PRÜFEN
			
SCHLIESSEN	ABBRECHEN	SYNCHRONISATION	AKTUALISIEREN
			
FRAGEZEICHEN	AUSRUFEZEICHEN	ZURÜCK	WEITER
			
SUCHEN	LÖSCHEN	SPEICHERN	ORDNER
			
VIDEO	KAMERA	E-MAIL	EINSTELLUNGEN
			
FAVORITEN	ZU FAVORITEN HINZUFÜGEN	HERUNTERLADEN	HOCHLADEN
			
FREIGEBEN	BEARBEITEN	ÜBERLAUFPUNKTE	
			
WIEDERGABE	PAUSE	ZURÜCK/ ZURÜCKSPULEN	WEITER/VORSPULEN

Benutzerdefinierte Einstellung des Windows Phone

Passen Sie Ihr Gerät nach Ihren eigenen persönlichen Präferenzen an, um es optimal zu nutzen.

Aktuelles Datum und Uhrzeit einstellen

- 1 Tippen Sie auf dem Startbildschirm auf den Pfeil ➞, um die Anwendungsliste aufzurufen.
- 2 Tippen Sie auf **Einstellungen** > **System** > **Datum & Uhrzeit**.
- 3 Ziehen Sie die Leiste **Automatisch einstellen**, und ändern Sie Datum, Uhrzeit und andere Optionen.

Klingelton und Sounds ein- oder ausschalten

Sie können den Klingelton und verschiedene Sounds, wie Klingelton, Neue Textnachricht, Neue Voice-Mail, Neue E-Mail usw., ändern.

- 1 Tippen Sie auf dem Startbildschirm auf den Pfeil ➞, um die Anwendungsliste aufzurufen.
- 2 Tippen Sie auf **Einstellungen** > **System** > **Klingeltöne & Sounds**.

Lautlos-Modus aktivieren

Sie können den Lautlos-Modus ein- und ausschalten, indem Sie die **Klingeln**-Statusleiste nach links oder rechts ziehen.

Lautstärke der Klingeltöne anpassen

Drücken Sie die Lautstärketaste nach oben oder unten, um die Lautstärke des Klingeltons anzupassen.

Hintergrund für den Startbildschirm auswählen

- 1 Tippen Sie auf dem Startbildschirm auf den Pfeil ➞, um die Anwendungsliste aufzurufen.
- 2 Tippen Sie auf **Einstellungen** > **System** > **Sperre & Hintergrund** > **Hintergrund ändern**.

- 3** Wählen Sie ein Bild aus und speichern Sie es.
Sie können auch die automatische Bildschirmsperre und das Passwort ändern.

HINWEISE:

- LG übernimmt keine Verantwortung für die Verwendung der auf dem Gerät bereitgestellten Standardbilder oder -hintergründe.

Helligkeit des Displays anpassen

So passen Sie die Helligkeit über das Einstellungsmenü an

- 1** Tippen Sie auf dem Startbildschirm auf den Pfeil ➞, um die Anwendungsliste aufzurufen.
- 2** Tippen Sie auf **Einstellungen** > **System** > **Helligkeit**.
- 3** Ziehen Sie den Schieber von **Automatisch anpassen** auf **Aus** und wählen Sie die gewünschte Helligkeitsstufe.

HINWEIS: Die Helligkeitsstufe des Displays hat einen Einfluss darauf, wie schnell das Gerät Akkuleistung verbraucht.

SIM-Karte sperren

Sie können Ihr Gerät sperren, indem Sie die mit der SIM-Karte gelieferte PIN aktivieren.

- 1** Tippen Sie auf dem Startbildschirm auf den Pfeil ➞, um die Anwendungsliste aufzurufen.
- 2** Tippen Sie auf **Einstellungen** und blättern Sie nach links zur Auswahl von **Anwendungen** > **Telefon**.
- 3** Ziehen Sie den Schieberegler **SIM-PIN-Abfrage** auf **Ein**.
- 4** Geben Sie Ihre PIN ein und wählen Sie **OK**.


HINWEISE:

- Sobald die PIN-Sperre aktiviert wurde, muss die PIN bei jedem Einschalten des Geräts eingegeben werden.
- Wenn Sie zu häufig eine falsche PIN eingeben, wird Ihre SIM-Karte gesperrt. In diesem Fall müssen Sie einen PIN-Freischaltsschlüssel (PUK) eingeben, um die SIM-Karte zu entsperren.

Texteingabe

Sie können Text durch Auswahl von Zeichen auf der virtuellen Tastatur eingeben.

In manchen Sprachen können Sie keinen Text eingeben. Um Text einzugeben, fordern Sie die unterstützten Sprachen für die Schreibsprache an und wählen Sie sie aus. (**Einstellungen > System > Tastatur**)

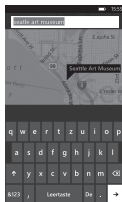

Text über die Bildschirmtastatur eingeben

- 1 Tippen Sie auf das Symbol im Eingabemenü.
- 2 Tippen Sie auf die Zeichen, um Text einzugeben.

HINWEISE:

- Das Telefon bietet mehrere Eingabehilfen, wie beispielsweise über der Tastatur angezeigte Textvorschläge, Autokorrektur und kontextspezifische Tastaturlayouts. (**Einstellungen > System > Tastatur**)

- Windows Phone 7 unterstützt nur Layouts mit vollem Alphabet, wie QWERTY, AZERTY und QWERTZ.
- Mithilfe der Umschalttaste können Großbuchstaben eingegeben werden. Es stehen drei Umschaltmodi zur Auswahl: Ein, Aus und Feststellfunktion (länger berühren).
- Mit der Emoticon-Taste wird die Emoticon-Auswahlliste angezeigt.
- Wenn Sie die Schaltflächen a, i, e, o, u auf dem Bildschirm länger berühren, wird eine Akzent-Auswahlliste angezeigt.


Anwendungen von Marketplace herunterladen

Auf Marketplace können Sie auf einfache Weise Musik und Anwendungen (einschließlich Spiele) finden und erwerben, um die Einsatzmöglichkeiten Ihres Windows Phone zu erweitern.

Auf der Website wurden separate Kategorienseiten für Anwendungen, Spiele und Musik hinzugefügt.

- Tippen Sie auf dem Startbildschirm auf den Pfeil , um die Anwendungsliste aufzurufen, und tippen Sie auf **Marketplace** .
- Oder tippen Sie im Startbildschirm auf die Kachel **Marketplace**.
- Drücken Sie die Taste **Suchen**, um nach Anwendungen zu suchen.

- Geben Sie die gewünschte Zeichenfolge ein. Die Ergebnisse werden darunter auf der gleichen Seite angezeigt.
- Tippen Sie auf ein **Listenelement**, um die korrekte Marketplace-Seite aufzurufen.
- Tippen Sie beim Blättern oder Suchen einer Anwendung auf eine Anwendung oder ein Spiel, um die Detailseite für die Anwendung einzublenden.
- Wählen Sie das gewünschte Element aus und tippen Sie auf **Installieren**.

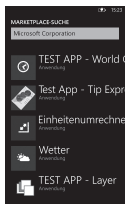

HINWEISE:

- Bilder, Podcasts und Videos sind nicht auf Marketplace verfügbar.
- Abhängig von Ihrer Region steht diese Funktion möglicherweise nicht zur Verfügung.

Erste Schritte

Beim erstmaligen Einschalten des Telefons müssen Sie einige grundlegende Einstellungen vornehmen. Befolgen Sie die Anweisungen auf dem Bildschirm zum Aktivieren Ihres Geräts.

Diese beschreiben die empfohlene Vorgehensweise.

SPRACHE WÄHLEN > WINDOWS PHONE-EINSTELLUNGEN > ZEITZONE WÄHLEN > Mit einer Windows Live ID anmelden

Anmelden mit einer Windows Live ID



Um eine Anwendung abzurufen, Xbox LIVE-Spiele zu spielen, einen Zune-Pass zu verwenden, automatisch Windows Live-Informationen mit dem Internet zu synchronisieren und vieles mehr, müssen Sie sich mit einer Windows LIVE ID anmelden.

Bei einer Windows Live ID handelt es sich um die E-Mail-Adresse, unter der Sie sich bei Diensten wie Xbox LIVE®, Zune®, Hotmail® usw. anmelden. Falls Sie sich nicht erinnern können, welche E-Mail-Adresse Sie verwendet haben:

Für Xbox LIVE: Melden Sie sich auf Ihrer Xbox 360® Console mit Ihrem Gamertag an, und drücken Sie anschließend den Guide-Button auf dem Controller (der Button in der Mitte, der wie das Xbox-Logo aussieht). Klicken Sie in „Einstellungen“ auf **Kontenverwaltung > Windows Live ID**.

Für Zune: Melden Sie sich bei der Zune-Software auf Ihrem PC an. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf Ihr Profilbild und klicken Sie auf „Benutzer wechseln“, um die Windows Live ID anzuzeigen. Um Ihr Passwort zurückzusetzen oder eine Erinnerung anzufordern, gehen Sie zu <http://account.live.com/ResetPassword.aspx>.

Falls Sie sich noch nicht mit einer Windows Live ID angemeldet haben, können Sie einige Funktionen auf dem Telefon noch nicht verwenden (beispielsweise Anwendungen abrufen oder Xbox LIVE-Spiele spielen).

Kontakte importieren



Beim Einrichten Ihres E-Mail- oder Facebook-Kontos werden Ihre Kontakte automatisch in den People-Hub importiert. Wenn Sie auch Facebook hinzufügen, erscheinen die Feeds Ihrer Bekannten im People-Hub, ihre Fotos erscheinen in Ihrem Bilder-Hub, und Ihre eigenen Feeds erscheinen auf der Kachel „Ich“.

So richten Sie ein Facebook-Konto (oder jede andere Art von E-Mail-Konto) ein:

- 1 Tippen Sie auf den Pfeil auf dem Startbildschirm, um die Anwendungsliste aufzurufen.
- 2 Tippen Sie auf **Einstellungen > E-Mail-Konten & andere**. Sie können auch auf einfache Weise die Kontakte von Ihrem alten Telefon auf Ihr neues übertragen. Setzen Sie Ihre alte SIM-Karte in Ihr neues Telefon ein und wählen Sie „Einstellungen“. Blättern Sie zu den Anwendungen, tippen Sie auf „Kontakte“ und anschließend auf „SIM-Kontakte importieren“.

Synchronisieren



Um Ihre Musik, Videos, Bilder und Updates zwischen Ihrem Computer und Ihrem Telefon zu synchronisieren (in beide Richtungen), benötigen Sie die Zune-Software.

- 1 Schließen Sie Ihr Telefon mit dem Kabel an Ihren Computer an.
- 2 Rufen Sie windowsphone.com auf, um die Zune-Software zu installieren.
- 3 Starten Sie die Zune-Software und befolgen Sie dann die Anweisungen, um Musik, Videos, Bilder usw. in Ihre Sammlung aufzunehmen.
- 4 Klicken Sie auf die Sammlung und ziehen Sie dann alle gewünschten Elemente auf das Telefonsymbol in der unteren linken Ecke.

Kommunikation

Telefon

Anrufe tätigen

- 1 Berühren Sie .
- 2 Tippen Sie auf .
- 3 Geben Sie die Nummer auf dem Tastenfeld ein.
Zum Löschen einer Ziffer berühren Sie .
- 4 Berühren Sie **Anrufen**, um einen Anruf zu tätigen.
- 5 Um einen Anruf zu beenden, berühren Sie **Beenden**.

Sie können Anrufe auch über die Kachel „Telefon“ auf dem Startbildschirm tätigen.

TIPP! Um „+“ für internationale Anrufe einzugeben, berühren Sie [0+] länger.

Kontakte anrufen

- 1 Berühren Sie **Kontakte**, um Ihre Kontaktliste öffnen.
- 2 Blättern Sie durch die Kontakte oder berühren Sie , und geben

Sie den (die) ersten Buchstaben des Kontakts ein, den Sie anrufen möchten.

- 3 Berühren Sie in der Liste den Kontakt, den Sie anrufen möchten, und wählen Sie dann die gewünschte Nummer aus, falls für den entsprechenden Kontakt mehrere Nummern vorhanden sind.

Anruf annehmen oder abweisen

Wenn das Telefon klingelt, tippen Sie auf **Annehmen**, um den Anruf anzunehmen.

Tippen Sie auf **Abweisen**, um einen eingehenden Anruf abzuweisen.

TIPP! Wenn das Telefon klingelt, stellen Sie die Lautstärkentaste links auf leiser, falls Sie in den Lautlos-Modus wechseln möchten.

Flugmodus (zum Deaktivieren der Drahtlos-Kommunikation)

An manchen Standorten müssen Sie möglicherweise die Drahtlos-Verbindung Ihres Telefons ausschalten, indem Sie den Flugmodus aktivieren.

Tippen Sie auf **Einstellungen** >

Flugzeugmodus. Mit dieser Funktion werden die Mobil-, WLAN- und Bluetooth-Funksender gleichzeitig ausgeschaltet.

Anruflautstärke anpassen

Um die Lautstärke während eines Anrufs anzupassen, verwenden Sie die Lautstärketaste auf der linken Seite des Telefons.

Neuer Anruf

- 1 Berühren Sie im Laufe Ihres ersten Anrufs , und tippen Sie dann auf .
- 2 Wählen Sie die Nummer, oder suchen Sie sie in Ihren Kontakten mit den Tasten  oder .
- 3 Berühren Sie das Anrufsymbol, um den Anruf zu tätigen.

- 4 Beide Anrufe werden auf dem Bildschirm angezeigt. Ihr erster Anruf wird auf Halten gesetzt.
- 5 Berühren Sie „ZUM UMSCHALTEN BERÜHREN“ am oberen Bildschirmrand, um zwischen Anrufen hin- und her zu schalten.
- 6 Berühren Sie zum Beenden aktiver Anrufe **Beenden**.
Wenn es keinen aktiven Anruf gibt, wird das Halten des Anrufs beendet.

HINWEIS: Jeder getätigte Anruf ist kostenpflichtig.

Anrufliste anzeigen

Drücken Sie  auf dem Startbildschirm, um die Anrufliste anzuzeigen.

Es wird eine vollständige Liste aller gewählten, empfangenen und entgangenen Sprachanrufe angezeigt.

TIPP! Wenn Sie einen beliebigen Eintrag der Anrufliste berühren, wird das Profil des entsprechenden Kontakts aufgerufen.

TIPP! Tippen Sie auf die Registerkarte Anwendungsleiste und berühren Sie dann **Alle löschen**, um alle aufgezeichneten Elemente zu löschen.

Anrufeinstellungen

Sie können Anrufeinstellungen wie beispielsweise Rufumleitung und andere von Ihrem Betreiber angebotene Funktionen konfigurieren.

- 1 Berühren Sie im Startbildschirm die Option .
- 2 Tippen Sie auf die Anwendungsleiste am unteren Rand der Anrufliste, um das Menü **Anrufeinstellungen** zu öffnen.
- 3 Blättern Sie zu den Anrufeinstellungen und tippen Sie darauf. Wählen Sie die Optionen aus, die Sie anpassen möchten.

Mailboxnummer - Damit können Sie die Mailboxnummer bearbeiten

Meine Rufnummernanzeige –

Wählen Sie, ob Ihre Nummer angezeigt werden soll, wenn Sie jemanden anrufen.

Internationale Anrufe – Anhand dieser Funktion werden automatisch einige häufig auftretende Fehler beim Wählen internationaler Nummern oder beim Wählen von Nummern im Ausland korrigiert.

Kontakte suchen

Sie können Kontakte auf zwei verschiedene Arten suchen:

Auf dem Startbildschirm

- 1 Berühren Sie **Kontakte**, um Ihre Kontakte zu öffnen.
- 2 Berühren Sie , und geben Sie den Kontaktnamen über die Tastatur ein.

Vom Anwendungsmenü

- 1 Berühren Sie  auf dem Startbildschirm, um das Anwendungsmenü aufzurufen.
- 2 Berühren Sie **Kontakte** und wählen Sie das gewünschte Profil aus.

Neuen Kontakt hinzufügen

- 1 Berühren Sie auf dem Startbildschirm die Anwendung **Kontakte** und wählen Sie .
- 2 Wenn Sie dem neuen Kontakt ein Bild hinzufügen möchten, berühren Sie **Foto hier**.
Sie können ein gespeichertes Bild verwenden oder ein neues Bild aufnehmen.
- 3 Berühren Sie eine Kategorie der Kontaktinformationen und geben Sie die Details zu dem Kontakt ein.
- 4 Berühren Sie das Symbol **Fertig**, um die hinzugefügten Informationen zu speichern.
- 5 Berühren Sie das Symbol **Speichern**, um den Kontakt zu speichern.

TIPP!

- Tippen Sie auf die Registerkarte Anwendungsleiste und berühren Sie dann **Löschen**, um den gerade gespeicherten Kontakt zu löschen.
- Wenn Sie einen Kontakt in der Liste länger berühren, erscheint ein Menü mit den Optionen **Auf Startseite**, **Bearbeiten** und **Löschen**.

Bevorzugte Kontakte

Sie können häufig angerufene Kontakte als Favoriten einordnen.

So fügen Sie einen Kontakt zu Ihren Favoriten hinzu

- 1 Berühren Sie  im Startbildschirm, um Ihre Profilkontakte zu öffnen.
- 2 Berühren Sie einen Kontakt, um dessen Details anzuzeigen.
- 3 Berühren Sie **Merken** im Anwendungsmenü. Daraufhin werden Ihre bevorzugten Kontakte auf dem Startbildschirm angeheftet.

Nachrichten

Textnachricht senden

- 1 Tippen Sie auf dem Startbildschirm auf **SMS/MMS**  > **Neu** .
- 2 Von hier aus können Sie Folgendes tun:
 - Geben Sie die ersten Buchstaben eines Kontaktnamens in das Feld „An:“ ein und tippen Sie dann auf den passenden Kontaktnamen in der Liste. Wiederholen Sie den Vorgang, um weitere Empfänger auszuwählen. Die Namen werden automatisch zum Feld „An:“ hinzugefügt.
 - Geben Sie die Telefonnummer oder E-Mail-Adresse des Empfängers in das Feld „An:“ ein. Um weitere Empfänger hinzuzufügen, tippen Sie nach jedem Namen auf die Eingabetaste.
 - Tippen Sie auf **Hinzufügen** , blättern Sie zu einem Kontakt, und fügen Sie ihn hinzu. Wiederholen Sie den Vorgang, um weitere Empfänger auszuwählen. Die Namen werden automatisch zum Feld „An:“ hinzugefügt.

- 3 Tippen Sie auf das Nachrichtenfeld, geben Sie Ihre Nachricht ein und tippen Sie dann auf **Senden** .

HINWEISE: Wenn Sie Daten an Ihre Nachricht anhängen möchten, berühren Sie  am unteren Bildschirmrand und wählen Sie die gewünschte Datei aus. Denken Sie daran, dass Sie nur Bilder anhängen können.

Textnachricht beantworten

- 1 Tippen Sie auf dem Startbildschirm auf **SMS/MMS** und tippen Sie dann auf die Unterhaltung mit der Textnachricht, die Sie erhalten haben.
- 2 Tippen Sie auf das Nachrichtenfeld, geben Sie Ihre Antwort ein und tippen Sie dann auf **Senden** .

Textnachricht weiterleiten

- 1 Tippen Sie auf dem Startbildschirm auf **SMS/MMS** , und tippen Sie dann auf die Unterhaltung mit der Textnachricht, die Sie weiterleiten möchten.

- 2 Halten Sie die Nachricht länger gedrückt und tippen Sie dann auf **Weiterleiten**.
- 3 Geben Sie den Namen und die Telefonnummer oder E-Mail-Adresse des Empfängers in das Feld „An:“ ein.
- 4 Tippen Sie auf das Nachrichtenfeld, geben Sie eine Nachricht ein (optional), und tippen Sie dann auf **Senden** .

HINWEISE:

- Ihr Mobilfunkanbieter kann für Textnachrichten zusätzliche Gebühren erheben, und der Service muss mit Ihrem aktuellen Tarifplan verfügbar sein.
- Textnachrichten werden auch SMS (Short Message Service) genannt und können bis zu 160 Zeichen enthalten.
- Wenn Ihre Nachricht mehr als 160 Zeichen enthält, wird sie in einer oder mehreren Zusatznachrichten gesendet.
- Gelegentlich senden Mobilfunkanbieter Textnachrichten, auf die Sie nicht antworten können, und die nicht

weitergeleitet werden können. In diesem Fall wird im Nachrichtenfeld die Meldung angezeigt, dass es sich um eine Nur-Lese-Nachricht handelt.

Bilder aus einer Textnachricht speichern

- 1 Tippen Sie auf dem Startbildschirm auf **SMS/MMS** .
- 2 Tippen Sie auf eine Unterhaltung mit einem Bild und tippen Sie dann auf das Bild.
- 3 Halten Sie das geöffnete Bild gedrückt und tippen Sie dann auf **Auf Handy speichern**. Das Bild wird im Album „Gespeicherte Bilder“ auf Ihrem Telefon gespeichert.

HINWEISE:

- Ihr Mobilfunkanbieter kann für Textnachrichten zusätzliche Gebühren erheben, und der Service muss mit Ihrem aktuellen Tarifplan verfügbar sein.
- Textnachrichten mit angehängtem Bild werden auch MMS (Multimedia Message Service) genannt.

- Einige Bilder sind evtl. durch DRM (Digital Rights Management) geschützt und können nicht auf Ihrem Telefon gespeichert werden. Sie können diese Bilder aber als Hintergrund auf Ihrem Telefon einrichten.

E-Mail

E-Mail-Konten einrichten

Sie können Ihre persönlichen oder geschäftlichen E-Mails über Ihr Windows Phone empfangen, indem Sie unterschiedliche E-Mail-Konten einrichten. Abhängig von dem E-Mail-Konto, das Sie auf Ihrem Konto einrichten, können auch andere Elemente Ihres Kontos (zum Beispiel Kontakte, Kalender usw.) auf Ihrem Telefon angezeigt werden.

HINWEIS: Zum Einrichten eines E-Mail-Kontos auf Ihrem Telefon benötigen Sie eine funktionierende Mobilfunknetz- oder WLAN-Verbindung. Weitere Informationen zum Herstellen einer WiFi-Netzwerkverbindung finden Sie im Abschnitt „Verbindung mit einem drahtlosen Netzwerk herstellen“.

Windows Live-Konto einrichten

Bei der Ersteinrichtung Ihres Telefons werden Sie gebeten, sich mit Ihrer Windows Live ID anzumelden. Wenn Sie sich zu diesem Zeitpunkt nicht mit Ihrer Windows Live ID angemeldet haben, oder wenn Sie mehr als eine Windows Live ID haben, können Sie wie folgt vorgehen, um Ihre primäre oder zusätzliche Windows Live ID einzurichten.

Blättern Sie auf dem Startbildschirm nach links zur Anwendungsliste, tippen Sie auf **Einstellungen**  und dann auf **E-Mail-Konten & andere**.

- 1 Tippen Sie auf **Konto hinzufügen** > **Windows Live**, und folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm.

HINWEISE:

- Das erste Windows Live-Konto, das Sie einrichten, kann nicht von Ihrem Telefon gelöscht werden.
- Wenn Sie zusätzliche Windows Live IDs auf Ihrem Telefon einrichten, werden die Fotos in diesen zusätzlichen Konten nicht mit Ihrem Telefon synchronisiert.

- Hier können Sie ein Hotmail-Konto einrichten und neue E-Mail-Nachrichten von Hotmail in Ihren Posteingang laden. Wenn Sie auf die Hotmail-Anwendung zugreifen, wird die Gesamtzahl neuer E-Mails auf der E-Mail-Kachel angezeigt.

Microsoft Exchange-E-Mail-Konto einrichten

Ein E-Mail-Konto auf einem Microsoft Exchange Server können Sie wie folgt einrichten. (Ihr geschäftliches E-Mail-Konto kann sich zum Beispiel auf einem Microsoft Exchange Server befinden.) Außerdem können Sie wie folgt vorgehen, um andere E-Mail-Konten einzurichten, die Exchange ActiveSync verwenden – zum Beispiel ein gehostetes Microsoft Exchange-E-Mail-Konto oder ein Outlook Web App-Konto.

- 1 Blättern Sie auf dem Startbildschirm nach links zur Anwendungsliste, tippen Sie auf **Einstellungen**  und dann auf **E-Mail-Konten & andere**.

- 2 Tippen Sie auf **Konto hinzufügen > Outlook**.

E-Mail-Konto eines Internet Service Providers (ISP) einrichten

Wenn Sie ein E-Mail-Konto einrichten, versucht Ihr Telefon automatisch, die korrekten Einstellungen für das Konto zu finden. Bei diesem E-Mail-Konto kann es sich um ein Konto Ihres Internet Service Providers (ISP) oder um ein anderes IMAP- oder POP-E-Mail-Konto eines beliebigen Anbieters handeln.

- 1 Blättern Sie auf dem Startbildschirm nach links zur Anwendungsliste, tippen Sie auf **Einstellungen**  und dann auf **E-Mail-Konten & andere**.
- 2 Tippen Sie auf **Konto hinzufügen > Anderes Konto**.

Im Folgenden finden Sie eine Liste von Einstellungen, die Sie vorab benötigen, wenn die richtigen E-Mail-Kontoeinstellungen nicht automatisch gefunden werden können. Normalerweise finden Sie

diese Informationen auf der Website Ihres Anbieters.

- E-Mail-Kontoart (POP oder IMAP)
- Adresse des E-Mail-Eingangsservers
- Adresse des E-Mail-Ausgangsservers (SMTP)
- Einstellungen zur Serverauthentifizierung
- SSL-Anforderungen für eingehende E-Mail-Nachrichten
- SSL-Anforderungen für ausgehende E-Mail-Nachrichten

E-Mail-Nachricht senden

Sobald Sie ein E-Mail-Konto auf Ihrem Telefon eingerichtet haben, können Sie E-Mails über dieses Konto senden oder daraus löschen.

- 1 Tippen Sie auf dem Startbildschirm auf das E-Mail-Konto, auf das Sie zugreifen möchten (zum Beispiel Outlook, Google oder Windows Live).
- 2 Tippen Sie auf Neu .
- 3 Von hier aus können Sie Folgendes tun:

- Tippen Sie im Textfeld „An:“ auf „Hinzufügen“ , und wählen Sie dann einen Kontakt aus.
- Tippen Sie in das Textfeld „An:“, und geben Sie dann eine E-Mail-Adresse ein. Während der Texteingabe werden Ihnen Vorschläge angezeigt.
- Um einen Empfänger zu entfernen, tippen Sie auf den Namen oder die E-Mail-Adresse und anschließend auf „Entfernen“.
- 4 Tippen Sie auf das Textfeld „Betreff:“, und geben Sie einen Betreff ein.
- 5 Tippen Sie unter das Textfeld „Betreff:“, geben Sie Ihre E-Mail ein und tippen Sie dann auf **Senden** .

HINWEIS: HINWEIS: Sie können Fotos anhängen, indem Sie vor dem Senden das Symbol „Anhängen“  antippen.

E-Mail-Nachrichten anzeigen

- 1 Tippen Sie auf dem Startbildschirm auf das E-Mail-Konto, auf das Sie zugreifen möchten (zum Beispiel Outlook, Google oder Windows Live).

- 2 Wählen Sie eine E-Mail-Nachricht aus.

Wählen Sie aus der Nachrichtenanzeige eine der folgenden Optionen:

- Um auf eine E-Mail zu antworten oder diese weiterzuleiten, tippen Sie auf **Antworten**  und wählen eine der folgenden Vorgehensweisen.
- Um eine E-Mail zu löschen, tippen Sie auf die E-Mail, um diese zu öffnen, und tippen anschließend auf **Löschen** .
- Um mehrere E-Mails zu löschen, tippen Sie auf den linken Rand der E-Mail, die Sie löschen möchten. Es wird ein Kontrollkästchen angezeigt. Tippen Sie auf die Kontrollkästchen neben den E-Mails, die Sie löschen möchten, und anschließend auf **Löschen**.

E-Mail abrufen

Sie können Ihr E-Mail-Konto automatisch oder manuell auf neue E-Mails prüfen.

Für eine manuelle Abfrage:

- 1 Tippen Sie auf dem Startbildschirm auf , um zu Ihrer Anwendungsliste zu gelangen, und tippen Sie dann auf die E-Mail-Anwendung. Alternativ können Sie auch auf die E-Mail-Kachel für das gewünschte Konto auf dem Startbildschirm tippen (zum Beispiel Hotmail, Gmail usw.).
- 2 Wählen Sie **Synchronisieren**, um über das Windows Phone eine Verbindung zu Ihrem E-Mail-Konto herzustellen und neue Nachrichten abzurufen.

Automatisches Prüfen:

- 1 1 Das Windows Phone ruft E-Mails automatisch ab, wenn diese Einstellung für das Konto aktiviert ist.

- 2 Sie können den Abrufzeitraum (Synchronisierung) in der Einstellung **E-Mail herunterladen** ändern. (Weitere Informationen finden Sie unter „E-Mail-Kontoeinstellungen ändern“.)

E-Mail-Kontoeinstellungen ändern

Sie können je nach Bedarf zusätzliche Konten einrichten.

- 1 Tippen Sie auf dem Startbildschirm auf ➡, um zu Ihrer Anwendungsliste zu gelangen, und tippen Sie dann auf die E-Mail-Anwendung. Sie können auch auf die E-Mail-Kachel im Startbildschirm tippen.
- 2 Berühren Sie die Anwendungsleiste am unteren Rand des Bildschirms, um das Optionenmenü zu öffnen, und tippen Sie auf **E-Mail-Konto hinzufügen**.
- 3 Wählen Sie das E-Mail-Konto aus, zu dem Sie wechseln möchten. Es stehen verschiedene Konten wie Windows Live, Outlook, Yahoo! Mail,

Google usw. zur Verfügung.

- 4 Geben Sie Ihre E-Mail-Adresse und Ihr Passwort ein, damit eine automatische Synchronisation mit Ihrem neuen E-Mail-Konto stattfindet.

Sie können Ihre Einstellungen nach Bedarf anpassen.

- 1 Berühren Sie die Anwendungsleiste am unteren Rand des Bildschirms, um das Optionenmenü zu öffnen, und tippen Sie auf „Einstellungen“.
- 2 Um die Synchronisierungseinstellungen zu ändern, tippen Sie auf **Synchronisierungseinstellungen** oder aktivieren/deaktivieren Sie **Immer mich auf Bcc und E-Mail-Signatur verwenden**.

HINWEISE:

- In den Synchronisierungseinstellungen können Sie die folgenden Einstellungen ändern:
Neue Inhalte herunterladen: Zeitraum zum Herunterladen neuer Inhalte.
Zu synchronisierende Inhalte (E-Mail,

Kontakte, Kalender): aktivieren/
deaktivieren von Inhalten und weitere
Kontoinformationen.

E-Mail-Konto löschen

- 1 Tippen Sie auf dem Startbildschirm auf ➔, um zu Ihrer Anwendungsliste zu gelangen.
- 2 Tippen Sie auf **Einstellungen** und gehen Sie zu **E-Mail-Konten & andere**.
- 3 Halten Sie das Konto gedrückt, das Sie löschen möchten, und tippen Sie auf **Löschen**.

Facebook

Facebook-Konto einrichten

Wenn Sie Ihr Facebook-Konto auf Ihrem Telefon einrichten, sind die Facebook-Informationen für Ihr gesamtes Telefon verfügbar. Sie können dann auf Facebook-Informationen im People-Hub, Bilder-Hub und in Ihren eigenen Daten zugreifen.

- 1 Blättern Sie auf dem Startbildschirm nach links zur Anwendungsliste,

und tippen Sie auf **Einstellungen > E-Mail-Konten & andere**.

- 2 Tippen Sie auf **Konto hinzufügen > Facebook**.

HINWEISE:

- Zur Einrichtung Ihres Facebook-Kontos auf Ihrem Telefon benötigen Sie eine funktionierende Mobilfunknetz- oder WLAN-Verbindung.
- Sie können jeweils nur ein Facebook-Konto auf Ihrem Telefon einrichten. Wenn Sie ein anderes Konto hinzufügen möchten, müssen Sie zunächst das bestehende Konto löschen.

Unterhaltung

Bild oder Video aufnehmen

Bevor Sie Ihre Kamera verwenden, werden Sie gefragt, ob Sie es gestatten, dass Ihre Standortinformationen auf der Kamera aufgezeichnet werden. Wenn Sie diese Option aktivieren, werden Standortinformationen zu Ihren Bildern hinzugefügt, damit Sie sehen können, wo Ihre Bilder aufgenommen wurden.

So nehmen Sie ein Bild auf

- 1 Blättern Sie im Startbildschirm nach links zur Anwendungsliste.
- 2 Tippen Sie auf  **Kamera**. Oder halten Sie die Kamerataste länger gedrückt, um die Kameraanwendung zu starten.
- 3 Stellen Sie sicher, dass die Kameraeinstellung  aktiviert ist. Halten Sie das Telefon ruhig in vertikaler oder horizontaler Ausrichtung. Sie können die Anzeige vergrößern oder verkleinern , um sich so optisch dem Motiv zu nähern bzw.

sich von ihm zu entfernen.

TIPP! Möchten Sie mit den Kameraeinstellungen spielen? Tippen Sie auf das Symbol "Einstellungen" in der rechten unteren Ecke, um verschiedene Einstellungen, einschließlich des Blitzlichtes, anzupassen.

- 4 Drücken Sie die Kamerataste, um ein Bild aufzunehmen.
- 5 Das Bild wird automatisch im Camera Roll-Album auf Ihrem Telefon gespeichert.

Sie können Ihre Bilder auch ins Internet hochladen und sie sogar automatisch auf SkyDrive freigeben.

Nach der Aufnahme des Fotos

- 1 Nachdem Sie ein Bild aufgenommen haben, blättern Sie nach rechts, um es im Picture Viewer anzuzeigen.

TIPP! Möchten Sie Ihre Bilder und Videos als Filmstreifen sehen?

Öffnen Sie ein Album, tippen Sie auf ein Bild oder Video, führen Sie die Finger darauf aufeinander zu, als ob Sie es verkleinern möchten, und blättern Sie dann nach links oder rechts, um den Filmstreifen anzuzeigen.

Der Filmstreifen funktioniert am besten, wenn Sie das Telefon drehen und die Bilder im Querformat ansehen.

- 2 Halten Sie das Bild gedrückt, um Bildoptionen anzuzeigen, beispielsweise um es als Favorit hinzuzufügen, zu löschen, als Hintergrund zu verwenden, oder um es in die SMS/MMS-Anwendung oder für die Wiedergabe hochzuladen.

So nehmen Sie ein Video auf

- 1 Blättern Sie im Startbildschirm nach links zur Anwendungsliste.

- 2 Tippen Sie auf  **Kamera**. Oder halten Sie die Kamerataste länger gedrückt, um die Kameraanwendung zu starten.
- 3 Stellen Sie sicher, dass die Videoeinstellung  aktiviert ist. Halten Sie das Telefon ruhig in vertikaler oder horizontaler Ausrichtung.

TIPP! Möchten Sie mit den Videoeinstellungen spielen? Tippen Sie auf das Symbol "Einstellungen" in der rechten unteren Ecke, um verschiedene Einstellungen vorzunehmen.

- 4 Drücken Sie die Kamerataste, um die Aufnahme zu starten oder anzuhalten. Das Video wird automatisch im Camera Roll-Album auf Ihrem Telefon gespeichert. Sie können Ihre Videos auch ins Internet hochladen und sie sogar automatisch auf SkyDrive freigeben.

Nach der Aufnahme des Videos

- 1 Blättern Sie nach der Aufnahme eines Videos nach rechts, um es im Video Viewer anzuzeigen.

Ein Standbild, das Ihr aufgenommenes Video darstellt, erscheint auf dem Bildschirm. Berühren Sie es, um die Wiedergabe zu starten.

HINWEIS: Falls Ihr Windows Phone über 256 MB RAM oder mehr verfügt und der Hersteller diese Option hinzugefügt hat, können Sie auch HD-Videos (1280x720 HD-Auflösung) aufnehmen und wiedergeben. Wenn Sie Ihr Telefon an den Computer anschließen und das Video darauf kopieren, können Sie das HD-Video in voller 1280x720-Auflösung wiedergeben.

TIPPS!

- Wenn Sie von einer Website heruntergeladene Videos auf Ihrem Telefon ansehen möchten, verbinden Sie es mit dem PC und synchronisieren Sie die Videos mit dem Telefon. Videos können nicht automatisch auf Ihr Telefon hochgeladen werden.
- Öffnen Sie die Zune-Software und klicken Sie auf **Sammlung > Videos**, um ein vom Telefon erfasstes und mit dem Computer synchronisiertes Video zu finden.
- Falls Sie über viele Bilder oder Videos verfügen, die Sie löschen oder auf Ihrem Computer speichern möchten, können Sie Zeit sparen, indem Sie das Telefon mit dem Computer verbinden und die Arbeit dann von der Zune-Software erledigen lassen.

Standortinformationen zu Bildern hinzufügen

Sie können Standort (GPS)-Informationen zu den aufgenommenen Bildern hinzufügen. Dritte können diese Informationen sehen, nachdem Sie die Bilder hochgeladen und freigegeben haben. Anschließend können Sie und Ihre Freunde diese Bilder mit Bing und Windows Live Photo Gallery auf einer Karte anzeigen. Sie können sogar im Internet nach anderen vergleichbaren Bildern suchen, da die Standortinformationen im Hintergrund in das Bild eingebettet werden.

- 1 Blättern Sie auf dem Startbildschirm zur Anwendungsliste und tippen Sie auf **Einstellungen > Anwendungen > Bilder + Kamera**.
- 2 Aktivieren Sie die Einstellung zum Einschließen von Standort (GPS)-Informationen in die aufgenommenen Bilder.

HINWEIS: Wenn diese Informationen in den Bildern erhalten bleiben sollen, wenn Sie diese auf Facebook oder SkyDrive hochladen, aktivieren Sie die Einstellung zum Einschließen von Standort (GPS)-Informationen in hochgeladene Bilder.

Der Kamera-Modus

Kamera/Video-Aufnahmemodus - Schieben Sie dieses Symbol nach oben oder unten, um den Kamera/Video-Aufnahmemodus zu aktivieren.

Zoom - Vergrößern bzw. Verkleinern.

Einstellungen - Berühren Sie dieses Symbol, um das Menü „Einstellungen“ zu öffnen. Hier können Sie Intelligente Aufnahme, Beauty Shot, ScanSearch, Bildauflösung und andere Einstellungen festlegen.

Intelligente Foto-/Video-Einstellungen verwenden

Berühren Sie im Sucher , um alle Optionen für „Einstellungen“ zu öffnen.

Wählen Sie die entsprechende Option und legen Sie die gewünschte Einstellung fest.

Einstellungsoptionen	Funktion
Intelligente Aufnahme	Ihr Windows Phone stellt automatisch die Auslösergeschwindigkeit und Blendeneinstellung abhängig von Motiv und Helligkeit ein, damit Sie eine optimale Aufnahme erhalten.
Beauty Shot	Das Windows Phone stellt automatisch den Fokus und den Farbabgleich ein, damit Sie in Ihren Aufnahmen natürliche Hauttöne erhalten.
ScanSearch	Sie können direkt den ScanSearch-Anwendungsmodus aufrufen.
Bildauflösung	Je mehr Pixel, desto höher die Dateigröße, wodurch die Dateien mehr Speicherkapazität benötigen. Falls Sie mehr Bilder auf Ihrem Mobiltelefon speichern möchten, können Sie die Anzahl der Megapixel ändern, um die Dateien zu verkleinern.

Einstellungsoptionen	Funktion
Helligkeit	Über die Helligkeitseinstellung können Sie die Aufnahnehelligkeit an die jeweiligen Umgebungsbedingungen anpassen.
Weißabgleich	Hiermit wird die Farbe des Motivs automatisch angepasst. So können Sie, abhängig vom Motiv und den Lichtbedingungen, natürliche Farben aufnehmen.
Farbeffekt	Wählen Sie die gewünschten Einstellungsoptionen im Menü aus: Aus, Sepia, Mono, Negativ oder Solarisieren .
Qualität	Wählen Sie zwischen Superfein, Fein und Normal . Je höher die Qualität eingestellt ist, desto schärfer wird das Foto. Allerdings erhöht sich dadurch die Dateigröße, so dass Sie weniger Fotos auf Ihrem Telefon speichern können.
Stabilisator	Reduzieren Sie Unschärfen, die durch Vibration oder Bewegung des Geräts verursacht wurden.
Blitz	Mit der Blitzfunktion können Sie einstellen, dass der eingebaute Blitz bei schlechten Lichtbedingungen automatisch ausgelöst wird.

Einstellungsoptionen	Funktion
Videoauflösung	Je mehr Pixel, desto höher die Dateigröße, wodurch die Dateien mehr Speicherkapazität benötigen. Falls Sie mehr Videos auf dem Mobiltelefon speichern möchten, können Sie durch eine Änderung der Auflösung die Dateien verkleinern.
Standardeinstellungen wiederherstellen	Setzen Sie die Menüs und Aufnahmeoptionen zurück.

HINWEIS: Sie können vor der Aufnahme eines Fotos auf **Einstellungen > Anwendungen > Bilder + Kamera** tippen, um auf die Einstellungen GPS und SkyDrive zuzugreifen.

Bilder

Lernen Sie, die im Gerätespeicher gespeicherten Fotos anzuzeigen und Videos wiederzugeben.

Bilder-Hub

Der Bilder-Hub ist die digitale Version der Bilder in Ihrer Brieftasche auf dem Windows Phone. Darin können Sie alle Bilder anzeigen, die Sie mit der Kamera Ihres Telefons aufgenommen, von einer E-Mail- oder Textnachricht oder vom Internet gespeichert, oder von Ihrem PC heruntergeladen haben.



- Times Square-Wand. Eine Auswahl Ihrer lokal gespeicherten Bilder aus der Ansicht „Alle“. Dieses Mosaik

von Bildern wird bei jedem fünften Einschalten des Telefons geändert. Wenn Sie Ihr Telefon mit der Zune-Software synchronisieren, bevor Sie das Bilder-Hub anzeigen, werden diese Bilder umgehend angezeigt.

- Neuigkeiten. Hier finden Sie brandneue Bilder, die Ihre Bekannten und Verwandten auf Windows Live oder Facebook hochgeladen haben.
- Bildersammlung. Sie können Ihre Bilder und Videos nach Album, Datum oder Favoriten anzeigen. Wenn Sie ein Bild als einen Favoriten im Album „Favoriten“ hinzufügen, können Sie dieses Album auf dem Startbildschirm anheften.
- Hub-Hintergrund. Tippen Sie auf eine beliebige Stelle im Hub, um den Hintergrund zu ändern. Wahlweise können Sie dies auch uns überlassen. Durch Ändern des Hintergrunds wird auch die Kachel „Bilder“ auf dem Startbildschirm geändert.

- Zune-Software. Synchronisieren Sie Dateien mit dem Telefon, um Bilder vom PC in Alben auf dem Telefon zu verschieben und umgekehrt.

HINWEIS: Wenn Sie den Bilder-Hub zum ersten Mal aufrufen, sehen Sie acht Bilder aus dem 7-Ordner in der Times Square-Wand. Um hier ein Mosaik Ihrer eigenen Bilder zu sehen, müssen Sie auf den 7-Ordner tippen, um ihn zu löschen. Die Times Square-Wand ruft nun auf zufälliger Basis Bilder aus dem Camera Roll-Album und anderen Alben ab, die Sie von Ihrem PC oder Ihren Social Networking-Websites synchronisiert haben.

Unterstützte Dateiformate

Typ	Format
Bild	Erweiterung: bmp, gif, jpg, png, tiff
Video	• Erweiterung: mp4 • Codec: MPEG4

HINWEIS: Beim Freigeben von Bilddateien mit dem Zune-PC-Client werden nur Dateien im JPG-Format unterstützt.

- Manche Dateiformate werden nicht unterstützt. Dies ist abhängig von der Software des Telefons.
- Falls die Dateigröße den verfügbaren Speicher übersteigt, können beim Öffnen von Dateien Fehler auftreten.

Alben

Bilderalben spielen eine wichtige Rolle bei der Organisation Ihrer Bilder und Videos – auf dem Telefon, dem Computer und im Internet. Nur wenn Sie stets wissen, wo Bilder zu Alben hinzugefügt bzw. daraus gelöscht wurden, können Sie die Übersicht über Ihre Bilder und Videos behalten.

Mit der Zune-Software können Sie Bilder von Ihren Telefonalben (Camera Roll, Gespeicherte Bilder, Empfangene Bilder) in die Bilderbibliothek auf Ihrem Computer verschieben.

HINWEIS: Abgesehen vom Anzeigen und Löschen von Alben müssen alle anderen Albumaufgaben über die Zune-Software auf Ihrem Computer ausgeführt werden.

Bild anzeigen

- 1 Tippen Sie auf dem Startbildschirm auf den Pfeil, um die Anwendungsliste aufzurufen, und tippen Sie auf **Bilder**.
Oder tippen Sie auf die Kachel **Bilder** im Startbildschirm, falls diese als Ihre Favoriten-Kachel auf dem Startbildschirm angeheftet ist.
- 2 Blättern Sie im Bilder-Hub zu den Bilderalben (Alle, Datum, Favorit), und tippen Sie auf eine Foto-Kachel, um das Foto zu öffnen und anzuzeigen.

Während der Anzeige eines Fotos können Sie die folgenden Optionen verwenden:

- Zum Anzeigen weiterer Fotos blättern Sie nach links oder rechts.
- Wenn Sie ein Bild länger berühren, erscheint ein Menü mit den Optionen **Zu Favoriten hinzufügen**, **Löschen** und **Versenden**.
- Zum Vergrößern können Sie mit zwei Fingern auf den Bildschirm

tippen und sie auseinander ziehen (bewegen Sie die Finger aufeinander zu, um die Anzeige zu verkleinern).

Video wiedergeben

- 1 Blättern Sie im Bilder-Hub zu den Bilderalben (Alle, Datum, Favorit), und tippen Sie auf eine Video-Kachel, um das Video zu öffnen und anzuzeigen.
- 2 Tippen Sie auf eine Video-Kachel, um das Video abzuspielen.
- 3 Kontrollieren Sie die Wiedergabe mit den virtuellen Tasten.

Bilder oder Videos freigeben

- 1 Tippen Sie auf dem Startbildschirm auf **Bilder**.
- 2 Suchen Sie ein Bild, das Sie freigeben möchten. Bilder aus Online-Alben können nicht hochgeladen werden.
- 3 Halten Sie das Bild länger gedrückt und tippen Sie dann auf **Versenden**.
- 4 Geben Sie an, wie Sie das Bild versenden oder ins Internet hochladen möchten – als Text-

oder E-Mail-Nachricht, oder durch Freigeben auf **SkyDrive**.

HINWEIS: SkyDrive ist Teil von Windows Live. Dies ist ein passwortgeschützter Service im Internet (photos.live.com), mit dem Sie bis zu 25 GB an Dokumenten und Bildern kostenlos speichern und freigeben können. Sie brauchen sich lediglich mit Ihrer Windows Live ID anmelden.

TIPP! Nachdem Sie Ihre Bilder von Ihrem Telefon zu SkyDrive hochgeladen haben, können Sie sie in der Windows Live Photo Gallery auf Ihrem Computer finden und bearbeiten, ohne eine Verbindung mit dem Internet herstellen zu müssen. Auf Ihrem Computer muss Windows Vista oder Windows 7 ausgeführt werden. Klicken Sie auf dem Computer auf die Taste „Start“ , um zu überprüfen, ob Windows Live Photo Gallery installiert ist. Geben Sie „Photo Gallery“ in das Suchfeld ein und klicken Sie in der Ergebnisliste auf „Windows Live Photo Gallery“.

Favoriten in der Bildergalerie

Die Verwendung des Favoriten-Albums auf Ihrem Bilder-Hub hat den Vorteil, dass Sie Ihre interessantesten Bilder zentral ablegen und von dort leicht abrufen können. Die Bilder im Favoriten-Album sind die einzigen, die Sie auf dem Startbildschirm anheften können (so dass sie jederzeit dort angezeigt werden).

- 1 Tippen Sie auf dem Startbildschirm auf **Bilder**, suchen Sie das gewünschte Bild, und tippen Sie darauf, um es zu öffnen.
- 2 Halten Sie das Bild im Picture Viewer gedrückt, und tippen Sie dann auf **Zu Favoriten hinzufügen**.

TIPP! Möchten Sie ein Bild aus einem Online-Album als Favoriten hinzufügen? Öffnen Sie ein Bild, tippen Sie darauf und tippen Sie dann auf „Bild speichern“. Das Bild wird zum Ordner mit den gespeicherten Bildern hinzugefügt (gehen Sie im Bilder-Hub zu „Alle“ > „Gespeicherte Bilder“). Suchen Sie das Bild und berühren Sie es länger, um das gespeicherte Bild als Favoriten hinzuzufügen.

Titel zu einem Bild hinzufügen oder daraus löschen

So fügen Sie einen Titel hinzu

Sie können Titel zu Bildern hinzufügen, die Sie auf Facebook oder Windows Live hochgeladen haben.

- 1 Tippen Sie auf das Bild und dann auf **Versenden**.
- 2 Wählen Sie ein Konto aus, in das Sie das Bild hochladen möchten.

3 Tippen Sie auf das Textfeld, um einen Titel einzugeben. Sie haben 4 Sekunden Zeit, mit der Eingabe zu beginnen. Andernfalls wird das Bild ohne Titel hochgeladen.

4 Tippen Sie auf „Hochladen“.

So löschen Sie einen Titel

Sie müssen sich an Ihrem Computer befinden, um einen Titel zu löschen. Außerdem können Sie nur die Titel von Bildern löschen, die Sie selbst hochgeladen haben.

- 1 Suchen Sie das Bild.
- 2 Melden Sie sich an und befolgen Sie die auf Facebook oder Windows Live bereitgestellten Schritte, um einen Titel zu löschen.

Musik & Videos

Zune software

Synchronisieren Sie Dateien mit dem Telefon, um Musik und Videos vom PC auf das Telefon zu verschieben und umgekehrt.

Holen Sie sich Musik, Videos und Podcasts von Marketplace.

Zune Marketplace ist Ihr One-Stop-Shop für großartige Musik, Podcasts, Filme, Videos, TV-Sendungen und mehr. Manches Material kann kostenlos wiedergegeben, heruntergeladen oder ausprobiert werden. Andere Artikel können erworben oder gemietet werden.

Es gibt zwei Möglichkeiten, auf Zune Marketplace zuzugreifen:

So streamen Sie Musik oder laden sie direkt auf Ihr Telefon herunter

- 1 Tippen Sie auf dem Startbildschirm auf **Musik & Videos**.
- 2 Blättern Sie zu Zune und tippen Sie dann auf **Marketplace**.

3 Gehen Sie wie folgt vor, um nach einem Song, Album, Künstler oder einer Playlist zu suchen:

- Blättern Sie nach links oder rechts, durchsuchen Sie die verfügbaren Kategorien und tippen Sie dann auf das gewünschte Element.
- Drücken Sie auf die Taste „Suchen“, geben Sie einen Songtitel, Albumtitel oder Künstlernamen ein und tippen Sie dann auf das gewünschte Element.

4 Folgen Sie den Anweisungen, um Ihre Musik, Videos, Bilder usw. in Ihre Sammlung aufzunehmen.

So laden Sie Musik, Podcasts, Videos, Filme und TV-Sendungen auf Ihren PC herunter

- 1 Schließen Sie Ihr Telefon mit dem Kabel an Ihren Computer an.
- 2 Rufen Sie **windowsphone.com** auf, um die **Zune-Software** zu installieren.

- 3 Starten Sie die Zune-Software und befolgen Sie dann die Anweisungen, um Musik, Videos, Bilder usw. in Ihre Sammlung aufzunehmen. Falls Sie nicht angemeldet sind, klicken Sie auf „Anmelden“. Wenn Sie über mehrere Windows Live ID-Konten verfügen, geben Sie das Konto ein, das beim Einrichten Ihres Telefons verwendet wurde.
- 4 Klicken Sie auf **Sammlung**, und ziehen Sie dann alle gewünschten Elemente auf das Telefonsymbol in der unteren linken Ecke.

HINWEIS: Nicht alle Artikel können erworben, gemietet, heruntergeladen oder gestreamt werden. Zune Marketplace ist nicht an allen Orten oder in allen Sprachen verfügbar. Der Inhalt von Zune Marketplace weicht je nach Markt ab. Weitere Informationen über die Verwendung von Zune Marketplace finden Sie unter **Zune.net**.

Unterstützte Dateiformate

Typ	Format	Synchronisierung über Zune-Software
Audio	Erweiterung: mp3, mp4, m4a, wma Codec: MP3, AAC, WMA	Erweiterung: mp3, mp4, m4a, wma Codec: MP3, AAC, WMA
Video	Erweiterung: 3gp, 3g2, mp4, m4v, wmv Codec: MPEG4, H263, H264, VC-1	Erweiterung: mp4, m4v, wmv Codec: MPEG4, H.264, VC-1

Musik, Videos und Podcasts wiedergeben

Ihr Windows Phone ist nicht nur ein Telefon. Es eignet sich auch zur Wiedergabe von Zune-Musik- und -Videodateien.

Hören Sie Musik beim Surfen im Internet oder Lesen Ihrer E-Mail-Nachrichten, halten Sie sich auf der Fahrt zur Arbeit mit Ihren Lieblings-Podcasts auf dem Laufenden oder sehen Sie sich auf Ihrem nächsten Flug einen Film an. Sie brauchen kein anderes Gerät bei sich zu haben. Das Windows Phone erfüllt alle Ihre Unterhaltungswünsche.

- 1 Tippen Sie auf dem Startbildschirm auf **Musik & Videos**.
- 2 Blättern Sie zu **Zune**, und tippen Sie dann auf **Musik, Videos** oder **Podcasts**.
- 3 Führen Sie Folgendes aus, um das gewünschte Element wiederzugeben:

- Blättern Sie nach links oder rechts, tippen Sie auf eine Kategorie (z. B. Künstler, Alben oder Songs), und blättern Sie wie erforderlich nach oben oder unten.
 - Um Zune Marketplace zu durchsuchen, drücken Sie auf die Taste „Suchen“ und geben dann einen Songtitel, Albumtitel oder Künstlernamen ein. (Eventuell ist Zune Marketplace nicht in allen Ländern oder Gebieten verfügbar.)
- 4 Tippen Sie auf das wiederzugebende Element. Falls Sie die Lautstärke einstellen möchten, drücken Sie auf die Tasten „Lauter“ oder „Leiser“ an der Seite des Telefons.

TIPPS!

- Es gibt eine schnelle Methode zum Wiedergeben Ihrer ganzen Musik in willkürlicher Reihenfolge. Blättern Sie zu Zune und tippen Sie dann auf „Wiedergeben“. Dieses Symbol befindet sich neben „Musik“.
- Falls viele Elemente in einer Kategorie vorliegen (z. B. Songs oder Alben), können Sie ohne viele Bildläufe schnell zu einer bestimmten Stelle in der Liste springen. Beispiel: Sie befinden sich oben in der Titelliste (im „A“-Abschnitt) und Sie möchten einen Song wiedergeben, der mit dem Buchstaben „S“ beginnt. Tippen Sie auf das farbige Feld mit dem Buchstaben „A“. Tippen Sie im angezeigten Buchstabenraster auf „S“.

So stellen Sie die Wiedergabe ein

- 1 Verwenden Sie bei der Wiedergabe eines Elements die folgenden Steuerelemente, um die Wiedergabe anzupassen (manche Steuerelemente stehen nicht für alle Medientypen, z. B. Videos, zur Verfügung).

Antippen	Funktion
	Musik: Tippen Sie auf das Albumbild und dann auf „Wiederholen“, um die aktuelle Playlist wiederholt zu spielen.
	Musik: Tippen Sie auf das Albumbild und dann auf „Zufällige Wiedergabe“, um die aktuelle Playlist in einer willkürlichen Reihenfolge zu spielen.

Antippen	Funktion
	Bewertungen helfen Ihnen bei der Organisation Ihrer Musiksammlung: Durch das Sortieren von Titeln, Interpreten oder Alben nach Bewertungen wissen Sie sofort, welche Dateien Sie löschen können, wenn Sie mehr Speicherplatz benötigen.

Antippen	Funktion
	Musik: Tippen Sie, um zum Anfang des aktuellen Songs zu gehen oder zum vorherigen Song in der Playlist zu springen (dies hängt davon ab, wie viel von dem Song bis jetzt wiedergegeben wurde). Videos und Audio-Podcasts: Tippen Sie, um sieben Sekunden rückwärts zu springen. Alle: Halten Sie länger gedrückt, um das aktuelle Element zurückzuspuhlen.

Antippen	Funktion
	Musik: Tippen Sie, um zum nächsten Song in der Playlist zu springen. Videos und Audio-Podcasts: Tippen Sie, um 30 Sekunden vorwärts zu springen. Alle: Halten Sie länger gedrückt, um das aktuelle Element schnell vorzuspulen.
	Tippen Sie, um die Wiedergabe anzuhalten.
	Zur Wiedergabe tippen

TIPPS!

- Bei der Wiedergabe von Songs oder Audio-Podcasts können Sie auch zum nächsten oder vorherigen Element in der Playlist springen, indem Sie nach rechts oder links blättern.
- Bei der Wiedergabe von Videos tippen Sie auf den Bildschirm, um die Playback-Steuerelemente anzuzeigen. Drücken Sie auf die Taste „Zurück“, um zu „Musik & Videos“ zurückzukehren.
- Drücken Sie auf eine der Tasten „Lauter“ oder „Leiser“, um die Ministeuerelemente für die Wiedergabe anzuzeigen. Dies funktioniert selbst dann, wenn der Bildschirm gesperrt ist.

So zeigen Sie die aktuelle Playlist an

Bei der Wiedergabe von Musik werden die nächsten paar Elemente unterhalb des Alumbildes angezeigt. Führen Sie Folgendes aus, um alle Elemente in der Playlist anzuzeigen:

- 1 Tippen Sie auf den Namen des aktuellen Songs (unterhalb des Alumbildes).
- 2 Um die Playlist auszublenzen, warten Sie ein paar Sekunden, oder drücken Sie die Taste „Zurück“ .

TIPP! Um einen anderen Song in der Playlist wiederzugeben, blättern Sie wie erforderlich nach oben oder unten und tippen dann auf das gewünschte Element.

So zeigen Sie an, was gerade wiedergegeben wird

- 1 Von hier aus können Sie Folgendes tun:
 - Drücken Sie auf die Tasten „Lauter“ oder „Leiser“. Der Name des aktuellen Songs wird oberhalb

der Ministeuerelemente für die Wiedergabe angezeigt. Dies funktioniert selbst bei gesperrtem Telefon.

- Blättern Sie in **Musik & Videos** zu **Verlauf**.

So zeigen Sie verwandte Informationen über einen Song an

- 1 Tippen Sie bei der Wiedergabe eines Songs in **Musik & Videos** auf den Namen des Künstlers.
- 2 Blättern Sie nach links oder rechts, um Informationen (falls verfügbar) anzuzeigen, beispielsweise weitere Alben von diesem Künstler, Albumkritiken und Künstlerbiografien.

Spiele

Spiele-Hub

Vom Spiele-Hub aus können Sie Spiele nicht nur auf dem Telefon spielen, sondern Ihre Spielerfahrung auch auf Ihren Computer und Ihre Xbox-Konsole übertragen und ausweiten.

- Scheinwerfer. Lesen Sie Nachrichten, Tipps und Trends zu Xbox LIVE-Spielen vom Xbox LIVE-Team.
- Xbox LIVE Gamer-Profil. Sehen Sie sich Ihr Profil an, um vor Kurzem gespielte Spiele oder Ihre Gamerkarte anzuzeigen, Kontoinformationen zu ändern und sogar Ihren Avatar anzupassen.
- Anfragen. Zeigen Sie Einladungen an, um schnell in ein Spiel einzusteigen, Benachrichtigungen dazu zu erhalten, dass Sie an der Reihe sind, oder von Ihrem Buddy zum nächsten Zug aufgefordert zu werden.
- Sammlung. Zeigen Sie alle Xbox LIVE und sonstigen Spiele auf Ihrem Telefon zentral an.

So spielen Sie ein Spiel

Eventuell ist Xbox LIVE nicht in Ihrem Gebiet verfügbar. Falls es zur Verfügung steht und Sie Spiele spielen möchten, verwenden Sie ein vorhandenes Xbox LIVE-Konto oder richten eines ein. Sie müssen das Spiel auf dem Telefon installieren, bevor Sie es spielen können.

- 1** Tippen Sie auf dem Startbildschirm auf **Spiele**.
- 2** Blättern Sie nach links auf „Sammlung“, und tippen Sie, um ein bereits erworbenes Spiel zu öffnen. Wenn Sie ein Xbox LIVE-Spiel spielen möchten, müssen Sie sich bei Xbox LIVE anmelden (oder Teilnehmer werden).
- 3** Falls Sie sehen möchten, ob Sie bereits eine Einladung zu einem Spiel haben oder eine Benachrichtigung vorliegt, dass Sie an der Reihe sind, blättern Sie nach links zu „Anfragen“. Falls Sie ein Spiel mit einem Freund spielen möchten, aber kein Spiel für mehr als einen Spieler auf Ihrem Telefon

haben, blättern Sie ganz nach unten in Ihrer Sammlung und tippen dann auf „Weitere Spiele abrufen“, um zu sehen, was Sie auf Marketplace ausprobieren oder erwerben können.

HINWEIS: Eventuell ist Xbox LIVE nicht in Ihrem Land oder Gebiet verfügbar.

Radio

Lernen Sie, Musik und Nachrichten auf dem FM-Radio zu hören. Sie müssen den mitgelieferten Kopfhörer (dient als Radioantenne) anschließen, um das FM-Radio hören zu können.

So hören Sie einen Sender

- 1 Stecken Sie den mitgelieferten Kopfhörer in das Gerät (Er dient als Antenne).
- 2 Tippen Sie auf dem Startbildschirm auf **Musik & Videos**.
- 3 Blättern Sie zu **Zune** und tippen Sie dann auf **Radio**.
- 4 Führen Sie Folgendes aus, um einen Sender zu wählen:

- Streichen Sie nach links oder rechts, um nach oben oder unten durch die Senderauswahl zu gehen. (Wenn Sie blättern, anstatt zu streichen, springen Sie zu signalstarken Sendern und überspringen signalschwache Sender).
- Wenn Sie das Symbol „Radio“ länger berühren, erscheint ein Menü mit den Optionen **Auf Startseite, Einstellungen** und **Radiomodus: Lautsprecher**.
- Tippen Sie auf Favoriten (★), um Ihre Lieblingssender anzuzeigen.

TIPPS!

- Tippen Sie auf „Wiedergeben“  oder „Anhalten“ , um die Wiedergabe zu starten oder anzuhalten.
- Wenn der Bildschirm gesperrt ist, drücken Sie auf eine der Tasten „Lauter“ oder „Leiser“, um die Ministeuerelemente für die Wiedergabe anzuzeigen. Mithilfe dieser Steuerelemente können Sie das Radio anhalten oder erneut starten oder zum nächsten oder vorherigen Sender springen.

HINWEIS: Beim Wechseln von einem Kanal zu einem anderen können Sie Informationen über die einzelnen Sender sehen, z. B. sein Genre und welcher Song oder welches Programm gegenwärtig gesendet wird. Jeder Sender ist für sein eigenes Programm verantwortlich, daher werden diese Informationen eventuell nicht für jeden Sender angezeigt.

So entfernen Sie einen Lieblingssender oder fügen ihn hinzu

Für einen schnelleren Zugang zu Sendern können Sie Sender als Favoriten hinzuzufügen.

- 1 Stellen Sie einen Sender ein.
- 2 Von hier aus können Sie Folgendes tun:
 - Um den Sender als Favoriten hinzuzufügen, tippen Sie auf „Favorit hinzufügen“ .
 - Um den Sender als Favoriten zu entfernen, tippen Sie auf „Favorit entfernen“ .

TIPPS! Tippen Sie auf „Favoriten“, um Ihre Lieblingssender anzuzeigen. Sie können Ihren Lieblingssender auch an den Startbildschirm anheften, indem Sie die Sendernummer gedrückt halten.

So wechseln Sie zwischen Lautsprecher- und Kopfhörermodus

- 1 Tippen Sie bei der Wiedergabe eines Senders auf die Sendernummer und halten Sie diese gedrückt.
- 2 Tippen Sie auf **Radiomodus: Lautsprecher** oder **Radiomodus: Kopfhörer**, um zwischen den beiden Optionen zu wechseln.

So wechseln Sie zwischen Radiosendegebieten

Falls Sie im Ausland unterwegs sind, müssen Sie eventuell die Einstellung für das Radiosendegebiet wechseln, um das FM-Radio im Ausland hören zu können. Wenn Sie diese Einstellung ändern, dürfen Sie nicht vergessen, sie nach der Heimkehr wieder auf die Originaleneinstellung zurückzusetzen.

- 1 Tippen Sie bei der Wiedergabe eines Senders auf die Sendernummer, und halten Sie diese gedrückt.
- 2 Tippen Sie auf **Einstellungen**.

- 3 Tippen Sie auf dem Bildschirm **Radio** auf das Feld **Region**, und tippen Sie dann auf den Namen, der dem gewünschten Sendegebiet entspricht.

Dienstprogramme

Wecker einstellen

- 1 Tippen Sie auf dem Startbildschirm auf , um die Anwendungsliste aufzurufen, und tippen Sie auf die Anwendung **Wecker** .
- 2 Falls Sie einen neuen Alarm hinzufügen möchten, tippen Sie auf  in der unteren Anwendungsleiste. Es können mehrere voreingestellte Alarmer aktiviert werden.
- 3 Berühren Sie **Uhrzeit**, um die gewünschte Zeit für den Weckton einzustellen.
- 4 Legen Sie die Wiederholung fest. Die Symbole zeigen die Wochentage an, die Sie auswählen.
- 5 Wählen Sie den gewünschten Weckton und einen Namen. Berühren Sie nach dem Einstellen des Alarms  unten in der Anwendungsleiste.

Taschenrechner

- 1 Tippen Sie auf dem Startbildschirm auf , um die Anwendungsliste aufzurufen, und tippen Sie auf die Anwendung **Rechner** .
- 2 Berühren Sie die Zahlentasten, um Zahlen einzugeben.
- 3 Berühren Sie für einfache Berechnungen die gewünschte Funktion (+, -, x oder ÷), gefolgt von =.
- 4 Wechseln Sie bei komplizierteren Berechnungen den Anzeigemodus in das Querformat und wählen Sie dann sin, cos, tan, log usw.

Neuen Termin hinzufügen

- 1 Tippen Sie auf dem Startbildschirm auf , um die Anwendungsliste aufzurufen, und tippen Sie auf die Anwendung **Kalender** .
- 2 Berühren Sie , um einen neuen Termin festzulegen.
- 3 Tippen Sie auf **Betreff**, um dem Termin einen Titel zu geben.

- 4 Tippen Sie auf **Ort**, um den Ort des Termins einzugeben.
- 5 Tippen Sie auf **Wann**, um ein Datum zu wählen, und wählen Sie dann eine Startzeit für den Termin.
- 6 Tippen Sie auf **Dauer**, um die Dauer des Termins zu wählen.
- 7 Wenn Sie eine Erinnerungsnachricht, das Eintreten und den Status einstellen möchten, berühren Sie **Weitere Informationen** und wählen die gewünschten Optionen aus.
- 8 Falls andere Teilnehmer am Termin beteiligt sein sollen, tippen Sie auf **Hinzufügen**, um eine Kontaktperson auszuwählen. Sie können auch festlegen, dass der Termin privat ist, und Anmerkungen machen.
- 9 Berühren Sie **Speichern**, um den Termin im Kalender zu speichern. Alle Tage mit gespeicherten Terminen werden im Kalender durch eine Markierung hervorgehoben. Zu Beginn eines Termins ertönt ein Alarm, damit Sie immer auf dem Laufenden sind.
- 10 Eventuell möchten Sie die Termindetails ändern oder löschen. In diesem Fall berühren Sie , um sie zu ändern, oder , um sie zu entfernen.

Büro

- Sie können Dokumentdateien verwalten und anzeigen. Die unterstützten Dateitypen sind doc, docx, txt, xls, xlsx.
- 1 Tippen Sie auf dem Startbildschirm auf , um die Anwendungsliste aufzurufen, und tippen Sie auf die Anwendung **Office** .

- 2 Tippen Sie auf **Neue Notiz**, um eine Notiz zu erstellen. Auf diese Weise bleiben Sie hinsichtlich Heim, Schule oder Arbeit stets auf dem Laufenden. Tippen Sie auf **Alle**, um alle Notizen anzuzeigen.
- 3 Blättern Sie zu **Dokumente**, um Excel-, Word- oder PowerPoint-Dateien anzuzeigen oder zu bearbeiten.
- 4 Wenn Sie eine Datei berühren und gedrückt halten, werden die Optionen **Senden**, **Löschen** und **Eigenschaften** angezeigt.

Windows-Anwendungen

- 1 Richten Sie als Erstes ein Windows-Konto ein. Geben Sie Ihren Benutzernamen und das Kennwort ein.
- 2 Nach der Anmeldung werden die Kontakte, die E-Mails und der Kalender Ihres Windows-Kontos automatisch mit dem Windows Phone 7 synchronisiert.

TIPP! Wenn Sie Ihr Windows Live ID-Konto nach der Anmeldung ändern oder löschen, führen Sie die folgenden Schritte aus:
Anwendungsliste > Einstellungen > System > E-Mail-Konten & andere.
Berühren und halten Sie anschließend das gewünschte Konto, um es zu synchronisieren oder zu löschen.

Karten

Aktivieren Sie Ihren aktuellen Standort und erhalten Sie eine Wegbeschreibung zu Ihrem Zielort. Das Windows Phone 7 muss mit WLAN

oder 3G/GPRS verbunden sein.

Routen

Tippen Sie auf , und geben Sie den Ausgangs- und Zielort ein, um Routen zu finden. Es wird Ihnen gezeigt, wie Sie vom Ausgangsort zum Zielort gelangen. Außerdem werden Routendetails wie die Entfernung und Reisedauer angezeigt. Sie können auch Routendetails zu einer Wanderung  bzw.  anzeigen.

Ich

Tippen Sie auf , um Ihren Standort zu suchen. Dabei wird der Standort Ihres Telefons angezeigt. Sie können Ihren Standort genauer anzeigen, indem Sie doppelt auf den Bildschirm tippen oder die Finger darauf aufeinander zu oder voneinander weg führen.

Sie können ihn auch an den Startbildschirm anheften oder via Messaging oder Hotmail freigeben.

Suchen

Tippen Sie auf , und geben Sie den Ort ein, den Sie suchen möchten. Die Kartenanzeige wird zu diesem Ort verschoben.

HINWEIS: Wenn Sie die Luftansicht unten auf der Seite in der Anwendungsleiste aktivieren, können Sie den Standort aus der Luftperspektive suchen. Selbst Gebäude und Aussichten in der Nähe werden eingeschlossen.

Marketplace

Mithilfe von Marketplace können Sie nützliche Anwendungen, Musik und Spiele herunterladen. Wählen Sie die Kategorie, die Sie herunterladen oder installieren möchten.

- 1 Tippen Sie auf dem Startbildschirm auf , um die Anwendungsliste aufzurufen, und tippen Sie auf die Anwendung **Marketplace**. Sie können aber auch auf die Kachel **Marketplace** im Startbildschirm tippen.

- 2 Marketplace verfügt über drei Kategorien – Anwendungen, Spiele und Musik. Wählen Sie diejenige aus, die Sie installieren möchten.

HINWEIS: Beenden Sie das Spiel mit der Taste „Start“ oder „Zurück“. Sie kehren zum Homescreen zurück.

Hotmail

Hotmail wird bei der ersten Einrichtung Ihres Telefons konfiguriert. Je nach Ihren Synchronisierungseinstellungen wird Hotmail auf Ihrem Telefon automatisch mit Ihrem Windows-Konto im Internet synchronisiert.

Die Liste eingegangener Gespräche ist die standardmäßige Hotmail-Ansicht. Berühren Sie die Anwendungsleiste, um neue E-Mail-Nachrichten zu senden oder zu empfangen und um E-Mail-Nachrichten mit Ihrem Windows-Konto im Internet zu synchronisieren.

Das Internet

Browser

Mit dem Browser haben Sie direkt von Ihrem Mobiltelefon aus schnellen Zugriff auf eine große Auswahl an Spielen, Musik, Nachrichten, Sport, Unterhaltung und vielem mehr. Es ist für jeden Geschmack und für jede Situation etwas dabei!

Zugriff auf das Internet

- 1 Tippen Sie auf den Pfeil ➞ auf dem Startbildschirm, um die Anwendungsliste aufzurufen, und tippen Sie dann auf die Anwendung **Internet Explorer**. Sie können auch auf die Kachel **Internet Explorer** im Startbildschirm tippen.

- 2 Die Website wird aufgerufen.

HINWEIS: Für die Verbindung zu diesen Diensten und das Herunterladen von Inhalten fallen zusätzliche Gebühren an. Erkundigen Sie sich bei Ihrem Netzbetreiber nach eventuellen Zusatzkosten.

Internet-Symbolleiste verwenden

- 1 Berühren Sie , um die Webseite zu aktualisieren.

Optionen verwenden

Berühren Sie die Anwendungsleiste, um Optionen zu verwenden.

Vorwärts - Geben Sie eine Webadresse ein und wechseln Sie zu dieser Seite.

Seite versenden - Senden Sie die Seite via E-Mail oder SMS/MMS.

Auf Seite suchen - Markieren Sie das Element, das Sie auf einer Seite finden möchten.

Auf Startseite - Heften Sie die Seite an eine Position im Startbildschirm für einen schnellen Start an.

Einstellungen - Stellen Sie die unten stehenden Optionen ein.

Cookies auf meinem Handy zulassen
Bing beim Eingeben Websites vorschlagen lassen

Website-Einstellung

Handyversion

Desktopversion

Verlauf löschen: Löscht alle temporären Dateien, den Verlauf, Cookies und die gespeicherten Kennwörter im Internet Explorer.



Hinzufügen - Fügen Sie die Seite zu den Favoriten hinzu.



Favoriten - Bietet Zugriff auf die Favoritenseite.



Registerkarten - Verwenden Sie Registerkarten als Navigations-Widget für den Wechsel zwischen Gruppen von Seiten.

Verbindungen

Bluetooth

Die drahtlose Funktion von Bluetooth aktivieren



- 1 Tippen Sie auf dem Startbildschirm auf , um Ihre Anwendungsliste aufzurufen.
- 2 Tippen Sie auf **Einstellungen** > **System** > **Bluetooth**.
- 3 Um Bluetooth zu aktivieren, ziehen Sie den Schieberegler **Status** auf **Ein**.
- 4 Die Suche nach dem Bluetooth-fähigen Gerät beginnt.
- 5 Tippen Sie auf ein Gerät, das gekoppelt werden soll.

86 LG-E900 | Benutzerhandbuch

So stellen Sie eine Verbindung mit einem Bluetooth-Kopfhörer her

Nach der Kopplung können Sie nach Bedarf eine Verbindung mit einem Bluetooth-Gerät herstellen.

- Sollte Bluetooth ausgeschaltet sein, berühren Sie Bluetooth, um die Funktion zu aktivieren. Berühren Sie in der Liste der Bluetooth-Geräte den Namen des gekoppelten Geräts.

HINWEISE:

- Wenn Sie Bluetooth zu einem späteren Zeitpunkt deaktivieren möchten, gehen Sie zu **Einstellungen**, tippen dann auf **Bluetooth** und schieben den Schalter in die „Aus“-Position.
- Nachdem Bluetooth eingerichtet wurde, werden eingeschaltete Bluetooth-Geräte vom Windows Phone 7 erkannt.
- Das Windows Phone 7 unterstützt nicht die Bluetooth-Funktion zum Datentransfer zwischen Mobiltelefonen. Weitere Informationen zu Bluetooth finden Sie in den FAQ (häufig gestellte Fragen).

WLAN

Lernen Sie, wie Sie die Gerätefunktionen für drahtlose Netzwerke für eine Verbindung mit jedem beliebigen drahtlosen, lokalen Netzwerk (WLAN) verwenden, das mit den Standards IEEE 802.11 b/g/n kompatibel ist. Eine Verbindung mit dem Internet oder sonstigen Netzwerkgeräten ist an jedem Ort möglich, an dem ein Zugangspunkt oder drahtloser Hotspot verfügbar ist. Ihr Gerät verwendet eine nicht harmonisierte Frequenz und ist für die Verwendung in allen europäischen Ländern konzipiert. Das WLAN kann innerhalb der EU in Innenräumen uneingeschränkt verwendet werden. In Frankreich ist eine Verwendung im Freien jedoch nicht möglich.



Verbindung mit einem drahtlosen Netzwerk herstellen

- 1 Tippen Sie auf dem Startbildschirm auf , um Ihre Anwendungsliste aufzurufen.
- 2 Tippen Sie auf **Einstellungen** > **System** > **WLAN**, um eine Verbindung zu einem drahtlosen Netzwerk herzustellen.
- 3 Bewegen Sie den Schieberegler auf **Ein**, um drahtlose Verbindungen zu aktivieren. In den meisten Fällen werden sowohl sichere als auch unsichere Netzwerke angezeigt.
- 4 Tippen Sie nun auf das Netzwerk, mit dem Sie eine Verbindung herstellen möchten.
- 5 Tippen Sie auf dem nächsten Bildschirm auf die Textfelder. Geben Sie dann Ihren Benutzernamen oder Ihr Passwort ein.
- 6 Tippen Sie abschließend auf **Fertig**.

HINWEIS: Diese Warnung wird angezeigt, um sicherzustellen, dass Sie nicht versehentlich eine Verbindung mit einem falschen Netzwerk gleichen Namens herstellen. Wenn Sie sich sicher sind, dass es das richtige Netzwerk ist, tippen Sie auf **Fertig**.

WLAN-Verbindung bearbeiten

Angenommen, Sie müssen die Einstellungen für ein drahtloses Netzwerk ändern, oder das Netzwerk wird nicht angezeigt.

- 1 Gehen Sie zurück zum Bildschirm mit den WLAN-Einstellungen, um das zu bearbeitende Netzwerk auszuwählen. Tippen Sie dann auf das gewünschte Netzwerk und halten Sie es gedrückt.
- 2 Tippen Sie auf **Bearbeiten**, um die von Ihrem neuen Windows Phone erfassten Informationen zu ändern.
- 3 Gehen Sie durch die Netzwerkeinstellungen, falls Sie Ihren Benutzernamen und Ihr Passwort ändern müssen.

- 4 Hier können Sie auch Proxy-Informationen hinzufügen oder bearbeiten. Setzen Sie **Proxy** auf **Ein**, um Proxy-Optionen anzuzeigen.
- 5 Wenn Sie die Netzwerkinformationen bearbeiten müssen, verwenden Sie die entsprechenden Felder. Sie müssen die neuen Einstellungsinformationen von Ihrem Netzwerkadministrator einholen.

HINWEISE:

- Blättern Sie nach unten, um weitere Netzwerkoptionen anzuzeigen. Diese Informationen sollten automatisch vom Windows Phone 7 eingegeben werden, wenn es Ihr Netzwerk identifiziert.
- Um ein drahtloses Netzwerk zu deaktivieren, gehen Sie zurück zum Einstellungsbildschirm und setzen **WLAN** auf **Aus**.
- Wenn Sie WLAN erneut aktivieren, erinnert sich Ihr Telefon an die Netzwerkeinstellungen und stellt automatisch eine Verbindung her.

Play To

Lernen Sie, wie Sie den Digital Living Network Alliance (DLNA)-Dienst verwenden, mit dem Sie Mediendateien zwischen DLNA-DMR fähigen Geräten über WLAN in Ihrem Heim freigeben können.

Achtung, bevor Sie beginnen! Sie müssen zuerst die WLAN-Funktion aktivieren und ein WLAN-Profil hinzufügen.

HINWEISE:

- Je nach den Geräten werden manche Dateien eventuell nicht auf den DLNA-DMR fähigen Geräten wiedergegeben.
- Die Wiedergabe kann je nach der Netzwerkverbindung und dem verbundenen Server gepuffert sein.

Dateien auf einem anderen DLNA-DMR-fähigen Gerät wiedergeben

- 1 Tippen Sie auf dem Startbildschirm auf , um Ihre Anwendungsliste aufzurufen, und wählen Sie **Wiedergeben Auf**.
- 2 Tippen Sie in der Anwendungsleiste auf das Symbol **Gerät** und wählen Sie ein Ziel. Das Gerät sucht automatisch nach DNLA-DMR-fähigen Geräten.
- 3 Wählen Sie eine Medienkategorie und eine Datei aus.
- 4 Wählen Sie den Player aus, auf dem die Mediendatei wiedergegeben werden soll. Die Wiedergabe beginnt auf dem ausgewählten Player.
- 5 Verwenden Sie die Symbole Ihres Geräts, um das Playback zu steuern.

HINWEIS:

- Die Wiedergabe kann je nach der Netzwerkverbindung und dem verbundenen Server gepuffert sein.
- Sie können nur dann nach DLNA-DMR-fähigen Geräten suchen, wenn diese eingeschaltet sind.

Einstellungen

In diesem Menü können Sie die Einstellungen Ihres Telefons an Ihre Bedürfnisse anpassen. Berühren Sie auf dem Startbildschirm , um die Anwendungsliste aufzurufen, und tippen Sie dann auf **Einstellungen**.

System

Klingeltöne & Sounds

Stellen Sie **Klingeln** und **Vibration** ein und wählen Sie **Klingelton**, **Neue SMS**, **Neue Mailboxnachricht** und **Neue E-Mail**.

Stellen Sie je einen Ton für Terminerinnerungen, Tastendruck, Sperren und Entsperren und alle sonstigen Benachrichtigungen ein.

Design

Passen Sie den Hintergrund und Farbakzent Ihres Telefons an Ihre Stimmung an, wie auch immer sie heute, diese Woche oder diesen Monat sein mag.

Flugzeugmodus

Schalten Sie die Mobil-, WLAN- und Bluetooth-Funksendefunktionen gesammelt aus. Sie können WLAN und Bluetooth weiterhin separat umschalten.

WLAN

Aktivieren Sie WLAN, um eine Verbindung mit verfügbaren WLAN-Netzwerken herzustellen.

WLAN-Einstellungen – Stellen Sie die Netzwerkbenachrichtigung ein oder fügen Sie ein WLAN-Netzwerk hinzu.

Bluetooth

Suchen Sie nach und verbinden Sie mit Bluetooth.

E-Mail-Konten & andere

Richten Sie E-Mail, Kontakte, Facebook und sonstiges ein.

Sperre & Hintergrund

Stellen Sie den Hintergrund und die automatische Bildschirmsperre ein. Setzen Sie **Kennwort** auf **Ein**, um das Passwort festzulegen und ein aus vier Ziffern bestehendes Passwort zu erstellen.

Ortung

Anwendungen, für die Sie bereits Standortdienste aktiviert haben, können nun auf Ihren gegenwärtigen Standort zugreifen.

Mobilfunk

Stellen Sie die Datenverbindung und das Daten-Roaming ein. Schalten Sie um, um die 3G-Verbindung einzustellen, und wählen Sie ein Netzwerk aus.

Datum & Uhrzeit

Stellen Sie das Datum, die Uhrzeit und Zeitzone ein.

Helligkeit

Passen Sie die Helligkeit des Bildschirms an.

Tastatur

Stellen Sie die Tastatursprachen ein. Sie können wählen, ob Text vorgeschlagen und Rechtschreibfehler markiert werden, Rechtschreibfehler korrigiert werden, eine Leerstelle nach dem Auswählen eines Vorschlags eingefügt wird, ein Punkt nach dem Doppelklicken auf die Leertaste eingefügt wird, und ob der erste Buchstabe eines Satzes groß geschrieben wird.

Region & Sprache

Stellen Sie die Anzeigesprache, das Regionsformat, das Kurzdatum, Langformat, den ersten Wochentag, die System-Lokaleinstellungen und die Sprache für Browser und Suche ein.

Erleichterte Bedienung

Stellen Sie den TTY/TDD-Modus ein.

Spracherkennung

Stellen Sie die Bestätigungen für die Audiowiedergabe und Sprachverwendung ein, wenn das Telefon gesperrt ist.

Mein Handy finden

Das Telefon unter windowsphone.live.com orten, anrufen, sperren oder löschen

Sollten Sie Ihr Telefon verloren haben, hilft dies, es wieder zu finden. Gehen Sie zu windowsphone.live.com, und melden Sie sich mit Ihrer Windows Live ID und Ihrem Passwort an.

Handyupdate

Erhalten Sie eine Benachrichtigung, wenn neue Aktualisierungen gefunden werden. Verwenden Sie Ihre Mobilatenverbindung, um nach neuen Updates zu suchen.

Info

Zeigen Sie die rechtlichen Hinweise an und überprüfen Sie den Telefonstatus und die Softwareversion.

Handy zurücksetzen: Mit dieser Option löschen Sie alle persönlichen Inhalte, einschließlich aller Anwendungen, die sie gekauft und heruntergeladen haben.

Berichte

Feedback senden, um das Windows Phone zu verbessern

Anwendungen

Spiele

Aktivieren oder deaktivieren Sie die Verbindung zu Xbox LIVE.

Internet Explorer

Legen Sie fest, ob Sie auf Ihrem Telefon Cookies zulassen oder nicht. Außerdem können Sie festlegen, ob Bing bei der Texteingabe Seiten vorschlagen soll oder nicht. Wählen Sie die Website-Einstellungen. Handyversion oder Desktopversion

Verlauf löschen

Löscht alle temporären Dateien, den Verlauf, Cookies und die gespeicherten Kennwörter im Internet Explorer.

Karten

Aktivieren oder deaktivieren Sie **Meine Position verwenden**.

Damit wird Ihr Standort verwendet, um genauere lokale Suchergebnisse anzuzeigen.

Verlauf löschen

Löschen Sie vorherige Kartensuchen, Pins und Bilddaten von Ihrem Telefon.

SMS/MMS

Aktivieren oder deaktivieren Sie SMS-Übertragungsberichte.

Musik & Videos

Aktivieren oder deaktivieren Sie die Verbindung zu Zune.

Aktivieren Sie automatische Download-Informationen zur Optimierung der Zune-Anwendung.

Office

Benutzername

Geben Sie Ihre Benutzerinformationen ein, um sich in Kommentaren zu identifizieren und die Zusammenarbeit und Dokumentnachverfolgung zu verbessern.

SharePoint

- **Datenspeicher**
Sie können Speicherplatz auf Ihrem Telefon freigeben, indem Sie den SharePoint-Cache leeren. Dadurch werden sämtliche temporären SharePoint-Dateien und der Verlauf gelöscht.
- **Konflikte**
Mit SharePoint können Sie Konflikte zwischen Dateien auf Ihrem Telefon und dem Server verwalten. Dabei können Sie die Art der Konfliktlösung wählen.
 - Sie werden benachrichtigt, um den Konflikt manuell zu beheben.
 - Die Datei auf dem Telefon wird automatisch ersetzt.

- Startoption
Richten Sie diese Option, um SharePoint-Links automatisch zu öffnen.
- Zurücksetzen
Stellen Sie die Standardeinstellungen wieder her.

OneNote

Schalten Sie die automatische Synchronisierung ein/aus.

Schalten Sie die Funktion ein, um Notizen automatisch zu synchronisieren, wenn Sie eine Seite öffnen oder speichern oder auf einen Abschnitt zugreifen.

Kontakte

Importierte SIM-Kontakte werden mit Ihrer Windows Live-Online-Kontaktliste synchronisiert.

- Sortieren Sie die Liste nach Vor-/Nachnamen.
- Zeigen Sie die Liste beginnend mit Vor- oder Nachnamen an.

Telefon

Richten Sie die Mailboxnummer ein.

Meine Rufnummernanzeige – Für alle sichtbar/Unterdrücken/Nur für Kontakte sichtbar

Rufumleitung Ein/Aus

Internationale Anrufe Ein/Aus

SIM-PIN Abfrage Ein/Aus

Bilder + Kamera

Stellen Sie die folgenden Optionen ein.

Aktivieren/deaktivieren Sie die Funktion zur Aktivierung des Telefons über die Kamertaste.

Aktivieren/deaktivieren Sie die Funktion zum Hinzufügen von Standortinformationen (GPS) zu aufgenommenen Bildern.

Aktivieren/deaktivieren Sie die automatische Upload-Funktion auf SkyDrive.

Aktivieren/deaktivieren Sie die Funktion zum Einschließen von Standort (GPS)-Informationen in hochgeladene Bilder.

Radio

Legen Sie regionale Optionen fest.
Nordamerika / Welt / Japan

Suche

Aktivieren oder deaktivieren Sie **Meine Position verwenden**.

Damit wird Ihr Standort verwendet, um genauere lokale Suchergebnisse anzuzeigen.

Aktivieren Sie das Kontrollkästchen, um während der Texteingabe Vorschläge von Bing zu erhalten.

Verlauf löschen

Löschen Sie zuvor eingegebene Suchbegriffe von Ihrem Telefon.

Softwareaktualisierung

Software-Update für das Mobiltelefon

Mithilfe des Windows Phone-Update können Sie die Firmware Ihres Telefons auf die neueste Version aktualisieren.

Ihr Telefon wird bei Updates automatisch von Windows Phone-Update benachrichtigt. Updates werden mithilfe der auf Ihrem PC befindlichen Zune-Software installiert.

Wählen Sie im Menü „Telefon“ der Zune-Software die Option „Update“, um nach vorhandenen Updates zu suchen.

Zubehör

Für Ihr Mobiltelefon stehen verschiedene Zubehörteile zur Verfügung, die separat erhältlich sind. Kombinieren Sie diese entsprechend Ihrer persönlichen Anforderungen. Weitere Einzelheiten erfahren Sie im Fachhandel. (Die nachfolgend beschriebenen Produkte sind nicht zwingend im Lieferumfang enthalten.)

Ladegerät



Datenkabel

Verbinden Sie Ihr LG-E900 mit dem PC.



Akku



Benutzerhandbuch

Erfahren Sie mehr über Ihr LG-E900.



Stereo-Kopfhörer



Microsoft SHG (Handbuch „Erste Schritte“)

Hilft Ihnen, sich mit dem Windows Phone vertraut zu machen



HINWEIS:

- Verwenden Sie ausschließlich Originalzubehör von LG.
- Die Missachtung dieses Hinweises kann zum Erlöschen Ihrer Garantie führen.
- Zubehörteile können je nach Land oder Region unterschiedlich sein.

Umgebungstemperatur

Max: + 55 °C (entladen)
+45°C (laden)

Min: -10 °C

Declaration of Conformity		LG Electronics
Suppliers Details		
Name LG Electronics Inc		
Address LG Electronics Inc, LG Twin Towers 20, Yousido-dong, Yeongdeungpo-gu, Seoul, Korea 150-721		
Product Details		
Product Name GSM 850 / E-GSM 900 / DCS 1800 / PCS 1900 Quad Band and WCDMA Terminal Equipment		
Model Name LG-E900		
Trade Name LG		
CE0168		
Applicable Standards Details		
R&TTE Directive 1999/5/EC EN 301 489-01 V1.8.1, EN 301 489-07 V1.3.1 EN 301 489-17 V2.1.1, EN 301 489-19 V1.2.1, EN 301 489-24 V1.4.1 EN 301 511 V9.6.2 EN 301 908-1 V3.2.1 EN 301 908-2 V3.2.1, EN 300 328 V1.7.1 EN 60950:2001/EN62209-1:2006 EN 60950-1 : 2006		
Supplementary Information		
The conformity to above standards is verified by the following Notified Body(BABT) BABT, Forsyth House, Churchfield Road, Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, United Kingdom Notified Body Identification Number : 0168		
Declaration		
I hereby declare under our sole responsibility that the product mentioned above to which this declaration relates complies with the above mentioned standards and Directives	Name Doo Haeng Lee / Director	Issued Date Sep. 07, 2010
LG Electronics Inc. – EU Representative Willemsoord 15, 3327 AB Almere, The Netherlands	 Signature of representative	

FAQ (häufig gestellte Fragen)

Bitte prüfen Sie, ob das aufgetretene Problem in diesem Abschnitt beschrieben wird, bevor Sie sich mit einem Servicemitarbeiter in Verbindung setzen oder das Telefon zur Reparatur bringen.

Kategorie	Unterkategorie	Frage	Antwort
Bluetooth	Bluetooth-Headset	Sie können mit einem Remote-Bluetooth-Headset keine Musik anhören.	* Stellen Sie sicher, dass keine Kopfhörer mit dem Telefon verbunden sind. • Vergewissern Sie sich, dass Ihr Gerät mit dem Stereo-Headset verbunden ist. • Vergewissern Sie sich, dass das Headset das von Ihnen verwendete Musikformat unterstützt. • Vergewissern Sie sich, dass das Headset nicht weiter als zehn Meter vom Gerät entfernt ist und dass sich keine Wände oder andere Hindernisse zwischen ihnen befinden.
Bluetooth	Bluetooth-Headset	Sie können mit einem Remote-Bluetooth-Headset bei Videos keinen Ton hören.	Diese Funktion wird nicht unterstützt. Wenn Sie bei Videos den Ton hören möchten, so verwenden Sie Kopfhörer statt eines Bluetooth-Headsets.

Kategorie	Unterkategorie	Frage	Antwort
Bluetooth	Von Bluetooth unterstütztes Profil	Welche Profile unterstützt das Windows Phone 7?	HFP (Freisprech-Profil) HSP (Headset-Profil) A2DP (Advanced Audio Distribution-Profil) AVRCP (A/V Fernbedienungsprofil) - Musik : unterstützt nur Wiedergabe/Pause/ Voriger Titel/Nächster Titel PBAP (Zugriff auf Telefonbuch-Profil)
Bluetooth	Bluetooth-Verbindung	Welche Funktionen stehen über Bluetooth zur Verfügung?	Verbindung zu Stereo/Mono-Headset wird hergestellt. KFZ-Zubehör ist möglich.
Bluetooth	Bluetooth-Verbindung	Kann man während der Synchronisierung von Smartphone und PC das Internet verwenden?	Diese Funktion wird nicht unterstützt.
		(Wenn der PC per Kabel mit einem LAN-Netzwerk verbunden ist).	

Kategorie	Unterkategorie	Frage	Antwort
Bluetooth	Kontaktübertragung	Gibt es irgendeine andere Möglichkeit, die Kontaktdaten über Bluetooth auf ein anderes Smartphone zu übertragen? Ex) Die Kontakte des anderen Smartphones werden über BT auf das Smartphone übertragen.	Diese Funktion wird nicht unterstützt.
Bluetooth	Drucken	Kann man mit BT oder Drahtloszugang MS Office-Dokumente (MS Word, Excel, PDF, etc.) drucken?	Diese Funktion wird nicht unterstützt.
Daten	Sicherung	Wie importiert man Kontakte vom alten Smartphone auf das Windows Phone ??	• Setzen Sie Ihre alte SIM-Karte in Ihr neues Smartphone ein, und wählen Sie „Einstellungen“. Blättern Sie zu „Anwendungen“, tippen Sie auf „People“ und anschließend auf „SIM-Kontakte importieren“. • Per Zune ist dies nicht möglich.

Kategorie	Unterkategorie	Frage	Antwort
Daten	Synchronisierung	Welche Einschränkungen gibt es bei der Datensynchronisierung von Windows Phone 7 und dem PC?	Beim Windows Phone 7 wird anstatt „Activesync“ die App „Zune“ verwendet. Die Einschränkung bei Zune ist, dass während der Synchronisierung keine Musik-, Video- und Bilddateien auf dem Gerät verwendet werden können.
Daten	Synchronisierung	Wie synchronisiert man Smartphone und PC bei Windows Vista und Windows 7?	Indem man die Microsoft-App „Zune“ verwendet. Sie kann auf der MS-Website heruntergeladen werden.
Daten	Web-Upgrade	Ist es möglich, bei einem Web-Upgrade die Benutzerdaten automatisch zu sichern?	Zune unterstützt ein komplettes Flash-Backup, aber keine separate Sicherung der Benutzerdaten.
Div.	Anrufzeit	Wird die Anrufzeit je nach Modell unterschiedlich berechnet? (Ex. 2G/3G, CDMA ...)	CDMA-Modell: Die Anrufzeit wird ab dem Moment gezählt, in dem Sie nach dem Wählen der Nummer „Anrufen“ drücken. 2G/3G-Modell: Die Anrufzeit wird berechnet, nachdem die Verbindung hergestellt wurde.
Div.	E-Mail	Woher bekommt man POP3- und SMTP-Server-Einstellungen?	Bitte wenden Sie sich an den E-Mail-Systemadministrator, um Unterstützung zu erhalten.
Div.	Active X	Wird Active X wie ein PC unterstützt?	Nein, es wird nicht unterstützt.

Kategorie	Unterkategorie	Frage	Antwort
Telefonfunktion	Akku	Wie kann man überprüfen, ob der Akku vollständig aufgeladen ist?	Der Ladezustand des Akkus wird oben am Bildschirm angezeigt.
Telefonfunktion	W&P-Option	Kann man die Option „W&P“ (Warten und Pause) verwenden, wenn man Telefonnummern zur Kontaktliste hinzufügt?	Ja, das ist möglich. Diese Option kann man jedoch nur mit der Telefonastatur verwenden. Mit der Bildschirmtastatur kann man sie nicht verwenden.
Telefonfunktion	Office Mobile	Kann man Dateien in den Office Mobile-Apps bearbeiten?	Man kann sie nur lesen. • Beachten Sie, dass Microsoft Office Mobile nicht alle Funktionen von Microsoft Office 2010 unterstützt. Befindet sich Inhalt in einem Dokument, der nicht von Office Mobile unterstützt wird, können Sie das Dokument trotzdem auf ihrem Telefon öffnen. Der nicht unterstützte Inhalt wird allerdings nicht angezeigt.
Telefonfunktion	Klingelton-Einstellungen	Wie lege ich den Klingelton fest?	Gehen Sie zur Anwendungsliste und tippen Sie auf „ Einstellungen “ > „Klingelton und Sounds“, um den Klingelton einzustellen. Sie können verschiedenen Kontakten verschiedene Warnsignale und Klingeltöne zuordnen. Tippen Sie auf dem Startbildschirm auf „ People “ > zu ändernder Kontakt > „ Bearbeiten “ > „ Klingelton “.

Kategorie	Unterkategorie	Frage	Antwort
Telefonfunktion	Klingelton-Einstellungen	Wie kann ich meine Lieblingsmusik als Klingelton festlegen?	Dank Marketplace können Sie ganz einfach ihren Lieblingsklingelton finden und kaufen. Gehen Sie zur Anwendungsliste und tippen Sie auf „Marketplace“ > „Musik“. Durchsuchen Sie anschließend die Liste, und wählen Sie Ihren Lieblingsklingelton aus. Beachten Sie, dass Marketplace in Ihrem Land oder Ihrer Region eventuell nicht zu Verfügung steht.
Telefonfunktion	Unterstützte Sprache	Kann man die Sprache ändern?	Ihr Windows Phone 7 unterstützt sechs verschiedene Sprachen (Deutsch, Englisch (GB/USA), Spanisch, Französisch und Italienisch). Wenn Sie die Einstellungen ändern möchten, tippen Sie auf „Einstellungen“ > „Region & Sprache“ > „Anzeigesprache“.
Telefonfunktion	Audioeinstellungen	Wie richtet man Systemtöne und Klingeltöne ein?	Sie können die Musik, die Klingeltöne und die Systemtöne mit den Lautstärketasten anpassen. • Wählen Sie „Einstellungen“ > „Klingelton und Sounds“.
Telefonfunktion	Uhrzeiteinstellung	Wie stellt man auf dem Telefon die Uhrzeit ein?	Anwendungsliste > „Einstellungen“ > „Datum und Uhrzeit“ > „Automatisch einstellen“-Schiebereglern auf „Aus“ > Stellen Sie die Uhrzeit ein

Kategorie	Unterkategorie	Frage	Antwort
Telefonfunktion	YouTube	Kann man Videoclips auf YouTube ansehen?	Mithilfe des Marketplace YouTube-Players ist das möglich. Bitte beachten Sie, dass der Marketplace YouTube-Player in Ihrem Land oder Ihrer Region eventuell nicht zu Verfügung steht.
Telefonfunktion	Akkulebensdauer	Wie lange kann man mit diesem Telefon einen Anruf tätigen?	Anruf: 360 Minuten (bei 3G) Standby-Dauer: 350 Stunden
Telefonfunktion	Kamera	Gibt es eine Option, mit der man ein Bild direkt nach der Aufnahme speichern oder löschen kann?	Das Bild wird automatisch gespeichert. Navigieren Sie zum „Picture Viewer“, indem Sie nach rechts blättern. Berühren und halten Sie das aufgenommene Bild. Verfügbare Optionen anzeigen. (z.B. Zu Favoriten hinzufügen, löschen, etc.)
Telefonfunktion	E-Mail	Kann man einen E-Mail-Filter einrichten?	Mithilfe der Schaltfläche „Suchen“ können Sie E-Mails filtern.
Telefonfunktion	E-Mail	Kann man beim Erhalt einer E-Mail ein Alarmsignal einstellen?	[Schritte] „Einstellungen“ > „Klingeltöne & Sounds“ > „Neue E-Mail“ > „Element auswählen“

Kategorie	Unterkategorie	Frage	Antwort
Telefonfunktion	Browser-Einstellungen	Wie kann ich die Einstellungen für den Datenschutz und andere Browser-Einstellungen ändern?	Wählen Sie „ Einstellungen “ > „ Anwendungen “ > „ Internet Explorer “, um die Cookies zu löschen. Sie können das Mitteilen Ihres Standorts auch unter „ Einstellungen “ > „ System “ > „ Standort “ ausschalten.
Telefonfunktion	Näherungssensor	Wie bleibt der LCD-Bildschirm während eines Anrufs eingeschaltet?	Der Näherungssensor des Telefons schaltet den LCD-Bildschirm standardmäßig während eines Anrufs aus.
Telefonfunktion	SIM-Sperre	Kann man eine SIM-Karte verwenden, die von einem anderen Betreiber stammt?	Wenden Sie sich an das Geschäft, in dem Sie das Telefon gekauft haben, um zu überprüfen, ob die SIM-Sperre aktiv ist. Falls keine SIM-Sperre besteht, sind manche Funktionen oder Dienste aufgrund der Telefon- oder Netzeinstellungen möglicherweise nicht verfügbar.
Telefonfunktion	SIM-Sperre	Mein Windows Phone hat eine SIM-Sperre. Kann LG mir in diesem Fall weiterhelfen?	Die SIM-Sperre ist abhängig vom Netzbetreiber, der Ihnen das Windows Phone verkauft hat. Wenden Sie sich an den Netzbetreiber bzw. das Geschäft, in dem Sie das Windows Phone gekauft haben.
Telefonfunktion		Wird Adobe Flash unterstützt (ähnlich wie beim Browser)?	Der RTSP-Streaming-Dienst wird nicht unterstützt.

Kategorie	Unterkategorie	Frage	Antwort
Telefonfunktion		Wird der Streaming-Dienst unterstützt?	Manche Streaming-Protokolle werden nicht unterstützt (z. B. RTSP). HTTP-Progressive und IIS SmoothStreaming werden je nach Webseite und Anwendung unterstützt.
Telefonspezifikationen	Band	Ist die GSM-Technologie Quad-Band, Triband oder Dualband? (Zum Beispiel: 1.900 MHz, 900, 1.800, 850)	Quad-Band wird unterstützt.
Telefonspezifikationen	Telefonspezifikationen	Kann man ein externes GPS-Gerät verwenden?	Nein. In Ihrem Windows Phone 7 ist ein GPS-Gerät integriert.
Wi-Fi	Wi-Fi Einfache Anfrage	Was kann ich mit Wi-Fi tun (Drahtlosverbindung)?	Eine Verbindung mit dem Internet oder sonstigen Netzwerkgeräten ist an jedem Ort möglich, an dem ein Zugangspunkt oder drahtloser Hotspot verfügbar ist.
Wi-Fi	Wi-Fi Einfache Anfrage	Wird die Drahtlosverbindung von einem Netzanbieter bereitgestellt?	Nein. Sie können über einen Zugangspunkt eine Verbindung mit dem Internet herstellen.
Wiederherstellungslösung	Kennwort fehlt.	Wie geht man vor, wenn man sein Kennwort vergessen hat? Wie erhält man sein Kennwort, wenn man es vergessen hat?	Wenden Sie sich an Ihren Dienstanbieter.

Kategorie	Unterkategorie	Frage	Antwort
Wiederherstellungslösung	Wiederherstellung der Werkseinstellungen – Web-Aktualisierung	Wie kann ich mein Telefon auf die Werkseinstellungen zurücksetzen?	1. Zurücksetzen auf Werkseinstellungen Tippen Sie auf die Anwendungsliste > „Einstellungen“ > „Info“ > „Telefon zurücksetzen“. Das Zurücksetzen Ihres Telefons löscht jeglichen persönlichen Inhalt, einschließlich Apps, die Sie gekauft und heruntergeladen haben, und stellt die Werkseinstellungen wieder her.
		Wie kann ich die Software auf meinem Telefon aktualisieren, um die Leistung zu erhöhen?	2. Versuchen Sie, über das Internet die neueste Software-Version herunterzuladen. Ihr Smartphone wird bei Updates automatisch von Windows Phone-Update benachrichtigt. Updates werden mithilfe der auf Ihrem PC befindlichen Zune-Software installiert, sobald Sie das Gerät an den PC anschließen. Wenn Sie die Zune-Software noch nicht installiert haben, besuchen Sie www.windowsphone.com, und installieren Sie sie. Warnung! Wenn Sie die Werkseinstellungen wiederherstellen, werden alle Benutzerdaten GELÖSCHT. SIE MÜSSEN VOR der Web-Aktualisierung und dem Wiederherstellen der Werkseinstellungen Sicherungskopien erstellen.

Kategorie	Unterkategorie	Frage	Antwort
Wiederherstellungslösung	Werkseinstellungen wiederherstellen	Was kann ich tun, wenn die Leistung meines Telefons deutlich nachlässt?	1. Zurücksetzen auf Werkseinstellungen Tippen Sie auf die Anwendungsliste > „Einstellungen“ > „Info“ > „Telefon zurücksetzen“. Das Zurücksetzen Ihres Telefons löscht jeglichen persönlichen Inhalt, einschließlich Apps, die Sie gekauft und heruntergeladen haben, und stellt die Werkseinstellungen wieder her. 2. Versuchen Sie, über das Internet die aktuellste SW-Version herunterzuladen. Ihr Smartphone wird bei Updates automatisch von Windows Phone-Update benachrichtigt. Updates werden mithilfe der auf Ihrem PC befindlichen Zune-Software installiert, sobald Sie das Gerät an den PC anschließen. Wenn Sie die Zune-Software noch nicht installiert haben, besuchen Sie www.windowsphone.com, und installieren Sie sie. * Achtung! Wenn Sie die Werkseinstellungen wiederherstellen und eine Software-Aktualisierung über das Internet durchführen, werden alle Benutzerdaten gelöscht. Erstellen Sie daher zuvor eine Sicherheitskopie Ihrer Daten.

LG-E900 User Guide - English



- **This guide helps you to start using your phone. If you need more information, please visit www.lg.com.**
- Some of the contents of this manual may not apply to your phone, depending on your phone's software or your service provider.
- This handset is not recommended for the visually impaired because of its touch-screen keypad.
- Copyright ©2010 LG Electronics, Inc. All rights reserved. LG and the LG logo are registered trademarks of LG Group and its related entities. All other trademarks are the property of their respective owners.



Congratulations on your purchase of the advanced and compact LG-E900 phone by LG, designed to operate with the latest digital mobile communications technology.



Disposal of your old appliance

- 1** When this crossed-out wheeled bin symbol is attached to a product it means the product is covered by the European Directive 2002/96/EC.
- 2** All electrical and electronic products should be disposed of separately from the municipal waste stream via designated collection facilities appointed by the government or the local authorities.
- 3** The correct disposal of your old appliance will help prevent potential negative consequences for the environment and human health.
- 4** For more detailed information about disposal of your old appliance, please contact your city office, waste disposal service or the shop where you purchased the product.

Copyrights and trademarks

Rights to all technologies and products that comprise this device are the property of their respective owners:

- This product includes software licensed from MS, an affiliate of the  **Windows Phone** Microsoft Corporation. Microsoft and software bearing the Microsoft name are registered trademarks of the Microsoft Corporation. Before using this product, refer to the Microsoft software license terms for Windows Phone 7 software agreement. at the back of this guide for information about rights and restrictions.
- Bluetooth® is a registered trademark of the Bluetooth SIG, Inc.
- © 2010 Microsoft Corporation. All rights reserved. Microsoft, Internet Explorer® Mobile, Windows® Phone, Windows® Phone Marketplace, Xbox

LIVE®, Zune®, <list Windows and all other trademarked names and logos that are referenced in the materials, in alphabetical order> are trademarks of the Microsoft group of companies.

Contents

Guidelines for safe and efficient use	6	Communicating	37
Assembling	14	Phone	37
Getting to know your phone	14	Messaging	40
Open view	15	Email	42
Installing the USIM and battery	16	Facebook	46
Navigating your Windows Phone	19	Entertainment	47
Using the touch screen	19	Camera	47
Getting to know your Start screen ...	22	Pictures	52
Knowing and navigating the screen ..	22	Music & Videos	56
Customising the Start screen	27	Games	61
Accessing applications	28	FM Radio	62
Getting to know the application bar ..	28	Utilities	64
Customising your Windows Phone ...	31	Setting an alarm	64
Entering text	33	Using your calculator	64
Downloading applications from		Adding an event to your calendar ...	64
Marketplace	34	Office	65
Getting Started	35	Windows applications	66
Signing in with a Windows Live ID ...	35	Maps	66
Importing your contacts	36	Marketplace	67
Staying in Sync	36	Hotmail	67

The Web	68
Browser	68
Connectivity	69
Bluetooth	69
Wi-Fi	70
Play To	72
Settings	73
system.....	73
applications.....	75
Software update	78
Phone software update	78
Accessories	79
FAQ	81

Guidelines for safe and efficient use

Please read these simple guidelines. Not following these guidelines may be dangerous or illegal.

Exposure to radio frequency energy

THIS DEVICE MEETS INTERNATIONAL GUIDELINES FOR EXPOSURE TO RADIO WAVES

Your mobile device is a radio transmitter and receiver. It is designed and manufactured not to exceed the limits for exposure to radio frequency (RF) recommended by international guidelines (ICNIRP). These limits are part of comprehensive guidelines and establish permitted levels of RF energy for the general population. The guidelines were developed by independent scientific organisations through periodic and thorough evaluation of scientific studies. The guidelines include a substantial safety margin designed to assure the safety of all persons, regardless of age and health.

The exposure standard for mobile devices employs a unit of measurement known as the Specific Absorption Rate, or SAR. The SAR limit stated in the international guidelines is 2.0 W/kg*. Tests for SAR are conducted using standard operating positions with the device transmitting at its highest certified power level in all tested frequency bands. Although the SAR is determined at the highest certified power level, the actual SAR of the device while operating can be well below the maximum value. This is because the device is designed to operate at multiple power levels so as to use only the power required to reach the network. In general, the closer you are to a base station, the lower the power output of the device. Before a phone model is available for sale to the public, compliance with the European R&TTE directive must be shown. This directive includes as one essential requirement the protection of the health and the safety for the user and any other person.

⁶ LG-E900 | User Guide

The highest SAR value for this device when tested for use at the ear is 0.935 W/kg.

This device meets RF exposure guidelines when used either in the normal use position against the ear or when positioned at least 1.5 cm away from the body. When a carry case, belt clip or holder is used for body-worn operation, it should not contain metal and should position the product at least 1.5 cm away from your body. In order to transmit data files or messages, this device requires a quality connection to the network. In some cases, transmission of data files or messages may be delayed until such a connection is available. Ensure the above separation distance instructions are followed until the transmission is completed. The highest SAR value for this device when tested for use at the body is 1.47 W/kg.

* The SAR limit for mobile devices used by the public is 2.0 watts/kilogram (W/kg) averaged over ten grams of body tissue. The guidelines incorporate a

substantial margin of safety to give additional protection for the public and to account for any variations in measurements. SAR values may vary depending on national reporting requirements and the network band. For SAR information in other regions please look under product information at www.lgmobile.com.

FCC SAR information

Your mobile device is also designed to meet the requirements for exposure to radio waves established by the Federal Communications Commission (USA) and Industry Canada.

These requirements set a SAR limit of 1.6 W/kg averaged over 1 gram of tissue. The highest SAR value reported under this standard during product certification for use at the ear is 0.59 W/kg and when properly worn on the body is 0.63W/kg.

Additionally, this device was tested for typical body-worn operations with the back of the phone kept 0.79 inches (2cm) between the users body and the back of the phone.

To comply with FCC RF exposure requirements, a minimum separation distance of 0.79 inches(2cm) must be maintained between the user's body and the back of the phone.

*** FCC Notice & Caution**

Notice!

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:

- (1) This device may not cause harmful interference, and
- (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Caution!

Change or Modifications that are not expressly approved by the manufacturer could void the user's authority to operate the equipment.

Product care and maintenance



WARNING

Only use batteries, chargers and accessories approved for use with this particular phone model. The use of any other types may invalidate any approval or warranty applying to the phone, and may be dangerous.

- Do not disassemble this unit. Take it to a qualified service technician when repair work is required.
- Repairs under warranty, at LG's option, may include replacement parts or boards that are either new or reconditioned, provided that they have functionality equal to that of the parts being replaced.
- Keep away from electrical appliances such as TVs, radios, and personal computers.
- The unit should be kept away from heat sources such as radiators or cookers.

- Do not drop.
- Do not subject this unit to mechanical vibration or shock.
- Switch off the phone in any area where you are required by special regulations. For example, do not use your phone in hospitals as it may affect sensitive medical equipment.
- Do not handle the phone with wet hands while it is being charged. It may cause an electric shock and can seriously damage your phone.
- Do not charge a handset near flammable material as the handset can become hot and create a fire hazard.
- Use a dry cloth to clean the exterior of the unit (do not use solvents such as benzene, thinner or alcohol).
- Do not charge the phone when it is on soft furnishings.
- The phone should be charged in a well ventilated area.
- Do not subject this unit to excessive smoke or dust.
- Do not keep the phone next to credit cards or transport tickets; it can affect the information on the magnetic strips.
- Do not tap the screen with a sharp object as it may damage the phone.
- Do not expose the phone to liquid, moisture or humidity.
- Use the accessories like earphones cautiously. Do not touch the antenna unnecessarily.
- Do not use the phone or accessories in places with high humidity such as pools, greenhouses, solariums or tropical environments, it may cause damage to the phone and invalidation of warranty.

Efficient phone operation

Electronic and medical devices

All mobile phones may get interference, which could affect performance.

Do not use your mobile phone near medical equipment without requesting permission. Please consult

your doctor to determine if operation of your phone may interfere with the operation of your medical device.

Some hearing aids might be disturbed by mobile phones.

Minor interference may affect TVs, radios, PCs, etc.

Pacemakers

Pacemaker manufacturers recommend that a minimum separation of 15cm be maintained between a mobile phone and a pacemaker to avoid potential interference with the pacemaker. To achieve this use the phone on the opposite ear to your pacemaker and do not carry it in a breast pocket.

Hospitals

Switch off your wireless device when requested to do so in hospitals, clinics or health care facilities. These requests are designed to prevent possible interference with sensitive medical equipment.

Road safety

Check the laws and regulations on the use of mobile phones in the area when you drive.

- Do not use a hand-held phone while driving.
- Give full attention to driving.
- Pull off the road and park before making or answering a call if driving conditions so require.
- RF energy may affect some electronic systems in your vehicle such as car stereos and safety equipment.
- When your vehicle is equipped with an air bag, do not obstruct with installed or portable wireless equipment. It can cause the air bag to fail or cause serious injury due to improper performance.
- If you are listening to music while out and about, please ensure that the volume is at a reasonable level so that you are aware of your surroundings. This is particularly imperative when near roads.

Avoid damage to your hearing

Damage to your hearing can occur if you are exposed to loud sound for long periods of time. We therefore recommend that you do not turn on or off the handset close to your ear. We also recommend that music and call volumes are set to a reasonable level.

Excessive sound and pressure from earphones can causing hearing loss.

Glass Parts

Some parts of your mobile device are made of glass. This glass could break if your mobile device is dropped on a hard surface or receives a substantial impact. If the glass breaks, do not touch or attempt to remove. Stop using your mobile device until the glass is replaced by an authorised service provider.

Blasting area

- Do not use the phone where blasting is in progress. Observe restrictions, and follow any regulations or rules.

Potentially explosive atmospheres

- Do not use the phone at a refueling point.
- Do not use near fuel or chemicals.
- Do not transport or store flammable gas, liquid, or explosives in the same compartment of your vehicle as your mobile phone and accessories.

In aircraft

Wireless devices can cause interference in aircraft.

- Turn your mobile phone off before boarding any aircraft.
- Do not use it on the ground without permission from the crew.

Children

Keep the phone in a safe place out of the reach of small children. It includes small parts which may cause a choking hazard if detached.

Emergency calls

Emergency calls may not be available under all mobile networks. Therefore, you should never depend solely on the phone for emergency calls. Check with your local service provider.

Battery information and care

- You do not need to completely discharge the battery before recharging. Unlike other battery systems, there is no memory effect that could compromise the battery's performance.
- Use only LG batteries and chargers. LG chargers are designed to maximise the battery life.
- Do not disassemble or short-circuit the battery pack.
- Keep the metal contacts of the battery pack clean.
- Replace the battery when it no longer provides acceptable performance. The battery pack maybe recharged hundreds of times until it needs replacing.
- Recharge the battery if it has not been used for a long time to maximise usability.
- Do not expose the battery charger to direct sunlight or use it in high humidity, such as in the bathroom.
- Do not leave the battery in hot or cold places, this may deteriorate the battery performance.
- There is risk of explosion if the battery is replaced by an incorrect type.
- Dispose of used batteries according to the manufacturer's instructions. Please recycle when possible. Do not dispose as household waste.
- If you need to replace the battery, take it to the nearest authorised LG Electronics service point or dealer for assistance.

- Always unplug the charger from the wall socket after the phone is fully charged to save unnecessary power consumption of the charger.
- Actual battery life will depend on network configuration, product settings, usage patterns, battery and environmental conditions.

Assembling

Getting to know your phone

Headset jack

Power/Lock key

- Long press (three seconds) to the power on/off.
- Short press to turn the screen off.

Earpiece

Proximity sensor

ALS(Ambient Light Sensor)

Search button

Open Quick Search

Start button

Return to the Start screen;
Start the Voice Recognition
function (press and hold).

Back button

Return to the previous screen.

Mouthpiece



WARNING:

Placing a heavy object on the phone or sitting on it can damage its LCD and touch screen functionality. Do not cover the protective film on the proximity sensor of the LCD, as this can cause the sensor to malfunction.

Volume keys

- **When the screen is idle:** volume of system tone & ring tone.
- **During a call:** earpiece volume.
- **When playing a track:** controls track volume.




Charger, data cable (USB cable port)

TIP! Before connecting a USB cable, wait until the phone has powered up and been registered on the network.

Camera key

- Go directly to camera preview by pressing the camera key.


Open view

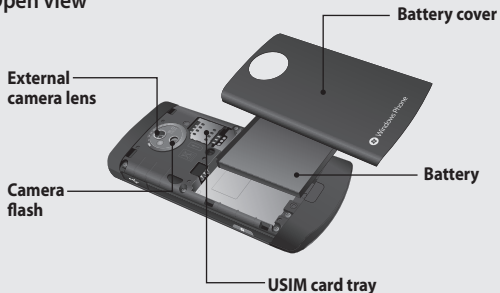

Installing the USIM and battery

1 Remove the battery cover

Press the battery cover release button as shown in the image below (1). Lift the cover away from the phone (2).

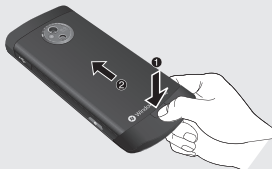

2 Remove the battery


Using the cut-out at the bottom, lift the battery out of its compartment.



! WARNING: Do not remove the battery when the phone is switched on, as this may damage the phone.

3 Install the USIM card

Put the USIM card into the USIM card holder. Make sure the gold-coloured contact area on the card is facing into the phone. Push the USIM card holder back.

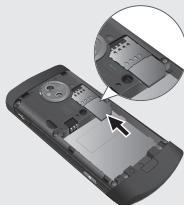

4 Install the battery

First, insert the top of the battery into the top edge of the battery compartment. Ensure that the battery contacts align with the phone's terminals. Press the bottom of the battery down until it clips into place.



5 Charging your phone

Open the charger port cover on the side of your LG-E900. Insert the charger connector into the port and plug the charger into a mains electricity outlet.



You cannot switch on the phone if the battery is fully discharged. It takes approximately four to five minutes to reach a charge state sufficient for booting by TA charger.

It takes approximately 14-15 minutes longer to charge using a USB connection.

If the battery is critically low, the image for the critically low battery will appear to notify you to charge for longer.

NOTE: The battery must be fully charged initially to improve battery life.

 **WARNING:** Do not connect the charger to the phone without the battery being installed. You must check the battery is inserted before charging.

 **WARNING:** Make sure that no sharp items come into contact with the battery. This could pose a fire risk.

 **WARNING:** Do not remove the battery or USIM card while charging the phone.

 **WARNING:** There is a risk of explosion if the battery is replaced by an incorrect type. Dispose of used batteries in accordance with the manufacturer's instructions.

 **WARNING:** Unplug the charger from the mains and phone during lightning storms to avoid electric shock or fire.

Navigating your Windows Phone

Using the touch screen

Touch screen tips

Your phone's touch screen lets you easily select items or perform functions. Learn basic actions to use the touch screen.

NOTE:

- To avoid scratching the touch screen, do not use sharp objects.
- Do not allow the touch screen to come into contact with other electrical devices. Electrostatic discharges can cause the touch screen to malfunction.
- Do not allow the touch screen to come into contact with water. The touch screen may malfunction in humid conditions or if exposed to water.
- For optimal use of the touch screen, remove the screen protection film before using your phone.
- Your touch screen has a layer that detects small electrical charges emitted by the human body.
- For best performance, tap the touch screen with your fingertip. The touch screen will not react to touches by sharp objects, such as a stylus or pen.

NOTE:

- Your phone turns off the touch screen when you do not use it for a specified period. To turn on the screen, press the [Power] button.
- You can also adjust the backlight time or change the wallpaper. On the Start screen, go to the application list and select **Settings > lock & wallpaper**.

Universal gestures on your touch screen

For most applications, natural gestures can be used to move about and give commands. To type text, use the onscreen or the hardware keyboard.

The following gestures are used to move around for your Windows Phone 7:

Tap

A tap is a single, quick downward touch on the screen. Tap is used to execute commands (like pressing Enter on a PC). Tapping also stops any movement on the screen.



Double tap

A double tap is two quick downward touches on the screen in the same place. The double tap commands the phone to zoom in or out, as appropriate.



Touch and hold

To touch and hold, the finger is pressed down and held there for a few seconds.



Scroll

Scrolling is for moving objects upwards and downwards.

The finger is pressed down and moved in the desired direction. To end the scrolling, the finger is lifted up. Either the content will follow (as with moving a map into the centre of the screen) or it can be used for reordering items.



Flick

Flicking is for moving objects sideways. The finger is pressed down and moved in the desired direction. To end the gesture, the finger is lifted up. Either the content will follow (as with moving a map into the centre of the screen) or it can be used for reordering items.



Pinch and stretch

Pinch and stretch are opposites of each other. These gestures are often used with maps to zoom in and out.

Pinching is achieved by pressing two fingers down on the screen and bringing them together. This zooms in on content, while centering the image between the finger tips. For stretching, the fingers are moved apart from each other to zoom out on an image.



Getting to know your Start screen

From this screen you can access menu options, make a call, view the status of your phone and much more.



Knowing and navigating the screen

Start screen is the beginning of the Windows Phone 7 experience for you after you power on your phone. The Start screen displays application tiles that you have pinned and placed in a position of your choice for quick launch. Pressing the [Start] Button  on the phone always returns you to the Start screen, no matter what application is running.

1 Simply swipe your finger to the left, right, up or down to view them.

You can also customise tiles on the Start screen, which are shortcuts to your favourite menus and applications.

NOTES: When you are in a standby display after unlocking the phone, swipe your finger upwards to see the Start screen displaying application tiles.

Tiles on the Start screen

A tile is an easily recognisable visual shortcut for an application or its content. You can place tiles anywhere on the phone Start experience.

Tiles that use the tile notification feature can update the tile graphic or title text, or increment a counter, enabling you to create a personalised, “at a glance” Start experience. Examples include displaying if it is your turn in a game, the weather, or how many email messages you have received.

The Start screen is always presented in portrait view.

Icon	Description
	Make calls, with quick access to recent callers, favourites, and all your contacts. Dial manually using the numeric keypad. Just tap the voicemail icon to listen to voice message you want, in any order you like.
	Touch to access People hub, the integrated communication application for emails, messages, contacts and other information.
	Send and receive SMS text messages. Conversations are saved in an instant chat style, so you can see a history of messages you've sent and received. Send MMS messages with a picture you've taken.
	Your Windows Phone works with Microsoft Exchange, Microsoft Outlook Web App and many of the most popular email systems, including Hotmail, Yahoo! Mail, Google and others. Save attached photos and graphics to your Saved Pictures.

Icon	Description
	Touch Play To to stream videos, music, and pictures from your phone to Digital Living Network Alliance (DLNA) compatible playback devices.
	With ScanSearch, you can search product and local information for streets, cities, or countries. ScanSearch allows you to view local business information, including locations and contact information.
	Enter events on your new Windows Phone. Subscribe to calendars. Set alerts to remind you of events, appointments and deadlines. Plus, they get synced back to the calendar on your Windows Live and vice versa.
	Touch to access the Internet Explorer.
	Access to Xbox LIVE to play a game and invite a friend to play it with you. Download new games onto your phone.
	View photos and videos you've taken with your new Windows Phone, received in Email or MMS messages, or synced from your computer's Zune Software. (Windows OS only) View them in portrait or landscape format. Zoom in on photos for a closer look. Send an email or MMS messages with attached photos.
	Play musics, videos and podcasts stored in the device by connecting to your PC to synchronise your stuff. Listen to FM radio. Go to marketplace.

Icon	Description
------	-------------



Search the Application Store for your Windows Phone applications and musics you can purchase or download, using your Wi-Fi or cellular data network connection. Read reviews or write your own reviews for your favourite apps. Download and install the applications on your Start screen.

NOTES: The arranged location, name, or design of tiles may vary by your setting status, area, service provider, plan, and version of Windows Phone software. Application functionality and availability may vary depending on the country or region where you purchase and use your Windows Phone. Contact your service provider for more information.

Viewing the status bar

The status bar uses different icons to display phone information, such as signal strength, new messages, battery life, and active Bluetooth and data connections.

Below is a table explaining the meaning of icons you're likely to see in the status bar.



[Status bar]

Icon	Description
	Signal strength
	Data connection
	Call forwarding
	Roaming

Icon	Description
	Wireless network signal strength
	Bluetooth status
	Ringer mode
	Input status
	Battery power level
	System clock

Customising the Start screen



You can customise the layout of Tiles on the Start screen. You can pin all sorts of things to the screen, including apps, websites, map locations, and even contacts. If you pin a contact to the Start screen, you'll get all of that person's feed updates-right from the tile.

To pin most things to the screen, touch and hold the item until the menu appears, or open the app list, then tap **pin**.

- If you'd like to move a tile somewhere else on the Start screen, tap and hold the tile, and then move it wherever you want.
- To remove a tile, touch and hold it, and tap unpin .

Navigating and setting applications

Accessing applications

To access your Windows Phone's applications:

- 1 On the Start screen, tap the arrow  to access the application list.
- 2 Scroll down to the tile if it isn't already visible.
- 3 Select an application.
- 4 Press the **Back** button  to return to the previous screen; Press the **Start**  button to return to the Start screen.

NOTES:


- You can add a shortcut to an application by tapping and holding the application icon from the application list. You can move the application to the location you want on the Start screen.
- Your Windows Phone has a built-in motion sensor that detects its orientation. If you rotate the phone while using some features, the interface will automatically switch to landscape view.

Getting to know the application bar

To set an application, you can use the below application bar and application bar menu at the bottom of the screen.

For example, to set the Alarms

- 1 On the Start screen, tap the arrow  to access the application list.
- 2 Tap **Alarms** .
- 3 Tap the application bar to see the application menu or to display icon buttons with the text hints.
- 4 Select the icon button or menu that you want to set.

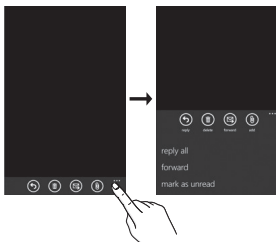

Application bar

The Application bar provides a view that displays icon buttons with text hints and an optional context menu if you tap the visual row of dots or flicks up the Application bar. This view can be hidden again by tapping outside of the menu area or on the dots, using the back button, or selecting a menu item or Application bar icon.

Application bar menu

The Application bar menu is an optional way to access specific tasks from the Application bar. The Application bar menu can be accessed by tapping the visual row of dots in the Application bar or by flicking the Application bar up. This view can be hidden again by tapping outside of the menu area or on the dots, using the back button, or selecting a menu item or Application bar icon.

NOTES:

- A maximum of five menu items can be displayed.
- If no menu items are displayed, only the icon text hints are displayed.
- The Application bar menu will remain on the screen until you perform an action.

Application bar icons

The following are some of the application setting icons that are frequently used.



new



add



minus



check



close



cancel



sync



refresh



question mark



exclamation



back



next



search



delete



save



folder



video



camera



e-mail



settings



favourites



add to favourites



download



upload



share



edit



overflow dots



play



pause



previous/rewind



next/fast forward

Customising your Windows Phone

Get more from your phone by customising it to match your preferences.

Setting the current time and date

- 1 On the Start screen, tap the arrow  to go to your App list.
- 2 Tap **Settings > System > date & time**.
- 3 Flick the **Set automatically** bar and change the date and time and other options.

Turning on or off the ringtone and sounds

You can adjust the Ringtone and sound like Ringtone, New text message, New voicemail, New email, and so on.

- 1 On the Start screen, tap the arrow  to go to your App list.
- 2 Tap **Settings > System > ringtones & sounds**.

Switching to silent mode

You can switch the silent mode on or off by flicking the **Ringer** status bar left or right.

Adjusting the volume of ringtones

Press the Volume key up or down to adjust the ringtone volume.

Selecting a wallpaper for the Start screen

- 1 On the Start screen, tap the arrow  to go to your App list.
- 2 Tap **Settings > System > lock & wallpaper > change wallpaper**.
- 3 Select an image and save.
You can also change the Screen time-out and password.

NOTE:

- LG is not responsible for any use of default images or wallpapers provided on your phone.

Adjusting the brightness of the display

You can quickly adjust the display brightness by scrolling left or right on the indicator line of the screen.

To adjust the brightness in the setting menu,

- 1 On the Start screen, tap the arrow  to go to your App list.
- 2 Tap **Settings > System > brightness**.
- 3 Drag the slider for **Automatically adjust** to Off and tap the desired brightness level.

NOTE: The brightness level of the display will affect how quickly the phone consumes battery power.

Locking your SIM card

You can lock your phone by activating the PIN supplied with your SIM card.

- 1 On the Start screen, tap the arrow  to go to your App list.
- 2 Tap **Settings** and drag to select **application > phone**.
- 3 Drag the **SIM security** Slider to **On**.
- 4 Enter your PIN and select **enter**.

NOTE:

- Once the PIN lock is enabled, you must enter the PIN each time you turn on the phone.
- If you enter an incorrect PIN too many times, your SIM card will be blocked. You must then enter a PIN unlock key (PUK) to unblock the SIM card.

Entering text

You can enter text by selecting characters on the virtual keypad.

You cannot enter text in some languages. To enter text, please check out and select from the supported languages for writing. (**Settings > System > keyboard**)



Entering text with the Phonepad

- 1 Tap the input panel icon.
- 2 Tap characters to enter your text.

NOTES:

- The phone features several typing aids, such as text suggestions that appear above the keyboard, auto-correction, and context-specific keyboard layouts. (**Settings > System > keyboard**)
- Windows Phone 7 supports only full alphabet layouts, such as QWERTY, AZERTY, and QWERTZ.
- The shift key allows you to type capital letters. There are three shift modes: On, Off and Caps Lock (tap and hold).
- The emoticon key brings up the emoticons picker.
- Tapping and holding a, i, e, u, o on the screen displays an accent picker.

Downloading applications from Marketplace

Marketplace lets you easily find and acquire music and applications (including games) to enhance your Windows phone.

Individual category pages have been added to the site for apps, games and music.

- On the Start screen, tap  to go to your App list and tap **Marketplace**



Or, tap the **Marketplace** tile from the Start screen.

- Press the **Search** button to search for apps and tap the search string again to edit and search.
- Type in the desired string and tap and the results are displayed below on the same page.
- Tap a **list item** to go to the correct Marketplace page.

- While browsing or searching for an app, you can tap on an application or game and the Details page for the app will appear.
- Select the item you want to buy and tap **download**.



NOTE:

- Pictures, podcasts, and videos are not available on Marketplace.
- This feature may not be available depending on your region.

Getting Started

When you turn on your phone for the first time, you will be guided through essential settings. Please follow the instructions on the screen to activate your phone.

The following are the recommended steps.

SELECT LANGUAGE > WINDOWS PHONE SETTINGS > TIME ZONE and sign in with your Windows Live ID

Signing in with a Windows Live ID



To get applications, play Xbox LIVE games, use a Zune Pass, automatically synchronise Windows Live information to the web and more, you need to sign in with a Windows LIVE ID.

Your Windows Live ID is the email address you use to sign in to services like Xbox LIVE®, Zune®, Hotmail®, and so on. If you can't remember the email address you use:

For Xbox LIVE: On your Xbox 360® console, sign in with your gamer tag, then press the Guide button on your controller (the one in the middle that looks like the Xbox logo). In Settings, click **Account Management > Windows Live ID**.

For Zune: Sign in to the Zune software on your PC. Right-click your profile picture and click Switch user to see your Windows Live ID. To reset your password or get a reminder,

go to <http://account.live.com/ResetPassword.aspx>.

If you haven't yet signed in with a Windows Live ID, there are a few things you won't be able to do on your phone at first (such as, get applications or play Xbox LIVE games).

Importing your contacts



When you set up your email or Facebook account, your contacts are imported automatically into your People hub. And when you add Facebook, your friends' feeds appear in your People hub, their photos show up in your Pictures hub, and your own feeds pop up in your Me tile.

To set up a Facebook (or any kind of email) account:

- 1 Tap the arrow on the Start screen to go to your App list.
- 2 Tap Settings > email & accounts.

Getting your contacts from your old phone is also easy. Put your old SIM card into your new phone, and then go to Settings. Flick to applications, tap people, and then tap import SIM contacts.

Staying in Sync



To sync your music, videos, pictures, and updates from your computer to your phone (or vice versa), you'll need the Zune software.

- 1 Go to windowsphone.com to install the Zune software.
- 2 Connect your phone to your computer using the USB cable.
- 3 Open the Zune software, and then follow the instructions to get your music, videos, pictures, and so on into your collection.
- 4 Click collection, and then drag everything you want to sync to the phone icon in the lower left.

Communicating

Phone

Making phone calls

- 1 Touch .
- 2 Tap .
- 3 Enter the number on the keypad.
To delete a digit, touch .
- 4 Touch  to make a call.
- 5 To end a call, touch .

You can also place calls using the Phone tile on the Start screen. You can dial calls.

TIP! To enter “+” to make international calls, touch and hold down [0+].

Calling your contacts

- 1 Touch People to open your contacts.
- 2 Scroll through the contact list or enter the first letter(s) of the contact you want to call by touching .
- 3 In the list, touch the contact you want to call, and then select the number to use if there is more than one for that contact.

Answering and rejecting a call

When your phone rings, tap the answer tab to answer.

Tap the **ignore** tab to reject an incoming call.

TIP! When the phone rings, Turn down the volume button on the left if you want to switch to silent ringer mode.

Flight mode (disable wireless communications)

Some locations may require you to turn off your phone's wireless connections by placing your phone in Flight mode.

Tap **SETTINGS > flight mode**. This features toggles your phone's mobile, Wi-Fi, and Bluetooth communications simultaneously.

Adjusting call volume

To adjust the volume during a call, use the volume up & down button on the left side of the phone.

Making a second call

- 1 During your initial call, touch the  then tap .
- 2 Call the number, or search your contacts using the  or .
- 3 Touch the call icon to connect the call.
- 4 Both calls will be displayed on the call screen. Your initial call will be locked and put on hold.
- 5 Touch PRESS TO SWAP on the top of the screen to toggle between calls.
- 6 To end active calls, touch **end call**. If there is no active call, it will end the Hold call.

NOTE: You will be charged for each call you make.

Viewing your call history

On the Start screen, press the  to view the Call log.

View a complete list of all dialed, received, and missed voice calls.

TIP! Touch any single call log entry to view the date, and time of the call.

TIP! Tap the Application bar tab, then touch **delete all** to delete all the recorded items.

Call settings

You can configure phone call settings, such as call forwarding, and other special features offered by your service provider.

- 1 On the Start screen, touch .
- 2 Tap the Applications bar at the bottom of the call history screen and open the **Call Settings** menu.
- 3 Scroll and tap call settings and choose options that you want to adjust.

Voicemail number - Edits the voicemail number

Show my caller ID to - Choose whether to display your number on an outgoing call.

international assist - Helps to automatically correct some common mistakes while dialling internationally or dialling while abroad.

Searching for a contact

There are two ways to search for a contact:

On the Start screen

- 1 On the Start screen, touch the **People** hub tile to open your contacts (People hub).
- 2 Touch  and enter the contact name using the keypad.

TIP! To search for the initial of a name, touch the Contacts tab at the top of the screen and select Groups. This will display a list of all your groups.

From the application menu

- 1 On the Start screen, touch  to go to the applications menu.
- 2 Touch the People application and select the desired profile.

Adding a new contact

- 1 On the Start screen, touch the People application.

- 2 If you want to add a picture to the new contact, touch . You can use a saved picture or take a new one.
- 3 Touch the desired item and tap a text field to open the touch keyboard.
- 4 Touch the **Done** icon to save the current added information.
- 5 Touch a category of contact information and enter the details about your contact.
- 6 Touch the save icon to save the Contact

TIP!

- Tap the Application bar tab, and then touch “delete” to delete the contact you just saved.
- When you long tap a contact in a people list, a short menu that you can choose to pin to start, edit and delete appears.

Favourite Contacts

You can classify frequently called contacts as favourites.

Adding a contact to your Favourites (Pin to the Start screen)

- 1 On the Starts screen, touch  to open your profile contacts.
- 2 Touch a contact to view the details.
- 3 Touch **Pin to start** on the application menu, and then your favourite contact pins to Start screen.

Messaging

Sending a text message

- 1 On the Start screen, tap **Messaging**  > **New** .
- 2 Do one of the following:
 - Begin typing a person's name in the To: box, and then tap a matching contact name in the list. Repeat to add more recipients, and their names will be added automatically in the To: box.

- Enter the person's mobile phone number or their email address in the To: box. To enter additional recipients, tap Enter after each one.
- Tap **Add** , flick to a contact, and then tap it. Repeat to add more recipients, and their names will be added automatically in the To: box.
- 3 Tap the message box, type your message, and then tap **Send** .

NOTES: If you want to attach data on your messaging, touch  at the bottom of the screen and choose the desired file. Remember that you are able to attach pictures only.

Replying to a text message

- 1 On the Start screen, tap **Messaging**, and then tap the conversation that has the text message you received.
- 2 Tap the message box, type your response, and then tap **Send** .

Forwarding a text message

- 1 On the Start screen, tap **Messaging** , and then tap the conversation that has the text message you want to forward.
- 2 Tap and hold a message, and then tap **Forward**.
- 3 Type the person's name, mobile phone number, or email address in the To: box.
- 4 Tap the message box, type a message if you'd like, and then tap **Send** .

NOTES:

- Your mobile operator might charge you extra for text messaging, and this service must be available with your current phone plan.
- Text messages are also called SMS (Short Message Service) messages and can be up to 160 characters long.
- If your text message is longer than 160 characters, it will be sent in one or more additional messages.
- Sometimes mobile operators will send a text message that you can't reply to

or forward, and the message box says Read-only message.

Saving a picture from a text message

- 1 On the Start screen, tap **Messaging** .
- 2 Tap a conversation that has a picture, and then tap the picture.
- 3 Tap and hold the opened picture, and then tap Save to phone. The picture is saved in the Saved Pictures album on your phone.

NOTES:

- Your mobile operator might charge you extra for text messaging, and this service must be available with your current phone plan.
- Text messages that have a picture attached are also called MMS (Multimedia Message Service) messages.
- Some pictures you receive might be protected using digital rights management and can't be saved to your phone. However, the picture can still be set as the wallpaper on your phone.

Email

Setting up an email account

Whether it's personal or work-related email, you can use it on your Windows Phone by setting up different types of email accounts. Depending on the email account you set up on your phone, other items from your account (such as contacts, calendar, and more) can be retrieved as well.

NOTE: To set up an email account on your phone, you must have a working cellular data or Wi-Fi connection. For more information about connecting to a Wi-Fi network, see [Connect to a Wi-Fi network](#).

Setting up a Windows Live account

When you're first setting up your phone, you're asked to sign in with your Windows Live ID. If you didn't sign in with it at that time or if you have more than one Windows Live ID, you can use the steps below to set up your primary Windows Live ID or additional Windows Live IDs.

On the Start screen, flick left to the Apps list, tap  **Settings**, and then tap **Email & accounts**.

1 Tap **Add an account > Windows Live** and follow the instruction on the screen.

NOTES:

- The first Windows Live account that you set up can't be deleted from your phone.
- If you set up additional Windows Live IDs on your phone, photos in those additional accounts won't be synced to your phone.
- You can create a Hotmail account here and retrieve new email messages from Hotmail to your Inbox. When you access this Hotmail application, the number of new emails is displayed on the email tile.

Setting up a Microsoft Exchange email account

You can use the following steps to set up an email account that is on a Microsoft Exchange Server. (For example, your email account at work might be on a Microsoft Exchange Server.) You can also use the steps in the following procedure to set up other email accounts that use Exchange ActiveSync—including a hosted Microsoft Exchange email account or an Outlook Web App account.

- 1 On the Start screen, flick left to the Apps list, tap  **Settings**, and then tap **Email & accounts**.
- 2 Tap **Add an account > Outlook**.

Setting up an email account from an Internet Service Provider (ISP)

When you set up an email account, your phone will try to automatically find correct settings for your email account. The email account might be one that's through your Internet Service Provider (ISP), or it might be another IMAP or POP email account from another provider.

- 1 On the Start screen, flick left to the Apps list, tap  **Settings**, and then tap **Email & accounts**.
- 2 Tap **Add an account > Other account**.

The following is a list of settings that you'll need to know beforehand when the correct email account settings can't be found automatically. Generally, you can find this information on the provider's website.

- The email account type (POP or IMAP)

- The incoming email server address
- The outgoing (SMTP) email server address
- Server authentication settings
- SSL requirements for incoming email
- SSL requirements for outgoing email

Sending an email message

After you set up an email account on your phone, you can send or receive emails on that account.

- 1 On the Start screen, tap the email account that you want to access (for example, Outlook, Google, or Windows Live).
- 2 Tap New .
- 3 Do one of the following:
 - In the To: text box, tap Add , and then choose a contact.
 - Tap in the To: text box, and then start typing an email address. Your phone will offer suggestions as you type.

- To remove a recipient, tap their name or email address, and then tap Remove.

4 Tap in the Subject: text box and type a subject.

5 Tap below the Subject: text box, type your email, and then tap **Send** .

NOTE: You can attach pictures by tapping  before sending it.

Viewing email messages

- 1 On the Start screen, tap the email account that you want to access (for example, Outlook, Google, or Windows Live).
- 2 Select an email message.

From the message view, use the following options:

- To reply to or forward an email, tap **Respond** , and do one of the following:
 - To delete one email, tap on the email to open it, and then tap **Delete** .

- To delete multiple emails, tap on the far left of an email you want to delete. A check box will appear. Tap the check box next to each email you want to delete, and then tap **Delete**.

Retrieving your email

You can automatically or manually check your account for new email.

To check manually:

- 1 Tap  on the Start screen to go to your App list and tap Email application.
Or, you can also tap the Email tile on Start screen, and which is the account you want to use, like Hotmail, gmail, and so on.
- 2 Choose synchronise and your Windows phone will then connect to your email account and retrieve your new messages.

To check automatically :

- 1 Windows phone retrieves emails automatically as the setting of the account.
- 2 You can change the period of

retrieving(syncing) by changing "download email from" setting. (Please refer to the next category "Changing your email account's setting" for details.)

Changing your email account's settings

You can set up additional accounts based on your own preferences.

- 1 Tap  on the Start screen to go to your App list and tap Email application. Or, you can also tap the Email tile on Start screen.
- 2 Touch the Application bar at the bottom of the screen to open the options menu, and tap add email account.
- 3 Choose the email you want to add. There are options such as Windows Live, Outlook, Yahoo! Mail, Google and other account.
- 4 Enter your email address and password, then it will automatically synchronise with your new email account.

You can change settings based on your own preferences.

- 1 Touch the Application bar at the bottom of the screen to open the options menu, and tap settings.
- 2 You can change detail sync options by tapping "sync settings" or checking/dischecking "Always bcc myself" and "Use an email signature".

NOTES:

- In "sync settings" you can change the settings below
download new content : the period of retrieving contents
download email from content to sync (email, contacts, calendar) : enable/disable the contents and other detailed account information.

Deleting your email account

- 1 Tap  on the Start screen to go to your App list.
- 2 Tap Settings and go to email & accounts.
- 3 Touch and hold the account you want to delete and tap delete.

Facebook

Setting up a Facebook account

When you set up your Facebook account on your phone, Facebook info is available throughout your phone. You can then access Facebook info in the People hub, Pictures hub, and the Me card.

- 1 On the Start screen, flick left to the Apps list, tap **Settings > Email & accounts**.

- 2 Tap **Add an account > Facebook**.

NOTES:

- To set up your Facebook account on your phone, you must have a working cellular data or Wi-Fi connection.
- You can only have one Facebook account set up on your phone at a time. If you want to add a different account, you'll need to delete the existing one on your phone first.

Entertainment

Camera

Before using the camera, you will be asked whether you want to allow it to use your location. Allowing this option will add location info to your pictures, so you can see where they were taken.

Taking a picture

- 1 On the Start screen, flick left to the Apps list.
- 2 Tap  **Camera**.
Or press and hold the Camera key to start the camera.
- 3 Make sure the camera mode  is selected. Hold the phone steady, either vertically or horizontally. You can zoom in or out  to get closer or further away from your subject.

TIP! Want to play with camera settings? Tap  to adjust various settings, including flash.

- 4 Press the Camera key to take a picture.

- 5 The picture is automatically saved in the Camera Roll album on your phone.

You can also choose to upload pictures to the Web, including automatically sharing your pictures to SkyDrive or Facebook.

Once you've taken the photo

- 1 After you take a picture, flick right to see it in the picture viewer.

TIP! Want to see your pictures and videos in filmstrip view? Go to the camera, tap a picture or video, pinch it as if to shrink it and then flick left or right to see the filmstrip. The filmstrip works best when you turn your phone sideways and use a in landscape view.

- 2 Tap and hold the picture to view picture options, such as adding it as a favourite, deleting it, using it as wallpaper, or uploading it to Messaging or Play To.

Recording a video

- 1 On the Start screen, flick left to the Apps list.
- 2 Tap  **Camera**.
Or press and hold the Camera key to start the camera.
- 3 Make sure the video mode  is selected. Hold the phone steady, either vertically or horizontally.
- 4 Press the Camera key to start or stop recording.
The video is automatically saved in the Camera Roll album on your phone.

After shooting a video

- 1 After you record a video, flick right, and then tap it to play it in the video viewer.

A still image representing your video will appear on the screen and the duration will be shown on the bottom of the screen.

NOTE: If your Windows Phone has 288 MB RAM or higher, and your phone has added the option, you can record and play HD video (1280x720 high-def resolution). If you connect your phone to your computer and copy the video to it, you can play HD video in its full 1280x720 resolution.

TIPS!

- If you want to watch videos downloaded from a website on your phone, connect your phone to your PC and sync them to your phone. You can't automatically download videos to your phone.
- To find a video you took on your phone that you synced to your computer, open the Zune software, then click **Collection > Videos**.
- If you have a lot of pictures or videos that you want to delete, or if you want to save them to your computer, you can save time by connecting your phone to your computer and using the Zune software to do the work for you.

Adding location info to my pictures

If you include location (GPS) information in the pictures you take, the information can be seen by others after you upload and share them. Once you do, you and your friends can have fun viewing these pictures on a map

using Bing and Windows Live Photo Gallery, and even searching the Web for other pictures just like it because the location is embedded in your picture behind the scenes.

- 1 On the Start screen, flick left to the Apps list, and tap Settings > Applications > Pictures + Camera.
- 2 Turn on Include location (GPS) info in pictures you take.

NOTE: If you want this information to stay with your pictures when you upload them to Facebook or SkyDrive, turn on Keep location info on upload pictures.

Getting to know the Camera mode

Camera/Video Record mode - Tap this icon to switch between Camera/Video Record modes

Zoom - Zoom in or zoom out.

Settings - Touch this icon to open the settings menu. See Using advanced settings. Allows you to set up Intelligent Shot, Beauty shot, ScanSearch, Photo Resolution, and so on.

Using Photo/Video Smart Settings

From the viewfinder, touch  to open all smart settings options.

You can change the settings by scrolling the wheel.

After selecting the appropriate option, tap and set the related setting.

Setting Options	Function
Intelligent Shot	Your Windows Phone automatically sets the shutter speed and aperture according to the subject and brightness for the optimum photograph.
Beauty Shot	Your new Windows Phone automatically sets the focus and colour balance to express the natural skin tone.
ScanSearch	You can directly to the ScanSearch application mode.
Photo resolution	The more pixels, the larger the file, which means that files take up more memory space. If you want to store more pictures on your phone, you can reduce the number of megapixels to make the files smaller.
Brightness	Brightness enables you to set the recording brightness according the lighting conditions.
White Balance	Automatically adjusts the colour of the subject. You can record in natural colours depending on the subject and lighting conditions.

Setting Options	Function
Colour effect	Select the desired setting options on the menu: off, sepia, mono, negative, solarise
Quality	Choose between Super fine, Fine, and Normal . The finer the quality, the sharper the photo. However, the file size will increase as a result, which means you'll be able to store fewer photos in the phone's memory.
Anti-shake	Reduce blur caused by vibration or movement.
Flash	Using the Flash function, you can set the built-in flash to fire under low light conditions.
Video Resolution	The more pixels, the larger the file size, which means that files take up more memory space. If you want to store more videos on your phone, you can alter their resolution to make the files smaller.
Restore to default	Reset menus and shooting options.

NOTE: Before taking a photo, you can tap **Settings > Applications > pictures & camera** to access the following settings: GPS, SkyDrive.

Pictures

Learn to view photos and play videos saved in your phone's memory. In case of videos, you are able to view the only video recorded in a camera.

Pictures hub

The Pictures hub is your Windows Phone's digital version of those pictures in your wallet. Show off all the pictures you took with the camera on your phone, saved from emails or text messages, or downloaded from the Web or from your PC.



- Times Square wall. A showcase of local pictures from your All view. The mosaic of picture-perfect moments

changes every fifth time you turn on your phone. If you sync your phone using the Zune software before you visit the Pictures hub, you'll see your pictures here when you arrive.

- What's new? These are the latest pictures your friends and family uploaded to Windows Live or Facebook.
- Picture collection. You can view your pictures and videos by album, date, or favourites. When you add a picture as a favourite as part of your Favourites album, you can then pin that album to the Start screen.
- Hub background. Tap anywhere in the hub to change the background, or let us do it for you using any of your pictures. Either way, changing the background will also change the Pictures tile on the Start screen.
- Zune software. Sync files using My Phone to move pictures from your PC into albums on your phone and vice versa.

NOTE: When you go to the Pictures hub for the first time, you'll see 8 pictures from the 7 folder in the Times Square wall. To see a mosaic of your own pictures here, you need to tap the 7 folder to delete it. The Times Square wall will now randomly take pictures from your Camera Roll, as well as albums you sync from your PC or your social networking sites.

Supported file formats

Type	Format
Image	Extension: bmp, gif, jpg, png, tiff
Video	• Extension: mp4 • Codec: MPEG4

NOTE: Phone only Supports JPG file format when sharing picture files using Zune PC client.

- Some file formats are not supported depending on the software of the phone.
- If the file size exceeds the available

memory, an error can occur when you open files.

Albums

Picture albums are a big part of how you organise your pictures and videos on your phone, on your computer, and on the Web. Knowing where albums can be added to and deleted from will help keep everything in working order. The Zune software puts pictures from your phone albums-Camera Roll, Saved Pictures, and Received Pictures-into the Pictures library on your computer.

NOTE: With the exception of viewing and deleting albums, all other album tasks must be completed using the Zune software on your computer.

Viewing a picture

- 1 On the Start screen, tap the arrow to go to your App list and tap **Pictures**. Or, tap the **Pictures** tile from the Start screen if it's pinned as a favourite tile on the screen.
- 2 In Pictures, scroll and go to picture albums (all, date, favourites) and tap a photo tile to open and view.

While viewing a photo, use the following options:

- To view more photos, scroll left or right.
- When you long tap a picture, a short menu that you can choose to delete, share, and add to favourites appears.
- To zoom in or out, tap the screen with two fingers and move them apart (move your fingers closer together to zoom in).

Playing a video

- 1 In Pictures, scroll and go to picture albums (all, date, favourites) and tap a video tile to open and view.
- 2 Tap a video tile to view.
- 3 Rotate the phone anti-clockwise to landscape view.
- 4 Control playback with the virtual keys.

Sharing pictures

- 1 On the Start screen, tap Pictures.
- 2 Find a picture you want to share. Pictures from online albums can't be

uploaded.

- 3 Tap and hold the picture, then tap **Share**.
- 4 Choose how you want to share or upload your picture to the web—text or email message, or sharing to **SkyDrive**.

NOTE: SkyDrive is part of Windows Live, a password-protected service on the Web (photos.live.com), where you can store and share documents and pictures up to 25 GB for free. Sign in with your Windows Live ID and you're all set.

TIP! After you upload your pictures to SkyDrive from your phone, you can find and edit them within Windows Live Photo Gallery on your computer without having to connect to the web. You must have a computer running Windows Vista or Windows 7. To see if you have Windows Live Photo Gallery installed, from your computer, click the Start button . In the search box, type photo gallery, and in the list of results, click Windows Live Photo Gallery.

Favourites in the Pictures gallery

Using the Favourites album on your Pictures hub has the advantage of putting your most interesting pictures in one place for easy viewing. Pictures in Favourites are also the only ones you can pin to the Start screen (if you have certain pictures that make you happy every time you see them).

- 1 On the Start screen, tap **Pictures**, and find a picture and tap to open it.
- 2 In the picture viewer, tap and hold the picture, and then tap **Add to Favourites**.

TIP! Want to add a picture from an online album as a favourite? Open a picture, tap it, and then tap Save to phone. The picture will be added to the Saved Pictures folder (in the Pictures hub, go to All > Saved Pictures). Find the picture, and then follow Step 3 above to add a saved picture as a favourite.

Adding or deleting a caption from a picture

Adding a caption

You can add captions to pictures that you upload to Facebook or Windows Live.

- 1 Tap the picture, and then tap Share.
- 2 Choose an account to upload your picture to.
- 3 Tap the text box to type a caption. You have 4 seconds to start typing or the picture will be uploaded without a caption.
- 4 Tap Upload .

Deleting a caption

You must be on your computer to delete a caption, and you can only delete a caption from a picture that you've uploaded.

- 1 Find your picture.
- 2 Sign in and follow the steps provided by Facebook or Windows Live to delete a caption.

Adding location info to my pictures

When you include location (GPS) information in the pictures you take, the information can be seen by others after you upload and share them. Once you do, you and your friends can have fun viewing these pictures on a map using Bing and Windows Live Photo Gallery, and even searching the Web for other similar pictures, because the location is embedded in your picture behind the scene.

- 1 On the Start screen, flick left to the Apps list, and tap **Settings > Applications > Pictures + Camera**.
- 2 Turn on Include location (GPS) info in pictures you take.

NOTE: If you want this information to stay with your pictures when you upload them to Facebook or SkyDrive, turn on Keep location info on upload pictures.

Music & Videos

Zune software

Sync files with my phone to move music & videos from your PC into your phone and vice versa.

Getting music, videos, and podcasts from Marketplace

Zune Marketplace is your one-stop shop for great music, podcasts, movies, videos, TV shows and more. Some things are free to play, download or sample. Other items are available to buy or rent.

There are two ways to access Zune Marketplace:

Downloading or streaming music directly to your phone

- 1 On the Start screen, tap **Music & Videos**.
- 2 Flick to Zune, and then tap **Marketplace**.
- 3 Find a song, album, artist or playlist by doing one of the following:
 - Flick left or right, browse through

the available categories, then tap the desired item.

- Press the Search button , enter a song title, album title or artist name, then tap the desired item.
- 4 Follow the instructions to get your music, videos, pictures, and so on into your collection.

Downloading music, podcasts, videos, movies, and TV shows on your PC

- 1 Go to **windowsphone.com** to install the **Zune software**.
- 2 Connect your phone to your computer using the USB cable.
- 3 Open the Zune software, then follow the instructions to get your music, videos, pictures, and so on into your collection.
If you're not signed in, click Sign In. If you have multiple Windows Live ID accounts, enter the one you used when you set up your phone.
- 4 Click **collection**, and then drag everything you want to sync to the phone icon in the lower left.

NOTE: Not all items are available for purchase, rental, download or streaming. Zune Marketplace is not available in all locations or languages. Zune Marketplace content varies by market. To learn more about using Zune Marketplace, go to **Zune.net**.

Supported file formats

Type	Format	Sync from Zune SW
Audio	Extension: mp3, mp4, m4a, wma Codec: MP3, AAC, WMA	Extension: mp3, mp4, m4a, wma Codec: MP3, AAC, WMA
Video	Extension: 3gp, 3g2, mp4, m4v, wmv Codec: MPEG4, H263, H264, VC-1	Extension: mp4, m4v, wmv Codec: MPEG4, H.264, VC-1

Playing music, videos and podcasts

Your Windows Phone isn't just a phone, it's also a great Zune music and video player.

Listen to music while you surf the Web or check your email, catch up on your favourite podcasts while commuting, or enjoy a movie on your next flight. There's no need carry another device with you. Windows Phone has all your entertainment needs covered.

- 1 On the Start screen, tap **Music & Videos**.
- 2 Flick to **Zune**, and then tap **Music, Videos** or **Podcasts**.
- 3 Find the item you want to play by doing one of the following:
 - Flick left or right, tap a category (such as Artists, Albums, or Songs), and flick up or down as necessary.
 - To search Zune Marketplace, press the Search button, and then enter a song title, album title or artist name. (Zune Marketplace may not

be available in some countries or regions.)

- 4 Tap the item you want to play. If you need to adjust the volume, press the Volume Up or Volume Down buttons on the side of your phone.

TIP!

- There's a quick way to play all your music in random order. Flick to Zune, and then tap Play. This icon is next to Music.
- If you have a lot of items in a category (such as Songs or Albums), there's a quick way to jump to a particular point in the list without a lot of scrolling. For example, let's say you're at the top of the Songs list (in the "a" section) and you want to play a song that starts with the letter "s". Tap the coloured box with the letter "a" in it. In the grid of letters that appears, tap S.

Adjusting playback

- 1 When playing an item, use the following controls to adjust playback (some controls aren't available for all media types, such as videos).

Tap this	To do this
	Music: Tap the album image, and then tap Repeat to play the current playlist repeatedly.
	Music: Tap the album image, and then tap Shuffle to play the items in the current playlist in random order.
	Ratings can help you organize your music collection: Sorting songs, artists, or albums by rating gives you a quick look at which ones to get rid of if you need more space.

Tap this	To do this
	Music: Tap to skip to the beginning of the current song or to skip to the previous song in the playlist (the function depends on how much of the song you've played so far). Videos and audio podcasts: Tap to skip backward seven seconds. All: Tap and hold to rewind the current item.
	Music: Tap to skip to the next song in the playlist. Videos and audio podcasts: Tap to skip forward 30 seconds. All: Tap and hold to fast forward the current item.
	Tap to pause playback.
	Tap to play.

TIP!

- When playing songs or audio podcasts, you can also skip to the next and previous items in the playlist by flicking right or left.
- When playing videos, tap the screen to display the playback controls. Press the Back button to return to Music & Videos.
- Press the Volume Up or Volume Down buttons to show the mini playback controls. This works even when the screen is locked.

Showing the current playlist

When you're playing music, the next few items in the playlist are displayed beneath the album image. To see all items in the playlist, do the following:

- 1 Tap the name of the current song (beneath the album image).
- 2 To hide the playlist, wait a few seconds or press the Back  button.

TIP! To play a different song in the playlist, flick up or down as necessary, and then tap the name of the item you want to play.

Showing what's playing now

- 1 Do one of the following:
 - Press the Volume Up or Volume Down buttons. The name of the current song is shown above the mini playback controls. This works even if your phone is locked.
 - In Music & Videos, flick to History.

Showing related info about a song

- 1 In **Music & Videos**, when playing a song, tap the artist name.
- 2 Flick left or right to see information (when available), such as other albums by this artist, album reviews and artist biographies.

Games

Games hub

From the Games hub, you can play games not just on the phone; you can also connect to and extend your gaming experience to your computer and your Xbox console.

- **Spotlight.** Read up on Xbox LIVE game news, tips and trends from the Xbox LIVE team.
- **Xbox LIVE Gamer Profile.** Look at your profile to view recently played games, see your gamercard, change account information and even personalise your avatar.
- **Requests.** View invitations to quickly jump into game play, keep up with turn notifications in a turn-based game or accept a nudge from your buddy to make the next move.
- **Collection.** View all Xbox LIVE and other games that you have on your phone in one place.

Playing a game

Xbox LIVE might not be available in your area. If it is available and you want to play games, use an existing Xbox LIVE account or set one up. You'll need to install the game on your phone before you can play it.

- 1** On the Start screen, tap **Games**.
- 2** Flick left to Collection and tap to open a game you've already purchased. If you want to play an Xbox LIVE game, you'll need to sign in to (or join) Xbox LIVE.
- 3** If you want to see whether you have a game invitation or a turn notification, flick left to Requests. If you want to play a game with a friend, but don't have any games on your phone that allow more than one player, flick to the bottom of your collection, then tap Get more games to see what you can try or buy from Marketplace.

NOTE: Xbox LIVE may not be available in your country or region.

FM Radio

Learn to listen to music and news on FM radio. To listen to the FM radio, you must connect the supplied headset, which acts as the radio antenna.

Listening to a station

- 1 **Plug the supplied headset into the device. (this doubles as an antenna).**
- 2 On the Start screen, tap **Music & Videos**.
- 3 Flick to **Zune**, and then tap **Radio**.
- 4 To choose a station, do one of the following:
 - Swipe left or right to go up or down the dial. (If you flick instead of swipe, you'll jump to strong stations and skip over weak stations).
 - When you long tap a dial on radio, a short menu that you can choose to pin to start, settings, radio mode: speaker appears.

- Tap Favourites (★) to show your favourite stations.

TIP!

- Tap Play (▶) or Pause (⏸) to start or stop play.
- When the screen is locked, press the Volume Up or Volume Down buttons to show the mini playback controls. You can use the controls to pause or resume the radio or to skip to the next or previous station.

NOTE: As you switch channels, you might see info about each station, such as its genre and what song or program is currently playing. It's up to each station to choose what they broadcast, so you might not see info for every station.

Adding or remove a favourite station

To tune into stations more quickly, try adding a few as favourites.

- 1 Tune in to a station.
- 2 Do one of the following:
 - To add the station as a favourite, tap Add Favourite .
 - To remove the station as a favourite, tap Remove Favourite .

TIP! To show your favourite stations, tap Favourites. You can also pin your favourite station to the Start screen by pressing and holding the station number.

Switching between speaker and headset modes

- 1 While playing a station, tap and hold the station number.
- 2 Tap Radio mode: headset or Radio mode: speaker, to switch between the two options.

Switching radio regions

If you travel internationally, you might need to switch the radio region setting to listen to FM radio when you're abroad. If you do change this setting, don't forget to switch it back to the original setting when you get home.

- 1 While playing a station, tap and hold the station number.
- 2 Tap **Settings**.
- 3 On the Radio screen, tap the Region box, and then tap the name that corresponds to your desired radio region.

Utilities

Setting an alarm

- 1 Tap  on the Start screen to go to your App list and tap the **Alarms**  application.
- 2 If you want to add a new alarm, tap  on the bottom option menu bar. There are preset alarms you can activate.
- 3 Touch Time to set the time you want the alarm to sound.
- 4 Set the repeat.
The icons indicate the weekday you select.
- 5 Choose the sound you like and name on it. When the alarm setting is done, touch  at the bottom of the page.

Using your calculator

- 1 Tap  on the Start screen to go to your App list and tap the **Calculator**  application.
- 2 Touch the number buttons to enter numbers.

- 3 For simple calculations, touch the function you want (+, -, x, or ÷), followed by =.
- 4 For more complex calculations, change the display mode to landscape then choose sin, cos, tan, log, and so on.

Adding an event to your calendar

- 1 Tap  on the Start screen to go to your App list and tap the **Calendar**  application.
- 2 Touch  to make a new appointment.
- 3 Tap Subject to make a title for the appointment.
- 4 Tap Location to enter where it's happening.
- 5 Tap When to choose a date, and then choose the time you want the appointment to begin.

- 6 Tap **How long** to choose the time the appointment lasts.
- 7 If you would like to set reminder, occurs and status, touch more details and select the options you want.
- 8 If you want attendees to add the appointment, tap **add someone** to choose a contact. you can also check if it is private and make some notes.
- 9 Touch **Save** to save the appointment in the calendar. A coloured square in the calendar will mark all days that have saved appointments. An alarm will sound at the time it starts to help you stay organised.
- 10 You might want to change the appointment details or delete them. Touch  to modify them or touch  to remove them.

Office

You can manage and view document files. Supported file types are doc, docx, txt, xls and xlsx.

- 1 Tap  on the Start screen to go to your App list and tap the **Office**  application.
- 2 To create one note, tap **new note** and keep track of stuff at home, school, or work.
To view all your notes, tap **All**.
- 3 To view or edit explore Excel, Explore Word, Explore PowerPoint files, flick to Documents.
- 4 Touch and hold any file, and the options **send**, **delete**, **properties** will appear.

Windows applications

- 1 First, set up a Windows account.
Enter your user name and password.
- 2 After signing in, the contacts, email, and calendar in your Windows account will automatically synchronise with your Windows Phone 7.

TIP! If you change your Windows Live ID account after signing in or delete it, follow the steps below:

Applications > Settings > system > email & accounts > add an account > Touch and hold Window Live ID to synchronise or delete.

Maps

Check your current location and receive directions to your destination. Your Windows Phone 7 must be connected to Wi-Fi or 3G/GPRS.

directions

Tap  and enter a start location and end location to get directions. It will show you how to get from the start to the end, and route details such as the distance and how long it takes. You can also choose route details about walking  and driving .

me

Tap  to search for your location. This is actually where your phone is. You can see your location more accurately by double tapping or pinching and stretching the screen.

You can also pin it to the Start screen, or share it by messaging or hotmail.

search

Tap  and enter the location you want to find out. It will move the map to the place.

NOTE: If you turn aerial view on at the bottom of the page by flicking upward and tapping it, you can search for the aerial location. It even describes nearby buildings and views.

Marketplace

Marketplace lets you download useful applications, and music and games. If you install these from Marketplace, they appear in your App list.

- 1 Tap  on the Start screen to go to your App list and tap the **Marketplace** application. You can also tap the **Marketplace** tile on the Start screen.
- 2 Marketplace has three categories - apps, games and music. Select the one you want to install or download.

Hotmail

Hotmail is configured when you first set up your phone. Depending on your synchronisation settings, Hotmail on your phone is automatically synchronised with your Windows account on the Web.

The inbox conversations list is your default Hotmail view.

Touch the Menu button, then touch Refresh to send or receive new emails and to synchronise your emails with your Windows account on the Web.

The Web

Browser

Browser gives you a fast, full colour world of games, music, news, sports, entertainment, and much more- right on your mobile phone. Wherever you are and whatever you're into.

Accessing the Web

- 1 Tap  on the Start screen to go to your App list and tap the **Internet Explorer** application. You can also tap the **Internet Explorer** tile on the Start screen.

- 2 You will move to the website.

NOTE: Additional charges apply when connecting to these services and downloading content. Check data charges with your service provider.

Using the Web tool bar

- 1 Touch  to refresh the web page.

Using options

Touch the Menu options bar to find more options.

forward - Go forward to the visited page.

share Page - Send the page link by Email or Messaging.

find on page - Highlight the thing you want to find on a page.

pin to start - Pin the page to the Start screen for quick launch.

setting - Set the options below

Allow cookies on my phone

Let Bing suggest sites as I type

Website preference

Mobile version

Desktop version

delete history - Delete all temporary files, history, cookies and saved passwords from Internet Explorer.

 **add** - Add the page to favourite

 **favourites** - Access a / Edit favourite pages and history pages.

 **tabs** - Use tabs as a navigator for switching between sets of pages.

Connectivity Bluetooth

Turning on the Bluetooth wireless feature



- 1 On the Start screen, tap the arrow ➔ to go to your App list.
- 2 Tap **Settings > System > Bluetooth**.
- 3 **To turn on Bluetooth, drag** the slider of the **status** to **On**.
- 4 Starts to search for Bluetooth devices.
- 5 Tap a device which you want to pair with.

Connecting to a Bluetooth headset

Once paired, you can connect to a Bluetooth device as needed.

- If Bluetooth is off, touch Bluetooth to turn it on. In the list of Bluetooth devices, touch the name for the paired device on the list.

NOTE:

- If you want to turn off your Bluetooth later, go to Settings, then tap Bluetooth and slide the toggle left to the Off position.
- Once Bluetooth has been set up, the Windows Phone 7 recognises it when it is turned on.
- Windows Phone 7 does not support the Bluetooth file transfer function between cell phones. For more information about Bluetooth, see FAQ.

Wi-Fi

Learn to use your phone's wireless networking capabilities to activate and connect to any wireless local area network (WLAN) compatible with the IEEE 802.11 b/g/n standards. You can connect to the internet or other network devices anywhere an access point or wireless hotspot is available. Your device uses a non-harmonised frequency and is intended for use in all European countries. WLAN can be operated in the EU without restriction indoors, but cannot be operated outdoors in France.



Connecting to a wireless network

- 1 On the Start screen, tap the arrow  to go to your App list.
- 2 Tap **Settings > System > Wi-Fi** to connect to a wireless network.
- 3 Move the slider to **On** to turn on wireless connections. In most cases you'll see both secure and unsecured networks.
- 4 Now tap the network you want to connect to.
- 5 On the next screen, tap the text fields. Then type your user name or password.
- 6 Tap **done** to finish.

NOTE: To guard against accidentally connecting to an incorrect network with the same name, this warning will appear. Tap connect if you're confident it is the correct network.

Editing your Wi-Fi connection

Suppose you need to change the settings for a wireless network, or the network doesn't appear.

- 1 Go back to the Wi-Fi Settings screen to select the network to edit, and then tap and hold the network you want to edit.
- 2 Tap **edit** to change the collected by your new Windows Phone.
- 3 If you need to edit your user name and password, go through the network settings.
- 4 If you need to add or edit proxy information, do it here. Tap and hold to get proxy options.
- 5 If you need to edit the network information, type in the appropriate fields. You'll need to get the new settings information from your network administrator.

NOTE:

- Scroll down to see other network options. This information should be automatically entered by Windows Phone 7 when it identifies your network.
- To turn off a wireless network, go back to the Settings screen, and set **Wi-Fi** to **Off**.
- When you turn Wi-Fi back on, your phone will remember the network settings and automatically connect.

Play To

Learn to use Play To compatible with the Digital Living Network Alliance (DLNA) service that enables you to have contents in your phone play with DLNA DMR-enabled devices in your home over a Wi-Fi.

Before you start, you must first activate the Wi-Fi feature and add a Wi-Fi profile.

NOTES:

- Some files may not play on devices compatible with DLNA-DMR depending on the devices.
- Playback may be buffered, depending on the network connection and the connected DLNA DMR-enabled players.

Playing your files on another DLNA-DMR enabled device

- 1** On the Start screen, tap the arrow  to go to your App list and select **Play To**.
- 2** Tap **Device** icon on the notification bar and choose a target. Your device automatically searches for DLNA DMR-enabled devices.
- 3** Select a media category > a file.
- 4** Playback begins at the selected player.
- 5** Control playback using icons of your phone.

NOTES:

- Playback may be buffered, depending on the network connection and the connected server.
- You can search DLNA DMR-enabled devices only if they are turned on.

Settings

In this menu, you can personalise the settings on your phone. Touch  on the Start screen to go to app list and tap settings.

system

ringtones & sounds

Set Ringer and Vibrate and choose Ringtone, New text message, New voicemail, New mail.

Set to play a sound for Appointment reminders, Key press, Lock and unlock, All other notifications.

theme

Change your phone's background and accent colour to suit your mood today, this week or all month.

flight mode

Toggle your phone's mobile, Wi-Fi, and Bluetooth communications simultaneously. You'll still be able to toggle Wi-Fi and Bluetooth separately.

Wi-Fi

Turn on Wi-Fi to connect to available Wi-Fi networks.

Wi-Fi settings – Set network notification, or add a Wi-Fi network

Bluetooth

Search and connect Bluetooth devices.

email & accounts

Set up email, contacts, Facebook and others.

lock & wallpaper

Set to change wallpaper and screen time-out.

Toggle to set password and create a 4-digit password.

location

Applications for which you've previously enabled location services can now access your current location.

mobile network

Set Data connection and Data roaming.

Toggle to set 3G connection and select Network.

date & time

Set date, time, and time zone

brightness

Adjust the brightness of the screen.

keyboard

Set Keyboard languages. You can check to Suggest text and highlight misspelt words, Correct misspelt words, Insert a space after selecting a suggestion, Insert a full-stop after double-clicking the spacebar and Capitalise the first letter of a sentence.

region & language

Set Display language, Region format, Short date, Long date, First day of week, System locale and Browser & search language.

ease of access

Set TTY/TDD mode

speech

Set to Play audio confirmations and Use Speech when the phone is locked.

find my phone

Map, ring, lock or erase your phone at windowsphone.live.com

If you've lost your phone, this will help you find it. Go to windowsphone.live.com and sign in your Windows live ID and password.

phone update

Notify you when new updates are found. Use your mobile data connection to check for updates.

about

View legal information, and check the phone status and software version. Reset your phone. This will erase all your personal content, including applications that you purchased and downloaded.

feedback

Send feedback to help improve Windows Phone

applications

games

Connect to Xbox LIVE On/Off.

Internet Explorer

Check whether you allow cookies on your phone or not. Also you can set if you let Bing suggest sites as you type. Choose website preference.

Mobile version or Desktop version

delete history

Delete all temporary files, history, cookies and saved passwords from Internet Explorer.

maps

Toggle Use my location On/Off.

It uses your location to provide you with better local search results.

delete history

Delete previous map searches, pins and image data from your phone.

messaging

Set SMS delivery confirmation On/Off.

music & videos

Connect with Zune On/Off.

Turn on to automatically download information that enhances your Zune experience.

Office

username

Enter your user information to identify yourself in comments and to help with collaboration and document tracking.

SharePoint

- data store

You can create space on your phone by clearing the SharePoint cache. This will delete all temporary SharePoint files and history.

- conflicts

SharePoint lets you choose how to manage conflicts between files on your phone and the server. You can choose the way you want to resolve conflicts.

- Notify me and I'll resolve the conflict manually.
- Automatically replace item on the phone.
- startup option
Check to always open SharePoint links.
- reset
Restore default settings.

OneNote

Toggle Automatic synchronisation On/Off.

Turn on to automatically synchronise notes when you open a page, save a page or open a section.

people

Import SIM contacts will be synced with your online Windows Live contact list.

- Sort list by First name / Last name.
- Display names by First Last / Last, First.

phone

Set Voicemail number.

Show my caller ID to everyone / no one / my contacts

Call forwarding On/Off

International assist On/Off

SIM security On/Off

pictures & camera

Set options below.

Allow the camera button to wake up the phone On/Off.

Include location (GPS) information in pictures you take On/Off.

Auto upload to SkyDrive On/Off.

Keep location information on uploaded pictures On/Off.

radio

Set regional options.

North America / World / Japan

search

Toggle Use my location On/Off.

It uses your location to provide you with better local search results.

Check to get suggestions from Bing as you type.

delete history

Delete previously entered search terms from your phone.

Software update

Phone software update

Windows Phone Update enables you to update the firmware of your phone to the latest version. Your phone are alerted to Windows Phone Updates automatically by the Windows Phone Update service, and the updates are installed on the phone by using the Zune software running on the user's personal computer. Please go to 'PHONE' menu of settings from the Zune software and click 'UPDATE' to check for updates available.

Accessories

There are a variety of accessories available for your mobile phone, which may be sold separately. Select these options according to your personal communication needs. Consult your local dealer for availability. (Items described below may be optional.)

Charger



Data cable

Connect your LG-E900 and PC.



Battery



User guide

Learn more about your LG-E900.



Stereo headset



Microsoft SHG (start here guide)

Help you get started with your Windows Phone.



NOTE:

- Always use genuine LG accessories.
- Failure to do this may invalidate your warranty.
- Accessories may vary in different regions.

Ambient Temperatures

Max: +55°C (discharging),
+45°C (charging)

Min: -10°C

Declaration of Conformity		
Suppliers Details		
Name LG Electronics Inc		
Address LG Electronics Inc, LG Twin Towers 20, Yousido-dong, Yeongdeungpo-gu, Seoul, Korea 150-721		
Product Details		
Product Name GSM 850 / E-GSM 900 / DCS 1800 / PCS 1900 Quad Band and WCDMA Terminal Equipment		
Model Name LG-E900		
Trade Name LG		
		
Applicable Standards Details		
R&TTE Directive 1999/5/EC EN 301 489-01 V1.8.1, EN 301 489-07 V1.3.1 EN 301 489-17 V2.1.1, EN 301 489-19 V1.2.1, EN 301 489-24 V1.4.1 EN 301 511 V9.0.2 EN 301 908-1 V3.2.1 EN 301 908-2 V3.2.1, EN 300 328 V1.7.1 EN 60360-2001/EN62209-1:2006 EN 60950-1 : 2006		
Supplementary Information		
The conformity to above standards is verified by the following Notified Body(BABT) BABT, Fenchy House, Churchfield Road, Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, United Kingdom Notified Body Identification Number : 0168		
Declaration		
I hereby declare under our sole responsibility that the product mentioned above to which this declaration relates complies with the above mentioned standards and Directives		Name Doo Hwang Lee / Director
LG Electronics Inc. - EU Representative Wolkensum 15, 1327 AE Almere, The Netherlands		Issued Date Sep. 07, 2010
		 Signature of representative

FAQ

Please check to see if any problems you have encountered with the phone are described in this section before taking the phone in for a service or calling a service engineer.

Category	Sub-Category	Question	Answer
Bluetooth	Bluetooth Headset	You cannot listen to music on a remote Bluetooth headset	* Check you do not have headphones connected to the phone. • Ensure that your device is connected to the Stereo headset. • Ensure that the music format you are trying to listen to is supported by the headset. • Ensure that the distance between the headset and device is not more than 10 metres and that they are not separated by walls or other obstacles.
Bluetooth	Bluetooth Headset	You cannot listen to video sound on a remote Bluetooth headset	It's not supported. If you want to listen to video sound, please use the ear-jack instead of Bluetooth headset.
Bluetooth	Bluetooth supported Profile	Which profiles are supported for Windows Phone ??	HFP (HandsFreeProfile) HSP (HeadSet Profile) A2DP(Advanced Audio Distribution Profile) AVRCP(A/V Remote Control Profile) - Music : only support Play/Pause/Previous Song/ Next Song PBAP(Phone Book Access Profile)

Category	Sub-Category	Question	Answer
Bluetooth	Bluetooth Connection	What are the functions available via Bluetooth?	Connecting to Stereo/Mono Headset, Car Kit is possible.
Bluetooth	Bluetooth Connection	Is it possible to use internet when synchronising between phone and pc? (In such case, where pc is connected with wired LAN).	It's not supported.
Bluetooth	Contact transmission	Is there any way to transfer the contacts data to other phone thru bluetooth? Ex) Contacts of other phone move to phone via BT.	It's not supported.
Bluetooth	Print	Can you print MS office document (MS word, excel, PDF, etc.) using BT or wireless?	It's not supported.
Data	Backup	How do you import contacts from your old phone to your Window Phone 7?	- Put your old SIM card into your new phone, then go to Settings. Flick to applications, tap people > import SIM contacts. - You cannot do this through Zune.
Data	Synchronization	What are some limitations, when data synchronising between windows phone 7 and pc?	In Window Phone 7, "Zune" application is used instead of "Activesync". The limitation of Zune is, while synchronizing, (music, video and picture) files can not be played on the phone.

Category	Sub-Category	Question	Answer
Data	Synchronization	How do you synchronise between phone and pc under Windows Vista & Win7?	By using microsoft application "Zune" which can be downloaded from MS website.
Data	Web-Upgrade	Is it possible to backup the user data automatically when upgrading thru Web.	Zune supports whole flash backup, but does not support backup of user data seperately.
Misc.	Call Time	Is the Calling time calculated differently according to the model(Ex. 2G/3G, CDMA ...)	CDMA Model : Calling time is calculated from when you press "call" after dialling the number. 2G/3G Model : Calling time is calculated from when the call is connected.
Misc.	E-Mail	Where do you get POP3 & SMTP Server settings?	Please consult email system administrator for assistance.
Misc.	Active X	Is the Active X supported like PC?	No, it's not supported.
Phone Function	Battery	How do you check if battery is fully charged?	Battery charge status is displayed on top of the screen.
Phone Function	W&P option	Is it possible to use W(Wait) & P(Pause) option, when saving phone number to contacts?	Yes, it's possible. But it's supported using the hardware keyboard only. it's not supported for the on-screen keyboard.

Category	Sub-Category	Question	Answer
Phone Function	Office Mobile	Is it possible to edit files in office applications of mobile?	It's only possible to read. • Please note that Microsoft Office Mobile doesn't support all the features that are found in Microsoft Office 2010. If a document has content that's not supported in Office Mobile, you can still open the document on your phone, but the unsupported content won't be displayed.
Phone Function	Ring Tone Setting	How do I set the Ring Tone?	Go to Application list and tap Settings > ringtone & sounds to set up the Ring Tone. There are different kinds of alerts and different ringtones you can assign to different people. On start, tap People > the contact you want to change > Edit > Ringtones.
Phone Function	Ring Tone Setting	How can I use my favourite music as a ringtone?	Marketplace enables users to easily find & acquire your favourite ringtone Go to Application list and tap Marketplace > Music. And browse and choose your favourite ringtone. Please note that Marketplace may not be available in your country or region.

Category	Sub-Category	Question	Answer
Phone Function	Supported Language	Is it possible to change the language?	Your Windows Phone 7 supports 6 different languages (Deutsch, English (United Kingdom/ United States), Español, Français, Italiano). If you want to change the settings, go to tap Settings> region & language > Display language.
Phone Function	Sound Settings	How to setup the system sound and Ring sound?	You can adjust the music, ringtone and system sound with volume keys. • Go to "Settings > ringtone & sounds"
Phone Function	Time Setting	How do you set the time on the phone?	Applications list > Settings > date & time > Set automatically slider to Off > Set the Time
Phone Function	Youtube	Is it possible to view video clips from Youtube?	This is possible via use of Marketplace YouTube player. Please note that Marketplace YouTube player may not be available in your country or region.
Phone Function	Battery Life Time	What is the talk time of this phone?	Calling : 360 min. (based on 3G) Standby time : 350 hours
Phone Function	camera	Is there any option to save or erase a picture, right after it's taken?	Picture is saved automatically. Navigate to Picture Viewer by flicking to the right. Touch and hold the picture taken. View available options. (eg. Adding to favourites, deleting etc).

Category	Sub-Category	Question	Answer
Phone Function	E-mail	Is it possible to set e-mail filtering?	E-Mail filtering is possible via use of "Search" button.
Phone Function	E-mail	Is it possible to set the alert sound when receiving e-mail?	[Steps] Settings > ringtones & sounds > New email > Choose an item
Phone Function	browser settings	How can I change privacy and other browser settings?	Go to Settings > applications > Internet Explorer to delete cookies. Also, you can turn off sharing your location using Settings > system > location.
Phone Function	Proximity Sensor	How do you keep the LCD screen on, during phone conversation?	Proximity sensor on the phone is designed to switch the LCD off by default whilst on a call.
Phone Function	SIM Lock	Is it possible to use SIM Card that's provided by different operator?	Please contact the store that sold you the phone to check if a SIM lock is active or not. If there is no SIM Lock, certain features or services might not be available due to phone or network settings.
Phone Function	SIM Lock	My Windows Phone has a SIM lock, can LG help me in this case?	SIM lock depends on the network operator that sold you the Windows Phone. Please contact the network operator or the store that sold you the Windows Phone.
Phone Function		Is Adobe Flash supported (similar to PC browser)?	It's not supported.

Category	Sub-Category	Question	Answer
Phone Function		Is Streaming service supported.	Some streaming protocols are not supported (e.g. RTSP). HTTP-Progressive and IIS SmoothStreaming is supported depending on the website you are visiting and the application you are using.
Phone Spec	Band	Is GSM technology Quadra band, tri band or dual band? (For example: 1900Mhz, 900, 1800, 850)	Quad band is supported.
Phone Spec	Phone Spec	Is it possible to use external GPS device?	No. There is a built-in GPS unit in your Windows Phone 7 device.
Wi-Fi	Wi-Fi Simple Inquiry	What can I do with Wi-Fi (wireless networking)?	You can connect to the internet or other network devices anywhere an access point or wireless hotspot is available.
Wi-Fi	Wi-Fi Simple Inquiry	Is Wi-Fi serviced by Operator?	No, it isn't. Users can access the internet thru AP (Access Point).
Recovery Solution	Password missing	What do you do, when you've forgotten your password? How do you obtain your password, if forgotten?	Contact your service provider.

Category	Sub-Category	Question	Answer
Recovery Solution	Factory Rest Web update	I want to reset my phone to improve performance, how do I do this?	1. Factory Reset. Go to tap Applications list > Settings > about > reset your phone. Resetting your phone will erase all your personal content, including applications that you purchased and downloaded, and will restore the factory settings.
		I want to update the software running on my phone to improve performance, how do I do this?	2. Try to update latest SW version via Web. Your phone are alerted to Windows Phone Updates automatically by the Windows Phone Update service, and the updates are installed on the phone by using the Zune software running on your personal computer, when you connect your phone with it. If you didn't install the Zune software yet, go to www.windowsphone.com to install. Warning! By performing "Factory Reset", all user data will be ERASED. Customer MUST backup PRIOR to running factory reset & Web update.

Category	Sub-Category	Question	Answer
Recovery Solution	Factory Reset	How to do when the performance is much lower than before?	1. Factory Reset. Go to tap Applications list > Settings > about > reset your phone. Resetting your phone will erase all your personal content, including applications that you purchased and downloaded, and will restore the factory settings. 2. Try to update latest SW version via Web. Your phone are alerted to Windows Phone Updates automatically by the Windows Phone Update service, and the updates are installed on the phone by using the Zune software running on your personal computer, when you connect your phone with it. If you didn't install the Zune software yet, go to www.windowsphone.com to install. *Attention In case of Factory Reset and Web update, all user data will be erased. hence, customer should have to back up them before.
