

### Informações gerais

<Centro de informações a clientes LG>

**351-808-78-5454**

\* Certifique-se de que o número está correcto antes de fazer uma chamada.



**CE0168** 



PORTUGUÊS  
ENGLISH

Manual do Utilizador

# LG-E900

Este Manual vai ajudar a utilizar o seu telefone. Se necessitar de mais informações aceda a [www.lge.com](http://www.lge.com)

P/NO : MFL66983311 (1.2) H

[www.lg.com](http://www.lg.com)

**WiFi  
(WLAN)**

Este dispositivo utiliza uma frequência no harmonizada e destina-se a ser utilizado em todos os países europeus.

A WLAN pode ser utilizada na UE sem restrições em espaços interiores, mas não pode ser utilizado em espaços exteriores em França, Rússia e Ucrânia .

Copyright©2010 LG Electronics, Inc. Todos os direitos reservados. A marca e Logotipo LG estão registados como marca como parte do Gupo LG e entidades relacionadas.

Bluetooth QD ID B016767

# Manual do utilizador

## LG-E900 - Português



- **Este Manual vai ajudar a utilizar o seu telefone. Se necessitar de mais informações aceda a [www.lge.com](http://www.lge.com)**
- Parte do conteúdo deste manual poderá apresentar diferenças em relação ao seu telefone, dependendo do software do telefone ou do seu operador.
- Este telefone não é recomendável para aqueles com problemas visuais devido ao teclado do seu ecrã tátil.
- Copyright ©2010 LG Electronics, Inc. Todos os direitos reservados. LG e o logótipo LG logo são marcas registadas do Grupo LG e suas entidades relacionadas. Todas as outras marcas registadas são propriedade dos seus respectivos proprietários.



Parabéns por adquirir o telemóvel compacto e avançado LG-E900 da LG, concebido para ser utilizado com a tecnologia de comunicação móvel digital mais recente.



### **Eliminação do seu antigo aparelho**

- 1** Quando este símbolo de latão cruzado estiver afixado a um produto, significa que o produto é abrangido pela Directiva Europeia 2002/96/EC.
- 2** Todos os produtos eléctricos e electrónicos devem ser eliminados separadamente do lixo doméstico através de pontos de recolha designados, facilitados pelo governo ou autoridades locais.
- 3** A eliminação correcta do seu aparelho antigo ajuda a evitar potenciais consequências negativas para o ambiente e para a saúde humana.
- 4** Para obter informações mais detalhadas acerca da eliminação do seu aparelho antigo, contacte as autoridades locais, um serviço de eliminação de resíduos ou a loja onde comprou o produto.

## Direitos de autor e marcas comerciais

Os direitos de todas as tecnologias e produtos incluídos neste dispositivo são propriedade dos seus respectivos proprietários:

- Este produto inclui software licenciado da MS, uma filial da Microsoft Corporation. A Microsoft e o software com o nome Microsoft são marcas registadas da Microsoft Corporation. Antes de utilizar este produto, consulte o Acordo TERMOS DE LICENÇA DO SOFTWARE MICROSOFT PARA O SOFTWARE WINDOWS PHONE 7 situado na parte posterior deste manual para obter informações sobre os direitos e restrições.
- Bluetooth® é uma marca registada da Bluetooth SIG, Inc.



- © 2010 Microsoft Corporation. Todos os direitos reservados. Microsoft, Internet Explorer® Mobile, Windows® Phone, Windows® Phone Marketplace, Xbox LIVE®, Zune®, <a Lista Windows e outras Marcas registadas e Logotipos referenciadas pode ordem alfabética> são marcas registadas do grupo Microsoft.

## Conteúdo

### **Diretrizes para uma utilização segura e eficiente..... 6**

### **Montagem ..... 14**

- Conhecer o seu telefone .....14
- Perspectiva em aberto .....15
- Instalar o USIM e a bateria .....16

### **Navegar no Windows Phone ..... 19**

- Utilizar o ecrã táctil.....19
- Conhecer o seu ecrã Iniciar .....23
- Conhecer e navegar em Iniciar .....23
- Personalizar o ecrã Iniciar.....28
- Aceder às aplicações.....29
- Conhecer a barra de aplicações.....29
- Personalizar o seu Windows Phone.....32
- Introduzir texto.....33
- Transferir aplicações do Marketplace .....35

### **Introdução..... 36**

- Iniciar sessão com um Windows Live ID.....36

- Importar os seus contactos .....37
- Permanecer em sincronização .....38

### **Comunicar ..... 39**

- Telefone .....39
- Mensagens .....43
- E-mail.....45
- Facebook.....50

### **Entretenimento ..... 51**

- Tirar uma fotografia ou gravar um vídeo .....51
- Imagens.....57
- Música + Vídeos.....62
- Jogos.....67
- Rádio FM.....68

### **Utilitários..... 71**

- Configurar o seu alarme .....71
- Utilizar a sua calculadora.....71
- Adicionar um evento ao calendário .....71
- Escritório .....72

<b>Aplicações Windows .....</b>	<b>73</b>
Mapas .....	73
Marketplace .....	74
Hotmail .....	74
<b>A Web .....</b>	<b>75</b>
Browser .....	75
<b>Conectividade .....</b>	<b>77</b>
Bluetooth .....	77
Wi-Fi .....	78
Reproduzir para .....	80
<b>Definições .....</b>	<b>82</b>
Sistema .....	82
Aplicação .....	84
Aplicação Vodafone .....	86
<b>Actualização de Software .....</b>	<b>87</b>
Actualização do software do telefone .....	87
<b>Acessórios .....</b>	<b>88</b>
<b>FAQ (Perguntas Frequentes) .....</b>	<b>90</b>

## Directrizes para uma utilização segura e eficiente

Leia estas orientações básicas. O incumprimento destas orientações básicas pode dar origem a situações perigosas ou ilegais.

### Exposição a energia de rádio-frequência

ESTE DISPOSITIVO CUMPRE AS DIRECTRIZES INTERNACIONAIS DE EXPOSIÇÃO ÀS ONDAS DE RÁDIO

O seu equipamento móvel é um transmissor e receptor de rádio. Foi concebido e fabricado para não ultrapassar os limites de exposição a radiofrequência (RF) recomendados por orientações internacionais (ICNIRP). Estes limites constituem parte integrante de orientações pormenorizadas e definem níveis permitidos de energia RF para a população em geral. As directrizes foram desenvolvidas por organizações científicas independentes através de avaliação contínua e periódica de estudos científicos. As orientações incluem uma margem de segurança

substantial, cujo objectivo é garantir a segurança das pessoas, independentemente da sua idade ou estado de saúde.

A norma de exposição aplicável a equipamentos móveis utiliza uma unidade de medida conhecida como Taxa de Absorção Específica, ou SAR. O limite de SAR previsto pelas orientações internacionais é de 2,0 W/kg\*. Os testes de SAR são executados considerando posições de funcionamento com o equipamento a transmitir ao seu mais alto nível de potência certificada, em todas as bandas de frequência testadas. Embora a SAR seja determinada de acordo com o mais alto nível de potência certificada, a SAR real do equipamento em funcionamento poderá estar muito abaixo do valor máximo. Isto porque o equipamento foi concebido para funcionar a diferentes níveis de potência, de modo a utilizar apenas a potência necessária para alcançar a rede. Geralmente, quanto mais

<sup>6</sup> LG-E900 | Manual do utilizador

próximo estiver da central, menor é a transmissão de potência do equipamento. Antes de um modelo de telefone estar disponível para venda ao público, deve ser comprovada a conformidade com a directiva europeia R&TTE . Esta directiva inclui, como requisito essencial, a protecção da saúde e segurança do utilizador, bem como de quaisquer outras pessoas.

O valor de SAR mais elevado para este dispositivo após testes de utilização junto ao ouvido foi de 0.935 W/kg. Este dispositivo cumpre todos os requisitos de exposição a RF, sempre que utilizado normalmente junto ao ouvido ou quando posicionado a pelo menos 1,5 cm do corpo. Sempre que utilizar uma bolsa, um clipe para o cinto ou um suporte para transportar o equipamento junto ao corpo, estes não deverão conter metal e devem manter o equipamento a pelo menos 1,5 cm de distância do corpo. Para transmitir ficheiros de dados ou mensagens, este equipamento necessita de uma ligação de qualidade à rede. Em alguns

casos, a transmissão de ficheiros de dados ou de mensagens pode ser retardada até que esta ligação se encontre disponível. Certifique-se de que as instruções de distância mínima referidas são observadas até que esteja concluída a transmissão. O valor de SAR mais elevado para este dispositivo após testes de utilização junto ao corpo foi de 1.47 W/kg.

\* O limite da SAR para dispositivos móveis utilizados pelo público é 2,0 watts/quilograma (W/kg) em média por cada dez gramas de tecido corporal. As orientações contemplam uma margem substancial de segurança para proporcionar protecção adicional para o público e para permitir eventuais variações nas medidas. Os valores de SAR podem variar de acordo com os requisitos de relatório nacionais e com a rede.

Para mais informações sobre a SAR noutras regiões, consulte as informações dos produtos em [www.lgmobile.com](http://www.lgmobile.com).

## Informações de SAR FCC

O seu telemóvel também foi concebido para satisfazer os requisitos de exposição a ondas de rádio, conforme definido pela Federal Communications Commission (USA) e pela Industry Canada.

Estes requisitos estabelecem um limite médio de SAR de 1,6 W/kg, por cada grama de tecido. O valor de SAR mais elevado registado ao abrigo desta norma, aquando da certificação do produto, para utilização junto ao ouvido foi de 0.59 W/kg, e, quando utilizado de forma adequada junto ao corpo, foi de 0.63 W/kg.

Além disso, este equipamento foi testado para utilização comum junto ao corpo, com a parte de trás do telefone a uma distância de 2 cm do corpo do utilizador.

Em conformidade com os requisitos de exposição a RF da FCC, é necessário manter uma distância de separação mínima de 2 cm entre o corpo do utilizador e a parte de trás do telefone.

## \* Cuidados e avisos da FCC

### Aviso!

Este equipamento está em conformidade com a parte 15 das regulamentações da FCC. A sua utilização está sujeita ao cumprimento das duas condições que se seguem:

- (1) Este equipamento não pode causar interferências nocivas; e
- (2) este equipamento deverá aceitar quaisquer interferências recebidas, incluindo interferências que possam originar o funcionamento indesejado.

### Atenção!

Quaisquer alterações ou modificações que não sejam aprovadas expressamente pelo fabricante anulam o direito do utilizador à utilização do equipamento

## Cuidados e manutenção do produto



### AVISO

**Utilize apenas baterias, carregadores e acessórios aprovados para utilização com este modelo de telefone específico. A utilização de quaisquer outros tipos pode invalidar qualquer aprovação ou garantia aplicável ao telemóvel e pode ser perigoso.**

- Não desmonte esta unidade. Leve-a a um técnico qualificado da assistência quando necessitar de ser reparada.
- Mantenha a unidade afastada de quaisquer dispositivos eléctricos como televisores, rádios e computadores pessoais.
- A unidade deve ser mantida afastada de fontes de calor, tais como irradiadores ou fogões.
- Não deixe cair.
- Não sujeite esta unidade a vibrações mecânicas ou choques.
- Desligue o telefone em qualquer área onde isso seja obrigatório por regulamentações especiais. Por exemplo, não utilize o telefone em hospitais, pois pode afectar

dispositivo médico sensível.

- Não manuseie o telefone com as mãos molhadas, enquanto está a ser carregado. Pode provocar choques eléctricos e danificar gravemente o seu telefone.
- Não carregue o telefone próximo de material inflamável, pois o dispositivo pode aquecer e originar perigo de incêndio.
- Utilize um pano seco para limpar o exterior da unidade (não utilize solventes como benzina, diluente ou álcool).
- Não carregue o telefone sempre que este estiver em bolsas.
- Deverá carregar o telefone numa área bem ventilada.
- Não sujeite esta unidade a fumo ou pó excessivo.
- Não mantenha o telemóvel próximo de cartões de crédito ou títulos de transporte; pode afectar as informações existentes nas bandas magnéticas.
- Não toque no ecrã com objectos

pontiagudos, pois poderá danificar o telefone.

- Não exponha o telefone a líquidos ou humidade.
- Utilize os acessórios como auriculares com cuidado. Não toque na antena desnecessariamente.
- Não utilize o telefone ou os acessórios em locais com elevada humidade, tais como piscinas, estufas, solários ou ambientes tropicais, pois pode danificar o telefone e invalidar a garantia.

### **Funcionamento eficiente do telemóvel**

#### **dispositivo médico e electrónico**

Todos os telemóveis podem sofrer interferências que podem afectar o desempenho.

- Não utilize o telemóvel próximo de equipamento médico sem pedir autorização. Consulte o seu médico para saber se o manuseamento do seu telefone poderá interferir com o manuseamento do seu dispositivo médico.

- Alguns aparelhos auditivos podem interferir com os telemóveis.
- Pequenas interferências podem afectar televisores, rádios, computadores, etc.

### **Segurança na estrada**

Verifique a legislação e as disposições regulamentares relativamente à utilização de telemóveis nas áreas onde conduz.

- Não segure no telemóvel enquanto conduz.
- Preste total atenção à condução.
- Utilize um kit mãos livres, se disponível.
- Encoste e estacione antes de fazer ou atender uma chamada, se assim o exigirem as condições de condução.
- A energia de RF pode afectar alguns sistemas electrónicos do seu veículo, tais como o auto-rádio ou o dispositivo de segurança.
- Se o seu veículo estiver equipado com airbag, não o obstrua com dispositivo sem fios instalado ou

<sup>10</sup> LG-E900 | Manual do utilizador

portátil. Poderá originar falhas no airbag ou provocar danos graves devido a um desempenho inadequado.

- Se estiver a ouvir música no exterior, certifique-se de que o volume se encontra num nível razoável, de modo a perceber o que se passa à sua volta. Este aspecto é particularmente importante próximo de estradas.

#### **Evite provocar danos auditivos**

Poderá provocar danos auditivos se estiver exposto a sons de volume elevado, por longos períodos de tempo. Recomendamos, por isso, que não ligue ou desligue o telefone junto ao ouvido. Também recomendamos a utilização de volumes de música e de chamadas a um nível razoável.

**O excesso de pressão e volume de som dos auriculares pode provocar a perda de audição.**

#### **Peças de vidro**

Algumas peças do seu telefone são constituídas por vidro. Este vidro poderá partir se deixar cair o seu telefone numa superfície rígida, ou se sofrer um impacto significativo. Se o vidro partir, não lhe toque nem tente retirá-lo. Deixe de utilizar o seu telemóvel até que o vidro seja substituído por um centro de assistência autorizado.

#### **Área de explosão**

Não utilize o telefone em locais onde estejam a decorrer explosões. Respeite as regulamentações e siga eventuais regulamentações ou regras.

#### **Atmosferas potencialmente explosivas**

- Não utilize o telefone em postos de abastecimento.
- Não utilize próximo de combustíveis ou produtos químicos.
- Não transporte ou guarde gases inflamáveis, líquidos ou explosivos no compartimento do seu veículo onde

se encontra o telemóvel e os seus acessórios.

### **A bordo de aviões**

Os dispositivos sem fios podem provocar interferências em aviões.

- Desligue o seu telefone antes de embarcar num avião.
- Não o utilize em terra sem autorização da tripulação.

### **Crianças**

Mantenha o telefone num local seguro, fora do alcance das crianças. Inclui peças pequenas que, se desprendidas, podem resultar em risco de sufocação.

### **Chamadas de emergência**

A chamada de emergência pode não estar disponível em todas as redes móveis. Portanto, nunca deve depender apenas do telemóvel para as chamadas de emergência. Verifique junto do seu fornecedor de serviços local.

### **Informações e cuidados com a bateria**

- Não precisa de descarregar completamente a bateria antes de a recarregar. Ao contrário de outros sistemas de baterias, não existe qualquer efeito de memória que possa comprometer o desempenho da bateria.
- Utilize apenas baterias e carregadores LG. Os carregadores LG foram concebidos para maximizar a vida da bateria.
- Não desmonte ou provoque curto-circuitos na bateria.
- Mantenha os contactos metálicos da bateria limpos.
- Substitua a bateria quando esta deixar de ter um desempenho aceitável. A bateria pode ser recarregada centenas de vezes antes de precisar de a substituir.
- Carregue a bateria caso não tenha sido utilizada por um longo período de tempo, para maximizar a sua capacidade.

- Não exponha o carregador da bateria à luz directa do sol nem o utilize em condições de grande humidade, tais como a casa de banho.
- Não deixe a bateria em locais quentes ou frios, pois pode deteriorar o desempenho da bateria.
- A substituição da bateria por um tipo de bateria incorrecto poderá originar o risco de explosão.
- Elimine as baterias usadas de acordo com as instruções do fabricante. Faça a reciclagem sempre que possível. Não coloque as baterias usadas junto com o lixo doméstico.
- Se necessitar de substituir a bateria, leve-a ao ponto de vendas ou assistência técnica autorizado LG Electronics mais próximo.
- Desligue sempre o carregador da tomada quando o telefone estiver totalmente carregado, para evitar o consumo desnecessário do carregador.
- A duração real da bateria dependerá da configuração de rede, definições do produto, padrões de utilização, das condições ambientais e da bateria.

## Montagem

### Conhecer o seu telefone

#### Entrada dos auscultadores

#### Tecla Ligar/Desligar/ Bloquear

- Premir continuamente (3 seg.) para LIGAR/DESLIGAR.
- Premir rapidamente para desligar o ecrã.

#### Auricular

#### Sensor de proximidade

#### Sensor de Luminosidade

#### Botão Procurar

Abrir a caixa Pesquisa rápida


#### Botão Iniciar

Regressar ao ecrã Iniciar; Iniciar a função de Reconhecimento de voz (manter premido).

#### Botão Retroceder

Voltar ao ecrã anterior.

#### Microfone

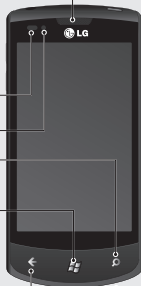

**⚠ ATENÇÃO:** se colocar um objecto pesado sobre o telemóvel ou se se sentar sobre ele, pode danificar o LCD e a funcionalidade de ecrã táctil. Não cubra a película de protecção do sensor de proximidade do LCD, pois pode causar avarias no sensor.

### Teclas de volume

- **Quando o ecrã está em modo de espera:** volume do toque do sistema e do toque.
- **Durante uma chamada:** volume dos auscultadores.
- **Durante a reprodução de música:** controla o volume da faixa.



### Carregador, Cabo de dados (cabo USB)

**SUGESTÃO:** antes de ligar o cabo USB, aguarde até que o telemóvel esteja ligado e registado na rede.


### Tecla Câmara

- Aceda à pré-visualização da câmara directamente, premindo a tecla Câmara no ecrã inicial.

### Perspectiva em aberto

Objectiva da câmara externa

Flash da câmara

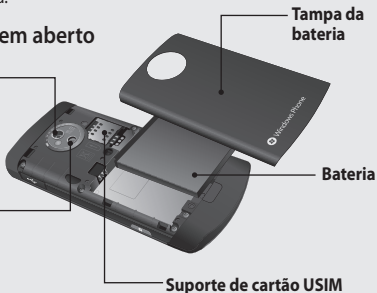

Tampa da bateria


Bateria

Suporte de cartão USIM

## Instalar o USIM e a bateria

### 1 Retire a tampa da bateria

Prima o botão de libertação da tampa da bateria, conforme ilustrado na imagem abaixo (1). Levante a tampa do telemóvel (2).

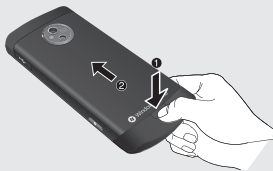

### 2 Retire a bateria


Utilizando o entalhe na parte de baixo, levante-a do compartimento da bateria.



**⚠ ATENÇÃO:** não retire a bateria quando o telefone estiver ligado, uma vez que poderá danificar o telefone.

### 3 Instale o cartão USIM

Coloque o cartão USIM no respectivo compartimento. Certifique-se de que o cartão USIM está devidamente introduzido e de que a área dourada de contacto está virada para baixo. Empurre o suporte de cartão USIM de volta para a devida posição.

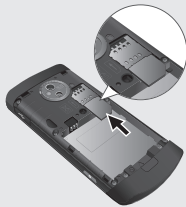

#### 4 Instale a bateria

Insira primeiro a parte superior da bateria na extremidade superior do compartimento da bateria. Certifique-se de que os contactos da bateria estão alinhados com os terminais do telefone. Prima a parte de baixo da bateria para dentro, até encaixar.



#### 5 Carregue o seu telefone

Abra a tampa da entrada do carregador na parte lateral do seu LG-E900. Introduza a ficha do carregador e ligue-o a uma tomada eléctrica.



Se a bateria estiver totalmente descarregada, não é possível ligar o telefone. Demora entre 4 e 5 minutos até atingir um estado de carga suficiente para o arranque.

O carregamento através da ligação por USB requer mais 14-15 minutos.

Se a bateria ficar muito baixa, é apresentada a imagem da bateria muito baixa e o utilizador é avisado para carregar mais uma vez.

**NOTA:** na primeira vez, a bateria deve ser totalmente carregada para melhorar a sua vida útil.



**ATENÇÃO:** Não ligue o carregador ao telefone se este não tiver a bateria instalada. Antes de carregar o telefone, verifique sempre se a bateria está instalada.



**ATENÇÃO:** Desligue o carregador da corrente e do telefone durante tempestades com relâmpagos para evitar a ocorrência de incêndios ou choques eléctricos.



**ATENÇÃO:** Não retire a bateria ou o cartão SIM durante o carregamento.



**ATENÇÃO:** Nunca permita que objectos afiados entrem em contacto com a bateria. Isso pode originar risco de incêndio.



**ATENÇÃO:** A substituição da bateria por um tipo de bateria incorrecto poderá originar risco de explosão. Elimine as baterias usadas de acordo com as instruções do fabricante.

## Navegar no Windows Phone

### Utilizar o ecrã táctil

#### Sugestões relativamente ao ecrã táctil

O ecrã táctil do seu dispositivo permite-lhe seleccionar itens ou executar funções com facilidade. Informe-se acerca das acções básicas de utilização do ecrã táctil.

#### NOTAS:

- Para evitar riscar o ecrã táctil, não utilize ferramentas afiadas.
- Não permita o contacto do ecrã táctil com outros dispositivos eléctricos. As descargas electrostáticas podem causar avarias no ecrã táctil.
- Não permita o contacto do ecrã táctil com água. O ecrã táctil pode avariar em condições húmidas ou quando é exposto a água.
- Para uma óptima utilização do ecrã táctil, retire a película de protecção do ecrã antes de utilizar o dispositivo.
- O seu ecrã táctil possui uma camada que detecta pequenas descargas

eléctricas emitidas pelo corpo humano.

- Para obter o melhor desempenho, toque no ecrã táctil com a ponta do dedo. O ecrã táctil não reage a toques com ferramentas afiadas, como um estilete ou caneta.

#### NOTAS:

- O seu dispositivo desliga o ecrã táctil quando este não é utilizado durante um determinado período. Para ligar o ecrã, prima o botão [Ligar/Desligar].
- Pode também ajustar a retroiluminação ou alterar a imagem de fundo. No ecrã Iniciar, aceda à lista de aplicações e seleccione **Definições > bloquear e imagem de fundo**.

## Procedimentos universais no seu ecrã táctil

Na maioria das aplicações, os procedimentos naturais podem ser utilizados para se deslocar e executar comandos. Para introduzir texto, utilize o teclado no ecrã ou o teclado físico. Os seguintes procedimentos são utilizados para se deslocar no Windows Phone7:

### Toque

Um toque é um toque único e rápido no ecrã. O toque é utilizado para executar comandos (como premir na tecla Enter num PC). O toque também interrompe quaisquer movimentos no ecrã.



### Toque duplo

Um toque duplo são dois toques rápidos no mesmo local do ecrã. O toque duplo comanda o telemóvel para ampliar ou reduzir, conforme adequado.



### Tocar continuamente

Para tocar continuamente, o dedo é premido continuamente durante alguns segundos.



## Deslocar

A acção de deslocar serve para deslocar os objectos para cima e para baixo.

O dedo é premido e deslocado na direcção pretendida. Para interromper o deslocamento, levante o dedo. O conteúdo prossegue (como acontece quando desloca um mapa para o centro do ecrã) ou pode ser utilizado para reorganizar os itens (por exemplo, um favorito no seu browser).



## Percorrer

A acção de percorrer serve para deslocar lateralmente os objectos.

O dedo é premido e deslocado na direcção pretendida. Para interromper o procedimento, levante o dedo. O conteúdo prossegue (como acontece quando desloca um mapa para o centro do ecrã) ou pode ser utilizado para reorganizar os itens (por exemplo, um favorito no seu browser).



### **Aproximar e afastar**

As acções de aproximar e afastar são opostas. Estes procedimentos são utilizados frequentemente durante a ampliação e redução dos mapas.




A acção de afastar é alcançada ao deslocarem-se dois dedos e juntá-los no ecrã. Isto amplia o conteúdo, enquanto mantém a imagem centrada no centro dos dedos. Para afastar, os dedos são afastados para reduzir uma imagem.

## Conhecer o seu ecrã Iniciar

A partir deste ecrã, pode aceder às opções do menu, fazer chamadas, ver o estado do telefone e muito mais.



## Conhecer e navegar em Iniciar

O ecrã Iniciar consiste no início da experiência do Windows Phone 7 depois de os utilizadores ligarem os seus telemóveis. Iniciar apresenta mosaicos das aplicações que os utilizadores fixaram numa posição à sua escolha para um início rápido. Se premir o botão [Iniciar]  no telemóvel, o utilizador regressa sempre ao ecrã Iniciar, independentemente da aplicação que estiver em execução.

### 1 Basta deslizar o dedo para a esquerda/direita, direita/para cima para visualizá-las.

Pode também personalizar os mosaicos no ecrã Iniciar, que são atalhos para as suas aplicações e menus favoritos.




**NOTAS:** quando estiver num ecrã em modo de espera depois de desbloquear o telemóvel, deslize com o dedo para cima para visualizar o ecrã Iniciar que apresenta os mosaicos das aplicações.






## Mosaicos no ecrã Iniciar

Um mosaico é um atalho visual de fácil reconhecimento de uma aplicação ou do respectivo conteúdo que os utilizadores podem definir num local arbitrário na experiência de Iniciar do telemóvel.

Os mosaicos que utilizam a função de notificação podem actualizar os gráficos do mosaico ou o texto do título ou implementar um contador, para que os utilizadores possam criar uma experiência de Iniciar personalizada e de fácil visualização. Os exemplos incluem a indicação de ter chegado a sua vez num jogo, a meteorologia ou quantas mensagens de e-mail recebeu.

O ecrã Iniciar é sempre apresentado numa vista vertical.

Ícone	Descrição
	Faça chamadas através do acesso rápido a chamadas recentes, favoritos e a todos os seus contactos. Marque manualmente com o teclado numérico. Basta tocar no ícone do correio de voz para ouvir a mensagem de voz pretendida e pela ordem que desejar.
	Toque para aceder ao centro de pessoas, à aplicação de comunicação integrada de e-mails, às mensagens, às mensagens instantâneas, aos contactos ou a outras informações.
	Envie e receba mensagens de texto SMS. As conversas são guardadas numa apresentação semelhante à do chat instantâneo, para que possa visualizar um histórico das mensagens enviadas e recebidas. Envie mensagens MMS com uma fotografia que tirou.

Ícone	Descrição
	o Seu Telefone Windows funciona com Exchange E-mail, aplicação WEB Microsoft Outlook e muitos outros sistemas de e-mail conhecidos, incluindo Hotmail, yahoo, gmail e outros. Guarde imagens e graficos para as suas imagens guardadas.
	Toque para transmitir vídeos, música e imagens a partir do seu telemóvel para um dispositivo de reprodução compatível com DLNA (Digital Living Network Alliance).
	Com a função ScanSearch, pode procurar mapas on-line de ruas, cidades ou países. Esta função também lhe fornece guias rodoviários para destinos específicos ou permite-lhe visualizar informações empresariais locais, incluindo informações de localização e de contacto.
	Introduza eventos no seu novo Windows Phone. Subscreva-se em calendários. Defina alertas para lembrar-se de eventos, compromissos e prazos. Além disso, estes são sincronizados para o calendário no seu Windows Live e vice-versa.
	Toque para aceder ao Internet Explorer.
	Aceda ao Xbox Live para jogar e convidar um amigo para jogar consigo. Transfira novos jogos para o seu telemóvel.

---

**Ícone**    **Descrição**

---



Pode ver fotos e vídeos que gravou com o seu telefone, recebidas por e-mail ou MMS, ou retiradas do seu PC através do programa Zune. (Apenas SO Windows) veja em formato "retrato" ou "paisagem". faça zoom ás suas fotos para visualizar melhor. Envie imagens através de e-mail ou MMS.



Aceda a Musica, Vídeos e podcats arquivados no seu telefone através da sincronização com o seu PC. Oiça Rádio. Aceda ao Market.



Na Application Store, procure aplicações do seu Windows Phone que pode adquirir ou transferir, utilizando o seu Wi-Fi ou a ligação à rede de dados móvel. Leia críticas ou escreva as suas próprias críticas das suas aplicações favoritas. Transfira e instale a aplicação no seu ecrã Iniciar.

---

**NOTAS:** a localização, nome ou design dos mosaicos podem variar de acordo com o seu estado, área, operadora móvel, plano e versão do software Windows Phone.

A funcionalidade e disponibilidade das aplicações podem variar consoante o país ou região onde adquire e utiliza o Windows Phone. Contacte a sua operadora para obter mais informações.

## Visualizar a barra de estado

A barra de estado utiliza ícones diferentes para apresentar a informação de telefone, tais como a força do sinal, as mensagens novas, a carga da bateria e as ligações Bluetooth e de dados activas.

De seguida, apresentamos um quadro explicativo dos ícones que poderá ver na barra de estado.



### [Barra de estado]

Ícone	Descrição
	Força do sinal
	HSDPA
	3G
	2G-GPRS
	2G-EDGE
	Reencaminhamento de chamadas


Ícone	Descrição
	Roaming
	Força do sinal da rede sem fios
	Estado do Bluetooth
	Modo de toque
	Estado da entrada
	Nível de carga da bateria
	Relógio do sistema

## Personalizar o ecrã Iniciar



Pode personalizar o esquema dos mosaicos no ecrã Iniciar. Pode fixar todos os tipos de coisas em Iniciar, incluindo aplicações, websites, localizações no mapa e até contactos. Quando fixa um contacto no ecrã Iniciar, receberá todas as atualizações de feeds da pessoa—imediatamente a partir desse mosaico.




Para fixar a maior parte das coisas em Iniciar, toque continuamente no item até ser apresentado o menu, ou abra a lista de aplicações e toque em **fixar em iniciar**.

- Se gostaria de deslocar um mosaico para outro local do ecrã Iniciar, toque continuamente no mosaico e desloque-o para o local que desejar.
- Para retirar um mosaico, toque continuamente nele e toque em desprender .

## Navegar e definir aplicações

### Aceder às aplicações

Para aceder às aplicações do seu Windows Phone,

- 1 No ecrã Iniciar, toque na seta  para aceder à lista de aplicações.
- 2 Desloque-se até ao mosaico caso este ainda não esteja visível.
- 3 Seleccione uma aplicação.
- 4 Prima o botão **Retroceder**  para regressar ao ecrã anterior; prima o botão **Iniciar**  para voltar ao ecrã Iniciar.



#### NOTAS:


- Pode adicionar um atalho a uma aplicação tocando continuamente no ícone da aplicação a partir da lista de aplicações. Pode deslocar a aplicação para o local pretendido no ecrã Iniciar.
- O seu Windows Phone possui um sensor de movimento integrado que detecta a sua orientação. Se rodar o dispositivo enquanto utiliza algumas funções, a interface muda automaticamente para a vista horizontal.

## Conhecer a barra de aplicações

Para definir a aplicação, pode utilizar a barra de aplicações e o menu da barra de aplicações abaixo.

Por exemplo, para definir os Alarmes

- 1 No ecrã Iniciar, toque na seta  para aceder à lista de aplicações.
- 2 Toque em **Alarmes** .
- 3 Toque duas vezes na barra de aplicações para aceder ao menu da aplicação ou apresentar os botões dos ícones com a sugestão de texto.
- 4 Seleccione o botão do ícone ou o menu que pretende definir.

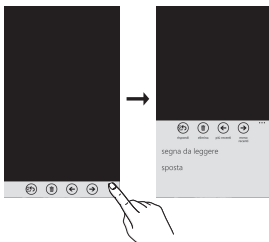

## Barra de aplicações

A barra de aplicações fornece uma vista que apresenta os botões dos ícones com sugestões de texto e um menu de contexto opcional quando um utilizador toca no indicador visual de pontos sequenciais ou percorre a barra de aplicações para cima. Esta vista pode ser ignorada se tocar no exterior da área do menu ou nos pontos, utilizar o botão retroceder ou seleccionar um item do menu ou um ícone da barra de aplicações.

## Menu da barra de aplicações

O menu da barra de aplicações é uma forma opcional para os utilizadores acederem a tarefas específicas a partir da barra de aplicações. O menu da barra de aplicações pode ser acedido tocando no indicador visual de pontos sequenciais na barra de aplicações ou percorrendo a barra de aplicações para cima. Esta vista pode ser ignorada se tocar no exterior da área do menu ou nos pontos, utilizar o botão retroceder ou seleccionar um item do menu ou um ícone da barra de aplicações.

### NOTAS:

- Pode ser apresentado um máximo de cinco itens do menu.
- Se nenhum item do menu for apresentado, só serão apresentadas as sugestões de texto do ícone.
- O menu da barra de aplicações permanece no ecrã até o utilizador executar uma acção.

## Ícones da barra de aplicações

Os seguintes ícones são alguns da definição da aplicação utilizados com maior frequência.

 NOVO	 ADICIONAR	 MENOS	 MARCA DE VERIFICAÇÃO
 FECHAR	 CANCELAR	 SINCRONIZAR	 ACTUALIZAR
 PONTO DE INTERROGAÇÃO	 EXCLAMAÇÃO	 RETROCEDER	 SEGUINTE
 PROCURAR	 ELIMINAR	 GUARDAR	 PASTA
 VÍDEO	 CÂMARA	 E-MAIL	 DEFINIÇÕES
 FAVORITOS	 ADICIONAR A FAVORITOS	 TRANSFERIR	 TRANSFERIR
 PARTILHAR	 EDITAR	 PONTOS DE EXCESSO DE FLUXO	
 REPRODUZIR	 PAUSA	 ANTERIOR/RECUAR	 SEGUINTE/AVANÇO RÁPIDO

## Personalizar o seu Windows Phone

Obtenha mais do seu dispositivo personalizando-o para corresponder às suas preferências.

### Definir a hora e data actuais

- 1 No ecrã Iniciar, toque na seta ➔ para aceder à sua lista de aplicações.
- 2 Toque em **Definições** > **Sistema** > **data e hora**.
- 3 Arraste a barra **Definir automaticamente** e altere a data e a hora e outras opções.

### Ligar ou desligar o toque e sons

Pode ajustar o Toque e o som como o Toque, Nova mensagem de texto, Novo correio de voz, Novo e-mail e assim sucessivamente.

- 1 No ecrã Iniciar, toque na seta ➔ para aceder à sua lista de aplicações.
- 2 Toque em **Definições** > **Sistema** > **toques e sons**.

### Mudar para o modo de silêncio

Pode ligar ou desligar o modo de silêncio, arrastando a barra de estado do **Toque** para a esquerda ou direita.

### Ajustar o volume dos toques

Prima a tecla de Volume para cima ou para baixo para ajustar o volume de toque.

### Seleccionar uma imagem de fundo para o ecrã Iniciar

- 1 No ecrã Iniciar, toque na seta ➔ para aceder à sua lista de aplicações.
- 2 Toque em **Definições** > **Sistema** > **bloquear e imagem de fundo** > **alterar imagem de fundo**.
- 3 Seleccione uma imagem e guarde. Pode também alterar o tempo de permanência do ecrã e a palavra-passe.

#### NOTAS:

- A LG não é responsável por qualquer utilização das imagens ou papéis de fundo predefinidos fornecidos no seu dispositivo.

## Ajustar o brilho do ecrã

Pode ajustar rapidamente o brilho, navegando para a esquerda ou para a direita na linha indicadora do ecrã.

Para ajustar o brilho no menu de definições,

- 1 No ecrã Iniciar, toque na seta → para aceder à sua lista de aplicações.
- 2 Toque em **Definições** > **Sistema** > **brilho**.
- 3 Arraste a barra de deslizamento **Ajustar automaticamente** para Desligado e toque no nível de brilho pretendido.

**NOTA:** o nível de brilho do ecrã irá afectar a rapidez com que o dispositivo consome energia da bateria.

## Bloquear o seu cartão SIM

Pode bloquear o seu dispositivo activando o PIN fornecido com o seu cartão SIM.

- 1 No ecrã Iniciar, toque na seta → para aceder à sua lista de aplicações.
- 2 Toque em **Definições** e arraste para seleccionar **aplicação** > **telefone**.

- 3 Arraste a barra de deslizamento **Segurança SIM** para **Ligado**.

- 4 Introduza o seu PIN e seleccione **enter**.


### NOTAS:

- Assim que o bloqueio do PIN estiver activado, deve introduzir o PIN sempre que ligar o dispositivo.
- Se introduzir um PIN incorrecto demasiadas vezes, o seu cartão SIM ficará bloqueado. Deve introduzir uma chave de desbloqueio PIN (PUK) para desbloquear o cartão SIM.

## Introduzir texto

Pode introduzir texto ao seleccionar caracteres no teclado virtual.

Não é possível introduzir texto em alguns idiomas. Para introduzir texto, verifique e seleccione os idiomas suportados para o idioma de escrita. (**Definições** > **Sistema** > **teclado**)

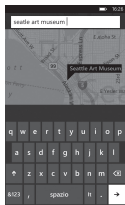

## Introduzir texto com o teclado do telemóvel

- 1 Toque no ícone do painel de introdução.
- 2 Toque nos caracteres para introduzir o seu texto.

### NOTAS:

- O telemóvel inclui diversas ajudas de escrita como sugestões de texto que aparecem por cima do teclado, correcção automática e disposições de teclado específicas do contexto.  
(Definições > Sistema > teclado)

- O Windows Phone 7 suporta apenas esquemas de alfabeto completos como QWERTY, AZERTY e QWERTZ.
- A tecla Shift permite-lhe introduzir texto em maiúsculas. Existem 3 modos na tecla Shift: Ligado, Desligado e Caps Lock (toque continuamente).
- A tecla de ícone emotivo apresenta o utilitário de selecção de ícones emotivos.
- Para introduzir caracteres acentuados deve pressionar prolongadamente no caractere pretendido, até surgir os caracteres acentuados.


## Transferir aplicações do Marketplace

O Marketplace permite aos utilizadores encontrarem e adquirirem facilmente música e aplicações (incluindo jogos) para melhorarem o seu Windows Phone.

Foram adicionadas páginas de categorias individuais ao site de aplicações, jogos e música.

- No ecrã Iniciar, toque na seta ➔ para aceder à sua lista de aplicações e toque em **Marketplace** . Em alternativa, toque no mosaico **Marketplace** a partir do ecrã Iniciar.
- Prima o botão **Procurar** para procurar aplicações e toque novamente na cadeia de pesquisa para editar e procurar.
- Introduza a cadeia pretendida e toque para os resultados serem apresentados abaixo na mesma página.

- Toque num **item da lista** para aceder à página do Marketplace correcta.
- Durante a navegação ou pesquisa de uma aplicação, o utilizador pode tocar numa aplicação ou jogo, fazendo apresentar a página Detalhes da aplicação.
- Selecciono o item que pretende adquirir e toque em **transferir**.

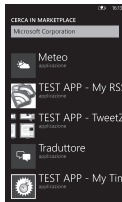

### NOTAS:

- as imagens, podcasts e vídeos não estão disponíveis no Marketplace.
- Esta função pode estar indisponível dependendo da sua região.

## Introdução

Quando liga o telemóvel pela primeira vez, irá obter orientação sobre as definições essenciais. Siga as instruções no ecrã para activar o seu dispositivo. Estas baseiam-se em passos recomendados.

**SELECIONAR UM IDIOMA > DEFINIÇÕES DO WINDOWS PHONE > SELECIONAR FUSO HORÁRIO > Iniciar sessão com um Windows Live ID**

### Iniciar sessão com um Windows Live ID



Para obter uma aplicação, jogar na Xbox LIVE, utilizar um Passe Zune, sincronizar automaticamente as informações do Windows Live na Web e mais, terá de iniciar sessão com um Windows LIVE ID.

Um Windows Live ID é o endereço de e-mail que utiliza para iniciar sessão em serviços como Xbox LIVE®, Zune®, Hotmail® e assim sucessivamente. Se não se conseguir lembrar do endereço de e-mail, utilize:

No Xbox LIVE: na sua consola Xbox 360®, inicie sessão com a sua etiqueta de jogador e, de seguida, prima o botão Guia do seu comando (o que está no meio parecido com o logótipo da Xbox). Em Definições, clique em **Gestão da conta > Windows Live ID.**

No Zune: no seu PC, inicie sessão no software Zune. Clique com o botão direito na sua imagem de perfil e depois em Mudar utilizador para visualizar o seu Windows Live ID. Para repor a sua palavra-passe e receber um lembrete, visite <http://account.live.com/ResetPassword.aspx>.

Se ainda não iniciou sessão com um Windows Live ID, existem algumas acções que não poderá realizar no seu telemóvel (por exemplo, receber aplicações ou jogar na Xbox LIVE).

## Importar os seus contactos



Quando configura o seu e-mail ou conta do Facebook, os seus contactos são importados automaticamente para o seu Centro de pessoas. E quando adiciona o Facebook, os feeds dos seus amigos são apresentados no seu Centro de pessoas, as suas fotografias são apresentadas no seu Centro de imagens e os seus próprios feeds aparecem no mosaico Eu. Para configurar uma conta do Facebook (ou qualquer tipo de e-mail):

- 1** Toque na seta em Iniciar para aceder à sua lista de aplicações.
- 2** Toque em Definições > e-mail e contas.

É igualmente fácil obter os seus contactos a partir do seu telemóvel antigo. Coloque o seu antigo cartão SIM no seu novo telemóvel e, de seguida, aceda a Definições. Percorra para as aplicações, toque nas pessoas e, de seguida, importe os contactos SIM.

## Permanecer em sincronização








Para sincronizar a sua música, vídeos, imagens e actualizações a partir do seu computador para o seu telemóvel (ou vice-versa), é necessário o software Zune.

- 1 Ligue o seu telemóvel ao seu computador com o cabo.
- 2 Visite [windowsphone.com](http://windowsphone.com) para instalar o software Zune.
- 3 Abra o software Zune e, de seguida, siga as instruções para obter a sua música, vídeos, imagens e assim sucessivamente para a sua colecção.
- 4 Clique na colecção e, de seguida, arraste tudo o que pretende sincronizar para o ícone de telefone no canto inferior esquerdo.

## Comunicar

### Telefone

#### Fazer chamadas telefónicas


- 1 Toque .
- 2 Toque em .
- 3 Introduza o número no teclado. Para eliminar um dígito, toque em .
- 4 Toque  **chamada** para fazer uma chamada.
- 5 Para **terminar uma chamada**, toque em  **terminar chamada**.

Pode igualmente fazer chamadas utilizando o mosaico de telefone no início. Pode fazer chamadas

**SUGESTÃO!** Para introduzir "+" para fazer chamadas internacionais, toque continuamente em [0+].

#### Fazer chamadas para os seus contactos

- 1 Toque em Pessoas para abrir os seus contactos.

- 2 Percorra a lista de contactos ou introduza a(s) primeira(s) letra(s) do contacto, tocando em .
- 3 Na lista, toque no contacto que deseja chamar, em seguida seleccione o número a utilizar se existir mais de um número para esse contacto.

#### Atender e rejeitar uma chamada

Quando o seu telemóvel tocar, toque no separador **atender** para atender.

Toque no separador **ignorar** para rejeitar uma chamada.

**SUGESTÃO!** Sempre que o telemóvel tocar, diminua o volume através do botão na esquerda se pretende mudar para o modo de silêncio.

#### Modo de voo (para desactivar a comunicação sem fios)





Algumas localizações podem exigir que desligue as ligações sem fios do seu telemóvel e que o coloque no modo de voo.

Toque em **DEFINIÇÕES > modo de voo**. Esta função alterna simultaneamente os rádios móveis, Wi-Fi e Bluetooth do seu telemóvel.

### Ajustar o volume da chamada

Para ajustar o volume durante uma chamada, utilize o botão de volume para cima e para baixo do lado esquerdo do telemóvel.


### Fazer uma segunda chamada

- 1 Durante a sua chamada inicial, toque em  e, de seguida, toque em .
- 2 Marque o número ou procure os seus contactos utilizando  ou .
- 3 Toque no ícone de chamada para estabelecer a chamada.
- 4 Serão apresentadas as duas chamadas no ecrã de chamadas. A sua primeira chamada será bloqueada e colocada em espera.
- 5 Toque em **PREMIR PARA ALTERNAR** na parte superior do ecrã para alternar entre chamadas.

- 6 Para terminar chamadas activas, toque em **terminar chamada**. Se não houver qualquer chamada activa, a chamada retida será terminada.

**NOTA:** irá ser-lhe cobrada cada uma das chamadas realizadas.

### Visualizar o histórico de chamadas

No ecrã Iniciar, prima  para visualizar o registo de chamadas.


Visualize uma lista completa de todas as chamadas de voz marcadas, recebidas e perdidas.

**SUGESTÃO!** Toque numa única entrada de registo de chamadas para ver a data e a hora da chamada.

**SUGESTÃO!** Toque no separador Barra de aplicações e toque em **eliminar todos** para eliminar todos os itens registados.

## Definições de chamadas

Pode configurar as definições de chamadas, tais como o reencaminhamento de chamadas e outras funções especiais oferecidas pela sua operadora.

- 1 No ecrã Iniciar, toque em .
- 2 Toque na Barra de aplicações na parte inferior do ecrã do histórico de chamadas e abra o menu

### Definições de chamadas.

- 3 Percorra e toque nas definições de chamadas e seleccione as opções que pretende ajustar.

**Número do correio de voz** - Edita o seu número do correio de voz

### Mostrar minha ID cham. a


- Seleccione para apresentar o seu número numa chamada efectuada.

**ajuda internacional**- Irá ajudá-lo a corrigir automaticamente alguns erros comuns enquanto marca internacionalmente ou marca no estrangeiro.

## Procurar um contacto


Existem duas formas de procurar um contacto:

### No ecrã Iniciar

- 1 No ecrã Iniciar, toque no mosaico do centro de **Pessoas** para abrir os seus contactos (Centro de pessoas).
- 2 Toque em  e introduza o nome do contacto, utilizando o teclado.

**SUGESTÃO!** Para pesquisar por inicial do nome, toque no separador Contactos na parte superior do ecrã e seleccione Grupos. Isto irá apresentar uma lista de todos os seus grupos.

### A partir do menu da aplicação

- 1 No ecrã Iniciar, toque em  para aceder ao menu das aplicações.
- 2 Toque em Pessoas e seleccione o perfil pretendido.

## Adicionar um novo contacto

- 1 No ecrã Iniciar, toque na aplicação Pessoas.
- 2 Se quiser adicionar uma imagem ao novo contacto, toque em . Pode utilizar uma imagem guardada ou tirar uma nova imagem.
- 3 Toque no item pretendido e toque num campo de texto para abrir o teclado táctil.
- 4 Toque no ícone **Concluído** para guardar as informações adicionadas actuais.
- 5 Toque numa categoria de informações de contacto e introduza os detalhes sobre o seu contacto.
- 6 Toque no ícone Guardar para guardar o contacto

### SUGESTÃO!

- Toque no separador Barra de aplicações e toque em "eliminar" para eliminar o contacto que acabou de guardar.
- Quando pressiona prolongadamente em cima de um dos contactos da lista, irá visualizar um menu com opções para editar ou apagar.

## Contactos favoritos




Pode classificar os contactos marcados frequentemente como favoritos.


### Para adicionar um contacto aos seus Favoritos (Fixar em Iniciar)


- 1 No ecrã Iniciar, toque em para abrir os contactos do seu perfil.
- 2 Toque num contacto para visualizar os seus detalhes.
- 3 Toque em **Fixar em Iniciar** no menu da aplicação e os seus contactos favoritos são colocados no ecrã Iniciar.

## Mensagens


### Enviar uma mensagem de texto

- 1 No ecrã Iniciar, toque em **Mensagens**  > **Novo** .
- 2 Execute um dos procedimentos que se seguem:
  - Comece a escrever o nome de uma pessoa na caixa Para: e, em seguida, toque num nome de contacto correspondente na lista. Repita o procedimento para adicionar outros destinatários, sendo os nomes adicionados automaticamente à caixa Para:.
  - Introduza o número de telemóvel da pessoa ou o respectivo endereço de e-mail na caixa Para:. Para introduzir destinatários adicionais, toque em Enter depois de adicionar cada destinatário.
  - Toque em **Adicionar** , percorra para um contacto e depois toque no mesmo. Repita o procedimento para adicionar outros destinatários, sendo os nomes adicionados automaticamente à caixa Para:.


- 3 Toque na caixa de mensagens, escreva a mensagem e, em seguida, toque em **Enviar** .


**NOTAS:** se quiser anexar dados às suas mensagens, toque em  na parte inferior do ecrã e seleccione o ficheiro pretendido. Não se esqueça de que só pode anexar imagens.

### Responder a uma mensagem de texto

- 4 No ecrã Iniciar, toque em Mensagens e depois toque na conversa que tem a mensagem de texto que recebeu.
- 5 Toque na caixa de mensagens, escreva a resposta e, em seguida, toque em **Enviar** .

### Reencaminhar uma mensagem de texto

- 1 No ecrã Iniciar, toque em **Mensagens**  e depois toque na conversa que tem a mensagem de texto que pretende reencaminhar.


- 2 Toque continuamente numa mensagem e depois toque em **Reencaminhar**.
- 3 Introduza o nome da pessoa, o número de telemóvel ou o respectivo endereço de e-mail na caixa Para:
- 4 Toque na caixa de mensagens, escreva a mensagem pretendida e, em seguida, toque em **Enviar** .

#### NOTAS:

- A operadora móvel pode cobrar-lhe taxas adicionais por mensagens de texto e este serviço deve estar disponível no seu plano de chamadas actual.
- Mensagens de texto, também conhecidas como SMS (Short Messages Service) permite o envio de 160 caracteres.
- Se a sua mensagem tiver mais de 160 caracteres, será enviada em mais de uma mensagem.

- Por vezes, as operadoras móveis enviam uma mensagem de texto à qual não consegue responder ou reencaminhar e têm a indicação "apenas de leitura".

### Guardar uma imagem de uma mensagem de texto

- 1 No ecrã Iniciar, toque em **Mensagens** .
- 2 Toque numa conversa que tenha uma imagem e depois toque na imagem.
- 3 Toque continuamente na imagem aberta e, em seguida, toque em Guardar no telemóvel. A imagem é guardada no álbum Imagens guardadas no telefone.

#### NOTAS::

- A operadora móvel pode cobrar-lhe taxas adicionais por mensagens de texto e este serviço deve estar disponível no seu plano de chamadas actual.
- As mensagens de texto com uma imagem anexada designam-se também de mensagens MMS (Multimedia Message Service).

- Algumas mensagens que recebe podem estar protegidas por gestão de direitos digitais e não podem ser guardadas no seu telefone. Todavia, pode definir a imagem como imagem de fundo no telefone.

## E-mail


### Configurar uma conta de e-mail

Quer se trate de um e-mail pessoal ou profissional, pode obtê-lo a partir do Windows Phone através da configuração de diferentes tipos de contas de e-mail. Dependendo da conta de e-mail que configurar no telefone, podem também ser apresentados outros itens na sua conta (como contactos, calendário, entre outros).

**NOTA:** para configurar uma conta de e-mail no telefone, deve ter uma ligação de dados de telemóvel ou de Wi-Fi activa. Para obter mais informações sobre como estabelecer ligação a uma rede Wi-Fi, consulte Ligação a uma rede Wi-Fi.

### Configurar uma conta Windows Live

Quando configura o telefone pela primeira vez, é-lhe solicitado para iniciar sessão com o seu Windows Live ID. Se não iniciou sessão na altura ou se tiver mais de um Windows Live ID, pode seguir os passos indicados abaixo para configurar o seu Windows Live ID principal ou Windows Live ID adicionais.

No ecrã Iniciar, percorra para a esquerda para a lista de aplicações, toque em **Definições**  e, em seguida, toque em **E-mail e contas**.

**1** Toque em **Adicionar uma conta > Windows Live** e siga as instruções indicadas no ecrã.


#### NOTAS:

- A primeira conta que criar do Windows Live, não pode ser apagada.
- Se configurar Windows Live ID adicionais no telefone, as fotografias incluídas nessas contas adicionais não serão sincronizadas com o seu telefone.

- Pode criar aqui uma conta Hotmail e obter novas mensagens de e-mail do Hotmail na Caixa de entrada. Quando acede a esta aplicação Hotmail, o número total de novos e-mails é apresentado no mosaico e-mail.


## Configurar uma conta de e-mail Microsoft Exchange

ode utilizar os seguintes passos para configurar uma conta de e-mail que se encontre num Microsoft Exchange Server. (Por exemplo, a sua conta de e-mail profissional pode estar disponível num Microsoft Exchange Server.) Pode também utilizar os passos que se seguem para configurar outras contas de e-mail que utilizem Exchange ActiveSync, incluindo uma conta de e-mail Microsoft Exchange hospedada ou uma conta Outlook Web App.

- 1 No ecrã Iniciar, percorra para a esquerda para a lista de aplicações, toque em **Definições**  e, em seguida, toque em E-mail e contas.
- 2 Toque em **Adicionar uma conta > Outlook**.

## Configurar uma conta de e-mail a partir de um fornecedor de acesso à Internet (ISP)

Quando configura uma conta de e-mail, o telefone tenta encontrar automaticamente definições correctas para a sua conta de e-mail. A conta de e-mail pode estar disponível através do seu fornecedor de acesso à Internet (ISP) ou de outra conta de e-mail IMAP ou POP de outro fornecedor.


- 1 No ecrã Iniciar, percorra para a esquerda para a lista de aplicações, toque em Definições  e, em seguida, toque em E-mail e contas.
- 2 Toque em **Adicionar uma conta > Outra conta**.



Segue-se uma lista de definições que precisa de conhecer antecipadamente sempre que não for possível encontrar automaticamente as definições correctas da conta de e-mail. Pode encontrar estas informações, normalmente, no website do fornecedor.


- Tipo de conta de e-mail (POP ou IMAP)
- O endereço do servidor de e-mail a receber
- O endereço do servidor de e-mail a enviar (SMTP)
- Definições de autenticação do servidor
- Requisitos de SSL para e-mail a receber
- Requisitos de SSL para e-mail a enviar

### Enviar mensagens de e-mail

Depois de configurar uma conta de e-mail no telefone, pode enviar ou eliminar e-mails a partir dessa conta.

- 1 No ecrã Iniciar, toque na conta de e-mail a que pretende aceder (por exemplo, Outlook, Google ou Windows Live).
- 2 Toque em Novo .
- 3 Execute um dos procedimentos que se seguem:



- Na caixa de texto Para:, toque em Adicionar  e, em seguida, seleccione um contacto.
  - Toque na caixa de texto Para: e, em seguida, comece a introduzir um endereço de e-mail. O telefone mostra sugestões à medida que escreve o endereço.
  - Para remover um destinatário, toque no respectivo nome ou endereço de e-mail e depois toque em Remover.
- 4 Toque na caixa de texto Assunto: e introduza o assunto.
  - 5 Toque abaixo da caixa de texto Assunto:, escreva o e-mail e depois toque em **Enviar** .

**NOTA:** Pode anexar imagens carregando em . Antes de enviar.

## Ver mensagens de e-mail

- 1 No ecrã Iniciar, toque na conta de e-mail a que pretende aceder (por exemplo, Outlook, Google ou Windows Live).
- 2 Selecciona uma mensagem de e-mail.


### Na vista de mensagens, utilize as seguintes opções:

- Para responder ou reencaminhar um e-mail, toque em **Responder**  e efectue uma das seguintes acções:
- Para eliminar um e-mail, toque no e-mail para abri-lo e depois toque em **Eliminar** .
- Para eliminar vários e-mails, toque na parte mais à esquerda do e-mail que pretende eliminar. É apresentada uma caixa de verificação. Toque na caixa de verificação junto de cada e-mail que pretende eliminar e depois toque em **Eliminar**:

## Transferir o seu e-mail

Poderá verificar automática ou manualmente se existem novos e-mails na conta.

### Para verificar manualmente:


- 1 Toque em  no ecrã Iniciar para aceder à sua lista de aplicações e toque na aplicação E-mail. Também pode tocar no mosaico E-mail no ecrã Iniciar, bem como na conta que pretende utilizar, como por exemplo, Hotmail, Gmail, e assim sucessivamente.
- 2 Selecciona sincronizar e o seu Windows Phone irá ligar-se à sua conta de e-mail e recuperar as suas novas mensagens.

### Verificar Automaticamente:

- 1 O telefone windows irá receber os e-mail automaticamente como está definido.
- 2 Pode alterar o periodo de sincronização carregando em "download email from". (na categoria) "Changing your email account's settings" para detalhes.

## Alterar as definições da sua conta de e-mail

Pode definir contas adicionais com base nas suas preferências.

- 1 Toque em  no ecrã Iniciar para aceder à sua lista de aplicações e toque na aplicação E-mail. Em alternativa, pode igualmente tocar no mosaico E-mail no ecrã Iniciar.
- 2 Toque na barra de aplicações na parte inferior do ecrã para abrir o menu de opções e toque em adicionar conta de e-mail.
- 3 Selecciona o e-mail que pretende alterar para . As opções disponíveis incluem Windows Live, Outlook, Yahoo! Mail, Google e outras contas.
- 4 Introduza o seu endereço de e-mail e palavra-passe e, de seguida, este irá sincronizar automaticamente com a sua nova conta de e-mail.

Pode alterar as definições baseando-se nas suas preferências.


- 1 1 carrega na barra de aplicações em baixo, para abrir as opções do menu, e escolhe settings.

- 2 Pode alterar as opções de sincronização ao carregar em "sync settings" ou seleccionar "Always bcc myself" e "Use an email signature".

### NOTAS:

- em "sync settings" pode alterar as seguintes definições  
download new content: o período de sincronização  
download email from content to sync (email, contacts, calendar): activar ou desactivar a sincronização de conteúdos ou outras opções da conta.

## Eliminar a sua conta de e-mail

- 1 Toque em  no ecrã Iniciar para aceder à sua lista de aplicações.
- 2 Toque em Definições e vá para E-mail e contas.
- 3 Toque continuamente na conta que pretende eliminar e toque em Eliminar.

## Facebook

### Configurar uma conta do Facebook

Quando configura a sua conta do Facebook no telefone, as informações do Facebook aparecem disponíveis no seu telefone. Pode aceder a informações do Facebook nos separadores Pessoas, Fotos e Info.

- 1 No ecrã Iniciar, percorra para a esquerda para a lista de aplicações, toque em **Definições > E-mail e contas**.
- 2 Toque em **Adicionar uma conta > Facebook**.

### NOTAS:




- Para configurar a sua conta do Facebook, deve ter uma ligação de dados de telemóvel ou de Wi-Fi activa.
- Só pode ter uma conta do Facebook configurada no telefone de cada vez. Se quiser adicionar uma conta diferente, terá de eliminar primeiro a conta existente no seu telefone.

## Entretenimento

### Tirar uma fotografia ou gravar um vídeo

Antes de utilizar a câmara, o sistema pergunta se quer permitir que a câmara utilize a sua localização. Se permitir esta opção, as informações de localização serão adicionadas à sua fotografia para que possa ver onde as suas fotografias foram tiradas.

#### Para tirar uma fotografia

- 1 No ecrã Iniciar, percorra para a esquerda para aceder à lista de aplicações.
- 2 Toque em  **Câmara**.  
Em alternativa, prima continuamente o botão da câmara para ligar a câmara.
- 3 Certifique-se de que a definição da câmara  é seleccionada. Segure no telemóvel numa posição estável, quer vertical ou horizontalmente. Pode ampliar ou reduzir  para se aproximar ou afastar do motivo.

**SUGESTÃO!** Quer brincar com as definições da câmara? Toque para ajustar várias definições, incluindo o flash.

- 4 Prima o botão da câmara para tirar uma fotografia.
- 5 A fotografia fica guardada automaticamente no álbum Rolo de Câmara do seu telemóvel.

Pode também optar por transferir fotografias para a Web, incluindo a possibilidade de partilhar automaticamente as suas fotografias no SkyDrive.



#### Depois de tirar a fotografia

- 1 Depois de tirar uma fotografia, percorra para a direita para vê-la no utilitário de visualização de imagens.

**SUGESTÃO!** Quer ver as suas fotos e vídeos em modo de apresentação? Aceda a Câmara escolha picture ou video, seleccione e arraste para a esquerda ou direita e verá em modo de apresentação. Funciona melhor se colocar o ecrã na horizontal.

- 2 Toque continuamente na fotografia para visualizar as opções de imagem, como adicioná-la como favorita, eliminá-la, utilizá-la como imagem de fundo ou transferi-la para Mensagens ou Reproduzir para.

### Para gravar um vídeo

- 1 No ecrã Iniciar, percorra para a esquerda para aceder à lista de aplicações.
- 2 Toque em  **Câmara**. Em alternativa, prima continuamente o botão da câmara para ligar a câmara.
- 3 Certifique-se de que a definição de vídeo  é seleccionada. Segure no telemóvel numa posição estável, quer vertical ou horizontalmente.

- 4 Prima o botão da câmara para iniciar ou interromper a gravação. O vídeo fica guardado automaticamente no álbum Rolo de Câmara do seu telemóvel.

### Após filmar um vídeo

- 1 Depois de gravar um vídeo, percorra para a direita e toque nele para reproduzi-lo no utilitário de visualização de vídeos.

É apresentada no ecrã uma imagem estática que representa o seu vídeo e o nome do vídeo é apresentado na parte inferior do ecrã.

**NOTA:** Se o seu Windows Phone tiver uma RAM de 256 MB ou superior e o seu fabricante adicionou a opção, pode gravar e reproduzir vídeos HD (resolução de alta definição 1280x720). Se ligar o seu telemóvel ao seu computador e copiar para este o vídeo, pode reproduzir vídeos HD na sua resolução completa de 1280x720.

### SUGESTÕES!

- Se pretender visualizar vídeos no seu telemóvel que transferiu a partir de um website, ligue o seu telemóvel ao PC e sincronize-os com o seu telemóvel. Não pode transferir vídeos automaticamente para o seu telemóvel.
- Para encontrar um vídeo que gravou a partir do telemóvel que sincronizou com o computador, abra o software Zune e clique em **Colecção > Vídeos**.
- Se tem muitas imagens ou vídeos que pretende eliminar ou se pretende guardá-los no seu computador, pode poupar tempo se ligar o telemóvel ao computador utilizando o software Zune para fazer as tarefas mais complexas por si.

## Adicionar informações de localização às minhas imagens

Quando inclui informações de localização (GPS) nas fotografias

que tira, as informações podem ser visualizadas por outros depois de transferi-las e partilhá-las. Assim que o fizer, o utilizador e os seus amigos podem divertir-se enquanto visualizam estas fotografias num mapa utilizando o Bing e a Galeria de Fotografias Windows Live e procuram outras fotografias na Web semelhantes, pois a localização está incluída nos detalhes da sua fotografia.

- 1 No ecrã Iniciar, percorra para a esquerda para a lista de aplicações e toque em Definições > Aplicações > Imagens + Câmara.
- 2 Active a função Incluir informações de localização (GPS) nas fotografias que tira.

**NOTA:** se pretender que estas informações permaneçam nas suas fotografias quando as transfere para o Facebook ou SkyDrive, active a função Manter informações de localização nas imagens transferidas.

## Conhecer o modo de câmara

### Modo de câmara/gravação de vídeo


- Deslize este ícone para mudar para o modo de câmara/gravação de vídeo

**Zoom** - Amplie ou reduza a imagem.

**Definições** - Toque neste ícone para abrir o menu de definições. Consulte

Utilizar as definições avançadas. Permite-lhe configurar o Disparo Inteligente, Fotografia em beleza, ScanSearch, Resolução da fotografia e assim sucessivamente.

## Utilizar definições inteligentes de fotografia/vídeo

No ecrã da câmara, toque em  para abrir todas as opções de definições avançadas.

Pode alterar as definições deslocando a roda.

Depois de seleccionar a opção adequada, toque e defina a definição relacionada.

Opções de definição	Função
Disparo Inteligente	O novo Windows Phone define automaticamente a velocidade e abertura do obturador de acordo com o motivo e brilho para uma fotografia de excelente qualidade.
Fotografia em beleza	O seu novo Windows Phone define automaticamente a focagem e o equilíbrio de cores para expressar o tom natural da pele.
ScanSearch	Pode aceder directamente ao modo da aplicação ScanSearch.

Opções de definição	Função
Resolução da fotografia	Quanto maior for o número de pixels, maior será o tamanho do ficheiro, o que significa ocupar mais espaço na memória. Se quiser guardar mais fotografias no seu telefone, pode alterar o número de megapixels para reduzir o tamanho dos ficheiros.
Brilho	Permite-lhe definir o brilho da gravação de acordo com as condições adequadas.
Equi. brancos	Ajusta automaticamente a cor do motivo. Pode gravar em cores naturais, dependendo do motivo e das condições de iluminação.
Efeito de cor	Selecione as opções de definição pretendidas no menu: <b>desligado, sépia, P/B, negativo, iluminar</b> <b>SUGESTÃO!</b> Pode alterar uma fotografia a cores para preto e branco ou sépia depois de a tirar, mas não pode alterar uma fotografia tirada a preto e branco ou a sépia para cores.
Qualidade	Selecione entre <b>Muito boa, Boa e Normal</b> . Quanto melhor a qualidade, mais nítida será a fotografia. No entanto, o tamanho do ficheiro aumenta, o que significa que poderá guardar menos fotografias na memória do telefone.
Anti-vibração	Reduza a desfocagem provocada pela vibração ou movimento do dispositivo.

Opções de definição	Função
Flash	Utilizando a função de flash, pode definir o flash integrado para disparar em condições de luz fraca.
Resolução de vídeo	Quanto maior for o número de pixels, maior será o tamanho do ficheiro, o que significa ocupar mais espaço na memória. Se quiser guardar mais vídeos no seu telefone, pode alterar a sua resolução para reduzir o tamanho dos ficheiros.
Restaurar para predefinição	Reponha os menus e as opções de disparo.

**NOTA:** antes de tirar uma fotografia, pode tocar em **Definição > Aplicação > imagens + câmara** para aceder às seguintes definições: GPS, SkyDrive.

## Imagens

Saiba como visualizar fotografias e reproduzir vídeos guardados na memória do seu dispositivo.

### Centro de imagens

O Centro de imagens é a versão digital do Windows Phone das imagens na sua carteira. Apresente todas as imagens tiradas com a câmara no seu telemóvel, guardadas a partir de um e-mail, mensagem de texto ou da Web ou transferidas a partir do seu PC.



- Mural Times Square. Um mostruário das imagens locais da função Visualizar todos. O mosaico dos momentos perfeitos muda sempre
- quando liga o seu telemóvel pela 5.ª vez. Se sincronizar o seu telemóvel utilizando o software Zune antes de visitar o Centro de Imagens, irá visualizar as imagens quando chegar.
- Novidades. Estas são as imagens mais recentes que os seus amigos e familiares transferiram para o Windows Live ou Facebook.
- Colecção de imagens. Pode visualizar as suas imagens e vídeos por álbum, data ou favoritos. Sempre que adicionar uma imagem como favorito no seu álbum de favoritos, pode fixar esse mesmo álbum no ecrã Iniciar.
- Fundo do centro. Toque em qualquer lugar no centro para alterar o fundo ou deixe-nos fazer isso por si, utilizando qualquer uma das suas imagens. De qualquer modo, se mudar o fundo irá mudar também o mosaico de imagens no ecrã Iniciar.
- Software Zune. Sincronize os ficheiros com o seu telemóvel para deslocar as imagens do seu PC para álbuns no seu telemóvel e vice-versa.

**NOTA:** quando aceder ao Centro de imagens pela primeira vez, irá visualizar 8 imagens a partir da pasta 7 no mural Times Square. Para visualizar aqui um mosaico das suas próprias imagens, terá de tocar na pasta 7 para eliminá-la. O mural Times Square irá agora obter aleatoriamente imagens a partir do seu Rolo de Câmara, bem como álbuns que sincronizou a partir do seu PC ou dos seus sites de redes sociais.

## Formatos de ficheiro suportados

Tipo	Formato
Imagem	Extensão: bmp, gif, jpg, png, tiff
Vídeo	<ul style="list-style-type: none"><li>Extensão: mp4</li><li>Codec: MPEG4</li></ul>

**NOTA:** o telefone apenas suporta o formato de ficheiros JPG na partilha de ficheiros de imagem através do software Zune PC.

- Alguns formatos de ficheiro não são suportados, dependendo do

software no telemóvel.

- Se o tamanho do ficheiro ultrapassar a memória disponível, pode ocorrer um erro quando abrir ficheiros.

## Álbuns

Os álbuns de imagens são muito importantes no que diz respeito ao modo como organiza as suas imagens e vídeos—no seu telemóvel, computador ou Web. Ao saber onde os álbuns podem ser adicionados e eliminados, conseguirá manter tudo em ordem.

O software Zune coloca as imagens dos álbuns do seu telemóvel—Rolo de Câmara, Imagens guardadas, Imagens recebidas—na biblioteca de imagens no seu computador.

**NOTA:** excepto a visualização e eliminação de álbuns, todas as outras tarefas devem ser concluídas antes de utilizar o software Zune no seu computador.

## Visualizar uma imagem

- 1 No ecrã Iniciar, toque na seta para aceder à sua lista de aplicações e toque em **Imagens**.  
Em alternativa, toque no mosaico **Imagens** a partir do ecrã Iniciar se estiver fixado como o seu mosaico favorito no ecrã Iniciar.
- 2 Em Imagens, desloque-se, aceda aos álbuns de imagens (todos, data, favorito) e toque num mosaico de fotografia para abri-lo e visualizá-lo.

Durante a visualização da fotografia, utilize as seguintes opções:

- Para visualizar mais fotografias, percorra para a esquerda ou para a direita.
- Ao pressionar prolongadamente em cima de uma foto, irá surgir um menu que lhe permite apagar, partilhar, e adicionar aos favoritos.
- Para ampliar ou reduzir, pode tocar no ecrã com dois dedos e afastá-los (aproxime os seus dedos para reduzir o tamanho da imagem).

## Reproduzir um vídeo


- 1 Em Imagens, desloque-se, aceda aos álbuns de imagens (todos, data, favorito) e toque num mosaico de vídeo para abri-lo e visualizá-lo.
- 2 Toque no mosaico de um vídeo para visualizá-lo.
- 3 Rode o dispositivo para a esquerda para obter uma vista horizontal.
- 4 Controle a reprodução com as teclas virtuais.

## Partilhar imagens ou vídeos

- 1 No ecrã Iniciar, toque em Imagens.
- 2 Encontre a imagem que pretende partilhar. As imagens dos álbuns online não podem ser transferidas.
- 3 Toque continuamente na imagem e depois em **Partilhar**.
- 4 Seccione o modo como pretende partilhar ou transferir a sua imagem para a Web—por mensagem de texto ou e-mail ou partilhá-la no **SkyDrive**.

**NOTA:** o SkyDrive faz parte do Windows Live, sendo um serviço protegido por

palavra-passe na Web (photos.live.com), onde pode guardar e partilhar gratuitamente os seus documentos e imagens até 25 GB. Inicie sessão com o seu Windows Live ID e está preparado.

**SUGESTÃO!** Depois de transferir as suas imagens para o SkyDrive a partir do seu telemóvel, pode encontrá-las e editá-las na Galeria de Fotografias Windows Live no seu computador, sem ser necessária uma ligação à Web. Deve ter um computador com o sistema operativo Windows Vista ou Windows 7. Para verificar se tem a Galeria de Fotografias Windows Live instalada, clique no botão Iniciar  a partir do seu computador. Na caixa de pesquisa, introduza a galeria de fotografias e, na lista de resultados, clique em Galeria de Fotografias Windows Live.

## Favoritos na Galeria de imagens

A utilização do álbum de favoritos no Centro de imagens tem a vantagem de colocar as suas imagens mais

interessantes num único local para uma fácil visualização. As imagens nos Favoritos são também as únicas que pode fixar em Iniciar (caso tenha determinadas imagens que o fazem feliz sempre que as vê).

- 1 No ecrã Iniciar, toque em **Imagens**, encontre uma imagem e toque nela para abri-la.
- 2 No utilitário de visualização de imagens, toque continuamente numa imagem e, de seguida, toque em **Adicionar a favoritos**.

**SUGESTÃO!** Pretende adicionar uma imagem a partir de um álbum on-line como favorita? Abra uma imagem, toque nela e, de seguida, toque em Guardar no telemóvel. A imagem será adicionada à pasta Imagens guardadas (No Centro de imagens, aceda a Todos > Imagens guardadas). Encontre a imagem e siga o Passo 3 acima para adicionar uma imagem guardada como favorita.

## Adicionar ou eliminar uma legenda de uma imagem

### Para adicionar uma legenda

Pode adicionar legendas às imagens que transfere para o Facebook ou Windows Live.

- 1 Toque na imagem e toque em Partilhar.
- 2 Selecciona uma conta para transferir a sua imagem.
- 3 Toque na caixa de texto para introduzir uma legenda. Dispõe de 4 segundos para começar a escrever ou a imagem será transferida sem uma legenda.
- 4 Toque em Transferir.

### Para eliminar uma legenda

Deve estar no seu computador para eliminar uma legenda e só pode eliminá-la a partir de uma imagem que transferiu.

- 1 Encontre a sua imagem.
- 2 Inicie sessão e siga os passos fornecidos pelo Facebook ou Windows Live para eliminar uma legenda.

## Adicionar informações de localização às minhas imagens

Quando inclui informações de localização (GPS) nas fotografias que tira, as informações podem ser visualizadas por outros depois de transferi-las e partilhá-las. Assim que o fizer, o utilizador e os seus amigos podem divertir-se enquanto visualizam estas fotografias num mapa utilizando o Bing e a Galeria de Fotografias Windows Live e procuram outras fotografias na Web semelhantes, pois a localização está incluída nos detalhes da sua fotografia.

- 1 No ecrã Iniciar, percorra para a esquerda para a lista de aplicações e toque em **Definições > Aplicações > Imagens + Câmara**.
- 2 Active a função Incluir informações de localização (GPS) nas fotografias que tira.

**NOTA:** se pretender que estas informações permaneçam nas suas fotografias quando as transfere para o Facebook ou SkyDrive, active a função Manter informações de localização nas imagens transferidas.

## Música + Vídeos

### Obtenha música, vídeos e podcasts a partir do Marketplace

Zune Marketplace é a sua loja para obter música, podcasts, filmes, vídeos, programas de TV excelentes e muito mais. Alguns itens podem ser jogados, transferidos e experimentados gratuitamente. Outros itens estão disponíveis para compra ou aluguer.

Existem dois maneiras de aceder ao Zune Marketplace:

#### Transferir ou transmitir música directamente no seu telemóvel

- 1 No ecrã Iniciar, toque em **Música + Vídeos**.
- 2 Percorra para Zune e toque em **Marketplace**.
- 3 Encontre uma canção, álbum, artista ou lista de reprodução, realizando uma das seguintes acções:
  - Percorra para a esquerda ou para a direita, navegue pelas categorias disponíveis e toque no item pretendido.

- Prima o botão Procurar, introduza o título da música, título do álbum ou nome do artista e toque no item pretendido.

- 4 Siga as instruções para adicionar música, vídeos, imagens e assim sucessivamente para a sua colecção.

#### Transferir música, podcasts, vídeos, filmes e programas de TV para o seu PC

- 1 Ligue o seu telemóvel ao seu computador com o cabo.
- 2 Visite **windowsphone.com** para instalar o **software Zune**.
- 3 Abra o software Zune e, de seguida, siga as instruções para obter a sua música, vídeos, imagens e assim sucessivamente para a sua colecção. Se ainda não tiver a sessão iniciada, clique em Iniciar sessão. Se tiver várias contas Windows Live ID, introduza a que utilizou quando configurou o seu telemóvel.

- 4 Clique em **colecção** e, de seguida, arraste tudo o que pretende sincronizar para o ícone de telefone no canto inferior esquerdo.

**NOTA:** nem todos os itens estão disponíveis para compra, aluguer, transferência ou transmissão. O Zune Marketplace não está disponível em todas as localizações ou idiomas. O conteúdo do Zune Marketplace varia consoante o mercado. Para mais informações sobre como utilizar o Zune Marketplace, visite [Zune.net](http://Zune.net).

### Formatos de arquivo

Tipo	Formato	Sincronizar a partir do software Zune
Áudio	Extensão: mp3, mp4, m4a, wma Codec: MP3, AAC, WMA	Extensão: mp3, mp4, m4a, wma Codec: MP3, AAC, WMA

Tipo	Formato	Sincronizar a partir do software Zune
Vídeo	Extensão: 3gp, 3g2, mp4, m4v, wmv Codec: MPEG4, H263, H264, VC-1	Extensão: mp4, m4v, wmv Codec: MPEG4, H.264, VC-1

### Reproduzir música, vídeos e podcasts

O seu Windows Phone não é apenas um telemóvel. É também um excelente leitor de música e de vídeo Zune.

Oiça música enquanto navega na Web ou verifica o seu e-mail, mantenha-se a par dos seus podcasts favoritos durante a sua viagem ou desfrute de um filme no seu próximo voo. Não é necessário transportar consigo outro dispositivo. O Windows Phone cobre todas as suas necessidades de entretenimento.




- 1 No ecrã Iniciar, toque em **Música + Vídeos**.
- 2 Percorra para **Zune** e toque em **Música, Vídeos, ou Podcasts**.
- 3 Encontre o item que pretende reproduzir, realizando uma das seguintes acções:
  - Percorra para a esquerda ou para a direita, toque numa categoria (como Artistas, Álbuns ou Músicas) e percorra para cima ou para baixo, conforme necessário.
  - Para pesquisar o Zune Marketplace, prima o botão Procurar e introduza o título da música, título do álbum ou nome do artista. (O Zune Marketplace pode não estar disponível em alguns países ou regiões.)
- 1 Toque no item que pretende reproduzir.  
Se quiser ajustar o volume, prima os botões Aumentar volume ou Diminuir volume na parte lateral do seu telemóvel.



#### SUGESTÕES!



- Existe uma maneira rápida de reproduzir toda a sua música numa ordem aleatória. Percorra para Zune e toque em Reproduzir. Este ícone encontra-se junto a Música.
- Se tiver muitos itens numa categoria (como Canções ou Álbuns), existe uma maneira rápida de avançar para um ponto específico na lista sem ser necessário percorrer. Por exemplo, encontra-se na parte superior da lista de músicas (na secção "a") e pretende reproduzir uma música que começa pela letra "s". Toque na caixa colorida com a letra "a". Na grelha de letras que é apresentada, toque em S.

#### Ajustar a reprodução

- 1 Durante a reprodução de um item, utilize os seguintes controlos para ajustar a reprodução (alguns controlos não estão disponíveis em todos os tipos de multimédia, como por exemplo os vídeos).

Toque nisto	Para fazer isto
	Música: toque na imagem do álbum e depois em Repetir para reproduzir repetidamente a lista de reprodução actual.
	Música: toque na imagem do álbum e depois em Aleatório para reproduzir aleatoriamente as músicas na lista de reprodução actual.
	As classificações podem ajudá-lo a organizar a sua colecção de música: ordenar canções, artistas ou álbuns, por classificação permite-lhe seleccionar rapidamente as músicas que pode apagar caso necessite de mais espaço.

Toque nisto	Para fazer isto
	Música: toque para avançar para o início da música actual ou para a música anterior na lista de reprodução (o comportamento depende do tempo de reprodução da música reproduzida até agora). Vídeos e podcasts de áudio: toque para retroceder sete segundos. Todos: toque continuamente para recuar na música actual.
	Música: toque para avançar para a música seguinte na lista de reprodução. Vídeos e podcasts de áudio: toque para avançar 30 segundos. Todos: toque continuamente para fazer o avanço rápido da música actual.


Toque nisto	Para fazer isto
	Toque para colocar a reprodução em pausa.
	Pressione para tocar.

### SUGESTÕES!

- Durante a reprodução de músicas ou podcasts de áudio, também pode avançar para as músicas anteriores ou seguintes na lista de reprodução se percorrer para a esquerda ou para a direita.
- Durante a reprodução de vídeos, toque no ecrã para apresentar os controlos de reprodução. Prima o botão Retroceder para regressar a Música + Vídeos.
- Prima os botões Aumentar volume ou Diminuir volume para apresentar os mini controlos de reprodução. Isto funciona mesmo quando o ecrã está bloqueado.

### Apresentar a lista de reprodução actual

Durante a reprodução de música, os próximos itens na lista de reprodução são apresentados por baixo da imagem do álbum. Para visualizar todos os itens na lista de reprodução, faça o seguinte:

- 1 Toque no nome da música actual (por baixo da imagem do álbum).
- 2 Para ocultar a lista de reprodução, aguarde alguns segundos ou prima o botão Retroceder .

**SUGESTÃO!** Para reproduzir uma música diferente na lista de reprodução, percorra para cima ou para baixo conforme necessário e, de seguida, toque no nome do item que pretende reproduzir.

### Apresentar o que está a reproduzir

- 1 Execute um dos procedimentos que se seguem:
  - Prima os botões Aumentar volume ou Diminuir volume. O nome da música actual é apresentada

por cima dos mini controlos de reprodução. Isto funciona mesmo quando o seu telemóvel está bloqueado.

- Em Música + Vídeos, percorra para o Histórico.

### **Para apresentar informações relacionadas acerca de uma música**

- 1 Em Música + Vídeos, durante a reprodução de uma música, toque no nome do artista.
- 2 Percorra para a esquerda ou para a direita para visualizar informações (quando estão disponíveis), como outros álbuns deste artista, críticas do álbum e biografias do artista.

## **Jogos**

### **Centro de jogos**

No Centro de jogos, pode jogar no telemóvel, bem como ligar-se e expandir a sua experiência de jogo para o seu computador e consola Xbox.

- Destaque. Leia as novidades de jogos, sugestões e tendências Xbox

LIVE a partir da equipa Xbox LIVE.

- Perfil do jogador Xbox LIVE. Consulte o seu perfil para visualizar jogos recentemente jogados, o seu cartão de jogador, alterar as informações da conta e até personalizar o seu avatar.
- Pedidos. Visualize os convites para aceder rapidamente ao jogo, manter-se a par das notificações da sua vez de jogar ou aceitar um toque do seu companheiro para realizar a sua próxima manobra.
- Colecção. Visualize todos os jogos da Xbox LIVE e outros que tem no seu telemóvel num único local.

### **Para jogar um jogo**

O Xbox LIVE pode não estar disponível na sua área. Se estiver disponível e quiser jogar, utilize a conta Xbox LIVE existente ou configure uma conta Xbox LIVE. Para jogar o jogo, terá de instalá-lo no seu telemóvel.

- 1 No ecrã Iniciar, toque em **Jogos**.
- 2 Percorra para a esquerda para Colecção e toque para abrir um jogo que adquiriu. Se quiser jogar um

jogo Xbox LIVE, terá de iniciar sessão (ou aderir) no Xbox LIVE.

- 3 Se quiser verificar se tem um convite de jogo ou notificação da sua vez de jogar, percorra para a esquerda para Pedidos. Se quiser jogar com um amigo mas não tem nenhum jogo no seu telemóvel que permita mais de um jogador, vá para a parte inferior da sua colecção e toque em Obter mais jogos para ver o que pode experimentar ou comprar a partir do Marketplace.

**NOTA:** Xbox LIVE pode não estar disponível no seu país ou região.

## Rádio FM


Saiba como ouvir música e notícias no rádio FM. Para ouvir o rádio FM, deve ligar o auricular fornecido que serve como antena de rádio.

### Ouvir uma estação



- 1 **Ligue o auricular fornecido no dispositivo. (serve também de antena).**

- 2 No ecrã Iniciar, toque em **Música + Vídeos**.

- 3 Percorra para **Zune** e toque em **Rádio**.

- 4 Para seleccionar uma estação, realize uma das seguintes acções:
  - Deslize para a esquerda ou para a direita para percorrer o sintonizador de rádio para cima ou para baixo. (Se percorrer em vez de deslizar, irá aceder às estações com sinal forte e ignorar as estações com sinal fraco).
  - Ao pressionar prolongamente irá surgir um menu que lhe permite alterar definições do rádio (modo altifalante)
  - Toque em Favoritos  para apresentar as suas estações favoritas.



### SUGESTÕES!

- Toque em Reproduzir  ou Pausa  para iniciar ou interromper a reprodução.
- Quando o ecrã está bloqueado, prima os botões Aumentar volume ou Diminuir volume para apresentar os mini controlos de reprodução. Pode utilizar os controlos para colocar em pausa ou retomar a reprodução da rádio ou avançar para a estação anterior ou seguinte.

**NOTA:** à medida que muda de canais, irá visualizar as informações acerca de cada estação, como o seu estilo e que música ou programa está a reproduzir. Cabe a cada estação seleccionar o que transmite, logo poderá não ser possível visualizar as informações de cada estação.

### Adicionar ou remover uma estação favorita

Para sintonizar estações com uma maior rapidez, tente adicionar algumas como favoritas.

- 1 Sintonize uma estação.
- 2 Execute um dos procedimentos que se seguem:
  - Para adicionar uma estação como favorita, toque em Adicionar favorito .
  - Para remover a estação como favorita, toque em Remover favorito .

**SUGESTÕES!** Para apresentar as suas estações favoritas, toque em Favoritos. Também pode fixar a sua estação favorita no ecrã Iniciar, premindo continuamente o número da estação.

### **Alternar entre os modos de altifalante e auricular**

- 1 Durante a reprodução de uma estação, toque continuamente no número da estação.
- 2 Toque em Modo de rádio: auricular ou Modo de rádio: altifalante, para alternar entre as duas opções.





### **Alterar as regiões de rádio**

Se viajar para o estrangeiro, pode ser necessário mudar a definição da região de rádio para ouvir rádio FM enquanto estiver fora do país. Se não alterar esta definição, não se esqueça de a mudar para a definição original quando chegar a casa.



- 1 Durante a reprodução de uma estação, toque continuamente no número da estação.
- 2 Toque em **Definições**.
- 3 No ecrã do Rádio, toque na caixa Região e depois no nome que corresponde à sua região de rádio pretendida.

## Utilitários

### Configurar o seu alarme




- 1 Toque  em Iniciar para aceder à sua lista de aplicações e toque na aplicação **Alarmes** .
- 2 Se quiser adicionar um novo alarme, toque em  na barra do menu de opções inferior. Existem alarmes predefinidos que pode activar.
- 3 Toque em Hora para definir a hora pretendida para a activação do alarme.
- 4 Defina a opção de repetição. Os ícones indicam o dia da semana que seleccionou.
- 5 Selecciono o estilo de música que gosta e o seu nome. Se a definição do alarme estiver concluída, toque em  na parte inferior da página.



### Utilizar a sua calculadora

- 1 Toque  em Iniciar para aceder à sua lista de aplicações e toque na aplicação **Calculadora** .
- 2 Toque nos botões numéricos para introduzir números.

- 3 Para calcular operações simples, toque na função que pretende (+, -, x, ou ÷), seguida de =.
- 4 Para cálculos mais complexos, altere o modo do ecrã para horizontal e seleccione sin, cos, tan, log e assim sucessivamente.



### Adicionar um evento ao calendário

- 1 Toque  em Iniciar para aceder à sua lista de aplicações e toque na aplicação **Calendário** .
- 2 Toque em  para criar um novo compromisso.
- 3 Toque em Assunto para dar um título ao compromisso.
- 4 Toque em Localização para definir o local onde vai ocorrer.
- 5 Toque em Quando para seleccionar uma data e seleccione a hora de início do compromisso.
- 6 Toque em Período para seleccionar a duração do compromisso.

- 7 Se gostaria de definir um lembrete, o momento em que ocorre e o estado, toque em mais detalhes e selecione as opções pretendidas.
- 8 Se quiser adicionar pessoas ao compromisso, toque em adicionar alguém para seleccionar um contacto. Também pode definir se o compromisso é privado e criar algumas notas.
- 9 Toque em **Guardar** para guardar o compromisso no calendário. Um quadrado colorido no calendário marca todos os dias que têm compromissos guardados. Um alarme é activado na hora em que tem início para ajudá-lo a manter-se organizado.
- 10 Poderá alterar os detalhes do compromisso ou eliminá-los. Em seguida, toque em  para modificá-los ou toque em  para removê-los.

## Escritório

Pode gerir e ver ficheiros de documentos. Os tipos de ficheiro suportados são doc, docx, txt, xls,.xlsx.

- 1 Toque  em Iniciar para aceder à sua lista de aplicações e toque na aplicação **Escritório** .
- 2 Para criar uma nota, toque em nova nota e esteja a par de assuntos domésticos, da escola e do trabalho. Para visualizar todas as suas notas, toque em Todas.
- 3 Para visualizar, editar ou explorar ficheiros Excel, Word e PowerPoint, percorra para Documentos.
- 4 Toque continuamente em qualquer ficheiro para apresentar as propriedades e as opções enviar e eliminar.

## Aplicações Windows




- 1 Em primeiro lugar, configure uma conta Windows. Introduza o seu nome de utilizador e a palavra-passe.
- 2 Depois de iniciar sessão, os seus contactos, e-mail e calendário na sua conta Windows serão sincronizados automaticamente com o seu Windows Phone 7.

**Sugestão!** Se alterar a sua conta Windows Live ID depois de iniciar sessão ou eliminá-la, utilize o passo seguinte: **Aplicações > Definições > sistema > e-mail e contas > adicionar uma conta > Toque continuamente no Windows Live ID para sincronizar ou eliminar.**


## Mapas

Verifique a sua localização actual e receba instruções sobre como chegar ao seu destino. O Windows Phone 7 deve estar ligado a Wi-Fi ou 3G/GPRS.

## instruções


Toque em  e introduza a localização de partida e a localização de chegada para receber instruções. Apresenta o percurso até à chegada e os detalhes da rota, como a distância e o tempo que demora. Também pode seleccionar detalhes da rota sobre um passeio  e um .

## eu

Toque em  para procurar a sua localização. É exactamente o local onde se encontra o seu telemóvel. Pode visualizar o seu local com maior especificidade se tocar duas vezes e afastar no ecrã.

Pode também fixá-lo em Iniciar ou partilhá-lo através de mensagens ou Hotmail.

## procurar

Toque em  e introduza a localização que pretende encontrar. Irá mover o mapa para o local pretendido.

**NOTA:** se activar a vista aérea na parte inferior da página ao percorrer para cima e tocar nela, pode procurar a localização no ar. Descreve até edifícios e vistas próximos.

## Marketplace

O Marketplace permite-lhe transferir aplicações úteis, música e jogos. Selecciona os que pretende descarregar e instalar.

- 1 Toque  em Iniciar para aceder à sua lista de aplicações e toque na aplicação **Marketplace** ou no mosaico **Marketplace** no ecrã Iniciar.
- 2 O Marketplace possui três categorias - aplicações, jogos e música. Selecciona uma que pretenda instalar.

**NOTA:** se quiser terminar o jogo, utilize o botão Iniciar ou Retroceder. Irá voltar ao ecrã inicial.

## Hotmail

O Hotmail é configurado quando configura o telemóvel pela primeira vez. Dependendo das suas definições de sincronização, o Hotmail no seu telemóvel é sincronizado automaticamente com a sua conta Windows na Web.

A lista de conversas na caixa de entrada é a sua vista do Hotmail predefinida.

Toque no botão Menu e depois em Actualizar para enviar ou receber novos e-mails e sincronizar os seus e-mails com a sua conta Windows na Web.

## A Web

### Browser


O browser fornece um mundo rápido e colorido de jogos, música, notícias, desporto, entretenimento, e muito mais, no seu telemóvel. Onde quer que esteja, aquilo que lhe apetecer.

### Aceder à Web

- 1 Toque na seta [→] em Iniciar para aceder à sua lista de aplicações e toque na aplicação **Internet Explorer**. Em alternativa, pode igualmente tocar no mosaico **Internet Explorer** no ecrã Iniciar.
- 2 Será direccionado para o website.

**NOTA:** a ligação a estes serviços e a transferência de conteúdos poderá implicar custos adicionais. Consulte as tarifas de dados junto do seu operador.

### Utilizar a barra de ferramentas da Web

- 1 Toque em  para actualizar a página Web.

### Opções de utilização

Toque na barra de opções do Menu para utilizar as opções.

**avançar** - Introduza um endereço Web e avance para a página.

**partilhar Página** - Envie a página por E-mail ou Mensagens.

**encontrar na página** - Realce o que pretende encontrar na página.

**fixar em iniciar** - fixe a página numa posição para início rápido.

**definição** - defina as opções abaixo

**Permitir cookies no meu telemóvel**

**Deixar o Bing sugerir sites enquanto escrevo**

### Preferência do Website

**Versão do telemóvel**

**Versão de ambiente de trabalho**

**Eliminar histórico** - Permite eliminar todos os ficheiros temporários, histórico, cookies e palavras-passe guardadas no Internet Explorer.



**adicionar** - Adicione a página aos favoritos



**favoritos** - Aceda à página favorita



**separadores** - Utilize os separadores como um widget de navegação para alternar entre as páginas.

## Conectividade

### Bluetooth

#### Ligar a função sem fios Bluetooth



- 1 No ecrã Iniciar, toque na seta ➔ para aceder à sua lista de aplicações.
- 2 Toque em **Definições** > **Sistema** > **Bluetooth**.
- 3 **Para ligar o Bluetooth, arraste** a barra de deslizamento de **estado** para **Ligado**.
- 4 Começa a procurar o auricular equipado com Bluetooth.
- 5 Toque num dispositivo que pretende emparelhar.

#### Estabelecer ligação a um auricular Bluetooth

Após o emparelhamento, pode ligar-se a um dispositivo Bluetooth conforme necessário.

- Se o Bluetooth estiver desligado, toque em Bluetooth para ligá-lo. Na lista de dispositivos do Bluetooth, toque no nome do dispositivo emparelhado na lista.

#### NOTAS:

- Posteriormente, quando quiser desligar o Bluetooth, vá a Definições, toque em Bluetooth e deslize para a esquerda para a posição Desligado.
- Após a configuração do Bluetooth, o Windows Phone 7 reconhece-o quando é ligado.
- O Windows Phone 7 não é compatível com a função de transferência de ficheiros via Bluetooth entre telemóveis. Para mais informações acerca de Bluetooth, consulte as FAQ (Frequently Asked Questions [Perguntas Frequentes]).

## Wi-Fi

Saiba como utilizar as capacidades de rede sem fios do seu dispositivo para activar e ligar-se a qualquer rede de área local sem fios (WLAN) compatível com as normas IEEE 802.11 b/g/n. Pode ligar-se à Internet ou a outros dispositivos de rede em qualquer lugar que tenha um ponto de acesso ou zona de Internet sem fios disponíveis. O seu dispositivo utiliza uma frequência não harmonizada e destina-se a ser utilizado em todos os países europeus. A WLAN pode ser utilizada na UE sem restrições em espaços interiores, mas não pode ser utilizado em espaços exteriores em França.



## Ligar a uma rede sem fios

- 1 No ecrã Iniciar, toque na seta ➔ para aceder à sua lista de aplicações.
- 2 Toque em **Definições > Sistema > Wi-Fi** para se ligar a uma rede sem fios.
- 3 Deslize a barra de deslizamento para **Ligado** para activar as ligações sem fios. Na maioria dos casos, irá visualizar as redes protegidas e não protegidas.
- 4 Agora toque na rede à qual pretende ligar.
- 5 No ecrã seguinte, toque nos campos de texto. Em seguida, introduza o seu nome de utilizador ou palavra-passe.
- 6 Toque em **concluído** para terminar.

**NOTA:** é apresentado este aviso para se proteger contra a ligação accidental a uma rede incorrecta com o mesmo nome. Toque em ligar se tiver a certeza de que é a rede correcta.

## Editar a sua ligação Wi-Fi

Suponha que necessita de alterar as definições de uma rede sem fios ou que a rede não é apresentada.

- 1 Volte ao ecrã Definições de Wi-Fi para seleccionar a rede a editar e, de seguida, toque continuamente na rede que pretende editar.
- 2 Toque em **editar** para alterar as informações recolhidas pelo seu novo Windows Phone.
- 3 Se tiver de editar o seu nome de utilizador e palavra-passe, percorra as definições de rede.
- 4 Se tiver de adicionar ou editar as informações de proxy, faça-o aqui. Toque continuamente para obter as opções de proxy.
- 5 Se tiver de editar as informações da rede, escreva nos campos adequados. Terá de obter as novas informações de definição a partir do seu administrador de rede.

#### **NOTAS:**

- Desloque-se para baixo para visualizar outras opções de rede. Estas informações devem ser colocadas automaticamente pelo Windows Phone 7 quando este identifica a sua rede.
- Para desligar uma rede sem fios, volte ao ecrã de Definições e defina **WiFi** para **Desligado**.
- Quando voltar a ligar o Wi-Fi, o seu telemóvel irá memorizar as definições de rede e ligar-se automaticamente.

#### **Reproduzir para**

Saiba como utilizar o serviço DLNA ( Digital Living Network Alliance) que lhe permite partilhar ficheiros multimédia entre dispositivos equipados com DLNA-DMR na sua casa por WiFi.

Antes de começar!: deve activar em primeiro lugar a função WiFi e adicionar um perfil WiFi.

#### **NOTAS:**

- Dependendo dos dispositivos, alguns ficheiros podem não ser reproduzidos nos dispositivos equipados com DLNA-DMR.
- A reprodução pode ficar retardada, dependendo da ligação à rede e do servidor ligado.


## Reproduzir os seus ficheiros em outro equipamento com DLNA-DMR activo.

- 1 No ecrã Iniciar, toque na seta ➔ para aceder à sua lista de aplicações e seleccione **Reproduzir para**.
- 2 Toque no ícone **Dispositivo** na barra de notificações e seleccione um destino. o seu telefone vai procurar automaticamente por dispositivos DLNA-DMR activos.
- 3 Seleccione uma categoria de multimédia > um ficheiro.
- 4 Seleccione um leitor que irá reproduzir o ficheiro multimédia. A reprodução é iniciada no leitor seleccionado.
- 5 Controle a reprodução utilizando os ícones do seu dispositivo.

### NOTAS:

- A reprodução pode ficar retardada, dependendo da ligação à rede e do servidor ligado.
- Só é possível procurar dispositivos DLNA com DMR se estes estiverem ligados.

## Definições

Neste menu, pode personalizar a definição do seu telemóvel. Toque  em Iniciar para aceder à sua lista de aplicações e toque em definições.

## Sistema

### toques e sons

Defina o Toque e Vibração e seleccione Toque, Nova mensagem de texto, Novo correio de Voz e Novo e-mail.

Defina para reproduzir um som nos lembretes de compromisso, pressão das teclas, bloquear e desbloquear e em todas as outras notificações.

### tema

Altere a imagem de fundo do seu telemóvel e a cor saturada para que corresponda ao seu estado de espírito de hoje, desta semana ou de todo o mês.

### modo de voo

Altere simultaneamente os rádios móveis, Wi-Fi e Bluetooth do seu telemóvel. Poderá na mesma alternar

entre Wi-Fi e Bluetooth em separado.

### Wi-Fi

Ligue o Wi-Fi para se ligar às redes Wi-Fi disponíveis.

Definições de Wi-Fi – Defina as notificações de rede ou adicione uma rede Wi-Fi.

### Bluetooth

Procure e ligue o Bluetooth.

### e-mail e contas

Configure o e-mail, contactos, Facebook e outros.

### bloquear e imagem de fundo

Defina para alterar o papel de fundo e o tempo de permanência do ecrã.

Mude para definir a palavra-passe e criar uma palavra-passe de 4 dígitos.

### localização

As aplicações nas quais activou anteriormente serviços de localização podem agora aceder à sua localização actual.

## **móvel**

Defina a Ligação de dados e Roaming de dados.

Altere para definir a ligação 3G e seleccione Rede.

## **data e hora**

Defina a data, hora e fuso horário

## **brilho**

Ajuste o brilho do ecrã.

## **teclado**

Defina os idiomas do teclado. Pode seleccionar para Sugerir texto e realçar palavras com erros de ortografia, Corrigir palavras com erros de ortografia, Introduzir um espaço depois de seleccionar uma sugestão, Introduzir um ponto final depois de clicar duas vezes na BARRA DE ESPAÇO e Capitalizar a primeira letra de uma frase.

## **região e idioma**

Defina o Idioma do ecrã, Formato da região, Data curta, Data longa, Primeiro dia da semana, Local do sistema e

Idioma do browser e da pesquisa.

## **facilidade de acesso**

Defina o modo TTY/TDD

## **fala**

Defina para Reproduzir confirmações áudio e Utilizar fala quando o telemóvel é bloqueado.

## **encontrar o meu telemóvel**

Coloque no mapa, dê um toque, bloqueie ou elimine o seu telemóvel em [windowsphone.live.com](http://windowsphone.live.com)

Sempre que perder o seu telemóvel, receberá ajuda para encontrá-lo. Visite [windowsphone.live.com](http://windowsphone.live.com) e inicie sessão com o seu Windowslive ID e palavra-passe.

## **actualização do telemóvel**

Notifica-o quando são encontradas novas actualizações. Utilize a sua ligação de dados móvel para verificar a presença de actualizações.

## **acerca de**

Veja informações legais e verifique o estado do telefone e a versão do software.

Reponha o telefone. Isto vai eliminar todo o conteúdo do seu telefone, incluindo aplicações que comprou e instalou.

## **opiniões**

Envie opiniões para ajudar a melhorar o Windows Phone

## **Aplicação**

### **jogos**

Ligar/desligar Ligação à Xbox LIVE.

### **Internet Explorer**

Especifique se pretende activar cookies ou não no telefone. Também pode especificar se pretende que o Bing sugira sites à medida que escreve.

Selecione Preferência do Website.

Versão do telemóvel ou Versão de ambiente de trabalho

## **eliminar histórico**

Permite eliminar todos os ficheiros temporários, histórico, cookies e palavras-passe guardadas no Internet Explorer.

## **mapas**

Ligar/desligar Utilizar a minha localização.

Utiliza a sua localização para mostrar-lhe melhores resultados de procura.

## **eliminar histórico**

Permite eliminar procuras anteriores no mapa, pinos e dados de imagem do telefone.

## **mensagens**

Ligar/desligar Confirmação de entrega de SMS.

## **música e vídeos**

Ligar/desligar Ligação ao Zune.

Activar a transferência automática de informações que melhora a sua experiência Zune.

## Escritório

### nome de utilizador

Introduza os seus dados pessoais para identificar os seus comentários e ajudar com a colaboração e registo de documentos.

### SharePoint

- armazenamento de dados  
Pode apagar a memória cache do SharePoint para aumentar o espaço disponível no seu telefone. Isto permite apagar temporariamente todos os ficheiros e histórico do SharePoint.
- conflitos  
O SharePoint permite escolher a melhor maneira de gerir conflitos entre ficheiros no seu telefone e o servidor. Pode escolher como resolver conflitos.
  - Notificar-me e eu resolvo o conflito manualmente.
  - Substituir o item automaticamente no telefone.
- opção de arranque  
Seleccione esta opção para abrir

sempre ligações do SharePoint.

- repor  
Repor pré-definições.

### OneNote

Ligar/desligar Sincronização automática.

Active esta opção sincronizar automaticamente notas quando abrir uma página, guardar uma página ou abrir uma secção.

### peçoas

Os contactos SIM importados serão sincronizados com a sua lista de contactos do Windows Live online.

- Ordenar a lista por Nome próprio/ Apelido.
- Mostrar nomes por Nome próprio/ Apelido, Nome próprio.

### telefone

Definir número do correio de voz.

Mostrar minha ID de cham. a todas as pessoas / ninguém / meus contactos  
Ligar/desligar Reencaminhamento de chamadas

Ligar/desligar Ajuda internacional  
Ligar/desligar Segurança SIM

### **imagens e câmara**

Definir as opções indicadas abaixo.  
Ligar/desligar Permitir que o botão da câmara active o telefone.

Ligar/desligar Incluir informações de localização (GPS) nas fotografias tiradas.

Ligar/desligar Transferir para SkyDrive.

Ligar/desligar Manter informações de localização nas imagens transferidas.

### **rádio**

Definir opções regionais.  
América do Norte/Mundo/Japão

### **procurar**

Ligar/desligar Utilizar a minha localização.

Utiliza a sua localização para mostrar-lhe melhores resultados de procura.

Selecione esta opção para obter sugestões do Bing à medida que escreve.

### **eliminar histórico**

Eliminar termos de procura introduzidos anteriormente do seu telefone.

### **Aplicação Vodafone**

#### **My Web**



É uma aplicação de atalho onde pode clicar em 360 My Web para iniciar o portal Web associado ao Website [www.360.com](http://www.360.com)

## **Actualização de Software**

### **Actualização do software do telefone**

O "Windows phone update" permite actualizar o firmware do seu telefone para a última versão. O seu telefone irá alertar automaticamente pelo serviço de actualização, e as actualizações são instaladas no seu telefone através do programa Zune instalado no seu PC. Aceda ao menu "phone" através do programa Zune e escolha "update" para verificar as actualizações disponíveis.

## Acessórios

Existem vários acessórios disponíveis para o seu telemóvel, que podem ser vendidos em separado. Selecione estas opções de acordo com as suas necessidades de comunicação pessoais. Para mais informações acerca da disponibilidade, consulte o seu representante local. (Os itens descritos abaixo podem ser opcionais)

### Carregador



### Cabo de dados

Ligue o LG-E900 e PC.



### Bateria



### Guia do Utilizador

Saiba mais sobre o LG-E900.



### Auricular estéreo



### Microsoft SHG (Start Here Guide (Manual rápido))

Ajuda-o a saber mais sobre o Windows Phone



### NOTA:

- Utilize sempre acessórios originais LG.
- Caso não o faça, pode invalidar a garantia.
- Os acessórios podem variar consoante a região.



## FAQ (Perguntas Frequentes)

Verifique se é descrito nesta secção algum problema detectado no seu telefone, antes de levar o telefone à assistência ou chamar um representante da assistência.

Categoria	Subcategoria	Pergunta	Resposta
Bluetooth	Auricular Bluetooth	Não consigo ouvir música num auricular Bluetooth remoto	<p>* Verifique se não tem os auscultadores ligados ao telefone.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Certifique-se de que o seu dispositivo está ligado a auriculares estéreo.</li><li>• Certifique-se de que o formato da música que está a tentar ouvir é suportado pelos auriculares.</li><li>• Certifique-se de que a distância entre os auriculares e o dispositivo não é superior a 10 metros e que estes não estão separados por paredes ou outros obstáculos.</li></ul>
Bluetooth	Auricular Bluetooth	Não consigo ouvir som de vídeo num auricular Bluetooth remoto	Não é suportado. Se quiser ouvir som de vídeo, utilize a tomada de áudio em vez do auricular Bluetooth.

<b>Categoria</b>	<b>Subcategoria</b>	<b>Pergunta</b>	<b>Resposta</b>
Bluetooth	Perfil de Bluetooth suportado	Quais são os perfis suportados pelo Windows Phone 7?	HFP (Perfil mãos-livres) HSP (Perfil de auricular) A2DP (Perfil de distribuição de áudio avançada) AVRCP (Perfil de controlo remoto A/V) - Música : suporta apenas Reproduzir/Pausa/ Música anterior/Música seguinte PBAP (Perfil de acesso a lista telefónica)
Bluetooth	Ligação por Bluetooth	Quais são as funções que estão disponíveis através de Bluetooth?	Ligar a auriculares estéreo/mono, possibilidade de ligar a kit de automóvel.
Bluetooth	Ligação por Bluetooth	É possível aceder à Internet durante uma sincronização entre telefone e PC? (Se o PC estiver ligado a uma rede LAN com fios).	Não é suportado.
Bluetooth	Transmissão de contactos	Existe alguma forma de transferir os dados dos contactos para outro telefone através de Bluetooth? Por ex.: Contactos de outro telefone movidos para este telefone através de BT.	Não é suportado.
Bluetooth	Imprimir	É possível imprimir documentos do MS Office (MS Word, Excel, PDF, etc.) através de BT ou comunicação sem fios?	Não é suportado.

<b>Categoria</b>	<b>Subcategoria</b>	<b>Pergunta</b>	<b>Resposta</b>
Dados	Cópia de segurança	Como é que posso importar contactos do meu telefone antigo para o meu Windows Phone 7?	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Coloque o seu antigo cartão SIM no seu novo telemóvel e, de seguida, aceda a Definições. Percorra para as aplicações e toque em pessoas &gt; importar contactos SIM.</li> <li>• Não é possível efectuar esta operação através do Zune.</li> </ul>
Dados	Sincronização	Quais são as limitações impostas pela sincronização de dados entre o Windows Phone 7 e o PC?	No Windows Phone 7, a aplicação "Zune" substitui o "Activesync". A limitação do Zune é o facto de impedir a reprodução de ficheiros (música, vídeo e imagens) no telefone durante a sincronização.
Dados	Sincronização	Como é que sincronizo o telefone com o PC em Windows Vista e Win7?	Deve utilizar a aplicação "Zune" da Microsoft, que pode obter por download do website da MS.
Dados	Actualização a partir da Web	É possível criar automaticamente uma cópia de segurança dos dados do utilizador quando actualizar através da Web.	O Zune suporta cópia de segurança integral para memória flash, mas não suporta a cópia de segurança dos dados do utilizador em separado.
Definições	Tempo de chamada	O tempo de chamada é calculado de forma diferente consoante o modelo (Por ex.: 2G/3G, CDMA ...)	<p>Modelo CDMA: O tempo de chamada é calculado a partir do momento em que prime "Call", depois de marcar o número.</p> <p>Modelo 2G/3G: O tempo de chamada é calculado a partir do momento em que a chamada é estabelecida.</p>

<b>Categoria</b>	<b>Subcategoria</b>	<b>Pergunta</b>	<b>Resposta</b>
Definições	E-Mail	Onde é que posso obter as minhas definições de POP3 e SMTP?	Consulte o administrador do sistema de e-mail para obter ajuda.
Definições	Active X	O Active X é suportado tal como no PC?	Não, não é suportado.
Função do telefone	Bateria	Como é que verifico se a bateria está totalmente carregada?	O estado de carga da bateria é indicado no topo do ecrã.
Função do telefone	Opção E&P	É possível utilizar a opção E (Espera) & P (Pausa) quando se está a guardar um número de telefone nos contactos?	Sim, é possível. Mas apenas utilizando o teclado físico do telefone. Não é possível com o teclado no ecrã.
Função do telefone	Office Mobile	É possível editar ficheiros Office no telefone?	Apenas é possível lê-los. <ul style="list-style-type: none"> <li>• Note que o Microsoft Office Mobile não inclui todas as funcionalidades que encontra no Microsoft Office 2010. Se um documento tiver conteúdo que não seja suportado pelo Office Mobile, ainda assim poderá abrir o ficheiro, mas o conteúdo não suportado não será apresentado.</li> </ul>
Função do telefone	Definição do toque	Como é que defino o toque?	Aceda à lista Aplicações e toque em Definições> Toque e sons para definir o toque. Há diferentes tipos de alertas e diferentes toques que pode atribuir a pessoas diferentes. No ecrã inicial, toque em Pessoas > contacto que pretende alterar > Editar > Toque.

<b>Categoria</b>	<b>Subcategoria</b>	<b>Pergunta</b>	<b>Resposta</b>
Função do telefone	Definição do toque	Como é que posso utilizar a minha música favorita como toque?	<p>O Marketplace permite que os utilizadores encontrem e adquiram facilmente os seus toques favoritos. Aceda à lista Application e toque em <b>Marketplace &gt; Music</b>. Procure e escolha o seu toque favorito.</p> <p>Note que o Marketplace pode não estar disponível no seu país ou região.</p>
Função do telefone	Idiomas suportados	É possível mudar de idioma?	<p>O Windows Phone 7 suporta 6 idiomas diferentes (alemão, inglês (Reino Unido/ Estados Unidos), espanhol, francês, italiano). Se quiser alterar a configuração, aceda a <b>Settings &gt; region &amp; language &gt; Display language</b>.</p>
Função do telefone	Definições de som	Como é que configuro o som do sistema e o som de toque?	<p>Pode regular a música, o toque e o som do sistema com os botões do volume de som.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Aceda a <b>Settings &gt; ringtone &amp; sounds</b></li> </ul>
Telefone Função	Definição de hora	Como é que defino a hora no telefone?	<p>Lista Aplicações &gt; Definições &gt; Data e hora &gt; controlo deslizante Definir automaticamente para Desligado &gt; Definir a hora</p>
Função do telefone	Youtube	É possível ver vídeos do Youtube?	<p>Isto é possível utilizando o leitor YouTube do Marketplace. Note que o leitor YouTube do Marketplace pode não estar disponível no seu país ou região.</p>

<b>Categoria</b>	<b>Subcategoria</b>	<b>Pergunta</b>	<b>Resposta</b>
Função do telefone	Duração da bateria	Qual é o tempo de conversação deste telefone?	Chamada: 360 min. (baseado em 3G) Tempo em espera: 350 horas
Função do telefone	câmara	Existe alguma opção para guardar ou eliminar uma fotografia logo após ter sido tirada?	A fotografia é guardada automaticamente. Navegue até ao Visualizador de imagens deslizando o dedo para a direita. Toque na fotografia tirada e mantenha a pressão sobre ela. Veja as opções disponíveis. (por ex.: Adicionar aos favoritos, Eliminar, etc.).
Função do telefone	E-mail	É possível definir filtros de e-mail?	Podem filtrar e-mail através do botão "Pesquisar".
Função do telefone	E-mail	É possível definir um som de alerta para quando recebo e-mail?	[Passos] <b>Settings &gt; ringtones &amp; sounds &gt; New email &gt; Choose an item</b>
Função do telefone	Definições do browser	Como é que posso alterar as definições de privacidade do browser e outras?	Para eliminar cookies, aceda a <b>Settings &gt; applications &gt; Internet Explorer</b> . Também pode desligar a partilha de localização, através de <b>Settings &gt; system &gt; location</b> .
Função do telefone	Sensor de proximidade	Como é que mantenho o LCD activado durante uma conversa telefónica?	O sensor de proximidade do telefone foi concebido para desligar o LCD durante as chamadas, por predefinição.

<b>Categoria</b>	<b>Subcategoria</b>	<b>Pergunta</b>	<b>Resposta</b>
Função do telefone	Bloqueio do SIM	É possível utilizar um cartão SIM de outro operador?	Contacte a loja que lhe vendeu o telemóvel para verificar se existe ou não um bloqueio do SIM activo. Se não existir um bloqueio do SIM, é possível que algumas funcionalidades e alguns serviços não estejam disponíveis devido a definições de rede ou do telemóvel.
Função do telefone	Bloqueio do SIM	O meu Windows Phone tem um bloqueio do SIM, a LG pode ajudar-me, neste caso?	O bloqueio do SIM depende do operador de rede que lhe vendeu o Windows Phone. Contacte o operador de rede ou a loja que lhe vendeu o Windows Phone.
Função do telefone		O Adobe Flash é suportado (de forma semelhante à do browser do PC)?	Não é suportado.
Função do telefone		O serviço de Streaming é suportado?	Alguns protocolos de streaming não são suportados (por ex., RTSP). O HTTP-Progressive e o IIS SmoothStreaming são suportados, dependendo do website que está a visitar e da aplicação que está a utilizar.

<b>Categoria</b>	<b>Subcategoria</b>	<b>Pergunta</b>	<b>Resposta</b>
Especificação do telefone	Banda	A tecnologia GSM é quadra band, tri band ou dual band? (Por exemplo: 1900 Mhz, 900, 1800, 850)	O telefone suporta Quad band.
Especificação do telefone	Especificação do telefone	É possível utilizar um dispositivo de GPS externo?	Não. O dispositivo Windows Phone 7 dispõe de uma unidade GPS integrada.
Wi-Fi	Pergunta genérica sobre Wi-Fi	O que é que posso fazer com Wi-Fi (rede sem fios)?	Pode ligar-se à Internet ou a outros dispositivos de rede em qualquer lugar que tenha um ponto de acesso ou zona de Internet sem fios disponíveis.
Wi-Fi	Pergunta genérica sobre Wi-Fi	O operador oferece o serviço Wi-Fi?	Não, não oferece. Os utilizadores podem aceder à Internet através de um PA (Ponto de acesso).
Solução de recuperação	Palavra-passe esquecida	O que devo fazer se não me lembrar da palavra-passe? Como posso obter a palavra-passe se não me lembrar dela?	Contacte o respectivo fornecedor de serviços.

Categoria	Subcategoria	Pergunta	Resposta
Solução de recuperação	Actualização Web da Reincialização de fábrica	<p>Pretendo reincializar o meu telemóvel para melhorar o desempenho, como é que faço isto? Pretendo actualizar o software do meu telemóvel para melhorar o desempenho, como é que faço isto?</p>	<p>1. Reincialização de fábrica.  Aceda à lista Applications list &gt; <b>Settings</b> &gt; <b>about</b> &gt; <b>reset your phone</b>.</p> <p>A reincialização do telefone apagará todo o seu conteúdo pessoal, incluindo aplicações que adquiriu e transferiu e repõe as definições de fábrica.</p> <p>2. Experimente actualizar o software para a última versão através da Web. O seu telemóvel é alertado automaticamente para as actualizações através do serviço Windows Phone Update e as actualizações são instaladas no telemóvel utilizando o software Zune em execução no seu computador quando liga o seu telemóvel a este.</p> <p>Se ainda não tiver instalado o software Zune, visite <a href="http://www.windowsphone.com">www.windowsphone.com</a> para o instalar.</p> <p><b>Atenção!</b></p> <p>Ao executar uma "Reincialização de fábrica", todos os dados do utilizador serão ELIMINADOS. O cliente DEVE fazer uma cópia de segurança ANTES de executar uma reincialização de fábrica ou fazer uma actualização através da Web.</p>

Categoria	Subcategoria	Pergunta	Resposta
Solução de recuperação	Reinicialização de fábrica	Que fazer quando o desempenho é muito pior que antes?	<p>1. Reinicialização de fábrica.  Aceda à lista Applications list &gt; <b>Settings</b> &gt; <b>about</b> &gt; <b>reset your phone</b>.</p> <p>A reinicialização do telefone apagará todo o seu conteúdo pessoal, incluindo aplicações que adquiriu e transferiu, e repõe as definições de fábrica.</p> <p>2. Experimente actualizar o software para última versão através da Web.O seu telefone recebe automaticamente notificações do serviço Windows Phone Update e as actualizações são instaladas no telemóvel utilizando o software Zune no PC quando liga o seu telemóvel a este. Se ainda não tiver instalado o software Zune, visite <b>www.windowsphone.com</b> para o instalar.</p> <p><b>*Atenção</b></p> <p>Ao executar uma Reinicialização de fábrica ou uma actualização Web, todos os dados do utilizador serão eliminados. Assim, o cliente deverá efectuar uma cópia de segurança antes.</p>



# LG-E900 Quick Reference Guide - English

- **This guide helps you to start using your phone. If you need more information, please visit [www.lg.com](http://www.lg.com).**
- Some of the contents of this manual may not apply to your phone, depending on your phone's software or your service provider.
- This handset is not recommended for the visually impaired because of its touch-screen keypad.
- Copyright ©2010 LG Electronics, Inc. All rights reserved. LG and the LG logo are registered trademarks of LG Group and its related entities. All other trademarks are the property of their respective owners.



## Disposal of your old appliance

- 1 When this crossed-out wheeled bin symbol is attached to a product it means the product is covered by the European Directive 2002/96/EC.
- 2 All electrical and electronic products should be disposed of separately from the municipal waste stream via designated collection facilities appointed by the government or the local authorities.
- 3 The correct disposal of your old appliance will help prevent potential negative consequences for the environment and human health.
- 4 For more detailed information about disposal of your old appliance, please contact your city office, waste disposal service or the shop where you purchased the product.

## Assembling Getting to know your phone

### Headset jack

### Power/Lock key

- Long press (three seconds) to the power on/off.
- Short press to turn the screen off.

### Earpiece

### Proximity sensor

### ALS(Ambient Light Sensor)

### Search button

Open Quick Search

### Start button

Return to the Start screen;  
Start the Voice Recognition function (press and hold).

### Back button

Return to the previous screen.

### Mouthpiece



### WARNING:

Placing a heavy object on the phone or sitting on it can damage its LCD and touch screen functionality. Do not cover the protective film on the proximity sensor of the LCD, as this can cause the sensor to malfunction.

### Volume keys

- **When the screen is idle:** volume of system tone & ring tone.
- **During a call:** earpiece volume.
- **When playing a track:** controls track volume.




### Charger, data cable (USB cable port)

**TIP!** Before connecting a USB cable, wait until the phone has powered up and been registered on the network.

### Camera key

- Go directly to camera preview by pressing the camera key.


## Open view

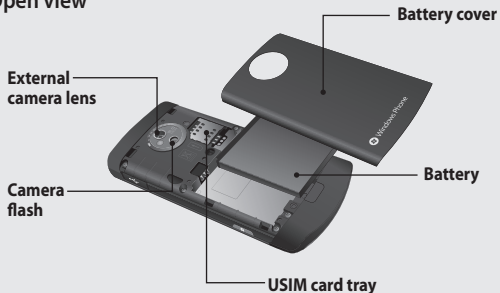

## Installing the USIM and battery

### 1 Remove the battery cover

Press the battery cover release button as shown in the image below (1). Lift the cover away from the phone (2).

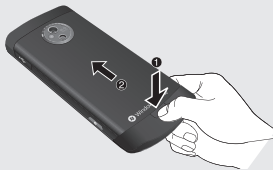

### 2 Remove the battery


Using the cut-out at the bottom, lift the battery out of its compartment.



**! WARNING:** Do not remove the battery when the phone is switched on, as this may damage the phone.

### 3 Install the USIM card

Put the USIM card into the USIM card holder. Make sure the gold-coloured contact area on the card is facing into the phone. Push the USIM card holder back.

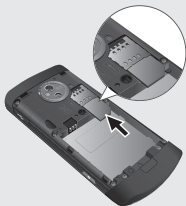

#### 4 Install the battery

First, insert the top of the battery into the top edge of the battery compartment. Ensure that the battery contacts align with the phone's terminals. Press the bottom of the battery down until it clips into place.



#### 5 Charging your phone

Open the charger port cover on the side of your LG-E900. Insert the charger connector into the port and plug the charger into a mains electricity outlet.





You cannot switch on the phone if the battery is fully discharged. It takes approximately four to five minutes to reach a charge state sufficient for booting by TA charger.


It takes approximately 14-15 minutes longer to charge using a USB connection.


If the battery is critically low, the image for the critically low battery will appear to notify you to charge for longer.


**NOTE:** The battery must be fully charged initially to improve battery life.

 **WARNING:** Do not connect the charger to the phone without the battery being installed. You must check the battery is inserted before charging.

 **WARNING:** Make sure that no sharp items come into contact with the battery. This could pose a fire risk.

 **WARNING:** Do not remove the battery or USIM card while charging the phone.

 **WARNING:** There is a risk of explosion if the battery is replaced by an incorrect type. Dispose of used batteries in accordance with the manufacturer's instructions.

 **WARNING:** Unplug the charger from the mains and phone during lightning storms to avoid electric shock or fire.

# Navigating your Windows Phone

## Using the touch screen

### Touch screen tips

Your phone's touch screen lets you easily select items or perform functions. Learn basic actions to use the touch screen.

#### NOTE:

- To avoid scratching the touch screen, do not use sharp objects.
  - Do not allow the touch screen to come into contact with other electrical devices. Electrostatic discharges can cause the touch screen to malfunction.
  - Do not allow the touch screen to come into contact with water. The touch screen may malfunction in humid conditions or if exposed to water.
  - For optimal use of the touch screen, remove the screen protection film before using your phone.
  - Your touch screen has a layer that detects small electrical charges emitted by the human body.
- For best performance, tap the touch screen with your fingertip. The touch screen will not react to touches by sharp objects, such as a stylus or pen.

#### NOTE:

- Your phone turns off the touch screen when you do not use it for a specified period. To turn on the screen, press the [Power] button.
- You can also adjust the backlight time or change the wallpaper. On the Start screen, go to the application list and select **Settings > lock & wallpaper**.

## Universal gestures on your touch screen

For most applications, natural gestures can be used to move about and give commands. To type text, use the onscreen or the hardware keyboard.

The following gestures are used to move around for your Windows Phone 7:

### Tap

A tap is a single, quick downward touch on the screen. Tap is used to execute commands (like pressing Enter on a PC). Tapping also stops any movement on the screen.



### Double tap

A double tap is two quick downward touches on the screen in the same place. The double tap commands the phone to zoom in or out, as appropriate.



### Touch and hold

To touch and hold, the finger is pressed down and held there for a few seconds.



### Scroll

Scrolling is for moving objects upwards and downwards.

The finger is pressed down and moved in the desired direction. To end the scrolling, the finger is lifted up. Either the content will follow (as with moving a map into the centre of the screen) or it can be used for reordering items.



### **Flick**

Flicking is for moving objects sideways. The finger is pressed down and moved in the desired direction. To end the gesture, the finger is lifted up. Either the content will follow (as with moving a map into the centre of the screen) or it can be used for reordering items.



### **Pinch and stretch**

Pinch and stretch are opposites of each other. These gestures are often used with maps to zoom in and out.

Pinching is achieved by pressing two fingers down on the screen and bringing them together. This zooms in on content, while centering the image between the finger tips. For stretching, the fingers are moved apart from each other to zoom out on an image.




## Getting to know your Start screen

From this screen you can access menu options, make a call, view the status of your phone and much more.



## Knowing and navigating the screen

Start screen is the beginning of the Windows Phone 7 experience for you after you power on your phone. The Start screen displays application tiles that you have pinned and placed in a position of your choice for quick launch. Pressing the [Start] Button  on the phone always returns you to the Start screen, no matter what application is running.

### 1 Simply swipe your finger to the left, right, up or down to view them.

You can also customise tiles on the Start screen, which are shortcuts to your favourite menus and applications.

**NOTES:** When you are in a standby display after unlocking the phone, swipe your finger upwards to see the Start screen displaying application tiles.





## Tiles on the Start screen

A tile is an easily recognisable visual shortcut for an application or its content. You can place tiles anywhere on the phone Start experience.








Tiles that use the tile notification feature can update the tile graphic or title text, or increment a counter, enabling you to create a personalised, “at a glance” Start experience. Examples include displaying if it is your turn in a game, the weather, or how many email messages you have received.

The Start screen is always presented in portrait view.

---

Icon	Description
	Make calls, with quick access to recent callers, favourites, and all your contacts. Dial manually using the numeric keypad. Just tap the voicemail icon to listen to voice message you want, in any order you like.
	Touch to access People hub, the integrated communication application for emails, messages, contacts and other information.
	Send and receive SMS text messages. Conversations are saved in an instant chat style, so you can see a history of messages you've sent and received. Send MMS messages with a picture you've taken.
	Your Windows Phone works with Microsoft Exchange, Microsoft Outlook Web App and many of the most popular email systems, including Hotmail, Yahoo! Mail, Google and others. Save attached photos and graphics to your Saved Pictures.

---

Icon	Description
	Touch Play To to stream videos, music, and pictures from your phone to Digital Living Network Alliance (DLNA) compatible playback devices.
	With ScanSearch, you can search product and local information for streets, cities, or countries. ScanSearch allows you to view local business information, including locations and contact information.
	Enter events on your new Windows Phone. Subscribe to calendars. Set alerts to remind you of events, appointments and deadlines. Plus, they get synced back to the calendar on your Windows Live and vice versa.
	Touch to access the Internet Explorer.
	Access to Xbox LIVE to play a game and invite a friend to play it with you. Download new games onto your phone.
	View photos and videos you've taken with your new Windows Phone, received in Email or MMS messages, or synced from your computer's Zune Software. (Windows OS only) View them in portrait or landscape format. Zoom in on photos for a closer look. Send an email or MMS messages with attached photos.
	Play musics, videos and podcasts stored in the device by connecting to your PC to synchronise your stuff. Listen to FM radio. Go to marketplace.

---

Icon	Description
------	-------------

---



Search the Application Store for your Windows Phone applications and musics you can purchase or download, using your Wi-Fi or cellular data network connection. Read reviews or write your own reviews for your favourite apps. Download and install the applications on your Start screen.

---

**NOTES:** The arranged location, name, or design of tiles may vary by your setting status, area, service provider, plan, and version of Windows Phone software. Application functionality and availability may vary depending on the country or region where you purchase and use your Windows Phone. Contact your service provider for more information.













