

**Allgemeine Anfragen**

<LG Informationscenter für Kunden>  
Service Hotline Österreich: 0810 144 131 (zum Ortstarif)  
Service Hotline Schweiz: 0848 543 543 (zum Ortstarif)  
\* Vergewissern Sie sich, dass diese Rufnummer korrekt ist, bevor Sie anrufen.

**Informations générales**

<Centre d'information clientèle LG>  
Autriche: 0810 144 131  
Suisse: 0848 543 543  
\* Avant d'appeler, vérifi ez que le numéro est correct.

**Informazioni generiche**

<LG Customer Information Center>  
Austria: 0810 144 131  
Svizzera: 0848 543 543  
\* Verifi care che il numero sia corretto prima di effettuare la chiamata.

**General Inquiries**

<LG Customer Information Center>  
Austria: 0810 144 131  
Switzerland: 0848 543 543  
\* Make sure the number is correct before making a call.

**CE 0168** 

DEUTSCH  
FRANÇAIS  
ITALIANO  
ENGLISH

LG-E900

LG Electronics

Benutzerhandbuch  
Guide de l'utilisateur du LG-E900  
Guida per l'utente LG-E900  
User Guide

**LG-E900**

P/NO : MFL66983307 (1.2) H

[www.lg.com](http://www.lg.com)

Copyright © 2010 LG Electronics, Inc. Alle Rechte vorbehalten. LG und das LG-Logo sind eingetragene Marken der LG Group und deren zugehöriger Unternehmen.

Copyright ©2010 LG Electronics, Inc. Tous droits réservés. LG et le logo LG sont des marques déposées de LG Group et de ses structures annexes.

Copyright© 2010 LG Electronics, Inc. Tutti i diritti riservati. LG e il logo LG sono marchi di LG Group e delle società affiliate.

Copyright©2010 LG Electronics, Inc. All rights reserved. LG and the LG logo are registered trademarks of LG Group and its related entities.

<b>Wi-Fi (WLAN)</b>	Dieses Gerät kann in allen europäischen Ländern verwendet werden. Das WLAN kann innerhalb der EU in Innenräumen uneingeschränkt verwendet werden. In Frankreich, Russland und der Ukraine ist eine Verwendung im Freien jedoch nicht möglich.
<b>Wi-Fi (WLAN)</b>	Cet appareil utilise des fréquences non harmonisées et est conçu pour une utilisation dans tous les pays européens. En Europe, le WLAN peut être utilisé à l'intérieur sans aucune restriction. En revanche, il est impossible de l'utiliser à l'extérieur en France, en Russie et en Ukraine.
<b>WiFi (WLAN)</b>	Questo dispositivo può essere utilizzato in tutti i paesi europei. La rete WLAN può essere utilizzata nell'UE senza restrizioni in ambienti chiusi, ma non può essere utilizzata all'aperto in Francia, Russia e Ucraina.
<b>WiFi (WLAN)</b>	This device is intended for use in all European countries. The WLAN can be operated in the EU without restriction indoors, but cannot be operated outdoors in France, Russia and Ukraine.

Bluetooth QD ID B016767

# LG-E900 Benutzerhandbuch

– Deutsch



- **Diese Anleitung erleichtert Ihnen die Bedienung Ihres neuen Mobiltelefons. Weitere Informationen finden Sie unter [www.lg.com](http://www.lg.com).**
- Der Inhalt dieses Handbuchs kann je nach Modell oder Software des Mobiltelefons oder nach Dienstanbieter variieren.
- Dieses Telefon wird wegen seines Touchscreen-Bildschirms für Sehbehinderte nicht empfohlen.
- Copyright ©2010 LG Electronics, Inc. Alle Rechte vorbehalten. LG und das LG-Logo sind eingetragene Marken der LG Group und deren zugehöriger Unternehmen. Alle anderen Marken sind Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber.



Herzlichen Glückwunsch zum Erwerb des fortschrittlichen, kompakten Telefons LG-E900 von LG, das mit modernster Technologie für die digitale Mobilkommunikation ausgestattet ist.



#### **Entsorgung von Altgeräten**

- 1** Wenn dieses Symbol eines durchgestrichenen Abfalleimers auf einem Produkt angebracht ist, unterliegt dieses Produkt der europäischen Richtlinie 2002/96/EC.
- 2** Alle Elektro- und Elektronik-Altgeräte müssen getrennt vom Hausmüll über dafür staatlich vorgesehenen Stellen entsorgt werden.
- 3** Mit der ordnungsgemäßen Entsorgung des alten Geräts vermeiden Sie Umweltschäden und eine Gefährdung der persönlichen Gesundheit.
- 4** Weitere Informationen zur Entsorgung des alten Geräts erhalten Sie bei der Stadtverwaltung, beim Entsorgungsmast oder in dem Geschäft, wo Sie das Produkt erworben haben.

## Urheberrechte und Marken

Die Rechte an allen in diesem Gerät verwendeten Technologien und Produkten sind Eigentum ihrer jeweiligen Besitzer:

- Dieses Produkt schließt Software ein, die von MS, einer Schwestergesellschaft der Microsoft Corporation, lizenziert wurde. Microsoft und Software, die den Namen Microsoft trägt, sind eingetragene Marken der Microsoft Corporation. Lesen Sie vor der Verwendung dieses Produkts die Vereinbarung MICROSOFT SOFTWARE LICENSE TERMS FOR WINDOWS PHONE 7 SOFTWARE (Microsoft Software Lizenzbedingungen für Windows Phone 7 Software) am Ende dieses Handbuchs. Dort finden Sie weitere Informationen zu den Rechten und Einschränkungen.



- © 2010 Microsoft Corporation. Alle Rechte vorbehalten. Microsoft, Internet Explorer® Mobile, Windows® Phone, Windows® Phone Marketplace, Xbox LIVE®, Zune® < Windows und alle anderen Markennamen und -logos, die in den Materialien gefunden werden können in alphabetischer Reihenfolge anzeigen > sind Marken der Unternehmensgruppe Microsoft.

# Inhalt

## **Richtlinien für den sicheren und effizienten Gebrauch ..... 6**

## **Zusammensetzen ..... 15**

- Ihr neues Mobiltelefon ..... 15
- Ansicht des geöffneten Telefons ..... 17
- Einlegen der SIM-Karte und des Akkus ..... 18

## **Navigieren im Windows Phone ..... 21**

- Touchscreen verwenden ..... 21
- Der Startbildschirm ..... 25
- Kennenlernen des Startbildschirms und Navigieren ..... 25
- Startbildschirm anpassen ..... 31
- Zugriff auf Anwendungen ..... 32
- Die Anwendungsleiste ..... 32
- Benutzerdefinierte Einstellung des Windows Phone ..... 35
- Texteingabe ..... 37

- Anwendungen von Marketplace herunterladen ..... 38

## **Erste Schritte ..... 40**

- Anmelden mit einer Windows Live ID ..... 40
- Kontakte importieren ..... 41
- Synchronisieren ..... 42

## **Kommunikation ..... 43**

- Telefon ..... 43
- Nachrichten ..... 47
- Email ..... 49
- Facebook ..... 54

## **Unterhaltung ..... 55**

- Bild oder Video aufnehmen ..... 55
- Bilder ..... 62
- Musik & Videos ..... 67
- Spiele ..... 74
- Radio ..... 75

<b>Dienstprogramme .....</b>	<b>78</b>	<b>Softwareaktualisierung .....</b>	<b>96</b>
Wecker einstellen .....	78	Software-Update für das	
Taschenrechner .....	78	Mobiltelefon .....	96
Neuen Termin hinzufügen .....	78	<b>Zubehör .....</b>	<b>97</b>
Office .....	79	<b>FAQ (häufig gestellte Fragen) .</b>	<b>99</b>
<b>Windows-Anwendungen.....</b>	<b>81</b>		
Google Maps.....	81		
Marketplace.....	82		
Hotmail.....	82		
<b>Das Internet .....</b>	<b>83</b>		
Browser .....	83		
<b>Verbindungen .....</b>	<b>85</b>		
Bluetooth .....	85		
WLAN .....	86		
Play To .....	88		
<b>Einstellungen .....</b>	<b>90</b>		
System .....	90		
Anwendungen.....	92		

## Richtlinien für den sicheren und effizienten Gebrauch

Lesen Sie diese einfachen Richtlinien sorgfältig durch. Die Nichtbeachtung dieser Richtlinien kann gefährlich oder gesetzeswidrig sein.

### **Sicherheitshinweis über die Einwirkung elektromagnetischer Energie im Radiofrequenzbereich**

DIESES GERÄT ENTSPRICHT DEN INTERNATIONALEN RICHTLINIEN HINSICHTLICH DER EINWIRKUNG ELEKTROMAGNETISCHER FELDER

Dieses mobile Gerät sendet und empfängt Frequenzsignale. Es wurde so entworfen und hergestellt, dass es die internationalen Richtlinien (ICNIRP) für Grenzwerte für die Abgabe elektromagnetischer Felder (Funkfrequenzen) nicht überschreitet. Diese Grenzwerte sind Bestandteil eines umfassenden Regelwerks und legen die Grenzwerte für die Belastung der allgemeinen Bevölkerung durch elektromagnetische Felder in den Funkfrequenzen fest. Die Richtlinien wurden von unabhängigen

Wissenschaftsinstituten durch die regelmäßige und gründliche Auswertung wissenschaftlicher Studien entwickelt. Diese Grenzwerte beinhalten einen großen Sicherheitsspielraum, um eine gesundheitliche Gefährdung von Personen (unabhängig von Alter und allgemeinem Gesundheitszustand) auszuschließen.

Die Normen für die Abgabe elektromagnetischer Felder durch mobile Geräte basieren auf einer Maßeinheit, die als Spezifische Absorptionsrate (SAR) bezeichnet wird. Der SAR-Grenzwert beträgt in den internationalen Richtlinien  $2,0 \text{ W/kg}^*$ . Der SAR-Wert wird mit standardisierten Testmethoden ermittelt, bei denen das Gerät in allen getesteten Frequenzbändern mit der höchsten zulässigen Sendeleistung betrieben wird. Obwohl die SAR bei der höchsten zulässigen Sendeleistung ermittelt wird, können die tatsächlichen SAR-Werte beim

<sup>6</sup> LG-E900 | Benutzerhandbuch

Bedienen des Geräts weit unter dem Maximalwert liegen. Dies ist der Fall, weil das Gerät so konstruiert ist, dass es mit verschiedenen Sendeleistungen arbeiten kann; es wird jeweils nur die Sendeleistung verwendet, die zum Zugriff auf das Netz erforderlich ist. Allgemein gesagt ist die benötigte Sendeleistung umso niedriger, je näher Sie der Antennenstation sind. Bevor ein Telefonmodell öffentlich verkauft werden kann, muss die Erfüllung der Europäischen R&TTE-Richtlinie nachgewiesen werden. Die Hauptanforderung dieser Richtlinie ist der Schutz von Gesundheit und Sicherheit der Benutzer und anderer Personen.

Der höchste SAR-Wert, der beim Testen dieses Geräts am Ohr gemessen wurde, betrug 0.935 W/kg.

Dieses Gerät entspricht den Sicherheitsstandards hinsichtlich der Strahlenbelastung bei normaler Verwendung am Ohr oder wenn der Abstand vom Körper mindestens 1,5 cm beträgt. Tragetaschen,

Gürtelclips oder Vorrichtungen zum Tragen des mobilen Geräts am Körper dürfen kein Metall enthalten und müssen das Gerät in einem Abstand von mindestens 1,5 cm vom Körper halten. Um Dateien oder Nachrichten übertragen zu können, benötigt dieses Gerät eine gute Netzverbindung. In einigen Fällen wird die Übertragung von Dateien und Nachrichten verzögert, bis die Netzverbindung entsprechend gut ist. Stellen Sie sicher, dass der oben genannte Abstand eingehalten wird, bis die Übertragung abgeschlossen ist. Der höchste SAR-Wert, der beim Testen dieses Geräts am Körper gemessen wurde, betrug 1.47 W/kg.

\* Der empfohlene SAR-Grenzwert beträgt 2,0 Watt/Kilogramm (W/kg) gemittelt über zehn Gramm Gewebe. Dieser Grenzwert enthält einen großen Sicherheitspielraum für den Schutz von Personen und zur Berücksichtigung etwaiger Messabweichungen. SAR-Werte können aufgrund von nationalen Anforderungen an Berichterstattung

und aufgrund von Netzfrequenzen schwanken.

SAR-Information zu anderen Regionen finden Sie unter [www.lgmobile.com](http://www.lgmobile.com).

### **FCC SAR-Information**

Ihr Mobilgerät wurde außerdem so konzipiert, dass es die Anforderungen seitens der Federal Communications Commission (USA) und Industry Canada zum Kontakt mit Radiowellen erfüllt.

Diese Anforderungen legen einen SAR-Grenzwert von 1,6 W/kg gemittelt über 1 Gramm Gewebe fest. Der höchste SAR-Wert, der unter dieser Norm während der Produktzertifizierung gemessen wurde, liegt bei 0.59 W/kg am Ohr und 0.63 W/kg beim ordnungsgemäßen Tragen am Körper.

Des Weiteren wurde das Gerät getestet für die typische Nutzung am Körper, mit einem Abstand von 2 cm zwischen dem Körper des Nutzers und der Rückseite des Telefons.

Gemäß der FCC-Richtlinie über RF-Signale muss ein Mindestabstand

von 2 cm zwischen dem Körper des Benutzers und der Rückseite des Telefons bestehen.

### **\* FCC-Hinweis & Warnung**

#### **Hinweis!**

Dieses Gerät wurde geprüft und erfüllt die Grenzwerte gemäß Teil 15 der Richtlinien der amerikanischen Bundesbehörde für das Fernmeldewesen FCC (Federal Communications Commission). Beim Betrieb müssen demnach folgende Bedingungen erfüllt werden:

- (1) Das Gerät darf keine schädlichen Funkstörungen verursachen.
- (2) Dieses Gerät muss empfangene Störungen aufnehmen, die unerwünschten Betrieb verursachen können.

#### **Achtung!**

Jegliche Änderungen, die nicht ausdrücklich vom Hersteller gestattet wurden, können zum Verlust der Nutzungsberechtigung für das Gerät führen.

## Pflege und Wartung des Telefons



### WARNUNG

**Verwenden Sie ausschließlich Akkus, Ladegeräte und Zubehörteile, die für die Verwendung mit diesem Mobiltelefon zugelassen sind. Die Verwendung anderer Teile kann zum Erlöschen der Zulassungen oder Garantien für dieses Mobiltelefon führen und kann gefährlich sein.**

- Öffnen Sie dieses Mobiltelefon nicht. Sollten Reparaturen erforderlich sein, wenden Sie sich an einen qualifizierten Kundendienstmitarbeiter.
- Bewahren Sie dieses Mobiltelefon nicht in der Nähe elektrischer Geräte auf (z. B. Fernsehgeräte, Radios, PCs).
- Halten Sie das Telefon von Wärmequellen wie Heizungen oder Herdplatten fern.
- Lassen Sie das Telefon nicht fallen.
- Setzen Sie das Telefon keinen starken Erschütterungen oder Stößen aus.
- Schalten Sie das Telefon aus, wenn dies aufgrund von jeweils geltenden Bestimmungen

erforderlich ist. Verwenden Sie Ihr Telefon beispielsweise nicht in Krankenhäusern, da andernfalls die Funktionalität empfindlicher medizinischer Geräte beeinträchtigt werden kann.

- Fassen Sie das Telefon während des Ladevorgangs nicht mit nassen Händen an. Dadurch kann es zu einem elektrischen Schock oder einer schweren Beschädigung des Telefons kommen.
- Laden Sie das Telefon nicht in der Nähe von entflammablem Material auf, da das Telefon heiß werden kann und somit eine Brandgefahr darstellt.
- Reinigen Sie das Gerät außen mit einem trockenen Tuch (verwenden Sie keine Lösungsmittel wie Benzin, Verdünner oder Alkohol).
- Legen Sie das Telefon beim Aufladen nicht auf Polstermöbel.
- Das Telefon sollte in einer gut belüfteten Umgebung aufgeladen werden.
- Bewahren Sie das Telefon nicht in

- sehr verrauchten oder staubigen Umgebungen auf.
- Bewahren Sie das Telefon nicht in der Nähe von Gegenständen mit Magnetstreifen (Kreditkarten, Flugscheine usw.) auf, da andernfalls die auf dem Magnetstreifen gespeicherten Informationen beschädigt werden könnten.
  - Berühren Sie das Display nicht mit spitzen oder scharfen Gegenständen; andernfalls kann das Telefon beschädigt werden.
  - Setzen Sie das Mobiltelefon keiner Feuchtigkeit, Luftfeuchtigkeit oder Nässe aus.
  - Verwenden Sie Zubehörteile (wie z. B. Kopfhörer) immer mit der erforderlichen Sorgfalt. Berühren Sie die Antenne nicht unnötig.
  - Verwenden Sie das Telefon oder Zubehör nicht an Orten mit hoher (Luft-)Feuchtigkeit wie Pools, Treibhäuser, Solarien oder in tropischem Klima, da es dadurch beschädigt werden und die Garantie erlöschen kann.

10 LG-E900 | Benutzerhandbuch

- Verwenden Sie Gerät und Zubehör nicht an Orten mit hoher Luftfeuchtigkeit wie z.B. Swimming-Pools, Gewächshäusern, Solarien oder tropischer Umgebung, andernfalls kann dies zu Beschädigung des Telefons und zum Erlöschen der Garantie führen.

### **Effiziente Verwendung des Telefons**

#### **Elektronische und medizinische Geräte**

- Bei Mobiltelefonen kann es zu Interferenzen kommen, die die Leistung beeinträchtigen können.
- Verwenden Sie das Mobiltelefon nicht unerlaubt in der Nähe medizinischer Geräte. Bitte besprechen Sie mit Ihrem Arzt, ob die Verwendung Ihres Telefons Störungen Ihres medizinischen Geräts verursachen kann.
  - Einige Hörhilfen können durch Mobiltelefone beeinträchtigt werden.
  - Bei Fernsehgeräten, Radios, PCs usw. können ebenfalls leichte Interferenzen auftreten.

## **Sicherheit im Straßenverkehr**

Erkundigen Sie sich über die jeweils geltenden Gesetze und Bestimmungen über die Verwendung von Mobiltelefonen in Fahrzeugen.

- Benutzen Sie während der Fahrt kein Handtelefon.
- Richten Sie Ihre ganze Aufmerksamkeit auf den Straßenverkehr.
- Verwenden Sie, sofern verfügbar, eine Freisprecheinrichtung.
- Parken Sie ggf. zuerst das Fahrzeug, bevor Sie Anrufe tätigen oder entgegennehmen.
- Elektromagnetische Strahlen können u.U. elektronische Systeme in Ihrem Fahrzeug stören, wie beispielsweise das Autoradio oder Sicherheitssysteme.
- Falls Ihr Fahrzeug mit einem Airbag ausgestattet ist, achten Sie darauf, das Telefon nicht auf bzw. vor dem Airbag abzulegen und die Freisprecheinrichtung nicht in der Nähe des Airbags zu installieren.

Andernfalls kann die Funktionsweise des Airbags beeinträchtigt werden, was zu schweren Verletzungen führen kann.

- Wenn Sie Musik hören, während Sie unterwegs sind, stellen Sie sicher, dass die Lautstärke auf ein angemessenes Maß eingestellt ist, sodass Sie Ihre Umgebung wahrnehmen. Dies ist vor allem dann wichtig, wenn Sie sich in der Nähe einer Straße befinden.

## **Vermeiden von Hörschäden**

Wenn Sie längere Zeit einem hohen Geräuschpegel ausgesetzt sind, können Hörschäden auftreten. Wir empfehlen deshalb, dass Sie das Telefon beim Ein- und Ausschalten nicht ans Ohr halten. Es empfiehlt sich außerdem, die Lautstärke von Musik und Anrufen auf ein angemessenes Maß einzustellen.

**Übermäßige Lautstärke und übermäßiger Druck der Kopfhörer kann zu Hörverlust führen.**

## **Glasteile**

Einige Teile Ihres mobilen Geräts bestehen aus Glas. Das Glas kann zerbrechen, wenn Ihr Gerät herunterfällt, oder wenn es einen kräftigen Stoß oder Schlag erfährt. Sollte das Glas zerbrechen, berühren Sie es nicht, und versuchen Sie nicht, es zu entfernen. Verwenden Sie das Gerät erst wieder, wenn das Glas von einem autorisierten Service-Center ersetzt wurde.

## **Sprenggebiete**

Benutzen Sie das Telefon nicht in Sprenggebieten. Beachten Sie die Einschränkungen, und befolgen Sie alle geltenden Vorschriften und Regeln.

## **Explosionsgefährdete Orte**

- Verwenden Sie das Telefon nicht an Tankstellen.
- Verwenden Sie das Telefon nicht in der Nähe von Kraftstoffen oder Chemikalien.

- Transportieren und lagern Sie keine brennbaren Flüssigkeiten, Gase oder Explosivstoffe im selben Raum des Fahrzeugs, in dem sich auch das Mobiltelefon oder Mobiltelefonzubehör befindet.

## **In Flugzeugen**

In einem Flugzeug können Telefone zu Interferenzen führen.

- Schalten Sie daher Ihr Mobiltelefon aus, bevor Sie in ein Flugzeug steigen.
- Verwenden Sie es auch nicht während des Aufenthalts auf dem Flughafengelände, sofern dies nicht ausdrücklich vom Personal erlaubt wurde.

## **Kinder**

Bewahren Sie das Mobiltelefon an einem sicheren Ort außerhalb der Reichweite von Kleinkindern auf. Es enthält Kleinteile, die verschluckt oder eingeatmet werden könnten.

## **Notrufe**

Notrufe sind möglicherweise nicht in allen Mobilfunknetzen möglich. Verlassen Sie sich daher bei Notrufen nie ausschließlich auf ein Mobiltelefon. Weitere Informationen dazu erhalten Sie von Ihrem Dienstanbieter.

## **Hinweise zum Akku und zur Pflege des Akkus**

- Es ist nicht erforderlich, den Akku vor dem Laden vollständig zu entladen. Anders als bei herkömmlichen Akkus tritt bei diesem Akku kein Memory-Effekt auf, der die Leistung vermindert.
- Verwenden Sie ausschließlich Akkus und Ladegeräte von LG. Ladegeräte von LG sind so ausgelegt, dass die Lebensdauer des Akkus optimiert wird.
- Öffnen Sie den Akku nicht, und schließen Sie ihn nicht kurz.
- Achten Sie darauf, dass die Kontakte des Akkus sauber sind.
- Tauschen Sie den Akku aus, wenn die Leistung nicht mehr zufriedenstellend ist. Ein Akku kann mehrere hundert Mal aufgeladen werden, bevor er ausgetauscht werden muss.
- Wenn Sie den Akku längere Zeit nicht verwendet haben, laden Sie ihn erneut auf, um maximale Leistung zu erzielen.
- Setzen Sie das Ladegerät keiner direkten Sonneneinstrahlung oder hoher Luftfeuchtigkeit (z. B. in einem Badezimmer) aus.
- Bewahren Sie den Akku nicht in sehr heißen oder sehr kalten Räumen auf, da dies die Leistung beeinträchtigen kann.
- Bei Austausch des Akkus mit einem ungeeigneten Akkutyp besteht Explosionsgefahr.
- Entsorgen Sie unbrauchbar gewordene Akkus gemäß den Anweisungen des Herstellers. Nutzen Sie Recycling, wenn dies möglich ist. Geben Sie Akkus nicht einfach in den Hausmüll.

- Wenn Sie den Akku ersetzen müssen, wenden Sie sich an einen LG Electronics Service Point oder Händler in Ihrer Nähe.
- Entfernen Sie das Ladegerät immer aus der Steckdose, wenn das Telefon voll aufgeladen ist. So vermeiden Sie, dass das Ladegerät unnötig Strom verbraucht.
- Die tatsächliche Lebensdauer des Akkus ist abhängig von der Netzwerkkonfiguration, den Produkteinstellungen, dem Gebrauch und den Umgebungsbedingungen.

## Zusammensetzen Ihr neues Mobiltelefon

### Kopfhörerbuchse

### Ein-/Aus- und Sperrtaste

- Zum Ein- bzw. Ausschalten  
3 Sekunden lang gedrückt halten.
- Kurz betätigen, um den Bildschirm  
auszuschalten.

### Hörer

### Näherungssensor

### Umgebungslichtsensor

### Taste „Suchen“

Schnellsuchfeld öffnen;

### Taste „Start“

Zum Startbildschirm zurückkehren;  
Spracherkennungsfunktion starten  
(drücken und halten).

### Taste „Zurück“

Kehrt zum vorherigen Bildschirm  
zurück.

### Sprechmuschel



### Lautstärketasten

- **Im Standby-Bildschirm:**

Lautstärke des Klingel- und Systemtons.

- **Während eines Anrufs:**  
Ohrhörerlautstärke.

- **Während des Abspielens eines Titels:** Steuerung der Titellautstärke.



### Ladegerät, Datenkabel (USB-Kabel)

**TIPP:** Warten Sie, bis das Telefon eingeschaltet und im Netz angemeldet ist, bevor Sie das USB-Kabel anschließen.

### Kamera-Taste

- Ruft die Kameravorschau direkt auf, wenn die Kamera-Taste auf der Startseite gedrückt wird.



**WARNUNG:** Das LCD-Display und der Touchscreen können beschädigt werden, wenn Sie schwere Gegenstände auf das Telefon legen oder sich darauf setzen. Verdecken Sie den Schutzüberzug über dem Näherungssensor des LCD nicht, da dies zu Fehlfunktionen des Sensors führen kann.


## Ansicht des geöffneten Telefons



## Einlegen der SIM-Karte und des Akkus

### 1 Akkuabdeckung abnehmen

Drücken Sie die Freigabetaste der Akkuabdeckung, wie in der folgenden Abbildung gezeigt (1). Nehmen Sie die Abdeckung vom Telefon ab (2).

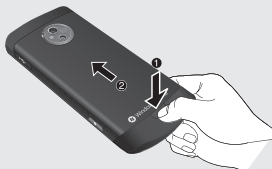


### 2 Akku entnehmen

Nehmen Sie den Akku mithilfe der Aussparung auf der Unterseite aus dem Akkufach heraus.

**! WARNUNG:** Entfernen Sie den Akku nur bei ausgeschaltetem Telefon. Andernfalls kann das Telefon beschädigt werden.

### 3 USIM-Karte einsetzen

Setzen Sie die USIM-Karte in die dafür vorgesehene Halterung ein. Die goldfarbenen Kontakte auf der Karte müssen dabei nach unten zeigen.

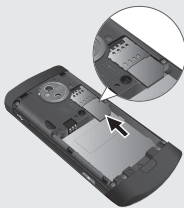

#### 4 Akku einsetzen

Legen Sie den Akku zuerst mit dem oberen Ende am oberen Rand des Akkufachs ein. Vergewissern Sie sich, dass die Kontakte des Akkus die Kontakte des Telefons berühren. Drücken Sie anschließend das obere Ende des Akkus hinein, bis es einrastet.



#### 5 Telefon laden

Öffnen Sie die Abdeckung der Buchse für das Ladegerät an der Seite des LG-E900. Stecken Sie das Ladegerät ein, und schließen sie es dann an eine Netzsteckdose an.





Wenn der Akku vollständig entladen ist, können Sie das Telefon nicht einschalten. Es dauert etwa 4 – 5 Minuten, bis ein ausreichender Ladezustand erreicht ist, um das Telefon zu starten.


Das Aufladen über eine USB-Verbindung dauert 14-15 Minuten länger.


Bei einem zu niedrigen Ladezustand des Akkus erscheint das entsprechende Symbol, um anzuzeigen, dass der Akku länger nachgeladen werden muss.


**HINWEIS:** Um die Lebensdauer des Akkus zu verbessern, muss dieser beim ersten Ladevorgang vollständig aufgeladen werden.

 **WARNUNG:** Schließen Sie das Ladegerät nicht am Telefon an, wenn kein Akku eingelegt ist. Sie müssen sich vor dem Laden vergewissern, dass der Akku eingelegt ist.

 **WARNUNG:** Entfernen Sie während des Ladevorgangs nicht den Akku oder die USIM-Karte.

 **WARNUNG:** Bei Austausch des Akkus durch einen ungeeigneten Akkutyp besteht Explosionsgefahr. Entsorgen Sie unbrauchbar gewordene Akkus gemäß den Anweisungen des Herstellers.

 **WARNUNG:** Trennen Sie bei Gewitter das Ladegerät vom Telefon und von der Steckdose, um die Gefahr eines Elektroschocks oder Brands zu vermeiden.

 **WARNUNG:** Stellen Sie sicher, dass keine spitzen Gegenstände in Kontakt mit dem Akku kommen. Dies könnte eine Brandgefahr darstellen.

## Navigieren im Windows Phone

### Touchscreen verwenden

#### Touchscreen-Tipps

Über den Touchscreen Ihres Geräts können Sie einfach Optionen auswählen oder Funktionen ausführen. Erlernen Sie die grundlegenden Vorgänge zur Verwendung des Touchscreens.

#### HINWEISE:

- Verwenden Sie keine scharfen Objekte, da diese den Touchscreen zerkratzen könnten.
- Lassen Sie den Touchscreen nicht mit anderen elektrischen Geräten in Kontakt geraten. Elektrostatistische Entladungen können eine Fehlfunktion des Touchscreens verursachen.
- Lassen Sie den Touchscreen nicht in Kontakt mit Wasser kommen. Feuchte Bedingungen oder der Kontakt mit Wasser können eine Fehlfunktion des Touchscreens verursachen.
- Für die optimale Nutzung des Touchscreens sollten Sie vor der Verwendung des Geräts die Schutzfolie vom Bildschirm abziehen.

- Der Touchscreen weist eine Schicht auf, die vom menschlichen Körper hervorgerufene, schwache elektrische Entladungen registriert.
- Für optimale Leistung sollten Sie den Touchscreen mit dem Finger antippen. Der Touchscreen reagiert nicht auf Berührungen mit scharfen Objekten, wie beispielsweise einem Eingabestift oder Kugelschreiber.

#### HINWEISE:

- Der Touchscreen wird automatisch ausgeschaltet, wenn Sie das Gerät für eine bestimmte Dauer nicht verwenden. Um ihn wieder einzuschalten, drücken Sie die Ein-/Austaste.
- Sie können auch die Hintergrundbeleuchtung oder den Hintergrund ändern. Gehen Sie im Startbildschirm zur Anwendungsliste und wählen Sie **Einstellungen** > **Sperre & Hintergrund**.

## Universelle Bewegungen auf Ihrem Touchscreen

Befehle können Sie in den meisten Anwendungen durch natürliches Hin- und Herbewegen Ihres Fingers geben. Für die Eingabe von Text verwenden Sie die Bildschirm- oder die Telefontastatur.

Verwenden Sie die folgenden Bewegungen zur Navigation auf dem Windows Phone 7:

### Tippen

Ein einmaliges Antippen ist eine einfache, schnelle, nach unten gerichtete Berührung des Bildschirms. Durch Antippen führen Sie Befehle aus (entsprechend dem Drücken der Eingabetaste auf dem PC). Außerdem können Sie durch Antippen eine Bewegung auf dem Bildschirm anhalten.



### Zweimal tippen

Ein zweimaliges Antippen sind zwei schnelle, nach unten gerichtete Berührungen des Bildschirms an der gleichen Stelle. Durch zweimaliges Antippen können Sie die Anzeige auf dem Telefon vergrößern bzw. verkleinern.



### Berühren und Halten

Beim Berühren und Halten wird der Finger für einige Sekunden auf den Bildschirm gedrückt.



## Verschieben

Verschieben dient zum Bewegen von Objekten nach oben und unten.

Drücken Sie den Finger auf den Bildschirm, und bewegen Sie ihn in die gewünschte Richtung. Heben Sie den Finger an, um das Verschieben zu beenden. Nun folgt der Inhalt (wie beim Bewegen einer Karte zur Mitte des Bildschirms); alternativ kann diese Funktion auch zur Neuordnung von Elementen verwendet werden (Beispiel: ein Lesezeichen auf Ihrem Browser).



## Blättern

Blättern dient zum seitlichen Bewegen von Objekten.

Drücken Sie den Finger auf den Bildschirm, und bewegen Sie ihn in die gewünschte Richtung. Heben Sie den Finger an, um die Bewegung zu beenden. Nun folgt der Inhalt (wie beim Bewegen einer Karte zur Mitte des Bildschirms); alternativ kann diese Funktion auch zur Neuordnung von Elementen verwendet werden (Beispiel: ein Lesezeichen auf Ihrem Browser).



### **Finger aufeinander zu oder voneinander weg führen**

Diese Bewegungen sind gegensinnig – entweder werden zwei Finger aufeinander zu oder voneinander weg bewegt. Sie werden oft zum Vergrößern bzw. Verkleinern von Karten verwendet.

Finger aufeinander zu führen bedeutet, dass Sie diese auf dem Bildschirm nach unten und zusammen ziehen. Hierdurch wird der Inhalt vergrößert, wobei das Bild im Mittelpunkt der Finger zentriert wird. Finger voneinander weg führen bedeutet, dass Sie diese nach unten und auseinander ziehen, um ein Bild zu vergrößern.




## Der Startbildschirm

Von diesem Bildschirm aus haben Sie Zugang zu Menüoptionen. Sie können einen Anruf tätigen, den Status Ihres Mobiltelefons einsehen und vieles mehr.



## Kennenlernen des Startbildschirms und Navigieren

Der Startbildschirm ist der Ausgangspunkt für Benutzer eines Windows Phone 7, wenn diese

Ihr Gerät erstmals einschalten. Im Startbildschirm werden die Anwendungskacheln angezeigt, die Sie als Benutzer an einer gewünschten Position angeheftet haben, um die Anwendung von dort aus schneller starten zu können. Durch Drücken der Taste [Start]  auf dem Telefon kehrt der Benutzer von jeder Anwendung aus zum Startbildschirm zurück.

### 1 Ziehen Sie einfach mit dem Finger nach links/rechts bzw. oben/unten, um sie anzuzeigen.

Sie können die Kacheln auf dem Startbildschirm, also die Verknüpfungen zu Ihren bevorzugten Menüs und Anwendungen, nach Bedarf anpassen.

**HINWEISE:** Wenn nach dem Entsperren des Telefons der Standby-Modus im Display erscheint, ziehen Sie den Finger nach oben. Daraufhin wird der Startbildschirm mit den Anwendungskacheln angezeigt.

## Kacheln auf dem Startbildschirm

Eine Kachel ist eine leicht erkennbare, visuelle Verknüpfung zu einer Anwendung oder zu Inhalten, die der Benutzer an einer beliebigen Position auf dem Startbildschirm des Telefons anbringen kann.

Falls die Kachelbenachrichtigungsfunktion aktiviert ist, können Sie die Grafik bzw. den Titeltext der Kachel aktualisieren oder einen Zähler inkrementieren, um einen personalisierten Gesamtüberblick auf Ihrem Startbildschirm zu erzeugen. Sie können beispielsweise einen Hinweis einfügen, wenn Sie in einem Game als nächster an der Reihe sind, oder den aktuellen Wetterbericht oder die Anzahl der eingegangenen E-Mail-Nachrichten anzeigen.

Der Startbildschirm wird immer im Hochformat angezeigt.

---

### Symbol Beschreibung

---



Tätigen Sie Anrufe, und erhalten Sie gleichzeitig schnellen Zugriff auf die letzten Anrufer, Favoriten und alle Ihre Kontakte. Über die numerische Tastatur können Sie manuell eine Nummer wählen. Tippen Sie einfach auf das Voice-Mail-Symbol, um Sprachmitteilungen in beliebiger Reihenfolge anzuhören.



Berühren Sie dieses Symbol für den Zugriff auf den People-Hub, die integrierte Kommunikationsanwendung für E-Mails, Nachrichten, Instant Messages, Kontakte und andere Informationen.

---

---

## Symbol Beschreibung

---



Senden und empfangen Sie SMS-Textnachrichten. Gespräche werden in einer Instant Chat-Präsentation gespeichert, sodass Sie einen Verlauf der gesendeten und empfangenen Nachrichten anzeigen können. Senden Sie MMS-Nachrichten mit einem von Ihnen aufgenommenen Foto.



Ihr Windows Phone ist mit Microsoft Exchange, Microsoft Outlook Web App und den meisten gängigen E-Mail-Systemen, einschließlich Hotmail, Yahoo!, Gmail und weiteren, kompatibel. Speichern Sie angehängte Fotos und Grafiken unter „Gespeicherte Bilder“.



Berühren Sie dieses Symbol, um Videos, Musik und Bilder von Ihrem Telefon zu einem mit Digital Living Network Alliance (DLNA) kompatiblen Wiedergabegerät zu streamen.



Mit ScanSearch können Sie in Online-Karten nach Straßen, Städten oder Ländern suchen. ScanSearch stellt Ihnen außerdem Straßenführer zu bestimmten Zielorten zur Verfügung und ermöglicht Ihnen, ortsspezifische Geschäftsinformationen, einschließlich Anschrift und Kontaktinformationen, anzuzeigen.

---

---

## Symbol Beschreibung

---



Geben Sie Termine auf Ihrem neuen Windows Phone ein. Abonnieren Sie Kalender. Richten Sie Warnsignale ein, um Sie an Ereignisse, Termine und Fristen zu erinnern. Ihre Einstellungen werden darüber hinaus mit dem Kalender in Windows Live synchronisiert, und umgekehrt.

---



Berühren Sie dieses Symbol für den Zugriff über Internet Explorer.

---



Rufen Sie Xbox Live auf, um Spiele zu spielen und Freunde zum Spielen einzuladen. Laden Sie neue Spiele auf Ihr Telefon herunter.

---



Zeigen Sie Fotos und Videos an, die Sie mit Ihrem neuen Windows Phone aufgenommen, in E-Mail- oder MMS-Nachrichten erhalten oder von der Zune-Software Ihres Computers synchronisiert haben. (Nur für Windows-Betriebssystem) Sie können die Fotos im Hoch- oder Querformat (Porträt oder Landschaft) anzeigen. Vergrößern Sie die Fotos für mehr Details. Versenden Sie eine E-Mail oder MMS mit angehängten Fotos.

---



Geben Sie auf dem Gerät gespeicherte Musik, Videos und Podcasts wieder, indem Sie es mit Ihrem PC verbinden und synchronisieren. Hören Sie FM-Radio. Benutzen Sie Marketplace.

---

---

## Symbol Beschreibung

---



Suchen Sie im Application Store nach Anwendungen für Ihr Windows Phone zum Kauf oder zum Herunterladen über Ihre WLAN- oder Mobilfunknetzverbindung. Lesen Sie Reviews, bzw. schreiben Sie eigene Reviews für Ihre Lieblingsanwendungen. Laden Sie die Anwendung auf den Startbildschirm herunter, und installieren Sie sie.

---

**HINWEISE:** Position, Name oder Design einer Kachel können abhängig von Ihrem Einstellungsstatus, Gebiet, Betreiber, Plan und der Version der Windows Phone-Software variieren.

Die Funktionalität und Verfügbarkeit der Anwendungen kann abhängig vom Land bzw. der Region, in der Sie das Windows Phone erwerben und verwenden, variieren. Weitere Informationen erhalten Sie von Ihrem Dienstanbieter.

## Statusleiste anzeigen

Mittels verschiedener Symbole zeigt die Statusleiste Telefoninformationen an, wie z. B. die Signalstärke, neue Nachrichten, die Akkulaufzeit und aktive Bluetooth- und Datenverbindungen.

In der nachstehenden Tabelle werden die gängigen Symbole der Statusleiste erklärt.



### [Statusleiste]

Symbol	Beschreibung
	Signalstärke
	HSDPA
	3G
	2G-GPRS
	2G-EDGE
	Anruf weiterleiten

Symbol	Beschreibung
	Roaming
	Signalstärke des drahtlosen Netzwerks
	Bluetooth-Status
	Ruftonmodus
	Eingabestatus
	Akkustatus
	Systemuhr

## Startbildschirm anpassen




Sie können das Layout der Kacheln auf dem Startbildschirm anpassen.

Sie können alle möglichen Objekte an den Startbildschirm anheften, einschließlich Anwendungen, Websites, Kartenpositionen

und sogar Kontakte. Wenn Sie einen Kontakt an den Startbildschirm anheften, erhalten Sie sämtliche Feed-Updates dieser Person direkt auf dieser Kachel.




Zum Anheften von Objekten berühren Sie das Objekt länger, bis das Menü angezeigt wird, oder öffnen Sie die Anwendungsliste und tippen Sie dann auf **Auf Startbildschirm anheften**.

- Um eine Kachel an eine andere Position auf dem Startbildschirm zu bewegen, halten Sie die Kachel gedrückt und verschieben sie an die gewünschte Position.
- Zum Entfernen einer Kachel berühren Sie diese länger und tippen auf das Symbol zum Loslösen .

## Navigieren und Einrichten von Anwendungen

### Zugriff auf Anwendungen

Zum Zugriff auf die Anwendungen Ihres Windows Phone

- 1 Tippen Sie auf dem Startbildschirm auf den Pfeil , um die Anwendungsliste zu öffnen.
- 2 Scrollen Sie nach unten zu der gewünschten Kachel, falls diese nicht schon sichtbar ist.
- 3 Wählen Sie eine Anwendung aus.
- 4 Drücken Sie die Taste **Zurück** , um zum vorherigen Bildschirm zurückzukehren. Drücken Sie die Taste **Start** , um zum Startbildschirm zurückzukehren.

#### HINWEISE:



- Sie können eine Verknüpfung zu einer Anwendung hinzufügen, indem Sie das Anwendungssymbol in der Anwendungsliste länger berühren. Sie können die Anwendung an eine beliebige Position auf dem Startbildschirm verschieben.


- Ihr Windows Phone verfügt über einen eingebauten Bewegungssensor, der seine Ausrichtung ermittelt. Wenn Sie das Gerät drehen, während Sie eine Funktion verwenden, wechselt die Benutzeroberfläche automatisch zum Querformat (Landschaft).

### Die Anwendungsleiste

Zum Einrichten einer Anwendung können Sie die Anwendungsleiste oder das Anwendungsmenü verwenden.

Um beispielsweise Alarme einzurichten,

- 1 Tippen Sie auf dem Startbildschirm auf den Pfeil , um die Anwendungsliste zu öffnen.
- 2 Tippen Sie auf **Alarme** .
- 3 Tippen Sie zweimal auf die Anwendungsleiste, um das Anwendungsmenü einzublenden, oder um Symboltasten mit dem Texthinweis anzuzeigen.
- 4 Wählen Sie die Symboltaste oder das Menü aus, die bzw. das Sie einrichten möchten.

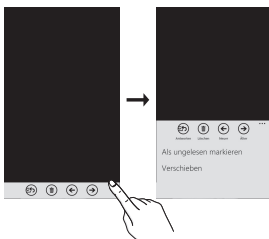

## Anwendungsleiste

Die Anwendungsleiste stellt eine Ansicht zur Verfügung, auf der Symboltasten mit Texthinweisen und ein optionales Kontextmenü angezeigt werden, wenn der Benutzer auf die visuelle Anzeige von fortlaufenden Punkten tippt oder die Anwendungsleiste öffnet. Sie können diese Ansicht wieder ausblenden, indem Sie außerhalb des Menübereichs oder auf die Punkte tippen, die Taste „Zurück“ drücken, eine Menüoption oder ein Symbol auf der Anwendungsleiste auswählen.

## Anwendungsmenü

Das Anwendungsmenü bietet eine alternative Möglichkeit, um Benutzern den Zugriff auf bestimmte Aufgaben auf der Anwendungsleiste zu ermöglichen. Zum Zugriff auf die Anwendungsleiste tippen Sie auf die visuelle Anzeige von fortlaufenden Punkten, oder öffnen Sie die Anwendungsleiste. Sie können diese Ansicht wieder ausblenden, indem Sie außerhalb des Menübereichs oder auf die Punkte tippen, die Taste „Zurück“ drücken, eine Menüoption oder ein Symbol auf der Anwendungsleiste auswählen.

### HINWEISE:

- Es können maximal fünf Menüobjekte angezeigt werden.
- Wenn keine Menüobjekte angezeigt werden, sind nur die Symbole mit Texthinweisen sichtbar.
- Das Anwendungsmenü wird so lange auf dem Bildschirm angezeigt, bis der Benutzer eine Aktion ausführt.

## Symbole der Anwendungsleiste

Im Folgenden sind einige der häufig verwendeten Symbole zum Einrichten von Anwendungen aufgeführt.



NEU



HINZUFÜGEN



MINUS



PRÜFEN



SCHLIESSEN



ABBRECHEN



SYNCHRONISATION



AKTUALISIEREN



FRAGEZEICHEN



AUSRUFEZEICHEN



ZURÜCK



WEITER



SUCHEN



LÖSCHEN



SPEICHERN



ORDNER



VIDEO



KAMERA



E-MAIL



EINSTELLUNGEN



FAVORITEN



ZU FAVORITEN  
HINZUFÜGEN



HERUNTERLADEN



HOCHLADEN



FREIGEBEN



BEARBEITEN



ÜBERLAUFPUNKTE



WIEDERGABE



PAUSE



ZURÜCK/  
ZURÜCKSPULEN



WEITER/VORSPULEN

## Benutzerdefinierte Einstellung des Windows Phone

Passen Sie Ihr Gerät nach Ihren eigenen persönlichen Präferenzen an, um es optimal zu nutzen.

### Aktuelles Datum und Uhrzeit einstellen

- 1 Tippen Sie auf dem Startbildschirm auf den Pfeil (→), um die Anwendungsliste aufzurufen.
- 2 Tippen Sie auf **Einstellungen** > **System** > **Datum & Zeit**.
- 3 Ziehen Sie die Leiste **Automatisch einstellen**, und ändern Sie Datum, Uhrzeit und andere Optionen.

### Klingelton und Sounds ein- oder ausschalten

Sie können den Klingelton und verschiedene Sounds, wie Neue SMS, Neue Mailboxnachricht, Neue E-Mail usw., ändern.

- 1 Tippen Sie auf dem Startbildschirm auf den Pfeil (→), um die Anwendungsliste aufzurufen.
- 2 Tippen Sie auf **Einstellungen** > **System** > **Klingeltöne & Sounds**.

### Lautlos-Modus aktivieren

Sie können den Lautlos-Modus ein- und ausschalten, indem Sie die **Klingeln**-Statusleiste nach links oder rechts ziehen.

### Lautstärke der Klingeltöne anpassen

Drücken Sie die Lautstärketaste nach oben oder unten, um die Lautstärke des Klingeltons anzupassen.

### Hintergrund für den Startbildschirm auswählen

- 1 Tippen Sie auf dem Startbildschirm auf den Pfeil (→), um die Anwendungsliste aufzurufen.
- 2 Tippen Sie auf **Einstellungen** > **System** > **Sperre & Hintergrund** > **Hintergrund ändern**.
- 3 Wählen Sie ein Bild aus, und speichern Sie es.

Sie können auch die autom. Bildschirmsperre und das Passwort ändern.

#### **HINWEISE:**

- LG übernimmt keine Verantwortung für die Verwendung der auf dem Gerät bereitgestellten Standardbilder oder -hintergründe.

### **Helligkeit des Displays anpassen**

Sie können die Helligkeit des Displays rasch anpassen, indem Sie die Anzeigelinie auf dem Bildschirm nach links oder rechts ziehen.

So passen Sie die Helligkeit über das Einstellungsmenü an

- 1** Tippen Sie auf dem Startbildschirm auf den Pfeil (↔), um die Anwendungsliste aufzurufen.
- 2** Tippen Sie auf **Einstellungen** > **System** > **Helligkeit**.
- 3** Ziehen Sie den Schieber von **Automatisch anpassen** auf **Aus** oder tippen Sie auf die gewünschte Helligkeitsstufe.

**HINWEIS:** Die Helligkeitsstufe des Displays hat einen Einfluss darauf, wie schnell das Gerät Akkuleistung verbraucht.

### **SIM-Karte sperren**

Sie können Ihr Gerät sperren, indem Sie die mit der SIM-Karte gelieferte PIN aktivieren.

- 1** Tippen Sie auf dem Startbildschirm auf den Pfeil (↔), um die Anwendungsliste aufzurufen.
- 2** Tippen Sie auf **Einstellungen**, und ziehen Sie zur Auswahl von **Anwendung** > **Telefon**.
- 3** Ziehen Sie den Schieberegler **SIM-Sicherheit** auf **Ein**.
- 4** Geben Sie Ihre PIN ein, und wählen Sie **Enter**.

## HINWEISE:

- Sobald die PIN-Sperre aktiviert wurde, muss die PIN bei jedem Einschalten des Geräts eingegeben werden.
- Wenn Sie zu häufig eine falsche PIN eingeben, wird Ihre SIM-Karte gesperrt. In diesem Fall müssen Sie einen PIN-Freischaltsschlüssel (PUK) eingeben, um die SIM-Karte zu entsperren.

## Texteingabe

Sie können Text durch Auswahl von Zeichen auf der virtuellen Tastatur eingeben.

In manchen Sprachen können Sie keinen Text eingeben. Um Text einzugeben, fordern Sie die unterstützten Sprachen für die Schreibsprache an und wählen sie aus. (**Einstellungen > System > Tastatur**)



## Text über die Bildschirmtastatur eingeben

- 1 Tippen Sie auf das Symbol im Eingabemenü.
- 2 Tippen Sie auf die Zeichen, um Text einzugeben.

## HINWEISE:

- Das Telefon bietet mehrere Eingabehilfen, wie beispielsweise über der Tastatur angezeigte Textvorschläge, Autokorrektur und kontextspezifische Tastaturlayouts. (**Einstellungen > System > Tastatur**)

- Windows Phone 7 unterstützt nur Layouts mit vollem Alphabet, wie QWERTY, AZERTY und QWERTZ.
- Mithilfe der Umschalttaste können Großbuchstaben eingegeben werden. Es stehen drei Umschaltmodi zur Auswahl: Ein, Aus und Feststelfunktion (länger berühren).
- Mit der Emoticon-Taste wird die Emoticon-Auswahlliste angezeigt.
- Wenn Sie die Schaltflächen a, i, e, o, u auf dem Bildschirm länger berühren, wird eine Akzent-Auswahlliste angezeigt.


## Anwendungen von Marketplace herunterladen

Auf Marketplace können Benutzer auf einfache Weise Musik und Anwendungen (einschließlich Spiele) finden und erwerben, um die Einsatzmöglichkeiten Ihres Windows Phone zu erweitern.

Auf der Website wurden separate Kategorienseiten für Anwendungen, Spiele und Musik hinzugefügt.

- Tippen Sie auf dem Startbildschirm auf den Pfeil , um die Anwendungsliste aufzurufen, und tippen Sie auf **Marketplace** . Oder tippen Sie im Startbildschirm auf die Kachel **Marketplace**.
- Drücken Sie die Taste **Suchen**, um nach Anwendungen zu suchen, und tippen Sie erneut auf die Suchzeichenfolge für Suchen und Bearbeiten.

- Geben Sie die gewünschte Zeichenfolge ein. Die Ergebnisse werden darunter auf der gleichen Seite angezeigt.
- Tippen Sie auf ein **Listenelement**, um die korrekte Marketplace-Seite aufzurufen.
- Tippen Sie beim Blättern oder Suchen einer Anwendung auf eine Anwendung oder ein Spiel, um die Detailseite für die Anwendung einzublenden.
- Wählen Sie das gewünschte Element aus, und tippen Sie auf **Herunterladen**.

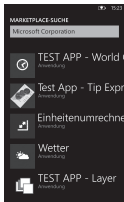

#### **HINWEISE:**

- Bilder, Podcasts und Videos sind nicht auf Marketplace verfügbar.
- Abhängig von Ihrer Region steht diese Funktion möglicherweise nicht zur Verfügung.

## Erste Schritte

Beim erstmaligen Einschalten des Telefons müssen Sie einige grundlegende Einstellungen vornehmen. Befolgen Sie die Anweisungen auf dem Bildschirm zum Aktivieren Ihres Geräts.

Diese beschreiben die empfohlene Vorgehensweise.

**SPRACHE WÄHLEN > WINDOWS PHONE-EINSTELLUNGEN > ZEITZONE WÄHLEN > Mit einer Windows Live ID anmelden**

### Anmelden mit einer Windows Live ID



Um eine Anwendung abzurufen, Xbox LIVE-Spiele zu spielen, einen Zune-Pass zu verwenden, automatisch Windows Live-Informationen mit dem Internet zu synchronisieren und vieles mehr, müssen Sie sich mit einer Windows LIVE ID anmelden.

Bei einer Windows Live ID handelt es sich um die E-Mail-Adresse, unter der Sie sich bei Diensten wie Xbox LIVE®, Zune®, Hotmail® usw. anmelden. Falls Sie sich nicht erinnern können, welche E-Mail-Adresse Sie verwendet haben:

Für Xbox LIVE: Melden Sie sich auf Ihrer Xbox 360® Console mit Ihrem Gamertag an, und drücken Sie anschließend den Guide-Button auf dem Controller (der Button in der Mitte, der wie das Xbox-Logo aussieht). Klicken Sie in „Einstellungen“ auf **Kontenverwaltung > Windows Live ID**.

Für Zune: Melden Sie sich bei der Zune-Software auf Ihrem PC an. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf Ihr Profilbild, und klicken Sie auf „Benutzer wechseln“, um die Windows Live ID anzuzeigen. Um Ihr Passwort zurückzusetzen oder eine Erinnerung anzufordern, gehen Sie zu <http://account.live.com/ResetPassword.aspx>.

Falls Sie sich noch nicht mit einer Windows Live ID angemeldet haben, können Sie einige Funktionen auf dem Telefon noch nicht verwenden (beispielsweise Anwendungen abrufen oder Xbox LIVE-Spiele spielen).

## Kontakte importieren



Beim Einrichten Ihres E-Mail- oder Facebook-Kontos werden Ihre Kontakte automatisch in den People-Hub importiert. Wenn Sie auch Facebook hinzufügen, erscheinen die Feeds Ihrer Bekannten im People-Hub, ihre Fotos erscheinen in Ihrem Bilder-Hub, und Ihre eigenen Feeds erscheinen auf der Kachel „Ich“.

So richten Sie ein Facebook-Konto (oder jede andere Art von E-Mail-Konto) ein:

- 1 Tippen Sie auf den Pfeil auf dem Startbildschirm, um die Anwendungsliste aufzurufen.
- 2 Tippen Sie auf **Einstellungen** > **E-Mail-Konten & andere**. Sie können auch auf einfache Weise die Kontakte von Ihrem alten Telefon auf Ihr neues übertragen. Setzen Sie Ihre alte SIM-Karte in Ihr neues Telefon ein, und wählen Sie „Einstellungen“. Blättern Sie zu den Anwendungen, tippen Sie auf „Kontakte“ und anschließend auf „SIM-Kontakte importieren“.

## Synchronisieren








Um Ihre Musik, Videos, Bilder und Updates zwischen Ihrem Computer und Ihrem Telefon zu synchronisieren (in beide Richtungen), benötigen Sie die Zune-Software.

- 1 Schließen Sie Ihr Telefon mit dem Kabel an Ihren Computer an.
- 2 Rufen Sie [windowsphone.com](http://windowsphone.com) auf, um die Zune-Software zu installieren.
- 3 Starten Sie die Zune-Software, und befolgen Sie dann die Anweisungen, um Musik, Videos, Bilder usw. in Ihre Sammlung aufzunehmen.
- 4 Klicken Sie auf die Sammlung, und ziehen Sie dann alle gewünschten Elemente auf das Telefonsymbol in der unteren linken Ecke.

# Kommunikation

## Telefon

### Anrufe tätigen


- 1 Berühren Sie .
- 2 Tippen Sie auf .
- 3 Geben Sie die Nummer auf dem Tastenfeld ein.  
Zum Löschen einer Ziffer berühren Sie .
- 4 Berühren Sie , um einen Anruf zu tätigen.
- 5 Um einen Anruf zu beenden, berühren Sie .

Sie können Anrufe auch über die Kachel „Telefon“ auf dem Startbildschirm tätigen. Sie können Nummern wählen

**TIPP!** Um „+“ für internationale Anrufe einzugeben, berühren Sie [0+] länger.

### Kontakte anrufen

- 1 Berühren Sie „Kontakte“, um Ihre Kontaktliste öffnen.
- 2 Blättern Sie durch die Kontakte

oder berühren Sie , und geben Sie den (die) ersten Buchstaben des Kontakts ein, den Sie anrufen möchten.

- 3 Berühren Sie in der Liste den Kontakt, den Sie anrufen möchten, und wählen Sie dann die gewünschte Nummer aus, falls für den entsprechenden Kontakt mehrere Nummern vorhanden sind.

### Anruf annehmen oder abweisen

Wenn das Telefon klingelt, tippen Sie auf „Annehmen“, um den Anruf anzunehmen.

Tippen Sie auf **Ignorieren**, um einen eingehenden Anruf abzuweisen.

**TIPP!** Wenn das Telefon klingelt, stellen Sie die Lautstärkentang links auf leiser, falls Sie in den Lautlos-Modus wechseln möchten.

## Flugmodus (zum Deaktivieren der Wireless-Kommunikation)





An manchen Standorten müssen Sie möglicherweise die Wireless-Verbindung Ihres Telefons ausschalten, indem Sie den Flugmodus aktivieren.

Tippen Sie auf **Einstellungen** > **Flugzeugmodus**. Mit dieser Funktion werden die Mobil-, WLAN- und Bluetooth-Funksender gleichzeitig umgeschaltet.

## Anruflautstärke anpassen

Um die Lautstärke während eines Anrufs anzupassen, verwenden Sie die Lautstärketaste auf der linken Seite des Telefons.


## Neuer Anruf

- 1 Berühren Sie im Laufe Ihres ersten Anrufs , und tippen Sie dann auf .
- 2 Wählen Sie die Nummer, oder suchen Sie sie in Ihren Kontakten mit den Tasten  oder .
- 3 Berühren Sie das Anrufsymbol, um den Anruf zu tätigen.

- 4 Beide Anrufe werden auf dem Bildschirm angezeigt. Ihr erster Anruf wird auf Halten gesetzt.
- 5 Berühren Sie „ZUM UMSCHALTEN BERÜHREN“ am oberen Bildschirmrand, um zwischen Anrufen hin- und her zu schalten.
- 6 Berühren Sie zum Beenden aktiver Anrufe **Anruf beenden**. Wenn es keinen aktiven Anruf gibt, wird das Halten des Anrufs beendet.

**HINWEIS:** Jeder getätigte Anruf ist kostenpflichtig.

## Anrufliste anzeigen

Drücken Sie  auf dem Startbildschirm, um die Anrufliste anzuzeigen.


Es wird eine vollständige Liste aller gewählten, empfangenen und entgangenen Sprachanrufe angezeigt.

**TIPP!** Wenn Sie einen beliebigen Eintrag der Anrufliste berühren, werden das Datum und die Uhrzeit des Anrufs angezeigt.

**TIPP!** Tippen Sie auf die Registerkarte Anwendungsleiste, und berühren Sie dann **Alle löschen**, um alle aufgezeichneten Elemente zu löschen.

## Anrufeinstellungen

Sie können Anrufeinstellungen wie beispielsweise Rufumleitung und andere von Ihrem Betreiber angebotene Funktionen konfigurieren.

- 1 Berühren Sie im Startbildschirm die Option .
- 2 Tippen Sie auf die Anwendungsleiste am unteren Rand der Anrufliste, um das Menü **Anrufeinstellungen** zu öffnen.
- 3 Blättern Sie zu den Anrufeinstellungen, und tippen Sie darauf. Wählen Sie die Optionen aus, die Sie anpassen möchten.

**Mailboxnummer** - Damit können Sie die Voicemail-Nummer bearbeiten

**Meine Rufnummernanzeige** - Wählen Sie, ob Ihre Nummer angezeigt werden soll, wenn Sie jemanden anrufen.


**Rufumleitung** - Konfigurieren Sie, wie Ihre Anrufe weitergeleitet werden, wenn Sie gerade ein Gespräch führen und einen Anruf nicht annehmen können usw.

**Internationale Anrufe** - Anhand dieser Funktion werden automatisch einige häufig auftretende Fehler beim Wählen internationaler Nummern oder beim Wählen von Nummern im Ausland korrigiert.

## Kontakte suchen


Sie können Kontakte auf zwei verschiedene Arten suchen:

### Auf dem Startbildschirm


- 1 Berühren Sie den **Kontakte**-Hub, um Ihre Kontakte zu öffnen.
- 2 Berühren Sie , und geben Sie den Kontaktnamen über die Tastatur ein.

**TIPP!** Um nach den Initialen eines Namens zu suchen, berühren Sie die Registerkarte „Kontakte“ am oberen Bildschirmrand und wählen Sie „Gruppen“ aus. Hierdurch wird eine Liste aller Gruppen angezeigt.

### Vom Anwendungsmenü

- 1 Berühren Sie  auf dem Startbildschirm, um das Anwendungsmenü aufzurufen.
- 2 Berühren Sie „**Kontakte**“, und wählen Sie das gewünschte Profil aus.

### Neuen Kontakt hinzufügen

- 1 Berühren Sie auf dem Startbildschirm die Anwendung „Kontakte“.
- 2 Wenn Sie dem neuen Kontakt ein Bild hinzufügen möchten, berühren Sie .  
Sie können ein gespeichertes Bild verwenden oder ein neues Bild aufnehmen.
- 3 Berühren Sie das gewünschte Element, und tippen Sie auf ein Textfeld, um die Bildschirmtastatur zu öffnen.
- 4 Berühren Sie das Symbol **Fertig**, um die hinzugefügten Informationen zu speichern.
- 5 Berühren Sie eine Kategorie der Kontaktinformationen, und geben

Sie die Details zu dem Kontakt ein.

- 6 Berühren Sie das Symbol „Speichern“, um den Kontakt zu speichern.

#### TIPP!

- Tippen Sie auf die Registerkarte Anwendungsleiste, und berühren Sie dann „Löschen“, um den gerade gespeicherten Kontakt zu löschen.
- Wenn Sie einen Kontakt in der Liste länger berühren, erscheint ein Menü mit den Optionen „Pin to Start“, „Bearbeiten“ und „Löschen“.

### Bevorzugte Kontakte

Sie können häufig angerufene Kontakte als Favoriten einordnen.




#### So fügen Sie einen Kontakt zu Ihren Favoriten hinzu

- 1 Berühren Sie  im Startbildschirm, um Ihre Profilkontakte zu öffnen.
- 2 Berühren Sie einen Kontakt, um dessen Details anzuzeigen.
- 3 Berühren Sie **Pin to Start** im


Anwendungsmenü. Daraufhin werden Ihre bevorzugten Kontakte auf dem Startbildschirm angeheftet.


## Nachrichten

### Textnachricht senden


- 1 Tippen Sie auf dem Startbildschirm auf **Nachrichten**  > **Neu** .
- 2 Von hier aus können Sie Folgendes tun:
  - Geben Sie die ersten Buchstaben eines Kontaktnamens in das Feld „An:“ ein, und tippen Sie dann auf den passenden Kontaktnamen in der Liste. Wiederholen Sie den Vorgang, um weitere Empfänger auszuwählen. Die Namen werden automatisch zum Feld „An:“ hinzugefügt.
  - Geben Sie die Telefonnummer oder E-Mail-Adresse des Empfängers in das Feld „An:“ ein. Um weitere Empfänger hinzuzufügen, tippen Sie nach jedem Namen auf die Eingabetaste.
  - Tippen Sie auf **Hinzufügen** , blättern Sie zu einem Kontakt, und fügen Sie ihn hinzu. Wiederholen

Sie den Vorgang, um weitere Empfänger auszuwählen. Die Namen werden automatisch zum Feld „An:“ hinzugefügt.

- 3 Tippen Sie auf das Nachrichtenfeld, geben Sie Ihre Nachricht ein, und tippen Sie dann auf **Senden** .

**HINWEISE:** Wenn Sie Daten an Ihre Nachricht anhängen möchten, berühren Sie  am unteren Bildschirmrand, und wählen Sie die gewünschte Datei aus. Denken Sie daran, dass Sie nur Bilder anhängen können.


### Textnachricht beantworten

- 1 Tippen Sie auf dem Startbildschirm auf „Nachrichten“, und tippen Sie dann auf die Konversation mit der Textnachricht, die Sie erhalten haben.
- 2 Tippen Sie auf das Nachrichtenfeld, geben Sie Ihre Antwort ein, und tippen Sie dann auf **Senden** .

### Textnachricht weiterleiten

- 1 Tippen Sie auf dem Startbildschirm auf **Nachrichten** , und tippen Sie dann auf die Konversation mit der

Textnachricht, die Sie weiterleiten möchten.


- 2 Halten Sie die Nachricht länger gedrückt, und tippen Sie dann auf **Weiterleiten**.
- 3 Geben Sie den Namen und die Telefonnummer oder E-Mail-Adresse des Empfängers in das Feld „An:“ ein.
- 4 Tippen Sie auf das Nachrichtenfeld, geben Sie eine Nachricht ein (optional), und tippen Sie dann auf **Senden** .

#### HINWEISE:

- Ihr Mobilfunkanbieter kann für Textnachrichten zusätzliche Gebühren erheben, und der Service muss mit Ihrem aktuellen Tarifplan verfügbar sein.
- Textnachrichten werden auch SMS (Short Message Service) genannt und können bis zu 160 Zeichen enthalten.
- Wenn Ihre Nachricht mehr als 160 Zeichen enthält, wird sie in einer oder mehreren Zusatznachrichten gesendet.
- Gelegentlich senden Mobilfunkanbieter

Textnachrichten, auf die Sie nicht antworten können, und die nicht weitergeleitet werden können. In diesem Fall wird im Nachrichtenfeld die Meldung angezeigt, dass es sich um eine Nur-Lese-Nachricht handelt.

#### Bilder aus einer Textnachricht speichern

- 1 Tippen Sie auf dem Startbildschirm auf **Nachrichten** .
- 2 Tippen Sie auf eine Konversation mit einem Bild, und tippen Sie dann auf das Bild.
- 3 Halten Sie das geöffnete Bild gedrückt, und tippen Sie dann auf „Im Telefon speichern“. Das Bild wird im Album „Gespeicherte Bilder“ auf Ihrem Telefon gespeichert.

#### HINWEISE:

- Ihr Mobilfunkanbieter kann für Textnachrichten zusätzliche Gebühren erheben, und der Service muss mit Ihrem aktuellen Tarifplan verfügbar sein.
- Textnachrichten mit angehängtem

Bild werden auch MMS (Multimedia Message Service) genannt.

- Einige Bilder sind evtl. durch DRM (Digital Rights Management) geschützt und können nicht auf Ihrem Telefon gespeichert werden. Sie können diese Bilder aber als Hintergrund auf Ihrem Telefon einrichten.

## Email

### E-Mail-Konten einrichten

Sie können Ihre persönlichen oder geschäftlichen E-Mails über Ihr Windows Phone empfangen, indem Sie unterschiedliche E-Mail-Konten einrichten. Abhängig von dem E-Mail-Konto, das Sie auf Ihrem Konto einrichten, können auch andere Elemente Ihres Kontos (zum Beispiel Kontakte, Kalender usw.) auf Ihrem Telefon angezeigt werden.

**HINWEIS:** Zum Einrichten eines E-Mail-Kontos auf Ihrem Telefon benötigen Sie eine funktionierende Mobilfunknetz- oder WLAN-Verbindung. Weitere Informationen zum Herstellen einer WiFi-Netzwerkverbindung finden Sie im

Abschnitt „Verbindungsaufbau zu einem WLAN-Netzwerk“.

### Windows Live-Konto einrichten

Bei der Ersteinrichtung Ihres Telefons werden Sie gebeten, sich mit Ihrer Windows Live ID anzumelden. Wenn Sie sich zu diesem Zeitpunkt nicht mit Ihrer Windows Live ID angemeldet haben, oder wenn Sie mehr als eine Windows Live ID haben, können Sie wie folgt vorgehen, um Ihre primäre oder zusätzliche Windows Live ID einzurichten.

Blättern Sie auf dem Startbildschirm nach links zur Anwendungsliste, tippen Sie auf **Einstellungen**  und dann auf **E-Mail-Konten & andere**.

- 1 Tippen Sie auf Konto hinzufügen > Windows Live, und folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm.

#### HINWEISE:

- Das erste Windows Live-Konto, das Sie einrichten, kann nicht von Ihrem Telefon gelöscht werden.
- Wenn Sie zusätzliche Windows Live IDs auf Ihrem Telefon einrichten, werden

die Fotos in diesen zusätzlichen Konten nicht mit Ihrem Telefon synchronisiert.

- Hier können Sie ein Hotmail-Konto einrichten und neue E-Mail-Nachrichten von Hotmail in Ihren Posteingang laden. Wenn Sie auf die Hotmail-Anwendung zugreifen, wird die Gesamtzahl neuer E-Mails auf der E-Mail-Kachel angezeigt.

### Microsoft Exchange-E-Mail-Konto einrichten

Ein E-Mail-Konto auf einem Microsoft Exchange Server können Sie wie folgt einrichten. (Ihr geschäftliches E-Mail-Konto kann sich zum Beispiel auf einem Microsoft Exchange Server befinden.) Außerdem können Sie wie folgt vorgehen, um andere E-Mail-Konten einzurichten, die Exchange ActiveSync verwenden – zum Beispiel ein gehostetes Microsoft Exchange-E-Mail-Konto oder ein Outlook Web App-Konto.


- 1 Blättern Sie auf dem Startbildschirm nach links zur Anwendungsliste, tippen Sie auf **Einstellungen**  und dann auf **E-Mail-Konten &**

**andere.**

- 2 Tippen Sie auf **Konto hinzufügen > Outlook.**

### E-Mail-Konto eines Internet Service Providers (ISP) einrichten

Wenn Sie ein E-Mail-Konto einrichten, versucht Ihr Telefon automatisch, die korrekten Einstellungen für das Konto zu finden. Bei diesem E-Mail-Konto kann es sich um ein Konto Ihres Internet Service Providers (ISP) oder um ein anderes IMAP- oder POP-E-Mail-Konto eines beliebigen Anbieters handeln.

- 1 Blättern Sie auf dem Startbildschirm nach links zur Anwendungsliste, tippen Sie auf **Einstellungen**  und dann auf **E-Mail-Konten & andere.**
- 2 Tippen Sie auf **Konto hinzufügen > Anderes Konto.**


Im Folgenden finden Sie eine Liste von Einstellungen, die Sie vorab benötigen, wenn die richtigen E-Mail-Kontoeinstellungen nicht automatisch gefunden werden

können. Normalerweise finden Sie diese Informationen auf der Website Ihres Anbieters.



- E-Mail-Kontoart (POP oder IMAP)
- Adresse des E-Mail-Eingangsservers
- Adresse des E-Mail-Ausgangsservers (SMTP)
- Einstellungen zur Serverauthentifizierung
- SSL-Anforderungen für eingehende E-Mail-Nachrichten
- SSL-Anforderungen für ausgehende E-Mail-Nachrichten


## E-Mail-Nachricht senden

Sobald Sie ein E-Mail-Konto auf Ihrem Telefon eingerichtet haben, können Sie E-Mails über dieses Konto senden oder daraus löschen.

- 1 Tippen Sie auf dem Startbildschirm auf das E-Mail-Konto, auf das Sie zugreifen möchten (zum Beispiel Outlook, Google oder Windows Live).
- 2 Tippen Sie auf Neu .

3 Von hier aus können Sie Folgendes tun:



- Tippen Sie im Textfeld „An:“ auf „Hinzufügen“ , und wählen Sie dann einen Kontakt aus.
- Tippen Sie in das Textfeld „An:“, und geben Sie dann eine E-Mail-Adresse ein. Während der Texteingabe werden Ihnen Vorschläge angezeigt.
- Um einen Empfänger zu entfernen, tippen Sie auf den Namen oder die E-Mail-Adresse und anschließend auf „Entfernen“.
- 4 Tippen Sie auf das Textfeld „Betreff:“, und geben Sie einen Betreff ein.
- 5 Tippen Sie unter das Textfeld „Betreff:“, geben Sie Ihre E-Mail ein, und tippen Sie dann auf **Senden** .

**HINWEIS:** HINWEIS: Sie können Fotos anhängen, indem Sie vor dem Senden das Symbol „Anhängen“  antippen.

## E-Mail-Nachrichten anzeigen

- 1 Tippen Sie auf dem Startbildschirm auf das E-Mail-Konto, auf das Sie zugreifen möchten (zum Beispiel Outlook, Google oder Windows Live).
- 2 Wählen Sie eine E-Mail-Nachricht aus.

### Wählen Sie aus der Nachrichtenanzeige eine der folgenden Optionen:


- Um auf eine E-Mail zu antworten oder diese weiterzuleiten, tippen Sie auf „**Antworten**“  und wählen eine der folgenden Vorgehensweisen:
- Um eine E-Mail zu löschen, tippen Sie auf die E-Mail, um diese zu öffnen, und tippen anschließend auf „**Löschen**“ .
- Um mehrere E-Mails zu löschen, tippen Sie auf den linken Rand der E-Mail, die Sie löschen möchten. Es wird ein Kontrollkästchen angezeigt. Tippen Sie auf die Kontrollkästchen

neben den E-Mails, die Sie löschen möchten, und anschließend auf Löschen.

## E-Mail abrufen

Sie können Ihr E-Mail-Konto automatisch oder manuell auf neue E-Mails prüfen.

### Für manuelle Abfrage:


- 1 Tippen Sie auf dem Startbildschirm auf , um zu Ihrer Anwendungsliste zu gelangen, und tippen Sie dann auf die E-Mail-Konten & andere Anwendung. Alternativ können Sie auch auf die E-Mail-Kachel für das gewünschte Konto auf dem Startbildschirm tippen (zum Beispiel Hotmail, Gmail usw.).
- 2 Wählen Sie Synchronisieren, um über das Windows Phone eine Verbindung zu Ihrem E-Mail-Konto herzustellen und neue Nachrichten abzurufen.

### **Automatisches Prüfen:**

- 1** Das Windows Phone ruft E-Mails automatisch ab, wenn diese Einstellung für das Konto aktiviert ist.
- 2** Sie können den Abrufzeitraum (Synchronisierung) in der Einstellung „E-Mail herunterladen von“ ändern. (Weitere Informationen finden Sie unter „E-Mail-Kontoeinstellungen ändern“.)

### **E-Mail-Kontoeinstellungen ändern**

Sie können je nach Bedarf zusätzliche Konten einrichten.

- 1** Tippen Sie auf dem Startbildschirm auf , um zu Ihrer Anwendungsliste zu gelangen, und tippen Sie dann auf die E-Mail-Konten & andere-Anwendung. Sie können auch auf die E-Mail-Konten & andere-Kachel im Startbildschirm tippen.
- 2** Berühren Sie die Anwendungsleiste am unteren Rand des Bildschirms,

um das Optionenmenü zu öffnen, und tippen Sie, um ein E-Mail-Konto hinzuzufügen.

- 3** Wählen Sie das E-Mail-Konto aus, zu dem Sie wechseln möchten. Es stehen verschiedene Konten wie Windows Live, Outlook, Yahoo! Mail, Google usw. zur Verfügung.
- 4** Geben Sie Ihre E-Mail-Adresse und Ihr Passwort ein, damit eine automatische Synchronisation mit Ihrem neuen E-Mail-Konto stattfindet.

Sie können Ihre Einstellungen nach Bedarf anpassen.


- 1** Berühren Sie die Anwendungsleiste am unteren Rand des Bildschirms, um das Optionsmenü zu öffnen, und tippen Sie auf „Einstellungen“.
- 2** Um die Synchronisationseinstellungen zu ändern, tippen Sie auf „Synchronisationseinstellungen“ oder aktivieren/deaktivieren Sie „Sender automatisch Bcc hinzufügen“ und „E-Mail-Signatur verwenden“.

## HINWEISE:

- **In den Synchronisationseinstellungen können**

Sie die folgenden Einstellungen ändern:  
Neue Inhalte herunterladen:  
Zeitraum zum Herunterladen neuer Inhalte  
Zu synchronisierende Inhalte herunterladen (E-Mail, Kontakte, Kalender): aktivieren/deaktivieren von Inhalten und weitere Kontoinformationen.

## E-Mail-Konto löschen

- 1 Tippen Sie auf dem Startbildschirm auf , um zu Ihrer Anwendungsliste zu gelangen.
- 2 Tippen Sie auf „Einstellungen“, und gehen Sie zu „E-Mail-Konten & andere“.
- 3 Halten Sie das Konto gedrückt, das Sie löschen möchten, und tippen Sie auf „Löschen“.

## Facebook

### Facebook-Konto einrichten

Wenn Sie Ihr Facebook-Konto auf

Ihrem Telefon einrichten, sind die Facebook-Informationen für Ihr gesamtes Telefon verfügbar. Sie können dann auf Facebook-Informationen im Kontakte-Hub, Bilder-Hub und in Ihren eigenen Daten zugreifen.

- 1 Blättern Sie auf dem Startbildschirm nach links zur Anwendungsliste, und tippen Sie auf **Einstellungen > „E-Mail-Konten & andere“**.
- 2 Tippen Sie auf **Konto hinzufügen > Facebook**.

## HINWEISE:





- Zur Einrichtung Ihres Facebook-Kontos auf Ihrem Telefon benötigen Sie eine funktionierende Mobilfunknetz- oder WLAN-Verbindung.
- Sie können jeweils nur ein Facebook-Konto auf Ihrem Telefon einrichten. Wenn Sie ein anderes Konto hinzufügen möchten, müssen Sie zunächst das bestehende Konto löschen.

## Unterhaltung


### Bild oder Video aufnehmen

Bevor Sie Ihre Kamera verwenden, werden Sie gefragt, ob Sie es gestatten, dass Ihre Standortinformationen auf der Kamera aufgezeichnet werden. Wenn Sie diese Option aktivieren, werden Standortinformationen zu Ihren Bildern hinzugefügt, damit Sie sehen können, wo Ihre Bilder aufgenommen wurden.

#### So nehmen Sie ein Bild auf

- 1 Tippen Sie auf  um zu Ihrer Anwendungsliste zu kommen >  **Kamera**. Oder halten Sie die Kamera-Hardwaretaste länger gedrückt, um die Kameraanwendung zu starten.
- 2 Stellen Sie sicher, dass die Kameraeinstellung  aktiviert ist. Halten Sie das Telefon ruhig in vertikaler oder horizontaler Ausrichtung. Sie können die Anzeige vergrößern oder verkleinern , um sich so optisch dem Motiv zu nähern, bzw.

sich von ihm zu entfernen.

**TIPP!** Möchten Sie mit den Kameraeinstellungen spielen? Tippen Sie , um verschiedene Einstellungen, einschließlich des Blitzlichtes, anzupassen.

- 3 Drücken Sie die Kamera-Hardwaretaste, um ein Bild aufzunehmen.
- 4 Das Bild wird automatisch im Camera Roll-Album auf Ihrem Telefon gespeichert.

Sie können Ihre Bilder auch ins Internet hochladen und sie sogar automatisch auf SkyDrive freigeben.

#### Nach der Aufnahme des Fotos

- 1 Nachdem Sie ein Bild aufgenommen haben, blättern Sie nach rechts, um es im Picture Viewer anzuzeigen.

**TIPP!** Möchten Sie Ihre Bilder und Videos als Filmstreifen sehen?

Wählen Sie die Kamera, tippen Sie auf ein Bild oder Video, führen Sie die Finger darauf aufeinander zu, als ob Sie es verkleinern möchten, und blättern Sie dann nach links oder rechts, um den Filmstreifen anzuzeigen.


Der Filmstreifen funktioniert am besten, wenn Sie das Telefon drehen und die Bilder im Querformat ansehen.


- 2 Halten Sie das Bild gedrückt, um Bildoptionen anzuzeigen, beispielsweise um es als Favorit hinzuzufügen, zu löschen, als Hintergrund zu verwenden, oder um es in die SMS/MMS-Anwendung oder für die Wiedergabe hochzuladen.

### So nehmen Sie ein Video auf

- 1 Tippen Sie auf  um zu Ihrer Anwendungsliste zu kommen >  **Kamera**. Oder halten Sie die

Kamerataste gedrückt, um die Kameraanwendung zu starten.

- 2 Stellen Sie sicher, dass die Videoeinstellung  aktiviert ist. Halten Sie das Telefon ruhig in vertikaler oder horizontaler Ausrichtung.

**TIPP!** Möchten Sie mit den Videoeinstellungen spielen? Tippen Sie , um verschiedene Einstellungen anzupassen, die eventuell von Ihrem Telefonhersteller hinzugefügt wurden.

- 3 Drücken Sie die Kamera-Hardwaretaste, um die Aufnahme zu starten oder anzuhalten. Das Video wird automatisch im Camera Roll-Album auf Ihrem Telefon gespeichert. Sie können Ihre Videos auch ins Internet hochladen und sie sogar automatisch auf SkyDrive freigeben.

## Nach der Aufnahme des Videos

- 1 Blättern Sie nach der Aufnahme eines Videos nach rechts, und tippen Sie darauf, um das Video im Video Viewer anzuzeigen.

Ein Standbild, das Ihr aufgenommenes Video darstellt, erscheint auf dem Bildschirm. Der Name des Videos erscheint unten auf dem Bildschirm.

**HINWEIS:** Falls Ihr Windows Phone über 256 MB RAM oder mehr verfügt und der Hersteller diese Option hinzugefügt hat, können Sie auch HD-Videos (1280x720 HD-Auflösung) aufnehmen und wiedergeben. Wenn Sie Ihr Telefon an den Computer anschließen und das Video darauf kopieren, können Sie das HD-Video in voller 1280x720-Auflösung wiedergeben.

### TIPPS!

- Wenn Sie von einer Website heruntergeladene Videos auf Ihrem Telefon ansehen möchten, verbinden Sie es mit dem PC und synchronisieren Sie die Bilder mit dem Telefon. Videos können nicht automatisch auf Ihr Telefon hochgeladen werden.
- Öffnen Sie die Zune-Software und klicken Sie auf **Sammlung > Videos**, um ein vom Telefon erfasstes und mit dem Computer synchronisiertes Video zu finden.
- Falls Sie über viele Bilder oder Videos verfügen, die Sie löschen oder auf Ihrem Computer speichern möchten, können Sie Zeit sparen, indem Sie das Telefon mit dem Computer verbinden und die Schwerarbeit dann von der Zune-Software erledigen lassen.

## Der Kamera-Modus


### **Kamera/Video-Aufnahmemodus**

- Schieben Sie dieses Symbol nach unten, um den Kamera/Video-Aufnahmemodus zu aktivieren.

**Zoom** - Vergrößern bzw. Verkleinern.

**Einstellungen** - Berühren Sie dieses Symbol, um das Menü „Einstellungen“ zu öffnen. Weitere Informationen finden Sie unter „Erweiterte Einstellungen“. In den erweiterten Einstellungen können Sie Intelligente Aufnahme, Beauty Shot, ScanSearch, Bildauflösung und andere Einstellungen festlegen.

## Photo/Video Smart-Einstellungen verwenden

Berühren Sie im Sucher , um alle Optionen für „Erweiterte Einstellungen“ zu öffnen.

Sie können die Einstellungen durch Drehen des Rades ändern.

Wählen Sie die entsprechende Option, tippen Sie, und legen Sie die gewünschte Einstellung fest.

<b>Einstellungsoptionen</b>	<b>Funktion</b>
Intelligente Aufnahme	Ihr Windows Phone stellt automatisch die Auslösergeschwindigkeit und Blendeneinstellung abhängig von Motiv und Helligkeit ein, damit Sie eine optimale Aufnahme erhalten.
Beauty Shot	Das Windows Phone stellt automatisch den Fokus und den Farbabgleich ein, damit Sie in Ihren Aufnahmen natürliche Hauttöne erhalten.
ScanSearch	Sie können direkt den ScanSearch-Anwendungsmodus aufrufen.
Bildauflösung	Je mehr Pixel, desto höher die Dateigröße, wodurch die Dateien mehr Speicherkapazität benötigen. Falls Sie mehr Bilder auf Ihrem Mobiltelefon speichern möchten, können Sie die Anzahl der Megapixel ändern, um die Dateien zu verkleinern.

Einstellungsoptionen	Funktion
Helligkeit	Über die Helligkeitseinstellung können Sie die Aufnahmehelligkeit an die jeweiligen Umgebungsbedingungen anpassen.
Weißabgleich	Hiermit wird die Farbe des Motivs automatisch angepasst. So können Sie, abhängig vom Motiv und den Lichtbedingungen, natürliche Farben aufnehmen.
Farbeffekt	Wählen Sie die gewünschten Einstellungsoptionen im Menü aus: <b>Aus, Sepia, Mono, Negativ, Solarisieren</b>
Qualität	Wählen Sie zwischen <b>Superfein, Fein</b> und <b>Normal</b> . Je höher die Qualität eingestellt ist, desto schärfer wird das Foto. Allerdings erhöht sich dadurch die Dateigröße, sodass Sie weniger Fotos auf Ihrem Telefon speichern können.
Verwacklungsschutz	Reduzieren Sie Unschärfen, die durch Vibration oder Bewegung des Geräts verursacht wurden.
Blitz	Mit der Blitzfunktion können Sie einstellen, dass der eingebaute Blitz bei schlechten Lichtbedingungen automatisch ausgelöst wird.

Einstellungsoptionen	Funktion
Videoauflösung	Je mehr Pixel, desto höher die Dateigröße, wodurch die Dateien mehr Speicherkapazität benötigen. Falls Sie mehr Videos auf dem Mobiltelefon speichern möchten, können Sie durch eine Änderung der Auflösung die Dateien verkleinern.
Standardeinst. wiederherst.	Setzen Sie die Menüs und Aufnahmeoptionen zurück.

**HINWEIS:** Sie können vor der Aufnahme eines Fotos auf **Einstellungen > Anwendung > Bilder + Kamera** tippen, um auf die Einstellungen GPS und SkyDrive zuzugreifen.

## Bilder

Lernen Sie, die im Gerätespeicher gespeicherten Fotos anzuzeigen und Videos wiederzugeben.

### Bilder-Hub

Der Bilder-Hub ist die digitale Version der Bilder in Ihrem Wallet auf dem Windows Phone. Darin können Sie alle Bilder anzeigen, die Sie mit der Kamera Ihres Telefons aufgenommen, von einer E-Mail- oder Textnachricht oder vom Internet gespeichert, oder von Ihrem PC heruntergeladen haben.



- Times Square-Wand. Eine Auswahl Ihrer lokal gespeicherten Bilder aus der Ansicht „Alle“. Dieses Mosaik

62 LG-E900 | Benutzerhandbuch

von Bildern wird bei jedem fünften Einschalten des Telefons geändert. Wenn Sie Ihr Telefon mit der Zune-Software synchronisieren, bevor Sie das Bilder-Hub anzeigen, werden diese Bilder umgehend angezeigt.

- Neuigkeiten. Hier finden Sie brandneue Bilder, die Ihre Bekannten und Verwandten auf Windows Live oder Facebook hochgeladen haben.
- Bildersammlung. Sie können Ihre Bilder und Videos nach Alle, Datum oder Favoriten anzeigen. Wenn Sie ein Bild als einen Favoriten im Album „Favoriten“ hinzufügen, können Sie dieses Album auf dem Startbildschirm anheften.
- Hub-Hintergrund. Tippen Sie auf eine beliebige Stelle im Hub, um den Hintergrund zu ändern. Wahlweise können Sie dies auch uns überlassen. Durch Ändern des Hintergrunds wird auch die Kachel „Bilder“ auf dem Startbildschirm geändert.

- Zune-Software. Synchronisieren Sie Dateien mit dem Telefon, um Bilder vom PC in Alben auf dem Telefon zu verschieben, und umgekehrt.

**HINWEIS:** Wenn Sie den Bilder-Hub zum ersten Mal aufrufen, sehen Sie acht Bilder aus dem 7-Ordner in der Times Square-Wand. Um hier ein Mosaik Ihrer eigenen Bilder zu sehen, müssen Sie auf den 7-Ordner tippen, um ihn zu löschen. Die Times Square-Wand ruft nun auf zufälliger Basis Bilder aus dem Camera Roll-Album und anderen Alben ab, die Sie von Ihrem PC oder Ihren Social Networking-Websites synchronisiert haben.

### Unterstützte Dateiformate

Typ	Format
Bild	Erweiterung: bmp, gif, jpg, png, tiff
Video	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Erweiterung: mp4</li> <li>• Codec: MPEG4</li> </ul>

**HINWEIS:** Beim Freigeben von Bilddateien mit dem Zune-PC-Client werden nur Dateien im JPG-Format unterstützt.

- Manche Dateiformate werden nicht unterstützt. Dies ist abhängig von der Software des Telefons.
- Falls die Dateigröße den verfügbaren Speicher übersteigt, können beim Öffnen von Dateien Fehler auftreten.

### Alben

Bilderalben spielen eine wichtige Rolle bei der Organisation Ihrer Bilder und Videos – auf dem Telefon, dem Computer und im Internet. Nur wenn Sie stets wissen, wo Bilder zu Alben hinzugefügt bzw. daraus gelöscht wurden, können Sie die Übersicht über Ihre Bilder und Videos behalten.

Mit der Zune-Software können Sie Bilder von Ihren Telefonalben (Camera Roll, Gespeicherte Bilder, Empfangene Bilder) in die Bilderbibliothek auf Ihrem Computer verschieben.

**HINWEIS:** Abgesehen vom Anzeigen und Löschen von Alben müssen alle anderen Albumaufgaben über die Zune-Software auf Ihrem Computer ausgeführt werden.

## Bild anzeigen

- 1 Tippen Sie auf dem Startbildschirm auf den Pfeil, um die Anwendungsliste aufzurufen, und tippen Sie auf **Bilder**.  
Oder tippen Sie auf die Kachel **Bilder** im Startbildschirm, falls diese als Ihre Favoriten-Kachel auf dem Startbildschirm angeheftet ist.
- 2 Blättern Sie im Bilder-Hub zu den Bilder-alben (Alle, Datum, Favorit), und tippen Sie auf eine Foto-Kachel, um das Foto zu öffnen und anzuzeigen.

Während der Anzeige eines Fotos können Sie die folgenden Optionen verwenden:

- Zum Anzeigen weiterer Fotos blättern Sie nach links oder rechts.
- Wenn Sie ein Bild länger berühren, erscheint ein Menü mit den Optionen „Zu Favoriten hinzufügen“, „Löschen“, „Versenden...“, „Zu SkyDive hochladen“ und „Als Hintergrund verwenden“.

- Zum Vergrößern können Sie mit zwei Fingern auf den Bildschirm tippen und sie auseinander ziehen (bewegen Sie die Finger aufeinander zu, um die Anzeige zu verkleinern).

## Video wiedergeben

- 1 Blättern Sie im Bilder-Hub zu den Bilder-alben (Alle, Datum, Favorit), und tippen Sie auf eine Video-Kachel, um das Video zu öffnen und anzuzeigen.
- 2 Tippen Sie auf eine Video-Kachel, um das Video anzuzeigen.
- 3 Drehen Sie das Gerät entgegen den Uhrzeigersinn, um es im Querformat anzuzeigen.
- 4 Kontrollieren Sie die Wiedergabe mit den virtuellen Tasten.

## Bilder oder Videos freigeben

- 1 Tippen Sie auf dem Startbildschirm auf „Bilder“.
- 2 Suchen Sie ein Bild, das Sie freigeben möchten. Bilder aus Online-Alben können nicht hochgeladen werden.
- 3 Halten Sie das Bild länger gedrückt, und tippen Sie dann auf **Freigeben**.
- 4 Geben Sie an, wie Sie das Bild freigeben oder ins Internet hochladen möchten – als Text- oder E-Mail-Nachricht, oder durch Freigeben auf **SkyDrive**.

**HINWEIS:** SkyDrive ist Teil von Windows Live. Dies ist ein passwortgeschützter Service im Internet (photos.live.com), mit dem Sie bis zu 25 GB an Dokumenten und Bildern kostenlos speichern und freigeben können. Sie brauchen sich lediglich mit Ihrer Windows Live ID anmelden.

**TIPP!** Nachdem Sie Ihre Bilder von Ihrem Telefon zu SkyDrive hochgeladen haben, können Sie sie in der Windows Live Photo Gallery auf Ihrem Computer finden und bearbeiten, ohne eine Verbindung mit dem Internet herstellen zu müssen. Auf Ihrem Computer muss Windows Vista oder Windows 7 ausgeführt werden. Klicken Sie auf dem Computer auf die Taste „Start“ , um zu überprüfen, ob Windows Live Photo Gallery installiert ist. Geben Sie „Photo Gallery“ in das Suchfeld ein und klicken Sie in der Ergebnisliste auf „Windows Live Photo Gallery“.

## Favoriten in der Bildergalerie

Die Verwendung des Favoriten-Albums auf Ihrem Bilder-Hub hat den Vorteil, dass Sie Ihre interessantesten Bilder zentral ablegen und von dort leicht abrufen können. Die Bilder im Favoriten-Album sind die einzigen, die Sie auf dem Startbildschirm anheften können (sodass sie jederzeit dort angezeigt werden).

- 1 Tippen Sie auf dem Startbildschirm auf **Bilder**, suchen Sie das gewünschte Bild, und tippen Sie darauf, um es zu öffnen.
- 2 Halten Sie das Bild im Picture Viewer gedrückt, und tippen Sie dann auf **Zu Favoriten hinzufügen**.

**TIPP!** Möchten Sie ein Bild aus einem Online-Album als Favoriten hinzufügen? Öffnen Sie ein Bild, tippen Sie darauf und tippen Sie dann auf „In Telefon speichern“. Das Bild wird zum Ordner mit den gespeicherten Bildern hinzugefügt (gehen Sie im Bilder-Hub zu „Alle“ > „Gespeicherte Bilder“). Suchen Sie das Bild, und führen Sie dann Schritt 3 oben aus, um das gespeicherte Bild als Favoriten hinzuzufügen.

## Titel zu einem Bild hinzufügen oder daraus löschen

### So fügen Sie einen Titel hinzu

Sie können Titel zu Bildern hinzufügen, die Sie auf Facebook oder Windows

Live hochgeladen haben.

- 1 Tippen Sie auf das Bild und dann auf „Freigeben“.
- 2 Wählen Sie ein Konto aus, in das Sie das Bild hochladen möchten.
- 3 Tippen Sie auf das Textfeld, um einen Titel einzugeben. Sie haben 4 Sekunden Zeit, mit der Eingabe zu beginnen. Andernfalls wird das Bild ohne Titel hochgeladen.
- 4 Tippen Sie auf „Hochladen“.

### So löschen Sie einen Titel

Sie müssen sich an Ihrem Computer befinden, um einen Titel zu löschen. Außerdem können Sie nur die Titel von Bildern löschen, die Sie selbst hochgeladen haben.

- 1 Suchen Sie das Bild.
- 2 Melden Sie sich an, und befolgen Sie die auf Facebook oder Windows Live bereitgestellten Schritte, um einen Titel zu löschen.

## Standortinformationen zu Bildern hinzufügen

Sie können Standort (GPS)-Informationen zu den aufgenommenen Bildern hinzufügen. Dritte können diese Informationen sehen, nachdem Sie die Bilder hochgeladen und freigegeben haben. Anschließend können Sie und Ihre Freunde diese Bilder mit Bing und Windows Live Photo Gallery auf einer Karte anzeigen. Sie können sogar im Internet nach anderen vergleichbaren Bildern suchen, da die Standortinformationen im Hintergrund in das Bild eingebettet werden.

- 1 Blättern Sie auf dem Startbildschirm zur Anwendungsliste, und tippen Sie auf **Einstellungen > Anwendungen > Bilder + Kamera**.
- 2 Aktivieren Sie die Einstellung zum Einschließen von Standort (GPS)-Informationen in die aufgenommenen Bilder.

**HINWEIS:** Wenn diese Informationen in den Bildern erhalten bleiben sollen, wenn Sie diese auf Facebook oder SkyDrive

hochladen, aktivieren Sie die Einstellung zum Einschließen von Standort (GPS)-Informationen in hochgeladene Bilder.

## Musik & Videos

### Zune software

Diese Sync- Software dient dazu, dass sie Musik und Videos von Ihrem PC auf ihr Mobiltelefon und umgekehrt verschieben können.

### Holen Sie sich Musik, Videos und Podcasts von Marketplace.

Zune Marketplace ist Ihr One-Stop-Shop für großartige Musik, Podcasts, Filme, Videos, TV-Sendungen und mehr. Manches Material kann kostenlos wiedergegeben, heruntergeladen oder ausprobiert werden. Andere Artikel können erworben oder gemietet werden. Es gibt zwei Möglichkeiten, auf Zune Marketplace zuzugreifen:

### So streamen Sie Musik oder laden sie direkt auf Ihr Telefon herunter

- 1 Tippen Sie auf dem Startbildschirm auf **Musik & Videos**.

**2** Blättern Sie zu Zune und tippen Sie dann auf **Marketplace**.

**3** Gehen Sie wie folgt vor, um nach einem Song, Album, Künstler oder einer Playlist zu suchen:

- Blättern Sie nach links oder rechts, durchsuchen Sie die verfügbaren Kategorien, und tippen Sie dann auf das gewünschte Element.
- Drücken Sie auf die Taste „Suchen“, geben Sie einen Songtitel, Albumtitel oder Künstlernamen ein, und tippen Sie dann auf das gewünschte Element.

**4** Folgen Sie den Anweisungen, um Ihre Musik, Videos, Bilder usw. in Ihre Sammlung aufzunehmen.

### **So laden Sie Musik, Podcasts, Videos, Filme und TV-Sendungen auf Ihren PC herunter**

**1** Schließen Sie Ihr Telefon mit dem Kabel an Ihren Computer an.

**2** Rufen Sie **windowsphone.com** auf, um die **Zune-Software** zu installieren.

**3** Starten Sie die Zune-Software, und befolgen Sie dann die Anweisungen, um Musik, Videos, Bilder usw. in Ihre Sammlung aufzunehmen.

Falls Sie nicht angemeldet sind, klicken Sie auf „Anmelden“. Wenn Sie über mehrere Windows Live ID-Konten verfügen, geben Sie das Konto ein, das beim Einrichten Ihres Telefons verwendet wurde.

**4** Klicken Sie auf **Sammlung**, und ziehen Sie dann alle gewünschten Elemente auf das Telefonsymbol in der unteren linken Ecke.

**HINWEIS:** Nicht alle Artikel können erworben, gemietet, heruntergeladen oder gestreamt werden. Zune Marketplace ist nicht an allen Orten oder in allen Sprachen verfügbar. Der Inhalt von Zune Marketplace weicht je nach Markt ab. Weitere Informationen über die Verwendung von Zune Marketplace finden Sie unter **Zune.net**.

## Unterstützte Dateiformate

Typ	Format	Synchronisierung über Zune-Software
Audio	Erweiterung: mp3, mp4, m4a, wma Codec: MP3, AAC, WMA	Erweiterung: mp3, mp4, m4a, wma Codec: MP3, AAC, WMA
Video	Erweiterung: 3gp, 3g2, mp4, m4v, wmv Codec: MPEG4, H263, H264, VC-1	Erweiterung: mp4, m4v, wmv Codec: MPEG4, H.264, VC-1

## Musik, Videos und Podcasts wiedergeben

Ihr Windows Phone ist nicht nur ein Telefon. Es eignet sich auch zur Wiedergabe von Zune-Musik- und -Videodateien.

Hören Sie Musik beim Surfen im Internet oder Lesen Ihrer E-Mail-Nachrichten, halten Sie auf der Fahrt zur Arbeit mit Ihren Lieblings-Podcasts Schritt, oder sehen Sie sich auf Ihrem nächsten Flug einen Film an. Sie brauchen kein anderes Gerät bei sich zu haben. Das Windows Phone erfüllt alle Ihre Unterhaltungswünsche.

- 1 Tippen Sie auf dem Startbildschirm auf **Musik & Videos**.
- 2 Blättern Sie zu **Zune**, und tippen Sie dann auf **Musik, Videos** oder **Podcasts**.
- 3 Führen Sie Folgendes aus, um das gewünschte Element wiederzugeben:



- Blättern Sie nach links oder rechts, tippen Sie auf eine Kategorie (z. B. Künstler, Alben oder Songs), und blättern Sie wie erforderlich nach oben oder unten.
- Um Zune Marketplace zu durchsuchen, drücken Sie auf die Taste „Suchen“ und geben dann einen Songtitel, Albumtitel oder Künstlernamen ein. (Eventuell ist Zune Marketplace nicht in allen Ländern oder Gebieten verfügbar.)
- 4** Tippen Sie auf das wiederzugebende Element. Falls Sie die Lautstärke einstellen möchten, drücken Sie auf die Tasten „Lauter“ oder „Leiser“ an der Seite des Telefons.


#### **TIPPS!**

- Es gibt eine schnelle Methode zum Wiedergeben Ihrer ganzen Musik in willkürlicher Reihenfolge. Blättern Sie zu Zune, und tippen Sie dann auf „Wiedergeben“. Dieses Symbol befindet sich neben „Musik“.
- Falls viele Elemente in einer Kategorie vorliegen (z. B. Songs oder Alben), können Sie ohne viele Bildläufe schnell zu einer bestimmten Stelle in der Liste springen. Beispiel: Sie befinden sich oben in der Titelliste (im „A“-Abschnitt) und Sie möchten einen Song wiedergeben, der mit dem Buchstaben „S“ beginnt. Tippen Sie auf das farbige Feld mit dem Buchstaben „A“. Tippen Sie im angezeigten Buchstabenraster auf „S“.

### So stellen Sie die Wiedergabe ein

- 1 Verwenden Sie bei der Wiedergabe eines Elements die folgenden Steuerelemente, um die Wiedergabe anzupassen (manche Steuerelemente stehen nicht für alle Medientypen, z. B. Videos, zur Verfügung).

Antippen	Funktion
	Musik: Tippen Sie auf das Albenbild und dann auf „Wiederholen“, um die aktuelle Playlist wiederholt zu spielen.
	Musik: Tippen Sie auf das Albenbild und dann auf „Zufällige Wiedergabe“, um die aktuelle Playlist in einer willkürlichen Reihenfolge zu spielen.

Antippen	Funktion
	Bewertungen helfen Ihnen bei der Organisation Ihrer Musiksammlung: Durch das Sortieren von Titeln, Interpreten oder Alben nach Bewertungen wissen Sie sofort, welche Dateien Sie löschen können, wenn Sie mehr Speicherplatz benötigen.

Antippen	Funktion
	<p>Musik: Tippen Sie, um zum Anfang des aktuellen Songs zu gehen oder zum vorherigen Song in der Playlist zu springen (dies hängt davon ab, wie viel von dem Song bis jetzt wiedergegeben wurde).</p> <p>Videos und Audio-Podcasts: Tippen Sie, um sieben Sekunden rückwärts zu springen.</p> <p>Alle: Halten Sie länger gedrückt, um das aktuelle Element zurückzuspulen.</p>

Antippen	Funktion
	<p>Musik: Tippen Sie, um zum nächsten Song in der Playlist zu springen.</p> <p>Videos und Audio-Podcasts: Tippen Sie, um 30 Sekunden vorwärts zu springen.</p> <p>Alle: Halten Sie länger gedrückt, um das aktuelle Element schnell vorzuspulen.</p>
	Tippen Sie, um die Wiedergabe anzuhalten.
	Zur Wiedergabe tippen


#### **TIPPS!**

- Bei der Wiedergabe von Songs oder Audio-Podcasts können Sie auch zum nächsten oder vorherigen Element in der Playlist springen, indem Sie nach rechts oder links blättern.
- Bei der Wiedergabe von Videos tippen Sie auf den Bildschirm, um die Playback-Steuerelemente anzuzeigen. Drücken Sie auf die Taste „Zurück“, um zu „Musik + Videos“ zurückzukehren.
- Drücken Sie auf eine der Tasten „Lauter“ oder „Leiser“, um die Ministeuerlelemente für die Wiedergabe anzuzeigen. Dies funktioniert selbst dann, wenn der Bildschirm gesperrt ist.

#### **So zeigen Sie die aktuelle Playlist an**

Bei der Wiedergabe von Musik werden die nächsten paar Elemente unterhalb des Albumbildes angezeigt. Führen Sie Folgendes aus, um alle Elemente in der Playlist anzuzeigen:

- 1** Tippen Sie auf den Namen des aktuellen Songs (unterhalb des Albumbildes).

- 2** Um die Playlist auszublenden, warten Sie ein paar Sekunden, oder drücken Sie die Taste „Zurück“ .

**TIPP!** Um einen anderen Song in der Playlist wiederzugeben, blättern Sie wie erforderlich nach oben oder unten und tippen dann auf das gewünschte Element.

#### **So zeigen Sie an, was gerade wiedergegeben wird**

- 1** Von hier aus können Sie Folgendes tun:

- Drücken Sie auf die Tasten „Lauter“ oder „Leiser“. Der Name des aktuellen Songs wird oberhalb der Ministeuerelemente für die Wiedergabe angezeigt. Dies funktioniert selbst bei gesperrtem Telefon.
- Blättern Sie in „Musik & Videos“ zu „Verlauf“.

### **So zeigen Sie verwandte Informationen über einen Song an**

- 1 Tippen Sie bei der Wiedergabe eines Songs in „Musik & Videos“ auf den Namen des Künstlers.
- 2 Blättern Sie nach links oder rechts, um Informationen (falls verfügbar) anzuzeigen, beispielsweise weitere Alben von diesem Künstler, Albumkritiken und Künstlerbiografien.

## **Spiele**

### **Spiele-Hub**

Vom Spiele-Hub aus können Sie Spiele nicht nur auf dem Telefon spielen, sondern Ihre Spielerfahrung auch auf Ihren Computer und Ihre Xbox-Konsole übertragen und ausweiten.

- Scheinwerfer. Lesen Sie Nachrichten, Tipps und Trends zu Xbox LIVE-Spielen vom Xbox LIVE-Team.

- Xbox LIVE Gamer-Profil. Sehen Sie sich Ihr Profil an, um vor Kurzem gespielte Spiele oder Ihre Gamerkarte anzuzeigen, Kontoinformationen zu ändern und sogar Ihren Avatar anzupassen.
- Anfragen. Zeigen Sie Einladungen an, um schnell in ein Spiel einzusteigen, Benachrichtigungen dazu zu erhalten, dass Sie an der Reihe sind, oder von Ihrem Buddy zum nächsten Zug aufgefordert zu werden.
- Sammlung. Zeigen Sie alle Xbox LIVE und sonstigen Spiele auf Ihrem Telefon zentral an.

### **So spielen Sie ein Spiel**

Eventuell ist Xbox LIVE nicht in Ihrem Gebiet verfügbar. Falls es zur Verfügung steht und Sie Spiele spielen möchten, verwenden Sie ein vorhandenes Xbox LIVE-Konto oder richten eines ein. Sie müssen das Spiel auf dem Telefon installieren, bevor Sie es spielen können.

- 1 Tippen Sie auf dem Startbildschirm auf **Spiele**.
- 2 Blättern Sie nach links auf „Sammlung“, und tippen Sie, um ein bereits erworbenes Spiel zu öffnen. Wenn Sie ein Xbox LIVE-Spiel spielen möchten, müssen Sie sich bei Xbox LIVE anmelden (oder Teilnehmer werden).
- 3 Falls Sie sehen möchten, ob Sie bereits eine Einladung zu einem Spiel haben oder eine Benachrichtigung vorliegt, dass Sie an der Reihe sind, blättern Sie nach links zu „Anfragen“. Falls Sie ein Spiel mit einem Freund spielen möchten, aber kein Spiel für mehr als einen Spieler auf Ihrem Telefon haben, blättern Sie ganz nach unten in Ihrer Sammlung und tippen dann auf „Weitere Spiele abrufen“, um zu sehen, was Sie auf Marketplace ausprobieren oder erwerben können.


**HINWEIS:** Eventuell ist Xbox LIVE nicht in Ihrem Land oder Gebiet verfügbar.

## Radio



Lernen Sie, Musik und Nachrichten auf dem FM-Radio zu hören. Sie müssen den mitgelieferten Kopfhörer (dient als Radioantenne) anschließen, um das FM-Radio hören zu können.

### So hören Sie einen Sender

- 1 Stecken Sie die mitgelieferten Kopfhörer in das Gerät (Sie fungieren als Antenne).
- 2 Tippen Sie auf dem Startbildschirm auf **Musik & Videos**.
- 3 Blättern Sie zu **Zune**, und tippen Sie dann auf **Radio**.
- 4 Führen Sie Folgendes aus, um einen Sender zu wählen:
  - Streichen Sie nach links oder rechts, um nach oben oder unten durch die Senderauswahl zu gehen. (Wenn Sie blättern, anstatt zu streichen, springen Sie zu signalstarken Sendern und überspringen signalschwache Sender).

- Wenn Sie das Symbol „Radio“ länger berühren, erscheint ein Menü mit den Optionen „Pin to Start“, „Einstellungen“ und „Radiomodus: Lautsprecher“.
- Tippen Sie auf Favoriten , um Ihre Liebblingssender anzuzeigen.

#### TIPPS!



- Tippen Sie auf „Wiedergeben“  oder „Anhalten“ , um die Wiedergabe zu starten oder anzuhalten.
- Wenn der Bildschirm gesperrt ist, drücken Sie auf eine der Tasten „Lauter“ oder „Leiser“, um die Ministeuerelemente für die Wiedergabe anzuzeigen. Mithilfe dieser Steuerelemente können Sie das Radio anhalten oder erneut starten oder zum nächsten oder vorherigen Sender springen.

**HINWEIS:** Beim Wechseln von einem Kanal zu einem anderen können Sie Informationen über die einzelnen Sender

sehen, z. B. sein Genre und welcher Song oder welches Programm gegenwärtig gesendet wird. Jeder Sender ist für sein eigenes Programm verantwortlich, also werden diese Informationen eventuell nicht für jeden Sender angezeigt.

#### So entfernen Sie einen Liebblingssender oder fügen ihn hinzu

Für einen schnelleren Zugang zu Sendern können Sie Sender als Favoriten hinzuzufügen.

- 1 Stellen Sie einen Sender ein.
- 2 Von hier aus können Sie Folgendes tun:
  - Um den Sender als Favoriten hinzuzufügen, tippen Sie auf „Favorit hinzufügen“ .
  - Um den Sender als Favoriten zu entfernen, tippen Sie auf „Favorit entfernen“ .

**TIPPS!** Tippen Sie auf „Favoriten“, um Ihre Lieblingssender anzuzeigen. Sie können Ihren Lieblingssender auch an den Startbildschirm anheften, indem Sie die Sendernummer gedrückt halten.

### **So wechseln Sie zwischen Lautsprecher- und Kopfhörermodus**

- 1 Tippen Sie bei der Wiedergabe eines Senders auf die Sendernummer, und halten Sie diese gedrückt.
- 2 Tippen Sie auf „Radiomodus: Kopfhörer“ oder „Radiomodus: Lautsprecher“, um zwischen den beiden Optionen zu wechseln.





### **So wechseln Sie zwischen Radiosendegebieten**

Falls Sie im Ausland unterwegs sind, müssen Sie eventuell die Einstellung für das Radiosendegebiet wechseln, um das FM-Radio im Ausland hören zu können. Wenn Sie diese Einstellung ändern, dürfen Sie nicht vergessen, sie nach der Heimkehr wieder auf die Originaleinstellung zurückzusetzen.



- 1 Tippen Sie bei der Wiedergabe eines Senders auf die Sendernummer, und halten Sie diese gedrückt.
- 2 Tippen Sie auf **Einstellungen**.
- 3 Tippen Sie auf dem Bildschirm „Radio“ auf das Feld „Region“, und tippen Sie dann auf den Namen, der dem gewünschten Sendegebiet entspricht.

## Dienstprogramme




### Wecker einstellen



- 1 Tippen  Sie auf „Start“, um die Anwendungsliste aufzurufen, und tippen Sie auf die Anwendung **Wecker** .
- 2 Falls Sie einen neuen Alarm hinzufügen möchten, tippen Sie auf  in der unteren Optionsmenüleiste. Es können mehrere voreingestellte Alarmer aktiviert werden.
- 3 Berühren Sie „Uhrzeit“, um die gewünschte Zeit für den Weckton einzustellen.
- 4 Legen Sie die Wiederholung fest. Die Symbole zeigen die Wochentage an, die Sie auswählen.
- 5 Wählen Sie den gewünschten Weckton und einen Namen. Berühren Sie nach dem Einstellen des Alarms  unten auf der Seite.

### Taschenrechner

- 1 Tippen  Sie auf „Start“, um die Anwendungsliste aufzurufen, und tippen Sie auf die Anwendung **Rechner** .
- 2 Berühren Sie die Zahlentasten, um Zahlen einzugeben.
- 3 Berühren Sie für einfache Berechnungen die gewünschte Funktion (+, -, x oder ÷), gefolgt von =.
- 4 Wechseln Sie bei komplizierteren Berechnungen vom Anzeigemodus in das Querformat und wählen Sie dann sin, cos, tan, log usw.



### Neuen Termin hinzufügen

- 1 Tippen  Sie auf „Start“, um die Anwendungsliste aufzurufen, und tippen Sie auf die Anwendung **Kalender** .
- 2 Berühren Sie , um einen neuen Termin festzulegen.
- 3 Tippen Sie auf „Betreff“, um dem Termin einen Titel zu geben.

- 4 Tippen Sie auf „Ort“, um den Ort des Termins einzugeben.
- 5 Tippen Sie auf „Wann“, um ein Datum zu wählen, und wählen Sie dann eine Startzeit für den Termin.
- 6 Tippen Sie auf „Wie lang“, um die Dauer des Termins zu wählen.
- 7 Wenn Sie eine Erinnerungsnachricht, das Eintreten und den Status einstellen möchten, berühren Sie weitere Details und wählen die gewünschten Optionen aus.
- 8 Falls andere Teilnehmer am Termin beteiligt sein sollen, tippen Sie auf „Hinzufügen“, um eine Kontaktperson auszuwählen. Sie können auch festlegen, dass der Termin privat ist, und Anmerkungen machen.
- 9 Berühren Sie **Speichern**, um den Termin im Kalender zu speichern. Alle Tage mit gespeicherten Terminen werden im Kalender durch ein farbiges Quadrat hervorgehoben. Zu Beginn eines Termins ertönt ein Alarm, damit Sie immer auf dem Laufenden sind.
- 10 Eventuell möchten Sie die Termindetails ändern oder löschen. In diesem Fall berühren Sie , um sie zu ändern, oder , um sie zu entfernen.

## Office

Sie können Dokumentdateien verwalten und anzeigen. Die unterstützten Dateitypen sind doc, docx, txt, xls, xlsx.

- 1 Tippen  Sie auf „Start“, um die Anwendungsliste aufzurufen, und tippen Sie auf die Anwendung **Office** .

- 2** Tippen Sie auf „Neue Notiz“, um eine Notiz zu erstellen. Auf diese Weise bleiben Sie hinsichtlich Heim, Schule oder Arbeit stets auf dem Laufenden. Tippen Sie auf „Alle“, um alle Notizen anzuzeigen.
- 3** Blättern Sie zu „Dokumente“, um Excel-, Word- oder PowerPoint-Dateien anzuzeigen oder zu bearbeiten.
- 4** Wenn Sie eine Datei berühren und gedrückt halten, werden die Optionen „Senden“, „Löschen“ und „Eigenschaften“ angezeigt.

## Windows-Anwendungen

- 1 Richten Sie als Erstes ein Windows-Konto ein. Geben Sie Ihren Benutzernamen und das Kennwort ein.
- 2 Nach der Anmeldung werden die Kontakte, die E-Mails und der Kalender Ihres Windows-Kontos automatisch mit dem Windows Phone 7 synchronisiert.




**TIPP!** Wenn Sie Ihr Windows Live ID-Konto nach der Anmeldung ändern oder löschen, führen Sie die folgenden Schritte aus:  
**Anwendungen > Einstellungen > System > E-Mail-Konten & andere > Konto hinzufügen > Windows Live ID** berühren und gedrückt halten, um zu synchronisieren oder zu löschen.

## Google Maps


Aktivieren Sie Ihren aktuellen Standort, und erhalten Sie eine Wegbeschreibung zu Ihrem Zielort. Das Windows Phone 7 muss mit WLAN

oder 3G/GPRS verbunden sein.

## Routen


Tippen Sie auf , und geben Sie den Ausgangs- und Zielort ein, um Routen zu finden. Es wird Ihnen gezeigt, wie Sie vom Ausgangsort zum Zielort gelangen. Außerdem werden Routendetails wie die Entfernung und Reisedauer angezeigt. Sie können auch Routendetails zu einer Wanderung  bzw.  anzeigen.

## Ich

Tippen Sie auf , um Ihren Standort zu suchen. Dabei wird der Standort Ihres Telefons angezeigt. Sie können Ihren Standort genauer anzeigen, indem Sie doppelt auf den Bildschirm tippen oder die Finger darauf aufeinander zu oder voneinander weg führen.

Sie können ihn auch an den Startbildschirm anheften oder via Nachrichten oder Hotmail freigeben.

## Suchen

Tippen Sie auf , und geben Sie den Ort ein, den Sie suchen möchten. Die Kartenanzeige wird zu diesem Ort verschoben.

**HINWEIS:** Wenn Sie die Luftansicht unten auf der Seite aktivieren, indem Sie nach oben blättern und darauf tippen, können Sie den Standort aus der Luftperspektive suchen. Selbst Gebäude und Aussichten in der Nähe werden eingeschlossen.

## Marketplace

Mithilfe von Marketplace können Sie nützliche Anwendungen, Musik und Spiele herunterladen. Wählen Sie die Kategorie, die Sie herunterladen oder installieren möchten.

- 1 Tippen  Sie auf „Start“, um die Anwendungsliste aufzurufen, und tippen Sie auf die Anwendung **Marketplace**. Sie können aber auch auf die Kachel **Marketplace** im Startbildschirm tippen.

- 2 Marketplace verfügt über drei Kategorien – Anwendungen, Spiele und Musik. Wählen Sie diejenige aus, die Sie installieren möchten.

**HINWEIS:** Beenden Sie das Spiel mit der Taste „Start“ oder „Zurück“. Sie kehren zum Homescreen zurück.

## Hotmail

Hotmail wird bei der ersten Einrichtung Ihres Telefons konfiguriert. Je nach Ihren Synchronisierungseinstellungen wird Hotmail auf Ihrem Telefon automatisch mit Ihrem Windows-Konto im Internet synchronisiert.


Die Liste eingegangener Gespräche ist die standardmäßige Hotmail-Ansicht. Berühren Sie die Menütaste und dann die Taste „Aktualisieren“, um neue E-Mail-Nachrichten zu senden oder zu empfangen, und um E-Mail-Nachrichten mit Ihrem Windows-Konto im Internet zu synchronisieren.

## Das Internet

### Browser


Mit dem Browser haben Sie direkt von Ihrem Mobiltelefon aus schnellen, vollfarbigen Zugriff auf eine große Auswahl an Spielen, Musik, Nachrichten, Sport, Unterhaltung und vielem mehr. Es ist für jeden Geschmack und für jede Situation etwas dabei!

### Zugriff auf das Internet

- 1 Tippen Sie auf den Pfeil  auf dem Startbildschirm, um die Anwendungsliste aufzurufen, und tippen Sie dann auf die Anwendung **Internet Explorer**. Sie können auch auf die Kachel **Internet Explorer** im Startbildschirm tippen.
- 2 Die Website wird aufgerufen.

**HINWEIS:** Für die Verbindung zu diesen Diensten und das Herunterladen von Inhalten fallen zusätzliche Gebühren an. Erkundigen Sie sich bei Ihrem Netzbetreiber nach eventuellen Zusatzkosten.

### Internet-Symbolleiste verwenden

- 1 Berühren Sie , um die Webseite zu aktualisieren.

### Optionen verwenden

Berühren Sie die Menüoptionsleiste, um Optionen zu verwenden.

**Vorwärts** - Geben Sie eine Webadresse ein, und wechseln Sie zu dieser Seite.

**Seite versenden** - Senden Sie die Seite via E-Mail oder Nachrichten.

**Auf Seite suchen** - Markieren Sie das Element, das Sie auf einer Seite finden möchten.

**Auf Startseite** - Heften Sie die Seite an eine Position im Startbildschirm für einen schnellen Start an.

**Einstellung** - Stellen Sie die unten stehenden Optionen ein.

**Cookies auf meinem Handy zulassen  
Bing beim Eingeben Websites  
vorschlagen lassen**

## Websiteeinstellung

### Handyversion

### Desktopversion

**Verlauf löschen:** Löscht alle temporären Dateien, den Verlauf, Cookies und die gespeicherten Kennwörter im Internet Explorer.



**Hinzufügen** - Fügen Sie die Seite zu den Favoriten hinzu.



**Favoriten** - Bietet Zugriff auf die Favoritenseite.




**Registerkarten** - Verwenden Sie Registerkarten als Navigations-Widget für den Wechsel zwischen Gruppen von Seiten.

## Verbindungen

### Bluetooth

#### Die drahtlose Funktion von Bluetooth aktivieren



- 1 Tippen Sie auf dem Startbildschirm auf den Pfeil,  um Ihre Anwendungsliste aufzurufen.
- 2 Tippen Sie auf **Einstellungen** > **System** > **Bluetooth**.
- 3 **Um Bluetooth zu aktivieren, ziehen Sie** den Schieberegler von **Status** auf **Ein**.
- 4 Die Suche nach dem Bluetooth-fähigen Kopfhörer beginnt.
- 5 Tippen Sie auf ein Gerät, das gekoppelt werden soll.

#### So stellen Sie eine Verbindung mit einem Bluetooth-Kopfhörer her

Nach der Kopplung können Sie nach Bedarf eine Verbindung mit einem Bluetooth-Gerät herstellen.

- Sollte Bluetooth ausgeschaltet sein, berühren Sie Bluetooth, um die Funktion zu aktivieren. Berühren Sie in der Liste der Bluetooth-Geräte den Namen des gekoppelten Geräts.

#### HINWEISE:


- Wenn Sie Bluetooth zu einem späteren Zeitpunkt deaktivieren möchten, gehen Sie zu **Einstellungen**, tippen dann auf **Bluetooth** und schieben den Schalter in die „Aus“-Position.
- Nachdem Bluetooth eingerichtet wurde, werden eingeschaltete Bluetooth-Geräte vom Windows Phone 7 erkannt.
- Das Windows Phone 7 unterstützt nicht die Bluetooth-Funktion zum Datentransfer zwischen Mobiltelefonen. Weitere Informationen zu Bluetooth finden Sie in den FAQ (häufig gestellte Fragen).

## WLAN

Lernen Sie, wie Sie die Gerätefunktionen für drahtlose Netzwerke für eine Verbindung mit jedem beliebigen drahtlosen, lokalen Netzwerk (WLAN) verwenden, das mit den Standards IEEE 802.11 b/g/n kompatibel ist. Eine Verbindung mit dem Internet oder sonstigen Netzwerkgeräten ist an jedem Ort möglich, an dem ein Zugangspunkt oder drahtloser Hotspot verfügbar ist. Ihr Gerät verwendet eine nicht harmonisierte Frequenz und ist für die Verwendung in allen europäischen Ländern konzipiert. Das WLAN kann innerhalb der EU in Innenräumen uneingeschränkt verwendet werden. In Frankreich ist eine Verwendung im Freien jedoch nicht möglich.



## Verbindung mit einem drahtlosen Netzwerk herstellen

- 1 Tippen Sie auf dem Startbildschirm auf den Pfeil,  um Ihre Anwendungsliste aufzurufen.
- 2 Tippen Sie auf **Einstellungen** > **System** > **WLAN**, um eine Verbindung zu einem drahtlosen Netzwerk herzustellen.
- 3 Bewegen Sie den Schieberegler auf **Ein**, um drahtlose Verbindungen zu aktivieren. In den meisten Fällen werden sowohl sichere als auch unsichere Netzwerke angezeigt.
- 4 Tippen Sie nun auf das Netzwerk, mit dem Sie eine Verbindung herstellen möchten.
- 5 Tippen Sie auf dem nächsten Bildschirm auf die Textfelder. Geben Sie dann Ihren Benutzernamen oder Ihr Passwort ein.
- 6 Tippen Sie abschließend auf **Fertig**.

**HINWEIS:** Diese Warnung wird angezeigt, um sicherzustellen, dass Sie nicht versehentlich eine Verbindung mit einem falschen Netzwerk gleichen Namens herstellen. Wenn Sie sich sicher sind, dass es das richtige Netzwerk ist, tippen Sie auf „Verbinden“.

## WLAN-Verbindung bearbeiten

Angenommen, Sie müssen die Einstellungen für ein drahtloses Netzwerk ändern, oder das Netzwerk wird nicht angezeigt.

- 1 Gehen Sie zurück zum Bildschirm mit den WLAN-Einstellungen, um das zu bearbeitende Netzwerk auszuwählen. Tippen Sie dann auf das gewünschte Netzwerk, und halten Sie es gedrückt.
- 2 Tippen Sie auf **Bearbeiten**, um die von Ihrem neuen Windows Phone erfassten Informationen zu ändern.
- 3 Gehen Sie durch die Netzwerkeinstellungen, falls Sie Ihren Benutzernamen und Ihr Passwort ändern müssen.

- 4 Hier können Sie auch Proxy-Informationen hinzufügen oder bearbeiten. Halten Sie länger gedrückt, um Proxy-Optionen anzuzeigen.
- 5 Wenn Sie die Netzwerkinformationen bearbeiten müssen, verwenden Sie die entsprechenden Felder. Sie müssen die neuen Einstellungsinformationen von Ihrem Netzwerkadministrator einholen.

**HINWEISE:**

- Scrollen Sie nach unten, um weitere Netzwerkooptionen anzuzeigen. Diese Informationen sollten automatisch vom Windows Phone 7 eingegeben werden, wenn es Ihr Netzwerk identifiziert.
- Um ein drahtloses Netzwerk zu deaktivieren, gehen Sie zurück zum Einstellungsbildschirm und setzen **WLAN** auf **Aus**.
- Wenn Sie WLAN erneut aktivieren, erinnert sich Ihr Telefon an die Netzwerkeinstellungen und stellt automatisch eine Verbindung her.

## Play To


Lernen Sie, wie Sie den Digital Living Network Alliance (DLNA)-Dienst verwenden, mit dem Sie Mediendateien zwischen DLNA-DMR fähigen Geräten über WiFi in Ihrem Heim freigeben können.

Achtung, bevor Sie beginnen! Sie müssen zuerst die WiFi-Funktion aktivieren und ein WiFi-Profil hinzufügen.

**HINWEISE:**

- Je nach den Geräten werden manche Dateien eventuell nicht auf den DLNA-DMR fähigen Geräten wiedergegeben.
- Die Wiedergabe kann je nach der Netzwerkverbindung und dem verbundenen Server gepuffert sein.


## Dateien auf einem anderen DLNA-DMR-fähigen Gerät wiedergeben

- 1 Tippen Sie auf dem Startbildschirm auf den Pfeil,  um Ihre Anwendungsliste aufzurufen, und wählen Sie **Play To**.
- 2 Tippen Sie in der Benachrichtigungsleiste auf das Symbol **Gerät**, und wählen Sie „Ziel“. Das Gerät sucht automatisch nach DNLA-DMR-fähigen Geräten.
- 3 Wählen Sie eine Medienkategorie und eine Datei aus.
- 4 Wählen Sie den Player aus, auf dem die Mediendatei wiedergegeben werden soll. Die Wiedergabe beginnt auf dem ausgewählten Player.
- 5 Verwenden Sie die Symbole Ihres Geräts, um das Playback zu steuern.

### HINWEIS:

- Die Wiedergabe kann je nach der Netzwerkverbindung und dem verbundenen Server gepuffert sein.
- Sie können nur dann nach DLNA-DMR-fähigen Geräten suchen, wenn diese eingeschaltet sind.

## Einstellungen

In diesem Menü können Sie die Einstellungen Ihres Telefons an Ihre Bedürfnisse anpassen. Berühren Sie  „Start“, um die Anwendungsliste aufzurufen, und tippen Sie dann auf „Einstellungen“.

### System

#### Klingeltöne & Sounds

Stellen Sie „Rufton und Vibration“ ein, und wählen Sie „Klingelton“, „Neue Textnachricht“, „Neue Voice-Mail“, „Neue E-Mail“.

Stellen Sie je einen Ton für Terminerinnerungen, Tastendruck, Sperren und Entsperren und alle sonstigen Benachrichtigungen ein.

#### Design

Passen Sie den Hintergrund und Farbakzent Ihres Telefons an Ihre Stimmung an, wie auch immer sie heute, diese Woche oder diesen Monat sein mag.

### Flugzeugmodus

Schalten Sie die Mobil-, WLAN- und Bluetooth-Funksendefunktionen gesammelt aus. Sie können WLAN und Bluetooth weiterhin separat umschalten.

### WLAN

Aktivieren Sie WLAN, um eine Verbindung mit verfügbaren WLAN-Netzwerken herzustellen.

WLAN-Einstellungen – Stellen Sie die Netzwerkbenachrichtigung ein, oder fügen Sie ein WLAN-Netzwerk hinzu.

### Bluetooth

Suchen Sie nach anderen Geräten und verbinden Sie mittels Bluetooth.

### E-Mail-Konten & andere

Richten Sie E-Mail, Kontakte, Facebook und sonstiges ein.

## **Sperre & Hintergrund**

Stellen Sie den Hintergrund und die automatische Bildschirmsperre ein. Schalten Sie um, um das Passwort festzulegen und ein aus vier Ziffern bestehendes Passwort zu erstellen.

## **Ortung**

Anwendungen, für die Sie bereits Standortdienste aktiviert haben, können nun auf Ihren gegenwärtigen Standort zugreifen.

## **Mobilfunk**

Stellen Sie die Datenverbindung und das Daten-Roaming ein. Schalten Sie um, um die 3G-Verbindung einzustellen, und wählen Sie „Netzwerk“ aus.

## **Datum & Uhrzeit**

Stellen Sie das Datum, die Uhrzeit und Zeitzone ein.

## **Helligkeit**

Passen Sie die Helligkeit des Bildschirms an.

## **Tastatur**

Stellen Sie die Tastatursprachen ein. Sie können wählen, ob Text vorgeschlagen und falsch buchstabierte Wörter markiert werden, falsch buchstabierte Wörter korrigiert werden, eine Leerstelle nach dem Auswählen eines Vorschlags eingefügt wird, ein Punkt nach dem Doppelklicken auf die Leertaste eingefügt wird, und ob der erste Buchstabe eines Satzes groß geschrieben wird.

## **Region & Sprache**

Stellen Sie die Anzeigesprache, das Regionsformat, das Kurzdatum, Langformat, den ersten Wochentag, die System-Lokaleinstellungen und die Sprache für Browser und Suche ein.

## **Erleichterte Bedienung**

Stellen Sie den TTY/TDD-Modus ein.

## **Spracherkennung**

Stellen Sie die Bestätigungen für die Audiowiedergabe und Sprachverwendung ein, wenn das Telefon gesperrt ist.

## **Mein Handy finden**

Das Telefon unter [windowsphone.live.com](http://windowsphone.live.com) kartographieren, anrufen, sperren oder löschen

Sollten Sie Ihr Telefon verloren haben, hilft dies, es wieder zu finden. Gehen Sie zu [windowsphone.live.com](http://windowsphone.live.com), und melden Sie sich mit Ihrer Windowslive-ID und Ihrem Passwort an.

## **Handyupdate**

Erhalten Sie eine Benachrichtigung, wenn neue Aktualisierungen gefunden werden. Verwenden Sie Ihre Mobildatenverbindung, um nach neuen Updates zu suchen.

## **Info**

Zeigen Sie die rechtlichen Hinweise an, und überprüfen Sie den Telefonstatus und die Softwareversion. Telefon zurücksetzen. Mit dieser Option löschen Sie alle persönlichen Inhalte, einschließlich aller Anwendungen, die sie gekauft und heruntergeladen haben.

## **Berichte**

Feedback senden, um das Windows Phone zu verbessern

## **Anwendungen**

### **Spiele**

Aktivieren oder deaktivieren Sie die Verbindung zu Xbox LIVE.

### **Internet Explorer**

Legen Sie fest, ob Sie auf Ihrem Telefon Cookies zulassen oder nicht. Außerdem können Sie festlegen, ob Bing bei der Texteingabe Seiten vorschlagen soll oder nicht.

Wählen Sie die Website-Einstellungen. Mobilversion oder Desktop-Version

### **Verlauf löschen**

Löscht alle temporären Dateien, den Verlauf, Cookies und die gespeicherten Kennwörter im Internet Explorer.

## **Karten**

Aktivieren oder deaktivieren Sie „Meinen Standort verwenden“.  
Damit wird Ihr Standort verwendet, um genauere lokale Suchergebnisse anzuzeigen.

### **Verlauf löschen**

Löschen Sie vorherige Kartensuchen, Pins und Bilddaten aus Ihrem Telefon.

## **SMS/MMS**

Aktivieren oder deaktivieren Sie SMS-Übertragungsberichte.

## **Musik & Videos**

Aktivieren oder deaktivieren Sie die Verbindung zu Zune.

Aktivieren Sie automatische Download-Informationen zur Optimierung der Zune-Anwendung.

## **Office**

### **Benutzername**

Geben Sie Ihre Benutzerinformationen ein, um sich in Kommentaren zu identifizieren und die Zusammenarbeit und Dokumentnachverfolgung zu verbessern.

### **SharePoint**

- **Datenspeicher**  
Sie können Speicherplatz auf Ihrem Telefon freigeben, indem Sie den SharePoint-Cache leeren. Dadurch werden sämtliche temporären SharePoint-Dateien und der Verlauf gelöscht.
- **Konflikte**  
Mit SharePoint können Sie Konflikte zwischen Dateien auf Ihrem Telefon und dem Server verwalten. Dabei können Sie die Art der Konfliktlösung wählen.
  - Sie werden benachrichtigt, um den Konflikt manuell zu beheben.
  - Die Datei auf dem Telefon wird automatisch ersetzt.

- Startoption  
Aktivieren Sie diese Option, um SharePoint-Links automatisch zu öffnen.
- Zurücksetzen  
Stellen Sie die Standardeinstellungen wieder her.

### **OneNote**

Schalten Sie die automatische Synchronisierung ein/aus.

Schalten Sie die Funktion ein, um Notizen automatisch zu synchronisieren, wenn Sie eine Seite öffnen oder speichern oder auf einen Abschnitt zugreifen.

### **Kontakte**

Importierte SIM-Kontakte werden mit Ihrer Windows Live-Online-Kontaktliste synchronisiert.

- Sortieren Sie die Liste nach Vor-/Nachnamen.
- Zeigen Sie die Liste beginnend mit Vor- oder Nachnamen an.

### **Telefon**

Richten Sie die Voicemail-Nummer ein.  
Eigene Nummer senden – Immer/Nie/  
Nur aus Kontakte  
Anrufweiterleitung ein/aus  
Internationale Hilfe ein/aus  
SIM-Sicherheit ein/aus

### **Bilder + Kamera**

Stellen Sie die folgenden Optionen ein.

Aktivieren/deaktivieren Sie die Funktion zur Aktivierung des Telefons über die Kamerataste.

Aktivieren/deaktivieren Sie die Funktion zum Hinzufügen von Standortinformationen (GPS) zu aufgenommenen Bildern.

Aktivieren/deaktivieren Sie die automatische Upload-Funktion auf SkyDrive.

Aktivieren/deaktivieren Sie die Funktion zum Einschließen von Standort (GPS)-Informationen in hochgeladene Bilder.

## **Radio**

Legen Sie regionale Optionen fest.  
Nordamerika / Welt / Japan

## **Suche**

Aktivieren oder deaktivieren Sie  
„Meinen Standort verwenden“.

Damit wird Ihr Standort verwendet,  
um genauere lokale Suchergebnisse  
anzuzeigen.

Aktivieren Sie das Kontrollkästchen,  
um während der Texteingabe  
Vorschläge von Bing zu erhalten.

## **Verlauf löschen**

Löschen Sie zuvor eingegebene  
Suchbegriffe aus Ihrem Telefon.

## **Softwareaktualisierung**

### **Software-Update für das Mobiltelefon**

Mithilfe des Windows Phone-Update können Sie die Firmware Ihres Telefons auf die neueste Version aktualisieren.

Ihr Telefon wird bei Updates automatisch von Windows Phone-Update benachrichtigt. Updates werden mithilfe der auf Ihrem PC befindlichen Zune-Software installiert.

Wählen Sie im Menü „Telefon“ der Zune-Software die Option „Update“, um nach vorhandenen Updates zu suchen.

## Zubehör

Für Ihr Mobiltelefon stehen verschiedene Zubehörteile zur Verfügung, die separat erhältlich sind. Kombinieren Sie diese entsprechend Ihrer persönlichen Anforderungen. Weitere Einzelheiten erfahren Sie im Fachhandel. (Die nachfolgend beschriebenen Produkte sind nicht zwingend im Lieferumfang enthalten.)

### Ladegerät



### Datenkabel

Verbinden Sie Ihr LG-E900 mit dem PC.



### Akku



### Benutzerhandbuch

Erfahren Sie mehr über Ihr LG-E900.



### Stereo-Headset



### Microsoft SHG (Handbuch „Erste Schritte“)

Hilft Ihnen, sich mit dem Windows Phone vertraut zu machen



### HINWEIS:

- Verwenden Sie ausschließlich Originalzubehör von LG.
- Die Missachtung dieses Hinweises kann zum Erlöschen Ihrer Garantie führen.
- Zubehörteile können je nach Land oder Region unterschiedlich sein.

## Umgebungstemperatur

Max: + 55 °C (entladen)  
+45°C (laden)

Min: -10 °C

Declaration of Conformity		 LG Electronics
<b>Suppliers Details</b>		
Name	LG Electronics Inc	
Address	LG Electronics Inc, LG Twin Towers 20, Yousido-dong, Yeongdeungpo-gu, Seoul, Korea 150-721	
<b>Product Details</b>		
Product Name	GSM 850 / E-GSM 900 / DCS 1800 / PCS 1900 Quad Band and WCDMA Terminal Equipment	
Model Name	LG-E900	
Trade Name	LG	
		<b>CE0168</b> 
<b>Applicable Standards Details</b>		
RTTE Directive 1999/5/EC EN 301 489-01 V1.8.1, EN 301 489-07 V1.3.1 EN 301 489-17 V2.1.1, EN 301 489-19 V1.2.1, EN 301 489-24 V1.4.1 EN 301 511 V0.6.2 EN 301 908-1 V3.2.1 EN 301 908-2 V3.2.1, EN 300 328 V1.7.1 EN 60950:2001/EN62209-1:2006 EN 60950-1 : 2006		
<b>Supplementary Information</b>		
The conformity to above standards is verified by the following Notified Body(BABT)		
BABT, Forsyth House, Churchfield Road, Watton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, United Kingdom Notified Body Identification Number : 0168		
<b>Declaration</b>		
I hereby declare under our sole responsibility that the product mentioned above to which this declaration states complies with the above mentioned standards and Directives	Name	Issued Date
	Doo Haeng Lee / Director	Sep. 07, 2010
LG Electronics Inc. - EU Representative Willemsoord 15, 3227 AE Almere, The Netherlands		
Signature of representative		

98 LG-E900 | Benutzerhandbuch

## FAQ (häufig gestellte Fragen)

Bitte prüfen Sie, ob das aufgetretene Problem in diesem Abschnitt beschrieben wird, bevor Sie sich mit einem Servicemitarbeiter in Verbindung setzen oder das Telefon zur Reparatur bringen.

Kategorie	Unterkategorie	Frage	Antwort
Bluetooth	Bluetooth-Headset	Sie können mit einem Remote-Bluetooth-Headset keine Musik anhören.	<p>* Stellen Sie sicher, dass keine Kopfhörer mit dem Telefon verbunden sind.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Vergewissern Sie sich, dass Ihr Gerät mit dem Stereo-Headset verbunden ist.</li><li>• Vergewissern Sie sich, dass das Headset das von Ihnen verwendete Musikformat unterstützt.</li><li>• Vergewissern Sie sich, dass das Headset nicht weiter als zehn Meter vom Gerät entfernt ist und dass sich keine Wände oder andere Hindernisse zwischen ihnen befinden.</li></ul>
Bluetooth	Bluetooth-Headset	Sie können mit einem Remote-Bluetooth-Headset bei Videos keinen Ton hören.	Diese Funktion wird nicht unterstützt. Wenn Sie bei Videos den Ton hören möchten, so verwenden Sie Kopfhörer statt eines Bluetooth-Headsets.

Kategorie	Unterkategorie	Frage	Antwort
Bluetooth	Von Bluetooth unterstütztes Profil	Welche Profile unterstützt das Windows Phone 7?	HFP (Freisprech-Profil) HSP (Headset-Profil) A2DP (Advanced Audio Distribution-Profil) AVRCP (A/V Fernbedienungsprofil) – Musik : unterstützt nur Wiedergabe/Pause/ Voriger Titel/Nächster Titel PBAP (Zugriff auf Telefonbuch-Profil)
Bluetooth	Bluetooth-Verbindung	Welche Funktionen stehen über Bluetooth zur Verfügung?	Verbindung zu Stereo/Mono-Headset wird hergestellt. KFZ-Zubehör ist möglich.
Bluetooth	Bluetooth-Verbindung	Kann man während der Synchronisierung von Smartphone und PC das Internet verwenden? (Wenn der PC per Kabel mit einem LAN-Netzwerk verbunden ist).	Diese Funktion wird nicht unterstützt.

Kategorie	Unterkategorie	Frage	Antwort
Bluetooth	Kontaktübertragung	Gibt es irgendeine andere Möglichkeit, die Kontaktdaten über Bluetooth auf ein anderes Smartphone zu übertragen? Ex) Die Kontakte des anderen Smartphones werden über BT auf das Smartphone übertragen.	Diese Funktion wird nicht unterstützt.
Bluetooth	Drucken	Kann man mit BT oder Drahtloszugang MS Office-Dokumente (MS Word, Excel, PDF, etc.) drucken?	Diese Funktion wird nicht unterstützt.
Daten	Sicherung	Wie importiert man Kontakte vom alten Smartphone auf das Windows Phone ??	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Setzen Sie Ihre alte SIM-Karte in Ihr neues Smartphone ein, und wählen Sie „<b>Einstellungen</b>“. Blättern Sie zu „<b>Anwendungen</b>“, tippen Sie auf „<b>People</b>“ und anschließend auf „<b>SIM-Kontakte importieren</b>“.</li> <li>• Per Zune ist dies nicht möglich.</li> </ul>

Kategorie	Unterkategorie	Frage	Antwort
Daten	Synchronisierung	Welche Einschränkungen gibt es bei der Datensynchronisierung von Windows Phone 7 und dem PC?	Beim Windows Phone 7 wird anstatt „Activesync“ die App „Zune“ verwendet. Die Einschränkung bei Zune ist, dass während der Synchronisierung keine Musik-, Video- und Bilddateien auf dem Gerät verwendet werden können.
Daten	Synchronisierung	Wie synchronisiert man Smartphone und PC bei Windows Vista und Windows 7?	Indem man die Microsoft-App „Zune“ verwendet. Sie kann auf der MS-Website heruntergeladen werden.
Daten	Web-Upgrade	Ist es möglich, bei einem Web-Upgrade die Benutzerdaten automatisch zu sichern?	Zune unterstützt ein komplettes Flash-Backup, aber keine separate Sicherung der Benutzerdaten.
Div.	Anrufzeit	Wird die Anrufzeit je nach Modell unterschiedlich berechnet? (Ex. 2G/3G, CDMA ...)	CDMA-Modell: Die Anrufzeit wird ab dem Moment gezählt, in dem Sie nach dem Wählen der Nummer „Anrufen“ drücken. 2G/3G-Modell: Die Anrufzeit wird berechnet, nachdem die Verbindung hergestellt wurde.

Kategorie	Unterkategorie	Frage	Antwort
Div.	E-Mail	Woher bekommt man POP3- und SMTP-Server-Einstellungen?	Bitte wenden Sie sich an den E-Mail-Systemadministrator, um Unterstützung zu erhalten.
Div.	Active X	Wird Active X wie ein PC unterstützt?	Nein, es wird nicht unterstützt.
Telefonfunktion	Akku	Wie kann man überprüfen, ob der Akku vollständig aufgeladen ist?	Der Ladezustand des Akkus wird oben am Bildschirm angezeigt.
Telefonfunktion	W&P-Option	Kann man die Option „W&P“ (Warten und Pause) verwenden, wenn man Telefonnummern zur Kontaktliste hinzufügt?	Ja, das ist möglich. Diese Option kann man jedoch nur mit der Telefonastatur verwenden. Mit der Bildschirmastatur kann man sie nicht verwenden.
Telefonfunktion	Office Mobile	Kann man Dateien in den Office Mobile-Apps bearbeiten?	Man kann sie nur lesen. <ul style="list-style-type: none"> <li>• Beachten Sie, dass Microsoft Office Mobile nicht alle Funktionen von Microsoft Office 2010 unterstützt. Befindet sich Inhalt in einem Dokument, der nicht von Office Mobile unterstützt wird, können Sie das Dokument trotzdem auf ihrem Telefon öffnen. Der nicht unterstützte Inhalt wird allerdings nicht angezeigt.</li> </ul>

Kategorie	Unterkategorie	Frage	Antwort
Telefonfunktion	Klingelton-Einstellungen	Wie lege ich den Klingelton fest?	Gehen Sie zur Anwendungsliste und tippen Sie auf „ <b>Einstellungen</b> “ > „ <b>Klingelton und Sounds</b> “, um den Klingelton einzustellen. Sie können verschiedenen Kontakten verschiedene Warnsignale und Klingeltöne zuordnen. Tippen Sie auf dem Startbildschirm auf „ <b>People</b> “ > zu ändernder Kontakt > „ <b>Bearbeiten</b> “ > „ <b>Klingelton</b> “.
Telefonfunktion	Klingelton-Einstellungen	Wie kann ich meine Lieblingsmusik als Klingelton festlegen?	Dank Marketplace können Sie ganz einfach ihren Lieblingsklingelton finden und kaufen. Gehen Sie zur Anwendungsliste und tippen Sie auf „ <b>Marketplace</b> “ > „ <b>Musik</b> “. Durchsuchen Sie anschließend die Liste, und wählen Sie Ihren Lieblingsklingelton aus. Beachten Sie, dass Marketplace in Ihrem Land oder Ihrer Region eventuell nicht zu Verfügung steht.
Telefonfunktion	Unterstützte Sprache	Kann man die Sprache ändern?	Ihr Windows Phone 7 unterstützt sechs verschiedene Sprachen (Deutsch, Englisch (GB/USA), Spanisch, Französisch und Italienisch). Wenn Sie die Einstellungen ändern möchten, tippen Sie auf „ <b>Einstellungen</b> “ > „ <b>Region &amp; Sprache</b> “ > „ <b>Anzeigesprache</b> “.

Kategorie	Unterkategorie	Frage	Antwort
Telefonfunktion	Audioeinstellungen	Wie richtet man Systemtöne und Klingeltöne ein?	Sie können die Musik, die Klingeltöne und die Systemtöne mit den Lautstärketasten anpassen. • Wählen Sie „Einstellungen“ > „Klingelton und Sounds“.
Telefonfunktion	Uhrzeiteinstellung	Wie stellt man auf dem Telefon die Uhrzeit ein?	Anwendungsliste > „Einstellungen“ > „Datum und Uhrzeit“ > „Automatisch einstellen“ -Schieberegler auf „Aus“ > Stellen Sie die Uhrzeit ein
Telefonfunktion	YouTube	Kann man Videoclips auf YouTube ansehen?	Mithilfe des Marketplace YouTube-Players ist das möglich. Bitte beachten Sie, dass der Marketplace YouTube-Player in Ihrem Land oder Ihrer Region eventuell nicht zu Verfügung steht.
Telefonfunktion	Akkulebensdauer	Wie lange kann man mit diesem Telefon einen Anruf tätigen?	Anruf: 360 Minuten (bei 3G) Standby-Dauer: 350 Stunden
Telefonfunktion	Kamera	Gibt es eine Option, mit der man ein Bild direkt nach der Aufnahme speichern oder löschen kann?	Das Bild wird automatisch gespeichert. Navigieren Sie zum „Picture Viewer“, indem Sie nach rechts blättern. Berühren und halten Sie das aufgenommene Bild. Verfügbare Optionen anzeigen. (z.B. Zu Favoriten hinzufügen, löschen, etc.)

Kategorie	Unterkategorie	Frage	Antwort
Telefonfunktion	E-Mail	Kann man einen E-Mail-Filter einrichten?	Mithilfe der Schaltfläche „Suchen“ können Sie E-Mails filtern.
Telefonfunktion	E-Mail	Kann man beim Erhalt einer E-Mail ein Alarmsignal einstellen?	[Schritte] „ <b>Einstellungen</b> “ > „ <b>Klingeltöne &amp; Sounds</b> “ > „ <b>Neue E-Mail</b> “ > „Element auswählen“
Telefonfunktion	Browser-Einstellungen	Wie kann ich die Einstellungen für den Datenschutz und andere Browser-Einstellungen ändern?	Wählen Sie „ <b>Einstellungen</b> “ > „ <b>Anwendungen</b> “ > „ <b>Internet Explorer</b> “, um die Cookies zu löschen. Sie können das Mitteilen Ihres Standorts auch unter „ <b>Einstellungen</b> “ > „ <b>System</b> “ > „ <b>Standort</b> “ ausschalten.
Telefonfunktion	Näherungssensor	Wie bleibt der LCD-Bildschirm während eines Anrufs eingeschaltet?	Der Näherungssensor des Telefons schaltet den LCD-Bildschirm standardmäßig während eines Anrufs aus.

Kategorie	Unterkategorie	Frage	Antwort
Telefonfunktion	SIM-Sperre	Kann man eine SIM-Karte verwenden, die von einem anderen Betreiber stammt?	Wenden Sie sich an das Geschäft, in dem Sie das Telefon gekauft haben, um zu überprüfen, ob die SIM-Sperre aktiv ist. Falls keine SIM-Sperre besteht, sind manche Funktionen oder Dienste aufgrund der Telefon- oder Netzwerkeinstellungen möglicherweise nicht verfügbar.
Telefonfunktion	SIM-Sperre	Mein Windows Phone hat eine SIM-Sperre. Kann LG mir in diesem Fall weiterhelfen?	Die SIM-Sperre ist abhängig vom Netzbetreiber, der Ihnen das Windows Phone verkauft hat. Wenden Sie sich an den Netzbetreiber bzw. das Geschäft, in dem Sie das Windows Phone gekauft haben.
Telefonfunktion		Wird Adobe Flash unterstützt (ähnlich wie beim Browser)?	Der RTSP-Streaming-Dienst wird nicht unterstützt.
Telefonfunktion		Wird der Streaming-Dienst unterstützt?	Manche Streaming-Protokolle werden nicht unterstützt (z. B. RTSP). HTTP-Progressive und IIS SmoothStreaming werden je nach Webseite und Anwendung unterstützt.

Kategorie	Unterkategorie	Frage	Antwort
Telefonspezifikationen	Band	Ist die GSM-Technologie Quad-Band, Triband oder Dualband? (Zum Beispiel: 1.900 MHz, 900, 1.800, 850)	Quad-Band wird unterstützt.
Telefonspezifikationen	Telefonspezifikationen	Kann man ein externes GPS-Gerät verwenden?	Nein. In Ihrem Windows Phone 7 ist ein GPS-Gerät integriert.
Wi-Fi	Wi-Fi Einfache Anfrage	Was kann ich mit Wi-Fi tun (Drahtlosverbindung)?	Eine Verbindung mit dem Internet oder sonstigen Netzwerkgeräten ist an jedem Ort möglich, an dem ein Zugangspunkt oder drahtloser Hotspot verfügbar ist.
Wi-Fi	Wi-Fi Einfache Anfrage	Wird die Drahtlosverbindung von einem Netzanbieter bereitgestellt?	Nein. Sie können über einen Zugangspunkt eine Verbindung mit dem Internet herstellen.
Wiederherstellungslösung	Kennwort fehlt.	Wie geht man vor, wenn man sein Kennwort vergessen hat? Wie erhält man sein Kennwort, wenn man es vergessen hat?	Wenden Sie sich an Ihren Dienstanbieter.

Kategorie	Unterkategorie	Frage	Antwort
Wiederherstellungslösung	Wiederherstellung der Werkseinstellungen – Web-Aktualisierung	Wie kann ich mein Telefon auf die Werkseinstellungen zurücksetzen? Wie kann ich die Software auf meinem Telefon aktualisieren, um die Leistung zu erhöhen?	<p>1. Zurücksetzen auf Werkseinstellungen Tippen Sie auf die Anwendungsliste &gt; „<b>Einstellungen</b>“ &gt; „<b>Info</b>“ &gt; „<b>Telefon zurücksetzen</b>“.</p> <p>Das Zurücksetzen Ihres Telefons löscht jeglichen persönlichen Inhalt, einschließlich Apps, die Sie gekauft und heruntergeladen haben, und stellt die Werkseinstellungen wieder her.</p> <p>2. Versuchen Sie, über das Internet die neueste Software-Version herunterzuladen. Ihr Smartphone wird bei Updates automatisch von Windows Phone-Update benachrichtigt. Updates werden mithilfe der auf Ihrem PC befindlichen Zune-Software installiert, sobald Sie das Gerät an den PC anschließen. Wenn Sie die Zune-Software noch nicht installiert haben, besuchen Sie <b>www.windowsphone.com</b>, und installieren Sie sie.</p> <p><b>Warnung!</b> Wenn Sie die Werkseinstellungen wiederherstellen, werden alle Benutzerdaten GELÖSCHT. SIE MÜSSEN VOR der Web-Aktualisierung und dem Wiederherstellen der Werkseinstellungen Sicherungskopien erstellen.</p>

Kategorie	Unterkategorie	Frage	Antwort
Wiederherstellungslösung	Werkseinstellungen wiederherstellen	Was kann ich tun, wenn die Leistung meines Telefons deutlich nachlässt?	<p>1. Zurücksetzen auf Werkseinstellungen Tippen Sie auf die Anwendungsliste &gt; „<b>Einstellungen</b>“ &gt; „<b>Info</b>“ &gt; „<b>Telefon zurücksetzen</b>“.</p> <p>Das Zurücksetzen Ihres Telefons löscht jeglichen persönlichen Inhalt, einschließlich Apps, die Sie gekauft und heruntergeladen haben, und stellt die Werkseinstellungen wieder her.</p> <p>2. Versuchen Sie, über das Internet die aktuellste SW-Version herunterzuladen. Ihr Smartphone wird bei Updates automatisch von Windows Phone-Update benachrichtigt. Updates werden mithilfe der auf Ihrem PC befindlichen Zune-Software installiert, sobald Sie das Gerät an den PC anschließen. Wenn Sie die Zune-Software noch nicht installiert haben, besuchen Sie <b>www.windowsphone.com</b>, und installieren Sie sie.</p> <p><b>* Achtung!</b> Wenn Sie die Werkseinstellungen wiederherstellen und eine Software-Aktualisierung über das Internet durchführen, werden alle Benutzerdaten gelöscht. Erstellen Sie daher zuvor eine Sicherheitskopie Ihrer Daten.</p>





# Guide de l'utilisateur du LG-E900 - Français



- **Ce guide va vous aider à vous familiariser avec votre téléphone. Pour plus d'informations, consultez le site [www.lg.com](http://www.lg.com).**
- Selon l'opérateur et la version du logiciel que vous utilisez, il est possible que certaines informations contenues dans ce manuel ne s'appliquent pas à votre téléphone.
- Dans la mesure où son écran tactile est utilisé comme clavier, ce téléphone n'est pas recommandé pour les personnes malvoyantes.
- Copyright ©2010 LG Electronics, Inc. Tous droits réservés. LG et le logo LG sont des marques déposées de LG Group et de ses structures annexes. Toutes les autres marques commerciales appartiennent à leurs propriétaires respectifs.



Félicitations ! Vous venez de faire l'acquisition du LG-E900, un téléphone compact et performant de LG, conçu pour vous permettre de profiter pleinement des toutes dernières technologies disponibles en matière de communication mobile numérique.



#### **Élimination de votre ancien appareil**

- 1** Ce symbole, représentant une poubelle sur roulettes barrée d'une croix, signifie que le produit est couvert par la directive européenne 2002/96/EC.
- 2** Les éléments électriques et électroniques doivent être jetés séparément, dans les vide-ordures prévus à cet effet par votre municipalité.
- 3** Une élimination conforme aux instructions aidera à réduire les conséquences négatives et risques éventuels pour l'environnement et la santé humaine.
- 4** Pour plus d'information concernant l'élimination de votre ancien appareil, veuillez contacter votre mairie, le service des ordures ménagères ou encore la magasin où vous avez acheté ce produit.

## Copyrights et marques commerciales

Les droits sur l'ensemble des technologies et produits constituant cet appareil appartiennent à leurs propriétaires respectifs :

- Ce produit comprend des logiciels sous licence accordée par MS, filiale de Microsoft Corporation. Microsoft et les logiciels portant le nom de Microsoft sont des marques déposées de Microsoft Corporation. Avant d'utiliser ce produit, reportez-vous au contrat des **CONDITIONS D'UTILISATION DE LA LICENCE MICROSOFT POUR LE LOGICIEL WINDOWSPHONE7** située au dos de ce guide pour en savoir plus sur les droits et les restrictions.



- © 2010 Microsoft Corporation. Tous droits réservés. Microsoft, Internet Explorer® Mobile, Windows® Phone, Windows® Phone Marketplace, Xbox LIVE®, Zune®, Windows et autres noms de marques et logos référencés dans les matériaux par ordre alphabétique, sont des marques déposées du groupe Microsoft et de ses structures annexes."

## Sommaire

<b>Recommandations pour une utilisation sûre et efficace .....</b>	<b>6</b>	<b>Mise en route.....</b>	<b>41</b>
<b>Assemblage .....</b>	<b>16</b>	Connexion avec un identifiant Windows Live .....	41
Présentation du téléphone.....	16	Importation de vos contacts.....	42
Vue après ouverture.....	18	Synchronisation .....	43
Installation de la carte SIM et de la batterie .....	19	<b>Communication.....</b>	<b>44</b>
<b>Navigation dans Windows Phone.....</b>	<b>22</b>	Téléphone .....	44
Utilisation de l'écran tactile.....	22	Messages .....	48
Présentation de l'écran Démarrer .....	26	Email .....	50
Familiarisation avec l'écran Démarrer et navigation .....	26	Facebook .....	56
Personnalisation de l'écran Démarrer .....	32	<b>Divertissement.....</b>	<b>57</b>
Accès aux applications.....	33	Prise de vue et enregistrement d'une vidéo .....	57
Présentation de la barre d'application .....	33	Images.....	64
Personnalisation du téléphone Windows Phone.....	36	Musique + vidéos.....	70
Saisir texte .....	38	Jeux .....	77
Téléchargement d'applications sur Marketplace .....	39	Radio FM .....	78
		<b>Utilitaires .....</b>	<b>81</b>
		Réglage des alarmes .....	81
		Utilisation de la calculatrice .....	81
		Ajout d'un événement au calendrier .....	81
		Office.....	82

<b>Applications Windows.....</b>	<b>83</b>
Cartes .....	83
Marketplace .....	84
Hotmail .....	84
<b>Le Web .....</b>	<b>85</b>
Navigateur .....	85
<b>Connectivite.....</b>	<b>87</b>
Bluetooth .....	87
Wi-Fi .....	88
Play To.....	90
<b>Réglages.....</b>	<b>92</b>
Système.....	92
applications.....	94
<b>Mise à jour logicielle.....</b>	<b>97</b>
Mise à jour du logiciel.....	97
<b>Accessoires .....</b>	<b>98</b>
<b>FAQ (questions fréquemment posées)</b>	<b>100</b>

## Recommandations pour une utilisation sûre et efficace

Veuillez lire ces recommandations. Leur non-respect peut s'avérer dangereux, voire illégal.

### Exposition aux radiofréquences

CET APPAREIL EST CONFORME À LA RÉGLEMENTATION INTERNATIONALE EN MATIÈRE D'EXPOSITION AUX ONDES RADIO.

Votre téléphone portable est un émetteur-récepteur radio. Il a été conçu et fabriqué de manière à respecter les limites recommandées par les directives internationales (ICNIRP) en matière d'exposition aux fréquences radioélectriques. Ces limites font partie d'un ensemble de directives et déterminent les niveaux autorisés d'énergie FR pour la population. Ces directives ont été établies par des organismes scientifiques indépendants à partir d'évaluations complètes et régulières

issues d'études scientifiques. Ces directives comprennent des marges de sécurité destinées à garantir la sécurité de toutes les personnes, quels que soient leur âge et condition physique.

Les recommandations relatives à l'exposition aux ondes radio utilisent une unité de mesure appelée DAS (débit d'absorption spécifique). La limite DAS fixée dans les directives internationales est de 2,0 W/kg\*.

Lors des tests visant à déterminer le DAS, le téléphone est utilisé dans des positions de fonctionnement standard et fonctionne à son niveau de puissance certifié le plus élevé dans toutes les bandes de fréquences testées. Bien que le taux d'absorption spécifique soit déterminé sur le niveau de puissance certifié le plus élevé, le taux d'absorption spécifique réel du téléphone en fonctionnement peut être largement inférieur à la valeur maximale. Cela est dû au fait que le téléphone est conçu pour fonctionner

<sup>6</sup> LG-E900 | Guide de l'utilisateur

à différents niveaux de puissance de manière à n'utiliser que la puissance dont il a besoin pour accéder au réseau. En principe, plus vous êtes proche d'une antenne relais, plus la puissance de sortie est faible. Avant d'être commercialisé, tout modèle de téléphone doit être soumis à des tests visant à garantir sa conformité à la directive européenne R&TTE.

Cette directive impose le respect de règles strictes afin de garantir la sécurité des utilisateurs et de l'ensemble de la population, et prévenir tout risque sanitaire.

La valeur DAS la plus élevée enregistrée pour ce modèle lors des tests effectués afin de vérifier sa conformité aux normes définies pour une utilisation au niveau de l'oreille est de 0.935 W/kg.

Cet appareil est conforme aux directives en matière d'exposition aux fréquences radioélectriques lorsqu'il est utilisé soit dans sa position normale, c.-à-d. au niveau de l'oreille,

soit à une distance minimale de 1,5 cm du corps.

Lorsqu'un étui, un clip ceinture ou un support est utilisé à des fins de transport, il ne doit pas contenir de parties métalliques et doit garantir une distance minimale de 1,5 cm entre le produit et le corps. Pour pouvoir transmettre des fichiers de données ou des messages, cet appareil requiert une connexion de qualité au réseau. Dans certains cas, la transmission de fichiers de données ou de messages peut être retardée jusqu'à ce qu'une telle connexion soit possible. Veillez à bien suivre les instructions relatives à la distance de séparation pour l'établissement de la transmission.

La valeur DAS la plus élevée enregistrée pour ce modèle lors des tests effectués afin de vérifier sa conformité aux normes définies pour une utilisation au niveau du corps est de 1.47 W/kg.

\* La limite DAS applicable aux équipements mobiles utilisés par le public est de 2,0 watts/kilogramme (W/kg) en moyenne sur dix grammes de tissu cellulaire. Ces directives comprennent des marges de sécurité destinées à assurer une protection supplémentaire pour les consommateurs et à prendre en compte toute variation de mesure.

Les valeurs DAS peuvent varier selon les normes de présentation des informations en vigueur dans les différents pays et selon la bande de réseau utilisée.

Pour connaître les valeurs DAS autorisées dans les autres pays, veuillez consulter la rubrique des informations relatives aux produits sur le site [www.lgmobile.com](http://www.lgmobile.com).

### **Informations de la FCC sur le débit d'absorption spécifique (DAS)**

Votre téléphone portable est également conçu pour répondre aux normes relatives à l'exposition aux ondes radio, établies par la FCC aux

États-Unis et par Industry Canada.

Ces normes définissent une limite de DAS de 1,6 W/kg en moyenne sur 1 gramme de tissu. La valeur DAS la plus élevée rapportée pour cette norme lors de la certification du produit pour une utilisation à l'oreille est de 0.59 W/kg et de 0.63 W/kg quand l'appareil est porté au niveau du corps.

En outre, cet appareil a été testé pour une utilisation avec l'arrière du téléphone maintenu à 2 cm du corps.

Pour se conformer aux exigences de la FCC en matière d'exposition aux RF, une distance minimum de 2 cm doit être respectée entre le corps de l'utilisateur et l'arrière du téléphone.

## \* Avertissements FCC

### Avertissement !

Cet appareil est conforme aux normes FCC Part 15. Son fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes :

- (1) cet appareil ne doit émettre aucune interférence nuisible et
- (2) cet appareil doit accepter toute interférence reçue, y compris les interférences qui pourraient entraîner un fonctionnement indésirable.

### Attention !

Tout changement ou toute modification non approuvé expressément par le fabricant peut annuler le droit d'utilisation de l'appareil.

### Mesures touchant à la sécurité

- Dans certains lieux ou situations tels que les avions, les hôpitaux, les stations-services, et les garages professionnels, l'usage du téléphone

est interdit. Il est donc impératif de respecter strictement les consignes de sécurité propres à chacune de ces situations et d'éteindre votre téléphone lorsque cela est requis.

- Par ailleurs, pour éviter les risques d'interférences, les personnes porteuses d'implants électroniques (stimulateurs cardiaques, pompes à insuline, neurostimulateurs...) doivent conserver une distance de 15 cm entre le mobile et l'implant et ne l'utiliser que du côté opposé au côté où celui-ci est situé.
- Téléphoner en conduisant, même avec des équipements qui ne sont pas interdits par la réglementation, est dangereux. Cela augmente le risque d'accident provenant de la distraction créée par la conversation elle-même. Aussi est-il interdit de téléphoner en conduisant et l'utilisation d'un kit mains-libres ne doit pas être considéré comme une solution.

## Entretien et réparation



### **AVERTISSEMENT**

**Utilisez uniquement des batteries, chargeurs et accessoires agréés pour ce modèle de téléphone.**

**L'utilisation de tout autre type de batterie, de chargeur et d'accessoire peut s'avérer dangereuse et peut annuler tout accord ou garantie applicable au téléphone.**

- Ne démontez pas votre téléphone. Si une réparation s'avère nécessaire, confiez-le à un technicien qualifié.
- Tenez votre téléphone éloigné des appareils électriques, tels que téléviseurs, postes radio et ordinateurs personnels.
- Ne placez pas votre téléphone à proximité de sources de chaleur, telles qu'un radiateur ou une cuisinière.
- Ne le faites pas tomber.
- Ne soumettez pas votre téléphone à des vibrations mécaniques ou à des chocs.
- Éteignez votre téléphone dans les zones où des règlements spéciaux l'exigent. Par exemple, n'utilisez pas votre téléphone dans les hôpitaux, car celui-ci pourrait perturber le bon fonctionnement des équipements médicaux sensibles.
- Si vos mains sont mouillées, évitez tout contact avec le téléphone lorsqu'il est en cours de charge. Ceci peut provoquer un choc électrique et endommager votre téléphone.
- Ne mettez pas un téléphone en charge à proximité de matières inflammables. En effet, il pourrait chauffer et déclencher un incendie.
- Pour nettoyer l'extérieur du combiné, utilisez un chiffon sec. N'utilisez pas de solvant, tel que du benzène, un diluant ou de l'alcool.
- Ne rechargez pas votre téléphone lorsqu'il est posé sur du tissu.
- Rechargez votre téléphone dans une zone bien ventilée.
- N'exposez pas le téléphone à de la fumée ou de la poussière en quantité excessive.

- Ne placez votre téléphone à proximité de cartes de crédit ou de titres de transport, car il pourrait altérer les données des bandes magnétiques.
- Ne touchez pas l'écran avec un objet pointu qui risquerait d'endommager votre téléphone.
- Ne mettez pas votre téléphone en contact avec des liquides ou des éléments humides.
- Utilisez les accessoires tels que les oreillettes avec précaution. Ne manipulez pas l'antenne inutilement.
- N'utilisez pas votre téléphone ou ses accessoires dans des endroits humides tels que piscines, serres, solariums ou environnements tropicaux. Ceux-ci risquent de l'endommager et d'annuler la garantie.

### **Fonctionnement optimal du téléphone**

Appareils électroniques et médicaux  
Tous les téléphones portables peuvent provoquer des interférences pouvant affecter les performances des appareils

électroniques.

- N'utilisez pas votre téléphone à proximité d'équipements médicaux sans autorisation. Demandez l'avis de votre médecin afin de déterminer si le fonctionnement de votre téléphone est susceptible d'interférer avec le fonctionnement de votre appareil médical.
- Les téléphones portables peuvent nuire au bon fonctionnement de certaines prothèses auditives.
- Pour les porteurs d'implants électroniques, des précautions sont à prendre: utilisez le téléphone sur le côté opposé à l'implant.
- Des interférences mineures peuvent perturber le bon fonctionnement des téléviseurs, radios, ordinateurs, etc.

### **Stimulateurs cardiaques**

Les fabricants de stimulateurs cardiaques recommandent de maintenir une distance minimale de 15 cm entre un téléphone portable et un stimulateur cardiaque afin d'éviter toute interférence avec ce dernier.

Pour ce faire, utilisez le téléphone sur l'oreille opposée à votre stimulateur cardiaque et ne le transportez pas dans une poche de chemise.

### **Hôpitaux**

Éteignez votre appareil sans fil lorsque cela vous est demandé dans les hôpitaux, cliniques et établissements de santé ; ce type d'appareil peut en effet provoquer des interférences avec des équipements médicaux sensibles.

### **Sécurité au volant**

Vérifiez les lois et règlements en vigueur en matière d'utilisation des téléphones portables dans la zone où vous conduisez.

- Ne tenez pas le téléphone dans votre main alors que vous conduisez.
- Concentrer toute votre attention sur la conduite.
- Utilisez un kit mains libres, si disponible.
- Si les conditions de conduite le permettent, quittez la route et gardez-vous avant d'émettre ou de recevoir

un appel.

- Les radiofréquences peuvent affecter certains systèmes électroniques de votre véhicule motorisé, tels que le système audio stéréo ou les équipements de sécurité.
- Lorsque votre véhicule est équipé d'un airbag, ne gênez pas son déclenchement avec un équipement sans fil portable ou fixe. Il risquerait de l'empêcher de s'ouvrir ou provoquer de graves blessures en raison de performances inadéquates.
- Lorsque vous écoutez de la musique en extérieur, veuillez vous assurer que le volume n'est pas trop élevé de façon à bien entendre ce qu'il se passe autour de vous. Ceci est particulièrement important à proximité des routes.

### **Nuisances auditives**

Afin de protéger vos capacités auditives, n'exposez pas votre ouïe à de hauts volumes sonores pendant de longues périodes. Nous vous recommandons de ne pas

enir l'appareil près de votre oreille lorsque le mode mains libres est activé. Pendant les communications ou lorsque vous écoutez de la musique, réglez le volume à un niveau raisonnable.

**Une pression sonore trop élevée provenant de vos oreillettes pourrait entraîner une perte de votre acuité auditive.**

**Parties en verre**

Certaines parties de votre téléphone portable sont en verre. Ce verre pourrait se briser en cas de chute sur une surface dure ou d'impact considérable. Le cas échéant, évitez de toucher ou de retirer le verre brisé. N'utilisez plus votre téléphone portable jusqu'à ce que ce verre soit remplacé par un fournisseur de service agréé.

**Zone de déminage**

N'utilisez pas votre téléphone lorsque des opérations de dynamitage sont en cours.

Respectez les restrictions, les règlements et les lois en vigueur.

**Zones à atmosphère explosive**

- N'utilisez pas votre téléphone dans une station-service.
- N'utilisez pas votre téléphone à proximité de carburant ou de produits chimiques.
- Ne transportez pas et ne stockez pas de produits dangereux, de liquides ou de gaz inflammables dans le même compartiment de votre voiture que votre téléphone portable et ses accessoires.

**Dans un avion**

Les appareils sans fil peuvent générer des interférences dans les avions.

- Éteignez votre téléphone avant d'embarquer dans un avion.
- Ne l'utilisez pas au sol sans autorisation de l'équipage.

**Enfants**

Conservez votre téléphone dans un endroit sûr, hors de la portée des jeunes enfants. Votre téléphone

comprend des petites pièces qui peuvent présenter un risque de suffocation.

### **Appels d'urgence**

Il est possible que les numéros d'urgence ne soient pas disponibles sur tous les réseaux de téléphonie mobile. Vous ne devez donc pas dépendre uniquement de votre téléphone portable pour émettre un appel d'urgence. Renseignez-vous auprès de votre opérateur.

### **Informations sur la batterie et précautions d'usage**

- Il n'est pas nécessaire de décharger complètement la batterie avant de la recharger. Contrairement aux autres batteries, elle n'a pas d'effet mémoire pouvant compromettre ses performances.
- Utilisez uniquement les batteries et chargeurs LG. Les chargeurs LG sont conçus pour optimiser la durée de vie de votre batterie.
- Ne démontez pas et ne courtcircuitez pas la batterie.

- Les contacts métalliques de la batterie doivent toujours rester propres.
- Procédez au remplacement de la batterie lorsque celle-ci n'offre plus des performances acceptables. La batterie peut être rechargée des centaines de fois avant qu'un remplacement ne soit nécessaire.
- Rechargez la batterie en cas de non-utilisation prolongée afin d'optimiser sa durée d'utilisation.
- N'exposez pas le chargeur de la batterie au rayonnement direct du soleil. Ne l'utilisez pas non plus dans des lieux très humides, tels qu'une salle de bains.
- Le remplacement de la batterie par un modèle inadapté risque d'entraîner une explosion de cette dernière.
- Le remplacement de la batterie par un modèle inadapté risque d'entraîner une explosion de cette dernière.

- Respectez les instructions du fabricant relatives au recyclage des batteries usagées. Veuillez recycler autant que faire se peut. Ne vous en débarrassez pas avec les déchets ménagers.
- Si la batterie est hors d'usage, veuillez la rapporter au service après-vente ou au revendeur LG Electronics agréé le plus proche.
- Débranchez systématiquement le chargeur de la prise murale orsque le chargement de la batterie est terminé pour éviter qu'il ne consomme inutilement de l'énergie.
- La durée de vie réelle de la batterie dépend de la configuration du réseau, des paramètres du produit, de l'utilisation, de la batterie et des conditions extérieures.

### **Conditions d'utilisation pour réduire le niveau d'exposition du consommateur aux rayonnements**

- Téléphonnez dans de bonnes conditions de réception pour diminuer la quantité de rayonnements. Pour ce faire, évitez de téléphoner dans les parkings souterrains, lors de déplacements en train ou en voiture.
- Téléphonnez quand le téléphone capte au mieux (affichage d'un maximum de barettes de réception de réseau).
- Utilisez un kit main libre tout en veillant à éloigner le téléphone du ventre pour les femmes enceintes et des parties génitales pour les adolescents.

## Assemblage

### Présentation du téléphone

#### Prise casque

#### Touche Marche-Arrêt/Verrouillage

- Pression longue (3 s) pour mise en marche ou arrêt.
- Pression brève pour éteindre l'écran.

#### Écouteur

#### Capteur de proximité

#### Capteur de lumière ambiante

#### Bouton Recherche

Permet d'ouvrir la boîte de dialogue Recherche rapide.

#### Bouton Démarrer

Permet de revenir à l'écran Démarrer ; lance la fonction Reconnaissance vocale (appuyez sur le bouton et maintenez-le enfoncé).

#### Bouton Retour

Permet de revenir à l'écran précédent.

#### Micro du téléphone



### Touches de volume

- **Lorsque l'écran est en veille** : volume des bips système et de la sonnerie.
- **Pendant un appel** : volume des écouteurs.
- **Lors de la lecture d'une piste** : contrôle du volume de la piste.



### Chargeur, câble de données (câble USB)

**ASTUCE** : Avant de connecter le câble USB, attendez que le téléphone soit allumé et enregistré sur le réseau.


### Touche Appareil photo

- Pour accéder directement au mode de prévisualisation de l'appareil photo, exercez une pression longue sur la touche Appareil photo lorsque vous êtes sur l'écran d'accueil.



**AVERTISSEMENT** : Le fait de poser un objet lourd ou de s'asseoir sur le téléphone risque d'endommager l'écran LCD et les fonctionnalités tactiles. Évitez de couvrir le film de protection situé sur le capteur de proximité de l'écran LCD. Vous risqueriez de provoquer un dysfonctionnement du capteur.


## Vue après ouverture

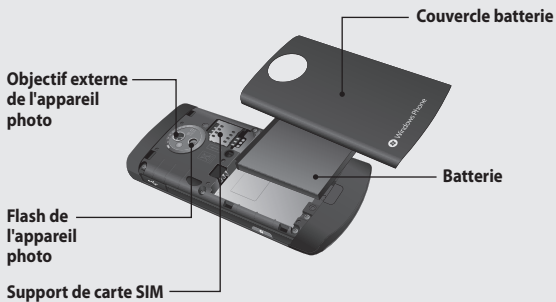

## Installation de la carte SIM et de la batterie

### 1 Retirez le couvercle de la batterie

Appuyez sur le bouton d'ouverture du couvercle de la batterie, comme indiqué sur l'illustration ci-dessous (1). Soulevez le couvercle (2).

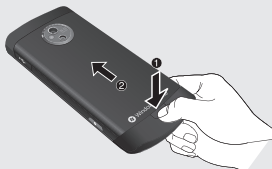

### 2 Retirez la batterie


En vous aidant de la découpe située dans la partie inférieure, retirez la batterie de son emplacement.



**AVERTISSEMENT :** Ne retirez pas la batterie lorsque le téléphone est allumé. Vous risqueriez sinon de l'endommager.

### 3 Installation de la carte SIM

Placez la carte SIM dans l'emplacement prévu à cet effet. Assurez-vous que la zone de contact dorée de la carte est bien orientée vers le bas.

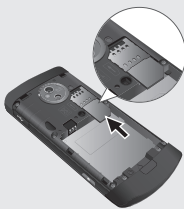

#### 4 Installation de la batterie

Placez tout d'abord la partie supérieure de la batterie dans la partie supérieure du compartiment qui lui est réservé. Assurez-vous que les contacts de la batterie sont bien en face des pôles batterie du téléphone. Appuyez sur la partie inférieure de la batterie jusqu'à ce qu'elle s'enclenche.



#### 5 Chargement de la batterie

Ouvrez le couvercle du connecteur du chargeur situé sur le côté du LG-E900. Branchez le chargeur, puis raccordez-le à une prise murale.





Quand la batterie est totalement déchargée, il est impossible d'activer le téléphone. Il faut alors environ 4 à 5 minutes pour atteindre un niveau de charge suffisant pour le démarrage de l'appareil.

Le chargement par connexion USB prend environ 14-15 minutes.


Si le niveau de la batterie est critique, une image d'avertissement de niveau de batterie faible s'affiche et avertit l'utilisateur qu'une durée de chargement plus longue est nécessaire.


**REMARQUE :** Pour optimiser la durée de vie de la batterie, celle-ci doit être chargée complètement à la première utilisation.

 **AVERTISSEMENT :** Ne connectez pas le chargeur au téléphone si la batterie est absente. Avant de mettre en charge, vérifiez que la batterie est installée.

 **AVERTISSEMENT :** Ne retirez pas la batterie ou la carte SIM pendant le chargement.

 **AVERTISSEMENT :** Le remplacement de la batterie par un modèle inadapté risque d'entraîner une explosion. Respectez les instructions du fabricant concernant la mise au rebut des batteries usagées.

 **AVERTISSEMENT :** Par temps d'orage, débranchez le chargeur de la prise secteur et du téléphone afin d'éviter tout risque d'électrocution ou d'incendie.

 **AVERTISSEMENT :** Mettez la batterie à l'abri des objets pointus. Ces derniers pourraient présenter des risques d'incendie.

## Navigation dans Windows Phone

### Utilisation de l'écran tactile

#### Conseils d'utilisation de l'écran tactile

L'écran tactile du téléphone vous permet de sélectionner des éléments ou d'exécuter des fonctions en toute facilité. Découvrez les actions de base permettant d'utiliser l'écran tactile.

#### REMARQUES :

- Pour éviter de rayer l'écran tactile, n'utilisez pas d'objets pointus.
- Évitez tout contact entre l'écran tactile et tout autre appareil électrique. Les décharges électrostatiques risquent de provoquer un dysfonctionnement de l'écran tactile.
- Évitez tout contact de l'écran tactile avec l'eau. L'écran tactile risque de mal fonctionner dans des conditions humides ou s'il est exposé à l'eau.
- Pour une utilisation optimale de l'écran tactile, retirez le film de protection de l'écran avant d'utiliser l'appareil.

- L'écran tactile est doté d'une couche qui détecte les petites charges électriques émises par le corps humain.
- Pour un fonctionnement optimal, appuyez sur l'écran tactile du bout du doigt. L'écran tactile ne répond pas aux pressions d'objets pointus, tels qu'un stylet ou un crayon.

#### REMARQUES :

- L'écran tactile s'éteint automatiquement si vous n'utilisez pas l'appareil pendant un certain temps. Pour allumer l'écran, appuyez sur le bouton [Marche-Arrêt].
- Vous pouvez également régler la durée du rétro-éclairage ou changer le fond d'écran. Dans l'écran Démarrer, accédez à la liste des applications, puis sélectionnez **Paramètres > verrouillage et fond d'écran**.

## Mouvements universels sur l'écran tactile

Dans la plupart des applications, il est possible de se déplacer et d'exécuter des commandes au moyen de gestes naturels. Pour saisir du texte, utilisez le clavier visuel ou le clavier matériel.

Les mouvements suivants vous permettent de vous déplacer dans le téléphone Windows Phone 7 :

### Élément à toucher

Une pression simple consiste à toucher l'écran une fois rapidement. Ce mouvement sert à exécuter des commandes (équivalent à appuyer sur Entrée sur un clavier d'ordinateur). Lorsque vous appuyez de la sorte, l'affichage à l'écran s'immobilise.



### Pression double

Une pression double consiste à toucher l'écran deux fois rapidement au même endroit. Ce mouvement permet de commander le zoom avant ou arrière.



### Pression prolongée

Une pression prolongée consiste à appuyer sur l'écran avec le doigt et à maintenir la pression pendant quelques secondes.



### Glissement horizontal

Ce mouvement sert à déplacer des objets vers le haut ou vers le bas.

Il faut garder le doigt appuyé sur l'écran et le faire glisser dans la direction souhaitée. Pour terminer, il suffit de lever le doigt de l'écran. De cette manière, le contenu se déplace dans la direction de votre mouvement (vous permettant, par exemple, de placer une carte au centre de l'écran). Ce mouvement permet également de changer l'ordre d'éléments (par exemple, celui d'un signet dans votre navigateur).



### Glissement latéral

Ce mouvement permet de déplacer des objets latéralement.

Il faut garder le doigt appuyé sur l'écran et le faire glisser dans la direction souhaitée. Pour terminer, il vous suffit de lever le doigt de l'écran. De cette manière, le contenu se déplace dans la direction de votre mouvement (vous permettant, par exemple, de placer une carte au centre de l'écran). Ce mouvement permet également de changer l'ordre d'éléments (par exemple, celui d'un signet dans votre navigateur).



## Pincement et étirement

Ces deux mouvements sont le contraire l'un de l'autre. Ils servent souvent à effectuer un zoom avant ou arrière sur des cartes.



Le pincement s'effectue en rapprochant deux doigts vers le bas de l'écran jusqu'à les serrer l'un contre l'autre. Cela permet d'effectuer un zoom avant sur le contenu en centrant l'affichage au point de rencontre des deux doigts. L'étirement s'effectue en déplaçant les doigts vers le bas tout en les écartant pour agrandir une image.


## Présentation de l'écran Démarrer

Cet écran permet notamment d'accéder aux options de menu, d'émettre un appel et d'afficher l'état de votre téléphone.



## Familiarisation avec l'écran Démarrer et navigation

L'écran Démarrer est le premier écran qui s'affiche pour les utilisateurs de Windows Phone 7 lorsqu'ils allument leur téléphone. Il contient

des vignettes épinglées et placées par les utilisateurs à l'endroit de leur choix pour pouvoir lancer rapidement les applications correspondantes. Lorsqu'un utilisateur appuie sur le bouton [Démarrer]  de son téléphone, il revient toujours à l'écran Démarrer, quelle que soit l'application en cours d'exécution.

**1 Il vous suffit de faire glisser votre doigt vers la gauche, la droite, le haut ou le bas pour afficher les applications.**

Vous pouvez également personnaliser les vignettes de l'écran Démarrer, qui constituent des raccourcis vers vos menus et applications préférées.

**REMARQUES :** Lorsque vous vous trouvez en mode veille après avoir déverrouillé le téléphone, faites glisser votre doigt vers le haut pour afficher l'écran Démarrer contenant les vignettes d'application.

## Vignettes de l'écran Démarrer

Une vignette est un raccourci visuel facilement identifiable qui pointe vers une application ou son contenu. Les utilisateurs peuvent décider de son emplacement dans l'écran Démarrer.

Les vignettes utilisant la fonction de notification sont capables de mettre à jour leur graphique ou leur titre, ou d'incrémenter un compteur. Elles permettent ainsi aux utilisateurs de créer un écran Démarrer personnalisé visuellement convivial. Les utilisateurs ont par exemple la possibilité d'afficher si c'est à leur tour de jouer dans une partie ou encore d'inclure la météo ou le nombre de messages électroniques reçus.

L'écran Démarrer s'affiche toujours en mode Portrait.

---

Icône	Description
-------	-------------

---



Permet de passer des appels et d'accéder rapidement aux appelants récents, aux favoris et à tous les contacts. Composez manuellement les numéros sur le pavé numérique. Appuyez sur l'icône de la messagerie vocale pour écouter les messages vocaux qui vous intéressent, dans l'ordre de votre choix.



Permet d'accéder au hub Contacts, l'application de communication intégrée pour les e-mails, les messages, les messages instantanés, les contacts, ainsi que d'autres informations.

---

---

 **Icône    Description**

---



Permet d'envoyer et de recevoir des SMS. Les conversations sont enregistrées sous une forme similaire à une messagerie instantanée, qui vous permet de consulter l'historique des messages envoyés et reçus. Vous pouvez envoyer des messages MMS en joignant une photo que vous avez prise.

---



Votre téléphone Windows Phone est compatible avec Microsoft Exchange, Microsoft Outlook Web App et la plupart des principaux systèmes de messagerie, notamment Hotmail, Yahoo! Mail et G-mail. Enregistrez les photos et images jointes dans votre dossier Images enregistrées.

---



Permet de diffuser des vidéos, de la musique et des photos du téléphone vers un périphérique de lecture compatible avec DLNA (Digital Living Network Alliance).

---



ScanSearch permet de rechercher des rues, des villes ou des pays dans des cartes en ligne. Il fournit également des itinéraires entre des destinations spécifiées et permet de consulter des renseignements sur les commerces locaux, y compris leur situation géographique et leurs coordonnées.

---

---

<b>Icône</b>	<b>Description</b>
--------------	--------------------

---



Permet d'entrer des événements sur le téléphone Windows Phone. Permet de s'abonner à des agendas. Permet de définir des alertes de rappel pour des événements, des rendez-vous et des échéances. Ces alertes sont en outre synchronisées avec l'agenda de Windows Live et vice versa.

---



Permet d'accéder au Web via Internet Explorer.

---



Permet d'accéder à Xbox Live pour jouer à des jeux et inviter des amis à jouer avec vous. Permet de télécharger de nouveaux jeux sur le téléphone.

---



Permet de visualiser les photos et vidéos prises avec le téléphone Windows Phone, reçues dans des e-mails ou des MMS ou synchronisées à partir du logiciel Zune sur votre ordinateur. (la synchronisation des vidéos est disponible uniquement sur le système d'exploitation Windows). Permet l'affichage en mode Portrait ou Paysage. Permet d'effectuer un zoom avant sur les photos pour les agrandir. Permet de joindre des photos à un e-mail ou MMS.

---



Permet d'écouter la musique et de regarder les vidéos et les podcasts enregistrés sur le téléphone en le connectant à votre ordinateur afin de synchroniser vos documents. Permet d'écouter la radio FM. Permet d'accéder à Marketplace.

---

---

Icône	Description
-------	-------------

---



Vous permet de rechercher dans la boutique d'applications des applications pour votre téléphone Windows que vous pouvez acheter et télécharger via votre connexion Wi-Fi ou au réseau de données mobile. Vous permet de lire des opinions ou de rédiger vos propres commentaires sur vos applications préférées. Vous permet de télécharger et d'installer l'application sur l'écran Démarrer.

---

**REMARQUES** : L'emplacement, le nom et le modèle choisis pour une vignette peuvent varier en fonction de votre statut, votre situation géographique, votre opérateur, votre plan et votre version du logiciel Windows Phone. Les fonctionnalités et la disponibilité des applications peuvent varier en fonction du pays ou de la région où vous avez acheté Windows Phone et où vous l'utilisez. Pour plus d'informations, adressez-vous à votre opérateur.

## Affichage de la barre d'état

La barre d'état regroupe plusieurs icônes fournissant des informations telles que la puissance du signal, l'arrivée de nouveaux messages, le niveau de charge de la batterie et les connexions de données et Bluetooth actives.

Le tableau ci-dessous explique la signification des icônes susceptibles d'apparaître dans la barre d'état.



[Barre d'état]

Icône	Description
	Force du signal
	HSDPA
	3G Connexion données
	2G-GPRS
	2G-EDGE
	Renvoi d'appel

Icône	Description
	Itinérant
	Intensité du signal réseau sans fil
	Statut de Bluetooth
	Mode Sonnerie
	Statut d'entrée
	Niveau de charge de la batterie
	Horloge système

## Personnalisation de l'écran Démarrer




Vous pouvez personnaliser la disposition des vignettes dans l'écran Démarrer.

Ainsi, vous avez la possibilité d'y épingler toutes sortes d'objets, notamment des applications, des sites Web, des adresses sur des

cartes et même des contacts. Lorsque vous épinglez un contact à l'écran Démarrer, vous recevez les bulletins d'information de cette personne directement à partir de la vignette.




Pour épingler des objets à l'écran Démarrer, appuyez de façon prolongée sur l'élément jusqu'à ce que le menu s'affiche. Vous pouvez également ouvrir la liste des applications, appuyer longuement sur l'application souhaitée, puis appuyer sur **épingler au menu Démarrer**.

- Pour changer la position d'une vignette dans l'écran Démarrer, appuyez sur la vignette de façon prolongée, puis déplacez-la à l'endroit qui vous convient.
- Pour supprimer une vignette, appuyez dessus de façon prolongée, puis appuyez sur détacher .

## Navigation et configuration des applications

### Accès aux applications

Pour accéder aux applications de votre téléphone Windows Phone, procédez comme suit :

- 1 Dans l'écran Démarrer, appuyez sur la flèche  pour accéder à la liste des applications.
- 2 Faites défiler l'affichage horizontalement jusqu'à la vignette, si elle n'est pas visible.
- 3 Sélectionnez une application.
- 4 Appuyez sur le bouton **Retour**  pour revenir à l'écran précédent ; appuyez sur le bouton **Démarrer**  pour revenir à l'écran Démarrer.

#### REMARQUES :



- Pour ajouter un raccourci vers une application, appuyez de façon prolongée sur l'icône de l'application dans la liste des applications. Vous avez également la possibilité de déplacer l'application à l'endroit de votre choix dans l'écran Démarrer.


- Votre téléphone Windows Phone est équipé d'un capteur de mouvement intégré capable de détecter son orientation. Si vous faites tourner l'appareil pendant que vous utilisez des fonctions, l'affichage passe automatiquement en mode Paysage.

### Présentation de la barre d'application

Pour configurer une application, vous pouvez utiliser la barre d'application située en dessous et le menu de la barre d'application.

Exemple : configuration de l'application Alarmes

- 1 Dans l'écran Démarrer, appuyez sur la flèche  pour accéder à la liste des applications.
- 2 Appuyez sur **Alarmes** .
- 3 Appuyez fois sur la barre d'application pour afficher le menu de l'application ou des boutons accompagnés d'une légende.
- 4 Sélectionnez le bouton ou le menu à utiliser.

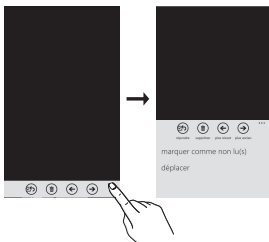

## Barre d'application

Lorsque l'utilisateur appuie sur les points séquentiels ou fait défiler la barre d'application vers le haut, la barre d'application affiche des boutons légendés et un menu contextuel facultatif. Pour faire disparaître cette vue, il suffit d'appuyer en dehors du menu ou sur les points, d'utiliser le bouton Retour ou de sélectionner un élément du menu ou une icône de la barre d'application.

## Menu de la barre d'application

Le menu de la barre d'application permet, parmi d'autres méthodes, d'accéder à des tâches particulières à partir de la barre d'application. Pour accéder, appuyez sur les points séquentiels de la barre d'application ou faites défiler la barre d'application vers le haut. Pour faire disparaître cette vue, il suffit d'appuyer en dehors du menu ou sur les points, d'utiliser le bouton Retour ou de sélectionner un élément du menu ou une icône de la barre d'application.

### REMARQUES :

- Le menu peut afficher jusqu'à cinq éléments.
- Si aucun élément ne s'affiche, seules les légendes sont présentes.
- Le menu de la barre d'application reste affiché à l'écran jusqu'à ce que l'utilisateur effectue une action.

## Icônes de la barre d'application


Les icônes ci-dessous correspondent aux paramètres d'application fréquemment utilisés.

 NOUVEAU	 AJOUTER	 MINUS	 VÉRIFIER
 FERMER	 ANNULER	 SYNC	 ACTUALISER
 POINT D'INTERROGATION	 EXCLAMATION	 PRÉCÉDENT	 SUIVANT
 RECHERCHE	 SUPPRIMER	 ENREGISTRER	 DOSSIER
 VIDÉO	 APPAREIL PHOTO	 E-MAIL	 RÉGLAGES
 FAVORIS	 AJOUTER AUX FAVORIS	 TÉLÉCHARGER	 CHARGER
 PARTAGER	 MODIFIER	 SUITE	
 LIRE	 PAUSE	 PRÉCÉDENT/RETOUR	 SUIVANT/AVANCE RAPIDE

## Personnalisation du téléphone Windows Phone


Tirez le meilleur parti de votre appareil en le personnalisant en fonction de vos préférences.

### Réglage de la date et de l'heure actuelles

- 1 Dans l'écran Démarrer, appuyez sur la flèche  pour accéder à la liste des applications.
- 2 Appuyez sur **Paramètres** > **Système** > **date et heure**.
- 3 Faites glisser la barre **Définir automatiquement**, puis modifiez la date, l'heure et toute autre option comme il convient.

### Activation et désactivation des sonneries et des sons

Vous pouvez régler différents paramètres sonores, et notamment Sonnerie, Nouveau SMS, Nouveau message vocal et Nouvel e-mail.

- 1 Dans l'écran Démarrer, appuyez sur la flèche  pour accéder à la liste des applications.

- 2 Appuyez sur **Paramètres** > **Système** > **sonneries et sons**.


### Activation du mode Silencieux

Vous pouvez activer et désactiver le mode Silencieux en faisant glisser la barre d'état **Sonnerie** vers la gauche ou vers la droite.

### Réglage du volume des sonneries

Appuyez sur la touche de réglage du volume vers le haut ou vers le bas pour régler le volume de la sonnerie.

### Sélection du fond d'écran de l'écran Démarrer

- 1 Dans l'écran Démarrer, appuyez sur la flèche  pour accéder à la liste des applications.
- 2 Appuyez sur **Paramètres** > **Système** > **Ecran de verrouillage** > **changer le papier peint**.
- 3 Sélectionnez une image, puis enregistrez la modification.  
Vous pouvez également modifier le délai d'extinction de l'écran et le mot de passe.


#### REMARQUES :

- LG décline toute responsabilité en cas d'utilisation d'images par défaut ou de fonds d'écran fournis sur l'appareil.

### Réglage de la luminosité de l'écran

Vous pouvez régler rapidement la luminosité de l'écran en faisant glisser la ligne témoin de l'écran vers la droite ou vers la gauche.

Pour régler la luminosité dans le menu Paramètres, procédez comme suit :

- 1 Dans l'écran Démarrer, appuyez sur la flèche  pour accéder à la liste des applications.
- 2 Appuyez sur **Paramètres** > **Système** > **luminosité**.
- 3 Faites glisser le curseur **Réglage automatique** sur Désactivé et appuyez sur le niveau de luminosité souhaité.

**REMARQUE :** Le niveau de luminosité de l'écran affecte la longévité de la batterie.

### Verrouillage de votre carte SIM

Vous pouvez verrouiller le téléphone en activant le code PIN fourni avec votre carte SIM.

- 1 Dans l'écran Démarrer, appuyez sur la flèche  pour accéder à la liste des applications.
- 2 Appuyez sur **Paramètres**, puis faites glisser l'affichage pour pouvoir sélectionner **application** > **téléphone**.
- 3 Faites glisser le curseur **Sécurité SIM** sur **Activé**.
- 4 Saisissez votre code PIN, puis sélectionnez **entrée**.

#### REMARQUES :

- À partir du moment où le verrouillage par code PIN est activé, vous devez indiquer le code PIN chaque fois que vous mettez le téléphone en marche.
- Si vous saisissez un code PIN erroné à plusieurs reprises, la carte SIM se bloque. Il faut alors entrer une clé de déverrouillage PIN (PUK) pour débloquer la carte SIM.

## Saisir texte

Vous pouvez saisir du texte en sélectionnant des caractères sur le clavier virtuel.

Il est impossible de saisir du texte dans certaines langues. Pour saisir du texte, vérifiez les langues de rédaction disponibles, puis sélectionnez celles à prendre en charge. (**Paramètres > Système > clavier**)



## Saisie de texte avec le clavier numérique

- 1 Appuyez sur l'icône du panneau de saisie.

- 2 Appuyez sur les caractères pour saisir votre texte.

### REMARQUES :

- Le téléphone est équipé de plusieurs fonctions d'assistance à la saisie, telles qu'une fonction affichant des suggestions au-dessus du clavier, une fonction de correction automatique et des configurations de clavier variant selon le contexte (**Paramètres > Système > clavier**).
- Windows Phone 7 prend uniquement en charge les configurations à alphabet complet, telles que QWERTY, AZERTY et QWERTZ.
- La touche Maj permet de saisir des lettres majuscules. Il existe 3 modes Maj : Activé, Désactivé et Verrouillage Maj (appuyez de façon prolongée).
- La touche d'émoticône ouvre le sélecteur d'émoticônes.
- Si vous appuyez de façon prolongée sur a, i, e, u ou o à l'écran, le sélecteur d'accents s'affiche.

## Téléchargement d'applications sur Marketplace


Marketplace permet aux utilisateurs de rechercher facilement et d'acheter de la musique et des applications (y compris des jeux) pour améliorer leur téléphone Windows Phone.

Le site propose à présent des pages individuelles pour différentes catégories d'applications, de jeux et de musique.

- Dans l'écran Démarrer, appuyez sur la flèche  pour accéder à la liste des applications. puis appuyez sur **Marketplace** .
- Vous pouvez également appuyer sur la vignette **Marketplace** dans l'écran Démarrer.
- Appuyez sur le bouton **Rechercher** pour rechercher des applications. Appuyez de nouveau sur la chaîne de recherche pour la modifier et effectuer une nouvelle recherche.

- Saisissez la chaîne souhaitée et appuyez dessus pour lancer la recherche. Les résultats s'affichent en dessous sur la même page.
- Appuyez sur un **élément de la liste** pour accéder à la page Marketplace correspondante.
- Lors de la recherche d'applications, vous pouvez appuyer sur une application ou un jeu pour afficher la page Détails correspondante.

- Sélectionnez l'article à acheter, puis appuyez sur **télécharger**.

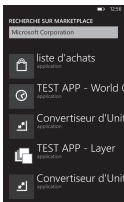

#### REMARQUES :

- Marketplace ne propose pas de photos, de podcasts ni de vidéos.
- La disponibilité de cette fonction varie selon les pays.

## Mise en route

Lorsque vous allumez votre téléphone pour la première fois, vous êtes guidé à travers la configuration des paramètres principaux. Suivez les instructions à l'écran pour activer votre appareil.

La procédure recommandée se déroule comme indiqué ci-dessous.

**CHOISIR UNE LANGUE > PARAMÈTRES DU TÉLÉPHONE WINDOWS PHONE > CHOISIR UN FUSEAU HORAIRE > Se connecter avec un identifiant Windows Live**

### Connexion avec un identifiant Windows Live



Pour notamment obtenir une application, jouer à des jeux Xbox LIVE, utiliser un code d'accès Zune et synchroniser automatiquement les informations Windows Live sur le Web, vous devez vous connecter avec un identifiant Windows Live.

Votre identifiant Windows Live correspond à l'adresse e-mail dont vous vous êtes servi pour vous connecter à des services comme Xbox LIVE®, Zune®, Hotmail®, etc. Si vous avez oublié l'adresse à utiliser, procédez comme suit :

Pour Xbox LIVE : sur votre console Xbox 360®, connectez-vous avec votre gamer tag, puis appuyez sur le bouton Guide de votre contrôleur (celui au centre, ressemblant au logo Xbox). Dans Paramètres, cliquez sur **Gestion des comptes > Identifiant Windows Live**.

Pour Zune : connectez-vous au logiciel Zune sur votre ordinateur. Cliquez avec le bouton droit sur l'image de votre profil, puis cliquez sur Changer d'utilisateur pour afficher votre identifiant Windows Live. Pour réinitialiser votre mot de passe ou recevoir un rappel, accédez à <http://account.live.com/ResetPassword.aspx>.

Si vous ne vous êtes pas encore connecté avec un identifiant Windows Live, certaines fonctions de votre téléphone ne sont pas disponibles (par exemple, vous ne pouvez pas vous procurer d'applications ni jouer à des jeux Xbox LIVE).

## Importation de vos contacts



Lorsque vous configurez votre compte de messagerie ou Facebook, vos contacts sont automatiquement importés dans le hub Contacts. De surcroît, lorsque vous ajoutez Facebook, les bulletins d'information de vos amis s'affichent dans le hub Contacts, leurs photos apparaissent dans le hub Photos et vos bulletins d'information apparaissent sous la vignette Moi.

Pour configurer un compte Facebook (ou n'importe quel type de compte de messagerie), procédez comme suit :

- 1 Dans l'écran Démarrer, appuyez sur la flèche pour accéder à la liste des applications.
- 2 Appuyez sur Paramètres > e-mail et comptes.

Il est aussi très facile de récupérer les contacts de votre ancien téléphone. Insérez votre ancienne carte SIM dans votre nouveau téléphone, puis accédez à Paramètres. Faites défiler l'affichage jusqu'aux applications, appuyez sur contacts, puis sur importer les contacts SIM.

## Synchronisation








Pour synchroniser le contenu musical, les vidéos, les photos et les mises à jour de votre ordinateur vers votre téléphone (ou vice versa), vous avez besoin du logiciel Zune.

- 1 Connectez le téléphone à l'ordinateur à l'aide du câble.
- 2 Rendez-vous sur [windowsphone.com](http://windowsphone.com) pour installer le logiciel Zune.
- 3 Ouvrez le logiciel Zune, puis suivez les instructions affichées pour importer le contenu musical, les vidéos, les photos, etc. dans votre collection.
- 4 Cliquez sur collection, puis faites glisser tout le contenu à synchroniser sur l'icône du téléphone dans le coin inférieur gauche.

## Communication

### Téléphone

#### Appels téléphoniques


- 1 Touchez .
- 2 Appuyez sur .
- 3 Saisissez le numéro sur le clavier. Pour supprimer un chiffre, appuyez sur .
- 4 Touchez  pour passer un appel.
- 5 Pour mettre fin à un appel, appuyez sur .

Vous pouvez également passer des appels à partir de la vignette Téléphone de l'écran Démarrer. Vous pouvez composer des numéros.

**ASTUCE !** Pour saisir le signe + au début d'un numéro international, appuyez de façon prolongée sur [0+].

#### Appel des contacts

- 1 Appuyez sur Contacts pour ouvrir la liste de vos contacts.

- 2 Après avoir appuyé sur , parcourez votre liste de contacts ou saisissez l'initiale (ou les premières lettres) du contact que vous souhaitez appeler.
- 3 Dans la liste, appuyez sur le contact à appeler et, s'il existe plusieurs numéros pour ce contact, sélectionnez le numéro à composer.

#### Réponse à un appel et rejet d'un appel

Lorsque votre téléphone sonne, appuyez sur l'onglet répondre pour répondre à l'appel.

Appuyez sur l'onglet **ignorer** pour refuser un appel entrant.

**ASTUCE !** Lorsque le téléphone sonne, baissez le volume à l'aide du bouton de réglage à gauche pour passer en mode Silencieux.

## Mode Avion (permettant de désactiver les communications sans fil)





Dans certains endroits, vous êtes tenu de désactiver les connexions sans fil de votre téléphone. Pour ce faire, placez votre téléphone en mode Avion.

Appuyez sur **PARAMÈTRES > mode avion**. Cette fonction permet d'activer/de désactiver simultanément les connexions mobiles, Wi-Fi et Bluetooth de votre téléphone.

## Réglage du volume pendant l'appel

Pour régler le volume au cours d'un appel, utilisez le bouton de réglage du volume situé sur le côté gauche du téléphone.


## Émettre un second appel

- 1 Pendant l'appel initial, appuyez sur la touche , puis sur .
- 2 Composez le numéro ou effectuez une recherche dans vos contacts à l'aide de  ou de .

- 3 Appuyez sur l'icône appeler pour émettre l'appel.
- 4 Les deux appels s'affichent sur l'écran d'appel. L'appel initial est verrouillé et mis en attente.
- 5 Appuyez sur **APPUYER SUR ÉCHANGER** en haut de l'écran pour passer d'un appel à l'autre.
- 6 Pour mettre fin aux appels actifs, appuyez sur **fin d'appel**. S'il n'y a aucun appel actif, cette fonction annule la Mise en attente.

**Remarque :** Vous serez facturé pour chaque appel émis.

## Affichage de l'historique des appels

Dans l'écran Démarrer, appuyez sur la touche  pour afficher le Journal des appels.


Une liste complète de tous les appels émis, reçus et appels en absence est affichée.

**ASTUCE !** Pour afficher les détails d'un appel (date, heure et durée), appuyez sur la ligne correspondante dans le journal des appels.

**ASTUCE !** Appuyez sur l'onglet Barre d'application, puis sur **supprimer tout** pour supprimer tous les éléments enregistrés.

### Paramètres d'appel

Vous pouvez configurer les paramètres d'appel, tels que le transfert d'appel et autres fonctions particulières proposées par votre opérateur.

- 1 Dans l'écran Démarrer, appuyez sur .
- 2 Appuyez sur la barre d'application au bas de l'écran du journal d'appels, puis ouvrez le **menu Paramètres d'appel**.
- 3 Faites défiler l'affichage et appuyez sur paramètres d'appel. Choisissez ensuite les options à régler.

**Numéro de messagerie vocale :** permet de modifier le numéro de la messagerie vocale.


**Afficher ID appelant :** indiquez si votre numéro doit s'afficher lors d'un appel sortant.

**Assistance internationale :** cette fonction corrige automatiquement les erreurs courantes survenant lors de la composition de numéros vers ou depuis l'étranger.

### Recherche d'un contact

Vous pouvez rechercher un contact des deux façons suivantes :

#### Dans l'écran Démarrer

- 1 Dans l'écran d'accueil, appuyez sur la vignette du hub **Contacts** pour ouvrir vos contacts (hub Contacts).
- 2 Appuyez sur , puis entrez le nom du contact à l'aide du clavier.

**ASTUCE !** Pour effectuer une recherche par l'initiale d'un nom, appuyez sur l'onglet Contacts en haut de l'écran et sélectionnez Groupes. La liste de tous vos groupes s'affiche.

### À partir du menu des applications

- 1 Dans l'écran Démarrer, appuyez sur → pour accéder au menu des applications.
- 2 Appuyez sur Contacts, puis sélectionnez le profil souhaité.

### Ajout d'un nouveau contact

- 1 Dans l'écran Démarrer, appuyez sur l'application Contacts.
- 2 Pour associer une image au nouveau contact, appuyez sur (+). Vous pouvez utiliser une image enregistrée ou prendre une photo.
- 3 Appuyez sur l'élément souhaité, puis sur un champ de texte pour ouvrir le clavier tactile.

- 4 Appuyez sur l'icône **Terminé** pour enregistrer les informations que vous venez d'ajouter.
- 5 Appuyez sur une catégorie d'informations de contact et saisissez les données relatives à votre contact.
- 6 Pour enregistrer le contact, appuyez sur l'icône Enregistrer.


### ASTUCE !

- Appuyez sur l'onglet Barre d'application, puis sur supprimer pour supprimer le contact que vous venez d'enregistrer.
- Lorsque vous appuyez de manière prolongée sur un contact dans une liste, un bref menu que vous pouvez épingler s'affiche, vous permettant d'appeler, de modifier ou de supprimer ce contact.

## Contacts préférés



Permet de classer dans les favoris les contacts que vous appelez fréquemment.



**Pour ajouter un contact à vos favoris (l'épingler au menu Démarrer), procédez comme suit :**


- 1 Dans l'écran Démarrer, appuyez sur  pour ouvrir la liste de vos contacts.
- 2 Appuyez sur un contact pour afficher les informations le concernant.
- 3 Appuyez sur **Épingler au menu Démarrer** dans le menu des applications. Votre contact favori est alors épinglé à l'écran Démarrer.

## Messages


### Envoi d'un message

- 1 Dans l'écran Démarrer, appuyez sur **Messages**  > **Nouveau** .
- 2 Effectuez l'une des opérations suivantes :
  - Saisissez les premiers caractères du nom d'une personne dans le champ À ; puis appuyez sur le nom du contact correspondant dans la liste. Répétez cette opération pour ajouter d'autres destinataires, dont le nom sera ajouté automatiquement au champ À :
  - Saisissez le numéro de téléphone portable ou l'adresse e-mail du contact dans le champ À :. Pour ajouter des destinataires, appuyez sur Entrée après chaque contact saisi.

- Appuyez sur **Ajouter** , faites défiler la liste jusqu'au contact voulu, puis appuyez sur son nom. Répétez cette opération pour ajouter d'autres destinataires, dont le nom sera ajouté automatiquement au champ À :.
- 3 Appuyez sur la zone de texte, saisissez votre message, puis appuyez sur **Envoyer** .

**REMARQUE :** Si vous souhaitez ajouter des données à un message, appuyez sur  au bas de l'écran et choisissez le fichier souhaité. N'oubliez pas que vous pouvez uniquement joindre des photos.

### Réponse à un message

- 1 Dans l'écran Démarrer, appuyez sur Messages, puis sur la conversation contenant le SMS reçu.
- 2 Appuyez sur la zone de texte, saisissez votre réponse, puis appuyez sur **Envoyer** .

### Transfert de message

- 1 Dans l'écran Démarrer, appuyez sur **Messages** , puis sur la conversation contenant le SMS que vous souhaitez transférer.
- 2 Appuyez longuement sur un message, puis appuyez sur **Transférer**.
- 3 Saisissez le nom, le numéro de téléphone portable ou l'adresse e-mail du contact dans le champ À :.
- 4 Appuyez sur la zone de texte, saisissez un message (facultatif), puis appuyez sur **Envoyer** .

#### REMARQUES :

- Il est possible que votre opérateur vous facture des frais supplémentaires pour l'envoi de SMS. De plus, ce service doit être inclus dans votre forfait.
- Les messages texte sont également appelés SMS (Short Message Service : service de messages courts) et peuvent contenir jusqu'à 160 caractères.
- Si votre SMS compte plus de 160 caractères, il sera envoyé en plusieurs messages.

- Il arrive qu'un opérateur vous envoie un SMS auquel vous ne pouvez pas répondre et que vous ne pouvez pas transférer. Auquel cas, la zone de texte indique qu'il s'agit d'un message en lecture seule.

### Enregistrement d'une image à partir d'un SMS

- 1 Dans l'écran Démarrer, appuyez sur **Messages** .
- 2 Appuyez sur une conversation contenant une image, puis appuyez sur l'image.
- 3 Appuyez longuement sur l'image ouverte, puis appuyez sur Enregistrer sur le téléphone. L'image est enregistrée dans l'album Images enregistrées du téléphone.

#### REMARQUES :

- Il est possible que votre opérateur vous facture des frais supplémentaires pour l'envoi de SMS. De plus, ce service doit être inclus dans votre forfait.

- Les SMS auxquels une image est jointe sont également appelés MMS (Multimedia Message Service : service de messagerie multimédia).
- Certaines images reçues peuvent être protégées par un système de gestion des droits numériques (DRM), ce qui empêche de les enregistrer sur votre téléphone. Cependant, vous pouvez tout de même définir l'image comme fond d'écran de votre téléphone.

## Email

### Configuration d'un compte de messagerie

Qu'il s'agisse d'un compte de messagerie personnel ou professionnel, vous pouvez y accéder sur votre téléphone Windows Phone en configurant différents types de compte e-mail. En fonction du type de compte de messagerie que vous configurez sur votre téléphone, certains éléments de votre compte, tels que vos contacts, votre calendrier et d'autres fonctionnalités, peuvent apparaître sur votre téléphone.

**REMARQUE :** Pour configurer un compte de messagerie sur votre téléphone, vous devez disposer d'une connexion réseau de données ou d'une connexion Wi-Fi active. Pour plus d'informations sur la connexion à un réseau Wi-Fi, reportez-vous à la section Connexion à un réseau Wi-Fi.

## Configuration d'un compte Windows Live

Lors de la configuration initiale de votre téléphone, vous êtes invité à vous connecter à l'aide de votre identifiant Windows Live. Si vous ne vous êtes pas connecté à ce moment-là ou si vous disposez de plusieurs identifiants Windows Live, vous pouvez procéder comme suit pour configurer un compte Windows Live principal ou d'autres comptes Windows Live.

Dans l'écran Démarrer, faites défiler l'écran vers la gauche pour afficher la liste des applications, appuyez sur **Paramètres** , puis appuyez sur **e-mail & comptes**.

**1** Appuyez sur **Ajouter un compte > Windows Live**, puis suivez les instructions à l'écran.

### REMARQUES :

- Il n'est pas possible de supprimer le premier compte Windows Live configuré du téléphone.
- Si vous configurez d'autres comptes Windows Live sur le téléphone, les photos liées à ces comptes ne sont pas synchronisées sur le téléphone.
- Vous pouvez créer ici un compte Hotmail et récupérer dans votre boîte de réception tout nouvel e-mail reçu dans Hotmail. Lorsque vous accédez à cette application Hotmail, le nombre total de nouveaux messages s'affiche sur la vignette e-mails.

## Configuration d'un compte de messagerie Microsoft Exchange

Procédez comme suit pour configurer un compte de messagerie hébergé par un serveur Microsoft Exchange Server (par exemple, il est possible que votre compte de messagerie professionnel soit géré par un serveur


Microsoft Exchange Server). Vous pouvez également procéder comme suit pour configurer d'autres comptes de messagerie utilisant Exchange ActiveSync, notamment les comptes de messagerie Microsoft Exchange hébergés ou les comptes Outlook Web App.

- 1 Dans l'écran Démarrer, faites défiler l'écran vers la gauche pour afficher la liste des applications, appuyez sur **Paramètres** , puis appuyez sur **e-mail & comptes**.
- 2 Appuyez sur **Ajouter un compte > Outlook**.

### Configuration d'un compte de messagerie d'un fournisseur d'accès à Internet (FAI)

Lorsque vous configurez un compte de messagerie, votre téléphone recherche automatiquement les paramètres adéquats pour votre compte de messagerie. Le compte de messagerie peut être géré par votre fournisseur d'accès à Internet (FAI) ou il peut s'agir d'un compte de messagerie IMAP ou

POP proposé par un autre fournisseur.



- 1 Dans l'écran Démarrer, faites défiler l'écran vers la gauche pour afficher la liste des applications, appuyez sur **Paramètres** , puis appuyez sur **e-mail & comptes**.
- 2 Appuyez sur **Ajouter un compte > Autre compte**.

La liste suivante contient des paramètres que vous devez connaître au cas où les paramètres de compte de messagerie corrects ne sont pas automatiquement détectés. En règle générale, vous pouvez trouver ces informations sur le site Web de votre fournisseur.

- Type de compte de messagerie (POP ou IMAP)
- Adresse du serveur de messagerie entrant
- Adresse du serveur de messagerie sortant (SMTP)
- Paramètres d'authentification du serveur
- Paramètres SSL pour les messages entrants
- Paramètres SSL pour les messages sortants


## Envoi d'un e-mail

Une fois que vous avez configuré un compte de messagerie sur votre téléphone, vous pouvez envoyer et supprimer des e-mails de ce compte.

- 1 Dans l'écran Démarrer, appuyez sur le compte de messagerie auquel vous souhaitez accéder (Outlook, Google ou Windows Live, par exemple).
- 2 Appuyez sur **Nouveau** .
- 3 Effectuez l'une des opérations suivantes :
  - Dans le champ À ;, appuyez sur **Ajouter** , puis choisissez un contact.
  - Appuyez sur le champ À ;, puis saisissez les premiers caractères d'une adresse e-mail. Le téléphone suggère plusieurs contacts à mesure que vous saisissez l'adresse.
  - Pour supprimer un destinataire, appuyez sur son nom ou adresse e-mail, puis appuyez sur Supprimer.

4 Appuyez sur le champ Objet ;, puis saisissez l'objet de l'e-mail.



5 Appuyez au-dessous du champ Objet ;, rédigez votre e-mail, puis appuyez sur **Envoyer** .

**REMARQUE** : Vous pouvez joindre des images en appuyant sur l'icône  de pièce jointe avant l'envoi du message.

## Consultation des e-mails

- 1 Dans l'écran Démarrer, appuyez sur le compte de messagerie auquel vous souhaitez accéder (Outlook, Google ou Windows Live, par exemple).
- 2 Sélectionnez un e-mail.

**Une fois le message affiché, utilisez une des options suivantes :**


- Pour répondre à l'e-mail ou le transférer, appuyez sur **Répondre** , puis effectuez l'une des opérations suivantes :
- Pour supprimer un e-mail, appuyez sur l'e-mail pour l'ouvrir, puis appuyez sur **Supprimer** .
- Pour supprimer plusieurs e-mails, appuyez sur le bord gauche

d'un e-mail que vous souhaitez supprimer. Une case à cocher s'affiche. Appuyez sur la case correspondant à chaque e-mail que vous souhaitez supprimer, puis appuyez sur **Supprimer**.

### Récupération des e-mails

Vous pouvez vérifier automatiquement ou manuellement l'arrivée de nouveaux e-mails.

#### Pour vérifier manuellement :


- 1 Dans l'écran Démarrer, appuyez sur  pour accéder à la liste des applications, puis appuyez sur l'application E-mail. Vous pouvez également appuyez sur la vignette e-mail de l'écran Démarrer, puis sélectionner le compte de messagerie que vous souhaitez utiliser, comme Hotmail, gmail, etc.
- 2 Choisissez synchroniser. Votre téléphone Windows se connecte alors à votre compte de messagerie et récupère les nouveaux messages.

#### Pour vérifier de manière automatique :

- 1 Vous pouvez configurer le compte de messagerie de sorte que le téléphone Windows Phone récupère automatiquement les e-mails.
- 2 Le paramètre Télécharger les e-mails à partir de vous permet de modifier la période de récupération des e-mails (synchronisation) (pour plus de détails, reportez-vous à la section Modification des paramètres d'un compte de messagerie).

### Modification des paramètres d'un compte de messagerie

Vous pouvez définir des comptes supplémentaires en fonction de vos préférences personnelles.

- 1 Dans l'écran Démarrer, appuyez sur  pour accéder à la liste des applications, puis appuyez sur l'application E-mail. Vous pouvez également appuyer sur la vignette e-mail dans l'écran Démarrer.
- 2 Appuyez sur la barre d'application au bas de l'écran pour ouvrir le

menu des options, puis appuyez sur ajouter compte e-mail.

- 3 Choisissez la messagerie à utiliser. Plusieurs options sont proposées, notamment Windows Live, Outlook, Yahoo! Mail et Google.
- 4 Saisissez votre adresse e-mail et votre mot de passe. La synchronisation à votre nouveau compte de messagerie s'effectue automatiquement.


Vous pouvez toutefois modifier les paramètres en fonction de vos préférences.

- 1 Appuyez sur la barre d'application au bas de l'écran pour ouvrir le menu des options, puis appuyez sur Paramètres.
- 2 Vous pouvez modifier les options de synchronisation en appuyant sur Paramètres de synchronisation ou en cochant/décochant la case Toujours me mettre en Cci et Utiliser une signature.

#### REMARQUE:

- **Dans les paramètres de synchronisation, vous pouvez modifier les paramètres suivants concernant le téléchargement de nouveau contenu :**  
la période de récupération de contenu, le téléchargement d'e-mails à partir de contenu à synchroniser (e-mails, contacts, calendrier), l'activation/la désactivation des contenus et d'autres détails sur les informations du compte.

#### Suppression d'un compte de messagerie

- 1 Dans l'écran Démarrer, appuyez sur  pour accéder à la liste des applications.
- 2 Appuyez sur Paramètres, puis accédez aux comptes de messagerie.
- 3 Appuyez longuement sur le compte que vous souhaitez supprimer, puis appuyez sur Supprimer.

## Facebook

### Configuration d'un compte Facebook

Lorsque vous configurez votre compte Facebook sur votre téléphone, les informations relatives à Facebook sont disponibles via votre téléphone. Vous pouvez alors accéder aux informations fournies par Facebook dans le hub Contacts, le hub Images et la carte Moi.

- 1 Dans l'écran Démarrer, faites défiler l'écran vers la gauche pour afficher la liste des applications, puis appuyez sur **Paramètres > Comptes de messagerie**.
- 2 Appuyez sur **Ajouter un compte > Facebook**.

#### REMARQUES :

- Pour configurer un compte Facebook sur votre téléphone, vous devez disposer d'une connexion réseau de données ou d'une connexion Wi-Fi active.

- Vous ne pouvez configurer qu'un seul compte Facebook à la fois sur votre téléphone. Si vous souhaitez ajouter un autre compte, vous devez d'abord supprimer le compte configuré sur votre téléphone.

## Divertissement

### Prise de vue et enregistrement d'une vidéo

Avant d'utiliser l'appareil photo, vous êtes invité à indiquer s'il doit utiliser votre position géographique. Si vous activez cette option, les informations relatives à votre situation géographique sont ajoutées à vos photos pour que vous sachiez où vous les avez prises.

#### Prendre une photo

- 1 Dans l'écran Démarrer, faites défiler l'affichage vers la gauche jusqu'à la liste des applications.
- 2 Appuyez sur  **Caméra**.  
Pour démarrer l'appareil photo, vous pouvez également appuyer sur le bouton Appareil photo du téléphone et le maintenir enfoncé.
- 3 Assurez-vous que le paramètre  de l'appareil photo est sélectionné. Tenez le téléphone à la verticale ou à l'horizontale en évitant de le faire bouger. Vous pouvez effectuer un zoom avant ou arrière 

pour vous rapprocher ou vous éloigner du sujet.

**ASTUCE !** Vous souhaitez faire des essais avec les réglages de l'appareil photo ? Appuyez à l'écran pour ajuster les divers paramètres, y compris le flash.

- 4 Appuyez sur le bouton Appareil photo du téléphone pour prendre une photo.
- 5 La photo est automatiquement enregistrée dans l'album Pellicule de votre téléphone.

Vous pouvez également choisir de télécharger des photos vers le Web et notamment de les partager automatiquement sur SkyDrive.

## Lorsque la photo est prise

- 1 Après avoir pris une photo, faites glisser l'affichage vers la droite pour la prévisualiser dans la visionneuse de photos.

**ASTUCE !** Vous souhaitez visualiser vos photos et vidéos sous forme de pellicule ? Accédez à l'appareil photo, appuyez sur une photo ou une vidéo, pincez-la comme si vous souhaitiez la réduire, puis faites défiler l'affichage vers la gauche ou la droite pour visualiser la pellicule. Pour mieux profiter de la pellicule, faites pivoter votre téléphone sur le côté pour visualiser les photos en mode Paysage.

- 2 Appuyez de manière prolongée sur l'image pour afficher les options disponibles, telles qu'ajouter l'image en tant que favori, la supprimer, la définir comme fond d'écran ou la charger pour l'envoyer en pièce jointe ou la télécharger sur Messaging ou Play To.

## Pour enregistrer une vidéo, procédez comme suit :

- 1 Dans l'écran Démarrer, faites défiler l'affichage vers la gauche jusqu'à la liste des applications.
- 2 Appuyez sur  **Caméra**. Pour démarrer l'appareil photo, vous pouvez également appuyer sur le bouton Appareil photo du téléphone et le maintenir enfoncé.
- 3 Assurez-vous que le paramètre vidéo  est sélectionné. Tenez le téléphone à la verticale ou à l'horizontale en évitant de le faire bouger.
- 4 Appuyez sur le bouton Appareil photo du téléphone pour commencer l'enregistrement ou l'arrêter. La vidéo est automatiquement enregistrée dans l'album Pellicule de votre téléphone.

## Après avoir enregistré une vidéo

- 1 Après avoir enregistré une vidéo, faites glisser l'affichage vers la droite, puis appuyez sur la vidéo pour la prévisualiser dans la visionneuse de vidéos.

Une photo représentant la vidéo s'affiche à l'écran et le nom de la vidéo s'affiche au bas de l'écran.

**REMARQUE :** Si votre téléphone Windows Phone possède une mémoire RAM de 256 Mo minimum et que le fabricant en offre la possibilité, vous pouvez enregistrer et lire des vidéos HD (résolution haute définition de 1 280 x 720). Si vous connectez le téléphone à votre ordinateur et copiez la vidéo sur ce dernier, vous pouvez lire la vidéo HD à pleine résolution, 1 280 x 720.

### ASTUCES !

- Pour regarder sur votre téléphone des vidéos téléchargées à partir d'un site Web, connectez le téléphone à l'ordinateur et synchronisez-les avec votre téléphone. Il est impossible de télécharger automatiquement des vidéos vers votre téléphone.
- Pour rechercher une vidéo capturée avec le téléphone et synchronisée avec l'ordinateur, ouvrez le logiciel Zune, puis cliquez sur **Collection > Vidéos**.
- Si vous souhaitez supprimer un grand nombre de photos ou de vidéos, ou enregistrer ces dernières sur votre ordinateur, il vous est possible de gagner du temps en raccordant le téléphone à l'ordinateur et en utilisant le logiciel Zune.

## Ajout d'informations de localisation aux photos

Lorsque vous chargez et partagez des photos auxquelles vous avez ajouté la situation géographique (GPS) au moment de la prise de vue, les autres utilisateurs ont accès à ces informations. Vous et vous amis avez alors la possibilité de visualiser ces photos sur une carte avec Bing et la Galerie photos de Windows Live. Vous pouvez même rechercher d'autres photos semblables sur le Web, puisque l'emplacement géographique est intégré à la photo.

- 1 Dans l'écran Démarrer, faites défiler l'affichage vers la gauche jusqu'à la liste des applications, puis appuyez sur Paramètres > Applications > Photos + Caméra.
- 2 Activez la fonction Inclure les informations de localisation (GPS) dans les photos prises.

**REMARQUE** : Si vous souhaitez laisser ces informations avec les photos lorsque vous les téléchargez vers Facebook ou SkyDrive, activez la fonction Conserver les informations de localisation lors du téléchargement des photos.


## Présentation du mode Appareil photo

**Mode Appareil photo/ Enregistrement de vidéos** : faites glisser cette icône pour passer en mode Appareil photo/Enregistrement de vidéos.

**Zoom** : permet d'effectuer un zoom avant ou arrière.

**Réglages** : appuyez sur cette icône pour ouvrir le menu Réglages. Reportez-vous à la section Utilisation des paramètres avancés. Permet de configurer divers paramètres, notamment Mode Prise de vue intelligente, Prise de vue Beauté, ScanSearch, Résolution photo.

## Paramètres photo/vidéo intelligents

Dans le viseur, appuyez sur  pour ouvrir toutes les options de paramètres avancés.

Vous pouvez modifier les paramètres en faisant tourner la molette.

Une fois l'option appropriée sélectionnée, appuyez dessus pour configurer le paramètre correspondant.

Définition des options	Fonction
Mode Prise de vue intelligente	Votre téléphone Windows Phone règle automatiquement la vitesse d'obturation et l'ouverture en fonction du sujet et de la luminosité pour une prise de vue optimale.
Prise de vue Beauté	Votre nouveau téléphone Windows Phone règle automatiquement la mise au point et l'équilibre des couleurs pour restituer des tons chair naturels.
ScanSearch	Vous pouvez accéder directement au mode d'application ScanSearch.
Résolution photo	Plus le nombre de pixels est élevé, plus la taille du fichier est importante et plus le fichier prend de l'espace mémoire. Si vous souhaitez stocker davantage de photos sur votre téléphone, le nombre de mégapixels peut être modifié de manière à réduire la taille des fichiers.

Définition des options	Fonction
Luminosité	Le paramètre Luminosité permet de régler la luminosité à laquelle effectuer un enregistrement en fonction des conditions d'éclairage.
Balance des blancs	Ce paramètre permet de régler automatiquement la couleur du sujet. Vous pouvez opter pour des couleurs naturelles selon le sujet et les conditions d'éclairage.
Effet de couleur	Sélectionnez le réglage souhaité dans le menu : <b>désactivé, sépia, mono, négatif, surexposition</b> <b>ASTUCE !</b> Après avoir pris une photo en couleur, il est possible de la transposer en noir et blanc ou en sépia, mais il est impossible de modifier une photo prise en noir et blanc ou en sépia en photo couleur.
Qualité	Sélectionnez l'une des options suivantes : <b>Super avancé, Avancé et Normal</b> . Plus la qualité est fine et plus la photo est nette, mais plus la taille du fichier augmente. Cela signifie que la mémoire du téléphone pourra stocker moins de photos.
Anti-vibrations	Réduit le flou causé par les vibrations ou le mouvement de l'appareil.

Définition des options	Fonction
Flash	À l'aide de la fonction Flash, vous pouvez configurer le flash intégré de sorte qu'il se déclenche dans conditions d'éclairage faible.
Résolution vidéo	Plus le nombre de pixels est élevé, plus la taille du fichier est importante et plus le fichier prend de l'espace mémoire. Si vous souhaitez stocker davantage de vidéos sur votre téléphone, la résolution peut être modifiée de manière à réduire la taille des fichiers.
Restaurer paramètres par défaut	Permet de réinitialiser les menus et les options de prise de vue.

**REMARQUE :** Avant de prendre une photo, vous pouvez appuyer sur **Paramètre > Application > photos + Caméra** pour accéder aux paramètres suivants : GPS, SkyDrive.

## Images

Découvrez comment visualiser des photos et lire des vidéos enregistrées dans la mémoire de votre téléphone.

## Hub Photos

Dans Windows Phone, le hub Photos est l'équivalent numérique des photos que vous mettez dans votre portefeuille. Il affiche toutes les photos prises avec l'appareil photo de votre téléphone, enregistrées à partir d'un e-mail, d'un SMS ou du Web, ou encore téléchargées depuis votre ordinateur.



- Mosaïque. Galerie des photos locales apparaissant dans la vue Toutes. Cette mosaïque, composée de vos

photos marquant des moments spéciaux, change après cinq mises en marche du téléphone. Si vous synchronisez votre téléphone à l'aide du logiciel Zune avant d'accéder au hub Photos, vos photos se trouveront déjà dans le hub.

- Quoi de neuf. Il s'agit des dernières photos que votre famille et vos amis ont téléchargées sur Windows Live ou Facebook.
- Collection Photos. Il est possible d'afficher les photos et les vidéos par album, date ou favoris. Après avoir ajouté une photo à l'album Favoris, vous pouvez épingler l'album à l'écran Démarrer.
- Arrière-plan du hub. Appuyez n'importe où dans le hub pour modifier l'arrière-plan ou laissez-nous le faire en utilisant l'une de vos photos. Quel que soit le cas, lorsque vous modifiez l'arrière-plan, la vignette Photos de l'écran Démarrer change également.
- Logiciel Zune. Synchronisez des

fichiers avec votre téléphone pour transférer des photos présentes sur votre ordinateur dans des albums du téléphone et vice versa.

**REMARQUE :** Lorsque vous accédez au hub Photos pour la première fois, 8 photos provenant du dossier 7 de la mosaïque s'affichent. Pour afficher une mosaïque de vos propres photos à cet endroit, appuyez sur le dossier 7 pour l'afficher. Désormais, la mosaïque choisit au hasard des photos de votre album Pellicule, ainsi que des albums synchronisés à partir de votre ordinateur ou de vos sites de réseaux sociaux.

### Formats de fichiers pris en charge

Type	Format
Image	Extension : bmp, gif, jpg, png, tiff
Vidéo	<ul style="list-style-type: none"><li>• Extension : mp4</li><li>• Codec : MPEG4</li></ul>

**REMARQUE :** Seuls les fichiers au format JPG sont pris en charge par le téléphone pour le partage de photos à l'aide du client PC Zune.

- Selon le logiciel installé sur le téléphone, certains formats de fichiers ne sont pas pris en charge.
- Si la taille de fichier dépasse la mémoire disponible, une erreur risque de se produire à l'ouverture des fichiers.

### Albums

Les albums photo jouent un rôle essentiel dans l'organisation de vos photos et de vos vidéos, que ce soit sur votre téléphone, sur votre ordinateur ou sur le Web. C'est pourquoi il est important de savoir où il est possible d'ajouter et de supprimer des albums.

Le logiciel Zune place les photos figurant dans les albums du téléphone, à savoir Pellicule, Photos enregistrées, Photos reçues, dans la bibliothèque Images de votre ordinateur.

**REMARQUE :** À l'exception de l'affichage et de la suppression d'albums, toutes les

autres tâches relatives aux albums doivent être effectuées à l'aide du logiciel Zune sur votre ordinateur.

## Affichage d'une photo

- 1 Dans l'écran Démarrer, appuyez sur la flèche pour accéder à la liste des applications, puis appuyez sur **Photos**.  
Vous pouvez également appuyer sur la vignette **Photos** dans l'écran Démarrer si elle est épinglée en tant que vignette favorite dans l'écran Démarrer.
- 2 Dans Photos, faites glisser latéralement l'affichage pour accéder aux albums photo (tout, date, favoris), puis appuyez sur la vignette d'une photo pour l'ouvrir et la visualiser.

Lorsque vous visualisez une photo, vous pouvez utiliser les options suivantes :

- Pour afficher d'autres photos, faites défiler l'affichage vers la droite ou vers la gauche.
- Lorsque vous appuyez de manière prolongée sur une image, un bref menu s'affiche et vous permet de supprimer, partager ou ajouter l'image à vos favoris.
- Pour effectuer un zoom avant ou arrière, appuyez sur l'écran avec deux doigts et écartez-les (rapprochez les doigts pour effectuer un zoom arrière).

## Lecture d'une vidéo

- 1 Dans Photos, faites glisser latéralement l'affichage pour accéder aux albums photo (tout, date, favoris), puis appuyez sur la vignette de la vidéo à ouvrir et visualiser.
- 2 Appuyez sur la vignette de la vidéo à regarder.
- 3 Faites tourner l'appareil dans le sens anti-horaire pour passer en mode Paysage.
- 4 Commandez la lecture à l'aide des touches virtuelles.

## Partage de photos et de vidéos

- 1 Dans l'écran Démarrer, appuyez sur Photos.
- 2 Recherchez la photo à partager. Il est impossible de télécharger des photos figurant dans des albums en ligne.
- 3 Appuyez de façon prolongée sur la photo, puis appuyez sur **Partager**.
- 4 Indiquez comment partager ou télécharger la photo sur le Web (SMS, e-mail ou partage sur **SkyDrive**).

**REMARQUE :** SkyDrive fait partie de Windows Live. Il s'agit d'un service protégé par mot de passe sur le Web (photos.live.com), qui vous permet de stocker et de partager gratuitement jusqu'à 25 Go de documents et de photos. Connectez-vous avec votre identifiant Windows Live. Vous pouvez à présent commencer.

**ASTUCE !** Une fois que vous avez téléchargé des photos sur SkyDrive à partir de votre téléphone, vous pouvez les retrouver et les modifier dans la Galerie de photos Windows Live sur votre ordinateur sans avoir besoin de vous connecter au Web. Votre ordinateur doit être équipé de Windows Vista ou de Windows 7. Pour savoir si la Galerie de photos de Windows Live est installée sur votre ordinateur, cliquez sur le bouton Démarrer . Dans la zone de recherche, saisissez galerie photos, puis cliquez sur Galerie de photos Windows Live dans la liste des résultats.

## Favoris dans la galerie Favoris

L'utilisation de l'album Favoris du hub Photos a l'avantage de placer vos photos les plus intéressantes au même endroit pour en faciliter la visualisation. Les photos placées dans cet album sont en outre les seules que vous pouvez épingler sur l'écran Démarrer (si cela vous fait plaisir de les voir souvent).

- 1 Dans l'écran Démarrer, appuyez sur **Photos**, recherchez une photo et appuyez dessus pour l'ouvrir.
- 2 Dans la visionneuse de photos, appuyez de façon prolongée sur la photo, puis appuyez sur **Ajouter aux favoris**.

**ASTUCE** ! Vous souhaitez ajouter une photo d'un album en ligne en tant que favori ? Ouvrez la photo, appuyez dessus, puis appuyez sur Enregistrer sur le téléphone. La photo est ajoutée au dossier Photos enregistrées (dans le hub Photos, accédez à Tout > Photos enregistrées). Recherchez la photo, puis suivez l'étape 3 ci-dessus permettant d'ajouter une photo enregistrée en tant que favori.

## Ajout ou suppression d'une légende sur une photo

**Pour ajouter une légende, procédez comme suit :**

Vous pouvez ajouter des légendes à des photos téléchargées vers Facebook ou Windows Live.

- 1 Appuyez sur la photo, puis sur Partager.
- 2 Choisissez le compte à utiliser pour télécharger la photo.
- 3 Appuyez sur la zone de texte pour saisir une légende. Si vous ne

commencez pas à saisir la légende sous 4 secondes, la photo est téléchargée sans légende.

#### 4 Appuyez sur Télécharger.

#### **Pour supprimer une légende, procédez comme suit :**

Vous devez travailler sur votre ordinateur pour supprimer une légende. En outre, vous pouvez uniquement supprimer la légende d'une photo déjà téléchargée.

- 1 Recherchez la photo qui vous intéresse.
- 2 Connectez-vous et suivez les instructions fournies par Facebook ou Windows Live pour supprimer la légende.

#### **Ajout d'informations de localisation aux photos**

Lorsque vous chargez et partagez des photos auxquelles vous avez ajouté la situation géographique (GPS) au moment de la prise de vue, les autres utilisateurs ont accès à ces informations. Vous et vous amis avez alors la possibilité de visualiser ces

photos sur une carte avec Bing et la Galerie photos de Windows Live. Vous pouvez même rechercher d'autres photos semblables sur le Web, puisque l'emplacement géographique est intégré à la photo.

- 1 Dans l'écran Démarrer, faites défiler l'affichage vers la gauche jusqu'à la liste des applications, puis appuyez sur **Paramètres > Applications > Photos + Caméra**.
- 2 Activez la fonction Inclure les informations de localisation (GPS) dans les photos prises.

**REMARQUE** : Si vous souhaitez laisser ces informations avec les photos lorsque vous les téléchargez vers Facebook ou SkyDrive, activez la fonction Conserver les informations de localisation lors du téléchargement des photos.

## Musique + vidéos

### Zune software

"Synchronisez des fichiers avec votre mobile pour transférer musiques et vidéos depuis votre PC sur votre mobile et vice versa.

### Téléchargement de musique, de vidéos et de podcasts sur Marketplace

Zune Marketplace est une boutique tout-en-un consacrée à la musique, les podcasts, les films, les vidéos, les émissions de télévision et bien plus encore. La lecture ou le téléchargement de certains articles et échantillons sont gratuits. D'autres articles sont à louer ou à acheter.

Il existe deux méthodes pour accéder à Zune Marketplace :

#### **Pour télécharger ou diffuser de la musique directement sur votre téléphone, procédez comme suit :**

- 1 Dans l'écran Démarrer, appuyez sur **Musique + vidéos**.
- 2 Faites défiler l'affichage

jusqu'à Zune, puis appuyez sur **Marketplace**.

- 3 Recherchez un titre, un album, un artiste ou une liste d'écoute en procédant de l'une des manières suivantes :
  - Faites défiler l'affichage vers la gauche ou la droite, parcourez les catégories proposées, puis appuyez sur l'élément qui vous intéresse.
  - Appuyez sur le bouton Rechercher, saisissez le titre d'une chanson, le titre d'un album ou le nom d'un artiste, puis appuyez sur l'élément souhaité.
- 4 Suivez les instructions pour récupérer la musique, les vidéos, les photos, etc. dans votre collection.

#### **Pour télécharger de la musique, des podcasts, des vidéos, des films et des émissions de télévision sur votre ordinateur, procédez comme suit :**

- 1 Connectez le téléphone à l'ordinateur à l'aide du câble.
- 2 Rendez-vous sur **windowsphone.com** pour installer le **logiciel Zune**.

- 3 Ouvrez le logiciel Zune, puis suivez les instructions affichées pour importer le contenu musical, les vidéos, les photos, etc. dans votre collection.

Si vous n'êtes pas connecté, cliquez sur Connexion. Si vous possédez plusieurs comptes Windows Live, indiquez celui dont vous vous êtes servi lors de la configuration du téléphone.

- 4 Cliquez sur **collection**, puis faites glisser tout le contenu à synchroniser sur l'icône du téléphone dans le coin inférieur gauche.

**REMARQUE** : Tous les éléments ne sont pas disponibles à la vente, la location, le téléchargement ou la diffusion. Zune Marketplace n'est pas disponible dans tous les pays ni dans toutes les langues. Le contenu de Zune Marketplace varie selon le marché concerné. Pour en savoir plus sur l'utilisation de Zune Marketplace, rendez-vous sur **Zune.net**.

## Formats de fichiers supportés

Type	Format	Synchronisation via Zune SW
Audio	Extension: mp3, mp4, m4a, wma Codec: MP3, AAC, WMA	Extension: mp3, mp4, m4a, wma Codec: MP3, AAC, WMA
Vidéo	Extension: 3gp, 3g2, mp4, m4v, wmv Codec: MPEG4, H263, H264, VC-1	Extension: mp4, m4v, wmv Codec: MPEG4, H.264, VC-1

## Lecture de musique, de vidéos et de podcasts

Votre téléphone Windows Phone n'est pas un simple téléphone. C'est aussi un excellent lecteur vidéo et audio Zune.

Écoutez de la musique pendant que vous surfez sur le Web, vérifiez votre messagerie électronique, écoutez vos podcasts favorites pendant vos trajets ou regardez un film pendant un vol. Plus besoin de vous armer de tout autre appareil. Windows Phone est en mesure de pourvoir à tous vos besoins en termes de divertissement.

- 1 Dans l'écran Démarrer, appuyez sur **Musique + vidéos**.
- 2 Faites défiler l'affichage jusqu'à **Zune**, puis appuyez sur **Musique, Vidéos** ou **Podcasts**.
- 3 Recherchez l'élément à lire en suivant l'une des méthodes ci-dessous :



- Faites défiler l'affichage vers la gauche ou la droite, appuyez sur une catégorie (Artistes, Albums ou Chansons, par exemple), puis faites défiler l'affichage vers la gauche ou la droite, le cas échéant.
  - Pour effectuer une recherche dans Zune Marketplace, appuyez sur le bouton Rechercher, puis saisissez le titre d'une chanson, le titre d'un album ou le nom d'un artiste (Zune Marketplace n'est pas disponible dans tous les pays).
- 4 Appuyez sur l'élément à lire. Pour régler le volume au cours d'une communication, appuyez sur les boutons de réglage du volume sur le côté du téléphone.


### ASTUCES !

- Il existe un moyen rapide de passer tous vos morceaux de musique dans un ordre aléatoire. Faites défiler l'affichage jusqu'à Zune, puis appuyez sur Lire. Cette icône se trouve à côté de Musique.
- Si une catégorie (Chanson ou Albums, par exemple) contient un grand nombre d'éléments, il est possible de passer très rapidement à un point particulier de la liste sans avoir à tout faire défiler. Par exemple, supposons que vous vous trouvez au tout début de la liste Chansons (dans la partie « a ») et que vous souhaitez écouter une chanson commençant par la lettre « s ». Appuyez sur la zone colorée affichant la lettre « a ». Dans la grille qui s'affiche, appuyez sur S.

### Pour commander la lecture, procédez comme suit

- 1 Pendant la lecture d'un élément, utilisez les commandes de réglage ci-après (selon le type de support, notamment les vidéos, certaines commandes ne sont pas disponibles).

Appuyez sur cet élément	Pour effectuer cette action
	Musique : appuyez sur l'image de l'album, puis sur Répéter pour passer la liste d'écoute en boucle.
	Musique : appuyez sur l'image de l'album, puis sur Lecture aléatoire pour passer les éléments de la liste d'écoute en cours dans un ordre aléatoire.

Appuyez sur cet élément	Pour effectuer cette action
	Les notes vous permettent d'organiser votre collection musicale : classer vos morceaux, vos artistes ou vos albums par note vous permet de savoir en un clin d'œil quels éléments supprimer si vous manquez d'espace.

Appuyez sur cet élément	Pour effectuer cette action
	<p>Musique : appuyez dessus pour revenir au début de la chanson en cours ou à la chanson précédente de la liste d'écoute (l'action exécutée dépend de la durée écoulée jusqu'à présent).</p> <p>Vidéos et podcasts audio : appuyez dessus pour revenir sept secondes en arrière.</p> <p>Tout : appuyez dessus de façon prolongée pour effectuer un retour dans l'élément en cours.</p>


Appuyez sur cet élément	Pour effectuer cette action
	<p>Musique : appuyez dessus pour passer à la chanson suivante de la liste d'écoute.</p> <p>Vidéos et podcasts audio : appuyez dessus pour avancer de 30 secondes.</p> <p>Tout : appuyez dessus de façon prolongée pour avancer rapidement dans la lecture de l'élément en cours.</p>
	<p>Appuyez dessus pour interrompre la lecture.</p>
	<p>Appuyez sur cette touche pour lire le fichier.</p>

#### ASTUCES !

- Lorsque vous écoutez des chansons ou des podcasts audio, vous pouvez également passer aux éléments suivants ou précédents de la liste d'écoute en faisant défiler l'écran vers la droite ou vers la gauche.
- Lorsque vous regardez des vidéos, appuyez sur l'écran pour afficher les commandes de lecture. Appuyez sur le bouton Retour pour revenir à Musique + vidéos.
- Appuyez sur les boutons de réglage du volume pour afficher les mini-commandes de lecture. Cela fonctionne même lorsque l'écran est verrouillé.

**Pour afficher la liste d'écoute en cours, procédez comme suit :**

Lorsque vous écoutez de la musique, les quelques éléments suivants de la liste d'écoute s'affichent sous l'image de l'album. Pour afficher tous les éléments de la liste d'écoute, procédez comme suit :

- 1 Appuyez sur le nom de la chanson en cours (sous l'image de l'album).
- 2 Pour masquer la liste d'écoute, patientez quelques secondes ou appuyez sur le bouton Retour .

**ASTUCE !** Pour écouter une autre chanson de la liste d'écoute, faites défiler l'affichage vers le haut ou vers le bas comme il convient, puis appuyez sur le nom de l'élément à lire.

**Pour afficher le morceau de musique en cours, procédez comme suit :**

- 1 Effectuez l'une des opérations suivantes :
  - Appuyez sur les boutons de réglage du volume. Le nom de la chanson en cours s'affiche au-dessus des mini-commandes de lecture. Cela fonctionne même lorsque le téléphone est verrouillé.
  - Dans Musique + vidéos, faites défiler l'affichage jusqu'à Historique.

**Pour afficher les informations relatives à une chanson, procédez comme suit :**

- 1 Dans **Musique + vidéos**, pendant la lecture d'une chanson, appuyez sur le nom de l'artiste.
- 2 Faites défiler l'affichage vers la gauche ou la droite pour afficher diverses informations (selon disponibilité), telles que les autres albums de cet artiste, des opinions sur l'album et la biographie de l'artiste.

## Jeux

### Hub Jeux

Le hub Jeux vous permet non seulement de jouer à des jeux sur le téléphone, mais aussi de vous connecter à votre ordinateur et votre console Xbox pour étendre votre expérience de jeu.

- **Projecteur.** Tenez-vous au courant de l'actualité, des astuces et des tendances de jeux Xbox LIVE directement auprès de l'équipe Xbox LIVE.
- **Profil de joueur Xbox LIVE.** Consultez votre profil pour afficher les jeux auxquels vous avez récemment joué, voir votre carte de joueur, modifier les informations de votre compte et même personnaliser votre avatar.
- **Demandes.** Affichez les invitations pour rejoindre rapidement une partie de jeu, savoir qui doit jouer dans un jeu où chacun prend son tour ou accepter un wizz de votre ami pour passer à l'action.

- **Collection.** Affichez tous les jeux Xbox LIVE et autres regroupés sur votre téléphone au même endroit.

### Jouer à un jeu

Xbox LIVE n'est pas disponible partout. S'il est disponible et que vous souhaitez participer à des jeux, utilisez un compte Xbox LIVE existant ou créez-en un autre. Vous devez installer le jeu sur le téléphone pour pouvoir y jouer.

- 1** Dans l'écran Démarrer, appuyez sur **Jeux**.
- 2** Faites défiler l'affichage vers la gauche jusqu'à Collection et appuyez dessus pour ouvrir un jeu que vous avez acheté. Pour pouvoir jouer à un jeu Xbox LIVE, vous devez vous connecter (ou vous inscrire) à Xbox LIVE.
- 3** Pour vérifier si vous avez reçu une invitation pour participer à un jeu ou une notification de prendre votre tour, faites défiler l'affichage vers la gauche jusqu'à Demandes. Si vous souhaitez jouer avec un ami, mais

que vous ne disposez d'aucun jeu multi-joueurs sur votre téléphone, faites défiler l'affichage jusqu'au bas de la collection, puis appuyez sur Télécharger plus de jeux pour voir les jeux que vous pouvez essayer ou acheter sur Marketplace.

**REMARQUE :** Xbox LIVE n'est pas disponible dans tous les pays ou régions.


## Radio FM

Découvrez comment écouter de la musique et les informations sur la radio FM. Pour écouter la radio FM, vous devez connecter l'oreillette fournie, qui fait office d'antenne radio.



**Pour écouter une station de musique, procédez comme suit :**

- 1 Branchez l'oreillette fournie sur l'appareil (elle fait office d'antenne).**
- 2 Dans l'écran Démarrer, appuyez sur Musique + vidéos.**
- 3 Faites défiler l'affichage jusqu'à Radio.**

**4** Pour choisir une station, effectuez l'une des opérations suivantes :

- Déplacez votre doigt vers la droite ou la gauche pour parcourir les fréquences. (si vous faites glisser rapidement l'affichage, vous allez passer aux stations ayant un bon signal, mais les stations faibles seront ignorées).
- Lorsque vous appuyez de manière prolongée sur le bouton de la radio, un bref menu que vous pouvez épingler s'affiche et vous offre les options suivantes : Démarrer, Paramètres, Mode radio : haut-parleur.
- Appuyez sur Favoris  pour afficher vos stations favorites.

### ASTUCES !

- Appuyez sur Lire  ou Pause  pour lancer ou arrêter la lecture.
- Si l'écran est verrouillé, appuyez sur les boutons de réglage du volume pour afficher les mini-commandes de lecture. Vous pouvez utiliser ces commandes pour interrompre ou reprendre la radio ou passer à la station suivante ou précédente.



**REMARQUE :** Lorsque vous changez de canal, il se peut que des informations sur chaque station s'affichent, notamment son genre et la chanson ou l'émission en cours. Chaque station décide de ce qu'elle diffuse ; par conséquent, vous ne verrez pas d'informations pour toutes les stations.

### Pour ajouter une station à vos favoris ou en supprimer une, procédez comme suit :

Pour pouvoir écouter des stations rapidement, ajoutez-les à vos favoris.

**1** Réglez une station.

**2** Effectuez l'une des opérations suivantes :

- Pour ajouter la station en tant que favori, appuyez sur Ajouter favori .
- Pour supprimer la station des favoris, appuyez sur Supprimer favori .

**ASTUCES !** Pour afficher vos stations favorites, appuyez sur Favoris. Vous pouvez également épingler une station favorite sur l'écran Démarrer en appuyant de façon prolongée sur le numéro de la station.

**Pour basculer entre les modes haut-parleur et oreillette, procédez comme suit :**

- 1 Pendant que vous écoutez une station, appuyez de façon prolongée sur son numéro.
- 2 Appuyez sur Mode Radio : casque ou Mode Radio : haut-parleur pour basculer entre les deux options.



**Pour modifier les régions de la radio, procédez comme suit :**

Si vous voyagez à l'étranger, il vous faut changer le paramètre régional de la radio pour pouvoir écouter des stations FM. Dans ce cas, n'oubliez pas de rétablir le réglage d'origine une fois de retour.

- 1 Pendant que vous écoutez une station, appuyez de façon prolongée sur son numéro.
- 2 Appuyez sur **Réglages**.
- 3 Dans l'écran Radio, appuyez sur la zone Région, puis sur le nom correspondant à la région souhaitée.

## Utilitaires

### Réglage des alarmes

- 1 Élément à toucher  sur Démarrer pour accéder à la liste des applications, puis sur l'application **Alarmes** .
- 2 Pour ajouter une nouvelle alarme, appuyez sur au bas de la barre du menu des options . Il existe des alarmes pré-réglées que vous pouvez activer.
- 3 Appuyez sur Heure pour régler l'heure à laquelle l'alarme doit sonner.
- 4 Réglez la répétition.  
Les icônes indiquent le jour de la semaine que vous sélectionnez.
- 5 Choisissez le son de votre choix et donnez-lui un nom. Une fois que vous avez fini de configurer l'alarme, appuyez sur au bas de la page.



### Utilisation de la calculatrice

- 1 Élément à toucher  sur Démarrer pour accéder à la liste des applications, puis sur l'application

### Calculatrice .



- 2 Saisissez les nombres à l'aide des touches numériques.
- 3 Pour les calculs simples, appuyez sur la fonction voulue (+, -, x ou ÷), suivie de =.
- 4 Pour des calculs plus complexes, passez au mode d'affichage Paysage, puis choisissez sin, cos, tan, log, etc.

### Ajout d'un événement au calendrier

- 1 Élément à toucher  sur Démarrer pour accéder à la liste des applications, puis appuyez sur l'application **Calendrier** .
- 2 Appuyez sur pour configurer un nouveau rendez-vous.
- 3 Appuyez sur Objet pour définir le titre du rendez-vous.
- 4 Appuyez sur Emplacement pour définir le lieu.
- 5 Appuyez sur Date pour choisir la date, puis choisissez l'heure de



début du rendez-vous.

- 6 Appuyez sur **Durée** pour choisir la durée du rendez-vous.
- 7 Si vous souhaitez configurer un rappel, l'état et le statut du rendez-vous, appuyez sur **détails supplémentaires**, puis sélectionnez les options de votre choix.
- 8 Si vous souhaitez ajouter des participants au rendez-vous, appuyez sur **ajouter quelqu'un** pour choisir un contact. Vous pouvez également indiquer s'il s'agit d'un rendez-vous privé et ajouter des notes.
- 9 Appuyez sur **Enregistrer** pour enregistrer le rendez-vous dans le calendrier. Un carré coloré dans le calendrier marque les jours pour lesquels des rendez-vous sont définis. Une alarme sonnera à l'heure de début du rendez-vous pour vous aider à vous organiser.
- 10 En cas de besoin, vous avez la possibilité de modifier les détails du rendez-vous ou de les supprimer. Pour ce faire, appuyez

sur  pour les modifier ou sur  pour les supprimer.

## Office

Vous pouvez gérer et afficher les fichiers documents. Les types de fichiers pris en charge sont les suivants : doc, docx, txt, xls, xlsx.

- 1 Élément à toucher  sur **Démarrer** pour accéder à la liste des applications, puis sur l'application **Office** .
- 2 Pour créer une note, appuyez sur **nouvelle note** et ajoutez des commentaires pour effectuer le suivi de ce qui se passe à la maison, à l'école ou au travail. Pour afficher toutes les notes, appuyez sur **Toutes**.
- 3 Pour afficher ou modifier des fichiers **Explore Excel**, **Explore Word**, **Explore PowerPoint**, faites défiler l'affichage jusqu'à **Documents**.
- 4 Appuyez de façon prolongée sur un fichier pour afficher les options **envoyer**, **supprimer** et **propriétés**.

## Applications Windows




- 1 Commencez par définir un compte Windows. Saisissez votre nom d'utilisateur et votre mot de passe.
- 2 Une fois que vous êtes connecté, les contacts, les e-mails et l'agenda de votre compte Windows sont automatiquement synchronisés avec votre téléphone Windows Phone 7.

**Astuce** ! Si vous modifiez votre compte Windows Live après vous être inscrit ou si vous le supprimez, suivez la procédure ci-après : **Applications > Paramètres > système > e-mail et comptes > ajouter un compte > Appuyez de façon prolongée sur Windows Live pour effectuer la synchronisation ou la suppression.**


## Cartes

Ce menu vous permet d'afficher votre position actuelle et d'obtenir l'itinéraire jusqu'à votre destination. Le téléphone Windows Phone 7 doit être connecté à un réseau Wi-Fi ou 3G/GPRS.


## itinéraires

Appuyez sur  et indiquez le lieu de départ et le lieu d'arrivée pour obtenir l'itinéraire. L'itinéraire indique comment aller du départ à l'arrivée et ajoute des détails comme la distance et la durée du trajet. Vous pouvez également rechercher l'itinéraire à suivre pour une marche  et un trajet en voiture .

## moi

Appuyez sur  pour rechercher votre position géographique. Il s'agit en fait de la localisation de votre téléphone. Vous pouvez afficher plus précisément l'endroit en appuyant deux fois sur l'écran ou en utilisant un mouvement de pincement-étirement sur l'écran. Vous pouvez également épingler l'itinéraire à l'écran Démarrer ou le partager via la messagerie ou hotmail.

## recherche

Appuyez sur  puis saisissez le lieu que vous recherchez. La carte est alors centrée sur ce lieu.

**REMARQUE :** Si vous activez la vue aérienne au bas de la page en faisant glisser l'affichage vers le haut et en appuyant dessus, vous pouvez effectuer une recherche aérienne. Ce mode décrit même les bâtiments et les vues alentours.

## Marketplace

Marketplace vous permet de télécharger des applications utiles, ainsi que de la musique et des jeux. Si vous installez ces derniers à partir de Marketplace, ils s'affichent dans la liste des applications.

- 1 Élément à toucher  sur Démarrer pour accéder à la liste des applications, puis sur l'application **Marketplace**. Vous pouvez également appuyer sur la vignette **Marketplace** dans l'écran Démarrer.
- 2 Marketplace propose trois catégories : applis, jeux et musique. Sélectionnez le type de contenu

que vous souhaitez installer ou télécharger.

## Hotmail

L'application Hotmail se paramètre lors de la configuration initiale du téléphone. Selon vos paramètres de synchronisation, l'application Hotmail de votre téléphone est automatiquement synchronisée avec votre compte Windows en ligne.

L'écran Hotmail par défaut affiche la liste des messages présents dans la boîte de réception.

Appuyez sur la touche Menu, puis sur Actualiser pour envoyer ou recevoir de nouveaux e-mails et pour synchroniser vos e-mails avec votre compte Windows en ligne.

## Le Web

### Navigateur

Le navigateur vous donne accès rapidement à un univers coloré de jeux, de musique, d'informations, de sports, de divertissement et bien plus encore, directement sur votre téléphone portable. Tout cela, où que vous soyez et quels que soient vos centres d'intérêts.

### Accès au Web

- 1 Appuyez sur la flèche  dans l'écran Démarrer pour accéder à la liste des applications, puis appuyez sur l'application **Internet Explorer**. Vous pouvez également appuyer sur la vignette **Internet Explorer** dans l'écran Démarrer.
- 2 Vous accédez alors au site Web.

**REMARQUE** : Lorsque vous vous connectez à ces services et que vous téléchargez du contenu, des frais supplémentaires vous sont facturés. Vérifiez le coût des données auprès de votre fournisseur réseau.

### Utilisation de la barre d'outils Web

- 1 Appuyez sur  pour actualiser la page Web.

### Utilisation des options

Appuyez sur la barre d'options Menu pour utiliser ces options.

**transférer** : permet d'accéder à la page dont vous avez saisi l'adresse Web.

**partager la page** : permet d'envoyer la page par e-mail ou via la messagerie.

**rechercher sur la page** : permet de mettre en surbrillance le terme recherché sur la page.

**épingler au menu Démarrer** : permet d'épingler la page à un endroit précis de l'écran Démarrer pour pouvoir facilement y accéder.

**paramètre** : permet de définir les options ci-dessous.

**Autoriser les cookies sur mon téléphone**

**Laisser Bing suggérer des sites en cours de saisie**

## Préférence site Web


### Version mobile

### Version de bureau

**Supprimer historique** - permet de supprimer tous les fichiers temporaires, l'historique, les cookies et les mots de passe enregistrés d'Internet Explorer.

 **ajouter** : permet d'ajouter la page aux favoris.

 **favoris** : permet d'accéder à la page des favoris.

 **onglets** : permet d'utiliser des onglets en tant que gadgets de navigation pour basculer entre des groupes de pages.

## Connectivité

### Bluetooth

#### Activation de la fonction sans fil Bluetooth



- 1 Dans l'écran Démarrer, appuyez sur la flèche (→) pour accéder à la liste des applications.
- 2 Appuyez sur **Paramètres** > **Système** > **Bluetooth**.
- 3 Pour activer Bluetooth, faites glisser le curseur **statut** sur **Activé**.
- 4 Recherchez l'oreillette compatible avec Bluetooth.
- 5 Appuyez sur le périphérique à associer.

#### Pour connecter une oreillette Bluetooth, procédez comme suit :

Une fois l'association établie, vous pouvez vous connecter à un périphérique Bluetooth.

- Si Bluetooth est désactivé, appuyez sur Bluetooth pour l'activer. Dans la liste des périphériques Bluetooth, appuyez sur le nom du périphérique associé dans la liste.

#### REMARQUES :


- Pour désactiver ultérieurement Bluetooth, accédez à Paramètres, appuyez sur Bluetooth, puis faites glisser le curseur vers la gauche, sur la position Désactivé.
  - Une fois que Bluetooth est configuré, Windows Phone 7 le reconnaît à la mise en route.
- Le Windows Phone 7 ne prend pas en charge la fonction Bluetooth de transfert de fichiers entre téléphones cellulaires. Pour obtenir plus d'informations concernant le Bluetooth, consultez la FAQ (questions fréquemment posées).

## Wi-Fi

Découvrez comment utiliser les fonctions de réseau sans fil de votre appareil pour activer un réseau local sans fil (WLAN) compatible avec les normes IEEE 802.11 b/g/n et vous y connecter. Vous pouvez vous connecter à Internet ou à tout autre périphérique réseau à partir de n'importe quel point d'accès ou zone d'accès sans fil. Cet appareil utilise des fréquences non harmonisées et est conçu pour une utilisation dans tous les pays européens. En Europe, le WLAN peut être utilisé à l'intérieur sans aucune restriction, par contre, en France, il est impossible de l'utiliser à l'extérieur.



## Connexion à un réseau sans fil

- 1 Dans l'écran Démarrer, appuyez sur la flèche  pour accéder à la liste des applications.
- 2 Appuyez sur **Paramètres** > **Système** > **WiFi** pour établir une connexion à un réseau sans fil.
- 3 Faites glisser le curseur sur **Activé** pour activer les connexions sans fil. Dans la majorité des cas, les réseaux sécurisés et non sécurisés s'affichent.
- 4 Appuyez à présent sur le réseau auquel vous souhaitez vous connecter.
- 5 Dans l'écran suivant, appuyez sur les champs de texte. Saisissez ensuite votre nom d'utilisateur et votre mot de passe.
- 6 Appuyez sur **terminé**.

**REMARQUE** : Pour éviter que vous ne vous connectiez par erreur à un réseau incorrect du même nom, cet avertissement s'affiche. Appuyez si vous savez qu'il s'agit du bon réseau.

## Modification de votre connexion Wi-Fi

Supposons que vous avez besoin de modifier les paramètres d'un réseau sans fil ou que le réseau n'apparaît pas.

- 1 Revenez à l'écran Paramètres Wi-Fi pour sélectionner le réseau à modifier, puis appuyez dessus de façon prolongée.
- 2 Appuyez sur **modifier** pour modifier les informations recueillies par votre nouveau téléphone Windows Phone.
- 3 Pour modifier votre nom d'utilisateur et votre mot de passe, accédez aux paramètres du réseau.
- 4 Pour ajouter ou modifier des informations de proxy, effectuez vos modifications dans cet écran. Appuyez de façon prolongée à l'écran pour afficher les options de proxy.
- 5 Pour modifier les informations du réseau, renseignez les champs appropriés. Adressez-vous à votre administrateur réseau pour vous procurer les nouveaux paramètres.

#### REMARQUES :

- Faites défiler l'affichage vers le bas pour afficher les autres options de réseau. Normalement, ces informations sont automatiquement renseignées par Windows Phone 7 lorsqu'il identifie votre réseau.
- Pour désactiver un réseau sans fil, revenez à l'écran Paramètres, puis définissez **WiFi** sur **Désactivé**.
- Lorsque vous réactivez la fonction Wi-Fi, votre téléphone se souviendra des paramètres réseau et établira automatiquement la connexion.

## Play To


Découvrez comment utiliser le service DLNA (Digital Living Network Alliance), qui permet de partager des fichiers multimédia entre périphériques compatibles avec DLNA-DMR à la maison via une connexion WiFi.

Avant de commencer, vous devez activer la fonction WiFi et ajouter un profil WiFi.

#### REMARQUES :

- Il est impossible de lire certains fichiers sur certains périphériques compatibles avec DLNA-DMR.
- La lecture peut être chargée dans la mémoire tampon, selon la connexion réseau et le serveur connecté.


## Lecture de vos fichiers sur un autre périphérique compatible avec DLNA-DMR

- 1 Dans l'écran Démarrer, appuyez sur la flèche  pour accéder à la liste des applications, puis sélectionnez **Play To**.
- 2 Appuyez sur l'icône **Périphérique** de la barre de notification, puis choisissez la destination. Le téléphone recherche automatiquement les périphériques compatibles avec DLNA-DMR.
- 3 Sélectionnez une catégorie de contenu multimédia, puis un fichier.
- 4 Sélectionnez le lecteur sur lequel lire le fichier multimédia. La lecture commence sur le lecteur sélectionné.
- 5 Utilisez les icônes sur le téléphone pour commander la lecture.

### REMARQUE :

- La lecture peut être chargée dans la mémoire tampon, selon la connexion réseau et le serveur connecté.
- Vous pouvez rechercher les périphériques compatibles DLNA DMR seulement s'ils sont activés.

## Réglages

Ce menu vous permet de personnaliser le réglage de votre téléphone. Touchez  sur l'écran Démarrer pour accéder à la liste des applications, puis appuyez sur paramètres.

### Systeme

#### sonneries et sons

Permet de définir l'option Sonnerie et vibreur et de choisir Sonnerie, Nouveau SMS, Nouveau message vocal, Nouveau message.

Permet de configurer un son pour les options Rappels de rendez-vous, Appui sur touche, Verrouillage et déverrouillage et toutes les autres notifications.

#### thème

Vous permet de modifier l'arrière-plan et le schéma des couleurs du téléphone en fonction de votre humeur du jour, de la semaine ou du mois.

#### mode Avion

Permet d'activer et de désactiver simultanément les connexions mobiles, Wi-Fi et Bluetooth du téléphone. Vous avez toujours la possibilité d'activer et de désactiver les fonctions Wi-Fi et Bluetooth séparément.

#### Wi-Fi

Permet d'activer la fonction Wi-Fi pour pouvoir se connecter aux réseaux Wi-Fi disponibles.

Paramètres Wi-Fi : permet de configurer les notifications réseau et d'ajouter un réseau Wi-Fi.

#### Bluetooth

Permet de détecter Bluetooth et de s'y connecter.

#### e-mail et comptes

Permet de configurer divers éléments, notamment la messagerie, les contacts et Facebook.

### **écran de verrouillage**

Permet de changer le fond d'écran et la durée d'inactivité de l'écran.

Bascule pour permettre de définir un mot de passe et créer un mot de passe à 4 chiffres.

### **localisation**

Les applications pour lesquelles vous avez auparavant activé les services de localisation peuvent à présent accéder à votre situation géographique.

### **Réseau mobile**

Permet de définir les options Connexion de données et Itinérance de données.

Bascule pour permettre de définir la connexion 3G et sélectionner Réseau.

### **date & heure**

Permet de régler la date, l'heure et le fuseau horaire.

### **luminosité**

Permet de régler la luminosité de l'écran.

### **clavier**

Permet de définir la langue du clavier. Vous pouvez cocher les options Faire des suggestions et indiquer les fautes d'orthographe, Corriger les fautes d'orthographe, Insérer un espace après avoir sélectionné une suggestion, Insérer un point après avoir double-cliqué sur ESPACE, Commencer une phrase par une majuscule.

### **région et langue**

Permet de définir les options Langue d'affichage, Format régional, Date courte, Date longue, Premier jour de la semaine, Paramètres régionaux du système et Navigateur et langue de recherche.

### **options d'ergonomie**

Permet de définir la mode TTY/TTD (malentendants).

### **voix**

Peut être défini sur Passer des confirmations audio et Utiliser la voix lorsque le téléphone est verrouillé.

## localiser mon téléphone

Permet de localiser le téléphone sur une carte, de le faire sonner, de le verrouiller ou d'en effacer le contenu en vous rendant sur [windowsphone.live.com](http://windowsphone.live.com)

Si vous égarez votre téléphone, ces options peuvent vous aider à le retrouver. Rendez-vous sur [windowsphone.live.com](http://windowsphone.live.com) et connectez-vous avec votre identifiant Windowslive et votre mot de passe.

## mise à jour du téléphone

Permet d'être averti des mises à jour disponibles. Utilisez votre connexion de données mobile pour vérifier l'existence de mises à jour.

## à propos de

Permet d'afficher les informations légales et de vérifier l'état du téléphone ainsi que la version du logiciel.

Réinitialiser votre téléphone. Cette opération supprime tout contenu personnel, y compris les applications que vous avez achetées ou

téléchargées.

## retour d'expérience

Permet d'envoyer des commentaires pour contribuer à l'amélioration de Windows Phone.

## applications

### Jeux

Permet d'activer ou de désactiver la connexion à Xbox LIVE.

### Internet Explorer

Permet d'autoriser ou de bloquer les cookies sur votre téléphone. Permet également de déterminer si vous souhaitez que Bing suggère des sites lorsque vous saisissez une adresse.

Permet de définir la préférence pour l'affichage des sites Web.

Version Mobile ou version Bureau

### Supprimer historique

Permet de supprimer tous les fichiers temporaires, l'historique, les cookies et les mots de passe enregistrés d'Internet Explorer.

## **Cartes**

Permet d'activer ou de désactiver l'option Utiliser ma position.

Permet d'utiliser votre position pour fournir des résultats de recherche plus précis.

## **Supprimer historique**

Permet de supprimer les recherches précédentes, les épingles et les données d'image de votre téléphone.

## **Messages**

Permet d'activer ou de désactiver l'accusé de réception de SMS.

## **Musique + vidéos**

Permet d'activer ou de désactiver la connexion à Zune.

Activez cette option pour télécharger automatiquement les informations qui permettent d'améliorer le confort d'utilisation de Zune.

## **Office**

### **Nom d'utilisateur**

Saisissez votre nom d'utilisateur pour vous identifier lors de la saisie de commentaires et pour favoriser la collaboration et le suivi des documents.

### **Contacts**

Les contacts SIM importés sont synchronisés avec votre liste de contacts Windows Live en ligne.

- Trier la liste par prénom / nom.
- Afficher les noms au format Prénom Nom / Nom, Prénom.

## **téléphone**

Permet de définir le numéro de boîte vocale.

Permet d'afficher mon ID d'appelant à tous / personne / mes contacts.

Permet d'activer ou de désactiver le transfert d'appel.

Permet d'activer ou de désactiver l'assistance internationale.

Permet d'activer ou de désactiver la sécurité SIM.

## **Photos + caméra**

Permet de définir les options suivantes.

Autoriser ou interdire la mise sous tension du téléphone lorsque vous appuyez sur le bouton de l'appareil photo.

Activer ou désactiver la fonction d'ajout de la situation géographique (GPS) aux photos que vous prenez.

Activer ou désactiver le chargement automatique sur SkyDrive.

Activer ou désactiver la fonction Conserver les informations de localisation pour les photos chargées.

## **radio**

Permet de définir les options régionales.

Amérique du Nord / Monde / Japon

## **recherche**

Permet d'activer ou de désactiver l'option Utiliser ma position.

Permet d'utiliser votre position pour fournir des résultats de recherche plus précis.

Cochez cette case pour que Bing suggère des sites à mesure que vous saisissez une adresse.

## Mise à jour logicielle

### Mise à jour du logiciel

Windows Phone Update vous permet de mettre à jour le micrologiciel de votre téléphone vers la dernière version.

Votre téléphone est automatiquement averti des mises à jour de Windows Phone par le service Windows Phone Update. Les mises à jour sont installées sur le téléphone par le biais du logiciel Zune qui s'exécute sur votre ordinateur personnel.

Accédez au menu TÉLÉPHONE des paramètres du logiciel Zune, puis cliquez sur MISE À JOUR pour rechercher les mises à jour disponibles.

## Accessoires

De nombreux accessoires, parfois vendus séparément, sont disponibles pour votre téléphone. Sélectionnez ces options en fonction de vos besoins personnels en matière de communication. Contactez votre revendeur local pour connaître leur disponibilité. (Les éléments décrits ci-dessous sont parfois disponibles en option.)

### Chargeur



### Câble de données

Permet de raccorder le LG-E900 à votre ordinateur.



### Batterie



### Guide de l'utilisateur

Permet d'en savoir plus sur le LG-E900.



### Casque stéréo



### Microsoft SHG (Guide de prise en main)

Vous aide à débiter avec Windows Phone.



### REMARQUE :

- Utilisez toujours des accessoires d'origine LG.
- Le non-respect de cette recommandation risque d'entraîner l'annulation de votre garantie.
- Les accessoires peuvent varier en fonction des pays.

## Températures ambiantes

Max : +55 °C (en décharge)

+45 °C (en charge)

Min : -10 °C

Déclaration de conformité  LG Electronics	
<b>Coordonnées du fournisseur</b>	
Nom	LG Electronics Inc
Adresse	LG Electronics Inc, LG Twin Towers 20, Yousido-dong, Yeongdeungpo-gu, Seoul, Korea 150-721
<b>Détails du produit</b>	
Nom du produit	GSM 850 / E-GSM 900 / DCS 1800 / PCS 1900 Quad Band and WCDMA Terminal Equipment
Modèle	LG-E900
Nom commercial	LG
<b>CE0168</b> 	
<b>Détails Standard applicables</b>	
RATTE Directive 1999/5/EC EN 301 489-01 V1.8.1, EN 301 489-07 V1.3.1 EN 301 489-17 V2.1.1, EN 301 489-19 V1.2.1, EN 301 489-24 V1.4.1 EN 301 511 V3.2 EN 301 908-1 V3.2.1 EN 301 908-2 V3.2.1, EN 300 328 V1.7.1 EN 50360:2001/EN52209-1:2006 EN 60950-1 : 2006	
<b>Informations supplémentaires</b>	
La conformité aux normes ci-dessus est vérifié e par le BART (organisme de contrôle). BART, Forynth House, Churchfield Road, Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, United Kingdom Notified Body Identification Number : 0168	
<b>Déclaration</b>	
Je déclare par la présente que les produits et appareils mentionnés ci-dessus et concernés par la présente déclaration sont conformes aux normes et aux dispositions des directives mentionnées ci-dessus.	Nom Date de publication
LG Electronics Inc. - EU Representative Whisperen 15, 1327 AE Almere, The Netherlands	Doo Haeng Lee / Director Sep. 07, 2010
	 Signature du représentant

## FAQ (questions fréquemment posées)

En cas de problème avec le téléphone, consultez cette section avant d'apporter votre téléphone pour le faire réparer ou d'appeler un technicien.

Catégorie	Sous-catégorie	Question	Réponse
Bluetooth	Oreillette Bluetooth	Vous ne pouvez pas écouter de musique avec une oreillette Bluetooth sans fil	<p>* Vérifiez qu'aucun casque/oreillette n'est branché(e) au téléphone.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Assurez-vous que votre périphérique est connecté au casque stéréo.</li><li>• Assurez-vous que le format de musique que vous essayez d'écouter est pris en charge par le casque.</li><li>• Assurez-vous que la distance entre le casque et le téléphone est inférieure à 10 mètres et qu'ils ne sont pas séparés par un mur ou un autre obstacle.</li></ul>
Bluetooth	Oreillette Bluetooth	Vous ne pouvez pas écouter le son d'une vidéo avec l'oreillette Bluetooth sans fil	Cette fonction n'est pas prise en charge. Si vous souhaitez écouter le son d'une vidéo, utilisez un casque muni d'une prise jack plutôt que l'oreillette Bluetooth.

Catégorie	Sous-catégorie	Question	Réponse
Bluetooth	Profil pris en charge par le Bluetooth	Quels profils sont pris en charge pour Windows Phone 7 ?	HFP (Profil kit mains libres) HSP (Profil casque) A2DP (Profil de distribution audio avancée) AVRCP (Profil contrôle A/V à distance) - Musique : prend en charge uniquement les fonctions Lecture/Pause/Chanson précédente/Chanson suivante PBAP (Profil d'accès au répertoire)
Bluetooth	Connexion Bluetooth	Quelles fonctions sont disponibles via Bluetooth ?	Connexion au casque stéréo/mono, kit voiture possible.
Bluetooth	Connexion Bluetooth	Est-il possible d'utiliser Internet lors de la synchronisation entre le téléphone et le PC ? (Dans le cas où le PC est connecté à un réseau LAN filaire).	Cette fonction n'est pas prise en charge.
Bluetooth	Transfert des contacts	Est-il possible de transférer les données des contacts sur un autre téléphone via le Bluetooth ? Par exemple pour transférer les contacts enregistrés dans un autre téléphone vers mon téléphone via le Bluetooth.	Cette fonction n'est pas prise en charge.

Catégorie	Sous-catégorie	Question	Réponse
Bluetooth	Imprimer	Est-il possible d'imprimer des documents MS Office (MS Word, Excel, PDF, etc.) via le Bluetooth ou une autre technologie sans fil ?	Cette fonction n'est pas prise en charge.
Données	Sauvegarde	Comment importer les contacts enregistrés dans votre ancien téléphone vers votre Windows Phone 7 ?	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Insérez votre ancienne carte SIM dans votre nouveau téléphone, puis accédez à Paramètres. Faites défiler l'affichage jusqu'à Applications, appuyez sur Contacts, puis sur Importer les contacts SIM.</li> <li>• Vous ne pouvez pas effectuer cette opération avec Zune.</li> </ul>
Données	Synchronisation	Quelles sont les limites de la synchronisation des données entre un Windows Phone 7 et un PC ?	Sur le Windows Phone 7, l'application « Zune » est utilisée à la place du logiciel « Activesync ». Lorsque vous utilisez Zune, vous ne pouvez pas lire vos fichiers (musique, vidéos et photos) sur votre téléphone lors de la synchronisation.
Données	Synchronisation	Comment synchroniser le téléphone et le PC sous Windows Vista et Windows 7 ?	En utilisant l'application Microsoft « Zune », disponible au téléchargement sur le site Web de Microsoft.
Données	Mise à niveau Web	Est-il possible de sauvegarder automatiquement les données de l'utilisateur lors d'une mise à niveau Web.	Zune prend en charge la sauvegarde éclair globale, mais ne permet pas de sauvegarder les données de l'utilisateur séparément.

Catégorie	Sous-catégorie	Question	Réponse
Paramètres	Durée d'appel	La durée d'appel est-elle calculée différemment selon le modèle (par exemple 2G/3G, CDMA, etc.)	Modèle CDMA : la durée d'appel est calculée à partir du moment où vous appuyez sur Appeler après composition du numéro. Modèle 2G/3G : la durée d'appel est calculée à partir du moment où l'appel est connecté.
Paramètres	E-mail	Où obtenir les paramètres de serveur POP3 et SMTP ?	Consultez l'administrateur de système de messagerie pour obtenir de l'aide.
Paramètres	Active X	Active X est-il pris en charge comme sur un PC ?	Non, il n'est pas pris en charge.
Fonction de téléphone	Batterie	Comment m'assurer que la batterie est pleinement chargée ?	Le niveau de charge de la batterie est affiché en haut de l'écran.
Fonction de téléphone	Option W&P	Est-il possible d'utiliser l'option W (Wait, attendre) & P (Pause, mettre en pause), lors de l'enregistrement d'un numéro de téléphone dans les contacts ?	Oui, cette option est prise en charge. Cependant, vous devez obligatoirement utiliser le clavier physique. L'option ne prend pas en charge le clavier visuel.

Catégorie	Sous-catégorie	Question	Réponse
Fonction de téléphone	Office Mobile	Est-il possible de modifier des fichiers dans les applications Office pour téléphone portable ?	<p>Ces applications permettent uniquement de lire les fichiers.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Remarque : Microsoft Office Mobile ne prend pas en charge toutes les fonctionnalités de Microsoft Office 2010. Si un document inclut du contenu qui n'est pas pris en charge dans Office Mobile, vous pouvez toujours l'ouvrir sur votre téléphone, mais le contenu non pris en charge ne s'affiche pas.</li> </ul>
Fonction de téléphone	Paramètres de sonnerie	Comment définir la sonnerie ?	<p>Ouvrez la liste des applications et appuyez sur Paramètres &gt; Sonnerie et sons pour sélectionner votre sonnerie. Vous pouvez attribuer différents types d'alertes et de sonneries à vos contacts. Dans le menu de démarrage, appuyez sur Contacts &gt; sélectionnez le contact à modifier &gt; Modifier &gt; Sonnerie.</p>
Fonction de téléphone	Paramètres de sonnerie	Comment utiliser ma musique préférée en tant que sonnerie ?	<p>Marketplace permet aux utilisateurs de retrouver et d'acheter leur sonnerie préférée. Ouvrez la liste des applications et appuyez sur Marketplace &gt; Musique. Naviguez jusqu'à votre sonnerie préférée et sélectionnez-la.</p> <p>Veillez noter que Marketplace peut être indisponible dans votre pays ou votre région.</p>

Catégorie	Sous-catégorie	Question	Réponse
Fonction de téléphone	Langues prises en charge	Est-il possible de modifier la langue ?	Votre Windows Phone 7 prend en charge 6 langues différentes (allemand, anglais (Royaume-Uni / États-Unis), espagnol, français, italien). Si vous souhaitez modifier les paramètres, appuyez sur Paramètres > Région et langue > Langue d'affichage.
Fonction de téléphone	Paramètres sonores	Comment modifier les sons du système et la sonnerie ?	Vous pouvez modifier la musique, les sonneries et les sons du système à l'aide des touches de volume. • Accédez à Paramètres > Sonneries et sons
Téléphone Fonction	Réglage heure	Comment modifier l'heure sur le téléphone ?	Liste Applications > Paramètres > Date et heure > Régler automatiquement le curseur sur Désactivé > Régler l'heure
Fonction de téléphone	YouTube	Est-il possible de regarder des vidéos Youtube ?	Cela est possible grâce au lecteur YouTube disponible sur Marketplace. Veuillez noter que le lecteur YouTube de Marketplace peut être indisponible dans votre pays ou votre région.

Catégorie	Sous-catégorie	Question	Réponse
Fonction de téléphone	Autonomie de la batterie	Quelle est l'autonomie maximale de ce téléphone ?	En conversation : 360 minutes (connexion 3G prise en compte) En veille : 350 heures
Fonction de téléphone	appareil photo	Est-il possible d'enregistrer ou de supprimer une photo directement après l'avoir prise ?	La photo est automatiquement enregistrée. Naviguez jusqu'à la visionneuse de photos en faisant défiler l'affichage vers la droite. Appuyez longuement sur la photo. Les options disponibles s'affichent. (par exemple, Ajouter aux favoris, Supprimer, etc.).
Fonction de téléphone	E-mail	Est-il possible d'installer un filtre pour les e-mails ?	Il est possible d'installer un filtre pour e-mails à l'aide du bouton « Rechercher ».
Fonction de téléphone	E-mail	Est-il possible de définir une alerte sonore notifiant la réception d'un e-mail ?	[Étapes] Paramètres > Sonneries et sons > Nouvel e-mail > Choisir un élément
Fonction de téléphone	paramètres de navigateur	Comment modifier les paramètres du navigateur, notamment ceux relatifs à la confidentialité ?	Accédez à Paramètres > Applications > Internet Explorer pour supprimer les cookies. Vous pouvez également désactiver le partage de la localisation en accédant à Paramètres > Système > Localisation.

Catégorie	Sous-catégorie	Question	Réponse
Fonction de téléphone	Capteur de proximité	Comment laisser l'écran LCD allumé pendant une conversation téléphonique ?	Le téléphone est doté d'un capteur de proximité conçu pour éteindre l'écran LCD, par défaut, lors d'un appel.
Fonction de téléphone	Verr SIM	Est-il possible d'utiliser une carte SIM fournie par un autre opérateur ?	Contactez le magasin qui vous a vendu le téléphone pour vérifier si un verrouillage SIM est activé ou non. Si le verrouillage SIM n'est pas activé, certaines fonctionnalités ou services peuvent ne pas être disponibles en raison des paramètres du réseau ou du téléphone.
Fonction de téléphone	Verr SIM	Le verrouillage SIM de mon téléphone Windows Phone est activé, puis-je obtenir de l'aide de LG ?	Le verrouillage SIM dépend de l'opérateur réseau vous ayant vendu le téléphone Windows Phone. Contactez l'opérateur réseau ou le magasin vous ayant vendu le téléphone Windows Phone.
Fonction de téléphone		Adobe Flash est-il pris en charge (comme pour le navigateur PC) ?	Cette fonction n'est pas prise en charge.
Fonction de téléphone		Le service de diffusion vidéo en ligne est-il pris en charge ?	Certains protocoles de diffusion ne sont pas pris en charge (par ex. RTSP). Les protocoles HTTP-Progressive et IIS Smooth Streaming sont pris en charge en fonction du site Web que vous parcourez et de l'application que vous utilisez.

Catégorie	Sous-catégorie	Question	Réponse
Caractéristiques du téléphone	Bande	S'agit-il de la technologie GSM quadribande, tribande ou double bande ? (par exemple : 1900 Mhz, 900, 1800, 850)	La technologie quadribande est prise en charge.
Caractéristiques du téléphone	Caractéristiques du téléphone	Est-il possible d'utiliser un GPS externe ?	Non. Un système GPS est intégré à votre téléphone Windows Phone 7.
Wi-Fi	Recherche simple Wi-Fi	Que puis-je faire grâce au Wi-Fi (connexion Internet sans fil) ?	Vous pouvez vous connecter à Internet ou à tout autre périphérique réseau à partir de n'importe quel point d'accès ou zone d'accès sans fil.
Wi-Fi	Recherche simple Wi-Fi	Le Wi-Fi est-il proposé par l'opérateur ?	Non. Les utilisateurs peuvent accéder à Internet via le point d'accès.
Solution de récupération	Mot de passe oublié	Que faire lorsque vous avez oublié votre mot de passe ? Comment récupérer son mot de passe en cas d'oubli ?	Contactez votre fournisseur de services.

Catégorie	Sous-catégorie	Question	Réponse
Solution de récupération	Réinitialisation d'usine et mise à jour Web	Je souhaite réinitialiser mon téléphone pour améliorer ses performances, comment procéder ? Je souhaite mettre à jour le logiciel exécuté sur mon téléphone pour améliorer ses performances, comment procéder ?	<p>1. Réinitialisez le téléphone selon les paramètres d'usine. Appuyez sur la liste Applications &gt; Paramètres &gt; À propos de &gt; Réinitialiser votre téléphone. La réinitialisation de votre téléphone effacera tout votre contenu personnel, y compris les applications que vous avez achetées et téléchargées, afin de rétablir la configuration d'usine.</p> <p>2. Essayez de mettre à jour votre version logicielle via Internet. Votre téléphone est automatiquement averti des mises à jour de Windows Phone par le service Windows Phone Update. Les mises à jour sont installées sur le téléphone par le biais du logiciel Zune qui s'exécute sur votre ordinateur personnel lorsque vous y connectez votre téléphone.</p> <p>Si vous n'avez pas encore installé le logiciel Zune, rendez-vous à l'adresse <a href="http://www.windowsphone.com">www.windowsphone.com</a> pour l'installer.</p> <p>Avertissement : En réinitialisant les paramètres d'usine, toutes les données sont EFFACÉES. Le client DOIT sauvegarder ses données AVANT de réinitialiser les paramètres d'usine et d'effectuer la mise à jour en ligne.</p>

Catégorie	Sous-catégorie	Question	Réponse
Solution de récupération	Restauration des paramètres d'usine	Que faire lorsque les performances du téléphone diminuent ?	<p>1. Réinitialisez le téléphone selon les paramètres d'usine. Appuyez sur la liste Applications &gt; Paramètres &gt; À propos de &gt; Réinitialiser votre téléphone. La réinitialisation de votre téléphone effacera tout votre contenu personnel, y compris les applications que vous avez achetées et téléchargées, afin de rétablir la configuration d'usine.</p> <p>2. Essayez de mettre à jour votre version logicielle via Internet. Votre téléphone est automatiquement averti des mises à jour de Windows Phone par le service Windows Phone Update. Les mises à jour sont installées sur le téléphone par le biais du logiciel Zune qui s'exécute sur votre ordinateur personnel, lorsque vous y connectez votre téléphone. Si vous n'avez pas encore installé le logiciel Zune, rendez-vous à l'adresse <a href="http://www.windowsphone.com">www.windowsphone.com</a> pour l'installer.</p> <p>*Attention Si vous effectuez une réinitialisation d'usine et une mise à jour Web, toutes les données utilisateur seront effacées. C'est pourquoi vous devez sauvegarder ces données avant de procéder à ces opérations.</p>





# Guida per l'utente di LG-E900 - Italiano



- **In questa guida vengono fornite istruzioni di base per l'utilizzo del telefono. Per ulteriori informazioni, visitare il sito Web [www.lg.com](http://www.lg.com).**
- Le informazioni fornite nel presente manuale possono variare a seconda del software del telefono in uso o delle impostazioni del provider di servizi.
- Questo telefono non è indicato per persone con problemi di vista o altro tipo di disabilità, in quanto integra una tastiera con schermo a sfioramento.
- Copyright ©2010 LG Electronics, Inc. Tutti i diritti riservati. LG e il logo LG sono marchi di LG Group e delle società affiliate. Tutti gli altri marchi appartengono ai rispettivi proprietari.



Congratulazioni per l'acquisto del telefono cellulare compatto e avanzato LG-E900 di LG, compatibile con le più recenti tecnologie di comunicazione mobile digitale.



### **Smaltimento delle apparecchiature obsolete**

- 1** Quando su un prodotto è riportato il simbolo di un bidone della spazzatura barrato da una croce significa che il prodotto è coperto dalla direttiva europea 2002/96/EC.
- 2** Tutti i prodotti elettrici ed elettronici dovrebbero essere smaltiti separatamente rispetto alla raccolta differenziata municipale, mediante impianti di raccolta specifici designati dal governo o dalle autorità locali.
- 3** Il corretto smaltimento delle apparecchiature obsolete contribuisce a prevenire possibili conseguenze negative sulla salute umana e sull'ambiente.
- 4** Per informazioni più dettagliate sullo smaltimento delle apparecchiature obsolete, contattare il comune, il servizio di smaltimento rifiuti o il negozio in cui è stato acquistato il prodotto.

## Copyright e marchi registrati

I diritti a tutte le tecnologie e ai prodotti facenti parte di questo dispositivo spettano ai rispettivi proprietari:

- Questo prodotto include un software concesso in licenza da MS, un'affiliata di Microsoft Corporation. Microsoft e il software recante il nome Microsoft sono marchi registrati di Microsoft Corporation. Prima di utilizzare questo prodotto, per informazioni sui diritti e le restrizioni fare riferimento al Contratto con le CONDIZIONI DI LICENZA DEL SOFTWARE MICROSOFT PER IL SOFTWARE WINDOWS PHONE 7 riportato sul retro del presente manuale.



- © 2010 Microsoft Corporation. Tutti i diritti riservati. Microsoft, Internet Explorer® Mobile, Windows® Phone, Windows® Phone Marketplace, Xbox LIVE®, Zune®, < riportare i riferimenti Windows e tutti gli altri logo e nomi con marchio di fabbrica a cui si fa riferimento nel materiale, in ordine alfabetico > sono marchi del gruppo di aziende Microsoft.

## Sommario

<b>Indicazioni per un uso sicuro ed efficiente.....</b>	<b>6</b>	<b>Operazioni preliminari .....</b>	<b>40</b>
<b>Assemblaggio .....</b>	<b>18</b>	Registrazione a Windows Live ID.....	40
Introduzione al telefono .....	18	Importazione dei contatti .....	41
Vista del telefono aperto.....	19	Restare Sincronizzati.....	42
Inserimento della SIM e della batteria .....	20	<b>Comunicazione .....</b>	<b>43</b>
<b>Navigazione in Windows Phone.....</b>	<b>23</b>	Telefono .....	43
Uso dello schermo a sfioramento ....	23	Messaggi .....	47
Descrizione della Schermata iniziale	27	Email .....	49
Descrizione e navigazione dell'Avvio	27	Facebook .....	54
Personalizzazione della schermata di Avvio.....	32	<b>Giochi.....</b>	<b>55</b>
Accesso alle applicazioni.....	33	Esecuzione di fotografie o riprese di filmati .....	55
Descrizione della barra delle applicazioni .....	33	Immagini.....	62
Personalizzazione di Windows Phone.....	36	Musica e filmati.....	67
Immissione di testo.....	37	Giochi .....	72
Scarico delle applicazioni da Marketplace .....	39	Radio FM .....	74
		<b>Utilità .....</b>	<b>76</b>
		Impostazione della sveglia.....	76
		Uso della calcolatrice .....	76
		Aggiunta di un evento al Calendario	76
		Ufficio .....	77

<b>Applicazioni Windows .....</b>	<b>78</b>
Mappe .....	78
Marketplace .....	79
Hotmail .....	79
<b>Il Web .....</b>	<b>80</b>
Browser .....	80
<b>Connettività.....</b>	<b>82</b>
Bluetooth .....	82
Wi-Fi .....	83
Play To .....	85
<b>Impostazioni .....</b>	<b>87</b>
Sistema .....	87
Applicazioni.....	89
<b>Aggiornamento software .....</b>	<b>92</b>
Phone Software Update.....	92
<b>Accessori .....</b>	<b>93</b>
<b>FAQ (domande frequenti).....</b>	<b>95</b>

## Indicazioni per un uso sicuro ed efficiente

Simbolo	Descrizione
	Leggere attentamente queste indicazioni per un uso sicuro di questo dispositivo wireless.
	È necessario prestare sempre la massima attenzione durante la guida al fine di ridurre il rischio di incidenti. Non usare il dispositivo wireless durante la guida.

Simbolo	Descrizione
	Questo dispositivo, inoltre, è stato testato per l'uso a una distanza di 2 cm tra la parte posteriore del telefono e il corpo dell'utente. Per la conformità ai requisiti di esposizione RF stabiliti dalla FCC, è necessario mantenere una distanza minima di 2 cm tra il corpo dell'utente e la parte posteriore del telefono. Vedere il manuale utente per maggiori informazioni.

Simbolo	Descrizione
	Non lasciare la periferica né i relativi accessori alla portata di bambini e non consentire che ci giochino. La periferica contiene piccole parti con bordi affilati che possono provocare lesioni o staccarsi e dare luogo a pericolo di soffocamento.
	Questo dispositivo può riprodurre suoni a un livello alto.
	I produttori di pacemaker consigliano di lasciare almeno 15 cm di spazio tra altri dispositivi e il pacemaker per evitare potenziali interferenze con il pacemaker.

Simbolo	Descrizione
	Spegnere il telefono quando viene chiesto di farlo negli ospedali, nelle cliniche o nelle strutture sanitarie. Tali richieste hanno lo scopo di evitare le possibili interferenze con le apparecchiature mediche sensibili.
	Spegnere la periferica wireless quando viene chiesto di farlo dal personale dell'aeroporto o dell'aereo. Per informazioni sull'uso dei dispositivi wireless a bordo degli aerei, rivolgersi al personale di bordo. Se la periferica dispone di una "modalità volo", questa va attivata prima di salire a bordo dell'aereo.

Simbolo	Descrizione
	Spegnere il dispositivo o la periferica wireless quando ci si trova in aree in cui hanno luogo esplosioni o aree in cui vi sono segnalazioni che indicano di "spegnere i ricetrasmittitori" o i "dispositivi elettronici", per evitare di interferire con le operazioni di innesco delle esplosioni.
	Fra le aree con atmosfere potenzialmente esplosive si includono le aree di rifornimento, le stive delle navi, le strutture per il trasporto o lo stoccaggio di carburante e prodotti chimici, le aree in cui l'aria contiene prodotti chimici o particelle come grani, polvere o polveri metalliche.

Simbolo	Descrizione
	Il telefono potrebbe emanare luce intensa come un flash fotografico.
	Non esporre la periferica né i relativi accessori a fiamme aperte.
	Non esporre la periferica né i relativi accessori a supporti magnetici (floppy disk, carte di credito etc etc).
	Non esporre la periferica o i relativi accessori a temperature estreme, cioè inferiori a -5 e superiori a +55 °C.
	Non esporre la periferica né i relativi accessori a liquidi o umidità elevata.

Simbolo	Descrizione
	Non tentare di smontare la periferica o i relativi accessori: solo il personale autorizzato può farlo.
	Questa periferica, come qualsiasi dispositivo wireless, funziona utilizzando segnali radio i quali, per loro natura, non sono in grado di garantire il collegamento in tutte le condizioni. Pertanto, per le comunicazioni di emergenza, non affidarsi mai unicamente ai dispositivi wireless.
	Usare solo accessori originali.

Leggere le semplici indicazioni riportate di seguito. Leggere attentamente questo manuale per ulteriori dettagli.

## Esposizione all'energia elettromagnetica a radiofrequenze (RF)

QUESTO DISPOSITIVO È CONFORME ALLE DIRETTIVE INTERNAZIONALI PER L'ESPOSIZIONE ALLE ONDE RADIO

Il dispositivo mobile è un ricetrasmittente radio. È stato ideato e prodotto per non superare i limiti per l'esposizione all'energia a radiofrequenza (RF) raccomandati dalle direttive internazionali (ICNIRP). Questi limiti sono parte integrante delle direttive generali e servono a definire i livelli consentiti di energia RF per l'intera popolazione. Le suddette direttive sono state stilate da organizzazioni scientifiche indipendenti in seguito ad analisi approfondite e periodiche di studi scientifici. Queste direttive garantiscono un considerevole margine di sicurezza mirato alla salvaguardia di tutti gli individui, indipendentemente dall'età o dalle condizioni di salute.

Lo standard di esposizione a dispositivi mobili utilizza un'unità di misura nota come SAR (Specific Absorption Rate, tasso specifico di assorbimento). Il limite SAR stabilito dalle direttive internazionali è di 2 W/kg\*. I test per i livelli SAR vengono eseguiti utilizzando le normali posizioni d'utilizzo del dispositivo che trasmette al massimo livello di potenza certificato su tutte le bande di frequenza testate. Sebbene il livello SAR venga calcolato in base al massimo livello di potenza certificato, l'effettivo SAR del dispositivo in funzione può essere nettamente inferiore rispetto al valore massimo. Il dispositivo infatti è stato progettato per funzionare a diversi livelli di potenza in modo da utilizzare soltanto quella necessaria per il collegamento alla rete. Generalmente, più si è vicino a una stazione base, minore sarà l'emissione di potenza. Prima che un modello di telefono venga introdotto sul mercato, deve essere comprovata la sua conformità alla direttiva europea R&TTE. Tale direttiva comprende come requisito essenziale la protezione della

salute e della sicurezza dell'utente e di ogni altra persona.

Il valore SAR più elevato registrato per questo dispositivo per l'uso a contatto con l'orecchio è pari a 0.935 W/kg.

Questo dispositivo è conforme alle direttive sull'esposizione alle radiofrequenze quando utilizzato nella normale posizione d'uso vicino all'orecchio o posizionato a una distanza di almeno 2 cm dal corpo. Se una custodia, una clip per cintura o altro sostegno vengono posizionati a stretto contatto con il corpo, tali accessori non devono contenere metallo ed è importante mantenere il dispositivo a una distanza di almeno 2 cm dal corpo. Il dispositivo richiede una connessione ottimale alla rete per poter trasmettere file di dati o messaggi. In alcuni casi, la trasmissione di file di dati o messaggi potrebbe essere ritardata fino a che tale connessione diventi disponibile. Le istruzioni relative alla separazione del dispositivo dal corpo devono essere rispettate fino alla fine della

<sup>10</sup> LG-E900 | Guida per l'utente

trasmissione. Il valore SAR più elevato registrato per questo dispositivo relativo all'uso quando viene indossato è pari a 1.47 W/kg.

\* il limite SAR per i dispositivi mobili utilizzati dal pubblico è di 2 watt per chilo (W/kg) calcolati su una media di dieci grammi di massa corporea. Le direttive prevedono un notevole margine di sicurezza per offrire maggiore protezione al pubblico e per compensare qualsiasi variazione nelle misurazioni. I valori SAR possono variare a seconda dei requisiti delle legislazioni nazionali e della banda di rete.

Per informazioni sui valori SAR in altri stati, leggere le informazioni del prodotto sul sito Web [www.lgmobile.com](http://www.lgmobile.com).

### **Informazioni SAR della FCC**

Il telefono cellulare è progettato anche per soddisfare i requisiti di esposizione alle onde radio stabiliti dalla Federal Communications Commission (USA) e dalla Industry Canada.

Questi requisiti stabiliscono un limite SAR di 1,6 W/kg di media su 1 grammo di tessuto. Il valore SAR più elevato riscontrato in base a questo standard durante la certificazione del prodotto è pari a 0.59 W/kg se a contatto con l'orecchio e a 0.63 W/kg se a contatto con il corpo.

Questo dispositivo, inoltre, è stato testato per l'uso a una distanza di 2 cm tra la parte posteriore del telefono e il corpo dell'utente.

Per la conformità ai requisiti di esposizione RF stabiliti dalla FCC, è necessario mantenere una distanza minima di 2 cm tra il corpo dell'utente e la parte posteriore del telefono.

## \* Note e precauzioni stabiliti dalla FCC

### Nota

Questo apparecchio è conforme alla parte 15 delle norme FCC. Il funzionamento è soggetto alle due condizioni riportate di seguito:

- (1) Il dispositivo non deve generare interferenze dannose.
- (2) Il dispositivo deve accettare eventuali interferenze ricevute, incluse quelle che potrebbero comportare errori di funzionamento..

### Attenzione!

Variazioni o modifiche non espressamente approvate dal produttore possono invalidare il diritto dell'utente all'uso dell'apparecchio

## Manutenzione e cura del prodotto

### ATTENZIONE

**Usare solo batterie, caricabatteria e accessori approvati per essere utilizzati con questo modello di telefono.**

**L'utilizzo di prodotti di terzi può risultare pericoloso ma può anche rendere nulla la garanzia applicata al telefono.**

- Non smontare l'apparecchio. Se è necessaria una riparazione, rivolgersi presso un centro assistenza autorizzato LG.
- Tenere lontano da apparecchiature elettriche quali TV, radio e PC.
- Tenere lontano da fonti di calore quali termosifoni o fornelli.
- Non far cadere l'apparecchio.
- Non sottoporre l'apparecchio a scosse, urti o vibrazioni.
- Spegner il telefono nelle aree in cui è specificamente vietato. Ad esempio, non utilizzare l'apparecchio all'interno di ospedali in quanto potrebbe interferire con il funzionamento di apparecchiature mediche sensibili.

- Non afferrare il telefono con le mani bagnate mentre è in carica. Ciò potrebbe provocare scosse elettriche o danneggiare seriamente l'apparecchio.
- Non ricaricare il telefono vicino a materiali infiammabili che potrebbero provocare incendi a causa del calore sviluppato dal dispositivo.
- Usare un panno asciutto per la pulizia esterna del cellulare (non usare solventi come benzene, acquaragia o alcol).
- Non caricare il telefono quando si trova su superfici morbide.
- Il telefono dovrebbe essere caricato in un'area ben ventilata.
- Non esporre l'apparecchio a fumo o polvere.
- Tenere lontano da carte di credito o supporti magnetici per evitarne la smagnetizzazione.
- Non toccare il display con oggetti appuntiti per evitare di danneggiare il cellulare.

- Non lasciare che il telefono entri in contatto con liquidi o venga esposto a umidità.
- Usare gli accessori con attenzione e delicatezza. Non toccare l'antenna se non strettamente necessario.
- Non utilizzare il telefono o gli accessori in luoghi con elevata umidità, come piscine, serre, solarium o ambienti tropicali, poiché potrebbero provocare danni ai dispositivi invalidandone la garanzia.

### **Funzionamento ottimale del telefono cellulare**

#### **Apparecchiature mediche ed elettroniche**

Tutti i telefoni cellulari possono subire interferenze che influiscono sulle prestazioni.

- Non utilizzare il telefono in prossimità di apparecchiature mediche senza autorizzazione. Consultare un medico per determinare se l'uso del telefono possa interferire con il funzionamento dell'apparecchio medico.

- Il telefono potrebbe interferire con alcuni tipi di protesi acustiche.
- Il telefono potrebbe interferire con apparecchi televisivi, radio, computer, ecc.

### **Sicurezza in automobile**

Verificare le leggi e le normative che riguardano l'utilizzo dei cellulari quando si circola sulla rete stradale.

- Non utilizzare il telefono durante la guida.
- Prestare la massima attenzione alla guida.
- Utilizzare il kit vivavoce, se disponibile.
- Se le condizioni di guida lo richiedono, accostare e parcheggiare prima di telefonare o rispondere a una chiamata.
- L'energia RF può influire sul sistema elettronico del veicolo, ad esempio sullo stereo o sulle apparecchiature di sicurezza.

- Se il veicolo è dotato di airbag, non collocarvi accanto oggetti come apparecchi wireless portatili o installati per evitare lesioni gravi causate dall'errato funzionamento dell'air bag.
- Durante l'ascolto della musica tramite il telefono, assicurarsi che il volume sia ragionevolmente basso da permettere di capire quanto avviene intorno a sé. Ciò è particolarmente importante in prossimità di strade.

### **Come evitare danni all'udito**

L'udito potrebbe danneggiarsi se viene esposto a volumi eccessivi e prolungati nel tempo. Si consiglia pertanto di non accendere o spegnere il telefono indossando gli auricolari e di tenere il volume di ascolto delle conversazioni e della musica a un livello ragionevole.

**L'utilizzo degli auricolari a volume e pressione acustica elevati può causare la perdita dell'udito.**

### **Parti in vetro**

Alcune parti del dispositivo mobile sono in vetro. Se il dispositivo viene lasciato cadere su una superficie rigida o viene sottoposto a un forte impatto, il vetro potrebbe rompersi. Se ciò accade, non toccare o tentare di rimuovere il vetro. Non utilizzare il dispositivo mobile finché il vetro non viene sostituito da un centro servizi autorizzato.

### **Aree a rischio di esplosione**

Non utilizzare il telefono cellulare in aree dove siano in atto operazioni di detonazione. Rispettare le restrizioni e osservare tutte le norme o i regolamenti al riguardo.

### **Atmosfere potenzialmente esplosive**

- Non utilizzare il telefono cellulare in prossimità di stazioni di rifornimento di carburante.
- Non utilizzare l'apparecchio in prossimità di combustibili o prodotti chimici.

- Non trasportare né conservare sostanze esplosive, liquidi o gas infiammabili all'interno dell'autovettura in cui si trovano dispositivi cellulari e i relativi accessori.

### **A bordo di aeromobili**

L'uso di dispositivi portatili può causare delle interferenze al velivolo.

- Spegnerne il cellulare prima di imbarcarsi su qualsiasi aeromobile.
- Utilizzarlo a terra (prima o dopo il decollo) solo con il permesso dell'equipaggio.

### **Bambini**

Conservare il cellulare in un posto sicuro, fuori dalla portata dei bambini. L'apparecchio è composto da parti smontabili di piccole dimensioni che, se ingerite, possono provocare soffocamento.

## Chiamate di emergenza

Le chiamate di emergenza potrebbero non essere disponibili su tutte le reti cellulari. Pertanto, si consiglia di non affidarsi solo al telefono cellulare per eventuali chiamate di emergenza. Contattare il fornitore di servizi locale per conoscere la disponibilità dei servizi di emergenza nel proprio paese.

## Manutenzione e informazioni sulle batterie

- Non è necessario scaricare completamente la batteria prima di ricaricarla. A differenza di altri sistemi a batteria, questo cellulare non presenta un effetto memoria in grado di compromettere le prestazioni della batteria.
- Utilizzare solo batterie e caricabatterie LG, in quanto sono progettati per consentire una maggiore durata della batteria.
- Non smontare né cortocircuitare la batteria.

- Tenere puliti i contatti metallici della batteria.
- Sostituire la batteria quando le prestazioni non sono più accettabili. La batteria può essere ricaricata centinaia di volte prima che sia necessario sostituirla.
- Se la batteria è rimasta inutilizzata per un lungo periodo, ricaricarla per massimizzarne le prestazioni.
- Non esporre il caricabatteria alla luce solare diretta e non utilizzarlo in ambienti particolarmente umidi, ad esempio nel bagno.
- Evitare di lasciare la batteria in luoghi con temperature troppo basse o elevate per non comprometterne le prestazioni.
- L'uso di un tipo di batteria errato può comportare il rischio di esplosioni.
- Attenersi alle istruzioni del produttore per lo smaltimento delle batterie usate. Riciclare se possibile. Non smaltire tra i rifiuti domestici.

- Se è necessario sostituire la batteria, portare l'apparecchio al centro di assistenza o al rivenditore LG Electronics autorizzato di zona per ricevere aiuto.
- Quando il telefono è carico, scollegare sempre il caricabatterie dalla presa di corrente per evitare consumi energetici non necessari.
- La durata della batteria effettiva varia a seconda di configurazione di rete, impostazioni del prodotto, uso, batteria e condizioni ambientali.

## Assemblaggio

### Introduzione al telefono

#### Presenza cuffie

#### Tasto di accensione/blocco

- Pressione lunga (3 sec) per ACCENDERE/SPEGNERE.
- Pressione breve per spegnere lo schermo.

#### Auricolare

#### Sensore di prossimità

#### ALS (Ambient Light Sensor)

#### Pulsante Ricerca

Aprire Ricerca rapida


#### Pulsante Avvio

Ritornare alla Schermata iniziale e attivare la funzione di Riconoscimento vocale (tenere premuto il pulsante).

#### Pulsante indietro

Consente di tornare alla schermata precedente.

#### Microfono



**⚠ ATTENZIONE:**  
non collocare oggetti pesanti sul telefono e fare attenzione a non sedersi sul telefono se riposto in tasca, in quanto il display LCD e lo schermo a sfioramento potrebbero danneggiarsi. Non coprire la pellicola di protezione sul sensore di prossimità del display LCD, in quanto ciò potrebbe provocare problemi di funzionamento del sensore.

### Tasti volume

- **Quando lo schermo è inattivo:** volume del tono del sistema e del tono della suoneria.
- **Durante una chiamata:** volume dell'auricolare.
- **Durante la riproduzione di un brano:** consente di controllarne il volume.



### Caricabatteria, cavo dati (cavo USB)

**SUGGERIMENTO:** prima di collegare il cavo USB, attendere che sia stato acceso il telefono e che sia stata eseguita la registrazione alla rete.


### Tasto Fotocamera

- Per accedere direttamente all'anteprima della fotocamera, tenere premuto il tasto della fotocamera mentre si visualizza la schermata iniziale.

## Vista del telefono aperto

Obiettivo fotocamera esterno


Flash della fotocamera

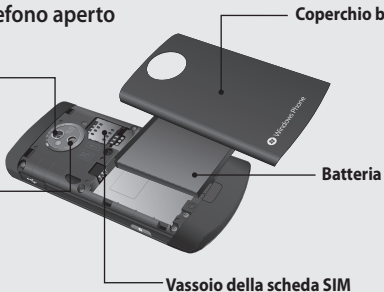

## Inserimento della SIM e della batteria

### 1 Rimuovere il coperchio della batteria

Premere il pulsante di rilascio del coperchio batteria come mostrato nell'immagine sottostante (1). Sollevare il coperchio dal telefono (2).

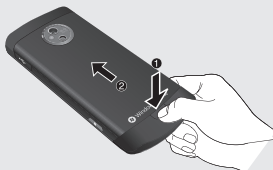


**! ATTENZIONE:** non rimuovere la batteria quando il telefono è acceso, in quanto quest'ultimo potrebbe danneggiarsi.

### 2 Rimuovere la batteria

Sollevare la batteria dall'apposito comparto facendo presa sulla scanalatura presente nella parte inferiore.

### 3 Installare la scheda SIM

Far scorrere la scheda SIM all'interno del relativo alloggiamento. Assicurarsi che i contatti dorati presenti sulla scheda siano rivolti verso il basso.

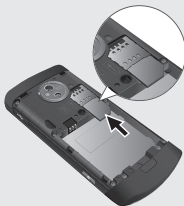

### 4 Installare la batteria

Inserire innanzitutto la parte superiore della batteria sul bordo superiore del relativo comparto. Assicurarsi che i contatti della batteria siano allineati ai terminali del telefono. Premere l'estremità inferiore della batteria fino a farla scattare in posizione.



### 5 Caricare il telefono

Aprire la protezione della presa del caricabatterie sul lato del telefono LG-E900. Inserire il caricabatteria e collegarlo a una presa di corrente.





Quando la batteria è completamente scarica, il telefono non si accende. Sono necessari circa 4-5 minuti per consentire al telefono di raggiungere uno stato di carica sufficiente per poter essere avviato.


Per ricaricare mediante connessione USB, saranno necessari 14-15 minuti in più.


Se la batteria è quasi esaurita, viene visualizzata l'immagine corrispondente e all'utente viene notificato di ricaricare per più tempo.


**NOTA:** per migliorare la durata della batteria, all'inizio la batteria deve essere caricata completamente .

 **ATTENZIONE:** non collegare il caricabatteria al telefono se la batteria non è inserita. La batteria deve essere inserita nel telefono durante la ricarica.

 **ATTENZIONE:** non rimuovere la batteria o la scheda SIM durante la ricarica.

 **ATTENZIONE:** l'uso di un tipo di batteria errato può comportare il rischio di esplosioni. Attenersi alle istruzioni del produttore per lo smaltimento delle batterie usate.

 **ATTENZIONE:** per evitare scosse elettriche o incendi, scollegare il cavo di alimentazione e il caricabatteria durante i temporali.

 **ATTENZIONE:** assicurarsi che la batteria non venga a contatto con oggetti affilati. Ciò potrebbe causare incendi.

## Navigazione in Windows Phone

### Uso dello schermo a sfioramento

#### Suggerimenti per lo schermo a sfioramento

Lo schermo a sfioramento del dispositivo permette di selezionare con facilità le voci o di eseguire le funzioni. Apprendere le azioni di base necessarie per utilizzare lo schermo a sfioramento.

##### NOTE:

- Per evitare di graffiare lo schermo a sfioramento, non utilizzare strumenti affilati.
- Evitare che lo schermo a sfioramento venga a contatto con altri dispositivi elettrici. Le scariche elettrostatiche possono provocare problemi di funzionamento dello schermo a sfioramento.
- Evitare che lo schermo a sfioramento venga a contatto con acqua. Le condizioni di umidità o l'esposizione all'acqua possono provocare problemi di funzionamento dello schermo a

sfioramento.

- Per un utilizzo ottimale dello schermo a sfioramento, rimuovere la pellicola di protezione dello schermo prima di utilizzare il dispositivo.
- Lo schermo a sfioramento ha uno strato che rileva le piccole scariche elettriche emesse dal corpo umano.
- Per prestazioni ottimali, battere leggermente sullo schermo a sfioramento con la punta delle dita. Lo schermo a sfioramento non reagisce al contatto con strumenti acuminati, come uno stilo o una penna.

##### NOTE:

- Quando il dispositivo non viene utilizzato per un determinato periodo, esso disattiva lo schermo a sfioramento. Per disattivare lo schermo, premere il pulsante [Accensione].
- Vi è inoltre la possibilità di regolare l'illuminazione o di modificare lo sfondo. Nella schermata di Avvio, andare nell'elenco delle applicazioni e selezionare **Impostazioni > blocco e sfondo**.

## Movimenti universali sullo schermo a sfioramento

Per la maggior parte delle applicazioni, per spostarsi e dare i comandi possono essere utilizzati movimenti naturali. Per immettere il testo, utilizzare la tastiera su schermo o quella hardware.

Per spostarsi in Windows Phone7, compiere i movimenti seguenti:

### Tocco

Il tocco è un movimento singolo e rapido verso il basso sullo schermo. Il tocco viene utilizzato per eseguire i comandi (come premere Invio su un PC). Il tocco arresta inoltre i movimenti sullo schermo.



### Doppio tocco

Un doppio tocco consiste in due movimenti rapidi verso il basso sullo schermo nello stesso punto. Con il doppio tocco, il telefono ingrandisce o riduce l'immagine, come appropriato.



### Tenere premuto

Per tenere premuto un pulsante, premere il dito e tenerlo nello stesso punto per alcuni secondi.



### **Spostamento verticale**

Lo spostamento verticale serve per spostare gli oggetti verso l'alto e verso il basso.

Il dito deve essere premuto verso il basso e spostato nella direzione desiderata. Per terminare lo spostamento verticale, sollevare il dito. In questo modo può seguire il contenuto (come quando si sposta una mappa verso il centro dello schermo), oppure possono essere riordinate delle voci (ad esempio un segnalibro sul browser).



### **Spostamento laterale**

Lo spostamento laterale serve per spostare gli oggetti lateralmente.

Il dito deve essere premuto verso il basso e spostato nella direzione desiderata. Per terminare il movimento, sollevare il dito. In questo modo può seguire il contenuto (come quando si sposta una mappa verso il centro dello schermo), oppure possono essere riordinate delle voci (ad esempio un segnalibro sul browser).



## **Avvicinare e allontanare**

L'avvicinamento e l'allontanamento sono due movimenti opposti. Questi movimenti sono spesso utilizzati per ingrandire o ridurre le mappe.




Per avvicinare, abbassare due dita sullo schermo e avvicinarle. In questo modo si ingrandisce il contenuto e allo stesso tempo si centra l'immagine fra le due dita. Per allontanare, abbassare le dita e allontanarle riducendo l'immagine.

## Descrizione della Schermata iniziale

In questa schermata, è possibile accedere alle opzioni di menu, effettuare una chiamata, visualizzare lo stato del telefono e molto altro ancora.



## Descrizione e navigazione dell'Avvio

L'Avvio è la prima schermata di Windows Phone 7 che viene visualizzata dopo l'attivazione del telefono. Nella schermata di Avvio sono visualizzati i riquadri inseriti dall'utente e da lui disposti in una posizione a sua scelta per l'avvio rapido. Premendo il pulsante [Avvio]  sul telefono, l'utente viene sempre riportato alla schermata di Avvio, a prescindere dall'applicazione in uso.

**1 Per visualizzare i riquadri, è sufficiente spostare il dito verso sinistra/destra/in alto o in basso.**

Vi è inoltre la possibilità di personalizzare i riquadri sulla schermata di Avvio, per creare delle scorciatoie per i menu preferiti.

**NOTE:** quando ci si trova nella schermata di standby dopo avere sbloccato il telefono, spostare il dito verso l'alto per visualizzare la schermata di Avvio con i riquadri delle applicazioni.

## Riquadri sulla schermata di Avvio

Un riquadro è una scorciatoia visiva riconoscibile per un'applicazione o per il suo contenuto, che gli utenti possono disporre in un punto arbitrario della schermata di Avvio.

Per i riquadri che utilizzano la funzione di notifica delle icone è possibile aggiornare la grafica o il testo dei titoli, o incrementare un contatore, permettendo agli utenti di creare una schermata di Avvio personalizzabile e visibile in una sola occhiata. Ad esempio, è possibile visualizzare se il turno dell'utente durante una partita, il meteo o il numero di messaggi e-mail che hanno ricevuto.

La schermata di Avvio è sempre visualizzata nel formato Ritratto.

---

### Icona Descrizione

---



Effettuazione di chiamate con accesso rapido ai chiamanti recenti, ai preferiti e a tutti i contatti. Inserimento manuale del numero di telefono utilizzando il tastierino numerico. Per ascoltare un messaggio vocale nell'ordine desiderato, è sufficiente toccare l'icona Messaggio vocale.



Toccare l'icona per accedere a people hub, l'applicazione di comunicazione integrata per e-mail, messaggi, messaggi istantanei, contatti o altre informazioni.



Invia e ricevi messaggi di testo (SMS). Le conversazioni vengono salvate in una presentazione istantanea in formato chat, per permettere all'utente di visualizzare la storia dei messaggi inviati e ricevuti. Invio di messaggi MMS con una foto scattata dall'utente.

---

---

**Icona** **Descrizione**

---



Windows Phone funziona con Microsoft Exchange, Microsoft Outlook Web App e molti dei sistemi di posta elettronica più diffusi, tra cui Hotmail, Yahoo! Mail, G-mail, ecc. Salvataggio delle foto allegate e delle immagini nelle Foto salvate.

---



Toccare questa icona per trasmettere filmati, musica e immagini dal telefono al dispositivo di riproduzione Digital Living Network Alliance(DLNA) compatibile.

---



Con ScanSearch è possibile visualizzare le mappe online delle vie, delle città o dei paesi. Scan Search fornisce inoltre le mappe stradali per raggiungere una destinazione specifica o permette di visualizzare informazioni sulle aziende locali, comprese le informazioni sulla posizione e sui contatti.

---



Immissione degli eventi sul nuovo Windows Phone. Abbonamento ai calendari. Impostazione degli avvertimenti per ricordare eventi, appuntamenti e scadenze. Si può inoltre ritornare in modo sincronizzato al calendario su Windows Live e viceversa.

---



Toccare questo pulsante per l'accesso tramite Internet Explorer.

---



Accesso a Xbox Live per effettuare una partita e invitare un amico a giocare. Scarico di nuovi giochi sul telefono.

---

---

**Icona** **Descrizione**

---



Visualizzazione di foto e filmati realizzati con il nuovo Windows Phone, ricevuti con e-mail o MMS o sincronizzati dal software Zune del computer. (Soltanto su Windows OS) Visualizzazione in formato ritratto o paesaggio. Ingrandimento delle foto per vederle più da vicino. Invio di un messaggio e-mail o MMS con foto allegate.



Riproduzione di musica, video e podcast memorizzati nel dispositivo mediante collegamento al PC per la sincronizzazione dei contenuti. Ascolto della radio FM. Accesso a Marketplace.



Ricerca su Application Store delle applicazioni per Windows Phone da acquistare o da scaricare tramite collegamento Wi-Fi o della rete dati del cellulare. Lettura di recensioni o redazione delle proprie recensioni sulle applicazioni più vendute. Scaricamento e installazione dell'applicazione sulla schermata di Avvio.

---

**NOTE:** la posizione, il nome o il layout dei riquadri possono variare in base allo stato delle impostazioni, alla zona, al gestore del telefono, al piano e alla versione del software Windows Phone. La funzione e la disponibilità delle applicazioni possono variare a seconda del paese o della regione in cui si acquista e si utilizza Windows Phone. Mettersi in contatto con il gestore per ulteriori informazioni.

## Visualizzazione della barra di stato

La barra di stato indica, mediante alcune icone, le informazioni sul telefono, come la potenza del segnale, i nuovi messaggi, la durata della batteria e se le connessioni Bluetooth e dati sono attive.

Di seguito è riportata una tabella che spiega il significato delle icone visualizzate nella barra di stato.



[Barra di stato]

Icona	Descrizione	
	Potenza del segnale	
<b>H</b>	HSDPA	
<b>3G</b>	3G	Collegamento dati
<b>G</b>	2G-GPRS	
<b>E</b>	2G-EDGE	
	Inoltro chiamate	

Icona	Descrizione
	Roaming
	Forza del segnale sulla rete wireless
	Stato del Bluetooth
	Modalità suoneria
	Stato input
	Livello batteria
	Orologio di sistema


## Personalizzazione della schermata di Avvio



Vi è la possibilità di personalizzare i riquadri visualizzati nella schermata di Avvio.

In questa schermata è possibile inserire tutti i tipi di oggetti, incluse le applicazioni, i siti web, i punti nella mappa e anche i contatti. Quando si inserisce un contatto nella schermata di Avvio, vengono visualizzati tutti gli aggiornamenti dei feed della persona, a destra del riquadro.




Per inserire la maggior parte delle voci nella schermata di Avvio, tenere premuta la voce fino a visualizzare il menu, o aprire l'elenco delle applicazioni, quindi inserire **incolla nella schermata di Avvio**.

- Se si desidera spostare un riquadro in un altro punto della schermata di Avvio, tenere premuto il riquadro e spostarlo nel punto desiderato.
- Per rimuovere un riquadro, tenerlo premuto e premere cancella .

## Navigazione e impostazione delle applicazioni

### Accesso alle applicazioni

Per accedere alle applicazioni di Windows Phone,

- 1 sulla schermata di Avvio toccare la freccia  per accedere all'elenco delle applicazioni.
- 2 Scorrere in giù fino al riquadro se non è ancora visibile.
- 3 Selezionare un'applicazione.
- 4 Premere il pulsante **Indietro**  per ritornare alla schermata precedente; premere il pulsante **Avvio**  per ritornare alla schermata di Avvio.

#### NOTE:



- Per aggiungere una scorciatoia a un'applicazione, tenere premuta l'icona dell'applicazione nell'elenco delle applicazioni. L'applicazione può essere spostata nel punto desiderato sulla schermata di Avvio.
- Il Windows Phone è dotato di un sensore di movimento integrato che ne rileva l'orientamento. Se si ruota il dispositivo


mentre si utilizzano alcune funzioni, l'interfaccia passa automaticamente nella modalità paesaggio.

### Descrizione della barra delle applicazioni

Per impostare l'applicazione, utilizzare la barra delle applicazioni e il menu della barra delle applicazioni mostrati sotto.

Ad esempio, per impostare gli Allarmi,

- 1 sulla schermata di Avvio toccare la freccia  per accedere all'elenco delle applicazioni.
- 2 Toccare **Allarmi** .
- 3 Toccare due volte la barra delle applicazioni per visualizzare il menu delle applicazioni o i pulsanti delle icone con il suggerimento testuale.
- 4 Selezionare il pulsante dell'icona desiderata o il menu che si desidera impostare.

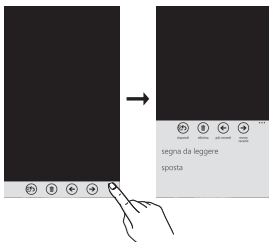

## Barra delle applicazioni

Tramite la barra delle applicazioni è possibile visualizzare i pulsanti delle icone con i suggerimenti testuali e un menu opzionale con il contesto toccando l'indicatore visivo o i punti sequenziali o trascinando la barra delle applicazioni. Si può abbandonare questa visualizzazione toccando qualunque punto fuori dall'area del menu o sui punti, utilizzando il pulsante Indietro, o selezionando una voce del menu o un'icona sulla barra delle applicazioni.

## Menu della barra delle applicazioni

Il menu della barra delle applicazioni è uno strumento ottimale per permettere agli utenti di accedere a funzioni specifiche della barra delle applicazioni. Il menu della barra delle applicazioni è accessibile toccando l'indicatore visivo o i punti sequenziali sulla barra delle applicazioni, o trascinando verso l'alto la barra delle applicazioni. Si può abbandonare questa visualizzazione toccando qualunque punto fuori dall'area del menu o sui punti, utilizzando il pulsante Indietro, o selezionando una voce del menu o un'icona sulla barra delle applicazioni.

### NOTE:

- Si possono visualizzare fino a cinque voci del menu.
- Se non viene visualizzata alcuna voce del menu, vengono visualizzati soltanto i suggerimenti testuali delle icone.
- Il menu della barra delle applicazioni rimane visualizzato sullo schermo fino a quando l'utente non esegue un'azione.

## Icone della barra delle applicazioni

Ecco alcune icone per l'impostazione delle applicazioni utilizzate di frequente.

 NUOVO	 AGGIUNGI	 MNUS	 VERIFICA
 CHIUDI	 ANNULLA	 SINCRONIZZAZIONE	 RICARICA
 PUNTO INTERROGATIVO	 PUNTO ESCLAMATIVO	 INDIETRO	 AVANTI
 CERCA	 ELIMINA	 SALVA	 CARTELLA
 VIDEO	 FOTOCAMERA	 E-MAIL	 IMPOSTAZIONI
 PREFERITI	 AGGIUNGI AI PREFERITI	 SCARICA	 CARICA
 CONDIVIDI	 MODIFICA	 PUNTI DI OVERFLOW	
 RIPRODUCI	 PAUSA	 PRECEDENTE/ INDIETRO	 AVANTI/AVANZAMENTO VELOCE

## Personalizzazione di Windows Phone

Ottimizzazione del dispositivo tramite personalizzazione in base alle proprie preferenze.

### Impostazione dell'ora e della data

- 1 Nella schermata di Avvio toccare la freccia ➔ per andare nell'elenco delle applicazioni.
- 2 Toccare **Impostazioni > Sistema > data e ora**.
- 3 Trascinare la barra delle **Impostazioni automatiche** e modificare la data, l'ora e le altre opzioni.

### Disattivazione della suoneria e dei suoni

Vi è la possibilità di regolare la Suoneria e i suoni, come Suoneria, Nuovo messaggio di testo, Nuovo messaggio vocale, Nuovo messaggio e-mail e così via.

- 1 Nella schermata di Avvio toccare la freccia ➔ per andare nell'elenco delle applicazioni.

- 2 Toccare **Impostazioni > Sistema > suonerie e suoni**.

### Passaggio alla modalità silenziosa

Per attivare o disattivare la modalità silenziosa, trascinare la barra di stato della **Suoneria** a sinistra o a destra.

### Regolare il volume delle suonerie

Trascinare il tasto del volume verso l'alto o verso il basso per regolare il volume della suoneria.

### Selezione di uno sfondo per la schermata di Avvio

- 1 Nella schermata di Avvio toccare la freccia ➔ per andare nell'elenco delle applicazioni.
- 2 Toccare **Impostazioni > Sistema > blocca e sfondo > modifica sfondo**.
- 3 Selezionare un'immagine e salvare. Vi è anche la possibilità di modificare il time-out dello schermo e la password.

**NOTE:**

- LG non è responsabile per l'uso di immagini o sfondi predefiniti forniti con il dispositivo.

**Regolazione della luminosità dello schermo**

La luminosità dello schermo può essere regolata rapidamente scorrendo verso sinistra o verso destra la linea indicatrice sullo schermo.

Per regolare la luminosità nel menu delle impostazioni,

- 1 Nella schermata di Avvio toccare la freccia ➡ per andare nell'elenco delle applicazioni.
- 2 Toccare **Impostazioni** > **Sistema** > **luminosità**.
- 3 Trascinare l'indicatore scorrevole di **Regolazione automatica** su Off e toccare il livello di luminosità desiderato.

**NOTA:** il livello di luminosità dello schermo influenza la velocità di esaurimento della batteria.

**Blocco della scheda SIM**

Per bloccare il dispositivo, attivare il PIN fornito con la scheda SIM.

- 1 Nella schermata di Avvio toccare la freccia ➡ per andare nell'elenco delle applicazioni.
- 2 Toccare **Impostazioni** e trascinare per selezionare **applicazione** > **telefono**.
- 3 Trascinare l'indicatore scorrevole **protezione SIM** su **On**.
- 4 Immettere il PIN e selezionare **Invio**.

**NOTE:**

- Dopo avere abilitato il blocco con il PIN, ogni volta che si attiva il dispositivo occorre immettere il PIN.
- Se si immette un PIN non corretto un numero eccessivo di volte, la scheda SIM viene bloccata. Per sbloccare la scheda SIM occorre immettere un codice di sblocco del PIN (PUK).

**Immissione di testo**

Vi è la possibilità di immettere del testo selezionando caratteri sul tastierino virtuale.

Non è possibile immettere il testo in alcune lingue. Per immettere il testo, uscire e selezionare le lingue supportate per la scrittura. **(Impostazioni > Sistema > tastiera)**



## Immissione di testo con Phonepad

- 1 Toccare l'icona del pannello di immissione.
- 2 Toccare i caratteri per immettere il testo.

## NOTE:

- Il telefono visualizza numerosi supporti per l'immissione, come suggerimenti testuali che vengono visualizzati sulla tastiera, il correttore automatico e layout di tastiere specifici per il contesto. **(Impostazioni > Sistema > tastiera)**
- Windows Phone 7 supporta soltanto layout alfabetici completi, come QWERTY, AZERTY e QWERTZ.
- Il tasto shift permette di digitare lettere maiuscole. Vi sono 3 modalità maiuscole 3: On, Off e Blocco maiuscole (tenere premuto).
- Il tasto emoticon permette di visualizzare il menu di selezione degli emoticon.
- Tenendo premuti i tasti a, i, e, u, o viene visualizzato sullo schermo il menu degli accenti.

## Scarico delle applicazioni da Marketplace

Marketplace permette agli utenti di trovare e acquisire con facilità musica e applicazioni (giochi inclusi) per potenziare Windows Phone.

Al sito sono state aggiunte pagine suddivise in categorie di applicazioni, giochi e musica.

- Sulla schermata di Avvio, toccare la freccia ➔ per andare all'elenco delle applicazioni e toccare **Marketplace**




In alternativa, toccare il riquadro **Marketplace** sulla schermata di Avvio.

- Premere il pulsante **Cerca** per cercare le applicazioni, quindi toccare nuovamente la stringa cerca per modificare e cercare.
- Immettere il testo nella stringa desiderata e toccare per visualizzare i risultati nella parte inferiore della pagina.
- Toccare una **voce dell'elenco** per

andare alla pagina corretta del Marketplace.

- Durante il browsing o la ricerca di un'applicazione, l'utente può toccare un'applicazione o un gioco per visualizzare l'applicazione sulla pagina dei dettagli.
- Selezionare la voce desiderata per acquistare e toccare **scarica**.

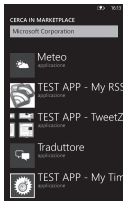

### NOTE:

- le immagini, i podcast e i video non sono disponibili su Marketplace.
- Questa caratteristica potrebbe non essere disponibile a seconda della regione.

## Operazioni preliminari

Quando il telefono viene attivato per la prima volta, viene fornita una guida delle impostazioni essenziali. Seguire le istruzioni sullo schermo per attivare il dispositivo.

Esse sono basate sui passi raccomandati.

**SELEZIONE DELLA LINGUA > IMPOSTAZIONI DI WINDOWS PHONE > SELEZIONE DELLA FASCIA ORARIA > Registrazione a Windows Live ID**

### Registrazione a Windows Live ID



Per ottenere le applicazioni, eseguire i giochi Xbox LIVE, utilizzare uno Zune Pass, sincronizzare automaticamente le informazioni Windows Live in rete e altro ancora, occorre effettuare la registrazione a Windows Live ID

Windows Live ID è l'indirizzo e-mail utilizzato per registrarsi a servizi come Xbox LIVE®, Zune®, Hotmail® e così via. Se si è dimenticato l'indirizzo e-mail utilizzato:

Per Xbox LIVE: sulla console Xbox 360®, registrarsi con il tag giocatore, quindi premere il pulsante Guida sul controller (quello al centro con l'aspetto del logo Xbox). In Impostazioni, fare clic su **Gestione Account > Windows Live ID**.

Per Zune: registrarsi al software Zune dal PC. Fare clic con il pulsante destro del mouse sull'immagine del profilo e fare clic su Modifica utente per visualizzare il Windows Live ID. Per azzerare la password o ricevere un promemoria, andare su <http://account.live.com/ResetPassword.aspx>.

Se non si è ancora registrati con un Windows Live ID, per il momento non è possibile accedere ad alcune funzioni dal telefono (ad esempio ricevere le applicazioni o eseguire giochi Xbox LIVE).

## Importazione dei contatti



Quando si configura un account di posta elettronica o di Facebook, i contatti vengono automaticamente importati nel People hub. Quando si aggiungono dei contatti su Facebook, i feed degli amici compaiono nel People hub, le loro foto vengono visualizzate nel Pictures hub, e le feed dell'utente compaiono nel riquadro Me.

Per configurare un account su Facebook (o qualunque tipo di e-mail):

- 1** Toccare la freccia sulla schermata di Avvio e andare nell'elenco delle applicazioni.
- 2** Toccare Impostazioni > e-mail e account.

Trasferire i contatti dal vecchio telefono è facile. Inserire la vecchia scheda SIM nel nuovo telefono, quindi selezionare Impostazioni. Andare in applicazioni, toccare Persone, quindi toccare Importa contatti SIM.

## Restare Sincronizzati








Per sincronizzare la musica, i filmati, le immagini e gli aggiornamenti dal computer al telefono (o viceversa), è necessario scaricare il software Zune.

- 1 Collegare il telefono al computer con il cavo.
- 2 Andare su [windowsphone.com](http://windowsphone.com) per installare il software Zune.
- 3 Aprire il software Zune, quindi seguire le istruzioni per acquisire nella collezione musica, filmati, immagini e così via.
- 4 Fare clic su collezione, quindi trascinare gli oggetti desiderati sull'icona Sincronizza su telefono in basso a sinistra.

## Comunicazione

### Telefono

#### Effettuazione delle chiamate


- 1 Toccare .
- 2 Toccare .
- 3 Immettere il numero dalla tastiera.  
Per eliminare una cifra, toccare .
- 4 Toccare  **chiama** per effettuare una chiamata.
- 5 Per terminare una chiamata, toccare  **termina chiamata**.

Le chiamate possono essere effettuate anche utilizzando il riquadro Telefono nella schermata di Avvio. Per effettuare le chiamate è inoltre possibile digitare le cifre

**SUGGERIMENTO!** Per immettere "+" ed effettuare chiamate internazionali, toccare e tenere premuto [0+].

#### Come chiamare i contatti

- 1 Toccare People per aprire la rubrica.
- 2 Scorrere l'elenco dei contatti o immettere la/e prima/e lettera/e del

contatto che si desidera chiamare toccando .

- 3 Nell'elenco, toccare il contatto che si desidera chiamare e selezionare il numero da usare, in caso esistano più numeri associati al contatto.

#### Ricezione e rifiuto di una chiamata

Quando il telefono squilla, toccare la scheda Risposta per rispondere.

Toccare la scheda **ignora** per rifiutare una chiamata in ingresso.

**SUGGERIMENTO!** Quando il telefono squilla, abbassare il volume con il pulsante a sinistra per passare alla modalità suoneria silenziosa.

#### Modalità Trascinamento (per visualizzare la comunicazione wireless)





Per alcune posizioni potrebbe essere necessario disattivare i collegamenti wireless del telefono commutando il telefono nella modalità Trascinamento.

Toccare **IMPOSTAZIONI**> **modalità Trascinamento**. Questa funzione permette di commutare simultaneamente le modalità di collegamento telefonico, Wi-Fi e Bluetooth.

### Regolazione del volume della chiamata

Per regolare il volume durante una chiamata, utilizzare il tasto su e giù sulla parte sinistra del telefono.

### Per effettuare una seconda chiamata


- 1 Durante la telefonata iniziale, toccare  quindi .
- 2 Effettuare la chiamata o cercare nei contatti utilizzando  o .
- 3 Toccare l'icona Chiama per effettuare la chiamata.
- 4 Entrambe le chiamate vengono visualizzate sulla schermata. La chiamata iniziale viene bloccata e messa in attesa.
- 5 Toccare **PREMERE PER COMMUTARE** nella parte alta dello schermo per

commutare fra le chiamate.

- 6 Per terminare le chiamate attive, toccare **Fine chiamata**.  
Se non esiste alcuna chiamata attiva, verrà terminata la chiamata in attesa.

**NOTA:** l'addebito avviene per ogni chiamata effettuata.

### Visualizzazione della cronologia chiamate


Sulla schermata di Avvio, premere  per visualizzare il Registro chiamate. Visualizzare l'elenco completo di tutte le chiamate vocali effettuate, ricevute e perse.

**SUGGERIMENTO!** Toccare ogni registro delle chiamate per visualizzare data, ora e durata della chiamata.

**SUGGERIMENTO!** Toccare la scheda della Barra delle applicazioni, quindi toccare **cancella tutto** per cancellare le voci registrate.

## Impostazioni chiamate

È possibile configurare le impostazioni delle chiamate, ad esempio la deviazione chiamate e le altre funzioni specifiche offerte dal gestore.

- 1 Nella schermata di Avvio, toccare .
- 2 Toccare la Barra delle applicazioni nella parte inferiore della schermata della cronologia chiamate, quindi aprire il **Menu Impostazioni chiamate**.
- 3 Scorrere e toccare Impostazioni chiamata e selezionare le opzioni che si desidera configurare.

**Numero di messaggia vocale** - Modifica il numero di messaggia vocale


**Visualizza ID chiamante** - consente di scegliere se visualizzare il proprio numero su una chiamata in uscita.

**Assistenza internazionale** - Aiuta automaticamente a correggere alcuni errori comuni durante le chiamate internazionali o le chiamate dall'estero.

## Ricerca di un contatto


È possibile effettuare la ricerca di un contatto in due modi:

### Sulla schermata di Avvio


- 1 Sulla schermata di Avvio, toccare il riquadro **People Hub** per aprire i contatti (People hub).
- 2 Toccare  e immettere il nome del contatto mediante la tastiera.

**SUGGERIMENTO!** Per effettuare la ricerca in base al gruppo, toccare la scheda Contatti nella parte superiore della schermata e selezionare Gruppi. Verrà visualizzato un elenco di tutti i gruppi disponibili.

### Dal menu di applicazione

- 1 Sulla schermata di avvio, toccare  per andare nel menu delle applicazioni.
- 2 Toccare Persone e selezionare il profilo desiderato.

### Aggiunta di un nuovo contatto

- 1 Sulla schermata di Avvio, toccare applicazioni Persone.
- 2 Se si desidera aggiungere un'immagine al nuovo contatto, toccare .  
È possibile utilizzare una foto salvata o scattare una nuova foto.
- 3 Toccare la voce desiderata e toccare un campo di testo per aprire la tastiera a sfioramento.
- 4 Toccare l'icona **Eseguito** per salvare le informazioni salvate.
- 5 Toccare una categoria di informazioni di contatto e inserire i dettagli relativi al contatto.
- 6 Toccare Salva per salvare il contatto.


### SUGGERIMENTO!

- Toccare la scheda della Barra delle applicazioni, quindi toccare "cancella" per cancellare il contatto appena salvato.
- Quando si preme a lungo un contatto in un elenco di persone, viene visualizzato un breve menu con le opzioni Inserisci nella schermata di Avvio, Modifica ed Elimina.

### Contatti preferiti

È possibile classificare i contatti chiamati più di frequente come Preferiti.




### Per aggiungere un contatto ai Preferiti (Inserisci nella schermata di Avvio)

- 1 Nella schermata di Avvio, toccare  per aprire i Contatti del profilo.
- 2 Toccare un contatto per visualizzare i relativi dettagli.
- 3 Toccare **Inserisci nella schermata di Avvio** nel menu di applicazione,


quindi inserire i contatti preferiti nella schermata di Avvio.

## Messaggi

### Invio di un messaggio di testo


- 1 Nella schermata di avvio, toccare **Messaggi**  > **Nuovo** .
- 2 Effettuare una delle seguenti azioni:
  - Iniziare a digitare il nome di una persona nella casella A.; quindi toccare il nome del contatto corrispondente nell'elenco. Ripetere la procedura per aggiungere più destinatari; i relativi nomi verranno aggiunti automaticamente nella casella A..
  - Immettere il numero di telefono cellulare o l'indirizzo e-mail della persona nella casella A.: Per inserire altri destinatari, toccare Invio dopo ognuno di essi.
  - Toccare **Aggiungi** , spostarsi su un contatto, quindi toccarlo. Ripetere la procedura per aggiungere più

destinatari; i relativi nomi verranno aggiunti automaticamente nella casella A.:


- 3 Toccare la casella messaggi, digitare il messaggio e toccare **Invia** .


**NOTE:** se si desidera allegare dei dati al messaggio, toccare nella parte inferiore dello schermo e selezionare il file desiderato. Tenere presente che si possono allegare soltanto immagini.

### Come rispondere a un messaggio di testo

- 1 Nella schermata di avvio, toccare **Messaggi**, quindi toccare la conversazione contenente il messaggio di testo ricevuto.
- 2 Toccare la casella messaggi, digitare la risposta e toccare **Invia** .

### Inoltro di un messaggio di testo


- 1 Nella schermata di avvio, toccare **Messaggi** , quindi toccare la conversazione contenente il messaggio di testo che si intende inoltrare.

- 2 Toccare e tenere premuto un messaggio, quindi toccare **Inoltra**.
- 3 Digitare il nome, il numero di telefono cellulare o l'indirizzo e-mail della persona nella casella A:.
- 4 Toccare la casella messaggi, inserire eventualmente un messaggio, quindi toccare **Invia** .

**NOTA:**

- È possibile che l'operatore di telefonia mobile preveda una tariffa aggiuntiva per i messaggi di testo, nel qual caso questo servizio deve essere compreso nel piano telefonico in uso.
- I messaggi di testo sono denominati anche SMS (Short Message Service) e possono contenere massimo 160 caratteri.
- Se il messaggio di testo è più lungo di 160 caratteri, verrà inviato in uno o più messaggi aggiuntivi.
- Talvolta, l'operatore di telefonia mobile può inviare un messaggio di testo al quale non è possibile rispondere o che non può essere inoltrato, il cui testo è "Messaggio di sola lettura".

## Salvataggio di una foto da un messaggio di testo

- 1 Nella schermata di avvio, toccare Messaggi .
- 2 Toccare una conversazione contenente una foto, quindi toccare la foto.
- 3 Toccare e tenere premuta la foto aperta, quindi toccare Salva sul telefono.  
La foto viene salvata nell'album Foto salvate sul telefono.

**NOTA:**

- È possibile che l'operatore di telefonia mobile preveda una tariffa aggiuntiva per i messaggi di testo, nel qual caso questo servizio deve essere compreso nel piano telefonico in uso.
- I messaggi di testo con foto allegate vengono denominati anche MMS (Multimedia Message Service).
- Alcune foto ricevute potrebbero essere protette mediante la gestione dei diritti digitali e non possono essere salvate sul telefono. Tuttavia, la foto può sempre essere impostata come sfondo del telefono.

## Email

### Configurazione di un account e-mail

È possibile accedere alle proprie e-mail, sia personali che aziendali, da Windows Phone grazie alla configurazione di diversi tipi di account e-mail.


A seconda dell'account e-mail configurato sul telefono, possono essere visualizzati sul telefono anche altri elementi dell'account (ad esempio i contatti, il calendario o altro ancora).

**NOTA:** per configurare un account e-mail sul telefono, è necessario disporre di una connessione Wi-Fi o di una rete dati cellulare funzionante. Per ulteriori informazioni sulla connessione a una rete Wi-Fi, vedere Come connettersi a una rete Wi-Fi.

### Configurazione di un account Windows Live

Quando si configura il telefono per la prima volta, viene richiesto di registrarsi con il Windows Live ID. Se non si effettua la registrazione subito o

se si dispone di più Windows Live ID, è possibile seguire la procedura riportata di seguito per configurare il Windows Live ID principale o i Windows Live ID aggiuntivi.

Nella schermata di avvio, spostarsi a sinistra sull'elenco Applicazioni, toccare **Impostazioni** , quindi toccare E-mail e account.


**1** Toccare **Aggiungi account > Windows Live** e attenersi alle istruzioni visualizzate sullo schermo.

#### NOTA:

- Il primo account Windows Live configurato non può essere eliminato dal telefono.
- Se si configura un altro Windows Live ID sul telefono, le foto degli account aggiuntivi non verranno sincronizzate.
- È possibile creare un account Hotmail e recuperare i nuovi messaggi e-mail da Hotmail nella Posta in arrivo. Quando si accede all'applicazione Hotmail, nel riquadro E-mail viene visualizzato il numero totale dei nuovi messaggi e-mail.


## Configurazione di un account e-mail Microsoft Exchange

Utilizzare la seguente procedura per configurare un account e-mail su un Microsoft Exchange Server. (Ad esempio, l'account e-mail dell'ufficio potrebbe trovarsi su un Microsoft Exchange Server.) È anche possibile utilizzare i passaggi della seguente procedura per configurare altri account e-mail che utilizzano Exchange ActiveSync, ad esempio un account e-mail Microsoft Exchange ospitato o un account Outlook Web App.

- 1 Nella schermata di avvio, spostarsi a sinistra sull'elenco Applicazioni, toccare **Impostazioni** , quindi toccare E-mail e account.
- 2 Toccare **Aggiungi account > Outlook**.

## Configurazione di un account e-mail da un provider di servizi Internet (ISP, Internet Service Provider)

Quando si configura un account e-mail, il telefono tenta di rilevare automaticamente le impostazioni corrette per l'account. Potrebbe trattarsi di un account e-mail fornito dal provider di servizi Internet (ISP, Internet Service Provider) o di un account IMAP o POP di un altro provider.

- 1 Nella schermata di avvio, spostarsi a sinistra sull'elenco Applicazioni, toccare **Impostazioni** , quindi toccare **E-mail e account**.
- 2 Toccare **Aggiungi account > Altro account**.



Di seguito viene riportato un elenco di impostazioni necessarie per conoscere in anticipo quando le impostazioni dell'account e-mail corrette non possono essere reperite automaticamente. Generalmente, è possibile reperire tali informazioni sul

sito Web del gestore.


- Tipo di account e-mail (POP o IMAP)
- Indirizzo del server e-mail in entrata
- Indirizzo del server e-mail (SMTP) in uscita
- Impostazioni di autenticazione del server
- Requisiti SSL per le e-mail in entrata
- Requisiti SSL per le e-mail in uscita

### Invio di un messaggio e-mail

Dopo aver configurato un account e-mail sul telefono, è possibile inviare o eliminare e-mail da questo account.

- 1 Nella schermata di avvio, toccare l'account e-mail a cui si desidera accedere (ad esempio, Outlook, Google o Windows Live).
- 2 Toccare Nuovo .
- 3 Effettuare una delle seguenti azioni:
  - Nella casella di testo A:, toccare Aggiungi  quindi scegliere un contatto.
  - Toccare all'interno della casella di

testo A:, quindi iniziare a digitare un indirizzo e-mail. Sul telefono verranno visualizzati i suggerimenti durante la digitazione.



- Per rimuovere un destinatario, digitare il relativo nome o indirizzo e-mail, quindi toccare Rimuovi.
- 4 Toccare all'interno della casella di testo Oggetto; quindi digitare un oggetto.
  - 5 Toccare sotto la casella di testo Oggetto; inserire la propria e-mail, quindi toccare **Invia** .

**NOTA:** è possibile allegare foto toccando l'apposita icona  prima di eseguire l'invio.

### Visualizzazione dei messaggi e-mail

- 1 Nella schermata di avvio, toccare l'account e-mail a cui si desidera accedere (ad esempio, Outlook, Google o Windows Live).
- 2 Selezionare un messaggio e-mail.


**Nella visualizzazione messaggi, utilizzare le seguenti opzioni:**

- Per rispondere a un'e-mail o per inoltrarla, toccare Rispondi  ed effettuare una delle seguenti operazioni:
- Per eliminare un'e-mail, toccare l'e-mail per aprirla, quindi toccare Elimina .
- Per eliminare più e-mail, toccare l'estremità sinistra del messaggio che si desidera eliminare. Viene visualizzata una casella di controllo. Toccare la casella di controllo accanto a ciascuna e-mail da eliminare, quindi toccare Elimina.

**Ricezione delle e-mail**

È possibile controllare automaticamente o manualmente la presenza di nuovi messaggi e-mail nel proprio account.

**Per effettuare il controllo manuale:**


- 1 Toccare  nella schermata di avvio per andare all'elenco Applicazioni e toccare l'applicazione E-mail. In alternativa, è anche possibile toccare il riquadro E-mail nella schermata di avvio e l'account che si desidera utilizzare, ad esempio Hotmail, Gmail e così via.
- 2 Selezionare Sincronizza e il Windows Phone si collegherà all'account e-mail per recuperare i nuovi messaggi.

**Per verificare automaticamente:**

- 1 Windows phone recupera automaticamente i messaggi e-mail quando l'account viene configurato.
- 2 È possibile modificare l'intervallo di recupero (sincronizzazione) cambiando l'impostazione "Scarica e-mail da". (Per informazioni dettagliate, fare riferimento alla categoria successiva "Modifica delle impostazioni dell'account di posta elettronica").

## Modifica delle impostazioni dell'account di posta elettronica

È possibile configurare account aggiuntivi basati sulle preferenze personali.

- 1 Toccare  nella schermata di avvio per andare all'elenco Applicazioni e toccare l'applicazione E-mail. In alternativa, è possibile toccare il riquadro e-mail nella schermata di Avvio.
- 2 Toccare la barra delle applicazioni nella parte inferiore dello schermo per aprire il menu delle opzioni, quindi toccare Aggiungi account di posta elettronica.
- 3 Selezionare l'indirizzo di posta elettronica a cui si desidera passare. Sono disponibili opzioni quali Windows Live, Outlook, Yahoo! Mail, Google e altri account.
- 4 Immettere l'indirizzo e-mail e la password, e il dispositivo si sincronizza immediatamente con il nuovo account di posta elettronica.


È possibile configurare account aggiuntivi basati sulle preferenze personali.

- 1 Toccare la barra delle applicazioni nella parte inferiore dello schermo per aprire il menu delle opzioni, quindi toccare Impostazioni.
- 2 È possibile modificare i dettagli delle opzioni di sincronizzazione toccando "Impostazioni sincronizzazione" o selezionando/deselezionando "Mettimi sempre in Cc" e "Usa firma e e-mail".

### NOTE:

- **In "Impostazioni sincronizzazione" è possibile modificare le impostazioni seguenti:**  
download di nuovi contenuti, intervallo di recupero dei contenuti, download di messaggi e-mail da, contenuto da sincronizzare (e-mail, contatti, calendario), attivazione/disattivazione dei contenuti e di altre informazioni dettagliate relative all'account.

## Eliminazione di un account e-mail

- 1 Toccare  nella schermata di avvio per andare all'elenco Applicazioni.
- 2 Toccare Impostazioni e andare a E-mail e account.
- 3 Toccare e tenere premuto l'account da eliminare, quindi toccare Elimina.

## Facebook

### Impostazione di un account Facebook

Se si configura l'account Facebook sul telefono, le informazioni di Facebook saranno disponibili su di esso. È possibile accedere alle informazioni di Facebook dall'hub Persone, dall'hub Foto e dalla Scheda personale.

- 1 Nella schermata di avvio, spostarsi a sinistra sull'elenco Applicazioni, toccare **Impostazioni > E-mail e account**.
- 2 Toccare **Aggiungi account > Facebook**.

### NOTA:

- Per configurare l'account Facebook sul telefono, è necessario disporre di una connessione Wi-Fi o di una rete dati cellulare funzionante.
- È possibile configurare un solo account Facebook per volta sul telefono. Se si desidera aggiungere un altro account, è necessario prima eliminare l'account esistente.

## Giochi

### Esecuzione di fotografie o riprese di filmati

Prima di utilizzare la fotocamera viene richiesto se si desidera autorizzare la fotocamera a utilizzare la posizione dell'utente. Se si autorizza questa opzione, alle foto vengono aggiunte informazioni sulla posizione, che mostrano dove sono state scattate.

#### Per scattare una foto

- 1 Nella schermata di Avvio, spostarsi a destra nell'elenco delle applicazioni.
- 2 Toccare  **Fotocamera**.  
In alternativa, tenere premuto il pulsante hardware della fotocamera per avviare la fotocamera.
- 3 Accertarsi di avere selezionato l'impostazione  della fotocamera. Tenere fermo il telefono in direzione verticale o orizzontale. Vi è la possibilità di ingrandire o di ridurre l'immagine  per avvicinare o allontanare il soggetto.

**SUGGERIMENTO!** Desiderate modificare le impostazioni della fotocamera? Toccare per regolare le diverse impostazioni, compreso il flash.

- 4 Premere il pulsante hardware della fotocamera per scattare una foto.
- 5 La foto viene automaticamente salvata nel rullino fotografico del telefono.

Si può inoltre scegliere di caricare le immagini in rete, compresa la possibilità di condividere automaticamente le immagini su SkyDrive.

#### Una volta scattata, la foto


- 1 Dopo avere scattato una foto, spostarsi a destra per visualizzarla nel visualizzatore delle foto.

**SUGGERIMENTO!** Desiderate vedere le foto e i filmati nella visualizzazione sequenza fotogrammi? Accedere alla fotocamera, toccare una foto o un filmato, pizzicarlo per restringerlo, quindi passare a sinistra o a destra per visualizzare la sequenza di fotogrammi. La sequenza fotogrammi funziona in modo ottimale ruotando le foto lateralmente visualizzando le immagini in formato paesaggio.

- 2 Tenere premuta la foto per visualizzare le relative opzioni: aggiungerla ai preferiti, eliminarla, utilizzarla come sfondo o caricarla in Messaggi o Riproduci.

### Ripresa di un filmato

- 1 Nella schermata di Avvio, spostarsi a destra nell'elenco delle applicazioni.
- 2 Toccare  **Fotocamera**.  
In alternativa, tenere premuto il pulsante hardware della fotocamera per avviare la fotocamera.

- 3 Accertarsi di avere selezionato l'impostazione  di ripresa filmati. Tenere fermo il telefono in direzione verticale o orizzontale.

**SUGGERIMENTO!** Desiderate modificare le impostazioni dei filmati? Toccare per regolare le impostazioni eventualmente aggiunte dal costruttore del telefono.

- 4 Premere il pulsante hardware della fotocamera per iniziare o terminare la ripresa.  
Il filmato viene automaticamente salvato nel rullino fotografico del telefono.  
Si può inoltre scegliere di caricare le immagini in rete, compresa la possibilità di condividere automaticamente le immagini su SkyDrive.

## Dopo l'acquisizione di un filmato

- 1 Dopo avere realizzato un filmato, spostarsi verso destra, quindi toccarlo per la riproduzione nel visualizzatore filmati.

Sullo schermo viene visualizzata un'istantanea che rappresenta il video, con il nome del video nella parte inferiore dello schermo.

**NOTA:** se Windows Phone ha una RAM di almeno 256 MB, e il produttore ha aggiunto l'opzione, vi è la possibilità di registrare e riprodurre video HD (risoluzione ad alta definizione 1280x720). Collegando il telefono al computer e incollando il filmato vi è la possibilità di riprodurre un filmato HD con la risoluzione completa 1280x720.

### SUGGERIMENTI!

- Se si desidera visualizzare sul telefono i filmati che sono stati scaricati da un sito web, collegare il telefono al PC, quindi sincronizzarlo con il telefono. Non è possibile caricare automaticamente i filmati sul telefono.
- Per trovare un filmato trasferito dal telefono al computer, aprire il software Zune e fare clic **Raccolta > Filmati**.
- Se disponete di una serie di foto o di video che desiderate cancellare, o se si desidera salvarli sul computer, si può risparmiare tempo collegando il telefono al computer e utilizzando il software Zune per eseguire la parte più impegnativa.

## Aggiungi alle foto le informazioni sulla posizione

Quando alle foto che si scattano si aggiungono le informazioni sulla posizione (GPS), tali informazioni possono essere visualizzate da altri dopo che le foto sono state caricate e condivise. Dopo avere effettuato questa operazione, gli amici possono divertirsi a guardare le foto in una cartella utilizzando Bing and Windows Live Photo Gallery, e anche cercare in rete altre foto come queste, poiché la posizione è integrata nella foto dietro alle scene.

- 1 Sulla schermata di Avvio, spostarsi a sinistra nell'elenco delle applicazioni, quindi toccare Impostazioni > Applicazioni > Foto + filmati.
- 2 Andare su Includi informazioni sulla posizione (GPS) nelle foto scattate.

**NOTA:** se si desidera che le foto includano questa informazione quando le si carica su Facebook o SkyDrive, attivare l'opzione Mantieni le informazioni sulla posizione durante il caricamento delle immagini.

## Descrizione della modalità filmati

**Modalità fotocamera/filmati** - Fare scorrere in basso questa icona per passare alla modalità fotocamera/filmati

**Zoom** - consente di ingrandire o ridurre.

**Impostazioni** - Toccare questa icona per aprire il menu delle impostazioni. Vedere Uso delle impostazioni avanzate. Permette di impostare le funzioni Intelligent Shot, Beauty shot, ScanSearch, risoluzione foto e così via.

## Impostazioni fotocamera

Dal mirino, toccare  per aprire tutte le opzioni relative alle impostazioni avanzate.

E' possibile cambiare queste impostazioni .

Dopo avere selezionato l'opzione appropriata, toccare e selezionare l'impostazione desiderata.

<b>Configurazione delle opzioni</b>	<b>Funzione</b>
Intelligent Shot	Windows Phone regola automaticamente la velocità di scatto e l'apertura in base al soggetto e alla luminosità per ottenere fotografie eccezionali.
Beauty shot	Il nuovo Windows Phone regola automaticamente la messa a fuoco e il bilanciamento dei colori per riprodurre la tonalità naturale della pelle.
ScanSearch	Si può passare direttamente nella modalità di applicazione ScanSearch.
Risoluzione fotografica	A un numero maggiore di pixel corrisponde un file di dimensioni maggiori e, di conseguenza, una porzione maggiore di memoria occupata. Se si desidera archiviare nel telefono più foto, è possibile modificare il numero di megapixel per ridurre le dimensioni dei file.

Configurazione delle opzioni	Funzione
Luminosità	L'opzione Luminosità permette di regolare la luminosità di ripresa in base alle condizioni di illuminazione.
Bilanciamento del bianco	Questa funzione regola automaticamente il colore del soggetto. Si può effettuare una ripresa in colori naturali a seconda del soggetto e delle condizioni di illuminazione.
Effetto del colore	Selezionare le opzioni delle impostazioni desiderate del menu: <b>off, seppia, mono, negativo, solarizza</b>
Qualità	Permette di scegliere fra <b>Ottima, Buona e Normale</b> . Maggiore è la qualità dell'immagine, più nitida sarà la foto. Tuttavia, anche le dimensioni del file saranno maggiori e, di conseguenza, il numero di foto archiviabili nella memoria del telefono sarà minore.
Antitremolio	Riduce l'effetto sfocato provocato dalle vibrazioni o dal movimento.
Flash	Con la funzione Flash è possibile impostare il flash integrato in modo che si illumini in condizioni di scarsa illuminazione.

<b>Configurazione delle opzioni</b>	<b>Funzione</b>
Risoluzione video	A un numero maggiore di pixel corrisponde un file di dimensioni maggiori e, di conseguenza, una porzione maggiore di memoria occupata. Se si desidera archiviare più video nel telefono, è possibile modificarne la risoluzione per ridurre le dimensioni dei file.
Ripristino delle impostazioni predefinite	Ripristino delle opzioni dei menu e fotografiche.

**NOTA:** prima di scattare una foto, è possibile toccare **Impostazione > Applicazione > foto + filmati** per accedere alle impostazioni seguenti: GPS e SkyDrive.

## Immagini

Visualizzazione delle foto e riproduzione dei filmati salvati nella memoria del dispositivo.

### HUB delle FOTO

Pictures hub è la versione digitale di Windows Phone delle foto che si tengono nel portafoglio. Mostrate tutte le foto scattate con la fotocamera del telefono, ricevute con un e-mail o con un messaggio di testo o scaricate dalla rete o dal PC.



- Sfondi Times Square. Un'esposizione di foto locali tratte da All view. Il mosaico delle vostre istantanee più

belle cambia ogni 5 attivazioni del telefono. Se si sincronizza il telefono con il software Zune prima di visitare Pictures hub, le foto vengono visualizzate al momento dell'accesso.

- Novità. Queste sono le ultime foto che voi e i vostri amici avete caricato su Windows Live o su Facebook.
- Collezione di foto. Potrete visualizzare le vostre foto e i vostri filmati classificandoli per album, per data o come preferiti. Aggiungendo una foto come preferita nell'album dei Preferiti, è possibile incollare l'album nella schermata di Avvio.
- Sfondi dello Hub. Toccare qualunque punto dello hub per modificare lo sfondo o mettersi in contatto con noi per modificarlo utilizzando una delle foto. In ogni caso, modificando lo sfondo viene modificato anche il riquadro delle foto nella schermata di Avvio.
- Software Zune. Per trasferire le

foto dal PC agli album del telefono e viceversa, utilizzare l'opzione Sincronizza i file con il mio telefono.

**NOTA:** quando si accede a Pictures hub per la prima volta, vengono visualizzate 8 foto della cartella 7 nello sfondo Times Square. Per visualizzare un mosaico con le proprie foto, toccare la cartella 7 per cancellarla. Lo sfondo Times Square acquisisce in modo casuale le foto del rullino fotografico del telefono e degli album sincronizzati dal PC o dai siti sociali della rete.

## Formati supportati

Tipo	Formato
Immagine	Estensione: bmp, gif, jpg, png, tiff
Filmati	<ul style="list-style-type: none"><li>• Estensione: mp4</li><li>• Codec: MPEG4</li></ul>

**NOTA:** il telefono supporta soltanto il formato file JPG durante la condivisione di file immagine mediante un client PC Zune.

- A seconda del software del telefono, alcuni formati non sono supportati.
- Se le dimensioni del file superano la memoria disponibile, all'apertura può verificarsi un errore.

## Album

Gli album fotografici costituiscono una parte importante dell'organizzazione delle foto e dei filmati sul telefono, sul computer e in rete. Quando si sa dove aggiungere e cancellare gli album, è più facile tenere ogni cosa in ordine. Il software Zune salva le foto dagli album fotografici, come quelle del rullino della fotocamera, le foto salvate e le foto ricevute nella libreria fotografica del computer.

**NOTA:** ad eccezione della visualizzazione e della cancellazione degli album, tutte le altre operazioni relative agli album devono essere effettuate utilizzando il software Zune del computer.

## Visualizzazione di una foto

- 1 Sulla schermata di Avvio, toccare la freccia per andare all'elenco delle

applicazioni e toccare **Foto**.

In alternativa, toccare il riquadro

**Foto** sulla schermata di Avvio, se è stato inserito come riquadro preferito nella schermata di Avvio.

- 2 In Foto, andare su album fotografici (tutti, data, preferiti) e toccare il riquadro di una foto per aprirla e visualizzarla.

Durante la visualizzazione di una foto, utilizzare le opzioni seguenti:

- Per visualizzare altre foto, scorrere a sinistra o a destra.
- Quando si preme a lungo un'immagine, viene visualizzato un breve menu in cui vengono visualizzate le opzioni di eliminazione, di condivisione e di aggiunta ai preferiti.
- Per ingrandire o ridurre, toccare lo schermo con due dita e allontanarle (avvicinare le dita per ridurre).

## Riproduzione di un filmato

- 1 In Foto, andare su album fotografici (tutti, data, preferiti) e toccare il

riquadro di un filmato per aprirlo e visualizzarlo.

- 2 Toccare il riquadro di un filmato per visualizzarlo.
- 3 Ruotare il dispositivo in senso antiorario per la visualizzazione in formato panoramico.
- 4 Eseguire la riproduzione utilizzando i tasti virtuali.

## Condivisione di foto o di filmati

- 1 Nella schermata di Avvio, toccare Foto.
- 2 Trovare la foto che si desidera condividere. Non è possibile caricare le foto sugli album online.
- 3 Tenere premuta la foto, quindi toccare **Condividi**.
- 4 Scegliere se si desidera condividere o caricare la foto in rete, su un messaggio di testo o su un messaggio e-mail, o condividerla su **SkyDrive**.

**NOTA:** SkyDrive fa parte di Windows Live, un servizio in rete protetto da password (photos.live.com), sul quale è possibile salvare e condividere gratuitamente

documenti e foto fino a 25 GB. Tutto ciò che occorre fare è registrarsi con il proprio Windows Live ID.

**SUGGERIMENTO!** Dopo avere caricato le foto su SkyDrive dal telefono, è possibile recuperarle e modificarle in Windows Live Photo Gallery sul computer senza necessità di connessione alla rete. Sul computer deve essere installato Windows Vista o Windows 7. Per verificare se è installato il programma Windows Live Photo Gallery, fare clic sul pulsante Avvio  del computer. Nella casella cerca, immettere 'photo gallery' (galleria fotografica), e nell'elenco dei risultati fare clic su Windows Live Photo Gallery.

## Preferiti nella galleria fotografica

Utilizzare l'album dei Preferiti su Pictures hub presenta il vantaggio di collocare le foto più interessanti in un solo punto per agevolarne la visualizzazione. Le foto nei Preferiti sono le uniche che si possono inserire

nella schermata di Avvio (ad esempio quelle che vi rendono felici ogni volta che le vedete).

- 1 Nella schermata di Avvio, toccare **Foto**, quindi trovare una foto e toccare per aprirla.
- 2 Nel visualizzatore delle foto, tenere premuta la foto, quindi toccare **Aggiungi ai Preferiti**.

**SUGGERIMENTO!** Se si desidera aggiungere ai preferiti una foto da un album online: Aprire una foto, toccarla, quindi toccare Salva sul telefono. La foto viene aggiunta alla cartella Foto salvate (in Pictures hub, andare su Tutto > Foto salvate). Trovare la foto, quindi seguire il passo 3 esposto sopra per aggiungere ai preferiti una foto salvata.

## Aggiunta o cancellazione di una didascalia

### Aggiunta di una didascalia

Vi è la possibilità di aggiungere delle didascalie alle foto che si caricano su

Facebook o Windows Live.

- 1 Toccare la foto, quindi toccare Condividi.
- 2 Scegliere un account per caricare la foto.
- 3 Toccare la casella di testo per immettere una didascalia. Sono disponibili 4 secondi di tempo per iniziare a immettere la didascalia; diversamente, la foto viene caricata senza didascalia.
- 4 Toccare Upload .

#### **Cancellazione di una didascalia**

La cancellazione di una didascalia deve essere effettuata dal computer, e solo per le foto che si sono caricate.

- 1 Trovare la foto.
- 2 Registrarsi ed eseguire i passi indicati in Facebook o Windows Live per la cancellazione di una didascalia.

#### **Aggiungi alle foto le informazioni sulla posizione**

Quando alle foto che si scattano si aggiungono le informazioni sulla

posizione (GPS), tali informazioni possono essere visualizzate da altri dopo che le foto sono state caricate e condivise. Dopo avere effettuato questa operazione, gli amici possono divertirsi a guardare le foto in una cartella utilizzando Bing and Windows Live Photo Gallery, e anche cercare in rete altre foto come queste, poiché la posizione è integrata nella foto dietro alle scene.

- 1 Sulla schermata di Avvio, spostarsi a sinistra nell'elenco delle applicazioni, quindi toccare **Impostazioni > Applicazioni > Foto + filmati**.
- 2 Andare su **Includi informazioni sulla posizione (GPS)** nelle foto scattate.

**NOTA:** se si desidera che le foto includano questa informazione quando le si carica su Facebook o SkyDrive, attivare l'opzione **Mantieni le informazioni sulla posizione** durante il caricamento delle immagini.

## Musica e filmati

### Zune software

Permette di sincronizzare musica e video da PC a Windows Phone e viceversa.

### Acquisizione di musica, filmati e podcast da Marketplace

Zune Marketplace è il negozio con una gamma completa dove potrete acquistare buona musica, film, filmati, spettacoli televisivi e altro ancora. Alcuni articoli possono essere riprodotti, scaricati o raccolti gratuitamente, mentre altri sono in vendita o a noleggio.

Vi sono due modi per accedere a Zune Marketplace:

#### Download e trasferimento Musica direttamente sul telefono

- 1 Dalla schermata di Avvio, toccare **Musica + Filmati**.
- 2 Andare su Zune, quindi toccare **Marketplace**.
- 3 Trovare una canzone, un album, un artista, o una playlist effettuando

una delle azioni seguenti:

- Spostarsi a sinistra o a destra, scorrere nelle categorie disponibili, quindi toccare la voce desiderata.
  - Premere il pulsante Cerca, immettere il titolo di una canzone o di un album o il nome di un artista, quindi toccare la voce desiderata.
- 4 Seguire le istruzioni per scaricare la musica, i filmati, le foto e così via nella vostra collezione.

#### Per scaricare musica, podcast, filmati, film e spettacoli televisivi sul vostro PC

- 1 Collegare il telefono al computer con il cavo.
- 2 Andare su **windowsphone.com** per installare il **software Zune**.
- 3 Aprire il software Zune, quindi seguire le istruzioni per acquisire nella collezione musica, filmati, immagini e così via.  
Se non ci si è ancora registrati, fare clic su Registrazione. Se si dispone di più account Windows Live ID, immettere quello utilizzato al

momento della configurazione del telefono.

- 4 Fare clic su **collezione**, quindi trascinare gli oggetti desiderati sull'icona Sincronizza su telefono in basso a sinistra.

**NOTA:** non tutti gli articoli sono disponibili per l'acquisto, il noleggio, lo scaricamento o il trasferimento. Zune Marketplace non è disponibile in tutti i luoghi e in tutte le lingue. Il contenuto di Zune Marketplace varia a seconda del mercato. Per ulteriori informazioni sull'utilizzo di Zune Marketplace, andare su **Zune.net**.

### Supported file formats

Tipo	Formato	Sincronizzazione dal software Zune
Audio	Estensione: mp3, mp4, m4a, wma Codec: MP3, AAC, WMA	Estensione: mp3, mp4, m4a, wma Codec: MP3, AAC, WMA

Tipo	Formato	Sincronizzazione dal software Zune
Video	Estensione: 3gp, 3g2, mp4, m4v, wmv Codec: MPEG4, H.263, H.264, VC-1	Estensione: mp4, m4v, wmv Codec: MPEG4, H.264, VC-1

### Riproduzione di musica, filmati e podcast

Windows Phone non è un semplice telefono, ma è anche un fantastico riproduttore di musica e filmati Zune. Ascoltate musica mentre navigate o controllate la posta, trovate i podcast preferiti in viaggio, o guardate un film durante il prossimo volo. Non occorre portare con sé altri dispositivi. Windows Phone soddisfa tutte le esigenze di intrattenimento.

- 1 Dalla schermata di Avvio, toccare **Musica + Filmati**.




- 2** Andare su **Zune**, quindi toccare **Musica**, **Video** o **Podcast**.
- 3** Trovare ciò che si desidera riprodurre effettuando una delle azioni seguenti:
  - Spostarsi a sinistra o a destra, toccare una categoria (come Artisti, Album o Canzoni) e spostarsi in alto o in basso secondo necessità.
  - Per effettuare una ricerca in Zune Marketplace, premere il pulsante Cerca, quindi immettere il titolo di una canzone o di un album, o il nome di un artista. (Zune Marketplace potrebbe non essere disponibile in alcuni paesi o regioni.)
- 4** Toccare ciò che si desidera riprodurre.  
Se si desidera regolare il volume, premere i pulsanti Aumenta volume o Riduci volume sul fianco del telefono.

#### **SUGGERIMENTI!**

- Vi è un metodo rapido per riprodurre tutta la musica in ordine casuale. Passare a Zune, quindi toccare Riproduzione. Questa icona è accanto a Musica.
- Se si dispone di molti brani in una categoria (come Canzoni o Album), vi è un modo rapido per passare a un punto particolare dell'elenco senza uno scorrimento eccessivo. Ad esempio, supponiamo di trovarci in cima all'elenco delle Canzoni (nella sezione "a") e di voler riprodurre una canzone che inizia con la lettera "s." Toccare la casella colorata contenente la lettera "a". Nella griglia con le lettere che viene visualizzata, toccare S.

#### **Regolazione della riproduzione**

- 1** Durante la riproduzione, utilizzare i comandi seguenti per le regolazioni (alcuni comandi non sono disponibili per tutti i tipi di media, come i filmati).

Toccare questo	Per fare questo
	Musica: toccare l'immagine dell'album, quindi toccare Ripeti per riprodurre ripetutamente la playlist in corso di riproduzione.
	Musica: toccare l'immagine dell'album, quindi toccare Casuale per riprodurre i brani della playlist attuale in ordine casuale.
	Le classificazione consentono di organizzare la raccolta musicale: l'ordinamento di brani, artisti o album tramite classificazione consente di visualizzare una panoramica dei file da eliminare per aumentare lo spazio.

Toccare questo	Per fare questo
	Musica: toccare per passare all'inizio della canzone in corso di riproduzione o alla canzone precedente della playlist (il comportamento dipende dalla parte della canzone ascoltata fino a questo momento). Filmati e podcast audio: toccare per andare indietro di sette secondi. Tutto: tenere premuto per riavvolgere il filmato o il brano in corso di riproduzione.


Toccare questo	Per fare questo
	<p>Musica: toccare per passare alla canzone successiva della playlist.</p> <p>Filmati e podcast audio: toccare per andare avanti di 30 secondi.</p> <p>Tutto: tenere premuto per procedere rapidamente nel filmato o nel brano in corso di riproduzione.</p>
	<p>Toccare per effettuare una pausa della riproduzione.</p>
	<p>Toccare per avviare la riproduzione.</p>

#### **SUGGERIMENTI!**

- Durante la riproduzione di canzoni o di podcast audio, è possibile passare ai brani successivi o precedenti della playlist passando a destra o a sinistra.
- Durante la riproduzione dei video, toccare lo schermo per visualizzare i comandi della riproduzione. Premere il pulsante Indietro per ritornare a Musica e Filmati.
- Premere i pulsanti Aumenta volume o Riduci volume per visualizzare i comandi miniaturizzati della visualizzazione. Questo funziona anche quando lo schermo è bloccato.

### Visualizzazione della playlist attuale

Durante la riproduzione di musica, sotto l'immagine dell'album sono visualizzati alcuni brani successivi della playlist. Per visualizzare tutti i brani della playlist, procedere come segue:

- 1 Toccare il nome della canzone attuale (sotto l'immagine dell'album).
- 2 Per nascondere la playlist, attendere alcuni secondi o premere il pulsante Indietro .

**SUGGERIMENTO!** Per riprodurre una canzone diversa e per andare in alto o in basso secondo necessità, quindi immettere il nome del brano che si desidera riprodurre.

### Visualizzazione del brano in corso

- 1 Effettuare una delle seguenti azioni:
  - Premere il pulsante Aumenta volume o Riduci volume. Sopra i comandi miniaturizzati per la riproduzione è visualizzato il titolo della canzone in corso di riproduzione. Questa

funzione è attiva anche quando il telefono è bloccato.

- In Musica e Filmati, andare su Storia.

### Visualizzazione delle informazioni relative a una canzone

- 1 In Musica e Filmati, durante la riproduzione di una canzone toccare il nome dell'artista.
- 2 Spostarsi a sinistra o a destra per visualizzare le informazioni (se disponibili), come gli altri album dello stesso artista, le recensioni degli album e le biografie dell'artista.

## Giochi

### Hub Games

Da Games hub è possibile effettuare giochi non soltanto sul telefono, ma anche collegarsi ed estendere il gioco al computer e alla console Xbox.

- In evidenza. Su Xbox LIVE potrete leggere le ultime novità sui giochi, i consigli e le tendenze più recenti forniti dal team Xbox LIVE.

- Profilo del giocatore Xbox LIVE. Guardate il vostro profilo per visualizzare i giochi effettuati di recente e la scheda del giocatore, per modificare le informazioni sull'account e anche per personalizzare il proprio avatar.
- Richieste. Visualizzate gli inviti per tuffarvi rapidamente nelle partite, per ricevere gli avvisi sui turni nei giochi a turni o per accettare un suggerimento dal vostro socio per la prossima mossa.
- Raccolta. Visualizzate in un unico punto tutti i giochi Xbox LIVE e gli altri giochi che avete sul telefono.

### Esecuzione di una partita

Xbox LIVE potrebbe non essere disponibile nella vostra zona. Se è disponibile e desiderate fare delle partite, utilizzate un account Xbox LIVE esistente o create un account Xbox LIVE. Per poter effettuare una partita, occorre installare il gioco sul telefono.

- 1** Nella schermata di Avvio, toccare **Giochi**.
- 2** Spostarsi a sinistra su Raccolta e toccare per aprire un gioco già acquistato. Se si desidera effettuare una partita Xbox LIVE, occorre registrarsi a Xbox LIVE.
- 3** Se si desidera vedere se si è ricevuto un invito o la notifica di un turno, andare su Richieste. Se si desidera effettuare una partita con un amico, ma non si dispone di alcun gioco sul telefono che permetta la partecipazione di più giocatori, andare al fondo della raccolta, quindi toccare Acquisisci altri giochi per visualizzare i giochi che si possono provare o acquistare su Marketplace.

**NOTA:** Xbox LIVE potrebbe non essere disponibile nella vostra zona o regione.

## Radio FM

Come ascoltare la musica e le notizie sulla radio FM. Per ascoltare la radio FM occorre collegare la cuffia in dotazione, che svolge la funzione di antenna.



### Ascolto di una stazione

- 1 **Collegare la cuffia in dotazione al dispositivo. (svolge anche la funzione di antenna).**
- 2 Dalla schermata di Avvio, toccare **Musica + Filmati**.
- 3 Andare su **Zune**, quindi toccare **Radio**.
- 4 Per selezionare una stazione, procedere come segue:
  - Spostarsi a sinistra a destra per spostarsi in alto o in basso sullo schermo. (Se si salta invece di spostarsi, si passa alle stazioni più potenti e si saltano quelle deboli).
  - Quando si preme a lungo un tasto sulla radio, viene visualizzato un breve menu con le impostazioni relative all'inserimento nella schermata di Avvio, alle

impostazioni, all'altoparlante in modalità radio.

- Toccare Preferiti  per visualizzare le stazioni preferite.



### SUGGERIMENTI!

- Toccare Riproduzione  o Pausa  per iniziare o arrestare la riproduzione.
- Quando lo schermo è bloccato, premere i pulsanti Aumenta volume e Riduci volume per visualizzare i comandi miniaturizzati della riproduzione. Vi è la possibilità di utilizzare i comandi per effettuare una pausa o riprendere la radio o per passare alla stazione successiva o precedente.

**NOTA:** cambiando canali, si potrebbero visualizzare delle informazioni su ciascuna stazione, come il genere e la canzone o il programma in corso. Sono le singole stazioni a scegliere le trasmissioni, quindi potrebbero non essere visibili informazioni relative a ciascuna stazione.

### **Aggiunta o rimozione di una stazione preferita**

Per sintonizzarsi più rapidamente sulle stazioni, cercate di aggiungerne alcune preferite.

- 1 Sintonizzazione a una stazione.
- 2 Effettuare una delle seguenti azioni:
  - Per aggiungere la stazione ai preferiti, toccare Aggiunti ai preferiti .
  - Per rimuovere la stazione dai preferiti, toccare Rimuovere dai preferiti .

**SUGGERIMENTI!** Per visualizzare le stazioni preferite toccare Preferiti. Vi è inoltre la possibilità di incollare la stazione preferita nella schermata di Avvio tenendo premuto il numero della stazione.

### **Commutazione fra le modalità altoparlante e cuffia**

- 1 Durante l'ascolto di una stazione, tenere premuto il numero della stazione.
- 2 Toccare modalità radio: cuffia o modalità radio: il parlante può commutare fra le due opzioni.





### **Commutazione fra le zone radiofoniche**

Se si effettuano viaggi internazionali, potrebbe essere necessario modificare la regolazione della regione della radio per ascoltare la radio FM all'estero. Se si modifica questa impostazione, non dimenticare di ritornare all'impostazione originale al ritorno a casa.



- 1 Durante l'ascolto di una stazione, tenere premuto il numero della stazione.
- 2 Toccare **Impostazioni**.
- 3 Sulla schermata Radio, toccare la casella Regione, quindi il nome corrispondente alla regione radiofonica desiderata.

## Utilità




### Impostazione della sveglia

- 1 Toccare  Avvio per andare all'elenco delle Applicazioni, quindi toccare l'applicazione **Allarmi** .
- 2 Se si desidera aggiungere un nuovo allarme, toccare  sulla barra del menu delle opzioni in basso. Questi sono allarmi preimpostati che possono essere attivati.
- 3 Toccare Ora per impostare l'ora in cui si desidera che suoni l'allarme.
- 4 Impostare la ripetizione. Le icone indicano il giorno della settimana selezionato.
- 5 Selezionare il suono preferito e il nome. Una volta effettuata l'impostazione dell'allarme, toccare  nella parte bassa della pagina.



### Uso della calcolatrice

- 1 Toccare  Avvio per andare all'elenco delle Applicazioni, quindi toccare l'applicazione **Calcolatore** .
- 2 Toccare i pulsanti numerici per immettere i numeri.
- 3 Per calcoli semplici, toccare la funzione necessaria (+, -, x o ÷), seguita da =.
- 4 Per calcoli più complessi, passare alla modalità panoramica dello schermo, quindi selezionare sin, cos, tan, log, e così via.

### Aggiunta di un evento al Calendario



- 1 Toccare  Avvio per andare all'elenco delle Applicazioni, quindi toccare l'applicazione **Calendario** .
- 2 Toccare  per creare un nuovo appuntamento.
- 3 Toccare Soggetto per creare il titolo dell'appuntamento.

- 4 Toccare Posizione per inserire il luogo in cui si svolge.
- 5 Toccare Quando scegliere la data, quindi scegliere l'ora di inizio dell'appuntamento desiderata.
- 6 Toccare Per quanto tempo per selezionare la durata dell'appuntamento.
- 7 Se si desidera impostare un promemoria, le occorrenze e lo stato, toccare Altri dettagli e selezionare le opzioni desiderate.
- 8 Se si desidera aggiungere dei partecipanti all'appuntamento, toccare Aggiungi qualcuno per selezionare un contatto. Si può anche verificare se si tratta di un contatto privato e aggiungere un appunto.
- 9 Toccare **Salva** per salvare l'evento nel calendario. Un quadratino colorato contrassegna tutti i giorni del calendario per i quali sono stati salvati degli appuntamenti. Nel momento di inizio fissato viene emesso un allarme che aiuta a mantenere l'organizzazione.

- 10 Potrebbe essere necessario modificare o cancellare i dettagli dell'appuntamento. In questo caso, toccare  per modificarli o toccare  per cancellarli.

## Ufficio

È possibile gestire e visualizzare i file documento. I formati supportati sono doc, docx, txt, xls, xlsx.

- 1 Toccare  Avvio per andare all'elenco delle Applicazioni, quindi toccare l'applicazione **Ufficio** .
- 2 Per creare un appunto, toccare Nuovo appunto per tenere traccia di ogni cosa a casa, a scuola o al lavoro. Per visualizzare tutti gli appunti toccare Tutto.
- 3 Per visualizzare o modificare file Explore Excel, Explore Word, Explore PowerPoint, andare su Documenti.
- 4 Tenere premuto un file per visualizzare le opzioni Invia, Cancella, Proprietà.

## Applicazioni Windows

- 1 Innanzi tutto, impostare un account Windows. Inserire il nome utente e la password.
- 2 Dopo la registrazione, i vostri contatti, gli indirizzi e-mail e il calendario dell'account Windows si sincronizzano automaticamente con Windows Phone 7.




**Suggerimento!** Se si modifica l'account Windows Live ID dopo la registrazione o se lo si cancella, eseguire il passo seguente:

**Applicazioni > Impostazioni > sistema > e-mail e account > aggiungi un account > Tenere premuto Window Live ID per sincronizzare o cancellare.**


## Mappe

È possibile controllare la posizione corrente e ricevere indicazioni per raggiungere la destinazione desiderata. Windows Phone 7 deve essere collegato a Wi-Fi o 3G/GPRS.

## Indicazioni stradali


Toccare  e immettere la posizione di partenza e di arrivo per ricevere le indicazioni stradali. Viene mostrato come andare dall'inizio al termine del percorso, con dettagli come la distanza e il tempo necessario. Si possono inoltre scegliere i dettagli di un percorso relativi a una passeggiata  e un .

## me

Toccare  per cercare la posizione. Si tratta del punto in cui si trova il telefono. Per visualizzare la posizione in modo più specifico, toccare due volte o pizzicare e estendere lo schermo.

Vi è inoltre la possibilità di incollarlo nella schermata di Avvio o di condividerlo tramite messaggi o hotmail.

## ricerca

Toccare  e inserire la posizione che si desidera ricercare. La mappa verrà spostata sulla posizione.

**NOTA:** attivando l'opzione Vista aerea nella parte bassa della pagina spostandosi in alto e toccandola, è possibile cercare la posizione in aria. Sono descritti anche gli edifici e le visuali vicine.

## Marketplace

Marketplace permette di scaricare le applicazioni utili, la musica e i giochi. Selezionare l'elemento che si desidera installare o scaricare.

- 1 Toccare  Avvio per andare nell'elenco delle Applicazioni e toccare l'applicazione **Marketplace** o toccare il riquadro **Marketplace** sulla schermata di Avvio.
- 2 Marketplace ha tre categorie: applicazioni, giochi e musica. Selezionare ciò che occorre installare.

**NOTA:** per terminare il gioco, utilizzare il tasto Avvio o il tasto Indietro. Si tornerà alla schermata iniziale.

## Hotmail

L'account Hotmail viene impostato durante la prima configurazione del telefono. A seconda delle impostazioni di sincronizzazione, Hotmail viene sincronizzato automaticamente con il vostro account Windows in rete.

L'elenco delle conversazioni in ingresso è la visualizzazione Hotmail predefinita.

Premere il pulsante Menu, quindi toccare Aggiorna per inviare o ricevere nuovi messaggi e-mail e sincronizzare la posta con l'account Windows sul Web.

## Il Web

### Browser

Il browser consente di accedere a un meraviglioso e colorato mondo di musica, notizie, sport, giochi e caricare molto altro direttamente sul vostro telefono cellulare. Ovunque e in ogni momento.


### Accesso al Web

1 Toccare  su Avvio, andare all'elenco delle Applicazioni, quindi toccare l'applicazione **Internet Explorer**. Vi è inoltre la possibilità di toccare il riquadro **Internet Explorer** nella schermata di Avvio.

2 Si passerà al sito Web.

**Nota:** quando si effettua la connessione a questi servizi e si scarica del contenuto, viene applicato un costo aggiuntivo. Verificare le tariffe in base al proprio provider di servizi di rete.

### Utilizzo della barra degli strumenti Web

1 Toccare  per aggiornare la pagina web.

### Utilizzo delle opzioni

Toccare la barra delle opzioni del menu per utilizzare le opzioni.

**avanti** - Immettere un indirizzo web e andare alla pagina.

**condividi la pagina** - Consente di inviare la pagina tramite E-mail o Messaggi.

**trova la pagina** - Sottolinea l'oggetto che si desidera trovare sulla pagina.

**incolla nella schermata di Avvio** - incolla la pagina in una posizione della schermata di Avvio per il lancio rapido.

**impostazione** - imposta le opzioni seguenti

**Autorizza cookies sul mio telefono**


**Autorizza Bing a suggerire i siti mentre digito**


## Preferenza sito web


Versione mobile

Versione PC da tavolo

**elimina cronologia** - Elimina tutti i file temporanei, la cronologia, i cookie e le password salvate da Internet Explorer.

 **aggiungi** - Aggiunge la pagina ai preferiti

 **preferiti** - Accede alla pagina preferita

 **schede** - Utilizzare le schede come widget di navigazione per commutare fra le serie di pagine.

## Connettività

### Bluetooth

#### Attivazione della funzione wireless Bluetooth



- 1 Nella schermata di Avvio, toccare la freccia  per andare all'elenco delle Applicazioni.
- 2 Toccare **Impostazioni** > **Sistema** > **Bluetooth**.
- 3 **Per attivare il Bluetooth, trascinare** l'indicatore scorrevole dello **stato** su **On**.
- 4 Inizia la ricerca dell'auricolare con abilitazione Bluetooth.
- 5 Toccare il dispositivo che si desidera collegare.

82 LG-E900 | Guida per l'utente

### Collegamento dell'auricolare Bluetooth

Una volta effettuata la connessione, è possibile collegarsi a un dispositivo Bluetooth a piacere.

- Se la funzione Bluetooth è disattivata, toccare Bluetooth per attivarla. Nell'elenco dei dispositivi Bluetooth, toccare il nome del dispositivo connesso nell'elenco.

#### NOTE:

- In seguito, quando si desidera disattivare il Bluetooth, andare su Impostazioni, quindi toccare Bluetooth e fare scorrere l'indicatore a sinistra nella posizione Off.
- Una volta configurato il Bluetooth, Windows Phone 7 lo riconosce quando è attivato.
- Il dispositivo Windows Phone 7 non supporta la funzionalità di trasferimento file via Bluetooth tra telefoni cellulari. Per ulteriori informazioni sul Bluetooth, vedere le FAQ (domande frequenti).

## Wi-Fi

Come utilizzare le possibilità di collegamento a reti senza fili del dispositivo per attivare e connettersi a una rete di area locale senza fili (WLAN) compatibile con gli standard IEEE 802.11 b/g/n. Vi è la possibilità di connettersi a internet o ad altri dispositivi in rete dovunque sia disponibile un punto di accesso o una connessione wireless. Questo dispositivo si serve di una frequenza non armonizzata e può essere utilizzato in tutti i paesi europei. La rete WLAN può essere utilizzata nell'UE senza restrizioni in ambienti chiusi, ma non può essere utilizzata all'aperto in Francia.



## Connessione a una rete wireless

- 1 Nella schermata di Avvio, toccare la freccia ➔ per andare all'elenco delle Applicazioni.
- 2 Toccare **Impostazioni** > **Sistema** > **WiFi** per effettuare la connessione a una rete wireless.
- 3 Spostare l'indicatore scorrevole su **On** per attivare le connessioni wireless. Nella maggior parte dei casi saranno visibili reti protette e non protette.
- 4 Ora toccare la rete alla quale si desidera connettersi.
- 5 Sulla schermata successiva, toccare i campi testuali. Immettere quindi il nome utente o la password.
- 6 Toccare **fatto** per terminare.

**NOTA:** per proteggere il dispositivo dalla connessione accidentale a una rete indesiderata con lo stesso nome, viene visualizzato questo avvertimento. Toccare connessione se si è sicuri che si tratti della rete corretta.

## Modifica della connessione Wi-Fi

Supponiamo che sia necessario modificare le impostazioni di una rete wireless o che la rete non venga visualizzata.

- 1 Ritornare alla schermata Impostazioni Wi-Fi per selezionare la rete da modificare, quindi tenere premuta la rete che si desidera modificare.
- 2 Toccare **modifica** per modificare le informazioni raccolte dal nuovo Windows Phone.
- 3 Se si desidera modificare il nome utente e la password, scorrere nelle impostazioni di rete.
- 4 Se si desidera aggiungere o modificare informazioni sul server proxy, procedere ora. Tenere premuto per visualizzare le opzioni sul server proxy.
- 5 Se si desidera modificare le informazioni di rete, immetterle nei campi appropriati. Le informazioni sulla nuova configurazione devono essere fornite dal vostro gestore di rete.

**NOTE:**

- Scorrere in giù per visualizzare le altre opzioni di rete. Queste informazioni devono essere immesse automaticamente in Windows Phone 7 quando esso identifica la vostra rete.
- Per disattivare una rete wireless, ritornare alla schermata Impostazioni, quindi portare **WiFi** su **Off**.
- Quando si riattiva il Wi-Fi, il telefono tiene in memoria le impostazioni di rete e si connette automaticamente.

**Play To**

Come utilizzare il servizio Digital Living Network Alliance (DLNA) che permette di condividere i file multimediali fra i dispositivi con abilitazione DLNA-DMR in casa tramite WiFi.

Prima di iniziare: occorre attivare la funzione WiFi e aggiungere un profilo WiFi.

**NOTE:**

- Alcuni file potrebbero non aprirsi sui dispositivi con abilitazione DLNA-DMR, a seconda dei dispositivi stessi.
- La riproduzione potrebbe essere ritardata, a seconda della connessione alla rete e del server connesso.


## Riproduzione dei file su un altro dispositivo DLNA-DMR

- 1 Nella schermata di Avvio, toccare la freccia  per andare all'elenco delle Applicazioni, quindi selezionare **Play To**.
- 2 Toccare l'icona **Dispositivo** sulla barra di notifica e selezionare la destinazione. Il dispositivo cerca automaticamente i dispositivi con abilitazione DLNA DMR.
- 3 Selezionare una categoria multimediale > un file.
- 4 Selezionare un dispositivo adatto a riprodurre il file multimediale. Il dispositivo inizia a riprodurre il file.
- 5 Comandi della riproduzione mediante le icone sul dispositivo.

### NOTA:

- La riproduzione potrebbe essere ritardata, a seconda della connessione alla rete e del server connesso.
- È possibile trovare dispositivi abilitati DLNA DMR soltanto se sono accesi.

## Impostazioni

In questo menu è possibile personalizzare le impostazioni del telefono. Toccare  Avvio per andare nell'elenco delle Applicazioni, quindi toccare Impostazioni.

### Sistema

#### suonerie e suoni

Impostare Suoneria e Vibrazione, quindi selezionare Suoneria, Nuovo messaggio di testo, Nuovo messaggio vocale, Nuovo messaggio e-mail.

Impostare un suono per Promemoria appuntamenti, Pressione tasti, Blocca e sblocca, Tutte le altre notifiche.

#### Tema

Modificate lo sfondo del telefono e l'accento di colore a seconda del vostro umore di oggi, di questa settimana o del mese.

#### Modalità volo

Si possono commutare simultaneamente le modalità di collegamento telefonico, Wi-Fi e

Bluetooth. Vi è comunque la possibilità di commutare separatamente la connessione Wi-Fi e Bluetooth.

#### Wi-Fi

Attivare la funzione Wi-Fi per connettersi alle reti Wi-Fi disponibili. Impostazioni Wi-Fi - Consente di impostare la notifica della rete o aggiungere la rete Wi-Fi.

#### Bluetooth

Cerca e connetti Bluetooth.

#### e-mail e account

Impostare e-mail, contatti, Facebook e altro.

#### blocco e sfondo

Impostare per modificare lo sfondo e lo spegnimento dello schermo. Commutare per impostare la password creandone una di 4 cifre.

#### posizione

Le applicazioni per le quali sono stati precedentemente abilitati i servizi sulla

posizione possono ora accedere alla posizione attuale.

### **cellulare**

Impostare la connessione dati e il roaming dati.

Commutare per impostare la connessione 3G e selezionare la rete.

### **data e ora**

Impostare la data, l'ora e la fascia oraria

### **luminosità**

Regolare la luminosità dello schermo.

### **tastiera**

Impostare la lingua della tastiera. Esistono le opzioni Suggerisci testo e evidenzia le parole contenenti errori grammaticali, Correggi le parole contenenti errori grammaticali, Inserisci uno spazio dopo avere selezionato un suggerimento, Inserisci un punto dopo il doppio clic sulla BARRA DI SPAZIO, Inserisci una lettera maiuscola all'inizio di una frase.

### **zona e lingua**

Impostare Visualizza lingua, Formato regione, Data breve, Data estesa, Primo giorno della settimana, Localizzazione del sistema e Browser e cerca lingua.

### **facilità di accesso**

Impostare la modalità TTY/TDD

### **messaggi verbali**

Impostare Riproduci conferme audio e Usa messaggi verbali quando il telefono è bloccato.

### **trova il telefono**

Mappare, fare squillare, bloccare o rimuovere il telefono da [windowsphone.live.com](http://windowsphone.live.com)  
Aiuta a ritrovare il telefono in caso di smarrimento. Andare sul sito [windowsphone.live.com](http://windowsphone.live.com) e registrare la Windowslive ID e la password.

### **aggiornamento telefono**

Viene inviata una notifica quando sono stati trovati nuovi aggiornamenti. Utilizzate la vostra connessione dati mobili per verificare gli aggiornamenti.

### **informazioni su**

Consente di visualizzare le informazioni legali e controllare lo stato del telefono e la relativa versione software. Reimpostazione del telefono. Questa operazione cancellerà tutto il contenuto personale, incluse le applicazioni acquistate o scaricate.

### **feedback**

Invia un feedback per aiutare a migliorare Windows Phone

## **Applicazioni**

### **giochi**

Consente di connettersi o disconnettersi da Xbox LIVE.

### **Internet Explorer**

Consente di configurare le impostazioni dei cookie sul telefono. Consente inoltre di impostare il

suggerimento di siti da parte di Bing durante la digitazione.

Consente di scegliere la preferenza per il sito Web:

versione mobile o versione desktop.

### **elimina cronologia**

Elimina tutti i file temporanei, la cronologia, i cookie e le password salvate da Internet Explorer.

### **mappe**

Consente di attivare o disattivare l'opzione Usa La mia posizione.

Questa opzione utilizza la posizione dell'utente per fornire risultati di ricerca ottimali.

### **elimina cronologia**

Elimina le ricerche di mappa, i pin e i dati immagine precedenti dal telefono.

### **messaggi**

Imposta l'attivazione o la disattivazione della conferma di recapito degli SMS.

### **musica e filmati**

Consente di connettersi o disconnettersi da Zune.

Selezionare questa opzione per impostare il download automatico delle informazioni e migliorare l'esperienza Zune.

## Office

### nome utente

Inserire le informazioni utente in modo da poter individuare la propria presenza nei commenti e migliorare la collaborazione e la registrazione dei documenti.

### SharePoint

- archivio dati  
E' possibile liberare spazio nel telefono archiviando file nel server condiviso Share Point. Tale servizio permetterà anche di condividere documenti con altri utenti di tale servizio.
- conflitti  
SharePoint consente di scegliere la modalità di gestione dei conflitti tra i file sul telefono e il server. È possibile scegliere il modo in cui risolvere i conflitti.

- Notifica del conflitto per la risoluzione manuale.

- Sostituzione automatica dell'elemento sul telefono.

- opzione di avvio  
Selezionare questa opzione per aprire sempre i collegamenti SharePoint.
- ripristino  
Consente di ripristinare le impostazioni predefinite.

### OneNote

Attiva/disattiva sincronizzazione automatica (On/Off).

Selezionare questa opzione per sincronizzare automaticamente le note quando si apre o si salva una pagina o quando si apre una sezione.

### persone

L'importazione dei contatti SIM verrà sincronizzata con l'elenco dei contatti Windows Live online.

- Ordina elenco per nome / cognome.
- Visualizza nomi per nome e cognome / cognome e nome.

## **telefono**

Imposta il numero della segreteria.

Visualizza ID chiamante a tutti / nessuno / contatti personali

Inoltro chiamate (On/Off)

Assistenza internazionale (On/Off)

Protezione SIM (On/Off)

## **foto e fotocamera**

Consente di impostare le opzioni seguenti.

Consenti attivazione telefono dal pulsante Fotocamera (On/Off).

Includi informazioni sulla posizione (GPS) nelle foto scattate (On/Off).

Caricamento automatico in SkyDrive (On/Off).

Mantieni informazioni sulla posizione nelle foto caricate (On/Off).

## **radio**

Consente di impostare le opzioni regionali.

Nord America / Tutto il mondo / Giappone

## **ricerca**

Consente di attivare o disattivare l'opzione Usa La mia posizione.

Questa opzione utilizza la posizione dell'utente per fornire risultati di ricerca ottimali.

Selezionare questa opzione per ottenere i suggerimenti da Bing durante la digitazione.

## **elimina cronologia**

Elimina dal telefono i termini di ricerca precedentemente inseriti.

## **Aggiornamento software Phone Software Update**

Windows Phone Update permette di aggiornare il firmware del telefono alla versione più recente. Il telefono riceve automaticamente le notifiche degli aggiornamenti Windows Phone dal servizio Windows Phone Update, e gli aggiornamenti vengono installati sul telefono utilizzando il software Zune installato sul PC dell'utente. Aprire il menu delle impostazioni del telefono dal software Zune e fare clic su 'AGGIORNA' per verificare la presenza di aggiornamenti disponibili.

## Accessori

Sono disponibili numerosi accessori per il telefono cellulare (venduti separatamente). È possibile selezionare queste opzioni in base alle esigenze di comunicazione personali. Per verificarne la disponibilità, rivolgersi al rivenditore di zona. Gli articoli descritti di seguito potrebbero essere opzionali.

### Caricabatterie



### Cavo dati

Connessione del dispositivo LG-E900 al PC.



### Batteria



### Guida per l'utente

Ulteriori informazioni sul dispositivo LG-E900.



### Auricolare stereo



### Microsoft SHG (Start Here Guide)

Aiuta a svolgere le prime operazioni con Windows Phone



### NOTA:

- Si raccomanda di utilizzare solo accessori opzionali prodotti da LG.
- L'uso di accessori non autorizzati potrebbe rendere nulla la garanzia.
- Gli accessori sono diversi a seconda dei Paesi.

## Temperature di utilizzo

Max: +55 °C (scaricamento)  
+45 °C (caricamento)

Min: -10°C

Declaration of Conformity		
<b>Suppliers Details</b>		
Name	LG Electronics Inc	
Address	LG Electronics Inc, LG Twin Towers 20, Yusong-dong, Yongsu-gu, Seoul, Korea 150-721	
<b>Product Details</b>		
Product Name	GSM 850 / E-GSM 900 / DCS 1800 / PCS 1900 Quad Band and WCDMA Terminal Equipment	
Model Name	LG-E900	
Trade Name	LG	
<b>CE0168</b>   		
<b>Applicable Standards Details</b>		
R&TE Directive 1999/5/EC		
EN 301 489-01 V1.8.1, EN 301 489-07 V1.3.1		
EN 301 489-17 V2.1.1, EN 301 489-19 V1.2.1, EN 301 489-24 V1.4.1		
EN 301 511 V3.0.2		
EN 301 908-1 V3.2.1 EN 301 908-2 V3.2.1,		
EN 500 328 V1.7.1		
EN 50360:2001 EN62209-1:2006		
EN 60950-1 : 2006		
<b>Supplementary information</b>		
The conformity to above standards is verified by the following Notified Body(BABT)		
BABT, Forsyth House, Churchfield Road, Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, United Kingdom		
Notified Body Identification Number : 0168		
<b>Declaration</b>		
I hereby declare under our sole responsibility that the product mentioned above to which this declaration relates complies with the above mentioned standards and Directives	Name Doa Hsang Lee / Director	Issued Date Sep. 07, 2010
LG Electronics Inc. - EU Representative Waterloosquare 15, 1327 AE Almere, The Netherlands		
	Signature of representative	

## FAQ (domande frequenti)

Prima di contattare l'assistenza, verificare se i problemi riscontrati con il telefono sono descritti in questa sezione

sviluppatore	Sottocategoria	Domanda	Risposta
Bluetooth	Auricolare Bluetooth	È possibile ascoltare la musica su un auricolare Bluetooth remoto	<ul style="list-style-type: none"><li>* Verificare che non siano collegati auricolari al telefono.</li><li>• Assicurarsi che il dispositivo sia connesso all'auricolare stereo.</li><li>• Assicurarsi che il formato audio che si sta tentando di ascoltare sia supportato dall'auricolare.</li><li>• Assicurarsi che la distanza tra l'auricolare e il dispositivo non superi i 10 metri e che non siano separati da pareti o altri ostacoli.</li></ul>
Bluetooth	Auricolare Bluetooth	Non è possibile ascoltare la suoneria video su un auricolare Bluetooth remoto	Non è supportata. Se si desidera ascoltare una suoneria video, utilizzare il jack auricolare al posto dell'auricolare Bluetooth.
Bluetooth	Profilo supportato da Bluetooth	Quali profili sono supportati per Windows Phone 7?	<ul style="list-style-type: none"><li>HFP (Profilo Vivoce)</li><li>HSP (Profilo Auricolare)</li><li>A2DP (Profilo di distribuzione audio avanzato)</li><li>AVRCP (Profilo di controllo remoto audio/video)</li><li>- Musica: supporta solo Riproduci/Pausa/Brano precedente/Brano successivo</li><li>PBAP (Profilo di accesso della guida telefonica)</li></ul>

sviluppatore	Sottocategoria	Domanda	Risposta
Bluetooth	Connessione Bluetooth	Quali sono le funzioni disponibili tramite Bluetooth?	La connessione all'auricolare stereo/mono e al kit per auto è disponibile.
Bluetooth	Connessione Bluetooth	È possibile utilizzare Internet quando si esegue la sincronizzazione tra il telefono e il PC? (Se il PC è connesso tramite una LAN cablata).	Non è supportata.
Bluetooth	Trasmissione dei contatti	Esiste un modo per trasferire i dati relativi ai contatti a un altro telefono tramite Bluetooth? Es.) I contatti di un altro telefono possono essere trasferiti sul proprio telefono tramite BT.	Non è supportata.
Bluetooth	Stampa	È possibile stampare documenti MS Office (MS Word, Excel, PDF, ecc.) tramite BT o wireless?	Non è supportata.
Dati	Backup	Come si possono importare i contatti dal vecchio telefono a Window Phone ??	<ul style="list-style-type: none"> <li>Inserire la vecchia scheda SIM nel nuovo telefono, quindi selezionare <b>Impostazioni</b>. Andare in <b>Applicazioni</b>, toccare <b>Contatti</b> &gt; <b>Importa contatti SIM</b>.</li> <li>Non è possibile eseguire questa operazione con Zune.</li> </ul>

<b>sviluppatore</b>	<b>Sottocategoria</b>	<b>Domanda</b>	<b>Risposta</b>
Dati	Sincronizzazione	Quali sono i limiti correlati alla sincronizzazione dati tra Windows Phone 7 e il PC?	In Window Phone 7, viene utilizzata l'applicazione "Zune" anziché "Activesync". Il limite di Zune è che, durante la sincronizzazione (musica, video e immagini), non è possibile riprodurre i file sul telefono.
Dati	Sincronizzazione	Come si esegue la sincronizzazione tra il telefono e il PC in Windows Vista e Win7?	Tramite l'applicazione Microsoft "Zune", che è possibile scaricare dal sito Web MS.
Dati	Aggiornamento Web	È possibile eseguire il backup automatico dei dati utente quando vengono eseguiti aggiornamenti via Web?	Zune supporta il backup dell'intera memoria flash, ma non supporta il backup dei singoli dati utente.
Varie	Durata della chiamata	La durata della chiamata viene calcolata in maniera diversa a seconda del modello (es. 2G/3G, CDMA...)	Modello CDMA: la durata della chiamata viene calcolata dal momento in cui si preme "chiama" dopo aver composto in numero. Modello 2G/3G: la durata della chiamata viene calcolata dal momento in cui viene stabilita la comunicazione.
Varie	E-mail	Dove si possono trovare le impostazioni dei server POP3 e SMTP?	Per assistenza, rivolgersi all'amministratore del sistema e-mail.

sviluppatore	Sottocategoria	Domanda	Risposta
Varie	Active X	Active X è supportato come PC?	No, non è supportato.
Funzione telefono	Batteria	Come si può verificare se la batteria è completamente carica?	Lo stato di carica della batteria viene visualizzato nella parte superiore dello schermo.
Funzione telefono	Opzione W&P	È possibile utilizzare l'opzione W (Wait) e P (Pause) quando si salva il numero di telefono nei contatti?	Sì, è possibile. Tuttavia, è supportata solo utilizzando la tastiera hardware. Non è supportata per la tastiera sullo schermo.
Funzione telefono	Office Mobile	È possibile modificare i file nelle applicazioni Office mobile?	È solo possibile leggerli. <ul style="list-style-type: none"> <li>• Tenere presente che Microsoft Office Mobile non supporta tutte le funzioni disponibili in Microsoft Office 2010. Se un documento presenta un contenuto non supportato da Office Mobile, è comunque possibile aprire il documento sul telefono, ma il contenuto non supportato non verrà visualizzato.</li> </ul>
Funzione telefono	Impostazioni suoneria	Come si imposta la suoneria?	Per impostare la suoneria, accedere all'elenco Applicazioni e toccare <b>Impostazioni &gt; Suonerie e suoni</b> . Esistono diversi tipi di avvisi e suonerie che è possibile assegnare a diverse persone. Nella schermata Avvio, toccare <b>Contatti</b> > il contatto che si desidera modificare > <b>Modifica</b> > <b>Suoneria</b> .

sviluppatore	Sottocategoria	Domanda	Risposta
Funzione telefono	Impostazioni suoneria	Come si imposta la musica preferita come suoneria?	<p>Marketplace consente agli utenti di trovare e ottenere facilmente la suoneria preferita. Accedere all'elenco Applicazioni e toccare <b>Marketplace &gt; Musica</b>. Sfogliare e scegliere la suoneria che si preferisce.</p> <p>Marketplace potrebbe non essere disponibile in alcuni paesi o regioni.</p>
Funzione telefono	Lingua supportata	È possibile modificare la lingua?	<p>Windows Phone 7 supporta 6 lingue diverse (tedesco, inglese (Stati Uniti e Regno Unito), spagnolo, francese, italiano). Se si desidera modificare le impostazioni, toccare <b>Impostazioni &gt; Zona e lingua &gt; Lingua visualizzata</b>.</p>
Funzione telefono	Impostazioni audio	Come impostare l'audio del sistema e la suoneria?	<p>È possibile regolare la musica, la suoneria e l'audio del sistema con i tasti volume.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Andare in "<b>Impostazioni &gt; Suonerie e suoni</b>"</li> </ul>

sviluppatore	Sottocategoria	Domanda	Risposta
Telefono Funzione	Impostazione dell'ora	Come si imposta l'ora sul telefono?	Elenco Applicazioni > <b>Impostazioni</b> > <b>Data e ora</b> > <b>Imposta automaticamente</b> l'indicatore scorrevole su No > Imposta l'ora
Funzione telefono	YouTube	È possibile visualizzare i videoclip da YouTube?	È possibile tramite l'uso del lettore YouTube di Marketplace. Il lettore YouTube di Marketplace potrebbe non essere disponibile in alcuni paesi o regioni.
Funzione telefono	Tempo di durata della batteria	Qual è la durata di conversazione di questo telefono?	Chiamata: 360 min. (basata su 3G) Durata in standby: 350 ore
Funzione telefono	fotocamera	Esiste qualche possibilità di salvare o cancellare una foto, subito dopo lo scatto?	La foto viene salvata automaticamente. Passare a Visualizzatore di immagini spostandosi sulla destra. Tenere premuta la foto scattata. Visualizzare le opzioni disponibili. (ad es. Aggiungi a preferiti, Elimina ecc.).
Funzione telefono	E-mail	È possibile impostare il filtraggio delle e-mail?	Il filtraggio delle e-mail è possibile tramite l'uso del pulsante "Cerca".
Funzione telefono	E-mail	È possibile impostare il suono di allarme quando si riceve un'e-mail?	[Passaggi] <b>Impostazioni</b> > <b>Suonerie e suoni</b> > <b>Nuova e-mail</b> > Scegli

sviluppatore	Sottocategoria	Domanda	Risposta
Funzione telefono	impostazioni browser	Come posso modificare le impostazioni della privacy e altre impostazioni del browser?	Accedere a <b>Impostazioni &gt; Applicazioni &gt; Internet Explorer</b> per eliminare i cookie. Inoltre, è possibile disattivare la condivisione della posizione tramite <b>Impostazioni &gt; Sistema &gt; Posizione</b> .
Funzione telefono	Sensore di prossimità	Come è possibile mantenere lo schermo LCD acceso durante una conversazione telefonica?	Il sensore di prossimità del telefono è progettato per spegnere lo schermo LCD per impostazione predefinita durante una chiamata.
Funzione telefono	Blocco della SIM	È possibile utilizzare la scheda SIM fornita da un operatore diverso?	Rivolgersi al punto vendita in cui è stato acquistato il telefono, per verificare che la scheda SIM sia attiva. Se la scheda SIM non è bloccata, alcune funzioni o servizi potrebbero non essere disponibili a causa delle impostazioni del telefono o della rete.
Funzione telefono	Blocco della SIM	La scheda SIM del mio Windows Phone è bloccata, LG può fornire assistenza in questo caso?	Il blocco della scheda SIM dipende dall'operatore di rete presso il quale è stato acquistato Windows Phone. Rivolgersi all'operatore di rete o al punto vendita presso cui è stato acquistato Windows Phone.
Funzione telefono		Adobe Flash è supportato (analogamente al browser del PC)?	Non è supportato.

<b>sviluppatore</b>	<b>Sottocategoria</b>	<b>Domanda</b>	<b>Risposta</b>
Funzione telefono		È supportato il servizio di streaming?	Alcuni protocolli di streaming non sono supportati (ad esempio RTSP). HTTP-Progressive e IIS Smooth Streaming sono supportati a seconda del sito Web visitato e dall'applicazione utilizzata.
Spec. telefono	Banda	La tecnologia GSM è Quadra-band, tri-band o dual-band? (ad esempio: 1900 Mhz, 900, 1800, 850)	Supporto della tecnologia Quad band.
Spec. telefono	Spec. telefono	È possibile utilizzare un dispositivo GPS esterno?	No. Il dispositivo Windows Phone 7 dispone di un'unità GPS integrata.
Wi-Fi	Semplice richiesta di informazioni relative al Wi-Fi	Qual è la funzione del Wi-Fi (collegamento a reti senza fili)?	Vi è la possibilità di connettersi a internet o ad altri dispositivi in rete dovunque sia disponibile un punto di accesso o una connessione wireless.
Wi-Fi	Semplice richiesta di informazioni relative al Wi-Fi	L'operatore fornisce assistenza relativa al Wi-Fi?	No. Gli utenti possono accedere a Internet tramite AP (punto di accesso).
Soluzione di recupero	Password mancante	Cosa fare quando si dimentica la password? Come ottenere la password se viene dimenticata?	Rivolgersi al proprio operatore.

sviluppatore	Sottocategoria	Domanda	Risposta
Soluzione di recupero	Aggiornamento Web delle impostazioni predefinite	<p>Come si reimposta il telefono per migliorare le prestazioni?</p> <p>Come si esegue l'aggiornamento del software del telefono per migliorare le prestazioni?</p>	<p>1. Impostazioni predefinite.</p> <p>Accedere all'elenco Applicazioni &gt; <b>Impostazioni</b> &gt; <b>Informazioni su</b> &gt; <b>Ripristina il telefono.</b></p> <p>La reimpostazione del telefono cancellerà tutti i contenuti personali, incluse le applicazioni acquistate e scaricate, e ripristinerà le impostazioni di fabbrica.</p> <p>2. Provare a eseguire l'aggiornamento all'ultima versione del software tramite Web. Il telefono riceve automaticamente le notifiche degli aggiornamenti Windows Phone dal servizio Windows Phone Update e gli aggiornamenti vengono installati sul telefono utilizzando il software Zune installato sul PC dell'utente, dopo che il telefono è stato connesso al PC.</p> <p>Se il software Zune non è stato ancora installato, accedere a <b>www.windowsphone.com</b> per l'installazione.</p> <p><b>Attenzione!</b></p> <p>Ripristinando le impostazioni predefinite, tutti i dati utente saranno <b>ELIMINATI</b>. Il cliente DEVE eseguire il backup PRIMA di eseguire il ripristino delle impostazioni predefinite e l'aggiornamento Web.</p>

sviluppatore	Sottocategoria	Domanda	Risposta
Soluzione di recupero	Impostazioni predefinite	Come intervenire se le prestazioni si riducono?	<p>1. Impostazioni predefinite. Accedere all'elenco Applicazioni &gt; <b>Impostazioni</b> &gt; <b>Impostazioni su &gt; Ripristina il telefono.</b></p> <p>La reimpostazione del telefono consente di cancellare tutti i contenuti personali, incluse le applicazioni acquistate e scaricate, e ripristinare le impostazioni di fabbrica.</p> <p>2. Provare ad aggiornare l'ultima versione SW tramite Web. Il telefono riceve automaticamente le notifiche degli aggiornamenti Windows Phone dal servizio Windows Phone Update e gli aggiornamenti vengono installati sul telefono utilizzando il software Zune in esecuzione sul proprio PC, quando lo si connette al telefono. Se il software Zune non è stato ancora installato, accedere a <b>www.windowsphone.com</b> per l'installazione.</p> <p><b>*Attenzione</b></p> <p>Nel caso di ripristino delle impostazioni predefinite e di aggiornamento Web, tutti i dati utente saranno cancellati. Pertanto, il cliente deve prima eseguire un backup dei dati.</p>





# LG-E900 User Guide - English



- **This guide helps you to start using your phone. If you need more information, please visit [www.lg.com](http://www.lg.com).**
- Some of the contents of this manual may not apply to your phone, depending on your phone's software or your service provider.
- This handset is not recommended for the visually impaired because of its touch-screen keypad.
- Copyright ©2010 LG Electronics, Inc. All rights reserved. LG and the LG logo are registered trademarks of LG Group and its related entities. All other trademarks are the property of their respective owners.



Congratulations on your purchase of the advanced and compact LG-E900 phone by LG, designed to operate with the latest digital mobile communications technology.



### **Disposal of your old appliance**

- 1** When this crossed-out wheeled bin symbol is attached to a product it means the product is covered by the European Directive 2002/96/EC.
- 2** All electrical and electronic products should be disposed of separately from the municipal waste stream via designated collection facilities appointed by the government or the local authorities.
- 3** The correct disposal of your old appliance will help prevent potential negative consequences for the environment and human health.
- 4** For more detailed information about disposal of your old appliance, please contact your city office, waste disposal service or the shop where you purchased the product.

## Copyrights and trademarks

Rights to all technologies and products that comprise this device are the property of their respective owners:

- This product includes software  Windows Phone licensed from MS, an affiliate of the Microsoft Corporation. Microsoft and software bearing the Microsoft name are registered trademarks of the Microsoft Corporation. Before using this product, refer to the Microsoft software license terms for Windows Phone 7 software agreement. at the back of this guide for information about rights and restrictions.
- Bluetooth® is a registered trademark of the Bluetooth SIG, Inc.
- © 2010 Microsoft Corporation. All rights reserved. Microsoft, Internet Explorer® Mobile, Windows® Phone, Windows® Phone Marketplace, Xbox

LIVE®, Zune®, <list Windows and all other trademarked names and logos that are referenced in the materials, in alphabetical order> are trademarks of the Microsoft group of companies.

# Contents

<b>Guidelines for safe and efficient use</b>	<b>6</b>	<b>Communicating</b>	<b>37</b>
<b>Assembling</b>	<b>14</b>	Phone	37
Getting to know your phone	14	Messaging	40
Open view	15	Email	42
Installing the USIM and battery	16	Facebook	46
<b>Navigating your Windows Phone</b>	<b>19</b>	<b>Entertainment</b>	<b>47</b>
Using the touch screen	19	Camera	47
Getting to know your Start screen	22	Pictures	52
Knowing and navigating the screen	22	Music & Videos	56
Customising the Start screen	27	Games	61
Accessing applications	28	FM Radio	62
Getting to know the application bar	28	<b>Utilities</b>	<b>64</b>
Customising your Windows Phone	31	Setting an alarm	64
Entering text	33	Using your calculator	64
Downloading applications from		Adding an event to your calendar	64
Marketplace	34	Office	65
<b>Getting Started</b>	<b>35</b>	<b>Windows applications</b>	<b>66</b>
Signing in with a Windows Live ID	35	Maps	66
Importing your contacts	36	Marketplace	67
Staying in Sync	36	Hotmail	67

<b>The Web</b> .....	<b>68</b>
Browser .....	68
<b>Connectivity</b> .....	<b>69</b>
Bluetooth .....	69
Wi-Fi .....	70
Play To .....	72
<b>Settings</b> .....	<b>73</b>
system .....	73
applications .....	75
<b>Software update</b> .....	<b>78</b>
Phone software update .....	78
<b>Accessories</b> .....	<b>79</b>
<b>FAQ</b> .....	<b>81</b>

## Guidelines for safe and efficient use

Please read these simple guidelines. Not following these guidelines may be dangerous or illegal.

### Exposure to radio frequency energy

#### THIS DEVICE MEETS INTERNATIONAL GUIDELINES FOR EXPOSURE TO RADIO WAVES

Your mobile device is a radio transmitter and receiver. It is designed and manufactured not to exceed the limits for exposure to radio frequency (RF) recommended by international guidelines (ICNIRP). These limits are part of comprehensive guidelines and establish permitted levels of RF energy for the general population. The guidelines were developed by independent scientific organisations through periodic and thorough evaluation of scientific studies. The guidelines include a substantial safety margin designed to assure the safety of all persons, regardless of age and health.

The exposure standard for mobile devices employs a unit of measurement known as the Specific Absorption Rate, or SAR. The SAR limit stated in the international guidelines is 2.0 W/kg\*. Tests for SAR are conducted using standard operating positions with the device transmitting at its highest certified power level in all tested frequency bands. Although the SAR is determined at the highest certified power level, the actual SAR of the device while operating can be well below the maximum value. This is because the device is designed to operate at multiple power levels so as to use only the power required to reach the network. In general, the closer you are to a base station, the lower the power output of the device. Before a phone model is available for sale to the public, compliance with the European R&TTE directive must be shown. This directive includes as one essential requirement the protection of the health and the safety for the user and any other person.

<sup>6</sup> LG-E900 | User Guide

The highest SAR value for this device when tested for use at the ear is 0.935 W/kg.

This device meets RF exposure guidelines when used either in the normal use position against the ear or when positioned at least 1.5 cm away from the body. When a carry case, belt clip or holder is used for body-worn operation, it should not contain metal and should position the product at least 1.5 cm away from your body. In order to transmit data files or messages, this device requires a quality connection to the network. In some cases, transmission of data files or messages may be delayed until such a connection is available. Ensure the above separation distance instructions are followed until the transmission is completed. The highest SAR value for this device when tested for use at the body is 1.47 W/kg.

\* The SAR limit for mobile devices used by the public is 2.0 watts/kilogram (W/kg) averaged over ten grams of body tissue. The guidelines incorporate a

substantial margin of safety to give additional protection for the public and to account for any variations in measurements. SAR values may vary depending on national reporting requirements and the network band. For SAR information in other regions please look under product information at [www.lgmobile.com](http://www.lgmobile.com).

#### **FCC SAR information**

Your mobile device is also designed to meet the requirements for exposure to radio waves established by the Federal Communications Commission (USA) and Industry Canada.

These requirements set a SAR limit of 1.6 W/kg averaged over 1 gram of tissue. The highest SAR value reported under this standard during product certification for use at the ear is 0.59 W/kg and when properly worn on the body is 0.63W/kg.

Additionally, this device was tested for typical body-worn operations with the back of the phone kept 0.79 inches (2cm) between the users body and the back of the phone.

To comply with FCC RF exposure requirements, a minimum separation distance of 0.79 inches(2cm) must be maintained between the user's body and the back of the phone.

#### \* FCC Notice & Caution

##### **Notice!**

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:

- (1) This device may not cause harmful interference, and
- (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

##### **Caution!**

Change or Modifications that are not expressly approved by the manufacturer could void the user's authority to operate the equipment

#### **Product care and maintenance**

##### **WARNING**

**Only use batteries, chargers and accessories approved for use with this particular phone model. The use of any other types may invalidate any approval or warranty applying to the phone, and may be dangerous.**

- Do not disassemble this unit. Take it to a qualified service technician when repair work is required.
- Repairs under warranty, at LG's option, may include replacement parts or boards that are either new or reconditioned, provided that they have functionality equal to that of the parts being replaced.
- Keep away from electrical appliances such as TVs, radios, and personal computers.
- The unit should be kept away from heat sources such as radiators or cookers.

- Do not drop.
- Do not subject this unit to mechanical vibration or shock.
- Switch off the phone in any area where you are required by special regulations. For example, do not use your phone in hospitals as it may affect sensitive medical equipment.
- Do not handle the phone with wet hands while it is being charged. It may cause an electric shock and can seriously damage your phone.
- Do not charge a handset near flammable material as the handset can become hot and create a fire hazard.
- Use a dry cloth to clean the exterior of the unit (do not use solvents such as benzene, thinner or alcohol).
- Do not charge the phone when it is on soft furnishings.
- The phone should be charged in a well ventilated area.
- Do not subject this unit to excessive smoke or dust.
- Do not keep the phone next to credit cards or transport tickets; it can affect the information on the magnetic strips.
- Do not tap the screen with a sharp object as it may damage the phone.
- Do not expose the phone to liquid, moisture or humidity.
- Use the accessories like earphones cautiously. Do not touch the antenna unnecessarily.
- Do not use the phone or accessories in places with high humidity such as pools, greenhouses, solariums or tropical environments, it may cause damage to the phone and invalidation of warranty.
- Do not use the phone or accessories in places with high humidity such as pools, greenhouses, solariums or tropical environments, it may cause damage to the phone and invalidation of warranty.

## **Efficient phone operation**

### **Electronic and medical devices**

All mobile phones may get interference, which could affect performance.

Do not use your mobile phone near medical equipment without requesting permission. Please consult your doctor to determine if operation of your phone may interfere with the operation of your medical device.

Some hearing aids might be disturbed by mobile phones.

Minor interference may affect TVs, radios, PCs, etc.

### **Pacemakers**

Pacemaker manufacturers recommend that a minimum separation of 15cm be maintained between a mobile phone and a pacemaker to avoid potential interference with the pacemaker. To achieve this use the phone on the opposite ear to your pacemaker and do not carry it in a breast pocket.

## **Hospitals**

Switch off your wireless device when requested to do so in hospitals, clinics or health care facilities. These requests are designed to prevent possible interference with sensitive medical equipment.

## **Road safety**

Check the laws and regulations on the use of mobile phones in the area when you drive.

- Do not use a hand-held phone while driving.
- Give full attention to driving.
- Pull off the road and park before making or answering a call if driving conditions so require.
- RF energy may affect some electronic systems in your vehicle such as car stereos and safety equipment.
- When your vehicle is equipped with an air bag, do not obstruct with installed or portable wireless equipment. It can cause the air bag to fail or cause serious injury due to improper performance.

- If you are listening to music while out and about, please ensure that the volume is at a reasonable level so that you are aware of your surroundings. This is particularly imperative when near roads.

### **Avoid damage to your hearing**

Damage to your hearing can occur if you are exposed to loud sound for long periods of time. We therefore recommend that you do not turn on or off the handset close to your ear. We also recommend that music and call volumes are set to a reasonable level.

### **Excessive sound and pressure from earphones can causing hearing loss.**

### **Glass Parts**

Some parts of your mobile device are made of glass. This glass could break if your mobile device is dropped on a hard surface or receives a substantial impact. If the glass breaks, do not touch or attempt to remove. Stop using your mobile device until the glass is replaced by an authorised service provider.

### **Blasting area**

- Do not use the phone where blasting is in progress. Observe restrictions, and follow any regulations or rules.

### **Potentially explosive atmospheres**

- Do not use the phone at a refueling point.
- Do not use near fuel or chemicals.
- Do not transport or store flammable gas, liquid, or explosives in the same compartment of your vehicle as your mobile phone and accessories.

### **In aircraft**

Wireless devices can cause interference in aircraft.

- Turn your mobile phone off before boarding any aircraft.
- Do not use it on the ground without permission from the crew.

### **Children**

Keep the phone in a safe place out of the reach of small children. It includes small parts which may cause a choking hazard if detached.

## Emergency calls

Emergency calls may not be available under all mobile networks. Therefore, you should never depend solely on the phone for emergency calls. Check with your local service provider.

## Battery information and care

- You do not need to completely discharge the battery before recharging. Unlike other battery systems, there is no memory effect that could compromise the battery's performance.
  - Use only LG batteries and chargers. LG chargers are designed to maximise the battery life.
  - Do not disassemble or short-circuit the battery pack.
  - Keep the metal contacts of the battery pack clean.
  - Replace the battery when it no longer provides acceptable performance. The battery pack maybe recharged hundreds of times until it needs replacing.
- Recharge the battery if it has not been used for a long time to maximise usability.
  - Do not expose the battery charger to direct sunlight or use it in high humidity, such as in the bathroom.
  - Do not leave the battery in hot or cold places, this may deteriorate the battery performance.
  - There is risk of explosion if the battery is replaced by an incorrect type.
  - Dispose of used batteries according to the manufacturer's instructions. Please recycle when possible. Do not dispose as household waste.
  - If you need to replace the battery, take it to the nearest authorised LG Electronics service point or dealer for assistance.

- Always unplug the charger from the wall socket after the phone is fully charged to save unnecessary power consumption of the charger.
- Actual battery life will depend on network configuration, product settings, usage patterns, battery and environmental conditions.

## Assembling

### Getting to know your phone

#### Headset jack

#### Power/Lock key

- Long press (three seconds) to the power on/off.
- Short press to turn the screen off.

#### Earpiece

#### Proximity sensor

#### ALS(Ambient Light Sensor)

#### Search button

Open Quick Search


#### Start button

Return to the Start screen;  
Start the Voice Recognition function (press and hold).

#### Back button

Return to the previous screen.

#### Mouthpiece



#### WARNING:

Placing a heavy object on the phone or sitting on it can damage its LCD and touch screen functionality. Do not cover the protective film on the proximity sensor of the LCD, as this can cause the sensor to malfunction.

### Volume keys

- **When the screen is idle:** volume of system tone & ring tone.
- **During a call:** earpiece volume.
- **When playing a track:** controls track volume.




### Charger, data cable (USB cable port)

**TIP!** Before connecting a USB cable, wait until the phone has powered up and been registered on the network.

### Camera key

- Go directly to camera preview by pressing the camera key.


## Open view

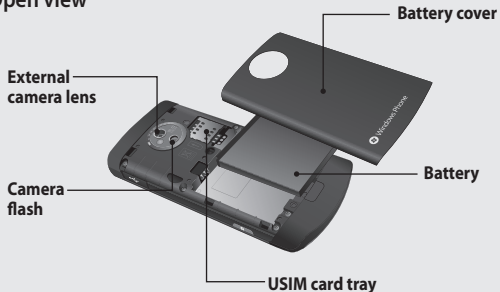

## Installing the USIM and battery

### 1 Remove the battery cover

Press the battery cover release button as shown in the image below (1). Lift the cover away from the phone (2).

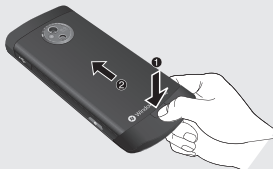

### 2 Remove the battery


Using the cut-out at the bottom, lift the battery out of its compartment.



**! WARNING:** Do not remove the battery when the phone is switched on, as this may damage the phone.

### 3 Install the USIM card

Put the USIM card into the USIM card holder. Make sure the gold-coloured contact area on the card is facing into the phone.

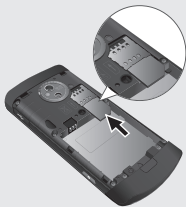

#### 4 Install the battery

First, insert the top of the battery into the top edge of the battery compartment. Ensure that the battery contacts align with the phone's terminals. Press the bottom of the battery down until it clips into place.



#### 5 Charging your phone

Open the charger port cover on the side of your LG-E900. Insert the charger connector into the port and plug the charger into a mains electricity outlet.





You cannot switch on the phone if the battery is fully discharged. It takes approximately four to five minutes to reach a charge state sufficient for booting by TA charger.


It takes approximately 14-15 minutes longer to charge using a USB connection.


If the battery is critically low, the image for the critically low battery will appear to notify you to charge for longer.


**NOTE:** The battery must be fully charged initially to improve battery life.

 **WARNING:** Do not connect the charger to the phone without the battery being installed. You must check the battery is inserted before charging.

 **WARNING:** Make sure that no sharp items come into contact with the battery. This could pose a fire risk.

 **WARNING:** Do not remove the battery or USIM card while charging the phone.

 **WARNING:** There is a risk of explosion if the battery is replaced by an incorrect type. Dispose of used batteries in accordance with the manufacturer's instructions.

 **WARNING:** Unplug the charger from the mains and phone during lightning storms to avoid electric shock or fire.

# Navigating your Windows Phone

## Using the touch screen

### Touch screen tips

Your phone's touch screen lets you easily select items or perform functions. Learn basic actions to use the touch screen.

#### NOTE:

- To avoid scratching the touch screen, do not use sharp objects.
  - Do not allow the touch screen to come into contact with other electrical devices. Electrostatic discharges can cause the touch screen to malfunction.
  - Do not allow the touch screen to come into contact with water. The touch screen may malfunction in humid conditions or if exposed to water.
  - For optimal use of the touch screen, remove the screen protection film before using your phone.
  - Your touch screen has a layer that detects small electrical charges emitted by the human body.
- For best performance, tap the touch screen with your fingertip. The touch screen will not react to touches by sharp objects, such as a stylus or pen.

#### NOTE:

- Your phone turns off the touch screen when you do not use it for a specified period. To turn on the screen, press the [Power] button.
- You can also adjust the backlight time or change the wallpaper. On the Start screen, go to the application list and select **Settings > lock & wallpaper**.

## Universal gestures on your touch screen

For most applications, natural gestures can be used to move about and give commands. To type text, use the onscreen or the hardware keyboard.

The following gestures are used to move around for your Windows Phone 7:

### Tap

A tap is a single, quick downward touch on the screen. Tap is used to execute commands (like pressing Enter on a PC). Tapping also stops any movement on the screen.



### Double tap

A double tap is two quick downward touches on the screen in the same place. The double tap commands the phone to zoom in or out, as appropriate.



### Touch and hold

To touch and hold, the finger is pressed down and held there for a few seconds.



### Scroll

Scrolling is for moving objects upwards and downwards.

The finger is pressed down and moved in the desired direction. To end the scrolling, the finger is lifted up. Either the content will follow (as with moving a map into the centre of the screen) or it can be used for reordering items.



### **Flick**

Flicking is for moving objects sideways. The finger is pressed down and moved in the desired direction. To end the gesture, the finger is lifted up. Either the content will follow (as with moving a map into the centre of the screen) or it can be used for reordering items.



### **Pinch and stretch**

Pinch and stretch are opposites of each other. These gestures are often used with maps to zoom in and out.

Pinching is achieved by pressing two fingers down on the screen and bringing them together. This zooms in on content, while centering the image between the finger tips. For stretching, the fingers are moved apart from each other to zoom out on an image.




## Getting to know your Start screen

From this screen you can access menu options, make a call, view the status of your phone and much more.



## Knowing and navigating the screen

Start screen is the beginning of the Windows Phone 7 experience for you after you power on your phone. The Start screen displays application tiles that you have pinned and placed in a position of your choice for quick launch. Pressing the [Start] Button  on the phone always returns you to the Start screen, no matter what application is running.

### 1 Simply swipe your finger to the left, right, up or down to view them.

You can also customise tiles on the Start screen, which are shortcuts to your favourite menus and applications.

**NOTES:** When you are in a standby display after unlocking the phone, swipe your finger upwards to see the Start screen displaying application tiles.





## Tiles on the Start screen

A tile is an easily recognisable visual shortcut for an application or its content. You can place tiles anywhere on the phone Start experience.






Tiles that use the tile notification feature can update the tile graphic or title text, or increment a counter, enabling you to create a personalised, “at a glance” Start experience. Examples include displaying if it is your turn in a game, the weather, or how many email messages you have received.

The Start screen is always presented in portrait view.

---

Icon	Description
	Make calls, with quick access to recent callers, favourites, and all your contacts. Dial manually using the numeric keypad. Just tap the voicemail icon to listen to voice message you want, in any order you like.
	Touch to access People hub, the integrated communication application for emails, messages, contacts and other information.
	Send and receive SMS text messages. Conversations are saved in an instant chat style, so you can see a history of messages you've sent and received. Send MMS messages with a picture you've taken.
	Your Windows Phone works with Microsoft Exchange, Microsoft Outlook Web App and many of the most popular email systems, including Hotmail, Yahoo! Mail, Google and others. Save attached photos and graphics to your Saved Pictures.

---

Icon	Description
	Touch Play To to stream videos, music, and pictures from your phone to Digital Living Network Alliance (DLNA) compatible playback devices.
	With ScanSearch, you can search product and local information for streets, cities, or countries. ScanSearch allows you to view local business information, including locations and contact information.
	Enter events on your new Windows Phone. Subscribe to calendars. Set alerts to remind you of events, appointments and deadlines. Plus, they get synced back to the calendar on your Windows Live and vice versa.
	Touch to access the Internet Explorer.
	Access to Xbox LIVE to play a game and invite a friend to play it with you. Download new games onto your phone.
	View photos and videos you've taken with your new Windows Phone, received in Email or MMS messages, or synced from your computer's Zune Software. (Windows OS only) View them in portrait or landscape format. Zoom in on photos for a closer look. Send an email or MMS messages with attached photos.
	Play musics, videos and podcasts stored in the device by connecting to your PC to synchronise your stuff. Listen to FM radio. Go to marketplace.

---

Icon	Description
------	-------------

---



Search the Application Store for your Windows Phone applications and musics you can purchase or download, using your Wi-Fi or cellular data network connection. Read reviews or write your own reviews for your favourite apps. Download and install the applications on your Start screen.

---

**NOTES:** The arranged location, name, or design of tiles may vary by your setting status, area, service provider, plan, and version of Windows Phone software. Application functionality and availability may vary depending on the country or region where you purchase and use your Windows Phone. Contact your service provider for more information.

## Viewing the status bar

The status bar uses different icons to display phone information, such as signal strength, new messages, battery life, and active Bluetooth and data connections.

Below is a table explaining the meaning of icons you're likely to see in the status bar.



[Status bar]

Icon	Description
	Signal strength
	HSDPA
	3G
	2G-GPRS
	2G-EDGE
	Data connection
	Call forwarding
	Roaming

Icon	Description
	Wireless network signal strength
	Bluetooth status
	Ringer mode
	Input status
	Battery power level
	System clock


## Customising the Start screen



You can customise the layout of Tiles on the Start screen.

You can pin all sorts of things to the screen, including apps, websites, map locations, and even contacts. If you pin a contact to the Start screen, you'll get all of that person's feed updates-right from the tile.




To pin most things to the screen, touch and hold the item until the menu appears, or open the app list, then tap **pin**.

- If you'd like to move a tile somewhere else on the Start screen, tap and hold the tile, and then move it wherever you want.
- To remove a tile, touch and hold it, and tap unpin .

## Navigating and setting applications

### Accessing applications

To access your Windows Phone's applications:

- 1 On the Start screen, tap the arrow  to access the application list.
- 2 Scroll down to the tile if it isn't already visible.
- 3 Select an application.
- 4 Press the **Back** button  to return to the previous screen; Press the **Start**  button to return to the Start screen.



#### NOTES:


- You can add a shortcut to an application by tapping and holding the application icon from the application list. You can move the application to the location you want on the Start screen.
- Your Windows Phone has a built-in motion sensor that detects its orientation. If you rotate the phone while using some features, the interface will automatically switch to landscape view.

## Getting to know the application bar

To set an application, you can use the below application bar and application bar menu at the bottom of the screen.

For example, to set the Alarms

- 1 On the Start screen, tap the arrow  to access the application list.
- 2 Tap **Alarms** .
- 3 Tap the application bar to see the application menu or to display icon buttons with the text hints.
- 4 Select the icon button or menu that you want to set.

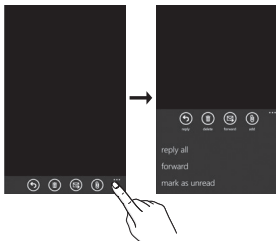

## Application bar

The Application bar provides a view that displays icon buttons with text hints and an optional context menu if you tap the visual row of dots or flicks up the Application bar. This view can be hidden again by tapping outside of the menu area or on the dots, using the back button, or selecting a menu item or Application bar icon.

## Application bar menu

The Application bar menu is an optional way to access specific tasks from the Application bar. The Application bar menu can be accessed by tapping the visual row of dots in the Application bar or by flicking the Application bar up. This view can be hidden again by tapping outside of the menu area or on the dots, using the back button, or selecting a menu item or Application bar icon.

### NOTES:

- A maximum of five menu items can be displayed.
- If no menu items are displayed, only the icon text hints are displayed.
- The Application bar menu will remain on the screen until you perform an action.

## Application bar icons

The following are some of the application setting icons that are frequently used.



new



add



minus



check



close



cancel



sync



refresh



question mark



exclamation



back



next



search



delete



save



folder



video



camera



e-mail



settings



favourites



add to favourites



download



upload



share



edit



overflow dots



play



pause



previous/rewind




next/fast forward

## Customising your Windows Phone


Get more from your phone by customising it to match your preferences.

### Setting the current time and date

- 1 On the Start screen, tap the arrow  to go to your App list.
- 2 Tap **Settings > System > date & time**.
- 3 Flick the **Set automatically** bar and change the date and time and other options.

### Turning on or off the ringtone and sounds

You can adjust the Ringtone and sound like Ringtone, New text message, New voicemail, New email, and so on.

- 1 On the Start screen, tap the arrow  to go to your App list.
- 2 Tap **Settings > System > ringtones & sounds**.


### Switching to silent mode

You can switch the silent mode on or off by flicking the **Ringer** status bar left or right.

### Adjusting the volume of ringtones

Press the Volume key up or down to adjust the ringtone volume.

### Selecting a wallpaper for the Start screen

- 1 On the Start screen, tap the arrow  to go to your App list.
- 2 Tap **Settings > System > lock & wallpaper > change wallpaper**.
- 3 Select an image and save.  
You can also change the Screen time-out and password.


#### NOTE:

- LG is not responsible for any use of default images or wallpapers provided on your phone.

## Adjusting the brightness of the display

You can quickly adjust the display brightness by scrolling left or right on the indicator line of the screen.

To adjust the brightness in the setting menu,

- 1 On the Start screen, tap the arrow  to go to your App list.
- 2 Tap **Settings > System > brightness.**
- 3 Drag the slider for **Automatically adjust** to Off and tap the desired brightness level.

**NOTE:** The brightness level of the display will affect how quickly the phone consumes battery power.

## Locking your SIM card

You can lock your phone by activating the PIN supplied with your SIM card.

- 1 On the Start screen, tap the arrow  to go to your App list.
- 2 Tap **Settings** and drag to select **application > phone.**
- 3 Drag the **SIM security** Slider to **On.**
- 4 Enter your PIN and select **enter.**

### NOTE:

- Once the PIN lock is enabled, you must enter the PIN each time you turn on the phone.
- If you enter an incorrect PIN too many times, your SIM card will be blocked. You must then enter a PIN unlock key (PUK) to unblock the SIM card.

## Entering text

You can enter text by selecting characters on the virtual keypad.

You cannot enter text in some languages. To enter text, please check out and select from the supported languages for writing. (**Settings > System > keyboard**)



## Entering text with the Phonepad

- 1 Tap the input panel icon.
- 2 Tap characters to enter your text.



## NOTES:

- The phone features several typing aids, such as text suggestions that appear above the keyboard, auto-correction, and context-specific keyboard layouts. (**Settings > System > keyboard**)
- Windows Phone 7 supports only full alphabet layouts, such as QWERTY, AZERTY, and QWERTZ.
- The shift key allows you to type capital letters. There are three shift modes: On, Off and Caps Lock (tap and hold).
- The emoticon key brings up the emoticons picker.
- Tapping and holding a, i, e, u, o on the screen displays an accent picker.


## Downloading applications from Marketplace

Marketplace lets you easily find and acquire music and applications (including games) to enhance your Windows phone.

Individual category pages have been added to the site for apps, games and music.

- On the Start screen, tap  to go to your App list and tap **Marketplace** .  
Or, tap the **Marketplace** tile from the Start screen.
- Press the **Search** button to search for apps and tap the search string again to edit and search.
- Type in the desired string and tap and the results are displayed below on the same page.
- Tap a **list item** to go to the correct Marketplace page.

- While browsing or searching for an app, you can tap on an application or game and the Details page for the app will appear.
- Select the item you want to buy and tap **download**.

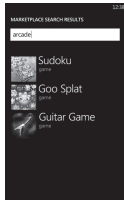

### NOTE:

- Pictures, podcasts, and videos are not available on Marketplace.
- This feature may not be available depending on your region.

## Getting Started

When you turn on your phone for the first time, you will be guided through essential settings. Please follow the instructions on the screen to activate your phone.

The following are the recommended steps.

**SELECT LANGUAGE > WINDOWS PHONE SETTINGS > TIME ZONE and sign in with your Windows Live ID**

### Signing in with a Windows Live ID



To get applications, play Xbox LIVE games, use a Zune Pass, automatically synchronise Windows Live information to the web and more, you need to sign in with a Windows LIVE ID.

Your Windows Live ID is the email address you use to sign in to services like Xbox LIVE®, Zune®, Hotmail®, and so on. If you can't remember the email address you use:

**For Xbox LIVE:** On your Xbox 360® console, sign in with your gamer tag, then press the Guide button on your controller (the one in the middle that looks like the Xbox logo). In Settings, click **Account Management > Windows Live ID**.

**For Zune:** Sign in to the Zune software on your PC. Right-click your profile picture and click Switch user to see your Windows Live ID. To reset your password or get a reminder,

go to <http://account.live.com/ResetPassword.aspx>.

If you haven't yet signed in with a Windows Live ID, there are a few things you won't be able to do on your phone at first (such as, get applications or play Xbox LIVE games).

## Importing your contacts



When you set up your email or Facebook account, your contacts are imported automatically into your People hub. And when you add Facebook, your friends' feeds appear in your People hub, their photos show up in your Pictures hub, and your own feeds pop up in your Me tile.

To set up a Facebook (or any kind of email) account:

- 1 Tap the arrow on the Start screen to go to your App list.
- 2 Tap Settings > email & accounts.

Getting your contacts from your old phone is also easy. Put your old SIM card into your new phone, and then go to Settings. Flick to applications, tap people, and then tap import SIM contacts.

## Staying in Sync








To sync your music, videos, pictures, and updates from your computer to your phone (or vice versa), you'll need the Zune software.

- 1 Go to [windowsphone.com](http://windowsphone.com) to install the Zune software.
- 2 Connect your phone to your computer using the USB cable.
- 3 Open the Zune software, and then follow the instructions to get your music, videos, pictures, and so on into your collection.
- 4 Click collection, and then drag everything you want to sync to the phone icon in the lower left.

## Communicating

### Phone


#### Making phone calls

- 1 Touch .
- 2 Tap .
- 3 Enter the number on the keypad.  
To delete a digit, touch .
- 4 Touch  to make a call.
- 5 To end a call, touch .

You can also place calls using the Phone tile on the Start screen. You can dial calls.

**TIP!** To enter “+” to make international calls, touch and hold down [0+].

#### Calling your contacts

- 1 Touch People to open your contacts.
- 2 Scroll through the contact list or enter the first letter(s) of the contact you want to call by touching .
- 3 In the list, touch the contact you want to call, and then select the number to use if there is more than one for that contact.

#### Answering and rejecting a call

When your phone rings, tap the answer tab to answer.

Tap the **ignore** tab to reject an incoming call.

**TIP!** When the phone rings, Turn down the volume button on the left if you want to switch to silent ringer mode.

#### Flight mode (disable wireless communications)





Some locations may require you to turn off your phone's wireless connections by placing your phone in Flight mode.

Tap **SETTINGS > flight mode**. This features toggles your phone's mobile, Wi-Fi, and Bluetooth communications simultaneously.

#### Adjusting call volume


To adjust the volume during a call, use the volume up & down button on the left side of the phone.

## Making a second call

- 1 During your initial call, touch the  then tap .
- 2 Call the number, or search your contacts using the  or .
- 3 Touch the call icon to connect the call.
- 4 Both calls will be displayed on the call screen. Your initial call will be locked and put on hold.
- 5 Touch PRESS TO SWAP on the top of the screen to toggle between calls.
- 6 To end active calls, touch **end call**. If there is no active call, it will end the Hold call.

**NOTE:** You will be charged for each call you make.

## Viewing your call history

On the Start screen, press the  to view the Call log.


View a complete list of all dialed, received, and missed voice calls.

**TIP!** Touch any single call log entry to view the date, and time of the call.

**TIP!** Tap the Application bar tab, then touch **delete all** to delete all the recorded items.

## Call settings

You can configure phone call settings, such as call forwarding, and other special features offered by your service provider.

- 1 On the Start screen, touch .
- 2 Tap the Applications bar at the bottom of the call history screen and open the **Call Settings** menu.
- 3 Scroll and tap call settings and choose options that you want to adjust.

**Voicemail number** - Edits the voicemail number


**Show my caller ID to** - Choose whether to display your number on an outgoing call.

**international assist**- Helps to automatically correct some common mistakes while dialling internationally or dialling while abroad.

## Searching for a contact


There are two ways to search for a contact:

### On the Start screen

- 1 On the Start screen, touch the **People** hub tile to open your contacts (People hub).
- 2 Touch  and enter the contact name using the keypad.


**TIP!** To search for the initial of a name, touch the Contacts tab at the top of the screen and select Groups. This will display a list of all your groups.

### From the application menu

- 1 On the Start screen, touch  to go to the applications menu.
- 2 Touch the People application and select the desired profile.

## Adding a new contact

- 1 On the Start screen, touch the People application.

- 2 If you want to add a picture to the new contact, touch .  
You can use a saved picture or take a new one.
- 3 Touch the desired item and tap a text field to open the touch keyboard.
- 4 Touch the **Done** icon to save the current added information.
- 5 Touch a category of contact information and enter the details about your contact.
- 6 Touch the save icon to save the Contact

### TIP!

- Tap the Application bar tab, and then touch “delete” to delete the contact you just saved.
- When you long tap a contact in a people list, a short menu that you can choose to pin to start, edit and delete appears.

## Favourite Contacts



You can classify frequently called contacts as favourites.



### Adding a contact to your Favourites (Pin to the Start screen)


- 1 On the Start screen, touch  to open your profile contacts.
- 2 Touch a contact to view the details.
- 3 Touch **Pin to start** on the application menu, and then your favourite contact pins to Start screen.

## Messaging


### Sending a text message

- 1 On the Start screen, tap **Messaging**  > **New** .
- 2 Do one of the following:
  - Begin typing a person's name in the To: box, and then tap a matching contact name in the list. Repeat to add more recipients, and their names will be added automatically in the To: box.



- Enter the person's mobile phone number or their email address in the To: box. To enter additional recipients, tap Enter after each one.
- Tap **Add** , flick to a contact, and then tap it. Repeat to add more recipients, and their names will be added automatically in the To: box.
- 3 Tap the message box, type your message, and then tap **Send** .

**NOTES:** If you want to attach data on your messaging, touch  at the bottom of the screen and choose the desired file. Remember that you are able to attach pictures only.

### Replying to a text message

- 1 On the Start screen, tap **Messaging**, and then tap the conversation that has the text message you received.
- 2 Tap the message box, type your response, and then tap **Send** .

## Forwarding a text message


- 1 On the Start screen, tap **Messaging** , and then tap the conversation that has the text message you want to forward.
- 2 Tap and hold a message, and then tap **Forward**.
- 3 Type the person's name, mobile phone number, or email address in the To: box.
- 4 Tap the message box, type a message if you'd like, and then tap **Send** .

### NOTES:

- Your mobile operator might charge you extra for text messaging, and this service must be available with your current phone plan.
- Text messages are also called SMS (Short Message Service) messages and can be up to 160 characters long.
- If your text message is longer than 160 characters, it will be sent in one or more additional messages.
- Sometimes mobile operators will send a text message that you can't reply to

or forward, and the message box says Read-only message.

## Saving a picture from a text message

- 1 On the Start screen, tap **Messaging** .
- 2 Tap a conversation that has a picture, and then tap the picture.
- 3 Tap and hold the opened picture, and then tap Save to phone. The picture is saved in the Saved Pictures album on your phone.

### NOTES:

- Your mobile operator might charge you extra for text messaging, and this service must be available with your current phone plan.
- Text messages that have a picture attached are also called MMS (Multimedia Message Service) messages.
- Some pictures you receive might be protected using digital rights management and can't be saved to your phone. However, the picture can still be set as the wallpaper on your phone.

## Email

### Setting up an email account

Whether it's personal or work-related email, you can use it on your Windows Phone by setting up different types of email accounts. Depending on the email account you set up on your phone, other items from your account (such as contacts, calendar, and more) can be retrieved as well.

**NOTE:** To set up an email account on your phone, you must have a working cellular data or Wi-Fi connection. For more information about connecting to a Wi-Fi network, see [Connect to a Wi-Fi network](#).

### Setting up a Windows Live account

When you're first setting up your phone, you're asked to sign in with your Windows Live ID. If you didn't sign in with it at that time or if you have more than one Windows Live ID, you can use the steps below to set up your primary Windows Live ID or additional Windows Live IDs.

On the Start screen, flick left to the Apps list, tap  **Settings**, and then tap **Email & accounts**.

1 Tap **Add an account > Windows Live** and follow the instruction on the screen.

#### NOTES:

- The first Windows Live account that you set up can't be deleted from your phone.
- If you set up additional Windows Live IDs on your phone, photos in those additional accounts won't be synced to your phone.
- You can create a Hotmail account here and retrieve new email messages from Hotmail to your Inbox. When you access this Hotmail application, the number of new emails is displayed on the email tile.


## Setting up a Microsoft Exchange email account

You can use the following steps to set up an email account that is on a Microsoft Exchange Server. (For example, your email account at work might be on a Microsoft Exchange Server.) You can also use the steps in the following procedure to set up other email accounts that use Exchange ActiveSync—including a hosted Microsoft Exchange email account or an Outlook Web App account.

- 1 On the Start screen, flick left to the Apps list, tap  **Settings**, and then tap **Email & accounts**.
- 2 Tap **Add an account > Outlook**.

## Setting up an email account from an Internet Service Provider (ISP)

When you set up an email account, your phone will try to automatically find correct settings for your email account. The email account might be one that's through your Internet Service Provider (ISP), or it might be another IMAP or POP email account from another provider.

- 1 On the Start screen, flick left to the Apps list, tap  **Settings**, and then tap **Email & accounts**.
- 2 Tap **Add an account > Other account**.



The following is a list of settings that you'll need to know beforehand when the correct email account settings can't be found automatically. Generally, you can find this information on the provider's website.


- The email account type (POP or IMAP)


- The incoming email server address
- The outgoing (SMTP) email server address
- Server authentication settings
- SSL requirements for incoming email
- SSL requirements for outgoing email

### Sending an email message

After you set up an email account on your phone, you can send or receive emails on that account.

- 1 On the Start screen, tap the email account that you want to access (for example, Outlook, Google, or Windows Live).
- 2 Tap New .
- 3 Do one of the following:
  - In the To: text box, tap Add , and then choose a contact.
  - Tap in the To: text box, and then start typing an email address. Your phone will offer suggestions as you type.



- To remove a recipient, tap their name or email address, and then tap Remove.
- 4 Tap in the Subject: text box and type a subject.
  - 5 Tap below the Subject: text box, type your email, and then tap **Send** .

**NOTE:** You can attach pictures by tapping  before sending it.

### Viewing email messages

- 1 On the Start screen, tap the email account that you want to access (for example, Outlook, Google, or Windows Live).
- 2 Select an email message.

**From the message view, use the following options:**


- To reply to or forward an email, tap **Respond** , and do one of the following:
  - To delete one email, tap on the email to open it, and then tap **Delete** .

- To delete multiple emails, tap on the far left of an email you want to delete. A check box will appear. Tap the check box next to each email you want to delete, and then tap **Delete**.

### Retrieving your email

You can automatically or manually check your account for new email.

#### To check manually:

- 1 Tap  on the Start screen to go to your App list and tap Email application.  
Or, you can also tap the Email tile on Start screen, and which is the account you want to use, like Hotmail, gmail, and so on.
- 2 Choose synchronise and your Windows phone will then connect to your email account and retrieve your new messages.


#### To check automatically :

- 1 Windows phone retrieves emails automatically as the setting of the account.
- 2 You can change the period of

retrieving(syncing) by changing "download email from" setting. (Please refer to the next category "Changing your email account's setting" for details.)

### Changing your email account's settings

You can set up additional accounts based on your own preferences.

- 1 Tap  on the Start screen to go to your App list and tap Email application. Or, you can also tap the Email tile on Start screen.
- 2 Touch the Application bar at the bottom of the screen to open the options menu, and tap add email account.
- 3 Choose the email you want to add. There are options such as Windows Live, Outlook, Yahoo! Mail, Google and other account.
- 4 Enter your email address and password, then it will automatically synchronise with your new email account.


You can change settings based on your own preferences.

- 1 Touch the Application bar at the bottom of the screen to open the options menu, and tap settings.
- 2 You can change detail sync options by tapping "sync settings" or checking/dischecking "Always bcc myself" and "Use an email signature".

**NOTES:**

- In "sync settings" you can change the settings below  
download new content : the period of retrieving contents  
download email from content to sync (email, contacts, calendar) : enable/disable the contents and other detailed account information.

### Deleting your email account

- 1 Tap  on the Start screen to go to your App list.
- 2 Tap Settings and go to email & accounts.
- 3 Touch and hold the account you want to delete and tap delete.

## Facebook

### Setting up a Facebook account

When you set up your Facebook account on your phone, Facebook info is available throughout your phone. You can then access Facebook info in the People hub, Pictures hub, and the Me card.

- 1 On the Start screen, flick left to the Apps list, tap **Settings > Email & accounts**.
- 2 Tap **Add an account > Facebook**.

**NOTES:**




- To set up your Facebook account on your phone, you must have a working cellular data or Wi-Fi connection.
- You can only have one Facebook account set up on your phone at a time. If you want to add a different account, you'll need to delete the existing one on your phone first.


## Entertainment

### Camera

Before using the camera, you will be asked whether you want to allow it to use your location. Allowing this option will add location info to your pictures, so you can see where they were taken.

#### Taking a picture

- 1 On the Start screen, flick left to the Apps list.
- 2 Tap  **Camera**.  
Or press and hold the Camera key to start the camera.
- 3 Make sure the camera mode  is selected. Hold the phone steady, either vertically or horizontally. You can zoom in or out  to get closer or further away from your subject.

**TIP!** Want to play with camera settings? Tap  to adjust various settings, including flash.

- 4 Press the Camera key to take a picture.

- 5 The picture is automatically saved in the Camera Roll album on your phone.

You can also choose to upload pictures to the Web, including automatically sharing your pictures to SkyDrive or Facebook.



#### Once you've taken the photo

- 1 After you take a picture, flick right to see it in the picture viewer.

**TIP!** Want to see your pictures and videos in filmstrip view? Go to the camera, tap a picture or video, pinch it as if to shrink it and then flick left or right to see the filmstrip. The filmstrip works best when you turn your phone sideways and use a in landscape view.

- 2 Tap and hold the picture to view picture options, such as adding it as a favourite, deleting it, using it as wallpaper, or uploading it to Messaging or Play To.

### Recording a video

- 1 On the Start screen, flick left to the Apps list.
- 2 Tap  **Camera**.  
Or press and hold the Camera key to start the camera.
- 3 Make sure the video mode  is selected. Hold the phone steady, either vertically or horizontally.
- 4 Press the Camera key to start or stop recording.  
The video is automatically saved in the Camera Roll album on your phone.

### After shooting a video

- 1 After you record a video, flick right, and then tap it to play it in the video viewer.

A still image representing your video will appear on the screen and the duration will be shown on the bottom of the screen.

**NOTE:** If your Windows Phone has 288 MB RAM or higher, and your phone has added the option, you can record and play HD video (1280x720 high-def resolution). If you connect your phone to your computer and copy the video to it, you can play HD video in its full 1280x720 resolution.

#### TIPS!

- If you want to watch videos downloaded from a website on your phone, connect your phone to your PC and sync them to your phone. You can't automatically download videos to your phone.
- To find a video you took on your phone that you synced to your computer, open the Zune software, then click **Collection > Videos**.
- If you have a lot of pictures or videos that you want to delete, or if you want to save them to your computer, you can save time by connecting your phone to your computer and using the Zune software to do the work for you.

### Adding location info to my pictures

If you include location (GPS) information in the pictures you take, the information can be seen by others after you upload and share them. Once you do, you and your friends can have fun viewing these pictures on a map

using Bing and Windows Live Photo Gallery, and even searching the Web for other pictures just like it because the location is embedded in your picture behind the scenes.

- 1 On the Start screen, flick left to the Apps list, and tap Settings > Applications > Pictures + Camera.
- 2 Turn on Include location (GPS) info in pictures you take.

**NOTE:** If you want this information to stay with your pictures when you upload them to Facebook or SkyDrive, turn on Keep location info on upload pictures.


### Getting to know the Camera mode

**Camera/Video Record mode** - Tap this icon to switch between Camera/Video Record modes

**Zoom** - Zoom in or zoom out.

**Settings** - Touch this icon to open the settings menu. See Using advanced settings. Allows you to set up Intelligent Shot, Beauty shot, ScanSearch, Photo Resolution, and so on.

## Using Photo/Video Smart Settings

From the viewfinder, touch  to open all smart settings options.

You can change the settings by scrolling the wheel.

After selecting the appropriate option, tap and set the related setting.

Setting Options	Function
Intelligent Shot	Your Windows Phone automatically sets the shutter speed and aperture according to the subject and brightness for the optimum photograph.
Beauty Shot	Your new Windows Phone automatically sets the focus and colour balance to express the natural skin tone.
ScanSearch	You can directly to the ScanSearch application mode.
Photo resolution	The more pixels, the larger the file, which means that files take up more memory space. If you want to store more pictures on your phone, you can reduce the number of megapixels to make the files smaller.
Brightness	Brightness enables you to set the recording brightness according the lighting conditions.
White Balance	Automatically adjusts the colour of the subject. You can record in natural colours depending on the subject and lighting conditions.

Setting Options	Function
Colour effect	Select the desired setting options on the menu: <b>off, sepia, mono, negative, solarise</b>
Quality	Choose between <b>Super fine, Fine, and Normal</b> . The finer the quality, the sharper the photo. However, the file size will increase as a result, which means you'll be able to store fewer photos in the phone's memory.
Anti-shake	Reduce blur caused by vibration or movement.
Flash	Using the Flash function, you can set the built-in flash to fire under low light conditions.
Video Resolution	The more pixels, the larger the file size, which means that files take up more memory space. If you want to store more videos on your phone, you can alter their resolution to make the files smaller.
Restore to default	Reset menus and shooting options.

**NOTE:** Before taking a photo, you can tap **Settings > Applications > pictures & camera** to access the following settings: GPS, SkyDrive.

## Pictures

Learn to view photos and play videos saved in your phone's memory. In case of videos, you are able to view the only video recorded in a camera.

### Pictures hub

The Pictures hub is your Windows Phone's digital version of those pictures in your wallet. Show off all the pictures you took with the camera on your phone, saved from emails or text messages, or downloaded from the Web or from your PC.



- Times Square wall. A showcase of local pictures from your All view. The mosaic of picture-perfect moments

changes every fifth time you turn on your phone. If you sync your phone using the Zune software before you visit the Pictures hub, you'll see your pictures here when you arrive.

- What's new? These are the latest pictures your friends and family uploaded to Windows Live or Facebook.
- Picture collection. You can view your pictures and videos by album, date, or favourites. When you add a picture as a favourite as part of your Favourites album, you can then pin that album to the Start screen.
- Hub background. Tap anywhere in the hub to change the background, or let us do it for you using any of your pictures. Either way, changing the background will also change the Pictures tile on the Start screen.
- Zune software. Sync files using My Phone to move pictures from your PC into albums on your phone and vice versa.

**NOTE:** When you go to the Pictures hub for the first time, you'll see 8 pictures from the 7 folder in the Times Square wall. To see a mosaic of your own pictures here, you need to tap the 7 folder to delete it. The Times Square wall will now randomly take pictures from your Camera Roll, as well as albums you sync from your PC or your social networking sites.

### Supported file formats

Type	Format
Image	Extension: bmp, gif, jpg, png, tiff
Video	• Extension: mp4 • Codec: MPEG4

**NOTE:** Phone only Supports JPG file format when sharing picture files using Zune PC client.

- Some file formats are not supported depending on the software of the phone.
- If the file size exceeds the available

memory, an error can occur when you open files.

### Albums

Picture albums are a big part of how you organise your pictures and videos on your phone, on your computer, and on the Web. Knowing where albums can be added to and deleted from will help keep everything in working order. The Zune software puts pictures from your phone albums—Camera Roll, Saved Pictures, and Received Pictures—into the Pictures library on your computer.

**NOTE:** With the exception of viewing and deleting albums, all other album tasks must be completed using the Zune software on your computer.

### Viewing a picture

- 1 On the Start screen, tap the arrow to go to your App list and tap **Pictures**. Or, tap the **Pictures** tile from the Start screen if it's pinned as a favourite tile on the screen.
- 2 In Pictures, scroll and go to picture albums (all, date, favourites) and tap a photo tile to open and view.

While viewing a photo, use the following options:

- To view more photos, scroll left or right.
- When you long tap a picture, a short menu that you can choose to delete, share, and add to favourites appears.
- To zoom in or out, tap the screen with two fingers and move them apart (move your fingers closer together to zoom it).

### Playing a video

- 1 In Pictures, scroll and go to picture albums (all, date, favourites) and tap a video tile to open and view.
- 2 Tap a video tile to view.
- 3 Rotate the phone anti-clockwise to landscape view.
- 4 Control playback with the virtual keys.

### Sharing pictures

- 1 On the Start screen, tap Pictures.
- 2 Find a picture you want to share. Pictures from online albums can't be

uploaded.

- 3 Tap and hold the picture, then tap **Share**.
- 4 Choose how you want to share or upload your picture to the web—text or email message, or sharing to **SkyDrive**.

**NOTE:** SkyDrive is part of Windows Live, a password-protected service on the Web (photos.live.com), where you can store and share documents and pictures up to 25 GB for free. Sign in with your Windows Live ID and you're all set.

**TIP!** After you upload your pictures to SkyDrive from your phone, you can find and edit them within Windows Live Photo Gallery on your computer without having to connect to the web. You must have a computer running Windows Vista or Windows 7. To see if you have Windows Live Photo Gallery installed, from your computer, click the Start button . In the search box, type photo gallery, and in the list of results, click Windows Live Photo Gallery.

## Favourites in the Pictures gallery

Using the Favourites album on your Pictures hub has the advantage of putting your most interesting pictures in one place for easy viewing. Pictures in Favourites are also the only ones you can pin to the Start screen (if you have certain pictures that make you happy every time you see them).

- 1 On the Start screen, tap **Pictures**, and find a picture and tap to open it.
- 2 In the picture viewer, tap and hold the picture, and then tap **Add to Favourites**.

**TIP!** Want to add a picture from an online album as a favourite? Open a picture, tap it, and then tap Save to phone. The picture will be added to the Saved Pictures folder (in the Pictures hub, go to All > Saved Pictures). Find the picture, and then follow Step 3 above to add a saved picture as a favourite.

## Adding or deleting a caption from a picture

### Adding a caption

You can add captions to pictures that you upload to Facebook or Windows Live.

- 1 Tap the picture, and then tap Share.
- 2 Choose an account to upload your picture to.
- 3 Tap the text box to type a caption. You have 4 seconds to start typing or the picture will be uploaded without a caption.
- 4 Tap Upload .

### Deleting a caption

You must be on your computer to delete a caption, and you can only delete a caption from a picture that you've uploaded.

- 1 Find your picture.
- 2 Sign in and follow the steps provided by Facebook or Windows Live to delete a caption.

## Adding location info to my pictures

When you include location (GPS) information in the pictures you take, the information can be seen by others after you upload and share them. Once you do, you and your friends can have fun viewing these pictures on a map using Bing and Windows Live Photo Gallery, and even searching the Web for other similar pictures, because the location is embedded in your picture behind the scene.

- 1 On the Start screen, flick left to the Apps list, and tap **Settings > Applications > Pictures + Camera**.
- 2 Turn on Include location (GPS) info in pictures you take.

**NOTE:** If you want this information to stay with your pictures when you upload them to Facebook or SkyDrive, turn on Keep location info on upload pictures.

## Music & Videos

### Zune software

Sync files with my phone to move music & videos from your PC into your phone and vice versa.

### Getting music, videos, and podcasts from Marketplace

Zune Marketplace is your one-stop shop for great music, podcasts, movies, videos, TV shows and more. Some things are free to play, download or sample. Other items are available to buy or rent.

There are two ways to access Zune Marketplace:

### Downloading or streaming music directly to your phone

- 1 On the Start screen, tap **Music & Videos**.
- 2 Flick to Zune, and then tap **Marketplace**.
- 3 Find a song, album, artist or playlist by doing one of the following:
  - Flick left or right, browse through

the available categories, then tap the desired item.

- Press the Search button , enter a song title, album title or artist name, then tap the desired item.
- 4 Follow the instructions to get your music, videos, pictures, and so on into your collection.

### Downloading music, podcasts, videos, movies, and TV shows on your PC

- 1 Go to **windowsphone.com** to install the **Zune software**.
- 2 Connect your phone to your computer using the USB cable.
- 3 Open the Zune software, then follow the instructions to get your music, videos, pictures, and so on into your collection.  
If you're not signed in, click Sign In. If you have multiple Windows Live ID accounts, enter the one you used when you set up your phone.
- 4 Click **collection**, and then drag everything you want to sync to the phone icon in the lower left.

**NOTE:** Not all items are available for purchase, rental, download or streaming. Zune Marketplace is not available in all locations or languages. Zune Marketplace content varies by market. To learn more about using Zune Marketplace, go to **Zune.net**.

### Supported file formats

Type	Format	Sync from Zune SW
Audio	Extension: mp3, mp4, m4a, wma Codec: MP3, AAC, WMA	Extension: mp3, mp4, m4a, wma Codec: MP3, AAC, WMA
Video	Extension: 3gp, 3g2, mp4, m4v, wmv Codec: MPEG4, H263, H264, VC-1	Extension: mp4, m4v, wmv Codec: MPEG4, H.264, VC-1

## Playing music, videos and podcasts

Your Windows Phone isn't just a phone, it's also a great Zune music and video player.

Listen to music while you surf the Web or check your email, catch up on your favourite podcasts while commuting, or enjoy a movie on your next flight. There's no need carry another device with you. Windows Phone has all your entertainment needs covered.

- 1 On the Start screen, tap **Music & Videos**.
- 2 Flick to **Zune**, and then tap **Music**, **Videos** or **Podcasts**.
- 3 Find the item you want to play by doing one of the following:
  - Flick left or right, tap a category (such as Artists, Albums, or Songs), and flick up or down as necessary.
  - To search Zune Marketplace, press the Search button, and then enter a song title, album title or artist name. (Zune Marketplace may not

be available in some countries or regions.)




- 4 Tap the item you want to play. If you need to adjust the volume, press the Volume Up or Volume Down buttons on the side of your phone.

### TIP!

- There's a quick way to play all your music in random order. Flick to Zune, and then tap Play. This icon is next to Music.
- If you have a lot of items in a category (such as Songs or Albums), there's a quick way to jump to a particular point in the list without a lot of scrolling. For example, let's say you're at the top of the Songs list (in the "a" section) and you want to play a song that starts with the letter "s". Tap the coloured box with the letter "a" in it. In the grid of letters that appears, tap S.

## Adjusting playback

- 1 When playing an item, use the following controls to adjust playback (some controls aren't available for all media types, such as videos).

Tap this	To do this
	Music: Tap the album image, and then tap Repeat to play the current playlist repeatedly.
	Music: Tap the album image, and then tap Shuffle to play the items in the current playlist in random order.
	Ratings can help you organize your music collection: Sorting songs, artists, or albums by rating gives you a quick look at which ones to get rid of if you need more space.


Tap this	To do this
	Music: Tap to skip to the beginning of the current song or to skip to the previous song in the playlist (the function depends on how much of the song you've played so far). Videos and audio podcasts: Tap to skip backward seven seconds. All: Tap and hold to rewind the current item.
	Music: Tap to skip to the next song in the playlist. Videos and audio podcasts: Tap to skip forward 30 seconds. All: Tap and hold to fast forward the current item.
	Tap to pause playback.
	Tap to play.

**TIP!**

- When playing songs or audio podcasts, you can also skip to the next and previous items in the playlist by flicking right or left.
- When playing videos, tap the screen to display the playback controls. Press the Back button to return to Music & Videos.
- Press the Volume Up or Volume Down buttons to show the mini playback controls. This works even when the screen is locked.

**Showing the current playlist**

When you're playing music, the next few items in the playlist are displayed beneath the album image. To see all items in the playlist, do the following:

- 1 Tap the name of the current song (beneath the album image).
- 2 To hide the playlist, wait a few seconds or press the Back  button.

**TIP!** To play a different song in the playlist, flick up or down as necessary, and then tap the name of the item you want to play.

**Showing what's playing now**

- 1 Do one of the following:
  - Press the Volume Up or Volume Down buttons. The name of the current song is shown above the mini playback controls. This works even if your phone is locked.
  - In Music & Videos, flick to History.

**Showing related info about a song**

- 1 In **Music & Videos**, when playing a song, tap the artist name.
- 2 Flick left or right to see information (when available), such as other albums by this artist, album reviews and artist biographies.

## Games

### Games hub

From the Games hub, you can play games not just on the phone; you can also connect to and extend your gaming experience to your computer and your Xbox console.

- **Spotlight.** Read up on Xbox LIVE game news, tips and trends from the Xbox LIVE team.
- **Xbox LIVE Gamer Profile.** Look at your profile to view recently played games, see your gamercard, change account information and even personalise your avatar.
- **Requests.** View invitations to quickly jump into game play, keep up with turn notifications in a turn-based game or accept a nudge from your buddy to make the next move.
- **Collection.** View all Xbox LIVE and other games that you have on your phone in one place.

### Playing a game

Xbox LIVE might not be available in your area. If it is available and you want to play games, use an existing Xbox LIVE account or set one up. You'll need to install the game on your phone before you can play it.

- 1** On the Start screen, tap **Games**.
- 2** Flick left to Collection and tap to open a game you've already purchased. If you want to play an Xbox LIVE game, you'll need to sign in to (or join) Xbox LIVE.
- 3** If you want to see whether you have a game invitation or a turn notification, flick left to Requests. If you want to play a game with a friend, but don't have any games on your phone that allow more than one player, flick to the bottom of your collection, then tap Get more games to see what you can try or buy from Marketplace.

**NOTE:** Xbox LIVE may not be available in your country or region.

## FM Radio

Learn to listen to music and news on FM radio. To listen to the FM radio, you must connect the supplied headset, which acts as the radio antenna.

### Listening to a station

- 1 Plug the supplied headset into the device. (this doubles as an antenna).**
- 2** On the Start screen, tap **Music & Videos**.
- 3** Flick to **Zune**, and then tap **Radio**.
- 4** To choose a station, do one of the following:
  - Swipe left or right to go up or down the dial. (If you flick instead of swipe, you'll jump to strong stations and skip over weak stations).
  - When you long tap a dial on radio, a short menu that you can choose to pin to start, settings, radio mode:speaker appears.

- Tap Favourites (★) to show your favourite stations.



#### TIP!

- Tap Play (▶) or Pause (⏸) to start or stop play.
- When the screen is locked, press the Volume Up or Volume Down buttons to show the mini playback controls. You can use the controls to pause or resume the radio or to skip to the next or previous station.

**NOTE:** As you switch channels, you might see info about each station, such as its genre and what song or program is currently playing. It's up to each station to choose what they broadcast, so you might not see info for every station.

## Adding or remove a favourite station

To tune into stations more quickly, try adding a few as favourites.

- 1 Tune in to a station.
- 2 Do one of the following:
  - To add the station as a favourite, tap Add Favourite .
  - To remove the station as a favourite, tap Remove Favourite .

**TIP!** To show your favourite stations, tap Favourites . You can also pin your favourite station to the Start screen by pressing and holding the station number.

## Switching between speaker and headset modes

- 1 While playing a station, tap and hold the station number.
- 2 Tap Radio mode: headset or Radio mode: speaker, to switch between the two options.





## Switching radio regions

If you travel internationally, you might need to switch the radio region setting to listen to FM radio when you're abroad. If you do change this setting, don't forget to switch it back to the original setting when you get home.



- 1 While playing a station, tap and hold the station number.
- 2 Tap **Settings**.
- 3 On the Radio screen, tap the Region box, and then tap the name that corresponds to your desired radio region.

## Utilities

### Setting an alarm




- 1 Tap  on the Start screen to go to your App list and tap the **Alarms**  application.
- 2 If you want to add a new alarm, tap  on the bottom option menu bar. There are preset alarms you can activate.
- 3 Touch Time to set the time you want the alarm to sound.
- 4 Set the repeat.  
The icons indicate the weekday you select.
- 5 Choose the sound you like and name on it. When the alarm setting is done, touch  at the bottom of the page.



### Using your calculator

- 1 Tap  on the Start screen to go to your App list and tap the **Calculator**  application.
- 2 Touch the number buttons to enter numbers.

- 3 For simple calculations, touch the function you want (+, -, x, or ÷), followed by =.
- 4 For more complex calculations, change the display mode to landscape then choose sin, cos, tan, log, and so on.



### Adding an event to your calendar

- 1 Tap  on the Start screen to go to your App list and tap the **Calendar**  application.
- 2 Touch  to make a new appointment.
- 3 Tap Subject to make a title for the appointment.
- 4 Tap Location to enter where it's happening.
- 5 Tap When to choose a date, and then choose the time you want the appointment to begin.

- 6 Tap How long to choose the time the appointment lasts.
- 7 If you would like to set reminder, occurs and status, touch more details and select the options you want.
- 8 If you want attendees to add the appointment, tap add someone to choose a contact. you can also check if it is private and make some notes.
- 9 Touch **Save** to save the appointment in the calendar. A coloured square in the calendar will mark all days that have saved appointments. An alarm will sound at the time it starts to help you stay organised.
- 10 You might want to change the appointment details or delete them. Touch  to modify them or touch  to remove them.

## Office

You can manage and view document files. Supported file types are doc, docx, txt, xls and xlsx.

- 1 Tap  on the Start screen to go to your App list and tap the **Office**  application.
- 2 To create one note, tap new note and keep track of stuff at home, school, or work.  
To view all your notes, tap All.
- 3 To view or edit explore Excel, Explore Word, Explore PowerPoint files, flick to Documents.
- 4 Touch and hold any file, and the options send, delete, properties will appear.

## Windows applications

- 1 First, set up a Windows account. Enter your user name and password.
- 2 After signing in, the contacts, email, and calendar in your Windows account will automatically synchronise with your Windows Phone 7.




**TIP!** If you change your Windows Live ID account after signing in or delete it, follow the steps below:

**Applications > Settings > system > email & accounts > add an account > Touch and hold Window Live ID to synchronise or delete.**


## Maps

Check your current location and receive directions to your destination. Your Windows Phone 7 must be connected to Wi-Fi or 3G/GPRS.


## directions

Tap  and enter a start location and end location to get directions. It will show you how to get from the start to the end, and route details such as the distance and how long it takes. You can also choose route details about walking  and driving .

## me

Tap  to search for your location. This is actually where your phone is. You can see your location more accurately by double tapping or pinching and stretching the screen. You can also pin it to the Start screen, or share it by messaging or hotmail.


## search

Tap  and enter the location you want to find out. It will move the map to the place.

**NOTE:** If you turn aerial view on at the bottom of the page by flicking upward and tapping it, you can search for the aerial location. It even describes nearby buildings and views.

## Marketplace

Marketplace lets you download useful applications, and music and games. If you install these from Marketplace, they appear in your App list.

- 1 Tap  on the Start screen to go to your App list and tap the **Marketplace** application. You can also tap the **Marketplace** tile on the Start screen.
- 2 Marketplace has three categories - apps, games and music. Select the one you want to install or download.

## Hotmail

Hotmail is configured when you first set up your phone. Depending on your synchronisation settings, Hotmail on your phone is automatically synchronised with your Windows account on the Web.

The inbox conversations list is your default Hotmail view.


Touch the Menu button, then touch Refresh to send or receive new emails and to synchronise your emails with your Windows account on the Web.

## The Web

### Browser

Browser gives you a fast, full colour world of games, music, news, sports, entertainment, and much more- right on your mobile phone. Wherever you are and whatever you're into.

### Accessing the Web

1 Tap  on the Start screen to go to your App list and tap the **Internet Explorer** application. You can also tap the **Internet Explorer** tile on the Start screen.

2 You will move to the website.

**NOTE:** Additional charges apply when connecting to these services and downloading content. Check data charges with your service provider.

### Using the Web tool bar

1 Touch  to refresh the web page.

### Using options

Touch the Menu options bar to find more options.

**forward** - Go forward to the visited page.

**share Page** - Send the page link by Email or Messaging.

**find on page** - Highlight the thing you want to find on a page.

**pin to start** - Pin the page to the Start screen for quick launch.

**setting** - Set the options below

**Allow cookies on my phone**


**Let Bing suggest sites as I type**


### Website preference


**Mobile version**

**Desktop version**

**delete history** - Delete all temporary files, history, cookies and saved passwords from Internet Explorer.

 **add** - Add the page to favourite

 **favourites** - Access a / Edit favourite pages and history pages.


 **tabs** - Use tabs as a navigator for switching between sets of pages.

## Connectivity

### Bluetooth

#### Turning on the Bluetooth wireless feature



- 1 On the Start screen, tap the arrow  to go to your App list.
- 2 Tap **Settings > System > Bluetooth**.
- 3 **To turn on Bluetooth, drag** the slider of the **status** to **On**.
- 4 Starts to search for Bluetooth devices.
- 5 Tap a device which you want to pair with.

#### Connecting to a Bluetooth headset

Once paired, you can connect to a Bluetooth device as needed.

- If Bluetooth is off, touch Bluetooth to turn it on. In the list of Bluetooth devices, touch the name for the paired device on the list.

#### NOTE:


- If you want to turn off your Bluetooth later, go to Settings, then tap Bluetooth and slide the toggle left to the Off position.
  - Once Bluetooth has been set up, the Windows Phone 7 recognises it when it is turned on.
- Windows Phone 7 does not support the Bluetooth file transfer function between cell phones. For more information about Bluetooth, see FAQ.

## Wi-Fi

Learn to use your phone's wireless networking capabilities to activate and connect to any wireless local area network (WLAN) compatible with the IEEE 802.11 b/g/n standards. You can connect to the internet or other network devices anywhere an access point or wireless hotspot is available. Your device uses a non-harmonised frequency and is intended for use in all European countries. WLAN can be operated in the EU without restriction indoors, but cannot be operated outdoors in France.



## Connecting to a wireless network

- 1 On the Start screen, tap the arrow  to go to your App list.
- 2 Tap **Settings > System > Wi-Fi** to connect to a wireless network.
- 3 Move the slider to **On** to turn on wireless connections. In most cases you'll see both secure and unsecured networks.
- 4 Now tap the network you want to connect to.
- 5 On the next screen, tap the text fields. Then type your user name or password.
- 6 Tap **done** to finish.

**NOTE:** To guard against accidentally connecting to an incorrect network with the same name, this warning will appear. Tap connect if you're confident it is the correct network.

## Editing your Wi-Fi connection

Suppose you need to change the settings for a wireless network, or the network doesn't appear.

- 1 Go back to the Wi-Fi Settings screen to select the network to edit, and then tap and hold the network you want to edit.
- 2 Tap **edit** to change the collected by your new Windows Phone.
- 3 If you need to edit your user name and password, go through the network settings.
- 4 If you need to add or edit proxy information, do it here. Tap and hold to get proxy options.
- 5 If you need to edit the network information, type in the appropriate fields. You'll need to get the new settings information from your network administrator.

### NOTE:

- Scroll down to see other network options. This information should be automatically entered by Windows Phone 7 when it identifies your network.
- To turn off a wireless network, go back to the Settings screen, and set **Wi-Fi** to **Off**.
- When you turn Wi-Fi back on, your phone will remember the network settings and automatically connect.

## Play To


Learn to use Play To compatible with the Digital Living Network Alliance (DLNA) service that enables you to have contents in your phone play with DLNA DMR-enabled devices in your home over a Wi-Fi.

Before you start, you must first activate the Wi-Fi feature and add a Wi-Fi profile.

### NOTES:

- Some files may not play on devices compatible with DLNA-DMR depending on the devices.
- Playback may be buffered, depending on the network connection and the connected DLNA DMR-enabled players.


## Playing your files on another DLNA-DMR enabled device

- 1** On the Start screen, tap the arrow  to go to your App list and select **Play To**.
- 2** Tap **Device** icon on the notification bar and choose a target. Your device automatically searches for DLNA DMR-enabled devices.
- 3** Select a media category > a file.
- 4** Playback begins at the selected player.
- 5** Control playback using icons of your phone.

### NOTES:

- Playback may be buffered, depending on the network connection and the connected server.
- You can search DLNA DMR-enabled devices only if they are turned on.

## Settings

In this menu, you can personalise the settings on your phone. Touch  on the Start screen to go to app list and tap settings.

### system

#### ringtones & sounds

Set Ringer and Vibrate and choose Ringtone, New text message, New voicemail, New mail.

Set to play a sound for Appointment reminders, Key press, Lock and unlock, All other notifications.

#### theme

Change your phone's background and accent colour to suit your mood today, this week or all month.

#### flight mode

Toggle your phone's mobile, Wi-Fi, and Bluetooth communications simultaneously. You'll still be able to toggle Wi-Fi and Bluetooth separately.

### Wi-Fi

Turn on Wi-Fi to connect to available Wi-Fi networks.

Wi-Fi settings – Set network notification, or add a Wi-Fi network

### Bluetooth

Search and connect Bluetooth devices.

### email & accounts

Set up email, contacts, Facebook and others.

### lock & wallpaper

Set to change wallpaper and screen time-out.

Toggle to set password and create a 4-digit password.

### location

Applications for which you've previously enabled location services can now access your current location.

## **mobile network**

Set Data connection and Data roaming.

Toggle to set 3G connection and select Network.

## **date & time**

Set date, time, and time zone

## **brightness**

Adjust the brightness of the screen.

## **keyboard**

Set Keyboard languages. You can check to Suggest text and highlight misspelt words, Correct misspelt words, Insert a space after selecting a suggestion, Insert a full-stop after double-clicking the spacebar and Capitalise the first letter of a sentence.

## **region & language**

Set Display language, Region format, Short date, Long date, First day of week, System locale and Browser & search language.

## **ease of access**

Set TTY/TDD mode

## **speech**

Set to Play audio confirmations and Use Speech when the phone is locked.

## **find my phone**

Map, ring, lock or erase your phone at [windowsphone.live.com](http://windowsphone.live.com)

If you've lost your phone, this will help you find it. Go to [windowsphone.live.com](http://windowsphone.live.com) and sign in with your Windows live ID and password.

## **phone update**

Notify you when new updates are found. Use your mobile data connection to check for updates.

## **about**

View legal information, and check the phone status and software version. Reset your phone. This will erase all your personal content, including applications that you purchased and downloaded.

## **feedback**

Send feedback to help improve Windows Phone

## **applications**

### **games**

Connect to Xbox LIVE On/Off.

### **Internet Explorer**

Check whether you allow cookies on your phone or not. Also you can set if you let Bing suggest sites as you type. Choose website preference.

Mobile version or Desktop version

### **delete history**

Delete all temporary files, history, cookies and saved passwords from Internet Explorer.

### **maps**

Toggle Use my location On/Off.

It uses your location to provide you with better local search results.

### **delete history**

Delete previous map searches, pins and image data from your phone.

## **messaging**

Set SMS delivery confirmation On/Off.

## **music & videos**

Connect with Zune On/Off.

Turn on to automatically download information that enhances your Zune experience.

## **Office**

### **username**

Enter your user information to identify yourself in comments and to help with collaboration and document tracking.

### **SharePoint**

- data store  
You can create space on your phone by clearing the SharePoint cache. This will delete all temporary SharePoint files and history.
- conflicts  
SharePoint lets you choose how to manage conflicts between files on your phone and the server. You can choose the way you want to resolve conflicts.

- Notify me and I'll resolve the conflict manually.
- Automatically replace item on the phone.
- startup option  
Check to always open SharePoint links.
- reset  
Restore default settings.

### **OneNote**

Toggle Automatic synchronisation On/Off.

Turn on to automatically synchronise notes when you open a page, save a page or open a section.

### **people**

Import SIM contacts will be synced with your online Windows Live contact list.

- Sort list by First name / Last name.
- Display names by First Last / Last, First.

### **phone**

Set Voicemail number.

Show my caller ID to everyone / no one / my contacts

Call forwarding On/Off

International assist On/Off

SIM security On/Off

### **pictures & camera**

Set options below.

Allow the camera button to wake up the phone On/Off.

Include location (GPS) information in pictures you take On/Off.

Auto upload to SkyDrive On/Off.

Keep location information on uploaded pictures On/Off.

### **radio**

Set regional options.

North America / World / Japan

## **search**

Toggle Use my location On/Off.

It uses your location to provide you with better local search results.

Check to get suggestions from Bing as you type.

## **delete history**

Delete previously entered search terms from your phone.

## Software update

### Phone software update

Windows Phone Update enables you to update the firmware of your phone to the latest version. Your phone are alerted to Windows Phone Updates automatically by the Windows Phone Update service, and the updates are installed on the phone by using the Zune software running on the user's personal computer. Please go to 'PHONE' menu of settings from the Zune software and click 'UPDATE' to check for updates available.

## Accessories

There are a variety of accessories available for your mobile phone, which may be sold separately. Select these options according to your personal communication needs. Consult your local dealer for availability. (Items described below may be optional.)

### Charger



### Data cable

Connect your LG-E900 and PC.



### Battery



### User guide

Learn more about your LG-E900.



### Stereo headset



### Microsoft SHG (start here guide)

Help you get started with your Windows Phone.



### NOTE:

- Always use genuine LG accessories.
- Failure to do this may invalidate your warranty.
- Accessories may vary in different regions.

## Ambient Temperatures

Max: +55°C (discharging),  
+45°C (charging)

Min: -10°C

Declaration of Conformity		
<b>Suppliers Details</b>		
Name	LG Electronics Inc	
Address	LG Electronics Inc, LG Twin Towers 20, Yeouido-dong, Yeongdeungpo-gu, Seoul, Korea 150-721	
<b>Product Details</b>		
Product Name	GSM 850 / E-GSM 900 / DCS 1800 / PCS 1900 Quad Band and WCDMA Terminal Equipment	
Model Name	LG-E900	
Trade Name	LG	
<b>CE0168</b> 		
<b>Applicable Standards Details</b>		
R&TTE Directive 1999/5/EC EN 301 489-01 V1.8.1, EN 301 489-07 V1.3.1 EN 301 489-17 V2.1.1, EN 301 489-19 V1.2.1, EN 301 489-24 V1.4.1 EN 301 511 V9.0.2 EN 301 908-1 V3.2.1 EN 301 908-2 V3.2.1, EN 300 328 V1.7.1 EN 60360:2001/EN62209-1:2006 EN 60950-1 : 2006		
<b>Supplementary Information</b>		
The conformity to above standards is verified by the following Notified Body(BABT)  BABT, Fenyth House, Churchfield Road, Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, United Kingdom Notified Body Identification Number : 0168		
<b>Declaration</b>		
I hereby declare under our sole responsibility that the product mentioned above to which this declaration relates complies with the above mentioned standards and Directives	Name	Issued Date
	Doo Hwang Lee / Director	Sep. 07, 2010
LG Electronics Inc. – EU Representative Wolvenroos 15, 1327 AE Almere, The Netherlands		
	Signature of representative	

## FAQ

Please check to see if any problems you have encountered with the phone are described in this section before taking the phone in for a service or calling a service engineer.

Category	Sub-Category	Question	Answer
Bluetooth	Bluetooth Headset	You cannot listen to music on a remote Bluetooth headset	<p>* Check you do not have headphones connected to the phone.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Ensure that your device is connected to the Stereo headset.</li><li>• Ensure that the music format you are trying to listen to is supported by the headset.</li><li>• Ensure that the distance between the headset and device is not more than 10 metres and that they are not separated by walls or other obstacles.</li></ul>
Bluetooth	Bluetooth Headset	You cannot listen to video sound on a remote Bluetooth headset	It's not supported. If you want to listen to video sound, please use the ear-jack instead of Bluetooth headset.
Bluetooth	Bluetooth supported Profile	Which profiles are supported for Windows Phone ??	<p>HFP (HandsFreeProfile) HSP (HeadSet Profile) A2DP(Advanced Audio Distribution Profile) AVRCP(A/V Remote Control Profile) - Music : only support Play/Pause/Previous Song/Next Song PBAP(Phone Book Access Profile)</p>

Category	Sub-Category	Question	Answer
Bluetooth	Bluetooth Connection	What are the functions available via Bluetooth?	Connecting to Stereo/Mono Headset, Car Kit is possible.
Bluetooth	Bluetooth Connection	Is it possible to use internet when synchronising between phone and pc? (In such case, where pc is connected with wired LAN).	It's not supported.
Bluetooth	Contact transmission	Is there any way to transfer the contacts data to other phone thru bluetooth? Ex) Contacts of other phone move to phone via BT.	It's not supported.
Bluetooth	Print	Can you print MS office document (MS word, excel, PDF, etc.) using BT or wireless?	It's not supported.
Data	Backup	How do you import contacts from your old phone to your Window Phone 7?	<ul style="list-style-type: none"> <li>Put your old SIM card into your new phone, then go to <b>Settings</b>. Flick to <b>applications</b>, tap <b>people &gt; import SIM contacts</b>.</li> <li>You cannot do this through Zune.</li> </ul>
Data	Synchronization	What are some limitations, when data synchronising between windows phone 7 and pc?	<p>In Window Phone 7, "Zune" application is used instead of "Activesync".</p> <p>The limitation of Zune is, while synchronizing, (music, video and picture) files can not be played on the phone.</p>

Category	Sub-Category	Question	Answer
Data	Synchronization	How do you synchronise between phone and pc under Windows Vista & Win7?	By using microsoft application "Zune" which can be downloaded from MS website.
Data	Web-Upgrade	Is it possible to backup the user data automatically when upgrading thru Web.	Zune supports whole flash backup, but does not support backup of user data seperately.
Misc.	Call Time	Is the Calling time calculated differently according to the model(Ex. 2G/3G, CDMA ...)	CDMA Model : Calling time is calculated from when you press "call" after dialling the number. 2G/3G Model : Calling time is calculated from when the call is connected.
Misc.	E-Mail	Where do you get POP3 & SMTP Server settings?	Please consult email system administrator for assistance.
Misc.	Active X	Is the Active X supported like PC?	No, it's not supported.
Phone Function	Battery	How do you check if battery is fully charged?	Battery charge status is displayed on top of the screen.
Phone Function	W&P option	Is it possible to use W(Wait) & P(Pause) option, when saving phone number to contacts?	Yes, it's possible. But it's supported using the hardware keyboard only. it's not supported for the on-screen keyboard.

Category	Sub-Category	Question	Answer
Phone Function	Office Mobile	Is it possible to edit files in office applications of mobile?	<p>It's only possible to read.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Please note that Microsoft Office Mobile doesn't support all the features that are found in Microsoft Office 2010.</li> </ul> <p>If a document has content that's not supported in Office Mobile, you can still open the document on your phone, but the unsupported content won't be displayed.</p>
Phone Function	Ring Tone Setting	How do I set the Ring Tone?	<p>Go to Application list and tap <b>Settings &gt; ringtone &amp; sounds</b> to set up the Ring Tone.</p> <p>there are different kinds of alerts and different ringtones you can assign to different people.</p> <p>On start, tap <b>People</b> &gt; the contact you want to change &gt; <b>Edit &gt; Ringtones</b>.</p>
Phone Function	Ring Tone Setting	How can I use my favourite music as a ringtone?	<p>Marketplace enables users to easily find &amp; acquire your favourite ringtone</p> <p>Go to Application list and tap <b>Marketplace &gt; Music</b>. And browse and choose your favourite ringtone.</p> <p>Please note that Marketplace may not be available in your country or region.</p>

Category	Sub-Category	Question	Answer
Phone Function	Supported Language	Is it possible to change the language?	Your Windows Phone 7 supports 6 different languages (Deutsch, English (United Kingdom/ United States), Español, Français, Italiano). If you want to change the settings, go to tap <b>Settings&gt; region &amp; language &gt; Display language</b> .
Phone Function	Sound Settings	How to setup the system sound and Ring sound?	You can adjust the music, ringtone and system sound with volume keys. • Go to " <b>Settings &gt; ringtone &amp; sounds</b> "
Phone Function	Time Setting	How do you set the time on the phone?	Applications list > <b>Settings &gt; date &amp; time &gt; Set automatically</b> slider to Off > Set the Time
Phone Function	Youtube	Is it possible to view video clips from Youtube?	This is possible via use of Marketplace YouTube player. Please note that Marketplace YouTube player may not be available in your country or region.
Phone Function	Battery Life Time	What is the talk time of this phone?	Calling : 360 min. (based on 3G) Standby time : 350 hours
Phone Function	camera	Is there any option to save or erase a picture, right after it's taken?	Picture is saved automatically. Navigate to Picture Viewer by flicking to the right. Touch and hold the picture taken. View available options. (eg. Adding to favourites, deleting etc).

Category	Sub-Category	Question	Answer
Phone Function	E-mail	Is it possible to set e-mail filtering?	E-Mail filtering is possible via use of "Search" button.
Phone Function	E-mail	Is it possible to set the alert sound when receiving e-mail?	[Steps] <b>Settings &gt; ringtones &amp; sounds &gt; New email &gt;</b> Choose an item
Phone Function	browser settings	How can I change privacy and other browser settings?	Go to <b>Settings &gt; applications &gt; Internet Explorer</b> to delete cookies. Also, you can turn off sharing your location using <b>Settings &gt; system &gt; location</b> .
Phone Function	Proximity Sensor	How do you keep the LCD screen on, during phone conversation?	Proximity sensor on the phone is designed to switch the LCD off by default whilst on a call.
Phone Function	SIM Lock	Is it possible to use SIM Card that's provided by different operator?	Please contact the store that sold you the phone to check if a SIM lock is active or not. If there is no SIM Lock, certain features or services might not be available due to phone or network settings.
Phone Function	SIM Lock	My Windows Phone has a SIM lock, can LG help me in this case?	SIM lock depends on the network operator that sold you the Windows Phone. Please contact the network operator or the store that sold you the Windows Phone.
Phone Function		Is Adobe Flash supported (similar to PC browser)?	It's not supported.

Category	Sub-Category	Question	Answer
Phone Function		Is Streaming service supported.	Some streaming protocols are not supported (e.g. RTSP). HTTP-Progressive and IIS SmoothStreaming is supported depending on the website you are visiting and the application you are using.
Phone Spec	Band	Is GSM technology Quadra band, tri band or dual band? (For example: 1900Mhz, 900, 1800, 850)	Quad band is supported.
Phone Spec	Phone Spec	Is it possilbe to use external GPS device?	No. There is a built-in GPS unit in your Windows Phone 7 device.
Wi-Fi	Wi-Fi Simple Inquiry	What can I do with Wi-Fi (wireless networking)?	You can connect to the internet or other network devices anywhere an access point or wireless hotspot is available.
Wi-Fi	Wi-Fi Simple Inquiry	Is Wi-Fi serviced by Operator?	No, it isn't. Users can access the internet thru AP(Access Point).
Recovery Solution	Password missing	What do you do, when you've forgotten your password? How do you obtain your password, if forgotten?	Contact your service provider.

Category	Sub-Category	Question	Answer
Recovery Solution	Factory Rest Web update	I want to reset my phone to improve performance, how do I do this? I want to update the software running on my phone to improve performance, how do I do this?	<p>1. Factory Reset. Go to tap Applications list &gt; <b>Settings &gt; about &gt; reset your phone.</b></p> <p>Resetting your phone will erase all your personal content, including applications that you purchased and downloaded, and will restore the factory settings.</p> <p>2. Try to update latest SW version via Web. Your phone are alerted to Windows Phone Updates automatically by the Windows Phone Update service, and the updates are installed on the phone by using the Zune software running on your personal computer, when you connect your phone with it.</p> <p>If you didn't install the Zune software yet, go to <b>www.windowsphone.com</b> to install.</p> <p><b>Warning!</b> By performing "Factory Reset", all user data will be ERASED. Customer <b>MUST</b> backup <b>PRIOR</b> to running factory reset &amp; Web update.</p>

Category	Sub-Category	Question	Answer
Recovery Solution	Factory Reset	How to do when the performance is much lower than before?	<p>1. Factory Reset. Go to tap Applications list &gt; <b>Settings</b> &gt; <b>about</b> &gt; <b>reset your phone</b>.</p> <p>Resetting your phone will erase all your personal content, including applications that you purchased and downloaded, and will restore the factory settings.</p> <p>2. Try to update latest SW version via Web. Your phone are alerted to Windows Phone Updates automatically by the Windows Phone Update service, and the updates are installed on the phone by using the Zune software running on your personal computer, when you connect your phone with it.</p> <p>If you didn't install the Zune software yet, go to <a href="http://www.windowsphone.com">www.windowsphone.com</a> to install.</p> <p><b>*Attention</b> In case of Factory Reset and Web update, all user data will be erased. hence, customer should have to back up them before.</p>









